

Başlangıç

NOKIA
Nseries

Model: N96-1

Nokia N96

1. Baskı TR


© 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N96, Navi ve Nokia Care; Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.


9206492/Baskı 1

Tuşlar ve parçalar (ön)

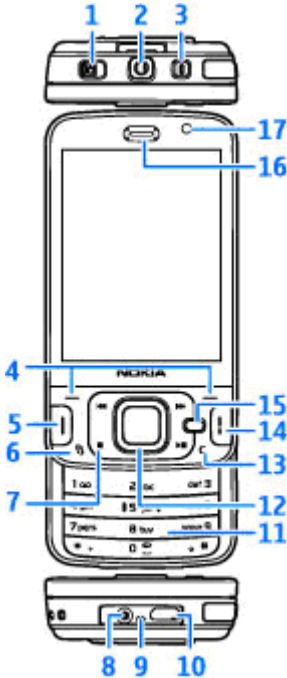


- 1 — Kilit anahtarı
- 2 — Uyumlu kulaklıklılı mikrofon setleri ve kulaklıklar için Nokia AV Konektörü (3,5 mm)
- 3 — Açma/kapatma tuşu
- 4 — Seçim tuşları
- 5 — Arama tuşu
- 6 — Menü tuşu
- 7 — Medya tuşları
- 8 — Şarj cihazı konektörü
- 9 — Mikrofon
- 10 — Uyumlu bilgisayara bağlanmak için Micro USB konektörü
- 11 — Sayısal tuş takımı
- 12 — Tuşuna basın.
- 13 — Silme tuşu C
- 14 — Bitirme tuşu
- 15 — Multimedya tuşu
- 16 — Kulaklık
- 17 — İkincil kamera

Tuřlar ve paralar (arka ve yan taraflar)

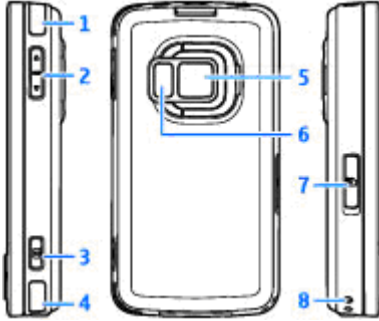

- 1 ve 4 — 3D ses etkili stereo hoparl rler
- 2 — Yakınlařtırma/Ses seviyesi tuřu
- 3 — Otomatik odaklama, fotoėraf ekme ve video kaydı iin iki ařamalı ekme tuřu
- 5 — Y ksek  z n rl kl  (5 megapiksel) fotoėraf ekimi ve video kaydı iin ana kamera
- 6 — Flař ve video ıřıėı
- 7 — Uyumlu microSD kart iin hafıza kartı yuvası
- 8 — Bileklik deliėi

Tuřlar ve paralar (medya)

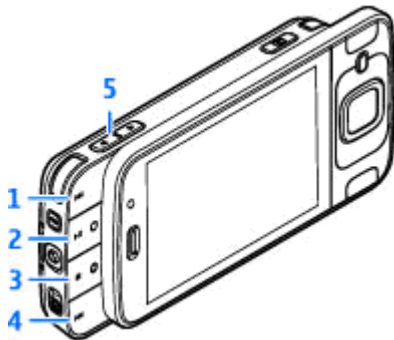


- 1 — İleri sarma
- 2 — Yürütme/Duraklatma; oyun oynamak için de kullanılabilir
- 3 — Durdurma; oyun oynamak için de kullanılabilir
- 4 — Geri sarma
- 5 — Yakınlařtırma/Ses seviyesi tuřu

SIM kartı ve bataryayı takma

USIM kart, SIM kartın geliştirilmiş bir sürümüdür ve UMTS cep telefonları tarafından desteklenir.

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.


1. Cihazı arkası size dönük olacak şekilde tutun, serbest bırakma düğmesini basılı tutun ve kapağı yukarı kaldırın.
2. SIM kart yuvasını serbest bırakmak için, tutma yerini kullanarak yuvayı yukarı kaldırın.
3. SIM kartı kart yuvasına yerleştirin. Kartın kesik köşesinin yuvaya baktığından ve kartın temas alanının aşağı baktığından emin olun.

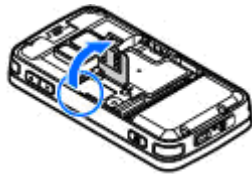

4. Yuvayı kapatın ve yerine oturtun.

5. Bataryayı takın.


6. Kapağı takmak için, önce alt kilit dillerini yuvalarına yöneltin ve ardından kapak yerine oturana kadar bastırın.

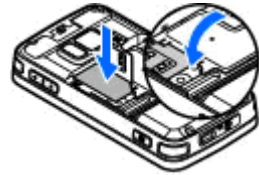

Cihazı açma

1. Açma/kapatma tuşunu basılı tutun.
2. Cihaz PIN kodunu veya kilit kodunu isterse kodu girip sol seçim tuşuna basın. Kilit kodu için fabrika ayarı **12345**'tir.

Cihazınızda dahili ve harici bir anten olabilir. Radyo vericili cihazlarda olduğu gibi, anten kullanılırken gereksiz yere anten alanına dokunmaktan kaçının. Böyle bir antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler ve cihazın gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir ve batarya ömrünü azaltabilir.

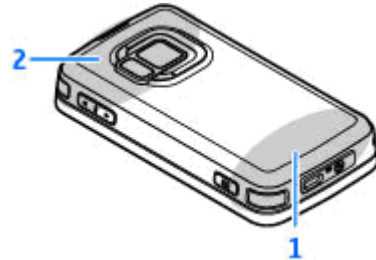

- 1 — Hücresel anten
2 — Bluetooth teknolojisi, kablosuz LAN ve DVB-H anteni; GPS alıcısı

Bluetooth, WLAN, GPS ve DVB-H antenleri cihazınızın arka kapağında bulunur. Arka kapağı değiştirecek olursanız, yeni kapakta bu antenlerin olup olmadığını kontrol edin; antenler yoksa bu bağlantılar çalışmaz.

Bataryayı şarj etme

1. Uyumlu bir şarj cihazını duvar prizine takın.
2. Güç kablosunu cihaza takın. Batarya tamamen boşalmışsa, şarj göstergesinin aşağıdan yukarıya doğru hareket etmeye başlaması biraz zaman alabilir.
3. Batarya tam olarak şarj edildiğinde şarj göstergesinin ilerlemesi durur. Şarj cihazını cihazdan ve sonra elektrik prizinden çıkarın.



İpucu: Kullanılmadığı zaman şarj cihazını elektrik prizinden çıkarın. Cihaza bağlı olmasa bile, prize takılı olan şarj cihazı elektrik tüketir.

Hafıza kartı

Yalnızca Nokia tarafından bu cihazda kullanılmak üzere onaylanmış, uyumlu microSD kartlarını kullanın. Nokia, bellek kartlarında onaylı endüstri standartları kullanır, ancak bazı markalar bu cihazla tam uyumlu olmayabilir. Uyumsuz kartlar kullanıldığında kart ve cihaz zarar görebilir, kartta depolanmış olan veriler bozulabilir.



Hafıza kartını takma

Tüm hafıza kartlarını küçük çocukların erişiminden uzak tutun.


Cihaza zaten bir hafıza kartı takılmış olabilir. Yoksa, aşağıdakileri yapın:

1. Hafıza kartı yuvası kapağının yanındaki girintiye parmağınızı yerleştirin ve kapağı itin. Menteşesini açmak için kapağı sola doğru çekin ve kapağı kenara doğru kaydırın.

2. Uyumlu bir hafıza kartını yuvaya yerleştirin. Kartın temas yüzeyinin yukarı geldiğinden ve yuvaya doğru olduğundan emin olun.



3. Kartı içeri itin. Kart yerine oturduğunda tık sesi duyulur.

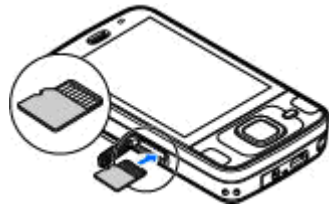

4. Menteşeyi geri itin ve kapağı kapatın. Kapağın tamamen kapandığından emin olun.

Hafıza kartını çıkarma



Önemli: Bir işlemin ortasında karta erişim sağlanırken hafıza kartını çıkarmayın. Kartın

işlemin ortasında çıkarılması hafıza kartının yanı sıra cihaza da zarar verebilir ve kartta kayıtlı veriler bozulabilir.

1. Kartı çıkarmadan önce, açma kapatma tuşuna basın ve **Hafıza kartını çıkart** seçeneğini belirleyin. Tüm uygulamalar kapanır.
2. **Hafıza kartının çıkartılması tüm açık uygulamaları kapatacak. Yine de çıkartılsın mı?** görüntülendiğinde, **Evet** seçeneğini belirleyin.
3. **Hafıza kartını çıkartın ve 'Tamam'a basın** görüntülendiğinde, hafıza kartı yuvasının kapağını açın.
4. Hafıza kartını bastırarak yuvadan çıkmasını sağlayın .
5. Hafıza kartını çıkarın. Cihaz açıksa, **Tamam** seçeneğini belirleyin.



Kulaklıklı Mikrofon Seti

Cihazınıza uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti veya uyumlu bir kulaklık bağlayabilirsiniz. Kablo modunu seçmeniz gerekebilir.



Uyarı: Kulaklıklı mikrofon setini kullanırken dışarıdaki sesleri duyamayabilirsiniz. Güvenliğinizi tehlikeye sokacak durumlarda kulaklıklı mikrofon setini kullanmayın.

Telefon görüşmelerini ahizesiz olarak yapmak için, uyumlu bir uzaktan kumanda birimi olan bir kulaklıklı mikrofon seti veya cihazdaki mikrofonu kullanın.

Ayrıca, cihazınızın Nokia AV Konektörü'ne (3,5 mm) uyumlu bir TV çıkışı kablosu da bağlayabilirsiniz.


Cihazınıza zarar verebileceğinden çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza bağlamayın. Nokia AV Konektörüne herhangi bir gerilim kaynağı bağlamayın.




Bu cihazla kullanım için Nokia'nın onayladıkları dışında herhangi bir harici cihaz veya kulaklıklı mikrofon setini Nokia AV Konektörüne bağlarken, özellikle ses düzeylerine özen gösterin.

Ayak

TV seyrederken
veya video
klipleri ya da
fotoğrafları
görüntülerken
ayağı

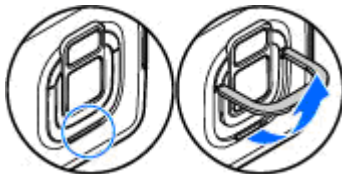

kullanabilirsiniz. Arka
tarafa bulunan ayağı açın
ve cihazı masaya yerleştirin.

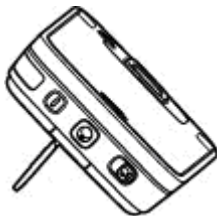

Kısayollar

Açık uygulamalar arasında geçiş yapmak için  tuşunu basılı tutun. Arka planda çalışır durumda uygulama bırakılması batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

Multimedya içeriğinizi görüntülemek üzere multimedya menüsünü açmak için multimedya tuşuna basın.

Web bağlantısı (şebeke servisi) başlatmak için, bekleme modundayken **0** tuşunu basılı tutun.

Çoğu uygulamada, ekran yönünü (portre - manzara) değiştirmek için, sol seçim tuşunu basılı tutmanız gerekir.

Uygulamaların çoğunda, en çok kullanılan seçenek öğelerini () görüntülemek için kaydırma tuşuna basın.

Tercih değiştirmek için açma/kapatma tuşuna basın ve istediğiniz tercihi seçin.

ve **Genel** tercihleri arasında geçiş yapmak için, bekleme modundayken **Sessiz** tuşunu basılı tutun.# .

Telesekreterinizi (şebeke servisi) aramak için, bekleme modundayken **1** tuşunu basılı tutun.

En son aranan numaralar listesini açmak için bekleme modundayken, arama tuşuna basın.

Ses komutlarını kullanmak için, bekleme modundayken sağ seçim tuşunu basılı tutun.

Cihazınızı kişiselleştirme

Cihazınızın görünümünü değiştirip kişiselleştirmek için,  tuşuna basın ve **Araçlar > Ayarlar > Genel > Kişiselleştirme > Temalar** seçeneğini belirleyin. Temayı, duvar kağıdını ve güç tasarrufu öğesi ayarlarınızı değiştirebilirsiniz.

Ana menü görünümünün şeklini değiştirmek için **Menü görünm.: Tablo, Liste, Nal veya V şekilli** seçeneğini belirleyin.

Etkin araç çubuğunun görünümünü değiştirmek için , tuşuna basıp **Araçlar > Ayarlar > Genel > Kişiselleştirme > Bekleme modu > Bekleme teması** seçeneğini belirleyin. Etkin araç çubuğunu tam bir etkinlikler sayfası olarak görmek istiyorsanız **Yatay simge çubuğu** seçeneğini belirleyin. Etkin araç çubuğunu dikey olarak görmek istiyorsanız **Dikey simge çubuğu** seçeneğini belirleyin. Etkin araç çubuğunu kapatmak için **Temel** seçeneğini belirleyin.

Bekleme modunda gösterilen saati değiştirmek için  tuşuna basın ve **Uygulamalar > Saat > Seçenek > Ayarlar > Saat türü** seçeneğini belirleyin.

Gelen arama olduğunda açılan arama baloncuğunun arka plan görüntüsünü değiştirmek için **Arama görüntü** seçeneğini belirleyin.

Tuş takımını kilitleme

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası cihaz veya tuş takımı kilitliken de aranabilir.

Cihazınızdaki tuşları kilitlemek veya kilidi açmak için, cihazın üst kısmında açma kapatma tuşunun yan tarafında bulunan kilit anahtarını kullanın. Çift yönlü kayar kapağı açarak da tuşların kilidini açabilirsiniz.

Tuş takımını belirli bir zaman aşımından sonra otomatik olarak kilitlenecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Işığın az olduğu ortamlarda tuş takımını aydınlatmak için, açma/kapatma tuşuna kısa bir süre basın.

Ekran göstergeleri

 Cihaz GSM şebekesinde kullanılıyor (şebeke servisi).

3G Cihaz UMTS şebekesinde kullanılıyor (şebeke servisi).

 Mesajlar içindeki **Gelen Kutusu** klasöründe bir veya daha çok okunmamış mesajınız var.

 Uzak posta kutusunda yeni e-posta aldınız.

 klasöründe gönderilmeyi bekleyen mesajlar var. **Giden kutusu** folder.

 Cevapsız aramalarınız var.

 Zil sesi türü sessiz olarak belirlenmiş ve mesaj uyarısı sesi ve e-posta uyarısı sesi kapatılmış.

 Zamanlanmış bir tercih etkindir.

 Cihazın tuş takımı kilitli.

 Çalar saat etkin.

2 İkinci telefon hattı kullanılıyor (şebeke servisi).

 Cihaza gelen aramaların tümü başka bir numaraya aktarılıyor (şebeke servisi). İki telefon hattına sahipseniz, etkin hat bir numara ile gösterilir.

 Cihazda uyumlu bir microSD kart var.

 Cihaza uyumlu bir kulaklıklılı mikrofon seti bağlı.

 Cihaza uyumlu bir TV çıkış kablosu bağlı.

 Cihaza uyumlu bir metin telefonu bağlı.

D Etkin bir veri araması var (şebeke servisi).

 GPRS paket veri bağlantısı etkin (şebeke servisi).  simgesi bağlantının beklemede olduğunu,  simgesi ise bağlantının kullanılabilirliğini gösterir.

 Paket veri bağlantısı, şebekenin EGPRS özelliğini destekleyen bir kısmında etkin (şebeke servisi).  simgesi bağlantının beklemede olduğunu,  simgesi de bağlantının kullanılabilirliğini gösterir. Simgeler, EGPRS özelliğinin şebekede mevcut olduğunu gösterir, ancak cihazınız veri aktarımı için EGPRS kullanmıyor olabilir.

 UMTS paket veri bağlantısı etkin (şebeke servisi).  simgesi bağlantının beklemede olduğunu,  simgesi ise bağlantının kullanılabilirliğini gösterir.

 Yüksek hızlı aşağı bağlantı paket erişimi (HSDPA) destekleniyor ve etkin (şebeke servisi).  simgesi bağlantının beklemede olduğunu,  simgesi ise bağlantının kullanılabilirliğini gösterir.

 Cihazınızı kablosuz LAN'ları taramak üzere ayarladınız ve kablosuz LAN kullanılabilir (şebeke servisi).

 Kablosuz LAN bağlantısı şifreli bir ağda etkin.

 Kablosuz LAN bağlantısı şifresiz bir ağda etkin.

 Bluetooth bağlantısı açık.

 Bluetooth bağlantısı kullanılarak veri iletiliyor. Gösterge yanıp sönerken, cihazınız başka bir cihaza bağlanmaya çalışmaktadır.

 USB bağlantısı etkin.

 Senkronizasyon devam ediyor.

Nokia Video Merkezi

Nokia Video Merkezi (şebeke servisi) ile, paket veri veya WLAN kullanarak, uyumlu internet video servislerinden video klip indirebilir ve şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarabilirsiniz. Ayrıca, uyumlu bir bilgisayardaki video klipleri cihazınıza aktarıp bunları Video merkezi'nde görüntüleyebilirsiniz.

Cihazınızda önceden tanımlı servisler olabilir. Servis sağlayıcılar, ücretsiz içerik sağlayabilir veya bir ücret alabilir. Serviste veya servis sağlayıcıdan fiyatı kontrol edin.

1. Video klipleri görüntülemek için,  tuşuna basın ve **V. merkezi** seçeneğini belirleyin.
2. Bir servise bağlanmak için, **Video dizini** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz video servisini seçin.

Video yayınları seçeneğini belirleyin. Cihaz, serviste bulunan içeriği günceller ve görüntüler.

3. Videoları kategoriler (varsa) halinde görüntülemek için, aşağı ilerleyin.
4. Videoyla ilgili bilgileri görmek için **Seçenek** > **Video bilgileri** seçeneğini belirleyin.

5. Bazı video klipler şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarılabilir; ancak diğerleri öncelikle cihazınıza indirilmelidir. Video klipi indirmek için **Seçenek** > **İndir** seçeneğini belirleyin.

Video klabin gerçek zamanlı aktarımını başlatmak veya indirilen video klipi görüntülemek için **Seçenek** > **Oynat** seçeneğini belirleyin.

Uygulamadan çıksanız bile indirme işlemleri artalannda devam eder. İndirilen videolar **V. merkezi** > **Videolarım** klasörüne kaydedilir.

Müzik çalar



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın. Müzik çalar; AAC, AAC+, eAAC+, MP3 ve WMA gibi dosya biçimlerini destekler. Müzik çalar, bir dosya biçiminin tüm özelliklerini veya bir dosya biçiminin tüm çeşitlerini desteklemeyebilir.

Müzik çaları podcast epizotlarını dinlemek için de kullanabilirsiniz. Podcasting, taşınabilir cihazlarda ve bilgisayarlarda dinlemek veya izlemek üzere, RSS ya da Atom teknolojilerini kullanarak İnternet üzerinden ses veya video içeriği sunma yöntemidir.

Diğer uyumlu cihazlardan kendi cihazınıza müzik aktarabilirsiniz.

Şarkıyı veya podcast epizodunu dinleme

Müzik çalar'ı açmak için,  tuşuna basın ve **Müzik** > **Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Müzik çalar'a multimedia menüsünden erişebilirsiniz.

Cihazınızdaki şarkı veya podcast seçimini güncelledikten sonra, müzik ve podcast kitaplıklarını yenilemeniz gerekebilir. Mevcut öğelerin tümünü kitaplığa eklemek için, Müzik çalar ana görünümünde **Seçenek** > **Yenile** seçeneğini belirleyin.

Şarkıyı veya podcast epizodunu dinlemek için aşağıdakileri yapın:

1. Dinlemek istediğiniz şarkı veya podcast epizotuna gitmek için kategorileri seçin.
2. Seçilen dosyaları yürütmek için   tuşuna basın.

Yürütmeyi duraklatmak için   tuşuna basın; yürütmeye devam etmek için   tuşuna tekrar basın. Yürütmeyi durdurmak için  tuşuna basın.



İleri veya geri sarmak için ►► veya ◀◀ tuşunu basılı tutun.

Sonraki öğeye gitmek için ►► tuşuna basın. Öğenin başına dönmek için ◀◀ tuşuna basın. Önceki öğeye geçmek için şarkı veya podcast başladıktan sonra 2 saniye içinde ◀◀ tuşuna tekrar basın.



Rasgele çalmayı (◀▶) açmak veya kapatmak için **Seçenek** > **Karışık** seçeneğini belirleyin.

0 anda çalan öğeyi tekrarlamak (◀▶), tüm öğeleri tekrarlamak (◀▶) veya tekrarlamayı kapatmak için **Seçenek** > **Tekrar** seçeneğini belirleyin.

Podcast'ler çalarken, karışık mod ve tekrarlama modu kapatılır.

Ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşuna basın.

Çalan müziğin tonunu değiştirmek için **Seçenek** > **Ekolayzer** seçeneğini belirleyin.

Denge ve stereo görüntüsünü değiştirmek ya da bası yükseltmek için **Seçenek** > **Ses ayarları** seçeneğini belirleyin.

Çalma sırasında görsel öğe görüntülemek için **Seçenek** > **Görsel öğe göster** seçeneğini belirleyin.

Bekleme moduna dönmek ve müzik çaları arka planda bırakmak için bitir tuşuna basın veya başka bir açık uygulamaya geçiş yapın ve ⏏ tuşunu basılı tutun.

Müzik çaları kapatmak için **Seçenek** > **Çıkış** seçeneğini belirleyin.

Müzik menüsü

⏏ tuşuna basın ve **Müzik** > **Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.

Müzik menüsü mevcut müzikleri gösterir. Müzik menüsünde tüm şarkıları, sıralı şarkıları, çalma listelerini ya da podcast'leri görüntülemek için, istediğiniz seçeneği belirleyin.

Müzik çalar arka planda çalarken Şimdi çalıyor görünümünü açmak için multimedya tuşunu basılı tutun.

Destek

Cihazınızla ilgili sorunlar mı var?

Cihazınızla ilgili sorunlar varsa veya cihazınızın nasıl çalışması gerektiğinden emin olamıyorsanız, www.nseries.com/support adresindeki çevrimiçi desteğe, www.nokia.com adresindeki yerel Nokia web sitesine, cihazdaki Yardım uygulamasına veya kullanım kılavuzuna başvurun. Eğer bu sorununuzu çözmezse şunu deneyin:

- Cihazı sıfırlayın: cihazı kapatın ve pili çıkarın. Birkaç saniye sonra pili takıp cihazı açın.
- Nokia Software Updater ile cihaz yazılımınızı güncelleyin. www.nokia.com/softwareupdate adresini veya yerel Nokia web sitesini ziyaret edin.
- Kullanım kılavuzunda açıklandığı şekilde orijinal fabrika ayarlarını geri yükleyin. Sıfırlama işleminde belge ve dosyalarınız silinmez.

Sorun hala devam ediyorsa, onarım seçeneklerini öğrenmek için Nokia ile görüşün. www.nokia.com/repair adresini ziyaret edin. Cihazınızı onarıma göndermeden önce, cihazınızdaki verileri daima yedekleyin veya kaydedin.

Çevrimiçi

En yeni kılavuzlar, ek bilgiler, indirilebilir öğeler ve Nokia ürününüzle ilgili servisler için www.nseries.com/support sayfasına veya yerel Nokia web sitesine bakın.



İpucu: Ayrıca, destek sayfalarına erişmek için cihazınızdaki web tarayıcıyı da kullanabilirsiniz.

Yardım

Yardım işlevi cihazı kullanırken talimatlar sağlar. Yardım işlevine bir uygulamadan erişmek için **Seçenek > Yardım** seçeneğini belirleyin.

Kullanım kılavuzu

Cihazınız hakkındaki diğer önemli bilgiler için kullanım kılavuzuna bakın.