



NOKIA
Nseries

Model: N96-1

Nokia N96

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE 0434 ⓘ

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, Η NOKIA CORPORATION ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ RM-247 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Τα σήματα Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N96, N-Gage, Navi, Visual Radio, και Nokia Care είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε σχέση με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://www.mpegla.com>

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η NOKIA Ή ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ». ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Η ΝΟΚΙΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ Ή ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

Απαγορεύεται η αντίστροφη σχεδίαση κάθε τύπου λογισμικού που περιέχεται στη συσκευή Nokia στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Στο μέτρο που αυτός ο οδηγός χρήσης περιλαμβάνει οιοδήποτε περιορισμό αναφορικά με τις υποσχέσεις, εγγυήσεις, ζημίες και υποχρεώσεις της Nokia, αυτοί οι περιορισμοί θα περιορίζουν παρομοίως οιαδήποτε υπόσχεση, εγγύηση, ζημία και υποχρέωση των δικαιιοπαρόχων της Nokia.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών για αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Nokia στην περιοχή σας για λεπτομέρειες και τη διαθεσιμότητα των επιλογών γλώσσας.

Έλεγχος εξαγωγών

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ FCC/INDUSTRY CANADA

Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο (π.χ. όταν το τηλέφωνο χρησιμοποιείται κοντά σε δέκτη). Το FCC/Industry Canada μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της χρήσης του τηλεφώνου σας αν αυτή η παρεμβολή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εάν χρειαστείτε βοήθεια, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την ενότητα 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στους δύο παρακάτω όρους: (1) Η παρούσα συσκευή δεν προκαλεί επιζήμια παρεμβολή και (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται τις παρεμβολές που λαμβάνει, ακόμα και εκείνες που ενδεχομένως να προκαλέσουν την ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή που δεν εγκρίνονται ρητώς από τη Nokia ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

/Τεύχος 1

Περιεχόμενα

Ασφάλεια.....	11
Πληροφορίες για τη συσκευή.....	12
Υπηρεσίες δικτύου.....	13
Ξεκινώντας.....	14
Πλήκτρα και εξαρτήματα (εμπρός).....	14
Πλήκτρα και εξαρτήματα (πίσω και πλάι).....	15
Πλήκτρα και εξαρτήματα (πολυμέσα).....	15
Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας.....	16
Ενεργοποίηση της συσκευής.....	17
Φόρτιση της μπαταρίας.....	17
Κάρτα μνήμης.....	18
Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης.....	18
Εξαγωγή της κάρτας μνήμης.....	19
Συνδεθείτε.....	20
Βρείτε βοήθεια.....	21
Οδηγίες στο εσωτερικό - Βοήθεια στη συσκευή.....	21
Ξεκινώντας.....	21
Πληροφορίες υποστήριξης και επικοινωνίας	
Nokia.....	21
Πρόσθετες εφαρμογές.....	22
Ενημερώσεις λογισμικού.....	22
Ρυθμίσεις.....	23
Κωδικοί πρόσβασης.....	23
Παράταση διάρκειας ζωής της μπαταρίας.....	24
Ελεύθερη μνήμη.....	25

Η συσκευή σας.....	27
Θέσεις κεραίας.....	27
Καλώς ήρθατε.....	27
Μεταφορά.....	28
Μεταφορά περιεχομένου.....	28
Συγχρονισμός, ανάκτηση ή αποστολή περιεχομένου.....	29
Ενδείξεις οθόνης.....	30
Συντομεύσεις.....	32
Κλειδωμα πληκτρολογίου.....	32
Μενού πολυμέσων.....	33
Mobile search.....	34
N-Gage.....	34
Σχετικά με την εφαρμογή N-Gage.....	34
Προβολές N-Gage.....	35
Ξεκινώντας.....	36
Δημιουργία ονόματος παίκτη.....	36
Έναρξη παιχνιδιού.....	37
Έλεγχος προόδου.....	37
Παχνίδι με φίλους.....	37
Παχνίδι και διαχείριση παιχνιδιών.....	37
Επεξεργασία στοιχείων προφίλ.....	38
Σύνδεση με άλλους παίκτες.....	39
Εύρεση και προσθήκη φίλων.....	39
Προβολή στοιχείων φίλου.....	39
Ταξινόμηση λίστας φίλων.....	39
Βαθμολόγηση παίκτη.....	39
Αποστολή μηνυμάτων.....	40
Ρυθμίσεις N-Gage.....	40
Ακουστικά.....	41

Έλεγχος έντασης και μεγαφώνου.....	42
Προφίλ εκτός σύνδεσης.....	42
Ταχεία λήψη.....	43

Προσαρμογή της συσκευής στις προτιμήσεις σας.....44

Αλλαγή της εμφάνισης της συσκευής σας.....	44
Ρύθμιση τόνων στα Προφίλ.....	45
Ήχοι 3-D.....	46
Τροποποίηση της λειτουργίας αναμονής.....	46
Τροποποίηση του κύριου μενού.....	47

Τηλεόραση και βίντεο.....48

Nokia Κέντρο βίντεο.....	48
Προβολή και λήψη βίντεο κλιπ.....	48
Μεταδόσεις βίντεο.....	49
Τα βίντεό μου.....	50
Μεταφορά βίντεο από τον υπολογιστή σας.....	51
Ρυθμίσεις λειτουργίας Κέντρο βίντεο.....	51
Ζωντανή TV.....	52
Σχετικά με την εφαρμογή Ζωντανή TV.....	52
Πρώτη εκκίνηση.....	53
Προβολή προγραμμάτων.....	53
Ειδικές υπηρεσίες.....	54
Οδηγοί προγραμμάτων.....	54
Αναζήτηση στον οδηγό προγράμματος.....	55
Εγγραφή προγραμμάτων.....	55
Συνδρομή σε κανάλια και προγράμματα.....	56
Τερματισμός συνδρομής.....	57
Ρυθμίσεις Live TV.....	57
Ενδείξεις.....	57
Λειτουργία εξόδου τηλεόρασης.....	58

Φάκελος μουσικής.....60

Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής.....	60
Αναπαραγωγή ενός τραγουδιού ή ενός επεισοδίου podcast.....	60
Μενού μουσικής.....	62
Λίστες αναπαραγωγής.....	62
Podcasts.....	63
Οικείο δίκτυο με πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής.....	63
Μεταφορά μουσικής στη συσκευή σας.....	64
Μεταφορά μουσικής από υπολογιστή.....	64
Μεταφορά με την εφαρμογή Windows Media Player.....	64
Μουσικό Κατάστημα της Nokia.....	66
Nokia Podcasting.....	66
Ρυθμίσεις podcasting.....	67
Αναζήτηση podcast.....	68
Κατάλογοι.....	68
Λήψεις.....	69
Αναπαραγωγή και διαχείριση podcasts.....	70
Εφαρμογές ραδιοφώνου.....	70
Ραδιόφωνο FM.....	71
Ακρόαση ραδιοφώνου.....	71
Προβολή οπτικού περιεχομένου.....	72
Αποθηκευμένοι σταθμοί.....	72
Ρυθμίσεις ραδιοφώνου FM.....	72
Ραδιόφωνο Διαδικτύου.....	73
Ακρόαση ραδιοφωνικών σταθμών από το internet.....	73
Αγαπημένοι σταθμοί.....	74
Αναζήτηση σταθμών.....	74
Κατάλογος σταθμών.....	75
Ρυθμίσεις ραδιοφώνου μέσω Internet.....	75

Κάμερα.....76

Σχετικά με την κάμερα.....	76
Ενεργοποίηση της κάμερας.....	76
Λήψη εικόνας.....	77
Ενδείξεις κάμερας ακίνητων εικόνων.....	77
Ενεργή γραμμή εργαλείων.....	77
Λήψη φωτογραφιών.....	78
Πληροφορίες θέσης.....	79
Μετά τη λήψη μιας φωτογραφίας.....	80
Φλας.....	81
Σκηνές.....	81
Λήψη φωτογραφιών σε ακολουθία.....	81
Εσείς στη φωτογραφία—χρονοδιακόπτης.....	82
Υποδείξεις για λήψη καλών φωτογραφιών.....	82
Εγγραφή βίντεο.....	84
Ενδείξεις λήψης βίντεο.....	84
Βιντεοσκόπηση.....	84
Μετά την εγγραφή βίντεο.....	85
Ρυθμίσεις κάμερας.....	86
Ρυθμίσεις κάμερας ακίνητων εικόνων.....	86
Ρυθμίσεις χρώματος και φωτισμού.....	87
Ρυθμίσεις βίντεο.....	88
Φωτογραφίες.....	89
Σχετικά με την εφαρμογή Φωτογραφίες.....	89
Προβολή εικόνων και βίντεο.....	89
Προβολή και επεξεργασία των στοιχείων αρχείου.....	90
Οργάνωση εικόνων και βίντεο.....	91
Ενεργή γραμμή εργαλείων.....	91
Συλλογές.....	92
Ετικέτες.....	92
Εμφάνιση σλάιντς.....	93
Επεξεργασία εικόνων.....	93
Επεξεργασία εικόνας.....	93

Περικοπή εικόνας.....	94
Περιορισμός φαινομένου "κόκκινων ματιών".....	94
Χρήσιμες συντομεύσεις.....	95
Εκτύπωση εικόνων.....	95
Εκτύπωση εικόνων.....	95
Επιλογή εκτυπωτή.....	95
Προεπισκόπηση εκτύπωσης.....	96
Ρυθμίσεις εκτύπωσης.....	96
Εκτύπωση σε σύνδεση.....	96
Κοινή χρήση εικόνων και βίντεο σε σύνδεση.....	96

Έκθεση.....	98
Κύρια προβολή.....	98
Ήχοι.....	98
Σύνδεσμοι συνεχούς ροής.....	99
Παρουσιάσεις.....	99

Οικείο δίκτυο.....	100
Σχετικά με το οικείο δίκτυο.....	100
Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας.....	101
Ρυθμίσεις για το οικείο δίκτυο.....	101
Ενεργοποίηση κοινής χρήσης και προσδιορισμός περιεχομένου.....	103
Προβολή και κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων.....	103
Αντιγραφή αρχείων μέσων.....	105
Συγχρονισμός με το οικείο δίκτυο.....	105
Συγχρονισμός αρχείων πολυμέσων.....	105
Ρυθμίσεις συγχρονισμού.....	105
Ορισμός εισερχόμενων αρχείων.....	106
Ορισμός εξερχόμενων αρχείων.....	106

Εντοπισμός θέσης (GPS).....	108
------------------------------------	------------

Σχετικά με το GPS.....	108
Σύστημα A-GPS.....	109
Κρατήστε τη συσκευή σας σωστά.....	109
Συμβουλές σχετικά με τη δημιουργία μιας σύνδεσης GPS.....	110
Αιτήσεις εντοπισμού θέσης.....	111
Ορόσημα.....	111
Δεδομένα GPS.....	112
Καθοδήγηση δρομολογίου.....	112
Ανάκτηση πληροφοριών θέσης.....	113
Μετρητής ταξιδιού.....	113

Χάρτες.....114

Σχετικά με την εφαρμογή Χάρτες.....	114
Περιήγηση στους χάρτες.....	115
Λήψη χαρτών.....	117
Εύρεση σημείου.....	118
Ειδικές υπηρεσίες για την εφαρμογή Χάρτες.....	119
Πλοήγηση.....	120
Πληροφορίες κυκλοφορίας.....	121
Οδηγοί.....	122

Φάκελος πολυμέσων.....124

RealPlayer.....	124
Αναπαραγωγή βίντεο κλιπ.....	124
Συνεχής ροή περιεχομένου μέσω ραδιοσήματος (over the air).....	125
Ρυθμίσεις RealPlayer.....	125
Άδειες.....	126
Εγγραφή.....	127

Πρόγραμμα περιήγησης Ιστού.....128

Περιήγηση στον Ιστό.....	128
--------------------------	-----

Γραμμή εργαλείων προγράμματος περιήγησης.....	130
Περιήγηση σε σελίδες.....	130
Κείμενα δεδομένων Ιστού και δημοσιεύσεις blog.....	131
Widgets.....	131
Αναζήτηση περιεχομένου.....	132
Λήψη και αγορά στοιχείων.....	132
Σελιδοδείκτες.....	133
Άδεια της προσωρινής μνήμης.....	134
Τερματισμός της σύνδεσης.....	134
Ασφάλεια σύνδεσης.....	134
Ρυθμίσεις περιήγησης ιστού.....	135

Συνδέσεις.....137

Ασύρματο LAN.....	137
Σχετικά με τα WLAN.....	137
συνδέσεις WLAN.....	137
Οδηγός WLAN.....	138
Σημεία πρόσβασης WLAN στο internet.....	139
Καταστάσεις λειτουργίας.....	139
Διαχείριση σύνδεσης.....	140
Ενεργές συνδέσεις δεδομένων.....	140
Διαθέσιμα δίκτυα WLAN.....	140
Συνδεσιμότητα Bluetooth.....	140
Σχετικά με τη συνδεσιμότητα Bluetooth.....	140
Ρυθμίσεις.....	141
Συμβουλές ασφαλείας.....	142
Αποστολή δεδομένων με συνδεσιμότητα Bluetooth.....	142
Αντιστοίχιση συσκευών.....	143
Λήψη δεδομένων με συνδεσιμότητα Bluetooth.....	144
Μπλοκάρισμα συσκευών.....	144

Εξ αποστάσεως πρόσβαση στη SIM.....	144
USB.....	145
Συνδέσεις με υπολογιστή.....	146

Διαχείριση χρόνου.....147

Ρολόι.....	147
Αφύπνιση.....	147
Παγκόσμιο ρολόι.....	147
Ημερολόγιο.....	148
Δημιουργία μίας καταχώρισης ημερολογίου.....	148
Προβολές ημερολογίου.....	149
Διαχείριση καταχωρίσεων ημερολογίου.....	149

Μηνύματα.....151

Κύρια προβολή Μηνυμάτων.....	151
Δημιουργία κειμένου.....	152
Παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου.....	152
Πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου.....	153
Συμβουλές σχετικά με την εισαγωγή κειμένου.....	153
Αλλαγή της γλώσσας δημιουργίας.....	154
Επεξεργασία κειμένου και καταλόγων.....	154
Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων.....	155
Εισερχόμενα Μηνύματα.....	156
Λήψη μηνυμάτων.....	156
Μηνύματα πολυμέσων.....	157
Δεδομένα, ρυθμίσεις και μηνύματα υπηρεσιών περιήγησης.....	157
Εφαρμογή ανάγνωσης μηνυμάτων.....	158
Γραμματοκιβώτιο.....	158
Ορισμός των ρυθμίσεων e-mail.....	158
Άνοιγμα του γραμματοκιβωτίου.....	159
Ανάκτηση μηνυμάτων e-mail.....	159
Διαγραφή μηνυμάτων e-mail.....	160

Αποσύνδεση από το γραμματοκιβώτιο.....	161
Προβολή των μηνυμάτων κάρτας SIM.....	161
Ρυθμίσεις μηνυμάτων.....	161
Ρυθμίσεις μηνυμάτων κειμένου.....	161
Ρυθμίσεις μηνυμάτων πολυμέσων.....	162
Ρυθμίσεις e-mail.....	163
Διαχείριση γραμματοκιβωτίων.....	163
Ρυθμίσεις σύνδεσης.....	164
Ρυθμίσεις χρήστη.....	165
Ρυθμίσεις ανάκτησης.....	165
Ρυθμίσεις αυτόματης ανάκτησης.....	166
Ρυθμίσεις μηνυμάτων υπηρεσίας περιήγησης.....	166
Ρυθμίσεις εκπομπής κυψέλης.....	166
Άλλες ρυθμίσεις.....	167

Πραγματοποίηση κλήσεων.....168

Κλήσεις ομιλίας.....	168
Επιλογές στη διάρκεια κλήσης.....	168
Αυτόματος τηλεφωνητής και αυτόματος τηλεφωνητής βίντεο.....	169
Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης.....	170
Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης.....	170
Ταχεία κλήση αριθμού τηλεφώνου.....	171
Αναμονή κλήσεων.....	171
Φωνητική κλήση.....	171
Πραγματοποίηση κλήσης βίντεο.....	172
Επιλογές στη διάρκεια κλήσης βίντεο.....	174
Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης βίντεο.....	174
Κοινή χρήση βίντεο.....	175
Απαιτήσεις.....	175
Ρυθμίσεις.....	176
Κοινή χρήση ζωντανού βίντεο και βίντεο κλιπ.....	176

Αποδοχή μιας πρόσκλησης.....	177
Μητρώο.....	178
Πρόσφατες κλήσεις.....	178
Διάρκεια κλήσης.....	178
Πακέτα δεδομένων.....	179
Παρακολούθηση όλων των συμβάντων επικοινωνίας.....	179

Επαφές (τηλεφωνικός κατάλογος).....181

Αποθήκευση και επεξεργασία ονομάτων και αριθμών.....	181
Διαχείριση ονομάτων και αριθμών.....	181
Προεπιλεγμένοι αριθμοί και διευθύνσεις.....	182
Προσθήκη ήχων κλήσης για τις επαφές.....	182
Αντιγραφή επαφών.....	183
Υπηρεσίες SIM.....	183
Επαφές SIM.....	183
Επιτρεπτές κλήσεις.....	183
Διαχείριση ομάδων επαφών.....	184

Φάκελος γραφείου.....185

Quickoffice.....	185
Quickword.....	185
Quicksheet.....	185
Quickpoint.....	186
Quickmanager.....	186
Σημειώσεις.....	186
Adobe PDF Reader.....	187
Μετατροπές.....	187
Διαχείριση συμπίεσης.....	188

Φάκελος εφαρμογών.....189

Αριθμομηχανή.....	189
Διαχείριση εφαρμογών.....	189

Εγκατάσταση εφαρμογών και λογισμικού.....	190
Διαγραφή εφαρμογών και λογισμικού.....	192
Ρυθμίσεις.....	192

Φάκελος εργαλείων.....193

Διαχείριση αρχείων.....	193
Σχετικά με τη Διαχείριση αρχείων.....	193
Εύρεση και οργάνωση αρχείων.....	193
Επεξεργασία κάρτας μνήμης.....	193
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε μια κάρτα μνήμης.....	194
Διαμόρφωση μνήμης μαζικής αποθήκευσης.....	194
Φωνητικές εντολές.....	194
Συγχρονισμός.....	195
Διαχείριση συσκευών.....	196
Ομιλία.....	196

Ρυθμίσεις.....198

Γενικές ρυθμίσεις.....	198
Επιλογές προσωπικών ρυθμίσεων.....	198
Ρυθμίσεις αξεσουάρ.....	200
Ρυθμίσεις ασφαλείας.....	201
Τηλέφωνο και SIM.....	201
Διαχείριση πιστοποιητικών.....	202
Λειτουργική μονάδα ασφαλείας.....	204
Επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων.....	204
Ρυθμίσεις αναπνοής.....	204
Ρυθμίσεις εντοπισμού θέσης.....	204
Ρυθμίσεις τηλεφώνου.....	205
Ρυθμίσεις κλήσεων.....	205
Προώθηση κλήσεων.....	206
Φραγή κλήσεων.....	207
Ρυθμίσεις δικτύου.....	207
Ρυθμίσεις σύνδεσης.....	208

Συνδέσεις δεδομένων και σημεία πρόσβασης.....	208
Σημεία πρόσβασης.....	209
Δημιουργία ενός νέου σημείου πρόσβασης.....	209
Σημεία πρόσβασης πακέτων δεδομένων.....	210
Σημεία πρόσβασης WLAN στο internet.....	211
Ρυθμίσεις πακέτων δεδομένων.....	212
Ρυθμίσεις ασύρματου LAN.....	213
Ρυθμίσεις SIP.....	213
Διαμορφώσεις.....	213
Έλεγχος ονόματος σημείου πρόσβασης.....	214
Ρυθμίσεις εφαρμογών.....	214

Αντιμέτωπιση προβλημάτων.....215

Αξεσουάρ.....220

Μπαταρία.....221

Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή.....	221
Οδηγίες ελέγχου αυθεντικότητας μπαταριών Nokia.....	222
Έλεγχος ολογράμματος.....	223
Αν η αυθεντικότητα της μπαταρίας σας δεν μπορεί να πιστοποιηθεί:.....	223

Προφυλάξεις και συντήρηση.....224

Απόρριψη.....	225
---------------	-----

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας.....227

Μικρά παιδιά.....	227
Περιβάλλον λειτουργίας.....	227
Ιατρικές συσκευές.....	227

Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές.....	228
Ακουστικά βοηθήματα.....	228
Οχήματα.....	228
Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων.....	229
Επείγουσες κλήσεις.....	230
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΕΑ).....	231

Ευρετήριο.....232

Ασφάλεια

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.



ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Να απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος ή κοντά σε ιατρικές συσκευές, καύσιμα, χημικά και περιοχές ανατινάξεων.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.



ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.

Πληροφορίες για τη συσκευή

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση στο Δίκτυα (E)GSM 850, 900, 1800, 1900, και UMTS 900 και 2100 MHz .

Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι τα τοπικά ήθη, την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση ή η μεταφορά τους.

Η συσκευή σας υποστηρίζει διάφορες μεθόδους σύνδεσης. Όπως και οι υπολογιστές, η συσκευή σας ενδέχεται να εκτεθεί σε ιούς και άλλο επιβλαβές περιεχόμενο. Να είστε προσεκτικοί με τα μηνύματα, τις αιτήσεις σύνδεσης, την περιήγηση και τις λήψεις. Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο υπηρεσίες και άλλο λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, και παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό, όπως εφαρμογές που φέρουν την ένδειξη Symbian Signed ή που έχουν

περάσει τη δοκιμή Java Verified™. Σκεφτείτε το ενδεχόμενο εγκατάστασης λογισμικού προστασίας από ιούς και άλλο λογισμικό ασφαλείας στη συσκευή σας και σε κάθε συνδεδεμένο υπολογιστή.

Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες και συνδέσμους για δικτυακούς τόπους τρίτων. Επίσης έχετε και εσείς πρόσβαση σε ιστοσελίδες τρίτων μέσω της συσκευής σας. Οι ιστοσελίδες τρίτων δεν ελέγχονται από τη Nokia και η Nokia δεν υποστηρίζει ούτε φέρει ευθύνη για αυτές. Εάν αποφασίσετε να επισκεφτείτε αυτές τις ιστοσελίδες θα πρέπει να λάβετε προφυλάξεις όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο.



Προειδοποίηση: Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Οι εφαρμογές γραφείου υποστηρίζουν τις κοινές λειτουργίες των Microsoft Word, PowerPoint και Excel (Microsoft Office 2000, XP και 2003). Δεν είναι δυνατή η προβολή ή τροποποίηση όλων των μορφών αρχείων.

Θυμηθείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή να διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας.

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

Οι εικόνες σε αυτόν τον οδηγό ενδέχεται να διαφέρουν από την οθόνη της συσκευής σας.

Υπηρεσίες δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Πολλές από τις λειτουργίες απαιτούν ειδικές λειτουργίες δικτύου. Οι λειτουργίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα. Μερικά δίκτυα ενδέχεται να απαιτούν να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες δικτύου. Για τη χρήση ορισμένων υπηρεσιών δικτύου, προβλέπεται μετάδοση δεδομένων. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις χρεώσεις που ισχύουν για το οικιακό σας δίκτυο και την περιαγωγή σε άλλα δίκτυα. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών μπορεί να σας δώσει οδηγίες και να σας ενημερώσει για τις χρεώσεις που ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες δικτύου. Για παράδειγμα, ορισμένα δίκτυα ενδέχεται


να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, οι λειτουργίες αυτές δε θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει ειδική διαμόρφωση όπως αλλαγές στα ονόματα των μενού, στη σειρά των μενού και στα εικονίδια. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP. Ορισμένες λειτουργίες της συσκευής, όπως MMS, περιήγηση και e-mail, απαιτούν υποστήριξη δικτύου για τις τεχνολογίες αυτές.


ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

Πλήκτρα και εξαρτήματα (εμπρός)

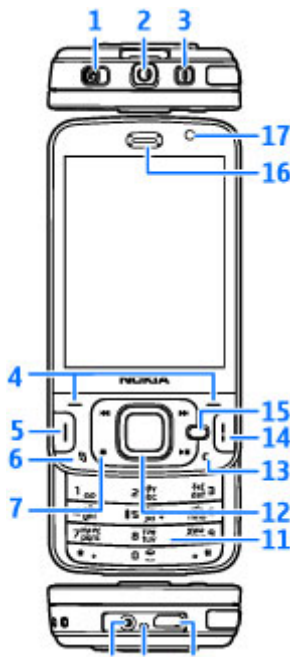

- 1 — Διακόπτης κλειδώματος
- 2 — Υποδοχή Nokia AV (3,5 mm) για συμβατά ακουστικά και ακουστικά κεφαλής
- 3 — Πλήκτρο λειτουργίας
- 4 — Πλήκτρα επιλογής
- 5 — Πλήκτρο κλήσης
- 6 — Πλήκτρο Μενού
- 7 — Πλήκτρα πολυμέσων
- 8 — Υποδοχή φορτιστή
- 9 — Μικρόφωνο
- 10 — Υποδοχή φορτιστή Micro USB για σύνδεση σε συμβατό υπολογιστή
- 11 — Αριθμητικό πληκτρολόγιο
- 12 — πλήκτρο κύλισης
- 13 — Πλήκτρο διαγραφής C
- 14 — Πλήκτρο τερματισμού
- 15 — Πλήκτρο πολυμέσων
- 16 — Ακουστικό
- 17 — Δευτερεύουσα κάμερα

Πλήκτρα και εξαρτήματα (πίσω και πλάι)

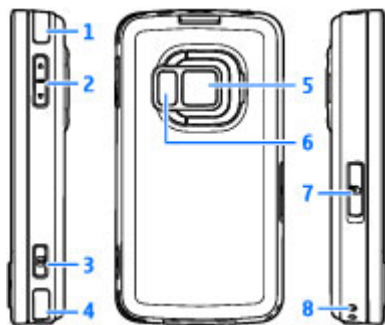

1 και 4 — Στερεοφωνικά μεγάφωνα με εφέ ήχου 3-D

2 — Πλήκτρο Μεγέθυνση/Ένταση

3 — Πλήκτρο λήψης 2 σταδίων για αυτόματη εστίαση, λήψη ακίνητης εικόνας και εγγραφής βίντεο


5 — Κύρια κάμερα για λήψη φωτογραφιών και εγγραφή βίντεο υψηλής ανάλυσης (μέχρι 5 megapixel)

6 — Φλας και λυχνία βίντεο

7 — Υποδοχή κάρτας μνήμης για συμβατή κάρτα μνήμης microSD

8 — Οπή για ιμάντα καρπού

Πλήκτρα και εξαρτήματα (πολυμέσα)

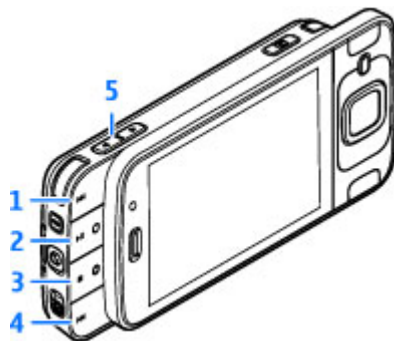

1 — Προώθηση

2 — Αναπαραγωγή/Παύση - μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης και για τις λειτουργίες παιχνιδιών

3 — Διακοπή - μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και για να τις λειτουργίες παιχνιδιών

4 — Πίσω

5 — Πλήκτρο Μεγέθυνση/Ένταση

Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

Η κάρτα USIM είναι μια προηγμένη έκδοση της κάρτας SIM και υποστηρίζεται από κινητά τηλέφωνα UMTS.

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

1. Με το πίσω μέρος της συσκευής προς εσάς, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί απελευθέρωσης και σηκώστε το κάλυμμα προς τα επάνω.
2. Για να απελευθερώσετε τη θήκη της κάρτας SIM, σύρετε τη θήκη προς τα πάνω από τη λαβή.
3. Εισάγετε την κάρτα SIM στην θήκη της κάρτας. Βεβαιωθείτε ότι η λοξή γωνία της κάρτας είναι στραμμένη προς την υποδοχή και ότι οι



επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς τα κάτω.

4. Κλείστε τη θήκη και ασφαλίστε την.
5. Τοποθετήστε την μπαταρία.
6. Για να επανατοποθετήσετε το κάλυμμα, κατευθύνετε πρώτα το κάτω κλείθρο της ασφάλειας προς την υποδοχή του και στη συνέχεια πιέστε το μέχρι το κάλυμμα να ασφαλίσει στη θέση του.




Ενεργοποίηση της συσκευής

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας.
2. Εάν η συσκευή ζητήσει έναν κωδικό PIN ή κωδικό κλειδώματος, πληκτρολογήστε τον και πατήστε το αριστερό πλήκτρο επιλογής. Ο προκαθορισμένος κωδικός κλειδώματος είναι **12345**.



Η συσκευή σας ενδέχεται να διαθέτει εσωτερική και εξωτερική κεραία. Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η κεραία μεταδίδει ή λαμβάνει. Η επαφή με την κεραία σε αυτή την περίπτωση επηρεάζει την ποιότητα της επικοινωνίας και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία της συσκευής σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση και ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

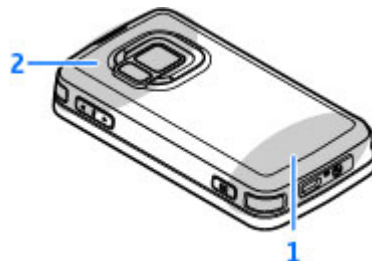

- 1 — Κυψελοειδής κεραία
2 — Κεραία για τεχνολογία Bluetooth, ασύρματο LAN και DVB-H, δέκτης GPS

Σημειώστε ότι οι κεραίες Bluetooth, WLAN, GPS και DVB-H βρίσκονται στο πίσω κάλυμμα της συσκευής. Εάν αλλάξετε το πίσω κάλυμμα, βεβαιωθείτε ότι το νέο κάλυμμα περιλαμβάνει αυτές τις κεραίες, διαφορετικά διακόπτεται η λειτουργία αυτών των συνδέσεων.

Φόρτιση της μπαταρίας

1. Συνδέστε έναν συμβατό φορτιστή σε μια πρίζα.
2. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στη συσκευή. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, ενδέχεται να περάσει



λίγη ώρα μέχρις ότου η ένδειξη φόρτισης αρχίσει να μετακινείται.

3. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η ένδειξη φόρτισης σταματάει να μετακινείται. Αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή και, κατόπιν, από την πρίζα.



Συμβουλή: Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται. Εάν ο φορτιστής παραμένει συνδεδεμένος στην πρίζα, ακόμη κι αν δεν είναι συνδεδεμένος στη συσκευή, καταναλώνει ενέργεια.

Κάρτα μνήμης

Χρησιμοποιήστε μόνο συμβατές κάρτες microSD που φέρουν την έγκριση της Nokia για χρήση με αυτή τη συσκευή. Η Nokia χρησιμοποιεί εγκεκριμένα βιομηχανικά πρότυπα για τις κάρτες μνήμης, ωστόσο, κάποιες μάρκες ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με αυτήν τη συσκευή. Η χρήση μη συμβατών καρτών μπορεί να προκαλέσουν ζημία τόσο στην κάρτα όσο και στη συσκευή και να καταστρέψουν δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί στην κάρτα.

Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης

Φυλάσσετε όλες τις κάρτες μνήμης μακριά από παιδιά.

Ενδέχεται να έχει ήδη εισαχθεί κάρτα μνήμης στη συσκευή. Αν όχι, κάντε τα ακόλουθα:

1. Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στη σχισμή δίπλα στη θύρα της υποδοχής της κάρτας μνήμης και ανασηκώστε τη θύρα. Τραβήξτε τη θύρα προς τα αριστερά, ώστε να αποκαλυφθεί ο εύκαμπτος σύνδεσμος και μετακινήστε τη θύρα στο πλάι.
2. Εισάγετε μια συμβατή κάρτα μνήμης στην υποδοχή. Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς τα επάνω και προς την υποδοχή.
3. Σπρώξτε την κάρτα μέσα. Θα ακουστεί ένα "κλικ" όταν η κάρτα ασφαλίσει στη θέση της.
4. Σπρώξτε τον εύκαμπτο σύνδεσμο και πάλι μέσα και κλείστε τη θύρα. Βεβαιωθείτε ότι η θύρα έχει κλείσει σωστά.



Εξαγωγή της κάρτας μνήμης




Σημαντικό: Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία που έχει πρόσβαση στην κάρτα. Η αφαίρεση της κάρτας όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα ενδέχεται να καταστραφούν.

1. Πριν αφαιρέσετε την κάρτα, πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε **Αφαίρ. κάρτας μνήμ.**. Όλες οι εφαρμογές τερματίζονται.
2. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα **Εάν αφαιρεθεί η κάρτα μνήμης, όλες οι ανοικτές εφαρμογές θα τερματιστούν. Αφαίρεση;**, επιλέξτε **Ναι**.
3. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα **Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης και πατήστε 'ΟΚ'**, ανοίξτε τη θύρα της υποδοχής της κάρτας μνήμης.
4. Πιέστε την κάρτα μνήμης για να την απελευθερώσετε από την υποδοχή.
5. Τραβήξτε την κάρτα μνήμης. Εάν η συσκευή δεν είναι ενεργοποιημένη, επιλέξτε **Εντάξει**.



Συνδεθείτε

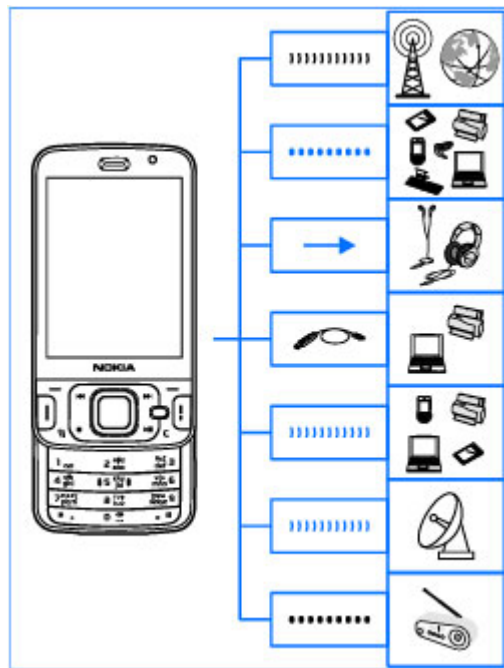

Η συσκευή σας υποστηρίζει τις ακόλουθες μεθόδους συνδεσιμότητας:

- δίκτυα 2G και 3G
- Συνδεσιμότητα Bluetooth — για να μεταφέρετε αρχεία και να συνδεθείτε με συμβατά εξαρτήματα. [Βλέπε «Συνδεσιμότητα Bluetooth», σελ. 140.](#)
- Υποδοχή AV (3,5 mm) — για σύνδεση συμβατών ακουστικών, ακουστικών με μικρόφωνο, σετ οικιακού στερεοφωνικού ή τηλεόρασης
- Καλώδιο δεδομένων USB — για να συνδεθείτε με συμβατές συσκευές, όπως εκτυπωτές και υπολογιστές. [Βλέπε «USB», σελ. 145.](#)
- Ασύρματο LAN (WLAN) — για να συνδεθείτε στο Internet και συσκευές με δυνατότητα σύνδεσης WLAN. [Βλέπε «Ασύρματο LAN», σελ. 137.](#)
- GPS — για τη λήψη πληροφοριών από δορυφόρους GPS για εντοπισμό της θέσης σας. [Βλέπε «Εντοπισμός θέσης \(GPS\)», σελ. 108.](#)

Βρείτε βοήθεια

Οδηγίες στο εσωτερικό - Βοήθεια στη συσκευή

Η συσκευή σας περιέχει οδηγίες για να σας βοηθήσουν στη χρήση της.

Όταν μια εφαρμογή είναι ανοιχτή, επιλέξτε **Επιλογές > Βοήθεια** για πρόσβαση στη βοήθεια της τρέχουσας προβολής. Για να ανοίξετε τη βοήθεια από το κύριο μενού, επιλέξτε **Εργαλεία > Βοηθήματα > Βοήθεια** και τη σχετική εφαρμογή.

Στο τέλος του κειμένου βοήθειας θα βρείτε συνδέσμους για τα σχετικά θέματα. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το μέγεθος του κειμένου των οδηγιών ώστε να διαβάζεται πιο εύκολα. Αν κάνετε κλικ σε μια υπογραμμισμένη λέξη, εμφανίζεται μια σύντομη περιγραφή. Η εφαρμογή βοήθεια χρησιμοποιεί τις ακόλουθες ενδείξεις:  υποδεικνύει ένα σύνδεσμο σε σχετικό θέμα βοήθειας.  υποδεικνύει ένα σύνδεσμο σε εφαρμογή που συζητείται. Όταν διαβάσετε τις οδηγίες, για να μεταβείτε από τη Βοήθεια στην εφαρμογή που είναι ανοιχτή στο παρασκήνιο και αντιστρόφως, πατήστε και κρατήστε πατημένο το

πλήκτρο  ή επιλέξτε το σύνδεσμο της εφαρμογής ().



Συμβουλή: Για να τοποθετήσετε τη Βοήθεια στο κύριο μενού, επιλέξτε **Εργαλεία > Βοηθήματα**, επισημάνετε **Βοήθεια** και επιλέξτε **Επιλογές > Μετακίν. σε φάκελο** και το κύριο μενού.

Ξεκινώντας

Ανατρέξτε στον οδηγό Ξεκινώντας για πληροφορίες σχετικά με τα πλήκτρα και τα εξαρτήματα, οδηγίες για τη ρύθμιση της συσκευής ώστε να είναι έτοιμη για χρήση καθώς και άλλες σημαντικές πληροφορίες.

Πληροφορίες υποστήριξης και επικοινωνίας Nokia

Επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες www.nseries.com/support ή τον τοπικό διαδικτυακό τόπο της Nokia για τους τελευταίους οδηγούς, επιπλέον πληροφορίες, λήψεις, και υπηρεσίες σχετικές με το προϊόν σας Nokia.

Εάν χρειάζεστε να έρθετε σε επαφή με την εξυπηρέτηση πελατών, δείτε τη λίστα με τα κέντρα Nokia Care στις ιστοσελίδες www.nokia.com/customerservice.

Για υπηρεσίες συντήρησης, δείτε το πλησιέστερο σημείο Nokia Care στα www.nokia.com/repair.

Πρόσθετες εφαρμογές

Υπάρχουν πολλές εφαρμογές που παρέχονται από την Nokia και από διάφορους τρίτους κατασκευαστές λογισμικού για να σας βοηθήσουν να αξιοποιήσετε περισσότερο τη συσκευή σας. Αυτές οι εφαρμογές εξηγούνται στους οδηγούς χρήσης που είναι διαθέσιμοι στις σελίδες υποστήριξης προϊόντος στη διεύθυνση www.nseries.com/support ή στο διαδικτυακό τόπο Nokia της περιοχής σας.

Ενημερώσεις λογισμικού

Η Nokia έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ενημερώσεις λογισμικού, οι οποίες ενδέχεται να προσφέρουν νέα χαρακτηριστικά, αυξημένες λειτουργίες ή βελτιωμένη απόδοση. Θα μπορείτε να ζητήσετε αυτές τις ενημερώσεις μέσω της εφαρμογής υπολογιστή Nokia Software Updater. Ενδέχεται να μη διατίθενται ενημερώσεις λογισμικού για όλα τα προϊόντα ή τις παραλλαγές

τους. Ενδέχεται οι τελευταίες διαθέσιμες εκδόσεις λογισμικού να μην υποστηρίζονται από όλους τους φορείς.

Για να ενημερώσετε το λογισμικό συσκευής χρειάζεστε την εφαρμογή Nokia Software Updater και έναν συμβατό υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows XP ή Vista, ευρυζωνική πρόσβαση στο internet και ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων για τη σύνδεση της συσκευής σας στον υπολογιστή.



Προειδοποίηση: Αν εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ούτε για επείγουσες κλήσεις, μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση και να γίνει επανεκκίνηση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας πριν αποδεχτείτε την εγκατάσταση μιας ενημέρωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να κάνετε λήψη της εφαρμογής Nokia Software Updater, επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες www.nokia.com/softwareupdate ή στο διαδικτυακό τόπο Nokia της περιοχής σας.

Εάν οι ενημερώσεις λογισμικού over-the-air υποστηρίζονται από το δίκτυο σας θα έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε ενημερώσεις μέσω της συσκευής.



Συμβουλή: Για να ελέγξετε την έκδοση λογισμικού στη συσκευή σας, εισάγετε ***#0000#** σε κατάσταση αναμονής.

Ρυθμίσεις

Στη συσκευή σας οι λειτουργίες MMS, GPRS, συνεχούς ροής και Internet μέσω κινητού διαμορφώνονται αυτόματα στη συσκευή, βάσει των πληροφοριών του φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου. Μπορεί να υπάρχουν ήδη εγκατεστημένες ρυθμίσεις από τους φορείς παροχής υπηρεσιών στη συσκευή σας ή μπορεί να λάβετε ή να ζητήσετε τις ρυθμίσεις από τους φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου ως ειδικό μήνυμα.

Μπορείτε να αλλάξετε τις γενικές ρυθμίσεις της συσκευής σας, όπως η γλώσσα, η κατάσταση αναμονής, οι ρυθμίσεις οθόνης και το κλειδί του πληκτρολογίου. [ΒΛΕΠΕ «Γενικές ρυθμίσεις», σελ. 198.](#)

Κωδικοί πρόσβασης

Αν ξεχάσετε οποιονδήποτε από τους κωδικούς πρόσβασης, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

- Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης (κωδικός PIN) — Ο κωδικός αυτός προστατεύει την

κάρτα SIM σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο κωδικός PIN (4 έως 8 ψηφία) παρέχεται συνήθως με την κάρτα SIM. Μετά από τρεις συνεχόμενες εσφαλμένες καταχωρήσεις κωδικού PIN, ο κωδικός μπλοκάρεται και χρειάζεστε τον κωδικό PUK για να ξεμπλοκαρισθεί.

- κωδικός UPIN — Ο κωδικός αυτός μπορεί να παρέχεται με την κάρτα USIM. Η κάρτα USIM είναι μια προηγμένη έκδοση της κάρτας SIM και υποστηρίζεται από κινητά τηλέφωνα UMTS.
- κωδικός PIN2 — Ο κωδικός αυτός (4 έως 8 ψηφία) παρέχεται με μερικές κάρτες SIM και απαιτείται για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες της συσκευής σας.
- Κωδικός κλειδώματος (γνωστός και ως κωδικός ασφαλείας) — Ο κωδικός κλειδώματος προστατεύει τη συσκευή σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Μπορείτε να δημιουργήσετε και να αλλάξετε τον κωδικό, καθώς και να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να ζητά τον κωδικό. Κρατήστε το νέο κωδικό μυστικό και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από τη συσκευή σας. Αν ξεχάσετε τον κωδικό και η συσκευή σας κλειδωθεί, απαιτείται να παραδώσετε τη συσκευή για σέρβις και ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον χρέωση. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με κάποιο σημείο Nokia Care ή με τον

εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της συσκευής σας.

- Κωδικός PUK (Personal Unblocking key) και κωδικός PUK2 — Οι κωδικοί αυτοί (8 ψηφία) απαιτούνται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN ή κωδικού PIN2 αντίστοιχα. Αν οι παραπάνω κωδικοί δεν παρέχονται με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με το διαχειριστή δικτύου της κάρτας SIM που έχετε στη συσκευή σας.
- κωδικός UPUK — Ο κωδικός αυτός (8 ψηφία) απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού UPIN. Αν ο κωδικός δεν παρέχεται μαζί με την κάρτα USIM, επικοινωνήστε με το διαχειριστή δικτύου της κάρτας USIM που έχετε στη συσκευή σας.

Παράταση διάρκειας ζωής της μπαταρίας

Πολλές λειτουργίες στη συσκευή σας αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Για εξοικονόμηση ισχύος της μπαταρίας να έχετε υπόψη σας ότι:

- Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth ή επιτρέπουν σε τέτοιες λειτουργίες να εκτελούνται στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιούνται άλλες λειτουργίες, αυξάνουν

την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας. Απενεργοποιήστε την τεχνολογία Bluetooth, όταν δεν τη χρειάζεστε.

- Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν ασύρματο LAN (WLAN) ή επιτρέπουν σε τέτοιες λειτουργίες να εκτελούνται στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιούνται άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας. Το WLAN στη συσκευή Nokia απενεργοποιείται όταν δεν προσπαθείτε να συνδεθείτε ή δεν είστε συνδεδεμένοι σε σημείο πρόσβασης ή όταν δεν κάνετε σάρωση για διαθέσιμα δίκτυα. Για να μειώσετε επιπλέον την κατανάλωση μπαταρίας, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας να μην σαρώνει ή να σαρώνει λιγότερο συχνά για διαθέσιμα δίκτυα στο παρασκήνιο. [Βλέπε «Ασύρματο LAN», σελ. 137](#). Όταν η **Αναζήτηση δικτύων** ρυθμιστεί στο **Ποτέ**, το εικονίδιο διαθεσιμότητας WLAN δεν εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής. Ωστόσο, μπορείτε ακόμη να σαρώσετε μη αυτόματα για διαθέσιμα δίκτυα WLAN και να συνδεθείτε σε δίκτυα WLAN ως συνήθως.
- Εάν έχετε ορίσει τη ρύθμιση **Σύνδ. πακέτων δεδομ.** σε **Όταν διατίθεται** στις ρυθμίσεις σύνδεσης και δεν υπάρχει κάλυψη μεταφοράς πακέτων δεδομένων (GPRS), η συσκευή επιχειρεί περιοδικά να πραγματοποιήσει σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

Για να παρατείνετε το χρόνο λειτουργίας της συσκευής σας, επιλέξτε **Σύνδ. πακέτων δεδομ.** > **Όταν απαιτείται**.

- Η εφαρμογή Χάρτες κάνει λήψη νέων πληροφοριών χάρτη όταν μεταβείτε σε νέες περιοχές στο χάρτη, πράγμα που αυξάνει την κατανάλωση ισχύος της μπαταρίας. Μπορείτε να αποτρέψετε την αυτόματη λήψη νέων χαρτών. [Βλέπε «Χάρτες», σελ. 114.](#)
- Αν η ισχύς σήματος του κυψελοειδούς δικτύου ποικίλλει πολύ στην περιοχή σας, η συσκευή σας πρέπει να κάνει επανειλημμένα σάρωση για το διαθέσιμο δίκτυο. Αυτό αυξάνει την κατανάλωση ισχύος μπαταρίας.

Αν η λειτουργία δικτύου είναι ρυθμισμένη σε dual mode (διπλή λειτουργία) στις ρυθμίσεις δικτύου, η συσκευή αναζητά το δίκτυο UMTS. Για να χρησιμοποιήσετε μόνο το δίκτυο GSM πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Τηλέφωνο** > **Δίκτυο** > **Λειτουργία δικτύου** > **GSM**.

- Ο φωτισμός της οθόνης αυξάνει την κατανάλωση ισχύος μπαταρίας. Στις ρυθμίσεις οθόνης, μπορείτε να αλλάξετε το χρονικό όριο λήξης με το πέρασ του οποίου θα απενεργοποιείται ο φωτισμός της οθόνης και να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης. Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** >

Γενικές > **Προσ. ρυθμίς.** > **Προβολή και Χρονικό όριο φωτισμού ή Φωτεινότητα.**

- Η εκτέλεση εφαρμογών στο παρασκήνιο αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας. Για να κλείσετε όλες τις εφαρμογές τις οποίες δεν χρησιμοποιείτε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το , μεταβείτε σε μία εφαρμογή στη λίστα και πατήστε C.

Πατώντας το C δεν κλείνει το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής. Για να κλείσετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής, επιλέξτε το από τη λίστα και **Επιλογές** > **Έξοδος**.

- Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε **Ενεργοπ. εξοικον. ενέργ.** Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε **Απενεργ. εξοικον. ενέργ.** Ενδέχεται να μην μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ορισμένων εφαρμογών, όταν η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας είναι ενεργοποιημένη.

Ελεύθερη μνήμη

Πολλές λειτουργίες της συσκευής χρησιμοποιούν μνήμη για την αποθήκευση δεδομένων. Η συσκευή σας ειδοποιεί αν η μνήμη της συσκευής η μνήμη

μαζικής αποθήκευσης ή η κάρτα μνήμης (αν υπάρχει) είναι σχεδόν πλήρης.

Για να δείτε πόση μνήμη χρησιμοποιούν οι διάφοροι τύποι δεδομένων, πέστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Διαχ. αρχ.**, τη μνήμη που επιθυμείτε και **Επιλογές > Στοιχεία > Μνήμη**.

Για να δημιουργήσετε ελεύθερο χώρο στη μνήμη της συσκευής ή στη μνήμη μαζικής αποθήκευσης, μεταφέρετε δεδομένα σε μια συμβατή κάρτα μνήμης (εάν υπάρχει) ή σε ένα συμβατό υπολογιστή.

Για να διαγράψετε δεδομένα που δεν χρειάζεστε πλέον, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Διαχείριση αρχείων ή μεταβείτε στην αντίστοιχη εφαρμογή. Μπορείτε να διαγράψετε τα ακόλουθα:

- Μηνύματα στους φακέλους της εφαρμογής Μηνύματα και ανακτημένα μηνύματα email από το γραμματοκιβώτιο
- Αποθηκευμένες ιστοσελίδες
- Πληροφορίες επαφών
- Σημειώσεις ημερολογίου
- Εφαρμογές που εμφανίζονται στη Διαχείριση εφαρμογών τις οποίες δεν χρειάζεστε
- Αρχεία εγκατάστασης (.sis ή .sisx) εφαρμογών που έχετε εγκαταστήσει στη συσκευή σας ή σε μια κάρτα μνήμης (αν υπάρχει). Μεταφέρετε τα

αρχεία εγκατάστασης σε ένα συμβατό υπολογιστή.

- Εικόνες και βίντεο κλιπ στην εφαρμογή Φωτογραφίες. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σε έναν συμβατό υπολογιστή χρησιμοποιώντας το Nokia Nseries PC Suite.


Η συσκευή σας

Αριθμός μοντέλου: N96-1.

Στο εξής θα αναφέρεται ως N96.

Θέσεις κεραίας

Η συσκευή σας ενδέχεται να διαθέτει εσωτερική και εξωτερική κεραία. Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η κεραία μεταδίδει ή λαμβάνει. Η επαφή με την κεραία σε αυτή την περίπτωση επηρεάζει την ποιότητα της επικοινωνίας και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία της συσκευής σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση και ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

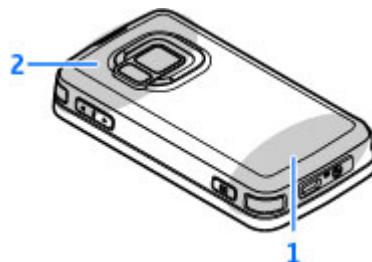

1 — Κυψελοειδής κεραία

2 — Κεραία για τεχνολογία Bluetooth, ασύρματο LAN και DVB-H, δέκτης GPS

Σημειώστε ότι οι κεραίες Bluetooth, WLAN, GPS και DVB-H βρίσκονται στο πίσω κάλυμμα της συσκευής. Εάν αλλάξετε το πίσω κάλυμμα, βεβαιωθείτε ότι το νέο κάλυμμα περιλαμβάνει αυτές τις κεραίες, διαφορετικά διακόπτεται η λειτουργία αυτών των συνδέσεων.

Καλώς ήρθατε

Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, στην οθόνη εμφανίζεται η εφαρμογή υποδοχής

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Οδηγ. ρυθμ.** — για να διαμορφώσετε διάφορες ρυθμίσεις, όπως το e-mail. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή Οδηγού ρυθμίσεων, ανατρέξτε στους οδηγούς χρήσης για τη συσκευή σας που είναι διαθέσιμοι στις ιστοσελίδες υποστήριξης προϊόντος της Nokia της περιοχής σας.
- **Μεταφορά** — για να μεταφέρετε περιεχόμενο, όπως επαφές και καταχωρίσεις ημερολογίου, από συμβατή συσκευή Nokia. [Βλέπε «Μεταφορά περιεχομένου», σελ. 28.](#)

Ίσως υπάρχει διαθέσιμη επίσης μια επίδειξη της συσκευής σας στην εφαρμογή υποδοχής.

Για να ανοίξετε την εφαρμογή υποδοχής αργότερα, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Βοηθήματα > Καλωσήρθ..** Μπορείτε, επίσης, να αποκτήσετε πρόσβαση σε μεμονωμένες εφαρμογές από δικές τους θέσεις μενού.

Μεταφορά

Μεταφορά περιεχομένου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή **Μεταφορά** για να αντιγράψετε περιεχόμενο, όπως αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις, στοιχεία ημερολογίου και εικόνες, από την προηγούμενη

συσκευή σας Nokia στο Nokia N96 σας χρησιμοποιώντας συνδεσιμότητα Bluetooth.

Ο τύπος του περιεχομένου που μπορεί να μεταφερθεί εξαρτάται από το μοντέλο της συσκευής από την οποία θέλετε να μεταφέρετε περιεχόμενο. Εάν η άλλη συσκευή υποστηρίζει τη λειτουργία συγχρονισμού, μπορείτε επίσης να συγχρονίσετε δεδομένα μεταξύ των συσκευών. Το Nokia N96 σας σάς ειδοποιεί αν η άλλη συσκευή δεν είναι συμβατή.

Αν η άλλη συσκευή δε μπορεί να τεθεί σε λειτουργία χωρίς κάρτα SIM, μπορείτε να τοποθετήσετε τη δική σας κάρτα SIM σε αυτήν. Όταν το Nokia N96 σας είναι σε λειτουργία χωρίς κάρτα SIM, το προφίλ εκτός σύνδεσης ενεργοποιείται αυτόματα.

Μεταφορά περιεχομένου για πρώτη φορά

1. Για να ανακτήσετε δεδομένα από την άλλη συσκευή για πρώτη φορά, στο Nokia N96 σας, επιλέξτε **Μεταφορά** στην εφαρμογή υποδοχής, ή πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Βοηθήματα > Μεταφορά.**
2. Επιλέξτε τον τύπο της σύνδεσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη μεταφορά των δεδομένων. Και οι δύο συσκευές πρέπει να υποστηρίζουν τον επιλεγμένο τύπο σύνδεσης.
3. Εάν επιλέξετε Bluetooth, συνδέστε τις δύο συσκευές. Για να αναζητήσει η συσκευή σας

συσκευές με συνδεσιμότητα Bluetooth, επιλέξτε **Συνέχεια**. Επιλέξτε τη συσκευή από την οποία θέλετε να μεταφέρετε περιεχόμενο. Θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε ένα κωδικό στο Nokia N96 σας. Εισαγάγετε ένα κωδικό (1-16 ψηφία) και επιλέξτε **Εντάξει**.

Πληκτρολογήστε τον ίδιο κωδικό στην άλλη συσκευή και επιλέξτε **Εντάξει**. Οι συσκευές έχουν τώρα αντιστοιχηθεί. [Βλέπε «Αντιστοίχιση συσκευών», σελ. 143.](#)

Ορισμένες παλαιότερες συσκευές Nokia δέχεται να μην διαθέτουν εγκατεστημένη την εφαρμογή Μεταφορά. Σε αυτήν την περίπτωση, η εφαρμογή Μεταφορά αποστέλλεται στην άλλη συσκευή με τη μορφή μηνύματος. Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Μεταφορά στην άλλη συσκευή, ανοίξτε το μήνυμα και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

4. Από το Nokia N96 σας, επιλέξτε το περιεχόμενο που θέλετε να μεταφέρετε από την άλλη συσκευή.

Όταν αρχίσει η μεταφορά, μπορείτε να την ακυρώσετε και να συνεχίσετε αργότερα.

Το περιεχόμενο μεταφέρεται από τη μνήμη της άλλης συσκευής στην αντίστοιχη τοποθεσία στο Nokia N96 σας. Ο χρόνος μεταφοράς εξαρτάται από την ποσότητα των δεδομένων που μεταφέρονται.

Συγχρονισμός, ανάκτηση ή αποστολή περιεχομένου

Μετά την πρώτη μεταφορά, επιλέξτε από τα παρακάτω για να ξεκινήσει μια νέα μεταφορά, ανάλογα με το μοντέλο της άλλης συσκευής:

 για συγχρονισμό περιεχομένου ανάμεσα στο Nokia N96 και στην άλλη συσκευή, εάν η άλλη συσκευή υποστηρίζει συγχρονισμό. Ο συγχρονισμός είναι αμφίδρομος. Εάν ένα στοιχείο διαγραφεί σε μια συσκευή, διαγράφεται και στις δύο. Δε μπορείτε να επαναφέρετε με το συγχρονισμό στοιχεία που έχουν διαγραφεί.

 για ανάκτηση περιεχομένου από την άλλη συσκευή στο Nokia N96 σας. Με την ανάκτηση, το περιεχόμενο μεταφέρεται από την άλλη συσκευή στο Nokia N96 σας. Μπορεί να σας ζητηθεί να κρατήσετε ή να διαγράψετε τα αρχικό περιεχόμενο στην άλλη συσκευή, ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής.

 να στείλετε περιεχόμενο από το Nokia N96 σας στην άλλη συσκευή.

Εάν η λειτουργία **Μεταφορά** δεν μπορεί να στείλει ένα στοιχείο, ανάλογα με τον τύπο της άλλης συσκευής, μπορείτε να προσθέσετε το στοιχείο στη θέση **Φάκελος Nokia** στο **C:\Nokia** ή **E:\Nokia** στο Nokia N96 σας. Όταν επιλέξετε το φάκελο που θα μεταφερθεί, τα στοιχεία

συγχρονίζονται στον αντίστοιχο φάκελο της άλλης συσκευής και αντίστροφα.

Χρησιμοποιήστε τις συντομεύσεις για να επαναλάβετε μια μεταφορά.

Μετά από μια μεταφορά δεδομένων, μπορείτε να αποθηκεύσετε τη συντόμευση με τις ρυθμίσεις της μεταφοράς στην κύρια προβολή και να την επαναλάβετε αργότερα.

Για να επεξεργαστείτε μια συντόμευση, μεταβείτε σε αυτήν και επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις συντόμευσης**. Μπορείτε για παράδειγμα να δημιουργήσετε ή να αλλάξετε το όνομα της συντόμευσης.

Ένα αρχείο καταγραφής της μεταφοράς εμφανίζεται μετά από κάθε μεταφορά. Για να δείτε το αρχείο καταγραφής της τελευταίας μεταφοράς, μετακινηθείτε σε μία συντόμευση του κύριου μενού και επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή μητρώου**.

Χειρισμός προβλημάτων στη μεταφορά

Εάν ένα στοιχείο που πρόκειται να μεταφερθεί έχει υποστεί επεξεργασία και στις δύο συσκευές, η συσκευή επιχειρεί να συγχωνεύσει αυτόματα τις αλλαγές. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, υπάρχει πρόβλημα μεταφοράς. Επιλέξτε **Έλεγχος μία προς μία, Προτερ. σε αυτό το τηλ.**, ή **Προτερ. στο άλλο τηλ.** για επίλυση του προβλήματος. Για

περισσότερες οδηγίες, επιλέξτε **Επιλογές > Βοήθεια**.

Ενδείξεις οθόνης

 Η συσκευή χρησιμοποιείται σε δίκτυο GSM (υπηρεσία δικτύου).

3G Η συσκευή χρησιμοποιείται σε δίκτυο UMTS (υπηρεσία δικτύου).

 Έχετε ένα ή περισσότερα μη αναγνωσμένα μηνύματα στο φάκελο **Εισερχόμενα** της εφαρμογής Μηνύματα.

 Έχετε λάβει ένα νέο e-mail στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

 Υπάρχουν μηνύματα που δεν έχουν αποσταλεί ακόμη στο φάκελο **Εξερχόμενα**.

 Έχετε αναπάντητες κλήσεις.

 Ο ήχος κλήσης έχει οριστεί στο αθόρυβο και ο ήχος ειδοποίησης μηνυμάτων και μηνυμάτων e-mail έχει απενεργοποιηθεί.

 Ένα προφίλ με χρονοδιακόπτη είναι ενεργοποιημένο.

 Το πληκτρολόγιο της συσκευής είναι κλειδωμένο.

 Μια αφύπνιση είναι ενεργή.

2 Η δεύτερη τηλεφωνική γραμμή χρησιμοποιείται (υπηρεσία δικτύου).

 Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις στη συσκευή προωθούνται σε άλλον αριθμό (υπηρεσία δικτύου). Εάν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, ένας αριθμός υποδεικνύει την ενεργή γραμμή.

 Μια συμβατή κάρτα μνήμης microSD βρίσκεται στη συσκευή.

 Ένα συμβατό ακουστικό είναι συνδεδεμένο στη συσκευή.

 Ένα συμβατό καλώδιο εξόδου τηλεόρασης είναι συνδεδεμένο στη συσκευή.

 Μια συμβατή συσκευή ανάγνωσης κειμένου είναι συνδεδεμένη στη συσκευή.

D Υπάρχει ενεργή κλήση δεδομένων (υπηρεσία δικτύου).

 Μια σύνδεση πακέτων δεδομένων GPRS είναι ενεργή (υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή και η ένδειξη  ότι μια σύνδεση είναι διαθέσιμη.

 Μια σύνδεση πακέτων δεδομένων είναι ενεργή σε τμήμα του δικτύου που υποστηρίζει EGPRS (υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή και η ένδειξη  ότι μια σύνδεση είναι διαθέσιμη. Τα εικονίδια υποδεικνύουν ότι το EGPRS είναι διαθέσιμο στο

δίκτυο, αλλά η συσκευή σας δε χρησιμοποιεί απαραίτητα το EGPRS στη μεταφορά δεδομένων.

 Μια σύνδεση πακέτων δεδομένων UMTS είναι ενεργή (υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή και η ένδειξη  ότι μια σύνδεση είναι διαθέσιμη.

 Υποστηρίζεται και είναι ενεργή η πρόσβαση πακέτων ταχείας λήψης (HSDPA) (υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή και η ένδειξη  ότι μια σύνδεση είναι διαθέσιμη. [Βλέπε «Ταχεία λήψη», σελ. 43.](#)

 Έχετε ρυθμίσει τη συσκευή να αναζητά ασύρματα LAN και ένα ασύρματο LAN είναι διαθέσιμο (υπηρεσία δικτύου). [Βλέπε «Σχετικά με τα WLAN», σελ. 137.](#)

 Μια σύνδεση ασύρματου LAN είναι ενεργή σε ένα δίκτυο που έχει κρυπτογράφηση.

 Μια σύνδεση ασύρματου LAN είναι ενεργή σε ένα δίκτυο που δεν έχει κρυπτογράφηση.

 Η συνδεσιμότητα Bluetooth είναι ενεργοποιημένη. [Βλέπε «Συνδεσιμότητα Bluetooth», σελ. 140.](#)

 Μεταδίδονται δεδομένα μέσω συνδεσιμότητας Bluetooth. Όταν αναβοσβήνει η ένδειξη, η συσκευή σας προσπαθεί να συνδεθεί με μια άλλη συσκευή.

 Μια σύνδεση USB είναι ενεργή.

 Συγχρονισμός σε εξέλιξη.

Συντομεύσεις

Όταν περιηγείστε στα μενού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αριθμητικά πλήκτρα, το # και * για γρήγορη πρόσβαση στις εφαρμογές, αντί να χρησιμοποιείτε το πλήκτρο κύλισης. Για παράδειγμα, στο κύριο μενού, πιάστε 2 για να ανοίξετε την εφαρμογή Μηνύματα ή # για να ανοίξετε την εφαρμογή ή το φάκελο που βρίσκεται στην αντίστοιχη θέση του μενού.

Για εναλλαγή μεταξύ ανοικτών εφαρμογών, πιάστε παρατεταμένα . Η εκτέλεση εφαρμογών στο παρασκήνιο αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Για να ανοίξετε το μενού πολυμέσων και να δείτε το περιεχόμενο πολυμέσων, πιάστε το πλήκτρο πολυμέσων.

Για να ξεκινήσετε μια σύνδεση στον Ιστό (υπηρεσία δικτύου), από την κατάσταση αναμονής, πιάστε παρατεταμένα 0 .

Στις περισσότερες εφαρμογές, για εναλλαγή του προσανατολισμού της οθόνης μεταξύ λειτουργίας πορτραίτου και τοπίου, πατήστε παρατεταμένα το αριστερό πλήκτρο επιλογής.

Σε πολλές εφαρμογές, για να δείτε τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα στοιχεία επιλογών () , πιάστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να αλλάξετε το προφίλ, πιάστε το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε ένα προφίλ.

Για εναλλαγή μεταξύ των προφίλ **Γενικό** και **Αθόρυβο**, όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο # .

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή σας (υπηρεσία δικτύου), από την κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το 1 .

Για να ανοίξετε τη λίστα με τους αριθμούς που καλέσατε τελευταία, από την κατάσταση αναμονής, πιάστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να χρησιμοποιήσετε φωνητικές εντολές, από την κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το δεξί πλήκτρο επιλογής.

Κλείδωμα πληκτρολογίου

Όταν η συσκευή ή το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένα, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Για να κλειδώσετε και να ξεκλειδώσετε τα πλήκτρα στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το διακόπτη κλειδώματος που βρίσκεται στην κορυφή της συσκευής, δίπλα στο πλήκτρο ενεργοποίησης. Μπορείτε επίσης να ξεκλειδώσετε τα πλήκτρα ανοίγοντας το κάλυμμα δύο κατευθύνσεων.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την αυτόματη ενεργοποίηση του κλειδώματος του πληκτρολογίου μετά το πέρας ενός χρόνου λήξης. [Βλέπε «Ρυθμίσεις ασφαλείας», σελ. 201.](#)


Για να φωτίσετε το πληκτρολόγιο σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο λειτουργίας.

Μενού πολυμέσων

Με το μενού πολυμέσων, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο περιεχόμενο πολυμέσων που χρησιμοποιείτε πιο συχνά. Το επιλεγμένο περιεχόμενο εμφανίζεται στην κατάλληλη εφαρμογή.

1. Για να ανοίξετε ή να κλείσετε το μενού πολυμέσων, πιάστε το πλήκτρο πολυμέσων.
2. Για να περιηγηθείτε στα πλακίδια, μετακινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά.

Υπάρχουν τα ακόλουθα πλακίδια:

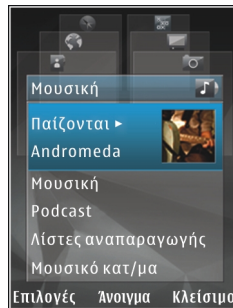

- **TV & βίντεο** — Προβάλετε το τηλεοπτικό κανάλι ή το βίντεο κλιπ που προβάλατε τελευταία, παρακολουθήστε Ζωντανή TV ή βίντεο κλιπ που έχετε αποθηκεύσει στη συσκευή σας ή αποκτήστε πρόσβαση σε υπηρεσίες βίντεο.
- **Μουσική** — Μπείτε στο πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής και στην προβολή Now playing, περιηγηθείτε στα τραγούδια και τις λίστες αναπαραγωγής ή κάντε λήψη και διαχειριστείτε podcasts.
- **Εικόνες** — Δείτε την πιο πρόσφατη φωτογραφία που τραβήχτηκε, ξεκινήστε μια εμφάνιση σλάιντς των εικόνων σας ή προβάλετε αρχεία πολυμέσων σε συλλογές.
- **Χάρτες** — Δείτε τα αγαπημένα σας μέρη στην εφαρμογή Χάρτες.

- **Ιστός** — Δείτε τους αγαπημένους σας συνδέσμους ιστού στο πρόγραμμα περιήγησης.
- **Επαφές** — Προσθέστε τις δικές σας επαφές, στείλετε μηνύματα ή πραγματοποιήστε φωνητικές κλήσεις. Για να προσθέσετε μια νέα επαφή σε μία κενή θέση της λίστας, πιάστε το πλήκτρο κύλισης, και επιλέξτε μια επαφή. Για να στείλετε ένα μήνυμα, στο μενού πολυμέσων, επιλέξτε μια επαφή και **Επιλογές > Αποστ. μην. κειμένου ή Αποστολή μην. πολυμέσ.**

3. Για να μετακινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω σε ένα πλακίδιο, πιάστε επάνω ή κάτω το πλήκτρο κύλισης. Για να επιλέξετε στοιχεία, πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να αλλάξετε τη σειρά των πλακιδίων, επιλέξτε **Επιλογές > Τακτοποίηση πλακιδίων**.

Για να επιστρέψετε στο μενού πολυμέσων από μία ανοιχτή εφαρμογή, πατήστε το πλήκτρο πολυμέσων.

Mobile search

Πατήστε  και επιλέξτε **Αναζήτηση**.

Χρησιμοποιήστε το Mobile Search για να έχετε πρόσβαση σε μηχανές αναζήτησης στο Internet προκειμένου να ανακαλύψετε και να συνδεθείτε σε

τοπικές υπηρεσίες, ιστοσελίδες, εικόνες και περιεχόμενο για κινητές συσκευές. Μπορείτε, επίσης, να αναζητήσετε στη συσκευή σας περιεχόμενο, όπως καταχωρίσεις ημερολογίου, e-mail και άλλα μηνύματα.

Αναζήτηση στον Ιστό (υπηρεσία δικτύου)

1. Στην κύρια προβολή της Αναζήτησης, επιλέξτε **Αναζήτ. στο Διαδίκτυο**.
2. Επιλέξτε μια μηχανή αναζήτησης.
3. Εισάγετε το προς αναζήτηση κείμενο.
4. Πιάστε το πλήκτρο κύλισης για να ξεκινήσει η αναζήτηση.

Αναζήτηση περιεχομένου μου

Για να αναζητήσετε περιεχόμενο στη συσκευή σας, στην κύρια προβολή, εισάγετε το κείμενό σας στο πεδίο αναζήτησης. Τα αποτελέσματα της αναζήτησης εμφανίζονται στην οθόνη καθώς πληκτρολογείτε.

N-Gage

Σχετικά με την εφαρμογή N-Gage

Το N-Gage είναι μια κινητή πλατφόρμα παιχνιδιών, που διατίθεται για μια σειρά συμβατών κινητών συσκευών Nokia. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε παιχνίδια, παίκτες και περιεχόμενο N-Gage από την εφαρμογή N-Gage στη συσκευή

σας. Μπορείτε, επίσης, να λάβετε παιχνίδια και να αποκτήσετε πρόσβαση σε κάποιες λειτουργίες από τον υπολογιστή σας, στην τοποθεσία www.n-gage.com.

Με την εφαρμογή N-Gage, μπορείτε να λάβετε και να αγοράσετε παιχνίδια και να παίξετε μόνοι ή με τους φίλους σας. Μπορείτε να λάβετε δοκιμαστικές εκδόσεις παιχνιδιών για να δοκιμάσετε καινούρια παιχνίδια και να αγοράσετε αυτά που σας αρέσουν. Η εφαρμογή N-Gage σας δίνει, επίσης, τη δυνατότητα να μείνετε σε επαφή με άλλους παίκτες και να παρακολουθείτε και να μοιράζεστε βαθμολογίες και άλλα επιτεύγματά σας, όταν παίζετε.

Για να χρησιμοποιήσετε το N-Gage, χρειάζεστε μια σύνδεση GPRS ή 3G. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα δίκτυο WLAN εάν είναι διαθέσιμο. Χρειάζεστε επίσης τη σύνδεση για την πρόσβαση σε online δυνατότητες όπως η λήψη παιχνιδιών, οι άδειες χρήσης παιχνιδιών, τα παιχνίδια πολλαπλών παικτών ή το chat. Χρειάζεστε επίσης τη σύνδεση για να συμμετέχετε σε online παιχνίδια ή παιχνίδια πολλαπλών παικτών ή για να στέλνετε μηνύματα σε άλλους παίκτες.

Όλες οι υπηρεσίες N-Gage περιλαμβάνουν τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων, όπου απαιτείται σύνδεση με τους διακομιστές N-Gage, όπως στις περίπτωση λήψης αρχείων παιχνιδιών,

αγοράς παιχνιδιών, δημιουργίας ονόματος παίκτη, συνομιλίας και αποστολής και λήψης μηνυμάτων.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών σας θα σας χρεώσει για τη μεταφορά δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πλάνο μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Προβολές N-Gage

Η εφαρμογή N-Gage αποτελείται από πέντε διαφορετικά μέρη.

 Η προβολή Home ανοίγει, όταν εκκινείτε την εφαρμογή N-Gage. Μπορείτε να αρχίσετε να παίζετε ή να συνεχίσετε το παιχνίδι που παίζατε τελευταία, να ελέγξετε τους βαθμούς σας N-Gage, να βρείτε περισσότερα παιχνίδια, να διαβάσετε τα μηνύματά σας ή να συνδεθείτε με ένα φίλο στο N-Gage που είναι διαθέσιμος για να παίξετε.

 Στη λειτουργία Παιχνίδια μου, μπορείτε να παίζετε και να διαχειριστείτε παιχνίδια που έχετε λάβει στη συσκευή σας. Μπορείτε να εγκαταστήσετε και να διαγράψετε παιχνίδια, να βαθμολογήσετε και να κρίνετε παιχνίδια που παίζατε, καθώς και να τα προτείνετε στους φίλους στο N-Gage.

 Στη λειτουργία Το Προφίλ μου, μπορείτε να διαχειριστείτε τα στοιχεία και τις λεπτομέρειες του

προφίλ σας και να διατηρείτε ένα αρχείο με το ιστορικό των παιχνιδιών σας N-Gage.

 Στη λειτουργία Οι Φίλοι μου, μπορείτε να προσκαλείτε στη λίστα φίλων σας άλλους παίκτες N-Gage και να τους βλέπετε, όταν είναι συνδεδεμένοι και διαθέσιμοι για να παίξετε. Μπορείτε, επίσης, να στείλετε μηνύματα στους φίλους σας στο N-Gage.

 Στο Showroom (Έκθεση) μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για παιχνίδια N-Gage, καθώς και στιγμιότυπα οθόνης και κριτικές παιχνιδιών από παίκτες. Μπορείτε, επίσης, να δοκιμάσετε καινούρια παιχνίδια λαμβάνοντας δοκιμαστικές εκδόσεις ή να εμπλουτίσετε την εμπειρία του παιχνιδιού με game extras (πρόσθετα παιχνιδιού) για τα παιχνίδια που έχετε ήδη στη συσκευή σας.

Ξεκινώντας

Δημιουργία ονόματος παίκτη

Μπορείτε να λάβετε, να αγοράσετε και να παίξετε παιχνίδια χωρίς να διαθέτετε όνομα παίκτη, προτείνεται, ωστόσο, να δημιουργήσετε ένα. Με ένα όνομα παίκτη σας δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχετε στην κοινότητα N-Gage, να συνδεθείτε με άλλους παίκτες και να μοιραστείτε τα επιτεύγματά σας στο παιχνίδι, προτάσεις και κριτικές. Το όνομα παίκτη είναι, επίσης, απαραίτητο για να μεταφέρετε τα στοιχεία του

προφίλ σας και τους Βαθμούς N-Gage σε άλλη συσκευή.

Όταν ανοίξετε την εφαρμογή N-Gage και συνδεθείτε στην υπηρεσία N-Gage για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε ένα όνομα παίκτη N-Gage. Μπορείτε να συνδεθείτε στο δίκτυο, για παράδειγμα, και να ρυθμίσετε τη διαθεσιμότητά σας επιλέγοντας **Options > Set Availability > Available to Play**.

Αν διαθέτετε ήδη ένα όνομα παίκτη N-Gage, επιλέξτε "Έχω λογαριασμό" και εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για να συνδεθείτε.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο όνομα παίκτη:

1. Επιλέξτε Εγγραφή Νέου Λογαριασμού.
2. Εισάγετε την ημερομηνία γεννήσεώς σας, το επιθυμητό όνομα παίκτη και κωδικό πρόσβασης. Αν το όνομα παίκτη χρησιμοποιείται ήδη, η εφαρμογή N-Gage προτείνει μια λίστα με διαθέσιμα, παρόμοια ονόματα.
3. Για να καταχωρήσετε το όνομα παίκτη σας, εισάγετε τα στοιχεία σας, διαβάστε και αποδεχτείτε τους Όρους και Προϋποθέσεις και επιλέξτε **Register**.

Μπορείτε, επίσης, να δημιουργήσετε το όνομα παίκτη σας στο διαδικτυακό τόπο N-Gage στη σελίδα www.n-gage.com.

Μόλις δημιουργήσετε ένα όνομα παίκτη, μπορείτε να επεξεργαστείτε ρυθμίσεις και προσωπικές πληροφορίες από την καρτέλα προσωπικά, της λειτουργίας Το Προφίλ μου.

Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις για μεταφορά δεδομένων, όταν δημιουργείτε όνομα παίκτη στη συσκευή σας.

Έναρξη παιχνιδιού

Για να αρχίσετε να παίζετε το παιχνίδι που παίζατε τελευταίο, μεταβείτε στην προβολή Home και επιλέξτε **Start Game**.

Για να συνεχίσετε ένα παιχνίδι που είχατε παύσει, επιλέξτε **Options > Resume Game**.

Έλεγχος προόδου

Για να δείτε τους βαθμούς N-Gage που έχετε, μεταβείτε στην προβολή Home και επιλέξτε **Track My Progress**.

Παιχνίδι με φίλους

Για να συνδεθείτε με άλλους παίκτες στο N-Gage και να τους καλέσετε σε ένα παιχνίδι, επιλέξτε **Play With Friends**. Το N-Gage σας προτείνει ένα φίλο για να παίζετε μαζί, βάσει του ιστορικού των παιχνιδιών σας και της διαθεσιμότητας των φίλων στο N-Gage.

Για να βρείτε κάποιον άλλο παίκτη και να παίζετε, επιλέξτε **Options > View My Friends**.

Το στοιχείο αυτό δεν εμφανίζεται, αν η λίστα φίλων σας είναι άδεια. [Βλέπε «Σύνδεση με άλλους παίκτες», σελ. 39.](#)

Παιχνίδι και διαχείριση παιχνιδιών

Για να παίξετε και να διαχειριστείτε τα παιχνίδια που έχετε λάβει και εγκαταστήσει στη συσκευή σας, επιλέξτε **My Games**. Τα παιχνίδια ταξινομούνται βάσει της τελευταίας ημερομηνίας που παίζατε, με πρώτη την πιο πρόσφατη ημερομηνία.

Υπάρχουν πέντε πιθανοί τύποι παιχνιδιών στη λειτουργία Παιχνίδια μου:

- **Πλήρη παιχνίδια** — Είναι παιχνίδια που έχετε αγοράσει και φέρουν πλήρη άδεια. Ενδέχεται να υπάρχουν αρκετοί τύποι αδειών, ανάλογα το παιχνίδι και την περιοχή σας.
- **Δοκιμαστικά παιχνίδια** — Είναι πλήρη αρχεία παιχνιδιών στα οποία έχετε πρόσβαση για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο ή διαθέτουν περιορισμένο περιεχόμενο. Όταν η δοκιμαστική περίοδος λήξει, θα πρέπει να αγοράσετε μια άδεια για να "ξεκλειδώσετε" το πλήρες παιχνίδι και να συνεχίσετε. Τα παιχνίδια αυτά φέρουν μια επισήμανση, όπου αναγράφεται TRIAL.

- **Επιδείξεις παιχνιδιών** — Είναι μικρότερα μέρη του παιχνιδιού με πολύ περιορισμένες λειτουργίες και επίπεδα. Τα παιχνίδια αυτά φέρουν μια επισήμανση, όπου αναγράφεται DEMO.
- **Πλήρη που έχουν λήξει** — Είναι παιχνίδια που έχετε αγοράσει και φέρουν περιορισμένη άδεια, η οποία έχει λήξει. Τα παιχνίδια αυτά φέρουν ένα ρολόι και ένα βέλος.
- **Μη διαθέσιμα** — Είναι πλήρη παιχνίδια που είτε έχετε καταργήσει είτε έχετε λάβει αλλά δεν έχετε ολοκληρώσει την εγκατάστασή τους. Τα παιχνίδια αυτά εμφανίζονται ως μη διαθέσιμα στη λίστα παιχνιδιών. Επίσης, τα παιχνίδια που έχουν εγκατασταθεί στην κάρτα μνήμης εμφανίζονται ως μη διαθέσιμα, αν η κάρτα μνήμης έχει αφαιρεθεί.

Αν έχετε λάβει κάποιο game extra (πρόσθετο παιχνίδι) αλλά δεν το έχετε εγκαταστήσει πλήρως, το σχετικό γραφικό δεν είναι διαθέσιμο και δεν μπορείτε να παίξετε το παιχνίδι μέχρι να εγκαταστήσετε το game extra (πρόσθετο παιχνίδι).

Επεξεργασία στοιχείων προφίλ

Για να επεξεργαστείτε τα στοιχεία του δημόσιου προφίλ, επιλέξτε **Options > Edit Profile**, μεταβείτε στην καρτέλα δημόσια και επιλέξτε από τα ακόλουθα:

- **Icon** — Προσθέστε μια εικόνα για να σας αντιπροσωπεύει. Όταν αλλάξετε το εικονίδιο, το N-Gage εμφανίζει μια λίστα με όλες τις εικόνες που έχετε αποθηκευμένες στην Έκθεση, στη συσκευή σας, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εικονίδια. Επιλέξτε από τη λίστα την εικόνα που επιθυμείτε ή χρησιμοποιήστε την αναζήτηση για να τη βρείτε.
- **Motto** — Προσθέστε ένα σύντομο προσωπικό μήνυμα. Για να επεξεργαστείτε το κείμενο, επιλέξτε **Change**.
- **Favorite Game(s)** — Πληκτρολογήστε τα ονόματα των αγαπημένων σας παιχνιδιών.
- **Device Model** — Ο αριθμός μοντέλου της συσκευής σας. Αυτό ορίζεται αυτόματα και δεν μπορείτε να το επεξεργαστείτε.
- **Show Location** — Επιλέξτε για να εμφανίζεται η πόλη και η χώρα σας στο δημόσιο προφίλ σας. Μπορείτε να αλλάξετε την τοποθεσία σας στην καρτέλα προσωπικά.

Αφού ενημερώσετε το προφίλ σας, συνδεθείτε στην υπηρεσία χρησιμοποιώντας το όνομα παίκτη σας, για να βεβαιωθείτε ότι οι αλλαγές που κάνατε στο προφίλ σας συγχρονίστηκαν με το διακομιστή της υπηρεσίας N-Gage.

Σύνδεση με άλλους παίκτες

Για να συνδεθείτε με άλλους παίκτες που χρησιμοποιούν την εφαρμογή N-Gage και για να διαχειριστείτε τη λίστα των φίλων σας, μεταβείτε στη λειτουργία Οι Φίλοι μου. Μπορείτε να αναζητήσετε ένα συγκεκριμένο παίκτη που χρησιμοποιεί την εφαρμογή N-Gage, να καλέσετε παίκτες στη λίστα φίλων σας και, στη συνέχεια, να βλέπετε ποιοι από τους φίλους σας είναι σε σύνδεση και διαθέσιμοι για να παίξετε. Μπορείτε, επίσης, να στείλετε και να λάβετε προσωπικά μηνύματα και προτάσεις σχετικά με τα παιχνίδια.

Εύρεση και προσθήκη φίλων

Για να προσκαλέσετε ένα παίκτη στο N-Gage, στη λίστα φίλων σας, εισάγετε το όνομα του παίκτη στο πεδίο **Add a Friend** της λίστας φίλων. Αν χρειάζεται, προσθέστε στην πρόσκληση ένα μήνυμα. Για να στείλετε την πρόσκληση, επιλέξτε **Send**. Αν ο παίκτης αποδεχτεί την πρόσκλησή σας, τότε εμφανίζεται στη λίστα φίλων σας.

Αν δεν έχετε Φίλους στο N-Gage και θέλετε να "συναντήσετε" άλλους παίκτες, μεταβείτε στη διαδικτυακή τοποθεσία N-Gage Arena στη σελίδα www.n-gage.com για να επισκεφθείτε το τμήμα Chatrooms and Forums.

Προβολή στοιχείων φίλου

Για να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με ένα φίλο, όπως τους βαθμούς του στο N-Gage ή τα παιχνίδια που έπαιξε πρόσφατα, μεταβείτε στον παίκτη, στη λίστα φίλων σας. Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο δίκτυο και την υπηρεσία N-Gage, για να εμφανίσετε την ηλεκτρονική κατάσταση των φίλων σας.

Η ένδειξη δίπλα στο όνομα παίκτη υποδηλώνει τη διαθεσιμότητα του παίκτη.

Μπορείτε να στέλνετε προσωπικά μηνύματα σε φίλους στο N-Gage, ακόμη και αν δεν είστε διαθέσιμοι ή εκτός σύνδεσης.

Ταξινόμηση λίστας φίλων

Για να ταξινομήσετε τους φίλους σας κατά διαθεσιμότητα, όνομα παίκτη ή βαθμούς N-Gage, επιλέξτε **Options > Sort Friends By**.

Βαθμολόγηση παίκτη

Για να βαθμολογήσετε έναν παίκτη, μεταβείτε στον παίκτη στη λίστα φίλων σας και επιλέξτε **Options > Rate Player**. Μπορείτε να βαθμολογήσετε έναν παίκτη με ένα έως πέντε αστέρια. Η βαθμολόγησης σας επηρεάζει τη φήμη που έχει ο παίκτης στην κοινότητα.

Αποστολή μηνυμάτων

Στη λειτουργία Οι φίλοι μου μπορείτε να αποστέλλετε προσωπικά μηνύματα σε παίκτες από τη λίστα φίλων σας. Αν ο φίλος σας είναι συνδεδεμένος στην υπηρεσία N-Gage, μπορεί να απαντήσει στο μήνυμά σας και μπορείτε να συνομιλείτε ένας προς έναν.

Για να προβάλετε νέα μηνύματα που έχετε λάβει από ένα φίλο στο N-Gage, μεταβείτε στο φίλο σας στη λίστα φίλων και επιλέξτε **Options > View Message**. Τα αναγνωσμένα μηνύματα διαγράφονται αυτόματα κατά την έξοδό σας από την υπηρεσία N-Gage.

Για να προβάλετε προτάσεις για παιχνίδια, επιλέξτε **Options > View Recommendation**. Οι προτάσεις για παιχνίδια διαγράφονται αυτόματα μία εβδομάδα μετά τη λήψη τους.

Για να στείλετε ένα μήνυμα σε ένα φίλο N-Gage, μετακινηθείτε στο φίλο στη λίστα φίλων σας και επιλέξτε **Options > Send Message**. Το μέγιστο μέγεθος ενός ιδιωτικού μηνύματος είναι 115 χαρακτήρες. Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Submit**.

Χρειάζεται μια σύνδεση GPRS, 3G ή ασύρματου LAN, για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αποστολής και λήψης μηνυμάτων. Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις για μεταφορά δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες,

επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Ρυθμίσεις N-Gage

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της υπηρεσίας N-Gage, επιλέξτε **Options > Edit Profile**, ανοίξτε την καρτέλα "προσωπικά" και επιλέξτε **Options > N-Gage Settings**.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Player Name** — Επεξεργαστείτε το όνομα παίκτη σας. Μπορείτε να επεξεργαστείτε το όνομα, μόνο αν δεν έχετε συνδεθεί ακόμη στην υπηρεσία N-Gage.
- **Personal Settings** — Ορίστε τα προσωπικά σας στοιχεία, που δεν θα εμφανίζονται στο δημόσιο προφίλ σας και εγγραφείτε συνδρομητές στο ενημερωτικό δελτίο του N-Gage. Ορίστε, επίσης, αν επιθυμείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις από φίλους στο N-Gage, ενώ παίζετε παιχνίδια.
- **Connection Settings** — Επιλέξτε αν θα επιτρέπεται στο N-Gage να συνδέεται αυτόματα στο δίκτυο, όταν χρειάζεται, και ορίστε το σημείο πρόσβασης που επιθυμείτε και το όριο μεταφοράς δεδομένων που θα ενεργοποιεί μια ειδοποίηση.
- **Account Details** — Επιλέξτε τις προτιμήσεις αγορών σας. Όταν αγοράζετε ένα παιχνίδι, ερωτάστε αν επιθυμείτε να αποθηκεύσετε τις λεπτομέρειες του λογαριασμού σας,

συμπεριλαμβανομένου του αριθμού της πιστωτικής σας κάρτας, για πιο γρήγορες αγορές στο μέλλον.

Ακουστικά

Μπορείτε να συνδέσετε στη συσκευή σας συμβατά ακουστικά ή συμβατά ακουστικά κεφαλής. Μπορεί να χρειαστεί να επιλέξετε τη λειτουργία καλωδίου.



Προειδοποίηση:

Όταν χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, η ικανότητά σας να ακούτε εξωτερικούς ήχους ενδέχεται να επηρεαστεί. Μην χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε περιπτώσεις όπου μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας.

Κάποια ακουστικά περιλαμβάνουν δύο μέρη, τη μονάδα τηλεχειριστηρίου και τα ακουστικά. Οι μονάδες τηλεχειριστηρίου διαθέτουν μικρόφωνο και πλήκτρα για να απαντάτε ή να τερματίζετε μια κλήση, για να ρυθμίζετε τον ήχο και να αναπαράγετε αρχεία μουσικής ή βίντεο. Για να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά με μια μονάδα



τηλεχειριστηρίου, συνδέστε τη μονάδα στην υποδοχή Nokia AV (3.5 mm) της συσκευής και, κατόπιν, συνδέστε τα ακουστικά στη μονάδα.

Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις ανοικτής συνομιλίας, χρησιμοποιήστε ακουστικά με μικρόφωνο με μια συμβατή μονάδα τηλεχειρισμού ή χρησιμοποιήστε το μικρόφωνο στη συσκευή.

Για να προσαρμόσετε την ένταση στη διάρκεια μιας κλήσης, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης στη συσκευή σας ή στα ακουστικά, αν διατίθεται. Ορισμένα ακουστικά με μικρόφωνο διαθέτουν χειριστήρια έντασης multimedia που χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση της έντασης για αναπαραγωγή μουσικής ή βίντεο.

Μπορείτε επίσης να συνδέσετε ένα συμβατό καλώδιο εξόδου τηλεόρασης στην υποδοχή Nokia AV (3.5 mm) της συσκευής σας. [Βλέπε «Λειτουργία εξόδου τηλεόρασης», σελ. 58.](#)

Μη συνδέετε προϊόντα τα οποία παράγουν σήμα εξόδου καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή. Μη συνδέετε καμία πηγή τάσης στον ακροδέκτη AV της Nokia.

Όταν συνδέετε μία εξωτερική συσκευή ή ένα σετ μικροφώνου ακουστικού, διαφορετικό αυτών που έχουν εγκριθεί προς χρήση με αυτή τη συσκευή από τη Nokia, στον ακροδέκτη AV της Nokia, δώστε ιδιαίτερη σημασία στα επίπεδα έντασης του ήχου.

Έλεγχος έντασης και μεγαφώνου



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου όταν έχετε μια ενεργή κλήση ή όταν ακούτε έναν ήχο, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης.

Το ενσωματωμένο
μεγάφωνο σας δίνει τη
δυνατότητα να μιλάτε και
να ακούτε από μικρή απόσταση χωρίς να
χρειάζεται να κρατάτε τη συσκευή στο αυτί σας.



Για να χρησιμοποιήσετε το μεγάφωνο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε **Μεγάφωνο**.

Για να απενεργοποιήσετε το μεγάφωνο, πατήστε **Ακουστικό**.

Προφίλ εκτός σύνδεσης

Για να ενεργοποιήσετε το προφίλ εκτός σύνδεσης, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε **Εκτός σύνδεσης**. Ή πιέστε  και

επιλέξτε **Εργαλεία > Προφίλ > Εκτός σύνδεσης**.

Το προφίλ εκτός σύνδεσης σας επιτρέπει να χρησιμοποιείται τη συσκευή χωρίς να συνδέεστε στο ασύρματο δίκτυο. Όταν ενεργοποιείτε το προφίλ εκτός σύνδεσης, η σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο απενεργοποιείται, όπως επισημαίνεται από το εικονίδιο  στην περιοχή ένδειξης ισχύος του σήματος. Δεν γίνεται λήψη κανενός σήματος RF του ασύρματου δικτύου από και προς τη συσκευή. Αν προσπαθήσετε να στείλετε μηνύματα, τοποθετούνται στο φάκελο εξερχόμενων για να σταλούν αργότερα.

Όταν το προφίλ εκτός σύνδεσης είναι ενεργοποιημένο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας χωρίς κάρτα SIM.



Σημαντικό: Στο προφίλ εκτός σύνδεσης δεν μπορείτε να πραγματοποιείτε ή να λαμβάνετε κλήσεις ή να χρησιμοποιείτε άλλες λειτουργίες που απαιτούν κάλυψη κυψελοειδούς δικτύου. Η πραγματοποίηση κλήσεων ενδέχεται να είναι δυνατή προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου αλλάζοντας προφίλ. Αν η συσκευή είναι κλειδωμένη, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος.

Όταν ενεργοποιήσετε το προφίλ εκτός σύνδεσης, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το ασύρματο LAN, για παράδειγμα, για να διαβάσετε τα e-mail σας ή για να κάνετε αναζήτηση στο Internet. Θα πρέπει να τηρείτε όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας όταν δημιουργείτε και χρησιμοποιείτε μια ασύρματη σύνδεση LAN. Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε συνδεσιμότητα Bluetooth ενώ βρίσκεστε στο προφίλ εκτός σύνδεσης.

Για να αφήσετε το προφίλ εκτός σύνδεσης, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε άλλο προφίλ. Η συσκευή ενεργοποιεί πάλι τη δυνατότητα ασύρματης μετάδοσης (εφόσον η ισχύς του σήματος επαρκεί).

Ταχεία λήψη

Η πρόσβαση πακέτων ταχείας λήψης (HSDPA, που επίσης καλείται 3.5G και που υποδηλώνεται από την ένδειξη **3.5G**) είναι μια υπηρεσία δικτύου στα δίκτυα UMTS που παρέχει λήψεις δεδομένων με υψηλή ταχύτητα. Όταν στη συσκευή ενεργοποιηθεί η υποστήριξη HSDPA και η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο UMTS που υποστηρίζει HSDPA, η λήψη δεδομένων όπως μηνύματα, e-mail και σελίδων προγράμματος περιήγησης μέσω του κυψελοειδούς δικτύου μπορεί να είναι ταχύτερη. Μια ενεργή σύνδεση HSDPA υποδεικνύεται με την ένδειξη **3.5G**. [Βλέπε «Ενδείξεις οθόνης», σελ. 30.](#)

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την υποστήριξη για πρόσβαση πακέτων ταχείας λήψης (HSDPA) στις ρυθμίσεις συσκευής. [Βλέπε «Ρυθμίσεις πακέτων δεδομένων», σελ. 212.](#)

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Το HSDPA επηρεάζει μόνο την ταχύτητα λήψης και όχι την αποστολή δεδομένων στο δίκτυο, όπως η αποστολή μηνυμάτων και e-mail.

Προσαρμογή της συσκευής στις προτιμήσεις σας

Μπορείτε να προσωποποιήσετε τη συσκευή σας αλλάζοντας την κατάσταση αναμονής, το κύριο μενού, τους ήχους, τα θέματα ή το μέγεθος της γραμματοσειράς. Η πρόσβαση στις περισσότερες από τις επιλογές των προσωπικών ρυθμίσεων, όπως η αλλαγή του μεγέθους της γραμματοσειράς, μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω των ρυθμίσεων της συσκευής. [Βλέπε «Επιλογές προσωπικών ρυθμίσεων», σελ. 198.](#)

Αλλαγή της εμφάνισης της συσκευής σας

Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Γενικές > Προσ. ρυθμίς. > Θέματα.**

Χρησιμοποιήστε τα θέματα για να αλλάξετε την εμφάνιση της οθόνης, όπως την ταπετσαρία και τα εικονίδια.

Για να αλλάξετε το θέμα που χρησιμοποιείται για όλες τις εφαρμογές στη συσκευή σας, επιλέξτε **Γενικά.**

Για να δείτε σε προεπισκόπηση ένα θέμα πριν να το ενεργοποιήσετε, επιλέξτε **Επιλογές > Προεπισκόπηση.** Για να ενεργοποιήσετε το θέμα, επιλέξτε **Επιλογές > Ορισμός.** Το ενεργό θέμα επισημαίνεται με την ένδειξη ✓.

Τα θέματα σε μια συμβατή κάρτα μνήμης (αν έχετε τοποθετήσει) επισημαίνονται με την ένδειξη . Τα θέματα στην κάρτα μνήμης δεν είναι διαθέσιμα αν η κάρτα μνήμης δεν έχει εισαχθεί στη συσκευή. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα θέματα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης χωρίς την κάρτα μνήμης, αποθηκεύστε τα πρώτα στη μνήμη της συσκευής ή σε μια μνήμη μαζικής αποθήκευσης.

Για να αλλάξετε τη διάταξη του κύριου μενού, επιλέξτε **Προβ. μενού.**

Για να ανοίξετε μια σύνδεση προγράμματος περιήγησης και να κάνετε λήψη περισσότερων θεμάτων, στην επιλογή **Γενικά,** επιλέξτε **Λήψη θεμάτων** (υπηρεσία δικτύου). Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που

παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

Για να χρησιμοποιήσετε μια εικόνα ταπετσαρίας ή μια προβολή σλάιντς ως φόντο στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Ταπετσαρία > Εικόνα ή Προβ. διαφανειών**.

Για να αλλάξετε το φόντο της ειδοποίησης σε σχήμα "φούσκας" που εμφανίζεται όταν έχετε μια εισερχόμενη κλήση, επιλέξτε **Εικόνα κλήσης**.

Ρύθμιση τόνων στα Προφίλ



Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Προφίλ**.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα προφίλ για να ρυθμίσετε και να προσαρμόσετε τους ήχους κλήσης, τους ήχους ειδοποίησης μηνυμάτων και τους άλλους ήχους για διαφορετικά συμβάντα, περιβάλλοντα ή ομάδες χρηστών.

Για να αλλάξετε το προφίλ, επιλέξτε ένα προφίλ και **Επιλογές > Ενεργοποίηση** ή πιάστε το πλήκτρο ενεργοποίησης στην κατάσταση αναμονής. Μεταβείτε στο προφίλ που θέλετε να ενεργοποιήσετε και επιλέξτε **Εντάξει**.



Συμβουλή: Για εναλλαγή μεταξύ του γενικού και του αθόρυβου προφίλ όταν η

συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο **#**.

Για να τροποποιήσετε ένα προφίλ, μεταβείτε στο προφίλ και επιλέξτε **Επιλογές > Διαμόρφωση**. Μεταβείτε στη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε και πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να εμφανιστούν οι διαθέσιμες επιλογές. Οι τόνοι που είναι αποθηκευμένοι σε μια συμβατή κάρτα μνήμης (αν έχει τοποθετηθεί) υποδηλώνονται με την ένδειξη .

Εάν θέλετε να ορίσετε ένα προφίλ ως ενεργό κάποια δεδομένη στιγμή, επιλέξτε **Επιλογές > Προσωρινό**. Όταν παρέλθει το καθορισμένο χρονικό διάστημα, το προφίλ αντικαθίσταται από εκείνο που ήταν πριν ενεργό. Όταν ένα προφίλ είναι προσωρινό, εμφανίζεται η ένδειξη  στην κατάσταση αναμονής. Το προφίλ εκτός σύνδεσης δεν μπορεί να φέρει χρονική σήμανση.

Στη λίστα ήχων, επιλέξτε **Λήψη ήχων** (υπηρεσία δικτύου) για να ανοίξετε μια λίστα σελιδοδεικτών. Μπορείτε να επιλέξετε ένα σελιδοδείκτη και να ανοίξετε μια σύνδεση σε μια ιστοσελίδα για να κάνετε λήψη περισσότερων ήχων.

Αν θέλετε να ακούγεται το όνομα του καλούντος όταν σας καλούν, επιλέξτε **Επιλογές > Διαμόρφωση > Εκφώνηση ονόμ. καλ. > Ναι**. Μπορείτε να βρείτε το όνομα του καλούντος στις Επαφές.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ, επιλέξτε **Επιλογές > Δημιουργία νέου**.

Ήχοι 3-D

Πατήστε , επιλέξτε **Εργαλεία > Βοηθήματα > Ήχοι 3D**.

Με τους ήχους 3-D μπορείτε να ενεργοποιήσετε τρισδιάστατα ηχητικά εφέ για ήχους κλήσης. Δεν υποστηρίζουν όλοι οι ήχοι κλήσης τρισδιάστατα εφέ.

Για να ενεργοποιήσετε τα εφέ 3-D, επιλέξτε **Εφέ ήχων κλήσης 3D > Ενεργοποιημένα**. Για να αλλάξετε τον ήχο κλήσης, επιλέξτε **Ήχος κλήσης** και τον επιθυμητό ήχο κλήσης.

Για να αλλάξετε το εφέ 3-D που εφαρμόζεται στον ήχο κλήσης, επιλέξτε **Διαδρομή ήχου** και το εφέ που επιθυμείτε.

Για να τροποποιήσετε το εφέ, επιλέξτε μια από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Ταχύτητα διαδρομής** — Κάντε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να ρυθμίσετε την ταχύτητα με την οποία κινείται ο ήχος από τη μια κατεύθυνση στην άλλη. Αυτή η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη για όλους τους ήχους κλήσης.
- **Αντήχηση** — Επιλέξτε τον τύπο της αντήχησης.
- **Φαινόμενο Doppler** — Επιλέξτε **Ενεργοποιημένο** για να ηχεί δυνατά ο ήχος

κλήσης όταν είστε πιο κοντά στη συσκευή σας και χαμηλότερα όταν είστε πιο μακριά. Όταν πλησιάζετε τη συσκευή σας, ο ήχος κλήσης φαίνεται να γίνεται πιο δυνατός και πιο ασθενής όταν μετακινείστε μακριά από αυτήν. Αυτή η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη για όλους τους ήχους κλήσης.

Για να ακούσετε τον ήχο κλήσης με εφέ 3-D, πατήστε **Επιλογές > Αναπαραγωγή ήχου**. Εάν ενεργοποιήσετε τους ήχους 3-D αλλά δεν επιλέξετε κανένα εφέ 3-D, εφαρμόζεται στον ήχο κλήσης στερεοφωνική διεύρυνση.

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κλήσης, επιλέξτε **Εργαλεία > Προφίλ > Επιλογές > Διαμόρφωση > Ένταση ήχου κλήσης**.

Τροποποίηση της λειτουργίας αναμονής

Για να αλλάξετε την εμφάνιση της κατάστασης αναμονής, πιέστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Γενικές > Προσ. ρυθμίς.** >

Κατάσταση αναμονής > Θέμα αναμονής. Στην κατάσταση ενεργής αναμονής εμφανίζονται συντομεύσεις εφαρμογών και συμβάντων από εφαρμογές, όπως το ημερολόγιο και το πρόγραμμα αναπαραγωγής.

Για να αλλάξετε τα επιλεγμένα από εσάς ή τα προκαθορισμένα εικονίδια συντόμευσης, σε κατάσταση ενεργής αναμονής, επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Γενικές > Προσ. ρυθμίσ.** > **Κατάσταση αναμονής > Συντομεύσεις.** Ενδέχεται κάποιες συντομεύσεις να είναι προκαθορισμένες και να μην μπορείτε να τις αλλάξετε.

Για να αλλάξετε το ρολόι που εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής, πιάστε  και επιλέξτε **Εφαρμογές > Ρολόι > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Τύπος ρολογιού.**

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε την εικόνα φόντου σε κατάσταση αναμονής ή ό,τι εμφανίζεται στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας από τις ρυθμίσεις της συσκευής. [Βλέπε «Αλλαγή της εμφάνισης της συσκευής σας», σελ. 44.](#)



Συμβουλή: Για να ελέγξετε αν εκτελούνται εφαρμογές στο παρασκήνιο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το . Για να κλείσετε όλες τις εφαρμογές τις οποίες δεν χρησιμοποιείτε, μεταβείτε στην εφαρμογή και πατήστε C. Η εκτέλεση εφαρμογών στο παρασκήνιο αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας.

Τροποποίηση του κύριου μενού

Για να αλλάξετε τη διάταξη του κύριου μενού, στο κύριο μενού, πιάστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Γενικές > Προσ. ρυθμίσ.** > **Θέματα > Προβ. μενού.** Μπορείτε να αλλάξετε το κύριο μενού ώστε να εμφανίζεται ως **Πλέγμα, Λίστα, Πέταλο ή Σχήμα V.**

Για να αναδιαμορφώσετε το κύριο μενού, από το κύριο μενού επιλέξτε **Επιλογές > Μετακίνηση, Μετακίν. σε φάκελο ή Νέος φάκελος** Μπορείτε να μετακινήσετε τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε λιγότερο σε φακέλους και να τοποθετήσετε τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε συχνότερα στο κύριο μενού.

Τηλεόραση και βίντεο

Nokia Κέντρο βίντεο

Με το Nokia Κέντρο βίντεο (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να κάνετε λήψη βίντεο κλιπ και συνεχή ροή τους μέσω ραδιοεπαφής (over the air) από συμβατές υπηρεσίες βίντεο στο Διαδίκτυο χρησιμοποιώντας πακέτα δεδομένων ή ασύρματο LAN. Μπορείτε, επίσης, να μεταφέρετε βίντεο κλιπ από συμβατό υπολογιστή στη συσκευή σας και να τα προβάλετε στο Κέντρο βίντεο.

Η χρήση σημείων πρόσβασης πακέτων δεδομένων για τη λήψη βίντεο ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Η συσκευή σας μπορεί να έχει προκαθορισμένες υπηρεσίες.

Οι φορείς παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να παρέχουν το περιεχόμενο δωρεάν ή με χρέωση. Ελέγξτε τη χρέωση από την υπηρεσία ή από τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Προβολή και λήψη βίντεο κλιπ


Σύνδεση σε υπηρεσίες βίντεο

1. Πατήστε  και επιλέξτε **Κέντρο βίντ..**
2. Για να συνδεθείτε σε μια υπηρεσία, επιλέξτε **Κατ/γος βίντεο** και την επιθυμητή υπηρεσία βίντεο από τον κατάλογο με τις υπηρεσίες.



Συμβουλή:

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες βίντεο στο πλακίδιο **TV & βίντεο** από το μενού multimedia.

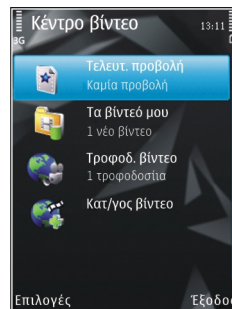

Προβολή βίντεο κλιπ

Για να περιηγηθείτε στο περιεχόμενο της εγκατεστημένης υπηρεσίας βίντεο, επιλέξτε **Τροφοδοσίες βίντεο**.

Για να επιλέξετε ένα βίντεο κλιπ, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κλήσης. Το περιεχόμενο ορισμένων

υπηρεσιών βίντεο χωρίζεται σε κατηγορίες. Για να περιηγηθείτε στα βίντεο κλιπ, επιλέξτε μια κατηγορία. Για να αναζητήσετε ένα βίντεο κλιπ από την υπηρεσία, επιλέξτε **Αναζήτηση βίντεο**. Η αναζήτηση μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις υπηρεσίες.

Για να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με το επιλεγμένο βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Επιλογές > Στοιχεία βίντεο**.

Για ορισμένα κλιπ υπάρχει δυνατότητα συνεχούς ροής μέσω ραδιοεπαφής (over the air), άλλα, όμως, πρέπει να τα λάβετε πρώτα στη συσκευή σας. Για να κάνετε λήψη ενός βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Επιλογές > Λήψη**. Εάν τερματίσετε την εφαρμογή, οι λήψεις συνεχίζουν στο παρασκήνιο. Τα βίντεο κλιπ που λαμβάνετε αποθηκεύονται στο φάκελο **Τα βίντεό μου**. Για να πραγματοποιήσετε συνεχή ροή ενός βίντεο κλιπ ή για να προβάλετε ένα κλιπ που έχετε λάβει, επιλέξτε **Επιλογές > Αναπαραγωγή**. Κατά την αναπαραγωγή του βίντεο κλιπ χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πολυμέσων για να ελέγξετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής. Για να ρυθμίσετε την ένταση, πατήστε το πλήκτρο έντασης.

Προγραμματισμός λήψεων

Η ρύθμιση της συσκευής για την αυτόματη λήψη βίντεο κλιπ ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω

του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων. Για να προγραμματίσετε μια αυτόματη λήψη βίντεο κλιπ σε μια υπηρεσία, επιλέξτε μια κατηγορία και **Επιλογές > Χρ/διάγραμμα λήψεων**. Το κέντρο βίντεο λαμβάνει αυτόματα τα νέα βίντεο κλιπ, καθημερινά, στην ώρα που έχετε ορίσει.

Για να ακυρώσετε τις προγραμματισμένες λήψεις για μια κατηγορία, επιλέξτε **Μη αυτόματη λήψη** ως μέθοδο λήψης.

Μεταδόσεις βίντεο

Το περιεχόμενο των εγκατεστημένων υπηρεσιών βίντεο διανέμεται με τη χρήση τροφοδοσιών RSS. Μπορείτε να προβάλετε και να διαχειριστείτε τις μεταδόσεις σας στη λειτουργία **Τροφοδοσίες βίντεο**.

Για να ελέγξετε τις τρέχουσες συνδρομές σε τροφοδοσίες, επιλέξτε **Επιλογές > Συνδρομές σχολίων**.

Για να ενημερώσετε το περιεχόμενο όλων των τροφοδοσιών, επιλέξτε **Επιλογές > Ανανέωση σχολίων**.

Για να εγγραφείτε σε νέες τροφοδοσίες, επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη τροφ/σίας**. Επιλέξτε **Μέσω Κατ/γου βίντεο** για να επιλέξετε μια

τροφοδοσία από τον κατάλογο βίντεο ή **Μη αυτόμ. προσθήκη** για να προσθέσετε μια διεύθυνση τροφοδοσίας βίντεο.

Για να προβάλετε τα βίντεο που διατίθενται σε μια τροφοδοσία, μεταβείτε σε αυτήν και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με ένα βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές > Στοιχεία σχολίου**.

Για να ενημερώσετε της τρέχουσας τροφοδοσίας, επιλέξτε **Επιλογές > Ανανέωση λίστας**.

Για να διαχειριστείτε τις επιλογές του λογαριασμού για μια δεδομένη τροφοδοσία, αν διατίθεται, επιλέξτε **Επιλογές > Διαχείριση λογαριασμού**.

Για να αφαιρέσετε μια τροφοδοσία από τις συνδρομές σας, επιλέξτε **Επιλογές > Κατάργηση σχολίου**. Ενδέχεται να μην μπορείτε να απεγκαταστήσετε ορισμένες προεγκατεστημένες τροφοδοσίες.

Τα βίντεό μου

Ο φάκελος Τα βίντεό μου είναι μια θέση όπου αποθηκεύονται όλα τα βίντεο στην εφαρμογή Κέντρο βίντεο. Μπορείτε να καταρτίσετε λίστα με τα βίντεο που έχετε λάβει, τις εγγραφές τηλεοπτικών προγραμμάτων και τα βίντεο κλιπ που έχετε εγγράψει με την κάμερα της συσκευής, σε χωριστές προβολές. Για να ανοίξετε το φάκελο

Τα βίντεο μου, πατήστε  και επιλέξτε **Κέντρο βίντ. > Τα βίντεό μου**.

Για να ανοίξετε φακέλους και να προβάλετε βίντεο κλιπ, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης. Κατά την αναπαραγωγή του βίντεο κλιπ χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πολυμέσων για να ελέγξετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής. Για να ρυθμίσετε την ένταση, πατήστε το πλήκτρο έντασης.

Για να προβάλετε τα στοιχεία του αρχείου, επιλέξτε **Επιλογές > Στοιχεία βίντεο**.

Για να αναπαράγετε ένα βίντεο που έχετε λάβει στο οικείο δίκτυο, επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή μέσω οικ. δικτ..** Το οικείο δίκτυο πρέπει να διαμορφωθεί πρώτο. [Βλέπε «Σχετικά με το οικείο δίκτυο», σελ. 100.](#)

Για να μετακινήσετε βίντεο κλιπ σε άλλους φακέλους στη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές > Μετακίν. σε φάκελο**.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο, επιλέξτε **Νέος φάκελος**.

Για να αντιγράψετε ή μετακινήσετε βίντεο κλιπ στη μνήμη μαζικής αποθήκευσης ή σε μια συμβατή κάρτα μνήμης, επιλέξτε **Επιλογές > Μετακίν. και αντιγραφή > Αντιγραφή ή Μετακίνηση** και την επιθυμητή μνήμη.

Μεταφορά βίντεο από τον υπολογιστή σας.

Μεταφέρετε τα δικά σας βίντεο κλιπ στο Κέντρο βίντεο από συμβατές συσκευές, χρησιμοποιώντας συμβατό καλώδιο δεδομένων USB. Η λειτουργία Κέντρο βίντεο θα εμφανίσει μόνο τα βίντεο κλιπ με μορφή που υποστηρίζεται από τη συσκευή σας.

1. Για να προβάλετε τη συσκευή σας στον υπολογιστή ως εξωτερική μονάδα μνήμης, όπου μπορείτε να μεταφέρετε οποιαδήποτε αρχεία δεδομένων, κάντε τη σύνδεση με ένα συμβατό καλώδιο USB.
2. Επιλέξτε **Μαζική αποθήκευση** ως τρόπο σύνδεσης.
3. Επιλέξτε τα βίντεο κλιπ που θέλετε να αντιγράψετε από τον υπολογιστή σας.
4. Μεταφέρετε τα βίντεο κλιπ στη θέση **E:\Τα βίντεό μου** στη μνήμη μαζικής αποθήκευσης της συσκευής σας ή στη θέση **F:\Τα βίντεό μου** σε μια συμβατή κάρτα μνήμης, αν διατίθεται.

Τα βίντεο που μεταφέρονται εμφανίζονται στο φάκελο **Τα βίντεό μου** στο Κέντρο βίντεο. Τα αρχεία βίντεο σε άλλους φακέλους της συσκευής σας δεν εμφανίζονται.

Ρυθμίσεις λειτουργίας Κέντρο βίντεο

Στην κύρια προβολή της λειτουργίας Κέντρο βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** και από τα ακόλουθα:

- **Επιλ. υπηρ. βίντεο** — Επιλέξτε τις υπηρεσίες βίντεο που θέλετε να εμφανίζονται στο Κέντρο βίντεο. Μπορείτε επίσης να προβάλετε τις λεπτομέρειες μιας υπηρεσίας βίντεο.
- **Προεπ. σημεία πρόσβ.** — Επιλέξτε **Ερώτηση πάντα ή Ορισμ.** από το χρήστη για να επιλέξετε τα σημεία πρόσβασης που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση δεδομένων. Η χρήση σημείων πρόσβασης πακέτων δεδομένων για τη λήψη αρχείων ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.
- **Γονικός έλεγχος** — Αν ο φορέας παροχής υπηρεσιών σας έχει ορίσει όριο ηλικίας για τα βίντεο, ενεργοποιήστε το γονικό κλείδωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες βίντεο.
- **Προτιμώμενη μνήμη** — Επιλέξτε αν τα ληφθέντα βίντεο θα αποθηκεύονται σε μια μνήμη μαζικής αποθήκευσης ή σε μια συμβατή κάρτα μνήμης. Αν η επιλεγμένη μνήμη γεμίσει, η

συσκευή αποθηκεύει το περιεχόμενο στην άλλη μνήμη.

- **Μικρογραφίες** — Επιλέξτε αν επιθυμείτε να λάβετε και να προβάλετε μικρογραφίες στις τροφοδοσίες βίντεο.

Ζωντανή TV

Σχετικά με την εφαρμογή Ζωντανή TV

Η συσκευή σας διαθέτει έναν ενσωματωμένο δέκτη DVB-H (Digital Video Broadcast - Handheld) που επιτρέπει τη λήψη ψηφιακών τηλεοπτικών εκπομπών. Με την εφαρμογή Ζωντανή TV, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε κινητές τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές υπηρεσίες (υπηρεσία δικτύου) και να παρακολουθήσετε και να ακούσετε ψηφιακά τηλεοπτικά προγράμματα.

Αν δεν έχετε πρόσβαση σε μια υπηρεσία της εφαρμογής Ζωντανή TV, οι διαχειριστές της περιοχής σας ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τις υπηρεσίες της εφαρμογής Ζωντανή TV.

Οι υπηρεσίες της εφαρμογής Ζωντανή TV διατίθενται μόνο με εγγραφή. Για πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη δικτύου της εφαρμογής Ζωντανή TV, τη διαθεσιμότητα και τις χρεώσεις των υπηρεσιών της εφαρμογής Ζωντανή TV καθώς και για οδηγίες σχετικά με την πρόσβαση σε αυτές

τις υπηρεσίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Σε ορισμένες χώρες, οι ιδιοκτήτες δεκτών τηλεόρασης πρέπει να πληρώσουν ένα τέλος για άδεια χρήσης τηλεόρασης. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες.

Δεν μπορείτε να παρακολουθείτε Ζωντανή TV, χωρίς κάρτα SIM ή όταν το προφίλ εκτός σύνδεσης είναι ενεργοποιημένο.

Αν χρειάζεται να αλλάξετε τη συσκευή ή την κάρτα SIM σας, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας σχετικά με τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας. Ενδέχεται να χρειαστεί να επανεγγραφείτε στην υπηρεσία.

Ο παροχέας περιεχομένου τηλεοπτικού προγράμματος ή ο φορέας παροχής υπηρεσιών της εφαρμογής Ζωντανή TV ενδέχεται να περιορίζουν τη χρήση εξωτερικών συσκευών με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth κατά τη χρήση της εφαρμογής Ζωντανή TV. Η λήψη ήχου ενδέχεται να σταματήσει, αν χρησιμοποιείτε ακουστικά με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Αν απαντήσετε μια κλήση, ενόσω παρακολουθείτε Ζωντανή TV, πραγματοποιείται σίγαση του ήχου. Ο ήχος επανέρχεται μόλις τερματίσετε την κλήση.

Πρώτη εκκίνηση

1. Για να ανοίξετε την εφαρμογή Ζωντανή TV πατήστε το πλήκτρο πολυμέσων και επιλέξτε **TV & βίντεο > Ζωντανή TV**. Το σύστημα εμφανίζει τους διαθέσιμους για την περιοχή σας οδηγούς προγραμμάτων. Κατά την πρώτη εκκίνηση, αυτό ενδέχεται να διαρκέσει αρκετά λεπτά.
2. Για να επιλέξετε έναν οδηγό προγράμματος, μεταβείτε σε αυτόν και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Το σύστημα ταξινομεί τα διαθέσιμα κανάλια. Η διαδικασία ενδέχεται να διαρκέσει μερικά λεπτά. Μπορείτε να αλλάξετε τον οδηγό προγράμματος αργότερα, από τις ρυθμίσεις.

Την επόμενη φορά που θα ανοίξετε την εφαρμογή Ζωντανή TV, εμφανίζονται ο τελευταίος επιλεγμένος οδηγός προγράμματος και το τηλεοπτικό κανάλι που παρακολουθήσατε την τελευταία φορά.

Αν η συσκευή δεν μπορεί να βρει τηλεοπτικούς οδηγούς όταν ανοίγετε την εφαρμογή Ζωντανή TV, επιλέξτε **Επιλογές > Επανάληψη σάρωσης** για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για τους διαθέσιμους οδηγούς προγράμματος. Επιλέξτε έναν από τους οδηγούς.

Η εφαρμογή Ζωντανή TV χρησιμοποιεί μεγάλο ποσοστό από τη μνήμη της συσκευής για την αποθήκευση του οδηγού προγράμματος. Η

συσκευή επιχειρεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα να ενημερώσει τον οδηγό προγράμματος, ακόμα και αν η εφαρμογή Ζωντανή TV δεν είναι ενεργοποιημένη. Αν δεν υπάρχει αρκετή μνήμη για την ενημέρωση, θα ειδοποιηθείτε ότι η μνήμη της συσκευής είναι ανεπαρκής.

Για να δημιουργήσετε ελεύθερο χώρο στη μνήμη της συσκευής, μεταφέρετε δεδομένα σε μια συμβατή κάρτα μνήμης (εάν υπάρχει) ή σε ένα συμβατό υπολογιστή.

[Βλέπε «Ελεύθερη μνήμη», σελ. 25.](#)

Προβολή προγραμμάτων

Ενδέχεται να χρειαστεί να εγγραφείτε συνδρομητές σε ένα κανάλι ή πρόγραμμα πριν να έχετε τη δυνατότητα να το προβάλετε. [Βλέπε «Συνδρομή σε κανάλια και προγράμματα», σελ. 56.](#)

Για να προβάλετε ένα κανάλι, μεταβείτε σε αυτό, πατήστε το πλήκτρο κύλισης και περιμένετε το κανάλι να φορτώσει. Εναλλακτικά, πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε τον αριθμό του καναλιού. Πατήστε # για να εισάγετε διψήφιους αριθμούς.

Για να αλλάξετε κανάλι, μετακινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά.

Εναλλακτικά, πατήστε **◀◀** ή **▶▶**.

Για να αλλάξετε τη σειρά των καναλιών, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**. [Βλέπε «Ρυθμίσεις Live TV», σελ. 57.](#)

Για εναλλαγή μεταξύ των προβολών τοπίου και πορτραίτου, αλλάξτε τη λειτουργία του καλύμματος 2 κατευθύνσεων.

Για να ρυθμίσετε την ένταση, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης. Για να σιγάσετε ή να καταργήσετε τη σίγαση του ήχου, επιλέξτε **Επιλογές > Σίγαση ή Ακύρωση σίγασης**.



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Για να επανεκτελέσετε τα τελευταία 30 δευτερόλεπτα, επιλέξτε **Επιλογές > Επανεκτέλεση**, αν διατίθεται.

Ειδικές υπηρεσίες

Τα τηλεοπτικά κανάλια ή προγράμματα ενδέχεται να προσφέρουν πρόσθετες διαδραστικές υπηρεσίες, όπως συνδέσμους Ιστού ή τη δυνατότητα να αγοράσετε, να ψηφίσετε για κάτι ή να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιείτε εφαρμογές Java™.



Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, όπως εφαρμογές που φέρουν την ένδειξη "Symbian Signed" ή που έχουν περάσει τη δοκιμή Java Verified™.

Για να προβάλετε τις υπηρεσίες που διατίθενται από το τρέχον κανάλι ή πρόγραμμα, επιλέξτε **Επιλογές > Υπηρεσίες**. Οι διαθέσιμες υπηρεσίες ποικίλλουν, ενώ πολλά κανάλια και προγράμματα δεν περιλαμβάνουν καμία υπηρεσία.

Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις για τη χρήση του δικτύου που απαιτεί η πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες.

Οδηγοί προγραμμάτων

Για να προβάλετε τον τρέχοντα οδηγό προγράμματος, επιλέξτε **Επιλογές > Οδηγός προγράμματος**. Για να αλλάξετε το κανάλι στον οδηγό προγράμματος μετακινηθείτε δεξιά ή αριστερά. Για να προβάλετε προγράμματα, μετακινηθείτε πάνω ή κάτω. Τα προγράμματα είναι ταξινομημένα ανάλογα με την ώρα έναρξής τους.

Για να παρακολουθήσετε το τρέχον πρόγραμμα, επιλέξτε **Επιλογές > Παρακολούθ. προγράμ.**

Για να ορίσετε μια υπενθύμιση για ένα προσεχές πρόγραμμα, επιλέξτε **Επιλογές > Υπενθύμιση**. Η

ένδειξη  υποδεικνύει ένα πρόγραμμα με υπενθύμιση. [ΒΛΕΠΕ «Ρυθμίσεις Live TV», σελ. 57.](#)

Οι ενεργές υπενθυμίσεις ενδέχεται να μη λειτουργούν αν αλλάξετε τον οδηγό προγράμματος ή αν έχει καταργηθεί κάποιο πρόγραμμα από τον οδηγό προγράμματος.

Η υπενθύμιση δεν ηχεί, αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

Για να αφαιρέσετε μια υπενθύμιση από τον οδηγό προγράμματος επιλέξτε την υπενθύμιση και **Επιλογές > Κατάργηση υπενθύμισης.**

Για να προβάλετε τις λεπτομέρειες ενός προγράμματος, επιλέξτε το πρόγραμμα από τον οδηγό προγράμματος και **Επιλογές > Λεπτομ. προγράμματος.**

Για να μεταβείτε σε έναν άλλο οδηγό προγράμματος, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Οδηγός προγράμματος.**

Αναζήτηση στον οδηγό προγράμματος

1. Επιλέξτε έναν οδηγό προγράμματος και **Επιλογές > Αναζήτηση.**
2. Πληκτρολογήστε το κείμενο αναζήτησης ή πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να χρησιμοποιήσετε το κείμενο μιας προηγούμενης αναζήτησης. Μπορείτε να περιορίσετε την αναζήτηση σε ένα

συγκεκριμένο κανάλι, σε μια συγκεκριμένη ημέρα ή είδος προγράμματος.

3. Επιλέξτε **Εύρεση.**
4. Για να παρακολουθήσετε ή να ακούσετε ένα πρόγραμμα που βρέθηκε, για να εγγραφείτε συνδρομητές σε αυτό, να προβάλλετε τα στοιχεία του ή να ορίσετε μια υπενθύμιση για αυτό το πρόγραμμα, επιλέξτε το πρόγραμμα, **Επιλογές** και από τις διαθέσιμες επιλογές.

Εγγραφή προγραμμάτων

Για να αρχίσετε να εγγράφετε το τρέχον ή το επόμενο πρόγραμμα, επιλέξτε **Επιλογές > Εγγραφή προγράμματος.** και μια από τις διαθέσιμες επιλογές.

Αν το πρόγραμμα διαθέτει όριο ηλικίας υψηλότερο από αυτό που έχετε ορίσει στις ρυθμίσεις, θα πρέπει να εισάγετε τον κωδικό κλειδώματος πριν μπορέσετε να εκκινήσετε την εγγραφή. Δεν είναι απαραίτητος ο κωδικός κλειδώματος για να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα.

Για να διακόψετε την εγγραφή, επιλέξτε **Επιλογές > Διακοπή εγγραφής.**

Μπορείτε να κάνετε εγγραφή ενός προγράμματος στο παρασκήνιο, ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή για κάτι άλλο. Για να διακόψετε την εγγραφή, ανοίξτε την εφαρμογή Ζωντανή TV και επιλέξτε **Επιλογές > Διακοπή εγγραφής.**

Για να εκκινήσετε την εγγραφή ενός προγράμματος από αυτά που εμφανίζονται στον οδηγό προγράμματος, επιλέξτε το πρόγραμμα από τη λίστα και **Επιλογές > Εγγραφή προγράμματος..** Για να ρυθμίσετε το χρόνο εγγραφής, τροποποιήστε τις ρυθμίσεις αναλόγως. [Βλέπε «Ρυθμίσεις Live TV», σελ. 57.](#)

Ενδέχεται να μην έχετε τη δυνατότητα να κάνετε εγγραφή ορισμένων προγραμμάτων, αν δεν έχετε συνδρομή στο πρόγραμμα ή αν ο φορέας παροχής του τηλεοπτικού προγράμματος δεν επιτρέπει την εγγραφή.

Η χρήση άλλων εφαρμογών κατά την εγγραφή ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στο εγγεγραμμένο τηλεοπτικό πρόγραμμα.

Η εγγραφή ενδέχεται να αποτύχει, αν δεν είναι διαθέσιμο το δίκτυο DVB-H (ψηφιακή τηλεόραση) ή αν το σήμα λήψης είναι αδύναμο.

Τα τηλεοπτικά προγράμματα που έχετε εγγράψει αποθηκεύονται στο φάκελο Τα βίντεό μου. [Βλέπε «Τα βίντεό μου», σελ. 50.](#)

Συνδρομή σε κανάλια και προγράμματα

Ενδέχεται να απαιτείται η αγορά συνδρομής για ορισμένα κανάλια και προγράμματα. Τα στοιχεία για τα οποία δεν διαθέτετε συνδρομή υποδεικνύονται με την ένδειξη . Ένα πακέτο

σταθμών αποτελείται από ένα σύνολο καναλιών στα οποία μπορείτε να εγγραφείτε συνδρομητές.

Για να προβάλετε μια λίστα με τα στοιχεία για τα οποία διαθέτετε συνδρομή, επιλέξτε **Επιλογές > Συνδρομές > Οι συνδρομές μου**. Για να ανακτήσετε στοιχεία για οποία διαθέτετε συνδρομή και τα οποία έχουν χαθεί από τη συσκευή, επιλέξτε **Επιλογές > Ανάκτηση συνδρομών**.

Για να εγγραφείτε συνδρομητές σε ένα στοιχείο, θα πρέπει να έχετε εισάγει την κάρτα SIM στη συσκευή και να έχετε ενεργοποιημένο ένα προφίλ άλλο από το προφίλ εκτός σύνδεσης. Αν αλλάξετε κάρτα SIM, θα πρέπει να ανανεώσετε τις συνδρομές σας στα κανάλια και τα προγράμματα.

Για να εγγραφείτε συνδρομητές σε ένα στοιχείο:

1. Επιλέξτε **Επιλογές > Συνδρομές > Νέα συνδρομή**.
2. Επιλέξτε ένα στοιχείο για το οποίο δε διαθέτετε συνδρομή από τα **Πακέτα σταθμ., Σταθμοί ή Προγράμματα**.
3. Επιλέξτε **Επιλογές > Συνδρομή**.
4. Επιλέξτε τη διάρκεια της συνδρομής.
5. Για να επιβεβαιώσετε τη συνδρομή, επιλέξτε **Επιβεβαίωση**.

Όταν πλέον μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα κανάλι ή ένα πρόγραμμα, εμφανίζεται μια σημείωση.

Τερματισμός συνδρομής

Για να ακυρώσετε μια διαρκή συνδρομή:

1. Επιλέξτε **Επιλογές > Συνδρομές > Οι συνδρομές μου > Πακέτα σταθμ., Σταθμοί ή Προγράμματα**.
2. Για να προβάλετε τις λεπτομέρειες ενός στοιχείου, μεταβείτε στο στοιχείο και πατήστε **Επιλογές > Λεπτομέρειες στοιχείου**.
3. Για να τερματίσετε τη διαρκή συνδρομή σας στο επιλεγμένο στοιχείο, πατήστε **Επιλογές > Διακοπή συνδρομής**.

Ρυθμίσεις Live TV

Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** και ορίστε τα ακόλουθα:

- **Κατ. συστήματος** — Προβάλετε τη γενική κατάσταση της εφαρμογής Ζωντανή TV και την ισχύ του σήματος. Για να ενημερώσετε την ένδειξη ισχύος σήματος, κλείστε αυτό το παράθυρο διαλόγου και ανοίξτε το πάλι.
- **Σειρά σταθμών** — Αλλάξτε την προεπιλεγμένη σειρά καναλιών. Για να επιλέξετε τα στοιχεία που θέλετε να μετακινήσετε, πατήστε **Επιλογές > Επιλογή**. Για να μετακινήσετε τα

στοιχεία, επιλέξτε **Επιλογές > Μετακίνηση**, μεταβείτε στη νέα θέση και επιλέξτε **Εντάξει**.

- **Γονικός έλεγχος** — Ορίστε όριο ηλικίας για τα προγράμματα. Ο απαιτούμενος κωδικός πρόσβασης είναι ο ίδιος με τον κωδικό κλειδώματος. Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό κλειδώματος για να προβάλετε οποιοδήποτε πρόγραμμα με υψηλότερο όριο ηλικίας. [Βλέπε «Ρυθμίσεις ασφαλείας», σελ. 201.](#)
- **Υπενθύμιση** — Ορίστε πόσο νωρίς επιθυμείτε να ηχεί η υπενθύμιση για την έναρξη ενός προγράμματος.
- **Οδηγός προγράμματος** — Προβάλετε τους διαθέσιμους οδηγούς προγραμμάτων και αλλάξετε τον τρέχοντα οδηγό προγράμματος.

Ενδείξεις

-  Πακέτο σταθμών
-  Σταθμός
-  Πρόγραμμα
-  Μη εγγεγραμμένο στοιχείο
-  Υπηρεσία μηνυμάτων
-  Υπηρεσία τηλεφωνίας
-  Υπηρεσία Ιστού
-  Υπηρεσία Java™
-  Όριο ηλικίας

Λειτουργία εξόδου τηλεόρασης

Για να προβάλετε τα βίντεο κλιπ και τις εικόνες που έχετε καταγράψει σε μια συμβατή τηλεόραση, χρησιμοποιήστε ένα Καλώδιο σύνδεσης βίντεο Nokia.

Πριν να προβάλετε τις εικόνες και τα βίντεο κλιπ στην τηλεόραση, πρέπει να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις εξόδου της τηλεόρασης για το υφιστάμενο σύστημα τηλεόρασης και τον τύπο οθόνης της τηλεόρασης. [Βλέπε «Ρυθμίσεις αξεσουάρ», σελ. 200.](#)

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση ως εικονοσκόπιο για την κάμερα σε λειτουργία εξόδου τηλεόρασης.

Για να παρακολουθήσετε εικόνες και βίντεο κλιπ στην τηλεόραση, εκτελέστε τις εξής ενέργειες:

1. Συνδέστε ένα Καλώδιο σύνδεσης βίντεο Nokia στην είσοδο βίντεο μιας συμβατής τηλεόρασης.
2. Συνδέστε το άλλο άκρο του Καλωδίου σύνδεσης βίντεο της Nokia στην Υποδοχή Nokia AV της συσκευής σας.
3. Μπορεί να χρειαστεί να επιλέξετε τη λειτουργία καλωδίου.

4. Πατήστε  και επιλέξτε Έκθεση και αναζητήστε το αρχείο που θέλετε να προβάλετε.

Οι εικόνες



παρουσιάζονται στην προβολή εικόνων και τα βίντεο κλιπ αναπαράγονται στο Κέντρο βίντεο.

Όλα τα ηχητικά στοιχεία, περιλαμβανομένων των ενεργών κλήσεων, του στερεοφωνικού ήχου βίντεο κλιπ, του ήχου πλήκτρων και του ήχου κλήσης, δρομολογούνται στην τηλεόραση όταν το Καλώδιο συνδεσιμότητας βίντεο της Nokia είναι συνδεδεμένο στη συσκευή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μικρόφωνο της συσκευής κανονικά.

Για όλες τις εφαρμογές εκτός από τους φακέλους στις **Φωτογραφ.**, η οθόνη τηλεόρασης προβάλλει ό,τι εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής σας.

Η ανοιγμένη εικόνα εμφανίζεται σε πλήρη οθόνη στην τηλεόραση. Όταν ανοίγετε μια εικόνα στην προβολή με μικρογραφίες ενώ προβάλλεται στην τηλεόραση, η λειτουργία μεγέθυνσης δεν είναι διαθέσιμη.

Όταν ανοίγετε ένα επιλεγμένο βίντεο κλιπ, το Κέντρο βίντεο αρχίζει να αναπαράγει το βίντεο κλιπ στην οθόνη της συσκευής και την οθόνη της τηλεόρασης. [Βλέπε «RealPlayer», σελ. 124.](#)

Μπορείτε να δείτε εικόνες ως προβολή διαφανειών στην τηλεόραση. Όλα τα στοιχεία μιας συλλογής ή οι εικόνες που έχουν επισημανθεί εμφανίζονται στην τηλεόραση σε πλήρη οθόνη, ενώ αναπαράγεται η επιλεγμένη μουσική. [Βλέπε «Εμφάνιση σλάιντς», σελ. 93.](#)

Η ποιότητα της τηλεοπτικής εικόνας μπορεί να διαφέρει λόγω της διαφορετικής ανάλυσης των συσκευών.

Ραδιοσήματα από ασύρματα δίκτυα που προέρχονται, για παράδειγμα, από εισερχόμενες κλήσεις, ενδέχεται να δημιουργήσουν παρεμβολές στην εικόνα της τηλεόρασης.

Φάκελος μουσικής

Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής υποστηρίζει μορφές αρχείων όπως AAC, AAC+, eAAC+, MP3 και WMA. Το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής δεν υποστηρίζει απαραίτητα όλα τα χαρακτηριστικά μιας μορφής αρχείου ή όλες τις παραλλαγές μορφών αρχείων.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής για να ακούσετε επεισόδια podcast. Podcasting είναι η μέθοδος παράδοσης περιεχομένου ήχου ή βίντεο μέσω internet χρησιμοποιώντας τεχνολογίες RSS ή ATOM για αναπαραγωγή σε συσκευές κινητών και υπολογιστές.

Μπορείτε να μεταφέρετε μουσική από άλλες συμβατές συσκευές στη συσκευή σας. [Βλέπε «Μεταφορά μουσικής στη συσκευή σας», σελ. 64.](#)

Αναπαραγωγή ενός τραγουδιού ή ενός επεισοδίου podcast

Για να ανοίξετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής πατήστε  και επιλέξτε **Μουσική > Μουσική**.



Συμβουλή: Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής από το μενού πολυμέσων.

Μπορεί να χρειαστεί να ανανεώσετε τις βιβλιοθήκες μουσικής και podcast αφού έχετε ενημερώσει την επιλογή τραγουδιού ή podcast στη συσκευή σας. Για να προσθέσετε όλα τα διαθέσιμα στοιχεία στη βιβλιοθήκη, στην κύρια προβολή του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής, επιλέξτε **Επιλογές > Ανανέωση**.

Για να αναπαράγετε ένα τραγούδι ή ένα επεισόδιο podcast, κάνετε τα ακόλουθα:

1. Επιλέξτε κατηγορίες για να περιηγηθείτε στο τραγούδι ή στο επεισόδιο podcast που θέλετε να ακούσετε.
2. Για να αναπαράγετε τα επιλεγμένα αρχεία, πιάστε ► ||.



Για παύση της αναπαραγωγής, πατήστε ► || και για συνέχιση της αναπαραγωγής, πατήστε ξανά ► ||. Για να διακόψετε την αναπαραγωγή, πατήστε ■.

Για γρήγορη προώθηση ή επαναφορά, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ►► ή ◀◀.

Για να μεταβείτε στο επόμενο στοιχείο, πατήστε ►►. Για να επιστρέψετε στην αρχή του στοιχείου, πατήστε ◀◀. Για να μεταβείτε στο προηγούμενο στοιχείο, πατήστε ξανά ◀◀ εντός 2 δευτερολέπτων μετά την έναρξη του τραγουδιού ή του podcast.



Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την τυχαία σειρά (◀▶), επιλέξτε **Επιλογές > Ανακατάταξη**.

Για επανάληψη του τρέχοντος στοιχείου (◀▶), όλων των στοιχείων (◀▶) ή για απενεργοποίηση της επανάληψης, επιλέξτε **Επιλογές > Επανάληψη**.

Εάν αναπαράγετε podcasts, η τυχαία αναπαραγωγή και η επανάληψη απενεργοποιούνται αυτόματα.

Για να ρυθμίσετε την ένταση, πατήστε το πλήκτρο έντασης.

Για να τροποποιήσετε τον τόνο της αναπαραγωγής μουσικής, επιλέξτε **Επιλογές > Ισοσταθμιστής**.

Για να τροποποιήσετε την εξισορρόπηση και τη στερεοφωνική ακρόαση ή για να ενισχύσετε το μπάσο, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις ήχου**.

Για να προβάλετε μια οπτικοποίηση του ήχου στη διάρκεια της αναπαραγωγής, επιλέξτε **Επιλογές > Εμφάν. οπτικοποίησης**.

Για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής και να αφήσετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής να λειτουργεί στο παρασκήνιο, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού, ή για να μεταβείτε σε άλλη ανοιχτή εφαρμογή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ◻.

Για να κλείσετε την εφαρμογή, επιλέξτε **Επιλογές > Έξοδος**.

Μενού μουσικής

Πατήστε  και επιλέξτε **Μουσική > Μουσική**.

Το μενού μουσικής δείχνει τη διαθέσιμη μουσική. Για να προβάλετε όλα τα τραγούδια, τα ταξινομημένα τραγούδια, τις λίστες αναπαραγωγής ή τα podcasts στο μενού μουσικής, επιλέξτε τη ρύθμιση που επιθυμείτε.

Για να ανοίξετε την προβολή Now playing κατά τη λειτουργία του προγράμματος αναπαραγωγής στο παρασκήνιο, πιάστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο πολυμέσων.

Λίστες αναπαραγωγής

Πατήστε  και επιλέξτε **Μουσική > Μουσική**.

Για να προβάλετε και να διαχειριστείτε λίστες αναπαραγωγής, στο μενού μουσικής, επιλέξτε **Λίστες αναπαραγωγής**.

Για να δείτε τα στοιχεία της λίστας αναπαραγωγής, επιλέξτε **Επιλογές > Στοιχεία λίστας αναπαρ..**

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

1. Επιλέξτε **Επιλογές > Δημ. λίστας αναπαραγ..**

2. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη λίστα αναπαραγωγής και επιλέξτε **Εντάξει**.

3. Για να προσθέσετε νέα τραγούδια, επιλέξτε **Ναι**; ή για να προσθέσετε τα τραγούδια αργότερα, προσθέστε **Όχι**.

4. Εάν επιλέξατε **Ναι**, επιλέξτε καλλιτέχνες για να βρείτε τα τραγούδια που θέλετε να περιλάβετε στη λίστα αναπαραγωγής. Πιέστε το πλήκτρο κύλισης για να προσθέσετε στοιχεία.

Για να εμφανιστεί η λίστα τραγουδιών κάτω από τον τίτλο ενός καλλιτέχνη, μετακινηθείτε δεξιά. Για να αποκρύψετε τη λίστα τραγουδιών, μετακινηθείτε αριστερά.

5. Όταν ολοκληρώσετε τις επιλογές σας, επιλέξτε **Εντάξει**.

Η λίστα αναπαραγωγής αποθηκεύεται στη μνήμη της συσκευής σας.

Για να προσθέσετε περισσότερα τραγούδια αργότερα, στην προβολή της λίστας αναπαραγωγής, επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη τραγουδιών**.

Για να προσθέσετε τραγούδια, συλλογές, καλλιτέχνες, είδη και συνθέτες σε μια λίστα αναπαραγωγής από τις διάφορες προβολές του μενού μουσικής, επιλέξτε ένα στοιχείο και επιλέξτε **Επιλογές > Προσθ. στη λίστα αναπ. > Αποθηκ. λίστα αναπ. ή Νέα λίστα αναπ..**

Για να αφαιρέσετε ένα τραγούδι από μια λίστα αναπαραγωγής, επιλέξτε **Επιλογές > Αφαίρεση**. Αυτή η επιλογή δε διαγράφει το τραγούδι από τη συσκευή, απλώς το αφαιρεί από τη λίστα αναπαραγωγής.

Για αναδιοργάνωση της σειράς των τραγουδιών σε μια λίστα αναπαραγωγής, μεταβείτε στο τραγούδι που θέλετε να μετακινήσετε και επιλέξτε **Επιλογές > Μετακίνηση**. Για να σύρετε τραγούδια σε μια νέα θέση, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης.

Podcasts

Πατήστε  και επιλέξτε **Μουσική > Μουσική > Podcast**.

Το μενού podcast εμφανίζει τα διαθέσιμα podcast στη συσκευή.

Υπάρχουν τρεις καταστάσεις επεισοδίων podcast: αυτά που δεν έχουν παιχτεί ποτέ, αυτά που έχουν παιχτεί τμηματικά και αυτά που έχουν παιχτεί εξ ολοκλήρου. Εάν ένα επεισόδιο έχει παιχτεί τμηματικά, συνεχίζεται από το τελευταίο σημείο αναπαραγωγής την επόμενη φορά που θα παιχτεί. Εάν ένα επεισόδιο δεν έχει παιχτεί ποτέ ή έχει παιχτεί εξ ολοκλήρου, θα ξεκινήσει από την αρχή.

Οικείο δίκτυο με πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής

Μπορείτε να αναπαράγετε εξ αποστάσεως περιεχόμενο που είναι αποθηκευμένο στη συσκευή σας Nokia σε συμβατές συσκευές σε ένα οικείο δίκτυο. Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε αρχεία από τη συσκευή Nokia σε άλλες συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο οικείο δίκτυο. Το οικείο δίκτυο πρέπει να διαμορφωθεί πρώτο. [Βλέπε «Σχετικά με το οικείο δίκτυο», σελ. 100.](#)

Αναπαραγωγή εξ' αποστάσεως ενός τραγουδιού ή ενός podcast

1. Πατήστε  και επιλέξτε **Μουσική > Μουσική**.
2. Επιλέξτε κατηγορίες για να περιηγηθείτε στο τραγούδι ή στο επεισόδιο podcast που θέλετε να ακούσετε.
3. Επιλέξτε το τραγούδι ή το podcast που θέλετε και **Επιλογές > Αναπαραγωγή > Μέσω οικ. δικτύου**.
4. Επιλέξτε τη συσκευή στην οποία αναπαράγεται το αρχείο.

Αντιγράψτε τραγούδια ή podcasts ασύρματα

Για να αντιγράψετε ή να μεταφέρετε αρχεία πολυμέσων από τη συσκευή σας σε μια άλλη συμβατή συσκευή στο οικείο δίκτυο, επιλέξτε ένα αρχείο και **Επιλογές > Αντιγρ. στο οικ. δίκτυο**.

Δεν απαιτείται η ενεργοποίηση της επιλογής κοινής χρήσης περιεχομένου στις ρυθμίσεις του οικείου δικτύου. [Βλέπε «Ενεργοποίηση κοινής χρήσης και προσδιορισμός περιεχομένου», σελ. 103.](#)

Μεταφορά μουσικής στη συσκευή σας

Μπορείτε να μεταφέρετε μουσική από ένα συμβατό υπολογιστή ή άλλες συμβατές συσκευές χρησιμοποιώντας συμβατό καλώδιο USB ή συνδεσιμότητα Bluetooth.

Απαιτήσεις του υπολογιστή για μεταφορά μουσικής:

- Λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows XP (ή νεότερη έκδοση)
- Συμβατή έκδοση της εφαρμογής Windows Media Player. Μπορείτε να λάβετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του Windows Media Player από τις σελίδες προϊόντος της συσκευής σας στην ιστοσελίδα της Nokia.

- Nokia Nseries PC Suite 2.1 ή νεότερη έκδοση

Το Windows Media Player μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις αναπαραγωγής σε αρχεία που διαθέτουν τεχνολογία προστασίας WMDRM αφού αυτά έχουν μεταφερθεί στη συσκευή σας.. Δείτε την ιστοσελίδα υποστήριξης της Microsoft για

οδηγίες αντιμετώπισης του προβλήματος με το Windows Media Player 10 ή αποκτήστε μια νεώτερη έκδοση του Windows Media Player.

Μεταφορά μουσικής από υπολογιστή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες μεθόδους για τη μεταφορά μουσικής:

- Για να προβάλετε τη συσκευή σας στον υπολογιστή ως εξωτερική μονάδα μνήμης, όπου μπορείτε να μεταφέρετε οποιαδήποτε αρχεία δεδομένων, κάντε τη σύνδεση με ένα συμβατό καλώδιο USB ή συνδεσιμότητα Bluetooth. Αν χρησιμοποιείτε καλώδιο USB, επιλέξτε **Μαζική αποθήκευση** ως λειτουργία σύνδεσης.
- Για να συγχρονίσετε μουσική με το Windows Media Player, συνδέστε το συμβατό καλώδιο USB και επιλέξτε **Μεταφορά πολυμέσων** ως λειτουργία σύνδεσης.

Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη λειτουργία σύνδεσης USB, πατήστε  , και επιλέξτε **Εργαλεία > Συνδεσμι. > USB > Λειτουργία σύνδεσης USB.**

Μεταφορά με την εφαρμογή Windows Media Player.

Οι λειτουργίες συγχρονισμού μουσικής ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ των διαφόρων εκδόσεων της εφαρμογής Windows Media Player. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους

αντίστοιχους οδηγούς και τη βοήθεια της εφαρμογής Windows Media Player. Οι ακόλουθες οδηγίες αφορούν το Windows Media Player 11.

Μη αυτόματος συγχρονισμός

Με το μη αυτόματο συγχρονισμό μπορείτε να επιλέξετε τα τραγούδια και τις λίστες αναπαραγωγής που θέλετε να μετακινήσετε, αντιγράψετε ή να αφαιρέσετε.

1. Μετά τη σύνδεση της συσκευής σας στην εφαρμογή Windows Media Player, επιλέξτε τη συσκευή σας στο παράθυρο πλοήγησης στα δεξιά, σε περίπτωση που υπάρχουν συνδεδεμένες περισσότερες από μια συσκευές. Αν έχετε εισάγει συμβατή κάρτα μνήμης στη συσκευή σας, το Windows Media Player εμφανίζει τη μνήμη μαζικής αποθήκευσης και την κάρτα μνήμης ως ξεχωριστές συσκευές.
2. Στο αριστερό πλαίσιο πλοήγησης, αναζητήστε τα μουσικά αρχεία που θέλετε να συγχρονίσετε στον υπολογιστή.
3. Σύρετε και αποθέστε τραγούδια στη **Λίστα συγχρονισμού** στα δεξιά.
Πάνω από τη **Λίστα συγχρονισμού** μπορείτε να δείτε το μέγεθος της διαθέσιμης μνήμης στη συσκευή σας.
4. Για να αφαιρέσετε τραγούδια ή συλλογές, επιλέξτε ένα στοιχείο στη **Λίστα**

συγχρονισμού, κάνετε δεξί κλικ και επιλέξετε **Κατάργηση από τη λίστα**.

5. Για να αρχίσει ο συγχρονισμός, κάνετε κλικ στο **Έναρξη συγχρ.**.

Αυτόματος συγχρονισμός

1. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματου συγχρονισμού στο Windows Media Player, κάντε κλικ στην καρτέλα **Συγχρονισμός**, επιλέξτε **Ακουστικό Nokia > Ρύθμιση συγχρονισμού...** και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Αυτόματος συγχρονισμός αυτής της συσκευής**.
2. Επιλέξτε τις λίστες αναπαραγωγής που επιθυμείτε να συγχρονίσετε αυτόματα, από το παράθυρο **Διαθέσιμες λίστες Αναπαραγωγής** και κάντε κλικ στο **Προσθήκη**.
Τα επιλεγμένα στοιχεία μεταφέρονται στο παράθυρο **Λίστες Αναπαραγωγής προς συγχρονισμό**.
3. Για να ολοκληρωθεί η διαμόρφωση της διαδικασίας αυτόματου συγχρονισμού, κάντε κλικ στο **Τέλος**.

Αν επιλεχτεί ο **Αυτόματος συγχρονισμός συσκευής** και συνδέσετε τη συσκευή στον υπολογιστή σας, η μουσική βιβλιοθήκη στη συσκευή σας ενημερώνεται αυτόματα βάσει των λιστών αναπαραγωγής που έχετε επιλέξει στην

εφαρμογή Windows Media Player. Αν δεν έχουν επιλεχτεί καθόλου λίστες αναπαραγωγής, επιλέγεται ολόκληρη η μουσική βιβλιοθήκη του υπολογιστή για συγχρονισμό. Εάν δεν υπάρχει αρκετή ελεύθερη μνήμη στη συσκευή σας, το Windows Media Player επιλέγει αυτόματα το μη-αυτόματο συγχρονισμό.

Για να σταματήσετε τον αυτόματο συγχρονισμό, κάντε κλικ στην καρτέλα **Συγχρονισμός** και επιλέξτε **Διακοπή συγχρονισμού προς "Ακουστικό Nokia"**.

Μουσικό Κατάστημα της Nokia

Στο μουσικό κατάστημα της Nokia (υπηρεσία δικτύου) μπορείτε να αναζητήσετε, περιηγηθείτε και αγοράσετε μουσική για λήψη στη συσκευή σας. Για να μπορέσετε να αγοράσετε μουσική, θα πρέπει, πρώτα, να εγγραφείτε στην υπηρεσία.

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα του Μουσικού Καταστήματος της Nokia στη χώρα σας, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα music.nokia.com.

Για να έχετε πρόσβαση στο Μουσικό Κατάστημα της Nokia, πρέπει να διαθέτετε ενεργοποιημένο σημείο πρόσβασης Internet στη συσκευή.

Για να ανοίξετε το μουσικό κατάστημα της Nokia, πατήστε  και επιλέξτε **Μουσική > Κατ. μουσ..**

Για να βρείτε περισσότερη μουσική από διαφορετικές κατηγορίες του μουσικού μενού, επιλέξτε **Επιλογές > Εύρεση σε Κατ. μουσ..**

Ρυθμίσεις Μουσικού Καταστήματος της Nokia

Η διαθεσιμότητα και εμφάνιση των ρυθμίσεων καταστήματος μουσικής μπορεί να ποικίλουν. Οι ρυθμίσεις μπορούν, επίσης, να είναι προκαθορισμένες και χωρίς δυνατότητα επεξεργασίας. Εάν οι ρυθμίσεις δεν είναι προκαθορισμένες, μπορεί να σας ζητηθεί να επιλέξετε το σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη σύνδεση στο μουσικό κατάστημα. Για να επιλέξετε το σημείο σύνδεσης, επιλέξτε **Προεπιλ. σημείο πρόσβ..**

Στο κατάστημα μουσικής, μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις επιλέγοντας **Επιλογές > Ρυθμίσεις**

Nokia Podcasting

Με την εφαρμογή Nokia Podcasting (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να κάνετε αναζήτηση, να ανακαλύψετε, να εγγραφείτε και να κάνετε λήψη podcasts μέσω ραδιοσήματος (over the air) και να αναπαραγάγετε, να διαχειριστείτε και να κάνετε κοινή χρήση podcasts ήχου και βίντεο με τη συσκευή σας.

Ρυθμίσεις podcasting

Πριν χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Nokia Podcasting, ρυθμίστε τη σύνδεσή σας και κάντε λήψη ρυθμίσεων.

Η μέθοδος σύνδεσης που συνιστάται είναι το ασύρματο LAN(WLAN). Συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών για τους όρους και τις χρεώσεις υπηρεσιών δεδομένων πριν χρησιμοποιήσετε άλλες συνδέσεις. Για παράδειγμα, ένα οικονομικό πρόγραμμα σταθερής χρέωσης δεδομένων μπορεί να επιτρέπει μεγάλες μεταφορές δεδομένων με μία μηνιαία χρέωση.

Ρυθμίσεις σύνδεσης

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις σύνδεσης, πατήστε  και επιλέξτε **Μουσική > Podcasting > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Σύνδεση**.

Ορίστε τα ακόλουθα:

- **Προεπιλ. σημ. πρόσβ.** — Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης για να ορίστε τη σύνδεσή σας στο Internet.
- **URL υπηρ. αναζήτησης** — Επιλέξτε την υπηρεσία αναζήτησης podcast που θα χρησιμοποιηθεί στο .

Ρυθμίσεις λήψης

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις λήψης, πατήστε  και επιλέξτε **Μουσική > Podcasting > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Λήψη**.

Ορίστε τα ακόλουθα:

- **Αποθήκευση στη θέση** — Ορίστε την θέση που θέλετε να αποθηκεύσετε τα podcasts.
- **Συχνότητα ενημέρωσης** — Ορίστε πόσο συχνά ενημερώνονται τα podcasts.
- **Ημ. επόμ. ενημέρωσης** — Ορίστε την ημερομηνία της επόμενης αυτόματης ενημέρωσης.
- **Ώρα επόμ. ενημέρωσης** — Ορίστε την ώρα της επόμενης αυτόματης ενημέρωσης.

Αυτόματες ενημερώσεις είναι δυνατές μόνο εάν έχετε επιλέξει ένα συγκεκριμένο προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης και λειτουργεί η εφαρμογή Nokia Podcasting. Εάν η εφαρμογή NokiaPodcasting δε λειτουργεί, οι αυτόματες ενημερώσεις δεν είναι ενεργοποιημένες.

- **Όριο λήψης (%)** — Ορίστε το μέγεθος της μνήμης που χρησιμοποιείται για λήψεις podcast.
- **Εάν υπέρβαση ορίου** — Ορίστε τι πρέπει να κάνετε εάν οι λήψεις υπερβούν το όριο λήψης.

Η ρύθμιση της συσκευής για την αυτόματη λήψη podcast ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών

δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Για να επαναφέρετε τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις, επιλέξτε **Επιλογές > Επαναφ. προεπ/γών** στην προβολή ρυθμίσεων.

Αναζήτηση podcast

Η αναζήτηση σας βοηθάει να βρείτε podcasts μέσω λέξεων - κλειδιών ή τίτλων.

Η μηχανή αναζήτησης χρησιμοποιεί την υπηρεσία αναζήτησης podcast που έχετε ρυθμίσει στο **Podcasting > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > URL υπηρ. αναζήτησης**.

Για να αναζητήσετε podcasts, πατήστε , επιλέξτε **Μουσική > Podcasting > Αναζήτηση**, και πληκτρολογήστε τις επιθυμητές λέξεις-κλειδιά.



Συμβουλή: Η λειτουργία αναζήτησης ψάχνει για τίτλους podcasts και λέξεις - κλειδιά στις περιγραφές και όχι για συγκεκριμένα επεισόδια. Γενικά θέματα όπως ποδόσφαιρο ή hip-hop, δίνουν συνήθως καλύτερα αποτελέσματα απ' ό,τι μια συγκεκριμένη ομάδα ή ένας καλλιτέχνης.

Για να εγγραφείτε στα μαρκαρισμένα κανάλια και να τα προσθέσετε στα podcasts σας, επιλέξτε **Εγγραφή**. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ένα podcast επιλέγοντάς το.

Για να ξεκινήσετε νέα αναζήτηση, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα αναζήτηση**.

Για να μεταβείτε στο δικτυακό τόπο του podcast, επιλέξτε **Επιλογές > Άνοιγμα ιστοσελίδας** (υπηρεσία δικτύου).

Για να δείτε τα στοιχεία ενός podcast, επιλέξτε **Επιλογές > Περιγραφή**.

Για να αποστείλετε επιλεγμένα podcasts σε μία άλλη συμβατή συσκευή, επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή**.

Κατάλογοι

Οι κατάλογοι σας βοηθούν να βρίσκετε νέα επεισόδια podcast στα οποία μπορείτε να γραφτείτε.

Για να ανοίξετε καταλόγους, πατήστε  και επιλέξτε **Μουσική > Podcasting > Κατάλογοι**.

Τα περιεχόμενα των καταλόγων αλλάζουν. Επιλέξτε τον επιθυμητό φάκελο καταλόγου για να τον ενημερώσετε (υπηρεσία δικτύου). Το χρώμα του φακέλου αλλάζει μόλις η ενημέρωση ολοκληρωθεί.

Οι κατάλογοι μπορούν να περιέχουν τα πιο δημοφιλή podcasts με βάση τη δημοτικότητα ή θεματικούς φακέλους.

Για να ανοίξετε το επιθυμητό θέμα φακέλου, επιλέξτε το και επιλέξτε **Άνοιγμα**. Εμφανίζεται μία λίστα με podcasts.

Για εγγραφή σε κάποιο podcast, επιλέξτε τον τίτλο και **Ενημέρωση**. Αφού έχετε εγγραφεί στα επεισόδια ενός podcast, μπορείτε να κάνετε λήψη τους, να τα διαχειριστείτε και να τα αναπαράγετε στο μενού podcast.

Για να προσθέσετε ένα νέο κατάλογο ή φάκελο, επιλέξτε **Επιλογές > Δημιουργία > Κατάλογος Web** ή **Φάκελος**. Επιλέξτε έναν τίτλο, URL του αρχείου .opml (outline processor markup language) και **Εντάξει**.

Για να επεξεργαστείτε τον επιλεγμένο φάκελο, το σύνδεσμο ιστού, ή το δικτυακό κατάλογο, επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία**.

Για να εισάγετε ένα αρχείο .opml που είναι αποθηκευμένο στη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές > Εισ. αρχείου OPML**. Επιλέξτε την τοποθεσία του αρχείου και εισαγάγετέ το.

Για να αποστείλετε έναν φάκελο πολυμέσων ως μήνυμα πολυμέσων ή με συνδεσιμότητα Bluetooth, επιλέξτε το φάκελο και **Επιλογές > Αποστολή**.

Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα με αρχείο .opml μέσω Bluetooth, ανοίξτε το αρχείο και αποθηκεύστε το στο φάκελο **Ληφθέντα** στους καταλόγους. Ανοίξτε το φάκελο για να εγγραφείτε

σε κάποιον από τους συνδέσμους που θα προσθέσετε στα podcast σας.

Λήψεις

Αφού έχετε εγγραφεί σε ένα podcast, από τους καταλόγους, από αναζήτηση ή από εισαγωγή URL, μπορείτε να διαχειριστείτε, να κάνετε λήψη ή να αναπαράγετε επεισόδια στο **Podcast**.

Για να δείτε τα podcasts στα οποία έχετε εγγραφεί, επιλέξτε, **Podcasting > Podcast**.

Για να δείτε ξεχωριστούς τίτλους επεισοδίων (ένα επεισόδιο είναι ένα συγκεκριμένο αρχείο πολυμέσων σε ένα podcast), επιλέξτε τον τίτλο του podcast.

Για να αρχίσει η λήψη, επιλέξτε τον τίτλο του επεισοδίου. Για να αρχίσετε ή να συνεχίσετε τη λήψη επιλεγμένων ή μαρκαρισμένων επεισοδίων, επιλέξτε **Λήψη**. Μπορείτε να κάνετε λήψη πολλαπλών επεισοδίων ταυτόχρονα.

Για να αναπαράγετε ένα τμήμα podcast κατά τη διάρκεια της λήψης ή μετά από τμηματική λήψη, επιλέξτε το podcast και **Επιλογές > Αναπαραγ. δείγματος**.

Τα ολοκληρωμένα podcasts βρίσκονται στο φάκελο **Podcast**, αλλά δεν εμφανίζονται μέχρι την ανανέωση της βιβλιοθήκης.

Αναπαραγωγή και διαχείριση podcasts.

Για να εμφανίσετε τα διαθέσιμα επεισόδια από το επιλεγμένο podcast, στο **Podcast**, επιλέξτε **Άνοιγμα**. Κάτω από κάθε επεισόδιο, θα δείτε το φορμά του αρχείου, το μέγεθος του αρχείου και την ώρα της αποστολής.

Όταν ολοκληρωθεί η λήψη του podcast, για να αναπαράγετε ολόκληρο το επεισόδιο, επιλέξτε το και επιλέξτε **Αναπαραγωγή**.

Για να ενημερώσετε το επιλεγμένο podcast ή τα μαρκαρισμένα podcasts, για ένα νέο επεισόδιο, επιλέξτε **Επιλογές > Ενημέρωση**.

Για να διακόψετε την ενημέρωση, επιλέξτε **Επιλογές > Διακοπή ενημέρωσης**.

Για να προσθέσετε ένα νέο podcast εισάγοντας τη διεύθυνση URL του podcast, επιλέξτε **Επιλογές > Νέο podcast**. Εάν δεν έχετε ορίσει σημείο πρόσβασης ή αν σας ζητηθεί να εισάγετε όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης κατά τη διάρκεια της σύνδεσης πακέτων δεδομένων, επικοινωνήστε με την εταιρία σας.

Για να επεξεργαστείτε τη διεύθυνση URL του επιλεγμένου podcast, επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία**.

Για να διαγράψετε από τη συσκευή σας ένα podcast που έχετε λάβει ή μαρκαρισμένα podcasts, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή**.

Για να στείλετε το επιλεγμένο podcast ή τα μαρκαρισμένα podcasts σε άλλη συμβατή συσκευή ως αρχεία .orml με τη μορφή μηνύματος πολυμέσων ή μέσω συνδεσιμότητας Bluetooth, επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή**.

Για να ενημερώσετε, διαγράψετε και να αποστείλετε μία ομάδα επιλεγμένων podcasts ταυτόχρονα, επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογή/Εξαίρεση**, μαρκάρετε τα podcasts που θέλετε και επιλέξτε **Επιλογές** για να επιλέξετε την επιθυμητή ενέργεια.

Για να ανοίξετε την ιστοσελίδα του podcast (υπηρεσία δικτύου), επιλέξτε **Επιλογές > Άνοιγμα ιστοσελίδας**.

Ορισμένα podcasts παρέχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας με τους δημιουργούς τους, μέσω ψηφοφοριών και σχολίων. Για να συνδεθείτε στο internet και να επικοινωνήσετε, επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή σχολίων**.

Εφαρμογές ραδιοφώνου



Πατήστε , επιλέξτε **Μουσική > Ραδιόφωνο** και **Visual Radio** ή **Ραδιόφωνο Διαδικτ..**

Ραδιόφωνο FM

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή ραδιόφωνο ως συμβατικό ραδιόφωνο FM και να συνδεθείτε αυτόματα και να αποθηκεύσετε σταθμούς. Εάν συντονιστείτε σε σταθμούς που παρέχουν την υπηρεσία Visual Radio (υπηρεσία δικτύου), στην οθόνη θα δείτε πληροφορίες σχετικά με το ραδιοφωνικό πρόγραμμα.

Το ραδιόφωνο υποστηρίζει τη λειτουργία Radio Data System (RDS). Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί που υποστηρίζουν RDS ενδέχεται να προβάλλουν πληροφορίες, όπως το όνομα του σταθμού. Εάν ενεργοποιηθεί στις ρυθμίσεις, το RDS προσπαθεί επίσης να ανιχνεύσει μια εναλλακτική συχνότητα για το σταθμό που αναπαράγεται εκείνη τη στιγμή σε περίπτωση που η λήψη δεν είναι καλή.

Όταν ανοίγετε το ραδιόφωνο για πρώτη φορά, ένας οδηγός σας βοηθάει να αποθηκεύσετε τους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς (υπηρεσία δικτύου).

Αν δεν έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία Visual Radio, οι διαχειριστές και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της περιοχής σας ενδέχεται να μην υποστηρίζουν την υπηρεσία Visual Radio.

Ακρόαση ραδιοφώνου

Το ραδιόφωνο FM εξαρτάται από μία κεραία εκτός από την κεραία της ασύρματης συσκευής. Για τη σωστή λειτουργία του ραδιοφώνου FM πρέπει να

συνδεθεί στη συσκευή ένα συμβατό σετ μικροφώνου-ακουστικού ή ένα αξεσουάρ.

Πατήστε  και επιλέξτε **Μουσική > Ραδιόφωνο > Visual Radio**.

Η ποιότητα της ραδιοφωνικής μετάδοσης εξαρτάται από την κάλυψη του ραδιοφωνικού σταθμού στη συγκεκριμένη περιοχή.

Είναι δυνατή η πραγματοποίηση ή η απάντηση εισερχόμενης κλήσης κατά τη διάρκεια της ακρόασης ραδιοφώνου. Στο ραδιόφωνο πραγματοποιείται σίγαση όταν υπάρχει ενεργή κλήση.

Για να ξεκινήσετε μια αναζήτηση σταθμού, επιλέξτε  ή .

Για να αλλάξετε μη αυτόματα τη συχνότητα, επιλέξτε **Επιλογές > Μη αυτόμ. συντονισμ..**

Εάν έχετε αποθηκεύσει ραδιοφωνικούς σταθμούς στη συσκευή σας, για να μεταβείτε στον επόμενο ή τον προηγούμενο αποθηκευμένο σταθμό, επιλέξτε  ή .

Για να ρυθμίσετε την ένταση, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης.



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας

όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Για να ακούσετε ραδιόφωνο χρησιμοποιώντας το μεγάφωνο, επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργοπ. μεγαφώνου**.

Για να προβάλετε τους διαθέσιμους σταθμούς με βάση τη θέση, επιλέξτε **Επιλογές > Κατάλογος σταθμών** (υπηρεσία δικτύου).

Για να αποθηκεύσετε το σταθμό με τον οποίο μόλις συντονιστήκατε στη λίστα σταθμών σας, επιλέξτε **Επιλογές > Αποθήκευση σταθμού**.

Για να ανοίξετε τη λίστα με τους αποθηκευμένους σταθμούς σας, επιλέξτε **Επιλογές > Σταθμοί**.

Για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής ενώ πραγματοποιείτε ακρόαση του ραδιοφώνου FM στο παρασκήνιο, επιλέξτε **Επιλογές > Αναπαρ. στο παρασκ..**

Προβολή οπτικού περιεχομένου

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και το κόστος και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Για να προβάλετε το διαθέσιμο οπτικό περιεχόμενο, όταν ακούτε έναν αποθηκευμένο σταθμό που διαθέτει αναγνωριστικό οπτικής υπηρεσίας, επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργ. οπτικής υπηρ..**

Αποθηκευμένοι σταθμοί

Για να ανοίξετε τη λίστα με τους αποθηκευμένους σταθμούς σας, επιλέξτε **Επιλογές > Σταθμοί**.

Για να ακούσετε έναν αποθηκευμένο σταθμό, επιλέξτε **Επιλογές > Σταθμός > Ακρόαση**. Για να προβάλετε το διαθέσιμο οπτικό περιεχόμενο ενός σταθμού με την υπηρεσία Visual Radio, επιλέξτε **Επιλογές > Σταθμός > Ενεργ. οπτικής υπηρ..**

Για να αλλάξετε τα στοιχεία του σταθμού, επιλέξτε **Επιλογές > Σταθμός > Επεξεργασία**.

Ρυθμίσεις ραδιοφώνου FM

Πατήστε  και επιλέξτε **Μουσική > Ραδιόφωνο > Visual Radio > Επιλογές > Ρυθμίσεις**

- **Εναλλακτικές συχνότητες** — Για αυτόματα αναζήτηση εναλλακτικών συχνοτήτων εάν η λήψη είναι κακή, επιλέξτε **Με αυτόμ. σάρωση**.
- **Αυτόμ. εκκ. υπηρεσίας** — Επιλέξτε **Ναι** για να ξεκινάει αυτόματα η υπηρεσία οπτικού ραδιοφώνου Visual Radio όταν επιλέγετε έναν αποθηκευμένο σταθμό που προσφέρει υπηρεσίες Visual Radio.
- **Σημείο πρόσβασης** — Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση δεδομένων κατά λειτουργία της υπηρεσίας Visual radio. Δεν απαιτείται σημείο πρόσβασης για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή ως ραδιόφωνο FM.

- **Τρέχουσα περιοχή** — Επιλέξτε την περιοχή στην οποία βρίσκεστε εκείνη τη στιγμή. Η ρύθμιση αυτή εμφανίζεται μόνο αν δεν υπάρχει κάλυψη δικτύου κατά την εκκίνηση της εφαρμογής.

Η συσκευή σας μπορεί να εμφανίζει το όνομα της ταυτότητας του ραδιοφωνικού σταθμού FM στον οποίο είστε συντονισμένοι, αν ο σταθμός μεταδίδει το όνομα.

Ραδιόφωνο Διαδικτύου

Με την εφαρμογή Ραδιόφωνο Διαδικτύου (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να ακούσετε τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που είναι διαθέσιμοι στο Internet. Για να μπορέσετε να ακούσετε ραδιοφωνικούς σταθμούς, θα πρέπει να έχετε ορίσει κάποιο σημείο πρόσβασης WLAN ή κάποιο σημείο πρόσβασης πακέτων δεδομένων στη συσκευή σας. Η ακρόαση σταθμών ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Η μέθοδος σύνδεσης που συνιστάται είναι το WLAN. Συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών για τους όρους και τις χρεώσεις υπηρεσιών δεδομένων πριν χρησιμοποιήσετε άλλες συνδέσεις. Για παράδειγμα, ένα οικονομικό πρόγραμμα σταθερής χρέωσης δεδομένων μπορεί να επιτρέπει μεγάλες μεταφορές δεδομένων με μία σταθερή μηνιαία χρέωση.

Ακρόαση ραδιοφωνικών σταθμών από το internet

Πατήστε  και επιλέξτε **Μουσική > Ραδιόφωνο > Ραδιόφωνο Διαδικτ..**



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το megάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Για να κάνετε ακρόαση ενός ραδιοφωνικού σταθμού από το internet, κάνετε τα ακόλουθα:

1. Επιλέξτε έναν σταθμό από τα αγαπημένα σας ή από τον κατάλογο ραδιοφωνικών σταθμών ή αναζητήστε σταθμούς με βάση το όνομά τους στην υπηρεσία Nokia Ραδιόφωνο Διαδικτύου.

Για να προσθέσετε μη αυτόματα ένα ραδιοφωνικό σταθμό, επιλέξτε **Επιλογές > Μη αυτ. προσθ. σταθμ..** Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε συνδέσμους ραδιοφωνικών σταθμών με την εφαρμογή Web. Οι συμβατοί σύνδεσμοι ανοίγουν αυτόματα στην εφαρμογή Ραδιόφωνο Διαδικτύου.

2. Επιλέξτε **Ακρόαση**.

Ανοίγει η προβολή Now playing και εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το σταθμό και το τραγούδι που αναπαράγονται.

Για διακοπή της αναπαραγωγής, πιάστε το πλήκτρο κύλισης. και για να συνεχίσετε, πιάστε ξανά το πλήκτρο κύλισης.

Για να ρυθμίσετε την ένταση, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης.

Για να προβάλετε πληροφορίες για το σταθμό, επιλέξτε **Επιλογές > Πληροφορίες σταθμού** (δε διατίθεται αν αποθηκεύσατε το σταθμό μη αυτόματα).

Εάν ακούτε έναν αποθηκευμένο στη συσκευή σας ραδιοφωνικό σταθμό, μεταβείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά για να ακούσετε τον προηγούμενο ή τον επόμενο αποθηκευμένο σταθμό αντίστοιχα.

Αγαπημένοι σταθμοί

Για να προβάλετε και να ακούσετε τους αγαπημένους σας σταθμούς, πιάστε  και επιλέξτε **Μουσική > Ραδιόφωνο > Ραδιόφωνο Διαδικτ. > Αγαπημένα**.

Για να προσθέσετε στα αγαπημένα ένα σταθμό με μη αυτόματο τρόπο, επιλέξτε **Επιλογές > Μη αυτ. προσθ. σταθμ..** Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ιστού του σταθμού και ένα όνομα που θέλετε να εμφανίζεται στη λίστα των αγαπημένων.

Για να προσθέσετε στα αγαπημένα το σταθμό που αναπαράγεται εκείνη τη στιγμή, επιλέξτε **Επιλογές > Προσθ. στα Αγαπημένα**.

Για να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με το σταθμό, να μετακινήσετε το σταθμό σε διαφορετική θέση στη λίστα ή να διαγράψετε κάποιο σταθμό από τους αγαπημένους, επιλέξτε **Επιλογές > Σταθμός** και την επιλογή που επιθυμείτε.

Για να προβάλετε μόνο τους σταθμούς που αρχίζουν από κάποια συγκεκριμένα γράμματα ή αριθμούς, ξεκινήστε την εισαγωγή των χαρακτήρων. Εμφανίζονται οι σταθμοί που ταιριάζουν στους χαρακτήρες που εισάγατε.

Αναζήτηση σταθμών

Για να αναζητήσετε ραδιοφωνικούς σταθμούς στην υπηρεσία Nokia Internet Radio με βάση το όνομα, κάντε τα εξής:

1. Στην κύρια προβολή της εφαρμογής, επιλέξτε **Αναζήτηση**.
2. Εισάγετε ένα όνομα σταθμού ή τα πρώτα γράμματα του ονόματος στο πεδίο αναζήτησης και επιλέξτε **Αναζήτ..**

Εμφανίζονται οι σταθμοί που ταιριάζουν στους χαρακτήρες που εισάγατε.

Για να ακούσετε ένα σταθμό, επιλέξτε τον και επιλέξτε **Ακρόαση**.

Για να αποθηκεύσετε έναν σταθμό στους αγαπημένους, επιλέξτε τον και επιλέξτε **Επιλογές > Προσθ. στα Αγαπημένα**.

Για να πραγματοποιήσετε μια άλλη αναζήτηση, επιλέξτε **Επιλογές > Επανάληψη αναζήτησ.**

Κατάλογος σταθμών

Πατήστε  και επιλέξτε **Ραδιόφωνο > Ραδιόφωνο Διαδικτ. > Κατάλογος σταθμών.**

Ο κατάλογος σταθμών συντηρείται από τη Nokia. Εάν θέλετε να ακούσετε ραδιοφωνικούς σταθμούς μέσω Internet που δεν βρίσκονται στον κατάλογο, προσθέστε τις πληροφορίες σταθμού με μη αυτόματο τρόπο ή αναζητήστε συνδέσμους σταθμών στο Internet με την εφαρμογή Web.

Επιλέξτε τον τρόπο ταξινόμησης των διαθέσιμων σταθμών που επιθυμείτε:

- **Αναζήτηση κατά είδος** — Προβολή των ειδών των διαθέσιμων ραδιοφωνικών σταθμών.
- **Αναζήτηση κατά γλώσσα** — Προβολή της γλώσσας στην οποία μεταδίδουν οι σταθμοί το πρόγραμμά τους.
- **Αναζήτηση κατά χώρα** — Προβολή των χωρών, όπου υπάρχουν σταθμοί που εκπέμπουν.
- **Κορυφαίοι σταθμοί** — Προβολή των δημοφιλέστερων σταθμών στον κατάλογο.

Ρυθμίσεις ραδιοφώνου μέσω Internet

Πατήστε  και επιλέξτε **Μουσική > Ραδιόφωνο > Ραδιόφωνο Διαδικτ. > Επιλογές > Ρυθμίσεις.**

Για να επιλέξετε το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης για να συνδεθείτε με το δίκτυο, επιλέξτε **Προεπιλ. σημ. πρόσβασης** και από τις διαθέσιμες επιλογές. Επιλέξτε **Ερώτηση πάντα** εάν θέλετε να ερωτηθείτε για το σημείο πρόσβασης κάθε φορά που ανοίγετε την εφαρμογή.

Για να αλλάξετε την ταχύτητα σύνδεσης για τους διάφορους τύπους σύνδεσης, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

- **Bitrate σύνδεσης GPRS** — για συνδέσεις πακέτων δεδομένων GPRS
- **Bitrate σύνδεσης 3G** — για συνδέσεις πακέτων δεδομένων 3G
- **Bitrate σύνδεσης Wi-Fi** — για συνδέσεις WLAN

Η ποιότητα της ραδιοφωνικής μετάδοσης εξαρτάται από την ταχύτητα σύνδεσης που επιλέξατε. Όσο υψηλότερη είναι η ταχύτητα, τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα. Για να αποφύγετε την ενδιάμεση αποθήκευση, χρησιμοποιείτε την καλύτερη ποιότητα μόνο με συνδέσεις υψηλής ταχύτητας.

Κάμερα

Σχετικά με την κάμερα

Το τηλέφωνο σας Nokia N96 διαθέτει δύο κάμερες. Η κύρια, υψηλής ανάλυσης κάμερα (μέχρι 5 megapixel) βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής. Η δευτερεύουσα, χαμηλότερης ανάλυσης κάμερα βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της συσκευής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τις δύο κάμερες για τη λήψη φωτογραφιών και την εγγραφή βίντεο.

Η συσκευή σας υποστηρίζει ανάλυση λήψης εικόνων 2592x1944 pixel. Η ανάλυση εικόνας σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να εμφανιστεί διαφορετική.

Οι εικόνες και τα βίντεο κλιπ αποθηκεύονται αυτόματα στο φάκελο στις Φωτογραφίες. [Βλέπε «Φωτογραφίες», σελ. 89.](#) Οι κάμερες δημιουργούν εικόνες σε μορφή .jpeg. Τα βίντεο κλιπ εγγράφονται σε μορφή αρχείου MPEG-4 με επέκταση αρχείου .mp4 ή σε μορφή αρχείου 3GPP με επέκταση αρχείου .3gp (ποιότητα κοινής χρήσης). [Βλέπε «Ρυθμίσεις βίντεο», σελ. 88.](#)

Για να ελευθερώσετε μνήμη για νέες εικόνες και κλιπ βίντεο, μεταφέρετε αρχεία σε ένα συμβατό

υπολογιστή χρησιμοποιώντας για παράδειγμα, ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων USB και αφαιρέστε τα αρχεία από τη συσκευή σας. Η συσκευή σας ειδοποιεί τότε η μνήμη είναι πλήρης. Μπορείτε να ελευθερώσετε μνήμη στη συσκευή αποθήκευσης που χρησιμοποιείτε ή να αλλάξετε μνήμη.

Μπορείτε να στείλετε εικόνες και βίντεο κλιπ με τη μορφή μηνύματος πολυμέσων, ως συνημμένο σε e-mail ή μέσω συνδέσεων άλλου τύπου, όπως συνδεσιμότητα Bluetooth ή ασύρματη σύνδεση LAN. Μπορείτε επίσης να τα στείλετε σε μια συμβατή συλλογή σε σύνδεση. [Βλέπε « Κοινή χρήση εικόνων και βίντεο σε σύνδεση », σελ. 96.](#)

Ενεργοποίηση της κάμερας

Για να ενεργοποιήσετε την κύρια κάμερα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λήψης. Για να ενεργοποιήσετε την κύρια κάμερα όταν είναι ήδη ανοιχτή στο παρασκήνιο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λήψης.

Για να κλείσετε την κύρια κάμερα, επιλέξτε **Έξοδος**.

Λήψη εικόνας

Ενδείξεις κάμερας ακίνητων εικόνων

Το εικονοσκόπιο της κάμερας ακίνητων εικόνων εμφανίζει τις ακόλουθες ενδείξεις:



- 1 — Ένδειξη λειτουργίας λήψης
- 2 — Ενεργή γραμμή εργαλείων (δεν εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της λήψης εικόνας). [Βλέπε «Ενεργή γραμμή εργαλείων», σελ. 77.](#)
- 3 — Ένδειξη επιπέδου φόρτισης μπαταρίας
- 4 — Ένδειξη ανάλυσης εικόνας
- 5 — Μετρητής εικόνων (εμφανίζει τον υπολογιζόμενο αριθμό εικόνων που μπορείτε να τραβήξετε χρησιμοποιώντας την τρέχουσα ρύθμιση ποιότητας εικόνας και μνήμης).
- 6 — Ενδείξεις της μνήμης της συσκευής (□), της μνήμης μαζικής αποθήκευσης (B) και της κάρτας

μνήμης (□) που δηλώνουν τη θέση στην οποία αποθηκεύονται οι εικόνες.

7 — Ένδειξη σήματος GPS. [Βλέπε «Πληροφορίες θέσης», σελ. 79.](#)

Ενεργή γραμμή εργαλείων

Η ενεργή γραμμή εργαλείων παρέχει συντομεύσεις για διαφορετικά στοιχεία και ρυθμίσεις πριν και μετά τη λήψη μια φωτογραφίας ή την εγγραφή βίντεο. Μεταβείτε με κύλιση στα στοιχεία και επιλέξτε τα πατώντας το πλήκτρο κύλισης. Μπορείτε, επίσης, να προσδιορίσετε το πότε θα είναι ορατή η ενεργή γραμμή εργαλείων στην οθόνη.

Οι ρυθμίσεις στην ενεργή γραμμή εργαλείων επανέρχονται στις προκαθορισμένες επιλογές αφού κλείσετε την κάμερα.

Για να προβάλετε την ενεργή γραμμή εργαλείων πριν και μετά τη λήψη μιας φωτογραφίας ή την εγγραφή βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές > Εμφάνιση εικονιδίων**. Για να προβάλετε την ενεργή γραμμή εργαλείων μόνο όταν τη χρειάζεστε, επιλέξτε **Επιλογές > Απόκρυψη εικονιδίων**. Για να ενεργοποιήσετε την ενεργή γραμμή εργαλείων όταν βρίσκεται σε απόκρυψη, πιέστε το πλήκτρο κύλισης. Η γραμμή εργαλείων είναι ορατή για 5 δευτερόλεπτα.

Στην ενεργή γραμμή εργαλείων, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

 για εναλλαγή ανάμεσα στη λειτουργία βίντεο και εικόνας

 για επιλογή της σκηνής

 για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη λυχνία βίντεο (μόνο στη λειτουργία βίντεο)

 για να επιλέξετε τη λειτουργία φλας (μόνο για εικόνες)

 για ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη (μόνο για εικόνες). [Βλέπε «Εσείς στη φωτογραφία—χρονοδιακόπτης», σελ. 82.](#)

 για ενεργοποίηση της διαδοχικής λειτουργίας (μόνο για εικόνες). [Βλέπε «Λήψη φωτογραφιών σε ακολουθία», σελ. 81.](#)

 για επιλογή ενός χρωματικού εφέ

 για εμφάνιση ή απόκρυψη του πλέγματος του εικονοσκοπίου (μόνο για εικόνες)

 για ρύθμιση της ισορροπίας λευκού

 για ρύθμιση της αντιστάθμισης έκθεσης (μόνο για εικόνες)

 για ρύθμιση της ευκρίνειας (μόνο για εικόνες)

 για ρύθμιση της αντίθεσης (μόνο για εικόνες)

 για ρύθμιση της ευαισθησίας φωτός (μόνο για εικόνες)

Τα εικονίδια αλλάζουν ώστε να αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα ρύθμιση.

Η αποθήκευση της εικόνας που τραβήξατε μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο, αν αλλάξετε τις ρυθμίσεις μεγέθυνσης, φωτισμού ή χρώματος.

[Βλέπε «Μετά τη λήψη μιας φωτογραφίας», σελ. 80.](#) [Βλέπε «Μετά την εγγραφή βίντεο», σελ. 85.](#) Η ενεργή γραμμή εργαλείων στην εφαρμογή Φωτογραφίες έχει διαφορετικές επιλογές. [Βλέπε «Ενεργή γραμμή εργαλείων», σελ. 91.](#)

Λήψη φωτογραφιών

Κατά τη λήψη μιας φωτογραφίας, προσέξτε τα ακόλουθα:

- Χρησιμοποιείτε και τα δύο χέρια για να κρατάτε την κάμερα ακίνητη.
- Η ποιότητα μιας ψηφιακά μεγεθυσμένης φωτογραφίας είναι μικρότερη από αυτήν μιας κανονικής φωτογραφίας.
- Η κάμερα εισέρχεται σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας μπαταρίας αν περάσει ένα σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς να πατήσετε κανένα πλήκτρο. Για να συνεχίσετε να τραβάτε φωτογραφίες, πατήστε το πλήκτρο λήψης.

Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, κάντε τα ακόλουθα:

1. Εάν η κάμερα είναι στη λειτουργία βίντεο, επιλέξτε τη λειτουργία εικόνας από την ενεργή γραμμή εργαλείων.
2. Για να κλειδώσετε την εστίαση σε ένα αντικείμενο, πατήστε το πλήκτρο λήψης μέχρι τη μέση (κύρια κάμερα μόνο, δε διατίθεται για λήψη τοπίου ή σκηνών αθλημάτων. [Βλέπε «Ενεργή γραμμή εργαλείων», σελ. 77.](#)). Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη της κλειδωμένης εστίασης με χρώμα πράσινο. Αν η εστίαση δεν είναι κλειδωμένη, η ένδειξη της εστίασης εμφανίζεται με χρώμα κόκκινο. Αφήστε το πλήκτρο λήψης, και πατήστε το πάλι μέχρι τη μέση. Μπορείτε, επίσης, να τραβήξετε τη φωτογραφία χωρίς να κλειδώσετε την εστίαση.
3. Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, πατήστε το πλήκτρο λήψης. Μη μετακινείτε τη συσκευή, προτού αποθηκευτεί η φωτογραφία και εμφανιστεί στην οθόνη η τελική φωτογραφία.



Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση κατά τη λήψη μιας φωτογραφίας, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο μεγέθυνσης στη συσκευή σας.

Για να ενεργοποιήσετε τη μπροστινή κάμερα, επιλέξτε **Επιλογές > Χρήση 2ης κάμερας**. Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, πατήστε το πλήκτρο κύλισης επάνω ή κάτω.

Για να αφήσετε την κάμερα ανοιχτή στο παρασκήνιο και να χρησιμοποιήσετε άλλες εφαρμογές, πατήστε . Για να επιστρέψετε στην κάμερα, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λήψης.

Πληροφορίες θέσης

Μπορείτε να προσθέσετε αυτόματα πληροφορίες για τη θέση λήψης στις λεπτομέρειες του υλικού που έχετε τραβήξει. Στην εφαρμογή Φωτογραφίες για παράδειγμα, μπορείτε να προβάλετε τη θέση όπου πραγματοποιήθηκε η λήψη μιας φωτογραφίας.

Για να προσθέσετε πληροφορίες θέσης στο υλικό που έχετε τραβήξει, στην Κάμερα, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Εγγραφή θέσης > Ενεργοποιημένη**.

Ενδείξεις πληροφοριών θέσης στο κάτω μέρος της οθόνης:

-  — Πληροφορίες θέσης μη διαθέσιμες. Το GPS εκτελείται στο παρασκήνιο για αρκετά λεπτά. Αν πραγματοποιηθεί σύνδεση με δορυφόρο και η ένδειξη αλλάξει εκείνη τη στιγμή σε , όλες οι

εικόνες και τα βίντεο που θα τραβήξετε θα λάβουν γεωγραφική ετικέτα βάσει των πληροφοριών εντοπισμού θέσης GPS που λήφθηκαν.

-  — Οι πληροφορίες θέσης είναι διαθέσιμες. Προστέθηκαν πληροφορίες θέσης στις λεπτομέρειες του αρχείου.

[Βλέπε «Ρυθμίσεις κάμερας ακίνητων εικόνων», σελ. 86.](#)

Τα αρχεία με πληροφορίες θέσης εμφανίζονται στην εφαρμογή Φωτογραφίες με την ένδειξη .

Μετά τη λήψη μιας φωτογραφίας

Μετά τη λήψη της φωτογραφίας, επιλέξτε ανάμεσα στις ακόλουθες επιλογές στην ενεργή γραμμή εργαλείων (διαθέσιμες μόνο εάν επιλέξετε **Προβολή εικόνας** στις ρυθμίσεις κάμερας ακίνητων εικόνων):

- Αν δε θέλετε να αποθηκεύσετε την εικόνα, επιλέξτε **Διαγραφή** .
- Για να στείλετε την εικόνα μέσω ενός μηνύματος πολυμέσων, e-mail, ή μέσω συνδέσεων άλλου τύπου, όπως η συνδεσιμότητα Bluetooth, πατήστε το πλήκτρο κλήσης ή επιλέξτε **Αποστολή** . [Βλέπε «Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων», σελ. 155.](#)

Αν έχετε μια κλήση σε εξέλιξη, επιλέξτε **Αποστολή σε καλούντα** .

- Για να προσθέσετε την εικόνα σε ένα άλμπουμ, επιλέξτε **Προσθήκη στο άλμπουμ** .
- Για να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με την εικόνα, επιλέξτε **Λεπτομέρειες** .
- Για να στείλετε την εικόνα σε ένα συμβατό άλμπουμ σε σύνδεση, επιλέξτε  (διατίθεται μόνο εάν έχετε δημιουργήσει ένα λογαριασμό για ένα συμβατό άλμπουμ σε σύνδεση). [Βλέπε «Κοινή χρήση εικόνων και βίντεο σε σύνδεση», σελ. 96.](#)

Για να κάνετε μεγέθυνση σε μια φωτογραφία μετά τη λήψη της, πατήστε **Επιλογές > Μετ. στις 'Φωτογραφίες'** για να την ανοίξετε και χρησιμοποιήστε το πλήκτρο μεγέθυνσης στο πλάι της συσκευής σας.

Για να χρησιμοποιήσετε τη φωτογραφία ως ταπετσαρία στη λειτουργία ενεργής αναμονής, επιλέξτε **Επιλογές > Ως ταπετσαρία**.

Για να ορίσετε την εικόνα ως εικόνα κλήσης για μια επαφή, επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη σε επαφή**.

Για να επιστρέψετε στο εικονοσκόπιο προκειμένου να τραβήξετε μια νέα εικόνα, πιέστε το πλήκτρο λήψης.

Φλας

Το φλας είναι διαθέσιμο μόνο για την κύρια κάμερα.

Η κάμερα της συσκευής σας διαθέτει ένα φλας LED για συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία φλας από την ενεργή γραμμή εργαλείων: **Αυτόματο** (🔆), **Όχι κόκ. μάτ.** (🚫), **Ενεργοπ.** (🔆), και **Απενεργοποιημένη** (🚫).

Σκηνές

Οι σκηνές είναι διαθέσιμες μόνο στην κύρια κάμερα.

Η σκηνή σας βοηθά να βρίσκετε τις σωστές ρυθμίσεις χρώματος και φωτισμού για το τρέχον περιβάλλον. Οι ρυθμίσεις κάθε σκηνής έχουν γίνει σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο στυλ ή περιβάλλον.

Η προεπιλεγμένη σκηνή στη λειτουργία εικόνας είναι **Αυτόματη**, και στη λειτουργία βίντεο είναι **Αυτόματο** (και οι δύο υποδεικνύονται με 📷).

Για να αλλάξετε σκηνή, στην ενεργή γραμμή εργαλείων, επιλέξτε **Λειτουργίες σκηνής** και μια σκηνή.

Για να κάνετε τη δική σας σκηνή κατάλληλη για ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, μεταβείτε στην επιλογή **Ορισμ. χρήστη** και επιλέξτε **Επιλογές > Αλλαγή**. Στην σκηνή που καθορίζει ο χρήστης, μπορείτε να προσαρμόσετε διάφορες ρυθμίσεις φωτισμού και

χρώματος. Για να αντιγράψετε τις ρυθμίσεις μιας άλλης σκηνής, επιλέξτε **Βάσει λειτ/γίας σκηνής** και την επιθυμητή σκηνή. Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να επιστρέψετε στη λίστα των σκηνών, πατήστε **Πίσω**. Για να ενεργοποιήσετε τη δική σας σκηνή, μεταβείτε στην επιλογή **Ορισμ. χρήστη**, πιέστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Επιλογή**.

Λήψη φωτογραφιών σε ακολουθία

Η διαδοχική λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στην κύρια κάμερα.

Για να ορίσετε την κάμερα ώστε να τραβάει φωτογραφίες σε ακολουθία (εάν υπάρχει επαρκής διαθέσιμη μνήμη), στην ενεργή γραμμή εργαλείων επιλέξτε **Λειτουργία ακολουθίας**.

Για να ξεκινήσετε τη λήψη φωτογραφιών σε γρήγορη ακολουθία, επιλέξτε **Ριπή** και πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λήψης. Η συσκευή τραβάει φωτογραφίες μέχρι να αφήσετε το πλήκτρο ή μέχρι να εξαντληθεί η μνήμη. Αν πατήσετε το πλήκτρο λήψης σύντομα, η συσκευή θα τραβήξει έξι φωτογραφίες σε ακολουθία.

Για τη διαδοχική λήψη δύο ή περισσότερων φωτογραφιών σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα, επιλέξτε το χρονικό διάστημα που επιθυμείτε. Για να τραβήξετε τις φωτογραφίες,

πατήστε το πλήκτρο λήψης. Για να διακόψετε τη λήψη των φωτογραφιών, επιλέξτε **Ακύρωση**. Ο αριθμός των φωτογραφιών που λαμβάνονται εξαρτάται από τη διαθέσιμη μνήμη.

Οι φωτογραφίες που τραβήξατε, εμφανίζονται σε πλέγμα στην οθόνη. Για να προβάλετε μια φωτογραφία, πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Αν χρησιμοποιήσατε ένα χρονικό διάστημα, στην οθόνη εμφανίζεται μόνο η φωτογραφία που λήφθηκε τελευταία. Μπορείτε να προβάλετε τις υπόλοιπες φωτογραφίες στην εφαρμογή Φωτογραφίες.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη διαδοχική λειτουργία με το χρονοδιακόπτη.

Για να επιστρέψετε στο εικονοσκόπιο της διαδοχικής λειτουργίας, πατήστε το πλήκτρο λήψης.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ακολουθίας, από την ενεργή γραμμή εργαλείων, επιλέξτε **Λειτουργία ακολουθίας > Απλή λήψη**.

Εσείς στη φωτογραφία— χρονοδιακόπτης

Ο χρονοδιακόπτης είναι διαθέσιμος μόνο στην κύρια κάμερα. Χρησιμοποιήστε το χρονοδιακόπτη για να καθυστερήσετε τη λήψη μιας φωτογραφίας, ώστε να συμπεριλάβετε και τον εαυτό σας σε αυτήν.

Για να ρυθμίσετε την καθυστέρηση του χρονοδιακόπτη, στην ενεργή γραμμή εργαλείων, επιλέξτε **Χρονοδιακόπτης > 2 δευτερόλεπτα, 10 δευτερόλεπτα, ή 20 δευτερόλεπτα**.

Για να ενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη, επιλέξτε **Ενεργ/ση**. Παράγεται ένα ηχητικό σήμα, όταν λειτουργεί ο χρονοδιακόπτης και το τετράπλευρο αναβοσβήνει αμέσως πριν από τη λήψη της φωτογραφίας. Η κάμερα θα τραβήξει τη φωτογραφία, αφού παρέλθει ο επιλεγμένος χρόνος.

Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη, επιλέξτε στην ενεργή γραμμή εργαλείων **Χρονοδιακόπτης > Απενεργοποίηση**.



Συμβουλή: Στην ενεργή γραμμή εργαλείων, επιλέξτε **Χρονοδιακόπτης > 2 δευτερόλεπτα** για να διατηρήσετε σταθερό το χέρι σας κατά τη λήψη της φωτογραφίας.

Υποδείξεις για λήψη καλών φωτογραφιών

Ποιότητα φωτογραφίας

Χρησιμοποιήστε την κατάλληλη ποιότητα φωτογραφίας. Η κάμερα διαθέτει αρκετές λειτουργίες ποιότητας φωτογραφίας. Χρησιμοποιήστε την υψηλότερη ρύθμιση για να εξασφαλίσετε ότι η κάμερα αποδίδει την καλύτερη

διαθέσιμη ποιότητα φωτογραφίας. Σημειώστε ωστόσο ότι η καλύτερη ποιότητα φωτογραφίας απαιτεί περισσότερο χώρο αποθήκευσης. Για επισύναψη σε μηνύματα πολυμέσων (MMS) και e-mail ενδέχεται να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία της χαμηλότερης ποιότητας φωτογραφίας που είναι ιδανική για την αποστολή MMS. Μπορείτε να ορίσετε την ποιότητα στις ρυθμίσεις της κάμερας. [Βλέπε «Ρυθμίσεις κάμερας ακίνητων εικόνων», σελ. 86.](#)

Φόντο

Χρησιμοποιείτε απλό φόντο. Για πορτρέτα και άλλες φωτογραφίες με ανθρώπους, αποφεύγετε να τοποθετείτε το θέμα σας μπροστά από ένα γεμάτο, σύνθετο φόντο που μπορεί να αποσπάσει την προσοχή από το θέμα. Στην περίπτωση που οι συνθήκες αυτές δεν είναι δυνατό να τηρηθούν, μετακινήστε την κάμερα ή το θέμα. Μετακινήστε την κάμερα πιο κοντά στο αντικείμενο για να τραβήξετε πιο καθαρά πορτρέτα.

Βάθος

Όταν φωτογραφίζετε τοπία και σκηνικά, προσθέστε βάθος στις φωτογραφίες σας τοποθετώντας αντικείμενα στο προσκήνιο. Εάν το αντικείμενο στο προσκήνιο βρίσκεται πολύ κοντά στην κάμερα, μπορεί να εμφανίζεται θολό.

Συνθήκες φωτισμού


Η αλλαγή της πηγής, της ποσότητας και της κατεύθυνσης του φωτός μπορεί να αλλάξει δραματικά τις φωτογραφίες. Στη συνέχεια αναφέρονται ορισμένες τυπικές συνθήκες φωτισμού:

- Η πηγή φωτός πίσω από το θέμα. Αποφεύγετε να τοποθετείτε το θέμα σας μπροστά από ισχυρή πηγή φωτός. Εάν η πηγή φωτός βρίσκεται πίσω από το θέμα ή φαίνεται στην οθόνη, η φωτογραφία που θα προκύψει ενδέχεται να εμφανίζει φτωχή αντίθεση, να είναι πολύ σκοτεινή ή να περιέχει ανεπιθύμητα εφέ φωτός.
- Θέμα που φωτίζεται από το πλάι. Ο ισχυρός πλαινός φωτισμός προσδίδει ένα δραματικό εφέ που μπορεί όμως να είναι πολύ έντονο και να οδηγεί σε υπερβολική αντίθεση.
- Πηγή φωτός μπροστά από το θέμα. Το έντονο ηλιακό φως μπορεί να επηρεάσει το βλέμμα των ανθρώπων. Η αντίθεση επίσης μπορεί να είναι πολύ έντονη.
- Ο βέλτιστος φωτισμός επιτυγχάνεται σε συνθήκες όπου υπάρχει αφθονία διάχυτου, μαλακού φωτός, για παράδειγμα σε μια φωτεινή, μερικώς συννεφιασμένη ημέρα ή μια ηλιόλουστη ημέρα στη σκιά των δένδρων.

Εγγραφή βίντεο

Ενδείξεις λήψης βίντεο

Το εικονοσκόπιο του βίντεο εμφανίζει τις ακόλουθες ενδείξεις:

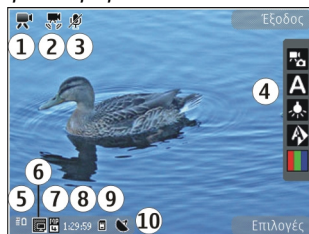

- 1 — Ένδειξη λειτουργίας λήψης
- 2 — Ένδειξη ενεργοποιημένης λειτουργίας σταθεροποίησης βίντεο [Βλέπε «Ρυθμίσεις βίντεο», σελ. 88.](#)
- 3 — Ένδειξη ενεργοποίησης σίγασης ήχου
- 4 — Ενεργή γραμμή εργαλείων (δεν εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της εγγραφής). [Βλέπε «Ενεργή γραμμή εργαλείων», σελ. 77.](#)
- 5 — Ένδειξη επιπέδου φόρτισης μπαταρίας
- 6 — Ένδειξη ποιότητας βίντεο. Για να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Ποιότητα βίντεο.**
- 7 — Τύπος αρχείου βίντεο κλιπ

8 — Διαθέσιμος χρόνος εγγραφής. Κατά την εγγραφή, η ένδειξη τρέχουσας διάρκειας βίντεο εμφανίζει επίσης το χρόνο που έχει παρέλθει και τον υπολειπόμενο χρόνο.

9 — Η θέση όπου αποθηκεύεται το βίντεο κλιπ.

10 — Ένδειξη σήματος GPS. [Βλέπε «Πληροφορίες θέσης», σελ. 79.](#)

Για να εμφανίσετε όλες τις ενδείξεις του εικονοσκοπίου, επιλέξτε **Επιλογές > Εμφάνιση εικονιδίων**. Επιλέξτε **Απόκρυψη εικονιδίων** για να προβάλετε μόνο τις ενδείξεις κατάστασης βίντεο, και κατά τη διάρκεια της εγγραφής, το χρόνο που απομένει, τη γραμμή μεγέθυνσης, όταν πραγματοποιείτε μεγέθυνση, και τα πλήκτρα επιλογής.

Βιντεοσκόπηση

1. Εάν η κάμερα είναι στη λειτουργία εικόνας, επιλέξτε τη λειτουργία βίντεο από την ενεργή γραμμή εργαλείων.
2. Για να ξεκινήσετε την εγγραφή, πατήστε το πλήκτρο λήψης. Εμφανίζεται το κόκκινο εικονίδιο εγγραφής (●) και ακούγεται ένας ήχος.
3. Για να διακόψετε την εγγραφή ανά πάσα στιγμή, πατήστε **Παύση**. Επιλέξτε **Συνέχεια** για να συνεχίσετε. Αν διακόψετε την εγγραφή και

δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο μέσα στο επόμενο λεπτό, η εγγραφή σταματά.

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση του θέματος, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο μεγέθυνσης στη συσκευή σας.

4. Για να σταματήσετε την εγγραφή, πατήστε το πλήκτρο λήψης. Το βίντεο κλιπ αποθηκεύεται αυτόματα στο φάκελο στις Φωτογραφίες. Η μέγιστη διάρκεια που μπορεί να έχει ένα βίντεο κλιπ είναι περίπου 30 δευτερόλεπτα με ποιότητα κοινής χρήσης και 90 λεπτά με άλλες ρυθμίσεις ποιότητας.

Για να ενεργοποιήσετε τη μπροστινή κάμερα, επιλέξτε **Επιλογές > Χρήση 2ης κάμερας**. Για να ξεκινήσετε την εγγραφή βίντεο, πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, πατήστε το πλήκτρο κύλισης επάνω ή κάτω.

Μετά την εγγραφή βίντεο

Μετά την εγγραφή ενός βίντεο κλιπ, επιλέξτε ανάμεσα στις ακόλουθες επιλογές στην ενεργή γραμμή εργαλείων (διαθέσιμες μόνο εάν η **Προβολή βίντεο** είναι ρυθμισμένη στο **Ενεργοποιημένη** στις ρυθμίσεις βίντεο):

- Για άμεση αναπαραγωγή του βίντεο κλιπ που μόλις βιντεοσκοπήσατε, επιλέξτε **Αναπαραγωγή** (▶).

- Αν δε θέλετε να αποθηκεύσετε το βίντεο, επιλέξτε **Διαγραφή** (🗑️).
- Για να στείλετε το βίντεο κλιπ μέσω ενός μηνύματος πολυμέσων, e-mail ή μέσω άλλων τρόπων σύνδεσης, όπως η συνδεσιμότητα Bluetooth, πατήστε το πλήκτρο κλήσης ή επιλέξτε **Αποστολή** (✉️). [Βλέπε «Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων», σελ. 155.](#) [Βλέπε «Αποστολή δεδομένων με συνδεσιμότητα Bluetooth», σελ. 142.](#) Η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια μιας κλήσης. Ενδέχεται να μη μπορείτε να αποστείλετε βίντεο κλιπ τα οποία αποθηκεύονται σε μορφή MPEG-4 σε ένα μήνυμα πολυμέσων.
Μπορείτε επίσης να αποστείλετε το βίντεο κλιπ στο πρόσωπο με το οποίο συνομιλείτε. Επιλέξτε **Αποστολή σε καλούντα** (✉️) (διαθέσιμο μόνο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης).
- Για να προσθέσετε το βίντεο κλιπ σε μια συλλογή, επιλέξτε **Προσθήκη σε άλμπουμ** (📁).
- Για να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με το βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Λεπτομέρειες** (📄).
- Για να αποστείλετε ένα βίντεο κλιπ σε μία συμβατή συλλογή σε σύνδεση, επιλέξτε (🌐) (διατίθεται μόνο εάν έχετε δημιουργήσει ένα λογαριασμό για μία συμβατή συλλογή σε σύνδεση). [Βλέπε «Κοινή χρήση εικόνων και βίντεο σε σύνδεση», σελ. 96.](#)

- Για να επιστρέψετε στο εικονοσκόπιο προκειμένου να εγγράψετε ένα νέο βίντεο κλιπ, πατήστε το πλήκτρο λήψης.

Ρυθμίσεις κάμερας

Υπάρχουν δύο είδη ρυθμίσεων για την κάμερα: οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης και οι κύριες ρυθμίσεις. Οι ρυθμίσεις αυτές επανέρχονται στις προκαθορισμένες επιλογές αφού κλείσετε την κάμερα, αλλά οι κύριες ρυθμίσεις παραμένουν οι ίδιες έως ότου τις αλλάξετε πάλι. Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης, χρησιμοποιήστε τις επιλογές στην ενεργή γραμμή εργαλείων. [Βλέπε «Ρυθμίσεις χρώματος και φωτισμού», σελ. 87.](#) Για να αλλάξετε τις κύριες ρυθμίσεις, στη λειτουργία εικόνας ή βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

Ρυθμίσεις κάμερας ακίνητων εικόνων

Για να αλλάξετε τις κύριες ρυθμίσεις, στη λειτουργία εικόνας, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** και από τα ακόλουθα:

- **Ποιότητα εικόνας** — Ρύθμιση ανάλυσης (κύρια κάμερα μόνο). Όσο υψηλότερη είναι η ποιότητα της εικόνας, τόσο περισσότερο χώρο καταλαμβάνει στη μνήμη.

- **Προσθήκη σε άλμπουμ** — Αποθηκεύσετε την εικόνα σε ένα άλμπουμ στην εφαρμογή Φωτογραφίες.
- **Εγγραφή θέσης** — Για να προσθέσετε συντεταγμένες θέσης του GPS σε κάθε αρχείο εικόνας, επιλέξτε **Ενεργοποιημένη**. Η λήψη του σήματος GPS μπορεί να καθυστερήσει ή να μην είναι διαθέσιμο. [Βλέπε «Πληροφορίες θέσης», σελ. 79.](#)
- **Προβολή εικόνας** — Επιλέξτε αν θα προβάλλεται η φωτογραφία που τραβήξατε μετά τη λήψη της ή αν θα συνεχίζεται η λήψη φωτογραφιών αμέσως.
- **Προεπιλ. όνομα εικόνας** — Ορίστε ένα προεπιλεγμένο όνομα για τις εικόνες που έχετε τραβήξει.
- **Εκτετ/νο ψηφιακό ζουμ** — Η ρύθμιση διατίθεται μόνο στην κύρια κάμερα. Η επιλογή **Ενεργοποίηση (συν.)** επιτρέπει ομαλές και συνεχείς προσαυξήσεις της μεγέθυνσης ανάμεσα στην ψηφιακή μεγέθυνση και την εκτεταμένη ψηφιακή μεγέθυνση, η επιλογή **Ενεργοπ/ση (παύσ.)** επιτρέπει την παύση των προσαυξήσεων της μεγέθυνσης ανά ένα βήμα στην ψηφιακής και στην εκτεταμένη ψηφιακή μεγέθυνση, και η επιλογή **Απενεργοποιημένη** επιτρέπει περιορισμένη μεγέθυνση διατηρώντας την ανάλυση εικόνας. Χρησιμοποιείτε την εκτεταμένη μεγέθυνση μόνο αν η εγγύτητα του θέματος σας σας ενδιαφέρει

περισσότερο από την ποιότητα της φωτογραφίας. Η ποιότητα μιας ψηφιακά μεγεθυμένης φωτογραφίας είναι πάντα μικρότερη από αυτήν μιας φωτογραφίας που δεν έχει μεγεθυνθεί.

- **Ήχος λήψης** — Ορίστε τον ήχο που θέλετε να ακούγεται κατά τη λήψη μιας φωτογραφίας.
- **Μνήμη σε χρήση** — Επιλέξτε πού θα αποθηκεύονται οι φωτογραφίες σας.
- **Περιστροφή εικόνας** — Επιλέξτε, αν θέλετε οι εικόνες, που έχετε τραβήξει με την κάμερα σε όρθια θέση, να περιστρέφονται όταν τις ανοίγετε στην Έκθεση.
- **Επαναφ. ρυθμ. κάμερας** — Επαναφέρετε τις προκαθορισμένες τιμές στις ρυθμίσεις της κάμερας.

Ρυθμίσεις χρώματος και φωτισμού

Στην ενεργή γραμμή εργαλείων, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

- **Λειτουργία φλας** () (μόνο για εικόνα) — Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία φλας.
- **Χρωματικός τόνος** () — Επιλέξτε ένα χρωματικό εφέ.
- **Λυχνία βίντεο**  — Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τη λυχνία βίντεο (μόνο στη λειτουργία βίντεο).

- **Ισορροπία λευκού** () — Επιλέξτε την τρέχουσα συνθήκη φωτισμού. Έτσι η κάμερα είναι σε θέση να αναπαράγει χρώματα με μεγαλύτερη ακρίβεια.
- **Αντιστάθμιση έκθεσης** () (μόνο για εικόνα) — Εάν φωτογραφίζετε ένα σκοτεινό αντικείμενο μπροστά από ένα ανοιχτόχρωμο φόντο, όπως το χιόνι, ρυθμίστε την έκθεση στο +1 ή στο +2 για να αντισταθμίσετε τη φωτεινότητα του φόντου. Για φωτεινά θέματα με σκούρο φόντο, χρησιμοποιήστε -1 ή -2.
- **Ευκρίνεια** () (μόνο για εικόνα) — Ρυθμίστε την ευκρίνεια των φωτογραφιών.
- **Αντίθεση** () (μόνο για εικόνα) — Ρυθμίστε τη διαφορά μεταξύ των πιο φωτεινών και των πιο σκοτεινών τμημάτων των φωτογραφιών.
- **Ευαισθησία στο φως** () (μόνο για εικόνα) — Σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, αυξήστε την ευαισθησία φωτός της κάμερας για να μειώσετε τον κίνδυνο λήψης πολύ σκοτεινών εικόνων.

Η προβολή της οθόνης αλλάζει για να ταιριάζει με τις ρυθμίσεις που κάνετε.

Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις διαφέρουν ανάλογα με την κάμερα που έχετε επιλέξει.

Οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης εξαρτώνται από τη λειτουργία λήψης. Η εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών δεν επαναφέρει τις ορισμένες ρυθμίσεις διαμόρφωσης.

Οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης επιστρέφουν στις προεπιλεγμένες τιμές όταν κλείνετε την κάμερα.

Αν επιλέξετε μια νέα σκηνή, οι ρυθμίσεις χρώματος και φωτισμού αντικαθίστανται από την επιλεγμένη σκηνή. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης αφού επιλέξετε μια σκηνή, εάν χρειάζεται.

Ρυθμίσεις βίντεο

Για να αλλάξετε τις κύριες ρυθμίσεις, στη λειτουργία βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** και από τα ακόλουθα:

- **Ποιότητα βίντεο** — Ρυθμίστε την ποιότητα του βίντεο κλιπ. Αν θέλετε να στείλετε το βίντεο κλιπ μέσω ενός μηνύματος πολυμέσων, επιλέξτε **Κοινή χρήση**. Το βίντεο κλιπ εγγράφεται με ανάλυση QCIF, σε μορφή 3GPP, ενώ το όριο μεγέθους του είναι 300 kB (περίπου 30 δευτερόλεπτα). Ενδέχεται να μη μπορείτε να αποστέλλετε σε ένα μήνυμα πολυμέσων βίντεο κλιπ τα οποία αποθηκεύονται σε μορφή MPEG-4.
- **Εγγραφή θέσης** — Για να προσθέσετε συντεταγμένες θέσης του GPS σε κάθε αρχείο, επιλέξτε **Ενεργοποιημένη**. Η λήψη του σήματος GPS μπορεί να καθυστερήσει ή να μην είναι διαθέσιμο. [Βλέπε «Πληροφορίες θέσης», σελ. 79.](#)

- **Σταθεροποίηση βίντεο** — Μειώστε την επίδραση από το κούνημα της κάμερας κατά την εγγραφή βίντεο.
- **Ηχογράφηση** — Επιλέξτε αν επιθυμείτε να εγγράφεται ήχος.
- **Προσθήκη σε άλμπουμ** — Προσθέστε το βίντεο κλιπ που έχετε εγγράψει σε ένα άλμπουμ στην εφαρμογή Φωτογραφίες.
- **Προβολή βίντεο** — Επιλέξτε για να προβάλετε το πρώτο καρέ του βίντεο κλιπ που έχετε εγγράψει μετά τη διακοπή της εγγραφής. Για να προβάλετε ολόκληρο το βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Αναπαραγωγή** από την ενεργή γραμμή εργαλείων (κύρια κάμερα) ή **Επιλογές** > **Αναπαραγωγή** (δευτερεύουσα κάμερα).
- **Προεπιλ. όνομα βίντεο** — Εισάγετε το προεπιλεγμένο όνομα για τα βίντεο κλιπ που έχετε τραβήξει.
- **Μνήμη σε χρήση** — Επιλέξτε πού θα αποθηκεύονται τα βίντεο κλιπ σας.
- **Επαναφ. ρυθμ. κάμερας** — Επαναφέρετε τις προκαθορισμένες τιμές στις ρυθμίσεις της κάμερας.

Φωτογραφίες

Σχετικά με την εφαρμογή Φωτογραφίες

Πατήστε , επιλέξτε **Φωτογραφ.**, και από τα ακόλουθα:

- **Δημιουργ/νες** — για να προβάλετε όλες τις φωτογραφίες και τα βίντεο που έχετε τραβήξει
- **Μήνες** — για να προβάλετε φωτογραφίες και βίντεο κατηγοριοποιημένα ανά μήνα λήψης
- **Άλμπουμ** — για να προβάλετε τα προεπιλεγμένα άλμπουμ και αυτά που έχετε δημιουργήσει
- **Ετικέτες** — για να προβάλετε τις ετικέτες που έχετε δημιουργήσει για κάθε στοιχείο
- **Λήψεις** — για να προβάλετε στοιχεία και βίντεο που έχετε λάβει από το web ή παραλάβει μέσω MMS ή email
- **Όλα** — για να προβάλετε όλα τα στοιχεία

Για να ανοίξετε ένα αρχείο πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Τα βίντεο κλιπ ανοίγουν και αναπαράγονται στο Κέντρο βίντεο. [Βλέπε «Nokia Κέντρο βίντεο», σελ. 48.](#)


Προβολή εικόνων και βίντεο

Πατήστε , επιλέξτε **Φωτογραφ.** και ένα από τα ακόλουθα:

- **Όλα** — Προβάλετε όλες τις εικόνες και τα βίντεο κλιπ.
- **Δημιουργ/νες** — Προβάλετε τις φωτογραφίες που έχετε τραβήξει και τα βίντεο κλιπ που έχετε εγγράψει με την κάμερα της συσκευής σας.
- **Λήψεις** — Προβάλετε τα βίντεο κλιπ που έχετε λάβει και τα βίντεο κλιπ που έχετε αποθηκεύσει στο Κέντρο βίντεο.

Μπορείτε επίσης να λάβετε εικόνες και βίντεο κλιπ μέσω μηνύματος πολυμέσων, ως συνημμένα σε email, μέσω σύνδεσης Bluetooth. Για να μπορέσετε να δείτε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ που έχετε λάβει στο Φωτογραφίες, πρέπει πρώτα να αποθηκευτούν.

Τα αρχεία εικόνων και βίντεο κλιπ βρίσκονται μέσα σε έναν βρόχο και κατατάσσονται βάσει ημερομηνίας και ώρας. Εμφανίζεται ο αριθμός των

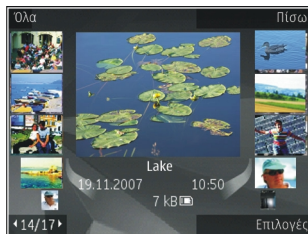

αρχείων. Για να περιηγηθείτε στα αρχεία ένα προς ένα, μετακινηθείτε με το πλήκτρο κύλισης αριστερά ή δεξιά. Για να περιηγηθείτε στα αρχεία σε ομάδες, μετακινηθείτε με το πλήκτρο κύλισης επάνω ή κάτω.

Για να ανοίξετε ένα αρχείο πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Όταν ανοίγει μια εικόνα, για να κάνετε μεγέθυνση στην εικόνα, πατήστε τα πλήκτρα ζουμ που βρίσκονται κάτω από το κάλυμμα. Το ποσοστό μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης δεν αποθηκεύεται μόνιμα.

Για να επεξεργαστείτε μια εικόνα, επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία**. [Βλέπε «Επεξεργασία εικόνων», σελ. 93.](#)

Για να δείτε που τραβήξατε μια φωτογραφία μαρκαρισμένη με την ένδειξη  επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή στο χάρτη**.

Προβολή και επεξεργασία των στοιχείων αρχείου

Για να προβάλετε και να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες μιας εικόνας ή ενός βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές > Στοιχεία > Προβ. και επεξ.** και από τα ακόλουθα:

- **Ετικέτες** — Περιέχει τις ετικέτες που χρησιμοποιούνται εκείνη τη στιγμή. Επιλέξτε **Πρ.** για να προσθέσετε περισσότερες ετικέτες στο τρέχον αρχείο. [Βλέπε «Ετικέτες», σελ. 92.](#)
- **Περιγραφή** — Για να προσθέσετε μια ελεύθερη περιγραφή του αρχείου, επιλέξτε το πεδίο.
- **Τοποθεσία** — Αυτό το πεδίο εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τη θέση GPS, εφόσον υπάρχουν.
- **Τίτλος** — Αυτό το πεδίο περιέχει μια μικρογραφία εικόνας του αρχείου και το όνομα του τρέχοντος αρχείου. Για να επεξεργαστείτε το όνομα, επιλέξτε το πεδίο.
- **Άλμπουμ** — Εμφανίζει σε ποιες συλλογές βρίσκεται το τρέχον αρχείο.
- **Ανάλυση** — Εμφανίζει το μέγεθος της εικόνας σε pixel.
- **Διάρκεια** — Εμφανίζει τη διάρκεια του βίντεο.
- **Δικ. χρήσης** — Επιλέξτε **Πρ.** για να προβάλετε τα δικαιώματα DRM αυτού του αρχείου. [Βλέπε «Άδειες», σελ. 126.](#)

Οργάνωση εικόνων και βίντεο

Μπορείτε να οργανώσετε τα αρχεία στην εφαρμογή Φωτογραφίες ως εξής:

- Για να μπορείτε να προβάλετε στοιχεία στην προβολή Ετικέτες, προσθέστε ετικέτες σε αυτά. [Βλέπε «Ετικέτες», σελ. 92.](#)
- Για να προβάλετε στοιχεία ανά μήνα, επιλέξτε **Μήνες**.
- Για να δημιουργήσετε μια συλλογή για αποθήκευση στοιχείων, επιλέξτε **Άλμπουμ > Επιλογές > Νέο άλμπουμ**.

Για να προσθέσετε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ σε μια συλλογή στο Φωτογραφίες, επιλέξτε το στοιχείο και **Προσθήκη σε άλμπουμ** από την ενεργή γραμμή εργαλείων. [Βλέπε «Συλλογές», σελ. 92.](#)

Για να διαγράψετε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ, επιλέξτε την εικόνα και **Διαγραφή** από την ενεργή γραμμή εργαλείων.

Ενεργή γραμμή εργαλείων

Η ενεργή γραμμή εργαλείων είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχετε επιλέξει μια εικόνα ή βίντεο κλιπ σε μια προβολή.

Στην ενεργή γραμμή εργαλείων, μετακινηθείτε προς τα επάνω ή προς τα κάτω σε διάφορα στοιχεία και επιλέξτε τα πατώντας το πλήκτρο κύλισης. Οι διαθέσιμες επιλογές ποικίλουν ανάλογα με την προβολή στην οποία βρίσκεστε και εάν έχετε επιλέξει μια εικόνα ή βίντεο κλιπ.

Για να αποκρύψετε τη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε **Επιλογές > Απόκρυψη εικονιδίων**. Για να ενεργοποιήσετε την ενεργή γραμμή εργαλείων όταν βρίσκεται σε απόκρυψη, πιέστε το πλήκτρο κύλισης.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

 για να αναπαραγάγετε το επιλεγμένο βίντεο κλιπ

 για να αποστείλετε την επιλεγμένη εικόνα ή βίντεο κλιπ

 για να αποστείλετε την επιλεγμένη εικόνα ή βίντεο κλιπ σε μία συμβατή συλλογή σε σύνδεση, (διατίθεται μόνο εάν έχετε δημιουργήσει ένα λογαριασμό για μία συμβατή συλλογή σε σύνδεση). [Βλέπε «Κοινή χρήση εικόνων και βίντεο σε σύνδεση», σελ. 96.](#)

 για να προσθέσετε το επιλεγμένο στοιχείο σε μια συλλογή

 για να διαχειριστείτε τις ετικέτες και άλλα χαρακτηριστικά του επιλεγμένου στοιχείου

 για να διαγράψετε την επιλεγμένη εικόνα ή βίντεο κλιπ

Συλλογές

Με τις συλλογές σας, μπορείτε εύκολα να διαχειρίζεστε τις εικόνες σας και τα βίντεο κλιπ σας. Για να προβάλετε τη λίστα συλλογών στο Φωτογραφίες, επιλέξτε **Άλμπουμ** στην κύρια προβολή.

Για να δημιουργήσετε μια νέα συλλογή, στην προβολή λίστας συλλογών, επιλέξτε **Επιλογές > Νέο άλμπουμ**.

Για να προσθέσετε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ σε μια συλλογή στο Φωτογραφίες, πραγματοποιήστε κύλιση σε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ και επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη σε άλμπουμ**. Εμφανίζεται μια λίστα με συλλογές. Επιλέξτε τη συλλογή στην οποία θέλετε να προσθέσετε την εικόνα ή το βίντεο κλιπ. Το στοιχείο που προσθέσατε στη συλλογή εμφανίζεται ακόμα στην **Φωτογραφφ..**

Για να αφαιρέσετε ένα αρχείο από μία συλλογή, ανοίξτε τη συλλογή, μετακινηθείτε στο αρχείο και επιλέξτε **Επιλογές > Κατάρ. από άλμπουμ**.

Ετικέτες

Χρησιμοποιήστε ετικέτες για να κατηγοριοποιήσετε τα στοιχεία πολυμέσων στην εφαρμογή Φωτογραφίες. Μπορείτε να δημιουργήσετε και να διαγράψετε ετικέτες στην εφαρμογή Διαχείρισης ετικετών. Η Διαχείριση ετικετών εμφανίζει τις ετικέτες που βρίσκονται σε χρήση και τον αριθμό των στοιχείων που σχετίζονται με κάθε ετικέτα.

Για να ανοίξετε τη Διαχείριση ετικετών, επιλέξτε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ και επιλέξτε **Επιλογές > Στοιχεία > Διαχ. ετικετών**.

Για να δημιουργήσετε μια ετικέτα, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα ετικέτα**.

Για να προβάλετε τη λίστα των ετικετών με τη σειρά που αυτές χρησιμοποιούνται πιο συχνά, επιλέξτε **Επιλογές > Πιο συχνές**.

Για να προβάλετε τη λίστα με αλφαβητική σειρά, επιλέξτε **Επιλογές > Αλφαβητικά**.

Για να δείτε τις ετικέτες που έχετε δημιουργήσει, επιλέξτε **Ετικέτες** στην κύρια προβολή της εφαρμογής Φωτογραφίες. Το μέγεθος του ονόματος της ετικέτας εξαρτάται από τον αριθμό των στοιχείων με τα οποία σχετίζεται. Επιλέξτε μια ετικέτα για να δείτε όλες τις εικόνες που σχετίζονται με την ετικέτα.

Για να αντιστοιχήσετε μια ετικέτα σε μια εικόνα, επιλέξτε την εικόνα και επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη ετικετών**.

Για να αφαιρέσετε μια εικόνα από μια ετικέτα, ανοίξτε την ετικέτα και επιλέξτε **Επιλογές > Κατάργ. από την ετικέτα**.

Εμφάνιση σλάιντς

Για να προβάλετε τις εικόνες σας ως προβολή διαφανειών, επιλέξτε μια εικόνα και **Επιλογές > Προβολή διαφανειών > Έναρξη > Αναπαρ/γή μπροστά ή Αναπαρ. προς τα πίσω** για να ξεκινήσετε την προβολή. Η προβολή των σλάιντς ξεκινά από το επιλεγμένο αρχείο.

Για να προβάλετε μόνο τις επιλεγμένες εικόνες ως προβολή διαφανειών, επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογή/Εξαίρεση > Επιλογή για να επισημάνετε τις εικόνες και Επιλογές > Προβολή διαφανειών > Έναρξη > Αναπαρ/γή μπροστά ή Αναπαρ. προς τα πίσω** για να ξεκινήσετε την προβολή.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Παύση** — για παύση της εμφάνισης σλάιντς
- **Συνέχεια** — για συνέχιση της εμφάνισης σλάιντς, εάν παύθηκε
- **Τέλος** — για κλείσιμο της εμφάνισης σλάιντς

Για να περιηγηθείτε στις εικόνες, μετακινηθείτε με το πλήκτρο κύλισης αριστερά ή δεξιά.

Προτού ξεκινήσετε την εμφάνιση σλάιντς, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις της εμφάνισης. Επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή διαφανειών > Ρυθμίσεις** και από τα ακόλουθα:

- **Μουσική** — για να προσθέσετε ήχο στην εμφάνιση σλάιντς.
- **Τραγούδι** — για να επιλέξετε ένα αρχείο μουσικής από τη λίστα
- **Καθυστέρ. διαφανειών** — για να προσαρμόσετε το ρυθμό της εμφάνισης σλάιντς
- **Μετάβαση** — για να κινείται ομαλά η εμφάνιση σλάιντς από το ένα σλάιντ στο άλλο και για να επιτρέπεται η τυχαία μεγέθυνση και σμίκρυνση των εικόνων

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κατά τη διάρκεια της προβολής διαφανειών, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης της συσκευής σας.

Επεξεργασία εικόνων

Επεξεργασία εικόνας

Για να επεξεργαστείτε φωτογραφίες αφού τις τραβήξετε ή φωτογραφίες που έχετε ήδη αποθηκεύσει στο Φωτογραφίες, επιλέξτε

Επιλογές > Επεξεργασία. Ανοίγει η εφαρμογή επεξεργασίας εικόνων.

Για να ανοίξετε ένα πλέγμα όπου μπορείτε να επιλέξετε διάφορες επιλογές επεξεργασίας που υποδεικνύονται με μικρά εικονίδια, επιλέξτε **Επιλογές > Εφαρμογή εφέ**. Μπορείτε να περικόψετε και να περιστρέψετε την εικόνα, να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα, το χρώμα, την αντίθεση και την ανάλυση και να προσθέσετε εφέ, κείμενο, clip art ή ένα πλαίσιο στη φωτογραφία.

Περικοπή εικόνας

Για να περικόψετε μια εικόνα, επιλέξτε **Επιλογές > Εφαρμογή εφέ > Περικοπή**, και ένα προκαθορισμένο ποσοστό από τη λίστα. Για μη αυτόματη περικοπή του μεγέθους της εικόνας, επιλέξτε **Μη αυτόματα**.

Αν επιλέξετε **Μη αυτόματα**, εμφανίζεται ένας σταυρός στην πάνω αριστερή γωνία της εικόνας. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης για να επιλέξετε την περιοχή που θα περικόψετε και επιλέξτε **Ορισμός**. Στην κάτω δεξιά γωνία εμφανίζεται ένας άλλος σταυρός. Επιλέξτε ξανά την περιοχή που θα περικόψετε. Για να προσαρμόσετε την πρώτη επιλεγμένη περιοχή, επιλέξτε **Πίσω**. Οι επιλεγμένες περιοχές σχηματίζουν ένα παραλληλόγραμμο, που αποτελεί την περικομμένη εικόνα.

Αν επιλέξετε ένα προκαθορισμένο ποσοστό, επιλέξτε την επάνω αριστερή γωνία της περιοχής που θα περικοπεί. Για να αλλάξετε το μέγεθος της επισημασμένης περιοχής, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης. Για να ακινητοποιήσετε την επιλεγμένη περιοχή, πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Για να μετακινήσετε την περιοχή εντός της εικόνας, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης. Για να επιλέξετε την περιοχή που θα περικοπεί, πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Περιορισμός φαινομένου "κόκκινων ματιών"

Για να μειώσετε το φαινόμενο των κόκκινων ματιών σε μια φωτογραφία, επιλέξτε **Επιλογές > Εφαρμογή εφέ > Χωρίς κόκκ. μάτια**.

Μετακινήστε το σταυρό επάνω στο μάτι και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Στην οθόνη εμφανίζεται ένας βρόχος. Για να αλλάξετε το μέγεθος του βρόγχου ώστε να ταιριάζει στο μάτι, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης. Για να μειώσετε το κόκκινο χρώμα, πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία της φωτογραφίας, πατήστε **Εντάξει**.

Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να επιστρέψετε στην προηγούμενη προβολή, πατήστε **Πίσω**.

Χρήσιμες συντομεύσεις

Κατά την επεξεργασία εικόνων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες συντομεύσεις:

- Για προβολή εικόνας σε πλήρη οθόνη, πατήστε * . Για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή, πατήστε ξανά * .
- Για να περιστρέψετε μια εικόνα δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα, πατήστε 3 ή 1 .
- Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, πατήστε 5 ή 0 .
- Για να μετακινηθείτε σε μια μεγεθυμένη εικόνα, πατήστε το πλήκτρο κύλισης επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά.

Εκτύπωση εικόνων

Εκτύπωση εικόνων

Για να εκτυπώσετε εικόνες με την εφαρμογή Εκτύπωση εικόνων, επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να τυπώσετε και την επιλογή εκτύπωσης στην εφαρμογή Φωτογραφίες, την κάμερα, την εφαρμογή επεξεργασίας εικόνας ή την προβολή εικόνων.

Χρησιμοποιήστε την επιλογή Εκτύπωση εικόνων για να εκτυπώσετε τις εικόνες σας μέσω συμβατού καλωδίου δεδομένων USB ή μέσω συνδεσιμότητας Bluetooth. Μπορείτε επίσης να

εκτυπώσετε εικόνες χρησιμοποιώντας ασύρματο LAN.

Μπορείτε να εκτυπώσετε μόνο εικόνες που είναι σε μορφή .jpeg. Οι φωτογραφίες που τραβάτε με τη φωτογραφική μηχανή αποθηκεύονται αυτομάτως σε μορφή .jpeg.

Επιλογή εκτυπωτή

Για να εκτυπώσετε εικόνες με την εφαρμογή Εκτύπωση εικόνων, επιλέξτε την εικόνα και την επιλογή εκτύπωσης στην εφαρμογή Φωτογραφίες, την κάμερα, την εφαρμογή επεξεργασίας εικόνας ή την προβολή εικόνων.

Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Εκτύπωση εικόνων για πρώτη φορά, εμφανίζεται ένας κατάλογος διαθέσιμων συμβατών εκτυπωτών. Επιλέξτε έναν εκτυπωτή. Ο εκτυπωτής ορίζεται ως προεπιλεγμένος εκτυπωτής.

Για να εκτυπώσετε σε έναν εκτυπωτή συμβατό με PictBridge, συνδέστε το συμβατό καλώδιο δεδομένων πριν να επιλέξετε την επιλογή εκτύπωσης και βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία καλωδίου δεδομένων έχει τεθεί σε **Εκτύπωση εικόνας** ή **Ερώτ. κατά τη σύνδ.**. [Βλέπε «USB», σελ. 145](#). Ο εκτυπωτής εμφανίζεται αυτόματα όταν επιλέξετε την επιλογή εκτύπωσης. Αν ο προεπιλεγμένος εκτυπωτής δεν είναι διαθέσιμος, εμφανίζεται μια λίστα με τους διαθέσιμους εκτυπωτές.

Για να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Προεπιλεγμ. εκτυπωτής**.

Προεπισκόπηση εκτύπωσης

Αφού επιλέξετε εκτυπωτή, οι επιλεγμένες εικόνες εμφανίζονται με προκαθορισμένες διατάξεις.

Για να αλλάξετε τη διάταξη, μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά για να περιηγηθείτε στις διαθέσιμες διατάξεις για τον επιλεγμένο εκτυπωτή. Αν οι εικόνες δεν χωρούν σε μία σελίδα, μετακινηθείτε επάνω ή κάτω για να εμφανίσετε τις επιπλέον σελίδες.

Ρυθμίσεις εκτύπωσης

Οι διαθέσιμες επιλογές διαφέρουν ανάλογα με τις δυνατότητες της συσκευής εκτύπωσης που επιλέξατε.

Για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή, επιλέξτε **Επιλογές > Προεπιλεγμ. εκτυπωτής**.

Για να επιλέξετε το μέγεθος χαρτιού, επιλέξτε **Μέγεθος χαρτιού**, το μέγεθος χαρτιού από τη λίστα και **Εντάξει**. Επιλέξτε **Ακύρωση** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη προβολή.

Εκτύπωση σε σύνδεση

Με την εφαρμογή Εκτύπωση σε σύνδεση, μπορείτε να παραγγείλετε εκτυπώσεις των εικόνων σας σε

σύνδεση απευθείας στο σπίτι σας ή σε ένα κατάστημα από το οποίο μπορείτε να τις παραλάβετε. Μπορείτε επίσης να παραγγείλετε διάφορα προϊόντα με την επιλεγμένη εικόνα, όπως κούπες ή mouse pads. Τα διαθέσιμα προϊόντα διαφέρουν ανάλογα με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή, ανατρέξτε στους οδηγούς χρήσης για τη συσκευή σας που είναι διαθέσιμοι στις σελίδες υποστήριξης προϊόντος της ιστοσελίδας Nokia ή στο διαδικτυακό τόπο Nokia της περιοχής σας.

Κοινή χρήση εικόνων και βίντεο σε σύνδεση

Είναι δυνατή η κοινή χρήση των εικόνων και των βίντεο κλιπ σε συμβατά άλμπουμ και weblog με σύνδεση ή σε άλλες συμβατές υπηρεσίες κοινής χρήσης με σύνδεση στον Ιστό. Μπορείτε να αποστείλετε περιεχόμενο, να αποθηκεύσετε ημιτελείς δημοσιεύσεις ως προσχέδια και να συνεχίσετε αργότερα και να προβάλετε το περιεχόμενο των άλμπουμ. Οι τύποι περιεχομένου που υποστηρίζονται ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Θα πρέπει να διαθέτετε ένα λογαριασμό με υπηρεσία κοινής χρήσης εικόνων σε σύνδεση, για να μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση εικόνων και

βίντεο σε σύνδεση. Συνήθως, μπορείτε να εγγραφείτε σε μια τέτοια υπηρεσία, στην ιστοσελίδα του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Η χρήση αυτής της υπηρεσίας ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Η μέθοδος σύνδεσης που συνιστάται είναι το ασύρματο LAN(WLAN).

Για να στείλετε ένα αρχείο από την εφαρμογή Φωτογραφίες στην υπηρεσία σε σύνδεση, πιάστε



και επιλέξτε **Φωτογραφ.**. Επιλέξτε ένα άλμπουμ, μεταβείτε στο επιθυμητό αρχείο και επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή > Δημοσίευση στον Ιστό** η επιλέξτε το αρχείο και  από την ενεργή γραμμή εργαλείων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή και τους συμβατούς παροχείς υπηρεσιών, ανατρέξτε στις σελίδες υποστήριξης προϊόντος της ιστοσελίδας Nokia ή στο διαδικτυακό τόπο Nokia της περιοχής σας.

Έκθεση

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εικόνες, τα βίντεο κλιπ και τα τραγούδια ή για να αποθηκεύσετε και να οργανώσετε τα ηχητικά κλιπ και τους συνδέσμους συνεχούς ροής, πατήστε  και επιλέξτε **Εφαρμογές > Πολυμέσα > Έκθεση**.

Κύρια προβολή

Πατήστε  και επιλέξτε **Εφαρμογές > Πολυμέσα > Έκθεση** και από τα ακόλουθα:

- **Εικόνες**  — για να προβάλετε εικόνες και βίντεο στην εφαρμογή Φωτογραφίες. [Βλέπε «Σχετικά με την εφαρμογή Φωτογραφίες», σελ. 89.](#)
- **Κλιπ βίντεο**  — για να προβάλετε βίντεο στο Κέντρο βίντεο
- **Τραγούδια**  — για να ανοίξετε **Μουσική**. [Βλέπε «Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής», σελ. 60.](#)
- **Κλιπ ήχου**  — για να ακούσετε ηχητικά κλιπ
- **Σύνδ. συν. ροής**  — για να προβάλετε και να ανοίξετε συνδέσμους συνεχούς ροής
- **Παρουσιάσεις**  — για να προβάλετε παρουσιάσεις

Μπορείτε να περιηγηθείτε και να ανοίξετε φακέλους, καθώς και να αντιγράψετε και να μετακινήσετε στοιχεία στους φακέλους. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε συλλογές, να αντιγράψετε και να προσθέσετε στοιχεία στις συλλογές. [Βλέπε «Συλλογές», σελ. 92.](#)

Για να ανοίξετε ένα αρχείο πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Τα βίντεο κλιπ, τα αρχεία RAM και οι σύνδεσμοι συνεχούς ροής ανοίγονται και αναπαράγονται στο Κέντρο βίντεο, ενώ τα μουσικά κλιπ και τα κλιπ ήχου στο πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής.

Ήχοι

Ο φάκελος αυτός περιέχει όλους τους ήχους που έχετε δημιουργήσει με την εφαρμογή Εγγραφή ή έχετε λάβει από τον ιστό.

Για να ακούσετε αρχεία ήχου, πατήστε , επιλέξτε **Εφαρμογές > Πολυμέσα > Έκθεση > Κλιπ ήχου** και ένα αρχείο ήχου. Για παύση της αναπαραγωγής, πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για γρήγορη προώθηση ή επαναφορά, πατήστε το πλήκτρο κύλισης αριστερά ή δεξιά.



Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα πολυμέσων για να διακόψετε ή να συνεχίσετε την αναπαραγωγή και να μετακινηθείτε εμπρός ή πίσω στο αρχείο ήχου.

Για λήψη ήχων, επιλέξτε το σύνδεσμο λήψης.

Σύνδεσμοι συνεχούς ροής

Για να ανοίξετε συνδέσμους συνεχούς ροής, πιέστε  και επιλέξτε **Εφαρμογές > Πολυμέσα > Έκθεση > Σύνδ. συν. ροής**. Επιλέξτε ένα σύνδεσμο και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να προσθέσετε ένα νέο σύνδεσμο συνεχούς ροής, επιλέξτε **Επιλογές > Νέος σύνδεσμος**.

Παρουσιάσεις

Με τις παρουσιάσεις μπορείτε να προβάλετε αρχεία SVG (scalable vector graphics), όπως καρτούν και χάρτες. Οι εικόνες SVG διατηρούν την εμφάνισή τους όταν εκτυπώνονται ή προβάλλονται σε διαφορετικά μεγέθη οθόνης και διαφορετικές αναλύσεις.

Για να προβάλετε αρχεία SVG, πατήστε , και επιλέξτε **Εφαρμογές > Πολυμέσα > Έκθεση > Παρουσιάσεις**. Μεταβείτε σε μια εικόνα και

επιλέξτε **Επιλογές > Αναπαραγωγή**. Για παύση της αναπαραγωγής, επιλέξτε **Επιλογές > Παύση**.

Για μεγέθυνση πατήστε **5**. Για σμίκρυνση πατήστε **0**.

Για να περιστρέψετε την εικόνα κατά 90 μοίρες δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα, πατήστε **1** ή **3**, αντίστοιχα. Για να περιστρέψετε την εικόνα κατά 45 μοίρες, πατήστε **7** ή **9**.

Για εναλλαγή μεταξύ της προβολής πλήρους οθόνης και της κανονικής προβολής, πατήστε *****.

Οικείο δίκτυο

Σχετικά με το οικείο δίκτυο

Η συσκευή σας είναι συμβατή με την αρχιτεκτονική Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (UPnP) και πιστοποιημένη από την Digital Living Network Alliance (DLNA). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή σημείου πρόσβασης ασύρματου LAN (WLAN) ή ένα δρομολογητή WLAN, για να δημιουργήσετε ένα οικείο δίκτυο. Στη συνέχεια, μπορείτε να συνδέσετε συμβατές συσκευές Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (UPnP), που υποστηρίζουν WLAN στο δίκτυο. Συμβατές συσκευές μπορεί να είναι το κινητό σας τηλέφωνο, ένας συμβατός υπολογιστής, ένα συμβατό ηχοσύστημα ή μια τηλεόραση ή ένα ηχοσύστημα ή μια τηλεόραση εξοπλισμένα με συμβατό ασύρματο δέκτη πολυμέσων.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία WLAN της συσκευής σας σε ένα οικείο δίκτυο, θα πρέπει να διαθέτετε μια ενεργή σύνδεση οικείου δικτύου WLAN και άλλες συσκευές με δυνατότητα UPnP για να τις συνδέσετε στο ίδιο οικείο δίκτυο. [Βλέπε «Ασύρματο LAN», σελ. 137.](#)

Αφού ρυθμίσετε το οικείο σας δίκτυο, μπορείτε να μοιραστείτε φωτογραφίες, μουσική και βίντεο με

τους φίλους και την οικογένειά σας, στο σπίτι. Σας δίνεται, επίσης, η δυνατότητα να αποθηκεύσετε τα multimedia αρχεία σας σε ένα διακομιστή ή να ανακτάτε αρχεία πολυμέσων από ένα συμβατό οικιακό διακομιστή. Μπορείτε να αναπαράγετε την αποθηκευμένη στο Nokia N96 μουσική σας, χρησιμοποιώντας ένα οικιακό ηχοσύστημα με πιστοποίηση DLNA και ελέγχοντας τις λίστες αναπαραγωγής και τα επίπεδα έντασης του ήχου με τη συσκευή σας Nokia N96. Μπορείτε, επίσης, να προβάλετε φωτογραφίες που τραβήξατε με την κάμερα του Nokia N96 σε μια συμβατή τηλεόραση και να ελέγχετε όλες τις λειτουργίες με τη συσκευή Nokia N96, μέσω δικτύου WLAN.

Το οικείο δίκτυο χρησιμοποιεί τις ρυθμίσεις ασφάλειας της σύνδεσης WLAN. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία οικείου δικτύου σε ένα δίκτυο υποδομής WLAN με μια συσκευή σημείου πρόσβασης WLAN και ενεργοποιημένη κρυπτογράφηση.

Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων που βρίσκονται αποθηκευμένα στο κινητό σας τηλέφωνο με άλλες συμβατές συσκευές με δυνατότητα UPnP που χρησιμοποιούν το οικείο δίκτυο. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργικότητα

του οικείου δικτύου και να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Συνδεσμ.** > **Οικ. μέσα**. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το οικείο δίκτυο για προβολή, αναπαραγωγή και αντιγραφή συμβατών αρχείων πολυμέσων από και προς την κινητή σας συσκευή. [Βλέπε «Προβολή και κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων», σελ. 103.](#)

Η συσκευή σας συνδέεται στο οικείο δίκτυο, μόνο αν αποδεχτείτε μια αίτηση σύνδεσης από άλλη συμβατή συσκευή ή επιλέξετε προβολή, αναπαραγωγή, ή αντιγραφή αρχείων πολυμέσων στη συσκευή σας ή πραγματοποιήσετε αναζήτηση για άλλες συσκευές στο φάκελο.

Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας

Όταν ρυθμίζετε το οικείο δίκτυο WLAN, ενεργοποιήστε μια μέθοδο κρυπτογράφησης, πρώτα στη συσκευή σημείου πρόσβασης και στη συνέχεια στις άλλες συσκευές που σκοπεύετε να συνδέσετε στο οικείο δίκτυό σας. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση των συσκευών σας. Διατηρήστε μυστικούς τους κωδικούς πρόσβασης και σε ασφαλές μέρος ξεχωριστά από τις συσκευές.

Μπορείτε να δείτε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης στο Internet WLAN στη

συσκευή σας. [Βλέπε «Σημεία πρόσβασης», σελ. 209.](#)

Εάν χρησιμοποιείτε την προσωρινή κατάσταση λειτουργίας για να δημιουργήσετε ένα οικείο δίκτυο με μια συμβατή συσκευή, ενεργοποιήστε μία από τις μεθόδους κρυπτογράφησης στην κατάσταση **Λειτουργ. ασφαλ. WLAN** όταν ρυθμίσετε το σημείο πρόσβασης στο Internet. [Βλέπε «Ρυθμίσεις σύνδεσης», σελ. 208.](#) Αυτό το βήμα μειώνει τον κίνδυνο κάποιο ανεπιθύμητο μέρος να συμμετέχει στο προσωρινό δίκτυο.

Η συσκευή σας ειδοποιεί εάν κάποια άλλη συσκευή επιχειρήσει να συνδεθεί σε ένα οικείο δίκτυο. Μην αποδεχθείτε αιτήσεις σύνδεσης από άγνωστες συσκευές.

Εάν χρησιμοποιείτε ένα WLAN σε ένα δίκτυο που δεν έχει κρυπτογράφηση, απενεργοποιήστε την κοινή χρήση των αρχείων σας με άλλες συσκευές ή μην κάνετε κοινή χρήση προσωπικών αρχείων πολυμέσων. [Βλέπε «Ρυθμίσεις για το οικείο δίκτυο», σελ. 101.](#)

Ρυθμίσεις για το οικείο δίκτυο

Για να κάνετε κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων που έχουν αποθηκευτεί στην εφαρμογή Φωτογραφίες με άλλες συσκευές συμβατές με

UPnP μέσω WLAN, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε και να διαμορφώσετε το σημείο πρόσβασης στο Internet του οικείου WLAN και στη συνέχεια να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις για το οικείο δίκτυο στην εφαρμογή Οικεία Μέσα. [Βλέπε «Σημεία πρόσβασης WLAN στο internet», σελ. 139.](#) [Βλέπε «Ρυθμίσεις σύνδεσης», σελ. 208.](#)

Οι επιλογές που σχετίζονται με το οικείο δίκτυο δεν είναι διαθέσιμες στις εφαρμογές πριν τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων στην εφαρμογή Οικεία μέσα.

Όταν ανοίξετε την εφαρμογή οικείων πολυμέσων για πρώτη φορά, ανοίγει ο οδηγός εγκατάστασης και σας βοηθά να ορίσετε τις ρυθμίσεις οικείου δικτύου για τη συσκευή σας. Για να χρησιμοποιήσετε αργότερα τον οδηγό εγκατάστασης, στην κύρια προβολή της εφαρμογής Οικεία μέσα, επιλέξτε **Επιλογές > Εκτέλεση οδηγού** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Για να συνδέσετε ένα συμβατό υπολογιστή στο οικείο δικτύό σας, στον υπολογιστή, πρέπει να εγκαταστήσετε το σχετικό λογισμικό. Μπορείτε να βρείτε το λογισμικό στο CD-ROM ή το DVD-ROM που συνοδεύει τη συσκευή σας, ή μπορείτε να το κατεβάσετε από τις σελίδες υποστήριξης της συσκευής της ιστοσελίδας Nokia.

Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις για το οικείο δίκτυο, επιλέξτε **Εργαλεία > Συνδεσιμ. > Οικ. μέσα > Επιλογές > Ρυθμίσεις** και από τα ακόλουθα:

- **Σημείο οικ. πρόσβασης** — Επιλέξτε **Ερώτηση πάντα** αν θέλετε να ζητά η συσκευή το οικείο σημείο πρόσβασης κάθε φορά που συνδέεστε στο οικείο δίκτυο, **Δημιουργία νέου** για να ορίσετε ένα νέο σημείο πρόσβασης που χρησιμοποιείται αυτόματα όταν χρησιμοποιείτε το οικείο δίκτυο, ή **Κανένα**. Εάν στο οικείο δίκτυο δεν είναι ενεργοποιημένες οι ρυθμίσεις ασφάλειας WLAN, θα λάβετε μια προειδοποίηση ασφάλειας. Μπορείτε να συνεχίσετε και να ενεργοποιήσετε την ασφάλεια του WLAN αργότερα ή ακυρώστε τον ορισμό σημείου πρόσβασης και ενεργοποιήστε πρώτα την ασφάλεια WLAN. [Βλέπε «Σημεία πρόσβασης», σελ. 209.](#)
- **Όνομα συσκευής** — Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη συσκευή σας το οποίο θα εμφανίζεται στις άλλες συμβατές συσκευές του οικείου δικτύου.
- **Αντιγραφή σε** — Επιλέξτε τη μνήμη όπου θέλετε να αποθηκεύετε τα αντιγραφόμενα αρχεία πολυμέσων.

Ενεργοποίηση κοινής χρήσης και προσδιορισμός περιεχομένου

Επιλέξτε **Εργαλεία > Συνδεσμ. > Οικ. μέσα > Κοινό περιεχόμ.** και από τα ακόλουθα:

- **Κοινό περιεχ.** — Επιτρέψτε ή απαγορεύστε την κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων με συμβατές συσκευές. Μην ενεργοποιήσετε την κοινή χρήση περιεχομένου πριν να διαμορφώσετε όλες τις άλλες ρυθμίσεις. Αν ενεργοποιήσετε την κοινή χρήση περιεχομένου, οι άλλες συμβατές συσκευές UPnP του οικείου δικτύου μπορούν να προβάλουν και να αντιγράψουν τα αρχεία σας που έχετε επιλέξει για κοινή χρήση στο φάκελο **Εικόνες & βίντεο**, και να χρησιμοποιήσουν τις λίστες αναπαραγωγής που έχετε επιλέξει στο φάκελο **Μουσική**. Αν δεν θέλετε οι άλλες συσκευές να έχουν πρόσβαση στα αρχεία σας, απενεργοποιήστε την κοινή χρήση περιεχομένου.
- **Εικόνες & βίντεο** — Επιλέξτε αρχεία πολυμέσων για κοινή χρήση με άλλες συσκευές ή προβάλετε την κατάσταση κοινής χρήσης των εικόνων και βίντεο. Για να ενημερώσετε το περιεχόμενο του φακέλου, επιλέξτε **Επιλογές > Ανανέωση περιεχομένου**.

- **Μουσική** — Επιλέξτε λίστες αναπαραγωγής για κοινή χρήση με άλλες συσκευές ή προβάλετε την κατάσταση κοινής χρήσης και το περιεχόμενο των λιστών αναπαραγωγής. Για να ενημερώσετε το περιεχόμενο του φακέλου, επιλέξτε **Επιλογές > Ανανέωση περιεχομένου**.

Προβολή και κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων

Για να κάνετε κοινή χρήση των αρχείων πολυμέσων σας με άλλες συσκευές συμβατές με UPnP στο οικείο δίκτυο, ενεργοποιήστε την κοινή χρήση περιεχομένου. [Βλέπε «Ενεργοποίηση κοινής χρήσης και προσδιορισμός περιεχομένου», σελ. 103](#). Ακόμα και αν η κοινή χρήση του περιεχομένου είναι απενεργοποιημένη στη συσκευή σας, μπορείτε να προβάλετε και να αντιγράψετε τα αρχεία πολυμέσων που είναι αποθηκευμένα σε μια άλλη συσκευή του οικείου δικτύου, εφόσον η συσκευή το επιτρέπει.

Εμφάνιση αρχείων πολυμέσων αποθηκευμένων στη συσκευή σας

Για να προβάλετε εικόνες, βίντεο και κλιπ ήχου σε μια άλλη συσκευή στο οικείο δίκτυο, όπως σε μια συμβατή τηλεόραση, κάντε τα εξής:

1. Στην εφαρμογή Φωτογραφίες, επιλέξτε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ ή επιλέξτε από την Έκθεση ένα κλιπ ήχου και **Επιλογές > Προβολή από οικ. δίκτυο**.
2. Επιλέξτε μια συμβατή συσκευή στην οποία προβάλλεται το αρχείο μέσων. Οι εικόνες προβάλλονται τόσο στην άλλη συσκευή του οικείου δικτύου όσο και στη δική σας και τα βίντεο κλιπ και τα κλιπ ήχου αναπαράγονται μόνο στην άλλη συσκευή.
3. Για να διακόψετε την κοινή χρήση, επιλέξτε **Επιλογές > Διακοπή προβολής**.

Εμφάνιση αρχείων πολυμέσων αποθηκευμένων στην άλλη συσκευή

Για να προβάλετε αρχεία πολυμέσων τα οποία βρίσκονται αποθηκευμένα σε μια άλλη συσκευή του οικείου δικτύου, στη δική σας συσκευή (ή για παράδειγμα σε μια συμβατή τηλεόραση), κάντε τα εξής:

1. Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Συνδεσμ. > Οικ. μέσα > Αναζ. στο οικ. δ..** Η συσκευή αρχίζει να αναζητά άλλες συμβατές συσκευές. Αρχίζουν να εμφανίζονται ονόματα συσκευών στην οθόνη.
2. Επιλέξτε μια συσκευή από τη λίστα.
3. Επιλέξτε τον τύπο του πολυμέσου που θέλετε να προβάλετε από την άλλη συσκευή. Οι

διαθέσιμοι τύποι εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά της άλλης συσκευής.

Για να αναζητήσετε αρχεία με διαφορετικά κριτήρια, επιλέξτε **Επιλογές > Εύρεση**. Για να ταξινομήσετε τα αρχεία που βρήκατε, επιλέξτε **Επιλογές > Ταξινόμηση κατά**.

4. Επιλέξτε το αρχείο πολυμέσων ή το φάκελο που θέλετε να προβάλετε.
5. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Αναπαραγωγή ή Εμφάνιση**, και **Στη συσκευή ή Μέσω οικ. δικτύου**.
6. Επιλέξτε τη συσκευή στην οποία θέλετε να προβάλετε το αρχείο.

Για να ρυθμίσετε την ένταση όταν αναπαράγετε ένα βίντεο κλιπ ή ένα κλιπ ήχου, πατήστε το πλήκτρο κύλισης αριστερά ή δεξιά.

Για να διακόψετε την κοινή χρήση του αρχείου πολυμέσων, επιλέξτε **Πίσω** ή **Διακοπή** (διαθέσιμο κατά την αναπαραγωγή βίντεο και μουσικής).



Συμβουλή: Μπορείτε να εκτυπώσετε φωτογραφίες που έχετε αποθηκεύσει στην εφαρμογή Φωτογραφίες μέσω ενός οικείου δικτύου με έναν εκτυπωτή συμβατό με UPnP. [Βλέπε «Εκτύπωση εικόνων», σελ. 95.](#) Δεν απαιτείται η ενεργοποίηση της επιλογής κοινής χρήσης περιεχομένου.

Αντιγραφή αρχείων μέσω

Για αντιγραφή ή μεταφορά αρχείων πολυμέσων από τη συσκευή σας σε άλλες συμβατές συσκευές, όπως ένας υπολογιστής συμβατός με UPnP, επιλέξτε ένα αρχείο στην εφαρμογή Φωτογραφίες και **Επιλογές > Μετακ. και αντιγρ. > Αντιγρ. στο οικ. δίκτυο** ή **Μετακίν. στο οικ. δίκτ..** Δεν απαιτείται η ενεργοποίηση της επιλογής κοινής χρήσης περιεχομένου.

Για να αντιγράψετε ή να μεταφέρετε αρχεία από την άλλη συσκευή στη συσκευή σας, επιλέξτε ένα αρχείο στην άλλη συσκευή και την επιλογή αντιγραφής που θέλετε από τη λίστα επιλογών. Η κοινή χρήση του περιεχομένου δεν χρειάζεται να έχει ενεργοποιηθεί.

Συγχρονισμός με το οικείο δίκτυο

Συγχρονισμός αρχείων πολυμέσων

Μπορείτε να συγχρονίσετε τα αρχεία πολυμέσων της κινητής σας συσκευής με εκείνα στις συσκευές του σπιτιού σας. Βεβαιωθείτε ότι η κινητή σας συσκευή βρίσκεται εντός εμβέλειας του οικείου WLAN και ότι το οικείο δίκτυο έχει διαμορφωθεί.

Για να ενεργοποιήσετε το συγχρονισμό με το οικείο δίκτυο, επιλέξτε  > **Εργαλεία > Συνδεσιμ. > Οικ. μέσα > Οικ. συγχρ.** και ολοκληρώστε τον οδηγό.

Για να χρησιμοποιήσετε τον οδηγό αργότερα, στην κύρια προβολή του Συγχρονισμού με το οικείο δίκτυο, επιλέξτε **Επιλογές > Εκτέλεση οδηγού**.

Για να συγχρονίσετε με μη αυτόματο τρόπο το περιεχόμενο στο κινητό σας με το περιεχόμενο των συσκευών του οικείου δικτύου, επιλέξτε **Συγχρον. τώρα**.

Ρυθμίσεις συγχρονισμού

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις συγχρ./σμού** και από τα ακόλουθα:

- **Συγχρονισμός** — Ενεργοποίηση του αυτόματου ή του μη αυτόματου συγχρονισμού.
- **Συσκευές προέλευσης** — Προβολή των συσκευών πηγής για το συγχρονισμό.
- **Μνήμη σε χρήση** — Προβολή και επιλογή της μνήμης που χρησιμοποιείται.
- **Διαχείριση μνήμης** — Για να ενημερώνεστε όταν η συσκευή δε διαθέτει άλλη μνήμη, επιλέξτε **Ερώτ. όταν γεμίσει**.

Ορισμός εισερχομένων αρχείων

Για να ορίσετε και να διαχειριστείτε τις λίστες για τα εισερχόμενα αρχεία πολυμέσων, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Συνδεσιμ. > Οικ. μέσα > Οικ. συγχρ. > Από οικ. συσκ. > Επιλογές > Άνοιγμα**.

Για να ορίσετε τους τύπους των αρχείων που θέλετε να μεταφέρετε στη συσκευή σας, επιλέξτε τους από τη λίστα.

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις μεταφοράς, επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία** και από τα ακόλουθα:

- **Όνομα λίστας** — Εισαγωγή νέου ονόματος για τη λίστα.
- **Συρρίκνωση εικόνων** — Συμπίεση εικόνων για εξοικονόμηση μνήμης.
- **Ποσότητα** — Ορισμός του μέγιστου αριθμού ή του συνολικού μεγέθους των αρχείων.
- **Αρχίζει με** — Ορισμός της σειράς λήψης.
- **Από** — Ορισμός της ημερομηνίας του παλαιότερου αρχείου που θέλετε να λάβετε. Διατίθεται μόνο για εικόνες και βίντεο κλιπ.
- **Μέχρι** — Ορισμός της ημερομηνίας του πιο πρόσφατου αρχείου που θέλετε να λάβετε. Διατίθεται μόνο για εικόνες και βίντεο κλιπ.

Για τα μουσικά αρχεία μπορείτε επίσης να προσδιορίσετε τον τύπο της μουσικής, τον καλλιτέχνη και το κομμάτι που θέλετε να λάβετε και

την πηγή που απ' όπου θα πραγματοποιηθεί η λήψη.

Για να περιηγηθείτε στα αρχεία μιας συγκεκριμένης κατηγορίας στη συσκευή σας, επιλέξτε έναν τύπο αρχείου και **Επιλογές > Εμφάνιση αρχείων**.

Για να δημιουργήσετε μια προκαθορισμένη ή προσαρμοσμένη λίστα για τα εισερχόμενα αρχεία, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα λίστα**.

Για να αλλάξετε τη σειρά προτεραιότητας των λιστών, επιλέξτε **Επιλογές > Αλλαγή προτεραιότητας**. Επιλέξτε τη λίστα που θέλετε να μετακινήσετε και **Επιλογή**, μετακινήστε τη λίστα στη νέα θέση και επιλέξτε **Απόθεση** για να τοποθετηθεί σε αυτή τη θέση.

Ορισμός εξερχόμενων αρχείων

Για να προσδιορίσετε τους τύπους των αρχείων στη συσκευή σας που θα συγχρονιστούν με τις συσκευές οικείων πολυμέσων και τον τρόπο συγχρονισμού τους, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Συνδεσιμ. > Οικ. μέσα > Οικ. συγχρ. > Στην οικ. συσκ. > Επιλογές > Άνοιγμα**. Επιλέξτε τον τύπο πολυμέσων, **Επιλογές**, τις αντίστοιχες ρυθμίσεις και από τα ακόλουθα:

- **Συσκευές προορισμού** — Επιλέξτε συσκευές για να πραγματοποιήσετε ή να εμποδίσετε το συγχρονισμό μαζί τους.
- **Διατήρ. στο τηλέφωνο** — Επιλέξτε **Ναι** για να κρατήσετε το περιεχόμενο πολυμέσων στη συσκευή σας, μετά από επιτυχή συγχρονισμό. Όταν πρόκειται για εικόνες, μπορείτε επίσης να επιλέξετε αν θα κρατάτε στη συσκευή σας την αρχική εικόνα ή μια έκδοση της υπό κλίμακα. Η επιλογή του αρχικού μεγέθους καταλαμβάνει περισσότερη μνήμη.

Εντοπισμός θέσης (GPS)

Για τον εντοπισμό της θέσης σας ή τον υπολογισμό αποστάσεων και συντεταγμένων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές, όπως οι Χάρτες και δεδομένα GPS. Αυτές οι εφαρμογές χρειάζονται μια σύνδεση GPS.

Σχετικά με το GPS

Το Σύστημα Εντοπισμού Θέσης (GPS) είναι ένα παγκόσμιο σύστημα πλοήγησης με ραδιοσήματα που περιλαμβάνει 24 δορυφόρους και τους επίγειους σταθμούς τους που παρακολουθούν τη λειτουργία των δορυφόρων. Η συσκευή σας έχει εσωτερικό δέκτη GPS.

Ένα τερματικό GPS, λαμβάνει ραδιοσήματα χαμηλής ισχύος από τους δορυφόρους και μετρά το χρόνο μετάδοσης των σημάτων. Από το χρόνο μετάδοσης, ο δέκτης GPS μπορεί να υπολογίσει τη θέση του με ακρίβεια μέτρων.

Οι συντεταγμένες του GPS εκφράζονται σε μορφή μοιρών και υποδιαίρέσεων τους με χρήση του διεθνούς συστήματος συντεταγμένων WGS-84.

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών υλοποιεί το σύστημα GPS (Global Positioning System), και είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την ακρίβεια και

τη συντήρηση του. Η ακρίβεια των δεδομένων θέσης μπορεί να επηρεαστεί από ρυθμίσεις στους δορυφόρους GPS που πραγματοποιεί η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και υπόκειται σε αλλαγή σύμφωνα με την αστική πολιτική GPS του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ομοσπονδιακού Σχεδίου Ραδιοπλοήγησης (Federal Radionavigation Plan). Η ακρίβεια μπορεί να επηρεαστεί επίσης από εσφαλμένη γεωμετρία δορυφόρου. Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των σημάτων GPS μπορεί να επηρεαστεί από τη θέση σας, τα κτίρια, τα φυσικά εμπόδια και από τις καιρικές συνθήκες. Ο δέκτης GPS πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εξωτερικούς χώρους προκειμένου να είναι δυνατή η λήψη των σημάτων GPS.

Κανένα GPS δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ακριβούς θέσης και δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά στα δεδομένα θέσης από το δέκτη GPS και τα κυψελοειδή δίκτυα ραδιοεκπομπών για τον εντοπισμό της θέσης ή την πλοήγηση.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε διαφορετικές μεθόδους εντοπισμού θέσης, όπως το Bluetooth GPS, πατήστε  και επιλέξτε

Σύστημα A-GPS

Η συσκευή σας υποστηρίζει επίσης το σύστημα A-GPS.

Το σύστημα A-GPS είναι μια υπηρεσία δικτύου.

Το σύστημα Assisted GPS (A-GPS) χρησιμοποιείται για τη λήψη βοηθητικών δεδομένων μέσω σύνδεσης πακέτου δεδομένων, η οποία συμβάλει στον υπολογισμό των συντεταγμένων της τρέχουσας τοποθεσίας σας όταν η συσκευή σας λαμβάνει σήματα από δορυφόρους.

Μόλις ενεργοποιήσετε το A-GPS, η συσκευή σας λαμβάνει χρήσιμες δορυφορικές πληροφορίες από έναν διακομιστή βοηθητικών δεδομένων μέσω του κυψελοειδούς δικτύου. Χάρη στα βοηθητικά δεδομένα, η συσκευή σας μπορεί να ανακτά πιο γρήγορα τη θέση GPS.

Η συσκευή σας έχει προδιαμορφωθεί ώστε να χρησιμοποιεί την υπηρεσία Nokia A-GPS σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμες συγκεκριμένες ρυθμίσεις A-GPS από τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Τα βοηθητικά δεδομένα ανακτώνται από το διακομιστή της υπηρεσίας Nokia A-GPS μόνο όταν απαιτείται.

Θα πρέπει να έχετε ορίσει κάποιο σημείο πρόσβασης Internet στη συσκευή για να ανακτήσετε τα βοηθητικά δεδομένα από την υπηρεσία Nokia A-GPS μέσω σύνδεσης για μεταφορά δεδομένων πακέτων. Για να ορίσετε ένα σημείο πρόσβασης για την υπηρεσία A-GPS, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Γενικές > Εντοπ. θέσης > Διακομ. εντοπ. θέσης > Σημείο πρόσβασης**. Δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί ένα σημείο πρόσβασης ασύρματου LAN για αυτήν την υπηρεσία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο κάποιο σημείο πρόσβασης δεδομένων πακέτων Internet. Θα ερωτηθείτε για το σημείο πρόσβασης Internet όταν χρησιμοποιήσετε το GPS για πρώτη φορά.

Κρατήστε τη συσκευή σας σωστά

Ο δέκτης GPS βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής. Όταν χρησιμοποιείτε το δέκτη, βεβαιωθείτε ότι δεν καλύπτετε την κεραία με το χέρι σας.

Η σύνδεση στο GPS μπορεί να διαρκέσει από δυο δευτερόλεπτα έως αρκετά λεπτά. Η σύνδεση στο GPS σε κάποιο όχημα μπορεί να διαρκέσει περισσότερο.



Ο δέκτης GPS καταναλώνει ισχύ από τη μπαταρία της συσκευής. Η χρήση του δέκτη GPS μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ταχύτερη εξάντληση της μπαταρίας.

Συμβουλές σχετικά με τη δημιουργία μιας σύνδεσης GPS

Αν η συσκευή σας δε μπορεί να εντοπίσει το σήμα του δορυφόρου, εξετάστε τα ακόλουθα ενδεχόμενα:


- Αν είστε σε εσωτερικό χώρο, βγείτε έξω για να λάβετε καλύτερο σήμα.
- Αν είστε έξω, μετακινηθείτε σε περισσότερο ανοιχτό χώρο.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν καλύπτετε με το χέρι σας την κεραία GPS της συσκευής σας. [Βλέπε «Κρατήστε τη συσκευή σας σωστά», σελ. 109.](#)
- Αν ο καιρός δεν είναι καλός, μπορεί να επηρεάζεται η ισχύς του σήματος.
- Ορισμένα οχήματα διαθέτουν χρωματισμένα παράθυρα που μπορεί να μπλοκάρουν τα δορυφορικά σήματα.

Ελέγξτε την κατάσταση του δορυφορικού σήματος

Για να ελέγξετε πόσους δορυφόρους εντόπισε η συσκευή σας και κατά πόσο λαμβάνει σήματα από δορυφόρους, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Συνδεσμι. > Δεδομένα GPS > Θέση > Επιλογές > Κατάστ. δορυφόρου.**

Εάν η συσκευή σας έχει εντοπίσει δορυφόρους, εμφανίζεται μία γραμμή για κάθε δορυφόρο στη σχετική οθόνη πληροφοριών. Όσο μεγαλύτερο είναι το μήκος

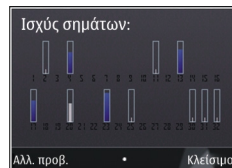

της γραμμής, τόσο πιο δυνατό το δορυφορικό σήμα. Μόλις η συσκευή σας λάβει επαρκή δεδομένα από το δορυφορικό σήμα ώστε να υπολογίσει τις συντεταγμένες του σημείου όπου βρίσκεστε, η γραμμή γίνεται μαύρη.

Αρχικά, η συσκευή σας πρέπει να λάβει σήματα από τουλάχιστον τέσσερις δορυφόρους ώστε να μπορεί να υπολογίσει τις συντεταγμένες της θέσης σας. Όταν έχει πραγματοποιηθεί ο αρχικός υπολογισμός, ενδέχεται να μπορείτε να προχωρήσετε τον υπολογισμό των συντεταγμένων της θέσης σας με τρεις δορυφόρους. Ωστόσο, η ακρίβεια είναι γενικά καλύτερη όταν εντοπίζονται περισσότεροι δορυφόροι.

Αιτήσεις εντοπισμού θέσης

Ενδέχεται να λάβετε αίτηση από μια υπηρεσία δικτύου για λήψη από αυτή των στοιχείων θέσης σας. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών μπορεί να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τοπικά θέματα, όπως ο καιρός ή η κυκλοφορία, με βάση την περιοχή που βρίσκεται η συσκευή σας.

Όταν λαμβάνετε μια αίτηση εντοπισμού θέσης, εμφανίζεται ένα μήνυμα που υποδεικνύει την υπηρεσία που υποβάλει την αίτηση. Επιλέξτε **Αποδοχή** για να επιτρέψετε την αποστολή των στοιχείων θέσης σας ή **Απόρριψη** για να απορρίψετε την αίτηση.

Ορόσημα

Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Συνδεσμι. > Ορόσημα**.

Με τα Ορόσημα, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες θέσης συγκεκριμένων τοποθεσιών στη συσκευή σας. Μπορείτε να ταξινομήσετε τις αποθηκευμένες τοποθεσίες σε διαφορετικές κατηγορίες, όπως επιχειρήσεις και να προσθέσετε σε αυτές άλλες πληροφορίες, όπως διευθύνσεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αποθηκευμένα ορόσημά σας σε συμβατές εφαρμογές, όπως **Δεδομένα GPS** και **Χάρτες**.

Οι συντεταγμένες του GPS εκφράζονται σε μορφή μοιρών και υποδιαιρέσεών τους με χρήση του διεθνούς συστήματος συντεταγμένων WGS-84.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο ορόσημο, επιλέξτε **Επιλογές > Νέο ορόσημο**. Για να υποβάλετε μια αίτηση εντοπισμού θέσης για την τρέχουσα θέση σας, επιλέξτε **Τρέχουσα θέση**. Για να καταχωρίσετε μη αυτόματα τις πληροφορίες θέσης, επιλέξτε **Μη αυτόμ. εισαγωγή**.

Για να επεξεργαστείτε ή να προσθέσετε πληροφορίες σε ένα αποθηκευμένο ορόσημο (για παράδειγμα, μια οδό), μεταβείτε σε ένα ορόσημο και επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία**. Μεταβείτε στο επιθυμητό πεδίο και καταχωρίστε τις πληροφορίες.

Μπορείτε να ταξινομήσετε τα ορόσημά σας σε προκαθορισμένες κατηγορίες και να δημιουργήσετε νέες κατηγορίες. Για να επεξεργαστείτε και να δημιουργήσετε νέες κατηγορίες ορόσημων, μεταβείτε δεξιά στα Ορόσημα και επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργ. κατηγοριών**.

Για να προσθέσετε ένα ορόσημο σε μια κατηγορία, μεταβείτε στο ορόσημο στα Ορόσημα και επιλέξτε **Επιλογές > Προσθ. σε κατηγορία**. Μεταβείτε σε κάθε κατηγορία στην οποία θέλετε να προσθέσετε το ορόσημο και επιλέξτε την.

Για να στείλετε ένα ή περισσότερα ορόσημα σε συμβατή συσκευή, επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή** και τη μέθοδο αποστολής. Τα ορόσημα που λαμβάνετε αποθηκεύονται στο φάκελο **Εισερχόμενα** της εφαρμογής Μηνύματα.

Δεδομένα GPS

Τα δεδομένα GPS σχεδιάζονται για να παράσχουν πληροφορίες καθοδήγησης δρομολογίου σε επιλεγμένο προορισμό, πληροφορίες εντοπισμού θέσης σχετικά με την τρέχουσα θέση σας και πληροφορίες ταξιδιού, όπως η κατά προσέγγιση απόσταση από τον προορισμό και η κατά προσέγγιση διάρκεια του ταξιδιού.

Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Συνδεσμι. > Δεδομένα GPS**.

Οι συντεταγμένες του GPS εκφράζονται σε μορφή μοιρών και υποδιαϊρέσεων τους με χρήση του διεθνούς συστήματος συντεταγμένων WGS-84.

Για να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα GPS, ο δέκτης GPS της συσκευής σας πρέπει να λαμβάνει πληροφορίες θέσης από τουλάχιστον τέσσερις δορυφόρους προκειμένου να υπολογίσει τις συντεταγμένες της θέσης σας. Όταν έχει πραγματοποιηθεί ο αρχικός υπολογισμός, ενδέχεται να μπορείτε να προχωρήσετε τον υπολογισμό των συντεταγμένων της θέσης σας με τρεις δορυφόρους. Ωστόσο, η ακρίβεια είναι γενικά καλύτερη όταν εντοπίζονται περισσότεροι δορυφόροι.

Καθοδήγηση δρομολογίου

Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Συνδεσμι. > Δεδομένα GPS > Πλοήγηση**.

Ξεκινήστε την καθοδήγηση δρομολογίου σε εξωτερικό χώρο. Αν την ξεκινήσετε σε εσωτερικό χώρο, ο δέκτης GPS μπορεί να μη λάβει τις απαραίτητες πληροφορίες από τους δορυφόρους.

Η καθοδήγηση δρομολογίου χρησιμοποιεί μια περιστρεφόμενη πυξίδα στην οθόνη της συσκευής. Μια κόκκινη σφαίρα δείχνει την κατεύθυνση προς τον προορισμό, ενώ μέσα στο δακτύλιο της πυξίδας εμφανίζεται η κατά προσέγγιση απόσταση προς τον προορισμό.

Η καθοδήγηση δρομολογίου έχει σχεδιαστεί για να σας υποδεικνύει την αμεσότερη και συντομότερη πορεία προς τον προορισμό, μετρούμενη σε ευθεία γραμμή. Τυχόν εμπόδια σε αυτό το δρομολόγιο, όπως κτήρια και φυσικά εμπόδια, αγνοούνται. Οι υψομετρικές διαφορές δε λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της απόστασης. Η καθοδήγηση δρομολογίου είναι ενεργή μόνον όταν κινείστε.

Για να ορίσετε τον προορισμό του ταξιδιού σας, επιλέξτε **Επιλογές > Ορισμός προορισμού** και ένα ορόσημο ως προορισμό ή καταχωρίστε τις συντεταγμένες γεωγραφικού πλάτους και μήκους. Επιλέξτε **Διακοπή πλοήγησης** για να διαγράψετε τον προορισμό που έχετε ορίσει για το ταξίδι σας.

Ανάκτηση πληροφοριών θέσης

Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Συνδεσμίμ. > Δεδομένα GPS > Θέση**.

Στην προβολή θέσης, μπορείτε να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα θέση σας. Στην οθόνη εμφανίζεται μια εκτίμηση της ακρίβειας της θέσης.

Για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα θέση σας ως ορόσημο, επιλέξτε **Επιλογές > Αποθήκευση θέσης**. Τα ορόσημα είναι αποθηκευμένες θέσεις με περισσότερες πληροφορίες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άλλες συμβατές εφαρμογές και να μεταφερθούν μεταξύ συμβατών συσκευών.

Μετρητής ταξιδιού

Ο μετρητής ταξιδιού έχει περιορισμένη ακρίβεια και ενδέχεται να προκύπτουν σφάλματα στρογγυλοποίησης. Η ακρίβεια μπορεί επίσης να επηρεάζεται από τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των σημάτων GPS.

Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Συνδεσμίμ. > Δεδομένα GPS > Μήκος διαδρομ..**

Επιλέξτε **Επιλογές > Αρχή** για να ενεργοποιήσετε τον υπολογισμό απόστασης ταξιδιού και **Διακοπή** για να τον απενεργοποιήσετε. Οι υπολογισθείσες τιμές παραμένουν στην οθόνη. Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία σε εξωτερικό χώρο για να λαμβάνετε καλύτερο σήμα GPS.

Επιλέξτε **Μηδενισμός** για να μηδενίσετε την απόσταση, το χρόνο και τη μέση και μέγιστη ταχύτητα του ταξιδιού και να ξεκινήσετε ένα νέο υπολογισμό. Επιλέξτε **Επανεκκίνηση** για να μηδενίσετε επίσης το οδόμετρο και τον συνολικό χρόνο.

Χάρτες

Σχετικά με την εφαρμογή Χάρτες

Πατήστε  και επιλέξτε **Χάρτες**.

Με την εφαρμογή Χάρτες μπορείτε να δείτε την τρέχουσα θέση σας στο χάρτη, να περιηγηθείτε σε χάρτες διαφορετικών πόλεων και χωρών, να αναζητήσετε διευθύνσεις και σημεία ενδιαφέροντος, να σχεδιάσετε δρομολόγια από μια τοποθεσία σε άλλη, να προβάλετε στοιχεία για την κίνηση καθώς και να αποθηκεύσετε τοποθεσίες ως αγαπημένες και να τις στείλετε σε συμβατές συσκευές.

Μπορείτε επίσης να αγοράσετε ειδικές υπηρεσίες, όπως οδηγούς πόλεων και μια υπηρεσία λεπτομερούς πλοήγησης Οδήγησης & Πεζοπορίας με φωνητική καθοδήγηση καθώς και μια υπηρεσία πληροφοριών κυκλοφορίας.

Η εφαρμογή Χάρτες χρησιμοποιεί το GPS. [Βλέπε «Εντοπισμός θέσης \(GPS\)», σελ. 108](#). Μπορείτε να ορίσετε τις μεθόδους εντοπισμού θέσης με τη συσκευή σας στις ρυθμίσεις συσκευής. [Βλέπε «Ρυθμίσεις εντοπισμού θέσης», σελ. 204](#). Για ακριβέστερες πληροφορίες θέσης,

χρησιμοποιήστε είτε το εσωτερικό GPS είτε κάποιον συμβατό εξωτερικό δέκτη GPS.

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Χάρτες για πρώτη φορά, μπορεί να χρειαστεί να ορίσετε ένα σημείο πρόσβασης στο Internet για να κάνετε λήψη πληροφοριών χάρτη σχετικά με την τρέχουσα θέση σας. Για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης αργότερα, επιλέξτε **Επιλογές > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Διαδίκτυο > Προορισμός δικτύου** (εμφανίζεται μόνο όταν είστε σε σύνδεση).

Όταν κάνετε περιήγηση σε ένα χάρτη μέσω τις εφαρμογής Χάρτες, γίνεται αυτόματη λήψη στη συσκευή σας των δεδομένων του χάρτη της περιοχής αυτής, μέσω Internet. Λήψη νέου χάρτη πραγματοποιείται μόνο εάν μετακινηθείτε σε μια περιοχή που δεν καλύπτεται από τους χάρτες που έχετε ήδη λάβει. Ενδέχεται να υπάρχουν προεγκατεστημένοι χάρτες στη μνήμη μαζικής αποθήκευσης της συσκευής σας.

Μπορείτε να λάβετε περισσότερους χάρτες στη συσκευή σας χρησιμοποιώντας το λογισμικό Nokia Map Loader για υπολογιστή. [Βλέπε «Λήψη χαρτών», σελ. 117](#).



Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να κάνετε λήψη χαρτών χρησιμοποιώντας μια σύνδεση ασύρματου LAN.

Η λήψη χαρτών ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Αν επιθυμείτε η εφαρμογή Χάρτες να πραγματοποιεί αυτόματα σύνδεση στο Internet κατά την εκκίνηση της, στην εφαρμογή Χάρτες, επιλέξτε **Επιλογές > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Διαδίκτυο > Σύνδεση κατά την έναρξη > Ναι**.

Για να λαμβάνετε μια σημείωση όταν η συσκευή σας εγγράφεται σε δίκτυο εκτός του οικείου κυψελοειδούς δικτύου σας, επιλέξτε **Επιλογές > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Διαδίκτυο > Ειδοποίηση περιαγωγής > Ενεργοποιημένη** (εμφανίζεται μόνο όταν είστε σε σύνδεση). Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες λεπτομέρειες και για τα κόστη περιαγωγής.

Σχεδόν όλες οι ψηφιακές χαρτογραφήσεις είναι ανακριβείς και ελλιπείς σε κάποιο βαθμό. Ποτέ μη βασίζεστε αποκλειστικά στη χαρτογράφηση που έχετε κατεβάσει για χρήση σε αυτήν τη συσκευή.

Περιήγηση στους χάρτες

Η κάλυψη χαρτών ποικίλει ανάλογα με τη χώρα.

Όταν ανοίγετε την εφαρμογή Χάρτες, αυτή πραγματοποιεί μεγέθυνση στη θέση που είχε αποθηκευτεί κατά την τελευταία σας σύνδεση. Εάν δεν είχε αποθηκευτεί καμία θέση από την τελευταία σας σύνδεση, η εφαρμογή Χάρτες πραγματοποιεί μεγέθυνση στην πρωτεύουσα της χώρας που βρίσκεστε με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνει η συσκευή από το κυψελοειδές δίκτυο. Ταυτόχρονα, πραγματοποιείται λήψη του χάρτη της θέσης, εφόσον δεν έχει ληφθεί κατά τη διάρκεια των προηγούμενων συνδέσεων.

Η τρέχουσα θέση σας

Για να πραγματοποιήσετε μια σύνδεση GPS και μεγέθυνση στην τρέχουσα θέση σας, επιλέξτε **Επιλογές > Η θέση μου** ή πατήστε **0**. Εάν η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ενεργοποιηθεί ενώ η συσκευή σας προσπαθεί να πραγματοποιήσει μια σύνδεση GPS, η προσπάθεια διακόπτεται.

Στην οθόνη εμφανίζεται μια ένδειξη GPS



Κάθε γραμμή αντιστοιχεί σε ένα δορυφόρο. Όταν η συσκευή προσπαθεί να εντοπίσει ένα δορυφόρο, η γραμμή είναι κίτρινη. Μόλις η συσκευή σας λάβει επαρκή δεδομένα από το δορυφόρο, ώστε να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση GPS, η γραμμή γίνεται πράσινη. Όσο


περισσότερες πράσινες γραμμές διαθέτετε, τόσο πιο δυνατή είναι η σύνδεση GPS.

Όταν η σύνδεση GPS είναι ενεργή, η τρέχουσα θέση σας υποδεικνύεται στο χάρτη με το σύμβολο .

Μετακίνηση και μεγέθυνση ή σμίκρυνση

Για να μετακινηθείτε στο χάρτη, πατήστε το πλήκτρο κύλισης πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά. Ο χάρτης είναι, από προεπιλογή, στραμμένος προς το βορρά. Η πυξίδα δείχνει τον προσανατολισμό του χάρτη, και, κατά την πλοήγηση, περιστρέφεται, καθώς αλλάζει ο προσανατολισμός.

Όταν κάνετε περιήγηση στο χάρτη που εμφανίζεται, πραγματοποιείται αυτόματη λήψη ενός νέου χάρτη εάν μετακινηθείτε σε μια περιοχή που δεν καλύπτεται από τους χάρτες που έχετε ήδη λάβει. Αυτοί οι χάρτες παρέχονται δωρεάν, αλλά η λήψη ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

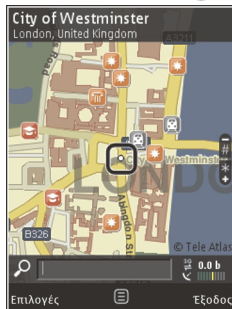

Οι χάρτες αποθηκεύονται αυτόματα στη μνήμη μαζικής αποθήκευσης ή σε συμβατή κάρτα μνήμης (αν έχει τοποθετηθεί στη συσκευή και έχει οριστεί ως η προεπιλεγμένη θέση αποθήκευσης για τους χάρτες).

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, πατήστε * ή # . Χρησιμοποιήστε τη γραμμή κλίμακας για να υπολογίσετε την απόσταση ανάμεσα σε δύο σημεία του χάρτη.

Προσαρμογή προβολής χάρτη

Για να ορίσετε το σύστημα μέτρησης που θα χρησιμοποιείται στους χάρτες, επιλέξτε **Επιλογές > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Χάρτης > Σύστημα μέτρησης > Μετρικό ή Βρετανικό**.

Για να προσδιορίσετε το είδος των σημείων ενδιαφέροντος που εμφανίζονται στο χάρτη, επιλέξτε **Επιλογές > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Χάρτης > Κατηγορίες** και τις επιθυμητές κατηγορίες.

Για να επιλέξετε αν οι χάρτες θα προβάλλονται σε λειτουργία 2-D, 3-D, ως εικόνα από δορυφόρο ή συνδυασμός, επιλέξτε **Επιλογές > Ρύθμιση χάρτη > Χάρτης, Χάρτης 3D, Δορυφόρος ή Συνδυασμός**. Ενδέχεται να μην διατίθενται εικόνες από δορυφόρο για όλες τις γεωγραφικές θέσεις.

Για να ορίσετε αν ο χάρτης θα εμφανίζεται σε ημερήσια ή νυχτερινή προβολή, επιλέξτε

Επιλογές > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Χάρτης > Χρώματα > Ημερήσια λειτουργία ή Νυχτερινή λειτουργία.

Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις Internet, πλοήγησης, σχεδιασμού δρομολογίων αλλά και τις γενικές ρυθμίσεις για τους χάρτες, επιλέξτε **Επιλογές > Εργαλεία > Ρυθμίσεις.**

Λήψη χαρτών

Όταν κάνετε περιήγηση στο χάρτη που εμφανίζεται στην εφαρμογή Χάρτες, πραγματοποιείται αυτόματη λήψη ενός νέου χάρτη εάν μετακινηθείτε σε μια περιοχή που δεν καλύπτεται από τους χάρτες που έχετε ήδη λάβει. Μπορείτε να δείτε τον όγκο των δεδομένων που έχει μεταφερθεί από τον μετρητή δεδομένων (kB) που εμφανίζεται στην οθόνη. Ο μετρητής εμφανίζει τον όγκο της κίνησης του δικτύου όταν πραγματοποιείτε περιήγηση χαρτών, δημιουργείτε δρομολόγια ή αναζητείτε θέσεις σε σύνδεση. Η λήψη χαρτών ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Για να αποτρέψετε τη συσκευή από την αυτόματη λήψη χαρτών μέσω του Internet, για παράδειγμα,

όταν βρίσκεστε εκτός του οικείου κυψελοειδούς δικτύου σας ή όταν απαιτούνται διαφορετικά δεδομένα χάρτη από τις ειδικές υπηρεσίες, επιλέξτε **Επιλογές > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Διαδίκτυο > Σύνδεση κατά την έναρξη > Όχι.**

Για να ορίσετε το ποσοστό της κάρτας μνήμης ή της μνήμης μαζικής αποθήκευσης που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε για την αποθήκευση χαρτών ή αρχείων φωνητικής καθοδήγησης, επιλέξτε **Επιλογές > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Χάρτης > Μέγιστη χρήση μνήμης.** Η επιλογή κάρτας μνήμης είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει εισαχθεί συμβατή κάρτα μνήμης. Όταν η μνήμη γεμίσει, τα παλαιότερα δεδομένα χαρτών διαγράφονται. Τα δεδομένων των αποθηκευμένων χαρτών μπορούν να διαγραφούν χρησιμοποιώντας το λογισμικό Nokia Map Loader για υπολογιστή.

Nokia Map Loader

Το λογισμικό Nokia Map Loader είναι ένα λογισμικό υπολογιστή που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να λαμβάνετε και να πραγματοποιείτε εγκατάσταση χαρτών από το Internet στη συσκευή σας ή σε μια συμβατή κάρτα μνήμης. Μπορείτε, επίσης, να το χρησιμοποιήσετε για να λάβετε αρχεία φωνητικής καθοδήγησης για λεπτομερή πλοήγηση.

Για να χρησιμοποιήσετε το Nokia Map Loader, θα πρέπει προηγουμένως να το εγκαταστήσετε σε ένα συμβατό υπολογιστή. Μπορείτε να λάβετε το

λογισμικό για υπολογιστή από το Internet, από τη διεύθυνση www.nokia.com/maps. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Χάρτες και να πραγματοποιήσετε περιήγηση σε χάρτες τουλάχιστον μια φορά προτού χρησιμοποιήσετε το Nokia Map Loader. Το Nokia Map Loader χρησιμοποιεί τα ιστορικά της εφαρμογής Χάρτες για να ελέγχει την έκδοση των δεδομένων των χαρτών των οποίων πρόκειται να πραγματοποιηθεί η λήψη.

Αφού εγκαταστήσετε το λογισμικό στον υπολογιστή σας, για να κάνετε λήψη χαρτών εκτελέστε τα ακόλουθα:

1. Συνδέστε τη συσκευή σας με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων USB. Επιλέξτε **Μαζική αποθήκευση** ως λειτουργία σύνδεσης USB.
2. Ανοίξτε το Nokia Map Loader στον υπολογιστή σας. Το Nokia Map Loader ελέγχει την έκδοση των δεδομένων των χαρτών των οποίων πρόκειται να πραγματοποιηθεί η λήψη.
3. Επιλέξτε τους χάρτες ή τα αρχεία φωνητικής καθοδήγησης που θέλετε, πραγματοποιήστε τη λήψη και εγκαταστήστε τα στη συσκευή σας.



Συμβουλή: Χρησιμοποιείτε το Nokia Map Loader για οικονομία στις χρεώσεις

μεταφοράς δεδομένων για κινητές συσκευές.

Εύρεση σημείου

Για να αναζητήσετε μια θέση ή ένα σημείο ενδιαφέροντος με βάση μια λέξη-κλειδί, από την κύρια προβολή, πληκτρολογήστε στο πεδίο αναζήτησης το όνομα της θέσης ή τη λέξη-κλειδί που θέλετε και επιλέξτε **Αναζήτηση**.

Για να εισάγετε τη διεύθυνση μιας θέσης από τα στοιχεία μιας επαφής σας, επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογή από τις Επαφές**.

Για να χρησιμοποιήσετε μια θέση στο χάρτη, για παράδειγμα ως σημείο εκκίνησης για μια κοντινή αναζήτηση, για να σχεδιάσετε ένα δρομολόγιο, για να δείτε λεπτομέρειες του ή για να αρχίσετε την πλοήγηση (ειδική υπηρεσία) πιάστε το πλήκτρο κύλισης και πραγματοποιήστε την επιθυμητή επιλογή.

Για να περιηγηθείτε σε θέσεις και σημεία ενδιαφέροντος ανά κατηγορία στην περιοχή σας, επιλέξτε **Επιλογές > Αναζήτηση**, και μια κατηγορία. Αν πραγματοποιείτε αναζήτηση κατά διεύθυνση, θα πρέπει να εισάγετε την πόλη και τη χώρα. Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε μια διεύθυνση που έχετε αποθηκεύσει σε μια κάρτα επαφής, στις Επαφές.

Για να αποθηκεύσετε μια τοποθεσία ως αγαπημένη θέση, στην επιθυμητή τοποθεσία, πατήστε το πλήκτρο κύλισης, επιλέξτε **Προσθ. στις θέσεις μου**, καταχωρίστε ένα όνομα για το σημείο και επιλέξτε **Εντάξει**. Μπορείτε, επίσης, να αποθηκεύσετε τη θέση σε ένα δρομολόγιο ή σε μια συλλογή. Για να προβάλετε τις αποθηκευμένες θέσεις σας, επιλέξτε **Επιλογές > Αγαπημένα > Οι θέσεις μου**.

Για να στείλετε μια αποθηκευμένη θέση σε μια συμβατή συσκευή, στην προβολή θέσεις, πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Αποστολή**. Αν αποστέλλετε τη θέση με σύντομο μήνυμα, η πληροφορία μετατρέπεται σε απλό κείμενο.

Για να λάβετε ένα στιγμιότυπο οθόνης της θέσης σας, επιλέξτε **Επιλογές > Εργαλεία > Αποθήκ. εικόνας χάρτη**. Το στιγμιότυπο αποθηκεύεται στο Φωτογραφίες. Για να στείλετε το στιγμιότυπο οθόνης, ανοίξτε την εφαρμογή Φωτογραφίες και επιλέξτε την επιλογή αποστολής από την ενεργή γραμμή εργαλείων ή από το μενού επιλογών και τη μέθοδο.

Για να προβάλετε το ιστορικό περιήγησης, θέσεις που είδατε πάνω σε ένα χάρτη και δρομολόγια και συλλογές που έχετε δημιουργήσει, επιλέξτε **Επιλογές > Αγαπημένα**, και την επιθυμητή επιλογή.

Σχεδιασμός διαδρομής

Για να σχεδιάσετε μια διαδρομή προς ένα προορισμό, μεταβείτε στον επιθυμητό προορισμό, πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Προσθήκη στη διαδρομή**. Η τοποθεσία προστίθεται στη διαδρομή.

Για να προσθέσετε περισσότερες τοποθεσίες στο διαδρομή, επιλέξτε **Επιλογές > Προσθ. σημείου διαδρ..** Η πρώτη στάση που επιλέγεται, είναι η αφητηρία. Για να αλλάξετε τη σειρά των στάσεων, πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Μετακίνηση**.

Ειδικές υπηρεσίες για την εφαρμογή Χάρτες

Μπορείτε να αγοράσετε μια άδεια και να λάβετε διαφορετικούς τύπους οδηγών, όπως οδηγούς πόλεων και ταξιδιωτικούς οδηγούς για διάφορες πόλεις στη συσκευή σας. Μπορείτε, επίσης, να αγοράσετε μια υπηρεσία λεπτομερούς πλοήγησης Οδήγησης & Πεζοπορίας με φωνητική καθοδήγηση καθώς και μια υπηρεσία πληροφοριών κυκλοφορίας για να χρησιμοποιείτε με την εφαρμογή Χάρτες. Η άδεια πλοήγησης εξαρτάται από την περιοχή (την περιοχή που επιλέξατε κατά την αγορά της άδειας) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά σε αυτήν. Οι

ληφθέντες οδηγοί αποθηκεύονται αυτόματα στη συσκευή.

Η άδεια που αγοράζετε για έναν οδηγό ή για πλοήγηση μπορεί να μεταφερθεί σε άλλη συσκευή, είναι δυνατό, ωστόσο, να είναι ενεργή σε μια μόνο συσκευή τη φορά.

Για να προβάλετε και να ενημερώσετε τις άδειές σας, επιλέξτε **Επιλογές > Πρόσθετα > Οι άδειές μου**.

Οι πληροφορίες οδηγών και κίνησης και οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται από τρίτους, ανεξάρτητα από τη Nokia. Ενδέχεται οι πληροφορίες να είναι ανακριβείς και ελλιπείς σε κάποιο βαθμό και παρέχονται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Ποτέ μη βασίζεστε αποκλειστικά στις προαναφερθείσες πληροφορίες και τις σχετικές υπηρεσίες.

Η λήψη και η χρήση ειδικών υπηρεσιών ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Πλοήγηση

Για να αγοράσετε μια υπηρεσία πλοήγησης Οδήγησης & Πεζοπορίας με φωνητική καθοδήγηση ή μόνο πλοήγηση Πεζοπορίας, επιλέξτε

Επιλογές > Πρόσθετα > Οδήγ. & πεζοπ. ή Πεζοπορία. Μπορείτε να πληρώσετε για την υπηρεσία μέσω αποδεκτής πιστωτικής κάρτας ή να ζητήσετε να χρεώσουν το ποσό στο λογαριασμό του τηλεφώνου σας (αν υποστηρίζεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών κυψελοειδούς δικτύου σας).

Πλοήγηση Οδήγησης

Για να αγοράσετε μια υπηρεσία πλοήγησης Οδήγησης & Πεζοπορίας, επιλέξτε **Επιλογές > Πρόσθετα > Οδήγ. & πεζοπ..**

Όταν χρησιμοποιείτε την πλοήγηση οδήγησης για πρώτη φορά, σας ζητείται να επιλέξετε τη γλώσσα της φωνητικής καθοδήγησης και να κάνετε λήψη των αρχείων φωνητικής καθοδήγησης της επιλεγμένης γλώσσας. Μπορείτε, επίσης, να κάνετε λήψη αρχείων φωνητικής καθοδήγησης χρησιμοποιώντας το Nokia Map Loader. [Βλέπε «Λήψη χαρτών», σελ. 117.](#)

Για να αλλάξετε τη γλώσσα αργότερα, στην κύρια προβολή της εφαρμογής Χάρτες, επιλέξτε **Επιλογές > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Φωνητική καθοδήγηση** και μια γλώσσα, και κάντε λήψη των αρχείων φωνητικής καθοδήγησης για την επιλεγμένη γλώσσα.

Πλοήγηση Πεζοπορίας

Για να αγοράσετε μια υπηρεσία πλοήγησης Πεζοπορίας, επιλέξτε **Επιλογές > Πρόσθετα > Πεζοπορία**.

Η πλοήγηση πεζοπορίας διαφέρει από την πλοήγηση οδήγησης σε αρκετά σημεία: Το δρομολόγιο πεζοπορίας αγνοεί κάθε πιθανό περιορισμό που εφαρμόζεται στην πλοήγηση με αυτοκίνητο, όπως οι μονόδρομοι και οι απαγορευμένες στροφές και περιλαμβάνει ζώνες πεζών και πάρκα. Προτεραιότητα δίνεται, επίσης, στους πεζόδρομους και στους μικρότερους δρόμους, παρακάμπτοντας λεωφόρους και αυτοκινητόδρομους. Η απόσταση του δρομολογίου πεζοπορίας περιορίζεται σε 50 χιλιόμετρα (31 μίλια) το μέγιστο και η ταχύτητα στα 30 χλμ./ώρα (18 μίλια/ώρα). Αν υπερβείτε το όριο ταχύτητας, η πλοήγηση σταματά και συνεχίζεται μόλις η ταχύτητά σας επανέλθει στο όριο.

Η λεπτομερής πλοήγηση ή η φωνητική καθοδήγηση δεν διατίθενται για την πλοήγηση Πεζοπορίας. Τα παραπάνω αντικαθίστανται από ένα μεγάλο βέλος που δείχνει την πορεία και ένα μικρό βέλος, στο κάτω μέρος της οθόνης, που δείχνει κατευθείαν τον προορισμό σας. Η Δορυφορική προβολή διατίθεται μόνο για την πλοήγηση Πεζοπορίας.

Πλοήγηση στον επιθυμητό προορισμό

Για να ξεκινήσετε την πλοήγηση προς τον επιθυμητό προορισμό με χρήση GPS, επιλέξτε μια οποιαδήποτε θέση στο χάρτη ή σε μια λίστα αποτελεσμάτων και πατήστε **Επιλογές > Οδηγήστε εδώ ή Ηερπατήστε εδώ**.

Για εναλλαγή ανάμεσα στις διαφορετικές προβολές, κατά την πλοήγηση, πατήστε το πλήκτρο κύλισης αριστερά ή δεξιά.

Για να διακόψετε την πλοήγηση, πατήστε **Διακοπή**.

Για να ρυθμίσετε τις επιλογές πλοήγησης, πατήστε **Επιλογές** κατά την πλοήγηση. Αν η πλοήγηση Οδήγησης είναι ενεργή, εμφανίζεται μια προβολή μενού με διάφορες επιλογές.

Ορισμένα πλήκτρα του πληκτρολογίου αντιστοιχούν στις επιλογές στην προβολή. Για παράδειγμα, πατήστε **2** για να επαναλάβετε μια φωνητική εντολή, **3** για εναλλαγή μεταξύ ημερήσια και νυχτερινής λειτουργίας, και **4** για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα θέση.

Πληροφορίες κυκλοφορίας

Για να αγοράσετε άδεια για μια υπηρεσία πληροφοριών σχετικά με την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο, επιλέξτε **Επιλογές > Πρόσθετα > Πληρ. κίν..** Η υπηρεσία παρέχει

πληροφορίες για συμβάντα στην κυκλοφορία, που μπορεί να επηρεάσουν τη μετακίνησή σας. Η λήψη ειδικών υπηρεσιών ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Για να προβάλετε πληροφορίες σχετικές με συμβάντα στην κυκλοφορία που ενδέχεται να σας καθυστερήσουν ή να σας εμποδίσουν να φτάσετε στον προορισμό σας, επιλέξτε **Επιλογές > Πληρ. κίν..** Τα συμβάντα εμφανίζονται στο χάρτη με τη μορφή προειδοποιητικών τριγώνων και γραμμών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αυτόματη επιλογή εναλλακτικών διαδρομών, για να τα αποφύγετε

Για να προβάλετε λεπτομέρειες για κάποιον συμβάν και τις πιθανές εναλλακτικές διαδρομές, πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να ενημερώσετε τις πληροφορίες κυκλοφορίας, επιλέξτε **Ενημ/ση πληρ. κίνησης**. Για να ορίσετε πόσο συχνά θα γίνεται αυτόματη ενημέρωση των πληροφοριών κυκλοφορίας, επιλέξτε **Επιλογές > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Ενημ. πληροφ. κυκλοφορίας**.

Για να δημιουργήσετε αυτόματα μια εναλλακτική διαδρομή, σε περίπτωση που κάποιο συμβάν

κυκλοφορίας σας καθυστερήσει ή σας εμποδίσει να φτάσετε στον προορισμό σας, επιλέξτε **Επιλογές > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Υπολ/σμός νέας διαδρ. > Αυτόματα**.

Οδηγοί

Για να αγοράσετε και να λάβετε διαφορετικούς τύπους οδηγών, όπως οδηγούς πόλεων και ταξιδιωτικούς οδηγούς για διάφορες πόλεις στη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές > Πρόσθετα > Οδηγοί**.

Οι οδηγοί παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τους πόλους έλξης, τα εστιατόρια, τα ξενοδοχεία και άλλα σημεία ενδιαφέροντος. Για να χρησιμοποιήσετε τους οδηγούς λήψης, πρέπει να τους λάβετε και να τους αγοράσετε.

Για περιήγηση σε έναν οδηγό που έχετε λάβει, στην καρτέλα **Οι οδηγοί μου** στους Οδηγούς, επιλέξτε έναν οδηγό και μια υποκατηγορία (αν υπάρχει).

Για να λάβετε έναν καινούριο οδηγό στη συσκευή σας, μεταβείτε στην εφαρμογή Οδηγοί, επιλέξτε τον οδηγό που επιθυμείτε και **Λήψη > Ναι**. Η διαδικασία αγοράς ξεκινά αυτόματα. Μπορείτε να πληρώσετε για τους οδηγούς μέσω πιστωτικής κάρτας ή να ζητήσετε να χρεώσουν το ποσό στο λογαριασμό του τηλεφώνου σας (αν

υποστηρίζεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών κυψελοειδούς δικτύου σας).

Για να επιβεβαιώσετε την αγορά, επιλέξτε δύο φορές **Εντάξει**. Για να λάβετε επιβεβαίωση της αγοράς μέσω e-mail, καταχωρίστε το όνομά και τη διεύθυνση e-mail σας και επιλέξτε **Εντάξει**.

Φάκελος πολυμέσων

RealPlayer

Με το RealPlayer, μπορείτε να αναπαραγάγετε βίντεο κλιπ ή να μεταδώσετε αρχεία πολυμέσων με συνεχή ροή μέσω ραδιοεπαφής χωρίς να τα αποθηκεύσετε πρώτα στη συσκευή.

Η εφαρμογή RealPlayer υποστηρίζει αρχεία με επεκτάσεις όπως .3gp, .mp4 ή .rm. Ωστόσο, η εφαρμογή RealPlayer δεν υποστηρίζει απαραίτητα όλες τις μορφές αρχείων ή όλες τις παραλλαγές τους.

Στον οριζόντιο προσανατολισμό, ενώ η αναπαραγωγή βρίσκεται σε εξέλιξη χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πολυμέσων για να ελέγξετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής.

Αναπαραγωγή βίντεο κλιπ

Πατήστε  και επιλέξτε **Εφαρμογές > Πολυμέσα > RealPlayer**.

Για να αναπαραγάγετε ένα αποθηκευμένο αρχείο πολυμέσων, επιλέξτε **Κλιπ βίντεο**, ένα κλιπ και **Αναπαρ..**

Για να προβάλετε σε λίστα τα αρχεία που αναπαραγάγετε παλιότερα, στην κύρια προβολή της εφαρμογής, επιλέξτε **Πρόσφ. αναπαρ..**

Για να ρυθμίσετε την ένταση, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης.

Αφού επιλέξετε ένα αρχείο πολυμέσων, επιλέξτε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

- **Αποστολή** — Αποστολή ενός αρχείου μέσω ενός μηνύματος πολυμέσων, e-mail ή μέσω άλλων τρόπων σύνδεσης, όπως η συνδεσιμότητα Bluetooth.
- **Χρήση βίντεο** — Αντιστοίχιση ενός βίντεο σε μια επαφή ή χρήση του ως ήχος κλήσης.
- **Επιλογή/Εξαίρεση** — Επισήμανση στοιχείων στη λίστα για ταυτόχρονη αποστολή ή διαγραφή πολλών στοιχείων.
- **Προβολή στοιχείων** — Προβολή λεπτομερειών του επιλεγμένου στοιχείου, όπως μορφή, ανάλυση και διάρκεια.
- **Ρυθμίσεις** — Επεξεργασία των ρυθμίσεων για την αναπαραγωγή και τη συνεχή ροή βίντεο.

Συνεχής ροή περιεχομένου μέσω ραδιοσήματος (over the air)

Πολλοί φορείς παροχής υπηρεσιών απαιτούν τη χρήση ενός σημείου πρόσβασης στο Internet (IAP) για το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασής σας. Άλλοι φορείς παροχής υπηρεσιών επιτρέπουν τη χρήση ενός σημείου πρόσβασης WAP.

Στο RealPlayer, μπορείτε μόνο να ανοίξετε μια διεύθυνση `rtsp:// URL`. Ωστόσο, η εφαρμογή RealPlayer θα αναπαραγάγει ένα αρχείο `.ram` αν ανοίξετε ένα σύνδεσμο HTTP σε αυτό στο πρόγραμμα περιήγησης.

Για να πραγματοποιήσετε συνεχή ροή περιεχομένου μέσω ραδιοσήματος (over the air) (υπηρεσία δικτύου), στην εφαρμογή RealPlayer ή Φωτογραφίες, επιλέξτε έναν σύνδεσμο συνεχούς ροής που έχει αποθηκευτεί στο φάκελο **Σύνδ. συν. ροής**. Μπορείτε επίσης να λάβετε έναν σύνδεσμο συνεχούς ροής με μήνυμα κειμένου ή μήνυμα πολυμέσων ή να ανοίξετε έναν σύνδεσμο σε μια ιστοσελίδα. Πριν από τη συνεχή ροή του ζωντανού περιεχομένου, η συσκευή σας θα συνδεθεί στην τοποθεσία και θα αρχίσει να φορτώνει το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο δεν αποθηκεύεται στη συσκευή.

Ρυθμίσεις RealPlayer

Πατήστε  και επιλέξτε **Εφαρμογές > Πολυμέσα > RealPlayer**.

Μπορεί να λάβετε ρυθμίσεις RealPlayer σε ειδικό μήνυμα από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** και από τα ακόλουθα:

- **Βίντεο** — Επιλέξτε αν τα βίντεο κλιπ θα αναπαράγονται σε προβολή πλήρους οθόνης ή στην κανονική προβολή, και αν τα κλιπ θα επαναλαμβάνονται αυτόματα μετά την ολοκλήρωση της αναπαραγωγής τους.
- **Συνεχής ροή** — Για να επιλέξετε αν θα χρησιμοποιείτε ένα διακομιστή μεσολάβησης, για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης και για να ορίσετε το εύρος θύρας που θα χρησιμοποιείται κατά τη σύνδεση. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για τις σωστές ρυθμίσεις.

Προχωρημένες ρυθμίσεις

Για να επεξεργαστείτε τις προχωρημένες ρυθμίσεις, στην προβολή ρυθμίσεων, επιλέξτε **Συνεχής ροή > Δίκτυο > Επιλογές > Προχωρημ. ρυθμίσεις**.

Για να επιλέξετε το εύρος ζώνης που χρησιμοποιείται για ένα δίκτυο, επιλέξτε τη ρύθμιση δικτύου και την τιμή που επιθυμείτε.

Για να επεξεργαστείτε το εύρος ζώνης μόνοι σας, επιλέξτε **Ορίζεται από χρήστη**.

Άδειες

Για να δείτε τις άδειες χρήσης ψηφιακών δικαιωμάτων, πατήστε  και επιλέξτε **Εφαρμογές > Πολυμέσα > Άδειες χρήσ..**

Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων

Οι ιδιοκτήτες περιεχομένου μπορεί να χρησιμοποιήσουν διάφορες τεχνολογίες διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων τους. Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί διάφορους τύπους λογισμικού DRM για την πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται από την τεχνολογία DRM. Με αυτή τη συσκευή μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται από WMDRM 10, OMA DRM 1.0 και OMA DRM 2.0. Αν κάποιο λογισμικό DRM δεν προστατεύει το περιεχόμενο, οι ιδιοκτήτες περιεχομένου μπορούν να ζητήσουν την ανάκληση της δυνατότητας αυτού του λογισμικού DRM να παρέχει πρόσβαση σε νέο περιεχόμενο που προστατεύεται με DRM. Η ανάκληση ενδέχεται να μην επιτρέψει την ανανέωση αυτού του περιεχομένου που

προστατεύεται με DRM που βρίσκεται ήδη στη συσκευή σας. Η ανάκληση αυτού του λογισμικού DRM δεν επηρεάζει τη χρήση περιεχομένου που προστατεύεται από άλλους τύπους DRM ή τη χρήση περιεχομένου που δεν προστατεύεται με DRM.

Το περιεχόμενο που προστατεύεται με διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) συνοδεύεται από ένα αντίστοιχο κλειδί ενεργοποίησης που καθορίζει τα δικαιώματά σας για τη χρήση του περιεχομένου.

Αν η συσκευή σας έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM, για να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας των κλειδιών ενεργοποίησης και του περιεχομένου, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας του "Nokia PC Suite". Άλλες μέθοδοι μεταφοράς ενδέχεται να μη μεταφέρουν τα κλειδιά ενεργοποίησης που πρέπει να αποκατασταθούν μαζί με το περιεχόμενο για να μπορέσετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM μετά από τη μορφοποίηση της μνήμης της συσκευής. Ενδέχεται να πρέπει να αποκαταστήσετε τα κλειδιά ενεργοποίησης και στην περίπτωση που καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή.

Αν η συσκευή έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με WMDRM, τα κλειδιά ενεργοποίησης και το περιεχόμενο θα χαθούν αν γίνει μορφοποίηση στη μνήμη της συσκευής. Ενδέχεται επίσης να χαθούν

τα κλειδιά ενεργοποίησης και το περιεχόμενο εάν καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή. Η απώλεια των κλειδιών ενεργοποίησης ή του περιεχομένου ενδέχεται να περιορίσει τη δυνατότητά σας να χρησιμοποιήσετε το ίδιο περιεχόμενο πάλι στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Μερικά κλειδιά ενεργοποίησης ενδέχεται να είναι συνδεδεμένα σε μία συγκεκριμένη κάρτα SIM και η πρόσβαση στο προστατευμένο περιεχόμενο είναι δυνατή μόνο εάν έχει τοποθετηθεί η κάρτα SIM στη συσκευή.

Στην κύρια προβολή, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

- **Έγκυρες άδειες** — Για να εμφανίσετε άδειες που συνδέονται με αρχεία πολυμέσων ή άδειες, η περίοδος ισχύος των οποίων δεν έχει ακόμα ξεκινήσει.
- **Άκυρες άδειες** — Για να εμφανίσετε άδειες που δεν είναι έγκυρες, η χρονική περίοδος για τη χρήση του αρχείου πολυμέσων έχει παρέλθει ή υπάρχει κάποιο προστατευμένο αρχείο πολυμέσων στη συσκευή αλλά κανένα συνδεδεμένο κλειδί ενεργοποίησης.
- **Εκτός χρήσης** — Για να εμφανίσετε άδειες που δεν έχουν κανένα αρχείο πολυμέσων συνδεδεμένο στη συσκευή.

Για να αγοράσετε περισσότερο χρόνο χρήσης ενός αρχείου πολυμέσων, επιλέξτε μία μη έγκυρη άδεια

και **Επιλογές** > **Λήψη νέας άδειας χρ.** (τα μηνύματα υπηρεσιών περιήγησης πρέπει να είναι ενεργοποιημένα). [Βλέπε «Ρυθμίσεις μηνυμάτων υπηρεσίας περιήγησης», σελ. 166.](#)

Για να προβάλετε τις λεπτομέρειες ενός κλειδιού ενεργοποίησης, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Εγγραφή

Πατήστε  και επιλέξτε **Εφαρμογές** > **Πολυμέσα** > **Εγγραφή**.

Με την εφαρμογή Εγγραφή, μπορείτε να εγγράψετε φωνητικές σημειώσεις και τηλεφωνικές συνομιλίες.

Η λειτουργία ηχογράφησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν είναι ενεργή μια κλήση δεδομένων ή μια σύνδεση GPRS.

Για να ηχογραφήσετε μια τηλεφωνική συνομιλία, ανοίξτε την εφαρμογή Εγγραφή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας. Και τα δύο μέρη ακούν έναν ήχο κάθε 5 δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια της εγγραφής.

Πρόγραμμα περιήγησης Ιστού

Με το πρόγραμμα περιήγησης, μπορείτε να προβάλετε ιστοσελίδες γλώσσας hypertext markup language (HTML) στο Internet όπως έχουν σχεδιαστεί αρχικά. Μπορείτε, επίσης, να περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για συσκευές κινητών τηλεφώνων και να χρησιμοποιήσετε τη γλώσσα extensible hypertext markup language (XHTML) ή τη γλώσσα wireless markup language (WML).

Για να περιηγηθείτε στον ιστό, χρειάζεστε ένα σημείο πρόσβασης που να έχει διαμορφωθεί στη συσκευή σας.

Περιήγηση στον Ιστό

Πατήστε  και επιλέξτε **Ιστός**.



Συντόμευση: Για να εκκινήσετε το πρόγραμμα περιήγησης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **0** στην κατάσταση αναμονής.



Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.



Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, όπως εφαρμογές που φέρουν την ένδειξη "Symbian Signed" ή που έχουν περάσει τη δοκιμή Java Verified.

Για να περιηγηθείτε σε μια ιστοσελίδα, στην προβολή σελιδοδεικτών, επιλέξτε ένα σελιδοδείκτη ή πληκτρολογήστε τη διεύθυνση στο πεδίο  και πιάστε το πλήκτρο κύλισης.

Ορισμένες ιστοσελίδες ενδέχεται να περιέχουν υλικό, όπως γραφικά και ήχους, που απαιτεί μεγάλη ποσότητα μνήμης για προβολή. Εάν η συσκευή σας δεν διαθέτει μνήμη κατά τη φόρτωση μιας τέτοιας ιστοσελίδας, τα γραφικά στη σελίδα δεν θα εμφανιστούν.

Για να περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες χωρίς γραφικά, προκειμένου να εξοικονομήσετε μνήμη, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Σελίδα > Φόρτωση υλικού > Μόνο κείμενο**.

Για να καταχωρίσετε τη διεύθυνση μιας νέας ιστοσελίδας που θέλετε να επισκεφθείτε, επιλέξτε **Επιλογές > Μετ. στη διεύθ. ιστού**.



Συμβουλή: Κατά την περιήγηση, για να επισκεφθείτε μια ιστοσελίδα που έχει αποθηκευτεί ως σελιδοδείκτης στην προβολή σελιδοδεικτών, πατήστε **1**, και επιλέξτε ένα σελιδοδείκτη.

Για να ανανεώσετε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, επιλέξτε **Επιλογές > Επιλ. πλοήγησης > Επαναφόρτωση**.

Για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα ιστοσελίδα ως σελιδοδείκτη, επιλέξτε **Επιλογές > Αποθήκ. ως σελ/δείκτη**.

Για να προβάλετε στιγμιότυπα των ιστοσελίδων που επισκεφθήκατε κατά τη διάρκεια του τρέχοντος κύκλου περιήγησης, επιλέξτε **Πίσω** (διατίθεται εάν το **Ιστορικό** έχει ενεργοποιηθεί στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης και η τρέχουσα ιστοσελίδα δεν είναι η πρώτη που επισκέπτεστε). Επιλέξτε την ιστοσελίδα που θέλετε.

Για να αποθηκεύσετε μια ιστοσελίδα κατά την περιήγηση, επιλέξτε **Επιλογές > Εργαλεία > Αποθήκευση σελίδας**.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ιστοσελίδες και να περιηγηθείτε σε αυτές αργότερα, όταν δεν είναι ενεργοποιημένη η σύνδεση. Μπορείτε, επίσης, να ομαδοποιήσετε τις ιστοσελίδες σε φακέλους. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ιστοσελίδες που έχετε αποθηκεύσει, επιλέξτε **Αποθηκ. σελίδες**

στην κύρια προβολή του προγράμματος περιήγησης.

Για να ανοίξετε μια δευτερεύουσα λίστα εντολών ή ενεργειών για την τρέχουσα ιστοσελίδα, επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογές υπηρεσίας** (εάν υποστηρίζεται από την ιστοσελίδα).

Για να επιτρέψετε ή να εμποδίσετε το αυτόματο άνοιγμα πολλαπλών παραθύρων, επιλέξτε **Επιλογές > Παράθυρο > Φραγή αναδυόμ. ή Εμφάνιση αναδυόμ..**

Συντομεύσεις κατά την περιήγηση

- Πατήστε **1** για να ανοίξετε τους σελιδοδείκτες σας.
- Πατήστε **2** για να αναζητήσετε λέξεις κλειδιά μέσα στην τρέχουσα σελίδα.
- Πατήστε **3** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα.
- Πατήστε **5** για να εμφανιστούν σε μορφή λίστας όλα τα ανοιχτά παράθυρα.
- Πατήστε **8** για να εμφανιστεί η επισκόπηση σελίδας της τρέχουσας σελίδας. Πατήστε ξανά το πλήκτρο **8** για μεγέθυνση και προβολή του επιθυμητού τμήματος της σελίδας.
- Πατήστε **9** για να καταχωρίσετε μια νέα διεύθυνση Ιστού.
- Πατήστε **0** για να μεταβείτε στην αρχική σελίδα (αν έχει οριστεί στις ρυθμίσεις).

- Πατήστε * και # για μεγέθυνση ή σμίκρυνση στη σελίδα.



Συμβουλή: Για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής με το πρόγραμμα περιήγησης να παραμένει ανοικτό στο παρασκήνιο, πατήστε δυο φορές  ή το πλήκτρο τερματισμού κλήσης. Για να επιστρέψετε στο πρόγραμμα περιήγησης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το  και επιλέξτε το πρόγραμμα περιήγησης.

Γραμμή εργαλείων προγράμματος περιήγησης

Η γραμμή εργαλείων της εφαρμογής περιήγησης σας βοηθά να επιλέξετε τις λειτουργίες του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε πιο συχνά.

Για να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κύλισης σε ένα κενό σημείο σε μια ιστοσελίδα. Για να μετακινηθείτε εντός της γραμμής εργαλείων, πατήστε το πλήκτρο κύλισης αριστερά ή δεξιά. Για να επιλέξετε μια λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Στη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

- **Σύνδ. συχνής χρήσης** — Προβολή της λίστας των διευθύνσεων Ιστού που επισκέπτεστε συχνά.
- **Επισκόπηση σελίδας** — Προβολή μιας επισκόπησης της τρέχουσας σελίδας ιστού.
- **Εύρεση** — Αναζήτηση λέξεων-κλειδιά μέσα στην τρέχουσα σελίδα.
- **Επαναφόρτωση** — Ανανέωση της σελίδας.
- **Συνδρ. σε μεταδ. Ιστού** (αν είναι διαθέσιμη) — Προβολή μιας λίστας με τα διαθέσιμα κείμενα δεδομένων Ιστού στην τρέχουσα ιστοσελίδα και εγγραφή σε ένα κείμενο δεδομένων Ιστού.

Περιήγηση σε σελίδες

Οι εφαρμογές Mini Map και επισκόπηση σελίδας σας βοηθούν να περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες που περιέχουν μεγάλο όγκο πληροφοριών.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η εφαρμογή Mini Map στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης και πραγματοποιείτε κύλιση σε μια μεγάλη ιστοσελίδα, ανοίγει η εφαρμογή Mini Map και εμφανίζει μια επισκόπηση της ιστοσελίδας στην οποία περιηγείστε.

Για να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή Mini Map, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Γενικές > Επισκόπηση > Ενεργοποιημένη**.

Για να μετακινηθείτε στην εφαρμογή Mini Map, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά, δεξιά, πάνω ή κάτω. Όταν εντοπίσετε το επιθυμητό σημείο, σταματήστε την κύλιση. Η εφαρμογή Mini Map εξαφανίζεται αφήνοντάς σας στην επιλεγμένη θέση.

Όταν περιηγείστε σε μια ιστοσελίδα που περιέχει μεγάλο όγκο πληροφοριών, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την **Επισκόπηση σελίδας** για να δείτε τι είδους πληροφορίες περιέχει η σελίδα.

Για να εμφανιστεί η επισκόπηση της τρέχουσας σελίδας, πατήστε **8**. Για να βρείτε το επιθυμητό σημείο στη σελίδα, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά. Πατήστε ξανά το πλήκτρο **8** για μεγέθυνση και προβολή του επιθυμητού τμήματος της σελίδας.

Κείμενα δεδομένων Ιστού και δημοσιεύσεις blog

Τα κείμενα δεδομένων ιστού είναι αρχεία xml σε ιστοσελίδες που χρησιμοποιούνται ευρέως από την κοινότητα weblog και ειδησεογραφικούς οργανισμούς για κοινή χρήση των πιο πρόσφατα καταχωρημένων τίτλων ειδήσεων ή κειμένων, για παράδειγμα, κείμενα δεδομένων ειδήσεων. Τα blog ή weblog είναι ημερολόγια ιστού. Τα περισσότερα κείμενα δεδομένων ιστού

χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες RSS και Atom. Συνηθίζεται να βρίσκονται κείμενα δεδομένων Ιστού σε σελίδες Ιστού, blog και wiki.

Το πρόγραμμα περιήγησης ανιχνεύει αυτόματα εάν μια ιστοσελίδα περιέχει κείμενα δεδομένων Ιστού.

Για να εγγραφείτε σε κείμενο δεδομένων ιστού, επιλέξτε **Επιλογές > Συνδρ. σε μεταδ. Ιστού**.

Για να προβάλετε τα κείμενα δεδομένων Ιστού στα οποία έχετε εγγραφεί, στην προβολή σελιδοδεικτών, επιλέξτε **Μεταδόσ. Ιστού**.

Για να ενημερώσετε ένα κείμενο δεδομένων ιστού, επιλέξτε το και επιλέξτε **Επιλογές > Ανανέωση**.

Για να ορίσετε τον τρόπο με τον οποίο θα ενημερώνονται τα κείμενα δεδομένων ιστού, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Μεταδόσ. Ιστού**.

Widgets

Η συσκευή σας υποστηρίζει widgets. Τα widgets είναι μικρές εφαρμογές ιστού που μπορείτε να λάβετε και παρέχουν πολυμέσα, κείμενα δεδομένων ειδήσεων και άλλες πληροφορίες, όπως δελτία καιρού, στη συσκευή σας. Τα εγκατεστημένα widgets εμφανίζονται ως ξεχωριστές εφαρμογές στο φάκελο **Εφαρμογές**.

Μπορείτε να λάβετε widgets χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Λήψη! ή μέσω του Ιστού.

Το προκαθορισμένο σημείο πρόσβασης για τα widgets είναι το ίδιο με αυτό του προγράμματος περιήγησης στον Ιστό. Όταν είναι ενεργά στο παρασκήνιο, κάποια widgets ενδέχεται να ενημερώνουν αυτόματα πληροφορίες στη συσκευή σας.

Η χρήση των widgets ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Αναζήτηση περιεχομένου

Για να αναζητήσετε λέξεις-κλειδιά, αριθμούς τηλεφώνων, ή διευθύνσεις e-mail μέσα στην τρέχουσα ιστοσελίδα, επιλέξτε **Επιλογές > Εύρεση** και την επιλογή που επιθυμείτε. Για να μεταβείτε στην προηγούμενη αντιστοίχιση, πατήστε το πλήκτρο κύλισης επάνω. Για να μεταβείτε στην επόμενη αντιστοίχιση, πατήστε το πλήκτρο κύλισης κάτω.



Συμβουλή: Για να αναζητήσετε λέξεις κλειδιά μέσα στη σελίδα, πατήστε **2**.

Λήψη και αγορά στοιχείων

Μπορείτε να λάβετε στοιχεία όπως ήχους κλήσης, εικόνες, λογότυπα φορέα, θέματα και βίντεο κλιπ. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να παρέχονται δωρεάν ή μπορείτε να τα αγοράσετε. Μετά τη λήψη των στοιχείων, στη συσκευή σας ενεργοποιούνται οι αντίστοιχες εφαρμογές για το χειρισμό τους, για παράδειγμα, μια φωτογραφία αποθηκεύεται στην εφαρμογή Photos.



Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, όπως εφαρμογές που φέρουν την ένδειξη "Symbian Signed" ή που έχουν περάσει τη δοκιμή Java Verified.

Για τη λήψη ενός στοιχείου:

1. Επιλέξτε το σύνδεσμο.
2. Επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή για να αγοράσετε το στοιχείο (για παράδειγμα, **Αγορά**).
3. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες που παρέχονται.
4. Για να συνεχίσετε ή να ακυρώσετε τη λήψη, ορίστε την κατάλληλη επιλογή (για παράδειγμα, **Αποδοχή** ή **Άκυρο**).

Κατά την εκκίνηση μιας λήψης, εμφανίζεται μια λίστα λήψεων σε εξέλιξη και ολοκληρωμένων λήψεων από τον τρέχοντα κύκλο περιήγησης.

Για να τροποποιήσετε τη λίστα, επιλέξτε **Επιλογές > Λήψεις**. Στη λίστα, μεταβείτε σε ένα στοιχείο και επιλέξτε **Επιλογές** για να ακυρώσετε λήψεις σε εξέλιξη ή για να ανοίξετε, να αποθηκεύσετε ή να διαγράψετε ολοκληρωμένες λήψεις.

Σελιδοδείκτες

Η προβολή σελιδοδεικτών ανοίγει όταν ανοίγεται την εφαρμογή περιήγησης. Μπορείτε να επιλέξετε διευθύνσεις ιστού από μια λίστα ή από μια συλλογή σελιδοδεικτών στο φάκελο **Πρόσφατες σελίδες**. Μπορείτε, επίσης, να καταχωρίσετε τη διεύθυνση URL της ιστοσελίδας που θέλετε να επισκεφθείτε απευθείας στο πεδίο (🌐).

🌐 δηλώνει την αρχική σελίδα που έχει οριστεί για το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε διευθύνσεις URL ως σελιδοδείκτες, ενώ περιηγείστε στο Internet. Μπορείτε, επίσης, να αποθηκεύσετε στους σελιδοδείκτες σας διευθύνσεις που λαμβάνετε σε μηνύματα και να στείλετε τους αποθηκευμένους σελιδοδείκτες.

Για να ανοίξετε την προβολή σελιδοδεικτών κατά την περιήγηση, πατήστε **1** ή επιλέξτε **Επιλογές > Σελιδοδείκτες**.

Για να επεξεργαστείτε τα στοιχεία ενός σελιδοδείκτη, όπως ο τίτλος, επιλέξτε **Επιλογές > Διαχείρ. σελιδοδεικτών > Επεξεργασία**.

Στην προβολή σελιδοδεικτών, μπορείτε επίσης να ανοίξετε άλλους φακέλους προγράμματος περιήγησης. Η εφαρμογή περιήγησης σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε ιστοσελίδες κατά την περιήγηση. Στο φάκελο **Αποθηκ. σελίδες**, μπορείτε να προβάλετε εκτός σύνδεσης το περιεχόμενο των σελίδων που έχετε αποθηκεύσει.

Η εφαρμογή περιήγησης διατηρεί επίσης αρχείο των ιστοσελίδων που επισκεφθήκατε κατά την περιήγηση. Στο φάκελο **Πρόσφατες σελίδες** μπορείτε να προβάλετε τη λίστα με τις ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε.

Στο **Μεταδόσ. Ιστού**, μπορείτε να προβάλετε αποθηκευμένους συνδέσμους σε κείμενα δεδομένων Ιστού και blog στα οποία έχετε εγγραφεί. Τα κείμενα δεδομένων Ιστού βρίσκονται συνήθως σε ιστοσελίδες μεγάλων ειδησεογραφικών οργανισμών, σε προσωπικά weblog, σε online κοινότητες που προσφέρουν τους πιο πρόσφατους τίτλους ειδήσεων και σε περιλήψεις άρθρων. Τα κείμενα δεδομένων χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες RSS και Atom.

Άδειασμα της προσωρινής μνήμης

Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες, στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη της συσκευής.

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσατε ή αποκτήσατε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση. Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη.

Για να αδειάσετε την προσωρινή μνήμη, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγρ. δεδ. εμπιστευτικ. > Προσωρινή μνήμη**.

Τερματισμός της σύνδεσης

Για να τερματίσετε τη σύνδεση και να προβάλετε τη σελίδα του προγράμματος περιήγησης εκτός σύνδεσης, επιλέξτε **Επιλογές > Εργαλεία > Αποσύνδεση** ή για να τερματίσετε τη σύνδεση και να κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογές > Έξοδος**.

Για να μεταφέρετε το πρόγραμμα περιήγησης στο παρασκήνιο, πιέστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης μια φορά. Για να τερματίσετε τη σύνδεση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

Για να διαγράψετε τις πληροφορίες που συλλέγει ο διακομιστής δικτύου σχετικά με τις επισκέψεις σας σε διάφορες ιστοσελίδες, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγρ. δεδ. εμπιστευτικ. > Cookies**.

Ασφάλεια σύνδεσης

Αν η ένδειξη ασφαλείας (🔒) εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης, η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της συσκευής και της πύλης ή του διακομιστή διαδικτύου είναι κρυπτογραφημένη.

Το εικονίδιο ασφαλείας δεν δηλώνει ότι η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχομένου (ή της τοποθεσίας όπου είναι αποθηκευμένη η πηγή που ζητήθηκε) είναι ασφαλής. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου διασφαλίζει τη μετάδοση δεδομένων ανάμεσα στην πύλη και το διακομιστή περιεχομένου.

Τα πιστοποιητικά ασφαλείας μπορεί να απαιτούνται για ορισμένες υπηρεσίες, όπως οι τραπεζικές υπηρεσίες. Θα λάβετε μια ειδοποίηση αν η ταυτότητα του διακομιστή δεν είναι αυθεντική ή αν δεν διαθέτετε το σωστό πιστοποιητικό ασφαλείας στη συσκευή σας. Για

περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Ρυθμίσεις περιήγησης ιστού

Πατήστε  και επιλέξτε **Ιστός**.

Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** και από τα ακόλουθα:

Γενικές ρυθμίσεις

- **Σημείο πρόσβασης** — Αλλάξτε το προκαθορισμένο σημείο πρόσβασης. Ορισμένα ή όλα τα σημεία πρόσβασης μπορεί να είναι προκαθορισμένα για τη συσκευή σας από το φορέα παροχής υπηρεσιών και ίσως να μην μπορείτε να τα αλλάξετε, να τα δημιουργήσετε, να τα επεξεργαστείτε ή να τα καταργήσετε.
- **Αρχική σελίδα** — Ορίστε την αρχική ιστοσελίδα.
- **Επισκόπηση** — Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την εφαρμογή Mini Map. [Βλέπε «Περιήγηση σε σελίδες», σελ. 130.](#)
- **Ιστορικό** — Κατά την περιήγηση, για να επιλέξετε **Πίσω** για να δείτε μια λίστα των σελίδων που επισκεφτήκατε στη διάρκεια του τρέχοντος κύκλου περιήγησης, ενεργοποιήστε το **Ιστορικό**.
- **Προειδοπ. ασφαλείας** — Αποκρύψτε ή εμφανίστε τις ειδοποιήσεις για την ασφάλεια.

- **Δέσμη Java/ECMA** — Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη χρήση δεσμών.

Ρυθμίσεις σελίδας

- **Φόρτωση υλικού** — Επιλέξτε εάν θέλετε να γίνεται φόρτωση εικόνων και άλλων αντικειμένων κατά την περιήγηση. Αν επιλέξετε **Μόνο κείμενο**, για να κάνετε φόρτωση εικόνων ή αντικειμένων αργότερα κατά την περιήγηση, επιλέξτε **Επιλογές > Εργαλεία > Λήψη εικόνων**.
- **Μέγεθος οθόνης** — Επιλέξτε μεταξύ της προβολής πλήρους οθόνης και της κανονικής προβολής με τη λίστα επιλογών.
- **Προεπιλεγμ. κωδικοπ.** — Εάν οι χαρακτήρες κειμένου δεν εμφανίζονται σωστά, μπορείτε να επιλέξετε διαφορετική κωδικοποίηση ανάλογα με τη γλώσσα για την τρέχουσα σελίδα.
- **Φραγή αναδυόμ.** — Επιτρέψτε ή απαγορεύστε το αυτόματο άνοιγμα διαφόρων αναδυόμενων παραθύρων κατά την περιήγηση.
- **Αυτόματη επαναφόρτ.** — Εάν θέλετε οι ιστοσελίδες να ανανεώνονται αυτόματα κατά την περιήγηση, επιλέξτε **Ενεργοποιημένη**.
- **Μέγεθος γραμματ.** — Ορίστε το μέγεθος γραμματοσειρών που χρησιμοποιείται για τις ιστοσελίδες.

Ρυθμίσεις προσωπικών δεδομένων

- **Πρόσφατες ιστοσελίδες** — Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την αυτόματη συλλογή

σελιδοδεικτών. Αν θέλετε να συνεχιστεί η αποθήκευση των διευθύνσεων των ιστοσελίδων που επισκέπτεστε στο φάκελο **Πρόσφατες σελίδες**, αλλά να αποκρύψετε το φάκελο από την προβολή σελιδοδεικτών, επιλέξτε **Απόκρυψη φακέλ..**

- **Αποθήκ. δεδομ. φόρμας** — Εάν δε θέλετε τα δεδομένα που καταχωρείτε σε διάφορα έντυπα σε μια ιστοσελίδα να αποθηκεύονται και να χρησιμοποιούνται την επόμενη φορά που θα επισκεφτείτε τη σελίδα, επιλέξτε **Απενεργοποιημένη**.
- **Cookies** — Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λήψη και αποστολή cookies.

Ρυθμίσεις κειμένων δεδομένων Ιστού

- **Αυτόματες ενημερώσεις** — Ορίστε εάν θέλετε τα κείμενα δεδομένων Ιστού να ενημερώνονται αυτόματα καθώς και τη συχνότητα ενημέρωσής τους. Η ρύθμιση της συσκευής για την αυτόματη λήψη κειμένων δεδομένων Ιστού ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.
- **Σημ. πρόσβ. αυτόμ. ενημ.** — Επιλέξτε το επιθυμητό σημείο πρόσβασης για την ενημέρωση. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη

μόνο αν η λειτουργία **Αυτόματες ενημερώσεις** είναι ενεργοποιημένη.

Συνδέσεις

Η συσκευή σας προσφέρει διάφορες επιλογές για να συνδεθείτε στο Internet ή με μία άλλη συμβατή συσκευή ή υπολογιστή.

Ασύρματο LAN

Η συσκευή σας υποστηρίζει ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN). Με το WLAN, μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας με το Internet και με συμβατές συσκευές που διαθέτουν δυνατότητες WLAN.

Σχετικά με τα WLAN

Για να χρησιμοποιήσετε WLAN, θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο στο χώρο που βρίσκεστε και η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη με αυτό. Ορισμένα δίκτυα WLAN φέρουν προστασία και θα χρειαστεί να προμηθευτείτε ένα κλειδί πρόσβασης από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας για να συνδεθείτε σε αυτό.

Σε ορισμένες περιοχές, όπως η Γαλλία, υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τη χρήση του ασύρματου LAN. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν WLAN ή που επιτρέπεται να εκτελούνται στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιούνται άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Η συσκευή σας υποστηρίζει τις ακόλουθες λειτουργίες WLAN:

- Πρότυπο IEEE 802.11b/g
- Λειτουργία σε συχνότητα 2,4 GHz
- Μέθοδοι κρυπτογράφησης WEP με κλειδιά έως 128 bit, πρόσβαση Wi-Fi με προστασία (WPA), και 802.1x. Οι λειτουργίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο εάν υποστηρίζονται από το δίκτυο.

συνδέσεις WLAN

Για να χρησιμοποιήσετε το δίκτυο WLAN, πρέπει να δημιουργήσετε ένα σημείο πρόσβασης στο Internet (IAP) για WLAN. Χρησιμοποιήστε το σημείο πρόσβασης για εφαρμογές που απαιτούν σύνδεση στο Internet. [Βλέπε «Σημεία πρόσβασης WLAN στο internet», σελ. 139.](#)



Σημαντικό: Ενεργοποιείτε πάντα μια από τις διαθέσιμες μεθόδους κρυπτογράφησης για να αυξήσετε την ασφάλεια της ασύρματης σύνδεσης LAN. Η χρήση της κρυπτογράφησης μειώνει τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα σας.

Δημιουργείται μια σύνδεση WLAN όταν δημιουργείτε μια σύνδεση δεδομένων χρησιμοποιώντας ένα σημείο πρόσβασης Internet WLAN. Η ενεργή σύνδεση WLAN τερματίζεται όταν τερματίζετε τη σύνδεση δεδομένων.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το WLAN κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας ή όταν είναι ενεργό ένα πακέτο δεδομένων. Μπορείτε να συνδεθείτε μόνο σε μια συσκευή σημείου πρόσβασης WLAN τη φορά, αλλά ένας αριθμός εφαρμογών μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ίδιο σημείο πρόσβασης Internet.

Όταν η συσκευή είναι σε προφίλ εκτός σύνδεσης, εξακολουθείτε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε WLAN (εάν υπάρχει). Θα πρέπει να τηρείτε όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας όταν δημιουργείτε και χρησιμοποιείτε μια σύνδεση WLAN.



Συμβουλή: Για να ελέγξετε τη μοναδική διεύθυνση media access control (MAC) που προσδιορίζει την ταυτότητα της συσκευής σας, πληκτρολογήστε ***#62209526#** στην κατάσταση αναμονής.

Οδηγός WLAN

Ο οδηγός WLAN σας βοηθά να συνδεθείτε σε ένα WLAN και να διαχειριστείτε τις συνδέσεις WLAN.

Ο οδηγός WLAN σας δείχνει την κατάσταση των συνδέσεων WLAN στην κατάσταση ενεργής αναμονής. Για να προβάλετε τις διαθέσιμες επιλογές, μεταβείτε στη σειρά που δείχνει την κατάσταση και επιλέξτε την.

Αν η αναζήτηση εντοπίσει WLAN, για παράδειγμα, εμφανιστεί το μήνυμα **Βρέθηκε δίκτυο WLAN**, για να δημιουργήσετε ένα σημείο πρόσβασης στο internet (IAP) και για να εκκινήσετε το πρόγραμμα περιήγησης χρησιμοποιώντας αυτό το IAP, επιλέξτε την κατάσταση και **Έναρξη περιήγ.** **Ιστού.**

Αν επιλέξετε ένα ασφαλές δίκτυο WLAN, σας ζητείτε να καταχωρίσετε τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης. Για να συνδεθείτε σε ένα κρυφό δίκτυο, πρέπει να καταχωρίσετε το σωστό όνομα δικτύου (SSID). Για να δημιουργήσετε ένα νέο σημείο πρόσβασης για ένα κρυφό WLAN, επιλέξτε **Νέο WLAN**.

Αν έχετε συνδεθεί με ένα WLAN, εμφανίζεται το όνομα του IAP. Για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα περιήγησης χρησιμοποιώντας αυτό το IAP, επιλέξτε την κατάσταση και την επιλογή **Συνέχιση περιήγ. Ιστού**. Για να τερματίσετε τη σύνδεση

στο WLAN, επιλέξτε την κατάσταση και την επιλογή **Αποσύνδεση WLAN**.

Αν η σάρωση WLAN είναι απενεργοποιημένη και δεν είστε συνδεδεμένοι σε οποιοδήποτε WLAN, εμφανίζεται η ένδειξη **Απενεργ. σάρωσης WLAN**. Για να ενεργοποιήσετε τη σάρωση και να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για διαθέσιμα WLAN, επιλέξτε την κατάσταση και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να ξεκινήσετε μια αναζήτηση για διαθέσιμα WLAN, επιλέξτε την κατάσταση και την επιλογή **Αναζήτηση WLAN**. Για να απενεργοποιήσετε τη σάρωση WLAN, επιλέξτε την κατάσταση και την επιλογή **Απενεργ. σάρωσης WLAN**.

Για πρόσβαση στον οδηγό WLAN στο μενού, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Οδηγ. WLAN**.

Σημεία πρόσβασης WLAN στο internet

Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Οδηγ. WLAN**.

Επιλέξτε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

- **Φίλτρο δικτύων WLAN** — Φιλτράρετε τα WLAN στη λίστα των δικτύων που έχουν εντοπιστεί. Τα επιλεγμένα δίκτυα φιλτράρονται την επόμενη

φορά που η εφαρμογή θα εκτελέσει αναζήτηση για WLAN.

- **Στοιχεία** — Προβολή των λεπτομερειών ενός δικτύου που εμφανίζεται στη λίστα. Αν επιλέξετε μια ενεργή σύνδεση, τα στοιχεία της σύνδεσης εμφανίζονται στην οθόνη.
- **Ορισμός σημ. πρόσβ.** — Δημιουργία ενός σημείου πρόσβασης στο Internet (IAP) σε ένα WLAN.
- **Επεξ. σημείου πρόσβ.** — Επεξεργασία των στοιχείων ενός υφιστάμενου IAP.

Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε τη διαχείριση σύνδεσης για να δημιουργήσετε σημεία πρόσβασης internet. [Βλέπε «Ενεργές συνδέσεις δεδομένων», σελ. 140.](#)

Καταστάσεις λειτουργίας

Υπάρχουν δύο καταστάσεις λειτουργίας στο WLAN: υποδομή και προσωρινή.

Η κατάσταση λειτουργίας υποδομής επιτρέπει δύο είδη επικοινωνίας: οι ασύρματες συσκευές συνδέονται μεταξύ τους μέσα από μια συσκευή σημείου πρόσβασης WLAN ή οι ασύρματες συσκευές συνδέονται σε ένα ενσύρματο LAN μέσω μιας συσκευής σημείου πρόσβασης WLAN.

Στην προσωρινή κατάσταση λειτουργίας, οι συσκευές μπορούν να αποστέλλουν και να λαμβάνουν απευθείας δεδομένα μεταξύ τους.

Διαχείριση σύνδεσης

Ενεργές συνδέσεις δεδομένων

Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Συνδεσμι. > Διαχ. συνδ. > Ενεργές συνδέσεις δεδομένων**.

Στην προβολή ενεργών συνδέσεων, μπορείτε να δείτε τις ανοιχτές συνδέσεις δεδομένων:

-  κλήσεις δεδομένων
-  συνδέσεις πακέτων δεδομένων
-  συνδέσεις WLAN

 **Σημείωση:** Το τελικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

Για να τερματίσετε μια σύνδεση, επιλέξτε **Επιλογές > Αποσύνδεση**. Για να τερματίσετε όλες τις ενεργές συνδέσεις, επιλέξτε **Επιλογές > Αποσύνδεση όλων**.

Για να δείτε τα στοιχεία μιας σύνδεσης, επιλέξτε **Επιλογές > Στοιχεία**.

Διαθέσιμα δίκτυα WLAN

Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Συνδεσμι. > Διαχ. συνδ. > Διαθέσιμα δίκτυα WLAN**.

Η προβολή διαθέσιμων ασύρματων δικτύων LAN δείχνει μια λίστα με τα ασύρματα δίκτυα LAN εντός εμβέλειας, τη λειτουργία δικτύου τους (υποδομή ή προσωρινό) και την ένδειξη ισχύος σήματος. Η ένδειξη  εμφανίζεται για δίκτυα με κρυπτογράφηση και η ένδειξη  αν η συσκευή σας έχει ενεργή σύνδεση με το δίκτυο.

Για να δείτε τα στοιχεία μιας σύνδεσης, επιλέξτε **Επιλογές > Στοιχεία**.

Για να δημιουργήσετε ένα σημείο πρόσβασης Internet σε ένα δίκτυο, επιλέξτε **Επιλογές > Προεπιλ. σημ. πρόσβ.**

Συνδεσιμότητα Bluetooth

Σχετικά με τη συνδεσιμότητα Bluetooth

Μπορείτε να συνδέστε ασύρματα με άλλες συμβατές συσκευές, όπως κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, ακουστικά και kit αυτοκινήτων με τη συνδεσιμότητα Bluetooth.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση για την αποστολή εικόνων, βίντεο κλιπ, μουσικής και κλιπ ήχου και σημειώσεων, καθώς και για να μεταφέρετε αρχεία από το συμβατό υπολογιστή σας και να εκτυπώσετε εικόνες με ένα συμβατό εκτυπωτή.

Εφόσον οι συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth επικοινωνούν χρησιμοποιώντας ραδιοκύματα δεν χρειάζεται να βρίσκονται σε απευθείας οπτική επαφή. Ωστόσο, πρέπει να βρίσκονται σε μεταξύ τους απόσταση μικρότερη από 10 μέτρα (33 feet), παρόλο που η σύνδεση μπορεί να υφίσταται παρεμβολές ή να εμποδίζεται από τοίχους ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Αυτή η συσκευή είναι συμβατή με τις προδιαγραφές Bluetooth 2.0 και υποστηρίζει τα παρακάτω προφίλ: Generic Audio/Video Distribution Profile, Advanced Audio Distribution Profile, Audio/Video Remote Control Profile, Basic Imaging Profile, Basic Printing Profile, Dial-up Networking Profile, File Transfer Profile, Hands-Free Profile, Headset Profile, Human Interface Device Profile, Object Push Profile, SIM Access Profile, Synchronization Profile, Serial Port Profile, και Phonebook Access Profile. Για να διασφαλίσετε τη διαλειτουργικότητα μεταξύ άλλων συσκευών που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για το μοντέλο αυτό. Συμβουλευτείτε τους

κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της. Όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη, δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συνδεσιμότητα Bluetooth.

Ρυθμίσεις

Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Bluetooth**.

Όταν ανοίξετε την εφαρμογή για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να ορίσετε ένα όνομα για τη συσκευή σας. Αργότερα μπορείτε να αλλάξετε το όνομα.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Bluetooth** — Για να συνδεθείτε ασύρματα με άλλη συμβατή συσκευή, ρυθμίστε πρώτα τη συνδεσιμότητα Bluetooth **Ενεργοποιημένο** και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε τη σύνδεση. Για να απενεργοποιήσετε τη συνδεσιμότητα Bluetooth, επιλέξτε **Απενεργοποιημένο**.
- **Ορατ. συσκευής μου** — Για να μπορούν να εντοπίσουν τη συσκευή σας άλλες συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, επιλέξτε **Ορατή σε όλους**. Για να ορίσετε την περίοδο μετά την οποία η ορατότητα αλλάζει από εμφάνιση σε απόκρυψη, επιλέξτε **Ορίστε**

περίοδο. Για να αποκρύψετε τη συσκευή σας από άλλες συσκευές, επιλέξτε **Κρυφό**.

- **Όνομα τηλεφών. μου** — Επεξεργαστείτε το όνομα που εμφανίζεται σε άλλες συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.
- **ΕΞ αποστ. πρόσβ. SIM** — Για να δώσετε τη δυνατότητα σε μια άλλη συσκευή, όπως ένα συμβατό εξάρτημα kit αυτοκινήτου, να χρησιμοποιεί την κάρτα SIM της συσκευής σας για σύνδεση στο δίκτυο, επιλέξτε **Ενεργοποιημένη**. [Βλέπε «ΕΞ αποστάσεως πρόσβαση στη SIM», σελ. 144.](#)

Συμβουλές ασφαλείας

Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Bluetooth**.

Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συνδεσιμότητα Bluetooth, για να ελέγχετε ποιός μπορεί να βρει τη συσκευή σας και να συνδεθεί με αυτή επιλέξτε **Bluetooth > Απενεργοποιημένο ή Ορατ. συσκευής μου > Κρυφό**.

Μην αντιστοιχίζετε ή αποδέχεσθε αιτήσεις σύνδεσης από άγνωστες συσκευές. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύετε τη συσκευή σας από επικίνδυνο περιεχόμενο.

Αποστολή δεδομένων με συνδεσιμότητα Bluetooth

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αρκετές συνδέσεις Bluetooth ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, αν έχετε συνδέσει συμβατά ακουστικά, μπορείτε επίσης να μεταφέρετε αρχεία σε άλλη συμβατή συσκευή ταυτόχρονα.

1. Ανοίξτε την εφαρμογή στην οποία έχει αποθηκευτεί το στοιχείο που θέλετε να στείλετε. Για παράδειγμα, για να στείλετε μια εικόνα σε άλλη συμβατή συσκευή, ανοίξτε την εφαρμογή Φωτογραφίες.
2. Επιλέξτε το στοιχείο και **Επιλογές > Αποστολή > Μέσω Bluetooth**.

Εμφανίζονται συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth που βρίσκονται εντός εμβέλειας. Τα εικονίδια συσκευών έχουν ως εξής:

 υπολογιστής

 τηλέφωνο

 συσκευή ήχου ή εικόνας

 άλλη συσκευή

Για να διακόψετε την αναζήτηση, επιλέξτε **Διακοπή**.

3. Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε.

4. Αν η άλλη συσκευή απαιτεί αντιστοίχιση πριν τη μετάδοση δεδομένων, ακούγεται ένα ήχος και σας ζητείται να εισάγετε κωδικό πρόσβασης. [Βλέπε «Αντιστοίχιση συσκευών», σελ. 143.](#)

Όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση, η ένδειξη **Αποστολή δεδομένων...** εμφανίζεται στην οθόνη.



Συμβουλή: Κατά την αναζήτηση συσκευών, μερικές συσκευές ίσως εμφανίζουν μόνο τις μοναδικές διευθύνσεις (διεύθυνση συσκευής). Για να μάθετε ποια είναι η μοναδική διεύθυνση του τηλεφώνου σας, εισάγετε τον κωδικό ***#2820#** σε κατάσταση αναμονής.

Αντιστοίχιση συσκευών

Για να αντιστοιχίσετε μεταξύ τους συμβατές συσκευές και να τις προβάλετε, στην κύρια προβολή της συνδεσιμότητας Bluetooth, μεταβείτε δεξιά.

Πριν από την αντιστοίχιση, δημιουργήστε τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης (1ως16 ψηφία) και συμφωνήστε με τον κάτοχο της άλλης συσκευής να χρησιμοποιήσει τον ίδιο κωδικό. Συσκευές που δεν διαθέτουν περιβάλλον χρήστη, διαθέτουν κωδικό πρόσβασης ρυθμισμένο από τον κατασκευαστή τους. Ο κωδικός πρόσβασης χρησιμοποιείται μόνο μία φορά.

1. Για να αντιστοιχίσετε με μια συσκευή, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα αξιόπ. συσκευή**. Εμφανίζονται συσκευές που βρίσκονται εντός εμβέλειας.
2. Επιλέξτε τη συσκευή και εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης. Ο ίδιος κωδικός πρόσβασης πρέπει να εισαχθεί και στην άλλη συσκευή.
3. Ορισμένα εξαρτήματα ήχου συνδέονται αυτόματα με τη συσκευή σας μετά την αντιστοίχιση. Διαφορετικά, μεταβείτε στο εξάρτημα και επιλέξτε **Επιλογές > Σύνδεση με συσκ. ήχου**.

Οι αντιστοιχισμένες συσκευές επισημαίνονται με την ένδειξη ***₂** κατά τη διαδικασία αναζήτησης συσκευών.

Για να ορίσετε μια συσκευή ως εξουσιοδοτημένη ή μη εξουσιοδοτημένη, μεταβείτε στη συσκευή και ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Εξουσιοδοτημένη** — Είναι δυνατό να γίνουν συνδέσεις μεταξύ της συσκευής σας και της εξουσιοδοτημένης συσκευής, χωρίς να το γνωρίζετε. Δεν απαιτείται ξεχωριστή αποδοχή ή εξουσιοδότηση από εσάς. Χρησιμοποιήστε αυτήν την κατάσταση για τις προσωπικές σας συσκευές, για παράδειγμα, τα συμβατά ακουστικά ή τον υπολογιστή σας ή για συσκευές που ανήκουν σε έμπιστα πρόσωπα. Το εικονίδιο

 δηλώνει εξουσιοδοτημένες συσκευές στην προβολή αντιστοιχισμένων συσκευών.

- **Μη εξουσιοδοτημένη** — Οι αιτήσεις σύνδεσης από αυτήν τη συσκευή πρέπει να γίνονται κάθε φορά αποδεκτές από τον κάτοχο του τηλεφώνου.

Για να ακυρώσετε μια αντιστοίχιση, μεταβείτε στη συσκευή και επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή**.

Αν θέλετε να ακυρώσετε όλες τις αντιστοιχίσεις, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή όλων**.

Λήψη δεδομένων με συνδεσιμότητα Bluetooth

Όταν λαμβάνετε δεδομένα μέσω σύνδεσης Bluetooth, ηχεί ένας τόνος και εμφανίζεται μια ερώτηση εάν θέλετε να αποδεχθείτε το μήνυμα. Εάν το αποδεχθείτε, εμφανίζεται το  και το στοιχείο τοποθετείται στο φάκελο Εισερχόμενα στα Μηνύματα. Τα μηνύματα που λαμβάνονται μέσω σύνδεσης Bluetooth υποδηλώνονται με .

Μπλοκάρισμα συσκευών

Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Bluetooth**.

Για να εμποδίσετε μια συσκευή να δημιουργήσει μια σύνδεση Bluetooth με τη συσκευή σας, μετακινηθείτε με κύλιση δεξιά για να ανοίξετε

Αξιόπιστες συσκευές. Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να μπλοκάρετε και **Επιλογές > Φραγή**.

Για να ξεμπλοκάρετε μια συσκευή, μετακινηθείτε με κύλιση δεξιά στο **Συσκευές σε φραγή**, επιλέξτε τη συσκευή και **Επιλογές > Διαγραφή**. Για να ξεμπλοκάρετε όλες τις μπλοκαρισμένες συσκευές, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή όλων**.

Εάν απορρίψετε τον ορισμό αξιοπιστίας μιας άλλης συσκευής, θα σας ζητηθεί εάν θέλετε να μπλοκάρετε κάθε μελλοντική αίτηση σύνδεσης από αυτή τη συσκευή. Εάν απαντήσετε θετικά στην ερώτηση, η δεύτερη συσκευή θα προστεθεί στη λίστα των μπλοκαρισμένων συσκευών.

Εξ αποστάσεως πρόσβαση στη SIM

Για να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εξ αποστάσεως πρόσβασης στη SIM, πρέπει να έχετε αντιστοιχίσει τις δύο συσκευές και η αντιστοίχιση να έχει ξεκινήσει από την άλλη συσκευή. Κατά την αντιστοίχιση, χρησιμοποιήστε έναν 16ψήφιο κωδικό πρόσβασης και ορίστε την άλλη συσκευή ως εξουσιοδοτημένη.

Για να χρησιμοποιήσετε την εξ αποστάσεως πρόσβαση στη SIM με ένα συμβατό εξάρτημα κιτ αυτοκινήτου, ενεργοποιήστε τη συνδεσιμότητα Bluetooth και ενεργοποιήστε τη δυνατότητα χρήσης της εξ αποστάσεως πρόσβασης στη SIM με

τη συσκευή σας. Ενεργοποιήστε την εξ αποστάσεως πρόσβαση στη SIM από την άλλη συσκευή.

Όταν είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας η εξ αποστάσεως πρόσβαση στη SIM, εμφανίζεται η ένδειξη **Εξ αποστ. πρόσβ. SIM** στην κατάσταση αναμονής. Η σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο είναι απενεργοποιημένη, όπως δηλώνει η ένδειξη **X** στην περιοχή ένδειξης ισχύος σήματος και δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες ή τις υπηρεσίες της κάρτας SIM που απαιτούν κάλυψη κυψελοειδούς δικτύου.

Όταν η ασύρματη συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση εξ αποστάσεως πρόσβασης στη SIM, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα συμβατό συνδεδεμένο αξεσουάρ, όπως ένα κιτ αυτοκινήτου, για την πραγματοποίηση ή τη λήψη κλήσεων. Η ασύρματη συσκευή μπορεί να πραγματοποιήσει κλήσεις μόνο προς τους αριθμούς επείγουσας κλήσης που έχουν προγραμματιστεί στη συσκευή σας, όσο βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση. Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις από τη συσκευή σας, πρέπει να βγείτε από τη λειτουργία εξ αποστάσεως πρόσβασης στη SIM. Αν η συσκευή είναι κλειδωμένη, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος για να την ξεκλειδώσετε.

Για να βγείτε από τη λειτουργία εξ αποστάσεως πρόσβασης στη SIM, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε **Τέλος πρόσβασ. SIM**.

USB



Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Συνδεσιμ. > USB**.

Για να ζητά η συσκευή το σκοπό της σύνδεσης κάθε φορά που συνδέετε ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων, επιλέξτε **Ερώτ. κατά τη σύνδ. > Ναι**.

Αν η επιλογή **Ερώτ. κατά τη σύνδ.** είναι απενεργοποιημένη ή αν θέλετε να αλλάξετε τη λειτουργία στη διάρκεια μιας ενεργής σύνδεσης, επιλέξτε **Λειτουργία σύνδεσης USB** και από τα ακόλουθα:

- **PC Suite** — Χρησιμοποιείστε εφαρμογές Nokia για υπολογιστή, όπως το Nokia Nseries PC suite και το Nokia Software Updater.
- **Μαζική αποθήκευση** — Μεταφέρετε δεδομένα μεταξύ της συσκευής σας και ενός συμβατού υπολογιστή. Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία και για λήψη χαρτών με την εφαρμογή Nokia Map Loader για υπολογιστή.
- **Μεταφορά εικόνων** — Εκτυπώστε εικόνες σε συμβατό εκτυπωτή.

- **Μεταφορά πολυμέσων** — Συγχρονίστε μουσική με την εφαρμογή Windows Media Player.

Συνδέσεις με υπολογιστή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας με μια πληθώρα συμβατών εφαρμογών σύνδεσης με υπολογιστή και επικοινωνίας δεδομένων. Με το Nokia Nseries PC Suite μπορείτε, για παράδειγμα, να μεταφέρετε εικόνες μεταξύ της συσκευής σας και ενός συμβατού υπολογιστή.

Για πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξη του Apple Macintosh και τη σύνδεση της συσκευής σας με μια συσκευή Apple Macintosh, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.nseries.com/mac.

Διαχείριση χρόνου

Ρολόι

Αφύπνιση

Πατήστε  και επιλέξτε **Εφαρμογές > Ρολόι**.

Για να ορίσετε μια νέα γρήγορη αφύπνιση, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα ταχεία αφύπνιση**. Οι γρήγορες αφυπνίσεις ρυθμίζονται για τις επόμενες 24 ώρες και δεν μπορούν να επαναληφθούν.

Για να προβάλετε τις ενεργές και ανενεργές αφυπνίσεις σας, μεταβείτε δεξιά στην καρτέλα αφύπνισης. Για να ορίσετε μια νέα αφύπνιση, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα αφύπνιση**. Ορίστε την επανάληψη αν απαιτείται. Όταν μια αφύπνιση είναι ενεργή, εμφανίζεται η ένδειξη .

Για να απενεργοποιήσετε την αφύπνιση, επιλέξτε **Διακοπή**. Για να διακόψετε την αφύπνιση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, επιλέξτε **Αναβολή**. Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης.



Συμβουλή: Για να ορίσετε το χρονικό διάστημα μετά το οποίο το ξυπνητήρι θα σας

ειδοποιήσει ξανά όταν το έχετε ρυθμίσει σε κατάσταση αναβολής, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Χρόνος αναβολ. αφύπν.**

Για να ακυρώσετε μια αφύπνιση, επιλέξτε **Επιλογές > Αφαίρεση αφύπνισης**.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ώρας, ημερομηνίας και τύπου ρολογιού, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

Για να επιτρέψετε στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας να ενημερώνει την ώρα, την ημερομηνία και τις πληροφορίες της ζώνης ώρας της συσκευής σας (υπηρεσία δικτύου), στις ρυθμίσεις, επιλέξτε **Αυτόμ. ενημέρωση ώρας > Ενεργοποιημένη**.

Παγκόσμιο ρολόι

Πατήστε  και επιλέξτε **Εφαρμογές > Ρολόι**.

Για να ανοίξετε την προβολή του παγκόσμιου ρολογιού, μεταβείτε δεξιά στην καρτέλα παγκόσμιου ρολογιού. Στην προβολή παγκόσμιου ρολογιού μπορείτε να δείτε την ώρα σε διάφορες πόλεις. Για να προσθέσετε πόλεις στη λίστα, επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη πόλης**. Μπορείτε να προσθέσετε έως 15 πόλεις στη λίστα.

Για να ορίσετε την πόλη στην οποία βρίσκεστε, μεταβείτε σε μια πόλη και επιλέξτε **Επιλογές > Ορισμός ως τρέχ. πόλη**. Η πόλη εμφανίζεται στην κύρια προβολή της εφαρμογής ρολογιού και η ώρα της συσκευής σας αλλάζει ανάλογα με την επιλεγμένη πόλη. Βεβαιωθείτε ότι η ώρα είναι σωστή και ταιριάζει με τη ζώνη ώρας σας.


Ημερολόγιο

Δημιουργία μίας καταχώρισης ημερολογίου

Πατήστε  και επιλέξτε **Εφαρμογές > Ημερολόγιο**.

1. Για να προσθέσετε μια νέα καταχώριση ημερολογίου, μεταβείτε στην επιθυμητή ημερομηνία, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα καταχώριση** και ένα από τα ακόλουθα:

- **Σύσκεψη** — για υπενθύμιση ενός ραντεβού με συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα

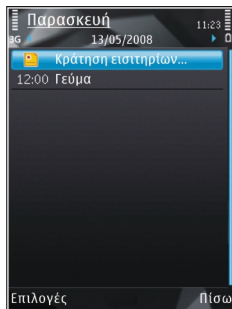

- **Πρόσκληση σε σύσκ.** — για να δημιουργήσετε και να στείλετε ένα νέο αίτημα σύσκεψης. Πρέπει να έχετε εγκαταστήσει ένα γραμματοκιβώτιο για αποστολή αιτημάτων. [Βλέπε «Διαχείριση γραμματοκιβωτίων», σελ. 163.](#)
- **Υπόμνημα** — για καταχώριση μιας γενικής σημείωσης για μια ημέρα
- **Επέτειος** — για υπενθύμιση γενεθλίων ή σημαντικών ημερομηνιών (οι καταχωρίσεις επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο)
- **Υποχρέωση** — για υπενθύμιση μιας εργασίας που πρέπει να διεκπεραιωθεί μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία

2. Συμπληρώστε τα πεδία. Για να ορίσετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε **Ειδοποίηση > Ενεργοπ.** και καταχωρίστε την ώρα και την ημερομηνία ειδοποίησης.

Για να προσθέσετε περιγραφή για μια καταχώριση, επιλέξτε **Επιλογές > Προσθ. περιγραφής**.

3. Για να αποθηκεύσετε την καταχώριση, επιλέξτε **Εντάξει**.



Συμβουλή: Στην ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία προβολή ημερολογίου, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο **(1-0)**. Ανοίγει μια καταχώριση ραντεβού και οι χαρακτήρες που πληκτρολογείτε προστίθενται στο πεδίο

θέματος. Στην προβολή υποχρεώσεων ανοίγει μια καταχώριση υποχρέωσης.

Όταν το ημερολόγιο σας ειδοποιεί για μια σημείωση, επιλέξτε **Σίγαση** για να απενεργοποιήσετε τον ήχο ειδοποίησης του ημερολογίου. Το κείμενο υπενθύμισης παραμένει στην οθόνη. Για να τερματίσετε την ειδοποίηση ημερολογίου, επιλέξτε **Διακοπή**. Για να ρυθμίσετε την ειδοποίηση σε κατάσταση αναβολής, επιλέξτε **Αναβολή**.



Συμβουλή: Για να ορίσετε το χρονικό διάστημα μετά το οποίο το ημερολόγιο θα σας ειδοποιήσει ξανά όταν το έχετε ρυθμίσει σε κατάσταση αναβολής, πατήστε  και επιλέξτε **Εφαρμογές > Ημερολόγιο > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Χρόνος αναβ. αφύπν.**

Προβολές ημερολογίου

Για να αλλάξετε την ημέρα έναρξης της εβδομάδας ή την προβολή που εμφανίζεται όταν ανοίγετε το ημερολόγιο επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**. Στις ρυθμίσεις μπορείτε επίσης να τροποποιήσετε τον ήχο ειδοποίησης του ημερολογίου, το χρονικό διάστημα αναβολής της ειδοποίησης του ημερολογίου και τον τίτλο για την προβολή εβδομάδας.

Για να μεταβείτε σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία, επιλέξτε **Επιλογές > Μετάβ. σε ημερομηνία**. Για να μεταβείτε στη σημερινή ημερομηνία, πατήστε **#**.

Για μετάβαση μεταξύ των προβολών μήνα, εβδομάδας, ημέρας και υποχρεώσεων, πατήστε *****.

Για να στείλετε μια σημείωση ημερολογίου σε μια συμβατή συσκευή, επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή**.

Αν η άλλη συσκευή δεν είναι συμβατή με την ώρα UTC (Coordinated Universal Time), οι πληροφορίες ώρας των καταχωρίσεων ημερολογίου που έχουν ληφθεί ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά.

Διαχείριση καταχωρίσεων ημερολογίου

Για να διαγράψετε περισσότερα από ένα συμβάντα τη φορά, μεταβείτε στη μηνιαία προβολή και επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή καταχώρ. > Πριν από ή Όλες οι καταχωρίσεις**.

Για να επισημάνετε μια εργασία ως ολοκληρωμένη, μεταβείτε σε αυτήν στην προβολή υποχρεώσεων και επιλέξτε **Επιλογές > Να σημ. ότι έγινε**.

Μπορείτε να συγχρονίσετε το ημερολόγιο με ένα συμβατό υπολογιστή χρησιμοποιώντας το Nokia Nseries PC Suite. Όταν δημιουργείτε μια

καταχώριση ημερολογίου, ορίστε την επιλογή
συγχρονισμού που θέλετε.

Μηνύματα

Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Κύρια προβολή Μηνυμάτων

Πατήστε  και επιλέξτε **Μηνύματα** (υπηρεσία δικτύου).

Για να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα, επιλέξτε **Νέο μήνυμα**.

Ο φάκελος Μηνύματα περιλαμβάνει τους παρακάτω φακέλους:

-  **Εισερχόμενα** — Εδώ αποθηκεύονται τα μηνύματα που λαμβάνονται, εκτός από τα μηνύματα e-mail και τα μηνύματα εκπομπής κυψέλης.
-  **Οι φάκελοί μου** — Οργανώστε τα μηνύματά σας σε φακέλους.



Συμβουλή: Για να αποφύγετε να γράφετε από την αρχή μηνύματα που στέλνετε συχνά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κείμενα στο φάκελο **Πρότυπα** στο **Οι φάκελοί μου**.

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε τα δικά σας πρότυπα.

-  **Νέο γρ/κιβώτιο** — Συνδεθείτε στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο για ανάκτηση των νέων μηνυμάτων e-mail ή προβολή σε λειτουργία εκτός σύνδεσης των μηνυμάτων e-mail που είχαν ανακτηθεί νωρίτερα.
-  **Πρόχειρα** — Εδώ αποθηκεύονται τα πρόχειρα μηνύματα που δεν έχουν σταλεί.
-  **Σταλθέντα** — Εδώ αποθηκεύονται τα τελευταία μηνύματα που έχουν αποσταλεί, εκτός από όσα έχουν αποσταλεί μέσω συνδεσιμότητας Bluetooth. Μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό των μηνυμάτων που μπορούν να αποθηκευτούν σε αυτό το φάκελο.
-  **Εξερχόμενα** — Τα μηνύματα προς αποστολή τοποθετούνται προσωρινά στο φάκελο εξερχόμενων, όταν, για παράδειγμα, η συσκευή βρίσκεται εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.
-  **Αναφορές** — Μπορείτε να ζητήσετε από το δίκτυο να σας στείλει μια αναφορά παράδοσης για τα μηνύματα κειμένου και τα μηνύματα

πολυμέσων που έχετε στείλει (υπηρεσία δικτύου).

Για να πληκτρολογήσετε και να στείλετε στο φορέα παροχής υπηρεσιών σας αιτήσεις υπηρεσιών (γνωστές και ως εντολές USSD), όπως για παράδειγμα εντολές ενεργοποίησης για υπηρεσίες δικτύου, επιλέξτε **Επιλογές > Εντολές υπηρεσίας** στην κύρια προβολή των μηνυμάτων

Εκπομπή κυψέλης (υπηρεσία δικτύου) σας δίνει τη δυνατότητα λήψης μηνυμάτων για διάφορα θέματα, όπως για τον καιρό ή την κίνηση στους δρόμους, από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς τους, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών. Στην κύρια προβολή της εφαρμογής Μηνύματα, επιλέξτε **Επιλογές > Εκπομπή κυψέλης**.

Δεν είναι δυνατή η λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης σε δίκτυα UMTS. Μια σύνδεση πακέτων δεδομένων ενδέχεται να εμποδίσει τη λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης.

Δημιουργία κειμένου

Η συσκευή σας υποστηρίζει την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου και την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου. Με την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου, μπορείτε να εισαγάγετε οποιοδήποτε γράμμα με ένα μόνο πάτημα των πλήκτρων. Η

πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό, στο οποίο μπορείτε να προσθέσετε νέες λέξεις.

Όταν πληκτρολογείτε κείμενο, το  εμφανίζεται όταν πληκτρολογείτε κείμενο χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου και το  όταν χρησιμοποιείτε την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου.

Παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου

Πατήστε επανειλημμένα ένα αριθμητικό πλήκτρο (1–9) μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που επιθυμείτε. Υπάρχουν περισσότεροι χαρακτήρες διαθέσιμοι για ένα αριθμητικό πλήκτρο από αυτούς που εμφανίζονται επάνω στο πλήκτρο.

Αν ο επόμενος χαρακτήρας βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με τον τρέχοντα χαρακτήρα, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ο κέρσορας (ή πιέστε το πλήκτρο κύλισης δεξιά για να τερματίσετε το χρονικό όριο) και πληκτρολογήστε το γράμμα.

Για να εισαγάγετε ένα κενό διάστημα, πατήστε **0**. Για να μετακινήσετε τον κέρσορα στην επόμενη γραμμή, πιέστε **0** τρεις φορές.

Πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου

Με την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου, μπορείτε να εισαγάγετε οποιοδήποτε γράμμα με ένα μόνο πάτημα των πλήκτρων. Η πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό, στο οποίο μπορείτε να προσθέσετε νέες λέξεις.

1. Για να ενεργοποιήσετε την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου για όλες τις εφαρμογές επεξεργασίας στη συσκευή, πατήστε γρήγορα δυο φορές το πλήκτρο **#**. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου για όλες τις εφαρμογές επεξεργασίας στη συσκευή στις γενικές ρυθμίσεις, πατήστε **⚙** και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Γενικές > Προσ. ρυθμίσ.** > **Γλώσσα > Πρόβλεψη εισαγ. κειμ..**
2. Για να πληκτρολογήσετε τη λέξη που επιθυμείτε, πατήστε τα πλήκτρα **2-9**. Πατήστε κάθε πλήκτρο μόνο μια φορά για ένα γράμμα. Για παράδειγμα, για να πληκτρολογήσετε "Nokia" όταν έχει επιλεγεί το Αγγλικό λεξικό, πιέστε **6** για το N, **6** για το o, **5** για το k, **4** για το i, και **2** για το a.
η προτεινόμενη λέξη αλλάζει μετά από κάθε πάτημα των πλήκτρων.
3. Όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση της λέξης, πατήστε το πλήκτρο κύλισης δεξιά για

επιβεβαίωση, ή πατήστε **0** για να εισάγετε ένα κενό διάστημα.

Αν η λέξη δεν είναι σωστή, πιέστε επανειλημμένα ***** για να εμφανίσετε μία-μία τις λέξεις που εντόπισε το λεξικό ότι ταιριάζουν.

Αν μετά τη λέξη εμφανίζεται ο χαρακτήρας **?**, η λέξη δεν υπάρχει στο λεξικό. Για να προσθέσετε μια λέξη στο λεξικό, επιλέξτε **Ορθογρ.**, πληκτρολογήστε τη λέξη χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου, και επιλέξτε **Εντάξει**. Η λέξη προστίθεται στο λεξικό. Όταν το λεξικό γεμίσει, κάθε καινούργια λέξη αντικαθιστά την παλαιότερη λέξη που προστέθηκε.

4. Ξεκινήστε να πληκτρολογείτε την επόμενη λέξη.

Συμβουλές σχετικά με την εισαγωγή κειμένου

Για να εισαγάγετε έναν αριθμό ενώ βρίσκεστε στην αλφαβητική λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

Για εναλλαγή μεταξύ των διαφορετικών λειτουργιών χαρακτήρων, πατήστε **#**.

Για να διαγράψετε έναν χαρακτήρα, πατήστε **C**. Για να διαγράψετε περισσότερους χαρακτήρες, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **C**.

Τα πιο κοινά σημεία στίξης είναι διαθέσιμα στο πλήκτρο **1**. Για να μετακινηθείτε μεταξύ αυτών, ένα προς ένα, εφόσον χρησιμοποιείτε την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, πιάστε επανειλημμένα **1**. Εάν χρησιμοποιείτε την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου, πιάστε **1** και στη συνέχεια επανειλημμένα *****.

Για να ανοίξετε μια λίστα ειδικών χαρακτήρων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το *****.



Συμβουλή: Για να εισάγετε αρκετούς ειδικούς χαρακτήρες ταυτόχρονα από τη λίστα ειδικών χαρακτήρων, πατήστε **5** όταν επιλέγετε κάθε χαρακτήρα.

Αλλαγή της γλώσσας δημιουργίας

Όταν πληκτρολογείτε κείμενο, μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα δημιουργίας. Για παράδειγμα, αν πληκτρολογείτε κείμενο χρησιμοποιώντας μη Λατινικό αλφάβητο και θέλετε να εισάγετε Λατινικούς χαρακτήρες, όπως για παράδειγμα μια διεύθυνση e-mail ή διεύθυνση ιστού, θα χρειαστεί να αλλάξετε τη γλώσσα δημιουργίας.

Για να αλλάξετε τη γλώσσα δημιουργίας, επιλέξτε **Επιλογές > Γλώσσα γραφής** και μια γλώσσα δημιουργίας που χρησιμοποιεί Λατινικούς χαρακτήρες.

Μετά την αλλαγή της γλώσσας δημιουργίας, για παράδειγμα, αν πατήσετε επανειλημμένα **6** για να φτάσετε σε κάποιο συγκεκριμένο χαρακτήρα, αλλάζοντας τη γλώσσα δημιουργίας σας δίνει πρόσβαση στους χαρακτήρες με διαφορετική σειρά.

Επεξεργασία κειμένου και καταλόγων

Για να αντιγράψετε και να επικολλήσετε κείμενο, ενώ πατάτε και κρατάτε πατημένο το πλήκτρο **#**, μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά για να επισημάνετε κείμενο. Για να αντιγράψετε το κείμενο στο πρόχειρο, ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο **#**, επιλέξτε **Αντιγραφή**. Για να εισαγάγετε το κείμενο σε ένα έγγραφο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#** και επιλέξτε **Επικόλλ..**

Για να επισημάνετε ένα στοιχείο σε μια λίστα, μεταβείτε στο στοιχείο και πατήστε **#**.

Για να επισημάνετε πολλά στοιχεία σε μια λίστα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#** ενώ πατάτε το πλήκτρο κύλισης επάνω ή κάτω. Για να τερματίσετε την επιλογή, σταματήστε την κύλιση και απελευθερώστε το **#**.

Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων


Πατήστε  και επιλέξτε **Μηνύματα**.

Για να δημιουργήσετε ένα μήνυμα πολυμέσων ή για να συντάξετε ένα μήνυμα e-mail, πρέπει να έχετε κάνει τις κατάλληλες ρυθμίσεις σύνδεσης.

[Βλέπε «Ορισμός των ρυθμίσεων e-mail», σελ. 158.](#)

Το ασύρματο δίκτυο μπορεί να περιορίζει το μέγεθος των μηνυμάτων MMS. Σε περίπτωση που η εικόνα που έχετε εισαγάγει υπερβαίνει το όριο, η συσκευή ενδέχεται να την μικρώνει έτσι ώστε να μπορέσει να τη στείλει με μήνυμα MMS.

Ελέγξτε το όριο μεγέθους για τα μηνύματα e-mail με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας. Αν προσπαθήσετε να στείλετε ένα μήνυμα e-mail που υπερβαίνει το όριο μεγέθους του διακομιστή αλληλογραφίας e-mail, το μήνυμα παραμένει στο φάκελο Εξερχόμενα και η συσκευή προσπαθεί περιοδικά να το στείλει. Η αποστολή μηνυμάτων e-mail απαιτεί μια σύνδεση δεδομένων και οι

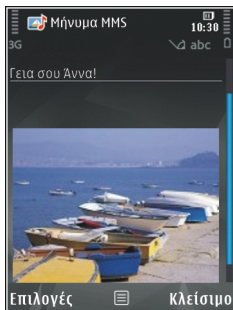

συνεχίς προσπάθειες για αποστολή του μηνύματος e-mail αυξάνουν τον τηλεφωνικό λογαριασμό σας. Στο φάκελο Εξερχόμενα, μπορείτε να διαγράψετε ένα μήνυμα ή να το μετακινήσετε στο φάκελο Πρόχειρα.

1. Επιλέξτε **Νέο μήνυμα** > **Μήνυμα** για να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων (MMS), **Μήνυμα ήχου** για να στείλετε ένα μήνυμα πολυμέσων το οποίο περιλαμβάνει ένα κλιπ ήχου ή **E-mail** για να στείλετε ένα μήνυμα e-mail.
2. Στο πεδίο Προς, πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να επιλέξετε παραλήπτες ή ομάδες από τις επαφές, ή πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη. Για να προσθέσετε ερωτηματικό (;) που διαχωρίζει τους παραλήπτες, πατήστε *. Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε και να επικολλήσετε τον αριθμό ή τη διεύθυνση από το πρόχειρο.
3. Στο πεδίο θέμα, πληκτρολογήστε το θέμα του e-mail. Για να αλλάξετε τα πεδία που εμφανίζονται, επιλέξτε **Επιλογές** > **Πεδία κεφαλίδας μηνύμ.**
4. Στο πεδίο μηνύματος, πληκτρολογήστε το μήνυμα. Για να εισαγάγετε ένα πρότυπο ή μια σημείωση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εισαγωγή κειμένου** > **Πρότυπο** ή **Σημείωση**.

5. Για να εισαγάγετε ένα αντικείμενο πολυμέσων σε ένα μήνυμα πολυμέσων, επιλέξτε **Επιλογές > Εισαγωγή**, τον τύπο ή την πηγή του αντικειμένου και το αντικείμενο που επιθυμείτε. Για να εισάγετε προσωπικά στοιχεία, διαφάνεια, σημείωση ή κάποιο άλλο αρχείο στο μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογές > Εισαγωγή > Εισαγωγή άλλου**.
6. Για να τραβήξετε μια φωτογραφία ή να εγγράψετε ένα βίντεο κλιπ ή έναν ήχο για ένα μήνυμα πολυμέσων, επιλέξτε **Επιλογές > Εισαγωγή > Εισαγωγή εικόνας > Νέα, Εισαγωγή κλιπ βίντεο > Νέο ή Εισαγωγή κλιπ ήχου > Νέο**.
7. Για να προσθέσετε ένα συνημμένο σε μήνυμα e-mail, επιλέξτε **Επιλογές** και τον τύπο του συνημμένου. Τα συνημμένα των μηνυμάτων e-mail έχουν την ένδειξη .
8. Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή**, ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης.



Σημείωση: Το εικονίδιο ή κείμενο αποστολής μηνύματος στην οθόνη της συσκευής σας δεν υποδεικνύει ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του.

Η συσκευή σας υποστηρίζει μηνύματα κειμένου που υπερβαίνουν το όριο ενός μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως δύο ή περισσότερα μηνύματα. Ο παροχέας υπηρεσιών

σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Οι χαρακτήρες με τόνους ή άλλα σημάδια και οι χαρακτήρες για ορισμένες γλώσσες καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο και περιορίζουν έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Ενδέχεται να μη μπορείτε να αποστέλλετε βίντεο κλιπ που είναι αποθηκευμένα σε μορφή αρχείου MP4 ή υπερβαίνουν το όριο μεγέθους του ασύρματου δικτύου σε ένα μήνυμα πολυμέσων.



Συμβουλή: Μπορείτε να συνδυάσετε εικόνες, βίντεο, ήχο και κείμενο σε μια παρουσίαση και να την στείλετε με ένα μήνυμα πολυμέσων. Ξεκινήστε τη δημιουργία ενός μηνύματος πολυμέσων και επιλέξτε **Επιλογές > Εισαγωγή > Εισαγωγή παρουσίασης**. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνον αν η **Λειτ. δημιουργ.** **MMS** είναι ρυθμισμένη στο **Καθοδηγούμενη ή Ελεύθερη**. [Βλέπε «Ρυθμίσεις μηνυμάτων πολυμέσων», σελ. 162.](#)

Εισερχόμενα Μηνύματα

Λήψη μηνυμάτων

Πατήστε  και επιλέξτε **Μηνύματα > Εισερχόμενα**.

Στο φάκελο **Εισερχόμενα**, η ένδειξη  υποδεικνύει ένα μη αναγνωσμένο μήνυμα κειμένου, η ένδειξη  ένα μη αναγνωσμένο μήνυμα πολυμέσων, η ένδειξη  ένα μη αναγνωσμένο ηχητικό μήνυμα και η ένδειξη  δεδομένα που έχουν ληφθεί μέσω συνδεσιμότητας Bluetooth.

Όταν λάβετε ένα τέτοιο μήνυμα, στην κατάσταση αναμονής εμφανίζονται οι ενδείξεις  και **1 νέο μήνυμα**. Για να ανοίξετε το μήνυμα, επιλέξτε **Εμφάνιση**. Για να ανοίξετε ένα μήνυμα στα Εισερχόμενα, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα που έχετε λάβει, επιλέξτε **Επιλογές > Απάντηση**.

Μηνύματα πολυμέσων



Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας. Ενδέχεται να λάβετε ειδοποίηση ότι ένα μήνυμα πολυμέσων βρίσκεται σε αναμονή στο κέντρο μηνυμάτων πολυμέσων. Για να ξεκινήσετε μια σύνδεση μεταφοράς πακέτων δεδομένων προκειμένου να ανακτήσετε το μήνυμα στη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές > Ανάκτηση**.

Όταν ανοίγετε ένα μήνυμα πολυμέσων () , μπορεί να δείτε μια εικόνα και ένα μήνυμα. Η ένδειξη  εμφανίζεται αν περιλαμβάνεται ήχος ή η ένδειξη  αν περιλαμβάνεται βίντεο. Για να αναπαραγάγετε τον ήχο ή το βίντεο, επιλέξτε την ένδειξη.

Για να δείτε τα αντικείμενα πολυμέσων που έχουν συμπεριληφθεί στο μήνυμα πολυμέσων, επιλέξτε **Επιλογές > Αντικείμενα**.

Εάν το μήνυμα περιλαμβάνει μια παρουσίαση πολυμέσων, εμφανίζεται η ένδειξη . Για να αναπαραγάγετε την παρουσίαση, επιλέξτε την ένδειξη.

Δεδομένα, ρυθμίσεις και μηνύματα υπηρεσιών περιήγησης

Η συσκευή σας μπορεί να λάβει πολλά είδη μηνυμάτων που περιέχουν δεδομένα, όπως επαγγελματικές κάρτες, ήχους κλήσης, λογότυπα φορέων, καταχωρίσεις ημερολογίου και ειδοποιήσεις e-mail. Μπορεί, επίσης, να λάβετε ρυθμίσεις από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας ή το τμήμα διαχείρισης εταιρικών πληροφοριών σε ένα μήνυμα διαμόρφωσης.

Για να αποθηκεύσετε τα δεδομένα ενός μηνύματος, επιλέξτε **Επιλογές** και την αντίστοιχη επιλογή.

Τα μηνύματα υπηρεσιών περιήγησης είναι ειδοποιήσεις (για παράδειγμα, τίτλοι ειδήσεων) και μπορεί να περιέχουν ένα μήνυμα κειμένου ή έναν σύνδεσμο. Για να εγγραφείτε στην υπηρεσία αυτή, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Εφαρμογή ανάγνωσης μηνυμάτων

Με την εφαρμογή ανάγνωσης μηνυμάτων μπορείτε να ακούσετε μηνύματα κειμένου, πολυμέσων και e-mail.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ανάγνωσης μηνυμάτων στην εφαρμογή Ομιλία, επιλέξτε **Επιλογές > Ομιλία**. [Βλέπε «Ομιλία», σελ. 196.](#)

Για να ακούσετε νέα μηνύματα ή e-mail, από την κατάσταση αναμονής, πιάστε και κρατήστε πιεσμένο το αριστερό πλήκτρο επιλογής μέχρι να αρχίσει η εφαρμογή ανάγνωσης μηνυμάτων.

Για να ακούσετε μηνύματα από τα εισερχόμενά σας ή e-mail από το γραμματοκιβώτιό σας, επιλέξτε ένα μήνυμα και **Επιλογές > Ακρόαση**. Για να διακόψετε την ανάγνωση πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Για να κάνετε παύση ή να συνεχίσετε την ανάγνωση, πιάστε το πλήκτρο κύλισης. Για να μεταβείτε στο επόμενο μήνυμα, πιάστε το πλήκτρο

κύλισης δεξιά. Για να αναπαράγεται και πάλι το τρέχον μήνυμα ή e-mail, πιάστε το πλήκτρο κύλισης αριστερά. Για να μεταβείτε στο προηγούμενο μήνυμα, όταν είστε στην αρχή του μηνύματος, πιάστε το πλήκτρο κύλισης αριστερά. Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, πατήστε το πλήκτρο κύλισης επάνω ή κάτω.

Για να κάνετε προβολή του τρέχοντος μηνύματος ή e-mail σε μορφή κειμένου χωρίς τον ήχο, επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή**.

Γραμματοκιβώτιο

Ορισμός των ρυθμίσεων e-mail



Συμβουλή: Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις του ταχυδρομείου σας, πιάστε  και επιλέξτε **Μηνύματα > Γραμματοκιβώτια**.

Για να χρησιμοποιήσετε το e-mail, πρέπει να διαθέτετε ενεργοποιημένο σημείο πρόσβασης στο Internet (IAP) στη συσκευή και να ορίσετε σωστά τις ρυθμίσεις του e-mail σας. [Βλέπε «Σημεία πρόσβασης», σελ. 209.](#) [Βλέπε «Ρυθμίσεις e-mail», σελ. 163.](#)

Πρέπει να έχετε ξεχωριστό λογαριασμό e-mail. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχει ο φορέας παροχής του απομακρυσμένου γραμματοκιβωτίου σας και των υπηρεσιών Internet (ISP) στον οποίο είστε συνδρομητής.

Αν επιλέξετε **Νέο γρ/κιβώτιο** στην κύρια προβολή της εφαρμογής Μηνύματα και δεν έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας e-mail, θα σας ζητηθεί να το κάνετε. Για να αρχίσετε να δημιουργείτε τις ρυθμίσεις e-mail με τον οδηγό γραμματοκιβωτίου, επιλέξτε **Έναρξη**.

Όταν δημιουργείτε ένα νέο γραμματοκιβώτιο, το όνομα που του δίνετε αντικαθιστά την επιλογή **Νέο γρ/κιβώτιο** στην κύρια προβολή της εφαρμογής Μηνύματα. Μπορείτε να έχετε έως και έξι γραμματοκιβώτια.

Άνοιγμα του γραμματοκιβωτίου

Πατήστε , και επιλέξτε **Μηνύματα** και ένα γραμματοκιβώτιο.

Όταν ανοίγετε το γραμματοκιβώτιο, η συσκευή σας ρωτά εάν θέλετε να συνδεθείτε στο γραμματοκιβώτιο (**Σύνδεση με το γραμματοκιβώτιο**).

Για να συνδεθείτε στο γραμματοκιβώτιο και να ανακτήσετε νέες επικεφαλίδες ή μηνύματα e-mail, επιλέξτε **Ναι**. Κατά την προβολή μηνυμάτων με σύνδεση, είστε συνδεδεμένοι συνεχώς σε ένα απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο μέσω μιας σύνδεσης μεταφοράς δεδομένων.

Για να προβάλετε χωρίς σύνδεση τα μηνύματα e-mail που είχατε ανακτήσει προηγουμένως, επιλέξτε **Όχι**.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα e-mail, επιλέξτε **Νέο μήνυμα > E-mail** στην κύρια προβολή μηνυμάτων ή στο **Επιλογές > Δημιουργία μηνύματος > E-mail** στο γραμματοκιβωτίό σας. [Βλέπε «Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων», σελ. 155.](#)

Ανάκτηση μηνυμάτων e-mail

Πατήστε , και επιλέξτε **Μηνύματα** και ένα γραμματοκιβώτιο.

Εάν είστε εκτός σύνδεσης, επιλέξτε **Επιλογές > Σύνδεση** για να συνδεθείτε στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.



Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

1. Όταν έχετε ενεργή σύνδεση με ένα απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Επιλογές > Ανάκτηση e-mail > Νέα** για να ανακτήσετε όλα τα νέα μηνύματα, **Επιλεγμένα** για να ανακτήσετε μόνο τα επιλεγμένα μηνύματα, ή **Όλα** για να ανακτήσετε όλα τα μηνύματα από το γραμματοκιβώτιο.

Για να σταματήσετε την ανάκτηση μηνυμάτων, επιλέξτε **Ακύρωση**.

2. Για να κλείσετε τη σύνδεση και να προβάλετε τα μηνύματα e-mail εκτός σύνδεσης, επιλέξτε **Επιλογές > Αποσύνδεση**.
3. Για να ανοίξετε ένα μήνυμα e-mail, πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Αν το μήνυμα e-mail δεν έχει ανακτηθεί και βρίσκεστε σε λειτουργία εκτός σύνδεσης, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να ανακτήσετε αυτό το μήνυμα από το γραμματοκιβώτιο.

Για την προβολή συνημμένων σε e-mail, ανοίξτε το μήνυμα και επιλέξτε το πεδίο επισύναψης που υποδεικνύεται από την ένδειξη . Εάν η ένδειξη δεν διατίθεται, το μήνυμα δεν έχει ανακτηθεί στη συσκευή, επιλέξτε **Επιλογές > Ανάκτηση**.

Για να ανακτήσετε αυτόματα μηνύματα e-mail, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις e-mail > Αυτόματη ανάκτηση**. [Βλέπε «Ρυθμίσεις αυτόματης ανάκτησης», σελ. 166.](#)

Η ρύθμιση της συσκευής για την αυτόματη λήψη e-mail ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Διαγραφή μηνυμάτων e-mail

Πατήστε , και επιλέξτε **Μηνύματα** και ένα γραμματοκιβώτιο.

Για να διαγράψετε τα περιεχόμενα ενός μηνύματος e-mail από τη συσκευή χωρίς να διαγραφεί από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή**. Στο **Διαγραφή e-mail από:**, επιλέξτε **Τηλέφωνο μόνο**.

Η συσκευή αντιγράφει τις κεφαλίδες των μηνυμάτων e-mail στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο. Παρόλο που διαγράφετε το περιεχόμενο του μηνύματος, η επικεφαλίδα του μηνύματος email παραμένει στη συσκευή σας. Αν θέλετε να διαγράψετε και την επικεφαλίδα, πρέπει πρώτα να διαγράψετε το μήνυμα e-mail από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο και στη συνέχεια να συνδεθείτε και πάλι από τη συσκευή σας με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο για να ενημερώσετε την κατάσταση.

Για να διαγράψετε ένα μήνυμα e-mail από τη συσκευή και από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή > Τηλέφ. και διακομιστή**.

Για να ακυρώσετε τη διαγραφή ενός e-mail και από τη συσκευή και το διακομιστή, μεταβείτε σε ένα μήνυμα e-mail που έχει επισημανθεί για διαγραφή στην επόμενη σύνδεση με το γραμματοκιβώτιο

 και επιλέξτε **Επιλογές > Αναίρεση διαγραφής**.

Αποσύνδεση από το γραμματοκιβώτιο

Ενώ είσαστε συνδεδεμένοι, για να τερματίσετε τη σύνδεση μεταφοράς δεδομένων με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Επιλογές > Αποσύνδεση**.

Προβολή των μηνυμάτων κάρτας SIM

Πατήστε  και επιλέξτε **Μηνύματα**.

Για να προβάλετε τα μηνύματα της κάρτας SIM, πρέπει πρώτα να τα αντιγράψετε σε ένα φάκελο στη συσκευή σας.

1. Στην κύρια προβολή της εφαρμογής Μηνύματα, επιλέξτε **Επιλογές > Μηνύματα SIM**.
2. Επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογή/Εξαίρεση > Επιλογή ή Επιλογή όλων** για να επισημάνετε μηνύματα.
3. Επιλέξτε **Επιλογές > Αντιγραφή**. Εμφανίζεται μια λίστα με φακέλους.
4. Για να ξεκινήσετε την αντιγραφή, επιλέξτε ένα φάκελο και επιλέξτε **Εντάξει**. Για να προβάλετε τα μηνύματα, ανοίξτε το φάκελο.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Οι ρυθμίσεις μπορεί να έχουν προδιαμορφωθεί στη συσκευή σας ή να τις λάβετε με μήνυμα. Για να καταχωρήσετε ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο, συμπληρώστε όλα τα πεδία όπου αναγράφεται η ένδειξη **Πρέπει να οριστεί** ή που φέρουν έναν αστερίσκο.

Ορισμένα ή όλα τα κέντρα μηνυμάτων ή τα σημεία πρόσβασης μπορεί να είναι προκαθορισμένα για τη συσκευή σας από το φορέα παροχής υπηρεσιών και ίσως να μην μπορείτε να τα αλλάξετε, να τα δημιουργήσετε, να τα επεξεργαστείτε ή να τα καταργήσετε.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων κειμένου

Πατήστε  και επιλέξτε **Μηνύματα > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Σύντομο μην..**

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Κέντρα μηνυμάτων** — Εμφανίζει σε λίστα όλα τα κέντρα μηνυμάτων κειμένου που έχουν οριστεί.
- **Κέντρο μην. σε χρήση** — Επιλέξτε το κέντρο μηνυμάτων που θα χρησιμοποιείται για την παράδοση των μηνυμάτων κειμένου.
- **Κωδικοπ. χαρακτήρων** — Για να χρησιμοποιήσετε τη μετατροπή χαρακτήρων σε

άλλο σύστημα κωδικοποίησης όταν είναι διαθέσιμο, επιλέξτε **Περιορ. υποστήρ.**.

- **Λήψη αναφοράς** — Επιλέξτε αν το δίκτυο θα στέλνει αναφορές παράδοσης για τα μηνυμάτά σας (υπηρεσία δικτύου).
- **Διάρκεια μηνύματος** — Για να επιλέξετε το διάστημα κατά το οποίο το κέντρο μηνυμάτων θα στέλνει το μήνυμα, εάν η πρώτη προσπάθεια αποτύχει (υπηρεσία δικτύου). Αν το μήνυμα δε μπορεί να σταλεί εντός της χρονικής περιόδου ισχύος του, το μήνυμα διαγράφεται από το κέντρο μηνυμάτων.
- **Μήνυμα αποστέλλ. ως** — Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας για να μάθετε αν το κέντρο μηνυμάτων σας έχει τη δυνατότητα να μετατρέπει τα μηνύματα κειμένου σε αυτές τις άλλες μορφές.
- **Προτιμώμενη σύνδεση** — Επιλέξτε τη σύνδεση που θα χρησιμοποιήσετε.
- **Απάντ. από ίδιο κέντρο** — Επιλέξτε εάν ή απάντηση θα αποστέλλεται χρησιμοποιώντας το ίδιο κέντρο μηνυμάτων κειμένου (υπηρεσία δικτύου).

Ρυθμίσεις μηνυμάτων πολυμέσων

Πατήστε  και επιλέξτε **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Μήνυμα multimedia**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Μέγεθος εικόνας** — Ορίστε το μέγεθος της εικόνας σε ένα μήνυμα πολυμέσων.
- **Λειτ. δημιουργ. MMS** — Αν επιλέξετε **Καθοδηγούμενη**, η συσκευή σας ενημερώνει όταν προσπαθείτε να στείλετε ένα μήνυμα που ενδέχεται να μην υποστηρίζεται από τον παραλήπτη. Αν επιλέξετε **Περιορισμένη**, η συσκευή σας αποτρέπει από το να στείλετε μηνύματα που ενδέχεται να μην υποστηρίζονται. Για να συμπεριλάβετε περιεχόμενο στα μηνυμάτά σας χωρίς ειδοποιήσεις, επιλέξτε **Ελεύθερη**.
- **Σημ. πρόσβ. σε χρήση** — Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που χρησιμοποιείται για την προτιμώμενη σύνδεση.
- **Ανάκτηση multimedia** — Επιλέξτε τον τρόπο λήψης των μηνυμάτων. Για να λαμβάνετε μηνύματα αυτόματα στο οικείο σας κυψελοειδές δίκτυο, επιλέξτε **Αυτ. στο οικ. δίκτυο**. Εκτός του οικείου σας κυψελοειδούς δικτύου, λαμβάνετε μια ειδοποίηση που σας ενημερώνει για την ύπαρξη ενός μηνύματος το οποίο μπορείτε να ανακτήσετε από το κέντρο μηνυμάτων πολυμέσων.

Όταν βρίσκεστε εκτός του οικείου σας κυψελοειδούς δικτύου, η αποστολή και λήψη μηνυμάτων πολυμέσων ίσως έχει μεγαλύτερο κόστος.

Αν επιλέξετε **Ανάκτηση multimedia > Αυτόματα πάντα**, η συσκευή σας δημιουργεί αυτόματα μια ενεργή σύνδεση μεταφοράς πακέτων δεδομένων για την ανάκτηση του μηνύματος τόσο εντός όσο και εκτός του οικείου κυψελοειδούς δικτύου σας.

- **Να επιτρέπ. ανών. μηνύμ.** — Επιλέξτε αν θέλετε να απορρίπτονται τα μηνύματα που προέρχονται από ανώνυμο αποστολέα.
- **Λήψη διαφημιστικών** — Ορίστε αν θέλετε να λαμβάνετε διαφημιστικά μηνύματα πολυμέσων ή όχι.
- **Λήψη αναφορών** — Επιλέξτε αν θέλετε να εμφανίζεται στο αρχείο καταγραφής η κατάσταση του απεσταλμένου μηνύματος (υπηρεσία δικτύου).
- **Αποστ. αναφ. απαγορ.** — Επιλέξτε εάν θα αποτρέψετε τη συσκευή να αποστέλλει αναφορές παράδοσης για ληφθέντα μηνύματα.
- **Χρονική ισχύς μηνύμ.** — Για να επιλέξετε το διάστημα κατά το οποίο το κέντρο μηνυμάτων θα επαναλάβει την αποστολή του μηνύματος, εάν η πρώτη προσπάθεια αποτύχει (υπηρεσία δικτύου). Αν το μήνυμα δε μπορεί να σταλεί εντός αυτού του χρονικού διαστήματος, το μήνυμα διαγράφεται από το κέντρο μηνυμάτων.

Ρυθμίσεις e-mail

Διαχείριση γραμματοκιβωτίων

Πατήστε  και επιλέξτε **Μηνύματα > Επιλογές > Ρυθμίσεις > E-mail**.

Για να επιλέξετε το γραμματοκιβώτιο που θέλετε να χρησιμοποιείτε για την αποστολή e-mail, επιλέξτε **Γραμ/κιβώτιο σε χρήση** και ένα γραμματοκιβώτιο.

Για να αφαιρέσετε ένα γραμματοκιβώτιο και τα μηνυματά του από τη συσκευή σας, επιλέξτε **Γραμματοκιβώτια**, μεταβείτε στο επιθυμητό γραμματοκιβώτιο και πατήστε **Ξ**.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο γραμματοκιβώτιο, στη λειτουργία **Γραμματοκιβώτια**, επιλέξτε **Επιλογές > Νέο γραμματοκιβώτιο**. Το όνομα που δίνετε στο νέο γραμματοκιβώτιο αντικαθιστά την επιλογή **Νέο γρ/κιβώτιο** στην κύρια προβολή της εφαρμογής Μηνύματα. Μπορείτε να έχετε έως και έξι γραμματοκιβώτια.

Επιλέξτε **Γραμματοκιβώτια** και ένα γραμματοκιβώτιο για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης, τις ρυθμίσεις χρήστη, τις ρυθμίσεις ανάκτησης και τις ρυθμίσεις αυτόματης ανάκτησης.

Ρυθμίσεις σύνδεσης

Πατήστε , και επιλέξτε **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **E-mail** > **Γραμματοκιβώτια**, ένα γραμματοκιβώτιο, και **Ρυθμίσεις σύνδεσης**.

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις των e-mail που λαμβάνετε, επιλέξτε **Εισερχόμενα e-mail**, και από τα ακόλουθα:

- **Όνομα χρήστη** — Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη που σας έχει δοθεί από το φορέα παροχής υπηρεσιών.
- **Κωδικός πρόσβασης** — Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας. Αν αφήσετε αυτό το πεδίο κενό, θα σας ζητηθεί ο κωδικός πρόσβασης όταν προσπαθήσετε να συνδεθείτε στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιό σας.
- **Διακομ. εισερχ. μην.** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP ή το όνομα του κεντρικού υπολογιστή του διακομιστή αλληλογραφίας που λαμβάνει τα μηνύματα σας e-mail.
- **Σημ. πρόσβ. σε χρήση** — Επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης στο Internet (IAP). [Βλέπε «Σημεία πρόσβασης», σελ. 209.](#)
- **Όνομα γραμματοκιβ.** — Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το γραμματοκιβώτιο.
- **Τύπος γραμματοκιβ.** — Προσδιορίζει το πρωτόκολλο e-mail που προτείνει ο φορέας παροχής υπηρεσιών του απομακρυσμένου γραμματοκιβωτίου σας. Οι επιλογές είναι **POP3**

και **IMAP4**. Η ρύθμιση αυτή δε μπορεί να αλλάξει.

- **Ασφάλεια** — Επιλέξτε την επιλογή ασφάλειας που θα χρησιμοποιείται για τη σύνδεση στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.
- **Θύρα** — Ορίστε μια θύρα για τη σύνδεση.
- **Ασφαλής σύνδ. ΑΡΟΡ** (μόνο για POP3) — Χρησιμοποιείται με το πρωτόκολλο POP3 για κρυπτογράφηση της αποστολής κωδικών πρόσβασης στον απομακρυσμένο διακομιστή e-mail ενώ συνδέεστε στο γραμματοκιβώτιο.

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις των e-mail που αποστέλλετε, επιλέξτε **Εξερχόμενα e-mail** και από τα ακόλουθα:

- **Η διεύθ/ση e-mail μου** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail που σας έχει δοθεί από το φορέα παροχής υπηρεσιών.
- **Διακομ. εξερχ. μηνυμ.** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP ή το όνομα του κεντρικού υπολογιστή του διακομιστή αλληλογραφίας που στέλνει τα μηνύματα σας e-mail. Ενδέχεται να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο το διακομιστή εξερχόμενων μηνυμάτων του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις για **Όνομα χρήστη**, **Κωδικός πρόσβασης**, **Σημ. πρόσβ. σε χρήση**, **Ασφάλεια**

και **Θύρα** είναι παρόμοιες με αυτές στα **Εισερχόμενα e-mail**.

Ρυθμίσεις χρήστη

Πατήστε , και επιλέξτε **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **E-mail** > **Γραμματοκιβώτια**, ένα γραμματοκιβώτιο και **Ρυθμίσεις χρήστη**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Το όνομά μου** — Πληκτρολογήστε το όνομά σας. Το όνομά σας θα αντικαταστήσει τη δική σας διεύθυνση e-mail στη συσκευή του παραλήπτη, όταν η συσκευή του υποστηρίζει αυτήν τη λειτουργία.
- **Αποστολή μηνύματος** — Ορίστε τον τρόπο με τον οποίο θα αποστέλλονται τα μηνύματα e-mail από τη συσκευή σας. Επιλέξτε **Αμέσως** έτσι ώστε η συσκευή να συνδεθεί με το γραμματοκιβώτιο όταν επιλέξετε **Αποστολή μηνύματος**. Αν επιλέξετε **Στην επόμ. σύνδ.**, η αποστολή του μηνύματος e-mail ολοκληρώνεται όταν η σύνδεση με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο είναι διαθέσιμη.
- **Αποστ. αντιγρ. σε μένα** — Επιλέξτε αν θέλετε να στέλνεται ένα αντίγραφο του email στο δικό σας γραμματοκιβώτιο.

- **Με υπογραφή** — Επιλέξτε αν θέλετε να προσθέσετε υπογραφή στα δικά σας μηνύματα e-mail.
- **Ειδοποιήσεις νέων e-mail** — Επιλέξτε αν θέλετε να λαμβάνετε ενδείξεις νέων μηνυμάτων e-mail (ήχο, σημείωση και ένδειξη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) όταν λαμβάνονται νέα μηνύματα.

Ρυθμίσεις ανάκτησης

Πατήστε , και επιλέξτε **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **E-mail** > **Γραμματοκιβώτια**, ένα γραμματοκιβώτιο και **Ρυθμίσεις ανάκτησης**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Ανάκτηση e-mail** — Ορίστε ποια μέρη του e-mail θα ανακτώνται: **Μόνο τίτλοι, Όριο μεγέθους (POP3)** ή **Μηνύμ. & συνημμένα (POP3)**.
- **Αριθμός προς ανάκτηση** — Ορίστε πόσα νέα μηνύματα e-mail θα ανακτώνται στο γραμματοκιβώτιο.
- **Διαδρομή IMAP4** (μόνο για IMAP4) — Ορίστε τη διαδρομή για τους φακέλους στους οποίους θα εγγραφείτε.
- **Συνδρομές φακέλων** (μόνο για IMAP4) — Εγγραφείτε σε άλλους φακέλους στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο και

ανακτήσετε περιεχόμενο από αυτούς τους φακέλους.

Ρυθμίσεις αυτόματης ανάκτησης

Πατήστε , και επιλέξτε **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **E-mail** > **Γραμματοκιβώτια**, ένα γραμματοκιβώτιο και **Αυτόματη ανάκτηση**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Ειδοποιήσεις e-mail** — Για αυτόματη ανάκτηση των επικεφαλίδων στη συσκευή σας όταν λαμβάνετε νέο e-mail στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιό σας, επιλέξτε **Λήψη και αυτ. ενημ.** ή **Μόνο οικείο δίκτυο**.
- **Ανάκτηση e-mail** — Για αυτόματη ανάκτηση των επικεφαλίδων των νέων μηνυμάτων e-mail από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιό σας σε καθορισμένους χρόνους, επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** ή **Μόνο οικείο δίκτυο**. Ορίστε πότε και πόσο συχνά θα ανακτώνται τα μηνύματα.

Τα **Ειδοποιήσεις e-mail** και **Ανάκτηση e-mail** δε μπορούν να είναι ενεργά ταυτόχρονα.

Η ρύθμιση της συσκευής για την αυτόματη λήψη e-mail ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για

πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων υπηρεσίας περιήγησης

Πατήστε , και επιλέξτε **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Μήνυμα υπηρεσίας**.

Επιλέξτε αν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα υπηρεσίας ή όχι. Αν θέλετε η συσκευή να ενεργοποιεί αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησης και να ξεκινάει μια σύνδεση στο δίκτυο για την ανάκτηση περιεχομένου, όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα υπηρεσίας, επιλέξτε **Λήψη μηνυμάτων** > **Αυτόματα**.

Ρυθμίσεις εκπομπής κυψέλης

Ενημερωθείτε για τα διαθέσιμα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς τους από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Πατήστε , και επιλέξτε **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Εκπομπή κυψέλης**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Λήψη** — Επιλέξτε αν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα εκπομπής κυψέλης.
- **Γλώσσα** — Επιλέξτε τις γλώσσες στις οποίες θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα: **Όλες**, **Επιλεγμένη** ή **Άλλη**.

- **Ανίχνευση θεμάτων** — Επιλέξτε εάν η συσκευή θα αναζητά αυτόματα νέους αριθμούς θεμάτων και θα αποθηκεύει τους νέους αριθμούς χωρίς όνομα στη λίστα θεμάτων.

Άλλες ρυθμίσεις

Πατήστε  και επιλέξτε **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Άλλο**.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Αποθ. σταλθ. μηνυμ.** — Επιλέξτε αν θέλετε να αποθηκεύεται ένα αντίγραφο των μηνυμάτων κειμένου, των μηνυμάτων πολυμέσων ή των e-mail που έχουν αποσταλεί στο φάκελο **Σταλθέντα**.
- **Αρ. αποθηκευμ. μην.** — Ορίστε τον αριθμό των απεσταλμένων μηνυμάτων που θα αποθηκεύονται κάθε φορά στο φάκελο. Όταν ξεπεραστεί το όριο, διαγράφεται το παλαιότερο μήνυμα.
- **Μνήμη σε χρήση** — Επιλέξτε τη μνήμη όπου θέλετε να αποθηκεύετε τα μηνύματά σας.

Πραγματοποίηση κλήσεων

Κλήσεις ομιλίας

1. Σε κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, μαζί με τον κωδικό περιοχής. Για να αφαιρέσετε έναν αριθμό, πατήστε το C .

Για διεθνείς κλήσεις, πατήστε δύο φορές * για το χαρακτήρα + (αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, της περιοχής (παραλείψτε το αρχικό μηδέν αν είναι απαραίτητο) και τέλος τον αριθμό του τηλεφώνου.

2. Για να πραγματοποιήσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
3. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού για να τερματίσετε την κλήση (ή για να ακυρώσετε την προσπάθεια κλήσης).

Αν πατήσετε το πλήκτρο τερματισμού τερματίζεται πάντα η κλήση, ακόμη και αν είναι ενεργή κάποια άλλη εφαρμογή.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση από τις Επαφές, πατήστε  και επιλέξτε **Επαφές**. Μεταβείτε στο όνομα που θέλετε ή

πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος στο πεδίο αναζήτησης. Για να καλέσετε την επαφή, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Αν έχετε αποθηκεύσει περισσότερους από έναν αριθμούς για μία επαφή, επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό από τη λίστα και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Επιλογές στη διάρκεια κλήσης

Για να προσαρμόσετε την ένταση στη διάρκεια μιας κλήσης, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης στο πλάι της συσκευής σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο κύλισης. Αν έχετε ρυθμίσει την ένταση στο **Σίγαση**, επιλέξτε πρώτα **Μικρόφ.**.

Για να στείλετε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ σε μήνυμα πολυμέσων στον άλλο συμμετέχοντα της κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή MMS** (μόνο σε δίκτυα UMTS). Μπορείτε να επεξεργαστείτε το μήνυμα και να αλλάξετε τον παραλήπτη, προτού το στείλετε. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να στείλετε το αρχείο σε μια συμβατή συσκευή (υπηρεσία δικτύου).

Για να θέσετε μια ενεργή κλήση ομιλίας σε αναμονή ενώ απαντάτε σε μια άλλη εισερχόμενη κλήση, επιλέξτε **Επιλογές > Κράτηση**. Για εναλλαγή μεταξύ της ενεργής κλήσης και της κλήσης σε αναμονή, επιλέξτε **Επιλογές > Εναλλαγή**.

Για να στείλετε συμβολοσειρές ήχων DTMF (για παράδειγμα, έναν κωδικό πρόσβασης), επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή DTMF**. Πληκτρολογήστε τη συμβολοσειρά DTMF ή αναζητήστε την στις Επαφές. Για να πληκτρολογήσετε έναν χαρακτήρα αναμονής (w) ή έναν χαρακτήρα παύσης (p), πατήστε επανειλημμένα *. Για να στείλετε τον ήχο, επιλέξτε **Εντάξει**. Μπορείτε να προσθέσετε ήχους DTMF στον αριθμό του τηλεφώνου ή στα πεδία DTMF μιας κάρτας επαφής.



Συμβουλή: Όταν έχετε μόνο μια ενεργή κλήση ομιλίας, για να την θέσετε σε αναμονή, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Για να ενεργοποιήσετε την κλήση, πατήστε ξανά το πλήκτρο κλήσης.

Στη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας, για να δρομολογήσετε τον ήχο από το ακουστικό στο μεγάφωνο, επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργοπ. μεγάφωνου**. Αν έχετε συνδέσει ένα συμβατό ακουστικό με συνδεσιμότητα Bluetooth, για να δρομολογήσετε τον ήχο στο ακουστικό, επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργ. αν. συνομιλίας**. Για να επιστρέψετε στο ακουστικό, επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργοπ. ακουστικού**.

Για να τερματίσετε μια ενεργή κλήση και να την αντικαταστήσετε απαντώντας στην κλήση που είναι σε αναμονή, επιλέξτε **Επιλογές > Αντικατάσταση**.

Αν έχετε αρκετές κλήσεις ενεργές, για να τις τερματίσετε όλες, επιλέξτε **Επιλογές > Τερμ. όλων των κλ.**

Πολλές από τις επιλογές που είναι στη διάθεσή σας στη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας αποτελούν υπηρεσίες δικτύου.

Αυτόματος τηλεφωνητής και αυτόματος τηλεφωνητής βίντεο

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή και τον αυτόματο τηλεφωνητή βίντεο (υπηρεσίες δικτύου, αυτόματος τηλεφωνητής βίντεο διατίθενται μόνο στο δίκτυο UMTS), πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **1** στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Αυτόμ. τηλεφωνητής ή Αυτόμ. τηλεφων. βίντ.**

Για να αλλάξετε τον αριθμό κλήσης του αυτόματου τηλεφωνητή ή του αυτόματου τηλεφωνητή βίντεο, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Βοηθήματα > Τηλεφ/τής**, έναν αυτόματο τηλεφωνητή και **Επιλογές > Αλλαγή αριθμού**.

Πληκτρολογήστε τον αριθμό (που σας παρέχεται από το φορέα παροχής ασύρματων υπηρεσιών σας) και επιλέξτε **Εντάξει**.

Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης

Για να απαντήσετε στην κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης ή ανοίξτε το κάλυμμα.

Για σίγαση του ήχου κλήσης μιας εισερχόμενης κλήσης, επιλέξτε **Σίγαση**.

Αν δεν θέλετε να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού της κλήσης. Αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία **Προώθ. κλήσεων > Κλήσεις ομιλίας > Εάν κατειλημμένο** στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου για την προώθηση κλήσεων, η απόρριψη μιας εισερχόμενης κλήσης προωθεί, επίσης, την κλήση.

Όταν επιλέγετε **Σίγαση** για σίγαση του ήχου της εισερχόμενης κλήσης, μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου χωρίς να απορρίψετε την κλήση, ενημερώνοντας τον καλούντα ότι δε μπορείτε να απαντήσετε στην κλήση του. Επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή μηνύματος**. Για να ορίσετε αυτή την επιλογή και για να γράψετε ένα τυπικό μήνυμα κειμένου, επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Κλήση > Απόρρ. κλήσης με μήνυμα**.

Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης

1. Καλέστε το πρώτο άτομο που θα συμμετάσχει στη συνακρόαση.
2. Για να καλέσετε ένα άλλο άτομο, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα κλήση**. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.
3. Μόλις απαντηθεί η νέα κλήση, για να προσθέσετε τον πρώτο συνομιλητή στην κλήση συνακρόασης, επιλέξτε **Επιλογές > Συνακρόαση**.

Για να προσθέσετε ένα νέο συνομιλητή στην κλήση, επαναλάβετε το βήμα 2 και επιλέξτε **Επιλογές > Συνακρόαση > Προσθήκη σε συνακρ..** Η συσκευή υποστηρίζει τη διεξαγωγή κλήσεων συνακρόασης έως και έξι συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού σας.

Για να διεξαγάγετε μια προσωπική συζήτηση με κάποιον από τους συμμετέχοντες, επιλέξτε **Επιλογές > Συνακρόαση > Προσωπική**. Επιλέξτε ένα συμμετέχοντα και πατήστε **Προσωπική**. Η κλήση συνακρόασης τίθεται σε αναμονή στη συσκευή. Οι άλλοι συμμετέχοντες μπορούν να συνεχίσουν την κλήση συνακρόασης. Μόλις ολοκληρώσετε την προσωπική συνομιλία, επιλέξτε **Επιλογές >**

Συνακρόαση για να επιστρέψετε στην κλήση συνακρόασης.

Για να αποβάλετε έναν από τους συμμετέχοντες, επιλέξτε **Επιλογές > Συνακρόαση > Αποβολή συμμετέχ.**, μετακινηθείτε στον συμμετέχοντα και επιλέξτε **Αποβολή**.

4. Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση συνακρόασης, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

Ταχεία κλήση αριθμού τηλεφώνου

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Κλήση > Ταχεία κλήση**.

Για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό τηλεφώνου σε κάποιο από τα αριθμητικά πλήκτρα (2-9), πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Βοηθήματα > Ταχεία κλήση..** Μετακινηθείτε στο πλήκτρο στο οποίο θέλετε να αντιστοιχήσετε τον αριθμό τηλεφώνου και επιλέξτε **Επιλογές > Ορισμός**. Το 1 είναι δεσμευμένο για τον αυτόματο τηλεφωνητή ή τον αυτόματο τηλεφωνητή βίντεο και για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα περιήγησης.

Για να καλέσετε σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο που έχετε αντιστοιχήσει και το πλήκτρο κλήσης.

Αναμονή κλήσεων

Μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση ενώ μια άλλη κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη, εφόσον έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία στο **Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Κλήση > Αναμονή κλήσεων** (υπηρεσία δικτύου).

Για να απαντήσετε στην κλήση που βρίσκεται σε αναμονή, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.

Για εναλλαγή μεταξύ των δυο κλήσεων, επιλέξτε **Εναλλαγή**. Για τη σύνδεση μιας εισερχόμενης κλήσης ή μιας κλήσης σε αναμονή με μια ενεργή κλήση και τη δική σας αποσύνδεση από τις κλήσεις, επιλέξτε **Επιλογές > Μεταφορά**. Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης. Για να τερματίσετε και τις δυο κλήσεις, επιλέξτε **Επιλογές > Τερμ. όλων των κλ..**

Φωνητική κλήση

Η συσκευή σας υποστηρίζει προηγμένες φωνητικές εντολές. Οι προηγμένες φωνητικές εντολές δεν εξαρτώνται από τη φωνή του ομιλητή,

έτσι ο χρήστης δεν χρειάζεται να ηχογραφήσει φράσεις κλήσης εκ των προτέρων. Η συσκευή δημιουργεί μια φράση κλήσης για τις καταχωρήσεις επαφών και τη συγκρίνει με τη φράση κλήσης που εκφέρεται. Η αναγνώριση ομιλίας στη συσκευή προσαρμόζεται στη φωνή του κύριου χρήστη για να αναγνωρίζει καλύτερα τις φωνητικές εντολές.

Η φράση κλήσης για μια επαφή είναι το όνομα ή το ψευδώνυμο που αποθηκεύεται στην κάρτα επαφής. Για να ακούσετε τη φράση κλήσης που έχει δημιουργηθεί, ανοίξτε μια κάρτα επαφής και επιλέξτε **Επιλογές > Αναπαραγ. φράσης**.

Πραγματοποίηση κλήσης με φράση κλήσης



Σημείωση: Η χρήση φράσεων ομιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδεις περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

Όταν χρησιμοποιείτε τη φωνητική κλήση, χρησιμοποιείται το megάφωνο. Κρατήστε τη συσκευή σε κοντινή απόσταση όταν προφέρετε τη φράση κλήσης.

1. Για να ξεκινήσετε τη φωνητική κλήση, στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το δεξί πλήκτρο επιλογής. Αν έχετε συνδεδεμένο συμβατό ακουστικό με πλήκτρο ακουστικών, πατήστε και κρατήστε πατημένο

το πλήκτρο του ακουστικού για να ξεκινήσει η φωνητική κλήση.

2. Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη **Μιλήστε τώρα**. Προφέρετε καθαρά το όνομα ή το ψευδώνυμο που είναι αποθηκευμένο στην κάρτα επαφής.
3. Η συσκευή αναπαράγει μια δημιουργημένη φράση κλήσης για την αναγνωρισμένη επαφή στην επιλεγμένη γλώσσα της συσκευής και εμφανίζει το όνομα και τον αριθμό. Αν δεν επιθυμείτε να καλέσετε αυτήν την επαφή, επιλέξτε **Επόμενο** μέσα σε 2,5 δευτερόλεπτα για να εμφανιστεί μια λίστα με άλλες αντιστοιχίσεις ή **Έξοδος** για να ακυρώσετε τη φωνητική κλήση.

Αν για το ίδιο όνομα έχουν αποθηκευτεί πολλοί διαφορετικοί αριθμοί, η συσκευή επιλέγει τον προεπιλεγμένο αριθμό, εφόσον υπάρχει. Εάν όχι, η συσκευή επιλέγει τον πρώτο διαθέσιμο αριθμό από μια κάρτα επαφής.

Πραγματοποίηση κλήσης βίντεο

Όταν πραγματοποιείτε μια κλήση βίντεο (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να δείτε σε πραγματικό χρόνο αμφίδρομη εικόνα βίντεο από εσάς και τον παραλήπτη της κλήσης. Η ζωντανή

εικόνα βίντεο ή η εικόνα βίντεο που λαμβάνεται από την κάμερα της συσκευής σας εμφανίζεται στον παραλήπτη της κλήσης βίντεο.

Για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε μια κλήση βίντεο, πρέπει να έχετε κάρτα USIM και να βρίσκεστε εντός της περιοχής κάλυψης ενός δικτύου UMTS. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες κλήσης βίντεο, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Η κλήση βίντεο μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μεταξύ δύο μερών. Η κλήση βίντεο μπορεί να πραγματοποιηθεί προς ένα συμβατό κινητό τηλέφωνο ή έναν πελάτη ISDN. Δεν είναι δυνατή η κλήση βίντεο, όταν είναι ενεργή μια άλλη κλήση ομιλίας, βίντεο ή δεδομένων.

Εικονίδια

 Δεν πραγματοποιείται λήψη βίντεο (ο παραλήπτης δεν αποστέλλει βίντεο ή το δίκτυο δεν το μεταδίδει).

 Έχετε απαγορεύσει την αποστολή βίντεο από τη συσκευή σας. Για να στείλετε μια ακίνητη εικόνα αντί του βίντεο, επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Κλήση > Εικόνα σε κλ. βίντεο**.

Ακόμα και αν έχετε απαγορεύσει την αποστολή βίντεο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο, η κλήση θα χρεωθεί και πάλι ως κλήση βίντεο.

Ελέγξτε τη χρέωση με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

1. Για να ξεκινήσετε μία κλήση βίντεο, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου σε κατάσταση αναμονής ή επιλέξτε **Επαφές** και μία επαφή.

2. Επιλέξτε **Επιλογές > Κλήση > Βίντεο**.

Η δευτερεύουσα κάμερα εμπρός χρησιμοποιείται από προεπιλογή σε κλήσεις βίντεο. Η έναρξη της κλήσης βίντεο μπορεί να αργήσει λίγο. Εμφανίζεται η ένδειξη **Αναμονή εικόνας βίντεο**. Αν η κλήση δεν είναι επιτυχής (για παράδειγμα, οι κλήσεις βίντεο δεν υποστηρίζονται από το δίκτυο ή η συσκευή του παραλήπτη δεν είναι συμβατή), θα ερωτηθείτε αν θέλετε να πραγματοποιήσετε μια κανονική κλήση ή να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων.

Η κλήση βίντεο είναι ενεργή όταν βλέπετε δύο εικόνες βίντεο και ακούτε τον ήχο από το μεγάφωνο. Ο παραλήπτης της κλήσης βίντεο μπορεί να απαγορεύσει την αποστολή βίντεο (). Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να ακούσετε μόνο ήχο και να δείτε μια ακίνητη εικόνα ή ένα γκριζό γραφικό φόντου.

3. Για να τερματίσετε την κλήση βίντεο, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού της κλήσης.

Επιλογές στη διάρκεια κλήσης βίντεο

Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ της προβολής βίντεο ή της ακρόασης μόνο ήχου, επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργοποίηση, ή Απενεργοποίηση** και την επιλογή που επιθυμείτε.

Για να χρησιμοποιήσετε την κύρια κάμερα για αποστολή βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές > Χρήση κύριας κάμερας**. Για να επιστρέψετε στη δευτερεύουσα κάμερα, επιλέξτε **Επιλογές > Χρήση δευτ. κάμερας**.

Για να λάβετε ένα στιγμιότυπο οθόνης από το βίντεο που στέλνετε, επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή στιγμιότυπ..** Η αποστολή βίντεο παύεται και το στιγμιότυπο προβάλλεται στον παραλήπτη. Το στιγμιότυπο οθόνης δεν αποθηκεύεται. Επιλέξτε **Ακύρωση** για να συνεχίσετε την αποστολή του βίντεο.

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση της εικόνας σας, επιλέξτε **Επιλογές > Μεγέθυνση/Σμίκρυνση**.

Για να δρομολογήσετε τον ήχο σε ένα συμβατό ακουστικό που είναι συνδεδεμένο στη συσκευή σας με συνδεσιμότητα Bluetooth, επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργ. αν.συνομιλίας**. Για να δρομολογήσετε τον ήχο πίσω στο μεγάφωνο της συσκευής σας, επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργοπ. ακουστικού**.

Για να αλλάξετε την ποιότητα βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές > Προτίμηση βίντεο**. Η επιλογή **Κανονική ποιότητα** αντιστοιχεί σε 10 fps (καρέ/ δευτερόλεπτο). Η χρήση του **Περισσ. λεπτομέρεια** αποδίδει χαμηλότερο framerate για μικρές, στατικές λεπτομέρειες. Η χρήση του **Ομαλότερη κίνηση** προτείνεται για κινούμενη εικόνα που απαιτεί υψηλότερο framerate.

Για να προσαρμόσετε την ένταση στη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης στο πλάι της συσκευής σας.

Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης βίντεο

Όταν λαμβάνετε μία κλήση βίντεο, εμφανίζεται η ένδειξη .

Για να απαντήσετε στην κλήση βίντεο, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Εμφανίζεται η ένδειξη **Να αποστέλλεται εικόνα βίντεο στον καλούντα;**. Για να ξεκινήσετε την αποστολή ζωντανής εικόνας βίντεο, επιλέξτε **Ναι**.

Αν δεν ενεργοποιήσετε την κλήση βίντεο, δεν ενεργοποιείται η αποστολή βίντεο και θα ακούσετε μόνο τον ήχο του καλούντος. Μια γκρι οθόνη αντικαθιστά την εικόνα βίντεο. Για να αντικαταστήσετε τη γκρι οθόνη με μια ακίνητη εικόνα που έχετε τραβήξει με την κάμερα της

συσκευής σας, επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Κλήση > Εικόνα σε κλ. βίντεο**.

Για να τερματίσετε την κλήση βίντεο, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού της κλήσης.

Κοινή χρήση βίντεο

Χρησιμοποιήστε την κοινή χρήση βίντεο (υπηρεσία δικτύου) για να αποστείλετε ένα ζωντανό βίντεο ή ένα βίντεο κλιπ από το κινητό σας τηλέφωνο σε μια άλλη συμβατή κινητή συσκευή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας.

Το μεγάφωνο είναι ενεργό όταν ενεργοποιείτε την εφαρμογή της Κοινής χρήσης βίντεο. Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το μεγάφωνο για την κλήση ομιλίας κατά τη διάρκεια κοινής χρήσης βίντεο, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα συμβατό ακουστικό.

Απαιτήσεις

Η κοινή χρήση βίντεο απαιτεί σύνδεση UMTS. Η δυνατότητά σας να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία κοινής χρήσης βίντεο εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα του δικτύου UMTS. Επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία και τη διαθεσιμότητα του δικτύου καθώς και τις χρεώσεις που αφορούν αυτή την υπηρεσία.

Για να χρησιμοποιήσετε την κοινή χρήση βίντεο πρέπει να κάνετε τα ακόλουθα:

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας έχει ρυθμιστεί για συνδέσεις από χρήστη σε χρήστη.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε μια ενεργή σύνδεση UMTS και βρίσκεστε εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου UMTS. Αν ξεκινήσετε την κοινή χρήση ενώ βρίσκεστε εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου UMTS και σημειωθεί μεταγωγή σε GSM, η κοινή προβολή διακόπτεται, αλλά η κλήση ομιλίας σας συνεχίζεται. Δε μπορείτε να εκκινήσετε την κοινή χρήση βίντεο αν δε βρίσκεστε εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου UMTS.
- Βεβαιωθείτε ότι τόσο ο αποστολέας όσο και ο παραλήπτης είναι εγγεγραμμένοι στο δίκτυο UMTS. Αν προσκαλέσετε κάποιον σε κοινή χρήση και το τηλέφωνο του παραλήπτη δε βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου UMTS ή δεν έχει εγκαταστημένη την εφαρμογή της κοινής χρήσης βίντεο ή τις συνδέσεις από χρήστη σε χρήστη, ο χρήστης δε γνωρίζει ότι στέλνεται πρόσκληση. Λαμβάνετε ένα μήνυμα σφάλματος που σας ενημερώνει ότι ο παραλήπτης δεν μπορεί να λάβει την πρόσκληση.

Ρυθμίσεις

Για να ενεργοποιήσετε την κοινή χρήση βίντεο, θα χρειαστούν ρυθμίσεις σύνδεσης από χρήστη σε χρήστη και ρυθμίσεις σύνδεσης UMTS.

Ρυθμίσεις σύνδεσης από χρήστη σε χρήστη

Μια σύνδεση από χρήστη σε χρήστη είναι επίσης γνωστή ως σύνδεση Session Initiation Protocol (SIP). Οι ρυθμίσεις προφίλ SIP πρέπει να οριστούν στη συσκευή σας πριν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία κοινής χρήσης βίντεο. Απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών σας για τις ρυθμίσεις προφίλ SIP και αποθηκεύστε τις στη συσκευή σας. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών σας μπορεί να σας στείλει τις ρυθμίσεις μέσω ραδιοσήματος (over the air) ή να σας δώσει μια λίστα με τις απαιτούμενες παραμέτρους.

Για να προσθέσετε μια διεύθυνση SIP σε μια κάρτα επαφής, κάντε τα εξής:

1. Πατήστε  και επιλέξτε **Επαφές**.
2. Ανοίξτε την κάρτα επαφής (ή δημιουργήστε μια νέα κάρτα για το συγκεκριμένο πρόσωπο).
3. Επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη στοιχείου > Κοινή προβολή βίντεο**.
4. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση SIP στη μορφή username@domainname (μπορείτε να

χρησιμοποιήσετε μια διεύθυνση IP αντί για ένα όνομα τομέα).

Εάν δεν γνωρίζετε τη διεύθυνση SIP για την επαφή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού χώρας, για κοινή χρήση βίντεο (αν υποστηρίζεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου).

Ρυθμίσεις σύνδεσης UMTS

Για να εγκαταστήσετε τη σύνδεση UMTS, κάντε τα εξής:

- Επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών σας για να σας επιτρέψει να χρησιμοποιήσετε το δίκτυο UMTS.
- Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις σύνδεσης του σημείου πρόσβασης UMTS της συσκευής σας έχουν διαμορφωθεί σωστά.

Κοινή χρήση ζωντανού βίντεο και βίντεο κλιπ

Κατά τη διάρκεια μιας ενεργής φωνητικής κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές > Κοινή προβολή βίντεο**:

1. Για να κάνετε κοινή χρήση ενός βίντεο κατά την κλήση, επιλέξτε **Ζωντανό βίντεο**.

Για να κάνετε κοινή χρήση ενός βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Αποθηκευμένο κλιπ**. Ανοίγει μια λίστα από βίντεο κλιπ που είναι αποθηκευμένα

στη μνήμη της συσκευής, στη μνήμη μαζικής αποθήκευσης ή σε μια κάρτα μνήμης (αν διατίθεται). Επιλέξτε το κλιπ που θέλετε να μοιραστείτε.

Ενδέχεται να χρειάζεται να μετατρέψετε το βίντεο κλιπ σε μια κατάλληλη μορφή, ώστε να μπορείτε να το μοιραστείτε. Αν εμφανιστεί το μήνυμα **Το κλιπ πρέπει να μετατραπεί για κοινή προβολή. Συνέχεια;**, επιλέξτε **Εντάξει**.

2. Η συσκευή σας στέλνει την πρόσκληση στη διεύθυνση SIP. Αν διαθέτετε στις Επαφές αρκετές διευθύνσεις SIP ή τηλεφωνικούς αριθμούς συμπεριλαμβανομένου του κωδικού χώρας για τον παραλήπτη, επιλέξτε την επιθυμητή διεύθυνση ή τον αριθμό. Αν η διεύθυνση SIP ή ο τηλεφωνικός αριθμός του παραλήπτη δεν είναι διαθέσιμα, καταχωρίστε τη διεύθυνση SIP ή τον τηλεφωνικό αριθμό του παραλήπτη, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού χώρας και επιλέξτε **Εντάξει** για να στείλετε την πρόσκληση.

Η κοινή προβολή ξεκινάει αυτομάτως όταν ο παραλήπτης αποδεχτεί την πρόσκληση.

Επιλογές κατά την κοινή χρήση βίντεο

 για να μεγεθύνετε το βίντεο (διατίθεται μόνο για τον αποστολέα)

 για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα (διατίθεται μόνο για τον αποστολέα)

 ή  για να σιγάσετε ή να ενεργοποιήσετε το μικρόφωνο

 ή  για να απενεργοποιήσετε ή να επενεργοποιήσετε το μεγάφωνο

 για να μεταβείτε σε λειτουργία πλήρους οθόνης (διατίθεται μόνο για τον παραλήπτη)

3. Για να τερματίσετε την κοινή περίοδο λειτουργίας, επιλέξτε **Διακοπή**. Για να τερματίσετε τη φωνητική κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού. Η κοινή χρήση βίντεο τερματίζει όταν τερματίσετε την κλήση.

Για να αποθηκεύσετε την ζωντανή εικόνα βίντεο κοινής προβολής, πατήστε **Αποθήκ.** όταν σας ζητηθεί. Το βίντεο κοινής προβολής αποθηκεύεται στην εφαρμογή Φωτογραφίες.

Εάν αποκτήσετε πρόσβαση σε άλλες εφαρμογές ενώ κάνετε κοινή προβολή βίντεο κλιπ, γίνεται παύση της κοινής προβολής. Για να επιστρέψετε στην προβολή κοινής χρήσης βίντεο και να συνεχίσετε την κοινή χρήση, στην κατάσταση ενεργής αναμονής, πατήστε **Επιλογές** > **Συνέχεια**.

Αποδοχή μιας πρόσκλησης

Όταν κάποιος σας στέλνει μια πρόσκληση κοινής χρήσης βίντεο, εμφανίζεται ένα μήνυμα πρόσκλησης που δείχνει το όνομα ή τη διεύθυνση SIP του αποστολέα. Αν η συσκευή σας δεν είναι

ρυθμισμένη στο αθόρυβο, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα όταν λαμβάνετε μια πρόσκληση.

Εάν λάβετε μια πρόσκληση κοινής χρήσης και δεν βρίσκεστε εντός του εύρους κάλυψης του δικτύου UMTS, δεν θα γνωρίζετε ότι λάβατε μια πρόσκληση.

Όταν λάβετε μία πρόσκληση, ορίστε μία από τις εξής επιλογές:

- **Αποδοχή** — Ενεργοποιεί την κοινή χρήση.
- **Απορρίψη** — Απορρίπτει την πρόσκληση. Ο αποστολέας λαμβάνει ένα μήνυμα ότι απορρίψατε την πρόσκληση. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης για να απορρίψετε την κοινή χρήση και για να αποσυνδέσετε την κλήση ομιλίας.

Όταν λαμβάνετε ένα βίντεο κλιπ, για σίγαση του ήχου του κλιπ, επιλέξτε **Σίγαση**.

Για να τερματίσετε την κοινή χρήση βίντεο, επιλέξτε **Διακοπή**. Η κοινή χρήση βίντεο τερματίζεται επίσης, αν τερματιστεί η κλήση ομιλίας.

Μητρώο

Το μητρώο αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό επικοινωνίας της συσκευής. Οι αναπάντητες και οι ληφθείσες κλήσεις καταγράφονται μόνον εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες και η συσκευή

είναι ενεργοποιημένη και βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

Πρόσφατες κλήσεις

Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Μητρώο**.

Για να παρακολουθήσετε τους αριθμούς τηλεφώνου των αναπάντητων, εισερχομένων και εξερχόμενων κλήσεων, επιλέξτε **Πρόσφ. κλήσ..** Οι αναπάντητες και οι ληφθείσες κλήσεις καταγράφονται μόνον εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες και η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

Για να σβήσετε όλες τις λίστες πρόσφατων κλήσεων, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγρ. πρόσφ. κλήσ.** στην κύρια προβολή πρόσφατων κλήσεων. Για να σβήσετε ένα από τα μητρώα κλήσεων, ανοίξτε το μητρώο που θέλετε να σβήσετε και επιλέξτε **Επιλογές > Σβήσιμο λίστας**. Για να σβήσετε ένα μεμονωμένο συμβάν, ανοίξτε το μητρώο, μετακινηθείτε στο συμβάν που θέλετε και πατήστε **C**.

Διάρκεια κλήσης

Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Μητρώο**.

Για να προβάλετε την κατά προσέγγιση διάρκεια των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων, επιλέξτε **Διάρκεια κλήσ..**



Σημείωση: Το τελικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

Για να μηδενίσετε τα χρονόμετρα διάρκειας κλήσεων, επιλέξτε **Επιλογές > Μηδεν. χρονομέτρων**. Για αυτό, χρειάζεστε τον κωδικό κλειδώματος.

Πακέτα δεδομένων

Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Μητρώο**.

Για να ελέγξετε τον όγκο των δεδομένων που αποστέλλονται και λαμβάνονται μέσω συνδέσεων μεταφοράς πακέτων δεδομένων, επιλέξτε **Πακέτα δεδομ..** Για παράδειγμα, μπορεί να χρεώνεστε για τις συνδέσεις για τη μεταφορά πακέτων δεδομένων βάσει του όγκου των δεδομένων που στέλνει και λαμβάνει η συσκευή σας.

Παρακολούθηση όλων των συμβάντων επικοινωνίας

Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Μητρώο > Πρόσφ. κλήσ..**

Τα εικονίδια στο μητρώο έχουν ως εξής:

↓ Εισερχόμενα

↑ Εξερχόμενα



Αναπάντητα συμβάντα επικοινωνίας

Για να ανοίξετε το γενικό μητρώο απ' όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε όλες τις κλήσεις ομιλίας, τα μηνύματα κειμένου ή τις συνδέσεις δεδομένων και WLAN που έχουν καταγραφεί από τη συσκευή, μεταβείτε δεξιά. Τα δευτερεύοντα συμβάντα, όπως ένα μήνυμα κειμένου που αποστάλθηκε σε πολλά μέρη και οι συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων, καταγράφονται στο μητρώο ως ένα συμβάν επικοινωνίας. Οι συνδέσεις στο γραμματοκιβώτιο, το κέντρο μηνυμάτων πολυμέσων ή οι διευθύνσεις ιστού εμφανίζονται ως συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων.

Για να προσθέσετε έναν άγνωστο τηλεφωνικό αριθμό από το μητρώο στις επαφές σας, επιλέξτε **Επιλογές > Αποθήκ. στις Επαφές**.

Για να φιλτράρετε το μητρώο, επιλέξτε **Επιλογές > Φίλτρο** και ένα φίλτρο.

Για να διαγράψετε οριστικά τα περιεχόμενα του μητρώου, τη λίστα πρόσφατων κλήσεων και τις αναφορές παράδοσης μηνυμάτων, επιλέξτε **Επιλογές > Σβήσιμο μητρώου**. Επιλέξτε **Ναι** για επιβεβαίωση. Για να αφαιρέσετε ένα μόνο συμβάν από το μητρώο των πρόσφατων κλήσεων, πατήστε **C**.

Για να ορίσετε τη διάρκεια μητρώου, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Διάρκεια μητρώου**. Αν επιλέξετε **Χωρίς μητρώο**, όλα τα περιεχόμενα του μητρώου, η λίστα πρόσφατων κλήσεων και οι αναφορές παράδοσης μηνυμάτων διαγράφονται οριστικά.



Συμβουλή: Στην προβολή στοιχείων μπορείτε να αντιγράψετε έναν αριθμό τηλεφώνου στο πρόχειρο και να τον επικολλήσετε, για παράδειγμα, σε ένα μήνυμα κειμένου. Επιλέξτε **Επιλογές > Αντιγραφή αριθμού**.

Για να δείτε, στο μετρητή πακέτων δεδομένων, τον όγκο των δεδομένων που έχει μεταφερθεί καθώς και τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης σύνδεσης μεταφοράς πακέτων δεδομένων, μετακινηθείτε σε ένα εισερχόμενο ή εξερχόμενο συμβάν που φέρει την ένδειξη **Πακ.** και επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή στοιχείων**.

Επαφές (τηλεφωνικός κατάλογος)

Στις Επαφές, μπορείτε να αποθηκεύσετε και να ενημερώσετε πληροφορίες επαφών, όπως αριθμούς τηλεφώνων, διευθύνσεις κατοικίας ή διευθύνσεις e-mail των επαφών σας. Μπορείτε να προσθέσετε προσωπικό ήχο κλήσης ή μια μικρογραφία εικόνας σε μια κάρτα επαφής. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ομάδες επαφών, για να μπορείτε να στέλνετε μηνύματα κειμένου ή μηνύματα e-mail σε πολλούς παραλήπτες ταυτόχρονα.

Αποθήκευση και επεξεργασία ονομάτων και αριθμών

1. Πατήστε  και επιλέξτε **Επαφές > Επιλογές > Νέα επαφή**.
2. Συμπληρώστε τα πεδία που θέλετε και επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να επεξεργαστείτε μια κάρτα επαφής, επιλέξτε τη και **Επιλογές > Επεξεργασία**. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε την επιθυμητή επαφή εισάγοντας τα πρώτα γράμματα του ονόματος στο πεδίο αναζήτησης.

Για να επισυνάψετε μια εικόνα σε μια κάρτα επαφής, ανοίξτε την κάρτα επαφής και επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη εικόνας**. Η εικόνα εμφανίζεται όταν σας καλεί η επαφή.

Διαχείριση ονομάτων και αριθμών

Για να προσθέσετε μια επαφή σε μια ομάδα, επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη σε ομάδα** (εμφανίζονται μόνο αν έχετε δημιουργήσει μια ομάδα).

Για να ελέγξετε σε ποιες ομάδες ανήκει μια επαφή, μεταβείτε στην επαφή και επιλέξτε **Επιλογές > Ανήκει στις ομάδες**.

Για να διαγράψετε μια κάρτα επαφής, επιλέξτε μια κάρτα και πατήστε **C**.

Για να διαγράψετε ταυτόχρονα πολλές κάρτες επαφών, πατήστε **Επιλογές > Επιλογή/Εξαίρεση** για να επισημάνετε τις επιθυμητές κάρτες επαφών και πατήστε **C** για να τις διαγράψετε.

Για να στείλετε πληροφορίες επαφών, επιλέξτε την κάρτα που θέλετε να στείλετε και **Επιλογές** > **Αποστολή**, και την επιθυμητή επιλογή.

Για να ακούσετε την φράση κλήσης που αντιστοιχεί στην επαφή, επιλέξτε μια κάρτα επαφής και **Επιλογές** > **Αναπαραγ. φράσης**.

Προεπιλεγμένοι αριθμοί και διευθύνσεις

Πατήστε  και επιλέξτε **Επαφές**.

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε προεπιλεγμένους αριθμούς ή διευθύνσεις σε μια κάρτα επαφής. Με αυτό τον τρόπο, αν η επαφή έχει πολλούς αριθμούς ή διευθύνσεις, μπορείτε εύκολα να καλέσετε ή να στείλετε ένα μήνυμα στην επαφή στο συγκεκριμένο αριθμό ή διεύθυνση. Ο προεπιλεγμένος αριθμός χρησιμοποιείται επίσης στη φωνητική κλήση.

1. Στη λίστα επαφών, επιλέξτε μια επαφή.
2. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Προεπιλογές**.
3. Επιλέξτε μια προεπιλογή στην οποία θέλετε να προσθέσετε έναν αριθμό ή μια διεύθυνση και επιλέξτε **Ορισμός**.
4. Επιλέξτε έναν αριθμό ή μια διεύθυνση που θέλετε να ορίσετε ως προεπιλογή.

Ο προεπιλεγμένος αριθμός ή η διεύθυνση είναι υπογραμμισμένη στην κάρτα επαφής.

Προσθήκη ήχων κλήσης για τις επαφές

Πατήστε  και επιλέξτε **Επαφές**.

Για να ορίσετε έναν ήχο κλήσης για μια επαφή ή για μια ομάδα επαφών, κάντε τα ακόλουθα:

1. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να ανοίξετε μια κάρτα επαφής ή μεταβείτε στη λίστα ομάδων και επιλέξτε μια ομάδα επαφών.
2. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ήχος κλήσης**. Εμφανίζεται μια λίστα με ήχους κλήσης.
3. Επιλέξτε τον ήχο κλήσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη μεμονωμένη επαφή ή τα μέλη της επιλεγμένης ομάδας.

Όταν δέξεστε κλήση από μια επαφή ή από μέλος ομάδας, η συσκευή αναπαράγει τον επιλεγμένο ήχο κλήσης (εφόσον ο αριθμός τηλεφώνου του καλούντος αποστέλλεται με την κλήση και η συσκευή σας τον αναγνωρίζει).

Για να αφαιρέσετε τον ήχο κλήσης, επιλέξτε **Προεπιλεγμέν. ήχος** από τη λίστα με τους ήχους κλήσης.

Αντιγραφή επαφών

Όταν ανοίγεται τις **Επαφές** για πρώτη φορά, ή συσκευή σας ρωτά αν θέλετε να αντιγράψετε τα ονόματα και τους αριθμούς από την κάρτα SIM στη συσκευή σας.

Για να ξεκινήσετε την αντιγραφή, πατήστε **Εντάξει**.

Εάν δε θέλετε να αντιγράψετε τις επαφές από την κάρτα SIM στη μνήμη της συσκευής, επιλέξτε **Ακύρωση**. Θα ερωτηθείτε αν θέλετε να προβάλετε τις επαφές της κάρτας SIM στον κατάλογο των επαφών. Για να προβάλετε τις επαφές, πατήστε **Εντάξει**. Οι Επαφές ανοίγουν και μπορείτε να δείτε τα ονόματα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα SIM με την επισήμανση .

Υπηρεσίες SIM

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ή άλλος πωλητής.

Επαφές SIM

Για να προσθέσετε στη λίστα επαφών, που περιέχεται στις Επαφές, τα ονόματα και τους

αριθμούς που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα SIM, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Επαφές προς προβολή > Μνήμη SIM**. Μπορείτε να προσθέσετε και να επεξεργαστείτε τις επαφές της κάρτας SIM ή να τις καλέσετε.

Οι αριθμοί που αποθηκεύετε στις Επαφές, δεν αποθηκεύονται αυτόματα στην κάρτα SIM σας. Για να αποθηκεύσετε αριθμούς στην κάρτα SIM, στις Επαφές, επιλέξτε μια επαφή και **Επιλογές > Αντιγραφή > Μνήμη SIM**.

Επιτρεπτές κλήσεις

Για να περιορίσετε τις κλήσεις από το τηλέφωνό σας σε επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνου, στις Επαφές, επιλέξτε **Επιλογές > Επαφές επιτρ. κλήσ..** Χρειάζεστε τον κωδικό PIN2 για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τις επιτρεπόμενες κλήσεις ή να επεξεργαστείτε τις επαφές επιτρεπόμενων κλήσεων.

Όταν η επιλογή επιτρεπτών κλήσεων είναι ενεργοποιημένη, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Για να προβάλετε τη λίστα των αριθμών επιτρεπτών κλήσεων, επιλέξτε **Επιλογές > Αριθμοί SIM**. Η επιλογή αυτή εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM σας.

Για να προσθέσετε νέους αριθμούς στη λίστα επιτρεπτών κλήσεων, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα επαφή SIM**.

Όταν χρησιμοποιείτε τις επιτρεπτές κλήσεις, δεν είναι δυνατή η σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων, εκτός όταν αποστέλλετε μηνύματα κειμένου μέσω σύνδεσης για μεταφορά πακέτων δεδομένων. Σε αυτή την περίπτωση, ο αριθμός του κέντρου μηνυμάτων και ο αριθμός τηλεφώνου του παραλήπτη πρέπει να περιλαμβάνονται στη λίστα επιτρεπτών κλήσεων.

Διαχείριση ομάδων επαφών

Δημιουργία ομάδων επαφών

1. Στις Επαφές, μεταβείτε δεξιά για να ανοίξετε τη λίστα ομάδων.
2. Επιλέξτε **Επιλογές > Νέα ομάδα**.
3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ομάδα ή χρησιμοποιήστε το προεπιλεγμένο όνομα και επιλέξτε **Εντάξει**.
4. Επιλέξτε την ομάδα και **Επιλογές > Προσθήκη μελών**.
5. Μεταβείτε σε μια επαφή και πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να την επισημάνετε. Για να προσθέσετε πολλά μέλη, επαναλάβετε την ενέργεια για όλες τις επαφές που θέλετε να προσθέσετε.

6. Για να προσθέσετε τις επαφές στην ομάδα, επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να μετονομάσετε μια ομάδα, επιλέξτε **Επιλογές > Μετονομασία**, καταχωρίστε το νέο όνομα και επιλέξτε **Εντάξει**.

Αφαίρεση μελών από μια ομάδα

1. Στη λίστα ομάδων, επιλέξτε την ομάδα που θέλετε να τροποποιήσετε.
2. Μεταβείτε στην επαφή και επιλέξτε **Επιλογές > Αφαίρ. από ομάδα**.
3. Επιλέξτε **Ναι** για να αφαιρέσετε την επαφή από την ομάδα.

Φάκελος γραφείου

Quickoffice

Με τις εφαρμογές του Quickoffice, μπορείτε να προβάλετε έγγραφα .doc, .xls, .ppt, .pps και .txt, και να λάβετε λογισμικό. Δεν υποστηρίζονται όλες οι μορφές ή οι δυνατότητες αρχείων. Το Apple Macintosh δεν υποστηρίζεται.

Για να προβάλετε ένα αρχείο, πατήστε  και επιλέξτε **Εφαρμογές > Γραφείο > Quickoffice**. Επιλέξτε τη θέση από την οποία θέλετε να προβάλετε αρχεία, μετακινηθείτε στο φάκελο που επιθυμείτε και επιλέξτε ένα αρχείο.

Τα αρχεία ανοίγουν με τις εφαρμογές που αντιστοιχούν στη μορφή τους.

Για να λάβετε λογισμικό χρησιμοποιώντας το Quickmanager, στην κύρια προβολή, επιλέξτε **Quickmanager** ή, κατά την περιήγησή σας στα αρχεία, μετακινηθείτε στην καρτέλα Quickmanager.

Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα με τις εφαρμογές του Quickoffice, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.quickoffice.com ή στείλτε e-mail στο support560@quickoffice.com.

Quickword

Με το Quickword, μπορείτε να προβάλετε έγγραφα που έχουν δημιουργηθεί με το Microsoft Word στη συσκευή σας.

Το Quickword υποστηρίζει την προβολή εγγράφων που είναι αποθηκευμένα σε μορφές .doc και .txt και έχουν δημιουργηθεί με το Microsoft Word 97, 2000, XP και 2003. Δεν υποστηρίζονται όλες οι παραλλαγές ή οι δυνατότητες των μορφών αρχείων που αναφέρονται.

Για να κάνετε αναβάθμιση σε μια έκδοση του Quickword που υποστηρίζει επεξεργασία, ενώ έχετε ανοικτό ένα αρχείο, επιλέξτε **Επιλογές > Ενημερώσ. & αναβαθμίς..** Η αναβάθμιση χρεώνεται.

Quicksheet

Με το Quicksheet, μπορείτε να προβάλετε έγγραφα που έχουν δημιουργηθεί με το Microsoft Excel στη συσκευή σας.

Το Quicksheet υποστηρίζει την προβολή αρχείων υπολογιστικών φύλλων που είναι αποθηκευμένα σε μορφή .xls και έχουν δημιουργηθεί με το

Microsoft Excel 97, 2000, XP ή 2003. Δεν υποστηρίζονται όλες οι παραλλαγές ή οι δυνατότητες των μορφών αρχείων που αναφέρονται.

Για να κάνετε αναβάθμιση σε μια έκδοση του Quicksheet που υποστηρίζει επεξεργασία, ενώ έχετε ανοικτό ένα αρχείο, επιλέξτε **Επιλογές > Ενημερώσ. & αναβαθμίς..** Η αναβάθμιση χρεώνεται.

Quickpoint

Με το Quickpoint, μπορείτε να προβάλετε παρουσιάσεις που έχουν δημιουργηθεί με το Microsoft PowerPoint στη συσκευή σας.

Το Quickpoint υποστηρίζει την προβολή παρουσιάσεων που είναι αποθηκευμένες σε μορφή .ppt και .pps, και έχουν δημιουργηθεί με το Microsoft PowerPoint 2000, XP και 2003. Δεν υποστηρίζονται όλες οι παραλλαγές ή οι δυνατότητες των μορφών αρχείων που αναφέρονται.

Για να κάνετε αναβάθμιση σε μια έκδοση του Quickpoint που υποστηρίζει επεξεργασία, ενώ έχετε ανοικτό ένα αρχείο, επιλέξτε **Επιλογές > Αναβαθμ. και ενημερώσ..** Η αναβάθμιση χρεώνεται.

Quickmanager

Με το Quickmanager, μπορείτε να κάνετε λήψη λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων ενημερώσεων, αναβαθμίσεων και άλλων χρηστικών εφαρμογών. Μπορείτε να πληρώνετε για τις λήψεις σας μέσω τηλεφωνικού λογαριασμού ή πιστωτικής κάρτας.

Σημειώσεις

Πατήστε  και επιλέξτε **Εφαρμογές > Γραφείο > Σημειώσεις.**

Για να γράψετε μια σημείωση, ξεκινήστε να πληκτρολογείτε το κείμενο. Ο επεξεργαστής σημειώσεων ανοίγει αυτόματα.

Για να ανοίξετε μια σημείωση, μεταβείτε με κύλιση σε αυτή και πατήστε **Άνοιγμα.**

Για να στείλετε μια σημείωση σε άλλες συμβατές συσκευές, επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή.**

Για να διαγράψετε μια σημείωση, πατήστε **C.**



Συμβουλή: Για να διαγράψετε αρκετές σημειώσεις, επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογή/Εξαίρεση** για να επισημάνετε τις σημειώσεις και πιάστε **C.**

Για να συγχρονίσετε ή να ορίσετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού για μια σημείωση, επιλέξτε **Επιλογές > Συγχρονισμός.** Επιλέξτε **Έναρξη** για

να ξεκινήσετε το συγχρονισμό ή **Ρυθμίσεις** για να ορίσετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού για τη σημείωση.

Adobe PDF Reader

Πατήστε  και επιλέξτε **Εφαρμογές > Γραφείο > Adobe PDF**.

Με το PDF reader μπορείτε να διαβάσετε έγγραφα PDF στην οθόνη της συσκευής σας, να αναζητήσετε κείμενο μέσα στα έγγραφα, να τροποποιήσετε ρυθμίσεις όπως το βαθμό μεγέθυνσης και την προβολή σελίδας, και να στείλετε αρχεία PDF χρησιμοποιώντας το e-mail.

Μετατροπέας

Πατήστε  και επιλέξτε **Εφαρμογές > Γραφείο > Μετατρ..**

Με τον Μετατροπέα, μπορείτε να μετατρέψετε μονάδες μέτρησης από τη μια μονάδα στην άλλη.

Ο μετατροπέας έχει περιορισμένη ακρίβεια και μπορεί να συμβούν σφάλματα στρογγυλοποίησης.

1. Στο πεδίο Τύπος, επιλέξτε το μέτρο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
2. Στο πρώτο πεδίο Μονάδα, επιλέξτε τη μονάδα από την οποία θέλετε να κάνετε τη μετατροπή.

3. Στο επόμενο πεδίο Μονάδα, επιλέξτε τη μονάδα προς την οποία θέλετε να κάνετε τη μετατροπή.
4. Στο πρώτο πεδίο Ποσότητα, καταχωρίστε την τιμή που θέλετε να μετατρέψετε. Το άλλο πεδίο Ποσότητα αλλάζει αυτόματα για να εμφανίσει την τιμή που προέκυψε από τη μετατροπή.

Μετατροπή νομισμάτων

Επιλέξτε **Τύπος > Νόμισμα**. Πριν κάνετε μετατροπές νομισμάτων, πρέπει να διαλέξετε νόμισμα βάσης και να προσθέσετε τις ισοτιμίες. Το προεπιλεγμένο νόμισμα βάσης είναι **Εγχώριο**. Η ισοτιμία του βασικού νομίσματος είναι πάντα 1.

1. Επιλέξτε **Επιλογές > Ισοτιμίες**.
2. Το προεπιλεγμένο όνομα για τα νομίσματα είναι **Ξένο**. Για να μετονομάσετε ένα νόμισμα, επιλέξτε **Επιλογές > Μετ/σία νομίσματος**.
3. Προσθέστε τις ισοτιμίες για τα νομίσματα και πατήστε **Εντάξει**.
4. Στο δεύτερο πεδίο Μονάδων, επιλέξτε το νόμισμα προς το οποίο θέλετε να κάνετε τη μετατροπή.
5. Στο πρώτο πεδίο Ποσότητα, καταχωρίστε την τιμή που θέλετε να μετατρέψετε. Το άλλο πεδίο Ποσότητα αλλάζει αυτόματα για να εμφανίσει την τιμή που προέκυψε από τη μετατροπή.

Για να αλλάξετε το νόμισμα βάσης, επιλέξτε
Επιλογές > Ισοτιμίες, ένα νόμισμα και
Επιλογές > Ορισμός ως βάση.

Όταν αλλάζετε το νόμισμα βάσης, πρέπει να
 πληκτρολογήσετε νέες ισοτιμίες διότι όλες οι
 συναλλαγματικές ισοτιμίες που είχαν οριστεί
 προηγουμένως έχουν διαγραφεί.

Διαχείριση συμπίεσης

Πατήστε  και επιλέξτε **Εφαρμογές > Γραφείο > Zip**.

Με τη Διαχείριση συμπίεσης, μπορείτε να
 δημιουργήσετε νέα αρχεία αρχειοθέτησης για να
 αποθηκεύσετε συμπιεσμένα αρχεία .zip, να
 προσθέσετε ένα ή περισσότερα συμπιεσμένα
 αρχεία ή καταλόγους σε ένα αρχείο αρχειοθέτησης,
 να ρυθμίσετε, να διαγράψετε ή να αλλάξετε τον
 κωδικό αρχειοθέτησης για τα προστατευμένα
 αρχεία αρχειοθέτησης, και να αλλάξετε ρυθμίσεις,
 όπως το βαθμό συμπίεσης και την κωδικοποίηση
 του ονόματος του αρχείου.

Φάκελος εφαρμογών

Αριθμομηχανή

Πατήστε  και επιλέξτε **Εφαρμογές > Αριθμ/νή**.

Αυτή η αριθμομηχανή είναι περιορισμένης ακρίβειας και έχει σχεδιαστεί για απλούς υπολογισμούς.

Για να κάνετε έναν υπολογισμό, εισάγετε τον πρώτο αριθμό του υπολογισμού. Επιλέξτε μία λειτουργία όπως η πρόσθεση ή η αφαίρεση από το χάρτη λειτουργιών. Εισάγετε το δεύτερο αριθμό του υπολογισμού και επιλέξτε **=**.

Η αριθμομηχανή πραγματοποιεί αριθμητικές πράξεις με τη σειρά που αυτές εισάγονται. Το αποτέλεσμα του υπολογισμού παραμένει στο πεδίο επεξεργασίας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ο πρώτος αριθμός ενός νέου υπολογισμού.

Για να αποθηκεύσετε τα αποτελέσματα ενός υπολογισμού, επιλέξτε **Επιλογές > Μνήμη > Αποθήκευση**. Το αποθηκευμένο αποτέλεσμα αντικαθιστά στη μνήμη το προηγούμενο αποθηκευμένο αποτέλεσμα.

Για να ανακτήσετε τα αποτελέσματα ενός υπολογισμού από τη μνήμη και να τα

χρησιμοποιήσετε σε έναν υπολογισμό επιλέξτε **Επιλογές > Μνήμη > Ανάκληση**.

Για να προβάλετε το τελευταίο αποθηκευμένο αποτέλεσμα, επιλέξτε **Επιλογές > Τελευταίο αποτέλεσμα**. Η μνήμη δεν καθαρίζεται με την έξοδο από την εφαρμογή Αριθμομηχανή ή με την απενεργοποίηση της συσκευής. Μπορείτε να ανακαλέσετε το τελευταίο αποθηκευμένο αποτέλεσμα την επόμενη φορά που θα ανοίξετε την εφαρμογή Αριθμομηχανή.

Διαχείριση εφαρμογών

Με τη Διαχείριση εφαρμογών, μπορείτε να δείτε τα πακέτα λογισμικού που είναι εγκατεστημένα στη συσκευή σας. Μπορείτε να προβάλετε λεπτομέρειες των εγκατεστημένων εφαρμογών, να διαγράψετε εφαρμογές και να ορίσετε τις ρυθμίσεις εγκατάστασης.

Πατήστε  και επιλέξτε **Εφαρμογές > Διαχ. εφ..**

Μπορείτε να εγκαταστήσετε δύο τύπους εφαρμογών και λογισμικού στη συσκευή σας:

- Εφαρμογές J2ME που βασίζονται στην τεχνολογία Java με επέκταση .jad ή .jar.
- Άλλες εφαρμογές και λογισμικό κατάλληλα για το λειτουργικό σύστημα Symbian με επέκταση .sis ή .sisx

Να εγκαθιστάτε μόνο λογισμικό που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας: Nokia N96. Οι προμηθευτές λογισμικού αναφέρονται συχνά στον επίσημο αριθμό μοντέλου αυτού του προϊόντος: N96-1.

Εγκατάσταση εφαρμογών και λογισμικού

Τα αρχεία εγκατάστασης μπορούν να μεταφερθούν στη συσκευή σας από ένα συμβατό υπολογιστή, να ληφθούν στη διάρκεια περιήγησης ή να σας αποσταλούν με ένα μήνυμα πολυμέσων, ως συνημμένα σε e-mail ή χρησιμοποιώντας άλλες μεθόδους σύνδεσης όπως η συνδεσιμότητα Bluetooth. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Nokia Application Installer στο Nokia PC Suite για να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή στη συσκευή σας.

Τα εικονίδια στη Διαχείριση εφαρμογών υποδεικνύουν τα ακόλουθα:



εφαρμογή .sis ή .sisx



εφαρμογή Java



η εφαρμογή δεν έχει εγκατασταθεί πλήρως



εφαρμογή εγκατεστημένη στη μνήμη μαζικής αποθήκευσης



εφαρμογή εγκατεστημένη στην κάρτα μνήμης



Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, όπως εφαρμογές που φέρουν την ένδειξη "Symbian Signed" ή που έχουν περάσει τη δοκιμή Java Verified.

Πριν από την εγκατάσταση, σημειώστε τα ακόλουθα:

- Για να προβάλετε τον τύπο εφαρμογής, τον αριθμό έκδοσης και τον προμηθευτή ή τον κατασκευαστή της εφαρμογής, επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή στοιχείων**.

Για να εμφανιστούν τα στοιχεία του πιστοποιητικού ασφαλείας της εφαρμογής, στα **Στοιχεία**, μεταβείτε στο **Πιστοποιητικά**, και επιλέξτε **Προβολή στοιχείων**. [Βλέπε «Διαχείριση πιστοποιητικών», σελ. 202.](#)

- Αν εγκαταστήσετε ένα αρχείο ενημέρωσης ή επιδιόρθωσης για μια υπάρχουσα εφαρμογή, μπορείτε να επαναφέρετε την αρχική εφαρμογή μόνο εφόσον έχετε το αρχικό αρχείο της εγκατάστασης ή ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας του πακέτου λογισμικού που αφαιρέσατε. Για να επαναφέρετε την αρχική

εφαρμογή, πρέπει να αφαιρέσετε την εφαρμογή και να την εγκαταστήσετε ξανά από το αρχικό αρχείο εγκατάστασης ή από το αντίγραφο ασφαλείας.

Απαιτείται το αρχείο .jar για την εγκατάσταση εφαρμογών Java. Αν λείπει, η συσκευή μπορεί να σας ζητήσει να το φορτώσετε. Αν δεν έχει οριστεί σημείο πρόσβασης για την εφαρμογή, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε ένα. Για τη λήψη του αρχείου .jar, ίσως χρειαστεί να πληκτρολογήσετε ένα όνομα χρήστη και ένα κωδικό πρόσβασης στο διακομιστή. Τα στοιχεία αυτά παρέχονται από τον προμηθευτή ή τον κατασκευαστή της εφαρμογής.

Για να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή ή ένα λογισμικό:

1. Για να εντοπίσετε ένα αρχείο εγκατάστασης, πατήστε  και επιλέξτε **Εφαρμογές > Διαχ. εφ..** Εναλλακτικά, αναζητήστε αρχεία εγκατάστασης με τη Διαχείριση αρχείων ή ανοίξτε ένα μήνυμα στη λειτουργία **Μηνύματα > Εισερχόμενα** που περιέχει ένα αρχείο εγκατάστασης.
2. Στη Διαχείριση εφαρμογών, επιλέξτε **Επιλογές > Εγκατάσταση**. Σε άλλες εφαρμογές, μεταβείτε στο αρχείο εγκατάστασης και επιλέξτε το για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση.

Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, η συσκευή εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο της εγκατάστασης. Αν εγκαταστήσετε μια εφαρμογή χωρίς ψηφιακή υπογραφή ή πιστοποιητικό, η συσκευή εμφανίζει μια προειδοποίηση. Συνεχίστε την εγκατάσταση μόνο εφόσον είστε σίγουροι για την προέλευση και το περιεχόμενο της εφαρμογής.

Για να ξεκινήσετε μια εγκατεστημένη εφαρμογή, εντοπίστε την στο μενού και επιλέξτε τη. Αν η εφαρμογή δεν έχει προκαθορισμένο φάκελο, εγκαθίσταται στο φάκελο **Εφαρμογές** στο κύριο μενού.

Για να δείτε ποια πακέτα λογισμικού έχουν εγκατασταθεί ή αφαιρεθεί και πότε, επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή μητρώου**.



Σημαντικό: Η συσκευή σας υποστηρίζει μόνο μία εφαρμογή προστασίας από ιούς. Η εγκατάσταση περισσότερων από μία εφαρμογών με δυνατότητα προστασίας από ιούς μπορεί να επηρεάσει την απόδοση και τη λειτουργία ή να προκαλέσει τη διακοπή της λειτουργίας της συσκευής.

Μετά από την εγκατάσταση εφαρμογών σε συμβατή κάρτα μνήμης, τα αρχεία εγκατάστασης (.sis, .sisx) παραμένουν στη μνήμη της συσκευής. Τα αρχεία ενδέχεται να χρησιμοποιούν μεγάλο μέρος της μνήμης και να μην επιτρέπουν την

αποθήκευση άλλων αρχείων. Για τη διατήρηση επαρκούς μνήμης, χρησιμοποιήστε το Nokia Nseries PC Suite για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων εγκατάστασης σε συμβατό υπολογιστή και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τη διαχείριση αρχείων για την αφαίρεση των αρχείων εγκατάστασης από τη μνήμη της συσκευής. Αν το αρχείο .sis είναι συνημμένο σε μήνυμα, διαγράψτε το μήνυμα από το φάκελο Εισερχόμενα στα Μηνύματα.

Διαγραφή εφαρμογών και λογισμικού

Πατήστε  και επιλέξτε **Εφαρμογές > Διαχ. εφ..**

Μεταβείτε σε ένα πακέτο λογισμικού και επιλέξτε **Επιλογές > Αφαίρεση**. Επιλέξτε **Ναι** για επιβεβαίωση.

Μετά την αφαίρεση λογισμικού, η εκ νέου εγκατάστασή του είναι δυνατή μόνο εφόσον έχετε το αρχικό πακέτο λογισμικού ή ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας του πακέτου λογισμικού που αφαιρέθηκε. Αφού αφαιρέσετε ένα πακέτο λογισμικού, δεν θα μπορείτε πλέον να ανοίγετε τα έγγραφα που δημιουργήθηκαν με το λογισμικό αυτό.

Σε περίπτωση που η λειτουργία κάποιου άλλου πακέτου λογισμικού εξαρτάται από το λογισμικό

που αφαιρέσατε, ίσως να μην είναι πλέον δυνατή η χρήση του. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του εγκατεστημένου πακέτου λογισμικού για λεπτομέρειες.

Ρυθμίσεις

Πατήστε  και επιλέξτε **Εφαρμογές > Διαχ. εφ..**

Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** και από τα ακόλουθα:

- **Εγκατάστ. λογισμικού** — Επιλέξτε αν μπορεί να εγκατασταθεί λογισμικό Symbian που δεν φέρει επαληθευμένη ψηφιακή υπογραφή.
- **Έλεγχος πιστοπ. σύνδ.** — Επιλέξτε για να ελέγξετε τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά, πριν εγκαταστήσετε μια εφαρμογή.
- **Προεπιλ. δ/νση ιστού** — Ορίστε την προεπιλεγμένη διεύθυνση που θα χρησιμοποιείται κατά τον έλεγχο των ηλεκτρονικών πιστοποιητικών.

Ορισμένες εφαρμογές Java ίσως απαιτούν την αποστολή ενός μηνύματος ή τη σύνδεση δικτύου με ένα καθορισμένο σημείο πρόσβασης για τη λήψη επιπλέον δεδομένων ή αρχείων. Στην κύρια προβολή της Διαχείρισης εφαρμογών, μεταβείτε με κύλιση σε μια εφαρμογή και επιλέξτε **Επιλογές > Άνοιγμα** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη εφαρμογή.

Φάκελος εργαλείων

Διαχείριση αρχείων

Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Διαχ. αρχ.**

Σχετικά με τη Διαχείριση αρχείων

Με την εφαρμογή Διαχείριση αρχείων μπορείτε να περιηγηθείτε, να διαχειριστείτε και να ανοίξετε αρχεία που βρίσκονται στη συσκευή σας, τη μνήμη μαζικής αποθήκευσης, την κάρτα μνήμης ή μια συμβατή εξωτερική μονάδα δίσκου.

Για την αντιστοίχιση ή τη διαγραφή μονάδων δίσκων ή για να ορίσετε τις ρυθμίσεις για μια συμβατή εξωτερική μονάδα δίσκου που συνδέεται με τη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές > Απομακ. μονάδες δίσκ.**

Οι διαθέσιμες επιλογές εξαρτώνται από τη μνήμη που επιλέγετε.

Εύρεση και οργάνωση αρχείων

Για να βρείτε ένα αρχείο, επιλέξτε **Επιλογές > Εύρεση**. Καταχωρίστε ένα κείμενο αναζήτησης που να αντιστοιχεί στο όνομα αρχείου.

Για να μετακινήσετε και να αντιγράψετε αρχεία και φακέλους ή για να δημιουργήσετε νέους φακέλους στη μνήμη, επιλέξτε **Επιλογές > Οργάνωση** και την επιλογή που επιθυμείτε.

Για να ταξινομήσετε αρχεία, πατήστε **Επιλογές > Ταξινόμηση κατά** και την κατηγορία που επιθυμείτε.

Επεξεργασία κάρτας μνήμης

Οι επιλογές αυτές είναι διαθέσιμες μόνο όταν έχει εισαχθεί συμβατή κάρτα μνήμης στη συσκευή.

Για να μετονομάσετε ή να διαμορφώσετε μια κάρτα μνήμης, επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογές κάρτας μνήμ.**

Για να προστατεύετε μια κάρτα μνήμης με κωδικό πρόσβασης, επιλέξτε **Επιλογές > Κωδ. κάρτας μνήμης**.

Για να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης με ασφάλεια χωρίς καμία απώλεια δεδομένων, επιλέξτε **Επιλογές > Αφαίρ. κάρτας μνήμης**

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε μια κάρτα μνήμης

Για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας, επιλέξτε τους τύπους αρχείων για τους οποίους επιθυμείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας σε μια κάρτα μνήμης και πατήστε **Επιλογές > Δημιουργία αντιγρ. τώρα**. Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης σας διαθέτει αρκετό ελεύθερο χώρο για τα αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων που επιλέξατε.

Διαμόρφωση μνήμης μαζικής αποθήκευσης

Κατά την επαναδιαμόρφωση μιας μνήμης μαζικής αποθήκευσης, όλα τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτήν χάνονται μόνιμα. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας για τα δεδομένα που θέλετε να κρατήσετε πριν τη διαμόρφωση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Nokia Nseries PC Suite για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε ένα συμβατό υπολογιστή. Η τεχνολογία διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) μπορεί να απαγορεύει την ανάκτηση ορισμένων δεδομένων από τα αντίγραφα ασφαλείας. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το DRM που χρησιμοποιείται για το περιεχόμενό σας.

Για να διαμορφώσετε μια μνήμη μαζικής αποθήκευσης, επιλέξτε **Επιλογές > Μορφοπ. μν. μαζ. αποθ..** Μην διαμορφώνετε τη μνήμη μαζικής αποθήκευσης χρησιμοποιώντας λογισμικό υπολογιστή, καθώς μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μειωμένη απόδοση.

Η διαμόρφωση δεν εγγυάται ότι όλα τα εμπιστευτικά δεδομένα που είχατε αποθηκεύσει στη μνήμη μαζικής αποθήκευσης, έχουν καταστραφεί οριστικά. Η τυπική διαμόρφωση χαρακτηρίζει μόνο τη διαμορφωμένη περιοχή ως διαθέσιμο χώρο και διαγράφει τη διεύθυνση μέσω της οποίας μπορούν να βρεθούν ξανά τα αρχεία. Η ανάκτηση δεδομένων που έχουν διαμορφωθεί ή ακόμα και αντικατασταθεί μπορεί να είναι ακόμα εφικτή μέσω ειδικών εργαλείων και λογισμικών ανάκτησης.

Φωνητικές εντολές

Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Βοηθήματα > Φων. εντολ.**

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε προηγμένες φωνητικές εντολές για να ελέγχετε τη συσκευή σας. [Βλέπε «Φωνητική κλήση», σελ. 171.](#)

Για να ενεργοποιήσετε τις προηγμένες φωνητικές εντολές για να εκκινήσετε εφαρμογές και προφίλ, από την κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το δεξί πλήκτρο επιλογής.

Για να χρησιμοποιήσετε τις προηγμένες φωνητικές εντολές, από την κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το δεξί πλήκτρο επιλογής και πείτε μία φωνητική εντολή. Η φωνητική εντολή είναι το όνομα της εφαρμογής ή του προφίλ που εμφανίζεται στη λίστα.

Για να επεξεργαστείτε τις φωνητικές εντολές, στην εφαρμογή Φωνητικών εντολών, επιλέξτε ένα στοιχείο, όπως μια εφαρμογή ή ένα προφίλ και **Επεξεργ.**.

Για να ακούσετε τη δημιουργημένη φράση κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές > Αναπαραγωγή**.

Για να αφαιρέσετε μια φωνητική εντολή που είχατε προσθέσει με μη αυτόματο τρόπο, επιλέξτε **Επιλογές > Αφαίρεση φων. εντολής**.

Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** και από τα ακόλουθα:

- **Σύνθεση φωνής** — για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη σύνθεση φωνής που αναπαράγει αναγνωρισμένες φράσεις κλήσης και εντολές στην επιλεγμένη γλώσσα της συσκευής
- **Ένταση ήχου αναπαραγ.** — για να ρυθμίσετε την ένταση αναπαραγωγής των φωνητικών εντολών
- **Ευαισθησία αναγνώρισης** — για να ρυθμίσετε την ευκολία με την οποία η σύνθεση φωνής αναγνωρίζει την ομιλία. Εάν η ευαισθησία

ρυθμιστεί σε υψηλά επίπεδα, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η λήψη εντολών εξαιτίας του θορύβου του περιβάλλοντος.

- **Επιβεβαίωση εντολής** — για να επιλέξετε εάν η εντολή που εκφέρεται γίνεται αποδεκτή με μη αυτόματο τρόπο, μέσω φωνής ή αυτόματα
- **Αφαίρ. φωνητ. προσαρμ.** — για να ορίσετε εκ νέου την εκμάθηση αναγνώρισης φωνής, για παράδειγμα, όταν ο κύριος χρήστης της συσκευής αλλάξει

Συγχρονισμός

Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Συγχρον..**

Η εφαρμογή Συγχρονισμός σας επιτρέπει να συγχρονίσετε τις σημειώσεις, τις καταχωρήσεις ημερολογίου, τα μηνύματα κειμένου και πολυμέσων, τους σελιδοδείκτες αναζήτησης ή τις επαφές σας με διάφορες συμβατές εφαρμογές σε συμβατό υπολογιστή ή στο Internet.

Μπορεί να λάβετε ρυθμίσεις συγχρονισμού σε ειδικό μήνυμα από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Ένα προφίλ συγχρονισμού περιέχει τις απαραίτητες ρυθμίσεις για το συγχρονισμό.

Όταν ανοίξετε την εφαρμογή, εμφανίζεται το προκαθορισμένο προφίλ συγχρονισμού ή αυτό που χρησιμοποιήθηκε προηγουμένως. Για να τροποποιήσετε το προφίλ, μετακινηθείτε σε ένα

στοιχείο συγχρονισμού και επιλέξτε **Επιλογή** για να το περιλάβετε στο προφίλ ή **Εξαίρεση** για να το αφήσετε εκτός.

Για να διαχειριστείτε τα προφίλ συγχρονισμού, επιλέξτε **Επιλογές** και την επιθυμητή επιλογή.

Για να συγχρονίσετε δεδομένα, επιλέξτε **Επιλογές > Συγχρονισμός**. Για να ακυρώσετε το συγχρονισμό προτού τερματιστεί, επιλέξτε **Ακύρωση**.

Διαχείριση συσκευών

Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Βοηθήματα > Διαχ. συσκ..**

Χρησιμοποιήστε τη Διαχείριση συσκευών για να συνδεθείτε σε ένα διακομιστή και να λάβετε πληροφορίες διαμόρφωσης για τη συσκευή σας, για να δημιουργήσετε νέα προφίλ διακομιστών ή για να προβάλετε και να διαχειριστείτε υφιστάμενα προφίλ διακομιστών.

Μπορείτε να λάβετε προφίλ διακομιστών και διάφορες ρυθμίσεις διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών και το τμήμα διαχείρισης εταιρικών πληροφοριών. Αυτές οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης μπορεί να περιλαμβάνουν ρυθμίσεις σύνδεσης και άλλες ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται από διάφορες εφαρμογές της συσκευής σας.

Μεταβείτε σε ένα προφίλ διακομιστών και επιλέξτε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

- **Έναρξη διαμόρφωσης** — Συνδεθείτε στο διακομιστή και λάβετε ρυθμίσεις διαμόρφωσης για τη συσκευή σας.
- **Νέο προφίλ διακομιστή** — Δημιουργήστε ένα προφίλ διακομιστών.

Για να διαγράψετε ένα προφίλ διακομιστών, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε **C**.

Ομιλία

Από τη εφαρμογή Ομιλία μπορείτε να ορίσετε τη γλώσσα, τη φωνή και τις ιδιότητες της φωνής για την εφαρμογή ανάγνωσης μηνυμάτων.

Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Βοηθήματα > Ομιλία**.

Για να ρυθμίσετε τη γλώσσα για την εφαρμογή ανάγνωσης μηνυμάτων, επιλέξτε **Γλώσσα**. Για να λάβετε πρόσθετες γλώσσες στη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές > Λήψη γλωσσών**.



Συμβουλή: Όταν κάνετε λήψη μιας νέας γλώσσας, θα πρέπει να κάνετε λήψη και μίας τουλάχιστον φωνής για αυτήν τη γλώσσα.

Για να ρυθμίσετε τη γλώσσα ομιλίας, επιλέξτε **Φωνή**. Η φωνή εξαρτάται από την επιλεγμένη γλώσσα.

Για να ρυθμίσετε το ρυθμό ομιλίας, επιλέξτε **Ρυθμός**.

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου της ομιλίας, επιλέξτε **Ένταση**.

Για να προβάλλετε λεπτομέρειες μιας φωνής, μεταβείτε με κύλιση δεξιά στην καρτέλα φωνής και επιλέξτε **Επιλογές > Στοιχεία φωνής**. Για να ακούσετε μια φωνή, μεταβείτε στη φωνή και επιλέξτε **Επιλογές > Δείγμα φωνής**.

Για να διαγράψετε γλώσσες ή φωνές, μεταβείτε στο στοιχείο και επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή**.

Ρυθμίσεις εφαρμογής ανάγνωσης μηνυμάτων

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής ανάγνωσης μηνυμάτων, μεταβείτε στην καρτέλα **Ρυθμίσεις** και ορίστε τα ακόλουθα:

- **Ανίχνευση γλώσσας** — ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την αυτόματη ανίχνευση γλώσσας ανάγνωσης.
- **Συνεχής ανάγνωση** — ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη συνεχή ανάγνωση όλων των επιλεγμένων μηνυμάτων.
- **Προτροπές ομιλίας** — επιλέξτε αν η εφαρμογή ανάγνωσης μηνυμάτων θα εισάγει ειδοποιήσεις στα μηνύματα.
- **Πηγή ήχου** — επιλέξτε αν επιθυμείτε να ακούτε το μήνυμα από το μεγάφωνο ή τη συσκευή.

Ρυθμίσεις

Ορισμένες ρυθμίσεις μπορεί να έχουν προκαθοριστεί για τη συσκευή από το φορέα παροχής υπηρεσιών και ίσως να μην μπορείτε να τις αλλάξετε.

Γενικές ρυθμίσεις

Στις γενικές ρυθμίσεις, μπορείτε να επεξεργαστείτε τις γενικές ρυθμίσεις της συσκευής σας ή να επαναφέρετε τις αρχικές, προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της συσκευής.

Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της ώρας και της ημερομηνίας στο ρολόι. [Βλέπε «Ρολόι», σελ. 147.](#)

Επιλογές προσωπικών ρυθμίσεων

Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Γενικές > Προσ. ρυθμίσ..**

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με την οθόνη, την κατάσταση αναμονής και τις γενικές λειτουργίες της συσκευής σας.

Θέματα Η επιλογή σας επιτρέπει να αλλάξετε την εμφάνιση της οθόνης. [Βλέπε «Αλλαγή της εμφάνισης της συσκευής σας», σελ. 44.](#)

Η επιλογή **Φωνητικές εντολές** ανοίγει τις ρυθμίσεις για την εφαρμογή Φωνητικών εντολών. [Βλέπε «Φωνητικές εντολές», σελ. 194.](#)

Η επιλογή **Ήχοι** σας επιτρέπει να αλλάζετε τους ήχους του ημερολογίου, του ρολογιού και του ενεργού προφίλ.

Οθόνη

- **Φωτεινότητα** — Μεταβείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης.
- **Αυτόματη περιστροφή** — Αλλάζει τη ρύθμιση της αυτόματης περιστροφής της οθόνης. Στις περισσότερες εφαρμογές, η οθόνη περιστρέφεται αυτόματα μεταξύ λειτουργίας πορτραίτου και τοπίου, ανάλογα με τον προσανατολισμό της συσκευής. Για να διασφαλίσετε ότι η αυτόματη περιστροφή λειτουργεί, κρατήστε τη συσκευή σε όρθια θέση. Αν αλλάξετε με μη αυτόματο τρόπο τη ρύθμιση για την περιστροφή της οθόνης σε μια εφαρμογή, η αυτόματη περιστροφή δε θα λειτουργεί. Όταν τερματίζετε την εφαρμογή ή

μεταφέρετε την εφαρμογή στο παρασκήνιο, η αυτόματη περιστροφή ενεργοποιείται και πάλι.

- **Μέγεθος γραμματοσειράς** — Ορίστε το μέγεθος του κειμένου και των εικονιδίων της οθόνης.
- **Χρον. όριο εξοικ. ενέργ.** — Για να επιλέξετε το χρονικό όριο μετά το οποίο θα ενεργοποιηθεί η εξοικονόμηση ενέργειας.
- **Σημ. ή λογότ. υποδοχ.** — Η σημείωση ή το λογότυπο υποδοχής εμφανίζονται στιγμιαία κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή. Επιλέξτε **Προεπιλογή** για να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη εικόνα, **Κείμενο** να γράψετε μια σημείωση υποδοχής ή **Εικόνα** για να επιλέξετε μια εικόνα από την εφαρμογή Φωτογραφίες.
- **Χρονικό όριο φωτισμού** — Επιλέξτε ένα χρονικό όριο λήξης με το πέρας του οποίου θα απενεργοποιείται ο φωτισμός της οθόνης.

Κατάσταση αναμονής

- **Συντομεύσεις** — Αντιστοιχήστε συντομεύσεις στα πλήκτρα επιλογής, για να χρησιμοποιούνται στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε ποιες εφαρμογές θα εμφανίζονται στην ενεργή γραμμή εργαλείων.
Μπορείτε να ορίσετε συντομεύσεις πληκτρολογίου για τα διαφορετικά πατήματα του πλήκτρου κύλισης, αν η κατάσταση ενεργής αναμονής είναι απενεργοποιημένη.

- **Θέμα αναμονής** — Επιλέξτε **Οριζ. γραμμή εικονιδ.** για να προβάλετε τη γραμμή εργαλείων οριζόντια και το περιεχόμενο διάφορων εφαρμογών στην οθόνη ή **Κατακ. γραμμή εικον.** για να προβάλετε τη γραμμή εργαλείων κατακόρυφα. Το περιεχόμενο των διάφορων εφαρμογών αποκρύπτεται. Για να προβάλετε το περιεχόμενο, επιλέξτε μια συντόμευση και πιάστε αριστερά το πλήκτρο κύλισης. Επιλέξτε **Βασικό** για να απενεργοποιήσετε την ενεργή γραμμή εργαλείων.
- **Λογότυπο φορέα** — Η ρύθμιση αυτή εμφανίζεται μόνο αν έχετε λάβει και αποθηκεύσει ένα λογότυπο φορέα. Επιλέξτε **Απενεργοπ/μένο** εάν δε θέλετε να εμφανίζεται το λογότυπο.

Γλώσσα

Η αλλαγή των ρυθμίσεων για τη γλώσσα του τηλεφώνου ή τη γλώσσα δημιουργίας επηρεάζει όλες τις εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί στη συσκευή σας, μέχρι να τις αλλάξετε πάλι.

- **Γλώσσα τηλεφώνου** — Αλλάξτε τη γλώσσα για τα κείμενα που εμφανίζονται στην οθόνη της συσκευής σας. Αυτό επηρεάζει και τη μορφή που χρησιμοποιείται για την ημερομηνία, την ώρα και τα διαχωριστικά, όπως, για παράδειγμα, στους υπολογισμούς. Η ρύθμιση **Αυτόματα** επιλέγει τη γλώσσα σύμφωνα με τις

πληροφορίες στην κάρτα SIM. Μετά από την αλλαγή της γλώσσας για τα κείμενα της οθόνης, πραγματοποιείται επανεκκίνηση της συσκευής.

- **Γλώσσα γραφής** — Αλλαγή της γλώσσας δημιουργίας. Αυτό επηρεάζει τους χαρακτήρες που είναι διαθέσιμοι όταν γράφετε ένα κείμενο και χρησιμοποιείτε το λεξικό πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου.
- **Πρόβλεψη εισαγ. κειμ.** — Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου για όλες τις εφαρμογές επεξεργασίας στη συσκευή. Το λεξικό πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες.

Ρυθμίσεις αξεσουάρ

Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Γενικές > Εξαρτήματα**.

Ορισμένες υποδοχές εξαρτημάτων υποδεικνύουν τον τύπο του εξαρτήματος που έχει συνδεθεί στη συσκευή. [Βλέπε «Ενδείξεις οθόνης», σελ. 30.](#)

Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις εξαρτώνται από τον τύπο αξεσουάρ. Επιλέξτε ένα αξεσουάρ και από τα ακόλουθα:

- **Προεπιλεγμ. προφίλ** — Για να ορίσετε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιείται κάθε φορά που συνδέετε ένα συγκεκριμένο συμβατό αξεσουάρ στη συσκευή σας.

- **Αυτόματη απάντηση** — Επιλέξτε αν θέλετε να ρυθμίσετε τη συσκευή να απαντά στις εισερχόμενες κλήσεις αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα. Αν ο τύπος ήχου κλήσης έχει οριστεί σε **Σύντομος ήχος** ή **Αθόρυβο**, απενεργοποιείται η αυτόματη απάντηση.
- **Φωτισμός** — Ρυθμίστε εάν ο φωτισμός θα είναι ενεργός ή θα σβήνει μετά από ένα χρονικό διάστημα. Αυτή η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη για όλα εξαρτήματα.

Ρυθμίσεις εξόδου τηλεόρασης

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για μια σύνδεση εξόδου τηλεόρασης, επιλέξτε **Έξοδος TV** και από τα ακόλουθα:

- **Προεπιλεγμ. προφίλ** — Για να ορίσετε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιείται κάθε φορά που συνδέετε ένα καλώδιο συνδεσιμότητας βίντεο Nokia στη συσκευή σας.
- **Μέγεθος οθόνης TV** — Για να επιλέξετε τον τύπο οθόνης της τηλεόρασης: **Κανονική οθόνη** ή **Ευρεία οθόνη** για τηλεοράσεις ευρείας εικόνας.
- **Τηλεοπτικό σήμα** — Για να επιλέξετε το σύστημα αναλογικού σήματος βίντεο που είναι συμβατό με την τηλεόρασή σας.
- **Φίλτρο αναλαμπών** — Για να βελτιώσετε την ποιότητα της εικόνας στην οθόνη της τηλεόρασής σας, επιλέξτε **Ενεργοποιημένο**. Το φίλτρο για το τρεμοσβήσιμο μπορεί να μη

μειώσει το τρεμοσβήσιμο της εικόνας σε όλες τις οθόνες τηλεόρασης.

Ρυθμίσεις ασφαλείας

Τηλέφωνο και SIM

Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Γενικές** > **Ασφάλεια** > **Τηλέφωνο και κάρτα SIM** και από τα ακόλουθα:

- **Αίτημα κωδικού PIN** — Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργή, ο κωδικός σας ζητείται κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή. Η απενεργοποίηση του αιτήματος του προσωπικού αριθμού αναγνώρισης (PIN) ενδέχεται να μην επιτρέπεται από ορισμένες κάρτες SIM.
- **Κωδικός PIN, Κωδικός PIN2, και Κωδικός κλειδώματος** — Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό PIN, τον κωδικό PIN2 και τον κωδικό κλειδώματος. Οι κωδικοί αυτοί μπορούν να περιλαμβάνουν μόνο τους αριθμούς από 0 έως 9.

Αν ξεχάσετε τον κωδικό PIN ή τον κωδικό PIN2, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας. Αν ξεχάσετε ή χάσετε τον κωδικό κλειδώματος, απευθυνθείτε σε κάποιο από τα σημεία Nokia Care ή στο φορέα παροχής υπηρεσιών σας. [Βλέπε «Κωδικοί πρόσβασης», σελ. 23.](#)

Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε κωδικούς πρόσβασης όμοιους με τους αριθμούς έκτακτης ανάγκης, για να αποφύγετε την κατά λάθος κλήση των τελευταίων.

- **Χρόνος αυτ. κλειδ. πλ.** — Επιλέξτε αν το πληκτρολόγιο θα κλειδώνει όταν η συσκευή σας παραμένει αδρανής για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
- **Περίοδος αυτ. κλειδώμ.** — Για να αποφύγετε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση, μπορείτε να ορίσετε μια περίοδο αυτόματου κλειδώματος, μετά το πέρας της οποίας η συσκευή κλειδώνεται αυτόματα. Μια κλειδωμένη συσκευή δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι να καταχωριστεί ο σωστός κωδικός κλειδώματος. Για να απενεργοποιήσετε την περίοδο αυτόματου κλειδώματος, επιλέξτε **Καμία**.



Συμβουλή: Για να κλειδώσετε τη συσκευή μη αυτόματα, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας. Εμφανίζεται μια λίστα εντολών. Επιλέξτε **Κλείδωμα τηλεφώνου**.

Στα προφίλ εκτός σύνδεσης και πτήσης, ίσως χρειαστεί να ξεκλειδώσετε τη συσκευή και να αλλάξετε τη συσκευή σε προφίλ κλήσης πριν πραγματοποιήσετε μία κλήση.

- **Κλείδωμα σε αλλαγή SIM** — Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας ώστε να σας ζητά τον κωδικό κλειδώματος όταν τοποθετείται μια νέα

άγνωστη κάρτα SIM στη συσκευή σας. Η συσκευή τηρεί μια λίστα με κάρτες SIM που αναγνωρίζονται ως κάρτες του κατόχου του τηλεφώνου.

- **Κλειστή ομ. χρηστών** — Μπορείτε να ορίσετε μια ομάδα ανθρώπων τους οποίους μπορείτε να καλείτε και να σας καλούν (υπηρεσία δικτύου).

Όταν οι κλήσεις περιορίζονται σε κλειστές ομάδες χρηστών, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

- **Επιβ. υπηρεσιών SIM** — Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να εμφανίζει μηνύματα επιβεβαίωσης όταν χρησιμοποιείτε μία υπηρεσία της κάρτας SIM (υπηρεσία δικτύου).

Διαχείριση πιστοποιητικών

Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Γενικές > Ασφάλεια > Διαχείριση πιστοπ/κών**.

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά δεν αποτελούν εγγύηση ασφάλειας, αλλά χρησιμοποιούνται για να επιβεβαιώσουν την προέλευση του λογισμικού.

Στην κύρια προβολή της διαχείρισης πιστοποιητικών, εμφανίζεται μια λίστα πιστοποιητικών εξουσιοδότησης που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή σας. Μεταβείτε δεξιά για

να δείτε μια λίστα με προσωπικά πιστοποιητικά, αν υπάρχουν.

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά πρέπει να χρησιμοποιούνται αν θέλετε να συνδεθείτε σε μια ηλεκτρονική τράπεζα ή σε μια άλλη τοποθεσία ή έναν απομακρυσμένο διακομιστή για ενέργειες που απαιτούν τη μετάδοση εμπιστευτικών πληροφοριών. Πρέπει, επίσης, να χρησιμοποιούνται αν θέλετε να μειώσετε τον κίνδυνο από τη μετάδοση ιών ή άλλου επιβλαβούς λογισμικού και να είστε βέβαιοι για την γνησιότητα του λογισμικού όταν θέλετε να λάβετε και να εγκαταστήσετε εφαρμογές.



Σημαντικό: Ακόμα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξημένη ασφάλεια. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Εάν εμφανιστούν τα μηνύματα "Το πιστοποιητικό έληξε" ή "Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη", παρόλο που το

πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστή η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στη συσκευή σας.

Προβολή λεπτομερειών πιστοποιητικών—έλεγχος αυθεντικότητας

Μπορείτε να είστε σίγουροι για τη σωστή ταυτότητα ενός διακομιστή μόνο όταν έχει ελεγχθεί η υπογραφή και η περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού του διακομιστή.

Θα λάβετε μια ειδοποίηση αν η ταυτότητα του διακομιστή δεν είναι αυθεντική ή αν δεν διαθέτετε το σωστό πιστοποιητικό ασφάλειας στη συσκευή σας.

Για να ελέγξετε τα στοιχεία ενός πιστοποιητικού, μεταβείτε σε ένα πιστοποιητικό και επιλέξτε **Επιλογές > Στοιχεία πιστοποιητ..**

Πραγματοποιείται έλεγχος της αυθεντικότητας του πιστοποιητικού και μπορεί να εμφανιστεί μία από τις ακόλουθες ειδοποιήσεις:

- **Μη αξιόπιστο πιστοποιητικό** — Δεν έχετε ρυθμίσει καμία εφαρμογή ώστε να χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό.
- **Το πιστοποιητικό έχει λήξει** — Η περίοδος εγκυρότητας έχει λήξει.
- **Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη** — Η περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού δεν έχει αρχίσει ακόμη.

- **Κατεστραμμένο πιστοποιητικό** — Το πιστοποιητικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Επικοινωνήστε με την αρχή έκδοσης του πιστοποιητικού.

Αλλαγή των ρυθμίσεων εμπιστοσύνης

Πριν αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.

Μεταβείτε σε ένα πιστοποιητικό αξιοπιστίας και επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίς. εμπιστοσύνης**. Ανάλογα με το πιστοποιητικό, εμφανίζεται μια λίστα εφαρμογών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν το επιλεγμένο πιστοποιητικό. Για παράδειγμα:

- **Εγκατάστ. Symbian: Ναι** — Το πιστοποιητικό μπορεί να πιστοποιεί την προέλευση μίας νέας εφαρμογής του λειτουργικού συστήματος Symbian.
- **Διαδίκτυο: Ναι** — Το πιστοποιητικό μπορεί να πιστοποιεί διακομιστές.
- **Εγκατ. εφαρμογής: Ναι** — Το πιστοποιητικό μπορεί να πιστοποιεί την προέλευση νέας εφαρμογής Java.

Επιλέξτε **Επιλογές > Επεξ. ρύθμ. εμπιστ.** για να αλλάξετε την τιμή.

Λειτουργική μονάδα ασφαλείας

Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Γενικές** > **Ασφάλεια** > **Μονάδα ασφαλείας**.

Για την προβολή ή επεξεργασία μιας λειτουργικής μονάδας ασφαλείας (εάν είναι διαθέσιμη), μεταβείτε σε αυτήν και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με μια λειτουργική μονάδα ασφαλείας, μεταβείτε σε αυτήν και επιλέξτε **Επιλογές** > **Στοιχεία ασφαλείας**.

Επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων

Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Γενικές** > **Εργοστ. ρυθμίς..**

Μπορείτε να επαναφέρετε ορισμένες ρυθμίσεις στις αρχικές τιμές τους. Για να το κάνετε αυτό, χρειάζεστε τον κωδικό κλειδώματος.

Μετά την επαναφορά, η ενεργοποίηση της συσκευής ενδέχεται να καθυστερήσει λίγο. Τα έγγραφα και τα αρχεία δεν επηρεάζονται από τη διαδικασία.

Ρυθμίσεις αναπνοής

Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Γενικές** > **Τροχός Navi**.

Η επιφάνεια ολίσθησης γύρω από το πλήκτρο κύλισης αναβοσβήνει αργά όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία νάρκης και γρήγορα όταν υπάρχουν αναπάντητες κλήσεις ή ληφθέντα μηνύματα. Για να απενεργοποιήσετε το φωτισμό, επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Γενικές** > **Τροχός Navi**.

Ρυθμίσεις εντοπισμού θέσης

Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Γενικές** > **Εντοπ. θέσης**.

Μέθοδοι εντοπισμού θέσης

- **Ενσωματωμένο GPS** — Χρήση του ενσωματωμένου δέκτη GPS της συσκευής σας.
- **Υποβοηθούμενο GPS** — Χρησιμοποιήστε το σύστημα A-GPS για να λάβετε βοηθητικά δεδομένα από έναν διακομιστή βοηθητικών δεδομένων. [Βλέπε «Σύστημα A-GPS», σελ. 109.](#)
- **Bluetooth GPS** — Χρήση συμβατού εξωτερικού δέκτη GPS με συνδεσιμότητα Bluetooth.
- **Βάσει δικτύου** — Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες από το κυψελοειδές δίκτυο (υπηρεσία δικτύου).

Διακομιστής εντοπισμού θέσης

Για να ορίσετε ένα σημείο πρόσβασης και ένα διακομιστή εντοπισμού θέσης για την υπηρεσία A-GPS, επιλέξτε **Διακομ. εντοπ. θέσης**. Ο διακομιστής εντοπισμού θέσης μπορεί να είναι

προρυθμισμένος από την εταιρία σας και ίσως να μην έχετε δυνατότητα επεξεργασίας των ρυθμίσεων.

Ρυθμίσεις συμβολισμού

Για να επιλέξετε το σύστημα μονάδων μέτρησης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την ταχύτητα και τις αποστάσεις, επιλέξτε **Σύστημα μονάδων > Μετρικό ή Αγγλοσαξονικό**.

Για να ορίσετε τη μορφή στην οποία θα εμφανίζονται στη συσκευή σας οι πληροφορίες σχετικά με τις συντεταγμένες, επιλέξτε **Μορφή συντεταγμένων**, και τη μορφή που επιθυμείτε.

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Στις ρυθμίσεις τηλεφώνου, μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με τις κλήσεις και το δίκτυο.

Ρυθμίσεις κλήσεων

Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Κλήση**.

- **Αποστ. στοιχ. μου** — Μπορείτε να ορίσετε την εμφάνιση του τηλεφωνικού σας αριθμού (**Ναι**) ή την απόκρουσή του (**Όχι**) από το άτομο που καλείτε ή η τιμή μπορεί να οριστεί από το φορέα παροχής υπηρεσιών, όταν εγγράφεστε σε μια

υπηρεσία (**Ρυθμ. από δίκτ.**) (υπηρεσία δικτύου).

- **Αναμονή κλήσεων** — Για να ειδοποιηστείτε για εισερχόμενες κλήσεις (υπηρεσία δικτύου) ενώ έχετε ήδη απαντήσει σε μια κλήση, επιλέξτε **Ενεργοποίηση**. Για να ελέγξετε αν η λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί, επιλέξτε **Έλεγχος κατάστασης**.
- **Απόρρ. κλήσης με μήνυμα** — Για να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου στον καλούντα εξηγώντας γιατί δεν μπορείτε να απαντήσετε στην κλήση, επιλέξτε **Ναι**.
- **Κείμενο μηνύματος** — Γράψτε ένα κείμενο που θα αποστέλλεται ως μήνυμα κειμένου όταν απορρίπτετε μια κλήση.
- **Εικόνα σε κλ. βίντεο** — Εάν δεν αποστέλλεται βίντεο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο, μπορείτε να επιλέξετε μια ακίνητη εικόνα να εμφανιστεί εναλλακτικά.
- **Αυτόμ. επανάκληση** — Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη**, και η συσκευή πραγματοποιεί μέχρι και 10 απόπειρες σύνδεσης με τον αριθμό που καλείτε, μετά από μια ανεπιτυχή προσπάθεια κλήσης. Για να διακόψετε την αυτόματη επανάκληση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.
- **Εμφάν. διάρκ. κλήσης** — Ενεργοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση, αν θέλετε να εμφανίζεται η διάρκεια μιας κλήσης κατά την κλήση.

- **Σύνοψη μετά την κλ.** — Ενεργοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση, αν θέλετε να εμφανίζεται η διάρκεια μιας κλήσης μετά την κλήση.
- **Ταχεία κλήσ.** — Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη**, και θα έχετε τη δυνατότητα να καλέσετε τους αριθμούς τηλεφώνου που έχουν αντιστοιχιστεί στα αριθμητικά πλήκτρα (2 ως 9) πατώντας και κρατώντας πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο. [Βλέπε «Ταχεία κλήση αριθμού τηλεφώνου», σελ. 171.](#)
- **Απάντ. με κάθε πλήκ.** — Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** και θα έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση πατώντας στιγμιαία οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από το πλήκτρο λειτουργίας, τα πλήκτρα επιλογής, το πλήκτρο μεγέθυνσης/έντασης ή το πλήκτρο λήψης.
- **Γραμμή σε χρήση** — Αυτή η ρύθμιση (υπηρεσία δικτύου) εμφανίζεται μόνο αν η κάρτα SIM υποστηρίζει δύο αριθμούς συνδρομητών, δηλαδή δύο τηλεφωνικές γραμμές. Επιλέξτε ποια τηλεφωνική γραμμή θέλετε να χρησιμοποιείτε για τηλεφωνικές κλήσεις και αποστολή μηνυμάτων κειμένου. Μπορείτε να απαντάτε σε κλήσεις και στις δύο γραμμές ανεξάρτητα από τη γραμμή που έχετε επιλέξει. Αν επιλέξετε **Γραμμή 2** και δεν έχετε εγγραφεί σε αυτήν την υπηρεσία δικτύου, δεν θα μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις. Όταν

έχετε επιλέξει τη γραμμή 2, εμφανίζεται η ένδειξη **2** στην κατάσταση αναμονής.

- **Αλλαγή γραμμής** — Για να μην είναι δυνατή η επιλογή γραμμής (υπηρεσία δικτύου), επιλέξτε **Απενεργοποιημ.** αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM σας. Για να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση, χρειάζεστε τον κωδικό PIN2.

Προώθηση κλήσεων

Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Προώθ. κλήσεων.**

Η λειτουργία προώθησης κλήσεων σας επιτρέπει να προωθήσετε τις εισερχόμενες κλήσεις σας στον αυτόματο τηλεφωνητή ή σε άλλο αριθμό τηλεφώνου. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Για να ενεργοποιήσετε την προώθηση κλήσεων, επιλέξτε **Ενεργοποίηση**. Για να ελέγξετε εάν η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, επιλέξτε **Έλεγχος κατάστασης**.

Μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα πολλές επιλογές προώθησης. Όταν προωθούνται όλες οι κλήσεις, εμφανίζεται η ένδειξη  σε κατάσταση αναμονής.

Η φραγή κλήσεων και η προώθηση κλήσεων δεν μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα.

Φραγή κλήσεων

Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Φραγή κλήσεων**.

Η φραγή κλήσεων (υπηρεσία δικτύου) σας επιτρέπει να περιορίσετε την πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων από τη συσκευή. Μπορείτε, για παράδειγμα, να περιορίσετε όλες τις εξερχόμενες διεθνείς κλήσεις ή τις εισερχόμενες κλήσεις όταν είστε στο εξωτερικό. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, πρέπει να πληροφορηθείτε τον κωδικό φραγής από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Η φραγή κλήσεων και η προώθηση κλήσεων δεν μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα.

Όταν οι κλήσεις έχουν φραγεί, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς ορισμένους επίσημους αριθμούς επείγουσας κλήσης.

Φραγή κλήσεων ομιλίας

Επιλέξτε τη φραγή που θέλετε και ενεργοποιήστε την (**Ενεργοποίηση**) ή απενεργοποιήστε την (**Απενεργοποίηση**), ή ελέγξτε αν η επιλογή είναι ενεργοποιημένη (**Έλεγχος κατάστασης**). Η φραγή κλήσεων επηρεάζει όλες τις κλήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των κλήσεων δεδομένων.

Ρυθμίσεις δικτύου

Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Δίκτυο**.

Η συσκευή σας μπορεί να μεταπηδά αυτόματα μεταξύ των δικτύων GSM και UMTS. Το δίκτυο GSM δηλώνεται με την ένδειξη  σε κατάσταση αναμονής. Το δίκτυο UMTS δηλώνεται με την ένδειξη **3G**.

- **Λειτουργία δικτύου** — Επιλέξτε το δίκτυο που θα χρησιμοποιείται. Αν επιλέξετε **Διπλή λειτουργία**, η συσκευή επιλέγει αυτόματα το δίκτυο GSM ή UMTS ανάλογα με τις παραμέτρους του δικτύου και τις συμβάσεις περιαγωγής μεταξύ των φορέων παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες λεπτομέρειες και για τα κόστη περιαγωγής. Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου.
- **Επιλογή φορέα** — Επιλέξτε **Αυτόματα** για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να αναζητά και να επιλέγει ένα από τα διαθέσιμα δίκτυα ή **Μη αυτόματα** για να επιλέγετε το δίκτυο με μη αυτόματο τρόπο από μια λίστα. Αν η σύνδεση με το δίκτυο που επιλέξατε με μη αυτόματο τρόπο διακοπεί, ακούγεται ένας ήχος σφάλματος και σας ζητείται να επιλέξετε πάλι δίκτυο. Το επιλεγμένο δίκτυο πρέπει να έχει συνάψει

σύμβαση περιαγωγής με το οικείο κυψελοειδές δίκτυό σας.

Η σύμβαση περιαγωγής είναι μια σύμβαση μεταξύ δύο ή περισσότερων φορέων παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία οι χρήστες των υπηρεσιών του ενός φορέα μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των άλλων φορέων.

- **Εμφ. πληρ. κυψέλης** — Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να εμφανίζει μια ένδειξη, όταν χρησιμοποιείται σε κυψελοειδές δίκτυο βασισμένο σε τεχνολογία MCN (Micro Cellular Network) και να ενεργοποιήσετε τη λήψη πληροφοριών κυψελοειδούς δικτύου.

Ρυθμίσεις σύνδεσης

Στις ρυθμίσεις σύνδεσης, μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις σημείων πρόσβασης και άλλες ρυθμίσεις σύνδεσης.

Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις συνδεσιμότητας Bluetooth με την εφαρμογή συνδεσιμότητας Bluetooth. [Βλέπε «Ρυθμίσεις», σελ. 141.](#)

Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις σύνδεσης καλωδίων δεδομένων με την εφαρμογή USB. [Βλέπε «USB», σελ. 145.](#)

Συνδέσεις δεδομένων και σημεία πρόσβασης

Η συσκευή σας υποστηρίζει συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων (υπηρεσία δικτύου), όπως GPRS στο δίκτυο GSM. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στα δίκτυα GSM και UMTS, μπορούν να είναι ενεργές πολλές συνδέσεις δεδομένων ταυτόχρονα και τα σημεία πρόσβασης μπορεί να χρησιμοποιούν από κοινού μια σύνδεση δεδομένων. Στο δίκτυο UMTS, οι συνδέσεις δεδομένων παραμένουν ενεργές κατά τη διάρκεια των κλήσεων ομιλίας.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση δεδομένων WLAN. Μπορείτε να συνδεθείτε μόνο σε ένα ασύρματο LAN τη φορά, αλλά ένας αριθμός εφαρμογών μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ίδιο σημείο πρόσβασης Internet.

Για να πραγματοποιήσετε μια σύνδεση δεδομένων, είναι απαραίτητο ένα σημείο πρόσβασης. Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικούς τύπους σημείων πρόσβασης, όπως:

- Σημείο πρόσβασης MMS για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων πολυμέσων
- Σημείο πρόσβασης Internet (IAP) για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων e-mail και σύνδεση με το Internet

Απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών σας για το είδος του σημείου πρόσβασης που απαιτείται για την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες μεταφοράς πακέτων δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Σημεία πρόσβασης

Δημιουργία ενός νέου σημείου πρόσβασης

Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Προορισμοί**.

Μπορεί να λάβετε από τον φορέα παροχής υπηρεσιών τις ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης με μήνυμα. Ορισμένα ή όλα τα σημεία πρόσβασης μπορεί να είναι προκαθορισμένα για τη συσκευή σας από το φορέα παροχής υπηρεσιών και ίσως να μην μπορείτε να τα αλλάξετε, να τα δημιουργήσετε, να τα επεξεργαστείτε ή να τα καταργήσετε.

Όταν ανοίγετε μία από τις ομάδες σημείων πρόσβασης (📶, 📶, 📶, ?), μπορείτε να δείτε τους τύπους σημείων πρόσβασης:

 δηλώνει ένα προστατευμένο σημείο πρόσβασης

 δηλώνει ένα σημείο πρόσβασης μεταφοράς πακέτων δεδομένων

 δηλώνει ένα σημείο πρόσβασης WLAN



Συμβουλή: Μπορείτε να δημιουργήσετε σημεία πρόσβασης Internet σε ένα ασύρματο LAN με τον οδηγό WLAN.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο σημείο πρόσβασης, επιλέξτε  **Νέο σημείο πρόσβασης**. Η συσκευή σας ζητά να πραγματοποιήσει έλεγχο για διαθέσιμες συνδέσεις. Μετά την αναζήτηση, προβάλλονται όσες συνδέσεις είναι διαθέσιμες και μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση τους μέσω ενός νέου σημείου πρόσβασης. Αν παραλείψετε αυτό το βήμα, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε μια μέθοδο σύνδεσης και να ορίσετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις ενός σημείου πρόσβασης, ανοίξτε μια από τις ομάδες σημείων πρόσβασης, επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης και **Επεξεργασία**. Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.

- **Όνομα σύνδεσης** — Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη σύνδεση.
- **Φορέας δεδομένων** — Επιλέξτε τον τύπο σύνδεσης δεδομένων.

Ανάλογα με τον τύπο σύνδεσης που θα επιλέξετε, είναι διαθέσιμα μόνο συγκεκριμένα πεδία ρυθμίσεων. Συμπληρώστε όλα τα πεδία όπου αναγράφεται η ένδειξη **Πρέπει να οριστεί** ή που φέρουν έναν κόκκινο αστερίσκο. Μπορείτε να

αφήσετε κενά τα υπόλοιπα πεδία, εκτός και αν έχετε οδηγίες από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Για να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση μεταφοράς δεδομένων, πρέπει ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου να υποστηρίζει αυτή τη δυνατότητα, και, αν είναι απαραίτητο, να την ενεργοποιήσει για την κάρτα SIM του τηλεφώνου σας.

Σημεία πρόσβασης πακέτων δεδομένων

Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** > **Προορισμοί** > **Νέο σημείο πρόσβασης** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Ή, ανοίξτε μία από τις ομάδες σημείων πρόσβασης, επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης μαρκαρισμένο με την ένδειξη  και επιλέξτε **Επεξεργ.**

Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Όνομα σημ. πρόσβ.** — Λαμβάνετε το όνομα σημείου πρόσβασης από το φορέα παροχής υπηρεσιών.
- **Όνομα χρήστη** — Το όνομα χρήστη μπορεί να είναι απαραίτητο για να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση για μεταφορά δεδομένων και συνήθως παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

- **Προτρ. κωδ. πρόσβ.** — Αν πρέπει να πληκτρολογείτε τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που συνδέεστε σε έναν διακομιστή ή αν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε τον κωδικό σας στη συσκευή, επιλέξτε **Ναι**.
- **Κωδικός πρόσβασης** — Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να είναι απαραίτητος για να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση για μεταφορά δεδομένων και, συνήθως, παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών.
- **Έλεγχος στοιχείων** — Επιλέξτε **Ασφαλής** για να αποστέλλεται ο κωδικός πρόσβασής σας πάντοτε κρυπτογραφημένος ή **Κανονικός** για να αποστέλλεται ο κωδικός πρόσβασης κρυπτογραφημένος όταν είναι εφικτό.
- **Αρχική σελίδα** — Ανάλογα με το σημείο πρόσβασης που ρυθμίζετε, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ιστού ή τη διεύθυνση του κέντρου μηνυμάτων multimedia.

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Προχωρημ. ρυθμίσεις** και από τα ακόλουθα:

- **Τύπος δικτύου** — Επιλογή του τύπου του πρωτοκόλλου internet για τη μεταφορά δεδομένων προς και από τη συσκευή σας. Οι άλλες ρυθμίσεις εξαρτώνται από τον επιλεγμένο τύπο δικτύου.
- **Διεύθυνση IP τηλεφ.** (μόνο για IPv4) — Καταχώρηση της διεύθυνσης IP της συσκευής σας.

- **Διευθύνσεις DNS** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του πρωτεύοντος και του δευτερεύοντος διακομιστή DNS, αν απαιτείται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών σας. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου για να σας παράσχει τις διευθύνσεις αυτές.
- **Διεύθ. διακομ. μεσολάβ.** — Ορίστε τη διεύθυνση του διακομιστή μεσολάβησης.
- **Αρ. θύρας διακομ. μεσολ.** — Καταχώρηση του αριθμού της θύρας του διακομιστή μεσολάβησης.

Σημεία πρόσβασης WLAN στο internet

Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** > **Προορισμοί** > **Νέο σημείο πρόσβασης** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Ή, ανοίξτε μία από τις ομάδες σημείων πρόσβασης, επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης μαρκαρισμένο με την ένδειξη  και επιλέξτε **Επεξεργ.**

Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών WLAN.

- **Όνομα δικτύου WLAN** — Επιλέξτε **Μη αυτ. εισαγωγή** ή **Αναζ. ονομ. δικτ.**. Αν επιλέξετε ένα υφιστάμενο δίκτυο, οι ρυθμίσεις **Λειτουργ. δικτ. WLAN** και **Λειτ. ασφαλ. WLAN** ορίζονται από τις ρυθμίσεις της συσκευής σημείου πρόσβασης.

- **Κατάσταση δικτύου** — Για να ορίσετε αν θα εμφανίζεται το όνομα του δικτύου.
- **Λειτουργ. δικτ. WLAN** — Επιλέξτε **Προσωρινό** για να δημιουργήσετε ένα προσωρινό δίκτυο και να επιτρέψετε σε συσκευές να αποστέλλουν και να λαμβάνουν απευθείας δεδομένα. Δεν απαιτείται συσκευή σημείου πρόσβασης ασύρματου WLAN. Σε ένα προσωρινό δίκτυο, όλες οι συσκευές πρέπει να χρησιμοποιούν το ίδιο **Όνομα δικτύου WLAN**.
- **Λειτ. ασφαλ. WLAN** — Επιλέξτε την κρυπτογράφηση που θα χρησιμοποιηθεί: **WEP**, **802.1x** (όχι για προσωρινά δίκτυα) ή **WPA/WPA2**. Αν επιλέξετε **Ανοικτό δίκτυο**, δεν χρησιμοποιείται κρυπτογράφηση. Οι λειτουργίες WEP, 802.1x, και WPA μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο εάν τις υποστηρίζει το δίκτυο.

Για να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις για την επιλεγμένη λειτουργία ασφάλειας, επιλέξτε **Ρυθμ. ασφαλ. WLAN**.

Ρυθμίσεις ασφαλείας για WEP

- **Κλειδί WEP σε χρήση** — Επιλέξτε το πλήθος κλειδιών της μεθόδου κρυπτογράφησης (WEP). Μπορείτε να δημιουργήσετε έως τέσσερα κλειδιά WEP. Οι ίδιες ρυθμίσεις πρέπει να εισαχθούν στη συσκευή σημείου πρόσβασης ασύρματου WLAN.

- **Τύπος ελέγχ. ταυτότ.** — Επιλέξτε **Ανοικτός ή Κοινόχρηστος** για τον τύπο ελέγχου ταυτότητας ανάμεσα στη συσκευή σας και στη συσκευή σημείου πρόσβασης ασύρματου WLAN.
- **Ρυθμ. κλειδιού WEP** — Καταχωρίστε **Κρυπτογράφηση WEP** (μήκος του κλειδιού), **Μορφή κλειδιού WEP** (ASCII ή Δεκαεξαδικό) και **Κλειδί WEP** (τα δεδομένα κλειδιού WEP στην επιλεγμένη μορφή).

Ρυθμίσεις ασφαλείας για 802.1x και WPA/WPA2

- **WPA/WPA2** — Επιλέξτε τα μέσα ελέγχου ταυτότητας: **EAP** για να χρησιμοποιήσετε ένα EAP plug-in ή **Προδιανεμ. κλειδ.** για να χρησιμοποιήσετε έναν κωδικό. Συμπληρώστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:
 - **Ρυθμίσεις plug-in EAP** — Καταχωρίστε τις ρυθμίσεις βάσει των οδηγιών του φορέα παροχής υπηρεσιών.
 - **Προδιανεμ. κλειδ.** — Πληκτρολογήστε κωδικό πρόσβασης. Ο ίδιος κωδικός πρόσβασης πρέπει να εισαχθεί στη συσκευή σημείου πρόσβασης ασύρματου WLAN.
- **WPA2 μόνον** — Μόνο συσκευές που διαθέτουν δυνατότητα WPA2 μπορούν να πραγματοποιήσουν σύνδεση σε αυτή τη λειτουργία.

Προχωρημένες ρυθμίσεις WLAN

Επιλέξτε **Επιλογές > Προχωρημένες ρυθμίς.** και από τα ακόλουθα:

- **Ρυθμίσεις IPv4** — Εισάγετε τη διεύθυνση IP της συσκευής σας, τη διεύθυνση IP υποδικτύου, την προεπιλεγμένη πύλη και τις διευθύνσεις IP του πρωτεύοντος και δευτερεύοντος διακομιστή DNS. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών Internet για να σας παράσχει τις διευθύνσεις αυτές.
- **Ρυθμίσεις IPv6** — Ορισμός του τύπου της διεύθυνσης DNS.
- **Προσωρινό κανάλι** (μόνο για **Προσωρινό**) — Για να εισαγάγετε έναν αριθμό καναλιού (1-11) με μη αυτόματο τρόπο, επιλέξτε **Ορίζεται από χρήστη**.
- **Διεύθ. διακομ. μεσολάβ.** — Καταχώρηση της διεύθυνσης του διακομιστή μεσολάβησης.
- **Αρ. θύρας διακομ. μεσολ.** — Πληκτρολογήστε τον αριθμό της θύρας του διακομιστή μεσολάβησης.

Ρυθμίσεις πακέτων δεδομένων

Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Πακέτα δεδομ..**

Οι ρυθμίσεις για τη μεταφορά πακέτων δεδομένων επηρεάζουν όλα τα σημεία πρόσβασης που χρησιμοποιούν σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

- **Σύνδ. πακέτων δεδομ.** — Αν επιλέξετε **Όταν διατίθεται** και βρίσκεστε σε δίκτυο που υποστηρίζει τη μεταφορά πακέτων δεδομένων, η συσκευή εγγράφεται στο δίκτυο μεταφοράς πακέτων δεδομένων. Η ενεργοποίηση μιας σύνδεσης για μεταφορά πακέτων δεδομένων είναι ταχύτερη (για παράδειγμα, για την αποστολή και τη λήψη e-mail). Αν δεν υπάρχει κάλυψη για μεταφορά πακέτων δεδομένων η συσκευή επιχειρεί περιοδικά να πραγματοποιήσει σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων. Αν επιλέξετε **Όταν απαιτείται**, η συσκευή θα χρησιμοποιήσει σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων μόνο αν ενεργοποιήσετε μια εφαρμογή ή αν κάνετε μια ενέργεια που την απαιτεί.
- **Σημείο πρόσβασης** — Το όνομα του σημείου πρόσβασης είναι απαραίτητο για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ως μόντεμ για τη μεταφορά πακέτων δεδομένων σε συμβατό υπολογιστή.
- **Πακέτα υψηλής ταχύτ.** — Για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της χρήσης HSDPA (υπηρεσία δικτύου) στα δίκτυα UMTS.

Ρυθμίσεις ασύρματου LAN

Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Ασύρματο LAN**.

- **Προβολή διαθεσιμ. WLAN** — Επιλέξτε αν η ένδειξη  θα εμφανίζεται όταν υπάρχει διαθέσιμο ένα ασύρματο LAN όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.
- **Αναζήτηση δικτύων** — Αν ρυθμίσετε την επιλογή **Προβολή διαθεσιμ. WLAN** σε **Ναι**, επιλέξτε πόσο συχνά η συσκευή θα αναζητά διαθέσιμα ασύρματα LAN και θα ενημερώνει την ένδειξη.

Για να προβάλετε τις προχωρημένες ρυθμίσεις, επιλέξτε **Επιλογές > Προχωρημένες ρυθμίσεις**. Δεν συνιστάται η αλλαγή των ρυθμίσεων ασύρματου LAN.

Ρυθμίσεις SIP

Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Ρυθμίσεις SIP**.

Οι ρυθμίσεις SIP (Session Initiation Protocol) χρειάζονται για ορισμένες υπηρεσίες δικτύου που χρησιμοποιούν SIP. Μπορεί να λάβετε ρυθμίσεις σε ειδικό μήνυμα κειμένου από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Μπορείτε να προβάλετε, να διαγράψετε ή να δημιουργήσετε αυτά τα προφίλ ρυθμίσεων στις ρυθμίσεις SIP.

Διαμορφώσεις

Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Διαμορφώσεις**.

Μπορεί να λάβετε αξιόπιστες ρυθμίσεις διακομιστή σε μήνυμα διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Μπορείτε να αποθηκεύσετε, να προβάλετε ή να διαγράψετε αυτές τις ρυθμίσεις στις διαμορφώσεις.

Έλεγχος ονόματος σημείου πρόσβασης

Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Έλεγχος ΟΣΠ**.

Με την υπηρεσία ελέγχου ονόματος σημείου πρόσβασης μπορείτε να περιορίσετε τις συνδέσεις πακέτων δεδομένων και να επιτρέψετε στη συσκευή σας να χρησιμοποιεί μόνο ορισμένα σημεία πρόσβασης πακέτων δεδομένων.

Η ρύθμιση αυτή διατίθεται μόνον εάν η κάρτα SIM σας υποστηρίζει την υπηρεσία ελέγχου σημείων πρόσβασης.

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την υπηρεσία ελέγχου ή για να αλλάξετε τα επιτρεπόμενα σημεία πρόσβασης, επιλέξτε **Επιλογές** και την αντίστοιχη επιλογή. Για να αλλάξετε τις επιλογές, χρειάζεστε τον κωδικό PIN2. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για τον κωδικό.

Ρυθμίσεις εφαρμογών

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις ορισμένων εφαρμογών της συσκευής σας, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Εφαρμογές**.

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις, μπορείτε επίσης να επιλέξετε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** σε κάθε εφαρμογή.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Για να δείτε τις συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη συσκευή σας, επισκεφτείτε τις σελίδες υποστήριξης του προϊόντος στο www.nseries.com/support.

Ε: Ποιοι είναι ο κωδικός κλειδώματος, PIN ή PUK;

A: Ο προκαθορισμένος κωδικός κλειδώματος είναι **12345**. Αν ξεχάσετε τον κωδικό κλειδώματος, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της συσκευής σας. Αν ξεχάσετε τον κωδικό PIN ή PUK ή αν δεν έχετε ποτέ λάβει τέτοιο κωδικό, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Για πληροφορίες σχετικά με τους κωδικούς πρόσβασης, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών σημείου πρόσβασης, για παράδειγμα, την εταιρεία παροχής υπηρεσιών Internet (ISP) ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

Ε: Πώς μπορώ να τερματίσω μια εφαρμογή που δεν αποκρίνεται;

A: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο . Για να κλείσετε μια εφαρμογή, μεταβείτε σε αυτή και πατήστε **C**. Πατώντας το **C** δεν κλείνει το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής. Για να

κλείσετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής, επιλέξτε το από τη λίστα και **Επιλογές > Έξοδος**.

Ε: Γιατί οι εικόνες φαίνονται μουντζουρωμένες;

A: Βεβαιωθείτε ότι τα παράθυρα προστασίας του φακού της κάμερας είναι καθαρά.

Ε: Γιατί εμφανίζονται κενά, αποχρωματισμένες ή φωτεινές κηλίδες στην οθόνη κάθε φορά που ενεργοποιώ τη συσκευή μου;

A: Πρόκειται για χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτού του τύπου οθόνης. Ορισμένες οθόνες μπορεί να περιλαμβάνουν pixel ή κουκίδες που εμφανίζονται ή χάνονται. Είναι φυσιολογικό και δεν πρόκειται για βλάβη.

Ε: Γιατί δεν μπορεί η συσκευή μου να αποκαταστήσει μια σύνδεση GPS;

A: Βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το GPS, το δέκτη GPS, τα δορυφορικά σήματα και τις πληροφορίες θέσης σε αυτόν τον οδηγό χρήστη. [Βλέπε «Εντοπισμός θέσης \(GPS\)», σελ. 108.](#)

E: Γιατί δεν μπορώ να βρω τη συσκευή του φίλου μου μέσω συνδεσιμότητας Bluetooth;

A: Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο συσκευές είναι συμβατές, ότι και στις δυο έχει ενεργοποιηθεί η συνδεσιμότητα Bluetooth και ότι δεν βρίσκονται σε κατάσταση απόκρυψης. Βεβαιωθείτε, επίσης, ότι η απόσταση μεταξύ των δύο συσκευών δεν ξεπερνά τα 10 μέτρα και ότι δεν υπάρχουν τοίχοι ή άλλα εμπόδια μεταξύ των συσκευών.

E: Γιατί δεν μπορώ να τερματίσω μια σύνδεση Bluetooth;

A: Αν κάποια άλλη συσκευή είναι συνδεδεμένη με τη συσκευή σας, μπορείτε να τερματίσετε τη σύνδεση είτε χρησιμοποιώντας την άλλη συσκευή είτε απενεργοποιώντας τη συνδεσιμότητα Bluetooth στη συσκευή σας. Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Bluetooth > Bluetooth > Απενεργοποιημένο**.

E: Γιατί η άλλη συσκευή δε μπορεί να δει τα αρχεία στη συσκευή μου στο οικείο δίκτυο;

A: Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαμορφώσει τις ρυθμίσεις του οικείου δικτύου, ότι η κοινή χρήση περιεχομένου είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας και ότι η άλλη συσκευή είναι συμβατή με UPnP.

E: Τι μπορώ να κάνω αν σταματήσει να λειτουργεί η σύνδεση οικείου δικτύου;

A: Απενεργοποιήστε τη σύνδεση ασύρματου LAN από το συμβατό υπολογιστή και τη συσκευή σας και ενεργοποιήστε την ξανά. Αν δεν επιλυθεί το πρόβλημα, επανεκκινήστε τον συμβατό υπολογιστή και τη συσκευή σας. Αν η σύνδεση συνεχίσει να μην λειτουργεί, διαμορφώστε ξανά τις ρυθμίσεις WLAN στον συμβατό υπολογιστή και στη συσκευή σας. [Βλέπε «Ασύρματο LAN», σελ. 137. Βλέπε «Ρυθμίσεις σύνδεσης», σελ. 208.](#)

E: Γιατί δε μπορώ να δω το συμβατό υπολογιστή μου στη συσκευή μου στο οικείο δίκτυο;

A: Αν χρησιμοποιείτε εφαρμογή τείχους προστασίας (firewall) στο συμβατό υπολογιστή σας, βεβαιωθείτε ότι επιτρέπει το διακομιστή πολυμέσων home να χρησιμοποιεί την εξωτερική σύνδεση (μπορείτε να προσθέσετε το διακομιστή πολυμέσων Home στη λίστα με τις εξαιρέσεις της εφαρμογής τείχους προστασίας). Βεβαιωθείτε από τις ρυθμίσεις τείχους προστασίας ότι η εφαρμογή αυτή επιτρέπει την κυκλοφορία στις ακόλουθες θύρες: 1900, 49152, 49153, και 49154. Ορισμένες συσκευές σημείου πρόσβασης WLAN διαθέτουν ενσωματωμένο τείχος προστασίας. Σε παρόμοιες περιπτώσεις, βεβαιωθείτε ότι το τείχος προστασίας στη συσκευή σημείου πρόσβασης δε

μπλοκάρει την κυκλοφορία στις ακόλουθες θύρες: 1900, 49152, 49153 και 49154. Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις WLAN είναι οι ίδιες στη συσκευή σας και το συμβατό υπολογιστή.

Ε: Γιατί δεν μπορώ να δω ένα σημείο πρόσβασης ασύρματου LAN (WLAN) παρότι γνωρίζω ότι είμαι εντός εμβέλειας λήψης;

Α: Ενδέχεται το σημείο πρόσβασης WLAN να χρησιμοποιεί ένα κρυφό SSID. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε δίκτυα που χρησιμοποιούν κρυφά SSID μόνο εάν γνωρίζετε το σωστό SSID και έχετε δημιουργήσει ένα σημείο πρόσβασης internet WLAN για το δίκτυο στη συσκευή Nokia.

Ε: Πώς απενεργοποιώ το ασύρματο LAN (WLAN) στη συσκευή Nokia;

Α: Το WLAN στη συσκευή Nokia απενεργοποιείται όταν δεν προσπαθείτε να συνδεθείτε ή δεν είστε συνδεδεμένοι σε άλλο σημείο πρόσβασης ή όταν δεν κάνετε σάρωση για διαθέσιμα δίκτυα. Για να μειώσετε επιπλέον την κατανάλωση μπαταρίας, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή Nokia να μην σαρώνει ή να σαρώνει λιγότερο συχνά για διαθέσιμα δίκτυα στο παρασκήνιο. Το WLAN απενεργοποιείται μεταξύ των σαρώσεων παρασκήνιου.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σάρωσης παρασκήνιου:

1. Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Ασύρματο LAN**.
2. Για να αυξήσετε το διάστημα σάρωσης παρασκήνιου, ρυθμίστε το χρόνο σε **Αναζήτηση δικτύων**. Για να διακόψετε τη σάρωση παρασκήνιου, επιλέξτε **Προβολή διαθεσιμ. WLAN > Ποτέ**.
3. Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας, πατήστε **Πίσω**.

Όταν η **Προβολή διαθεσιμ. WLAN** ρυθμιστεί στο **Ποτέ**, το εικονίδιο διαθεσιμότητας WLAN δεν εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής. Ωστόσο, μπορείτε ακόμη να σαρώσετε μη αυτόματα για διαθέσιμα δίκτυα WLAN και να συνδεθείτε σε δίκτυα WLAN ως συνήθως.

Ε: Πώς μπορώ να αποθηκεύσω τα δεδομένα μου, προτού τα διαγράψω;

Α: Για να αποθηκεύσετε δεδομένα, χρησιμοποιήστε το Nokia Nseries PC Suite για να συγχρονίσετε ή για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας όλων των δεδομένων σε ένα συμβατό υπολογιστή. Μπορείτε επίσης να αποστείλετε δεδομένα μέσω συνδεσιμότητας Bluetooth σε μια συμβατή συσκευή. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε δεδομένα σε μια συμβατή κάρτα μνήμης.

E: Τι μπορώ να κάνω, αν η μνήμη δεν επαρκεί;

A: Διαγράψτε στοιχεία από τη μνήμη της συσκευής ή τη μνήμη μαζικής αποθήκευσης. Αν η συσκευή σας εμφανίσει τη σημείωση **Ανεπαρκής μνήμη για την ενέργεια αυτή**. Διαγράψτε δεδομένα πρώτα. ή **Μνήμη σχεδόν πλήρης**. Διαγράψτε κάποια δεδομένα από μνήμη τηλεφώνου. όταν διαγράφετε πολλαπλά στοιχεία διαγράψτε τα στοιχεία ένα προς ένα ξεκινώντας από το μικρότερο σε μέγεθος στοιχείο. [Βλέπε «Ελεύθερη μνήμη», σελ. 25.](#)

E: Γιατί δεν μπορώ να επιλέξω μια επαφή για το μήνυμά μου;

A: Η κάρτα επαφής δεν έχει αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ή διεύθυνση email. Πατήστε , επιλέξτε **Επαφές**, τη σχετική επαφή και επεξεργαστείτε την κάρτα επαφής.

E: Πώς μπορώ να τερματίσω τη σύνδεση για μεταφορά δεδομένων, όταν η συσκευή διαρκώς επιχειρεί σύνδεση για μεταφορά δεδομένων;

A: Η συσκευή προσπαθεί να ανακτήσει ένα μήνυμα πολυμέσων από το κέντρο μηνυμάτων πολυμέσων. Για να διακόψετε τη σύνδεση δεδομένων που επιχειρεί η συσκευή, πιέστε  και επιλέξτε **Μηνύματα > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Μήνυμα multimedia > Ανάκτηση**

multimedia και **Μη αυτόματη** για να αποθηκεύσετε στο κέντρο μηνυμάτων όσα μηνύματα θέλετε να ανακτήσετε αργότερα ή **Απενεργοποιημ.** για να αγνοήσετε όλα τα εισερχόμενα μηνύματα multimedia. Εάν επιλέξετε **Μη αυτόματη**, λαμβάνετε μια ειδοποίηση που σας ενημερώνει για την ύπαρξη ενός νέου μηνύματος multimedia στο κέντρο μηνυμάτων multimedia. Εάν επιλέξετε **Απενεργοποιημ.**, η συσκευή δεν θα επιχειρήσει άλλη σύνδεση με το δίκτυο όσον αφορά τα μηνύματα πολυμέσων. Για να ρυθμίσετε τη συσκευή να χρησιμοποιεί σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων μόνο αν ενεργοποιήσετε μια εφαρμογή ή αν κάνετε μια ενέργεια που την απαιτεί, πιέστε  και επιλέξτε **Εργασία > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Πακέτα δεδομ. > Σύνδ. πακέτων δεδομ. > Όταν απαιτείται**. Εάν αυτό δε βοηθάει, απενεργοποιήστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε την ξανά.

E: Γιατί έχω προβλήματα στη σύνδεση της συσκευής με τον υπολογιστή μου;

A: Βεβαιωθείτε ότι έχετε την πιο πρόσφατη έκδοση του Nokia Nseries PC Suite και ότι έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί στο συμβατό υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Nokia Nseries PC Suite, ανατρέξτε στη βοήθεια του Nokia Nseries PC Suite ή επισκεφτείτε τις σελίδες υποστήριξης της Nokia.

Ε: Μπορώ να χρησιμοποιήσω τη συσκευή μου ως μόντεμ fax με έναν συμβατό υπολογιστή;

Α: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας ως μόντεμ fax. Ωστόσο, με την προώθηση κλήσεων (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να προωθήσετε τις εισερχόμενες κλήσεις fax σε έναν αριθμό fax.

Ε: Γιατί η συσκευή δεν μπορεί να βρει οδηγούς προγραμμάτων;

Α: Επιλέξτε **Επιλογές > Επανάληψη σάρωσης**. Αν αυτό δεν βοηθά, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** για να εμφανίσετε **Κατ. συστήματος**. Αν δεν υπάρχει καθόλου σήμα ή αν η ισχύς του είναι χαμηλή, αλλάξτε θέση. Κλείστε και ανοίξτε ξανά το παράθυρο διαλόγου **Ρυθμίσεις** για να δείτε αν το σήμα είναι καλύτερο.

Ε: Τι μπορώ να κάνω, αν το εξάρτημα στήριξης βγει;

Α: Αν, για παράδειγμα σας πέσει η συσκευή, η βάση στήριξης μπορεί να βγει, αλλά μπορείτε να την βάλετε και πάλι στη θέση της.

Αξεσουάρ



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

Μπαταρία

Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η μπαταρία που προορίζεται για χρήση με τη συσκευή αυτή είναι BL-5F. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους ακόλουθους φορτιστές: AC-5. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνηθες, αντικαταστήστε την μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή. Η χρήση μίας μη εγκεκριμένης μπαταρίας ή φορτιστή ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης, διαρροής ή άλλου είδους κίνδυνο.

Ο ακριβής αριθμός μοντέλου του φορτιστή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του βύσματος. Η μορφή του βύσματος προσδιορίζεται

από ένα από τα ακόλουθα: E, EB, X, AR, U, A, C ή UB.

Αν μία μπαταρία χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να ξεκινήσει να φορτίζεται. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και

77°F). Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαίο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να εκραγούν αν έχουν υποστεί βλάβη. Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όταν είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Μην αποσυναρμολογείτε, κόβετε, ανοίγετε, συνθλίβετε, λυγίζετε, παραμορφώνετε, τρυπάτε ή καταστρέφετε κυψέλες ή μπαταρίες. Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας, αποφύγετε την επαφή του υγρού με το δέρμα ή τα μάτια. Σε περίπτωση

τέτοιας διαρροής, ξεπλύνετε το δέρμα ή τα μάτια αμέσως με νερό ή επισκεφτείτε ιατρό.

Μην τροποποιείτε, ανακατασκευάζετε, προσπαθείτε να εισαγάγετε ξένα αντικείμενα στην μπαταρία, ή να την βυθίσετε ή εκθέσετε σε νερό ή άλλα υγρά.

Η μη ορθή χρήση της μπαταρίας ενδεχομένως να καταλήξει σε πυρκαγιά, ανάφλεξη ή άλλο κίνδυνο. Εάν η συσκευή ή η μπαταρία πέσει, ειδικά σε σκληρή επιφάνεια, και πιστεύετε ότι η μπαταρία υπέστη βλάβη, παραδώστε την σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης Nokia για έλεγχο πριν συνεχίσετε να τη χρησιμοποιείτε.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη. Φυλάσσετε τη μπαταρία σας μακριά από μικρά παιδιά.

Οδηγίες ελέγχου αυθεντικότητας μπαταριών Nokia

Για την ασφάλειά σας χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia. Για να βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αγοράστε την από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia και ελέγξτε την ετικέτα με

το ολόγραμμα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Η επιτυχής ολοκλήρωση των βημάτων δεν αποτελεί απόλυτη εξασφάλιση για την αυθεντικότητα της μπαταρίας. Αν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η μπαταρία σας δεν είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αποφύγετε να την χρησιμοποιήσετε και παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης Nokia ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η αυθεντικότητα της μπαταρίας θα ελεγχθεί στο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia. Αν δεν επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητα της μπαταρίας, επιστρέψτε την στο σημείο απ' όπου την αγοράσατε.

Έλεγχος ολογράμματος

1. Όταν κοιτάτε την ετικέτα με το ολόγραμμα, πρέπει να βλέπετε από τη μια γωνία το σύμβολο της Nokia με τα χέρια που αγγίζουν το ένα το άλλο και από την άλλη γωνία το λογότυπο Nokia Original Enhancements.



2. Όταν στρέφετε το ολόγραμμα προς τα αριστερά, προς τα δεξιά, προς τα πάνω και προς τα κάτω, πρέπει να βλέπετε 1, 2, 3 και 4 τελείες σε κάθε πλευρά αντιστοίχως.



Αν η αυθεντικότητα της μπαταρίας σας δεν μπορεί να πιστοποιηθεί:

Αν δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η μπαταρία σας με το ολόγραμμα στην ετικέτα είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, μη χρησιμοποιήσετε την μπαταρία. Παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης Nokia ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η χρήση μη εγκεκριμένης από τον κατασκευαστή μπαταρίας μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή αποδοτικότητα και βλάβη της συσκευής σας και των αξεσουάρ της. Ενδέχεται ακόμη να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση που ισχύουν για τη συσκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αυθεντικές μπαταρίες Nokia, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.nokia.com/battery.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να

σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.

- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
Ο σκληρός δίσκος είναι ένα εύθραυστο εξάρτημα που πρέπει να το μεταχειρίζεστε με προσοχή. Κάθε πρόσκρουση που προκαλείται από κραδασμό, δόνηση, χτύπημα ή πέσιμο, άλλη κακή μεταχείριση της συσκευής, οι ακραίες θερμοκρασίες, η υγρασία και τα υγρά μπορούν να προκαλέσουν τη δυσλειτουργία του σκληρού δίσκου και την απώλεια ή καταστροφή των δεδομένων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.

- Μην βάζετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό, στεγνό ύφασμα για να καθαρίσετε τους φακούς, όπως τους φακούς της κάμερας και του αισθητήρα απόστασης.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.
- Χρησιμοποιείτε τους φορτιστές σε εσωτερικούς χώρους.
- Να δημιουργείτε πάντοτε ένα αντίγραφο ασφαλείας με τα δεδομένα που θέλετε να κρατήσετε, όπως επαφές και σημειώσεις ημερολογίου.
- Για να επαναφέρετε τη συσκευή στις αρχικές ρυθμίσεις κατά διαστήματα για βέλτιστη απόδοση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την μπαταρία.

Αυτές οι συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον

πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

Απόρριψη



Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων στο προϊόν, τις οδηγίες ή τη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, μπαταρίες και συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλα μέρη όπου υπάρχουν συστήματα διαχωρισμού απορριμμάτων. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου.

Κατά την επιστροφή των προϊόντων στους κατάλληλους σταθμούς συλλογής αποβλήτων, συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση υλικών. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται από τον πωλητή του προϊόντος, τις τοπικές αρχές διαχείρισης αποβλήτων, τους εθνικούς οργανισμούς ελέγχου παραγωγής ή τον τοπικό σας αντιπρόσωπο Nokia. Για την Περιβαλλοντική Δήλωση του προϊόντος ή οδηγίες για την επιστροφή του προϊόντος σας που δεν χρησιμοποιείτε ανατρέξτε στις πληροφορίες που

αφορούν συγκεκριμένα τη χώρα σας στη
διεύθυνση www.nokia.com.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας

Μικρά παιδιά

Η συσκευή και τα αξεσουάρ ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά μέρη. Φυλάσσετε τα μακριά από μικρά παιδιά.

Περιβάλλον λειτουργίας

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκατοστό (5/8 ίντσες) μακριά από το σώμα. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς, κλιπ ζώνης ή θήκη που φοριέται στο σώμα, αυτές δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας.

Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, αυτή η συσκευή απαιτεί ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι

τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση. Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων ή αν έχετε ερωτήσεις. Να κλείνετε τη συσκευή σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν συσκευές ραδιοσυχνοτήτων οι οποίες μπορεί να είναι

ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές

Οι κατασκευαστές ιατρικών συσκευών προτείνουν να διατηρείται μία ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6 ίντσών) ανάμεσα σε μία ασύρματη συσκευή και σε μία εμφυτευμένη ιατρική συσκευή όπως βηματοδότη ή εμφυτευμένο καρδιακό απινιδωτή, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή παρεμβολή με την ιατρική συσκευή. Τα άτομα που φέρουν μία τέτοια συσκευή πρέπει:

- Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική συσκευή όταν η ασύρματη συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- Να μην έχουν την ασύρματη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος.
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από την ιατρική συσκευή για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών.
- Να απενεργοποιούν αμέσως την ασύρματη συσκευή εάν υποπτευθούν ότι προκαλούνται παρεμβολές.
- Να διαβάζουν και να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την εμφυτευμένη ιατρική συσκευή τους.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση της ασύρματης συσκευής με μια εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποιες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Εάν υπάρχει παρεμβολή, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του οχήματος ή τον αντιπρόσωπο εξοπλισμού που τυχόν έχει προστεθεί.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη

συσκευή. Να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μην ξεχνάτε ότι οι αερόσακοι φουσκώνουν με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών, στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν φουσκώνει. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση ανάπτυξης του αερόσακου.

Η χρήση της συσκευής κατά τη διάρκεια πτήσης με αεροσκάφος απαγορεύεται. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης περιλαμβάνουν τις περιοχές εκείνες όπου συνήθως συνιστάται να σβήνεται τη μηχανή του οχήματός σας. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών και περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων. Ζητήστε από τους κατασκευαστές οχημάτων που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή

βουτάνιο) να σας διευκρινίσουν αν αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί κοντά στα οχήματα.

Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό: Η συσκευή αυτή λειτουργεί χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Εάν η συσκευή σας υποστηρίζει κλήσεις ομιλίας μέσω internet, ενεργοποιήστε και τις κλήσεις μέσω internet και το κυψελοειδές τηλέφωνο. Η συσκευή θα προσπαθήσει να πραγματοποιεί επείγουσες κλήσεις τόσο μέσω των κυψελοειδών δικτύων όσο και μέσω του αρμόδιου φορέα παροχής κλήσεων μέσω internet εάν είναι ενεργοποιημένα και τα δύο. Η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής. Ανάλογα με τη συσκευή σας ενδέχεται να χρειαστεί να εκτελέσετε τα ακόλουθα:

- Τοποθετήστε μία κάρτα SIM εφόσον η συσκευή σας χρησιμοποιεί κάρτα.
 - Απενεργοποιήστε συγκεκριμένους περιορισμούς κλήσεων που έχετε ενεργοποιήσει στη συσκευή σας.
 - Αλλάξτε το προφίλ σας από την κατάσταση εκτός σύνδεσης ή πτήσης σε ένα ενεργό προφίλ.
2. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να ετοιμαστεί η συσκευή για κλήσεις.
 3. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
 4. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίσετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΕΑ)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 watt/kilogram (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη

μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Η ποσότητα αυτή αλλάζει ανάλογα με τον αριθμό των παραγόντων όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο. Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του ICNIRP για τη χρήση της συσκευής στο αφτί είναι 0,91 W/kg .

Η χρήση εξαρτημάτων και αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση www.nokia.com.

Ευρετήριο

B

blog 131

D

DLNA 100

E

Excel, Microsoft 185

G

GPS

αιτήσεις εντοπισμού
θέσης 111

GPS (Global Positioning System
- Παγκόσμιο Σύστημα
Εντοπισμού Θέσης) 108

H

HSDPA (πρόσβαση πακέτων
ταχείας λήψης) 43

M

Mini Map 130

MMS (multimedia message
service - υπηρεσία μηνυμάτων
πολυμέσων) 155, 157

N

N-Gage 34

ρυθμίσεις 40

P

PDF reader 187

PictBridge 95

podcasting

αναζήτηση 68
αναπαραγωγή 70
κατάλογοι 68
λήψεις 69
ρυθμίσεις 67

PowerPoint, Microsoft 186

Q

Quickmanager 186

Quickpoint 186

Quicksheet 185

Quickword 185

R

RDS (Radio Data System) 71

RealPlayer 124

S

SIP 213

SMS (short message service -
υπηρεσία σύντομων
μηνυμάτων) 155

T

toolbar 77

tv

Βλέπε *ζωντανή tv*

U

UPnP (αρχιτεκτονική
Τοποθέτησης και Άμεσης
Λειτουργίας) 100

V

Visual Radio 71

W

WEP 211

widgets 131

Word, Microsoft 185

WPA 212

A

άδειες 126

ακουστικά 41

αναμονή κλήσεων 171

αναπαραγωγή
 μηνύματα 158
 αντιγραφή κειμένου στο
 πρόχειρο 154
 αντιμετώπιση
 προβλημάτων 215
 αξεσουάρ
 Βλέπε *αξεσουάρ*
 απάντηση σε κλήσεις 170
 απομακρυσμένο
 γραμματοκιβώτιο 158
 απόρριψη κλήσεων 170
 αριθμοί που έχουν
 κληθεί 178
 αριθμομηχανή 189
 ασύρματο LAN (WLAN) 137
 ασφάλεια
 WEP 211
 WPA 212
 πιστοποιητικά 202
 πρόγραμμα περιήγησης
 ιστού 134
 Ασφάλεια κάρτας SIM 201
 αυτόματη ενημέρωση ώρας/
 ημερομηνίας 147
 αφύπνιση 147

B

βιβλίο διευθύνσεων
 Βλέπε *επαφές*

βίντεο κλιπ
 κοινής χρήσης 175
 βίντεο κοινής χρήσης 175

Γ

γενικές πληροφορίες 21
 γραμματοκιβώτιο
 e-mail 158
 βίντεο 169
 ομιλία 169
 γραμμή εργαλείων 91

Δ

Δεσμοί/εφαρμογές Java 189
 δημιουργία αντιγράφων
 ασφαλείας της μνήμης της
 συσκευής 193
 διαγράμματα, υπολογιστικό
 φύλλο 185
 διαμόρφωση
 Βλέπε *ρυθμίσεις*
 Διαμόρφωση 44, 198
 Διαμόρφωση
 τηλεόρασης 200
 διάρκεια των κλήσεων 178
 διαχείριση αρχείων 193
 διαχείριση εφαρμογών 189
 διαχείριση συμπίεσης 188
 διαχείριση σύνδεσης 140
 διαχείριση συσκευών 196

Διαχείριση ψηφιακών
 δικαιωμάτων (DRM) 126

E

εγγραφή
 ήχοι 127
 κλήσεις 127
 εγγραφή βίντεο κλιπ 84
 εγγραφή ομιλίας 127
 εγκατάσταση
 εφαρμογών 190
 ειδικοί χαρακτήρες, εισαγωγή
 κειμένου 154
 ειδοποίηση, σημείωση
 ημερολογίου 149
 εικόνες
 εκτύπωση 95, 96
 επεξεργασία 93
 κοινή χρήση με
 σύνδεση 96
 εισαγωγή κειμένου 152
 εισερχόμενα, μήνυμα 156
 έκθεση
 σύνδεσμοι συνεχούς
 ροής 99
 Έκθεση
 ήχοι 98
 εκτύπωση
 εικόνες 95
 έλεγχος έντασης 42

εμφάνιση σλάιντς 93
 ενδείξεις και εικονίδια 30
 ενεργή γραμμή
 εργαλείων 80
 στην εφαρμογή
 Φωτογραφίες 91
 στην κάμερα 77
 ενημέρωση λογισμικού 22
 εντολές υπηρεσίας 152
 εξ αποστάσεως πρόσβαση
 στη SIM 144
 εξοικονόμηση
 ενέργειας 199
 εξυπηρέτηση πελατών 21
 επαφές
 αντιγραφή 183
 αποθήκευση 181
 αποστολή 182
 διαγραφή 181
 εικόνες σε 181
 επεξεργασία 181
 εργοστασιακές
 πληροφορίες 182
 ήχοι κλήσης 182
 ομάδες 184
 συγχρονισμός 195
 φράσεις κλήσης 182
 επιλογή τερματισμού όλων
 των κλήσεων 171
 επισκόπηση σελίδας 130

εργαλεία πλοήγησης 108
 εργοστασιακές ρυθμίσεις,
 επαναφορά 204
 εφαρμογές 189
 Εφαρμογές Symbian 189
 εφαρμογές εγγράφων 185
 εφαρμογές λογισμικού 189
 εφαρμογές φωνής 194
 εφαρμογή ανάγνωσης
 μηνυμάτων 158
 επιλογή φωνής 196
 εφαρμογή βοήθειας 21

Z

ζωντανή tv

εγγραφή
 προγραμμάτων 52
 οδηγοί προγραμμάτων 52
 παρακολούθηση
 προγραμμάτων 52
 ρυθμίσεις 52

H

ημερολόγιο 148
 ημερομηνία και ώρα 147
 ηχητικά μηνύματα 155
 ήχοι 45
 ρυθμίσεις 198
 ρυθμίσεις ειδοποίησης
 εισερχόμενης κλήσης 46

ήχοι κλήσης 45, 46

Θ

θέματα 44

K

καλώς ήρθατε 27
 κάμερα

ενδείξεις 77
 επιλογές 80
 κατάσταση βίντεο 84
 λειτουργία ακολουθίας 81
 λειτουργία εικόνων 78
 πληροφορίες θέσης 79
 ποιότητα βίντεο 88
 ποιότητα εικόνας 86
 ρυθμίσεις 86
 σκηνές 81
 φλας 81
 φωτισμός 87
 χρονοδιακόπτης 82
 χρώμα 87

κάρτα SIM

μηνύματα 161
 κατάσταση αναμονής 46,
 199
 κατάσταση εκτός
 σύνδεσης 42
 κείμενα, νέα 131

κείμενα δεδομένων
 ειδήσεων 131
 Κέντρο βίντεο 48
 λήψη 48
 προβολή 48
 κλείδωμα
 πληκτρολόγιο 201
 κλείδωμα
 πληκτρολογίου 32
 κλείδωμα πλήκτρων 32, 201
 κλήσεις 168
 απάντηση 170
 απόρριψη 170
 διάρκεια 178
 εγγραφή 127
 επιλογές στη διάρκεια 168
 μητρώο για 179
 ρυθμίσεις 205
 συνακρόαση 170
 κλήσεις βίντεο 172, 174
 επιλογές στη διάρκεια 174
 κλήσεις ομιλίας
 Βλέπε *κλήσεις*
 κλήσεις συνακρόασης 170
 κύριο μενού 47
 Κωδικοί PUK 23
 κωδικοί πρόσβασης 23
 κωδικοποίηση
 χαρακτήρων 154
 κωδικός PIN 23

κωδικός PIN2 23
 κωδικός UPIN 23
 κωδικός UPUK 23
 κωδικός ασφαλείας 23
 κωδικός κλειδώματος 23

Λ

λειτουργία ενεργής
 αναμονής 46, 199
 λειτουργία εξόδου
 τηλεόρασης 58
 λειτουργία
 επανάκλησης 205
 λειτουργία πρόβλεψης
 εισαγωγής κειμένου 153
 λειτουργίες λήψης,
 κάμερα 81
 λειτουργική μονάδα
 ασφαλείας 204
 λήψεις 132
 λογότυπο φορέα 199

Μ

μεγάφωνο 42
 μεγέθυνση 79, 85
 μενού επιλογών για τις
 κλήσεις 168
 μενού πολυμέσων 33
 μετατροπείς 187
 μεταφορά δεδομένων 28

μεταφορά μουσικής 64
 μηνύματα

 e-mail 158
 εικονίδιο για τα
 εισερχόμενα 156
 ομιλία 169
 πολυμέσα 157
 ρυθμίσεις 161
 φάκελοι 151
 μηνύματα e-mail 158
 μηνύματα εκπομπής
 κυψέλης 152
 μηνύματα κειμένου
 απάντηση 156
 αποστολή 155
 λήψη και ανάγνωση 156
 Μηνύματα SIM 161
 ρυθμίσεις 161
 μηνύματα πολυμέσων 155,
 157
 μηνύματα υπηρεσιών 157
 μητρώο περιήγησης
 ιστού 131
 μνήμη
 προσωρινή μνήμη
 περιήγησης ιστού 134
 σθήσιμο 25
 μπαταρία
 εξοικονόμηση ισχύος 24

ρύθμιση εξοικονόμησης
ενέργειας 199

N

νομισμάτων
μετατροπείας 187

Ξ

ξεκλείδωμα
πληκτρολογίου 32, 201

O

οδηγός ρυθμίσεων 28
οι αριθμοί μου 181
οικείο δίκτυο 63, 100
αντιγραφή αρχείων 105
κοινή χρήση
περιεχομένου 103

Ομιλία 196
ορόσημα 111

P

παγκόσμιο ρολόι 147
παιχνίδια 34
παρουσιάσεις,
πολυμέσα 99, 157, 186
περιαγωγή 207
περιορισμός φαινομένου
κόκκινων ματιών 94
πιστοποιητικά 202

πληκτρολόγιο 32, 201
πληροφορίες εντοπισμού
θέσης 108
πληροφορίες θέσης 108
πολυμέσα
RealPlayer 124
εγγραφή ομιλίας 127
πρόγραμμα αναπαραγωγής
μουσικής 60
ραδιόφωνο 71
συνεχής ροή 125

Προβολές N-Gage 35
προβολή λίστας μενού 47
προβολή πλέγματος
μενού 47
πρόγραμμα αναπαραγωγής
μουσικής 60
λίστες αναπαραγωγής 62
μεταφορά μουσικής 64
πρόγραμμα περιήγησης

widgets 131
ασφάλεια 134
λήψεις 132
περιήγηση σε σελίδες 128,
130
προσωρινή μνήμη 134
ρυθμίσεις 135
σελιδοδείκτες 133
προστασία πνευματικών
δικαιωμάτων 126

προσωπικά
πιστοποιητικά 202
προσωρινή μνήμη 134
προφίλ
περιορισμοί εκτός
σύνδεσης 42
πρόχειρο, αντιγραφή 154

P

ραδιόφωνο 71
Ραδιόφωνο
ρυθμίσεις 72
ραδιόφωνο FM 71
ραδιόφωνο μέσω Internet
αγαπημένα 74
ακρόαση 73
κατάλογος σταθμών 75
ρυθμίσεις 75
ρολόι 47, 147
ρυθμίσεις
podcasting 67
RealPlayer 125
SIP 213
WLAN 212, 213
αναμονή 199
αναπνοή 204
αξεσουάρ 200
γλώσσα 199
διαμόρφωση 213
Διαμόρφωση 198

δίκτυο 207
 έλεγχος ονόματος σημείου
 πρόσβασης 214
 εντοπισμός θέσης 204
 έξοδος τηλεόρασης 200
 εφαρμογές 214
 κάμερα 86
 Κέντρο βίντεο 51
 κλήσεις 205
 κοινή χρήση βίντεο 176
 οθόνη 198
 οικείο δίκτυο 101
 πακέτα δεδομένων 212
 πιστοποιητικά 202
 πρόγραμμα περιήγησης
 ιστού 135
 προώθηση κλήσεων 206
 ραδιόφωνο FM 72
 ραδιόφωνο μέσω
 Internet 75
 σημεία πρόσβασης 209
 σημεία πρόσβασης WLAN
 Internet 211
 σημεία πρόσβασης πακέτων
 δεδομένων 210
 Συνδεσιμότητα
 Bluetooth 141
 φραγή κλήσεων 207
ρυθμίσεις αξεσουάρ 200

ρυθμίσεις ασύρματου
 LAN 213
 ρυθμίσεις βίντεο 88
 ρυθμίσεις γλώσσας 199
 ρυθμίσεις
 γραμματοσειράς 199
 ρυθμίσεις διακομιστή
 μεσολάβησης 211
 ρυθμίσεις δικτύου 207
 ρυθμίσεις εβδομάδας,
 ημερολόγιο 149
 ρυθμίσεις
 εμπιστοσύνης 203
 ρυθμίσεις εντοπισμού
 θέσης 204
 ρυθμίσεις ζώνης ώρας 147
 ρυθμίσεις οθόνης 198
 ρυθμίσεις φωτισμού 199
 ρύθμιση συσκευών 148
Σ
 σελίδες υποστήριξης
 προϊόντος 21
 σελιδοδείκτες 133
 σημεία πρόσβασης 139, 209
 Σημεία πρόσβασης στο
 internet (IAP) 139
 σημειώσεις 186
 σημειώσεις memo 148, 186
 σημειώσεις γενεθλίων 148

σημειώσεις επετείων 148
 σημειώσεις σύσκεψης 148
 σημείωση υποδοχής 199
 σίγαση ήχου 170
 σκηνές, εικόνα και
 βίντεο 81
 στίξη, εισαγωγή
 κειμένου 154
 στοιχεία επικοινωνίας 21
 Στοιχεία επικοινωνίας
 Nokia 21
 συγχρονισμός
 ρυθμίσεις 105
 συγχρονισμός με το οικείο
 δίκτυο
 εισερχόμενα αρχεία 106
 ρυθμίσεις 105
 ρύθμιση 105
 συγχρονισμός των
 δεδομένων 195
 συλλογές, μέσα 92
 συνδέσεις δεδομένων
 διαχείριση συσκευών 196
 καλώδιο 145
 συγχρονισμός 195
 Συνδεσιμότητα με
 υπολογιστή 146
 συνδέσεις με
 υπολογιστή 146

Βλέπε επίσης *συνδέσεις δεδομένων*

σύνδεση internet 128

Βλέπε επίσης *πρόγραμμα περιήγησης*

σύνδεση καλωδίου 145

σύνδεση καλωδίου USB 145

σύνδεση πακέτων

δεδομένων

μετρητές 179

ρυθμίσεις 212

ρυθμίσεις σημείου

πρόσβασης 210

σύνδεση στον ιστό 128

Συνδεσιμότητα Bluetooth

αντιστοιχίζοντας

συσκευές 143

αποστολή δεδομένων 142

ασφάλεια 142

διεύθυνση συσκευής 143

ενεργοποίηση/

απενεργοποίηση 141

λήψη δεδομένων 144

μπλοκάρισμα

συσκευών 144

ορατότητα συσκευής 142

ρυθμίσεις 141

σύνδεσμοι συνεχούς

ροής 99

συνεχής ροή

πολυμέσων 125

συνημμένα 157, 160

σύστημα A-GPS 108

T

ταπεισαρία 44

ταχεία κλήση 171

τερματισμός κλήσεων 170

τηλεφωνικός κατάλογος

Βλέπε *επαφές*

τηλέφωνο με μεγάφωνο 42

τραγούδια 60

Y

υπογραφή, ψηφιακή 203

υποστήριξη 21

Υποστήριξη εφαρμογής J2ME

Java 189

Φ

φάκελος απεσταλμένων

μηνυμάτων 151

φάκελος εξερχόμενων,

μήνυμα 151

φωνητικές εντολές 171, 194

φωτογραφίες

επεξεργασία 93

ετικέτες 92

προβολή 89

στοιχεία αρχείου 90

φαινόμενο κόκκινων

ματιών 94

Βλέπε *κάμερα*

Φωτογραφίες

ενεργή γραμμή

εργαλείων 85

οργάνωση αρχείων 91

X

Χάρτες 114

χρήσιμες πληροφορίες 21

χρονικό όριο λήξης του

φωτισμού της οθόνης 199

χρονικό όριο λήξης φωτισμού

οθόνης 199

χρονοδιακόπτης, κάμερα 82

Ω

ώρα και ημερομηνία 147