

دليل المستخدم لهاتف Nokia N97



بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج RM-505 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

Nokia وNseries وN97 وشعار Nokia Original Accessories وOvi هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الواردة ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian

Ltd



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc

.Portions of the Nokia Maps software are © 19962009- The FreeType Project. All rights reserved

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية و(ii) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الموفر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو يُشار إليه لأي استخدام آخر. المعلومات الإضافية بما فيها تلك المتعلقة بالترويج أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من MPEG LA, LLC. انظر <http://www.mpegla.com>.

تتبع Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار مسبق.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسئولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

ربما قد تم إنشاء تطبيقات الأطراف الأخرى المزودة مع الجهاز وقد تكون ملكاً لأشخاص أو جهات غير تابعة لـ Nokia أو ليس لها صلة بها. لا تمتلك Nokia حقوق النشر والطبع أو حقوق الملكية الفكرية الخاصة بتطبيقات الغير. وعلى هذا النحو، لا تتحمل Nokia أي مسئولية بخصوص دعم المستخدمين النهائيين أو بخصوص طريقة عمل هذه التطبيقات ولا بخصوص المعلومات المقدمة في التطبيقات أو في تلك المواد. لا توفر Nokia أي ضمانات لتطبيقات الأطراف الأخرى.

عبر استخدام التطبيقات، فإنك تقر بأن التطبيقات مقدمة كما هي دون أي ضمان من أي نوع سواء كان صريحاً أم ضمنياً وإلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها. كما عليك أن تقر بأن Nokia والشركات التابعة لها لا تقدمان أي بيانات أو ضمانات، سواء صريحة أم ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: الضمانات الخاصة بسند الملكية أو قابلية المنتج للبيع أو ملاءمته لغرض معين أو بشأن ضمان عدم خرق التطبيقات لبراءات الاختراع أو حقوق النشر والطبع أو العلامات التجارية أو غير ذلك من الحقوق الخاصة بالغير.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو مفعولية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في تعديل هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

يحظر عكس هندسة أي من البرامج الموجودة بجهاز Nokia إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به. طالما يحتوي دليل المستخدم هذا على أي قيود على البيانات والضمانات والأضرار والمسؤوليات القانونية تخص شركة Nokia، فإن هذه القيود من شأنها هي الأخرى أن تسري على أي بيانات وضمانات وأضرار ومسؤوليات قانونية تخص مرخصيها.

إن توفر منتجات وتطبيقات معينة وخدمات تتعلق بتلك المنتجات يختلف باختلاف المنطقة. لذا يرجى مراجعة وكيل Nokia للحصول على التفاصيل ومدى توفر خيارات اللغة.

ضوابط التصدير

قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

مفوضية الاتصالات الفيدرالية/إشعار الصناعات الكندي

قد يسبب جهازك تشويشاً على الراديو أو التلفزيون (على سبيل المثال: عند استخدام الهاتف من مسافة قريبة من جهاز الاستقبال). إذا لم يتم التخلص من هذا التدخل، فقد يُطلب منك إغلاق الهاتف طبقاً لإرشادات مفوضية الاتصالات الفيدرالية وهيئة الصناعات الكندية. إذا احتجت لمساعدة، اتصل بمركز الخدمة المحلي لديك. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم ١٥ من قواعد FCC. تخضع عملية التشغيل للشرطين التاليين: (١) ألا يسبب هذا الجهاز تشويشاً صارخاً، و(٢) أن يقوم الجهاز باستقبال أي تشويش، بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى أداء غير مرغوب فيه. قد تبطل أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من قبل Nokia سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

/الإصدار AR1

المحتويات

٢٣	شحن البطارية.....
٢٤	سماعة الأذن.....
٢٥	توصيل رباط المعصم.....
٢٥	إجراءات الشاشة المحلية.....
٢٧	كتابة نص.....
٢٧	إدخال لوحة المفاتيح.....
٢٧	لوحة المفاتيح.....
٢٨	الإدخال للمسّي.....
٢٨	الكتابة اليدوية.....
٢٨	ضبط الإدخال للمسّي.....
٢٩	الرموز والوظائف.....
٣٠	قفل المفاتيح والشاشة للمسّي.....
٣٠	تطبيق نقل بيانات "Nokia Switch".....
٣٠	نقل المحتوى.....
٣١	مزامنة محتوى أو جلبه أو إرساله.....
٣٣	الجهاز.....
٣٣	مرحباً.....
٣٣	الشاشة الرئيسية.....
٣٣	معلومات حول الشاشة الرئيسية.....
٣٤	إشعارات البريد الإلكتروني.....
٣٤	معلومات حول إشعارات البريد الإلكتروني.....
٣٤	التعامل مع البريد الإلكتروني في الشاشة الرئيسية.....
٣٤	مشغل الموسيقى في الشاشة الرئيسية.....
٣٥	الأسماء المفضلة في الشاشة الرئيسية.....
٣٥	إضافة رابط المشاركة عبر الإنترنت المفضل إلى الشاشة الرئيسية.....
٣٥	مؤشرات الشاشة.....
٣٦	الاختصارات.....

١٠	السلامة.....
١٠	معلومات عن الجهاز.....
١١	خدمات الشبكة.....
١٢	الذاكرة المشتركة.....
١٢	ActiveSync.....
١٣	البحث عن التعليمات.....
١٣	الدعم.....
١٣	تعليمات الجهاز.....
١٤	تطبيقات إضافية.....
١٤	تحديث برامج الهاتف.....
١٤	تحديث البرامج باستخدام جهاز الكمبيوتر.....
١٤	تحديثات البرامج عبر الأثير.....
١٥	الضبط.....
١٥	رموز الوصول.....
١٦	القفل عن بعد.....
١٦	إطالة عمر البطارية.....
١٧	تفريغ الذاكرة.....
١٩	لتبدأ.....
١٩	المفاتيح والأجزاء (الأمامية).....
١٩	المفاتيح والأجزاء (الخلفية).....
٢٠	المفاتيح والأجزاء (الجانبية).....
٢٠	المفاتيح والأجزاء (العلوية).....
٢٠	إدخال بطاقة SIM والبطارية.....
٢١	بطاقة الذاكرة.....
٢٢	إدخال بطاقة الذاكرة.....
٢٢	أخراج بطاقة الذاكرة.....
٢٢	أماكن الهوائي.....
٢٣	تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله.....

الأسماء (دفتر الهاتف).....	٥١
حفظ وتعديل الأسماء والأرقام.....	٥١
شريط أدوات الأسماء.....	٥١
إدارة الأسماء والأرقام.....	٥١
الأرقام والعناوين الافتراضية.....	٥١
بطاقات الأسماء.....	٥٢
ضبط الأسماء كمفضلة.....	٥٢
نغمات الرنين والصور ونص المكالمات للأسماء.....	٥٢
نسخ الأسماء.....	٥٣
خدمات SIM.....	٥٣
أسماء SIM.....	٥٣
الاتصال الثابت.....	٥٣
مجموعات الأسماء.....	٥٤
إنشاء مجموعات أسماء.....	٥٤
إدارة مجموعات الأسماء.....	٥٤
الرسائل.....	٥٥
شاشة عرض الرسائل الرئيسية.....	٥٥
كتابة رسائل وإرسالها.....	٥٥
صندوق الوارد الخاص بالرسائل.....	٥٥
استلام الرسائل.....	٥٦
رسائل الوسائط المتعددة.....	٥٧
البيانات، الضبط ورسائل خدمة الويب.....	٥٧
صندوق البريد.....	٥٧
تحديد ضبط البريد الإلكتروني.....	٥٧
فتح صندوق البريد.....	٥٨
جلب رسائل البريد الإلكتروني.....	٥٨
مسح رسائل البريد الإلكتروني.....	٥٩
قطع الاتصال من صندوق البريد.....	٥٩
عرض الرسائل الموجودة على بطاقة SIM.....	٥٩
رسائل الإذاعة المحمولة.....	٥٩
أوامر الخدمة.....	٦٠
ضبط الرسائل.....	٦٠
ضبط الرسائل القصيرة.....	٦٠

البحث.....	٣٧
حول البحث.....	٣٧
بدء عملية بحث.....	٣٧
ضبط البحث.....	٣٨
التحكم في مستوى الصوت والسماعة الخارجية.....	٣٨
وضع غير متصل بالشبكة.....	٣٨
التنزيل السريع.....	٣٩
Ovi (خدمة شبكة).....	٣٩
فتح Ovi بواسطة Nokia N97.....	٣٩
حول متجر Ovi.....	٣٩
إجراء المكالمات.....	٤١
مستشعر القرب.....	٤١
المكالمات الصوتية.....	٤١
أثناء المكالمات.....	٤١
صندوق البريد الصوتي والفيديو.....	٤٢
الرد على مكالمات أو رفضها.....	٤٢
إجراء مكالمات جماعية.....	٤٣
الاتصال السريع برقم هاتف.....	٤٣
انتظار المكالمات.....	٤٣
الاتصال الصوتي.....	٤٤
إجراء مكالمات فيديو.....	٤٤
أثناء مكالمات الفيديو.....	٤٤
الرد على مكالمات فيديو أو رفضها.....	٤٦
مشاركة الفيديو.....	٤٦
متطلبات مشاركة الفيديو.....	٤٦
الضبط.....	٤٧
مشاركة فيديو مباشر أو مقاطع فيديو.....	٤٧
قبول دعوة.....	٤٨
السجل.....	٤٩
آخر المكالمات.....	٤٩
مدة المكالمات.....	٤٩
حزم البيانات.....	٤٩
مراقبة كافة أحداث الاتصالات.....	٥٠

٧٥.....	الأجهزة المقترنة.....	٦١.....	ضبط رسائل الوسائط المتعددة.....
٧٦.....	استلام البيانات باستخدام اتصال Bluetooth.....	٦١.....	ضبط البريد الإلكتروني.....
٧٦.....	حظر الأجهزة.....	٦١.....	إدارة صناديق البريد.....
٧٧.....	وضع "استخدام SIM عن بعد".....	٦٢.....	ضبط الاتصال.....
٧٧.....	USB.....	٦٢.....	ضبط المستخدم.....
٧٨.....	اتصالات الكمبيوتر.....	٦٣.....	ضبط الجلب.....
٧٨.....	ضبط الإدارة.....	٦٣.....	ضبط الجلب الآلي.....
٧٨.....	ضبط حزم البيانات.....	٦٤.....	ضبط رسائل خدمة الويب.....
٧٩.....	ضبط بروتوكول بدء الجلسة (SIP).....	٦٤.....	ضبط الإذاعة المحمولة.....
٧٩.....	التحكم في اسم نقطة الوصول.....	٦٤.....	ضبط آخر.....
		٦٥.....	Mail for Exchange.....
٨٠.....	الإنترنت.....	٦٦.....	التوصيل.....
٨٠.....	تصفح الويب.....	٦٦.....	اتصالات البيانات ونقاط الوصول.....
٨١.....	شريط أدوات المتصفح.....	٦٦.....	ضبط الشبكة.....
٨١.....	التنقل في الصفحات.....	٦٧.....	شبكة المنطقة المحلية (LAN) اللاسلكية.....
٨١.....	روابط إخبارية ومدونات.....	٦٧.....	معلومات حول شبكة WLAN.....
٨٢.....	بحث المحتوى.....	٦٧.....	اتصالات شبكة WLAN.....
٨٢.....	العلامات.....	٦٨.....	معالج شبكة WLAN.....
٨٢.....	تفريغ الذاكرة الوسيطة.....	٦٨.....	نقاط الوصول إلى الإنترنت لشبكة WLAN.....
٨٣.....	إنهاء الاتصال.....	٦٩.....	أوضاع التشغيل.....
٨٣.....	حماية الاتصال.....	٦٩.....	ضبط شبكة LAN اللاسلكية.....
٨٣.....	ضبط الويب.....	٦٩.....	نقاط الوصول.....
٨٥.....	تحديد الموقع (GPS).....	٦٩.....	إنشاء نقطة وصول جديدة.....
٨٥.....	حول نظام تحديد المواقع العالمي GPS.....	٧٠.....	إنشاء مجموعات نقاط الوصول.....
٨٥.....	نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS).....	٧٠.....	نقاط وصول حزم البيانات.....
٨٦.....	امسك جهازك بطريقة صحيحة.....	٧١.....	نقاط وصول الإنترنت لشبكة LAN اللاسلكية.....
٨٦.....	تلميحات حول إنشاء اتصال GPS.....	٧٣.....	اتصالات بيانات نشطة.....
٨٧.....	طلبات تحديد المواقع.....	٧٣.....	التزامن.....
٨٧.....	المواقع.....	٧٤.....	اتصال Bluetooth.....
٨٨.....	بيانات GPS.....	٧٤.....	حول اتصال Bluetooth.....
٨٨.....	توجيه المسار.....	٧٤.....	الضبط.....
٨٨.....	جلب معلومات الموقع.....	٧٥.....	تلميحات الحماية.....
٨٩.....	مقياس الرحلة.....	٧٥.....	إرسال البيانات باستخدام اتصال Bluetooth.....

١٠٢.....	ضوء الفلاش والفيديو
١٠٢.....	المنظار
١٠٣.....	التقاط الصور في تسلسل
١٠٣.....	أنت في الصورة — الموقت الذاتي
١٠٣.....	تسجيل الفيديو
١٠٣.....	تسجيل الفيديو
١٠٤.....	مفاتيح تحكم ومؤشرات شاشة تسجيل الفيديو
١٠٤.....	بعد تسجيل مقطع فيديو
١٠٤.....	ضبط الكاميرا
١٠٤.....	ضبط كاميرا الصور الثابتة
١٠٥.....	ضبط الفيديو
١٠٦.....	الصور
١٠٦.....	حول "الصور"
١٠٦.....	عرض الصور ومقاطع الفيديو
١٠٧.....	عرض تفاصيل الملف وتعديلها
١٠٧.....	تنظيم الصور ومقاطع الفيديو
١٠٧.....	شريط أدوات الصور
١٠٨.....	الألبومات
١٠٨.....	العلامات
١٠٩.....	عرض الشرائح
١٠٩.....	وضع مخرج التلفزيون
١١٠.....	تعديل الصور
١١٠.....	محزر الصور
١١٠.....	اقتصاص الصورة
١١٠.....	تقليل العين الحمراء
١١١.....	تعديل مقاطع الفيديو
١١١.....	طباعة صورة
١١١.....	الاتصال بطابعة
١١١.....	معاينة قبل الطباعة
١١٢.....	المشاركة عبر الإنترنت
١١٣.....	الموسيقى
١١٣.....	تشغيل أغنية أو مادة

٨٩.....	ضبط تحديد الموقع
٩٠.....	التطبيق "خرائط Nokia"
٩٠.....	خرائط
٩٠.....	تحديد الموقع على الشبكة
٩١.....	البوصلة
٩١.....	التحرك على الخريطة
٩٢.....	مؤشرات الشاشة
٩٢.....	البحث عن الأماكن
٩٣.....	تخطيط طريق
٩٣.....	حفظ الأماكن وإرسالها
٩٣.....	عرض العناصر المحفوظة
٩٤.....	التنقل إلى الوجهة
٩٤.....	السير إلى الوجهة
٩٥.....	القيادة إلى الوجهة
٩٥.....	معلومات المرور
٩٦.....	أدلة السفر
٩٦.....	ضبط الخرائط
٩٦.....	ضبط الإنترنت
٩٧.....	ضبط الملاحة
٩٧.....	ضبط الطريق
٩٧.....	ضبط الخريطة
٩٧.....	تحديث الخرائط
٩٨.....	التطبيق Nokia Map Loader
٩٩.....	الكاميرا
٩٩.....	تنشيط الكاميرا
٩٩.....	التقاط الصورة
٩٩.....	ضبط الالتقاط والتسجيل
١٠٠.....	التقاط الصور
١٠٠.....	أزرار تحكم الشاشة ومؤشراتها التي تظهر لالتقاط صورة ثابتة
١٠١.....	معلومات الموقع
١٠٢.....	بعد التقاط صورة

١٢٦.....	شاشات عرض التقويم
١٢٦.....	شريط أدوات التقويم
١٢٦.....	إنشاء قيد تقويم
١٢٧.....	إدارة قيود التقويم
١٢٧.....	الساعة
١٢٧.....	ضبط الوقت والتاريخ
١٢٧.....	المنبه
١٢٧.....	التوقيت العالمي
١٢٨.....	RealPlayer التطبيق
١٢٨.....	تشغيل مقاطع الفيديو
١٢٨.....	تدفق محتوى عبر الأنترنت
١٢٩.....	ضبط RealPlayer
١٢٩.....	مسجل
١٢٩.....	ملاحظات
١٢٩.....	كتابة ملاحظات
١٣٠.....	إدارة الملاحظات
١٣٠.....	المكتب
١٣٠.....	مدير الملفات
١٣٠.....	حول مدير الملفات
١٣٠.....	البحث عن ملفات وتنظيمها
١٣٠.....	تعديل بطاقة الذاكرة
١٣٠.....	نسخ الملفات احتياطيًا على بطاقة ذاكرة
١٣١.....	تهيئة الذاكرة الكلية
١٣١.....	القاموس
١٣١.....	التطبيق Quickoffice
١٣١.....	حول Quickoffice
١٣٢.....	المحول
١٣٢.....	محول العملة
١٣٢.....	تحويل المقاييس
١٣٣.....	الحاسبة
١٣٣.....	إجراء العمليات الحسابية
١٣٣.....	حفظ العمليات الحسابية
١٣٣.....	Zip manager (مدير ضغط الملفات)
١٣٣.....	ملاحظات نشطة

١١٤.....	قوائم التشغيل
١١٤.....	ملفات Podcasts
١١٥.....	نقل موسيقى من كمبيوتر
١١٥.....	تطبيق مخزن موسيقى Nokia
١١٥.....	جهاز إرسال FM
١١٥.....	حول جهاز إرسال FM
١١٦.....	تشغيل أغنية باستخدام جهاز إرسال FM
١١٦.....	ضبط جهاز الإرسال FM
١١٧.....	التطبيق Nokia Podcasting
١١٧.....	ضبط روابط الوسائط
١١٨.....	البحث عن روابط الوسائط
١١٨.....	الأدلة
١١٩.....	التنزيلات
١١٩.....	تشغيل المواد وإدارتها
١٢٠.....	إذاعة FM
١٢٠.....	الاستماع إلى الراديو
١٢٠.....	إدارة محطات الراديو
١٢١.....	مقاطع الفيديو
١٢١.....	تنزيل مقاطع الفيديو وعرضها
١٢٢.....	تدفقات الفيديو
١٢٢.....	فيديو
١٢٣.....	نقل مقاطع فيديو من الكمبيوتر
١٢٣.....	ضبط الفيديو
١٢٤.....	تخصيص الجهاز
١٢٤.....	تغيير مظهر الجهاز
١٢٤.....	الأوضاع
١٢٥.....	نغمات ثلاثية الأبعاد
١٢٥.....	تعديل الشاشة الرئيسية
١٢٥.....	تعديل القائمة الرئيسية
١٢٦.....	التطبيقات
١٢٦.....	التقويم

١٤٩.....	تلميحات خضراء.....
١٤٩.....	توفير الطاقة.....
١٤٩.....	إعادة التدوير.....
١٤٩.....	توفير الورق.....
١٥٠.....	تعلم المزيد.....
١٥١.....	الملحقات.....
١٥٢.....	معلومات البطارية وجهاز الشحن.....
١٥٢.....	معلومات البطارية وجهاز الشحن.....
١٥٣.....	الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia.....
١٥٣.....	التحقق من أصلية الملصقات البارزة.....
١٥٥.....	الاعتناء بجهازك.....
١٥٦.....	إعادة التدوير.....
١٥٧.....	معلومات السلامة الإضافية.....
١٥٧.....	الأطفال الصغار.....
١٥٧.....	بيئة التشغيل.....
١٥٧.....	الأجهزة الطبية.....
١٥٧.....	أجهزة ضبط نبضات القلب.....
١٥٨.....	أجهزة السمع.....
١٥٨.....	السيارات.....
١٥٨.....	أماكن قابلة للانفجار.....
١٥٩.....	مكالمات الطوارئ.....
١٥٩.....	معلومات الشهادة (SAR).....
١٦١.....	الفهرس.....

١٣٣.....	إنشاء ملاحظات وتعديلها.....
١٣٤.....	ضبط الملاحظات النشطة.....
١٣٤.....	Adobe Reader.....

١٣٥.....	الضبط.....
١٣٥.....	ضبط الهاتف.....
١٣٥.....	ضبط التاريخ والوقت.....
١٣٥.....	الحديث.....
١٣٦.....	ضبط اللغة.....
١٣٦.....	ضبط الشاشة.....
١٣٦.....	الأوامر الصوتية.....
١٣٧.....	ضبط المستشعر وتدوير العرض.....
١٣٧.....	ضبط الشريحة المنزلة.....
١٣٧.....	ضبط الجهاز الملحق.....
١٣٨.....	ضبط التطبيقات.....
١٣٨.....	تحديثات الجهاز.....
١٣٨.....	ضبط الحماية.....
١٣٨.....	الهاتف وSIM.....
١٣٩.....	إدارة الشهادات.....
١٤٠.....	وحدة الحماية.....
١٤١.....	استعادة الضبط الأصلي.....
١٤١.....	المحتوي المحمي.....
١٤٢.....	أضواء الإشعار.....
١٤٢.....	مدير التطبيقات.....
١٤٢.....	تثبيت التطبيقات.....
١٤٣.....	حذف التطبيقات.....
١٤٤.....	ضبط مدير التطبيقات.....
١٤٤.....	ضبط الاتصال.....
١٤٤.....	ضبط المكالمات.....
١٤٥.....	تحويل المكالمات.....
١٤٥.....	حظر المكالمات.....

١٤٦.....	استكشاف المشكلات وإصلاحها.....
----------	--------------------------------

السلامة

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفاً للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

الاستعمال الآمن

لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.



التشويش

تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أداؤها.



أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة



اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف داخل الطائرة أو أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية أو الوقود أو المواد الكيماوية أو مناطق التفجيرات.

السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



الملحقات والبطاريات

استخدم الملحقات والبطاريات المعتمدة فقط لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مقاومة الماء

هاتفك ليس مقاوماً للماء. فحافظ على بقاءه جافاً.



معلومات عن الجهاز

إن الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكات شبكات GSM 850 (E) و 900 و 1800 و 1900 وشبكات UMTS 900 و 1900 و 2100. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من المعلومات حول الشبكات.

عند استخدام الخصائص الموجودة في هذا الجهاز، عليك مراعاة القوانين، واحترام العادات والتقاليد وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق النشر.

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل بعض الصور والقطع الموسيقية والمحتويات الأخرى.

استخدام الجهاز اللاسلكي محظورًا أو عندما قد يسبب تشويشًا أو خطرًا.

تدعم تطبيقات office المزايا الشائعة لبرامج Microsoft Word و PowerPoint و XP و Excel (Microsoft Office 2000 و) 2003. لا يمكن عرض كل تنسيقات الملفات أو تعديلها.

تذكر عمل نُسخ احتياطية أو الاحتفاظ بسجل مكتوب من كافة المعلومات المهمة المخزنة في جهازك.

عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

قد تختلف الصور الموجودة بهذا الدليل عن الصور المعروضة بالهاتف لديك.

خدمات الشبكة

قبل استعمال الجهاز عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. قد لا تكون الميزات متوفرة في جميع الشبكات، وقد تطلب الميزات الأخرى منك أن تقوم بإعداد ترتيبات معينة مع مزود الخدمة لديك لاستخدام خدمات الشبكة. تتضمن خدمات الشبكة نقل البيانات، ارجع إلى مزود الخدمة الخاص بك للتعرف على التفاصيل المتعلقة برسوم الشبكة المحلية، ورسوم التجوال في نطاق الشبكات الأخرى. يمكن أو يوضح لك مزود الخدمة التكاليف المفترض دفعها. قد تكون هناك قيود مفروضة على الشبكة تؤثر على كيفية استخدام بعض الميزات الخاصة بهذا الجهاز، وقد تتطلب تلك الميزات دعم الشبكة، مثل الدعم لتقنيات مثل

يدعم الجهاز عدة طرق للاتصال. قد يتعرض جهازك، مثل جهاز الكمبيوتر إلى الفيروسات، أو أي محتويات ضارة أخرى. احترس عند فتح الرسائل وطلبات الاتصال وأثناء القيام بالتصفح وعمليات التنزيل. قم بتثبيت واستخدام الخدمات وغيرها من البرامج فقط من مصادر توفر خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة، مثل تطبيقات التطبيقات (Symbian Signed Verified™). قم بتثبيت برامج مكافحة الفيروسات وغيرها من برامج الحماية على أي هاتف أو جهاز كمبيوتر متصل.



هام: يدعم جهازك تطبيقًا واحدًا فقط لمكافحة الفيروسات. وإذا كان لديك أكثر من تطبيق مكافحة فيروسات، فقد يؤثر ذلك على أداء الجهاز وتشغيله أو قد يؤدي إلى توقفه عن العمل.

قد يحتوي جهازك على بعض العلامات أو الروابط المثبتة مسبقًا التي تتيح الوصول إلى مواقع إنترنت توفرها أطراف أخرى. كما يمكن أيضًا الوصول إلى مواقع إضافية تخص أطراف أخرى من خلال الجهاز. لا تتبع المواقع التي توفرها أطراف أخرى غير Nokia، ولا تقر Nokia هذه المواقع أو تتحمل أي مسئولية تجاهها. إذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع، فينبغي اتخاذ الاحتياطات بالنسبة للأمان أو المحتوى.



تحذير: لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز، ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون

ActiveSync

يقتصر استخدام البريد من خلال Exchange على إجراء
تزامن عبر الأثير لمعلومات PIM بين هاتف Nokia
وخادم Microsoft Exchange المعتمد.

بروتوكولات (HTTP) و (WAP 2.0) و (SSL) والتي تعمل على
بروتوكولات TCP/IP والحروف التي تعتمد على اللغة.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل
خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى
عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يتوفر
بجهازك أيضًا عناصر مخصصة مثل أسماء القوائم
وترتيب القوائم والرموز.

الذاكرة المشتركة

يُمكن أن تشترك الميزات التالية الموجودة بالهاتف في
استخدام الذاكرة المشتركة وهي: رسائل الوسائط
المتعددة (MMS) وتطبيق البريد الإلكتروني والرسائل
الفورية. وقد يتسبب استخدام واحدة أو أكثر من هذه
الخصائص في تقليل حجم الذاكرة المتاحة لبقية
الخصائص التي تقتسم معها الذاكرة. حيث قد يعرض
الجهاز عبارة تفيد بامتلاء الذاكرة حين تحاول
استخدام خاصية تستخدم الذاكرة المشتركة. وفي هذه
الحالة، عليك مسح بعض المعلومات أو القيود
المحفوظة في خصائص الذاكرة المشتركة قبل متابعة
العمل.

في حالة استخدام الهاتف لفترات طويلة، مثل: مكالمات
فيديو نشطة واتصال بيانات فائق السرعة فقد ترتفع
درجة حرارته. وفي أغلب الحالات، يكون هذا الأمر
طبيعياً. عند الشك في تعطل الهاتف، اعرض الجهاز
على أقرب مركز صيانة معتمد.

البحث عن التعليمات

الدعم

وإذا ظلت المشكلة قائمة، فقم بالاتصال بـ Nokia لأحد خيارات الإصلاح. انظر www.nokia.com/repair. قبل إرسال جهازك للإصلاح، قم دائماً بعمل نُسخ احتياطية للبيانات الموجودة بجهازك.

تعليمات الجهاز ؟

يحتوي جهازك على إرشادات من شأنها أن تساعد على استخدام التطبيق في الجهاز.

لفتح نصوص التعليمات من القائمة الرئيسية، اختر القائمة < التطبيقات > تعليمات واختر التطبيق التي تريد قراءة الإرشادات الخاصة به.

عندما يكون أحد التطبيقات مفتوحاً، للوصول إلى نص التعليمات لشاشة العرض الحالية، اختر الخيارات < تعليمات.

أثناء قراءة الإرشادات، لتغيير حجم نص التعليمات، اختر الخيارات < تصغير حجم الخط أو تكبير حجم الخط.

يمكنك العثور على روابط إلى موضوعات ذات صلة في نهاية نص التعليمات. في حالة اختيار كلمة تحتها خط يتم عرض شرح موجز. تستخدم نصوص التعليمات المؤشرات التالية:  لعرض رابط إلى موضوع تعليمات ذي صلة  لعرض رابط إلى التطبيق الجاري مناقشته

عندما تريد معرفة المزيد حول كيفية استخدام المنتج أو تكون غير متأكد من أن جهازك سيعمل، انظر صفحات الدعم على موقع www.nokia.com/support، أو موقع Nokia المحلي على الويب www.nokia.mobi/support (من خلال جهاز محمول)، أو التطبيق تعليمات المثبت في جهازك، أو دليل المستخدم.

وإذا لم يحل ذلك مشكلتك، فقم بما يلي:

- بدء تشغيل الجهاز: قم بإيقاف تشغيل الجهاز وإخراج البطارية. وبعد دقيقة تقريباً، ضع البطارية في مكانها وقم بتشغيل الجهاز.
- باستخدام تطبيق محدث برامج Nokia، قم بتحديث برامج جهازك بانتظام للحصول على الأداء الأمثل والمزايا الجديدة المحتملة توفرها. انظر www.nokia.com/softwareupdate، أو موقع Nokia المحلي على الويب. تذكر عمل نُسخ احتياطية لبيانات جهازك قبل تحديث برامج الجهاز.
- قم باستعادة ضبط المصنع الأصلي كما هو موضح في دليل المستخدم. لا يتم حذف مستنداتك وملفاتك عند إعادة الضبط.

أثناء قراءة الإرشادات، للتبديل بين نصوص التعليمات والتطبيقات المفتوح في الخلفية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة أو اختره من قائمة التطبيقات المفتوحة.

تطبيقات إضافية

يوجد العديد من التطبيقات التي توفرها Nokia ومطورو البرامج الآخرون لمساعدتك على تحقيق أكبر استفادة ممكنة من جهازك. وتم توضيح هذه التطبيقات في الأدلة المتاحة في صفحات دعم المنتج على الموقع www.nokia.com/support أو على موقع الويب المحلي الخاص بشركة Nokia.

تحديث برامج الهاتف تحديث البرامج باستخدام جهاز الكمبيوتر

قد تتضمن تحديثات البرامج مزايا جديدة ووظائف محسنة، لم تكن متاحة وقت شراء جهازك. وقد يؤدي تحديث البرامج أيضاً إلى تحسين أداء الجهاز.

محدث برامج Nokia هو تطبيق كمبيوتر، يمكنك من تحديث برامج جهازك. لتحديث برامج جهازك، يلزمك جهاز كمبيوتر متوافق ووصول إنترنت ذو نطاق عريض وكبل بيانات USB متوافق لتوصيل جهازك بالكمبيوتر.

للحصول على مزيد من المعلومات، والتحقق من ملاحظات أحدث إصدارات البرامج، وتنزيل تطبيق محدث برامج Nokia، انظر www.nokia.com/softwareupdate أو موقع Nokia المحلي على الويب.

لتحديث برامج الجهاز، قم بما يلي:

١. قم بتنزيل تطبيق محدث برامج Nokia إلى الكمبيوتر الخاص بك.

٢. قم بتوصيل الجهاز بجهاز الكمبيوتر باستخدام كبل بيانات USB، ثم افتح تطبيق محدث برامج Nokia. يرشدك تطبيق محدث برامج Nokia إلى نسخ ملفاتك احتياطياً، وتحديث البرامج واستعادة الملفات.



تحديثات البرامج عبر الأثير

اختر القائمة > التطبيقات > تح. برنامج.

يمكنك التحقق من توافر تحديثات لبرامج الهاتف أو تطبيقاته، وتنزيلها إلى هاتفك من خلال تطبيق "تحديث برنامج" (خدمة شبكة).

قد يؤدي تنزيل تحديثات برامج إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

تأكد من أن بطارية الهاتف مشحونة على نحو كاف، أو قم بتوصيل جهاز الشحن قبل بدء التحديث.



تحذير: إذا قمت بتثبيت تحديث برنامج، فلا يمكنك استخدام الجهاز ولو لإجراء مكالمات طوارئ حتى يتم انتهاء التثبيت وإعادة تشغيل الجهاز.

الضبط

يتم عادةً تهيئة ضبط رسائل الوسائط المتعددة (MMS) وGPRS والتدفق والإنترنت المحمول آلياً في جهازك، بناءً على معلومات مزود خدمة الشبكة. وقد يحتوي جهازك على ضبط مُثبت مسبقاً من مزود الخدمة، أو قد تتسلم الضبط أو تطلبه من مزود خدمة الشبكة في صورة رسالة نصية خاصة. ويمكنك تغيير الضبط العام في جهازك، مثل ضبط اللغة ووضع الاستعداد والشاشة وقفل لوحة المفاتيح.

رموز الوصول

إذا نسيت أيًا من رموز الوصول هذه، فاتصل بمزود الخدمة.

- رمز التعريف الشخصي (PIN) — يقوم هذا الرمز بحماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المصرح به. عادةً ما يكون رمز PIN (٤ إلى ٨ أرقام) مرفقًا مع بطاقة SIM. بعد محاولة إدخال رمز PIN ثلاث مرات متتالية بشكل غير صحيح، يتم قفل الرمز، وستحتاج إلى إدخال رمز PUK لإلغاء القفل.
- رمز UPIN — قد يكون هذا الرمز مرفقًا مع بطاقة USIM. تعتبر بطاقة USIM إصدارًا محسنًا من بطاقة SIM وهي مدعومة من هواتف UMTS المحمولة.
- رمز PIN2 — يتم إرفاق رمز هذا الرمز (٤ إلى ٨ أرقام) مع بعض بطاقات SIM، ويُطلب للوصول إلى بعض وظائف الجهاز.

تأكد من عمل نسخ احتياطية من البيانات قبل قبول تثبيت التحديث.

بعد تحديث برنامج هاتفك أو تطبيقاته باستخدام تطبيق "تحديث برنامج"، قد لا تكون التعليمات المتعلقة بالتطبيقات التي تم تحديثها في دليل المستخدم أو التعليمات محدثة.

لتنزيل التحديثات المتاحة، اختر . لإلغاء تحديد تحديثات معينة لا تريد تنزيلها، اختر التحديثات من القائمة.

لعرض المعلومات ذات الصلة بتحديث ما، اختر التحديث و .

لعرض حالة التحديثات السابقة، اختر .

اختر الخيارات ومما يلي:

- **التحديث عبر الكمبيوتر** — تحديث هاتفك باستخدام جهاز كمبيوتر. يحل هذا الخيار محل خيار بدء التحديث عندما تكون التطبيقات متاحة من خلال تطبيق Nokia Software Updater فقط.
- **عرض تاريخ التحديث** — عرض حالة التحديثات السابقة.
- **الضبط** — تغيير الضبط كنقطة الوصول الافتراضية المستخدمة لتنزيل التحديثات، على سبيل المثال.
- **إخلاء المسؤولية** — عرض اتفاقية ترخيص Nokia.

- رمز القفل (معروف أيضًا برمز الحماية) — يعمل رمز القفل على حماية جهازك ضد الاستخدام غير المصرح به. علمًا بأن الرقم المضبوط مسبقًا هو 12345. يمكنك إنشاء الرمز وتغييره، وضبط الجهاز للمطالبة بالرمز. احتفظ بالرمز الجديد سرًا وفي مكان آمن بعيدًا عن الجهاز. في حالة نسيان الرمز وكان الجهاز مقفلاً، يلزمك صيانة الجهاز وقد يتم تطبيق تكاليف إضافية. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمركز Nokia Care أو اتصل بالوكيل.
- رمز مفتاح فك القفل الشخصي (PUK) ورمز PUK2 — يلزم إدخال هذه الرموز (٨ أرقام) لتغيير رمز PIN المقفول أو رمز PIN2، على التوالي. إذا لم تكن هذه الرموز مرفقة مع بطاقة SIM، فاتصل بالمشغل الذي تستخدم بطاقته SIM الموجودة بجهازك.
- رمز UPUK — يلزم إدخال هذا الرمز (٨ أرقام) لتغيير رمز UPIN المقفول. إذا لم تكن هذه الرموز مرفقة مع بطاقة USIM، فاتصل بالمشغل الذي تستخدم بطاقته USIM الموجودة بجهازك.

القفل عن بعد

لمنع الاستخدام غير المصرح به لجهازك، يمكنك قفل جهازك وبطاقة الذاكرة عند بعد باستخدام رسالة نصية. ويلزم تحديد نص الرسالة، ولقفل جهازك، قم بإرسال هذه الرسالة النصية إلى جهازك. ولإلغاء قفل الجهاز، تحتاج إلى إدخال رمز القفل.

لتمكين القفل عن بعد وتحديد محتوى الرسالة النصية التي سيتم استخدامها، اختر القائمة < الضبط والهاتف > إدارة الهاتف < الحماية < الهاتف وبطاقة SIM < قفل الهاتف عن بعد < تمكين. انقر فوق حقل إدخال النص لإدخال محتوى الرسالة النصية (من ٥ حروف إلى ٢٠ حرفًا)، واختر ✓، وقم بمراجعة الرسالة. ثم أدخل رمز القفل.

إطالة عمر البطارية

هناك العديد من الميزات الموجودة في هاتفك والتي يؤدي استخدامها إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية وتقليل متوسط عمر البطارية. لتوفير طاقة البطارية، لاحظ ما يلي:

- تؤدي الميزات التي تستخدم تقنية Bluetooth أو تسمح بتشغيلها في الخلفية أثناء استخدام ميزات أخرى إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية. قم بإيقاف تشغيل تقنية Bluetooth عندما لا تكون بحاجة إليها.
- تؤدي الميزات التي تستخدم شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) أو تسمح بتشغيل هذه الميزات في الخلفية أثناء استخدام ميزات أخرى إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية. ويتم إيقاف تشغيل شبكة WLAN على جهاز Nokia الخاص بك عند عدم الاتصال أو عند عدم الاتصال بنقطة وصول أو عند عدم البحث عن الشبكات المتاحة. لتقليل استهلاك البطارية بشكل أكبر، يمكنك تحديد جهاز Nokia الخاص بك على عدم البحث -

والهاتف < الشاشة < مهلة الإضاءة
أو السطوع.

- يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية ويقلل من متوسط عمر البطارية. وإغلاق التطبيقات التي لا تستخدمها، اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة، ثم اختر الخيارات < عرض التطبيقات المفتوحة، وانتقل إلى التطبيق بالضغط على مفتاح القائمة بشكل متكرر. اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة، ثم اختر خروج.

تفريغ الذاكرة

لعرض كم المساحة المخصصة لأنواع البيانات المختلفة، اختر القائمة < التطبيقات < مدير الملفات.

تستخدم العديد من مزايا الجهاز الذاكرة لتخزين البيانات. يخطر لك الجهاز في حالة انخفاض مساحة الذاكرة في مواقع الذاكرة المختلفة.

لتفريغ الذاكرة، قم بنقل البيانات إلى بطاقة ذاكرة متوافقة (إذا كانت متاحة) أو إلى جهاز كمبيوتر متوافق.

لحذف البيانات التي لم تعد في حاجة إليها، استخدم مدير الملفات أو قم بفتح التطبيق الخاص. ويمكنك حذف التالي:

أو البحث بشكل أقل - عن الشبكات المتاحة في الخلفية.

- إذا قمت بضبط اتصال حزم بيانات على عندما يكون متاحاً في ضبط الاتصال، ولا توجد تغطية حزم بيانات (GPRS)، يحاول الجهاز بشكل دوري إنشاء اتصال حزم بيانات. لإطالة زمن تشغيل الجهاز، اختر اتصال حزم بيانات < عند الحاجة.

- يقوم تطبيق الخرائط بتنزيل معلومات خرائط جديدة عند انتقالك إلى مناطق جديدة على الخريطة، مما يسبب زيادة في استهلاك طاقة البطارية. يمكنك منع تنزيل خرائط جديدة ألياً.

- إذا كانت قوة إشارة الشبكة الخلوية تختلف كثيراً في منطقتك، فيجب أن يقوم جهازك بالبحث المتكرر عن الشبكة المتاحة. وهذا يسبب زيادة في استهلاك البطارية.

إذا تم ضبط وضع الشبكة على الوضع المزدوج في ضبط الشبكة، فسيقوم الجهاز بالبحث عن شبكة UMTS. ويمكنك ضبط الجهاز على استخدام شبكة GSM فقط لاستخدام شبكة GSM فقط. اختر القائمة < الضبط والتوصيل < الشبكة < وضع الشبكة < GSM.


- تؤدي الإضاءة الخلفية للشاشة إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية. في ضبط الشاشة، يمكنك تغيير زمن المهلة التي يتم بعدها إطفاء ضوء الخلفية للشاشة، وضبط مستشعر الضوء الذي يقوم بملاحظة ظروف الإضاءة وضبط سطوع الشاشة. اختر القائمة < الضبط

- الرسائل الموجودة في حافظات في الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني التي تم جلبها الموجودة في صندوق البريد.
- صفحات الويب المحفوظة
- معلومات الاسم
- ملاحظات التقويم
- التطبيقات المعروضة في مدير التطبيقات التي لا تحتاج إليها
- ملفات التثبيت (.sis أو .sisx) الخاصة بالتطبيقات التي قمت بتثبيتها. انقل ملفات التثبيت إلى جهاز كمبيوتر متوافق.
- الرسائل ومقاطع الفيديو الموجودة في الصور. قم بنسخ الملفات إلى جهاز كمبيوتر متوافق.

لتبدأ

⚠️ ملاحظة: لا يحتوي سطح هذا الهاتف على النيكل في الألواح. يحتوي سطح الهاتف على مادة الصلب الذي لا يصدأ.

المفاتيح والأجزاء (الأمامية)

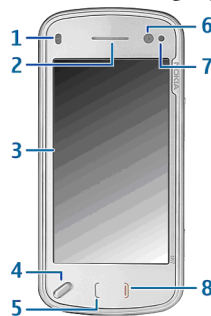

- ١ — مستشعر القرب
- ٢ — طقم الأذن
- ٣ — الشاشة للمسية
- ٤ — مفتاح القائمة
- ٥ — مفتاح الاتصال

- ٦ — عدسة الكاميرا الثانوية
 - ٧ — مستشعر الضوء
 - ٨ — مفتاح الإنهاء
- لا تغط المنطقة الموجودة أعلى الشاشة للمسية، بغلاف أو شريط واقٍ مثلاً.




المفاتيح والأجزاء (الخلفية)



- ١ — فلاش الكاميرا
- ٢ — عدسة الكاميرا
- ٣ — غطاء العدسة

المفاتيح والأجزاء (العلوية)




- ١ — مفتاح التشغيل
- ٢ — منفذ توصيل Nokia AV (٣.٥ مم) لتوصيل سماعات أذن وسماعات رأس وموصلات خرج تلفزيون متوافقة

إدخال بطاقة SIM والبطارية


قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

- ١. قم بإزالة الغطاء الخلفي برفعه من الطرف السفلي للجهاز.

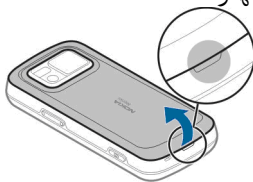


- ٢. إذا كانت البطارية مُدخلة، فارفع البطارية في اتجاه السهم لإخراجها.


المفاتيح والأجزاء (الجانبية)

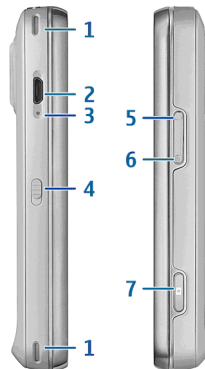

- ١ — سماعة استريو
- ٢ — منفذ توصيل USB صغير
- ٣ — مصباح مؤشر الشحن
- ٤ — مفتاح القفل
- ٥ — مفتاح رفع مستوى الصوت/التكبير
- ٦ — مفتاح خفض مستوى الصوت/التصغير
- ٧ — مفتاح الالتقاط

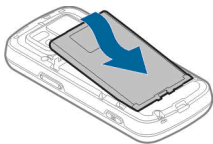


٥. لتركيب الغطاء الخلفي، قم بتوجيه ماسكات القفل العلوية في فتحاتها، ثم اضغط لأسفل حتى يتم إغلاق الغطاء في مكانه.

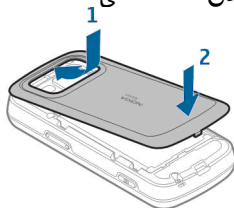


بطاقة الذاكرة



قم فقط باستخدام بطاقات microSD متوافق والمعتمد من قبل شركة Nokia للاستخدام مع هذا الهاتف. تستخدم Nokia مواصفات تصنيع معتمدة لبطاقات الذاكرة ولكن بعض الأنواع قد لا تتوافق تمامًا مع هذا الجهاز. قد تؤدي البطاقات غير المتوافقة إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.

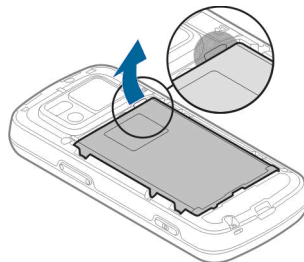

٣. اسحب ماسك بطاقة SIM، ثم أدخل بطاقة SIM. وتأكد من توجيه منطقة التماس الذهبية الموجودة على البطاقة لأسفل على الجهاز، بينما يتجه الجزء المشطوف من البطاقة نحو الجزء المشطوف من ماسك البطاقة. أعد تركيب ماسك بطاقة SIM في مكانه.

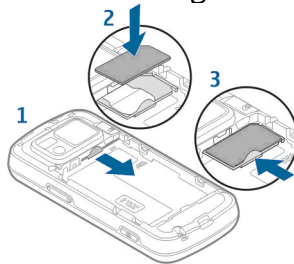

٤. قم بمحاذاة مناطق الاتصال الموجودة على البطارية مع منافذ التوصيل المناظرة في غرفة البطارية، ثم أدخل البطارية في اتجاه السهم.

إدخال بطاقة الذاكرة

قد تكون بالجهاز بطاقة ذاكرة مُدخلة بالفعل. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فقم بالآتي:

١. قم بإزالة الغطاء الخلفي للجهاز.

٢. أدرج بطاقة ذاكرة متوافقة في الفتحة.

تأكد من اتجاه منطقة التماس

الموجودة على

البطاقة لأسفل وفي

اتجاه الفتحة.

٣. أدخل البطاقة. يمكنك

سماع صوت طقطقة عند

استقرار البطاقة في

مكانها.

٤. قم بتركيب الغطاء الخلفي.

حافظ على توجيه الجهاز

لأسفل عند استبدال

الغطاء. تأكد من إغلاق الغطاء بشكل صحيح.

إخراج بطاقة الذاكرة



هام: لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة في منتصف

عملية ما أثناء استخدام البطاقة. قد يؤدي إزالة

البطاقة في منتصف العملية إلى تلف بطاقة

الذاكرة والجهاز وقد تتلف البيانات المخزنة على

بطاقة الذاكرة.

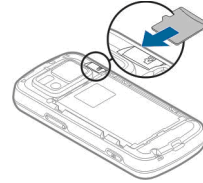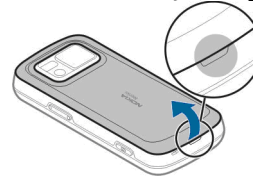

١. قبل إخراج البطاقة، اضغط على مفتاح التشغيل، ثم اختر إخراج بطاقة الذاكرة. يتم إغلاق كافة التطبيقات.

٢. عند عرض سيؤدي نزع بطاقة الذاكرة إلى إغلاق جميع التطبيقات المفتوحة. نزع على أية حال؟ اختر نعم.

٣. عند عرض انزع بطاقة الذاكرة واضغط على "موافق"، قم بإزالة الغطاء الخلفي للجهاز.

٤. اضغط على بطاقة الذاكرة لتحريرها من الفتحة.

٥. اسحب بطاقة الذاكرة. إذا كان الجهاز قيد

التشغيل، فاختر موافق.

٦. قم بتركيب الغطاء الخلفي. تأكد من إغلاق الغطاء بشكل صحيح.

أماكن الهوائي

قد يكون لهاتفك هوائيان؛ هوائي داخلي وهوائي

خارجي. وكما في أي جهاز إرسال لاسلكي آخر، لا


تلمس منطقة الهوائي بلا سبب إذا كان الهوائي في

وضع الإرسال أو الاستقبال. يؤثر لمس الهوائي على

جودة الاتصالات، وقد يؤدي إلى استهلاك الجهاز

لطاقة أعلى مما يجب، وقد يتسبب في تقليل عمر

البطارية.

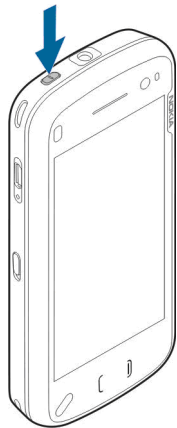

٢. في حالة طلب الجهاز لرمز PIN أو رمز القفل، قم بإدخاله، ثم اختر موافق. رمز القفل مسبق الضبط هو ١٢٣٤٥. في حالة نسيان الرمز وإغلاق الجهاز، سيتطلب الجهاز تقديم الخدمة وقد يتم تطبيق رسوم إضافية. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمركز خدمة عناية Nokia أو بائع الجهاز.

لإيقاف تشغيل الجهاز، اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة، ثم اختر إغلاق!.



شحن البطارية

تم شحن البطارية جزئيًا في المصنع. ولا توجد حاجة لشحن الجهاز مسبقًا. وعند إشارة الجهاز إلى انخفاض مستوى الشحن، قم بما يلي:

الشحن المنتظم

١. قم بتوصيل جهاز الشحن بمصدر تيار متردد مثبت في الحائط.

٢. قم بتوصيل جهاز الشحن

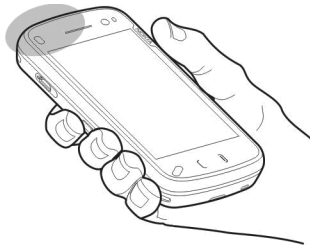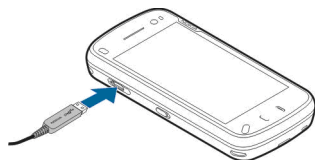

تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله

لتشغيل الجهاز:

١. اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل.

بالجهاز. يضيء مؤشر الشحن الموجود بجوار منفذ توصيل USB عند شحن البطارية.

٣. وعند إشارة الجهاز إلى اكتمال الشحن، افصل جهاز الشحن عن الجهاز، ثم افصله عن مصدر التيار المتردد المثبت في الحائط.

ولا يوجد داعي لشحن البطارية لفترة زمنية محددة، ويمكنك استخدام الجهاز أثناء شحنه. وإذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

 **تلميح:** قم بفصل الشاحن من مقبس الحائط عندما لا يكون مستخدماً. يستهلك الشاحن المتصل بالمقبس الطاقة حتى إذا كان غير متصل بالجهاز.

الشحن عبر USB

يمكنك استخدام الشحن عبر USB عند عدم توفر مقبس حائط باستخدام الشحن عبر USB، يمكنك أيضاً نقل البيانات أثناء شحن الجهاز.

١. قم بتوصيل جهاز USB متوافق بجهازك باستخدام كبل USB متوافق.

قد يستغرق بدء الشحن بعض الوقت، بناءً على نوع الجهاز المستخدم في الشحن.

٢. وفي حالة تشغيل الجهاز، يمكنك الاختيار من خيارات وضع USB المتاحة على شاشة الجهاز.




ملاحظة: قد ترتفع درجة حرارة الجهاز أو

جهاز الشحن أثناء العمليات الطويلة أو الشحن. ويكون ذلك طبيعياً في معظم الحالات. وإذا ساورك الشك حول عدم عمل الجهاز أو جهاز الشحن بشكل مناسب، فاعرض الجهاز وجهاز الشحن على أقرب مركز خدمة معتمد.

سماعة الأذن

يمكنك توصيل سماعة أذن متوافقة أو سماعات رأس متوافقة إلى جهازك. قد تحتاج إلى اختيار وضع الكبل.

تأتي بعض سماعات الأذن في جزأين؛ وحدة تحكم عن بعد وسماعات رأس. لوحدة التحكم عن بعد ميكروفون ومفاتيح للرد على المكالمات الهاتفية أو إنهاؤها وضبط مستوى الصوت وتشغيل ملفات الموسيقى أو الفيديو. لاستخدام سماعات الرأس الموجودة بوحدة التحكم عن بعد، قم بتوصيل الوحدة بمنفذ توصيل Nokia AV في الجهاز، ثم بتوصيل سماعات الرأس بالوحدة.

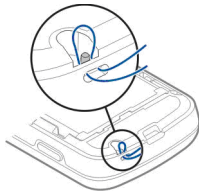

٢. مرور رباط المعصم، واربطة بإحكام.
٣. أغلق الغطاء الخلفي.


إجراءات الشاشة المحلية

هام: قم باستخدام القلم المعتمد فقط من قبل شركة Nokia للاستخدام مع هذا الهاتف. إن استخدام أنواع أخرى من الأقلام ربما يبطل أي ضمان خاص بالجهاز وقد يسبب ضرراً لشاشة اللمس. لا تخدش شاشة اللمس. لا تستخدم قلم حبر أو قلم رصاص أو أي أنواع أخرى من الآلات الحادة للكتابة على شاشة اللمس.

النقر والنقر المزدوج

افتح تطبيق أو عنصر آخر على شاشة اللمس، يمكنك النقر فوقه بإصبعك بشكل طبيعي. ومع ذلك، لفتح العناصر التالية، يجب عليك النقر فوقها مرتين.

- العناصر المدرجة بقائمة تطبيق، مثل حافظة المسودات في تطبيق الرسائل.
- الملفات الموجودة بقائمة ملفات، مثل صورة في حافظة الملتقط في تطبيق الصور.

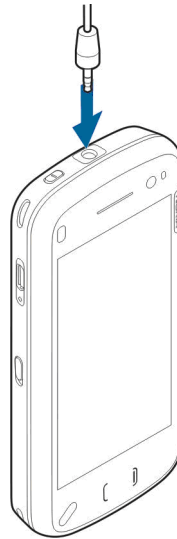

تحذير: إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلباً على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر.

لا تقم بتوصيل منتجات تصدر إشارة خرج، فقد يؤدي هذا إلى تلف الجهاز. لا تقم بتوصيل أي مصدر فولت بمنفذ توصيل Nokia AV.

عند توصيل أي جهاز خارجي أو سماعة رأس - غير تلك المعتمدة من Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز - بمنفذ توصيل Nokia AV؛ يرجى الانتباه الشديد لمستويات الصوت.

توصيل رباط المعصم

١. افتح الغطاء الخلفي.



تلميح: عندما تقوم بفتح شاشة عرض قائمة، يظهر العنصر الأول محدداً بالفعل. لفتح العنصر المحدد، انقر فوقه مرة واحدة.

إذا قمت بالنقر فوق ملف أو عنصر مشابه مرة واحدة، فسيتم فتحه ويظهر محدداً. لعرض الخيارات المتاحة لأحد العناصر، اختر الخيارات أو اختر رمزاً من شريط الأدوات، إذا كان متاحاً.

الاختيار

في وثائق المستخدم هذه، يسمى فتحك لتطبيقات أو عناصر بالنقر فوقها مرة واحدة أو مرتين نقرًا خفيفًا بمصطلح "الاختيار". فإذا كنت بحاجة إلى اختيار عناصر متعددة بالتسلسل، يتم الفصل بين نصوص الشاشة التي يتم اختيارها بأسمهم.

مثال: لاختيار الخيارات < تعليمات، انقر نقرًا خفيفًا فوق الخيارات، ثم انقر نقرًا خفيفًا فوق تعليمات.

السحب

للسحب، ضع إصبعك على الشاشة وقم بتحريكه حول الشاشة.

مثال: للانتقال لأعلى أو لأسفل على صفحة ويب، اسحب الصفحة بإصبعك.

التنقل

للتنقل، قم بتحريك إصبعك بسرعة ليسار أو اليمين على الشاشة.



مثال: عند عرض صورة، اسحب بإصبعك ليسار أو اليمين لعرض الصورة التالية أو السابقة على التوالي.

الانتقال

لانتقال لأعلى أو لأسفل في القوائم التي تحتوي على شريط تنقل، اسحب مربع التمرير الخاص بشريط التنقل.

في بعض عروض القائمة، يمكنك وضع إصبعك على عنصر قائمة والسحب لأعلى أو لأسفل.

مثال: للتنقل في الأسماء، ضع إصبعك على أحد الأسماء واسحب لأعلى أو لأسفل.



تلميح: لعرض وصف مختصر للرموز والأزرار، ضع إصبعك على الزر أو الرمز. لا يتوفر وصف لكل الرمز والأزرار.

الإضاءة الخلفية للشاشة اللمسية




تتوقف الإضاءة الخلفية للشاشة اللمسية بعد فترة من عدم النشاط لتشغيل الإضاءة الخلفية للشاشة اللمسية، انقر نقرًا خفيفًا فوق الشاشة.

في حالة قفل الشاشة اللمسية والمفاتيح، لا يؤدي النقر بشكل خفيف فوق الشاشة إلى تشغيل الإضاءة الخلفية للشاشة. لإلغاء قفل الشاشة والمفاتيح، قم بتحريك مفتاح القفل الموجود على جانب الجهاز.

إدخال لوحة المفاتيح

لوحة المفاتيح

جهازك مزود بلوحة مفاتيح كاملة. لفتح لوحة المفاتيح، اضغط على الشاشة للمسبة لأعلى. في جميع التطبيقات، تستدير الشاشة آلياً من الوضع الرأسي إلى الوضع الأفقي عندما تقوم بفتح لوحة المفاتيح.

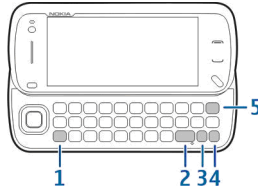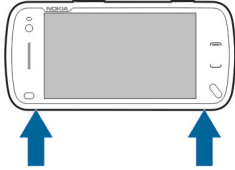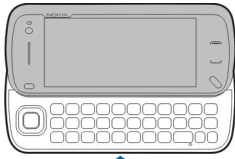

١ — مفتاح التحويل Shift. للتبديل بين حالات الأحرف المختلفة، اضغط على مفتاح Shift. لإدخال الحروف الكبيرة أو الصغيرة فقط، اضغط على مفتاح shift مرتين بسرعة.

٢ — مفتاح المسافة

٣ — مفتاح الرموز Sym. أثناء كتابة نص، اضغط على مفتاح sym لإدراج أحرف لا تظهر على لوحة المفاتيح.

كتابة نص

يمكنك إدخال نص بأوضاع مختلفة. تعمل لوحة المفاتيح الكاملة كلوحة مفاتيح تقليدية، ويتيح لك وضع لوحة المفاتيح الأبجدية الرقمية على الشاشة النقر فوق الأحرف نقرًا خفيفًا. يتيح لك أوضاع التعرف على الكتابة اليدوية كتابة أحرف على الشاشة مباشرة.

لتنشيط وضع إدخال النص، انقر نقرًا خفيفًا فوق أحد حقول إدخال النص.

للتبديل بين أوضاع إدخال النص المتاحة انقر نقرًا خفيفًا فوق  من شاشة عرض إدخال النص، ثم اختر وضع الإدخال المطلوب.

تختلف طرق الإدخال واللغات التي تدعمها وظيفة التعرف على الكتابة اليدوية حسب المنطقة.

الإدخال. لإدخال رموز غير لاتينية، انقر نقرًا خفيفًا فوق الرمز المقابل إذا كان متاحًا.



لكتابة رموز خاصة، اكتبها كما تفعل عادةً. يمكنك أيضًا النقر بشكل خفيف فوق **#** في الجزء الأيمن من منطقة الإدخال، ثم اختر الرمز المطلوب من الجدول المنبثق.

لمسح رموز أو تحريك المؤشر للخلف، اسحب بإصبعك للخلف (انظر الشكل ١). لإدراج مسافة، اسحب بإصبعك للأمام (انظر الشكل ٢).



ضبط الإدخال للمسّي

اختر القائمة < الضبط والهاتف > الإدخال للمسّي.

لتهيئة ضبط الإدخال للمسّي للشاشة للمسّي، اختر مما يلي:

- **التدريب على الكتابة** — افتح تطبيق التدريب على الكتابة. قم بتدريب الجهاز على تمييز كتابتك اليدوية بشكل أفضل. هذا الخيار غير متاح بكل اللغات.
- **لغة الكتابة** — حدد الحروف الخاصة بلغتك في كتابتك اليدوية التي يتعرف عليها الجهاز، والحروف التي يصعب عليه التعرف عليها من لوحة مفاتيح الشاشة.

٤ — **مفتاح الوظيفة**. لإدراج أرقام أو أحرف مطبوعة فوق المفاتيح، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الوظيفة ثم اضغط على المفتاح المناظر، أو اضغط مع الاستمرار على المفتاح المناظر فقط لإدخال الأحرف المطبوعة فوق المفاتيح فقط. اضغط على مفتاح الوظيفة مرتين بسرعة. للعودة إلى الوضع العادي، اضغط على مفتاح الوظيفة مرة أخرى.

٥ — **مفتاح مسافة للخلف**. لمسح حرف، اضغط على مفتاح مسافة للخلف. لمسح عدة أحرف، اضغط مع الاستمرار على مفتاح مسافة للخلف.

الإدخال للمسّي

الكتابة اليدوية

لتنشيط وضع الكتابة اليدوية، انقر نقرًا خفيفًا فوق  ثم اختر الكتابة اليدوية.

اكتب رموزًا مقروءة ومستوية في منطقة إدخال النص، واترك مسافة بين كل رمزين.

لتعليم الجهاز أسلوب الكتابة اليدوية الخاص بك، انقر نقرًا خفيفًا فوق  والتدريب على الكتابة.

لإدخال حروف وأرقام (الوضع الافتراضي)، اكتب الكلمات كما تفعل عادةً. لاختيار وضع الأرقام، انقر نقرًا خفيفًا فوق **12** في الجزء الأيمن من منطقة



- سرعة الكتابة — لضبط سرعة التعرف على الكتابة اليدوية.
- الخط الإرشادي — لعرض الخط الإرشادي في منطقة الكتابة أو إخفائه. يساعدك الخط الإرشادي على الكتابة في خط مستقيم، ويساعد الجهاز على التعرف على كتابتك اليدوية.
- عرض ذيل القلم — لتغيير سُمك النص الذي تتم كتابته باستخدام القلم الضوئي.
- لون الكتابة — لتغيير لون النص الذي تتم كتابته باستخدام القلم الضوئي.

الرموز والوظائف

استخدم لوحة مفاتيح الشاشة (لوحة المفاتيح الأبجدية الرقمية) لإدخال الحروف بنفس طريقة إدخالها من خلال لوحة مفاتيح الهاتف التقليدية التي تحتوي على أرقام على المفاتيح. وللحصول على توضيح لكل رمز ووظيفته، انظر الشكل التالي.

- ١ — إغلاق - لإغلاق لوحة مفاتيح الشاشة (لوحة المفاتيح الأبجدية الرقمية).
- ٢ — قائمة الإدخال - لفتح قائمة الإدخال للمس، التي تحتوي على أوامر مثل تنشيط النص التنبؤي ولغة الكتابة.
- ٣ — مؤشر إدخال النص - لفتح نافذة منبثقة، يمكنك من خلالها تشغيل أو إيقاف تشغيل حالة الحروف والتبديل بين وضعي الحروف والأرقام.
- ٤ — وضع الإدخال - لفتح نافذة منبثقة، يمكنك من خلالها الاختيار بين أوضاع الإدخال المتاحة. عند النقر فوق أحد العناصر، يتم إغلاق عرض طريقة الإدخال الحالية وفتح عرض الطريقة المحددة.

تطبيق نقل بيانات "Nokia Switch"

نقل المحتوى

يمكنك استخدام تطبيق نقل البيانات لنسخ محتوى مثل أرقام الهواتف والعناوين وعناصر التقويم والصور من جهاز Nokia السابق لديك إلى جهازك.

يعتمد نوع المحتوى الذي يمكن نقله على طراز الجهاز الذي تريد نقل المحتوى منه. وإذا كان هذا الجهاز يدعم التزامن، يمكنك أيضًا مزامنة البيانات بين الجهازين. يقوم الجهاز بإخطارك إذا كان الجهاز الآخر غير متوافق.

إذا كان الجهاز الآخر لا يمكن تشغيله بدون بطاقة SIM بداخله، يمكنك إدخال بطاقة SIM الخاصة بك فيه. وعند تشغيل جهازك بدون إدخال بطاقة SIM به، يتم تنشيط الوضع غير المتصل آليًا، ويمكن تنفيذ النقل.

نقل المحتوى للمرة الأولى

1. لجلب بيانات من الجهاز الآخر لأول مرة - في جهازك - اختر نقل البيانات في التطبيق "مرحبًا"، أو اختر القائمة < الضبط > < التوصيل > نقل البيانات < نقل البيانات.
2. اختر نوع الاتصال الذي تريد استخدامه لنقل البيانات. ينبغي أن يدعم كلا الجهازين نوع الاتصال المحدد.

- 5 - مفاتيح الأسهم - لنقل المؤشر يمينًا أو يسارًا.
- 6 - مسافة للخلف - لمسح آخر حرف تمت كتابته.
- 7 - مفاتيح الأرقام - لإدخال الأرقام أو الحروف المطلوبة وفقًا للحالة الحالية ووضع الإدخال.
- 8 - مفاتيح النجمة - لفتح جدول يحتوي على حروف خاصة.
- 9 - Shift - لتغيير حالة الحرف، وتشغيل أوضاع إدخال النص التنبؤي أو إيقاف تشغيلها، والتبديل بين وضعي الحروف الهجائية والأرقام.

قفل المفاتيح والشاشة اللمسية

لقفل الشاشة اللمسية والمفاتيح أو إلغاء قفلها، أزح مفتاح القفل الموجود على الجانب الأيمن للجهاز.

عند قفل الشاشة اللمسية والمفاتيح، يتم إيقاف تشغيل الشاشة اللمسية وتكون المفاتيح غير نشطة.

يمكن أن يتم قفل الشاشة والمفاتيح آليًا بعد فترة معينة يكون الهاتف فيها غير نشط لتغيير الضبط الخاص بقفل الشاشة والمفاتيح، اختر القائمة < الضبط > اختر الهاتف < إدارة الهاتف > قفل المفاتيح آليًا < مدة القفل الآلي للوحة المفاتيح.

لزامنة محتوى بين جهازك والجهاز الآخر، إذا كان الجهاز الآخر يدعم تزامن. ويكون التزامن ثنائي الاتجاه. بمعنى أنه في حالة مسح عنصر من أحد الجهازين؛ يتم مسحه من الآخر. ولا يمكنك استعادة العناصر التي تم مسحها في عملية التزامن.

لجلب محتوى من الجهاز الآخر إلى جهازك. بواسطة الجلب، يتم نقل المحتوى من الجهاز الآخر إلى جهازك. وقد يُطلب منك الاحتفاظ بالمحتوى الأصلي أو مسحه في الجهاز الآخر، وذلك بناءً على طراز الجهاز.

لإرسال محتوى من جهازك إلى جهازك الآخر. إذا لم تتمكن من إرسال عنصر، بناءً على نوع الجهاز الآخر، يمكنك إضافة العنصر إلى حافظة Nokia. أو إلى Nokia\ C: أو Nokia\ E: في جهازك. وإذا اخترت الحافظة للنقل، يتم مزامنة العناصر في الحافظة المناظرة في الجهاز الآخر، والعكس بالعكس.

استخدام الاختصارات لتكرار عملية نقل

بعد عملية نقل بيانات، يمكنك حفظ اختصار مع ضبط النقل في شاشة العرض الرئيسية لتكرار نفس عملية النقل في وقت لاحق.

لتعديل الاختصار، اختر الخيارات > ضبط الاختصار. يمكنك مثلاً إنشاء الاسم الخاص بالاختصار أو تغييره.

يتم عرض سجل نقل بعد كل عملية نقل. لعرض سجل آخر نقل، اختر اختصاراً في شاشة العرض الرئيسية ثم اختر الخيارات > عرض السجل.

٣. إذا قمت باختيار اتصال Bluetooth كنوع اتصال، قم بتوصيل الجهازين. ولجعل جهازك يبحث عن الأجهزة المزودة باتصال Bluetooth، اختر استمرار. واختر الجهاز الذي ترغب في نقل المحتوى منه. وتتم مطالبتك بإدخال أحد الرموز في جهازك. أدخل رمزاً (يتكون من ١ - ١٦ رقماً)، واختر موافق. ثم أدخل نفس الرمز في الجهاز الآخر، واختر موافق. لقد تم الآن اقتران الجهازين.

قد لا تحتوي بعض أجهزة Nokia السابقة على التطبيق "نقل البيانات". في هذه الحالة، يتم إرسال التطبيق "نقل البيانات" إلى الجهاز الآخر كرسالة. ولتنشيط التطبيق "نقل البيانات" على الجهاز الآخر، افتح الرسالة، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

٤. من جهازك، اختر المحتوى المطلوب نقله من الجهاز الآخر.

عند بدء عملية النقل، يمكنك إلغاؤها ومتابعتها في وقت لاحق.

يتم نقل المحتوى من ذاكرة الجهاز الآخر إلى الموقع المناظر في جهازك. تعتمد مدة النقل على حجم البيانات التي يتم نقلها.

مزامنة محتوى أو جلبه أو إرساله

اختر القائمة > الضبط > التوصيل > نقل البيانات > نقل البيانات.

بعد النقل الأول، اختر من الآتي لبدء نقل جديد، بناءً على الطراز:

معالجة صراعات النقل

إذا تم تعديل عنصر مراد نقله في كلا الجهازين، يحاول الجهاز دمج التغييرات آلياً. وعندئذٍ يُعذر ذلك، يحدث تعارض في النقل. اختر فحص واحد كل مرة، أو الأولوية لهذا الهاتف، أو الأولوية للهاتف الآخر لحل الصراع.

الجهاز

مرحباً

عندما تقوم بتشغيل الجهاز لأول مرة، يتم عرض التطبيق "مرحباً".

للوصول إلى التطبيق "مرحباً" في وقت لاحق، اختر القائمة > التطبيقات > مرحباً.

اختر مما يلي:

- معالج الضبط — لتهيئة أنواع الضبط المختلفة لجهازك.
- نقل البيانات — لنقل محتوى، مثل الأسماء وقيود التقويم، من جهاز Nokia متوافق.
- إعداد بريد إلكتروني — لتهيئة ضبط البريد الإلكتروني.

الشاشة الرئيسية

معلومات حول الشاشة الرئيسية

في الشاشة الرئيسية، يمكنك الوصول بسرعة إلى التطبيقات الأكثر استخداماً والتحكم في التطبيقات، مثل تشغيل الموسيقى وعرض الأسماء المفضلة لديك وعرض المكالمات التي لم يتم الرد عليها أو الرسائل الجديدة - في حالة وجودها - بسرعة كبيرة.

عناصر الشاشة الرئيسية التفاعلية



افتح تطبيق الساعة، انقر نقرًا خفيفًا فوق الساعة (١).

افتح تقويم أو تغيير الأوضاع في الشاشة الرئيسية، انقر نقرًا خفيفًا فوق التاريخ أو اسم الوضع (٢).

لعرض ضبط التوصيل أو تغييره (⌵) أو عرض شبكات LAN اللاسلكية المتاحة عند تمكين البحث عن شبكة WLAN أو عرض الأحداث الفأئة، انقر نقرًا خفيفًا فوق الركن الأيمن العلوي (٣).

لإجراء مكالمات هاتفية، اختر (٤).

افتح القائمة الرئيسية، اضغط على مفتاح القائمة (٥).

إضافة عناصر إلى الشاشة الرئيسية

لإضافة عنصر إلى الشاشة الرئيسية، اختر
الخيارات < تعديل المحتوى > إضافة محتوى،
ثم اختر أداة من القائمة.

لنقل عنصر، اختر الخيارات < تعديل المحتوى،
ثم اختر العنصر المطلوب، وقم بسحبه وإسقاطه في
موقع جديد.

حذف عنصر من الشاشة الرئيسية

اختر الخيارات < تعديل المحتوى، ثم اختر
العنصر الذي تريد حذفه. اختر الخيارات < إزالة
محتوى وتم.

إشعارات البريد الإلكتروني معلومات حول إشعارات البريد الإلكتروني

تساعدك إشعارات البريد الإلكتروني التي تظهر
على الشاشة الرئيسية على تتبع رسائل البريد
الإلكتروني الموجودة في صندوق البريد الإلكتروني
الخاص بك. ويمكنك ضبط الجهاز لعرض معاينة
ل عناوين رسائل البريد الإلكتروني أو عرض عدد
رسائل البريد الإلكتروني غير المقروءة فقط.

التعامل مع البريد الإلكتروني في الشاشة الرئيسية

لإضافة رسالة بريد إلكتروني إلى الشاشة الرئيسية؛
في الشاشة الرئيسية، اختر الخيارات < تعديل

المحتوى < الخيارات > إضافة محتوى < أداة البريد الإلكتروني.

لإعداد حساب بريدك الإلكتروني، اختر رقم بإعداد
البريد الإلكتروني، ثم اتبع الإرشادات. عند اكتمال
الإعداد، تظهر شاشة البريد الإلكتروني في الشاشة
الرئيسية. لفتح صندوق البريد الخاص ببريدك
الإلكتروني، انقر نقراً خفيفاً فوق الرمز.

مشغل الموسيقى في الشاشة الرئيسية

يمكنك استخدام مشغل الموسيقى من الشاشة
الرئيسية. لتنشيط أزرار التحكم في مشغل
الموسيقى، اختر الخيارات < تعديل المحتوى <
الخيارات < إضافة محتوى < مشغل
الموسيقى.

يظهر ذهاب إلى مكتبة الموسيقى على الشاشة
الرئيسية.

لفتح مشغل الموسيقى، انقر نقراً خفيفاً فوق
ذهاب إلى مكتبة الموسيقى، ثم اختر العناصر
التي تريد الاستماع إليها.

يتم عرض مفاتيح تحكم مشغل الموسيقى، وعنوان
الأغنية والفنان ورسم الألبوم - إذا كانت هذه
البيانات متاحة - عند تشغيل أغنية.

٢. اختر الرابط الذي تريد إضافته. وقد تحتاج إلى التسجيل في خدمة لدى مزود الخدمة قبل إضافة رابط

يعرض التطبيق المصغر صورًا مصغرة من رابط محدد لأي حسابات مشاركة عبر الإنترنت لديك. ويتم عرض أحدث الصور أولاً.

مؤشرات الشاشة

٣ جاري استخدام الجهاز في شبكة GSM (خدمة شبكة).

3G جاري استخدام الجهاز في شبكة UMTS (خدمة شبكة).

✉ لديك رسالة أو أكثر غير مقروءة في حافظة "صندوق الوارد" في "الرسائل".

@ لقد تسلمت بريد إلكتروني جديد في صندوق البريد عن بُعد.

📧 توجد رسائل في انتظار الإرسال في حافظة "صندوق الصادر".

📧 لديك مكالمات لم يرد عليها.

🔔 تم ضبط نوع الرنين على "صامت"، وتم إيقاف تشغيل نغمتي تنبيه الرسائل والبريد الإلكتروني.

⌚ الوضع المحدد زمنيًا نشط.

🔑 الشاشة اللمسية والمفاتيح مقفلة.

🔒 المنبه نشط.

الأسماء المفضلة في الشاشة الرئيسية

يمكنك إضافة العديد من الأسماء مباشرة إلى الشاشة الرئيسية وإجراء المكالمات بسرعة أو إرسال رسائل إلى الأسماء أو عرض روابط الويب الإخبارية الخاصة بالأسماء أو الوصول إلى معلومات الاسم والضبط.

١. لإضافة الأسماء المفضلة لديك إلى الشاشة الرئيسية، اختر الخيارات > تعديل المحتوى > الخيارات > إضافة محتوى > جهات الاتصال المهمة.

يتم عرض صف من الرموز 📧 في الشاشة الرئيسية.

٢. اختر أي رمز من الرموز 📧، ثم اختر اسمًا من الأسماء.

إضافة رابط المشاركة عبر الإنترنت المفضل إلى الشاشة الرئيسية

بإضافة التطبيق المصغر "مشاركة عبر الإنترنت" إلى الشاشة الرئيسية، يمكنك الوصول بسرعة إلى رابط المشاركة عبر الإنترنت المفضل.

١. في الشاشة الرئيسية، اختر الخيارات > تعديل المحتوى > الخيارات > إضافة محتوى > مشاركة.

2 خط الهاتف الثاني قيد الاستخدام (خدمة شبكة).

➔ كل المكالمات الواردة إلى الجهاز مَحْوَلَة إلى رقم آخر (خدمة شبكة). يشير الرقم إلى خط الهاتف النشط إذا كان لديك خطان للهاتف.

🎧 تم توصيل سماعة رأس متوافقة بالجهاز.

📻 جهاز إرسال FM نشط ولكنه لا يقوم بالإرسال. (🔊) جهاز إرسال FM نشط ويقوم بالإرسال.

🔌 تم توصيل كبل خرج تليفزيون متوافق بالجهاز.

📶 تم توصيل هاتف نصي متوافق بالجهاز.

D مكالمات بيانات نشطة (خدمة شبكة).

📶 اتصال حزم بيانات خدمة حزمة الراديو العامة GPRS نشط (خدمة شبكة). ويشير 📶 إلى أن الاتصال قيد الانتظار، بينما يشير 📶 إلى أن الاتصال متاح.

📶 اتصال حزم البيانات نشط في جزء من الشبكة التي تدعم EGPRS (خدمة شبكة). ويشير 📶 إلى أن الاتصال قيد الانتظار، بينما يشير 📶 إلى أن الاتصال متاح. تشير الرموز إلى أن EGPRS متاحة في الشبكة، ولكن ليس من الضروري أن يستخدم جهازك اتصال EGPRS لنقل البيانات.

📶 نشاط اتصال حزم بيانات UMTS (خدمة شبكة). ويشير 📶 إلى تعليق الاتصال، بينما يشير 📶 إلى تأسيس اتصال.

📶 دعم وصول حزم رابط التنزيل عالي السرعة (HSDPA) ونشاطه (خدمة شبكة). ويشير 📶 إلى تعليق الاتصال ويشير 📶 إلى تأسيس اتصال.

📶 لقد قمت بضبط الجهاز لاستعراض شبكات LAN اللاسلكية، وهناك شبكة LAN لاسلكية متاحة (خدمة شبكة).

📶 اتصال شبكة LAN لاسلكية نشط في شبكة تستخدم التشغيل.

📶 اتصال شبكة LAN لاسلكية نشط في شبكة لا تستخدم التشغيل.

📶 اتصال Bluetooth في وضع تشغيل.

📶 جاري إرسال بيانات باستخدام اتصال Bluetooth. عندما يوضع المؤشر، فإن ذلك يعني أن الجهاز يحاول الاتصال بالجهاز الآخر.

📶 اتصال USB نشط.

📶 التزامن جارٍ.

📶 نشاط GPS.

الاختصارات

للتبديل بين التطبيقات المفتوحة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة. يؤدي ترك تطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية ويقلل من عمر البطارية.

لفتح تطبيق المتصفح، في المتصل، انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار على 0.

لتغيير الوضع، اضغط على مفتاح التشغيل، واختر أحد الأوضاع.



البحث حول البحث

اختر القائمة > التطبيقات > بحث.

يتيح لك البحث استخدام خدمات البحث المختلفة القائمة على الإنترنت؛ للبحث عن مواقع ويب وصور مثلاً. قد يختلف المحتوى وتوفر الخدمات.

بدء عملية بحث

اختر القائمة > التطبيقات > بحث.

للبحث عن محتويات لجهازك المحمول، أدخل مصطلحات البحث في حقل البحث أو انتقل إلى فئات المحتوى. أثناء إدخال مصطلحات البحث، يتم ترتيب النتائج في فئات. تظهر آخر النتائج التي تم الوصول إليها أعلى قائمة النتائج، إذا كانت تطابق مصطلحات البحث التي أدخلتها.

للبحث عن صفحات ويب على الإنترنت، اختر بحث في الإنترنت واختر مزود خدمة بحث، ثم أدخل مصطلحات البحث في حقل البحث. يتم ضبط مزود خدمة البحث الذي اخترته كمزود خدمة البحث الافتراضي للإنترنت.

وفي حالة ضبط مزود خدمة بحث افتراضي بالفعل، اختره لبدء عملية بحث أو اختر المزيد من خدمات البحث لاستخدام مزود خدمة بحث آخر.

لتغيير مزود خدمة البحث الافتراضي، اختر الخيارات > إعدادات > بحث عن الخدمات.

للاتصال بصندوق البريد الصوتي (خدمة شبكة)، من المتصل، انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار على 1.

لفتح قائمة بآخر الأرقام الصادرة، اضغط على مفتاح الاتصال من الشاشة الرئيسية.

لاستخدام الأوامر الصوتية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال من الشاشة الرئيسية.

اختصارات لوحة المفاتيح

لإدخال حرف كبير في وضع الحالة الصغيرة والعكس، اضغط على ، ثم اضغط على مفتاح الحرف المطلوب. لا يجب عليك الضغط على المفاتيح في نفس الوقت.

لإدخال رمز خاص محدد على أحد المفاتيح، مثل @ على سبيل المثال، اضغط على ، ثم اضغط على مفتاح الرمز @. لا يجب عليك الضغط على المفاتيح في نفس الوقت.

لإدخال عدة رموز خاصة على التوالي، اضغط على  مرتين.

لإدخال الأحرف المشددة، على سبيل المثال ء، اضغط على مفتاح sym، ثم اضغط على مفتاح A بشكل متكرر حتى يتم عرض ء.

لتغيير لغة الكتابة، اضغط على ، ثم اضغط على مفتاح sym.

لتغيير إعداد البلد أو المنطقة للبحث عن مزيد من مزودي خدمات البحث، اختر الخيارات > إعدادات > الدولة أو المنطقة.

ضبط البحث

اختر القائمة > التطبيقات > بحث.

لتحديد ضبط التطبيق بحث، اختر الخيارات > إعدادات، ثم اختر مما يلي:

- **الدولة أو المنطقة** — لاختيار البلد أو المنطقة التي تريد البحث منها.
- **الاتصال** — لاختيار نقطة الوصول والسماح بإجراء اتصالات الشبكة أو رفضها.
- **البحث عن الخدمات** — لاختيار ما إذا كنت تريد عرض مزودي الخدمة وفئات البحث.
- **عام** — لتمكين تلميحات الأدوات أو تعطيلها ومسح تاريخ البحث.

التحكم في مستوى الصوت والسماعة الخارجية

 **تحذير:** استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعًا للغاية.

لضبط مستوى الصوت أثناء مكالمة نشطة أو عند الاستماع إلى مقطع صوت، استخدم مفتاح مستوى الصوت.

تتيح لك السماعة الخارجية المدمجة إمكانية التحدث والاستماع إلى الهاتف من مسافة قصيرة دون الحاجة لوضع الجهاز على الأذن. لاستخدام السماعة الخارجية أثناء مكالمة، اختر السماعة الخارجية.

لإيقاف تشغيل السماعة الخارجية، اختر تنشيط الهاتف.

وضع غير متصل بالشبكة

لتنشيط الوضع غير متصل، اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة، واختر غير متصل.

يتيح لك وضع غير متصل استخدام الهاتف دون الاتصال بالشبكة الخلوية اللاسلكية. عند تنشيط الوضع غير المتصل، يتم إيقاف الاتصال بالشبكة الخلوية، كما هو موضح بالرمز X في منطقة مؤشر قوة الإشارة. يتم منع وصول جميع إشارات التردد اللاسلكي (RF) الواردة إلى الهاتف والصادرة عنه إلى الشبكة الخلوية. إذا حاولت إرسال رسائل باستخدام الشبكة الخلوية، يتم وضعها في حافظة صندوق الصادر ليتم إرسالها في وقت لاحق. عندما يكون الوضع غير متصل نشطًا، يمكنك استخدام الجهاز بدون بطاقة SIM.

إذا لم تكن بطاقة SIM في مكانها الصحيح، يبدأ الجهاز في وضع غير متصل.





فقد يكون تنزيل HSDPA، التي تدعم UMTS بشبكة البيانات مثل الرسائل، والبريد الإلكتروني وصفحات المتصفح عبر الشبكة الخلوية أسرع. يشار إلى ³⁵⁶نشط بـ HSDPA اتصال

يمكنك تنشيط دعم وصول حزم رابط التنزيل عالي السرعة (HSDPA) أو إلغاء تنشيطه في ضبط حزم البيانات.

لمعرفة مدى توفر خدمات اتصال البيانات والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة.

يؤثر HSDPA على سرعة التنزيل فقط ولا يتأثر إرسال البيانات إلى الشبكة مثل الرسائل والبريد الإلكتروني.

Ovi (خدمة شبكة)

فتح Ovi بواسطة Nokia N97

Ovi هو بوابتك لخدمات Nokia المختلفة.

للقيام بجولة والحصول على مزيد من المعلومات، تصفح للوصول إلى www.oivi.com بواسطة الكمبيوتر الخاص بك.

حول متجر Ovi

يمكنك تنزيل ألعاب الهاتف المحمول والتطبيقات ومقاطع الفيديو والصور والنغمات والروابط الإخبارية على جهازك من متجر Ovi. بعض العناصر مجانية، والبعض الآخر يجب عليك شراؤها باستخدام بطاقة الائتمان أو عبر فاتورة الهاتف.

هام: عندما يكون الهاتف في وضع عدم الاتصال بالشبكة، لا يمكن إجراء أو استقبال أي مكالمات، أو استخدام خصائص أخرى تحتاج إلى تغطية الشبكة الخلوية. ما زال بإمكانك الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك. لإجراء أي مكالمات، يجب أولاً تنشيط وظائف الهاتف من خلال تغيير الوضع. في حالة قفل الجهاز؛ أدخل رمز القفل.

عند قيامك بتنشيط الوضع غير المتصل، لا يزال بإمكانك استخدام شبكة LAN اللاسلكية، على سبيل المثال، لقراءة رسائل البريد الإلكتروني أو تصفح الإنترنت. يمكنك استخدام اتصال Bluetooth أثناء وجودك في وضع غير متصل بالشبكة. تذكر أن تدعن لأي متطلبات أمان سارية المفعول عند استخدام اتصال شبكة محلية لاسلكية أو اتصال Bluetooth.

للانتقال إلى وضع آخر، اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة، واختر وضعاً آخر. يقوم الهاتف بإعادة تمكين الإرسال اللاسلكي (بشرط توفر إشارة قوية للشبكة).

التنزيل السريع

وصول حزم رابط التنزيل عالي السرعة (HSDPA)، ويطلق عليه أيضاً 3.5G، ويشار إليه بالرمز (3.5G) هو UMTS خدمة شبكة في الشبكات التي تعمل بنظام ويقدم تنزيلات بيانات عالية السرعة. عندما يكون نشط في الجهاز ويكون الجهاز موصل HSDPA دعم

ويوفر لك متجر Ovi محتوى متوافق مع جهاز الهاتف المحمول ومناسب لرغباتك وموقعك. ويمكنك مشاركة التوصيات مع أصدقائك والاطلاع على المحتوى الذي يقومون بتنزيله وتمكينهم من الاطلاع على العناصر محل اهتمامك. ويتم فرز المحتوى في متجر Ovi حسب الفئات التالية:

- الألعاب
- التخصيص
- التطبيقات
- صوت وفيديو

إجراء المكالمات

مستشعر القرب

يؤدي الضغط على مفتاح الإنهاء إلى إنهاء المكالمة دومًا، حتى في حالة وجود تطبيق آخر نشط.

لإجراء مكالمة من قائمة الأسماء، اختر القائمة < الأسماء. انتقل إلى الاسم المطلوب. أو انقر نقرًا خفيفًا فوق حقل البحث لإدخال الأحرف أو الرموز الأولى من الاسم، ثم انتقل إلى الاسم. للاتصال بالاسم، اضغط على مفتاح الاتصال. إذا سبق لك حفظ عدة أرقام لأحد الأسماء، فاختر الرقم المطلوب من القائمة، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.



جهازك مزود بمستشعر قرب. لمنع الاختيارات العرضية، يتم تعطيل الشاشة للمسية آليًا أثناء المكالمات عند وضع الجهاز بالقرب من أذنك.

لا تقم بتغطية مستشعر القرب، على سبيل المثال، بغلاف أو شريط وقائي.

المكالمات الصوتية

١. في الشاشة الرئيسية، اختر لفتح المتصل، ثم أدخل رقم الهاتف، متضمنًا رمز المنطقة. لحذف رقم، اختر C.

لإجراء مكالمات دولية، اختر * مرتين لكتابة الرمز + (الذي يحل محل رمز الوصول الدولي)، ثم أدخل رمز البلد ورمز المنطقة (احذف الصفر الذي يأتي في المقدمة إذا لزم الأمر) وأدخل رقم الهاتف.

٢. لإجراء المكالمة، اضغط على مفتاح الاتصال.

٣. لإنهاء المكالمة (أو لإلغاء محاولة الاتصال)، اضغط على مفتاح الإنهاء.

أثناء المكالمة

لكتم صوت الميكروفون أو إلغاء كتم صوته، اختر أو .

لتعليق المكالمة أو إنهاء تعليقها، اختر أو .

لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعًا للغاية. لتنشيط السماع الخارجية، اختر (🔊). إذا قمت بتوصيل سماعة أذن متوافقة باستخدام اتصال Bluetooth، لتوجيه الصوت إلى سماعة الأذن، اختر الخيارات < تنشيط لا يدوي BT.

للعودة للهاتف مرة أخرى، اختر (⏮).
لإنهاء المكالمة، اختر (⏹).

للتبديل ما بين المكالمة النشطة والمعلقة، اختر (⏮).

 **تلميح:** عندما يكون لديك مكالمة صوتية نشطة واحدة فقط ولوضع المكالمة قيد الانتظار، اضغط على مفتاح الاتصال. لتنشيط المكالمة، اضغط على مفتاح الاتصال مرة ثانية.

لإرسال سلاسل نغمات DTMF (مثل كلمة سر)، اختر **الخيارات > إرسال DTMF**. أدخل سلسلة DTMF أو ابحث عنها في قائمة الأسماء. لإدخال حرف انتظار (w) أو حرف إيقاف مؤقت (p)، اضغط على * بشكل متكرر. لإرسال النغمة، اختر **موافق**. ويمكنك إضافة نغمات DTMF لرقم الهاتف أو حقل DTMF في تفاصيل الاسم.

لإنهاء مكالمة نشطة واستبدالها بالرد على مكالمة قيد الانتظار، اختر **الخيارات > استبدال**.

لإنهاء كل المكالمات، اختر (⏹).

كثير من الخيارات التي يمكنك استخدامها أثناء إجراء مكالمة صوتية تعتبر خدمات شبكة.

صندوق البريد الصوتي والفيديو

للاتصال بصندوق البريد الصوتي أو الفيديو (خدمات شبكة، وصندوق بريد الفيديو متاح فقط في شبكات UMTS)، في الشاشة الرئيسية، اختر (⏮) لفتح المتصل، وانقر مع الاستمرار فوق 1، ثم اختر **صندوق البريد الصوتي أو صندوق بريد الفيديو**.

1. لتغيير رقم هاتف صندوق البريد الصوتي أو صندوق بريد الفيديو الخاص بك، اختر **القائمة > الضبط والاتصال > بريد المكالمات**، وأحد صناديق البريد، و**الخيارات > تغيير الرقم**.
2. أدخل الرقم (الذي تحصل عليه من مزود الخدمة اللاسلكية لديك)، واختر **موافق**.

الرد على مكالمة أو رفضها

للرد على مكالمة، اضغط على مفتاح الاتصال، أو افتح الجزء المنزلق.

لكتم صوت نغمة الرنين لمكالمة واردة، اختر (⏮).

يمكنك إرسال رسالة نصية دون رفض المكالمة، لإبلاغ المتصل بأنك لا تستطيع الرد على مكالمتك. ولإرسال رسالة الرد، اختر **إرسال رس**. وقم بتحرير نص الرسالة واضغط على مفتاح الاتصال.

إذا كنت لا ترغب في الرد على مكالمة، اضغط على مفتاح الإنهاء. وإذا قمت بتنشيط وظيفة تحويل المكالمات > المكالمات الصوتية > عند

لإسقاط أحد المشاركين، اختر ، ثم انتقل إلى المشارك، واختر .

٤. لإنهاء المكالمات الجماعية النشطة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

الاتصال السريع برقم هاتف

لتنشيط الميزة، اختر القائمة > الضبط ثم اختر الاتصال > المكالمات > الاتصال السريع.

١. لتخصيص رقم هاتف لأحد مفاتيح الأرقام، اختر القائمة > الضبط، ثم اختر الاتصال > الاتصال السريع.

٢. انتقل إلى المفتاح الذي تريد تخصيص رقم هاتف له، واختر الخيارات > تخصيص. 1 و 2 محجوزان لصندوق البريد الصوتي وصندوق بريد الفيديو.

لإجراء اتصال في الشاشة الرئيسية، اختر  لفتح المتصل، واختر رقم المفتاح المخصص، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

لإجراء اتصال في الشاشة الرئيسية عندما يكون الاتصال السريع نشطًا، اختر  لفتح المتصل، وانقر مع الاستمرار فوق رقم المفتاح المخصص.

انتظار المكالمات

يمكنك الرد على مكالمات أثناء قيامك بإجراء مكالمات أخرى.

انشغال الخط في ضبط الهاتف لتحويل مكالمات، يقوم رفض مكالمات واردة أيضًا بتحويل المكالمات.

لتنشيط خيار الرسالة النصية وكتابة رسالة رد عادية، اختر القائمة > الضبط والاتصال > المكالمات > رفض مكالمات مع رسالة ثم اختر نص الرسالة.

إجراء مكالمات جماعية

يدعم الجهاز المكالمات الجماعية بين ستة مشاركين كحد أقصى بما فيهم أنت.

١. اتصل بالمشارك الأول.
٢. لإجراء اتصال بمشارك آخر، اختر الخيارات > مكالمات جديدة. وستوضع المكالمات الأولى قيد الانتظار.

٣. عند الرد على المكالمات الجديدة، لضم المشارك الأول إلى المكالمات الجماعية، اختر .
لإضافة شخص جديد إلى المكالمات، قم بإجراء اتصال بمشارك آخر، وأضف المكالمات الجديدة إلى المكالمات الجماعية.

لإجراء محادثة خاصة مع أحد المشاركين، اختر .

انتقل إلى المشارك، واختر ، وستوضع المكالمات الجماعية قيد الانتظار في جهازك. بينما يمكن للمشاركين الآخرين الاستمرار في المكالمات الجماعية.

للعودة إلى المكالمات الجماعية، اختر .

لتنشيط خدمة انتظار المكالمات (خدمة شبكة)،
اختر القائمة < الضبط والاتصال >
المكالمات < انتظار المكالمات.

١. للرد على مكالمة قيد الانتظار، اضغط على مفتاح الاتصال. وستوضع المكالمة الأولى قيد الانتظار.
٢. للتبديل ما بين المكالمتين، اختر الخيارات < المكالمة الأخرى.
٣. لتوصيل مكالمة قيد الانتظار بمكالمة نشطة، وقطع اتصالاتك من المكالمات، اختر الخيارات < تحويل.
٤. لإنهاء المكالمة النشطة، اضغط على مفتاح الإنهاء.
٥. لإنهاء كلا المكالمتين، اختر الخيارات < إنهاء كل المكالمات.

الاتصال الصوتي

يقوم الجهاز بإنشاء بصمة صوتية للأسماء آلياً. للاستماع إلى بصمة الصوت المجمعة، اختر اسماً ثم اختر الخيارات < تفاصيل بصمات الصوت. انتقل إلى تفاصيل أحد الأسماء، واختر الخيارات < تشغيل بصمة الصوت.

إجراء مكالمة باستخدام بصمة صوت

ملاحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة، أو في حالة

الطوارئ؛ لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.

عند استخدام الاتصال الصوتي، تكون السماع الخارجية قيد التشغيل. امسك الجهاز على مسافة قصيرة من فمك عند نطق بصمة الصوت.

١. لبدء الاتصال الصوتي، في الشاشة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال. وفي حالة تركيب سماعة أذن متوافقة مزودة بمفتاح سماعة أذن، اضغط مع الاستمرار على مفتاح سماعة الأذن لبدء الاتصال الصوتي.

٢. يصدر الهاتف نغمة قصيرة، ويتم عرض تحديث الآن. فانطق بوضوح الاسم الذي يتم حفظه للاسم.

٣. يقوم الجهاز بتشغيل بصمة صوت مؤلفة للاسم الذي تم التعرف عليه بلغة الجهاز المحددة، ويعرض الجهاز الاسم والرقم. لإلغاء الاتصال الصوتي، اختر إنهاء.

إذا تم حفظ عدة أرقام لاسم واحد، يمكنك نطق الاسم ونوع الرقم، مثل محمول أو هاتف.

إجراء مكالمة فيديو

عند إجراء مكالمة فيديو (خدمة شبكة)، يمكنك مشاهدة لقطة فيديو مباشرة ومزدوجة بينك وبين الطرف الآخر. وتظهر صورة الفيديو المباشر أو التي يتم التقاطها بالكاميرا الموجودة في جهازك لدى مستلم مكالمة الفيديو.

حال عدم دعم مكالمات الفيديو من قبل الشبكة، أو إذا كان الجهاز المستلم غير متوافق)، فسيتم سؤالك إذا كنت تريد إجراء مكالمة عادية أو إرسال رسالة بدلاً من مكالمة الفيديو.

تكون مكالمة الفيديو نشطة عند مشاهدة صورتَي فيديو، وسماع الصوت عبر السماع الخارجية. قد يرفض مستلم المكالمة إرسال الفيديو (ويشار لذلك بالرمز )، وستسمع صوت المتصل فقط وقد ترى صورة ثابتة أو شاشة رمادية.

٣. لإنهاء مكالمة الفيديو، اضغط على مفتاح الإنهاء.

أثناء مكالمة الفيديو

للتبديل بين عرض الفيديو أو سماع صوت المتصل فقط اختر  أو .

لكتم صوت الميكروفون أو إلغاء كتم صوته، اختر  أو .

لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية. لتنشيط السماع الخارجية، اختر . إذا قمت بتوصيل سماعة أذن متوافقة باستخدام اتصال Bluetooth، لتوجيه الصوت إلى سماعة الأذن، اختر الخيارات < تنشيط لا يدوي BT.

للعودة للهاتف مرة أخرى، اختر .

لاستخدام الكاميرا الموجودة على الوجه الخلفي لجهازك لإرسال فيديو، اختر الخيارات <

لكي تتمكن من إجراء مكالمة فيديو، يجب توفر بطاقة USIM والتواجد داخل تغطية شبكة UMTS. لمعرفة مدى توفر خدمات مكالمات الفيديو وأسعارها والاشتراك بها، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

يمكن إجراء مكالمة فيديو بين طرفين اثنين فقط ويمكن إجراء مكالمة فيديو إلى هاتف محمول متوافق أو عميل ISDN. ولا يمكن إجراء مكالمات الفيديو أثناء إجراء مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو أو أثناء إجراء اتصال بيانات.

الرموز

 أنت لا تستقبل فيديو (إما أن الشخص الذي تتصل به لا يرسل فيديو أو أن الشبكة لا تنقله).

 لقد رفضت الإرسال بالفيديو من جهازك. لإرسال صورة ثابتة بدلاً من ذلك، اختر القائمة < الضبط والاتصال > المكالمات < صورة في مكالمة فيديو.

حتى إذا رفضت إرسال فيديو خلال إجراء مكالمة فيديو، يتم حساب المكالمة أيضاً على أنها مكالمة فيديو. تحقق من التكلفة مع مزود الخدمة الخاص بك.

١. في الشاشة الرئيسية، اختر  لفتح المتصل، ثم أدخل رقم الهاتف.

٢. اختر الخيارات < اتصال > مكالمة فيديو.

تُستخدم الكاميرا الثانوية الموجودة على الوجه الأمامي بصورة افتراضية لمكالمات الفيديو. وقد يستغرق بدء مكالمة فيديو بعض الوقت. وفي حال عدم نجاح المكالمة (على سبيل المثال، في

استخدام الكاميرا الثانوية. للعودة مرة أخرى للكاميرا الموجودة على الوجه الأمامي لجهازك، اختر الخيارات > استخدام الكاميرا الرئيسية.

لالتقاط لقطة من مقطع فيديو تقوم بإرساله، اختر الخيارات > إرسال لقطة. وسيتم إيقاف إرسال الفيديو مؤقتاً، ويتم عرض اللقطة على المستلم. ولا يتم حفظ اللقطة.

لتكبير الصورة أو تصغيرها، اختر الخيارات > تكبير/تصغير.

لتغيير جودة الفيديو، اختر الخيارات > تفضيلات الفيديو > جودة عادية أو تفاصيل أوضح أو حركة أكثر سلاسة.

الرد على مكالمة فيديو أو رفضها

عند وصول مكالمة فيديو، يتم عرض . للرد على مكالمة الفيديو، اضغط على مفتاح الاتصال.

٢. لبدء إرسال صورة فيديو مباشرة، اختر نعم. إذا لم تقم بتنشيط مكالمة الفيديو، فستسمع صوت المتصل فقط وستحل شاشة رمادية محل صورة الفيديو. ولاستبدال الشاشة الرمادية بصورة ثابتة، تم التقاطها بواسطة الكاميرا الموجودة في جهازك، اختر القائمة > الضبط والاتصال > المكالمات > صورة في مكالمة فيديو.

مشاركة الفيديو

استخدم مشاركة الفيديو (خدمة شبكة) لإرسال فيديو مباشر أو مقطع فيديو من هاتفك المحمول إلى هاتف محمول آخر متوافق أثناء مكالمة صوتية. تكون السماع الخارجية نشطة عند تشغيل مشاركة الفيديو. وإذا كنت لا ترغب في استخدام السماع الخارجية في المكالمات الصوتية أثناء مشاركة الفيديو، يمكنك أيضاً استخدام سماع أذن متوافقة.

 **تحذير:** استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع.

متطلبات مشاركة الفيديو

- تحتاج مشاركة الفيديو إلى اتصال UMTS. وتعتمد إمكانية استخدامك لمشاركة الفيديو على توفر شبكة UMTS ولمزيد من المعلومات حول الخدمة وتوفر شبكة UMTS والرسوم المتعلقة باستخدام هذه الخدمة، اتصل بمزود الخدمة.
- لاستخدام مشاركة الفيديو، تأكد مما يلي:
- أنه قد تم إعداد جهازك لاتصالات شخص بشخص.
- أن لديك اتصال UMTS نشط وأنك متواجد في نطاق تغطية شبكة UMTS. وفي حالة انتقالك خارج نطاق تغطية شبكة UMTS أثناء جلسة مشاركة فيديو، ستتوقف المشاركة بينما ستستمر المكالمات الصوتية.

٥. أدخل عنوان SIP بالصيغة username@domainname (يمكنك استخدام عنوان IP بدلاً من اسم المجال).

إذا لم تكن تعرف عنوان SIP الخاص بالاسم، يمكنك استخدام رقم الهاتف الخاص بالمستلم، مشتقاً على رمز البلد، لمشاركة الفيديو (إذا كانت مدعومة من مزود خدمة الشبكة).

ضبط اتصال UMTS

لإعدادات اتصال UMTS الخاص بك:

- اتصل بمزود الخدمة للاتفاق على استخدامك لشبكة UMTS.
- تأكد من تهيئة الضبط الخاص باتصال نقطة وصول UMTS لجهازك بشكل صحيح. ولمزيد من المعلومات حول الضبط، اتصل بمزود الخدمة.

مشاركة فيديو مباشر أو مقاطع فيديو

أثناء مكالمات صوتية نشطة، اختر الخيارات > مشاركة الفيديو.

١. لمشاركة فيديو مباشر أثناء المكالمات، اختر فيديو مباشر.

لمشاركة مقطع فيديو، اختر مقطع فيديو. وسيتم فتح قائمة بمقاطع الفيديو المحفوظة في ذاكرة الجهاز أو في الذاكرة الكلية أو في بطاقة ذاكرة (إذا كانت متاحة). اختر المقطع الذي تريد مشاركته.

- أنه قد تم تسجيل كل من المرسل والمستلم في شبكة UMTS. وإذا قمت بدعوة شخص ما إلى جلسة مشاركة ولم يكن جهاز المستلم متواجداً في نطاق تغطية شبكة UMTS أو لم يكن لديه مشاركة فيديو مثبتة أو لم يكن لديه إعدادات اتصالات شخص بشخص، فلن يتسلم المستلم الدعوات. وستتسلم رسالة خطأ تشير إلى أن المستلم لا يمكنه قبول الدعوة.

الضبط

لإعدادات مشاركة الفيديو، تحتاج إلى ضبط اتصال شخص بشخص وشبكة UMTS.

ضبط اتصال شخص بشخص

يُعرف اتصال شخص بشخص أيضاً باسم اتصال بروتوكول بدء الجلسة (SIP). ويجب تهيئة ضبط وضع SIP في جهازك قبل التمكن من استخدام مشاركة الفيديو. اطلب ضبط وضع SIP من مزود الخدمة، واحفظ الضبط في جهازك. وقد يقوم مزود الخدمة بإرسال الضبط إليك أو إعطائك قائمة بالمعلومات المطلوبة.

لإضافة عنوان SIP إلى اسم:

١. اختر القائمة > الأسماء.
٢. افتح الاسم أو قم بإنشاء اسم جديد.
٣. اختر الخيارات > تحرير.
٤. اختر الخيارات > إضافة تفصيل > مشاركة الفيديو.

قد تحتاج إلى تحويل مقطع الفيديو إلى تنسيق مناسب لتتمكن من مشاركته. فإذا أبلغك الجهاز بضرورة تحويل مقطع الفيديو، اختر موافق. ويجب أن يكون بجهازك محرر فيديو ليتم التحويل.

٢. إذا كان لدى المستلم عدة عناوين SIP أو أرقام هواتف تتضمن رمز البلد محفوظة في "الأسماء"، فاختر العنوان أو الرقم المطلوب. إذا لم يكن عنوان SIP أو رقم الهاتف الخاص بالمستلم متاحاً، فأدخل العنوان أو رقم الهاتف الخاص بالمستلم مشتملاً على رمز البلد، ثم اختر موافق لإرسال الدعوة. وسيقوم الجهاز بإرسال الدعوة إلى عنوان SIP.

تبدأ المشاركة آلياً عندما يقبل المستلم الدعوة. الخيارات المتاحة أثناء مشاركة فيديو

- ❌ أو ❏ لكتم الميكروفون أو إلغاء كتمه
- 🔊 أو 🔇 لتشغيل السماع الخارجية أو إيقاف تشغيلها

🔊 أو 🔇 لإيقاف مشاركة الفيديو مؤقتاً واستئناف المشاركة

🖥️ للانتقال إلى وضع الشاشة الكاملة (متاح للمستلم فقط)

٣. لإنهاء جلسة المشاركة، اختر إيقاف. لإنهاء المكالمة الصوتية، اضغط على مفتاح الإنهاء. عندما تقوم بإنهاء المكالمة، تنتهي أيضاً مشاركة الفيديو.

لحفظ فيديو مباشر كنت تقوم بمشاركته، اختر نعم عندما يُطلب منك. ويخبرك الجهاز بموقع الفيديو المحفوظ.

إذا قمت بالوصول إلى تطبيقات أخرى أثناء قيامك بمشاركة مقطع فيديو، فإنه يتم إيقاف المشاركة بشكل مؤقت. وللرجوع إلى شاشة عرض مشاركة الفيديو والاستمرار في المشاركة، في الشاشة الرئيسية، اختر الخيارات > استمرار.

قبول دعوة

عندما يقوم شخص بإرسال دعوة مشاركة فيديو إليك، تظهر رسالة الدعوة لتعرض اسم المرسل أو عنوان SIP. إذا كان الجهاز غير مضبوط على صامت، فإن الهاتف يرن عند استلام دعوة.

إذا أرسل إليك شخص ما دعوة مشاركة ولم تكن متواجداً في نطاق تغطية شبكة UMTS، لن تعلم باستلامك للدعوة.

عند استلام دعوة، اختر من الخيارات التالية:

- نعم — لقبول الدعوة وتنشيط جلسة المشاركة.
- لا — لرفض الدعوة. ويتسلم المرسل رسالة تفيد بأنك رفضت الدعوة. ويمكنك أيضاً الضغط على مفتاح الإنهاء لرفض الدعوة وإنهاء المكالمة الصوتية.

اختر الخيارات، واختر مما يلي:

- توقف مؤقت — لإيقاف تشغيل مقطع فيديو مؤقتاً.
- استمرار — لاستئناف تشغيل مقطع فيديو.

اختر الخيارات واختر مما يلي:

- **حفظ في الأسماء** — لحفظ رقم الهاتف المميز من قائمة آخر المكالمات في الأسماء.
- **مسح القائمة** — لمسح قائمة آخر المكالمات المحددة.
- **مسح** — لمسح الحدث المميز في القائمة المحددة.
- **مدة السجل** — لاختيار مدة حفظ معلومات الاتصال في السجل. إذا قمت باختيار **بدون سجل**، فلن يتم حفظ أية معلومات في السجل.

مدة المكالمات

اختر القائمة < التطبيقات > السجل.

لعرض المدة التقريبية الخاصة بآخر مكالمة أو الخاصة بالمكالمات التي تم الاتصال بها أو المكالمات المستلمة، اختر مدة المكالمات.

⬅️ **ملاحظة:** إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد يتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية والضرائب إلخ.

حزم البيانات

اختر القائمة < التطبيقات > السجل.

قد يتم تحميلك رسوم مقابل اتصالات حزم البيانات حسب كمية البيانات المرسل والمرسلة والمستلمة. للتحقق من حجم البيانات المرسل أو المستلمة أثناء

- **كتم الصوت** — لكتم صوت مقطع الفيديو. لإنهاء جلسة المشاركة، اختر إيقاف. ولإنهاء المكالمة الصوتية، اضغط على مفتاح الإنهاء. وعندما تقوم بإنهاء المكالمة، تنتهي أيضًا مشاركة الفيديو.

السجل

يقوم السجل بتخزين معلومات حول تاريخ اتصالات الجهاز. يسجل الجهاز المكالمات التي لم يرد عليها والمكالمات المستلمة فقط إذا كانت الشبكة تدعم هذه الوظائف، ويكون الجهاز قيد التشغيل، وداخل نطاق خدمة الشبكة.

آخر المكالمات

اختر القائمة < التطبيقات > السجل والمكالمات الأخيرة.

لعرض المكالمات التي لم يرد عليها والمستلمة والصادرة، اختر مكالمات لم يرد عليها أو المكالمات المستلمة أو الأرقام الصادرة.

💡 **تلميح:** لفتح قائمة آخر الأرقام الصادرة في الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح الاتصال.

من شريط الأدوات، اختر مما يلي:

- **اتصال** — للاتصال بالاسم المطلوب.
- **إنشاء رسالة** — لإرسال رسالة إلى الاسم المطلوب.
- **فتح الأسماء** — لفتح قائمة الأسماء.

اتصالات حزم البيانات، افتح حزم بيانات < البيانات المرسلّة أو البيانات المستلمة.

لمسح المعلومات المرسلّة والمستلمة، اختر الخيارات < مسح العدادات. تحتاج إلى رمز القفل لمسح المعلومات.

مراقبة كافة أحداث الاتصالات

اختر القائمة < التطبيقات < السجل.

لفتح علامة تبويب السجل العام الذي يمكن من خلاله مراقبة جميع المكالمات الصوتية أو الرسائل النصية أو اتصالات البيانات واتصالات شبكة LAN اللاسلكية التي يقوم الجهاز بتسجيلها، اختر علامة تبويب السجل العام . يتم تسجيل الأحداث الفرعية، مثل الرسائل النصية التي يتم إرسالها على أكثر من جزء، واتصالات حزم البيانات في صورة حدث اتصال واحد. يتم عرض الاتصالات بصندوق بريدك أو بمركز رسائل الوسائط المتعددة أو بصفحات الويب كاتصالات حزم بيانات.

لعرض كمية البيانات التي تم نقلها وطول فترة استمرار اتصال حزمة بيانات معينة، انتقل إلى حدث وارد أو صادر يُشار إليه بالرمز GPRS، واختر الخيارات < عرض.

لنسخ رقم هاتف من السجل إلى الحافظة، ولصقه بداخل رسالة نصية على سبيل المثال، اختر الخيارات < استخدام الرقم < نسخ.

لترشيح السجل، اختر الخيارات < ترشيح، ثم اختر مرشحًا.

الأسماء (دفتر الهاتف)

-  **مكالمة** — للاتصال بالاسم المطلوب.
-  **إنشاء رسالة** — لإرسال رسالة للاسم المطلوب.
-  **اسم جديد** — لإنشاء اسم جديد.

إدارة الأسماء والأرقام

لنسخ اسم أو مسحه، أو لإرسال اسم بطاقة أعمال لجهاز آخر، انقر مع الاستمرار فوق أحد الأسماء، واختر نسخ أو مسح أو إرسال بطاقة أعمال.

لمسح عدة أسماء في نفس الوقت، اختر **الخيارات > تحديد/عدم تحديد لتحديد الأسماء المطلوبة، وإجراء المسح، اختر الخيارات > مسح.**

للإستماع إلى بصمة الصوت المخصصة لأحد الأسماء، اختر الاسم، ثم اختر **الخيارات > تفاصيل بصمات الصوت > الخيارات > تشغيل بصمة الصوت.**

الأرقام والعناوين الافتراضية

يمكنك تخصيص أرقام أو عناوين افتراضية لأحد الأسماء. فإذا كان لأحد الأسماء العديد من الأرقام أو العناوين، يمكنك الاتصال برقم محدد أو إرسال

لفتح الأسماء، اختر القائمة > الأسماء.

يمكنك حفظ معلومات الأسماء، مثل أرقام الهواتف أو العناوين المنزلية أو عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالأسماء وتحديثها. ويمكنك أيضاً إضافة نغمة رنين شخصية أو صورة مصغرة إلى أحد الأسماء. كما يمكنك إنشاء مجموعات أسماء تتيح لك إرسال رسائل نصية أو رسائل بريد إلكتروني إلى العديد من المستلمين في الوقت ذاته.

حفظ وتعديل الأسماء والأرقام

1. لإضافة اسم جديد إلى قائمة الأسماء، انقر نقراً خفيفاً فوق .
 2. انقر فوق أحد الحقول لإدخال المعلومات في الحقل. ولإغلاق إدخال النص، اختر . واملأ الحقول التي تريدها، واختر تم.
- لتعديل الأسماء، اختر أحد الأسماء والخيارات > تحرير.

شريط أدوات الأسماء

على شريط أدوات قائمة الأسماء، اختر مما يلي:

رسالة إلى عنوان محدد بسهولة. كما يمكن استخدام الرقم الافتراضي في الاتصال الصوتي أيضاً.

١. في قائمة الأسماء، اختر اسماً.
٢. اختر الخيارات < الافتراضي.
٣. اختر اسماً افتراضياً تريد إضافة رقم أو عنوان إليه، واختر تخصيص.
٤. اختر رقماً أو عنواناً ترغب في ضبطه كافتراضي.
٥. للخروج من عرض الضبط الافتراضي وحفظ التغييرات، انقر نقرًا خفيفًا خارج العرض.

بطاقات الأسماء

اختر القائمة < الأسماء، ثم اختر أحد الأسماء. يتم عرض جميع طرق الاتصال المتاحة للاسم المحدد في عرض بطاقات الأسماء.

اختر أحد الأسماء من القائمة، ثم اختر طريقة الاتصال المطلوبة، واختر الخيارات، ثم اختر مما يلي:

- تحرير — لتعديل حقول بطاقة الاسم أو إضافتها أو مسحها.
- الافتراضي — لتحديد الأرقام والعناوين التي ستستخدمها بشكل افتراضي عند الاتصال بالاسم، في حالة وجود أكثر من رقم واحد أو عنوان واحد للاسم.
- تفاصيل بصمات الصوت — لعرض تفاصيل بصمة الصوت أو للاستماع إلى بصمة الصوت الخاصة بالاسم.

قد تختلف الخيارات وطرق الاتصال المتاحة.

ضبط الأسماء كمفضلة

اختر القائمة < الأسماء.

المفضلة هي الأسماء التي قمت بضبطها على أنها الأسماء المفضلة لديك. وتظهر هذه الأسماء أعلى قائمة الأسماء.

لضبط اسم كمفضلة، اختر الاسم، ثم اختر الخيارات < إضافة إلى المفضلة. ويتم تمييز المفضلات برمز نجمة.

لحذف اسم من المفضلة، اختر الاسم، ثم اختر الخيارات < حذف من المفضلة. ويتم إعادة الاسم المحذوف إلى قائمة الأسماء العادية.

نغمات الرنين والصور ونص المكالمات للأسماء

يمكنك تحديد نغمة رنين لأحد الأسماء أو مجموعة أسماء، وكذلك صورة ونص مكالمات لأحد الأسماء. عند اتصال الاسم بك، يقوم الجهاز بتشغيل نغمة الرنين المحددة وعرض نص المكالمات أو الصورة (في حالة إرسال رقم هاتف المتصل مع المكالمات وتعرف جهازك عليه).

لتحديد نغمة رنين لاسم أو لمجموعة أسماء، اختر الاسم أو مجموعة الأسماء واختر الخيارات < نغمة الرنين ثم اختر نغمة رنين.

خدمات SIM

للحصول على معلومات حول كيفية استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها، يرجى مراجعة بائع بطاقة SIM الخاصة بك. والذي قد يكون مزود الخدمة أو أي بائع آخر.

أسماء SIM

لضبط الأسماء والأرقام المخزنة على بطاقة SIM ليتم عرضها في قائمة الأسماء، اختر الخيارات < الضبط > الأسماء المتاحة عرضها < ذاكرة SIM. ويمكنك إضافة الأسماء الموجودة على بطاقة SIM وتعديلها أو الاتصال بها.

قد لا يتم حفظ الأرقام التي تقوم بحفظها في قائمة الأسماء ألياً في بطاقة SIM الخاصة بك. ولحفظ الأرقام على بطاقة SIM، اختر اسماً، ثم الخيارات < نسخ > ذاكرة SIM.

لاختيار ما إذا كنت ترغب في حفظ الأسماء الجديدة التي تقوم بإدخالها في جهازك أو على بطاقة SIM الخاصة بك، اختر الخيارات < الضبط > ذاكرة الحفظ الافتراضية < ذاكرة الهاتف أو ذاكرة SIM.

الاتصال الثابت

اختر القائمة < الأسماء والخيارات > أرقام SIM < أسماء الاتصال الثابت.

لتحديد نص مكالمة لأحد الأسماء، اختر الاسم ثم اختر الخيارات < إضافة نص تنبيه المكالمة. انقر نقراً خفيفاً فوق حقل النص لإدخال نص المكالمة، ثم اختر ✓.

لإضافة صورة لاسم محفوظ في ذاكرة الجهاز، اختر الاسم ثم اختر الخيارات < إضافة صورة، واختر صورة من الصور.

لحذف نغمة الرنين، اختر النغمة الافتراضية من قائمة نغمات الرنين.

لعرض صورة الاسم أو تغييرها أو حذفها منه، اختر الاسم ثم اختر الخيارات < الصورة واختر الخيار المطلوب.

نسخ الأسماء

عند فتح قائمة الأسماء للمرة الأولى، يسألك الجهاز ما إذا كنت تريد نسخ الأسماء والأرقام من بطاقة SIM إلى جهازك.

لبدء النسخ، اختر موافق.

إذا كنت لا تريد نسخ الأسماء من بطاقة SIM إلى جهازك، فاختر إلغاء. وسيسألك الجهاز ما إذا كنت تريد عرض الأسماء الموجودة على بطاقة SIM في دليل الأسماء. ولعرض الأسماء، اختر موافق. وسيتم فتح قائمة الأسماء، ويتم الإشارة إلى الأسماء المخزنة على بطاقة SIM بالرمز 📁.

إنشاء مجموعات أسماء

١. لإنشاء مجموعة جديدة، في قائمة المجموعات، اختر الخيارات > مجموعة جديدة. استخدم الاسم الافتراضي أو أدخل اسمًا جديدًا. اختر موافق.
٢. لإضافة أعضاء إلى المجموعة، اختر المجموعة، ثم اختر الخيارات > إضافة أعضاء.
٣. حدد كل اسم من الأسماء التي تريد إضافتها، ثم اختر موافق.

إدارة مجموعات الأسماء

- لإرسال رسالة إلى جميع أعضاء المجموعة، أو ضبط نغمة رنين لإحدى المجموعات أو لإعادة تسمية إحدى المجموعات أو مسحها، انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق المجموعة، ثم اختر إنشاء رسالة، نغمة الرنين أو إعادة التسمية أو مسح.
- لإضافة اسم إلى إحدى المجموعات، اختر المجموعة، ثم اختر الخيارات > إضافة أعضاء.
- للتحقق من وجود أحد الأسماء ضمن مجموعة أخرى، اختر المجموعة، ثم انتقل إلى الاسم، واختر الخيارات > ينتمي إلى المجموعة.
- لحذف اسم من أحد المجموعات، اختر المجموعة، ثم انتقل إلى الاسم، واختر الخيارات > حذف من المجموعة.

باستخدام خدمة الاتصال الثابت، يمكنك حظر إجراء مكالمات من جهازك بأرقام هواتف معينة. لا تدعم جميع بطاقات SIM خدمة الاتصال الثابت. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة. عندما يكون الاتصال بأرقام محددة نشطًا، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك. يجب أن يكون لديك رمز PIN2 الخاص بك لتنشيط الاتصال الثابت أو إلغاء تنشيطه أو تعديل أسماء الاتصال الثابت لديك. اتصل بمزود الخدمة للحصول على رمز PIN2.

اختر الخيارات واختر مما يلي:

- تشغيل الاتصال الثابت — لتنشيط الاتصال الثابت.
- إلغاء تنشيط الاتصال الثابت — لإلغاء تنشيط الاتصال الثابت.
- اسم جديد ببطاقة SIM — لإدخال الاسم ورقم الهاتف المسموح بإجراء المكالمات له.
- إضافة من الأسماء — لنسخ اسم من قائمة الأسماء إلى قائمة الاتصال الثابت.
- لإرسال رسائل نصية إلى أسماء SIM أثناء تنشيط خدمة الاتصال الثابت، يجب عليك إضافة رقم مركز الرسائل النصية لقائمة الاتصال الثابت.

مجموعات الأسماء

لفتح قائمة المجموعات، افتح قائمة الأسماء، ثم انقر نقرًا خفيفًا فوق 888.

الرسائل

شاشة عرض الرسائل الرئيسية

اختر القائمة > الرسائل (خدمة شبكة).

لإنشاء رسالة جديدة، اختر رسالة جديدة.

 **تلميح:** لتجنب إعادة كتابة الرسائل التي يتم إرسالها بشكل معتاد، استخدم النصوص الموجودة في حافظة النماذج الموجودة في حافظتي. يمكنك أيضاً إنشاء نماذج خاصة بك وحفظها.

تحتوي "الرسائل" على الحافظات التالية:

-  **صندوق الوارد** — الرسائل المستلمة، عدا رسائل البريد الإلكتروني والإذاعة المحمولة، يتم تخزينهم هنا.
-  **حافظاتي** — تنظيم رسائلك في حافظات.
-  **صندوق البريد** — للاتصال بصندوق بريدك البعيد لجلب رسائل بريدك الإلكتروني الجديدة أو عرض رسائل بريدك الإلكتروني التي قمت بجلبها سابقاً في وضع غير متصل بالشبكة.
-  **المسودات** — يتم هنا تخزين مسودات الرسائل التي لم يتم إرسالها.
-  **المرسلة** — يتم هنا تخزين آخر رسائل تم إرسالها، فيما عدا الرسائل المرسلة باستخدام

اتصال Bluetooth. يمكنك تغيير عدد الرسائل المطلوب حفظها في هذه الحافظة.

-  **صندوق الحفظ** — يتم تخزين الرسائل المنتظر إرسالها بصورة مؤقتة في صندوق الحفظ على سبيل المثال، عندما يكون جهازك خارج نطاق تغطية الشبكة.
-  **تقارير التسليم** — يمكنك أن تطلب من الشبكة أن ترسل إليك تقرير استلام الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة التي قمت بإرسالها (خدمة شبكة).

كتابة رسائل وإرسالها

اختر القائمة > الرسائل.

-  **هام:** احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي مكونات الرسائل على برامج ضارة أو تلحق أضراراً بطريقة أخرى بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.
- قبل أن تتمكن من إنشاء رسالة وسائط متعددة أو كتابة رسالة بريد إلكتروني، يجب أن يكون ضبط الاتصال الصحيح محدداً لديك.
- ربما تحدد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة (MMS). وإذا تجاوزت الصورة المدرجة الحد المسموح به، فربما يقوم الهاتف بتصغيرها

حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة (MMS).

يمكن فقط للهواتف التي توفر الميزات المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استناداً إلى جهاز الاستقبال.

راجع حدود حجم رسائل البريد الإلكتروني مع مزود الخدمة. إذا حاولت إرسال رسالة بريد إلكتروني تتجاوز حدود الحجم المحدد بواسطة مركز خدمة البريد الإلكتروني، تُترك الرسالة في حافظة صندوق الصادر ويحاول الجهاز إعادة إرسالها بصفة دورية. يتطلب إرسال رسالة بريد إلكتروني اتصال ببيانات، وقد تؤدي المحاولات المستمرة لإعادة إرسال رسالة البريد الإلكتروني إلى تحمل تكاليف يطلبها مزود الخدمة. في حافظة صندوق الصادر، يمكنك مسح هذه الرسالة أو نقلها إلى حافظة المسودات. يتطلب إرسال الرسائل خدمات شبكة.

١. لإرسال رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة، اختر رسالة جديدة.

لإرسال رسالة صوتية أو رسالة بريد إلكتروني، اختر الخيارات > إنشاء رسالة، والخيار ذا الصلة.

٢. لاختيار مستلمين أو مجموعات من قائمة الأسماء، اختر  من شريط الأدوات، أو انقر نقراً خفيفاً فوق حقل إلى لإدخال الرقم أو البريد الإلكتروني يدوياً.

٣. أدخل موضوع رسالة البريد الإلكتروني أو رسالة الوسائط المتعددة في حقل الموضوع. إذا لم

يكن حقل الموضوع مرئياً، فاختر الخيارات > حقول عناوين الرسالة لتغيير الحقول المرئية.

٤. لكتابة الرسالة، انقر فوق حقل الرسالة.

٥. لإضافة كائن إلى رسالة أو بريد إلكتروني، اختر  ثم اختر نوع المحتوى ذي الصلة.

قد يتغير نوع الرسالة إلى رسالة وسائط متعددة حسب المحتوى المُدرج.

٦. لإرسال الرسالة أو البريد الإلكتروني، اختر  أو اضغط على مفتاح الاتصال.

يدعم الهاتف رسائل نصية تشتمل على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقاً لذلك. تشغل الحروف التي تحتوي على علامات الإعراب أو العلامات الأخرى وحروف بعض اللغات مساحة أكبر، مما يُحد من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

صندوق الوارد الخاص بالرسائل

استلام الرسائل

اختر القائمة > الرسائل وصندوق الوارد.

في حافظة "صندوق الوارد"، يشير الرمز  إلى رسالة نصية غير مقروءة، ويشير الرمز  إلى رسالة وسائط متعددة غير مقروءة، ويشير الرمز  إلى

البيانات، الضبط ورسائل خدمة الويب

يمكن لجهازك استلام أنواع متعددة من الرسائل التي تحتوي على بيانات، مثل بطاقات الأعمال ونغمات الرنين وشعارات الشبكة وقيود التقويم وإشعارات البريد الإلكتروني. كما يمكنك استلام الضبط من مزود الخدمة الخاص بك في رسالة تهيئة.

لحفظ البيانات من الرسالة، اختر الخيارات ثم الخيار المُناظر.

رسائل خدمة الويب هي بمثابة إشعارات (مثل عناوين الأخبار) وقد تحتوي مثلاً على رسالة نصية أو ارتباط لمعرفة مدى توفر هذه الخدمة والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة.

صندوق البريد

تحديد ضبط البريد الإلكتروني

اختر القائمة > الرسائل وصندوق البريد.

لاستخدام البريد الإلكتروني، يلزمك تحديد نقطة وصول إلى الإنترنت IAP صالحة في الجهاز، كما يلزم تحديد ضبط البريد الإلكتروني بشكل صحيح.

يجب أن يكون لديك حساب بريد إلكتروني مستقل. اتبع التعليمات التي تتلقاها من صندوق بريدك البعيد ومزود خدمة الإنترنت (ISP).

رسالة صوتية غير مقروءة، والرمز  إلى بيانات مستلمة من خلال اتصال Bluetooth.

عند استلام رسالة، يتم عرض الرمز  والعبارة ١ رسالة جديدة على الشاشة الرئيسية. ولفتح الرسالة، اختر إظهار. ولفتح رسالة في حافظة "صندوق الوارد"، اختر الرسالة. بينما للرد على رسالة مستلمة، اختر الخيارات > رد.

رسائل الوسائط المتعددة

 هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي مكونات الرسائل على برامج ضارة أو تلحق أضراراً بطريقة أخرى بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر. قد تتسلم إخطاراً بأن هناك رسالة وسائط متعددة قيد الانتظار في مركز رسائل الوسائط المتعددة. لبدء اتصال حزمة بيانات لجلب الرسالة إلى الجهاز، اختر الخيارات > جلب.

عندما تقوم بفتح رسالة وسائط متعددة ()، قد ترى صورة وتظهر رسالة  إذا كانت تتضمن صوتاً أو  إذا كانت تتضمن فيديو. لتشغيل الصوت أو الفيديو، اختر المؤشر.

لرؤية كائنات الوسائط التي تم تضمينها في رسالة الوسائط المتعددة، اختر الخيارات > الكائنات.

إذا كانت الرسالة تتضمن عرض تقديمي بالوسائط المتعددة، يتم عرض  لتشغيل العرض التقديمي، اختر المؤشر.

جلب رسائل البريد الإلكتروني

اختر القائمة > الرسائل ثم اختر صندوق بريد.

إذا كنت في وضع عدم الاتصال، اختر الخيارات > اتصال لإجراء اتصال بصندوق البريد البعيد.

 **هام:** احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي مكونات الرسائل على برامج ضارة أو تلحق أضراراً بطريقة أخرى بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

١. عند وجود اتصال قائم بصندوق بريد بعيد، اختر الخيارات > جلب بريد إلكتروني > جديد لجلب كل الرسائل الجديدة أو المحددة لجلب الرسائل المحددة فقط أو الكل لجلب كل الرسائل من صندوق البريد. لإيقاف جلب الرسائل، اختر إلغاء.

٢. لإغلاق الاتصال وعرض رسائل البريد الإلكتروني في وضع عدم الاتصال، اختر الخيارات > قطع الاتصال.

٣. لفتح رسالة بريد إلكتروني، اختر الرسالة. وإذا لم يتم جلب رسالة البريد الإلكتروني وكنت في وضع عدم الاتصال، يتم سؤالك عما إذا كنت ترغب في جلب هذه الرسالة من صندوق البريد.

لعرض مرفقات رسالة بريد إلكتروني، افتح الرسالة، واختر حقل المرفقات الذي يُشار إليه بالرمز ١. وإذا لم يتم جلب الملف المرفق إلى الجهاز، فاختر الخيارات > جلب.

إذا قمت باختيار الرسائل > صندوق البريد دون ضبط حساب بريدك الإلكتروني، فسيطلب منك ضبطه. ولبدء إنشاء ضبط البريد الإلكتروني باستخدام دليل صندوق البريد، اختر بدء.

عند إنشاء صندوق بريد جديد، يحل الاسم الذي تحدده لصندوق البريد محل "صندوق البريد" في شاشة عرض "الرسائل" الرئيسية. ويمكن أن يكون لديك ما يصل إلى ٦ صناديق بريد.

فتح صندوق البريد

اختر القائمة > الرسائل ثم اختر صندوق بريد. عند فتح صندوق البريد، يسألك الجهاز ما إذا كنت ترغب في الاتصال بصندوق البريد.

للاتصال بصندوق البريد الخاص بك وجلب عناوين أو رسائل البريد الإلكتروني الجديدة، اختر نعم. وعند عرض الرسائل على الإنترنت، فأنت مستمر في الاتصال بصندوق بريد بعيد باستخدام اتصال بيانات.

لعرض رسائل البريد الإلكتروني، التي تم جلبها من قبل، في وضع عدم الاتصال، اختر لا.

لإنشاء رسالة بريد إلكتروني جديدة، اختر الخيارات > إنشاء رسالة > بريد إلكتروني.

عندما تكون متصلاً بالشبكة، فلإنهاء اتصال البيانات بصندوق البريد البعيد، اختر الخيارات > قطع الاتصال

قطع الاتصال من صندوق البريد
عندما تكون في وضع متصل بالشبكة، لإنهاء اتصال البيانات بصندوق البريد البعيد، اختر
الخيارات > قطع الاتصال.

عرض الرسائل الموجودة على بطاقة SIM

اختر القائمة > الرسائل والخيارات > رسائل
بطاقة SIM.

قبل أن تتمكن من عرض رسائل بطاقة SIM، يلزم
نسخها إلى حافظة في جهازك.

١. اختر الخيارات > تحديد/عدم تحديد <
تحديد أو تحديد الكل لتحديد الرسائل.
٢. اختر الخيارات > نسخ. وسيتم فتح قائمة من
الحافظات.
٣. لبدء النسخ، اختر حافظة. ولعرض الرسائل،
افتح الحافظة.

رسائل الإذاعة المحمولة

اختر القائمة > الرسائل والخيارات > رسائل
المشغل.

تسمح لك الإذاعة المحمولة (خدمة شبكة) باستلام
رسائل تحمل موضوعات مختلفة، مثل أحوال
الطقس أو المرور، من مزود الخدمة الخاص بك.
وللتعرف على الموضوعات المتاحة وأرقام

لجلب رسائل البريد الإلكتروني آلياً، اختر
الخيارات > ضبط البريد الإلكتروني > جلب
آلي.

قد يؤدي ضبط الجهاز على القيام بجلب البريد
الإلكتروني آلياً إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات
عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة
للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

مسح رسائل البريد الإلكتروني

اختر القائمة > الرسائل ثم اختر صندوق بريد.

لمسح محتويات رسالة بريد إلكتروني من على
الجهاز بينما تظل محتفظاً بها في صندوق البريد
البعيد، اختر الخيارات > مسح > الهاتف فقط.
يعرض الجهاز صورة لعناوين البريد الإلكتروني في
صندوق البريد البعيد. وعلى الرغم من مسحك
لمحتوى الرسالة، يظل عنوان البريد الإلكتروني على
جهازك. وإذا كنت ترغب في حذف العنوان أيضاً،
يلزم اتصالك بمركز الخدمة عند مسح الرسالة من
جهازك ومن صندوق البريد البعيد. وإذا لم يكن
هناك اتصال بمركز الخدمة، يتم مسح العنوان عند
إجراء اتصال من جهازك بصندوق البريد البعيد
مرة أخرى لتحديث الحالة.

لمسح بريد إلكتروني من الجهاز ومن صندوق البريد
البعيد، اختر الخيارات > مسح > الهاتف
ومركز الخدمة.

لإلغاء مسح بريد إلكتروني تم تحديده ليتم مسحه
من الجهاز ومركز الخدمة أثناء الاتصال التالي (🔴)،
اختر الخيارات > استرجاع.

الموضوعات ذات الصلة، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك.

يتعذر استلام رسائل الإذاعة المحمولة في شبكات UMTS. فقد يمنع اتصال حزمة بيانات من استقبال الإذاعة المحمولة.

أوامر الخدمة

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > أوامر الخدمة.

باستخدام أوامر الخدمة (خدمة شبكة)، يمكنك إدخال طلبات خدمة (وتُعرف أيضًا باسم أوامر USSD)، مثل أوامر التنشيط لخدمات الشبكة، وإرسالها إلى مزود الخدمة الخاص بك.

ضبط الرسائل

قد يكون الضبط سابق التهيئة في جهازك، أو قد يصلك في رسالة. لإدخال الضبط يدويًا، املاً الحقول المحددة بالعبارة يجب التحديد أو المحددة بعلامة نجمية.

قد يتم الإعداد المسبق لبعض أو كل مراكز الرسائل أو نقاط الوصول لجهازك عن طريق مزود الخدمة الخاص بك، وقد لا تتمكن من تغييرها أو إنشائها أو تعديلها أو إزالتها.

ضبط الرسائل القصيرة

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > الضبط < رسالة نصية.

اختر مما يلي:

- **مراكز الرسائل** — لعرض قائمة بجميع مراكز الرسائل النصية التي تم تحديدها.
- **مركز الرسائل المستخدم** — لاختيار مركز الرسائل الذي تستخدمه لتسليم الرسائل القصيرة.
- **ترميز الحروف** — لاستخدام تحويل الأحرف إلى نظام ترميز آخر عندما يكون ذلك متاحًا، اختر دعم ناقص.
- **استلام تقرير** — لاختيار ما إذا كنت ترغب في أن تقوم الشبكة بإرسال تقارير تسليم لرسائلك (خدمة شبكة).
- **صلاحية الرسالة** — لاختيار المدة التي يعيد فيها مركز الرسائل إرسال رسالتك إذا فشلت المحاولة الأولى (خدمة شبكة). إذا تعذر إرسال الرسالة خلال مدة الصلاحية، يتم مسح الرسالة من مركز الرسائل.
- **تم إرسال الرسالة كـ** — للتعرف على ما إذا كان مركز الرسائل الخاص بك قادرًا على تحويل الرسائل النصية إلى هذه التنسيقات الأخرى، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك.
- **الاتصال المفضل** — لاختيار الاتصال الذي تستخدمه.
- **رد بواسطة نفس المركز** — لاختيار ما إذا كنت ترغب في إرسال رسالة الرد باستخدام نفس رقم مركز الرسائل النصية (خدمة شبكة).

- استلام إعلانات — لاختيار ما إذا كنت ترغب في استلام إعلانات في رسائل وسائط متعددة أم لا.
- استلام التقارير — لاختيار ما إذا كنت ترغب في عرض حالة الرسالة المرسلة في السجل (خدمة شبكة).
- رفض إرسال التقرير — لاختيار ما إذا كنت ترغب في منع قيام جهازك بإرسال تقارير تسليم للرسائل المستلمة.
- صلاحية الرسالة — لاختيار المدة التي يعيد فيها مركز الرسائل إرسال رسالتك إذا فشلت المحاولة الأولى (خدمة شبكة). فإذا تعذر إرسال الرسالة خلال هذه المدة الزمنية، يتم مسح الرسالة من مركز الرسائل.

ضبط البريد الإلكتروني

إدارة صناديق البريد

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > الضبط < بريد إلكتروني.

لاختيار أي صندوق بريد ترغب في استخدامه لإرسال البريد الإلكتروني واستلامه، اختر صندوق البريد المستخدم ثم اختر صندوق بريد.

لحذف صندوق بريد والرسائل الخاصة به من علي جهازك، اختر صناديق البريد، وانقر فوق صندوق البريد المطلوب حذفه إذا لم يكن محدداً بالفعل، واختر الخيارات < مسح.

لإنشاء صندوق بريد جديد، اختر صناديق البريد < الخيارات > صندوق بريد جديد. ويحل الاسم

ضبط رسائل الوسائط المتعددة

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > الضبط < رسالة وسائط متعددة. اختر مما يلي:

- حجم الصورة — لتحديد حجم الصورة في رسالة وسائط متعددة.
- وضع إنشاء رسائل MMS — إذا قمت باختيار موجه، سيقوم الجهاز بإعلامك إذا حاولت إرسال رسالة قد تكون غير مدعومة من قبل المستلم. بينما إذا قمت باختيار محظور، يقوم الجهاز بمنعك من إرسال رسائل قد تكون غير مدعومة. ولتضمنين محتوى في رسائلك بدون إشعارات، اختر حر.
- نقطة الوصول المستخدمة — لاختيار نقطة الوصول المستخدمة كاتصال مفضل.
- جلب الوسائط المتعددة — لاختيار الطريقة التي تريدها لاستلام الرسائل. ولاستلام الرسائل آلياً في الشبكة المحلية، اختر آلي في الشبكة المحلية. وخارج الشبكة المحلية، تتسلم إشعاراً بوجود رسالة لجلبها من مركز رسائل الوسائط المتعددة. وإذا قمت باختيار آلي دائماً، يقوم جهازك آلياً بإجراء اتصال حزم بيانات نشط لجلب الرسالة داخل الشبكة المحلية وخارجها.
- السماح بالرسائل المجهولة — لاختيار ما إذا كنت ترغب في رفض الرسائل الواردة إليك من مرسل مجهول أم لا.

الذي تحدده لصندوق البريد محل "صندوق البريد" في شاشة عرض "الرسائل" الرئيسية. ويمكن أن يكون لديك ما يصل إلى ٦ صناديق بريد.

اختر صناديق البريد وصندوق بريد لتغيير ضبط الاتصال، وضبط المستخدم، وضبط الجلب، وضبط الجلب الألي.

ضبط الاتصال

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > الضبط < بريد إلكتروني > صناديق البريد، ثم اختر صندوق بريد واختر ضبط الاتصال.

لتعديل ضبط البريد الإلكتروني الوارد، اختر البريد الإلكتروني الوارد، ومما يلي:

- اسم المستخدم — لإدخال اسم المستخدم الذي زودك به مزود الخدمة.
- كلمة السر — لإدخال كلمة السر الخاصة بك. إذا تركت هذا الحقل فارغًا، تتم مطالبتك بكلمة السر عندما تحاول الاتصال بصندوق البريد البعيد.
- مركز خدمة البريد الوارد — لإدخال عنوان IP أو اسم المضيف الخاص بمركز خدمة البريد الذي يستلم البريد الإلكتروني.
- نقطة الوصول المستخدمة — لاختيار نقطة وصول إلى الإنترنت (IAP).
- اسم صندوق البريد — لإدخال اسمًا لصندوق البريد.

• نوع صندوق البريد — لتحديد بروتوكول البريد الإلكتروني الذي يستحسنه مزود خدمة صندوق البريد البعيد. يتوفر أمامك خياران هما: POP3 وIMAP4. ولا يمكن تغيير هذا الإعداد.

- الحماية — لاختيار خيار الحماية المستخدم لتأمين الاتصال بصندوق البريد البعيد.
- المنفذ — لتحديد منفذ للاتصال.

تسجيل دخول آمن لـ POP3 مع APOP

(فقط — استخدمه مع بروتوكول POP3 لتشفير إرسال كلمات السر إلى مركز خدمة البريد الإلكتروني البعيد أثناء الاتصال بصندوق البريد.

لتعديل ضبط البريد الإلكتروني الذي تقوم بإرساله، اختر البريد الإلكتروني الصادر واختر مما يلي:

- عنوان بريدي الإلكتروني — لإدخال عنوان البريد الإلكتروني الذي زودك به مزود الخدمة.
- مركز خدمة البريد الصادر — لإدخال عنوان IP أو اسم المضيف الخاص بمركز خدمة البريد الذي يرسل بريدك الإلكتروني. يمكنك فقط استخدام مركز خدمة الصادر الخاص بمزود الخدمة. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

تشبه إعدادات الضبط الخاصة بكل من اسم المستخدم وكلمة السر ونقطة الوصول والحماية والمنفذ تلك المحددة في البريد الإلكتروني الوارد.

ضبط المستخدم

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > الضبط < بريد إلكتروني > صناديق البريد، ثم اختر صندوق بريد واختر ضبط المستخدم. اختر مما يلي:

ضبط الجلب

اختر القائمة < الرسائل والخيارات >
الضبط < بريد إلكتروني > صناديق البريد، ثم
اختر صندوق بريد واختر ضبط الجلب.
اختر مما يلي:

- جلب البريد الإلكتروني — لتحديد أجزاء البريد الإلكتروني التي يتم جلبها: العناوين فقط أو أقصى حجم (POP3)، أو الرسائل والمرفقات (POP3).
- حجم البريد المراد جلبه — لتحديد عدد رسائل البريد الإلكتروني التي يتم جلبها إلى صندوق البريد.
- مسار حافظة IMAP4 (مع IMAP4 فقط) — لتحديد مسار الحافظة للحافظات المراد الاشتراك فيها.
- اشتراكات الحافظة IMAP4 (مع فقط) — للاشتراك في حافظات أخرى في صندوق البريد البعيد وجلب المحتوى من تلك الحافظات.

ضبط الجلب الآلي

اختر القائمة < الرسائل والخيارات >
الضبط < بريد إلكتروني > صناديق البريد، ثم
اختر صندوق بريد واختر جلب آلي.
اختر مما يلي:

- إشعارات البريد الإلكتروني — لجلب العناوين آلياً إلى جهازك عند استلام رسالة بريد إلكتروني جديدة في صندوق البريد البعيد،

- اسمي — لإدخال اسمك. يحل اسمك محل عنوان البريد الإلكتروني في جهاز المستلم، إذا كان جهاز المستلم يدعم هذه الوظيفة.
- إرسال رسالة — لتحديد الطريقة التي يتم بها إرسال بريد إلكتروني من جهازك. اختر في الحال كي يتصل الجهاز بصندوق البريد عند اختيار إرسال رسالة. إذا قمت باختيار خلال الاتصال التالي، يتم إرسال البريد الإلكتروني عندما يكون الاتصال بصندوق البريد البعيد متاحاً.
- إرسال نسخة لنفسي — لاختبار إذا ما كنت ترغب في إرسال نسخة من البريد الإلكتروني لنفسك.
- إرفاق التوقيع — لاختبار ما إذا كنت تريد إرفاق توقيع برسائل البريد الإلكتروني.
- تنبيهات رسائل البريد الجديدة — لاختبار ما إذا كنت تريد استلام تنبيهات برسائل البريد الإلكتروني الجديدة (نغمة وملاحظة ومؤشر بريد)، عند استلام رسالة بريد إلكتروني جديدة.
- مسح البريد الإلكتروني — لاختبار ما إذا كنت تريد مسح رسائل البريد الإلكتروني من الهاتف فقط أو من الهاتف ومركز الخدمة، أو أن تتم مطالبتك في كل مرة على حدة.
- عنوان الرد — لتحديد عنوان بريد إلكتروني يتم من خلاله استلام الردود على رسائل البريد الإلكتروني المرسلة من صندوق البريد ذي الصلة.

اختراسيتلام وتحديث آلي أو في الشبكة المحلية فقط

- جلب البريد الإلكتروني — لجلب عناوين رسائل البريد الإلكتروني الجديدة آلياً من صندوق البريد البعيد في أوقات محددة، اختر تمكين أو اختر في الشبكة المحلية فقط لتحديد وقت جلب رسائل البريد الإلكتروني وعدد مرات جلبها.

لا يمكن تشغيل إشعارات البريد الإلكتروني وجلب البريد الإلكتروني في نفس الوقت.

قد يؤدي ضبط الجهاز بحيث يقوم بجلب البريد الإلكتروني آلياً إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

ضبط رسائل خدمة الويب

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > الضبط < رسالة خدمة.

لاختيار ما إذا كنت تريد استلام رسائل الخدمة. لضبط الجهاز كي يقوم بتنشيط المتصفح وبدء اتصال الشبكة آلياً، لجلب محتوى عند استلام رسالة خدمة، اختر تنزيل رسائل < آلياً.

ضبط الإذاعة المحمولة

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > الضبط < رسالة المشغل.

راجع الموضوعات المتوفرة وأرقام الموضوعات ذات الصلة مع مزود الخدمة.

اختر مما يلي:

- استقبال — اختر ما إذا كنت ترغب في استلام رسائل الإذاعة المحمولة أم لا.
- اللغة — لاختيار اللغات التي تريد استلام الرسائل بها: الكل، أو المحددة، أو غير ذلك.
- اكتشاف الموضوعات — لاختيار ما إذا كان الجهاز يقوم بالبحث آلياً عن أرقام موضوعات جديدة وحفظ الأرقام الجديدة دون اسم في قائمة الموضوعات.

ضبط آخر

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > الضبط < غير ذلك.

اختر مما يلي:

- حفظ الرسائل المرسلة — لاختيار ما إذا كنت تريد حفظ نسخ من الرسائل النصية أو رسائل الوسائط المتعددة أو رسائل البريد الإلكتروني، التي تقوم بإرسالها في حافظة المرسلة.
- عدد الرسائل المحفوظة — لتحديد عدد الرسائل المرسلة التي يتم حفظها في حافظة الرسائل المرسلة في المرة الواحدة. عند بلوغ هذا الحد، يتم مسح أقدم رسالة.
- الذاكرة المستخدمة — لاختيار الذاكرة التي تريد حفظ رسائلها فيها.
- عرض الرسائل في مجموعات — لتحديد ما إذا كنت تريد جمع الرسائل الموجودة في صندوق الوارد والرسائل المرسلة والمسودات وحفظاتي.

بالمعلومات الصحيحة، راجع قسم IT (تكنولوجيا المعلومات) الخاص بشركتك.

باستخدام تطبيق البريد من خلال التبادل، قد يكون استخدام رمز القفل إجباريًا. ورمز القفل الافتراضي لجهازك هو 12345، ولكن قد يكون مدير تكنولوجيا المعلومات بالشركة قام بضبط رمز مختلف لتقوم باستخدامه.

يمكنك الوصول إلى وضع البريد من خلال التبادل وتعديل الضبط الخاص به من ضبط الرسائل.

- عرض البريد في مجموعات — لتحديد ما إذا كنت تريد جمع رسائل البريد الإلكتروني.

Mail for Exchange

باستخدام تطبيق البريد من خلال التبادل، يمكنك استلام البريد الإلكتروني الخاص بالعمل على جهازك. ويمكنك قراءة رسائل البريد الإلكتروني والرد عليها، وعرض مرفقات متوافقة وتعديلها، وعرض معلومات التقويم، واستلام طلبات اجتماع والرد عليها، وجدولة اجتماعات، وعرض معلومات اسم والإضافة إليها وتعديلها. لا يمكن تثبيت تطبيق البريد من خلال التبادل إلا في حالة توفر مركز خدمة Microsoft Exchange بشركتك. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يقوم مدير تكنولوجيا المعلومات بتنشيط تطبيق البريد من خلال التبادل لحسابك. وقبل بدء إعداد تطبيق البريد من خلال التبادل، تأكد من توفر ما يلي:

- معرف بريد إلكتروني مشترك
 - اسم مستخدم شبكة المكتب الخاص بك
 - كلمة مرور شبكة المكتب الخاصة بك
 - اسم مجال الشبكة الخاص بك (اتصل بقسم تكنولوجيا المعلومات الخاص بشركتك)
 - اسم خادم Mail for Exchange الخاص بك (اتصل بقسم تكنولوجيا المعلومات الخاص بشركتك)
- حسب تهيئة خادم Mail for Exchange الخاص بشركتك، قد تحتاج إلى إدخال معلومات أخرى بالإضافة إلى تلك المدرجة. في حال عدم درايتك

⇒ التوصيل

يوفر جهازك العديد من الخيارات للاتصال بالإنترنت أو بجهاز آخر متوافق أو بالكمبيوتر.

اتصالات البيانات ونقاط الوصول

يدعم الجهاز اتصالات بيانات حزم البيانات (خدمة شبكة)؛ على سبيل المثال GPRS في شبكة GSM. في حالة استخدام جهازك في شبكات GSM و UMTS، يمكن أن تكون العديد من اتصالات البيانات نشطة في نفس الوقت، ويمكن أن تشارك نقاط الوصول في اتصال بيانات واحد. في شبكة UMTS، تبقى اتصالات البيانات نشطة أثناء مكالمات الفيديو.

يمكنك أيضاً استخدام اتصال بيانات شبكة WLAN اتصال واحد فقط في شبكة LAN لاسلكية واحدة يمكن أن يكون نشطاً في المرة الواحدة، ولكن يمكن لتطبيقات متعددة استخدام نفس نقطة وصول الإنترنت.

لتحقيق اتصال بيانات، فسيطلب ذلك وجود نقطة وصول. يمكن تعريف أنواع مختلفة من نقاط الوصول، مثل:

- نقطة الوصول MMS لإرسال رسائل وسائط متعددة واستقبالها

- نقطة الوصول للإنترنت (IAP) لإرسال رسائل البريد الإلكتروني واستقبالها والاتصال بالإنترنت تحقق من مزود الخدمة لمعرفة نوع نقطة الوصول التي تحتاجها للخدمة التي تريد الوصول إليها. لمعرفة مدى توفر خدمات اتصال حزم البيانات والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة.

ضبط الشبكة

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > الشبكة.

يمكن أن يقوم جهازك بالتبديل آلياً بين شبكتي GSM و UMTS. ويتم الإشارة إلى شبكات GSM بالرمز 3G. بينما يتم الإشارة إلى شبكات UMTS بالرمز 3G.

يتم الإشارة إلى اتصال وصول حزم رابط التنزيل عالي السرعة عندما يكون نشطاً (خدمة شبكة) بالرمز 3.5G.

اختر مما يلي:

- **وضع الشبكة** — لاختيار الشبكة التي تستخدمها. فإذا اخترت **وضع مزدوج**، سيستخدم الجهاز شبكة GSM أو UMTS آلياً، طبقاً لمعلومات الشبكة واتفاقيات التجوال بين مزودي الخدمات اللاسلكية. وللحصول على مزيد من التفاصيل ومعرفة تكاليف التجوال، اتصل بمزود

معلومات حول شبكة WLAN

لاستخدام اتصال شبكة LAN اللاسلكية (WLAN)، يجب أن يكون الاتصال متاحًا في الموقع واتصال جهازك بشبكة WLAN. وتتمتع بعض شبكات WLAN بالحماية، ويجب عليك الحصول على مفتاح وصول من مزود الخدمة للاتصال بهذه الشبكات.

وتؤدي الميزات التي تستخدم شبكة WLAN أو التي تسمح بتشغيلها في الخلفية أثناء استخدام ميزات أخرى إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية، مما يقلل من متوسط عمر البطارية.

يدعم جهازك ميزات شبكة WLAN التالية:

- المعيار IEEE 802.11b/g
- التشغيل على تردد ٢.٤ جيجاهرتز
- النظام السلكي المكافئ للخصوصية (WEP) بمفاتيح تصل حتى ١٢٨ بايت والوصول المحمي لتقنية Wi-Fi وطرق التحقق من 802.1x. ويمكن استخدام هذه الوظائف فقط إذا كانت مدعومة من الشبكة.



هام: قم دائمًا بتمكين أحد طرق التشفير المتاحة لزيادة مستوى الأمان في اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية. يقوم استخدام التشفير بتقليل خطورة الوصول غير المسموح به إلى بياناتك.

اتصالات شبكة WLAN

لاستخدام اتصال شبكة LAN لاسلكية (WLAN)، يلزمك إنشاء نقطة وصول للإنترنت لشبكة WLAN.

الخدمة. ويتم عرض هذا الخيار فقط في حالة دعم مزود الخدمة اللاسلكية له.

اتفاقية التجوال هي اتفاقية بين اثنين أو أكثر من مزودي الخدمة لتمكين مستخدمي أحد مزودي الخدمة من استخدام خدمات مزودي الخدمة الآخرين.

- **اختيار المشغل** — واختر آلي لضبط الجهاز للبحث عن الشبكات المتوفرة واختيار شبكة منها، أو يدوي لاختيار الشبكة يدويًا من قائمة. وإذا تم فقد الاتصال بالشبكة المحددة يدويًا، فسيصدر الجهاز نغمة تنبيه بحدوث خطأ ويطلب منك إعادة اختيار شبكة. كما يجب أن يتوفر للشبكة المختارة اتفاقية تجوال مع شبكتك المحلية.

- **عرض معلومات الخلية** — لضبط الجهاز ليُحدث إشارة عند استخدامه في شبكة خلوية تعمل على أساس تقنية شبكات الخلايا المصغرة، ولتنشيط استقبال معلومات الخلية.

شبكة المنطقة المحلية (LAN) اللاسلكية

يمكن للجهاز اكتشاف شبكات المنطقة المحلية اللاسلكية (WLAN) والاتصال بها. باستخدام شبكة WLAN، يمكنك توصيل جهازك بالإنترنت وأجهزة متوافقة تدعم شبكة WLAN.

وبدء متصفح الويب باستخدام IAP، اختر الاتصال ثم اختر بدء تصفح الويب.

إذا قمت باختيار شبكة WLAN محمية، فستتم مطالبتك بإدخال كلمة السر ذات الصلة. للاتصال بشبكة مخفية، يلزم إدخال اسم الشبكة (مُعَرَّف ضبط الخدمة، SSID) الصحيح.

وإذا كان متصفح الويب قيد التشغيل بالفعل باستخدام اتصال شبكة WLAN النشط حاليًا، فللرجوع إلى متصفح الويب، اختر متابعة تصفح الويب. لإنهاء الاتصال النشط اختر الاتصال ثم اختر قطع الاتصال بشبكة WLAN.

نقاط الوصول إلى الإنترنت لشبكة WLAN

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > شبكة LAN لاسلكية < الخيارات.

اختر مما يلي:

- **ترشيح شبكات WLAN** — لترشيح شبكات LAN اللاسلكية (WLAN) من قائمة الشبكات التي تم العثور عليها. ولن يتم عرض الشبكات التي تم اختيارها في المرة التالية التي يقوم فيها التطبيق بالبحث عن شبكات LAN لاسلكية.
- **التفاصيل** — لعرض تفاصيل شبكة معروضة ضمن القائمة. وإذا قمت باختيار اتصال نشط، يتم عرض تفاصيل الاتصال.

واستخدم نقطة الوصول للتطبيقات التي تحتاج إلى الاتصال بالإنترنت.

يتم تأسيس اتصال شبكة WLAN عند إنشاء اتصال للبيانات باستخدام نقطة وصول إلى الإنترنت عبر شبكة WLAN. ينتهي اتصال شبكة WLAN عند إنهاك الاتصال بالبيانات.

يمكنك استخدام شبكة WLAN أثناء إجراء مكالمات صوتية أو عندما يكون اتصال حزمة البيانات نشطًا. يمكنك الاتصال بجهاز نقطة وصول شبكة WLAN واحد فقط في المرة الواحدة، ولكن يمكن لتطبيقات متعددة استخدام نفس نقطة الوصول إلى الإنترنت.

عندما يكون الجهاز في وضع غير متصل، مازال بإمكانك استخدام شبكة WLAN (إذا كانت متاحة). تذكر الالتزام بأية متطلبات أمان معمول بها عند إنشاء اتصال شبكة WLAN واستخدامه.

تلميح: لفحص العنوان الفريد للتحكم في الوصول للوسائط والذي يقوم بتعريف جهازك، افتح المتصل وأدخل #62209526*.



معالج شبكة WLAN

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > شبكة LAN لاسلكية.

يساعدك معالج شبكة WLAN على الاتصال بشبكة LAN لاسلكية (WLAN)، وإدارة اتصالات شبكة WLAN.

إذا تم العثور على شبكات WLAN عند البحث، فلإنشاء نقطة وصول للإنترنت (IAP) لإجراء اتصال

- اختبار الاتصال بالإنترنت — لاختيار ما إذا كنت ترغب في اختبار الجهاز بشكل آلي لإمكانية الاتصال بالإنترنت لشبكة WLAN المحددة، أو لطلب التصريح في كل مرة، أو عدم إجراء اختبار الاتصال مطلقاً. وإذا اخترت تشغيل آلي أو سمحت بإجراء الاختبار عند طلب الجهاز ذلك، وتم إجراء اختبار الاتصال بنجاح، يتم حفظ نقطة الوصول إلى وجهات الإنترنت.

لعرض الضبط المتقدم، اختر **الخيارات > ضبط متقدم**. ولا ننصح بتغيير الضبط المتقدم لشبكة WLAN.

نقاط الوصول

إنشاء نقطة وصول جديدة

- اختر القائمة < الضبط والتوصيل > الوجهات.
- قد تستلم ضبط نقطة الوصول في رسالة من مزود الخدمة. قد يتم الإعداد المسبق لبعض أو كل نقاط الوصول لجهازك عن طريق مزود الخدمة الخاص بك، وقد لا تتمكن من تغييرها أو إنشائها أو تعديلها أو إزالتها.

عند فتح إحدى مجموعات نقاط الوصول (🌐, 📶, ⓘ), يمكنك رؤية أنواع نقاط الوصول:

للإشارة إلى نقطة وصول محمية

للإشارة إلى نقطة وصول حزم بيانات

للإشارة إلى نقطة وصول شبكة LAN لاسلكية (WLAN)

أوضاع التشغيل

هناك نوعان من أوضاع التشغيل في شبكة WLAN أساسية ومؤقت.

يتيح لك وضع التشغيل الأساسي نوعان من الاتصال: يتم توصيل أجهزة لاسلكية ببعضها البعض من خلال جهاز نقطة وصول شبكة WLAN، أو يتم توصيل أجهزة لاسلكية إلى شبكة WLAN من خلال جهاز نقطة وصول شبكة LAN لاسلكية.

في وضع التشغيل المؤقت، يمكن أن تقوم الأجهزة بإرسال البيانات واستقبالها مباشرة مع بعضهما البعض.

ضبط شبكة LAN اللاسلكية

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > شبكة LAN لاسلكية < الخيارات > الضبط.

اختر مما يلي:

- عرض إتاحة WLAN — واختر ما إذا كنت ترغب في عرض الرمز لا عندما تكون شبكة LAN لاسلكية (WLAN) متاحة.

تلميح: للوصول إلى تطبيق معالج WLAN وعرض الخيارات المتاحة، اختر رمز WLAN، وفي النافذة المنبثقة، اختر النص المميز بجوار رمز WLAN.

- بحث عن شبكات — وإذا قمت بضبط عرض إتاحة WLAN على نعم، يمكنك اختيار عدد مرات قيام الجهاز بالبحث عن شبكات WLAN المتاحة وعدد مرات قيامه بتحديث المؤشر.



تلميح: يمكنك إنشاء نقاط وصول إنترنت في شبكة WLAN بواسطة معالج WLAN.

لإنشاء نقطة وصول جديدة، اختر **نقطة الوصول**. يطلب منك الجهاز التأكد من الاتصالات المتاحة. بعد البحث، يتم عرض الاتصالات الموجودة بالفعل والتي يمكن مشاركتها بنقطة وصول جديدة. إذا تخطيت هذه الخطوة، فعليك اختيار طريقة الاتصال وتحديد الضبط المطلوب.

لتعديل ضبط نقطة وصول، افتح إحدى مجموعات نقاط الوصول، واختر نقطة وصول. واتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود الخدمة.

- اسم الاتصال — أدخل اسمًا للاتصال.
- حامل البيانات — لاختيار نوع اتصال البيانات.

اعتمادًا على اتصال البيانات التي تقوم باختيارها، تتوفر حقول ضبط معينة فقط. أولاً كافة الحقول المميزة بالعبارة **يجب التحديد** أو المميزة بعلامة * حمراء. ويمكن ترك الحقول الأخرى فارغة، ما لم تتلق تعليمات خلاف ذلك من مزود الخدمة.

لاستخدام اتصال بيانات، يجب أن يدعم مزود الخدمة هذه الميزة، وإذا لزم الأمر، فقم بتنشيطه لبطاقة SIM.

إنشاء مجموعات نقاط الوصول

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > الوجهات.

تتيح لك بعض التطبيقات استخدام مجموعات نقاط الوصول لإجراء اتصالات الشبكة.

لتجنب اختيار نقطة وصول واحدة في كل مرة يقوم فيها الجهاز بإجراء اتصال شبكة، يمكنك إنشاء مجموعة تحتوي على نقاط وصول مختلفة للاتصال بتلك الشبكة وتحديد ترتيب استخدام نقاط الوصول.

على سبيل المثال، يمكنك إضافة نقاط وصول شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) ونقاط وصول حزم البيانات إلى مجموعة نقاط وصول الإنترنت، واستخدام المجموعة في تصفح الويب. وفي حالة منحك الأولوية الأعلى لشبكة WLAN، سيقوم الجهاز بالاتصال بالإنترنت عبر شبكة WLAN إذا كانت متاحة، وعبر اتصال حزم بيانات إذا كانت الشبكة غير متاحة.

لإنشاء مجموعة نقاط وصول جديدة، اختر **الخيارات < إدارة > وجهة جديدة**.

لإضافة نقاط وصول إلى مجموعة نقاط وصول، اختر المجموعة، ثم اختر **الخيارات < نقطة وصول جديدة**. بينما لنسخ نقطة وصول من مجموعة أخرى، اختر المجموعة، وانقر فوق نقطة الوصول المناسبة إذا لم تكن محددة بالفعل، ثم اختر **الخيارات < تنظيم > نسخ إلى وجهة أخرى**.

لتغيير الأولوية لنقطة وصول ضمن المجموعة، اختر **الخيارات < تنظيم > تغيير الأولوية**.

نقاط وصول حزم البيانات

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > الوجهات < نقطة الوصول، واتبع التعليمات الموجودة على الشاشة.

- اختر الخيارات < ضبط متقدم، واختر مما يلي:
- نوع الشبكة — لاختيار نوع بروتوكول الإنترنت لنقل البيانات إلى جهازك ومنه. ويعتمد الضبط الآخر على نوع الشبكة المحدد.
- عنوان IP للهاتف النسخة 4 IP (ل فقط) — لإدخال عنوان IP الخاص بجهازك.
- عناوين DNS — لإدخال عناوين IP لمراكز خدمة DNS الأولية والثانوية، إذا طلب منك مزود الخدمة ذلك. وللحصول على هذه العناوين، اتصل بمزود خدمة الإنترنت.
- عنوان مركز خدمة البروكسي — لإدخال عنوان مركز خدمة البروكسي.
- رقم منفذ البروكسي — لإدخال رقم منفذ مركز البروكسي.

نقاط وصول الإنترنت لشبكة LAN اللاسلكية

- اختر القائمة < الضبط والتوصيل > الوجهات < نقطة الوصول، واتبع التعليمات الموجودة على الشاشة.
- لتعديل نقطة وصول لشبكة LAN لاسلكية (WLAN)، افتح إحدى مجموعات نقاط الوصول، واختر نقطة وصول مميزة بالرمز .
- اتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود خدمة شبكة LAN اللاسلكية.
- اسم شبكة WLAN — اختر إدخال يدوي أو بحث عن شبكات. وإذا قمت باختيار شبكة

لتعديل نقطة وصول حزمة بيانات، افتح إحدى مجموعات نقاط الوصول، واختر نقطة وصول مميزة بالرمز .

اتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود الخدمة. اختر مما يلي:

- اسم نقطة الوصول — لتحصل على اسم نقطة الوصول من مزود الخدمة.
- اسم المستخدم — قد يلزم إدخال اسم المستخدم لإجراء اتصال ببيانات، ويتم توفيره عادةً عن طريق مزود الخدمة.
- طلب كلمة السر — إذا كان عليك إدخال كلمة السر في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى مركز خدمة، أو إذا لم تكن ترغب في حفظ كلمة السر الخاصة بك في الجهاز، واختر نعم.
- كلمة السر — قد يلزم إدخال كلمة سر لإجراء اتصال ببيانات، ويتم توفيرها عادةً عن طريق مزود الخدمة.
- المصادقة — واختر آمن لترسل كلمة السر مشفرة دائماً أو عادي لترسل كلمة السر مشفرة كلما أمكن.
- الصفحة الرئيسية — وفقاً لنقطة الوصول التي تقوم بإعدادها، أدخل عنوان الويب أو عنوان مركز رسائل الوسائط المتعددة.
- استخدام نقطة الوصول — واختر بعد التأكيد إذا كنت ترغب في أن يطلب الجهاز التأكيد قبل تأسيس الاتصال باستخدام نقطة الوصول هذه، أو ألياً إذا كنت ترغب في أن يتصل الجهاز بالوجهة باستخدام نقطة الوصول هذه ألياً.

- موجودة، يتم تحديد وضع شبكة WLAN ووضع حماية WLAN من الضبط الخاص بجهاز نقطة الوصول الخاص بالشبكة.
- **حالة الشبكة** — لتحديد هل يتم عرض اسم الشبكة.
- **وضع شبكة WLAN** — اختر مؤقت لإنشاء شبكة مؤقتة وللسماع للأجهزة بإرسال بيانات واستقبالها مباشرة؛ فانت لست بحاجة حينئذ إلى جهاز نقطة وصول شبكة LAN لاسلكية. وفي شبكة مؤقتة، ينبغي أن تستخدم كل الأجهزة نفس اسم شبكة WLAN.
- **وضع حماية WLAN** — لاختيار التشفير المستخدم: WEP أو 802.1x (ليست للشبكات المؤقتة) أو WPA/WPA2. وإذا قمت باختيار شبكة مفتوحة، فلن يتم استخدام التشفير. ويمكن استخدام الوظائف WEP و802.1x وWPA في حالة دعم الشبكة لها فقط.
- **الصفحة الرئيسية** — لإدخال عنوان الويب لصفحة البدء.
- **استخدام نقطة الوصول** — واختر بعد التأكيد إذا كنت ترغب في أن يطلب الجهاز التأكيد قبل تأسيس الاتصال باستخدام نقطة الوصول هذه، أو ألياً إذا كنت ترغب في أن يتصل الجهاز بالوجهة باستخدام نقطة الوصول هذه ألياً.
- لإدخال الضبط لوضع الحماية المحدد، اختر ضبط حماية WLAN.
- **ضبط الحماية الخاص ب WEP**

- **مفتاح WEP مستخدم** — اختر رقم مفتاح خصوصية المكافئ السلكي (WEP). ويمكنك إنشاء ما يصل إلى أربعة مفاتيح WEP. وينبغي إدخال نفس الضبط على جهاز نقطة وصول شبكة LAN اللاسلكية.
- **نوع المصادقة** — اختر فتح أو مشترك لتحديد نوع التحقق بين جهازك وجهاز نقطة الوصول لشبكة WLAN.
- **ضبط مفتاح WEP** — أدخل تشفير WEP (طول المفتاح) وصيغة مفتاح (ASCII WEP أو ست عشرية) ومفتاح WEP (بيانات مفتاح WEP بالتنسيق المحدد).
- **ضبط الحماية لـ 802.1x وWPA/WPA2**
- **WPA/WPA2** — لاختيار وسائل التحقق: EAP لاستخدام إحدى الخصائص الإضافية لبروتوكول التحقق الممتد (EAP) أو المفتاح المشترك مسبقاً لاستخدام كلمة سر.
- **ضبط خاصية EAP الإضافية** — لإدخال الضبط وفقاً للإرشادات التي تتلقاها من مزود الخدمة.
- **المفتاح المشترك مسبقاً** — لإدخال كلمة سر. وينبغي إدخال نفس كلمة السر على جهاز نقطة وصول شبكة WLAN.
- **وضع WPA2 فقط** — مسموح للأجهزة المدعومة ب WPA2 فقط بإنشاء اتصال في هذا الوضع.
- **الضبط المتقدم لشبكة WLAN**

يتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية والضرائب إلخ.

لإنهاء اتصال، اختر الخيارات < قطع الاتصال. لإنهاء كل الاتصالات المفتوحة، اختر الخيارات < قطع الاتصال عن الكل.

لعرض التفاصيل الخاصة بأحد الاتصالات، اختر الخيارات < التفاصيل.

التزامن

اختر القائمة < الضبط والتوصيل < نقل البيانات < التزامن.

يمكنك تطبيق التزامن من إجراء تزامن للملاحظات أو قيود التقويم أو الرسائل النصية أو رسائل الوسائط المتعددة أو علامات المتصفح أو الأسماء مع مختلف التطبيقات المتوافقة على جهاز كمبيوتر متوافق أو على الإنترنت.

قد تتسلم ضبط التزامن في رسالة خاصة من مزود الخدمة الخاص بك.

يحتوي وضع التزامن على الضبط الضروري للالتزامن.

عند فتح التطبيق، يتم عرض وضع التزامن الافتراضي أو الذي تم استخدامه سابقاً. ولتعديل الوضع، انقر فوق عنصر تزامن لتضمينه في الوضع أو لتركه.

لإدارة أوضاع التزامن، اختر الخيارات. والخيار المطلوب.

اختر الخيارات < ضبط متقدم، واختر مما يلي:

- **ضبط IP النسخة 4** — لإدخال عنوان IP الخاص بجهازك وعنوان IP للشبكة الفرعية والبوابة الافتراضية وعناوين IP الخاصة بمراكز خدمة DNS الأولية والثانوية. واتصل بمزود خدمة الإنترنت للحصول على هذه العناوين.
- **ضبط IP النسخة 6** — لتحديد نوع عنوان DNS.
- **القناة المؤقتة (فقط مع مؤقت)** — لإدخال رقم قناة (من ١-١١ قناة) يدوياً، اختر. بتحديد المستخدم.
- **عنوان مركز خدمة البروكسي** — لإدخال عنوان مركز البروكسي.
- **رقم منفذ البروكسي** — لإدخال رقم منفذ البروكسي.

اتصالات بيانات نشطة

اختر القائمة < الضبط والتوصيل < مدير الاتصال.

في شاشة عرض اتصالات البيانات النشطة، يمكنك رؤية اتصالات البيانات المفتوحة:

① مكالمات البيانات

➡ اتصالات حزم البيانات

Ⓜ اتصالات شبكة LAN اللاسلكية (WLAN)

⬅ **ملاحظة:** إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد

لزامنة بيانات، اختر الخيارات < تزامن. لإلغاء التزامن قبل أن ينتهي، اختر إلغاء.

اتصال Bluetooth

حول اتصال Bluetooth

يمكنك إجراء اتصال لاسلكي بأجهزة أخرى متوافقة، مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وسماعات الأذن وطاقم السيارة باستخدام اتصال Bluetooth.

يمكنك استخدام الاتصال لإرسال صور ومقاطع فيديو ومقاطع صوت وموسيقى وملاحظات، ولنقل ملفات من جهاز الكمبيوتر المتوافق، ولطباعة الصور من خلال طابعة متوافقة.

ونظرًا لأن الأجهزة التي تعتمد على تكنولوجيا Bluetooth اللاسلكية تتصل فيما بينها باستخدام الموجات اللاسلكية، فإنها لا تحتاج لأن تكون على خط رؤية واحد. ومع ذلك، يجب أن تكون الأجهزة داخل نطاق مداه ١٠ أمتار (٣٣ قدم)، رغم أن الاتصال قد يتعرض للتشويش بسبب وجود بعض العوائق، مثل الحوائط أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات + Bluetooth 2.0 EDR التي تدعم الأوضاع التالية: Dial-Up Networking (DUN) و File Transfer Profile (FTP) و Object Push Profile (OPP) و Headset و Hands Free Profile (HFP) و Profile (HSP) و Basic Imaging Profile (BIP) و Remote Device Identification و SIM Access Profile (SimAP) و Phonebook Access Profile (PBAP) و Profile (DI)

وGeneric Audio/Video Distribution Profile (GAVDP) و Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) و Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). لكي تضمن وجود التوافق بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth، استخدم الملحقات المعتمدة من Nokia مع هذا الطراز. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

تؤدي الميزات التي تستخدم تقنية Bluetooth إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية وتقلل من متوسط عمر البطارية.

عند قفل الجهاز، تكون الاتصالات بالأجهزة المصرح بها هي المتوفرة فقط.

الضبط

اختر القائمة < الضبط والتوصيل < Bluetooth.



عند فتح التطبيق للمرة الأولى، سيتم مطالبتك بتحديد اسم لجهازك. ويمكنك تغيير الاسم فيما بعد.

اختر مما يلي:


- **Bluetooth** — لتشغيل اتصال Bluetooth أو إيقاف تشغيله.
- **رؤية هاتف** — للسماح للأجهزة الأخرى بالعثور على جهازك باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية، ثم اختر عرض للجميع. ولضبط المدة الزمنية التي يتم بعدها ضبط الرؤية من ظاهر إلى مخفي، اختر مدة الرؤية المحددة.

٢. انقر فوق عنصر، واختر الخيارات < إرسال < Bluetooth.

يتم عرض الأجهزة التي تعمل بتقنية Bluetooth اللاسلكية الموجودة داخل المدى على الشاشة. رموز الجهاز هي كما يلي:



🔊 جهاز صوت أو فيديو



لمقاطعة البحث، اختر إيقاف.

٣. اختر الجهاز الذي ترغب في إجراء اتصال معه.

٤. إذا تطلب الأمر اقتران الجهاز الآخر قبل نقل البيانات، فستسمع صوت نغمة وسيطلب منك إدخال رمز مرور. ويلزم إدخال نفس رمز المرور في كلا الجهازين.

عند إنشاء الاتصال، تظهر العبارة **جار إرسال البيانات** على الشاشة.

💡 **تلميح:** عند البحث عن أجهزة، قد تعرض بعض الأجهزة العنوان الفريد فقط (عنوان الجهاز). للعثور على العنوان الفريد للجهاز الخاص بك، أدخل #2820*.

الأجهزة المقترنة

اختر القائمة < الضبط والتوصيل < Bluetooth.

ولإخفاء جهازك عن الأجهزة الأخرى، اختر مخفي.

• اسم هاتفي — قم بتعديل الاسم المعروض للأجهزة الأخرى التي تستخدم تقنية Bluetooth اللاسلكية.

• وضع استخدام SIM عن بعد — لتمكين جهاز آخر، مثل طاقم سيارة متوافق كجهاز ملحق، أو تعطيله عن استخدام بطاقة SIM الموجودة في جهازك للاتصال بالشبكة.

تلميحات الحماية

اختر القائمة < الضبط والتوصيل < Bluetooth.

للتحكم فيمن يمكنه العثور على جهازك والاتصال به، عند عدم استخدامك للاتصال Bluetooth، اختر Bluetooth < إيقاف أو رؤية هاتفي < مخفي.

لا تقترب مع جهاز آخر مجهول أو تقبل أي طلبات اتصال منه. ويساعد ذلك على حماية جهازك من المحتوى الضار.

إرسال البيانات باستخدام اتصال Bluetooth

يمكن أن يكون هناك أكثر من اتصال Bluetooth واحد نشط في المرة الواحدة. على سبيل المثال، إذا كنت متصلاً بسماعة أذن متوافقة، يمكنك أيضاً نقل ملفات إلى جهاز آخر متوافق في نفس الوقت.

١. افتح التطبيق حيث تم تخزين العنصر الذي تريد إرساله.

للاقتتران مع أجهزة متوافقة وعرض الأجهزة المقترنة معك، افتح علامة التبويب **الأجهزة المقترنة**.

قبل الاقتتران، قم بإنشاء رمز المرور الخاص بك (١ إلى ١٦ رقماً)، وقم بالاتفاق مع صاحب الجهاز الآخر لاستخدام نفس الرمز. الأجهزة التي لا تحتوي على واجهة مستخدم لها رمز مرور مضبوط في المصنع. يستخدم رمز المرور مرة واحدة فقط.

١. للاقتتران بجهاز، اختر **الخيارات > جهاز مقترن جديد**. وسيتم عرض الأجهزة الموجودة ضمن النطاق.

٢. اختر الجهاز، وأدخل رمز المرور. ويلزم إدخال نفس رمز المرور في الجهاز الآخر أيضاً.

٣. يتم آلياً توصيل بعض أجهزة الصوت الملحقة مع جهازك بعد الاقتتران. أو للاتصال بجهاز ملحق، اختر **الخيارات > توصيل بالجهاز الصوتي**.

يشار إلى الأجهزة المقترنة بالرمز * في قائمة البحث عن الأجهزة.

لضبط جهاز كمصرح به أو غير مصرح له، اختر مما يلي:

- **ضبطك "مصرح به"** — يمكن إجراء اتصالات بين جهازك والجهاز المصرح به دون علمك. ولن تتم مطالبتك بالتصريح أو الموافقة على حدة. لذا ينبغي عليك استخدام هذه الحالة مع الأجهزة الخاصة بك فقط مثل سماعة الأذن المتوافقة أو جهاز الكمبيوتر المتوافق الخاص بك، أو الأجهزة التابعة لشخص تثق به. ويشير

الرمز * إلى الأجهزة المصرح بها في عرض الأجهزة المقترنة.

- **ضبطك "غير مصرح له"** — يلزم قبول طلبات الاتصال الصادرة من هذا الجهاز على حدة كل مرة.

لإلغاء الاقتتران بجهاز، اختر **الخيارات > مسح**.
لإلغاء كل الاقتترانات، اختر **الخيارات > مسح الكل**.

استلام البيانات باستخدام اتصال Bluetooth

عند استلامك بيانات عبر اتصال Bluetooth، يصدر صوت نغمة، مع الاستفسار عما إذا كنت ترغب في قبول الرسالة أم لا. في حالة قبول الرسالة، يظهر الرمز  ويتم وضع العنصر في حافظة صندوق الوارد الموجودة في الرسائل. وتتم الإشارة إلى الرسائل المستلمة من خلال اتصال Bluetooth بالرمز .

حظر الأجهزة

اختر القائمة > الضبط والتوصيل > Bluetooth.

لمنع جهاز من إنشاء اتصال Bluetooth مع جهازك، افتح علامة التبويب **الأجهزة المقترنة**. انقر فوق جهاز ترغب في حظره، إذا لم يكن محدداً بالفعل، واختر **الخيارات > حظر**.


خدمات بطاقة SIM أو خصائصها التي تحتاج إلى تغطية الشبكة الخلوية.

عندما يكون جهازك اللاسلكي في وضع استخدام SIM عن بعد، فلن يمكنك إجراء أو استلام المكالمات إلا من خلال التعزيزات المتصلة المتوافقة، مثل طاقم السيارة. ولن يقوم جهازك اللاسلكي بإجراء أي مكالمات في هذا الوضع، فيما عدا أرقام الطوارئ المبرمجة في جهازك. ولإجراء مكالمات من جهازك، يجب عليك الخروج من وضع استخدام SIM عن بعد. وإذا كان الجهاز مقفلاً، أدخل رمز القفل لإلغاء القفل.

للخروج من وضع استخدام SIM عن بعد، اضغط على مفتاح التشغيل، واختر خروج من وضع SIM البعيد.



اختر القائمة < الضبط والتوصيل > USB.

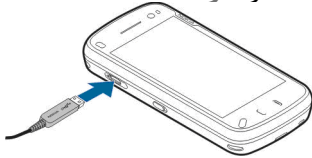

لجعل الجهاز يسأل عن الغرض من الاتصال في كل مرة يتم فيها توصيل كبل بيانات متوافق، اختر السؤال عند الاتصال < نعم.

لإلغاء حظر جهاز، افتح علامة التبويب الأجهزة المحظورة، وانقر فوق جهاز، إذا لم يكن محدداً بالفعل، ثم اختر الخيارات < مسح.

لإلغاء حظر جميع الأجهزة التي تم حظرها، اختر الخيارات < مسح الكل.

عند رفضك طلب اقتران من جهاز آخر، سيتم سؤالك ما إذا كنت تريد حظر جميع طلبات الاتصال في المستقبل من هذا الجهاز. وعند قبول الاستفسار، ستتم إضافة الجهاز البعيد إلى قائمة الأجهزة المحظورة.

وضع "استخدام SIM عن بعد"

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > Bluetooth.

قبل تنشيط وضع استخدام SIM عن بعد، يلزم اقتران الجهازين وبدء الاقتران من الجهاز الآخر. وعند تمام الاقتران، استخدم رمز مرور مكون من 16 رقماً، واضبط الجهاز الآخر على مصرح به.

لاستخدام وضع استخدام SIM عن بعد مع طاقم سيارة متوافق كجهاز ملحق، قم بتنشيط اتصال Bluetooth، وتشغيل وضع استخدام SIM عن بعد في جهازك. قم بتنشيط وضع "استخدام SIM عن بعد" من الجهاز الآخر.

عندما يكون وضع استخدام SIM عن بعد قيد التشغيل في جهازك، تظهر العبارة وضع استخدام SIM عن بعد على الشاشة الرئيسية. ويتم إيقاف الاتصال بالشبكة اللاسلكية، كما يشير الرمز X في منطقة مؤشر قوة الإشارة، ولا يمكنك استخدام

ضبط الإدارة

اختر القائمة > الضبط والتوصيل > ضبط الإدارة.

لضبط وقت الاتصال بالشبكة لاتصال مكاملة بيانات، اختر مكاملة بيانات. ويؤثر ضبط مكاملة البيانات على جميع نقاط الوصول التي تستخدم مكاملة بيانات GSM.

ضبط حزم البيانات

اختر القائمة > الضبط والتوصيل > ضبط الإدارة > حزم بيانات.

يؤثر ضبط حزم البيانات على جميع نقاط الوصول التي تستخدم اتصال خدمة حزم البيانات. اختر مما يلي:

- **اتصال حزم بيانات** — وفي حالة اختيار عندما يكون متاحاً وكنت موجوداً في شبكة تدعم حزم البيانات، يقوم الجهاز بالتسجيل في شبكة حزم البيانات. يكون بدء اتصال حزمة بيانات نشط (على سبيل المثال، لإرسال بريد إلكتروني واستلامه) أسرع مما إذا قام الجهاز بإنشاء اتصال حزمة بيانات عند الحاجة. وفي حالة عدم توفر تغطية حزم بيانات، يحاول الجهاز بشكل دوري إنشاء اتصال حزم بيانات. بينما إذا قمت باختيار عند الحاجة، سيقوم الجهاز باستخدام اتصال حزم بيانات فقط إذا بدأت تطبيقاً أو إجراءً يحتاج إليه.

إذا تم إيقاف الخيار السؤال عند الاتصال، أو كنت ترغب في تغيير الوضع أثناء اتصال نشط، فاختر وضع اتصال USB، ثم اختر مما يلي:

- **PC Suite** — لاستخدام تطبيقات Nokia PC مثل مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Ovi Suite و Nokia Software Updater.
- **مخزن كبير السعة** — لنقل البيانات بين جهازك وجهاز كمبيوتر متوافق.
- **نقل الصور** — لطباعة صور باستخدام طابعة متوافقة.
- **نقل الوسائط** — لمزامنة الموسيقى مع التطبيق Windows Media Player.

اتصالات الكمبيوتر

يمكنك استخدام جهازك المحمول مع مجموعة متنوعة من اتصالات الكمبيوتر المتوافقة وتطبيقات اتصالات البيانات. باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Ovi Suite يمكنك، على سبيل المثال، نقل الملفات والصور بين جهازك وكمبيوتر متوافق.

لاستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Ovi Suite مع وضع اتصال USB، اختر وضع **PC suite**. لمزيد من المعلومات حول Ovi Suite، انظر منطقة الدعم على الموقع www.ovi.com.

يلزم إدخال رمز PIN2. راجع مزود الخدمة للحصول على الرمز.

- **نقطة الوصول** — اسم نقطة الوصول مطلوب لاستخدام الجهاز كمودم لحزم البيانات إلى جهاز كمبيوتر متوافق.
- **وصول للحزمة بسرعة عالية** — لتمكين استخدام HSDPA (خدمة شبكة) أو لتعطيله في شبكات UMTS.

ضبط بروتوكول بدء الجلسة (SIP)

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > ضبط الإدارة < ضبط SIP.

تحتاج إلى ضبط بروتوكول بدء الجلسة SIP لخدمات شبكة معينة تستخدم SIP. وقد تتسلم الضبط في شكل رسالة نصية خاصة من مزود الخدمة. ويمكنك عرض أوضاع الضبط، أو مسحها، أو إنشاءها في ضبط (بروتوكول بدء الجلسة) SIP.

التحكم في اسم نقطة الوصول

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > ضبط الإدارة < التحكم في APN.

باستخدام خدمة التحكم في اسم نقطة الوصول، يمكنك تقييد اتصالات حزم البيانات والسماح لجهازك باستخدام فقط نقاط وصول حزم بيانات معينة.

هذا الضبط يكون متاحًا فقط في حالة دعم بطاقة SIM الخاصة بك لخدمة التحكم في نقطة الوصول.

لتشغيل خدمة التحكم أو إيقاف تشغيلها، أو لتغيير نقاط الوصول المسموح بها، اختر الخيارات، ثم الخيار المناظر. ولتغيير الخيارات،

الإنترنت

لتصفح صفحات الويب مع تعطيل الرسوم لتوفير الذاكرة وزيادة سرعة تحميل الصفحات، اختر الخيارات < الضبط > الصفحة < تحميل المحتوى > نص فقط.

لإدخال عنوان ويب، اختر الخيارات < ذهاب إلى > صفحة ويب جديدة.

لتحديث محتوى صفحة الويب، اختر الخيارات < خيارات صفحات الويب > إعادة تحميل.

لحفظ صفحة الويب الحالية كعلامة، اختر الخيارات < خيارات صفحات الويب > حفظ كعلامة.

لعرض لقطات من صفحات الويب التي قمت بزيارتها أثناء جلسة التصفح الحالية، اختر رجوع (تكون متاحة فقط إذا كانت قائمة التاريخ نشطة في ضبط المتصفح ولم تكن صفحة الويب الحالية هي أول صفحة تقوم بزيارتها).

لحظر الفتح الآلي لنوافذ متعددة أو السماح به، اختر الخيارات < خيارات صفحات الويب > حظر النوافذ المنبثقة أو سماح.

لتكبير صفحة ويب، انقر نقرًا خفيفًا مرتين على الشاشة.

تلميح: لتصغير المتصفح دون الخروج من التطبيق أو الاتصال، اضغط على مفتاح



باستخدام متصفح الويب؛ يمكنك عرض صفحات الويب المصممة بلغة تمييز النص التشعبي (HTML) على الإنترنت على حالتها الأصلية. يمكنك أيضًا تصفح صفحات الويب التي تم تصميمها خصيصًا من أجل الهواتف المحمولة، واستخدام لغة تمييز النص التشعبي الموسعة (XHTML) أو لغة التمييز اللاسلكية (WML).

لتصفح الويب، يجب أن يكون تهئية نقطة وصول إنترنت على جهازك. يتطلب متصفح الويب دعم الشبكة.

تصفح الويب

اختر القائمة < الإنترنت > الويب.

لتصفح الويب، اختر الذهاب إلى عنوان الويب من شريط الأدوات، وأدخل عنوان ويب.

يقوم المتصفح آليًا بالذهاب إلى وضع ملء الشاشة. انقر نقرًا خفيفًا مرتين فوق رمز السهم الموجود في الركن السفلي الأيمن للخروج من وضع ملء الشاشة.

قد تحتوي بعض صفحات الويب على مواد - مثل رسومات وأصوات - تتطلب مساحة كبيرة من الذاكرة لعرضها. فإذا امتلأت ذاكرة الجهاز أثناء تحميل صفحة الويب هذه، فلن يتم عرض الرسومات الموجودة بالصفحة.

- **الضبط** — لتعديل الضبط.
- **حفظ العلامة** — لحفظ صفحة الويب الحالية كعلامة.
- **إعادة تحميل** — لتحديث صفحة الويب.
- **عرض مصغر** — للاطلاع على عرض مصغر لصفحة الويب الحالية.
- **صفحة رئيسية** — للذهاب إلى الصفحة الرئيسية (إذا تم تحديد ذلك من الضبط).
- **العلامات** — لفتح عرض العلامات.
- **كلمة أساسية** — للبحث في صفحة الويب الحالية.

التنقل في الصفحات

عندما تتصفح صفحة ويب تحتوي على مقدار كبير من المعلومات، يمكنك استخدام "العرض المصغر للصفحة" لعرض نوعية المعلومات التي تحتوي عليها صفحة الويب.

للاطلاع على عرض مصغر لصفحة الويب الحالية، افتح شريط الأدوات، واختر  < .

روابط إخبارية ومدونات

اختر القائمة < الإنترنت > الويب.

تعد الروابط الإخبارية ملفات XML موجودة على صفحات الويب وتستخدم للمشاركة، على سبيل المثال أحدث العناوين الرئيسية للأخبار أو سجلات الويب. ويعد العثور على الروابط الإخبارية

الإنهاء لمرة واحدة. لإنهاء الاتصال، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الإنهاء.

شريط أدوات المتصفح

يساعدك شريط أدوات المتصفح في اختيار وظائف المتصفح متكررة الاستخدام.

لفتح شريط الأدوات أثناء التصفح، اختر السهم الموجود على الركن السفلي الأيمن.

من شريط الأدوات، اختر مما يلي:

- **توسيع شريط الأدوات** — لتوسيع شريط الأدوات للوصول إلى المزيد من وظائف شريط الأدوات.
- **ذهاب إلى عنوان الويب** — لإدخال عنوان ويب.
- **إظهار الزوم** — لتكبير وتصغير صفحة الويب.

لاستخدام شريط الأدوات الموسّع، اختر  شريط الأدوات ومما يلي:

- **ذهاب للروابط** — لعرض اشتراكاتك الحالية في الروابط.
- **إرسال URL** — لإرسال عنوان الويب الخاص بالصفحة الحالية إلى جهاز آخر.
- **تبديل نافذة** — للتبديل بين نوافذ المتصفح المفتوحة.
- **اشترك روابط** — لعرض قائمة بالروابط الإخبارية المتاحة على صفحة الويب الحالية، والاشتراك في رابط إخباري.

العلامات

اختر القائمة > الإنترنت > الويب.

اختر الخيارات > ذهاب إلى > العلامات.

يمكنك اختيار عناوين ويب من قائمة أو من مجموعة من العلامات في الحافظة صفحات تم زيارتها مؤخرًا.

يساعدك شريط الأدوات في اختيار وظائف

المتصفح شائعة الاستخدام.

من شريط الأدوات، اختر مما يلي:

-  إضافة علامة — لإضافة علامة جديدة.
-  ذهاب إلى عنوان الويب — لإدخال عنوان ويب جديد.
-  مسح — لمسح علامة.

للذهاب إلى صفحة ويب جديدة، اختر الخيارات > ذهاب إلى > صفحة ويب جديدة.

لإرسال العلامات وإضافتها، أو ضبط علامة كصفحة رئيسية، اختر الخيارات > خيارات العلامات.

لتعديل العلامات أو نقلها أو مسحها، اختر الخيارات > مدير العلامات.

تفريغ الذاكرة الوسيطة

يتم حفظ المعلومات أو الخدمات التي وصلت إليها في الذاكرة الوسيطة للجهاز.

الذاكرة الوسيطة هي مكان بالذاكرة يستخدم لتخزين البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت الوصول -

على صفحات الويب وسجلات الويب و wiki أمرًا شائعًا.

يقوم تطبيق المتصفح أليًا باكتشاف ما إذا كانت صفحة الويب تحتوي على رابط إخباري.

إذا كانت الروابط الإخبارية متاحة، اختر الخيارات > الاشتراك في روابط إخبارية للاشتراك في أحد الروابط الإخبارية.

لتحديث أحد الروابط الإخبارية، اختر رابطًا إخباريًا، ثم اختر الخيارات > خيارات الروابط الإخبارية > تحديث من عرض الروابط الإخبارية.

لتحديد ما إذا كنت ترغب في تحديث الروابط الإخبارية أليًا، اختر الخيارات > تحرير > تحرير من عرض الروابط الإخبارية. لا يتوفر هذا الخيار في حالة تحديد رابط إخباري واحد أو أكثر.

بحث المحتوى

اختر القائمة > الإنترنت > الويب.

للبحث عن نص ضمن صفحة الويب الحالية، اختر الخيارات > بحث عن كلمة أساسية.

للذهاب إلى حالة التماثل التالية، اختر  بحث عن التالي من شريط الأدوات.

للذهاب إلى حالة التماثل السابقة، اختر  بحث عن السابق من شريط الأدوات.



هام: حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. إن وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف شهادات صحيحة أو أصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض "Expired certificate" (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو "Certificate not valid yet" (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حالياً بالهاتف.

قبل تغيير أي من ضبط الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

ضبط الويب

اختر القائمة < الإنترنت > الويب، ثم اختر الخيارات < الضبط واختر مما يلي:

الضبط العام

- **نقطة الوصول** — لتغيير نقطة الوصول الافتراضية. قد يقوم مزود الخدمة بإعداد بعض نقاط الوصول أو كلها لجهازك بشكل مسبق. قد لا تتمكن من تغيير نقاط الوصول أو إنشائها أو تعديلها أو حذفها.

أو وصلت إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات سر، فقم بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل استخدام.

لتفريغ الذاكرة المؤقتة، اختر الخيارات < مسح بيانات السرية > الذاكرة المؤقتة.

إنهاء الاتصال

لإنهاء الاتصال وإغلاق المتصفح، اختر الخيارات < خروج.

لمسح المعلومات التي يقوم مركز خدمة الشبكة بجمعها حول زيارتك لصفحات الويب المختلفة، اختر الخيارات < مسح بيانات السرية > ملفات الاسترجاع.

حماية الاتصال

إذا تم عرض مؤشر الحماية (🔒) أثناء إجراء اتصال، فهذا يعني أن نقل البيانات بين الهاتف وبوابة الإنترنت أو مركز الخدمة مشفر.

لا يشير رمز الحماية إلى أن نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتوى (أو مكان حفظ الأصل المطلوب) آمن. يقوم مزود الخدمة بتأمين عملية نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتوى.

قد تكون شهادات الحماية مطلوبة لبعض الخدمات، كالخدمات المصرفية. سيتم إخطارك إذا كانت هوية مركز الخدمة غير موثوقة، أو في حالة عدم وجود شهادة الحماية الصحيحة في جهازك. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

- الصفحة الرئيسية — لتحديد الصفحة الرئيسية.
- قائمة التاريخ — في حال اختيارك تشغيل أثناء التصفح، اختر رجوع للاطلاع على قائمة بالصفحات التي قمت بزيارتها أثناء جلسة التصفح الحالية.
- لاحقة عنوان الويب — لإدخال لاحقة عنوان ويب يستخدمها الجهاز افتراضياً عند إدخالك لعنوان ويب في حقل ذهاب إلى على سبيل (.org أو .com)، المثال.
- تحذيرات الحماية — إخفاء أو عرض إخطارات الحماية.
- نص Java أو ECMA — تمكين استخدام النصوص أو تعطيله.
- أخطاء نصوص Java أو ECMA — لا اختيار ما إذا كنت تريد استلام إشعارات نصية.
- فتح أثناء التنزيل — لا اختيار ما إذا كنت تريد تمكينك من فتح ملف أثناء تنزيله.
- ضبط الصفحة
- تحميل المحتوى — لا اختيار ما إذا كنت تريد تحميل صور وكائنات أخرى أثناء التصفح. في حال اختيارك نص فقط لتحميل صور أو كائنات في وقت لاحق أثناء التصفح، اختر الخيارات < الأدوات > تحميل الصور.
- الترميز الافتراضي — إذا لم يتم عرض رموز النص بشكل صحيح، يمكنك اختيار ترميز آخر وفقاً للغة الصفحة الحالية.
- حظر النوافذ المنبثقة — السماح بفتح النوافذ المنبثقة آلياً أو منعها أثناء التصفح.
- إعادة التحميل آلياً — لا اختيار ما إذا كنت تريد تحديث صفحات الويب آلياً أثناء التصفح.
- حجم الخط — تحديد حجم الخط المستخدم لصفحات الويب.
- ضبط الخصوصية
- صفحات تم زيارتها مؤخراً — تمكين تجميع العلامات الآلية أو تعطيله. إذا كنت ترغب في متابعة حفظ العناوين الخاصة بصفحات الويب التي قمت بزيارتها في الحافظة صفحات تم زيارتها مؤخراً، وإخفاء الحافظة من شاشة عرض العلامات، اختر إخفاء حافظة.
- حفظ بيانات النموذج — لا اختيار ما إذا كنت تريد حفظ بيانات كلمة السر أو البيانات التي تقوم بإدخالها في النماذج المختلفة على صفحة ويب وأستخدامها في المرة التالية لفتح الصفحة.
- ملفات الاسترجاع — تمكين إرسال واستلام ملفات الاسترجاع أو تعطيلهما.
- ضبط الروابط الإخبارية
- نقطة الوصول للتحديث الآلي — لا اختيار نقطة الوصول المطلوبة لإجراء التحديث. يتوفر هذا الخيار فقط عندما تكون تحديثات آلية نشطة.
- تحديث عند التجوال — لا اختيار ما إذا كنت تريد تحديث الروابط الإخبارية آلياً عند القيام بالتجوال.



تحديد الموقع (GPS)

لا ينبغي استخدام GPS لقياس الموقع بدقة، ولا ينبغي عليك مطلقاً الاعتماد فقط على بيانات الموقع التي تحصل عليها من مستقبل GPS والشبكات الخلوية اللاسلكية لتحديد الموقع أو الملاحظة.

لتمكين طرق تحديد الموقع المختلفة أو تعطيلها، اختر القائمة < التطبيقات > الموقع واختر تحديد الموقع < طرق تحديد الموقع.

نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS)

يُدمج جهازك كذلك نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS).

يعد (A-GPS) خدمة شبكة.

يتم استخدام نظام GPS المساعد (A-GPS) لاستعادة البيانات المساعدة عبر اتصال حزمة بيانات، ويساعد هذا النظام على حساب إحداثيات الموقع الحالي الخاص بك في حالة استلام الهاتف لإشارات من أقمار صناعية.

عندما تقوم بتنشيط نظام تحديد المواقع العالمي المساعد A-GPS، يستقبل جهازك معلومات مفيدة من الأقمار الصناعية من مركز خدمة بيانات مساعد

يمكنك استخدام تطبيقات مثل بيانات GPS لمعرفة موقعك أو قياس المسافات والإحداثيات. تتطلب هذه التطبيقات وجود اتصال GPS.


حول نظام تحديد المواقع العالمي GPS

يتم التعبير على الإحداثيات في GPS بصيغة الدرجات والدرجات العشرية باستخدام نظام الإحداثيات WGS-84 الدولي.

يتم تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بواسطة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد المسؤول الوحيد عن دقة هذا النظام وصيانتها. يمكن أن تتأثر دقة بيانات الموقع بعمليات الضبط التي تجريها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على أقمار GPS الصناعية، وتخضع للتغيير وفقاً لسياسة GPS المدنية وخطة الملاحة اللاسلكية الفيدرالية الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية. ويمكن أن تتأثر الدقة أيضاً نتيجة لضعف المستوى الهندسي للأقمار الصناعية. قد تتأثر إمكانية التوفر وجودة إشارات GPS بسبب الموقع، ونتيجة لوجود المباني والعوائق الطبيعية وكذا أحوال الطقس. ينبغي استخدام مستقبل GPS في الهواء الطلق فقط لكي تسمح باستقبال إشارات GPS.

امسك جهازك بطريقة صحيحة

عند استخدام مستقبل GPS، تأكد من عدم تغطية يديك للهوائي.

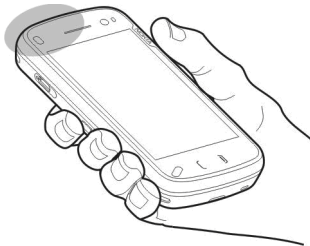

قد يستغرق إنشاء اتصال GPS من ثانيتين إلى عدة دقائق. قد

يستغرق إنشاء اتصال GPS في السيارة وقتًا أطول.

يسحب جهاز استقبال GPS

طاقته من بطارية

الجهاز. استخدام جهاز استقبال GPS قد يؤدي إلى استنفاد البطارية بصورة أسرع.

تلميحات حول إنشاء اتصال GPS

التحقق من حالة إشارة القمر الصناعي

لمعرفة عدد الأقمار الاصطناعية التي نجح جهازك في العثور عليها، وما إذا كان جهازك يستقبل إشارات قمر اصطناعي، اختر القائمة < التطبيقات > الموقع وبيانات GPS < الموقع > الخيارات < حالة القمر الاصطناعي.

عبر الشبكة الخلوية. وبمساعدة البيانات المدعومة، يمكن أن يحصل جهازك على موقع GPS بشكل أسرع.

تتم تهيئة الجهاز مسبقًا لاستخدام خدمة تحديد المواقع العالمي المساعد A-GPS الخاصة بـ Nokia إذا لم يتوفر ضبط خدمة تحديد المواقع العالمي المساعد المحدد لمزود الخدمة. تم جلب البيانات المساعدة من مركز الخدمة الخاص بخدمة تحديد المواقع العالمي المساعد الخاصة بـ Nokia عند الحاجة فقط.

لتعطيل خدمة (A-GPS)، اختر القائمة < التطبيقات > الموقع والخيارات < ضبط تحديد الموقع > طرق تحديد الموقع < نظام GPS المعزز > تعطيل.

يجب أن يكون لديك نقطة وصول إلى الإنترنت محددة في الجهاز لجلب البيانات المساعدة من خدمة تحديد المواقع العالمي المساعد الخاصة بـ Nokia عبر اتصال حزمة بيانات. يمكن تحديد نقطة وصول لخدمة A-GPS في ضبط تحديد الموقع. ولا يمكن استخدام نقطة وصول شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) لهذه الخدمة. يمكن فقط استخدام نقطة وصول حزمة بيانات إلى الإنترنت. يطالبك الجهاز باختيار نقطة وصول إلى الإنترنت عند استخدام نظام تحديد المواقع العالمي GPS للمرة الأولى.

- لبعض السيارات نوافذ ملونة، مما قد يؤدي إلى حجب إشارات القمر الصناعي.

طلبات تحديد المواقع

قد تستقبل طلباً من خدمة شبكة لاستقبال معلومات تحديد الموقع. قد يقدم مزود الخدمة معلومات حول أهم الموضوعات المحلية مثل أحوال الطقس أو المرور، وفقاً لمكان جهازك. عند استقبال طلب تحديد موقع، يتم عرض الخدمة التي قامت بإرسال الطلب. اختر قبول للسماح بإرسال معلومات موقعك أو رفض لرفض الطلب.




المواقع

اختر القائمة > التطبيقات > الموقع والمعالم. باستخدام المعالم، يمكنك حفظ معلومات الموقع الخاصة بالمواقع المحددة في جهازك. ويمكنك تصنيف الأماكن المحفوظة إلى فئات مختلفة، مثل الأعمال، وإضافة معلومات أخرى لها، مثل العناوين. ويمكنك استخدام المعالم المحفوظة في تطبيقات متوافقة، مثل بيانات GPS.

يتم التعبير عن إحداثيات GPS بصيغة الدرجات والدرجات العشرية باستخدام نظام الإحداثيات WGS-84 الدولي.

اختر الخيارات، واختر مما يلي:

- معلم جديد — لإنشاء معلم جديد. ولإجراء طلب تحديد موقع لموقعك الحالي، اختر

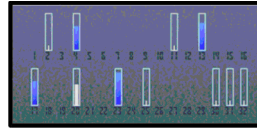

إذا عثر جهازك على أقمار اصطناعية، يظهر شريط لكل قمر اصطناعي في شاشة عرض معلومات القمر الاصطناعي. وكلما زاد طول الشريط، كانت إشارة القمر الاصطناعي أقوى. عند استقبال جهازك لبيانات كافية من إشارة القمر الاصطناعي لحساب إحداثيات موقعك، يتحول لون الشريط إلى اللون الأزرق.

لعرض مواقع الأقمار الاصطناعية التي تم العثور عليها، اختر تغيير العرض.

مبدئياً، يجب أن يستقبل جهازك إشارات من أربعة أقمار صناعية على الأقل حتى يكون قادراً على حساب إحداثيات موقعك. بعد الانتهاء من الحساب المبدئي، من الممكن مواصلة عملية حساب إحداثيات موقعك بثلاثة أقمار صناعية. ومع ذلك، كلما زاد عدد الأقمار الصناعية، كلما زادت الدقة.

إذا لم يعثر جهازك على إشارة القمر الصناعي، افعل ما يلي:

- إذا كنت في مكان مغلق، فأذهب إلى مكان مفتوح لاستقبال إشارة أفضل.
- إذا كنت في مكان مفتوح، فانقل إلى مكان مفتوح أكثر.
- تأكد أن يدك لا تغطي هوائي GPS الخاص بجهازك.
- إذا كان الطقس سيئاً؛ فقد تتأثر قوة الإشارة.

الموقع الحالي. بينما لإدخال معلومات الموقع يدوياً، اختر إدخال يدوي.

- **تحرير** — لتعديل معلومات أو إضافتها إلى معلم محفوظ (على سبيل المثال، عنوان شارع).
- **إضافة إلى فئة** — لإضافة معلم إلى فئة في المعالم. واختر كل فئة ترغب في إضافة المعلم إليها.
- **إرسال** — لإرسال معلم أو معالم عديدة إلى جهاز متوافق. ويتم وضع المعالم المستلمة في حافظة "صندوق الوارد" في "الرسائل".

يمكنك تصنيف المعالم في فئات تم ضبطها مسبقاً وإنشاء فئات جديدة. لتحرير فئات معالم وإنشاء فئات جديدة، افتح علامة تبويب الفئات، واختر الخيارات > تحرير الفئات.



بيانات GPS

تم تصميم بيانات GPS لتزويدك بمعلومات توجيه المسار لجهة مختارة، ومعلومات الموقع الخاصة بمكانك الحالي، ومعلومات السفر، مثل المسافة التقريبية لوجهة السفر، والمدة التقريبية للسفر. اختر القائمة > التطبيقات > الموقع وبيانات GPS.



توجيه المسار

اختر القائمة > التطبيقات > الموقع وبيانات GPS > الملاحة.

ابدأ توجيه المسار في مكان مفتوح. وإذا بدأته في مكان مغلق، فقد لا يقوم جهاز استقبال GPS باستقبال المعلومات المطلوبة من الأقمار الصناعية.

إن توجيه المسار مصمم بحيث يظهر أكثر المسارات استقامة وأقصرها مسافة للوجهة، بالقياس بخط مستقيم. يتم تجاهل أية عوائق على المسار، مثل المباني والعوائق الطبيعية. ولا يؤخذ اختلاف الارتفاع في الحسبان عند حساب المسافة. يكون توجيه المسار نشطاً فقط عند تحركك.

لتعيين وجهة رحلتك، اختر الخيارات > تعيين الوجهة، ثم اختر موقع كوجهة أو أدخل إحداثيات خطوط الطول والعرض. لمسح الوجهة المضبوطة لرحلتك، اختر إيقاف الملاحة.



جلب معلومات الموقع

اختر القائمة > التطبيقات > الموقع وبيانات GPS > الموقع.

في شاشة عرض الموقع، يمكنك عرض معلومات الموقع الخاصة بمكانك الحالي. ويظهر على الشاشة تقدير لمدى دقة المكان.

لحفظ موقعك الحالي كمعلم، اختر الخيارات > حفظ الموقع. المعالم هي مواقع محفوظة بها مزيد من المعلومات، ويمكن استخدامها في تطبيقات أخرى متوافقة ونقلها بين أجهزة متوافقة.

- **Bluetooth GPS** — لاستخدام جهاز استقبال GPS خارجي متوافق باستخدام اتصال Bluetooth.
- **معتمدة على الشبكة** — لاستخدام معلومات من الشبكة الخلوية (خدمة شبكة).

مركز خدمة تحديد المواقع

لتحديد نقطة الوصول ومركز خدمة تحديد المواقع لنظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS)، اختر **مركز خدمة تحديد الموقع**. قد يتم ضبط مركز خدمة تحديد المواقع مسبقاً من قبل مزود الخدمة الخاص بك، وقد لا تتمكن من تعديل الضبط.

ضبط الرمز

لاختيار نظام القياس الذي تريد استخدامه للسرعات والمسافات، اختر **نظام القياس > مري أو إمبراطوري**.

لتحديد تنسيق عرض معلومات الإحداثيات على جهازك، اختر **صيغة الإحداثيات**، ثم اختر التنسيق المناسب.

مقياس الرحلة

اختر القائمة > التطبيقات > الموقع وبيانات GPS > مسافة الرحلة.

إن دقة جهاز قياس الرحلات محدودة، وبالتالي فقد تظهر أخطاء التقريب. كما يمكن أن تتأثر الدقة بمدى توفر إشارات GPS وجودتها.

لتشغيل حساب مسافة الرحلة أو إيقاف تشغيله، اختر **الخيارات > بدء أو إيقاف**. وتظل القيم المحسوبة على الشاشة. استخدم هذه الميزة في مكان مفتوح لاستقبال إشارة GPS بشكل أفضل.

لضبط مسافة الرحلة وزمنها والسرعة المتوسطة والسرعة القصوى على صفر، ولبدء حساب جديد، اختر **الخيارات > إعادة ضبط**. لضبط عداد المسافات والزمن الكلي على صفر، اختر **إعادة بدء**.

ضبط تحديد الموقع

اختر القائمة > التطبيقات > الموقع وتحديد الموقع.

طرق تحديد الموقع

اختر مما يلي:

- **نظام GPS المضمن** — لاستخدام جهاز استقبال GPS المضمن لجهازك.
- **نظام GPS المعزز** — لاستخدام نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS) لاستقبال بيانات مساعدة من مركز خدمة بيانات مساعدة.



التطبيق "خرائط Nokia"

خرائط

اختر القائمة > خرائط

باستخدام التطبيق "خرائط"، يمكنك رؤية موقعك الحالي على الخريطة، وتصفح الخرائط للمدن والبلدان المختلفة، والبحث عن العناوين والنقاط الهامة المختلفة، وتخطيط طرق من موقع إلى آخر، وحفظ الأماكن وإرسالها إلى أجهزة متوافقة. يمكنك أيضاً شراء تراخيص لخدمات إضافية، مثل أدلة السفر ومعلومات المرور وخدمة التنقل بالتوجيه الصوتي. هذه الخدمات ليست متوفرة في جميع البلدان أو المناطق.

عند استخدام التطبيق "خرائط" لأول مرة، قد تحتاج إلى اختيار نقطة وصول إلى الإنترنت لتنزيل الخرائط.

إذا قمت بتصفح منطقة لا تغطيها الخرائط التي تم تنزيلها مسبقاً في الجهاز، يتم تنزيل خريطة لهذه المنطقة آلياً من خلال الإنترنت. قد تكون بعض الخرائط متوفرة في جهازك أو بطاقة الذاكرة. يمكنك أيضاً استخدام برنامج جهاز الكمبيوتر Nokia Map Loader لتنزيل الخرائط لتثبيت برنامج Nokia Map Loader في جهاز كمبيوتر شخصي، انظر www.nokia.com/maps



تلميح: لتجنب دفع تكاليف نقل البيانات، يمكنك أيضاً استخدام التطبيق "خرائط" دون الاتصال بالإنترنت، وتصفح الخرائط المحفوظة على جهازك أو على بطاقة ذاكرة.

معظم الخرائط الرقمية غير دقيقة وغير كاملة إلى حد ما. لا تعتمد مطلقاً على الخرائط التي يتم تنزيلها للاستخدام في هذا الجهاز فقط.

قد يتضمن تنزيل الخرائط والخدمات الإضافية إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. للحصول على مزيد من المعلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.


تحديد الموقع على الشبكة

اختر القائمة > خرائط

يمكنك استخدام شبكة الهاتف المحمول للعثور على موقعك الحالي، وإن كنت بالداخل. وهذه الطريقة أسرع ولكنها أقل دقة منها في حالة استخدام GPS، ولا يمكنك استخدام المكان كنقطة بداية ملاحة.

لاستخدام شبكة المحمول في تحديد المواقع، اختر طريقة تحديد المواقع المعتمدة على الشبكة من ضبط الجهاز. عندما تبدأ تشغيل التطبيق "خرائط"

أدر الجهاز حول جميع المحاور بحركة مستمرة حتى يتغير لون مؤشر المعايرة إلى الأخضر. وإذا كان المؤشر يظهر باللون الأصفر، فإن ذلك يشير إلى انخفاض دقة البوصلة. أما إذا كان المؤشر يظهر باللون الأحمر، فإن ذلك يشير إلى عدم معايرة البوصلة.

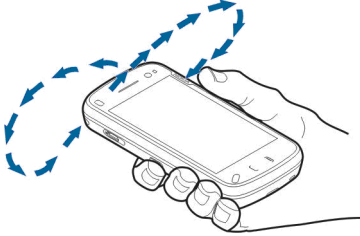

التحرك على الخريطة

اختر القائمة > خرائط.

للتكبير إلى موضع GPS الخاص بك أو آخر مكان معروف لديك، اختر خيارات > موضعي.

عندما يكون اتصال GPS نشطاً، يعرض الرمز موقعك الحالي على الخريطة.

قم بسحب الخريطة للتحرك عليها. يتم توجيه الخريطة افتراضياً تجاه الشمال.

وعندما يكون لديك اتصال نشط وتقوم بتصفح الخريطة الموجودة على الشاشة، يتم تنزيل خريطة جديدة ألياً في حال انتقالك إلى منطقة لا تغطيها الخرائط التي تم تنزيلها مسبقاً. يتم حفظ الخرائط

ويكون اتصال GPS جاهزاً، يحل GPS محل شبكة المحمول كطريقة تحديد المواقع.

البوصلة

اختر القائمة > خرائط.

يحتوي جهازك على بوصلة داخلية. عند تمكين البوصلة، تظهر الدائرة حول البوصلة باللون الأخضر، ويتم تدوير شاشة عرض الخريطة ألياً وفقاً للاتجاه الذي يتم توجيهه مقدمة الجهاز نحوه.

ويتم تشغيل البوصلة افتراضياً. لإيقاف تشغيل البوصلة، في شاشة العرض الرئيسية للخرائط اختر خيارات > الأدوات > إيقاف تشغيل البوصلة. عندما تكون البوصلة مغلقة، تظهر الدائرة حول البوصلة باللون الأبيض، ولا يتم تدوير شاشة عرض الخريطة ألياً. ويمكن إيقاف تشغيل البوصلة للجلسة الحالية فقط. وعند فتح التطبيق خرائط في المرة التالية، فسيتم تشغيل البوصلة ألياً.

وقبل معايرة البوصلة، يجب عليك التحقق مما يلي:

- تشغيل أجهزة الاستشعار الخاصة بالجهاز. اختر القائمة > الضبط > الهاتف > ضبط المستشعر > المستشعرات > تشغيل.

- نشاط اتصال GPS.

- تكبير الخريطة على موضع GPS الخاص بك. ولن يتم عرض رمز البوصلة إذا حدث خلاف ذلك.

لمعايرة البوصلة:

في ذاكرة الجهاز أو على بطاقة ذاكرة متوافقة (في حال إدخالها).

للتكبير والتصغير على الخريطة، اختر + و-.

مؤشرات الشاشة

يوضح مؤشر GPS  مدى إتاحة إشارات القمر الصناعي. يشير شريط واحد إلى وجود قمر صناعي واحد. أثناء محاولة الهاتف العثور على إشارات قمر صناعي، يظهر الشريط باللون الأصفر. وعندما يستلم الهاتف معلومات كافية من الأقمار الصناعية لـ GPS لحساب موقعك، يتحول لون الشريط إلى اللون الأخضر. كلما زاد عدد الأشرطة الخضراء، زادت موثوقية حساب الموقع.

مبدئيًا، يجب أن يستقبل جهازك إشارات من أربعة أقمار صناعية على الأقل لحساب إحداثيات موقعك. بعد الانتهاء من الحساب المبدئي، قد تكون الإشارات المستلمة من ثلاثة أقمار كافية.

يشير مؤشر نقل البيانات **21.5 kb** ➡ إلى اتصال الإنترنت المستخدم وكمية البيانات التي تم نقلها منذ بدء التطبيق.

البحث عن الأماكن

اختر القائمة > خرائط

للبحث عن أحد الأماكن في المدينة أو المنطقة المعروضة على الخريطة، أدخل عنوان هذا المكان بالكامل أو جزء منه في حقل البحث. انقر فوق

السهم الأخضر، ثم اختر بحث. للبحث عن أحد الأماكن في مدينة أخرى، أدخل المدينة والعنوان الكامل أو الجزئي، مثل **London Oxford Street**. للحصول على أفضل النتائج، أدخل اسم المدينة باللغة المحلية.

 **تلميح:** إذا لم تكن متأكدًا من اسم المكان، أدخل الحروف الأولى فقط من كلمة البحث. للحصول على أفضل النتائج، أدخل على الأقل ثلاثة حروف.

للبحث عن عنوان محدد أو عنوان في دولة أخرى، اختر **خيارات > بحث > العناوين. الدولة المنطقة * ورمز البريد/المدينة * إجباريان.**

 **تلميح:** للبحث عن أماكن في دولة أخرى باستخدام حقل البحث، أدخل أيضًا اسم الدولة في حقل البحث: **Rome Italy**. أدخل اسم الدولة باللغة الإنجليزية أو استخدم رمز ISO ثلاثي الأحرف لبريطانيا GBR، لإيطاليا ITA (للصين CHN، العظمى).

لاستيراد عنوان أحد الأماكن من تطبيق الأسماء، اختر **خيارات > بحث > العناوين > خيارات > تحديد من الأسماء.**

إذا كنت تبحث عن أماكن بدون اتصال بالإنترنت، تكون نتائج البحث محدودة في نطاق نصف قطره ٥٠ كم (٣١ ميل).

البحث حسب الفئات

يتم تجميع نتائج البحث حسب الفئات. لقصر البحث على فئة واحدة، اختر **خيارات > بحث > أماكن** ثم اختر الفئة.



مثال: للبحث عن مطاعم قريبة من مكانك،
اختر خيارات < بحث > أماكن < طعام
+ شراب < مطاعم.



مثال: للبحث عن فندق محدد، اختر
خيارات < بحث > أماكن < مسكن.
أدخل اسم الفندق في حقل البحث، ثم اختر
البحث عن الكل.

حفظ الأماكن وإرسالها

اختر القائمة < خرائط.

لحفظ موقع على جهازك، اختر الموقع، ثم انقر نقرًا
خفيفًا فوق منطقة المعلومات أعلى الخريطة،
واختر إضافة إلى أماكني. يتم حفظ الموقع في
المفضلة < أماكني.

لإرسال أحد الأماكن إلى جهاز متوافق، انقر فوق
المكان، ثم اختر إرسال. إذا قمت بإرسال المكان في
رسالة نصية، يتم تحويل المعلومات إلى نص عادي.

عرض العناصر المحفوظة

لعرض العناصر التي قمت بحفظها في جهازك،
اختر خيارات < المفضلة.

الأماكن

لعرض الأماكن التي قمت بحفظها في جهازك، اختر
أماكني.

لتنظيم الأماكن المحفوظة، اختر خيارات < فرز.

لعرض الأماكن المحددة على الخريطة، اختر عرض
على الخريطة.

تخطيط طريق

اختر القائمة < خرائط.

لتخطيط طريق، اختر نقطة البداية الخاصة بك
على الخريطة وانقر فوق منطقة المعلومات
الموجودة أعلى الخريطة، ثم اختر إضافة إلى
الطريق.

لتحديد الوجهة وإضافة مزيد من الأماكن للطريق
الخاص بك، ابحث عن المكان المطلوب، ثم اختر
خيارات < إضافة نقطة طريق.

لتغيير ترتيب الأماكن في الطريق، انقر فوق أحد
الأماكن، ثم اختر نقل. انتقل إلى الموضع المطلوب
نقل المكان إليه، ثم اختر تحديد.

لتعديل الطريق، انقر فوق أحد الأماكن، ثم اختر
تحرير طريق.

لتحديد الضبط الخاص بالطريق، اختر خيارات <
إعدادات.

لعرض الطريق على الخريطة، اختر خيارات <
عرض الطريق.

لإضافة المكان إلى الطريق، انقر فوق المكان، ثم اختر إضافة > إضافة إلى الطريق.

السجل

للتحقق من الأماكن التي قمت بالبحث عنها على الخريطة، اختر سجل.

لعرض الأماكن المحددة على الخريطة، اختر عرض على الخريطة.

لإرسال المكان إلى جهاز متوافق، انقر فوق المكان، ثم اختر إرسال.

المجموعات

لإنشاء مجموعة من الأماكن المفضلة لديك، مثل المطاعم أو المتاحف، اختر مجموعات > خيارات > مجموعة جديدة.

لإضافة أماكن إلى المجموعة، افتح أماكني، انقر فوق المكان، ثم اختر إضافة > إضافة إلى مجموعة.

لعرض الأماكن المحددة على الخريطة، اختر عرض على الخريطة.

الطرق

لعرض الطرق التي قمت بحفظها، اختر طرق.

لفتح الطريق المحدد، اختر خيارات > فتح.

التنقل إلى الوجهة

اختر القائمة > خرائط.

للتنقل إلى الوجهة، يجب عليك شراء ترخيص لخدمة التنقل.

لشراء ترخيص للتنقل سيرًا وبالسيارة باستخدام التوجيه الصوتي، اختر قيادة وسير. لشراء ترخيص للتنقل سيرًا فقط، اختر سير. يكون الترخيص خاص بمنطقة ما، ويمكن استخدامه داخل المنطقة المحددة فقط. يمكنك الدفع مقابل الترخيص من خلال بطاقة ائتمان أو فاتورة هاتفك، إذا كان مزود الخدمة يدعم ذلك. يمكنك نقل الترخيص من جهازك إلى جهاز متوافق آخر، ولكن يمكن استخدام الترخيص على جهاز واحد في وقت واحد.

عند استخدام التنقل لأول مرة، سيطلب منك اختيار لغة التوجيه الصوتي، وتنزيل ملفات التوجيه الصوتي. لتغيير اللغة في وقت لاحق، في شاشة العرض الرئيسية، اختر خيارات > الأدوات > إعدادات > الملاحظة > التوجيه الصوتي. لا يتوفر التوجيه الصوتي للتنقل سيرًا. لبدء التنقل، اختر أحد الأماكن ثم اختر القيادة إلى أو السير إلى. لإيقاف التنقل، اختر خيارات > إيقاف التنقل.

السير إلى الوجهة

تتجاهل طرق السير أية حدود ممكنة للتنقل بالسيارة، مثل الشوارع أحادية الاتجاه وقيود المنعطفات، وتتضمن مناطق مثل أماكن السير والحدائق العامة. كما تعطي الأولوية لطرق السير

قيادة وسير. يكون الترخيص خاص بمنطقة ما، ويمكن استخدامه داخل المنطقة المحددة فقط

لبدء التنقل بالسيارة، اختر أحد الأماكن وانقر فوق منطقة المعلومات الموجودة أعلى الخريطة، ثم اختر **القيادة إلى**. عند استخدام التنقل بالسيارة لأول مرة، سيُطلب منك اختيار لغة التوجيه الصوتي، وتنزيل ملفات التوجيه الصوتي.

للتبديل بين شاشات العرض المختلفة أثناء التنقل، انقر فوق منطقة المعلومات الموجودة أعلى الخريطة، ثم اختر عرض أو عرض عين طائر أو عرض سهم.

للبحث عن طريق بديل، اختر خيارات < طريق مختلف.

لتكرار التوجيه الصوتي، اختر خيارات < تكرر. لضبط حجم الصوت الخاص بالتوجيه الصوتي، اختر خيارات < حجم الصوت.

لعرض معلومات حول أحداث المرور التي قد تؤثر على سفرك (خدمة إضافية)، اختر خيارات < م مرور.

لإيقاف التنقل، اختر إيقاف التنقل.

معلومات المرور

اختر القائمة < خرائط.

توفر خدمة معلومات المرور المباشرة معلومات حول أحداث المرور التي قد تؤثر على رحلتك. وتعد خدمة معلومات المرور خدمة إضافية، يمكنك

والطرق الأصغر، وتقوم بحذف الطرق العامة والطرق السريعة.

يتم رسم الطريق على الخريطة، ويشير السهم إلى الاتجاه. تشير النقاط إلى الاتجاه الذي تسير فيه.

ويتم تحديد الحد الأقصى لطول طريق السير بـ ٥٠ كيلومتر (٣١ ميل) والحد الأقصى لسرعة السفر بـ ٣٠ كم/ساعة (١٨ ميل/ساعة). وإذا تم تجاوز حد السرعة، يتوقف التنقل ومن ثم تُستأنف بمجرد رجوع السرعة إلى نطاق الحد المطلوب.

لا يتوفر التوجيه الصوتي للتنقل سيرًا.

لشراء ترخيص للتنقل سيرًا، اختر خيارات < إضافية < سير. يكون الترخيص خاص بمنطقة ما، ويمكن استخدامه داخل المنطقة المحددة فقط. يمكنك الدفع مقابل الترخيص من خلال بطاقة أئتمان أو فاتورة هاتفك، إذا كان مزود الخدمة يدعم ذلك.

لبدء التنقل، اختر أحد الأماكن وانقر فوق منطقة المعلومات الموجودة أعلى الخريطة، ثم اختر السير إلى. تتوفر هذه الخدمة بعد شرائك لها.

للبحث عن طريق بديل، اختر خيارات < طريق مختلف.

لإيقاف التنقل، اختر إيقاف التنقل.

القيادة إلى الوجهة

لشراء ترخيص للتنقل سيرًا وبالسيارة باستخدام التوجيه الصوتي، اختر خيارات < إضافية <

شراؤها وتنزيلها على جهازك، في حال توفرها في بلدك أو منطقتك.

لشراء ترخيص لخدمة معلومات المرور، اختر **خيارات > إضافية > م المرور**.

لعرض معلومات حول أحداث المرور، اختر **خيارات > م مرور**. يتم عرض الأحداث على الخريطة على شكل مثلثات وخطوط.

لعرض تفاصيل حدث، بما في ذلك خيارات إعادة التوجيه المحتملة، اختر **خيارات > فتح**.

لتحديث معلومات المرور، اختر **تحديث معلومات المرور**.

أدلة السفر

اختر القائمة > خرائط

توفر أدلة السفر معلومات حول أماكن الجذب السياحي والمطاعم والفنادق والنقاط الهامة الأخرى. تحتوي بعض الأدلة على مقاطع فيديو وصوت. يجب شراء الأدلة وتنزيلها قبل الاستخدام.

لشراء أدلة سفر وتنزيلها، أو لعرض أدلة تم تنزيلها، اختر **خيارات > إضافية > أدلة**. اختر فئة ودليلاً، ثم اختر نعم. يمكنك الدفع مقابل الأدلة من خلال بطاقة ائتمان أو فاتورة الهاتف، إذا كان مزود الخدمة يدعم ذلك.

ضبط الخرائط

اختر القائمة > خرائط

اختر **خيارات > الأدوات > إعدادات ومما يلي:**

- **الإنترنت** — لتحديد ضبط الإنترنت، مثل نقطة الوصول الافتراضية المراد استخدامها، وما إذا كان سيتم إخطارك عند تشغيل التجوال.
- **الملاحة** — لتحديد ضبط الملاحة، مثل ضبط أدلة السفر وتحديثات معلومات المرور.
- **الطريق** — لتحديد ضبط التوجيه، مثل وضع النقل وطريقة حساب الطريق.
- **الخريطة** — لتحديد ضبط الخريطة، مثل ألوان الخريطة ونظام القياس المستخدم.

ضبط الإنترنت

اختر القائمة > خرائط وخيارات > الأدوات > إعدادات > الإنترنت.

لاختيار ما إذا كان سيتم السماح للتطبيق "خرائط" بفتح اتصال بالإنترنت عند بدء تشغيل التطبيق، اختر **الاتصال عند البدء**.

لاختيار نقطة الوصول المطلوب استخدامها عند الاتصال بالإنترنت، اختر **نقطة الوصول الافتراضية**.

لاختيار ما إذا كان سيتم إخطارك عند تسجيل جهازك في شبكة خلاف الشبكة المحلية، اختر **تحذير خروج عن نطاق الخدمة**.

لحساب الطريق الأقصر، اختر اختيار الطريق < طريق أقصر.

لتخطيط طريق يجمع بين مزايا الطريقين الأقصر والأسرع كليهما، اختر اختيار الطريق < مُحسن.

ضبط الخريطة

اختر القائمة < خرائط وخيارات < الأدوات < إعدادات < الخريطة.

لاختيار فئات النقاط الهامة التي تريد عرضها على الخريطة، اختر فئات. على سبيل المثال، لعرض مطاعم، اختر مطاعم.

لتحسين نظام الألوان لاستخدامه أثناء النهار أو الليل، اختر ألوان.

لاختيار مقدار المساحة التي يمكن استخدامها من ذاكرة الجهاز أو من المساحة المتوفرة في بطاقة الذاكرة المتوافقة (في حالة إدخالها) لتخزين بيانات الخريطة، اختر أقصى استخدام للذاكرة. عند بلوغ حد الذاكرة، تتم إزالة البيانات الأقدم.

لاختيار ما إذا كان سيتم استخدام نظام القياس المتري أم البريطاني، اختر نظام القياس.

تحديث الخرائط

لتحديث الخرائط الموجودة على جهازك، اختر خيارات < الأدوات < إعدادات < الخريطة <

ضبط الملاحاة

اختر القائمة < خرائط وخيارات < الأدوات < إعدادات < الملاحاة.

لاختيار لغة التوجيه الصوتي، اختر التوجيه الصوتي. قد تحتاج إلى تنزيل ملفات الصوت قبل التمكن من اختيار اللغة.

لتحديد إعداد الإضاءة الخلفية، اختر الإضاءة الخلفية.

لتحديد عدد مرات تحديث المعلومات الخاصة بأحداث المرور، اختر تحديث معلومات المرور.

لضبط الجهاز كي يقوم بتخطيط طريق جديد لتجنب أحداث المرور، اختر إعادة التوجيه بسبب المرور.

ضبط الطريق

اختر القائمة < خرائط وخيارات < الأدوات < إعدادات < الطريق.

لاختيار وضع النقل، اختر وضع النقل < سير أو قيادة. إذا قمت باختيار سير، يتم اختيار الشوارع أحادية الاتجاه كشوارع عادية ويمكن استخدام طرق السير.

لحساب الطريق الأسرع، اختر اختيار الطريق < طريق أسرع. يتوفر هذا الخيار فقط إذا قمت باختيار قيادة كوضع التنقل.

خيارات < بحث عن تحديثات للخريطة، أو
استخدم البرنامج Nokia Map Loader.

لتحديث التطبيق "خرائط"، اذهب إلى الموقع <http://maps.nokia.com>.

التطبيق Nokia Map Loader

باستخدام التطبيق Nokia Map Loader، يمكنك
تنزيل الخرائط وملفات التوجيه الصوتي من
الإنترنت على ذاكرة الجهاز أو على بطاقة ذاكرة
متوافقة. يجب عليك استخدام التطبيق "خرائط"
وتصفح الخرائط على الأقل مرة واحدة قبل
استخدام التطبيق Nokia Map Loader، حيث
يستخدم التطبيق Nokia Map Loader معلومات
التطبيق "خرائط" للتحقق من نسخة الخرائط التي
تم تنزيلها.

لتثبيت التطبيق Nokia Map Loader على جهاز
كمبيوتر أو Mac متوافق، اذهب إلى الموقع <http://maps.nokia.com>، واتبع الإرشادات الموجودة على
الشاشة.

الكاميرا

وتتم إعادة ضبط الالتقاط والتسجيل إلى الضبط الافتراضي بعد إغلاق الكاميرا.
اختر مما يلي:

A — لاختيار المشهد.

 أو  — للتبديل بين وضع الفيديو والصورة.

 أو  — لعرض شبكة محدد المنظر أو إخفاءها (الصورة فقط).

 — لتنشيط الموقت الذاتي (الصورة فقط).

 — لتنشيط وضع التسلسل (الصورة فقط).

 — افتح الصور.

ضبط الصور:

 — لاختيار تأثير لون.

A — ضبط توازن اللون الأبيض. اختيار ظروف الإضاءة الحالية. وذلك يتيح للكاميرا إمكانية عرض الألوان بشكل أكثر دقة.

 — ضبط قيمة تعويض التعرض للضوء (الصورة فقط). إذا كنت تقوم بالتقاط هدف معتم مع خلفية بها إضاءة مرتفعة، مثل الثلج، فقم بضبط درجة التعرض للضوء على +1 أو +2 لتعويض سطوع الخلفية. وبالنسبة للأهداف المضيئة مع خلفية معتمة، استخدم -1 أو -2.

يدعم جهازك التقاط الصورة بدقة ٢٥٨٤ × ١٩٣٨ بكسل (٥ ميغا بكسل). وقد يظهر مستوى دقة الصورة في هذا الدليل مختلفًا.

لضمان الحصول على صور ذات جودة جيدة، امسح عدسة الكاميرا بعناية باستخدام قطعة قماش مخصصة للتنظيف.

تنشيط الكاميرا

لتنشيط الكاميرا، افتح غطاء العدسة. وإذا كانت الكاميرا نشطة في الخلفية وكان غطاء العدسة مفتوحًا، اضغط على مفتاح الالتقاط لتنشيط الكاميرا.

التقاط الصورة ضبط الالتقاط والتسجيل

افتح عرض ضبط الالتقاط والتسجيل قبل التقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو، اختر القائمة < التطبيقات > الكاميرا و< .

ويوفر لك عرض ضبط الالتقاط والتسجيل اختصارات خاصة بعناصر مختلفة وضبط مختلف قبل التقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو.

^{ISO}_A — ضبط حساسية الضوء (الصور فقط). قم بزيادة حساسية الضوء في ظروف الإضاءة المنخفضة لتجنب الصور المعتمدة بشدة والصور الضبابية. قد يؤدي زيادة حساسية الضوء أيضاً إلى زيادة تشويش الصورة.

❶ — ضبط التباين (الصور فقط). قم بضبط الفرق بين الأجزاء الأكثر إضاءة والأكثر إعتاماً بالصورة.

■ — لضبط حدة الصورة (الصور فقط).

تتغير الشاشة لكي تتوافق مع الضبط الذي تقوم بتحديدده.

يكون ضبط الالتقاط محدد حسب وضع التصوير. لا يؤدي التبديل بين الأوضاع إلى إعادة تعيين الضبط المحدد.

إذا قمت باختيار مشهد جديد، فسيتم استبدال ضبط الالتقاط بالمشهد المحدد. ويمكنك تغيير ضبط الالتقاط بعد اختيار أحد المشاهد، عند الضرورة.

قد يستغرق حفظ الصورة الملتقطة وقتاً أطول إذا قمت بتغيير ضبط التكبير أو الإضاءة أو الألوان.

التقاط الصور

عند التقاط صورة، انتبه لما يلي:

- استخدم كلتا اليدين للحفاظ على ثبات الكاميرا.
- تكون جودة الصورة التي تم تكبيرها/تصغيرها رقمياً أقل من مستوى جودة الصورة التي لم يتم تكبيرها/تصغيرها.

- تنتقل الكاميرا إلى وضع الحفاظ على طاقة البطارية، إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء لمدة دقيقة تقريباً. لمتابعة التقاط الصور، اختر استمرار.
- احتفظ بمسافة آمنة عند استعمال الفلاش. لا تجرب استخدام الفلاش على الأشخاص أو الحيوانات على نطاق قريب. لا تغط الفلاش أثناء التقاط الصور.

لالتقاط صورة باستخدام الكاميرا الرئيسية، قم بما يلي:

1. للتبديل من وضع الفيديو إلى وضع الصور، عند الضرورة، اختر  < .
2. لالتقاط الصور، اضغط على مفتاح الالتقاط. لا تحرك الجهاز قبل حفظ الصورة وظهور الصورة النهائية.

التقاط الصور باستخدام الكاميرا الثانوية —
لالتقاط صورة، اختر . لا تحرك الجهاز قبل حفظ الصورة وعرض الصورة النهائية.

للتكبير أو التصغير عند التقاط صورة، استخدم مربع تمرير التكبير/التصغير.

لترك الكاميرا مفتوحة في الخلفية واستخدام تطبيقات أخرى، اضغط على مفتاح القائمة. للعودة إلى الكاميرا، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الالتقاط.

أزرار تحكم الشاشة ومؤشراتها التي تظهر لالتقاط صورة ثابتة

يعرض معين الصور الخاص بالصور الثابتة ما يلي:

معلومات الموقع

يمكنك القيام آلياً بإضافة معلومات موقع الالتقاط إلى تفاصيل الملف الخاصة بالمادة التي تم التقاطها. فعلى سبيل المثال؛ في التطبيق الصور، يمكنك عرض موقع التقاط الصورة.


اختر القائمة > التطبيقات > الكاميرا.

إضافة معلومات موقع إلى جميع المواد التي تم التقاطها، اختر الخيارات > الضبط > عرض بيانات GPS > تشغيل. وتتوفر معلومات الموقع للصور التي تم التقاطها باستخدام الكاميرا الرئيسية.

وقد يستغرق الأمر عدة دقائق للحصول على إحداثي موقعك. وقد تتأثر إتاحة إشارات GPS وجودتها بالموقع والعوائق الطبيعية وأحوال الطقس. وفي حالة مشاركة ملف يتضمن معلومات موقع، فستتم مشاركة معلومات الموقع أيضاً وقد يتم عرض موقعك لأطراف أخرى تقوم بعرض الملف. ويتطلب الجهاز خدمات شبكة للحصول على معلومات الموقع.

مؤشرات معلومات الموقع:

- — معلومات الموقع غير متاحة. يستمر تشغيل GPS في الخلفية لعدة دقائق. وفي حالة العثور على قمر صناعي وتغير المؤشر إلى  خلال هذا الوقت، فسيتم وضع علامة على جميع الصور التي تم التقاطها ومقاطع الفيديو التي تم تسجيلها أثناء هذا الوقت بناءً على معلومات تحديد موقع GPS المستلمة.

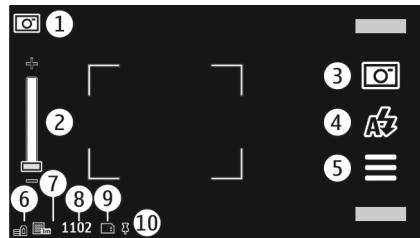

- ١ — مؤشر وضع الالتقاط
- ٢ — مربع تمرير التكبير/التصغير. لتشغيل مربع تمرير التكبير/التصغير وإيقاف تشغيله، انقر نقرًا خفيفًا فوق الشاشة.
- ٣ — رمز الالتقاط. انقر فوقه لالتقاط صورة.
- ٤ — وضع الفلاش. انقر فوقه لتغيير الضبط.
- ٥ — ضبط الالتقاط. انقر فوقه لتغيير الضبط.
- ٦ — مؤشر مستوى شحن البطارية
- ٧ — مؤشر دقة الصورة
- ٨ — عداد الصور (العدد التقديري للصور التي يمكن التقاطها باستخدام الضبط الحالي لجودة الصورة والذاكرة المتاحة)
- ٩ — الذاكرة المستخدمة. وفقًا لإعداد جهازك، تتوفر الخيارات التالية: ذاكرة الجهاز .
- ١ — مؤشر إشارة GPS

- **إ** — معلومات الموقع متاحة. تتم إضافة معلومات الموقع إلى تفاصيل الملف.
- تتم الإشارة إلى الملفات التي تحتوي على معلومات موقع بالرمز **م** في التطبيق الصور.

بعد التقاط صورة

بعد التقاط صورة، اختر من الخيارات التالية (يكون ذلك متاحاً فقط إذا قمت باختيار الخيارات < الضبط > عرض الصورة الملتقطة < نعم>):

-  — لإرسال الصورة في رسالة وسائط متعددة أو رسالة بريد الإلكتروني أو عبر طرق اتصال، مثل اتصال Bluetooth.
-  — لتحميل الصورة إلى ألبوم متوافق عبر الإنترنت.
-  مسح — لمسح الصورة.

لاستخدام الصورة كخلفية في الشاشة الرئيسية، اختر الخيارات < استخدام الصورة > تعيين كصورة خلفية.

لتعيين الصورة كصورة اتصال افتراضية حتى يتم استخدامها لكل محاولة اتصال، اختر الخيارات < استخدام الصورة > تعيين كصورة للاتصال.

لتخصيص الصورة لأحد الأسماء، اختر الخيارات < استخدام الصورة > تخصيص للاسم.

للعودة إلى محدد المنظر للتقاط صورة جديدة؛ اضغط على مفتاح الالتقاط

ضوء الفلاش والفيديو

احتفظ بمسافة آمنة عند استعمال الفلاش. لا تجرب استخدام الفلاش على الأشخاص أو الحيوانات على نطاق قريب. لا تغط الفلاش أثناء التقاط الصور.

تحتوي الكاميرا الموجودة بجهازك على فلاش LED مزدوج للتشغيل في ظروف الإضاءة المنخفضة.

لاختيار وضع الفلاش المطلوب، انقر فوق مؤشر وضع الفلاش الحالي، وهو أحد المؤشرات التالية: **أ** **آ** **أ** **أ** **أ** خفض الأحمر **أ** تشغيل **أ** إيقاف.

تجنب ملامسة وحدات فلاش LED عند إزالة الغطاء الخلفي. فقد تصبح حرارة وحدات LED مرتفعة بعد استخدامه لفترة طويلة.

ضوء الفيديو

لزيادة مستويات الضوء أثناء تسجيل فيديو في إضاءة منخفضة، اختر **ق**.

المناظر

يساعدك المنظر في العثور على الضبط المناسب للون والإضاءة بالنسبة للبيئة الحالية. وقد تم إعداد الضبط الخاص بكل منظر وفقاً لنمط معين أو بيئة معينة.

والمشهد الافتراضي في وضعي الصورة والفيديو هو **آ** (المُشار إليه **أ**).

لتغيير المنظر، اختر **≡** < أوضاع الالتقاط ثم اختر منظرًا.

أنت في الصورة – الموقت الذاتي

استخدم الموقت الذاتي لتأخير التقاط الصورة إلى أن تتمكن من الانضمام إلى الصورة.

لضبط تأخير الموقت الذاتي، اختر  < ، ثم فترة التأخير المطلوبة قبل التقاط الصورة.

لتنشيط الموقت الذاتي، اختر **تنشيط** وسيبدأ رمز ساعة التوقيت الموجود على الشاشة بالوميض، ويتم عرض الوقت المتبقي عندما يبدأ الموقت في التشغيل. وستقوم الكاميرا بالتقاط الصورة بعد انقضاء فترة التأخير المحددة.

لإيقاف تشغيل الموقت الذاتي، اختر  < .

 **تلميح:** اختر ٢ ثانية للحفاظ على يدك ثابتة عند التقاط صورة.

تسجيل الفيديو تسجيل الفيديو

١. للتبديل من وضع الصورة إلى وضع الفيديو، اختر  ثم اختر وضع الفيديو  عند الضرورة.

٢. لبدء التسجيل، اضغط على مفتاح الالتقاط أو اختر . يظهر رمز التسجيل الأحمر.

٣. لإيقاف التسجيل مؤقتًا في أي وقت، اختر **توقف مؤقت**. ولاستئنافه، اختر **استمرار**. إذا قمت

لضبط المشهد لكي يكون مناسبًا لبيئة محددة، انتقل إلى **بتحديد المستخدم**، ثم اختر **تحرير**. في المشهد المحدد من قبل المستخدم، يمكنك تعديل ضبط الإضاءة والألوان المختلفة. لنسخ الضبط الخاص بمشهد آخر، اختر **حسب وضع المنظر**، ثم اختر المشهد المطلوب. لحفظ التغييرات والعودة إلى قائمة المشاهد، اختر **رجوع**. لتنشيط المشهد الخاص بك، اختر **بتحديد المستخدم** < **اختيار**.

التقاط الصور في تسلسل

اختر القائمة < **التطبيقات** < **الكاميرا**.

يكون وضع التسلسل متاحًا فقط في الكاميرا الرئيسية.

لبدء التقاط الصور في تسلسل سريع، اختر  < **تسلسل**. لإغلاق نافذة الضبط اختر . اضغط مع الاستمرار على مفتاح الالتقاط يقوم الجهاز بالتقاط الصور إلى أن تختار **إيقاف** أو حتى نفاد الذاكرة.

ويتم عرض الصور التي تم التقاطها في شبكة. لعرض إحدى الصور، اختر الصورة. للعودة إلى محدد منظر وضع التسلسل، اضغط على مفتاح الالتقاط.

ويمكنك أيضًا استخدام وضع التسلسل مع الموقت الذاتي.

لإلغاء تنشيط وضع التسلسل، اختر  < **لقطة واحدة**.

٧ - مؤشر جودة الفيديو. لتغيير هذا الضبط اختر **الخيارات > الضبط > جودة الفيديو**.

٨ - نوع ملف مقطع الفيديو

٩ - وقت التسجيل المتاح. أثناء التسجيل، يقوم مؤشر طول مقطع الفيديو الحالي بعرض الوقت المنقضي والوقت المتبقي أيضاً.

١٠ - موقع حفظ مقطع الفيديو

١ - مؤشر إشارة GPS

بعد تسجيل مقطع فيديو

بعد تسجيل مقطع فيديو، اختر من الخيارات التالية (متاحة فقط في حالة ضبط الخيارات > الضبط > عرض الفيديو الملتقط < نعم):

- **تشغيل** - لتشغيل مقطع الفيديو الذي قمت بتسجيله.

- **تحميل** - لتحميل الصورة إلى ألبوم متوافق عبر الإنترنت.

- **مسح** - لمسح مقطع الفيديو.

للعودة إلى معين الصور لتسجيل مقطع فيديو جديد، اضغط على مفتاح الالتقاط.

ضبط الكاميرا

ضبط كاميرا الصور الثابتة

لتغيير الضبط الرئيسي؛ في وضع الصورة، اختر **الخيارات > الضبط**، ثم اختر مما يلي:


بإيقاف التسجيل مؤقتاً ولم تضغط على أية مفاتيح خلال دقيقة، فسيتم إيقاف التسجيل.

لتكبير الموضوع أو تصغيره، استخدم مفتاح التكبير والتصغير.

٤. لإيقاف التسجيل، اضغط على مفتاح الالتقاط. يتم حفظ مقطع الفيديو آلياً في الصور.

مفاتيح تحكم ومؤشرات شاشة تسجيل الفيديو

يعرض معين الصور الخاص بالفيديو ما يلي:

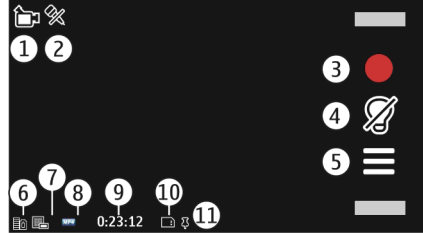

١ - مؤشر وضع الالتقاط

٢ - مؤشر تشغيل كتم الصوت

٣ - رمز الالتقاط. اختر هذا الرمز لتسجيل مقاطع الفيديو.

٤ - مؤشر ضوء الفيديو

٥ - ضبط التسجيل. اختر هذا الإعداد لتغيير الضبط.

٦ - مؤشر مستوى شحن البطارية

- (دقيقة واحدة تقريباً). وقد لا تتمكن من إرسال مقاطع الفيديو المحفوظة بتنسيق ملف MPEG4 في رسالة وسائط متعددة.
- **عرض بيانات GPS** — لإضافة إحداثيات موقع GPS إلى كل ملف، اختر تشغيل. قد يستغرق استلام إشارة GPS بعض الوقت، أو قد لا تكون الإشارة متاحة.
- **تسجيل الصوت** — لتسجيل الصوت.
- **عرض الفيديو الملتقط** — لعرض الإطار الأول لمقطع الفيديو الذي تم تسجيله بعد توقف التسجيل. لعرض مقطع الفيديو بالكامل، اختر تشغيل.
- **اسم مقطع الفيديو الافتراضي** — لإدخال الاسم الافتراضي لمقاطع الفيديو التي تم تسجيلها.
- **الذاكرة المستخدمة** — لاختيار مكان تخزين مقاطع الفيديو.
- **استعادة إعدادات الكاميرا** — لاستعادة ضبط الكاميرا إلى القيم الافتراضية.

- **جودة الصورة** — لضبط الدقة. وكلما زادت دقة الصورة، زادت مساحة الذاكرة التي تستهلكها الصورة.
- **عرض الصورة الملتقطة** — لعرض الصورة بعد التقاطها أو مواصلة التقاط الصور على الفور.
- **اسم الصورة الافتراضي** — لتحديد الاسم الافتراضي للصور التي تم التقاطها.
- **نغمة الالتقاط** — لضبط نغمة تصدر صوتاً عند التقاط صورة.
- **الذاكرة المستخدمة** — لاختيار مكان تخزين الصور.
- **عرض بيانات GPS** — لإضافة إحداثيات موقع GPS إلى كل ملف صورة، اختر تشغيل. قد يستغرق استلام إشارة GPS بعض الوقت، أو قد لا تكون الإشارة متاحة.
- **تدوير الصور آلياً** — لاختيار ما إذا كنت تريد تدوير الصور التي تم التقاطها والجهاز متجه لأعلى، عند فتحها في الصور.
- **استعادة إعدادات الكاميرا** — لاستعادة ضبط الكاميرا إلى القيم الافتراضية.

ضبط الفيديو

- لتغيير الضبط الرئيسي؛ في وضع الفيديو، اختر **الخيارات > الضبط**، ثم اختر مما يلي:
- **جودة الفيديو** — لضبط جودة مقطع الفيديو. اختر مشاركة، إذا كنت تريد إرسال مقطع الفيديو باستخدام رسالة وسائط متعددة. يتم تسجيل المقطع بدقة QCIF، وتنسيق ملف 3GPP ويكون الحجم محدوداً على ٦٠٠ كيلو بايت



الصور


حول "الصور"

اختر القائمة > الصور واختر مما يلي:

- صور ملتقطة — لعرض جميع الصور ومقاطع الفيديو الملتقطة.
- الشهور — لعرض الصور ومقاطع الفيديو المصنفة حسب الشهر الذي تم فيه التقاطها. يمكن تطبيقه فقط على المحتوى الذي تم التقاطه أو تسجيله باستخدام الجهاز.
- الألبومات — لعرض الألبومات الافتراضية والألبومات التي قمت بإنشائها.
- العلامات — لعرض العلامات التي قمت بإنشائها لكل عنصر.
- تنزيلات — لعرض العناصر ومقاطع الفيديو التي تم تنزيلها من الويب، أو التي تم استلامها كرسالة وسائط متعددة أو رسالة بريد إلكتروني، أو محفوظة على بطاقة ذاكرة، أو التي تم نسخها من بطاقة ذاكرة إلى ذاكرة الهاتف أو مصادر أخرى.
- مشاركة — لنشر الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة بك على الويب.

عرض الصور ومقاطع الفيديو

اختر القائمة > الصور.

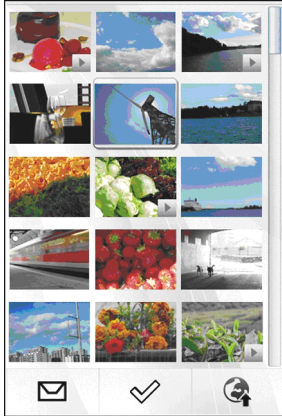

يمكن أيضًا إرسال الصور ومقاطع الفيديو إليك من جهاز متوافق. يجب عليك أولاً حفظ الصورة أو مقطع الفيديو المستلم في الصور لكي تتمكن من عرضه.

يتم ترتيب ملفات الصور ومقاطع الفيديو حسب التاريخ والوقت. يتم عرض عدد الملفات، لتصفح الملفات، اسحب بإصبعك إلى أعلى أو أسفل.

لفتح ملف، اختر هذا الملف. لعرض شريط الأدوات، انقر نقرًا خفيفًا فوق الصورة. لتكبير الصورة، استخدم مربع تمرير التكبير/التصغير. لا يتم تخزين نسبة التكبير/التصغير بشكل دائم.

لتعديل صورة أو مقطع فيديو، اختر الملف، ثم اختر الخيارات > تحرير.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

تنظيم الصور ومقاطع الفيديو

اختر القائمة < الصور. يمكنك تنظيم الملفات كما يلي:

لعرض العناصر في عرض العلامات، قم بإضافة علامات إلى العناصر.

لعرض العناصر حسب الشهور، اختر الشهور.

لإنشاء ألبوم لتخزين العناصر، اختر الألبومات < الخيارات < ألبوم جديد.

لإضافة صورة أو مقطع فيديو إلى ألبوم، اختر العنصر، ثم اختر إضافة للألبوم من شريط الأدوات النشط.

لمسح صورة أو مقطع فيديو، اختر العنصر، ثم اختر مسح من شريط الأدوات النشط.

شريط أدوات الصور

اختر الخيار المطلوب من شريط الأدوات النشط. تختلف الخيارات المتاحة وفقاً للعرض الذي تستخدمه وما إذا كنت قد اخترت صورة أو مقطع فيديو.

لعرض تفاصيل الصورة، اختر الخيارات < التفاصيل.

لطباعة صورك على طابعة متوافقة، اختر الخيارات < طباعة.

عرض تفاصيل الملف وتعديلها

اختر القائمة < الصور.

لعرض خصائص صورة أو مقطع فيديو وتعديلها، اختر الملف، ثم اختر الخيارات < التفاصيل واختر مما يلي:

- **العنوان** — لعرض صورة مصغرة للملف واسم الملف الحالي. ولتعديل اسم الملف، اختر حقل اسم الملف.
- **الوصف** — لعرض وصف حر للملف. ولإضافة وصف، اختر الحقل.
- **العلامات** — لعرض العلامات المستخدمة حالياً. لإضافة مزيد من العلامات إلى الملف الحالي، اختر علامة جديدة.
- **الألبومات** — لعرض الألبومات التي يوجد بها الملف الحالي.
- **الموقع** — لعرض معلومات الموقع من GPS، إذا كانت متاحة.
- **الدقة** — لعرض حجم الصورة بالبكسل.
- **المدة** — لعرض طول مقطع الفيديو.
- **حقوق الاستخدام** — لعرض حقوق DRM الخاصة بالملف الحالي.

لحذف صورة أو مقطع فيديو من ألبوم، اختر الألبوم والعنصر، ثم اختر الخيارات > إزاله من الألبوم.

العلامات

اختر القائمة > الصور.

استخدم العلامات لتصنيف عناصر الوسائط في الصور. يقوم متصفح العلامات بعرض العلامات المستخدمة حالياً وعدد العناصر المرتبطة بكل علامة.

لتخصيص علامة لصورة، اختر الصورة، ثم اختر الخيارات > إضافة علامات. لإنشاء علامة، اختر علامة جديدة.

لمشاهدة العلامات التي قمت بإنشائها، اختر العلامات. يتوافق حجم اسم العلامة مع عدد العناصر التي تم تخصيص العلامة لها. لعرض جميع الصور المرتبطة بعلامة، اختر العلامة من القائمة.

لعرض القائمة بالترتيب الأبجدي، اختر الخيارات > الاسم.

لعرض القائمة بالترتيب الأكثر استخداماً، اختر الخيارات > الأكثر استخداماً.

لحذف صورة من علامة، اختر العلامة والصورة، ثم اختر الخيارات > حذف من العلامة.

عند عرض صورة أو مقطع فيديو في وضع ملء الشاشة، انقر نقرًا خفيفًا فوق العنصر لعرض شريط الأدوات ومربع تمرير التكبير/التصغير.

اختر صورة أو مقطع فيديو ثم اختر مما يلي:

✉ لإرسال الصورة أو مقطع الفيديو.

✓ لتحديد الصورة أو مقطع الفيديو.

📌 لتحميل الصورة أو مقطع الفيديو إلى ألبوم متوافق عبر الإنترنت (هذا الخيار متاح فقط في حال إعدادك لحساب ألبوم متوافق عبر الإنترنت).

🗑 لمسح الصورة أو مقطع الفيديو.

🔄 لإعادة تسمية الصورة أو مقطع الفيديو.

🏠 لعرض الصور كعرض شرائح.

📁 لإنشاء ألبوم جديد.

الألبومات

اختر القائمة > الصور والألبومات.

باستخدام الألبومات، يمكنك إدارة الصور ومقاطع الفيديو بما يلائم احتياجاتك.

لإنشاء ألبوم جديد، اختر 📁.

لإضافة صورة أو مقطع فيديو إلى ألبوم، اختر العنصر، ثم اختر الخيارات > إضافة للألبوم. يتم فتح قائمة بالألبومات. اختر الألبوم الذي تريد إضافة الصورة أو مقطع الفيديو إليه. مازال العنصر الذي قمت بإضافته إلى الألبوم معروضاً في الصور.

وضع مخرج التلفزيون

لعرض الصور الملتقطة ومقاطع الفيديو المسجلة على تلفزيون متوافق، استخدم كبل توصيل فيديو Nokia.

قد تحتاج إلى تهيئة ضبط مخرج التلفزيون وعرض التلفزيون إلى ارتفاعه قبل عرض الصور ومقاطع الفيديو على التلفزيون.

ولا يمكنك استخدام التلفزيون كمحدد المنظر الخاص بالكاميرا في وضع مخرج التلفزيون.


لعرض الصور ومقاطع الفيديو على تلفزيون، قم بما يلي:

١. قم بتوصيل كبل توصيل فيديو Nokia بمدخل الفيديو الخاص بالتلفزيون المتوافق.

٢. قم بتوصيل الطرف الآخر لكبل توصيل فيديو Nokia بمنفذ توصيل الصوت والصورة الخاص بـ Nokia الموجود في جهازك.

٣. قد تحتاج إلى اختيار وضع الكبل.

٤. اختر القائمة < الصور، وتصفح بحثاً عن الملف الذي تريد عرضه.

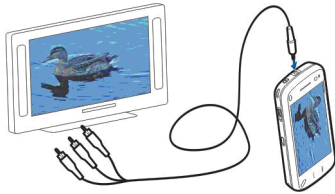

يتم تحويل كافة الأصوات بما في ذلك المكالمات النشطة

وأصوات استريو لمقاطع فيديو ونغمات لوحة

عرض الشرائح

اختر القائمة < الصور.

لعرض الصور كعرض شرائح، اختر صورة، ثم اختر الخيارات < عرض الشرائح > تشغيل. يبدأ عرض الشرائح من الملف المحدد.

لعرض مجموعة محددة فقط من الصور كعرض شرائح، اختر الخيارات < تحديد/عدم تحديد > تحديد لتحديد الصور. لبدء عرض الشرائح، اختر الخيارات < عرض الشرائح > تشغيل.

لاستئناف عرض شرائح تم إيقافه مؤقتاً، اختر استمرار.

لإنهاء عرض الشرائح، اختر رجوع.

لضبط إعدادات عرض الشرائح قبل بدئه، اختر الخيارات < عرض الشرائح > الضبط ثم اختر مما يلي:

- ترتيب الصور — لعرض الصور من الأقدم إلى الأحدث أو العكس.

- الموسيقى — لإضافة صوت إلى عرض الشرائح.

- الأغنية — لاختيار ملف موسيقى من القائمة.

- سرعة الانتقال — لضبط إيقاع عرض الشرائح.

- الانتقال إلى صورة — لضبط عرض الشرائح على الانتقال بسلسلة من شريحة إلى أخرى

وتكبير الصور وتصغيرها عشوائياً.

لضبط مستوى الصوت أثناء عرض الشرائح، استخدم مفاتيح ضبط مستوى الصوت.

المفاتيح ونغمة الرنين إلى التلفزيون عند توصيل كبل توصيل فيديو Nokia بالجهاز. يمكنك استخدام ميكروفون الجهاز بشكل عادي.

بالنسبة لجميع التطبيقات بخلاف الحافظات الموجودة في الصور، تعرض شاشة التلفزيون ما يعرض على شاشة الجهاز.

يتم عرض الصورة المفتوحة في وضع ملء الشاشة على التلفزيون. لا يمكنك تكبير الصورة عند فتحها في عرض الصور المصغرة أثناء عرضها على التلفزيون.

يمكنك عرض الصور كعرض شرائح على التلفزيون. يتم عرض جميع العناصر الموجودة في ألبوم أو الصور المحددة على التلفزيون في وضع ملء الشاشة أثناء تشغيل الموسيقى المحددة.

قد تختلف جودة صورة التلفزيون وفقاً لمستويات دقة الشاشات.

قد تؤدي إشارات الراديو اللاسلكية - مثل المكالمات الواردة - إلى التشويش على صورة التلفزيون.

تعديل الصور

محرك الصور

لتحرير إحدى الصور، في الصور، انتقل إلى الصورة، ثم اختر الخيارات > تحرير.

لإضافة تأثيرات إلى الصور، اختر الخيارات > إضافة تأثير. يمكنك اقتصاص الصورة وتدويرها

وضبط السطوع والألوان والتباين والدقة وإضافة تأثيرات أو نص أو قصاصة فنية أو إطار إلى الصورة.

اقتصاص الصورة

لاقتصاص صورة، اختر الخيارات > إضافة تأثير و □ (قص).

لاقتصاص الصورة يدوياً، اختر يدوي. يظهر شكل خطين متعامدين في الجانب الأيسر العلوي والجانب الأيمن السفلي من الصورة. لضبط حدود الاقتصاص، اسحب الخطوط المتعامدة من الجوانب. لتعيين منطقة الاقتصاص، اختر تعيين. عند تعيين منطقة الاقتصاص، يمكنك السحب لتحريك منطقة الاقتصاص دون تغيير في الحجم أو في نسبة العرض إلى الارتفاع. عندما تشعر بالرضا عن منطقة الاقتصاص، اختر قص.

إذا قمت باختيار نسبة عرض إلى ارتفاع محددة مسبقاً، فسيتم قفل نسبة العرض إلى الارتفاع المحددة عند ضبط حدود الاقتصاص.

تقليل العين الحمراء

لتقليل العين الحمراء في إحدى الصور، اختر الخيارات > إضافة تأثير و  (تقليل العين الحمراء).

اسحب الخطين المتعامدين على العين، ثم اختر الخيارات > تعيين. اسحب الخطين لإعادة تعيين حجم الحلقة لتوضيح العين، ثم اختر

طباعة صورة

يمكنك طباعة صور من جهازك باستخدام طابعة متوافقة مع معيار PictBridge. ويمكنك طباعة الصور المتوفرة بتنسيق JPEG فقط. لطباعة الصور الموجودة في الصور أو الكاميرا أو عارض الصور، حدد الصور، ثم اختر الخيارات > طباعة.

الاتصال بطابعة

قم بتوصيل جهازك بطابعة متوافقة باستخدام كبل بيانات متوافق، ثم اختر نقل الصور كطريقة اتصال USB.

لضبط جهازك على السؤال عن غرض الاتصال في كل مرة يتم فيها توصيل الكبل، اختر القائمة > الضبط والتوصيل > USB > السؤال عند الاتصال > نعم.

معاينة قبل الطباعة

بعد اختيار الطابعة، يتم عرض الصور التي اخترتها باستخدام تخطيطات محددة مسبقاً.

لتغيير التخطيط، انتقل إلى اليسار أو اليمين للتصفح عبر التخطيطات المتاحة للطابعة المحددة. في حالة عدم ملائمة الصور للعرض في صفحة واحدة، انتقل إلى أعلى أو أسفل لعرض الصفحات الإضافية.

الخيارات > تقليل تأثير العين الحمراء. عند الانتهاء من تحرير الصورة، اختر تم.

لحفظ التغييرات والعودة إلى شاشة العرض السابقة، اختر رجوع.

تعديل مقاطع الفيديو

يدعم محرر الفيديو ملفات الفيديو بتنسيقي 3gp وmp4 وملفات الصوت بتنسيقات .amr و.aac وwav. وليس من الضروري أن يدعم محرر الفيديو جميع خصائص تنسيقات الملفات أو الأشكال المختلفة من تنسيقات الملفات.

لتعديل مقاطع فيديو في الصور، انتقل إلى مقطع الفيديو، ثم اختر الخيارات > تحرير، واختر مما يلي:

- **دمج** — لإضافة صورة أو مقطع فيديو إلى بداية مقطع الفيديو المطلوب أو إلى نهايته
 - **تغيير الصوت** — لإضافة مقطع صوت جديد، واستبدال الصوت الأصلي الموجود في مقطع الفيديو.
 - **إضافة نص** — لإضافة نص في بداية مقطع الفيديو أو في نهايته
 - **قص** — لتقطيع مقطع الفيديو وتمييز المقاطع التي تريد الاحتفاظ بها في مقطع الفيديو
- لالتقاط لقطة شاشة لمقطع فيديو، في شاشة عرض قص الفيديو، اختر الخيارات > التقاط لقطة. وفي شاشة عرض الصورة المصغرة، اضغط على مفتاح التنقل، ثم اختر التقاط لقطة.

للحصول على مزيد من المعلومات حول التطبيق ومزودي الخدمة المتوافقين، انظر صفحات دعم منتجات Nokia أو موقع الويب المحلي لـ Nokia.

لتعيين ضبط الطابعة، اختر الخيارات < ضبط الطابعة>، ثم اختر مما يلي: لاختيار حجم الورق، اختر مقاس الورق.
لاختيار جودة الطابعة، اختر جودة الطابعة.

المشاركة عبر الإنترنت

يمكنك المشاركة بالصور ومقاطع الفيديو الموجودة في البومات متوافقة على الإنترنت أو في سجلات ويب أو في غيرها من خدمات المشاركة الفورية على الويب. يمكنك تحميل محتوى، وحفظ المنشورات الغير مكتملة كالمسودات واستكمالها في وقت لاحق، وعرض محتوى الألبومات. قد تختلف أنواع المحتوى المدعّم حسب مزود الخدمة.

لمشاركة الصور والفيديو على الإنترنت، يجب أن يكون لديك حساب مع خدمة مشاركة الصور على الإنترنت. غالباً ما يمكنك الاشتراك في هذه الخدمة على موقع الويب الخاص بمزود الخدمة. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

قد يتضمن استخدام هذه الخدمة نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

طريقة الاتصال المقترحة هي شبكة WLAN.

لتحميل ملف من الصور إلى إحدى الخدمات عبر الإنترنت، اختر القائمة < الصور>، ثم اختر الملف المطلوب، واختر الخيارات < إرسال > تحميل أو المشاركة على Ovi.

الموسيقى



تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع.

تشغيل أغنية أو مادة

اختر القائمة < الموسيقى > مكتبة الموسيقى.
لتشغيل أغنية أو مادة:

١. اختر الفئات للانتقال إلى الأغنية أو المواد التي تريد سماعها.

٢. لتشغيل عنصر، اختر العنصر من القائمة.

لإيقاف التشغيل مؤقتًا، انقر نقرًا خفيفًا فوق [⏸]،
ولاستئنافه، انقر نقرًا خفيفًا فوق [▶].


للتقديم أو الترجيع السريع، انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق [⏮] أو [⏭].

لانتقال إلى العنصر التالي، انقر نقرًا خفيفًا فوق [⏭]. للعودة إلى بداية العنصر، انقر نقرًا خفيفًا فوق [⏮]. للتخطي إلى العنصر السابق، انقر نقرًا خفيفًا فوق [⏮] مرة أخرى خلال ثانيتين بعد بدء تشغيل أغنية أو مادة.

لتشغيل التشغيل العشوائي [⏮] أو إيقاف تشغيله، اختر الخيارات > تشغيل عشوائي.

لتكرار العنصر الحالي [⏮] أو كافة العناصر (⏮) أو إيقاف تشغيل التكرار، اختر الخيارات > تكرار. عند تشغيل المواد، يتم إيقاف تشغيل التشغيل العشوائي والتكرار آليًا.

لتعديل نغمة تشغيل الموسيقى، اختر الخيارات > معادل الصوت.

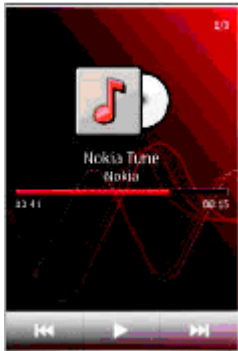

لتعديل التوازن وصورة الاستريو أو تحسين الجهير،
اختر الخيارات < الضبط

للعودة إلى الشاشة الرئيسية واستمرار تشغيل
المشغل في الخلفية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

لإغلاق المشغل، اختر الخيارات < خروج.

قوائم التشغيل

اختر القائمة < الموسيقى < مكتبة الموسيقى
وقوائم التشغيل.

لعرض تفاصيل قائمة التشغيل، اختر الخيارات <
تفاصيل قائمة التشغيل.

إنشاء قائمة تشغيل

1. اختر الخيارات < قائمة تشغيل جديدة.
2. أدخل اسمًا لقائمة التشغيل، ثم اختر موافق.
3. لإضافة أغاني الآن، اختر نعم؛ أو لإضافة الأغاني لاحقًا، اختر لا.

4. إذا اخترت نعم، فاختر فنانين للعثور على
الأغاني التي تريد إضافتها إلى قائمة التشغيل.
اختر إضافة لإضافة عناصر.

لعرض قائمة الأغاني باسم فنان معين، اختر
توسيع. لإخفاء قائمة الأغاني، اختر طي.

5. بعد قيامك بالاختيارات؛ اختر تم.
- يتم حفظ قائمة التشغيل في الذاكرة الكبيرة
لجهازك.

لإضافة مزيد من الأغاني لاحقًا، عند عرض قائمة
التشغيل، اختر الخيارات < إضافة أغاني.

لإضافة أغاني وألبومات وفنانين وأنواع ومؤلفين إلى
قائمة تشغيل من العروض المختلفة لقائمة
الموسيقى، اختر عنصرًا ثم اختر الخيارات <
إضافة إلى قائمة تشغيل < قائمة تشغيل
محفوظة أو قائمة تشغيل جديدة.

لحذف أغنية من قائمة تشغيل، اختر الخيارات <
حذف. هذه العملية لا تحذف الأغنية من الجهاز،
وإنما تحذفها من قائمة التشغيل فقط.

لإعادة ترتيب أغاني في قائمة تشغيل، اختر الأغنية
التي تريد نقلها، ثم اختر الخيارات < إعادة
ترتيب قائمة التشغيل. لسحب أغنية وإسقاطها
في مكان جديد؛ اختر الأغنية من المكان المطلوب
ثم اختر إسقاط. ولإنهاء إعادة ترتيب قائمة
التشغيل، اختر تم.

ملفات Podcasts

اختر القائمة < الموسيقى < مكتبة الموسيقى
وملفات Podcast.

تعرض قائمة المواد المتاحة من المواد في الجهاز.

تظهر حلقات المواد في ثلاث حالات: لم يتم
تشغيلها من قبل وتم تشغيلها جزئيًا وتم تشغيلها
بالكامل. فإذا تم تشغيل حلقة جزئيًا، في المرة
التالية لتشغيلها يبدأ تشغيلها من آخر وضع
تشغيل كانت عليه. بينما إذا لم يتم تشغيل حلقة

للوصول إلى تطبيق Nokia مخزن موسيقى، يلزم أن يكون لديك في الجهاز نقطة وصول صالحة إلى الإنترنت.

لا يتوفر متجر Nokia للموسيقى في جميع البلدان أو المناطق.

ضبط تطبيق مخزن موسيقى Nokia

قد يختلف ضبط توافر متجر Nokia للموسيقى ومظهره. وقد يكون الضبط محدد مسبقاً أيضاً وغير قابل للتعديل. وقد يطلب منك اختيار نقطة الوصول المستخدمة عند الاتصال بمتجر Nokia للموسيقى. اختر نقطة الوصول الافتراضية.

يمكنك تعديل الضبط في متجر Nokia للموسيقى باختيار الخيارات < إعدادات >.

جهاز إرسال FM

حول جهاز إرسال FM

قد يختلف توفر جهاز إرسال FM باختلاف الدولة. في وقت كتابة هذا الدليل، يمكن استخدام جهاز إرسال FM في الدول الأوروبية التالية: النمسا وبلجيكا وبلغاريا وجمهورية التشيك والدانمارك وإستونيا وفنلندا وألمانيا وأيسلندا وأيرلندا وليتوانيا وليشتنشتاين ولوكسمبورج ومالطا وهولندا والنرويج والبرتغال وإسبانيا وسويسرا والسويد وتركيا والمملكة المتحدة. للحصول على آخر المعلومات وقائمة الدول غير الأوروبية، انظر www.nokia.com/fmtransmitter

من قبل أو تم تشغيلها بالكامل، يتم تشغيلها من البداية.

نقل موسيقى من كمبيوتر

يمكنك استخدام الطرق التالية لنقل موسيقى:

- لعرض جهازك على كمبيوتر كجهاز ذاكرة كبيرة، حيث يمكنك نقل أية ملفات بيانات منه، قم بإنشاء اتصال باستخدام كبل بيانات USB متوافق أو اتصال Bluetooth. إذا كنت تستخدم كبل USB، فأختر مخزن كبير السعة كوضع الاتصال.
- لمزامنة موسيقى باستخدام برنامج Windows Media Player، قم بتوصيل كبل بيانات USB متوافق ثم اختر نقل الوسائط كوضع الاتصال.
- لتغيير وضع اتصال USB الافتراضي، اختر القائمة < الضبط > ثم اختر التوصيل < USB > وضع اتصال USB.

تطبيق مخزن موسيقى Nokia



اختر القائمة < الموسيقى > مت. موسيقى.

في تطبيق مخزن موسيقى Nokia (خدمة شبكة)؛ يمكنك البحث عن موسيقى وتصفحها وشراءها ليتم تنزيلها على جهازك. لشراء الموسيقى، ستحتاج أولاً للتسجيل في الخدمة.

باستخدام جهاز إرسال FM، يمكنك تشغيل أغاني في جهازك عبر أي جهاز استقبال FM متوافق، مثل راديو السيارة أو نظام ستريو منزلي.

تصل مسافة تشغيل جهاز الإرسال FM إلى متران (٦,٥ قدم) بحد أقصى. قد يكون الإرسال عرضة للتشويش بسبب عوائق مثل الجدران أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى، أو من محطات الإذاعة العامة. وقد يسبب جهاز إرسال FM تشويشاً لأجهزة استقبال FM القريبة العاملة على نفس التردد. ولتجنب التشويش، ابحث دائماً عن تردد FM غير مستخدم في جهاز الاستقبال قبل استخدام جهاز إرسال FM. ولا يمكن استخدام جهاز إرسال FM في نفس الوقت كراديو FM بجهازك.

الحيز الترددي العامل لجهاز الإرسال يبدأ من ٨٨.١ ميگاهرتز إلى ١٠٧.٩ ميگاهرتز.

عندما يكون جهاز الإرسال في وضع تشغيل ويرسل صوتاً، تظهر العبارة «» على الشاشة في وضع الاستعداد. وإذا كان جهاز الإرسال في وضع تشغيل، ولكن لا يرسل شيئاً، تظهر العبارة «» على الشاشة، وتصدر نغمة دورية. وإذا استمر الجهاز لا يرسل شيئاً لعدة دقائق، فسيوقف آلياً.

تشغيل أغنية باستخدام جهاز إرسال FM

اختر القائمة < الموسيقى > مكتبة الموسيقى.

لتشغيل أغنية مخزنة في هاتفك عبر جهاز استقبال FM متوافق، قم بعمل الآتي:

١. اختر أغنية أو قائمة تشغيل مطلوب تشغيلها.
٢. في شاشة عرض "تشغيل الآن"، اختر الخيارات < جهاز إرسال FM.

٣. لتنشيط جهاز إرسال FM، اختر جهاز إرسال FM < تشغيل>، ثم أدخل تردداً خالٍ من عمليات الإرسال الأخرى. على سبيل المثال، إذا كان التردد ١٠٧.٨ ميگاهرتز خالي في منطقتك وقمت بتوليف جهاز استقبال FM على هذا التردد، يجب عليك أيضاً توليف جهاز إرسال FM على ١٠٧.٨ ميگاهرتز.

٤. قم بتوليف جهاز الاستقبال على نفس التردد، ثم اختر الخيارات < خروج>.

لضبط مستوى الصوت، استخدم وظيفة مستوى الصوت الموجودة في جهاز الاستقبال. وإذا لم يتم تشغيل الموسيقى بعد مرور عدة دقائق، فسيتم إلغاء تنشيط جهاز الإرسال آلياً.

ضبط جهاز الإرسال FM

اختر القائمة < الضبط > التوصيل < جهاز إرسال FM.

لتنشيط جهاز إرسال FM، اختر جهاز إرسال FM < تشغيل>.

لضبط تردد يدوياً، اختر التردد ثم أدخل القيمة المطلوبة.

لإدراج الترددات المستخدمة سابقاً، اختر الخيارات < الترددات الأخيرة>.

ضبط التنزيل

لتعديل ضبط التنزيل، اختر الخيارات < ضبط > تنزيل، واختر مما يلي:

- **حفظ في** — لتحديد الموقع الذي تريد حفظ روابط الوسائط فيه.
 - **فترة التحديث** — لتحديد عدد المرات التي يتم فيها تحديث روابط الوسائط.
 - **تاريخ التحديث التالي** — لتحديد تاريخ التحديث الآلي التالي.
 - **وقت التحديث التالي** — لتحديد وقت التحديث الآلي التالي.
- يتم إجراء تحديثات آلية فقط في حالة اختيار نقطة وصول افتراضية محددة وأثناء تشغيل تطبيق Nokia Podcasting. وإذا لم يكن تطبيق Nokia Podcasting قيد التشغيل، لا يتم تنشيط التحديثات الآلية.
- **حد التنزيل (%)** — لتحديد نسبة الذاكرة المخصصة لتنزيلات المواد.
 - **إذا تجاوز الحد** — لتحديد ما الذي سيتم فعله عند تجاوز الحد المسموح به للتنزيل.

قد يؤدي ضبط التطبيق على القيام بجلب روابط الوسائط آلياً إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

لاستعادة الضبط الافتراضي، اختر الخيارات < استعادة الافتراضي في شاشة عرض الضبط

Nokia Podcasting التطبيق



بواسطة التطبيق Nokia Podcasting (خدمة شبكة)، يمكنك البحث عن روابط وسائط واكتشافها والاشتراك فيها وتنزيلها عبر الأثير، وتشغيل روابط وسائط صوتية وفيديو وإدارتها ومشاركتها بواسطة الجهاز.

ضبط روابط الوسائط

لفتح تطبيق Nokia Podcasting، اختر القائمة < التطبيقات > Podcasting.

قبل استخدام تطبيق Nokia Podcasting، حدد ضبط الاتصال والتنزيل الخاص بك.

طريقة الاتصال المقترحة هي شبكة WLAN. راجع مع مزود الخدمة الشروط ورسوم خدمة البيانات قبل استخدام طرق اتصال أخرى. على سبيل المثال، يمكن أن تسمح خطة بيانات المعدل الثابت بنقل مقادير كبيرة من البيانات بتكلفة شهرية واحدة.

ضبط الاتصال

لتعديل ضبط الاتصال، اختر الخيارات < ضبط > اتصال، واختر مما يلي:

- **نقطة الوصول الافتراضية** — لاختيار نقطة الوصول لتحديد اتصالك بالإنترنت.
- **بحث عن عنوان الخدمة** — لتحديد عنوان خدمة بحث مواد لتستخدم في عمليات البحث.

البحث عن روابط الوسائط

تساعدك خدمة البحث في العثور على روابط وسائط من خلال الكلمة الرئيسية أو العنوان.

تستخدم خدمة البحث عنوان URL الخاص بخدمة بحث روابط الوسائط الذي حددته في Podcasting < الخيارات > ضبط < اتصال > بحث عن عنوان الخدمة.

للبحث عن روابط وسائط اختر القائمة < التطبيقات > Podcasting، واختر بحث، ثم أدخل الكلمات الرئيسية المطلوبة.



تلميح: تقوم خدمة البحث بالبحث عن عناوين روابط الوسائط وكلماتها الرئيسية في فقرات الوصف، ولا تبحث عن حلقات معينة. والموضوعات العامة، مثل كرة القدم أو موسيقى الهيب هوب عادةً ما تعطيك نتائج أفضل من فريق محدد أو فنان معين.

للاشتراك في قنوات محددة وإضافتها إلى قائمة روابط الوسائط المشترك بها، اختر اشتراك. ويمكنك أيضاً إضافة رابط وسائط باختيار عنوانه.

لبدء بحث جديد، اختر الخيارات < بحث جديد. للذهاب إلى موقع الويب الخاص برابط وسائط انقر فوق رابط الوسائط ثم اختر الخيارات < فتح صفحة إنترنت (خدمة شبكة).

لعرض تفاصيل رابط وسائط انقر فوق رابط الوسائط ثم اختر الخيارات < الوصف.

لإرسال رابط وسائط إلى جهاز آخر متوافق، انقر فوق رابط الوسائط ثم اختر الخيارات < إرسال.

الأدلة

لفتح الحوافز، اختر القائمة < التطبيقات > Podcasting واختر الحوافز.

تساعدك الحوافز في العثور على حلقات روابط وسائط جديدة للاشتراك بها.

تتغير محتويات الحوافز اخترا الحافظة المطلوبة لتحديثها (خدمة شبكة). يتغير لون الحافظة عند اكتمال التحديث.

قد تتضمن الحوافز روابط وسائط مصنفة وفق شهرتها أو حافظات مصنفة حسب الموضوع.

لفتح حافظة مصنفة حسب الموضوع، اختر الحافظة. يتم عرض قائمة روابط وسائط.

للاشتراك في إحدى روابط الوسائط اختر العنوان ثم اختر اشتراك. بعد الاشتراك في حلقات رابط وسائط يمكنك تنزيلها وإدارتها وتشغيلها في قائمة روابط الوسائط.

لإضافة حافظة إنترنت جديدة أو حافظة جديدة، اختر الخيارات < جديد > حافظة إنترنت أو الحافظة. أدخل العنوان وعنوان URL الخاصين بملف مخطط معالج لغة الترميز (OPML)، ثم اختر تم.

لتعديل الحافظة المختارة أو رابط الويب أو دليل الويب، اختر الخيارات < تعديل.

يمكن العثور على روابط وسائط كاملة التنزيل في الحافظة ملفات Podcast، ولكن لا يتم عرضها حتى يتم تحديث المكتبة.

تشغيل المواد وإدارتها

لعرض الحلقات المتاحة من روابط الوسائط المحددة، في المواد، اختر **فتح**. تحت كل حلقة، ترى تنسيق الملف وحجمه ووقت تحميله.

عند اكتمال تنزيل رابط الوسائط لتشغيل الحلقة الكاملة، اخترها ثم اختر **تشغيل**.

لتحديث المادة المحددة أو المواد المحددة لحلقة جديدة، اختر **الخيارات** > **تحديث**.

لإيقاف التحديث، اختر **الخيارات** > **إيقاف التحديث**.

لإضافة رابط وسائط جديد بإدخال عنوان URL الخاص بهذه المادة، اختر **الخيارات** > **مادة جديدة**. إذا لم يكن لديك نقطة وصول محددة أو إذا طلب منك إدخال اسم مستخدم وكلمة سر أثناء اتصال حزم البيانات، فقم بالاتصال بمزود الخدمة الخاص بك.

لتعديل عنوان URL الخاص برابط الوسائط المحدد، اختر **الخيارات** > **تعديل**.

لمسح رابط وسائط تم تنزيله أو روابط وسائط محددة من جهازك، اختر **الخيارات** > **مسح**.

لإرسال رابط الوسائط المحدد أو روابط الوسائط التي تم تحديدها إلى جهاز متوافق آخر مثل ملفات

لاستيراد ملف OPML مخزن في جهازك، اختر **الخيارات** > **استيراد ملف OPML**. اختر مكان الملف، وقم باستيراده.

لإرسال حافظة دليل كرسالة وسائط متعددة أو باستخدام توصيل Bluetooth، اختر الحافظة وأختر **الخيارات** > **إرسال**.

عند استلام رسالة بها ملف OPML باستخدام توصيل Bluetooth، افتح الملف لحفظ الملف في حافظة المستلمة في الحوافز افتح الحافظة للاشتراك في أية روابط لإضافتها إلى روابط الوسائط لديك.

التنزيلات

بعد الاشتراك في إحدى المواد، من الأدلة أو البحث أو بإدخال عنوان ويب، يمكنك إدارة الحلقات وتنزيلها وتشغيلها في المواد.

لمشاهدة المواد التي اشتركت فيها، اختر **Podcasting** > **المواد**.

لمشاهدة عناوين حلقات منفردة (الحلقة عبارة عن ملف وسائط معين لرابط وسائط)، اختر عنوان رابط الوسائط.

لبدء التنزيل، اختر عنوان حلقة. لتنزيل حلقات محددة أو مميزة أو لمتابعة تنزيلها، اختر **الخيارات** > **تنزيل**. يمكنك تنزيل حلقات متعددة في نفس الوقت.

لتشغيل جزء من إحدى المواد أثناء التنزيل أو بعد تنزيل جزء منها، اختر المادة، ثم اختر **الخيارات** > **تشغيل المعايينة**.

opml. كرسائل وسائط متعددة أو عن طريق اتصال Bluetooth اختر الخيارات < إرسال.

لتحديث مجموعة من روابط الوسائط المحددة ومسحها وإرسالها مرة واحدة، اختر الخيارات < تحديد/عدم تحديد، وقم بتحديد روابط الوسائط المطلوبة واختار الخيارات لاختيار الإجراء المطلوب.

لفتح موقع الويب الخاص بروابط الوسائط (خدمة شبكة)، اختر الخيارات < فتح صفحة إنترنت.

تزود بعض المواد فرصة التفاعل مع المصممين عن طريق التعليق والتصويت. للاتصال بالإنترنت للقيام بذلك، اختر الخيارات < عرض التعليقات.

إذاعة FM

الاستماع إلى الراديو

اختر القائمة < الموسيقى < الإذاعة.

يعتمد راديو FM على هوائي خاص به بخلاف الهوائي الخاص بالهاتف. يلزم توصيل سماعة رأس متوافقة أو ملحق بالهاتف لكي يمكن تشغيل راديو FM بشكل جيد.

عند فتح التطبيق للمرة الأولى، يمكنك اختيار توليف المحطات المحلية ألياً.

للاستماع إلى المحطة التالية أو السابقة، اختر  أو .

لكنم صوت الراديو، اختر .

اختر الخيارات، واختر مما يلي:

- القنوات — لعرض محطات الراديو المحفوظة.
- توليف المحطات — للبحث عن محطات الراديو.
- حفظ — لحفظ محطة الراديو.
- تنشيط السماع الخارجية أو إيقاف مكبر الصوت — لتشغيل السماع الخارجية أو إيقاف تشغيلها.
- الترددات البديلة — لاختيار ما إذا كنت ترغب في قيام الراديو ألياً بالبحث عن تردد RDS أفضل للمحطة إذا أصبح مستوى التردد منخفضاً.
- تشغيل في الخلفية — للعودة إلى الشاشة الرئيسية بينما يتم تشغيل الراديو في الخلفية.

إدارة محطات الراديو

اختر القائمة < الموسيقى < الإذاعة.

للاستماع إلى المحطات المحفوظة، اختر الخيارات < القنوات، واختر محطة من القائمة.

لحذف محطة أو إعادة تسميتها، اختر الخيارات < القنوات < الخيارات < مسح أو إعادة تسمية.

لضبط التردد المطلوب يدوياً، اختر الخيارات < توليف المحطات < الخيارات < توليف يدوي.

مقاطع الفيديو

إضافة تدفقة فيديو يدويًا، اختر الخيارات < إضافة تدفقة > إضافة يدوية في عرض تدفقات الفيديو.

عرض مقطع فيديو

لتصفح محتوى خدمات فيديو مثبتة، اختر تدفقات الفيديو.

يتم تقسيم محتوى بعض خدمات الفيديو إلى فئات. لتصفح مقاطع فيديو، اختر فئة.

للبحث عن مقطع فيديو في الخدمة، اختر بحث عن الفيديو. قد لا يكون البحث متاحًا في كل الخدمات.

يمكن تدقيق بعض مقاطع الفيديو عبر الأثير، ولكن يجب تنزيل البعض الآخر إلى جهازك أولاً. لتنزيل مقطع فيديو، اختر الخيارات < تنزيل. تستمر التنزيلات في الخلفية عند خروجك من التطبيق. يتم حفظ مقاطع الفيديو التي تم تنزيلها في فيديو.

لتدقيق مقطع فيديو أو عرض مقطع تم تنزيله، اختر الخيارات < تشغيل. لعرض مفاتيح التحكم أثناء التشغيل، انقر نقرًا خفيفًا فوق الشاشة. لضبط مستوى الصوت؛ استخدم مفتاح مستوى الصوت.

يمكنك تنزيل مقاطع الفيديو وتشغيلها عبر الأثير من خدمات فيديو إنترنت متوافقة (خدمة شبكة) باستخدام اتصال حزم بيانات أو اتصال شبكة WLAN. يمكنك أيضًا نقل مقاطع الفيديو من جهاز كمبيوتر شخصي متوافق إلى جهازك لعرضها.

قد يستلزم تنزيل مقاطع الفيديو إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

وقد تجد خدمات محددة مسبقًا على الجهاز. ويمكن أن يوفر مزودو الخدمة محتوى مجانيًا أو ذا تكلفة. ويمكنك معرفة السعر من الخدمة أو من مزود الخدمة.

تنزيل مقاطع الفيديو وعرضها

الاتصال بخدمات الفيديو

1. اختر القائمة < فيديو وتلفاز.
2. للتوصيل بخدمة لتثبيت خدمات الفيديو، اختر تدفقات الفيديو < دليل الفيديو، ثم اختر خدمة الفيديو المطلوبة.

جدولة التنزيلات

قد يؤدي ضبط التطبيق بحيث يقوم بتنزيل مقاطع الفيديو آلياً، إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة. لجدولة تنزيل ألي لمقاطع فيديو في أحد الخدمات، اختر **الخيارات > جدولة التنزيلات**. يتم تنزيل مقاطع الفيديو الجديدة آلياً بشكل يومي في الوقت الذي تحدده.

لإلغاء التنزيلات المجدولة، اختر **تنزيل يدوي** كطريقة التنزيل.

تدفقات الفيديو

اختر القائمة > **فيديو وتلفاز**.

يتم توزيع محتوى خدمات الفيديو المثبتة باستخدام تدفقات RSS. لعرض التدفقات وإدارتها، اختر **تدفقات الفيديو**.

اختر **الخيارات** ومما يلي:

- **اشتراكات العناصر** — للتحقق من اشتراكاتك الحالية في الروابط.
- **تفاصيل العنصر** — لعرض معلومات حول تدفقة فيديو.
- **إضافة تدفقة** — للاشتراك في روابط إخباري جديد. اختر **عبر دليل الفيديو** لاختيار تدفقة من الخدمات المتاحة في دليل الفيديو.
- **تحديث العناصر** — لتحديث محتوى كل الروابط.

- **إدارة الحساب** — لإدارة خيارات حسابك لتدفقة معينة، إذا كانت متاحة.
- **نقل** — لنقل مقاطع الفيديو إلى الموقع المطلوب.

لعرض مقاطع الفيديو المتاحة في رابط إخباري، اختر رابطاً إخبارياً من القائمة.

فيديو

يعد لقطات الفيديو مكان لتخزين كافة الفيديوهات. يمكنك إدراج الفيديوهات التي تم تنزيلها ومقاطع الفيديو التي تم تسجيلها باستخدام كاميرا الجهاز في عروض منفصلة.

افتح حافظة وعرض مقاطع فيديو، اختر الحافظة. عندما يكون مقطع فيديو قيد التشغيل، لاستخدام مفاتيح التحكم للتحكم في المشغل، انقر فوق الشاشة.

لضبط مستوى الصوت؛ اضغط على مفتاح مستوى الصوت.

اختر **الخيارات** ومما يلي:

- **استئناف التنزيل** — لاستئناف عملية تنزيل فاشلة أو تم إيقافها مؤقتاً.
- **إلغاء التنزيل** — لإلغاء تنزيل.
- **تفاصيل الفيديو** — لعرض معلومات حول مقطع فيديو.
- **بحث** — للعثور على مقطع فيديو. أدخل نص البحث المطابق لاسم الملف.

ضبط الفيديو

اختر القائمة > فيديو وتلفاز.

اختر الخيارات > الضبط واختر مما يلي:

- **تحديد خدمة الفيديو** — لاختيار خدمات الفيديو التي تريد عرضها على شاشة العرض الرئيسية. يمكنك أيضاً إضافة تفاصيل إلى خدمة فيديو أو حذف تفاصيل منها أو تعديل هذه التفاصيل أو عرضها. لا يمكنك تعديل خدمات الفيديو المثبتة مسبقاً.
- **إعدادات الاتصال** — لتحديد وجهة الشبكة المستخدمة لاتصال الشبكة، اختر اتصال الشبكة. لاختيار الاتصال يدوياً كلما تم فتح اتصال بالشبكة، اختر السؤال دائماً.
- **تحكم الآباء** — لضبط حد عمري لمقاطع الفيديو. وكلمة السر المطلوبة هي نفسها رمز قفل الجهاز. ضبط المصنع لرمز القفل هو ١٢٣٤٥. وفي خدمات فيديو عند الطلب، يتم إخفاء مقاطع الفيديو التي لها نفس الحد العمري أو التي لها حد عمري أكبر من الذي قمت بضبطه.
- **الذاكرة المفضلة** — لاختيار مكان حفظ مقاطع الفيديو التي تم تنزيلها. في حالة امتلاء الذاكرة التي تم اختيارها، يقوم الجهاز بحفظ مقاطع الفيديو على ذاكرة أخرى.
- **مصغرات** — لاختيار ما إذا كنت تريد تنزيل صور مصغرة لتدفقات الفيديو وعرضها.

• **حالة الذاكرة** — لعرض مقدار الذاكرة الحالية والمستخدمة.

• **فرز حسب** — لفرز مقاطع الفيديو. اختر الفئة المطلوبة.

• **نقل ونسخ** — لنقل مقاطع فيديو أو نسخها. اختر نسخ أو نقل واختر المكان المطلوب.

نقل مقاطع فيديو من الكمبيوتر

قم بنقل مقاطع الفيديو الخاصة بك من أجهزة متوافقة باستخدام كبل بيانات USB متوافق. يتم فقط عرض مقاطع الفيديو ذات التنسيق التي يدعمها جهازك.

١. لعرض جهازك على جهاز كمبيوتر شخصي كجهاز لمخزن كبير السعة يمكنك نقل أي ملفات بيانات إليه، قم بتوصيله باستخدام كبل بيانات USB.
 ٢. اختر مخزن كبير السعة كوضع الاتصال.
 ٣. اختر مقاطع الفيديو التي تريد نسخها من الكمبيوتر.
 ٤. قم بنقل مقاطع الفيديو إلى E:\فيديو في الذاكرة الكبيرة لجهازك أو إلى F:\فيديو في بطاقة ذاكرة متوافقة، إذا كانت متاحة.
- تظهر مقاطع الفيديو التي تم نقلها في حافظة لقطات الفيديو.

تخصيص الجهاز

ويمكنك تخصيص جهازك من خلال تغيير وضع الاستعداد أو القائمة الرئيسية أو النغمات أو الموضوعات أو حجم الخط. ويمكن الوصول إلى معظم خيارات التخصيص مثل تغيير حجم الخط من خلال ضبط الجهاز.

تغيير مظهر الجهاز

اختر القائمة < الضبط وشخصي > الموضوعات.

يمكنك استخدام الموضوعات لتغيير مظهر الشاشة، مثل صورة الخلفية.

لتغيير الموضوع المستخدم لجميع التطبيقات الموجودة على جهازك، اختر عامة. لمعاينة موضوع قبل تنشيطه، انتقل إلى الموضوع، ثم انتظر لثوان قليلة. لتنشيط الموضوع، اختر الخيارات < تعيين. تتم الإشارة إلى الموضوع النشط بواسطة ✓.

لوضع صورة خلفية أو عرض شرائح لصور متغيرة كخلفية للشاشة الرئيسية، اختر صورة الخلفية < صورة أو عرض الشرائح.

لتغيير الصورة المعروضة على الشاشة الرئيسية عند استلام اتصال، اختر صورة المكالمات.

الأوضاع

اختر القائمة < الضبط وشخصي > الأوضاع.

يمكنك استخدام الأوضاع لتعيين نغمات الرنين ونغمات تنبيه الرسائل ونغمات أخرى خاصة بمختلف الأحداث أو البيئات أو مجموعات المتصلين وتخصيص هذه النغمات. ويتم عرض اسم الوضع الذي تم اختياره في أعلى الشاشة الرئيسية. وإذا كان الوضع "عام" هو الوضع المستخدم، يتم عرض التاريخ فقط.

لتغيير وضع، انتقل إلى الوضع، ثم اختر الخيارات < تنشيط.

لتخصيص وضع، انتقل إلى الوضع، واختر الخيارات < تخصيص. ثم اختر الضبط الذي ترغب في تغييره.

لضبط الوضع ليكون نشطًا حتى وقت معين في الـ ٢٤ ساعة التالية، انتقل إلى الوضع، واختر الخيارات < موقت، ثم اضبط الوقت. عند انقضاء الوقت، يعود الوضع إلى الوضع النشط السابق غير المحدد بوقت. عندما يكون الوضع محددًا بوقت، يتم عرض ⑤ في الشاشة الرئيسية. لا يمكن تحديد وقت للوضع "غير متصل".

لإنشاء وضع جديد، اختر الخيارات < إنشاء جديد.

الشاشة الرئيسية، ثم اختر الخيارات < الضبط > نوع الساعة.

تعديل القائمة الرئيسية

يمكنك الوصول إلى الوظائف الموجودة في جهازك من القائمة الرئيسية. لفتح القائمة الرئيسية، اضغط على مفتاح القائمة.

لتغيير عرض القائمة، اختر الخيارات < عرض القائمة أو عرض الشبكة.

لإعادة تنظيم القائمة الرئيسية، اختر الخيارات < تحرير. على سبيل المثال، لنقل رمز قائمة إلى حافظة أخرى، انقر نقرًا خفيفًا فوق الرمز، ثم اختر الخيارات < نقل إلى حافظة، واختار الحافظة الجديدة. ويمكنك أيضًا سحب أحد الرموز وإسقاطه في موقع جديد في القائمة الرئيسية.

نغمات ثلاثية الأبعاد

اختر القائمة < الضبط وشخصي > الأوضاع. انتقل إلى أحد الأوضاع، ثم اختر الخيارات < تخصيص.

بواسطة النغمات ثلاثية الأبعاد، يمكنك تمكين المؤثرات الصوتية ثلاثية الأبعاد لنغمات الرنين. لا تدعم كل نغمات الرنين مؤثرات النغمات الثلاثية.

لتمكين المؤثر ثلاثي الأبعاد المطبق على نغمة الرنين، اختر مؤثر نغمات الرنين ثلاثية الأبعاد، ثم اختر المؤثر المطلوب.

لتغيير مؤثر الصدى ثلاثي الأبعاد المطبق على نغمة الرنين، اختر صدى النغمات ثلاثية الأبعاد، ثم اختر المؤثر المطلوب.

للاستماع إلى مؤثر ثلاثي الأبعاد قبل اختياره، انتقل إلى المؤثر، ثم انتظر قليلاً.

تعديل الشاشة الرئيسية

لتعديل العناصر مثل، إشعارات البريد الإلكتروني، اختر الخيارات < تعديل المحتوى من الشاشة الرئيسية.

لاختيار صورة أو عرض شرائح للصور كصورة خلفية في الشاشة الرئيسية، اختر القائمة < الضبط وشخصي > الموضوعات < صورة الخلفية.

لتغيير الساعة المعروضة على الشاشة الرئيسية، انقر نقرًا خفيفًا فوق الساعة الموجودة على

التطبيقات

التقويم

لفتح التقويم، اختر القائمة > التقويم.

شاشات عرض التقويم

للتبديل ما بين عرض الشهر وعرض الأسبوع وعرض اليوم وعرض مذكرة مهام، اختر الخيارات > تغيير العرض > عرض الشهر أو الأسبوع أو اليوم أو المهام.

لتغيير يوم بدء الأسبوع أو العرض الذي يظهر عند فتح التقويم أو ضبط منبه التقويم، اختر الخيارات > الضبط.

للذهاب إلى تاريخ معين، اختر الخيارات > ذهاب للتاريخ.

شريط أدوات التقويم

من شريط الأدوات، اختر مما يلي:

- 31 العرض التالي — لاختيار عرض الشهر.
- 7 العرض التالي — لاختيار عرض الأسبوع.
- 1 العرض التالي — لاختيار عرض اليوم.
- 📅 العرض التالي — لاختيار عرض المهام.
- 📅 اجتماع جديد — لإضافة تذكير باجتماع جديد.

- 📅 مذكرة مهام جديدة — لإضافة مذكرة مهام جديدة.

إنشاء قيد تقويم

1. لإضافة قيد تقويم جديد، انقر فوق التاريخ المطلوب، واختر الخيارات > قيد جديد، ومما يلي:

• اجتماع — لإضافة تذكير بالاجتماع الخاص بك.

• طلب اجتماع — لإنشاء طلب اجتماع جديد وإرساله. يجب أن تقوم بإعداد صندوق بريد لطلبات الإرسال.

• مذكرة — لكتابة ملاحظة عامة لليوم.

• مناسبة سنوية — لإضافة تذكير بأعياد الميلاد والمناسبات الخاصة (يتم تكرار القيود كل سنة)

• مذكرة مهام — لإضافة تذكير بمهمة يجب أداؤها في تاريخ محدد.

2. قم بملء جميع الحقول. انقر فوق أحد الحقول لإدخال النص. لإغلاق إدخال النص، اختر ✓.

إضافة وصفاً إلى قيد، اختر الخيارات > إضافة وصف.

3. لحفظ القيد، اختر تم.

للسماح للشبكة بتحديث الوقت والتاريخ ومعلومات المنطقة الزمنية آلياً في جهازك (خدمة شبكة)، اختر التحديث الآلي للوقت > تشغيل.

المنبه

اختر القائمة > التطبيقات > الساعة.

لضبط منبه جديد، اختر منبه جديد. لضبط وقت المنبه. اختر تكرار لضبط ما إذا كان سيتم تكرار التنبيه ومتى يكون ذلك، ثم اختر تم.

لعرض المنبهات النشطة وغير النشطة، اختر المنبهات. عند نشاط المنبه، يتم عرض ١٠٠. عند تكرار المنبه، يتم عرض ١٠٠.

لحذف أحد المنبهات، اختر المنبهات، ثم انتقل إلى المنبه، واختر الخيارات > مسح المنبه.

لإيقاف تشغيل المنبه، عند انتهاء مدة المنبه، اختر إيقاف. لضبط المنبه على غفوة، اختر غفوة. إذا تم إيقاف تشغيل الجهاز عند انتهاء مدة أحد المنبهات، يقوم الجهاز بالتشغيل ذاتياً ويصدر صوت نغمة المنبه.

لتحديد مدة الغفوة، اختر الخيارات > الضبط > مدة غفوة المنبه.

لتغيير نغمة المنبه، اختر الخيارات > الضبط > نغمة منبه الساعة.

التوقيت العالمي

اختر القائمة > التطبيقات > الساعة.

عندما يصدر تنبيه التقويم صوتاً، اختر صامت لكتم صوت المنبه.

لإنهاء تنبيه التقويم، اختر إيقاف.

لضبط المنبه على غفوة، اختر غفوة.

لتحديد الفترة التي يصدر بعدها منبه التقويم صوتاً مرة أخرى عند ضبطه على غفوة، اختر الخيارات > الضبط > مدة غفوة المنبه.

إدارة قيود التقويم

لحذف العديد من الأحداث في الوقت ذاته، افتح طريقة عرض الشهر، ثم اختر الخيارات > مسح قيد > قبل التاريخ المحدد أو كل القيود.

لتحديد مهمة على أنها تمت في عرض المهام، اختر المهمة، ثم اختر الخيارات > تحديد بأنها تمت.

لإرسال ملاحظة تقويم إلى جهاز متوافق، اختر الخيارات > إرسال. وإذا لم يكن الجهاز الآخر متوافقاً مع التوقيت العالمي (UTC)، فقد لا يتم عرض معلومات الوقت الخاصة بقيود التقويم المستلمة بشكل صحيح.



الساعة

ضبط الوقت والتاريخ

اختر القائمة > التطبيقات > الساعة.

لضبط الوقت، اختر الخيارات > الضبط.

لضبط التاريخ، اختر الخيارات > التاريخ.

لعرض الوقت الحالي في مواقع مختلفة، اختر التوقيت العالمي. ولإضافة مواقع إلى القائمة، اختر الخيارات > إضافة موقع.

لتعيين الموقع الحالي، انتقل إلى موقع، واختر الخيارات > تعيين كموقع حالي. ويتم تغيير الوقت في جهازك وفقًا للموقع المحدد. تأكد من صحة الوقت ومطابقته للمنطقة الزمنية الخاصة بك.

RealPlayer التطبيق

بواسطة التطبيق RealPlayer؛ يمكنك تشغيل مقاطع فيديو أو تدفق ملفات وسائط عبر الأثير دون الحاجة إلى حفظها على الجهاز أولاً.

لا يدعم التطبيق RealPlayer بالضرورة جميع تنسيقات الملفات أو جميع أنواع تنسيقات الملفات.

تشغيل مقاطع الفيديو

اختر القائمة > التطبيقات > RealPlayer.

لتشغيل مقطع فيديو، اختر مقاطع الفيديو، واختر مقطعاً.

لإدراج الملفات التي تم تشغيلها مؤخرًا، من شاشة العرض الرئيسية للتطبيق، اختر التشغيل الأخيرة.

في قائمة مقاطع الفيديو، انتقل إلى مقطع، واختر الخيارات، واختر مما يلي:

- استخدام مقطع فيديو — لتخصيص مقطع فيديو لاسم أو لضبطه كنغمة رنين.
- تحديد/عدم تحديد — لتحديد عناصر في القائمة لإرسال عناصر متعددة أو مسحها في نفس الوقت.
- عرض التفاصيل — لعرض تفاصيل العنصر المحدد، مثل التنسيق والدقة والمدة.
- الضبط — لتعديل الضبط الخاص بتشغيل مقطع الفيديو وتدفقه.

قد تتوفر رموز شريط الأدوات التالية في مقاطع الفيديو وعروض التشغيل الأخيرة وروابط التدفق:

- إرسال ✉ — لإرسال مقطع فيديو أو رابط تدفق.
- تشغيل ▶ — لتشغيل مقطع الفيديو أو تدفق الفيديو.
- مسح 🗑 — لمسح مقطع الفيديو أو رابط التدفق.
- حذف ✕ — لحذف ملف من قائمة التشغيل الأخيرة.

تدفق محتوى عبر الأثير

في تطبيق RealPlayer، يمكنك فتح رابط RTSP فقط ومع ذلك، يقوم تطبيق RealPlayer بتشغيل ملف RAM إذا قمت بفتح رابط HTTP له في متصفح. اختر القائمة > التطبيقات > RealPlayer.

لتشغيل محتوى عبر الأثير (خدمة شبكة)، اختر روابط التشغيل ثم اختر رابطاً. يمكنك أيضاً استلام رابط تدفق في رسالة نصية أو رسالة وسائط



مسجل

اختر القائمة < التطبيقات > المسجل.

باستخدام تطبيق المسجل، يمكنك تسجيل مذكرات صوتية ومحادثات هاتفية.

لا يمكن استخدام المسجل في حالة استخدام خاصية طلب البيانات أو عند إجراء اتصال عبر GPRS.

لتسجيل مقطع صوت، اختر .

لإيقاف تسجيل مقطع الصوت، اختر .

للاستماع إلى المقطع الصوتي، اختر .

لاختيار جودة التسجيل أو مكان تخزين مقاطع الصوت، اختر الخيارات < الضبط

لتسجيل محادثة هاتفية، افتح المسجل أثناء مكالمة صوتية ثم اختر . يسمع طرفا المكالمة نغمة كل ٥ ثواني أثناء التسجيل.



ملاحظات

كتابة ملاحظات

اختر القائمة < التطبيقات > ملاحظات. لكتابة ملاحظة، اختر الخيارات < ملاحظة جديدة.

وانقر فوق حقل الملاحظة لإدخال نص، ثم اختر .

يمكنك حفظ ملفات نصوص بسيطة (ملف بتنسيق .txt). تقوم بتسليمها في "الملاحظات".

متعددة أو فتح رابط في صفحة ويب. وقبل بدء تدفق المحتوى المباشر، يتصل جهازك بالموقع ويبدأ تحميل المحتوى. ولا يتم حفظ المحتوى في جهازك.

ضبط RealPlayer

اختر القائمة < التطبيقات > RealPlayer.

يمكنك استلام ضبط التطبيق RealPlayer في رسالة خاصة من مزود الخدمة الخاص بك. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

لاختيار ضبط الفيديو، اختر الخيارات < الضبط > فيديو.

لاختيار ما إذا كنت تريد استخدام مركز خدمة بروكسي وتغيير نقطة الوصول الافتراضية وضبط نطاق المنفذ المستخدم عند الاتصال، اختر الخيارات < الضبط > تشغيل على الشبكة. لمعرفة الضبط الصحيح، اتصل بمزود الخدمة لديك.

١. لتعديل الضبط المتقدم، اختر الخيارات < الضبط > تشغيل على الشبكة < الشبكة < الخيارات < ضبط متقدم.

٢. لاختيار عرض النطاق المستخدم لنوع إحدى الشبكات، اختر نوع الشبكة والقيمة المطلوبة. لتعديل عرض النطاق بنفسك، اختر بتحديد المستخدم.

إدارة الملاحظات

اختر القائمة > التطبيقات > ملاحظات.

اختر الخيارات واختر مما يلي:

- فتح — لفتح الملاحظة.
- إرسال — لإرسال الملاحظة إلى أجهزة أخرى متوافقة.
- مسح — لمسح ملاحظة. يمكنك أيضاً مسح عدة ملاحظات مرة واحدة. لتحديد كل ملاحظة تريد مسحها، اختر الخيارات > تحديد/عدم تحديد، ثم امسح الملاحظات.
- التزامن — لمزامنة الملاحظات مع تطبيقات متوافقة على جهاز متوافق، أو تحديد ضبط التزامن.

المكتب



مدير الملفات

حول مدير الملفات

اختر القائمة > التطبيقات > مدير الملفات.

باستخدام مدير الملفات، يمكنك تصفح الملفات الموجودة على جهازك أو على الذاكرة الكبيرة أو بطاقة الذاكرة أو على محرك خارجي متوافق وإدارتها وفتحها.

تعتمد الخيارات المتاحة على الذاكرة التي قمت باختيارها.

البحث عن ملفات وتنظيمها

اختر القائمة > التطبيقات > مدير الملفات.

للبحث عن ملف، اختر الخيارات > بحث. وأدخل نص بحث مماثل لاسم الملف.

لنقل ملفات وحافظات ونسخها، أو لإنشاء حافظات جديدة في الذاكرة، اختر الخيارات > تنظيم والخيار المطلوب.

لفرز ملفات، اختر الخيارات > فرز حسب، ثم اختر الفئة المطلوبة.

تعديل بطاقة الذاكرة

اختر القائمة > التطبيقات > مدير الملفات.

هذه الخيارات متاحة عند تثبيت بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز فقط

اختر الخيارات، واختر مما يلي:

- خيارات بطاقة الذاكرة — لإعادة تسمية بطاقة ذاكرة أو تهيئتها.
- كلمة السر لبطاقة الذاكرة — لحماية بطاقة ذاكرة بكلمة سر.
- إلغاء قفل البطاقة — لإلغاء قفل بطاقة ذاكرة.

نسخ الملفات احتياطياً على بطاقة ذاكرة

اختر القائمة > التطبيقات > مدير الملفات.

لنسخ ملفات احتياطياً، اختر أنواع الملفات التي تريد نسخها احتياطياً على بطاقة ذاكرة، واختر الخيارات > إجراء النسخ الاحتياطي الآن.

القاموس

اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > القاموس.

لترجمة الكلمات من لغة إلى أخرى، أدخل النص في حقل البحث. بمجرد إدخالك للنص، يتم عرض اقتراحات للكلمة المراد ترجمتها. لترجمة كلمة، اختر الكلمة من القائمة.

اختر الخيارات واختر مما يلي:

- **استماع** — للاستماع إلى الكلمة المحددة.
- **التاريخ** — للبحث عن الكلمات التي تمت ترجمتها من قبل من الجلسة الحالية.
- **اللغات** — لتغيير لغة المصدر أو اللغة المستهدفة أو تنزيل لغات من الإنترنت أو حذف لغة من القاموس. لا يمكنك إزالة اللغة الإنجليزية من القاموس. يمكنك تثبيت لغتين إضافيتين، بجانب الإنجليزية.
- **حديث** — لتعديل ضبط ميزة الصوت. يمكنك ضبط سرعة الصوت ومستواه.

التطبيق Quickoffice

حول Quickoffice

اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > Quickoffice.

يتكون تطبيق Quickoffice من Quickword لعرض مستندات Microsoft Word، وQuicksheet لعرض أوراق عمل Microsoft Excel، وQuickpoint لعرض عروض Microsoft PowerPoint التقديمية،

وتأكد أن بطاقة الذاكرة بها ذاكرة كافية لتسع الملفات التي اخترت نسخها احتياطيًا.

تهيئة الذاكرة الكلية

اختر القائمة > التطبيقات > مدير الملفات.

عند إعادة تهيئة الذاكرة الكلية، يتم فقد جميع البيانات الموجودة على البطاقة بشكل دائم. لذا قم بإجراء نسخ احتياطي للبيانات التي تريد الاحتفاظ بها قبل تهيئة الذاكرة الكلية. ويمكنك استخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite لإجراء نسخ احتياطي لبيانات إلى جهاز كمبيوتر متوافق. وقد تمنع تقنيات إدارة الحقوق الرقمية استرجاع بعض نسخ البيانات الاحتياطية. ولمزيد من المعلومات حول إدارة الحقوق الرقمية المستخدمة للمحتوى الخاص بك، اتصل بمزود الخدمة.

لتهيئة الذاكرة الكلية، اختر الخيارات > تهيئة الذاكرة الكلية. ولا تقم بتهيئة الذاكرة الكلية باستخدام برامج جهاز الكمبيوتر؛ حيث قد يسبب ذلك أداءً منخفضًا.

لا تضمن التهيئة تلف كافة البيانات السرية المخزنة على الذاكرة الكلية للجهاز بشكل دائم. حيث تقوم التهيئة العادية فقط بتحديد المنطقة التي تمت تهيئتها وفقًا للمساحة المتاحة، وحذف العنوان للبحث عن الملفات مرة أخرى. وقد يكون استرداد البيانات التي تمت تهيئتها أو حتى التي تمت الكتابة فوقها ممكنًا باستخدام أدوات وبرامج استرداد خاصة.

وQuickmanager لشراء البرنامج. يمكنك عرض مستندات Microsoft Office 2000 وXP و2003 و2007 (PPT وXLS وDOC بتنسيقات ملفات) باستخدام تطبيق Quickoffice. وإذا كان لديك إصدار المحرر من التطبيق Quickoffice، يمكنك أيضاً تحرير الملفات.

وليست جميع تنسيقات أو خصائص الملفات الأخرى مدعومة.



المحول

باستخدام المحول، يمكنك تحويل المقاييس من وحدة إلى أخرى.

المحول ذو دقة محدودة، ويحتمل حدوث أخطاء تحويلية.

محول العملة

اختر القائمة < التطبيقات > المكتب < المحول.

اختر النوع < العملة. قبل تحويل عملات، ينبغي عليك اختيار عملة أساسية وإضافة أسعار صرف العملات. العملة الأساسية الافتراضية هي المحلية. سعر العملة الأساسية دائماً يكون ١.

١. اختر الخيارات < أسعار العملة.

٢. والاسم الافتراضي لعناصر العملة هو الأجنبية. لإعادة تسمية عملة، اختر الخيارات < إعادة تسمية العملة.

٣. قم بإضافة أسعار صرف العملات، واختر تم.

٤. في حقل الوحدة الآخر، اختر العملة التي تريد التحويل إليها.

٥. في حقل المبلغ الأول، أدخل القيمة التي تريد تحويلها. يعرض حقل المبلغ الآخر القيمة المحولة آلياً.

لتغيير العملة الأساسية، اختر الخيارات < أسعار العملة وعملة ثم الخيارات < ضبط كعملة أساسية.

عند تغيير العملة الأساسية، يتم إدخال أسعار صرف العملات الجديدة، حيث يتم مسح جميع أسعار صرف العملات السابقة.

تحويل المقاييس

اختر القائمة < التطبيقات > المكتب < المحول.

١. في حقل النوع، اختر المقياس الذي تريد استخدامه.

٢. في حقل الوحدة الأول، اختر الوحدة التي تريد التحويل منها.

٣. في حقل الوحدة الآخر، اختر الوحدة التي تريد التحويل إليها.

٤. في حقل المبلغ الأول، أدخل القيمة التي تريد تحويلها.

يعرض حقل المبلغ الآخر القيمة المحولة آلياً.

الحاسبة



إجراء العمليات الحسابية

اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > الحاسبة.

إن دقة الحاسبة محدودة وتم تصميمها لإجراء العمليات الحسابية البسيطة فقط.

لإجراء عملية حسابية، أدخل الرقم الأول من العملية الحسابية. لحذف رقم، اختر المفتاح مسافة للخلف. اختر إحدى الوظائف مثل الجمع أو الطرح. أدخل الرقم الثاني من العملية الحسابية، ثم اختر =.

حفظ العمليات الحسابية

لحفظ نتائج العملية الحسابية، اختر الخيارات > الذاكرة > حفظ. ويتم استبدال نتيجة السابقة المخزنة بالنتيجة المحفوظة في الذاكرة.

لجلب النتائج الخاصة بإحدى العمليات الحسابية من الذاكرة واستخدامها في عملية حسابية، اختر الخيارات > الذاكرة > استرجاع.

لعرض آخر نتيجة محفوظة، اختر الخيارات > آخر نتيجة. ولا يؤدي الخروج من تطبيق الحاسبة أو إغلاق الجهاز إلى مسح الذاكرة. ويمكنك استدعاء آخر نتيجة محفوظة في المرة التالية التي تقوم فيها بفتح تطبيق الحاسبة.

Zip manager (مدير ضغط



الملفات)

اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > Zip.

باستخدام Zip manager (مدير ضغط الملفات)، يمكنك إنشاء ملفات أرشيفية جديدة لتخزين الملفات المضغوطة بتنسيق ZIP، وإضافة ملفات مضغوطة فردية أو متعددة أو أدلة إلى الأرشيف، وضبط كلمة مرور الأرشيف لملفات الأرشيف المحمية أو مسحها أو تغييرها، وتغيير الضبط مثل مستوى الضغط.

ويمكنك حفظ ملفات الأرشيف في ذاكرة الجهاز أو على بطاقة ذاكرة.



ملاحظات نشطة

تسمح لك الملاحظات النشطة بإنشاء ملاحظات تحتوي على صور ومقاطع صوت أو فيديو. يمكنك أيضاً ربط ملاحظة باسم. يتم عرض الملاحظة أثناء إجراء مكالمات بالاسم.

إنشاء ملاحظات وتعديلها

اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > ملاح. نشطة.

لإنشاء ملاحظة، ابدأ الكتابة.

لتعديل ملاحظة، اختر الملاحظة ثم اختر الخيارات > خيارات التعديل.

لإضافة خط سميك أو خط مائل أو سطر أسفل النص، أو تغيير لون الخط اضغط مع الاستمرار على مفتاح التحويل ثم انتقل لاختيار النص. ثم اختر الخيارات > النص.

اختر الخيارات ثم اختر مما يلي:

- إدراج — لإدراج صور ومقاطع صوت أو فيديو وبطاقات أعمال وعلامات للويب وملفات.
- إرسال — لإرسال الملاحظة.
- ربط الملاحظة بالمكالمة — اختر إضافة أسماء لربط ملاحظة باسم. يتم عرض الملاحظة عند إجراء مكالمة إلى الاسم أو الرد على مكالمة منه.

ضبط الملاحظات النشطة

اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > ملاح. نشطة والخيارات > الضبط.

لاختيار مكان حفظ الملاحظات، اختر الذاكرة المستخدمة ثم اختر الذاكرة المطلوبة.

لتغيير تخطيط الملاحظات النشطة، أو لعرض الملاحظات كقائمة، اختر تغيير العرض > شبكة أو قائمة.

لعرض ملاحظة في الخلفية أثناء إجراء مكالمات هاتفية أو استلامها، اختر عرض الملاحظة أثناء مكالمة > نعم.

 تلميح: وإذا كنت لا تريد عرض ملاحظات أثناء المكالمات الهاتفية مؤقتًا، اختر عرض الملاحظة أثناء مكالمة > لا. وبهذه الطريقة لا يتم إزالة الروابط بين الملاحظات وبطاقات الأسماء.

Adobe Reader 

اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > Adobe .PDF

باستخدام برنامج Adobe Reader، يمكنك قراءة الوثائق المكتوبة بتنسيق PDF على جهازك والبحث عن نصوص في الوثائق وتعديل الضبط مثل مستوى التكبير/التصغير وعروض الصفحة وإرسال ملفات PDF باستخدام البريد الإلكتروني.

الضبط

قد يتم تعيين الضبط مسبقاً للجهاز بواسطة مزود الخدمة وقد لا تتمكن من تغييره.

ضبط الهاتف

ضبط التاريخ والوقت

اختر القائمة < الضبط والهاتف > التاريخ والوقت.

اختر مما يلي:

- الوقت — لإدخال الوقت الحالي.
- المنطقة الزمنية — لاختيار موقعك.
- التاريخ — لإدخال التاريخ.
- صيغة التاريخ — لاختيار صيغة التاريخ.
- فاصل التاريخ — لاختيار الرمز الذي يفصل بين الأيام والشهور والسنوات.
- صيغة الوقت — لاختيار صيغة الوقت.
- فاصل الوقت — لاختيار الرمز الذي يفصل بين الساعات والدقائق.
- نوع الساعة — لاختيار نوع الساعة.
- نغمة منبه الساعة — لاختيار نغمة منبه الساعة.
- مدة غفوة المنبه — لضبط مدة الغفوة.

- أيام العمل — لاختيار أيام العمل الخاصة بك. ويمكنك عندئذ ضبط منبه لصباح أيام العمل فقط على سبيل المثال.
- التحديث الآلي للوقت — لتحديث الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية، واختر تشغيل. وقد لا تتاح خدمة الشبكة هذه في جميع الشبكات.

الحديث

اختر القائمة < الضبط > الهاتف > حديث.

باستخدام الخيار الحديث، يمكنك ضبط اللغة والصوت وخصائص الصوت لقارئ الرسائل.

لضبط اللغة لقارئ الرسائل، اختر اللغة. لتنزيل لغات إضافية إلى الجهاز، اختر الخيارات > تنزيل لغات.

 **تلميح:** عند تنزيل لغة جديدة، يجب عليك تنزيل أحد الأصوات على الأقل لهذه اللغة.

لضبط صوت التحدث، اختر الصوت. يعتمد الصوت على اللغة المحددة.

لضبط معدل التحدث، اختر السرعة.

لضبط مستوى صوت التحدث، اختر مستوى الصوت.

لعرض تفاصيل صوت، افتح علامة تبويب الصوت، ثم اختر الصوت والخيارات < تفاصيل الصوت. للاستماع إلى صوت، اختر الصوت، ثم اختر الخيارات < تشغيل الصوت.

لمسح لغات أو أصوات، اختر العنصر، ثم اختر الخيارات < مسح.

ضبط قارئ الرسائل

لتغيير ضبط قارئ الرسائل، افتح علامة التبويب الضبط وحدد ما يلي:

- **الكشف عن اللغة** — لتنشيط الكشف الآلي عن لغة القراءة.
- **قراءة مستمرة** — لتنشيط القراءة المستمرة لجميع الرسائل المحددة.
- **مطالبات التحديث** — لضبط قارئ الرسائل لإدراج مطالبات في الرسائل.
- **مصدر الصوت** — للاستماع إلى الرسائل من خلال سماعة الأذن أو السماعة الخارجية.

ضبط اللغة

اختر القائمة < الضبط والهاتف < اللغة.

لتغيير لغة الجهاز، اختر لغة الهاتف.

لتغيير لغة الكتابة، اختر لغة الكتابة.

لتشغيل إدخال النص التنبؤي أو إيقاف تشغيله، اختر النص التنبؤي.

ضبط الشاشة

اختر القائمة < الضبط والهاتف < الشاشة.

اختر مما يلي:

- **الحساسية للضوء** — لضبط الحساسية للضوء بجهازك. وتقوم خاصية الحساسية للضوء بتشغيل الأضواء عندما تكون الإضاءة في موقعك خافتة، وبإيقاف تشغيلها عندما تكون الإضاءة ساطعة.
- **حجم الخط** — لاختيار حجم النص والرموز على الشاشة.
- **الترحيب أو الشعار** — لاختيار ما إذا كنت ترغب في عرض رسالة ترحيب أو صورة عند تشغيل الجهاز.
- **مهلة الإضاءة** — لضبط مدة بقاء الإضاءة عند التوقف عن استخدام الجهاز.

الأوامر الصوتية

لتنشيط الأوامر الصوتية المحسنة لبدء التطبيقات والأوضاع، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال في الشاشة الرئيسية.

للتحكم في جهازك عبر استخدام الأوامر الصوتية المحسنة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال في الشاشة الرئيسية، ثم تكلم بأمر صوتي. الأمر الصوتي هو اسم التطبيق أو الوضع المعروض في القائمة.

اختر القائمة < الضبط والهاتف < الأوامر الصوتية.

لضبط الجهاز على قفل لوحة المفاتيح عند إغلاق الغطاء، اختر قفل المفاتيح عند قفل الغطاء.

ضبط الجهاز الملحق

اختر القائمة > الضبط والهاتف > الأجهزة الملحق.

قد تشير بعض منافذ توصيل الأجهزة الملحق إلى نوع الجهاز الملحق الذي تم توصيله بالجهاز. اختر جهازًا ملحقًا، واختر مما يلي:

- **الوضع الافتراضي** — لضبط الوضع الذي ترغب في تنشيطه في كل مرة تقوم بتوصيل جهاز ملحق متوافق معين بجهازك.
- **رد الي** — لاختيار ما إذا كنت تريد أن يرد الجهاز على مكالمات واردة آليًا بعد 5 ثوان. في حالة ضبط نوع الرنين على نغمة تنبيه واحدة أو صامت، فسيتم تعطيل وظيفة الرد الآلي.
- **الأضواء** — لضبط ما إذا كنت ترغب في أن تظل الأضواء في وضع التشغيل بعد انتهاء المهلة. يعتمد الضبط المتاح على نوع الجهاز الملحق.

ضبط خرج التلفزيون

لتغيير الضبط لاتصال خرج التلفزيون، اختر مخرج التلفزيون ومما يلي:

- **الوضع الافتراضي** — لضبط الوضع الذي ترغب في تنشيطه في كل مرة تقوم فيها بتوصيل كبل توصيل الفيديو من Nokia بجهازك.

اختر الخيارات واختر مما يلي:

- **تغيير الأمر** — لتعديل الأوامر الصوتية.
- **سماع** — للاستماع إلى بصمة الصوت المجمعة.
- **حذف الأمر الصوتي** — لإزالة أمر صوتي قمت بإضافته يدويًا.
- **الضبط** — لتعديل الضبط.

ضبط المستشعر وتدوير العرض

عندما تقوم بتنشيط المستشعرات في جهازك، يمكنك التحكم في وظائف معينة بتدوير الجهاز.

اختر القائمة > الضبط والهاتف > ضبط المستشعر.

اختر مما يلي:

- **المستشعرات** — قم بتنشيط المستشعرات.
- **التحكم بالتدوير** — اختر كتم صوت المكالمات وغفوة المنبهات لكتم المكالمات وغفوة المنبهات بتدوير الجهاز، حيث ستوجه الشاشة لأسفل. اختر تدوير الي للعرض لتدوير محتوى العرض آليًا، عندما تقوم بتدوير الجهاز على جانبه الأيسر أو للخلف في وضع رأسي. قد لا تدعم بعض التطبيقات والمزايا تدوير محتوى العرض.

ضبط الشريحة المنزلقة

اختر القائمة > الضبط والهاتف > إدارة الهاتف > إعدادات الغطاء.

- عرض التلفزيون إلى ارتفاعه — اختر النسبة الباعية للتلفزيون: عادية أو عريضة لأجهزة التلفزيون ذات الشاشات العريضة.
- نظام التلفزيون — لاختيار نظام إشارة الفيديو التناظري المتوافق مع جهاز التلفزيون.
- مرشح الارتعاش — لتحسين جودة الصورة على شاشة التلفزيون، اختر تشغيل. قد لا يقلل مرشح الارتعاش وميض الصورة على كل شاشات التلفزيون.

ضبط التطبيقات

اختر القائمة < الضبط والهاتف > ضبط التطبيقات.

في ضبط التطبيقات، يمكنك تعديل ضبط بعض التطبيقات في جهازك.
لتعديل الضبط يمكنك أيضاً اختيار الخيارات < الضبط في كل تطبيق.

تحديثات الجهاز

اختر القائمة < الضبط والهاتف > إدارة الهاتف < تحديثات الجهاز.

استخدم خاصية "تحديثات الجهاز" للتحقق من وجود تحديثات للبرامج، أو للاتصال بمركز خدمة واستلام ضبط التهيئة لجهازك، أو إنشاء أوضاع مركز خدمة جديدة، أو لعرض إصدار برامج متوفر ومعلومات الجهاز، وعرض أوضاع مركز الخدمة الحالية وإدارتها.

قد تتسلم أوضاع مركز خدمة وإعدادات ضبط تهيئة مختلفة من مزودي الخدمة لديك ومن قسم إدارة المعلومات بالشركة. وقد تتضمن إعدادات ضبط التهيئة هذه اتصالاً وإعدادات ضبط أخرى تستخدمها تطبيقات مختلفة في جهازك.

للبحث عن تحديثات للبرامج، اختر الخيارات < البحث عن تحديثات.

للاتصال بمركز الخدمة واستلام ضبط التهيئة لجهازك، اختر الخيارات < أوضاع مركز الخدمة، واختر وضعاً، ثم اختر الخيارات < بدء التهيئة.

لإنشاء وضع مركز خدمة، اختر الخيارات < أوضاع مركز الخدمة < الخيارات < وضع مركز خدمة جديد.

لمسح وضع مركز خدمة، اختر الوضع والخيارات < مسح.

ضبط الحماية

الهاتف وSIM

اختر القائمة < الضبط والهاتف > إدارة الهاتف < الحماية < الهاتف وبطاقة SIM.

اختر مما يلي:

- **طلب رمز PIN** — عندما يكون نشطاً، سيتم مطالبتك بإدخال الرمز في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الجهاز. وقد لا تسمح بعض بطاقات SIM بإلغاء تنشيط طلب رمز PIN.
- **رمز PIN ورمز PIN2 ورمز القفل** — يمكنك تغيير رمز PIN ورمز PIN2 ورمز القفل. ويمكن أن

في حالة تقييد إجراء مكالمات على مجموعة مستخدمين محددة؛ فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

إدارة الشهادات

اختر القائمة < الضبط والهاتف > إدارة الهاتف < الحماية > إدارة الشهادات.

ينبغي استخدام الشهادات الرقمية إذا كنت ترغب في الاتصال بأي بنك عبر الإنترنت أو موقع آخر أو مركز خدمة عن بعد لإجراء عمليات تتضمن نقل معلومات سرية. كما ينبغي استخدامها أيضاً إذا كنت ترغب في تقليل مخاطرة الإصابة بفيروسات أو غيرها من البرامج الضارة، وكذلك للتأكد من أصلية البرامج عند تنزيل البرامج وتثبيتها. اختر مما يلي:

- **شهادات التفويض** — لعرض شهادات التفويض وتعديلها.
- **شهادات المواقع الموثوق بها** — لعرض شهادات المواقع الموثوق بها وتعديلها.
- **الشهادات الشخصية** — لعرض الشهادات الشخصية وتعديلها.
- **شهادات الهاتف** — لعرض شهادات الجهاز وتعديلها.

لا تتضمن الشهادات الرقمية السلامة؛ حيث يتم استخدامها للتحقق من أصل البرامج.

 **هام:** حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل درجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، يجب

تستعمل هذه الرموز على الأرقام من صفر إلى 9. وتجنب استخدام رموز الوصول المشابهة لأرقام الطوارئ، لتفادي الاتصال غير المقصود برقم الطوارئ. وإذا نسيت رمز PIN أو رمز PIN2، فاتصل بمزود الخدمة. بينما إذا نسيت رمز القفل، فاتصل بمركز Nokia Care أو مزود الخدمة الخاص بك.

- **مدة القفل الآلي للهاتف** — يمكنك ضبط مهلة بعدها يتم غلق الجهاز آلياً لتجنب الاستخدام غير المصرح به. فلا يمكن استخدام الجهاز المقفل حتى يتم إدخال رمز القفل الصحيح. وإيقاف تشغيل مدة القفل الآلي، اختر لا يوجد.
- **قفل عند تغيير بطاقة SIM** — يمكنك ضبط الجهاز ليطلبك بإدخال رمز القفل عند إدخال بطاقة SIM مجهولة في الجهاز. ويحتفظ الجهاز بقائمة تضم بطاقات SIM التي تم التعرف عليها كبطاقات تخص المالك.
- **قفل الهاتف عن بعد** — لتمكين القفل عن بعد أو تعطيله.
- **مجموعة مغلقة** — يمكنك تحديد مجموعة من الأشخاص يمكنك الاتصال بهم ويمكنهم الاتصال بك (خدمة شبكة).
- **تأكيد خدمات بطاقة SIM** — يمكنك ضبط الجهاز ليقوم بعرض رسائل تأكيد عند استخدام خدمة بطاقة SIM (خدمة شبكة).

في أوضاع عدم الاتصال بالشبكة أو الطائرة؛ قد تحتاج إلى إلغاء قفل الجهاز والتغيير إلى وضع الاتصال قبل إجراء أي مكالمة.

- **الشهادة تالفة** — يتعذر استخدام الشهادة. اتصل بمصدر الشهادة.

تغيير ضبط الوثوق

قبل تغيير أي من ضبط الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

لتغيير الضبط الخاص بشهادة تفويض، اختر **الخيارات > ضبط الوثوق**. ووفقاً للشهادة، يتم عرض قائمة بالتطبيقات التي يمكن أن تستخدم الشهادة المحددة. على سبيل المثال:

- **تثبيت Symbian:** نعم — تضمن الشهادة مصدر تطبيق جديد لنظام التشغيل Symbian.
- **الإنترنت:** نعم — تضمن الشهادة مراكز الخدمة.
- **تثبيت التطبيق:** نعم — تضمن الشهادة مصدر تطبيق جديد من Java™.

لتغيير القيمة، اختر **الخيارات > تغيير ضبط الوثوق**.

وحدة الحماية

اختر القائمة < الضبط والهاتف > إدارة الهاتف < الحماية > وحدة الحماية.

لعرض وحدة حماية أو تعديلها (إذا كانت متاحة)، اخترها من القائمة.

لعرض معلومات تفصيلية حول وحدة حماية، اختر **الخيارات > تفاصيل الحماية**.

استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. إن وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف شهادات صحيحة أو أصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض "Expired certificate" (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو "Certificate not valid yet" (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حالياً بالهاتف.

عرض تفاصيل الشهادة — التحقق من أصلية الشهادة

يمكنك التأكد فقط من الهوية الصحيحة لمركز خدمة بعد التحقق من التوقيع وفترة صلاحية شهادة مركز الخدمة.

سيتم إخطارك إذا كانت هوية مركز الخدمة غير موثوقة، أو في حالة عدم وجود شهادة الحماية الصحيحة في جهازك.

للتحقق من تفاصيل شهادة، اختر **الخيارات > تفاصيل الشهادة**. ويتم التحقق من صلاحية الشهادة، وقد يتم عرض إحدى الملاحظات التالية:

- **الشهادة غير موثوق بها** — لم تقم بضبط أي تطبيق لاستخدام الشهادة.
- **شهادة منتهية** — انتهت فترة صلاحية الشهادة.
- **صلاحية الشهادة لم تبدأ بعد** — لم تبدأ فترة صلاحية الشهادة بعد.

جهازك. لا يؤثر إلغاء برامج إدارة الحقوق الرقمية على استخدام المحتوى المحمي مع أنواع أخرى من إدارة الحقوق الرقمية أو استخدام محتوى إدارة الحقوق الرقمية غير المحمي.

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي مع مفتاح تشغيل مرتبط يحدد حقوقك في استخدام المحتوى.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى OMA DRM محمي، فقم باستخدام خصائص النسخ الاحتياطية من مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Ovi Suite لعمل نسخ احتياطية من مفاتيح التشغيل والمحتوى. قد لا تقوم بعض طرق النقل الأخرى بنقل مفاتيح التشغيل التي تحتاج إلى استعادتها مع المحتوى كي تتمكن من الاستمرار في استخدام محتوى OMA DRM المحمي بعد تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تحتاج أيضًا إلى استعادة مفاتيح التشغيل في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى WMDRM محمي، سوف يتم فقد كل من مفاتيح التشغيل والمحتوى في حالة تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تفقد أيضًا مفاتيح التشغيل والمحتوى في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك. قد يؤدي فقد مفاتيح التشغيل أو المحتوى إلى تحديد قدرتك على استخدام نفس المحتوى على جهازك مرة أخرى. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

قد تكون بعض مفاتيح التشغيل متصلة ببطاقة SIM محددة، ولا يمكن الوصول إلى المحتوى المحمي سوى في حالة إدراج بطاقة SIM بالجهاز.

استعادة الضبط الأصلي

اختر القائمة > الضبط والهاتف > إدارة الهاتف > ضبط المصنع.

يمكنك إعادة ضبط بعض إعدادات الضبط إلى قيمها الأصلية. وللقيام بذلك، تحتاج إلى إدخال رمز القفل.

بعد إعادة الضبط قد يستغرق الجهاز وقتًا أطول حتى يبدأ التشغيل. في حين لا تتأثر المستندات والملفات.

المحتوى المحمي

لإدارة تراخيص الحقوق الرقمية، اختر القائمة > الضبط والهاتف > إدارة الهاتف > الحماية > المحتوى المحمي.

إدارة الحقوق الرقمية

قد يستخدم مالكو المحتوى أنواعًا مختلفة من تقنيات إدارة الحقوق الرقمية لحماية حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك حقوق النشر. يستخدم هذا الجهاز أنواعًا مختلفة من برامج إدارة الحقوق الرقمية للوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. باستخدام هذا الجهاز يمكنك الوصول إلى المحتوى المحمي باستخدام WMDRM 10 و OMA DRM 1.0 و OMA DRM 2.0. وإذا لم يتمكن أحد برامج إدارة الحقوق الرقمية من حماية المحتوى، قد يطلب مالكو المحتوى بإلغاء قدرة برنامج إدارة الحقوق الرقمية على الوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. قد يؤدي الإلغاء إلى منع تجديد محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي الموجود في

أضواء الإشعار

اختر القائمة > الضبط والهاتف > مؤشرات الإشعار.

لتشغيل إضاءة التنفس في وضع الاستعداد أو إيقاف تشغيلها، اختر ص. تشغيل عند تشغ.

عندما يتم تشغيل ضوء التنفس في وضع الاستعداد، يضيء مفتاح القائمة بصفة دورية.

لتشغيل ضوء الإشعار أو إيقاف تشغيلها، اختر مؤشر الإشعار. عند تشغيل ضوء الإشعار، يضيء مفتاح القائمة لفترة تحددها أنت لإشعارك بوجود أحداث فائتة، كمكالمات لم يرد عليها أو رسائل غير مقروءة.

مدير التطبيقات

باستخدام مدير التطبيقات، يمكنك مشاهدة حزم البرامج المثبتة على جهازك. ويمكنك عرض تفاصيل التطبيقات المثبتة وحذف التطبيقات وتحديد ضبط التثبيت.

يمكنك تثبيت نوعين من التطبيقات والبرامج على جهازك:

- تطبيقات JME التي تعتمد على تقنية Java™ ذات امتدادات الملفات .jad أو .jar.
 - تطبيقات وبرامج أخرى ملائمة لنظام تشغيل Symbian ذات امتدادات الملفات .sis أو .sisx.
- قم فقط بتثبيت البرامج المتوافقة مع جهازك.

تثبيت التطبيقات

يمكنك نقل ملفات التثبيت إلى جهازك من كمبيوتر متوافق، أو تنزيلها أثناء التصفح أو استلامها عبر رسالة وسائط متعددة أو كمرفق برسالة بريد إلكتروني أو باستخدام طرق الاتصال الأخرى مثل اتصال Bluetooth.

يمكنك استخدام برنامج Nokia Application Installer الموجود في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Ovi Suite لتثبيت تطبيق في جهازك.

تشير الرموز في مدير التطبيقات إلى ما يلي:

تطبيق SIS أو SISX

تطبيق Java™

widgets

تطبيق تم تثبيته على بطاقة الذاكرة

تطبيق تم تثبيته على الذاكرة الكبيرة

هام: قم بتثبيت واستخدام التطبيقات

والبرامج الأخرى من مواقع موثوق بها فقط مثل: تطبيقات Symbian Signed، أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™.

قبل إجراء التثبيت، لاحظ ما يلي:

- لعرض نوع التطبيق ورقم الإصدار ومؤرّد أو مُصنّع التطبيق، اختر الخيارات > عرض التفاصيل.

رقمية، يعرض الجهاز تحذيرًا على الشاشة. استمر في عملية التثبيت فقط في حالة التأكد من أصل ومحتويات التطبيقات.

لبدء تشغيل تطبيق مثبت، حدد مكانه في القائمة واختره. إذا لم يتم تحديد حافظة افتراضية للتطبيق، يتم تثبيته في حافظة التطبيقات المثبتة الموجودة في القائمة الرئيسية.

لمشاهدة أي من حزم البرامج تم تثبيتها أو حذفها وتوقيت ذلك، اختر **الخيارات** > **عرض السجل**.



هام: يدعم جهازك تطبيقًا واحدًا فقط

لمكافحة الفيروسات. وإذا كان لديك أكثر من تطبيق مكافحة فيروسات، فقد يؤثر ذلك على أداء الجهاز وتشغيله أو قد يؤدي إلى توقفه عن العمل.

بعد قيامك بتثبيت التطبيقات على بطاقة ذاكرة متوافقة، تظل ملفات التثبيت (.sis و.sisx) في ذاكرة الجهاز. قد تستخدم الملفات مساحات كبيرة من الذاكرة مما يمنعك من تخزين الملفات الأخرى. إذا كان ملف .sis ملحقات برسالة، قم بتمسح الرسالة من صندوق الوارد الخاص بالرسائل.

حذف التطبيقات

اختر القائمة > **الضبط ومدير تطبيقات**.

لحذف حزمة برامج، اختر **التطبيقات المثبتة** > **الخيارات** > **إلغاء التثبيت**. واختر نعم للتأكيد.

في حالة حذف أحد البرامج، يمكن إعادة تثبيتها فقط في حالة توفر حزمة البرامج الأصلية، أو نسخة

لعرض تفاصيل شهادة الحماية الخاصة بالتطبيق، اختر **التفاصيل**: > **الشهادات**: > **عرض التفاصيل**. وتحكم في استخدام الشهادات الرقمية في إدارة الشهادات.

- في حالة تثبيت ملف يحتوي على تحديث أو إصلاح لأحد التطبيقات الموجودة، فيمكنك فقط استعادة التطبيق الأصلي إذا كان لديك ملف التثبيت الأصلي أو نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي تم حذفها. لاستعادة التطبيق الأصلي، قم بحذف التطبيق ثم تثبيت التطبيق مرة أخرى من ملف التثبيت الأصلي أو من النسخة الاحتياطية.

الملف ذو الامتداد JAR مطلوب لتثبيت تطبيقات Java. فإذا كان مفقودًا، قد يطالبك الجهاز بتنزيله. إذا لم تكن هناك نقطة وصول محددة للتطبيق، فسيطلب منك تحديد نقطة وصول.

لتثبيت تطبيق:

1. لتحديد مكان ملف تثبيت، اختر القائمة > **الضبط ومدير تطبيقات**. أو بدلاً من ذلك، ابحث عن ملفات التثبيت باستخدام مدير الملفات، أو اختر **الرسائل** > **صندوق الوارد**، وافتح رسالة تحتوي على ملف تثبيت.
2. في مدير التطبيقات، اختر **الخيارات** > **تثبيت**. وفي التطبيقات الأخرى، اختر ملف التثبيت لبدء التثبيت.

يقوم الجهاز بعرض المعلومات الخاصة بسير عملية التثبيت، أثناء عملية التثبيت. في حالة تثبيت تطبيق بدون توقيع رقمي أو شهادة

احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي تم حذفها. في حالة حذف حزمة برامج، فقد لا تتمكن من فتح مستندات تم إنشاؤها باستخدام هذه البرامج. في حالة وجود حزمة برامج أخرى تعتمد على حزمة البرامج التي قمت بحذفها، فقد تتوقف حزمة البرامج الأخرى عن العمل. للحصول على التفاصيل راجع مستندات حزمة البرامج المثبتة.

ضبط مدير التطبيقات

اختر القائمة < الضبط ومدير تطبيقات.

اختر ضبط التثبيت ومما يلي:

- تثبيت البرامج — اختر هل يمكن تثبيت برامج Symbian التي ليست لديها توقيع رقمي محقق.
- فحص شهادة على شبكة — اختر لفحص الشهادات الموجودة على الشبكة قبل تثبيت تطبيق.
- عنوان الويب الافتراضي — لضبط عنوان الويب الافتراضي المطلوب استخدامه عند فحص الشهادات على الشبكة.

ضبط الاتصال

ضبط المكالمات

اختر القائمة < الضبط اختر الاتصال <

المكالمات، واختر مما يلي:

- إرسال هويتي — واختر نعم لعرض رقم هاتفك للشخص الذي تتصل به. ولاستخدام الضبط

المتفق عليه مع مزود الخدمة، اختر ضبط بالشبكة (خدمة شبكة).

- انتظار المكالمات — لتنشيط جهازك لإشعارك بالمكالمات الواردة أثناء انشغالك بمكالمة (خدمة شبكة)، أو تحقق ما إذا كانت الوظيفة نشطة.
- رفض مكالمة مع رسالة — لتنشيط رفض مكالمة مع إرسال رسالة نصية لإعلام المتصل لماذا لم تستطع الرد على المكالمة.
- نص الرسالة — لكتابة الرسالة النصية الثابتة التي يتم إرسالها عند رفضك لمكالمة.
- عرض الفيديو في مك. مستلمة — لاختيار السماح بإرسال الفيديو أو رفض الإرسال أثناء مكالمة فيديو من جهازك.
- صورة في مكالمة فيديو — إذا لم يتم إرسال الفيديو أثناء مكالمة فيديو، يمكنك اختيار صورة ثابتة ليتم عرضها بدلاً من الفيديو.
- معاودة الاتصال آلياً — لضبط جهازك على إجراء 10 محاولات كحد أقصى لإجراء المكالمة بعد فشل محاولة الاتصال. ولإيقاف معاودة الاتصال آلياً، اضغط على مفتاح الإنهاء.
- إظهار مدة المكالمات — لضبط عرض مدة المكالمة أثناء الاتصال.
- ملخص بعد المكالمة — لضبط عرض مدة المكالمة بعد إنهاء الاتصال.
- الاتصال السريع — لتنشيط الاتصال السريع.
- الرد بأي مفتاح — لتنشيط خاصية الرد بأي مفتاح.
- الخط المستخدم — يظهر هذا الضبط (خدمة شبكة) فقط إذا كانت بطاقة SIM تدعم رقمي

حظر المكالمات

اختر القائمة > الضبط والاتصال > حظر المكالمات.

تسمح لك خدمة حظر المكالمات (خدمة شبكة) بتقييد المكالمات التي يمكن لجهازك إجراؤها أو استقبالها. على سبيل المثال، يمكنك تقييد كافة المكالمات الدولية الصادرة أو المكالمات الواردة أثناء تواجدك في الخارج. ولتغيير الضبط تحتاج إلى كلمة سر الحظر التي يمكنك الحصول عليها من مزود الخدمة.

لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

في حالة حظر المكالمات، فقد تتمكن من الاتصال بأرقام طوارئ رسمية معينة.

حظر المكالمات الصوتية

اختر خيار الحظر المطلوب ثم تنشيط أو إلغاء التنشيط أو فحص الحالة. ويؤثر حظر المكالمات على جميع المكالمات، بما في ذلك مكالمات البيانات.

مشترك، أي تدعم خطي هاتف. واختر أحد خطي الهاتف الذي تريد استخدامه لإجراء مكالمات وإرسال رسائل نصية. ويمكنك الرد على المكالمات الواردة على أي من الخطين بغض النظر عن الخط المحدد. فإذا قمت باختيار الخط ٢ ولم تكن مشتركاً في خدمة الشبكة هذه، فلن تتمكن من إجراء مكالمات. وعند اختيار الخط ٢، يتم عرض 2 على الشاشة الرئيسية.

- **تغيير الخط** — لاختيار منع اختيار الخط (خدمة شبكة). في حالة دعم بطاقة SIM لهذه الخاصية. ولتغيير هذا الضبط يلزم إدخال رمز PIN2.

تحويل المكالمات

اختر القائمة > الضبط والاتصال > تحويل المكالمات.

تسمح لك خدمة تحويل المكالمات بتحويل المكالمات الواردة إلى صندوق البريد الصوتي الخاص بك أو إلى رقم هاتف آخر. ولمزيد من التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

لتنشيط تحويل المكالمات، اختر تنشيط.

للتحقق ما إذا كان الخيار نشطاً، اختر فحص الحالة.

يمكن تنشيط العديد من خيارات التحويل في نفس الوقت. في حالة تحويل كافة المكالمات، يتم عرض  في الشاشة الرئيسية.

لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

استكشاف المشكلات وإصلاحها

س: لماذا تظهر على الشاشة نقاط ساطعة أو غير ملونة أو مفقودة في كل مرة أقوم فيها بتشغيل جهازي؟

ج: هذه إحدى خصائص هذا النوع من الشاشات. قد تحتوي بعض الشاشات على بكسل أو نقاط تبقى في وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل. وهذا طبيعي وليس خطأ.

س: لماذا لا أستطيع جهازي من Nokia إنشاء اتصال GPS؟

ج: قد يستغرق إنشاء اتصال GPS من ثانيتين إلى عدة دقائق. وقد يستغرق إنشاء اتصال GPS في السيارة وقتًا أطول. وإذا كنت في مكان مغلق، فأذهب إلى مكان مفتوح لاستقبال إشارة أفضل. بينما إذا كنت في مكان مغلق، فانتقل إلى مكان مفتوح أكثر. وتأكد من أن يديك لا تغطي هوائي GPS الخاص بجهازك. وإذا كان الطقس سيئًا: فقد تتأثر قوة الإشارة. كما أن لبعض السيارات نوافذ ملونة، مما قد يؤدي إلى حجب إشارات القمر الاصطناعي.

س: لماذا لا أستطيع العثور على جهاز صديقي باستخدام اتصال Bluetooth؟

ج: تأكد من أن الجهازين متوافقان وأنهما قد قاما بتنشيط اتصال Bluetooth وأنهما ليسوا في وضع الإخفاء. تأكد أيضًا أن المسافة بين الجهازين لا

لعرض الأسئلة الشائعة حول جهازك، انظر صفحات دعم المنتج على الموقع www.nokia.com/support.

س: ما هي كلمة السر الخاصة بي للوصول إلى رموز القفل أو PIN أو PUK؟

ج: رمز القفل الافتراضي هو 12345. في حالة نسيانك لرمز القفل، اتصل بالوكيل. في حالة نسيانك لرمز PIN أو PUK، أو إذا لم تحصل على تلك الرموز، فاتصل بمزود خدمة الشبكة. لمزيد من المعلومات حول كلمات السر، اتصل بمزود نقطة الوصول، على سبيل المثال، أو مزود خدمة الإنترنت التجاري (ISP) أو مزود خدمة الشبكة.

س: كيف أقوم بإغلاق التطبيق الذي لا يستجيب؟

ج: اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة، واختر **الخيارات > عرض التطبيقات المفتوحة**، وانتقل إلى التطبيق باستخدام مفتاح القائمة. اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة، واختر **خروج**.

س: لماذا تبدو الصور مبقعة؟

ج: تأكد أن إطارات حماية عدسة الكاميرا نظيفة.

WLAN عن التشغيل بين فترات الفحص في الخلفية.

لتغيير ضبط فحص الخلفية:

١. اختر القائمة > الضبط وشبكة LAN لاسلكية.
٢. لزيادة الفاصل الزمني للبحث في الخلفية، اضبط الوقت في "بحث عن شبكات". ولايقاف البحث في الخلفية، اختر عرض إتاحة WLAN < مطلقاً.

٣. لحفظ التغييرات، اختر رجوع.

عند ضبط عرض إتاحة WLAN على مطلقاً، لا يظهر رمز توافر شبكة WLAN في الشاشة الرئيسية. ومع ذلك، لا يزال بإمكانك القيام بالبحث يدوي عن شبكات WLAN المتاحة والاتصال بشبكات WLAN كالمعتاد.

س: ماذا أفعل إذا كانت الذاكرة ممتلئة؟

ج: امسح عناصر من الذاكرة. وفي حالة عرض العبارة الذاكرة لا تكفي لإجراء العملية. امسح بعض البيانات أولاً. أو الذاكرة منخفضة. امسح بعض البيانات من ذاكرة الهاتف. عند قيامك بامسح عدة عناصر في نفس الوقت، امسح العناصر عنصراً تلو الآخر بدءاً بالعناصر الأصغر.

س: لماذا لا أستطيع اختيار اسم لرسالتي؟

ج: لا تتضمن بطاقة الاسم رقم هاتف أو عنواناً أو عنوان بريد إلكتروني. اختر القائمة > الأسماء واختار الاسم المناسب، وقم بتعديل بطاقة الاسم.

تتعدى ١٠ أمتار (٣٣ قدماً) وأنه لا توجد جدران أو أية عوائق أخرى بين الجهازين.

س: لماذا لا أستطيع إنهاء اتصال Bluetooth؟

ج: إذا كان هناك جهاز آخر متصل بجهازك، يمكنك إنهاء الاتصال من الجهاز الآخر أو إلغاء تنشيط اتصال Bluetooth من جهازك. اختر القائمة < الضبط والتوصيل < Bluetooth < Bluetooth < إيقاف.

س: لماذا لا أستطيع رؤية نقطة وصول شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) حتى بالرغم من أنني في نطاقها؟

ج: ربما تستخدم نقطة وصول شبكة WLAN مُعرف مخفي لمجموعة الخدمة (SSID). ويمكنك فقط الوصول إلى الشبكات التي تستخدم معرف مخفي لمجموعة الخدمة SSID إذا كنت تعلم المعرف الصحيح لمجموعة الخدمة SSID. وقمت بإنشاء نقطة وصول إلى الإنترنت بشبكة WLAN للشبكة الموجودة بجهاز Nokia.

س: كيف أقوم بإيقاف تشغيل شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) الموجودة بجهازي من Nokia؟

ج: تتوقف شبكة WLAN الموجودة بجهاز Nokia عن التشغيل عندما تكون غير متصل أو عند محاولة الاتصال بنقطة وصول أخرى أو إذا كنت في حالة عدم بحث عن شبكات متاحة. ولتقليل استهلاك البطارية، يمكنك تحديد ألا يقوم جهاز Nokia الخاص بك بالبحث، أو يقيم بالبحث بشكل أقل، عن الشبكات المتاحة في الخلفية. وتتوقف شبكة

س: كيف يمكن إنهاء اتصال البيانات عندما يبدأ الجهاز اتصال بيانات مرة تلو الأخرى؟

ج: ربما يحاول الجهاز جلب رسالة وسائط متعددة من مركز رسائل الوسائط المتعددة. ولإيقاف الجهاز عن إجراء اتصال بيانات، اختر القائمة < الرسائل والخيارات > الضبط < رسالة وسائط متعددة > جلب الوسائط المتعددة. واختر يدوياً لجعل مركز رسائل الوسائط المتعددة يحفظ الرسائل المراد جلبها في وقت لاحق، أو اختر إيقاف لتجاهل جميع رسائل الوسائط المتعددة الواردة. إذا قمت باختيار يدوياً، فستتلقى إشعاراً عند وجود رسالة جديدة في مركز رسائل الوسائط المتعددة. بينما إذا اخترت إيقاف، لا يجري الجهاز أية اتصالات شبكة متعلقة برسائل الوسائط لضبط الجهاز ليستخدم اتصال حزم بيانات فقط إذا بدأت تطبيقاً أو إجراءً يحتاج إليه، اختر القائمة < الضبط وضبط الإدارة > حزم بيانات < اتصال حزم بيانات > عند الحاجة. إذا لم يساعد هذا في حل المشكلة، قم بإيقاف تشغيل الجهاز، ثم قم بتشغيله من جديد.

س: هل أستطيع استخدام جهازي من Nokia كمودم فاكس مع كمبيوتر متوافق؟

ج: لا يمكنك استخدام جهازك كمودم فاكس. ومع ذلك، باستخدام خدمة تحويل المكالمات (خدمة شبكة)، يمكنك تحويل مكالمات الفاكس الواردة إلى رقم فاكس.

س: كيف أقوم بمعايرة الشاشة؟

ج: لقد تمت معايرة الشاشة في المصنع. وإذا كانت هناك ضرورة لإعادة معايرة الشاشة، اختر القائمة < الضبط والهاتف > الإدخال للمسح < معايرة الشاشة للمسح. واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

تلميحات خضراء

فيما يلي تلميحات عن كيفية مساهمتك في حماية البيئة.



إعادة التدوير

هل فكرت في إعادة تدوير جهازك القديم؟ يمكن إعادة تدوير ٦٥-٨٠% من المواد الموجودة في هاتف Nokia المحمول. قم دائماً بإعادة المنتجات الإلكترونية، والبطاريات، والعبوة المستخدمة إلى مكان تجميع مخصص. حيث تسهم من خلال القيام بذلك في منع التخلص غير المسؤول من النفايات، وتعزز من إعادة تدوير المواد. تحقق من طريقة إعادة تدوير منتجات Nokia من خلال www.nokia.com/werecycle أو www.nokia.mobi/werecycle.

قد يمكنك إعادة تدوير العبوة ودلائل المستخدمين في النظام المحلي لإعادة التدوير.

توفير الورق

يساعدك دليل المستخدم هذا على البدء مع الجهاز. للحصول على مزيد من التعليمات الشاملة، افتح وظيفة التعليمات المضمنة في جهازك (في معظم التطبيقات، اختر الخيارات > تعليمات). يمكنك أيضاً أن تجد دلائل المستخدمين وخدمات الدعم الأخرى من خلال www.nokia.com/support.

توفير الطاقة

عند اكتمال شحن البطارية وفصل جهاز الشحن من الجهاز، تذكر أن تقوم بفصل جهاز الشحن من مقبس الحائط أيضاً.

لا تحتاج إلى شحن بطايرتك كثيراً في حالة قيامك بما يلي:

- قم بإغلاق التطبيقات، والخدمات، والاتصالات، وتعطيلها في حالة عدم استخدامها.
- قم بتقليل سطوع الشاشة.
- اضبط الجهاز للدخول في وضع توفير الطاقة بعد أقل فترة للحمول، إذا كان متوفراً في جهازك.
- قم بتعطيل الأصوات غير الضرورية مثل نغمات المفاتيح. اضبط صوت الجهاز عند مستوى متوسط.

تعلم المزيد

لمزيد من المعلومات حول الإسهامات البيئية
لجهازك، انظر www.nokia.com/ecodeclaration.

الملحقات

 **تحذير:** استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصاً مع طراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف، وقد يكون خطراً. قد يؤدي استخدام نوع بطاريات أو أجهزة شحن غير معتمدة إلى حدوث حريق أو انفجار أو تسرب أو مخاطر أخرى.

للتأكد من توفر الملحقات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي ملحق، اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك.

معلومات البطارية وجهاز الشحن

معلومات البطارية وجهاز الشحن

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة لإعادة الشحن. البطارية المعدة للاستخدام مع هذا الجهاز هي BP-4L. قد تطرح Nokia طُورًا إضافية للبطاريات مخصصة لهذا الهاتف. هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من أجهزة الشحن التالية: AC-10. قد يختلف رقم طراز جهاز الشحن الخاص بالجهاز تبعًا لنوع القابس. يتم تحديد بدائل القابس بواسطة أي مما يلي: E، أو EB، أو X، أو AR، أو U، أو A، أو C، أو UB.

يمكن شحن البطارية وتفرغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن المقدار العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز. قد يؤدي استخدام نوع بطارية أو جهاز شحن غير معتمد إلى حدوث حريق أو انفجار أو تسرب أو مخاطر أخرى.

عند استخدام البطارية لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة؛ فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية. وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات. قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تُركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فسيتم تفرغها تلقائيًا بمرور الوقت.

قم دائمًا بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت و ٧٧ درجة فهرنهايت). تقلل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تحدث تلامس في الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسالب

استخدم البطارية للغرض المقصود فقط لا تستعمل أبداً أي جهاز شحن أو بطارية تالفة. احفظ البطارية بعيداً عن متناول الأطفال.

الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia

استخدم دوماً بطاريات Nokia الأصلية حفاظاً على سلامتك. ولكي تتأكد من الحصول على بطارية Nokia الأصلية؛ قم بشرائها من أحد مراكز خدمة Nokia المعتمدة أو أحد وكلائها المعتمدين، وافحص الملصق البارز من خلال اتباع الخطوات الآتية:

التحقق من أصلية الملصقات البارزة



١. ينبغي عند النظر إلى الملصق البارز؛ أن يظهر أمامك رمز اليدين المتشابكتين الخاص بـ Nokia من إحدى الزوايا وشعار أجهزة التعزيز الأصلية من Nokia عند النظر إلى العلامة نفسها من زاوية أخرى.

(-) للبطارية بواسطة جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك معدني، أو قلم. (وهي تشبه الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية.) قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو تلف الجسم الموصل. لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قد تنفجر البطاريات أيضاً في حالة تلفها. قم بالتخلص من البطاريات وفقاً للقواعد المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكناً. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

لا تقم بتفكيك الخلايا أو البطاريات أو قطعها أو فتحها أو سحقها أو ثنيها أو إتلافها أو ثقبها أو تمزيقها. في حالة ارتشاح البطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. في حالة حدوث الارتشاح، قم بغسل جلدك أو عينيك بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.

لا تقم بإدخال تعديلات على البطارية أو إعادة تصنيعها أو تحاول إدراج عناصر دخيلة بها، ولا تقم بغمرها أو تعريضها للماء أو لسوائل أخرى.

قد يؤدي الاستعمال الخاطئ للبطارية إلى حدوث حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى. في حالة سقوط الهاتف أو البطارية -خاصة على سطح صلب- ولديك اعتقاد بأن البطارية قد تلفت، قم باصطحابها إلى أحد مراكز الخدمة لفحصها قبل مواصلة استعمالها.



٢. عند إمالة المصق إلى اليسار ثم اليمين ثم لأسفل ثم لأعلى يجب أن تظهر أمامك نقاط حول شعار Nokia بالترتيب التالي: (١) نقطة إلى اليسار، (٢) نقطتان إلى اليمين، (٣) ثلاث نقاط لأسفل، (٤) أربع نقاط لأعلى.

لا يعد استكمال الخطوات بنجاح ضماناً تاماً لأصلية وتوثيق البطارية. إذا لم تكن متأكدًا من موثوقية البطارية، أو إذا كان لديك أي سبب يدعو للاعتقاد أن البطارية التي يظهر عليها ملصق بارز ليست بطارية Nokia الأصلية، فينبغي عليك في هذه الحالة أن تتوقف عن استخدامها وتراجع أقرب مركز خدمة أو وكيل معتمد لشركة Nokia طلباً للمساعدة.

ولكي تتعرف على المزيد حول بطاريات Nokia الأصلية؛ قم بزيارة الموقع www.nokia.com/battery

الاعتناء بجهازك

إن جهازك حصيدلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يجب معاملته بعناية. الاقتراحات المذكورة بالأدنى ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.

- حافظ على بقاء الهاتف جافًا. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تمامًا قبل إعادة تركيب البطارية.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
- لا تحفظ الجهاز في درجات حرارة عالية أو باردة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتتلّف البطاريات وتشوه أو تذبّو بعض أنواع البلاستيك. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية بعد أن كانت درجة حرارته منخفضة، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفًا بالألواح الدوائر الإلكترونية.
- افتح الجهاز وفقًا للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.

- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
 - لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز. استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لتنظيف سطح الجهاز.
 - لا تُطّل الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
 - استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائيًا بديلًا معتمدًا. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز، وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
 - استخدم أجهزة الشحن داخليًا.
 - قم دائمًا بعمل نسخة احتياطية من البيانات المطلوب الاحتفاظ بها مثل الأسماء وملاحظات التقويم.
 - أغلق الجهاز وقم بإخراج البطارية لإعادة ضبط الجهاز من حين إلى آخر للوصول إلى أداء مثالي.
- تنطبق هذه الاقتراحات أيضًا على الجهاز، أو البطارية، أو الشاحن، أو أي ملحقات أخرى.

إعادة التدوير

عليك دائماً أن تعيد المنتجات الإلكترونية والبطاريات ومواد التعبئة والتغليف الخاصة بك إلى إحدى نقاط التجميع المخصصة لذلك. ومن ثم يساعدك هذا الأمر على منع التخلص غير المسؤول من النفايات، بالإضافة إلى أنه يعزز من إعادة تدوير المواد. راجع المعلومات البيئية الخاصة بالمنتج وكيفية تدوير منتجات Nokia من خلال الموقع www.nokia.com/werecycle، أو www.nokia.mobi/werecycle.

يذكرك رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو البطارية أو المطبوعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يسري تطبيق هذا الأمر في دول الاتحاد الأوروبي. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة. لمزيد من المعلومات المتعلقة بالبيئة، راجع البيان البيئي للمنتج من الموقع www.nokia.com/environment.

معلومات السلامة الإضافية

الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز إرسال لاسلكي، بما في ذلك الهواتف اللاسلكية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. فاستشر طبيب أو مُصنّع الجهاز الطبي لتحديد ما إذا كانت تلك المعدات محمية بشكل كافٍ من التعرض لطاقة RF الخارجية. أوقف تشغيل الجهاز عندما ترشدك التعليمات إلى القيام بذلك. يمكن أن تستخدم المستشفيات أو مراكز الرعاية الصحية عدة حساسة لطاقة RF.

أجهزة ضبط نبضات القلب

توصي الشركات المنتجة للأجهزة الطبية بضرورة الاحتفاظ بمسافة فاصلة تبلغ ١٥,٣ سنتيمترًا (٦ بوصات) بين الجهاز اللاسلكي والجهاز الطبي المزروع، مثل: جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز القلب المزروع لتفادي أي تشويش محتمل مع الجهاز الطبي. ينبغي على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة اتباع الإرشادات التالية:

- احتفظ بالجهاز اللاسلكي بعيدًا دومًا عن الأجهزة الطبية بمسافة لا تقل عن ١٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصات).
- لا تحمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.

الأطفال الصغار

قد يحتوي هاتفك وملحقاته على أجزاء صغيرة. لذا احفظها بعيدًا عن متناول الأطفال.

بيئة التشغيل

يفي هذا المنتج بالإرشادات الخاصة بالتعرض لموجات (RF) عند استعماله إما بطريقة الاستعمال العادية على الأذن أو عند وضعه على مسافة من الجسم لا تقل عن ١.٥ سنتيمتر (٨/٥ بوصة). عند استعمال حقيبة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل لتشغيله وهو على الجسم، فينبغي ألا يحتوي أي منها على معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

سيحتاج الهاتف إلى اتصال عالي الجودة بالشبكة ليتمكن من إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. أحيانًا قد تُوَجَّل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون هذا التوصيل متوفرًا. تأكد من اتباع إرشادات المسافة من الجسم المذكورة آنفًا حتى إنهاء عملية الإرسال.

بعض أجزاء الهاتف مغمغطة. قد يجذب الهاتف المعادن. لا تضع بطاقات الائتمان أو وسائط التخزين المغمغطة الأخرى قرب الهاتف لأن المعلومات المخزنة عليها قد تُمحى.

- ضع الجهاز اللاسلكي على الأذن المقابلة للجهاز الطبي.
 - قم بإغلاق الهاتف على الفور في حالة وجود أي سبب يدعو للشك في حدوث تشويش.
 - اتبع إرشادات المصنع للجهاز الطبي المزروع.
- في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الجهاز اللاسلكي مع جهاز طبي مزروع، فيرجى استشارة مسئول الرعاية الطبية الخاص بك.

أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشاً لبعض أجهزة السمع.

السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلباً على الأنظمة الإلكترونية في السيارات، وذلك إذا كانت الأنظمة مركبة تركيباً خاطئاً أو غير محمية بصورة كافية، مثل: الأنظمة الإلكترونية لحقن الوقود، وأنظمة التحكم الإلكترونية في السرعة، وأنظمة الوسائد الهوائية. لمزيد من المعلومات، راجع الأمر مع مُصنّع السيارة أو المعدة الخاصة بها.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تمثل خطراً، وربما تبطل أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيداً. لا تخزن أو تحمل السوائل

القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزاؤه أو ملحقاته. تذكر أن الوسائد تنفجر بقوة كبيرة. لا تضع جهازك أو الملحقات الخاصة به في منطقة انفراج الوسادة الهوائية.

أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطراً على عمل الطائرة وقد يكون مخالفاً للقانون.

أماكن قابلة للانفجار

أوقف تشغيل الجهاز عندما تكون في منطقة تزيد فيها احتمالات التعرض للانفجار. التزم بجميع الإرشادات المذكورة في اللوحات التحذيرية. يمكن أن تتسبب شرارة في مثل هذه المناطق في حدوث انفجار أو حريق قد يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. تذكر بالحاجة إلى الانتباه إلى الأماكن التي تحظر استخدام أجهزة البث والإرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود) والمصانع الكيماوية أو المناطق التي تحجر فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيراً ما تكون مبيّنة بوضوح ولكن ليس دائماً. ويتضمن ذلك المناطق التي يُنصح فيها بإيقاف تشغيل محرك سيارتك، وفي الأماكن السفلية في الزوارق، ومرافق نقل أو تخزين المواد الكيماوية، وفي المناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن.

- قم بتغيير الوضع من وضع عدم الاتصال إلى وضع نشط.
 - إذا كانت الشاشة والمفاتيح في وضع القفل، فقم بتحريك مفتاح القفل الموجود على جانب الجهاز لإلغاء القفل.
 - ٢. اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمكالمات.
 - ٣. قم بفتح المتصل من خلال اختيار رمز المتصل (⌵).
 - ٤. أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
 - ٥. اضغط على مفتاح الاتصال.
- عند إجراء مكالمات طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنه المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.

معلومات الشهادة (SAR)

يفي جهاز المحمول هذا بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

هاتفك المحمول هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قبل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العلمية المستقلة ICNIRP وتتضمن حيز أمان يضمن

ينبغي التحقق من مُصنعي المركبات الذين يستخدمون غازات بترولية مسالة (مثل البروبان أو البوتان) لتحديد إمكانية استخدام هذا الجهاز بأمان في المناطق الموجودة بها هذا الجهاز.

مكالمات الطوارئ



هام: يعمل هذا الجهاز باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. إذا كان هاتفك يدعم المكالمات الصوتية عبر الإنترنت (مكالمات الإنترنت)، فقم بتنشيط كل من مكالمات الإنترنت والهاتف الخلوي. سيحاول الهاتف إجراء مكالمات طوارئ عبر الشبكات الخلوية وكذلك عبر مزود مكالمات الإنترنت في حالة تنشيط كليهما. لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كلية على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

لإجراء مكالمة طوارئ:

١. قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية. قد تحتاج للقيام بالإجراءات التالية تبعاً للهاتف:
- تركيب بطاقة SIM إذا كان هاتفك يستخدم واحدة.
- إزالة بعض عمليات حظر المكالمات التي تم تنشيطها بالهاتف.

سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قبل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢,٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية.

وأعلى قيمة لـ SAR نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ٠.٦٦ واط/كجم.

وقد يؤدي استخدام ملحقات الهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

الفهرس

G

GPS

طلبات تحديد الموقع ٨٧

M

MMS (خدمة رسائل الوسائط المتعددة) ٥٥

P

PDF reader ١٣٤

R

RealPlayer ١٢٨

S

SMS (خدمة الرسائل القصيرة) ٥٥

W

WEP ٧٢

WPA ٧٢

أ

إدارة الحقوق الرقمية ١٤١
أدوات الملاحظة ٨٥
إذاعة FM ١٢٠
إزالة العين الحمراء ١١٠

ألبومات

وسائط ١٠٨

أوامر الخدمة ٦٠

أوضاع التصوير

الكاميرا ١٠٢

اتصال Bluetooth

إرسال البيانات ٧٥

استلام البيانات ٧٦

اقتران الأجهزة ٧٥

الحماية ٧٥

الضبط ٧٤

تشغيل/إيقاف تشغيل ٧٤

حظر الأجهزة ٧٦

رؤية الجهاز ٧٥

عنوان الجهاز ٧٥

اتصالات البيانات

اتصالات الكمبيوتر ٧٨

التزامن ٧٣

تحديثات الجهاز ١٣٨

كبل ٧٧

اتصالات الكمبيوتر ٧٨

انظر أيضاً اتصالات

البيانات

اتصال الإنترنت ٨٠

انظر أيضاً المتصفح

اتصال الويب ٨٠

اتصال حزم البيانات

الضبط ٧٨

العدادات ٤٩

ضبط نقطة الوصول ٧٠

اتصال كبل ٧٧

اتصال كبل USB ٧٧

استكشاف المشكلات

وإصلاحها ١٤٦

الأجهزة الملحقة ١٣٧

الإذاعة ١٢٠

الأرقام الصادرة ٤٩

الأسماء

إنشاء مجموعات ٥٤

الإرسال ٥١

الأسماء والأرقام ٥١

التزامن ٧٣

التعديل ٥١

الحفظ ٥١

الصور في ٥١

الضبط الافتراضي ٥١

المجموعات ٥٤

المفضلة ٣٥

بصمات الصوت ٥١

مسح ٥١

نسخ ٥٣

نغمات الرنين ٥٢

الأغاني ١١٣

الأوامر الصوتية ١٣٦,٤٤,٣٧	التجوال ٦٦
انظر أيضًا الاتصال الصوتي	التحديث الآلي للوقت/ التاريخ ١٢٧
الأوضاع ١٢٤	التحكم الصوتي ١٣٦
التخصيص ١٢٤	التحكم في مستوى الصوت ٣٨
تغيير الأوضاع ٣٦	التراخيص ١٤١
قبود وضع غير متصل بالشبكة ٣٨	التطبيق "خرائط"
الاتصال الثابت ٥٣	أدلة السفر ٩٦
الاتصال السريع ٤٣	ضبط ٩٦
الاتصال الصوتي ٤٤	ضبط الإنترنت ٩٦
الاجتماعات	ضبط الخريطة ٩٧
الإعداد ١٢٦	ضبط الطريق ٩٧
البث	ضبط الملاحة ٩٧
الأدلة ١١٨	معلومات المرور ٩٥
البحث ١١٨	التطبيق Nokia Map
التنزيلات ١١٩	Loader ٩٨
الضبط ١١٧	التطبيقات ١٤٢
البحث ٣٧	التقويم ١٢٦
الضبط ٣٨	شريط الأدوات ١٢٦
البرامج	الحاسبة ١٣٣
تحديث ١٤	الحديث ١٣٥
البريد الإلكتروني ٦٥	الحماية
الإشعارات ٣٤	٧٢ WEP
البريد من خلال التبادل البطارية	٧٢ WPA
الشحن ٢٣	الشهادات ١٣٩
تركيب ٢٠	متصفح الويب ٨٣
توفير طاقة البطارية ١٦	الخرائط ٩٠
البوصلة ٩١	البوصلة ٩١
التاريخ والوقت ١٢٧	

تحديد الموقع على الشبكة ٩٠	الخريطة المصغرة ٨١
الذاكرة	المسح ١٧
ذاكرة الويب المخبأة ٨٢	الذاكرة الكلية
التهيئة ١٣١	الذاكرة الوسيطة ٨٢
الراديو	الاستماع ١٢٠
المحطات ١٢٠	الرد على المكالمات ٤٢
الرسائل	البريد الإلكتروني ٥٧
البريد الإلكتروني ٥٧	الصوتي ٤٢
الضبط ٦٠	الوسائط المتعددة ٥٧
حافظات لـ ٥٥	رمز الوارد ٥٦
الرسائل الصوتية ٥٥	الرسائل القصيرة
الرسائل القصيرة	الإرسال ٥٥
الرسائل النصية	الاستلام والقراءة ٥٦
الرد على ٥٦	الضبط ٦٠
رسائل بطاقة SIM ٥٩	الساعة ١٢٧,١٢٥
ضبط التاريخ ١٢٧	

انظر قفل الهاتف برسالة SMS	الكاميرا
إرسال الصور ١٠٢	التسجيل ١٠٤
الضبط ١٠٤	الغلاش ١٠٢
المؤشرات ١٠٠	المناظر ١٠٢
الموقت الذاتي ١٠٣	تخصيص صور للأسماء ١٠٢
جودة الصورة ١٠٤	جودة الفيديو ١٠٥
خيارات ١٠٢	معلومات الموقع ١٠١
وضع التسلسل ١٠٣	وضع الصور ١٠٠
وضع الفيديو ١٠٣	المؤشرات والرموز ٣٥
المتصفح	البحث عن محتوى ٨٢
الحماية ٨٣	الذاكرة الوسيطة ٨٢
الضبط ٨٣	العلامات ٨٢
تصفح الصفحات ٨١, ٨٠	شريط الأدوات ٨١
المحتوى	التزامن والإرسال
والجلب ٣١	

الشبكة ٦٦	الشريحة المنزقة ١٣٧
الشهادات ١٣٩	اللغة ١٣٦
المتصفح ٨٣	المكالمات ١٤٤
بروتوكول بدء الجلسة (SIP) ٧٩	تحديد الموقع ٨٩
تحويل المكالمات ١٤٥	حزم البيانات ٧٨
حظر المكالمات ١٤٥	خرج التلفزيون ١٣٧
شبكة WLAN ٧٢, ٦٩	مشاركة الفيديو ٤٧
نقاط الوصول ٧٠, ٦٩	نقاط وصول الإنترنت
لشبكة LAN اللاسلكية ٧١	نقاط وصول حزم
البيانات ٧٠	العروض التقديمية، الوسائط
المتعددة ٥٧	العلامات ٨٢
العملة	المحول ١٣٢
الفيديو	روابط فيديو ١٢٢
الفيديو المشترك ٤٦	القاموس ١٣١
القفل عن بعد	

ضبط الوقت ١٢٧	السماعة الخارجية ٣٨
الشاشة الرئيسية ١٢٥, ٣٤	اختصارات ١٢٥
الأسماء ٣٥	الإشعارات ٣٤
مشغل الموسيقى ٣٤	الشحن باستخدام USB ٢٣
الشهادات ١٣٩	الشهادات الشخصية ١٣٩
الصور	التحرير ١١٠
العين الحمراء ١١٠	المشاركة على الإنترنت ١١٢
تفاصيل الملف ١٠٧	تنظيم الملفات ١٠٧
شريط الأدوات ١٠٧	عرض ١٠٦
علامات ١٠٨	انظر الكاميرا
الضبط ١٣٧, ٩٩	إشعارات البريد
إلكتروني ٣٤	اتصال Bluetooth ٧٤
التاريخ والوقت ١٣٥	البث ١١٧
التحكم في اسم نقطة	التاريخ والوقت ١٣٥
الوصول ٧٩	التطبيقات ١٣٨
الشاشة ١٣٦	

- المحول ١٣٢
المرفقات ٥٨,٥٧
المستشعرات ١٣٧
المشاركة عبر الإنترنت ٣٥
المعالم ٨٧
المفاتيح ٢٠,١٩
المفاتيح الجانبية ٢٠
المفاتيح العلوية ٢٠
المكالمات ٤١
الأرقام الصادرة ٣٧
الجماعية ٤٣
الحظر
انظر اتصال ثابت
الخيارات المتاحة أثناء ٤١
الرد ٤٢
الرفض ٤٢
الصادرة ٤٩
الضبط ١٤٤
المدة ٤٩
المستلمة ٤٩
لم يرد عليها ٤٩
معاودة الاتصال ١٤٤
مكالمات الفيديو ٤٤
المكالمات الجماعية ٤٣
المكالمات الصوتية
انظر المكالمات
المناظر
الصورة والفيديو ١٠٢
المنبه ١٢٧
ملاحظة تقويم ١٢٦

- الموسيقى ١١٣
الموقت الذاتي
الكاميرا ١٠٣
النغمات ١٢٤
ضبط الرنين ١٢٥
الهوائيات ٢٢
الوقت والتاريخ ١٢٧
انتظار المكالمات ٤٣

ب

- بروتوكول بدء الجلسة (SIP) ٧٩
بطاقة SIM
الرسائل ٥٩
تركيب ٢٠
بطاقة الذاكرة
التعديل ١٣٠
نسخ الملفات احتياطياً ١٣٠

ت

- تثبيت التطبيقات ١٤٢
تحديثات
برامج الجهاز ١٤
تحديثات البرامج ١٤
تحديثات الجهاز ١٣٨
تخصيص ١٢٤
تدوير العرض ١٣٧
تركيب
البطارية ٢٠
بطاقة SIM ٢٠
تزامن البيانات ٧٣

- تسجيل مقاطع الفيديو ١٠٣
تطبيقات Java ١٤٢
تطبيقات Symbian ١٤٢
تطبيقات البرامج ١٤٢
تطبيق التعليمات ١٣
تطبيق متجر موسيقى Nokia ١١٥
تنزيل
الفيديو ١٢١
تهيئة التلفزيون ١٣٧

ج

- جهاز إرسال FM ١١٥
الضبط ١١٦
تشغيل الأغاني ١١٦

ح

- حافطة الرسائل المرسلة ٥٥
حذف التطبيقات ١٤٣
حماية بطاقة SIM ١٣٨
حماية حقوق النشر
والطبع ١٤١

خ

- خدمة رسائل الوسائط
المتعددة ٥٧
خرائط
إرسال الأماكن ٩٣
التحديث ٩٧
التصفح ٩١

صندوق الوارد، الرسالة ٥٦
صورة خلفية ١٢٤

ض

ضبط

جهاز إرسال FM ١١٦

فيديو ١٢٣

ملاحظات نشطة ١٣٤

ضبط الأسبوع

منبه التقويم ١٢٦

ضبط الالتقاط

في الكاميرا ٩٩

ضبط البروكسي ٧١

ضبط التاريخ والوقت ١٣٥

ضبط التسجيل

في الكاميرا ٩٩

ضبط التطبيقات ١٣٨

ضبط الشاشة ١٣٦

ضبط الشبكة ٦٦

ضبط الشريحة المنزلة ١٣٧

ضبط الفيديو ١٠٥

ضبط اللغة ١٣٦

ضبط المصنع

استعادة ١٤١

ضبط تحديد الموقع ٨٩

ضبط شبكة LAN

اللاسلكية ٦٩

ضوء الإشعار ١٤٢

رمز الحماية ١٥

رمز القفل ٢٣، ١٥

رموز PUK ١٥

رموز الوصول ١٥

روابط إخبارية ٨١

روابط إخبارية ٨١

روابط الوسائط

التشغيل ١١٩

س

سجل المكالمات ٥٠

سماعة الأذن ٢٤

ش

شبكة LAN لاسلكية

(WLAN) ٦٧

شحن البطارية ٢٣

شريط الأدوات النشط

في الصور ١٠٧

ص

صندوق البريد

البريد الإلكتروني ٥٧

الصوتي ٤٢

الفيديو ٤٢

صندوق البريد البعيد ٥٧

صندوق البريد الصوتي ٣٧

صندوق الحفظ الرسالة ٥٥

صندوق الوارد

الرسالة ٥٦

التطبيق Nokia Map

Loader ٩٨

العناصر المحفوظة ٩٣

المؤشرات ٩٢

المفضلة ٩٣

بحث عن الأماكن ٩٢

تنقل ٩٤

حفظ الأماكن ٩٣

سير ٩٤

طرق ٩٣

قيادة ٩٥

خيار إنهاء كل المكالمات ٤٣

د

دعم تطبيق JME Java ١٤٢

ر

رباط المعصم ٢٥

رسائل الإذاعة المحمولة ٥٩

رسائل البريد الإلكتروني ٥٧

رسائل الخدمة ٥٧

رسائل الوسائط

المتعدده ٥٧، ٥٥

رفض المكالمات ٤٢

انظر رفض المكالمات

رمز pin ٢٣

رمز PIN ١٥

رمز PIN2 ١٥

رمز UPIN ١٥

رمز UPUK ١٥

- الفديو ١٢١
- عرض الشرائح ١٠٩
- عرض مصغر للصفحة ٨١

- تشغيل مقاطع الفيديو ١٢٢
- ضبط ١٢٣
- لقطات الفيديو ١٢٢
- نقل مقاطع الفيديو ١٢٣

- اختبار صوت ١٣٥
- قفل المفاتيح ٣٠
- قفل الهاتف برسالة SMS ١٦
- قفل لوحة المفاتيح ٣٠
- قيد التقويم
- إرسال ١٢٧
- حذف ١٢٧

- متجر Ovi ٣٩
- متجر الموسيقى ١١٥
- متصفح الإنترنت ٨٠

وسائط

١٢٨ RealPlayer

وصول حزم رابط التنزيل عالي

السرعة (HSDPA) ٣٩

وضع استخدام SIM عن

بعد ٧٧

وضع الاستعداد

انظر الشاشة الرئيسية

وضع غير متصل بالشبكة ٣٨

وضع مخرج التلفزيون ١٠٩