

Nokia N97 - Uživatelská příručka

2. vydání

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

CE 0434 

Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-505 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N97, logo Nokia Original Accessories a Ovi jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované výrobky a názvy společnosti mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti Nokia. Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Části softwaru Nokia Mapy jsou chráněny copyrightem © 1996-2009 The FreeType Project. Všechna práva vyhrazena.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské užití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské činnosti, a (ii) pro užití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s příslušným oprávněním. Licence není udělena a nezahrnuje jakékoli jiné způsoby užití. Další informace, včetně informací týkajících se užití pro reklamní, interní a podnikatelské účely, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz <http://www.mpegla.com>.

V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEJSOU SPOLEČNOST NOKIA ANI JAKÝKOLI Z JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNI ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT NEBO PŘÍJMŮ ANI ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM.

Programy třetích stran dodávané společně s vaším přístrojem mohly být vytvořeny a mohou být vlastněny fyzickými nebo právními osobami, které nejsou osobami přidruženými ke společnosti Nokia a které s ní nejsou spojeny. Společnost Nokia nevykonává autorská práva či práva duševního vlastnictví k těmto programům třetích osob. Nokia proto nepřebírá žádnou odpovědnost za jakoukoli podporu koncového uživatele nebo funkčnost těchto programů, ani za informace uváděné v programech nebo těchto materiálech. Nokia neposkytuje žádnou záruku za programy třetích stran.

POUŽÍVÁNÍM PROGRAMŮ BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE PROGRAMY JSOU POSKYTOVÁNY VE STAVU "JAK STOJÍ A LEŽÍ", BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ UVEDENÉ NEBO MLČKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PRÁVNÍMI PŘEDPISY. DÁLE BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE SPOLEČNOST NOKIA ANI S NÍ SPOJENÉ SPOLEČNOSTI NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ UVEDENÉ NEBO MLČKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY, VČETNĚ, ALE NE VÝHRADNĚ, ZÁRUK NA VLASTNICKÁ PRÁVA, OBCHODOVATELNOST NEBO VHODNOST K JEDNOTLIVÝM ÚČELŮM, JAKOŽ ANI NA TO, ŽE POUŽITÍ PROGRAMŮ NENARUŠÍ PATENTY, AUTORSKÁ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY ČI JAKÁKOLI JINÁ PRÁVA TŘETÍCH STRAN.

OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN "TAK JAK JE". KROMĚ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ SE VE VZTAHU K PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VYJÁDŘENÉ NEBO IMPLICITNÍ ZÁRUKY VČETNĚ, NIKOLI VŠAK POUZE, NEVYJÁDŘENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL. SPOLEČNOST NOKIA SI VYHRAŽUJE PRÁVO KDYKOLI A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ TENTO DOKUMENT ZMĚNIT NEBO UKONČIT JEHO PLATNOST.

Zpětné inženýrství softwaru v přístroji je zakázáno do té míry, do jaké takový zákaz umožňují příslušné právní předpisy. Do té míry, do jaké tato uživatelská příručka omezuje prohlášení, záruky, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty a odpovědnost společnosti Nokia, taková omezení podobně omezují jakákoli prohlášení, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty, odpovědnost a záruky poskytovatelů licence společnosti Nokia.

Dostupnost určitých výrobků, aplikací a služeb pro tyto výrobky se může lišit podle oblastí. Podrobnější informace a informace o jazykových verzích získáte od svého prodejce Nokia. Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export platných v USA a dalších zemích. Obcházení příslušných právních předpisů je zakázáno.

UPOZORNĚNÍ FCC/ÚŘADU INDUSTRY CANADA

Váš přístroj může způsobovat rušení televize nebo rozhlasu (například při používání telefonu v blízkosti přijímače). FCC nebo úřad Industry Canada mohou vyžadovat, abyste přestali používat telefon, pokud není možné toto rušení omezit. Potřebujete-li pomoc, kontaktujte místní servisní středisko. Tento přístroj je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) tento přístroj musí tolerovat veškeré zachycené rušení, včetně toho, které může způsobit jeho nežádoucí činnost. Veškeré změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Nokia, mohou způsobit ztrátu uživatelského oprávnění k užívání tohoto zařízení.

/2. vydání CS

Obsah

Bezpečnost.....	8
O vašem přístroji.....	8
Síťové služby.....	9
Sdílená paměť.....	10
ActiveSync.....	10
Hledání nápovědy.....	11
Podpora.....	11
Nápověda v přístroji.....	11
Doplňkové aplikace.....	12
Aktualizace softwaru přístroje.....	12
Nastavení.....	13
Přístupové kódy.....	13
Vzdálené zamykání.....	14
Prodloužení životnosti baterie.....	14
Uvolnění paměti	15
Začínáme.....	17
Tlačítka a části (zepředu).....	17
Klávesy a části (zadní strana).....	17
Klávesy a části (boky).....	18
Klávesy a části (horní strana).....	18
Vložení SIM karty a baterie.....	18
Paměťová karta.....	19
Umístění antén.....	20
Zapnutí a vypnutí přístroje.....	21
Nabíjení baterie.....	21
Headset.....	22
Připojení poutka.....	23
Akce s dotykovou obrazovkou.....	23

Psaní textu.....	24
Zamykání tlačítek a dotykové obrazovky.....	27
Přenos dat Nokia.....	28

Přístroj.....	30
Uvítání.....	30
Domovská obrazovka.....	30
Indikátory na displeji.....	32
Zástupci.....	33
Hledání.....	34
Ovládání hlasitosti a reproduktoru.....	35
Profil Offline.....	35
Rychlé stahování.....	36
Ovi (síťová služba).....	36

Volání.....	37
Snímač vzdálenosti.....	37
Hlasové hovory	37
Během hovoru.....	37
Hlasová schránka a videoschránka	38
Přijmutí nebo odmítnutí hovoru.....	38
Konferenční hovor.....	39
Zrychlená volba telefonního čísla	39
Čekání hovoru.....	40
Hlasové vytáčení.....	40
Videohovor.....	41
Během videohovoru.....	41
Přijmutí nebo odmítnutí videohovoru.....	42
Sdílení videa.....	42
Protokol.....	45

Kontakty (telefonní seznam).....	47
Ukládání a úpravy jmen a tel. čísel.....	47
Panel nástrojů kontaktů.....	47
Správa jmen a telefonních čísel.....	47
Výchozí čísla a adresy.....	48
Karty kontaktů.....	48
Nastavení kontaktů jako oblíbených.....	48
Vyzváněcí tóny, obrázky a texty volání pro kontakty.....	49
Kopírování kontaktů.....	49
Služby SIM karty.....	49
Skupiny kontaktů.....	50

Zprávy.....	52
Hlavní zobrazení aplikace Zprávy.....	52
Psaní a posílání zpráv.....	52
Schránka pro přijaté zprávy.....	53
Schránka.....	54
Zobrazení zpráv na SIM kartě.....	56
Zprávy informační služby.....	56
Příkazy služby.....	57
Nastavení zpráv.....	57
Mail for Exchange.....	61

Připojení.....	63
Datová spojení a přístupové body.....	63
Nastavení sítě.....	63
Bezdrátové sítě WLAN	64
Přístupové body.....	66
Aktivní datová spojení.....	70
Synchronizace.....	70
Připojení Bluetooth.....	71
USB.....	75
Připojení k počítači.....	75
Administrativní nastavení.....	75

Internet.....	77
Procházení webu.....	77
Panel nástrojů prohlížeče.....	78
Procházení stránkami.....	78
Webová vysílání a blogy.....	78
Hledání obsahu.....	79
Záložky.....	79
Vymazání vyrovnávací paměti.....	79
Ukončení připojení.....	80
Zabezpečení spojení.....	80
Nastavení webu.....	80

Zjišťování polohy (GPS).....	83
Systém GPS.....	83
A-GPS (Assisted GPS).....	83
Držte přístroj správně.....	84
Tipy pro navazování spojení GPS.....	84
Požadavky na zjištění polohy.....	85
Orientační body.....	85
GPS data.....	86
Nastavení určování polohy.....	87

Nokia Mapy.....	88
Mapy.....	88
Určování polohy podle sítě.....	88
Kompas.....	88
Pohyb po mapě.....	89
Indikátory na displeji.....	90
Hledání míst.....	90
Plánování trasy.....	91
Ukládání a odesílání míst.....	91
Zobrazení uložených položek.....	91
Navigace do cíle.....	92
Chůze k cíli.....	93

Jízda k cíli.....	93	Seznamy skladeb.....	112
Dopravní informace.....	94	Vysílání podcast.....	112
Průvodci.....	94	Přenos hudby z počítače.....	113
Nastavení aplikace Mapy.....	94	Nokia Obchod s hudbou.....	113
Nastavení internetu.....	95	FM vysílač.....	113
Nastavení navigace.....	95	Nokia Podcasting.....	115
Nastavení trasy.....	95	FM rádio.....	118
Nastavení mapy.....	95	Videa.....	120
Aktualizace map.....	96	Stahování a přehrávání videoklipů.....	120
Nokia Map Loader.....	96	Videovysílání.....	121
Fotoaparát.....	97	Má videa.....	121
Zapnutí fotoaparátu.....	97	Přenos videoklipů z počítače.....	122
Fotografování.....	97	Nastavení videa.....	122
Nahrávání videa.....	101	Přízpusobení přístroje.....	123
Nastavení fotoaparátu.....	103	Změna vzhledu přístroje.....	123
Fotografie.....	104	Profily.....	123
O aplikaci Fotografie.....	104	Trojrozměrné tóny.....	124
Prohlížení snímků a videa.....	104	Úpravy domovské obrazovky.....	124
Zobrazení a úpravy údajů o souborech.....	105	Úpravy hlavního menu.....	124
Organizování snímků a videoklipů.....	105	Aplikace.....	125
Panel nástrojů aplikace Fotografie.....	105	Kalendář.....	125
Alba.....	106	Hodiny.....	126
Značky.....	106	RealPlayer.....	127
prezentace.....	107	Záznamník.....	128
Režim TV výstupu.....	107	Poznámky.....	129
Úpravy obrázků.....	108	Kancelář.....	129
Úpravy videoklipů.....	109	Nastavení.....	134
Tisk obrázků.....	109	Nastavení telefonu.....	134
Sdílení online.....	110	Správce aplikací.....	141
Hudba.....	111	Nastavení volání.....	143
Přehrávání skladeb a podcastů.....	111		

Odstraňování problémů.....	146
Zelené tipy.....	149
Úspory energie.....	149
Recyklace.....	149
Šetření papírem.....	149
Další informace.....	149
Příslušenství.....	150
Informace o baterii a nabíječe.....	151
Informace o baterii a nabíječe.....	151
Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia.....	152
Pečujte o svůj přístroj.....	154
Recyklace.....	155
Doplňující bezpečnostní informace.....	156
Malé děti.....	156
Provozní prostředí.....	156
Zdravotnická zařízení.....	156
Naslouchátka.....	157
Dopravní prostředky.....	157
Potenciálně výbušná prostředí.....	158
Tísňová volání.....	158
Certifikační informace (SAR).....	159
Rejstřík.....	161

Bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.



ZAPÍNEJTE BEZPEČNĚ

Nezapínejte přístroj tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde může způsobit rušení nebo jiné nebezpečí.



RUŠIVÉ VLIVY

Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.



VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO

Dodržujte všechna omezení. Vypněte přístroj v letadle, v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení

musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS

Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE

Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.



VODOTĚSNOST

Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.

0 vaším přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v sítích (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 a UMTS 900, 1900, 2100 MHz. Vyzařovaný VF výkon max. 2 W. Toto rádiové zařízení lze provozovat v České republice v rámci všeobecných oprávnění ČTÚ č. VO-R/1/12.2008-17 a VO-R/12/05.2007-6. Aktuální využitelnost frekvenčních pásem mobilních sítí závisí na oblasti, kde se přístroj provozuje.. Podrobnější informace o sítích získáte od svého poskytovatele služeb.

Při používání funkcí tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a zákonná práva ostatních, včetně autorských práv.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování nebo přenášení některých obrázků, hudby a dalšího obsahu.

Přístroj podporuje několik způsobů připojení. Podobně jako počítače může být i váš přístroj vystaven působení virů nebo jiného škodlivého obsahu. Při práci se zprávami, požadavky na připojení, procházení a stahování dbejte zvýšené obezřetnosti. Instalujte a používejte pouze služby a software, které pocházejí z důvěryhodných zdrojů nabízejících odpovídající zabezpečení a ochranu před nebezpečným softwarem, jako jsou například programy označené Symbian Signed či programy, které prošly testovacím procesem Java Verified™. Zvažte instalování antivirového programu nebo jiného bezpečnostního softwaru do vašeho přístroje a na jakýkoli připojený počítač.



Důležité: Tento přístroj podporuje pouze jeden antivirový program. Použití více než jednoho programu s funkcí antiviru by mohlo ovlivnit výkon a provoz přístroje nebo způsobit, že přestane fungovat.

Ve vašem přístroji mohou být předem nainstalovány záložky a odkazy k internetovým stránkám třetích osob. Prostřednictvím přístroje máte rovněž přístup k dalším stránkám třetích osob. Stránky třetích osob nemají vazbu na společnost Nokia a společnost Nokia nepotvrzuje ani

nepřijímá žádnou odpovědnost za tyto stránky. Rozhodnete-li se takové stránky otevřít, měli byste učinit opatření s ohledem na zabezpečení nebo obsah.



Upozornění: Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje, kromě budíku, musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

Kancelářské programy podporují běžné funkce programů Microsoft Word, PowerPoint a Excel (Microsoft Office 2000, XP a 2003). Ne všechny formáty souborů je možné zobrazit nebo upravovat.

Nezapomeňte zálohovat nebo zapisovat všechny důležité informace uložené v přístroji.

Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

Obrázky v této příručce se mohou lišit od displeje přístroje.

Síťové služby

Abyste mohli používat přístroj, musíte mít od poskytovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Některé funkce nejsou dostupné ve všech sítích; jiné funkce mohou k jejich využívání vyžadovat samostatné ujednání s vaším poskytovatelem služeb. Síťové služby vyžadují přenos dat. Informujte se u svého

poskytovatele služeb o poplatcích ve vaší domovské síti a při roamingu v jiných sítích. Váš poskytovatel služeb vám poskytne informace o uplatňovaných poplatcích. Některé sítě mohou mít omezení, které ovlivní způsob použití některých funkcí tohoto přístroje vyžadujících podporu ze strany sítě. Jedná se například o podporu specifických technologií, jako jsou protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL) na protokolech TCP/IP a znaky závislé na použitém jazyku.

Váš poskytovatel služeb již možná vyžadoval, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Je-li tomu tak, pak se tyto funkce nezobrazí v menu vašeho přístroje. Ve vašem přístroji mohou být rovněž přizpůsobeny položky, jako jsou názvy menu, pořadí položek menu a ikony.

Sdílená paměť

Následující funkce tohoto přístroje mohou používat sdílenou paměť: multimediální zprávy (MMS), e-mailová aplikace, rychlé zprávy. Použití jedné nebo několika těchto funkcí může zmenšit paměť dostupnou pro zbývající funkce sdílející paměť. Pokusíte-li se použít funkci sdílející paměť, může se na displeji přístroje zobrazit zpráva, že je paměť plná. V takovém případě odstraňte před dalším pokračováním některé informace nebo záznamy uložené ve funkcích používajících sdílenou paměť.

Při dlouhodobém používání jako je aktivní videohovor a vysokorychlostní datové připojení se může přístroj zahřát. Ve většině případů je tento stav normální. Máte-li

podezření, že přístroj nepracuje správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu.

ActiveSync

Použití Mail for Exchange je omezeno na bezdrátovou synchronizaci PIM informací mezi přístrojem Nokia a autorizovaným serverem Microsoft Exchange.

Hledání nápovědy

Podpora

Pokud chcete o používání přístroje zjistit více informací nebo si nejste jisti, jak má přístroj pracovat, nahlédněte na stránky online podpory na adrese www.nokia.com/support nebo na místní webový server společnosti Nokia, případně z mobilního prostředí na adresu www.nokia.mobi/support, do aplikace Nápověda v přístroji nebo do uživatelské příručky.

Pokud potíže nevyřešíte, zkuste následující možnosti:

- Restartujte přístroj: vypněte jej a vyjměte baterii. Po přibližně jedné minutě vraťte baterii zpět a přístroj zapněte.
- Pravidelně aktualizujte software přístroje aplikací Nokia Software Updater. Dosáhnete optimálního výkonu a případně získáte nové funkce. Viz stránky www.nokia.com/softwareupdate nebo místní stránku společnosti Nokia. Nezapomeňte před aktualizací softwaru přístroje zálohovat data.
- Podle popisu v uživatelské příručce obnovte původní nastavení z výroby. Vaše dokumenty a soubory nebudou při resetování odstraněny.

Pokud potíže stále trvají, obraťte se s dotazem na opravu na společnost Nokia. Viz stránky www.nokia.com/repair. Před odesláním přístroje na opravu vždy zálohujte data z přístroje.

Nápověda v přístroji ?

V přístroji jsou uloženy pokyny k používání jeho aplikací.

Chcete-li otevřít texty nápovědy z hlavního menu, zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Nápověda** a aplikaci, ke které si chcete přečíst pokyny.

Je-li otevřena aplikace, můžete nápovědu pro aktuální zobrazení vyvolat zvolením možnosti **Volby** > **Nápověda**.

Chcete-li při čtení pokynů změnit velikost textu nápovědy, zvolte možnost **Volby** > **Zmenšit velikost písma** nebo **Zvětšit velikost písma**.

Na konci textu nápovědy jsou uvedeny odkazy na příbuzná témata. Po výběru podtrženého slova zobrazí aplikace krátké vysvětlení. V textech nápovědy najdete následující indikátory:  Zobrazení odkazu na příbuzné téma.  Zobrazení odkazu na probíranou aplikaci.

Při čtení pokynů můžete mezi texty nápovědy a aplikací otevřenou na pozadí přepínat podržením stisknutého tlačítka Menu a výběrem ze seznamu otevřených aplikací.

Doplňkové aplikace

K co nejlepšimu využití přístroje Nokia pomáhají různé aplikace společnosti Nokia i jiných výrobců. Tyto aplikace jsou popsány v příručkách dostupných na stránkách podpory výrobku na adrese www.nokia.com/support nebo na místním serveru společnosti Nokia.

Aktualizace softwaru přístroje

Aktualizace softwaru zasílané bezdrátově

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Aktual. sw..**

Pomocí síťové služby Aktualizace softwaru (Software update) můžete ověřit, zda pro váš přístroj nejsou k dispozici aktualizace softwaru nebo aplikací. Tyto aktualizace pak můžete stáhnout do přístroje.

Stažení nových verzí softwaru může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti vašeho poskytovatele služby. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

Před zahájením aktualizace ověřte, že je baterie přístroje dostatečně nabitá, nebo k přístroji připojte nabíječku.



Upozornění: Pokud instalujete novou verzi softwaru, nemůžete používat přístroj, a to ani pro tísňová volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován. Před tím než vyjádříte souhlas s instalací nové verze, nezapomeňte zálohovat data.

Po aktualizování softwaru přístroje nebo aplikací pomocí služby Aktualizace softwaru nemusí být aktuální pokyny týkající se aktualizovaných aplikací v uživatelské příručce nebo nápovědě.

Chcete-li stáhnout dostupné aktualizace, zvolte . Pro zrušení označení specifických aktualizací, které nechcete stahovat, vyberte aktualizace v seznamu.

Pro zobrazení informací o aktualizaci zvolte aktualizaci a .

Pro zobrazení stavu předchozích aktualizací zvolte .

Vyberte **Volby** a některou z následujících možností:

- **Aktualizovat pomocí poč.** — Aktualizování přístroje pomocí PC. Tato volba nahrazuje Zahájit aktualizaci, pokud jsou aktualizace dostupné pouze prostřednictvím PC aplikace Nokia Software Updater.
- **Zobrazit historii aktualiz.** — Zobrazení stavu předchozích aktualizací.

- **Nastavení** — Změna nastavení, například výchozího příchozího bodu použitého pro stažení aktualizací.
- **Popření odpovědnosti** — Zobrazení licenční smlouvy Nokia.

Aktualizace softwaru pomocí počítače

Aktualizace softwaru mohou obsahovat nové a rozšířené funkce, které nebyly k dispozici v době, kdy jste přístroj zakoupili. Aktualizace softwaru může také zlepšit výkon přístroje.

Nokia Software Updater je aplikace pro počítač, která umožňuje aktualizovat software přístroje. Chcete-li aktualizovat software přístroje, musíte mít kompatibilní počítač, širokopásmový přístup k internetu a kompatibilní datový kabel pro připojení přístroje k počítači.

Chcete-li získat další informace nebo poznámky k nejnovějším verzím softwaru a stáhnout program Nokia Software Updater, navštivte stránky www.nokia.com/softwareupdate nebo místní webový server společnosti Nokia.

Při aktualizaci softwaru použijte tento postup:

1. Stáhněte a nainstalujte do počítače aplikaci Nokia Software Updater.
2. Datovým kabelem USB připojte přístroj do počítače a spusťte aplikaci Nokia Software Updater. Aplikace

Nokia Software Updater vás provede zálohováním souborů, aktualizací softwaru a obnovením souborů.

Nastavení

Přístroj má obvykle služby MMS, GPRS, streamování a mobilní internet automaticky nakonfigurovány podle informací provozovatele síťových služeb. Tato nastavení můžete mít v přístroji již nainstalována provozovatelem služby nebo je můžete přijmout od provozovatele ve speciální textové zprávě nebo si je u provozovatele vyžádat.

Obecné nastavení přístroje, například jazyk, pohotovostní režim, nastavení displeje nebo zámek klávesnice, můžete změnit.

Přístupové kódy

Zapomenete-li přístupové kódy, kontaktujte provozovatele služby.

- **Kód PIN (Personal identification number)** — Tento kód chrání SIM kartu před neoprávněným použitím. Kód PIN (4 až 8 číslic) je obvykle dodán se SIM kartou. Po zadání tří nesprávných kódů PIN za sebou je kód zablokován. Pro jeho odblokování potřebujete kód PUK.

- **UPIN, kód** — Může být dodán s kartou USIM. Karta USIM je zdokonalená verze SIM karty a je podporována mobilními telefony UMTS.
- **PIN2, kód** — Tento kód (4 až 8 číslic) je dodáván s některými SIM kartami a je vyžadován při přístupu k některým funkcím přístroje.
- **Zamykací kód (také znám jako bezpečnostní kód)** — Zamykací kód zabezpečuje přístroj před neoprávněným použitím. Předem nastavený kód je 12345. Kód můžete vytvořit a změnit a přístroj můžete nastavit tak, aby bezpečnostní kód vyžadoval. Nový kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od přístroje. Pokud kód zapomenete a přístroj je zamknutý, bude vyžadovat servisní zásah, který může být zpoplatněn. Další informace zjistíte ve středisku Nokia Care nebo u prodejce.
- **Kódy PUK (Personal Unblocking Key) a PUK2** — Tyto kódy (8 číslic) jsou vyžadovány při změně zablokovaného kódu PIN a PIN2. Nejsou-li kódy dodány se SIM kartou, požádejte o ně operátora, jehož SIM kartu v přístroji používáte.
- **UPUK, kód** — Tento kód (8 číslic) je vyžadován pro změnu zablokovaného kódu UPIN. Není-li kód dodán s kartou USIM, požádejte o něj operátora, jehož kartu v přístroji používáte.

Vzdálené zamykání

Chcete-li zabránit neoprávněnému použití přístroje, můžete přístroj a paměťovou kartu můžete na dálku

zamknout textovou zprávou. Musíte zadat text zprávy a pro zamknutí poslat do přístroje tuto zprávu. Pro odemknutí přístroje potřebujete kód zámku.

Chcete-li zapnout vzdálené zamykání a definovat obsah příslušné textové zprávy, zvolte možnost **Menu > Nastavení a Telefon > Správa telefonu > Zabezpečení > Telefon a SIM karta > Vzdál. zamykání telefonu > Povoleno**. Klepněte na pole pro zadání a zadejte obsah textové zprávy (5 až 20 znaků), zvolte možnost  a ověřte zprávu. Zadejte zamykací kód.

Prodloužení životnosti baterie

Mnohé funkce přístroje zvyšují nároky na výkon baterie a snižují životnost baterie. Chcete-li energii baterie šetřit, využijte tyto rady:

- Funkce používající technologii Bluetooth nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí zvyšují spotřebu energie baterie. Když technologii Bluetooth nepotřebujete, deaktivujte ji.
- Funkce používající bezdrátové síť WLAN nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí zvyšují spotřebu energie baterie. Funkci bezdrátové sítě WLAN přístroj Nokia vypne, když se nepokoušíte o připojení, nejste připojeni k přístupovému bodu ani nehledáte dostupné síť. Pro další snížení

spotřeby energie můžete nastavit, aby přístroj nevyhledával na pozadí dostupné sítě nebo je vyhledával méně často.

- Pokud jste možnost **Spojení paketovými daty** v nastavení připojení nastavili na hodnotu **Je-li dostupné** a nejste v oblasti pokrytí paketovou datovou sítí (GPRS), pokouší se přístroj pravidelně navázat paketové datové spojení. Chcete-li prodloužit provozní dobu přístroje, zvolte možnost **Spojení paketovými daty** > **Podle potřeby**.
- Když v aplikaci Mapy přejdete na novou oblast, stahuje aplikace nové mapové podklady a to klade zvýšené nároky na baterii. Automatické stahování nových map můžete vypnout.
- Pokud je síla signálu celulární sítě ve vaší oblasti příliš proměnlivá, musí přístroj dostupnou síť hledat opakovaně. To zvyšuje nároky na baterii.

Pokud je nastaven duální režim sítě, hledá přístroj síť UMTS. Přístroj můžete nastavit tak, aby používal pouze síť GSM. Chcete-li používat pouze síť GSM, stiskněte tlačítko **Menu** > **Nastavení** a zvolte možnost **Připojení** > **Síť** > **Režim sítě** > **GSM**.

- Podsvícení displeje zvyšuje nároky na baterii. V nastavení displeje můžete změnit prodlevu vypnutí podsvícení a nastavit světelné čidlo sledující světelné podmínky a upravující jas displeje. Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Displej** > **Prodleva osvětlení** nebo **Jas**.

- Ponechání spuštěných aplikací na pozadí zvyšuje spotřebu energie z baterie. Chcete-li ukončit aplikace, které nepoužíváte, podržte stisknuté tlačítko menu, zvolte možnost **Volby** > **Ukázat otevř. aplikace**, a opakovaným stisknutím tlačítka menu vyhledejte aplikaci. Podržte stisknuté tlačítko menu a zvolte možnost **Konec**.

Uvolnění paměti

Chcete-li zjistit, jaké množství paměti je k dispozici pro různé typy dat, zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Spr. souborů**.

Mnoho funkcí přístroje ukládá data do paměti. Zmenšuje-li se dostupná paměť, přístroj vás na to upozorní.

Chcete-li uvolnit paměť, přeneste data na kompatibilní paměťovou kartu (je-li k dispozici) nebo do kompatibilního počítače.

Chcete-li odstranit již nepotřebná data, odstraňte je v aplikaci Správce souborů nebo v příslušné aplikaci. Můžete odstranit například:


- zprávy ze složek v aplikaci Zprávy a přijaté zprávy el. pošty ze schránky Přijaté,
- uložené webové stránky,
- kontaktní informace,
- poznámky z kalendáře,

- nepotřebné aplikace zobrazené v aplikaci Správce aplikací,
- instalační soubory (SIS nebo SISX) aplikací, které jste nainstalovali. Přeneste instalační soubory do kompatibilního počítače.
- obrázky a videoklipy z aplikace Fotografie. Soubory zálohujte do kompatibilního počítače.

Začínáme

 **Poznámka:** Povrch toho přístroje neobsahuje nikl. Povrch tohoto přístroje obsahuje antikorozi ocel.

Tlačítka a části (zepředu)

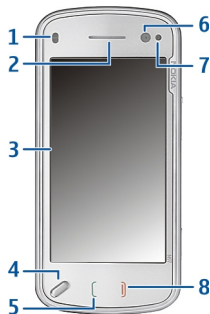

- 1 — Snímač vzdálenosti
- 2 — Sluchátko
- 3 — Dotyková obrazovka
- 4 — Klávesa Menu
- 5 — Klávesa volání
- 6 — Objektiv druhého fotoaparátu

7 — Světelné čidlo

8 — Klávesa End

Nezakrývejte oblast nad dotykovou obrazovkou, např. ochranným filmem nebo páskou.



Klávesy a části (zadní strana)




1 — Blesk fotoaparátu

2 — Objektiv fotoaparátu

3 — Kryt objektivu

Klávesy a části (boky)

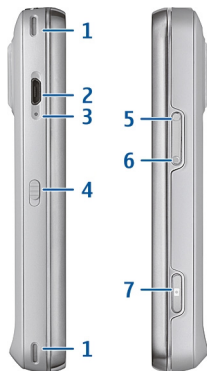

- 1 — Stereoreproduktor
- 2 — Konektor Micro USB
- 3 — Indikátor nabíjení
- 4 — Přepínač zamykání
- 5 — Zvýšení hlasitosti/zvětšení
- 6 — Snížení hlasitosti/zvětšení
- 7 — Spoušť fotoaparátu

Klávesy a části (horní strana)




- 1 — Klávesa napájení
- 2 — AV konektor Nokia (3,5 mm) pro kompatibilní headsety, sluchátka a televizní konektory


Vložení SIM karty a baterie

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.


1. Sejměte zadní kryt zvednutím od spodní strany přístroje.

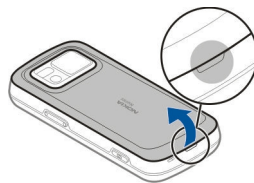


2. Je-li vložena baterie, vyjměte ji zvednutím ve směru šipky.

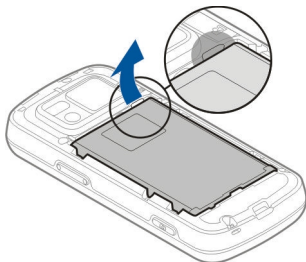


3. Vytáhněte držák SIM karty a vložte SIM kartu. Zkontrolujte, zda zlatě zbarvená oblast kontaktů na kartě směřuje dolů a zkosený roh karty směřuje do zkoseného rohu držáku. Zatlačte držák SIM karty zpět.

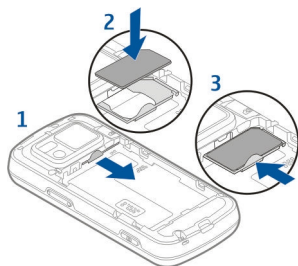

4. Vyrovnejte kontakty baterie s odpovídajícími konektory v prostoru pro baterii a vložte baterii ve směru šipky.

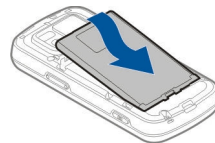

5. Vraťte zpět zadní kryt. Nasměrujete zajišťovací západky do odpovídajících štěrbin a kryt zatlačte dolů, až zapadne na své místo.

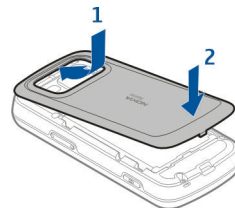

Paměťová karta


Používejte pouze kompatibilní karty microSD schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Společnost Nokia používá schválené odvětvové standardy pro paměťové karty, ale některé značky nemusí být plně kompatibilní s tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou poškodit kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě.



Vložení paměťové karty

Paměťová karta již může být do přístroje vložena. Pokud není, postupujte takto:

1. Sejměte zadní kryt přístroje.
2. Vložte do slotu kompatibilní paměťovou kartu. Zkontrolujte, zda oblast kontaktů na kartě směřuje dolů a do slotu.
3. Zatlačte kartu dovnitř, až uslyšíte cvaknutí.
4. Znovu nasadte zadní kryt. Při nasazování krytu umístěte přístroj přední stranou dolů. Zkontrolujte, zda je kryt správně zavřený.

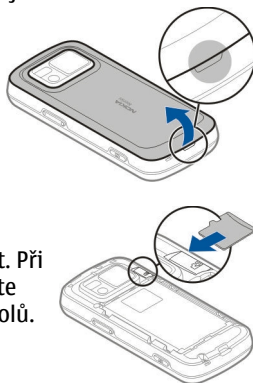

Vyjmutí paměťové karty




Důležité: Nevyjímejte paměťovou kartu v průběhu operace, při které dochází k přístupu ke kartě. Vyjmutí karty v průběhu operace může poškodit paměťovou kartu i přístroj a může dojít k poškození dat na kartě.

1. Před vyjímáním karty stiskněte klávesu napájení a zvolte **Vyjmout paměťov. kartu**. Všechny aplikace budou ukončeny.
2. Jakmile přístroj zobrazí možnost **Vyjmutím paměťové karty se ukončí všechny otevřené aplikace. Přesto vyjmut?**, zvolte **Ano**.
3. Jakmile přístroj zobrazí možnost **Vyjmete paměťovou kartu a stiskněte „OK“**, sejměte zadní kryt přístroje.
4. Stisknutím uvolněte paměťovou kartu ze slotu.
5. Vytáhněte paměťovou kartu. Je-li přístroj zapnutý, zvolte **OK**.
6. Znovu nasadte zadní kryt. Zkontrolujte, zda je kryt správně zavřený.

Umístění antén

Tento přístroj může mít vnitřní a vnější antény. Stejně jako u jiných rádiových přístrojů se nedotýkejte zbytečně antény, pokud anténa přijímá nebo vysílá signály. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace, může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon, než by jinak bylo zapotřebí, a může snížit životnost baterie.

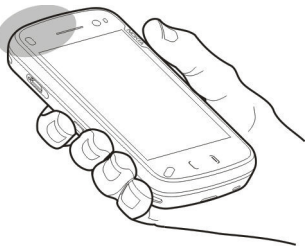


Zapnutí a vypnutí přístroje

Zapnutí přístroje:

1. Podržte stisknutý vypínač.

2. Pokud přístroj požádá o kód PIN nebo zamykací kód, zadejte ho a zvolte možnost **OK**. Výchozí zamykací kód je **12345**. Pokud kód zapomenete a přístroj je zamknout, bude přístroj vyžadovat servisní zásah a mohou být účtovány další poplatky. Další informace zjistíte ve středisku Nokia Care nebo u prodejce.

Chcete-li přístroj vypnout, stiskněte krátce vypínač a zvolte možnost **Vypnout!**.

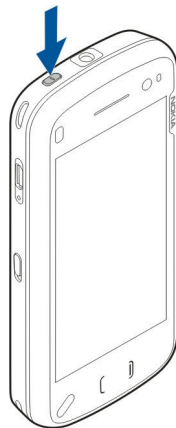


Nabíjení baterie

Baterie je dodávána částečně nabitá. Přístroj nemusíte předem nabíjet. Pokud přístroj ukazuje nízké nabití, použijte tento postup:

Běžné nabíjení

1. Připojte nabíječku do zásuvky.
2. Připojte nabíječku k přístroji. Při nabíjení baterie svítí indikátor

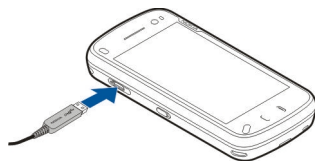

nabíjení u konektoru USB.

3. Když přístroj ukazuje úplné nabití, odpojte nabíječku od přístroje a poté od elektrické zásuvky.

Baterii nemusíte nabíjet po určitou danou dobu a během nabíjení můžete s přístrojem pracovat. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné z přístroje telefonovat.



Tip: Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji od elektrické zásuvky. Nabíječka připojená do zásuvky spotřebovává energii, i když není připojena k přístroji.

Nabíjení přes kabel USB

Pokud nemáte k dispozici zásuvku, můžete nabíjet přes kabel USB. Během nabíjení kabelem USB můžete také přenášet data.

1. Kompatibilním datovým kabelem USB připojte k přístroji kompatibilní zařízení USB.

Podle typu zařízení používaného pro nabíjení může do zahájení nabíjení uplynout určitá doba.

2. Když je přístroj zapnut, můžete na jeho displeji vybrat mezi režimy USB.



Poznámka: Při delším provozu nebo nabíjení může být přístroj zahřátý. Ve většině případů je tento stav normální. Máte-li podezření, že přístroj nebo

nabíječka nepracuje správně, odneste je do nejbližšího autorizovaného servisu.

Headset

K přístroji můžete připojit kompatibilní headset nebo kompatibilní sluchátka. Možná bude nutné zapnout režim kabelu.

Některé headsety se skládají ze dvou částí, dálkového ovladače a sluchátek. V dálkovém ovladači je mikrofon a tlačítka pro přijetí a ukončení hovoru, nastavení hlasitosti a přehrávání hudebních souborů nebo videosouborů. Chcete-li používat sluchátka s dálkovým ovladačem, připojte ovladač k audiovizuálnímu konektoru Nokia v přístroji a poté k ovladači připojte headset nebo sluchátka.



Upozornění: Při používání sluchátek může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte sluchátka, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Nepřipojujte výrobky, které vytváří výstupní signál, protože by to mohlo přístroj poškodit.

Nepřipojujte žádný napěťový zdroj do AV konektoru Nokia.


Když do AV konektoru Nokia připojujete sluchátka nebo libovolné externí zařízení, jiné než které je schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.



Připojení poutka

1. Otevřete zadní kryt.

2. Protáhněte poutko a utáhněte ho.
3. Nasad'te zadní kryt.

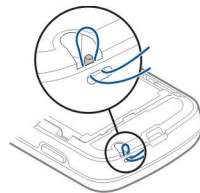

Akce s dotykovou obrazovkou



Důležité: Používejte pouze dotykové pero schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Použití jiného dotykového pera může vést ke ztrátě jakýchkoli záruk vztahujících se na přístroj a může i poškodit dotykovou obrazovku. Vyvarujte se poškrábání dotykové obrazovky. Nikdy nepoužívejte skutečné pero nebo tužku či jiné ostré předměty pro psaní na dotykové obrazovce.

Klepnutí a poklepání

Chcete-li otevřít aplikaci nebo jiný prvek na dotykové obrazovce, klepněte na něj prstem. Otevření následujících prvků vyžaduje dvojí klepnutí (poklepání).

- Položky seznamu v aplikaci, například složka Koncepty v aplikaci Zprávy.
- Soubory v seznamu souborů, například obrázků ve složce Pořízené aplikace Fotografie.



Tip: Když otevřete zobrazení seznamu, první položka je již zvýrazněna. Chcete-li otevřít zvýrazněnou položku, klepněte na ni jednou.

Klepnete-li na soubor nebo podobnou položku jednou, nebude otevřena, ale přístroj ji zvýrazní. Chcete-li zobrazit dostupné možnosti pro položku, zvolte **Volby** nebo použijte ikonu na panelu nástrojů, je-li k dispozici.

Zvolení

Otevírání aplikací nebo položek jedním nebo dvěma klepnutími je v uživatelské dokumentaci označováno jako „zvolení“. Je-li třeba postupně zvolit více položek, příslušné zobrazené texty jsou odděleny šipkami.



Příklad: Chcete-li zvolit možnost **Volby** > **Nápověda**, klepněte na **Volby** a poté na **Nápověda**.

Tažení

Tažením rozumíme položení prstu na obrazovku a jeho následné posouvání.



Příklad: Chcete-li se posunout nahoru nebo dolů na webové stránce, přetáhněte stránku prstem.

Přejetí

Přejetím rozumíme rychlé posunutí prstu na obrazovce vlevo nebo vpravo.



Příklad: Chcete-li při prohlížení obrázku přejít na další nebo předchozí obrázek, přejed'te vlevo nebo vpravo.

Posouvání

Chcete-li se posunout nahoru nebo dolů v seznamu vybaveném posuvníkem, přetáhněte jezdec na posuvníku.

V některých zobrazeních seznamu můžete na položku seznamu položit prst a přetáhnout ji tak nahoru nebo dolů.



Příklad: Chcete-li se posouvat v kontaktech, položte prst na kontakt a přetáhněte jej nahoru nebo dolů.



Tip: Chcete-li zobrazit stručný popis ikon a tlačítek, položte prst na ikonu nebo tlačítko. Popisy nejsou k dispozici u všech ikon a tlačítek.

Podsvícení dotykové obrazovky

Podsvícení dotykové obrazovky je po určité době nečinnosti vypnuto. Chcete-li podsvícení obrazovky zapnout, klepněte na obrazovku.

Pokud jsou dotyková obrazovka a tlačítka uzamknuty, klepnutím podsvícení obrazovky nezapnete. Chcete-li odemknout obrazovku a klávesy, posuňte zamykací přepínač na boční straně přístroje.

Psaní textu

Text můžete zadávat různými způsoby. Úplná klávesnice pracuje jako tradiční klávesnice, režim alfanumerické klávesnice umožňuje zadávat znaky

klepáním. Režimy rozpoznávání ručního psaní umožňují psát znaky přímo na obrazovku.

Chcete-li aktivovat režim zadávání textu, klepněte na libovolné pole pro zadávání.



Chcete-li v zobrazení zadávání textu přepnout mezi dostupnými režimy zadávání, klepněte na možnost  a vyberte požadovaný režim zadávání.

Metody zadávání a jazyky podporované při ručním psaní se v různých oblastech liší.

Vkládání z klávesnice

Klávesnice

Přístroj je vybaven úplnou klávesnicí. Chcete-li otevřít klávesnici, zatlačte na horní část dotykové obrazovky. Když otevřete klávesnici, obrazovka se ve všech aplikacích automaticky otočí z režimu na výšku do režimu na šířku.

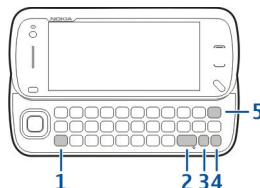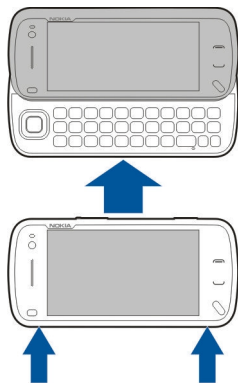

1 — Klávesa Shift. Chcete-li přepnout mezi malými a velkými písmeny, stiskněte klávesu Shift. Chcete-li zadávat pouze velká nebo malá písmena, stiskněte klávesu Shift dvakrát rychle po sobě.

2 — Mezerník

3 — Klávesa Sym. Chcete-li při psaní vložit znak, který se nenachází na klávesnici, stiskněte klávesu Sym.

4 — Funkční klávesa. Chcete-li vložit číslice nebo znaky vytištěné v horní části kláves, stiskněte a podržte funkční klávesu a stiskněte odpovídající klávesu, případně stiskněte a podržte pouze odpovídající klávesu. Chcete-li zadávat pouze znaky vytištěné v horní části kláves, stiskněte funkční klávesu dvakrát rychle po sobě. Pro návrat do normálního režimu stiskněte opět funkční klávesu.

5 — Klávesa Backspace. Chcete-li smazat znak, stiskněte klávesu Backspace. Chcete-li smazat několik znaků, stiskněte a podržte klávesu Backspace.

Dotykové vkládání

Ruční psaní


Chcete-li zapnout režim rukopisu, klepněte na možnost  a **Ruční psaní**.

Do oblasti pro psaní textu pište čitelné, svislé znaky a mezi jednotlivými znaky ponechte volné místo.

Chcete-li přístroj naučit svůj rukopis, klepněte na možnost  a **Výuka rukopisu**.

Chcete-li psát písmena a číslice (výchozí režim), pište slova jako normálně. Chcete-li přepnout do režimu číslic, klepněte na možnost  v pravém podokně oblasti pro psaní. Chcete-li zadávat jiné znaky než latinskou abecedu, klepněte na odpovídající ikonu (je-li k dispozici).

Chcete-li psát speciální znaky, pište je jako obvykle. Můžete také v pravém podokně oblasti pro psaní klepnout na možnost  a v zobrazené tabulce vyberte požadovaný znak.

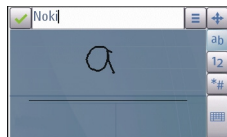

Chcete-li odstranit znaky nebo posunout kurzor vzad, přejed'te dozadu (viz Obrázek 1). Chcete-li vložit mezeru, přejed'te vpřed (viz Obrázek 2).



Nastavení dotykového vkládání

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Telefon > Dotyk. vkládání**.

Chcete-li nakonfigurovat nastavení psaní textu na dotykové obrazovce, zvolte některou z následujících možností:

- **Výuka rukopisu** — Otevření aplikace pro výuku rukopisu. Umožňuje naučit přístroj, aby lépe rozpoznával váš rukopis. Tato možnost není k dispozici pro všechny jazyky.
- **Jazyk psaní** — Nastavení, které znaky typické pro jazyk jsou při ručním psaní rozpoznávány a jaké je rozložení klávesnice na displeji.
- **Rychlost psaní** — Nastavení rychlosti rozpoznávání rukopisu.
- **Vodící linka** — Zobrazení nebo skrytí vodící linky v oblasti psaní. Vodící linka pomáhá psát rovně a přístroj s ní může lépe rozpoznávat váš rukopis.
- **Šířka stopy pera** — Změna tloušťky textu psaného dotykovým perem.
- **Barva psaní** — Změna barvy textu psaného dotykovým perem.

Ikony a funkce

Klávesnice na displeji (**Alfanumeric. klávesnice**) umožňuje zadávat znaky podobně jako běžná

klávesnice telefonu s čísly na tlačítkách. Popis jednotlivých ikon a jejich funkcí je uveden na následujícím obrázku.



1 — Zavřít - zavře klávesnici na displeji (**Alfanumeric klávesnice**).

2 — Menu vkládání - otevře menu dotykového vkládání, které obsahuje např. příkazy **Zapnout prediktiv. text** a **Jazyk psaní**.

3 — Indikátor psaní textu - otevře okno, ve kterém můžete zapnout nebo vypnout režimy prediktivního psaní textu, nastavit velká či malá písmena a přepnout mezi režimem písmen a čísel.

4 — Režim vkládání - otevře okno, ve kterém můžete vybrat z dostupných režimů vkládání. Po klepnutí na položku přístroj zavře zobrazení aktuální metody vkládání a otevře zobrazení vybrané metody.

5 — Tlačítka se šipkami - přesouvají kurzor vlevo nebo vpravo.

6 — Backspace - odstraní předchozí zadaný znak.

7 — Číselná tlačítka - umožňují zadávat požadovaná čísla nebo znaky podle aktuálního nastavení malých či velkých písmen a režimu vkládání.

8 — Hvězdička - otevře tabulku speciálních znaků.

9 — Shift - přepíná mezi malými a velkými písmeny, zapíná a vypíná režimy prediktivního psaní textu, přepíná mezi režimy písmen a čísel.

Zamykání tlačítek a dotykové obrazovky

Chcete-li zamknout nebo odemknout dotykovou obrazovku a tlačítka, posuňte zamykací přepínač na boční straně přístroje.

Při zamknuté dotykové obrazovce a klávesnici je dotyková obrazovka vypnutá a tlačítka neaktivní.

K zamknutí obrazovky a tlačítek může dojít automaticky po určité době nečinnosti. Chcete-li změnit nastavení automatického zamykání obrazovky a tlačítek, zvolte možnost **Menu > Nastavení** a

Telefon > Správa telefonu > Aut. zámek kláv. > Prodl. aut. zámku kláves.

Přenos dat Nokia

Přenos obsahu

Pomocí aplikace Přenos dat můžete do nového přístroje zkopírovat obsah ze svého staršího přístroje Nokia, například telefonní čísla, adresy, záznamy kalendáře či obrázky.

Typ obsahu, který je možné přenášet, závisí na modelu přístroje, ze kterého chcete obsah přenášet. Pokud přístroj podporuje synchronizaci, můžete mezi přístroji také synchronizovat data. Pokud druhý přístroj není kompatibilní, váš přístroj vás na to upozorní.

Pokud druhý přístroj nelze zapnout bez SIM karty, můžete SIM kartu vložit do něj. Zapnete-li přístroj bez SIM karty, je automaticky aktivován profil Offline a můžete přenášet data.

První přenos obsahu

1. Chcete-li načítat data z druhého přístroje poprvé, zvolte ve svém přístroji v aplikaci Uvítání možnost **Přenos dat** nebo zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Připojení** > **Přenos dat** > **Přenos dat**.
2. Vyberte typ spojení pro přenos dat. Oba přístroje musí podporovat zvolený typ připojení.

3. Pokud zvolíte typ spojení Bluetooth, propojte oba přístroje. Chcete-li, aby váš přístroj vyhledal přístroje s technologií Bluetooth, zvolte možnost **Pokračovat**. Vyberte přístroj, ze kterého chcete přenést obsah. Budete vyzváni k zadání kódu ve svém přístroji. Zadejte kód (1-16 číslic) a zvolte možnost **OK**. Zadejte stejný kód i v druhém přístroji a zvolte možnost **OK**. Přístroje jsou nyní spárovány.

Některé starší přístroje Nokia nemusejí aplikaci Přenos dat obsahovat. V takovém případě je do druhého přístroje odeslána aplikace Přenos dat v podobě zprávy. Otevřením zprávy nainstalujte aplikaci Přenos dat v druhém přístroji. Postupujte podle pokynů na displeji.

4. Ve svém přístroji vyberte obsah, který chcete přenést z druhého přístroje.

Přenos můžete po zahájení přerušit a dokončit později.

Obsah je přenesen z paměti druhého přístroje do odpovídajícího místa ve vašem přístroji. Doba přenášení závisí na množství přenášených dat.

Synchronizace, načítání a odesílání obsahu

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Připojení** > **Přenos dat** > **Přenos dat**.

Po prvním přenosu můžete v závislosti na modelu zahájit nový přenos některou z následujících možností:



pro synchronizaci obsahu mezi vašim a druhým přístrojem, pokud druhý přístroj podporuje synchronizaci. Synchronizace je obousměrný proces. Když je některá položka odstraněna z jednoho přístroje, bude odstraněna i ze druhého. Položky odstraněné synchronizací nelze obnovit.



pro načtení obsahu z druhého přístroje do vašeho přístroje. Při načítání je obsah přenášén z druhého přístroje do vašeho přístroje. V závislosti na modelu přístroje se vás aplikace může zeptat, zda chcete zachovat nebo odstranit původní obsah v druhém přístroji.



pro odeslání obsahu z vašeho přístroje do druhého přístroje.

Pokud položku nelze poslat, v závislosti na typu druhého přístroje ji můžete přidat do složky Nokia v adresáři **C:\Nokia** nebo **E:\Nokia** v přístroji. Když vyberete složku pro přenos, položky jsou synchronizovány v odpovídající složce druhého přístroje a naopak.

Použití zástupců pro opakování přenosu

Po přenosu dat můžete uložit zástupce s nastavením přenosu do hlavního zobrazení a opakovat stejný přenos později.

Chcete-li upravit zástupce, zvolte **Volby > Nastavení zástupce**. Můžete například vytvořit nebo změnit název zástupce.

Po každém přenosu je zobrazen jeho protokol. Chcete-li zobrazit protokol posledního přenosu, přejděte na zástupce v hlavním zobrazení a zvolte možnost **Volby > Zobrazit protokol**.

Řešení konfliktů přenosu

Pokud byla přenášená položka upravena v obou přístrojích, přístroj se automaticky pokusí o sloučení změn. Není-li to možné, dojde ke konfliktu při přenosu. Pro vyřešení konfliktu zvolte možnost **Kontrolovat postupně**, **Priorita do tohoto telef.** nebo **Priorita do 2. telef..**

Přístroj

Uvítání

Při prvním zapnutí přístroj zobrazí aplikaci Uvítání.

Chcete-li aplikaci Uvítání spustit později, zvolte možnost **Menu > Aplikace > Uvítání**.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Průvodce nast.** — Konfigurace jednotlivých nastavení přístroje.
- **Přenos dat** — Přenos obsahu, například kontaktů a záznamů kalendáře, z kompatibilního přístroje Nokia.
- **Nastav. e-mailu** — Nastavení el. pošty.

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka nabízí rychlý přístup k nejpoužívanějším aplikacím, ovládání aplikací jako je hudební přehrávač, zobrazení oblíbených kontaktů a rychlý přehled o zmeškaných hovorech či nových zprávách.

Interaktivní prvky domovské obrazovky



Chcete-li otevřít aplikaci hodin, klepněte na hodiny (1).

Chcete-li na domovské obrazovce otevřít kalendář nebo změnit profil, klepněte na datum nebo název profilu (2).

Chcete-li zobrazit nebo změnit nastavení připojení () , zobrazit dostupné sítě WLAN (je-li povoleno hledání sítí WLAN) nebo zobrazit zmeškané události, klepněte na pravý horní roh (3).

Chcete-li uskutečnit telefonický hovor, zvolte možnost  (4).

Chcete-li otevřít hlavní menu, stiskněte tlačítko menu (5).

Přidání obsahu na domovskou obrazovku

Chcete-li na domovskou obrazovku přidat položku, zvolte možnost **Volby** > **Upravit obsah** > **Přidat obsah** a vyberte v seznamu nástroj widget.

Chcete-li některou položku přesunout, zvolte možnost **Volby** > **Upravit obsah**, vyberte požadovanou položku a přetáhněte ji na nové místo.

Odebrání položky z domovské obrazovky

Zvolte možnost **Volby** > **Upravit obsah** a vyberte položku, kterou chcete odebrat. Zvolte možnost **Volby** > **Odebrat obsah** a **Hotovo**.

Upozornění na el. poštu

Upozornění na el. poštu

Upozornění na el. poštu na domovské obrazovce vám pomáhá sledovat zprávy ve schránce. Přístroj můžete nastavit tak, aby zobrazoval náhled na záhlaví nepřečtených zpráv nebo pouze jejich počet.

Práce s el. poštou na domovské obrazovce

Chcete-li na domovskou obrazovku přidat el. poštu, zvolte na domovské obrazovce možnost **Volby** > **Upravit obsah** > **Volby** > **Přidat obsah** > **Nástroj pro el. poštu**.

Chcete-li nastavit účet el. pošty, zvolte na domovské obrazovce možnost **Nastavit e-mail** a postupujte podle pokynů. Po dokončení nastavení je na domovské

obrazovce zobrazena ikona el. pošty. Chcete-li otevřít schránku, klepněte na ikonu.

Hudební přehrávač na domovské obrazovce

Hudební přehrávač můžete používat na domovské obrazovce. Chcete-li aktivovat ovládací prvky hudebního přehrávače, zvolte možnost **Volby** > **Upravit obsah** > **Volby** > **Přidat obsah** > **Hud. přehrávač**.

Na domovské obrazovce se objeví **Jít na Hudební knihovnu**.

Chcete-li otevřít hudební přehrávač, klepněte na možnost **Jít na Hudební knihovnu** a vyberte položky, které chcete poslouchat.

Při přehrávání skladby jsou zobrazeny ovládací prvky hudebního přehrávače, název skladby, interpret a grafika alba (pokud jsou tyto údaje k dispozici).

Oblíbené kontakty na domovské obrazovce

Na domovskou obrazovku můžete přidat několik kontaktů, kterým pak můžete rychle volat nebo posílat zprávy, zobrazovat jejich webové zdroje a přistupovat k jejich kontaktním údajům a nastavení.

1. Chcete-li oblíbené kontakty přidat na domovskou obrazovku, zvolte možnost **Volby** > **Upravit**

obsah > Volby > Přidat obsah > Nejkontakty.

Na domovské obrazovce bude zobrazena řada ikon .

2. Vyberte libovolnou ikonu () a v aplikaci Kontakty vyberte kontakt.

Přidání oblíbeného zdroje aplikace Share online na domovskou obrazovku

Přidáte-li widget Share online na domovskou obrazovku, získáte rychlý přístup k oblíbenému zdroji aplikace Share online.

1. Na domovské obrazovce zvolte možnost **Volby > Upravit obsah > Volby > Přidat obsah > Share online**.
2. Vyberte zdroj, který chcete přidat. Před přidáním zdroje může být vyžadována registrace u služby provozovatele.

Widget zobrazuje miniaturní obrázky vybraného zdroje pro vaše účty aplikace Share online. Poslední obrázky jsou zobrazeny jako první.

Indikátory na displeji

 Přístroj je používán v síti GSM (síťová služba).

3G Přístroj je používán v síti UMTS (síťová služba).

 Ve složce Přijaté aplikace Zprávy je jedna nebo několik nepřečtených zpráv.

 Do vzdálené schránky byla přijata nová zpráva el. pošty.

 Ve složce K odeslání jsou připraveny zprávy k odeslání.

 Máte nepřijaté hovory.

 Je nastaven typ vyzvánění Tichý a jsou vypnuty tóny upozornění na zprávy a el. poštu.

 Je aktivní časový profil.

 Je zamknuta dotyková obrazovka a tlačítka.

 Je aktivní budík.

2 Je používána druhá telefonní linka (síťová služba).

 Všechny hovory do přístroje jsou přesměrovány na jiné číslo (síťová služba). Pokud máte dvě telefonní linky, označuje toto číslo aktivní linku.

 Přístroj je přes bezdrátovou síť WLAN nebo UMTS (síťová služba) připojen k síti a je připraven k internetovému volání.

 K přístroji je připojen kompatibilní headset.

 Vysílač FM je aktivní, ale nevysílá.  Vysílač FM je aktivní a vysílá.

 K přístroji je připojen kompatibilní výstupní televizní kabel.

 K přístroji je připojen kompatibilní textový telefon.

D Je aktivní datové volání (síťová služba).

 Je aktivní paketové datové spojení GPRS (síťová služba). Ikona  označuje spojení v pořadí a ikona  dostupné spojení.

 V části sítě podporující spojení EGPRS je aktivní paketové datové spojení (síťová služba). Ikona  označuje spojení v pořadí a ikona  dostupné spojení. Tyto ikony udávají, že je v síti dostupné spojení EGPRS, ale přístroj nemusí nutně přenášet data přes spojení EGPRS.

 Je aktivní paketové datové spojení UMTS (síťová služba). Ikona  označuje spojení v pořadí a ikona  navazované spojení.

 Je podporováno a je aktivní spojení HSDPA (síťová služba). Ikona  označuje spojení v pořadí a ikona  navazované spojení.

 Nastavili jste vyhledávání bezdrátových sítí LAN a je k dispozici bezdrátová síť LAN (síťová služba).

 Je aktivní připojení k bezdrátové síti LAN v síti, která používá šifrování.

 Je aktivní připojení k bezdrátové síti LAN v síti, která nepoužívá šifrování.

 Je zapnuto spojení Bluetooth.

 Probíhá přenos dat přes spojení Bluetooth. Pokud indikátor bliká, přístroj se pokouší připojit k druhému zařízení.

 Je aktivní spojení USB.

 Probíhá synchronizace.

 Je aktivní modul GPS.

Zástupci

Chcete-li se přepnout do jiné spuštěné aplikace, stiskněte a podržte tlačítko menu. Ponechání spuštěných aplikací na pozadí zvyšuje spotřebu energie z baterie a snižuje její životnost.

Chcete-li spustit aplikaci prohlížeče, klepněte na číselníku na číslici **0** a podržte ji.

Chcete-li změnit profil, stiskněte vypínač a vyberte profil.

Chcete-li volat hlasovou schránku (síťová služba), klepněte na číselníku na číslici **1** a podržte ji.

Chcete-li otevřít seznam naposledy volaných čísel, stiskněte na domovské obrazovce tlačítko Volat.

Chcete-li použít hlasové příkazy, stiskněte a podržte na domovské obrazovce tlačítko Volat.

Tlačítkové zkratky

Chcete-li v režimu malých písmen napsat velké písmeno nebo naopak, stiskněte tlačítko  a poté tlačítko s požadovaným písmenem. Tlačítka nemusíte stisknout současně.

Chcete-li napsat speciální znak přiřazený tlačítku, například @, stiskněte tlačítko  a poté tlačítko se znakem @. Tlačítka nemusíte stisknout současně.

Chcete-li zadat několik speciálních tlačítek postupně, stiskněte tlačítko  dvakrát.

Chcete-li psát písmena s diakritikou, například á, stiskněte tlačítko Sym a poté opakovaně tlačítko A, až bude zobrazeno písmeno á.

Chcete-li změnit jazyk psaní, stiskněte tlačítko  a tlačítko Sym.

Hledání

O aplikaci Hledání

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Hledání**.

Aplikace Hledání umožňuje pomocí různých internetových vyhledávacích služeb hledat a využívat místní služby, weby a obrázky. Obsah a dostupnost služeb se může lišit.

Zahájení hledání

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Hledání**.

Chcete-li hledat obsah v mobilním přístroji, zadejte hledaný text do pole hledání nebo použijte kategorii obsahu. Při zadání podmínek hledání jsou výsledky uspořádány do kategorií. Naposledy používané výsledky jsou zobrazeny v horní části seznamu výsledků, pokud odpovídají podmínkám hledání.

Chcete-li hledat webové stránky na internetu, zvolte možnost **Hledat v Internetu** a provozovatele hledání a zadejte podmínky hledání do pole hledání. Vybraný provozovatel hledání v internetu je nastaven jako výchozí.

Pokud je výchozí provozovatel hledání již nastaven, spustíte hledání jeho výběrem nebo zvolte možnost **Další služby hledání** a použijte jiného provozovatele.

Chcete-li změnit výchozího provozovatele hledání, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Služby hledání**.

Chcete-li změnit nastavení země nebo oblasti a vyhledat další provozovatele hledání, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Země nebo oblast**.

Nastavení hledání

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Hledání**.

Chcete-li nastavit volby aplikace Hledání, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** a vyberte některou z následujících možností:

- **Země nebo oblast** — Volba země nebo oblasti, ve které chcete hledat.
- **Připojení** — Volba přístupového bodu a zapnutí nebo vypnutí síťových spojení.
- **Služby hledání** — Určete, zda chcete zobrazovat provozovatele služeb a kategorie hledání.
- **Obecné** — Zapnutí nebo vypnutí názvů tlačítek a vymazání historie hledání.

Ovládání hlasitosti a reproduktoru



Upozornění: Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

V průběhu aktivního hovoru nebo při poslechu zvuku upravíte hlasitost stisknutím tlačítka hlasitosti.

Integrovaný reproduktor umožňuje hovořit do telefonu a poslouchat ho z krátké vzdálenosti, bez nutnosti držet telefon u ucha.

Chcete-li reproduktor použít v průběhu hovoru, zvolte možnost **Aktivovat reproduktor**.

Pro vypnutí reproduktoru zvolte možnost **Aktivovat telefon**.



Profil Offline

Pro aktivování profilu Off-line krátce stiskněte vypínač a zvolte **Off-line**.

Profil Off-line umožňuje používat přístroj bez připojení k bezdrátové celulární síti. Aktivujete-li profil Off-line, přístroj vypne připojení k celulární síti a v oblasti indikátoru intenzity signálu zobrazí ikonu **X**. Jsou zakázány všechny rádiofrekvenční signály do přístroje a z přístroje do celulární sítě. Pokusíte-li se odeslat zprávy prostřednictvím celulární sítě, budou umístěny do složky K odeslání a odeslány později.

Je-li aktivní profil Off-line, můžete přístroj používat bez SIM karty.

Není-li SIM karta správně vložena, přístroj po zapnutí přejde do profilu Off-line.



Důležité: V profilu Off-line nemůžete volat ani přijímat žádné hovory ani používat další funkce, které vyžadují pokrytí mobilní sítě. Měli byste i nadále mít možnost volat na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji. Chcete-li volat, musíte nejdříve změnou profilu aktivovat funkce telefonu. Byl-li přístroj zamknut, zadejte zamykací kód.

Pokud jste aktivovali profil Off-line, můžete i nadále používat bezdrátovou síť LAN, například pro čtení e-mailů nebo prohlížení internetu. Při zapnutém profilu Off-line můžete používat i spojení Bluetooth.

Nezapomeňte při vytváření a používání připojení k bezdrátové síti LAN nebo Bluetooth připojení dodržet veškeré možné bezpečnostní požadavky.

Chcete-li přepnout do jiného profilu, stiskněte krátce vypínač a vyberte jiný profil. Přístroj znovu umožní bezdrátový přenos (za předpokladu, že se nacházíte v oblasti s dostatečnou intenzitou signálu).

Rychlé stahování

Technologie vysokorychlostního stahování paketů (HSDPA, známá také jako 3.5G, je označena ikonou **3.5G**) je služba sítě UMTS a nabízí vysokorychlostní stahování dat. Když je v přístroji aktivována podpora technologie HSDPA a přístroj je připojen k síti UMTS podporující přenosy HSDPA, může být stahování dat jako jsou zprávy, el. pošta a stránky prohlížeče přes celulární síť rychlejší. Aktivní spojení HSPDA je označeno ikonou .

Podporu technologie HSDPA můžete aktivovat nebo deaktivovat v nastavení paketových dat.

Informace o dostupnosti a objednání datových spojení získáte u provozovatele služby.

Technologie HSDPA ovlivňuje pouze rychlost stahování. Odesílání dat do sítě, například posílání zpráv a el. pošty, není ovlivněno.

Ovi (síťová služba)

Otevřete Ovi zvolením Nokia N97

Ovi je vaše brána k různým službám Nokia.

Více informací najdete při navštívení stránek www.ovi.com ze svého počítače.

O obchodě Ovi Store

V obchodě Ovi Store můžete do přístroje stahovat mobilní hry, aplikace, videa, obrázky, tóny a zdroje. Některé položky jsou zdarma, některé si musíte koupit pomocí kreditní karty nebo přes telefonní účet. Obchod Ovi Store nabízí obsah kompatibilní s vaším mobilním přístrojem a odpovídající vašim preferencím a místu, kde se pohybujete. Můžete sdílet doporučení s přáteli, dívat se, co stahují, a ukázat jim, co zajímá vás.

Obsah obchodu Ovi Store je roztríděn do následujících kategorií:

- Hry
- Přizpůsobení
- Aplikace
- Zvuk a video

Volání

Snímač vzdálenosti

Přístroj je vybaven čidlem vzdálenosti. Pro ochranu před náhodným zadáváním je dotyková obrazovka automaticky vypnuta, jakmile při hovoru přiložíte přístroj k uchu.

Čidlo vzdálenosti nezakrývejte, např. ochranným filmem nebo páskou.



Hlasové hovory

1. Na domovské obrazovce otevřete volbou možnost číselník a zadejte telefonní číslo včetně předčíslí. Chcete-li odebrat číslo, zvolte možnost C.
U mezinárodních hovorů vložte dvojím zvolením možnosti * znak + (nahrazuje mezinárodní přístupový kód) a zadejte předčíslí země, předčíslí oblasti (podle potřeby vynechejte úvodní nulu) a telefonní číslo.
2. Pro uskutečnění hovoru stiskněte tlačítko Volat.
3. Stisknutím tlačítka Konec ukončíte hovor (nebo zrušíte pokus o navázání hovoru).

Stisknutím tlačítka Konec vždy ukončíte hovor, i když je aktivní jiná aplikace.

Chcete-li uskutečnit hovor ze seznamu kontaktů, zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**. Přejděte na požadované jméno. Můžete také klepnout na pole hledání, zadat první písmena jména a přejít na požadované jméno. Kontakt zavoláte stisknutím tlačítka Volat. Pokud jste pro kontakt uložili několik telefonních čísel, vyberte požadované číslo v seznamu a stisknete tlačítko Volat.

Během hovoru

Pro vypnutí nebo zapnutí mikrofonu zvolte možnost nebo .

Chcete-li hovor přidržit nebo znovu přijmout, zvolte možnost nebo .

Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká. Chcete-li aktivovat reproduktor, zvolte možnost . Chcete-li zvuk přepnout do kompatibilního headsetu připojeného k přístroji přes spojení Bluetooth, zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat BT handsfree**.

Pro přepnutí zpět na sluchátko přístroje zvolte možnost .

Chcete-li hovor ukončit, zvolte možnost .

Pro přepnutí mezi aktivním a přidrženým hovorem zvolte možnost .



Tip: Pokud je aktivní pouze jeden hlasový hovor a ten chcete odložit do pořadí, stiskněte tlačítko Volat. Pro aktivování hovoru stiskněte znovu tlačítko Volat.

Chcete-li poslat řetězec tónů DTMF (například heslo), zvolte možnost **Volby** > **Odeslat DTMF**. Zadejte řetězec DTMF, který chcete hledat v seznamu kontaktů. Znak čekání (w) nebo znak pauzy (p) vložíte opakovaným stisknutím tlačítka *. Pro odeslání tónu zvolte možnost **OK**. Tóny DTMF můžete posílat na telefonní číslo nebo podle údaje v poli DTMF v kontaktu.

Chcete-li ukončit aktivní hovor a přijmout čekající hovor, zvolte možnost **Volby** > **Nahradit**.

Chcete-li ukončit všechny hovory, zvolte možnost .

Mnoho voleb, které můžete použít v průběhu hlasového hovoru, jsou síťové služby.

Hlasová schránka a videoschránka

Chcete-li volat do své hlasové schránky nebo videoschránky (síťové služby, videoschránka je k dispozici pouze v síti UMTS), otevřete možnosti  na

domovské obrazovce číselník, klepněte na tlačítko **1** a podržte ho stisknuté a zvolte možnost **Hlasová schránka** nebo **Videoschránka**.

1. Chcete-li změnit telefonní číslo své hlasové schránky nebo videoschránky, stiskněte tlačítko **Menu** > **Nastavení**, zvolte možnost **Volání** > **Schránka volání**, vyberte schránku a zvolte možnost **Volby** > **Změnit číslo**.
2. Zadejte číslo (získáte jej u provozovatele služby) a zvolte možnost **OK**.

Přijmutí nebo odmítnutí hovoru

Pro přijetí hovoru stiskněte tlačítko Volat nebo otevřete posuvný kryt.

Chcete-li při příchozím hovoru vypnout vyzvánění, zvolte možnost .

Chcete-li při zamknuté dotykové obrazovce přijmout hovor, přejeďte prvek **Přijmout** zleva doprava.

Při odmítnutí hovoru můžete volajícímu odeslat textovou zprávu s informací o tom, proč nemůžete hovor přijmout. Chcete-li zprávu odeslat, zvolte možnost **Odesl. zpr.**, upravte její text a stiskněte tlačítko Volat.

Nechcete-li hovor přijmout, stiskněte tlačítko Konec. Je-li v nastavení telefonu aktivována pro přesměrování

hovorů funkce **Přesměř. hovoru** > **Hlasové hovory** > **Je-li obsazeno**, bude příchozí hovor odmítnutím přesměrován.

Chcete-li odemknout dotykovou obrazovku, přejděte prvek **Odemknout** zprava doleva a přijměte nebo odmítněte hovor.

Chcete-li aktivovat funkci odpovědi textovou zprávou a zadat standardní zprávu pro odpověď, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení, Volání** > **Hovor** > **Odmítnout hovor zprávou a Text zprávy**.

Konferenční hovor

Přístroj podporuje konferenční hovory s maximálně šesti účastníky včetně vás.

1. Zavolejte prvnímu účastníkovi.
2. Pro volání dalšímu účastníkovi zvolte možnost **Volby** > **Nový hovor**. První hovor je přidružen.
3. Po přijetí nového hovoru volanou osobou připojte prvního účastníka do konferenčního hovoru možností .

Chcete-li k hovoru připojit dalšího účastníka, zavolejte mu a přidejte nový hovor do konference.

Chcete-li s některým z účastníků hovořit soukromě, zvolte možnost .

Přejděte na účastníka a zvolte možnost . Konferenční hovor je v přístroji přidružen. Ostatní

účastníci mohou pokračovat v konferenčním hovoru.

Pro návrat ke konferenčnímu hovoru zvolte možnost .

Chcete-li některého účastníka odpojit, zvolte možnost , přejděte na účastníka a zvolte možnost .

4. Pro ukončení aktivního konferenčního hovoru stiskněte tlačítko Konec.

Zrychlená volba telefonního čísla

Chcete-li funkci zapnout, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení a Volání** > **Hovor** > **Zrychlená volba**.

1. Chcete-li některému tlačítku s číslicí přiřadit telefonní číslo, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení a Volání** > **Zrychlená volba**.
2. Přejděte na tlačítko, kterému chcete přiřadit telefonní číslo, a zvolte možnost **Volby** > **Přiřadit**.

Tlačítko 1 je vyhrazeno pro hlasovou schránku a tlačítko 2 pro videoschránku.

Při volání z domovské obrazovky otevřete možnost  číselník, stiskněte přiřazené tlačítko a tlačítko Volat.

Pro volání z domovské obrazovky při aktivní funkci zrychlené volby otevřete možnosti  číselník a stiskněte přiřazené tlačítko.

Čekání hovoru

Hovor můžete přijmout i v průběhu jiného hovoru.

Pro aktivování funkce čekání hovoru (síťová služba) zvolte možnost **Menu > Nastavení a Volání > Hovor > Čekání hovoru na lince**.

1. Pro přijetí čekajícího hovoru stiskněte tlačítko Volat. První hovor je přidržen.
2. Pro přepnutí mezi oběma hovory zvolte možnost **Volby > Přepnout**.
3. Chcete-li spojit přidržený hovor s aktivním hovorem a odpojit sebe z hovorů, zvolte možnost **Volby > Přepojit**.
4. Pro ukončení aktivního hovoru stiskněte tlačítko Konec.
5. Chcete-li oba hovory ukončit, zvolte možnost **Volby > Ukončit všechny hovory**.

Hlasové vytáčení

Přístroj automaticky vytvoří hlasové záznamy pro kontakty. Chcete-li si syntetický hlasový záznam poslechnout, vyberte kontakt a zvolte možnost

Volby > Detaily hlasov. záznamu. Přejděte na detail kontaktu a zvolte možnost **Volby > Přehrát hlasový záznam**.

Volání s pomocí hlasového záznamu



Poznámka: Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespolehejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

Při hlasovém vytáčení je zapnut reproduktor. Držte přístroj blízko u sebe a vyslovte hlasový záznam.

1. Chcete-li zahájit hlasové vytáčení, podržte na domovské obrazovce stisknuté tlačítko Volat. Pokud je připojen kompatibilní headset s tlačítkem, podržte stisknuté tlačítko headsetu a zahajte hlasové vytáčení.
2. Zazní krátký tón a přístroj zobrazí text **Prosím, teď mluvte**. Zřetelně vyslovte jméno uložené v kontaktu.
3. Přístroj přehraje syntetický hlasový záznam rozpoznatého kontaktu ve vybraném jazyce a zobrazí jméno a číslo. Chcete-li hlasové vytáčení zrušit, zvolte možnost **Konec**.

Pokud je pro jméno uloženo více telefonních čísel, můžete vyslovit i jméno a typ čísla, například mobil nebo telefon.

Videohovor

Při videohovoru (síťová služba) vidíte obousměrné video mezi vámi a příjemcem hovoru v reálném čase. Příjemce hovoru vidí živý videoobraz snímáný fotoaparátem vašeho přístroje.

K videohovorům musíte mít kartu USIM a musíte být v místě s pokrytím sítě UMTS. Informace o dostupnosti, cenách a objednávání videoslužeb získáte u provozovatele služby.

Videohovor je možný pouze mezi dvěma účastníky. Videohovor je možné provádět pouze s kompatibilním mobilním přístrojem nebo klientem ISDN. Videohovor nelze uskutečnit, pokud již je aktivní jiný hlasový hovor, videohovor nebo datové volání.

Ikony

 Nepřijímáte video (příjemce neodesílá video nebo jej síť nepřenáší).

 Máte zakázáno odesílání videa z přístroje. Chcete-li místo videa odeslat fotografii, zvolte možnost **Menu > Nastavení** a možnost **Volání > Hovor > Obrázek ve videohovoru**.

I když odesílání videa v průběhu videohovoru zakážete, celý hovor bude přesto účtován jako videohovor. Ceny zjistíte u provozovatele služby.

1. Na domovské obrazovce otevřete možnosti  číselník a zadejte telefonní číslo.
2. Zvolte možnost **Volby > Volat > Videohovor**.

Při výchozím nastavení je pro videohovory používán druhý fotoaparát v přední části. Zahájení videohovoru může chvíli trvat. Není-li volání úspěšné, například když videohovory nejsou podporovány sítí nebo když přijímající přístroj není kompatibilní, přístroj se zeptá, zda se chcete pokusit o normální hovor nebo zda chcete poslat zprávu.

Videohovor je aktivní, pokud vidíte dva obrázky a slyšíte zvuk z reproduktoru. Příjemce videohovoru může zakázat odesílání videa () . V takovém případě slyšíte pouze hlas volajícího a můžete vidět pouze statický obrázek nebo šedé pozadí.

3. Pro ukončení videohovoru stiskněte tlačítko **Konec**.

Během videohovoru

Chcete-li změnit režim videohovoru ze zobrazování obrazu na pouhý poslech hlasu volajícího, zvolte možnost  nebo .

Pro vypnutí nebo zapnutí mikrofonu zvolte možnost  nebo .

Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká. Chcete-li aktivovat reproduktor, zvolte možnost **Volby > Aktivovat BT handsfree**.

Pro přepnutí zpět na sluchátko přístroje zvolte možnost .

Chcete-li k odesílání videa použít fotoaparát v zadní části přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Použít druhý fotoaparát**. Chcete-li se vrátit k fotoaparátu v přední části přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Použít hlavní fotoaparát**.

Chcete-li pořídit snímek posílaného videosouboru, zvolte možnost **Volby** > **Odeslat momentku**. Odesílání videa bude pozastaveno a příjemce obdrží snímek. Snímek se neukládá.

Chcete-li zvětšit nebo zmenšit zobrazení snímku, zvolte možnost **Volby** > **Zoom**.

Pro změnu kvality videa zvolte možnost **Volby** > **Předvolby videa** > **Normální kvalita**, **Ostřejší detail** nebo **Plynulejší pohyb**.

Přijmutí nebo odmítnutí videohovoru

Při oznamování příchozího videohovoru zobrazí přístroj ikonu .

1. Pro přijetí videohovoru stiskněte tlačítko Volat.
2. Chcete-li zahájit odesílání živého videobrazu, zvolte možnost **Ano**.

Pokud videohovor neaktivujete, slyšíte pouze hlas volajícího. Videobraz je nahrazen šedým displejem. Chcete-li šedý displej nahradit fotografií pořízenou fotoaparátem přístroje, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení a Volání** > **Hovor** > **Obrázek ve videohovoru**.

Sdílení videa

Pomocí funkce sdílení videa (síťová služba) můžete během hlasového hovoru posílat z mobilního zařízení do jiného kompatibilního mobilního zařízení živý videobraz nebo videoklip.

Při aktivovaném sdílení videa je aktivní reproduktor. Pokud při sdílení videa nechcete pro hlasový hovor používat reproduktor, můžete použít kompatibilní headset.



Upozornění: Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch.

Požadavky na sdílení videa

Funkce sdílení videa vyžaduje spojení UMTS. Možnost sdílení videa závisí na dostupnosti sítě UMTS. O další informace o službě, dostupnosti sítě UMTS a poplatcích souvisejících se službou požádejte provozovatele služby.

Chcete-li používat sdílení videa, musíte zajistit splnění následujících požadavků:

- Přístroj musí být nastaven pro dvojbodovou komunikaci.
- Musí být aktivní spojení UMTS a musíte být v oblasti pokrytí sítě UMTS. Pokud během relace sdílení videa opustíte místo pokrytí sítě UMTS, sdílení je ukončeno, ale hlasový hovor pokračuje.
- Odesílatel i příjemce musí být zaregistrováni v síti UMTS. Pokud někoho pozvete k relaci sdílení a přístroj příjemce není v oblasti pokrytí signálem UMTS, nemá nainstalovanou funkci pro sdílení videa nebo nemá nastavenou dvojbodovou komunikaci, příjemce se o poslaném pozvání nedozví. Vy však obdržíte chybovou zprávu, že příjemce nemůže pozvání přijmout.

Nastavení

Chcete-li nastavit sdílení videa, musíte mít nastavení dvojbodové komunikace a spojení UMTS.

Nastavení dvojbodového spojení

Dvojbodové spojení je také známo jako spojení protokolem SIP (Session Initiation Protocol). Před použitím funkce sdílení videa musí být v přístroji nastaven profil SIP. O nastavení pro profil SIP požádejte provozovatele služby a nastavení uložte do přístroje. Provozovatel služby vám nastavení pošle nebo vám předá seznam potřebných parametrů.

Přidání adresy SIP do kontaktu:

1. Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.
2. Otevřete kontakt nebo vytvořte nový kontakt.
3. Zvolte možnost **Volby** > **Upravit**.
4. Zvolte **Volby** > **Přidat detail** > **Sdílet video**.
5. Adresu SIP zadejte ve formátu uživatelské_jméno@název_domény (místo názvu domény můžete použít adresu IP).

Neznáte-li adresu SIP kontaktu, můžete pro sdílení videa použít i telefonní číslo příjemce včetně mezinárodního směrového čísla (pokud to podporuje provozovatel bezdrátové služby).

Nastavení spojení UMTS

Nastavení spojení UMTS:

- Obraťte se na provozovatele služby a uzavřete smlouvu o používání sítě UMTS.
- Zkontrolujte, zda máte v přístroji správně nakonfigurováno připojení k přístupovému bodu služeb UMTS. O další informace o nastavení požádejte svého poskytovatele služby.

Sdílení živého videa a videoklipů

Je-li aktivní hlasový hovor, zvolte možnost **Volby** > **Sdílet video**.

1. Pro sdílení živého videa během hovoru zvolte možnost **Živé video**.

Pro sdílení videoklipu zvolte možnost **Videoklip**. Přístroj zobrazí seznam videoklipů uložených v paměti přístroje, ve velkokapacitní paměti nebo na paměťové kartě (je-li k dispozici). Vyberte videoklip, který chcete sdílet.

Možná bude nutné videoklip před sdílením převést do vhodného formátu. Pokud přístroj upozorní na nutnost převedení videoklipu, zvolte možnost **OK**. Pro převádění musí být v přístroji nainstalován videoeditor.

2. Pokud má příjemce v aplikaci Kontakty několik adres SIP nebo telefonních čísel s mezinárodním směrovým číslem, vyberte požadovanou adresu nebo číslo. Pokud adresa SIP ani telefonní číslo příjemce nejsou k dispozici, zadejte adresu nebo číslo příjemce včetně mezinárodního směrového čísla a možností **OK** pozvánku odešlete. Přístroj odešle pozvánku na adresu SIP.

Sdílení bude zahájeno automaticky, jakmile příjemce pozvání přijme.

Možnosti při sdílení videa

 nebo  vypnutí nebo zapnutí mikrofону

 nebo  zapnutí nebo vypnutí reproduktoru

 nebo  Pozastavení a pokračování ve sdílení videa.

 přepnutí na celou obrazovku (k dispozici pouze pro příjemce)

3. Chcete-li relaci sdílení ukončit, zvolte možnost **Stop**. Hlasový hovor ukončíte stisknutím tlačítka Konec. S ukončením hovoru končí i sdílení videa.

Chcete-li video sdílené v reálném čase uložit, stiskněte v dotazu tlačítko **Ano**. Přístroj vám sdělí, kde je video uloženo.

Pokud při sdílení videoklipu přistupujete k jiným aplikacím, je sdílení pozastaveno. Chcete-li se vrátit do zobrazení sdílení videa a pokračovat ve sdílení, zvolte na domovské obrazovce možnost **Volby > Pokračovat**.

Přijetí pozvání

Když vás někdo pozve ke sdílení videa, zobrazí telefon zprávu se jménem odesílatele nebo jeho adresou SIP. Pokud nemáte nastaven typ vyzvánění Tichý, přístroj při obdržení pozvání zazvoní.

Pokud vám někdo pošle pozvánku ke sdílení a nejste v dosahu pokrytí sítě UMTS, o přijetí pozvánky se nedozvíte.

Po obdržení pozvání můžete zvolit následující možnosti:

- **Ano** — Přijme pozvánku a aktivuje relaci sdílení.
- **Ne** — Odmítne pozvánku. Odesílatel obdrží zprávu o tom, že jste pozvání odmítli. Pozvánku můžete odmítnout a hlasový hovor ukončit i stisknutím tlačítka Konec.

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

- **Pauza** — Pozastavení přehrávání videoklipu.
- **Pokračovat** — Pokračování v přehrávání videoklipu.
- **Bez zvuku** — Vypnutí zvuku videoklipu.

Chcete-li relaci sdílení ukončit, zvolte možnost **Stop**. Hlasový hovor ukončíte stisknutím tlačítka **Konec**. S ukončením hovoru končí i sdílení videa.

Protokol

V protokolu jsou uloženy informace o komunikaci přístroje v minulosti. Přístroj registruje nepřijaté a přijaté hovory pouze v případě, že tuto funkci podporuje síť, přístroj je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

Poslední hovory

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Protokol** a **Poslední hovory**.

Pro zobrazení nepřijatých, přijatých a volaných hovorů zvolte možnost **Nepřijaté hovory**, **Přijaté hovory** nebo **Volaná čísla**.



Tip: Chcete-li na domovské obrazovce otevřít seznam naposledy volaných čísel, stiskněte tlačítko **Volat**.

Na panelu nástrojů vyberte některou z těchto možností:

-  **Volat** — Volání požadovaného kontaktu.
-  **Vytvořit zprávu** — Odeslání zprávy požadovanému kontaktu.
-  **Otevřít Kontakty** — Otevření seznamu kontaktů.

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

- **Uložit do Kontaktů** — Uložení zvýrazněného telefonního čísla ze seznamu posledních hovorů do kontaktů.
- **Vymazat seznam** — Vymazání vybraného seznamu posledních hovorů.
- **Odstranit** — Vymazání zvýrazněné události z vybraného seznamu.
- **Délka protokolu** — Vyberte dobu, po kterou mají být informace o komunikaci uloženy v protokolu. Pokud vyberete možnost **Bez protokolu**, nejsou v protokolu uloženy žádné informace.

Doba trvání hovoru

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Protokol**.

Chcete-li zobrazit přibližnou délku posledního hovoru, volaných a přijatých hovorů, zvolte možnost **Délka hovorů**.



Poznámka: Skutečná částka za hovory a služby uvedená na faktuře od vašeho poskytovatele síťových

služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, daních atd.

Paketová data

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Protokol**.

Poplatky za paketové spojení mohou být účtovány podle množství odeslaných a přijatých dat. Chcete-li zjistit množství dat odeslaných a přijatých během paketového datového spojení, zvolte možnost **Paketová data** > **Vš. odesl. data** nebo **Vš. přijatá data**.

Chcete-li informace o odeslaných i přijatých položkách vymazat, zvolte možnost **Volby** > **Vymazat čítače**. K vymazání údajů potřebujete zamykací kód.

Monitorování všech komunikačních událostí

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Protokol**.

Chcete-li otevřít obecný protokol, ve kterém můžete sledovat všechny hlasové hovory, textové zprávy nebo datová spojení a připojení k bezdrátové síti WLAN zaznamenaná přístrojem, otevřete kartu obecného protokolu . Dílčí události, jako např. textové zprávy odeslané ve více částech nebo paketová spojení, jsou zaznamenány jako jedna událost. Připojení k hlasové schránce, středisku multimediálních zpráv

nebo na webové stránky jsou zobrazena jako paketová datová spojení.

Chcete-li zobrazit množství přenesených dat a dobu trvání určitého paketového připojení, vyhledejte příchozí nebo odchozí událost označenou slovem **GPRS** a zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit**.

Chcete-li telefonní číslo z protokolu zkopírovat do schránky, a poté ho například vložit do textové zprávy, zvolte možnost **Volby** > **Použít číslo** > **Kopírovat**.

Chcete-li protokol filtrovat, zvolte možnost **Volby** > **Filtr** a vyberte filtr.

Kontakty (telefonní seznam)

Chcete-li otevřít aplikaci Kontakty, zvolte možnost **Menu > Kontakty**.

V aplikaci můžete ukládat a aktualizovat kontaktní údaje jako jsou telefonní čísla, domovní adresy či el. adresy kontaktů. Ke kontaktu můžete přidat i osobní vyzváněcí tón nebo obrázek. Můžete vytvářet i skupiny kontaktů a poté posílat textové zprávy nebo el. poštu více příjemcům současně.

Ukládání a úpravy jmen a tel. čísel

1. Chcete-li do seznamu kontaktů přidat nový kontakt, klepněte možnost .
2. Klepněte na pole, do kterého chcete zadat údaj. Zadávání textu ukončíte zvolením možnosti . Vyplňte požadovaná pole a zvolte možnost **Hotovo**.

Chcete-li kontakt upravit, vyberte ho a zvolte možnost **Volby > Upravit**.

Panel nástrojů kontaktů

Na panelu nástrojů seznamu kontaktů vyberte některou z těchto možností:

-  **Volat** — Volání požadovaného kontaktu.
-  **Vytvořit zprávu** — Odeslání zprávy požadovanému kontaktu.
-  **Nový kontakt** — Vytvoření nového kontaktu.

Správa jmen a telefonních čísel

Chcete-li kontakt kopírovat, odstranit, nebo odeslat jako vizitku do jiného přístroje, klepněte a přidrže kontakt a zvolte možnost **Kopírovat**, **Odstranit** nebo **Odeslat vizitku**.

Chcete-li odstranit několik kontaktů současně, označte požadované kontakty zvolením možnosti **Volby > Označit/zrušit označení** a možností **Volby > Odstranit** je odstraňte.

Chcete-li si poslechnout hlasový záznam přiřazený kontaktu, vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby > Detaily hlasov. záznamu > Volby > Přehrát hlasový záznam**.

Výchozí čísla a adresy

Ke kontaktu můžete přiřadit výchozí čísla a adresy. Pokud má kontakt více čísel nebo adres, můžete snadno volat nebo posílat zprávy na určité číslo či adresu. Výchozí číslo bude použito i při hlasovém vytáčení.

1. V seznamu kontaktů vyberte kontakt.
2. Zvolte možnost **Volby** > **Výchozí**.
3. Vyberte výchozí položku, ke které chcete přidat číslo nebo adresu, a zvolte možnost **Přiřadit**.
4. Vyberte číslo nebo adresu, které chcete použít jako výchozí.
5. Chcete-li ukončit zobrazení výchozích hodnot a uložit změny, klepněte mimo zobrazení.

Karty kontaktů

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty** a vyberte kontakt. Všechny dostupné způsoby komunikace pro kontakt jsou uvedeny v zobrazení karty kontaktu.

Vyberte v seznamu kontakt, vyberte požadovaný způsob komunikace, zvolte možnost **Volby** a vyberte některou z následujících možností:

- **Upravit** — Úpravy, přidání nebo odstranění polí karty kontaktu.

- **Výchozí** — Zadejte výchozí čísla a adresy používání při komunikaci s kontaktem (pokud má kontakt více než jedno číslo nebo adresu).
- **Detaily hlasov. záznamu** — Zobrazení údajů hlasového záznamu nebo poslech hlasového záznamu kontaktu.

Dostupné volby a způsoby komunikace se mohou lišit.

Nastavení kontaktů jako oblíbených

Zvolte **Menu** > **Kontakty**.

Oblíbené jsou kontakty, které jste nastavili jako oblíbené kontakty. Tyto kontakty jsou zařazeny na začátku seznamu kontaktů.

Chcete-li kontakt nastavit jako oblíbený, vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Přidat do oblíbených**. Oblíbené položky jsou označeny hvězdičkou.

Chcete-li kontakt ze seznamu oblíbených odebrat, vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit z oblíbených**. Odebraný kontakt bude vrácen do standardního seznamu kontaktů.

Vyzváněcí tóny, obrázky a texty volání pro kontakty

Pro každý kontakt a skupinu můžete nastavit vyzváněcí tón a ke kontaktům můžete přidávat obrázky a texty při volání. Volá-li vám kontakt, přístroj vyzvání vybraným vyzváněcím tónem a zobrazuje text při volání nebo obrátek (je-li s voláním odesláno tel. číslo volajícího a přístroj je rozpozná).

Chcete-li nastavit vyzváněcí tón pro kontakt nebo skupinu kontaktů, vyberte kontakt nebo skupinu kontaktů, možnost **Volby** > **Vyzváněcí tón** a vyzváněcí tón.

Chcete-li nastavit text volání pro kontakt, vyberte kontakt a použijte možnost **Volby** > **Přidat text viz. ozn. hov.**. Klepněte na textové pole, zadejte text volání a zvolte možnost .

Chcete-li přidat obrázek pro kontakt uložený v paměti přístroje, vyberte kontakt, možnost **Volby** > **Přidat obrázek** a obrázek z aplikace Fotografie.

Chcete-li vyzváněcí tón odebrat, zvolte v seznamu vyzváněcích tónů možnost **Výchozí tón**.

Chcete-li zobrazit, změnit nebo odebrat obrázek kontaktu, vyberte kontakt, možnost **Volby** > **Obrázek** a požadovanou možnost.

Kopírování kontaktů

Při prvním otevření seznamu kontaktů se přístroj zeptá, zda chcete kopírovat jména a čísla ze SIM karty do přístroje.

Kopírování zahájíte zvolením možnosti **OK**.

Pokud kontakty ze SIM karty nechcete do přístroje kopírovat, zvolte možnost **Zrušit**. Přístroj se zeptá, zda chcete zobrazit kontakty ze SIM karty v adresáři kontaktů. Chcete-li zobrazit kontakty, zvolte možnost **OK**. Přístroj otevře seznam kontaktů a jména uložená na SIM kartě v něm zobrazí s ikonou .

Služby SIM karty

Informace o dostupnosti a používání služeb SIM karty získáte u prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb nebo jiný prodejce.

Kontakty na SIM kartě

Chcete-li jména a telefonní čísla uložená na SIM kartě zobrazovat v seznamu kontaktů, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Kontakty k zobrazení** > **Paměť SIM**. Kontakty na SIM kartě můžete přidávat i upravovat nebo na ně volat.

Čísla uložená v seznamu kontaktů nemusí být automaticky ukládána na SIM kartu. Pro uložení čísla

na SIM kartu vyberte požadovaný kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Kopírovat** > **Paměť SIM**.

Chcete-li určit, zda mají být nově vložené kontakty ukládány do přístroje nebo na SIM kartu, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Vých. paměť pro ukládání** > **Paměť telefonu** nebo **Paměť SIM**.

Povolená čísla

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty a Volby** > **Čísla SIM** > **Volba pov. čísel kont..**

Pomocí služby povolených čísel můžete hovory z přístroje omezit na určitá telefonní čísla. Všechny SIM karty nemusejí službu povolených čísel podporovat. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

I když je aktivní volba povolených čísel, mělo by být možné volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji.

Pro aktivaci a deaktivaci vytáčení povolených čísel nebo pro úpravy povolených kontaktů je nutný kód PIN 2. Kód PIN2 získáte od svého poskytovatele služeb.

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

- **Aktivovat povolená čísla** — Aktivuje funkci povolených čísel.
- **Deaktiv. povolená čísla** — Deaktivuje funkci povolených čísel.

- **Nový kontakt na SIM** — Zadejte jméno a telefonní číslo kontaktu, kterému je povoleno volat.
- **Přidat z Kontaktů** — Kopírování kontaktu ze seznamu kontaktů do seznamu povolených čísel.

Chcete-li při aktivované funkci povolených čísel posílat textové zprávy kontaktům na SIM kartě, musíte do seznamu povolených čísel přidat také číslo střediska zpráv.

Skupiny kontaktů

Chcete-li otevřít seznam skupiny, otevřete seznam kontaktů a klepněte na možnost .

Vytváření skupin kontaktů

1. Chcete-li vytvořit novou skupinu, zvolte v seznamu skupin možnost **Volby** > **Nová skupina**. Použijte výchozí název nebo zadejte nový název. Zvolte **OK**.
2. Chcete-li do skupiny přidat členy, zvolte možnost **Volby** > **Přidat členy**.
3. Označte kontakty, které chcete přidat, a zvolte možnost **OK**.

Správa skupin kontaktů

Chcete-li odeslat zprávu všem členům skupiny, nastavit vyzváněcí tón pro skupinu nebo skupinu přejmenovat či odstranit, stiskněte a podržte skupinu a zvolte

možnost **Vytvořit zprávu**, **Vyzváněcí tón**,
Přejmenovat nebo **Odstranit**.

Chcete-li do skupiny přidat kontakt, vyberte skupinu a zvolte možnost **Volby** > **Přidat členy**.

Chcete-li ověřit, do kterých dalších skupin kontakt patří, vyberte skupinu, vyhledejte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Patří do skupin**.

Chcete-li odebrat kontakt ze skupiny, vyberte skupinu, vyhledejte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit ze skupiny**.

Zprávy

Hlavní zobrazení aplikace Zprávy

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** (síťová služba).

Chcete-li vytvořit novou zprávu, zvolte možnost **Nová zpráva**.



Tip: Chcete-li se vyhnout opakovanému psaní často posílaných zpráv, použijte texty ve složce Šablony, která je dostupná přes možnost Mé složky. Můžete si také vytvořit a uložit vlastní šablony.

Menu Zprávy obsahuje tyto složky:

-  **Přijaté** — Obsahuje přijaté zprávy kromě zpráv el. pošty a zpráv informační služby.
-  **Mé složky** — Slouží k organizování zpráv do složek.
-  **Schránka** — Můžete se připojit ke vzdálené schránce a načíst nové zprávy el. pošty nebo zobrazit dříve načtené zprávy offline.
-  **Koncepty** — Slouží k ukládání konceptů zpráv, které nebyly odeslány.
-  **Odeslané** — V této složce jsou uloženy naposledy odeslané zprávy, s výjimkou zpráv

odeslaných přes připojení Bluetooth. Počet zpráv uložených v této složce můžete změnit.

-  **K odeslání** — Zprávy čekající na odeslání jsou dočasně uloženy ve složce K odeslání (například když se přístroj nachází mimo oblast pokrytí sítě).
-  **Výpisy doručení** — Pokud chcete, můžete si vyžádat, aby vám síť posílala potvrzení o doručení odeslaných textových a multimediálních zpráv (síťová služba).

Psaní a posílání zpráv

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy**.



Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní.

Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné. Než můžete vytvořit multimediální zprávu nebo napsat zprávu el. pošty, musíte mít v telefonu definováno odpovídající nastavení.

Bezdrátová síť může omezit velikost zpráv MMS. Pokud vložený obrázek překročí tento limit, přístroj jej může zmenšit, aby jej bylo možné poslat prostřednictvím MMS.

Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přístroji, na kterém je zpráva obdržena.

U provozovatele služby zjistíte omezení velikosti zpráv el. pošty. Pokud se pokusíte odeslat zprávu el. pošty přesahující omezení velikosti dané poštovním serverem, bude zpráva ponechána ve složce K odeslání a přístroj se bude opakovaně pokoušet o její odeslání. Posílání zpráv el. pošty vyžaduje datové spojení a opakované pokusy o posílání zprávy el. pošty mohou mít za následek poplatky provozovateli služeb. Ve složce K odeslání můžete takovou zprávu odstranit nebo ji přesunout do složky Koncepty.

Aplikace Zprávy vyžaduje síťové služby.

1. Chcete-li poslat textovou nebo multimediální zprávu, zvolte možnost **Nová zpráva**.
Chcete-li odeslat zvukovou zprávu nebo zprávu el. pošty, zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit zprávu** a příslušnou možnost.
2. Chcete-li vybrat příjemce nebo skupiny ze seznamu kontaktů, zvolte na panelu nástrojů možnost . Chcete-li číslo nebo el. adresu zadat ručně, klepněte na pole **Komu**.
3. Do pole Předmět zadejte předmět zprávy el. pošty nebo multimediální zprávy. Pokud pole Předmět není zobrazeno, zvolte možnost **Volby** > **Pole záhlaví zprávy** a změňte nastavení zobrazení polí.

4. Chcete-li napsat zprávu, klepněte na pole zprávy.
5. Chcete-li ke zprávě přidat objekt, zvolte možnost a vyberte odpovídající typ obsahu.

V závislosti na vloženém obsahu se typ zprávy může změnit na multimediální.

6. Chcete-li zprávu odeslat, zvolte možnost nebo stiskněte tlačítko Volat.

Váš přístroj podporuje textové zprávy, jejichž délka překračuje limit pro jednu zprávu. Delší zprávy budou odeslány jako dvě či více zpráv. Poskytovatel služeb může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znaky s diakritikou, jiné značky a znaky některých zvláštních jazyků vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možno poslat v jedné zprávě.

Schránka pro přijaté zprávy

Přijímání zpráv

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Přijaté**.

Ve složce Přijaté jsou ikonou označeny nepřečtené textové zprávy, ikonou nepřečtené multimediální zprávy, ikonou nepřečtené zvukové zprávy a ikonou data přijatá přes spojení Bluetooth.

Po přijetí zprávy zobrazí přístroj na domovské obrazovce ikonu a text **1 nová zpráva**. Chcete-li zprávu otevřít, zvolte možnost **Zobrazit**. Chcete-li

otevřít zprávu ve složce Přijaté, vyberte zprávu. Chcete-li na přijatou zprávu odpovědět, zvolte možnost **Volby > Odpovědět**.

Multimediální zprávy



Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Na multimediální zprávu čekající ve středisku multimediálních zpráv můžete obdržet upozornění. Chcete-li zahájit paketové datové spojení a načíst zprávu do přístroje, zvolte možnost **Volby > Načíst**.

Po otevření zprávy (✉️) uvidíte obrázek a zprávu. Je-li obsažen zvuk, je zobrazena ikona 🎵. Je-li obsaženo video, je zobrazena ikona 📺. Chcete-li přehrát zvuk nebo video, zvolte indikátor.

Chcete-li zobrazit multimediální objekty, které jsou součástí multimediální zprávy, zvolte možnost **Volby > Objekty**.

Obsahuje-li zpráva multimediální prezentaci, je zobrazen indikátor 📄. Chcete-li přehrát prezentaci, zvolte indikátor.

Data, nastavení a zprávy webové služby

Přístroj může přijímat mnoho druhů zpráv obsahujících data, například vizitky, vyzváněcí tóny, loga operátora, záznamy kalendáře a upozornění na el. poštu. V konfigurační zprávě můžete přijmout i nastavení od provozovatele služby.

Chcete-li data ze zprávy uložit, zvolte možnost **Volby** a příslušnou možnost.

Zprávy webové služby (například titulky zpravodajství) upozorňují například na nová témata a mohou obsahovat textové zprávy nebo odkazy. Informace o dostupnosti a objednání získáte u provozovatele služby.

Schránka

Nastavení el. pošty

Zvolte možnost **Menu > Zprávy a Schránka**.

Chcete-li používat elektronickou poštu, musí v přístroji být nastaven platný přístupový bod k internetu (IAP) a správně nastavená el. pošta.

Musíte mít samostatný účet el. pošty. Postupujte podle pokynů, které jste obdrželi od provozovatele vzdálené schránky a poskytovatele internetových služeb (ISP).

Zvolíte-li v hlavním zobrazení aplikace Zprávy možnost **Zprávy** > **Schránka** a dosud nemáte nastaven vlastní účet el. pošty, budete k nastavení vyzváni. Chcete-li zahájit vytváření nastavení el. pošty průvodcem schránky, zvolte možnost **Start**.

Po vytvoření nové schránky nahradí zadaný název schránky v hlavním zobrazení aplikace Zprávy výchozí název Schránka. Můžete mít definováno až šest schránek.

Otevření schránky

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a vyberte schránku.

Když otevřete schránku, přístroj se zeptá, zda se chcete připojit ke schránce.

Chcete-li se připojit ke schránce a načíst nová zhlaví nebo zprávy el. pošty, zvolte možnost **Ano**. Pokud zobrazujete zprávy online, jste ke vzdálené schránce nepřetržitě připojeni prostřednictvím datového připojení.

Chcete-li prohlížet dříve načtené zprávy el. pošty offline, zvolte možnost **Ne**.

Chcete-li vytvořit novou zprávu, zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit zprávu** > **E-mail**.

Chcete-li ukončit připojení ke vzdálené schránce, zvolte možnost **Volby** > **Odpojit**.

Načítání zpráv el. pošty

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a vyberte schránku.

Jste-li offline, zahájíte připojování ke vzdálené schránce zvolením možnosti **Volby** > **Připojit**.



Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní.

Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

1. V době, kdy máte navázáno spojení se vzdálenou schránkou, můžete možností **Volby** > **Načíst e-mail** > **Nové** načíst všechny nové zprávy, možností **Zvolené** načíst pouze vybrané zprávy nebo možností **Všechny** načíst všechny zprávy ze schránky.

Načítání ukončíte zvolením možnosti **Zrušit**.

2. Chcete-li ukončit spojení a prohlížet zprávy el. pošty offline, zvolte možnost **Volby** > **Odpojit**.
3. Chcete-li otevřít zprávu el. pošty, vyberte zprávu. Nebyla-li zpráva načtena a jste v režimu offline, přístroj se zeptá, zda chcete tuto zprávu načíst ze vzdálené schránky.

Pro zobrazení příloh el. pošty otevřete zprávu a vyberte pole přílohy označené ikonou . Pokud příloha není načtena do přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Načíst**.

Chcete-li zprávy el. pošty načítat automaticky, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení e-mailu** > **Automatické načítání**.

Nastavení přístroje, aby automaticky načítal el. poštu, může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti vašeho poskytovatele služeb. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

Odstraňování zpráv el. pošty

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a vyberte schránku.

Chcete-li odstranit obsah zprávy el. pošty z přístroje, ale zachovat ji ve vzdálené schránce, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit** > **Pouze z telefonu**.

V přístroji jsou zobrazena záhlaví zpráv el. pošty uložených ve vzdálené schránce. I když odstraníte obsah zprávy, záhlaví zprávy zůstane v telefonu. Chcete-li odstranit i záhlaví, musíte být při odstraňování zprávy z přístroje a ze vzdálené schránky připojeni k serveru. Pokud nejste připojeni k serveru, bude záhlaví odstraněno při příštím připojení přístroje ke vzdálené schránce a aktualizaci stavu.

Chcete-li odstranit zprávu el. pošty z přístroje i ze vzdálené schránky, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit** > **Z telefonu a serveru**.

Chcete-li zrušit odstranění zprávy el. pošty z přístroje i serveru, vyhledejte označenou zprávu, která má být při příštím připojení odstraněna () a zvolte možnost **Volby** > **Obnovit zprávy**.

Odpojení od schránky

Jste-li online, ukončíte paketové datové spojení ke vzdálené schránce zvolením možnosti **Volby** > **Odpojit**.

Zobrazení zpráv na SIM kartě

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy a Volby** > **Zprávy SIM**.

Než můžete zprávy ze SIM karty zobrazit, musíte je zkopírovat do složky v přístroji.

1. Pro označení zpráv zvolte možnost **Volby** > **Označit/zrušit označení** > **Označit** nebo **Označit vše**.
2. Zvolte možnost **Volby** > **Kopírovat**. Přístroj zobrazí seznam složek.
3. Kopírování zahájíte vybráním složky. Chcete-li otevřít zprávy, složku otevřete.

Zprávy informační služby

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy a Volby** > **Zprávy operátora**.

Informační služba (síťová služba) umožňuje přijímat od operátora zprávy různého zaměření, například zprávy o počasí nebo dopravní situaci. Informace o

dostupných tématech a odpovídajících číslech témat získáte u provozovatele služeb.

Zprávy informační služby nelze přijímat v sítích UMTS. Příjem zpráv informační služby může blokovat paketová datová komunikace.

Příkazy služby

Zvolte možnost **Menu > Zprávy a Volby > Příkazy služby**.

Příkazy služby (síťová služba) slouží k zadávání a odesílání požadavků služby (známých také jako příkazy USSD), například aktivačních příkazů pro služby sítě, provozovateli služby.

Nastavení zpráv

Nastavení může být předem nakonfigurováno v přístroji nebo ho můžete přijmout v konfigurační zprávě. Při ručním zadávání nastavení musíte vyplnit všechna pole označená textem **Musí být definováno** nebo hvězdičkou.

Některá nebo všechna střediska zpráv nebo přístupové body mohou být ve vašem přístroji uloženy provozovatelem služby a vy je nemůžete změnit, vytvořit, upravit ani odebrat.

Nastavení textových zpráv

Zvolte možnost **Menu > Zprávy a Volby > Nastavení > Textová zpráva**.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Střediska zpráv** — Zobrazí seznam všech definovaných středisek textových zpráv.
- **Použité středisko zpráv** — Zvolte středisko zpráv, které bude používáno pro doručování textových zpráv.
- **Kódování znaků** — Chcete-li převádět znaky na jiný systém kódování, pokud je k dispozici, zvolte možnost **Omezená podpora**.
- **Přijmout výpis doručení** — Nastavte, zda má síť posílat potvrzení o doručení zpráv (síťová služba).
- **Platnost zprávy** — Zvolte, jak dlouho se bude středisko zpráv pokoušet doručit vaši zprávu, pokud první pokus selže (síťová služba). Není-li možné zprávu odeslat v době platnosti, zpráva bude ze střediska zpráv odstraněna.
- **Zprávu odeslat jako** — Chcete-li zjistit, zda středisko zpráv dokáže převádět textové zprávy do těchto jiných formátů, obraťte se na provozovatele služeb.
- **Primární připojení** — Vyberte připojení, které chcete použít.
- **Odpověď přes totéž stř.** — Zvolte, zda chcete odpovědi posílat přes stejné číslo střediska textových zpráv (síťová služba).

Nastavení multimediálních zpráv

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy a Volby** > **Nastavení** > **Multimediální zpráva**.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Velikost obrázku** — Definuje velikost obrázku v multimediální zprávě.
- **Režim vytváření MMS** — Zvolíte-li možnost **S průvodcem**, přístroj vás informuje, když se pokusíte odeslat zprávu, kterou nemusí příjemce podporovat. Zvolením možnosti **Omezený** zajistíte, že přístroj zabráni odesílání zpráv, které nemusí být podporovány. Chcete-li obsah do zpráv zahrnovat bez upozornění, zvolte možnost **Volný**.
- **Použitý přístupový bod** — Vyberte přístupový bod, který má být preferovaným spojením.
- **Načítání multimédií** — Zvolte, jak chcete přijímat zprávy. Chcete-li zprávy přijímat v domovské síti automaticky, zvolte možnost **Autom. v domácí síti**. Pokud jste mimo domovskou síť, obdržíte upozornění na to, že přišla multimediální zpráva, kterou můžete načíst ze střediska multimediálních zpráv. Pokud je zvolena možnost **Vždy automatické**, přístroj automaticky sestaví aktivní paketové datové spojení a načte zprávu, bez ohledu na to, zda se nacházíte v domovské nebo mimo domovskou síť.

- **Povolit anonymní zprávy** — Určete, chcete-li přijímat zprávy pocházející od anonymních odesílatelů.
- **Přijímat reklamy** — Určete, zda chcete přijímat multimediální zprávy s reklamou nebo nikoli.
- **Přijímat výpisy doručení** — Zvolte, zda chcete zobrazit stav odeslané zprávy v protokolu (síťová služba).
- **Odepřít odesl. výp. doruč.** — Zvolte, zda chcete odmítat odesílání potvrzení o doručení multimediálních zpráv z přístroje.
- **Platnost zprávy** — Zvolte, jak dlouho se bude středisko zpráv pokoušet doručit vaši zprávu, pokud první pokus selže (síťová služba). Není-li možné zprávu odeslat během této doby, bude zpráva ze střediska zpráv odstraněna.

Nastavení elektronické pošty

Správa schránek

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy a Volby** > **Nastavení** > **E-mail**.

Chcete-li vybrat schránku, kterou chcete používat pro odesílání zpráv el. pošty, zvolte možnost **Používaná schránka** a vyberte schránku.

Chcete-li odebrat schránku a její zprávy z přístroje, zvolte možnost **Schránky**, klepněte na schránku, kterou chcete odebrat (pokud již není zvýrazněna) a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Chcete-li vytvořit novou schránku, zvolte možnost **Schránky > Volby > Nová schránka**. Zadaný název schránky nahradí v hlavním zobrazení aplikace Zprávy výchozí název Schránka. Můžete mít definováno až šest schránek.

Chcete-li změnit nastavení připojení, uživatele, načítání a automatického načítání, zvolte možnost **Schránky** a vyberte schránku.

Nastavení připojení

Zvolte možnost **Menu > Zprávy a Volby > Nastavení > E-mail > Schránky**, vyberte schránku a zvolte možnost **Nastavení připojení**.

Chcete-li upravit nastavení pro přijímané zprávy el. pošty, zvolte možnost **Příchozí e-mail** a vyberte některou z následujících možností:

- **Uživatelské jméno** — Zadejte uživatelské jméno, které vám přidělil provozovatel služby.
- **Heslo** — Zadejte své heslo. Necháte-li toto pole prázdné, budete k zadání hesla vyzváni při připojování ke vzdálené schránce.
- **Server příchozích zpráv** — Zadejte IP adresu nebo název hostitelského serveru, přes který jsou přijímány zprávy el. pošty.
- **Použitý přístupový bod** — Vyberte přístupový bod k internetu (IAP).
- **Název schránky** — Zadejte název schránky.
- **Typ schránky** — Definuje protokol el. pošty, který doporučuje provozovatel vzdálené schránky.

Dostupné volby jsou POP3 a IMAP4. Toto nastavení nelze změnit.

- **Zabezpečení** — Zvolte možnost zabezpečení použitou pro zabezpečení připojení ke vzdálené schránce.
- **Port** — Definuje port pro připojení.
- **Zabezp. přihlášení APOP** (pouze pro POP3) — U protokolu POP3 slouží k šifrování hesel při odesílání vzdálenému poštovnímu serveru při připojení ke schránce.

Chcete-li upravit nastavení pro odesílané zprávy el. pošty, zvolte možnost **Odchozí e-mail** a vyberte některou z následujících možností:

- **Má e-mailová adresa** — Zadejte svou adresu el. pošty, kterou obdržíte od provozovatele služby.
- **Server odchozích zpráv** — Zadejte IP adresu nebo název hostitelského serveru, přes který jsou odesílány zprávy el. pošty. Možná bude nutné používat výhradně poštovní server pro odchozí zprávy provozovatele služby. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Nastavení uživatelského jména, hesla, přístupového bodu, zabezpečení a portu jsou podobná nastavením pro příchozí poštu.

Nastavení uživatele

Zvolte možnost **Menu > Zprávy a Volby > Nastavení > E-mail > Schránky**, vyberte schránku a zvolte možnost **Nastavení uživatele**.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Mé jméno** — Zadejte své jméno. Pokud přístroj příjemce tuto funkci podporuje, nahradí vaším jménem adresu el. pošty.
- **Odeslat zprávu** — Definuje způsob odeslání zprávy el. pošty z přístroje. Při zapnuté možnosti **Okamžitě** se přístroj připojí ke schránce, kdykoli zvolíte možnost **Odeslat zprávu**. Pokud zvolíte možnost **Při příštím připojení**, bude zpráva el. pošty odeslána, až bude k dispozici připojení ke vzdálené schránce.
- **Odeslat kopii i sobě** — Určete, zda chcete kopie zprávy posílat do vlastní schránky.
- **Vložit podpis** — Zvolte, zda chcete do zpráv el. pošty přidávat podpis.
- **Oznám. nového e-mailu** — Zvolte, zda má telefon upozorňovat na doručení nové zprávy el. pošty do schránky (tóny, poznámkami a ikonami).
- **Odstranění e-mailů** — Zvolte, zda chcete odstraňovat zprávy pouze z telefonu, z telefonu i serveru nebo se má telefon pokaždé zeptat.
- **Adresa odpovědi** — Zadejte el. adresu, na kterou mají být doručovány odpovědi na zprávy poslané z této schránky.

Nastavení načítání

Zvolte možnost **Menu > Zprávy a Volby > Nastavení > E-mail > Schránky**, vyberte schránku a zvolte možnost **Nastavení načítání**.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Načítání e-mailu** — Definuje, které části zprávy el. pošty budou načteny: **Pouze záhlaví**, **Limit velikosti (POP3)** nebo **Zprávy a přílohy (POP3)**.
- **Počet zpráv** — Definujte, kolik nových zpráv el. pošty bude načteno do schránky.
- **Cesta ke složce IMAP4** (pouze pro IMAP4) — Definuje cestu ke složce pro objednané složky.
- **Objednání složky** (pouze pro IMAP4) — Objednání dalších složek ve vzdálené schránce a načtení obsahu z těchto složek.

Nastavení automatického načítání

Zvolte možnost **Menu > Zprávy a Volby > Nastavení > E-mail > Schránky**, vyberte schránku a zvolte možnost **Automatické načítání**.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Oznámení e-mailu** — Chcete-li při přijetí nových zpráv do vzdálené schránky automaticky načíst do přístroje záhlaví zpráv, zvolte možnost **Automat. aktualizace** nebo **Pouze v dom. síti**.
- **Načítání e-mailu** — Chcete-li v definovaných intervalech automaticky načítat záhlaví nových zpráv ze vzdálené schránky, zvolte možnost **Povoleno** nebo **Pouze v dom. síti**. Definujte, kdy a jak často mají být zprávy načítány.

Možnosti **Oznámení e-mailu** a **Načítání e-mailu** nemohou být aktivní současně.

Nastavení přístroje pro automatické načítání el. pošty může vyžadovat přenos velkého množství dat sítí provozovatele služeb. Informujte se u svého provozovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

Nastavení zpráv webové služby

Zvolte možnost **Menu > Zprávy a Volby > Nastavení > Zpráva služby**.

Zvolte, zda chcete přijímat zprávy služby. Chcete-li přístroj nastavit tak, aby po přijetí zprávy služby automaticky aktivoval prohlížeč, zahájil připojení k síti a načtl obsah, zvolte možnost **Stáhnout zprávy > Automaticky**.

Nastavení informační služby

Zvolte možnost **Menu > Zprávy a Volby > Nastavení > Zpráva operátora**.

Informace o dostupných tématech a odpovídajících číslech témat získáte u provozovatele služeb.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Příjem** — Zvolte, zda chcete přijímat zprávy informační služby.
- **Jazyk** — Zvolte jazyky, ve kterých chcete zprávy přijímat: **Všechny**, **Zvolené** nebo **Jiný**.
- **Detekce témat** — Zvolte, zda má přístroj automaticky vyhledat nová témata a uložit do seznamu nová čísla bez názvu.

Ostatní nastavení

Zvolte možnost **Menu > Zprávy a Volby > Nastavení > Ostatní**.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Uložit odeslané zprávy** — Zvolte, zda chcete kopii každé odeslané textové zprávy, multimediální zprávy nebo zprávy el. pošty uložit do složky Odeslané.
- **Počet uložených zpráv** — Definuje, kolik odeslaných zpráv smí být ve složce Odeslané uloženo současně. Je-li tento limit dosažen, nejstarší zpráva bude automaticky odstraněna.
- **Použitá paměť** — Vyberte paměť, do které chcete zprávy ukládat.
- **Zobr. zprávy ve skupinách** — Určete, zda chcete zprávy ve složkách Přijaté, Odeslané, Koncepty a Mé složky řadit do skupin.
- **Zobr. e-maily ve skupin.** — Určete, zda chcete zprávy el. pošty řadit do skupin.

Mail for Exchange

Aplikace Mail for Exchange slouží k přijímání pracovní el. pošty do přístroje. Můžete číst zprávy a odpovídat na ně, zobrazovat a upravovat přílohy, zobrazovat záznamy kalendáře, přijímat požadavky na schůzky a reagovat na ně, plánovat schůzky a zobrazovat, přidávat a upravovat kontakty. Aplikaci Mail for

Exchange lze nainstalovat pouze v případě, že ve firmě používáte server Microsoft Exchange Server. Správce IT ve firmě také musí pro váš účet aktivovat nastavení Mail for Exchange.

Než začnete aplikaci Mail for Exchange instalovat, zkontrolujte, zda máte následující informace:

- ID firemního e-mailu
- Uživatelské jméno pro vaši síť
- Heslo pro vaši síť
- Doménový název vaší sítě (kontaktujte IT oddělení vaší společnosti)
- Název serveru Mail for Exchange (kontaktujte IT oddělení vaší společnosti)

V závislosti na konfiguraci serveru Mail for Exchange vaší společnosti může být nutné zadat mimo těchto ještě další informace. Pokud správné údaje neznáte, kontaktujte IT oddělení vaší společnosti.

Při práci s aplikací Mail for Exchange může být nutné používat zamykací kód. Výchozí kód přístroje je 12345, ale správce IT ve vaší firmě mohl nastavit jiný.

Profil a nastavení aplikace Mail for Exchange najdete v nastavení aplikace Zprávy.

Připojení ➡

Přístroj nabízí několik možností pro připojení k internetu nebo k jinému kompatibilnímu přístroji či počítači.

Datová spojení a přístupové body

Přístroj podporuje paketová datová spojení (síťová služba), například spojení GPRS v sítích GSM. Používáte-li přístroj v sítích GSM a UMTS, je možné aktivovat několik datových spojení současně. Přístupové body mohou datová spojení sdílet. V síti UMTS zůstávají datová spojení aktivní i během hlasových hovorů.

Můžete rovněž použít připojení k bezdrátové síti LAN. V jednom okamžiku může být aktivní pouze jedno připojení k jedné bezdrátové síti, ale jeden přístupový bod k internetu může používat několik aplikací.

Chcete-li sestavit datové spojení, musí být definován přístupový bod. Můžete definovat různé druhy přístupových bodů, například:

- přístupový bod MMS pro posílání a přijímání multimediálních zpráv,
- přístupový bod k internetu (IAP) pro posílání a přijímání zpráv el. pošty a připojení k internetu.

O typu přístupového bodu nutného pro službu, kterou chcete používat, se informujte u provozovatele služby. Informace o dostupnosti a objednání paketových datových spojení získáte u provozovatele služby.

Nastavení sítě

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Připojení > Sítě**.

Tento přístroj dokáže automaticky přepínat mezi sítěmi GSM a UMTS. Sítě GSM jsou označeny ikonou . Sítě UMTS jsou označeny ikonou **3G**.

Aktivní vysokorychlostní paketové datové spojení HSDPA (síťová služba) je označeno ikonou **3.5G**.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Režim sítě** — Vyberte síť, kterou chcete použít. Pokud zvolíte možnost **Duální režim**, volí přístroj mezi sítí GSM a UMTS automaticky podle parametrů sítě a smluv o roamingu mezi provozovateli bezdrátových služeb. Podrobnější údaje a ceny za roaming získáte u svého provozovatele služeb. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že ji podporuje provozovatel služby.

Smlouva o roamingu je smlouva mezi dvěma nebo více provozovateli služeb, která umožňuje uživatelům jednoho provozovatele používat služby jiného provozovatele.

- **Volba operátora** — Chcete-li, aby přístroj vyhledal a vybral jednu z dostupných sítí, zvolte možnost **Automaticky**. Pokud chcete vybrat síť ručně ze seznamu sítí, zvolte možnost **Manuálně**. Dojde-li k přerušení připojení do ručně zvolené sítě, přístroj pípne a vyzve k opakovanému zvolení sítě. Vybraná síť musí mít uzavřenou smlouvu o roamingu s vaším domovským operátorem.
- **Informace o buňce sítě** — Nastaví přístroj tak, aby upozorňoval v případě, kdy je použit v celulární síti technologie MCN (Microcellular Network), a aktivuje příjem informací o aktivní buňce.

Bezdrátové sítě WLAN

Tento přístroj dokáže zjistit přítomnost sítí WLAN a připojit se k nim. Díky síti WLAN můžete přístroj připojit k internetu a kompatibilním zařízením podporujícím sítě WLAN.

O sítích WLAN

Chcete-li používat bezdrátovou síť WLAN, musí být bezdrátová síť na daném místě k dispozici a přístroj musí být k bezdrátové síti připojen. Některé sítě WLAN

jsou chráněny a k připojení potřebujete přístupový klíč, který vám může dodat provozovatel služby.



Poznámka: Ve Francii je povoleno používat sítě WLAN pouze v budovách.

Funkce používající sítě WLAN nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí zvyšují spotřebu energie baterie a zkracují její výdrž.

Tento přístroj podporuje následující funkce bezdrátových sítí WLAN:

- standard IEEE 802.11b/g,
- provoz na frekvenci 2,4 GHz,
- protokol WEP (Wired Equivalent Privacy) s klíči o délce až 128 bitů, WPA (Wi-Fi Protected Access) a způsoby ověřování 802.1x. Tyto funkce je možné použít jen tehdy, pokud jsou podporovány sítí.



Důležité: Pro zvýšení bezpečnosti vašeho bezdrátového připojení k síti LAN vždy použijte některou z dostupných metod šifrování přenosu. Použití šifrování zmenšuje riziko neoprávněného přístupu k vašim datům.

Připojení k bezdrátovým sítím LAN.

Chcete-li používat spojení přes bezdrátovou síť WLAN, musíte pro ni vytvořit přístupový bod k internetu (IAP).

Tento přístupový bod budete používat pro aplikace, které vyžadují připojení k internetu.

Pokud vytvoříte datové připojení pomocí přístupového bodu k internetu bezdrátové sítě WLAN, sestaví přístroj připojení k bezdrátové síti. Aktivní připojení k bezdrátové síti WLAN bude ukončeno po ukončení datového připojení.

Bezdrátovou síť WLAN můžete používat v průběhu hlasového hovoru nebo je-li aktivní připojení paketovými daty. V jednom okamžiku můžete být připojeni pouze k jednomu přístupovému bodu k bezdrátové síti WLAN, ale stejné připojení k bezdrátové síti LAN může používat několik aplikací.

Bezdrátovou síť WLAN můžete používat, i když aktivujete profil Offline (je-li síť k dispozici). Nezapomeňte při sestavování a používání připojení k bezdrátové síti WLAN dodržet veškeré možné bezpečnostní požadavky.



Tip: Chcete-li zjistit jedinečnou adresu MAC (Media Access Control), která identifikuje váš přístroj, otevřete číselník a zadejte kód ***#62209526#**.

Průvodce WLAN

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Připojení > Bezdrátová LAN**.

Průvodce WLAN pomáhá při připojování k bezdrátové síti LAN (WLAN) a správě připojení WLAN.

Pokud přístroj najde síť WLAN a chcete vytvořit přístupový bod k internetu (IAP) pro připojení a následné používání webového prohlížeče s tímto přístupovým bodem, vyberte připojení a zvolte možnost **Spustit procházení webu**.

Pokud vyberete zabezpečenou síť WLAN, přístroj vás vyzve k zadání příslušného hesla. Chcete-li se připojit ke skryté síti, musíte zadat správný název sítě (Service Set Identifier, SSID).

Pokud již máte spuštěný webový prohlížeč používající právě aktivní připojení WLAN a chcete se do něj vrátit, vyberte možnost **Pokrač. v procház. webu**. Chcete-li ukončit aktivní připojení, vyberte jej a zvolte možnost **Odpojit WLAN**.

Přístupové body sítí WLAN k internetu

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Připojení > Bezdrátová LAN > Volby**.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Filtrovat síť WLAN** — Odfiltruje ze seznamu nalezených sítí bezdrátové místní sítě. Vybrané sítě nebudou při příštím hledání bezdrátových sítí WLAN zobrazeny.
- **Detaily** — Zobrazí podrobné údaje o síti zobrazené v seznamu. Pokud vyberete aktivní spojení, zobrazí přístroj údaje o spojení.

Provozní režimy

V bezdrátové síti LAN existují dva provozní režimy: infrastruktura a ad hoc.

Provozní režim infrastruktura umožňuje dva druhy komunikace: bezdrátové přístroje jsou vzájemně propojeny přes přístroj tvořící přístupový bod bezdrátové sítě LAN nebo jsou přes takový přístroj připojeny ke kabelové síti LAN.

V provozním režimu ad hoc mohou přístroje posílat a přijímat data přímo jeden do druhého.

Nastavení bezdrátových sítí LAN (WLAN)

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Připojení > Bezdrátová LAN > Volby > Nastavení**.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Zobrazit dostupn. WLAN** — Určete, zda má být při dostupnosti bezdrátové sítě WLAN zobrazena ikona .



Tip: Chcete-li otevřít aplikaci Průvodce WLAN a zobrazit dostupné možnosti, vyberte ikonu WLAN a v rozevíracím okně vyberte zvýrazněný text u ikony WLAN.

- **Vyhledávat sítě** — Pokud nastavíte možnost **Zobrazit dostupn. WLAN** na hodnotu **Ano**, můžete určit, jak často má přístroj hledat dostupné sítě WLAN a aktualizovat indikátor.

- **Test připojení k internetu** — Určete, zda má přístroj pokaždé automaticky zjišťovat, zda je ve vybrané síti WLAN přístup k internetu, zda se má pokaždé ptát nebo zda nemá připojení kontrolovat vůbec. Pokud zvolíte možnost **Spustit automaticky** nebo test povolíte na dotaz přístroje a test proběhne úspěšně, bude přístupový bod uložen mezi internetové cíle.

Chcete-li zobrazit pokročilá nastavení, zvolte možnost **Volby > Pokročilá nastavení**. Pokročilá nastavení pro síť WLAN není doporučeno měnit.

Přístupové body

Vytvoření nového přístupového bodu

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Připojení > Cíle**.

Nastavení přístupového bodu můžete přijmout ve zprávě od provozovatele služby. Některé nebo všechny přístupové body mohou být ve vašem přístroji uloženy provozovatelem služby a nemusí být možné je měnit, vytvářet, upravovat ani odebírat.

Při otevření jedné ze skupin přístupových bodů (, , , ) zobrazí přístroj typy přístupových bodů:



označuje chráněný přístupový bod



označuje přístupový bod pro paketová data



označuje přístupový bod bezdrátové sítě WLAN



Tip: Přístupový bod k internetu v bezdrátové síti WLAN můžete vytvořit pomocí průvodce bezdrátovými sítěmi WLAN.

Chcete-li vytvořit nový přístupový bod, zvolte možnost **Přístupový bod**. Přístroj se zeptá, zda má vyzkoušet dostupná spojení. Po vyhledání zobrazí dostupná spojení, která můžete sdílet s novým přístupovým bodem. Pokud tento krok vynecháte, požádá vás přístroj o vybrání způsobu připojení a zadání požadovaných nastavení.

Chcete-li upravit nastavení přístupového bodu, otevřete jednu ze skupin přístupových bodů a vyberte přístupový bod. Postupujte podle pokynů získaných od provozovatele služby.

- **Název připojení** — Zadejte název spojení.
- **Nosič dat** — Vyberte typ datového spojení.

V závislosti na zvoleném datovém nosiči budou dostupné pouze některé volby nastavení. Vyplňte všechna pole označená textem **Musí být definováno** nebo červenou hvězdičkou. Ostatní pole mohou být ponechána nevyplněná, pokud provozovatel služby nevyžaduje jinak.

Chcete-li používat datová spojení, musí provozovatel služby tuto funkci podporovat a v případě potřeby ji musí aktivovat pro vaši SIM kartu.

Vytváření skupin přístupových bodů

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení a Připojení** > **Cíle**.

Některé aplikace umožňují využít k připojení k síti skupiny přístupových bodů.

Pokud nechcete při každém připojování přístroje k síti vybírat jediný přístupový bod, můžete vytvořit skupinu několika různých přístupových bodů pro připojení k této síti a určit pořadí, v jakém budou použity.

Například do skupiny přístupových bodů pro přístup k internetu můžete přidat přístupový bod k bezdrátové síti WLAN a přístupový bod paketových dat. Pomocí této skupiny poté budete procházet web. Pokud dáte nejvyšší prioritu přístupovému bodu k síti WLAN, bude se přístroj připojovat k internetu přes síť WLAN, a pokud nebude k dispozici, připojí se přes paketové spojení.

Chcete-li vytvořit novou skupinu přístupových bodů, zvolte možnost **Volby** > **Spravovat** > **Nový cíl**.

Chcete-li do skupiny přístupových bodů přidat přístupové body, vyberte skupinu a zvolte možnost **Volby** > **Nový přístupový bod**. Chcete-li zkopírovat existující přístupový bod z jiné skupiny, vyberte skupinu, klepněte na příslušný přístupový bod (pokud již není zvýrazněn) a zvolte možnost **Volby** > **Organizovat** > **Kopíř. do dalších cílů**.

Chcete-li změnit prioritu přístupového bodu v rámci skupiny, zvolte možnost **Volby** > **Organizovat** > **Změnit prioritu**.

Přístupové body pro paketová data

Stiskněte tlačítko **Menu** > **Nastavení**, zvolte možnost **Připojení** > **Cíle** > **Přístupový bod** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Chcete-li upravit nastavení přístupového bodu pro paketová data, otevřete jednu ze skupin přístupových bodů a vyberte přístupový bod označený ikonou ➡.

Postupujte podle pokynů získaných od provozovatele služby.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Název přístupového bodu** — Název přístupového bodu získáte od provozovatele služby.
- **Uživatelské jméno** — Jméno může být pro navázání datového spojení povinné a většinou ho poskytne provozovatel služby.
- **Vyžadovat heslo** — Musíte-li při každém přihlašování k serveru zadat heslo nebo nechcete-li heslo ukládat do přístroje, zvolte možnost **Ano**.
- **Heslo** — Heslo může být pro navázání datového připojení povinné a většinou ho poskytne provozovatel služby.
- **Autentifikace** — Možnost **Zabezpečená** vyberte, pokud chcete heslo při posílání vždy šifrovat,

možnost **Normální** v případě, že chcete heslo šifrovat, pokud to bude možné.

- **Domovská stránka** — V závislosti na nastavovaném přístupovém bodu zadejte webovou adresu nebo adresu střediska multimediálních zpráv.
- **Použít přístupový bod** — Pokud chcete, aby se přístroj při každém spuštění aplikace ptal na přístupový bod, zvolte možnost **Po potvrzení**. Pokud chcete, aby se přístroj připojoval k cíli přes tento přístupový bod automaticky, zvolte možnost **Automaticky**.

Zvolte možnost **Volby** > **Pokročilá nastavení** a vyberte některou z těchto možností:

- **Typ sítě** — Vyberte typ internetového protokolu pro přenos dat do přístroje a z přístroje. Ostatní nastavení závisí na vybraném typu sítě.
- **IP adresa telefonu** (pouze IPv4) — Zadejte IP adresu přístroje.
- **DNS adresy** — Zadejte IP adresy primárního a sekundárního serveru DNS (pokud je provozovatel služby vyžaduje). Tyto adresy získáte od provozovatele služeb internetu.
- **Adresa proxy serveru** — Zadejte adresu proxy serveru.
- **Číslo portu proxy** — Zadejte číslo portu serveru proxy.

Přístupové body bezdrátových sítí LAN k internetu

Stiskněte tlačítko **Menu** > **Nastavení**, zvolte možnost **Připojení** > **Cíle** > **Přístupový bod** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Chcete-li upravit nastavení přístupového bodu pro bezdrátové síť WLAN, otevřete jednu ze skupin přístupových bodů a vyberte přístupový bod označený ikonou .

Postupujte podle pokynů získaných od provozovatele služby WLAN.

- **Název sítě WLAN** — Zvolte možnost **Zadat manuálně** nebo **Hledat síť**. Zvolíte-li existující síť, budou hodnoty režimu sítě WLAN a režimu zabezpečení WLAN určeny podle nastavení zařízení sloužícího jako přístupový bod.
- **Stav sítě** — Udává, zda má být zobrazován název sítě.
- **Režim sítě WLAN** — Možnost **Ad-hoc** slouží k vytvoření sítě ad hoc a povolení odesílat a přijímat data přímo; v takové situaci není potřeba používat zařízení přístupový bod. V sítích ad-hoc musejí všechna zařízení používat stejný název sítě WLAN.
- **Režim zabezpečení WLAN** — Vyberte používaný typ šifrování: **WEP**, **802.1x** (nelze použít v sítích ad hoc) nebo **WPA/WPA2**. Zvolíte-li možnost **Otevřená síť**, nebude použito žádné šifrování. Funkce WEP,

802.1x a WPA je možné použít jen tehdy, pokud je síť podporuje.

- **Domovská stránka** — Zadejte webovou adresu úvodní stránky.
- **Použít přístupový bod** — Pokud chcete, aby se přístroj při každém spuštění aplikace ptal na přístupový bod, zvolte možnost **Po potvrzení**. Pokud chcete, aby se přístroj připojoval k cíli přes tento přístupový bod automaticky, zvolte možnost **Automaticky**.

Zvolte možnost **Nast. zabezpečení WLAN** a zadejte nastavení pro zvolený režim zabezpečení.

Nastavení zabezpečení pro protokol WEP

- **Použitý klíč WEP** — Vyberte klíč WEP. Můžete vytvořit až čtyři klíče WEP. Stejná nastavení musí být zadána v přístroji sloužícím jako přístupový bod k bezdrátové síti WLAN.
- **Typ autentifikace** — Vyberte typ ověřování (**Otevřené** nebo **Sdílené**) mezi vaším přístrojem a přístrojem sloužícím jako přístupový bod k síti WLAN.
- **Nastavení klíče WEP** — Zadejte hodnoty **Kódování WEP** (délka klíče), **Formát klíče WEP** (**ASCII** nebo **Hexadecimální**) a **Klíč WEP** (data klíče WEP ve zvoleném formátu).

Nastavení zabezpečení pro systémy 802.1x a WPA/WPA2

- **WPA/WPA2** — Vyberte způsob ověřování: **EAP** pro použití doplňku rozšířitelného ověřovacího protokolu (EAP) nebo **Předvol. sdílený klíč** pro použití hesla.

Dokončete odpovídající nastavení:

- **Nast. zásuvn. modulu EAP** — Zadejte nastavení podle pokynů získaných od provozovatele služby.
- **Předvol. sdílený klíč** — Zadejte své heslo. Stejně heslo musí být zadáno v přístroji sloužícím jako přístupový bod k bezdrátové síti WLAN.
- **Pouze režim WPA2** — Spojení v tomto režimu mohou navázat pouze zařízení s technologií WPA2.

Pokročilá nastavení bezdrátových sítí WLAN

Zvolte možnost **Volby** > **Pokročilá nastavení** a vyberte některou z těchto možností:

- **Nastavení IPv4** — Zadejte IP adresu svého přístroje, IP adresu podsítě, výchozí bránu a IP adresy primárního a sekundárního serveru DNS. Tyto adresy získáte od provozovatele služeb internetu.
- **Nastavení IPv6** — Definujte typ adresy DNS.
- **Ad-hoc kanál** (pouze síť **Ad-hoc**) — Chcete-li číslo kanálu (1-11) zadat ručně, zvolte možnost **Definov. uživatelem**.
- **Adresa proxy serveru** — Zadejte adresu serveru proxy.
- **Číslo portu proxy** — Zadejte číslo portu serveru proxy.

Aktivní datová spojení

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení a Připojení** > **Správce spojení**.

V zobrazení aktivních datových spojení vidíte otevřená datová spojení:



datová volání,



paketová datová spojení,



připojení k bezdrátové síti WLAN



Poznámka: Skutečná částka za hovory a služby uvedená na faktuře od vašeho poskytovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, daních atd.

Chcete-li ukončit spojení, zvolte možnost **Volby** > **Odpojit**.

Chcete-li ukončit všechna otevřená spojení, zvolte možnost **Volby** > **Odpojit vše**.

Chcete-li zobrazit detaily spojení, zvolte možnost **Volby** > **Detaily**.

Synchronizace

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení a Připojení** > **Přenos dat** > **Synchronizace**.

Aplikace Synchronizace umožňuje synchronizovat poznámky, záznamy kalendáře, textové a

multimediální zprávy, záložky prohlížeče či kontakty s různými kompatibilními aplikacemi v kompatibilním počítači nebo na internetu.

Nastavení synchronizace můžete obdržet v podobě speciální textové zprávy od provozovatele služby.

Potřebná nastavení synchronizace obsahuje synchronizační profil.

Při otevření aplikace je zobrazen výchozí nebo naposledy použitý synchronizační profil. Chcete-li profil změnit, zařaďte nebo vyřaďte položku synchronizace z profilu klepnutím.

Pro práci se synchronizačními profily zvolte možnost **Volby** a požadovanou možnost.

Pro synchronizaci dat zvolte možnost **Volby** > **Synchronizovat**. Chcete-li synchronizaci zrušit před dokončením, zvolte možnost **Zrušit**.

Připojení Bluetooth

Připojení Bluetooth

Pomocí bezdrátového spojení Bluetooth se můžete připojit k jiným kompatibilním zařízením jako jsou mobilní telefony, počítače, headsety a sady do auta.

Přes toto spojení můžete posílat obrázky, videoklipy, hudební a zvukové klipy a poznámky, přenášet soubory z kompatibilního počítače či tisknout fotografie na kompatibilní tiskárně.

Protože přístroje využívající bezdrátovou technologii Bluetooth spolu komunikují na bázi rádiových vln, nemusí být umístěny v přímé linii viditelnosti. Oba přístroje však musejí být ve vzdálenosti do 10 metrů. Spojení může být náchylné na rušení překážkami, například stěnami nebo jinými elektronickými přístroji.

Tento přístroj se shoduje se specifikací Bluetooth 2.0 + EDR a podporuje následující profily: Dial-Up Networking (DUN), Object Push Profile (OPP), File Transfer Profile (FTP), Hands Free Profile (HFP), Headset Profile (HSP), Basic Imaging Profile (BIP), Remote SIM Access Profile (SimAP), Device Identification Profile (DI), Phonebook Access Profile (PBAP), Generic Audio/Video Distribution Profile (GAVDP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Pro zajištění možnosti spolupráce s ostatními přístroji podporujícími technologii Bluetooth používejte příslušenství schválená společností Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

Funkce používající technologii Bluetooth zvyšují spotřebu elektrické energie baterie a snižují životnost baterie.

Když je přístroj uzamknut, je možné spojení pouze s autorizovanými přístroji.

Nastavení

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení a Připojení** > **Bluetooth**.

Při prvním spuštění aplikace budete požádáni o zadání názvu přístroje. Název můžete později změnit.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Bluetooth** — Zapnutí nebo vypnutí spojení Bluetooth.
- **Viditelnost mého telef.** — Pokud zvolíte možnost **Viditelný všem**, bude přístroj viditelný pro všechny ostatní přístroje s bezdrátovou technologií Bluetooth. Chcete-li nastavit čas, po kterém se viditelnost nastaví z hodnoty **Viditelný všem** na hodnotu **Skrytý**, zvolte možnost **Nas. prodlévu viditel.** Chcete-li telefon před ostatními zařízeními skryt, zvolte možnost **Skrytý**.
- **Název mého telefonu** — Upravte název zobrazený na ostatních zařízeních využívajících bezdrátovou technologii Bluetooth.
- **Režim vzdálené SIM** — Povolí nebo zakáže jinému přístroji, například kompatibilní sadě do auta, používat pro připojení k síti SIM kartu vašeho přístroje.

Tipy k zabezpečení

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení a Připojení** > **Bluetooth**.

Když spojení Bluetooth nepoužíváte, můžete možnost nalezení svého přístroje a připojení k němu ovládat možností **Bluetooth** > **Vypnuto** nebo **Viditelnost mého telef.** > **Skrytý**.

Přístroj nepárujte s neznámými zařízeními ani nepovolujte připojení od neznámých přístrojů. Zabráníte tak přijímání nebezpečného obsahu.

Odesílání dat přes spojení Bluetooth

Současně může být aktivních několik spojení Bluetooth. I když máte například připojen kompatibilní headset, můžete současně přenášet soubory do jiného kompatibilního přístroje.

1. Otevřete aplikaci, ve které je uložena položka, kterou chcete odeslat.
2. Klepněte na položku a zvolte možnost **Volby** > **Odeslat** > **Přes Bluetooth**.

Přístroj zobrazí přístroje s bezdrátovou technologií Bluetooth v dosahu. Ikony přístrojů:



počítač



telefon



zvukové nebo obrazové zařízení



jiný přístroj

Pro přerušování hledání zvolte možnost **Stop**.

3. Vyberte přístroj, ke kterému se chcete připojit.

4. Pokud druhý přístroj vyžaduje před zahájením datového přenosu párování, zazní tón a budete vyzváni k zadání hesla. V obou zařízeních musíte zadat stejné heslo.

Po navázání spojení zobrazí přístroj ikonu **Odesílají se data**.



Tip: Při hledání zařízení se mohou některé přístroje zobrazit pouze jako unikátní adresy (adresy přístroje). Chcete-li zjistit unikátní adresu svého přístroje, zvolte možnost ***#2820#**.

Párování přístrojů

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Připojení > Bluetooth**.

Chcete-li přístroj spárovat s kompatibilním zařízením a zobrazit spárované přístroje, otevřete kartu **Spárované přístroje**.

Před párováním vytvořte vlastní heslo (1 až 16 číslic) a vyměňte si jej s uživatelem druhého přístroje, který musí použít stejné heslo. Přístroje, které nemají uživatelské rozhraní, mají pevné heslo nastavené z výroby. Heslo je použito pouze jednou.

1. Chcete-li přístroj spárovat se zařízením, zvolte možnost **Volby > Nový spárovaný přístroj**. Přístroj zobrazí zařízení v dosahu.
2. Vyberte zařízení a zadejte heslo. Stejně heslo musí být zadáno i ve druhém zařízení.

3. Některá zvuková příslušenství se po spárování automaticky spojí s přístrojem. V opačném případě můžete příslušenství připojit zvolením možnosti **Volby > Připojit k audio přístroji**.

Spárované přístroje jsou v seznamu nalezených zařízení označeny ikonou *.

Chcete-li přístroj nastavit jako autorizovaný nebo neautorizovaný, vyberte některou z následujících možností:

- **Autorizovaný** — Spojení mezi vaším přístrojem a autorizovaným přístrojem lze navázat bez vašeho vědomí. Přístroj vás již nebude samostatně žádat o schválení. Toto nastavení používejte pouze pro známé přístroje, například pro svůj kompatibilní headset nebo počítač nebo přístroje náležící důvěryhodným osobám. V zobrazení spárovaných přístrojů označuje autorizovaný přístroj ikona .
- **Neautorizovaný** — Požadavek na připojení tohoto přístroje musí být pokaždé potvrzen.

Chcete-li párování se zařízením zrušit, zvolte možnost **Volby > Odstranit**.

Chcete-li zrušit všechna párování, zvolte možnost **Volby > Odstranit vše**.

Přijímání dat přes spojení Bluetooth

Při přijímání dat přes spojení Bluetooth zazní tón a jste dotázáni, zda chcete přijmout zprávu. Pokud souhlasíte, zobrazí přístroj ikonu  a přijatá položka bude uložena do složky Přijaté v aplikaci Zprávy. Zprávy přijaté přes spojení Bluetooth jsou označeny ikonou .

Blokování přístrojů

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Připojení > Bluetooth**.

Chcete-li nějakému přístroji zabránit v navázání spojení Bluetooth s přístrojem, otevřete kartu **Spárované přístroje**. Pokud zatím není zvýrazněn, klepněte na přístroj, který chcete blokovat, a zvolte možnost **Volby > Blokovat**.

Chcete-li blokování přístroje zrušit, zobrazte kartu **Blokované přístroje**, klepněte na přístroj (pokud již není zvýrazněný) a zvolte možnost **Volby > Odstranit**.

Chcete-li odblokovat všechny zablokované přístroje, zvolte možnost **Volby > Odstranit vše**.

Pokud odmítnete požadavek jiného přístroje na párování, přístroj se zeptá, zda chcete zablokovat všechny další požadavky na spojení z tohoto přístroje.

Pokud dotaz potvrdíte, bude vzdálený přístroj přidán na seznam blokových přístrojů.

Režim vzdálené SIM

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Připojení > Bluetooth**.

Než můžete režim vzdálené SIM karty aktivovat, musí být oba přístroje spárovány. Párování musí být vyvoláno z druhého přístroje. Při párování použijte 16místný kód a nastavte druhý přístroj jako autorizovaný.

Chcete-li použít režim vzdálené SIM s kompatibilní sadou do auta, zapněte připojení Bluetooth a povolte použití režimu vzdálené SIM karty v přístroji. Aktivujte režim vzdálené SIM karty z druhého přístroje.

Je-li v přístroji zapnut režim vzdálené SIM karty, zobrazí přístroj na domovské obrazovce ikonu **Režim vzdálené SIM**. Připojení k bezdrátové síti je vypnuto, což přístroj sděluje ikonou  v oblasti indikátoru intenzity signálu, a nemůžete používat služby SIM karty nebo funkce vyžadující pokrytí celulární sítě.

Je-li bezdrátový přístroj v režimu vzdálené SIM karty, můžete pro volání a přijímání hovorů používat pouze připojené kompatibilní příslušenství, tedy například sadu do auta. Bezdrátový přístroj nebude v tomto režimu volat žádná volání kromě volání na čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji. Chcete-li volat pomocí přístroje, musíte nejdříve opustit režim


vzdálené SIM. Je-li přístroj zamknut, nejdříve jej odemkněte zadáním zamykacího kódu.

Chcete-li režim vzdálené SIM karty opustit, stiskněte vypínač a zvolte možnost **Ukončit rež. vzdálené SIM**.

USB

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Připojení > USB**.

Chcete-li, aby se přístroj při každém připojení kabelu USB ptal na účel připojení, zvolte možnost **Zeptat se při připoj.** > **Ano**.

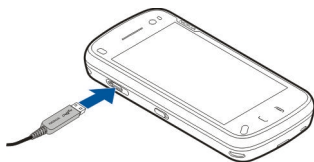

Pokud je možnost **Zeptat se při připoj.** vypnuta nebo když chcete režim změnit během aktivního spojení, zvolte možnost **Režim připojení USB** a vyberte jednu z následujících možností:

- **PC Suite** — Používání aplikací Nokia pro počítač jako je sada Nokia Ovi Suite nebo Nokia Software Updater.
- **Velkokapac. úložiště** — Přenos dat mezi přístrojem a kompatibilním počítačem.
- **Přenos obrázku** — Tisk obrázků na kompatibilní tiskárně.

- **Přenos médií** — Synchronizace hudby s aplikací Windows Media Player.

Připojení k počítači

Mobilní přístroj můžete používat s různými komunikačními a datovými aplikacemi v kompatibilním počítači. Pomocí sady Nokia Ovi Suite můžete například přenášet soubory a obrázky mezi přístrojem a kompatibilním počítačem.

Chcete-li používat sadu Ovi Suite v režimu připojení USB, zvolte možnost **Režim PC Suite**.

Další informace o sadě Ovi Suite najdete v oblasti podpory na adrese www.ovi.com.

Administrativní nastavení

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Připojení > Nastav. admin..**

Chcete-li nastavit dobu online pro datová spojení, zvolte možnost **Datové volání**. Nastavení datových volání ovlivňuje všechny přístupové body používající datové volání GSM.

Nastavení paketového datového spojení

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Připojení > Nastav. admin. > Paketová data**.

Nastavení paketového přenosu dat se týká všech přístupových bodů použitých pro paketová datová spojení.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Spojení paketovými daty** — Pokud zvolíte možnost **Je-li dostupné** a nacházíte se v síti podporující paketová data (GPRS), zaregistruje se přístroj do sítě pro přenos paketových dat. Zahájení aktivního paketového datového spojení (například při odesílání a přijímání el. pošty) je pak rychlejší než když přístroj navazuje paketové spojení až v případě potřeby. Pokud nejste v oblasti pokrytí paketovou datovou sítí, pokouší se přístroj pravidelně navázat paketové datové spojení. Pokud zvolíte možnost **Podle potřeby**, bude přístroj používat paketový datový přenos pouze při spuštění aplikace nebo akce, která jej potřebuje.
- **Přístupový bod** — Název přístupového bodu je povinný, pokud chcete přístroj použít jako modem pro paketový přenos dat z kompatibilního počítače.
- **Vysokor. paket. přístup** — Povolí nebo zakáže používání technologie HSDPA (síťová služba) v sítích UMTS.

Nastavení protokolu SIP

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Připojení > Nastav. admin. > Nastavení SIP**.

Nastavení protokolu SIP (Session Initiation Protocol) jsou požadována pro některé síťové služby využívající protokol SIP. Nastavení můžete v podobě speciální textové zprávy obdržet od provozovatele služby. V nastavení protokolu SIP můžete zobrazovat, odstraňovat nebo vytvářet profily nastavení.

Řízení názvů přístupových bodů

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Připojení > Nastav. admin. > Řízení APN**.

Služba řízení názvů přístupových bodů umožňuje omezit paketová datová spojení z přístroje pouze na některé přístupové body pro paketová data.

Toto nastavení je k dispozici pouze v případě, pokud službu správy přístupového bodu podporuje SIM karta.

Chcete-li službu zapnout nebo vypnout nebo změnit povolené přístupové body, zvolte možnost **Volby** a vyberte odpovídající možnost. Pro změnu těchto voleb je vyžadován kód PIN2. Kód získáte u svého poskytovatele služeb.

Internet

Webový prohlížeč zobrazuje webové stránky ve formátu HTML (Hypertext Markup Language) na internetu tak, jak byly původně napsány. Můžete procházet i webové stránky navržené speciálně pro mobilní přístroje, používající jazyky XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) nebo WML (Wireless Markup Language).

Chcete-li procházet web, musí být v přístroji nakonfigurován přístupový bod k internetu. Práce s webovým prohlížečem vyžaduje podporu sítě.

Procházení webu

Zvolte možnost **Menu > Web**.

Chcete-li procházet web, zvolte na panelu nástrojů možnost  **Jít na webovou adresu** a zadejte webovou adresu.

Prohlížeč automaticky přejde do režimu celé obrazovky. Chcete-li ukončit režim celé obrazovky, poklepejte na ikonu šipky v pravém spodním rohu.

Některé webové stránky mohou obsahovat materiály (například obrazové a zvukové), jejichž zobrazení vyžaduje velkou část paměti. Pokud přístroj při

načítání takové webové stránky dojde paměť, nebudou na stránce zobrazeny obrázky.

Chcete-li pro úsporu paměti a zvýšení rychlosti procházet webové stránky bez obrázků, zvolte možnost **Volby > Nastavení > Stránka > Načíst obsah > Pouze text**.

Chcete-li zadat webovou adresu, zvolte možnost **Volby > Jít na > Nová webová stránka**.

Chcete-li obnovit obsah webové stránky, zvolte možnost **Volby > Volby webov. stránek > Znovu načíst**.

Chcete-li uložit záložku na aktuální webovou stránku, zvolte možnost **Volby > Volby webov. stránek > Uložit jako záložku**.

Chcete-li zobrazit snímky stránek, které jste při této relaci navštívili, zvolte možnost **Zpět** (je dostupná pouze, když je v nastavení prohlížeče zapnuta možnost **Seznam historie** a aktuální stránka není první navštívenou stránkou).

Chcete-li zakázat nebo povolit automatické otevírání více oken, zvolte možnost **Volby > Volby webov. stránek > Blok. překryvná okna** nebo **Povolit překryv. okna**.

Chcete-li přiblížit webovou stránku, poklepejte na obrazovku.



Tip: Chcete-li prohlížeč minimalizovat, ale neukončovat aplikaci ani spojení, jednou stiskněte tlačítko Konec. Chcete-li spojení ukončit, stiskněte a podržte tlačítko Konec.

Panel nástrojů prohlížeče

Panel nástrojů prohlížeče pomáhá při výběru často používaných funkcí prohlížeče.

Chcete-li během procházení zobrazit panel nástrojů, zvolte šipku v pravém spodním rohu.

Na panelu nástrojů vyberte některou z těchto možností:

- **Rozbalit panel nástrojů** — Rozbalení panelu nástrojů pro přístup k více jeho funkcím.
- **Jít na webovou adresu** — Zadání webové adresy.
- **Zobrazit zoom** — Zvětšení nebo zmenšení zobrazení webové stránky.

Chcete-li použít rozbalený panel nástrojů, zvolte možnost **Rozbalit panel nástrojů** a některou z následujících možností:

- **Otev. zdroje** — Zobrazení aktuálně objednaných zdrojů.
- **Odeslat URL** — Odeslání webové adresy aktuální stránky do jiného přístroje.

- **Přep. okno** — Přepínání mezi otevřenými okny prohlížeče.
- **Obj. zdroje** — Zobrazení seznamu dostupných webových zdrojů na aktuální webové stránce a jejich objednávání.
- **Nastavení** — Úprava nastavení.
- **Uložit zál.** — Uložení záložky na aktuální webovou stránku.
- **Znovu načíst** — Obnovení webové stránky.
- **Náhled** — Zobrazení přehledu aktuální webové stránky.
- **Dom. str.** — Přejít na domovskou stránku (je-li definována v nastaveních).
- **Záložky** — Otevření zobrazení záložek.
- **Najít klíč. sl.** — Hledání na aktuální webové stránce.

Procházení stránkami

Při prohlížení webové stránky obsahující mnoho informací můžete funkcí náhledu stránky zobrazit, jaké informace stránka obsahuje.

Chcete-li zobrazit náhled aktuální webové stránky, otevřete panel nástrojů a zvolte možnost > .

Webová vysílání a blogy

Zvolte **Menu** > **Web**.

Webové zdroje jsou soubory XML na webových stránkách, které slouží ke sdílení nejnovějších titulků nebo blogů. Webové zdroje najdete na webu, stránkách blogů a encyklopedie Wiki.

Webový prohlížeč automaticky zjišťuje, zda jsou na stránce webové zdroje.

Pokud jsou zdroje k dispozici, můžete si je objednat možností **Volby > Objednat web. zdroje.**

Chcete-li webový zdroj aktualizovat, vyberte v zobrazení Webové zdroje zdroj a zvolte možnost **Volby > ObnovitVolby webových zdrojů.**

Chcete-li nastavit, zda mají být webové zdroje aktualizovány automaticky, zvolte v zobrazení Webové zdroje možnost **Volby > Upravit > Upravit.** Tato možnost není k dispozici, pokud je jeden nebo více zdrojů označen.

Hledání obsahu

Zvolte **Menu > Web.**

Chcete-li na aktuální webový stránku hledat text, zvolte možnost **Volby > Najít klíčové slovo.**

Chcete-li přejít na další nalezenou položku, zvolte na panelu nástrojů možnost  **Hledat další.**

Chcete-li přejít na předchozí nalezenou položku, zvolte na panelu nástrojů možnost  **Hledat předchozí.**

Záložky

Zvolte **Menu > Web.**

Zvolte **Volby > Jít na > Záložky.** Webové adresy můžete vybírat ze seznamu nebo z nashromážděných záložek ve složce Posl. navštív. stránky.

Panel nástrojů pomáhá při výběru často používaných funkcí prohlížeče.

Na panelu nástrojů vyberte některou z těchto možností:

-  **Přidat záložku** — Přidání nové záložky.
-  **Jít na webovou adresu** — Zadání nové webové adresy.
-  **Odstranit** — Odstranění záložky.

Chcete-li přejít na novou webovou stránku, zvolte možnost **Volby > Jít na > Nová webová stránka.**

Chcete-li posílat a přidávat záložky nebo nastavit záložku jako domovskou stránku, zvolte možnost **Volby > Volby záložek.**

Chcete-li upravovat, přesouvat nebo odstraňovat záložky, zvolte možnost **Volby > Správce záložek.**

Vymazání vyrovnávací paměti

Informace nebo služby, kterými jste procházeli, jsou uloženy ve vyrovnávací paměti přístroje.

Vyrovňovací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup k důvěrným informacím vyžadujícím hesla nebo si k nim zjednali přístup, vymažte vyrovňovací paměť po každém použití.

Chcete-li vyrovňovací paměť vymazat, zvolte možnost **Volby > Vymazat privátní data > Vyrovňovací paměť**.

Ukončení připojení

Chcete-li ukončit připojení a zavřít prohlížeč, zvolte možnost **Volby > Konec**.

Chcete-li odstranit informace, které síťový server shromažďuje o vašich návštěvách různých webových stránek, zvolte možnost **Volby > Vymazat privátní data > Cookies**.

Zabezpečení spojení

Je-li v průběhu spojení zobrazen indikátor zabezpečení , je přenos dat mezi přístrojem a internetovou branou nebo serverem šifrován.

Ikona zabezpečení nesvědčí o tom, že datový přenos mezi branou a serverem s obsahem (nebo místem, ve kterém je uložen požadovaný zdroj) je bezpečný. Datový přenos mezi branou a serverem s obsahem zabezpečuje poskytovatel služby.

Pro některé služby, například bankovníctví, mohou být vyžadovány různé bezpečnostní certifikáty. Pokud identita serveru neodpovídá nebo pokud v přístroji nemáte správný bezpečnostní certifikát, budete upozorněni. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.



Důležité: I když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako "Prošlý" nebo "Ještě neplatný", přestože by platný být měl, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovvi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovvi.

Nastavení webu

Zvolte možnost **Menu > Web a Volby > Nastavení** a vyberte některou z následujících možností:

Obecné nastavení

- **Přístupový bod** — Změna výchozího přístupového bodu. Přístupové body mohou být v přístroji přednastaveny provozovatelem služeb. Možnost změn, vytváření, úprav a odebrání nemusí být k dispozici.
- **Domovská stránka** — Určení domovské stránky.
- **Seznam historie** — Pokud při procházení zvolíte možnost **Zapnutý** a zobrazíte seznam stránek navštívených během aktuální relace, zvolte možnost **Zpět**.
- **Přípona webové adresy** — Zadejte příponu webových adres, kterou bude přístroj používat při zadání neúplné webové adresy do pole Přejít na (například .cz nebo .com).
- **Bezpečnostní výstrahy** — Zobrazí nebo skryje bezpečnostní varování.
- **Skript Java/ECMA** — Povolí nebo zakáže používání skriptů.
- **Chyby skriptu Java/ECMA** — Uved'te, zda chcete dostávat upozornění skriptů.
- **Otevřít při stahování** — Nastavte, kde chcete být schopni otevírat soubory již během stahování.

Nastavení stránky

- **Načíst obsah** — Vyberte, kde chcete při procházení načítat obrázky a jiné objekty. Pokud zvolíte možnost **Pouze text**, můžete obrázky nebo objekty začít načítat později zvolením možnosti **Volby** > **Nástroje** > **Načíst obrázky**.

- **Výchozí kódování** — Nejsou-li správně zobrazeny znaky, můžete podle jazyka aktuální stránky vybrat jiné kódování.
- **Blokovat překryvná okna** — Zapíná a vypíná automatické otevírání překryvných oken při procházení.
- **Automatická aktualizace** — Vyberte, kde chcete při procházení stránky automaticky obnovovat.
- **Velikost písma** — Definuje velikost písma použitého pro webové stránky.

Nastavení soukromí

- **Poslední navštívené stránky** — Povolí nebo zakáže automatické shromažďování záložek. Chcete-li v automatickém ukládání adres navštívených webových stránek do složky **Poslední navštívené stránky** pokračovat, ale v zobrazení záložek tuto složku skrýt, zvolte možnost **Skrýt složku**.
- **Ukládání dat formuláře** — Vyberte, zda chcete hesla a data zadaná do formulářů webových stránek ukládat pro opakované použití při dalším otevření dané stránky.
- **Cookies** — Povolí nebo zakáže přijímání a odesílání souborů cookie.

Nastavení webových vysílání

- **Příst. bod pro aut. akt.** — Vyberte požadovaný přístupový bod pro aktualizace. Tato možnost je dostupná pouze tehdy, je-li zapnuta možnost **Automatické aktualizace**.

- **Aktualizov. při roamingu** — Vyberte, zde mají být webové zdroje aktualizovány při roaming mimo domovskou síť.

Zjišťování polohy (GPS)

Aplikace GPS data a podobné slouží ke zjištění vlastní polohy a měření vzdáleností a souřadnic. Tyto aplikace vyžadují spojení GPS.

System GPS

Souřadnice jsou v systému GPS vyjadřovány ve stupních a desetinách stupňů podle mezinárodní soustavy geografických souřadnic WGS-84.

Systém GPS (Global Positioning System) je provozován vládou USA, která je výhradně odpovědná za jeho přesnost a údržbu. Přesnost dat může být ovlivněna nastavením satelitů systému GPS prováděným vládou USA a je předmětem změn podle politiky GPS Ministerstva obrany USA a Federálního radionavigačního plánu. Přesnost může být rovněž ovlivněna nedostatečnou pravidelností satelitu. Dostupnost a kvalita signálů systému GPS může být ovlivněna vašim umístěním, budovami, přírodními překážkami a povětrnostními podmínkami. GPS přijímač by měl být používán pouze venku, aby byl umožněn příjem signálů systému GPS.

Systém GPS by neměl být používán pro přesné určování polohy a nikdy byste neměli výhradně spoléhat na data o poloze získaná z přijímače GPS a rádiových sítí

mobilních telefonů pro zjišťování polohy nebo navigaci.

Chcete-li zapnout nebo vypnout různé metody určování polohy, zvolte možnost **Menu > Aplikace > Umístění a Poloha > Metody určování polohy.**

A-GPS (Assisted GPS)

Tento přístroj podporuje službu A-GPS (Assisted GPS). Služba A-GPS je síťová služba.

Systém A-GPS (Assisted GPS) je používán pro získávání pomocných dat přes paketové datové připojení. Tato data pomáhají při počítání souřadnic vaší aktuální polohy, když přístroj přijímá signály ze satelitů.

Při aktivování služby A-GPS přijme přístroj informace o družicích z asistenčního datového serveru přes celulární síť. S pomocí asistenčních dat může přístroj získat polohu GPS rychleji.

Přístroj je předem nakonfigurován pro práci se službou Nokia A-GPS (pokud není k dispozici konkrétní nastavení služby A-GPS provozovatele služby). Data jsou ze serveru služby Nokia A-GPS načítána pouze v případě potřeby.

Chcete-li službu A-GPS vypnout, zvolte možnost **Menu > Aplikace > Umístění a Volby > Nastavení polohy > Metody určování polohy > Asistované GPS > Zakázat**.


Pro načítání dat služby Nokia A-GPS přes paketové datové spojení musíte mít v přístroji definován přístupový bod k internetu. Přístupový bod pro službu A-GPS můžete určit v nastavení zjišťování polohy. Pro tuto službu nelze využít přístupový bod bezdrátové sítě WLAN. Můžete použít pouze přístupový bod pro paketová data. Při prvním použití systému GPS vás přístroj požádá o vybrání přístupového bodu k internetu.

Držte přístroj správně

Při práci s přijímačem GPS nezakrývejte anténu rukou.

Navázání spojení GPS může trvat několik sekund až minut. Navázání spojení GPS z vozidla může trvat déle.

Přijímač GPS je napájen z baterie přístroje. Používání přijímače GPS urychluje vybíjení baterie.

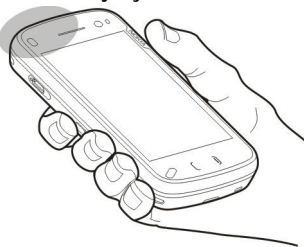


Tipy pro navazování spojení GPS

Kontrola stavu signálu z družice

Chcete-li zjistit, kolik družic přístroj našel, a zda přijímá družicové signály, zvolte možnost **Menu > Aplikace > Umístění a možnost GPS data > Poloha > Volby > Stav satelitu**.

Pokud přístroj našel družice, je v zobrazení informací o družicích pro každou z nich zobrazen pruh. Čím je pruh delší, tím je družicový signál silnější.

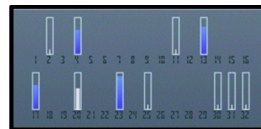

Jakmile přístroj přijme z družicového signálu dostatek dat pro výpočet souřadnic místa, kde se nacházíte, pruh se zbarví modře.

Chcete-li zobrazit polohu nalezených družic, zvolte možnost **Změn. zobr..**

Pro první výpočet souřadnic místa musí přístroj získat údaje nejméně od čtyř družic. Po dokončení úvodního výpočtu může být možné pokračovat ve výpočtu polohy pomocí tří družic. Při přijímání signálu z více družic však systém dosahuje větší přesnosti.

Pokud přístroj nemůže najít satelitní signál, vyzkoušejte tyto kroky:

- Pokud se nacházíte v budově, vyjděte ven, kde je lepší signál.
- Pokud jste venku, přejděte do více otevřeného prostoru.
- Zkontrolujte, zda rukou nezakrýváte anténu GPS.
- Sílu signálu mohou ovlivňovat i špatné povětrnostní podmínky.
- Signál družic mohou v některých vozidlech blokovat tónovaná (atermická) skla.

Požadavky na zjištění polohy

Síťová služba může vyslat požadavek na zjištění vaší polohy. Provozovatelé služeb vám podle polohy přístroje mohou nabízet informace o místních událostech, počasí či dopravní situaci.

Po přijetí požadavku na zjištění polohy zobrazí přístroj zprávu s uvedením služby, která požadavek vyslala. Chcete-li odeslání informací o poloze povolit, zvolte možnost **Přijmout**, pro zakázání zvolte možnost **Odmítnout**.

Orientační body

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Umístění a Orientační body**.

Funkce Orientační body umožňuje uložit do přístroje údaje o poloze konkrétních míst. Uložená místa

můžete řadit do různých kategorií, například pracovní, a můžete k nim přidávat další informace, například adresy. Uložené orientační body můžete využívat v kompatibilních aplikacích, například v aplikaci GPS data.

Souřadnice GPS jsou vyjadřovány ve stupních a desetinách stupňů podle mezinárodní soustavy geografických souřadnic WGS-84.

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

- **Nový orientační bod** — Vytvoření nového orientačního bodu. Chcete-li požádat o zjištění souřadnic místa, na kterém se nacházíte, zvolte možnost **Aktuální poloha**. Chcete-li údaje o poloze zadat ručně, zvolte možnost **Zadat manuálně**.
- **Upravit** — Úpravy nebo přidání informací o uloženém orientačním bodu (např. adresa).
- **Přidat do kategorie** — Přidání orientačního bodu do kategorie v aplikaci Orientační body. Vyberte všechny kategorie, do kterých chcete orientační bod zařadit.
- **Odeslat** — Odeslání jednoho nebo více orientačních bodů do kompatibilního přístroje. Přijaté orientační body jsou umístěny do složky Přijaté v aplikaci Zprávy.

Orientační body můžete třídit do přednastavených kategorií, můžete také vytvořit nové kategorie. Pro úpravy a vytváření nových kategorií orientačních bodů

otevřete kartu kategorií a zvolte možnost **Volby** > **Upravit kategorie**.

GPS data

Aplikace GPS data slouží k poskytování informací o trase k vybranému cíli, informací o současné poloze a informací o cestě, například přibližné vzdálenosti do cíle a přibližné době trvání cesty.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Umístění a GPS data**.

Navigace po trase

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Umístění a GPS data** > **Navigace**.

Navigaci po trase zahajujte mimo budovy. Pokud ji spustíte uvnitř budovy, nemusí přijímač GPS přijmout potřebné informace z družic.

Navigace po trase ukazuje přímou trasu a nejkratší vzdálenost k cíli měřenou vzdušnou čarou. Ignoruje jakékoli překážky, například budovy a přírodní překážky. Při výpočtu vzdálenosti nebere v úvahu rozdíly v nadmořských výškách. Navigace po trase je aktivní pouze když se pohybujete.

Chcete-li nastavit cíl trasy, zvolte možnost **Volby** > **Nastavit cíl cesty** a vyberte cílový orientační bod nebo zadejte souřadnice zeměpisné šířky a délky. Chcete-li cíl trasy vymazat, zvolte možnost **Ukončit navigaci**.

Načtení informací o poloze

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Umístění a GPS data** > **Poloha**.

V zobrazení polohy vidíte informace o současné poloze. Na displeji je uveden odhad přesnosti polohy místa.

Chcete-li aktuální místo uložit jako orientační bod, zvolte možnost **Volby** > **Uložit polohu**. Orientační body jsou uložena místa s doplňujícími informacemi. Můžete je používat i v jiných kompatibilních aplikacích a přenášet mezi kompatibilními zařízeními.

Počítadlo vzdálenosti

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Umístění a GPS data** > **Vzdálenost**.

Počítadlo vzdálenosti má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlování. Přesnost může být rovněž ovlivněna dostupností a kvalitou signálů GPS.

Chcete-li zapnout nebo vypnout počítání vzdálenosti, zvolte možnost **Volby** > **Start** nebo **Stop**. Vypočtené hodnoty zůstanou na displeji. Tuto funkci používejte mimo budovy, aby přijímač získal lepší signál GPS.

Možností **Volby** > **Vynulovat** vynulujete vzdálenost, čas, průměrnou i maximální rychlost a zahájíte nový výpočet. Možnost **Restartovat** vynuluje i počítadlo kilometrů a celkový čas.

Nastavení určování polohy

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Umístění a Poloha**.

Způsoby určování polohy

Vyberte z následujících možností:

- **Integrované GPS** — Pomocí přijímače GPS integrovaného v přístroji.
- **Asistované GPS** — Služba Assisted GPS (A-GPS) přijímá asistenční data od příslušného serveru.
- **Bluetooth GPS** — Pomocí kompatibilního externího přijímače GPS s připojením Bluetooth.
- **Podle sítě** — Podle informací celulární sítě (síťová služba).

Server pro určování polohy

Pro definování přístupového bodu a serveru pro určování polohy A-GPS zvolte možnost **Server zjišťování polohy**. Server pro určování polohy může být do přístroje uložen provozovatelem služby a nemusíte mít možnost jeho nastavení měnit.

Nastavení soustav jednotek

Chcete-li nastavit soustavu jednotek pro měření rychlostí a vzdáleností, zvolte možnost **Měrný systém** > **Metrický** nebo **Anglosaský/Britský**.

Chcete-li definovat, v jakém formátu mají být v přístroji zobrazovány souřadnice, zvolte možnost **Formát souřadnic** a vyberte formát.

Nokia Mapy

Mapy

Zvolte možnost **Menu** > **Mapy**.

Aplikace Mapy zobrazuje aktuální místo na mapě, umožňuje hledat v mapách různých měst a zemí, hledat adresy a různá zajímavá místa, plánovat trasy z jednoho místa na druhé, ukládat místa a posílat je do kompatibilních přístrojů. Můžete si zakoupit rovněž zakoupit licence k dalším službám, jako jsou například průvodci městy nebo hlasová navigace. Tyto služby nejsou dostupné pro všechny země nebo regiony.

Při prvním použití aplikace Mapy může být nutné vybrat přístupový bod k internetu pro stahování map.

Přejdete-li na oblast, která není pokryta dosud staženými mapami, přístroj automaticky stáhne mapu této oblasti přes internet. Některé mapy mohou být k dispozici v přístroji nebo na paměťové kartě. Mapy můžete stahovat také pomocí softwaru pro počítač Nokia Map Loader. Chcete-li aplikaci Nokia Map Loader nainstalovat do kompatibilního počítače, přečtěte si stránku www.nokia.com/maps.



Tip: Chcete-li se vyhnout poplatkům za přenos dat, můžete aplikaci Mapy používat i bez připojení k internetu a procházet mapy uložené v přístroji nebo na paměťové kartě.

Téměř všechny digitální mapy jsou v určitém rozsahu nepřesné a neúplné. Nikdy výhradně nespolehejte na mapy, které stáhnete pro užívání v tomto přístroji.

Stahování map a využívání doplňkových služeb může vyžadovat přenos velkého množství dat přes síť provozovatele služeb. Další informace o cenách za datové přenosy zjistíte u svého provozovatele služby.

Určování polohy podle sítě

Zvolte možnost **Menu** > **Mapy**.

Svou aktuální polohu můžete zjistit i podle informací mobilní sítě, a to i v budovách. Tato metoda je rychlejší, ale méně přesná než systém GPS. Takto zjištěnou polohu nelze použít jako výchozí bod pro navigaci.

Chcete-li určovat polohu podle mobilní sítě, vyberte v nastavení přístroje metodu určování polohy podle sítě. Když spustíte aplikaci Mapy a je připraveno připojení GPS, nahradí určování polohy podle mobilní sítě systém GPS.

Kompas

Zvolte **Menu** > **Mapy**.

Přístroj je vybaven integrovaným kompasem. Je-li kompas přístroje aktivní, kruh kolem kompasu je zelený a zobrazení mapy se automaticky otáčí do směru, kam míří horní část přístroje.

Při výchozím nastavení je kompas aktivní. Chcete-li kompas vypnout, zvolte v hlavním zobrazení aplikace Mapy možnost **Volby** > **Nástroje** > **Vypnout kompas**. Když je kompas vypnut, kruh kolem něj je bílý a zobrazení mapy se automaticky neotáčí. Vypnutí kompasu je účinné pouze pro aktuální relaci. Při příštím spuštění aplikace Mapy bude kompas automaticky zapnut.


Před kalibrováním kompasu zkontrolujte následující skutečnosti:

- Čidla přístroje jsou zapnuta. Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Telefon** > **Nastav. snímačů** > **Snímače** > **Zapnuto**.
- Je aktivní spojení GPS.
- Na mapě je zobrazena vaše poloha GPS. V opačném případě není ikona kompasu zobrazena.

Kalibrace kompasu:

Otáčejte přístrojem souvislým pohybem kolem všech os, dokud indikátor kalibrace nezezelená 🟢. Je-li

indikátor žlutý 🟡, přesnost kompasu je nízká. Je-li indikátor červený 🔴, kompas není kalibrován.

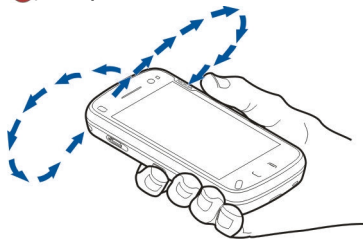

Pohyb po mapě

Zvolte možnost **Menu** > **Mapy**.

Chcete-li přiblížit zobrazení své polohy GPS nebo posledního známého místa, zvolte možnost **Volby** > **Moje pol.**

Při aktivním spojení GPS je aktuální poloha přístroje vyznačena na mapě ikonou 🔴.

Chcete-li se pohybovat po mapě, přetáhněte mapu. Při výchozím nastavení je mapa orientována na sever.

Když při procházení mapy na displeji přejdete do oblasti, která není pokryta žádnou ze stažených map, a současně máte aktivní připojení, přístroj automaticky stáhne novou mapu. Mapy jsou automaticky ukládány do paměti přístroje nebo na kompatibilní paměťovou kartu (je-li vložena).

Chcete-li zvětšit nebo zmenšit zobrazení mapy, zvolte možnost **+** nebo **-**.

Indikátory na displeji

Indikátor GPS  ukazuje dostupnost signálů ze satelitu. Jeden pruh je jeden satelit. Pokouší-li se přístroj najít signál ze satelitu, pruh je žlutý. Pokud přístroj obdrží dostatek dat GPS ze satelitů pro výpočet polohy, pruh se změní na zelený. Čím více zelených pruhů, tím přesnější je výpočet polohy.

Aby přístroj mohl vypočítat souřadnice místa, na kterém se nacházíte, musí mít k dispozici signály alespoň od čtyř satelitů. Po dokončení úvodního výpočtu může stačit signál ze tří satelitů.

Indikátor datového přenosu  **21.5 kb** ukazuje použité připojení k internetu a množství dat přenesených od spuštění aplikace.

Hledání míst

Zvolte možnost **Menu > Mapy**.

Chcete-li najít místo v městě nebo oblasti zobrazené na mapě, zadejte úplnou nebo částečnou adresu místa do pole pro hledání. Klepněte na zelenou šipku a zvolte možnost **Hledat**. Chcete-li najít místo v jiném městě, zadejte město a úplnou nebo částečnou adresu (například **London Oxford Street**). Nejlepších

výsledků dosáhnete při zadání názvu města v místním jazyce.



Tip: Nejste-li si jisti názvem místa, zadejte pouze první písmena hledaného slova. Nejlepších výsledků hledání dosáhnete při zadání alespoň tří znaků.

Chcete-li najít určitou adresu nebo adresu v jiné zemi, zvolte možnost **Volby > Hledat > Adresy**. Pole **Země/oblast *** a **Město/PSČ *** jsou povinná.



Tip: Chcete-li hledat místa v jiné zemi pomocí pole pro hledání, zadejte do pole pro hledání také název země: **Rome Italy**. Název země zadejte v angličtině. Můžete také použít třípísmenný kód ISO (ITA pro Itálii, GBR pro Velkou Británii, CHN pro Čínu).

Chcete-li importovat adresu místa z aplikace Kontakty, zvolte možnost **Volby > Hledat > Adresy > Volby > Vybrat v kontaktech**.

Hledáte-li místa bez připojení k internetu, výsledky hledání jsou omezeny na vzdálenost 50 km.

Hledání podle kategorií

Výsledky hledání jsou seskupeny podle kategorií. Chcete-li hledání omezit na jednu kategorii, zvolte možnost **Volby > Hledat > Místa a kategorií**.



Příklad: Chcete-li najít restaurace poblíž aktuálního místa, zvolte možnost **Volby >**

Hledat > Místa > Občerstvení > Restaurace.



Příklad: Chcete-li najít určitý hotel, zvolte možnost **Volby** > **Hledat** > **Místa** > **Ubytování**. Zadejte název hotelu do pole pro hledání a zvolte možnost **Prohledat vše**.

Plánování trasy

Zvolte možnost **Menu** > **Mapy**.

Chcete-li naplánovat trasu, vyberte na mapě výchozí bod, klepněte na oblast informací v horní části mapy a zvolte možnost **Přidat do trasy**.

Chcete-li definovat cíl a přidat do trasy více míst, vyhledejte místo a zvolte možnost **Volby** > **Přidat bod trasy**.

Chcete-li změnit pořadí míst na trase, klepněte na místo a zvolte možnost **Přesunout**. Přejděte tam, kam chcete místo přesunout, a zvolte možnost **Zvolit**.

Chcete-li trasu upravit, klepněte na místo a zvolte možnost **Upravit trasu**.

Chcete-li definovat nastavení trasy, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

Chcete-li trasu zobrazit na mapě, zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit trasu**.

Chcete-li použít navigaci k cíli autem nebo pěšky a máte-li zakoupenou licenci k těmto doplňkovým

službám, zvolte možnost **Volby** > **Zahájit cestu** nebo **Zahájit pěší cestu**.

Chcete-li trasu uložit, zvolte možnost **Volby** > **Uložit trasu**.

Ukládání a odesílání míst

Zvolte **Menu** > **Mapy**.

Chcete-li místo uložit do přístroje, vyberte místo, klepněte na informační oblast v horní části mapy a zvolte možnost **Přidat k mým místům**. Místo je uloženo do složky **Oblíbené** > **Moje místa**.

Chcete-li odeslat místo do kompatibilního přístroje, klepněte na místo a zvolte možnost **Poslat**. Pokud místo posíláte textovou zprávou, budou informace převedeny do prostého textu.

Zobrazení uložených položek

Chcete-li zobrazit položky uložené do přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Oblíbené**.

Místa

Chcete-li zobrazit místa uložená do přístroje, zvolte možnost **Moje místa**.

Chcete-li uspořádat uložená místa, zvolte možnost **Volby** > **Seřadit**.

Chcete-li zobrazit vybrané místo na mapě, zvolte možnost **Zobrazit na mapě**.

Chcete-li přidat místo do trasy, klepněte na místo a zvolte možnost **Přidat** > **Přidat do trasy**.

Historie

Chcete-li zkontrolovat, která místa jste na mapě hledali, zvolte možnost **Historie**.

Chcete-li zobrazit vybrané místo na mapě, zvolte možnost **Zobrazit na mapě**.

Chcete-li odeslat místo do kompatibilního přístroje, klepněte na místo a zvolte možnost **Poslat**.

Sbírký

Chcete-li vytvořit sbírku oblíbených míst, například restaurací nebo muzeí, vyberte možnost **Sbírký** > **Volby** > **Nová sbírka**.

Chcete-li do sbírky přidat místa, otevřete složku **Moje místa**, klepněte na místo a zvolte možnost **Přidat** > **Přidat do sbírky**.

Chcete-li zobrazit vybrané místo na mapě, zvolte možnost **Zobrazit na mapě**.

Trasy

Chcete-li zobrazit uložené trasy, zvolte možnost **Trasy**.

Chcete-li otevřít vybranou trasu, zvolte možnost **Volby** > **Otevřít**.

Navigace do cíle

Zvolte možnost **Menu** > **Mapy**.

Chcete-li používat navigaci do cíle, musíte si k této službě zakoupit licenci.

Chcete-li si zakoupit licenci k navigaci pro chodce a řidiče s hlasovým výstupem, zvolte možnost **Autem a pěšky**. Chcete-li si zakoupit licenci k navigaci pouze pro chodce, zvolte možnost **Pěšky**. Licence platí pro určitou oblast a lze ji využívat pouze ve vybrané oblasti. Za licenci můžete zaplatit kreditní kartou nebo přes telefonní účet (pokud to váš provozovatel služeb podporuje). Licenci můžete přenést do jiného kompatibilního přístroje, ale jednu licenci lze v jednom okamžiku používat pouze v jednom přístroji.

Při prvním použití navigace vás přístroj požádá o volbu jazyka hlasového výstupu a stažení příslušných souborů pro hlasovou navigaci. Budete-li později chtít jazyk změnit, zvolte v hlavním zobrazení možnost **Volby** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Navigace** > **Hlasové navádění**. U navigace pro chodce nejsou hlasové pokyny k dispozici.

Chcete-li zahájit navigaci, vyberte místo a zvolte možnost **Autem do místa** nebo **Pěšky do místa**.

Chcete-li navigaci ukončit, zvolte možnost **Volby** > **Ukončit navigaci**.

Chůze k cíli

Trasy pro pěší ignorují veškerá omezení pro automobily, například jednosměrné ulice a zákazy odbočení, a zahrnují i oblasti, jako jsou pěší zóny či parky. Prioritou jsou chodníky a menší ulice, dálnice jsou vyloučeny.

Trasa je vykreslena na mapě, směr ukazuje šipka. Tečky ukazují směr vaší chůze.

Maximální délka trasy pro pěší je omezena na 50 kilometrů a maximální rychlost na 30 km/h. Po překročení maximální rychlosti je navigace přerušena a pokračuje až po zpomalení na omezenou rychlost.

U navigace pro chodce nejsou k dispozici hlasové pokyny.

Chcete-li si zakoupit licenci k navigaci pro chodce, zvolte možnost **Volby > Extra > Pěšky**. Licence platí pro určitou oblast a lze ji využívat pouze ve vybrané oblasti. Za licenci můžete zaplatit kreditní kartou nebo přes telefonní účet (pokud to váš provozovatel služeb podporuje).

Chcete-li zahájit navigaci, vyberte místo, klepněte na oblast informací v horní části mapy a zvolte možnost **Pěšky do místa**. Služba je k dispozici, pokud jste si ji zakoupili.

Chcete-li vyhledat alternativní trasu, zvolte možnost **Volby > Jiná trasa**.

Chcete-li navigaci ukončit, zvolte možnost **Ukončit navigaci**.

Jízda k cíli

Chcete-li si zakoupit licenci k navigaci pro chodce a řidiče s hlasovým výstupem, zvolte možnost **Volby > Extra > Autem a pěšky**. Licence platí pro určitou oblast a lze ji využívat pouze ve vybrané oblasti.

Chcete-li zahájit navigaci autem, vyberte místo, klepněte na oblast informací v horní části mapy a zvolte možnost **Autem do místa**. Při prvním použití navigace autem vás přístroj požádá o volbu jazyka hlasového výstupu a stažení příslušných souborů pro hlasovou navigaci.

Chcete-li při navigaci přepínat mezi různými zobrazeními, klepněte na oblast informací v horní části mapy a zvolte možnost **Zobrazení manévřů**, **Zobrazení z nadhledu** nebo **Zobrazení se šípkami**.

Chcete-li vyhledat alternativní trasu, zvolte možnost **Volby > Jiná trasa**.

Chcete-li opakovat hlasový pokyn, zvolte možnost **Volby > Opakovat**.

Chcete-li nastavit hlasitost hlasových pokynů, zvolte možnost **Volby > Hlasitost**.

Chcete-li zobrazit informace o událostech v dopravě, které mohou mít vliv na vaši cestu (doplňková služba), zvolte možnost **Volby > Dopr. info.**

Chcete-li navigaci ukončit, zvolte možnost **Ukončit navigaci.**

Dopravní informace

Zvolte možnost **Menu > Mapy.**

Služba dopravních informací poskytuje v reálném čase informace o dopravních událostech, které mohou ovlivnit vaši cestu. Služba dopravních informací je zvláštní služba, kterou můžete koupit a stáhnout do přístroje, pokud je k dispozici ve vaší zemi nebo regionu.

Chcete-li zakoupit licenci pro službu dopravních informací, zvolte možnost **Volby > Extra > Dopravní info.**

Pro zobrazení informací o dopravních událostech zvolte možnost **Volby > Dopr. info.** Události jsou zobrazeny na mapě jako trojúhelníčky a linky.

Chcete-li zobrazit detaily události včetně možnosti změny trasy, zvolte možnost **Volby > Otevřít.**

Pro aktualizaci dopravních informací zvolte **Aktualizovat dopr. info.**

Průvodci

Zvolte možnost **Menu > Mapy.**

Průvodci poskytují informace o atrakcích, restauracích, hotelech a dalších zajímavých místech. Někteří průvodci obsahují videa a zvukové klipy. Průvodci musí být před použitím koupeni a staženi.

Chcete-li koupit a stáhnout průvodce nebo zobrazit již stažené průvodce, zvolte možnost **Volby > Extra > Průvodci.** Vyberte kategorii a průvodce a zvolte možnost **Ano.** Za průvodce můžete zaplatit kreditní kartou nebo v telefonním účtu, pokud to podporuje váš poskytovatel služby.

Nastavení aplikace Mapy

Zvolte možnost **Menu > Mapy.**

Vyberte možnost **Volby > Nástroje > Nastavení** a některou z následujících možností:

- **Internet** — Nastavte možnosti internetu jako je výchozí přístupový bod a upozorňování na roaming.
- **Navigace** — Nastavte možnosti navigace jako je nastavení hlasové navigace a aktualizace dopravních informací.
- **Trasa** — Nastavte možnosti trasy jako je způsob přepravy a způsob počítání trasy.
- **Mapa** — Nastavte možnosti mapy jako jsou barvy mapy a použitá soustava jednotek.

Nastavení internetu

Zvolte možnost **Menu** > **Mapy a Volby** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Internet**.

Chcete-li určit, zda může aplikace Mapy při spuštění navázat připojení k internetu, zvolte možnost **Připojit při spuštění**.

Chcete-li vybrat přístupový bod pro použití při připojování k internetu, zvolte možnost **Výchozí přístupový bod**.

Chcete-li nastavit, aby vás přístroj upozorňoval, když se zaregistruje do jiné než domovské sítě, zvolte možnost **Upozornění na roaming**.

Nastavení navigace

Zvolte možnost **Menu** > **Mapy a Volby** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Navigace**.

Chcete-li vybrat jazyk hlasové navigace, zvolte možnost **Hlasové navádění**. Výběr jazyka může vyžadovat stažení hlasových souborů.

Chcete-li nastavit podsvícení, zvolte možnost **Podsvícení**.

Chcete-li nastavit interval aktualizací dopravních informací, zvolte možnost **Aktualizace dopr. info..**

Chcete-li přístroj nastavit tak, aby naplánoval novou trasu a vyhnul se dopravním událostem, zvolte možnost **Změnit tr. kvůli provozu**.

Nastavení trasy

Zvolte možnost **Menu** > **Mapy a Volby** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Trasa**.

Chcete-li vybrat způsob přepravy, zvolte možnost **Způsob přepravy** > **Pěšky** nebo **Autem**. Pokud vyberete možnost **Pěšky**, jednosměrné ulice jsou považovány za běžné ulice a lze používat cesty pro pěší.

Chcete-li vypočítat nejrychlejší trasu, zvolte možnost **Výběr trasy** > **Rychlejší trasa**. Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, pokud jste jako způsob přepravy vybrali možnost **Autem**.

Chcete-li vypočítat nejkratší trasu, zvolte možnost **Výběr trasy** > **Kratší trasa**.

Chcete-li napláňovat trasu kombinující výhody nejkratší a nejrychlejší trasy, zvolte možnost **Výběr trasy** > **Optimální**.

Nastavení mapy

Zvolte možnost **Menu** > **Mapy a Volby** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Mapa**.

Chcete-li vybrat kategorie zajímavých míst, které chcete zobrazit na mapě, zvolte možnost **Kategorie**. Chcete-li například zobrazit restaurace, vyberte možnost **Restaurace**.

Chcete-li přizpůsobit barevné schéma pro denní nebo noční používání, zvolte možnost **Barvy**.

Chcete-li vybrat, kolik dostupného místa v paměti přístroje nebo na kompatibilní paměťové kartě (je-li vložena) může být použito pro ukládání dat map, zvolte možnost **Maximální využití paměti**. Po dosažení limitu budou nejstarší data z paměti odebrána.

Chcete-li vybrat, zda chcete používat metrické nebo anglosaské jednotky, zvolte možnost **Soustava měr**.

Aktualizace map

Chcete-li aktualizovat mapy v přístroji, zvolte možnost **Volby > Nástroje > Nastavení > Mapa > Volby > Hledání aktualizací map** nebo použijte aplikaci Nokia Map Loader.

Chcete-li aktualizovat aplikaci Mapy, přejděte na adresu <http://maps.nokia.com>.

Nokia Map Loader

Aplikace Nokia Map Loader umožňuje stahovat mapy a soubory hlasové navigace z internetu do paměti

přístroje nebo na kompatibilní paměťovou kartu. Před použitím aplikace Nokia Map Loader musíte alespoň jednou použít aplikaci Mapy a procházení map, protože aplikace Nokia Map Loader používá informace aplikace Mapy ke zjištění, kterou verzi map je třeba stáhnout.

Chcete-li nainstalovat aplikaci Nokia Map Loader do kompatibilního počítače PC nebo Mac, přejděte na adresu <http://maps.nokia.com> a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Fotoaparát

Váš přístroj podporuje snímání obrázků v rozlišení 2592x1944 pixelů (5 megapixelů). Rozlišení obrázků v této příručce může vypadat jinak.

Chcete-li pořizovat kvalitní fotografie, opatrně očistěte objektiv fotoaparátu čisticí utěrkou.

Zapnutí fotoaparátu

Fotoaparát zapnete otevřením krytu objektivu. Když je hlavní fotoaparát zapnut na pozadí a je otevřen kryt objektivu, zapněte fotoaparát stisknutím spouště.

Fotografování

Nastavení fotografování a nahrávání

Chcete-li před fotografováním nebo nahráváním videa otevřít zobrazení nastavení fotografování a nahrávání, zvolte možnost **Menu > Aplikace > Fotoaparát a**



Nastavení fotografování a nahrávání obsahuje zkratky k různým položkám a nastavení před a po vyfotografování snímku nebo nahrání videoklipu.

Po zavření fotoaparátu se nastavení fotografování a nahrávání vrací na výchozí.

Vyberte některou z těchto možností:

A — Volba scény.

 nebo  — Přepínání mezi režimem videa a fotografií.

 nebo  — Zobrazení nebo skrytí mřížky hledáčku (pouze fotografie).

 — Aktivace samospouště (pouze fotografie).

 — Aktivace režimu sekvence (pouze fotografie).

 — Spustíte aplikaci Fotografie.

Nastavení fotografie:

 — Volba barevného efektu.

A — Nastavení vyvážení bílé barvy. Vyberte aktuální světelné podmínky. To umožňuje fotoaparátu přesněji reprodukovat barvy.

 — Nastavení kompenzace expozice (pouze fotografie). Pokud snímáte tmavý objekt na velmi světlém pozadí, jako je sníh, kompenzujte jas pozadí nastavením hodnoty +1 nebo +2. U světlých objektů před tmavým pozadím použijte hodnotu -1 nebo -2.

ISO — Nastavení citlivosti na světlo (pouze fotografie). Při slabém osvětlení zvětšete citlivost, abyste se vyhnuli pořízení příliš tmavých a neostrých snímků. Zvýšení citlivosti na světlo může rovněž zvýšit zrnitost fotografií.

☐ — Nastavení kontrastu (pouze fotografie). Nastavte rozdíl mezi nejsvětějšími a nejtmavšími částmi fotografie.

▣ — Nastavení ostrosti (pouze fotografie).

Zobrazení na displeji se přizpůsobí novému nastavení. Nastavení fotografování platí pro daný režim snímání. Přepínání mezi režimy použitá nastavení nevrátí na původní hodnoty.

Pokud vyberete novou scénu, nahradí fotoaparát aktuální nastavení fotografování nastavením vybrané scény. Pokud chcete některé nastavení změnit, můžete to učinit po zvolení scény.

Ukládání vyfotografovaných snímků může trvat déle, pokud změníte přiblížení, jas nebo nastavení barev.

Fotografování

Při fotografování se řiďte těmito pokyny:

- Aby byl přístroj v klidu, držte jej oběma rukama.
- Kvalita digitálně zvětšeného snímku je nižší než u nezvětšeného snímku.
- Pokud do minuty neprovedete žádnou akci, přejde fotoaparát do úsporného režimu. Chcete-li

pokračovat ve fotografování, zvolte možnost **Pokračovat**.

- Při používání blesku dodržujte bezpečnou vzdálenost. Nepoužívejte blesk v těsné blízkosti osob nebo zvířat. Při fotografování nezakrývejte blesk.

Chcete-li fotografovat hlavním fotoaparátem, použijte následující postup:

1. Chcete-li v případě potřeby přepnout z režimu videa do režimu fotografování, zvolte možnost  > .
2. Pro vyfotografování snímku stiskněte spoušť. Nepohybujte přístrojem, dokud snímek není uložen a neobjeví se na displeji.


Fotografování druhým fotoaparátem — Chcete-li vyfotografovat snímek, zvolte možnost . Nepohybujte přístrojem, dokud snímek není uložen a neobjeví se na displeji.

Pro změnu přiblížení stiskněte před vyfotografováním snímku posuvník zoomu.

Chcete-li fotoaparát ponechat otevřený na pozadí a používat jiné aplikace, stiskněte tlačítko Menu. Chcete-li se vrátit k fotoaparátu, podržte stisknutou spoušť fotoaparátu.

Ovládací prvky a indikátory na obrazovce při fotografování

Hledáček při fotografování zobrazuje následující symboly:

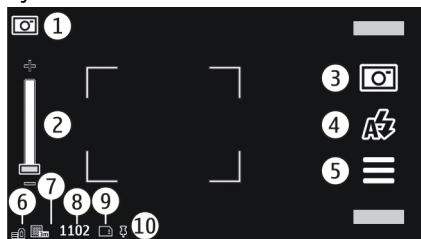

- 1 — Indikátor režimu snímání.
- 2 — Posuvník zoomu. Chcete-li posuvník zoomu zapnout nebo vypnout, klepněte na obrazovku.
- 3 — Ikona fotografování. Klepnutím vyfotografujete snímek.
- 4 — Režim blesku. Klepnutím můžete změnit nastavení.
- 5 — Nastavení fotografování. Klepnutím můžete změnit nastavení.
- 6 — Indikátor úrovně nabití baterie.
- 7 — Indikátor rozlišení snímku.
- 8 — Počítadlo snímků (odhadovaný počet snímků, které můžete pořídit při nastavené kvalitě snímku a dostupné paměti).

9 — Používaná paměť. V závislosti na nastavení přístroje jsou k dispozici následující možnosti: paměť přístroje (📷).

10 — Indikátor signálu GPS

Informace o místě

Do souboru snímku můžete automaticky přidávat informace o místě jeho pořízení. Například v aplikaci Fotografie můžete zobrazit místo, kde byl snímek pořízen.

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Fotoaparát**.

Chcete-li informace o místě přidávat ke všem snímkům, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Zobrazit data GPS** > **Zapnuto**. Informace o místě jsou k dispozici pouze pro snímky pořízené hlavním fotoaparátem.

Získání informací o poloze může trvat několik minut. Dostupnost a kvalita signálů systému GPS může být ovlivněna vaším umístěním, budovami, přírodními překážkami a povětrnostními podmínkami. Při sdílení souboru s informacemi o místě jsou sdíleny i informace o místě a osoby, které soubor prohlíží, mohou zjistit vaši polohu. K získání informací o místě přístroj vyžaduje síťové služby.

Indikátory informací o místě:

- 📶 — Informace o místě nejsou k dispozici. Příjemář GPS zůstane po několik minut zapnutý na pozadí. Pokud v té době najde spojení s družicí a indikátor

se změní na , budou všechny snímky pořízené v dané době označeny podle informací o místě přijatých přijímačem GPS.

-  — Informace o místě jsou k dispozici. K informacím o souboru bude přidán údaj o místě.

Soubory s údajem o poloze jsou v aplikaci Fotografie označeny ikonou .

Po pořízení snímku

Po pořízení snímku můžete vybrat následující možnosti (pouze když je zvolena možnost **Volby** > **Nastavení** > **Ukázat fotografii** > **Ano**):

-  — Poslání snímku multimediální zprávou nebo el. poštou, případně přes jiná spojení jako je Bluetooth.
-  — Odeslání snímku do kompatibilního online alba.
-  **Odstranit** — Odstranění snímku.

Chcete-li snímek použít jako obrázek na pozadí domovské obrazovky, zvolte možnost **Volby** > **Použít obrázek** > **Nastavit jako tapetu**.

Chcete-li snímek použít jako výchozí obrázek pro každou situaci při hovoru, zvolte možnost **Volby** > **Použít obrázek** > **Jako obráz. při volání**.

Chcete-li snímek připojit ke kontaktu, zvolte možnost **Volby** > **Použít obrázek** > **Přiřadit ke kontaktu**.

Pro návrat do hledáčku a pořízení další fotografie stiskněte spoušť fotoaparátu.

Blesk a osvětlení pro snímání videa

Při používání blesku dodržujte bezpečnou vzdálenost. Nepoužívejte blesk v těsné blízkosti osob nebo zvířat. Při fotografování nezakrývejte blesk.

Fotoaparát přístroje je pro špatné světelné podmínky vybaven dvojitým bleskem LED.

Pro výběr požadovaného režimu blesku klepněte na indikátor aktuálního režimu blesku, kterým může být jeden z následujících:  **Automatický**,  **Reduk.** **červ. očí**,  **Vždy** a  **Vypnuto**.

Nedotýkejte se diod LED blesku při sejmutém zadním krytu. Diody LED mohou být po delším používání horké.

Osvětlení pro snímání videa

Chcete-li zvýšit úroveň osvětlení při nahrávání videa ve špatných světelných podmínkách, zvolte možnost .

Scény

Scény (režimy snímání) pomáhají najít nejvhodnější nastavení barev a světla pro dané prostředí. Nastavení pro jednotlivé scény byla upravena podle konkrétního stylu nebo prostředí.

Výchozí scéna pro fotografování a video je **Automaticky** (je označen ikonou .

Chcete-li změnit scénu, zvolte možnost  > **Režimy snímání** a vyberte scénu.

Chcete-li vytvořit vlastní scénu podle konkrétního prostředí, přejděte na možnost **Definov. uživatelem** a zvolte možnost **Upravit**. V uživatelsky definované scéně můžete nastavit různá osvětlení a nastavení barev. Chcete-li zkopírovat nastavení jiné scény, zvolte možnost **Podle režimu scény** a vyberte požadovanou scénu. Chcete-li uložit změny a vrátit se do seznamu scén, zvolte možnost **Zpět**. Chcete-li aktivovat vlastní scénu, zvolte možnost **Definov. uživatelem** > **Zvolit**.

Fotografování sekvencí snímků

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Fotoaparát**.

Režim sekvence je k dispozici pouze pro hlavní fotoaparát.

Pro zahájení fotografování rychlé sekvence zvolte možnost  > **Sekvence**. Chcete-li zavřít okno nastavení, zvolte možnost . Podržte stisknutou spoušť. Přístroj bude fotografovat, dokud nezvolíte možnost **Stop** nebo dokud nedojde paměť.

Vyfotografované snímky jsou zobrazeny v tabulce. Chcete-li některý obrázek zobrazit, vyberte ho. Chcete-li se vrátit do hledáčku režimu sekvence, stiskněte spoušť.

Režim sekvence můžete použít i při práci se samospouští.

Chcete-li režim sekvence vypnout, zvolte možnost  > **Jeden sním.**

Sami na své fotografii—samospoušť

Samospoušť slouží ke zpoždění vyfotografování snímku, abyste si mohli pohodlně stoupnout do záběru.

Chcete-li nastavit zpoždění samospouště, zvolte možnost  >  a vyberte zpoždění před pořízením snímku.

Chcete-li samospoušť aktivovat, zvolte možnost **Aktivovat**. Ikona stopky na displeji bliká a přístroj zobrazuje zbývající čas. Po uplynutí nastavené prodlevy vyfotografuje fotoaparát snímek.

Chcete-li samospoušť vypnout, zvolte možnost  > .



Tip: Zvolením možnosti **2 s** zabráníte pohybu rukou při stisknutí spouště.

Nahrávání videa

Nahrávání videoklipů

1. Chcete-li fotoaparát přepnout z režimu fotografií do režimu videa, zvolte v případě potřeby možnost  a režim videa .


2. Chcete-li začít nahrávat, stiskněte spoušť nebo zvolte možnost . Přístroj zobrazí červenou ikonu nahrávání.
3. Nahrávání můžete kdykoli pozastavit pomocí možnosti **Pauza**. Pro obnovení zvolte možnost **Pokračovat**. Když nahrávání pozastavíte a do jedné minuty nestisknete žádné tlačítko, bude nahrávání ukončeno.

Chcete-li motiv přiblížit nebo oddálit, použijte tlačítka zoomu.

4. Chcete-li nahrávání ukončit, stiskněte spoušť. Videoklip bude automaticky uložen do složky Fotografie.

Ovládací prvky a indikátory na displeji pro nahrávání videa

Hledáček při nahrávání videa zobrazuje následující symboly:

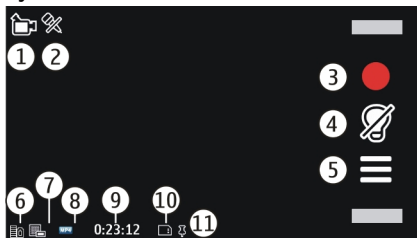

- 1 — Indikátor režimu snímání.

- 2 — Indikátor vypnutí zvuku.
- 3 — Ikona snímání. Slouží k nahrávání videoklipů.
- 4 — Indikátor videa
- 5 — Nastavení nahrávání. Slouží ke změně nastavení.
- 6 — Indikátor úrovně nabití baterie.
- 7 — Indikátor kvality videa. Pro změnu tohoto nastavení zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Kvalita videa**.
- 8 — Typ souboru videoklipu.
- 9 — Dostupná doba pro nahrávání. Při nahrávání zobrazuje indikátor délky aktuálního videoklipu také uplynulý a zbývajících čas nahrávky.
- 10 — Místo pro ukládání videoklipů
- 11 — Indikátor signálu GPS

Po nahrání videoklipu

Po nahrání videoklipu můžete vybrat následující možnosti (pouze když je vybrána možnost **Volby** > **Nastavení** > **Ukázat video** > **Ano**):

-  **Přehrát** — Přehrání právě nahraného videoklipu.
-  — Odeslání snímku do kompatibilního online alba.
-  **Odstranit** — Odstranění videoklipu.

Pro návrat do hledáčku a nahrávání dalšího videoklipu stiskněte spoušť fotoaparátu.

Nastavení fotoaparátu

Nastavení pro fotografie

Chcete-li změnit hlavní nastavení, zvolte v režimu fotografií možnost **Volby** > **Nastavení** a vyberte některou z následujících možností:

- **Kvalita fotografie** — Nastavení rozlišení. Čím je rozlišení snímku vyšší, tím více paměti bude vyžadovat.
- **Ukázat fotografii** — Zobrazení snímku po vyfotografování nebo okamžité pokračování ve fotografování.
- **Výchozí název fotografie** — Nastavení výchozího názvu pořizovaných snímků.
- **Zvuk snímání** — Nastavení tónu, který zazní při vyfotografování snímku.
- **Použitá paměť** — Vyberte místo pro ukládání fotografií.
- **Zobrazit data GPS** — Chcete-li ke každému snímku přidat souřadnice polohy GPS, zvolte možnost **Zapnuto**. Přijímání signálu GPS může trvat určitou dobu a signál nemusí být dostupný.
- **Autom. otáčet obrázky** — Určete, zda má být snímek vyfotografováný na svislo při otevření v aplikaci Fotografie otočen na správnou stranu.
- **Obnovit nast. fotoaparátu** — Vráti nastavení fotoaparátu na výchozí hodnoty.

Nastavení videa

Chcete-li změnit hlavní nastavení, zvolte v režimu videa možnost **Volby** > **Nastavení** a vyberte některou z následujících možností:

- **Kvalita videa** — Nastavení kvality videoklipu. Pokud chcete videoklip poslat multimediální zprávou, zvolte možnost **Sdílení**. Klip bude zaznamenán v rozlišení QCIF ve formátu 3GPP a velikost je omezena na 600 kB (přibližně jedna minuta). Videoklipy uložené ve formátu MP4 nemusí být možné poslat v multimediální zprávě.
- **Zobrazit data GPS** — Chcete-li ke každému souboru přidat souřadnice polohy GPS, zvolte možnost **Zapnuto**. Přijímání signálu GPS může trvat určitou dobu a signál nemusí být dostupný.
- **Nahrávání zvuku** — Nahrávání zvuku.
- **Ukázat video** — Po nahrání zobrazí první snímek videoklipu. Chcete-li přehrát celý videoklip, zvolte možnost **Přehrát** ▶.
- **Výchozí název videa** — Zadejte výchozí název nahrávaných videoklipů.
- **Použitá paměť** — Vyberte místo pro ukládání videoklipů.
- **Obnovit nast. fotoaparátu** — Vráti nastavení fotoaparátu na výchozí hodnoty.

Fotografie

0 aplikaci Fotografie

Zvolte možnost **Menu** > **Fotografie** a některou z následujících možností:

- **Pořízené** — Zobrazení všech pořízených obrázků a videoklipů.
- **Měsíce** — Zobrazení obrázků a videoklipů uspořádaných podle měsíce pořízení. Lze použít pouze pro obsah vyfotografovaný nebo nahraný tímto přístrojem.
- **Alba** — Zobrazení výchozích a vytvořených alb.
- **Značky** — Zobrazení značek vytvořených pro jednotlivé položky.
- **Staženo** — Zobrazení položek a videoklipů stažených z webu, přijatých multimediálními zprávami či el. poštou, uložených na paměťové kartě nebo zkopírovaných do paměti telefonu z paměťové karty nebo jiných zdrojů.
- **Share online** — Vystavení obrázků nebo videoklipů na webu.

Prohlížení snímků a videa

Zvolte **Menu** > **Fotografie**.

Obrázky a videoklipy vám může poslat i jiný účastník z kompatibilního přístroje. Chcete-li přijatý obrázek nebo videoklip zobrazit v aplikaci Fotografie, musíte ho nejprve uložit.

Obrázky a videoklipy jsou seřazeny podle data a času souboru. Přístroj zobrazí počet souborů. Chcete-li procházet soubory, přejděte nahoru nebo dolů.

Chcete-li otevřít soubor, vyberte jej. Chcete-li zobrazit panel nástrojů, klepněte na obrázek. Chcete-li obrázek zvětšit nebo zmenšit, použijte posuvník zoomu. Hodnota přiblížení zobrazení není uložena trvale.

Chcete-li obrázek nebo videoklip upravit, vyberte soubor a zvolte možnost **Volby** > **Upravit**.



Chcete-li zobrazit detaily obrázku, zvolte možnost **Volby > Detaily**.

Pro tisk obrázků na kompatibilní tiskárně zvolte možnost **Volby > Tisk**.

Zobrazení a úpravy údajů o souborech

Zvolte **Menu > Fotografie**.

Chcete-li zobrazit a upravit vlastnosti obrázku nebo videoklipu, vyberte soubor, zvolte možnost **Volby > Detaily** a vyberte některou z následujících možností.

- **Název** — Zobrazení miniatury a aktuálního názvu souboru. Chcete-li upravit název souboru, vyberte pole názvu.
- **Popis** — Zobrazení popisu souboru ve volné formě. Chcete-li přidat popis, vyberte pole.
- **Značky** — Zobrazení aktuálně použitých značek. Chcete-li k aktuálnímu souboru přidat více značek, zvolte **Nová značka**.
- **Alba** — Zobrazení alb, v nichž se aktuální soubor nachází.
- **Umístění** — Zobrazení informací o poloze GPS, jsou-li k dispozici.
- **Rozlišení** — Zobrazení velikosti obrázku v bodech.
- **Délka** — Zobrazení délky videoklipu.
- **Práva k používání** — Zobrazení práv DRM aktuálního souboru.

Dostupné volby se mohou lišit.

Organizování snímků a videoklipů

Zvolte **Menu > Fotografie**. Soubory můžete organizovat takto:

Pro zobrazení položek v zobrazení Značky přidejte k položkám značky.

Pro zobrazení položek podle měsíců zvolte možnost **Měsíce**.

Chcete-li vytvořit album pro ukládání položek, zvolte možnost **Alba > Volby > Nové album**.

Chcete-li obrázek nebo videoklip přidat do alba, vyberte položku a na aktivním panelu nástrojů zvolte možnost **Přidat do alba**.

Chcete-li obrázek nebo videoklip odstranit, vyberte položku a na aktivním panelu nástrojů zvolte možnost **Odstranit**.

Panel nástrojů aplikace Fotografie

Na aktivním panelu nástrojů zvolte požadovanou možnost. Dostupné volby se liší podle aktuálního

zobrazení a podle toho, zda je vybrán obrázek nebo videoklip.

Při zobrazení snímku nebo videoklipu na celé obrazovce zobrazíte panel nástrojů a posuvník zoomu klepnutím.

Vyberte obrázek nebo videoklip a vyberte některou z následujících možností:

-  Odeslání obrázku nebo videoklipu.
-  Označení obrázku nebo videoklipu.
-  Odeslání obrázku nebo videoklipu do kompatibilního online alba (je k dispozici, pokud máte vytvořen účet u kompatibilní služby online alba).
-  Odstranění obrázku nebo videoklipu.
-  Přejmenování obrázku nebo videoklipu.
-  Zobrazení prezentace obrázků.
-  Vytvoření nového alba.

Alba

Zvolte možnost **Menu** > **Fotografie a Alba**.

Alba slouží k pohodlné správě obrázků a videoklipů.

Chcete-li vytvořit nové album, zvolte .

Chcete-li obrázek nebo videoklip přidat do alba, vyberte položku a zvolte možnost **Volby** > **Přidat do alba**. Přístroj zobrazí seznam alb. Vyberte album, do

kterého chcete obrázek nebo videoklip přidat. Položku přidanou do alba stále uvidíte ve složce Fotografie.

Chcete-li obrázek nebo videoklip z alba odebrat, vyberte album a položku a zvolte možnost **Volby** > **Odebrat z alba**.

Značky

Zvolte **Menu** > **Fotografie**.

Mediální položky můžete v aplikaci Fotografie řadit do kategorií pomocí značek. Prohlížeč značek zobrazuje aktuálně používané značky a počet položek, ke kterým je každá z nich přiřazena.

Chcete-li k obrázku přiřadit značku, vyberte obrázek a zvolte možnost **Volby** > **Přidat značky**. Chcete-li vytvořit značku, zvolte možnost **Nová značka**.

Chcete-li zobrazit vytvořené značky, zvolte možnost **Značky**. Velikost názvu značky je odvozena od počtu obrázků, kterým je přiřazena. Chcete-li zobrazit všechny obrázky, ke kterým je značka přiřazena, vyberte značku v seznamu.

Pro zobrazení seznamu v abecedním pořadí zvolte možnost **Volby** > `{No display_text mapping for 'qtn_lgal_options_alphabetical.glxgallery_nontouch', locale='cs'}`.

Pro zobrazení seznamu v pořadí podle četnosti používání zvolte možnost **Volby** > `{No display_text`

mapping for
'qtn_lgal_options_most_used.glxgallery_nontouch', locale='cs'}.

Chcete-li od obrázku značku odebrat, vyberte značku a obrázek a zvolte možnost **Volby** > **Odebrat ze značky**.

prezentace

Zvolte **Menu** > **Fotografie**.

Chcete-li obrázky zobrazit jako prezentaci, vyberte obrázek v galerii a zvolte možnost **Volby** > **Prezentace** > {**No display_text mapping for 'qtn_lgal_options_slideshow_play.glxgallery_nontouch', locale='cs'}**. Prezentace se spustí od vybraného souboru.

Chcete-li v prezentaci zobrazit pouze vybrané snímky, označte je pomocí možnosti **Volby** > **Označit/zrušit označení** > **Označit**. Prezentaci spustíte možností **Volby** > **Prezentace** > {**No display_text mapping for 'qtn_lgal_options_slideshow_play.glxgallery_nontouch', locale='cs'}**.

Chcete-li pokračovat ve sledování pozastavené prezentace, zvolte možnost **Pokračovat**.

Prezentaci ukončíte možností **Zpět**.

Chcete-li před zahájením prezentace upravit nastavení, zvolte možnost **Volby** > **Prezentace** > **Nastavení** a vyberte některou z následujících možností:

- **Pořadí obrázků** — Zobrazování obrázků od nejstaršího k nejnovějšímu nebo naopak.
- **Skladba** — Vyberte v seznamu hudební soubor.
- **Rychlost přechodu** — Nastavení rychlosti prezentace.

Chcete-li v průběhu prezentace nastavit hlasitost, použijte tlačítka hlasitosti.

Režim TV výstupu

Pořízené fotografie a videozáznamy můžete prohlížet v kompatibilním televizoru. Použijte videokabel Nokia. Před prohlížením obrázků a videosouborů v televizoru může být nutné zadat nastavení televizního výstupu a poměr stran.


Televizor v režimu televizního výstupu nemůžete používat jako hledáček.

Chcete-li prohlížet obrázky a videoklipy v televizoru, použijte tento postup:

1. Připojte videokabel Nokia k příslušnému vstupu kompatibilního televizoru.
2. Druhý konec videokabelu Nokia připojte k audiovizuálnímu konektoru Nokia v přístroji.
3. Možná bude nutné vybrat režim kabelu.

4. Zvolte možnost **Menu** > **Fotografie** a najděte požadovaný soubor.

Když je k přístroji připojen videokabel Nokia, je veškerý zvuk, včetně aktivních hovorů, stereozvuku videoklipu, tónů tlačítek a vyzváněcích tónů, přeměrován do televizoru. Mikrofon přístroje můžete normálně používat.

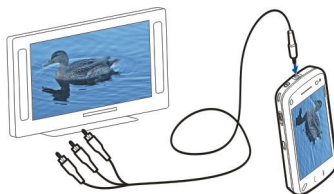

U všech aplikací s výjimkou složek v aplikaci Fotografie zobrazuje televizor stejný obraz jako displej přístroje.

Otevřený obrázek je zobrazen na celé obrazovce televizoru. Když v době zobrazování na televizoru otevřete obrázek v režimu náhledů, není k dispozici možnost přiblížení.

Obrázky můžete v televizoru prohlížet jako prezentaci. Všechny položky alba nebo označené obrázky jsou zobrazeny na celé obrazovce televizoru a je přehrávána vybraná hudba.

Kvalita televizního obrazu se může vzhledem k rozdílům v rozlišení přístrojů lišit.

Televizní obraz mohou rušit bezdrátové rádiové signály, například příchozí hovory.

Úpravy obrázků

Editor obrázků

Chcete-li upravit obrázek, vyhledejte ho v aplikaci Fotografie a zvolte možnost **Volby** > **Upravit**.

Chcete-li k obrázkům přidat efekty, zvolte možnost **Volby** > **Přidat efekt**. Obrázek můžete ořezat a otočit, upravit jas, barvy, kontrast a rozlišení, či přidat k obrázku efekty, text, klipart nebo rámeček.

Oříznutí obrázku

Chcete-li obrázek oříznout, zvolte možnost **Volby** > **Přidat efekt** a  (**Oříznout**).

Chcete-li obrázek oříznout ručně, zvolte možnost **Manuálně**. Přístroj zobrazí v levém horním a v pravém spodním rohu obrázku křížek. Chcete-li nastavit okraje oříznutí, přetáhněte křížky z rohů. Chcete-li nastavit oblast oříznutí, zvolte možnost **Nastavit**. Po nastavení oblasti oříznutí můžete oblast beze změny velikosti nebo poměru stran přetáhnout. Když jste s oblastí oříznutí spokojeni, zvolte možnost **Oříznout**.

Pokud zvolíte předem definovaný poměr stran, bude při nastavování hranic oříznutí dodržován.

Zmenšení efektu červených očí

Chcete-li z obrázku odstranit efekt červených očí, zvolte možnost **Volby** > **Přidat efekt** a  (**Redukce červených očí**).

Přetáhněte křížek na oko a zvolte možnost **Volby** > **Nastavit**. Přetažením upravte velikost kroužku podle velikosti oka a zvolte možnost **Volby** > **Redukce červených očí**. Po dokončení úprav obrázku zvolte možnost **Hotovo**.

Chcete-li uložit změny a vrátit se do předchozího zobrazení, zvolte možnost **Zpět**.

Úpravy videoklipů

Videoeditor podporuje formáty videosouborů 3GP a MP4 a formáty zvukových souborů AAC, AMR, MP3 a WAV. Aplikace však nezbytně nepodporuje všechny funkce formátů souborů nebo všechny variace formátů souborů.

Chcete-li v aplikaci Fotografie upravovat videoklipy, vyhledejte videoklip, zvolte možnost **Volby** > **Upravit** a vyberte některou z následujících možností:

- **Spojit** — Přidá na začátek nebo konec vybraného videoklipu obrázek nebo videoklip.
- **Změnit zvuk** — Přidá nový zvukový klip a nahradí původní zvuk videoklipu.

- **Přidat text** — Přidá na začátek nebo na konec videoklipu text.
- **Oříznout** — Ořízne videoklip a označí části, které chcete ve videoklipu ponechat.

Chcete-li pořídit snímek videoklipu, zvolte v zobrazení oříznutí videoklipu možnost **Volby** > **Zachytit snímek**. V zobrazení náhledů stisknete navigační tlačítko a zvolte možnost **Zachytit snímek**.

Tisk obrázků

Obrázky můžete z přístroje tisknout na tiskárně kompatibilní se systémem PictBridge. Tisknout lze pouze obrázky ve formátu JPEG.

Chcete-li tisknout obrázky, označte je v aplikaci Fotografie, fotoaparátu nebo prohlížeči fotografií a zvolte možnost **Volby** > **Tisk**.

Připojení k tiskárně

Připojte přístroj kompatibilním datovým kabelem ke kompatibilní tiskárně a vyberte režim připojení **USB Přenos obrázku**.

Chcete-li, aby se přístroj při každém připojení kabelu dotazoval na účel připojení, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení a Připojení** > **USB** > **Zeptat se při připoj.** > **Ano**.

Náhled tisku

Po vybrání tiskárny jsou vybrané obrázky zobrazeny v předem definovaném rozvržení.

Chcete-li rozvržení změnit, procházejte stisknutím navigačního tlačítka doleva nebo doprava dostupnými volbami rozvržení pro zvolenou tiskárnu. Pokud se obrázky nevejdou na jednu stránku, zobrazíte další stránky stiskem navigačního tlačítka nahoru nebo dolů.

Chcete-li nastavit tiskárnu, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení tisku** a vyberte některou z následujících možností: Chcete-li vybrat velikost papíru, zvolte možnost **Velikost papíru**.

Chcete-li vybrat kvalitu tisku, zvolte možnost **Kvalita tisku**.

Sdílení online

Funkce slouží ke sdílení obrázků a videoklipů v kompatibilních online albech, blogovacích serverech nebo jiných službách online sdílení na webu. Můžete odesílat obsah, ukládat nedokončené příspěvky jako koncepty a pracovat na nich později či zobrazovat obsah alb. Podporované typy obsahu mohou záviset na provozovateli služby.

Pro sdílení snímků a videa online musíte mít objednanu službu u provozovatele služby online sdílení. Službu lze obvykle objednat na webové stránce

provozovatele služby. Podrobnější informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Využívání této služby může vyžadovat přenos velkého množství dat přes síť provozovatele služeb. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

Doporučeným způsobem připojení je síť WLAN.

Chcete-li odeslat soubor z aplikace Fotografie do online služby, zvolte možnost **Menu** > **Fotografie**, vyberte požadovaný soubor a zvolte možnost **Volby** > **Odeslat** > **Odeslat na web** nebo **Sdílení Ovi**.

Další informace o aplikaci a provozovateli kompatibilních služeb najdete na stránkách podpory výrobku na serveru společnosti Nokia nebo na místním serveru Nokia.



Upozornění: Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch.

Přehrávání skladeb a podcastů

Zvolte **Menu > Hudba > Hudební knihovna**.

Přehrání skladby nebo podcastu

1. Pomocí kategorií najděte skladbu nebo vysílání podcast, které chcete poslouchat.
2. Chcete-li položku přehrát, vyberte ji v seznamu.

Chcete-li přehrávání pozastavit, klepněte na tlačítko . Chcete-li v přehrávání pokračovat, klepněte na tlačítko .

Chcete-li skladbu rychle posunout vpřed nebo vzad, podržte stisknuté tlačítko  nebo .

Chcete-li přejít na další položku, klepněte na tlačítko . Chcete-li přejít na začátek položky, klepněte na tlačítko . Chcete-li přejít na předchozí položku, klepněte na tlačítko  znovu do 2 sekund po zahájení přehrávání skladby nebo podcastu.


Chcete-li zapnout nebo vypnout náhodné přehrávání () , zvolte možnost

Volby > Náhodné přehrávání.

Chcete-li zopakovat aktuální položku () , všechny položky () nebo opakování vypnout, zvolte možnost **Volby > Opakování**.

Při přehrávání podcastů jsou funkce náhodného přehrávání a opakování automaticky vypnuty.

Chcete-li upravit zvuk přehrávané hudby, zvolte možnost **Volby > Ekvalizér**.

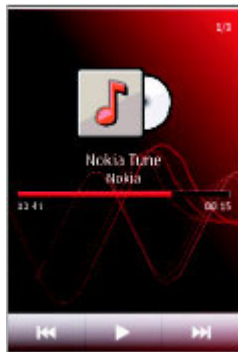

Chcete-li upravit stereováhu nebo posílit hloubky, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

Chcete-li se vrátit na domovskou obrazovku a ponechat přehrávač spuštěný na pozadí, stiskněte ukončovací tlačítko.

Chcete-li přehrávač ukončit, zvolte možnost **Volby** > **Konec**.

Seznamy skladeb

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Hudební knihovna** a **Seznamy skladeb**.

Chcete-li zobrazit podrobnosti seznamu skladeb, zvolte možnost **Volby** > **Detaily sezn. skladeb**.

Vytvoření seznamu skladeb

1. Zvolte možnost **Volby** > **Nový seznam skladeb**.
2. Zadejte název seznamu skladeb a zvolte možnost **OK**.
3. Chcete-li skladby přidat hned, zvolte možnost **Ano**; chcete-li je přidat později, zvolte možnost **Ne**.
4. Pokud jste zvolili možnost **Ano**, vyberte interprety, jejichž skladby chcete přidat do seznamu skladeb. Pro přidání položek zvolte možnost **Přidat**.

Chcete-li seznam skladeb zobrazovat pod jménem interpreta, zvolte možnost **Rozbalit**. Chcete-li seznam skladeb skrýt, zvolte možnost **Sbalit**.

5. Jakmile dokončíte výběr, zvolte možnost **Hotovo**. Seznam skladeb je uložen ve velkokapacitní paměti přístroje.

Chcete-li později přidat další skladby, zvolte v otevřeném seznamu skladeb možnost **Volby** > **Přidat skladby**.

Pro přidání skladeb, alb, interpretů, žánrů nebo skladatelů do seznamu skladeb v různých zobrazeních menu Hudba vyberte položku a zvolte možnost **Volby** > **Přidat do sezn. skladeb** > **Uložený sezn. skladeb** nebo **Nový seznam skladeb**.

Chcete-li skladbu ze seznamu odebrat, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**. Toto odebrání neodstraní skladbu z přístroje, pouze ji odstraní ze seznamu.

Chcete-li změnit uspořádání skladeb v seznamu, vyberte skladbu, kterou chcete přesunout, a zvolte možnost **Volby** > **Seřadit sezn. skladeb**. Chcete-li přemístit skladbu, vyberte skladbu na požadovaném místě a zvolte možnost **Vložit**. Chcete-li řazení seznamu skladeb ukončit, zvolte možnost **Hotovo**.

Vysílání podcast

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Hudební knihovna** a **Podcasty**.

Menu vysílání podcast obsahuje podcasty dostupné v přístroji.

Epizody podcastů mají tři stavy: nikdy nepřehrané, částečně přehrané a zcela přehrané. Je-li epizoda částečně přehraná, přehrávání začne od místa, kde bylo naposledy přerušeno. Pokud epizoda nebyla nikdy přehraná nebo byla přehraná celá, přehrávání začne od začátku.

Přenos hudby z počítače

Hudbu můžete přenášet následujícími způsoby:

- Chcete-li přístroj v počítači zobrazit jako velkokapacitní paměť pro přenos libovolných datových souborů, připojte jej kompatibilním kabelem USB nebo přes spojení Bluetooth. Pokud používáte kabel USB, zvolte režim připojení **Velkokapac. úložiště**.
- Chcete-li synchronizovat hudbu s aplikací Windows Media Player, připojte kompatibilní kabel USB a zvolte režim připojení **Přenos médií**.

Chcete-li změnit výchozí režim připojení USB, zvolte možnost **Menu > Nastavení a Připojení > USB > Režim připojení USB**.

Nokia Obchod s hudbou

Zvolte **Menu > Hudba > Obch. s hud.**

Služba Nokia Obchod s hudbou (síťová služba) umožňuje hledat, procházet a kupovat hudbu pro

stahování do přístroje. Chcete-li hudbu kupovat, musíte se nejprve zaregistrovat.

Pro přístup ke službě Nokia Obchod s hudbou musíte mít v přístroji platný přístupový bod k internetu.

Služba Obchod s hudbou Nokia není dostupná ve všech zemích a oblastech.

Nastavení služby Nokia Obchod s hudbou

Nabídka a vzhled služby Obchod s hudbou Nokia se může lišit. Nastavení může být dáno předem a nemusí být možné je upravovat. Přístroj vás může vyzvat k výběru přístupového bodu, který má být používán pro připojení ke službě Obchod s hudbou Nokia. Zvolte **Výchozí přístupový bod**.

Ve službě Obchod s hudbou Nokia můžete nastavení upravovat po zvolení možnosti **Volby > Nastavení**.

FM vysílač

Vysílač FM

Dostupnost FM vysílače se může v jednotlivých zemích lišit. V době psaní této příručky mohl být FM vysílač používán v těchto evropských zemích: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Španělsko, Švýcarsko, Švédsko, Turecko a Velká Británie. Nejnovější informace a

seznam neevropských zemí najdete na www.nokia.com/fmtransmitter.

Vysílač FM umožňuje přehrávat skladby z přístroje přes libovolný kompatibilní přijímač FM, například autorádio nebo domácí stereo.

Provozní dosah FM vysílače je maximálně 2 metry. Přenosy mohou být rušeny překážkami, například zdmi, jinými elektronickými zařízeními nebo veřejnými rozhlasovými stanicemi. FM vysílač může rušit blízké přijímače pracující na stejné frekvenci. Chcete-li rušení zabránit, vždy před začátkem práce s FM vysílačem vyhledejte na přijímači volnou frekvenci FM.

Vysílač FM nelze používat současně s FM rádiem přístroje.

Frekvenční rozsah vysílače je 88,1 až 107,9 MHz.

Když je vysílač zapnut a přenáší zvuk, je v pohotovostním režimu zobrazena ikona . Je-li vysílač zapnut, ale nic nepřenáší, je zobrazena ikona  a přístroj periodicky vydává zvukové upozornění. Pokud vysílač po dobu několika minut nic nepřenáší, automaticky se vypne.

Přehrání skladby vysílačem FM

Zvolte **Menu** > **Hudba** > **Hudební knihovna**.

Chcete-li přes kompatibilní přijímač FM přehrát skladbu uloženou v přístroji, použijte tento postup:

1. Vyberte skladbu nebo seznam skladeb, který chcete přehrát.
2. V zobrazení Přehrávání zvolte možnost **Volby** > **FM vysílač**.
3. Chcete-li aktivovat vysílač FM, zvolte možnost **FM vysílač** > **Zapnuto** a zadejte frekvenci, na které neprobíhají žádné přenosy. Pokud je například ve vaší oblasti volná frekvence 107,8 MHz a naladíte na ni přijímač, musíte na frekvenci 107,8 MHz naladit i vysílač FM.
4. Naladíte přijímající přístroj na stejnou frekvenci a zvolte možnost **Volby** > **Konec**.

Chcete-li nastavit hlasitost, použijte funkci hlasitosti na přijímači.

Pokud není několik minut přehrávána hudba, přístroj vysílač automaticky vypne.

Nastavení vysílače FM

Zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Připojení** > **FM vysílač**.

Chcete-li aktivovat vysílač FM, zvolte možnost **FM vysílač** > **Zapnuto**.

Chcete-li ručně nastavit frekvenci, zvolte možnost **Frekvence** a zadejte požadovanou hodnotu.

Chcete-li zobrazit dříve použité frekvence, zvolte možnost **Volby** > **Poslední frekvence**.

Nokia Podcasting

Aplikace Nokia Podcasting (síťová služba) slouží k hledání, objednávání a stahování vysílání podcast a k přehrávání, správě a sdílení zvukových i obrazových vysílání podcast v přístroji.

Nastavení podcastů

Chcete-li spustit aplikaci Nokia Podcasting, zvolte možnost **Menu > Aplikace > Podcasting**.

Než začnete s aplikací Nokia Podcasting pracovat, nastavte způsob připojení a stahování.

Doporučeným způsobem připojení je síť WLAN. Před využíváním jiných způsobů připojení si u provozovatele služby zjistěte podmínky a poplatky za službu přenosu dat. Například paušálně hrazené přenosy dat mohou umožňovat přenosy velkého množství dat za jeden měsíční poplatek.

Nastavení připojení

Chcete-li změnit nastavení připojení, zvolte možnost **Volby > Nastavení > Připojení** a vyberte některou z následujících možností:

- **Výchozí přístupový bod** — Vyberte přístupový bod pro připojení k internetu.
- **Adr. URL služby hledání** — Vyberte adresu URL služby hledání vysílání podcast, kterou chcete používat při hledání.

Nastavení stahování

Chcete-li změnit nastavení stahování, zvolte možnost **Volby > Nastavení > Stáhnout** a vyberte některou z následujících možností:

- **Uložit do** — Určete místo pro ukládání vysílání podcast.
- **Interval aktualizace** — Určete, jak často mají být vysílání podcast obnovována.
- **Datum další aktualizace** — Stanovte datum příští automatické aktualizace.
- **Čas další aktualizace** — Stanovte čas příští automatické aktualizace.

Automatické aktualizace probíhají pouze v případě, že je vybrán konkrétní výchozí přístupový bod a aplikace Nokia Podcasting pracuje. Pokud aplikace Nokia Podcasting není spuštěna, nejsou automatické aktualizace aktivovány.

- **Limit stahování (%)** — Určete procentuální část paměti, která je vyhrazena pro stahovaná vysílání podcast.
- **Při překročení limitu** — Určete reakci na překročení limitu stahování.

Nastavení aplikace pro automatické načítání vysílání podcast může vyžadovat přenos velkého množství dat sítě provozovatele služeb. Informujte se u svého provozovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

Chcete-li vrátit výchozí nastavení, zvolte v zobrazení nastavení možnost **Volby > Obnovit výchozí**.

Hledání vysílání podcast

Služba hledání pomáhá vyhledat podcasty podle klíčového slova nebo názvu.

Služba hledání používá stránku pro vyhledávání podcastů nastavenou pomocí možnosti **Podcasting > Volby > Nastavení > Připojení > Adr. URL služby hledání**.

Chcete-li hledat podcasty, zvolte možnost **Menu > Aplikace > Podcasting a Hledat** a zadejte požadovaná klíčová slova.



Tip: Služba hledání prohledává názvy podcastů a klíčová slova v popisech, nikoli jednotlivé epizody. Obecná slova, jako například fotbal nebo hip-hop, obvykle přinášejí lepší výsledky než konkrétní jména týmů či interpretů.

Chcete-li objednat označené kanály a přidat je do seznamu objednaných podcastů, zvolte možnost **Objednat**. Podcast můžete přidat i tak, že vyberete jeho název.

Chcete-li zahájit nové hledání, zvolte možnost **Volby > Nové hledání**.

Chcete-li přejít na web podcastu, klepněte na podcast a zvolte možnost **Volby > Otevřít web. stránku** (síťová služba).

Chcete-li zobrazit podrobnosti podcastu, klepněte na podcast a zvolte možnost **Volby > Popis**.

Chcete-li odeslat podcast do jiného kompatibilního přístroje, klepněte na podcast a zvolte možnost **Volby > Odeslat**.

Adresáře

Chcete-li otevřít adresáře, zvolte možnost **Menu > Aplikace > Podcasting a Adresáře**.

Adresáře pomáhají najít nové epizody podcast, které můžete objednat.

Obsah adresářů se mění. Chcete-li požadovaný adresář aktualizovat, vyberte ho (síťová služba). Po dokončení aktualizace se změní barva adresáře.

Adresáře mohou obsahovat podcasty seřazené podle oblíbenosti nebo tematické složky.

Chcete-li otevřít tematickou složku, vyberte ji. Aplikace zobrazí seznam podcastů.

Chcete-li podcast objednat, vyberete název a zvolte možnost **Objednat**. Po objednání můžete epizody podcast stahovat, spravovat a přehrávat v menu vysílání podcast.

Chcete-li přidat nový webový adresář nebo složku, zvolte možnost **Volby > Nová položka > Webový adresář** nebo **Složka**. Zadejte název a adresu URL souboru OPML (Outline Processor Markup Language) a zvolte možnost **Hotovo**.

Chcete-li upravit vybranou složku, webový odkaz nebo webový adresář, zvolte možnost **Volby > Upravit**.

Chcete-li importovat soubor OPML uložený v přístroji, zvolte možnost **Volby** > **Import. soubor OPML**. Vyberte umístění souboru a importujte jej.

Chcete-li odeslat složku adresáře v multimediální zprávě nebo přes spojení Bluetooth, vyberte složku a zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**.

Když obdržíte zprávu se souborem OPML přes spojení Bluetooth, otevřete soubor a uložte ho do složky Přijaté v adresářích. Po otevření složky můžete objednat vybrané odkazy a přidat je mezi podcasty.

Stahování

Po objednání podcastů z adresářů, pomocí hledání nebo zadáním webové adresy můžete epizody spravovat, stahovat a přehrávat v aplikaci Vysílání podcast.

Chcete-li zobrazit objednané podcasty, zvolte možnost **Podcasting** > **Vysílání podcast**.

Chcete-li zobrazit názvy jednotlivých epizod (epizoda je konkrétní mediální soubor podcastu), vyberte název podcastu.

Chcete-li zahájit stahování, vyberte název epizody. Chcete-li stáhnout nebo pokračovat ve stahování vybraných nebo označených epizod, zvolte možnost **Volby** > **Stáhnout**. Můžete stahovat více epizod současně.

Chcete-li přehrát část podcastu během stahování nebo po částečném stažení, vyberte podcast a zvolte možnost **Volby** > **Přehrát ukázkou**.

Zcela stažené podcasty můžete najít ve složce Podcasty, zobrazeny však budou až po aktualizaci knihovny.

Přehrávání a správa podcastů

Chcete-li zobrazit dostupné epizody vybraného podcastu, zvolte v menu **Vysílání podcast** možnost **Otevřít**. U každé epizody je uveden formát souboru, jeho velikost a čas zveřejnění.

Je-li podcast zcela stažený a chcete přehrát celou epizodu, vyberte ji a zvolte možnost **Přehrát**.

Chcete-li aktualizovat vybraný podcast nebo označené podcasty o nové epizody, zvolte možnost **Volby** > **Aktualizovat**.

Aktualizaci ukončíte zvolením možnosti **Volby** > **Zastavit aktualizaci**.

Pro přidání nového podcastu zadáním jeho adresy URL zvolte možnost **Volby** > **Nové vysílání**. Pokud nemáte definovaný přístupový bod nebo pokud vás aplikace v průběhu paketového datového spojení vyzve k zadání uživatelského jména a hesla, obraťte se na provozovatele služeb.

Chcete-li upravit adresu URL vybraného podcastu, zvolte možnost **Volby** > **Upravit**.

Chcete-li odstranit stažený podcast nebo označené podcasty z přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Chcete-li vybraný podcast nebo označené podcasty v podobě souborů OPML v multimediální zprávě nebo přes spojení Bluetooth odeslat do jiného kompatibilního přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**.

Chcete-li současně aktualizovat, odstranit nebo odeslat skupinu vybraných podcastů, zvolte možnost **Volby** > **Označit/Odznačit**, označte požadovaná vysílání podcast a po zvolení možnosti **Volby** vyberte požadovanou akci.

Chcete-li otevřít web podcastu (síťová služba), zvolte možnost **Volby** > **Otevřít web. stránku**.

Některé podcasty umožňují komunikovat s tvůrci prostřednictvím komentářů a anket. Chcete-li se za tímto účelem připojit k internetu, zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit komentáře**.

FM rádio

Poslech rádia

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Rádio**.

Příjem FM rádia je závislý na anténě, která je jiná než anténa bezdrátového přístroje. Aby FM rádio správně

fungovalo, musí být k přístroji připojena kompatibilní sluchátka nebo jiné příslušenství.

Při prvním otevření aplikace se můžete rozhodnout, zda chcete automaticky naladit místní stanice.

Chcete-li poslouchat další nebo předchozí stanici, zvolte možnost  nebo .

Chcete-li vypnout zvuk rádia, zvolte možnost .

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

- **Stanice** — Zobrazení uložených rozhlasových stanic.
- **Ladit stanice** — Hledání rozhlasových stanic.
- **Uložit** — Uložení rozhlasové stanice.
- **Zapnout reproduktor** nebo **Vypnout reproduktor** — Zapnutí nebo vypnutí reproduktoru.
- **Alternativní frekvence** — Určete, zda má rádio při snížení kvality signálu automaticky hledat lepší frekvenci RDS.
- **Přehrát na pozadí** — Návrat na domovskou obrazovku s rádiem hrajícím na pozadí.

Práce s rozhlasovými stanicemi

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Rádio**.

Chcete-li poslouchat uložené stanice, zvolte možnost **Volby** > **Stanice** a vyberte v seznamu stanici.

Chcete-li stanici odebrat nebo přejmenovat, zvolte možnost **Volby > Stanice > Volby > Odstranit** nebo **Přejmenovat**.

Chcete-li požadovanou frekvenci nastavit ručně, zvolte možnost **Volby > Ladit stanice > Volby > Manuální ladění**.

Video

Pomocí paketového datového přenosu nebo spojení WLAN můžete stahovat a streamovat videoklipy ze všech kompatibilních internetových videoslужeb (síťová služba). Videoklipy můžete do přístroje přenést i z kompatibilního počítače.

Stahování videa může vyžadovat přenos velkého množství dat sítí provozovatele služeb. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

V přístroji mohou být některé služby předdefinované.

Poskytovatelé služeb mohou poskytovat bezplatný nebo placený obsah. Informace o cenách můžete získat prostřednictvím služby nebo od jejího poskytovatele.

Stahování a přehrávání videoklipů

Připojení k videoslужbám

1. Zvolte možnost **Menu** > **Video a TV**.
2. Chcete-li se připojit ke službě a nainstalovat videoslужby, zvolte možnost **Zdroje videa** > **Adresář videa** a vyberte požadovanou videoslужbu.

Chcete-li přidat zdroj videa ručně, zvolte v zobrazení Zdroje videa možnost **Volby** > **Přidat vysílání** > **Přidat manuálně**.

Prohlížení videoklipů

Chcete-li procházet obsah nainstalovaných videoslужeb, zvolte možnost **Zdroje videa**.

Obsah některých videoslужeb je rozdělen do kategorií. Chcete-li procházet videoklipy, vyberte kategorii.

Chcete-li ve službě hledat videoklipy, zvolte možnost **Hledat video**. Hledání nemusí být u všech služeb k dispozici.

Některé videoklipy lze streamovat, jiné musíte nejprve stáhnout do přístroje. Chcete-li videoklip stáhnout, zvolte možnost **Volby** > **Stáhnout**. Pokud aplikaci ukončíte, bude stahování pokračovat na pozadí. Stažené videoklipy jsou ukládány do složky Má videa.

Chcete-li streamovat videoklip nebo si jej po stažení prohlédnout, zvolte možnost **Volby** > **Přehrát**. Chcete-li během přehrávání zobrazit ovládací tlačítka, klepněte na obrazovku. Chcete-li nastavit hlasitost, použijte tlačítko hlasitosti.

Plánování stahování

Nastavení aplikace na automatické stahování videoklipů může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti provozovatele služeb. Informace o cenách za datové přenosy zjistíte od svého provozovatele služeb. Chcete-li naplánovat automatické stahování videoklipů ze služby, zvolte možnost **Volby** > **Plán stahování**. Nové videoklipy budou každý den automaticky stahovány ve stanovený čas.

Chcete-li plánovaná stahování zrušit, vyberte způsob stahování **Manuální stahování**.

Videovysílání

Zvolte **Menu** > **Video a TV**.

Obsah instalovaných videoslužeb je distribuován kanály RSS. Chcete-li zdroje prohlížet a spravovat, zvolte možnost **Zdroje videa**.

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

- **Objednávky pořadu** — Kontrola aktuálně objednaných pořadů.
- **Detaily zdroje** — Zobrazení informací o zdroji videa.
- **Přidat vysílání** — Objednání nových zdrojů. Chcete-li vybrat zdroj ze služeb v adresáři videa, zvolte možnost **Přes adresář videa**.

- **Obnovit zdroje** — Aktualizace obsahu všech pořadů.
- **Správa účtů** — Správa možností účtu pro daný zdroj (je-li k dispozici).
- **Přesunout** — Přesouvání videoklipů na požadované místo.

Chcete-li zobrazit videoklipy dostupné v rámci zdroje, vyberte zdroj v seznamu.

Má videa

Má videa je místo pro ukládání všech videosouborů. Stažená videa a videoklipy nahrané fotoaparátem přístroje můžete zobrazit v samostatných zobrazeních.

Chcete-li otevřít složku a zobrazit videoklipy, vyberte složku. Chcete-li při přehrávání videoklipu ovládat přehrávač pomocí ovládacích tlačítek, klepněte na obrazovku.

Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítko hlasitosti.

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

- **Obnovit stahování** — Obnovení pozastaveného nebo nezdařeného stahování.
- **Zrušit stahování** — Zrušení stahování.
- **Detaily videa** — Zobrazení informací o videoklipu.
- **Hledat** — Hledání videoklipu. Jako hledaný text zadejte název souboru.

- **Stav paměti** — Zobrazení velikosti volné a použité paměti.
- **Řadit podle** — Řazení videoklipů. Vyberte požadovanou kategorii.
- **Přesouvání a kopírování** — Přesouvání nebo kopírování videoklipů. Zvolte **Kopírovat** nebo **Přesunout** a požadované místo.

Přenos videoklipů z počítače

Přenášení vlastních videoklipů z kompatibilních zařízení pomocí kompatibilního datového kabelu USB. Zobrazeny budou pouze videoklipy ve formátech, které přístroj podporuje.

1. Chcete-li přístroj v počítači zobrazit jako velkokapacitní paměť pro přenos libovolných datových souborů, připojte ho kompatibilním kabelem USB.
2. Vyberte režim připojení **Velkokapac. úložiště**.
3. Vyberte videoklipy, které chcete kopírovat z počítače.
4. Přeneste videoklipy do složky **E:\My Videos** ve velkokapacitní paměti přístroje nebo do složky **F:\My Videos** na kompatibilní paměťové kartě (je-li k dispozici).

Přenesené videoklipy jsou ukládány do složky **Má videa**.

Nastavení videa

Zvolte **Menu** > **Video a TV**.

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** a některou z následujících možností:

- **Výběr videoslužby** — Výběr služeb videa, které mají být zobrazeny v hlavním zobrazení. Můžete také přidat, odebrat, upravit a zobrazit detaily služby videa. Předinstalované služby videa nelze upravovat.
- **Nastavení spojení** — Chcete-li definovat síťový cíl používaný pro síťové připojení, zvolte **Připojení k síti**. Chcete-li vybírat připojení ručně při každém jeho navazování, zvolte **Vždy se zeptat**.
- **Rodičovská kontrola** — Nastavení věkového limitu pro videoklipy. Požadované heslo je stejné jako zamykací kód přístroje. Výrobní nastavení zamykacího kódu je 12345. U služeb videa na požádání budou videa se stejným nebo vyšším věkovým limitem skryta.
- **Preferovaná paměť** — Výběr paměti pro ukládání stažených videosouborů. Pokud se vybraná paměť zaplní, uloží přístroj obsah do jiné paměti.
- **Miniatury** — Vyberte, zda chcete stahovat a zobrazovat miniatury zdrojů videa.

Přizpůsobení přístroje

Přístroj můžete přizpůsobit změnou pohotovostního režimu, hlavního menu, tónů, motivů a velikosti písma. Většina možností přizpůsobení, například změna velikosti písma, je přístupná z nastavení přístroje.

Změna vzhledu přístroje

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Osobní > Motivy**.

Vzhled displeje, například tapetu, můžete změnit pomocí motivů.

Chcete-li změnit motiv použitý pro všechny aplikace v přístroji, zvolte možnost **Obecný**. Chcete-li si motiv před aktivováním prohlédnout, vyhledejte ho a počkejte několik sekund. Chcete-li motiv aktivovat, zvolte možnost **Volby > Nastavit**. Aktivní motiv je označen ikonou .

Chcete-li jako pozadí pro domovskou obrazovku použít obrázek tapety nebo prezentaci měnících se snímků, zvolte možnost **Tapeta > Obrázek** nebo **Ukázka obrázků**.

Chcete-li změnit obrázek zobrazený na domovské obrazovce při příchozím hovoru, zvolte možnost **Obrázek volání**.

Profily

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Osobní > Profily**.

Pomocí profilů můžete nastavit a přizpůsobit vyzváněcí tóny, tóny zpráv a ostatní tóny pro různé události, prostředí nebo skupiny volajících. Název vybraného profilu je zobrazen v horní části domovské obrazovky. V profilu Normální je zobrazeno pouze datum.

Chcete-li změnit profil, vyhledejte ho a zvolte možnost **Volby > Aktivovat**.

Chcete-li přizpůsobit profil, přejděte na něj a zvolte možnost **Volby > Upravit**. Vyberte nastavení, které chcete změnit.

Chcete-li profil nastavit tak, aby byl aktivní pouze po určitou dobu během příštích 24 hodin, zvolte možnost **Volby > Načasovaný** a nastavte čas. Po uplynutí nastavené doby se přístroj vrátí k profilu, který byl aktivní dříve. Je-li profil aktivní na určitou dobu, je na domovské obrazovce zobrazena ikona . Profil Offline nelze nastavit jako dočasný.

Chcete-li vytvořit nový profil, zvolte možnost **Volby > Vytvořit nový**.

Trojrozměrné tóny

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Osobní** > **Profily**. Přejděte na profil a zvolte možnost **Volby** > **Upravit**.

Možnost Trojrozměrné tóny aktivuje pro vyzváněcí tóny trojrozměrné efekty. Trojrozměrné efekty nepodporují všechny vyzváněcí tóny.

Chcete-li povolit trojrozměrný efekt použitý u vyzváněcího tónu, zvolte možnost **Efekt 3-D vyzváněc. tónů** a vyberte požadovaný efekt.

Chcete-li změnit trojrozměrný efekt ozvěny použitý u vyzváněcího tónu, zvolte možnost **Ozvěna 3-D vyzván. tónů** a vyberte požadovaný efekt.

Chcete-li si trojrozměrný efekt před vybráním poslechnout, přejděte na něj a sekundu vyčkejte.

Úpravy domovské obrazovky

Chcete-li upravit prvky na domovské obrazovce, například upozorňování na el. poštu, zvolte možnost **Volby** > **Upravit obsah**.

Chcete-li vybrat obrázek nebo prezentaci na pozadí domovské obrazovky, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Osobní** > **Motivy** > **Tapeta**.

Chcete-li změnit hodiny zobrazené na domovské obrazovce, klepněte na hodiny na domovské

obrazovce a zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Typ hodin**.

Úpravy hlavního menu

Menu nabízí přístup k funkcím přístroje. Chcete-li otevřít hlavní menu, stiskněte tlačítko menu.

Chcete-li změnit zobrazení menu, zvolte možnost **Volby** > **Seznam** nebo **Mřížka**.

Chcete-li změnit uspořádání hlavního menu, zvolte možnost **Volby** > **Upravit**. Chcete-li například přesunout ikonu menu do jiné složky, klepněte na ikonu, zvolte možnost **Volby** > **Přesunout do složky** a vyberte novou složku. Ikonu také můžete na nové místo v hlavním menu přetáhnout.

Aplikace

Kalendář

Chcete-li zobrazit kalendář, zvolte možnost **Menu** > **Kalendář**.

Typy zobrazení kalendáře

Pro přepínání mezi zobrazením měsíce, týdne, dne a úkolů zvolte možnost **Volby** > **Změnit zobrazení** > **Zobrazení měsíce, Týden, Den nebo Úkoly**.

Pro změnu prvního dne týdne, typu zobrazení použitého po otevření kalendáře nebo nastavení upozornění kalendáře zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

Chcete-li přejít na konkrétní datum, zvolte možnost **Volby** > **Jít na datum**.

Panel nástrojů kalendáře

Na panelu nástrojů vyberte některou z těchto možností:

-  **Další zobrazení** — Volba zobrazení měsíce.
-  **Další zobrazení** — Volba zobrazení týdne.
-  **Další zobrazení** — Volba zobrazení dne.
-  **Další zobrazení** — Volba zobrazení úkolů.

-  **Nová schůzka** — Přidání nového upozornění na schůzku.
-  **Nový úkol** — Přidání nového úkolu.

Vytvoření položky kalendáře

1. Pro přidání nové položky kalendáře klepněte na požadované datum, zvolte možnost **Volby** > **Nový záznam** a vyberte některou z následujících možností:
 - **Jednání** — Přidání připomínky ke schůzce.
 - **Požad. na schůzku** — Vytvoření a odeslání nového požadavku na schůzku. Pro odesílání požadavků musíte mít nastavenou poštovní schránku.
 - **Poznámka** — Napsání obecné poznámky ke dni.
 - **Výročí** — Přidání připomenutí narozenin nebo výročí (položky jsou opakovány každý rok).
 - **Úkol** — Přidání připomenutí úkolu, který musí být dokončen v konkrétním termínu.
 2. Vyplňte všechna pole. Klepněte na pole, do kterého chcete zadat text. Chcete-li zadávání textu ukončit, zvolte možnost .
- Chcete-li přidat popis položky, zvolte možnost **Volby** > **Přidat popis**.

3. Pro uložení záznamu zvolte možnost **Hotovo**.

Upozorňuje-li kalendář na událost, zvolte pro vypnutí upozornění možnost **Ticho**.

Chcete-li signalizaci kalendáře vypnout, zvolte možnost **Stop**.

Chcete-li signalizaci odložit, zvolte možnost **Odložit**.

Chcete-li definovat dobu, po které má budík kalendáře opakovat odložené upozornění, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Odklad upozornění**.

Správa položek kalendáře

Chcete-li odstranit více než jednu událost, otevřete zobrazení měsíce a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit záznam** > **Před zvoleným datem** nebo **Všechny záznamy**.

Chcete-li úkol označit jako hotový, vyhledejte ho v seznamu úkolů a zvolte možnost **Volby** > **Označit jako hotové**.

Chcete-li odeslat záznam z kalendáře do kompatibilního přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**. Pokud druhý přístroj není kompatibilní s používáním času UTC (Coordinated Universal Time), nemusí se údaje o čase v přijatých záznamech kalendáře zobrazovat správně.

Hodiny

Nastavení času a data

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Hodiny**.

Chcete-li nastavit čas, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

Chcete-li nastavit datum, zvolte možnost **Volby** > **Datum**.

Chcete-li automaticky aktualizovat čas, datum a údaje o časovém pásmu v přístroji (síťová služba), zvolte možnost **Autom. aktualizace času** > **Zapnutá**.

Budík

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Hodiny**.

Chcete-li nastavit nový čas upozornění, zvolte možnost **Nové buzení**. Nastavte čas upozornění. Chcete-li nastavit, zda a kdy má být upozornění opakováno, zvolte možnost **Opakování** a možnost **Hotovo**.

Pro zobrazení aktivních i neaktivních upozornění zvolte možnost **Budíky**. Je-li nařízen budík, zobrazuje přístroj indikátor . Je-li nařízen opakovaný budík, zobrazuje přístroj indikátor .

Chcete-li upozornění odebrat, zvolte možnost **Budíky**, vyhledejte upozornění a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit buzení**.

Pro vypnutí signalizujícího upozornění zvolte možnost **Stop**. Chcete-li signalizaci odložit, zvolte možnost **Odložit**. Nadejde-li čas pro zahájení signalizace budíku v době, kdy je přístroj vypnutý, přístroj se sám zapne a začne signalizovat.

Chcete-li nastavit dobu odložení, zvolte možnost **Volby > Nastavení > Odklad buzení**.

Chcete-li změnit tón upozornění, zvolte možnost **Volby > Nastavení > Tón buzení**.

Světový čas

Zvolte **Menu > Aplikace > Hodiny**.

Pro zobrazení aktuálního času na různých místech zvolte možnost **Hodiny ve světě**. Pro přidání míst do seznamu zvolte možnost **Volby > Přidat lokalitu**.

Chcete-li nastavit aktuální místo, vyhledejte místo a zvolte možnost **Volby > Nast. jako aktuál. polohu**. Čas v přístroji se změní podle zvoleného místa. Zkontrolujte, zda je čas správný a že odpovídá časovému pásmu.

RealPlayer

V aplikaci RealPlayer můžete přehrávat videoklipy nebo streamovat vzdálené multimediální soubory bez ukládání do přístroje.

Aplikace RealPlayer však nezbytně nepodporuje všechny formáty souborů nebo všechny variace formátů souborů.

Přehrávání videoklipů

Zvolte **Menu > Aplikace > RealPlayer**.

Pro přehrávání videoklipu zvolte možnost **Videoklipy** a vyberte klip.

Pro zobrazení nedávno přehrávaných souborů zvolte v hlavním zobrazení aplikace možnost **Posl. přehrávané**.

Vyhledejte v seznamu videoklip, zvolte možnost **Volby** a vyberte některou z následujících možností:

- **Použít videoklip** — Přiřadí video ke kontaktu nebo ho nastaví jako vyzváněcí tón.
- **Označit/zrušit označení** — Označte v seznamu položky pro odeslání nebo odstranění několika položek současně.
- **Zobrazit detaily** — Zobrazí podrobnosti o vybrané položce, například formát, rozlišení a délku.
- **Nastavení** — Upraví nastavení přehrávání videa a streamování.

V zobrazení Videoklipy, Poslední přehrávané a Odkazy streamování mohou být k dispozici následující ikony panelu nástrojů:

-  **Odeslat** — Odeslání videoklipu nebo odkazu pro streamování.

- ▶ **Přehrát** — Přehrání videoklipu nebo videostreamu.
- 🗑️ **Odstranit** — Odstranění videoklipu nebo odkazu pro streamování.
- 🗑️ **Odstranit** — Odebrání souboru ze seznamu naposledy přehrávaných.

Streamování vzdáleného obsahu

V aplikaci RealPlayer můžete otevírat pouze odkazy RTSP. Pokud však otevřete odkaz HTTP v prohlížeči, přehraje aplikace RealPlayer i soubor RAM.

Zvolte **Menu > Aplikace > RealPlayer**.

Chcete-li streamovat vzdálený obsah (síťová služba), zvolte možnost **Odkazy stream**, a vyberte odkaz. Odkaz pro streamování můžete obdržet i v textové nebo multimediální zprávě nebo můžete otevřít odkaz na webovou stránku. Než přístroj začne streamovat obsah v reálném čase, připojí se ke stránce a začne obsah načítat. Obsah se do přístroje neukládá.

RealPlayer, nastavení

Zvolte **Menu > Aplikace > RealPlayer**.

Nastavení aplikace RealPlayer můžete obdržet v podobě speciální zprávy od provozovatele služby. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Chcete-li vybrat nastavení videa, zvolte možnost **Volby > Nastavení > Video**.

Chcete-li vybrat používání serveru proxy, změnit výchozí přístupový bod a nastavit rozsah portů pro připojování, zvolte možnost **Volby > Nastavení > Streamování**. O správné hodnoty požádejte provozovatele služby.

1. Chcete-li upravit pokročilá nastavení, zvolte možnost **Volby > Nastavení > Streamování > Síť > Volby > Pokročilá nastavení**.

2. Chcete-li vybrat hodnotu šířky pásma pro typ sítě, vyberte typ sítě a požadovanou hodnotu.

Chcete-li hodnotu šířky pásma upravit sami, zvolte možnost **Definov. uživatelem**.

Záznamník

Zvolte možnost **Menu > Aplikace > Záznamník**.

Aplikace Záznamník umožňuje nahrávat hlasové poznámky a telefonické rozhovory.

Rekordér (záznamník) není možné použít, je-li aktivní datové volání nebo GPRS spojení.

Chcete-li nahrát zvukový klip, zvolte možnost .

Chcete-li nahrávání zvukového klipu ukončit, zvolte možnost .

Chcete-li si poslechnout zvukový klip, zvolte možnost .

Chcete-li nastavit kvalitu nahrávání nebo místo pro ukládání zvukových klipů, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

Chcete-li nahrávat telefonickou konverzaci, otevřete v průběhu hlasového hovoru aplikaci Záznamník a zvolte možnost . Oba účastníci uslyší během nahrávání každých 5 sekund tón.

Poznámky

Psaní poznámek

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Poznámky**. Chcete-li napsat poznámku, zvolte možnost **Volby** > **Nová poznámka**. Klepněte na pole poznámky, zadejte text a zvolte možnost .

Do složky Poznámky můžete ukládat doručené soubory ve formátu prostého textu (formát TXT).

Správa poznámek

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Poznámky**.

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

- **Otevřít** — Otevření poznámky.
- **Odeslat** — Odeslání poznámky do jiného kompatibilního přístroje.
- **Odstranit** — Odstranění poznámky. Odstranit můžete i několik poznámek současně. Chcete-li

označit všechny poznámky, které chcete odstranit, zvolte možnost **Volby** > **Označit/zrušit označení** a poznámky odstraňte.

- **Synchronizace** — Synchronizace poznámek s kompatibilními aplikacemi v kompatibilním přístroji a nastavení synchronizace.

Kancelář

Správce souborů

O aplikaci Správce souborů

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Spr. souborů**.

Správce souborů slouží k procházení, spravování a otevírání souborů v přístroji, ve velkokapacitní paměti, na paměťové kartě nebo na kompatibilní externí jednotce.

Dostupné možnosti závisejí na vybrané paměti.

Hledání a organizování souborů

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Spr. souborů**.

Chcete-li najít soubor, zvolte možnost **Volby** > **Hledat**. Jako hledaný text zadejte název souboru.

Pro přesouvání a kopírování souborů a složek nebo vytváření nových složek v paměti zvolte možnost **Volby** > **Organizovat** a vyberte požadovanou možnost.

Chcete-li soubory seřadit, zvolte možnost **Volby** > **Třídít podle** a vyberte požadovanou kategorii.

Úpravy paměťových karet

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Spr. souborů**.

Tyto možnosti jsou k dispozici pouze když je v přístroji vložena kompatibilní paměťová karta.

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

- **Volby paměťové karty** — Přejmenování nebo formátování paměťové karty.
- **Heslo paměťové karty** — Ochrana paměťové karty heslem.
- **Odemknout pam. kartu** — Odemknutí paměťové karty.

Zálohování souborů na paměťové kartě

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Spr. souborů**.

Vyberte typy souborů, které chcete zálohovat na paměťovou kartu, a zvolte možnost **Volby** > **Zálohovat nyní**. Ujistěte se, že je na paměťové kartě pro zálohované soubory dostatek volného místa.

Formátování velkokapacitní paměti

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Spr. souborů**.

Přeformátování velkokapacitní paměti trvale odstraní všechna data v ní uložená. Před formátováním velkokapacitní paměti zálohujte data, která chcete zachovat. K zálohování dat do kompatibilního počítače

můžete použít sadu Nokia PC Suite. Obnovení některých záložních dat může bránit technologie správy digitálních práv (DRM). Další informace o systému DRM použitém pro konkrétní obsah získáte u provozovatele služeb.

Pro formátování velkokapacitní paměti zvolte možnost **Volby** > **Formátov. velkok. paměť**. Velkokapacitní paměť neformátujte pomocí softwaru pro počítač, protože by to mohlo omezit její výkon.

Formátování nezaručuje, že budou trvale zničena veškerá důvěrná data uložená ve velkokapacitní paměti přístroje. Standardní formátování pouze označuje formátovanou oblast jako volné místo a odstraňuje adresy potřebné k opětovnému vyhledání souborů. Pomocí speciálních obnovovacích nástrojů a softwaru může být možné obnovit formátovaná nebo i přepsaná data.

Slovník

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kancelář** > **Slovník**.

Chcete-li překládat slova z jednoho jazyka do jiného, zadejte text do vyhledávacího pole. Při psaní textu jsou zobrazena navrhaná slova k překladu. Chcete-li přeložit slovo, vyberte ho v seznamu

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

- **Poslech** — Poslech vybraného slova.

- **Historie** — Vyhledání dříve přeložených slov v aktuální relaci.
- **Jazyky** — Změna zdrojového nebo cílového jazyka, stahování jazyků z internetu nebo odstranění jazyka ze slovníku. Ze slovníku není možné odstranit Anglický jazyk. Kromě angličtiny můžete mít nainstalovány ještě dva další jazyky.
- **Mluvení** — Úpravy nastavení hlasové funkce. Můžete upravit rychlost a hlasitost hlasu.

Quickoffice

O sadě Quickoffice

Zvolte možnost **Menu > Aplikace > Kancelář > Quickoffice**.

Sada Quickoffice obsahuje aplikace Quickword pro zobrazování dokumentů Microsoft Word, Quicksheet pro zobrazování sešitů Microsoft Excel, Quickpoint pro prezentace Microsoft PowerPoint a Quickmanager pro nákup softwaru. V aplikaci Quickoffice můžete zobrazovat dokumenty Microsoft Office 2000, XP, 2003 a 2007 (ve formátech DOC, XLS a PPT). Máte-li verzi Quickoffice, která umožňuje úpravy, můžete soubory rovněž upravovat.

Všechny formáty souborů a funkce nejsou podporovány.

Převodník

V převodníku můžete převádět míry z jedné jednotky na jinou.

Převodník má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlování.

Převodník měn

Zvolte možnost **Menu > Aplikace > Kancelář > Převodník**.

Zvolte možnost **Typ > Měna**. Než začnete převádět měnu, musíte zvolit základní měnu a zadat směnné kurzy. Výchozí základní měna je domácí. Kurz základní měny je vždy 1.

1. Zvolte možnost **Volby > Kurzy měny**.
2. Výchozí název pro položky měny je Cizí. Chcete-li měnu přejmenovat, zvolte možnost **Volby > Přejmenovat měnu**.
3. Zadejte směnné kurzy měn a zvolte možnost **Hotovo**.
4. V druhém poli Jednotka vyberte měnu, na kterou chcete převádět.
5. Do prvního pole Hodnota zadejte převáděnou hodnotu. Druhé pole hodnoty automaticky zobrazí převedenou hodnotu.

Pro nastavení základní měny zvolte možnost **Volby > Kurzy měny**, vyberte měnu a zvolte možnost **Volby > Nastavit základní měnu**.

Změníte-li základní měnu, musíte zadat nové směnné kurzy, protože všechny dříve nastavené směnné kurzy jsou vymazány.

Převádění měř

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kancelář** > **Převodník**.

1. V poli Typ vyberte požadovanou míru.
2. V prvním poli Jednotka vyberte jednotku, ze které chcete převádět.
3. V druhém poli Jednotka vyberte jednotku, na kterou chcete převádět.
4. Do prvního pole Hodnota zadejte převáděnou hodnotu.

Druhé pole hodnoty automaticky zobrazí převedenou hodnotu.

Kalkulačka

Provádění výpočtů

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kancelář** > **Kalkulačka**.

Tato kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pouze pro jednoduché výpočty.

Nejprve zadejte první číslo výpočtu. Chcete-li odebrat číslo, stiskněte tlačítko Backspace. Vyberte funkci, například sčítání nebo odečítání. Zadejte další číslo výpočtu a zvolte možnost =.

Ukládání výpočtů

Chcete-li výsledek výpočtu uložit, zvolte možnost **Volby** > **Paměť** > **Uložit**. Uložený výsledek v paměti nahradí dříve uložený výsledek.

Pro načtení výsledku výpočtu z paměti a použití v dalším výpočtu zvolte možnost **Volby** > **Paměť** > **Vyvolat**.

Chcete-li zobrazit poslední uložený výsledek, zvolte možnost **Volby** > **Poslední výsledek**. Ukončením aplikace Kalkulačka ani vypnutím přístroje paměť nevymažete. Poslední uložený výsledek můžete načíst při příštím spuštění aplikace Kalkulačka.

Zip manager

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kancelář** > **Zip**.

Správce komprimace slouží k vytváření nových archivních souborů pro ukládání komprimovaných souborů ve formátu ZIP, k přidávání jednoho nebo více komprimovaných souborů nebo adresářů do archivu, k nastavování, mazání nebo změně hesla pro chráněné archivy a ke změně nastavení (například stupně komprese).

Archivní soubory můžete ukládat do paměti přístroje nebo na paměťovou kartu.

Aktivní poznámky

Aktivní poznámky slouží k vytváření poznámek s obrázky, zvukovými klipy a videoklipy. Poznámku také můžete připojit k kontaktu. Takovou poznámku pak uvidíte při hovoru s kontaktem.

Vytváření a úpravy poznámek

Zvolte možnost **Menu > Aplikace > Kancelář > Aktivní pozn.**

Chcete-li vytvořit poznámku, začněte psát.

Chcete-li upravit poznámku, vyberte ji a zvolte možnost **Volby > Volby úprav.**

Chcete-li psát tučný text, kurzívu či podtržený text nebo změnit barvu písma, podržte stisknuté tlačítko Shift a pomocí navigačního tlačítka vyberte text. Poté zvolte možnost **Volby > Text.**

Zvolte možnost **Volby** a vyberte některou z následujících možností:

- **Vložit** — Vkládání obrázků, zvukových klipů či videoklipů, vizitek, webových záložek a souborů.
- **Odeslat** — Odeslání poznámky.
- **Odkaz k pozn. pro vol.** — Možností **Přidat kontakty** propojíte poznámku s kontaktem. Poznámka bude zobrazena, když budete volat příslušnému kontaktu nebo on vám.

Nastavení pro Aktivní poznámky

Zvolte možnost **Menu > Aplikace > Kancelář > Aktivní pozn. a Volby > Nastavení.**

Chcete-li vybrat místo pro ukládání poznámek, zvolte možnost **Použitá paměť** a vyberte požadovanou paměť.

Chcete-li změnit vzhled aktivních poznámek nebo zobrazit poznámky v seznamu, zvolte možnost **Změnit zobrazení > Mřížka** nebo **Seznam.**

Chcete-li při volání nebo přijímání hovorů vidět poznámku, zvolte možnost **Ukázat pozn. při hovoru > Ano.**



Tip: Pokud při hovorech nechcete poznámky dočasně zobrazovat, zvolte možnost **Ukázat pozn. při hovoru > Ne.** Při tomto nastavení nemusíte rušit propojení mezi poznámkami a kartami kontaktů.

Adobe Reader

Zvolte **Menu > Aplikace > Kancelář > Adobe PDF.**

Aplikace Adobe Reader umožňuje číst na displeji přístroje dokumenty PDF, hledat v dokumentech text, upravovat nastavení, například nastavení zvětšení a zobrazení stránek, a posílat soubory PDF el. poštou.

Nastavení

Některá nastavení mohou být do přístroje uložena provozovatelem služby a nemusíte mít možnost je měnit.

Nastavení telefonu

Nastavení data a času

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení a Telefon** > **Datum a čas**.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Čas** — Zadejte aktuální čas.
- **Časová zóna** — Vyberte své místo.
- **Datum** — Zadejte datum.
- **Formát data** — Vyberte formát data.
- **Oddělovač data** — Vyberte symbol oddělující dny, měsíce a roky.
- **Formát času** — Vyberte formát času.
- **Oddělovač času** — Vyberte symbol oddělující hodiny a minuty.
- **Typ hodin** — Vyberte typ hodin.
- **Tón buzení** — Vyberte tón budíku.
- **Odklad buzení** — Nastavte dobu odložení.

- **Pracovní dny** — Vyberte pracovní dny. Pak budete moci nastavit například ranní buzení pouze pro pracovní dny.
- **Autom. aktualizace času** — Chcete-li aktualizovat nastavení data, času a časového pásma, zvolte možnost **Zapnutá**. Tato síťová služba nemusí být k dispozici ve všech sítích.

Mluvení

Zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Telefon** > **Mluvení**.

Aplikace Mluvení slouží k nastavení jazyka, hlasu a vlastností hlasu pro aplikaci poslechu zpráv.

Pro nastavení jazyka pro čtení zpráv zvolte možnost **Jazyk**. Chcete-li do přístroje stáhnout další jazyky, zvolte možnost **Volby** > **Stáhnout jazyky**.



Tip: Pro stahovaný jazyk musíte stáhnout také nejméně jeden hlas.

Pro nastavení hlasu zvolte možnost **Hlas**. Hlas závisí na vybraném jazyku.

Pro nastavení rychlosti mluvy zvolte možnost **Rychlost**.

Pro nastavení hlasitosti mluvy zvolte možnost **Hlasitost**.

Chcete-li zobrazit údaje o hlasu, otevřete kartu hlasu, vyberte hlas a zvolte možnost **Volby** > **Detaily hlasu**. Chcete-li si hlas poslechnout, vyberte ho a zvolte možnost **Volby** > **Přehrát hlas**.

Chcete-li některé jazyky nebo hlasy odstranit, vyberte potřebnou položku a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Nastavení aplikace Poslech zpráv

Chcete-li změnit nastavení aplikace Poslech zpráv, otevřete kartu Nastavení a zadejte následující údaje:

- **Detekce jazyka** — Zapnutí automatického zjišťování jazyka čtení.
- **Nepřetržité čtení** — Zapnutí souvislého čtení všech vybraných zpráv.
- **Mluvené výzvy** — Nastavení aplikace na vkládání výzev do zpráv.
- **Zdroj zvuku** — Poslech zpráv ze sluchátka nebo reproduktoru.

Nastavení jazyka

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení a Telefon** > **Jazyk**.

Pro změnu jazyka přístroje zvolte možnost **Jazyk telefonu**.

Pro změnu jazyka psaní zvolte možnost **Jazyk psaní**.

Pro zapnutí nebo vypnutí funkce prediktivního zadávání textu zvolte možnost **Prediktivní text**.

Nastavení displeje

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení a Telefon** > **Displej**.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Světelné čidlo** — Nastavení citlivosti světelného čidla přístroje. Světelné čidlo při slabém osvětlení zapíná osvětlení přístroje a v jasném prostředí osvětlení přístroje vypíná.
- **Velikost písma** — Vyberte velikost textu a ikon na displeji.
- **Pozdrav nebo logo** — Určete, zda má být při zapnutí přístroje zobrazena zpráva nebo obrázek.
- **Prodleva osvětlení** — Určete, jak dlouho má světlo svítit poté, co přestanete přístroj používat.

Hlasové příkazy

Chcete-li aktivovat rozšířené hlasové příkazy pro spouštění aplikací a profilů, podržte na domovské obrazovce stisknuté tlačítko Volat.

Chcete-li přístroj ovládat rozšířenými hlasovými příkazy, stiskněte a podržte na domovské obrazovce tlačítko Volat a vyslovte hlasový příkaz. Hlasový příkaz je název aplikace nebo profilu zobrazený v seznamu.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení a Telefon** > **Hlasové příkazy**.

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

- **Změnit příkaz** — Úpravy hlasových příkazů.
- **Přehrát** — Poslech syntetického hlasového záznamu.
- **Odstranit hlasový příkaz** — Odebrání ručně přidaného hlasového záznamu.
- **Nastavení** — Úprava nastavení.

Nastavení čidel a otáčení displeje

Pokud aktivujete čidla v přístroji, můžete některé funkce ovládat otáčením přístroje.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení a Telefon** > **Nastav. snímačů**.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Snímače** — Aktivování čidel.
- **Ovládání otočení** — Chcete-li vypínat zvuk volání a odkládat buzení otočením přístroje displejem dolů, zvolte možnost **Ztišení volání** a **Odklad buzení**. Chcete-li automaticky otáčet obsah displeje, pokud otočíte přístroj na levý bok nebo zpět do svislé polohy, zvolte možnost **Autom. otáčet displej**. Některé aplikace a funkce nemusí otáčení obsahu displeje podporovat.

Nastavení vysouvání

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení a Telefon** > **Správa telefonu** > **Nastavení krytu**.

Chcete-li při zavření přístroje zamykat klávesnici, zvolte možnost **Zamkněte tlač. krytem**.

Nastavení příslušenství

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení a Telefon** > **Příslušenství**.

Některé konektory příslušenství informují o tom, který typ příslušenství je k přístroji připojen.

Vyberte příslušenství a vyberte některou z těchto možností:

- **Výchozí profil** — Nastavte profil, který chcete aktivovat při připojení zvoleného kompatibilního příslušenství k přístroji.
- **Automatický příjem** — Nastaví přístroj tak, aby po 5 sekundách automaticky přijímal příchozí hovory. Je-li nastaven typ vyzvánění **1 pípnutí** nebo **Tiché**, je automatický příjem vypnut.
- **Osvětlení** — Nastavte, zda má osvětlení zůstat po prodlevě rozsvícené.

Dostupná nastavení závisejí na vybraném typu příslušenství.

Nastavení televizního výstupu

Chcete-li změnit nastavení televizního výstupu, zvolte možnost **TV výstup** a vyberte některou z následujících možností:

- **Výchozí profil** — Nastavte profil, který chcete aktivovat při každém připojení videokabelu Nokia k přístroji.
- **Poměr stran TV** — Vyberte poměr stran televizního obrazu: **Normální** nebo pro široké obrazovky **Širokoúhlá**.
- **TV systém** — Vyberte systém analogového videosignálu kompatibilního s televizorem.
- **Filtr rušivého blikání** — Pro vylepšení kvality obrazu televizoru zvolte možnost **Zapnutý**. Filtr blikání nemusí utlumit blikání všech televizních obrazovek.

Nastavení aplikací

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení a Telefon** > **Nastav. aplikací**.

V nastavení aplikací můžete upravit nastavení některých aplikací v přístroji

Chcete-li nastavení upravit, můžete v každé aplikaci zvolit možnost **Volby** > **Nastavení**.

Aktualizace přístroje

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení a Telefon** > **Správa telefonu** > **Aktual. přístroje**.

Aplikace Aktualizace přístroje umožňuje kontrolovat aktualizace softwaru, připojení k serveru a přijímání nastavení konfigurace pro přístroj, vytváření nových profilů serveru, zobrazení stávající verze softwaru a

informací o přístroji a zobrazování a spravování existujících profilů serveru.

Profily serverů a různá nastavení konfigurace můžete obdržet od provozovatelů služeb nebo firemního oddělení informačních technologií. Mezi tato nastavení konfigurace mohou patřit nastavení připojení a další nastavení používaná různými aplikacemi v přístroji.

Chcete-li zkontrolovat aktualizace softwaru, zvolte možnost **Volby** > **Zjistit aktualizace**.

Chcete-li se připojit k serveru a získat nastavení konfigurace pro tento přístroj, zvolte možnost **Volby** > **Profily serveru** vyberte profil a zvolte možnost **Volby** > **Zahájit konfiguraci**.

Chcete-li vytvořit profil serveru, zvolte možnost **Volby** > **Profily serveru** > **Volby** > **Nový profil serveru**.

Chcete-li odstranit profil serveru, vyberte profil a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Nastavení zabezpečení

Telefon a SIM

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení a Telefon** > **Správa telefonu** > **Zabezpečení** > **Telefon a SIM karta**.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Požadovat PIN kód** — Je-li tato funkce aktivní, bude kód vyžadován při každém zapnutí přístroje. Vypnutí požadavku na kód PIN nemusí být u všech SIM karet možné.
- **PIN kód, PIN2 kód a Zamykací kód** — Zde můžete změnit kód PIN, kód PIN2 a zamykací kód. Tyto kódy mohou obsahovat pouze číslice od 0 do 9. Nepoužívejte přístupové kódy podobné číslům tísňového volání. Předejdete tak nechtěnému vytáčení čísel tísňových linek. Zapomenete-li kód PIN nebo PIN2, obraťte se na provozovatele služby. Zapomenete-li zamykací kód, obraťte se na servisní středisko Nokia Care nebo na servisní firmu.
- **Prodl. aut. zámku telef.** — Chcete-li zabránit zneužití přístroje, můžete nastavit prodlevu, po které se přístroj automaticky zamkne. Zamknutý přístroj nelze používat, dokud nezádáte správný zamykací kód. Chcete-li vypnout prodlevu automatického zámku, zvolte možnost **Žádná**.
- **Zamkn. při změně SIM k.** — Přístroj můžete nastavit tak, aby při vložení neznámé SIM karty vyžadoval zadání zamykacího kódu. Přístroj uchovává informace o SIM kartách, které rozpoznal jako karty vlastníka telefonu.
- **Vzdál. zamykání telefonu** — Zapnutí nebo vypnutí vzdáleného zamykání.
- **Uzavřená skupina** — Můžete určit skupinu osob, kterým můžete volat, a které mohou volat vám (síťová služba).

- **Potvrdit aplikace SIM** — Přístroj můžete nastavit tak, aby při používání služeb SIM karty zobrazoval potvrzovací zprávy (síťová služba).

V profilu Off-line nebo Letadlo může před uskutečněním hovoru vzniknout potřeba odblokování přístroje a změny profilu na takový, který umožňuje volání.

I když jsou hovory omezeny do uzavřených skupin uživatelů, mělo by být možné volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji.

Správa certifikátů

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Telefon > Správa telefonu > Zabezpečení > Správa certifikátů**.

Digitální certifikáty byste měli používat, když se chcete připojit k internetové bance nebo jiné stránce či vzdálenému serveru, kde chcete provádět akce vyžadující přenos důvěrných nebo utajených informací. Měli byste je použít i v případech, kdy chcete při načítání a instalování softwaru minimalizovat riziko virové nákazy nebo načtení nebezpečného softwaru a kdy si chcete být jisti pravostí softwaru.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Autorizační certifikáty** — Zobrazení a úpravy autorizačních certifikátů.
- **Certifik. ověřené stránky** — Zobrazení a úpravy certifikátů spolehlivých serverů.

- **Osobní certifikáty** — Zobrazení a úpravy osobních certifikátů.
- **Certifikáty telefonu** — Zobrazení a úpravy certifikátů přístrojů.

Digitální certifikáty nezajišťují zabezpečení. Slouží k ověřování původu softwaru.



Důležité: I když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako "Prošlý" nebo "Ještě neplatný", přestože by platný být měl, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Zobrazení detailů certifikátu—kontrola pravosti

Totožností serveru si můžete být jisti pouze v případě, že byl zkontrolován podpis a doba platnosti certifikátu serveru.

Pokud identita serveru neodpovídá nebo pokud v přístroji nemáte správný bezpečnostní certifikát, budete upozorněni.

Chcete-li zobrazit detaily certifikátu, zvolte možnost **Volby > Detaily certifikátu**. Přístroj ověří platnost

certifikátu a může na displeji zobrazit některý z následujících textů:

- **Certifikát není ověřen** — Není zvolena žádná aplikace, která tento certifikát používá.
- **Prošlý certifikát** — Doba platnosti certifikátu skončila.
- **Certifikát dosud není platný** — Doba platnosti certifikátu ještě nezačala.
- **Certifikát poškozen** — Certifikát není možné použít. Kontaktujte vydavatele certifikátu.

Změna nastavení spolehlivosti

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovvi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovvi.

Pro změnu nastavení autorizačního certifikátu zvolte možnost **Volby > Nastavení zabezpečení**. V závislosti na certifikátu zobrazí přístroj seznam aplikací, které mohou zvolený certifikát použít. Příklad:

- **Instalace Symbian: Ano** — Certifikát může ověřovat pravost nového softwaru pro operační systém Symbian.
- **Internet: Ano** — Certifikát může ověřovat pravost serverů.
- **Instalace aplikací: Ano** — Certifikát může ověřovat pravost nových aplikací Java™.

Pro změnu hodnoty zvolte možnost **Volby > Upravit nastav. spolehliv.**

Modul zabezpečení

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení a Telefon** > **Správa telefonu** > **Zabezpečení** > **Modul zabezpečení**.

Chcete-li zobrazit nebo upravit modul zabezpečení (je-li k dispozici), vyberte ho v seznamu.

Pro zobrazení detailních informací o modulu zabezpečení zvolte možnost **Volby** > **Detaily zabezpečení**.

Obnovení původního nastavení

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení a Telefon** > **Správa telefonu** > **Origin. nastavení**.

Některá nastavení můžete vrátit na původní hodnoty. Pro použití této funkce je vyžadován zamykací kód.

Po resetování může zapnutí přístroje trvat delší dobu. Dokumenty a soubory nejsou ovlivněny.

Chráněný obsah

Chcete-li spravovat licence k digitálním právům, stiskněte tlačítko **Menu** > **Nastavení** a zvolte možnost **Telefon** > **Správa telefonu** > **Zabezpečení** > **Chráněný obsah**.

Správa digitálních práv (DRM)

Vlastníci obsahu mohou používat různé typy technologií pro správu digitálních práv (DRM) k zajištění ochrany jejich duševního vlastnictví včetně

autorských práv. Tento přístroj používá různé typy softwaru DRM pro přístup k obsahu chráněnému pomocí DRM. Tento přístroj umožňuje přístup k obsahu chráněnému systémy WMDRM 10, OMA DRM 1.0 a OMA DRM 2.0. Pokud některý software DRM nedokáže obsah ochránit, vlastník obsahu může požádat, aby funkčnost softwaru DRM pro přístup k nově chráněnému obsahu pomocí DRM byla zrušena. Zrušení může rovněž zabránit obnovení obsahu chráněného pomocí DRM, který je již v přístroji. Zrušení tohoto softwaru DRM neovlivní použití obsahu chráněného jinými typy DRM nebo používání obsahu nechráněného pomocí DRM.

Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM) je dodán s přidruženým aktivačním klíčem, který vymezuje vaše práva k používání obsahu.

Je-li v přístroji obsah chráněný systémem OMA DRM, můžete aktivační klíče i obsah zálohovat pomocí funkce zálohování sady Nokia Ovi Suite. Jiné způsoby přenosu nemusí přenést aktivační klíče, které musí být obnoveny spolu s obsahem, abyste mohli pokračovat v používání obsahu chráněného pomocí OMA DRM po zformátování paměti přístroje. Aktivační klíče byste mohli potřebovat obnovit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný pomocí WMDRM, dojde po zformátování paměti přístroje ke ztrátě aktivačních klíčů i obsahu. Aktivační klíče a obsah můžete ztratit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji. Ztráta aktivačních klíčů

nebo obsahu může omezit vaši možnost opětovného užívání stejného obsahu ve vašem přístroji. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Některé aktivační klíče mohou být spojeny s určitou SIM kartou a chráněný obsah je možné užívat, jen je-li tato SIM karta v přístroji uložena.

Světelná signalizace

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Telefon > Světelná signalizace**.

Chcete-li zapnout nebo vypnout pulsující osvětlení v pohotovostním režimu, zvolte **Dých. v poh. rež.**. Je-li zapnuto pulsující osvětlení v pohotovostním režimu, klávesa Menu se pravidelně rozsvěcuje.

Chcete-li zapnout nebo vypnout světelnou signalizaci, zvolte možnost **Světelná signalizace**. Je-li zapnuta světelná signalizace, upozorňuje vás na zmeškané události, například nepřijaté hovory nebo nepřetčené zprávy, rozsvícení tlačítka Menu na zadanou dobu.

Správce aplikací

0 programu Správce aplikací

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Správce aplikací**.

Správce aplikací zobrazuje softwarové sady nainstalované v přístroji. Můžete v něm zobrazovat

podrobnosti o nainstalovaných aplikacích, odebírat aplikace a určovat nastavení.

Do přístroje můžete instalovat následující typy aplikací a softwaru:

- Aplikace JME založené na technologii Java™ s příponou .jad nebo .jar.
- Ostatní aplikace a software vhodné pro operační systém Symbian s příponou .sis nebo .sisx.
- Nástroje widget s příponou .wgz

Instalujte pouze software kompatibilní s vaším přístrojem.

Instalování aplikací

Instalační soubory můžete do přístroje přenést z kompatibilního počítače, stáhnout při procházení nebo přijmout v multimediální zprávě, v podobě přílohy zprávy el. pošty nebo při jiném připojení jako je spojení Bluetooth.

Pro instalování aplikací do přístroje můžete použít rovněž program Nokia Application Installer ze sady Nokia Ovi Suite.

Význam ikon aplikace Správce aplikací:

 Aplikace SIS nebo SISX

 Aplikace Java

 widget, nástroje

-  aplikace je nainstalována na paměťové kartě
-  aplikace je nainstalována ve velkokapacitní paměti



Důležité: Instalujte a používejte pouze programy a další software z důvěryhodných zdrojů, například programy označené Symbian Signed nebo programy, které prošly testovacím procesem Java Verified™.

Před instalací si přečtěte tyto pokyny:

- Pro zobrazení typu aplikace, čísla verze a prodejce nebo výrobce aplikace zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit detaily**.

Chcete-li zobrazit podrobnosti bezpečnostního certifikátu aplikace, zvolte možnost **Detaily** > **Certifikáty** > **Zobrazit detaily**. Používání digitálních certifikátů můžete nastavovat v zobrazení Správa certifikátů.

- Pokud instalujete soubor, který obsahuje aktualizaci nebo opravu existující aplikace, můžete původní aplikaci obnovit pouze v případě, že máte původní instalační soubor nebo úplnou záložní kopii odebrané softwarové sady. Chcete-li obnovit původní aplikaci, odeberte aplikaci a nainstalujte ji znovu z původního instalačního souboru nebo ze záložní kopie.

Pro instalování aplikací Java je vyžadován soubor JAR. Není-li k dispozici, přístroj vás může vyzvat

k jeho stažení. Pokud není pro aplikaci definován přístupový bod, budete vyzváni k jeho zvolení.

Chcete-li aplikaci nainstalovat, postupujte takto:

1. Chcete-li najít instalační soubor, stiskněte tlačítko **Menu** > **Nastavení** a zvolte možnost **Správce aplikací**. Instalační soubory můžete hledat také pomocí správce souborů nebo můžete ve schránce **Zprávy** > **Přijaté** otevřít zprávu s instalačním souborem.
2. Ve správci aplikací zvolte možnost **Volby** > **Instalovat**. V ostatních aplikacích zahajte instalaci vybráním instalačního souboru.

Při instalaci zobrazuje přístroj informace o postupu instalace. Když instalujete aplikaci bez digitálního podpisu nebo certifikátu, zobrazí přístroj upozornění. V instalaci pokračujte pouze v případě, že jste si jisti původem a obsahem aplikace.

Chcete-li nainstalovanou aplikaci spustit, najděte ji v menu a vyberte ji. Pokud pro aplikaci není definována výchozí složka, bude nainstalována do složky Instalované apl. v hlavním menu.

Chcete-li zobrazit softwarové balíčky, které byly nainstalovány nebo odebrány, a informaci o době, kdy k tomu došlo, zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit protokol**.



Důležité: Váš přístroj podporuje pouze jeden antivirový program. Použití více než jednoho

programu s funkcí antiviru by mohlo ovlivnit výkon a provoz přístroje nebo způsobit, že přestane fungovat.

Po nainstalování programů na kompatibilní paměťovou kartu zůstávají instalační soubory (.sis, .sisx) v paměti přístroje. Soubory mohou využívat velkou část paměti a znemožňovat vám ukládání dalších souborů. Je-li soubor .sis přílohou zprávy, odstraňte zprávu ze složky přijatých zpráv.

Odebírání aplikací

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Správce aplikací**.

Chcete-li odebrat softwarovou sadu, zvolte možnost **Instalované apl. > Volby > Odinstalovat**. Akci potvrďte možností **Ano**.

Pokud software odeberete, můžete jej znovu instalovat pouze z původního softwarového balíčku nebo z úplné zálohy odstraněného softwarového balíčku. Odstraníte-li software, můžete ztratit možnost otevírat dokumenty, které byly tímto softwarem vytvořeny.

Pokud je na odstraněném softwarovém balíčku závislý jiný software, může tento software přestat pracovat. Podrobnosti získáte v dokumentaci k nainstalovanému softwarovému balíčku.

Nastavení správce aplikací

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Správce aplikací**.

Zvolte možnost **Nastavení instalace** a vyberte některou z těchto možností:

- **Instalace softwaru** — Zvolte, zda chcete povolit instalace softwaru Symbian bez ověřeného digitálního podpisu.
- **Ověřit certifikát on-line** — Zvolte, zda před instalováním aplikace chcete ověřit online certifikáty.
- **Výchozí webová adresa** — Nastavte výchozí adresu používanou při kontrole online certifikátů.

Nastavení volání

Nastavení hovorů

Zvolte možnost **Menu > Nastavení**. Zvolte možnost **Volání > Hovor** a vyberte některou z těchto možností:

- **Odeslání mého ID** — Chcete-li povolit zobrazení svého telefonního čísla volanému účastníkovi, zvolte možnost **Ano**. Chcete-li použít nastavení, které máte dohodnuté s provozovatelem služby, zvolte možnost **Nastaveno sítí** (síťová služba).
- **Odesl. ID mého int. volání** — Chcete-li povolit zobrazení svého identifikátoru internetového volání volanému účastníkovi, zvolte možnost **Ano**.

- **Čekání hovoru na lince** — Nastaví přístroj tak, aby vás během hovoru upozorňoval na příchozí hovory (síťová služba) nebo zkontroluje nastavení služby.
- **Internet. volání na lince** — Nastaví přístroj tak, aby vás během hovoru upozorňoval na příchozí internetová volání.
- **Oznámení intern. volání** — Možnost **Zapnuté** nastaví přístroj tak, aby upozorňoval na příchozí internetová volání. Pokud zvolíte možnost **Vypnuté**, bude přístroj pouze zobrazovat oznámení o nepřijatých hovorech.
- **Odmítnout hovor zprávou** — Aktivuje funkci, která při odmítnutí odešle volajícímu textovou zprávu s informací o tom, proč nemůžete hovor přijmout.
- **Text zprávy** — Napište standardní textovou zprávu, která bude odeslána při odmítnutí hovoru.
- **Vlastní video při přij. hov.** — Povolí nebo zakáže posílání videa během videohovoru z přístroje.
- **Obrázek ve videohovoru** — Není-li při videohovoru odesíláno video, můžete místo něj zvolit zobrazení statického obrázku.
- **Aut. opakované vytáčení** — Nastaví přístroj tak, aby po neúspěšném pokusu o navázání hovoru provedl ještě maximálně 10 dalších pokusů o navázání hovoru. Automatické opakované vytáčení ukončíte stisknutím tlačítka **Konec**.
- **Ukázat délku hovoru** — Nastaví přístroj tak, aby během hovoru zobrazoval informace o délce hovoru.

- **Informace o hovoru** — Nastaví přístroj tak, aby po hovoru zobrazoval informace o délce hovoru.
- **Zrychlená volba** — Aktivace zrychlené volby.
- **Příjem všemi klávesami** — Aktivace příjmu libovolným tlačítkem.
- **Používaná linka** — Toto nastavení (služba sítě) je zobrazeno pouze v případě, že SIM karta podporuje dvě telefonní čísla, tedy dvě linky. Vyberte telefonní linku, kterou chcete použít pro volání a posílání textových zpráv. Hovory je možné přijímat z obou linek, bez ohledu na zvolenou linku. Zvolíte-li možnost **Linka 2**, ale nemáte tuto síťovou službu objednanu, nemůžete volat. Je-li zvolena linka 2, je na domovské obrazovce zobrazena ikona **2**.
- **Změna linky** — U SIM karet podporujících tuto funkci brání změnám telefonní linky (služba sítě). Pro změnu tohoto nastavení je vyžadován kód PIN2.

Přesměrování hovorů

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Volání > Přesměr. hovorů**.

Funkce přesměrování hovorů umožňuje přesměrovat příchozí hovory do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo. Podrobnější informace získáte u provozovatele služby.

Chcete-li přesměrování hovorů aktivovat, zvolte možnost **Aktivovat**.

Chcete-li zkontrolovat, zda je funkce aktivní, zvolte možnost **Ověřit stav**.

Současně může být aktivováno i několik voleb přesměrování. Jsou-li přesměrovány všechny hovory, je na domovské obrazovce zobrazena ikona .

Funkce blokování hovorů a přesměrování hovorů nemohou být aktivní současně.

Blokování hovorů

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Volání > Blokování hovoru**.

Funkce blokování hovorů (síťová služba) umožňuje omezit volání a hovory přijímané přístrojem. Můžete zakázat například všechna volání do zahraničí nebo při pobytu v zahraničí všechny příchozí hovory. Pro změnu nastavení je vyžadováno heslo pro blokování od provozovatele služby.

Funkce blokování hovorů a přesměrování hovorů nemohou být aktivní současně.

I když jsou hovory blokovány, mělo by být možné volání na některá oficiální čísla tísňových linek.

Blokování hlasových hovorů

Vyberte požadovanou možnost blokování a zvolte možnost **Aktivovat**, **Deaktivovat** nebo **Ověřit stav**.

Funkce blokování hovorů ovlivňuje všechny hovory včetně datových volání.

Blokování internetových hovorů

Chcete-li nastavit povolení anonymních volání z internetu, zapněte nebo vypněte možnost **Blokovat anonymní volání**.

Odstraňování problémů

Odpovědi na nejčastější dotazy týkající se přístroje najdete na stránkách podpory výrobku na adrese www.nokia.com/support.

Otázka: Jaký je zamykací kód a kódy PIN nebo PUK?

Odpověď: Výchozí zamykací kód je **12345**. Pokud zapomenete zamykací kód, obraťte se na prodejce přístroje. Pokud zapomenete kód PIN nebo PUK nebo pokud jste takový kód neobdrželi, obraťte se na provozovatele síťové služby. Informace o heslech získáte u provozovatele přístupového bodu, například provozovatele služeb internetu (ISP) nebo provozovatele síťové služby.

Otázka: Jak je možné ukončit aplikaci, která nereaguje?

Odpověď: Podržte stisknuté tlačítko Menu, zvolte možnost **Volby > Ukázat otevř. aplikace** a tlačítkem Menu najděte aplikaci. Podržte stisknuté tlačítko Menu a zvolte možnost **Konec**.

Otázka: Proč fotografie vypadají rozmazané?

Odpověď: Ověřte, zda jsou čisté objektivy fotoaparátu.

Otázka: Proč se po každém zapnutí přístroje objevují na displeji jasné, nebarevné nebo prázdné body?

Odpověď: To je charakteristické pro tento typ displeje. Některé displeje mohou obsahovat body, které jsou stále zhasnuté nebo stále vysvícené. To je normální a nejedná se o chybu.

Otázka: Proč přístroj Nokia nemůže navázat spojení GPS?

Odpověď: Navázání spojení GPS může trvat několik sekund až minut. Navázání spojení GPS z vozidla může trvat déle. Pokud se nacházíte v budově, vyjděte ven, kde je lepší signál. Pokud jste venku, přejděte do více otevřeného prostoru. Zkontrolujte, zda rukou nezakrýváte anténu GPS. Sílu signálu mohou ovlivňovat i špatné povětrnostní podmínky. Signál družic mohou v některých vozidlech blokovat tónovaná (atermická) skla.

Otázka: Proč nemohu najít přístroj svého známého při používání spojení Bluetooth?

Odpověď: Zkontrolujte, zda jsou oba přístroje kompatibilní, mají aktivovány funkce Bluetooth a nejsou v režimu Nezobrazovat. Zkontrolujte také, zda vzdálenost mezi oběma přístroji není větší než 10

metrů a zda mezi přístroji nejsou pevné překážky, například zdi apod.

Otázka: Jak je možné ukončit spojení Bluetooth?

Odpověď: Je-li k přístroji připojen jiný přístroj, můžete připojení ukončit z druhého přístroje nebo deaktivováním připojení Bluetooth ve svém přístroji. Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Připojení > Bluetooth > Bluetooth > Vypnuto**.

Otázka: Proč nevidím přístupový bod k bezdrátové síti LAN (WLAN), i když vím, že jsem v jeho dosahu?

Odpověď: Přístupový bod k síti WLAN může používat skrytý identifikátor služby (SSID). K sítím používajícím skrytý identifikátor SSID máte přístup jen tehdy, pokud znáte správný identifikátor SSID a vytvořili jste v přístroji Nokia přístupový bod k internetu přes bezdrátovou síť.

Otázka: Jak mohu v přístroji Nokia vypnout bezdrátovou síť (WLAN)?

Odpověď: Funkci bezdrátové sítě WLAN přístroj Nokia vypne, když se nepokoušíte o připojení, nejste připojeni k jinému přístupovému bodu ani nehledáte dostupné sítě. Pro další snížení spotřeby energie můžete určit, že přístroj Nokia nebude na pozadí vyhledávat dostupné sítě nebo je bude vyhledávat méně často. V období mezi vyhledáváním na pozadí jsou funkce bezdrátové sítě WLAN vypnuty.

Změna nastavení vyhledávání na pozadí:

1. Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Bezdrátová LAN**.
2. Chcete-li prodloužit interval vyhledávání na pozadí, upravte čas v nastavení **Vyhledávat sítě**. Chcete-li vyhledávání na pozadí ukončit, zvolte možnost **Zobrazit dostupn. WLAN > Nikdy**.
3. Pro uložení změn zvolte možnost **Zpět**.

Je-li možnost **Zobrazit dostupn. WLAN** nastavena na hodnotu **Nikdy**, není na domovské obrazovce zobrazena ikona dostupnosti bezdrátové sítě WLAN. Stále však můžete vyhledávat bezdrátové sítě ručně a připojovat se podle potřeby.

Otázka: Co dělat, když se zaplní paměť?

Odpověď: Odstraňte některé položky z paměti. Pokud odstraňujete více položek současně a přístroj zobrazí upozornění **Nedostatek paměti k vykonání operace**, nejdříve odstraňte některá data, nebo **Nedostatek paměti. Odstraňte některá data z paměti telefonu**., odstraňujte položky po jedné a začněte nejmenší z nich.

Otázka: Proč není možné zvolit kontakt pro zprávu?

Odpověď: Karta kontaktu neobsahuje telefonní číslo, poštovní nebo el. adresu. Stiskněte tlačítko **Menu > Kontakty**, vyberte příslušný kontakt a upravte kartu kontaktu.

Otázka: Jak mohu ukončit datové spojení, pokud se ho přístroj neustále opakovaně pokouší zahájit?

Odpověď: Přístroj se pravděpodobně pokouší načíst multimediální zprávu ze střediska multimediálních zpráv. Chcete-li, aby přístroj přestal navazovat datové spojení, zvolte možnost **Menu > Zprávy a Volby > Nastavení > Multimediální zpráva > Načítání multimédií**. Chcete-li zprávy uložit ve středisku multimediálních zpráv a načíst je později, zvolte možnost **Manuální**. Chcete-li všechny příchozí multimediální zprávy ignorovat, zvolte možnost **Vypnuto**. Pokud zvolíte možnost **Manuální**, středisko multimediálních zpráv vás upozorní, kdykoli obdrží novou multimediální zprávu. Pokud zvolíte možnost **Vypnuto**, přístroj nebude navazovat žádná síťová spojení související s multimediálními zprávami. Chcete-li nastavit, aby přístroj používal paketový datový přenos pouze při spuštění aplikace nebo akce, která jej potřebuje, zvolte možnost **Menu > Nastavení a Nastav. admin. > Paketová data > Spojení paketovými daty > Podle potřeby**. Pokud tento krok nepomůže, vypněte přístroj a opět jej zapněte.

Otázka: Mohu přístroj Nokia používat jako faxmodem s kompatibilním počítačem?

Odpověď: Tento přístroj nemůžete používat jako faxmodem. Můžete však pomocí funkce přesměrování hovorů (síťová služba) přesměrovat faxy na číslo faxu.

Otázka: Jak mohu nakalibrovat displej?

Odpověď: Displej je nakalibrován z výroby. Pokud je nutné displej kalibrovat znovu, zvolte možnost **Menu > Nastavení a Telefon > Dotyk. vkládání > Kalibrace dotykové obraz..** Postupujte podle pokynů na displeji.

Zelené tipy

Zde najdete tipy k ochraně životního prostředí.



Úspory energie

Po úplném nabití baterie a odpojení nabíječky od přístroje odpojte nabíječku od elektrické zásuvky. Při dodržení následujících pokynů nebudete muset baterii nabíjet tak často:

- Zavírejte a vypínejte aplikace, služby a připojení, které nepotřebujete.
- Snižte jas obrazovky.
- Nastavte přístroj tak, aby po minimální době neaktivity přecházel do režimu úspory energie (pokud to přístroj umožňuje).
- Vypněte nepotřebné zvuky jako jsou tóny tlačítek a vyzváněcí tóny.

Recyklace

Většinu materiálů telefonu Nokia lze recyklovat. Pokyny k recyklaci výrobků Nokia najdete na adrese

www.nokia.com/werecycle nebo www.nokia.mobi/werecycle (z mobilního telefonu).

Balení a uživatelské příručky recyklujte v místním recyklačním středisku.

Šetření papírem

Tato uživatelská příručka vám pomůže v začátcích používání přístroje. Podrobnější pokyny najdete v nápovědě v přístroji (ve většině aplikací stačí zvolit možnost **Volby** > **Nápověda**). Další podporu najdete na stránkách www.nokia.com/support.

Další informace

Další informace o vlivu přístroje na životní prostředí najdete na adrese www.nokia.com/ecodeclaration.

Příslušenství



Upozornění: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné. Použití neschválených nabíječek nebo baterií může způsobit riziko požáru, výbuchu, úniku kapaliny z baterie nebo jiného nebezpečí.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojíte napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoliv za kabel.

Informace o baterii a nabíječce

Informace o baterii a nabíječce

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Baterie určená pro použití s tímto přístrojem je BP-4L. Nokia může pro tento přístroj vyrobit další modely baterií. Tento přístroj je možno dobít z těchto nabíječek: AC-10. Přesné číslo modelu nabíječky se může lišit v závislosti na typu konektoru. Typ konektoru je identifikován jedním z těchto označení: E, EB, X, AR, U, A, C nebo UB.

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj. Použití neschválené baterie nebo nabíječky může způsobit riziko požáru, výbuchu, úniku kapaliny z baterie nebo jiného nebezpečí.

Je-li baterie použita poprvé nebo nebyla-li baterie používána delší dobu, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než

se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné z přístroje telefonovat.

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Vždy se pokuste udržovat baterii při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. K výbuchu baterií může dojít rovněž při jejich poškození. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Baterie ani články nerozebírejte, nesekejte, neotevírejte, nemačkejte, neohýbejte, nedeformujte, neděrujte ani nerozřezávejte. V případě, že dojde k vytečení baterie, zabraňte kapalině v kontaktu s kůží nebo očima. V případě takového úniku omyjte kůži nebo propláchněte oči vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Neupravujte ani nepředělávejte baterii a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin.

Nesprávná baterie může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí. Pokud přístroj nebo baterie upadnou, zejména na tvrdou plochu, a myslíte-li si, že došlo k poškození baterie, před dalším používáním ji odnesete do nejbližšího servisního střediska na kontrolu.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Uchovávejte baterii mimo dosah malých dětí.

Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia

Pro zajištění své bezpečnosti používejte vždy pouze originální baterie Nokia. Chcete-li mít jistotu, že si pořizujete originální baterii Nokia, kupte ji v autorizovaném servisním středisku Nokia nebo u autorizovaného prodejce Nokia a zkontrolujte hologram. Postupujte takto:

Hologram pro ověření pravosti

1. Při pohledu na hologram byste měli z jednoho úhlu vidět symbol spojených rukou Nokia a z jiného úhlu logo Originální příslušenství Nokia (Nokia Original Enhancements).
2. Při naklápění hologramu vlevo, vpravo, dolů a nahoru byste měli postupně vidět 1, 2, 3 a 4 tečky na jednotlivých stranách.



Úspěšné dokončení všech kroků ještě zcela nezajistí pravost baterie. Pokud nemůžete potvrdit pravost nebo máte-li důvod domnívat se, že vaše baterie Nokia s hologramem na štítku není pravá baterie Nokia, neměli byste ji používat, ale odnést ji do nejbližšího autorizovaného

servisního střediska Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia.

Více informací o originálních bateriích Nokia najdete na www.nokia.com/battery.

Pečujte o svůj přístroj

Tento přístroj je výrobkem s mimořádným designem a kvalitou zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud váš přístroj navlhne, vyjměte baterii, a než ji opět vrátíte na původní místo, nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických součástek.
- Neponechávejte přístroj ve vysokých nebo nízkých teplotách. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či taví určité druhy plastů. Při zahřívání přístroje z nízké teploty na normální teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.

- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky. Pro čištění povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- Na výměnu použijte pouze dodanou nebo schválenou náhradní anténu. Neschválené antény, úpravy nebo přípojky by mohly poškodit přístroj a mohou porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nabíječky nepoužívejte venku mimo budovy.
- Zálohujte všechna data, která chcete zachovat, například kontakty a položky kalendáře.
- Chcete-li z důvodu optimalizace výkonu občas přístroj resetovat, vypněte přístroj a vyjměte baterii.

Tato doporučení se vztahují na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství.

Recyklace

Použitá elektronická zařízení, baterie a balící materiály vždy vraťte na sběrné místo, které je k tomu určeno. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Informace o životním prostředí související s přístrojem a pokyny k recyklování výrobků Nokia najdete na www.nokia.com/werecycle nebo www.nokia.mobi/werecycle.



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Tento požadavek se týká Evropské unie. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. Další informace o ochraně životního prostředí najdete v Eko-deklaraci výrobku na adrese www.nokia.com/environment.

Doplňující bezpečnostní informace

Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Provozní prostředí

Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 1,5 cm (5/8") od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

Aby mohlo docházet k přenosu datových souborů nebo zpráv, vyžaduje tento přístroj kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv pozastaven, dokud není odpovídající připojení k dispozici. Zajistěte dodržení výše uvedených pokynů ohledně vzdálenosti, dokud není přenos dokončen.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiné magnetické nosiče

informací, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto nosičích.

Zdravotnická zařízení

Provoz všech přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně chráněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, jestli je zdravotnický přístroj dostatečně chráněn před působením energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje. Pokud jste k tomu místními předpisy vyzváni, vypněte svůj přístroj. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje citlivé na energii z vnějšího rádiového pole.

Implantované zdravotnické přístroje

Výrobci zdravotnických přístrojů doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem a implantovaným zdravotnickým přístrojem, např. kardiostimulátorem nebo implantovaným intrakardiálním defibrilátorem, byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru

(6 palců), aby nedocházelo k potenciálnímu rušení zdravotnického přístroje. Osoby s takovými přístroji by:

- Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru (6 palců) od zdravotnického přístroje.
- Neměly přenášet bezdrátový přístroj v náprsní kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně od zdravotnického přístroje.
- Měly bezdrátový přístroj ihned vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

Naslouchátka

Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek.

Naslouchátka



Upozornění: Chcete-li, aby byl přístroj kompatibilní s naslouchátky, musíte vypnout spojení Bluetooth.

Model vašeho mobilního přístroje je ve shodě s pravidly FCC pro kompatibilitu s naslouchátky. Tato pravidla vyžadují mikrofon M3 nebo vyšší hodnoty. Hodnota M, uvedená na krabici přístroje, se vztahuje k nižším úrovním emisí rádiových frekvencí (RF). Vyšší hodnota M obvykle svědčí o tom, že daný model přístroje má nižší úroveň RF emisí, což zvyšuje pravděpodobnost, že tyto přístroje bude možno s určitými naslouchátky provozovat. Některá naslouchátka jsou více odolná rušení než ostatní. Informujte se u odborného lékaře o hodnotě M vašeho naslouchátka a zda vaše naslouchátko bude možné používat s tímto přístrojem. Více informací o dostupnosti najdete na adrese www.nokiaaccessibility.com.

Některé bezdrátové technologie tohoto přístroje byly zkoušeny a jsou osvědčeny pro používání s naslouchátky. Některé novější bezdrátové technologie používané v tomto přístroji však zatím nebyly pro práci s naslouchátky zkoušeny. Proto jednotlivé funkce tohoto přístroje na různých místech s naslouchátkem nebo kochleárním implantátem podrobně vyzkoušejte a zjistěte, zda neslyšíte rušení. Možnost vrácení nebo výměny a informace o kompatibilitě s naslouchátky zjistíte u provozovatele služeb.

Dopravní prostředky

Rádiofrekvenční signály mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedostatečně stíněné elektronické

systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiblokovací systémy brzd, elektronické systémy kontroly rychlosti a systémy airbagů. Další informace ověřte u výrobce vozidla nebo jeho zařízení.

Opravovat přístroj nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou ukončit záruku poskytovanou na přístroj. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. Pamatujte, že se airbagy nafukují velkou silou. Do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují, neumísťujte přístroj ani jiné příslušenství.

Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových telefonních přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné a může být i protiprávní.

Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech. Dodržujte zde všechny pokyny. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob.

Vypněte přístroj u čerpacích stanic pohonných hmot, například v blízkosti benzínových čerpacích stanic. Dodržujte omezení pro používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických závodech nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu, podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic, například zrní, prachu nebo kovových částček. Měli byste se informovat u výrobce vozidel používajících kapalné ropné plyny (např. propan a butan), zda je možné tento přístroj bezpečně používat v jejich blízkosti.

Tísňová volání



Důležité: Tento přístroj pracuje na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelem programovaných funkcí. Pokud váš přístroj podporuje hlasová volání přes internet (internetová volání), aktivujte internetová volání a mobilní telefon. Pokud jsou obě tyto služby aktivovány, přístroj se pokusí o tísňové volání jak prostřednictvím mobilní sítě, tak i internetového volání. Připojení není možné zajistit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například v případě lékařské

pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatečně silný signál. Podle toho, z jakého přístroje voláte, budete možná nuceni učinit následující:
 - Vložte SIM kartu, pokud ji přístroj používá.
 - Vypněte některá omezení volání, která jsou v přístroji aktivní.
 - Změňte profil offline na profil umožňující volání.
 - Pokud jsou obrazovka a tlačítka zamknuty, odemkněte je posunutím zamykacího přepínače na boční straně přístroje.
2. Opakovaným tisknutím tlačítka Konec vymažte displej a připravte přístroj na telefonování.
3. Otevřete číselník volbou jeho ikony (☎).
4. Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
5. Stiskněte tlačítko Volat.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace. Váš bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

Certifikační informace (SAR)

Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj je navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Pravidla týkající se vyzařování mobilních přístrojů pracujících s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 wattů/kilogram (W/kg) stanovený z referenční hodnoty na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná momentální úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod touto maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice.

Podle pravidel ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 0,66 W/kg.

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na www.nokia.com.

A

aktivní poznámky 133
 nastavení 133
aktualizace
 software přístroje 13
aktualizace přístroje 137
alba
 médiá 106
antény 20
aplikace 141
aplikace Java 141
aplikace Náповěda 11
Assisted GPS (A-GPS) 83
automatická aktualizace času a data 126

B

baterie
 nabíjení 21
 úspora energie 14
 vkládání 18
bezdrátové sítě WLAN 64
bezpečnost
 certifikáty 138
 webový prohlížeč 80
 WEP 69

WPA 69
bezpečnostní kód 13
blogy 78
budík 126
 záznam v kalendáři 125

C

certifikáty 138

Č

čas a datum 126
čekající hovor 40
čidla 136

D

datová spojení
 aktualizace přístroje 137
 kabel 75
 připojení k počítači 75
 synchronizace 70
datum a čas 126
displej, nastavení 135
domovská obrazovka 31, 124
 hudební přehrávač 31
 kontakty 31
 upozornění 31
 zástupci 124

DRM (správa digitálních práv) 140

E

el. pošta 61
 upozornění 31
elektronická pošta, zprávy 54

F

FM rádio 118
FM vysílač 113
 přehrávání skladeb 114
fotoaparát
 blesk 100
 indikátory 99
 informace o místě 99
 kvalita snímku 103
 kvalita videa 103
 možnosti 100
 nahrávání 102
 nastavení 103
 posílání snímků 100
 přirazování snímků ke kontaktům 100
 režim fotografií 98
 režim sekvencí 101
 režim videa 101

samospoušť 101

scény 100

fotografie

červené oči 109

organizace souborů 105

panel nástrojů 105

prohlížení 104

údaje o souborech 105

značky 106

*Viz foto-video***G****GPS**

požadavky na zjišťování

polohy 85

GPS (Global Positioning System) 83**H**

headset 22

hlasitost, ovládání 35

hlasitý telefon 35

hlasová schránka 33

hlasové hovory

Viz volání

hlasové příkazy 33, 40, 135

Viz také hlasové vytáčení

hlasové vytáčení 40

hledání 34

nastavení 34

hodiny 124, 126

nastavení času 126

nastavení data 126

horní tlačítka 18**hovory**

volané 45

volby během hovoru 37

hovory, odmítání 38**HSDPA (vysokorychlostní přístup ke stahování paketů) 36****hudební přehrávač 31, 111**

přenos hudby 113

seznamy skladeb 112

I**IAP, přístupový bod k internetu 65****indikátory a ikony 32****Informace o podpoře****společnosti Nokia 11****informace o poloze 83****instalace aplikací 141****internetové spojení 77***Viz také prohlížeč***internetový prohlížeč 77****K****kalendář 125**

panel nástrojů 125

kalkulačka 132**k odeslání, zpráva 52****kompas 88****konektory 17****konferenční hovory 39****Konfigurace televize 136****kontakty**

hlasové záznamy 47

jména a čísla 47

kopírování 49

oblíbené 31

obrázky v 47

odesílání 47

odstraňování 47

skupiny 50

synchronizace 70

ukládání 47

úpravy 47

vytváření skupin 50

vyzváněcí tóny 49

výchozí nastavení 48

L**licence 140****M****Mail for Exchange 61****mapy 88**

určování polohy podle sítě 88

Mapy

aktualizace 96

chůze 93
 dopravní informace 94
 hledání míst 90
 indikátory 90
 jízda 93
 kompas 88
 nastavení 94
 nastavení internetu 95
 nastavení map 95
 nastavení navigace 95
 nastavení trasy 95
 navigace 92
 Nokia Map Loader 96
 Oblíbené 91
 odesílání míst 91
 procházení 89
 průvodci 94
 trasy 91
 ukládání míst 91
 uložené položky 91
média
 RealPlayer 127
měna
 převodník 131
Minimapa 78
místo, informace 83
mluvení 134
MMS (multimediální zprávy) 52, 54
modul zabezpečení 140

moje hudba 111
motivy 123
multimediální zprávy 52, 54

N

nabíjení baterie 21
nabíjení přes USB 21
nahrávání videoklipů 101
narozeniny 125
nastavení 97, 136
 aktivní poznámky 133
 aplikace 137
 blokování hovorů 145
 certifikáty 138
 datové pakety 75
 datum a čas 134
 displej 135
 jazyk 135
 podcasting 115
 prohlížeč 80
 přeměrování hovorů 144
 přístupové body 66, 67
 přístupové body pro paketová data 68
 přístupový bod k internetu
 bezdrátové sítě WLAN 69
 řízení názvů přístupových bodů 76
 sdílení videa 43
 SIP 76

síť 63
 spojení Bluetooth 72
 televizní výstup 136
 upozornění na el. poštu 31
 určování polohy 87
 video 122
 volání 143
 vysílač FM 114
 vysouvání 136
 WLAN 66, 70
nastavení aplikace 137
nastavení bezdrátové sítě WLAN 66
nastavení data a času 134
nastavení fotografování
 ve fotoaparátu 97
nastavení jazyka 135
nastavení nahrávání
 ve fotoaparátu 97
nastavení týdne
 upozornění kalendáře 125
nastavení určování polohy 87
nastavení videa 103
nastavení vysouvání 136
navigační nástroje 83
nepřijímání hovorů
Viz odmítání hovorů
Nokia Map Loader 96

O

- obchod s hudbou 113
- Obchod s hudbou Nokia 113
- obecné informace 11
- obrázky
 - sdílení online 110
 - úpravy 108
- obsah
 - synchronizace, posílání a načítání 28
- ochrana autorských práv 140
- odebírání aplikací 143
- odmítání hovorů 38
- odstranění efektu červených očí 109
- odstraňování problémů 146
- orientační body 85
- osobní certifikáty 138
- otáčení displeje 136
- Ovi Store 36
- ovládání hlasem 135

P

- paketová datová spojení
 - nastavení 75
 - nastavení přístupového bodu 68
 - počítadla 46
- paměť
 - mazání 15
 - webová vyrovnávací paměť 79
- paměťová karta
 - úpravy 130
 - zálohování souborů 130
- PDF, čtení 133
- PIN, kód 13, 21
- PIN2, kód 13
- počítač, připojení 75
 - Viz také *datová spojení*
- podcasting
 - adresáře 116
 - hledání 116
 - nastavení 115
 - přehrávání 117
 - stahování 117
- podpora aplikací Java JME 141
- pohotovostní režim
 - Viz *domovská obrazovka*
- poslech zpráv
 - výběr hlasu 134
- postranní tlačítka 18
- poutko 23
- povolná čísla 50
- poznámky 129
 - Viz *úkony*
- prezentace 107
- prezentace, multimédia 54
- profil Off-line 35

profily 123

- off-line, omezení 35
- přízpusobení 123
- změna profilu 33
- prohlížeč
 - bezpečnost 80
 - hledání obsahu 79
 - nastavení 80
 - panel nástrojů 78
 - procházení stránek 77, 78
 - vyrovnávací paměť 79
 - záložky 79
- protokol volání 46
- proxy, nastavení 88
- přehled stránky 78
- přenos obsahu 28
- převodník 131, 132
- přijaté
 - zprávy 53
- přijaté, zprávy 53
- přijímání hovorů 38
- připojení kabelem 75
- připojení k webu 77
- přízpusobení 123
- příkazy služby 57
- přílohy 54, 55
- příslušenství 136
- přístupové body 65, 66
 - skupiny 67
- přístupové kódy 13

PUK, kódy 13

R

rádio 118

poslech 118

stanice 118

RealPlayer 127

reproduktor 35

režimy snímání

fotoaparát 100

roaming 63

S

samospoušť

fotoaparát 101

scény

fotografie a video 100

schránka

elektronická pošta 54

hlasová 38

video 38

schůzky 125

nastavení 125

sdílené video 42

sdílení videa

požadavky 42

přijetí pozvánky 44

sdílení videoklipů 43

sdílení živého videa 43

Share online 32

SIM karta

vládání 18

zprávy 56

SIM karta, zabezpečení 137

SIP 76

síť, nastavení 63

skladby 111

slovník 130

složka odeslaných zpráv 52

SMS (krátké textové

zprávy) 52

snímač vzdálenosti 37

software

aktualizace 12

software, aktualizace 13

software, aplikace 141

spojení Bluetooth

adresa přístroje 73

bezpečnost 72

blokování přístrojů 74

nastavení 72

párování přístrojů 73

posílání dat 72

přijímání dat 74

viditelnost přístroje 72

zapínání a vypínání 72

správce aplikací 141

nastavení 143

Správce komprimace (ZIP) 132

správce souborů 129, 130

organizace souborů 129

zálohování souborů 130

standardní nastavení

obnovení 140

světelná signalizace 141

Symbian, aplikace 141

synchronizace dat 70

T

tapeta 123

textové zprávy

nastavení 57

odesílání 52

odpovídání na 53

přijímání a čtení 53

SIM, zprávy 56

tlačítka 17, 18

tóny 123

nastavení vyzvánění 124

trvání hovorů 45

TV výstup, režim 107

U

ukončit všechny hovory,

možnost 40

UPIN, kód 13

upozornění

poznámky z kalendáře 125

UPUK, kód 13

USB, připojení kabelem 75
 Uvítání 30
 užitečné informace 11

Ú

úkoly 125

V

velkokapacitní paměť

formátování 130

video

má videa 121

nastavení 122

přehrávání 120

přehrávání videoklipů 121

přenášení videoklipů 122

stahování 120

zdroje videa 121

videohovory 41, 42

volby v průběhu 41

videoklipy

sdílení 42

vkládání

baterie 18

SIM karta 18

volaná čísla 45

volání 37

konference 39

nastavení 143

nepřijatá 45

odmítnutí 38

omezení

Viz povolená čísla

opakované volání 143

přijatá 45

přijmutí 38

trvání 45

videohovory 41

volaná čísla 33

vypnutí zvuku 38

vyrovnávací paměť 79

vysílač FM 113

nastavení 114

vysílání, zprávy 78

vyzváněcí tóny 123

trojrozměrné 124

výročí 125

vzdálená schránka 54

vzdálená SIM karta, režim 74

vzdálené zamykání

*Viz zamykání přístroje
zprávou SMS*

W

webové blogy 78

webový prohlížeč 77

WEP 69

WPA 69

Z

zamknutí tlačítek 27

zamykací kód 13, 21

zamykací přepínač 27

zamykání přístroje zprávou

SMS 14

zálohování paměti

přístroje 129

záložky 79

zámek klávesnice 27

záznam kalendáře

odstraňování 126

posílání 126

zdroje podpory 11

zprávy

elektronická pošta 54

hlasová 38

ikona příchozí 53

multimédia 54

nastavení 57

složky 52

zprávy, vysílání 78

zprávy informační služby 56

zprávy služby 54

zrychlená volba 39

zvukové zprávy 52