

Indholdsfortegnelse

Sikkerhed 6

Om enheden	6
Netværkstjenester	7
Delt hukommelse	8
Mail for Exchange	8

Finde hjælp 9

Support	9
Enhedens hjælpefunktion	9
Få flere muligheder med din enhed	9
Opdatere enhedssoftware	10
Indstillinger	11
Adgangskoder	11
Fjernlåsning	11
Forlængelse af levetiden for batterier	12
Frigørelse af hukommelse	13

Kom godt i gang 13

Taster og dele (øverst)	13
Taster og dele (forside)	13
Taster og dele (bagside)	14
Taster og dele (sider)	14
Indsætte SIM-kortet og batteriet	14
Hukommelseskort	16
Antenneplaceringer	17
Slukke og tænde enheden	17
Opladning af batteriet	18
Headset	18

Fastgøre en håndledsrem	19
Handlinger på berøringsskærmen	19
Skrive tekst	21
Låsning af tasterne og berøringsskærmen	25
Nokia Telefonskift	25
Profiler	26

Enheden 27

Startskærbillede	27
Skærmindikatorer	29
Genveje	31
Søge	31
Lydstyrke og indbyggede højttalere	32
Profilen Offline	32
Hurtig hentning	33
Ovi (netværkstjeneste)	33

Foretage opkald 36

Berøringsskærmen under opkald	36
Foretagelse af et taleopkald	36
Under et opkald	36
Telefonsvarer og videotelefonsvarer	37
Besvarelse eller afvisning af et opkald	37
Foretagelse af konferenceopkald	38
Hurtigkald til et telefonnummer	38
Banke på	39
Stemmestyrede opkald	39
Foretagelse af videoopkald	39
Under et videoopkald	40
Besvarelse eller afvisning af et videoopkald	41

Internetopkald	41	Trådløst LAN	68
Deling af video	42	Adgangspunkter	70
Log	45	Aktive dataforbindelser	72
Kontakter (telefonbog)	46	Synkronisering	73
Lagring og redigering af navne og numre	46	Bluetooth	73
Værktøjslinjen til kontakter	46	USB	77
Administration af navne og numre	47	Pc-forbindelser	77
Standardnumre og -adresser	47	Administrative indstillinger	77
Kontaktkort	47	Internet	79
Indstille kontakter som foretrukne	48	Brug af browseren på internettet	79
Ringetoner, billeder og tekst til opkald for kontakter	48	Browserens værktøjslinje	79
Kopiering af kontakter	49	Navigere på sider	80
SIM-tjenester	49	Internetkilder og blogs	80
Kontaktgrupper	50	Søgning i indhold	81
Ovi-kontakter	50	Bogmærker	81
Beskeder	57	Tømning af cachen	81
Hovedvisning i Beskeder	57	Afbrydelse af forbindelsen	81
Skrivning og afsendelse af beskeder	57	Forbindelsessikkerhed	82
Indbakke til beskeder	58	Internetindstillinger	82
Postkasse	59	Positionering (GPS)	84
Visning af beskeder på et SIM-kort	61	Brug af GPS	84
Cell broadcast-beskeder	61	A-GPS (Assisted GPS)	84
Tjenestekommandoer	61	Sådan holdes enheden korrekt	85
Beskedindstillinger	61	Gode råd til, hvordan du opretter en GPS-forbindelse	85
Mail for Exchange	66	Positionsanmodninger	86
Tilslutning	67	Lokaliteter	86
Dataforbindelser og adgangspunkter	67	GPS-data	86
Netværksindstillinger	67	Positioneringsindstillinger	87

Ovi Kort	88	Organisering af billeder og videoklip	105
Kortoversigt	88	Værktøjslinjen Billeder	105
Brug af kompasset	89	Albummer	106
Visning af dit sted og kortet	89	Koder	106
Kortvisning	90	Diasshow	106
Ændring af kortets udseende	90	Tv-udgangstilstand	107
Søge efter et sted	90	Redigere billeder	108
Visning af oplysninger om sted	91	Redigering af videoklip	108
Planlægning af en rute	91	Billedudskrivning	109
Sådan gemmes steder og ruter	92	Onlinedeling	109
Visning og organisering af steder eller ruter	93		
Afsendelse af steder til dine venner	93	Musik	110
Synkronisering af dine foretrukne	93	Afspille en sang eller en podcast	110
Deling af sted	94	Afspilningslister	111
Brug af talevejledning	94	Podcasts	112
Til destinationen til føds	95	Overførsel af musik fra en computer	112
Til destinationen i bil	95	Ovi Musik	113
Navigationsvisning	96	FM-sender	113
Få trafik- og sikkerhedsoplysninger	96	Nokia Podcasting	114
		FM-radio	118
Kamera	97		
Aktivere kameraet	97	Videoklip	119
Taget billede	97	Hente og vise videoklip	119
Videoptagelse	102	Videokilder	120
Kameraindstillinger	103	Mine videoer	120
		Overførsel af videoer fra en pc	120
Billeder	104	Videointstillinger	121
Om Billeder	104		
Visning af billeder og videoer	104	Tilpasse enheden	121
Visning og redigering af filoplysninger	105	Ændre enhedens udseende	121
		Profiler	121

3D-toner	122
Skifte startskærm-billedet	122
Ændre hovedmenuen	122
Programmer	123
Kalender	123
Ur	124
RealPlayer	125
Optager	126
Noter	127
Kontor	127
Indstillinger	132
Telefonindstillinger	132
Programstyring	138
Opkaldsindstillinger	140
Fejlfinding	143
Grønne tip	146
Spas energi	146
Genbrug	146
Produkt- og sikkerhedsoplysninger	146
Indeks	153

Sikkerhed

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger.

TÆND ENHEDEN FORSVARLIGT



Tænd ikke enheden, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af enheden kan forårsage forstyrrelser eller fare.

FØRSTYRRELSE



Alle trådløse enheder kan være modtagelige for forstyrrelser, der kan påvirke funktionsdygtigheden.

SLUK ENHEDEN I OMRÅDER MED RESTRIKTIONER



Respekter alle restriktioner. Sluk enheden i fly samt i nærheden af hospitalsudstyr, brændstof, kemikalier eller i sprængningsområder.

TRAFIKSikkerheden kommer først



Overhold alle lokale love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være til trafiksikkerheden.

KVALIFICERET SERVICE



Dette produkt skal installeres og repareres af kvalificerede fagfolk.

TILBEHØR OG BATTERIER



Brug kun tilbehør og batterier, som er godkendt. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.

VANDTÆTHED



Enheden er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør.

Om enheden

Den trådløse enhed, der er beskrevet i denne brugervejledning, er godkendt til brug på (E)GSM 850-, 900-, 1800- og 1900-MHznetværk samt UMTS 900-, 1900- og 2100-MHznetværk. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om netværk.

Når du bruger funktionerne i denne enhed, skal du overholde alle love og respektere lokal skik og brug samt andres privatliv og rettigheder, herunder også ophavsrettigheder.

Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at visse typer billeder, musik og andet indhold kopieres, ændres eller overføres.

Enheden understøtter flere forbindelsesmetoder. Enheden kan ligesom computere blive udsat for virus og andet skadeligt indhold. Vær forsigtig med beskeder, forbindelsesansøgninger, brug af browseren og overførsler fra internettet. Installer og anvend kun tjenester og anden software fra pålidelige kilder, der tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software, f.eks. programmer med certifikatet Symbian Signed eller programmer, der er godkendt som Java Verified™. Overvej at installere antivirus- og anden sikkerhedssoftware på enheden og enhver computer med internetforbindelse.

Vigtigt: Enheden understøtter kun ét antivirusprogram. Hvis der er mere end ét program med antivirusfunktion, kan det påvirke ydeevnen og funktionsevnen eller få enheden til at holde op med at virke.

Enheden kan have forudinstallerede bogmærker og links til websteder fra tredjeparter. Du kan også få adgang til andre websteder fra tredjeparter med enheden. Websteder fra tredjeparter er ikke tilknyttet Nokia, og Nokia hverken godkender eller tager ansvaret for dem. Hvis du vælger at oprette adgang til sådanne websteder, bør du tage forholdsregler med hensyn til sikkerhed og indhold.

Advarsel:

Enheden skal være tændt, for at alle andre funktioner end alarmfunktionen kan bruges. Tænd ikke enheden, når anvendelse af trådløse enheder kan forårsage forstyrrelser eller fare.

Kontorprogrammerne understøtter de gængse funktioner i Microsoft Word, PowerPoint og Excel (Microsoft Office 2000,

XP og 2003). Det er ikke alle filformater, der kan vises eller ændres.

Husk at tage sikkerhedskopier, eller før en skriftlig protokol over alle vigtige oplysninger, der er gemt på enheden.

Ved tilslutning til andet udstyr er det vigtigt at læse sikkerhedsforskrifterne i brugervejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.

Billederne i denne vejledning kan være anderledes end dem, der vises på enhedens skærm.

Netværkstjenester

Du skal være tilmeldt hos en udbyder af trådløse tjenester for at kunne bruge enheden. Nogle funktioner er ikke tilgængelige på alle netværk. Andre funktioner kræver muligvis, at du indgår særlige aftaler med din udbyder, før du kan bruge dem. Netværkstjenester medfører overførsel af data. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om priser på dit hjemmenetværk og på andre netværk. Din tjenesteudbyder kan oplyse dig om priserne. På nogle netværk kan der være begrænsninger, der har indflydelse på, hvordan du kan bruge visse funktioner på enheden, som kræver netværksunderstøttelse, f.eks. understøttelse af specifikke teknologier som WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL), der kører på TCP/IP-protokoller, og sprogafhængige tegn.

Din tjenesteudbyder kan have anmodet om, at bestemte funktioner på enheden slås fra eller ikke aktiveres. Hvis dette er tilfældet, vises funktionerne ikke i enhedens menu. Nogle

elementer på enheden kan også være tilpasset, f.eks. menunavne, menurækkefølge og ikoner.

Delt hukommelse

Følgende funktioner på denne enhed kan dele hukommelse: MMS-beskeder, e-mail-program, chat. Brug af en eller flere af disse funktioner kan reducere den ledige hukommelse for de resterende funktioner, der deler hukommelse. Enheden kan vise en meddelelse om, at hukommelsen er fuld, når du forsøger at bruge en funktion med delt hukommelse. I dette tilfælde skal du slette nogle af de oplysninger eller poster, der er gemt i den delte hukommelse for funktionen, før du fortsætter.

Ved længerevarende brug f.eks. et aktivt videoopkald og højhastighedsdataforbindelse kan enheden føles varm. I de fleste tilfælde er dette helt normalt. Hvis du har mistanke om, at enheden ikke fungerer korrekt, skal du indlevere den til service hos den nærmeste autoriserede serviceforhandler.

Mail for Exchange

Brugen af Mail for Exchange er begrænset til trådløs synkronisering af PIM-oplysninger mellem Nokia-enheden og den autoriserede Microsoft Exchange-server.

Finde hjælp

Support

Hvis du vil have mere at vide om, hvordan du bruger produktet, eller hvis du er i tvivl om, hvordan enheden skal fungere, skal du gå ind på www.nokia.com/support eller på www.nokia.mobi/support via en mobilenhed. Du kan også vælge **Menu > Programmer > Hjælp** på enheden.

Hvis dette ikke hjælper, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

- Genstart enheden. Sluk enheden, og tag batteriet ud. Vent et minuts tid, indsæt batteriet igen, og tænd enheden.
- Gendan de oprindelige fabriksindstillinger.
- Opdater enhedens software.

Hvis dette ikke løser problemet, skal du kontakte Nokia for at få telefonen til service eller reparation. Gå ind på www.nokia.com/repair. Før du sender enheden til reparation, bør du altid sikkerhedskopiere dataene på enheden.

Enhedens hjælpefunktion

Enheden indeholder en hjælpefunktion, hvor du kan få vejledning i at bruge programmerne på enheden.

Du kan åbne hjælpepeteksterne fra hovedmenuen ved at vælge **Menu > Programmer > Hjælp** og det program, som du vil have vejledning til.

Når et program er åbent, skal du vælge **Valg > Hjælp** for at få adgang til hjælpen til den aktuelle visning.

Når du læser vejledningerne, kan du ændre størrelsen af hjælpepeteksten ved at vælge **Valg > Nedsæt skriftstørrelsen** eller **Forøg skriftstørrelsen**.

Du kan finde relaterede emner i slutningen af hjælpepeteksten. Hvis du vælger et understreget ord, vises der en kort forklaring.

Der anvendes følgende indikatorer i hjælpepeteksterne:



Link til et relateret hjælpepeme.



Link til det program, der diskuteres.

Når du læser vejledningen, kan du skifte mellem Hjælp og det program, der er åbent i baggrunden, ved at vælge **Valg > Vis åbne programmer** og det ønskede program.


Få flere muligheder med din enhed

Der findes en række programmer fra Nokia og forskellige tredjepartsudviklere, som gør det muligt at udnytte enhedens muligheder endnu bedre. Du kan finde og hente programmerne i Ovi-butikken på store.ovi.com. Du finder oplysninger om disse programmer i de vejledninger, der er tilgængelige på siderne for produktsupport på Nokias websted på www.nokia.com/support eller på dit lokale Nokia-websted.

Opdatere enhedssoftware

Om opdatering af enhedens software og programmer

Når du opdaterer enhedens software og programmer, får du de nye funktioner til enheden, og de nuværende funktioner bliver forbedret. Softwareopdateringerne kan også forbedre enhedens ydeevne.

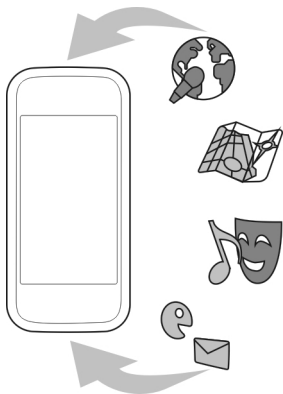

Det anbefales, at du sikkerhedskopierer dine personlige oplysninger, inden du opdaterer enhedens software.

Advarsel:

Hvis du installerer en softwareopdatering, kan du ikke bruge enheden, heller ikke til nødopkald, før installationen er fuldført, og enheden er genstartet. Husk at sikkerhedskopiere data, før du accepterer, at der installeres en opdatering.

Når du henter softwareopdateringer, kan det medføre, at der overføres store mængder data (netværkstjeneste).

Kontrollér, at enhedens batteri er tilstrækkeligt opladet, eller tilslut opladeren, før opdateringen sættes i gang.

Når du har opdateret enhedens software eller programmer, er oplysningerne i brugervejledningen muligvis blevet forældede.

Opdatering af software via enheden

Du kan kontrollere, om der er opdateringer til din enhed og hente dem til enheden (netværkstjeneste).

Vælg **Menu > Indstillinger > Telefon > Telefonstyring > Enhedsopdat.**, og vælg **Valg > Søg efter opdateringer**.

Opdatering af enhedens software via pc'en

Du kan bruge pc-programmet Nokia Software Updater til at opgradere enhedens software. Du skal være have en kompatibel pc, en højhastighedsforbindelse til internettet og et kompatibelt USB-datakabel til at forbinde enheden og pc'en for at kunne opdatere softwaren på enheden.

Du kan finde flere oplysninger og hente programmet Nokia Software Updater på www.nokia.com/softwareupdate.

Indstillinger

MMS-, GPRS-, streaming- og mobilinternetindstillinger vil normalt være konfigureret automatisk på enheden ud fra din netværkstjenesteudbyders oplysninger. Indstillingerne fra din tjenesteudbyder er muligvis allerede installeret på enheden, ellers kan du modtage eller anmode om indstillingerne fra netværkstjenesteudbyderne via en specialbesked.

Du kan ændre de generelle indstillinger på enheden såsom sprog, standbytilstand, skærm og indstillinger for tastaturlås.

Adgangskoder

Hvis du glemmer en af koderne, skal du kontakte tjenesteudbyderen.

PIN-kode (Personal Identification Number) — Denne kode beskytter SIM-kortet mod uautoriseret brug. PIN-koden (4-8 cifre) følger som regel med SIM-kortet. Hvis du tre gange i træk indtaster forkert PIN-kode, spærres PIN-koden, og du skal indtaste PUK-koden, før du kan bruge SIM-kortet igen.

UPIN-kode — Denne kode følger muligvis med USIM-kortet. Et USIM-kort er en udvidet version af et SIM-kort, og det understøttes af 3G-mobiltelefoner.

PIN2-kode — Denne kode (4-8 cifre) følger med nogle SIM-kort og er påkrævet for at få adgang til bestemte funktioner på enheden.

Låsekode (også kaldet sikkerhedskode) — Låsekoden er med til at beskytte din enhed mod uautoriseret brug. Den forudindstillede kode er 12345. Du kan oprette og ændre koden, og du kan indstille enheden til at anmode om koden.

Hold den nye kode hemmelig, og opbevar den på et sikkert sted. Undlad at opbevare koden sammen med enheden. Hvis du glemmer koden, og enheden låses, skal den sendes til service. Der skal muligvis betales et servicegebyr, og alle dine personlige data på enheden kan blive slettet. Kontakt et Nokia Care-center eller din forhandler for at få yderligere oplysninger.

PUK-kode (Personal Unblocking Key) og PUK2-kode — Disse koder (8 cifre) er påkrævede for at ændre henholdsvis en spærret PIN-kode eller PIN2-kode. Hvis koderne ikke følger med SIM-kortet, skal du kontakte den netværksudbyder, hvis SIM-kort sidder i enheden.

UPUK-kode — Denne kode (8 cifre) er påkrævet for at ændre en spærret UPIN-kode. Hvis koden ikke følger med USIM-kortet, skal du kontakte den netværksudbyder, hvis USIM-kort sidder i enheden.

IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity) — Dette nummer (15 eller 17 cifre) bruges til at identificere gyldige enheder på GSM-netværket. Enheder, der bliver f.eks. stjålet, kan få blokeret adgangen til netværket. Enhedens IMEI-nummer findes under batteriet.

Fjernlåsning

Du kan fjernlåse enheden og hukommelseskortet ved hjælp af en SMS-besked for at undgå uautoriseret brug af enheden. Du skal angive SMS-beskeden og sende beskeden til enheden for at låse den. Hvis du vil låse enheden op, skal du indtaste låsekoden.

Hvis du vil aktivere fjernlåsning og angive SMS-beskeden, skal du vælge **Menu > Indstillinger og Telefon > Telefonstyring > Sik.hedsindstil. > Telefon og SIM-**

kort > Fjernlåsning af telefonen > Aktiveret. Tryk på feltet til indtastning af tekst, og indtast SMS-beskedens indhold (5-20 tegn), vælg , og bekræft beskeden. Indtast låsekoden.

Forlængelse af levetiden for batterier

Mange af funktionerne i enheden forøger batteriforbruget og reducerer batteriets levetid. Hvis du vil spare på batteriforbruget, skal du være opmærksom på følgende:

- Funktioner, der anvender Bluetooth-teknologi eller giver mulighed for, at sådanne funktioner kan køre i baggrunden, samtidig med at der anvendes andre funktioner, forøger batteriforbruget. Slå Bluetooth-teknologien fra, når der ikke er behov for den.
- Funktioner, der anvender LAN (WLAN) eller giver mulighed for, at sådanne funktioner kan køre i baggrunden, samtidig med at der anvendes andre funktioner, forøger batteriforbruget. WLAN på Nokia-enheden slås fra, når du ikke forsøger at oprette forbindelse, ikke er forbundet til et adgangspunkt eller ikke søger efter tilgængelige netværk. Hvis du vil reducere batteriforbruget yderligere, kan du angive, at enheden ikke søger, eller ikke søger så tit, efter tilgængelige netværk i baggrunden.
- Hvis du har indstillet **Pakkedataforbindelse** til **Når tilgængelig** under forbindelsesindstillingerne, og der ikke er pakkedatadækning (GPRS), forsøger enheden periodisk at oprette en pakkedataforbindelse. Du kan forlænge enhedens driftstid ved at vælge **Pakkedataforbindelse > Efter behov**.

- Kortprogrammet henter nye kortoplysninger, når du ruller til nye områder på kortet, hvilket forøger batteriforbruget. Du kan forhindre, at der automatisk hentes nye kort.
- Hvis mobilnetværkets signalstyrke varierer meget i dit område, er enheden hele tiden nødt til at søge efter det tilgængelige mobilnetværk. Herved forøges batteriforbruget.

Hvis netværkstilstanden er indstillet til dobbelttilstand under netværksindstillingerne, søger enheden efter 3G-netværket. Du kan indstille enheden til kun at bruge GSM-netværket. Hvis du kun vil bruge GSM-netværket, skal du vælge **Menu > Indstillinger og Forbindelse > Netværk > Netværkstilstand > GSM**.

- Skærmens baggrundsbelysning øger batteriforbruget. Under skærmindstillingerne kan du ændre, hvor lang tid der skal gå, inden baggrundslyset slukkes. Vælg **Menu > Indstillinger og Telefon > Skærm > Timeout for lys**. Hvis du vil justere de lyssensorer, der registrerer lysforholdene og justerer skærmens lysstyrke, skal du vælge **Lysføler** under skærmindstillingerne.
- Hvis der kører programmer i baggrunden, forøger det batteriforbruget. Hvis du vil lukke et program, du ikke bruger, og programmet ikke svarer, skal du vælge **Valg > Vis åbne programmer** og gå til programmet ved hjælp af menu-tasten. Hold menu-tasten nede for at åbne programmet, og vælg **Valg > Afslut**.

Frigørelse af hukommelse

Hvis du vil have vist, hvor meget ledig plads der er til forskellige datatyper, skal du vælge **Menu > Programmer > Kontor > Filstyring**.

Mange af enhedens funktioner bruger hukommelse til at gemme data. Der vises en meddelelse på enheden, hvis der ikke er nok ledig plads i de forskellige hukommelser.


Du kan frigøre hukommelse ved at overføre data til et kompatibelt hukommelseskort (hvis du har ét) eller til en kompatibel computer.

Hvis du vil fjerne data, du ikke længere har brug for, skal du bruge Filstyring eller åbne det program, der indeholder dataene. Du kan f.eks. fjerne følgende:

- Beskeder i mapperne i Beskeder og hentede e-mail-beskeder fra postkassen
- Gemte internetsider.
- Kontaktoplysninger
- Kalendernoter.
- Programmer, som vises i Programstyring, og som du ikke har brug for.
- Installationsfiler (.sis eller .sisx) til programmer, du har installeret. Overfør installationsfilerne til en kompatibel computer.
- Billeder og videoklip i Billeder. Sikkerhedskopier filerne til en kompatibel computer.


Kom godt i gang

Taster og dele (øverst)



- 1 Tænd/sluk-tast
- 2 Nokia-av-stik (3,5 mm) til compatible headset, hovedtelefoner og tv-udgangsstik.

Taster og dele (forside)

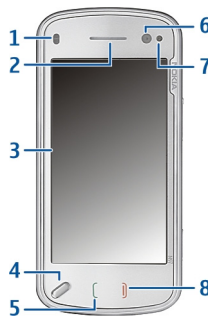

- 1 Nærhedsføler
- 2 Ørestykke
- 3 Berøringskærm
- 4 Menutast

- 5 Opkaldstast
- 6 Sekundær kameralinse
- 7 Lyssensor
- 8 Afslutningstast



Området over berøringsskærmen må ikke dækkes med f.eks. beskyttelsesplastik eller tape.

Taster og dele (bagside)



- 1 Kamerablitz
- 2 Kameralinse
- 3 Objektivdæksel

Taster og dele (sider)



- 1 Stereohøjtaler
- 2 Mikro-USB-stik
- 3 Opladningsindikator
- 4 Låsekontakt
- 5 Tast til at øge lydstyrken/zoom ind
- 6 Tast til at sænke lydstyrken/zoom ud
- 7 Udløsertast


Bemærk: Beklædningen på enhedens overflade indeholder ikke nikkel. Enhedens overflade indeholder rustfrit stål.

Indsætte SIM-kortet og batteriet


Følg omhyggeligt instruktionerne for ikke at beskadige bagcoveret.

Sluk altid enheden, og frakobl opladeren, før batteriet tages ud.


- 1 Fjern bagcoveret ved at løfte det fra bunden af enheden.

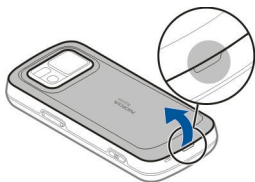


- 2 Hvis batteriet er indsat, skal du løfte batteriet i pilens retning for at fjerne det.

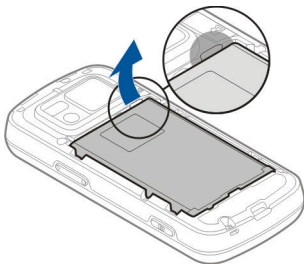


- 3 Træk SIM-kortholderen ud, og indsæt SIM-kortet. Sørg for, at det guldfarvede kontaktområde på kortet vender nedad, og at det skrå hjørne på kortet vender mod det skrå hjørne på holderen. Skub SIM-kortholderen på plads.

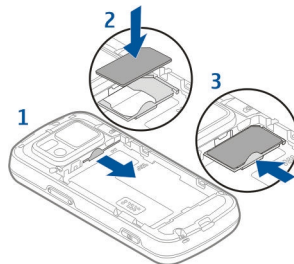

- 4 Ret batteriets kontakter ind efter de tilsvarende kontakter i batterirummet, og indsæt batteriet i pilens retning.

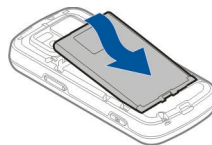

- 5 For at sætte bagcoveret på igen skal du vende det øverste låsegreb mod de tilsvarende åbninger og derefter skubbe coveret nedad, så det låses fast.

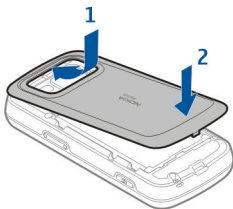

Hukommelseskort




Brug kun compatible microSD-kort, der er godkendt af Nokia til brug med denne enhed. Nokia benytter godkendte branchestandarder for hukommelseskort, men nogle mærker er muligvis ikke fuldt compatible med denne enhed. Brug af ikke-compatible kort kan beskadige kortet, enheden og data, der er gemt på kortet.

Indsætte hukommelseskortet

Der er muligvis allerede indsat et hukommelseskort i enheden. Gør følgende, hvis det ikke er tilfældet:

- 1 Fjern enhedens bagcover.

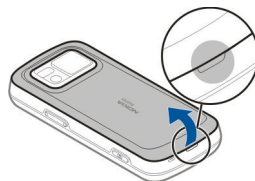

- 2 Indsæt et kompatibelt hukommelseskort i slidsen. Sørg for, at kontaktområdet på kortet vender nedad og mod slidsen.



- 3 Skub kortet ind. Der lyder et klik, når kortet låses fast.
- 4 Sæt bagcoveret på plads igen. Enheden skal pege nedad, når coveret sættes på. Kontrollér, at coveret er lukket korrekt.


Fjerne hukommelseskortet

Vigtigt: Tag ikke hukommelseskortet ud under en handling, når der er oprettet adgang til det. Dette kan beskadige hukommelseskortet, enheden og de data, der er gemt på kortet.

- 1 Inden du fjerner kortet, skal du trykke på tænd/sluk-tasten og vælge **Tag hukom.kortet ud**. Alle programmer lukkes.
- 2 Når **Hvis hukommelseskortet tages ud, lukkes alle åbne programmer. Vil du tage det ud alligevel?** vises, skal du vælge **Ja**.
- 3 Fjern bagcoveret, når **Tag hukommelseskortet ud, og tryk på OK** vises.
- 4 Tryk på hukommelseskortet for at frigøre det fra slidsen.
- 5 Træk hukommelseskortet ud. Hvis enheden er tændt, skal du vælge **OK**.
- 6 Sæt bagcoveret på plads igen. Kontrollér, at coveret er lukket korrekt.

Antenneplaceringer

Enheden kan have indvendige eller udvendige antenner. Undgå at berøre antenneområdet unødigt, mens antennen sender eller modtager. Hvis antennerne berøres, kan det have indflydelse på kvaliteten af kommunikationen, og der bruges muligvis mere strøm under driften. Dette kan nedsætte batteriets levetid.

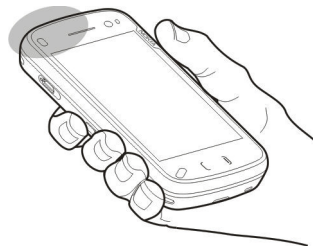

Slukke og tænde enheden

Tænd telefonen:

- 1 Tryk på tænd/sluk-tasten, og hold den nede.



- 2 Hvis enheden beder om en PIN-kode eller en låsekode, skal du indtaste den og vælge **OK**. Den forudindstillede låsekode er **12345**. Hvis du glemmer koden, og enheden låses, skal den sendes til service, hvilket kan koste et


gebyr. Kontakt et Nokia Care-sted eller din forhandler for at få yderligere oplysninger.

Sluk enheden ved at trykke kort på tænd/sluk-tasten, og vælg **Sluk telefonen**.

Opladning af batteriet

Batteriet er delvist opladet fra fabrikken. Det er ikke nødvendigt at oplade enheden på forhånd. Hvis enheden angiver et lavt opladningsniveau, skal du gøre følgende:

Regelmæssig opladning

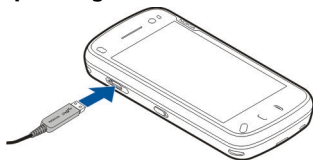

- 1 Slut opladeren til en vægkontakt.
- 2 Slut opladeren til enheden. Opladningsindikatoren ved siden af USB-stikket lyser, mens batteriet oplades.
- 3 Når enheden angiver, at den er fuldt opladet, frakobles opladeren fra enheden og derefter fra vægkontakten.

Det er ikke nødvendigt at oplade batteriet i et bestemt stykke tid, og du kan bruge enheden, mens den bliver opladet. Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage flere minutter, inden opladningsindikatoren vises på skærmen, eller inden du kan foretage opkald.

Tip! Tag opladerstikket ud af stikkontakten, når opladeren ikke bruges. En oplader, der er tilsluttet stikkontakten, bruger også strøm, når den ikke er tilsluttet enheden.

USB-opladning


Du kan bruge USB-opladning, når der ikke er adgang til et vægstik. Med USB-opladning kan du også overføre data, mens enheden oplades.

- 1 Slut en kompatibel USB-enhed til enheden ved hjælp af et kompatibelt USB-kabel.
Det kan tage et stykke tid, før opladningen begynder, afhængigt af hvilken type enhed der bruges til opladningen.
- 2 Hvis enheden er tændt, kan du vælge mellem de forskellige USB-tilstande på enhedens skærm.

Bemærk: Enheden eller opladeren kan føles varm, hvis den bruges i længere tid ad gangen eller under opladning. I de fleste tilfælde er dette normalt. Hvis du har mistanke om, at enheden eller opladeren ikke fungerer korrekt, skal du kontakte din nærmeste autoriserede serviceforhandler.

Headset

Du kan tilslutte et kompatibelt headset eller kompatible hovedtelefoner til enheden. Du skal muligvis vælge kabeltilstanden.

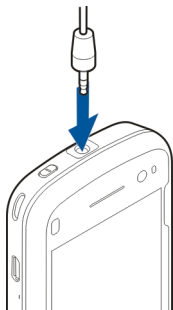

Advarsel:


Når du bruger headsettet, nedsættes evnen til at høre lyde udefra. Brug ikke headsettet, hvor det kan være til fare for din sikkerhed.

Tilslut ikke produkter, som skaber et udgangssignal, da dette kan skade enheden. Slut ikke Nokia-AV-stikket til nogen spændingskilde.

Vær særlig opmærksom på lydstyrken, hvis Nokia-AV-stikket forbindes med eksterne enheder eller med et headset, der ikke er godkendt af Nokia til brug med denne enhed.

Fastgøre en håndledsrem

- 1 Åbn bagcoveret.

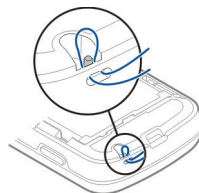

- 2 Før en håndledsrem igennem hullet, og spænd den til.
- 3 Luk bagcoveret.

Handlinger på berøringsskærmen

Brug din finger eller en eventuel pen til at vælge og navigere på berøringsskærmen.

Vigtigt: Brug kun en pen, der er godkendt af Nokia til brug med denne enhed. Hvis du bruger en anden pen, kan eventuelle garantier, der gælder for enheden, bortfalde, og du kan beskadige berøringsskærmen. Undgå at ridse berøringsskærmen. Brug aldrig en rigtig kuglepen eller blyant eller andre skarpe genstande til at skrive på berøringsskærmen.

Tryk og dobbelttryk

Hvis du vil åbne et program eller et andet element på berøringsskærmen, skal du normalt trykke på det med fingeren. Følgende elementer skal du imidlertid trykke på to gange for at åbne.

- Elementer på en liste i et program, f.eks. mappen Kladder under funktionen Beskeder.
- Filer på lister, f.eks. et billede i mappen Billeder under Galleri.

Tip! Når du åbner en listevisioning, er det første element allerede markeret. Du kan åbne det markerede element ved at trykke på det én gang.

Hvis du trykker på en fil eller et tilsvarende element én gang, bliver det markeret. Hvis du vil have vist de indstillinger, der er tilgængelige for elementet, skal du vælge **Valg** eller et ikon på en værktøjslinje, hvis det er muligt.


Vælge

I denne brugervejledning kaldes det "at vælge", når du åbner programmer eller elementer ved at trykke på dem én eller to gange.

Eksempel: Hvis du vil vælge **Valg** > **Hjælp**, skal du trykke på **Valg** og derefter trykke på **Hjælp**.

Trække


Hvis du vil trække et element, skal du placere fingeren på elementet på skærmen og trække elementet hen over skærbilledet.

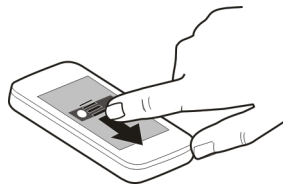

Eksempel: Hvis du vil rulle op eller ned på en internetside, skal du trække siden med fingeren.


Skubbe

Hvis du vil skubbe et element, skal du lade fingere glide hurtigt til venstre eller højre på skærmen.

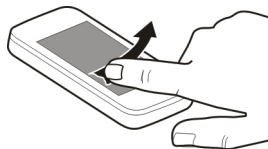

Svirpe

Du kan svirpe ved at placere fingeren på skærmen, trække den hurtigt over skærmen og derefter løfte den hurtigt. Indholdet på skærmen fortsætter med at rulle med samme hastighed og i samme retning, som da du løftede fingeren. Hvis du vil vælge et element på rullelisten eller stoppe bevægelsen, skal du trykke på elementet. Du kan bruge svirpe-bevægelsen i musikafspilleren på enheden.

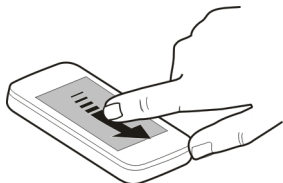

Rulle

Hvis du vil rulle op eller ned på lister, der har et rullepanel, skal du trække skyderen på rullepanelet.

I nogle visninger kan du rulle ved at placere fingeren på et element på listen og trække op eller ned.

Tip! Hvis du vil have vist en kort beskrivelse af et ikon, skal du placere fingeren på ikonet. Der er ikke beskrivelser til alle ikoner.

Lys i berøringsskærmen

Hvis du vil tænde lyset på skærmen, skal du låse skærmen op (hvis det er nødvendigt) og trykke på menutasten.


Skrive tekst

Du kan indtaste tekst i forskellige tilstande. Det komplette tastatur fungerer som et traditionelt tastatur, og med den alfanumeriske tastaturtilstand på skærmen kan du indtaste tegn. Med håndskriftsgenkendelsestilstanden kan du skrive tegn direkte på skærmen.


Tryk på et hvilket som helst tekstfelt for at aktivere tekstinputtilstanden.

Tryk på  og vælg den ønskede inputtilstand for at skifte mellem de mulige tekstinputtilstande.

Inputtilstande og sprog, som understøttes af håndskriftsgenkendelse, varierer efter område.

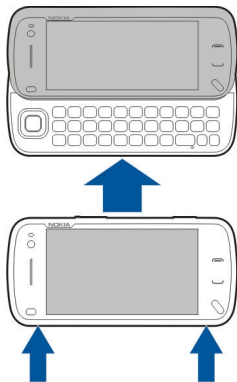

Enheden har et komplet tastatur. Du kan åbne tastaturet ved at skubbe berøringsskærmen op. I alle programmer skifter skærmens retning fra portræt til landskab, når du åbner tastaturet.

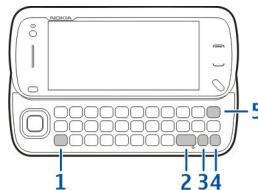

- 1 Skift-tast.** Du kan skifte mellem store og små bogstaver ved at trykke på Skift-tasten to gange. Hvis du vil indtaste et enkelt stort bogstav, mens du skriver små bogstaver, eller et enkelt lille bogstav, mens du skriver store bogstaver, skal du trykke én gang på Skift-tasten og derefter trykke på den ønskede bogstavtast.
- 2 Mellemlinjetast**
- 3 Sym-tast.** Hvis du vil indsætte specialtegn, der ikke vises på tastaturet, skal du trykke én gang på sym-tasten og vælge det ønskede tegn i tabellen.
- 4 Funktionstast.** Hvis du vil indsætte de specialtegn, der er trykt øverst på tasterne, skal du trykke én gang på funktionstasten og derefter trykke på den ønskede tast. Du kan indtaste flere specialtegn i træk ved at trykke to gange hurtigt på funktionstasten. Tryk én gang på funktionstasten for at vende tilbage til den normale tilstand.
- 5 Tilbagetast.** Du kan slette et tegn ved at trykke på tilbagetasten. Du kan slette flere tegn ved at trykke på tilbagetasten og holde den nede.

Indsættelse af bogstaver, der ikke vises på tastaturet

Det er muligt at indsætte variationer af bogstaver, f.eks. bogstaver med accenttegn. Hvis du vil indsætte bogstavet á, skal du holde sym-tasten nede og samtidig trykke gentagne gange på A, indtil det ønskede tegn vises. Bogstavernes rækkefølge og tilgængelighed afhænger af det valgte skriftsprog.

Berøringsinput

Håndskrift


De indtastningsmetoder og sprog, der understøttes af funktionen til håndskrifts-genkendelse, varierer fra område til område. Det er ikke sikkert, at håndskrifts-genkendelsen kan benyttes på alle sprog.

Du kan aktivere håndskriftstilstand ved at vælge  > **Håndskrift**.

Skriv læselige, opretstående tegn i området til tekstindtastning, og sørg for, at der er et mellemrum mellem hvert tegn.

Du kan lære enheden at genkende din håndskrift ved at vælge  > **Håndskriftstræning**.

Når du indtaster bogstaver og tal (standardtilstand), skal du skrive tegnene ligesom normalt. Vælg  for at vælge taltilstand. Hvis du vil skrive ikke-latinske tegn, skal du vælge det relevante ikon, hvis det er tilgængeligt.

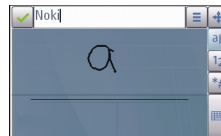

Hvis du vil indsætte specialtegn, skal du skrive dem, ligesom du normalt ville gøre, eller vælge  og derefter vælge det ønskede tegn.

Du kan slette tegn eller flytte markøren tilbage ved at føre fingeren tilbage (se Figur 1).

Du kan indsætte et mellemrum ved at føre fingeren frem (se Figur 2).



Indstillinger for berøringsinput

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Telefon** > **Berøringsinput**.

Vælg en af følgende indstillinger for at konfigurere indstillingerne for tekstindtastning på berøringsskærmen:
Håndskriftstræning — Åbn programmet til håndskriftstræning. Du kan træne enheden, så den bliver

bedre til at genkende din håndskrift. Denne indstilling er ikke tilgængelig for alle sprog.

Skriftsprog — Angiv de sprogspecifikke tegn i din håndskrift og skærmtastaturets konfiguration.

Skrivehastighed — Angiv, hvor hurtigt håndskriften skal genkendes.


Hjælpelinjer — Få vist eller skjul hjælpelinjen i skriveområdet. Hjælpelinjen gør det nemmere for dig at skrive på en lige linje, og den gør det desuden nemmere for enheden at genkende din håndskrift. Denne indstilling er muligvis ikke tilgængelig for alle sprog.

Stregbredde for pen — Rediger den stregbredde, der bruges til teksten.

Skriftfarve — Rediger tekstens farve.

Virtuelle taster

Med det virtuelle tastatur (**Alfanumerisk tastatur**) kan du indtaste tegn ligesom på et almindeligt fysisk tastatur med tal på tasterne.

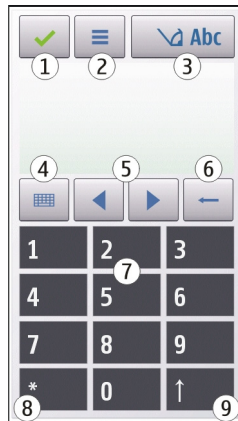

- 1 Luk – lukker det virtuelle tastatur (**Alfanumerisk tastatur**).
- 2 Inputmenu – åbn menuen til berøringsinput, der omfatter kommandoer som f.eks. **Aktivér ordforslag** og **Skriftsprog**.
- 3 Indikator for tekstindtastning – åbner et pop op-vindue, hvor du kan aktivere eller deaktivere ordforslag, skifte mellem store og små bogstaver og skifte mellem bogstaver og tal.
- 4 Inputtilstand – åbner et pop op-vindue, hvor du kan vælge inputtilstanden. Når du trykker på et element, afsluttes den aktuelle inputmetode, og den valgte metode aktiveres. De tilgængelige inputtilstande kan

variere, afhængigt af om den automatiske inputmetode (sensorindstillinger) er aktiveret.

5 Piletaster - rul til venstre eller højre.

6 Tilbage

7 Tal

8 Stjerne – åbn en tabel med specialtegn.

9 Skift – skifter mellem store og små bogstaver, aktiverer eller deaktiverer ordforslag og skifter mellem alfabetet og tal.

Låsning af tasterne og berøringsskærmen

Du kan låse eller aktivere berøringsskærmen og tasterne ved at skubbe låsekontakten på siden af enheden.

Når berøringsskærmen og tasterne er låst, er berøringsskærmen slukket, og tasterne er inaktive.

Hvis du vil ændre indstillingerne for den funktion, der automatisk låser skærmen og tasterne, skal du vælge **Menu > Indstillinger og Telefon > Telefonstyring > Auto. tastaturlås**.

Nokia Telefonskift

Overføre indhold

Du kan bruge programmet Telefonskift til at kopiere indhold, f.eks. telefonnumre, adresser, kalenderposter og billeder, fra din tidligere Nokia-enhed til din nye enhed.

De indholdstyper, der kan overføres, afhænger af, hvilken enhedsmodel du ønsker at overføre indhold fra. Hvis denne enhed understøtter synkronisering, kan du også synkronisere data mellem de to enheder. Der vises en meddelelse på enheden, hvis den anden enhed ikke er kompatibel.

Hvis den anden enhed ikke kan tændes uden et SIM-kort, kan du indsætte dit SIM-kort i den. Profilen Offline aktiveres automatisk, når enheden tændes uden et indsat SIM-kort, og der kan foretages en overførsel.

Overførsel af indhold for første gang

- 1 Første gang du skal hente data fra den anden enhed, skal du vælge **Menu > Indstillinger > Forbindelse > Flyt data > Telefonskift**.
- 2 Vælg den forbindelsestype, der skal bruges til at overføre dataene. Begge enheder skal understøtte den valgte forbindelsestype.
- 3 Hvis du vælger en Bluetooth-forbindelse som forbindelsestype, skal du oprette forbindelse mellem de to enheder. Vælg **Fortsæt**, hvis enheden skal søge efter Bluetooth-enheder. Vælg den enhed, du vil overføre indhold fra. Du bliver bedt om at indtaste en kode på enheden. Indtast en kode (1-16 cifre), og vælg **OK**. Indtast den samme kode på den anden enhed, og vælg **OK**. Der er nu oprettet en binding mellem enhederne.

Visse tidligere Nokia-enheder har muligvis ikke programmet Telefonskift. I så fald sendes programmet Telefonskift til den anden enhed som en besked. Åbn beskeden for at installere programmet Telefonskift på den anden enhed, og følg vejledningen på skærmen.

- 4 På din enhed skal du vælge det indhold, der skal overføres fra den anden enhed.
Når overførslen er startet, kan du annullere den og fortsætte den senere.

Indhold overføres fra den anden enheds hukommelse til den tilsvarende placering på din enhed. Overførselstiden afhænger af den mængde data, der skal overføres.

Synkronisering, hentning eller afsendelse af indhold

Vælg **Menu > Indstillinger > Forbindelse > Flyt data > Telefonskift**.

Efter den første overførsel skal du vælge en af følgende valgmuligheder for at starte en ny overførsel, alt efter hvilken model der benyttes:



for at synkronisere indhold mellem enheden og den anden enhed, hvis den anden enhed understøtter synkronisering. Synkroniseringen går begge veje. Hvis der slettes et element på én enhed, slettes det også på den anden enhed. Du kan ikke gendanne slettede elementer ved at synkronisere.



for at hente indhold fra den anden enhed til din enhed. Ved hentning overføres indhold fra den anden enhed til din enhed. Du bliver muligvis bedt om at bevare eller slette det oprindelige indhold på den anden enhed afhængigt af enhedsmodellen.



for at sende indhold fra din enhed til den anden enhed.

Hvis du ikke kan sende et element, kan du, afhængigt af hvilken type den anden enhed er, tilføje elementet til Nokia-

mappen på **C:\Nokia** eller **E:\Nokia** på din enhed. Når du vælger den mappe, der skal overføres, synkroniseres elementerne i den tilsvarende mappe på den anden enhed og omvendt.

Brug af genveje til at gentage en overførsel

Efter en dataoverførsel kan du gemme en genvej til overførselsindstillingerne i hovedvisningen for at gentage den samme overførsel senere.

Du kan redigere genvejen ved at vælge **Valg > Genvejsindstillinger**. Du kan f.eks. oprette eller ændre navnet på genvejen.

Der vises en overførselslog efter hver overførsel. Hvis du vil have vist logfilen for den seneste overførsel, skal du vælge en genvej i hovedvisningen og vælge **Valg > Vis log**.

Håndtering af overførselskonflikter

Hvis et element, der skal overføres, er blevet redigeret på begge enheder, forsøger enheden at flette ændringerne automatisk. Hvis dette ikke er muligt, opstår der en overførselskonflikt. Vælg **Kontrollér enkeltvis**, **Denne tlf. har 1. priori.** eller **Anden tlf. har 1. priori.** for at løse konflikten.

Profiler

Vælg **Menu > Indstillinger og Profiler**.

Du kan bruge profiler til at angive og tilpasse ringetonerne, signaler ved beskeder og andre toner til forskellige hændelser, miljøer eller opkaldsgrupper. Du kan se den valgte profils navn øverst på startskærbilledet.

Du kan skifte profil ved at rulle til den ønskede profil og vælge **Valg > Aktivér**.

Du kan tilpasse en profil ved at rulle til profilen og vælge **Valg > Tilpas**. Vælg den indstilling, du vil ændre.

Hvis du vil indstille profilen til at være aktiv indtil et bestemt tidspunkt inden for de næste 24 timer, skal du vælge **Valg > Tidsbestemt** og angive tidspunktet. På det angivne tidspunkt aktiveres den ikke-tidsbestemte profil, der tidligere var aktiv. Når en profil er tidsbestemt, vises  på startskærbilledet. Der kan ikke angives en tid for profilen Offline.

Du kan oprette en ny profil ved at vælge **Valg > Opret ny**.

Enheden

Startskærbillede

Om startskærbilledet

I startskærbilledet kan du hurtigt få adgang til de programmer, du anvender mest, kontrolprogrammer såsom musikafspilleren, få vist dine foretrukne kontakter og på et øjeblik se, om der er ubesvarede opkald eller nye beskeder.

Elementer i det interaktive startskærbillede

Du kan åbne urprogrammet ved at trykke på uret (1).

Du kan åbne kalenderen eller ændre profiler i startskærbilledet ved at trykke på datoen eller profilnavnet (2).

Tryk i øverste højre hjørne (3) for at få vist eller ændre forbindelsesindstillinger () , for at få vist de tilgængelige trådløse LAN-netværk, hvis søgning efter WLAN er aktiveret eller for at få vist hændelser, du ikke har reageret på.

Vælg  (4) for at foretage et telefonopkald.

Tryk på menutasten (5) for at åbne hovedmenuen.

Hvis du vil skjule eller have vist indhold, skal du glide fingeren over startskærbilledet.

Føje elementer til startskærmbilledet

Hvis du vil tilføje et element på startskærmbilledet, skal du vælge **Valg > Rediger indhold > Valg > Tilføj indhold** og vælge elementet på listen.

Når du bruger widgets, kan det medføre, at der overføres store mængder data (netværkstjeneste).

Hvis du vil flytte et element, skal du vælge **Valg > Rediger indhold**, vælge det ønskede element og trække det hen til en ny placering.

Fjerne et element fra startskærmbilledet

Vælg **Valg > Rediger indhold** og det element, som skal fjernes.

Vælg **Valg > Fjern > Udført**.

E-mail-meddelelser

Om e-mail-meddelelser

Meddelelser om e-mail på startskærmbilledet hjælper dig med at holde styr på e-mail-beskederne i din postkasse. Du kan indstille enheden til at vise e-mail-overskrifterne eller blot antallet af ulæste e-mails.

Arbejde med e-mail i startskærmbilledet

Opsætning af e-mail på startskærmbilledet

Vælg **E-mail-opsætning**, og følg vejledningen. Når opsætningen er udført, vises e-mail-ikonet i startskærmbilledet. Vælg ikonet for at åbne din e-mail-postkasse.

For at angive hvordan du vil gøres opmærksom på nye e-mail-meddelelser i startskærmbilledet, skal du vælge **Menu > Indstillinger og Personlig > Startskærmbillede > E-mail-widget** og vælge en af følgende valgmuligheder:

Postkasse — Vælg, hvilken postkasse du vil se meddelelser fra.

Vis beskeddetaljer — Vælg **Fra**, hvis du kun vil se antallet af ulæste beskeder i startskærmbilledet. Vælg **Til**, hvis også vil have vist meddelelsens afsender og emne.

Valgmulighederne kan variere.

Musikafspiller på startskærmbilledet

Du kan styre musikafspilleren fra startskærmbilledet. Hvis du vil aktivere knapperne til musikafspilleren, skal du vælge **Valg > Rediger indhold > Valg > Tilføj indhold > Musikafspiller**.

Gå til Musik vises på startskærmbilledet.

Hvis du vil åbne musikafspilleren, skal du trykke på **Gå til Musik** og vælge de elementer, du ønsker at lytte til.

Musikafspillerens taster samt sangtitel, kunstner og album vises (hvis tilgængelige), når der afspilles en sang.

Foretrukne kontakter i startskærm billedet

Du kan tilføje adskillige kontakter direkte til startskærm billedet og hurtigt foretage opkald eller sende beskeder til kontakterne, se kontakternes internetkilder eller få adgang til kontaktoplysninger og indstillinger.

- 1 Vælg **Valg > Rediger indhold > Valg > Tilføj indhold > Foretrukne kontakter** for at føje dine foretrukne kontakter til startskærm billedet.
Der vises en række -ikoner i startskærm billedet.
- 2 Vælg et af ikonerne () og en kontakt fra Kontakter.

Tilføj din foretrukne onlinedelingskilde til startskærm billedet

Ved at tilføje onlinedelingswidgeten til startskærm billedet kan du hurtigt få adgang til din foretrukne onlinedelingskilde.

- 1 Vælg **Valg > Rediger indhold > Valg > Tilføj indhold > Onlinedeling** på startskærm billedet.
- 2 Vælg den kilde, som du vil tilføje. Du skal muligvis tilmelde dig en tjeneste hos din tjenesteudbyder, før du kan tilføje en ny kilde.

Widgeten viser miniaturebilleder fra en udvalgt kilde fra en hvilken som helst af dine onlinedelingskonti. De seneste billeder vises først.

Skærmindikatorer

Generelle indikatorer

	Berøringsskærmen og tasterne er låst.
	Enheden underretter lydløst om indgående opkald eller beskeder.
	Du skal indstille en uralarm.
	Du bruger en tidsbestemt profil.

Opkaldsindikatorer

	Nogen har prøvet at ringe til dig.
2	Du bruger en sekundær telefonlinje (netværkstjeneste).
	Enheden er indstillet til at omstille indgående opkald til et andet nummer (netværkstjeneste). Hvis du har to telefonlinjer, angives den aktive linje med et nummer.
	Enheden er klar til et internetopkald.
D	Du har et udgående dataopkald (netværkstjeneste).

Beskedindikatorer

	Du har ulæste beskeder. Hvis indikatoren blinker, er der muligvis ikke mere ledig plads i SIM-kortets hukommelse til beskeder.
	Du har modtaget en ny e-mail.
	Der er beskeder, som venter på at blive sendt i mappen Udbakke.

Netværksindikatorer

	Enheden har forbindelse til et GSM-netværk (netværkstjeneste).
3G	Enheden har forbindelse til et 3G-netværk (netværkstjeneste).
	Du har en GPRS-pakkeforbindelse (netværkstjeneste).  angiver, at forbindelsen er sat på standby, og  angiver, at forbindelsen oprettes.
	Du har en EGPRS-pakkeforbindelse (netværkstjeneste).  angiver, at forbindelsen er sat på standby, og  angiver, at forbindelsen oprettes.
	Du har en 3G-pakkeforbindelse (netværkstjeneste).  angiver, at forbindelsen er afbrudt, og  angiver, at forbindelsen oprettes.

	Du har en HSDPA-forbindelse (High-Speed Downlink Packet Access) (netværkstjeneste).  angiver, at forbindelsen er afbrudt, og  angiver, at forbindelsen oprettes.
	Der er en tilgængelig WLAN-forbindelse (netværkstjeneste).  angiver, at forbindelsen er krypteret, og  angiver, at forbindelsen ikke er krypteret.

Forbindelsesindikatorer

	Bluetooth-forbindelsen er aktiv.  angiver, at enheden sender data. Hvis indikatoren blinker, forsøger enheden at oprette forbindelse til en anden enhed.
	Du har tilsluttet et USB-kabel til enheden.
	GPS er aktiv.
	Enheden udfører en synkronisering.
	FM-senderen er aktiv, men den sender ikke.  angiver, at FM-senderen sender.
	Du har tilsluttet et kompatibelt headset til enheden.
	Du har tilsluttet et kompatibelt tv-udgangskabel til enheden.
	Du har tilsluttet en kompatibel teksttelefon til enheden.

Genveje

Du kan skifte mellem åbne programmer ved at trykke på menutasten og holde den nede.

Hvis du lader programmer køre i baggrunden, forøges batteriforbruget, og batteriets driftstid reduceres.

Åbn internetbrowseren ved at trykke på **0** og holde tasten nede.

Hvis du vil skifte profil, skal du trykke på tænd/sluk-tasten og vælge en profil.

Hvis du vil ringe til telefonsvareren (netværkstjeneste), skal du trykke på **1** og holde tasten nede.

Du kan åbne en liste over de seneste udgående opkald ved at trykke på opkaldstasten på startskærmbilledet.

Hvis du vil bruge stemmekommandoer, skal du trykke på opkaldstasten og holde den nede, mens startskærmbilledet er aktiveret.

Tryk på  og derefter på sym-tasten for at skifte skriftsproget, når du skriver.

Søge

Om søgning

Vælg **Menu > Program. > Søgning.**

Søgefunktionen (netværkstjeneste) giver dig mulighed for at bruge forskellige internetbaserede søgetjenester til at finde f.eks. websteder og billeder. Tjenesternes indhold og tilgængelighed kan variere.

Sådan starter du en søgning

Vælg **Menu > Program. > Søgning.**

Hvis du vil søge i indholdet på din mobilenhed, skal du indtaste søgeordene i søgefeltet eller gennemse indholdskategorierne. Mens du indtaster søgeord, bliver resultaterne organiseret i kategorier. De resultater, der sidst er blevet åbnet, vises øverst på resultatlisten, hvis de passer til søgeordene.

Hvis du vil søge efter indhold på internetsider, skal du vælge **Søg på internettet** og en udbyder af søgetjenester og derefter indtaste søgeordene i søgefeltet. Den valgte udbyder af søgetjenester angives som standardudbyder af internetbaserede søgetjenester.

Hvis der allerede er angivet en standardudbyder af søgetjenester, skal du vælge denne udbyder for at starte en søgning eller vælge **Flere søgevalg** for at benytte en anden udbyder af søgetjenester.

Du kan skifte standardudbyderen af søgetjenester ved at vælge **Valg > Indstillinger > Søgetjenester.**

Hvis du vil ændre lande- eller områdeindstillingerne for at finde flere udbydere af søgetjenester, skal du vælge **Valg > Indstillinger > Land eller region.**

Indstille søgefunktion

Vælg **Menu > Program. > Søgning.**

Hvis du vil ændre søgeindstillingerne, skal du vælge **Valg > Indstillinger** og vælge en af følgende valgmuligheder:

Land eller region — Vælg det land eller den region, som du vil søge i.

Forbindelse — Vælg adgangspunkt, og tillad eller afvis netværksforbindelser.

Søgetjenester — Vælg, om tjenesteudbydere og søgekategorier vises.

Generelt — Aktiver eller deaktiver værktøjstip, og ryd søgeoversigten.

Lydstyrke og indbyggede højttalere

Brug lydstyrketasten til at justere lydstyrken under et i gangværende opkald, eller når du lytter til et lydclip.



Ved hjælp af den indbyggede højttaler kan du tale og lytte fra kort afstand uden at skulle holde enheden op til øret.

Du kan anvende højttaleren under et opkald ved at vælge **Højttaler.**

Vælg **Aktiver håndsæt** for at deaktivere højttaleren.

Profilen Offline

Profilen Offline giver dig mulighed for at bruge enheden uden at oprette forbindelse til det trådløse mobilnetværk. Når profilen Offline er aktiv, kan du bruge enheden uden et SIM-kort.

Aktivering af offlineprofilen

Tryk kortvarigt på tænd/sluk-tasten, og vælg **Offline.**

Når du aktiverer offlineprofilen, afbrydes forbindelsen til mobilnetværket. Alle radiofrekvenssignaler til og fra enheden via mobilnetværket blokeres. Hvis du forsøger at sende beskeder via mobilnetværket, placeres de i mappen Udbakke for at blive sendt på et senere tidspunkt.

Vigtigt: I profilen Offline kan du ikke foretage eller modtage opkald eller bruge andre funktioner, der kræver netværksdækning. Det kan stadig være muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse. Hvis du vil foretage opkald, skal du først aktivere telefonfunktionen ved at skifte profil. Indtast låsekoden, hvis enheden er låst.

Når du har aktiveret offlineprofilen, kan du stadig bruge et trådløst LAN-netværk til f.eks. læsning af e-mail eller brug af internettet. Du kan også bruge en Bluetooth-forbindelse, når

profilen Offline anvendes. Husk at overholde alle gældende sikkerhedskrav, når du opretter og bruger en trådløs LAN- eller Bluetooth-forbindelse.

Hurtig hentning

HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access – også kaldet 3,5G – angives med **3.5G**) er en netværkstjeneste på UMTS-netværk. Tjenesten gør det muligt at hente data med høj hastighed. Når understøttelse af HSDPA er aktiveret på enheden, og enheden har oprettet forbindelse til et UMTS-netværk, som understøtter HSDPA, kan det være hurtigere at hente data som f.eks. beskeder, e-mails og browsersider via mobilnetværket. En aktiv HSDPA-forbindelse angives med 

Du kan aktivere eller deaktivere support til HSDPA i pakkeindstillingerne.

Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker oplysninger om abonnement på dataforbindelsestjenester og deres tilgængelighed.

HSDPA påvirker kun hentningshastigheden. Ved afsendelse af data til netværket, f.eks. beskeder og e-mails, er hastigheden uændret.

Ovi (netværkstjeneste)

Besøg Ovi by Nokia

 Med Ovi by Nokia kan du finde nye steder og tjenester og holde kontakten til dine venner. Du kan f.eks. gøre følgende:

- Oprette en e-mail-konto

- Planlægge rejser og se steder på et kort
- Hente spil, programmer, videoer og ringetoner til enheden
- Købe musik

Nogle af de elementer, der kan overføres, er gratis, mens du er nødt til at betale for andre.

Udvalget af tjenester kan variere mellem de forskellige lande og områder, og det er ikke alle sprog, som understøttes.

Du kan få adgang til Nokias Ovi-tjenester ved at gå til www.ovi.com og registrere din egen Nokia-konto.

Gå ind på www.ovi.com/support for at få flere oplysninger.

Ovi-butikken

Om Ovi Butik

 I Ovi Marked kan du hente mobilspil, programmer, videoklip, videoer, billeder, temaer og ringetoner til din enhed. Nogle af elementerne er gratis, andre skal du betale for ved hjælp af dit kreditkort eller via telefonregningen. De tilgængelige betalingsmetoder afhænger af, hvilket land du befinder dig i og den netværkstjenesteudbyder, du anvender. I Ovi Marked kan du finde indhold, der er kompatibelt med din mobilenhed, og som passer til din smag og det sted, du befinder dig.

Oprettelse af en Nokia-konto

Når du opretter en Nokia-konto, kan du få adgang til Ovi og alle tjenesterne på Ovi med ét brugernavn og én adgangskode.

- 1 Vælg **Create a Nokia account**.
- 2 Indtast et brugernavn.
- 3 Vælg dit land på listen.
- 4 Indtast din fødselsdag.
- 5 Indtast din e-mail-adresse eller dit telefonnummer.
- 6 Indtast en adgangskode, og bekræft den.
- 7 Indtast de tegn, der vises i boksen til højre.
- 8 Vælg **Submit**.

Sådan logger du på Ovi-butikken

Sådan logger du på

Vælg **Sign in**, og indtast brugernavnet og adgangskoden til din Nokia-konto.

Sådan henter du et brugernavn eller en adgangskode, du har glemt

Vælg **Options > Retrieve**.

Søgning i Ovi-butikken

Elementerne i Ovi-butikken er ordnet i kategorier. Du kan gennemse kategorierne eller søge ved hjælp af et nøgleord.

Du kan også vælge den type elementer, du vil se: De gratis eller mest populære elementer eller de elementer, der anbefales til dig.

Visning af oplysninger om et element

Vælg et element for at se detaljerede oplysninger og andre brugeres anmeldelser. Hvis du er logget på Ovi-butikken, kan du også skrive dine egne anmeldelser.

Flere anmeldelser fra andre

Vælg **More reviews**.

Sådan skriver du en anmeldelse

Vælg linket til den side, hvor du kan skrive en anmeldelse, skriv din anmeldelse, og angiv din vurdering med 1 til 3 stjerner.

Visning af oplysninger om udgiveren

Vælg linket til udgiverens profil.

Søgning efter relaterede elementer

Vælg **More related**.

Køb af indhold

- 1 Vælg det element, du vil købe.
- 2 Vælg **Buy**.
- 3 Indtast brugernavn og adgangskode til din Nokia-konto. Hvis du ikke har en konto, skal du vælge **Create a Nokia account** og indtaste de krævede oplysninger.
- 4 Vælg, om du vil betale med dit kreditkort eller via telefonregningen. Hvis du allerede har angivet dine kreditkortoplysninger på din Nokia-konto, og du gerne vil bruge et andet kreditkort, skal du vælge **Edit payment settings** og indtaste de krævede oplysninger.

Hvis du vil gemme kreditkortoplysningerne på din Nokia-konto, skal du markere afkrydsningsfeltet Save this card to my Nokia account check.

- 5 Vælg den e-mail-adresse, som en kvittering for købet skal sendes til.
- 6 Vælg **Purchase**.

Deling af dine foretrukne med dine venner

I Ovi-butikken kan du sende en SMS-besked med et link til elementerne i butikken.

- 1 Vælg det element, du vil dele.
- 2 Vælg **Send to friend**.
- 3 Indtast et telefonnummer i internationalt format.
- 4 Vælg **Send**.

Rapportering af upassende indhold

Kontakt Nokia, hvis du finder upassende indhold i Ovi-butikken.

- 1 Vælg det element, der har upassende indhold.
- 2 Vælg **Report issue**.
- 3 Vælg årsagen på listen, og indtast om nødvendigt yderligere oplysninger.
- 4 Vælg **Submit**.

Redigering af indstillingerne for Ovi Marked

Under indstillingerne for Ovi Marked kan du ændre kontooplysninger, give dine venner tilladelse til at se dine

aktiviteter i Ovi Marked og ændre din adgangskode og dit sikkerhedsspørgsmål.

Hvis du vil ændre indstillingerne for Ovi Marked, skal du vælge **Valg > Indstillinger** og vælge en af følgende indstillinger:

Ovi sharing — Giv dine Ovi-kontakter mulighed for at se dine aktiviteter i Ovi Marked.

Account information — Rediger oplysningerne for din Nokia-konto.

Change password — Skift adgangskoden til din Nokia-konto.

Change security question — Vælg et nyt sikkerhedsspørgsmål, som du kan bruge til at hente dit brugernavn og din adgangskode.

Installation preferences — Vælg, hvordan indhold skal installeres på enheden.

Foretage opkald

Berøringsskærmen under opkald

Enheden har en nærhedsføler. Berøringsskærmen deaktiveres automatisk under opkald, hvis du tager enheden op til øret. Herved spares der på batteriet, og du kommer ikke til at trykke på tasterne ved et uheld.



Sørg for, at nærhedsføleren ikke er dækket, f.eks. af beskyttelsesplastik eller tape.

Foretagelse af et taleopkald

- 1 Vælg  på startskærm-billedet for at åbne opkaldsfunktionen, og indtast telefonnummeret, inkl. områdenummeret. Du kan fjerne et nummer ved at vælge **C**.

Ved internationale opkald skal du vælge * to gange for at få tegnet + frem (erstatte den internationale adgangskode) og derefter indtaste landekoden, områdenummeret (udelad om nødvendigt nullet i starten) og telefonnummeret.

- 2 Tryk på opkaldstasten for at foretage opkaldet.
- 3 Tryk på afslutningstasten for at afslutte opkaldet (eller annullere opkaldsforsøget).

Et tryk på afslutningstasten afslutter altid et opkald, også selvom der er et andet aktivt program.

Opkald til en kontakt

- 1 Vælg **Menu > Kontakter**.
- 2 Gå til det ønskede navn. Du kan også indtaste de første bogstaver eller tegn i navnet i søgefeltet og derefter gå til navnet.
- 3 Tryk på opkaldstasten for at ringe til kontakten. Hvis du har gemt flere numre for en kontakt, skal du vælge det ønskede nummer på listen og trykke på opkaldstasten.

Afslutning af et opkald

Tryk på afslutningstasten.

Under et opkald

Du kan slå mikrofonlyden fra eller til ved at vælge  eller .

Du kan parkere opkaldet (sætte det i venteposition) eller aktivere det igen ved at vælge  eller .

Vælg  for at aktivere højttaleren. Hvis der er forbundet et kompatibelt Bluetooth-headset med enheden, og du vil have afspillet lyden via headsettet, skal du vælge **Valg > Aktivér BT-håndfri**.

Vælg ) for at skifte tilbage til håndsettet.

Du kan afslutte opkaldet ved at vælge .

Vælg  for at skifte mellem det aktive opkald og det parkerede opkald.

Tip! Når du kun har ét aktivt taleopkald, kan du parkere det ved at trykke på opkaldstasten. Tryk på opkaldstasten igen for at aktivere opkaldet.

- 1 Du kan sende DTMF-tonestreng, f.eks. en adgangskode, ved at vælge **Valg > Send DTMF**.
- 2 Indtast DTMF-strengen, eller søg efter den på listen over kontakter.
- 3 Hvis du vil indtaste et ventetegn (w) eller et pausetegn (p), skal du trykke * flere gange.
- 4 Vælg **OK** for at sende tonen. Du kan tilføje DTMF-toner til telefonnummeret eller i DTMF-feltet under kontaktoplysningerne.

Du kan afslutte et aktivt opkald og i stedet besvare det parkerede opkald ved at vælge **Valg > Erstat**.

Du kan afslutte alle opkald ved at vælge **Valg > Afslut alle opkald**.

Mange af de indstillinger, du kan benytte under et taleopkald, er netværkstjenester.

Telefon svarer og videotelefon svarer

Hvis du vil ringe op til din telefon svarer eller din videotelefon svarer (netværkstjenester –

videotelefon svarer) er kun tilgængelig på UMTS-netværk), skal du vælge  på startskærm billedet for at åbne opkaldsfunktionen, trykke på **1** og holde den nede og vælge **Telefon svarer** eller **Videotelefon svarer**.

- 1 Hvis du vil ændre telefonnummeret til din telefon svarer eller videotelefon svarer, skal du vælge **Menu > Indstillinger**, vælge **Opkald > Telefon svarer**, vælge en telefon svarer og vælge **Valg > Skift nummer**.
- 2 Indtast det nummer, du har fået af din netværksudbyder, og vælg **OK**.

Besvarelse eller afvisning af et opkald

Tryk på opkaldstasten for at besvare et opkald.

Hvis du vil besvare opkaldet, når berøringsskærmen er låst, skal du skubbe **Stryg for at besvare** fra venstre mod højre.

Hvis du vil låse berøringsskærmen op uden at besvare et opkald, skal du glide **Stryg for at låse op** fra højre mod venstre og derefter besvare eller afvise opkaldet eller sende en SMS-besked om afvisningen af opkaldet. Ringetonen bliver automatisk slået fra.

Hvis du ikke vil besvare et opkald, skal du trykke på afslutningstasten for at afvise opkaldet. Hvis funktionen til omstilling af opkald (netværkstjeneste) er aktiveret, bliver et indgående opkald også omstillet, når du afviser det.

Ved indgående opkald skal du vælge **Lydløs** for at slå ringetonen fra.

Hvis du vil sende en SMS-besked om, hvorfor du ikke kan besvare et opkald, til den person, der ringer op, uden at du rent faktisk afviser opkaldet, skal du vælge **Lydløs** og **Send besk.**, redigere SMS-beskeden og trykke på opkaldstasten.

Hvis du vil aktivere den funktion, der sender en SMS-besked, når du afviser et opkald, og skrive en standardbesked, skal du vælge **Menu > Indstillinger og Opkald > Opkald > Afvis opkald med besked og Beskedtekst**.

Foretagelse af conferenceopkald

Enheden understøtter conferenceopkald mellem maks. seks deltagere inkl. dig selv.

- 1 Ring op til den første deltager.
- 2 Du kan ringe op til en anden deltager ved at vælge **Valg > Nyt opkald**.. Det første opkald sættes i venteposition.
- 3 Når det nye opkald besvares, kan du slutte dig til den første deltager i conferenceopkaldet ved at vælge .
Hvis du vil tilføje endnu en person til conferenceopkaldet, skal du ringe op til personen og derefter tilføje det nye opkald til conferenceopkaldet.
Hvis du vil føre en privat samtale med én af deltagerne, skal du vælge .

Gå til deltageren, og vælg . Conferenceopkaldet sættes i venteposition på din enhed. De øvrige deltagere kan fortsætte conferenceopkaldet.

Vælg  hvis du vil vende tilbage til conferenceopkaldet.

Du kan fjerne en deltager ved at vælge , gå til deltageren og vælge .

- 4 Tryk på afslutningstasten for at afslutte det aktive conferenceopkald.

Hurtigkald til et telefonnummer

Aktivér denne funktion ved at vælge **Menu > Indstillinger og Opkald > Opkald > Hurtigkald**.

- 1 Tildel et telefonnummer til en af taltasterne ved at vælge **Menu > Indstillinger og Opkald > Hurtigkald**.
- 2 Rul til den tast, du vil knytte til telefonnummeret, og vælg **Valg > Tildel**.
1 og 2 er reserveret til telefonsvareren og videotelefonsvareren.

Hvis du vil foretage et opkald, når startskærm billedet vises på telefonen, skal du vælge  for at åbne opkaldsfunktionen, vælge den tildelte tast og trykke på opkaldstasten.

Hvis du vil foretage et opkald, når hurtigkald er aktiveret, og når startskærm billedet vises på telefonen, skal du vælge  for at åbne opkaldsfunktionen og trykke på den tildelte tast og holde den nede.

Banke på

Du kan besvare et opkald, mens du er i gang med et andet opkald.

Du kan aktivere funktionen til ventende opkald, **Banke på**, ved at vælge **Menu > Indstillinger** og vælge **Opkald > Opkald > Banke på**.

- 1 Tryk på opkaldstasten for at besvare det ventende opkald. Det første opkald sættes i venteposition.
- 2 Vælg **Valg > Skift** for at skifte mellem de to opkald.
- 3 Hvis du vil oprette forbindelse mellem et parkeret og et aktivt opkald og afbryde din egen forbindelse til opkaldene, skal du vælge **Valg > Overfør**.
- 4 Tryk på afslutningstasten for at afslutte det aktive opkald.
- 5 Vælg **Valg > Afslut alle opkald** for at afslutte begge opkald.

Stemmestyrede opkald

Enheden opretter automatisk en stemmekode for kontakterne.

Afspilning af stemmekoden for en kontakt

- 1 Vælg en kontakt, og vælg **Valg > Stemmekodedetaljer**.
- 2 Gå til en kontakts oplysninger, og vælg **Valg > Afspil stemmekode**.

Opkald med stemmekoder

Bemærk: Det kan være vanskeligt at bruge stemmekoder i støjende omgivelser eller i nødsituationer, og du skal derfor være opmærksom på, at stemmeopkald ikke er pålidelige under alle forhold.

Når du bruger stemmestyrede opkald, anvendes højttaleren. Hold enheden på kort afstand, mens du siger stemmekoden tydeligt.

- 1 Hvis du vil starte stemmestyrede opkald, skal du holde opkaldstasten nede, mens startskærm billedet vises. Hvis der er tilsluttet et kompatibelt headset med en headsettast, skal du trykke på headsettasten og holde den nede for at starte stemmestyrede opkald.
- 2 Der afspilles en kort tone, og **Tal nu** vises. Sig tydeligt det navn, der er gemt for kontakten.
- 3 Der afspilles en syntetiseret stemmekode for den genkendte kontakt på det valgte enhedssprog, og navnet og nummeret vises. Du kan annullere stemmestyrede opkald ved at vælge **Afslut**.

Hvis der er gemt flere numre for et navn, kan du også sige navnet og nummertypen, f.eks. Mobil eller Telefon.

Foretagelse af videoopkald

Når du foretager et videoopkald (netværkstjeneste), kan du få vist en tovejsvideo i realtid mellem dig og modtageren af opkaldet. Det direkte videobillede eller det videobillede, der optages af enhedens kamera, vises for modtageren af videoopkaldet.

Hvis du vil foretage et videoopkald, skal du have et USIM-kort og være inden for et UMTS-netværks dækningsområde. Kontakt netværksudbyderen for at få oplysninger om tilgængelighed af samt priser og abonnement på videoopkaldstjenester.

Et videoopkald kan kun foretages mellem to parter. Videoopkaldet kan foretages til en kompatibel mobilenhed eller en ISDN-klient. Der kan ikke foretages videoopkald, hvis et andet tale-, video- eller dataopkald er aktivt.

Ikoner



Du modtager ikke video (modtageren sender ikke video, eller også overfører netværket ikke det, der sendes).



Du har afvist videoafsendelse fra din enhed. Hvis du vil sende et stillbillede i stedet for, skal du vælge **Menu > Indstillinger og vælge Opkald > Opkald > Billede i videoopkald**.

Selvom du har afvist videoafsendelse under et videoopkald, skal der betales videoopkaldstakst for opkaldet. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om priser.

- 1 Vælg  på startskærmbilledet for at åbne opkaldsfunktionen, og indtast telefonnummeret.
- 2 Vælg **Valg > Ring op > Videoopkald**.
Det sekundære kamera på forsiden bruges som standard til videoopkald. Det kan tage lidt tid at starte et videoopkald. Hvis opkaldet mislykkes (f.eks. fordi videoopkald ikke understøttes af netværket, eller fordi

den modtagende enhed ikke er kompatibel), bliver du spurgt om, hvorvidt du vil foretage et normalt opkald eller sende en besked i stedet for.

Videoopkaldet er aktivt, når du kan se to videobilleder og høre lyden i højttaleren. Modtageren af opkaldet kan afvise videoafsendelsen (angives med ). Hvis det er tilfældet, kan du kun høre lyden af den, der ringer op, og muligvis se et stillbillede eller en grå skærm.

- 3 Tryk på afslutningstasten for at afslutte videoopkaldet.

Under et videoopkald

Hvis du vil skifte mellem at få vist video og kun høre lyden af den, der ringer op, skal du vælge  eller .

Du kan slå mikrofonlyden fra eller til ved at vælge  eller .

Vælg  for at aktivere højttaleren. Hvis der er forbundet et kompatibelt Bluetooth-headset med enheden, og du vil have afspillet lyden via headsettet, skal du vælge **Valg > Aktivér BT-håndfri**.

Vælg  for at skifte tilbage til håndsættet.

Hvis du vil bruge kameraet bag på enheden til at sende video, skal du vælge **Valg > Brug sekundært kamera**.

Du kan skifte tilbage til kameraet foran på enheden ved at vælge **Valg > Brug hovedkamera**.

Du kan tage et skærmbillede af den video, du sender, ved at vælge **Valg > Send billede**. Afsendelsen af video standses midlertidigt, og skærmbilledet vises til modtageren. Skærmbilledet gemmes ikke.

Du kan zoome ind på og ud fra billedet ved at vælge **Valg > Zoom**.

Vælg **Valg > Juster > Indstilling for video > Normal kvalitet, Klarere detaljer** eller **Jævnere bevægelser** for at ændre videoens kvalitet.

Besvarelse eller afvisning af et videoopkald

Når du modtager et videoopkald, vises .

- 1 Tryk på opkaldstasten for at besvare videoopkaldet.
- 2 Vælg **Ja** for at starte afsendelsen af det direkte videobillede.

Hvis du ikke aktiverer videoopkaldet, vil du kun høre lyden af den, der ringer op. Der vises en grå skærm i stedet for videobilledet. Hvis du vil erstatte den grå skærm med et stillbillede, der er taget med enhedens kamera, skal du vælge **Menu > Indstillinger** og vælge **Opkald > Opkald > Billede i videoopkald**.

Internetopkald Om internetopkald

Med netværkstjenesten til internetopkald kan du foretage og modtage opkald via internettet. Tjenester til internetopkald

kan understøtte opkald mellem computere, mellem mobiltelefoner og mellem en VoIP-enhed og en traditionel telefon. Kontakt din udbyder af internetopkaldstjenester for at få oplysninger om tilgængelighed og priser.

For at kunne foretage eller modtage internetopkald skal du være inden for dækningsområdet af et trådløst LAN-netværk (WLAN) eller have en pakkeforbindelse (GPRS) på et UMTS-netværk. Du skal desuden have forbindelse til en internetopkaldstjeneste.

Enheden har muligvis en installations-widget, der kan bruges til at installere internetopkaldstjenester.

Sådan logger du på en tjeneste til internetopkald

Når en tjeneste til internetopkald er blevet installeret, vises der en fane for tjenesten på listen over kontakter.

Hvis du vil logge på en tjeneste, skal du vælge **Menu > Kontakter**, vælge tjenesten og derefter vælge **Valg > Log på**.

Hvis du manuelt vil tilføje kontakter som tjenestekontakter på listen over venner eller fra listen over kontakter, skal du vælge **Valg > Ny kontakt**.

Foretage internetopkald

Du kan ringe til en kontakt, når du er logget på en tjeneste, ved at trykke på kontakten på listen over venner og vælge .

Hvis du vil foretage et internetopkald fra startskærbilledet, skal du vælge , indtaste nummeret og vælge **Valg > Ring op > Internetopkald**.

Du kan foretage et internetopkald til en internetopkaldsadresse ved at vælge  og **Valg > Åbn tastatur** fra startskærbilledet. Indtast adressen, og vælg .

Indstillinger for internetkommunikation

Vælg **Menu > Indstillinger og Forbindelse > Admin.indstil. > Netindstil..**

Du kan få vist og redigere indstillingerne for en tjeneste ved at vælge tjenestenavnet.

Du kan fjerne en tjeneste fra tjenestelisten ved at vælge **Valg > Slet tjeneste**.

Indstillinger for tjenesten til internetopkald

Vælg **Menu > Kontakter**, åbn en tjenestefane, og vælg **Valg > Indstillinger**.

Vælg **Standardtjeneste** for at vælge en tjeneste til internetopkald som standardtjeneste. Når du trykker på opkaldstasten for at ringe op til et nummer, foretager enheden et internetopkald via standardtjenesten, hvis der er forbindelse til tjenesten. Der kan kun være én standardtjeneste ad gangen.

Vælg **Tjenesteforbindelse** for at redigere tjenestens destination.

Deling af video

Brug deling af video (netværkstjeneste) til at sende direkte video eller et videoklip fra din mobilenhed til en anden kompatibel mobilenhed under et taleopkald.

Højttaleren er aktiv, når du aktiverer deling af video. Hvis du ikke vil bruge højttaleren til taleopkaldet, mens du deler video, kan du bruge et kompatibelt headset.

Advarsel:

Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Lyt til musik ved moderat lydstyrke, og hold ikke enheden tæt ved øret, når højttaleren er i brug.

Krav til deling af video

Videodeling kræver en UMTS-forbindelse. Dine muligheder for at bruge deling af video afhænger af, om du har adgang til et UMTS-netværk. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om tjenesten, tilgængelighed af UMTS-netværk samt gebyrer forbundet med brug af tjenesten.

Du skal gøre følgende, for at du kan bruge deling af video:

- Kontrollér, at enheden er indstillet til forbindelser mellem personer, også kaldet SIP-forbindelser (Session Initiation Protocol).

- Kontrollér, at du har en aktiv UMTS-forbindelse og er inden for UMTS-netværkets dækningsområde. Hvis du bevæger dig uden for UMTS-netværket under en videodelingssession, stoppes delingen, mens taleopkaldet fortsættes.
- Kontrollér, at både afsenderen og modtageren er registreret på UMTS-netværket. Hvis du inviterer en person til en delingssession, og den pågældende persons enhed ikke er inden for UMTS-netværkets dækningsområde, ikke har deling af video installeret, eller forbindelser mellem personer ikke er konfigureret på den pågældende persons telefon, modtager vedkommende ikke invitationer. Du modtager en fejlmeddelelse om, at modtageren ikke kan acceptere invitationen.

Indstillinger

Hvis du vil konfigurere deling af video, skal du bruge indstillinger for forbindelser mellem personer og for UMTS.

Indstillinger for forbindelse mellem personer

En forbindelse mellem personer er også kendt som en SIP-forbindelse (Session Initiation Protocol). Indstillingerne for SIP-profilen skal være konfigureret på enheden, før du kan bruge deling af video. Bed din tjenesteudbyder om indstillingerne for SIP-profilen, og gem dem på enheden. Tjenesteudbyderen sender muligvis indstillingerne til din enhed eller giver dig en liste over de nødvendige parametre.

Sådan tilføjer du en SIP-adresse til en kontakt:

- 1 Vælg **Menu > Kontakter**.

- 2 Åbn kontaktkortet, eller opret en ny kontakt.
- 3 Vælg **Valg > Rediger**.
- 4 Vælg **Valg > Tilføj detalje > Del video**.
- 5 Angiv SIP-adressen i formatet brugernavn@domænenavn (du kan bruge en IP-adresse i stedet for et domænenavn).
Hvis du ikke kender en SIP-adresse for kontakten, kan du bruge modtagerens telefonnummer inkl. landekoden til deling af video (hvis dette understøttes af netværksudbyderen).

Indstillinger for UMTS-forbindelse

Sådan konfigurerer du en UMTS-forbindelse:

- Kontakt din tjenesteudbyder for at indgå en aftale om brug af UMTS-netværket.
- Kontrollér, at forbindelsesindstillingerne for UMTS-adgangspunktet er konfigureret korrekt på enheden. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om indstillingerne.

Deling af direkte video eller videoklip

Under et aktivt taleopkald kan du vælge **Valg > Del video**.

- 1 Vælg **Direkte video**, hvis du vil dele direkte video under opkaldet.
Vælg **Videoklip**, hvis du vil dele et videoklip. Der åbnes en liste over videoklip, der er gemt i enhedshukommelsen, lagerhukommelsen eller på et hukommelseskort (hvis du har ét). Vælg det klip, du vil dele.

Du er muligvis nødt til at konvertere videoklippet til et passende format, før du kan dele det med andre. Vælg **OK**, hvis der vises en meddelelse på enheden om, at videoklippet skal konverteres. Der skal være et program til redigering af video på enheden, for at konverteringen kan foretages.

- 2 Hvis der er gemt flere SIP-adresser eller telefonnumre, inkl. landekoden, for modtageren i Kontakter, skal du vælge den ønskede adresse eller det ønskede nummer. Hvis modtagerens SIP-adresse eller telefonnummer ikke er tilgængeligt, skal du indtaste modtagerens SIP-adresse eller telefonnummer inkl. landekode og vælge **OK** for at sende invitationen. Enheden sender invitationen til SIP-adressen.

Deling begynder automatisk, når modtageren accepterer invitationen.

Valgmuligheder ved deling af video

-  Eller  for at slå mikrofonlyden fra eller til.
-  Eller  for at slå højttaleren til og fra.
-  Eller  for at standse delingen af video midlertidigt og for at forsætte med den.
-  for at skifte til visning i fuld skærm (kun muligt for modtageren).

- 3 Vælg **Stop** for at stoppe delingssessionen. Tryk på afslutningstasten for at afslutte taleopkaldet. Deling af video afsluttes også, når opkaldet afsluttes.

Hvis du vil gemme den video, du har delt direkte, skal du vælge **Ja**, når meddelelsen vises. Der vises en meddelelse på enheden om, hvor den gemte video er placeret.

Hvis du bruger andre programmer, mens du deler et videoklip med en anden person, standses delingen midlertidigt. Hvis du vil vende tilbage til visningen til deling af video og fortsætte med delingen, skal du vælge **Valg > Fortsæt** på startskærbilledet.

Accept af en invitation

Når en person sender dig en invitation for at dele en video, vises afsenderens navn og SIP-adresse i invitationsbeskeden.

Hvis en person sender dig en delingsinvitation, og du ikke er inden for 3G-netværkets dækningsområde, får du ikke at vide, at du har modtaget en invitation.

Når du modtager en invitation, kan du vælge mellem følgende:

Ja — Acceptér invitationen, og aktivér delingssessionen.

Nej — Afvis invitationen. Afsenderen modtager en besked om, at du har afvist invitationen. Du kan også trykke på afslutningstasten for at afvise invitationen og afslutte taleopkaldet.

Vælg **Stop** for at stoppe delingssessionen. Tryk på afslutningstasten for at afslutte taleopkaldet. Deling af video afsluttes også, når opkaldet afsluttes.

Log

I loggen gemmes oplysninger om enhedens kommunikationshændelser. Enheden registrerer kun ubesvarede og indgående opkald, hvis netværket understøtter disse funktioner, og enheden er tændt og inden for netværkstjenestens område.

Seneste opkald

Vælg **Menu > Programmer > Log og Seneste opkald**.

Du kan få vist ubesvarede, indgående og udgående opkald ved at vælge **Ubesvarede opk.**, **Indgående opk.** eller **Udgående opk.**

Tip! Hvis du vil åbne listen over udgående opkald på startskærm-billedet, skal du trykke på opkaldestasten.

Tip! Hvis du vil åbne listen over udgående opkald på startskærm-billedet, skal du trykke på opkaldestasten.

Vælg en af følgende indstillinger på værktøjslinjen:

 **Ring op** — Ring op til den ønskede kontakt.

 **Opret besked** — Send en besked til den ønskede kontakt.

 **Åbn Kontakter** — Åbn listen over kontakter.

Vælg **Valg**, og vælg en af følgende indstillinger:

Gem i Kontakter — Gem det markerede telefonnummer fra listen over de seneste opkald under dine kontakter.

Ryd liste — Ryd listen over de seneste opkald.

Slet — Slet en markeret hændelse på den valgte liste.

Indstillinger — Vælg **Varighed for log**, og vælg, hvor lang tid oplysningerne om kommunikationen skal gemmes i logfilen. Hvis du vælger **Ingen log**, gemmes der ingen oplysninger i logfilen.

Opkaldsvarighed

Vælg **Menu > Programmer > Log**.

Vælg **Opkaldsvarighed** for at få vist varigheden (ca.) af dit seneste opkald samt indgående og udgående opkald.

Bemærk: Den egentlige fakturering af samtaler og tjenester kan variere afhængigt af netværksfunktioner, afrunding ved afregning, skatter osv.

Pakke-data

Vælg **Menu > Programmer > Log**.

Du kan for eksempel skulle betale for dine pakke-dataforbindelser ud fra mængden af sendte og modtagne data.

Sådan vises mængden af sendte og modtagne data under pakke-dataforbindelser

Vælg **Pakke-data > Alle sendte data** eller **Alle modt. data**.

Sletning af både sendte og modtagne oplysninger

Vælg **Pakke-data > Valg > Nulstil tællere**. Du skal bruge låsekoden for at kunne slette oplysningerne.

Overvågning af alle kommunikationshændelser

Vælg **Menu > Programmer > Log**.

Hvis du vil åbne den generelle log, hvor du kan se alle de taleopkald, SMS-beskeder eller dataforbindelser og LAN-forbindelser, der registreres af enheden, skal du vælge fanen for den generelle log  .

Underhændelser, såsom SMS-beskeder, der er sendt til mere end én person, og pakke-dataforbindelser vises i loggen som én kommunikationshændelse. Forbindelser til din fjernpostkasse, MMS-beskedcentral eller internetsider vises som pakke-dataforbindelser.

Hvis du vil se, hvor mange data der er overført, og hvor lang tid en bestemt pakke-dataforbindelse har varet, skal du rulle til en indgående eller udgående hændelse angivet med **GPRS** og vælge **Valg > Vis**.

Du kan kopiere et telefonnummer fra logfilen til udklipsholderen og f.eks. indsætte det i en SMS-besked ved at vælge **Valg > Hent nummer > Kopiér**.

Du kan filtrere logfilen ved at vælge **Valg > Filtrer** og vælge et filter.

Du kan angive varigheden for loggen ved at vælge **Valg > Indstillinger > Varighed for log**. Hvis du vælger **Ingen log**, slettes hele loggens indhold, lister i Seneste opkald ryddes, og leveringsrapporter i Beskeder slettes permanent.

Kontakter (telefonbog)

Vælg **Menu > Kontakter** for at åbne kontakter.

Du kan gemme og opdatere kontaktoplysninger såsom telefonnumre, hjemmeadresser eller e-mail-adresser for dine kontakter. Du kan føje en personlig ringetone eller et miniaturebillede til en kontakt. Du kan også oprette kontaktgrupper, som gør det muligt at sende SMS-beskeder eller e-mail til mange modtagere ad gangen.

Lagring og redigering af navne og numre

- 1 Hvis du vil føje en ny kontakt til kontaktlisten, skal du trykke på .
- 2 Tryk på et felt, hvis du vil indtaste oplysninger i feltet. Vælg  for at afslutte indtastningen af tekst. Udfyld de ønskede felter, og vælg **Udført**.

Du kan redigere kontakter ved at vælge en kontakt og vælge **Valg > Rediger**.

Værktøjslinjen til kontakter

Vælg en af følgende indstillinger på værktøjslinjen til kontakter:

-  **Ring op** — Ring op til den ønskede kontakt.
-  **Opret besked** — Send en besked til den ønskede kontakt.
-  **Ny kontakt** — Opret en ny kontakt.

Administration af navne og numre

Vælg **Menu > Kontakter**.

Sletning af kontakter

Vælg en kontakt, og vælg **Valg > Slet**.

Du kan slette flere kontakter ad gangen ved at vælge **Valg > Markér/fjern markering** for at markere de ønskede kontakter og derefter vælge **Valg > Slet** for at slette dem.

Kopiering af kontakter

Vælg kontakten, **Valg > Kopiér**, og vælg derefter den ønskede placering.

Afsendelse af en kontakt til en anden enhed

Tryk på en kontakt, hold fingeren nede, og vælg **Send visitkort**.

Tilføjelse af kontakter til foretrukne

Tryk på en kontakt, hold fingeren nede, og vælg **Tilføj til foretrukne**.

Afspilning af stemmekoden til en kontakt

Vælg kontakten, og vælg **Valg > Stemmekodedetaljer > Valg > Afspil stemmekode**.

Inden du bruger stemmekoder, skal du huske følgende:

- Stemmekoder er ikke afhængige af sprog. De er afhængige af brugerens stemme.
- Udtal navnet præcist, som du udtalte det, da det blev optaget.

- Stemmekoder er følsomme over for baggrundsstøj. Optag og brug stemmekoder i rolige omgivelser.
- Meget korte navne accepteres ikke. Brug lange navne, og undgå at bruge enslydende navne til forskellige numre.

Bemærk: Det kan være vanskeligt at bruge stemmekoder i støjende omgivelser eller i nødsituationer, og du skal derfor være opmærksom på, at stemmeopkald ikke er pålidelige under alle forhold.

Standardnumre og -adresser

Du kan tildele standardnumre eller -adresser til en kontakt. Hvis en kontakt har flere numre eller adresser, kan du på denne måde let ringe til eller sende en besked til kontakten på et af numrene eller en af adresserne. Standardnummeret bruges også i stemmestyrede opkald.

- 1 Vælg en kontakt på kontaktlisten.
- 2 Vælg **Valg > Standard**.
- 3 Vælg en standard, som du vil tilføje et nummer eller en adresse til, og vælg **Tildel**.
- 4 Vælg et nummer eller en adresse, som du vil angive som standard.
- 5 Hvis du vil forlade standardvisningen og gemme ændringer, skal du trykke uden for visningen.

Kontaktkort

Vælg **Menu > Kontakter** og en kontakt. Alle tilgængelige kommunikationsmetoder for den valgte kontakt vises på kontaktkortet.

Vælg en kontakt på listen, den ønskede kommunikationsmetode, **Valg** og en af følgende indstillinger:

Rediger — Rediger, tilføj eller slet felter på kontaktkort.

Standard — Definer de numre og adresser, der skal bruges som standard, når du kommunikerer med kontakten, hvis der er angivet mere end ét nummer eller én adresse for en kontakt.

Stemmekodedetaljer — Få vist oplysninger om stemmekoder, eller lyt til kontaktens stemmekode.

Det kan variere, hvilke valgmuligheder og kommunikationsmetoder der er tilgængelige.

Indstille kontakter som foretrukne

Vælg **Menu** > **Kontakter**.

Foretrukne er de kontakter, du har indstillet som dine foretrukne kontakter. Disse kontakter vises øverst på listen over kontakter.

Hvis du vil indstille en kontakt som foretrukken, skal du vælge kontakten og vælge **Valg** > **Tilføj til foretrukne**. Foretrukne er markeret med et stjerneikon.

Hvis du vil fjerne en kontakt fra foretrukne, skal du vælge en kontakt og vælge **Valg** > **Fjern fra foretrukne**. Den fjernede kontakt flyttes tilbage til standardlisten over kontakter.

Ringetoner, billeder og tekst til opkald for kontakter

Du kan angive en ringetone for en kontakt eller en kontaktgruppe og et billede og en tekst til ringesignalet for

en kontakt. Når kontakten ringer til dig, afspiller enheden den valgte ringetone og viser teksten til ringesignalet eller billedet (hvis nummeret på den person, der ringer, sendes med opkaldet, og din enhed genkender det).

Hvis du vil angive en ringetone for en kontakt eller kontaktgruppe, skal du markere kontakten eller kontaktgruppen, vælge **Valg** > **Rediger** > **Ringetone** og vælge en ringetone.

Hvis du vil tilføje flere felter til en visning med kontaktoplysninger, skal du vælge kontakten og vælge **Valg** > **Rediger** > **Valg** > **Tilføj detalje**.

Hvis du vil angive en tekst til opkald for en kontakt, skal du vælge kontakten og vælge **Valg** > **Rediger** > **Valg** > **Tilføj detalje** > **Tekst til ringesignal**. Tryk på tekstfeltet for at skrive opkaldsteksten, og vælg .

Hvis du vil tilføje et billede til en kontakt, som er gemt i enhedens hukommelse, skal du vælge kontakten, vælge **Valg** > **Rediger** > **Tilføj billede** og derefter vælge et billede fra Billeder.

Du kan fjerne ringetonen ved at vælge **Standardtone** på listen over ringetoner.

Hvis du vil have vist, ændre eller fjerne det billede, der anvendes til en kontakt, skal du vælge kontakten, vælge **Valg** > **Billede** og derefter vælge den ønskede indstilling.

Kopiering af kontakter

Første gang du åbner listen over kontakter, bliver du spurgt om, hvorvidt du vil kopiere navne og numre fra SIM-kortet til enheden.

Vælg **OK** for at starte kopieringen.

Vælg **Annuler**, hvis du ikke ønsker at kopiere kontakterne fra SIM-kortet til enheden. Du bliver spurgt om, hvorvidt du vil have vist kontakterne fra SIM-kortet i kontaktbiblioteket. Vælg **OK** for at få vist kontakterne. Listen over kontakter åbnes, og de navne, der er gemt på SIM-kortet, er markeret med .

SIM-tjenester

Kontakt din forhandler af SIM-kortet for at få yderligere oplysninger om adgangen til og brugen af SIM-korttjenester. Dette kan være netværksudbyderen eller en anden forhandler.

SIM-kontakter

Du indstille de navne og numre, der er gemt på SIM-kortet, til at blive vist på listen over kontakter ved at vælge **Valg > Indstillinger > Visning af kontakter > SIM-hukommelse**. Du kan tilføje og redigere SIM-kontakter eller ringe til dem.

De numre, du gemmer på listen over kontakter, gemmes ikke automatisk på dit SIM-kort. Hvis du vil gemme numre på SIM-

kortet, skal du vælge en kontakt og vælge **Valg > Kopiér > SIM-hukom..**

Du kan vælge, om de nye kontakter, du tilføjer, skal gemmes på enheden eller SIM-kortet ved at vælge **Valg > Indstillinger > Standardhukommelse > Telefonhukommelse** eller **SIM-hukommelse**.

Begrænsede opkald

Vælg **Menu > Kontakter og Valg > SIM-numre > Kontakt. m. begr. nr..**

Med tjenesten Begrænsede numre kan du begrænse opkald fra enheden til bestemte telefonnumre. Ikke alle SIM-kort understøtter tjenesten Begrænsede numre. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Når der bruges sikkerhedsfunktioner, der begrænser opkald (f.eks. opkaldsspærring, lukket brugergruppe og begrænsede numre), er det muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse. Opkaldsspærring og viderestilling af opkald kan ikke være aktive på samme tid.

Du skal bruge din PIN2-kode for at kunne aktivere og deaktivere begrænsede numre eller redigere kontakter med begrænsede numre. Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplyst din PIN2-kode.

Vælg **Valg**, og vælg en af følgende valgmuligheder:

Slå begrænsede nr. til — Aktivér begrænsede numre.

Slå begrænsede nr. fra — Deaktivér begrænsede numre.

Ny SIM-kontakt — Indtast navn på kontakt og telefonnummer på de opkald, som tillades.

Tilføj fra Kontakter — Kopiér en kontakt fra listen med kontakter til listen med begrænsede numre.

Hvis du vil sende SMS-beskeder til SIM-kontakterne, mens tjenesten Begrænsede numre er aktiv, skal du tilføje SMS-beskedcentralens nummer på listen over begrænsede numre.

Kontaktgrupper

Du kan åbne gruppelisten ved at åbne listen over kontakter og trykke på .

Oprette kontaktgrupper

- 1 Vælg **Valg > Ny gruppe** for at oprette en ny gruppe. Brug standardnavnet, eller indtast et nyt navn. Vælg **OK**.
- 2 Hvis du vil tilføje medlemmer til gruppen, skal du vælge gruppen og vælge **Valg > Tilføj medlemmer**.
- 3 Markér hver af de kontakter, du vil tilføje, og vælg **OK**.

Administrere kontaktgrupper

Hvis du vil sende en meddelelse til alle gruppemedlemmer, indstille en ringetone for en gruppe eller omdøbe eller slette en gruppe, skal du trykke på gruppen og holde fingeren på den og derefter vælge **Opret besked**, **Ringetone**, **Omdøb** eller **Slet**.

Hvis du vil føje en kontakt til en gruppe, skal du vælge gruppen og vælge **Valg > Tilføj medlemmer**.

Hvis du vil kontrollere, hvilke andre gruppe en kontakt tilhører, skal du vælge gruppen, rulle ned til kontakten og vælge **Valg > Hører til grupper**.

Hvis du vil fjerne en kontakt fra en gruppe, skal du vælge gruppen, rulle ned til kontakten og vælge **Valg > Fjern fra gruppe**.

Ovi-kontakter

Om Ovi-kontakter

 Med Ovi Kontakter kan du holde forbindelsen til venner og familie, følge med i, hvad de laver, og finde nye venner i Ovi-gruppen. Du kan også sikkerhedskopiere enhedens kontakter på Ovi.

Derudover kan du dele dit sted med vennerne.

Hvis du vil bruge Ovi Kontakter, skal du gå til www.ovi.com.

Begynde at bruge Ovi-kontakter

Vælg **Kontakter**, og åbn fanen **Ovi**.

Tjenesten Ovi-kontakter er en del af Ovi, og den anvender de samme kontooplysninger.

Hvis du ikke tidligere har brugt Ovi og Ovi-tjenesterne, skal du tilmelde dig Ovi ved at oprette en Nokia-konto, inden du kan benytte programmet Ovi-kontakter.

Oprettelse af en Nokia-konto

- 1 Vælg **Ovi Chat**, og opret forbindelse til internettet, når du bliver bedt om det.

- 2 Angiv de krævede oplysninger.
- 3 Indtast dine profiloplysninger i visningen Min profil. Du skal altid angive dit fornavn og efternavn.
- 4 Vælg **Udført**.

Hvis du allerede har tilmeldt dig Ovi via din pc eller mobilenhed, kan du begynde at bruge Ovi-kontakter med de samme kontooplysninger.

Sådan logger du på Ovi-kontakter og aktiverer tjenesten

Vælg **Ovi Chat**, og indtast dit brugernavn og din adgangskode.

Hvis du endnu ikke har angivet profiloplysninger til Ovi-kontakter, så kan du gøre det nu. Vælg derefter **Udført**. Du skal altid angive dit fornavn og efternavn.

Oprette forbindelse til tjenesten

Vælg **Menu** > **Kontakter**, og åbn fanen Ovi.

Oprettelse af forbindelse til Ovi-kontakter

Vælg **Gå online**, og vælg forbindelsesmetoden. Brug en trådløs LAN-forbindelse (WLAN), hvis den er tilgængelig.

Afbrydelse af forbindelsen

Vælg **Valg** > **Annuler forbindelse**.

Der skal muligvis betales ekstra datatrafikgebyrer, hvis der bruges en pakkeforbindelse. Kontakt din netværksudbyder for at få yderligere oplysninger om priser.

Vælg **Gå online** > **Valg**, og vælg en af følgende indstillinger:

Vælg — Vælg elementet.

Gå online — Opret forbindelse til tjenesten, hvis du er offline.

Min profil — Rediger dine profiloplysninger.

Anbefal til en ven — Inviter en kontakt til at tilmelde sig Ovi-kontakter. Invitationen sendes som en SMS-besked.

Indstillinger — Rediger indstillingerne for Ovi-kontakter.

Valgmulighederne kan variere.

Oprette og redigere din profil

Redigering af dine profiloplysninger

Vælg **Min profil**.

Visning af profiler for dine venner i Ovi-kontakter

Vælg en tjeneste, og vælg **Valg** > **Profil**.

Dine profiloplysninger kan ses af dine venner i Ovi-kontakter. Andre brugere af Ovi-kontakter kan kun se følgende profiloplysninger, f.eks. i forbindelse med en søgning: Fornavn og efternavn. Hvis du vil ændre indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger, skal du gå til Ovi via din pc og logge på din Nokia-konto.

Ændring af dit profilbillede

Vælg profilbilledet, **Vælg eksist. billede** og det nye billede. Du kan også redigere eller fjerne det aktuelle profilbillede eller tage et nyt.

Ændring af din tilgængelighedsstatus

Din tilgængelighedsstatus er som standard sat til **Tilgængelig**. Vælg ikonet, hvis du vil ændre din tilgængelighedsstatus.

Sådan får dine venner at vide, hvad du laver i øjeblikket

Vælg **Hvad laver du?**, og indtast teksten i feltet.

Sådan viser du dine venner, hvilken musik du lytter til

Vælg **Nu afspilles**. For at kunne gøre dette skal du tillade, at disse afspilningsoplysninger deles, under statusindstillingerne.

Redigering af dine kontaktoplysninger

Vælg et felt, og indtast teksten.

Vælg **Valg** i visningen Min profil, og vælg en af følgende indstillinger:

Rediger — Klip, kopiér eller indsæt tekst.

Skift — Rediger din status (når statusfeltet er valgt).

Aktiver — Send dine stedsoplysninger eller oplysninger om, hvilken musik du hører nu, til dine venner (når et af felterne er valgt).

Fortryd ændringer — Fortryd de ændringer, du har foretaget i profilvisningen.

Rediger delte steder — Vælg de lokaliteter, du vil sende til dine venner (når feltet Mit sted er valgt).

Stop deling — Stop afsendelsen af stedsoplysninger til dine venner (når feltet Mit sted er valgt).

Valgmulighederne kan variere.

Finde og tilføj venner

Vælg **Valg** > **Inviter ven**.

Søgning efter en kontakt

Indtast navnet på din ven i feltet Søg efter venner, og vælg søgeikonet. Du kan ikke bruge mobiltelefonnumre eller e-mail-adresser til at søge efter venner.

Gennemse søgeresultaterne

Vælg **Næste resultater** eller **Forrige resultater**.

Start af en ny søgning

Vælg **Ny søgning**.

Hvis de venner, du søger efter, ikke bliver fundet, er de ikke registreret som Ovi-medlemmer, eller også har de valgt at være usynlige for andre brugere i forbindelse med søgninger. Send en SMS-besked til dine venner, når du bliver spurgt om det, for at invitere dem til at tilmelde sig Ovi-kontakter.

Sådan sendes en invitation om tilmelding til Ovi-kontakter

Vælg **Vælg tjeneste**, og vælg den tjeneste, som du ved, at din ven bruger. Indtast din vens brugernavn, og vælg ikonet Send.

Vælg **Valg**, og vælg en af følgende indstillinger:

Vælg — Vælg et element.

Åbn — Åbn et element.

Inviter som ven — Send en invitation til kontakten.

Vis profil — Få vist kontaktens profil.

Forny invitation — Send igen en invitation om at blive tilmeldt Ovi-kontakter til en ventende ven.

Søg — Søg efter den kontakt, som du har angivet navnet på eller et andet relateret nøgleord for i feltet Søg efter venner.

Rediger tekst — Klip, kopiér eller indsæt tekst.

Valgmulighederne kan variere.

Chat med dine venner

Sådan startes en chatsamtale med en ven

Vælg vennen.

Sådan sendes en chatbesked

Indtast teksten i beskedfeltet, og vælg ikonet Send.

Vælg **Valg** i chatvisningen, og vælg mellem følgende indstillinger:

Send — Send beskeden.

Send fil — Send billede, videoklip, lydfil eller en anden fil til den person, du chatter med.

Send mit sted — Send oplysninger om, hvor du befinder dig, til den person, du chatter med (hvis begge enheder understøtter funktionen).

Tilføj smiley — Indsæt en smiley.

Profil — Få vist oplysninger om en ven.

Min profil — Vælg din status eller dit profilbillede, tilpas beskeden, eller rediger dine profiloplysninger.

Rediger tekst — Kopiér eller indsæt tekst.

Afslut chat — Afslut en aktiv chat.

Afslut — Afslut alle aktive chatsessioner, og luk programmet.

De tilgængelige valgmuligheder kan variere.

Du skal have programmet Kort for at kunne modtage stedsoplysninger fra din ven. Du skal bruge både programmet Kort og programmet Positionering, hvis du vil kunne sende og modtage stedsoplysninger.

Hvis du modtager filer, skal du eller modtageren acceptere filen. Hvis du vil annullere afsendelse eller modtagelse, mens filen er ved at blive overført, skal du vælge **Annuller**.

Visning af stedsoplysninger for din ven

Vælg **Vis på kort**.

Sådan åbnes hovedvisningen i Ovi-kontakter uden at afslutte chatten

Vælg **Tilbage**.

Sådan kan du tilføje, ringe til eller kopiere telefonnumre fra en chat

Gå til et telefonnummer i en chat, og vælg **Valg** og det relevante ikon.

Ovi-synkronisering

Du skal have en Nokia-konto og aktivere tjenesten Ovi-kontakter på enheden for at kunne synkronisere enheden med Ovi.

Synkronisering af din enhed med Ovi

- 1 Første gang du synkroniserer enheden med Ovi, skal du bruge synkroniseringsguiden til at vælge det indhold, der skal synkroniseres, og synkroniseringsintervallet.
- 2 Vælg **Synkroniser**. Hvis profilen Offline er valgt på enheden, skal du oprette forbindelse til internettet, når du bliver bedt om det.

Vælg **Valg**, og vælg en af følgende indstillinger:

Start — Synkroniser din enhed med Ovi.

Annuler — Annuller en igangværende synkronisering.

Synkroniseringsindstil. — Rediger synkroniseringsindstillingerne.

Valgmulighederne kan variere.

Deling af dine stedsoplysninger

Åbn programmet Kontakter og fanen Ovi.

Hvis du vil dele dine stedsoplysninger, skal du vælge **Valg > Indstillinger > Status > Del mit sted** og derefter vælge mellem følgende indstillinger:

Deling er tilladt — Tillad, at dine venner kan se, hvor du befinder dig.

Mine delte lokaliteter — Vælg de lokaliteter, hvorfra dine stedsoplysninger sendes til dine venner.

Opdateringsinterval — Vælg, hvor ofte dine aktuelle stedsoplysninger skal sendes.

Sådan tilføjes og vælges lokaliteter:

Vælg **Del mit sted > Mine delte lokaliteter > Valg > Ny lokalitet** for at tilføje et sted på listen over lokaliteter.

Du kan tilføje din aktuelle position som en lokalitet ved at vælge **Aktuel position**.

Du kan finde et sted på et kort ved at vælge **Vælg på kort**.

Hvis du vil tilføje en lokalitet manuelt, skal du vælge **Indtast manuelt**.

Hvis du vil vælge de steder, du vil dele med dine venner, skal du vælge **Del mit sted > Mine delte lokaliteter** og vælge lokaliteterne på listen. Vælg **Valg** for at redigere, markere og fjerne markeringen af elementer på listen.

Hver gang du er online på et af de valgte steder og bruger tjenesten Kontakter på Ovi, kan dine venner se, hvor du befinder dig.

Indstillinger for Ovi-kontakter

Vælg **Valg > Indstillinger**.

Vælg en af følgende indstillinger:

Konto — Få adgang til dine kontooplysninger, og angiv, om andre skal kunne se dig i forbindelse med søgninger.

Status — Gør dine stedsoplysninger synlige for dine venner, og lad dem se, når du er i gang med et telefonopkald (din opkaldsstatus).

Tilpasning — Rediger indstillingerne for start af programmet Ovi-kontakter og de toner, der anvendes i programmet, og acceptér automatisk anmodninger om venskab.

Forbindelse — Vælg den netværksforbindelse, der skal bruges, og aktivér roamingadvarsler.

Hvis du bruger en pakkeforbindelse, overføres der muligvis store datamængder via tjenesteudbyderens netværk. Kontakt din udbyder af netværkstjenester for at få oplysninger om priser på dataoverførsler.

Afslut — Afslut alle igangværende chatsamtaler, og luk programmet.

Indstillinger for Nokia-konto

Vælg **Valg > Indstillinger > Konto**.

Redigering af dine kontooplysninger

Vælg **Min konto**.

Sådan angives din synlighed ved søgninger

Vælg **Min konto > Synlighed ved søgning**. Du skal være online for at kunne ændre synlighedsindstillingen.

Statusindstillinger

Vælg **Valg > Indstillinger > Status**.

Redigering af statusindstillinger

Vælg en af følgende indstillinger:

Del mit sted — Tillad, at dine venner kan se, hvor du befinder dig.

Del, hvad der afspilles nu — Tillad, at dine venner kan se, hvilken musik du i øjeblikket lytter til på din mobilenhed.

Del opkaldsstatus — Tillad, at dine venner kan se din opkaldsstatus.

Deling af stedsoplysninger

Vælg **Del mit sted**, og vælg en af følgende indstillinger:

Deling er tilladt — Tillad, at dine venner kan se, hvor du befinder dig, på bestemte lokaliteter.

Mine delte lokaliteter — Vælg de lokaliteter, hvorfra dine stedsoplysninger sendes til dine venner.

Opdateringsinterval — Vælg, hvor ofte dine aktuelle stedsoplysninger skal sendes.

Tilføjelse af et sted på en liste over lokaliteter

Vælg **Del mit sted > Mine delte lokaliteter > Valg > Ny lokalitet**.

Tilføjelse af din aktuelle position som en lokalitet

Vælg **Aktuel position**.

Søgning efter et sted på et kort

Vælg **Vælg på kort**.

Tilføjelse af en lokalitet manuelt

Vælg **Indtast manuelt**.

Sådan vælges de steder, du vil dele med dine venner

- 1 Vælg **Del mit sted** > **Mine delte lokaliteter**.
- 2 Vælg lokaliteterne på listen.
- 3 Vælg **Valg** for at redigere, markere og fjerne markeringen af elementer på listen. Alt efter hvilke indstillinger der er valgt, kan dine venner se, hvor du befinder dig, når du er på en af de valgte lokaliteter.

Tilpasningsindstillinger

Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Tilpasning**.

Vælg en af følgende indstillinger:

Log på, når enhed startes — Log automatisk på Ovi-kontakter, når du tænder mobilenheden.

Autoacceptér veninvitat. — Acceptér automatisk anmodninger om venskab uden at få en meddelelse om anmodningen.

Beskedtone — Vælg en tone for nye beskeder.

Tone for ven online — Vælg den tone, der skal angive, at en ven er kommet online.

Ikon på startskærmbill. — Tilføj genvejsikonet for Ovi-kontakter på enhedens startskærmbillede.

Forbindelsesindstillinger

Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Forbindelse**.

Redigering af forbindelsesindstillinger

Vælg **Netværksforbindelse**, og vælg den ønskede forbindelse. Hvis du vil bruge den standardforbindelse, der er

angivet under forbindelsesindstillingerne på enheden, skal du vælge **Standardforbindelse**.

Sådan får du en meddelelse, når dit hjemmenetværk ikke er tilgængeligt

Hvis du vil modtage en advarsel, når enheden forsøger at oprette forbindelse til et andet netværk, skal du vælge **Advarsel ved roaming** > **Til**.

Beskeder

Hovedvisning i Beskeder

Vælg **Menu** > **Beskeder** (netværkstjeneste).

Du kan oprette en ny besked ved at vælge **Ny besked**.

Tip! Hvis du vil undgå at skrive enslydende beskeder flere gange, kan du bruge teksterne i mappen Skabeloner i Mine mapper. Du kan også oprette og gemme dine egne skabeloner.

Beskeder indeholder følgende mapper:

 **Udbakke** — Her gemmes modtagne beskeder undtagen e-mail- og cell broadcast-beskeder.

 **Mine mapper** — Bruges til at organisere dine beskeder i mapper.

 **Postkasse** — Herfra kan du oprette forbindelse til din fjernpostkasse for at hente nye e-mail-beskeder eller få vist tidligere hentede e-mail-beskeder offline.

 **Kladder** — Heri gemmes kladdebeskeder, der ikke er blevet sendt.

 **Sendt** — Her gemmes de seneste beskeder, der er blevet sendt, bortset fra beskeder, som er sendt via en Bluetooth-forbindelse. Du kan ændre det antal beskeder, der skal gemmes i mappen.

 **Udbakke** — De beskeder, der venter på at blive sendt, gemmes midlertidigt i udbakken, f.eks. hvis enheden er uden for netværkets dækningsområde.

 **Lev.rapporter** — Du kan anmode netværket om at sende dig en leveringsrapport over de SMS- og MMS-beskeder, du har sendt (netværkstjeneste).

Skrivning og afsendelse af beskeder

Vælg **Menu** > **Beskeder**.

Vigtigt: Vær forsigtig, når du åbner beskeder. Beskeder kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

Du kan først oprette en MMS-besked eller skrive en mail, når de korrekte forbindelsesindstillinger er angivet.

Størrelsen af MMS-besked kan være begrænset i det trådløse netværk. Hvis det indsatte billede overskrider denne begrænsning, kan enheden gøre billedet mindre, så det kan sendes ved hjælp af MMS.

Kun enheder med kompatible funktioner kan modtage og vise MMS-beskeder. En beskeds udseende kan variere afhængigt af den modtagende enhed.

Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om størrelsesbegrænsningen for mail-beskeder. Hvis du forsøger at sende en mail-besked, der overskrider mail-serverens størrelsesbegrænsning, forbliver beskeden i mappen Udbakke, og enheden forsøger med jævne mellemrum at sende den igen. Der kræves en dataforbindelse for at kunne sende en mail, og vedvarende forsøg på at sende mailen igen

kan medføre gebyrer fra tjenesteudbyderen. I mappen Udbakke kan du slette en sådan besked, eller du kan flytte den til mappen Kladder.

Beskeder kræver netværkstjenester.

Afsendelse af en SMS- eller MMS-besked

Vælg **Ny besked**.

Afsendelse af en lyd- eller mail-besked

Vælg **Valg** > **Opret besked**, og vælg den ønskede indstilling.

Valg af modtagere eller grupper på kontaktlisten

Vælg  på værktøjslinjen.

Manuel indtastning af nummeret eller mail-adressen

Tryk på feltet **Til**.

Indtastning af emnet til en mail eller MMS-besked

Indtast emnet i feltet **Emne**. Hvis feltet **Emne** ikke er synligt, skal du vælge **Valg** > **Felter i besked** for at ændre, hvilke felter der er synlige.

Skrivning af beskeden

Tryk på beskedfeltet.

Tilføjelse af et objekt til en besked eller en mail

Vælg , og vælg den ønskede type indhold.

Beskedtypen kan blive ændret til en MMS-besked, hvis der indsættes multimedieindhold.

Afsendelse af beskeden eller mailen

Vælg , eller tryk på opkaldstasten.

Enheden understøtter SMS-beskeder ud over grænsen for en enkelt besked. Længere beskeder sendes som to eller flere beskeder. Tjenesteudbyderen fakturerer muligvis i overensstemmelse hermed. Tegn med accenter eller andre specialtegn eller tegn fra nogle sprogindstillinger fylder mere og begrænser derved det antal tegn, der kan sendes i en enkelt besked.

Indbakke til beskeder

Modtagelse af beskeder

Vælg **Menu** > **Beskeder og Indbakke**.

I mappen Indbakke angiver  en ulæst SMS-besked,  en ulæst MMS-besked,  en ulæst lydbesked og  data modtaget via en Bluetooth-forbindelse.

Når du modtager en besked, vises  og **1 ny besked** på startskærbilledet. Vælg **Vis** for at åbne beskeden. Du kan åbne en besked i mappen Indbakke ved at vælge beskeden. Vælg **Valg** > **Besvar** for at besvare en modtaget besked.

MMS-beskeder

Vigtigt: Vær forsigtig, når du åbner beskeder. Beskeder kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelig for enheden eller pc'en.

Du modtager muligvis en meddelelse om, at der ligger en MMS-besked og venter i MMS-beskedcentralen. Hvis du vil

starte en pakke-dataforbindelse for at hente beskeden til enheden, skal du vælge **Valg > Hent**.

Når du åbner en MMS-besked () , ser du måske et billede og en besked.  vises, hvis der medfølger lyd, og  vises, hvis der medfølger video. Hvis du vil afspille lyden eller videoen, skal du vælge det relevante ikon.

Hvis du vil se de medieobjekter, der er vedhæftet MMS-beskeden, skal du vælge **Valg > Objekter**.

Hvis beskeden har vedhæftet en MMS-præsentation, vises  . Hvis du vil afspille præsentationen, skal du vælge ikonet.

Data, indstillinger og internettjenestebesked

Enheden kan modtage mange slags beskeder, der indeholder data, f.eks. visitkort, ringetoner, operatørlogoer, kalenderposter og e-mail-meddelelser. Du kan også modtage indstillinger fra din tjenesteudbyder i en konfigurationsbesked.

Du kan gemme dataene fra beskeden ved at trykke på **Valg** og vælge den relevante valgmulighed.

Internettjenestebesked er meddelelser om f.eks. nyhedsoverskrifter, og de kan indeholde en tekst eller et link. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker oplysninger om tilgængelighed og abonnement.

Postkasse

Angivelse af e-mail-indstillinger

Vælg **Menu > Beskeder og Postkasse**.

Du skal have angivet et gyldigt internetadgangspunkt og gyldige e-mail-indstillinger på enheden, for at du kan sende og modtage e-mails.

Du skal have en separat e-mail-konto. Følg instruktionerne fra udbyderen af fjernpostkassen og internetudbyderen.

Hvis du vælger **Beskeder > Postkasse**, uden at du har angivet indstillinger for din e-mail-konto, bliver du bedt om at gøre det. Du kan begynde at oprette e-mail-indstillingerne ved hjælp af guiden til oprettelse af en postkasse ved at vælge **Start**.

Når du opretter en ny postkasse, erstatter det navn, du giver postkassen, Postkasse i hovedvisningen i Beskeder. Du kan højst have seks postkasser.

Åbning af postkassen

Vælg **Menu > Beskeder**, og vælg en postkasse.

Når du åbner postkassen, bliver du spurgt om, hvorvidt du vil oprette forbindelse til postkassen.

Sådan opretter du forbindelse til postkassen og henter nye e-mail-overskrifter eller -beskeder

Vælg **Ja**. Når du ser beskeder online, har du løbende forbindelse til en fjernpostkasse via en dataforbindelse.

Visning af tidligere hentede e-mail-beskeder offline

Vælg **Nej**.

Oprettelse af en ny e-mail-besked

Vælg **Valg > Opret besked > E-mail**.

Afbrydelse af dataforbindelsen til fjernpostkassen

Vælg **Valg > Afbryd forbindelsen**.

Hentning af e-mail-beskeder

Vælg **Menu > Beskeder**, og vælg en postkasse.

Hvis du er offline, skal du vælge **Valg > Opret forbindelse** for at oprette forbindelse til fjernpostkassen.

Vigtigt: Vær forsigtig, når du åbner beskeder. Beskeder kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

- 1 Når du har oprettet forbindelse til en fjernpostkasse, skal du vælge **Valg > Hent e-mail > Nye** for at hente alle nye beskeder, **De valgte** for kun at hente valgte beskeder eller **Alle** for at hente alle beskeder i postkassen.
Du kan annullere hentningen af beskeder ved at vælge **Annuller**.
- 2 Vælg **Valg > Afbryd forbindelsen** for at afbryde forbindelsen og se e-mail-beskederne offline.
- 3 Hvis du vil åbne en e-mail-besked, skal du vælge den. Hvis e-mail-beskeden ikke er hentet, og du er offline, bliver du spurgt om, hvorvidt du vil hente beskeden fra postkassen.

Åbn beskeden, og vælg det vedhæftningsfelt, der er angivet med  for at få vist vedhæftede filer i en e-mail. Hvis den vedhæftede fil ikke er blevet hentet til enheden, skal du vælge **Valg > Hent**.

Du kan få hentet e-mail-beskeder automatisk ved at vælge **Valg > E-mail-indstillinger > Automatisk hentning**.

Hvis enheden indstilles til automatisk at hente e-mails, kan det medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster.

Sletning af e-mail-beskeder

Vælg **Menu > Beskeder**, og vælg en postkasse.

Du kan slette en e-mails indhold fra enheden, men bevare det i fjernpostboksen, ved at vælge **Valg > Slet > Kun telefon**.

Enheden afspejler e-mail-overskrifterne i fjernpostkassen. Så selvom du sletter indholdet af beskeden, forbliver e-mail-overskriften på enheden. Hvis du også vil fjerne overskriften, skal der være forbindelse til serveren, når du sletter beskeden fra enheden og fjernpostkassen. Hvis der ikke er forbindelse til serveren, slettes overskriften, når du opretter forbindelse fra enheden til fjernpostkassen igen for at opdatere statussen.

Du kan slette en e-mail fra enheden og fra fjernpostkassen ved at vælge **Valg > Slet > Telefon og server**.

Du kan fortryde sletning af en e-mail, der er markeret til sletning fra enheden og serveren ved næste forbindelse (🗑️), ved at vælge **Valg > Annuller sletning**.

Afbrydelse af forbindelsen til postkassen

Når du er online, skal du vælge **Valg > Afbryd forbindelsen** for at afbryde dataforbindelsen til fjernpostkassen.

Visning af beskeder på et SIM-kort

Vælg **Menu > Beskeder**, og vælg **Valg > SIM-beskeder**.

Før du kan se SIM-beskeder, skal du kopiere dem til en mappe på enheden.

- 1 Vælg **Valg > Markér/fjern markering > Markér** eller **Markér alle** for at markere beskeder.
- 2 Vælg **Valg > Kopiér**. Der åbnes en liste over mapper.
- 3 Vælg en mappe for at starte kopieringen. Åbn mappen for at se beskederne.

Cell broadcast-beskeder

Vælg **Menu > Beskeder**, og vælg **Valg > Operatørbeskeder**.

Cell broadcast (netværkstjeneste) gør det muligt at modtage beskeder om forskellige emner, f.eks. vejr- eller trafikforhold, fra din tjenesteudbyder. Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om tilgængelige emner og relevante

emnenumre. Denne tjeneste er muligvis ikke tilgængelig i alle områder.

Cell broadcast-beskeder kan ikke modtages i UMTS-netværk. En pakke-dataforbindelse kan forhindre cell broadcast-modtagelse.

Tjenestekommandoer

Vælg **Menu > Beskeder**, og vælg **Valg > Tjenestekommandoer**.

Med tjenestekommandoer (netværkstjeneste) kan angives og sende anmodninger om tjenester (også kaldet USSD-kommandoer), f.eks. aktiveringskommandoer til netværkstjenester, til din tjenesteudbyder. Denne tjeneste er muligvis ikke tilgængelig i alle områder.

Beskedindstillinger

Indstillingerne er muligvis forudindstillet på enheden, eller du kan modtage dem i en besked. Hvis du vil angive indstillinger manuelt, skal du udfylde alle felter, der er markeret med **Skal angives** eller en stjerne.

Nogle eller alle beskedcentraler eller adgangspunkter kan være forudprogrammerede af tjenesteudbyderen, og du kan muligvis ikke ændre, oprette, redigere eller fjerne dem.

SMS-beskedindstillinger

Vælg **Menu > Beskeder**, og vælg **Valg > Indstillinger > SMS-besked**.

Vælg mellem følgende:

Beskedcentraler — Få vist en liste over alle de SMS-beskedcentraler, der er angivet.

Beskedcentral i brug — Vælg, hvilken beskedcentral der skal bruges til levering af SMS-beskeder.

Tegnsæt — Hvis du vil bruge tegnkonvertering til et andet tegnsæt, når dette er tilgængeligt, skal du vælge **Reduceret understøt.**

Modtag rapport — Vælg, om netværket skal sende leveringsrapporter om beskederne (netværkstjeneste).

Beskeden afventer i — Vælg, hvor længe beskedcentralen skal forsøge at sende beskeden igen, hvis det første forsøg mislykkes (netværkstjeneste). Hvis beskeden ikke kan sendes inden for gyldighedsperioden, slettes beskeden fra beskedcentralen.

Besked sendt som — Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplyst, om din beskedcentral kan konvertere SMS-beskeder til disse formater.

Foretrukken forbindelse — Vælg den forbindelse, der skal bruges.

Svar via samme central — Vælg, om svarbeskeden skal sendes ved hjælp af det samme SMS-centralnummer (netværkstjeneste).

Indstillinger for MMS-beskeder

Vælg **Menu > Beskeder**, og vælg **Valg > Indstillinger > MMS-besked**.

Vælg mellem følgende:

Billedstørrelse — Angiv størrelsen på billedet i en MMS-besked.

MMS-oprettelsestilstand — Hvis du vælger **Med vejledning**, får du besked, hvis du prøver at sende en besked, der muligvis ikke understøttes af modtageren. Hvis du vælger **Begrænset**, kan du ikke sende beskeder, der muligvis ikke understøttes. Hvis du vil kunne indsætte indhold i dine beskeder uden at få vist meddelelser, skal du vælge **Ubegrænset**.

Adgangspunkt i brug — Vælg, hvilket adgangspunkt der skal bruges som den foretrukne forbindelse.

MMS-hentning — Vælg, hvordan du vil modtage beskeder (hvis indstillingen er tilgængelig). Vælg **Auto**. i **hjem.netværk**, hvis du automatisk vil modtage beskeder i dit hjemmenetværk. Når du er uden for dit hjemmenetværk, modtager du en meddelelse om, at du kan hente en besked fra MMS-beskedcentralen. Hvis du vælger **Aldid automatisk**, opretter enheden automatisk en aktiv pakke-dataforbindelse for at hente beskeden, både når du er i og uden for dit hjemmenetværk. Vælg **Manuel** for at hente MMS-beskeder manuelt fra beskedcentralen, eller vælg **Fra** for at blokere for modtagelsen af MMS-beskeder. Automatisk hentning understøttes muligvis ikke i alle områder.

Tillad anonyme beskeder — Afvis beskeder fra anonyme afsendere.

Modtag reklamer — Modtag MMS-beskeder med reklamer (netværkstjeneste).

Modtag rapporter — Få vist status for sendte beskeder i logfilen (netværkstjeneste).

Afvis rapportafsendelse — Angiv, at der ikke skal sendes leveringsrapporter for modtagne beskeder fra enheden.

Beskedene afventer i — Vælg, hvor længe beskedcentralen skal forsøge at sende beskeden igen, hvis det første forsøg mislykkes (netværkstjeneste). Hvis beskeden ikke kan sendes inden for denne tid, slettes beskeden fra beskedcentralen.

Enheden kan kun vise, at en sendt besked er modtaget eller læst, hvis denne funktion understøttes af netværket. Disse oplysninger kan være fejlagtige pga. netværkets tilstand eller andre forhold.

E-mail-indstillinger

Administration af postkasser

Vælg **Menu** > **Beskeder**, og vælg **Valg** > **Indstillinger** > **E-mail**.

Hvis du vil angive, hvilken postkasse du vil bruge til afsendelse og modtagelse af e-mails, skal du vælge **Postkasse i brug** og vælge en postkasse.

Du kan fjerne en postkasse og dens beskeder fra enheden ved at vælge **Postkasser**, trykke på den postkasse, der skal fjernes, hvis den ikke allerede er markeret, og vælge **Valg** > **Slet**.

Du kan oprette en ny postkasse ved at vælge **Postkasser** > **Valg** > **Ny postkasse**. Det navn, du giver den nye postkasse, erstatter Postkasse i hovedvisningen i Beskeder. Du kan højst have seks postkasser.

Vælg **Postkasser**, og vælg en postkasse for at ændre forbindelsesindstillingerne, brugerindstillingerne,

indstillingerne for hentning og indstillingerne for automatisk hentning.

Forbindelsesindstillinger

Vælg **Menu** > **Beskeder** og **Valg** > **Indstillinger** > **E-mail** > **Postkasser**. Vælg derefter en postkasse og **Forbindelsesindstillinger**.

Du kan redigere indstillingerne for de e-mails, du modtager, ved at vælge **Indgående e-mail** og vælge mellem følgende:

Brugernavn — Indtast det brugernavn, du har fået af tjenesteudbyderen.

Adgangskode — Indtast din adgangskode. Hvis du lader dette felt stå tomt, bliver du bedt om at indtaste adgangskoden, når du prøver at oprette forbindelse til fjernpostkassen.

Server: indgående — Indtast IP-adressen eller værtsnavnet på den e-mail-server, der modtager dine e-mails.

Adgangspunkt i brug — Vælg et internetadgangspunkt (IAP).

Navn på postkasse — Indtast et navn til postkassen.

Postkassetype — Angiver, hvilken e-mail-protokol udbyderen af fjernpostkassen anbefaler. Valgmulighederne er POP3 og IMAP4. Denne indstilling kan ikke ændres.

Sikkerhed — Vælg den sikkerhedsindstilling, der skal bruges for at sikre forbindelsen til fjernpostkassen.

Port — Angiv en port for forbindelsen.

Sikkert login til APOP (kun for POP3) — Bruges sammen med POP3-protokollen til at kryptere afsendelsen af

adgangskoder til e-mail-fjernserveren, når der oprettes forbindelse til postkassen.

Du kan redigere indstillingerne for de e-mails, du sender, ved at vælge **Udgående e-mail** og vælge mellem følgende indstillinger:

Min e-mail-adresse — Indtast den e-mail-adresse, du har fået af tjenesteudbyderen.

Server til udg. e-mails — Indtast IP-adressen eller værtsnavnet på den e-mail-server, der sender dine e-mails. Du kan muligvis kun benytte din tjenesteudbyders server til udgående e-mails. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Indstillingerne for brugernavn, adgangskode, adgangspunkt, sikkerhed og port er de samme som for indgående e-mail.

Brugerindstillinger

Vælg **Menu > Beskeder og Valg > Indstillinger > E-mail > Postkasser**. Vælg derefter en postkasse og **Brugerindstillinger**.

Vælg mellem følgende:

Mit navn — Indtast dit eget navn. Dit navn erstatter din e-mail-adresse på modtageres enhed, hvis modtagerens enhed understøtter denne funktion.

Send besked — Angiv, hvordan e-mails skal sendes fra din enhed. Vælg **Straks**, hvis enheden skal oprette forbindelse til postkassen, når du vælger **Send besked**. Hvis du vælger **Ved næste forb.**, sendes e-mails, når der er forbindelse til fjernpostkassen.

Send kopi til mig — Vælg, om du vil sende en kopi af e-mailen til din egen postkasse.

Medtag signatur — Vælg, om der skal medtages en signatur i dine e-mails.

Signal for ny(e) e-mail(s) — Vælg, om du vil have besked om modtagelse af nye e-mails, f.eks. en tone, en note og et e-mail-ikon, når der modtages nye e-mails i postkassen.

Sletning af e-mails — Vælg, om du vil slette e-mails kun på telefonen eller både på telefonen og serveren, eller om du skal spørges i hvert enkelt tilfælde.

Svar til-adresse — Angiv en e-mail-adresse, hvortil svar på e-mails, der er sendt fra den pågældende postkasse, bliver leveret.

Indstillinger for hentning

Vælg **Menu > Beskeder og Valg > Indstillinger > E-mail > Postkasser**. Vælg derefter en postkasse og **Hentningsindstillinger**.

Vælg mellem følgende:

Hentning af e-mails — Angiv, hvilke dele af e-mailen der skal hentes: **Kun headers**, **Maksimal størrelse (POP3)** eller **Besk. & vedhæft. filer (POP3)**.

Hent e-mails – antal — Angiv, hvor mange nye e-mail-beskeder der skal hentes til postkassen.

IMAP4-mappesti (kun for IMAP4) — Angiv mappestien for de mapper, der skal tilføjes (abonneres på).

Mappeabonnementer (kun for IMAP4) — Tilføj (abonner på) andre mapper i fjernpostkassen, og hent indhold fra disse mapper.

Indstillinger for automatisk hentning

Vælg **Menu > Beskeder og Valg > Indstillinger > E-mail > Postkasser**. Vælg derefter en postkasse og **Automatisk hentning**.

Vælg mellem følgende:

E-mail-meddelelser — Hvis overskrifterne automatisk skal hentes til enheden, når du modtager nye e-mails i fjernpostkassen, skal du vælge **Autoopdatering** eller **Kun i hjemmenetv.**

Hentning af e-mails — Hvis overskrifterne til nye e-mail-beskeder automatisk skal hentes fra fjernpostkassen på angivne tidspunkter, skal du vælge **Aktiveret** eller **Kun i hjemmenetv..** Angiv, hvornår og hvor ofte der skal hentes e-mails.

E-mail-meddelelser og Hentning af e-mails kan ikke være aktive på samme tid.

Hvis enheden indstilles til at hente e-mail-beskeder automatisk, kan det medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster.

Indstillinger for internettjenestebeskeder

Vælg **Menu > Beskeder, og vælg Valg > Indstillinger > Tjenestebesked**.

Vælg, om du vil modtage tjenestebeskeder. Hvis du vil indstille enheden til automatisk at starte browseren og oprette en netværksforbindelse for at hente indhold, når du

modtager en tjenestebesked, skal du vælge **Hent beskeder > Automatisk**.

Indstillinger for cell broadcast

Vælg **Menu > Beskeder, og vælg Valg > Indstillinger > Operatørbesked**.

Kontrollér tilgængelige emner og deres emneumre hos din tjenesteudbyder.

Vælg mellem følgende:

Modtagelse — Vælg, om du vil modtage cell broadcast-beskeder.

Sprog — Vælg, hvilke sprog du vil modtage beskederne på: **Alle, De valgte** eller **Andre**.

Emnebeskrivelse — Vælg, om enheden automatisk skal søge efter nye emneumre og gemme nye numre uden navn på emnelisten.

Andre indstillinger

Vælg **Menu > Beskeder, og vælg Valg > Indstillinger > Andre**.

Vælg mellem følgende:

Gem sendte beskeder — Vælg, om der skal gemmes kopier af de SMS-beskeder, MMS-beskeder og e-mails, som du sender, i mappen Sendt.

Antal gemte beskeder — Angiv, hvor mange sendte beskeder der skal gemmes i mappen til sendte beskeder ad gangen. Når grænsen er nået, slettes den ældste besked.

Hukommelse i brug — Vælg den hukommelse, hvor du vil gemme dine beskeder.

Vis beskeder i grupper — Angiv, om du vil gruppere beskederne i mapperne Indbakke, Sendt, Kladder og Mine mapper.

Vis e-mails i grupper — Angiv, om du vil gruppere dine e-mail-beskeder.

Mail for Exchange

Med Mail for Exchange kan du modtage dine arbejdsrelaterede e-mails på enheden. Du kan læse og besvare e-mails, se og redigere kompatible vedhæftede filer, få vist kalenderoplysninger, modtage og svare på mødeindkaldelser, planlægge møder og få vist, tilføje eller redigere kontaktoplysninger.

Mail for Exchange

Brugen af Mail for Exchange er begrænset til trådløs synkronisering af PIM-oplysninger mellem Nokia-enheden og den autoriserede Microsoft Exchange-server.

Mail for Exchange kan kun konfigureres på enheden, hvis din virksomhed bruger Microsoft Exchange Server. Desuden skal virksomhedens it-administrator have aktiveret Mail for Exchange for din konto.

Inden du begynder at konfigurere Mail for Exchange, skal du sikre dig, at du har følgende:

- Et firma-e-mail-id
- Et brugernavn til kontornetværket
- En adgangskode til kontornetværket

- Netværksdomænenavnet (kontakt virksomhedens it-afdeling)
- Navnet på Mail for Exchange-serveren (kontakt virksomhedens it-afdeling).

Afhængigt af virksomhedens Mail for Exchange-serverkonfiguration kan det være nødvendigt at indtaste flere oplysninger end dem, der er nævnt her. Kontakt virksomhedens it-afdeling, hvis du ikke har de korrekte oplysninger.

Låsekoden er muligvis påkrævet, når du bruger Mail for Exchange. Enhedens låsekode er som standard 12345, men virksomhedens it-administrator har muligvis angivet en anden kode, som du skal bruge.

Du kan få adgang til og redigere profilen og indstillingerne for Mail for Exchange under beskedindstillingerne.

Tilslutning

Enheden giver flere forskellige muligheder for at oprette forbindelse til internettet eller til en anden kompatibel enhed eller pc.

Dataforbindelser og adgangspunkter

Enheden understøtter pakke-dataforbindelser (netværkstjeneste), f.eks. GPRS, på GSM-netværket. Når du bruger enheden i GSM- og UMTS-netværk, kan der være flere aktive dataforbindelser ad gangen, og adgangspunkter kan dele en dataforbindelse. På UMTS-netværket forbliver dataforbindelserne aktive under taleopkald.

Du kan også bruge en WLAN-dataforbindelse. Der kan kun være én aktiv forbindelse på et trådløst LAN-netværk ad gangen, men flere programmer kan anvende samme adgangspunkt.

Der kræves et adgangspunkt for at oprette en dataforbindelse. Du kan angive forskellige slags adgangspunkter, f.eks.:

- MMS-adgangspunkter til at sende og modtage MMS-beskeder
- Internetadgangspunkter (IAP) til at sende og modtage e-mails og oprette forbindelse til internettet

Spørg din tjenesteudbyder, hvilken type adgangspunkt der kræves til den tjeneste, du vil have adgang til. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker oplysninger om abonnement på pakke-dataforbindelsestjenester og deres tilgængelighed.

Netværksindstillinger

Vælg Menu > Indstillinger, og vælg Forbindelse > Netværk.

Enheden kan skifte mellem GSM- og UMTS-netværk automatisk. GSM-netværk angives med **Y**. UMTS-netværk angives med **3G**.

En aktiv HSDPA-forbindelse (High-Speed Downlink Packet Access) (netværkstjeneste) angives med **3.5G**.

Vælg mellem følgende indstillinger:

Netværkstilstand — Vælg, hvilket netværk der skal bruges. Hvis du vælger **Dobbelt netværk**, anvender enheden automatisk GSM- eller UMTS-netværket i overensstemmelse med netværksparametrene og roamingaftalerne mellem udbyderne af trådløse tjenester. Kontakt din netværksserviceudbyder for at få yderligere oplysninger og roamingpriser. Denne valgmulighed vises kun, hvis den understøttes af udbyderen af den trådløse tjeneste.

En roamingaftale er en aftale mellem to eller flere tjenesteudbydere, som sætter brugerne af én tjenesteudbyder i stand til at bruge de andre udbyderes tjenester.

Valg af operatør — Vælg **Automatisk** for at indstille enheden til at søge efter og vælge et af de tilgængelige netværk, eller vælg **Manuelt** for at vælge netværket på en liste manuelt. Hvis forbindelsen til det manuelt valgte netværk afbrydes, afgiver enheden en fejltone, og du bliver bedt om at vælge et netværk igen. Det valgte netværk skal have en roamingaftale med dit hjemmenetværk.

Celleinformation — Indstil enheden til at angive, om den bruges i et trådløst netværk, der er baseret på MCN-netværksteknologien (Micro Cellular Network), og for at aktivere modtagelse af celleinformation.

Trådløst LAN

Enheden kan registrere og oprette forbindelse til et trådløst lokalnetværk (WLAN). Når du bruger et WLAN, kan enheden oprette forbindelse til internettet og andre kompatible enheder, som understøtter WLAN.

Om WLAN

Hvis du vil bruge en trådløs LAN-forbindelse (WLAN), skal den være tilgængelig på stedet, og der skal være oprettet forbindelse mellem enheden og WLAN'et. Nogle WLAN'er er beskyttede, og du skal bruge en adgangsnøgle fra tjenesteudbyderen til at oprette forbindelse til dem.

Der kan være begrænsninger forbundet med brugen af WLAN-netværk i nogle lande. I Frankrig må du f.eks. kun bruge WLAN indendørs. Kontakt de lokale myndigheder, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Funktioner, som bruger WLAN, eller har mulighed for at køre i baggrunden, mens der bruges andre funktioner, forøger batteriforbruget, og batteriets driftstid reduceres.

Vigtigt: Aktivér altid en af de tilgængelige krypteringsmetoder for at øge sikkerheden ved den trådløse LAN-forbindelse. Hvis du bruger kryptering, nedsættes risikoen for uautoriseret adgang til dine data.

WLAN-forbindelser

Hvis du vil anvende en WLAN-forbindelse (trådløst lokalnetværk), skal du oprette et internetadgangspunkt til WLAN. Brug adgangspunktet til programmer, der kræver forbindelse til internettet.

Der oprettes en WLAN-forbindelse, når du opretter en dataforbindelse via et internetadgangspunkt til WLAN. Den aktive WLAN-forbindelse afbrydes, når du afbryder dataforbindelsen.

Du kan bruge WLAN under et taleopkald, eller når pakkedata er aktiv. Du kan kun have forbindelse til én WLAN-adgangspunktsenhed ad gangen, men mange programmer kan bruge et og samme internetadgangspunkt.

Når enheden er i offlineprofilen, kan du stadig bruge WLAN (hvis det er tilgængeligt). Husk at overholde alle gældende sikkerhedskrav, når du opretter og bruger en WLAN-forbindelse.

Tip! Du kan kontrollere den entydige MAC-adresse (Media Access Control), som identificerer din enhed, ved at åbne opkaldsfunktionen og indtaste ***#62209526#**.

WLAN-guide

Vælg **Menu > Indstillinger og Forbindelse > WLAN**.

WLAN-guiden hjælper dig med at oprette forbindelse til et trådløst LAN (WLAN) og administrere WLAN-forbindelserne.

Hvis der findes WLAN-netværk ved søgningen, skal du vælge en forbindelse og **Start webbrowseren** for at oprette et internetadgangspunkt til forbindelsen og bruge internetbrowseren via dette adgangspunkt.

Hvis du vælger et sikret WLAN-netværk, bliver du bedt om at angive den relevante adgangskode. Hvis du vil oprette forbindelse til et skjult netværk, skal du angive det korrekte netværksnavn (SSID, Service Set Identifier).

Hvis du allerede har startet internetbrowseren, og den anvender den aktive WLAN-forbindelse, skal du vende tilbage til internetbrowseren og vælge **Fortsæt i webbrowseren**.

Hvis du vil afbryde den aktive forbindelse, skal du vælge forbindelsen og derefter vælge **Afbryd WLAN-forbindelse**.

WLAN-internetadgangspunkter

Vælg **Menu > Indstillinger**, og vælg **Forbindelse > WLAN > Valg**.

Vælg mellem følgende indstillinger:

Filtrer WLAN-netværk — Filtrer WLAN-netværk (trådløse lokalnetværk) på listen over fundne netværk fra. De valgte netværk vises ikke, næste gang programmet søger efter WLAN-netværk.

Detaljer — Få vist oplysningerne om et netværk, der vises på listen. Hvis du vælger en aktiv forbindelse, vises oplysningerne om forbindelsen.

Driftstilstande

Der er to driftstilstande i et WLAN-netværk: Infrastruktur og Ad hoc.

Driftstilstanden Infrastruktur giver mulighed for to slags kommunikation: De trådløse enheder er forbundet med hinanden via en WLAN-adgangspunktsenhed, eller også er de trådløse enheder forbundet med et kabelbaseret LAN-netværk via en WLAN-adgangspunktsenhed.

I driftstilstanden Ad hoc kan enhederne indbyrdes sende og modtage data direkte.

Indstillinger for trådløst LAN

Vælg **Menu > Indstillinger**, og vælg **Forbindelse > WLAN > Valg > Indstillinger**.

Vælg mellem følgende indstillinger:

Vis WLAN-tilgængelighed — Vælg, om  skal vises, når et WLAN-netværk (trådløst lokalnetværk) er tilgængeligt.

Tip! Du kan få adgang til programmet WLAN-guide og se de tilgængelige indstillinger ved at vælge WLAN-ikonet og derefter vælge den markerede tekst ud for WLAN-ikonet i pop-op-vinduet.

Scan efter netværk — Hvis du indstiller **Vis WLAN-tilgængelighed** til **Ja**, kan du vælge, hvor ofte enheden skal søge efter tilgængelige WLAN-netværk og opdatere ikonet.

Internetforbindelsestest — Vælg, om enheden skal udføre en forbindelsestest for det valgte WLAN-netværk automatisk, vælg om du vil bekræfte hver test, eller vælg, at der aldrig

skal udføres en forbindelsestest. Hvis du vælger **Udfør automatisk** eller tillader, at testen udføres, efter at du har bekræftet, at den skal udføres på enheden, og testen er vellykket, gemmes adgangspunktet blandt internetdestinationerne.

Vælg **Valg > Avancerede indstillinger** for at se de avancerede indstillinger. Det anbefales ikke at ændre i avancerede indstillinger for WLAN.

Adgangspunkter

Oprettelse af et nyt adgangspunkt

Vælg **Menu > Indstillinger**, og vælg **Forbindelse > Destinationer**.

Du modtager muligvis indstillinger for adgangspunkt i en SMS-besked fra en tjenesteudbyder. Nogle eller alle adgangspunkter kan være forudprogrammerede af tjenesteudbyderen, og du kan måske ikke ændre, oprette, redigere eller fjerne dem.

Når du åbner en af adgangspunktgrupperne (🌐, 📶, 0, ?), kan du se adgangspunkttyperne:



angiver et beskyttet adgangspunkt

angiver et adgangspunkt til pakke-data

angiver et WLAN-adgangspunkt (til trådløse lokalnetværksforbindelser)

Tip! Du kan oprette internetadgangspunkter på et WLAN-netværk med WLAN-guiden.

Tryk på **+** **Adgangspunkt**, hvis du vil oprette et nyt adgangspunkt.

Du bliver bedt om at kontrollere, om der er tilgængelige forbindelser. Efter søgningen vises forbindelser, der allerede er tilgængelige, og de kan derefter deles af et nyt adgangspunkt.

Hvis du springer dette trin over, bliver du bedt om at vælge en forbindelsesmetode og angive de nødvendige indstillinger.

Du kan redigere indstillingerne for et adgangspunkt ved at åbne en af adgangspunktsgupperne og vælge et adgangspunkt. Følg vejledningen fra din tjenesteudbyder.

Navn på forbindelse — Angiv et navn til forbindelsen.

Databærer — Vælg dataforbindelsestypen.

Afhængigt af hvilken dataforbindelse du vælger, er det kun visse indstillingsfelter, der er tilgængelige. Angiv indstillinger i alle felter, der er markeret med **Skal angives** eller med en rød stjerne (*). Andre felter kan efterlades tomme, medmindre du er blevet bedt om at udfylde dem af din tjenesteudbyder.

Hvis du vil kunne bruge en dataforbindelse, skal udbyderen af netværkstjenester understøtte denne funktion og om nødvendigt aktivere den for dit SIM-kort.

Oprettelse af adgangspunktsgupper

Vælg **Menu > Indstillinger**, og vælg **Forbindelse > Destinationer**.

Nogle programmer tillader, at du bruger adgangspunktsgrupper til netværksforbindelser.

Du kan undgå at skulle vælge et enkelt adgangspunkt, hver gang enheden opretter forbindelse til et netværk, ved at oprette en gruppe, der indeholder forskellige adgangspunkter, der bruges til at oprette forbindelse til det netværk og definere den rækkefølge, som adgangspunkterne skal bruges i.

Du kan f.eks. tilføje WLAN-adgangspunkter (til trådløse lokalnetværk) og adgangspunkter for pakke­data til en internetadgangspunktsgruppe og anvende gruppen, når du vil oprette forbindelse til internettet. Hvis du giver WLAN den højeste prioritet, opretter enheden forbindelse til internettet via WLAN, hvis det er muligt, og via en pakke­dataforbindelse, hvis det ikke er.

Du kan oprette en ny adgangspunktsgruppe ved at vælge **Valg > Administrer > Ny destination**.

Du kan tilføje adgangspunkter til en adgangspunktsgruppe ved at vælge gruppen og vælge **Valg > Nyt adgangspunkt**. Du kan kopiere et eksisterende adgangspunkt fra en anden gruppe ved at vælge gruppen, trykke på det relevante adgangspunkt, hvis det ikke allerede er markeret, og vælge **Valg > Organisér > Kopiér til anden dest.**

Du kan skifte prioritet for et adgangspunkt i gruppen ved at vælge **Valg > Organisér > Skift prioritet**.

Adgangspunkter til pakke­data

Vælg **Menu > Indstillinger**, vælg **Forbindelse > Destinationer > Adgangspunkt**, og følg vejledningen på skærmen.

Du kan redigere et adgangspunkt til pakke­dataforbindelser ved at åbne en af adgangspunktsgrupperne og vælge et adgangspunkt, der er markeret med .

Følg vejledningen fra din tjenesteudbyder.

Vælg mellem følgende indstillinger:

Adgangspunktsnavn — Du modtager adgangspunktsnavnet fra din tjenesteudbyder.

Brugernavn — Brugernavnet kan være nødvendigt for at oprette en dataforbindelse, og det leveres normalt af tjenesteudbyderen.

Anmod om adgangskode — Hvis du skal indtaste en ny adgangskode, hver gang du logger på en server, eller hvis du ikke vil gemme din adgangskode på enheden, skal du vælge **Ja**.

Adgangskode — Det kan være nødvendigt med en adgangskode for at oprette en dataforbindelse, og adgangskoden leveres normalt af tjenesteudbyderen.

Godkendelse — Vælg **Sikker**, hvis adgangskoden altid skal sendes krypteret, eller vælg **Normal** for at sende adgangskoden krypteret, når det er muligt.

Startside — Afhængigt af det adgangspunkt du er ved at konfigurere, skal du skrive internetadressen eller adressen på MMS-beskedcentralen.

Brug adgangspunkt — Vælg **Efter bekræftelse**, hvis du vil bekræfte brugen af adgangspunktet, hver gang du opretter forbindelse ved hjælp af det, eller vælg **Automatisk**, hvis enheden automatisk skal oprette forbindelse til destinationen ved hjælp af dette adgangspunkt.

Vælg **Valg** > **Avancerede indstillinger**, og vælg mellem følgende indstillinger:

Netværkstype — Vælg en internetprotokoltype til overførsel af data til og fra din enhed. De andre indstillinger afhænger af den valgte netværkstype.

Telefon-IP-adresse (kun til IPv4). — Indtast enhedens IP-adresse.

DNS-adresser — Indtast den primære og sekundære DNS-servers IP-adresse, hvis din tjenesteudbyder kræver det. Du kan få disse adresser ved at kontakte din internetudbyder.

Proxyserveradresse — Indtast proxyserverens adresse.

Proxyportnummer — Indtast proxyserverens portnummer.

WLAN-internetadgangspunkter

Vælg **Menu** > **Indstillinger og Forbindelse** > **Destinationer** > **Adgangspunkt**, og følg vejledningen på skærmen.

Du kan redigere indstillingerne for et adgangspunkt til trådløst LAN (WLAN) ved at åbne en af adgangspunktsgupperne og vælge et adgangspunkt, der er markeret med .

Følg vejledningen fra din udbyder af WLAN-tjenester.

Vælg en af følgende indstillinger:

Navn på WLAN-netværk — Vælg **Indtast manuelt** eller **Søg efter netværk**. Hvis du vælger et eksisterende netværk, bestemmes WLAN-netværkstilstanden og WLAN-sikkerhedstilstanden af indstillingerne på adgangspunktenheden.

Netværksstatus — Angiv, om netværksnavnet skal vises.

WLAN-netværkstilstand — Vælg **Ad hoc** for at oprette et ad hoc-netværk og tillade, at enheder sender og modtager data direkte. Der skal ikke bruges en WLAN-adgangspunktenhed. I et ad hoc-netværk skal alle enheder bruge det samme WLAN-netværksnavn.

WLAN-sikkerhedstilstand — Vælg den kryptering, der skal bruges: **WEP**, **802.1x** eller **WPA/WPA2** (802.1x og WPA/WPA2 er ikke tilgængelige til ad hoc-netværk). Hvis du vælger **Åbent netværk**, anvendes der ikke kryptering. WEP-, 802.1x- og WPA-funktionerne kan kun anvendes, hvis netværket understøtter dem.

Startside — Indtast startsidens internetadresse.


Brug adgangspunkt — Angiv, at enheden skal oprette forbindelse via dette adgangspunkt – enten automatisk eller efter en bekræftelse.

Valgmulighederne kan variere.

Aktive dataforbindelser

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Forbindelse** > **Forbind.styring**.

I visningen med aktive dataforbindelser kan du se de åbne dataforbindelser:



Du kan afbryde en forbindelse ved at vælge **Valg > Afbryd forbindelsen**.

Du kan afslutte alle åbne forbindelser ved at vælge **Valg > Afbryd alle forbindelser**.

Du kan få vist oplysningerne om en forbindelse ved at vælge **Valg > Detaljer**.

Synkronisering

Du kan bruge programmet Synkronisering til at synkronisere dine noter, meddelelser, kontaktpersoner og andre oplysninger via en fjernserver.

Vælg **Menu > Indstillinger > Forbindelse > Flyt data > Synk..**

Du modtager muligvis synkroniseringsindstillingerne i en konfigurationsbesked fra tjenesteudbyderen.

En synkroniseringsprofil indeholder alle de indstillinger, der er nødvendige for at synkronisere data. Når du åbner programmet, vises standardprofilen eller den profil, der sidst har været anvendt.

Sådan medtages eller udelades indholdstyper

Vælg en indholdstype.

Synkronisering af data

Vælg **Valg > Synkroniser**.

Oprettelse af en ny synkroniseringsprofil

Vælg **Valg > Ny synkroniseringsprofil**.

Administration af synkroniseringsprofiler

Vælg **Valg** og den ønskede valgmulighed.

Bluetooth

Om Bluetooth-forbindelse

Med Bluetooth kan du oprette en trådløs forbindelse til andre kompatible enheder, f.eks. mobiltelefoner, computere, headset og bilsæt.

Du kan bruge forbindelsen til at sende billeder, videoklip, musik, lydclip og noter. Du kan overføre filer fra din kompatible pc og udskrive billeder på en kompatibel printer.

Enheder med trådløs Bluetooth-teknologi kommunikerer vha. radiobølger, så de kan godt kommunikere, selvom den direkte synsvinkel er blokeret. De må dog maksimalt befinde sig 10 meter fra hinanden. Forbindelsen kan dog blive udsat for forstyrrelser pga. hindringer, f.eks. vægge, eller fra andre elektroniske enheder.

Denne enhed er kompatibel med Bluetooth-specifikationen 2.0 + EDR, der understøtter følgende profiler: Dial-Up Networking (DUN), Object Push Profile (OPP), File Transfer

Profile (FTP), Hands Free Profile (HFP), Headset Profile (HSP), Basic Imaging Profile (BIP), Remote SIM Access Profile (SimAP), Device Identification Profile (DI), Phonebook Access Profile (PBAP), Generic Audio/Video Distribution Profile (GAVDP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Indbyrdes anvendelighed med andre enheder, der understøtter Bluetooth-teknologi, sikres ved at bruge tilbehør, som er godkendt af Nokia til denne model. Kontakt producenterne af andre enheder for at få at vide, om de er kompatible med denne enhed.

Funktioner, der bruger Bluetooth-teknologi, øger behovet for batteristrøm og reducerer batteriets levetid.

Når enheden er låst, er det kun muligt at oprette forbindelser til godkendte enheder.

Indstillinger

Vælg **Menu > Indstillinger**, og vælg **Forbindelse > Bluetooth**.

Når du åbner programmet første gang, bliver du bedt om at angive et navn til enheden. Du kan ændre navnet senere.

Vælg mellem følgende:

Bluetooth — Slå Bluetooth til eller fra.

Telefonens synlighed — Hvis du vil tillade andre enheder med trådløs Bluetooth-teknologi at finde enheden, skal du vælge **Vist for alle**. Hvis du vil angive en periode, hvorefter synligheden skifter fra vist til skjult, skal du vælge **Angiv synlighedsperiode**. Du kan skjule enheden for andre enheder ved at vælge **Skjult**.

Telefonens navn — Rediger det navn, der vises til andre enheder, der anvender trådløs Bluetooth-teknologi.

SIM-fjernadgangstilstand — Vælg, om andre enheder, f.eks. et kompatibelt bilsæt (ekstraudstyr), må bruge SIM-kortet i enheden til at oprette forbindelse til netværket.

Gode råd om sikkerhed

Vælg **Menu > Indstillinger**, og vælg **Forbindelse > Bluetooth**.

Når du ikke bruger Bluetooth, skal du vælge **Bluetooth > Fra** eller **Telefonens synlighed > Skjult** for at styre, hvem der kan finde din enhed og oprette forbindelse til den.

Du bør ikke oprette bindinger til ukendte enheder eller godkende anmodninger om forbindelse fra ukendte enheder. Dette beskytter enheden mod skadeligt indhold.

Afsendelse af data via en Bluetooth-forbindelse

Der kan være flere aktive Bluetooth-forbindelser på samme tid. Hvis du f.eks. har oprettet forbindelse til et kompatibelt headset, kan du også overføre filer til en anden kompatibel enhed.

- 1 Åbn det program, hvor det element, du vil sende, er gemt.
- 2 Gå til et element, og vælg **Valg > Send > Via Bluetooth**.

Enheder med trådløs Bluetooth-teknologi, der er inden for rækkevidde, vises. Der er følgende enhedsikoner:



computer
telefon
lyd- eller videoenhed
anden enhed

Vælg **Annuler** for at afbryde søgningen.

- 3 Vælg den enhed, du vil oprette forbindelse til.
- 4 Hvis den anden enhed kræver, at der oprettes en binding, før der kan overføres data, lyder der en tone, og du bliver bedt om at indtaste en adgangskode. Den samme adgangskode skal indtastes på begge enheder.

Når forbindelsen er oprettet, vises **Sender data**.

Tip! På nogle enheder er det kun den entydige adresse (enhedsadressen), som vises, når der søges efter enheder. Hvis du vil vide, hvad din enheds entydige adresse er, skal du indtaste ***#2820#** på startskærm billedet.

Binding af enheder

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Forbindelse** > **Bluetooth**.

Du kan oprette bindinger til kompatible enheder og få vist de forbundne enheder ved at åbne fanen **Forbundne enheder**.

Før du opretter en binding, skal du oprette din egen adgangskode (1-16 cifre) og lave en aftale med ejeren af den anden enhed om at bruge samme adgangskode. Adgangskoden er fabriksindstillet på enheder, som ikke har en brugergrænseflade. Adgangskoden bruges kun én gang.

- 1 Du kan oprette en binding til en enhed ved at vælge **Valg** > **Ny forbundet enhed**. Enheder, der er inden for rækkevidde, vises.
- 2 Vælg enheden, og indtast adgangskoden. Den samme adgangskode skal også indtastes på den anden enhed.
- 3 Visse typer lydekstraudstyr opretter automatisk forbindelse til din enhed, når bindingen er oprettet. Hvis det ikke sker, kan du oprette forbindelse til et stykke lydekstraudstyr ved at vælge **Valg** > **Øpret forb. til lydenhed**.

Forbundne enheder angives med **⌘** i enhedssøgningen.

Hvis du vil angive en enhed som godkendt eller ikke-godkendt, skal du vælge en af følgende indstillinger:

Angiv som godkendt — Der kan oprettes forbindelse mellem din enhed og den godkendte enhed, uden at du ved det. Du bliver ikke bedt om at godkende eller acceptere forbindelserne særskilt. Brug denne status til dine egne enheder, f.eks. dit kompatible headset eller din pc, eller enheder, som tilhører personer, du har tillid til. **⌘** angiver godkendte enheder i visningen med forbundne enheder.

Fjern godkendelse — Anmodninger om forbindelse fra denne enhed skal accepteres særskilt hver gang.

Du kan annullere en binding til en enhed ved at vælge **Valg** > **Slet**.

Du kan annullere alle bindinger ved at vælge **Valg** > **Slet alle**.

Modtagelse af data via en Bluetooth-forbindelse

Når du modtager data via en Bluetooth-forbindelse, lyder der en tone, og du kan vælge, om du vil acceptere beskeden, på enheden. Hvis du accepterer, vises  og du modtager en besked med oplysninger om dataene i mappen Indbakke i Beskeder. De data, du har modtaget, gemmes automatisk i enhedens hukommelse. Beskeder, der er modtaget via en Bluetooth-forbindelse, angives med .

Blokering af enheder

Vælg **Menu > Indstillinger**, og vælg **Forbindelse > Bluetooth**.

Hvis du vil forhindre en enhed i at oprette en Bluetooth-forbindelse til din enhed, skal du åbne fanen **Forbundne enheder**.

Tryk på en enhed, du vil blokere, hvis den ikke allerede er markeret, og vælg **Valg > Bloker**.

Hvis du vil fjerne blokeringen af en enhed, skal du åbne fanen **Blokerede enheder**, trykke på en enhed, hvis den ikke allerede er markeret, og vælge **Valg > Slet**.

Du kan fjerne blokeringen af alle blokerede enheder ved at vælge **Valg > Slet alle**.

Hvis du afviser en bindingsanmodning fra en anden enhed, bliver du spurgt om, hvorvidt du vil blokere for alle fremtidige anmodninger om forbindelse fra denne enhed. Hvis du

accepterer dette, tilføjes fjernenheden på listen over blokerede enheder.

SIM-fjernadgangstilstand

Vælg **Menu > Indstillinger**, og vælg **Forbindelse > Bluetooth**.

Inden SIM-fjernadgangstilstanden kan aktiveres, skal der oprettes en binding mellem de to enheder, og bindingen skal oprettes fra den anden enhed. Når der oprettes en binding mellem enhederne, skal du bruge en 16-cifret adgangskode og angive den anden enhed som godkendt.

Hvis du vil bruge SIM-fjernadgangstilstanden sammen med et kompatibelt bilsæt (ekstraudstyr), skal du aktivere Bluetooth og brugen af SIM-fjernadgangstilstanden på enheden.

Aktivér SIM-fjernadgangstilstanden fra den anden enhed.

SIM-fjernadgangstilstand vises på startskærm billedet, når SIM-fjernadgangstilstanden er aktiveret på enheden. Forbindelsen til det trådløse netværk er afbrudt, hvilket angives med **X** i området med signalstyrkeindikatoren, og du kan ikke bruge SIM-korttjenester eller funktioner, der kræver dækning fra mobilnetværk.


Når den trådløse enhed er i SIM-fjernadgangstilstand, kan du kun bruge kompatibelt tilbehør, f.eks. et bilsæt, til at foretage og modtage opkald. Der kan kun foretages opkald fra den trådløse enhed til de alarmnumre, der er indkodet i enhedens

hukommelse, når den er i denne tilstand. Du skal afslutte SIM-fjernadgangstilstanden for at kunne foretage opkald fra enheden. Indtast låsekoden for at låse enheden op, hvis den er låst.

Hvis du vil forlade SIM-fjernadgangstilstanden, skal du trykke på tænd/sluk-tasten og vælge **Afslut SIM-fjernadgang**.

USB

Vælg **Menu > Indstillinger, og vælg Forbindelse > USB**.

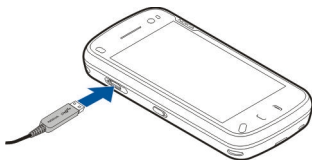

Hvis du vil spørges om formålet med kabelforbindelsen, hver gang der tilsluttes et kompatibelt datakabel, skal du vælge **Spørg ved forbindelse > Ja**.

Hvis indstillingen **Spørg ved forbindelse** er slået fra, eller hvis du vil skifte tilstand under en aktiv forbindelse, skal du vælge **USB-forbindelsestilstand** og vælge en af følgende indstillinger:

PC Suite — Brug Nokia-pc-programmer, som f.eks. Nokia Ovi Suite og Nokia Software Updater.

Dataoverførsel — Overfør data mellem enheden og en kompatibel pc.

Billedoverførsel — Udskriv billeder på en kompatibel printer.

Medieoverførsel — Synkroniser musik med Nokia Music eller Windows Media Player.

PC-forbindelser

Du kan bruge mobilenheden sammen med forskellige kompatible pc-forbindelses- og datakommunikationsprogrammer. Med Nokia Ovi Suite kan du f.eks. overføre filer og billeder mellem enheden og en kompatibel computer.

Hvis du vil bruge Ovi Suite i tilstanden for USB-forbindelser, skal du vælge **PC Suite-tilstand**.

Du kan finde flere oplysninger om Ovi Suite i området med supportoplysninger på www.ovi.com.

Administrative indstillinger

Vælg **Menu > Indstillinger, og vælg Forbindelse > Admin.indstil..**

Hvis du vil indstille onlinetiden for dataopkaldsforbindelsen, skal du vælge **Dataopkald**. Indstillingerne for dataopkald berører alle adgangspunkter, som bruger et GSM-dataopkald.

Pakkeindstillinger

Vælg **Menu > Indstillinger, og vælg Forbindelse > Admin.indstil. > Pakkedata**.

Pakkeindstillingerne berører alle adgangspunkter, som bruger en pakkeindstilling.

Vælg mellem følgende indstillinger:

Pakkedataforbindelse — Hvis du vælger **Når tilgængelig**, og du befinder dig inden for et netværk, der understøtter pakkedata, registreres enheden på pakkedatanetværket. Det er hurtigere, hvis du starter en aktiv pakkedataforbindelse (f.eks. for at sende og modtage e-mails), end hvis enheden opretter en pakkedataforbindelse, når det kræves. Hvis der ikke er pakkedatadækning, forsøger enheden periodisk at oprette en pakkedataforbindelse. Hvis du vælger **Efter behov**, bruger enheden kun en pakkedataforbindelse, hvis du starter et program eller foretager en handling, hvor det kræves.

Adgangspunkt — Navnet på adgangspunktet skal angives, hvis du vil bruge enheden som pakkedatamodem til en kompatibel computer.

Højhastighedspakkedata — Aktivér eller deaktiver brugen af HSDPA (netværkstjeneste) på UMTS-netværk.

SIP-indstillinger

Vælg **Menu > Indstillinger**, og vælg **Forbindelse > Admin.indstil. > SIP-indstillinger**.

SIP-indstillinger (Session Initiation Protocol) er nødvendige for visse netværkstjenester, der bruger SIP. Du modtager muligvis indstillingerne som en særlig SMS-besked fra din tjenesteudbyder. Du kan få vist, slette eller oprette disse indstillingsprofiler under SIP-indstillingerne.

Kontrol af navn på adgangspunkt

Vælg **Menu > Indstillinger**, og vælg **Forbindelse > Admin.indstil. > APN-kontrol**.

Ved hjælp af tjenesten til kontrol af navn på adgangspunkt kan du begrænse pakkedataforbindelser og kun tillade enheden at bruge visse pakkedataadgangspunkter.

Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis SIM-kortet understøtter tjenesten til kontrol af adgangspunkter.

Du kan slå kontroltjenesten til eller fra eller skifte de tilladte adgangspunkter ved at vælge **Valg** og vælge den relevante indstilling. Hvis du vil ændre indstillingerne, skal du bruge PIN2-koden. Kontakt din tjenesteudbyder for at få koden.

Internet

Med webbrowseren kan du se HTML-sider (hypertext markup language) på internettet, sådan som de oprindeligt er blevet designet. Du kan også gennemse internetsider, som er specialdesignede til mobilenheder og bruge XHTML (extensible hypertext markup language) eller WML (wireless markup language).

For at kunne surfe på nettet skal du have konfigureret et internetadgangspunkt på enheden. Brugen af webbrowseren kræver netværksunderstøttelse eller et tilgængeligt WLAN-netværk.

Brug af browseren på internettet

Vælg **Menu** > **Internet**.

Du kan gå på internettet ved at vælge  **Gå til internetadresse** på værktøjslinjen og angive en webadresse.

Browseren startes i fuldskræmstilstand som standard. Du kan afslutte fuldskræmstilstand ved at vælge pileikonet nederst til højre.

Nogle internetsider kan indeholde elementer, f.eks. grafik eller videoklip, der kræver store mængder hukommelse for at blive indlæst. Hvis enhedens hukommelse bliver opbrugt, når en sådan internetside indlæses, skal du indstille et hukommelseskort. Hvis du ikke gør det, bliver videoklippene ikke vist.

Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Side** > **Indlæsning af indhold** > **Kun tekst** for at søge på websider med grafikfunktionen deaktiveret, hvilket sparer hukommelse og øger hastigheden for indlæsning af sider.

Vælg **Valg** > **Indstil. for internetside** > **Indlæs igen** for at opdatere internetsidens indhold.

Hvis du vil gemme den aktuelle internetside som et bogmærke, skal du vælge **Valg** > **Indstil. for internetside** > **Gem som bogmærke**.

Vælg **Tilbage** for at få vist skærbilleder af de sider, som du har åbnet i den aktuelle browsersession (denne valgmulighed er tilgængelig, hvis **Oversigtsliste** er aktiveret i browserindstillingerne, og den aktuelle webside ikke er den første webside, som du åbner).

Du kan tillade eller forhindre automatisk åbning af flere vinduer ved at vælge **Valg** > **Indstil. for internetside** > **Bloker for pop op** eller **Tillad pop op-vinduer**.

Tryk to gange på skærmen for at zoome ind på en webside.

Tip! Hvis du vil have browseren til at køre i baggrunden uden at afslutte programmet eller afbryde forbindelsen, skal du trykke på afslutningstasten en gang.

Browserens værktøjslinje

På browserens værktøjslinje kan du vælge de browserfunktioner, som du oftest anvender.

Hvis du vil åbne værktøjslinjen mens du er på internettet, skal du trykke på pilen i nederste højre hjørne.

Vælg en af følgende valgmuligheder på værktøjslinjen:

 **Udvid værktøjslinje** — Udvid værktøjslinjen for at få adgang til flere funktioner på værktøjslinjen.

 **Gå til internetadresse** — Indtast en internetadresse.

 **Vis zoom** — Zoom ind på eller ud fra internetsiden.

Hvis du vil bruge den udvidede værktøjslinje, skal du vælge  **Udvid værktøjslinje** og derefter vælge en af følgende indstillinger:

 **Gå til kilder** — Få vist dine aktuelle kildeabonnementer.

 **Send URL-adresse** — Send den aktuelle internetsides adresse til en anden enhed.

 **Skift vindue** — Skift mellem flere åbne browservinduer.

 **Abonn.kilder** — Få vist en liste over tilgængelige internetkilder på den aktuelle internetside, og abonner på en internetkilde.

 **Indstillinger** — Rediger indstillingerne.

 **Gem bogm.** — Gem den aktuelle internetside som et bogmærke.

 **Indlæs igen** — Opdater internetsiden.

 **Oversigt** — Få vist en oversigt over den aktuelle internetside.

 **Startside** — Gå til startside (hvis den er angivet under indstillingerne).

 **Bogmærker** — Åbn visningen med bogmærker.

 **Find nøg.ord** — Søg på den aktuelle internetside.

Navigere på sider

Når du bruger browseren på en internetside, der indeholder store mængder oplysninger, kan du bruge sideoversigten til at få vist, hvilken type oplysninger internetsiden indeholder.

Du kan få vist en oversigt over den aktuelle internetside ved at åbne værktøjslinjen og vælge  > .

Internetkilder og blogs

Vælg **Menu** > **Internet**.

Internetkilder er XML-filer på internetsteder, der bruges til f.eks. at dele de seneste nyheder eller blogs. Det er normalt at finde internetkilder på internettet i blogs og på wiki-sider.

Browseren registrerer automatisk, om en internetside indeholder internetkilder.

Hvis du vil abonnere på en internetkilde (og den er tilgængelig), skal du vælge **Valg** > **Abon. på internetkilder**.

Hvis du vil opdatere en internetkilde i visningen **Internetkilder**, skal du vælge en kilde og **Valg** > **Indstil. for internetkilde** > **Opdater**.

Hvis du vil angive, hvorvidt internetkilder skal opdateres automatisk i visningen **Internetkilder**, skal du vælge **Valg** >

Rediger > **Rediger**. Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis én eller flere kilder er markeret.

Søgning i indhold

Vælg **Menu** > **Internet**.

Hvis du vil søge efter tekst på den aktuelle internetside, skal du vælge **Valg** > **Søg efter nøgleord**.

Hvis du vil have vist næste resultat, skal du på værktøjslinjen vælge  **Søg efter næste**.

Hvis du vil have vist forrige resultat, skal du på værktøjslinjen vælge  **Søg efter forrige**.

Bogmærker

Vælg **Menu** > **Internet**.

Vælg **Valg** > **Gå til** > **Bogmærker**. Du kan vælge internetadresser på en liste eller fra de forskellige bogmærker i mappen Senest besøgte sider.

På værktøjslinjen kan du vælge de browserfunktioner, som du oftest anvender.

Vælg en af følgende valgmuligheder på værktøjslinjen:

 **Tilføj bogmærke** — Tilføj et nyt bogmærke.

 **Gå til internetadresse** — Indtast en ny internetadresse.

 **Slet** — Slet et bogmærke.

Hvis du vil gå til en ny internetside, skal du vælge **Valg** > **Gå til** > **Ny internetside**.

Hvis du vil sende eller tilføje bogmærker eller bruge et bogmærke som startside, skal du vælge **Valg** > **Indstil. for bogmærke**.

Hvis du vil redigere, flytte eller slette bogmærker, skal du vælge **Valg** > **Bogmærkestyring**.

Tømning af cachen

De oplysninger eller tjenester, som du har haft adgang til, bliver midlertidigt gemt i enhedens cachehukommelse.

En cache er en hukommelsesplacering, som anvendes til midlertidig lagring af data. Hvis du har fået eller har forsøgt at få adgang til fortrolige oplysninger, der kræver adgangskoder, skal du tømme cachen efter hver anvendelse.

Du kan tømme cachen ved at vælge **Valg** > **Slet personlige data** > **Cache**.

Afbrydelse af forbindelsen

Hvis du vil afbryde forbindelsen og lukke browservinduet, skal du vælge **Valg** > **Afslut**.

Hvis du vil slette de oplysninger, som netværksserveren samler om dine besøg på forskellige internetsider, skal du vælge **Valg** > **Slet personlige data** > **Cookies**.

Forbindelsessikkerhed

Hvis sikkerhedsindikatoren () vises under en forbindelse, krypteres datatransmissionen mellem enheden og internetgatewayen eller serveren.

Sikkerhedsikonet angiver ikke, at dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren (hvor dataene er gemt) er sikker. Tjenesteudbyderen sikrer dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren.

Sikkerhedscertifikater kan være påkrævet til nogle tjenester, f.eks. banktjenester. Du får en meddelelse herom, hvis serverens identitet ikke er ægte, eller hvis du ikke har det rigtige sikkerhedscertifikat på enheden. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Vigtigt: Selvom brugen af certifikater mindsker risikoen væsentligt ved eksterne forbindelser og softwareinstallation, skal de bruges korrekt for at kunne udnytte den øgede sikkerhed. Tilstedeværelsen af et certifikat giver ikke nogen beskyttelse i sig selv. Certifikatstyring skal indeholde korrekte, ægte eller pålidelige certifikater, hvis der skal være øget sikkerhed. Certifikater har en begrænset levetid. Hvis teksten "Certifikatet er udløbet" eller "Certifikatet er endnu ikke gyldigt" vises, selvom certifikatet skulle være gyldigt, skal du kontrollere, at den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt på enheden er korrekte.

Før du ændrer certifikatindstillingerne, skal du sikre dig, at du har tillid til ejeren af certifikatet, og at certifikatet faktisk tilhører den angivne ejer.

Internetindstillinger

Vælg **Menu > Internet og Valg > Indstillinger**, og vælg en af følgende indstillinger:

Generelle indstillinger

Adgangspunkt — Ændring af standardudgangspunkt. Nogle eller alle adgangspunkter kan være forudindstillet på enheden af din tjenesteudbyder. Du kan muligvis ikke ændre, oprette, redigere eller fjerne dem.

Startside — Angiv startside.

Oversigtsliste — Hvis du vælger **Til** mens du er på internettet, skal du for at få vist en liste over de sider, som du har besøgt i den aktuelle browsersession, vælge **Tilbage**.

Suffiks for webadresse — Angiv en internetsideendelse, som enheden skal bruge som standard, når du indtaster en internetadresse i feltet **Gå til** (f.eks. .com eller .org).

Sikkerhedsadvarsler — Skjul eller få vist sikkerhedsmeddelelser.

Java-/ECMA-script — Aktivér eller deaktiver brugen af scripts.

Java-/ECMA-scriptfejl — Angiv, om du ønsker at modtage scriptmeddelelser.

Åben under overførsel — Angiv, om du vil være i stand til at åbne en fil, mens den overføres.

Sideindstillinger

Indlæsning af indhold — Angiv, om du vil være i stand til at indlæse billeder og andre objekter, mens du er på internettet. Hvis du vælger **Kun tekst**, skal du vælge **Valg >**

Værktøjer > **Indlæs billeder** for at kunne indlæse billeder eller objekter senere.

Standardtegnset — Hvis teksten ikke vises korrekt, kan du vælge en anden konvertering afhængigt af sproget på den aktuelle side.

Bloker for pop op — Tillad eller bloker for automatisk åbning af forskellige pop op-vinduer, mens du bruger browseren.

Automat. genindlæsning — Vælg, om internetsiderne skal opdateres automatisk, når du bruger browseren.

Skriftstørrelse — Angiv den skriftstørrelse, der skal bruges til internetsider.

Indstillinger til beskyttelse af personlige oplysninger

Senest besøgte sider — Aktivér eller deaktiver automatisk indsamling af bogmærker. Hvis du vil fortsætte med at gemme adresserne på de besøgte internetsider i mappen **Senest besøgte sider**, men skjule mappen i visningen med bogmærker, skal du vælge **Skjul mappe**.

Lagring af formulardata — Vælg, om data om adgangskode eller indtastede data på forskellige formularer på en internet-side skal gemmes og anvendes, næste gang du åbner siden.

Cookies — Aktivér eller deaktiver modtagelse og afsendelse af cookies.

Indstillinger for internetkilder

Adg.punkt til autoopdat. — Vælg det ønskede adgangspunkt til opdateringer. Denne mulighed er kun tilgængelig, når **Automatisk opdatering** er aktiv.

Opdater ved roaming — Vælg, om internetkilder skal opdateres automatisk, når du anvender roaming.

Positionering (GPS)

Du kan bruge programmer såsom GPS-data til at finde din placering eller måle afstande og koordinater. Disse programmer kræver en GPS-forbindelse.

Brug af GPS

GPS (Global Positioning System) drives af den amerikanske regering, der alene er ansvarlig for dets nøjagtighed og vedligeholdelse. Nøjagtigheden af positionsdata kan blive påvirket af justeringer af GPS-satellitter foretaget af den amerikanske regering og er underkastet ændringer i henhold til det amerikanske forsvarsministeriums civile GPS-politik og den føderale radionavigationsplan (Federal Radionavigation Plan). Nøjagtigheden kan også blive påvirket af ugunstige satellitpositioner. Tilgængeligheden og kvaliteten af GPS-signaler kan påvirkes af din position, bygninger, naturlige forhindringer og vejforhold. GPS-signaler er muligvis ikke tilgængelige i bygninger eller under jorden, og de kan blive svækket af materialer som beton og metal.

GPS bør ikke benyttes til præcise positionsmålinger, og du bør aldrig udelukkende være afhængig af positionsdata fra GPS-modtageren og trådløse radionetværk i forbindelse med positionsbestemmelse eller navigation.

Triptælleren har begrænset nøjagtighed, og der kan forekomme afrundingsfejl. Nøjagtigheden kan også påvirkes af GPS-signalerne tilgængelighed og kvalitet.

GPS-koordinaterne angives ved hjælp af det internationale koordinatsystem WGS-84. Koordinaterne er ikke tilgængelige i visse områder.

A-GPS (Assisted GPS)

Enheden understøtter også A-GPS (Assisted GPS).

A-GPS kræver netværkssupport.

A-GPS (Assisted GPS) benyttes til at hente hjælpedata via en pakke-dataforbindelse, hvilket hjælper med at beregne koordinaterne for din nuværende position, når enheden modtager satellitsignaler.

Når du aktiverer A-GPS, modtager enheden nyttige satellitoplysninger fra en hjælpedataserver via mobilnetværket. Ved hjælp af hjælpedata kan enhedens GPS-position fastslås hurtigt.


Enheden er forudkonfigureret til at bruge Nokias A-GPS-tjeneste, hvis der ikke er nogen tilgængelige A-GPS-indstillinger fra specifikke udbydere. Hjælpedataene hentes kun fra Nokias A-GPS-tjenesteserver, når det er nødvendigt.

Du kan deaktivere A-GPS-tjenesten ved at vælge **Menu > Programmer > Sted og vælg Valg > Positioneringsindstil. > Positioneringsmetoder > Assisteret GPS > Deaktiver**.

Du skal have angivet et internetadgangspunkt på enheden for at hente hjælpedata fra Nokias A-GPS-tjeneste via en pakke-dataforbindelse. Adgangspunktet til A-GPS kan angives under positioneringsindstillingerne. Der kan ikke bruges et adgangspunkt til trådløst LAN (WLAN) til denne tjeneste. Der kan kun bruges et internetadgangspunkt til pakke-data. Du bliver bedt om at vælge internetadgangspunktet, første gang der anvendes GPS.

Sådan holdes enheden korrekt

Når du bruger GPS-modtageren, skal du sørge for, at du ikke dækker for antennen med hånden.

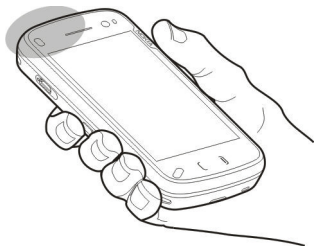


Det kan tage fra et par sekunder til adskillige minutter at oprette en GPS-forbindelse. Det kan tage længere tid at oprette en GPS-forbindelse i et køretøj.

GPS-modtageren bruger strøm fra enhedens batteri. Når du bruger GPS-modtageren, aflades batteriet muligvis hurtigere.

Gode råd til, hvordan du opretter en GPS-forbindelse Kontrol af statussen for satellitsignaler

Du kan se, hvor mange satellitter enheden har fundet, og om enheden modtager satellitsignaler, ved at vælge **Menu > Programmer > Sted** og vælge **GPS-data > Valg > Satellitstatus**.

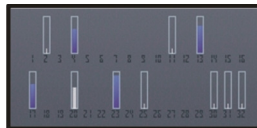

Hvis der blev fundet satellitter, vises der en indikator for hver satellit i satellitinfovisningen. Jo højere indikatoren er, desto stærkere er satellitsignalet. Når enheden har modtaget tilstrækkelige data fra satellitsignalet til at kunne beregne positionen, skifter indikatoren farve.

Du kan få vist de fundne satellitters positioner ved at vælge **Skift visn..**

Enheden skal indledningsvis modtage signaler fra mindst fire satellitter for at kunne beregne din position. Når den indledende beregning er foretaget, er det muligvis muligt at fortsætte beregningen af positionen med tre satellitter. Nøjagtigheden er dog bedre, desto flere satellitter, der findes.

Hvis enheden ikke kan finde noget satellitsignal, skal du være opmærksom på følgende:

- Hvis du er indendørs, skal du gå udenfor for at modtage et bedre signal.
- Hvis du er udendørs, skal du gå hen til en mere åben plads.
- Sørg for, at din hånd ikke dækker for enhedens GPS-antenne.

- Hvis vejrforholdene er dårlige, kan signalstyrken også blive påvirket.
- Nogle køretøjer har tonede (atermiske) ruder, som kan blokere for satellitsignaler.

Positionsanmodninger

Du kan modtage en anmodning fra en netværkstjeneste om at modtage dine positionsoplysninger. Tjenesteudbydere kan tilbyde oplysninger om lokale emner, f.eks. vejr- eller trafikforhold, baseret på enhedens position

Når du modtager en positionsanmodning, vises den tjeneste, som anmodningen kommer fra. Vælg **Acceptér** for at tillade, at dine positionsoplysninger bliver sendt eller **Afvis** for at afvise anmodningen.

Lokaliteter

Vælg **Menu > Programmer > Sted og Lokaliteter**.

Med Lokaliteter kan du gemme positionsoplysningerne for bestemte steder på enheden. Du kan sortere de gemte steder i forskellige kategorier, f.eks. erhverv, og tilføje andre oplysninger, f.eks. adresser, til dem. Du kan bruge de gemte lokaliteter i kompatible programmer, f.eks. GPS-data.

GPS-koordinater angives ved hjælp af det internationale koordinatsystem WGS-84.

Vælg **Valg**, og vælg en af følgende indstillinger:

Ny lokalitet — Opret en ny lokalitet. Du kan anmode om koordinaterne for det sted, hvor du befinder dig, ved at vælge

Aktuel position. Du kan angive positionsoplysningerne manuelt ved at vælge **Indtast manuelt**.

Rediger — Rediger eller tilføj oplysninger om en gemt lokalitet (f.eks. et gadenavn).

Tilføj til kategori — Tilføj en lokalitet til en kategori i Lokaliteter. Vælg hver kategori, du vil tilføje lokaliteten til.

Send — Send en eller flere lokaliteter til en kompatibel enhed. De lokaliteter, du modtager, anbringes i mappen Indbakke i Beskeder.

Du kan sortere dine lokaliteter i de forudindstillede kategorier og oprette nye kategorier. Hvis du vil redigere og oprette nye lokalitetskategorier, skal du åbne fanen med kategorier og vælge **Valg > Rediger kategorier**.

GPS-data

Med GPS-data kan du få rutevejledninger til en udvalgt destination, positionsoplysninger om din aktuelle position og oplysninger om turen, f.eks. den omtrentlige afstand til destinationen og den tilbagelagte turs omtrentlige varighed.

Vælg **Menu > Programmer > Sted og GPS-data**.

Rutevejledning

Vælg **Menu > Programmer > Sted og GPS-data > Navigation**.

Start rutevejledningen udendørs. Hvis GPS-modtageren startes indendørs, kan den muligvis ikke modtage de nødvendige oplysninger fra satellitterne.

Rutevejledningen er designet til at vise den mest direkte rute og den korteste afstand til destinationen, målt i fugleflugtslinje. Der tages ikke hensyn til forhindringer på ruten, f.eks. bygninger og naturlige forhindringer. Der tages ikke hensyn til højdeforskelle, når afstanden beregnes. Rutevejledningen er kun aktiv, når du bevæger dig.

Du kan angive turens destination ved at vælge **Valg > Angiv destination** og en lokalitet som destination eller ved at indtaste destinationens bredde- og længdegradskoordinater.

Du kan slette den destination, der er angivet for turen, ved at vælge **Stop navigation**.

Hentning af positionsoplysninger

 Du kan få vist positionsoplysninger om det sted, du befinder dig, og oplysninger om stedsoplysningernes anslåede nøjagtighed.

Vælg **Menu > Programmer > Sted og GPS-data > Position**.

Lagring af din aktuelle position som en lokalitet

Vælg **Valg > Gem position**. Lokaltiteter kan bruges i andre kompatible programmer og overføres mellem kompatible enheder.

Triptæller

Vælg **Menu > Programmer > Sted og GPS-data > Tripafstand**.

Triptælleren har begrænset nøjagtighed, og der kan forekomme afrundingsfejl. Nøjagtigheden kan også påvirkes af GPS-signalernes tilgængelighed og kvalitet.

Du kan slå beregning af tripafstand til eller fra ved at vælge **Valg > Start** eller **Stop**. De værdier, som beregnes, bliver stående på skærmen. Brug denne funktion udendørs for at modtage et bedre GPS-signal.

Vælg **Valg > Nulstil** for at nulstille tripafstand og -tid og den gennemsnitlige og maksimale hastighed og for at påbegynde en ny beregning. Vælg **Genstart** for at nulstille kilometertælleren og den samlede tid.

Positioneringsindstillinger

Vælg **Menu > Programmer > Sted og Positionering**.

Positioneringsmetoder

Vælg mellem følgende indstillinger:

Integreret GPS — Brug enhedens indbyggede GPS-mottager.

Assisteret GPS — Brug A-GPS (Assisted GPS) til at modtage hjælpedata fra en hjælpedataserver.

Bluetooth GPS — Brug en kompatibel, ekstern GPS-mottager med Bluetooth-forbindelse.

Netværksbaseret — Brug oplysninger fra mobilnetværket (netværkstjeneste).

Positioneringsserver

Hvis du vil angive et adgangspunkt og en positioneringsserver til positioneringsmetoder, der udføres via netværket, f.eks. A-GPS og netværksbaseret positionering, skal du vælge **Positioneringsserver**.

Positioneringsserveren kan være forudindstillet af din tjenesteudbyder, og du kan muligvis ikke redigere indstillingerne.

Notationsindstillinger

Du kan angive, hvilket målesystem du vil måle hastigheder og afstande med, ved at vælge **Målesystem** > **Metrisk** eller **Britisk**.

Du kan angive, hvilket format koordinatoplysningerne skal vises i på enheden, ved at vælge **Koordinatformat** og derefter vælge det ønskede format.

Ovi Kort

Kortoversigt



Vælg Menu > Kort.

Velkommen til Kort.

I programmet Kort kan du se, hvad der er i nærheden af det sted, du befinder dig, og du kan få hjælp til at planlægge din rute og finde vej.

- Find byer, gader og serviceydelser.
- Find vej ved hjælp af anvisninger sving for sving.
- Synkroniser dine foretrukne steder og ruter mellem mobilenheden og internettjenesten Ovi Kort.
- Tjek vejrudsigten, og få andre oplysninger om lokalområdet, hvis de er tilgængelige.

Bemærk: Når du henter indhold, f.eks. kort, satellitbilleder, stemmefiler, vejledninger eller trafikoplysninger, kan det medføre, at der overføres store mængder data (netværkstjeneste).

Der kan være nogle tjenester, som ikke kan benyttes i alle lande, og som muligvis kun er tilgængelige på udvalgte sprog. Tjenesterne kan være netværksafhængige. Kontakt din netværkstjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Næsten al digital kartografi er til en vis grad unøjagtig og ufuldstændig. Vær aldrig udelukkende afhængig af den kartografi, som du overfører til denne enhed.

Indhold såsom satellitbilleder, vejledninger, vejr- og trafikoplysninger samt relaterede tjenester genereres af tredjeparter, som er uafhængige af Nokia. Indholdet kan til en vis grad være unøjagtigt og ufuldstændigt, og det er ikke nødvendigvis tilgængeligt alle steder. Vær aldrig udelukkende afhængig af sådant indhold og relaterede tjenester.

Brug af kompas

Hvis der er kompas i din enhed, og det er aktiveret, vil både kompasnålen og kortet dreje automatisk i den retning, som toppen af enheden peger på.

Vælg **Menu > Kort og Min position.**

Aktivering af kompas

Vælg .

Deaktivering af kompas

Vælg  igen. Kortet orienteres mod nord.

Kompasset er aktivt, når der er et grønt omrids. Hvis det er nødvendigt at kalibrere kompas, er kompassets omrids rødt eller gult. Du kan kalibrere kompas ved at dreje enheden omkring alle akser i en kontinuerlig bevægelse.

Kompasset har begrænset nøjagtighed. Kompassets nøjagtighed påvirkes muligvis også af elektromagnetiske

felte, metalgenstande eller andre eksterne forhold. Kompasset bør altid være korrekt kalibreret.

Visning af dit sted og kortet

Se det sted, du befinder dig, på kortet, og brug kort over forskellige byer og lande.

Vælg **Menu > Kort og Min position.**

Når GPS-forbindelsen er aktiv, angiver  dit aktuelle eller sidst kendte sted på kortet. Hvis ikonets farve er blege, er der ikke noget GPS-signal.

Hvis det kun er muligt at benytte celle-id-baseret positionering, angiver en rød ring omkring positioneringsikonet det generelle område, hvor du muligvis befinder dig. I tæt befolkede områder er positionsbestemmelsen mere nøjagtig.

Navigation på kortet

Træk kortet med fingeren. Kortet er som standard orienteret mod nord.

Visning af din aktuelle eller sidst kendte position

Vælg .

Zoom ind eller ud

Vælg **+** eller **-**.

Hvis du har en aktiv dataforbindelse, og du navigerer til et område, som ikke er dækket af de kort, der er gemt på enheden, bliver der automatisk hentet nye kort.

Kortdækningen varierer efter land og område.

Kortvisning



- 1 Den valgte position
- 2 indikatorområde
- 3 Steder af interesse (f.eks. en togstation eller et museum)
- 4 Informationsområde

Ændring af kortets udseende

Se forskellige visninger af kortet, så du nemt kan finde ud af, hvor du er.

Vælg **Menu > Kort og Min position.**

Vælg , og vælg en af følgende indstillinger:

Kortvisning — I standardkortvisningen er det nemt at læse detaljer såsom stednavne eller motorvejsnumre.

Satellitvisning — Du kan få en detaljeret visning ved at bruge satellitbilleder.

Terrænvissning — Få et hurtigt overblik over jordens beskaffenhed, når du f.eks. skal bevæge dig i off-road-terræn.

3D — Du kan få en mere realistisk visning ved at ændre kortets perspektiv.

Lokaliteter — Vis kendte bygninger og seværdigheder på kortet.

Aftentilstand — Nedton kortets farver. Når du rejser om aftenen, er kortet nemmere at læse i denne tilstand.

Søge efter et sted

I Kort kan du få hjælp til at finde de specifikke steder eller typer af erhverv, som du leder efter.

Vælg **Menu > Kort og Find steder.**

- 1 Indtast søgetermerne, f.eks. en adresse eller et postnummer. Du kan rydde søgefeltet ved at vælge .
- 2 Vælg .
- 3 Vælg et element på listen med forslag.
Stedet vises på kortet. Hvis du vil have vist de andre steder på listen over søgeresultater på kortet, skal du vælge en af pilene ud for området med oplysninger .

Vende tilbage til listen med forslag

Vælg **Liste**.

Søge efter forskellige typer steder i nærheden

Vælg **Gennemse kategorier** og en kategori, f.eks. indkøb, indlogering eller transport.

Hvis søgningen ikke giver nogen resultater, skal du kontrollere, om søgeordene er stavet korrekt. Problemer med internetforbindelsen kan også påvirke dine onlinesøgninger.

Hvis du vil undgå omkostninger til dataoverførsel, kan du hente søgeresultaterne uden en aktiv internetforbindelse, når der er gemt kort for det område, du søger i, på enheden. Hvis du vil sikre dig, at enheden ikke benytter internetforbindelsen, skal du vælge  > **Internet** > **Forbindelse** > **Offline** i hovedmenuen.

Visning af oplysninger om sted

Vis oplysninger om et bestemt sted, f.eks. et hotel eller en restaurant, hvis de er tilgængelige.

Vælg **Menu** > **Kort og Min position**.

Visning af oplysningerne om et sted

Vælg et sted, dets oplysningsområde  og **Vis detaljer**.

Bedømmelse af et sted

Vælg et sted, dets oplysningsområde , **Vis detaljer** og stjernevurderingen. Hvis du f.eks. vil vurdere et sted til at være 3 ud af 5 stjerner, skal du vælge den tredje stjerne. Hvis

du vil vurdere et sted, kræver det en aktiv internetforbindelse.

Når du finder et sted, der ikke findes, eller som indeholder upassende oplysninger eller forkerte detaljer, såsom forkerte kontaktoplysninger eller forkert sted, anbefales det, at du giver Nokia meddelelse om dette.

Anmeldelse af forkerte oplysninger

Vælg et sted og dets oplysningsområde , og vælg **Vis detaljer** > **Rapportere denne lokation** og den relevante indstilling. Hvis du vil anmelde et sted, kræver det en aktiv internetforbindelse.

Valgmulighederne kan variere.

Planlægning af en rute

Planlæg din rejse, og opret din rute, og se ruten på kortet, inden du tager af sted.

Vælg **Menu** > **Kort og Min position**.

Oprettelse af en rute

- 1 Tryk på det sted, du starter fra. Du kan søge efter en adresse eller et sted ved at vælge **Søg**.
- 2 Tryk på området med oplysninger om stedet .
- 3 Vælg **Tilføj på rute**.
- 4 Hvis du vil tilføje et andet rutepunkt, skal du vælge **Tilføj et nyt rutepunkt** og vælge den ønskede valgmulighed.

Ændring af rutepunkternes rækkefølge

- 1 Vælg et rutepunkt.
- 2 Vælg **Flyt**.
- 3 Tryk på det sted, hvor rutepunktet skal placeres.

Redigering af et rutepunkts placering

Tryk på rutepunktet, og vælg **Rediger** og den ønskede valgmulighed.

Visning af ruten på kortet

Vælg **Vis rute**.

Navigation til destinationen

Vælg **Vis rute** > **Valg** > **Begynd at køre** eller **Begynd at gå**.

Ændring af ruteindstillingerne

Ruteindstillingerne påvirker navigationsvejledningen og den måde, hvorpå ruten vises på kortet.

- 1 Åbn fanen **Indstillinger** i visningen til ruteplanlægning. Du kan åbne ruteplanlægningsvisningen fra navigationsvisningen ved at vælge **Valg** > **Rutepunkter** eller **Liste over rutepunkter**.
- 2 Vælg transportmåden **I bil** eller **Til fods**. Hvis du vælger **Til fods**, anses ensrettede veje for at være normale veje, og du kan benytte stier og ruter gennem f.eks. parker og indkøbscentre.
- 3 Vælg den ønskede valgmulighed.

Valg af gå-tilstand

Åbn fanen **Indstillinger**, og vælg **Til fods** > **Foretrukken rute** > **Veje** eller **Fugleflugtslinje**. **Fugleflugtslinje** kan med fordel benyttes i off-road-terræn, fordi du får angivet den retning, du skal gå i.

Brug af den hurtigere eller kortere kørerute

Åbn fanen **Indstillinger**, og vælg **I bil** > **Rutevalg** > **Hurtigere rute** eller **Kortere rute**.

Brug af den optimerede kørerute

Åbn fanen **Indstillinger**, og vælg **I bil** > **Rutevalg** > **Optimeret**. Den optimerede kørerute kombinerer fordelene ved både den kortere og den hurtigere rute.

Du kan også vælge, om du vil anvende eller undgå f.eks. motorveje, betalingsveje eller færger.

Sådan gemmes steder og ruter

Gem adresser, interessante steder og ruter, så du hurtigt kan finde og bruge dem på et senere tidspunkt.

Vælg **Menu** > **Kort**.

Sådan gemmes et sted

- 1 Vælg **Min position**.
- 2 Tryk på stedet. Du kan søge efter en adresse eller et sted ved at vælge **Søg**.
- 3 Tryk på området med oplysninger om stedet (📍).
- 4 Vælg **Gem sted**.

Sådan gemmes en rute

- 1 Vælg **Min position**.
- 2 Tryk på stedet. Du kan søge efter en adresse eller et sted ved at vælge **Søg**.
- 3 Tryk på området med oplysninger om stedet (📍).
- 4 Hvis du vil tilføje et andet rutepunkt, skal du vælge **Tilføj på rute**.
- 5 Vælg **Tilføj et nyt rutepunkt** og den ønskede valgmulighed.
- 6 Vælg **Vis rute > Valg > Gem rute**.

Visning af gemte steder og ruter

Vælg **Foretrukne > Steder eller Ruter**.

Visning og organisering af steder eller ruter

Brug **Foretrukne** til at få hurtigt adgang til steder og ruter, du har gemt.

Gruppér steder og ruter i en samling, f.eks. når du planlægger en rejse.

Vælg **Menu > Kort** og **Foretrukne**.

Visning af et gemt sted på kortet

- 1 Vælg **Steder**.
- 2 Gå til startside.
- 3 Vælg **Kort**.

Vælg **Liste** for at vende tilbage til listen over gemte steder.

Oprettelse af en samling

Vælg **Opret en ny samling**, og indtast navnet på en samling.

Tilføjelse af et gemt sted til en samling

- 1 Vælg **Steder**, og vælg stedet.
- 2 Vælg **Organiser samlinger**.
- 3 Vælg **Ny samling** eller en eksisterende samling.

Hvis du får brug for at slette steder eller ruter, eller hvis du vil tilføje en rute til en samling, skal du gå ind på internettjenesten Ovi Kort på www.ovi.com.

Afsendelse af steder til dine venner

Når du vil dele oplysninger om steder med dine venner, skal du sende disse oplysninger direkte til deres enheder.

Vælg **Menu > Kort**, og vælg **Min position**.

Afsendelse af et sted til din vens kompatible enhed

Vælg et sted, tryk på området med oplysninger om stedet (📍), og vælg **Send**.

Synkronisering af dine foretrukne

Planlæg en tur på computeren på webstedet Ovi Kort, synkroniser de gemte steder, ruter og samlinger med din mobilenhed, og brug planen, når du er taget af sted.

Hvis du vil synkronisere steder, ruter eller samlinger mellem din mobilenhed og internettjenesten Ovi Kort, skal du have

en Nokia-konto. Hvis du ikke har en konto, skal du vælge **Konti > Nokia-konto > Opret ny konto** i hovedvisningen.

Synkronisering af gemte steder, ruter og samlinger

Vælg **Foretrukne > Synkroniser med Ovi**. Hvis du ikke har en Nokia-konto, bliver du bedt om at oprette en.

Automatisk synkronisering af Foretrukne

Vælg  og **Synkronisering > Synkronisering > Ved start og lukning**. Enheden starter synkroniseringen, når du åbner eller lukker programmet Kort.

En synkronisering kræver en aktiv internetforbindelse og kan medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster.

Gå ind på www.ovi.com for at bruge internettjenesten Ovi Kort.

Deling af sted

Udgiv dit aktuelle sted på Facebook sammen med tekst og et billede. Dine venner på Facebook kan se dit sted på et kort.

Vælg **Menu > Kort og Del position**.

Hvis du vil dele dit sted, skal du bruge en Nokia- og Facebook-konto.

- 1 Log på din Nokia-konto. Hvis du endnu ikke har en, skal du vælge **Opret ny konto**.
- 2 Log på din Facebook-konto.

- 3 Vælg dit aktuelle sted.
- 4 Angiv din statusopdatering.
- 5 Hvis du vil vedhæfte et billede til indlægget, skal du vælge **Tilføj et billede**.
- 6 Vælg **Del position**.

Administration af din Facebook-konto

Vælg **Konti > Indstillinger for deling af sted > Facebook** i hovedvisningen.

For at kunne dele dit sted og vise andres steder skal du bruge en internetforbindelse. Det betyder, at der kan blive overført store mængder data, og du skal muligvis betale for datatrafikken.

Facebooks vilkår for anvendelse gælder for deling af dit sted på Facebook. Du bør gøre dig bekendt med Facebooks vilkår for anvendelse og retningslinjer for beskyttelse af personlige oplysninger.

Inden du deler oplysninger om, hvor du befinder dig, skal du altid nøje overveje, hvem du deler oplysningerne med. Kontrollér indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger i den sociale netværkstjeneste, du bruger, da oplysningerne om, hvor du befinder dig, muligvis bliver tilgængelige for en stor gruppe personer.

Brug af talevejledning

Hvis talevejledningen kan benyttes på dit sprog, kan du bruge den til at finde vej til din destination og samtidig få bedre mulighed for at nyde turen.

Vælg **Menu** > **Kort** og **I bil** eller **Til fods**.

Første gang du bruger navigation i bil eller til fods, bliver du bedt om at vælge sproget til talevejledningen og hente de relevante filer.

Hvis du vælger et sprog, der omfatter gadenavne, bliver gadenavnene også sagt højt. Talevejledningen kan muligvis ikke benyttes på alle sprog.

Ændring af talevejledningens sprog

Vælg  > **Navigation** > **Kørselsvejledning** eller **Fodgængervejledning** i hovedvisningen og den relevante indstilling.

Gentagelse af talevejledning til bilnavigation

Vælg **Valg** > **Gentag** i hovedvisningen.

Justering af lydstyrken for talevejledning til bilnavigation

Vælg **Valg** > **Lydstyrke** i hovedvisningen.

Til destinationen til fods

Hvis du bruger ruteanvisninger til fodgængere i Kort, bliver du guidet over pladser og gennem parker, gågader og selv indkøbscentre.

Vælg **Menu** > **Kort** og **Til fods**.

Til en destination til fods

Vælg **Vælg som destination** og den ønskede valgmulighed.

Til dit hjem til fods

Vælg **Gå hjem**.

Første gang du vælger **Kør hjem** eller **Gå hjem**, bliver du bedt om at angive din privatadresse. Hvis du vil ændre din privatadresse, skal du gøre følgende:

- 1 Vælg  i hovedvisningen.
- 2 Vælg **Navigation** > **Hjemmeadresse** > **Angiv ny**.
- 3 Vælg den ønskede valgmulighed.

Tip! Hvis du vil gå uden en bestemt destination, skal du vælge **Kort**. Det sted, du befinder dig, vises midt på kortet, mens du kører.

Til destinationen i bil

I Kort kan du få kørselsanvisninger sving for sving, mens du kører, så du kan finde vej til din destination.

Vælg **Menu** > **Kort** og **I bil**.

Til en destination i bil

Vælg **Vælg som destination** og den ønskede valgmulighed.

Til dit hjem i bil

Vælg **Kør hjem**.

Første gang du vælger **Kør hjem** eller **Gå hjem**, bliver du bedt om at angive din privatadresse. Hvis du vil ændre din privatadresse, skal du gøre følgende:

- 1 Vælg  i hovedvisningen.
- 2 Vælg **Navigation** > **Hjemmeadresse** > **Angiv ny**.
- 3 Vælg den ønskede valgmulighed.


Tip! Hvis du vil køre uden en bestemt destination, skal du vælge **Kort**. Det sted, du befinder dig, vises midt på kortet, mens du kører.

Ændring af visninger under navigation

Stryg fingeren over skærmen for at vælge **2D-visning**, **3D-visning**, **Pilevisning** eller **Ruteoversigt**.

Overhold alle lokale love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel bør være trafiksikkerheden.

Navigationvisning

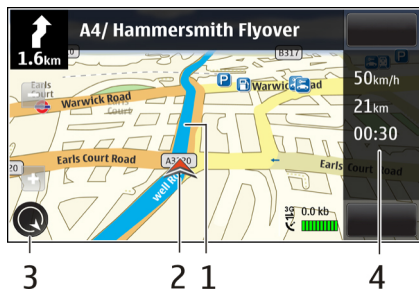

- 1 Rute

- 2 Din position og retning
- 3 Kompas
- 4 Informationspanel (hastighed, afstand, tid)

Få trafik- og sikkerhedsoplysninger

Kom nemmere frem med realtidsoplysninger om hændelser i trafikken, vejbaner og hastighedsbegrænsninger, hvis disse oplysninger er tilgængelige i dit land eller område.

Vælg **Menu** > **Kort** og **I bil**.

Få vist trafikale hændelser på kortet

Vælg **Valg** > **Trafikinfo**, mens du navigerer i bil. Hændelserne vises som trekanter og streger.

Opdatere trafikoplysninger

Vælg **Valg** > **Trafikinfo** > **Opdater trafikinfo**.

Når du planlægger en rute, kan du indstille enheden, så du undgår forskellige trafikale problemer, f.eks. køer eller vejarbejder.

Undgå problemer i trafikken

Vælg  og **Navigation** > **Genbr. rute pga. trafik** i hovedvisningen.

Du kan få vist placeringen af hastighedskameraer på ruten under navigation, hvis denne funktion er aktiveret. I nogle retskredse er brugen af data vedrørende placeringen af hastighedskameraer forbudt eller reguleret. Nokia er ikke

ansvarlig for nøjagtigheden af data vedrørende placeringen af hastighedskameraer eller konsekvenserne af at bruge disse data.

Kamera

Enheden understøtter en opløsning ved billedoptagelse på 2592 x 1944 pixel (5 megapixel). Billedopløsningen kan se anderledes ud i denne vejledning.

Aftør forsigtigt keralinsen med en rengøringsklud for at sikre en god billedkvalitet.

Aktivere kameraet

Åbn objektivdækslet for at aktivere kameraet. Hvis kameraet er aktiveret i baggrunden, og objektivdækslet er åbent, skal du trykke på udløsertasten for at aktivere kameraet.

Taget billede

Tilpasning af den aktive værktøjslinje

Den aktive værktøjslinje indeholder genveje til forskellige elementer og indstillinger, før der tages et billede eller optages et videoklip. Fotograferings- og optagelsesindstillingerne vender tilbage til standardindstillingerne, når du har lukket kameraet.

Vælg **Menu** > **Programmer** > **Kamera**.

Hvis du vil tilføje eller fjerne et element på værktøjslinjen, skal du vælge  > **Tilpas værktøjslinje** og vælge en af følgende indstillinger:



eller

Skift mellem video- og billedtilstand.



Vælg scenen.

-  eller Vis eller skjul søgerens gitter (kun billeder).
-  —
-  — Aktivér selvudløseren (kun billeder).
-  — Aktiver sekvenstilstand (kun billeder).
-  — Åbn **Billeder**.
-  — Vælg en farveeffekt.
-  — Juster hvidbalancen. Vælg de aktuelle lysforhold. Dette gør det muligt for kameraet at gengive farver mere præcist.
-  — Juster eksponeringskompensationen (kun billeder). Hvis du vil tage billeder af et mørkt motiv med en meget lys baggrund, f.eks. sne, skal du justere eksponeringen til +1 eller +2 for at kompensere for den lyse baggrund. Hvis du vil tage billeder af et lyst motiv med en mørk baggrund, skal du bruge -1 eller -2.
- ISO — Juster lysfølsomheden (kun billeder). Øg lysfølsomheden i situationer med dårlige lysforhold, så billederne ikke bliver for mørke og slørede. Hvis du øger lysfølsomheden, kan der komme mere billedstøj på billederne.
- A — Juster kontrasten (kun billeder). Juster forskellen mellem de lyseste og mørkeste dele af billedet.
-  — Juster skarphed (kun billeder).

Visningen på skærmen ændres i overensstemmelse med de indstillinger, du har angivet.

Det kan tage længere tid at gemme det billede, der er taget, hvis du har ændret indstillingerne for zoom, belysning eller farve.

Optagelsesindstillingerne gælder kun for den valgte optagelsestilstand. De angivne indstillinger nulstilles ikke, hvis du skifter mellem tilstandene.

Hvis du vælger en ny scene, erstattes fotograferingsindstillingerne af den valgte scene. Du kan ændre fotograferingsindstillingerne efter valg af en scene, hvis det er nødvendigt.

Billedtagning

Når du tager et billede, skal du være opmærksom på følgende:

- Brug begge hænder til at holde kameraet stille.
- Et digitalt zoomet billede er af en lavere kvalitet end et billede, hvor der ikke er brugt zoom.
- Kameraet går i batterisparetilstand, hvis du ikke udfører nogen handlinger i ca. 1 minut. Vælg **Fortsæt** for at fortsætte med at tage billeder.
- Hold behørig afstand, når du benytter blitz. Benyt ikke blitz for tæt på personer eller dyr. Hold ikke hånden hen over blitz, når du tager et billede.

Gør følgende for at tage et billede med hovedkameraet:

- 1 Hvis du vil skifte fra videotilstand til billedtilstand, skal du vælge  > .
- 2 Tryk på udløsertasten for at tage et billede. Flyt ikke enheden, før billedet er gemt, og det endelige billede vises.

Billedtagning med det sekundære kamera


Vælg  for at tage et billede. Flyt ikke enheden, før billedet er gemt, og det endelige billede vises.

Brug zoomskalaen til at zoome ind eller ud, når du tager et billede.

Hvis kameraet skal være aktiveret i baggrunden, mens du bruger andre programmer, skal du trykke på menutasten. Du kan vende tilbage til kameraet ved at trykke på udløsertasten og holde den nede.

Knapper og indikatorer på skærmen til at tage stillbilleder

Der vises følgende elementer i stillbilledkameraets søger:

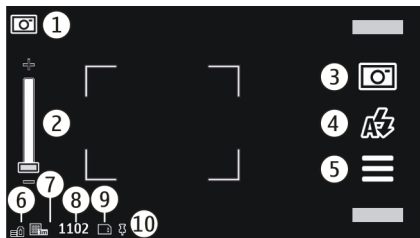

- 1 Indikator for optagelsestilstand.
- 2 Zoomskyder. Tryk på skærmen for at slå zoomskyderen til og fra.
- 3 Optagelsesindikator. Tryk her for at tage et billede.

- 4 Blitztilstand. Tryk her for at ændre indstillingerne.
- 5 Optagelsesindstillinger. Tryk her for at ændre indstillingerne.
- 6 Indikator for batteriets opladningsniveau.
- 7 Indikator for billedopløsning.
- 8 Billedtæller (det anslåede antal billeder, du kan tage med de aktuelle indstillinger for billedkvalitet og hukommelse).
- 9 Anvendt hukommelse. Afhængigt af enhedens indstillinger er der følgende muligheder: enhedens hukommelse .
- 10 GPS-indikator

Stedsoplysninger

Du kan automatisk få tilføjet oplysninger om, hvor et billede er taget, til billedets filoplysninger. I programmet **Billeder** kan du f.eks. derefter få vist, hvor billedet blev taget.

Vælg **Menu > Programmer > Kamera**.

Tilføjelse af stedsoplysninger til alt optaget materiale

Vælg **Valg > Indstillinger > Vis GPS-oplysninger > Til**. Stedsoplysningerne er kun tilgængelige for billeder, der er taget med hovedkameraet.

Det kan tage flere minutter, inden du har koordinaterne for din position. GPS-signalernes tilgængelighed og kvalitet kan påvirkes af din position, bygninger, naturlige forhindringer og vejrforhold. Hvis du deler en fil, der indeholder stedsoplysninger, bliver stedsoplysningerne også delt, og de personer, der har adgang til filen, kan se, hvor du befinder

dig. Enheden skal bruge netværkstjenester til at hente stedsoplysningerne.

Ikoner for stedsoplysninger

 — Der er ingen tilgængelige stedsoplysninger. GPS forbliver aktiveret i baggrunden i flere minutter. Hvis der oprettes en satellitforbindelse, og indikatoren skifter til  inden for denne tidsramme, kodes alle de billeder og videoklip, du tager og optager i løbet af tidsrammen, på grundlag af de oplysninger, som er modtaget om GPS-positionen.

 — Der er tilgængelige stedsoplysninger. Stedsoplysninger tilføjes til filoplysningerne.

Filer med stedsoplysninger angives med  i programmet **Billeder**.

Når du har taget et billede

Når du har taget et billede, skal du vælge imellem følgende indstillinger (kun tilgængelige, hvis du har valgt **Valg** > **Indstillinger** > **Vis taget billede** > **Ja**):

 — Send billedet i en MMS-besked eller i en e-mail eller via forbindelsesmetoder såsom en Bluetooth-forbindelse.

 — Overfør billedet til et kompatibelt onlinealbum.

 **Slet** — Slet billedet.

Hvis du vil bruge billedet som baggrund på startskærmbilledet, skal du vælge **Valg** > **Brug billede** > **Som baggrund**.

Hvis du vil vælge billedet som det opkaldsbillede, der som standard skal bruges i alle opkaldssituationer, skal du vælge **Valg** > **Brug billede** > **Som opkaldsbillede**.

Hvis du vil knytte billedet til en kontakt, skal du vælge **Valg** > **Brug billede** > **Tildel til kontakt**.

Hvis du vil vende tilbage til søgeren og tage et nyt billede, skal du trykke på udløsertasten.

Blitz- og videolys

Hold behørig afstand, når du benytter blitzten. Benyt ikke blitzten for tæt på personer eller dyr. Hold ikke hånden hen over blitzten, når du tager et billede.

Enhedens kamera har en dobbelt LED-blitz til situationer med dårlige lysforhold.

Du kan vælge den ønskede blitztilstand ved at trykke på den aktuelle indikator for blitztilstand. Der er følgende indikatorer:  **Automatisk**,  **Rødøjeredu.**,  **Til** og  **Fra**.

Pas på, at du ikke kommer til at berøre LED-blitzen, når enhedens bagcover er fjernet. LED-indikatorerne kan blive varme efter længere tids brug.

Videolys

Hvis du i forbindelse med videooptagelse vil øge lysniveauet under svagt belyste forhold, skal du vælge .

Scener

En scene hjælper dig med at finde de rigtige farve- og belysningsindstillinger til de aktuelle omgivelser. Indstillingerne for hver scene er angivet i overensstemmelse med en bestemt stilart eller bestemte omgivelser.

Standardscenen i billed- og videotilstanden angives med **A** (Automatisk).

Du skifter scene ved at vælge  > **Scenetilst.** og derefter vælge en scene.

Hvis du vil oprette din egen scene, der passer til bestemte omgivelser, skal du vælge **Brugerdefineret** og **Rediger**. I den brugerdefinerede scene kan du ændre forskellige farve- og belysningsindstillinger.

Hvis du vil kopiere indstillingerne fra en anden scene, skal du vælge **Baseret på scenetilstand** og vælge den ønskede scene. Du kan gemme ændringerne og vende tilbage til listen over scener ved at trykke på **Tilbage**.

Du kan aktivere din egen scene ved at vælge **Brugerdefineret** > **Vælg**.

Tage flere billeder i rækkefølge

Vælg **Menu** > **Programmer** > **Kamera**.

Sekvenstilstanden er kun tilgængelig i hovedkameraet.

Hvis du vil tage flere billeder i hurtig rækkefølge, skal du vælge  > **Sekvens**. Vælg  for at lukke indstillingsvinduet. Tryk på udløsertasten, og hold den nede. Enheden tager billeder, indtil du vælger **Stop**, eller indtil hukommelsen løber tør.

De billeder, der er taget, vises i en gittervisning. Vælg et billede for at få det vist. Hvis du vil vende tilbage til søgeren i sekvenstilstanden, skal du trykke på udløsertasten.

Du kan også bruge sekvenstilstanden sammen med selvudløseren.

Hvis du vil deaktivere sekvenstilstanden, skal du vælge  > **Ét billede**.

Dig på billedet – selvudløser

Brug selvudløseren til at forsinke billedoptagelsen, så du selv kan komme med på billedet.

Hvis du vil indstille forsinkelsen for selvudløseren, skal du vælge  >  og vælge den ønskede forsinkelse før billedet tages.

Vælg **Aktiver** for at aktivere selvudløseren. Ikonet for stopuret på skærmen blinker, og den resterende tid vises, når selvudløseren er aktiveret. Kameraet tager billedet, når den valgte forsinkelse er udløbet.

Vælg  >  >  for at deaktivere selvudløseren.

Tip! Vælg 2 sekunder for at undgå rystelser, når du tager et billede.


Videoptagelse

Optagelse af et videoklip

- 1 Vælg om nødvendigt  >  for at skifte fra billedtilstand til videotilstand.
- 2 Tryk på udløsertasten, eller vælg  for at starte optagelsen. Et rødt optagelsesikon vises.
- 3 Vælg **Pause** for at standse optagelsen midlertidigt. Du kan fortsætte optagelsen ved at vælge **Fortsæt**. Hvis du stopper optagelsen midlertidigt, og ikke trykker på nogen knapper inden for ét minut, vil optagelsen stoppe. Zoom ind eller ud ved at bruge zoomtasterne.
- 4 Tryk på optagelsestasten (udløsertasten) for at stoppe optagelsen. Videoklippet gemmes automatisk i **Billeder**.

Videoptagelse – kontrolelementer og indikatorer på skærmen

Der vises følgende elementer i videosøgeren:

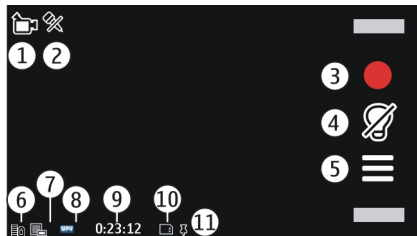

- 1 Indikator for optagelsestilstand.
- 2 Indikator for deaktivering af lyd.
- 3 Optagelsesikon. Vælges for at optage videoklip.
- 4 Videolysindikator
- 5 Optagelsesindstillinger. Vælges for at skifte indstillinger.
- 6 Indikator for batteriets opladningsniveau.
- 7 Indikator for videokvalitet. Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Videokvalitet** for at ændre denne indstilling.
- 8 Videofilttype
- 9 Tilgængelig optagelsestid. Når du optager video, viser indikatoren for varighed af den aktuelle video også den forløbne og resterende tid.
- 10 Placeringen af det gemte videoklip
- 11 GPS-signalindikator

Når du har optaget et videoklip

Når du har optaget et videoklip, skal du vælge mellem følgende indstillinger (kun muligt, hvis du har valgt **Valg** > **Indstillinger** > **Vis optaget video** > **Ja**):

▷ **Afspil** — Afspil det videoklip, du lige har optaget.

🔄 — Overfør billedet til et kompatibelt onlinealbum.

🗑️ **Slet** — Slet videoklippet.

Hvis du vil vende tilbage til søgeren og optage et nyt videoklip, skal du trykke på optagelsestasten (udløsertasten).

Kameraindstillinger

Kameraindstillinger for stillbilleder

Hvis du vil ændre hovedindstillingerne, skal du i billedtilstanden vælge **Valg > Indstillinger** og vælge en af følgende indstillinger:

Billedkvalitet — Indstil opløsningen. Jo højere billedopløsningen er, desto mere hukommelsen bruger billedet.

Vis taget billede — Få vist billedet, efter det er taget, eller fortsæt straks med at tage billeder.

Standardbillednavn — Angiv standardnavnet på de billeder, der tages.

Optagelsestone — Indstil den tone, der skal lyde, når du tager et billede.

Hukommelse i brug — Vælg, hvor du vil gemme billederne.

Vis GPS-oplysninger — Hvis du vil føje GPS-koordinater til hver billedfil, skal du vælge **Til**. Det kan tage noget tid at modtage et GPS-signal. Det er også muligt, at signalet ikke er tilgængeligt.

Roter billeder automatisk — Vælg, om du vil have, at billeder, der tages, mens enheden holdes lodret, skal roteres, når du åbner dem i Billeder.

Gendan kameraindstil. — Nulstil kameraindstillingerne tilbage til standardværdierne.

Videoindstillinger

Hvis du vil ændre hovedindstillingerne, skal du i videotilstanden vælge **Valg > Indstillinger** og vælge en af følgende indstillinger:

Videokvalitet — Få vist kvaliteten af videoklippet. Vælg **Deling**, hvis du vil sende videoklippet ved hjælp af en MMS-besked. Klippet optages med opløsningen QCIF, i 3GPP-filformatet, og størrelsen er begrænset til 600 KB (omkring et minut). Du vil muligvis ikke kunne sende videoklip, der er gemt i MPEG4-filformat i en MMS-besked.

Vis GPS-oplysninger — Hvis du vil føje GPS-koordinater til hver fil, skal du vælge **Til**. Det kan tage noget tid at modtage GPS-signalet. Det er også muligt, at signalet ikke er tilgængeligt.

Lydoptagelse — Optag lyd.

Vis optaget video — Få vist den første ramme af det optagede videoklip, når optagelsen er stoppet. Hvis du vil have vist hele videoklippet, skal du vælge **Afspil** ▷.

Standardvideonavn — Angiv standardnavnet på de optagede videoklip.

Hukommelse i brug — Vælg, hvor du vil gemme videoklippene.

Gendan kameraindstil. — Nulstil kameraindstillingerne tilbage til standardværdierne.

Billeder

Om Billeder

Ved hjælp af Billeder kan du få vist billeder og videoklip, som du har taget og optaget, hentet på internettet, modtaget i en MMS- eller e-mail-besked, gemt på et hukommelseskort eller kopieret til enhedens hukommelse fra et andet hukommelseskort eller fra andre kilder.

Vælg **Menu** > **Billeder**, og vælg mellem følgende muligheder:

Taget — Få vist alle de billeder og videoklip, du har taget og optaget.

Måneder — Få vist billeder og videoklip kategoriseret efter den måned, hvor de blev taget eller optaget. Gælder kun for indhold, der er taget eller optaget med din enhed.

Albummer — Få vist standardalbummerne eller de albummer, du har oprettet.

Koder — Få vist de koder, du har oprettet til hvert element.

Alle — Vis alle billeder og videoklip på enheden.

Onlinedeling — Send dine billeder eller videoklip til internettet.

Visning af billeder og videoer

Vælg **Menu** > **Billeder**.



Billeder og videoklip kan også sendes til dig fra en kompatibel enhed. Hvis du vil se et billede eller et videoklip, som du har modtaget, i Fotos, skal du først gemme det.

Billed- og videoklipfilerne er ordnet efter dato og klokkeslæt. Antallet af filer vises. Før fingeren op eller ned for at gennemse filerne.

Vælg den fil, du vil åbne. Du kan få vist værktøjslinjen ved at trykke på billedet. Du kan zoome ind på billedet ved hjælp af zoomskyderen. Zoomforholdet gemmes ikke permanent.

Du kan redigere et billede eller et videoklip ved at vælge filen og **Valg > Rediger**.

Du kan få vist oplysninger om et billede ved at vælge **Valg > Detaljer**.

Vælg **Valg > Udskriv**, hvis du vil udskrive dine billeder på en kompatibel printer.

Visning og redigering af filoplysninger

Vælg **Menu > Billeder**.

Du kan få vist og redigere egenskaberne for et billede eller videoklip ved at vælge filen **Valg > Detaljer**, og vælg mellem følgende muligheder:

Navn — Se miniaturebilledet af filen og det aktuelle filnavn. Du kan redigere filnavnet og vælge feltet til filnavnet.

Beskrivelse — Se en fritekstbeskrivelse af filen. Du kan tilføje en beskrivelse ved at markere feltet.

Kode — Se de senest anvendte koder. Hvis du vil føje flere koder til den aktuelle fil, skal du vælge **Ny kode**.

Album — Se, i hvilke album den aktuelle fil findes.

Sted — Se GPS-positionsoplysningerne, hvis de er tilgængelige.

Opløsning — Se billedets pixelstørrelse.

Varighed — Se længden af videoklipet.

Licens — Se DRM-rettighederne for den aktuelle fil.

De tilgængelige valgmuligheder kan variere.

Organisering af billeder og videoklip

Vælg **Menu > Billeder**. Du kan organisere filer på følgende måder:

Du kan få vist elementer i visningen **Mærker** ved at føje mærker til dem.

Du kan få vist elementer efter måneder ved at vælge **Måneder**.

Vælg **Albummer > Valg > Nyt album**, hvis du vil oprette et album, hvor du kan gemme elementer.

Du kan tilføje et billede eller et videoklip i et album ved at gå til elementet og vælge **Valg > Tilføj til album**.

Du kan slette et billede eller et videoklip ved at gå til elementet og vælge **Valg > Slet**.

Værktøjslinjen Billeder

Vælg den ønskede valgmulighed på den aktive værktøjslinje. De tilgængelige valgmuligheder kan variere, afhængigt af hvilken visning du er i, og om du har valgt et billede eller et videoklip.

Når du får vist et billede eller et videoklip i fuld skærm, kan du trykke på elementet for at få vist værktøjslinjen og zoomskyderen.

Vælg et billede eller et videoklip og vælg en af følgende valgmuligheder:



Send billedet eller videoklippet.

Markér billedet eller videoklippet.

Overfør billedet eller videoklippet til et kompatibelt onlinealbum (dette er kun tilgængeligt, hvis du har oprettet en konto i et kompatibelt onlinealbum).

Slet billedet eller videoklippet.

Omdøb billedet eller videoklippet.

Få vist billeder som diasshow.

Opret et nyt album.



Albummer

Vælg **Menu** > **Billeder og Albummer**.

Med albummer er det nemt at håndtere billeder og videoklip.

Hvis du vil oprette et nyt album, skal du vælge .

Du kan føje et billede eller et videoklip til et album ved at vælge elementet og **Valg** > **Tilføj til album**. Der åbnes en liste over albummer. Vælg det album, som billedet eller videoklippet skal føjes til. Du kan stadigvæk se det element, du har føjet til albummet, under **Billeder**.

Fjern et billede eller et videoklip fra et album ved at vælge albummet og elementet, og vælg derefter **Valg** > **Fjern fra album**.

Koder

Vælg **Menu** > **Billeder**.

Brug koder til at kategorisere medieelementer i **Billeder**. Kodebrowseren viser de aktuelt anvendte koder og antallet af elementer for hver koder.

Tilføj en kode til et billede ved at vælge billedet og **Valg** > **Tilføj kode**. Opret en kode ved at vælge **Ny kode**.

Du kan se de koder, som du har oprettet, ved at vælge **Koder**. Størrelsen af kodenavnet svarer til det antal elementer, som koden er tildelt. Du kan se alle de billeder, hvor der er en kodet tilknyttet, ved at markere koden på listen.

Vælg **Valg** > **Navn** for at få vist listen i alfabetisk rækkefølge.

Vælg **Valg** > **Popularitet** for at se listen i den mest anvendte rækkefølge.

Vælg koden og billedet, og vælg **Valg** > **Fjern fra kode** for at fjerne et billede fra en kode.

Diasshow

Vælg **Menu** > **Billeder**.

Du kan få vist dine billeder som et diasshow ved at vælge et billede og derefter vælge **Valg** > **Diasshow** > **Afspil**. Diasshowet begynder med den valgte fil.

Hvis du vil have vist nogle af billederne i et diasshow, skal du vælge **Valg** > **Markér/fjern markering** > **Markér** for at

markere billederne. Du kan starte diasshowet ved at vælge **Valg > Diasshow > Afspil**.

Du kan se et diasshow, der er afbrudt midlertidigt, ved at vælge **Fortsæt**.

Vælg **Tilbage** for at afslutte diasshowet.

Inden du starter diasshowet, kan du justere indstillingerne for diasshowet ved at vælge **Valg > Diasshow > Indstillinger** og vælge mellem følgende muligheder:

Billedrækkefølge — Vis billeder fra ældre til nyere eller omvendt.

Sang — Valg af en musikfil på listen.

Overgangshastighed — Juster visningshastigheden for diasshowet.

Tryk lydstyrketasten op eller ned for at justere lydstyrken under diasshowet.


Tv-udgangstilstand

Du kan se billeder, du har taget, og videoklip, du har optaget, på et kompatibelt tv ved hjælp af Nokia-videotilslutningskablet.

Før du kan se billeder og videoklip på tv'et, skal du først konfigurere indstillingerne for tv-udgang og formatforhold.

Gør følgende for at få vist billeder og videoklip på et tv:

- 1 Slut et Nokia-videotilslutningskabel til videoindgangen på et kompatibelt tv.
- 2 Slut den anden ende af Nokia-videotilslutningskablet til Nokia-av-stikket på enheden.
- 3 Det kan være nødvendigt at vælge kabeltilstand.
- 4 Vælg **Menu > Billeder** og gennemse for at finde den fil, som du vil have vist.

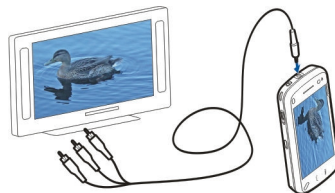

Al lyd, herunder aktive opkald, videoklip i stereolyd, tastaturtoner og ringetoner føres til tv'et, når Nokia-videotilslutningskablet er tilsluttet enheden. Du kan anvende enhedens mikrofon som normalt.

For alt andet indhold end videoklip viser tv-skærmen det, der vises på enhedens skærm. Videoklip vises kun på tv-skærmen, ikke på enhedens skærm.

Du kan se billeder som et diasshow på tv'et. Alle elementer i et album eller markerede billeder vises på tv'et i fuld skærm, mens den valgte musik afspilles.

Kvaliteten af tv-billedet kan variere afhængigt af forskellige skærmopløsninger.

Du kan ikke anvende tv'et som kameraets søger i tv-udgangstilstand.

Trådløse radiosignaler, f.eks. indgående opkald, kan skabe forstyrrelser i tv-billedet.

Redigere billeder Billedredigering

Hvis du vil redigere et billede i Billeder, skal du rulle hen til billedet og vælge **Valg** > **Rediger**.

Vælg **Valg** > **Tilføj effekt** for at tilføje effekter på dine billeder. Du kan beskære og rotere billedet, justere lysstyrke, farve, kontrast og opløsning og tilføje effekter, tekst, clipart eller en ramme til billedet.

Beskæring af et billede

Vælg **Valg** > **Tilføj effekt** og  (**Beskær**) for at beskære et billede.

Vælg **Manuel** for at beskære billedet manuelt. Der vises et kryds i det øverste venstre og nederste højre hjørne af billedet. Træk krydsene fra hjørnerne for at justere beskæringsgrænserne. Vælg **Indstil** for at indstille beskæringsområdet. Når beskæringsområdet er indstillet, kan du flytte beskæringsområdet ved at trække i det uden at ændre størrelse eller formatforhold. Vælg **Beskær**, når du er tilfreds med beskæringsområdet.

Hvis du vælger et foruddefineret formatforhold, fastlåses det valgte formatforhold, når du justerer beskæringsgrænserne.

Reducering af røde øjne

Vælg **Valg** > **Tilføj effekt** og  (**Rødøjereduktion**) for at reducere røde øjne på et billede.

Træk krydset hen på øjet, og vælg **Valg** > **Indstil**. Træk for at justere størrelsen, og flyt ringen, så den omkranser øjet, og vælg **Valg** > **Anvend rødøjereduktion**. Vælg **Udført**, når du er færdig med at redigere billedet.

Hvis du vil gemme ændringerne og vende tilbage til den forrige visning, skal du vælge **Tilbage**.

Redigering af videoklip

Videoredigeringsprogrammet understøtter videofilformaterne 3GP og MP4 samt lydfilformaterne AAC, AMR, MP3 og WAV. Programmet understøtter ikke nødvendigvis alle funktioner i et filformat eller alle varianter af filformater.

Du kan redigere videoklip i Billeder ved at rulle til et videoklip, vælge **Valg** > **Rediger** og derefter vælge en af følgende indstillinger:

Flet — Tilføj et billede eller et videoklip i starten eller slutningen af det valgte videoklip.

Skift lyd — Tilføj et nyt lydclip, og erstat den oprindelige lyd i videoklippet.

Tilføj tekst — Tilføj tekst i starten eller slutningen af videoklippet.

Klip — Trim videoen, og markér de dele, du vil beholde i videoklippet.

Du kan tage et skærmbillede af et videoklip ved at vælge **Valg > Tag billede** i visningen til klipning af videoklip.

Billedudskrivning

Du kan udskrive billeder fra enheden med en printer, som er kompatibel med PictBridge. Du kan kun udskrive billeder, som er i JPEG-filformat.

Hvis du vil udskrive billeder i Billeder, kamera eller billedfremviseren skal du markere billederne og vælge **Valg > Udskriv**.

Tilslutte til printer

Vælg i undermenuen Udskriv, om du vil udskrive billedet via Bluetooth-forbindelsen eller via et kompatibelt USB-datakabel.

Hvis du vil udskrive via et USB-datakabel, skal du først tilslutte enheden til en kompatibel printer ved hjælp af USB-datakablet og vælge **Billedoverførsel** som USB-forbindelse.

Vis udskrift

Når du har valgt printeren, vises de valgte billeder via foruddefinerede layout.

Hvis du vil ændre layout, skal du rulle til venstre eller højre gennem de mulige layout med den valgte printer. Hvis billederne ikke kan være på en enkelt side, skal du rulle op eller ned for at få vist de andre sider.

Vælg **Papirstørrelse** for at vælge papirstørrelse.

Vælg **Udskriftskvalitet** for at vælge papirstørrelse.

Onlinedeling

Du kan dele billeder og videoklip i kompatible onlinealbummer, weblogs eller via andre tjenester til onlinedeling på internettet. Du kan overføre indhold, gemme ufuldstændige poster som kladder og fortsætte senere samt få vist albummernes indhold. De understøttede indholdstyper kan variere afhængigt af tjenesteudbyderen.

Hvis du vil dele billeder og videoer online, skal du have en konto hos en tjenesteudbyder, der udbyder deling af billeder online. Du kan normalt abonnere på en sådan tjeneste på tjenesteudbyderens websted. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Hvis du bruger denne tjeneste, kan det medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster.

Den anbefalede forbindelsesmetode er WLAN (trådløst LAN-netværk).

Overfør en fil fra Billeder til en onlinetjeneste ved at vælge **Menu > Billeder**, den ønskede fil og **Valg > Send > Overfør** eller **Del på Ovi**.

Du finder yderligere oplysninger om programmet og kompatible tjenesteudbydere på siderne for produktsupport på Nokias websted eller dit lokale Nokia-websted.

Musik

Advarsel:

Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Lyt til musik ved moderat lydstyrke, og hold ikke enheden tæt ved øret, når højttaleren er i brug.

Afspille en sang eller en podcast


Vælg **Menu > Musik > Musikbibliotek**.

Afspille en sang eller en podcast:

- 1 Vælg kategorier for at navigere hen til den sang eller podcast, du vil høre.
- 2 Hvis du vil afspille et element, skal du vælge elementet på listen.

Tryk på  for at stoppe afspilningen midlertidigt. Tryk på  for at genoptage afspilningen.

Tryk på  eller  og hold den nede for at spole frem eller tilbage.

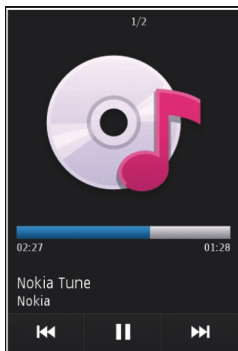

Tryk på **⏮** for at gå til næste element. Tryk på **⏮** for at vende tilbage til starten af elementet. Tryk igen på **⏮** inden for 2 sekunder efter, en sang eller podcast er startet for at springe til forrige element.

Du kan slå tilfældig afspilning (**🎲**) til eller fra ved at vælge **Valg > Tilfældig afspilning**.

Du kan gentage det aktuelle element (**🔄**), alle elementer (**🔄**) eller slå gentag fra ved at vælge **Valg > Gentag**.

Når du afspiller en podcast, bliver blandet og gentaget afspilning automatisk slået fra.

Du kan ændre tonen på den afspillede musik ved at vælge **Valg > Equalizer**.

Du kan ændre balancen og stereobilleder eller øge bassen ved at vælge **Valg > Indstillinger**.

Hvis du vil vende tilbage til startskærbilledet og lade afspilleren spille i baggrunden, skal du trykke på afslutningstasten.

Du kan afslutte afspilleren ved at vælge **Valg > Afslut**.

Afspilningslister

Vælg **Menu > Musik > Musikbibliotek og Afspilningslister**.

Du kan få vist oplysningerne om afspilningslisten ved at vælge **Valg > Afspilningslist.detaljer**.

Oprettelse af en afspilningsliste

- 1 Vælg **Valg > Ny afspilningsliste**.
- 2 Indtast et navn til afspilningslisten, og vælg **OK**.
- 3 Du kan tilføje sange med det samme ved at vælge **Ja**. Du kan tilføje sange på et senere tidspunkt ved at vælge **Nej**.
- 4 Hvis du vælger **Ja**, skal du vælge de ønskede kunstnere for at søge efter de sange, du vil tilføje på afspilningslisten. Vælg **Tilføj** for at tilføje elementer.

Hvis du vil have vist sanglisten under et kunstnernavn, skal du vælge **Udvid**. Væg **Skjul** for at skjule sanglisten.

- 5 Når du har foretaget dine valg, skal du vælge **Udført**. Afspilningslisten gemmes i enhedens lagerhukommelse.

Du kan tilføje flere sange senere, når du får vist afspilningslisten, ved at vælge **Valg > Tilføj sange**.

Hvis du vil tilføje sange, albummer, kunstnere, genrer og komponister på en afspilningsliste fra de forskellige visninger i musikmenuen, skal du vælge et element og vælge **Valg > Tilføj på afspilningsliste > Gemt afspilningsliste** eller **Ny afspilningsliste**.

Du kan fjerne en sang fra en afspilningsliste ved at vælge **Valg > Fjern**.

Dette sletter ikke sangen fra enheden; den fjernes blot fra afspilningslisten.

Hvis du vil ændre placeringen af sangene på en afspilningsliste, skal du vælge den sang, der skal flyttes, og derefter vælge **Valg > Rediger afspil.liste**.

Hvis du vil flytte en sang og indsætte den på en ny placering, skal du vælge sangen, mens du er på den ønskede placering, og derefter vælge **Sæt ind**.

Når du er færdig med at ændre sangenes placering på listen, skal du vælge **Udført**.

Podcasts

Vælg **Menu > Musik > Musikbibliotek og Podcasts**.

I podcastmenuen vises de podcasts, der er tilgængelige på enheden.

Podcastepisoder har tre tilstande: aldrig afspillet, delvist afspillet og helt afspillet. Hvis en episode er delvist afspillet, afspilles den fra den sidste afspilningsposition, næste gang den afspilles. Hvis en episode er i tilstanden aldrig afspillet eller helt afspillet, afspilles den fra begyndelsen.

Overførsel af musik fra en computer

Du kan overføre musik på følgende måder:

- Hvis du vil installere Nokia Music for at kunne håndtere og administrere dine musikfiler, skal du hente pc-softwaren på www.music.nokia.com/download og følge vejledningen.
- Hvis du vil have vist enheden på en computer som en lagerenhed, du kan overføre alle datafiler til, skal du oprette forbindelse ved hjælp af et kompatibelt USB-datakabel eller en Bluetooth-forbindelse. Hvis du bruger et USB-datakabel, skal du vælge **Dataoverførsel** som forbindelsestilstand.
- Hvis du vil synkronisere musik med Windows Media Player, skal du tilslutte et kompatibelt USB-datakabel og vælge **Medieoverførsel** som forbindelsestilstand.

Hvis du vil skifte standardtilstand for USB-forbindelser, skal du vælge **Menu > Indstillinger og Forbindelse > USB > USB-forbindelsestilstand**.

Ovi Musik

Med Ovi Musik (netværkstjeneste) kan du søge efter, gennemse, købe og overføre musik til din enhed.

Tjenesten Ovi Musik vil på et tidspunkt erstatte musikbutikken.

Vælg **Menu** > **Musik** > **Musikbutik**.

Hvis du vil overføre musik, skal du først tilmelde dig tjenesten.

Overførsel af musik kan betyde ekstra omkostninger og overførsel af store datamængder (netværkstjeneste). Kontakt din udbyder af netværkstjenester for at få oplysninger om gebyrer på dataoverførsel.

Hvis du vil have adgang til Ovi Musik, skal du have et gyldigt adgangspunkt i enheden. Du kan blive bedt om at vælge det adgangspunkt, der skal vælges, når du opretter forbindelse til Ovi Music.

Valg af et adgangspunkt

Vælg **Standardadgangspunkt**.

Tilgængeligheden og udseendet af indstillinger for Ovi Musik kan variere. Indstillingerne kan også være foruddefineret, og du vil muligvis ikke kunne ændre dem. Når du gennemser Ovi Musik, kan du muligvis ændre indstillingerne.

Ændring af indstillinger for Ovi Musik

Vælg **Valg** > **Indstillinger**.

Ovi Musik er ikke tilgængelig for alle lande eller områder.

FM-sender

Om FM-senderen

FM-senderen er muligvis ikke tilgængelig i alle lande. På det tidspunkt, hvor dette dokument blev udarbejdet, kunne FM-senderen anvendes i følgende europæiske lande: Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Holland, Irland, Island, Litauen, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland og Østrig. Du kan finde de nyeste oplysninger samt en liste over ikke-europæiske lande på www.nokia.com/fmtransmitter.

Med FM-senderen kan du afspille sange, der er gemt på din enhed, via en hvilken som helst kompatibel FM-radio, f.eks. en bilradio eller et stereoanlæg.

Senderen benytter frekvensområdet fra 88,1 til 107,9 MHz.

FM-senderen har en operationsradius på maksimalt 2 meter. Transmissionen kan blive forstyrret af forhindringer, f.eks. vægge, andre elektroniske enheder eller radiostationer. FM-senderen kan skabe interferens på FM-radioer i nærheden, som er indstillet på samme frekvens. For at undgå interferens skal du altid søge efter en ledig FM-frekvens på den modtagende radio, før du anvender FM-senderen.

FM-senderen kan ikke bruges samtidig med enhedens FM-radio.

Afspilning af en sang med FM-senderen

Vælg **Menu > Musik > Musikbibliotek**.

Gør følgende for at afspille en sang, der er gemt på enheden, via en kompatibel FM-radio:

- 1 Vælg en sang eller en afspilningsliste, som skal afspilles.
- 2 Vælg **Valg > FM-sender** i visningen Nu afspilles.
- 3 Vælg **FM-sender > Til** for at aktivere FM-senderen, og indtast en ledig frekvens. Hvis f.eks. frekvensen 107,8 MHz er ledig i dit område, og du indstiller FM-radioen på denne frekvens, skal du også indstille FM-senderen til 107,8 MHz.
- 4 Indstil modtagerradioen på samme frekvens, og tryk på **Valg > Afslut**.

Du kan justere lydstyrken med lydstyrkefunktionen på modtagerenheden.

Når senderen er aktiv og sender, vises  på startskærbilledet. Hvis senderen er aktiv, men ikke sender noget, vises , og der lyder en tone med mellemrum. Hvis senderen ikke sender noget i flere minutter, deaktiveres senderen automatisk.

Indstillinger for FM-senderen

Vælg **Menu > Indstillinger > Forbindelse > FM-sender**.

Aktiver FM-senderen ved at vælge **FM-sender > Til**.

Du kan indstille frekvensen manuelt ved at vælge **Frekvens** og indtaste den ønskede værdi.

Få vist en liste over tidligere anvendte frekvenser ved at vælge **Valg > Seneste frekvenser**.

Nokia Podcasting

Om Nokia Podcasting

Med programmet Nokia Podcasting kan du finde, abonnere på og hente podcasts trådløst og afspille, styre og dele lyd- og videopodcasts.

Du skal have adgang til et netværk for at kunne hente og dele podcasts.

Søgning efter podcasts

Søgetjenesten giver dig mulighed for at søge efter podcasts ud fra nøgleord eller titel.

Søgetjenesten bruger den internetadresse til podcastsøgetjenester, du har angivet i **Podcasting > Valg > Indstillinger > Forbindelse > URL på søgetjeneste**.

Du kan søge efter podcasts ved at vælge **Menu > Programmer > Podcasting**, vælge **Søg** og indtaste de ønskede nøgleord.

Tip! Søgetjenesten søger efter podcasttitler og nøgleord i beskrivelser, ikke bestemte episoder. Generelle emner som f.eks. fodbold eller hiphop giver normalt bedre resultater end et bestemt hold eller en bestemt kunstner.

Du kan abonnere på de markerede kanaler og tilføje dem på listen over podcastabonnementer ved at vælge **Abonner**. Du kan også tilføje en podcast ved at vælge dens titel.

Du kan starte en ny søgning ved at vælge **Valg > Ny søgning**.

Hvis du vil gå til en podcasts websted, skal du trykke på podcasten og vælge **Valg > Åbn internetside** (netværkstjeneste).

Hvis du vil have vist oplysninger om en podcast, skal du trykke på podcasten og vælge **Valg > Beskrivelse**.

Hvis du vil sende en podcast til en anden kompatibel enhed, skal du trykke på podcasten og vælge **Valg > Send**.

Afspilning og administration af podcasts

Du kan få vist de tilgængelige episoder fra den valgte podcast ved at vælge **Åbn i Podcasts**.

Under hver episode kan du se filens format og størrelse samt overførselstidspunktet.

Når hele podcasten er hentet til enheden, kan du afspille den fulde episode ved at vælge den og vælge **Afspil**.

Du kan opdatere den valgte podcast eller de markerede podcasts med en ny episode ved at vælge **Valg > Opdater**.

Vælg **Valg > Stop opdatering** for at stoppe opdateringen.

Hvis du vil tilføje en ny podcast ved at indtaste podcastens URL-adresse, skal du vælge **Valg > Ny podcast**.

Kontakt din tjenesteudbyder, hvis der ikke er angivet et adgangspunkt, eller hvis du bliver bedt om at indtaste et brugernavn og en adgangskode under pakkeforbindelser.

Du kan redigere den valgte podcasts URL-adresse ved at vælge **Valg > Rediger**.

Du kan slette en hentet podcast eller markerede podcasts fra enheden ved at vælge **Valg > Slet**.

Du kan sende den valgte podcast eller markerede podcasts til en anden kompatibel enhed som .opml-filer i en MMS-besked eller via en Bluetooth-forbindelse ved at vælge **Valg > Send**.

Du kan opdatere, slette eller sende en gruppe markerede podcasts samtidig ved at vælge **Valg > Markér/fjern mark.**, markere de ønskede podcasts, trykke på **Valg** og derefter vælge den ønskede handling.

Du kan åbne podcastens websted (netværkstjeneste) ved at vælge **Valg > Åbn internetside**.

Nogle podcasts giver mulighed for at kommunikere med dem, der har oprettet podcasten, ved at stemme eller skrive kommentarer. Vælg **Valg > Vis kommentarer** for at oprette forbindelse til internettet for at gøre det.

Overførsler

Når du har oprettet abonnement på en podcast, kan du fra lister, ved at søge eller ved at indtaste en internetadresse administrere, hente og afspille episoder i Podcasts.

Hvis du vil se de podcasts, du har oprettet abonnement på, skal du vælge **Podcasting > Podcasts**.

Vælg podcasttitlen for at få vist de enkelte episodetitler (en episode er en bestemt mediefil i en podcast).

Vælg episodetitlen for at starte overførslen.

Hvis du vil hente eller fortsætte med at hente de valgte eller markerede episoder, skal du vælge **Valg > Hent**. Du kan hente flere episoder på samme tid.

Du kan afspille en del af en podcast under overførsel eller efter en delvis overførsel ved at vælge podcasten og vælge **Valg > Afspil eksempel**.

Podcasts, der er hentet til enheden, kan findes i mappen Podcasts, men de vises ikke, før biblioteket opdateres.

Lister

Du kan åbne lister ved at vælge **Menu > Programmer > Podcasting og Lister**.

Lister (biblioteker) gør det nemmere at finde nye podcastepisoder, som du vil abonnere på.

Listernes indhold ændrer sig. Vælg den ønskede liste for at opdatere den (netværkstjeneste). Listen skifter farve, når opdateringen er fuldført.

Listerne kan omfatte de mest populære podcast eller mapper med særlige temaer.

Hvis du vil åbne en mappe med et tema, skal du vælge mappen. Der vises en liste over podcasts.

Hvis du vil abonnere på en podcast, skal du vælge titlen og vælge **Abonner**.

Når du har abonneret på podcastepisoder, kan du hente, administrere og afspille dem i podcastmenuen.

Du kan tilføje en ny internetliste eller mappe ved at vælge **Valg > Ny > Internetliste** eller **Mappe**.

Indtast titlen eller internetadressen til OPML-filen (Outline Processor Markup Language), og vælg **Udført**.

Du kan redigere den valgte mappe, det valgte internetlink eller den valgte internetliste ved at vælge **Valg > Rediger**.

Du kan importere en OPML-fil, der er gemt på enheden, ved at vælge **Valg > Importér OPML-fil**.

Angiv filens placering, og importér den.

Du kan sende en mappe som en MMS-besked eller via en Bluetooth-forbindelse ved at vælge mappen og vælge **Valg > Send**.

Når du modtager en besked med en OPML-fil via en Bluetooth-forbindelse, skal du åbne filen for at gemme den i mappen Modtaget i Lister. Åbn mappen for at abonnere på nogle af linkene, der skal tilføjes til dine podcasts.

Podcastindstillinger

Du åbner Nokias podcastprogram ved at vælge **Menu > Programmer > Podcasting**.

Før du bruger Nokias podcastprogram, skal du angive forbindelses- og overførselsindstillingerne.

Den anbefalede forbindelsesmetode er WLAN (trådløst LAN-netværk). Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om vilkår for anvendelse af og priser på andre forbindelsestyper. Der findes mange forskellige abonnementstyper, bl.a. hvor man for et fast månedligt beløb får ubegrænset data trafik.

Forbindelsesindstillinger

Hvis du vil redigere forbindelsesindstillingerne, skal du vælge **Valg > Indstillinger > Forbindelse** og vælge en af følgende indstillinger:

Standardadgangspunkt — Vælg adgangspunktet for at angive forbindelsen til internettet.

URL på søgetjeneste — Angiv adressen til den søgetjeneste til podcasts, der skal anvendes ved søgninger.

Overførselsindstillinger

Hvis du vil redigere overførselsindstillingerne, skal du vælge **Valg > Indstillinger > Hentning** og vælge en af følgende indstillinger:

Gem i/på — Angiv den placering, hvor dine podcasts skal gemmes.

Opdateringsinterval — Angiv, hvor ofte podcasts skal opdateres.

Næste opdateringsdato — Angiv datoen for den næste automatiske opdatering.

Næste opdateringstid — Angiv tidspunktet for den næste automatiske opdatering.

Der sker kun automatiske opdateringer, hvis der er valgt et bestemt standardadgangspunkt, og hvis Nokias podcastprogram kører. Hvis Nokias podcastprogram ikke kører, aktiveres de automatiske opdateringer ikke.

Hentningsgrænse (%) — Angiv procentdelen af hukommelse, der skal reserveres til hentning af podcasts.

Når grænse overskrides — Angiv, hvad der skal ske, hvis størrelsen på de data, der hentes, overstiger overførselsgrænsen.

Hvis programmet indstilles til automatisk at hente podcasts, kan det medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster.

Du kan gendanne standardindstillingerne ved at vælge **Valg > Gendan standarder** i visningen med indstillinger.

FM-radio

Sådan lytter du til radioen

Vælg **Menu > Musik > Radio**.

FM-radioen er afhængig af en anden antenne end den trådløse enheds antenne. Der skal sluttes et kompatibelt headset eller kompatibelt tilbehør til enheden, for at FM-radioen kan fungere korrekt.

Første gang du åbner programmet, kan du vælge at få indstillet de lokale stationer (kanaler) automatisk.

Vælg  eller , hvis du vil lytte til den næste eller forrige station.

Du kan slå radiolyden fra ved at vælge .

Vælg **Valg**, og vælg en af følgende indstillinger:

Kanaler — Få vist gemte radiostationer.

Stil ind på stationer — Søg efter radiostationer.

Gem — Gem en radiostation.

Aktiver højttaler eller **Deaktiver højttaler** — Slå højttaleren til eller fra.

Alternative frekvenser — Vælg, om radioen automatisk skal søge efter en bedre RDS-frekvens for stationen, hvis signalet på stationens aktuelle frekvens bliver for svagt.

Afspil i baggrunden — Vend tilbage til startskærbilledet, mens radioen spiller i baggrunden.

Administration af radiostationer

Vælg **Menu > Musik > Radio**.

Hvis du vil lytte til en gemt station, skal du vælge **Valg > Kanaler** og vælge en station på listen.

Du kan fjerne eller omdøbe en station ved at vælge **Valg > Kanaler > Valg > Slet** eller **Omdøb**.

Du kan indstille den ønskede frekvens manuelt ved at vælge **Valg > Stil ind på stationer > Valg > Manuel indstilling**.

Du kan hente og streame videoklip trådløst fra kompatible videotjenester på internettet (netværkstjeneste) ved hjælp af en pakke-data- eller WLAN-forbindelse. Du kan også overføre videoklip fra en kompatibel pc til enheden med henblik på visning.

Når du henter videoer, kan det medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster.

Der kan være forudindstillede tjenester på enheden.

Tjenesteudbydere kan tilbyde indhold gratis eller mod et gebyr. Du kan få yderligere oplysninger om priserne i tjenesten eller fra tjenesteudbyderen.

Hente og vise videoklip

Vælg **Menu** > **Video** og tv.

Oprette forbindelse til videotjenester

Hvis du vil oprette forbindelse til en tjeneste for at installere videotjenester, skal du vælge **Videokilder** > **Videooversigt** og den ønskede videotjeneste.

Hvis du vil tilføje en videokilde manuelt, skal du vælge **Valg** > **Tilføj kilde** > **Tilføj manuelt** i visningen Videokilder.

Se et videoklip

Hvis du vil have vist indholdet af de installerede videotjenester, skal du vælge **Videokilder**.

I nogle videotjenester er indholdet inddelt i kategorier. Hvis du vil gennemse videoklip, skal du vælge en kategori.

Vælg **Videosøgning** for at søge efter et videoklip i tjenesten. Søgningen er muligvis ikke tilgængelig i alle tjenester.

Nogle videoklip kan streames trådløst, mens andre først skal hentes til enheden. Vælg ikonet **Hent**, hvis du vil hente et videoklip. Overførsler fortsættes i baggrunden, hvis du afslutter programmet. De hentede videoklip gemmes i mappen **Mine videoer**.

Vælg afspilningsikonet, hvis du vil streame et videoklip eller have vist et hentet klip.

Tryk på skærmen for at få vist kontrollasterne under afspilning.

Brug lydstyrketasten, hvis du vil justere lydstyrken.

Planlægning overførsler

Hvis du vil planlægge en automatisk overførsel af videoklip i en tjeneste, skal du vælge **Valg** > **Planlæg overførsler**.

Nye videoklip hentes automatisk hver dag på det tidspunkt, du angiver.

Hvis du vil annullere planlagte overførsler, skal du vælge **Manuel overførsel** som overførselsmetode.

Videokilder

Vælg **Menu > Video og tv**.

Indholdet af de installerede videotjenester distribueres ved hjælp af RSS-kilder. Hvis du vil have vist eller vil administrere dine kilder, skal du vælge **Videokilder**.

Vælg **Valg**, og vælg en af følgende indstillinger:

Abonnement på kilder — Kontrollér dine aktuelle kildeabonnenter.

Detaljer for kilde — Få vist oplysninger om en videokilde.

Tilføj kilde — Abonner på nye kilder. Hvis du vil vælge en kilde fra tjenesterne i videooversigten, skal du vælge **Via Videooversigt**.

Opdater kilder — Opdater indholdet fra alle kilder.

Kontostyring — Administration af dine kontooplysninger for en bestemt videokilde, hvis den er tilgængelig.

Flyt — Flyt videoklip til den ønskede placering.

Hvis du vil have vist de videoklip, der er tilgængelige i en kilde, skal du vælge en kilde på listen.

Mine videoer

Mine videoer bruges til at opbevare alle slags videoer. Du kan opføre hentede videoer og videoklip, du har optaget med enhedens kamera, i separate visninger.

Hvis du vil åbne en mappe og se videoklip, skal du vælge mappen. Når et videoklip afspilles, skal du trykke på skærmen for at kunne bruge betjeningskasterne til at betjene afspilleren.

Tryk på lydstyrketasten for at justere lydstyrken.

Vælg **Valg**, og vælg en af følgende indstillinger:

Fortsæt overførsel — Fortsæt en overførsel, der mislykkedes eller er sat på pause.

Annuller overførsel — Annuller en overførsel.

Videodetaljer — Få vist oplysninger om et videoklip.

Hukommelsesstatus — Få vist mængden af ledig og anvendt hukommelse.

Sortér efter — Sortér videoklip. Vælg den ønskede kategori.

Flyt og kopiér — Flyt eller kopiér videoklip. Vælg **Kopiér** eller **Flyt**, og vælg derefter den ønskede placering.

Overførsel af videoer fra en pc

Send dine egne videoklip fra kompatible enheder ved hjælp af et kompatibelt USB-datakabel. Det er kun de videoklip, der understøttes af enheden, som vises.

- 1 Hvis du vil have vist enheden som lagerhukommelse på din pc, hvortil du kan overføre alle former for datafiler, skal du slutte enheden til pc'en ved hjælp af et USB-datakabel.
- 2 Vælg **Dataoverførsel** som forbindelsestilstand.
- 3 Vælg de videoklip, du vil kopiere fra pc'en.

- 4 Overfør videoklippene til **E:\Mine videoer** i enhedens lagerhukommelse eller til **F:\Mine videoer** på et kompatibelt hukommelseskort, hvis det er muligt.
De overførte videoklip vises i mappen Mine videoer.

Videoindstillinger

Vælg Menu > Video og tv.

Vælg **Valg** > **Indstillinger**, og vælg en af følgende indstillinger:

Valg af videotjeneste — Vælg de videotjenester, der skal vises i hovedvisningen. Du kan også tilføje, fjerne, redigere og se oplysningerne om en videotjeneste. Du kan ikke redigere forudinstallerede videotjenester.

Forbindelsesindstillinger — Du kan angive den netværksdestination, der bruges til netværksforbindelsen, ved at vælge **Netværksforbindelse**. Hvis du vil vælge forbindelsen manuelt, hver gang der oprettes en netværksforbindelse, skal du vælge **Spørg altid**.

Forældrekontrol — Angiv aldersbegrænsning for visning af videoer. Adgangskoden er den samme som enhedens låsekode. Låsekoden er som standard indstillet til 12345. I forbindelse med video på bestilling vil videoer med samme eller højere aldersbegrænsning end den, du har angivet, være skjult.

Foretruk. hukommelse — Vælg, hvor de hentede videoklip skal gemmes. Hvis den valgte hukommelse bliver fyldt op, gemmer enheden videoerne i en anden hukommelse.

Miniaturer — Vælg, om der skal hentes og vises miniaturebilleder for videokilderne.

Tilpasse enheden

Du kan tilpasse enheden ved at ændre standbytilstand, hovedmenu, toner, temaer eller skriftstørrelse. De fleste af tilpasningsindstillingerne foretages via enhedsindstillingerne, f.eks. ændring af skriftstørrelsen.

Ændre enhedens udseende

Vælg Menu > Indstillinger og Temaer.

Du kan bruge temaer til at ændre skærmens udseende, f.eks. baggrundsbilledet.

Hvis du vil ændre det tema, der bruges til alle programmerne i enheden, skal du vælge **Generelt**. Hvis du vil have vist et tema, før du aktiverer det, skal du gå til temaet og vente et par sekunder. Vælg **Valg** > **Anvend** for at aktivere temaet.
✔ angiver det aktive tema.

Hvis du vil have et billede eller et diasshow med forskellige billeder som baggrund på startskærbilledet, skal du vælge **Baggrund** > **Billede** eller **Diasshow**.

Hvis du vil ændre det billede, der vises på startskærbilledet, når enheden modtager et opkald, skal du vælge **Opkaldsbillede**.

Profiler

Du kan bruge profiler til at angive og tilpasse ringetonerne, signaler ved beskeder og andre toner til forskellige hændelser, miljøer eller opkaldsgrupper. Du kan se den

valgte profils navn øverst på startskærmbilledet. Hvis profilen Normal er i brug, vises kun den aktuelle dato.

Vælg **Menu > Indstillinger og Profiler**.

Gå til en profil, og vælg en af følgende indstillinger:

Aktivér — Aktivér profilen.

Tilpas — Tilpas profilen.

Tidsbestemt — Indstil profilen til at være aktiv, indtil et bestemt tidspunkt inden for de næste 24 timer.

På det angivne tidspunkt aktiveres den ikke-tidsbestemte profil, der tidligere var aktiv. På startskærmbilledet angiver  en tidsindstillet profil. Der kan ikke angives en tid for profilen Offline.

Du kan oprette en ny profil ved at vælge **Valg > Opret ny**.

3D-toner

Med 3D-toner kan du benytte tredimensionale lydeffekter som ringetoner. Ikke alle ringetoner understøtter 3D-effekter.

Vælg **Menu > Indstillinger og Profiler**. Gå til en profil, og vælg **Valg > Tilpas**.

Hvis du vil aktivere en 3D-effekt, der anvendes på ringetonen, skal du vælge **Effekt for 3D-ringetone** og vælge den ønskede effekt.

Hvis du vil ændre den 3D-ekkoeffekt, der anvendes på ringetonen, skal du vælge **Ekko for 3D-ringetone** og vælge den ønskede effekt.

Hvis du vil lytte til en 3D-effekt, inden du vælger den, skal du gå til effekten og vente et øjeblik.

Skifte startskærmbilledet

Hvis du vil ændre elementer såsom e-mail-meddelelser i startskærmbilledet, skal du vælge **Valg > Rediger indhold**.

Vælg **Menu > Indstillinger og Temaer > Baggrund** for at vælge et billede eller diasshow som baggrundsbillede på startskærmbilledet.

Hvis du vil ændre uret, som vises i startskærmbilledet, skal du trykke på uret i startskærmbilledet og vælge **Valg > Indstillinger > Urtype**.

Ændre hovedmenuen

I menuen har du adgang til enhedens funktioner. Tryk på menutasten for at åbne hovedmenuen.

Du kan ændre menuvisningen ved at vælge **Valg > Listevisning** eller **Gittervisning**.

Vælg **Valg > Organisér** for at reorganisere hovedmenuen. Hvis du f.eks. vil flytte et menuikon til en anden mappe, skal

du vælge ikonet og vælge **Valg > Flyt til mappe** og den nye mappe. Du kan også trække et ikon hen til en ny placering i hovedmenuen.

Programmer

Kalender

Hvis du vil åbne kalenderen, skal du vælge **Menu > Kalender**.

Kalendervisninger

Hvis du vil skifte mellem måneds-, uge- og opgavevisning, skal du vælge **Valg > Skift visning > Dagsvisning, Ugevisning eller Opgavevisning**.

Du kan ændre ugens første dag, den visning, der vises, når du åbner kalenderen, eller indstillingerne for kalenderalarmer ved at vælge **Valg > Indstillinger**.

Vælg **Valg > Gå til dato** for at gå til en bestemt dato.

Værktøjslinjen i kalenderen

Vælg følgende på værktøjslinjen:

 **Næste visning** — Vælg månedsvisningen.

 **Næste visning** — Vælg ugevisningen.

 **Næste visning** — Vælg dagsvisningen.

 **Næste visning** — Vælg opgavevisningen.

 **Nyt møde** — Tilføj en ny mødepåmindelse.

 **Ny opgavenote** — Tilføj en ny opgavenote.

Oprettelse af en kalenderpost

- 1 Hvis du vil tilføje en ny kalenderpost, skal du trykke på den ønskede dato, vælge **Valg** > **Ny post** og vælge mellem følgende indstillinger:

Møde — Tilføj en påmindelse for mødet.

Mødeindkaldelse — Opret og send en ny mødeindkaldelse. Du skal have oprettet en postkasse for at kunne sende mødeindkaldelser.

Notat — Skriv en generel note for dagen.

Årsdag — Tilføj en påmindelse om fødselsdage eller andre mærkedage (posterne gentages hvert år).

Opgavenote — Tilføj en påmindelse om en opgave, som skal være udført på en bestemt dato.

- 2 Udfyld alle felterne. Tryk på et felt for at skrive teksten. Du kan lukke funktionen til tekstindtastning ved at vælge .

Du kan tilføje en beskrivelse til en post ved at vælge **Valg** > **Tilføj beskrivelse**.

- 3 Vælg **Udført** for at gemme posten.

Når kalenderalarmen lyder, skal du vælge **Lydløs** for at slå alarmen fra.

Vælg **Stop** for at slå kalenderalarmen fra.

Du kan indstille alarmen til at ringe igen senere ved at vælge **Udsæt**.

Du kan angive den tid, der skal gå, inden kalenderalarmen lyder igen, når du udsætter den, ved at vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Alarmudsættelsestid**.

Håndtering af kalenderposter

Hvis du vil slette flere hændelser på én gang, skal du åbne månedsvisningen og vælge **Valg** > **Slet post** > **Før valgt dato** eller **Alle poster**.

Hvis du vil markere en opgave som fuldført i opgavevisningen, skal du vælge opgaven og **Valg** > **Markér som udført**.

Hvis du vil sende en kalendernote til en kompatibel enhed, skal du vælge **Valg** > **Send**.

Hvis den anden enhed ikke er kompatibel med UTC (Coordinated Universal Time), vises oplysningerne om tidspunktet for modtagelse af kalenderposter muligvis ikke korrekt.

Ur

Indstilling af klokkeslæt og dato

Vælg **Menu** > **Programmer** > **Ur**.

Vælg **Valg** > **Indstillinger**, og vælg en af følgende indstillinger:

Tid — Indstil klokkeslættet.

Dato — Indstil datoen.

Autoopdatering af tid — Angiv, at netværket automatisk skal opdatere oplysningerne om klokkeslæt, dato og tidszone på enheden (netværkstjeneste).

Alarm

Vælg **Menu** > **Programmer** > **Ur**.

Vælg **Ny alarm** for at indstille en ny alarm. Indstil alarmtidspunktet. Vælg **Gentag** for at indstille, om og hvornår alarmen skal gentages, og vælg **Udført**.

Du kan se dine aktive og inaktive alarmer ved at vælge **Alarmer**. Når alarmen er aktiv, vises . Når alarmen gentages, vises .

Hvis du vil fjerne en alarm, skal du vælge **Alarmer**, rulle til alarmen og vælge **Valg** > **Slet alarm**.

Vælg **Stop** for at slukke for alarmen, når den udløses. Vælg **Udsæt** for at udsætte alarmen.

Hvis enheden er slukket, når en alarm udløses, tænder enheden automatisk, og der lyder en alarmtone.

Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Alarumsættelsestid** for at angive udsættelsestiden.

Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Alarmtone** for at ændre alarmtonen.

Verdensur

Vælg **Menu** > **Programmer** > **Ur**.

Du kan få vist klokkeslættet forskellige steder i verden ved at vælge **Verdensur**. Vælg **Valg** > **Tilføj sted** for at tilføje steder på listen.

Du kan angive din aktuelle position ved at rulle til et sted og vælge **Valg** > **Indstil som aktuelt sted**. Klokkeslættet på enheden ændres i overensstemmelse med det valgte sted. Kontrollér, at klokkeslættet er korrekt og passer til den tidszone, du er i.

RealPlayer

Med RealPlayer kan du afspille videoklip eller streame mediefiler trådløst uden først at gemme dem på enheden.

RealPlayer understøtter ikke nødvendigvis alle filformater eller alle variationer i filformaterne.

Afspilning af videoklip

Vælg **Menu** > **Programmer** > **RealPlayer**.

Hvis du vil afspille et videoklip, skal du vælge **Videoklip** og vælge et klip.

Du kan få vist en liste over de senest afspillede filer ved at vælge **Senest afspillet** i programmets hovedvisning.

På listen over videoklip kan du rulle til et videoklip, vælge **Valg** og derefter vælge en af følgende indstillinger:

Brug videoklip — Tildel en video til en kontakt, eller vælg den som ringetone.

Markér/fjern markering — Markér flere elementer på listen, der skal sendes eller slettes samtidig.

Vis detaljer — Se oplysninger om det markerede element, f.eks. format, opløsning og varighed.

Indstillinger — Rediger indstillingerne for videoafspilning eller -streaming.

I visningerne Videoklip, Senest afspillet og Streaminglinks kan følgende ikoner på værktøjslinjen være tilgængelige:

 **Send** — Send et videoklip eller streaminglink.

 **Afspil** — Afspil videoklip eller videostream.

 **Slet** — Slet et videoklip eller streaminglink.

 **Fjern** — Fjern en fil fra listen over senest afspillede.

Trådløs streaming af indhold

I RealPlayer kan du kun åbne RTSP links. RealPlayer vil dog afspille en RAM-fil, hvis du åbner et HTTP-link til den i en browser.

Vælg **Menu > Programmer > RealPlayer**.

Du kan streame indhold trådløst (netværkstjeneste) ved at vælge **Streaminglinks** og et link. Du kan også modtage et streaminglink i en SMS-besked eller MMS-besked eller åbne et link på en internetside.

Inden den direkte streaming af indholdet begynder, oprettes der forbindelse fra enheden til webstedet, og indholdet hentes. Indholdet gemmes ikke på enheden.

RealPlayer-indstillinger

Vælg **Menu > Programmer > RealPlayer**.

Du kan modtage RealPlayer-indstillinger i en specialbesked fra din tjenesteudbyder. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Vælg indstillingerne for video ved at vælge **Valg > Indstillinger > Video**.

Vælg, om du vil bruge en proxyserver til at ændre standardadgangspunkt og for at indstille det portområde, der bruges, når der oprettes forbindelse, ved at vælge **Valg > Indstillinger > Streaming**. Kontakt din tjenesteudbyder for at få de korrekte indstillinger.

- 1 Hvis du vil redigere de avancerede indstillinger, skal du vælge **Valg > Indstillinger > Streaming > Netværk > Valg > Avancerede indstillinger**.
- 2 Hvis du vil vælge båndbredden for en netværkstype, skal du vælge netværkstypen og den ønskede værdi.
Du kan også redigere båndbredden manuelt ved at vælge **Brugerdefineret**.

Optager

 Du kan bruge programmet Optager til at optage diktater (talte noter) og telefonsamtaler. Du kan også sende lydclip til dine venner.

Vælg **Menu > Programmer > Optager**.

Optagelse af et lydclip

Vælg .

Sådan stoppes optagelsen af et lydclip

Vælg .

Afspilning af lydclippet

Vælg .

Afsendelse af et lydclip som en besked

Vælg **Valg** > **Send**.

Optagelse af en telefonsamtale

Åbn optageren under et taleopkald, og vælg . Begge parter hører med jævne mellemrum en tone under optagelsen.

Valg af optagelseskvalitet og mappe til gemte lydclip

Vælg **Valg** > **Indstillinger**.

Optageren kan ikke bruges, når et dataopkald eller en GPRS-forbindelse er aktiv.

Noter

Skrivning af noter

Vælg **Valg** > **Ny note**, hvis du vil skrive en note. Tryk på notefeltet for at indtaste teksten, og vælg .

Du kan gemme almindelige tekstfiler (.txt-format), som du modtager, i **Noter**.

Håndtering af noter

Vælg **Menu** > **Programmer** > **Noter**.

Vælg **Valg**, og vælg en af følgende indstillinger:

Åbn — Åbn noten.

Send — Send noten til andre kompatible enheder.

Slet — Slet en note. Du kan også slette flere noter samtidigt. Vælg **Valg** > **Markér/fjern markering** for at markere hver af de noter, du vil slette, og slet derefter noterne.

Synkronisering — Synkroniser noterne med kompatible programmer på en kompatibel enhed, eller angiv synkroniseringsindstillingerne.

Kontor

Filstyring

Om Filstyring

Vælg **Menu** > **Programmer** > **Kontor** > **Filstyring**.

Med Filstyring kan du gennemse, administrere og åbne filer på enheden, i en lagerhukommelse, på hukommelseskortet eller på et kompatibelt eksternt drev.

De tilgængelige indstillinger afhænger af den hukommelse, du vælger.

Søgning efter og organisering af filer

Vælg **Menu** > **Programmer** > **Kontor** > **Filstyring**.

Vælg **Valg** > **Søg** for at søge efter en fil. Skriv en søgetekst, som svarer til filnavnet.

Vælg **Valg** > **Organiser**, og vælg den ønskede indstilling, hvis du vil flytte og kopiere filer og mapper eller oprette nye mapper i hukommelsen.

Du kan sortere filer ved at vælge **Valg** > **Sortér efter** og vælge den ønskede kategori.

Redigering af hukommelseskortet

Du kan formatere et hukommelseskort for at slette dataene på det, eller du kan beskytte dataene på hukommelseskortet med en adgangskode.

Vælg **Menu** > **Programmer** > **Kontor** > **Filstyring**.

Omdøbning eller formatering af et hukommelseskort

Vælg **Valg** > **Hukommelseskortvalg** og den ønskede valgmulighed.

Beskyttelse af et hukommelseskort med en adgangskode

Vælg **Valg** > **Adg.kode til hukom.kort**.

Disse indstillinger er kun tilgængelige, hvis der er indsat et hukommelseskort i enheden.

Sikkerhedskopier på et hukommelseskort

Vælg **Menu** > **Programmer** > **Kontor** > **Filstyring**.

Vælg de filer, du vil sikkerhedskopiere på et hukommelseskort, og vælg **Valg** > **Sikkerhedskopiér nu for**

at oprette en sikkerhedskopi. Sørg for, at der er tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet til de filer, du vil sikkerhedskopiere.

Formatering af lagerhukommelsen

Vælg **Menu** > **Programmer** > **Kontor** > **Filstyring**.

Når lagringsenheden formateres, slettes alle data på enheden permanent. Sikkerhedskopiér de data, du vil beholde, før lagringsenheden formateres. Du kan sikkerhedskopiere data til en kompatibel computer ved hjælp af Nokia Ovi Suite. DRM-teknologier (Digital Rights Management) kan forhindre gendannelse af visse sikkerhedskopierede data. Du kan få flere oplysninger om brugen af DRM i forbindelse med dit indhold ved at kontakte tjenesteudbyderen.

Vælg **Valg** > **Formatér lagerhukom.** for at formatere lagerhukommelsen. Lagerhukommelsen må ikke formateres ved hjælp af pc-programmer, da det kan forårsage en dårligere ydeevne.

En formatering er ikke en garanti for, at alle de fortrolige data, der er gemt i enhedens lagerhukommelse, ødelægges permanent. Ved en standardformatering markeres det formaterede område kun som tilgængelig plads, og den adresse, der bruges til at finde filerne igen, slettes. Det kan stadig være muligt at genoprette formaterede eller overskrevne data med særlige værktøjer og programmer til genoprettelse.

Ordbog

Vælg **Menu > Programmer > Kontor > Ordbog.**

Hvis du vil oversætte ord fra ét sprog til et andet, skal du indtaste teksten i søgefeltet. Mens du indtaster teksten, vises der ordforslag til oversættelse. Hvis du vil oversætte et ord, skal du vælge ordet på listen.

Det er ikke sikkert, at alle sprog understøttes.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:

Aflyt — Hør det valgte ord.

Oversigt — Find tidligere oversatte ord fra den aktuelle session.

Sprog — Skift kilde- eller målsprog, hent sprog på internettet, eller fjern et sprog fra ordbogen. Du kan ikke slette engelsk fra ordbogen. Ud over engelsk kan du have to yderligere sprog installeret.

Tale — Rediger indstillingerne for de stemmestyrede funktioner. Du kan justere talehastigheden og lydstyrken.

Quickoffice

Om Quickoffice

Vælg **Menu > Programmer > Kontor > Quickoffice.**

Quickoffice består af Quickword til visning af Microsoft Word-dokumenter, Quicksheet til visning af Microsoft Excel-regneark, Quickpoint til Microsoft PowerPoint-præsentationer og Quickmanager til køb af software. Du kan få vist Microsoft Office 2000-, XP-, 2003- og 2007-dokumenter (DOC, XLS og PPT-filformater) med Quickoffice. Hvis du har

redigeringsversionen af Quickoffice, kan du også redigere filer.

Ikke alle filformater eller funktioner understøttes.

konvertering

Med Konvertering kan du konvertere (omregne) mål fra én enhed til en anden.

Konverteringens nøjagtighed i Konvertering er begrænset, og der kan forekomme afrundingsfejl.

Valutakonvertering

Vælg **Menu > Programmer > Kontor > Konvert..**

Vælg **Type > Valuta**. Før du kan konvertere valuta, skal du vælge en basisvaluta og indtaste valutakurser. Basisvalutaen er som standard indstillet til Lokal. Kursen på basisvalutaen er altid 1.

- 1 Vælg **Valg > Valutakurser**.
- 2 Navnet på udenlandske valutaenheder er som standard Udenlandsk. Du kan omdøbe en valuta ved at vælge **Valg > Omdøb valuta**.
- 3 Angiv valutakurserne, og vælg **Udført**.
- 4 Rul til det andet felt af typen Enhed, og vælg den valuta, du vil konvertere til.
- 5 Indtast den værdi, du vil konvertere, i det første felt af typen Antal. Den konverterede værdi vises automatisk i det andet felt af typen Antal.

Du kan skifte basisvaluta ved at vælge **Valg > Valutakurser**, vælge en valuta og derefter vælge **Valg > Angiv som basisvaluta**.

Når du skifter basisvaluta, skal du indtaste de nye valutakurser, da alle tidligere angivne valutakurser nulstilles.

Konvertering af mål

Vælg Menu > Programmer > Kontor > Konvert..

- 1 Vælg det mål, du vil bruge, i feltet Type.
- 2 Vælg den enhed, du vil konvertere fra, i det første felt af typen Enhed.
- 3 Vælg den enhed, du vil konvertere til, i det andet felt af typen Enhed.
- 4 Indtast den værdi, du vil konvertere, i det første felt af typen Antal.
Den konverterede værdi vises automatisk i det andet felt af typen Antal.

Regnemaskine

Foretage udregninger

Vælg Menu > Programmer > Kontor > Regnemask..

Denne regnemaskine har en begrænset nøjagtighed og er designet til enkle beregninger.

Foretag en beregning ved at indtaste det første tal i beregningen. Fjern et tal ved at vælge tilbagetasten. Vælg en funktion såsom addere eller subtrahere. Indtast det andet tal i beregningen, og vælg =.

Gemme beregninger

Hvis du vil gemme resultaterne af en beregning, skal du vælge **Valg > Hukommelse > Gem**. Det gemte resultat erstatter det resultat, som tidligere er gemt i hukommelsen.

Hvis du vil hente resultatet af en beregning fra hukommelsen og bruge den i en beregning, skal du vælge **Valg > Hukommelse > Genkald**.

Hvis du vil vise det sidst gemte resultat, skal du vælge **Valg > Seneste resultat**. Hukommelsen slettes ikke, blot fordi programmet Regnemaskine forlades, eller enheden slukkes. Du kan genkalde det sidst gemte resultat, næste gang du åbner programmet Regnemaskine.

Zip manager



Vælg Menu > Programmer > Kontor > Zip.

Med Zip manager kan du oprette nye arkivfiler med gemte komprimerede ZIP-filer, tilføje en eller flere komprimerede filer eller mapper til et arkiv, angive, slette eller ændre arkivadgangskoden for beskyttede arkiver og ændre indstillinger, f.eks. det anvendte komprimeringsforhold.

Du kan gemme arkivfilerne i enhedens hukommelse eller på et hukommelseskort.

Aktive noter

Aktive noter giver dig mulighed for at oprette noter, der indeholder billeder og lyd- eller videoklip. Du kan også knytte

en note til en kontakt. Noten vises under opkald til eller fra kontakten.

Oprettelse og redigering af noter

Vælg **Menu > Programmer > Kontor > Aktive noter**.

Du kan oprette en note ved at begynde at skrive.

Hvis du vil redigere en note, skal du markere noten og vælge **Valg > Redigeringsvalg**.

Hvis du vil anvende fed skrift, kursiv eller understregning i en tekst eller skifte skriftfarve, skal du holde Skift-tasten nede og rulle for at markere den tekst, der skal formateres. Vælg derefter **Valg > Tekst**.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:

Indsæt — Indsæt billeder, lyd- eller videoklip, visitkort, bogmærker til internetsider og filer.

Send — Send noten.

Tilknyt note til opkald — Vælg **Tilføj kontakter** for at knytte en note til en kontakt. Noten vises, når der foretages et opkald til eller modtages et opkald fra kontakten.

Indstillinger for Aktive noter

Vælg **Menu > Programmer > Kontor > Aktive noter**, og vælg **Valg > Indstillinger**.

Hvis du vil vælge, hvor noterne skal gemmes, skal du vælge **Hukommelse i brug** og vælge den ønskede hukommelse.

Hvis du vil ændre layoutet for de aktive noter eller have vist noterne på en liste, skal du vælge **Skift visning > Gitter** eller **Liste**.

Hvis du vil have vist en note i baggrunden, når du foretager eller modtager telefonopkald, skal du vælge **Vis note under opkald > Ja**.

Adobe Reader

Vælg **Menu > Programmer > Kontor > Adobe PDF**.

Med Adobe Reader kan du læse PDF-dokumenter med enheden, søge efter tekst i dokumenterne, ændre indstillinger, såsom zoomniveau og sidevisning, samt sende PDF-filer via e-mail.

Indstillinger

Nogle indstillinger kan være forudindstillet på enheden af tjenesteudbyderen, og du kan muligvis ikke ændre dem.

Telefonindstillinger

Indstillinger for dato og klokkeslæt

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Telefon** > **Dato og tid**.

Vælg mellem følgende indstillinger:

Tid — Angiv det aktuelle klokkeslæt.

Tidszone — Vælg dit sted.

Dato — Indtast datoen.

Datoformat — Vælg datoformatet.

Datoseparator — Vælg det symbol, der bruges til at adskille dage, måneder og år.

Tidsformat — Vælg tidsformatet.

Tidsseparator — Vælg det symbol, der bruges til at adskille timer og minutter.

Urtype — Vælg urtypen.

Alarmtone — Vælg tonen til alarmen.

Alarmudsættelsestid — Juster udsættelsestiden.

Hverdage — Angiv dine hverdage eller arbejdsdage. Du kan derefter f.eks. indstille alarmen til kun at gå i gang om morgenen på hverdage eller arbejdsdage.

Autoopdatering af tid — Hvis du vil have opdateret klokkeslættet, datoen og tidszonen, skal du vælge **Til**. Denne

netværkstjeneste er muligvis ikke tilgængelig på alle netværk.

Tale

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Telefon** > **Tale**.

Med Tale kan du vælge det sprog, den stemme og de stemmeegenskaber, der skal bruges i beskedoplæseren.

Vælg **Sprog** for at vælge det sprog, der skal bruges i beskedoplæseren. Du kan hente flere sprog til enheden ved at vælge **Valg** > **Hent sprog**.

Tip! Hvis du henter et nyt sprog, skal du mindst hente én stemme til det pågældende sprog.

Vælg **Stemme** for at vælge en stemme. Stemmen afhænger af det valgte sprog.

Vælg **Hastighed** for at vælge talehastigheden.

Vælg **Lydstyrke** for at vælge talelydstyrken.

Åbn fanen Tale, og vælg stemmen og **Valg** > **Stemmedetaljer** for at få vist oplysninger om filen. Lyt til en stemme ved at vælge stemmen og **Valg** > **Afspil stemme**.

Slet sprog eller stemmer ved at vælge elementet og **Valg** > **Slet**.

Indstillinger for Beskedlæser

Skift indstillingerne for beskedlæseren ved at åbne fanen Indstillinger og angive følgende:

Sprogidentifikation — Aktivér automatisk genkendelse af læsesprog.

Kontinuerlig læsning — Aktivér kontinuerlig oplæsning af alle valgte beskeder.

Talebeskeder — Indstil beskedlæseren til at indsætte vejledende beskeder i beskederne.

Lydkilde — Lyt til beskeder ved hjælp af et headset eller højttaleren.

Sprogindstillinger

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Telefon** > **Sprog**.

Vælg **Sprog på telefon** for at skifte sproget på enheden.

Vælg **Skriftsprog** for at skifte skriftsprog.

Du kan slå ordforslag (intelligent tekstindtastning) til eller fra ved at vælge **Ordforslag**.

Skærmindstillinger

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Telefon** > **Skærm**.

Vælg mellem følgende indstillinger:

Lysføler — Juster følsomheden af enhedens lysføler. Lysføleren tænder lyset, når lysforholdene er dårlige, og slukker det, når lysforholdene er gode.

Skriftstørrelse — Vælg størrelsen på teksten og ikonerne på skærmen.

Opstartstekst/-logo — Vælg, om der skal vises en tekst eller et billede, når du tænder enheden.

Timeout for lys — Indstil, hvor lang tid lyset skal være tændt, efter at du er holdt op med at bruge enheden.

Stemme kommandoer

Hvis du vil aktivere avancerede stemmekommandoer til start af programmer og profiler, skal du holde opkaldstasten nede, mens startskærbilledet er aktiveret.

Hvis du vil bruge avancerede stemmekommandoer, skal du holde opkaldstasten nede, mens startskærbilledet er aktiveret, og sige en stemmekommando. Stemmekommandoen er navnet på det program eller den profil, der vises på listen.

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Telefon** > **Stem.kommand..**

Vælg **Valg**, og vælg en af følgende indstillinger:

Rediger kommando — Rediger stemmekommandoer.

Afspil — Aflyt den syntetiserede stemmekode.

Fjern stemmekommando — Fjern en stemmekommando, som du har tilføjet manuelt.

Indstillinger — Tilpas indstillingerne.

Stem.komm.selvstudie — Åbn det selvstudium, der beskriver stemmekommandoerne.

Følerindstillinger og skærmrotation

Når du aktiverer enhedens følere, kan du styre visse funktioner ved at dreje enheden.

Vælg **Menu > Indstillinger og Telefon > Sensorindstil..**

Vælg mellem følgende indstillinger:

Sensorer — Aktivér følerne.

Drejestyring — Vælg **Slå lyd fra ved opkald og Udsæt alarmer**, hvis du vil have mulighed for at slå lyden fra ved opkald og udsætte alarmer ved at vende enheden, så skærmen peger nedad. Vælg **Roter skærm autom.**, hvis indholdet på skærmen automatisk skal roteres, når du drejer enheden til venstre eller tilbage til lodret position. Der kan være programmer og funktioner, som ikke understøtter rotation af indholdet på skærmen.

Indstillinger for skydemekanisme

Vælg **Menu > Indstillinger og Telefon > Telefonstyring > Skydemekanismeindstil..**

Hvis du vil spørges, om tastaturet skal låses, hver gang du lukker skydemekanismen, skal du vælge **Luk skydem.**, og lås taster.

Indstillinger for tilbehør

Vælg **Menu > Indstillinger, og vælg Telefon > Tilbehør.**

Nogle stik til tilbehør angiver, hvilken type tilbehør der er tilsluttet til enheden.

Vælg tilbehør, og vælg en af følgende indstillinger:

Standardprofil — Angiv den profil, der skal aktiveres, hver gang du tilslutter et bestemt stykke kompatibelt tilbehør til enheden.

Automatisk svar — Vælg denne funktion, hvis du vil indstille enheden til automatisk at besvare et indgående opkald efter fem sekunder. Hvis ringetypen er indstillet til **Enkelt bip** eller **Lydløs**, kan automatisk svar ikke benyttes.

Lys — Indstil, om lyset skal være tændt efter timeoutperioden.

De tilgængelige indstillinger afhænger af typen af tilbehør.

Indstillinger for tv-udgang

Du kan ændre indstillingerne for en tv-udgangs-forbindelse ved at vælge **Tv-udgang** og vælge en af følgende valgmuligheder:

Standardprofil — Angiv den profil, der skal aktiveres, hver gang du tilslutter et Nokia-videotilslutningskabel til enheden.

Tv-skærmformat — Vælg tv'ets skærmformat: **Normal** eller **Bredformat** ved brug af tv i bredformat.

Tv-system — Vælg det signalsystem til analog video, som er kompatibelt med dit tv.

Flimmerfilter — Du kan forbedre billedkvaliteten på tv'ets skærm ved at vælge **Til**. Flimmerfilteret reducerer muligvis ikke flimrende billeder på alle tv-skærme.

Programindstillinger

Vælg **Menu > Indstillinger, og vælg Telefon > Programindstil..**

Under programindstillingerne kan du redigere indstillingerne for nogle af programmerne på enheden.

Hvis du vil redigere indstillingerne, kan du også vælge **Valg > Indstillinger** i det enkelte program.

Opdateringer af enheden

Med Enhedsopdateringer kan du oprette forbindelse til en server og modtage konfigurationsindstillinger til enheden, oprette nye serverprofiler, se den aktuelle softwareversion og oplysninger om enheden eller få vist og administrere de eksisterende serverprofiler.

Vælg **Menu > Indstillinger**, og vælg **Telefon > Telefonstyring > Enhedsopdat..**

Hvis netværket understøtter trådløse softwareopdateringer, kan du også anmode om opdateringer gennem enheden.

Du modtager muligvis serverprofiler og forskellige konfigurationsindstillinger fra dine tjenesteudbydere eller den afdeling, der håndterer virksomhedsoplysninger. Disse konfigurationsindstillinger kan omfatte indstillinger for forbindelser og andre indstillinger, der bruges af forskellige programmer på enheden.

Modtagelse af konfigurationsindstillinger

- 1 Vælg **Valg > Serverprofiler**.
- 2 Gå til en profil, og vælg **Valg > Start konfiguration**.

Oprettelse af en serverprofil

Vælg **Valg > Serverprofiler > Valg > Ny serverprofil**.

Sletning af en serverprofil

Vælg **Valg > Slet**.

Sikkerhedsindstillinger

Telefon og SIM

Vælg **Menu > Indstillinger**, og vælg **Telefon > Telefonstyring > Sik.hedsindstil. > Telefon og SIM-kort**.

Vælg mellem følgende indstillinger:

PIN-kodeanmodning — Hvis PIN-kodeanmodningen er aktiv, skal koden indtastes, hver gang enheden tændes. Visse SIM-kort tillader muligvis ikke, at PIN-kodeanmodningen deaktiveres.

PIN-kode, PIN2-kode og Låsekode — Du kan skifte PIN-kode, PIN2-kode og låsekode. Disse koder må kun bestå af tal fra 0 til 9. Undgå at bruge adgangskoder, der ligner eller anvendes som alarmnumre, for at forhindre, at du ved et uheld ringer op til alarmnummeret. Hvis du glemmer PIN- eller PIN2-koden, skal du kontakte din tjenesteudbyder. Hvis du glemmer låsekoden, skal du kontakte et Nokia Care-servicecenter eller din tjenesteudbyder.

Tid for telefonautolås — Du kan undgå uautoriseret brug af enheden ved at angive en tid, som skal gå, hvorefter enheden låses automatisk. En låst enhed kan ikke anvendes, før den korrekte låsekode er indtastet. Hvis du vil slå tiden for automatisk låsning fra, skal du vælge **Ingen**.

Lås ved SIM-kortændring — Du kan indstille enheden, så låsekoden skal indtastes, hvis der indsættes et ukendt SIM-kort i enheden. Enheden fører løbende en liste over SIM-kort, der genkendes som ejerens kort.

Fjernlåsning af telefonen — Slå fjernlåsning af enheden til eller fra.

Lukket brugergruppe — Du kan angive en gruppe personer, som du kan ringe til, og som kan ringe til dig (netværkstjeneste).

Bekræft SIM-tjenester — Du kan indstille enheden, så der vises bekræftelsesmeddelelser, når du bruger en SIM-korttjeneste (netværkstjeneste).

Certifikatstyring

Vælg **Menu > Indstillinger**, og vælg **Telefon > Telefonstyring > Sik.hedsindstil. > Certifikatstyring**.

Digitale certifikater bør bruges, hvis du vil oprette forbindelse til en onlinebank, et andet websted eller en anden fjernserver for at udføre handlinger, der omfatter overførsel af fortrolige oplysninger. De bør også bruges, hvis du vil nedsætte risikoen for virus eller andre former for skadelige programmer og vil være sikker på, at de programmer, du henter og installerer, er ægte.

Vælg mellem følgende indstillinger:

Godkendelsescertifikater — Få vist og rediger godkendelsescertifikater.

Webstedscertif. (tillid til) — Få vist og rediger certifikater for websteder, der er tillid til.

Personlige certifikater — Få vist og rediger personlige certifikater.

Telefoncertifikater — Få vist og rediger enhedens certifikater.

Digitale certifikater garanterer ikke for sikkerheden, men bruges til at verificere, hvor programmer eller software kommer fra.

Vigtigt: Selvom brugen af certifikater mindsker risikoen væsentligt ved eksterne forbindelser og softwareinstallation, skal de bruges korrekt for at kunne udnytte den øgede sikkerhed. Tilstedeværelsen af et certifikat giver ikke nogen beskyttelse i sig selv. Certifikatstyring skal indeholde korrekte, ægte eller pålidelige certifikater, hvis der skal være øget sikkerhed. Certifikater har en begrænset levetid. Hvis teksten "Certifikatet er udløbet" eller "Certifikatet er endnu ikke gyldigt" vises, selvom certifikatet skulle være gyldigt, skal du kontrollere, at den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt på enheden er korrekte.

Visning af certifikatdetaljer – kontrol af ægthed

Du kan kun være sikker på, at det er den rigtige server, når signaturen og gyldighedsperioden for et servercertifikat er kontrolleret.

Du får en meddelelse herom, hvis serverens identitet ikke er ægte, eller hvis du ikke har det rigtige sikkerhedscertifikat på enheden.

Du kan kontrollere oplysningerne om et certifikat ved at vælge **Valg > Certifikatdetaljer**. Certifikatets gyldighed kontrolleres, og en af de følgende meddelelser kan blive vist:

Der er ikke tillid til certifikatet — Du har ikke indstillet noget program til at bruge certifikatet.

Certifikatet er udløbet — Certifikatets gyldighedsperiode er udløbet.

Certifikatet er ikke gyldigt endnu — Certifikatets gyldighedsperiode er ikke startet.

Certifikatet er beskadiget — Certifikatet kan ikke bruges. Kontakt certifikatudstederen.

Ændring af tillidsindstillinger

Før du ændrer certifikatindstillingerne, skal du sikre dig, at du har tillid til ejeren af certifikatet, og at certifikatet faktisk tilhører den angivne ejer.

Vælg **Valg** > **Tillidsindstillinger**, hvis du vil ændre indstillingerne for et godkendelsescertifikat. Afhængigt af certifikatet vises der en liste over de programmer, der kan bruge det valgte certifikat. For eksempel:

Symbian-installation: Ja — Certifikatet kan godkende oprindelsen af et nyt program til operativsystemet Symbian.

Internet: Ja — Certifikatet kan godkende servere.

Programinstallation: Ja — Certifikatet kan godkende oprindelsen af et nyt Java™-program.

Vælg **Valg** > **Skift tillidsindstillinger** for at ændre værdien.

Sikkerhedsmodul

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Telefon** > **Telefonstyring** > **Sik.hedsindstil.** > **Sikkerhedsmodul.**

Du kan få vist eller redigere et sikkerhedsmodul (hvis det er tilgængeligt) ved at vælge det på listen.

Hvis du vil have vist detaljerede oplysninger om et sikkerhedsmodul, skal du vælge **Valg** > **Sikkerhedsdetaljer.**

Gendannelse af oprindelige indstillinger

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Telefon** > **Telefonstyring** > **Fabriksindstil..**

Du kan nulstille nogle af indstillingerne til deres oprindelige værdier. Hvis du vil gøre det, skal du bruge låsekoden.

Når du har nulstillet indstillinger, kan enheden tage længere tid om at blive tændt. Dokumenter og filer påvirkes ikke.

Beskyttet indhold

Hvis du vil administrere licenser til digitale rettigheder, skal du vælge **Menu** > **Indstillinger** og vælge **Telefon** > **Telefonstyring** > **Sik.hedsindstil.** > **Beskyttet indhold.**

Styring af digitale rettigheder

Ejere af indhold kan bruge forskellig teknologi til styring af digitale rettigheder (DRM) for at beskytte deres immaterialrettigheder, herunder ophavsrettigheder. Enheden bruger forskellige typer DRM-software til at få adgang til DRM-beskyttet indhold. Med denne enhed kan du få adgang til indhold, der er beskyttet med WMDRM 10, OMA DRM 1.0 og OMA DRM 2.0. Hvis en bestemt type DRM-software ikke beskytter indholdet, kan ejerne af indholdet bede om at

få sådan DRM-sofwarens evne til at få adgang til nyt DRM-beskyttet indhold tilbagekaldt. Tilbagekaldelse kan også forhindre, at DRM-beskyttet indhold, der allerede findes på enheden, forsvinder. Tilbagekaldelse af sådan DRM-software påvirker ikke brugen af indhold, der er beskyttet med andre DRM-typer, eller brug af indhold, der ikke er DRM-beskyttet.

DRM-beskyttet indhold har en tilhørende licens, der definerer dine rettigheder til at bruge indholdet.

Hvis der findes OMA DRM-beskyttet indhold på enheden, skal du bruge funktionen til sikkerhedskopiering i Nokia Ovi Suite til at sikkerhedskopiere såvel aktiveringsnøgler som indhold.

Hvis der findes WMDRM-beskyttet indhold på enheden, går både licens og indhold tabt, hvis enhedens hukommelse formateres. Du kan også risikere at miste licensen og indholdet, hvis filerne på enheden beskadiges. Hvis du mister licensen eller indholdet, kan det begrænse muligheden for at bruge det samme indhold på enheden igen. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Nogle licenser kan tilknyttes et bestemt SIM-kort, og der er kun adgang til det beskyttede indhold, hvis dette SIM-kort er indsat i enheden.

Meddelelseslys

Vælg **Menu > Indstillinger og Telefon > Meddelelseslys**.

Du kan slå den pulserende lyseffekt til eller fra ved at vælge **Puls. standbylys**.

Når det pulserende standbylys er aktiveret, lyser menutasten med jævne mellemrum.

Du kan slå meddelelseslyset til eller fra ved at vælge **Meddelelseslys**.

Når meddelelseslyset er slået til, lyser menutasten med et mellemrum, som du angiver, for at informere dig om hændelser, som du ikke har reageret på, f.eks. ubesvarede opkald og ulæste beskeder.

Programstyring

Om Programstyring



Vælg **Menu > Indstillinger og Programstyring**.

Med Programstyring kan du se, hvilke programpakker der er installeret på enheden. Du kan få vist oplysninger om installerede programmer, fjerne programmer og angive installationsindstillinger.

Du kan installere følgende typer programmer og software:

- JME-programmer, der er baseret på Java™-teknologi, med filtypenavnene .jad eller .jar
- Andre programmer og anden software, der passer til operativsystemet Symbian, med filtypenavnene .sis eller .sisx
- Widgets med filtypenavnet .wgz.

Installer kun software, der er kompatibel med enheden.

Installation af programmer

Du kan overføre installationsfiler til enheden fra en kompatibel computer, hente dem, når du bruger internettet, modtage dem i en MMS-besked, som vedhæftet fil i en e-mail, eller ved hjælp af andre forbindelsesmetoder, f.eks. en Bluetooth-forbindelse.

Du kan bruge Nokia Application Installer i Nokia Ovi Suite til at installere et program på enheden.

Ikonerne i Programstyring indikerer følgende:



SIS- eller SISX-program



Java-program



widgets



program installeret på hukommelseskortet



program installeret i lagerhukommelsen

Vigtigt: Installer og anvend kun programmer og anden software fra pålidelige kilder, f.eks. programmer med certifikatet Symbian Signed eller programmer, der er godkendt som Java Verified™.

Vær opmærksom på følgende inden installationen:

- Du kan få vist programtypen, versionsnummer og programmets leverandør eller producent ved at vælge **Valg > Vis detaljer**.

Du kan få vist oplysningerne om programmets sikkerhedscertifikat ved at vælge **Detaljer: >**

Certifikater: > **Vis detaljer**. Du kan styre brugen af certifikater i Certifikatstyring.

- Hvis du installerer en fil, der indeholder en opgradering eller reparation til et eksisterende program, kan du kun gendanne det oprindelige program, hvis du har den oprindelige installationsfil eller en komplet sikkerhedskopi af den fjernede programpakke. Hvis du vil gendanne det oprindelige program, skal du fjerne programmet og installere programmet igen fra den oprindelige installationsfil eller fra sikkerhedskopien.

JAR-filen kræves til installationen af Java-programmer. Hvis den mangler, bliver du muligvis bedt om at hente den. Hvis der ikke er angivet et adgangspunkt for programmet, bliver du bedt om at vælge et.

Gør følgende for at installere et program:

- Du kan finde en installationsfil ved at vælge **Menu > Indstillinger** og vælge **Programstyring**. Du kan også bruge Filstyring til at søge efter installationsfiler eller vælge **Beskeder > Indbakke** og åbne en besked, der indeholder en installationsfil.
- Vælg **Valg > Installer** i Programstyring. I andre programmer skal du vælge installationsfilen for at starte installationen.

Enheden viser status for installationsprocessen under installationen. Hvis du installerer et program uden en digital signatur eller certificering, vises der en advarsel på enheden. Fortsæt kun installationen, hvis du er sikker på programmets oprindelse og indhold.

Hvis du vil starte et installeret program, skal du finde programmet i menuen og vælge programmet. Hvis programmet ikke har en standardmappe, installeres det i mappen Instal. progr. i hovedmenuen.

Hvis du vil se, hvilke softwarepakker der er installeret eller fjernet og hvornår, skal du vælge **Valg > Vis log**.

Vigtigt: Enheden kan kun understøtte ét antivirusprogram. Hvis der er mere end ét program med antivirusfunktioner, kan det påvirke enhedens ydeevne og drift eller få den til at holde op med at fungere.

Når du installerer programmer på et kompatibelt hukommelseskort, forbliver installationsfilerne (.sis, .sisx) i enhedens hukommelse. Filerne kan bruge store mængder hukommelse og forhindre dig i at gemme andre filer. Du kan bevare en tilstrækkelig mængde hukommelse ved at sikkerhedskopiere installationsfiler på en kompatibel pc ved hjælp af Nokia Ovi Suite og derefter fjerne installationsfilerne fra enhedens hukommelse ved hjælp af filstyring. Hvis .sis-filen er en vedhæftet fil i en besked, skal du slette beskeden fra beskedindbakken.

Fjernelse af programmer

Vælg **Menu > Indstillinger og Programstyring**.

Hvis du vil fjerne en programpakke, skal du vælge **Instal. progr. > Valg > Fjern**. Vælg **Ja** for at bekræfte.

Hvis du fjerner software, kan den kun installeres igen, hvis du har den oprindelige programpakke eller en komplet

sikkerhedskopi af den programpakke, du har fjernet. Hvis du fjerner en program-pakke, vil du muligvis ikke længere kunne åbne dokumenter, der er oprettet med dette program.

Hvis en anden programpakke er afhængig af den programpakke, du har fjernet, vil den anden programpakke muligvis ikke fungere. Du finder yderligere oplysninger i dokumentationen til den installerede programpakke.

Indstillinger for Programstyring

Vælg **Menu > Indstillinger og Programstyring**.

Vælg **Installationsindstil.**, og vælg en af følgende valgmuligheder:

Softwareinstallation — Vælg, om Symbian-software uden godkendte digitale signaturer må installeres.

Certifikatkontrol online — Vælg denne indstilling for at kontrollere onlinecertifikaterne før installationen af et program.

Standardwebadresse — Angiv den standardinternetadresse, der bruges, når onlinecertifikaterne kontrolleres.

Opkaldsindstillinger

Opkaldsindstillinger

Vælg **Menu > Indstillinger**. Vælg **Opkald > Opkald**, og vælg mellem følgende indstillinger:

Send eget opkalds-id — Vælg **Ja**, hvis dit telefonnummer skal vises til den person, du ringer til. Du kan bruge den indstilling, der er aftalt med tjenesteudbyderen, ved at vælge **Netværksafhængig** (netværkstjeneste).

Send mit internetopk.-id — Vælg Ja, hvis dit internetopkalds-id skal vises til den person, du ringer til.

Banke på — Indstil enheden til at informere dig om et indgående opkald, mens du er i gang med et opkald (netværkstjeneste), eller kontrollér, om funktionen er aktiveret.

Banke på – internetopk. — Indstil enheden til at informere dig om et nyt indgående internetopkald, mens du er i gang med et opkald.

Internetopkaldssignal — Vælg Til for at indstille enheden til at signalere, når der er indgående internetopkald. Hvis du vælger Fra, vises der kun en meddelelse, hvis du har et ubesvaret opkald.

Afvis opkald med besked — Afvis et opkald, og send en SMS-besked til den person, der foretog opkaldet, hvor du informerer om, hvorfor du ikke besvarede opkaldet.

Beskedtekst — Skriv den standardtekst, der skal sendes i en SMS-besked, når du afviser et opkald.

Egen video i indg. opkald — Vælg, om der må sendes video under et videoopkald fra enheden.

Billede i videoopkald — Hvis der ikke sendes video under et videoopkald, kan du vælge at få vist et stillbillede i stedet for.

Automatisk genopkald — Indstil enheden til at forsøge at få forbindelse til et nummer efter et mislykket opkaldsforsøg maksimalt 10 gange. Tryk på afslutningstasten for at stoppe automatisk genopkald.

Vis varighed af opkald — Få vist varigheden af et opkald under opkaldet.

Oversigt efter opkald — Få vist varigheden af et opkald efter opkaldet.

Hurtigkald — Aktivér hurtigkaldsfunktionen.

Valgfri svartast — Aktivér brug af en valgfri svartast.

Linje i brug — Denne indstilling (netværkstjeneste) vises kun, hvis SIM-kortet understøtter to abonnentnumre, dvs. to telefonlinjer. Vælg, hvilken telefonlinje du vil bruge til at foretage opkald og sende SMS-beskeder. Opkald på begge linjer kan besvares, uanset hvilken linje der er valgt. Hvis du vælger **Linje 2**, og du ikke har oprettet abonnement på denne netværkstjeneste, kan du ikke foretage opkald. Når du har valgt linje 2, vises **2** på startskærm-billedet.

Linjeskift — Vælg, om du vil forhindre linjevalg (netværkstjeneste), hvis det understøttes af SIM-kortet. Hvis du vil ændre indstillingen, skal du bruge PIN2-koden.

Omstilling

Vælg **Menu > Indstillinger, og vælg Opkald > Omstilling.**

Med opkaldsomstilling kan du omstille indgående opkald til din telefonsvarer eller et andet telefonnummer. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

- 1 Vælg den type opkald, der skal omstilles, og vælg en omstillingsindstilling. Du kan f.eks. væge at omstille alle taleopkald ved at vælge **Taleopkald > Alle taleopkald.**
- 2 Du kan aktivere opkaldsomstilling ved at vælge **Aktivér.**
- 3 Vælg **Til telefonsvarer**, hvis du vil omstille opkald til din telefonsvarer.

- 4 Hvis du vil omstille opkald til et andet telefonnummer, skal du vælge **Til et andet nummer** og indtaste nummeret eller vælge **Søg** for at hente et nummer, der er gemt på kontaktlisten.

Der kan være flere aktive omstillingsindstillinger ad gangen. Når alle opkald omstilles, vises  på startskærbilledet.

Opkaldsspærring

Opkaldsspærring (netværkstjeneste) gør det muligt at begrænse de opkald, du foretager eller modtager med enheden. Du kan for eksempel begrænse alle udgående, internationale opkald eller indgående opkald, når du er i udlandet. Hvis du vil ændre indstillingerne, skal du bruge spærringsadgangskoden fra din tjenesteudbyder.

Vælg **Menu > Indstillinger**, og vælg **Opkald > Opkaldsspærring**.

Når der bruges sikkerhedsfunktioner, der begrænser opkald (f.eks. opkaldsspærring, lukket brugergruppe og begrænsede numre), er det muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse. Opkaldsspærring og viderestilling af opkald kan ikke være aktive på samme tid.

Spærring af taleopkald

Vælg den ønskede indstilling for opkaldsspærring, og vælg **Aktiver**, **Deaktiver** eller **Kontrollér status**. Opkaldsspærring berører alle opkald, herunder dataopkald.

Spærring af internetopkald

Hvis du vil angive, om anonyme opkald fra internettet skal tillades, skal du vælge **Spærring af anonyme opkald**.

Fejlfinding

Hvis du vil have vist ofte stillede spørgsmål om enheden, skal du gå ind på siderne for produktsupport på www.nokia.com/support.

Sp: Hvad er min låsekode, PIN-kode og PUK-kode?

Sv: Låsekoden er som standard 12345. Hvis du glemmer låsekoden, skal du kontakte den forhandler, du købte enheden hos. Hvis du glemmer en PIN-kode, eller hvis du ikke har modtaget sådan en kode, skal du kontakte udbyderen af netværkstjenesten.

Hvis du vil have oplysninger om adgangskoder, skal du kontakte udbyderen af dit adgangspunkt, f.eks. din internetudbyder eller netværksudbyder.

Sp: Hvordan lukker jeg et program, der ikke svarer?

Sv: Vælg **Valg** > **Vis åbne programmer**, og gå til programmet ved hjælp af menutasten. Hold menutasten nede for at åbne programmet, og vælg **Valg** > **Afslut**.

Sp: Hvorfor er billeder uskarpe?

Sv: Kontrollér, at kameralinsens beskyttelsesvinduer er rene.

Sp: Hvorfor er der manglende, misfarvede eller lyse punkter på skærmen, hver gang jeg tænder enheden?

Sv: Det er karakteristisk for denne type skærm. Nogle skærme kan indeholde pixels eller punkter, som hele tiden er tændt eller slukket. Det er ikke en fejl, men helt normalt.

Sp: Hvorfor kan min Nokia-enhed ikke oprette en GPS-forbindelse?

Sv: Det kan tage fra et par sekunder til adskillige minutter at oprette en GPS-forbindelse. Det kan tage længere tid at oprette en GPS-forbindelse i et køretøj. Hvis du er indendørs, skal du gå udenfor for at modtage et bedre signal. Hvis du er udendørs, kan du gå hen til et mere åbent område. Sørg for, at hånden ikke dækker for enhedens GPS-antenne. Hvis der er dårlige vejrforhold, kan signalstyrken også påvirkes. Nogle køretøjer har tonede ruder (atermiske), som kan blokere for satellitsignaler.

Sp: Hvorfor kan jeg ikke finde min vens enhed, mens jeg bruger en Bluetooth-forbindelse?

Sv: Kontrollér, at begge enheder er kompatible, har aktiveret Bluetooth og ikke er i tilstanden Skjult. Kontrollér også, at afstanden mellem de to enheder ikke overstiger 10 meter, og at der ikke er vægge eller andre hindringer mellem enhederne.

Sp: Hvorfor kan jeg ikke afslutte en Bluetooth-forbindelse?

Sv: Hvis der er forbindelse mellem en anden enhed og din enhed, kan du afbryde forbindelsen fra den anden enhed eller ved at deaktivere Bluetooth. Vælg **Menu > Indstillinger og Forbindelse > Bluetooth > Bluetooth > Fra**.

Sp: Hvorfor kan jeg ikke se et adgangspunkt til trådløst LAN (WLAN), selvom jeg er inden for rækkevidde?

Sv: WLAN-adgangspunktet bruger muligvis et skjult SSID (service set identifier). Du har kun adgang til netværk, der bruger et skjult SSID, hvis du kender det korrekte SSID og har oprettet et WLAN-internetadgangspunkt til netværket på din Nokia-enhed.

Sp: Hvordan slår jeg trådløst LAN (WLAN) fra på Nokia-enheden?

Sv: WLAN-funktionen på Nokia-enheden deaktiveres, når du ikke forsøger at oprette eller ikke har oprettet forbindelse til et andet adgangspunkt, eller når der ikke scannes (søges) efter tilgængelige netværk. Du kan reducere batteriforbruget yderligere ved at indstille Nokia-enheden til ikke at søge efter tilgængelige netværk i baggrunden eller til at søge mindre hyppigt. WLAN-forbindelsen deaktiveres mellem baggrundsscanningerne.

Gør følgende for at ændre indstillingerne for baggrundsscanning:

- 1 Vælg **Menu > Indstillinger og Forbindelse > WLAN**.
- 2 Hvis du vil øge tidsintervallet for baggrundsscanningen, skal du justere tiden i Scan efter netværk. Vælg **Vis WLAN-tilgængelighed > Aldrig** for at stoppe baggrundsscanningerne.
- 3 Vælg **Tilbage** for at gemme ændringerne.
Når **Vis WLAN-tilgængelighed** er indstillet til **Aldrig**, vises ikonet for tilgængelighed af WLAN-netværk ikke på startskærm billedet. Du kan dog stadig scanne manuelt efter tilgængelige WLAN-netværk og oprette forbindelse til WLAN-netværk på normal vis.

Sp: Hvad skal jeg gøre, hvis der ikke er mere ledig hukommelse?

Sv: Slet elementer fra hukommelsen. Hvis meddelelsen **Der er ikke nok hukommelse til handlingen. Slet nogle data først**, eller **Der er ikke nok ledig hukommelse. Slet nogle data i telefonhukommelsen**, vises på enheden, når du sletter flere elementer ad gangen, skal du slette elementerne enkeltvis, idet du begynder med de mindste elementer.

Sp: Hvorfor kan jeg ikke vælge en kontakt til min besked?

Sv: Kontaktkortet indeholder ikke et telefonnummer, en adresse eller en e-mail-adresse. Vælg **Menu > Kontakter**, vælg den relevante kontakt, og rediger kontaktkortet.

Sp: Hvordan kan jeg afbryde dataforbindelsen, når enheden opretter en dataforbindelse igen og igen?

Sv: Enheden forsøger muligvis at hente en MMS-besked fra MMS-beskedcentralen. Hvis du vil forhindre enheden i at oprette en dataforbindelse, skal du vælge **Menu > Beskeder** og vælge **Valg > Indstillinger > MMS-besked > MMS-hentning**. Vælg **Manuel** for at få MMS-beskedcentralen til at gemme beskeder, der skal hentes senere, eller vælg **Fra** for at ignorere alle indgående MMS-beskeder. Hvis du vælger **Manuel**, modtager du en meddelelse, når du har en ny besked i MMS-beskedcentralen. Hvis du vælger **Fra**, opretter enheden ikke netværksforbindelser med relation til MMS-beskeder.

Hvis enheden kun skal bruge en pakkeforbindelse, når du starter et program eller foretager en handling, der kræver denne forbindelse, skal du vælge **Menu > Indstillinger og Forbindelse > Admin.indstil. > Pakkedata > Pakkeforbindelse > Efter behov**.

Hvis ikke det hjælper, skal du slukke for enheden og tænde den igen.

Sp: Kan jeg bruge min Nokia-enhed som faxmodem sammen med en kompatibel pc?

Sv: Enheden kan ikke bruges som faxmodem. Du kan dog omstille indgående faxer til et faxnummer ved hjælp af omstilling (netværkstjeneste).

Sp: Hvordan kalibrerer jeg skærmen?

Sv: Skærmen er kalibreret på fabrikken. Hvis det er nødvendigt at kalibrere skærmen igen, skal du vælge **Menu > Indstillinger** og vælge **Telefon > Berøringsinput > Kalibrer berøringskærm**. Følg vejledningen.



Spar energi

Det er ikke nødvendigt at oplade batteriet så tit, hvis du gør følgende (hvis det er muligt på din enhed):

- Luk programmer og dataforbindelser, f.eks. din Bluetooth-forbindelse, når de ikke bruges.
- Reducer skærmens lysstyrke.
- Indstil enheden, så den skifter til strømsparertilstand, efter den kortest mulige periode uden aktivitet, hvis det er muligt på din enhed.
- Deaktiver unødvendige lyde, f.eks. tastetoner.

Genbrug

Alle materialer i denne enhed kan genindvindes som materialer og energi. Du kan få oplysninger om, hvordan dine Nokia-produkter kan genbruges, på www.nokia.com/werecycle eller på www.nokia.mobi/werecycle med en mobilenhed.

Aflever emballage og brugervejledninger til genbrug i de genbrugsordninger, der findes i dit lokalområde.



Skraldespanden med kryds over på produktet, på batteriet, i det skriftlige materiale eller på emballagen er en påmindelse om, at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Dette krav gælder i EU. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Du kan finde flere miljørelaterede oplysninger om enheden på www.nokia.com/ecodeclaration.

Produkt- og sikkerhedsoplysninger

Ekstraudstyr

Advarsel:

Brug kun batterier, opladere og tilbehør, der er godkendt af Nokia til brug med denne bestemte model. Brug af andre typer kan være farlig og kan medføre, at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder. Især ved anvendelse af ikke-godkendte opladere eller batterier kan der opstå risiko for brand, eksplosion, lækage eller andre farer.

Kontakt din forhandler for at få oplysninger om godkendt tilbehør. Når du fjerner netledningen fra tilbehøret, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

Oplysninger om batteri og oplader

Oplysninger om batteri og oplader

Enheden får strøm fra et genopladeligt batteri. Denne enhed skal bruges sammen med BP-4L-batteriet. Nokia kan producere yderligere batterimodeller, som kan bruges til denne enhed. Denne enhed skal have strøm fra følgende opladere: AC-10. Modelnummeret på opladeren kan variere, afhængigt af stiktypen. Stiktypen er angivet med en af følgende koder: E, EB, X, AR, U, A, C, K eller UB.

Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Når tale- og standbytiderne bliver væsentligt kortere end normalt, skal du udskifte batteriet. Brug kun batterier, der er godkendt af Nokia, og oplad kun batteriet med opladere, der er godkendt af Nokia og egnet til denne enhed.

Hvis det er første gang, et batteri anvendes, eller hvis batteriet ikke har været anvendt i en længere periode, kan det være nødvendigt at tilslutte opladeren og derefter frakoble den og tilslutte den igen for at starte opladningen af batteriet. Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage flere minutter, inden opladningsindikatoren vises på skærmen, eller inden du kan foretage opkald.

Sikker udtagning af batteriet. Sluk altid enheden, og frakobl opladeren, før batteriet tages ud.

Korrekt opladning. Frakobl opladeren fra stikkontakten og enheden, når den ikke bruges. Lad aldrig et fuldt ladet batteri være tilsluttet en oplader, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden.

Undgå ekstreme temperaturer. Batteriet bør altid opbevares ved mellem 15° C og 25° C. Ekstreme temperaturer reducerer batteriets kapacitet og levetid. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift. Batteriets funktionsdygtighed forringes væsentligt ved temperaturer et stykke under 0° C.

Undgå kortslutning. Der kan forekomme utilsigtet kortslutning, hvis en metalgenstand, f.eks. en mønt, clips eller kuglepen, forårsager direkte forbindelse mellem den positive (+) og negative (-) pol på batteriet. Disse ser ud som metalstrimler på batteriet. Det kan f.eks. ske, når du bærer et ekstra batteri i en lomme eller taske. Hvis polerne kortsluttes, kan batteriet eller metalgenstanden tage skade.

Bortskaffelse. Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Batterier skal destrueres i henhold til gældende regler. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.

Lækage. Celler eller batterier må ikke skilles ad, skæres i, åbnes, bøjes, punkteres eller beskadiges. Hvis batteriet lækker, må væsken ikke komme i kontakt med huden eller øjnene. Hvis det sker, skal du straks skylle de berørte områder med vand eller søge læge.

Beskadigelse. Batteriet må ikke ændres eller reproducere, og der må ikke indsættes fremmedlegemer i det. Batteriet må heller ikke nedsænkes i eller udsættes for vand eller andre væsker. Batterier kan eksplodere, hvis de er beskadiget.

Korrekt brug. Brug kun batteriet til dets påtænkte formål. Forkert brug af batteriet kan resultere i brand, eksplosion eller anden fare. Hvis du kommer til at tage enheden eller batteriet, især på en hård overflade, og du mener, at batteriet er blevet beskadiget, skal du indlevere det til undersøgelse på et servicecenter, før du fortsætter med at bruge det. Benyt ikke en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri. Opbevar batteriet utilgængeligt for små børn.

Retningslinjer for ægthedsbekræftelse af Nokia-batterier

Brug altid kun originale Nokia-batterier af hensyn til din egen sikkerhed. Hvis du vil sikre dig, at du får et originalt Nokia-batteri, skal du købe det hos et godkendt Nokia-servicecenter eller en godkendt Nokia-forhandler og kontrollere hologrametiketten ved hjælp af nedenstående trin.

Godkendelse af hologram

- 1 Når du kigger på hologrametiketten, skal du kunne se Nokia-symbolet med de to hænder fra én vinkel og logoet for originalt Nokia-ekstraudstyr fra en anden vinkel.



- 2 Når du vipper hologrammet i en vinkel til venstre, højre, ned og op, skal du kunne se henholdsvis 1, 2, 3 og 4 prikker på hver side.



Selvom batteriet består testen i alle trin, er det ingen garanti for, at batteriet er ægte. Hvis du ikke kan få bekræftet, at batteriet er ægte, eller hvis du har den mindste mistanke om, at Nokia-batteriet med hologrametiketten ikke er et ægte Nokia-batteri, skal du ikke bruge batteriet, men kontakte det nærmeste autoriserede Nokia-servicecenter eller den nærmeste forhandler.

Yderligere oplysninger om originale Nokia-batterier finder du på www.nokia.com/battery.

Sådan passer du på enheden

Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og den skal behandles med varsomhed. Følgende forslag er med til at beskytte din garantidækning.

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du tage batteriet ud og lade enheden tørre fuldstændigt, inden batteriet indsættes igen.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.
- Opbevar ikke enheden ved høje eller lave temperaturer. Høje temperaturer kan forkorte det elektroniske udstyrs levetid, beskadige batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig. Når enheden er varmet op til dens normale temperatur fra en lav temperatur, kan der være dannet fugt inden i enheden, hvilket kan beskadige de elektroniske kredsløb.

- Enheden må ikke forsøges åbnet på anden måde, end det er angivet i denne vejledning.
- Enheden må ikke tabes, bankes på eller rystes. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken.
- Enheden må ikke rengøres med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler. Brug kun en blød, ren og tør klud til at rengøre enhedens overflade.
- Enheden må ikke males. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.
- Brug kun den antenne, der følger med enheden, eller en anden godkendt udstiftningsantenne. Enheden kan blive beskadiget, hvis der anvendes en antenne, udtages ændringer eller tilsluttes tilbehør, som ikke er godkendt, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.
- Brug opladere indendørs.
- Sikkerhedskopier alle de data, du vil gemme, som f.eks. kontakter og kalendernoter.
- Hvis du fra tid til anden vil nulstille enheden og sikre en optimal ydeevne, skal du slukke enheden og tage batteriet ud.

Disse forslag gælder både enheden, batteriet, opladeren eller tilbehør.

Genbrug

Afløer altid dine brugte elektroniske produkter, batterier samt emballage på særlige indsamlingssteder. Dermed er du med til at forhindre ukontrolleret bortskaffelse af affald og fremme genbrug af materialer. Du kan se produktets miljødeklaration og finde oplysninger om, hvordan du kan genbruge dine Nokia-produkter, på www.nokia.com/wecycle eller www.nokia.mobi/wecycle.

Yderligere sikkerhedsoplysninger

Små børn

Enheden og tilbehøret til enheden er ikke legetøj. De kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn.

Driftsomgivelser

Denne enhed overholder retningslinjerne vedrørende grænseverdier for RF-eksponering, hvis den bruges i normal position i nærheden af øret eller placeres mindst 1,5 centimeter fra kroppen. Hvis produktet betjenes, mens det befinder sig i en

bæretaske, bælteclips eller holder, må denne ikke indeholde metalliske genstande, og produktet skal være placeret i den ovennævnte afstand fra kroppen.

Afsendelse af datafiler eller beskeder forudsætter en kvalitetsforbindelse til netværket. Datafiler eller beskeder forsinkes muligvis, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Kontroller, at ovenstående anvisninger om afstand overholdes, indtil overførslen er fuldført.

Enheden indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af enheden. Placer ikke kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheden af enheden, da de oplysninger, der er lagret på dem, kan blive slettet.

Hospitalsudstyr

Enhver anvendelse af radiotransmissionsudstyr, herunder trådløse telefoner, kan virke forstyrrende på hospitalsudstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af hospitalsudstyret for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod ekstern radiofrekvensenergi. Sluk enheden, hvor det er påbudt ved skiltning. På hospitaler eller plejehospitaler anvendes der muligvis udstyr, som er følsomt over for ekstern radiofrekvensenergi.

Implanterede medicinske enheder

Producenter af medicinsk udstyr anbefaler en afstand på mindst 15,3 centimeter mellem en trådløs enhed og indopereret medicinsk udstyr, f.eks. en pacemaker eller en indopereret ICD-defibrillator, for at undgå potentielle forstyrrelser i det medicinske udstyr. Personer med sådant udstyr skal gøre følgende:

- Aldit opbevare den trådløse enhed mere end 15,3 centimeter fra det medicinske udstyr.
- Ikke bære den trådløse enhed i en brysttomme
- Holde den trådløse enhed ved øret i den side, der er modsat det medicinske udstyr.
- Slukke den trådløse enhed, hvis der er grund til at tro, at enheden forårsager forstyrrelser.
- Følg anvisningerne fra producenten af det indopererede medicinske udstyr.

Kontakt din læge, hvis du har nogen spørgsmål vedrørende brug af den trådløse enhed i forbindelse med indopereret medicinsk udstyr.

Høreapparater

Visse digitale trådløse enheder kan forstyrre nogle typer høreapparater.

Høreapparater

Advarsel:

Du skal slå Bluetooth fra for at opnå kompatibilitet med et høreapparat.

Denne mobilenhedsmodel overholder FCC-reglerne for kompatibilitet med høreapparater. Disse regler kræver en M3-mikrofon eller højere. Den M-klassifikation, der er vist på enhedens æske, henviser til lavere emissionsniveauer for radiofrekvensenergi. En høj M-klassifikation indikerer generelt, at en enhed har et lavt emissionsniveau for radiofrekvensenergi, hvilket kan øge sandsynligheden for, at enheden fungerer sammen med visse høreapparater. Nogle høreapparater er mindre følsomme over for forstyrrelser end andre. Kontakt din ørelæge for at fastslå dit høreapparats M-klassifikation, og om dit høreapparat kan fungere sammen med denne enhed. Du kan finde yderligere oplysninger om tilgængelighed på adressen www.nokiaaccessibility.com.

Denne enhed er testet og klassificeret til brug sammen med høreapparater i forbindelse med nogle af de trådløse teknologier, den bruger. I denne enhed kan der imidlertid være anvendt nyere trådløse teknologier, der endnu ikke er testet til brug sammen med høreapparater. Det er vigtigt, at du gennemprøver de forskellige funktioner på denne enhed og på forskellige steder, mens du bruger dit høreapparat eller dit cochleaimplantat, for at afgøre, om du hører forstyrrende støj. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om returnerings- og byttepolitikker for enheden samt om kompatibilitet med høreapparater.

Køretøjer

Radiosignaler i biler kan medføre fejl i elektroniske systemer, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttet, f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpiloter og elektroniske airbagsystemer. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du kontakte producenten af køretøjet eller af udstyret i køretøjet.

Kun uddannede teknikere må udføre service på enheden eller installere den i et køretøj. Forkert installation eller service kan være forbundet med fare og medføre automatisk bortfald af garantien. Kontrollér regelmæssigt, at alt udstyr i form af trådløse enheder i bilen er monteret og fungerer korrekt. Opbevar og transporter ikke letantændelige væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som enheden eller dele og tilbehør dertil. Husk, at airbaggen pustes op med stor kraft. Anbring ikke enheden eller tilbehør til enheden i det område, hvor en airbag pustes op.

Sluk altid enheden, inden du går ombord på et fly. Anvendelse af trådløse teleenheder i fly kan være farlig for betjeningen af flyets instrumenter og kan være ulovlig.

Potentielt eksplosive omgivelser

Sluk altid enheden i områder med brand- og eksplosionsfare. Følg alle anvisninger. En gnist i sådanne områder kan medføre en livsfarlig brand eller eksplosion. Sluk enheden, når der tankes brændstof, f.eks. i nærheden af benzinpumper på servicestationer. Overhold gældende restriktioner på brændstofdæpoter, -lagre og -distributionsområder, kemiske virksomheder samt på steder, hvor der foretages sprængninger. Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare, men det er ikke altid tilfældet. Det gælder blandt andet områder, hvor du bliver bedt om at slukke bilmotoren, f.eks. bildækket på færger, kemikalietransporter og depotfaciliteter til kemikalier samt områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler, herunder korn, støv og metalstøv. Kontakt producenten af gasdrevne (f.eks. propan eller butan) køretøjer for at få at vide, om det er sikkert at benytte enheden i nærheden af disse køretøjer.

Nødopkald

Vigtigt: Denne enhed fungerer ved hjælp af radiosignaler, trådløse netværk, det faste telefonnet og brugerprogrammerede funktioner. Hvis enheden understøtter taleopkald via internettet (internetopkald), skal du aktivere både internetopkald og mobiltelefonen. Enheden vil forsøge at foretage nødopkald over både de trådløse netværk og gennem din udbyder af internettelefoni, hvis begge er aktiveret. Der kan ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Stol aldrig alene på trådløse enheder til vigtig kommunikation, såsom ved ulykkestilfælde.

Sådan foretages et nødopkald:

- 1 Tænd enheden, hvis den ikke allerede er tændt. Kontrollér, at der er tilstrækkelig signalstyrke. Afhængigt af enheden kan det også være nødvendigt at gøre følgende:
 - Indsæt et SIM-kort, hvis enheden bruger et.
 - Fjern bestemte opkaldsbegrænsninger, som du har aktiveret på enheden.
 - Skift profil fra profilen Offline til en aktiv profil.
 - Hvis skærmen og tastene er låst, skal du skubbe til låsekontakten på siden af enheden for at låse dem op.
- 2 Tryk på afslutningstasten det nødvendige antal gange for at rydde skærmen og gøre enheden klar til opkald.
- 3 Åbn opkaldsfunktionen ved at vælge opkaldsikonet .

- 4 Indtast det officielle alarmnummer for det sted, hvor du befinder dig. Alarmnumre varierer fra sted til sted.
- 5 Tryk på opkaldstasten.

Når du foretager et nødopkald, skal du give de nødvendige oplysninger så præcist som muligt. Den trådløse enhed kan være det eneste kommunikationsmiddel på et ulykkessted. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

Oplysninger om certificering (SAR)

Den mobile enhed overholder retningslinjerne vedrørende eksponering for radiobølger.

Mobilenheden er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret, så de eksponeringsgrænser for radiobølger, som anbefales i de internationale retningslinjer, ikke overskrides. Disse retningslinjer er udviklet af den uafhængige videnskabelige organisation ICNIRP og indeholder sikkerhedsmarginer, som har til hensigt at sikre alle personers sikkerhed uanset alder og helbredstilstand.

I eksponeringsretningslinjerne for mobile enheder anvendes der en måleenhed, som kaldes SAR (Specific Absorption Rate). Den SAR-grænse, der er angivet i ICNIRP-retningslinjerne, er 2,0 watt/kilogram (W/kg) i gennemsnit over 10 gram væv. Test for SAR udføres med standarddriftspositionerne, hvor enheden sender med den højeste certificerede effekt på alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-niveau for en enhed, som er i brug, kan være under maksimumværdien, da enheden er konstrueret til at anvende den effekt, der er nødvendig for at få forbindelse til netværket. Dette niveau ændrer sig i forhold til en række faktorer, f.eks. hvor tæt du er på en netværksantennemast.

Den højeste SAR-værdi i henhold til ICNIRP-retningslinjerne for brug af enheden ved øret er 0,66 W/kg.

Brug af tilbehør til enheden kan resultere i forskellige SAR-værdier. SAR-værdierne kan variere afhængigt af nationale rapporterings- og testkrav samt netværksbåndet. Du kan muligvis finde yderligere SAR-oplysninger under produktoplysningerne på www.nokia.com.

Meddelelse om ophavsret og andre meddelelser

© 2009 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.



NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-505 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N97, Nokia Original Accessories logo og Ovi er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation. Andre produkt- og virksomhedsnavne, der er nævnt heri kan være varemærker eller handelsnavne, der tilhører deres respektive ejere.

Kopiering, overførsel, spredning eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre ethvert produkt, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Dette produkt er licenseret under licensen MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) til personlig og ikke-kommerciel brug sammen med oplysninger, der er kodet i overensstemmelse med den visuelle standard MPEG-4 af en forbruger, som er beskæftiget med en personlig og ikke-kommerciel aktivitet, og (ii) til brug sammen med MPEG-4-video, der er leveret af en licenseret videoleverandør. Ingen licens er givet eller skal være underforstået til anden brug. Yderligere oplysninger, herunder oplysninger med forbindelse til salgsmønstre, intern og kommerciel brug, kan fås hos MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

I VIDEST MULIGT OMFANG TILLADT EFTER GÆLDENDE LOVGIVNING ER NOKIA ELLER NOGEN AF NOKIAS LICENSIGIVERE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR TAB AF DATA ELLER OMSÆTNING ELLER NOGEN FORM FOR SÆRLIGE, HÆNDELIGE, ADÆKVATE ELLER INDIRECTE SKADER, UANSET HVORDAN DE ER FORVOLDT.

Enhedens tredjepartsprogrammer er udviklet af og kan være ejet af fysiske eller juridiske personer, der ikke er tilknyttet Nokia. Nokia ejer ikke ophavsrettighederne eller immaterialrettighederne til tredjepartsprogrammerne. Nokia er derfor ikke ansvarlig for eventuel slutbrugersupport, disse programmers funktionalitet eller oplysningerne i programmerne eller i disse materialer. Nokia yder ingen garanti for tredjepartsprogrammer.

VED AT BRUGE PROGRAMMERNE ACCEPTERER DU PROGRAMMERNE SOM DE ER OG FOREFINDES UDEN ANSVAR AF NOGEN ART, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, I DET MAKSIMALE OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING. DU ANERKENDER DESUDEN, AT HVERKEN NOKIA ELLER NOKIAS ASSOCIEREDE SELSKABER INDESTÅR FOR ELLER PÅTAGER SIG NOGET ANSVAR, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ANSVAR FOR ADKOMST, SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ELLER AT PROGRAMMERNE IKKE KRÆNKER NOGEN TREDJEPARTS PATENT-, OPHAVS- ELLER VAREMÆRKERETTIGHEDER ELLER ANDRE RETTIGHEDER.

OPLYSNINGERNE I DETTE DOKUMENT LEVERES "SOM DE ER OG FOREFINDES". MEDMINDRE DET ER KRÆVET AF GÆLDENDE LOVGIVNING, STILLES DER IKKE NOGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORBINDELSE MED NØJAGTIGHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN ELLER INDHOLDET AF DETTE DOKUMENT. NOKIA FORBEHOLDER SIG RET TIL AT REVIDERE DETTE DOKUMENT ELLER TRÆKKE DET TILBAGE PÅ ET HVILKET SOM HELST TIDSPUNKT UDEN FORUDGÅENDE VARSEL.

Reverse engineering af enhedens software er forbudt i det omfang, det er foreskrevet i den gældende lovgivning. I det omfang denne brugervejledning indeholder begrænsninger med hensyn til Nokias erklæringer, garantier, skadeserstatning og ansvar, skal sådanne begrænsninger ligeledes omfatte Nokias licensgiveres erklæringer, garantier, skadeserstatning og ansvar.

Tilgængeligheden af enkelte produkter samt programmer og tjenester til disse produkter kan variere i forskellige regioner. Forhør dig hos din Nokia-forhandler for at få yderligere oplysninger, også om mulige sprogindstillinger. Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

MEDDELELSE FRA FCC/INDUSTRY CANADA

Denne enhed kan forårsage tv- eller radioforstyrrelser (f.eks. når en telefon bruges tæt på modtagerudstyr). FCC eller Industry Canada kan kræve, at du holder op med at bruge telefonen, hvis en sådan forstyrrelse ikke kan forhindres. Hvis du har brug for hjælp, skal du kontakte din lokale serviceforhandler. Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler. Ved brug af enheden skal følgende to betingelser overholdes: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser, og (2) enheden skal acceptere modtagne forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket brug. Ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Nokia, kan ugyldiggøre brugerens ret til at bruge udstyret.

/5. udgave DA

Indeks	
Symboler/tal	
3D-ringetoner	122
A	
adgangskoder	11
adgangspunkter	69, 70
— grupper	70
afslutte alle opkald	39
afvise opkald	37
Se <i>afvise opkald</i>	
A-GPS (assisteret GPS)	84
aktive noter	130, 131
— indstillinger	131
alarm	125
— kalendernote	123, 124
albummer, medier	106
antenner	17
assisteret GPS (A-GPS)	84
autoopdatering af klokkeslæt/ dato	125
B	
baggrundsbillede	121, 122
banke på	39
batteri	
— indsætte	14
— oplade	18

— spare strøm	12
begrænsede numre	49
berøringsskærm	19, 24, 36
beskeder	
— e-mail	59
— ikon for indgående	58
— indstillinger	61
— mapper til	57
— MMS	58
— tale	37
beskedlæser	
— vælge stemme	132
besvare opkald	37
billeder	105
— dele online	109
— filoplysninger	105
— redigering	108
— røddøje	108
— se	104
Se <i>kamera</i>	
Billeder	104
blogs	80
Bluetooth	74, 76
Bluetooth-forbindelse	
— blokere enheder	76
— enhedens synlighed	74
— indstillinger	74
— oprette en binding mellem enheder	75
— sikkerhed	74

— slå til og fra	74
bogmærker	81
browser	
— bogmærker	81
— bruge browseren på sider	79, 80
— cachehukommelse	81
— indstillinger	82
— sikkerhed	82
— søge efter indhold	81
— værktøjslinje	79

C	
cachehukommelse	81
cell broadcast-beskeder	61
certifikater	136
chat	53
chattjenester	53
computerforbindelser	77
Se også <i>dataforbindelser</i>	

D	
dataforbindelser	
— kabel	77
— pc-forbindelse	77
— synkronisering	73
dataforbindelser	72
dato og klokkeslæt	125
dato og klokkeslæt, indstillinger	132

dele dine stedsoplysninger	54
dele video	
— dele direkte video	43
— krav	42
— videoklip, dele	43
delt video	42
diasshow	106
DRM (digital rights management)	137

E

e-mail	66
— meddelelser	28
— postkasse	59
e-mail-besked	59
enhed	
— opdatere	135

F

fabriksindstillinger	
— gendanne	137
fejlfinde	143
filadministration	128
filstyring	127, 128
— organisere filer	127
— sikkerhedskopiere filer	128
fjerne programmer	140
fjernlåsning	11
fjernpostkasse	59
FM-radio	118

FM-sender	113, 114
— indstillinger	114
fotos	105
— koder	106
— værktøjslinje	105
fødselsdagsnoter	124
følerindstillinger	134

G

generelle oplysninger	9
GPS	
— positionsanmodninger	86
GPS (Global Positioning System)	84, 87

H

headset	18
hjælpeprogram	9
HSDPA (højhastighedspakke-data)	33
hukommelse	
— internetcache	81
— slette	13
hukommelseskort	128
— sikkerhedskopiere filer	128
hurtigkald	38
højtaler	32
håndfri	32
håndledsrem	19

I	
ikoner	29
indbakke	
— besked	58
indbakke, besked	58
indhold	
— synkronisere, sende og hente	26
indikatorer	29
indstillinger	134
— adgangspunkter	70
— aktive noter	131
— besked	62
— Bluetooth-forbindelse	74
— browser	82
— certifikater	136
— dato og klokkeslæt	132
— dele video	43
— e-mail-meddelelser	28
— FM-sender	114
— internetopkald	42
— kontrol af navn på adgangspunkt	78
— netværk	67
— opkald	140
— opkaldsomstilling	141
— pakke-data	77
— pakke-data, adgangspunkter	71
— podcast	117
— positionering	87

— programmer	134	kalenderpost		— ringetoner	48
— SIP	78	— sende	124	— standarder	47
— skydemekanisme	134	— slette	124	— stemmekoder	47
— skærm	133	kamera		— synkronisere	73
— sprog	133	— billedkvalitet	103	konti	55
— tv-udgang	134	— billedtilstand	98	konvertering	129, 130
— video	121	— blitz	100	Kort	88
— WLAN	69, 72	— indikatorer og ikoner	99	— dele steder	94
indstillinger for skydemekanisme	134	— indstillinger	97, 100, 103	— Foretrukne	93
installere programmer	139	— optage	102	— gemme ruter	92
internetadgangspunkter (IAP)	69	— scener	101	— gemme steder	92
internetbrowser	79	— sekvenstilstand	101	— gennemse	89
internetforbindelse	79	— selvudløser	101	— kompas	89
Se også <i>browser</i>		— sende billeder	100	— køre ruter	95
internetopkald	41	— stedsoplysninger	99	— navigere	95
— foretage	41	— tildele billeder til kontakter	100	— organisere ruter	93
— indstillinger	42	— videokvalitet	103	— organisere steder	93
— logge på	41	— videotilstand	102	— planlægge ruter	91
invitationer		kilder, nyheder	80	— ruter til fods	95
— videodeling	44	klokkeslæt og dato	125	— sende steder	93
J		konferenceopkald	38	— synkronisere	93
Java-programmer	138	kontakter		— søge efter steder	90
K		— administrere	47	— talevejledning	94
kabelforbindelse	77	— billeder i	46	— trafikoplysninger	96
kalender	123	— foretrukne	29	— vise oplysninger om sted	91
— værktøjslinje	123	— gemme	46	— visningselementer	90, 96
		— grupper	50	— ændre visninger	90
		— kopiere	49		
		— oprette grupper	50		
		— redigere	46		

L		netværksindstillinger	67	— udgående	45
lagerhukommelse		Nokia-konto	33, 50, 55	— udgående opkald	31
— formatere	128	Nokia-supportoplysninger	9	— valgmuligheder	36
licenser	137	notater		— varighed af	45
logfiler	45	<i>Se opgavenoter</i>		— videoopkald	39
lokaliteter	86	noter	127	opkaldslog	46
lydbesked	57	nyhedskilder	80	oplade batteriet	18
lydstyrke	32	nyttige oplysninger	9	oplysninger om sted	84
låse		nærhedsføler	36	optage	
— fjern	11			— videoklip	102
låsekode	11, 17	O		optagelsestilstande	
låsekontakt	25	offlineprofil	32	— kamera	101
		Onlinedeling	29	optager	126
		opdateringer	10	ordbog	129
M		— enhed	135	overføre indhold	25
Mail for Exchange	66	— enhedens software	10	Ovi Butik	33
meddelelseslys	138	— programmer	10	Ovi-butik	
medier		opgavenoter	124	— dele med venner	35
— RealPlayer	125	ophavsretlig beskyttelse	137	Ovi-butikken	
min musik	110	opkald	36	— købe	34
MMS (MMS-beskedtjeneste)	57, 58, 62	— afvise	37	— logge på	34
MMS-besked	57, 58, 62	— begrænse		— oplysninger	34
musikafspiller	28, 110, 112	<i>Se begrænsede numre</i>		— oprette en konto	33
— afspilningslister	111	— besvare	37	— søge	34
mødenoter	124	— genopkald	140	Ovi by Nokia	33
møder		— indgående	45	Ovi-kontakter	50, 51
— indstille	124	— indstillinger	140	— dele dine stedsoplysninger	51,
		— internetopkald	41	55	
N		— konference	38	— forbindelsesindstillinger	56
navigationsværktøjer	84	— ubesvarede	45	— indstillinger	54

— lokaliteter	55	postkasse		sideoversigt	80
— profiler	51	— e-mail	59	sidetaster	14
— status	55	profiler	26, 121	sikkerhed	
— synkronisere	54	— offline, begrænsninger	32	— browser	82
— søge	52	— skifte profil	31	— certifikater	136
— tilføj venner	52	— tilpasning	26	sikkerhedskode	11
— tilgængelighedsstatus	51	programindstillinger	134	sikkerhedskopiere enhedens	
— tilpasning	56	programmer	138	hukommelse	127
Ovi Marked		programstyring		sikkerhedsmodul	137
— indstillinger	35	— indstillinger	140	SIM-fjernadgangstilstand	76
Ovi Musik	113	proxyindstillinger	72	SIM-kort	
P		præsentationer, MMS	59	— beskeder	61
pakkeforbindelse	45	PUK-koder	11	— indsætte	14
— adgangspunkt, indstillinger	71	R		SIM-kort, sikkerhed	135
— indstillinger	77	radio	118	SIP	78
PDF-læser	131	— lytte	118	skærmindstillinger	133, 134
personlige certifikater	136	— stationer	118	slå lyden fra	37
PIN2-kode	11	RealPlayer	125	SMS (SMS-beskedtjeneste)	57
pinkode	17	regnemaskine	130	SMS-beskeder	
PIN-kode	11	ringetoner	26, 121, 122	— besvare	58
podcast	114	roame	67	— indstillinger	61
— afspille	115	røddjereduktion	108	— modtage og læse	58
— hente	116	S		— sende	57
— indstillinger	117	sange	110	— SIM-beskeder	61
— lister	116	scener	101	software og programmer	138
— søge efter	114	selvudløser		softwareopdateringer	10
positioneringsindstillinger	87	— kamera	101	sprogindstillinger	133
positionsoplysninger	84, 87	sendte beskeder, mappe til	57	spærre opkald	142
				startskærmbillede	28, 121, 122
				— kontakter	29

— meddelelser	28
— musikafspiller	28
status	55
stedsoplysninger	87
stemmekommandoer	31, 39, 133
stemmestyring	39
stemmestyring	133
stik	13
support	9
synkronisering	54
synkronisering	73
søge	
— indstillinger	32
søge efter	31

T

tale	132
taleopkald	
Se <i>opkald</i>	
tastatur	22
tastaturlås	25
taster	13, 14
tekstindtastning	22
tekstindtastning	23
telefonsvarer	31
— tale	37
— video	37
temaer	121
tilbehør	134
tilpasning	121

tjenestebesked	59
tjenestekommandoer	61
toner	26, 121
— 3D	122
trådløst LAN, indstillinger	69
trådløst LAN (WLAN)	68
tv-konfiguration	134
Tv-udgangstilstand	107

U

udbakke, besked	57
udgående opkald	45
ugeindstillinger	
— kalenderalarm	123
UPIN-kode	11
UPUK-kode	11
ur	122, 124
— indstille dato	124
— indstille klokkeslæt	124
USB-kabelforbindelse	77
USB-opladning	18

V

valuta	
— konvertering	129
varighed af opkald	45
vedhæftede filer	59, 60
video	
— afspille	120
— delt	44

— hente	119
— indstillinger	121
— mine videoer	120
— overføre videoklip	120
— se	119
— videokilder	120
videoindstillinger	103
videoklip	105
— delt	42
— redigere	108
videoopkald	39, 41
videoopkald	40
virtuelle taster	24
værktøjslinje	97

W

webbrowser	79
weblogs	80
WLAN (trådløst lokalnetværk)	68, 72

Z

Zip manager	130
-------------	-----

Ø

øverste taster	13
----------------	----

A

årsdagsnoter	124
--------------	-----