

Οδηγός χρήσης Nokia N97

© 2009 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE 0434 

Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το RM-505 συμμορφώνεται προς τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EK. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Τα σήματα Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N97, τα λογότυπα Nokia Original Enhancements και Oni είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιριών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia. Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε σχέση με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://www.mpegla.com>.

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η NOKIA Ή ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ ΤΥΧΩΝ ΠΡΟΚΗΘΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ.

Οι εφαρμογές τρίτων που παρέχονται με τη συσκευή ενδέχεται να έχουν δημιουργηθεί και να αποτελούν ιδιοκτησία ατόμων ή φορέων που δεν ελέγχονται ή δεν σχετίζονται με την Nokia. Η Nokia δεν κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα των εφαρμογών τρίτων. Συνεπώς, η Nokia δεν ευθύνεται για την υποστήριξη τελικού χρήστη, για τη λειτουργικότητα αυτών των εφαρμογών ή για τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στις εφαρμογές ή σε αυτά τα υλικά. Η Nokia δεν παρέχει καμία εγγύηση για τις εφαρμογές τρίτων.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ, ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΥΤΕ Η NOKIA ΟΥΤΕ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΣΧΕΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΤΙΤΛΟΥ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΟΤΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΕ ΘΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΟΥΝ ΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ Ή ΆΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ». ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Η ΝΟΚΙΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ Ή ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

Απαγορεύεται η αντίστροφη σχεδίαση του λογισμικού που περιέχεται στη συσκευή στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Στο μέτρο που αυτός ο οδηγός χρήσης περιλαμβάνει οιοδήποτε περιορισμό αναφορικά με τις δηλώσεις, εγγυήσεις, ζημίες και υποχρεώσεις της Nokia, αυτοί οι περιορισμοί θα περιορίζουν παρομοίως οιαδήποτε υπόσχεση, εγγύηση, ζημία και υποχρέωση των δικαιοπαρόχων της Nokia.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών για αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Nokia στην περιοχή σας για λεπτομέρειες και τη διαθεσιμότητα των επιλογών γλώσσας. Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ FCC/INDUSTRY CANADA

Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο (π.χ. όταν το τηλέφωνο χρησιμοποιείται κοντά σε δέκτη). Το FCC/ Industry Canada μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της χρήσης του τηλεφώνου σας αν αυτή η παρεμβολή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εάν χρειαστείτε βοήθεια, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την ενότητα 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στους δύο παρακάτω όρους: (1) Η παρούσα συσκευή δεν προκαλεί επιζήμια παρεμβολή και (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται τις παρεμβολές που λαμβάνει, ακόμα και εκείνες που ενδεχομένως να προκαλέσουν την ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή που δεν εγκρίνονται ρητώς από τη Nokia ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

/Τεύχος 2 EL

Περιεχόμενα

Ασφάλεια.....	8	Σύνταξη κειμένου.....	27
Πληροφορίες για τη συσκευή.....	8	Κλείδωμα των πλήκτρων και της οθόνης αφής.....	30
Υπηρεσίες δικτύου.....	10	Μεταφορά.....	31
Κοινόχρηστη μνήμη.....	10		
ActiveSync.....	11	Η συσκευή σας.....	34
		Καλώς ήρθατε.....	34
Εύρεση βοήθειας.....	12	Αρχική οθόνη.....	34
Υποστήριξη.....	12	Ενδείξεις οθόνης.....	36
Βοήθεια στη συσκευή.....	12	Συντομομύσεις.....	38
Πρόσθετες εφαρμογές.....	13	Αναζήτηση.....	39
Ενημέρωση του λογισμικού της συσκευής.....	13	Έλεγχος έντασης και μεγαφώνου.....	40
Ρυθμίσεις.....	15	Προφίλ εκτός σύνδεσης.....	40
Κωδικοί πρόσβασης.....	15	Ταχεία λήψη.....	41
Απομακρυσμένο κλείδωμα.....	16	Ονί (υπηρεσία δικτύου).....	41
Παράταση διάρκειας ζωής της μπαταρίας.....	16		
Ελεύθερη μνήμη.....	17	Πραγματοποίηση κλήσεων.....	43
		Αισθητήρας απόστασης.....	43
Ξεκινώντας.....	19	Κλήσεις ομιλίας.....	43
Πλήκτρα και μέρη (εμπρός).....	19	Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.....	43
Πλήκτρα και εξαρτήματα (πίσω).....	19	Αυτόματος τηλεφωνητής και αυτόματος τηλεφωνητής	
Πλήκτρα και μέρη (πλευρικά).....	20	βίντεο.....	44
Πλήκτρα και μέρη (επάνω).....	20	Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης.....	45
Εισαγωγή της κάρτας SIM και της μπαταρίας.....	20	Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης.....	45
Κάρτα μνήμης.....	21	Ταχεία κλήση αριθμού τηλεφώνου.....	46
Θέσεις κεραίας.....	23	Αναμονή κλήσεων.....	46
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής.....	23	Φωνητική κλήση.....	47
Φόρτιση της μπαταρίας.....	23	Πραγματοποίηση κλήσης βίντεο.....	47
Ακουστικά.....	24	Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο.....	48
Προσάρτηση ιμάντα καρπού.....	25	Απάντηση σε ή απόρριψη μιας κλήσης βίντεο.....	49
Ενέργειες οθόνης αφής.....	25	Κοινή χρήση βίντεο.....	49

Μητρώο.....	53
Επαφές (τηλεφωνικός κατάλογος).....	55
Αποθήκευση και επεξεργασία ονομάτων και αριθμών.....	55
Γραμμή εργαλείων Επαφών.....	55
Διαχείριση ονομάτων και αριθμών.....	55
Προεπιλεγμένοι αριθμοί και διευθύνσεις.....	56
Κάρτες επαφών.....	56
Ορισμός επαφών ως αγαπημένων.....	56
Ήχοι κλήσης, εικόνες και κείμενο κλήσης για επαφές.....	57
Αντιγραφή επαφών.....	57
Υπηρεσίες SIM.....	58
Ομάδες Επαφών.....	59
Μηνύματα.....	60
Κύρια προβολή Μηνυμάτων.....	60
Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων.....	60
Εισερχόμενα Μηνύματα.....	62
Γραμματοκιβώτιο.....	63
Προβολή των μηνυμάτων κάρτας SIM.....	65
Μηνύματα εκπομπής κυψέλης.....	65
Εντολές υπηρεσιών.....	66
Ρυθμίσεις μηνυμάτων.....	66
Mail for Exchange.....	71
Συνδεσιμότητα.....	73
Συνδέσεις δεδομένων και σημεία πρόσβασης.....	73
Ρυθμίσεις δικτύου.....	73
Ασύρματο LAN.....	74
Σημεία πρόσβασης.....	77
Ενεργές συνδέσεις δεδομένων.....	82
Συγχρονισμός.....	82

Συνδεσιμότητα Bluetooth.....	83
USB.....	87
Συνδέσεις με υπολογιστή.....	88
Ρυθμίσεις Διαχείρισης.....	88
Διαδίκτυο.....	90
Περιήγηση στον Ιστό.....	90
Γραμμή εργαλείων προγράμματος περιήγησης.....	91
Πλοήγηση σε σελίδες.....	92
Κείμενα δεδομένων Ιστού και δημοσιεύσεις blog.....	92
Αναζήτηση περιεχομένου.....	92
Σελιδοδείκτες.....	93
Άδειασμα της προσωρινής μνήμης.....	93
Τερματισμός της σύνδεσης.....	93
Ασφάλεια σύνδεσης.....	94
Ρυθμίσεις περιήγησης ιστού.....	94
Εντοπισμός θέσης (GPS).....	97
Σχετικά με το GPS.....	97
Σύστημα A-GPS.....	97
Κρατήστε τη συσκευή σας σωστά.....	98
Συμβουλές σχετικά με τη δημιουργία μιας σύνδεσης GPS.....	99
Αιτήσεις εντοπισμού θέσης.....	99
Ορόσημα.....	100
Δεδομένα GPS.....	100
Ρυθμίσεις εντοπισμού θέσης.....	102
Χάρτες Nokia.....	103
Χάρτες.....	103
Εντοπισμός θέσης δικτύου.....	104
Πυξίδα.....	104
Μετακίνηση στο χάρτη.....	105
Ενδείξεις οθόνης.....	105

Εύρεση θέσεων.....	106
Σχεδιασμός διαδρομής.....	106
Αποθήκευση και αποστολή θέσεων.....	107
Προβολή των αποθηκευμένων στοιχείων σας.....	107
Πλοήγηση σε έναν προορισμό.....	108
Πεζή μετάβαση προς τον προορισμό σας.....	109
Οδήγηση προς τον προορισμό σας.....	109
Πληροφορίες κίνησης.....	110
Ταξιδιωτικοί οδηγοί.....	110
Ρυθμίσεις χαρτών.....	111
Ρυθμίσεις διαδικτύου.....	111
Ρυθμίσεις πλοήγησης.....	111
Ρυθμίσεις διαδρομής.....	112
Ρυθμίσεις χάρτη.....	112
Ενημέρωση χαρτών.....	112
Nokia Map Loader.....	113
Κάμερα.....	114
Ενεργοποίηση της κάμερας.....	114
Λήψη εικόνας.....	114
Εγγραφή βίντεο.....	119
Ρυθμίσεις κάμερας.....	121
Φωτογραφίες.....	123
Σχετικά με την εφαρμογή Φωτογραφίες.....	123
Προβολή εικόνων και βίντεο.....	123
Προβολή και επεξεργασία των στοιχείων αρχείου.....	124
Οργάνωση εικόνων και βίντεο.....	124
Γραμμή εργαλείων εφαρμογής Φωτογραφίες.....	125
Συλλογές.....	125
Ετικέτες.....	125
Εμφάνιση σλάιντς.....	126
Λειτουργία εξόδου TV.....	127
Επεξεργ. εικόνων.....	128

Επεξεργασία βίντεο.....	129
Εκτύπωση εικόνας.....	129
Κοινό online.....	130

Μουσική.....	131
Αναπαραγωγή ενός τραγουδιού ή ενός podcast.....	131
Λίστες αναπαραγωγής.....	132
Podcast.....	133
Μεταφορά μουσικών κομματιών από έναν υπολογιστή.....	133
Μουσικό Κατάστημα της Nokia	133
Πομπός FM.....	134
Nokia Podcasting.....	135
Ραδιόφωνο FM.....	139

Βίντεο.....	141
Λήψη και προβολή κλιπ βίντεο.....	141
Βίντεο feed.....	142
Τα βίντεό μου.....	143
Μεταφορά βίντεο από τον υπολογιστή σας.....	143
Ρυθμίσεις βίντεο.....	144

Προσαρμογή της συσκευής σας.....	145
Αλλαγή της εμφάνισης της συσκευής σας.....	145
Προφίλ.....	145
Ήχοι 3-D.....	146
Τροποποίηση της αρχικής οθόνης.....	146
Τροποποίηση του κύριου μενού.....	147

Εφαρμογές.....	148
Ημερολόγιο.....	148
Ρολόι.....	149
RealPlayer.....	150
Εγγραφή.....	152

Σημειώσεις.....	152
Γραφείο.....	153
Ρυθμίσεις.....	159
Ρυθμίσεις τηλεφώνου.....	159
Διαχείριση εφαρμογών.....	168
Ρυθμίσεις κλήσης.....	170
Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	173
Οικολογικές συμβουλές.....	177
Εξοικονόμηση ενέργειας.....	177
Ανακύκλωση.....	177
Εξοικονόμηση χαρτιού.....	177
Μάθετε περισσότερα.....	177
Εξαρτήματα.....	179
Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή.....	180
Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή.....	180
Οδηγίες ελέγχου αυθεντικότητας μπαταριών Nokia...182	
Φροντίδα της συσκευής σας.....	183
Ανακύκλωση.....	184
Πρόσθετες πληροφορίες ασφάλειας.....	185
Μικρά παιδιά.....	185
Περιβάλλον λειτουργίας.....	185
Ιατρικές συσκευές.....	185
Ακουστικά βοηθήματα.....	186
Οχήματα.....	187
Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων.....	187
Επείγουσες κλήσεις.....	188

Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ).....	189
Ευρετήριο.....	191

Ασφάλεια

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.



ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Να απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος ή κοντά σε ιατρικές συσκευές, καύσιμα, χημικά και περιοχές ανατινάξεων.



ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το

χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.



ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.

Πληροφορίες για τη συσκευή

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση στο Δίκτυα (Ε)GSM 850, 900, 1800, 1900, και UMTS 900, 1900, 2100. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι τα τοπικά ήθη, την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση ή η μεταφορά τους.

Η συσκευή σας υποστηρίζει διάφορες μεθόδους συνδεσιμότητας. Όπως και οι υπολογιστές, η συσκευή σας ενδέχεται να εκτεθεί σε ιούς και άλλο επιβλαβές περιεχόμενο. Να είστε προσεκτικοί με τα μηνύματα, τις αιτήσεις σύνδεσης, την περιήγηση και τις λήψεις. Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο υπηρεσίες και άλλο λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές και παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό, όπως εφαρμογές που φέρουν την υπογραφή Symbian Signed ή που έχουν περάσει τη δοκιμή Java Verified™. Σκεφτείτε το ενδεχόμενο εγκατάστασης λογισμικού προστασίας από ιούς και άλλο λογισμικό ασφαλείας στη συσκευή σας και σε κάθε συνδεδεμένο υπολογιστή.



Σημαντικό: Η συσκευή σας υποστηρίζει μόνο μία εφαρμογή προστασίας από ιούς. Η εγκατάσταση περισσότερων από μία εφαρμογών με δυνατότητα προστασίας από ιούς μπορεί να επηρεάσει την απόδοση

και τη λειτουργία ή να προκαλέσει τη διακοπή της λειτουργίας της συσκευής.

Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες και συνδέσμους για δικτυακούς τόπους τρίτων. Επίσης έχετε και εσείς πρόσβαση σε ιστοσελίδες τρίτων μέσω της συσκευής σας. Οι ιστοσελίδες τρίτων δεν ελέγχονται από τη Nokia και η Nokia δεν υποστηρίζει ούτε φέρει ευθύνη για αυτές. Εάν αποφασίσετε να επισκεφτείτε αυτές τις ιστοσελίδες θα πρέπει να λάβετε προφυλάξεις όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο.



Προειδοποίηση: Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Οι εφαρμογές γραφείου υποστηρίζουν τις κοινές λειτουργίες των Microsoft Word, PowerPoint και Excel (Microsoft Office 2000, XP και 2003). Δεν είναι δυνατή η προβολή ή τροποποίηση όλων των μορφών αρχείων.

Θυμηθείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή να διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας.

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάσετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για

αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

Οι εικόνες σε αυτόν τον οδηγό ενδέχεται να διαφέρουν από την οθόνη της συσκευής σας.

Υπηρεσίες δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Μερικές λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα. Μερικές λειτουργίες ενδέχεται να απαιτούν να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε. Οι υπηρεσίες δικτύου περιλαμβάνουν τη μετάδοση δεδομένων. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις χρεώσεις που ισχύουν για το οικιακό σας δίκτυο και την περιαγωγή σε άλλα δίκτυα. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου μπορεί να σας ενημερώσει για τις χρεώσεις που ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες αυτής της συσκευής οι οποίες απαιτούν υποστήριξη δικτύου, όπως υποστήριξη για συγκεκριμένες τεχνολογίες όπως πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP και χαρακτήρες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, οι λειτουργίες αυτές δε θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει προσαρμοσμένα στοιχεία, όπως ονόματα μενού, σειρά μενού και εικονίδια.

Κοινόχρηστη μνήμη

Οι παρακάτω λειτουργίες αυτής της συσκευής ενδέχεται να χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη: μηνύματα multimedia (MMS), εφαρμογή e-mail, συνομιλία. Η χρήση μίας ή περισσότερων από αυτές τις λειτουργίες ενδέχεται να μειώσει τη διαθέσιμη μνήμη για τις υπόλοιπες λειτουργίες που χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη. Η συσκευή σας ενδέχεται να εμφανίσει ένα μήνυμα ότι η μνήμη είναι πλήρης όταν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε μια λειτουργία κοινόχρηστης μνήμης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε ορισμένες από τις πληροφορίες ή εγγραφές που είναι αποθηκευμένες στις λειτουργίες κοινόχρηστης μνήμης πριν συνεχίσετε.

Κατά τη διάρκεια παρατεταμένης λειτουργίας όπως ενεργή κλήση βίντεο και σύνδεση δεδομένων υψηλής ταχύτητας, η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό είναι φυσιολογικό. Εάν θεωρείτε ότι η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά,

παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

ActiveSync

Η χρήση του Mail for Exchange περιορίζεται στο συγχρονισμό over-the-air των πληροφοριών PIM μεταξύ της συσκευής Nokia και του εξουσιοδοτημένου διακομιστή ανταλλαγής Microsoft Exchange.

Εύρεση βοήθειας

Υποστήριξη

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης του προϊόντος σας ή εάν δεν είστε σίγουροι για τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής σας, ανατρέξτε στις σελίδες υποστήριξης στη διεύθυνση www.nseries.com/support ή στην ηλεκτρονική τοποθεσία της Nokia της περιοχής σας, στη διεύθυνση www.nokia.mobi/support (από φορητή συσκευή), στην εφαρμογή 'Βοήθεια' της συσκευής ή στον οδηγό χρήσης.

Εάν αυτό δεν επιλύσει το πρόβλημά σας, κάντε τα εξής:

- Επανεκκινήστε τη συσκευή: απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την μπαταρία. Ύστερα από ένα λεπτό, τοποθετήστε ξανά τη μπαταρία και ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Με την εφαρμογή Nokia Software Updater, ενημερώνετε τακτικά το λογισμικό της συσκευής σας για βέλτιστες επιδόσεις και τυχόν νέες δυνατότητες. Ανατρέξτε στις διευθύνσεις www.nokia.com/softwareupdate ή στην ηλεκτρονική τοποθεσία της Nokia της περιοχής σας. Μην ξεχνάτε να δημιουργείτε αντίγραφα

ασφαλείας των δεδομένων της συσκευής σας πριν από την ενημέρωση του λογισμικού της συσκευής.

- Επαναφέρετε τις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις όπως περιγράφεται στον οδηγό χρήσης. Τα έγγραφα και τα αρχεία σας δεν διαγράφονται με την επαναφορά.

Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τη Nokia για επισκευή. Ανατρέξτε στις διευθύνσεις www.nokia.com/repair. Πριν να στείλετε τη συσκευή σας για επισκευή, να δημιουργείτε πάντα αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων της συσκευής σας.

Βοήθεια στη συσκευή

Η συσκευή σας περιέχει οδηγίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές στη συσκευή σας.

Για να ανοίξετε κείμενα βοήθειας από το κύριο μενού, επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Βοήθεια** και την εφαρμογή για την οποία θέλετε να διαβάσετε οδηγίες.

Όταν μια εφαρμογή είναι ανοιχτή, επιλέξτε **Επιλογές > Βοήθεια** για πρόσβαση στη βοήθεια της τρέχουσας προβολής.

Ενώ διαβάζετε τις οδηγίες, για να αλλάξετε το μέγεθος του κειμένου βοήθειας, επιλέξτε **Επιλογές >**

Μικρότερη γραμ/σειρά ή Μεγαλύτερη γραμ/σειρά.

Στο τέλος του κειμένου βοήθειας θα βρείτε συνδέσμους για τα σχετικά θέματα. Αν επιλέξετε μια υπογραμμισμένη λέξη, εμφανίζεται μια σύντομη περιγραφή. Τα κείμενα βοήθειας χρησιμοποιούν τις ακόλουθες ενδείξεις:  υποδεικνύει ένα σύνδεσμο σε σχετικό θέμα βοήθειας  υποδεικνύει ένα σύνδεσμο σε εφαρμογή που συζητείται

Όταν διαβάσετε τις οδηγίες, για να μεταβαίνετε από τα κείμενα βοήθειας στην εφαρμογή που είναι ανοικτή στο παρασκήνιο και αντιστρόφως, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μενού και επιλέξτε από τη λίστα ανοικτών εφαρμογών.

Πρόσθετες εφαρμογές

Υπάρχουν πολλές εφαρμογές που παρέχονται από την Nokia και από διάφορους τρίτους κατασκευαστές λογισμικού για να σας βοηθήσουν να αξιοποιήσετε περισσότερο τη συσκευή σας. Αυτές οι εφαρμογές εξηγούνται στους οδηγούς χρήσης που είναι διαθέσιμοι στις σελίδες υποστήριξης προϊόντος στη διεύθυνση www.nokia.com/support ή στο διαδικτυακό τόπο Nokia της περιοχής σας.

Ενημέρωση του λογισμικού της συσκευής

Ενημερώσεις λογισμικού μέσω δικτύου

Πατήστε **Μενού > Εφαρμογές > Ενημέρ. λογ..**

Με την ενημέρωση λογισμικού (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να ελέγχετε αν υπάρχουν ενημερώσεις που είναι διαθέσιμες για το λογισμικό ή τις εφαρμογές της συσκευής σας και να τις λαμβάνετε στη συσκευή σας.

Η λήψη ενημερώσεων λογισμικού ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία της συσκευής διαθέτει αρκετή ισχύ ή συνδέστε το φορτιστή πριν ξεκινήσετε την ενημέρωση.



Προειδοποίηση: Αν εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ούτε για επείγουσες κλήσεις, μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση και να γίνει επανεκκίνηση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας πριν αποδεχτείτε την εγκατάσταση μιας ενημέρωσης.

Μετά την ενημέρωση του λογισμικού ή των εφαρμογών της συσκευής σας μέσω της λειτουργίας Ενημέρωση λογισμικού, ενδέχεται οι οδηγίες που σχετίζονται με τις ενημερωμένες εφαρμογές και περιλαμβάνονται στον οδηγό χρήσης ή στα θέματα βοήθειας να μην είναι πλέον ενημερωμένες.

Για να λάβετε τις διαθέσιμες ενημερώσεις, επιλέξτε . Για να καταργήσετε την επιλογή συγκεκριμένων ενημερώσεων τις οποίες δεν θέλετε να λάβετε, επιλέξτε τις ενημερώσεις αυτές από τη λίστα.

Για να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με την ενημέρωση, επιλέξτε την ενημέρωση και πατήστε .

Για να προβάλετε την κατάσταση προηγούμενων ενημερώσεων, πατήστε .

Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα:

- **Ενημέρωση μέσω υπολ.** — Ενημέρωση της συσκευής με χρήση υπολογιστή. Η επιλογή αυτή αντικαθιστά την επιλογή Έναρξη ενημέρωσης στην περίπτωση που οι ενημερώσεις είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της εφαρμογής υπολογιστή Nokia Software Updater.
- **Προβολή ιστορικού ενημ.** — Προβολή της κατάστασης προηγούμενων ενημερώσεων.
- **Ρυθμίσεις** — Αλλαγή των ρυθμίσεων, όπως το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης που χρησιμοποιείται για τη λήψη ενημερώσεων.

- **Αποποίηση ευθυνών** — Προβολή της άδειας χρήσης της Nokia.

Ενημερώσεις λογισμικού με χρήση του υπολογιστή

ΟΙ ενημερώσεις λογισμικού ενδέχεται να περιλαμβάνουν νέες δυνατότητες και βελτιωμένες λειτουργίες που δεν ήταν διαθέσιμες την εποχή που αγοράσατε τη συσκευή σας. Η ενημέρωση του λογισμικού ενδέχεται επίσης να βελτιώνει την απόδοση της συσκευής.

Το Nokia Software Updater είναι μια εφαρμογή για υπολογιστή που σάς επιτρέπει να ενημερώνετε το λογισμικό της συσκευής σας. Για να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής σας, χρειάζεστε συμβατό υπολογιστή, πρόσβαση Διαδικτύου ευρείας ζώνης και ένα καλώδιο δεδομένων USB για να συνδέσετε τη συσκευή σας με τον υπολογιστή.

Για περισσότερες πληροφορίες, για να δείτε τα δελτία για τις τελευταίες εκδόσεις λογισμικού και για να κάνετε λήψη της εφαρμογής Nokia Software Updater, επισκεφθείτε τις διευθύνσεις www.nokia.com/softwareupdate ή την τοπική σας τοποθεσία Nokia.

Για ενημέρωση του λογισμικού της συσκευής, κάντε τα εξής:

1. Κάντε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής Nokia Software Updater στον υπολογιστή σας.

2. Συνδέστε τη συσκευή σας στον υπολογιστή με το καλώδιο δεδομένων USB και ανοίξτε την εφαρμογή Nokia Software Updater. Η εφαρμογή Nokia Software Updater σας καθοδηγεί στη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων σας, στην ενημέρωση του λογισμικού και στην αποκατάσταση των αρχείων σας.

Ρυθμίσεις

Στη συσκευή σας οι ρυθμίσεις των λειτουργιών MMS, GPRS, συνεχούς ροής και Διαδικτύου μέσω κινητού διαμορφώνονται αυτόματα, βάσει των πληροφοριών του φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου. Μπορεί να υπάρχουν ήδη εγκατεστημένες ρυθμίσεις από τους φορείς παροχής υπηρεσιών στη συσκευή σας ή μπορεί να λάβετε ή να ζητήσετε τις ρυθμίσεις από τους φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου ως ειδικό μήνυμα.

Μπορείτε να αλλάξετε τις γενικές ρυθμίσεις της συσκευής σας, όπως τη γλώσσα, την κατάσταση αναμονής, τις ρυθμίσεις οθόνης και το κλείδωμα του πληκτρολογίου.

Κωδικοί πρόσβασης

Αν ξεχάσετε οποιονδήποτε από τους κωδικούς πρόσβασης, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

- Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης (κωδικός PIN) — Ο κωδικός αυτός προστατεύει την κάρτα SIM σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο κωδικός PIN (4 έως 8 ψηφία) παρέχεται συνήθως με την κάρτα SIM. Μετά από τρεις συνεχόμενες εσφαλμένες καταχωρήσεις κωδικού PIN, ο κωδικός μπλοκάρεται και χρειάζεστε τον κωδικό PUK για να ξεμπλοκαρισθεί.
- κωδικός UPIN — Ο κωδικός αυτός μπορεί να παρέχεται με την κάρτα USIM. Η κάρτα USIM είναι μια προηγμένη έκδοση της κάρτας SIM και υποστηρίζεται από κινητά τηλέφωνα UMTS.
- κωδικός PIN2 — Ο κωδικός αυτός (4 έως 8 ψηφία) παρέχεται με μερικές κάρτες SIM και απαιτείται για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες της συσκευής σας.
- Κωδικός κλειδώματος (γνωστός και ως κωδικός ασφαλείας) — Ο κωδικός κλειδώματος προστατεύει τη συσκευή σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο προκαθορισμένος κωδικός είναι 12345. Μπορείτε να δημιουργήσετε και να αλλάξετε τον κωδικό, καθώς και να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να ζητά τον κωδικό. Κρατήστε το νέο κωδικό μυστικό και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από τη συσκευή σας. Αν ξεχάσετε τον κωδικό και η συσκευή σας κλειδωθεί, απαιτείται να παραδώσετε τη συσκευή για σέρβις και ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον χρέωση. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με

κάποιο σημείο Nokia Care ή με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της συσκευής σας.

- Κωδικός PUK (Personal Unblocking key) και κωδικός PUK2 — Οι κωδικοί αυτοί (8 ψηφία) απαιτούνται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN ή κωδικού PIN2 αντίστοιχα. Αν οι παραπάνω κωδικοί δεν παρέχονται με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με το διαχειριστή δικτύου της κάρτας SIM που έχετε στη συσκευή σας.
- κωδικός UPUK — Ο κωδικός αυτός (8 ψηφία) απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού UPIN. Αν ο κωδικός δεν παρέχεται μαζί με την κάρτα USIM, επικοινωνήστε με το διαχειριστή δικτύου της κάρτας USIM που έχετε στη συσκευή σας.

Απομακρυσμένο κλείδωμα

Για να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση της συσκευής σας, μπορείτε να κλειδώσετε από απόσταση τη συσκευή σας και την κάρτα μνήμης χρησιμοποιώντας ένα γραπτό μήνυμα. Πρέπει να ορίσετε το γραπτό μήνυμα και για να κλειδώσετε τη συσκευή σας, να στείλετε αυτό το γραπτό μήνυμα στη συσκευή σας. Για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή σας, πρέπει να έχετε τον κωδικό κλειδώματος.

Για να ενεργοποιήσετε το απομακρυσμένο κλείδωμα και να ορίσετε το περιεχόμενο του γραπτού μηνύματος που θα χρησιμοποιηθεί, επιλέξτε **Μενού** >

Πυθμίσεισκα Τηλέφωνο > **Διαχείριση τηλ.** > **Ασφάλεια** > **Τηλέφωνο και κάρτα SIM** > **Απομακρ. κλείδωμα τηλ.** > **Ενεργοποιημένο.**

Αγγίξτε το πεδίο εισαγωγής κειμένου για να εισάγετε το περιεχόμενο του γραπτού μηνύματος (5 έως 20 χαρακτήρες), επιλέξτε , και επαληθεύστε το μήνυμα. Εισάγετε τον κωδικό κλειδώματος.

Παράταση διάρκειας ζωής της μπαταρίας

Πολλές λειτουργίες στη συσκευή σας αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Για εξοικονόμηση ισχύος της μπαταρίας να έχετε υπόψη σας ότι:

- Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth ή επιτρέπουν σε τέτοιες λειτουργίες να εκτελούνται στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιούνται άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας. Απενεργοποιήστε την τεχνολογία Bluetooth, όταν δεν τη χρειάζεστε.
- Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν ασύρματο LAN (WLAN) ή επιτρέπουν σε τέτοιες λειτουργίες να εκτελούνται στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιούνται άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας. Το WLAN στη συσκευή Nokia απενεργοποιείται όταν δεν προσπαθείτε να συνδεθείτε ή δεν είστε

συνδεδεμένοι σε σημείο πρόσβασης ή όταν δεν κάνετε σάρωση για διαθέσιμα δίκτυα. Για να μειώσετε επιπλέον την κατανάλωση μπαταρίας, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας να μην σαρώνει ή να σαρώνει λιγότερο συχνά για διαθέσιμα δίκτυα στο παρασκήνιο.

- Εάν έχετε ορίσει τη ρύθμιση **Σύνδ. πακέτων δεδομ.** σε **Όταν διατίθεται** στις ρυθμίσεις σύνδεσης και δεν υπάρχει κάλυψη μεταφοράς πακέτων δεδομένων (GPRS), η συσκευή επιχειρεί περιοδικά να πραγματοποιήσει σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων. Για να παρατείνετε το χρόνο λειτουργίας της συσκευής σας, επιλέξτε **Σύνδ. πακέτων δεδομ.** > **Όταν απαιτείται**.
- Η εφαρμογή Χάρτες κάνει λήψη νέων πληροφοριών χάρτη όταν μεταβείτε σε νέες περιοχές στο χάρτη, πράγμα που αυξάνει την κατανάλωση ισχύος της μπαταρίας. Μπορείτε να αποτρέψετε την αυτόματη λήψη νέων χαρτών.
- Αν η ισχύς σήματος του κυψελοειδούς δικτύου ποικίλλει πολύ στην περιοχή σας, η συσκευή σας πρέπει να κάνει επανειλημμένα σάρωση για το διαθέσιμο δίκτυο. Αυτό αυξάνει την κατανάλωση ισχύος μπαταρίας.

Αν η λειτουργία δικτύου είναι ρυθμισμένη σε dual mode (διπλή λειτουργία) στις ρυθμίσεις δικτύου, η συσκευή αναζητά το δίκτυο UMTS. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή να κάνει χρήση μόνο του δικτύου GSM. Για να χρησιμοποιήσετε μόνο το GSM

δίκτυο, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα** > **Δίκτυο** > **Λειτουργία δικτύου** > **GSM**.

- Ο φωτισμός της οθόνης αυξάνει την κατανάλωση ισχύος μπαταρίας. Στις ρυθμίσεις οθόνης, μπορείτε να αλλάξετε το χρονικό όριο λήξης με το πέρασ του οποίου θα απενεργοποιηθεί ο φωτισμός της οθόνης και να ρυθμίσετε τον αισθητήρα φωτισμού που παρατηρεί τις συνθήκες φωτισμού και ρυθμίζει τη φωτεινότητα της οθόνης. Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο** > **Προβολή** > **Χρονικό όριο φωτισμού ή Φωτεινότητα**.
- Η εκτέλεση εφαρμογών στο παρασκήνιο αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας. Για να κλείσετε τις εφαρμογές που δε χρησιμοποιείτε, πιάστε παρατεταμένα το πλήκτρο μενού, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ανοικτές εφαρμογές** και μετακινηθείτε στην εφαρμογή πιάζοντας επανειλημμένα το πλήκτρο μενού. Πιάστε παρατεταμένα το πλήκτρο μενού και επιλέξτε **Έξοδος**.

Ελεύθερη μνήμη

Για να δείτε το διαθέσιμο χώρο για τους διάφορους τύπους δεδομένων, επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Διαχείρ. αρχ..**

Πολλές λειτουργίες της συσκευής χρησιμοποιούν μνήμη για την αποθήκευση δεδομένων. Η συσκευή σας ειδοποιεί αν η μνήμη στις διάφορες θέσεις μνήμης είναι σχεδόν πλήρης.

Για να δημιουργήσετε ελεύθερο χώρο στη μνήμη, μεταφέρετε δεδομένα σε μια συμβατή κάρτα μνήμης (εάν υπάρχει) ή σε ένα συμβατό υπολογιστή.

Για να διαγράψετε δεδομένα που δεν χρειάζεστε πλέον, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Διαχείριση αρχείων ή ανοίξτε στην αντίστοιχη εφαρμογή.

Μπορείτε να διαγράψετε τα ακόλουθα:


- Μηνύματα στους φακέλους της εφαρμογής
Μηνύματα και ανακτημένα μηνύματα e-mail από το γραμματοκιβώτιο
- Αποθηκευμένες ιστοσελίδες
- Πληροφορίες επαφών
- Σημειώσεις ημερολογίου
- Εφαρμογές που εμφανίζονται στη Διαχείριση εφαρμογών τις οποίες δεν χρειάζεστε
- Αρχεία εγκατάστασης (.sis ή .sisx) εφαρμογών που έχετε εγκαταστήσει. Μεταφέρετε τα αρχεία εγκατάστασης σε ένα συμβατό υπολογιστή.
- Εικόνες και βίντεο κλιπ στην εφαρμογή Φωτογραφίες. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σε ένα συμβατό υπολογιστή.

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ



Σημείωση: Η επιφάνεια αυτής της συσκευής δεν περιέχει νικέλιο. Η επιφάνεια αυτής της συσκευής περιέχει ανοξειδωτο ατσάλι.

Πλήκτρα και μέρη (εμπρός)

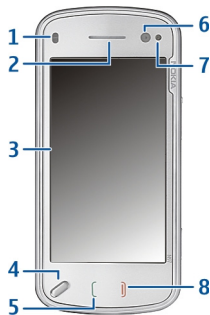

- 1 — Αισθητήρας απόστασης
- 2 — Ακουστικό
- 3 — Οθόνη αφής
- 4 — Πλήκτρο μενού
- 5 — Πλήκτρο κλήσης

- 6 — Φακός δευτερεύουσας κάμερας
- 7 — Αισθητήρας φωτισμού
- 8 — Πλήκτρο τερματισμού

Μην καλύπτετε την περιοχή επάνω από την οθόνη αφής, για παράδειγμα, με προστατευτικό φιλμ ή ταινία.




Πλήκτρα και εξαρτήματα (πίσω)




- 1 — Φλας κάμερας
- 2 — Φακός κάμερας
- 3 — Κάλυμμα φακού

Πλήκτρα και μέρη (πλευρικά)

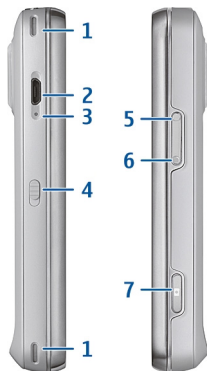

- 1 — Στερεοφωνικό μεγάφωνο
- 2 — Υποδοχή Micro USB
- 3 — Ενδεικτική λυχνία φόρτισης
- 4 — Διακόπτης ασφαλείας
- 5 — Πλήκτρο αύξησης έντασης ήχου/μεγέθυνσης
- 6 — Πλήκτρο μείωσης έντασης ήχου/σμίκρυνσης
- 7 — Πλήκτρο λήψης

Πλήκτρα και μέρη (επάνω)




- 1 — Πλήκτρο λειτουργίας
- 2 — Υποδοχή Nokia AV (3.5 mm) για συμβατά ακουστικά, ακουστικά κεφαλής και υποδοχή εξόδου τηλεόρασης


Εισαγωγή της κάρτας SIM και της μπαταρίας

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.


1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα σηκώνοντάς το από το κάτω άκρο της συσκευής.

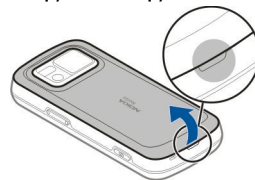


2. Εάν η μπαταρία είναι τοποθετημένη, σηκώστε τη μπαταρία προς την κατεύθυνση του βέλους για να την αφαιρέσετε.

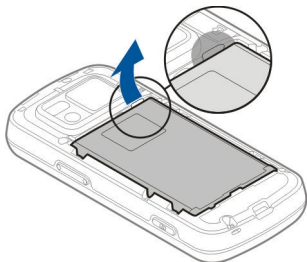


3. Τραβήξτε προς τα έξω τη θήκη της κάρτας SIM και εισαγάγετε την κάρτα SIM. Βεβαιωθείτε ότι οι χρυσές επαφές στην κάρτα είναι στραμμένες ανάποδα και ότι η λοξή γωνία της κάρτας είναι στραμμένη προς τη λοξή γωνία της θήκης. Σπρώξτε τη θήκη της κάρτας SIM στη θέση της.

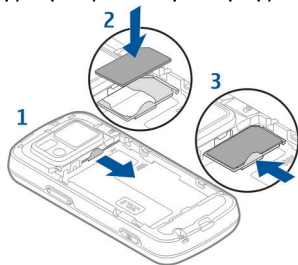

4. Ευθυγραμμίστε τις επαφές της μπαταρίας με τις αντίστοιχες υποδοχές στο θάλαμο της μπαταρίας και τοποθετήστε τη μπαταρία σύμφωνα με την κατεύθυνση του βέλους.

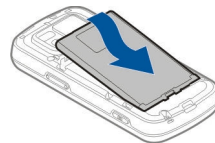

5. Για να τοποθετήσετε ξανά το πίσω κάλυμμα, ευθυγραμμίστε πρώτα τις ασφάλειες κλειδώματος στις υποδοχές τους και κατόπιν πιέστε προς τα κάτω, έτσι ώστε το κάλυμμα να ασφαλίσει στη θέση του.

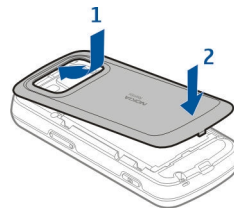

Κάρτα μνήμης

Χρησιμοποιείτε μόνο τη συμβατή κάρτες microSD που είναι εγκεκριμένη από τη Nokia για χρήση με τη συγκεκριμένη συσκευή. Η Nokia χρησιμοποιεί τα εγκεκριμένα βιομηχανικά πρότυπα για κάρτες μνήμης, αλλά ορισμένες μάρκες ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή. Οι ασύμβατες κάρτες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην κάρτα




μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα να καταστραφούν.

Εισαγωγή της κάρτας μνήμης

Ενδέχεται να υπάρχει ήδη κάρτα μνήμης τοποθετημένη στη συσκευή. Εάν όχι, κάντε τα εξής:

1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα της συσκευής.
2. Εισαγάγετε μια συμβατή κάρτα μνήμης στην υποδοχή. Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές στην κάρτα είναι στραμμένες ανάποδα και προς την υποδοχή.
3. Πιέστε την κάρτα προς τα μέσα. Θα ακούσετε ένα κλικ όταν η κάρτα ασφαλίσει στη θέση της.
4. Τοποθετήστε ξανά το πίσω κάλυμμα. Κρατήστε τη συσκευή με την πρόσοψή της στραμμένη προς τα κάτω, όταν επανατοποθετείτε το κάλυμμα. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα έχει κλείσει καλά.

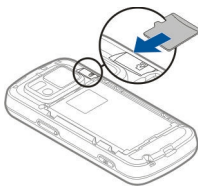

Εξαγωγή της κάρτας μνήμης




Σημαντικό: Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία που έχει πρόσβαση στην κάρτα. Η αφαίρεση της κάρτας όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα ενδέχεται να καταστραφούν.

1. Πριν να αφαιρέσετε την κάρτα, πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε **Αφαίρεση κάρτας μνήμης**. Όλες οι εφαρμογές κλείνουν.
2. Όταν εμφανιστεί η ένδειξη **Εάν αφαιρεθεί η κάρτα μνήμης, όλες οι ανοικτές εφαρμογές θα τερματιστούν. Αφαίρεση;**, επιλέξτε **Ναι**.
3. Όταν εμφανιστεί η ένδειξη **Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης και πατήστε 'OK'**, αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα της συσκευής.
4. Πιέστε την κάρτα μνήμης για να την απασφαλίσετε από την υποδοχή.
5. Τραβήξτε έξω την κάρτα μνήμης. Εάν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, επιλέξτε **Εντάξει**.
6. Τοποθετήστε ξανά το πίσω κάλυμμα. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα έχει κλείσει καλά.

Θέσεις κεραίας


Η συσκευή σας ενδέχεται να διαθέτει εσωτερική και εξωτερική κεραία. Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η κεραία μεταδίδει ή λαμβάνει. Η επαφή με την κεραία σε αυτή την περίπτωση επηρεάζει την ποιότητα της επικοινωνίας και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία της συσκευής σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση και ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

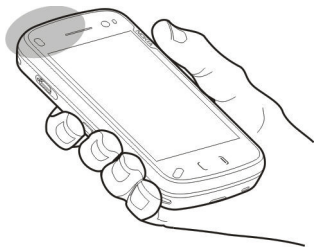

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής

Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή:

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας.
2. Εάν η συσκευή ζητήσει έναν κωδικό PIN ή κωδικό κλειδώματος, πληκτρολογήστε τον και πατήστε **Εντάξει**. Ο προκαθορισμένος κωδικός κλειδώματος είναι **12345**. Αν ξεχάσετε τον κωδικό και η συσκευή σας κλειδωθεί, απαιτείται να παραδώσετε τη συσκευή για σέρβις και ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον χρέωση. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με κάποιο σημείο Nokia Care ή με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της συσκευής σας.

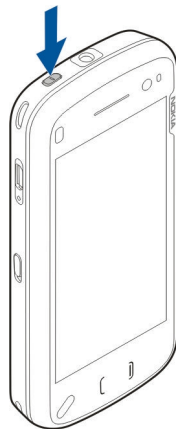


Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε σύντομα το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε **Σβήσιμο!**.

Φόρτιση της μπαταρίας

Η μπαταρία σας έχει προφορτιστεί μερικώς στο εργοστάσιο. Δεν χρειάζεται να φορτίσετε τη συσκευή από πριν. Αν η συσκευή σας εμφανίζει χαμηλή φόρτιση, κάντε τα ακόλουθα:

Κανονική φόρτιση

1. Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα.
2. Συνδέστε το φορτιστή στη συσκευή. Η ενδεικτική λυχνία φόρτισης δίπλα στην υποδοχή A ανάβει όταν η μπαταρία φορτίζεται.
3. Όταν η συσκευή εμφανίσει πλήρη φόρτιση, αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή και μετά από την πρίζα.

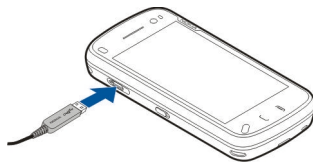

Δεν είναι απαραίτητο να φορτίσετε τη μπαταρία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας όσο φορτίζει. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.



Συμβουλή: Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται. Εάν ο φορτιστής παραμένει συνδεδεμένος στην πρίζα, ακόμη κι αν δεν είναι συνδεδεμένος στη συσκευή, καταναλώνει ενέργεια.

Φόρτιση USB

Μπορείτε να κάνετε χρήση της φόρτισης USB, όταν δεν υπάρχει διαθέσιμη πρίζα. Με τη φόρτιση USB, μπορείτε επίσης, ενώ φορτίζετε τη συσκευή, να μεταφέρεται δεδομένα.

1. Συνδέστε μια συμβατή συσκευή A με τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας ένα συμβατό καλώδιο A. Με βάση τον τύπο της συσκευής που χρησιμοποιείται για τη φόρτιση, ίσως χρειαστεί κάποιος χρόνος για την εκκίνηση της φόρτισης.
2. Αν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να διαλέξετε κάποια από τις επιλογές λειτουργίας A που εμφανίζονται στην οθόνη της συσκευής.



Σημείωση: Σε περίπτωση παρατεταμένης λειτουργίας ή κατά τη φόρτιση, η συσκευή μπορεί να θερμανθεί ελαφρώς. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό είναι φυσιολογικό. Εάν θεωρείτε ότι η συσκευή ή ο φορτιστής δεν λειτουργούν σωστά, παραδώστε τα στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

Ακουστικά

Μπορείτε να συνδέσετε στη συσκευή σας συμβατά ακουστικά ή συμβατά ακουστικά κεφαλής. Μπορεί να χρειαστεί να επιλέξετε τη λειτουργία καλωδίου.

Κάποια ακουστικά περιλαμβάνουν δύο μέρη, τη μονάδα τηλεχειριστηρίου και τα ακουστικά. Οι μονάδες τηλεχειριστηρίου διαθέτουν μικρόφωνο και πλήκτρα για να απαντάτε ή να τερματίζετε μια κλήση, για να ρυθμίζετε τον ήχο και να αναπαράγετε αρχεία μουσικής ή βίντεο. Για να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά με μια μονάδα τηλεχειριστηρίου, συνδέστε τη μονάδα στην υποδοχή Nokia AV της συσκευής και, κατόπιν, συνδέστε τα ακουστικά στη μονάδα.



Προειδοποίηση: Όταν χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, η ικανότητά σας να ακούτε εξωτερικούς ήχους ενδέχεται να επηρεαστεί. Μην χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε περιπτώσεις όπου μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας.

Μη συνδέετε προϊόντα τα οποία παράγουν σήμα εξόδου καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή. Μη συνδέετε καμία πηγή τάσης στον ακροδέκτη AV της Nokia.


Όταν συνδέετε μία εξωτερική συσκευή ή ένα σετ μικροφώνου ακουστικού, διαφορετικό αυτών που έχουν εγκριθεί προς χρήση με



αυτή τη συσκευή από τη Nokia, στον ακροδέκτη AV της Nokia, δώστε ιδιαίτερη σημασία στα επίπεδα έντασης του ήχου.

Προσάρτηση ιμάντα καρπού

1. Ανοίξτε το πίσω κάλυμμα.
2. Περάστε τον ιμάντα καρπού και σφίξτε τον.
3. Κλείστε το πίσω κάλυμμα.

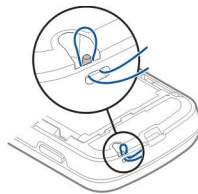

Ενέργειες οθόνης αφής



Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τη γραφίδα που έχει εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με τη συγκεκριμένη συσκευή. Η χρήση οποιασδήποτε άλλης γραφίδας ενδέχεται να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή και να προκαλέσει βλάβη στην οθόνη αφής. Αποφύγετε να χαράζετε την οθόνη αφής. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε πραγματικό στυλό ή μολύβι ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα για να γράψετε στην οθόνη αφής.

Άγγιγμα και διπλό άγγιγμα

Για να ανοίξετε μια εφαρμογή ή ένα άλλο στοιχείο στην οθόνη αφής, συνήθως το αγγίζετε με το δάχτυλό σας. Ωστόσο, για να ανοίξετε τα παρακάτω στοιχεία, πρέπει να τα αγγίξετε δυο φορές.

- Στοιχεία λίστας σε μια εφαρμογή, όπως ο φάκελος "Πρόχειρα" στην εφαρμογή Μηνύματα.
- Αρχεία σε μια λίστα αρχείων, για παράδειγμα, μια εικόνα στο φάκελο "Εικόνες" της εφαρμογής "Φωτογραφίες".



Συμβουλή: Όταν ανοίγετε μια προβολή λίστας, το πρώτο στοιχείο είναι ήδη επισημασμένο. Για να ανοίξετε το επισημασμένο στοιχείο, αγγίξτε το μία φορά.

Εάν αγγίξετε ένα αρχείο ή ένα παρόμοιο στοιχείο μία φορά, δεν ανοίγει, αλλά επισημαίνεται. Για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές για το στοιχείο, πατήστε **Επιλογές** ή, εάν υπάρχει, επιλέξτε ένα εικονίδιο από τη γραμμή εργαλείων.

Επιλογή

Στην παρούσα τεκμηρίωση χρήστη, το άνοιγμα εφαρμογών ή στοιχείων με ένα ή δυο αγγίγματα ονομάζεται "επιλογή". Εάν χρειάζεται να επιλέξετε διάφορα στοιχεία στη σειρά, τα κείμενα οθόνης για την επιλογή διαχωρίζονται με βέλη.



Παράδειγμα: Για να επιλέξετε **Επιλογές** > **Βοήθεια**, αγγίξτε το στοιχείο **Επιλογές** και κατόπιν αγγίξτε το στοιχείο **Βοήθεια**.

Σύρσιμο

Για σύρσιμο, τοποθετήστε το δάχτυλό σας στην οθόνη και σύρετέ το επάνω της.



Παράδειγμα: Για κύλιση επάνω ή κάτω σε μια ιστοσελίδα, σύρετε τη σελίδα με το δάχτυλό σας.

Χτύπημα

Για χτύπημα, σύρετε με ταχύτητα το δάχτυλό σας αριστερά ή δεξιά στην οθόνη.



Παράδειγμα: Κατά την προβολή μιας εικόνας, για να προβάλετε την επόμενη ή την προηγούμενη εικόνα, χτυπήστε την εικόνα αριστερά ή δεξιά, αντίστοιχα.

Κύλιση

Για κύλιση επάνω ή κάτω σε λίστες που έχουν γραμμή κύλισης, σύρετε τη λαβή της γραμμής κύλισης.

Σε ορισμένες προβολές λίστας, μπορείτε να κυλήσετε το δάχτυλό σας σε ένα στοιχείο λίστας και να το σύρετε επάνω ή κάτω.



Παράδειγμα: Για κύλιση στις επαφές, τοποθετήστε το δάχτυλό σας σε μια επαφή και σύρετέ το επάνω ή κάτω.



Συμβουλή: Για προβολή μιας σύντομης περιγραφής εικονιδίων και κουμπιών, τοποθετήστε το δάχτυλό σας επάνω στο εικονίδιο ή στο κουμπί. Δεν υπάρχουν διαθέσιμες περιγραφές για όλα τα εικονίδια και κουμπιά.

Φωτισμός οθόνης αφής

Ο φωτισμός της οθόνης αφής απενεργοποιείται ύστερα από μια περίοδο αδράνειας. Για να ενεργοποιήσετε το φωτισμό της οθόνης, αγγίξτε την οθόνη.

Εάν η οθόνη αφής και τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα, ο φωτισμός οθόνης δεν ενεργοποιείται, εάν αγγίξετε την οθόνη. Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη και τα πλήκτρα, σπρώξτε το διακόπτη ασφαλείας στο πλάι της συσκευής.

Σύνταξη κειμένου

Μπορείτε να συντάξετε κείμενο με διάφορες μεθόδους. Το πλήρες πληκτρολόγιο λειτουργεί όπως ένα παραδοσιακό πληκτρολόγιο και το αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο που εμφανίζεται στην οθόνη σας επιτρέπει να αγγίζετε χαρακτήρες. Η μέθοδος αναγνώρισης χειρόγραφου σας επιτρέπει να γράφετε χαρακτήρες απευθείας επάνω στην οθόνη.

Για να ενεργοποιήσετε τη μέθοδο εισαγωγής κειμένου, αγγίξτε οποιοδήποτε πεδίο εισαγωγής κειμένου.


Στην προβολή εισαγωγής κειμένου, για εναλλαγή ανάμεσα στις διάφορες μεθόδους εισαγωγής κειμένου, αγγίξτε  και επιλέξτε την επιθυμητή μέθοδο εισαγωγής κειμένου.

Οι μέθοδοι εισαγωγής κειμένου και οι γλώσσες που υποστηρίζονται από την αναγνώριση χειρόγραφου ενδέχεται να ποικίλουν από περιοχή σε περιοχή.

Εισαγωγή κειμένου με το πληκτρολόγιο



Πληκτρολόγιο

Η συσκευή σας διαθέτει πλήρες πληκτρολόγιο. Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο, πιάστε την οθόνη αφής προς τα επάνω. Σε όλες τις εφαρμογές, η οθόνη περιστρέφεται αυτόματα, από κατακόρυφο σε οριζόντιο προσανατολισμό, όταν ανοίγετε το πληκτρολόγιο.

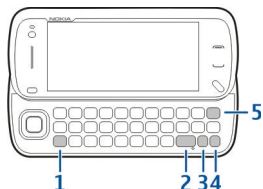

1 — Πλήκτρο Shift. Για εναλλαγή ανάμεσα σε πεζούς και κεφαλαίους χαρακτήρες, πιάστε το πλήκτρο Shift. Για να εισάγετε μόνο κεφαλαίους ή μόνο πεζούς χαρακτήρες, πιάστε το πλήκτρο Shift δυο φορές γρήγορα.

2 — Πλήκτρο κενού διαστήματος (Space)

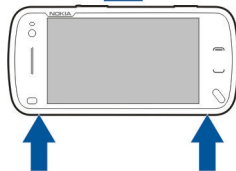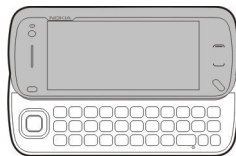

3 — Πλήκτρο Sym. Όταν γράφετε κείμενο, πατήστε το πλήκτρο Sym για να εισαγάγετε χαρακτήρες που δεν εμφανίζονται στο πληκτρολόγιο.

4 — Πλήκτρο Function. Για να εισαγάγετε ψηφία ή χαρακτήρες που είναι τυπωμένοι στο επάνω μέρος των πλήκτρων, πιάστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Function και πιάστε το αντίστοιχο πλήκτρο, ή πιάστε και κρατήστε πατημένο μόνο το αντίστοιχο πλήκτρο. Για να εισαγάγετε μόνο τους χαρακτήρες που είναι τυπωμένοι στο επάνω μέρος των πλήκτρων, πιάστε γρήγορα το πλήκτρο Function. Για να επιστρέψετε σε κανονική λειτουργία, πατήστε ξανά το πλήκτρο Function.

5 — Πλήκτρο Backspace. Για να σβήσετε ένα χαρακτήρα, πιάστε το πλήκτρο Backspace. Για να σβήσετε πολλούς χαρακτήρες, πιάστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Backspace.

Εισαγωγή με αφή

Γραφή με το χέρι


Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία "Χειρόγραφο", αγγίξτε  και **Χειρόγραφο**.

Γράψτε ευανάγνωστους, ίσιους χαρακτήρες στην περιοχή εισαγωγής κειμένου και αφήστε ένα κενό διάστημα ανάμεσα σε κάθε χαρακτήρα.

Για να διδάξετε στη συσκευή σας το γραφικό σας χαρακτήρα, αγγίξτε  και **Εξάσκηση γραφής**.

Για να εισάγετε γράμματα και αριθμούς (προεπιλεγμένη λειτουργία), γράψτε λέξεις όπως θα κάνατε κανονικά. Για να επιλέξετε την αριθμητική λειτουργία, αγγίξτε **12** στο δεξιό παράθυρο της περιοχής εισαγωγής κειμένου. Για να εισάγετε μη λατινικούς χαρακτήρες, αγγίξτε το αντίστοιχο εικονίδιο, αν διατίθεται.

Για να γράψετε ειδικούς χαρακτήρες, γράψτε τους όπως θα το κάνατε κανονικά. Μπορείτε επίσης να αγγίξετε **#** στο δεξιό παράθυρο της περιοχής εισαγωγής κειμένου και να επιλέξετε ένα επιθυμητό χαρακτήρα από τον αναδυόμενο πίνακα.

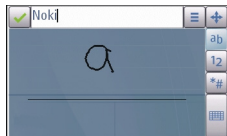

Για να διαγράψετε χαρακτήρες ή να μετακινήσετε το δρομέα πίσω, χτυπήστε προς τα πίσω (δείτε Εικόνα 1). Για να εισάγεται ένα κενό διάστημα, χτυπήστε προς τα εμπρός (δείτε Εικόνα 2).



Ρυθμίσεις εισαγωγής με αφή


Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Εισαγωγή αφής**.

Για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων εισαγωγής κειμένου για την οθόνη αφής, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

- **Εξάσκηση γραφής** — Άνοιγμα της εφαρμογής εκμάθησης γραφής με το χέρι. Μάθετε τη συσκευή να αναγνωρίζει καλύτερα το γραφικό σας χαρακτήρα. Η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
- **Γλώσσα γραφής** — Ορισμός των εξαρτώμενων από τη γλώσσα χαρακτήρων του γραφικού σας χαρακτήρα που θα αναγνωρίζονται και του τρόπου διάταξης του πληκτρολογίου οθόνης.
- **Ταχύτητα γραφής** — Προσαρμογή της ταχύτητας αναγνώρισης της γραφής με το χέρι.
- **Οδηγός γραφής** — Εμφάνιση ή απόκρυψη της γραμμής καθοδήγησης στην περιοχή γραφής. Η γραμμή καθοδήγησης σας βοηθά να γράφετε σε ευθεία γραμμή και τη συσκευή να αναγνωρίζει το γραφικό σας χαρακτήρα.
- **Ίχνος γραφής** — Αλλαγή του πάχους του κειμένου που γράφετε με τη γραφίδα.
- **Χρώμα γραφής** — Αλλαγή του χρώματος του κειμένου που γράφετε με τη γραφίδα.

Εικονίδια και λειτουργίες

Χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο οθόνης (**Αλφαριθμητικό πληκ/γιο**) για να εισάγετε χαρακτήρες όπως θα κάνατε με το πληκτρολόγιο ενός κλασικού τηλεφώνου με αριθμούς στα πλήκτρα. Για μια επεξήγηση κάθε εικονιδίου και της λειτουργίας του, ανατρέξτε στην ακόλουθα εικόνα.

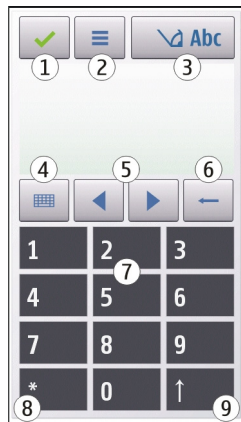

1 — Κλείσιμο - Κλείνει το πληκτρολόγιο οθόνης (Αλφαριθμητικό πληκ/γιο).

2 — Μενού εισαγωγής - Ανοίγει το μενού εισαγωγής αφής, το οποίο περιλαμβάνει επιλογές όπως η **Ενεργ. πρόβλ. κειμένου** και **Γλώσσα γραφής**.

3 — Ένδειξη εισαγωγής κειμένου - Ανοίγει ένα αναδυόμενο παράθυρο, στο οποίο μπορείτε να ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε τις λειτουργίες πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου, να αλλάζετε μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων και να αλλάζετε μεταξύ των λειτουργιών γραμμάτων και αριθμών.

4 — Λειτουργία εισαγωγής - Ανοίγει ένα αναδυόμενο παράθυρο, στο οποίο μπορείτε να επιλέξετε από τις

διαθέσιμες λειτουργίες εισαγωγής. Όταν αγγίζετε ένα στοιχείο, κλείνει η τρέχουσα προβολή μεθόδου εισαγωγής και ανοίγει η επιλεγμένη.

5 — Πλήκτρα βέλη - Μετακινούν το δρομέα αριστερά ή δεξιά.

6 — Backspace - Διαγράφει το χαρακτήρα που εισάγατε τελευταίο.

7 — Αριθμητικά πλήκτρα - Εισάγει τους επιθυμητούς αριθμούς ή χαρακτήρες σύμφωνα με την τρέχουσα λειτουργία πεζών-κεφαλαίων και εισαγωγής.

8 — Αστερίσκος - Ανοίγει έναν πίνακα ειδικών χαρακτήρων.

9 — Shift - Αλλάζει ανάμεσα σε πεζούς και κεφαλαίους χαρακτήρες, ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη λειτουργία πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου και αλλάζει μεταξύ των λειτουργιών γραμμάτων και αριθμών.

Κλείδωμα των πλήκτρων και της οθόνης αφής

Για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε την οθόνη αφής και τα πλήκτρα, σπρώξτε το διακόπτη κλειδώματος στο πλάι της συσκευής.

Όταν η οθόνη αφής και τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα, η οθόνη αφής απενεργοποιείται και τα πλήκτρα είναι ανενεργά.

Η οθόνη και τα πλήκτρα μπορούν να κλειδώνουν αυτόματα μετά από μια περίοδο αδράνειας. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του αυτόματου κλειδώματος της οθόνης και των πλήκτρων, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Διαχείριση τηλ. > Αυτ. κλειδ. πληκτ. > Χρόνος αυτ. κλειδ. πληκτ..**

Μεταφορά

Μεταφορά περιεχομένου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Μεταφορά για να αντιγράψετε περιεχόμενο, όπως αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις, στοιχεία ημερολογίου και εικόνες, από την προηγούμενη συσκευή σας Nokia στη συσκευή σας.

Ο τύπος του περιεχομένου που μπορεί να μεταφερθεί εξαρτάται από το μοντέλο της συσκευής από την οποία θέλετε να μεταφέρετε περιεχόμενο. Εάν η άλλη συσκευή υποστηρίζει τη λειτουργία συγχρονισμού, μπορείτε επίσης να συγχρονίσετε δεδομένα μεταξύ των συσκευών. Η συσκευή σας ειδοποιεί αν η άλλη συσκευή δεν είναι συμβατή.

Αν η άλλη συσκευή δε μπορεί να τεθεί σε λειτουργία χωρίς κάρτα SIM, μπορείτε να τοποθετήσετε τη δική σας κάρτα SIM σε αυτήν. Όταν η συσκευή σας είναι σε λειτουργία χωρίς κάρτα SIM, το προφίλ εκτός σύνδεσης ενεργοποιείται αυτόματα και είναι δυνατή η μεταφορά.

Μεταφορά περιεχομένου για πρώτη φορά

1. Για να ανακτήσετε δεδομένα από την άλλη συσκευή για πρώτη φορά, στη συσκευή σας, επιλέξτε **Μεταφορά** στην εφαρμογή υποδοχής, ή επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Μεταφορά δεδο. > Μεταφορά**.
2. Επιλέξτε τον τύπο της σύνδεσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη μεταφορά των δεδομένων. Και οι δύο συσκευές πρέπει να υποστηρίζουν τον επιλεγμένο τύπο σύνδεσης.
3. Εάν επιλέξετε συνδεσιμότητα Bluetooth ως τύπο σύνδεσης, συνδέστε τις δύο συσκευές. Για να αναζητήσει η συσκευή σας συσκευές με συνδεσιμότητα Bluetooth, επιλέξτε **Συνέχεια**. Επιλέξτε τη συσκευή από την οποία θέλετε να μεταφέρετε περιεχόμενο. Θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε ένα κωδικό στη συσκευή σας. Εισαγάγετε ένα κωδικό (1-16 ψηφία) και επιλέξτε **Εντάξει**. Πληκτρολογήστε τον ίδιο κωδικό στην άλλη συσκευή και επιλέξτε **Εντάξει**. Οι συσκευές έχουν τώρα αντιστοιχηθεί.

Ορισμένες παλαιότερες συσκευές Nokia δέχεται να μην διαθέτουν εγκατεστημένη την εφαρμογή Μεταφορά. Σε αυτήν την περίπτωση, η εφαρμογή Μεταφορά αποστέλλεται στην άλλη συσκευή με τη μορφή μηνύματος. Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Μεταφορά στην άλλη συσκευή, ανοίξτε

το μήνυμα και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

4. Στη συσκευή σας, επιλέξτε το περιεχόμενο που θέλετε να μεταφέρετε από την άλλη συσκευή.

Όταν αρχίσει η μεταφορά, μπορείτε να την ακυρώσετε και να συνεχίσετε αργότερα.

Το περιεχόμενο μεταφέρεται από τη μνήμη της άλλης συσκευής στην αντίστοιχη τοποθεσία στη συσκευή σας. Ο χρόνος μεταφοράς εξαρτάται από την ποσότητα των δεδομένων που μεταφέρονται.

Συγχρονισμός, ανάκτηση ή αποστολή περιεχομένου

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Μεταφορά δεδο. > Μεταφορά**.

Μετά την πρώτη μεταφορά, επιλέξτε από τα παρακάτω για να ξεκινήσει μια νέα μεταφορά, ανάλογα με το μοντέλο:

 για συγχρονισμό περιεχομένου ανάμεσα στη συσκευή σας και στην άλλη συσκευή, εάν η άλλη συσκευή υποστηρίζει συγχρονισμό. Ο συγχρονισμός είναι αμφίδρομος. Εάν ένα στοιχείο διαγραφεί σε μια συσκευή, διαγράφεται και στις δύο. Δε μπορείτε να επαναφέρετε με το συγχρονισμό στοιχεία που έχουν διαγραφεί.

 για ανάκτηση περιεχομένου από την άλλη συσκευή στη δική σας. Με την ανάκτηση, το

περιεχόμενο μεταφέρεται από την άλλη συσκευή στη δική σας. Μπορεί να σας ζητηθεί να κρατήσετε ή να διαγράψετε τα αρχικά περιεχόμενα στην άλλη συσκευή, ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής.

 να στείλετε περιεχόμενο από τη συσκευή σας στην άλλη συσκευή.

Εάν δεν μπορείτε να αποστείλετε ένα στοιχείο, ανάλογα με τον τύπο της άλλης συσκευής, μπορείτε να προσθέσετε το στοιχείο στο φάκελο Nokia, στο **C:\Nokia** ή **E:\Nokia** στη συσκευή σας. Όταν επιλέξετε το φάκελο που θα μεταφερθεί, τα στοιχεία συγχρονίζονται στον αντίστοιχο φάκελο της άλλης συσκευής και αντίστροφα.

Χρησιμοποιήστε τις συντομεύσεις για να επαναλάβετε μια μεταφορά.

Μετά από μια μεταφορά δεδομένων, μπορείτε να αποθηκεύσετε τη συντόμευση με τις ρυθμίσεις της μεταφοράς στην κύρια προβολή και να την επαναλάβετε αργότερα.

Για να επεξεργαστείτε τη συντόμευση, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις συντόμευσης**. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε ή να αλλάξετε το όνομα της συντόμευσης.

Ένα αρχείο καταγραφής της μεταφοράς εμφανίζεται μετά από κάθε μεταφορά. Για να δείτε το αρχείο καταγραφής της τελευταίας μεταφοράς, επιλέξτε μία συντόμευση στην κύρια προβολή και **Επιλογές > Προβολή μητρώου**.

Χειρισμός προβλημάτων στη μεταφορά

Εάν ένα στοιχείο που πρόκειται να μεταφερθεί έχει υποστεί επεξεργασία και στις δύο συσκευές, η συσκευή επιχειρεί να συγχωνεύσει αυτόματα τις αλλαγές. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, υπάρχει διένεξη μεταφοράς. Επιλέξτε **Έλεγχος μία προς μία, Προτερ. σε αυτό το τηλ.**, ή **Προτερ. στο άλλο τηλ.** για επίλυση του προβλήματος.

Η συσκευή σας

Καλώς ήρθατε

Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, στην οθόνη εμφανίζεται η εφαρμογή υποδοχής

Για να πραγματοποιήσετε αργότερα πρόσβαση στην εφαρμογή Υποδοχής, επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Καλωσήρθ..**

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Οδηγός ρυθμίσ.** — Διαμόρφωση διαφόρων ρυθμίσεων της συσκευής σας.
- **Μεταφορά** — Μεταφορά περιεχόμενου, όπως επαφές και καταχωρίσεις ημερολογίου, από συμβατή συσκευή Nokia.
- **Ρύθμιση e-mail** — Διαμόρφωση ρυθμίσεων e-mail.

Αρχική οθόνη

Σχετικά με την αρχική οθόνη

Από την αρχική οθόνη μπορείτε να αποκτήσετε γρήγορα πρόσβαση στις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε συχνότερα, να ελέγχετε εφαρμογές όπως η Μουσική, να προβάλετε τις αγαπημένες σας

επαφές και να δείτε με μια ματιά εάν έχετε αναπάντητες κλήσεις ή νέα μηνύματα.

Αλληλεπιδραστικά στοιχεία αρχικής οθόνης



Για να ανοίξετε την εφαρμογή ρολογιού, αγγίξτε το ρολόι (1).

Για να ανοίξετε το ημερολόγιο, ή για να αλλάξετε προφίλ στην αρχική οθόνη, αγγίξτε την ημερομηνία ή το όνομα προφίλ (2).

Για να προβάλετε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις συνδεσιμότητας ($\rightleftharpoons$), για να δείτε τα διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα LAN, αν έχει ενεργοποιηθεί η αναζήτηση δικτύων WLAN ή για να προβάλετε συμβάντα που δεν έγιναν αντιληπτά, αγγίξτε την πάνω δεξιά γωνία (3).

Για να ξεκινήσετε μια τηλεφωνική κλήση, πατήστε  (4).

Για να ανοίξετε το κύριο μενού, πατήστε το πλήκτρο μενού (5).

Προσθήκη στοιχείων στην αρχική οθόνη

Για να προσθέσετε ένα στοιχείο στην αρχική οθόνη, πατήστε **Επιλογές > Επεξεργ. περιεχομένου > Προσθήκη περιεχομένου** και επιλέξτε ένα widget από τη λίστα.

Για να μετακινήσετε ένα στοιχείο, πατήστε **Επιλογές > Επεξεργ. περιεχομένου**, επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο και μεταφέρετέ το με σύρσιμο και απόθεση (drag and drop) στη νέα θέση.

Αφαίρεση στοιχείου από την αρχική οθόνη

Πατήστε **Επιλογές > Επεξεργ. περιεχομένου** και το στοιχείο που επιθυμείτε να αφαιρέσετε. Πατήστε **Επιλογές > Κατάργηση περιεχ/νου** και **Εντάξει**.

Ειδοποιήσεις e-mail

Σχετικά με τις ειδοποιήσεις e-mail

Οι ειδοποιήσεις e-mail που εμφανίζονται στην αρχική οθόνη σας βοηθούν να παρακολουθείτε τα μηνύματα e-mail που έχετε στο γραμματοκιβώτιό σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να προβάλλει μια προεπισκόπηση των κεφαλίδων μηνυμάτων e-mail ή μόνο τον αριθμό των μη αναγνωσμένων μηνυμάτων e-mail.

Εργασία με το e-mail στην αρχική οθόνη

Για να προσθέσετε e-mail στην αρχική οθόνη, στην αρχική οθόνη, πατήστε **Επιλογές > Επεξεργ. περιεχομένου > Επιλογές > Προσθ. περιεχομένου > Widget e-mail**.

Για να ρυθμίσετε το λογαριασμό e-mail σας, στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Εγκατάσταση e-mail** και ακολουθήστε τις οδηγίες. Όταν η εγκατάσταση ολοκληρωθεί, το εικονίδιο του e-mail εμφανίζεται στην αρχική οθόνη. Για να ανοίξετε το γραμματοκιβώτιο e-mail σας, αγγίξτε το εικονίδιο.

Εφαρμογή Μουσική στην αρχική οθόνη

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Μουσική από την αρχική οθόνη. Για να ενεργοποιήσετε το χειρισμό της εφαρμογής Μουσική, πατήστε **Επιλογές > Επεξεργ. περιεχομένου > Επιλογές > Προσθ. περιεχομένου > Αναπαραγωγή μουσικής**.

Η ένδειξη **Μετάβ. σε Μουσική βιβλ.** εμφανίζεται στην αρχική οθόνη.

Για να ανοίξετε την εφαρμογή Μουσική, αγγίξτε **Μετάβ. σε Μουσική βιβλ.** και επιλέξτε τα στοιχεία που επιθυμείτε να ακούσετε.

Τα πλήκτρα ελέγχου της εφαρμογής Μουσική, αν διατίθενται, ο τίτλος του τραγουδιού, ο καλλιτέχνης

και το εξώφυλλο του άλμπουμ εμφανίζονται κατά την αναπαραγωγή ενός τραγουδιού.

Αγαπημένες επαφές στην αρχική οθόνη

Μπορείτε να προσθέσετε αρκετές επαφές απευθείας στην αρχική οθόνη και να κάνετε κλήσεις γρήγορα ή να στέλνετε μηνύματα στις επαφές και να προβάλετε τις μεταδόσεις Ιστού των επαφών αυτών ή να αποκτήσετε πρόσβαση στα στοιχεία των επαφών και σε ρυθμίσεις.

1. Για να προσθέσετε τις αγαπημένες σας επαφές στην αρχική οθόνη, πατήστε **Επιλογές > Επεξεργ. περιεχομένου > Επιλογές > Προσθήκη περιεχομένου > Κορυφαίες επαφές**.
Στην αρχική οθόνη εμφανίζεται μια σειρά εικονιδίων .
2. Επιλέξτε οποιοδήποτε από τα εικονίδια () και μια επαφή από τις Επαφές.

Προσθήκη της αγαπημένης σας μετάδοσης από την εφαρμογή Κοινή χρήση με σύνδεση στην αρχική σας οθόνη

Με την προσθήκη του widget της εφαρμογής Κοινή χρήση με σύνδεση στην αρχική σας οθόνη, μπορείτε να αποκτάτε γρήγορα πρόσβαση στην αγαπημένη σας μετάδοση από την εφαρμογή Κοινή χρήση με σύνδεση.

1. Στην αρχική οθόνη επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργ. περιεχομένου > Επιλογές > Προσθήκη περιεχομένου > Κοινό online**.
2. Επιλέξτε τη μετάδοση που επιθυμείτε. Ενδεχεται να απαιτείται να εγγραφείτε σε μια υπηρεσία του παροχέα υπηρεσιών σας πριν μπορέσετε να προσθέσετε μια μετάδοση.

Το widget εμφανίζει μικρογραφίες από μια επιλεγμένη πηγή από οποιονδήποτε από τους λογαριασμούς σας Κοινής χρήσης σε σύνδεση. Οι τελευταίες εικόνες εμφανίζονται πρώτες.

Ενδείξεις οθόνης

 Η συσκευή χρησιμοποιείται σε δίκτυο GSM (υπηρεσία δικτύου).

 Η συσκευή χρησιμοποιείται σε δίκτυο UMTS (υπηρεσία δικτύου).

 Έχετε ένα ή περισσότερα μη αναγνωσμένα μηνύματα στο φάκελο Εισερχόμενα της εφαρμογής Μηνύματα.

 Έχετε λάβει ένα νέο e-mail στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

 Υπάρχουν μηνύματα που δεν έχουν αποσταλεί ακόμη στο φάκελο Εξερχόμενα.

 Έχετε αναπάντητες κλήσεις.

 Ο ήχος κλήσης έχει ρυθμιστεί στο Αθόρυβο και ο ήχος ειδοποίησης μηνυμάτων και μηνυμάτων e-mail έχει απενεργοποιηθεί.

 Ένα προφίλ με χρονοδιακόπτη είναι ενεργοποιημένο.

 Η οθόνη αφής και τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα.

 Μια αφύπνιση είναι ενεργή.

2 Η δεύτερη τηλεφωνική γραμμή χρησιμοποιείται (υπηρεσία δικτύου).

 Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις στη συσκευή προωθούνται σε άλλον αριθμό (υπηρεσία δικτύου). Εάν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, ένας αριθμός υποδεικνύει την ενεργή γραμμή.

 Η συσκευή σας έχει συνδεθεί με ένα δίκτυο μέσω ασύρματου LAN ή UMTS (υπηρεσία δικτύου) και είναι έτοιμη για κλήσεις μέσω Internet.

 Ένα συμβατό ακουστικό είναι συνδεδεμένο στη συσκευή.

 Ο πομπός FM είναι ενεργοποιημένος αλλά δεν εκπέμπει.  Ο πομπός FM είναι ενεργοποιημένος και εκπέμπει.

 Ένα συμβατό καλώδιο εξόδου τηλεόρασης είναι συνδεδεμένο στη συσκευή.

 Μια συμβατή συσκευή ανάγνωσης κειμένου είναι συνδεδεμένη στη συσκευή.

D Υπάρχει ενεργή κλήση δεδομένων (υπηρεσία δικτύου).

 Μια σύνδεση πακέτων δεδομένων GPRS είναι ενεργή (υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή και η ένδειξη  ότι μια σύνδεση είναι διαθέσιμη.

 Μια σύνδεση πακέτων δεδομένων είναι ενεργή σε τμήμα του δικτύου που υποστηρίζει EGPRS (υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή και η ένδειξη  ότι μια σύνδεση είναι διαθέσιμη. Τα εικονίδια υποδεικνύουν ότι το EGPRS είναι διαθέσιμο στο δίκτυο, αλλά η συσκευή σας δε χρησιμοποιεί απαραίτητα μια σύνδεση EGPRS στη μεταφορά δεδομένων.

 Μια σύνδεση πακέτων δεδομένων UMTS είναι ενεργή (υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή και η ένδειξη  ότι δημιουργείται μια σύνδεση.

 Υποστηρίζεται και είναι ενεργή η πρόσβαση πακέτων ταχείας λήψης (HSDPA) (υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή και η ένδειξη  ότι δημιουργείται μια σύνδεση.

 Έχετε ρυθμίσει τη συσκευή να αναζητά ασύρματα LAN και ένα ασύρματο LAN είναι διαθέσιμο (υπηρεσία δικτύου).

 Μια σύνδεση ασύρματου LAN είναι ενεργή σε ένα δίκτυο που χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση.

 Μια σύνδεση ασύρματου LAN είναι ενεργή σε ένα δίκτυο που δεν χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση.

 Η συνδεσιμότητα Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.

 Μεταδίδονται δεδομένα μέσω συνδεσιμότητας Bluetooth. Όταν αναβοσβήνει η ένδειξη, η συσκευή σας προσπαθεί να συνδεθεί με μια άλλη συσκευή.

 Μια σύνδεση USB είναι ενεργή.

 Συγχρονισμός σε εξέλιξη.

 Η σύνδεση GPS είναι ενεργή.

Συντομεύσεις

Για εναλλαγή ανάμεσα σε ανοιχτές εφαρμογές, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο μενού. Η άσκοπη εκτέλεση εφαρμογών στο παρασκήνιο αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας και μειώνει τη διάρκεια της μπαταρίας.

Για να ανοίξετε την εφαρμογή περιήγησης, στο πληκτρολόγιο, αγγίξτε παρατεταμένα **0**.

Για να αλλάξετε το προφίλ, πιάστε το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε ένα προφίλ.

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή σας (υπηρεσία δικτύου), στο πληκτρολόγιο, αγγίξτε παρατεταμένα **1**.

Για να ανοίξετε μια λίστα με τους τελευταίους αριθμούς που καλέσατε, στην αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να χρησιμοποιήσετε φωνητικές εντολές, στην αρχική οθόνη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κλήσης.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου

Για να πληκτρολογήσετε ένα κεφαλαίο γράμμα σε πεζό και αντιστρόφως, πατήστε  και στη συνέχεια, το πλήκτρο με το επιθυμητό γράμμα. Δεν είναι απαραίτητο να πατήσετε τα πλήκτρα ταυτόχρονα.

Για να εισάγετε έναν ειδικό χαρακτήρα τυπωμένο σε κάποιο πλήκτρο, για παράδειγμα @, πατήστε  και το πλήκτρο με το χαρακτήρα @. Δεν είναι απαραίτητο να πατήσετε τα πλήκτρα ταυτόχρονα.

Για να εισάγετε αρκετούς ειδικούς χαρακτήρες ταυτόχρονα στη σειρά, πατήστε  δύο φορές.

Για να εισαγάγετε τονισμένους χαρακτήρες, για παράδειγμα ά, πατήστε το πλήκτρο sym και μετά το πλήκτρο A επανηλειμμένα έως ότου εμφανιστεί το ά.

Για να αλλάξετε τη γλώσσα γραφής, πατήστε  και το πλήκτρο sym.

Αναζήτηση

Σχετικά με την εφαρμογή Αναζήτηση

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Αναζήτηση**.

Η αναζήτηση σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε διάφορες υπηρεσίες αναζήτησης βασισμένες στο internet για να βρίσκετε, για παράδειγμα, τοποθεσίες web και εικόνες. Το περιεχόμενο και η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών μπορεί να διαφέρει.

Έναρξη μιας αναζήτησης

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Αναζήτηση**.

Για να αναζητήσετε τα περιεχόμενα στην κινητή συσκευή σας, εισάγετε τους όρους αναζήτησης στο πεδίο αναζήτησης ή περιηγηθείτε στις κατηγορίες περιεχομένου. Καθώς πληκτρολογείτε τους όρους αναζήτησης, τα αποτελέσματα οργανώνονται σε κατηγορίες. Τα αποτελέσματα, στα οποία είχατε πρόσβαση πιο πρόσφατα, εμφανίζονται στην κορυφή της λίστας αποτελεσμάτων, αν ταιριάζουν με τους όρους της αναζήτησης σας.

Για να αναζητήσετε ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο, επιλέξτε **Αναζήτ. στο Διαδίκτυο** και ένα παροχέα αναζήτησης και πληκτρολογήστε τους όρους αναζήτησης στο πεδίο αναζήτησης. Ο παροχέας αναζήτησης που επιλέξατε ορίζεται ως ο

προεπιλεγμένος σας παροχέας αναζήτησης στο Διαδίκτυο.

Αν έχει ήδη οριστεί προεπιλεγμένος παροχέας αναζήτησης, επιλέξτε τον για να αρχίσει μια αναζήτηση ή επιλέξτε **Άλλες υπηρ. αναζ/σης** για να χρησιμοποιήσετε έναν άλλο παροχέα αναζήτησης.

Για να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο παροχέα αναζήτησης, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Υπηρεσίες αναζήτησης**.

Για να αλλάξετε τη ρύθμιση χώρας ή περιοχής ώστε να βρείτε περισσότερους παροχείς αναζήτησης, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Χώρα ή περιοχή**.

Ρυθμίσεις αναζήτησης

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Αναζήτηση**.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής Αναζήτηση, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** και από τα ακόλουθα:

- **Χώρα ή περιοχή** — Επιλέξτε τη χώρα ή την περιοχή από όπου επιθυμείτε να κάνετε αναζήτηση.
- **Σύνδεση** — Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης και αν θα επιτρέπονται ή όχι οι συνδέσεις δικτύου.
- **Υπηρεσία αναζήτησης** — Επιλέξτε αν θα εμφανίζονται οι φορείς παροχής και οι κατηγορίες αναζήτησης.

- **Γενικές** — Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε οι επεξηγήσεις και διαγράψτε το ιστορικό αναζήτησης.

Έλεγχος έντασης και μεγαφώνου



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου όταν έχετε μια ενεργή κλήση ή όταν ακούτε έναν ήχο, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης.

Το ενσωματωμένο μεγάφωνο σας επιτρέπει να μιλάτε και να ακούτε από μικρή απόσταση χωρίς να κρατάτε τη συσκευή στο αφτί σας.

Για να χρησιμοποιήσετε το μεγάφωνο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, επιλέξτε **Ενεργοπ. μεγαφ.**

Για να απενεργοποιήσετε το μεγάφωνο, επιλέξτε **Ενεργοπ. ακουστ.**



Προφίλ εκτός σύνδεσης

Για να ενεργοποιήσετε το προφίλ εκτός σύνδεσης, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε **Εκτός σύνδεσης**.

Το προφίλ εκτός σύνδεσης σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς να συνδέεστε στο ασύρματο κυψελοειδές δίκτυο. Όταν ενεργοποιείτε το προφίλ εκτός σύνδεσης, η σύνδεση στο κυψελοειδές δίκτυο απενεργοποιείται, όπως επισημαίνεται από το εικονίδιο **X** στην περιοχή ένδειξης ισχύος του σήματος. Δεν γίνεται λήψη κανενός σήματος ραδιοσυχνότητων (RF) από και προς τη συσκευή στο κυψελοειδές δίκτυο. Αν προσπαθήσετε να στείλετε μηνύματα χρησιμοποιώντας το κυψελοειδές δίκτυο, αυτά τοποθετούνται στο φάκελο εξερχόμενων για να σταλούν αργότερα.

Όταν το προφίλ εκτός σύνδεσης είναι ενεργοποιημένο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας χωρίς κάρτα SIM.

Εάν η κάρτα SIM δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, η συσκευή ξεκινάει στο προφίλ εκτός σύνδεσης.



Σημαντικό: Στο προφίλ εκτός σύνδεσης δεν μπορείτε να πραγματοποιείτε ή να λαμβάνετε κλήσεις ή να χρησιμοποιείτε άλλες λειτουργίες που απαιτούν κάλυψη κυψελοειδούς δικτύου. Η πραγματοποίηση κλήσεων ενδέχεται να είναι δυνατή προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί

στη συσκευή σας. Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου αλλάζοντας προφίλ. Αν η συσκευή είναι κλειδωμένη, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος.

Όταν ενεργοποιήσετε το προφίλ εκτός σύνδεσης, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το ασύρματο LAN, για παράδειγμα, για να διαβάσετε τα e-mail σας ή για να κάνετε αναζήτηση στο Διαδίκτυο. Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε συνδεσιμότητα Bluetooth ενώ βρίσκεστε στο προφίλ εκτός σύνδεσης. Θα πρέπει να τηρείτε όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας όταν δημιουργείτε και χρησιμοποιείτε μια ασύρματη σύνδεση LAN ή συνδέσεις Bluetooth.

Για να μεταβείτε σε ένα άλλο προφίλ, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε ένα άλλο προφίλ. Η συσκευή ενεργοποιεί πάλι τη δυνατότητα ασύρματης μετάδοσης (εφόσον η ισχύς του σήματος επαρκεί).

Ταχεία λήψη

Η πρόσβαση πακέτων ταχείας λήψης (HSDPA, που επίσης καλείται 3.5G και που υποδηλώνεται από την ένδειξη **3.5G**) είναι μια υπηρεσία δικτύου στα δίκτυα UMTS που παρέχει λήψεις δεδομένων με υψηλή ταχύτητα. Όταν στη συσκευή ενεργοποιηθεί η υποστήριξη HSDPA και η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο UMTS που υποστηρίζει HSDPA, η λήψη

δεδομένων όπως μηνύματα, e-mail και σελίδων προγράμματος περιήγησης μέσω του κυψελοειδούς δικτύου μπορεί να είναι ταχύτερη. Μια ενεργή σύνδεση HSDPA υποδεικνύεται με την ένδειξη ³⁵⁶ ➡

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την υποστήριξη για HSDPA στις ρυθμίσεις πακέτων δεδομένων.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Το HSDPA επηρεάζει μόνο την ταχύτητα λήψης και όχι την αποστολή δεδομένων στο δίκτυο, όπως η αποστολή μηνυμάτων και e-mail.

Ονι (υπηρεσία δικτύου)

Άνοιγμα του Ονι με Nokia N97

Το Ονι είναι η προσωπική σας πύλη για διάφορες υπηρεσίες Nokia.

Για μια ξενάγηση και για περισσότερες πληροφορίες, επισκευθείτε τη διεύθυνση www.oni.com μέσω του υπολογιστή σας.

Σχετικά με το Κατάστημα Ονι

Στο Κατάστημα Ονι, μπορείτε να λάβετε παιχνίδια για κινητό, εφαρμογές, βίντεο, εικόνες, ήχους και

μεταδόσεις Ιστού στη συσκευή σας. Κάποια από τα στοιχεία παρέχονται δωρεάν, ενώ άλλα πρέπει να τα αγοράσετε χρησιμοποιώντας την πιστωτική σας κάρτα ή μέσω του λογαριασμού του τηλεφώνου σας. Το Κατάστημα Oni σας παρέχει περιεχόμενο συμβατό με την κινητή σας συσκευή και σχετικό με το γούστο και την τοποθεσία σας. Μπορείτε να μοιράζεστε προτάσεις με τους φίλους σας, να βλέπετε τις λήψεις τους και να τους επιτρέπετε να βλέπουν τα στοιχεία που σας ενδιαφέρουν.

Το περιεχόμενο του Καταστήματος Oni ταξινομείται στις παρακάτω κατηγορίες:

- Παιχνίδια
- Διαμόρφωση
- Εφαρμογές
- Ήχος & βίντεο

Πραγματοποίηση κλήσεων

Αισθητήρας απόστασης

Η συσκευή σας διαθέτει έναν αισθητήρα απόστασης. Προκειμένου να αποφεύγονται τυχαίες επιλογές λειτουργιών, η οθόνη αφής απενεργοποιείται αυτόματα κατά τις κλήσεις, όταν τοποθετείτε τη συσκευή κοντά στο αφτί σας.

Μην καλύπτετε τον αισθητήρα απόστασης, για παράδειγμα, με προστατευτικό φιλμ ή ταινία.



Κλήσεις ομιλίας

1. Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε  για να ανοίξετε το παράθυρο κλήσης και εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου, μαζί με τον κωδικό περιοχής. Για να διαγράψετε ένα ψηφίο, επιλέξτε C.

Για διεθνείς κλήσεις, πατήστε δύο φορές * για το χαρακτήρα + (αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, της περιοχής (παραλείψτε το αρχικό μηδέν αν είναι απαραίτητο) και τέλος τον αριθμό του τηλεφώνου.

2. Για να πραγματοποιήσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
3. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού για να τερματίσετε την κλήση (ή για να ακυρώσετε την προσπάθεια κλήσης).

Αν πατήσετε το πλήκτρο τερματισμού τερματίζεται πάντα η κλήση, ακόμη και αν είναι ενεργή κάποια άλλη εφαρμογή.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση από τη λίστα επαφών, επιλέξτε **Μενού > Επαφές**. Μεταβείτε στο επιθυμητό όνομα. Ή, αγγίξτε το πεδίο αναζήτησης για να πληκτρολογήσετε τα πρώτα γράμματα ή χαρακτήρες του ονόματος και μεταβείτε στο όνομα. Για να καλέσετε την επαφή, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Αν έχετε αποθηκεύσει περισσότερους από έναν αριθμούς για μία επαφή, επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό από τη λίστα και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Για να σιγάσετε ή να καταργήσετε το μικρόφωνο, επιλέξτε  ή .

Για να βάλετε την κλήση σε αναμονή ή να την απαντήσετε από την αναμονή, επιλέξτε  ή .

Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή. Για να ενεργοποιήσετε το μεγάφωνο, επιλέξτε )). Εάν έχετε συνδέσει συμβατά ακουστικά Bluetooth, για να δρομολογήσετε τον ήχο στα ακουστικά, επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργ. ανοιχ. συνομιλ. BT**.

Για να επιστρέψετε στη συσκευή, επιλέξτε )).

Για να τερματίσετε την κλήση, επιλέξτε .

Για εναλλαγή μεταξύ της ενεργής κλήσης και της κλήσης σε αναμονή, επιλέξτε .



Συμβουλή: Όταν έχετε μόνο μία ενεργή φωνητική κλήση, για να θέσετε την κλήση σε αναμονή, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Για να ενεργοποιήσετε την κλήση, πατήστε πάλι το πλήκτρο κλήσης.

Για την αποστολή σειρών ήχων DTMF (για παράδειγμα, ενός κωδικού πρόσβασης), επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή DTMF** Εισάγετε τη σειρά DTMF ή αναζητήστε τη στη λίστα επαφών. Για να εισάγετε ένα χαρακτήρα αναμονής (w) ή ένα χαρακτήρα παύσης (p), πατήστε επανηλειμμένα *. Για να στείλετε τον ήχο, επιλέξτε **Εντάξει**. Μπορείτε να προσθέτετε ήχους DTMF στον αριθμό τηλεφώνου ή στο πεδίο DTMF στα στοιχεία επαφής.

Για να τερματίσετε μια ενεργή κλήση και να την αντικαταστήσετε απαντώντας στην κλήση σε αναμονή, επιλέξτε **Επιλογές > Αντικατάσταση**.

Για να τερματίσετε όλες τις κλήσεις σας, επιλέξτε .

Πολλές από τις επιλογές που είναι στη διάθεσή σας στη διάρκεια μιας φωνητικής κλήσης αποτελούν υπηρεσίες δικτύου.

Αυτόματος τηλεφωνητής και αυτόματος τηλεφωνητής βίντεο

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή ή τον αυτόματο τηλεφωνητή βίντεο (υπηρεσίες δικτύου, ο αυτόματος τηλεφωνητής βίντεο διατίθενται μόνο στα δίκτυα UMTS), στην αρχική οθόνη επιλέξτε  για να ανοίξει το παράθυρο κλήσης, αγγίξτε παρατεταμένα το **1** και επιλέξτε **Αυτόματος τηλεφωνητής ή Αυτόμ. τηλεφων. βίντεο**.

1. Για να αλλάξετε τον αριθμό κλήσης του αυτόματου τηλεφωνητή ή του αυτόματου τηλεφωνητή βίντεο, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Τηλεφωνητής**, έναν αυτόματο τηλεφωνητή και **Επιλογές > Αλλαγή αριθμού**.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό (που σας παρέχεται από το φορέα παροχής ασύρματων υπηρεσιών σας) και επιλέξτε **Εντάξει**.

Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης

Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης ή ανοίξτε το κάλυμμα.

Για σίγαση του ήχου κλήσης μιας εισερχόμενης κλήσης, επιλέξτε .

Για να απαντήσετε την κλήση όταν η οθόνη αφής είναι κλειδωμένη, χτυπήστε **Απάντηση** από αριστερά προς τα δεξιά.

Μπορείτε να στείλετε ένα σύντομο μήνυμα χωρίς να απορρίψετε την κλήση και να ειδοποιήσετε τον καλούντα ότι δεν μπορείτε να απαντήσετε την κλήση. Για να στείλετε το απαντητικό μήνυμα, επιλέξτε **Αποστολή**, επεξεργαστείτε το κείμενο του μηνύματος και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Αν δεν θέλετε να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού της κλήσης. Αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία **Πρώθ. κλήσεων > Κλήσεις ομιλίας > Εάν κατειλημμένο** στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου για την προώθηση κλήσεων, η απόρριψη μιας εισερχόμενης κλήσης προωθεί, επίσης, την κλήση.

Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη αφής, χτυπήστε **Ξεκλειδώμα** από δεξιά προς τα αριστερά και απαντήστε ή απορρίψτε την κλήση.

Για να ενεργοποιήσετε την επιλογή γραπτού μηνύματος και να γράψετε ένα τυποποιημένο απαντητικό μήνυμα, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Κλήση > Απόρρ. κλήσης με μήνυμα και Κείμενο μηνύματος**.

Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης

Η συσκευή υποστηρίζει τη διεξαγωγή κλήσεων συνακρόασης έως και έξι συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού σας.

1. Καλέστε το πρώτο άτομο που θα συμμετάσχει στη συνακρόαση.
2. Για να καλέσετε ένα άλλο άτομο, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα κλήση**. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.
3. Μόλις απαντηθεί η νέα κλήση, για να προσθέσετε τον πρώτο συνομιλητή στην κλήση συνδιάσκεψης, επιλέξτε .

Για να προσθέσετε ένα νέο άτομο στην κλήση, πραγματοποιήστε μια κλήση σε έναν άλλο συνομιλητή και προσθέστε τη νέα κλήση στην κλήση συνδιάσκεψης.

Για να πραγματοποιήσετε μια προσωπική συζήτηση με κάποιον από τους συμμετέχοντες, επιλέξτε .

Μεταβείτε στο συνομιλητή και επιλέξτε . Η κλήση συνδιάσκεψης τίθεται σε αναμονή στη συσκευή. Οι άλλοι συμμετέχοντες μπορούν να συνεχίσουν την κλήση συνδιάσκεψης.

Για να επιστρέψετε στην κλήση συνδιάσκεψης, επιλέξτε .

Για να αποβάλετε έναν από τους συμμετέχοντες, επιλέξτε , μετακινηθείτε στον συμμετέχοντα και επιλέξτε .

4. Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση συνακρόασης, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

Ταχεία κλήση αριθμού τηλεφώνου

Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Κλήση > Ταχεία κλήση.**

1. Για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό τηλεφώνου σε ένα από τα αριθμητικά πλήκτρα, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Ταχεία κλήση.**
2. Μετακινηθείτε στο πλήκτρο στο οποίο θέλετε να αντιστοιχίσετε τον αριθμό τηλεφώνου και επιλέξτε **Επιλογές > Ορισμός.**

Τα 1 και 2 είναι δεσμευμένα για τον αυτόματο τηλεφωνητή και τον αυτόματο τηλεφωνητή βίντεο.

Για να καλέσετε στην αρχική οθόνη, επιλέξτε για να ανοίξετε το παράθυρο κλήσης, επιλέξτε το αντίστοιχο πλήκτρο αριθμού και πιάστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να καλέσετε στην αρχική οθόνη ενώ είναι ενεργή η ταχεία κλήση, select για να ανοίξει το παράθυρο κλήσης και αγγίξτε παρατεταμένα το αντίστοιχο πλήκτρο αριθμού.

Αναμονή κλήσεων

Μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση, ενώ μια άλλη κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Για να ενεργοποιήσετε την αναμονής κλήσης (υπηρεσία δικτύου), επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Κλήση > Αναμονή κλήσεων.**

1. Για να απαντήσετε στην κλήση που βρίσκεται σε αναμονή, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.
2. Για εναλλαγή μεταξύ των δύο κλήσεων, επιλέξτε **Επιλογές > Εναλλαγή.**
3. Για τη σύνδεση μιας κλήσης σε αναμονή με μια ενεργή κλήση και τη δική σας αποσύνδεση από τις κλήσεις, επιλέξτε **Επιλογές > Μεταφορά.**

4. Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.
5. Για να τερματίσετε και τις δύο κλήσεις, επιλέξτε **Επιλογές > Τερματ. όλων των κλήσε..**

Φωνητική κλήση

Η συσκευή σας δημιουργεί αυτόματα μια φράση για τις επαφές. Για να ακούσετε τη φράση κλήσης που έχει δημιουργηθεί, επιλέξτε μια επαφή και **Επιλογές > Στοιχεία φράσης**. Μεταβείτε στο στοιχείο μιας επαφής και επιλέξτε **Επιλογές > Αναπαραγωγή φράσης**.

Πραγματοποίηση κλήσης με φράση κλήσης



Σημείωση: Η χρήση φράσεων ομιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδεις περιβάλλοντες ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

Όταν χρησιμοποιείτε τη φωνητική κλήση, χρησιμοποιείται το μεγάφωνο. Κρατήστε τη συσκευή σε κοντινή απόσταση όταν προφέρετε τη φράση κλήσης.

1. Για να ξεκινήσετε μια φωνητική κλήση, στην αρχική οθόνη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κλήσης. Αν έχετε συνδεδεμένο συμβατό ακουστικό με πλήκτρο ακουστικών, πατήστε και

κρατήστε πατημένο το πλήκτρο του ακουστικού για να ξεκινήσει η φωνητική κλήση.

2. Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη **Μιλήστε τώρα**. Πείτε καθαρά το όνομα που έχει αποθηκευτεί για την επαφή.
3. Η συσκευή αναπαράγει μια δημιουργημένη φράση κλήσης για την αναγνωρισμένη επαφή στην επιλεγμένη γλώσσα της συσκευής και εμφανίζει το όνομα και τον αριθμό. Για να ακυρώσετε τη φωνητική κλήση, επιλέξτε **Έξοδος**.

Εάν έχουν αποθηκευτεί πολλοί αριθμοί σε ένα όνομα, μπορείτε να πείτε το όνομα και τον τύπο αριθμού, όπως κινητό ή τηλέφωνο.

Πραγματοποίηση κλήσης βίντεο

Όταν πραγματοποιείτε μια κλήση βίντεο (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να βλέπετε ένα αμφίδρομο βίντεο πραγματικού χρόνου μεταξύ εσάς και του παραλήπτη της κλήσης. Η ζωντανή εικόνα βίντεο, ή η εικόνα βίντεο που συλλαμβάνεται από την κάμερα της συσκευής, εμφανίζεται στον παραλήπτη της κλήσης βίντεο.

Για να είναι δυνατή η κλήση βίντεο, πρέπει να έχετε μια κάρτα USIM και να έχετε κάλυψη ενός δικτύου UMTS. Για διαθεσιμότητα, τιμές και εγγραφή στις

υπηρεσίες κλήσεων βίντεο, επικοινωνήστε με τον πάροχο του δικτύου σας.

Οι κλήσεις βίντεο είναι δυνατές μόνο μεταξύ δύο μερών. Οι κλήσεις βίντεο είναι δυνατές προς συμβατές κινητές συσκευές ή πελάτες ISDN. Οι κλήσεις βίντεο δεν είναι δυνατές ταυτόχρονα με άλλες κλήσεις φωνής, βίντεο ή δεδομένων.

Εικονίδια

 Δε λαμβάνετε βίντεο (ο παραλήπτης δε στέλνει βίντεο ή το δίκτυο δεν το μεταδίδει).

 Έχετε απορρίψει την αποστολή βίντεο από τη συσκευή σας. Για να στείλετε μια σταθερή εικόνα στη θέση του βίντεο, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Κλήση > Εικόνα σε κλήση βίντεο**.

Ακόμη και εάν απορρίψατε την αποστολή βίντεο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο, η κλήση χρεώνεται ως κλήση βίντεο. Ελέγξτε τις τιμές με τον πάροχό σας.

1. Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε  για να ανοίξετε το παράθυρο κλήσης και εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου.
2. Επιλέξτε **Επιλογές > Κλήση > Βίντεο**.

Η δευτερεύουσα κάμερα εμπρός χρησιμοποιείται από προεπιλογή σε κλήσεις βίντεο. Η έναρξη της κλήσης βίντεο μπορεί να αργήσει λίγο. Αν η κλήση δεν είναι επιτυχής (για παράδειγμα, οι κλήσεις βίντεο δεν υποστηρίζονται από το δίκτυο ή η συσκευή του παραλήπτη δεν είναι συμβατή), θα

ερωτηθείτε αν θέλετε να πραγματοποιήσετε μια κανονική κλήση ή να στείλετε ένα μήνυμα.

Η κλήση βίντεο είναι ενεργή όταν βλέπετε δύο εικόνες βίντεο και ακούτε τον ήχο από το μεγάφωνο. Ο παραλήπτης της κλήσης μπορεί να απορρίψει την αποστολή βίντεο (υποδηλώνεται από την ένδειξη ) και εσείς να ακούτε μόνο τη φωνή του καλούντα και μπορεί να βλέπετε μια σταθερή εικόνα ή μια γκρι οθόνη.

3. Για να τερματίσετε την κλήση βίντεο, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού της κλήσης.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο

Για εναλλαγή μεταξύ της εμφάνισης βίντεο και της ακρόασης μόνο της φωνής του καλούντα, επιλέξτε  ή .

Για να σιγάσετε ή να καταργήσετε το μικρόφωνο, επιλέξτε  ή .

Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αφτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή. Για να ενεργοποιήσετε το μεγάφωνο, επιλέξτε . Εάν έχετε συνδέσει συμβατά ακουστικά Bluetooth, για να δρομολογήσετε τον ήχο στα ακουστικά, επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργ. ανοιχ. συνομιλ. BT**.

Για να επιστρέψετε στη συσκευή, επιλέξτε ).

Για να χρησιμοποιήσετε την κάμερα στο πίσω μέρος της συσκευής σας για την αποστολή βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές > Χρήση δευτερ. κάμερας**. Για να μεταβείτε στην κάμερα στο εμπρός μέρος της συσκευής σας, επιλέξτε **Επιλογές > Χρήση κύριας κάμερας**.

Για να λάβετε ένα στιγμιότυπο οθόνης από το βίντεο που στέλνετε, επιλέξτε **Επιλογές > Αποστ. στιγμιοτύπου**. Η αποστολή βίντεο παύεται και το στιγμιότυπο προβάλλεται στον παραλήπτη. Το στιγμιότυπο οθόνης δεν αποθηκεύεται.

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση της εικόνας σας, επιλέξτε **Επιλογές > Μεγέθυνση/Σμίκρυνση**.

Για να αλλάξετε την ποιότητα βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές > Προτίμηση βίντεο > Κανονική ποιότητα**, **Μεγαλύτερη ευκρίνεια** ή **Ομαλότερη κίνηση**.

Απάντηση σε ή απόρριψη μιας κλήσης βίντεο

Όταν λαμβάνετε μία κλήση βίντεο, εμφανίζεται η ένδειξη .

1. Για να απαντήσετε στην κλήση βίντεο, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

2. Για να ξεκινήσετε την αποστολή ζωντανής εικόνας βίντεο, επιλέξτε **Ναι**.

Αν δεν ενεργοποιήσετε την κλήση βίντεο, θα ακούσετε μόνο τη φωνή του καλούντος. Μια γκρι οθόνη αντικαθιστά την εικόνα βίντεο. Για να αντικαταστήσετε τη γκρι οθόνη με μια ακίνητη εικόνα που έχετε τραβήξει με την κάμερα της συσκευής σας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Κλήση > Εικόνα σε κλήση βίντεο**.

Κοινή χρήση βίντεο

Χρησιμοποιήστε την κοινή χρήση βίντεο (υπηρεσία δικτύου) για να αποστείλετε ένα ζωντανό βίντεο ή ένα βίντεο κλιπ από το κινητό σας τηλέφωνο σε μια άλλη συμβατή κινητή συσκευή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας.

Το megάφωνο είναι ενεργό όταν ενεργοποιείτε την κοινή προβολή βίντεο. Εάν δε θέλετε να χρησιμοποιήσετε το megάφωνο για τη φωνητική κλήση ενώ κάνετε κοινή προβολή βίντεο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ένα σετ συμβατών ακουστικών.



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας.

Απαιτήσεις κοινής προβολής βίντεο

Η κοινή προβολή βίντεο απαιτεί μία σύνδεση UMTS. Η δυνατότητά σας να χρησιμοποιείτε κοινή προβολή βίντεο εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα του δικτύου UMTS. Επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία, τη διαθεσιμότητα του δικτύου UMTS και τις χρεώσεις που αφορούν αυτή την υπηρεσία.

Για να χρησιμοποιήσετε την κοινή προβολή βίντεο, βεβαιωθείτε για τα ακόλουθα:

- Η συσκευή σας είναι ρυθμισμένη για συνδέσεις άτομο προς άτομο.
- Έχετε μια ενεργή σύνδεση UMTS και βρίσκεστε μέσα σε κάλυψη δικτύου UMTS. Αν μετακινηθείτε μακριά από την εμβέλεια του δικτύου UMTS κατά την περίοδο κοινής προβολής βίντεο, η κοινή προβολή διακόπτεται, αλλά η κλήση ομιλίας σας συνεχίζεται.
- Τόσο ο αποστολέας όσο και ο παραλήπτης είναι εγγεγραμμένοι στο δίκτυο UMTS. Αν προσκαλέσετε κάποιον σε κοινή προβολή και το τηλέφωνο του παραλήπτη δε βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου UMTS, δεν έχει εγκαταστημένη την εφαρμογή της κοινής προβολής βίντεο ή τις συνδέσεις από χρήστη σε χρήστη, ο χρήστης δεν παραλαμβάνει προσκλήσεις. Λαμβάνετε ένα μήνυμα σφάλματος που σας

ενημερώνει ότι ο παραλήπτης δεν μπορεί να λάβει την πρόσκληση.

Ρυθμίσεις

Για να ενεργοποιήσετε την κοινή χρήση βίντεο, θα χρειαστούν ρυθμίσεις σύνδεσης από χρήστη σε χρήστη και ρυθμίσεις σύνδεσης UMTS.

Ρυθμίσεις σύνδεσης από χρήστη σε χρήστη

Μια σύνδεση από χρήστη σε χρήστη είναι επίσης γνωστή ως σύνδεση Session Initiation Protocol (SIP). Οι ρυθμίσεις προφίλ SIP πρέπει να οριστούν στη συσκευή σας πριν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία κοινής χρήσης βίντεο. Απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών σας για τις ρυθμίσεις προφίλ SIP και αποθηκεύστε τις στη συσκευή σας. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών σας μπορεί να σας στείλει τις ρυθμίσεις ή να σας δώσει μια λίστα με τις απαιτούμενες παραμέτρους.

Για να προσθέσετε μια διεύθυνση SIP σε μια επαφή:

1. Επιλέξτε **Μενού > Επαφές**.
2. Ανοίξτε την επαφή ή δημιουργήστε μια νέα επαφή.
3. Επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία**.
4. Επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη στοιχείου > Κοινή προβολή βίντεο**.
5. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση SIP στη μορφή `username@domainname` (μπορείτε να

χρησιμοποιήσετε μια διεύθυνση IP αντί για ένα όνομα τομέα).

Εάν δεν γνωρίζετε τη διεύθυνση SIP για την επαφή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού χώρας, για κοινή χρήση βίντεο (αν υποστηρίζεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου).

Ρυθμίσεις σύνδεσης UMTS

Για να εγκαταστήσετε τη σύνδεση UMTS:

- Επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών σας για να σας επιτρέψει να χρησιμοποιήσετε το δίκτυο UMTS.
- Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις σύνδεσης του σημείου πρόσβασης UMTS της συσκευής σας έχουν διαμορφωθεί σωστά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Κοινή χρήση ζωντανού βίντεο και βίντεο κλιπ

Κατά τη διάρκεια μιας ενεργής φωνητικής κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές > Κοινή προβολή βίντεο**.

1. Για να κάνετε κοινή χρήση ενός βίντεο κατά την κλήση, επιλέξτε **Ζωντανό βίντεο**.

Για να κάνετε κοινή χρήση ενός βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Κλιπ βίντεο**. Ανοίγει μια λίστα από βίντεο κλιπ που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη της συσκευής, στη μνήμη μαζικής αποθήκευσης ή σε μια κάρτα μνήμης (αν διατίθεται). Επιλέξτε το κλιπ που θέλετε να μοιραστείτε.

Ενδέχεται να χρειάζεται να μετατρέψετε το βίντεο κλιπ σε μια κατάλληλη μορφή, ώστε να μπορείτε να το μοιραστείτε. Εάν η συσκευή σας σας ειδοποιήσει ότι είναι απαραίτητη η μετατροπή του βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Εντάξει**. Η συσκευή σας πρέπει να έχει ένα πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο για να είναι δυνατή η μετατροπή.

2. Αν διαθέτετε στις Επαφές αρκετές διευθύνσεις SIP ή τηλεφωνικούς αριθμούς συμπεριλαμβανομένου του κωδικού χώρας για τον παραλήπτη, επιλέξτε την επιθυμητή διεύθυνση ή τον αριθμό. Αν η διεύθυνση SIP ή ο τηλεφωνικός αριθμός του παραλήπτη δεν είναι διαθέσιμα, καταχωρίστε τη διεύθυνση SIP ή τον τηλεφωνικό αριθμό του παραλήπτη, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού χώρας και επιλέξτε **Εντάξει** για να στείλετε την πρόσκληση. Η συσκευή σας στέλνει την πρόσκληση στη διεύθυνση SIP.

Η κοινή χρήση ξεκινάει αυτομάτως όταν ο παραλήπτης αποδεχτεί την πρόσκληση.

Επιλογές κατά την κοινή χρήση βίντεο

 ή  για να σιγάσετε ή να ενεργοποιήσετε το μικρόφωνο

🔊 ή 📴 για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το μεγάφωνο

📶 ή 📶 για την προσωρινή διακοπή και τη συνέχιση της κοινής προβολής βίντεο

🖼️ για να μεταβείτε σε λειτουργία πλήρους οθόνης (διατίθεται μόνο για τον παραλήπτη)

3. Για να τερματίσετε την κοινή περίοδο λειτουργίας, επιλέξτε **Διακοπή**. Για να τερματίσετε τη φωνητική κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού. Η κοινή χρήση βίντεο τερματίζει όταν τερματίσετε την κλήση.

Για να αποθηκεύσετε την ζωντανή εικόνα βίντεο κοινής προβολής, πατήστε **Ναι** όταν σας ζητηθεί. Η συσκευή σας ειδοποιεί για τη θέση του αποθηκευμένου βίντεο.

Εάν αποκτήσετε πρόσβαση σε άλλες εφαρμογές ενώ κάνετε κοινή προβολή βίντεο κλιπ, γίνεται παύση της κοινής προβολής. Για να επιστρέψετε στην προβολή κοινής χρήσης βίντεο και να συνεχίσετε την κοινή χρήση, στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Επιλογές** > **Συνέχεια**.

Αποδοχή μιας πρόσκλησης

Όταν κάποιος σας στέλνει μια πρόσκληση κοινής χρήσης βίντεο, εμφανίζεται ένα μήνυμα πρόσκλησης που δείχνει το όνομα ή τη διεύθυνση SIP του αποστολέα. Αν η συσκευή σας δεν είναι ρυθμισμένη

στο αθόρυβο, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα όταν λαμβάνετε μια πρόσκληση.

Εάν σας στείλει κάποιος μια κοινή πρόσκληση και είστε εκτός κάλυψης του δικτύου UMTS, δε θα γνωρίζετε ότι λάβατε μια πρόσκληση.

Όταν λάβετε μία πρόσκληση, ορίστε μία από τις εξής επιλογές:

- **Ναι** — Αποδεχθείτε την πρόσκληση και ενεργοποιήστε την κοινή περίοδο λειτουργίας.
- **Όχι** — Απορρίψτε την πρόσκληση. Ο αποστολέας λαμβάνει ένα μήνυμα ότι απορρίψατε την πρόσκληση. Μπορείτε επίσης να πιάσετε το πλήκτρο τερματισμού για να απορρίψετε την πρόσκληση και να τερματίσετε τη φωνητική κλήση.

Επιλέξτε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

- **Παύση** — Παύση της αναπαραγωγής ενός βίντεο κλιπ.
- **Συνέχεια** — Συνέχιση της αναπαραγωγής ενός βίντεο κλιπ.
- **Σίγαση** — Σίγαση του ήχου του βίντεο κλιπ.

Για να τερματίσετε την κοινή περίοδο λειτουργίας, επιλέξτε **Διακοπή**. Για να τερματίσετε τη φωνητική κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού. Η κοινή χρήση βίντεο τερματίζει όταν τερματίσετε την κλήση.

Μητρώο

Το μητρώο αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό επικοινωνίας της συσκευής. Οι αναπάντητες και οι ληφθείσες κλήσεις καταγράφονται μόνον εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες και η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

Πρόσφατες κλήσεις

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Μητρώο και Πρόσφατες κλήσ..**

Για να προβάλετε τις αναπάντητες, τις ληφθείσες και τις εξερχόμενες κλήσεις, επιλέξτε **Αναπάντητες κλ., Ληφθείσες κλήσ. ή Κληθ. αριθμοί.**



Συμβουλή: Για να ανοίξετε τη λίστα με τους κληθέντες αριθμούς στην αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Στη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

-  **Κλήση** — Κλήση της επιθυμητής επαφής.
-  **Δημιουργία μηνύματος** — Αποστολή ενός μηνύματος στην επιθυμητή επαφή.
-  **Άνοιγμα Επαφών** — Άνοιγμα της λίστας επαφών.

Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε από τα ακόλουθα:

- **Αποθήκ. στις Επαφές** — Αποθήκευση του επιλεγμένου αριθμού τηλεφώνου από μια λίστα πρόσφατων κλήσεων στις επαφές σας.
- **Σβήσιμο λίστας** — Διαγραφή της επιλεγμένης λίστας πρόσφατων κλήσεων.
- **Διαγραφή** — Διαγραφή ενός επιλεγμένου συμβάντος από την επιλεγμένη λίστα.
- **Διάρκεια μητρώου** — Επιλογή του χρόνου για τον οποίο θα παραμένουν αποθηκευμένες οι πληροφορίες επικοινωνίας στο μητρώο. Αν επιλέξετε **Χωρίς μητρώο**, δεν θα αποθηκεύονται πληροφορίες στο μητρώο.

Διάρκεια κλήσης

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Μητρώο.**

Για να προβάλετε την κατά προσέγγιση διάρκεια της τελευταίας κλήσης σας, των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων, πατήστε **Διάρκεια κλήσ..**



Σημείωση: Το τελικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

Πακέτα δεδομένων

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Μητρώο.**

Για τις συνδέσεις πακέτων δεδομένων σας ίσως υπάρξει χρέωση σύμφωνα με την ποσότητα δεδομένων που αποστέλλονται και λαμβάνονται. Για να ελέγξετε την ποσότητα των σταλθέντων και ληφθέντων δεδομένων κατά τη διάρκεια των συνδέσεων μεταφοράς πακέτων δεδομένων, επιλέξτε **Πακέτα δεδομ.** > **Όλα σταλθ. δεδ.** ή **Όλα ληφθ. δεδ.**.

Για να διαγράψετε τόσο τις πληροφορίες που έχετε αποστείλει όσο και αυτές που έχετε λάβει, πατήστε **Επιλογές** > **Μηδενισμός μετρητών**. Θα χρειαστείτε τον κωδικό κλειδώματος, για να διαγράψετε τις πληροφορίες.

Παρακολούθηση όλων των συμβάντων επικοινωνίας

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Μητρώο**.

Για να ανοίξετε το γενικό μητρώο απ' όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε όλες τις κλήσεις ομιλίας, τα γραπτά μηνύματα ή τις συνδέσεις δεδομένων και WLAN που έχουν καταγραφεί από τη συσκευή, ανοίξτε την καρτέλα γενικού μητρώου  . Τα δευτερεύοντα συμβάντα, όπως ένα μήνυμα κειμένου που αποστάλθηκε σε πολλά μέρη και οι συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων, καταγράφονται στο μητρώο ως ένα συμβάν επικοινωνίας. Οι συνδέσεις στο γραμματοκιβώτιο, το κέντρο μηνυμάτων

πολυμέσων ή οι διευθύνσεις ιστού εμφανίζονται ως συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων.

Για να δείτε τον όγκο των δεδομένων που έχουν μεταφερθεί καθώς και τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης σύνδεσης μεταφοράς πακέτων δεδομένων, μετακινηθείτε σε ένα εισερχόμενο ή εξερχόμενο συμβάν που φέρει την ένδειξη **GPRS** και επιλέξτε **Επιλογές** > **Προβολή**.

Για να αντιγράψετε έναν τηλεφωνικό αριθμό από το μητρώο στο πρόχειρο και να τον επικολλήσετε σε ένα γραπτό μήνυμα, για παράδειγμα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Χρήση αριθμού** > **Αντιγραφή**.

Για να φιλτράρετε το μητρώο, πατήστε **Επιλογές** > **Φίλτρο** και ένα φίλτρο.

Επαφές (τηλεφωνικός κατάλογος)

Για να ανοίξετε τις Επαφές, επιλέξτε **Μενού > Επαφές**.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε και να ενημερώσετε πληροφορίες επαφών, όπως αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις κατοικίας ή διευθύνσεις e-mail των επαφών σας. Μπορείτε να προσθέσετε έναν προσωπικό ήχο κλήσης ή μια μικρογραφία εικόνας σε μια επαφή. Μπορείτε επίσης να δημιουργείτε ομάδες επαφών, οι οποίες σας επιτρέπουν να στέλνετε γραπτά μηνύματα ή e-mail σε πολλούς παραλήπτες ταυτόχρονα.

Αποθήκευση και επεξεργασία ονομάτων και αριθμών

1. Για να προσθέσετε μια νέα επαφή στη λίστα επαφών, αγγίξτε .
2. Αγγίξτε ένα πεδίο για να εισάγετε τις πληροφορίες στο πεδίο. Για να κλείσετε την εισαγωγή κειμένου, επιλέξτε . Συμπληρώστε τα πεδία που θέλετε και επιλέξτε **Εντάξει**.

Για την επεξεργασία επαφών, επιλέξτε μια επαφή και **Επιλογές > Επεξεργασία**.

Γραμμή εργαλείων Επαφών

Στη γραμμή εργαλείων της λίστας επαφών, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

-  **Κλήση** — Κλήση της επιθυμητής επαφής.
-  **Δημιουργία μηνύματος** — Αποστολή ενός μηνύματος στην επιθυμητή επαφή.
-  **Νέα επαφή** — Δημιουργία μιας νέας επαφής.

Διαχείριση ονομάτων και αριθμών

Για να αντιγράψετε ή να διαγράψετε μια επαφή ή για να στείλετε μια επαφή ως επαγγελματική κάρτα σε μια άλλη συσκευή, αγγίξτε παρατεταμένα μια επαφή και επιλέξτε **Αντιγραφή, Διαγραφή ή Αποστ. προσ. στοιχ..**

Για να διαγράψετε πολλές επαφές ταυτόχρονα, επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογή/Εξαίρεση** για να επισημάνετε τις επιθυμητές επαφές και για να τις διαγράψετε επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή**.

Για να ακούσετε την φράση κλήσης που αντιστοιχεί σε μια επαφή, επιλέξτε την επαφή και **Επιλογές >**

Στοιχεία φράσης > Επιλογές > Αναπαραγωγή φράσης.

Προεπιλεγμένοι αριθμοί και διευθύνσεις

Μπορείτε να αναθέσετε προεπιλεγμένους αριθμούς ή διευθύνσεις σε μια επαφή. Εάν μια επαφή έχει πολλούς αριθμούς ή διευθύνσεις, μπορείτε εύκολα να καλέσετε ή να στείλετε ένα μήνυμα σε έναν ορισμένο αριθμό ή μια διεύθυνση. Ο προεπιλεγμένος αριθμός χρησιμοποιείται επίσης για φωνητική κλήση.

1. Στη λίστα επαφών, επιλέξτε μια επαφή.
2. Επιλέξτε **Επιλογές > Προεπιλογές**.
3. Επιλέξτε μια προεπιλογή στην οποία θέλετε να προσθέσετε έναν αριθμό ή μια διεύθυνση και επιλέξτε **Ορισμός**.
4. Επιλέξτε έναν αριθμό ή μια διεύθυνση που θέλετε να ορίσετε ως προεπιλογή.
5. Για έξοδο από την προβολή Προεπιλογές και αποθήκευση των αλλαγών, αγγίξτε σε σημείο έξω από την προβολή.

Κάρτες επαφών

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές** και μια επαφή. Όλες οι διαθέσιμοι τρόποι επικοινωνίας για την επιλεγμένη επαφή εμφανίζονται στην προβολή καρτών επαφών.

Επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα, τον επιθυμητό τρόπο επικοινωνίας, **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

- **Επεξεργασία** — Επεξεργασία, προσθήκη ή διαγραφή των πεδίων κάρτας επαφής.
- **Προεπιλογές** — Ορίστε τους αριθμούς και τις διευθύνσεις που θα χρησιμοποιούνται από προεπιλογή όταν επικοινωνείτε με την επαφή, αν μια επαφή έχει περισσότερους από έναν αριθμούς και διευθύνσεις.
- **Στοιχεία φράσης** — Προβάλετε τα στοιχεία φράσης ή ακούστε τη φράση της επαφής.

Οι διαθέσιμες επιλογές και οι τρόποι επικοινωνίας ενδέχεται να ποικίλουν.

Ορισμός επαφών ως αγαπημένων

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές**.

Αγαπημένες είναι οι επαφές που έχετε ορίσει ως αγαπημένες επαφές. Αυτές οι επαφές εμφανίζονται στην κορυφή της λίστας επαφών.

Για να ορίσετε μια επαφή ως αγαπημένη, επιλέξτε μια επαφή και **Επιλογές > Προσθ. στα Αγαπημένα**. Τα

Αγαπημένα επισημαίνονται με ένα εικονίδιο αστεριού.

Για να αφαιρέσετε μια επαφή από τα Αγαπημένα, επιλέξτε μια επαφή και **Επιλογές > Αφαίρ. από τα Αγαπημ..** Η επαφή που αφαιρέσατε μετακινείται πίσω στην κανονική λίστα επαφών.

Ήχοι κλήσης, εικόνες και κείμενο κλήσης για επαφές

Μπορείτε να ορίσετε έναν ήχο κλήσης για μια επαφή ή μια ομάδα και μια εικόνα και ένα κείμενο κλήσης για μια επαφή. Όταν σας καλεί η επαφή, η συσκευή αναπαράγει τον επιλεγμένο ήχο κλήσης και εμφανίζει το κείμενο κλήσης ή την εικόνα (εάν ο αριθμός τηλεφώνου του καλούντα αποστέλλεται με την κλήση και η συσκευή σας τον αναγνωρίζει).

Για να ορίσετε έναν ήχο κλήσης για μια επαφή ή μια ομάδα επαφών, επιλέξτε την επαφή ή την ομάδα επαφών και **Επιλογές > Ήχος κλήσης** και έναν ήχο κλήσης.

Για να ορίσετε ένα κείμενο κλήσης για μια επαφή, επιλέξτε την επαφή και **Επιλογές > Προσθ. κειμ. ειδοπ. κλήσ..** Αγγίξτε το πεδίο κειμένου για να εισάγετε το κείμενο κλήσης και επιλέξτε .

Για να προσθέσετε μια εικόνα για μια επαφή που είναι αποθηκευμένη στη μνήμη της συσκευής, επιλέξτε την

επαφή, **Επιλογές > Προσθήκη εικόνας** και μια εικόνα από την Φωτογραφ..

Για να αφαιρέσετε τον ήχο κλήσης, επιλέξτε **Προεπιλεγμένος ήχος** από τη λίστα με τους ήχους κλήσης.

Για να προβάλετε, αλλάξετε ή καταργήσετε την εικόνα από μια επαφή, επιλέξτε την επαφή, **Επιλογές > Εικόνα** και την επιθυμητή επιλογή.

Αντιγραφή επαφών

Όταν ανοίγετε τη λίστα επαφών για πρώτη φορά, η συσκευή σας ρωτά αν θέλετε να αντιγράψετε τα ονόματα και τους αριθμούς από την κάρτα SIM στη συσκευή σας.

Για να ξεκινήσετε την αντιγραφή, πατήστε **Εντάξει**.

Εάν δε θέλετε να αντιγράψετε τις επαφές από την κάρτα SIM στη συσκευή σας, επιλέξτε **Ακύρωση**. Θα ερωτηθείτε αν θέλετε να προβάλετε τις επαφές της κάρτας SIM στον κατάλογο των επαφών. Για να προβάλετε τις επαφές, πατήστε **Εντάξει**. Ανοίγει η λίστα επαφών και τα ονόματα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα σας SIM υποδηλώνονται με .

Υπηρεσίες SIM

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ή άλλος πωλητής.

Επαφές SIM

Για να επιλέξετε την εμφάνιση των ονομάτων και των αριθμών που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα SIM στη λίστα επαφών, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Επαφές προς προβολή > Μνήμη SIM**. Μπορείτε να προσθέσετε και να επεξεργαστείτε τις επαφές της κάρτας SIM ή να τις καλέσετε.

Οι αριθμοί που αποθηκεύετε στη λίστα επαφών μπορεί να μην αποθηκεύονται αυτόματα στην κάρτα SIM σας. Για να αποθηκεύσετε αριθμούς στην κάρτα SIM, επιλέξτε μια επαφή και **Επιλογές > Αντιγραφή > Μνήμη SIM**.

Για να επιλέξετε κατά πόσο οι νέες επαφές που εισάγετε αποθηκεύονται στη συσκευή σας ή στην κάρτα σας SIM, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Προεπιλεγμ. μνήμη αποθ. > Μνήμη τηλεφώνου ή Μνήμη SIM**.

Επιτρεπτές κλήσεις

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές και Επιλογές > Αριθμοί SIM > Επαφές επιτρεπτών κλ..**

Με την υπηρεσία επιτρεπτών κλήσεων σάς δίνεται η δυνατότητα να περιορίζετε τις κλήσεις από τη συσκευή σας σε συγκεκριμένους αριθμούς τηλεφώνου. Δεν υποστηρίζουν όλες οι κάρτες SIM την υπηρεσία επιτρεπτών κλήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Όταν η επιλογή επιτρεπτών κλήσεων είναι ενεργοποιημένη, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Χρειάζεστε τον κωδικό PIN2, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις επιτρεπτές κλήσεις ή για να επεξεργαστείτε τις επαφές επιτρεπτών κλήσεων. Επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών για τον κωδικό PIN2.

Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε από τα ακόλουθα:

- **Ενεργοπ. επιτρ. κλήσεων** — Ενεργοποίηση επιτρεπτών κλήσεων.
- **Απενεργ. επιτρεπτών κλ.** — Απενεργοποίηση επιτρεπτών κλήσεων.
- **Νέα επαφή SIM** — Πληκτρολογήστε το όνομα επαφής και τον αριθμό τηλεφώνου προς τον οποίο επιτρέπονται κλήσεις.
- **Προσθήκη από Επαφές** — Αντιγραφή μιας επαφής από τη λίστα επαφών στη λίστα επιτρεπτών κλήσεων.

Για να στείλετε σύντομα μηνύματα σε επαφές SIM, όταν είναι ενεργοποιημένη η υπηρεσία επιτρεπτών κλήσεων, πρέπει να προσθέσετε τον αριθμό του κέντρου σύντομων μηνυμάτων στη λίστα επιτρεπτών κλήσεων.

Ομάδες Επαφών

Για να ανοίξετε τη λίστα ομάδων, ανοίξετε τη λίστα επαφών και αγγίξτε **88**.

Δημιουργία ομάδων επαφών

1. Για να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα, στην προβολή λίστας ομάδων, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα ομάδα**. Χρησιμοποιήστε το προεπιλεγμένο όνομα ή εισάγετε ένα καινούριο. Επιλέξτε **Εντάξει**.
2. Για να προσθέσετε μέλη στην ομάδα, επιλέξτε την ομάδα και **Επιλογές > Προσθήκη μελών**.
3. Επιστημάνετε κάθε επαφή που επιθυμείτε να προσθέσετε και επιλέξτε **Εντάξει**.

Διαχείριση ομάδων επαφών

Για να αποστείλετε ένα μήνυμα σε όλα μέλη της ομάδας, για να ορίσετε έναν ήχο κλήσης για μια ομάδα ή για να μετονομάσετε ή να διαγράψετε μια ομάδα, αγγίξτε παρατεταμένα την ομάδα και επιλέξτε

Δημιουργία μηνύμ., Ήχος κλήσης, Μετονομασία ή Διαγραφή.

Για να προσθέσετε μια επαφή στην ομάδα, επιλέξτε την ομάδα και **Επιλογές > Προσθήκη μελών**.

Για να ελέγξετε σε ποιες ομάδες ανήκει μια επαφή, επιλέξτε την ομάδα, μεταβείτε στην επαφή και επιλέξτε **Επιλογές > Ανήκει στις ομάδες**.

Για να αφαιρέσετε μία επαφή από μια ομάδα, επιλέξτε την ομάδα, μεταβείτε στην επαφή και επιλέξτε **Επιλογές > Αφαίρεση από ομάδα**.

Μηνύματα

Κύρια προβολή Μηνυμάτων

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα** (υπηρεσία δικτύου).

Για να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα, επιλέξτε **Νέο μήνυμα**.



Συμβουλή: Για να αποφύγετε να ξαναγράφετε μηνύματα που στέλνετε συχνά, χρησιμοποιήστε τα κείμενα του φακέλου Πρότυπα στην επιλογή Οι φάκελοί μου. Μπορείτε επίσης να δημιουργείτε και να αποθηκεύετε τα δικά σας πρότυπα.

Ο φάκελος Μηνύματα περιλαμβάνει τους παρακάτω φακέλους:

-  **Εισερχόμενα** — Εδώ αποθηκεύονται τα μηνύματα που λαμβάνονται, εκτός από τα μηνύματα e-mail και τα μηνύματα εκπομπής κυψέλης.
-  **Οι φάκελοί μου** — Οργανώστε τα μηνυμάτα σας σε φακέλους.
-  **Γραμ/κιβώτιο** — Συνδεθείτε στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο για ανάκτηση των νέων μηνυμάτων e-mail ή προβολή σε λειτουργία εκτός σύνδεσης των μηνυμάτων e-mail που είχαν ανακτηθεί νωρίτερα.

-  **Πρόχειρα** — Εδώ αποθηκεύονται τα πρόχειρα μηνύματα που δεν έχουν σταλεί.
-  **Σταλθέντα** — Εδώ αποθηκεύονται τα τελευταία μηνύματα που έχετε στείλει, εκτός των μηνυμάτων που στείλατε με Bluetooth. Μπορείτε να αλλάζετε τον αριθμό των μηνυμάτων που θα αποθηκεύονται σε αυτό το φάκελο.
-  **Εξερχόμενα** — Τα μηνύματα σε αναμονή αποστολής αποθηκεύονται προσωρινά στα εξερχόμενα, για παράδειγμα, όταν η συσκευή σας βρίσκεται εκτός δικτύου.
-  **Αναφορές παρ.** — Μπορείτε να ζητήσετε από το δίκτυο να σας στείλει μια αναφορά παράδοσης για τα μηνύματα κειμένου και τα μηνύματα πολυμέσων που έχετε στείλει (υπηρεσία δικτύου).

Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα**.



Σημαντικό: Ανοίγεται τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο

λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Για να δημιουργήσετε ένα μήνυμα πολυμέσων ή για να συντάξετε ένα μήνυμα e-mail, πρέπει να έχετε ορίσει τις κατάλληλες ρυθμίσεις σύνδεσης.

Το ασύρματο δίκτυο μπορεί να περιορίζει το μέγεθος των μηνυμάτων MMS. Σε περίπτωση που η εικόνα που έχετε εισαγάγει υπερβαίνει το όριο, η συσκευή ενδέχεται να την μικρύνει έτσι ώστε να μπορέσει να τη στείλει με μήνυμα MMS.

Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Ελέγξτε το όριο μεγέθους για τα μηνύματα e-mail με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας. Αν προσπαθήσετε να στείλετε ένα μήνυμα e-mail που υπερβαίνει το όριο μεγέθους του διακομιστή αλληλογραφίας e-mail, το μήνυμα παραμένει στο φάκελο Εξερχόμενα και η συσκευή προσπαθεί περιοδικά να το στείλει. Η αποστολή μηνυμάτων e-mail απαιτεί μια σύνδεση δεδομένων και οι συνεχείς προσπάθειες για αποστολή του μηνύματος e-mail μπορούν να αυξήσουν τις χρεώσεις του φορέα παροχής υπηρεσιών σας. Στο φάκελο Εξερχόμενα, μπορείτε να διαγράψετε ένα μήνυμα ή να το μετακινήσετε στο φάκελο Πρόχειρα.

Η αποστολή και λήψη μηνυμάτων απαιτούν υπηρεσίες δικτύου.

1. για να στείλετε ένα σύντομο μήνυμα ή ένα μήνυμα multimedia, επιλέξτε **Νέο μήνυμα**.
Για να στείλετε ένα ηχητικό μήνυμα ή ένα μήνυμα e-mail, επιλέξτε **Επιλογές > Δημιουργία μηνύματος** και την αντίστοιχη επιλογή.
2. Για να επιλέξετε παραλήπτες από τις λίστες επαφών, επιλέξτε  από τη γραμμή εργαλείων. Ή για να εισαγάγετε μη αυτόματα τον αριθμό ή το e-mail, αγγίξτε το πεδίο **Προς**.
3. Στο πεδίο θέμα πληκτρολογήστε το θέμα του e-mail ή του μηνύματος multimedia. Αν το πεδίο θέμα δεν είναι εμφανές, πατήστε **Επιλογές > Πεδία κεφαλίδας μηνύμ.** για να αλλάξετε τα πεδία που εμφανίζονται.
4. Για να γράψετε το μήνυμα, αγγίξτε το πεδίο μηνύματος.
5. Για να προσθέσετε ένα αντικείμενο σε ένα μήνυμα ή σε ένα e-mail, επιλέξτε  και το σχετικό τύπο αρχείου.
Ο τύπος μηνύματος μπορεί να αλλάξει σε μήνυμα πολυμέσων με βάση το περιεχόμενο που εισάγατε.
6. Για να αποστείλετε το μήνυμα ή το e-mail, επιλέξτε  ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Η συσκευή σας υποστηρίζει μηνύματα κειμένου που υπερβαίνουν το όριο ενός μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως δύο ή περισσότερα μηνύματα. Ο παροχέας υπηρεσιών σας ενδέχεται να

σας χρεώνει αναλόγως. Οι χαρακτήρες με τόνους ή άλλα σημάδια και οι χαρακτήρες για ορισμένες γλώσσες καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο και περιορίζουν έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Εισερχόμενα Μηνύματα

Λήψη μηνυμάτων

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα και Εισερχόμενα**.

Στο φάκελο Εισερχόμενα, το  υποδηλώνει ένα μη αναγνωσμένο γραπτό μήνυμα, το  ένα μη αναγνωσμένο μήνυμα πολυμέσων, το  ένα μη αναγνωσμένο ηχητικό μήνυμα και το  δεδομένα που λάβατε μέσω σύνδεσης Bluetooth.

Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα, στην αρχική οθόνη εμφανίζονται τα  και **1 νέο μήνυμα**. Για να ανοίξετε το μήνυμα, επιλέξτε **Εμφάνιση**. Για να ανοίξετε ένα μήνυμα στο φάκελο Εισερχόμενα, επιλέξτε το μήνυμα. Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα που λάβατε, επιλέξτε **Επιλογές > Απάντηση**.

Μηνύματα πολυμέσων



Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο

λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Ενδέχεται να λάβετε ειδοποίηση ότι ένα μήνυμα πολυμέσων βρίσκεται σε αναμονή στο κέντρο μηνυμάτων πολυμέσων. Για να ξεκινήσετε μια σύνδεση μεταφοράς πακέτων δεδομένων προκειμένου να ανακτήσετε το μήνυμα στη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές > Ανάκτηση**.

Όταν ανοίγετε ένα μήνυμα πολυμέσων () , μπορεί να δείτε μια εικόνα και ένα μήνυμα. Η ένδειξη  εμφανίζεται αν περιλαμβάνεται ήχος ή η ένδειξη  αν περιλαμβάνεται βίντεο. Για να αναπαραγάγετε τον ήχο ή το βίντεο, επιλέξτε την ένδειξη.

Για να δείτε τα αντικείμενα πολυμέσων που έχουν συμπεριληφθεί στο μήνυμα πολυμέσων, επιλέξτε **Επιλογές > Αντικείμενα**.

Εάν το μήνυμα περιλαμβάνει μια παρουσίαση πολυμέσων, εμφανίζεται η ένδειξη . Για να αναπαραγάγετε την παρουσίαση, επιλέξτε την ένδειξη.

Δεδομένα, ρυθμίσεις και μηνύματα υπηρεσιών περιήγησης

Η συσκευή σας μπορεί να λαμβάνει πολλά είδη μηνυμάτων που περιέχουν δεδομένα, όπως επαγγελματικές κάρτες, ήχους κλήσης, λογότυπα φορέων δικτύου, καταχωρήσεις ημερολογίου και

ειδοποιήσεις e-mail. Μπορείτε επίσης να λαμβάνετε ρυθμίσεις από τον παροχέα υπηρεσιών σας σε μηνύματα διαμόρφωσης.

Για να αποθηκεύσετε τα δεδομένα ενός μηνύματος, επιλέξτε **Επιλογές** και την αντίστοιχη επιλογή.

Τα μηνύματα υπηρεσιών περιήγησης είναι ειδοποιήσεις (για παράδειγμα, τίτλοι ειδήσεων) και μπορεί να περιέχουν ένα μήνυμα κειμένου ή έναν σύνδεσμο. Για να εγγραφείτε στην υπηρεσία αυτή, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Γραμματοκιβώτιο

Καθορισμός ρυθμίσεων e-mail

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα και Γραμ/κιβώτιο**.

Για να χρησιμοποιήσετε το e-mail, πρέπει να έχετε ορίσει σωστά ένα έγκυρο σημείο πρόσβασης στο Internet (IAP) στη συσκευή και τις ρυθμίσεις e-mail σας.

Πρέπει να έχετε ξεχωριστό λογαριασμό e-mail. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχει ο φορέας παροχής του απομακρυσμένου γραμματοκιβωτίου σας και των υπηρεσιών Internet (ISP) στον οποίο είστε συνδρομητής.

Αν επιλέξετε **Μηνύματα > Γραμ/κιβώτιο** και δεν έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας e-mail, θα σας ζητηθεί να το κάνετε. Για να αρχίσετε να

δημιουργείτε τις ρυθμίσεις e-mail με τον οδηγό γραμματοκιβωτίου, επιλέξτε **Έναρξη**.

Όταν δημιουργείτε ένα νέο γραμματοκιβώτιο, το όνομα που του δίνετε αντικαθιστά την επιλογή Γραμματοκιβώτιο στην κύρια προβολή της εφαρμογής Μηνύματα. Μπορείτε να έχετε έως και έξι γραμματοκιβώτια.

Άνοιγμα του γραμματοκιβωτίου

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα** και ένα γραμματοκιβώτιο.

Όταν ανοίγετε το γραμματοκιβώτιο, η συσκευή σας ρωτά εάν θέλετε να συνδεθείτε με το γραμματοκιβώτιο.

Για να συνδεθείτε με το γραμματοκιβώτιό σας και να ανακτήσετε τις επικεφαλίδες ή τα μηνύματα των νέων e-mail, επιλέξτε **Ναι**. Όταν προβάλετε μηνύματα online, είστε συνέχεια συνδεδεμένοι με ένα απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο χρησιμοποιώντας μια σύνδεση δεδομένων.

Για να δείτε τα μηνύματα e-mail που είχατε ανακτήσει προηγουμένως offline, επιλέξτε **Όχι**.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα e-mail, επιλέξτε **Επιλογές > Δημιουργία μηνύματος > E-mail**.

Όταν είστε συνδεδεμένοι, για να τερματίσετε τη σύνδεση δεδομένων με το απομακρυσμένο

γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Επιλογές > Αποσύνδεση**

Ανάκτηση μηνυμάτων e-mail

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα** και ένα γραμματοκιβώτιο.

Εάν δεν είστε συνδεδεμένοι, επιλέξτε **Επιλογές > Σύνδεση** για να ανοίξετε μια σύνδεση με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.



Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή.

Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

1. Όταν έχετε ενεργή σύνδεση με ένα απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Επιλογές > Ανάκτηση e-mail > Νέα** για να ανακτήσετε όλα τα νέα μηνύματα, **Επιλεγμένα** για να ανακτήσετε μόνο τα επιλεγμένα μηνύματα ή **Όλα** για να ανακτήσετε όλα τα μηνύματα από το γραμματοκιβώτιο.

Για να διακόψετε την ανάκτηση μηνυμάτων, επιλέξτε **Ακύρωση**.

2. Για να κλείσετε τη σύνδεση και να προβάλετε τα μηνύματα e-mail χωρίς σύνδεση, επιλέξτε **Επιλογές > Αποσύνδεση**.
3. Για να ανοίξετε ένα μήνυμα e-mail, επιλέξτε το μήνυμα. Εάν το μήνυμα e-mail δεν έχει ανακτηθεί

και δεν είστε συνδεδεμένοι, θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να ανακτήσετε αυτό το μήνυμα από το γραμματοκιβώτιο.

Για την προβολή συνημμένων σε e-mail, ανοίξετε το μήνυμα και επιλέξτε το πεδίο επισύναψης που υποδεικνύεται από την ένδειξη . Εάν το συνημμένο δεν έχει ανακτηθεί στη συσκευή, επιλέξτε **Επιλογές > Ανάκτηση**.

Για την αυτόματη ανάκτηση μηνυμάτων e-mail, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις e-mail > Αυτόματη ανάκτηση**.

Η ρύθμιση της συσκευής για την αυτόματη λήψη e-mail ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Διαγραφή μηνυμάτων e-mail

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα** και ένα γραμματοκιβώτιο.

Για να διαγράψετε τα περιεχόμενα ενός μηνύματος e-mail από τη συσκευή διατηρώντας το ωστόσο στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή > Τηλέφωνο μόνο**.

Η συσκευή αντιγράφει ακριβώς τις επικεφαλίδες των e-mail στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο. Μολονότι διαγράφετε το περιεχόμενο ενός

μηνύματος, η επικεφαλίδα του e-mail παραμένει στη συσκευή σας. Εάν θέλετε να διαγράψετε και την επικεφαλίδα, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι με το διακομιστή κατά τη διαγραφή του μηνύματος από τη συσκευή και το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση με το διακομιστή, η επικεφαλίδα διαγράφεται όταν κάνετε και πάλι μια σύνδεση από τη συσκευή σας προς το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο για ενημέρωση της κατάστασης.

Για να διαγράψετε ένα e-mail από τη συσκευή και το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή > Τηλέφ. και διακομιστή**.

Για να ακυρώσετε τη διαγραφή ενός e-mail που έχει επισημανθεί προς διαγραφή από τη συσκευή και το διακομιστή κατά την επόμενη σύνδεση () , επιλέξτε **Επιλογές > Επαναφορά**.

Αποσύνδεση από το γραμματοκιβώτιο

Ενώ είσαστε συνδεδεμένοι, για να τερματίσετε τη σύνδεση μεταφοράς δεδομένων με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Επιλογές > Αποσύνδεση**.

Προβολή των μηνυμάτων κάρτας SIM

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα και Επιλογές > Μηνύματα SIM**.

Για να μπορέσετε να δείτε τα μηνύματα SIM, πρέπει να τα αντιγράψετε σε ένα φάκελο στη συσκευή σας.

1. Επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογή/Εξαίρεση > Επιλογή ή Επιλογή όλων** για την επισημάνση μηνυμάτων.
2. Επιλέξτε **Επιλογές > Αντιγραφή**. Ανοίγει μια λίστα φακέλων.
3. Για να ξεκινήσετε την αντιγραφή, επιλέξτε ένα φάκελο. Για να δείτε τα μηνύματα, ανοίξετε το φάκελο.

Μηνύματα εκπομπής κυψέλης

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα και Επιλογές > Μηνύματα φορέα**.

Η υπηρεσία εκπομπής κυψέλης (υπηρεσία δικτύου) σας επιτρέπει να λαμβάνετε μηνύματα με διάφορα θέματα, όπως καιρικές ή κυκλοφοριακές συνθήκες, από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου σας. Για τα διαθέσιμα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς θεμάτων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου σας.

Δεν είναι δυνατή η λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης σε δίκτυα UMTS. Οι συνδέσεις πακέτων δεδομένων μπορεί να αποτρέπουν τη λήψη εκπομπής κυψέλης.

Εντολές υπηρεσιών

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα και Επιλογές > Εντολές υπηρεσίας**.

Με την υπηρεσία εντολών υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου) μπορείτε να εισάγετε και να στέλνετε αιτήματα υπηρεσιών (γνωστά και ως εντολές USSD), όπως εντολές ενεργοποίησης υπηρεσιών δικτύου, στο φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Οι ρυθμίσεις μπορεί να έχουν προδιαμορφωθεί στη συσκευή σας ή να τις λάβετε με μήνυμα. Για να καταχωρήσετε ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο, συμπληρώστε όλα τα πεδία όπου αναγράφεται η ένδειξη **Πρέπει να οριστεί** ή που φέρουν έναν αστερίσκο.

Ορισμένα ή όλα τα κέντρα μηνυμάτων ή τα σημεία πρόσβασης μπορεί να είναι προκαθορισμένα για τη συσκευή σας από το φορέα παροχής υπηρεσιών και ίσως να μην μπορείτε να τα αλλάξετε, να τα δημιουργήσετε, να τα επεξεργαστείτε ή να τα καταργήσετε.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων κειμένου

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα και Επιλογές > Ρυθμίσεις > Σύντομο μήνυμα**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Κέντρα μηνυμάτων** — Εμφανίζει σε λίστα όλα τα κέντρα μηνυμάτων κειμένου που έχουν οριστεί.
- **Κέντρο μηνυμ. σε χρήση** — Επιλέξτε το κέντρο μηνυμάτων που θα χρησιμοποιείται για την παράδοση των μηνυμάτων κειμένου.
- **Κωδικοπ. χαρακτήρων** — Για να χρησιμοποιήσετε τη μετατροπή χαρακτήρων σε άλλο σύστημα κωδικοποίησης όταν είναι διαθέσιμο, επιλέξτε **Περιορ. υποστήριξη**.
- **Λήψη αναφοράς** — Επιλέξτε αν το δίκτυο θα στέλνει αναφορές παράδοσης για τα μηνυματά σας (υπηρεσία δικτύου).
- **Χρονική ισχύς μηνύματος** — Για να επιλέξετε το διάστημα κατά το οποίο το κέντρο μηνυμάτων θα στέλνει το μήνυμα, εάν η πρώτη προσπάθεια αποτύχει (υπηρεσία δικτύου). Αν το μήνυμα δε μπορεί να σταλεί εντός της χρονικής περιόδου ισχύος του, το μήνυμα διαγράφεται από το κέντρο μηνυμάτων.
- **Μήνυμα αποστέλλεται ως** — Για να μάθετε εάν το κέντρο μηνυμάτων σας έχει τη δυνατότητα μετατροπής γραπτών μηνυμάτων σε αυτές τις άλλες μορφές, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

- **Προτιμώμενη σύνδεση** — Επιλέξτε τη σύνδεση που θα χρησιμοποιήσετε.
- **Απάντ. από το ίδιο κέντρο** — Επιλέξτε εάν ή απάντηση θα αποστέλλεται χρησιμοποιώντας το ίδιο κέντρο μηνυμάτων κειμένου (υπηρεσία δικτύου).

Ρυθμίσεις μηνυμάτων πολυμέσων

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα και Επιλογές > Ρυθμίσεις > Μήνυμα multimedia**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Μέγεθος εικόνας** — Καθορισμός του μεγέθους εικόνας σε ένα μήνυμα πολυμέσων.
- **Λειτ. δημιουργίας MMS** — Εάν επιλέξετε **Καθοδηγούμενη**, η συσκευή σας ενημερώνει στην περίπτωση που προσπαθήσετε να στείλετε ένα μήνυμα που μπορεί να μην υποστηρίζεται από τον παραλήπτη. Εάν επιλέξετε **Περιορισμένη**, η συσκευή σας αποτρέπει να στείλετε μηνύματα που μπορεί να μην υποστηρίζονται. Για να συμπεριλάβετε περιεχόμενο στα μηνυμάτα σας χωρίς ειδοποιήσεις, επιλέξτε **Ελεύθερη**.
- **Σημείο πρόσβ. σε χρήση** — Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιείται ως προτιμώμενη σύνδεση.
- **Ανάκτηση multimedia** — Επιλέξτε τον τρόπο λήψης των μηνυμάτων. Για να λαμβάνετε μηνύματα αυτόματα στο οικείο σας δίκτυο, επιλέξτε **Αυτ. σε οικείο δίκτυο**. Εκτός του οικείου

σας δικτύου, λαμβάνετε μια ειδοποίηση που σας ενημερώνει για την ύπαρξη ενός μηνύματος το οποίο μπορείτε να ανακτήσετε από το κέντρο μηνυμάτων πολυμέσων. Εάν επιλέξετε **Αυτόματα πάντα**, η συσκευή σας δημιουργεί αυτόματα μια σύνδεση πακέτων δεδομένων για την ανάκτηση του μηνύματος τόσο εντός όσο και εκτός του οικείου δικτύου σας.

- **Να επιτρ. ανώνυμα μην.** — Επιλέξτε κατά πόσο θέλετε να απορρίπτετε τα μηνύματα από ανώνυμους αποστολείς.
- **Λήψη διαφημιστικών** — Επιλέξτε κατά πόσο θέλετε να λαμβάνετε διαφημίσεις με μηνύματα πολυμέσων.
- **Λήψη αναφορών** — Επιλέξτε αν θέλετε να εμφανίζεται στο αρχείο καταγραφής η κατάσταση του απεσταλμένου μηνύματος (υπηρεσία δικτύου).
- **Αποστ. αναφ. απαγορευμ.** — Επιλέξτε εάν θα αποτρέψετε τη συσκευή να αποστέλλει αναφορές παράδοσης για ληφθέντα μηνύματα.
- **Χρονική ισχύς μηνύματος** — Για να επιλέξετε το διάστημα κατά το οποίο το κέντρο μηνυμάτων θα επαναλάβει την αποστολή του μηνύματος, εάν η πρώτη προσπάθεια αποτύχει (υπηρεσία δικτύου). Αν το μήνυμα δε μπορεί να σταλεί εντός αυτού του χρονικού διαστήματος, το μήνυμα διαγράφεται από το κέντρο μηνυμάτων.

Ρυθμίσεις e-mail

Διαχείριση γραμματοκιβωτίων

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα και Επιλογές > Ρυθμίσεις > E-mail**.

Για να επιλέξετε το γραμματοκιβώτιο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την αποστολή και τη λήψη e-mail, επιλέξτε **Γραμ/κιβώτιο σε χρήση** και ένα γραμματοκιβώτιο.

Για να καταργήσετε ένα γραμματοκιβώτιο και τα μηνύματά του από τη συσκευή σας, επιλέξτε **Γραμματοκιβώτια**, αγγίξτε το προς κατάργηση γραμματοκιβώτιο εάν δεν είναι ήδη επισημασμένο και επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή**.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Γραμματοκιβώτια > Επιλογές > Νέο γραμματοκιβώτιο**. Το όνομα που δίνετε στο νέο γραμματοκιβώτιο αντικαθιστά το φάκελο Γραμματοκιβώτιο στην κύρια προβολή της εφαρμογής Μηνύματα. Μπορείτε να έχετε έως και έξι γραμματοκιβώτια.

Επιλέξτε **Γραμματοκιβώτια** και ένα γραμματοκιβώτιο για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης, τις ρυθμίσεις χρήστη, τις ρυθμίσεις ανάκτησης και τις ρυθμίσεις αυτόματης ανάκτησης.

Ρυθμίσεις σύνδεσης

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα και Επιλογές > Ρυθμίσεις > E-mail > Γραμματοκιβώτια**, ένα γραμματοκιβώτιο και **Ρυθμίσεις σύνδεσης**.

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις των e-mail που λαμβάνετε, επιλέξτε **Εισερχόμενα e-mail**, και από τα ακόλουθα:

- **Όνομα χρήστη** — Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη που σας παρέχει ο φορέας παροχής υπηρεσιών.
- **Κωδικός πρόσβασης** — Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας. Εάν αφήσετε κενό αυτό το πεδίο, θα σας ζητείται ο κωδικός πρόσβασης κάθε φορά που προσπαθείτε να συνδεθείτε στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.
- **Διακομ. εισερχ. μην.** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP ή το όνομα κεντρικού υπολογιστή του διακομιστή που λαμβάνει τα e-mail σας.
- **Σημείο πρόσβ. σε χρήση** — Επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης στο Internet (IAP).
- **Όνομα γραμ/κιβωτίου** — Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το γραμματοκιβώτιο.
- **Τύπος γραμματοκιβ.** — Καθορίζει το πρωτόκολλο e-mail που υποστηρίζεται από τον παροχέα υπηρεσιών απομακρυσμένου γραμματοκιβωτίου. Οι επιλογές είναι POP3 και IMAP4. Δεν είναι δυνατή η αλλαγή αυτής της ρύθμισης.

- **Ασφάλεια** — Καθορίστε τη μέθοδο ασφάλειας που θα χρησιμοποιείται για την ασφάλεια της σύνδεσης με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.
- **Θύρα** — Ορίστε μια θύρα για τη σύνδεση.
- **Ασφαλής σύνδεση APOP** (μόνο για POP3) — Χρησιμοποιείται με το πρωτόκολλο POP3 για την κρυπτογράφηση της αποστολής κωδικών πρόσβασης στον απομακρυσμένο διακομιστή e-mail κατά τη σύνδεση με το γραμματοκιβώτιο.

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις για το e-mail που στέλνετε, πατήστε **Εξερχόμενα e-mail** και από τα ακόλουθα:

- **Η διεύθυνση e-mail μου** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail που σας παρέχει ο φορέας παροχής υπηρεσιών.
- **Διακομ. εξερχόμ. μηνυμ.** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP ή το όνομα κεντρικού υπολογιστή του διακομιστή που αποστέλλει τα e-mail σας. Ενδέχεται να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο το διακομιστή εξερχομένων του παροχέα υπηρεσιών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Οι ρυθμίσεις για το όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης, το σημείο πρόσβασης, την ασφάλεια και τη θύρα είναι παρόμοιες με εκείνες της εισερχόμενης αλληλογραφίας.

Ρυθμίσεις χρήστη

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα και Επιλογές > Ρυθμίσεις > E-mail > Γραμματοκιβώτια**, ένα γραμματοκιβώτιο και **Ρυθμίσεις χρήστη**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Το όνομά μου** — Εισαγάγετε το δικό σας όνομα. Το όνομά σας αντικαθιστά τη διεύθυνση e-mail στη συσκευή του παραλήπτη, εάν η συσκευή του παραλήπτη υποστηρίζει αυτήν τη δυνατότητα.
- **Αποστολή μηνύματος** — Ορίστε τον τρόπο με τον οποίο θα αποστέλλονται τα μηνύματα e-mail από τη συσκευή σας. Επιλέξτε **Αμέσως** έτσι ώστε η συσκευή να συνδεθεί με το γραμματοκιβώτιο όταν επιλέξετε **Αποστολή μηνύματος**. Αν επιλέξετε **Στην επόμ. σύνδεση**, η αποστολή του μηνύματος e-mail ολοκληρώνεται όταν η σύνδεση με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο είναι διαθέσιμη.
- **Αποστ. αντιγρ. σε μένα** — Επιλέξτε αν θέλετε να στέλνετε ένα αντίγραφο του email στο δικό σας γραμματοκιβώτιο.
- **Με υπογραφή** — Επιλέξτε αν θέλετε να επισυνάπτεται μια υπογραφή στα e-mail σας.
- **Ειδοποιήσεις νέων e-mail** — Επιλέξτε αν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για νέα e-mail (έναν ήχο, μια σημείωση και μια ειδοποίηση e-mail) όταν λαμβάνετε νέα e-mail.
- **Διαγραφή e-mail** — Επιλέξτε αν θέλετε να διαγράφονται τα e-mail μόνο από το τηλέφωνο,

από το τηλέφωνο και το διακομιστή ή να σας ζητείται επιβεβαίωση κάθε φορά ξεχωριστά.

- **Διεύθυνση απάντησης** — Καθορίστε μια διεύθυνση e-mail στην οποία θα παραδίδονται οι απαντήσεις σε e-mail σταλμένα από το συγκεκριμένο γραμματοκιβώτιο.

Ρυθμίσεις ανάκτησης

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα και Επιλογές > Ρυθμίσεις > E-mail > Γραμματοκιβώτια**, ένα γραμματοκιβώτιο και **Ρυθμίσεις ανάκτησης**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Ανάκτηση e-mail** — Ορίστε ποια μέρη του e-mail θα ανακτώνται: **Μόνο τίτλοι**, **Όριο μεγέθους (POP3)** ή **Μηνύμ. & συνημμένα (POP3)**.
- **Αριθμός προς ανάκτηση** — Ορίστε πόσα νέα μηνύματα e-mail θα ανακτώνται στο γραμματοκιβώτιο.
- **Διαδρομή IMAP4** (μόνο για IMAP4) — Ορίστε τη διαδρομή για τους φακέλους στους οποίους θα εγγραφείτε.
- **Συνδρομές φακέλων** (μόνο για IMAP4) — Εγγραφείτε σε άλλους φακέλους στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο και ανακτήσετε περιεχόμενο από αυτούς τους φακέλους.

Ρυθμίσεις αυτόματης ανάκτησης

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα και Επιλογές > Ρυθμίσεις > E-mail > Γραμματοκιβώτια**, ένα γραμματοκιβώτιο και **Αυτόματη ανάκτηση**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Ειδοποιήσεις e-mail** — Για να ανακτάτε αυτόματα τις κεφαλίδες στη συσκευή σας όταν λαμβάνετε νέα e-mail στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιό σας, επιλέξτε **Λήψη και αυτ. ενημ. ή Οικείο δίκτυο μόνο**.
- **Ανάκτηση e-mail** — Για να ανακτάτε αυτόματα τις κεφαλίδες των νέων μηνυμάτων e-mail από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιό σας σε καθορισμένες ώρες, επιλέξτε **Ενεργοποιημένη ή Οικείο δίκτυο μόνο**. Καθορίστε πότε και πόσο συχνά θα γίνεται η ανάκτηση e-mail.

Τα **Ειδοποιήσεις e-mail** και **Ανάκτηση e-mail** δε μπορούν να είναι ενεργά ταυτόχρονα.

Η ρύθμιση της συσκευής για την αυτόματη λήψη e-mail ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων υπηρεσίας περιήγησης

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα και Επιλογές > Ρυθμίσεις > Μήνυμα υπηρεσίας.**

Επιλέξτε εάν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα υπηρεσίας. Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να ενεργοποιεί αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησης και να ξεκινά σύνδεση δικτύου για την ανάκτηση περιεχομένου όταν λαμβάνετε μήνυμα υπηρεσίας, επιλέξτε **Λήψη μηνυμάτων > Αυτόματα.**

Ρυθμίσεις εκπομπής κυψέλης

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα και Επιλογές > Ρυθμίσεις > Μήνυμα φορέα.**

Ενημερωθείτε για τα διαθέσιμα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς τους από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Λήψη** — Επιλέξτε αν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα εκπομπής κυψέλης.
- **Γλώσσα** — Επιλέξτε τις γλώσσες στις οποίες θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα: **Όλες, Επιλεγμένη ή Άλλη.**
- **Ανίχνευση θεμάτων** — Επιλέξτε εάν η συσκευή θα αναζητά αυτόματα νέους αριθμούς θεμάτων και θα αποθηκεύει τους νέους αριθμούς χωρίς όνομα στη λίστα θεμάτων.

Άλλες ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα και Επιλογές > Ρυθμίσεις > Άλλο.**

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Αποθήκ. σταθθέντων μην.** — Επιλέξτε εάν θέλετε να αποθηκεύονται στο φάκελο 'Απεσταλμένα' αντίγραφα των μηνυμάτων κειμένου, πολυμέσων ή e-mail που αποστέλλετε.
- **Αρ. αποθηκευμένων μην.** — Ορίστε τον αριθμό των απεσταλμένων μηνυμάτων που θα αποθηκεύονται κάθε φορά στο φάκελο. Όταν ξεπεραστεί το όριο, διαγράφεται το παλαιότερο μήνυμα.
- **Μνήμη σε χρήση** — Επιλέξτε τη μνήμη όπου θέλετε να αποθηκεύετε τα μηνύματά σας.
- **Προβ. μηνυμ. κατά ομάδ.** — Καθορίστε εάν θέλετε να ομαδοποιούνται τα μηνύματα στα Εισερχόμενα, στα Απεσταλμένα, στα Πρόχειρα ή στη θέση 'Οι φάκελοί μου'.
- **Προβ. e-mail κατά ομάδ.** — Καθορίστε εάν θέλετε να ομαδοποιούνται τα μηνύματα e-mail σας.

Mail for Exchange

Με το Mail for Exchange, μπορείτε να λαμβάνετε τα e-mail από την εργασία σας στη συσκευή σας. Μπορείτε να διαβάζετε και να απαντάτε σε e-mail, να προβάλλετε και να επεξεργάζεστε συμβατά

συννημμένα, να βλέπετε πληροφορίες ημερολογίου, να λαμβάνετε και να απαντάτε σε προσκλήσεις συσκέψεων, να προγραμματίζετε συναντήσεις, καθώς και να προβάλλετε, να προσθέτετε και να επεξεργάζεστε πληροφορίες επαφών. Το Mail for Exchange μπορεί να ρυθμιστεί μόνο αν η εταιρεία σας διαθέτει διακομιστή Microsoft Exchange Server. Επίσης, ο διαχειριστής IT της εταιρείας σας πρέπει να έχει ενεργοποιήσει το Mail for Exchange για το λογαριασμό σας.

Πριν να ξεκινήσετε την εγκατάσταση του Mail for Exchange, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τα εξής:

- Αναγνωριστικό εταιρικού λογαριασμού e-mail
- Όνομα χρήστη για το δίκτυο του γραφείου
- Κωδικό πρόσβασης για το δίκτυο του γραφείου
- Όνομα τομέα δικτύου (επικοινωνήστε με το τμήμα IT της εταιρείας σας)
- Όνομα διακομιστή Mail for Exchange (επικοινωνήστε με το τμήμα IT της εταιρείας σας)

Ανάλογα με τη διαμόρφωση του διακομιστή Mail for Exchange της εταιρείας σας, ενδεχομένως να χρειαστεί να καταχωρίσετε ορισμένες επιπλέον πληροφορίες εκτός από αυτές που αναφέρονται στη λίστα. Αν δεν γνωρίζετε τις σωστές πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τμήμα IT της εταιρείας σας.

Με το Mail for Exchange, η χρήση του κωδικού κλειδώματος ενδέχεται να είναι υποχρεωτική. Ο προεπιλεγμένος κωδικός κλειδώματος της συσκευής

σας είναι 12345. Όμως, ο διαχειριστής IT της εταιρείας σας μπορεί να έχει ορίσει ένα διαφορετικό κωδικό για εσάς.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση και να τροποποιήσετε το προφίλ και τις ρυθμίσεις Mail for Exchange στις ρυθμίσεις Μηνυμάτων.

Συνδεσιμότητα ➡

Η συσκευή σας προσφέρει διάφορες επιλογές για να συνδεθείτε στο Internet ή με μία άλλη συμβατή συσκευή ή υπολογιστή.

Συνδέσεις δεδομένων και σημεία πρόσβασης

Η συσκευή σας υποστηρίζει συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων (υπηρεσία δικτύου), όπως GPRS στο δίκτυο GSM. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στα δίκτυα GSM και UMTS, μπορούν να είναι ενεργές πολλές συνδέσεις δεδομένων ταυτόχρονα και τα σημεία πρόσβασης μπορεί να χρησιμοποιούν από κοινού μια σύνδεση δεδομένων. Στο δίκτυο UMTS, οι συνδέσεις δεδομένων παραμένουν ενεργές κατά τη διάρκεια των κλήσεων ομιλίας.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση δεδομένων WLAN. Μπορείτε να συνδεθείτε μόνο σε ένα ασύρματο LAN τη φορά, αλλά ένας αριθμός εφαρμογών μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ίδιο σημείο πρόσβασης Internet.

Για να πραγματοποιήσετε μια σύνδεση δεδομένων, είναι απαραίτητο ένα σημείο πρόσβασης. Μπορείτε

να ορίσετε διαφορετικούς τύπους σημείων πρόσβασης, όπως:

- Σημείο πρόσβασης MMS για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων πολυμέσων
- Σημείο πρόσβασης Internet (IAP) για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων e-mail και σύνδεση με το Internet

Απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών σας για το είδος του σημείου πρόσβασης που απαιτείται για την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες μεταφοράς πακέτων δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Ρυθμίσεις δικτύου

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Δίκτυο**.

Η συσκευή σας μπορεί να μεταπηδά αυτόματα μεταξύ των δικτύων GSM και UMTS. Τα δίκτυα GSM υποδηλώνονται με την ένδειξη **Ψ**. Τα δίκτυα UMTS υποδηλώνονται με την ένδειξη **3G**.

Μια ενεργή σύνδεση πρόσβασης πακέτων ταχείας λήψης (HSDPA) (υπηρεσία δικτύου) υποδηλώνεται με την ένδειξη **3.5G**.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Λειτουργία δικτύου** — Επιλέξτε το δίκτυο που θα χρησιμοποιείται. Αν επιλέξετε **Διπλή λειτουργία**, η συσκευή επιλέγει αυτόματα το δίκτυο GSM ή UMTS ανάλογα με τις παραμέτρους του δικτύου και τις συμβάσεις περιαγωγής μεταξύ των φορέων παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες λεπτομέρειες και για τα κόστη περιαγωγής. Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου.

Η σύμβαση περιαγωγής είναι μια σύμβαση μεταξύ δύο ή περισσότερων φορέων παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία οι χρήστες των υπηρεσιών του ενός φορέα μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των άλλων φορέων.

- **Επιλογή φορέα** — Επιλέξτε **Αυτόματα** για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να αναζητά και να επιλέγει ένα από τα διαθέσιμα δίκτυα ή **Μη αυτόματα** για να επιλέγετε το δίκτυο με μη αυτόματο τρόπο από μια λίστα. Αν η σύνδεση με το δίκτυο που επιλέξατε με μη αυτόματο τρόπο διακοπεί, ακούγεται ένας ήχος σφάλματος και σας ζητείται να επιλέξετε πάλι δίκτυο. Το επιλεγμένο

δίκτυο πρέπει να έχει συνάψει σύμβαση περιαγωγής με το οικείο δίκτυό σας.

- **Εμφάν. πληροφ. κυψέλης** — Ρυθμίστε τη συσκευή, ώστε να εμφανίζει μια ένδειξη, όταν χρησιμοποιείται σε κυψελοειδές δίκτυο βασισμένο σε τεχνολογία MCN (Micro Cellular Network) και για να ενεργοποιήσετε τη λήψη πληροφοριών κυψελοειδούς δικτύου.

Ασύρματο LAN

Η συσκευή μπορεί να ανιχνεύσει και να συνδεθεί σε ασύρματα τοπικά δίκτυα (WLAN). Με το WLAN μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας στο Διαδίκτυο και σε συμβατές συσκευές που διαθέτουν υποστήριξη WLAN.

Σχετικά με τα WLAN

Για να χρησιμοποιήσετε ασύρματο LAN (WLAN), πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο στο χώρο που βρίσκεστε και η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο WLAN. Ορισμένα δίκτυα WLAN φέρουν προστασία και θα χρειαστεί να προμηθευτείτε ένα κλειδί πρόσβασης από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας για να συνδεθείτε σε αυτά.



Σημείωση: Στη Γαλλία, η χρήση WLAN επιτρέπεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν WLAN ή που επιτρέπεται να εκτελούνται στο παρασκήνιο, ενώ χρησιμοποιούνται άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Η συσκευή σας υποστηρίζει τις ακόλουθες λειτουργίες ασύρματου LAN:

- IEEE 802.11b/g standard
- Λειτουργία σε συχνότητα 2,4 GHz
- Μέθοδοι κρυπτογράφησης WEP με κλειδιά έως 128 bit, πρόσβαση με προστασία Wi-Fi (WPA), και μέθοδοι ελέγχου στοιχείων 802.1x. Οι λειτουργίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο εάν υποστηρίζονται από το δίκτυο.



Σημαντικό: Ενεργοποιείτε πάντα μια από τις διαθέσιμες μεθόδους κρυπτογράφησης για να αυξήσετε την ασφάλεια της ασύρματης σύνδεσης LAN. Η χρήση της κρυπτογράφησης μειώνει τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα σας.

συνδέσεις WLAN

Για να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση ασύρματου LAN (WLAN), πρέπει να δημιουργήσετε ένα σημείο πρόσβασης στο Internet (IAP) για WLAN. Χρησιμοποιήστε το σημείο πρόσβασης για εφαρμογές που απαιτούν σύνδεση στο Internet.

Δημιουργείται μια σύνδεση WLAN όταν δημιουργείτε μια σύνδεση δεδομένων χρησιμοποιώντας ένα σημείο πρόσβασης Internet WLAN. Η ενεργή σύνδεση WLAN τερματίζεται όταν τερματίζετε τη σύνδεση δεδομένων.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το WLAN κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας ή όταν είναι ενεργό ένα πακέτο δεδομένων. Μπορείτε να συνδεθείτε μόνο σε μια συσκευή σημείου πρόσβασης WLAN τη φορά, αλλά ένας αριθμός εφαρμογών μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ίδιο σημείο πρόσβασης Internet.

Όταν η συσκευή είναι σε προφίλ εκτός σύνδεσης, εξακολουθείτε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε WLAN (εάν υπάρχει). Θα πρέπει να τηρείτε όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας όταν δημιουργείτε και χρησιμοποιείτε μια σύνδεση WLAN.



Συμβουλή: Για να ελέγξετε τη μοναδική διεύθυνση media access control (MAC) που προσδιορίζει την ταυτότητα της συσκευής σας, ανοίξτε το παράθυρο κλήσης και εισάγετε ***#62209526#**.

Οδηγός WLAN

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Ασύρματο LAN**.

Ο Οδηγός WLAN σας βοηθά στη σύνδεση με ένα ασύρματο LAN (WLAN) και στη διαχείριση των συνδέσεων σας WLAN.

Εάν η αναζήτηση εντοπίζει δίκτυα WLAN, για να δημιουργήσετε ένα σημείο πρόσβασης internet (IAP) για μια σύνδεση και να ξεκινήσετε το πρόγραμμα περιήγησης web χρησιμοποιώντας αυτό το IAP, επιλέξτε τη σύνδεση και **Έναρξη περιήγ. στον Ιστό**.

Εάν επιλέξετε ένα ασφαλές WLAN, θα σας ζητηθεί να εισάγετε τον αντίστοιχο κωδικό πρόσβασης. Για να συνδεθείτε σε ένα κρυφό δίκτυο, πρέπει να εισάγετε το σωστό όνομα δικτύου (αναγνωριστικό σετ υπηρεσιών, SSID).

Εάν εκτελείται ήδη το πρόγραμμα περιήγησης web χρησιμοποιώντας τη σύνδεση WLAN που είναι ενεργή εκείνη τη στιγμή, για να επιστρέψετε στο πρόγραμμα περιήγησης web, επιλέξτε **Συνέχ. περιήγ. στον Ιστό**. Για να τερματίσετε την ενεργή σύνδεση, επιλέξτε τη σύνδεση και **Αποσύνδεση WLAN**.

Σημεία πρόσβασης WLAN στο internet

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Ασύρματο LAN > Επιλογές**.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Φίλτρο δικτύων WLAN** — Φιλτράρετε τα ασύρματα LAN (WLAN) από τη λίστα δικτύων που βρέθηκαν. Τα επιλεγμένα δίκτυα δεν εμφανίζονται την επόμενη φορά που η εφαρμογή θα κάνει αναζήτηση για WLAN.

- **Στοιχεία** — Προβάλετε τα στοιχεία ενός δικτύου που εμφανίζεται στη λίστα. Εάν επιλέξετε μια ενεργή σύνδεση, εμφανίζονται τα στοιχεία της σύνδεσης.

Καταστάσεις λειτουργίας

Υπάρχουν δύο καταστάσεις λειτουργίας στο WLAN: υποδομή και προσωρινή.

Η κατάσταση λειτουργίας υποδομής επιτρέπει δύο είδη επικοινωνίας: οι ασύρματες συσκευές συνδέονται μεταξύ τους μέσα από μια συσκευή σημείου πρόσβασης WLAN ή οι ασύρματες συσκευές συνδέονται σε ένα ενσύρματο LAN μέσω μιας συσκευής σημείου πρόσβασης WLAN.

Στην προσωρινή κατάσταση λειτουργίας, οι συσκευές μπορούν να αποστέλλουν και να λαμβάνουν απευθείας δεδομένα μεταξύ τους.

Ρυθμίσεις ασύρματου LAN

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Ασύρματο LAN > Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Προβολή διαθεσιμ. WLAN** — Επιλέξτε κατά πόσο θα εμφανίζεται η ένδειξη  όταν είναι διαθέσιμο ένα ασύρματο LAN (WLAN).



Συμβουλή: Για πρόσβαση στην εφαρμογή Οδηγού WLAN και προβολή των διαθέσιμων

επιλογών, επιλέξτε το εικονίδιο WLAN και στο αναδυόμενο παράθυρο, επιλέξτε το επισημασμένο κείμενο δίπλα στο εικονίδιο WLAN.

- **Αναζήτηση δικτύων** — Εάν ρυθμίσετε την επιλογή **Προβολή διαθεσιμ. WLAN** στην τιμή **Ναι**, μπορείτε να επιλέξετε τη συχνότητα με την οποία η συσκευή θα αναζητά για διαθέσιμα WLAN και θα ενημερώνει την ένδειξη.
- **Τεστ συνδεσιμότη. με Διαδ.** — Επιλέξτε κατά πόσο θέλετε η συσκευή να ελέγχει αυτόματα τη δυνατότητα internet του επιλεγμένου WLAN, να ζητά έγκριση κάθε φορά ή να μην πραγματοποιεί ποτέ τη δοκιμή συνδεσιμότητας. Εάν επιλέξετε **Εκτέλεση αυτόματα** ή επιτρέψετε την πραγματοποίηση της δοκιμής όταν ζητηθεί από τη συσκευή, και η δοκιμή συνδεσιμότητας πραγματοποιηθεί με επιτυχία, το σημείο πρόσβασης αποθηκεύεται στους προορισμούς internet.

Για να δείτε τις προηγμένες ρυθμίσεις, επιλέξτε **Επιλογές > Προχωρημένες ρυθμίσεις**. Δε συστήνεται η αλλαγή των προηγμένων ρυθμίσεων για το WLAN.

Σημεία πρόσβασης

Δημιουργία ενός νέου σημείου πρόσβασης

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Προορισμοί**.

Μπορεί να λάβετε από τον φορέα παροχής υπηρεσιών τις ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης με μήνυμα.

Ορισμένα ή όλα τα σημεία πρόσβασης μπορεί να είναι προκαθορισμένα για τη συσκευή σας από το φορέα παροχής υπηρεσιών και ίσως να μην μπορείτε να τα αλλάξετε, να τα δημιουργήσετε, να τα επεξεργαστείτε ή να τα καταργήσετε.

Όταν ανοίγετε μία από τις ομάδες σημείων πρόσβασης (🌐, 📶, ⓘ, ?), μπορείτε να δείτε τους τύπους σημείων πρόσβασης:

 δηλώνει ένα προστατευμένο σημείο πρόσβασης

 δηλώνει ένα σημείο πρόσβασης μεταφοράς πακέτων δεδομένων

 δηλώνει ένα σημείο πρόσβασης ασύρματου LAN (WLAN)

 **Συμβουλή:** Μπορείτε να δημιουργήσετε σημεία πρόσβασης Internet σε ένα WLAN με τον οδηγό WLAN.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο σημείο πρόσβασης, επιλέξτε  **Σημείο πρόσβ..** Η συσκευή σας ζητά να

πραγματοποιήσει έλεγχο για διαθέσιμες συνδέσεις. Μετά την αναζήτηση, προβάλλονται όσες συνδέσεις είναι διαθέσιμες και μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση τους μέσω ενός νέου σημείου πρόσβασης. Αν παραλείψετε αυτό το βήμα, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε μια μέθοδο σύνδεσης και να ορίσετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις ενός σημείου πρόσβασης, ανοίξτε μια από τις ομάδες σημείων πρόσβασης και επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης. Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.

- **Όνομα σύνδεσης** — Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη σύνδεση.
- **Φορέας δεδομένων** — Επιλέξτε τον τύπο σύνδεσης δεδομένων.

Ανάλογα με τον τύπο σύνδεσης που θα επιλέξετε, είναι διαθέσιμα μόνο συγκεκριμένα πεδία ρυθμίσεων. Συμπληρώστε όλα τα πεδία όπου αναγράφεται η ένδειξη **Πρέπει να οριστεί** ή που φέρουν έναν κόκκινο αστερίσκο. Μπορείτε να αφήσετε κενά τα υπόλοιπα πεδία, εκτός και αν έχετε οδηγίες από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Για να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση μεταφοράς δεδομένων, πρέπει ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου να υποστηρίζει αυτή τη δυνατότητα, και, αν είναι απαραίτητο, να την ενεργοποιήσει για την κάρτα SIM του τηλεφώνου σας.

Δημιουργία ομάδων σημείων πρόσβασης

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Προορισμοί**.

Ορισμένες εφαρμογές σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε ομάδες σημείων πρόσβασης για τη σύνδεση στο δίκτυο.

Για να αποφύγετε την επιλογή ενός και μόνο σημείου πρόσβασης, κάθε φορά που η συσκευή πραγματοποιεί σύνδεση στο δίκτυο, μπορείτε να δημιουργήσετε μια ομάδα που θα περιέχει διαφορετικά σημεία πρόσβασης για να συνδέεστε σε αυτό το δίκτυο και μπορείτε να ορίσετε τη σειρά με την οποία θα χρησιμοποιούνται τα σημεία πρόσβασης.

Μπορείτε, για παράδειγμα, σε μια ομάδα σημείων πρόσβασης στο Internet να προσθέσετε σημεία πρόσβασης για συνδέσεις ασύρματου LAN (WLAN) και πακέτων δεδομένων και να χρησιμοποιείτε την ομάδα για να περιηγείστε στον Ιστό. Αν παραχωρήσετε την προτεραιότητα στο WLAN, η συσκευή συνδέεται στο Internet μέσω WLAN, αν είναι διαθέσιμο, και μέσω μιας σύνδεσης πακέτων δεδομένων, αν δεν είναι διαθέσιμο το WLAN.

Για να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα σημείων πρόσβασης, επιλέξτε **Επιλογές > Διαχείριση > Νέος προορισμός**.

Για να προσθέσετε σημεία πρόσβασης σε μια ομάδα σημείων πρόσβασης, επιλέξτε την ομάδα και **Επιλογές** > **Νέο σημείο πρόσβασης**. Για να αντιγράψετε ένα υπάρχον σημείο πρόσβασης από μια άλλη ομάδα, επιλέξτε την ομάδα, αγγίξτε το αντίστοιχο σημείο πρόσβασης εάν δεν είναι ήδη επισημασμένο και επιλέξτε **Επιλογές** > **Οργάνωση** > **Αντ. σε άλλο προορ..**

Για να αλλάξετε την προτεραιότητα ενός σημείου πρόσβασης εντός της ομάδας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Οργάνωση** > **Αλλαγή προτεραιότη..**

Σημεία πρόσβασης πακέτων δεδομένων

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Συνδεσιμότητα** > **Προορισμοί** > **Σημείο πρόσβ.** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Για να επεξεργαστείτε ένα σημείο πρόσβασης πακέτων δεδομένων, ανοίξτε μια από τις ομάδες σημείων πρόσβασης και επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης σημειωμένο με .

Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Όνομα σημ. πρόσβασης** — Λαμβάνετε το όνομα σημείου πρόσβασης από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

- **Όνομα χρήστη** — Το όνομα χρήστη μπορεί να είναι απαραίτητο για να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση για μεταφορά δεδομένων και συνήθως παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.
- **Προτροπή κωδ. πρόσβ.** — Αν πρέπει να πληκτρολογείτε τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που συνδέεστε σε έναν διακομιστή ή αν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε τον κωδικό σας στη συσκευή, επιλέξτε **Ναι**.
- **Κωδικός πρόσβασης** — Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να είναι απαραίτητος για να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση για μεταφορά δεδομένων και, συνήθως, παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών.
- **Έλεγχος ταυτότητας** — Επιλέξτε **Ασφαλής** για να αποστέλλεται ο κωδικός πρόσβασής σας πάντα κρυπτογραφημένος ή **Κανονικός** για να αποστέλλεται ο κωδικός πρόσβασής σας κρυπτογραφημένος όποτε αυτό είναι δυνατό.
- **Αρχική σελίδα** — Ανάλογα με το σημείο πρόσβασης που ρυθμίζετε, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ιστού ή τη διεύθυνση του κέντρου μηνυμάτων multimedia.
- **Χρήση σημείου πρόσβ.** — Επιλέξτε **Με επιβεβαίωση** εάν θέλετε η συσκευή να ζητά επιβεβαίωση πριν τη δημιουργία της σύνδεσης χρησιμοποιώντας αυτό το σημείο πρόσβασης ή **Αυτόματα** εάν θέλετε η συσκευή να συνδέεται με τον προορισμό χρησιμοποιώντας αυτόματα αυτό το σημείο πρόσβασης.

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Προχωρημένες ρυθμίσεις** και από τα ακόλουθα:

- **Τύπος δικτύου** — Επιλέξτε τον τύπο πρωτοκόλλου Internet που θα χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά δεδομένων προς και από τη συσκευή σας. Οι υπόλοιπες ρυθμίσεις εξαρτώνται από τον επιλεγμένο τύπο δικτύου.
- **Διεύθυνση IP τηλεφώνου** (μόνο για IPv4) — Καταχώρηση της διεύθυνσης IP της συσκευής σας.
- **Διευθύνσεις DNS** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του πρωτεύοντος και του δευτερεύοντος διακομιστή DNS, αν απαιτείται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών σας. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου για να σας παράσχει τις διευθύνσεις αυτές.
- **Διεύθ. διακομ. μεσολάβ.** — Ορίστε τη διεύθυνση του διακομιστή μεσολάβησης.
- **Αρ. θύρας διακομ. μεσολ.** — Καταχώρηση του αριθμού της θύρας του διακομιστή μεσολάβησης.

Σημεία πρόσβασης WLAN στο internet

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Συνδεσιμότητα** > **Προορισμοί** > **Σημείο πρόσβ.** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Για να επεξεργαστείτε ένα σημείο πρόσβασης ασύρματου LAN (WLAN), ανοίξτε μια από τις ομάδες σημείων πρόσβασης και επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης σημειωμένο με .

Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών WLAN.

- **Όνομα δικτύου WLAN** — Επιλέξτε **Μη αυτόμ. εισαγωγή ή Αναζήτηση δικτύων**. Αν επιλέξετε ένα υφιστάμενο δίκτυο, η λειτουργία δικτύου WLAN και η λειτουργία ασφαλείας WLAN καθορίζονται από τις ρυθμίσεις της συσκευής σημείου πρόσβασης.
- **Κατάσταση δικτύου** — Για να ορίσετε αν θα εμφανίζεται το όνομα του δικτύου.
- **Λειτουργία δικτύου WLAN** — Επιλέξτε **Προσωρινό** για να δημιουργήσετε ένα προσωρινό δίκτυο και να επιτρέψετε σε συσκευές να αποστέλλουν και να λαμβάνουν απευθείας δεδομένα. Δεν απαιτείται συσκευή σημείου πρόσβασης ασύρματου WLAN. Σε ένα προσωρινό δίκτυο, όλες οι συσκευές πρέπει να χρησιμοποιούν το ίδιο όνομα δικτύου WLAN.
- **Λειτουργία ασφαλείας WLAN** — Επιλέξτε την κρυπτογράφηση που θα χρησιμοποιηθεί: **WEP**, **802.1x** (όχι για προσωρινά δίκτυα) ή **WPA/WPA2**. Αν επιλέξετε **Ανοικτό δίκτυο**, δεν χρησιμοποιείται κρυπτογράφηση. Οι λειτουργίες WEP, 802.1x, και WPA μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο εάν τις υποστηρίζει το δίκτυο.

- **Αρχική σελίδα** — Εισάγετε τη διεύθυνση web της αρχικής σελίδας.
- **Χρήση σημείου πρόσβ.** — Επιλέξτε **Με επιβεβαίωση** εάν θέλετε η συσκευή να ζητά επιβεβαίωση πριν τη δημιουργία της σύνδεσης χρησιμοποιώντας αυτό το σημείο πρόσβασης ή **Αυτόματα** εάν θέλετε η συσκευή να συνδέεται με τον προορισμό χρησιμοποιώντας αυτόματα αυτό το σημείο πρόσβασης.

Για να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις για την επιλεγμένη λειτουργία ασφάλειας, επιλέξτε **Ρυθμ. ασφαλείας WLAN**.

Ρυθμίσεις ασφαλείας για WEP

- **Κλειδί WEP σε χρήση** — Επιλέξτε το πλήθος κλειδίων της μεθόδου κρυπτογράφησης (WEP). Μπορείτε να δημιουργήσετε έως τέσσερα κλειδιά WEP. Οι ίδιες ρυθμίσεις πρέπει να εισαχθούν στη συσκευή σημείου πρόσβασης ασύρματου WLAN.
- **Τύπος ελέγχου ταυτότητας** — Επιλέξτε **Ανοικτός** ή **Κοινόχρηστος** για τον τύπο ελέγχου ταυτότητας ανάμεσα στη συσκευή σας και στη συσκευή σημείου πρόσβασης ασύρματου WLAN.
- **Ρυθμίσεις κλειδιού WEP** — Καταχωρίστε **Κρυπτογράφηση WEP** (μήκος του κλειδιού), **Μορφή κλειδιού WEP** (ASCII ή Δεκαεξαδικό) και **Κλειδί WEP** (τα δεδομένα κλειδιού WEP στην επιλεγμένη μορφή).

Ρυθμίσεις ασφαλείας για 802.1x και WPA/WPA2

- **WPA/WPA2** — Επιλέξτε τα μέσα ελέγχου ταυτότητας: **EAP** για να χρησιμοποιήσετε ένα EAP plug-in ή **Προδιανεμημ. κλειδί** για να χρησιμοποιήσετε έναν κωδικό.

Συμπληρώστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Ρυθμίσεις plug-in EAP** — Εισάγετε τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τις οδηγίες του φορέα παροχής υπηρεσιών σας.
- **Προδιανεμημ. κλειδί** — Πληκτρολογήστε κωδικό πρόσβασης. Ο ίδιος κωδικός πρόσβασης πρέπει να εισαχθεί στη συσκευή σημείου πρόσβασης ασύρματου WLAN.
- **WPA2 μόνον** — Μόνο συσκευές που διαθέτουν δυνατότητα WPA2 μπορούν να πραγματοποιήσουν σύνδεση σε αυτή τη λειτουργία.

Προχωρημένες ρυθμίσεις WLAN

Επιλέξτε **Επιλογές > Προχωρημένες ρυθμίσεις** και από τα ακόλουθα:

- **Ρυθμίσεις IPv4** — Εισάγετε τη διεύθυνση IP της συσκευής σας, τη διεύθυνση IP υποδικτύου, την προεπιλεγμένη πύλη και τις διευθύνσεις IP του πρωτεύοντος και δευτερεύοντος διακομιστή DNS. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών Internet για να σας παράσχει τις διευθύνσεις αυτές.
- **Ρυθμίσεις IPv6** — Ορισμός του τύπου της διεύθυνσης DNS.

- **Προσωρινό κανάλι** (μόνο για Προσωρινό) — Για να εισαγάγετε έναν αριθμό καναλιού (1-11) με μη αυτόματο τρόπο, επιλέξτε **Ορίζεται από χρήστη**.
- **Διεύθ. διακομ. μεσολάβ.** — Καταχώρηση της διεύθυνσης του διακομιστή μεσολάβησης.
- **Αρ. θύρας διακομ. μεσολ.** — Πληκτρολογήστε τον αριθμό της θύρας του διακομιστή μεσολάβησης.

Ενεργές συνδέσεις δεδομένων

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Διαχειρ. συνδέσ.**

Στην προβολή ενεργών συνδέσεων, μπορείτε να δείτε τις ανοιχτές συνδέσεις δεδομένων:

 κλήσεις δεδομένων

 συνδέσεις πακέτων δεδομένων

 συνδέσεις ασύρματου LAN (WLAN)

 **Σημείωση:** Το τελικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

Για να τερματίσετε μια σύνδεση, επιλέξτε **Επιλογές > Αποσύνδεση**.

Για να τερματίσετε όλες τις ενεργές συνδέσεις, επιλέξτε **Επιλογές > Αποσύνδεση όλων**.

Για να δείτε τα στοιχεία μιας σύνδεσης, επιλέξτε **Επιλογές > Στοιχεία**.

Συγχρονισμός

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Μεταφορά δεδ. > Συγχρονισμός**.

Η εφαρμογή Συγχρονισμός σας επιτρέπει να συγχρονίσετε τις σημειώσεις, τις καταχωρήσεις ημερολογίου, τα μηνύματα κειμένου και πολυμέσων, τους σελιδοδείκτες αναζήτησης ή τις επαφές σας με διάφορες συμβατές εφαρμογές σε συμβατό υπολογιστή ή στο Internet.

Μπορεί να λάβετε ρυθμίσεις συγχρονισμού σε ειδικό μήνυμα από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Ένα προφίλ συγχρονισμού περιέχει τις απαραίτητες ρυθμίσεις για το συγχρονισμό.

Όταν ανοίξετε την εφαρμογή, εμφανίζεται το προκαθορισμένο προφίλ συγχρονισμού ή αυτό που χρησιμοποιήθηκε προηγουμένως. Για να τροποποιήσετε το προφίλ, αγγίξτε ένα στοιχείο συγχρονισμού και επιλέξτε για να το περιλάβετε στο προφίλ ή για να το αφήσετε εκτός.

Για να διαχειριστείτε τα προφίλ συγχρονισμού, επιλέξτε **Επιλογές** και την επιθυμητή επιλογή.

Για να συγχρονίσετε δεδομένα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Συγχρονισμός**. Για να ακυρώσετε το συγχρονισμό προτού τερματιστεί, επιλέξτε **Ακύρωση**.

Συνδεσιμότητα Bluetooth

Σχετικά με τη συνδεσιμότητα Bluetooth

Μπορείτε να συνδέεστε ασύρματα με άλλες συμβατές συσκευές, όπως κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, ακουστικά και kit αυτοκινήτων με τη συνδεσιμότητα Bluetooth.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση για την αποστολή εικόνων, βίντεο κλιπ, μουσικής και κλιπ ήχου και σημειώσεων, καθώς και για να μεταφέρετε αρχεία από το συμβατό υπολογιστή σας και να εκτυπώσετε εικόνες με ένα συμβατό εκτυπωτή.

Εφόσον οι συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth επικοινωνούν χρησιμοποιώντας ραδιοκύματα δεν χρειάζεται να βρίσκονται σε απευθείας οπτική επαφή. Ωστόσο, πρέπει να βρίσκονται σε μεταξύ τους απόσταση μικρότερη από 10 μέτρα, παρόλο που η σύνδεση μπορεί να υφίσταται παρεμβολές ή να εμποδίζεται από τοίχους ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την προδιαγραφή Bluetooth 2.0 + EDR και υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ: Dial-Up Networking (DUN), Object

Push Profile (OPP), File Transfer Profile (FTP), Hands Free Profile (HFP), Headset Profile (HSP), Basic Imaging Profile (BIP), Remote SIM Access Profile (SimAP), Device Identification Profile (DI), Phonebook Access Profile (PBAP), Generic Audio/Video Distribution Profile (GAVDP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Για να διασφαλίσετε τη διαλειτουργικότητα μεταξύ άλλων συσκευών που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για το μοντέλο αυτό. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη, είναι δυνατές μόνο οι συνδέσεις με εξουσιοδοτημένες συσκευές.

Ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα** > **Bluetooth**.

Όταν ανοίγετε την εφαρμογή για πρώτη φορά, σας ζητείται να ορίσετε ένα όνομα για τη συσκευή σας. Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα αργότερα.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Bluetooth** — Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συνδεσιμότητας Bluetooth.
- **Ορατότ. τηλεφώνου μου** — Για να δώσετε στη συσκευή σας τη δυνατότητα να εντοπίζεται από άλλες συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, επιλέξτε **Ορατό σε όλους**. Για να ορίσετε μια χρονική περίοδο μετά την οποία η ορατότητα θα μετατρέπεται από εμφανή σε κρυφή, επιλέξτε **Ορίστε περίοδο ορατ.**. Για να κρύψετε τη συσκευή σας από άλλες συσκευές, επιλέξτε **Κρυφό**.
- **Όνομα τηλεφώνου μου** — Επεξεργαστείτε το όνομα που εμφανίζεται σε άλλες συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.
- **Απομακρ. πρόσβαση SIM** — Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση άλλης συσκευής, όπως ένα συμβατό αξεσουάρ kit αυτοκινήτου, για χρήση της κάρτας SIM στη συσκευή σας για σύνδεση με το δίκτυο.

Συμβουλές ασφαλείας

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Bluetooth**.

Όταν δε χρησιμοποιείτε σύνδεση Bluetooth, για να ορίσετε ποιος θα μπορεί να εντοπίζει τη συσκευή σας και να συνδέεται με αυτή, επιλέξτε **Bluetooth > Απενεργοποιημένο ή Ορατότ. τηλεφώνου μου > Κρυφό**.

Μην κάνετε αντιστοίχιση και μην αποδέχεστε αιτήματα σύνδεσης από άγνωστες συσκευές. Με αυτό τον τρόπο θα βοηθήσετε στην προστασία της συσκευής σας από βλαβερό περιεχόμενο.

Αποστολή δεδομένων με συνδεσιμότητα Bluetooth

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αρκετές συνδέσεις Bluetooth ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, αν έχετε συνδέσει συμβατά ακουστικά, μπορείτε επίσης να μεταφέρετε αρχεία σε άλλη συμβατή συσκευή ταυτόχρονα.

1. Ανοίξτε την εφαρμογή στην οποία έχει αποθηκευτεί το στοιχείο που θέλετε να στείλετε.
2. Αγγίξτε ένα στοιχείο και επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή > Μέσω Bluetooth**.

Εμφανίζονται συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth που βρίσκονται εντός εμβέλειας. Τα εικονίδια συσκευών έχουν ως εξής:

 υπολογιστής

 τηλέφωνο

 συσκευή ήχου ή εικόνας

 άλλη συσκευή

Για να διακόψετε την αναζήτηση, επιλέξτε **Διακοπή**.

3. Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε.
4. Εάν η άλλη συσκευή απαιτεί αντιστοίχιση για να είναι δυνατή η μετάδοση δεδομένων, ακούγεται ένας ήχος και σας ζητείται να εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης. Ο ίδιος κωδικός πρόσβασης πρέπει να εισαχθεί και στις δύο συσκευές.

Όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση, η ένδειξη **Αποστολή δεδομένων...** εμφανίζεται στην οθόνη.



Συμβουλή: Κατά την αναζήτηση συσκευών, ορισμένες συσκευές μπορεί να εμφανίζουν μόνο τη μοναδική διεύθυνση (διεύθυνση συσκευής). Για να βρείτε τη μοναδική διεύθυνση της συσκευής σας εισάγετε ***#2820#**.

Αντιστοίχιση συσκευών

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Bluetooth**.

Για αντιστοίχιση με συμβατές συσκευές και προβολή των αντιστοιχισμένων συσκευών σας, ανοίξτε την καρτέλα **Αξιόπιστες συσκευές**.

Πριν από την αντιστοίχιση, δημιουργήστε τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης (1ως16 ψηφία) και συμφωνήστε με τον κάτοχο της άλλης συσκευής να χρησιμοποιήσει τον ίδιο κωδικό. Συσκευές που δεν διαθέτουν περιβάλλον χρήστη, διαθέτουν κωδικό

πρόσβασης ρυθμισμένο από τον κατασκευαστή τους. Ο κωδικός πρόσβασης χρησιμοποιείται μόνο μία φορά.

1. Για αντιστοίχιση με μια συσκευή, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα αξιόπιστη συσκευή**. Εμφανίζονται οι συσκευές που βρίσκονται εντός εμβέλειας.
2. Επιλέξτε τη συσκευή και εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης. Ο ίδιος κωδικός πρόσβασης πρέπει να εισαχθεί και στην άλλη συσκευή.
3. Ορισμένα αξεσουάρ ήχου συνδέονται αυτόματα με τη συσκευή σας μετά την αντιστοίχιση. Διαφορετικά, για σύνδεση με ένα αξεσουάρ, επιλέξτε **Επιλογές > Σύνδεση με συσκ. ήχου**.

Οι αντιστοιχισμένες συσκευές επισημαίνονται με την ένδειξη * κατά τη διαδικασία αναζήτησης συσκευών.

Για να ορίσετε μια συσκευή ως εξουσιοδοτημένη ή μη, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

- **Εξουσιοδοτημένη** — Συνδέσεις μεταξύ της συσκευής σας και της εξουσιοδοτημένης συσκευής είναι δυνατές χωρίς να το γνωρίζετε. Δε θα σας ζητηθεί μεμονωμένα εξουσιοδότηση ή αποδοχή. Χρησιμοποιήστε αυτή την κατάσταση για τις δικές σας συσκευές, όπως τα συμβατά ακουστικά ή τον υπολογιστή σας ή για συσκευές που ανήκουν σε κάποιον που εμπιστεύεστε. Το σύμβολο  υποδηλώνει εξουσιοδοτημένες συσκευές στην προβολή αντιστοιχισμένων συσκευών.

- **Μη εξουσιοδοτημένη** — Οι αιτήσεις σύνδεσης από αυτήν τη συσκευή πρέπει να γίνονται κάθε φορά αποδεκτές από τον κάτοχο του τηλεφώνου.

Για ακύρωση μιας αντιστοίχισης με μια συσκευή, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή**.

Για να ακυρώσετε όλες τις αντιστοιχίσεις, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή όλων**.

Λήψη δεδομένων με συνδεσιμότητα Bluetooth

Όταν λαμβάνετε δεδομένα μέσω σύνδεσης Bluetooth, ηχεί ένας τόνος και εμφανίζεται μια ερώτηση εάν θέλετε να αποδεχθείτε το μήνυμα. Εάν το αποδεχθείτε, εμφανίζεται το  και το στοιχείο τοποθετείται στο φάκελο Εισερχόμενα στα Μηνύματα. Τα μηνύματα που λαμβάνονται μέσω σύνδεσης Bluetooth υποδηλώνονται με .

Μπλοκάρισμα συσκευών

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Bluetooth**.

Για να εμποδίσετε μια συσκευή να δημιουργήσει μια σύνδεση Bluetooth με τη συσκευή σας, ανοίξτε την καρτέλα **Αξιόπιστες συσκευές**. Αγγίξτε μια συσκευή που θέλετε να μπλοκάρετε, εάν δεν είναι ήδη επισημασμένη, και επιλέξτε **Επιλογές > Φραγή**.

Για να ξεμπλοκάρετε μια συσκευή, ανοίξτε την καρτέλα **Συσκευές σε φραγή**, αγγίξτε μια συσκευή, εάν δεν είναι ήδη επισημασμένη και επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή**.

Για να ξεμπλοκάρετε όλες τις μπλοκαρισμένες συσκευές, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή όλων**.

Εάν απορρίψετε τον ορισμό αξιοπιστίας μιας άλλης συσκευής, θα σας ζητηθεί εάν θέλετε να μπλοκάρετε κάθε μελλοντική αίτηση σύνδεσης από αυτή τη συσκευή. Εάν απαντήσετε θετικά στην ερώτηση, η δεύτερη συσκευή θα προστεθεί στη λίστα των μπλοκαρισμένων συσκευών.

Εξ αποστάσεως πρόσβαση στη SIM

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Bluetooth**.

Για την ενεργοποίηση της λειτουργίας απομακρυσμένης SIM, οι δύο συσκευές πρέπει να έχουν αντιστοιχηθεί και η αντιστοίχιση να έχει ξεκινήσει από την άλλη συσκευή. Κατά την αντιστοίχιση, χρησιμοποιήστε έναν κωδικό πρόσβασης 16 ψηφίων, και ορίστε την άλλη συσκευή ως εξουσιοδοτημένη.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία απομακρυσμένης SIM με ένα συμβατό αξεσουάρ kit αυτοκινήτου, ενεργοποιήστε τη συνδεσιμότητα Bluetooth και τη χρήση της λειτουργίας απομακρυσμένης SIM με τη συσκευή σας.

Ενεργοποιήστε την εξ αποστάσεως πρόσβαση στη SIM από την άλλη συσκευή.

Όταν είναι ενεργή η λειτουργία απομακρυσμένης SIM στη συσκευή σας, στην αρχική οθόνη εμφανίζεται **Απομακρ. πρόσβαση SIM**. Η σύνδεση με το ασύρματο δίκτυο απενεργοποιείται, όπως υποδηλώνεται από το σύμβολο **X** στην περιοχή ένδειξης ισχύος του σήματος, και δεν είναι δυνατή η χρήση υπηρεσιών ή δυνατοτήτων κάρτας SIM που απαιτούν κάλυψη κυψελωτού δικτύου.


Όταν η ασύρματη συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση ασύρματης κάρτας SIM, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα συμβατό συνδεδεμένο αξεσουάρ, όπως ένα κιτ αυτοκινήτου, για την πραγματοποίηση ή τη λήψη κλήσεων. Η ασύρματη συσκευή μπορεί να πραγματοποιήσει κλήσεις μόνο προς τους αριθμούς επείγουσας κλήσης που έχουν προγραμματιστεί στη συσκευή σας, όσο βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση. Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις από τη συσκευή σας, πρέπει να βγείτε από τη λειτουργία απομακρυσμένης SIM. Αν η συσκευή είναι κλειδωμένη, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος για να την ξεκλειδώσετε.

Για να εγκαταλείψετε τη λειτουργία απομακρυσμένης SIM, πιάστε το πλήκτρο ενεργοποίησης και επιλέξτε **Τέλος πρόσβασης SIM**.

USB

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > USB**.

Για να ζητά η συσκευή το σκοπό της σύνδεσης κάθε φορά που συνδέετε ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων, επιλέξτε **Ερώτ. κατά τη σύνδ.** > **Ναι**.

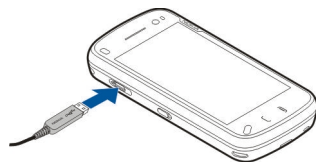

Αν η επιλογή **Ερώτ. κατά τη σύνδ.** είναι απενεργοποιημένη ή αν θέλετε να αλλάξετε τη λειτουργία στη διάρκεια μιας ενεργής σύνδεσης, επιλέξτε **Λειτουργία σύνδεσης USB** και από τα ακόλουθα:

- **PC Suite** — Χρησιμοποιείτε εφαρμογές Nokia για υπολογιστή, όπως το Nokia Oni suite και το Nokia Software Updater.
- **Μαζική αποθήκευση** — Μεταφέρετε δεδομένα μεταξύ της συσκευής σας και ενός συμβατού υπολογιστή.
- **Μεταφορά εικόνων** — Εκτυπώστε εικόνες σε συμβατό εκτυπωτή.
- **Μεταφορά πολυμέσ.** — Συγχρονίστε μουσική με την εφαρμογή Windows Media Player.

Συνδέσεις με υπολογιστή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κινητή συσκευή σας με μια πληθώρα συμβατών εφαρμογών σύνδεσης με υπολογιστή και επικοινωνίας δεδομένων. Με το Nokia Oni Suite μπορείτε, για παράδειγμα, να μεταφέρετε αρχεία και εικόνες μεταξύ της συσκευής σας και ενός συμβατού υπολογιστή.

Για να χρησιμοποιείτε το Oni Suite με λειτουργία σύνδεσης USB, επιλέξτε **Λειτουργία PC Suite**.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Oni Suite, ανατρέξτε στην περιοχή υποστήριξης στη διεύθυνση www.oni.com.

Ρυθμίσεις Διαχείρισης

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Ρυθμ. διαχείρ..**

Για να ορίσετε τον online χρόνο για τη σύνδεση κλήσης δεδομένων, επιλέξτε **Κλήση δεδομέν..** Οι ρυθμίσεις κλήσεων δεδομένων επηρεάζουν όλα τα σημεία πρόσβασης που χρησιμοποιούν μια κλήση δεδομένων GSM.

Ρυθμίσεις πακέτων δεδομένων

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Ρυθμ. διαχείρ. > Πακέτα δεδομέν..**

Οι ρυθμίσεις για τη μεταφορά πακέτων δεδομένων επηρεάζουν όλα τα σημεία πρόσβασης που χρησιμοποιούν σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Σύνδ. πακέτων δεδομ.** — Εάν επιλέξετε **Όταν διατίθεται** και βρίσκεστε σε ένα δίκτυο που υποστηρίζει πακέτα δεδομένων, η συσκευή εγγράφεται στο δίκτυο πακέτων δεδομένων. Η έναρξη μιας σύνδεσης πακέτων δεδομένων (για παράδειγμα, για την αποστολή και τη λήψη e-mail) είναι ταχύτερη από την περίπτωση στην οποία η συσκευή δημιουργεί μια σύνδεση πακέτων δεδομένων. Εάν δεν υπάρχει κάλυψη πακέτων δεδομένων, η συσκευή προσπαθεί περιοδικά να δημιουργήσει μια σύνδεση πακέτων δεδομένων. Εάν επιλέξετε **Όταν απαιτείται**, η συσκευή χρησιμοποιεί μια σύνδεση πακέτων δεδομένων μόνο εάν εκτελέσετε μια εφαρμογή ή ενέργεια που τη χρειάζεται.
- **Σημείο πρόσβασης** — Το όνομα του σημείου πρόσβασης είναι απαραίτητο για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ως μόντεμ για τη μεταφορά πακέτων δεδομένων σε συμβατό υπολογιστή.
- **Πακέτα υψηλής ταχύτ.** — Για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της χρήσης HSDPA (υπηρεσία δικτύου) στα δίκτυα UMTS.

Ρυθμίσεις SIP

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Ρυθμ. διαχείρ. > Ρυθμίσεις SIP.**

Οι ρυθμίσεις SIP (Session Initiation Protocol) χρειάζονται για ορισμένες υπηρεσίες δικτύου που χρησιμοποιούν SIP. Μπορεί να λάβετε ρυθμίσεις σε ειδικό γραπτό μήνυμα από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Μπορείτε να προβάλετε, να διαγράψετε ή να δημιουργήσετε αυτά τα προφίλ ρυθμίσεων στις ρυθμίσεις SIP.

Έλεγχος ονόματος σημείου πρόσβασης

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Ρυθμ. διαχείρ. > Έλεγχος ΟΣΠ.**

Με την υπηρεσία ελέγχου ονόματος σημείου πρόσβασης μπορείτε να περιορίσετε τις συνδέσεις πακέτων δεδομένων και να επιτρέψετε στη συσκευή σας να χρησιμοποιεί μόνο ορισμένα σημεία πρόσβασης πακέτων δεδομένων.

Η ρύθμιση αυτή διατίθεται μόνον εάν η κάρτα SIM σας υποστηρίζει την υπηρεσία ελέγχου σημείων πρόσβασης.

Για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε την υπηρεσία ελέγχου ή για να αλλάξετε τα επιτρεπόμενα σημεία ελέγχου, επιλέξτε **Επιλογές** και την αντίστοιχη επιλογή. Για να αλλάξετε τις επιλογές, χρειάζεστε τον

κωδικό PIN2. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για τον κωδικό.

Διαδίκτυο

Με το πρόγραμμα περιήγησης Ιστού, μπορείτε να προβάλετε ιστοσελίδες γλώσσας hypertext markup language (HTML) στο Διαδίκτυο όπως έχουν σχεδιαστεί αρχικά. Μπορείτε, επίσης, να περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για συσκευές κινητών τηλεφώνων και να χρησιμοποιήσετε τη γλώσσα extensible hypertext markup language (XHTML) ή τη γλώσσα wireless markup language (WML).

Για να περιηγηθείτε στον ιστό, χρειάζεστε ένα σημείο πρόσβασης που να έχει διαμορφωθεί στη συσκευή σας. Η χρήση της εφαρμογής περιήγησης Ιστού απαιτεί υποστήριξη δικτύου.

Περιήγηση στον Ιστό

Επιλέξτε **Μενού > Ιστός**.

Για να περιηγηθείτε στον Ιστό, επιλέξτε  **Μετάβ. σε δ/ση Ιστού** από τη γραμμή εργαλείων και πληκτρολογήστε μια διεύθυνση Ιστού.

Η εφαρμογή περιήγησης μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία πλήρους οθόνης. Αγγίξτε δύο φορές το εικονίδιο βέλους στην κάτω δεξιά γωνία για να εξέλθετε από τη λειτουργία πλήρους οθόνης.

Ορισμένες ιστοσελίδες ενδέχεται να περιέχουν υλικό, όπως γραφικά και ήχους, που απαιτεί μεγάλη ποσότητα μνήμης για προβολή. Εάν η συσκευή σας δε διαθέτει μνήμη κατά τη φόρτωση μιας τέτοιας ιστοσελίδας, τα γραφικά της σελίδας δε θα εμφανιστούν.

Για να περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες χωρίς γραφικά, προκειμένου να εξοικονομήσετε μνήμη και να μειώσετε το χρόνο που χρειάζεται για να φορτωθεί μια σελίδα, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Σελίδα > Φόρτωση υλικού > Μόνο κείμενο**.

Για να εισάγεται μια διεύθυνση Ιστού, επιλέξτε **Επιλογές > Μετάβαση > Νέα ιστοσελίδα**.

Για να ανανεώσετε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογές ιστοσελίδας > Επαναφόρτωση**.

Για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα ιστοσελίδα ως σελιδοδείκτη, επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογές ιστοσελίδας > Αποθήκ. ως σελιδοδείκτη**.

Για να προβάλετε στιγμιότυπα των σελίδων που επισκεφθήκατε κατά τη διάρκεια του τρέχοντος κύκλου περιήγησης, επιλέξτε **Πίσω** (διαθέσιμο αν η επιλογή **Ιστορικό** είναι ενεργοποιημένη στις

ρυθμίσεις της εφαρμογής περιήγησης και η τρέχουσα σελίδα δεν είναι η πρώτη που επισκέπτεστε).

Για να επιτρέψετε ή να εμποδίσετε το αυτόματο άνοιγμα πολλαπλών παραθύρων, επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογές ιστοσελίδας > Φραγή αναδυόμ. ή Εμφάνιση αναδυόμ..**

Για να εκτελέσετε μεγέθυνση σε μια ιστοσελίδα, αγγίξτε δύο φορές την οθόνη.



Συμβουλή: Για να ελαχιστοποιήσετε την εφαρμογή περιήγησης χωρίς να πραγματοποιήσετε έξοδο από την εφαρμογή ή να αποσυνδεθείτε, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού μία φορά. Για να τερματίσετε τη σύνδεση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τερματισμού.

Γραμμή εργαλείων προγράμματος περιήγησης

Η γραμμή εργαλείων του προγράμματος περιήγησης σας βοηθά να επιλέγετε τις λειτουργίες του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε πιο συχνά.

Για να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων κατά την περιήγηση, επιλέξτε το βέλος στην κάτω δεξιά γωνία. Από τη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

- **Ανάπτ. γραμμής εργαλ.** — Επέκταση της γραμμής εργαλείων για πρόσβαση σε περισσότερες λειτουργίες της.
- **Μετάβ. σε δ/νση Ιστού** — Εισαγωγή διεύθυνσης Ιστού.
- **Εμφάνιση ζουμ** — Μεγέθυνση ή σμίκρυνση της ιστοσελίδας.

Για να χρησιμοποιήσετε την εκτεταμένη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε **Ανάπτ. γραμμής εργαλ.** και από τα ακόλουθα:

- **Μτβ σε μετ.** — Προβολή των υφιστάμενων συνδρομών σας feed.
- **Αποστολή URL** — Αποστολή της διεύθυνσης Ιστού της τρέχουσας σελίδας σε μία άλλη συσκευή.
- **Αλλ. παραθ.** — Εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών παράθυρων της εφαρμογής περιήγησης.
- **Συνδρ. μετ.** — Προβολή μιας λίστας με τις διαθέσιμες στην τρέχουσα ιστοσελίδα δημοσιεύσεις Ιστού και εγγραφή σε μια δημοσίευση Ιστού.
- **Ρυθμίσεις** — Επεξεργασία των ρυθμίσεων.
- **Αποθ. σελ/δ** — Αποθήκευση της τρέχουσας ιστοσελίδας ως σελιδοδεκτική.
- **Επαναφόρτ.** — Ανανέωση της ιστοσελίδας.
- **Επισκόπηση** — Προβολή μιας επισκόπησης της τρέχουσας ιστοσελίδας.
- **Αρχική σελ.** — Μετάβαση στην αρχική σελίδα (εάν έχει οριστεί στις ρυθμίσεις).

-  **Σελ/δείκτες** — Άνοιγμα της προβολής σελιδοδεικτών.
-  **Εύρ. λέξ.-κλ.** — Αναζήτηση στην τρέχουσα ιστοσελίδα.

Πλοήγηση σε σελίδες

Όταν κάνετε περιήγηση σε μια ιστοσελίδα που περιέχει μια μεγάλη ποσότητα πληροφοριών, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την Επισκόπηση σελίδας για να βλέπετε το είδος των πληροφοριών που περιέχει η ιστοσελίδα.

Για να δείτε μια επισκόπηση της τρέχουσας ιστοσελίδας, ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων και επιλέξτε  > .

Κείμενα δεδομένων Ιστού και δημοσιεύσεις blog

Επιλέξτε **Μενού > Ιστός**.

Οι μεταδόσεις είναι αρχεία XML σε ιστοσελίδες που περιέχουν, για παράδειγμα, τίτλους των πιο πρόσφατων ειδήσεων ή blog. Είναι συνηθισμένο να βρίσκετε μεταδόσεις Ιστού σε ιστοσελίδες, blog και σελίδες wiki.

Το πρόγραμμα περιήγησης ανιχνεύει αυτόματα εάν μια ιστοσελίδα περιέχει μεταδόσεις Ιστού.

Αν υπάρχουν διαθέσιμες μεταδόσεις Ιστού, για να εγγραφείτε σε μία από αυτές, επιλέξτε **Επιλογές > Συνδρ. σε μεταδ. Ιστού**.

Για να ενημερώσετε μια μετάδοση Ιστού, στην προβολή "Μεταδόσεις Ιστού", επιλέξτε μια μετάδοση και **Επιλογές > Επιλογές μεταδ. Ιστού > Ανανέωση**.

Για να ορίσετε αν οι μεταδόσεις Ιστού θα ενημερώνονται αυτόματα, στην προβολή "Μεταδόσεις Ιστού", επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία > Επεξεργασία**. Η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη αν έχουν επιλεγεί περισσότερες από μία μεταδόσεις.

Αναζήτηση περιεχομένου

Επιλέξτε **Μενού > Ιστός**.

Για να αναζητήσετε κείμενο μέσα στην τρέχουσα σελίδα, επιλέξτε **Επιλογές > Εύρεση λέξης-κλειδιού**.

Για να μεταβείτε στο επόμενο αποτέλεσμα, από τη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε  **Εύρεση επόμενου**.

Για να μεταβείτε στο προηγούμενο αποτέλεσμα, από τη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε  **Εύρεση προηγούμενου**.

Σελιδοδείκτες

Επιλέξτε **Μενού > Ιστός**.

Επιλέξτε **Επιλογές > Μετάβαση > Σελιδοδείκτες**. Μπορείτε να επιλέξετε διευθύνσεις Ιστού από μια λίστα ή από μια συλλογή σελιδοδεικτών στο φάκελο Πρόσφατες σελίδες folder.

Η γραμμή εργαλείων σας βοηθά να επιλέγετε λειτουργίες του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε συχνά.

Από τη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

-  **Προσθ. σελιδοδείκτη** — Προσθήκη ενός νέου σελιδοδείκτη.
-  **Μετάβ. σε δ/νση Ιστού** — Εισαγωγή μιας νέας διεύθυνσης web.
-  **Διαγραφή** — Διαγραφή ενός σελιδοδείκτη.

Για να μεταβείτε σε μια νέα ιστοσελίδα, επιλέξτε **Επιλογές > Μετάβαση > Νέα ιστοσελίδα**.

Για να αποστείλετε και να προσθέσετε σελιδοδείκτες ή για να ορίσετε ένα σελιδοδείκτη ως αρχική σελίδα, επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογές σελιδοδεικτών**.

Για να προσθέσετε, μετακινήσετε ή διαγράψετε σελιδοδείκτες, επιλέξτε **Επιλογές > Διαχείριση σελ/δεικτ..**

Άδειασμα της προσωρινής μνήμης

Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες, στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη της συσκευής.

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσατε ή αποκτήσατε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση.

Για να αδειάσετε την προσωρινή μνήμη, επιλέξτε **Επιλογές > Σβήσ. δεδομ. εμπιστευτ. > Προσωρινή μνήμη**.

Τερματισμός της σύνδεσης

Για να τερματίσετε τη σύνδεση και να κλείσετε την εφαρμογή περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογές > Έξοδος**.

Για να διαγράψετε τις πληροφορίες που συλλέγει ο διακομιστής δικτύου σχετικά με τις επισκέψεις σας σε διάφορες ιστοσελίδες, επιλέξτε **Επιλογές > Σβήσ. δεδομ. εμπιστευτ. > Cookies**.

Ασφάλεια σύνδεσης

Αν η ένδειξη ασφαλείας (🔒) εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης, η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της συσκευής και της πύλης ή του διακομιστή διαδικτύου είναι κρυπτογραφημένη.

Το εικονίδιο ασφαλείας δεν δηλώνει ότι η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχομένου (ή της τοποθεσίας όπου είναι αποθηκευμένη η πηγή που ζητήθηκε) είναι ασφαλής. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου διασφαλίζει τη μετάδοση δεδομένων ανάμεσα στην πύλη και το διακομιστή περιεχομένου.

Τα πιστοποιητικά ασφαλείας μπορεί να απαιτούνται για ορισμένες υπηρεσίες, όπως οι τραπεζικές υπηρεσίες. Θα λάβετε μια ειδοποίηση αν η ταυτότητα του διακομιστή δεν είναι αυθεντική ή αν δεν διαθέτετε το σωστό πιστοποιητικό ασφαλείας στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.



Σημαντικό: Ακόμα και αν η χρήση

πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία

προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξημένη ασφάλεια. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Εάν εμφανιστούν τα μηνύματα "Το πιστοποιητικό έληξε" ή "Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη", παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστή η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στη συσκευή σας.

Πριν αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.

Ρυθμίσεις περιήγησης ιστού

Επιλέξτε **Μενού > Ιστός και Επιλογές > Ρυθμίσεις** και από τα ακόλουθα:

Γενικές ρυθμίσεις

- **Σημείο πρόσβασης** — Αλλαγή του προκαθορισμένου σημείου πρόσβασης. Ορισμένα ή όλα τα σημεία πρόσβασης μπορεί να είναι προκαθορισμένα για τη συσκευή σας από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Ίσως να μην μπορείτε να τα αλλάξετε, να τα δημιουργήσετε, να τα επεξεργαστείτε ή να τα καταργήσετε.
- **Αρχική σελίδα** — Ορισμός αρχικής σελίδας.
- **Ιστορικό** — Αν, κατά την περιήγηση, επιλέξετε **Ενεργοποιημένο**, για να δείτε μια λίστα των

σελίδων που επισκεφθήκατε στη διάρκεια του τρέχοντος κύκλου περιήγησης, επιλέξτε **Πίσω**.

- **Επίθημα διεύθ. Ιστού** — Πληκτρολογήστε την κατάληξη μιας διεύθυνσης Ιστού που η συσκευή χρησιμοποιεί από προεπιλογή όταν εισάγετε μία διεύθυνση Ιστού στο πεδίο "Μετάβαση σε" (για παράδειγμα .com ή .org).
- **Προειδοπ. ασφαλείας** — Αποκρύψτε ή εμφανίστε τις ειδοποιήσεις για την ασφάλεια.
- **Δέσμη Java/ECMA** — Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη χρήση δεσμών.
- **Σφάλμ. Java/ECMA script** — Επιλέξτε αν επιθυμείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις δέσμης εντολών.
- **Άνοιγμα κατά τη λήψη** — Επιλέξτε αν επιθυμείτε να έχετε τη δυνατότητα να ανοίξετε ένα αρχείο κατά τη λήψη του.

Ρυθμίσεις σελίδας

- **Φόρτωση υλικού** — Επιλέξτε εάν θέλετε να γίνεται φόρτωση εικόνων και άλλων αντικειμένων κατά την περιήγηση. Αν επιλέξετε **Μόνο κείμενο**, για να κάνετε φόρτωση εικόνων ή αντικειμένων αργότερα κατά την περιήγηση, επιλέξτε **Επιλογές > Εργαλεία > Λήψη εικόνων**.
- **Προεπιλ. κωδικοποίηση** — Εάν οι χαρακτήρες κειμένου δεν εμφανίζονται σωστά, μπορείτε να επιλέξετε διαφορετική κωδικοποίηση ανάλογα με τη γλώσσα για την τρέχουσα σελίδα.

- **Φραγή αναδυόμενων** — Επιτρέψτε ή απαγορεύστε το αυτόματο άνοιγμα διαφόρων αναδυόμενων παραθύρων κατά την περιήγηση.
- **Αυτόματη επαναφόρτ.** — Επιλέξτε αν επιθυμείτε οι ιστοσελίδες να ανανεώνονται αυτόματα κατά την περιήγηση.
- **Μέγεθος γραμματοσειράς** — Ορίστε το μέγεθος γραμματοσειρών που χρησιμοποιείται για τις ιστοσελίδες.

Ρυθμίσεις προσωπικών δεδομένων

- **Πρόσφατες ιστοσελίδες** — Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την αυτόματη συλλογή σελιδοδεικτών. Αν θέλετε να συνεχιστεί η αποθήκευση των διευθύνσεων των ιστοσελίδων που επισκέπτεστε στο φάκελο **Πρόσφατες ιστοσελίδες**, αλλά να αποκρύψετε το φάκελο από την προβολή σελιδοδεικτών, επιλέξτε **Απόκρυψη φακέλου**.
- **Αποθήκ. δεδομ. φόρμας** — Επιλέξτε αν επιθυμείτε τα δεδομένα κωδικών πρόσβασης ή δεδομένα που καταχωρείτε σε διάφορες φόρμες σε μια ιστοσελίδα να αποθηκεύονται και να χρησιμοποιούνται την επόμενη φορά που θα επισκεφτείτε τη σελίδα.
- **Cookies** — Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λήψη και αποστολή cookies.

Ρυθμίσεις κειμένων δεδομένων Ιστού

- **Σημ. πρόσβ. αυτόμ. ενημ.** — Επιλέξτε το επιθυμητό σημείο πρόσβασης για την ενημέρωση.

Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο αν η επιλογή
Αυτόματες ενημερώσεις είναι ενεργή.

- **Ενημέρ. κατά την περιαγ.** — Ορίστε εάν επιθυμείτε οι μεταδόσεις μέσω ιστού να ενημερώνονται αυτόματα κατά την περιαγωγή.

Εντοπισμός θέσης (GPS)

Για τον εντοπισμό της θέσης σας ή τον υπολογισμό αποστάσεων και συντεταγμένων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές, όπως τα δεδομένα GPS. Για τις εφαρμογές αυτές απαιτείται σύνδεση GPS.

Σχετικά με το GPS

Οι συντεταγμένες του GPS εκφράζονται σε μορφή μοιρών και υποδιαίρέσεων τους με χρήση του διεθνούς συστήματος συντεταγμένων WGS-84.

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών υλοποιεί το σύστημα GPS (Global Positioning System), και είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την ακρίβεια και τη συντήρηση του. Η ακρίβεια των δεδομένων θέσης μπορεί να επηρεαστεί από ρυθμίσεις στους δορυφόρους GPS που πραγματοποιεί η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και υπόκειται σε αλλαγή σύμφωνα με την αστική πολιτική GPS του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ομοσπονδιακού Σχεδίου Ραδιοπλοήγησης (Federal Radionavigation Plan). Η ακρίβεια μπορεί να επηρεαστεί επίσης από εσφαλμένη γεωμετρία δορυφόρου. Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των σημάτων GPS μπορεί να επηρεαστεί από τη θέση σας, τα κτίρια, τα φυσικά εμπόδια και από τις καιρικές

συνθήκες. Ο δέκτης GPS πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εξωτερικούς χώρους προκειμένου να είναι δυνατή η λήψη των σημάτων GPS.

Κανένα GPS δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ακριβούς θέσης και δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά στα δεδομένα θέσης από το δέκτη GPS και τα κυβελοειδή δίκτυα ραδιοεκπομπών για τον εντοπισμό της θέσης ή την πλοήγηση.

Για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε διάφορες μεθόδους εντοπισμού θέσης, επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Τοποθεσία και Εντοπισμ. θέσης > Μέθοδοι εντοπ. θέσης**.

Σύστημα A-GPS

Η συσκευή σας υποστηρίζει επίσης το σύστημα A-GPS. Το σύστημα A-GPS είναι μια υπηρεσία δικτύου.

Το σύστημα Assisted GPS (A-GPS) χρησιμοποιείται για τη λήψη βοηθητικών δεδομένων μέσω σύνδεσης πακέτου δεδομένων, η οποία συμβάλει στον υπολογισμό των συντεταγμένων της τρέχουσας τοποθεσίας σας όταν η συσκευή σας λαμβάνει σήματα από δορυφόρους.

Μόλις ενεργοποιήσετε το A-GPS, η συσκευή σας λαμβάνει χρήσιμες δορυφορικές πληροφορίες από έναν διακομιστή βοηθητικών δεδομένων μέσω του κυβελοειδούς δικτύου. Χάρη στα βοηθητικά δεδομένα, η συσκευή σας μπορεί να ανακτήσει πιο γρήγορα τη θέση GPS.

Η συσκευή σας έχει προδιαμορφωθεί ώστε να χρησιμοποιεί την υπηρεσία Nokia A-GPS σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμες συγκεκριμένες ρυθμίσεις A-GPS από τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Τα βοηθητικά δεδομένα ανακτώνται από το διακομιστή της υπηρεσίας Nokia A-GPS μόνο όταν απαιτείται.

Για να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία A-GPS, επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Τοποθεσία και Επιλογές > Ρυθμίσεις εντοπ. θέσης > Μέθοδοι εντοπ. θέσης > Υποβοηθούμενο GPS > Απενεργοποίηση**.

Θα πρέπει να έχετε ορίσει κάποιο σημείο πρόσβασης Internet στη συσκευή για να ανακτήσετε τα βοηθητικά δεδομένα από την υπηρεσία Nokia A-GPS μέσω σύνδεσης για μεταφορά δεδομένων πακέτων. Το σημείο πρόσβασης για την υπηρεσία A-GPS μπορεί να οριστεί στις ρυθμίσεις εντοπισμού θέσης. Δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί ένα σημείο πρόσβασης ασύρματου LAN (WLAN) για αυτήν την υπηρεσία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο κάποιο σημείο πρόσβασης δεδομένων πακέτων Internet. Θα σας ζητηθεί να επιλέξετε το σημείο πρόσβασης


Internet όταν χρησιμοποιήσετε το GPS για πρώτη φορά.

Κρατήστε τη συσκευή σας σωστά

Όταν χρησιμοποιείτε το δέκτη GPS, βεβαιωθείτε ότι δεν καλύπτετε την κεραία με το χέρι σας.

Η σύνδεση στο GPS μπορεί να διαρκέσει από δυο δευτερόλεπτα έως αρκετά λεπτά. Η σύνδεση GPS σε κάποιο όχημα μπορεί να διαρκέσει περισσότερο.

Ο δέκτης GPS καταναλώνει ισχύ από τη μπαταρία της συσκευής. Η χρήση του δέκτη GPS μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ταχύτερη εξάντληση της μπαταρίας.

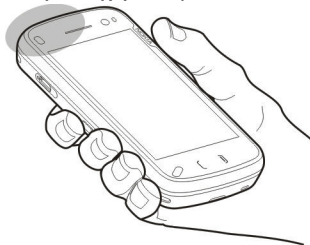


Συμβουλές σχετικά με τη δημιουργία μιας σύνδεσης GPS

Ελέγξτε την κατάσταση του δορυφορικού σήματος

Για να ελέγξετε πόσους δορυφόρους εντόπισε η συσκευή σας και κατά πόσο λαμβάνει σήματα από δορυφόρους, επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Τοποθεσία και Δεδομένα GPS > Θέση > Επιλογές > Κατάσταση δορυφόρου**.

Εάν η συσκευή σας έχει εντοπίσει δορυφόρους, εμφανίζεται μία γραμμή για κάθε δορυφόρο στη σχετική οθόνη πληροφοριών. Όσο

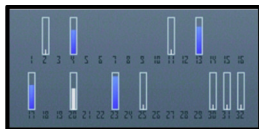

μεγαλύτερο είναι το μήκος της γραμμής, τόσο πιο δυνατό το δορυφορικό σήμα. Μόλις η συσκευή σας λάβει επαρκή δεδομένα από το δορυφορικό σήμα ώστε να υπολογίσει τις συντεταγμένες του σημείου όπου βρίσκεστε, η γραμμή γίνεται μπλε.

Για να δείτε τις θέσεις των δορυφόρων που έχουν βρεθεί, επιλέξτε **ΑΛΛ. προβ..**

Αρχικά η συσκευή σας θα πρέπει να λάβει σήματα από τουλάχιστον τέσσερις δορυφόρους για να μπορέσει να υπολογίσει τις συντεταγμένες της θέσης σας. Όταν

έχει πραγματοποιηθεί ο αρχικός υπολογισμός, ενδέχεται να μπορείτε να προχωρήσετε τον υπολογισμό των συντεταγμένων της θέσης σας με τρεις δορυφόρους. Ωστόσο, η ακρίβεια είναι γενικά καλύτερη όταν εντοπίζονται περισσότεροι δορυφόροι.

Αν η συσκευή σας δε μπορεί να εντοπίσει το σήμα του δορυφόρου, εξετάστε τα ακόλουθα ενδεχόμενα:

- Αν είστε σε εσωτερικό χώρο, βγείτε έξω για να λάβετε καλύτερο σήμα.
- Αν είστε έξω, μετακινηθείτε σε περισσότερο ανοιχτό χώρο.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν καλύπτετε με το χέρι σας την κεραία GPS της συσκευής σας.
- Αν ο καιρός δεν είναι καλός, μπορεί να επηρεάζεται η ισχύς του σήματος.
- Ορισμένα οχήματα διαθέτουν χρωματισμένα παράθυρα που μπορεί να μπλοκάρουν τα δορυφορικά σήματα.

Αιτήσεις εντοπισμού θέσης

Ενδέχεται να λάβετε αίτηση από μια υπηρεσία δικτύου για λήψη από αυτή των στοιχείων θέσης σας. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών μπορεί να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τοπικά θέματα, όπως ο καιρός ή η κυκλοφορία, με βάση την περιοχή που βρίσκεται η συσκευή σας.

Όταν λαμβάνετε μια αίτηση εντοπισμού θέσης, εμφανίζεται η υπηρεσία που υποβάλει την αίτηση. Επιλέξτε **Αποδοχή** για να επιτρέψετε την αποστολή των στοιχείων θέσης σας ή **Απόρριψη** για να απορρίψετε την αίτηση.

Ορόσημα

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Τοποθεσία και Ορόσημα**.

Με τα Ορόσημα, μπορείτε να αποθηκεύετε τις πληροφορίες θέσης συγκεκριμένων σημείων στη συσκευή σας. Μπορείτε να ταξινομείτε τα αποθηκευμένα σημεία σε διαφορετικές κατηγορίες, όπως επαγγελματικά, και να προσθέτετε και άλλες πληροφορίες σε αυτά, όπως διευθύνσεις. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα αποθηκευμένα ορόσημά σας σε συμβατές εφαρμογές, όπως τα δεδομένα GPS.

Οι συντεταγμένες του GPS εκφράζονται σε μορφή μοιρών και υποδιαίρεσών τους με χρήση του διεθνούς συστήματος συντεταγμένων WGS-84.

Επιλέξτε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

- **Νέο ορόσημο** — Δημιουργία ενός νέου ορόσημου. Για να εντοπίσετε την τρέχουσα θέση σας, επιλέξτε **Τρέχουσα θέση**. Για να καταχωρήσετε οι ίδιοι τις πληροφορίες της θέσης, επιλέξτε **Μη αυτόμ. εισαγωγή**.

- **Επεξεργασία** — Επεξεργασία ή προσθήκη πληροφοριών σε ένα αποθηκευμένο ορόσημο (για παράδειγμα, μια ταχυδρομική διεύθυνση).
- **Προσθήκη σε κατηγορία** — Προσθήκη ενός ορόσημου σε μια κατηγορία στα Ορόσημα. Επιλέξτε κάθε κατηγορία στην οποία θέλετε να προσθέσετε το ορόσημο.
- **Αποστολή** — Αποστολή ενός ή περισσότερων ορόσημων σε μια συμβατή συσκευή. Τα ορόσημα που λαμβάνετε αποθηκεύονται στο φάκελο Εισερχόμενα της εφαρμογής Μηνύματα.

Μπορείτε να ταξινομείτε τα ορόσημά σας σε προκαθορισμένες κατηγορίες και να δημιουργείτε νέες κατηγορίες. Για την επεξεργασία και τη δημιουργία νέων κατηγοριών ορόσημων, ανοίξτε την καρτέλα κατηγοριών και επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία κατηγοριών**.

Δεδομένα GPS

Τα δεδομένα GPS σχεδιάζονται για να παράσχουν πληροφορίες καθοδήγησης δρομολογίου σε επιλεγμένο προορισμό, πληροφορίες εντοπισμού θέσης σχετικά με την τρέχουσα θέση σας και πληροφορίες ταξιδιού, όπως η κατά προσέγγιση απόσταση από τον προορισμό και η κατά προσέγγιση διάρκεια του ταξιδιού.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Τοποθεσία και Δεδομένα GPS**.

Καθοδήγηση δρομολογίου 🗺️

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Τοποθεσία και Δεδομένα GPS > Πλοήγηση**.

Ξεκινήστε την καθοδήγηση δρομολογίου σε εξωτερικό χώρο. Αν την ξεκινήσετε σε εσωτερικό χώρο, ο δέκτης GPS μπορεί να μη λάβει τις απαραίτητες πληροφορίες από τους δορυφόρους.

Η καθοδήγηση δρομολογίου έχει σχεδιαστεί για να σας υποδεικνύει την αμεσότερη και συντομότερη πορεία προς τον προορισμό, μετρούμενη σε ευθεία γραμμή. Τυχόν εμπόδια σε αυτό το δρομολόγιο, όπως κτήρια και φυσικά εμπόδια, αγνοούνται. Οι υψομετρικές διαφορές δε λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της απόστασης. Η καθοδήγηση δρομολογίου είναι ενεργή μόνον όταν κινείστε.

Για να ορίσετε τον προορισμό του ταξιδιού, πατήστε **Επιλογές > Ορισμός προορισμού** και επιλέξτε ένα ορόσημο ως προορισμό ή πληκτρολογήστε τις συντεταγμένες γεωγραφικού μήκους και πλάτους. Για να διαγράψετε τον προορισμό που έχει οριστεί για το ταξίδι σας πατήστε **Διακοπή πλοήγησης**.

Ανάκτηση πληροφοριών θέσης 📍

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Τοποθεσία και Δεδομένα GPS > Θέση**.

Στην προβολή θέσης, μπορείτε να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα θέση σας. Στην

οθόνη εμφανίζεται μια εκτίμηση της ακρίβειας της θέσης.

Για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα θέση σας ως ορόσημο, επιλέξτε **Επιλογές > Αποθήκευση θέσης**. Τα ορόσημα είναι αποθηκευμένες θέσεις με περισσότερες πληροφορίες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άλλες συμβατές εφαρμογές και να μεταφερθούν μεταξύ συμβατών συσκευών.

Μετρητής ταξιδιού 📏

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Τοποθεσία και Δεδομένα GPS > Μήκος διαδρομ..**

Ο μετρητής ταξιδιού έχει περιορισμένη ακρίβεια και ενδέχεται να προκύπτουν σφάλματα στρογγυλοποίησης. Η ακρίβεια μπορεί επίσης να επηρεάζεται από τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των σημάτων GPS.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον υπολογισμό μήκους διαδρομής, πατήστε **Επιλογές > Έναρξη ή Διακοπή**. Οι υπολογιζόμενες τιμές παραμένουν στην οθόνη. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή σε εξωτερικό χώρο ώστε να λαμβάνετε καλύτερο σήμα GPS.

Για να ορίσετε το μήκος της διαδρομής, το χρόνο, τη μέση και μέγιστη ταχύτητα στο μηδέν και να ξεκινήσετε νέο υπολογισμό, πατήστε **Επιλογές > Μηδενισμός**. Για να ρυθμίσετε το οδόμετρο και το συνολικό χρόνο στο μηδέν, επιλέξτε **Επανεκκίνηση**.

Ρυθμίσεις εντοπισμού θέσης

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Τοποθεσία** και **Εντοπισμ. θέσης**.

Μέθοδοι εντοπισμού θέσης

Επιλέξτε από τα ακόλουθα:

- **Ενσωματωμένο GPS** — Χρήση του ενσωματωμένου δέκτη GPS της συσκευής σας.
- **Υποβοηθούμενο GPS** — Χρησιμοποιήστε το σύστημα A-GPS για να λάβετε βοηθητικά δεδομένα από έναν διακομιστή βοηθητικών δεδομένων.
- **Bluetooth GPS** — Χρήση συμβατού εξωτερικού δέκτη GPS με συνδεσιμότητα Bluetooth.
- **Βάσει δικτύου** — Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες από το κυψελοειδές δίκτυο (υπηρεσία δικτύου).

Διακομιστής εντοπισμού θέσης

Για να ορίσετε ένα σημείο πρόσβασης και ένα διακομιστή εντοπισμού θέσης για την υπηρεσία A-GPS, επιλέξτε **Διακομ. εντοπ. θέσης**. Ο διακομιστής εντοπισμού θέσης μπορεί να είναι προρυθμισμένος από την εταιρία σας και ίσως να μην έχετε δυνατότητα επεξεργασίας των ρυθμίσεων.

Ρυθμίσεις συμβολισμού

Για να επιλέξετε το σύστημα μονάδων μέτρησης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την ταχύτητα και τις αποστάσεις, επιλέξτε **Σύστημα μονάδων > Μετρικό ή Αγγλοσαξονικό**.

Για να ορίσετε τη μορφή στην οποία θα εμφανίζονται στη συσκευή σας οι πληροφορίες σχετικά με τις συντεταγμένες, επιλέξτε **Μορφή συντεταγμένων** και τη μορφή που επιθυμείτε.

Χάρτες

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες**.

Με την εφαρμογή Χάρτες μπορείτε να δείτε την τρέχουσα θέση σας στο χάρτη, να περιηγηθείτε σε χάρτες διαφορετικών πόλεων και χωρών, να αναζητήσετε διευθύνσεις και σημεία ενδιαφέροντος και να σχεδιάσετε δρομολόγια από μια τοποθεσία σε άλλη, καθώς και να αποθηκεύσετε τοποθεσίες και να τις στείλετε σε συμβατές συσκευές. Μπορείτε επίσης να αγοράζετε άδειες χρήσης για πρόσθετες υπηρεσίες, όπως ταξιδιωτικούς οδηγούς, πληροφορίες για την κυκλοφορία και υπηρεσία πλοήγησης με φωνητική καθοδήγηση. Αυτές οι υπηρεσίες δεν είναι διαθέσιμες για όλες τις χώρες ή περιοχές.

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Χάρτες για πρώτη φορά, μπορεί να χρειαστεί να επιλέξετε ένα σημείο πρόσβασης στο Internet για να κάνετε λήψη χαρτών.

Εάν περιηγηθείτε σε μια περιοχή η οποία δεν καλύπτεται από χάρτες που έχετε κατεβάσει ήδη στη συσκευή σας, λαμβάνεται αυτόματα ένας χάρτης για την περιοχή μέσω του internet. Κάποιοι χάρτες μπορεί να είναι διαθέσιμοι στη συσκευή ή στην κάρτα μνήμης σας. Για τη λήψη χαρτών μπορείτε επίσης να

χρησιμοποιείτε το λογισμικό για υπολογιστή Nokia Map Loader. Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Nokia Map Loader σε ένα συμβατό υπολογιστή, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.nokia.com/maps.



Συμβουλή: Για να αποφύγετε το κόστος της μεταφοράς δεδομένων, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Χάρτες και χωρίς σύνδεση internet και να περιηγηίστε στους χάρτες που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή ή στην κάρτα μνήμης σας.

Σχεδόν όλες οι ψηφιακές χαρτογραφήσεις είναι ανακριβείς και ελλιπείς σε κάποιο βαθμό. Ποτέ μη βασίζεστε αποκλειστικά στη χαρτογράφηση που έχετε κατεβάσει για χρήση σε αυτήν τη συσκευή.

Η λήψη χαρτών και ειδικών υπηρεσιών ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Εντοπισμός θέσης δικτύου

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες**.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας για να βρείτε την τρέχουσα θέση σας, ακόμα και σε εσωτερικό χώρο. Αυτό είναι ταχύτερο και λιγότερο ακριβές από ότι η υπηρεσία GPS και δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη θέση ως σημείο έναρξης για πλοήγηση.

Για να χρησιμοποιήσετε το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας για εντοπισμό θέσης, επιλέξτε τη μέθοδο εντοπισμού θέσης που βασίζεται στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας από τις ρυθμίσεις συσκευής. Όταν εκκινήσετε την εφαρμογή Χάρτες και είναι έτοιμη η σύνδεση GPS, το GPS αντικαθιστά το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ως μέθοδο εντοπισμού θέσης.

Πυξίδα

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες**.

Η συσκευή σας διαθέτει μια εσωτερική πυξίδα. Όταν η πυξίδα είναι ενεργοποιημένη, ο κύκλος γύρω από την πυξίδα είναι πράσινος και η προβολή χάρτη περιστρέφεται αυτόματα, ανάλογα με την κατεύθυνση στην οποία είναι στραμμένο το επάνω μέρος της συσκευής.

Η πυξίδα είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Για να απενεργοποιήσετε την πυξίδα, από την κύρια

προβολή της εφαρμογής Χάρτες, επιλέξτε **Επιλογές > Εργαλεία > Απενεργοποίηση πυξίδας**. Όταν η πυξίδα δεν είναι ενεργοποιημένη, ο κύκλος γύρω από την πυξίδα είναι λευκός και η προβολή χάρτη δεν περιστρέφεται αυτόματα. Η απενεργοποίηση της πυξίδας ισχύει μόνο για την τρέχουσα περίοδο χρήσης. Όταν ανοίξετε την εφαρμογή Χάρτες την επόμενη φορά, η πυξίδα θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.


Πριν μπορέσετε να βαθμονομήσετε την πυξίδα, θα πρέπει να ελέγξετε τα ακόλουθα:

- Οι αισθητήρες της συσκευής είναι ενεργοί. Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Ρυθμ. αισθητήρα > Αισθητήρες > Ενεργοποιημένοι**.
- Η σύνδεση GPS είναι ενεργή.
- Ο χάρτης πραγματοποιεί μεγέθυνση στη θέση GPS σας. Διαφορετικά, το εικονίδιο της πυξίδας δεν εμφανίζεται.

Για να βαθμονομήσετε την πυξίδα:

Περιστρέψτε τη συσκευή και από τους τέσσερις άξονες σε συνεχή κίνηση, μέχρι η ένδειξη βαθμονόμησης να γίνει πράσινη . Εάν η ένδειξη είναι κίτρινη , η ακρίβεια της πυξίδας είναι χαμηλή.

Εάν η ένδειξη είναι κόκκινη , η πυξίδα δεν είναι βαθμονομημένη.

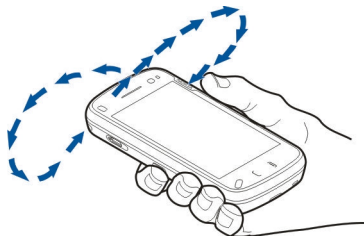

Μετακίνηση στο χάρτη

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες**.

Για να μεγεθύνετε το χάρτη με επίκεντρο τη θέση σας GPS ή την τελευταία γνωστή σας θέση, επιλέξτε **Επιλογές > Η θέση μου**.

Όταν η σύνδεση GPS είναι ενεργή, η τρέχουσα θέση σας υποδηλώνεται στο χάρτη με .

Για να μετακινηθείτε στο χάρτη, σύρετε το χάρτη. Ο χάρτης είναι, από προεπιλογή, στραμμένος προς το βορρά.

Όταν έχετε μια ενεργή σύνδεση και κάνετε περιήγηση στο χάρτη που εμφανίζεται, πραγματοποιείται αυτόματη λήψη ενός νέου χάρτη εάν μετακινηθείτε σε μια περιοχή που δεν καλύπτεται από τους χάρτες που έχετε ήδη λάβει. Οι χάρτες αποθηκεύονται αυτόματα

στη μνήμη της συσκευής ή σε μια συμβατή κάρτα μνήμης (εάν έχει τοποθετηθεί).

Για να μεγεθύνετε και να σμικρύνετε το χάρτη, επιλέξτε **+** και **-**.

Ενδείξεις οθόνης

Η ένδειξη GPS  δείχνει τη διαθεσιμότητα των δορυφορικών σημάτων. Μια γραμμή αντιστοιχεί σε ένα δορυφόρο. Όταν η συσκευή προσπαθεί να βρει δορυφορικά σήματα, η γραμμή γίνεται κίτρινη. Όταν η συσκευή λαμβάνει αρκετά δεδομένα από τους δορυφόρους ώστε το GPS να υπολογίσει τη θέση σας, η γραμμή γίνεται πράσινη. Όσο περισσότερες πράσινες γραμμές εμφανίζονται, τόσο πιο αξιόπιστος είναι ο υπολογισμός θέσης.

Αρχικά, η συσκευή σας πρέπει να λάβει σήματα από τουλάχιστον τέσσερις δορυφόρους ώστε να μπορέσει να υπολογίσει τις συντεταγμένες της θέσης σας. Μετά τον αρχικό υπολογισμό, το σήμα τριών δορυφόρων μπορεί να είναι αρκετό.

Η ένδειξη μεταφοράς δεδομένων  **21.5 kb** εμφανίζει τη σύνδεση internet που χρησιμοποιείται και το ποσό των δεδομένων που έχουν μεταφερθεί από την έναρξη την εφαρμογής.

Εύρεση θέσεων

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες**.

Για να βρείτε μια θέση στην πόλη ή την περιοχή που εμφανίζεται στο χάρτη, εισάγετε στο πεδίο αναζήτησης ολόκληρη ή ένα τμήμα της διεύθυνσης της θέσης. Αγγίξτε το πράσινο βέλος και επιλέξτε **Αναζήτηση**. Για να βρείτε μια θέση σε μια άλλη θέση, εισάγετε την πόλη και ολόκληρη ή ένα τμήμα της διεύθυνσης, όπως το **London Oxford Street**. Για καλύτερα αποτελέσματα, εισάγετε το όνομα της πόλης στην τοπική γλώσσα.



Συμβουλή: Εάν δεν είστε σίγουροι για το όνομα της θέσης, εισάγετε μόνο τους πρώτους χαρακτήρες της λέξης αναζήτησης. Για καλύτερα αποτελέσματα, εισάγετε τουλάχιστον τρεις χαρακτήρες.

Για να βρείτε μια συγκεκριμένη διεύθυνση ή μια διεύθυνση σε μια άλλη χώρα, επιλέξτε **Επιλογές > Αναζήτηση > Διευθύνσεις**. **Χώρα/Περιοχή *** και **Πόλη/ΤΚ *** είναι υποχρεωτικά.



Συμβουλή: Για να αναζητήσετε θέσεις σε άλλη χώρα χρησιμοποιώντας το πεδίο αναζήτησης, εισάγετε και το όνομα της χώρας στο πεδίο αναζήτησης: **Rome Italy**. Εισάγετε το όνομα της χώρας στα Αγγλικά ή χρησιμοποιήστε τον κωδικό τριών γραμμάτων ISO (ITA για την Ιταλία, GBR για τη Μεγάλη Βρετανία, CHN για την Κίνα).

Για να εισάγετε μια διεύθυνση θέσης από την εφαρμογή Επαφές, επιλέξτε **Επιλογές > Αναζήτηση > Διευθύνσεις > Επιλογές > Επιλογή από τις Επαφές**.

Εάν αναζητήσετε κάποια θέση χωρίς σύνδεση internet, τα αποτελέσματα αναζήτησης περιορίζονται σε μια ακτίνα 50 km.

Αναζήτηση με κατηγορίες

Τα αποτελέσματα αναζήτησης ομαδοποιούνται κατά κατηγορίες. Για να περιορίσετε την αναζήτηση σε μια κατηγορία, επιλέξτε **Επιλογές > Αναζήτηση > Θέσεις** και την κατηγορία.



Παράδειγμα: Για να βρείτε εστιατόρια κοντά στη θέση σας, επιλέξτε **Επιλογές > Αναζήτηση > Θέσεις > Φαγητό & Ποτό > Εστιατόρια**.



Παράδειγμα: Για να βρείτε ένα συγκεκριμένο ξενοδοχείο, επιλέξτε **Επιλογές > Αναζήτηση > Θέσεις > Διαμονή**. Εισάγετε το όνομα του ξενοδοχείου στο πεδίο αναζήτησης και επιλέξτε **Αναζήτηση όλων**.

Σχεδιασμός διαδρομής

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες**.

Για να χαράξετε μια διαδρομή, επιλέξτε το σημείο αφητηρίας σας στο χάρτη, αγγίξτε την περιοχή

πληροφοριών στο επάνω μέρος του χάρτη και επιλέξτε **Προσθήκη στη διαδρομή**.

Για να ορίσετε τον προορισμό και να προσθέσετε περισσότερες θέσεις για τη διαδρομή σας, αναζητήστε τη θέση και επιλέξτε **Επιλογές > Προσθ. σημείου διαδρ..**

Για να αλλάξετε τη σειρά των θέσεων στη διαδρομή, αγγίξτε μια θέση και επιλέξτε **Μετακίνηση**. Μετακινηθείτε στο σημείο στο οποίο θέλετε να μεταφέρετε τη θέση και επιλέξτε **Επιλογή**.

Για να επεξεργαστείτε τη διαδρομή, αγγίξτε μια θέση και επιλέξτε **Επεξεργασία διαδρομής**.

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις για τη διαδρομή, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

Για να απεικονίσετε τη διαδρομή στο χάρτη, επιλέξτε **Επιλογές > Εμφάνιση διαδρομής**.

Για να πλοηγηθείτε στον προορισμό με αυτοκίνητο ή πεζοί, εάν έχετε αγοράσει μια άδεια χρήσης για αυτές τις πρόσθετες υπηρεσίες, επιλέξτε **Επιλογές > Έναρξη οδήγησης ή Έναρξη πεζοπορίας**.

Για να αποθηκεύσετε τη διαδρομή, επιλέξτε **Επιλογές > Αποθήκευση διαδρομής**.

Αποθήκευση και αποστολή θέσεων

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες**.

Για να αποθηκεύσετε μια τοποθεσία στη συσκευή σας, επιλέξτε την τοποθεσία, αγγίξτε την περιοχή πληροφοριών στην κορυφή του χάρτη και επιλέξτε **Προσθ. στις θέσεις μου**. Η τοποθεσία αποθηκεύεται στο φάκελο **Αγαπημένα > Οι θέσεις μου**.

Για να στείλετε μια θέση σε μια συμβατή συσκευή, αγγίξτε τη θέση και επιλέξτε **Αποστολή**. Αν στείλετε τη θέση με σύντομο μήνυμα, η πληροφορία μετατρέπεται σε απλό κείμενο.

Προβολή των αποθηκευμένων στοιχείων σας

Για να προβάλετε τα στοιχεία που έχετε αποθηκεύσει στη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές > Αγαπημένα**.

Σημεία

Για να προβάλετε τις θέσεις που έχετε αποθηκεύσει στη συσκευή σας, επιλέξτε **Οι θέσεις μου**.

Για να οργανώσετε τις αποθηκευμένες θέσεις, επιλέξτε **Επιλογές > Ταξινόμηση**.

Για να προβάλετε την επιλεγμένη διαδρομή στο χάρτη, επιλέξτε **Εμφάνιση στον χάρτη**.

Για να προσθέσετε τη θέση σε μια διαδρομή, αγγίξτε τη θέση και επιλέξτε **Προσθήκη > Προσθήκη στη διαδρομή**.

Ιστορικό

Για να ανατρέξετε στις θέσεις τις οποίες αναζητήσατε στο χάρτη, επιλέξτε **Ιστορικό**.

Για να προβάλετε την επιλεγμένη διαδρομή στο χάρτη, επιλέξτε **Εμφάνιση στον χάρτη**.

Για να στείλετε τη θέση σε μια συμβατή συσκευή, αγγίξτε τη θέση και επιλέξτε **Αποστολή**.

Συλλογές

Για να δημιουργήσετε μια συλλογή με τα αγαπημένα σας σημεία, όπως εστιατόρια ή μουσεία, επιλέξτε **Συλλογές > Επιλογές > Νέα συλλογή**.

Για να προσθέσετε θέσεις στη συλλογή σας, ανοίξτε το φάκελο **Οι θέσεις μου**, αγγίξτε τη θέση και επιλέξτε **Προσθήκη > Προσθ. στη συλλογή**.

Για να προβάλετε την επιλεγμένη διαδρομή στο χάρτη, επιλέξτε **Εμφάνιση στον χάρτη**.

Διαδρομές

Για να προβάλετε τις διαδρομές που έχετε αποθηκεύσει, επιλέξτε **Διαδρομές**.

Για να ανοίξετε την επιλεγμένη διαδρομή, επιλέξτε **Επιλογές > Άνοιγμα**.

Πλοήγηση σε έναν προορισμό

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες**.

Για να πλοηγηθείτε στον προορισμό σας, πρέπει να αγοράσετε μια άδεια χρήσης για την υπηρεσία πλοήγησης.

Για να αγοράσετε μια άδεια χρήσης για πλοήγηση πεζός και με αυτοκίνητο με φωνητική καθοδήγηση, επιλέξτε **Οδήγ. & πεζοπ.** Για να αγοράσετε μια άδεια χρήσης μόνο για πλοήγηση πεζός, επιλέξτε **Πεζοπορία**. Η άδεια χρήσης αφορά συγκεκριμένη περιοχή και μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο στην επιλεγμένη περιοχή. Μπορείτε να πληρώσετε για την άδεια χρήσης μέσω μιας πιστωτικής κάρτας ή του λογαριασμού τηλεφώνου σας, εάν κάτι τέτοιο υποστηρίζεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας. Μπορείτε να μεταφέρετε την άδεια χρήσης από τη συσκευή σας σε μια άλλη συμβατή συσκευή, όμως η άδεια χρήσης μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο σε μια συσκευή κάθε φορά.

Όταν χρησιμοποιείτε την πλοήγηση για πρώτη φορά, σας ζητείται να επιλέξετε τη γλώσσα της φωνητικής καθοδήγησης και να κάνετε λήψη των σχετικών αρχείων φωνητικής καθοδήγησης. Για να αλλάξετε τη γλώσσα αργότερα, στην κύρια προβολή, επιλέξτε **Επιλογές > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Πλοήγηση >**

Φωνητική καθοδήγηση. Η φωνητική καθοδήγηση δεν είναι διαθέσιμη για πλοήγηση όταν είστε πεζοί.

Για να αρχίσετε την πλοήγηση, επιλέξτε μια θέση και **Οδηγήστε εδώ ή Περπατήστε εδώ**.

Για να διακόψετε την πλοήγηση, επιλέξτε **Επιλογές > Διακοπή πλοήγησης**.

Πεζή μετάβαση προς τον προορισμό σας

Η διαδρομή πεζής μετάβασης αγνοεί κάθε πιθανό περιορισμό που εφαρμόζεται στην πλοήγηση με αυτοκίνητο, όπως οι μονόδρομοι και οι απαγορευμένες στροφές και περιλαμβάνει ζώνες πεζών και πάρκα. Προτεραιότητα δίνεται, επίσης, στους πεζόδρομους και στους μικρότερους δρόμους, παρακάμπτοντας λεωφόρους και αυτοκινητόδρομους.

Η διαδρομή σχεδιάζεται στο χάρτη και το βέλος υποδεικνύει την κατεύθυνση. Οι κουκίδες δείχνουν την κατεύθυνσή σας.

Η απόσταση της διαδρομής πεζής μετάβασης περιορίζεται σε 50 χιλιόμετρα το μέγιστο και η ταχύτητα στα 30 χλμ./ώρα. Αν υπερβείτε το όριο ταχύτητας, η πλοήγηση σταματά και συνεχίζεται μόλις η ταχύτητά σας επανέλθει στο όριο.

Η φωνητική καθοδήγηση δεν είναι διαθέσιμη για πλοήγηση όταν είστε πεζοί.

Για να αγοράσετε μια άδεια χρήσης για πλοήγηση πεζός, επιλέξτε **Επιλογές > Πρόσθετα > Πεζοπορία**. Η άδεια χρήσης αφορά συγκεκριμένη περιοχή και μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο στην επιλεγμένη περιοχή. Μπορείτε να πληρώσετε για την άδεια χρήσης μέσω μιας πιστωτικής κάρτας ή του λογαριασμού τηλεφώνου σας, εάν κάτι τέτοιο υποστηρίζεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Για να αρχίσετε την πλοήγηση, επιλέξτε μια τοποθεσία, αγγίξτε την περιοχή πληροφοριών στο επάνω μέρος του χάρτη και επιλέξτε **Περπατήστε εδώ**. Αυτή η υπηρεσία είναι διαθέσιμη εάν την έχετε αγοράσει.

Για να βρείτε μια εναλλακτική διαδρομή, επιλέξτε **Επιλογές > Διαφορετική διαδρομή**.

Για να διακόψετε την πλοήγηση, επιλέξτε **Διακοπή πλοήγησης**.

Οδήγηση προς τον προορισμό σας

Για να αγοράσετε μια άδεια χρήσης για πλοήγηση πεζός και με αυτοκίνητο με φωνητική καθοδήγηση, επιλέξτε **Επιλογές > Πρόσθετα > Οδήγ. & πεζοπ..**

Η άδεια χρήσης αφορά συγκεκριμένη περιοχή και μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο στην επιλεγμένη περιοχή.

Για να αρχίσετε την πλοήγηση με αυτοκίνητο, επιλέξτε μια τοποθεσία, αγγίξτε την περιοχή πληροφοριών στο επάνω μέρος του χάρτη και επιλέξτε **Οδηγήστε εδώ**. Όταν χρησιμοποιείτε την πλοήγηση με αυτοκίνητο για πρώτη φορά, σας ζητείται να επιλέξετε τη γλώσσα της φωνητικής καθοδήγησης και να κάνετε λήψη των σχετικών αρχείων φωνητικής καθοδήγησης.

Για εναλλαγή μεταξύ των διαφόρων προβολών κατά τη διάρκεια της πλοήγησης, αγγίξτε την περιοχή πληροφοριών στο επάνω μέρος του χάρτη και επιλέξτε **Προβολή ελιγμού, Πανοραμική θέα ή Προβολή βέλους**.

Για να βρείτε μια εναλλακτική διαδρομή, επιλέξτε **Επιλογές > Διαφ. διαδρ..**

Για επανάληψη της φωνητικής καθοδήγησης, επιλέξτε **Επιλογές > Επανάληψη**.

Για να ρυθμίσετε την ένταση της φωνητικής καθοδήγησης, επιλέξτε **Επιλογές > Ένταση**.

Για να δείτε πληροφορίες για κυκλοφοριακά συμβάντα που μπορεί να επηρεάζουν τη διαδρομή σας (πρόσθετη υπηρεσία), επιλέξτε **Επιλογές > Πληρ. κυκλ..**

Για να διακόψετε την πλοήγηση, επιλέξτε **Διακοπή πλοήγησης**.

Πληροφορίες κίνησης

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες**.

Η υπηρεσία πληροφοριών κίνησης σε πραγματικό χρόνο παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα γεγονότα κίνησης που ενδέχεται να επηρεάσουν το ταξίδι σας. Η υπηρεσία πληροφοριών κίνησης είναι μια επιπλέον υπηρεσία την οποία μπορείτε να αγοράσετε και να λάβετε στη συσκευή σας, αν είναι διαθέσιμη στη χώρα ή την περιοχή σας.

Για να αγοράσετε μια άδεια χρήσης για την υπηρεσία πληροφοριών κίνησης, επιλέξτε **Επιλογές > Πρόσθετα > Πληρ. κυκλοφ..**

Για την προβολή πληροφοριών σχετικά με γεγονότα κίνησης, επιλέξτε **Επιλογές > Πληρ. κυκλ..** Τα γεγονότα εμφανίζονται στο χάρτη σε μορφή τριγώνων και γραμμών.

Για να προβάλετε τις λεπτομέρειες για ένα συμβάν, συμπεριλαμβανομένων πιθανών επιλογών αλλαγής διαδρομής, επιλέξτε **Επιλογές > Άνοιγμα**.

Για την ενημέρωση των πληροφοριών κίνησης, επιλέξτε **Ενημ/ση πληρ. κίνησης**.

Ταξιδιωτικοί οδηγοί

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες**.

Οι ταξιδιωτικοί οδηγοί παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα αξιοθέατα, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλα σημεία ενδιαφέροντος. Ορισμένοι οδηγοί περιέχουν βίντεο και ηχητικά κλικ. Η αγορά και λήψη των χαρτών πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν τη χρήση.

Για την αγορά ή τη λήψη ταξιδιωτικών οδηγών ή την προβολή ληφθέντων, επιλέξτε **Επιλογές** > **Πρόσθετα** > **Οδηγοί**. Επιλέξτε μια κατηγορία και έναν οδηγό και **Ναι**. Μπορείτε να πληρώσετε για τους οδηγούς μέσω πιστωτικής κάρτας ή μέσω του λογαριασμού τηλεφώνου σας, αν υποστηρίζεται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Ρυθμίσεις χαρτών

Επιλέξτε **Μενού** > **Χάρτες**.

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** και από τα ακόλουθα:

- **Διαδίκτυο** — Ορίστε τις ρυθμίσεις Διαδικτύου, όπως το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιείται και εάν θα ειδοποιείστε κατά την περιαγωγή.
- **Πλοήγηση** — Ορίστε τις ρυθμίσεις πλοήγησης, όπως τις ρυθμίσεις φωνητικών οδηγιών και τις ενημερώσεις πληροφοριών κυκλοφορίας.
- **Διαδρομή** — Ορίστε τις ρυθμίσεις διαδρομής, όπως τη λειτουργία μεταφοράς και τη μέθοδο υπολογισμού της διαδρομής.

- **Χάρτης** — Ορίστε τις ρυθμίσεις χάρτη, όπως τα χρώματα χάρτη και το σύστημα μέτρησης που χρησιμοποιείται.

Ρυθμίσεις διαδικτύου

Επιλέξτε **Μενού** > **Χάρτες** και **Επιλογές** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Διαδίκτυο**.

Για να επιλέξετε εάν η εφαρμογή Χάρτες θα ανοίγει μια σύνδεση διαδικτύου κατά την εκκίνησή της, επιλέξτε **Σύνδεση κατά την έναρξη**.

Για να επιλέξετε το σημείο πρόσβασης για χρήση όταν συνδέεστε στο Διαδίκτυο, επιλέξτε **Προεπιλ. σημείο πρόσβ.**

Για να επιλέξετε εάν θα εμφανίζεται μια ειδοποίηση, όταν η συσκευή σας καταχωρείται σε ένα δίκτυο, πλην του οικείου σας δικτύου, επιλέξτε **Ειδοποίηση περιαγωγής**.

Ρυθμίσεις πλοήγησης

Επιλέξτε **Μενού** > **Χάρτες** και **Επιλογές** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Πλοήγηση**.

Για να επιλέξετε τη γλώσσα των φωνητικών οδηγιών, επιλέξτε **Φωνητική καθοδήγηση**. Ενδέχεται να απαιτείται λήψη των φωνητικών αρχείων πριν από την επιλογή της γλώσσας.

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις φωτισμού φόντου οθόνης, επιλέξτε **Φωτισμός οθόνης**.

Για να επιλέξετε τη συχνότητα ενημέρωσης των πληροφοριών σχετικά με κυκλοφοριακά συμβάντα, επιλέξτε **Ενημ. πληροφ. κυκλοφορίας**.

Για να ορίσετε τη συσκευή για σχεδίαση μιας νέας διαδρομής για την αποφυγή κυκλοφοριακών συμβάντων, επιλέξτε **Υπολ/σμός νέας διαδρ..**

Ρυθμίσεις διαδρομής

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες και Επιλογές > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Διαδρομή**.

Για να επιλέξετε τον τρόπο μετακίνησης, επιλέξτε **Τρόπος μετακίνησης > Πεζοπορία ή Αυτοκίνητο**. Εάν επιλέξετε **Πεζοπορία**, οι μονόδρομοι θεωρούνται κανονικοί δρόμοι και μπορούν να χρησιμοποιηθούν πεζόδρομοι.

Για να υπολογίσετε την ταχύτερη διαδρομή, επιλέξτε **Επιλογή διαδρομής > Ταχύτερη διαδρομή**. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχετε επιλέξει ως τρόπο μετακίνησης τη ρύθμιση **Αυτοκίνητο**.

Για να υπολογίσετε τη συντομότερη διαδρομή, επιλέξτε **Επιλογή διαδρομής > Συντομότερη διαδρ..**

Για να σχεδιάσετε μια διαδρομή που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της συντομότερης και της ταχύτερης

διαδρομής, επιλέξτε **Επιλογή διαδρομής > Βελτιστοποιημένη**.

Ρυθμίσεις χάρτη

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες και Επιλογές > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Χάρτης**.

Για να επιλέξετε τις κατηγορίες των σημείων ενδιαφέροντος που θέλετε να εμφανίσετε στο χάρτη, επιλέξτε **Κατηγορίες**. Για παράδειγμα, για να εμφανίσετε εστιατόρια, επιλέξτε **Εστιατόρια**.

Για να βελτιστοποιήσετε το συνδυασμό χρωμάτων για χρήση την ημέρα ή τη νύχτα, επιλέξτε **Χρώματα**.

Για να επιλέξετε το ποσοστό μνήμης της συσκευής ή του διαθέσιμου χώρου στη συμβατή κάρτα μνήμης (εάν έχει τοποθετηθεί) που θα χρησιμοποιείται για την αποθήκευση δεδομένων χάρτη, επιλέξτε **Μέγιστη χρήση μνήμης**. Όταν συμπληρωθεί το όριο μνήμης, διαγράφονται τα παλαιότερα δεδομένα.

Για να επιλέξετε εάν θα χρησιμοποιείται το μετρικό ή το Βρετανικό σύστημα, επιλέξτε **Σύστημα μέτρησης**.

Ενημέρωση χαρτών

Για να ενημερώσετε τους χάρτες στη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Χάρτης > Επιλογές > Έλεγχος για ενημερώσεις ή χρησιμοποιήστε το Nokia Map Loader**.

Για να ενημερώσετε την εφαρμογή Χάρτες, μεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση <http://maps.nokia.com>.

Nokia Map Loader

Με την εφαρμογή Nokia Map Loader, μπορείτε να κατεβάσετε χάρτες και αρχεία φωνητικής καθοδήγησης από το internet στη μνήμη της συσκευής ή σε μια συμβατή κάρτα μνήμης. Προτού χρησιμοποιήσετε το Nokia Map Loader πρέπει να χρησιμοποιήσετε τουλάχιστον μια φορά την εφαρμογή Χάρτες, εφόσον το Nokia Map Loader χρησιμοποιεί τις πληροφορίες της εφαρμογής Χάρτες για να ελέγχει την έκδοση των προς λήψη χαρτών.

Για να εγκαταστήσετε το Nokia Map Loader σε ένα συμβατό υπολογιστή ή Mac, μεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση <http://maps.nokia.com> και ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

Κάμερα

Η συσκευή σας υποστηρίζει ανάλυση λήψης εικόνας 2592x1944 pixel (5 megapixel). Η ανάλυση εικόνας σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να εμφανιστεί διαφορετική.

Για να εξασφαλίσετε τη λήψη φωτογραφιών υψηλής ποιότητας, σκουπίστε προσεκτικά το φακό της κάμερας με ένα ύφασμα καθαρισμού.

Ενεργοποίηση της κάμερας

Για να ενεργοποιήσετε την κάμερα, ανοίξτε το κάλυμμα του φακού. Αν η κάμερα είναι ενεργή στο παρασκήνιο και το κάλυμμα του φακού ανοιχτό, για να ενεργοποιήσετε την κάμερα, πιάστε το πλήκτρο λήψης.

Λήψη εικόνας

Ρυθμίσεις λήψης και εγγραφής

Για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις λήψης και εγγραφής πριν τη λήψη μιας εικόνας ή την εγγραφή ενός κλιπ βίντεο, επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Κάμερα** και .

Η προβολή ρυθμίσεων λήψης και εγγραφής παρέχει συντομεύσεις για διαφορετικά στοιχεία και ρυθμίσεις

πριν και μετά τη λήψη μια φωτογραφίας ή την εγγραφή ενός κλιπ βίντεο.

Οι ρυθμίσεις λήψης και εγγραφής επανέρχονται στις προκαθορισμένες επιλογές αφού κλείσετε την κάμερα.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

A — Επιλογή της σκηνής.

 ή  — Εναλλαγή ανάμεσα στη λειτουργία βίντεο και εικόνας.

 ή  — Εμφάνιση ή απόκρυψη του πλέγματος του εικονοσκοπίου (μόνο για εικόνες).

 — Ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη (μόνο για εικόνες).

 — Ενεργοποίηση της διαδοχικής λειτουργίας (μόνο για εικόνες).

 — Ανοίξτε την προβολή Φωτογραφ..

Ρυθμίσεις εικόνων:

 — Επιλογή ενός χρωματικού εφέ.

A — Ρυθμίστε την ισορροπία λευκού. Επιλέξτε τις τρέχουσες συνθήκες φωτισμού. Έτσι η κάμερα είναι σε θέση να αναπαράγει χρώματα με μεγαλύτερη ακρίβεια.

 — Ρύθμιση της αντιστάθμισης έκθεσης (μόνο για εικόνες). Εάν φωτογραφίζετε ένα σκοτεινό αντικείμενο μπροστά από ένα ανοιχτόχρωμο φόντο όπως το χιόνι, ρυθμίστε την έκθεση στο +1 ή στο +2 για να αντισταθμίσετε τη φωτεινότητα του φόντου. Για φωτεινά θέματα με σκούρο φόντο, χρησιμοποιήστε -1 ή -2.

 — Ρύθμιση της ευαισθησίας φωτός (μόνο για εικόνες). Σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, αυξήστε την ευαισθησία φωτός της κάμερας για να μειώσετε τον κίνδυνο λήψης πολύ σκοτεινών εικόνων και θολών εικόνων. Η αύξηση της ευαισθησίας φωτός μπορεί να αυξήσει και το θόρυβο της εικόνας.

 — Ρύθμιση του κοντράστ (μόνο για εικόνες). Ρυθμίστε τη διαφορά μεταξύ των πιο φωτεινών και των πιο σκοτεινών τμημάτων των φωτογραφιών.

 — Ρύθμιση ευκρίνειας (μόνο για εικόνες)

Η προβολή της οθόνης αλλάζει για να ταιριάζει με τις ρυθμίσεις που επιλέγετε.

Οι ρυθμίσεις λήψης είναι ανάλογες με τις λειτουργίες λήψης. Η εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών δεν επαναφέρει τις ορισμένες ρυθμίσεις.

Αν επιλέξετε μια νέα σκηνή, οι ρυθμίσεις λήψης αντικαθίστανται από την επιλεγμένη σκηνή. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις λήψης αφού επιλέξετε μια σκηνή, εάν χρειάζεται.

Η αποθήκευση της εικόνας που τραβήξατε μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο, αν αλλάξετε τις ρυθμίσεις μεγέθυνσης, φωτισμού ή χρώματος.

Λήψη φωτογραφιών

Κατά τη λήψη μιας φωτογραφίας, προσέξτε τα ακόλουθα:

- Χρησιμοποιείτε και τα δύο χέρια για να κρατάτε την κάμερα ακίνητη.
- Η ποιότητα μιας ψηφιακά μεγεθυσμένης φωτογραφίας είναι μικρότερη από αυτήν μιας κανονικής φωτογραφίας.
- Η κάμερα εισέρχεται σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας μπαταρίας αν περάσει ένα λεπτό χωρίς να πατήσετε κανένα πλήκτρο. Για να συνεχίσετε να τραβάτε φωτογραφίες, επιλέξτε **Συνέχεια**.
- Κρατάτε μια ασφαλή απόσταση κατά τη χρήση του φλας. Μην χρησιμοποιείτε το φλας σε άτομα ή ζώα από πολύ κοντινή απόσταση. Μην καλύπτετε το φλας κατά τη λήψη φωτογραφιών.

Για να τραβήξετε μια φωτογραφία με την κύρια κάμερα, κάντε τα ακόλουθα:

1. Για εναλλαγή από λειτουργία βίντεο σε λειτουργία εικόνας, εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε  > .
2. Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, πατήστε το πλήκτρο λήψης. Μη μετακινείτε τη συσκευή,

προτού αποθηκευτεί η φωτογραφία και εμφανιστεί η τελική φωτογραφία.


Λήψη φωτογραφιών με τη δευτερεύουσα κάμερα — Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, επιλέξτε . Μη μετακινείτε τη συσκευή, προτού αποθηκευτεί η φωτογραφία και εμφανιστεί στην οθόνη η τελική φωτογραφία.

Για να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση κατά τη λήψη μιας φωτογραφίας, χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό ζουμ.

Για να αφήσετε την κάμερα ανοιχτή στο παρασκήνιο και να χρησιμοποιήσετε άλλες εφαρμογές, πατήστε το πλήκτρο μενού. Για να επιστρέψετε στην κάμερα, πιάστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λήψης.

Στοιχεία ελέγχου και ενδείξεις στην οθόνη για τη λήψη ακίνητης εικόνας.

Το εικονοσκόπιο ακίνητων εικόνων εμφανίζει τις ακόλουθες ενδείξεις:

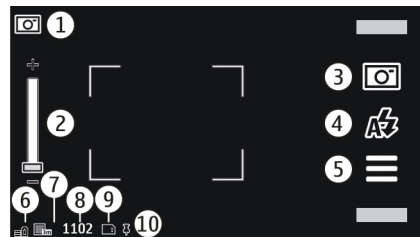

- 1 — Ένδειξη λειτουργίας λήψης
- 2 — Ρυθμιστικό ζουμ. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ρυθμιστικό ζουμ, αγγίξτε την οθόνη.
- 3 — Εικονίδιο λήψης. Αγγίξτε για να τραβήξετε μια εικόνα.
- 4 — Λειτουργία φλας. Αγγίξτε για να αλλάξετε ρυθμίσεις.
- 5 — Ρυθμίσεις λήψης. Αγγίξτε για να αλλάξετε ρυθμίσεις.
- 6 — Ένδειξη επιπέδου φόρτισης μπαταρίας
- 7 — Ένδειξη ανάλυσης εικόνας
- 8 — Μετρητής εικόνων (ο υπολογιζόμενος αριθμός εικόνων που μπορείτε να τραβήξετε χρησιμοποιώντας την τρέχουσα ρύθμιση ποιότητας εικόνας και τη διαθέσιμη μνήμη)

9 — Μνήμη σε χρήση. Ανάλογα με τη διαμόρφωση της συσκευής σας, διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές: μνήμη συσκευής .

10 — Ένδειξη σήματος GPS

Πληροφορίες τοποθεσίας

Μπορείτε να προσθέσετε αυτόματα πληροφορίες για την τοποθεσία λήψης στις λεπτομέρειες αρχείου του υλικού που έχετε τραβήξει. Για παράδειγμα, στην εφαρμογή Φωτογραφ., μπορείτε να προβάλετε την τοποθεσία λήψης μιας εικόνας.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Κάμερα**.

Για να προσθέσετε πληροφορίες θέσης στο υλικό που έχετε τραβήξει, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Προβολή στοιχ. GPS > Ενεργοπ..** Οι πληροφορίες τοποθεσίας διατίθενται μόνο για εικόνες που έχετε τραβήξει με την κύρια κάμερα.

Ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά λεπτά για να ανακτήσετε τις συντεταγμένες της θέσης σας. Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των σημάτων GPS μπορεί να επηρεαστεί από τη θέση σας, τα κτίρια, τα φυσικά εμπόδια και τις καιρικές συνθήκες. Αν πραγματοποιείτε κοινή χρήση ενός αρχείου που περιλαμβάνει πληροφορίες τοποθεσίας, γίνεται κοινή χρήση και των πληροφοριών τοποθεσίας και η τοποθεσία σας ενδέχεται να είναι ορατή σε τρίτους που προβάλλουν το αρχείο. Η συσκευή απαιτεί

υπηρεσίες δικτύου για την ανάκτηση των πληροφοριών τοποθεσίας.

Ενδείξεις πληροφοριών τοποθεσίας:

-  — Δεν διατίθενται πληροφορίες τοποθεσίας. Το GPS εκτελείται στο παρασκήνιο για αρκετά λεπτά. Αν πραγματοποιηθεί σύνδεση με δορυφόρο και η ένδειξη αλλάξει εκείνη τη στιγμή σε , όλες οι εικόνες και τα κλιπ βίντεο που θα τραβήξετε θα λάβουν γεωγραφική ετικέτα βάσει των πληροφοριών εντοπισμού θέσης GPS που λήφθηκαν.
-  — Διατίθενται πληροφορίες τοποθεσίας. Προστέθηκαν πληροφορίες θέσης στις λεπτομέρειες του αρχείου.

Τα αρχεία που διαθέτουν πληροφορίες θέσης επισημαίνονται με την ένδειξη  στην εφαρμογή Φωτογραφ..

Μετά τη λήψη μιας φωτογραφίας

Μετά τη λήψη μιας εικόνας, επιλέξτε τις ακόλουθες επιλογές (διαθέσιμες μόνο αν έχετε επιλέξει **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Προβολή εικόνας > Ναι**):

-  — Αποστολή της εικόνας μέσω ενός μηνύματος πολυμέσων, e-mail ή μέσω συνδέσεων άλλου τύπου, όπως η συνδεσιμότητα Bluetooth.
-  — Αποστολή εικόνας σε ένα συμβατό άλμπουμ σε σύνδεση.

-  **Διαγραφή** — Διαγραφή της εικόνας.

Για να χρησιμοποιήσετε τη φωτογραφία ως ταπετσαρία στη λειτουργία αρχικής οθόνης, επιλέξτε **Επιλογές > Χρήση εικόνας > Ορισμ. ως ταπετσ..**

Για να ορίσετε την εικόνα ως προεπιλεγμένη εικόνα κλήσης που θα χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές > Χρήση εικόνας > Ορ. ως εικόνα κλήσης**.

Για να αντιστοιχίσετε την εικόνα με μια επαφή, επιλέξτε, **Επιλογές > Χρήση εικόνας > Ορισμός σε επαφή**.

Για να επιστρέψετε στο εικονοσκόπιο προκειμένου να τραβήξετε μια νέα εικόνα, πιάστε το πλήκτρο λήψης.

Φλας και λυχνία βίντεο

Κρατάτε μια ασφαλή απόσταση κατά τη χρήση του φλας. Μην χρησιμοποιείτε το φλας σε άτομα ή ζώα από πολύ κοντινή απόσταση. Μην καλύπτετε το φλας κατά τη λήψη φωτογραφιών.

Η κάμερα της συσκευής σας διαθέτει ένα φλας διπλού LED για συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία φλας, αγγίζετε την τρέχουσα ένδειξη λειτουργίας φλας, η οποία είναι μια από τις ακόλουθες:  **Αυτόματο**,  **Όχι κόκ. μάτια**,  **Ενεργοπ.**, και  **Απενεργοποιημένο**.

Αποφύγετε να αγγίζετε τα LED του φλας όταν έχει αφαιρεθεί το πίσω κάλυμμα. Τα LED μπορεί να ζεσταθούν πολύ μετά από παρατεταμένη χρήση.

Λυχνία βίντεο

Για να αυξήσετε τα επίπεδα φωτισμού κατά την εγγραφή σε χαμηλές συνθήκες φωτισμού, επιλέξτε .

Σκηνές

Μια σκηνή σας βοηθά να βρίσκετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις χρωμάτων και φωτισμού για το τρέχον περιβάλλον. Οι ρυθμίσεις κάθε σκηνής έχουν οριστεί σύμφωνα με ένα ορισμένο στιλ ή περιβάλλον.

Η προεπιλεγμένη σκηνή στις λειτουργίες εικόνας και βίντεο είναι η **Αυτόματη** (εμφανίζεται με την ένδειξη **A**).

Για να αλλάξετε τη σκηνή, επιλέξτε  > **Λειτουργίες σκηνής** και μια σκηνή.

Για να δημιουργήσετε τη δική σας σκηνή κατάλληλη για ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, μεταβείτε στην επιλογή **Ορισμός από χρήστη** και επιλέξτε **Επεξεργασία**. Σε σκηνές ορισμένες από τη χρήση μπορείτε να επιλέγετε διαφορετικές ρυθμίσεις φωτισμού και χρωμάτων. Για να αντιγράψετε τις ρυθμίσεις μιας άλλης σκηνής, επιλέξτε **Βάσει λειτουργίας σκηνής** και την επιθυμητή σκηνή. Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να επιστρέψετε στη

λίστα σκηνών, επιλέξτε **Πίσω**. Για να ενεργοποιήσετε τη δική σας σκηνή, επιλέξτε **Ορισμός από χρήστη > Επιλογή**.

Λήψη φωτογραφιών σε ακολουθία

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Κάμερα**.

Η διαδοχική λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στην κύρια κάμερα.

Για να ξεκινήσετε τη λήψη φωτογραφιών σε γρήγορη ακολουθία, επιλέξτε  > **Ακολουθία**. Για να κλείσετε το παράθυρο ρυθμίσεων, επιλέξτε . Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λήψης. Η κάμερα τραβάει φωτογραφίες έως ότου επιλέξετε **Διακοπή** ή ώσπου να εξαντληθεί η μνήμη.

Οι φωτογραφίες που τραβήξατε, εμφανίζονται σε πλέγμα. Για να προβάλετε μια φωτογραφία, επιλέξτε τη φωτογραφία. Για να επιστρέψετε στο εικονοσκόπιο της διαδοχικής λειτουργίας, πατήστε το πλήκτρο λήψης.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη διαδοχική λειτουργία με το χρονοδιακόπτη.

Για να απενεργοποιήσετε τη διαδοχική λειτουργία, επιλέξτε  > **Μία λήψη**.

Οι ίδιοι στη φωτογραφία — χρονοδιακόπτης

Χρησιμοποιείτε το χρονοδιακόπτη για να καθυστερείτε τη λήψη και να συμμετέχετε στη φωτογραφία.

Για να ορίσετε την καθυστέρηση του χρονοδιακόπτη, επιλέξτε  >  και την καθυστέρηση που απαιτείται πριν τη λήψη της φωτογραφίας.

Για να ενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη, επιλέξτε **Ενεργοπ..** Κατά τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη αναβοσβήνει το εικονίδιο χρονόμετρου στην οθόνη και εμφανίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος. Η κάμερα τραβάει τη φωτογραφία μετά το τέλος της επιλεγμένης καθυστέρησης.

Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη, επιλέξτε  >  > .



Συμβουλή: Επιλέξτε **2 δευτερόλ.** για να κρατήσετε το χέρι σας σταθερό κατά τη λήψη μιας φωτογραφίας.

Εγγραφή βίντεο


Εγγραφή βίντεο

1. Για να μεταβείτε από τη λειτουργία εικόνας σε λειτουργία βίντεο, αν χρειαστεί, επιλέξτε  και τη λειτουργία βίντεο .

2. Για να ξεκινήσει η εγγραφή, πατήστε το πλήκτρο λήψης ή επιλέξτε . Εμφανίζεται ένα κόκκινο εικονίδιο εγγραφής.
3. Για να διακόψετε την εγγραφή ανά πάσα στιγμή, επιλέξτε **Παύση**. Για να συνεχίσετε, επιλέξτε **Συνέχεια**. Αν διακόψετε την εγγραφή και δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο μέσα στο επόμενο λεπτό, η εγγραφή σταματά.
Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ζουμ.
4. Για να διακόψετε την εγγραφή, πατήστε το πλήκτρο λήψης. Το βίντεο κλιπ αποθηκεύεται αυτόματα στην εφαρμογή Φωτογραφαφ..

Στοιχεία ρύθμισης και ενδείξεις στην οθόνη για την εγγραφή βίντεο

Το εικονοσκόπιο βίντεο εμφανίζει τις ακόλουθες ενδείξεις:

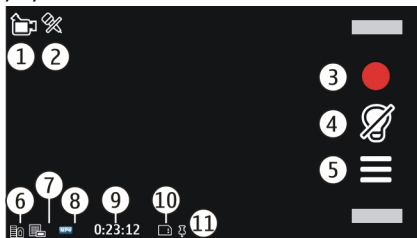

- 1 — Ένδειξη λειτουργίας λήψης

- 2 — Ένδειξη ενεργοποίησης σίγασης ήχου
- 3 — Εικονίδιο λήψης. Επιλέξτε για να εγγράψετε κλιπ βίντεο.
- 4 — Ενδεικτική λυχνία βίντεο
- 5 — Ρυθμίσεις εγγραφής. Επιλέξτε για να αλλάξετε ρυθμίσεις.
- 6 — Ένδειξη επιπέδου φόρτισης μπαταρίας
- 7 — Ένδειξη ποιότητας βίντεο. Για να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Ποιότητα βίντεο**.
- 8 — Τύπος αρχείου βίντεο κλιπ
- 9 — Διαθέσιμος χρόνος εγγραφής. Κατά την εγγραφή, η ένδειξη τρέχουσας διάρκειας βίντεο εμφανίζει επίσης το χρόνο που έχει παρέλθει και τον υπολειπόμενο χρόνο.
- 10 — Η θέση όπου αποθηκεύεται το κλιπ βίντεο
- 11 — Ένδειξη σήματος GPS

Μετά την εγγραφή ενός βίντεο κλιπ

Μετά την εγγραφή ενός βίντεο κλιπ, επιλέξτε ανάμεσα στις ακόλουθες επιλογές (διαθέσιμες μόνο εάν έχετε επιλέξει **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Προβολή εγγρ. βίντεο > Ναι**):

-  **Αναπαραγωγή** — Αναπαραγωγή του βίντεο κλιπ που μόλις γράψατε.

-  — Αποστολή εικόνας σε ένα συμβατό άλμπουμ σε σύνδεση.
-  **Διαγραφή** — Διαγραφή του κλιπ βίντεο.

Για να επιστρέψετε στο εικονοσκόπιο προκειμένου να εγγράψετε ένα νέο βίντεο κλιπ, πατήστε το πλήκτρο λήψης.

Ρυθμίσεις κάμερας

Ρυθμίσεις κάμερας ακίνητης εικόνας

Για να αλλάξετε τις κύριες ρυθμίσεις, στη λειτουργία εικόνας, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** και από τα ακόλουθα:

- **Ποιότητα εικόνας** — Ορισμός ανάλυσης. Όσο υψηλότερη η ανάλυση της εικόνας, τόσο περισσότερη μνήμη καταναλώνει η εικόνα.
- **Προβολή εικόνας** — Προβολή της φωτογραφίας που τραβήξατε μετά τη λήψη της ή συνέχεια της λήψης φωτογραφιών αμέσως.
- **Προεπιλ. όνομα εικόνας** — Ορισμός προεπιλεγμένου ονόματος για τις εικόνες που έχετε τραβήξει.
- **Ήχος λήψης** — Ορισμός του ήχου που θέλετε να ακούγεται κατά τη λήψη μιας φωτογραφίας.
- **Μνήμη σε χρήση** — Επιλογή θέσης αποθήκευσης των εικόνων.

- **Προβολή στοιχ. GPS** — Για να προσθέσετε συντεταγμένες θέσης του GPS σε κάθε αρχείο εικόνας, επιλέξτε **Ενεργοπ.**. Η λήψη του σήματος GPS μπορεί να καθυστερήσει ή το σήμα να μην είναι διαθέσιμο.
- **Αυτόμ. περιστροφή εικ.** — Επιλέξτε, αν θέλετε οι εικόνες, που έχετε τραβήξει με την κάμερα σε όρθια θέση, να περιστρέφονται όταν τις ανοίγετε από την εφαρμογή Φωτογραφίες.
- **Επαναφ. ρυθμ. κάμερας** — Επαναφορά των προκαθορισμένων τιμών στις ρυθμίσεις της κάμερας.

Ρυθμίσεις βίντεο

Για να αλλάξετε τις κύριες ρυθμίσεις, στη λειτουργία βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** και από τα ακόλουθα:

- **Ποιότητα βίντεο** — Ρύθμιση ποιότητας κλιπ βίντεο. Επιλέξτε **Κοινή χρήση**, αν επιθυμείτε να αποστείλετε το κλιπ βίντεο μέσω μηνύματος multimedia. Το κλιπ βίντεο εγγράφεται με ανάλυση QCIF, σε μορφή αρχείου 3GPP, ενώ το όριο μεγέθους του είναι 600 kB (περίπου 1 λεπτό). Ενδέχεται να μη μπορείτε να αποστέλλετε κλιπ βίντεο που είναι αποθηκευμένα σε μορφή αρχείου MPEG4 ή σε ένα μήνυμα multimedia.
- **Προβολή στοιχ. GPS** — Για να προσθέσετε συντεταγμένες θέσης του GPS σε κάθε αρχείο,

επιλέξτε **Ενεργοπ.** Η λήψη σήματος GPS μπορεί να καθυστερήσει ή το σήμα να μην είναι διαθέσιμο.

- **Εγγραφή ήχου** — Ηχογράφηση.
- **Προβολή εγγρ. βίντεο** — Προβολή του πρώτου καρέ του κλιπ βίντεο που έχετε εγγράψει μετά τη διακοπή της εγγραφής. Για να προβάλετε ολόκληρο το κλιπ βίντεο, επιλέξτε **Αναπαραγωγή**▶.
- **Προεπιλ. όνομα βίντεο** — Εισαγωγή του προεπιλεγμένου ονόματος για τα κλιπ βίντεο που έχετε τραβήξει.
- **Μνήμη σε χρήση** — Επιλογή θέσης αποθήκευσης των κλιπ βίντεο.
- **Επαναφ. ρυθμ. κάμερας** — Επαναφορά των προκαθορισμένων τιμών στις ρυθμίσεις της κάμερας.

Φωτογραφίες

Σχετικά με την εφαρμογή Φωτογραφίες

Πατήστε **Μενού** > **Φωτογραφίες** και επιλέξτε από τα ακόλουθα:

- **Δημιουργ/νες** — Προβολή όλων των φωτογραφιών και των κλιπ βίντεο που έχετε τραβήξει.
- **Μήνες** — Προβολή φωτογραφιών και κλιπ βίντεο ανά μήνα λήψης. Ισχύει μόνο για περιεχόμενο που έχει ληφθεί ή καταγραφεί με τη συσκευή σας.
- **Άλμπουμ** — Προβολή των προεπιλεγμένων άλμπουμ και εκείνων που έχετε δημιουργήσει.
- **Ετικέτες** — Προβολή των ετικετών που έχετε δημιουργήσει για κάθε αντικείμενο.
- **Λήψεις** — Προβολή στοιχείων και κλιπ βίντεο που έχετε λάβει από τον Ιστό, έχετε παραλάβει ως μήνυμα πολυμέσων ή e-mail, έχετε αποθηκεύσει σε κάρτα μνήμης ή έχετε αντιγράψει στη μνήμη του τηλεφώνου από κάρτα μνήμης ή άλλες πηγές.
- **Κοινό online** — Δημοσίευση των εικόνων σας ή των κλιπ βίντεο στον Ιστό.


Προβολή εικόνων και βίντεο

Επιλέξτε **Μενού** > **Φωτογραφίες**.

Εικόνες και κλιπ βίντεο μπορούν επίσης να σταλούν και σε εσάς από μια συμβατή συσκευή. Για να μπορείτε να δείτε μια εικόνα ή ένα κλιπ βίντεο που έχετε λάβει στην εφαρμογή Φωτογραφίες, πρέπει πρώτα να αποθηκευτούν.

Τα αρχεία εικόνων και κλιπ βίντεο κατατάσσονται βάσει ημερομηνίας και ώρας. Εμφανίζεται ο αριθμός των αρχείων. Για να περιηγηθείτε στα αρχεία, χτυπήστε προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Για να ανοίξετε ένα αρχείο, επιλέξτε το αρχείο. Για να προβάλετε τη γραμμή εργαλείων, αγγίξτε την εικόνα.

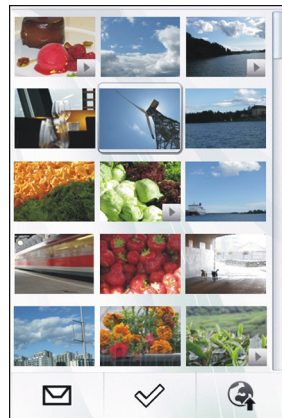

Για να κάνετε μεγέθυνση στην εικόνα χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό ζουμ. Το ποσοστό ζουμ δεν αποθηκεύεται μόνιμα.

Για να επεξεργαστείτε ένα κλιπ βίντεο ή μια εικόνα, επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία**.

Για να δείτε τα στοιχεία της εικόνας, επιλέξτε **Επιλογές > Στοιχεία**.

Για να εκτυπώσετε τις εικόνες σας σε συμβατό εκτυπωτή, επιλέξτε **Επιλογές > Εκτύπωση**.

Προβολή και επεξεργασία των στοιχείων αρχείου

Επιλέξτε **Μενού > Φωτογραφίες**.

Για να προβάλετε και να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες μιας εικόνας ή ενός κλιπ βίντεο, επιλέξτε το αρχείο, **Επιλογές > Στοιχεία** και από τα ακόλουθα:

- **Τίτλος** — Προβολή της εικόνας μικρογραφίας του αρχείου και του ονόματος του τρέχοντος αρχείου. Για να επεξεργαστείτε το όνομα αρχείου, επιλέξτε το πεδίο ονόματος αρχείου.
- **Περιγραφή** — Προβολή μιας ελεύθερης περιγραφής του αρχείου. Για να προσθέσετε μια περιγραφή, επιλέξτε το πεδίο.
- **Ετικέτες** — Προβολή των ετικετών που χρησιμοποιούνται τη συγκεκριμένη στιγμή. Για να

προσθέσετε περισσότερες ετικέτες στο τρέχον αρχείο, επιλέξτε **Νέα ετικέτα**.

- **Άλμπουμ** — Προβολή των άλμπουμ στα οποία βρίσκεται το τρέχον αρχείο.
- **Τοποθεσία** — Προβολή των πληροφοριών θέσης GPS, εάν είναι διαθέσιμες.
- **Ανάλυση** — Προβολή του μεγέθους της εικόνας σε pixel.
- **Διάρκεια** — Προβολή της διάρκειας του κλιπ βίντεο.
- **Δικαιώματα χρήσης** — Προβολή των δικαιωμάτων DRM του τρέχοντος αρχείου.

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να ποικίλλουν.

Οργάνωση εικόνων και βίντεο

Επιλέξτε **Μενού > Φωτογραφίες**. Μπορείτε να οργανώσετε τα αρχεία ως ακολούθως:

Για να μπορείτε να προβάλετε στοιχεία στην προβολή Ετικέτες, προσθέστε ετικέτες σε αυτά.

Για να προβάλετε στοιχεία ανά μήνα, επιλέξτε **Μήνες**.

Για να δημιουργήσετε μια συλλογή για αποθήκευση στοιχείων, επιλέξτε **Άλμπουμ > Επιλογές > Νέο άλμπουμ**.

Για να προσθέσετε μια εικόνα ή ένα κλιπ βίντεο σε ένα άλμπουμ, επιλέξτε το στοιχείο και **Προσθήκη σε άλμπουμ** από την ενεργή γραμμή εργαλείων.

Για να διαγράψετε μια εικόνα ή ένα κλιπ βίντεο, επιλέξτε το στοιχείο και **Διαγραφή** από την ενεργή γραμμή εργαλείων.

Γραμμή εργαλείων εφαρμογής Φωτογραφίες

Από την ενεργή γραμμή εργαλείων, επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή. Οι διαθέσιμες επιλογές ποικίλουν ανάλογα με την προβολή στην οποία βρίσκεστε και εάν έχετε επιλέξει μια εικόνα ή κλιπ βίντεο.

Όταν προβάλετε μια εικόνα ή ένα κλιπ βίντεο σε λειτουργία πλήρους οθόνης, αγγίξτε το στοιχείο για να εμφανιστεί η γραμμή εργαλείων και το ρυθμιστικό ζουμ.

Επιλέξτε μια εικόνα ή ένα κλιπ βίντεο και από τα ακόλουθα:

 Αποστολή εικόνας ή κλιπ βίντεο.

 Επισήμανση της εικόνας ή του κλιπ βίντεο.

 Αποστολή της εικόνας ή του κλιπ βίντεο σε ένα συμβατό άλμπουμ σε σύνδεση (διατίθεται μόνο εάν έχετε ρυθμίσει ένα λογαριασμό για ένα συμβατό άλμπουμ σε σύνδεση).

 Διαγραφή της εικόνας ή του κλιπ βίντεο.

 Μετονομασία της εικόνας ή του κλιπ βίντεο.

 Προβολή εικόνων ως προβολή διαφανειών.

 Δημιουργία ενός νέου άλμπουμ.

Συλλογές

Επιλέξτε **Μενού > Φωτογραφίες** και **Άλμπουμ**.

Με τα άλμπουμ μπορείτε να διαχειριστείτε με ευκολία τις εικόνες σας και τα κλιπ βίντεο.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο άλμπουμ, επιλέξτε .

ια να προσθέσετε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ σε ένα άλμπουμ, επιλέξτε το στοιχείο και **Επιλογές > Προσθήκη σε άλμπουμ**. Ανοίγει μια λίστα με άλμπουμ. Επιλέξτε το άλμπουμ στο οποίο θέλετε να προσθέσετε την εικόνα ή το κλιπ βίντεο. Το στοιχείο που προσθέσατε στο άλμπουμ παραμένει ακόμη ορατό στο φάκελο Φωτογραφ..

Για να αφαιρέσετε μια εικόνα ή ένα κλιπ βίντεο από ένα άλμπουμ, επιλέξτε το άλμπουμ και το στοιχείο και πατήστε **Επιλογές > Κατάρ. από άλμπουμ**.

Ετικέτες

Επιλέξτε **Μενού > Φωτογραφίες**.

Χρησιμοποιήστε ετικέτες για να κατηγοριοποιήσετε στοιχεία πολυμέσων στην εφαρμογή Φωτογραφίες. Η εφαρμογή περιήγησης ετικετών εμφανίζει τις ετικέτες που βρίσκονται σε χρήση και τον αριθμό των στοιχείων που σχετίζονται με κάθε ετικέτα.

Για να αντιστοιχίσετε μια ετικέτα σε μια εικόνα, επιλέξτε την εικόνα και **Επιλογές > Προσθήκη ετικετών**. Για να δημιουργήσετε μια ετικέτα, επιλέξτε **Νέα ετικέτα**.

Για να δείτε τις ετικέτες που έχετε δημιουργήσει, επιλέξτε **Ετικέτες**. Το μέγεθος του ονόματος της ετικέτας ανταποκρίνεται στον αριθμό των στοιχείων με τα οποία σχετίζεται. Για να δείτε όλες τις εικόνες που σχετίζονται με την ετικέτα, επιλέξτε την ετικέτα από τη λίστα.

Για να προβάλετε τη λίστα με αλφαβητική σειρά, επιλέξτε **Επιλογές > Όνομα**.

Για να προβάλετε τη λίστα με τη σειρά πιο συχνής χρήσης, επιλέξτε **Επιλογές > Δημοτικότητα**.

Για να αφαιρέσετε μια εικόνα από μια ετικέτα, επιλέξτε την ετικέτα και την εικόνα και επιλέξτε **Επιλογές > Κατάργ. από την ετικέτα**.

Εμφάνιση σλάιντς

Επιλέξτε **Μενού > Φωτογραφίες**.

Για να παρουσιάσετε τις εικόνες σας ως προβολή διαφανειών, επιλέξτε μια εικόνα και **Επιλογές > Προβολή διαφανειών > Αναπαραγωγή**. Η προβολή διαφανειών ξεκινά από το επιλεγμένο αρχείο.

Για να παρουσιάσετε μόνο μια επιλογή εικόνων ως προβολή διαφανειών, πατήστε **Επιλογές > Επιλογή/Εξάιρεση > Επιλογή** για να επιλέξετε τις εικόνες. Για να αρχίσει η προβολή διαφανειών, πατήστε **Επιλογές > Προβολή διαφανειών > Αναπαραγωγή**.

Για να συνεχίσετε μια προβολή διαφανειών σε παύση, επιλέξτε **Συνέχεια**.

Για να τερματίσετε την προβολή διαφανειών, επιλέξτε **Πίσω**.

Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της προβολής διαφανειών, πριν αυτή αρχίσει, επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή διαφανειών > Ρυθμίσεις** και από τα ακόλουθα:

- **Σειρά εικόνων** — Προβολή εικόνων από την παλαιότερη στη νεότερη ή αντιστρόφως.
- **Τραγούδι** — Επιλέξτε ένα αρχείο μουσικής από τη λίστα.
- **Ταχύτητα μετάβασης** — Προσαρμόστε το ρυθμό της προβολής διαφανειών.

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κατά τη διάρκεια της προβολής διαφανειών, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης.

Λειτουργία εξόδου TV

Για να προβάλετε τα κλιπ βίντεο και τις εικόνες που έχετε καταγράψει σε μια συμβατή τηλεόραση, χρησιμοποιήστε ένα Καλώδιο σύνδεσης βίντεο Nokia.


Πριν να δείτε τις εικόνες και τα κλιπ βίντεο στην τηλεόραση, πρέπει να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις εξόδου της τηλεόρασης και το λόγο εικόνας.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση ως εικονοσκόπιο για την κάμερα σε λειτουργία εξόδου τηλεόρασης.

Για να παρακολουθήσετε εικόνες και κλιπ βίντεο στην τηλεόραση, κάντε τα ακόλουθα:

1. Συνδέστε ένα Καλώδιο σύνδεσης βίντεο Nokia στην είσοδο βίντεο μίας συμβατής τηλεόρασης.
2. Συνδέστε το άλλο άκρο του Καλωδίου σύνδεσης βίντεο Nokia στην υποδοχή Nokia AV της συσκευής σας.
3. Ενδέχεται να χρειαστεί να επιλέξετε τη λειτουργία καλωδίου.
4. Επιλέξτε **Μενού > Φωτογραφίες** και αναζητήστε το αρχείο που επιθυμείτε να προβάλετε.

Όλα τα ηχητικά στοιχεία,

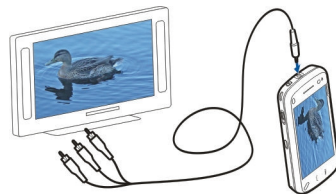

περιλαμβανομένων των ενεργών κλήσεων, του στερεοφωνικού ήχου κλιπ βίντεο, του ήχου πλήκτρων και του ήχου κλήσης, δρομολογούνται στην τηλεόραση όταν το Καλώδιο συνδεσιμότητας βίντεο της Nokia είναι συνδεδεμένο στη συσκευή. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε κανονικά το μικρόφωνο της συσκευής.

Για όλες τις εφαρμογές εκτός από τους φακέλους στην εφαρμογή Φωτογραφ., η τηλεόραση εμφανίζει ό,τι προβάλλεται και στην οθόνη της συσκευής σας.

Η ανοιγμένη εικόνα εμφανίζεται σε πλήρη οθόνη στην τηλεόραση. Όταν ανοίγετε μια εικόνα στην προβολή με μικρογραφίες, ενώ προβάλλεται στην τηλεόραση, η λειτουργία μεγέθυνσης δεν είναι διαθέσιμη.

Μπορείτε να δείτε εικόνες ως προβολή διαφανειών στην τηλεόραση. Όλα τα στοιχεία ενός άλμπουμ ή οι εικόνες που έχουν επισημανθεί εμφανίζονται στην τηλεόραση σε πλήρη οθόνη, ενώ αναπαράγεται η επιλεγμένη μουσική.

Η ποιότητα της τηλεοπτικής εικόνας μπορεί να διαφέρει λόγω της διαφορετικής ανάλυσης από οθόνη σε οθόνη.

Ραδιοσήματα από ασύρματα δίκτυα που προέρχονται, για παράδειγμα, από εισερχόμενες κλήσεις, ενδέχεται να δημιουργήσουν παρεμβολές στην εικόνα της τηλεόρασης.

Επεξεργ. εικόνων

Επεξεργασία εικόνας

Για να επεξεργαστείτε μια εικόνα στην εφαρμογή Φωτογραφίες, μεταβείτε στην εικόνα και επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία**.

Για να προσθέσετε εφέ στις εικόνες σας, επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη εφέ**. Μπορείτε να περικόψετε και να περιστρέψετε την εικόνα, να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα, το χρώμα, την αντίθεση και την ανάλυση και να προσθέσετε εφέ, κείμενο, clip art ή ένα πλαίσιο στην εικόνα.

Περικοπή εικόνας

Για να περικόψετε μια εικόνα, πατήστε **Επιλογές > Προσθήκη εφέ και  (Περικοπή)**.

Για μη αυτόματη περικοπή της εικόνας, επιλέξτε **Μη αυτόματος**. Εμφανίζεται ένας σταυρός στην επάνω αριστερή και κάτω δεξιά γωνία της εικόνας. Για να

προσαρμόσετε τα περιθώρια περικοπής, σύρατε τους σταυρούς από τις γωνίες. Για να ορίσετε την περιοχή προς περικοπή, πατήστε **Ορισμός**. Αφού ορίσετε την περιοχή προς περικοπή, μπορείτε να σύρετε και να μετακινήσετε την περιοχή προς περικοπή χωρίς να αλλάξετε το μέγεθος ή την αναλογία. Όταν είστε ικανοποιημένοι με την περιοχή προς περικοπή, πατήστε **Περικοπή**.

Αν επιλέξετε μια προκαθορισμένη αναλογία, η επιλεγμένη αναλογία κλειδώνει, όταν ρυθμίζετε τα περιθώρια περικοπής.

Περιορισμός φαινομένου "κόκκινων ματιών"

Για να μειώσετε το φαινόμενο των κόκκινων ματιών σε μια φωτογραφία, επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη εφέ και  (Περιορ. κόκ. ματιών)**.

Μετακινήστε το σταυρό μέσα στο μάτι και πατήστε **Επιλογές > Ορισμός**. Σύρατε για να αλλάξετε το μέγεθος του βρόχου, μετακινήστε τον ώστε να σχηματίσετε το περίγραμμα του ματιού και πατήστε **Επιλογές > Περιορ. φαιν. κόκ. ματ..** Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία της φωτογραφίας, πατήστε **Εντάξει**.

Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να επιστρέψετε στην προηγούμενη προβολή, επιλέξτε **Πίσω**.

Επεξεργασία βίντεο

Η εφαρμογή επεξεργασίας βίντεο υποστηρίζει μορφές αρχείων βίντεο .3gp και .mp4 και μορφές αρχείων ήχου .aac, .amr, .mp3 και .wav. Δεν υποστηρίζει απαραίτητα όλα τα χαρακτηριστικά μιας μορφής αρχείου ή όλες τις παραλλαγές μορφών αρχείων.

Για να επεξεργαστείτε βίντεο κλιπ στο Φωτογραφίες, μεταβείτε στο βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξεργασία** και μια από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Συγχώνευση** — για να προσθέσετε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ στην αρχή ή στο τέλος του επιλεγμένου βίντεο κλιπ
- **Αλλαγή ήχου** — για να προσθέσετε ένα νέο ηχητικό κλιπ και να αντικαταστήσετε τον αρχικό ήχο στο βίντεο κλιπ.
- **Προσθήκη κειμένου** — για να προσθέσετε κείμενο στην αρχή ή στο τέλος του βίντεο κλιπ
- **Αποκοπή** — για να περικόψετε το βίντεο και να σημειώσετε τις ενότητες που θέλετε να διατηρήσετε στο βίντεο κλιπ

Για να πάρετε ένα στιγμιότυπο ενός βίντεο κλιπ, στην προβολή περικοπής βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Λήψη στιγμιότυπου**. Στην προβολή προεπισκόπησης με μικρογραφίες, πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Λήψη στιγμιότυπου**.

Εκτύπωση εικόνας

Μπορείτε να εκτυπώσετε εικόνες από τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας ένα συμβατό εκτυπωτή με PictBridge. Μπορείτε να εκτυπώσετε μόνο εικόνες που έχουν μορφή αρχείου JPEG.

Για να εκτυπώσετε εικόνες στην εφαρμογή Φωτογραφίες, από την κάμερα ή την προβολή εικόνων, επισημάνετε τις εικόνες και επιλέξτε **Επιλογές** > **Εκτύπωση**.

Σύνδεση με εκτυπωτή

Συνδέστε τη συσκευή σας με ένα συμβατό εκτυπωτή με συμβατό καλώδιο USB και επιλέξτε **Μεταφορά εικόνων** ως λειτουργία σύνδεσης USB.

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή να ρωτά το σκοπό της σύνδεσης κάθε φορά που συνδέεται το καλώδιο, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμότητα** > **USB** > **Ερώτ. κατά τη σύνδ.** > **Ναι**.

Προεπισκόπηση εκτύπωσης

Αφού επιλέξετε εκτυπωτή, οι επιλεγμένες εικόνες εμφανίζονται με προκαθορισμένες διατάξεις.

Για να αλλάξετε τη διάταξη, μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά για να περιηγηθείτε στις διαθέσιμες διατάξεις για τον επιλεγμένο εκτυπωτή. Αν οι εικόνες δεν χωρούν σε μία σελίδα, μετακινηθείτε επάνω ή κάτω για να εμφανίσετε τις επιπλέον σελίδες.

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή, πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις εκτύπωσης** και από τα ακόλουθα: Για να επιλέξετε το μέγεθος του χαρτιού, επιλέξτε **Μέγεθος χαρτιού**.

Για να επιλέξετε την ποιότητα εκτύπωσης, επιλέξτε **Ποιότητα εκτύπωσης**.

Κοινό online

Είναι δυνατή η κοινή χρήση των εικόνων και των βίντεο κλιπ σε συμβατά άλμπουμ και weblog με σύνδεση ή σε άλλες συμβατές υπηρεσίες κοινής χρήσης με σύνδεση στον Ιστό. Μπορείτε να αποστείλετε περιεχόμενο, να αποθηκεύσετε ημιτελείς δημοσιεύσεις ως προσχέδια και να συνεχίσετε αργότερα και να προβάλετε το περιεχόμενο των άλμπουμ. Οι τύποι περιεχομένου που υποστηρίζονται ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Θα πρέπει να διαθέτετε ένα λογαριασμό με υπηρεσία κοινής χρήσης εικόνων σε σύνδεση, για να μπορέσετε να κάνετε κοινή χρήση εικόνων και βίντεο σε σύνδεση. Συνήθως, μπορείτε να εγγραφείτε σε μια τέτοια υπηρεσία, στην ιστοσελίδα του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Η χρήση αυτής της υπηρεσίας ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων

δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Η μέθοδος σύνδεσης που συνιστάται είναι το ασύρματο WLAN.

Για να στείλετε ένα αρχείο από την εφαρμογή **Φωτογραφίες** σε μια υπηρεσία σε σύνδεση, επιλέξτε **Μενού > Φωτογραφίες**, το επιθυμητό αρχείο και **Επιλογές > Αποστολή > Αποστολή ή Είσοδος για το Twango**.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή και τους συμβατούς παροχείς υπηρεσιών, ανατρέξτε στις σελίδες υποστήριξης προϊόντος της ιστοσελίδας Nokia ή στο διαδικτυακό τόπο Nokia της περιοχής σας.

Μουσική



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας.

Αναπαραγωγή ενός τραγουδιού ή ενός podcast

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Μουσική βιβλιοθήκη**.

Για να αναπαράγεται ένα τραγούδι ή ένα podcast:

1. Επιλέξτε κατηγορίες για να περιηγηθείτε στο τραγούδι ή στα podcast που θέλετε να ακούσετε.
2. Για να αναπαράγετε ένα στοιχείο, επιλέξτε το στοιχείο από τη λίστα.

Για παύση της αναπαραγωγής, αγγίξτε . Για να ξεκινήσετε πάλι, αγγίξτε  ξανά.


Για γρήγορη κίνηση εμπρός ή πίσω, αγγίξτε παρατεταμένα  ή .

Για να μεταβείτε στο επόμενο στοιχείο, αγγίξτε . Για να επιστρέψετε στην αρχή του στοιχείου, αγγίξτε . Για να μεταβείτε στο προηγούμενο στοιχείο, αγγίξτε ξανά  εντός 2 δευτερολέπτων μετά την έναρξη του τραγουδιού ή του podcast.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την τυχαία αναπαραγωγή () , πατήστε **Επιλογές > Αναπ. σε τυχαία σειρά**.

Για να επαναλάβετε το τρέχον στοιχείο () , όλα τα στοιχεία () ή για να απενεργοποιήσετε την επανάληψη, πατήστε **Επιλογές > Επανάληψη**.

Εάν αναπαράγετε podcast, η αναπαραγωγή σε τυχαία σειρά και η επανάληψη απενεργοποιούνται αυτόματα.

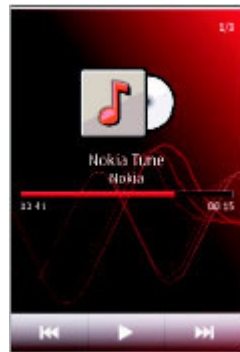

Για να τροποποιήσετε τον τόνο της αναπαραγωγής μουσικής, επιλέξτε **Επιλογές > Ισοσταθμιστής**.

Για να τροποποιήσετε την εξισορρόπηση και τη στερεοφωνική ακρόαση ή για να ενισχύσετε το μπάσο, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη και να αφήσετε τη μουσική να παίζει στο παρασκήνιο, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Για να κλείσετε την εφαρμογή αναπαραγωγής, πατήστε **Επιλογές > Έξοδος**.

Λίστες αναπαραγωγής

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Μουσική βιβλιοθήκη και Λίστες αναπαραγωγής**.

Για να δείτε τα στοιχεία της λίστας αναπαραγωγής, επιλέξτε **Επιλογές > Στοιχεία λίστας αναπ.**

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

1. Επιλέξτε **Επιλογές > Νέα λίστα αναπαραγ..**
2. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη λίστα αναπαραγωγής και επιλέξτε **Εντάξει**.
3. Για να προσθέσετε νέα τραγούδια, επιλέξτε **Ναι** ή για να προσθέσετε τα τραγούδια αργότερα, επιλέξτε **Όχι**.
4. Εάν επιλέξατε **Ναι**, επιλέξτε καλλιτέχνες για να βρείτε τα τραγούδια που θέλετε να προσθέσετε

στη λίστα αναπαραγωγής. Επιλέξτε **Προσθήκη** για να προσθέσετε στοιχεία.

Για να εμφανιστεί η λίστα τραγουδιών κάτω από τον τίτλο ενός καλλιτέχνη, επιλέξτε **Ανάπτυξη**. Για να αποκρύψετε τη λίστα τραγουδιών, επιλέξτε **Σύμπτυξη**.

5. Όταν ολοκληρώσετε τις επιλογές σας, επιλέξτε **Εντάξει**.

Η λίστα αναπαραγωγής αποθηκεύεται στη μνήμη της συσκευής σας.

Για να προσθέσετε περισσότερα τραγούδια αργότερα, στην προβολή της λίστας αναπαραγωγής, επιλέξτε **Επιλογές > Προσθ. τραγουδιών**.

Για να προσθέσετε τραγούδια, συλλογές, καλλιτέχνες, είδη και συνθέτες σε μια λίστα αναπαραγωγής από τις διάφορες προβολές του μενού μουσικής, επιλέξτε ένα στοιχείο και επιλέξτε **Επιλογές > Προσθ. σε λίστα αναπ.** > **Αποθ. λίστα αναπαρ. ή Νέα λίστα αναπαρ.**

Για να αφαιρέσετε ένα τραγούδι από μια λίστα αναπαραγωγής, επιλέξτε **Επιλογές > Αφαίρεση**. Αυτή η επιλογή δε διαγράφει το τραγούδι από τη συσκευή, απλώς το αφαιρεί από τη λίστα αναπαραγωγής.

Για αναδιοργάνωση της σειράς των τραγουδιών σε μια λίστα αναπαραγωγής, επιλέξτε το τραγούδι που θέλετε να μετακινήσετε και **Επιλογές > Αναδιάταξη λίστας αν..** Για να σύρετε ένα τραγούδι σε μια νέα

θέση, επιλέξτε το τραγούδι στην επιθυμητή θέση και **Απόθεση**. Για να ολοκληρώσετε την αναδιοργάνωση της λίστας αναπαραγωγής, επιλέξτε **Εντάξει**.

Podcast

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Μουσική βιβλιοθήκη και Podcast**.

Το μενού podcast εμφανίζει τα διαθέσιμα podcast στη συσκευή.

Τα επεισόδια podcast έχουν τρεις καταστάσεις: με καμία αναπαραγωγή, με μερική αναπαραγωγή και με πλήρη αναπαραγωγή. Εάν ένα επεισόδιο έχει αναπαραχθεί μερικώς, κατά την επόμενη αναπαραγωγή του αναπαράγεται από το τελευταίο σημείο αναπαραγωγής. Εάν ένα επεισόδιο δεν έχει αναπαραχθεί ποτέ ή έχει αναπαραχθεί πλήρως, τότε αναπαράγεται από την αρχή.

Μεταφορά μουσικών κομματιών από έναν υπολογιστή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες μεθόδους για τη μεταφορά μουσικών κομματιών:

- Για να προβάλετε τη συσκευή σας στον υπολογιστή ως εξωτερική μονάδα μνήμης, όπου μπορείτε να

μεταφέρετε οποιαδήποτε αρχεία δεδομένων, κάντε τη σύνδεση με ένα συμβατό καλώδιο USB ή συνδεσιμότητα Bluetooth. Αν χρησιμοποιείτε καλώδιο USB, επιλέξτε τη **Μαζική αποθήκευση** ως λειτουργία σύνδεσης.

- Για να συγχρονίσετε μουσική με το Windows Media Player, συνδέστε το συμβατό καλώδιο USB και επιλέξτε **Μεταφορά πολυμέσ.** ως λειτουργία σύνδεσης.

Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη λειτουργία σύνδεσης USB, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > USB > Λειτουργία σύνδεσης USB**.

Μουσικό Κατάστημα της Nokia



Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Κατ. μουσ..**

Στο μουσικό κατάστημα της Nokia (υπηρεσία δικτύου) μπορείτε να αναζητήσετε, περιηγηθείτε και αγοράσετε μουσική για λήψη στη συσκευή σας. Για να μπορέσετε να αγοράσετε μουσική, θα πρέπει, πρώτα, να εγγραφείτε στην υπηρεσία.

Για να έχετε πρόσβαση στο Μουσικό Κατάστημα της Nokia, πρέπει να διαθέτετε ενεργοποιημένο σημείο πρόσβασης Internet στη συσκευή.

Το Κατάστημα μουσικής Nokia δεν διατίθεται σε όλες τις χώρες ή τις περιοχές.

Ρυθμίσεις Μουσικού Καταστήματος της Nokia

Η διαθεσιμότητα και η όψη των ρυθμίσεων του Μουσικού καταστήματος Nokia μπορεί να διαφέρουν. Οι ρυθμίσεις μπορεί επίσης να είναι προκαθορισμένες και μη επεξεργάσιμες. Ίσως σας ζητηθεί να επιλέξετε το σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιείτε για τη σύνδεση με το Μουσικό κατάστημα Nokia. Επιλέξτε **Προεπιλ. σημείο πρόσβ..**

Στο Μουσικό κατάστημα Nokia, μπορεί να έχετε τη δυνατότητα επεξεργασίας των ρυθμίσεων επιλέγοντας **Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

Πομπός FM

Σχετικά με τον πομπό FM

Η διαθεσιμότητα του πομπού FM ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την εκάστοτε χώρα. Ο πομπός FM μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις εξής ευρωπαϊκές χώρες (τη χρονική περίοδο κατά την οποία συντάχθηκε το παρόν): Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φιλανδία, Γερμανία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ελβετία, Σουηδία, Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο. Για να μάθετε τις πιο πρόσφατες πληροφορίες και τη λίστα με τις χώρες εκτός Ευρώπης, ανατρέξτε στην διεύθυνση www.nokia.com/fmtransmitter.

Με τον πομπό FM, μπορείτε να αναπαράγετε τραγούδια στη συσκευή σας μέσω οποιουδήποτε συμβατού πομπού FM, όπως ραδιόφωνο αυτοκινήτου ή οικιακό στερεοφωνικό σύστημα.

Η ακτίνα λειτουργίας του πομπού FM είναι μέχρι 2 μέτρα το πολύ. Η εκπομπή μπορεί να δεχθεί παρεμβολές λόγω εμποδίων, όπως τοίχοι, άλλες ηλεκτρονικές συσκευές ή από δημόσιους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Ο πομπός FM μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε άλλους πομπούς FM που βρίσκονται κοντά και λειτουργούν στην ίδια συχνότητα. Για να αποφύγετε τυχόν παρεμβολές, αναζητήστε στο δέκτη μια ελεύθερη συχνότητα FM, πριν χρησιμοποιήσετε τον πομπό.

Ο πομπός FM δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα και ως ραδιόφωνο της συσκευής σας.

Το πεδίο συχνοτήτων λειτουργίας του πομπού είναι μεταξύ 88,1 έως 107,9 MHz.

Όταν ο πομπός είναι ενεργοποιημένος και μεταδίδει ήχο, εμφανίζεται η ένδειξη  στην κατάσταση αναμονής. Αν ο πομπός είναι ενεργοποιημένος αλλά δεν μεταδίδει τίποτα, εμφανίζεται η ένδειξη  και ηχεί περιοδικά ένας τόνος. Αν ο πομπός δεν μεταδίδει τίποτα για αρκετά λεπτά, απενεργοποιείται αυτόματα.

Αναπαραγωγή τραγουδιού με τον πομπό FM

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Μουσική βιβλιοθήκη**.

Για να αναπαράγετε ένα τραγούδι στη συσκευή σας μέσω ενός συμβατού δέκτη FM, κάνετε τα ακόλουθα:

1. Επιλέξτε ένα τραγούδι ή μια λίστα αναπαραγωγής.
2. Στην προβολή Now playing, επιλέξτε **Επιλογές > Πομπός FM**.
3. Για να ενεργοποιήσετε τον πομπό FM, επιλέξτε **Πομπός FM > Ενεργοποιημένος** και εισάγετε μια συχνότητα ελεύθερη από άλλες εκπομπές. Για παράδειγμα, αν η συχνότητα 107.8 MHz είναι ελεύθερη στην περιοχή σας και συντονίσετε τον πομπό FM σε αυτή, θα πρέπει επίσης να συντονίσετε και το δέκτη FM στους 107.8 MHz.
4. Συντονίστε τη συσκευή δέκτη στην ίδια συχνότητα και επιλέξτε **Επιλογές > Έξοδος**.

Για να ρυθμίσετε την ένταση, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία έντασης στη συσκευή δέκτη.

Αν δεν αναπαράγεται μουσική για αρκετά λεπτά, ο πομπός απενεργοποιείται αυτόματα.

Ρυθμίσεις πομπού FM

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Πομπός FM**.

Για να ενεργοποιήσετε τον πομπό FM, επιλέξτε **Πομπός FM > Ενεργοποιημένος**.

Για να ρυθμίσετε μη αυτόματα μια συχνότητα, επιλέξτε **Συχνότητα** και εισάγετε την επιθυμητή τιμή.

Για να προβάλετε σε λίστα συχνότητες που έχετε χρησιμοποιήσει προηγούμενα, επιλέξτε **Επιλογές > Τελευταίες συχνότητες**.

Nokia Podcasting

Με την εφαρμογή Nokia Podcasting (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να κάνετε αναζήτηση, να ανακαλύψετε, να εγγραφείτε και να κάνετε λήψη podcasts μέσω ραδιοσήματος (over the air) και να αναπαραγάγετε, να διαχειριστείτε και να κάνετε κοινή χρήση podcasts ήχου και βίντεο με τη συσκευή σας.

Ρυθμίσεις podcasting

Για να ανοίξετε το Nokia Podcasting, επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Podcasting**.

Πριν χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Nokia Podcasting, ρυθμίστε τη σύνδεσή σας και κάντε λήψη ρυθμίσεων.

Η μέθοδος σύνδεσης που συνιστάται είναι το ασύρματο LAN(WLAN). Συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών για τους όρους και τις χρεώσεις υπηρεσιών δεδομένων πριν χρησιμοποιήσετε διαφορετικές μεθόδους σύνδεσης. Για παράδειγμα,

ένα οικονομικό πρόγραμμα σταθερής χρέωσης δεδομένων μπορεί να επιτρέπει μεγάλες μεταφορές δεδομένων με μία μηνιαία χρέωση.

Ρυθμίσεις σύνδεσης

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις σύνδεσης, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Σύνδεση** και από τα ακόλουθα:

- **Προεπιλ. σημ. πρόσβ.** — Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης για να ορίσετε τη σύνδεσή σας στο Internet.
- **URL υπηρ. αναζήτησης** — Επιλέξτε το URL της υπηρεσίας αναζήτησης podcast που θα χρησιμοποιηθεί για αναζητήσεις.

Ρυθμίσεις λήψης

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις λήψης, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Λήψη** και από τα ακόλουθα:

- **Αποθήκευση στη θέση** — Ορίστε την θέση που θέλετε να αποθηκεύσετε τα podcasts.
- **Συχνότητα ενημέρωσης** — Ορίστε πόσο συχνά ενημερώνονται τα podcasts.
- **Ημ. επόμ. ενημέρωσης** — Ορίστε την ημερομηνία της επόμενης αυτόματης ενημέρωσης.
- **Ώρα επόμ. ενημέρωσης** — Ορίστε την ώρα της επόμενης αυτόματης ενημέρωσης.

Αυτόματες ενημερώσεις είναι δυνατές μόνο εάν έχετε επιλέξει ένα συγκεκριμένο προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης και λειτουργεί η εφαρμογή

Nokia Podcasting. Εάν η εφαρμογή NokiaPodcasting δε λειτουργεί, οι αυτόματες ενημερώσεις δεν είναι ενεργοποιημένες.

- **Όριο λήψης (%)** — Ορίστε το ποσοστό της μνήμης που φυλάσσεται για λήψεις podcast.
- **Εάν υπέρβαση ορίου** — Ορίστε τι πρέπει να κάνετε εάν οι λήψεις υπερβούν το όριο λήψης.

Η ρύθμιση της συσκευής για την αυτόματη λήψη podcast ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Για να επαναφέρετε τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις, επιλέξτε **Επιλογές > Επαναφ. προεπ/γών** στην προβολή ρυθμίσεων.

Αναζήτηση podcast

Η υπηρεσία αναζήτησης σας βοηθάει να βρείτε podcasts μέσω λέξεων-κλειδίων ή τίτλων.

Η υπηρεσία αναζήτησης χρησιμοποιεί τη διεύθυνση URL της υπηρεσίας αναζήτησης podcast που έχετε καθορίσει στη θέση **Podcasting > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > URL υπηρ. αναζήτησης**.

Για αναζήτηση podcast, επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Podcasting** και **Αναζήτηση** και εισαγάγετε τις επιθυμητές λέξεις-κλειδιά.



Συμβουλή: Η υπηρεσία αναζήτησης ψάχνει για τίτλους podcasts και λέξεις-κλειδιά στις περιγραφές και όχι για συγκεκριμένα επεισόδια. Γενικά θέματα όπως ποδόσφαιρο ή hip-hop, δίνουν συνήθως καλύτερα αποτελέσματα απ' ότι μια συγκεκριμένη ομάδα ή ένας καλλιτέχνης.

Για να εγγραφείτε στα μαρκαρισμένα κανάλια και να τα προσθέσετε στη λίστα podcasts σας, επιλέξτε **Εγγραφή**. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ένα podcast επιλέγοντάς τον τίτλο του.

Για να αρχίσετε μια νέα αναζήτηση, πατήστε **Επιλογές > Νέα αναζήτηση**.

Για να μεταβείτε στην ηλεκτρονική τοποθεσία ενός podcast, αγγίξτε το podcast και πατήστε **Επιλογές > Άνοιγμα ιστοσελίδας** (υπηρεσία δικτύου).

Για να δείτε τα στοιχεία ενός podcast, αγγίξτε το Podcast και πατήστε **Επιλογές > Περιγραφή**.

Για να στείλετε ένα podcast σε μια συμβατή συσκευή, αγγίξτε το podcast και πατήστε **Επιλογές > Αποστολή**.

Κατάλογοι

Για να ανοίξετε καταλόγους, πατήστε **Μενού > Εφαρμογές > Podcasting** και **Κατάλογοι**.

Οι κατάλογοι σας βοηθούν να βρίσκετε νέα επεισόδια podcast για να εγγραφείτε.

Τα περιεχόμενα των καταλόγων αλλάζουν. Επιλέξτε τον επιθυμητό κατάλογο για να τον ενημερώσετε (υπηρεσία δικτύου). Το χρώμα του καταλόγου αλλάζει μόλις η ενημέρωση ολοκληρωθεί.

Οι κατάλογοι μπορούν να περιέχουν podcast με βάση τη δημοτικότητα ή θεματικούς φακέλους.

Για να ανοίξετε έναν θεματικό φάκελο, επιλέξτε το φάκελο. Εμφανίζεται μία λίστα με podcasts.

Για εγγραφή σε κάποιο podcast, επιλέξτε τον τίτλο και πατήστε **Εγγραφή**. Αφού έχετε εγγραφεί στα επεισόδια ενός podcast, μπορείτε να κάνετε λήψη τους, να τα διαχειριστείτε και να τα αναπαράγετε στο μενού podcast.

Για να προσθέσετε έναν νέο κατάλογο ή φάκελο Ιστού, πατήστε **Επιλογές > Δημιουργία > Κατάλογος Web** ή **Φάκελος**. Εισαγάγετε τον τίτλο και τη διεύθυνση URL του αρχείου .orml (outline processor markup language) και επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να επεξεργαστείτε τον επιλεγμένο φάκελο, το σύνδεσμο ιστού ή το δικτυακό κατάλογο, επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία**.

Για να εισαγάγετε ένα αρχείο .orml που είναι αποθηκευμένο στη συσκευή σας, πατήστε **Επιλογές > Εισ. αρχείου OPML**. Επιλέξτε την τοποθεσία του αρχείου και εισάγετέ το.

Για να αποστείλετε ένα φάκελο καταλόγων ως μήνυμα πολυμέσων ή με συνδεσιμότητα Bluetooth, επιλέξτε το φάκελο και πατήστε **Επιλογές > Αποστολή**.

Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα με αρχείο .orml μέσω Bluetooth, ανοίξτε το αρχείο και αποθηκεύστε το στο φάκελο Ληφθέντα στους Καταλόγους. Ανοίξτε το φάκελο για να εγγραφείτε σε κάποιον από τους συνδέσμους που θα προσθέσετε στα podcast σας.

Λήψεις

Αφού έχετε εγγραφεί σε ένα podcast, από τους καταλόγους, από αναζήτηση ή από εισαγωγή διεύθυνσης ιστού, μπορείτε να διαχειριστείτε, να κάνετε λήψη ή να αναπαράγετε επεισόδια στο Podcast.

Για να δείτε τα podcasts στα οποία έχετε εγγραφεί, επιλέξτε, **Podcasting > Podcast**.

Για να δείτε ξεχωριστούς τίτλους επεισοδίων (ένα επεισόδιο είναι ένα συγκεκριμένο αρχείο πολυμέσων σε ένα podcast), επιλέξτε τον τίτλο του podcast.

Για να αρχίσει η λήψη, επιλέξτε τον τίτλο του επεισοδίου. Για να αρχίσετε ή να συνεχίσετε τη λήψη επιλεγμένων ή μαρκαρισμένων επεισοδίων, επιλέξτε **Επιλογές > Λήψη**. Μπορείτε να κάνετε λήψη πολλαπλών επεισοδίων ταυτόχρονα.

Για να αναπαράγετε ένα τμήμα podcast κατά τη διάρκεια της λήψης ή μετά από τμηματική λήψη,

επιλέξτε το podcast και **Επιλογές > Αναπαραγ. δείγματος**.

Τα ολοκληρωμένα podcasts βρίσκονται στο φάκελο Podcast, αλλά δεν εμφανίζονται μέχρι την ανανέωση της βιβλιοθήκης.

Αναπαραγωγή και διαχείριση podcasts.

Για να εμφανίσετε τα διαθέσιμα επεισόδια από το επιλεγμένο podcast, στο **Podcast**, επιλέξτε **Ανοιγμα**. Κάτω από κάθε επεισόδιο, θα δείτε το σχήμα του αρχείου, το μέγεθος του αρχείου και την ώρα της αποστολής.

Όταν ολοκληρωθεί η λήψη του podcast, για να αναπαράγετε ολόκληρο το επεισόδιο, επιλέξτε το και επιλέξτε **Αναπαραγωγή**.

Για να ενημερώσετε το επιλεγμένο podcast ή τα μαρκαρισμένα podcasts, για ένα νέο επεισόδιο, επιλέξτε **Επιλογές > Ενημέρωση**.

Για να διακόψετε την ενημέρωση, επιλέξτε **Επιλογές > Διακοπή ενημέρωσης**.

Για να προσθέσετε ένα νέο podcast εισάγοντας τη διεύθυνση URL του podcast, επιλέξτε **Επιλογές > Νέο podcast**. Εάν δεν έχετε ορίσει σημείο πρόσβασης ή αν σας ζητηθεί να εισάγετε όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης κατά τη διάρκεια της σύνδεσης

πακέτων δεδομένων, επικοινωνήστε με την εταιρία σας.

Για να επεξεργαστείτε τη διεύθυνση URL του επιλεγμένου podcast, επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία**.

Για να διαγράψετε από τη συσκευή σας ένα podcast που έχετε λάβει ή μαρκαρισμένα podcasts, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή**.

Για να στείλετε το επιλεγμένο podcast ή τα μαρκαρισμένα podcasts σε άλλη συμβατή συσκευή ως αρχεία .orml με τη μορφή μηνύματος πολυμέσων ή μέσω συνδεσιμότητας Bluetooth, επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή**.

Για να ενημερώσετε, διαγράψετε και να αποστείλετε μία ομάδα επιλεγμένων podcasts ταυτόχρονα, επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογή/Εξαίρεση**, μαρκάρετε τα podcasts που θέλετε και επιλέξτε **Επιλογές** για να επιλέξετε την επιθυμητή ενέργεια.

Για να ανοίξετε την ιστοσελίδα του podcast (υπηρεσία δικτύου), επιλέξτε **Επιλογές > Άνοιγμα ιστοσελίδας**.

Ορισμένα podcasts παρέχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας με τους δημιουργούς τους, μέσω ψηφοφοριών και σχολίων. Για να συνδεθείτε στο internet και να επικοινωνήσετε, επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή σχολίων**.

Ραδιόφωνο FM

Ακρόαση ραδιοφώνου

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Ραδιόφωνο**.

Το ραδιόφωνο FM εξαρτάται από μία κεραία εκτός από την κεραία της ασύρματης συσκευής. Για τη σωστή λειτουργία του ραδιοφώνου FM πρέπει να συνδεθεί στη συσκευή ένα συμβατό σετ μικροφώνου-ακουστικού ή ένα αξεσουάρ.

Όταν ανοίγετε την εφαρμογή για πρώτη φορά, μπορείτε να επιλέξετε τον αυτόματο συντονισμό των τοπικών σταθμών.

Για να ακούσετε τον επόμενο ή τον προηγούμενο σταθμό, επιλέξτε  ή .

Για να σιγήσετε το ραδιόφωνο, επιλέξτε .

Επιλέξτε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

- **Σταθμοί** — Προβολή αποθηκευμένων ραδιοσταθμών.
- **Συντονισμός σταθμών** — Αναζήτηση ραδιοσταθμών.
- **Αποθήκευση** — Αποθήκευση του ραδιοσταθμού.
- **Ενεργοπ. μεγαφώνου ή Απενεργοπ. μεγαφώνου** — Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ηχείου.
- **Εναλ/κές συχνότητες** — Επιλέξτε κατά πόσο θέλετε το ραδιόφωνο να αναζητά αυτόματα

καλύτερη συχνότητα RDS για το σταθμό εάν πέσει το σήμα σε αυτή τη συχνότητα.

- **Αναπαρ. στο παρασκ.** — Επιστροφή στην αρχική οθόνη με το ραδιόφωνο να παίζει στο παρασκήνιο.

Διαχείριση ραδιοσταθμών

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Ραδιόφωνο**.

Για να ακούσετε έναν αποθηκευμένο σταθμό, επιλέξτε **Επιλογές > Σταθμοί** και επιλέξτε ένα σταθμό από τη λίστα.

Για να καταργήσετε ή να μετονομάσετε ένα σταθμό, επιλέξτε **Επιλογές > Σταθμοί > Επιλογές > Διαγραφή ή Μετονομασία**.

Για να επιλέξετε οι ίδιοι τη συχνότητα που θέλετε, επιλέξτε **Επιλογές > Συντονισμός σταθμών > Επιλογές > Μη αυτόμ. συντονισμός**.

Μπορείτε να κάνετε λήψη και να αναπαραγάγετε μέσω ραδιοεπαφής (over the air) με συνεχή ροή κλιπ βίντεο από συμβατές υπηρεσίες βίντεο διαδικτύου (υπηρεσία δικτύου), χρησιμοποιώντας σύνδεση πακέτου δεδομένων ή WLAN. Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε κλιπ βίντεο από ένα συμβατό υπολογιστή και να τα προβάλετε.

Η λήψη βίντεο ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών.

Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Η συσκευή σας μπορεί να έχει προκαθορισμένες υπηρεσίες.

Οι παροχείς υπηρεσιών ενδέχεται να παρέχουν δωρεάν περιεχόμενο ή να το παρέχουν με χρέωση. Ελέγξτε το κόστος στην υπηρεσία ή από τον παροχέα υπηρεσιών.

Λήψη και προβολή κλιπ βίντεο

Σύνδεση σε υπηρεσίες βίντεο

1. Επιλέξτε **Μενού > Βίντ. & TV**.
2. Για να συνδεθείτε με μια υπηρεσία και να εγκαταστήσετε υπηρεσίες βίντεο, επιλέξτε **Μεταδόσεις βίντεο > Κατ/γος βίντ.** και την υπηρεσία βίντεο που θέλετε.

Για να προσθέσετε με μη αυτόματο τρόπο μια μετάδοση βίντεο, στην προβολή **Μεταδόσεις βίντεο**, πατήστε **Επιλογές > Προσθήκη μετάδοσης > Μη αυτόμ. προσθήκη**.

Προβολή βίντεο κλιπ

Για να περιηγηθείτε στο περιεχόμενο της εγκατεστημένης υπηρεσίας βίντεο, επιλέξτε **Μεταδόσεις βίντεο**.

Το περιεχόμενο ορισμένων υπηρεσιών βίντεο διαιρείται σε κατηγορίες. Για να περιηγηθείτε σε βίντεο κλιπ, επιλέξτε μια κατηγορία.

Για να αναζητήσετε ένα βίντεο κλιπ από την υπηρεσία, επιλέξτε **Αναζήτηση βίντεο**. Η αναζήτηση μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις υπηρεσίες.

Για ορισμένα κλιπ υπάρχει δυνατότητα streaming μέσω ραδιοεπαφής (over the air), άλλα, όμως, πρέπει να τα λάβετε πρώτα στη συσκευή σας. Για να κάνετε λήψη ενός βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Επιλογές > Λήψη**. Εάν τερματίσετε την εφαρμογή, οι λήψεις συνεχίζουν στο παρασκήνιο. Τα βίντεο κλιπ που λαμβάνετε αποθηκεύονται στο φάκελο Τα βίντεό μου.

Για να πραγματοποιήσετε stream ενός βίντεο κλιπ ή για να προβάλετε ένα κλιπ που έχετε λάβει, επιλέξτε **Επιλογές > Αναπαραγωγή**. Για να βλέπετε τα πλήκτρα ελέγχου κατά την αναπαραγωγή, αγγίξετε την οθόνη. Για να ρυθμίσετε την ένταση, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης.

Προγραμματισμός λήψεων

Η ρύθμιση της συσκευής για την αυτόματη λήψη βίντεο κλιπ ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Για να προγραμματίσετε μια αυτόματη λήψη για κλιπ βίντεο μιας υπηρεσίας, επιλέξτε **Επιλογές > Χρ/διάγραμμα λήψεων**. Τα νέα βίντεο κλιπ λαμβάνονται αυτόματα, καθημερινά, στην ώρα που έχετε ορίσει.

Για να ακυρώσετε τις προγραμματισμένες λήψεις, επιλέξτε **Μη αυτόματη λήψη** ως μέθοδο λήψης.

Βίντεο feed

Επιλέξτε **Μενού > Βίντ. & TV**.

Το περιεχόμενο των εγκατεστημένων υπηρεσιών βίντεο διανέμεται με τη χρήση τροφοδοσιών RSS. Για να προβάλετε και να διαχειριστείτε τις μεταδόσεις σας, επιλέξτε **Μεταδόσεις βίντεο**.

Επιλέξτε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

- **Συνδρομές μεταδόσεων** — Έλεγχος των υφιστάμενων συνδρομών σας feed.
- **Στοιχεία μετάδοσης** — Προβολή πληροφοριών σχετικά με μια μετάδοση βίντεο.
- **Προσθήκη μετάδοσης** — Εγγραφή σε νέες μεταδόσεις. Επιλέξτε **Μέσω Κατ/γου βίντεο** για να επιλέξετε μια μετάδοση από τις υπηρεσίες στον κατάλογο βίντεο.
- **Ανανέωση μετάδοσης** — Ανανέωση του περιεχομένου όλων των feed.
- **Διαχείριση λογαριασμού** — Διαχείριση των επιλογών του λογαριασμού σας για μια συγκεκριμένη μετάδοση, αν διατίθεται.
- **Μετακίνηση** — Μετακίνηση κλιπ βίντεο σε μια θέση που επιθυμείτε.

Για να προβάλετε τα κλιπ βίντεο που είναι διαθέσιμα σε μια μετάδοση, επιλέξτε μια μετάδοση από τη λίστα.

Τα βίντεό μου

Ο φάκελος "Τα βίντεο μου" είναι ένας χώρος αποθήκευσης για όλα τα βίντεο. Μπορείτε να καταρτίσετε λίστα με τα βίντεο που έχετε λάβει και τα κλιπ βίντεο που έχετε εγγράψει με την κάμερα της συσκευής, σε χωριστές προβολές.

Για να ανοίξετε ένα φάκελο και να προβάλετε βίντεο κλιπ, επιλέξτε το φάκελο. Για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα ελέγχου για τον έλεγχο του προγράμματος αναπαραγωγής, ενώ αναπαράγεται ένα βίντεο κλιπ, αγγίξτε την οθόνη.

Για να ρυθμίσετε την ένταση, πατήστε το πλήκτρο έντασης.

Επιλέξτε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

- **Συνέχιση λήψης** — Συνέχιση μιας λήψης που έχει διακοπεί προσωρινά ή έχει αποτύχει.
- **Ακύρωση λήψης** — Ακύρωση μιας λήψης.
- **Στοιχεία βίντεο** — Προβολή πληροφοριών σχετικά με ένα κλιπ βίντεο.
- **Εύρεση** — Εύρεση κλιπ βίντεο. Εισάγετε ένα κείμενο που ταιριάζει με το όνομα του αρχείου.
- **Κατάσταση μνήμης** — Προβολή της ποσότητας ελεύθερης και χρησιμοποιούμενης μνήμης.
- **Ταξινόμηση κατά** — Ταξινόμηση κλιπ βίντεο. Επιλέξτε την επιθυμητή κατηγορία.

- **Μετακίν. και αντιγραφή** — Μετακίνηση ή αντιγραφή κλιπ βίντεο. Επιλέξτε **Αντιγραφή** ή **Μετακίνηση** και την επιθυμητή θέση.

Μεταφορά βίντεο από τον υπολογιστή σας.

Μεταφέρετε τα δικά σας κλιπ βίντεο από συμβατές συσκευές χρησιμοποιώντας ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων USB. Εμφανίζονται μόνο τα κλιπ βίντεο με μορφή που υποστηρίζεται από τη συσκευή σας

1. Για να προβάλετε τη συσκευή σας στον υπολογιστή ως συσκευή μαζικής αποθήκευσης, όπου μπορείτε να μεταφέρετε οποιαδήποτε αρχεία δεδομένων, κάντε τη σύνδεση με ένα συμβατό καλώδιο USB.
2. Επιλέξτε **Μαζική αποθήκευση** ως τρόπο σύνδεσης.
3. Επιλέξτε τα βίντεο κλιπ που θέλετε να αντιγράψετε από τον υπολογιστή σας.
4. Μεταφέρετε τα βίντεο κλιπ στη θέση **E:\Τα βίντεό μου** στη μνήμη μαζικής αποθήκευσης της συσκευής σας ή στη θέση **F:\Τα βίντεό μου** σε μια συμβατή κάρτα μνήμης, αν διατίθεται.

Τα κλιπ βίντεο που μεταφέρθηκαν εμφανίζονται στο φάκελο "Τα βίντεό μου".

Ρυθμίσεις βίντεο

Επιλέξτε **Μενού > Βίντ. & TV.**

Πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** και επιλέξτε από τα ακόλουθα:

- **Επιλ. υπηρ. βίντεο** — Επιλέξτε τις υπηρεσίες βίντεο που θέλετε να εμφανίζονται στην κύρια προβολή. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε, να αφαιρέσετε, να επεξεργαστείτε και να προβάλετε τα στοιχεία μιας υπηρεσίας βίντεο. Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία προεγκατεστημένων υπηρεσιών βίντεο.
- **Ρυθμίσεις σύνδεσης** — Για να ορίσετε τον προορισμό δικτύου που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση δικτύου, επιλέξτε **Σύνδεση δικτύου**. Για να επιλέξετε τη σύνδεση μη αυτόματα κάθε φορά που ανοίγει μια σύνδεση δικτύου, επιλέξτε **Ερώτηση πάντα**.
- **Γονικός έλεγχος** — Ρύθμιση ορίου ηλικίας για τα βίντεο. Ο απαιτούμενος κωδικός πρόσβασης είναι ίδιος με τον κωδικό κλειδώματος της συσκευής. Η εργοστασιακή ρύθμιση για τον κωδικό κλειδώματος είναι 12345. Στις υπηρεσίες βίντεο κατά παραγγελία, τα βίντεο που έχουν το ίδιο ή μεγαλύτερο όριο ηλικίας από αυτό που έχετε ορίσει, αποκρύπτονται.
- **Προτιμώμενη μνήμη** — Επιλέξτε πού θέλετε να αποθηκεύονται τα βίντεο που λαμβάνετε. Εάν η

επιλεγμένη μνήμη γεμίσει, η συσκευή αποθηκεύει τα βίντεο σε άλλη μνήμη.

- **Μικρογραφίες** — Επιλέξτε εάν θα λαμβάνονται και θα προβάλλονται μικρογραφίες εικόνων των μεταδόσεων βίντεο.

Προσαρμογή της συσκευής σας

Μπορείτε να προσωποποιήσετε τη συσκευή σας αλλάζοντας την κατάσταση αναμονής, το κύριο μενού, τους ήχους, τα θέματα ή το μέγεθος της γραμματοσειράς. Η πρόσβαση στις περισσότερες από τις επιλογές των προσωπικών ρυθμίσεων, όπως η αλλαγή του μεγέθους της γραμματοσειράς, μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω των ρυθμίσεων της συσκευής.

Αλλαγή της εμφάνισης της συσκευής σας

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Προσωπικό > Θέματα**.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε θέματα για να αλλάξετε την όψη της οθόνης, όπως ταπετσαρίες.

Για να αλλάξετε το θέμα που χρησιμοποιείται για όλες τις εφαρμογές στη συσκευή σας, επιλέξτε **Γενικά**. Για να κάνετε προεπισκόπηση ενός θέματος προτού το ενεργοποιήσετε, μετακινηθείτε στο θέμα και περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα. Για να ενεργοποιήσετε το θέμα, επιλέξτε **Επιλογές > Ορισμός**. Το ενεργό θέμα επισημαίνεται με την ένδειξη .

Για να χρησιμοποιήσετε μια εικόνα ταπετσαρίας ή μια προβολή διαφανειών ως φόντο στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Ταπετσαρία > Εικόνα ή Προβολή διαφανειών**.

Για να αλλάξετε την εικόνα που εμφανίζεται στην αρχική οθόνη όταν λαμβάνετε μια κλήση, επιλέξτε **Εικόνα κλήσης**.

Προφίλ

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Προσωπικό > Προφίλ**.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα προφίλ για να ρυθμίσετε και να προσαρμόσετε τους ήχους κλήσης, τους ήχους ειδοποίησης μηνυμάτων και τους άλλους ήχους για διαφορετικά συμβάντα, περιβάλλοντα ή ομάδες χρηστών. Το όνομα του επιλεγμένου προφίλ εμφανίζεται στο επάνω μέρος της αρχικής οθόνης. Εάν χρησιμοποιείται το Γενικό προφίλ, εμφανίζεται μόνο η ημερομηνία.

Για να αλλάξετε ένα προφίλ, μεταβείτε στο προφίλ και επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργοποίηση**.

Για να προσωποποιήσετε ένα προφίλ, μεταβείτε στο προφίλ και επιλέξτε **Επιλογές > Διαμόρφωση**. Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε.

Για να επιλέξετε το προφίλ που θα είναι ενεργό μέχρι μια ορισμένη ώρα εντός των επόμενων 24 ωρών, μετακινηθείτε στο προφίλ, επιλέξτε **Επιλογές > Προσωρινό** και επιλέξτε την ώρα. Όταν παρέλθει το χρονικό διάστημα, το προφίλ αντικαθίσταται από εκείνο που ήταν πριν ενεργό. Όταν το προφίλ είναι προσωρινό, εμφανίζεται η ένδειξη ⓘ στην αρχική οθόνη. Το προφίλ εκτός σύνδεσης δεν μπορεί να φέρει χρονική σήμανση.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ, επιλέξτε **Επιλογές > Δημιουργία νέου**.

Ήχοι 3-D

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Προσωπικό > Προφίλ**. Μεταβείτε σε ένα προφίλ και επιλέξτε **Επιλογές > Διαμόρφωση**.

Με τους ήχους 3-D μπορείτε να ενεργοποιήσετε τρισδιάστατα ηχητικά εφέ για ήχους κλήσης. Δεν υποστηρίζουν όλοι οι ήχοι κλήσης τρισδιάστατα εφέ.

Για να ενεργοποιήσετε ένα εφέ 3-D που εφαρμόζεται στον ήχο κλήσης, επιλέξτε **Εφέ τρισδιάστ. ήχων κλ.** και το επιθυμητό εφέ.

Για να αλλάξετε το εφέ 3-D αντήρησης που εφαρμόζεται στον ήχο κλήσης, επιλέξτε **Ηχώ τρισδιάστ. ήχων κλ.** και το επιθυμητό εφέ.

Για να ακούσετε το εφέ 3-D πριν το επιλέξετε, μεταβείτε στο εφέ και περιμένετε για ένα δευτερόλεπτο.

Τροποποίηση της αρχικής οθόνης

Για να τροποποιήσετε στοιχεία, όπως ειδοποιήσεις e-mail, στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργ. περιεχομένου**.

Για να χρησιμοποιήσετε μια εικόνα ή μια προβολή διαφανειών ως εικόνα φόντου στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Προσωπικό > Θέματα > Ταπετσαρία**.

Για να αλλάξετε το ρολόι που εμφανίζεται στην αρχική οθόνη, αγγίξτε το ρολόι στην αρχική οθόνη και πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Τύπος ρολογιού**.

Τροποποίηση του κύριου μενού

Από το μενού μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες της συσκευής σας. Για να ανοίξετε το κύριο μενού, πατήστε το πλήκτρο μενού.

Για να αλλάξετε την προβολή του μενού, επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή σε λίστα ή Προβολή σε πλέγμα**.

Για να αλλάξετε την οργάνωση του κύριου μενού, πατήστε **Επιλογές > Επεξεργασία**. Για να μετακινήσετε, για παράδειγμα, ένα εικονίδιο μενού σε άλλο φάκελο, αγγίξτε το εικονίδιο και επιλέξτε **Επιλογές > Μετακίνηση σε φάκελο** και το νέο φάκελο. Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε ένα εικονίδιο σε μια νέα θέση στο κύριο μενού με σύρσιμο και απόθεση.

Εφαρμογές

Ημερολόγιο

Για να ανοίξετε το ημερολόγιο, επιλέξτε **Μενού > Ημερολόγιο**.

Προβολές ημερολογίου

Για εναλλαγή μεταξύ προβολής μήνα, εβδομάδας, ημέρας και σημειώσεων υποχρεώσεων, επιλέξτε **Επιλογές > Αλλαγή προβολής > Προβολή μήνα, Εβδομάδα, Ημέρα ή Υποχρεώσεις**.

Για να αλλάξετε την ημέρα έναρξης της εβδομάδας, την προβολή που εμφανίζεται όταν ανοίγετε το ημερολόγιο ή τις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων ημερολογίου, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

Για μετάβαση σε μια ορισμένη ημερομηνία, επιλέξτε **Επιλογές > Μετάβαση σε ημ/νία**.

Γραμμή εργαλείων ημερολογίου

Από τη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

-  **Επόμενη προβολή** — Επιλογή της προβολής μηνός.
-  **Επόμενη προβολή** — Επιλογή της προβολής εβδομάδας.

-  **Επόμενη προβολή** — Επιλογή της προβολής ημέρας.
-  **Επόμενη προβολή** — Επιλογή της προβολής υποχρεώσεων.
-  **Νέα σύσκεψη** — Προσθήκη μιας νέας υπενθύμισης συνάντησης.
-  **Νέα σημείωση υποχρ.** — Προσθήκη μιας νέας σημείωσης υποχρέωσης.

Δημιουργία μίας καταχώρισης ημερολογίου

1. Για να προσθέσετε μια νέα καταχώριση ημερολογίου, αγγίξτε την επιθυμητή ημερομηνία και επιλέξτε **Επιλογές > Νέα καταχώριση** και ένα από τα ακόλουθα:
 - **Σύσκεψη** — Προσθήκη μιας υπενθύμισης της σύσκεψής σας.
 - **Πρόσκληση σε σύσκ.** — Δημιουργήστε και στείλτε μια νέα πρόσκληση σε σύσκεψη. Πρέπει να έχετε ρυθμίσει ένα γραμματοκιβώτιο για την αποστολή προσκλήσεων.
 - **Υπόμνημα** — Δημιουργήστε μια γενική σημείωση για την ημέρα.

- **Επέτειος** — Προσθέστε μια υπενθύμιση γενεθλίων ή σημαντικών ημερομηνιών (οι καταχωρίσεις επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο).
 - **Σημείωση υποχρ.** — Προσθέστε μια υπενθύμιση μιας εργασίας που πρέπει να διεκπεραιωθεί μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία.
2. Συμπληρώστε όλα τα πεδία. Αγγίξτε ένα πεδίο για να πληκτρολογήσετε το κείμενο. Για να κλείσετε την εισαγωγή κειμένου, επιλέξτε .
- Για να προσθέσετε μια περιγραφή για μια καταχώριση, επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη περιγραφής**.
3. Για να αποθηκεύσετε την καταχώριση, επιλέξτε **Εντάξει**.

Όταν το ημερολόγιο σας ειδοποιεί, επιλέξτε **Σίγαση** για σίγαση του ήχου ειδοποίησης.

Για να τερματίσετε την ειδοποίηση ημερολογίου, επιλέξτε **Διακοπή**.

Για να ρυθμίσετε την ειδοποίηση σε κατάσταση αναβολής, επιλέξτε **Αναβολή**.

Για να ορίσετε το χρονικό διάστημα μετά το οποίο το ημερολόγιο θα σας ειδοποιήσει ξανά, όταν το έχετε ρυθμίσει σε κατάσταση αναβολής, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Χρόνος αναβ. αφύπν..**

Διαχείριση καταχωρίσεων ημερολογίου

Για να διαγράψετε περισσότερα από ένα συμβάντα τη φορά, μεταβείτε στη μηνιαία προβολή και επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή καταχώρισης > Πριν την επιλ. ημ/νία ή Όλες οι καταχωρ..**

Για να επισημάνετε μια εργασία ως ολοκληρωμένη στην προβολή υποχρεώσεων, επιλέξτε την εργασία και **Επιλογές > Σημείωση ότι έγινε**.

Για να στείλετε μια σημείωση ημερολογίου σε μια συμβατή συσκευή, επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή**. Αν η άλλη συσκευή δεν είναι συμβατή με την ώρα UTC (Coordinated Universal Time), οι πληροφορίες ώρας των καταχωρίσεων ημερολογίου που έχουν ληφθεί ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά.

Ρολόι

Ορισμός ημερομηνίας και ώρας

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Ρολόι**.

Για να ρυθμίσετε την ώρα, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

Για να ρυθμίσετε την ημερομηνία, επιλέξτε **Επιλογές > Ημερομηνία**.

Για να επιτρέψετε στο δίκτυο να πραγματοποιεί αυτόματη ενημέρωση της ώρας, της ημερομηνίας και

της ζώνης ώρας, επιλέξτε **Αυτόμ. ενημέρωση ώρας** > **Ενεργοποιημένη**.

Αφύπνιση

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Ρολόι**.

Για να ορίσετε μια νέα αφύπνιση, επιλέξτε **Νέα αφύπνιση**. Ρυθμίστε την ώρα αφύπνισης. Επιλέξτε **Επανάληψη** για να ρυθμίσετε αν και πότε θα επαναλαμβάνεται η αφύπνιση και πατήστε **Εντάξει**.

Για να προβάλετε τις ενεργές και ανενεργές αφυπνίσεις σας, επιλέξτε **Αφυπνίσεις**. Όταν η αφύπνιση είναι ενεργή, εμφανίζεται η ένδειξη . Όταν η αφύπνιση επαναλαμβάνεται, εμφανίζεται η ένδειξη .

Για να καταργήσετε μια αφύπνιση, επιλέξτε **Αφυπνίσεις**, μετακινηθείτε στην αφύπνιση και επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγραφή αφύπνισης**.

Για να απενεργοποιήσετε την αφύπνιση όταν παρέλθει το καθορισμένο χρονικό διάστημα, επιλέξτε **Διακοπή**. Για να αναβάλετε την αφύπνιση, επιλέξτε **Αναβολή**. Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο αφύπνισης.

Για να ορίσετε το χρόνο αναβολής, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Χρόνος αναβολ. αφύπν.**

Για να αλλάξετε τον ήχο της αφύπνισης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Ήχος αφύπνισης**.

Παγκόσμιο ρολόι

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Ρολόι**.

Για να προβάλετε την τρέχουσα ώρα σε διάφορες τοποθεσίες, επιλέξτε **Ρολόι κόσμου**. Για να προσθέσετε τοποθεσίες στη λίστα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθήκη τοποθεσίας**.

Για να ορίσετε την τρέχουσα θέση σας, μεταβείτε σε μια τοποθεσία και επιλέξτε **Επιλογές** > **Ορισμός ως τρέχ. τοποθ.** Η ώρα στη συσκευή σας αλλάζει σύμφωνα με την επιλεγμένη τοποθεσία. Βεβαιωθείτε ότι η ώρα είναι σωστή και ταιριάζει με τη ζώνη ώρας σας.

RealPlayer

Με το RealPlayer, μπορείτε να αναπαραγάγετε βίντεο κλιπ ή να μεταδώσετε αρχεία πολυμέσων με συνεχή ροή μέσω ραδιοεπαφής χωρίς να τα αποθηκεύσετε πρώτα στη συσκευή.

Το RealPlayer δεν υποστηρίζει απαραίτητα όλες τις μορφές αρχείων ή όλες τις παραλλαγές μορφών αρχείων.

Αναπαραγωγή βίντεο κλιπ

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > RealPlayer**.

Για να αναπαράγετε ένα βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Κλιπ βίντεο** και ένα κλιπ.

Για να προβάλετε σε λίστα τα αρχεία που αναπαράγατε πρόσφατα, στην κύρια προβολή της εφαρμογής, επιλέξτε **Πρόσφ. αναπαρ..**

Στη λίστα βίντεο κλιπ, μετακινηθείτε σε ένα κλιπ, επιλέξτε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

- **Χρήση κλιπ βίντεο** — Αντιστοίχιση ενός βίντεο σε μια επαφή ή χρήση του ως ήχος κλήσης.
- **Επιλογή/Εξαίρεση** — Επισήμανση στοιχείων στη λίστα για ταυτόχρονη αποστολή ή διαγραφή πολλών στοιχείων.
- **Προβολή στοιχείων** — Προβολή λεπτομερειών του επιλεγμένου στοιχείου, όπως μορφή, ανάλυση και διάρκεια.
- **Ρυθμίσεις** — Επεξεργασία των ρυθμίσεων για την αναπαραγωγή και τη συνεχή ροή βίντεο.

Στις προβολές Κλιπ βίντεο, Πρόσφατες αναπαραγωγές και Σύνδεσμοι συνεχούς ροής, τα ακόλουθα εικονίδια γραμμής εργαλείων μπορεί να είναι διαθέσιμα:

-  **Αποστολή** — Αποστολή κλιπ βίντεο ή συνδέσμου συνεχούς ροής.
-  **Αναπαραγωγή** — Αναπαραγωγή κλιπ βίντεο ή βίντεο συνεχούς ροής

-  **Διαγραφή** — Διαγραφή του κλιπ βίντεο ή του συνδέσμου συνεχούς ροής.
-  **Αφαίρεση** — Αφαίρεση αρχείου από τη λίστα με τις πρόσφατες αναπαραγωγές.

Streaming περιεχομένου μέσω του δικτύου

Στο RealPlayer, μπορείτε μόνο να ανοίξετε ένα σύνδεσμο RTSP. Ωστόσο, η εφαρμογή RealPlayer θα αναπαράγει ένα αρχείο RAM αν ανοίξετε ένα σύνδεσμο HTTP σε αυτό στο πρόγραμμα περιήγησης.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > RealPlayer**.

Για να πραγματοποιήσετε συνεχή ροή περιεχομένου μέσω ραδιοσήματος (υπηρεσία δικτύου) επιλέξτε **Σύνδ. συν. ροής** και ένα σύνδεσμο. Μπορείτε επίσης να λάβετε έναν σύνδεσμο συνεχούς ροής με σύντομο μήνυμα ή μήνυμα multimedia ή να ανοίξετε έναν σύνδεσμο σε μια ιστοσελίδα. Προτού ξεκινήσει το streaming του ζωντανού περιεχομένου, η συσκευή σας συνδέεται με την τοποθεσία και ξεκινάει να φορτώνει το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο δεν αποθηκεύεται στη συσκευή σας.

Ρυθμίσεις RealPlayer

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > RealPlayer**.

Μπορεί να λάβετε ρυθμίσεις RealPlayer σε ειδικό μήνυμα από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Για

περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις για το βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Βίντεο**.

Για να επιλέξετε αν θα χρησιμοποιείτε ένα διακομιστή μεσολάβησης, για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης και για να ορίσετε το εύρος θύρας που θα χρησιμοποιείται κατά τη σύνδεση, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Συνεχής ροή**.

Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για τις σωστές ρυθμίσεις.

1. Για να επεξεργαστείτε τις προχωρημένες ρυθμίσεις, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Συνεχής ροή > Δίκτυο > Επιλογές > Προχωρημένες ρυθμίσεις**.
2. Για να επιλέξετε το εύρος ζώνης που χρησιμοποιείται για ένα τύπο δικτύου, επιλέξτε τον τύπο δικτύου και την επιθυμητή τιμή.

Για να επεξεργαστείτε εσείς την τιμή εύρους ζώνης, επιλέξτε **Ορίζεται από χρήστη**.

Εγγραφή

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Εγγραφή**.

Με την εφαρμογή εγγραφής, μπορείτε να εγγράψετε φωνητικά υπομνήματα και τηλεφωνικές συνομιλίες.

Η λειτουργία ηχογράφησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν είναι ενεργή μια κλήση δεδομένων ή μια σύνδεση GPRS.

Για να εγγράψετε ένα κλιπ ήχου, επιλέξτε .

Για να διακόψετε την εγγραφή ενός κλιπ ήχου, επιλέξτε .

Για να ακούσετε το κλιπ ήχου, επιλέξτε .

Για να επιλέξετε την ποιότητα εγγραφής ή το σημείο στο οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τα κλιπ ήχου σας, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

Για να εγγράψετε μια τηλεφωνική συνομιλία, ανοίξτε την εγγραφή κατά τη διάρκεια μιας φωνητικής κλήσης και επιλέξτε . Και οι δύο συνομιλητές ακούν έναν ήχο κάθε 5 δευτερόλεπτα όσο διαρκεί η εγγραφή.

Σημειώσεις

Δημιουργία σημειώσεων

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Σημειώσεις**. Για να γράψετε μια σημείωση, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα σημείωση**. Αγγίξτε το πεδίο σημείωσης για την εισαγωγή κειμένου και επιλέξτε .

Μπορείτε να αποθηκεύετε στις Σημειώσεις απλά αρχεία κειμένου (μορφή αρχείου .txt) που λαμβάνετε.

Διαχείριση σημειώσεων

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Σημειώσεις**.

Επιλέξτε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

- **Άνοιγμα** — Άνοιγμα της σημείωσης.
- **Αποστολή** — Αποστολή της σημείωσης σε άλλες συμβατές συσκευές.
- **Διαγραφή** — Διαγραφή μιας σημείωσης. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε πολλές σημειώσεις ταυτόχρονα. Για να επισημάνετε κάθε σημείωση που θέλετε να διαγράψετε, πατήστε **Επιλογές > Επιλογή/Εξαίρεση** και διαγράψτε τις σημειώσεις.
- **Συγχρονισμός** — Συγχρονίστε τις σημειώσεις με συμβατές εφαρμογές σε μια συμβατή συσκευή ή καθορίστε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού.

Γραφείο

Διαχείριση αρχείων

Σχετικά με τη Διαχείριση αρχείων

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Διαχείρ. αρχ..**

Με την εφαρμογή Διαχείριση αρχείων μπορείτε να περιηγηθείτε, να διαχειριστείτε και να ανοίξετε αρχεία που βρίσκονται στη συσκευή σας, στη μνήμη μαζικής αποθήκευσης, στην κάρτα μνήμης ή σε μια συμβατή εξωτερική μονάδα δίσκου.

Οι διαθέσιμες επιλογές εξαρτώνται από τη μνήμη που επιλέγετε.

Εύρεση και οργάνωση αρχείων

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Διαχείρ. αρχ..**

Για να βρείτε ένα αρχείο, επιλέξτε **Επιλογές > Εύρεση**. Καταχωρίστε ένα κείμενο αναζήτησης που να αντιστοιχεί στο όνομα αρχείου.

Για να μετακινήσετε και να αντιγράψετε αρχεία και φακέλους ή για να δημιουργήσετε νέους φακέλους στη μνήμη, επιλέξτε **Επιλογές > Οργάνωση** και την επιλογή που επιθυμείτε.

Για να ταξινομήσετε αρχεία, πατήστε **Επιλογές > Ταξινόμηση κατά** και την κατηγορία που επιθυμείτε.

Επεξεργασία κάρτας μνήμης

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Διαχείρ. αρχ..**

Οι επιλογές αυτές είναι διαθέσιμες μόνο όταν έχει εισαχθεί συμβατή κάρτα μνήμης στη συσκευή.

Επιλέξτε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

- **Επιλογές κάρτας μνήμης**. — Μετονομασία ή μορφοποίηση μιας κάρτας μνήμης.
- **Κωδικός κάρτας μνήμης** — Προστασία μέσω κωδικού της κάρτας μνήμης.
- **Ξεκλείδωμα κάρτας μν.** — Ξεκλείδωμα μιας κάρτας μνήμης.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε μια κάρτα μνήμης

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Διαχείρ. αρχ..**

Για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας, επιλέξτε τους τύπους αρχείων για τους οποίους επιθυμείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας σε μια κάρτα μνήμης και **Επιλογές > Δημιουργία αντιγρ. τώρα**. Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης σας διαθέτει αρκετό ελεύθερο χώρο για τα αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων που επιλέξατε.

Μορφοποίηση μνήμης μαζικής αποθήκευσης

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Διαχείρ. αρχ..**

Κατά την επαναμορφοποίηση μιας μνήμης μαζικής αποθήκευσης, όλα τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτήν χάνονται μόνιμα. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας για τα δεδομένα που θέλετε να κρατήσετε πριν τη μορφοποίηση της μνήμης μαζικής αποθήκευσης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Nokia PC Suite για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε ένα συμβατό υπολογιστή. Η τεχνολογία διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) μπορεί να απαγορεύει την ανάκτηση ορισμένων δεδομένων από τα αντίγραφα ασφαλείας. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το DRM που χρησιμοποιείται για το περιεχόμενό σας.

Για να μορφοποιήσετε μια μνήμη μαζικής αποθήκευσης, επιλέξτε **Επιλογές > Μορφοπ. μν. μαζ. αποθ..** Μη μορφοποιείτε τη μνήμη μαζικής αποθήκευσης χρησιμοποιώντας λογισμικό

υπολογιστή, καθώς μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μειωμένη απόδοση.

Η μορφοποίηση δεν εγγυάται ότι όλα τα εμπιστευτικά δεδομένα που είχατε αποθηκεύσει στη μνήμη μαζικής αποθήκευσης, έχουν καταστραφεί οριστικά. Η τυπική μορφοποίηση χαρακτηρίζει μόνο τη μορφοποιημένη περιοχή ως διαθέσιμο χώρο και διαγράφει τη διεύθυνση μέσω της οποίας μπορούν να βρεθούν ξανά τα αρχεία. Η ανάκτηση δεδομένων που έχουν μορφοποιηθεί ή ακόμα και αντικατασταθεί μπορεί να είναι ακόμα εφικτή μέσω ειδικών εργαλείων και λογισμικών ανάκτησης.

Λεξικό

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Λεξικό**.

Για να μεταφράσετε λέξεις από μια γλώσσα σε άλλη, εισαγάγετε το κείμενο στο πεδίο αναζήτησης. Καθώς εισάγετε το κείμενο, εμφανίζονται προτάσεις για λέξεις προς μετάφραση. Για να μεταφράσετε μια λέξη, επιλέξτε τη λέξη από τη λίστα.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Ακρόαση** — Ακούστε την επιλεγμένη λέξη.
- **Ιστορικό** — Βρείτε λέξεις που έχουν μεταφραστεί προηγουμένως από την τρέχουσα περίοδο.
- **Γλώσσες** — Αλλάξτε τη γλώσσα προέλευσης ή προορισμού, λάβετε γλώσσες από το Internet ή

καταργήστε μια γλώσσα από το λεξικό. Δεν μπορείτε να καταργήσετε την αγγλική γλώσσα από το λεξικό. Εκτός από τα αγγλικά, μπορείτε να έχετε εγκατεστημένες ακόμα δύο γλώσσες.

- **Ομιλία** — Επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας φωνής. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα και την ένταση της φωνής.

Quickoffice

Σχετικά με το Quickoffice

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Quickoffice**.

Το Quickoffice αποτελείται από το Quickword για προβολή εγγράφων του Microsoft Word, το Quicksheet για προβολή φύλλων εργασίας του Microsoft Excel, το Quickpoint για παρουσιάσεις του Microsoft PowerPoint και το Quickmanager για την αγορά λογισμικού. Με το Quickoffice μπορείτε να προβάλετε έγγραφα του Microsoft Office 2000, XP, 2003 και 2007 (μορφές αρχείων DOC, XLS και PPT). Εάν έχετε την έκδοση επεξεργασίας του Quickoffice, μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε αρχεία.

Δεν υποστηρίζονται όλες οι μορφές αρχείων ή οι λειτουργίες.

Μετατροπέας

Με το Μετατροπέα, μπορείτε να μετατρέπετε μεγέθη από μια μονάδα σε μια άλλη.

Ο μετατροπέας έχει περιορισμένη ακρίβεια και ενδέχεται να προκύπτουν σφάλματα στρογγυλοποίησης.

Μετατροπέας νομισμάτων

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Μετατροπ..**

Επιλέξτε **Τύπος > Νόμισμα**. Πριν κάνετε μετατροπές νομισμάτων, πρέπει να διαλέξετε νόμισμα βάσης και να προσθέσετε τις ισοτιμίες. Το προεπιλεγμένο νόμισμα βάσης είναι 'Εγχώριο'. Η ισοτιμία του βασικού νομίσματος είναι πάντα 1.

1. Επιλέξτε **Επιλογές > Ισοτιμίες**.
2. Το προεπιλεγμένο όνομα για τα νομίσματα είναι 'Ξένο'. Για να μετονομάσετε ένα νόμισμα, πατήστε **Επιλογές > Μετονομ. νομίσματος**.
3. Προσθέστε τις ισοτιμίες για τα νομίσματα και πατήστε **Εντάξει**.
4. Στο άλλο πεδίο μονάδων, επιλέξτε το νόμισμα προς το οποίο θέλετε να κάνετε τη μετατροπή.
5. Στο πρώτο πεδίο ποσού, πληκτρολογήστε την τιμή την οποία θέλετε να μετατρέψετε. Το άλλο πεδίο ποσού εμφανίζει αυτόματα την τιμή μετά τη μετατροπή.

Για να αλλάξετε το νόμισμα βάσης, επιλέξτε **Επιλογές > Ισοτιμίες**, ένα νόμισμα και **Επιλογές > Ορισμός ως βάση**.

Όταν αλλάζετε το νόμισμα βάσης, πρέπει να πληκτρολογήσετε νέες ισοτιμίες διότι όλες οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που είχαν οριστεί προηγουμένως έχουν διαγραφεί.

Μετατροπή μέτρων

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Μετατροπ..**

1. Στο πεδίο Τύπος, πληκτρολογήστε το μέτρο που θέλετε να μετατρέψετε.
2. Στο πρώτο πεδίο Μονάδας, επιλέξτε τη μονάδα από την οποία θέλετε να κάνετε τη μετατροπή.
3. Στο άλλο πεδίο μονάδας, επιλέξτε τη μονάδα προς την οποία θέλετε να κάνετε τη μετατροπή.
4. Στο πρώτο πεδίο ποσού, πληκτρολογήστε την τιμή την οποία θέλετε να μετατρέψετε.

Το άλλο πεδίο ποσού εμφανίζει αυτόματα την τιμή μετά τη μετατροπή.

Αριθμομηχανή

Εκτέλεση πράξεων



Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Αριθμομηχ..**

Αυτή η αριθμομηχανή είναι περιορισμένης ακρίβειας και έχει σχεδιαστεί για απλούς υπολογισμούς.

Για να κάνετε έναν υπολογισμό, εισάγετε τον πρώτο αριθμό του υπολογισμού. Για να διαγράψετε έναν

αριθμό, επιλέξτε το πλήκτρο **backspace**. Επιλέξτε μια πράξη όπως η πρόσθεση ή η αφαίρεση. Εισάγετε το δεύτερο αριθμό του υπολογισμού και επιλέξτε **=**.

Αποθήκευση υπολογισμών

Για να αποθηκεύσετε τα αποτελέσματα ενός υπολογισμού, επιλέξτε **Επιλογές > Μνήμη > Αποθήκευση**. Το αποθηκευμένο αποτέλεσμα αντικαθιστά στη μνήμη το προηγούμενο αποθηκευμένο αποτέλεσμα.

Για να ανακτήσετε τα αποτελέσματα ενός υπολογισμού από τη μνήμη και να τα χρησιμοποιήσετε σε έναν υπολογισμό επιλέξτε **Επιλογές > Μνήμη > Ανάκληση**.

Για να προβάλετε το τελευταίο αποθηκευμένο αποτέλεσμα, επιλέξτε **Επιλογές > Τελευταίο αποτέλεσμα**. Η μνήμη δεν καθαρίζεται με την έξοδο από την εφαρμογή Αριθμομηχανή ή με την απενεργοποίηση της συσκευής. Μπορείτε να ανακαλέσετε το τελευταίο αποθηκευμένο αποτέλεσμα την επόμενη φορά που θα ανοίξετε την εφαρμογή Αριθμομηχανή.

Διαχείριση zip



Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Zip**.

Με τη διαχείριση αρχείων Zip, μπορείτε να δημιουργήσετε νέα αρχεία αρχειοθέτησης για να αποθηκεύσετε συμπιεσμένα αρχεία μορφής ZIP, να

προσθέσετε ένα ή πολλαπλά συμπιεσμένα αρχεία ή καταλόγους σε ένα αρχείο αρχειοθέτησης, να ορίσετε, να καθαρίσετε ή να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης αρχειοθέτησης για προστατευμένα αρχεία και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, όπως το επίπεδο συμπίεσης. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα αρχεία αρχειοθέτησης στη μνήμη της συσκευής ή σε μια κάρτα μνήμης.

Ενεργές σημειώσεις

Οι Ενεργές σημειώσεις σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε σημειώσεις που περιέχουν εικόνες και κλιπ ήχου ή βίντεο. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε μια σημείωση σε μια επαφή. Η σημείωση θα εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας κλήσης με την επαφή.

Δημιουργία και επεξεργασία σημειώσεων

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Ενεργ. σημ.**.

Για να δημιουργήσετε μια σημείωση, ξεκινήστε να γράφετε.

Για να επεξεργαστείτε μια σημείωση, επιλέξτε τη σημείωση και **Επιλογές > Επιλογές επεξεργασίας**.

Για να προσθέσετε έντονη γραφή, πλάγια γραφή ή υπογράμμιση στο κείμενό σας ή για να αλλάξετε το χρώμα της γραμματοσειράς, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και πιάστε το πλήκτρο κύλισης για να επιλέξετε το κείμενο. Στη συνέχεια, επιλέξτε **Επιλογές > Κείμενο**.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Εισαγωγή** — Εισαγωγή εικόνων, ήχου ή κλιπ βίντεο, προσωπικών στοιχείων, σελιδοδεικτών ιστοσελίδων και αρχείων.
- **Αποστολή** — Αποστολή της σημείωσης.
- **Σύνδεσμος προς κλήση** — Επιλέξτε **Προσθήκη επαφών** για να συνδέσετε μια σημείωση σε μια επαφή. Η σημείωση εμφανίζεται όταν πραγματοποιείται μια κλήση ή λαμβάνεται μια κλήση από την επαφή.

Ρυθμίσεις για ενεργές σημειώσεις

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Ενεργ. σημ. και Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

Για να επιλέξετε που θα αποθηκεύονται σημειώσεις, επιλέξτε **Μνήμη σε χρήση** και τη μνήμη που θέλετε.

Για να αλλάξετε τη διάταξη των ενεργών σημειώσεων, ή για να δείτε τις σημειώσεις ως λίστα, επιλέξτε **Αλλαγή προβολής > Πλέγμα ή Λίστα**.

Για να δείτε μια σημείωση στο παρασκήνιο όταν πραγματοποιείτε ή λαμβάνετε κλήσεις, επιλέξτε **Προβ. σημ. κατά την κλ. > Ναι**.



Συμβουλή: Εάν δεν θέλετε να βλέπετε σημειώσεις προσωρινά κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών κλήσεων, επιλέξτε **Προβ. σημ. κατά την κλ. > Όχι**. Με αυτό τον τρόπο δεν χρειάζεται να καταργήσετε τους συνδέσμους

μεταξύ των σημειώσεων και των καρτών επαφών.

Adobe Reader

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Adobe PDF**.

Με την εφαρμογή Adobe Reader μπορείτε να διαβάσετε έγγραφα PDF στη συσκευή σας, να αναζητήσετε κείμενο μέσα στα έγγραφα, να τροποποιήσετε ρυθμίσεις όπως το βαθμό ζουμ και την προβολή σελίδας και να στείλετε αρχεία PDF μέσω e-mail.

Ρυθμίσεις

Ορισμένες ρυθμίσεις μπορεί να έχουν προκαθοριστεί για τη συσκευή από το φορέα παροχής υπηρεσιών και ίσως να μην μπορείτε να τις αλλάξετε.

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Ημ/νία και ώρα**.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Ώρα** — Εισαγωγή της τρέχουσας ώρας.
- **Ζώνη ώρας** — Επιλογή της θέσης σας.
- **Ημερομηνία** — Εισαγωγή της ημερομηνίας.
- **Μορφή ημ/νίας** — Επιλογή της μορφής ημερομηνίας.
- **Διαχωρ. ημ/νίας** — Επιλογή του συμβόλου που διαχωρίζει ημέρες, μήνες και χρόνια.
- **Μορφή ώρας** — Επιλογή της μορφής ώρας.
- **Διαχωριστικό ώρας** — Επιλογή του συμβόλου που διαχωρίζει ώρες και λεπτά.
- **Τύπος ρολογιού** — Επιλογή του τύπου ρολογιού.
- **Ήχος αφύπνισης** — Επιλογή του ήχου της αφύπνισης.

- **Χρόνος αναβολ. αφύπν.** — Ρύθμιση του χρόνου αναβολής της αφύπνισης.
- **Εργάσιμες ημέρες** — Επιλέξτε τις εργάσιμες ημέρες σας. Με αυτό τον τρόπο θα μπορείτε να ορίσετε μια αφύπνιση μόνο για τα πρωινά των εργάσιμων ημερών, για παράδειγμα.
- **Αυτόμ. ενημέρωση ώρας** — Για να ενημερώσετε την ώρα, ημερομηνία και τη ζώνη ώρας, επιλέξτε **Ενεργοποιημένη**. Αυτή η υπηρεσία δικτύου μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα δίκτυα.

Ομιλία

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Ομιλία**.

Από τη εφαρμογή Ομιλία μπορείτε να ορίσετε τη γλώσσα, τη φωνή και τις ιδιότητες της φωνής για την εφαρμογή ανάγνωσης μηνυμάτων.

Για να ρυθμίσετε τη γλώσσα για την εφαρμογή ανάγνωσης μηνυμάτων, επιλέξτε **Γλώσσα**. Για να λάβετε πρόσθετες γλώσσες στη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές > Λήψη γλωσσών**.



Συμβουλή: Όταν κάνετε λήψη μιας νέας γλώσσας, θα πρέπει να κάνετε λήψη και μίας τουλάχιστον φωνής για αυτήν τη γλώσσα.

Για να ρυθμίσετε τη γλώσσα ομιλίας, επιλέξτε **Φωνή**. Η φωνή εξαρτάται από την επιλεγμένη γλώσσα.

Για να ρυθμίσετε το ρυθμό ομιλίας, επιλέξτε **Ρυθμός**.

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου της ομιλίας, επιλέξτε **Ένταση**.

Για να προβάλλετε στοιχεία μιας φωνής, ανοίξτε την καρτέλα "Φωνή" και επιλέξτε **Επιλογές** > **Στοιχεία φωνής**. Για να ακούσετε μια φωνή, επιλέξτε τη φωνή και **Επιλογές** > **Δείγμα φωνής**.

Για να διαγράψετε γλώσσες ή φωνές, επιλέξτε το στοιχείο και επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγραφή**.

Ρυθμίσεις εφαρμογής ανάγνωσης μηνυμάτων

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής ανάγνωσης μηνυμάτων, ανοίξτε την καρτέλα Ρυθμίσεις και ορίστε τα ακόλουθα:

- **Ανίχνευση γλώσσας** — Ενεργοποίηση αυτόματης ανίχνευσης γλώσσας ανάγνωσης.
- **Συνεχής ανάγνωση** — Ενεργοποίηση συνεχούς ανάγνωσης όλων των μηνυμάτων.
- **Προτροπές ομιλίας** — Ρύθμιση της εφαρμογής ανάγνωσης μηνυμάτων ώστε να εισάγει ειδοποιήσεις στα μηνύματα.
- **Πηγή ήχου** — Ακρόαση των μηνυμάτων από το ακουστικό ή το μεγάφωνο.

Ρυθμίσεις γλώσσας

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο** > **Γλώσσα**.

Για να αλλάξετε τη γλώσσα της συσκευής, επιλέξτε **Γλώσσα τηλεφώνου**.

Για να αλλάξετε τη γλώσσα γραφής, επιλέξτε **Γλώσσα γραφής**.

Για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου, επιλέξτε **Πρόβλεψη εισαγ. κειμ..**

Ρυθμίσεις οθόνης

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο** > **Προβολή**.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Αισθητήρας φωτός** — Ρύθμιση της ευαισθησίας του αισθητήρα φωτός της συσκευής σας. Ο αισθητήρας φωτός ανάβει τα φώτα όταν ο φωτισμός του χώρου σας είναι χαμηλός και τα σβήνει όταν είναι έντονος.
- **Μέγεθος γραμματοσειράς** — Επιλέξτε το μέγεθος του κειμένου και των εικονιδίων της οθόνης.
- **Σημ. ή λογότ. υποδοχής** — Επιλέξτε κατά πόσο θέλετε να εμφανίζεται μια σημείωση ή μια εικόνα όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή.

- **Χρονικό όριο φωτισμού** — Ρυθμίστε το χρόνο για τον οποίο θα παραμένει ενεργός ο φωτισμός αφού διακόψετε τη χρήση της συσκευής.

Φωνητικές εντολές

Για να ενεργοποιήσετε τις προηγμένες φωνητικές εντολές για να εκκινήσετε εφαρμογές και προφίλ, στην αρχική οθόνη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κλήσης.

Για να ελέγχετε τη συσκευή σας με βελτιωμένες φωνητικές εντολές, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κλήσης στην αρχική οθόνη και εκφωνείτε μια φωνητική εντολή. Η φωνητική εντολή είναι το όνομα της εφαρμογής ή του προφίλ που εμφανίζεται στη λίστα.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Φωνητ. εντολές**.

Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε από τα ακόλουθα:

- **Αλλαγή εντολής** — Επεξεργασία φωνητικών εντολών.
- **Αναπαραγωγή** — Ακρόαση της φράσης που έχει δημιουργηθεί.
- **Αφαίρεση φων. εντολής** — Αφαίρεση φωνητικής εντολής που προσθέσατε με μη αυτόματο τρόπο.
- **Ρυθμίσεις** — Προσαρμογή των ρυθμίσεων.

Ρυθμίσεις αισθητήρων και περιστροφή οθόνης

Όταν ενεργοποιείτε τους αισθητήρες στη συσκευή σας, μπορείτε να ελέγχετε ορισμένες λειτουργίες στρέφοντας τη συσκευή.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Ρυθμ. αισθητήρα**.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Αισθητήρες** — Ενεργοποίηση των αισθητήρων.
- **Έλεγχος με περιστροφή** — Επιλέξτε **Σίγαση κλήσεων** και **Αναβολή αφυπνίσεων** για τη σίγαση κλήσεων και την αναβολή του ξυπνητηριού στρέφοντας τη συσκευή σας ώστε η οθόνη να κοιτάει προς τα κάτω. Επιλέξτε **Αυτόμ. περιστρ. οθ.** για αυτόματη περιστροφή του περιεχομένου της οθόνης όταν γυρίζετε τη συσκευή στην αριστερή πλευρά της ή πίσω στην κατακόρυφη θέση. Κάποιες εφαρμογές και δυνατότητες μπορεί να μην υποστηρίζουν την περιστροφή του περιεχομένου της οθόνης.

Ρυθμίσεις καλύμματος

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Διαχείριση τηλ. > Ρυθμίσεις καλύμματος**.

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή να κλειδώνει το πληκτρολόγιο όταν κλείνετε το κάλυμμα, επιλέξτε **Κλειδ. πλ. με κλ. κάλυμμα**.

Ρυθμίσεις Αξεσουάρ

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Εξαρτήματα**.

Κάποιοι σύνδεσμοι αξεσουάρ υποδηλώνουν τον τύπο αξεσουάρ που είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή.

Επιλέξτε ένα αξεσουάρ και από τα ακόλουθα:

- **Προεπιλεγμένο προφίλ** — Ορίστε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιείται κάθε φορά που συνδέετε ένα ορισμένο συμβατό αξεσουάρ στη συσκευή.
- **Αυτόματη απάντηση** — Επιλέξτε αν θέλετε να ρυθμίσετε τη συσκευή να απαντά στις εισερχόμενες κλήσεις αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα. Αν ο τύπος ήχου κλήσης έχει οριστεί σε **Σύντομος ήχος** ή **Αθόρυβο**, απενεργοποιείται η αυτόματη απάντηση.
- **Φωτισμός** — Ρυθμίστε εάν ο φωτισμός θα παραμένει ενεργός μετά από ένα χρονικό διάστημα.

Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις εξαρτώνται από τον τύπο του αξεσουάρ.

Ρυθμίσεις εξόδου TV

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για μια σύνδεση εξόδου τηλεόρασης, επιλέξτε **Έξοδος TV** και από τα ακόλουθα:

- **Προεπιλεγμένο προφίλ** — Για να ορίσετε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιείται κάθε φορά

που συνδέετε ένα καλώδιο συνδεσιμότητας βίντεο Nokia στη συσκευή σας.

- **Λόγος πλευρών εικόν. TV** — Για να επιλέξετε τον τύπο οθόνης της τηλεόρασης: **Κανονική οθόνη** ή **Ευρεία οθόνη** για τηλεοράσεις ευρείας εικόνας.
- **Τηλεοπτικό σήμα** — Για να επιλέξετε το σύστημα αναλογικού σήματος βίντεο που είναι συμβατό με την τηλεόρασή σας.
- **Φίλτρο αναλαμπών** — Για να βελτιώσετε την ποιότητα της εικόνας στην οθόνη της τηλεόρασής σας, επιλέξτε **Ενεργοποιημένο**. Το φίλτρο για το τρεμοσβήσιμο μπορεί να μη μειώσει το τρεμοσβήσιμο της εικόνας σε όλες τις οθόνες τηλεόρασης.

Ρυθμίσεις εφαρμογών

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Ρυθμ. εφαρμογ..**

Στις ρυθμίσεις εφαρμογών, μπορείτε να επεξεργάζεστε τις ρυθμίσεις ορισμένων εφαρμογών της συσκευής σας.

Για την επεξεργασία των ρυθμίσεων, μπορείτε επίσης να επιλέξετε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** σε κάθε εφαρμογή.

Ενημερώσεις συσκευής

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Διαχείριση τηλ. > Ενημερώσ. συσκ..**

Χρησιμοποιήστε τις Ενημερώσεις συσκευής για να ελέγχετε για ενημερώσεις λογισμικού, να συνδέσετε με ένα διακομιστή και να λαμβάνετε ρυθμίσεις για τη συσκευή σας, να δημιουργείτε νέα προφίλ διακομιστή ή να βλέπετε την τρέχουσα έκδοση λογισμικού και τις πληροφορίες συσκευής και να βλέπετε και να διαχειρίζεστε τα υφιστάμενα προφίλ διακομιστή.

Μπορείτε να λαμβάνετε προφίλ διακομιστή και διάφορες ρυθμίσεις διαμόρφωσης από τους φορείς παροχής υπηρεσιών σας και το τμήμα πληροφορικής της εταιρίας σας. Αυτές οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης μπορούν να περιλαμβάνουν ρυθμίσεις σύνδεσης και άλλες ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται από διαφορετικές εφαρμογές της συσκευής σας.

Για να ελέγξετε για ενημερώσεις λογισμικού, επιλέξτε **Επιλογές > Αναζήτηση ενημερώσεων**.

Για να συνδεθείτε με το διακομιστή και να λάβετε ρυθμίσεις διαμόρφωσης για τη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές > Προφίλ διακομιστή**, ένα προφίλ και **Επιλογές > Έναρξη διαμόρφωσης**.

Για να δημιουργήσετε ένα προφίλ διακομιστή, επιλέξτε **Επιλογές > Προφίλ διακομιστή > Επιλογές > Νέο προφίλ διακομιστή**.

Για να διαγράψετε ένα προφίλ διακομιστή, επιλέξτε το προφίλ και **Επιλογές > Διαγραφή**.

Ρυθμίσεις ασφαλείας

Τηλέφωνο και SIM

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Διαχείριση τηλ. > Ασφάλεια > Τηλέφωνο και κάρτα SIM**.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Αίτημα κωδικού PIN** — Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργή, ο κωδικός σας ζητείται κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή. Η απενεργοποίηση του αιτήματος του προσωπικού αριθμού αναγνώρισης (PIN) ενδέχεται να μην επιτρέπεται από ορισμένες κάρτες SIM.
- **Κωδικός PIN, Κωδικός PIN2, και Κωδικός κλειδώματος** — Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό PIN, τον κωδικό PIN2 και τον κωδικό κλειδώματος. Αυτοί οι κωδικοί μπορούν να περιλαμβάνουν μόνο αριθμούς από το 0 έως το 9. Αποφύγετε τη χρήση κωδικών πρόσβασης παρόμοιων με τους αριθμούς έκτακτης ανάγκης ώστε να αποτρέψετε την κατά λάθος κλήση του αριθμού έκτακτης ανάγκης. Αν ξεχάσετε τον κωδικό PIN ή τον κωδικό PIN2, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας. Αν ξεχάσετε ή χάσετε τον κωδικό κλειδώματος, απευθυνθείτε σε κάποιο από τα σημεία Nokia Care ή στο φορέα παροχής υπηρεσιών σας.
- **Περίοδος αυτόμ. κλειδώμ.** — Για να αποφύγετε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση, μπορείτε να ορίσετε

μια περίοδο αυτόματου κλειδώματος, μετά το πέρας της οποίας η συσκευή κλειδώνεται αυτόματα. Μια κλειδωμένη συσκευή δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι να καταχωριστεί ο σωστός κωδικός κλειδώματος. Για να απενεργοποιήσετε την περίοδο αυτόματου κλειδώματος, επιλέξτε **Καμία**.

- **Κλειδώμα σε αλλαγή SIM** — Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας ώστε να σας ζητά τον κωδικό κλειδώματος όταν τοποθετείται μια νέα άγνωστη κάρτα SIM στη συσκευή σας. Η συσκευή τηρεί μια λίστα με κάρτες SIM που αναγνωρίζονται ως κάρτες του κατόχου του τηλεφώνου.
- **Απομακρ. κλειδώμα τηλ.** — Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του απομακρυσμένου κλειδώματος.
- **Κλειστή ομάδα χρηστών** — Μπορείτε να ορίσετε μια ομάδα ανθρώπων τους οποίους μπορείτε να καλείτε και να σας καλούν (υπηρεσία δικτύου).
- **Επιβεβαίωση υπηρ. SIM** — Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να εμφανίζει μηνύματα επιβεβαίωσης όταν χρησιμοποιείτε μία υπηρεσία της κάρτας SIM (υπηρεσία δικτύου).

Στα προφίλ εκτός σύνδεσης και πτήσης, ίσως χρειαστεί να ξεκλειδώσετε τη συσκευή και να αλλάξετε τη συσκευή σε προφίλ κλήσης πριν πραγματοποιήσετε μία κλήση.

Όταν οι κλήσεις περιορίζονται σε κλειστές ομάδες χρηστών, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων

προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Διαχείριση πιστοποιητικών

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Διαχείριση τηλ. > Ασφάλεια > Διαχείριση πιστοπ/κών**.

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν θέλετε να συνδέεστε σε online τράπεζες ή σε άλλες τοποθεσίες ή απομακρυσμένους διακομιστές για ενέργειες που αφορούν τη μεταφορά εμπιστευτικών πληροφοριών. Θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται όταν θέλετε να μειώσετε τον κίνδυνο ιών ή άλλου κακόβουλου λογισμικού και να είστε σίγουροι για την αυθεντικότητα του λογισμικού κατά τη λήψη και εγκατάσταση λογισμικού.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Πιστοποιητ. αρχής πιστ.** — Προβολή και επεξεργασία πιστοποιητικών εξουσιοδότησης.
- **Πιστοπ. αξιόπ. τοποθ.** — Προβολή και επεξεργασία πιστοποιητικών αξιόπιστων τοποθεσιών.
- **Προσωπικά πιστοποιητ.** — Προβολή και επεξεργασία προσωπικών πιστοποιητικών.
- **Πιστοποιητικά τηλεφ.** — Προβολή και επεξεργασία πιστοποιητικών συσκευής.

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά δεν εγγυώνται την ασφάλεια, αλλά χρησιμοποιούνται για επαλήθευση της προέλευσης του λογισμικού.



Σημαντικό: Ακόμα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξημένη ασφάλεια. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Εάν εμφανιστούν τα μηνύματα "Το πιστοποιητικό έληξε" ή "Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη", παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστή η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στη συσκευή σας.

Προβολή στοιχείων πιστοποιητικού — Έλεγχος αυθεντικότητας

Μπορείτε να είστε σίγουροι για τη σωστή ταυτότητα ενός διακομιστή μόνο όταν έχει ελεγχθεί η υπογραφή και η περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού του διακομιστή.

Θα λάβετε μια ειδοποίηση αν η ταυτότητα του διακομιστή δεν είναι αυθεντική ή αν δεν διαθέτετε το σωστό πιστοποιητικό ασφάλειας στη συσκευή σας.

Για να δείτε τα στοιχεία ενός πιστοποιητικού, επιλέξτε **Επιλογές > Στοιχεία πιστοποιητικού**. Πραγματοποιείται έλεγχος της αυθεντικότητας του πιστοποιητικού και μπορεί να εμφανιστεί μία από τις ακόλουθες ειδοποιήσεις:

- **Μη αξιόπιστο πιστοποιητικό** — Δεν έχετε ρυθμίσει καμία εφαρμογή ώστε να χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό.
- **Το πιστοποιητικό έχει λήξει** — Η περίοδος εγκυρότητας έχει λήξει.
- **Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη** — Η περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού δεν έχει αρχίσει ακόμη.
- **Κατεστραμμένο πιστοποιητικό** — Το πιστοποιητικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Επικοινωνήστε με τον εκδότη του πιστοποιητικού.

Αλλαγή των ρυθμίσεων αξιοπιστίας

Πριν αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ενός πιστοποιητικού εμπιστοσύνης, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις εμπιστοσύνης**. Ανάλογα με το πιστοποιητικό, εμφανίζεται μια λίστα εφαρμογών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν το επιλεγμένο πιστοποιητικό. Για παράδειγμα:

- **Εγκατάστ. Symbian:** **Ναι** — Το πιστοποιητικό μπορεί να πιστοποιεί την προέλευση μιας νέας εφαρμογής για το λειτουργικό σύστημα Symbian.
- **Διαδίκτυο:** **Ναι** — Το πιστοποιητικό μπορεί να πιστοποιεί διακομιστές.
- **Εγκατ. εφαρμογής:** **Ναι** — Το πιστοποιητικό μπορεί να πιστοποιεί την προέλευση μιας νέας εφαρμογής Java™.

Για να αλλάξετε την τιμή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αλλαγή ρύθμ. αξιοπιστ..**

Λειτουργική μονάδα ασφαλείας

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο** > **Διαχείριση τηλ.** > **Ασφάλεια** > **Μονάδα ασφαλείας.**

Για να προβάλετε ή επεξεργαστείτε μια μονάδα ασφαλείας (εάν υπάρχει), επιλέξτε την από τη λίστα.

Για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες για μια μονάδα ασφαλείας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Στοιχεία ασφαλείας.**

Επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο** > **Διαχείριση τηλ.** > **Εργοστασ. ρυθμ..**

Μπορείτε να επαναφέρετε ορισμένες από τις ρυθμίσεις στις αρχικές τους τιμές. Για να κάνετε κάτι τέτοιο, πρέπει να έχετε τον κωδικό κλειδώματος.

Μετά την επαναφορά, η ενεργοποίηση της συσκευής μπορεί να διαρκέσει περισσότερο. Τα έγγραφα και τα αρχεία δεν επηρεάζονται.

Προστατευμένο περιεχόμενο

Για τη διαχείριση αδειών χρήσης ψηφιακών δικαιωμάτων, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο** > **Διαχείριση τηλ.** > **Ασφάλεια** > **Κλειδωμ. περιεχόμενο.**

Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων

Οι ιδιοκτήτες περιεχομένου μπορεί να χρησιμοποιήσουν διάφορες τεχνολογίες διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων τους. Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί διάφορους τύπους λογισμικού DRM για την πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται από την τεχνολογία DRM. Με αυτή τη συσκευή μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται από WMDRM 10, OMA DRM 1.0 και OMA DRM 2.0. Αν κάποιο λογισμικό DRM δεν προστατεύει το περιεχόμενο, οι ιδιοκτήτες περιεχομένου μπορούν να ζητήσουν την ανάκληση της δυνατότητας αυτού του λογισμικού DRM να παρέχει πρόσβαση σε νέο περιεχόμενο που προστατεύεται με DRM. Η ανάκληση ενδέχεται να μην επιτρέψει την ανανέωση αυτού του περιεχομένου που προστατεύεται με DRM που βρίσκεται ήδη στη συσκευή σας. Η ανάκληση αυτού του λογισμικού DRM δεν επηρεάζει τη χρήση περιεχομένου που

προστατεύεται από άλλους τύπους DRM ή τη χρήση περιεχομένου που δεν προστατεύεται με DRM.

Το περιεχόμενο που προστατεύεται με διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) συνοδεύεται από ένα αντίστοιχο κλειδί ενεργοποίησης που καθορίζει τα δικαιώματά σας για τη χρήση του περιεχομένου.

Αν η συσκευή σας έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM, για να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας των κλειδιών ενεργοποίησης και του περιεχομένου, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας του Nokia Oni Suite. Άλλες μέθοδοι μεταφοράς ενδέχεται να μη μεταφέρουν τα κλειδιά ενεργοποίησης που πρέπει να αποκατασταθούν μαζί με το περιεχόμενο για να μπορέσετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM μετά από τη μορφοποίηση της μνήμης της συσκευής. Ενδέχεται να πρέπει να αποκαταστήσετε τα κλειδιά ενεργοποίησης και στην περίπτωση που καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή.

Αν η συσκευή έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με WMDRM, τα κλειδιά ενεργοποίησης και το περιεχόμενο θα χαθούν αν γίνει μορφοποίηση στη μνήμη της συσκευής. Ενδέχεται επίσης να χαθούν τα κλειδιά ενεργοποίησης και το περιεχόμενο εάν καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή. Η απώλεια των κλειδιών ενεργοποίησης ή του περιεχομένου ενδέχεται να περιορίσει τη δυνατότητά σας να χρησιμοποιήσετε το ίδιο περιεχόμενο πάλι στη

συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Μερικά κλειδιά ενεργοποίησης ενδέχεται να είναι συνδεδεμένα σε μία συγκεκριμένη κάρτα SIM και η πρόσβαση στο προστατευμένο περιεχόμενο είναι δυνατή μόνο εάν έχει τοποθετηθεί η κάρτα SIM στη συσκευή.

Φωτισμός ειδοποίησης

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Φωτισμός ειδοποίησης**.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον παλλόμενο φωτισμό αναμονής, επιλέξτε **Παλλ. φ. αναμ.** Όταν ο παλλόμενος φωτισμός αναμονής είναι ενεργοποιημένος, το πλήκτρο μενού ανάβει περιοδικά.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον φωτισμό ειδοποιήσεων, επιλέξτε **Φωτισμός ειδοποίησης**. Όταν ο φωτισμός ειδοποίησης ανάβει συνεχώς, το πλήκτρο μενού ανάβει περιοδικά για να σας ειδοποιήσει για συμβάντα που δεν έγιναν αντιληπτά, όπως αναπάντητες κλήσεις ή μη αναγνωσμένα μηνύματα.

Διαχείριση εφαρμογών

Πληροφορίες για τη Διαχείριση εφαρμογών



Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Διαχείρ. εφαρμ..**

Με τη Διαχείριση εφαρμογών, μπορείτε να βλέπετε τα πακέτα λογισμικού που είναι εγκατεστημένα στη συσκευή σας. Μπορείτε να προβάλετε στοιχεία εγκατεστημένων εφαρμογών, να αφαιρείτε εφαρμογές και να ορίζετε ρυθμίσεις εγκατάστασης.

Μπορείτε να εγκαταστήσετε τους εξής τύπους εφαρμογών και λογισμικού στη συσκευή σας:

- Εφαρμογές JME που βασίζονται στην τεχνολογία Java™ με επεκτάσεις αρχείων .jad ή .jar
- Άλλες εφαρμογές και λογισμικό κατάλληλο για το λειτουργικό σύστημα Symbian με επεκτάσεις αρχείων .sis ή .sisx
- Widget με επέκταση αρχείου .wgt

Εγκαθιστάτε μόνο λογισμικό συμβατό με τη συσκευή σας.

Εγκατάσταση εφαρμογών

Τα αρχεία εγκατάστασης μπορούν να μεταφερθούν στη συσκευή σας από ένα συμβατό υπολογιστή, να ληφθούν στη διάρκεια περιήγησης ή να σας αποσταλούν με ένα μήνυμα πολυμέσων, ως συννημένα σε e-mail ή χρησιμοποιώντας άλλες

μεθόδους σύνδεσης όπως η συνδεσιμότητα Bluetooth.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Nokia Application Installer στο Nokia Oni Suite για να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή στη συσκευή σας.

Τα εικονίδια στη Διαχείριση εφαρμογών υποδεικνύουν τα ακόλουθα:



Εφαρμογή SIS ή SISX



Εφαρμογή Java



widgets



εφαρμογή εγκατεστημένη στην κάρτα μνήμης



εφαρμογή εγκατεστημένη στη μνήμη μαζικής αποθήκευσης



Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, όπως εφαρμογές που φέρουν την ένδειξη "Symbian Signed" ή που έχουν περάσει τη δοκιμή Java Verified™.

Πριν από την εγκατάσταση, λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα:

- Για να προβάλετε τον τύπο εφαρμογής, τον αριθμό έκδοσης και τον προμηθευτή ή τον κατασκευαστή της εφαρμογής, επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή στοιχείων**.

Για να προβάλετε τα στοιχεία του πιστοποιητικού ασφαλείας της εφαρμογής, επιλέξτε **Στοιχεία**: > **Πιστοποιητικά**: > **Προβολή στοιχείων**. Έλεγχος της χρήσης ψηφιακών πιστοποιητικών στη Διαχείριση πιστοποιητικών.

- Αν πραγματοποιείτε εγκατάσταση ενός αρχείου που περιλαμβάνει ενημέρωση ή επισκευή για μια ήδη υπάρχουσα εφαρμογή, μπορείτε να επαναφέρετε την αρχική εφαρμογή. αν διαθέτετε το αυθεντικό αρχείο εγκατάστασης ή ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας του πακέτου λογισμικού που αφαιρέσατε. Για να επαναφέρετε την αρχική εφαρμογή, αφαιρέστε την εφαρμογή και εγκαταστήστε την πάλι από το αυθεντικό αρχείο εγκατάστασης ή από το αντίγραφο που τηρείτε στο αντίγραφο ασφαλείας.

Το αρχείο JAR απαιτείται για την εγκατάσταση εφαρμογών Java. Εάν λείπει, η συσκευή ενδέχεται να σας ζητήσει να κάνετε λήψη του αρχείου. Εάν δεν υπάρχει καθορισμένο σημείο πρόσβασης για την εφαρμογή, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε ένα.

Για να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή, κάντε τα εξής:

1. Για να εντοπίσετε ένα αρχείο εγκατάστασης, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Διαχείρ. εφαρμ.**. Εναλλακτικά, αναζητήστε αρχεία εγκατάστασης με τη Διαχείριση αρχείων ή επιλέξτε **Μηνύματα** > **Εισερχόμενα** και ανοίξτε ένα μήνυμα που περιέχει ένα αρχείο εγκατάστασης.

2. Στη Διαχείριση εφαρμογών, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εγκατάσταση**. Σε άλλες εφαρμογές, επιλέξτε το αρχείο εγκατάστασης για έναρξη της εφαρμογής. Κατά την εγκατάσταση, η συσκευή εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο της εγκατάστασης. Αν κάνετε εγκατάσταση μιας εφαρμογής που δεν διαθέτει ψηφιακή υπογραφή ή πιστοποίηση, η συσκευή εμφανίζει μια προειδοποίηση. Συνεχίστε την εγκατάσταση, μόνο αν είστε σίγουροι για την προέλευση και το περιεχόμενο της εφαρμογής.

Για να εκκινήσετε μια εγκατεστημένη εφαρμογή, εντοπίστε την εφαρμογή στο μενού και επιλέξτε τη. Αν η εφαρμογή δεν διαθέτει προεπιλεγμένο φάκελο εγκατάστασης, εγκαθίσταται στο φάκελο Εγκατ. εφαρμ. του κύριου μενού.

Για να δείτε ποια πακέτα λογισμικού έχουν εγκατασταθεί ή αφαιρεθεί και τότε, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προβολή μητρώου**.



Σημαντικό: Η συσκευή σας υποστηρίζει μόνο μία εφαρμογή προστασίας από ιούς. Η εγκατάσταση περισσότερων από μία εφαρμογών με δυνατότητα προστασίας από ιούς μπορεί να επηρεάσει την απόδοση και τη λειτουργία ή να προκαλέσει τη διακοπή της λειτουργίας της συσκευής.

Μετά από την εγκατάσταση εφαρμογών σε συμβατή κάρτα μνήμης, τα αρχεία εγκατάστασης (.sis, .sisx)

παραμένουν στη μνήμη της συσκευής. Τα αρχεία ενδέχεται να χρησιμοποιούν μεγάλο μέρος της μνήμης και να μην επιτρέπουν την αποθήκευση άλλων αρχείων. Αν το αρχείο .sis είναι συνημμένο σε μήνυμα, διαγράψτε το μήνυμα από το φάκελο Εισερχόμενα στα Μηνύματα.

Αφαίρεση εφαρμογών

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Διαχείρ. εφαρμ..**

Για να αφαιρέσετε ένα πακέτο λογισμικού, επιλέξτε **Εγκατ. εφαρμ. > Επιλογές > Απεγκατάσταση**. Επιλέξτε **Ναι** για επιβεβαίωση.

Μετά την αφαίρεση λογισμικού, η εκ νέου εγκατάστασή του είναι δυνατή μόνο εφόσον έχετε το αρχικό πακέτο λογισμικού ή ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας του πακέτου λογισμικού που αφαιρέθηκε. Αφού αφαιρέσετε ένα πακέτο λογισμικού, δεν θα μπορείτε πλέον να ανοίγετε τα έγγραφα που δημιουργήθηκαν με το λογισμικό αυτό.

Σε περίπτωση που η λειτουργία κάποιου άλλου πακέτου λογισμικού εξαρτάται από το λογισμικό που αφαιρέσατε, ίσως να μην είναι πλέον δυνατή η χρήση του. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του εγκατεστημένου πακέτου λογισμικού για λεπτομέρειες.

Ρυθμίσεις Διαχείρισης εφαρμογών

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Διαχείρ. εφαρμ..**

Επιλέξτε **Ρυθμ. εγκατάστασης** και από τα ακόλουθα:

- **Εγκατάσταση λογισμικού** — Επιλέξτε αν μπορεί να εγκατασταθεί λογισμικό Symbian που δεν φέρει επαληθευμένη ψηφιακή υπογραφή.
- **Έλεγχος πιστοπ. σε σύνδ.** — Επιλέξτε για να ελέγξετε τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά, πριν εγκαταστήσετε μια εφαρμογή.
- **Προεπιλ. δ/νση Ιστού** — Καθορισμός της προεπιλεγμένης διεύθυνσης web που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο online πιστοποιητικών.

Ρυθμίσεις κλήσης

Ρυθμίσεις κλήσεων

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις**. Επιλέξτε **Κλήσεις > Κλήση** και από τα ακόλουθα:

- **Αποστολή στοιχείων μου** — Επιλέξτε **Ναι** για να εμφανίζεται ο αριθμός του τηλεφώνου σας στο πρόσωπο που καλείτε. Για να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση που έχετε συμφωνήσει με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας, επιλέξτε **Ρύθμιση από δίκτυο** (υπηρεσία δικτύου).
- **Αποστ. αναγνώρ. Διαδικτ.** — Επιλέξτε **Ναι** για να εμφανίζεται ο διαδικτυακός αριθμός τηλεφώνου σας στο πρόσωπο που καλείτε.
- **Αναμονή κλήσεων** — Ενεργοποιήστε τη συσκευή σας ώστε να σας ειδοποιεί για τις εισερχόμενες κλήσεις κατά τη διάρκεια μιας κλήσης (υπηρεσία

δικτύου) ή ελέγξτε κατά πόσο είναι ενεργή η λειτουργία.

- **Αναμονή κλήσης Διαδικτ.** — Ενεργοποιήστε τη συσκευή σας ώστε να σας ειδοποιεί για νέες εισερχόμενες διαδικτυακές κλήσεις κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
- **Ειδοπ. κλήσεων Διαδ.** — Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας να σας ειδοποιεί για εισερχόμενες διαδικτυακές κλήσεις. Εάν επιλέξετε **Απενεργοποιημένη**, λαμβάνετε μόνο μια ειδοποίηση εάν είχατε μια αναπάντητη κλήση.
- **Απόρρ. κλήσης με μήνυμα** — Ενεργοποιήστε την απόρριψη μιας κλήσης με αποστολή γραπτού μηνύματος το οποίο θα ενημερώνει τον καλούντα για το λόγο που δεν απαντήσατε στην κλήση.
- **Κείμενο μηνύματος** — Γράψτε το τυποποιημένο γραπτό μήνυμα που αποστέλλεται όταν απορρίπτετε μια κλήση.
- **Εικ. μου βίντεο σε εισ. κλ.** — Επιλέξτε την αποδοχή ή την άρνηση αποστολής βίντεο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο από τη συσκευή σας.
- **Εικόνα σε κλήση βίντεο** — Εάν δεν αποστέλλεται βίντεο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο, μπορείτε να επιλέξετε μια ακίνητη εικόνα να εμφανιστεί εναλλακτικά.
- **Αυτόματη επανάκληση** — Ρυθμίστε τη συσκευή σας να πραγματοποιεί μέχρι και 10 προσπάθειες σύνδεσης με τον αριθμό που καλείτε, μετά από μια ανεπιτυχή προσπάθεια κλήσης. Για να διακόψετε

την αυτόματη επανάκληση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

- **Εμφάν. διάρκειας κλήσης** — Επιλέξτε την εμφάνιση της διάρκειας μιας κλήσης κατά τη διάρκεια της κλήσης.
- **Σύνοψη μετά την κλήση** — Επιλέξτε την εμφάνιση της διάρκειας μιας κλήσης μετά την κλήση.
- **Ταχεία κλήση** — Ενεργοποιήστε την ταχεία κλήση.
- **Απάντ. με κάθε πλήκτρο** — Ενεργοποιήστε την απάντηση με οποιοδήποτε πλήκτρο.
- **Γραμμή σε χρήση** — Αυτή η ρύθμιση (υπηρεσία δικτύου) εμφανίζεται μόνο αν η κάρτα SIM υποστηρίζει δύο αριθμούς συνδρομητών, δηλαδή δύο τηλεφωνικές γραμμές. Επιλέξτε ποια τηλεφωνική γραμμή θέλετε να χρησιμοποιείτε για τηλεφωνικές κλήσεις και αποστολή γραπτών μηνυμάτων. Μπορείτε να απαντάτε σε κλήσεις και στις δύο γραμμές ανεξάρτητα από τη γραμμή που έχετε επιλέξει. Αν επιλέξετε **Γραμμή 2** και δεν έχετε εγγραφεί σε αυτήν την υπηρεσία δικτύου, δεν θα μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις. Όταν έχετε επιλέξει τη γραμμή 2, εμφανίζεται η ένδειξη **2** στην αρχική οθόνη.
- **Αλλαγή γραμμής** — Επιλέξτε την αποτροπή επιλογής γραμμής (υπηρεσία δικτύου), εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM σας. Για να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση, χρειάζεστε τον κωδικό PIN2.

Προώθηση κλήσεων

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Προώθ. κλήσεων**.

Η λειτουργία προώθησης κλήσεων σας επιτρέπει να προωθήσετε τις εισερχόμενες κλήσεις σας στον αυτόματο τηλεφωνητή ή σε άλλο αριθμό τηλεφώνου. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Για να ενεργοποιήσετε την προώθηση κλήσεων, επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.

Για να ελέγξετε εάν η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, επιλέξτε **Έλεγχος κατάστασης**.

Μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα πολλές επιλογές προώθησης. Όταν προωθούνται όλες οι κλήσεις, εμφανίζεται η ένδειξη  στην αρχική οθόνη.

Η φραγή κλήσεων και η προώθηση κλήσεων δεν μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα.

Φραγή κλήσεων

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Φραγή κλήσεων**.

Η φραγή κλήσεων (υπηρεσία δικτύου) σας επιτρέπει να περιορίσετε την πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων από τη συσκευή. Μπορείτε, για παράδειγμα, να περιορίσετε όλες τις εξερχόμενες διεθνείς κλήσεις ή τις εισερχόμενες κλήσεις όταν είστε στο εξωτερικό.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, πρέπει να πληροφορηθείτε τον κωδικό φραγής από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Η φραγή κλήσεων και η προώθηση κλήσεων δεν μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα.

Όταν οι κλήσεις έχουν φραγεί, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς ορισμένους επίσημους αριθμούς επείγουσας κλήσης.

Φραγή κλήσεων ομιλίας

Επιλέξτε την επιλογή φραγής που θέλετε και **Ενεργοποίηση, Απενεργοποίηση ή Έλεγχος κατάστασης**. Η φραγή κλήσεων επηρεάζει όλες τις κλήσεις, συμπεριλαμβανόμενων των κλήσεων δεδομένων.

Φραγή κλήσεων internet

Για να επιλέξετε κατά πόσο θα επιτρέπονται οι ανώνυμες κλήσεις από το internet, επιλέξτε **Φραγή ανώνυμων κλήσεων**.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Για να δείτε τις συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη συσκευή σας, επισκεφτείτε τις σελίδες υποστήριξης του προϊόντος στο www.nokia.com/support.

Ε: Ποιος είναι ο κωδικός κλειδώματος, PIN ή PUK;

Α: Ο προκαθορισμένος κωδικός κλειδώματος είναι **12345**. Αν ξεχάσετε τον κωδικό κλειδώματος, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της συσκευής σας. Αν ξεχάσετε τον κωδικό PIN ή PUK ή αν δεν έχετε ποτέ λάβει τέτοιο κωδικό, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Για πληροφορίες σχετικά με τους κωδικούς πρόσβασης, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών σημείου πρόσβασης, για παράδειγμα, την εταιρεία παροχής υπηρεσιών Internet (ISP) ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

Ε: Πώς μπορώ να τερματίσω μια εφαρμογή που δεν αποκρίνεται;

Α: Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο μενού, επιλέξτε **Επιλογές > Ανοικτές εφαρμογές** και περιηγηθείτε στην εφαρμογή με το πλήκτρο μενού. Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο μενού και επιλέξτε **Έξοδος**.

Ε: Γιατί οι εικόνες φαίνονται μουντζουρωμένες;

Α: Βεβαιωθείτε ότι τα παράθυρα προστασίας του φακού της κάμερας είναι καθαρά.

Ε: Γιατί εμφανίζονται κενά, αποχρωματισμένες ή φωτεινές κηλίδες στην οθόνη κάθε φορά που ενεργοποιώ τη συσκευή μου;

Α: Πρόκειται για χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτού του τύπου οθόνης. Ορισμένες οθόνες μπορεί να περιλαμβάνουν *pixel* ή κουκίδες που εμφανίζονται ή χάνονται. Είναι φυσιολογικό και δεν πρόκειται για βλάβη.

Ε: Γιατί δεν μπορεί η συσκευή μου Nokia να αποκαταστήσει μια σύνδεση GPS;

Α: Η σύνδεση στο GPS μπορεί να διαρκέσει από δυο δευτερόλεπτα έως αρκετά λεπτά. Η σύνδεση GPS σε κάποιο όχημα μπορεί να διαρκέσει περισσότερο. Αν είστε σε εσωτερικό χώρο, βγείτε έξω για να λάβετε καλύτερο σήμα. Αν είστε έξω, μετακινηθείτε σε περισσότερο ανοιχτό χώρο. Βεβαιωθείτε ότι δεν καλύπτετε με το χέρι σας την κεραία GPS της συσκευής σας. Αν ο καιρός δεν είναι καλός, μπορεί να επηρεάζεται η ισχύς του σήματος. Ορισμένα οχήματα

διαθέτουν χρωματισμένα παράθυρα που μπορεί να μπλοκάρουν τα δορυφορικά σήματα.

Ε: Γιατί δεν μπορώ να βρω τη συσκευή του φίλου μου μέσω συνδεσιμότητας Bluetooth;

Α: Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο συσκευές είναι συμβατές, ότι και στις δυο έχει ενεργοποιηθεί η συνδεσιμότητα Bluetooth και ότι δεν βρίσκονται σε κατάσταση απόκρυψης. Βεβαιωθείτε, επίσης, ότι η απόσταση μεταξύ των δύο συσκευών δεν ξεπερνά τα 10 μέτρα και ότι δεν υπάρχουν τοίχοι ή άλλα εμπόδια μεταξύ των συσκευών.

Ε: Γιατί δεν μπορώ να τερματίσω μια σύνδεση Bluetooth;

Α: Αν κάποια άλλη συσκευή είναι συνδεδεμένη με τη συσκευή σας, μπορείτε να τερματίσετε τη σύνδεση είτε χρησιμοποιώντας την άλλη συσκευή είτε απενεργοποιώντας τη συνδεσιμότητα Bluetooth στη συσκευή σας. Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Bluetooth > Bluetooth > Απενεργοποιημένο**.

Ε: Γιατί δεν μπορώ να δω ένα σημείο πρόσβασης ασύρματου LAN (WLAN) παρότι γνωρίζω ότι είμαι εντός εμβέλειας λήψης;

Α: Ενδέχεται το σημείο πρόσβασης WLAN να χρησιμοποιεί ένα κρυφό SSID. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε δίκτυα που χρησιμοποιούν κρυφά SSID μόνο εάν γνωρίζετε το σωστό SSID και έχετε

δημιουργήσει ένα σημείο πρόσβασης internet WLAN για το δίκτυο στη συσκευή Nokia.

Ε: Πώς απενεργοποιώ το ασύρματο LAN (WLAN) στη συσκευή Nokia;

Α: Το WLAN στη συσκευή Nokia απενεργοποιείται όταν δεν προσπαθείτε να συνδεθείτε ή δεν είστε συνδεδεμένοι σε άλλο σημείο πρόσβασης ή όταν δεν κάνετε σάρωση για διαθέσιμα δίκτυα. Για να μειώσετε επιπλέον την κατανάλωση μπαταρίας, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή Nokia να μην σαρώνει ή να σαρώνει λιγότερο συχνά για διαθέσιμα δίκτυα στο παρασκήνιο. Το WLAN απενεργοποιείται μεταξύ των σαρώσεων παρασκήνιου.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σάρωσης παρασκήνιου:

1. Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Ασύρματο LAN**.
2. Για να αυξήσετε το διάστημα σάρωσης παρασκήνιου, ρυθμίστε το χρόνο στην επιλογή Αναζήτηση δικτύων. Για να διακόψετε τη σάρωση παρασκήνιου, επιλέξτε **Προβολή διαθεσिम. WLAN > Ποτέ**.
3. Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας, επιλέξτε **Πίσω**.

Όταν η **Προβολή διαθεσिम. WLAN** ρυθμιστεί στο **Ποτέ**, το εικονίδιο διαθεσιμότητας WLAN δεν εμφανίζεται στην αρχική οθόνη. Ωστόσο, μπορείτε ακόμη να σαρώσετε μη αυτόματα για διαθέσιμα

δίκτυα WLAN και να συνδεθείτε σε δίκτυα WLAN ως συνήθως.

Ε: Τι μπορώ να κάνω, αν η μνήμη δεν επαρκεί;

Α: Διαγράψτε στοιχεία από τη μνήμη. Αν η συσκευή σας εμφανίζει **Ανεπαρκής μνήμη για την ενέργεια αυτή. Διαγράψτε δεδομένα πρώτα. ή Μνήμη σχεδόν πλήρης. Διαγράψτε κάποια δεδομένα από μνήμη τηλεφώνου.** όταν διαγράφετε πολλαπλά στοιχεία διαγράψτε τα στοιχεία ένα προς ένα ξεκινώντας από το μικρότερο σε μέγεθος στοιχείο.

Ε: Γιατί δεν μπορώ να επιλέξω μια επαφή για το μήνυμά μου;

Α: Η κάρτα επαφής δεν έχει αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ή διεύθυνση e-mail. Επιλέξτε **Μενού > Επαφές** και τη σχετική επαφή και επεξεργαστείτε την κάρτα επαφής.

Ε: Πώς μπορώ να τερματίσω τη σύνδεση για μεταφορά δεδομένων, όταν η συσκευή διαρκώς επιχειρεί σύνδεση για μεταφορά δεδομένων;

Α: Η συσκευή προσπαθεί να ανακτήσει ένα μήνυμα πολυμέσων από το κέντρο μηνυμάτων πολυμέσων. Για να εμποδίσετε τη συσκευή να δημιουργεί μια σύνδεση δεδομένων, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα και Επιλογές > Ρυθμίσεις > Μήνυμα multimedia > Ανάκτηση multimedia.** Επιλέξτε **Μη αυτόματα** για να αποθηκεύει το κέντρο μηνυμάτων πολυμέσων τα μηνύματα προς ανάκτηση αργότερα ή

Απενεργοποιημένη για να αγνοεί όλα τα εισερχόμενα μηνύματα πολυμέσων. Εάν επιλέξετε **Μη αυτόματα**, λαμβάνετε μια ειδοποίηση που σας ενημερώνει για την ύπαρξη ενός νέου μηνύματος multimedia στο κέντρο μηνυμάτων multimedia. Εάν επιλέξετε **Απενεργοποιημένη**, η συσκευή δεν θα επιχειρήσει άλλη σύνδεση με το δίκτυο όσον αφορά τα μηνύματα πολυμέσων. Για να ρυθμίσετε τη συσκευή να χρησιμοποιεί σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων μόνο αν ενεργοποιήσετε μια εφαρμογή ή αν κάνετε μια ενέργεια που την απαιτεί, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Ρυθμ. διαχείρ. > Πακέτα δεδομέν. > Σύνδ. πακέτων δεδομ. > Όταν απαιτείται.** Εάν αυτό δε βοηθάει, απενεργοποιήστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε την ξανά.

Ε: Μπορώ να χρησιμοποιήσω τη συσκευή μου Nokia ως μόντεμ fax με έναν συμβατό υπολογιστή;

Α: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας ως μόντεμ fax. Ωστόσο, με την προώθηση κλήσεων (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να προωθήσετε τις εισερχόμενες κλήσεις fax σε έναν αριθμό fax.

Ε: Πως μπορώ να βαθμονομήσω την οθόνη;

Α: Η οθόνη βαθμονομείται στο εργοστάσιο. Εάν είναι απαραίτητη η επανάληψη βαθμονόμησης της οθόνης, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Εισαγωγή αφής > Βαθμονόμηση οθόν. αφής.**

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Οικολογικές συμβουλές

Ακολουθούν μερικές συμβουλές για το πώς μπορείτε να συμβάλετε στην προστασία του περιβάλλοντος.



Εξοικονόμηση ενέργειας

Όταν έχετε φορτίσει πλήρως τη μπαταρία και έχετε αποσυνδέσει το φορτιστή από τη συσκευή, βγάλτε το φορτιστή από την πρίζα.

Δεν χρειάζεται να φορτίζετε συχνά τη μπαταρία εάν κάνετε τα εξής:

- Κλείνετε και απενεργοποιείτε εφαρμογές, υπηρεσίες και συνδέσεις όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
- Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης.
- Ρυθμίστε τη συσκευή έτσι ώστε να περιέρχεται σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας ύστερα από την ελάχιστη περίοδο αδράνειας, εάν η συσκευή σας διαθέτει αυτή την επιλογή.
- Απενεργοποιήστε περιττούς ήχους, όπως ήχους πληκτρολογίου και κλήσεων.

Ανακύκλωση

Τα περισσότερα υλικά στα κινητά τηλέφωνα Nokia είναι ανακυκλώσιμα. Δείτε τον τρόπο ανακύκλωσης των προϊόντων Nokia στη διεύθυνση www.nokia.com/werecycle ή, μέσω της φορητής συσκευής, στη διεύθυνση www.nokia.mobi/werecycle.

Ανακυκλώστε τη συσκευασία και τους οδηγούς χρήσης στο τοπικό σας σύστημα ανακύκλωσης.

Εξοικονόμηση χαρτιού

Αυτός ο οδηγός χρήσης σας βοηθά να ξεκινήσετε με τη συσκευή σας. Για πιο λεπτομερείς οδηγίες, ανοίξτε την ενσωματωμένη βοήθεια της συσκευής (στις περισσότερες εφαρμογές, πατήστε **Επιλογές > Βοήθεια**). Για περαιτέρω υποστήριξη, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

Μάθετε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της συσκευής σας,

ανατρέξτε στη διεύθυνση www.nokia.com/ecodeclaration.

Εξαρτήματα



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη. Ιδιαίτερως, η χρήση μη εγκεκριμένων μπαταριών ή φορτιστών ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης, διαρροής ή άλλου είδους κίνδυνο.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή

Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η μπαταρία που προορίζεται για χρήση με τη συσκευή αυτή είναι BP-4L. Η Nokia ενδέχεται να κυκλοφορήσει περισσότερα μοντέλα μπαταριών κατάλληλα για χρήση με αυτή τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους ακόλουθους φορτιστές: AC-10. Ο ακριβής αριθμός μοντέλου του φορτιστή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του βύσματος. Η μορφή του βύσματος προσδιορίζεται από ένα από τα ακόλουθα: E, EB, X, AR, U, A, C ή UB.

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύννηθες, αντικαταστήστε την μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους

φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή. Η χρήση μίας μη εγκεκριμένης μπαταρίας ή φορτιστή ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης, διαρροής ή άλλου είδους κίνδυνο.

Αν μία μπαταρία χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να ξεκινήσει να φορτίζεται. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως

φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει ακρησιμοποιήτη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Ενδέχεται να προκληθεί τυχαίο βραχυκύκλωμα αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να εκραγούν αν έχουν υποστεί βλάβη. Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όποτε αυτό είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Μην αποσυναρμολογείτε, κόβετε, ανοίγετε, συνθλίβετε, λυγίζετε, παραμορφώνετε, τρυπάτε ή καταστρέφετε κυψέλες ή μπαταρίες. Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας, αποφύγετε την επαφή του υγρού με το δέρμα ή τα μάτια. Σε περίπτωση τέτοιας διαρροής, ξεπλύνετε το δέρμα ή τα μάτια αμέσως με νερό ή επισκεφτείτε ιατρό.

Μην τροποποιείτε, ανακατασκευάζετε, προσπαθείτε να εισαγάγετε ξένα αντικείμενα στην μπαταρία, ή να την βυθίσετε ή εκθέσετε σε νερό ή άλλα υγρά.

Η μη ορθή χρήση της μπαταρίας ενδεχομένως να καταλήξει σε πυρκαγιά, ανάφλεξη ή άλλο κίνδυνο. Εάν η συσκευή ή η μπαταρία πέσει, ειδικά σε σκληρή επιφάνεια, και πιστεύετε ότι η μπαταρία υπέστη βλάβη, παραδώστε την σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης Nokia για έλεγχο πριν συνεχίσετε να τη χρησιμοποιείτε.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη. Φυλάσσετε τη μπαταρία σας μακριά από μικρά παιδιά.

Οδηγίες ελέγχου αυθεντικότητας μπαταριών Nokia

Για την ασφάλειά σας χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia. Για να βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αγοράστε την από εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης ή αντιπρόσωπο της Nokia και ελέγξτε την ετικέτα με το ολόγραμμα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Έλεγχος ολογράμματος

1. Όταν κοιτάτε την ετικέτα με το ολόγραμμα, πρέπει να βλέπετε από τη μια γωνία το σύμβολο της Nokia με τα χέρια που αγγίζουν το ένα το άλλο και από την άλλη γωνία το λογότυπο Nokia Original Enhancements.
2. Όταν στρέφετε το ολόγραμμα προς τα αριστερά, προς τα δεξιά, προς τα πάνω και προς τα κάτω, πρέπει να βλέπετε 1, 2, 3 και 4 τελείες σε κάθε πλευρά αντιστοίχως.



εξασφάλιση για την αυθεντικότητα της μπαταρίας. Εάν δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε την αυθεντικότητα ή έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η μπαταρία Nokia με το ολόγραμμα στην ετικέτα δεν είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αποφύγετε να τη χρησιμοποιήσετε και παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης Nokia ή σε αντιπρόσωπο για βοήθεια.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αυθεντικές μπαταρίες Nokia, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.nokia.com/battery.

Φροντίδα της συσκευής σας

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία μετά από έκθεση σε χαμηλή θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο

εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.

- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή. Για τον καθαρισμό της επιφάνειας της συσκευής να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό ύφασμα.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των

κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.

- Χρησιμοποιείτε τους φορτιστές σε εσωτερικούς χώρους.
- Να δημιουργείτε αντίγραφο ασφαλείας με όλα τα δεδομένα που θέλετε να κρατήσετε, όπως επαφές και σημειώσεις ημερολογίου.
- Για να επαναφέρετε τη συσκευή στις αρχικές ρυθμίσεις κατά διαστήματα για βέλτιστη απόδοση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την μπαταρία.

Αυτές οι συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή ή οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ.

Ανακύκλωση

Να επιστρέφετε πάντα τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, τις μπαταρίες και τα υλικά συσκευασίας σε ειδικά σημεία συλλογής. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση των υλικών. Πληροφορίες του προϊόντος σχετικά με το περιβάλλον καθώς και τρόπους ανακύκλωσης των προϊόντων Nokia μπορείτε να βρείτε στην τοποθεσία www.nokia.com/werecycle ή στη διεύθυνση www.nokia.mobi/werecycle.



Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων στο προϊόν, στη μπαταρία, στις οδηγίες ή στη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου. Για περισσότερες περιβαλλοντικές πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση της Περιβαλλοντικής Δήλωσης του προϊόντος www.nokia.com/environment.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφάλειας

Μικρά παιδιά

Η συσκευή και τα αξεσουάρ της ενδέχεται να αποτελούνται από μικρά μέρη. Κρατήστε τα μακριά από μικρά παιδιά.

Περιβάλλον λειτουργίας

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκατοστά (5/8 ίντσ.) μακριά από το σώμα. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς, κλιπ ζώνης ή θήκη που φοριέται στο σώμα, αυτές δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας.

Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, αυτή η συσκευή απαιτεί ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται επαρκώς από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας όταν οι κανονισμοί σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν εξοπλισμό που είναι ευαίσθητος στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές

Οι κατασκευαστές ιατρικών συσκευών προτείνουν να διατηρείται μία ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6 ιντσών) ανάμεσα σε μία ασύρματη συσκευή και σε μία εμφυτευμένη ιατρική συσκευή όπως βηματοδότη ή εμφυτευμένο καρδιακό απινιδωτή, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή παρεμβολή με την ιατρική συσκευή. Τα άτομα που φέρουν μία τέτοια συσκευή πρέπει:

- Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική συσκευή.
- Να μην έχουν την ασύρματη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος.
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από την ιατρική συσκευή.
- Να απενεργοποιούν αμέσως την ασύρματη συσκευή εάν υποπτευθούν ότι προκαλούνται παρεμβολές.
- Να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την εμφυτευμένη ιατρική συσκευή.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση της ασύρματης συσκευής με μια εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποιες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα.

Ακουστικά βοηθήματα



Προειδοποίηση: Για τη συμβατότητα των ακουστικών βοηθημάτων, πρέπει να απενεργοποιήσετε τη συνδεσιμότητα Bluetooth.

Το μοντέλο της φορητής σας συσκευής τηρεί τις προδιαγραφές των κανόνων FCC που διέπουν τη συμβατότητα ακουστικών βοηθημάτων. Οι προδιαγραφές αυτές απαιτούν μικρόφωνο M3 ή μεγαλύτερης έντασης. Η ένταση μικροφώνου (M-value) που φαίνεται στη συσκευασία της συσκευής αναφέρεται σε χαμηλότερα επίπεδα εκπομπών ραδιοσυχνότητας (RF). Μια υψηλότερη ένταση μικροφώνου (M-value) δηλώνει ότι το μοντέλο της συσκευής διαθέτει χαμηλότερο επίπεδο εκπομπών ραδιοσυχνότητας που μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα η συσκευή να λειτουργεί με συγκεκριμένα ακουστικά βοηθήματα. Μερικά ακουστικά βοηθήματα είναι πιο ανθεκτικά στις παρεμβολές από όσο κάποια άλλα. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας για τον προσδιορισμό της έντασης μικροφώνου του ακουστικού βοηθήματος και για το αν το ακουστικό βοήθημα θα λειτουργεί με αυτήν τη συσκευή. Για

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες για άτομα με ειδικές ανάγκες, ανατρέξτε στην τοποθεσία www.nokiaaccessibility.com.

Αυτή η συσκευή έχει ελεγχθεί και χαρακτηριστεί ως κατάλληλη για χρήση με ακουστικά βοηθήματα για ορισμένες από τις ασύρματες τεχνολογίες που χρησιμοποιεί. Ωστόσο, σε αυτήν τη συσκευή ενδέχεται να χρησιμοποιούνται άλλες, νεότερες ασύρματες τεχνολογίες που δεν έχουν ελεγχθεί ακόμη για χρήση με ακουστικά βοηθήματα. Είναι σημαντικό να δοκιμάζετε αρκετές και σε διαφορετικές περιοχές τις διάφορες λειτουργίες αυτής της συσκευής, χρησιμοποιώντας το ακουστικό σας βοήθημα ή το ακουστικό σας εμφύτευμα, για να προσδιορίσετε εάν ακούτε παρεμβολές. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας για την επιστροφή και τις πολιτικές ανταλλαγής του προϊόντος, καθώς και για πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα των ακουστικών βοηθημάτων.

Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνότητας μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας και συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες

πληροφορίες απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του οχήματός ή του εξοπλισμού του.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Η λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρησή της μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή. Διενεργείτε ελέγχους ανά τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι γερά τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Να θυμάστε πως οι αερόσακοι διογκώνονται με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας ή εξαρτήματα στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται.

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε σε αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Να ακολουθείτε όλες τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοιες

περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται μέρη στα οποία θα σας γίνονταν σύσταση να σβήσετε τη μηχανή του οχήματός σας, οι χώροι κάτω από το κατάρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών και περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε του κατασκευαστές οχημάτων που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) για να προσδιορίσετε εάν αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στην περιοχή τους.

Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό: Η συσκευή αυτή λειτουργεί

χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από

το χρήστη λειτουργίες. Εάν η συσκευή σας υποστηρίζει κλήσεις ομιλίας μέσω internet, ενεργοποιήστε και τις κλήσεις μέσω internet και το κυψελοειδές τηλέφωνο. Η συσκευή θα προσπαθήσει να πραγματοποιεί επείγουσες κλήσεις τόσο μέσω των κυψελοειδών δικτύων όσο και μέσω του αρμόδιου φορέα παροχής κλήσεων μέσω internet εάν είναι ενεργοποιημένα και τα δύο. Η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής. Ανάλογα με τη συσκευή σας ενδέχεται να χρειαστεί να εκτελέσετε τα ακόλουθα:
 - Τοποθετήστε μία κάρτα SIM εφόσον η συσκευή σας χρησιμοποιεί κάρτα.
 - Απενεργοποιήστε συγκεκριμένους περιορισμούς κλήσεων που έχετε ενεργοποιήσει στη συσκευή σας.
 - Αλλάξτε το προφίλ σας από την κατάσταση εκτός σύνδεσης σε ένα ενεργό προφίλ.
 - Αν η οθόνη και τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα, μετακινήστε το διακόπτη κλειδώματος στο πλάι της συσκευής για να τα ξεκλειδώσετε.

2. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να ετοιμαστεί η συσκευή για κλήσεις.
3. Ανοίξτε το παράθυρο κλήσης επιλέγοντας το εικονίδιο παραθύρου κλήσης (☎).
4. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
5. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από

τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 βατ/κιλό (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Οι τιμές αυτές εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο.

Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του ICNIRP για τη χρήση της συσκευής στο αυτί είναι 0,66 W/kg.

Η χρήση αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος

συχνότητων κάθε δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση www.nokia.com.

Ευρετήριο

B

blog 92

E

e-mail 71
ειδοποιήσεις 35

F

feed, ειδήσεις 92
feed ειδήσεων 92

G

GPS
αιτήσεις εντοπισμού
θέσης 99
GPS (Παγκόσμιο σύστημα
εντοπισμού θέσης) 97

H

HSDPA (πρόσβαση πακέτων
ταχείας λήψης) 41

I

IAP (σημεία πρόσβασης
internet) 76

M

Mail for Exchange 71
Mini Χάρτης 92
MMS (multimedia message
service - υπηρεσία μηνυμάτων
πολυμέσων) 60, 62

N

Nokia Map Loader 113

P

PDF reader 158
podcasting
αναζήτηση 136
αναπαραγωγή 138
κατάλογοι 137
λήψεις 138
ρυθμίσεις 135

R

RealPlayer 150

S

SIP 89
SMS (short message service -
υπηρεσία σύντομων
μηνυμάτων) 60

W

Welcome 34
WEP 81
WPA 81

A

άδειες 166
αισθητήρας απόστασης 43
αισθητήρες 161
ακουστικά 24
ακροδέκτες 19
άλμπουμ
πολυμέσα 125
αναζήτηση 39
ρυθμίσεις 39
αναμονή κλήσης 46
αντιμετώπιση
προβλημάτων 173
αξεσουάρ 162
απάντηση σε κλήσεις 45
απομακρυσμένο
γραμματοκιβώτιο 63
απομακρυσμένο κλείδωμα
βλέπε *κλείδωμα συσκευής
με SMS*
απόρριψη κλήσεων 45

Βλέπε *απόρριψη κλήσεων*
αριθμομηχανή 156
αρχική οθόνη 35, 146
 ειδοποιήσεις 35
 επαφές 36
 μουσική 35
 συντομεύσεις 146
ασύρματο δίκτυο LAN (WLAN) 74
ασφάλεια
 WEP 81
 WPA 81
 πιστοποιητικά 164
 πρόγραμμα περιήγησης web 94
Ασφάλεια κάρτας SIM 163
αυτόματη ενημέρωση ώρας/ημερομηνίας 150
αυτόματος τηλεφωνητής 38
αφαίρεση εφαρμογών 170
αφύπνιση 150
 σημείωση ημερολογίου 148

B
βίντεο
 αναπαραγωγή κλιπ βίντεο 143
 λήψη 141
 μεταδόσεις βίντεο 142
 μεταφορά κλιπ βίντεο 143

 προβολή 141
 ρυθμίσεις 144
 τα βίντεό μου 143
βίντεο κλιπ
 κοινόχρηστο 49

Γ
γενικές πληροφορίες 12
γραμματοκιβώτιο
 e-mail 63
 βίντεο 44
 ομιλία 44
γραπτά μηνύματα
 απάντηση προς 62
 λήψη και ανάγνωση 62
 μηνύματα SIM 65
 ρυθμίσεις 66

Δ
δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας της μνήμης της συσκευής 153
διακόπτης κλειδώματος 30
Διαμόρφωση TV 162
διάρκεια κλήσεων 53
διαχείριση αρχείων 153, 154
 δημιουργία αρχείων ασφαλείας 153
 οργάνωση αρχείων 153
Διαχείριση αρχείων Zip 156

διαχείριση εφαρμογών 168
 ρυθμίσεις 170
Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) 166

E
εγγραφή βίντεο κλιπ 119
εγκατάσταση εφαρμ. 168
ειδοποίηση
 σημείωση ημερολογίου 148
εικόνες
 επεξεργασία 128
 κοινή χρήση με σύνδεση 130
εισαγωγή
 κάρτας SIM 20
 μπαταρίας 20
εισερχόμενα
 μήνυμα 62
εισερχόμενα, μήνυμα 62
ενδείξεις και εικονίδια 36
ενεργές σημειώσεις 157
 ρυθμίσεις 157
ενημερώσεις
 λογισμικό συσκευής 14
ενημερώσεις λογισμικού 14
ενημερώσεις συσκευής 162
εντολές υπηρεσιών 66
εξερχόμενα, μήνυμα 60
επάνω πλήκτρα 20

επαφές

- αγαπημένες 36
- αντιγραφή 57
- αποθήκευση 55
- αποστολή 55
- δημιουργία ομάδων 59
- διαγραφή 55
- εικόνες σε 55
- επεξεργασία 55
- ήχοι κλήσης 57
- ομάδες 59
- ονόματα και αριθμοί 55
- προεπιλογές 56
- συγχρονισμός 82
- φράσεις κλήσης 55

επιλογή τερματισμού όλων των κλήσεων 46

- επισκόπησης σελίδας 92
- επιτρεπτές κλήσεις 58
- εργαλεία πλοήγησης 97
- εργοστασιακές ρυθμίσεις επαναφορά 166

εφαρμογές 168

- Εφαρμογές Java 168
- εφαρμογές Symbian 168
- εφαρμογές λογισμικού 168
- εφαρμογή ανάγνωσης μηνυμάτων

- επιλογή φωνής 159
- εφαρμογή βοήθειας 12

εφαρμογή περιήγησης

- ρυθμίσεις 94
- εφαρμογή περιήγησης Διαδικτύου 90
- εφαρμογή περιήγησης Ιστού 90

H**ημερολόγιο 148**

- γραμμή εργαλείων 148
- ημερομηνία και ώρα 150
- η μουσική μου 131
- ηχητικά μηνύματα 60
- ήχοι 145
- ρυθμίσεις ειδοποίησης εισερχόμενης κλήσης 146
- ήχοι κλήσης 145
- τρισιδιάστατοι 146

Θ**θέματα 145****I****ιμάντας καρπού 25****K****κάμερα**

- αντιστοίχιση εικόνων σε επαφές 117
- αποστολή εικόνων 117

- διαδοχική λειτουργία 119
- εγγραφή 120
- ενδείξεις 116
- επιλογές 117
- λειτουργία βίντεο 119
- λειτουργία εικόνων 115
- πληροφορίες τοποθεσίας 117
- ποιότητα βίντεο 121
- ποιότητας εικόνας 121
- ρυθμίσεις 121
- σκηνές 118
- φλας 118
- χρονοδιακόπτης 119

κάρτα SIM

- εισαγωγή 20
- μηνύματα 65

κάρτα μνήμης

- δημιουργία αρχείων ασφαλείας 153
- επεξεργασία 153

κατάσταση αναμονής

- Βλέπε *αρχική οθόνη*

Κατάστημα Oni 41**κατάστημα μουσικής 133****καταχώριση ημερολογίου**

- αποστολή 149
- διαγραφή 149

κεραίες 23**κλείδωμα πληκτρολογίου 30****κλείδωμα συσκευής με SMS 16**

κλείδωμα των πλήκτρων 30
 κληθέντες αριθμοί 53
 κλήσεις 43
 αναπάντητες 53
 απάντηση 45
 απόρριψη 45
 διάρκεια 53
 εξερχόμενες 53
 επανάκληση 170
 επιλογές κατά τη διάρκεια 43
 κληθέντες αριθμοί 38
 κλήσεις βίντεο 47
 ληφθείσες 53
 περιορισμός
 Βλέπε *επιτρεπ. κλήσεις*
 ρυθμίσεις 170
 συνδιάσκεψη 45
κλήσεις βίντεο 47, 49
 επιλογές κατά τη διάρκεια 48
κλήσεις ομιλίας
 Βλέπε *κλήσεις*
κλήσεις συνδιάσκεψης 45
Κοινή χρ. με σύνδ. 36
κοινή χρήση βίντεο
 απαιτήσεις 50
 αποδοχή πρόσκλησης 52
 κοινή χρήση βίντεο κλιπ 51
 κοινή χρήση ζωντανού
 βίντεο 51
κοινόχρηστο βίντεο 49

Κωδικοί PUK 15
 κωδικοί πρόσβασης 15
 κωδικός pin 23
 κωδικός PIN 15
 κωδικός PIN2 15
 κωδικός UPIN 15
 κωδικός UPUK 15
 κωδικός ασφαλείας 15
 κωδικός κλειδώματος 15, 23

Λ

**λειτουργία απομακρυσμένης
 SIM 86**
λειτουργία εξόδου tv 127
λειτουργίες λήψης
 κάμερα 118
λεξικό 154
λογισμικό
 ενημερώσεις 13

Μ

μεγάφωνο 40
μετατροπéας 155, 156
μεταφορά περιεχομένου 31
μηνύματα
 e-mail 63
 εικονίδιο εισερχόμενων 62
 ομιλία 44
 πολυμέσα 62
 ρυθμίσεις 66

φάκελοι για 60
μηνύματα e-mail 63
μηνύματα εκπομπής
κυψέλης 65
μηνύματα κειμένου
 αποστολή 60
μηνύματα πολυμέσων 60, 62
μηνύματα υπηρεσιών 62
μητρώο κλήσεων 54
μητρώο περιήγησης ιστού 92
μνήμη
 προσωρινή μνήμη web 93
 σβήσιμο 17
μνήμη μαζικής αποθήκευσης
 μορφοποίηση 154
μονάδα ασφαλείας 166
μουσική 35, 131
Μουσικό Κατάστημα
Nokia 133
μπαταρία
 εισαγωγή 20
 εξοικονόμηση ισχύος 16
 φόρτιση 23

Ν

νόμισμα
 μετατροπéας 155

Ο

ομιλία 159

ορόσημα 100

Π

παρουσιάσεις, πολυμέσα 62
περιαγωγή 73

περιεχόμενο

συγχρονισμός, αποστολή και
ανάκτηση 32

περιορισμός φαινομένου
κόκκινων ματιών 128

περιστροφή οθόνης 161

πιστοποιητικά 164

πλευρικά πλήκτρα 20

πλήκτρα 19, 20

πληροφορίες εντοπισμού
θέσης 97

πληροφορίες τοποθεσίας 97

Πληροφορίες υποστήριξης

Nokia 12

πολυμέσα

RealPlayer 150

πομπός FM

αναπαραγωγή
τραγουδιών 135
ρυθμίσεις 135

Πομπός FM 134

πόροι υποστήριξης 12

προβολή διαφανειών 126

πρόγραμμα αναπαραγωγής
μουσικής

λίστες αναπαραγωγής 132
μεταφορά μουσικών
κομματιών 133

πρόγραμμα περιήγησης

αναζήτηση περιεχομένου 92
ασφάλεια 94
γραμμή εργαλείων 91
περιήγηση σελίδων 92
περιήγηση σε σελίδες 90
προσωρινή μνήμη 93
σελιδοδείκτες 93

προστασία πνευματικών
δικαιωμάτων 166

προσωπικά

πιστοποιητικά 164

προσωπικές ρυθμίσεις 145

προσωρινή μνήμη 93

προφίλ 145

αλλαγή προφίλ 38
περιορισμοί εκτός
σύνδεσης 40
προσωπικές ρυθμίσεις 145

προφίλ εκτός σύνδεσης 40

πυξίδα 104

Ρ

ραδιόφωνο 139

ακρόαση 139

σταθμοί 140
ραδιόφωνο FM 139
ρολόι 146, 149

ορισμός ημερομηνίας 149

ορισμός ώρας 149

ρυθμίσεις 114, 162

podcasting 135

SIP 89

WLAN 76, 81

βίντεο 144

γλώσσα 160

δίκτυο 73

ειδοποιήσεις e-mail 35

έλεγχος ονόματος σημείου

πρόσβασης 89

ενεργές σημειώσεις 157

εντοπισμός θέσης 102

έξοδος TV 162

εφαρμογές 162

εφαρμογή περιήγησης 94

ημερομηνία και ώρα 159

κάλυμμα 161

κλήσεις 170

κοινή χρήση βίντεο 50

οθόνη 160

πακέτα δεδομένων 88

πιστοποιητικά 164

πομπός FM 135

προώθηση κλήσεων 172

σημεία πρόσβασης 77, 78

σημεία πρόσβασης WLAN Internet	80
σημεία πρόσβασης πακέτων δεδομένων	79
Συνδεσιμότητα Bluetooth	83
φραγή κλήσεων	172
ρυθμίσεις ασύρματου LAN	76
ρυθμίσεις βίντεο	121
ρυθμίσεις γλώσσας	160
ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης	80
ρυθμίσεις δικτύου	73
ρυθμίσεις εβδομάδας	
ειδοποίηση ημερολογίου	148
ρυθμίσεις εγγραφής	
στην κάμερα	114
ρυθμίσεις εντοπισμού	102
ρυθμίσεις εφαρμογών	162
ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας	159
ρυθμίσεις καλύμματος	161
ρυθμίσεις λήψης	
στην κάμερα	114
ρυθμίσεις οθόνης	160
ρυθμιστικά έντασης ήχου	40

Σ

σελιδοδείκτες	93
σημεία πρόσβασης	76, 77
ομάδες	78

σημειώσεις	152, 153
σημειώσεις memo	
Βλέπε <i>σημειώσεις υποχρεώσεων</i>	
σημειώσεις γενεθλίων	148
σημειώσεις επετείων	148
σημειώσεις σύσκεψης	148
σημειώσεις υποχρεώσεων	148
σίγαση ήχου	45
σκηνές	
εικόνες και βίντεο	118
συγχρονισμός των δεδομένων	82
συνδέσεις δεδομένων	
ενημερώσεις συσκευής	162
καλώδιο	87
συγχρονισμός	82
Συνδεσιμότητα με υπολογιστή	88
συνδέσεις με υπολογιστή	88
Βλέπε επίσης <i>συνδέσεις δεδομένων</i>	
σύνδεση Διαδικτύου	90
Βλέπε επίσης <i>εφαρμογή περιήγησης</i>	
σύνδεση Ιστού	90
σύνδεση καλωδίου	87
σύνδεση καλωδίου USB	87

σύνδεση πακέτων δεδομένων	
μετρητές	53
ρυθμίσεις	88
ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης	79
Συνδεσιμότητα Bluetooth	
αντιστοίχιση συσκευών	85
αποστολή δεδομένων	84
ασφάλεια	84
διεύθυνση συσκευής	85
ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση	84
λήψη δεδομένων	86
μπλοκάρισμα συσκευών	86
ορατότητα συσκευής	84
ρυθμίσεις	83
συνημμένα	62, 64
συσκέψεις	
ρύθμιση	148
σύστημα assisted GPS (A-GPS)	97
Τ	
ταπετσαρία	145
ταχεία κλήση	46
τερματισμός κλήσεων	45
τραγούδια	131

Υ

Υποστήριξη εφαρμογής JME
Java 168

Φ

φάκελος απεσταλμένων
μηνυμάτων 60
φόρτιση USB 23
φόρτιση μπαταρίας 23
φωνητικές εντολές 38, 47,
 161

Βλέπε επίσης *φωνητική*
κλήση

φωνητική κλήση 47
φωνητικός έλεγχος 161
φωτισμός ειδοποίησης 167
φωτογραφίες

γραμμή εργαλείων 125
 ετικέτες 125
 κόκκινα μάτια 128
 οργάνωση αρχείων 124
 προβολή 123
 στοιχεία αρχείου 124

Βλέπε *κάμερα*

Χ

χάρτες 103
 εντοπισμός θέσης
 δικτύου 104

Χάρτες

Nokia Map Loader 113
 Αγαπημένα 107
 αποθηκευμένα στοιχεία 107
 αποθήκευση θέσεων 107
 αποστολή θέσεων 107
 διαδρομές 106
 ενδείξεις 105
 ενημέρωση 112
 εύρεση θέσεων 106
 οδήγηση 109
 πεζή μετάβαση 109
 περιήγηση 105
 πληροφορίες κίνησης 110
 πλοήγηση 108
 πυξίδα 104
 ρυθμίσεις 111
 ρυθμίσεις διαδικτύου 111
 ρυθμίσεις διαδρομής 112
 ρυθμίσεις πλοήγησης 111
 ρυθμίσεις χαρτών 112
 ταξιδιωτικοί οδηγοί 110
χρήσιμες πληροφορίες 12
χρονοδιακόπτης
 κάμερα 119

Ω

ώρα και ημερομηνία 150