



|                                   |           |                                     |           |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| <b>Innhold</b>                    |           |                                     |           |
| <b>Sikkerhet</b>                  | <b>6</b>  | <b>Feste håndleddstropp</b>         | <b>19</b> |
| Om enheten                        | 6         | Handleringer på berøringsskjermen   | 19        |
| Nettverkstjenester                | 7         | Skrive inn tekst                    | 21        |
| Delt minne                        | 8         | Lås tastene og berøringsskjermen    | 24        |
| Mail for Exchange                 | 8         | Nokia Overføring                    | 25        |
|                                   |           | Profil                              | 26        |
| <b>Få hjelp</b>                   | <b>9</b>  | <b>Enheten</b>                      | <b>27</b> |
| Brukerstøtte                      | 9         | Startskjerm                         | 27        |
| Hjelp i enheten                   | 9         | Displayindikatorer                  | 29        |
| Gjør mer med enheten              | 9         | Snarveier                           | 30        |
| Oppdatere enhetsprogramvare       | 10        | Søk                                 | 31        |
| Innstillinger                     | 11        | Volum- og høyttalerkontroll         | 32        |
| Tilgangskoder                     | 11        | Frakoblet-profil                    | 32        |
| Fjernlås                          | 11        | Rask nedlasting                     | 32        |
| Forlenge levetiden til batterier  | 12        | Ovi (nettverkstjeneste)             | 33        |
| Frigjøre minne                    | 13        | <b>Foreta anrop</b>                 | <b>35</b> |
| <b>Komme i gang</b>               | <b>13</b> | Berøringsskjerm under samtaler      | 35        |
| Taster og deler (øverst)          | 13        | Foreta et taleanrop                 | 35        |
| Taster og deler (forside)         | 13        | Under en samtale                    | 36        |
| Taster og deler (på baksiden)     | 14        | Postkasser for tale- og videoanrop  | 36        |
| Taster og deler (sider)           | 14        | Svare på eller avvise et anrop      | 37        |
| Sette inn SIM-kortet og batteriet | 15        | Foreta en konferansesamtale         | 37        |
| Minnekort                         | 16        | Ringe med hurtigvalg                | 38        |
| Antenneposisjoner                 | 17        | Samtale venter                      | 38        |
| Slå enheten på og av              | 17        | Taleoppringing                      | 38        |
| Lade batteriet                    | 18        | Foreta et videoanrop                | 39        |
| Headsett                          | 18        | Under et videoanrop                 | 40        |
|                                   |           | Svare på eller avvise et videoanrop | 40        |

|                                                 |           |                                       |           |
|-------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| Internett-anrop                                 | 40        | Trådløst LAN                          | 67        |
| Videodeling                                     | 41        | Tilgangspunkter                       | 69        |
| Logg                                            | 44        | Aktive datatilkoblinger               | 71        |
| <b>Kontakter (telefonbok)</b>                   | <b>46</b> | Synkronisering                        | 72        |
| Lagre og redigere navn og numre                 | 46        | Bluetooth-tilkobling                  | 72        |
| Kontaktverktøylinje                             | 46        | USB                                   | 75        |
| Administrere navn og numre                      | 46        | PC-tilkoblinger                       | 76        |
| Standardnumre og -adresser                      | 47        | Administrative innstillinger          | 76        |
| Kontaktkort                                     | 47        | <b>Internett</b>                      | <b>77</b> |
| Angi kontakter som favoritter                   | 47        | Surfe nett                            | 77        |
| Ringetoner, bilder og anropstekst for kontakter | 47        | Verktøylinjen i nettleseren           | 78        |
| Kopiere kontakter                               | 48        | Navigere på sider                     | 79        |
| SIM-tjenester                                   | 48        | Webstrømmer og blogger                | 79        |
| Kontaktgrupper                                  | 49        | Innholdssøk                           | 79        |
| Ovi Contacts                                    | 49        | Bokmerker                             | 79        |
| <b>Meldinger</b>                                | <b>56</b> | Tømme hurtigbufferen                  | 80        |
| Hovedvisning for meldinger                      | 56        | Avslutte tilkoblingen                 | 80        |
| Skrive og sende meldinger                       | 56        | Tilkoblingssikkerhet                  | 80        |
| Meldingsinnboks                                 | 57        | Webinnstillinger                      | 81        |
| Postkasse                                       | 58        | <b>Lokalisering (GPS)</b>             | <b>82</b> |
| Vise meldinger på et SIM-kort                   | 60        | Om GPS                                | 82        |
| CBS-meldinger                                   | 60        | A-GPS (Assisted GPS)                  | 82        |
| Tjenestekommandoer                              | 60        | Holde enheten din på riktig måte      | 83        |
| Meldingsinnstillinger                           | 60        | Tips til å opprette en GPS-tilkobling | 83        |
| Mail for Exchange                               | 64        | Lokaliseringsforespørsler             | 84        |
| <b>Tilkobling</b>                               | <b>66</b> | Landemerker                           | 84        |
| Datatilkoblinger og tilgangspunkter             | 66        | GPS-data                              | 84        |
| Nettverksinnstillinger                          | 66        | Lokaliseringsinnstillinger            | 85        |

|                                           |            |                                        |            |
|-------------------------------------------|------------|----------------------------------------|------------|
| <b>Ovi Kart</b>                           | <b>86</b>  | <b>Organisere bilder og videoklipp</b> | <b>102</b> |
| Oversikt over Kart                        | 86         | Bildeverktøylinjen                     | 102        |
| Bruke kompasset                           | 87         | Album                                  | 103        |
| Vise din posisjon og kartet               | 87         | Markeringer                            | 103        |
| Kartvisning                               | 88         | Bildefremvisning                       | 103        |
| Endre kartets utseende                    | 88         | TV-utgangsmodus                        | 104        |
| Finne et sted                             | 88         | Redigere bilder                        | 105        |
| Vise posisjonsdetaljer                    | 89         | Redigere videoklipp                    | 105        |
| Planlegge en reiserute                    | 89         | Bildeutskrift                          | 106        |
| Lagre steder og reiseruter                | 90         | Internett-deling                       | 106        |
| Vise og planlegge steder eller reiseruter | 91         |                                        |            |
| Sende steder til venner                   | 91         | <b>Musikk</b>                          | <b>107</b> |
| Synkronisere Favoritter                   | 91         | Spille av en sang eller en podcast     | 107        |
| Dele posisjon                             | 92         | Spillelister                           | 108        |
| Stemmestyring                             | 92         | Podcaster                              | 109        |
| Gå til målet                              | 93         | Overføre musikk fra en datamaskin      | 109        |
| Kjøre til målet                           | 93         | Ovi Musikk                             | 109        |
| Navigeringsvisn.                          | 94         | FM-sender                              | 110        |
| Informasjon om trafikk og sikkerhet       | 94         | Nokia Podkasting                       | 111        |
|                                           |            | FM-radio                               | 114        |
| <b>Kamera</b>                             | <b>95</b>  |                                        |            |
| Aktivere kameraet                         | 95         | <b>Video</b>                           | <b>115</b> |
| Bildefotografering                        | 95         | Laste ned og vise videoklipp           | 115        |
| Videoinnspilling                          | 99         | Direkteavspilling av video             | 116        |
| Kamerainnstillinger                       | 100        | Mine videoer                           | 117        |
|                                           |            | Overføre videoer fra PC-en din         | 117        |
| <b>Bilder</b>                             | <b>101</b> | Videoinnstillinger                     | 117        |
| Om Bilder                                 | 101        |                                        |            |
| Se bilder og videoklipp                   | 101        | <b>Tilpasse enheten</b>                | <b>118</b> |
| Vise og redigere fildetaljer              | 102        | Endre utseende på enheten              | 118        |
|                                           |            | Profiler                               | 118        |

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| 3D-toner                                 | 118        |
| Endre startskjermen                      | 119        |
| Endre hovedmenyen                        | 119        |
| <b>Programmer</b>                        | <b>119</b> |
| Kalender                                 | 119        |
| Klokke                                   | 120        |
| RealPlayer                               | 121        |
| Opptaker                                 | 122        |
| Notater                                  | 123        |
| Kontor                                   | 123        |
| <b>Innstillinger</b>                     | <b>128</b> |
| Telefoninnstillinger                     | 128        |
| Programbehandling                        | 134        |
| Innstillinger for telefoni               | 136        |
| <b>Feilsøking</b>                        | <b>138</b> |
| <b>Grønne tips</b>                       | <b>141</b> |
| Spar energi                              | 141        |
| Resirkuler                               | 141        |
| <b>Produkt- og sikkerhetsinformasjon</b> | <b>142</b> |
| <b>Stikkordregister</b>                  | <b>148</b> |

## Sikkerhet

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon.

### SLÅ PÅ TRYGT



Ikke slå på enheten hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

### FØRSTYRRELSE



Alle trådløse enheter kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.

### SLÅ AV I SIKKERHETSBEGRENSEDE OMRÅDER



Følg gjeldende restriksjoner. Slå av enheten i fly og i nærheten av medisinsk utstyr, brennstoff, kjemikalier og sprengingsområder.

### TRAFIKKSikkerheten kommer først



Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.

## KVALIFISERT SERVICE



Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.

## EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER



Bruk bare godkjent ekstrautstyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.

## VANNTOLERANSE



Enheden tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.

## Om enheten

Den trådløse enheten som beskrives i denne veiledningen, er godkjent for bruk på (E)GSM 850-, 900-, 1800-, 1900- MHz og UMTS 900-, 1900-, 2100- MHz nettverk. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om nettverk.

Når du bruker funksjonene i denne enheten, må du overholde alle lover og respektere lokale skikker, andres personvern og lovmessige rettigheter, inklusiv opphavsrettigheter.

Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, musikk og annet innhold kopieres, endres eller overføres.

Enheden støtter flere tilkoblingsmåter. I likhet med datamaskiner kan enheten bli utsatt for virus og annet

skadelig innhold. Utvis forsiktighet med meldinger, tilkoblingsforespørsler, surfing på Internett og nedlastinger. Installer og bruk bare tjenester og annen programvare fra pålitelige kilder som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse mot skadelig programvare, for eksempel programmer som er Symbian Signed eller har bestått Java Verified™-testingen. Du bør vurdere å installere antivirusprogramvare og annen sikkerhetsprogramvare på enheten og eventuelle tilkoblede datamaskiner.

**Viktig:** Enheten kan bare støtte ett antivirusprogram. Hvis du har flere programmer med antivirusfunksjon, kan det påvirke ytelse og betjening eller forårsake at enheten stopper å fungere.

Enheten kan ha forhåndsinstallerte bokmerker og koblinger til webområder som tilhører tredjeparter. Du kan også få tilgang til andre områder som tilhører tredjeparter, via enheten. Områder som tilhører tredjeparter, har ikke tilknytning til Nokia, og Nokia gir ikke sin tilslutning til eller påtar seg noe ansvar for områdene. Hvis du velger å besøke slike områder, bør du ta forholdsregler når det gjelder sikkerhet og innhold.

#### **Advarsel:**

Enheten må være slått på når du skal bruke andre funksjoner enn alarmklokken. Ikke slå på enheten når bruk av trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser eller fare.

Office-programmene støtter de vanligste funksjonene i Microsoft Word, PowerPoint og Excel (Microsoft Office 2000, XP og 2003). Ikke alle filformater kan vises eller endres.

Husk å ta sikkerhetskopier eller en utskrift av all viktig informasjon som er lagret i enheten.

Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.

Bildene i denne veiledningen kan variere sammenlignet med enhetens display.

### **Nettverkstjenester**

Du trenger en tjeneste fra en leverandør av trådløse tjenester for å kunne bruke enheten. Noen funksjoner er ikke tilgjengelige i alle nettverk, og noen funksjoner krever at du må inngå bestemte avtaler med tjenesteleverandøren før du kan bruke dem. Bruk av nettverkstjenester innebærer overføring av data. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om kostnader i hjemmenettverket og ved samtrafikk i andre nettverk. De kan klargjøre hvilke priser som gjelder. Enkelte nettverk kan ha begrensninger for bruken av noen av funksjonene i enheten som krever nettverksstøtte, f.eks. støtte for bestemte teknologier som WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL) som kjører på TCP/IP-protokoller og språkspesifikke tegn.

Tjenesteleverandøren kan ha angitt at enkelte funksjoner skal være deaktivert eller ikke aktivert i enheten. I slike tilfeller vises ikke funksjonene på menyen til enheten. Det kan hende at enheten også har tilpassede elementer, som menynavn, menyrekkefølge og ikoner.

## **Delt minne**

Følgende funksjoner i denne enheten kan dele minne: multimediemeldinger (MMS), e-postprogram, direktemeldinger. Bruk av én eller flere av disse funksjonene kan redusere tilgjengelig minne for resten av funksjonene som deler minne. Det kan være at enheten viser en melding om at minnet er fullt når du forsøker å bruke en funksjon med delt minne. Hvis dette skjer, sletter du noen av opplysningene eller oppføringene som er lagret i funksjonene med delt minne, før du fortsetter.

Ved lang brukstid som et aktiv videoanrop og høyhastighets datatilkobling kan enheten føles varm. I de fleste tilfeller er dette helt normalt. Hvis du mistenker at enheten ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested.

## **Mail for Exchange**

Bruk av Mail for Exchange er begrenset til OTA-synkronisering av PIM-informasjon mellom Nokia-enheten og den autoriserte Microsoft Exchange-serveren.

## Få hjelp

### Brukerstøtte

Når du vil lære mer om hvordan du bruker et produkt eller er usikker på hvordan en enhet skal fungere, gå til [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) eller [www.nokia.mobi/support](http://www.nokia.mobi/support) (hvis du bruker en mobilenhet). Du kan også velge **Meny > Programmer > Hjelp** på enheten.

Hvis dette ikke løser problemet, kan du prøve et av følgende alternativer:

- Start enheten på nytt. Slå av enheten og ta ut batteriet. Sett batteriet inn igjen etter omtrent et minutt, og slå på enheten.
- Gjenopprett de opprinnelige fabrikkinnstillingene.
- Oppdater enhetsprogramvaren.

Hvis du ikke klarer å løse problemet, kontakter du Nokia for å få oppgitt mulighetene for reparasjon. Gå til [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair). Før du sender enheten til reparasjon, skal du alltid sikkerhetskopiere dataene i enheten.

### Hjelp i enheten

Enheten inneholder instruksjoner for hjelp til å bruke programmene på enheten.

Hvis du vil åpne hjelpetekster fra hovedmenyen, velger du **Meny > Programmer > Hjelp** og programmet du vil ha instruksjoner for.

Hvis du vil ha tilgang til hjelpeteksten for visningen du er i mens et program er åpent, velger du **Valg > Hjelp**.

Hvis du vil endre størrelsen på hjelpeteksten mens du leser instruksjonene, velger du **Valg > Reduser skriftstørrelse** eller **Øk skriftstørrelse**.

Noen steder vil du finne koblinger til beslektede emner på slutten av hjelpeteksten.

Hvis du merker et understreket ord, vises en kort forklaring.

Hjelpetekster benytter følgende indikatorer:



Kobling til et beslektet hjelpeemne.



Kobling til omtalt program.

Når du leser instruksjonene, kan du veksle mellom hjelpeteksten og programmet som er åpent i bakgrunnen, ved å velge **Valg > Vis åpne programmer** og ønsket program.

### Gjør mer med enheten

Det finnes forskjellige programmer fra Nokia og tredjepartsprogramvareutviklere som hjelper deg med å gjøre mer med enheten. Hvis du vil finne og laste ned programmer, kan du gå til Ovi Butikk på [store.ovi.com](http://store.ovi.com). Disse programmene beskrives i veiledningene som er tilgjengelige på produktstøttesidene på [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) eller ditt lokale Nokia-webområde.

## Oppdatere enhetsprogramvare

### Om enhetsprogramvare og programoppdateringer

Med enhetsprogramvareoppdateringer og programoppdateringer kan du få nye funksjoner og forbedrede funksjoner for enheten.

Programvareoppdateringer kan også forbedre enhetsytelsen.



Det anbefales å sikkerhetskopiere personlige data før du oppdaterer enhetsprogramvaren.

### Advarsel:

Hvis du installerer en programvareoppdatering, kan ikke enheten brukes, selv ikke til nødsamtaler, før installeringen er fullført og enheten er startet opp på nytt. Ta sikkerhetskopii av dataene før du godkjenner installering av en oppdatering.

Nedlasting av programvareoppdateringer kan innebære overføring av store datamengder (nettverkstjeneste).

Forsikre deg om at det er nok strøm på batteriet i enheten, eller koble til laderen før du begynner oppdateringen.

Når du har oppdatert enhetsprogramvare eller programmer, vil kanskje ikke instruksjonene i brukerhåndboken være oppdatert lenger.

### Oppdatere programvare ved hjelp av enheten

Du kan kontrollere om det finnes oppdateringer for enheten din, og laste dem ned til enheten (nettverkstjeneste).

Velg **Meny > Innstillinger > Telefon > Telefonbehandling > Enhetsoppdat. og Valg > Se etter oppdateringer**.

### Oppdatere enhetsprogramvare ved hjelp av en PC

Du kan bruke PC-programmet Nokia Software Updater til å oppdatere programvaren på enheten. Når du skal oppdatere enhetsprogramvaren, må du ha en kompatibel PC, en Internett-tilkobling med høy hastighet og en kompatibel USB-datakabel for å koble enheten til PC-en.

Vil du ha mer informasjon og laste ned programmet Nokia-programvareoppdatering, går du til [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate).

## Innstillinger

Vanligvis er enhetens innstillinger for MMS, GPRS, direkteavspilling og mobil-Internett automatisk konfigurert basert på informasjon fra nettverkstjenesteleverandøren. Det kan hende at du allerede har innstillinger fra tjenesteleverandører installert på enheten eller at du må motta eller be om innstillingene fra nettverkstjenesteleverandører i en egen melding.

Du kan endre de generelle enhetsinnstillingene, for eksempel innstillinger for språk, ventemodus, display og tastaturlås.

## Tilgangskoder

Hvis du glemmer noen av tilgangskodene, tar du kontakt med tjenesteleverandøren.

**PIN-kode** — Denne koden beskytter SIM-kortet mot uautorisert bruk. PIN-koden (4 til 8 sifre) leveres vanligvis med SIM-kortet. Etter tre påfølgende mislykkede forsøk på å taste inn PIN-koden, blokkeres koden, og du må oppheve blokkeringen ved hjelp av PUK-koden.

**UPIN-kode** — Denne koden kan være levert med USIM-kortet. USIM-kortet er en forbedret versjon av SIM-kortet og støttes av 3G-mobiltelefoner.

**PIN2-kode** — Denne koden (4 til 8 sifre) leveres med enkelte SIM-kort, og er nødvendig for å få tilgang til enkelte funksjoner på enheten.

**Låskode** (også kjent som sikkerhetskode) — Låskoden bidrar til å beskytte enheten mot uautorisert bruk. Den forhåndsinnstilte koden er 12345. Du kan opprette og endre koden, og stille inn enheten slik at kode må oppgis. Hold den nye koden hemmelig, og oppbevar den trygt på et annet sted enn der du har enheten. Hvis du glemmer koden og enheten er låst, må enheten til service. Tilleggs kostnader kan påløpe, og alle personlige data i enheten kan bli slettet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte et Nokia Care-kontaktsenter eller forhandleren av enheten.

**PUK-kode og PUK2-kode** — Disse kodene (8 sifre) kreves for å endre en blokkert PIN-kode eller PIN2-kode. Hvis kodene ikke leveres med SIM-kortet, kan du kontakte nettverkstjenesteleverandøren for SIM-kortet som er i enheten.

**UPUK-kode** — Denne koden (8 sifre) kreves for å endre en blokkert UPIN-kode. Hvis koden ikke leveres med USIM-kortet, kan du kontakte nettverkstjenesteleverandøren for USIM-kortet som er i enheten.

**IMEI-nummer** (International Mobile Equipment Identity) — Dette nummeret (15 eller 17 sifre) brukes til å identifisere gyldige enheter i GSM-nettverket. Enheter som for eksempel er stjålet, kan nektes tilgang til nettverket. Enhetens IMEI-nummer befinner seg under batteriet.

## Fjernlås

For å hindre uautorisert bruk av enheten din kan du fjernlåse enheten og minnekortet ved hjelp av en tekstmelding. Du må angi meldingsteksten, og sende denne tekstmeldingen til enheten for å låse den. Du må ha låskoden for å låse opp enheten.

For å aktivere fjernlåsing og angi tekstmeldingen velger du **Meny > Innstillinger og Telefon > Telefonbehandl. > Sikkerhetsinnst. > Telefon og SIM-kort > Ekstern telefonlåsing > Aktivert**. Trykk på området for å skrive inn tekst for å angi tekstinholdet (5-20 tegn), velg , og kontroller meldingen. Angi låskoden.

### Forlenge levetiden til batterier

Mange funksjoner i enheten øker batteriforbruket og reduserer batteriets levetid. For å redusere batteriforbruket bør du legge merke til følgende:

- Funksjoner som bruker Bluetooth-teknologi eller som tillater slike funksjoner å kjøre i bakgrunnen mens du bruker andre funksjoner, øker batteriforbruket. Deaktiver Bluetooth-teknologi når det ikke er behov for den.
- Funksjoner som bruker trådløs LAN (WLAN) eller som tillater slike funksjoner å kjøre i bakgrunnen mens du bruker andre funksjoner, øker batteriforbruket. WLAN på Nokia-enheten deaktiveres når du ikke prøver å koble til, ikke er koblet til et tilgangspunkt eller ikke søker etter tilgjengelige nettverk. Hvis du vil redusere batteriforbruket ytterligere, kan du angi at enheten ikke skal søke eller søke mindre hyppig etter tilgjengelige nettverk i bakgrunnen.
- Hvis du har satt **Pakkedatatilkobling** til **Når tilgjengelig** i tilkoblingsinnstillingene, og det ikke er noen pakkedatadekning (GPRS), prøver enheten periodisk å etablere en pakkedatatilkobling. Hvis du vil forlenge driftstiden for enheten, velger du **Pakkedatatilkobling > Ved behov**.

- Programmet Kart laster ned ny kartinformasjon når du blar til nye områder på kartet, og dette fører til økt batteriforbruk. Du kan forhindre automatisk nedlasting av nye kart.
- Hvis signalstyrken i mobilnettverket varierer mye i et område, må enheten søke etter tilgjengelige nettverk gjentatte ganger. Dette fører til økt batteriforbruk.

Hvis nettverksmodusen settes til dobbeltmodus i nettverksinnstillingene, søker enheten etter 3G-nettverket. Du kan angi at enheten bare skal bruke GSM-nettverket. Hvis du bare vil bruke GSM-nettverket, velger du **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Nettverk > Nettverksmodus > GSM**.

- Bakgrunnslys på displayet øker strømforbruket. I displayinnstillingene kan du endre lengden på tidsavbruddsperioden for utkobling av bakgrunnslyset. Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Display > Tidsavbrudd for lys**. Hvis du vil justere lyssensoren som kontrollerer lysforholdene og justerer lysstyrken i displayet, velger du **Lyssensor** i displayinnstillingene.
- Hvis du lar programmer kjøre i bakgrunnen, øker batteriforbruket. Hvis du vil lukke programmene du ikke bruker, hvis de ikke svarer, velger du **Valg > Vis åpne programmer** og går til programmet ved hjelp av menytaben. Hold inne menytaben for å åpne programmet, og velg **Valg > Avslutt**.

## Frigjøre minne

Hvis du vil vise hvor mye plass som er ledig for ulike datatyper, velger du **Meny > Programmer > Kontor > Filbehandl..**

Mange funksjoner på enheten bruker minnet for å lagre data. Enheten varsler deg hvis den har lite minne i ulike minneområder.


Hvis du vil frigjøre minne, overfører du data til et kompatibelt minnekort (hvis tilgjengelig), eller til en kompatibel PC.

Hvis du vil fjerne data du ikke trenger lenger, bruker du Filbehandling eller åpner det aktuelle programmet. Du kan fjerne følgende:

- Meldinger i mappene i Meldinger og e-postmeldinger du har hentet fra postkassen
- Lagrede Websider
- Kontaktinformasjon
- Kalendernotater
- Programmer som vises i Programbehandling, som du ikke trenger
- Installasjonsfiler (.sis eller .sisx) for programmer du har installert. Overfør installasjonsfilene til en kompatibel datamaskin.
- Bilder og videoklipp i Bilder. Sikkerhetskopier filene til en kompatibel PC.


## Komme i gang

### Taster og deler (øverst)



- 1 Av/på-tast
- 2 Nokia AV-kontakt (3,5 mm) for compatible hodetelefoner og TV-utgangskontakter

### Taster og deler (forside)

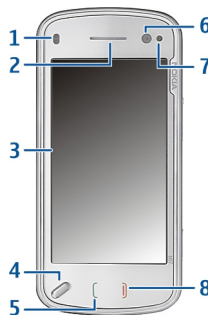

- 1 Avstandssensor
- 2 Ørestykke
- 3 Berøringsskjerm
- 4 Menyast

- 5 Anropstast
- 6 Sekundærkameralinse
- 7 Lyssensor
- 8 Avslutt-tast



Ikke dekk til området over berøringsskjermen med for eksempel en beskyttelseshinne eller tape.

#### Taster og deler (på baksiden)



- 1 Kamerablits
- 2 Kameralinse
- 3 Linsedeksel

#### Taster og deler (sider)



- 1 Stereohøytaler
- 2 Mikro-USB-kontakt
- 3 Ladeindikatorlampe
- 4 Låsebryter
- 5 Volum opp / zoom inn-tast
- 6 Volum ned / zoom ut-tast
- 7 Utløsertast


**Merk:** Overflaten på denne enheten inneholder ikke nikkel i metallovertrekket. Overflaten på denne enheten inneholder rustfritt stål.

## Sette inn SIM-kortet og batteriet


Følg instruksjonene nøye slik at du unngår å skade bakdekslet.

Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet.


- 1 Fjern bakdekslet ved å løfte det fra bunnen av enheten.

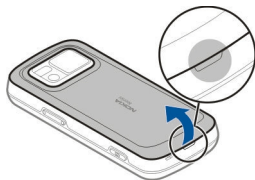


- 2 Hvis batteriet er innsatt, løfter du batteriet i pilens retning for å fjerne det.

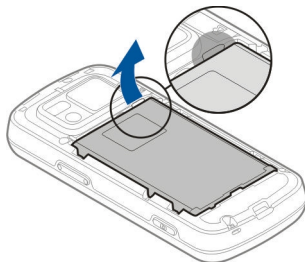


- 3 Trekk ut SIM-kortholderen, og sett inn SIM-kortet. Sørg for at det gullfargede kontaktområdet på kortet vender ned og at skråkanten på kortet vender mot skråkanten på holderen. Skyv SIM-kortholderen inn igjen.

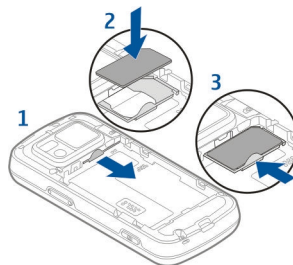

- 4 Rett inn batterikontaktene med de tilsvarende kontaktene i batterirommet, og sett batteriet inn i pilens retning.

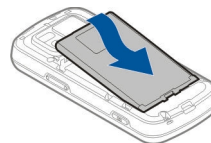

- 5 Sett dekslet tilbake på plass ved å rette de øvre låsefestene mot sporene sine og deretter presse ned inntil dekslet låses på plass.

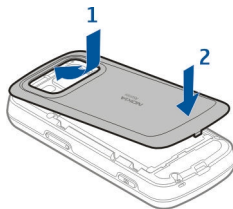

## Minnekort




Bruk bare kompatible microSD-kort som er godkjent av Nokia for bruk med denne enheten. Nokia bruker godkjente industristandarder for minnekort, men det kan hende at enkelte merker ikke er kompatible med denne enheten. Kort som ikke er kompatible, kan skade kortet og enheten og ødelegge data som er lagret på kortet.

### Sette inn minnekortet

Det kan hende at et minnekort allerede er satt inn i enheten. I så fall gjør du følgende:

- 1 Fjern bakdekslet fra enheten.

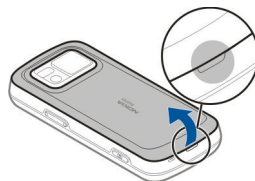

- 2 Sett et kompatibelt minnekort i sporet. Sørg for at kontaktområdet på kortet vender ned og mot sporet.



- 3 Skyv kortet inn. Et klikk høres når kortet låses på plass.
- 4 Sett bakdekslet tilbake på plass. Hold enheten vendt ned når du setter på plass dekslet. Kontroller at dekslet er riktig lukket.

### Ta ut minnekortet


**Viktig:** Du må ikke ta ut minnekortet midt i en operasjon der kortet er i bruk. Dette kan føre til skade på kortet og enheten, og data som er lagret på kortet, kan bli ødelagt.

- 1 Før du tar ut kortet skal du trykke på av/på-tasten og velge **Fjern minnekort**. Alle programmer lukkes.

- 2 Når Hvis du fjerner minnekortet, lukkes alle åpne programmer. Fjerne likevel? vises, velger du Ja.
- 3 Når Fjern minnekort og trykk på OK vises, fjerner du bakdekselet fra enheten.
- 4 Trykk på minnekortet for å frigi det fra sporet.
- 5 Trekk ut minnekortet. Hvis enheten er slått på, velger du OK.
- 6 Sett bakdekselet tilbake på plass. Kontroller at dekkelet er riktig lukket.

### Antenneposisjoner

Enheden kan ha innebygd og ekstern antenne. Unngå å berøre antenneområdet når enheten mottar eller sender signaler. Berøring av antennen påvirker kvaliteten på kommunikasjonen og kan føre til et høyere strømforbruk og at batterilevetiden reduseres.

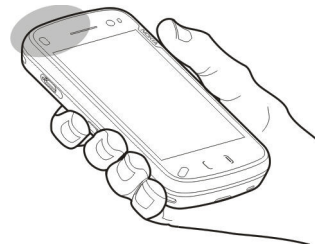

### Slå enheten på og av

Slik slår du på enheten:

- 1 Trykk på av/på-tasten og hold den inne.



- 2 Hvis enheten ber om en PIN-kode eller låskode, angir du den og velger OK. Den forhåndsinnstilte låskoden er 12345. Hvis du glemmer koden og enheten er låst, må enheten til service, og det kan hende at du blir belastet


med gebyrer. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du et Nokia Care-servicested eller enhetsforhandleren.

Hvis du vil slå av enheten, trykker du kort på av/på-tasten og velger **Slå av!**.

### Lade batteriet

Batteriet er delvis ladet på fabrikken. Du trenger ikke å lade enheten på forhånd. Hvis enheten indikerer lite strøm, gjør du følgende:

#### Vanlig lading

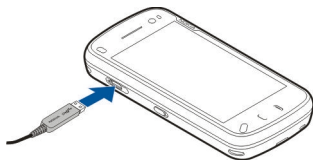

- 1 Koble laderen til et vegguttak.
- 2 Koble laderen til enheten. Laderindikatorlampen ved siden av USB-kontakten lyser når batteriet lades.
- 3 Når enheten indikerer at ladingen er fullført, kobler du lader fra enheten og deretter fra vegguttaket.

Du trenger ikke å lade batteriet i et bestemt tidsrom, og du kan bruke enheten mens den lades. Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises på displayet eller før du kan bruke telefonen.

**Tips:** Koble laderen fra strømuttaket når laderen ikke er i bruk. Ladere som er koblet til et strømuttak bruker strøm selv når de ikke er koblet til enheten.

### USB-lading


Du kan bruke USB-lading når du ikke har tilgang til et strømuttak. Når du bruker USB-lading, kan du i tillegg overføre data mens du lader enheten.

- 1 Koble en kompatibel USB-enhet til enheten ved hjelp av en kompatibel USB-kabel.  
Det kan ta litt tid før ladingen starter, avhengig av typen enhet som brukes for lading.
- 2 Hvis enheten er slått på, kan du velge fra de tilgjengelige USB-modusalternativene på enhetens display.

**Merk:** Hvis du bruker eller lader enheten lenge, kan det hende at enheten eller laderen føles varm. Denne tilstanden er i de fleste tilfeller normal. Hvis du har mistanke om at enheten eller laderen ikke fungerer som den skal, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested.

### Headsett

Du kan koble et kompatibelt headset eller kompatible hodetelefoner til enheten. Du må kanskje velge kabelmodus.

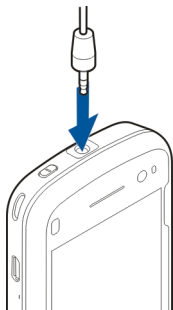

#### Advarsel:


Når du bruker hodetelefonene, kan evnen til å høre lyder utenfor påvirkes. Ikke bruk hodetelefonene der dette kan medføre en sikkerhetsfare.

Ikke koble til produkter som gir lydsignaler da disse kan forårsake skade på enheten. Ikke koble strømkilder til Nokia AV-kontakten.

Når du kobler en annen ekstern enhet eller hodetelefon enn dem som er godkjent av Nokia for bruk med denne enheten, til Nokia AV-kontakten, må du være spesielt oppmerksom på volumnivået

#### Feste håndleddstropp

- 1 Åpne bakdekselet.

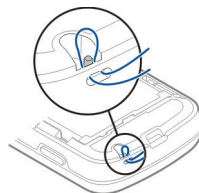

- 2 Træ i en håndleddstropp, og stram den.
- 3 Lukk bakdekselet.

#### Handlinger på berøringsskjermen

Bruk berøringsskjermen ved hjelp av fingeren din eller en pekepenn (hvis tilgjengelig).

**Viktig:** Bruk bare en peker som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne enheten. Bruk av annen peker kan oppheve en eventuell garanti som gjelder for enheten, og kan ødelegge navigeringsskjermen. Unngå å lage riper i navigeringsskjermen. Bruk aldri en vanlig penn eller blyant eller en annen spiss gjenstand til å skrive på navigeringsskjermen.

#### Trykke og dobbeltrykke

Du kan åpne et program eller annet element på berøringsskjermen ved å trykke normalt på det med fingeren. Du må imidlertid trykke to ganger på følgende elementer for å åpne dem:

- Listelementer i et program, for eksempel Kladd-mappen i Meldinger-programmet.
- Filer i en filliste, for eksempel et bilde i Lagret-mappen i Bilder-programmet.

**Tips:** Når du åpner en listevissning, er det første elementet allerede merket. Du åpner det merkede elementet ved å trykke på det én gang.

Hvis du trykker på en fil (eller lignende element) én gang, åpnes den ikke, men den merkes. Du kan vise tilgjengelige alternativer for elementet ved å velge **Valg** eller eventuelt velge et ikon på en verktøylinje.


## Velge

Når du åpner programmer eller elementer ved å trykke dem én eller to ganger, kalles det "velge" i denne brukerdokumentasjonen.

**Eksempel:** Du velger **Valg** > **Hjelp** ved å trykke på **Valg** og deretter trykke på **Hjelp**.

## Dra


Du drar ved å plassere fingeren på skjermen og dra den på tvers av skjermen.

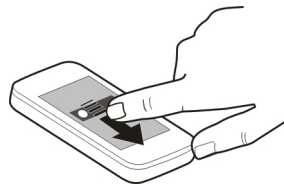

**Eksempel:** Du kan bla opp eller ned på en nettside ved å dra siden med fingeren.

## Sveipe


Du sveiper ved å dra fingeren raskt til venstre eller høyre på skjermen.

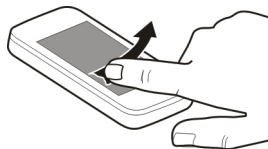

## Bla raskt

For å bla raskt plasserer du fingeren din på skjermen, drar den raskt over skjermen og så løfte den raskt. Innholdet på

skjermen vil fortsette å bla med hastigheten og retningen den hadde da du slapp. Hvis du vil velge et element fra en bla-liste, og stoppe bevegelsen, trykker du på elementet. I din enhet er denne funksjonen tilgjengelig i musikkspilleren.

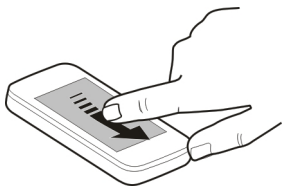

## Bla

---

Du blar opp eller ned i lister med et rullefelt ved å dra glidebryteren i rullefeltet.

I enkelte listevisninger kan du plassere fingeren på et listeelement og dra opp eller ned.

**Tips:** Berør ikonet for å vise en kort beskrivelse av et ikon. Det finnes ikke beskrivelser for alle ikoner.

## Bakgrunnslys på berøringsskjermen

---

Hvis du vil slå på skjermbakgrunnslyset, låser du opp skjermen og tastene, hvis nødvendig, og trykker på meny-tasten.


## Skrive inn tekst

Du kan skrive inn tekst i ulike moduser. Det fullstendige tastaturet fungerer som et tradisjonelt tastatur, og du kan trykke på tegn på det alfanumeriske skjermtastaturet. Håndskriftsgjenkjenningsmodusene lar deg skrive tegn direkte på skjermen.


Du aktiverer modus for innskriving av tekst ved å trykke på tekst i et hvilket som helst skrivefelt.

I skrivevisningen bytter du mellom alternative skrivemoduser ved å klikke  og deretter velge ønsket innskrivingsmodus.

Innskrivingsmetodene og språkene som støttes av håndskriftsgjenkjenningen, varierer etter område.

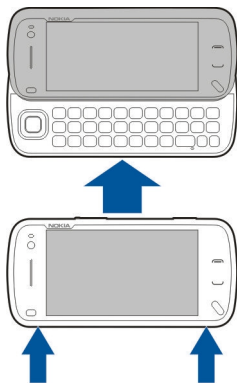

Enheten har et fullt tastatur. Skyv berøringsskjermen opp for å åpne tastaturet. I alle programmer roterer skjermen automatisk fra stående til liggende format når du åpner tastaturet.

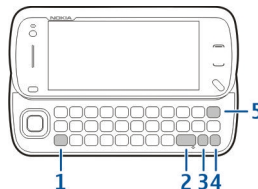

- 1 Skift-tast.** Trykk to ganger på Skift-tasten for å veksle mellom modusene for store og små bokstaver. Vil du skrive en enkelt stor bokstav i modusen for små bokstaver eller en enkelt liten bokstav i modusen for store bokstaver, trykker du én gang på Skift-tasten og deretter på den ønskede bokstavtasten.
- 2 Mellomromstast**
- 3 Symboltast.** Trykk én gang på symboltasten og velg ønsket tegn i tabellen for å sette inn spesialtegn som ikke vises på tastaturet.
- 4 Funksjonstast.** Hvis du vil sette inn spesialtegn som er trykt øverst på tastene, trykker du én gang på funksjonstasten og deretter på ønsket tast. Trykk raskt to ganger på funksjonstasten hvis du vil sette inn flere spesialtegn på rad. Trykk én gang på funksjonstasten for å gå tilbake til vanlig modus.
- 5 Tilbake-tast.** Trykk på tilbake-tasten for å slette et tegn. Hold inne tilbake-tasten for å slette flere tegn.

#### Sette inn bokstaver som ikke vises på tastaturet

Du kan sette inn bokstavvarianter, for eksempel bokstaver med aksenter. Vil du sette inn en å, holder du nede

symboltasten og trykker på A-tasten inntil det ønskede tegnet vises. Bokstavrekkefølgen og bokstavutvalget avhenger av det valgte skrivespråket.

## Berøringsinntasting Håndskrift


Inntastingsmodusene og språkene som støttes av håndskriftsgjenkjenning varierer etter region, og er kanskje ikke tilgjengelig for alle språk.

Hvis du vil aktivere håndskriftsmodus, velger du  > **Håndskrift**.

Skriv inn lesbare, rette bokstaver i tekstfeltet, og la det være et mellomrom mellom hvert tegn.

Velg  > **Håndskrifttrening** for å lære enheten håndskriftsstilen din.

Skriv ordene på vanlig måte for å angi bokstaver og tall (standardmodus). Velg  for å velge tallmodus. Hvis du vil bruke tegn fra et annet alfabet enn det latinske, klikker du tilsvarende ikon hvis tilgjengelig.

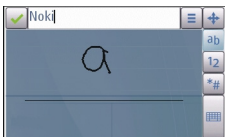

Hvis du vil skrive inn spesialtegn, skriver du dem slik du vanligvis gjør, eller velger  og deretter ønsket tegn.

Hvis du vil slette tegn eller flytte markøren tilbake, stryker du bakover (se figur 1).

Hvis du vil sette inn et mellomrom, stryker du fremover (se figur 2).



## Innstillinger for berøringsinntasting

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Berør.inntasting**.

Velg mellom følgende for å konfigurere tekstinntastingsinnstillinger for berøringsskjermen:

**Håndskrifttrening** — Åpne programmet for håndskriftsopplæring. Lær enheten opp til å gjenkjenne håndskriften din bedre. Dette valget er ikke tilgjengelig for alle språk.

**Skrivespråk** — Definer hvilke språkspesifikke tegn i håndskriften din som skal gjenkjennes, og oppsettet til tastaturet på skjermen.

**Skrivehastighet** — Juster hastigheten for håndskriftsgjenkjenning.

**Hjelpelinje** — Vis eller skjul hjelpelinjen i skriveområdet. Hjelpelinjen gir deg hjelp til å skrive i en rett linje, og den


hjelper også enheten med å gjenkjenne skriften din. Dette valget er kanskje ikke tilgjengelig på alle språk.

**Pennebredde** — Endre teksttykkelsen.

**Skrivefarge** — Endre fargen på teksten.

### Virtuelt tastatur

Bruk det virtuelle tastaturet (**Alfanumerisk tastatur**) til å skrive inn tegn på samme måte som med et vanlig, fysisk tastatur med tall på tastene.

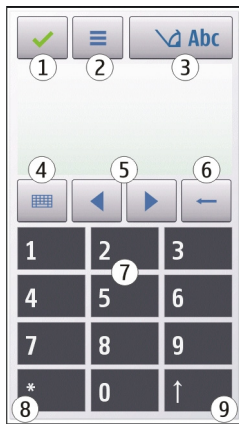

- 1 Lukk – Lukker det virtuelle tastaturet (**Alfanumerisk tastatur**).

- 2 Inntastingsmeny – åpner menyen for inntasting via berøring. Her finner du kommandoer som **Aktiver logisk skrivning** og **Skrivespråk**.
- 3 Indikator for tekstinntasting – Åpner et popup-vindu der du kan aktivere eller deaktivere modusene for skrivning med ordforslag, bytte mellom små og store bokstaver og veksle mellom bokstav- og tallmodus.
- 4 Inntastingsmodus – Åpner et popup-vindu der du kan velge ønsket inntastingsmodus. Når du klikker på et element, lukkes visningen for gjeldende inntastingsmetode, og visningen for den valgte metoden åpnes. Hvilke inntastingsmoduser som er tilgjengelige, kan variere avhengig av om den automatiske inntastingsmodusen (sensorinnstillinger) er aktivert eller ikke.
- 5 Piltaster – Bla mot venstre eller høyre.
- 6 Tilbaketast
- 7 Tall
- 8 Stjerne – åpner et tabell med spesialtegn.
- 9 Skift – Bytter mellom stor og liten bokstav, aktiverer eller deaktiverer modusene for skrivning med ordforslag og veksler mellom bokstav- og tallmodus.

### Lås tastene og berøringsskjermen

Berøringsskjermen og tastene låses opp ved at du skyver låsebryteren på siden av enheten.

Når berøringsskjermen og tastene er låst, er berøringsskjermen slått av og tastene inaktive.

Hvis du vil endre innstillingene for automatisk låsing av skjerm og taster, velger du **Meny > Innstillinger og Telefon > Telefonbehandl. > Autom. tastelås.**

## **Nokia Overføring**

### **Overføre innhold**

Du kan bruke programmet Overføring til å kopiere innhold, for eksempel telefonnumre, adresser, kalenderelementer og bilder, fra den forrige Nokia-enheten din.

Innholdet som kan overføres, avhenger av enhetsmodellen du vil overføre innhold fra. Hvis enheten støtter synkronisering, kan du også synkronisere data mellom enhetene. Enheten varsler deg hvis den andre enheten ikke er kompatibel.

Hvis den andre enheten ikke kan slås på uten et SIM-kort, kan du sette SIM-kortet ditt i enheten. Når enheten slås på uten SIM-kort, vil Frakoblet-profilen automatisk aktiveres, og overføringen kan gjennomføres.

### **Overføre innhold for første gang**

- 1 Når du skal hente data fra den andre enheten for første gang, velger du **Meny > Innstillinger > Tilkobling > Dataoverføring > Tlf.overføring** på enheten.
- 2 Velg tilkoblingstypen du vil bruke til å overføre dataene. Begge enhetene må støtte den valgte tilkoblingen.
- 3 Hvis du velger Bluetooth-tilkobling som tilkoblingstype, må de to enhetene kobles til hverandre. Hvis du vil at enheten skal søke etter enheter med Bluetooth-tilkobling, velger du **Fortsett**. Velg enheten du vil

overføre innhold fra. Du blir bedt om å angi en kode på enheten din. Angi en kode (1–16 tegn) og velg **OK**. Angi den samme koden på den andre enheten og velg **OK**. Enhetene er nå koblet sammen.

Overføring-programmet finnes kanskje ikke på noen eldre Nokia-modeller. I slike tilfeller sendes Overføring-programmet til den andre enheten som en melding. Hvis du vil installere Overføring-programmet på den andre enheten, åpner du meldingen og følger instruksjonene på skjermen.

- 4 På enheten din velger du innholdet du vil overføre fra den andre enheten.

Når overføring har startet, kan du avbryte den og fortsette senere.

Innholdet overføres fra minnet på den andre enheten til tilsvarende plassering på din enhet. Overføringstiden avhenger av mengden data som skal overføres.

### **Synkroniser, hent eller send innhold**

Velg **Meny > Innstillinger > Tilkobling > Dataoverføring > Tlf.overføring**.

Etter den første overføringen velger du fra følgende for å starte en ny overføring, avhengig av hvilken modell den andre enheten er:



for å synkroniserer innholdet mellom enheten din og en annen enhet hvis den andre enheten støtter synkronisering. Synkroniseringen er toveis. Hvis du sletter et element i en av enhetene, blir det slettet i



begge. Du kan ikke gjenopprette slettede elementer med synkronisering.

for å hente innhold fra den andre enheten til din enhet. Ved henting overføres innholdet fra den andre enheten til din enhet. Du kan bli spurt om å beholde eller slette originalinnholdet på den andre enheten avhengig av enhetsmodell.



for å sende innhold fra enheten din til din andre enhet.

Hvis du ikke kan sende et element, avhengig av hvilken type den andre enheten er, kan du legge til elementet i Nokia-mappen, under **C:\Nokia** eller **E:\Nokia** i enheten. Når du velger mappen som skal overføres, synkroniseres elementene i den korresponderende mappen på den andre enheten og vice versa.

### Bruke snarveier for å repetere en overføring

Etter en dataoverføring kan du lagre en snarvei med overføringsinnstillingene til hovedvisningen for å repetere den samme overføringen senere.

Du kan redigere snarveien ved å velge **Valg** > **Snarveisinnstillinger**. Du kan for eksempel lage eller endre navn på snarveien.

En overføringslogg vises etter hver overføring. Hvis du vil se loggen for siste overføring, blar du til en snarvei i hovedvisningen og velger **Valg** > **Vis logg**.

### Håndter overføringskonflikter

Hvis et element som skal overføres er blitt redigert på begge enheter, vil enhetene forsøke å slå sammen endringene automatisk. Hvis dette ikke er mulig, har det oppstått en overføringskonflikt. Velg **Sjekk en om gangen**, **Denne tlf. har prioritet** eller **Annen tlf. har prioritet** for å løse konflikten.

### Profiler

Velg **Meny** > **Innstillinger og Profiler**.

Du kan bruke profiler til å angi og tilpasse ringetoner, varseltoner for meldinger og andre toner for ulike hendelser, miljøer eller grupper av personer som ringer. Navnet på den valgte profilen vises øverst på startskjermen.

Hvis du vil endre en profil, blar du til profilen og velger **Valg** > **Aktiver**.

Hvis du vil tilpasse en profil, blar du til profilen og velger **Valg** > **Tilpass**. Velg innstillingen du vil endre.

Hvis du vil angi at profilen skal være aktiv til et bestemt tidspunkt de neste 24 timene, blar du til profilen og velger **Valg** > **Tidsbestemt** og angir tidspunktet. Når den angitte tiden utløper, tilbakestilles profilen til den tidligere aktive profilen som ikke var tidsbestemt. Når profilen er tidsbestemt, vises ⌚ på startskjermen. Frakoblet-profilen kan ikke tidsinnstilles.

Hvis du vil opprette en ny profil, velger du **Valg > Opprett ny**.

## Enheten

### Startskjerm

#### Om startskjermen

På startskjermen kan du raskt få tilgang til programmene som brukes oftest, styre programmer (for eksempel musikkspilleren), vise favorittkontakter og ved et øyekast se om det finnes tapte anrop eller nye meldinger.

#### Interaktive startskjermelementer

---

Trykk klokken for å åpne klokkeprogrammet (1).

Når du skal åpne kalenderen eller endre profiler i startskjermen, trykker du datoen eller profilnavnet (2).

Når du skal vise eller endre tilkoblingsinnstillinger () , vise tilgjengelige trådløse LAN-nettverk når WLAN-søk er aktivert eller vise hendelser du har gått glipp av, trykker du øverst til høyre (3).

Når du vil foreta et anrop, velger du  (4).

Når du vil åpne hovedmenyen, trykker du menytaben (5).

Stryk startskjermen med fingeren for å vise og skjule innhold.

## Legge til elementer på startskjermen

---

Hvis du vil legge til et element på startskjermen, velger du **Valg > Rediger innhold > Valg > Legg til innhold** og velger elementet fra listen.

Bruk av elementer kan medføre overføring av store mengder data (nettverkstjeneste).

Hvis du vil flytte et element, velger du **Valg > Rediger innhold**, det aktuelle elementet og drar og slipper det på en ny plassering.

## Fjerne et element fra startskjermen

---

Velg **Valg > Rediger innhold** og elementet som du vil fjerne.

Velg **Valg > Fjern > Utført**.

## E-postvarslinger

### Om e-postvarslinger

---

E-postvarslinger på startskjermen hjelper deg med å holde orden på e-postmeldinger i postboksen. Du kan angi at enheten skal forhåndsvisе e-posthoder eller bare antall uleste e-postmeldinger.

## Arbeide med e-post på startskjermen

---

### Konfigurere e-postkontoen din på startskjermen

Velg **Konfigurer e-post**, og følg instruksjonene. Når konfigureringen er fullført, visеs e-postikonet på startskjermen. Du kan åpne e-postboksen ved å velge ikonet.

Når du skal definere hvordan du vil bli varslet om nye e-postmeldinger på startskjermen, velger du **Meny > Innstillinger og Personlig > Startskjerm > E-postwidget** og fra følgende:

**Postkasse** — Velg postboksen som du vil se varslinger fra.

**Vis meldingsdetaljer** — Hvis du vil se bare antall uleste meldinger på startskjermen, velger du **Av**. Hvis du også vil se avsender og emnet for meldingen, velger du **På**.

De tilgjengelige alternativene kan variere.

### Musikkavspiller på startskjermen

Du kan bruke musikkavspilleren fra startskjermen. Du aktiverer kontrollene for musikkavspilleren ved å velge **Valg > Rediger innhold > Valg > Legg til innhold > Musikkavspiller**.

**Gå til Musikk** visеs på startskjermen.

Du åpner musikkavspilleren ved å trykke på **Gå til Musikk** og deretter velge elementene du vil lytte til.

Musikkavspillerens kontrolltaster og, hvis tilgjengelig, sangtittelen, artisten og albumkunst, visеs når en sang spilles av.

## Favorittkontakter på startskjermen

Du kan legge til flere kontakter direkte på startskjermen og raskt foreta anrop eller sende meldinger til kontaktene, vise kontaktenes nyhetsmatinger eller få tilgang til kontaktinformasjon og innstillinger.

- 1 Hvis du vil legge til favorittkontakter på startskjermen, velger du **Valg > Rediger innhold > Valg > Legg til innhold > Favorittkontakter**.  
En rad med -ikoner vises på startskjermen.
- 2 Velg blant ikonene () og en kontakt fra Kontakter.

## Legg til favorittstrømmen din for Internett-delning på startskjermen

Ved å legge til Internett-delingswidgeten på startskjermen kan du raskt få tilgang til favorittstrømmen din for Internett-delning.

- 1 På startskjermen velger du **Valg > Rediger innhold > Valg > Legg til innhold > Int.-deling**.
- 2 Velg strømmen du vil legge til. Det kan være du må registrere deg hos en tjenesteleverandør før du kan legge til en strøm.

Widgeten viser miniatyrbilder av en valgt strøm fra en av Internett-delingskontoene dine. De nyeste bildene vises først.

## Displayindikatorer

### Generelle indikatorer

|                                                                                   |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  | Berøringsskjermen og tastene er låst.                             |
|  | Enheten gir lydløse varsler om innkommende anrop eller meldinger. |
|  | Du har stilt inn en klokkealarm.                                  |
|  | Du bruker en tidsbestemt profil.                                  |

### Anropsindikatorer

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Noen har prøvd å ringe deg.                                                                                                                                                     |
| <b>2</b>                                                                          | Du bruker den andre telefonlinjen (nettverkstjeneste).                                                                                                                          |
|  | Du har satt enheten til å viderekoble innkommende anrop til et annet nummer (nettverkstjeneste). Hvis du har to telefonlinjer, vil den aktive linjen være indikert med et tall. |
|  | Enheten er klar for et Internett-anrop.                                                                                                                                         |
| <b>D</b>                                                                          | Du har et pågående dataanrop (nettverkstjeneste).                                                                                                                               |

### Meldingsindikatorer

|                                                                                   |                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Du har uleste meldinger. Hvis indikatoren blinker, kan SIM-kortet for meldinger være fullt. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                 |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|   | Du har fått ny e-post.                                 |
|  | Du har meldinger i utboksen som venter på å bli sendt. |

## Nettverksindikatorer

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Enheten er koblet til et GSM-nettverk (nettverkstjeneste).                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>3G</b>                                                                        | Enheten er koblet til et 3G-nettverk (nettverkstjeneste).                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Du har en GPRS-pakke-datatilkobling (nettverkstjeneste).  indikerer at tilkoblingen står på vent, og  indikerer at tilkoblingen opprettes.                            |
|  | Du har en EGPRS-pakke-datatilkobling (nettverkstjeneste).  indikerer at tilkoblingen står på vent, og  indikerer at tilkoblingen opprettes.                           |
|  | Du har en 3G-pakke-datatilkobling (nettverkstjeneste).  indikerer at tilkoblingen står på vent, og  indikerer at tilkoblingen opprettes.                              |
|  | Du har en HSDPA-tilkobling (High-Speed Downlink Packet Access) (nettverkstjeneste).  indikerer at tilkoblingen står på vent, og  indikerer at tilkoblingen opprettes. |

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | En WLAN-tilkobling er tilgjengelig (nettverkstjeneste).  indikerer at tilkoblingen er kryptert, og  indikerer at tilkoblingen ikke er kryptert. |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Tilkoblingsindikatorer

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Bluetooth er aktiv.  indikerer at enheten sender data. Hvis indikatoren blinker, prøver enheten å koble til en annen enhet. |
|  | Du har koblet en USB-kabel til enheten.                                                                                                                                                                        |
|  | GPS er aktiv.                                                                                                                                                                                                  |
|  | Enheten synkroniserer.                                                                                                                                                                                         |
|  | FM-senderen er aktiv, men den sender ikke.  indikerer at FM-senderen sender.                                                |
|  | Du har koblet et kompatibelt headset til enheten.                                                                                                                                                              |
|  | Du har koblet en kompatibel TV-utgangskabel til enheten.                                                                                                                                                       |
|  | Du har koblet en kompatibel teksttelefon til enheten.                                                                                                                                                          |

## Snarveier

Hvis du vil bytte mellom åpne programmer, trykker du og holder nede meny-tasten.

Programmer som kjører i bakgrunnen, krever batteristrøm og reduserer batteriets levetid.

Hvis du vil åpne leserprogrammet, trykker du og holder nede **0** på oppringingsfunksjonen.

Hvis du vil endre profilen, trykker du på av/på-tasten og velger en profil.

Du ringer talepostkassen (nettverkstjeneste) ved å holde inne **1**.

Du kan åpne en liste over de sist oppringte numrene ved å trykke anropstasten på startskjermen.

Hvis du vil bruke talekommandoer, holder du inne anropstasten på startskjermen.

Når du skriver, endrer du språk ved å trykke på  og symboltasten.

## **Søk** **Om Søk**

Velg **Meny > Progr. > Søk**.

Ved søking (nettverkstjeneste) kan du bruke forskjellige Internett-baserte søketjenester for å finne webområder, bilder o.l. Innholdet i og tilgjengeligheten av tjenestene kan variere.

## **Starte et søk**

Velg **Meny > Progr. > Søk**.

Hvis du vil søke etter innhold på enheten, skriver du inn søkeord i søkefeltet eller blar gjennom innholdskategoriene. Mens du skriver inn søkeordene, blir resultatene organisert i kategorier. Resultatene som har blitt brukt sist, vises på toppen av resultatlisten dersom de samsvarer med søkeordene.

Hvis du vil søke etter websider på Internett, velger du **Søk på Internett** og en søkeleverandør og skriver inn søkeordet i søkefeltet. Søkeleverandøren du valgte, angis som standard søkeleverandør på Internett.

Hvis det allerede er angitt en søkeleverandør som standard, velger du den for å starte et søk, eller velger **Søk etter flere** for å bruke en annen søkeleverandør.

Hvis du vil endre standard søkeleverandør, velger du **Valg > Innstillinger > Søk**.

Hvis du vil endre innstillingene for land eller region for å finne flere søkeleverandører, velger du **Valg > Innstillinger > Land eller region**.

## **Søkeinnstillinger**

Velg **Meny > Progr. > Søk**.

Hvis du vil endre innstillingene for søkeprogrammet, velger du **Valg > Innstillinger** og fra følgende:

**Land eller region** — Velg landet eller regionen som du vil søke fra.

**Tilkobling** — Velg tilgangspunktet, og tillat eller avvis nettverkstilkoblinger.

**Søketjenester** — Velg om tjenesteleverandører og søke kategorier skal vises.

**Generelt** — Aktiver eller deaktiver verktøytips, og slett søkehistorikken.

## Volum- og høyttalerkontroll

Hvis du vil justere volumet under et aktivt anrop eller når du hører på et lydklipp, bruker du volumtasten.



Ved hjelp av den innebygde høyttaleren kan du snakke og lytte fra kort avstand uten å måtte holde enheten mot øret.

Hvis du vil bruke høyttaleren under et anrop, velger du **Høyttaler**.

Hvis du vil slå av høyttaleren, velger du **Aktiver telefon**.

## Frakoblet-profil

Med Frakoblet-profilen kan du bruke enheten uten å koble til det trådløse mobilnettverket. Når Frakoblet-profilen er aktiv, kan du bruke enheten uten et SIM-kort.

### Aktivere Frakoblet-profilen

Trykk kort på av/på-tasten, og velg **Frakoblet**.

Når du aktiverer Frakoblet-profilen, avsluttes tilkoblingen til mobilnettverket. Enheten kan deretter ikke sende signaler til eller motta signaler fra mobilnettverket. Hvis du forsøker å sende meldinger via mobilnettverket, plasseres de i Utboks-mappen slik at de kan sendes senere.

**Viktig:** I frakoblet modus kan du ikke ringe eller motta samtaler, eller bruke andre funksjoner som krever mobilnettverksdekning. Det kan fremdeles være mulig å ringe til de offisielle nødnumrene som er programmert i enheten. Når du skal ringe, må du først slå på telefonfunksjonen ved å endre profil. Hvis enheten er låst, taster du inn låsekoden.

Selv om du har aktivert Frakoblet-profilen, kan du for eksempel lese e-post eller surfe på Internett ved hjelp av et trådløst LAN. Du kan også bruke Bluetooth-tilkobling i Frakoblet-profilen. Husk å overholde gjeldende sikkerhetsbestemmelser når du oppretter og bruker trådløse LAN- eller Bluetooth-tilkoblinger.

## Rask nedlasting

HSDPA (High-speed downlink packet access, også kalt 3.5G, angitt med **3.5G**) er en nettverkstjeneste i UMTS-nettverkene

og tilbyr datanedlastning med høy hastighet. Når HSDPA-støtte er aktivert i enheten og enheten er koblet til et UMTS-nettverk som støtter HSDPA, kan det gå raskere å laste ned data, for eksempel meldinger, e-post og leversider, via mobiltelefonnettverket. En aktiv HSDPA-tilkobling er angitt med <sup>356</sup>.

Du kan aktivere eller deaktivere støtte for HSDPA i pakkeinnstillinger.

Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om abonnement og tilgjengelighet for tjenester for datatilkobling.

HSDPA påvirker bare nedlastingshastigheten. Sending av data til nettverket, som for eksempel meldinger og e-post, påvirkes ikke.

## Ovi (nettverkstjeneste)

### Besøk Ovi by Nokia

 Med Ovi by Nokia kan du finne nye steder og tjenester, og holde kontakten med venner. Du kan for eksempel gjøre følgende:

- Opprette en e-postkonto
- Planlegge turer og vise steder på et kart
- Last ned spill, programmer, videoer og ringetoner til enheten
- Kjøpe musikk

Enkelte nedlastbare elementer er gratis, andre må du kanskje betale for.

De tilgjengelige tjenestene kan variere etter land eller område, og ikke alle språk støttes.

Gå til [www.ovi.com](http://www.ovi.com) for å få tilgang til Nokias Ovi-tjenester, og registrer din egen Nokia-konto.

Du finner mer informasjon på [www.ovi.com/support](http://www.ovi.com/support).

## Ovi-butikk

### Om Ovi Store

 I Ovi Butikk kan du laste ned mobilspill, programmer, videoer, bilder, temaer og ringetoner til enheten. Noe av det er gratis, og noe må du betale for med kredittkort eller via telefonregningen. Hvilke betalingsmåter som er tilgjengelige, avhenger av hvilket land du bor i og nettverkstjenesteleverandøren. Ovi Butikk tilbyr innhold som er kompatibelt med mobilenheten din, og som er tilpasset interessene dine og landet du bor i.

## Opprette en Nokia-konto

Når du lager en Nokia-konto, får du tilgang til Ovi og alle tilhørende tjenester med et enkelt brukernavn og passord.

- 1 Velg **Create a Nokia account**.
- 2 Angi et brukernavn.
- 3 Velg land fra listen.
- 4 Angi fødselsdato.
- 5 Angi e-postadresse eller telefonnummer.
- 6 Angi et passord, og bekreft det.
- 7 Skriv inn tegnene som vises i boksen til høyre.

8 Velg **Submit**.

## Logge på Ovi Store

---

### Logge på

Velg **Sign in**, og angi brukernavn og passord for din Nokia-konto.

### Hvis du har glemt brukernavn eller passord

Velg **Options > Retrieve**.

## Søke i Ovi Store

---

Elementer i Ovi Store er organisert i kategorier. Du kan bla i kategoriene eller søke ved hjelp av et nøkkelord.

Du kan også velge hvilken type elementer du vil se: gratis eller mest populære elementer, eller elementer anbefalt for deg.

## Vis detaljer for et element

---

Velg et element for å vise mer detaljert informasjon og andre brukeres vurderinger. Hvis du har logget inn på Ovi Store, kan du også skrive dine egne vurderinger.

### Les flere vurderinger fra andre

Velg **More reviews**.

### Skriv en vurdering

Velg lenken for å skrive en vurdering, skriv inn din vurdering og tildel 1 til 3 stjerner.

## Vise informasjon om utgiver

Velg lenken for utgivers profil.

## Finn relaterte elementer

Velg **More related**.

## Kjøpe innhold

---

- 1 Velg elementet du ønsker å kjøpe.
- 2 Velg **Buy**.
- 3 Skriv inn brukernavn og passord for Nokia-kontoen din. Hvis du ikke har en konto, velg **Create a Nokia account** og angi nødvendig informasjon.
- 4 Velg betaling med kredittkort eller over telefonregningen din. Hvis du allerede har lagret kredittkortinformasjon på Nokia-kontoen din, og du ønsker å bruke et annet kredittkort, velger du **Edit payment settings** og angir nødvendig informasjon. Hvis du vil lagre kredittkortinformasjonen på Nokia-kontoen din, velger du avkryssingsboksen **Save this card to my Nokia account**.
- 5 Velg e-postadresse for å motta kjøpsbekreftelse.
- 6 Velg **Purchase**.

## Dele favoritter med venner

---

Ovi Store gjør det mulig å sende tekstmeldinger som inneholder lenker til elementer i Ovi Store.

- 1 Velg elementet du ønsker å dele.
- 2 Velg **Send to friend**.

- 3 Angi et telefonnummer i internasjonalt format.
- 4 Velg **Send**.

### Rapportere upassende innhold

Kontakt Nokia hvis du finner upassende innhold i Ovi Store.

- 1 Velg elementet med upassende innhold.
- 2 Velg **Report issue**.
- 3 Velg grunn fra listen, og skriv inn tilleggsinformasjon hvis nødvendig.
- 4 Velg **Submit**.

### Redigere innstillingene for Ovi Butikk

I innstillingene for Ovi Butikk kan du endre kontoinformasjonen din, gi vennene dine tillatelse til å se hva du gjør i Ovi Butikk, og endre passordet og sikkerhetsspørsmålet ditt.

Hvis du vil endre innstillingene for Ovi Butikk, velger du **Options > Settings** og blant følgende:

Ovi Sharing — La Ovi-kontaktene dine se hva du gjør i Ovi Butikk.

Account Information — Endre opplysningene for Nokia-kontoen din

Change password — Endre Nokia-kontopassordet ditt

Change security question — Endre sikkerhetsspørsmålet du kan bruke til å få tak i brukernavnet og passordet ditt.

Installation preferences — Velge hvordan du vil at innhold skal installeres på enheten

## Foreta anrop

### Berøringsskjerm under samtaler

Enheten har en avstandssensor. For å forlenge batterilevetiden og unngå at du velger noe ved et uhell deaktiveres berøringsskjermen automatisk under samtaler når du plasserer enheten inntil øret.



Ikke dekk til avstandssensoren, for eksempel med en beskyttende film eller tape.

### Foreta et taleanrop

- 1 Velg  i startskjermen for å åpne oppringingsfunksjonen, og angi telefonnummeret, inkludert et eventuelt retningsnummer. Velg **C** for å slette et tall.  
For utenlandsanrop velger du \* to ganger for å angi et plusstegn (som erstatter den internasjonale tilgangskoden) og angir landskoden, retningsnummeret (utelat den første nullen om nødvendig) og telefonnummeret.
- 2 Trykk ringetasten for å ringe.
- 3 Trykk avslutningstasten for å avslutte anropet (eller for å avbryte oppringingsforsøket).  
Du avslutter alltid et anrop ved å trykke avslutningstasten selv om et annet program er aktivt.

## Ringe til en kontakt

- 1 Velg **Meny > Kontakter**.
- 2 Gå til det ønskede navnet. Eller skriv inn de første bokstavene eller tegnene i navnet i søkefeltet, og gå til navnet.
- 3 Trykk ringetasten for å ringe kontakten. Hvis du har lagret flere numre for én kontakt, velger du nummeret du ønsker fra listen, og trykker ringetasten.

## Avslutte et anrop

Trykk på avslutningstasten.

## Under en samtale

Hvis du vil slå lyden av eller på, velger du  eller .

Hvis du vil sette samtalen på venting eller hente den inn, velger du  eller .

Hvis du vil aktivere høyttaleren, velger du . Hvis du har en kompatibel hodetelefon med Bluetooth tilkoblet, kan du videresende lyden til hodetelefonen ved å velge **Valg > Aktiver BT-hodetelefon**.

Hvis du vil bytte tilbake til håndsettet, velger du .

Hvis du vil avslutte samtalen, velger du .

Hvis du vil bytte mellom den aktive samtalen og samtalen på venting, velger du .

**Tips:** Når du bare har ett aktivt taleanrop, kan du sette det på venting ved å trykke på ringetasten. Hvis du vil hente inn samtalen, trykker du på ringetasten igjen.

- 1 Hvis du vil sende DTMF-tonestrenger (for eksempel et passord), velger du **Valg > Send DTMF**.
- 2 Angi DTMF-strengen, eller søk etter den i kontaktlisten.
- 3 Hvis du vil angi et ventetegn (w) eller et pausetegn (p), trykker du på \* gjentatte ganger.
- 4 Hvis du vil sende tonen, velger du **OK**. Du kan legge til DTMF-toner i telefonnummer- eller DTMF-feltet i kontaktdetaljene.

Hvis du vil avslutte en aktiv samtale og erstatte den ved å svare på det ventende anropet, velger du **Valg > Erstatt**.

Hvis du vil avslutte alle samtaler, velger du **Valg > Avslutt alle samtaler**.

Mange av valgene du kan bruke under et taleanrop, er nettverkstjenester.

## Postkasser for tale- og videoanrop

Hvis du vil ringe postkassen for tale- eller videoanrop (nettverkstjeneste, postkasse for videoanrop er bare

tilgjengelig i UMTS-nettverk), velger du  på startskjermen for å åpne telefontastaturet, klikker og holder nede **1**, og velger **Talepostkasse** eller **Videopostkasse**.

- 1 Hvis du vil endre telefonnummeret til postkassen for tale- eller videoanrop, velger du **Meny > Innstillinger og Telefoni > E-postk. for anr.**, en postkasse og **Valg > Endre nummer**.
- 2 Tast inn nummeret (som du har fått fra nettverkstjenesteleverandøren), og velg **OK**.

### Svare på eller avvise et anrop

Hvis du vil svare på et anrop, trykker du ringetasten.

Hvis du vil besvare anropet når berøringsskjermen er låst, stryker du **Gli til svar** fra venstre mot høyre.

Stryk **Gli til lås opp** fra høyre mot venstre for å låse opp berøringsskjermen uten å svare på anropet. Deretter kan du svare på eller avvise anropet eller sende en tekstmelding med beskjed om hvorfor det ble avvist. Ringetonen slås av automatisk.

Trykk på avslutningstasten for å avvise anrop du ikke vil svare på. Hvis viderekobling (nettverkstjeneste) er aktivert, viderekobles innkommende anrop når du avviser dem.

Velg **Lyd av** for å slå av ringetonen for et innkommende anrop.

Vil du sende en tekstmelding med beskjed om hvorfor du ikke kan svare på anropet, til den som ringer, uten at du faktisk avviser anropet, velger du **Lyd av** og **Send meld.**, redigerer meldingsteksten og trykker på ringetasten.

Velg **Meny > Innstillinger og Telefoni > Anrop > Avvis anrop med melding og Meldingstekst** for å aktivere funksjonen for å avvise anrop med en tekstmelding og skrive en standardmelding.

### Foreta en konferansesamtale

Enheten støtter konferansesamtaler mellom maksimalt seks deltakere, inkludert deg selv.

- 1 Ring til den første deltakeren.
  - 2 Hvis du vil ringe til en annen deltaker, velger du **Valg > Nytt anrop**. Det første anropet settes på venting.
  - 3 Når det nye anropet er besvart, tar du med den første deltakeren i konferansesamtalen ved å velge .
- Hvis du vil ta med en ny person i samtalen, ringer du til en annen deltaker og legger til den nye samtalen i konferansesamtalen.

Hvis du vil ha en privat samtale med én av deltakerne, velger du .

Gå til deltakeren, og velg . Konferansesamtalen settes på venting på enheten. De andre deltakerne kan fremdeles fortsette konferansesamtalen.

Hvis du vil gå tilbake til konferansesamtalen, velger du



Hvis du vil utelukke én av deltakerne, velger du  , går til deltakeren og velger .

- 4 Hvis du vil avslutte den aktive konferansesamtalen, trykker du avslutningstasten.

### Ringe med hurtigvalg

Når du skal aktivere funksjonen, velger du **Meny > Innstillinger og Telefoni > Anrop > Hurtigvalg**.

- 1 Hvis du vil tilordne et telefonnummer til én av talltastene, velger du **Meny > Innstillinger og Telefoni > Hurtigvalg**.
- 2 Bla til tasten du vil tildele telefonnummeret til, og velg **Valg > Angi**.  
1 og 2 er forbeholdt postkassene for tale- og videoanrop.

Hvis du vil ringe på startskjermen, velger du  for å åpne telefontastaturet, velger det tildelte tastnummeret og trykker på ringetasten.

Hvis du vil ringe på startskjermen når hurtigvalg er aktivert, velger du  for å åpne telefontastaturet, og klikker og holder nede det tildelte tastnummeret.

### Samtale venter

Du kan besvare et anrop mens en samtale pågår.

Hvis du vil aktivere et anrop som venter (nettverkstjeneste), velger du **Meny > Innstillinger og Telefoni > Anrop > Samtale venter**.

- 1 Hvis du vil besvare anropet som venter, trykker du ringetasten. Det første anropet settes på venting.
- 2 Hvis du vil veksle mellom de to samtalene, velger du **Valg > Bytt**.
- 3 For å koble en samtale på vent sammen med en aktiv samtale, og koble deg selv fra samtalene, velger du **Valg > Overfør**.
- 4 Hvis du vil avslutte det aktive anropet, trykker du avslutningstasten.
- 5 Velg **Valg > Avslutt alle samtaler** for å avslutte begge samtalene.

### Taleoppringing

Enheten oppretter automatisk et talesignal for kontaktene.

#### Spille av et talesignal for en kontakt

- 1 Velg en kontakt, og **Valg > Detaljer om talesignal**.
- 2 Gå til en kontaktdetalj, og velg **Valg > Spill av talesignal**.

#### Ringe ved hjelp av et talesignal

**Merk:** Det kan for eksempel være vanskelig å bruke taleoppringing i støyende omgivelser eller i et nødtilfelle, så du bør ikke stole kun på taleoppringing i alle situasjoner.

Når du bruker taleoppringing, er høyttaleren i bruk. Hold enheten et lite stykke unna når du uttaler talesignalet.

- 1 Du starter taleoppringing på startskjermen ved å holde inne ringetasten. Hvis en kompatibel hodetelefon med hodetelefontast er koblet til, starter du taleoppringingen ved å holde inne hodetelefontasten.
- 2 Du hører en kort tone, og **Snakk nå** vises. Si tydelig navnet som er lagret for kontakten.
- 3 Enheten spiller av et syntetisert talesignal for den gjenkjente kontakten på det valgte enhetsspråket, og viser navnet og nummeret. Hvis du vil avbryte taleoppringing, velger du **Avslutt**.

Hvis flere numre er lagret for et navn, kan du også si navn og nummertype, for eksempel mobil eller telefon.

### Foreta et videoanrop

Når du foretar et videoanrop (nettverkstjeneste), ser du en toveis video i sanntid mellom deg selv og anropsmottakeren. Et levende videobilde eller videobilde tatt med kameraet på enheten vises for videoanropsmottakeren.

Hvis du vil foreta et videoanrop, må du ha et USIM-kort og være innen dekning for et UMTS-nettverk. Kontakt nettverkstjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet, priser og abonnement på videoanropstjenester.

Et videoanrop kan bare foretas mellom to parter. Du kan foreta et videoanrop til en kompatibel mobilenhet eller en ISDN-klient. Videoanrop kan ikke foretas mens et annet tale-, video- eller dataanrop pågår.

### Ikoner



Du mottar ikke video (mottakeren sender ikke video eller nettverket overfører ikke video).



Du har deaktivert videosending fra enheten. Hvis du vil sende et stillbilde i stedet, velger du **Meny** > **Innstillinger og Telefoni** > **Anrop** > **Bilde i videoanrop**.

Selv om du deaktiverer videosending under et videoanrop, må du likevel betale vanlig videoanropskostnad. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om priser.

- 1 Velg  på startskjermen for å åpne telefontastaturet, og tast inn telefonnummeret.

- 2 Velg **Valg** > **Ring** > **Videoanrop**.

Sekundærkameraet på forsiden brukes som standard for videoanrop. Det kan ta litt tid å starte et videoanrop. Hvis anropet ikke lykkes (hvis for eksempel nettverket ikke støtter videoanrop eller mottaksenheten ikke er kompatibel), blir du spurt om du vil forsøke et vanlig anrop eller sende en melding i stedet.

Videoanropet er aktivt når du ser to videobilder og hører lyden gjennom høyttaleren. Personen du ringer til, kan avslå videosending (markert med ). Da hører du bare stemmen til vedkommende, og ser kanskje et stillbilde eller en grå skjerm.

- 3 Hvis du vil avslutte videoanropet, trykker du avslutningstasten.

## Under et videoanrop

Hvis du vil bytte mellom å vise video og bare høre stemmen til innringeren, velger du  eller .

Hvis du vil slå lyden av eller på, velger du  eller .

Hvis du vil aktivere høyttaleren, velger du . Hvis du har en kompatibel hodetelefon med Bluetooth-tilkobling tilkoblet, kan du videresende lyden til hodetelefonen ved å velge **Valg > Aktiver BT-hodetelefon**.

Hvis du vil bytte tilbake til håndsettet, velger du .

Hvis du vil bruke kameraet på baksiden av enheten til å sende video, velger du **Valg > Bruk sekundærkamera**.

Hvis du vil bytte tilbake til kameraet foran på enheten, velger du **Valg > Bruk hovedkamera**.

Hvis du vil ta et skjermbilde av videoen du sender, velger du **Valg > Send skjermbilde**. Videosendingen blir midlertidig stanset og mottakeren får se øyeblikksbildet. Øyeblikksbildet blir ikke lagret.

Hvis du vil zoome inn eller ut på bildet, velger du **Valg > Zoom**.

Hvis du vil endre videokvaliteten, velger du **Valg > Juster > Videoinnstillinger > Normal kvalitet, Klarere detaljer eller Jevnere bevegelse**.

## Svare på eller avvise et videoanrop

Når du mottar et videoanrop, vises .

- 1 Hvis du vil svare på videoanropet, trykker du ringetasten.
- 2 Velg **Ja** for å starte sendingen av det levende videobildet.

Hvis du ikke aktiverer videoanropet, vil du bare høre stemmen til innringeren. Videobildet erstattes av en grå skjerm. Hvis du vil erstatte den grå skjermen med et stillbilde som er tatt med kameraet på enheten, velger du **Meny > Innstillinger og Telefoni > Anrop > Bilde i videoanrop**.

## Internett-anrop

### Om Internett-anrop

Med Internett-anropstjenesten kan du ringe og motta anrop via Internett. Internett-anropstjenester kan støtte anrop mellom datamaskiner, mellom mobiltelefoner og mellom en VoIP-enhet og en vanlig telefon. Kontakt tjenesteleverandøren for Internett-anrop hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og priser.

Vil du foreta eller motta Internett-anrop, må du befinne deg i dekningsområdet til et trådløst LAN (WLAN) eller ha en pakke-datatilkobling (GPRS) i et UMTS-nettverk og være koblet til en Internett-anropstjeneste.

Du kan bli spurt om du vil bruke et installasjonselement til å installere Internett-anropstjenester.

## Logg på en tjeneste for internett-anrop

Når en tjeneste for internett-anrop er installert, vil en kategori-knapp for tjenesten vises i kontaktlisten.

Hvis du vil logge på en tjeneste, velger du **Meny** > **Kontakter**, tjenesten, og **Valg** > **Logg på**.

Hvis du vil legge til nye kontakter som tjenestekontakter til vennelisten manuelt eller fra kontaktlisten, velger du **Valg** > **Ny kontakt**.

## Foreta Internett-anrop

Hvis du vil ringe en kontakt når du er logget på en tjeneste, trykker du på kontakten i vennelisten og velger .

Hvis du vil foreta et internett-anrop i startskjerm-bildet, velg , angi nummeret og velg **Valg** > **Ring** > **Internett-anrop**.

Hvis du vil foreta et internett-anrop til en adresse for internett-anrop, velger du  og **Valg** > **Åpne tastatur** i startskjerm-bildet. Skriv inn adressen, og velg .

## Innstillinger for Internett-kommunikasjon

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Admin.innst.** > **Nettinnstill.**

Hvis du vil vise og endre innstillingene for en tjeneste, velger du tjenestenavnet.

Hvis du vil fjerne en tjeneste fra tjenestelisten, velger du **Valg** > **Slett tjeneste**.

## Innstillinger for internett-anrop

Velg **Meny** > **Kontakter**, åpne en tjenestekategori og velg **Valg** > **Innstillinger**.

Hvis du vil angi en tjeneste for internett-anrop som standardtjeneste, velg **Standardtjeneste**. Når du trykker på ringetasten for å ringe et nummer, vil enheten din utføre et internett-anrop med standardtjenesten hvis tjenesten er tilkoblet. Du kan bare angi en tjeneste om gangen som standardtjeneste.

Hvis du vil redigere tjenestedestinasjonen, velger du **Tjenestetilkobling**.

## Videodeling

Bruk videodeling (nettverkstjeneste) til å sende levende bilder eller et videoklipp fra mobilenheten din til en annen kompatibel mobilenhet, under et taleanrop.

Høytaleren er aktiv når du aktiverer videodeling. Hvis du ikke vil bruke høytaleren for taleanropet når du deler video, kan du også bruke en kompatibel hodetelefon.

### Advarsel:

Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Ikke hold enheten nær øret når høyttaleren er på.

### Krav til videodeling

Videodeling krever en UMTS-tilkobling. Muligheten til å bruke videodeling er avhengig av om et UMTS-nettverk er tilgjengelig. Hvis du vil ha mer informasjon om tjenesten, UMTS-nettverkstilgjengelighet og priser tilknyttet bruken av denne tjenesten, kontakter du tjenesteleverandøren.

Hvis du vil bruke videodeling, må du kontrollere følgende:

- Enheten er konfigurert for person-til-person-tilkoblinger.
- Du har en aktiv UMTS-tilkobling og er innenfor dekningsområdet for UMTS-nettverket. Hvis du beveger deg utenfor UMTS-nettverket under en videodelingsøkt, stopper delingen, men taleanropet fortsetter.
- Både avsender og mottaker er registrert i UMTS-nettverket. Hvis du inviterer noen til en delingsøkt og mottakerens enhet ikke er innenfor dekningsområdet for UMTS-nettverket, ikke har installert videodeling eller ikke har konfigurert person-til-person-tilkoblinger, vil ikke mottakeren motta invitasjoner. Du mottar en feilmelding om at mottakeren ikke kan godta invitasjonen.

### Innstillinger

Hvis du vil konfigurere videodeling, må du ha person-til-person- og UMTS-tilkoblingsinnstillinger.

### Innstillinger for person-til-person-tilkobling

En person-til-person-tilkobling er også kjent som en SIP-tilkobling (Session Initiation Protocol). Innstillingene for SIP-profilen må konfigureres på enheten før du kan bruke videodeling. Spør tjenesteleverandøren om SIP-profilinnstillingene, og lagre dem på enheten. Det kan hende at tjenesteleverandøren kan sende deg innstillingene eller gi deg en liste med de nødvendige parametrene.

Slik legger du til en SIP-adresse i en kontakt:

- 1 Velg **Meny** > **Kontakter**.
- 2 Åpne kontakten eller opprett en ny kontakt.
- 3 Velg **Valg** > **Rediger**.
- 4 Velg **Valg** > **Legg til detalj** > **Del video**.
- 5 Angi SIP-adressen i formatet brukernavn@domenenavn (du kan bruke en IP-adresse i stedet for et domenenavn).

Hvis du ikke kjenner til SIP-adressen for kontakten, kan du bruke det lagrede nummeret for mottakeren sammen med landskoden, for å dele videoen (hvis det støttes av leverandøren av nettverkstjenester).

### Innstillinger for UMTS-tilkobling

Slik konfigurerer du en UMTS-tilkobling:

- Kontakt tjenesteleverandøren for å etablere en avtale om at du kan bruke UMTS-nettverket.
- Sørg for at tilkoblingsinnstillingene for UMTS-tilgangspunkt for enheten er riktig konfigurert. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om innstillingene.

## Dele levende bilder eller videoklipp

Velg **Valg** > **Del video** under et aktivt taleanrop.

- 1 Hvis du vil dele direkte video under samtalen, velger du **Direkte video**.

Hvis du vil dele et videoklipp, velger du **Videoklipp**. Du får opp en liste over videoklipp som er lagret i enhetsminnet, dataminnet eller på et minnekort (hvis det er tilgjengelig). Velg klippet du vil dele.

Du må kanskje konvertere videoklippet til et passende format for å kunne dele det. Hvis du får en melding om at videoklippet må konverteres, velger du **OK**. Enheten må ha et videoredigeringsprogram for at konverteringen skal fungere.

- 2 Hvis mottakeren har flere SIP-adresser eller telefonnumre med landskode lagret i **Kontakter**, velger du ønsket adresse eller nummer. Hvis mottakerens SIP-adresse eller telefonnummer ikke er tilgjengelig, skriver du inn mottakerens adresse eller nummer med landskode og velger **OK** for å sende invitasjonen. Enheten sender invitasjonen til SIP-adressen.

Deling begynner automatisk når mottakeren godtar invitasjonen.

### Alternativer under videodeling

 eller  for å slå lyden av eller på  
 eller  for å slå høyttaleren av og på  
 eller  for å midlertidig stanse og fortsette videodeling  
 for å bytte til fullskjermmodus (kun tilgjengelig for mottaker)

- 3 Hvis du vil avslutte delingsøkten, velger du **Stopp**. Hvis du vil avslutte taleanropet, trykker du avslutningstasten. Når du avslutter samtalen, blir også videodelingen avsluttet.

Hvis du vil lagre den direkte videoen du delte, velger du **Ja** når du får en forespørsel. Enheten varsler deg om plasseringen av den lagrede videoen.

Hvis du åpner andre programmer mens du deler et videoklipp, stanses delingen midlertidig. Hvis du vil gå tilbake til videodelingsvisningen og fortsette delingen, velger du **Valg** > **Fortsett** på startskjermen.

### Godta en invitasjon

Når noen sender deg en invitasjon om videodeling, viser meldingen avsenderens navn eller SIP-adresse.

Hvis noen sender deg en deleinvitasjon, og du ikke er innenfor 3G-nettverkets dekning, vil du ikke vite at du ha mottatt en invitasjon.

Når du mottar en invitasjon, kan du velge blant disse alternativene:

**Ja** — Godta invitasjonen og aktiver delingsøkten.

**Nei** — Avvis invitasjonen. Avsenderen mottar en melding om at invitasjonen er avvist. Du kan også trykke avslutningstasten for å avvise invitasjonen og avslutte taleanropet.

Hvis du vil avslutte delingsøkten, velger du **Stopp**. Hvis du vil avslutte taleanropet, trykker du avslutningstasten. Når du avslutter samtalen, blir også videodelingen avsluttet.

## Logg

I loggen lagres informasjon om enhetens kommunikasjonshistorikk. Enheten registrerer bare ubesvarte og mottatte anrop hvis nettverket støtter disse funksjonene, enheten er slått på og den er innenfor nettverkets tjenesteområde.

## Anropslogg

Velg **Meny > Programmer > Logg og Anropslogg**.

Velg **Ubesvarte anrop**, **Mottatte anrop** eller **Oppringte numre** for å vise ubesvarte, mottatte og utgående anrop.

**Tips:** Trykk på ringetasten for å åpne listen over oppringte numre i startskjermen.

**Tips:** Trykk på ringetasten for å åpne listen over oppringte numre i startskjermen.

Velg blant følgende på verktøylinjen:

 **Ring** — Ring ønsket kontakt.

 **Opprett melding** — Send en melding til ønsket kontakt.

 **Åpne Kontakter** — Åpne kontaktlisten.

Velg **Valg** og fra følgende:

**Lagre i Kontakter** — Lagre det merkede telefonnummeret fra en anropslogg i kontaktene dine.

**Tøm liste** — Tøm den valgte anropsloggen.

**Slett** — Slett en merket hendelse fra den valgte listen.

**Innstillinger** — Velg **Loggvarighet** og hvor lenge kommunikasjonsinformasjonen skal lagres i loggen. Hvis du velger **Ingen logg**, lagres ingen informasjon i loggen.

## Anropsvarighet

Velg **Meny > Programmer > Logg**.

Hvis du vil vise den omtrentlige varigheten for forrige anrop, utgående og mottatte anrop, velger du **Varighet**.

**Merk:** Den faktiske faktureringen for samtaler og tjenester fra tjenesteleverandøren kan variere, og er avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner, avgifter og så videre.

## Pakkedata

Velg **Meny > Programmer > Logg**.

Du må kanskje betale for pakkedatatilkoblinger i henhold til datamengden som er sendt og mottatt.

**Kontrollere mengden data som sendes eller mottas via pakkedatatilkoblinger**

Velg **Pakkedata > Alle sendte** eller **Alle mottatte**.

## Nullstille tellerne for både sendt og mottatt datamengde

Velg **Pakkedata** > **Valg** > **Nullstill tellere**. Du må ha låskoden for å fjerne informasjonen.

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Loggvarighet** for å angi loggvarighet. Hvis du velger **Ingen logg**, vil logginnholdet, anropsloggen og leveringsrapporter slettes permanent.

## Overvåke alle kommunikasjonshendelser

Velg **Meny** > **Programmer** > **Logg**.

Velg kategorien for den generelle loggen  for å åpne den generelle loggen, der du kan overvåke alle taleanrop, tekstmeldinger, data og trådløse LAN-tilkoblinger som er registrert av enheten.

Delhendelser, for eksempel tekstmeldinger sendt i flere deler og pakkedatatilkoblinger, registreres som én kommunikasjonshendelse. Tilkoblinger til postkassen, multimediemeldingssentralen eller Websider vises som pakkedatatilkoblinger.

Hvis du vil vise hvor mye data som er overført og hvor lenge en bestemt pakkedatatilkobling varte, blar du til en innkommende eller utgående hendelse, som er angitt av **GPRS**, og velger **Valg** > **Vis**.

Hvis du vil kopiere et telefonnummer fra loggen til utklippstavlen, og for eksempel lime det inn i en tekstmelding, velger du **Valg** > **Bruk nummer** > **Kopier**.

Velg **Valg** > **Filtrer** og et filter for å filtrere loggen.

## Kontakter (telefonbok)

For å åpne Kontakter velger du **Meny > Kontakter**.

Du kan lagre og oppdatere kontaktinformasjon, for eksempel telefonnumre, privatadresser eller e-postadresser for kontaktene. Du kan legge til en personlig ringetone eller et miniatyrbilde for en kontakt. Du kan også opprette kontaktgrupper som gir deg muligheten til å sende tekstmeldinger eller e-post til mange mottakere samtidig.

### Lagre og redigere navn og numre

- 1 Hvis du vil legge til en ny kontakt i kontaktlisten, trykker du .
- 2 Klikk i et felt for å legge inn informasjon i feltet. Du lukker tekstinntastingen ved å velge . Fyll ut ønskede felt, og velg **Utført**.

Hvis du vil redigere kontakter, velger du en kontakt og **Valg > Rediger**.

### Kontaktverktøylinje

Velg blant følgende på verktøylinjen for kontaktlisten:

-  **Ring** — Ring ønsket kontakt.
-  **Opprett melding** — Send en melding til ønsket kontakt.
-  **Ny kontakt** — Opprett en ny kontakt.

### Administrere navn og numre

Velg **Meny > Kontakter**.

### Slette kontakter

Velg en kontakt, og **Valg > Slett**.

Hvis du vil slette flere kontakter samtidig, velger du **Valg > Merk/fjern merking** for å merke de ønskede kontaktene, og velger deretter **Valg > Slett** for å slette dem.

### Kopiere kontakter

Velg kontakten, **Valg > Kopier** og stedet du vil kopiere den til.

### Sende en kontakt til en annen enhet

Trykk på og hold en kontakt og velg **Send visittkort**.

### Legge til kontakter i favorittene

Trykk på og hold en kontakt og velg **Legg til i favoritter**.

### Lytt til talesignalet som er tilordnet en kontakt

Velg kontakten og **Valg > Detaljer om talesignal > Valg > Spill av talesignal**

Før du bruker taleoppringing, må du være oppmerksom på følgende:

- Taleoppringinger er ikke språkvhengige. De er avhengige av talerens stemme.
- Du må uttale navnet nøyaktig slik du sa det da du spilte det inn.
- Taleoppringing er følsomt for bakgrunnsstøy. Spill inn og bruk kommandoer for taleoppringing i rolige omgivelser.
- Svært korte navn godtas ikke. Bruk lange navn, og unngå lignende navn for ulike numre.

**Merk:** Det kan for eksempel være vanskelig å bruke taleoppringing i støyende omgivelser eller i et nødstilfelle, så du bør ikke stole kun på taleoppringing i alle situasjoner.

### Standardnumre og -adresser

Du kan knytte standardnumre eller -adresser til en kontakt. Hvis en kontakt har flere numre eller adresser, kan du enkelt ringe eller sende en melding til et bestemt nummer eller en bestemt adresse. Standardnummeret brukes også ved taleoppringing.

- 1 Velg en kontakt i kontaktlisten.
- 2 Velg **Valg > Standarder**.
- 3 Velg en standard du vil legge til et nummer eller en adresse i, og velg **Angi**.
- 4 Velg et nummer eller en adresse du vil angi som standard.
- 5 Når du skal avslutte Standarder-visningen og lagre endringene, trykker du utenfor visningen.

### Kontaktkort

Velg **Meny > Kontakter** og en kontakt. Alle tilgjengelige kommunikasjonsmetoder for den valgte kontakten vises i kontaktkortvisningen.

Velg en kontakt fra listen, den ønskede kommunikasjonsmetoden, **Valg** og fra følgende:

**Rediger** — Rediger, legg til eller slett kontaktkortfelt.

**Standarder** — Definer numrene og adressene som skal brukes som standard når du kommuniserer med kontakten, hvis en kontakt har flere numre eller adresser definert.

**Detaljer om talesignal** — Vis talesignaldetaljer, eller lytt til talesignalet for kontakten.

Alternativene og kommunikasjonsmetodene som er tilgjengelige, kan variere.

### Angi kontakter som favoritter

Velg **Meny > Kontakter**.

Favoritter er kontaktene som du har angitt som favorittkontakter. Disse kontaktene vises øverst i kontaktlisten.

Når du skal angi en kontakt som en favoritt, velger du en kontakt og **Valg > Legg til i favoritter**. Favoritter er merket med et stjerneikon.

Hvis du vil fjerne en kontakt fra favoritter, velger du kontakten og **Valg > Fjern fra favoritter**. Kontakten som du fjerner, flyttes tilbake til standardkontaktlisten.

### Ringetoner, bilder og anropstekst for kontakter

Du kan definere en ringetone for en kontakt eller gruppe, og et bilde og en anropstekst for en kontakt. Når kontakten ringer deg, spiller enheten av den valgte ringetonen og viser anropsteksten eller bildet (hvis oppringerens telefonnummer sendes sammen med anropet og enheten gjenkjenner det).

Hvis du vil angi en ringetone for en kontakt eller en kontaktgruppe, velger du kontakten eller kontaktgruppen og **Valg > Rediger > Ringetone** og en ringetone.

Hvis du ønsker å legge til flere felt i visningsbildet for en kontakt, velger du kontakten og **Valg > Rediger > Valg > Legg til detalj**.

Hvis du vil angi en anropstekst for en kontakt, velger du kontakten og **Valg > Rediger > Valg > Legg til detalj > Tekst for anropsvarsel**. Trykk på tekstfeltet for å skrive anropsteksten, og velg .

Du legger til et bilde for en kontakt som er lagret i enhetsminnet, ved å velge kontakten, **Valg > Rediger > Legg til bilde** og et bilde fra Bilder.

Hvis du vil fjerne ringetonen, velger du **Standardtone** fra listen over ringetoner.

Hvis du vil vise, endre eller fjerne bildet fra en kontakt, velger du kontakten, **Valg > Bilde**, og det ønskede alternativet.

### Kopiere kontakter

Når du åpner kontaktlisten for første gang, blir du spurt om du vil kopiere navn og numre fra SIM-kortet til enheten.

Hvis du vil starte kopiering, velger du **OK**.

Hvis du ikke ønsker å kopiere kontaktene fra SIM-kortet til enheten, velger du **Avbryt**. Enheten spør om du ønsker å vise SIM-kortkontaktene i kontaktkatalogen. Hvis du vil vise

kontaktene, velger du **OK**. Kontaktlisten åpnes, og navnene som er lagret på SIM-kortet, er markert med .

### SIM-tjenester

Kontakt SIM-kortleverandøren når det gjelder tilgjengelighet og informasjon for SIM-korttjenester. Dette kan være nettverkstjenesteleverandøren eller en annen leverandør.

### SIM-kontakter

Hvis du vil angi at navnene og numrene som er lagret på SIM-kortet, skal vises i kontaktlisten, velger du **Valg > Innstillinger > Kontakter i visning > SIM-minne**. Du kan legge til og redigere SIM-kontakter eller ringe til dem.

Numrene du lagrer i kontaktlisten, blir muligens ikke lagret automatisk på SIM-kortet. Hvis du vil lagre numre på SIM-kortet, velger du en kontakt og **Valg > Kopier > SIM-minne**.

Hvis du vil velge om nye kontakter som legges inn, skal lagres på enheten eller SIM-kortet, velger du **Valg > Innstillinger > Standard lagringsminne > Telefonminne** eller **SIM-minne**.

### Tillatte numre

Velg **Meny > Kontakter og Valg > SIM-numre > Tillatte nr. for Kontak..**

Med tjenesten for tillatte numre kan du begrense anrop fra enheten din til bestemte telefonnumre. Ikke alle SIM-kort

støtter tjenesten Tillatte numre. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du tjenesteleverandøren.

Når sikkerhetsfunksjoner som begrenser samtaler, er i bruk (for eksempel sperring av taleanrop, lukket brukergruppe og tillatte numre), kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten. Sperring og omdirigering av taleanrop kan ikke være aktivert samtidig.

Du trenger PIN2-koden for å aktivere og deaktivere Tillatte numre eller redigere Tillatte numre-kontakter. Kontakt tjenesteleverandøren for å få PIN2-koden.

Velg **Valg** og blant følgende alternativer:

**Aktiver tillatte numre** — Aktivere tillatte numre.

**Deaktiver tillatte nr.** — Deaktivere tillatte numre.

**Ny SIM-kontakt** — Skriv inn kontaktnavnet og telefonnummeret som anrop tillates til.

**Legg til fra Kontakter** — Kopier en kontakt fra kontaktlisten til listen over tillatte numre.

Hvis du vil sende tekstmeldinger til SIM-kontakter mens tjenesten for tillatte numre er aktivert, må du legge til nummeret til tekstmeldingssentralen i listen over tillatte numre.

## Kontaktgrupper

Når du skal åpne gruppelisten, åpner du kontaktlisten og trykker .

## Opprette kontaktgrupper

- 1 Hvis du vil opprette en ny gruppe, velger du **Valg** > **Ny gruppe** i gruppelisten. Bruk standardnavnet, eller angi et nytt navn. Velg **OK**.
- 2 Hvis du vil legge til medlemmer i gruppen, velger du gruppen og **Valg** > **Legg til medlemmer**.
- 3 Merk hver kontakt som du vil legge til, og velg **OK**.

## Behandle kontaktgrupper

Hvis du vil sende en melding til alle gruppemedlemmer, angi en ringetone for en gruppe eller gi nytt navn til eller slette en gruppe, trykker og holder du inne gruppen og velger **Opprett melding**, **Ringetone**, **Endre navn** eller **Slett**.

Hvis du vil legge til en kontakt i en gruppe, velger du gruppen og **Valg** > **Legg til medlemmer**.

Hvis du vil kontrollere hvilke andre grupper en kontakt tilhører, velger du gruppen, blar til kontakten, og deretter velger du **Valg** > **Tilhører grupper**.

Hvis du vil fjerne en kontakt fra en gruppe, blar du til kontakten og velger **Valg** > **Fjern fra gruppe**.

## Ovi Contacts

### Om Ovi Contacts

 Med Ovi Kontakter kan du holde kontakten med venner og familie, følge med på hva de gjør og oppdage nye venner i Ovi-fellesskapet. Du kan også sikkerhetskopiere kontakter fra enheten til Ovi.

Du kan i tillegg formidle hvor du er til vennene dine.

Hvis du vil bruke Ovi Kontakter, se [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

## Begynne å bruke Ovi Contacts

Velg **Kontakter**, og åpne kategorien Ovi.

Tjenesten Ovi Contacts er en del av Ovi, og den bruker samme kontoinformasjon.

Hvis du er ny bruker av Ovi-tjenestene, må du registrere deg for Ovi ved å opprette en Nokia-konto for å kunne begynne å bruke Ovi Contacts.

### Opprette en Nokia-konto

- 1 Velg **Ovi Chat**, og koble til Internett når du blir bedt om det.
- 2 Angi nødvendig informasjon.
- 3 Angi profilinformasjonen din i Min profil Fornavn og etternavn er obligatorisk.
- 4 Velg **Utført**.

Hvis du allerede har registrert deg for Ovi via PC-en eller mobilenheten, kan du begynne å bruke Ovi Contacts med de samme kontodetaljene.

### Logge inn i Ovi Contacts og aktiver tjenesten

Velg **Ovi Chat**, og angi brukernavn og passord.

Hvis du ikke har angitt profilinformasjon for Ovi Contacts, gjør du dette og velger **Utført**. Fornavn og etternavn er obligatorisk.

## Koble til tjenesten

Velg **Meny** > **Kontakter**, og åpne kategorien Ovi.

### Koble til Ovi Contacts

Velg **Koble til** og tilkoblingsmetode. Bruk en trådløs lokalnettverkstilkobling hvis tilgjengelig.

### Avbryte tilkoblingen

Velg **Valg** > **Avbryt tilkobling**.

En pakke-datatilkobling kan føre til ekstra dataoverføringskostnader. Kontakt tjenesteleverandøren for nærmere prisinformasjon.

Velg **Koble til** > **Valg** og blant følgende:

**Velg** — Velg elementet.

**Koble til** — Koble til tjenesten hvis du er i frakoblet modus.

**Min profil** — Rediger profilinformasjonen din.

**Anbefal til venn** — Inviter en kontakt til å bli med i Ovi Contacts. Invitasjonen blir sendt som tekstmelding.

**Innstillinger** — Endre innstillingene for Ovi Contacts.

De tilgjengelige alternativene kan variere.

## Opprett og rediger profilen din

### Rediger profilinformasjonen din.

Velg **Min profil**.

## Se profilene til Ovi Contacts-vennene dine

Velg en venn og **Valg** > **Profil**.

Profilinformasjonen din er synlig for venner som er med i Ovi Contacts. Bare følgende profildetaljer vises for andre brukere av Ovi Contacts, for eksempel under et søk: fornavn og etternavn. Hvis du vil endre innstillingene for personvern, gå du til Ovi på PC-en og logger på Nokia-kontoen.

### Endre profilbildet ditt

Velg profilbildet, **Velg eksisterende bilde**, og det nye bildet. Du kan også redigere eller fjerne det nåværende profilbildet, eller du kan legge inn et nytt et.

### Endre tilgjengeligheten din

Tilgjengeligheten settes til **Tilgjengelig** som standard. Hvis du vil endre tilgjengeligheten, velger du ikonet.

### Fortell vennene dine hva du gjør nå

Velg **Hva gjør du nå?**, og angi teksten i feltet.

### Vis vennene dine hvilken musikk du hører på nå

Velg **Spilles nå**. For å gjøre dette må du tillate at Spiller nå-informasjonen deles i innstillingene for tilstedestatus.

### Rediger kontaktopplysningene dine

Velg et felt, og skriv inn tekst.

I visningen Min profil velger du **Valg** og blant følgende:

**Rediger** — Klippe ut, kopiere eller lime inn tekst.

**Endre** — Endre status (når statusfeltet er valgt).

**Aktiver** — Begynn å vise posisjon og Spiller nå-informasjon til vennene dine (når et av feltene velges).

**Angre endringer** — Angre endringene du gjorde i profilvisningen.

**Redig. delte plasseringer** — Velg landemerkene du vil vise til vennene dine (når feltet Min plassering er valgt).

**Stopp deling** — Slutt å vise posisjonen din til vennene dine (når feltet Min plassering er valgt).

De tilgjengelige alternativene kan variere.

### Søke etter og legge til venner

Velg **Valg** > **Inviter venn**.

### Søke etter en venn

Angi navnet til vennen i feltet for å søke etter en venn, og velg søkeikonet. Du kan ikke søke etter venner basert på vedkommendes mobilnummer eller e-postadresse.

### Bla gjennom søkeresultatene

Velg **Flere resultater** eller **Tidligere resultater**.

### Starte et nytt søk

Velg **Nytt søk**.

Hvis du ikke finner vennen du søkte etter, er vedkommende ikke et registrert Ovi-medlem, eller de har valgt å ikke vises i søk. Når du blir bedt om det, sender du en tekstmelding til vennene dine med en invitasjon til å bruke Ovi Contacts.

## **Sende en invitasjon til å bruke Ovi Contacts**

Velg **Velg tjeneste**: og tjenesten du vet at vennen din bruker. Skriv inn brukernavnet til vennen din, og velg sendeikonet.

Velg **Valg** og blant følgende:

**Velg** — Velg et element.

**Åpne** — Åpne et element.

**Inviter som venn** — Send en invitasjon til kontakten.

**Vis profil** — Vis profilen for kontakten.

**Forny invitasjon** — Send en invitasjon til å bruke Ovi Contacts til en ventende venn på nytt.

**Søk** — Søk etter kontakten som du angav navn eller relatert nøkkelord for, i feltet for søk etter venner.

**Rediger tekst** — Klippe ut, kopiere eller lime inn tekst.

De tilgjengelige alternativene kan variere.

## **Chatte med venner**

### **Start en chat med en venn.**

Velg vennen.

### **Sende en chat-melding.**

Skriv inn teksten i meldingsfeltet, og trykk på send.

I chatvisningen velger du **Valg** og velger blant følgende:

**Send** — Send meldingen.

**Send fil** — Send et bilde, et videoklipp, en lydfil eller en annen fil til den du chatter med.

**Send plasseringen min** — Send din stedsinformasjon til chattepartneren (hvis begge enhetene støtter dette).

**Legg til smilefjes** — Legge til smilefjes.

**Profil** — Vise informasjon om en venn.

**Min profil** — Velg tilstedestatus eller profilbilde, tilpass meldingen din eller endre informasjonen din.

**Rediger tekst** — Kopiere eller lime inn tekst

**Avslutt chat** — Avslutte aktiv chat.

**Avslutt** — Avslutte alle aktive chatter og lukke programmet.

De tilgjengelige alternativene kan variere.

Hvis du skal motta stedsinformasjon fra vennen din, må du ha Kart-programmet. Hvis du vil sende og motta stedsinformasjon, trenger du både Kart- og Lokalisering-programmene.

Før mottak av en fil må du eller mottakeren godta filen. Velg **Avbryt** for å avbryte sending eller mottak mens filen overføres.

### **Vis plassering for vennen din**

Velg **Vis på kart**.

### **Gå tilbake til hovedvisningen i Ovi Contacts uten å avslutte chatten.**

Velg **Tilbake**.

### **Legge til, ringe eller kopiere telefonnumre fra en chat**

Gå til et telefonnummer i chatten, og velg **Valg** og ønsket alternativ.

## Ovi-synkronisering

Hvis du vil synkronisere enheten din med Ovi, må du ha en Nokia-konto og aktivere tjenesten Ovi Contacts på enheten.

### Synkroniser enheten med Ovi

- 1 Hvis du synkroniserer enheten med Ovi for første gang, bruker du synkroniseringsveiviseren for å velge hvilket innhold du vil synkronisere, samt synkroniseringsintervallet.
- 2 Velg **Synkroniser**. Hvis enheten din er i Frakoblet profil, kobler du til internett når du blir bedt om det.

Velg **Valg** og blant følgende:

**Start** — Synkroniser enheten med Ovi.

**Avbryt** — Avbryt en pågående synkronisering.

**Synkroniseringsinnstilling**. — Endre synkroniseringsinnstillingene.

De tilgjengelige alternativene kan variere.

## Del posisjonen din med andre

Åpne Kontakter-programmet og velg kategorien Ovi.

Hvis du vil dele posisjonen din, velger du **Valg** > **Innstillinger** > **Tilstedestatus** > **Del min plassering**, og deretter velger du blant følgende:

**Deling tillatt** — Tillat at vennene dine ser posisjonen din.

**Mine delte landemerker** — Velg landemerkene som posisjonen din vises fra, til vennene dine.

**Oppdateringsintervall** — Velg hvor ofte du viser din gjeldende posisjon.

## Legge til og velge landemerker:

Hvis du vil legge til et sted i listen over landemerker, velger du **Del min plassering** > **Mine delte landemerker** > **Valg** > **Nytt landemerke**.

Hvis du vil legge til din gjeldende posisjon som et landemerke, velger du **Gjeldende posisjon**.

Hvis du vil se etter et sted på et kart, velger du **Velg fra kart**.

Hvis du vil legge til et landemerke manuelt, velger du **Angi manuelt**.

Hvis du vil velge stedene du vil dele med vennene dine, velger du **Del min plassering** > **Mine delte landemerker**, og deretter velger du landemerkene fra listen. Velg **Valg** for å redigere, merke eller fjerne merkingen for elementer i listen.

Når du er tilkoblet og bruker tjenesten Kontakter på Ovi, og du befinner deg på et av de valgte stedene, kan vennene dine se posisjonen din.

## Innstillinger for Ovi Contacts

Velg **Valg** > **Innstillinger**.

Du kan velge fra følgende:

**Konto** — Gå til kontodetaljene og angi synligheten din ved søk.

**Tilstedestatus** — Vis informasjon om posisjonen din til venner, og la dem se når du snakker i telefonen (samtalestatus).

**Tilpasning** — Rediger innstillingene for oppstart og toner i programmet Ovi Contacts, og godta venneinvitasjoner automatisk.

**Tilkobling** — Velg nettverkstilkoblingen som skal brukes, og aktiver samtrafikkadvarsler.

Bruk av en pakkeadatilkobling kan omfatte overføring av store mengder data via tjenesteleverandørens nettverk. Hvis du vil ha informasjon om priser for dataoverføring, kan du ta kontakt med nettverksleverandøren.

**Avslutt** — Avslutt alle aktive chatter, og lukk programmet.

### Innstillinger for Nokia-konto

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Konto**.

**Rediger kontodetaljene dine**

Velg **Min konto**.

**Angi synlighet i søk**

Velg **Min konto** > **Synlig i søk**. Du må være tilkoblet Internett for å kunne endre synligheten.

### Innstillinger for tilstedestatus

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Tilstedestatus**.

### Endre innstillinger for tilstedestatus

Du kan velge fra følgende:

**Del min plassering** — Tillat at vennene dine ser posisjonen din.

**Del avspillingsinfo** — Tillat at vennene dine ser hvilken musikk du hører på på mobilenheten.

**Del samtalestatus** — Tillat at vennene dine ser ringestatusen din.

### Dele posisjonen din

Velg **Del min plassering** og blant følgende:

**Deling tillatt** — Tillat at vennene dine ser posisjonen din ved valgte landemerker.

**Mine delte landemerker** — Velg landemerkene som posisjonen din vises fra, til vennene dine.

**Oppdateringsintervall** — Velg hvor ofte du viser din gjeldende posisjon.

**Legg til en plassering på listen over landemerker**

Velg **Del min plassering** > **Mine delte landemerker** > **Valg** > **Nytt landemerke**.

**Legg til stedet der du befinner deg nå, som et landemerke.**

Velg **Gjeldende posisjon**.

**Søke etter et sted på et kart**

Velg **Velg fra kart**.

**Legg til et landemerke manuelt**

Velg **Angi manuelt**.

## Velg steder du vil dele med vennene dine

- 1 Velg **Del min plassering** > Mine delte landemerker.
- 2 Velg landemerket fra listen.
- 3 Velg **Valg** for å redigere, merke eller fjerne merkingen for elementer i listen. Avhengig av innstillingene ser vennene hvor du er, når du er på et av de valgte stedene.

## Personaliser.innstillinger

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Tilpasning**.

Du kan velge fra følgende:

**Logg på ved oppstart** — Logg automatisk på Ovi Contacts når du slår på mobilenheten.

**Godta venneinvit. aut.** — Godkjenn venneforespørsler automatisk uten varslings.

**Meldingstone** — Velg en tone for nye meldinger.

**Tone for pålogget venn** — Velg tonen som skal spilles av når en venn logger seg på.

**Ikon på startskjerm** — Legg til snarveisikonet for Ovi Contacts i startskjermbildet på enheten.

## Tilkoblingsinnstillinger

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Tilkobling**.

### Endre tilkoblingsinnstillinger

Velg **Nettverkstilkobling** og ønsket tilkobling. Hvis du vil bruke standardtilkoblingen som er angitt i tilkoblingsinnstillingene for enheten, velger du **Standardtilkobling**.

**Angi at enheten skal varsle deg hvis hjemmenettverket ditt ikke er tilgjengelig**

Ønsker du å bli varslet når enheten din forsøker å koble seg til et annet nettverk, velger du **Samtrafikkadvarsel** > **På**.

## Meldinger

### Hovedvisning for meldinger

Velg **Meny** > **Meldinger** (nettverkstjeneste).

Hvis du vil opprette en ny melding, velger du **Ny melding**.

**Tips:** For å unngå å skrive meldinger du sender ofte, på nytt kan du bruke tekstene i Maler-mappen under Mine mapper. Du kan også opprette og lagre dine egne maler.

Meldinger inneholder følgende mapper:

 **Innboks** — Mottatte meldinger, bortsett fra e-post- og CBS-meldinger, lagres her.

 **Mine mapper** — Her kan du organisere meldingene i mapper.

 **E-postkasse** — Koble deg til den eksterne postkassen for å hente nye e-postmeldinger, eller vis tidligere mottatte e-postmeldinger i frakoblet modus.

 **Kladd** — Her lagres meldingsutkast som ikke er sendt.

 **Sendt** — De siste meldingene som er sendt, bortsett fra meldinger via Bluetooth-tilkobling, lagres her. Du kan endre antallet meldinger som kan lagres i denne mappen.

 **Utboks** — Meldinger som venter på å sendes, lagres midlertidig i utboksen, for eksempel når enheten er utenfor nettverkets dekningsområde.

 **Leveringsrapp.** — Du kan be nettverket sende deg en leveringsrapport for tekstmeldingene og multimediemeldingene du har sendt (nettverkstjeneste).

### Skrive og sende meldinger

Velg **Meny** > **Meldinger**.

**Viktig:** Vær forsiktig når du åpner meldinger. Multimediemeldinger kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Før du kan opprette en multimediemelding eller skrive en e-postmelding, må du ha angitt riktige tilkoblingsinnstillinger.

Det kan hende at det trådløse nettverket har en størrelsesbegrensning for MMS-meldinger. Hvis bildet som settes inn overstiger begrensningen, kan det hende at enheten reduserer størrelsen slik at den kan sendes med MMS.

Kun enheter med kompatible funksjoner kan motta og vise multimediemeldinger. Utseendet til en melding kan variere avhengig av mottaksenheten.

Spør tjenesteleverandøren om størrelsesgrensen for e-postmeldinger. Hvis du prøver å sende en e-postmelding som overskrider størrelsesgrensen for e-postserveren, blir meldingen liggende i utboksmappen, og enheten prøver å sende den på nytt med jevne mellomrom. Sending av e-post krever en datatilkobling, og gjentatte forsøk på å sende e-post på nytt kan medføre kostnader fra tjenesteleverandøren. I utboksmappen kan du slette en slik melding, eller du kan flytte den til mappen for utkast.

Meldinger krever nettverkstjenester.

### **Sende en tekstmelding eller en multimediemelding**

Velg **Ny melding**.

### **Sende en lydmelding eller en e-postmelding**

Velg **Valg** > **Opprett melding** og det aktuelle alternativet.

### **Velge mottakere eller grupper fra kontaktlisten**

Velg  på verktøylinjen.

### **Angi nummeret eller e-postadressen manuelt**

Trykk på **Til**-feltet.

### **Angi emnet for e-postmeldingen eller multimediemeldingen**

Skriv det inn i Emne-feltet. Hvis Emne-feltet ikke vises, velger du **Valg** > **Meldingshodefelter** for å endre feltene som vises.

### **Skrive meldingen**

Trykk på meldingsfeltet.

### **Legge til et objekt i en melding eller en e-postmelding**

Velg  og den aktuelle innholdstypen.

Meldingstypen kan endres til en multimediemelding, basert på innholdet som settes inn.

### **Sende meldingen eller e-postmeldingen**

Velg , eller trykk på ringetasten.

Enheten støtter tekstmeldinger som er større enn begrensningen for enkeltmeldinger. Lengre meldinger sendes som to eller flere meldinger. Det kan hende at tjenesteleverandøren belaster deg tilsvarende. Tegn med aksenter, andre merker eller noen språkalternativer bruker mer plass og begrenser antallet tegn som kan sendes i en enkeltmelding.

### **Meldingsinnboks**

#### **Motta meldinger**

Velg **Meny** > **Meldinger** og **Innboks**.

I innboksmappen brukes følgende indikatorer:  - en ulest tekstmelding,  - en ulest multimediemelding,  - en ulest lydmelding,  - data mottatt via Bluetooth-tilkobling.

Når du mottar en melding, vises  og **1 ny melding** på startskjermen. Hvis du vil åpne meldingen, velger du **Vis**. Hvis du vil åpne en melding i innboksmappen, velger du meldingen. Hvis du vil svare på en mottatt melding, velger du **Valg** > **Svar**.

### **Multimediemeldinger**

**Viktig:** Vær forsiktig når du åpner meldinger. Multimediemeldinger kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Det kan hende du mottar et varsel om at multimediemeldingen er på vent i multimediemeldingssentralen. Hvis du vil starte en pakkedatatilkobling for å hente meldingen til enheten, velger du **Valg** > **Hent**.

Når du åpner en multimediemelding (📎), får du ofte opp et bilde og en melding. 🎧 vises hvis meldingen inneholder lyd, og 📺 hvis den inneholder video. Velg indikatoren for å spille av lyden eller videoen.

Hvis du vil se medieobjektene som finnes i multimediemeldingen, velger du **Valg > Objekter**.

vises hvis meldingen inneholder en multimediepresentasjon. Velg indikatoren for å spille av presentasjonen. 📺

### Data, innstillinger og Web-tjenestemeldinger

Enheten kan motta mange typer meldinger som inneholder data, for eksempel visittkort, ringetoner, operatørlogoer, kalenderoppføringer og e-postvarsler. Du kan også motta innstillinger fra tjenesteleverandøren i en konfigureringsmelding.

Hvis du vil lagre dataene fra meldingen, velger du **Valg** og tilsvarende alternativ.

Web-tjenestemeldinger er varslinger (for eksempel nyhetsoverskrifter), og de kan inneholde en tekstmelding eller en kobling. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om tilgjengelighet og abonnement.

### Postkasse

#### Definere e-postinnstillinger

Velg **Meny > Meldinger og E-postkasse**.

Hvis du skal bruke e-post, må du ha definert et gyldig Internett-tilgangspunkt (IAP) i enheten og ha definert e-postinnstillingene riktig.

Du må ha en egen e-postkonto. Følg veiledningen fra leverandøren av den eksterne postkassen og Internett-tjenesteleverandøren (ISP).

Hvis du velger **Meldinger > E-postkasse** og ikke har konfigurert en e-postkonto, blir du bedt om å gjøre dette. Hvis du vil opprette e-postinnstillinger ved hjelp av postkasseveiviseren, velger du **Start**.

Når du oppretter en ny postkasse, vil navnet du gir postkassen, erstatte E-postkasse i hovedvisningen for meldinger. Du kan ha opptil seks postkasser.

### Åpne postkassen

Velg **Meny > Meldinger** og en postkasse.

Når du åpner postkassen, blir du spurt om du vil koble til postkassen.

### Koble til postkassen og hente nye e-posthoder eller meldinger

Velg **Ja**. Når du viser meldinger på Internett, er du hele tiden koblet til en ekstern postkasse via en datatilkobling.

### Vis tidligere hentede e-postmeldinger i frakoblet modus

Velg **Nei**.

## Opprette en ny e-postmelding

Velg **Valg** > **Opprett melding** > **E-post**.

## Koble fra datatilkoblingen til den eksterne postkassen

Velg **Valg** > **Koble fra**.

## Hente e-postmeldinger

Velg **Meny** > **Meldinger** og en postkasse.

Hvis du er frakoblet, velger du **Valg** > **Koble til** for å åpne en tilkobling til den eksterne postkassen.

**Viktig:** Vær forsiktig når du åpner meldinger.

Multimediemeldinger kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

- 1 Når du har en åpen tilkobling til en ekstern postkasse, velger du **Valg** > **Hent e-post** > **Ny** for å hente alle nye meldinger, **Valgte** for å hente bare utvalgte meldinger eller **Alle** for å hente alle meldinger fra postkassen.

Hvis du vil stoppe meldingshenting, velger du **Avbryt**.

- 2 Hvis du vil avslutte tilkoblingen og vise e-postmeldingene i frakoblet modus, velger du **Valg** > **Koble fra**.
- 3 Hvis du vil åpne en e-postmelding, velger du meldingen. Hvis e-postmeldingen ikke er hentet og du er frakoblet, blir du spurt om du vil hente denne meldingen fra postkassen.

Hvis du vil vise e-postvedlegg, åpner du meldingen og velger vedleggsfeltet som er angitt med . Hvis vedlegget ikke er lastet ned til enheten, velger du **Valg** > **Hent**.

Hvis du vil hente e-postmeldinger automatisk, velger du **Valg** > **E-postinnstillinger** > **Automatisk henting**.

Hvis du angir at enheten skal hente e-post automatisk, kan det innebære overføring av store datamengder via tjenesteleverandørens nettverk. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om priser for dataoverføringer.

## Slette e-postmeldinger

Velg **Meny** > **Meldinger** og en postkasse.

Hvis du vil slette innholdet i en e-postmelding fra enheten og fortsatt beholde den i den eksterne postkassen, velger du **Valg** > **Slett** > **Bare telefon**.

E-posthodene i den eksterne postkassen gjenspeiles på enheten. Selv om du sletter meldingsinnholdet, blir e-posthodet liggende på enheten. Hvis du vil fjerne hodet også, må du være koblet til serveren når du sletter meldingen fra enheten og den eksterne postkassen. Hvis du ikke har tilkobling til serveren, slettes hodet når du oppretter en tilkobling fra enheten til den eksterne postkassen igjen for å oppdatere statusen.

Hvis du vil slette en e-post fra enheten og den eksterne postkassen, velger du **Valg > Slett > Telefon og server**.

Hvis du likevel ikke vil slette en e-post som er merket for sletting fra enheten og serveren ved neste tilkobling () , velger du **Valg > Gjenopprett**.

### Koble fra postkassen

Når du er i tilkoblet modus, velger du **Valg > Koble fra** for å avslutte datatilkoblingen til den eksterne postkassen.

### Vise meldinger på et SIM-kort

Velg **Meny > Meldinger og Valg > SIM-meldinger**.

Før du kan vise SIM-meldinger, må du kopiere dem til en mappe på enheten.

- 1 Velg **Valg > Merk/fjern merking > Merk eller Merk alt** for å merke meldinger.
- 2 Velg **Valg > Kopier**. En mappeliste åpnes.
- 3 Hvis du vil starte kopiering, velger du en mappe. Åpne mappen hvis du vil vise meldingene.

### CBS-meldinger

Velg **Meny > Meldinger og Valg > Operatørmeldinger**.

Ved hjelp av CBS-tjenesten (nettverkstjeneste) kan du motta meldinger om diverse emner, for eksempel vær- eller trafikkmeldinger, fra en tjenesteleverandør. Kontakt

tjenesteleverandøren for å få mer informasjon om relevante emnenumre. Denne tjenesten er kanskje ikke tilgjengelig i alle regioner.

Du kan ikke motta CBS-meldinger i UMTS-nettverk. En pakke-datatilkobling kan forhindre mottak av CBS-meldinger.

### Tjenestekommandoer

Velg **Meny > Meldinger og Valg > Tjenestekommandoer**.

Med tjenestekommandoer (nettverkstjeneste) kan du skrive og sende tjenesteanmodninger (også kalt USSD-kommandoer), for eksempel aktiveringskommandoer for nettverkstjenester, til tjenesteleverandøren. Denne tjenesten er kanskje ikke tilgjengelig i alle regioner.

### Meldingsinnstillinger

Innstillingene kan være forhåndsconfigurert på enheten, eller du kan motta dem i en melding. Hvis du vil legge inn innstillinger manuelt, må du fylle ut alle felt som er markert med **Må angis** eller en stjerne.

Enkelte eller alle meldingssentraler eller tilgangspunkt kan være forhåndsinnstilt på enheten av tjenesteleverandøren, og det kan hende du ikke kan endre, opprette, redigere eller fjerne dem.

### Tekstmeldingsinnstillinger

Velg **Meny > Meldinger og Valg > Innstillinger > Tekstmelding**.

Velg blant følgende:

**Meldingssentral** — Vis en liste over alle tekstmeldingssentraler som er angitt.

**Meldingssentral i bruk** — Velg hvilken meldingssentral som skal brukes til å sende tekstmeldingene.

**Tegnkoding** — Hvis du vil bruke tegnkonvertering til et annet tegnsystem der det er tilgjengelig, velger du **Redusert støtte**.

**Motta rapport** — Brukes til å be nettverket om å sende leveringsrapporter for meldingene (nettverkstjeneste).

**Gyldighet for melding** — Velg hvor lenge meldingssentralen skal forsøke å sende meldingen hvis første forsøk var mislykket (nettverkstjeneste). Hvis meldingen ikke kan bli sendt i løpet av gyldighetsperioden, fjernes meldingen fra meldingssentralen.

**Melding sendt som** — Kontakt tjenesteleverandøren for å få vite om meldingssentralen kan konvertere tekstmeldinger til disse andre formatene.

**Ønsket tilkobling** — Velg tilkoblingen som skal brukes.

**Svar via samme sentral** — Velg om du vil at svarmeldingen skal sendes ved hjelp av det samme tjenestesentralnummeret for tekstmeldinger (nettverkstjeneste).

### Innstillinger for multimediemeldinger

Velg **Meny > Meldinger og Valg > Innstillinger > Multimediemelding**.

Velg blant følgende:

**Bildestørrelse** — Definer størrelsen på bildet i en multimediemelding.

**Opprett.modus for MMS** — Hvis du velger **Med veiledning**, får du et varsel på enheten hvis du prøver å sende en melding som kanskje ikke støttes av mottakeren. Hvis du velger **Begrenset**, får du ikke lov til å sende meldinger fra enheten som kanskje ikke støttes. Hvis du vil ta med innhold i meldingene uten varsler, velger du **Åpen**.

**Tilgangspunkt i bruk** — Velg hvilket tilgangspunkt som skal brukes som foretrukket tilkobling.

**Multimediehenting** — Velg hvordan du vil motta meldinger (hvis tilgjengelig). Hvis du vil motta meldinger automatisk i ditt hjemmenettverk, velger du **Autom. i hj.nettv..** Utenfor hjemmenettverket kan du motta et varsel om at du har mottatt en melding som kan hentes hos multimediemeldingssentralen. Hvis du velger **Alltid automatisk**, oppretter enheten automatisk en aktiv pakke-datatilkobling for å hente meldingen både i og utenfor hjemmenettverket. Velg **Manuell** for å hente multimediemeldinger fra meldingssentralen manuelt eller **Av** for å hindre mottak av multimediemeldinger. Det er ikke sikkert at automatisk henting støttes overalt.

**Tillat anonyme meldinger** — Avvis meldinger fra anonyme avsendere.

**Motta reklame** — Motta MMS-reklamer (nettverkstjeneste).

**Mottaksrapporter** — Vis statusen for sendte meldinger i loggen (nettverkstjeneste).

**Ikke send rapport** — Hindre enheten i å sende leveringsrapporter for mottatte meldinger.

**Gyldighet for melding** — Velge hvor lenge meldingssentralen skal forsøke å sende meldingen hvis første forsøk var mislykket (nettverkstjeneste). Hvis meldingen ikke kan bli sendt i løpet av denne tidsperioden, fjernes meldingen fra meldingssentralen.

Enheten krever nettverksstøtte for å indikere at en sendt melding har blitt mottatt eller lest. Denne informasjonen er ikke alltid pålitelig, men dette avhenger av nettverket og andre forhold.

## E-postinnstillinger

### Administrere postkasser

Velg **Meny > Meldinger og Valg > Innstillinger > E-post.**

Hvis du vil velge hvilken postkasse som skal brukes til å sende og motta e-post, velger du **E-postkasse i bruk** og en postkasse.

Hvis du vil fjerne en postkasse med tilhørende meldinger fra enheten, velger du **E-postkasser**, klikker postkassen som skal fjernes hvis den ikke allerede er merket, og velger **Valg > Slett**.

Hvis du vil opprette en ny postkasse, velger du **E-postkasser > Valg > Ny e-postkasse**. Navnet du gir postkassen, erstatter E-postkasse i hovedvisningen for meldinger. Du kan ha opptil seks postkasser.

Velg **E-postkasser** og en postkasse for å endre innstillingene for tilkobling, bruker, henting og automatisk henting.

## Tilkoblingsinnstillinger

Velg **Meny > Meldinger og Valg > Innstillinger > E-post > E-postkasser**, en postkasse og **Tilkoblingsinnstillinger**.

Hvis du vil redigere e-postene du mottar, velger du **Innkommende e-post** og fra følgende alternativer:

**Brukernavn** — Angi brukernavnet du har fått av tjenesteleverandøren.

**Passord** — Skriv inn passordet. Hvis du lar feltet bli stående tomt, blir du bedt om å oppgi passordet når du forsøker å koble deg til den eksterne postkassen.

**Server for innk. e-post** — Angi IP-adressen eller vertsnavnet for serveren som tar imot e-posten din.

**Tilgangspunkt i bruk** — Velg et Internett-tilgangspunkt (IAP).

**E-postkassenavn** — Skriv inn et navn for postkassen.

**E-postkasetype** — Angir e-postprotokollen som blir anbefalt av den eksterne postkasetjenesten. Alternativene er POP3 og IMAP4. Denne innstillingen kan ikke endres.

**Sikkerhet** — Velg sikkerhetsalternativet som blir brukt for å sikre tilkoblingen til den eksterne postkassen.

**Port** — Angi en port for tilkoblingen.

**Sikker pålogging (APOP)** (gjelder bare POP3) — Bruk dette alternativet sammen med POP3-protokollen for å sende passord til den eksterne e-postserveren når du kobler deg til postkassen.

Hvis du ønsker å redigere innstillingene for å sende e-post, velger du **Utgående e-post** og så blant følgende:

**Min e-postadresse** — Angi e-postadressen du har fått av tjenesteleverandøren.

**Server for utg. e-post** — Angi IP-adressen eller vertsnavnet for serveren som sender e-posten din. Du kan kanskje bare bruke den utgående serveren til tjenesteleverandøren. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Innstillingene for brukernavn, passord, tilgangspunkt, sikkerhet og port ligner på innstillingene for innkommende e-post.

## Brukerinnstillinger

---

Velg **Meny > Meldinger og Valg > Innstillinger > E-post > E-postkasser**, en postkasse og **Brukerinnstillinger**.

Velg blant følgende:

**Mitt navn** — Skriv inn navnet ditt. Navnet ditt erstatter e-postadressen din i mottakerens enhet hvis mottakerens enhet støtter denne funksjonen.

**Send melding** — Angi hvordan e-post skal sendes fra enheten. Velg **Straks** hvis du vil at enheten skal koble til postkassen når du velger **Send melding**. Hvis du velger **Ved neste tilkobling**, sendes e-post når tilkoblingen til den eksterne postkassen er tilgjengelig.

**Send kopi til deg selv** — Velg om du ønsker å sende en kopi av e-posten til din egen postkasse.

**Inkluder signatur** — Velg om du ønsker å bruke en signatur i e-postmeldingene.

**Nye e-postvarsler** — Velg om du ønsker å få varsler om ny e-post (tone, notat og e-postindikator) når du mottar ny e-post.

**Sletting av e-post** — Velg om du ønsker at e-post bare skal slettes fra telefonen, fra både telefonen og serveren, eller at du får spørsmålet hver gang.

**Svar til-adresse** — Angi en e-postadresse som mottar svar på e-postmeldinger som sendes fra den aktuelle postkassen.

## Innstillinger for henting

---

Velg **Meny > Meldinger og Valg > Innstillinger > E-post > E-postkasser**, en postkasse og **Innstillinger for henting**.

Velg blant følgende:

**Henting av e-post** — Angi hvilke deler av e-posten som skal hentes: **Bare emner**, **Størrelsesgrense** (POP3) eller **Meldinger og vedlegg** (POP3).

**Antall til henting** — Angi hvor mange nye e-postmeldinger som skal hentes til postkassen.

**Mappebane for IMAP4** (gjelder bare IMAP4) — Angi mappebanen til mapper som du vil abonnere på.

**Mappeabonnement** (gjelder bare IMAP4) — Abonner på andre mapper i den eksterne postkassen, og hent innhold fra disse mappene.

## Innstillinger for automatisk henting

---

Velg **Meny > Meldinger og Valg > Innstillinger > E-post > E-postkasser**, en postkasse og **Automatisk henting**.

Velg blant følgende:

**E-postvarslinger** — Hvis du ønsker at meldingshodene fra ny e-post i den eksterne postkassen din automatisk skal hentes til enheten, velger du **Auto-oppdater** eller **Bare i hjemmenettv..**

**Henting av e-post** — Hvis du ønsker at meldingshodene fra ny e-post i den eksterne postkassen din skal hentes til enheten på angitte tidspunkter, velger du **Aktivert** eller **Bare i hjemmenettv..** Angi når og hvor ofte du vil hente e-post.

**E-postvarslinger** og **Henting av e-post** kan ikke aktiveres samtidig.

Hvis du angir at enheten skal hente e-poster automatisk, kan det innebære overføring av store datamengder via tjenesteleverandørens nettverk. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om priser for dataoverføring.

### Innstillinger for Web-tjenestemeldinger

Velg **Meny > Meldinger og Valg > Innstillinger > Tjenestemelding.**

Velg om du ønsker å motta tjenestemeldinger. Hvis du vil stille inn enheten slik den når du mottar en tjenestemelding automatisk aktiverer nettleseren og åpner en nettverkstilkobling for å motta innhold, velger du **Last ned meldinger > Automatisk.**

### CBS-innstillinger

Velg **Meny > Meldinger og Valg > Innstillinger > Operatørmelding.**

Kontakt tjenesteleverandøren for å få mer informasjon om tilgjengelige og relevante emnenumre.

Velg blant følgende:

**Mottak** — Velg om du vil motta CBS-meldinger.

**Språk** — Velg ønsket språk for mottatte meldinger: **Alle, Valgte** eller **Andre.**

**Emnesporing** — Velg om enheten automatisk skal søke etter nye emnenumre og lagre de nye numrene uten navn i emnelisten.

### Andre innstillinger

Velg **Meny > Meldinger og Valg > Innstillinger > Annet.**

Velg blant følgende:

**Lagre sendte meldinger** — Velg om du ønsker å lagre kopier av tekst-, multimedie- eller e-postmeldingene som du sender til Sendt-mappen.

**Antall lagrede meldinger** — Angi hvor mange sendte meldinger som skal lagres i mappen for sendte på en gang. Når grensen er nådd, slettes den eldste meldingen.

**Minne i bruk** — Velg minnet der du vil lagre meldinger.

**Vis meldinger i grupper** — Angi om du ønsker å gruppere meldingene i Innboks, Sendt, Kladd og Mine mapper.

**Vis e-poster i grupper** — Angi om du ønsker å gruppere e-postmeldingene.

### Mail for Exchange

Med Mail for Exchange kan du motta jobb-e-post på enheten. Du kan lese og svare på e-postmeldinger, åpne og redigere

kompatibler vedlegg, vise kalenderinformasjon, motta og svare på møteforespørsler, planlegge møter og vise, legge til og redigere kontaktinformasjon.

Du har tilgang til og kan endre Mail for Exchange-profilen og -innstillingene i meldingsinnstillingene.

## **Mail for Exchange**

---

Bruk av Mail for Exchange er begrenset til OTA-synkronisering av PIM-informasjon mellom Nokia-enheten og den autoriserte Microsoft Exchange-serveren.

Mail for Exchange kan bare konfigureres hvis firmaet ditt har Microsoft Exchange Server. I tillegg må firmaets IT-administrator ha aktivert Mail for Exchange for kontoen din.

Du må ha følgende før du kan konfigurere Mail for Exchange:

- ID for jobbrelatert e-post
- Brukernavn for kontornettverket
- Passord for kontornettverket
- Domenenavn for nettverket (kontakt bedriftens IT-avdeling)
- Servernavn for Mail for Exchange (kontakt bedriftens IT-avdeling)

Avhengig av bedriftens serverkonfigurering for Mail for Exchange, kan det hende du må skrive inn mer informasjon enn det som er oppført her. Dersom du ikke kjenner til den riktige informasjonen, kontakter du bedriftens IT-avdeling.

Med Mail for Exchange kan det være obligatorisk å bruke låskode. Standard låskode for enheten er 12345, men firmaets IT-administrator kan ha angitt en annen kode som du må bruke.

## Tilkobling

Enheten har flere muligheter for tilkobling til internett eller en annen kompatibel enhet eller PC.

### Datatilkoblinger og tilgangspunkter

Enheten støtter pakke-datatilkoblinger (nettverkstjeneste), som GPRS i GSM-nettverket. Når du bruker enheten i GSM- eller UMTS-nettverk, kan flere datatilkoblinger være aktive samtidig og tilgangspunkter kan dele en datatilkobling. I UMTS-nettverket forblir datatilkoblinger aktive under samtaler.

Du kan også bruke en WLAN-datatilkobling. Kun ett trådløst LAN kan være aktivt om gangen, men flere programmer kan bruke det samme Internett-tilgangspunktet.

Hvis du vil opprette en datatilkobling, kreves et tilgangspunkt. Du kan angi ulike typer tilgangspunkter, for eksempel følgende:

- MMS-tilgangspunkt for å sende og motta multimediemeldinger
- Internett-tilgangspunkt (IAP) for å sende og motta e-post og koble til Internett

Kontakt tjenesteleverandøren for å få vite hvilken type tilgangspunkt som er nødvendig for tjenesten du ønsker å bruke. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om abonnement og tilgjengelighet for tjenester for pakke-datatilkobling.

## Nettverksinnstillinger

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Nettverk.**

Enheten kan automatisk veksle mellom GSM- og UMTS-nettverk. GSM-nettverk er angitt med **ȳ**. UMTS-nettverk er angitt med **3G**.

En aktiv HSDPA-tilkobling (HSDPA = high-speed downlink packet access) (nettverkstjeneste) er angitt med **3.5G**.

Velg blant følgende:

**Nettverksmodus** — Velg hvilket nettverk som skal brukes. Hvis du velger **Dobbeltmodus**, vil enheten bruke GSM- eller UMTS-nettverket automatisk avhengig av nettverksparameterne og samtrafikkavtalene mellom leverandørene av trådløse tjenester. Kontakt nettverkstjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om nettvekslingspriser. Dette valget vises bare hvis det støttes av leverandøren av trådløse tjenester.

En samtrafikkavtale er en avtale mellom to eller flere tjenesteleverandører som gjør det mulig for brukere hos én tjenesteleverandør å bruke tjenestene til andre tjenesteleverandører.

**Valg av operatør** — Velg **Automatisk** for å angi at enheten skal søke etter og velge ett av de tilgjengelige nettverkene, eller **Manuelt** for å velge nettverket manuelt i en liste. Hvis tilkoblingen til det manuelt valgte nettverket brytes, utløser enheten en lydalarm og ber deg om å velge et nettverk på nytt. Det valgte nettverket må ha en samtrafikkavtale med hjemmenettverket.

**Vis celleinfo** — Angi at enheten skal vise når den brukes i et mobiltelefonnettverk som er basert på MCN-teknologi (Micro Cellular Network), og aktivere celleinformottak.

### Trådløst LAN

Enheden kan oppdage og koble til WLAN-nettverk (Wireless Local Area Network). Når du bruker WLAN, kan du koble enheten til Internett og kompatible enheter som har WLAN-støtte.

### Om WLAN

Hvis du vil bruke et trådløst lokalnettverk (WLAN), må det være tilgjengelig på stedet, og enheten må være koblet til WLAN. Noen WLAN-nettverk er beskyttet, og du må ha en tilgangsnøkkel fra tjenesteleverandøren for å koble til dem.

Bruk av WLAN kan være begrenset i noen land. I Frankrike kan du for eksempel bare bruke WLAN innendørs. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du lokale myndigheter.

Funksjoner som bruker WLAN eller som kan kjøre i bakgrunnen mens du bruker andre funksjoner, øker batteriforbruket og reduserer batteriets levetid.

**Viktig:** Aktiver alltid en av de tilgjengelige krypteringsmetodene for å øke sikkerheten for den trådløse LAN-tilkoblingen. Bruk av kryptering reduserer risikoen for uautorisert tilgang til dataene dine.

### WLAN-tilkoblinger

For å kunne bruke en tilkobling til trådløst LAN (WLAN) må du opprette et Internett-tilgangspunkt (IAP) for WLAN. Bruk tilgangspunktet for programmer som må kobles til Internett.

Det etableres en WLAN-tilkobling når du oppretter en datatilkobling ved hjelp av et Internett-tilgangspunkt for WLAN. Den aktive WLAN-tilkoblingen brytes når du avslutter datatilkoblingen.

Du kan bruke WLAN under et taleanrop eller når pakke-data er aktive. Du kan bare være tilkoblet ett WLAN-tilgangspunkt om gangen, men flere programmer kan bruke det samme Internett-tilgangspunktet.

Når enheten er i frakoblet modus, kan du fremdeles bruke WLAN (hvis tilgjengelig). Husk å overholde gjeldende sikkerhetsbestemmelser når du oppretter og bruker en WLAN-tilkobling.

**Tips:** Hvis du vil kontrollere den unike MAC-adressen (Media Access Control) som identifiserer din enhet, åpner du telefonastaturet og taster inn **\*#62209526#**.

### WLAN-veiviser

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Trådløst LAN**.

WLAN-veiviseren hjelper deg med å koble til et trådløst LAN (WLAN) og behandle WLAN-tilkoblingene.

Hvis søket finner WLAN-nettverk, velger du tilkoblingen og **Start websøking** for å opprette et Internett-tilgangspunkt

for en tilkobling og starte webleseren via dette tilkoblingspunktet.

Hvis du velger et sikret WLAN, blir du bedt om å oppgi passordet. Hvis du vil koble til et skjult nettverk, må du angi riktig nettverksnavn (SSID, servicesett-ID).

Hvis webleseren allerede kjører og bruker den aktive WLAN-tilkoblingen, velger du **Fortsett websøking** for å gå tilbake til webleseren.

Hvis du vil avslutte den aktive tilkoblingen, velger du tilkoblingen og deretter **Koble fra WLAN**.

### Internett-tilgangspunkter for WLAN

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Trådløst LAN > Valg**.

Velg blant følgende:

**Filtrer WLAN-nettverk** — Filtrer ut trådløse LAN (WLAN) fra listen over nettverk som er funnet. De valgte nettverkene vises ikke neste gang programmet søker etter WLAN.

**Detaljer** — Vis detaljer om et nettverk i listen. Hvis du velger en aktiv tilkobling, vises tilkoblingsdetaljene.

### Bruksmodi

WLAN har to bruksmodi: infrastruktur og ad hoc.

Bruksmodusen infrastruktur tillater to typer kommunikasjon: trådløse enheter er koblet til hverandre ved hjelp av en enhet med WLAN-tilgangspunkt, eller trådløse

enheter er koblet til vanlig LAN ved hjelp av et WLAN-tilgangspunkt.

I bruksmodusen ad hoc kan enhetene sende data direkte til og motta data direkte fra hverandre.

### Innstillinger for trådløst LAN

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Trådløst LAN > Valg > Innstillinger**.

Velg blant følgende:

**Vis WLAN-tilgjengelighet** — Velg om  skal vises når et trådløst LAN (WLAN) er tilgjengelig.

**Tips:** Hvis du vil aktivere programmet WLAN-veiviser og vise tilgjengelige valg, klikker du WLAN-ikonet og velger den uthevede teksten ved siden av WLAN-ikonet i popup-vinduet.

**Søk etter nettverk** — Hvis du setter **Vis WLAN-tilgjengelighet** til **Ja**, kan du velge hvor ofte enheten søker etter tilgjengelige WLAN og oppdaterer indikatoren.

**Internett-tilkoblingstest** — Velg om enheten skal teste Internett-funksjonaliteten i et valgt WLAN automatisk, om du vil bli spurt om tillatelse hver gang eller om tilkoblingstesten aldri skal utføres. Hvis du velger **Kjør automatisk** eller tillater at testen utføres når du blir spurt om det, og tilkoblingstesten gjennomføres uten feil, lagres tilgangspunktet i Internett-målene.

Hvis du vil vise avanserte innstillinger, velger du **Valg > Avanserte innstillinger**. Det anbefales ikke å endre de avanserte WLAN-innstillingene.

## Tilgangspunkter

### Opprette et nytt tilgangspunkt

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Nettverksmål**.

Det kan hende du kan motta tilgangspunktinnstillinger i en melding fra en tjenesteleverandør. Enkelte eller alle tilgangspunktene kan være forhåndsinnstilt på enheten av tjenesteleverandøren, og det kan hende du ikke kan endre, opprette, redigere eller fjerne dem.

Når du åpner én av tilgangspunktgruppene (🌐, 📶, 0, ?), kan du se tilgangspunkttypene:



indikerer et beskyttet tilgangspunkt



indikerer et pakke-datatilgangspunkt



angir et tilgangspunkt for trådløst LAN (WLAN)

**Tips:** Du kan opprette Internett-tilgangspunkter i et WLAN med WLAN-veiviseren.

Hvis du vil opprette et nytt tilgangspunkt, velger du  **Tilgangspunkt**.

Enheten ber deg kontrollere tilgjengelige tilkoblinger. Etter søket vises tilgjengelige tilkoblinger, og disse kan deles av et nytt tilgangspunkt.

Hvis du hopper over dette trinnet, blir du bedt om å velge en tilkoblingsmetode og angi nødvendige innstillinger.

Hvis du vil redigere innstillingene til et tilgangspunkt, åpner du én av tilgangspunktgruppene og velger et tilgangspunkt. Følg instruksjonene du får fra tjenesteleverandøren.

**Tilkoblingsnavn** — Angi et navn for tilkoblingen.

**Databærer** — Velg datatilkoblingstype.

Bare enkelte av innstillingsfeltene er tilgjengelige, avhengig av hvilken datatilkobling du velger. Fyll ut alle feltene merket med **Må angis** eller med en rød \*. Andre felter kan være tomme, med mindre tjenesteleverandøren har gitt beskjed om noe annet.

Hvis du skal bruke en datatilkobling, må tjenesteleverandøren støtte denne funksjonen og, om nødvendig, aktivere den for SIM-kortet.

## Opprette tilgangspunktgrupper

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Nettverksmål**.

I noen programmer kan du bruke tilgangspunktgrupper for nettverkstilkoblinger.

For å unngå å måtte velge tilgangspunkt hver gang enheten oppretter en nettverkstilkobling, kan du opprette en gruppe som inneholder ulike tilgangspunkt for å koble til nettverket, og angi rekkefølgen tilgangspunktene skal brukes i.

Du kan for eksempel legge til trådløst LAN (WLAN) og pakke-datatilgangspunkt til en Internett-tilgangspunktgruppe, og bruke gruppen når du surfer på Internett. Hvis du gir WLAN høyeste prioritet, kobler enheten til Internett via WLAN, hvis dette er tilgjengelig, og via en pakke-datatilkobling hvis WLAN ikke er tilgjengelig.

Hvis du vil opprette en ny tilgangspunktgruppe, velger du **Valg > Administrer > Nytt nettverksmål**.

Velg gruppen og **Valg > Nytt tilgangspunkt** for å legge til tilgangspunkt i en tilgangspunktgruppe. Hvis du vil kopiere et eksisterende tilgangspunkt fra en annen gruppe, velger du gruppen, klikker det aktuelle tilgangspunktet hvis det ikke allerede er merket, og velger **Valg > Organiser > Kopier til annet mål**.

Hvis du vil endre prioriteten til et tilgangspunkt i gruppen, velger du **Valg > Organiser > Endre prioritet**.

### Pakke-datatilgangspunkter

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Nettverksmål > Tilgangspunkt**, og følg instruksjonene på skjermen.

Hvis du vil redigere et pakke-datatilgangspunkt, åpner du én av tilgangspunktgruppene og velger et tilgangspunkt som er merket med .

Følg instruksjonene du får fra tjenesteleverandøren.

Velg blant følgende:

**Tilgangspunktnavn** — Du får tilgangspunktnavnet fra tjenesteleverandøren.

**Brukernavn** — Du kan trenge brukernavnet når du oppretter en datatilkobling, og dette får du vanligvis fra tjenesteleverandøren.

**Be om passord** — Hvis du må angi passordet hver gang du logger deg på en server, eller hvis du ikke vil lagre passordet på enheten, velger du **Ja**.

**Passord** — Du kan trenge et passord når du oppretter en datatilkobling, og dette får du vanligvis fra tjenesteleverandøren.

**Godkjenning** — Velg **Sikker** hvis du alltid vil at passordet skal sendes kryptert, eller **Normal** hvis du vil sende passordet kryptert når det er mulig.

**Startside** — Avhengig av tilgangspunktet du setter opp, skriver du enten inn webadressen eller adressen til sentralen for multimediemeldinger.

**Bruk tilgangspunkt** — Velg **Etter bekreftelse** hvis du vil bli spurt om bekreftelse før en tilkobling via dette tilgangspunktet opprettes, eller **Automatisk** hvis du vil at enheten skal kobles til målet automatisk via dette tilgangspunktet.

Velg **Valg > Avanserte innstillinger** og deretter blant følgende:

**Nettverkstype** — Velg internettprotokollen som skal overføre data til og fra enheten. De andre innstillingene er avhengig av den valgte nettverkstypen.

**IP-adresse telefon** (kun IPv4) — Angi IP-adressen til enheten.

**DNS-adresser** — Angi IP-adressene til den primære og sekundære DNS-serveren, hvis tjenesteleverandøren krever det. Kontakt tjenesteleverandøren for Internett for å få disse adressene.

**Proxy-serveradresse** — Angi adressen til proxy-serveren.

**Proxy-portnummer** — Angi portnummeret til proxy-serveren.

### Internett-tilgangspunkter for WLAN

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Nettverksmål > Tilgangspunkt**, og følg instruksjonene.

Hvis du vil redigere et WLAN-tilgangspunkt, åpner du én av tilgangspunktgruppene og velger et tilgangspunkt merket med .

Følg instruksjonene fra WLAN-tjenesteleverandøren.

Du kan velge fra følgende:

**WLAN-nettverksnavn** — Velg **Angi manuelt** eller **Søk etter nettverk**. Hvis du velger et eksisterende nettverk, fastsettes WLAN-nettverksmodus og WLAN-sikkerhetsmodus på bakgrunn av innstillingene til tilgangspunktenheten.

**Nettverksstatus** — Definer om nettverksnavnet skal vises.

**WLAN-nettverksmodus** — Velg **Ad hoc** for å opprette et ad hoc-nettverk og tillate at enheter sender og mottar data direkte. En tilgangspunktenhet for WLAN er ikke nødvendig.

I et ad hoc-nettverk må alle enheter bruke samme WLAN-nettverksnavn.

**WLAN-sikkerhetsmodus** — Velg kryptering: **WEP, 802.1x**, eller **WPA/WPA2** (802.1x og WPA/WPA2 er ikke tilgjengelige for ad hoc-nettverk). Hvis du velger **Åpent nettverk**, brukes det ikke kryptering. Funksjonene WEP, 802.1x og WPA kan kun benyttes hvis de støttes av nettverket.

**Startside** — Skriv inn webadressen til startside.

**Bruk tilgangspunkt** — Angi om enheten skal opprette en tilkobling ved hjelp av dette tilgangspunktet automatisk eller kreve bekreftelse.

De tilgjengelige alternativene kan variere.

### Aktive datatilkoblinger

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Tilkoblingsbeh..**

I visningen for aktive datatilkoblinger kan du se de åpne datatilkoblingene:

- |                                                                                   |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | dataanrop                            |
|  | pakke datatilkoblinger               |
|  | tilkoblinger til trådløst LAN (WLAN) |

Hvis du vil avslutte en tilkobling, velger du **Valg > Koble fra**.

Hvis du vil avslutte alle åpne tilkoblinger, velger du **Valg > Koble fra alle**.

Hvis du vil vise detaljer for en tilkobling, velger du **Valg > Detaljer**.

## Synkronisering

Med programmet Synk. kan du synkronisere notater, meldinger, kontakter og annen informasjon med en ekstern server.

**Velg Meny > Innstillinger > Tilkobling > Dataoverføring > Synkroniser..**

Det kan hende at du kan motta synkroniseringsinnstillinger som en konfigureringsmelding fra tjenesteleverandøren.

En synkroniseringsprofil inneholder de nødvendige innstillingene for synkroniseringen. Når du åpner programmet, vises en standard eller en tidligere vist synkroniseringsprofil.

### Inkludere eller utelate innholdstyper

Velg en innholdstype.

### Synkronisere data

Velg **Valg > Synkroniser**.

### Opprette en ny synkroniseringsprofil

Velg **Valg > Ny synkron.profil**.

### Administrere synkroniseringsprofiler

Velg **Valg** og ønsket alternativ.

## Bluetooth-tilkobling

### Om Bluetooth-tilkobling

Med Bluetooth-tilkobling kan du opprette en trådløs tilkobling til andre kompatible enheter, for eksempel mobiltelefoner, datamaskiner, headset og bilmonteringssett.

Du kan bruke tilkoblingen til å sende bilder, videoklipp, musikk- og lydklipp og notater, overføre filer fra en kompatibel PC og skrive ut bilder med en kompatibel skriver.

Siden trådløse Bluetooth-enheter kommuniserer via radiobølger, trenger du ikke å ha fri bane direkte mellom dem. De må imidlertid være innenfor 10 meters avstand fra hverandre, men tilkoblingen kan bli forstyrret av hindre som for eksempel vegger eller andre elektroniske enheter.

Denne enheten er kompatibel med Bluetooth-spesifikasjon 2.0 + EDR med støtte for følgende profiler: Dial-Up Networking (DUN), Object Push Profile (OPP), File Transfer Profile (FTP), Hands Free Profile (HFP), Headset Profile (HSP), Basic Imaging Profile (BIP), Remote SIM Access Profile (SimAP), Device Identification Profile (DI), Phonebook Access Profile (PBAP), Generic Audio/Video Distribution Profile (GAVDP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Hvis du vil sikre funksjonalitet mellom andre enheter som har støtte for Bluetooth-teknologi, bør du bruke Nokia-godkjent ekstrautstyr sammen med denne modellen. Ta kontakt med produsentene av andre enheter for å fastslå kompatibiliteten med denne enheten.

Funksjoner som bruker Bluetooth-teknologi øker belastningen på batteriet og reduserer batterilevetiden.

Når enheten er låst, er det bare mulig med tilkoblinger til godkjente enheter.

## Innstillinger

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Bluetooth**.

Når du åpner programmet for første gang, blir du bedt om å definere et navn for enheten. Du kan endre navnet senere.

Velg blant følgende:

**Bluetooth** — Slå Bluetooth-tilkobling på eller av.

**Telefonens synlighet** — Hvis du vil at andre enheter med trådløs Bluetooth-teknologi skal kunne finne din enhet, velger du **Synlig for alle**. Hvis du vil angi en tidsfrist da synligheten endres fra synlig til skjult, velger du **Angi synlighetsperiode**. Hvis du vil skjule din enhet for andre enheter, velger du **Skjult**.

**Navn på min telefon** — Rediger navnet som er synlig for andre enheter med trådløs Bluetooth-teknologi.

**Ekstern SIM-modus** — Tillat eller nekt at en annen enhet, for eksempel et kompatibelt bilmonteringssett, bruker SIM-kortet i enheten til å koble til nettverket.

## Sikkerhetstips

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Bluetooth**.

Hvis du ikke bruker Bluetooth-tilkobling, og vil kontrollere hvem som kan finne din enhet og koble til den, velger du **Bluetooth > Av** eller **Telefonens synlighet > Skjult**.

Du må ikke sammenkoble enheten med eller godta tilkoblingsforespørsler fra en ukjent enhet. På denne måten beskytter du enheten mot skadelig innhold.

## Send data ved hjelp av Bluetooth-tilkobling

Du kan ha flere aktive Bluetooth-tilkoblinger samtidig. Hvis du for eksempel er koblet til et kompatibelt headset, kan du også overføre filer til en annen kompatibel enhet.

- 1 Åpne programmet der elementet som du vil sende, er lagret.
- 2 Gå til et element og velg **Valg > Send > Via Bluetooth**.

Enheter med trådløs Bluetooth-teknologi som er innen rekkevidde, vises. Følgende ikoner finnes på enheten:

|                                                                                   |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | datamaskin            |
|  | telefon               |
|  | lyd- eller videoenhet |
|  | annen enhet           |

Hvis du vil avbryte søket, velger du **Avbryt**.

- 3 Velg enheten du vil koble til.
- 4 Hvis den andre enheten krever sammenkobling før data kan sendes, hører du en lyd, og du blir bedt om å angi et passord. Det samme passordet må angis på begge enheter.

Når tilkoblingen er opprettet, vises **Sender data**.

**Tips:** Når du søker etter enheter, vises kanskje bare den unike adressen (enhetsadressen) for enkelte enheter. Den unike enhetsadressen finner du ved å taste inn **\*#2820#** i startskjermen.

### Koble sammen enheter

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Bluetooth**.

Hvis du vil sammenkoble enheten med kompatible enheter og vise sammenkoblede enheter, åpner du kategorien **Sammenkoblede enh.**

Opprett ditt eget passord (1 til 16 sifre) før sammenkobling, og bli enig med eieren av den andre enheten om at dere bruker den samme koden. Enheter som ikke har brukergrensesnitt, har et fabrikkangitt passord. Passordet brukes bare én gang.

- 1 Hvis du vil sammenkoble enheten med en annen enhet, velger du **Valg > Ny sammenkoblet enhet**. Enheter som er innen rekkevidde, vises.
- 2 Velg enheten, og angi passordet. Det samme passordet må også angis på den andre enheten.
- 3 Enkelte typer lydekstrautstyr kobles automatisk til enheten etter sammenkobling. Hvis ikke, velger du **Valg > Koble til lydenhet** for å koble til et ekstrautstyr.

Sammenkoblede enheter angis av  i enhetssøket.

Hvis du vil angi en enhet som autorisert eller uautorisert, velger du blant følgende:

**Angi som godkjent** — Tilkoblinger mellom din enhet og den autoriserte enheten kan opprettes uten at du vet om det. Du vil ikke bli bedt om å gi separat autorisering eller godkjenning. Bruk bare denne statusen for dine egne enheter, for eksempel en kompatibel hodetelefon eller PC, eller enheter som tilhører personer du stoler på.  indikerer autoriserte enheter i visningen for sammenkoblede enheter.

**Angi som ikke godkjent** — Tilkoblingsanmodninger fra denne enheten må godkjennes hver enkelt gang.

Hvis du vil annullere en sammenkobling med en enhet, velger du **Valg > Slett**.

Hvis du vil annullere alle sammenkoblinger, velger du **Valg > Slett alle**.

### Motta data ved hjelp av Bluetooth-tilkobling

Når du mottar data via en Bluetooth-tilkobling, hører du et lydssignal, og deretter blir du spurt om du vil godta meldingen. Hvis du godtar meldingen, vises , og du kan finne en melding med informasjon om dataene i Innboks-mappen i Meldinger. De mottatte dataene lagres automatisk i enhetsminnet. Meldinger du har mottatt via en Bluetooth-tilkobling, er merket med .

### Blokkere enheter

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Bluetooth**.

Hvis du vil blokkere andre enheter fra å etablere Bluetooth-tilkobling til din enhet, åpner du kategorien **Sammenkoblede enh.**

Klikk en enhet du vil blokkere, hvis den ikke allerede er merket, og velg **Valg > Blokker**.

Hvis du vil oppheve blokkeringen av en enhet, åpner du kategorien **Blokkerte enheter**, klikker en enhet hvis den ikke allerede er merket, og velger **Valg > Slett**.

Hvis du vil oppheve blokkeringen av alle enheter, velger du **Valg > Slett alle**.

Hvis du avviser en tilkoblingsforespørsel fra en annen enhet, blir du spurt om du ønsker å blokkere alle fremtidige forespørsler fra denne enheten. Hvis du godtar, blir enheten lagt til listen over blokkerte enheter.

### Ekstern SIM-modus

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Bluetooth**.

Før ekstern SIM-modus kan aktiveres, må de to enhetene være sammenkoblet, og sammenkoblingen må være startet fra den andre enheten. Bruk et 16-sifret passord ved sammenkoblingen, og angi den andre enheten som autorisert.

Hvis du vil bruke ekstern SIM-modus med et kompatibelt bilmonteringssett, aktiverer du Bluetooth-tilkobling og aktiverer bruk av ekstern SIM-modus med enheten.

Aktiver den eksterne SIM-modusen fra den andre enheten.


Når ekstern SIM-modus er aktivert på enheten, vises **Ekstern SIM-modus** på startskjermen. Tilkoblingen til det trådløse nettverket avbrytes, som angitt av **X** i området for signalstyrkeindikatoren, og du kan ikke bruke SIM-korttjenester eller funksjoner som krever mobilnettverksdekning.

Når den trådløse enheten er i ekstern SIM-modus, kan du kun bruke kompatibelt tilkoblet ekstraustyr, for eksempel et bilmonteringssett, for å foreta eller motta anrop. Den trådløse enheten kan ikke foreta anrop når den er i denne modusen, unntatt til nødnumre som er programmert i enheten. Hvis du vil foreta anrop fra enheten, må du gå ut av ekstern SIM-modus. Hvis enheten er låst, må du taste inn låsekoden for å låse den opp igjen.

Hvis du vil gå ut av ekstern SIM-modus, trykker du av/på-tasten og velger **Avslutt ekst. SIM-modus**.

### USB

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > USB**.

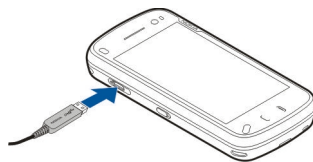

Hvis du vil at enheten skal spørre om hva tilkoblingen skal brukes til hver gang en kompatibel datakabel kobles til, velger du **Spør ved tilkobling** > **Ja**.

Hvis valget **Spør ved tilkobling** er deaktivert, eller du ønsker å endre modus under en aktiv tilkobling, velger du **Tilkoblingsmodus for USB** og fra følgende:

**PC Suite** — Bruk PC-programmene fra Nokia, for eksempel Nokia Ovi Suite og Nokia Software Updater.

**Masselagring** — Overfør data mellom enheten din og en kompatibel PC.

**Bildeoverføring** — Skriv ut bilder med en kompatibel skriver.

**Medieoverføring** — Synkroniser musikk med Nokia Musikk eller Windows Media Player.

### PC-tilkoblinger

Du kan bruke mobilenheten sammen med en rekke kompatible programmer for PC-tilkobling og datakommunikasjon. Med Nokia Ovi Suite kan du for eksempel overføre filer og bilder mellom enheten og en kompatibel datamaskin.

Hvis du vil bruke Ovi Suite med USB-tilkoblingsmodus, velger du **PC Suite-modus**.

Du finner mer informasjon om Ovi Suite i støtteområdet på [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### Administrative innstillinger

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Admin.innst.**

Hvis du vil angi tilkoblingstiden for dataanropstilkoblingen, velger du **Dataanrop**. Dataanropsinnstillingene gjelder for alle tilgangspunkter som bruker et GSM-dataanrop.

### Pakkedatainnstillinger

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Admin.innst. > Pakkedata**.

Pakkedatainnstillingene påvirker alle tilgangspunkter som bruker en pakkedatatilkobling.

Velg blant følgende:

**Pakkedatatilkobling** — Hvis du velger **Når tilgjengelig** og befinner deg i et nettverk som støtter pakkedata, registreres enheten i pakkedatanettverket. Det er raskere å starte en aktiv pakkedatatilkobling (eksempelvis for å sende og motta e-post) enn at enheten oppretter en pakkedatatilkobling ved behov. Hvis det ikke er pakkedatadekning, prøver enheten periodisk å etablere en pakkedatatilkobling. Hvis du velger **Ved behov**, bruker enheten en pakkedatatilkobling bare hvis du starter et program eller en handling som trenger en slik tilkobling.

**Tilgangspunkt** — Du trenger tilgangspunktnavnet når du vil bruke enheten som et pakkedatamodem for en kompatibel datamaskin.

**Tilgang til høyhast.pakke** — Aktiver eller deaktiver bruken av HSDPA (nettverkstjeneste) i UMTS-nettverk.

### SIP-innstillinger

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Admin.innst. > SIP-innstillinger**.

SIP-innstillinger (Session Initiation Protocol) er nødvendige for enkelte nettverkstjenester som bruker SIP. Du kan motta innstillingene i en spesiell tekstmelding fra tjenesteleverandøren. Du kan vise, slette eller opprette disse innstillingsprofilene i SIP-innstillingene.

### Navnekontroll for tilgangspunkt

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Admin.innst. > APN-kontroll.**

Med tjenesten for navnekontroll for tilgangspunkt kan du begrense pakkeadatilkoblinger og tillate enheten bare å bruke visse tilgangspunkter for pakke-data.

Innstillingene er bare tilgjengelige dersom SIM-kortet ditt støtter tilkoblingskontroll-tjenesten.

Hvis du vil aktivere eller deaktivere kontrolltjenesten, eller endre de tillatte tilgangspunktene, velger du **Valg** og ønsket alternativ. Hvis du vil endre valgene, trenger du PIN2-koden. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du ikke har koden.

## Internett

Du kan bruke webleseren til å vise HTML-websider (Hypertext Markup Language) på Internett slik de opprinnelig ble utformet. Du kan også vise websider som er utformet spesifikt for mobile enheter, og du kan bruke XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) eller WML (Wireless Markup Language).

For å vise websider må du ha et Internett-tilgangspunkt konfigurert på enheten. Du må ha nettverksstøtte eller WLAN tilgjengelig for å kunne bruke webleseren.

### Surfe nettet

Velg **Meny > Internett.**

Du kan surfe på Internett ved å velge  **Gå til webadresse** fra verktøylinjen og skrive inn en nettadresse.

Som standard vises nettleseren i fullskjermmodus. Hvis du vil avslutte fullskjermmodus, velger du pilen nederst i høyre hjørne.

Noen websider kan inneholde elementer som krever mye minne når de skal vises, for eksempel grafikk og videoklipp. Hvis enheten din går tom for minne mens du laster en slik webside, må du sette inn et minnekort. Hvis ikke, vil ikke videoklippene vises.

Hvis du vil vise nettsider og deaktivere grafikk for å spare minne og øke sidelastingshastigheten, velger du **Valg > Innstillinger > Side > Last inn innhold > Bare tekst.**

Hvis du vil oppdatere innholdet på websiden, velger du **Valg > Valg for websider > Last inn på nytt.**

Hvis du vil lagre gjeldende webside som et bokmerke, velger du **Valg > Valg for websider > Lagre som bokmerke.**

Hvis du vil vise øyeblikksbilder av nettsider du har besøkt under siste leseøkt, velger du **Tilbake** (tilgjengelig hvis **Historikk** er aktivert i innstillingene for nettleseren og gjeldende nettside ikke er den første nettsiden du besøker).

Hvis du vil blokkere eller tillate automatisk åpning av flere vinduer, velger du **Valg > Valg for websider > Blokker pop up eller Tillat pop up-vinduer.**

Du zoomer inn på en nettside ved å dobbeltklikke på displayet.

**Tips:** Hvis du vil sende leseren til bakgrunnen uten å avslutte programmet eller tilkoblingen, trykker du avslutningstasten én gang.

### Verktøylinjen i nettleseren

Du kan velge funksjoner som brukes ofte i nettleseren, på verktøylinjen i nettleseren.

Hvis du vil åpne verktøylinjen mens du bruker leseren, velger du pilen nederst til høyre.

Velg mellom følgende fra verktøylinjen:

 **Utvid verktøylinje** — Utvide verktøylinjen for å få tilgang til flere verktøylinjefunksjoner.

 **Gå til webadresse** — Angi en webadresse.

 **Vis zoom** — Zoome inn eller ut på websiden.

Hvis du vil bruke den utvidede verktøylinjen, velger du  **Utvid verktøylinje** og blant følgende:

 **Gå til nyh.m.** — Vise gjeldende matingsabonnementer.

 **Send URL** — Send webadressen for den gjeldende siden til en annen enhet.

 **Bytt vindu** — Veksle mellom åpne leservinduer.

 **Ab. nyh.mat.** — Vise en liste over tilgjengelige nyhetsmatinger på gjeldende webside, og abonnere på en nyhetsmatning.

 **Innstillinger** — Redigere innstillingene.

 **Lagre bokm.** — Lagre gjeldende webside som et bokmerke.

 **Last inn p. n.** — Oppdatere websiden.

 **Oversikt** — Vise en oversikt over gjeldende webside.

 **Startside** — Gå til startsidens (hvis det er definert en i innstillingene).

 **Bokmerker** — Åpne bokmerkevisning.

 **Søk stikkord** — Søk på gjeldende webside.

## Navigere på sider

Når du blar gjennom en webside som inneholder store mengder informasjon, kan du bruke Sideoversikt til å vise hvilken type informasjon websiden inneholder.

Hvis du vil vise en oversikt over gjeldende webside, åpner du verktøylinjen og velger  .

## Webstrømmer og blogger

Velg **Meny > Internett**.

Nyhetsmatinger er XML-filer på websider som for eksempel brukes til å dele de siste nyhetene eller blogger. Det er vanlig å finne nyhetsmatinger på web-, blogg- og wikisider.

Leserprogrammet oppdater automatisk om en webside inneholder nyhetsmatinger.

Hvis nyhetsmatinger er tilgjengelige og du vil abonnere på en nyhetsmating, velger du **Valg > Abonner på nyh.mating**.

Hvis du vil oppdatere en nyhetsmating, velger du en mating i visningen for nyhetsmatinger og **Valg > Valg for nyhetsmating > Oppdater**.

Hvis du vil definere om nyhetsmatingene skal oppdateres automatisk, velger du **Valg > Rediger > Rediger** i visningen for nyhetsmatinger. Dette alternativet er ikke tilgjengelig hvis én eller flere matinger er merket.

## Innholdssøk

Velg **Meny > Internett**.

Hvis du vil søke etter tekst på den gjeldende websiden, velger du **Valg > Søk etter stikkord**.

Hvis du vil gå til neste treff, velger du  **Søk etter neste** på verktøylinjen.

Hvis du vil gå til forrige treff, velger du  **Søk etter forrige** på verktøylinjen.

## Bokmerker

Velg **Meny > Internett**.

Velg **Valg > Gå til > Bokmerker**. Du kan velge webadresser fra en liste eller fra en bokmerkesamling i mappen Nylig besøkte sider.

Du kan velge funksjoner som brukes ofte i nettleseren, på verktøylinjen.

Velg mellom følgende fra verktøylinjen:

 **Legg til bokmerke** — Legg til et nytt bokmerke.

 **Gå til webadresse** — Angi en ny webadresse.

 **Slett** — Slette et bokmerke.

Hvis du vil gå til en ny webside, velger du **Valg > Gå til > Ny webside**.

Hvis du vil sende og legge til bokmerker eller angi et bokmerke som startside, velger du **Valg > Valg for bokmerker**.

Hvis du vil redigere, flytte eller slette bokmerker, velger du **Valg > Bokmerkebehandling**.

### **Tømme hurtigbufferen**

Informasjonen eller tjenestene du har åpnet, er lagret i enhetens hurtigbuffer.

En hurtigbuffer er et minneområde som brukes til å lagre data midlertidig. Hvis du har forsøkt å få eller har fått tilgang til konfidensiell informasjon som krever passord, bør du tømme hurtigbufferen etter bruk.

Velg **Valg > Fjern personlige data > Buffer** hvis du vil tømme hurtigbufferen.

### **Avslutte tilkoblingen**

Hvis du vil avslutte tilkoblingen og lukke leseren, velger du **Valg > Avslutt**.

Hvis du vil slette informasjonen som nettverksserveren samler inn om dine besøk på ulike websider, velger du **Valg > Fjern personlige data > Informasjonskapsler**.

### **Tilkoblingssikkerhet**

Hvis sikkerhetsindikatoren () vises under en tilkobling, er dataoverføringen mellom enheten og Internett-gatewayen eller serveren kryptert.

Sikkerhetsikonet angir ikke at dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren (der dataene er lagret) er sikker. Tjenesteleverandøren sikrer dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren.

Sikkerhetssertifikater kan være nødvendige for visse tjenester, for eksempel banktjenester. Du blir varslet hvis identiteten til serveren ikke er autentisk, eller hvis du ikke har det korrekte sikkerhetssertifikatet i enheten. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

**Viktig:** Selv om bruk av sertifikater reduserer risikoen forbundet med eksterne tilkoblinger og programvareinstallasjon betydelig, må disse brukes på riktig måte for å oppnå økt sikkerhet. Selv om det finnes et sertifikat, medfører ikke det noen beskyttelse i seg selv. Sertifikatstyreren må ha korrekte, autentiske eller sikre sertifikater for at økt sikkerhet skal være tilgjengelig. Sertifikater har begrenset levetid. Hvis teksten "Utgått sertifikat" eller "Sertifikat ennå ikke gyldig" vises selv om sertifikatet skal være gyldig, kan du kontrollere at gjeldende dato og klokkeslett i enheten er korrekt.

Før du endrer noen av sertifikatinnstillingene, må du kontrollere at du faktisk stoler på eieren av sertifikatet, og at sertifikatet faktisk tilhører eieren som står oppført.

## Webinnstillinger

Velg **Meny** > **Internett og Valg** > **Innstillinger** og fra følgende:

### Generelle innstillinger

**Tilgangspunkt** — Endre standard tilgangspunkt. Enkelte eller alle tilgangspunkter kan være forhåndsinnstilt for enheten av tjenesteleverandøren. Det kan hende at du ikke kan endre, opprette, redigere eller fjerne dem.

**Startside** — Definer startsidene.

**Historikk** — Hvis du velger **På** mens du bruker leseren og vil se en liste over sidene du har besøkt under gjeldende økt, velger du **Tilbake**.

**Webadresse-suffiks** — Angi et webadresessuffiks som enheten skal bruke som standard når du angir en webadresse i Gå til-feltet (for eksempel .com eller .org).

**Sikkerhetsadvarsler** — Vis eller skjul sikkerhetsvarsler.

**Java/ECMA-skript** — Aktiver eller deaktiver bruk av skript.

**Java/ECMA-skriptfeil** — Velg om du vil motta varsler om skript.

**Åpne under nedlasting** — Velg om du vil ha muligheten til å åpne en fil mens den lastes ned.

### Sideinnstillinger

**Last inn innhold** — Velg om du vil laste bilder og andre objekter mens du bruker leseren. Hvis du velger **Bare tekst** og vil laste bilder eller objekter senere mens du bruker leseren, velger du **Valg** > **Verktøy** > **Last bilder**.

**Standardkoding** — Hvis teksttegn ikke vises som de skal, kan du velge en annen koding i henhold til språket for den gjeldende siden.

**Blokker pop up** — Tillat eller blokker automatisk åpning av ulike pop-up-vinduer mens du surfer.

**Oppdater automatisk** — Velg om du vil at websidene skal oppdateres automatisk mens du bruker leseren.

**Skriftstørrelse** — Angi skriftstørrelsen som skal brukes for websider.

### Personverninnstillinger

**Nylig besøkte sider** — Aktiver eller deaktiver automatisk samling av bokmerker. Hvis du vil fortsette å lagre adressene på websidene du har besøkt, i **Nylig besøkte sider**-mappen, men vil skjule mappen fra bokmerkevisningen, velger du **Skjul mappe**.

**Lagring av spørr.data** — Velg om du vil at passorddata eller data som du angir på ulike skjemaer på en webside, skal lagres og brukes neste gang du åpner siden.

**Informasjonskapsler** — Aktiver eller deaktiver mottak og sending av informasjonskapsler.

### Innstillinger for webstrømmer

**Tilgangspkt. autooppdat.** — Velg det ønskede tilgangspunktet for oppdatering. Dette alternativet er bare tilgjengelig når **Autom. oppdatering** er aktivert.

**Oppdater ved nettvexsl.** — Velg om du vil at nyhetsmattingene skal oppdateres automatisk under nettvexsling.

## Lokalisering (GPS)

Du kan bruke programmer, for eksempel GPS-data, til å finne din plassering eller måle avstander og koordinater. Disse programmene krever en GPS-tilkobling.

### Om GPS

GPS-systemet (Global Positioning System) styres av myndighetene i USA, som er eneste ansvarlige for nøyaktigheten og vedlikehold av systemet. Nøyaktigheten av plasseringsdata kan påvirkes av justeringer av GPS-satellittene som myndighetene i USA foretar, og kan endres i henhold til det amerikanske forsvarsdepartementets retningslinjer for GPS-bruk til sivile formål og Federal Radionavigation Plan. Nøyaktigheten kan også påvirkes av dårlig satellittgeometri. Tilgjengeligheten og kvaliteten på GPS-signaler kan påvirkes av hvor du befinner deg, bygninger, naturlige hindringer og værforhold. Det kan hende at GPS-signaler ikke er tilgjengelige inne i bygninger eller under bakken og kan bli forstyrret av materiale som betong og metall.

GPS bør ikke brukes til nøyaktige stedsmålinger, og du bør aldri bruke stedsdata fra GPS-mottakeren og mobilradionettverk som eneste kilde til posisjonering eller navigering.

Tripptelleren har begrenset nøyaktighet og avrundingsfeil kan forekomme. Nøyaktigheten kan også påvirkes av tilgjengeligheten av og kvaliteten på GPS-signaler.

Koordinatene i GPS-enheten uttrykkes ved hjelp av det internasjonale WGS-84-koordinatsystemet.

Tilgjengeligheten av koordinatene kan variere fra område til område.

### A-GPS (Assisted GPS)

Enheten din støtter også A-GPS (Assisted GPS).

A-GPS krever nettverksstøtte.

A-GPS (assistert GPS) brukes for å innhente støttestøtdata via en pakke-datatilkobling, som brukes som støtte ved beregning av koordinatene for din plassering når enheten mottar signaler fra satellitter.

Når du aktiverer A-GPS, mottar enheten din nyttig informasjon om satellitter fra en assistanseserver over mobilnettverket. Enheten kan registrere GPS-posisjonen raskere ved hjelp av assistansedata.

Enheten din er forhåndskonfigurert til å bruke Nokia A-GPS-tjenesten, hvis ingen bestemte A-GPS-innstillinger fra tjenesteleverandøren er tilgjengelig. Assistansedataene blir kun hentet fra Nokia A-GPS-tjenesteserveren når det er nødvendig.


Hvis du vil deaktivere A-GPS-tjenesten, velger du **Meny > Programmer > Posisjon og Valg > Posisjonsinnstillinger > Lokaliseringsmetoder > Assistert GPS > Deaktiver**.

Du må ha et Internettilgangspunkt angitt i enheten for å hente assistansedata fra Nokia A-GPS-tjenesten over en pakke-datatilkobling. Tilgangspunktet for A-GPS kan defineres i lokaliseringssinnstillingene. Du kan ikke bruke et trådløst LAN-tilgangspunkt (WLAN) til denne tjenesten. Du

kan bare bruke et Internetttilgangspunkt for pakkedata. Du blir bedt om å velge Internetttilgangspunkt når du bruker GPS for første gang.

### Holde enheten din på riktig måte

Når du bruker GPS-mottakeren, må du passe på at hånden din ikke dekker antennen.

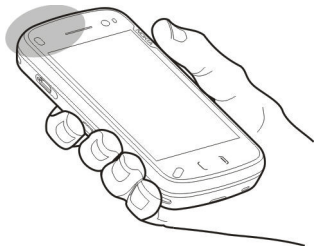

Det kan ta alt fra noen få sekunder til flere minutter å opprette GPS-tilkobling. Det kan ta lenger tid å opprette GPS-tilkobling i en bil.


GPS-mottakeren trekker strøm fra enhetens batteri. Bruk av GPS-mottakeren klikker batteriet raskere.

### Tips til å opprette en GPS-tilkobling

#### Kontrollere satellittstatusen

Hvis du vil finne ut hvor mange satellitter enheten har funnet og om enheten mottar satellittsignaler, velger du **Meny** >

**Programmer** > **Posisjon og GPS-data** > **Valg** > **Satellittstatus**.

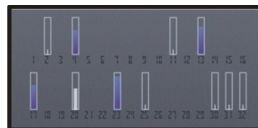

Hvis enheten har funnet satellitter, vil det vises en søyle for hver satellitt i visningen for satellittinfo. Jo lengre søylen er, desto sterkere er satellittsignalet. Når enheten har mottatt nok data fra satellittsignalet til å beregne plasseringen din, endrer søylen farge.

Hvis du vil vise posisjonene til satellitter som er funnet, velger du **Endre visn..**

Enheden må motta signaler fra minst fire satellitter for å kunne beregne plasseringen din. Når den innledende beregningen er utført, kan det hende du kan fortsette å beregne plasseringen din med tre satellitter. Nøyaktigheten er midlertid bedre med flere satellitter.

Hvis enheten ikke finner satellittsignaler, kan du prøve følgende:

- Hvis du er inne, kan du gå ut for å få bedre signal.
- Hvis du er ute, kan du forflytte deg til et mer åpent område.
- Sørg for at hånden din ikke dekker enhetens GPS-antenne.

- Hvis værforholdene er dårlige, kan signalstyrken påvirkes.
- Noen kjøretøy har fargede (atermiske) vinduer, som kan blokkere satellittsignalene.

### Lokaliseringsforespørsler

Du kan få en forespørsel fra en nettverkstjeneste om å motta informasjon om posisjonen din. Tjenesteleverandører kan gi informasjon om lokale emner, for eksempel været eller trafikkforholdene, basert på posisjonen til enheten.

Når du får en henvendelse om posisjon, vises tjenesten som kommer med forespørselen. Velg **Godta** for å tillate at posisjonsinformasjonen din blir sendt, eller **Avvis** for å avslå forespørselen.

### Landemerker

Velg **Meny > Programmer > Posisjon og Landemerker**.

Med Landemerker kan du lagre posisjonsinformasjon for bestemte steder på enheten. Du kan sortere de lagrede stedene i ulike kategorier, for eksempel bedrifter, og legge til annen informasjon i dem, for eksempel adresser. Du kan bruke lagrede landemerker i kompatible programmer, for eksempel GPS-data.

GPS-koordinatene uttrykkes ved hjelp av det internasjonale WGS-84-koordinatsystemet.

Velg **Valg** og fra følgende:

**Nytt landemerke** — Opprett et nytt landemerke. Velg **Gjeldende posisjon** for å sende en

posisjoneringsforespørsel for stedet der du befinner deg. Velg **Angi manuelt** for å angi posisjonsinformasjonen manuelt.

**Rediger** — Rediger eller legg til informasjon i et lagret landemerke (for eksempel en gateadresse).

**Legg til i kategori** — Legg til et landemerke i en kategori i Landemerker. Velg hver kategori der du vil legge til landemerket.

**Send** — Send ett eller flere landemerker til en kompatibel enhet. Mottatte landemerker plasseres i mappen Innboks i Meldinger.

Du kan sortere landemerker i forhåndsdefinerte kategorier, og opprette nye kategorier. Hvis du vil redigere og opprette nye landemerkekategorier, åpner du kategorien Kategorier og velger **Valg > Rediger kategorier**.

### GPS-data

GPS-data er utformet for å gi ruteveiledningsinformasjon til et valgt mål, lokaliseringsinformasjon om gjeldende plassering, og reiseinformasjon, for eksempel omtrentlig avstand til målet og omtrentlig varighet for reisen.

Velg **Meny > Programmer > Posisjon og GPS-data**.

### Ruteveiledning

Velg **Meny > Programmer > Posisjon og GPS-data > Navigering**.

Start ruteveiledningen utendørs. Hvis den startes inne, mottar kanskje ikke GPS-mottakeren den nødvendige informasjonen fra satellittene.

Ruteveiledning er utformet for å vise retteste rute og korteste avstand til målet, målt med en rett linje. Eventuelle hindre i ruten, for eksempel bygninger og naturlige hindringer, ignoreres. Det tas ikke hensyn til høydeforskjeller når avstanden beregnes. Ruteveiledningen er aktiv bare når du beveger deg.

Du kan angi reisemålet ved å velge **Valg > Angi destinasjon** og et landemerke som destinasjon, eller angi breddegrad og lengdegrad.

Du fjerner reisemålet ved å velge **Stopp navigering**.

### Hente lokaliseringsinformasjon

 Du kan vise informasjon om posisjonen til stedet der du befinner deg og et estimat av nøyaktigheten til stedsangivelsen.

Velg **Meny > Programmer > Posisjon og GPS-data > Posisjon**.

**Lagre stedet der du befinner deg, som et landemerke**  
Velg **Valg > Lagre posisjon**. Landemerker kan brukes i andre kompatible programmer og overføres mellom kompatible enheter.

### Trippteller

Velg **Meny > Programmer > Posisjon og GPS-data > Reiseavstand**.

Tripptelleren har begrenset nøyaktighet og avrundingsfeil kan forekomme. Nøyaktigheten kan også påvirkes av tilgjengeligheten av og kvaliteten på GPS-signaler.

Du kan slå beregning av reiseavstand på eller av ved å velge **Valg > Start** eller **Stopp**. De beregnede verdiene blir værende i displayet. Bruk denne funksjonen utendørs for å motta bedre GPS-signal.

Hvis du vil nullstille reiseavstand og -tid og gjennomsnittss- og maksimumshastighet og starte en ny beregning, velger du **Valg > Nullstill**. Hvis du vil nullstille kilometertelleren og total tid, velger du **Start på nytt**.

### Lokaliseringsinnstillinger

Velg **Meny > Programmer > Posisjon og Lokalisering**.

### Lokaliseringsmetoder

Velg blant følgende:

**Integrert GPS** — Bruk den integrerte GPS-mottakeren i enheten.

**Assistert GPS** — Bruk A-GPS (Assisted GPS) for å motta assistansedata fra en assistanseserver.

**Bluetooth GPS** — Bruk en kompatibel ekstern GPS-mottaker med Bluetooth-tilkobling.

**Nettverksbasert** — Bruk informasjon fra mobilnettverket (nettverkstjeneste).

## Lokaliseringsserver

Velg **Lokaliseringsserver** for å angi et tilgangspunkt og en posisjoneringsserver for posisjoneringsmetoder som bruker nettverket, for eksempel A-GPS eller nettverksbasert posisjonering.

Lokaliseringsserveren kan være forhåndsinnstilt av tjenesteleverandøren, og det kan hende du ikke kan redigere innstillingene.

## Innstillinger for tegnsystem

Hvis du vil velge hvilket målesystem du ønsker å bruke for hastighet og lengde, velger du **Målesystem** > **Metrisk** eller **Imperial**.

Velg **Koordinatformat** og ønsket format for å angi i hvilket format koordinatinformasjonen skal vises på enheten din.

## Ovi Kart

### Oversikt over Kart



Velg Meny > Kart.

Velkommen til Kart.

Kart viser deg hva som finnes i nærheten, hjelper deg med å planlegge ruten og viser deg veien dit du ønsker å dra.

- Finn byer, gater og tjenester.
- Finn frem med sving-for-sving-veibeskrivelse.
- Synkroniser dine favoritter blant steder og ruter mellom mobilenheten og Internett-tjenesten Ovi Kart.
- Sjekk værmeldingen og annen lokal informasjon, hvis dette er tilgjengelig.

**Merk:** Nedlasting av f.eks. kart, satellittbilder, talefiler, guider eller trafikkinformasjon kan medføre overføring av store mengder data (nettverkstjeneste).

Enkelte tjenester er ikke tilgjengelige i alle land og på alle språk. Tjenester kan være nettverksavhengige. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du nettverkstjenesteleverandøren.

Nesten alle digitale kartverk er til en viss grad unøyaktige og ufullstendige. Du bør aldri bruke kartene du har lastet ned for bruk på denne enheten, som eneste kilde.

Innhold som satellittbilder, guider, føre- og trafikkmeldinger og relaterte tjenester genereres av tredjeparter som ikke er tilknyttet Nokia. Innholdet kan til en viss grad være unøyaktig og ufullstendig og er gjenstand for tilgjengelighet. Bruk aldri innholdet nevnt ovenfor og de relaterte tjenestene som eneste kilde.

### Bruke kompasset

Hvis enheten har et kompass, og det er aktivert, roterer både pilen på kompasset og kartet automatisk i den retningen som toppen av enheten peker.

Velg **Meny > Kart og Min posisjon**.

### Aktivere kompasset

Velg .

### Deaktivere kompasset

Velg  igjen. Kartet vender mot nord.

Kompasset er aktivt når du ser et grønt omriss. Hvis kompasset må kalibreres, er omrisset i kompasset rødt eller gult. Kompasset kalibreres ved å rotere enheten rundt alle akser i en kontinuerlig bevegelse.

Kompasset har begrenset nøyaktighet. Elektromagnetiske felt, metallobjekter eller andre eksterne forhold kan også påvirke nøyaktigheten for kompasset. Kompasset bør alltid være riktig kalibrert.

### Vise din posisjon og kartet

Vis din nåværende posisjon på kartet, og søk i kartene over ulike byer og land.

Velg **Meny > Kart og Min posisjon**.

Når GPS-tilkoblingen er aktiv, markeres din nåværende eller siste kjente posisjon på kartet med . Hvis ikonfargene er svake, er ikke et GPS-signal tilgjengelig.

Hvis bare lokalisering basert på celle-ID er tilgjengelig, markerer en rød ring rundt lokaliseringsikonet det generelle området der du sannsynligvis befinner deg. Estimater er nøyaktigere i tett befolkede områder.

### Bla i kartet

Dra kartet med fingeren. Som standard er nord opp på kartet.

### Vis gjeldende eller sist kjente sted.

Velg .

### Zoom inn eller ut.

Velg **+** eller **-**.

Hvis du blar til et område som ikke dekkes av kartene som er lagret på enheten, og du har en aktiv Internett-tilkobling, lastes nye kart ned automatisk.

Kartdekningen varierer fra land til land og fra region til region.

## Kartvisning



- 1 Valgt posisjon
- 2 Indikatorområde
- 3 Interessepunkt (for eksempel en jernbanestasjon eller et museum)
- 4 Informasjonsområde

## Endre kartets utseende

Vis kartet i ulike moduser for lettere å kunne se hvor du er.

Velg **Meny** > **Kart** og **Min posisjon**.

Velg og blant følgende:

**Kartvisning** — I standard kartvisning er det lett å lese detaljer som stedsnavn eller motorveinummer.

**Satelittvisning** — Bruk satellittbilder for detaljert visning.

**Terrengvisning** — Sjekk umiddelbart bakketype hvis du for eksempel befinner deg utenfor oppmerkede veier.

**3D** — Endre perspektivet til kartet for en mer realistisk visning.

**Landemerker** — Vis større bygninger og severdigheter på kartet.

**Nattmodus** — Reduser fargestyrkene på kartet. I denne modusen er kartet lettere å lese ved reise om natten.

## Finne et sted

Kart hjelper deg med å finne bestemte steder og typer virksomheter du er på utkikk etter.

Velg **Meny** > **Kart** og **Finn steder**.

- 1 Angi søkeord, for eksempel gateadresse eller postnummer. Du tømmer søkefeltet ved å velge .
- 2 Velg .
- 3 Velg et element fra listen over forslag.  
Stedet vises i kartet. Hvis du vil vise andre steder fra listen over søkeresultater i kartet, velger du en av pilene ved siden av informasjonsområdet .

**Gå tilbake til listen med forslag**

Velg **Liste**.

**Søke etter forskjellige typer steder i nærheten**

Velg **Se kategorier** og en kategori, for eksempel butikker, overnatting eller transport.

Hvis søket er resultatløst, kontrollerer du at du har stavet søkeordene riktig. Når du søker på Internett, kan problemer med Internett-forbindelsen også ha innvirkning på resultatene.

Hvis enheten inneholder lagrede kart over området du søker i, kan du unngå kostnadene ved dataoverføring gjennom søk som ikke krever en aktiv Internett-forbindelse. Du kontrollerer at enheten ikke bruker en Internett-forbindelse ved å velge  > **Internett** > **Tilkobling** > **Frakoblet** i hovedmenyen.

### Vise posisjonsdetaljer

Vis mer informasjon som er tilgjengelig om bestemte posisjoner eller steder, for eksempel et hotell eller en restaurant.

Velg **Meny** > **Kart og Min posisjon**.

### Vise detaljene for et sted

Velg et sted, stedets informasjonsområde  og Vis detaljer.

### Rangere et sted

Velg et sted, stedets informasjonsområde , **Vis detaljer** og en stjernegradering. Hvis du for eksempel vil gi et sted 3 av 5 mulige stjerner, velger du den tredje stjernen. Du må ha en aktiv Internett-tilkobling for å kunne rangere et sted.

Hvis du finner et sted som ikke eksisterer eller inneholder misvisende eller uriktig informasjon, for eksempel feilaktig

kontakthinformatjon eller posisjon, anbefaler Nokia at du rapporterer dette til oss.

### Rapportere uriktig informasjon

Velg et sted og stedets informasjonsområde , velg **Vis detaljer** > **Rapporter dette stedet**, og velg ønsket alternativ. Du må ha en aktiv Internett-tilkobling for å kunne rapportere et sted.

De tilgjengelige alternativene kan variere.

### Planlegge en reiserute

Planlegg reisen, og opprett reiseruten og vis den på kartet før du drar.

Velg **Meny** > **Kart og Min posisjon**.

### Opprette en rute

- 1 Trykk på posisjonen for startpunktet. Hvis du vil søke etter en adresse eller et sted, velger du **Søk**.
- 2 Trykk på informasjonsområdet for stedet .
- 3 Velg **Legg til i rute**.
- 4 Hvis du vil legge til en annen reiserute, velger du **Legg til nytt rutepunkt** og ønsket alternativ.

### Endre rekkefølgen på rutepunktene

- 1 Velg et rutepunkt.
- 2 Velg **Flytt**.
- 3 Trykk på stedet du vil flytte posisjonen til.

### Endre plasseringen av et rutepunkt

Trykk på rutepunktet, og velg **Rediger** og ønsket alternativ.

### Vise rutepunktet på kartet

Velg **Vis rute**.

### Navigere til målet

Velg **Vis rute > Valg > Begynn å kjøre** eller **Begynn å gå**.

### Endre innstillinger for en reiserute

Reiseruteinnstillingene påvirker navigeringen og måten reiseruten vises på kartet.

- 1 I visningen for ruteplanleggeren, åpner du kategorien **Innstillinger**. For å komme til ruteplanleggervisningen fra navigeringsvisningen velger du **Valg > Rutepunkter** eller **Liste over rutepunkter**.
- 2 Angi transportmodus til **Kjør** eller **Gå**. Hvis du velger **Gå**, vil enveiskjørte gater vises som vanlige gater, og gangveier og veier gjennom for eksempel parker og kjøpesentre kan benyttes.
- 3 Velg ønsket alternativ.

### Velge gå-modus

Åpne kategorien **Innstillinger** og velg **Gå > Foretrukket rute > Gater** eller **Rett linje**. **Rett linje** er nyttig i ulendt terreng ettersom den viser gåretningen.

### Bruke raskere eller kortere kjørerute

Åpne kategorien **Innstillinger**, og velg **Kjør > Rutevalg > Raskere rute** eller **Kortere rute**.

### Bruke optimert kjørerute

Åpne kategorien **Innstillinger**, og velg **Kjør > Rutevalg > Optimalt**. Den optimerte kjøreruten kombinerer fordelene ved både kortere og raskere reiseruter.

Du kan også velge om du for eksempel vil tillate eller unngå motorveier, bomringer eller ferger.

### Lagre steder og reiseruter

Lagre adresser, steder av interesse og reiseruter slik at du lettere kan bruke dem senere.

Velg **Meny > Kart**.

### Lagre et sted

- 1 Velg **Min posisjon**.
- 2 Trykk på stedet. Hvis du vil søke etter en adresse eller et sted, velger du **Søk**.
- 3 Trykk på informasjonsområdet for stedet (📍).
- 4 Velg **Lagre sted**.

### Lagre en reiserute

- 1 Velg **Min posisjon**.
- 2 Trykk på stedet. Hvis du vil søke etter en adresse eller et sted, velger du **Søk**.
- 3 Trykk på informasjonsområdet for stedet (📍).

- 4 Hvis du vil legge til et rutepunkt, velger du **Legg til i rute**.
- 5 Velg **Legg til nytt rutepunkt** og ønsket alternativ.
- 6 Velg **Vis rute > Valg > Lagre rute**.

### **Vise lagrede steder og reiseruter**

Velg **Favoritter > Steder eller Ruter**.

### **Vise og planlegge steder eller reiseruter**

Bruk Favoritter for å få rask tilgang til lagrede steder og reiseruter.

Sorter stedene og reiserutene i samlinger som du kan bruke når du planlegger en reise.

Velg **Meny > Kart og Favoritter**.

### **Vise et lagret sted på kartet**

- 1 Velg **Steder**.
- 2 Gå til stedet.
- 3 Velg **Kart**.

Hvis du vil gå tilbake til listen over lagrede steder, velger du **Liste**.

### **Opprette en samling**

Velg **Opprett ny samling**, og skriv inn navnet på samlingen.

### **Legge til et lagret sted i en samling**

- 1 Velg **Steder** og stedet.

- 2 Velg **Organiser samlinger**.

- 3 Velg **Ny samling** eller en eksisterende samling.

Hvis du må slette steder eller reiseruter, eller legge til en reiserute i en samling, går du til Internett-tjenesten for Ovi Kart på [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### **Sende steder til venner**

Hvis du vil dele stedsinformasjon med vennene dine, kan du sende disse opplysningene direkte til deres enheter.

Velg **Meny > Kart og Min posisjon**

### **Sende et sted til en kompatibel enhet**

Velg en posisjon, klikk på stedets informasjonsområde  og velg **Send**.

### **Synkronisere Favoritter**

Planlegg en reise på datamaskinen på Ovi Kart-nettstedet, synkroniser lagrede steder, reiseruter og samlinger med mobilenheten, og få rask tilgang til reiseruten.

Hvis du vil synkronisere steder, reiseruter eller samlingen mellom mobilenheten og Internett-tjenesten Ovi Kart, må du ha en Nokia-konto. Hvis du ikke har en allerede, åpner du startskjermen og velger **Kontoer > Nokia-konto > Opprett ny konto**.

### **Synkronisere lagrede steder, reiseruter og samlinger**

Velg **Favoritter > Synkroniser med Ovi**. Hvis du ikke har en Nokia-konto, blir du bedt om å opprette en.

## Angi at enheten skal synkronisere Favoritter automatisk

Velg  og **Synkronisering** > **Synkronisering** > **Ved oppst. og lukking**. Synkroniseringen startes når du åpner eller lukker Kart-programmet.

Synkronisering krever en aktiv Internett-tilkobling og kan innebære overføring av store datamengder via tjenesteleverandørens nettverk. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om priser for dataoverføringer.

For å bruke Internett-tjenesten Ovi Kart går du til [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### Dele posisjon

Publiser din nåværende posisjon på Facebook, sammen med tekst og et bilde. Facebook-vennene dine kan se din posisjon på et kart.

Velg **Meny** > **Kart og Del posisjon**.

Du må ha en Nokia-konto og en Facebook-konto for å kunne dele din posisjon.

- 1 Logg på Nokia-kontoen, eller velg **Opprett ny konto** hvis du ikke har en konto.
- 2 Logg på Facebook-kontoen.
- 3 Velg din nåværende posisjon.
- 4 Skriv inn en statusoppdatering.
- 5 Velg **Legg til et bilde** hvis du vil legge ved et bilde i innlegget.

## 6 Velg Del posisjon.

### Administrere en Facebook-konto

Velg **Kontoer** > **Innstillinger for Del posisjon** > **Facebook** i hovedvisningen.

Du må ha en Internett-tilkobling hvis du vil dele din posisjon og vise andre personers posisjon. Dette kan medføre overføring av store datamengder og tilhørende datatrafikkostnader.

Bruksvilkårene for Facebook gjelder for deling av din posisjon på Facebook. Gjør deg kjent med bruksvilkårene og retningslinjene for personvern på Facebook.

Før du deler din posisjon med andre, må du alltid vurdere nøye hvem du deler den med. Kontroller personverninnstillingene for den sosiale nettverkstjenesten du bruker, ettersom du kan komme til å dele din posisjon med et stort antall personer.

### Stemmestyring

Med stemmestyring, hvis den er tilgjengelig for ditt språk, får du hjelp til finne frem til et bestemmelsessted og kan bare nyte reisen.

Velg **Meny** > **Kart og Kjør eller Gå**.

Når du bruker kjøre- eller gå-navigering for første gang, blir du bedt om å velge språk for stemmestyringen og laste ned de nødvendige filene.

Hvis du velger et språk som inkluderer gatenavnene, leses gatenavnene også høyt. Stemmestyring er kanskje ikke tilgjengelig for ditt språk.

### Endre språk for stemmestyring

I hovedvisningen velger du  > **Navigering** > **Kjørenavigering** eller **Gangnavigering** og ønsket alternativ.

### Gjenta stemmestyring for bilnavigering

I navigeringsvisningen velger du **Valg** > **Repeter**.

### Justere volumet på stemmestyring

I navigeringsvisningen velger du **Valg** > **Volum**.

### Gå til målet

Hvis du trenger veiledning for å følge en reiserute til fots, fører Kart deg over torg, gjennom parker, fotgjengersoner og til og med kjøpesentre.

Velg **Meny** > **Kart** og **Gå**.

### Gå til et bestemmelsessted

Velg **Angi bestemmelsessted** og ønsket alternativ.

### Gå hjem

Velg **Gå hjem**.

Første gang du velger **Kjør hjem** eller **Gå hjem**, blir du bedt om å angi hjemsted. Slik kan du endre hjemstedet senere:

- 1 Velg  i hovedvisningen.
- 2 Velg **Navigering** > **Hjemsted** > **Angi på nytt**.
- 3 Velg ønsket alternativ.

**Tips:** Hvis du vil gå uten å angi et bestemmelsessted, velger du **Kart**. Din posisjon vises midt på kartet mens du beveger deg.

### Kjøre til målet

Hvis du trenger detaljert veibeskrivelse når du kjører, kan Kart hjelpe deg frem til bestemmelsesstedet.

Velg **Meny** > **Kart** og **Kjør**.

### Kjøre til et bestemmelsessted

Velg **Angi bestemmelsessted** og ønsket alternativ.

### Kjøre hjem

Velg **Kjør hjem**.

Første gang du velger **Kjør hjem** eller **Gå hjem**, blir du bedt om å angi hjemsted. Slik kan du endre hjemstedet senere:

- 1 Velg  i hovedvisningen.
- 2 Velg **Navigering** > **Hjemsted** > **Angi på nytt**.
- 3 Velg ønsket alternativ.


**Tips:** Hvis du vil kjøre uten å angi et bestemmelsessted, velger du **Kart**. Din posisjon vises midt på kartet mens du beveger deg.

## Endre visning under navigering

Stryk skjermen for å velge 2D-visning, 3D-visning, Pilvisning eller Ruteoversikt.

Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.

## Navigeringsvisn.

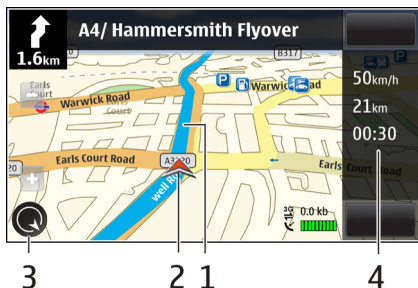

- 1 Rute
- 2 Posisjon og retning
- 3 Kompass
- 4 Informasjonslinje (hastighet, avstand, tid)

## Informasjon om trafikk og sikkerhet

Du kan forbedre kjøreopplevelsen gjennom informasjon i sanntid om trafikkhendelser, hjelp med kjørefelt og advarsler om fartsgrense, hvis dette er tilgjengelig der du bor.

Velg Meny > Kart og Kjør.

## Vise trafikkhendelser i kartet

Når kjørenavigering er i bruk, velger du **Valg > Trafikkinfo**. Hendelsene vises på kartet i form av triangler og linjer.

## Oppdatere trafikkinformasjon

Velg **Valg > Trafikkinfo > Oppdater trafikkinfo..**

Når du planlegger en rute, kan du angi at enheten skal unngå trafikkhendelser, for eksempel køer eller veiarbeid.

## Unngå trafikkhendelser

I hovedvisningen velger du  og **Navigering > Omdiriger pga. trafikk**.

Når navigeringen er i bruk, kan du vise fotobokser på ruten, hvis denne funksjonen er aktivert. I enkelte jurisdiksjoner er bruk av informasjon om fotobokser forbudt eller regulert. Nokia er ikke ansvarlig for nøyaktigheten eller konsekvensene ved bruk av informasjon om fotobokser.

## Kamera

Enheten har støtte for en bilderegistreringsoppløsning på 2592 x 1444 piksler (5 megapiksler). Bildeoppløsningen i denne brukerhåndboken kan fremstå annerledes.

For å sikre bilder av god kvalitet bør du tørke av kameralinsen forsiktig med en rengjøringsklut.

### Aktivere kameraet

Når du skal aktivere kameraet, åpner du linsedekselet. Hvis kameraet er aktivt i bakgrunnen og linsedekselet er åpent, trykker du utløsertasten for å aktivere kameraet.

### Bildefotografering

#### Tilpasse den aktive verktøylinjen

Den aktive verktøylinjen inneholder snarveier til ulike elementer og innstillinger før du tar et bilde eller starter innspillingen av et videoklipp. Fotograferings- og opptaksinnstillingene settes tilbake til standardinnstillingene når du lukker kameraet.

Velg **Meny** > **Programmer** > **Kamera**.

Hvis du vil legge til eller fjerne et element på verktøylinjen, velger du  > **Tilpass verktøylinje** og blant følgende:

-  eller  — Veksle mellom video- og bildemodus.
-  — Velg scenen.



Vis eller skjul søkenettet (bare bilder).

Aktivere selvutløseren (kun bilder)

Aktiver sekvensmodus (bare bilder).

Åpne **Bilder**.

Velg en fargeeffekt.

Juster hvitbalansen. Velg gjeldende lysforhold. Dette gjør det mulig for kameraet å gjengi farger med større nøyaktighet.



Juster eksponeringskompensasjonen (kun bilder). Hvis du fotograferer et mørkt motiv mot en svært lys bakgrunn, for eksempel snø, må du justere eksponeringen til +1 eller til og med +2 for å kompensere for lysstyrken i bakgrunnen. Bruk -1 eller -2 for lyse motiver mot mørk bakgrunn.



Juster lysfølsomheten (kun bilder). Øk lysfølsomheten ved dårlige lysforhold for å unngå for mørke bilder og uklare bilder. Økning av lysfølsomheten kan også gi mer bildestøy.



Juster kontrasten (kun bilder). Juster forskjellen mellom de lyseste og mørkeste delene av bildet.



Juster skarphet (bare bilder).

Skjermen endres i henhold til innstillingene du definerer.

Det kan ta lengre tid å lagre bildet hvis du endrer innstillingene for zoom, lysstyrke eller farger.

Opptaksinnstillingene avhenger av kameramodusen. Bytting mellom moduser tilbakestiller ikke de definerte innstillingene.

Hvis du velger en ny scene, erstattes fotograferingsinnstillingene med den valgte scenen. Hvis du vil, kan du endre fotograferingsinnstillingene etter at du har valgt en scene.

### Ta bilder

Når du tar et bilde, må du legge merke til følgende:

- Bruk begge hendene for å holde kameraet i ro.
- Kvaliteten på et digitalt zoomet bilde er lavere enn på et bilde som ikke er zoomet.
- Kameraet går over i batterisparemodus hvis det ikke trykkes på tastene i omtrent et minutt. Hvis du vil fortsette å ta bilder, velger du **Fortsett**.
- Hold avstand når du bruker blitsen. Ikke bruk blitsen på kort avstand på dyr eller mennesker. Ikke dekk blitsen når du tar bilder.

Når du skal ta et bilde med hovedkameraet, gjør du følgende:

- 1 Hvis du vil bytte fra videomodus til bildemodus, velger du .
- 2 Når du vil ta et bilde, trykker du utløsertasten. Ikke flytt enheten før bildet er lagret og det endelige bildet vises.

### Ta bilder med sekundærkameraet


Velg  hvis du vil ta et bilde. Ikke flytt enheten før bildet er lagret og det endelige bildet vises.

Bruk zoomtastene til å zoome inn eller ut før du tar et bilde.

Hvis du vil la kameraet være åpent i bakgrunnen og bruke de andre programmene, trykker du menytaben. Hold nede utløsertasten for å gå tilbake til kameraet.

### Skjerm kontroller og -indikatorer for stillbildeopptak

Følgende vises i stillbildesøkeren:

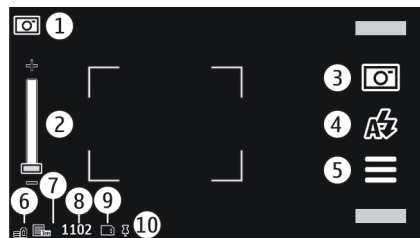

- 1 Indikator for innspillingsmodus
- 2 Glidebryter for zoom. Trykk på skjermen for å slå av eller på glidebryteren for zoom.
- 3 Opptaksikon. Klikk for å ta et bilde.
- 4 Blitsmodus. Klikk for å endre innstillinger.
- 5 Opptaksinnstillinger. Klikk for å endre innstillinger.
- 6 Indikator for batteriladenivå
- 7 Indikator for bildeoppløsning
- 8 Bildeteller (det anslåtte antall bilder du kan ta med gjeldende bildekvalitetsinnstillinger og ledig minne)
- 9 Minne i bruk. Avhengig av enhetskonfigurasjonen finnes følgende alternativer: enhetsminne (.
- 10 GPS-signalindikator

## Plasseringsinformasjon

Du kan automatisk legge til informasjon om opptaksstedet i fildetaljene for materialet. I **Bilder**-programmet kan du for eksempel deretter vise stedet et bilde ble tatt.

Velg **Meny > Programmer > Kamera**.

### Legge til stedsinformasjon for alt materiale du tar opp

Velg **Valg > Innstillinger > Vis GPS-informasjon > På**. Stedsinformasjonen er tilgjengelig bare for bilder du har tatt med hovedkameraet.

Det kan ta flere minutter å beregne koordinatene for posisjonen din. Tilgjengeligheten og kvaliteten til GPS-signaler kan påvirkes av hvor du befinner deg, bygninger, naturlige hindringer og værforhold. Hvis du deler en fil som inneholder posisjonsinformasjon, deles også posisjonsinformasjonen, og tredjeparter som viser filen, kan se posisjonen din. Enheten krever nettverkstjenester for å innhente posisjonsinformasjon.

Indikatorer for plasseringsinformasjon:

 — Plasseringsinformasjon utilgjengelig. GPS forblir aktiv i bakgrunnen i flere minutter. Hvis det opprettes en satellittforbindelse og indikatoren endres til  i løpet av denne tiden, merkes alle bilder og videoklipp som er fotografert og innspilt i løpet av denne tiden, basert på den mottatte GPS-posisjonsinformasjonen.

 — Plasseringsinformasjon er tilgjengelig. Stedsinformasjon blir lagt til fildetaljene.

Filer med posisjonsinformasjon blir angitt med  i **Bilder**-programmet.

## Etter du har tatt et bilde

Når du har tatt et bilde, velger du fra følgende alternativer (bare tilgjengelig hvis du har valgt **Valg > Innstillinger > Vis tatt bilde > Ja**):

 — Send bildet i en multimedia- eller e-postmelding eller via tilkoblingsmetoder, for eksempel Bluetooth-tilkobling.

 — Last opp bildet til et kompatibelt nettalbum.

 **Slett** — Slett bildet.

Hvis du vil bruke bildet som bakgrunn på startskjermen, velger du **Valg > Bruk bilde > Angi som bakgr.bilde**.

Hvis du vil angi bildet som standard anropsbilde som skal brukes i alle anropssituasjoner, velger du **Valg > Bruk bilde > Angi som anropsbilde**.


Hvis du vil tilordne bildet til en kontakt, velger du **Valg > Bruk bilde > Tildel til kontakt**.

Hvis du vil gå tilbake til søkeren for å ta et nytt bilde, trykker du utløsertasten.

## Blits og videolys

Hold avstand når du bruker blitsen. Ikke bruk blitsen på kort avstand på dyr eller mennesker. Ikke dekk blitsen når du tar bilder.

Kameraet på enheten har dobbel LED-blits for dårlige lysforhold.

Når du skal velge blitsmodus, klikker du på indikatoren for gjeldende blitsmodus, som er én av følgende:  **Automatisk**, **Reduser røde**, **På** og **Av**.

Du må ikke røre blitsens LED-lamper når bakdekselet er tatt av. LED-lampene kan bli varme ved lengre bruk.

## Videolys

Velg  for å bedre lysnivået når du spiller inn video under dårlige lysforhold.

## Motiver

Et motiv hjelper deg med å finne riktige farge- og lyssettingsinnstillinger for de aktuelle omgivelsene. Innstillingene for hvert motiv er definert i henhold til bestemte stiler eller omgivelser.

Standardmotivet i bilde- og videomodus indikeres av **A** (**Automatisk**).

Hvis du vil bytte motiv, velger du  > **Motivmodus** og et motiv.

Velg **Brukerdefinert** og **Rediger** for å opprette et egendefinert motiv for en gitt motivtype. Du kan justere ulike innstillinger for lysforhold og farger for egendefinerte motiver.

Hvis du vil kopiere innstillingene fra et annet motiv, velger du **Basert på motivmodus** og ønsket motiv. Hvis du vil lagre endringene og gå tilbake til motivlisten, velger du **Tilbake**.

Velg **Brukerdefinert** > **Velg** for å aktivere et egendefinert motiv.

## Fotograferer bilder i en sekvens

Velg **Meny** > **Programmer** > **Kamera**.

Sekvensmodus er bare tilgjengelig i hovedkameraet.

Når du skal starte bildefotografering i rask sekvens, velger du  > **Sekvens**. Når du skal lukke innstillingsvinduet, velger du . Trykk og hold nede utløsertasten. Enheten tar bilder til du velger **Stopp** eller til minnet går tomt.

De fotograferte bildene vises i et rutenett. Velg et bilde for å vise det. Trykk utløsertasten for å gå tilbake til søkeren i sekvensmodus.

Du kan også bruke sekvensmodus med selvutløseren.

Hvis du vil deaktivere sekvensmodus, velger du  > **Enkeltbilde**.

## Deg selv på bildet — selvutløser

Bruk selvutløseren til å ta et bilde med forsinkelse, slik at du selv kan bli med på bildet.

Hvis du vil angi forsinkelsen for selvutløseren, velger du  >  og ønsket forsinkelse før bildet tas.

Hvis du vil aktivere selvutløseren, velger du **Aktiver**. Stoppeklokkeikonet på skjermen blinker og gjenstående tid vises når tidtakeren teller ned. Kameraet tar bildet når den valgte forsinkelsen er utløpt.

Hvis du vil slå av selvutløseren, velger du  >  > .

**Tips:** Velg 2 sekunder for å holde hånden stødig når du tar et bilde.

## Videoinnspilling

### Spille inn et videoklipp

- 1 Du bytter fra bildemodus til videomodus ved å velge  > .
- 2 Trykk på utløsertasten eller velg  for å begynne å spille inn. Et rødt innspillingsikon vises.
- 3 Hvis du vil ta en pause i innspillingen, velger du **Pause**. Velg **Fortsett** for å fortsette. Hvis du stanser opptaket midlertidig og ikke trykker noen tast i løpet av ett minutt, stanses innspillingen.  
Zoom inn eller ut med zoomtastene.
- 4 Trykk utløsertasten for å stanse innspillingen. Videoklippet lagres automatisk i **Bilder**.

### Kontroller og indikatorer for videoinnspilling på skjermen

Følgende vises i videosøkeren:



- 1 Indikator for innspillingsmodus
- 2 Indikator for lyddemping på
- 3 Fotograferingsikon. Velg for å spille inn videoklipp.
- 4 Videolysindikator
- 5 Opptaksinnstillinger. Velg for å endre innstillinger.
- 6 Indikator for batteriladenivå
- 7 Indikator for videokvalitet. Hvis du vil endre denne innstillingen, velger du **Valg** > **Innstillinger** > **Videokvalitet**.
- 8 Filtype for videoklipp
- 9 Tilgjengelig innspillingstid. Når du spiller inn, vises også forløpt tid og gjenværende tid på indikatoren for gjeldende videoinnspilling.
- 10 Plasseringen som videoklipp lagres på
- 11 GPS-signalindikator

### Etter innspilling av et videoklipp

Når du har spilt inn et videoklipp, velger du blant følgende alternativer (bare tilgjengelig hvis du har valgt **Valg** > **Innstillinger** > **Vis innspilt video** > **Ja**):

▷ **Spill av** — Spill av videoklippet du akkurat har spilt inn.

📁 — Last opp bildet til et kompatibelt nettalbum.

🗑️ **Slett** — Slette videoklippet.

Hvis du vil gå tilbake til søkeren for å lage et nytt videoklipp, trykker du opptakstasten.

## Kamerainnstillinger

### Stillbildekamerainnstillinger

Hvis du vil endre hovedinnstillingene, velger du **Valg** > **Innstillinger** i bildemodus og fra følgende:

**Bildekvalitet** — Angi oppløsningen. Jo høyere bildeoppløsning, jo mer minne forbraker bildet.

**Vis tatt bilde** — Vis bildet etter at det er tatt, eller fortsett å ta bilder umiddelbart.

**Standard bildenavn** — Definer standardnavnet for fotograferte bilder.

**Lyd for utløser** — Angi tonen som avspilles når du tar et bilde.

**Minne i bruk** — Velg en plassering for lagring av bildene.

**Vis GPS-informasjon** — Hvis du vil legge til GPS-posisjonskoordinater for hver bildefil, velger du **På**. Det kan ta litt tid før du mottar et GPS-signal. Det kan også hende at signalet ikke er tilgjengelig.

**Roter bilder automatisk** — Velg om du vil at bilder som er tatt med enheten i stående posisjon, skal roteres når du åpner dem i Bilder.

**Gjenopprett kamerainnst.** — Gjenopprett kamerainnstillingene til standardverdiene.

## Videoinnstillinger

Hvis du vil endre hovedinnstillingene, velger du **Valg** > **Innstillinger** i videomodus og fra følgende:

**Videokvalitet** — Angi kvaliteten på videoklippet. Velg **Deling** hvis du vil sende videoklippet ved hjelp av en multimediemelding. Klippet spilles inn med QCIF-oppløsning i 3GPP-filformat, og størrelsen er begrenset til 600 kB (omtrent ett minutt). Det kan hende at du ikke kan sende videoklipp lagret i MPEG4-filformat i en multimediemelding.

**Vis GPS-informasjon** — Hvis du vil legge til GPS-posisjonskoordinater for hver fil, velger du **På**. Det kan ta litt tid før du mottar GPS-signalet. Det kan også hende at signalet ikke er tilgjengelig.

**Lydopptak** — Spill inn lyd.

**Vis innspilt video** — Vis det første bildet i det innspilte videoklippet når innspillingen har stoppet. Hvis du vil vise hele videoklippet, velger du **Spill av** ▷.

**Standard videonavn** — Angi standardnavnet for innspilte videoklipp.

**Minne i bruk** — Velg en plassering for lagring av videoklippene.

**Gjenopprett kamerainnst.** — Gjenopprett kamerainnstillingene til standardverdiene.

## Bilder

### Om Bilder

Med Bilder kan du vise bilder og videoklipp du har tatt og spilt inn, lastet ned fra nettet, mottatt i en multimediemelding eller en e-postmelding, lagret på et minnekort eller kopiert til enhetsminnet fra et minnekort eller andre kilder.

Velg **Meny** > **Bilder**, og velg blant følgende:

**Egne** — Vis alle bildene og videoklippene du har tatt eller spilt inn.

**Måneder** — Vis bilder og videoklipp, kategorisert etter måneden de ble tatt eller spilt inn. Gjelder bare for innhold som er lagret eller spilt inn ved hjelp av enheten.

**Album** — Vise standardalbumene og albumene du har opprettet.

**Tagger** — Vise kodene du har opprettet for hvert element.

**Alle** — Vis alle bildene og videoklippene på enheten.

**Internett-delning** — Legg inn bilder eller videoklipp på nettet.

### Se bilder og videoklipp

Velg **Meny** > **Bilder**.



Bilder og videoklipp kan også sendes til deg fra en kompatibel enhet. Du må lagre motattte bilder eller videoklipp i Bilder for å kunne vise dem.

Bilde- og videoklippfilene er sortert etter dato og klokkeslett. Antall filer vises. Du blar gjennom filene ved å føre fingeren opp eller ned.

Du åpner en fil ved å velge den. Trykk på bildet for å vise verktøylinjen. Du zoomer inn i bildet ved hjelp av zoomglidebryteren. Zoomforholdet lagres ikke permanent.

Hvis du vil redigere et bilde eller videoklipp, velger du filen **og Valg > Rediger**.

Du kan vise detaljene for et bilde ved å velge **Valg > Detaljer**.

For å skrive ut bilder på en kompatibel skriver, velger du **Valg > Skriv ut**.

### Vise og redigere fildetaljer

Velg **Meny > Bilder**.

Hvis du vil vise og redigere egenskapene til et bilde eller videoklipp, velger du filen, **Valg > Detaljer**, og blant følgende alternativer:

**Navn** — Vise miniatyrbildet av filen og gjeldende filnavn. Du kan redigere filnavnet ved å velge filnavnfeltet.

**Beskrivelse** — Vise en beskrivelse av filen. Du kan legge til en beskrivelse ved å velge feltet.

**Tag** — Vise nøkkelordene som er i bruk. Hvis du vil legge til flere nøkkelord i gjeldende fil, velger du **Ny tag**.

**Album** — Vise i hvilket album gjeldende fil er plassert.

**Plassering** — Vise GPS-informasjon, hvis tilgjengelig.

**Oppløsning** — Vise størrelsen på bildet i piksler.

**Varighet** — Vise lengden på videoklippet.

**Lisens** — Vise DRM-rettighetene til gjeldende fil.

De tilgjengelige alternativene kan variere.

### Organisere bilder og videoklipp

Velg **Meny > Bilder**. Du kan organisere filer på følgende måter:

Hvis du vil vise elementer i nøkkelordvisning, legger du til nøkkelord for elementene.

Hvis du vil vise månedsvisning av elementene, velger du **Måneder**.

Velg **Album > Valg > Nytt album** for å opprette et album der du kan lagre elementer.

Gå til elementet og velg **Valg > Legg til i album** for å legge til et bilde eller et videoklipp i et album.

Gå til elementet og velg **Valg > Slett** for å slette et bilde eller et videoklipp.

### Bildeverktøylinjen

Velg det ønskede alternativet på den aktive verktøylinjen. Alternativene som er tilgjengelig, varierer avhengig av visningen du befinner deg i og om du har valgt et bilde eller et videoklipp.

Når du ser et bilde eller et videoklipp i fullskjermmodus, trykker du på elementet for å vise verktøylinjen og zoomglidebryteren.

Velg et bilde eller et videoklipp og fra følgende:



Send bildet eller videoklippet.



Merk bildet eller videoklippet.

Last opp bildet eller videoklippet til et kompatibelt nettalbum (bare tilgjengelig hvis du har konfigurert en konto for et kompatibelt nettalbum).

Slett bildet eller videoklippet.

Gi nytt navn til bildet eller videoklippet.

Vis bilder som en lysbildefremvisning.

Opprett et nytt album.



## Album

Velg **Meny > Bilder og Album**.

Med albumer kan du håndtere bildene og videoklippene på en praktisk måte.

Hvis du vil opprette et nytt album, velger du .

Hvis du vil legge til et bilde eller et videoklipp i et album, velger du elementet og **Valg > Legg til i album**. En liste med album åpnes. Velg albumet du vil legge bildet eller videoklippet i. Elementet du har lagt til i albumet, er fortsatt synlig i Bilder.

Hvis du vil fjerne et bilde eller et videoklipp fra et album, velger du albumet og elementet og deretter **Valg > Fjern fra album**.

## Markeringer

Velg **Meny > Bilder**.

Bruk tagger for å kategorisere medieelementer i Bilder. Tagleseren viser taggene som brukes for øyeblikket, og antall elementer som er knyttet til hver tag.

Hvis du vil tilordne en tag til et bilde, velger du bildet og **Valg > Legg til merking**. Hvis du vil opprette en tag, trykker du **Ny tag**.

Du kan vise nøkkelordene du har opprettet, ved å velge **Tagger**. Størrelsen på nøkkelordnavnet tilsvarer antall elementer nøkkelordet er tilordnet. Hvis du vil vise alle bildene som er tilknyttet nøkkelordet, velger du nøkkelordet fra listen.

Hvis du vil vise listen alfabetisk, velger du **Valg > Navn**.

Hvis du vil vise listen i rekkefølgen som er mest brukt, velger du **Valg > Popularitet**.

Du kan fjerne et bilde fra et nøkkelord ved å velge nøkkelordet og bildet og deretter velge **Valg > Fjern fra tag**.

## Bildefremvisning

Velg **Meny > Bilder**.

Hvis du vil vise bildene dine som en bildefremvisning, velger du et bilde og **Valg > Bildefremvisning > Spill av**. Bildefremvisningen starter med den valgte filen.

Hvis du vil vise bare et utvalg av bilder som en bildefremvisning, velger du **Valg > Merk/fjern merking > Merk** for å merke bildene. Velg **Valg > Bildefremvisning > Spill av** for å starte bildefremvisningen.

Hvis du vil gjenoppta en lysbildefremvisning, velger du **Fortsett**.

Du avslutter fremvisningen ved å velge **Tilbake**.

Hvis du vil justere innstillingene før du starter lysbildefremvisningen, velger du **Valg > Bildefremvisning > Innstillinger** og blant følgende alternativer:

**Bilderekkefølge** — Vis bilder fra eldre til nyere eller omvendt.

**Sang** — Velg en musikkfil fra listen.

**Overgangshastighet** — Juster hastigheten på lysbildefremvisningen.

Du justerer volumet under lysbildefremvisningen ved å bruke volumbryterne.


### TV-utgangsmodus

Hvis du vil vise fotograferte bilder og innspilte videoklipp på en kompatibel TV, bruker du en Nokia-videokabel.

Før du viser bildene og videoklippene på en TV, kan det hende at du må konfigurere TV-utgangsinnstillingene og størrelsesforholdet.

Når du skal vise bilder og videoklipp på en TV, gjør du følgende:

- 1 Koble en Nokia-videokabel til videoinngangen på en kompatibel TV.
- 2 Koble den andre enden av Nokia-videokabel til Nokia AV-kontakten på enheten.
- 3 Det kan hende at du må velge kabelmodus.
- 4 Velg **Meny > Bilder**, og bla etter filen som du vil vise.

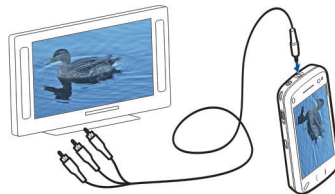

All lyd, inkludert aktive anrop, stereolyd for videoklipp, tastetoner og ringetoner, rutes til TV-apparatet når Nokia-videokabelen er koblet til enheten. Du kan bruke enhetsmikrofonen på vanlig måte.

For annet innhold enn videoklipp vil TV-skjermen vise det som vises på skjermen på enheten. Videoklipp vises bare på TV-skjermen, ikke på enheten.

Du kan vise bilder som en lysbildefremvisning på TV-apparatet. Alle elementer i et album eller merkede bilder vises på TV-apparatet i fullskjermmodus mens den valgte musikken spilles av.

Kvaliteten på TV-bildet kan variere på grunn av ulike skjermopløsninger.

Du kan ikke bruke TV-apparatet som kamerasøker i TV-utgangsmodus.

Trådløse radiosignaler, for eksempel innkommende anrop, kan forårsake forstyrrelse i TV-bildet.

## Redigere bilder Bilredigering

Når du skal redigere et bilde, blar du til bildet i Bilder og velger **Valg > Rediger**.

Hvis du vil legge til effekter i bilder, velger du **Valg > Legg til effekt**. Du kan beskjære og rotere bildet, justere lysstyrke, farge, kontrast og oppløsning, og du kan legge til effekter, tekst, utklipp eller en ramme for bildet.

## Beskjære bilder

Hvis du vil beskjære et bilde, velger du **Valg > Legg til effekt** og  (**Beskjær**).

Hvis du vil beskjære bildet manuelt, velger du **Manuell**. Et kryss vises øverst til venstre og nederst til høyre i bildet. Du justerer beskjeringskantene ved å dra kryssene fra hjørnene. Du angir beskjeringsområdet ved å velge **Angi**. Når beskjeringsområdet er angitt, kan du dra og flytte beskjeringsområdet uten å endre størrelsen eller

størrelsesforholdet. Når du er fornøyd med beskjeringsområdet, velger du **Beskjær**.

Hvis du velger et forhåndsdefinert størrelsesforhold, er det valgte størrelsesforholdet låst når du justerer beskjeringskantene.

## Fjerne røde øyne

Du kan redusere røde øyne i et bilde ved å velge **Valg > Legg til effekt** og  (**Reduksjon av røde øyne**).

Dra krysset til øyet, og velg **Valg > Angi**. Dra for å endre størrelse og flytte løkken for å markere øyet, og velg **Valg > Reduser røde øyne**. Når du er ferdig med å redigere bildet, velger du **Utført**.

Hvis du vil lagre endringene og returnere til forrige visning, velger du **Tilbake**.

## Redigere videoklipp

Videoredigeringsprogrammet støtter videofilformatene 3GP og MP4 samt lydfilformatene AAC, AMR, MP3 og WAV. Det støtter ikke nødvendigvis alle funksjonene til et filformat eller alle filtypene.

Vil du redigere videoklipp i Bilder, blar du til et videoklipp, velger **Valg > Rediger** og velger mellom følgende:

**Slå sammen** — Legg til et bilde eller et videoklipp på begynnelsen eller slutten av det valgte videoklippet.

**Endre lyd** — Legg til et nytt lydklipp og erstatt den opprinnelige lyden i videoklippet.

**Legg til tekst** — Legg til tekst i begynnelsen eller på slutten av videoklippet.

**Klipp ut** — Klipp videoen og merk delene du vil beholde.

Hvis du vil ta et bilde av et videoklipp, går du til den klippede videovisningen og velger **Valg > Ta bilde**.

### Bildeutskrift

Du kan skrive ut bilder fra enheten ved hjelp av en skriver som er kompatibel med PictBridge. Du kan bare skrive ut bilder som er i JPEG-filformat.

Hvis du vil skrive ut bilder i Bilder, kameraet eller bildevisningsprogrammet, merker du bildene og velger **Valg > Skriv ut**.

### Koble til skriver

I undermenyen Skriv ut velger du om du vil skrive ut bildet ved hjelp av Bluetooth-tilkobling eller ved hjelp av en kompatibel USB-datakabel.

Hvis du vil skrive ut ved hjelp av en USB-datakabel, kobler du først enheten til en kompatibel skriver ved hjelp av USB-datakabelen, og velger **Bildeoverføring** som USB-tilkoblingsmodus.

### Forhåndsvisning

Når du har valgt skriveren, vises de valgte bildene ved hjelp av forhåndsdefinerte oppsett.

Hvis du vil endre oppsett, blar du til venstre eller høyre for å søke gjennom de tilgjengelige oppsettene for den valgte skriveren. Hvis bildene ikke får plass på én side, blar du opp eller ned for å vise de andre sidene.

Når du skal velge papirstørrelse, velger du **Papirstørrelse**.

Når du skal velge utskriftskvalitet, velger du **Utskriftskvalitet**.

### Internett-delning

Du kan dele bilder og videoklipp i compatible albumer på nettet, weblogger eller andre compatible tjenester for deling på nettet. Du kan laste opp innhold, lagre uferdige oppføringer som utkast og fortsette senere, og du kan vise innholdet i albumer. Innholdstypene som støttes, kan variere i henhold til tjenesteleverandøren.

Hvis du vil dele bilder og videoer på Internett, må du ha en konto hos en leverandør av Internett-delning. Du kan vanligvis abonnere på tjenesten på websiden til tjenesteleverandøren. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Når du bruker denne tjenesten, kan det innebære at store datamengder overføres via tjenesteleverandørens nettverk. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om priser for dataoverføringer.

Den anbefalte tilkoblingsmetoden er WLAN.

Hvis du vil laste opp en fil fra Bilder til en Internett-tjeneste, velger du **Meny > Bilder**, den ønskede filen og **Valg > Send > Last opp** eller **Del på Ovi**.

Hvis du vil ha mer informasjon om programmet og compatible tjenesteleverandører, se Nokias produktstøttesider eller ditt lokale Nokia-webområde.

## Musikk

### Advarsel:

Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Ikke hold enheten nær øret når høyttaleren er på.

### Spille av en sang eller en podcast


Velg **Meny > Musikk > Musikkbibliotek**.

Slik spiller du av en sang eller en podcast:

- 1 Velg kategorier for å navigere til sangen eller podcasten som du vil høre.
- 2 Hvis du vil spille av et element, velger du elementet fra listen.

Hvis du vil stoppe avspillingen midlertidig, trykker du .  
Trykk  for å fortsette.

Hvis du vil spole fremover eller bakover, trykker du og holder nede  eller .

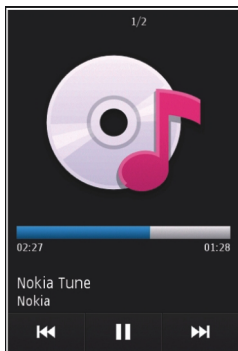

Trykk **⏮** for å gå til neste element. Hvis du vil gå til begynnelsen av elementet, trykker du **⏮**. Hvis du vil gå tilbake til forrige element, trykker du **⏮** på nytt innen to sekunder etter at en sang eller podcast har startet.

Hvis du vil slå tilfeldig avspilling (**🎲**) på eller av, velger du **Valg > Tilfeldig avspilling**.

Hvis du vil gjenta gjeldende element (**🔄**), alle elementer (**🔄**) eller slå av repetisjon, velger du **Valg > Gjenta**.

Hvis du spiller av podcaster, deaktiveres tilfeldig avspilling og repetisjon automatisk.

Hvis du vil endre tonen på musikkavspillingen, velger du **Valg > Equalizer**.

Hvis du vil endre balansen og stereobildet eller forsterke bassen, velger du **Valg > Innstillinger**.

Hvis du vil gå tilbake til startskjermen og la spilleren spille i bakgrunnen, trykker du på avslutningstasten.

Hvis du vil lukke spilleren, velger du **Valg > Avslutt**.

## Spillelister

Velg **Meny > Musikk > Musikkbibliotek og Spillelister**.

Hvis du vil vise detaljer om spillelisten, velger du **Valg > Detaljer for spilleliste**.

### Opprette en spilleliste

- 1 Velg **Valg > Ny spilleliste**.
- 2 Skriv inn et navn for spillelisten, og velg **OK**.
- 3 Hvis du vil legge til sanger nå, velger du **Ja**. Hvis du vil legge til sanger senere, velger du **Nei**.
- 4 Hvis du velger **Ja**, velger du artister for å finne sangene du ønsker å legge til i spillelisten. Velg **Legg til** for å legge til elementer.  
Hvis du vil vise sanglisten under en artisttittel, velger du **Utvid**. Hvis du vil skjule sanglisten, velger du **Slå samm..**
- 5 Når du har gjort valgene dine, velger du **Utført**.

Spillelisten er lagret i masseminnet på enheten.

Hvis du vil legge til sanger senere, velger du **Valg > Legg til sanger** når du viser spillelisten.

Hvis du vil legge til sanger, album, artister, sjangere og komponister i en spilleliste fra ulike visninger på musikkmenyen, velger du et element og deretter **Valg > Legg til i spilleliste > Lagret spilleliste** eller **Ny spilleliste**.

Hvis du vil fjerne en sang fra en spilleliste, velger du **Valg > Fjern**.

Sangen blir ikke slettet fra enheten. Den blir bare fjernet fra spillelisten.

Hvis du vil reorganisere rekkefølgen på sangene i en spilleliste, velger du sangen du ønsker å flytte, og velger **Valg > Omorganis. spilleliste**.

Hvis du vil dra en sang og slippe den på en ny plassering, velger du sangen i den ønskede posisjonen og deretter **Slipp**.

Når du er ferdig med å omorganisere spillelisten, velger du **Utført**.

## Podcaster

Velg **Meny > Musikk > Musikkbibliotek og Podcaster**.

På podcast-menyen vises podcastene som er tilgjengelige på enheten.

Podcast-episoder har tre statuser: aldri avspilt, delvis avspilt og fullstendig avspilt. Hvis en episode er delvis avspilt, starter avspillingen fra den siste avspillingsposisjonen neste gang den spilles av. Hvis en episode aldri er avspilt eller er fullstendig avspilt, starter avspillingen fra begynnelsen.

## Overføre musikk fra en datamaskin

Du kan bruke disse måtene til å overføre musikk:

- Hvis du vil installere Nokia Musikk for å administrere og organisere musikkfiler, laster du ned PC-programvaren fra [www.music.nokia.com/download](http://www.music.nokia.com/download) og følger instruksjonene.
- Hvis du vil vise enheten på en datamaskin som en dataminneenhet du kan overføre alle typer datafiler til, kobler du til med en kompatibel USB-kabel eller Bluetooth-tilkobling. Hvis du bruker en USB-datakabel, velger du **Masselagring** som tilkoblingsmodus.
- Hvis du vil synkronisere musikk med Windows Media Player, kobler du til en kompatibel USB-datakabel og velger **Medieoverføring** som tilkoblingsmodus.

Hvis du vil endre standard USB-tilkoblingsmodus, velger du **Meny > Innstillinger og Tilkobling > USB > Tilkoblingsmodus for USB**.

## Ovi Musikk

Med Ovi Musikk (nettverkstjeneste) kan du søke etter, bla gjennom, kjøpe og laste ned musikk til enheten din.

Ovi Musikk-tjenesten vil etter hvert erstatte Music store.

## Velg Meny > Musikk > Musikkbutikk.

Hvis du vil laste ned musikk, må du først registrere deg for tjenesten.

Nedlasting av musikk kan innebære tilleggskostnader og overføring av store mengder data (nettverkstjeneste). Hvis du vil ha informasjon om priser for dataoverføringer, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Du må ha et gyldig Internett-tilgangspunkt i enheten for å få tilgang til Ovi Musikk. Du kan bli spurt om å velge hvilket tilgangspunkt du vil bruke når du kobler til Ovi Musikk.

## Velge tilgangspunktet

### Velg Standard tilgangspunkt.

Tilgjengeligheten og utseendet til innstillingene for Ovi Musikk kan variere. Innstillingene kan også være forhåndsdefinerte, og du har kanskje ikke mulighet til å endre dem. Når du blar gjennom Ovi Musikk, kan det være at du kan endre innstillingene.

## Endre innstillingene for Ovi Musikk

### Velg Valg > Innstillinger.

Ovi Musikk er ikke tilgjengelig for alle land eller områder.

## FM-sender

### Om FM-senderen

Tilgjengelighet til FM-sendere kan variere fra land til land. I skrivende stund kan FM-sendere brukes i følgende

europiske land: Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Irland, Island, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Norge, Portugal, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyrkia, Tyskland og Østerrike. Du finner siste nytt og listen over ikke-europiske land på [www.nokia.com/fmtransmitter](http://www.nokia.com/fmtransmitter).

Med FM-senderen kan du spille av sanger som er lagret i enheten, via en hvilken som helst kompatibel FM-radio, for eksempel en bilradio eller et hjemmestereoanlegg.

Arbeidsfrekvensen til senderen er 88,1–107,9 MHz.

Den operative avstanden for FM-senderen er opptil 2 meter (6,5 fot). Hindringer, for eksempel vegger, andre elektroniske enheter eller offentlige radiostasjoner, kan gi forstyrrelser i overføringen. FM-senderen kan forårsake forstyrrelse for nærliggende FM-radioer som opererer på samme frekvens. For å unngå forstyrrelse bør du alltid søke etter en ledig FM-frekvens på radiomottakeren før du bruker FM-senderen.

FM-senderen kan ikke brukes samtidig som FM-radioen på enheten.

## Spille av en sang ved hjelp av FM-senderen

### Velg Meny > Musikk > Musikkbibliotek.

Hvis du vil spille av en sang som er lagret i enheten, ved hjelp av en kompatibel FM-radio, gjør du følgende:

- 1 Velg en sang eller en spilleliste du vil spille av.
- 2 I Spilles nå-visningen velger du **Valg > FM-sender**.

- 3 Når du skal aktivere FM-senderen, velger du **FM-sender > Aktivert**, og deretter angir du en frekvens hvor det ikke foregår andre overføringer. Hvis for eksempel frekvensen 107,8 MHz er ledig i ditt område og du stiller inn FM-radioen på den, må du også stille inn FM-senderen på 107,8 MHz.
- 4 Still inn radiomottakeren på samme frekvens, og velg **Valg > Avslutt**.

Hvis du vil justere volumet, bruker du volumfunksjonen i mottakerenheten.

Når senderen er aktiv og overføring pågår, vises  på startskjermen. Hvis senderen er aktiv uten at overføring pågår, vises , og en regelmessig lyd høres. Hvis senderen ikke overfører noe på noen minutter, deaktiveres den automatisk.

### Innstillinger for FM-sender

Velg **Meny > Innstillinger > Tilkobling > FM-sender**.

Når du skal aktivere FM-senderen, velger du **FM-sender > Aktivert**.

Hvis du vil angi en frekvens manuelt, velger du **Frekvens** og angir ønsket verdi.

Hvis du vil vise en liste over tidligere brukte frekvenser, velger du **Valg > Siste frekvenser**.

### Nokia Podcasting

#### Om Nokia Podcasting

Med Nokia Podcasting-programmet kan du finne, abonnere på og laste ned podkaster direkte, og spille av, administrere og dele lyd- og video-podkaster.

Nedlasting og deling av podkaster krever nettverksstøtte.

#### Søke etter podcaster

Søketjenesten er til hjelp hvis du ønsker å finne podkaster ved hjelp av nøkkelord eller tittel.

Søketjenesten bruker URL-adressen til podcast-søketjenesten du har angitt i **Podcasting > Valg > Innstillinger > Tilkobling > URL for søketjeneste**.

Hvis du ønsker å søke etter podkaster, velger du **Meny > Programmer > Podcasting** og **Søk** og skriver inn nøkkelordene du ønsker.

**Tips:** Søketjenesten leter etter titler på podkaster og nøkkelord i beskrivelser, ikke bestemte episoder. Generelle emner, som f.eks. fotball eller hip-hop gir vanligvis bedre resultater enn et bestemt lag eller en bestemt artist.

Hvis du ønsker å abonnere på markerte kanaler, og tilføye dem listen over podcaster du abonnerer på, velger du **Abonner**. Du kan også tilføye en podcast ved å velge tittelen på den.

Hvis du vil starte et nytt søk, velger du **Valg > Nytt søk**.

For å gå til nettstedet til en podcast, klikker du på podcasten og velger **Valg > Åpne Web-side** (nettverkstjeneste).

Hvis du vil vise detaljer for en podcast, klikker du på podcasten og velger **Valg > Beskrivelse**.

Hvis du vil sende en podcast til en annen, kompatibel enhet, klikker du på podcasten og velger **Valg > Send**.

## Spill og administrer podcaster

I **Podcaster** kan du velge **Åpne** for å vise de tilgjengelige episodene fra den valgte podcasten.

Under hver episode vil du se filformatet, størrelsen på filen og tidspunktet for nedlastingen.

Når podcasten er lastet ned, kan du spille av hele episoden ved å velge den og **Spill av**.

Hvis du vil oppdatere den valgte podcasten, eller merkede podcaster, velger du **Valg > Oppdater** for en ny episode.

Hvis du vil stoppe oppdateringen, velger du **Valg > Stopp oppdatering**.

Hvis du vil legge til en ny podcast ved å angi URL-en til podcasten, velger du **Valg > Ny podcast**.

Hvis du ikke har definert et tilgangspunkt, eller hvis du blir bedt om å angi et brukernavn og et passord under pakke-datatilkobling, kontakter du tjenesteleverandøren.

Hvis du vil redigere URL-en for den valgte podcasten, velger du **Valg > Rediger**.

Hvis du vil slette en nedlastet podcast eller merkede podcaster fra enheten, velger du **Valg > Slett**.

Hvis du vil sende den valgte podcasten eller merkede podcaster til en annen kompatibel enhet som .opml-filer som en multimediemelding eller ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling, velger du **Valg > Send**.

Hvis du vil oppdatere, slette og sende en gruppe av valgte podcaster med en gang, velger du **Valg > Merk / fjern merking**, merker de valgte podcastene og velger **Valg** for å velge den ønskede handlingen.

Hvis du vil åpne et nettsted for podcasten (nettverkstjeneste), velger du **Valg > Åpne Web-side**.

Noen podcaster gir deg muligheten til å samarbeide med dem som har opprettet dem, ved å kommentere og stemme. Hvis du vil koble til Internett for å gjøre det, velger du **Valg > Vis kommentarer**.

## Nedlastinger

Etter at du har abonnert på en podcast fra kategorier, søk eller ved å skrive inne en webadresse, kan du organisere, laste ned og spille av episoder i Podcaster.

Hvis du vil se podcastene du abonnerer på, velger du **Podcasting > Podcaster**.

Hvis du vil se individuelle episodetitler (en episode er en bestemt mediefil av en podcast), velger du podcast-tittelen.

Velg episodetittelen for å starte nedlastingen.

Hvis du vil laste ned eller fortsette å laste ned valgte eller merkede episoder, velger du **Valg > Last ned**. Du kan laste ned flere episoder samtidig.

Hvis du vil spille av en del av en podcast mens du laster ned, eller etter en delvis nedlasting, velger du podcasten og **Valg > Spill forhåndsvisning**.

Fullt nedlastede podcaster er tilgjengelige i Podcaster-mappen, men vises ikke før biblioteket oppfriskes.

## Kataloger

Hvis du vil åpne kataloger, velger du **Meny > Programmer > Podcasting og Kataloger**.

Kataloger er til hjelp når du leter etter nye podkastepisoder du kan abonnere på.

Innholdet i katalogene endrer seg. Velg katalogen du ønsker for å oppdatere den (nettverkstjeneste). Fargen på katalogen blir endret når oppdateringen er fullført.

Kataloger kan inneholde podcaster som er oppført etter popularitet eller temakataloger.

Hvis du vil åpne en temakatalog, velger du denne katalogen. En liste over podcaster vises.

Hvis du vil abonnere på en podcast, velger du tittelen og **Abonner**.

Etter at du har abonnert på episoder av en podcast, kan du laste dem ned, organisere dem og spille dem i podcast-menyen.

Hvis du vil tilføye en ny Internett-katalog eller -mappe, velger du **Valg > Nytt > Web-katalog** eller **Mappe**.

Angi tittel og URL-adressen til OPML-filen, og velg **Utført**.

Velg **Valg > Rediger** for å redigere den valgte mappen, Web-koblingen eller Web-katalogen.

Hvis du vil importere en OPML-fil som er lagret på enheten, velger du **Valg > Importer OPML-fil**.

Velg filens plassering, og importer den.

Hvis du vil sende en kategorimappe som multimediemelding eller ved å bruke Bluetooth-tilkobling, velger du mappen og **Valg > Send**.

Når du mottar en melding med en OPML-fil gjennom en Bluetooth-tilkobling, åpner du filen for å lagre den i Mottatt-mappen i Kategorier. Åpn mappen for å abonnere på noen av lenkene til å legge til podcastene dine.

## Podcasting-innstillinger

Hvis du vil åpne Nokia Podcasting, velger du **Meny > Programmer > Podcasting**.

Før du bruker Nokia Podkasting, må du definere tilkoblings- og nedlastingsinnstillinger.

Den anbefalte tilkoblingsmetoden er WLAN. Før du bruker andre tilkoblingsmetoder, bør du høre med tjenesteleverandøren for informasjon om betingelser og kostnader for datatjenester. For eksempel kan en dataplan med fast takst gi rom for store dataoverføringer til én månedlig pris.

### Tilkoblingsinnstillinger

Hvis du vil redigere tilkoblingsinnstillingene, velger du **Valg > Innstillinger > Tilkobling**, og deretter fra følgende:

**Standard tilgangspunkt** — Velg tilgangspunkt for å definere din tilkobling til Internett.

**URL for søketjeneste** — Angi URL-adressen til podcast-søketjenesten som skal brukes til søk.

### Nedlastingsinnstillinger

Hvis du vil redigere nedlastingsinnstillingene, velger du **Valg > Innstillinger > Last ned**, og deretter fra følgende:

**Lagre i** — Angi hvor du vil lagre podcaster.

**Oppdateringsintervall** — Angi hvor ofte podcaster oppdateres.

**Dato for neste oppdat.** — Angi datoen for den neste automatiske oppdateringen.

**Kl.slett - neste oppdat.** — Angi tidspunktet for den neste automatiske oppdateringen.

Automatiske oppdateringer skjer bare hvis et bestemt standard tilgangspunkt er valgt og Nokia Podkasting kjører.

Hvis Nokia Podkasting ikke kjører, aktiveres ikke automatiske oppdateringer.

**Nedlastingsgrense (%)** — Angi prosentandelen av minnet som er reservert for podcast-nedlastinger.

**Hvis grensen overstiges** — Angi hva som skal gjøres hvis nedlastingene overskrider nedlastingsgrensen.

Hvis du angir at programmet skal hente podcaster automatisk, kan det innebære overføring av store datamengder via tjenesteleverandørens nettverk. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om priser for dataoverføringer.

Hvis du vil gjenopprette standardinnstillingene, velger du **Valg > Gjenopprett standard** i innstillingsvisningen.

### FM-radio

#### Høre på radio

Velg **Meny > Musikk > Radio**.

FM-radioen bruker en annen antenne enn den trådløse enhetens antenne. Kompatible hodetelefoner eller annet kompatibelt tilbehør må kobles til enheten for at FM-radioen skal fungere som den skal.

Når du åpner programmet for første gang, kan du velge å søke inn lokale kanaler automatisk.

Hvis du vil høre på neste eller forrige kanal, velger du  eller .

Velg  hvis du vil slå av radiolyden.

Velg **Valg** og fra følgende:

**Kanaler** — Vis lagrede radiokanaler.

**Søk etter stasjoner** — Søk etter radiokanaler.

**Lagre** — Lagre radiokanalen.

**Aktiver høyttaler** eller **Deaktiver høyttaler** — Slå høyttaleren på eller av.

**Alternative frekvenser** — Velg om du vil at radioen automatisk skal søke etter en bedre RDS-frekvens for kanalen hvis frekvensnivået blir lavt.

**Spill i bakgrunn** — Gå tilbake til startskjermen mens radioen spilles av i bakgrunnen.

### Administrere radiokanaler

Velg **Meny** > **Musikk** > **Radio**.

Hvis du vil høre på lagrede kanaler, velger du **Valg** > **Kanaler** og velger en kanal i listen.

Hvis du vil fjerne eller endre navn på en kanal, velger du **Valg** > **Kanaler** > **Valg** > **Slett** eller **Endre navn**.

Hvis du vil angi ønsket frekvens manuelt, velger du **Valg** > **Søk etter stasjoner** > **Valg** > **Manuell søking**.

## Video

Du kan laste ned og direkteavspille videoklipp trådløst fra kompatible Internett-videotjenester (nettverkstjeneste) ved hjelp av en pakke data- eller WLAN-tilkobling. Du kan også overføre videoklipp fra en kompatibel PC til enheten for å vise dem.

Nedlasting av video kan innebære overføring av store datamengder via tjenesteleverandørens nettverk. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om priser for dataoverføring.

Enheten kan ha forhåndsdefinerte tjenester.

Tjenesteleverandører kan tilby gratis innhold eller ta betalt for det. Undersøk prisene i tjenesten eller fra tjenesteleverandøren.

### Laste ned og vise videoklipp

Velg **Meny** > **Videoer og TV**.

### Koble til videotjenester

Hvis du vil koble til en tjeneste for å installere videotjenester, velger du **Dir.avsp. video** > **Videokatalog** og den ønskede videotjenesten.

Hvis du vil legge til en videostrøm manuelt, velger du **Valg** > **Legg til direkteavsp.** > **Legg til manuelt i visningen for videostrømmer**.

## Vise et videoklipp

---

Hvis du vil bla i innholdet i installerte videotjenester, velger du **Dir.avsp. video**.

Innholdet i enkelte videotjenester er delt inn i kategorier. Hvis du vil bla gjennom videoklipp, velger du en kategori.

Hvis du vil søke etter et videoklipp i tjenesten, velger du **Videosøk**. Det kan hende søket ikke er tilgjengelig i alle tjenester.

Noen videoklipp kan direkteavspilles, men andre må først bli lastet ned til enheten. Velg nedlastingsikonet for å laste ned et videoklipp. Nedlastinger fortsetter i bakgrunnen hvis du avslutter programmet. De nedlastede videoklippene lagres i Mine videoer.

Hvis du vil direkteavspille et videoklipp eller vise et som er lastet ned, velger du ikonet Spill av.

Hvis du vil vise kontrolltastene under avspilling, trykker du skjermen.

Hvis du vil justere volumet, bruker du volumtasten.

## Planlegge nedlastinger

---

Hvis du vil planlegge en automatisk nedlasting for videoer i en tjeneste, velger du **Valg > Tidsplanlegg nedlast..**

Nye videoklipp lastes ned automatisk daglig på tidspunktet som du definerer.

Hvis du vil avbryte planlagte nedlastinger, velger du **Manuell nedlasting** som nedlastingsmetode.

## Direkteavspilling av video

Velg **Meny > Videoer og TV**.

Innholdet i de installerte videotjenestene distribueres ved hjelp av RSS-nyhetsmatinger. Hvis du vil vise og behandle direkteavspillingene, velger du **Dir.avsp. video**.

Velg **Valg** og fra følgende:

**Dir.avsp.abonnementer** — Kontrollere gjeldende matingsabonnementer.

**Detaljer om dir.avsp.** — Vis informasjon om en direkteavspilt video.

**Legg til direkteavsp.** — Abonner på nye strømmen. Velg **Via Videokatalog** for å velge en direkteavspilling fra tjenestene i videokatalogen.

**Oppdater dir.avsp.** — Oppdater innholdet i alle matinger.

**Administrer konto** — Administrer kontoalternativene for en bestemt direkteavspilling, hvis tilgjengelig.

**Flytt** — Flytt videoklipp til en ønsket plassering.

Hvis du vil vise videoklippene som er tilgjengelige i en strøm, velger du en strøm fra listen.

## Mine videoer

Mine videoer er en lagringsplass for alle videoer. Du kan vise nedlastede videoer og videoklipp som er spilt inn med enhetskameraet, i separate visninger.

Hvis du vil åpne mapper og vise videoklipp, velger du mappen. Når videoklippet spilles av, trykker du på skjermen for å bruke kontrolltastene og styre spilleren.

Hvis du vil justere volumet, trykker du volumtasten.

Velg **Valg**, og velg blant følgende:

**Fortsett nedlasting** — Gjenoppta en nedlasting som har stoppet midlertidig eller har mislyktes.

**Avbryt nedlasting** — Avbryt en nedlasting.

**Videodetaljer** — Vise informasjon om et videoklipp.

**Minnestatus** — Vis mengden ledig og brukt minne.

**Sorter etter** — Sorter videoklipp. Velg ønsket kategori.

**Flytt og kopier** — Flytt eller kopier videoklipp. Velg **Kopier** eller **Flytt** og ønsket plassering.

## Overføre videoer fra PC-en din

Overfør dine egne videoklipp fra kompatible enheter ved hjelp av en kompatibel USB-datakabel. Bare videoklipp som er i et format som støttes av enheten, vises.

- 1 Hvis du vil vise enheten på en PC som en masseminneenhet hvor du kan overføre alle datafiler, kobler du til ved hjelp av en USB-datakabel.
- 2 Velg **Masselagring** som tilkoblingsmodus.

- 3 Velg videoklippene du ønsker å kopiere fra PC-en.
- 4 Overfør videoklippene til **E:\Mine videoer** i dataminnet på enheten eller til **F:\Mine videoer** på et kompatibelt minnekort, hvis det er tilgjengelig.  
De overførte videoklippene vises i Mine videoer-mappen.

## Videoinnstillinger

Velg **Meny > Videoer og TV**.

Velg **Valg > Innstillinger**, og velg blant følgende:

**Valg av videotjeneste** — Velg videotjenestene som du vil vise i hovedvisningen. Du kan også legge til, fjerne, redigere og vise detaljene for en videotjeneste. Du kan ikke redigere forhåndsinstallerte videotjenester.

**Tilkoblingsinnstillinger** — Hvis du vil definere nettverksmålet som brukes for nettverkstilkoblingen, velger du **Nettverkstilkobling**. Hvis du vil velge tilkoblingen manuelt hver gang en nettverkstilkobling åpnes, velger du **Spør alltid**.

**Sperrefunksjon** — Angi en aldersgrense for videoer. Passordet som kreves er det samme som enhetens låskode. Fabrikkinnstillingen for låskoden er 12345. I video på forespørsel-tjenester skjules videoer med samme eller høyere aldersgrense enn den du har angitt.

**Foretrukket minne** — Velg hvor nedlastede videoer skal lagres. Hvis det valgte minnet blir fullt, lagrer enheten videoene i et annet minne.

**Miniatyrer** — Velg om du vil laste ned og vise miniatyrbilder for direkteavspilt video.

## Tilpasse enheten

Du kan tilpasse enheten ved å endre ventemodusen, hovedmenyen, tonene, temaene eller skriftstørrelsen. Du kan få tilgang til de fleste tilpasningsalternativene, for eksempel endring av skriftstørrelse, via enhetsinnstillingene.

### Endre utseende på enheten

Velg **Meny > Innstillinger og Temaer**.

Du kan bruke temaer til å endre utseende for displayet, for eksempel bakgrunnsbilde.

Hvis du vil endre temaet som brukes for alle programmene i enheten, velger du **Generelle**. Hvis du vil forhåndsvisne et tema før du aktiverer det, blar du til temaet og venter i noen sekunder. Når du skal aktivere temaet, velger du **Valg > Angi**. ✓ viser aktivt tema.

Hvis du vil ha et bilde eller en lysbildefremvisning med bilder som endres, som bakgrunn på startskjermen, velger du **Bakgrunnsbilde > Bilde** eller **Lysbildefremvisning**.

Hvis du vil endre bildet som vises på startskjermen når du mottar et anrop, velger du **Anropsbilde**.

### Profiler

Du kan bruke profiler til å angi og tilpasse ringetoner, varseltoner for meldinger og andre toner for ulike hendelser, miljøer eller grupper av personer som ringer. Navnet på den

valgte profilen vises øverst på startskjermen. Hvis profilen Generell er i bruk, vises bare datoen.

Velg **Meny > Innstillinger og Profiler**.

Gå til en profil, og velg blant følgende:

**Aktiver** — Aktivere profilen.

**Tilpass** — Tilpasse profilen.

**Tidsbestemt** — Angi at profilen skal være aktiv frem til et gitt tidspunkt innen de neste 24 timene.

Når den angitte tiden utløper, tilbakestilles profilen til den tidligere aktive profilen som ikke var tidsbestemt. I startskjermen indikerer ⌚ en tidsbestemt profil. Frakoblet profilen kan ikke tidsinnstilles.

Hvis du vil opprette en ny profil, velg **Valg > Opprett ny**.

### 3D-toner

Med 3D-toner kan du aktivere tredimensjonale lydeffekter for ringetoner. Ikke alle ringetoner støtter 3D-effekter.

Velg **Meny > Innstillinger og Profiler**. Gå til en profil, og velg **Valg > Tilpass**.

Hvis du vil aktivere en 3D-effekt som brukes på ringetonen, velger du **3D-ringetone effekt** og ønsket effekt.

Hvis du vil endre 3D-ekkoeffekten som brukes på ringetonen, velger du **3D-ringetone ekko** og ønsket effekt.

Hvis du vil høre på en 3D-effekt før du velger den, går du til effekten og venter et sekund.

## Endre startskjermen

Hvis du vil endre elementer, for eksempel e-postvarslinger velger du **Valg** > **Rediger innhold** på startskjermen.

Hvis du vil velge et bilde eller en lysbildefremvisning som bakgrunnsbilde på startskjermen, velger du **Meny** > **Innstillinger** og **Temaer** > **Bakgr.bilde**.

Hvis du vil endre klokken som vises på startskjermen, trykker du klokken på startskjermen og velger **Valg** > **Innstillinger** > **Klokketype**.

## Endre hovedmenyen

Du kan få tilgang til funksjonene på enheten på menyen. Når du skal åpne hovedmenyen, trykker du menyasten.

Når du skal endre menyvisningen, velger du **Valg** > **Listevisning** eller **Rutenettvisning**.

Hvis du vil omorganisere hovedmenyen, velger du **Valg** > **Organiser**. Hvis du for eksempel vil flytte et menyikon til en annen mappe, velger du ikonet, **Valg** > **Flytt til mappe** og den nye mappen. Du kan også dra og slippe et ikon i en ny plassering på hovedmenyen.

## Programmer

### Kalender

Når du skal åpne kalenderen, velger du **Meny** > **Kalender**.

### Kalendervisninger

Velg **Valg** > **Endre visning** > **Dag**, **Uke** eller **Gjøremål** hvis du vil bytte mellom måneds-, ukes- og gjøresmålsnotatvisning.

Hvis du vil endre startdagen for uken, visningen når du åpner kalenderen eller kalenderalarminnstillingene, velger du **Valg** > **Innstillinger**.

Hvis du vil gå til en bestemt dato, velger du **Valg** > **Gå til dato**.

### Kalenderverktøylinje

Velg mellom følgende fra verktøylinjen:

 **Neste visning** — Velg månedsvisning.

 **Neste visning** — Velg ukesvisning.

 **Neste visning** — Velg dagsvisning.

 **Neste visning** — Velg gjøremålsvisning.

 **Nytt møte** — Legg til en ny møtepåminnelse.

 **Nytt gjøremål** — Legg til et nytt gjøremålsnotat.

## Opprette en kalenderoppføring

- 1 Hvis du vil legge til en ny kalenderoppføring, trykker du på ønsket dato, velger **Valg > Ny oppføring** og deretter blant følgende:

**Møte** — Legge til en påminnelse om møtet.

**Møteforespørsel** — Opprette og sende en ny møteforespørsel. Du må ha konfigurert en postkasse for å sende forespørsler.

**Memo** — Skrive et generelt notat for dagen.

**Merkedag** — Legge til en påminnelse om fødselsdager eller spesielle datoer (oppføringene gjentas årlig).

**Gjøremålsnotat** — Legge til en påminnelse om et gjøremål som må utføres på en gitt dato

- 2 Fyll ut alle feltene. Trykk på et felt for å skrive inn teksten. Hvis du vil lukke tekstinnskrivningen, velger du .  
Hvis du vil legge til en beskrivelse for en oppføring, velger du **Valg > Legg til beskrivelse**.
- 3 Hvis du vil lagre oppføringen, velger du **Utført**.

Når kalenderarmen slår seg på, velger du **Lyd av** for å slå av alarmen.

Hvis du vil stoppe kalenderarmen, velger du **Stopp**.

Hvis du vil sette alarmen i slumremodus, velger du **Slumre**.

Velg **Valg > Innstillinger > Slumreintervall** for å angi når alarmen skal slå seg på igjen når den er satt i slumremodus.

## Administrere kalenderoppføringer

Hvis du vil slette flere hendelser på én gang, åpner du månedsvisning og velger **Valg > Slett oppføring > Før valgt dato** eller **Alle oppføringer**.

Hvis du vil merke en oppgave som utført i gjøremålsvisning, velger du oppgaven og **Valg > Merk som utført**.

Hvis du vil sende et kalendernotat til en kompatibel enhet, velger du **Valg > Send**.

Hvis den andre enheten ikke er kompatibel med UTC (Coordinated Universal Time), kan det hende at tidsinformasjon for mottatte kalenderoppføringer ikke vises riktig.

## Klokke

### Angi klokkeslett og dato

Velg **Meny > Programmer > Klokke**.

Velg **Valg > Innstillinger**, og blant følgende:

**Tid** — Angi klokkeslettet.

**Dato** — Angi datoen.

**Autom. tidsoppdatering** — Angi at nettverket automatisk skal oppdatere informasjonen om klokkeslett, dato og tidssone for enheten (nettverkstjeneste).

## Klokkealarm

Velg **Meny > Programmer > Klokke**.

Hvis du vil angi en ny alarm, velger du **Ny alarm**. Angi alarmtiden. Velg **Gjenta** for å angi om og når alarmen skal gjentas, og velg **Utført**.

Hvis du vil vise aktive og inaktive alarmer, velger du **Alarmer**. Når alarmen er aktiv, vises . Når alarmen er gjentakende, vises .

Hvis du vil fjerne en alarm, velger du **Alarmer**, blar til alarmen og velger **Valg** > **Slett alarm**.

Hvis du vil slå av alarmen når alarmen utløper, velger du **Stopp**. Du kan angi slumring for alarmen ved å velge **Slumre**.

Hvis enheten er slått av når alarmen utløper, slår enheten seg på. Deretter avspilles alarmtonen.

Du kan definere slumreintervallet ved å velge **Valg** > **Innstillinger** > **Slumreintervall for alarm**.

Du kan endre alarmtonen ved å velge **Valg** > **Innstillinger** > **Klokkealarmtone**.

## Verdensur

Velg **Meny** > **Programmer** > **Klokke**.

Hvis du vil vise gjeldende klokkeslett på ulike steder, velger du **Verdensur**. Hvis du vil legge til steder i listen, velger du **Valg** > **Legg til sted**.

Bla til et sted og velg **Valg** > **Angi som gjeldende sted** for å angi ditt gjeldende sted. Klokkeslettet på enheten endres i henhold til det valgte stedet. Kontroller at klokkeslettet er riktig og samsvarer med tidssonen.

## RealPlayer

Med RealPlayer kan du spille av videoklipp eller spille av mediefiler direkte uten å lagre dem på enheten først.

RealPlayer støtter ikke nødvendigvis alle filformater eller alle varianter av filformater.

## Spille av videoklipp

Velg **Meny** > **Programmer** > **RealPlayer**.

Hvis du vil spille av et videoklipp, velger du **Videoklipp** og et klipp.

Hvis du vil vise hvilke filer som nylig er spilt av, velger du **Nylig spilt av** i programmets hovedvisning.

Bla til et klipp i videoklipplisten, velg **Valg** og velg blant følgende:

**Bruk videoklipp** — Tildele en video til en kontakt eller angi den som ringetone.

**Merk/fjern merking** — Fremheve elementene i listen for å sende, eller for å slette flere elementer samtidig.

**Vis detaljer** — Vise detaljene til det valgte elementet, f.eks. formatet, oppløsningen og varigheten.

**Innstillinger** — Redigere innstillinger for videoavspilling og direkteavspillinger.

I visningene Videoklipp, Nylig spilt av og Kobl. dir.avsp. kan følgende verktøylinjeikoner være tilgjengelige:

 **Send** — Send et videoklipp eller en direkteavspillingskobling.

 **Spill av** — Spill av videoklippet eller direkteavspillingsvideoen.

 **Slett** — Slett videoklippet eller direkteavspillingskoblingen.

 **Fjern** — Fjern en fil fra listen over nylig avspilte elementer.

### Direkteavspille innhold

I RealPlayer kan du bare åpne en RTSP-kobling. RealPlayer spiller imidlertid av en RAM-fil hvis du åpner en HTTP-kobling til den i webleseren.

**Velg Meny > Programmer > RealPlayer.**

Hvis du vil direkteavspille innhold trådløst (nettverkstjeneste), velger du **Kobl. dir.avsp.** og en kobling. Du kan også motta en direkteavspillingskobling i en tekstmelding eller multimediemelding eller åpne en kobling på en webside.

Før direkteavspillingen begynner, kobles enheten til webområdet og begynner å laste innholdet. Innholdet lagres ikke på enheten.

### RealPlayer-innstillinger

**Velg Meny > Programmer > RealPlayer.**

Du kan motta RealPlayer-innstillinger i en egen melding fra tjenesteleverandøren. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Når du skal velge innstillinger for videoen, velger du **Valg > Innstillinger > Video.**

Når du skal velge om du vil bruke en proxy-server, endre standard tilgangspunkt og angi portområdet som brukes under tilkobling, velger du **Valg > Innstillinger > Direkteavspilling.** Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om riktige innstillinger.

- 1 Når du skal redigere de avanserte innstillingene, velger du **Valg > Innstillinger > Direkteavspilling > Nettverk > Valg > Avanserte innstillinger.**
- 2 Hvis du vil velge båndbredden som skal brukes for en nettverkstype, velger du nettverkstypen og ønsket verdi. Hvis du vil redigere båndbredden selv, velger du **Brukerdefinert.**

### Opptaker



Med opptakeren kan du spille inn talememoer og telefonsamtaler. Du kan også sende lydklipp til vennene dine.

**Velg Meny > Programmer > Opptaker.**

## Spille inn et lydklipp

Velg .

## Stoppe innspillingen av et lydklipp

Velg .

## Lytte til lydklippet

Velg .

## Sende et lydklipp som en melding

Velg **Valg** > **Send**.

## Spille inn en telefonsamtale

Åpne opptakeren under en samtale og velg . Begge parter hører en tone i regelmessige intervaller under innspillingen.

## Velge innspillingskvalitet eller hvor lydklippene skal lagres

Velg **Valg** > **Innstillinger**.

Opptakeren kan ikke brukes mens et dataanrop eller en GPRS-forbindelse er aktivert.

## Notater

### Skrive notater

Hvis du vil skrive et notat, velger du **Valg** > **Nytt notat**. Klikk i notatfeltet og skriv inn teksten, og velg .

Du kan lagre rene tekstfiler (TXT-filformat) som du mottar, i Notater.

## Notatbehandling

Velg **Meny** > **Programmer** > **Notater**.

Velg **Valg** og fra følgende:

**Åpne** — Åpne notatet.

**Send** — Send notatet til andre, compatible enheter.

**Slett** — Slett et notat. Du kan også slette flere notater på en gang. Hvis du vil markere hvert notat du ønsker å slette, velger du **Valg** > **Merk/fjern merking** og sletter notatene.

**Synkronisering** — Synkroniser notatene med compatible programmer på en kompatibel enhet, eller angi innstillingene for synkronisering.

## Kontor

### Filbehandling

#### Om Filbehandling

Velg **Meny** > **Programmer** > **Kontor** > **Filbehandl..**

Med Filbehandling kan du bla gjennom, behandle og åpne filer i enheten, dataminne, minnekort eller en kompatibel ekstern disk.

Hvilke valg som er tilgjengelige, avhenger av hvilket minne du velger.

#### Finne og organisere filer

Velg **Meny** > **Programmer** > **Kontor** > **Filbehandl..**

Hvis du vil finne en fil, velger du **Valg** > **Søk**. Angi en søketekst som tilsvarer filnavnet.

Hvis du vil flytte og kopiere filer og mapper eller opprette nye mapper i minnet, velger du **Valg** > **Organiser** og ønsket alternativ.

Hvis du vil sortere filer, velger du **Valg** > **Sorter etter** og ønsket kategori.

### Redigere minnekortet

Du kan formatere et minnekort for å slette dataene som er lagret på det, eller du kan beskytte dataene på minnekortet med et passord.

Velg **Meny** > **Programmer** > **Kontor** > **Filbehandl..**

### Gi nytt navn til eller formatere et minnekort

Velg **Valg** > **Valg for minnekort** og ønsket alternativ.

### Beskytte et minnekort med passord

Velg **Valg** > **Passord for minnekort**.

Disse valgene er bare tilgjengelige hvis et kompatibelt minnekort er satt inn i enheten.

### Ta sikkerhetskopi av filer på et minnekort

Velg **Meny** > **Programmer** > **Kontor** > **Filbehandl..**

Hvis du vil ta sikkerhetskopi, velger du filtypene du vil ta sikkerhetskopi av på et minnekort, og **Valg** > **Sikkerhetskopier nå**. Kontroller at minnekortet har nok ledig minne til filene som du har valgt å sikkerhetskopiere.

### Formatere dataminnet

Velg **Meny** > **Programmer** > **Kontor** > **Filbehandl..**

Når masseminnet formateres på nytt, går alle dataene i minnet tapt for alltid. Ta sikkerhetskopi av dataene du vil beholde før du formaterer masseminnet. Du kan bruke Nokia Ovi Suite til å ta sikkerhetskopi på en kompatibel datamaskin. DRM-teknologier kan forhindre at noen data fra sikkerhetskopien blir gjenopprettet. Hvis du vil ha mer informasjon om DRM som er brukt i innholdet, kontakter du tjenesteleverandøren.

Hvis du vil formatere masseminnet, velger du **Valg** > **Formater internminne**. Ikke formater dataminnet med PC-programvare, fordi det kan gi redusert ytelse.

Formatering garanterer ikke at alle konfidensielle data som er lagret i enhetens dataminne blir ødelagt for alltid. Standardformatering markerer det formaterte området som tilgjengelig plass, og sletter adressene man bruker for å finne filene. Det er fremdeles mulig å gjenopprette formaterte eller til og med overskrevete data med spesielle gjenopprettingsverktøy og -programvare.

### Ordbok

Velg **Meny** > **Programmer** > **Kontor** > **Ordliste**.

Hvis du vil oversette ord fra ett språk til et annet, angir du teksten i søkefeltet. Når du angir tekst, vises forslag til ord som kan oversettes. Velg et ord fra listen for å oversette ordet. Det er ikke sikkert at alle språk støttes.

Velg **Valg** og blant følgende:

**Lytt** — Lytt til det valgte ordet.

**Historikk** — Find tidligere oversatte ord fra gjeldende økt.

**Språk** — Endre kilde- eller målspråk, last ned språk fra Internett eller fjern et språk fra ordlisten. Du kan ikke fjerne engelsk fra ordboken. Du kan ha to språk installert, i tillegg til engelsk.

**Tale** — Rediger innstillingene for talefunksjonen. Du kan justere hastigheten og volumet på stemmen.

## Quickoffice

### Om Quickoffice

Velg **Meny** > **Programmer** > **Kontor** > **Quickoffice**.

Quickoffice består av Quickword for Microsoft Word, Quicksheet for Microsoft Excel, Quickpoint for Microsoft PowerPoint og Quickmanager for kjøp av programvare. Du kan vise dokumenter som er opprettet i Microsoft Office 2000, XP, 2003 og 2007 (\*.doc, \*.xls og \*.ppt), med Quickoffice. Hvis du har redigeringsversjonen av Quickoffice, kan du også redigere filer.

Ikke alle filformater eller funksjoner støttes.

## Omregning

Med Omregning kan du regne om mål fra én enhet til en annen.

Omregningsfunksjonen har begrenset nøyaktighet, og avrundingsfeil kan forekomme.

### Valutaomregning

Velg **Meny** > **Programmer** > **Kontor** > **Omregning**.

Velg **Type** > **Valuta**. Før du kan regne om valutaer, må du velge en basisvaluta og legge til vekslingskurser. Standard basisvaluta er Egen. Kursen for basisvalutaen er alltid 1.

- 1 Velg **Valg** > **Valutakurser**.
- 2 Standardnavnet for valutaelementene er Utland. Hvis du vil endre navn på en valuta, velger du **Valg** > **Endre valutnavn**.
- 3 Legg inn vekslingskursene for valutaene, og trykk **Utført**.
- 4 I det neste Enhet-feltet velger du valutaen du vil regne om til.
- 5 I det første Beløp-feltet angir du verdien du ønsker å regne om fra. Det andre Beløp-feltet viser automatisk den omregnede verdien.

Hvis du vil endre basisvalutaen, velger du **Valg** > **Valutakurser**, en valuta og **Valg** > **Angi som basisvaluta**.

Når du endrer hovedvaluta, må du taste inn nye valutakurser ettersom alle tidligere angitte valutakurser fjernes.

## Omregning av måleenheter

Velg **Meny > Programmer > Kontor > Omregning.**

- 1 I Type-feltet velger du måleenheten du ønsker å bruke.
- 2 I det første Enhet-feltet velger du måleenheten du ønsker å regne om fra.
- 3 I det andre Enhet-feltet velger du måleenheten du ønsker å regne om til.
- 4 I det første Beløp-feltet angir du verdien du ønsker å regne om fra.  
Det andre Beløp-feltet viser automatisk den omregnede verdien.

## Kalkulator

### Utføre beregninger

Velg **Meny > Programmer > Kontor > Kalkulator.**

Denne kalkulatoren har begrenset nøyaktighet, og er utformet for enkle utregninger.

Når du skal utføre en beregning, angir du det første tallet i beregningen. Hvis du vil fjerne et tall, velger du tilbake-tasten. Velg en funksjon, for eksempel addisjon eller subtraksjon. Angi det andre tallet i beregningen, og velg **=**.

### Lagre beregninger

Hvis du vil lagre resultatene av en beregning, velger du **Valg > Minne > Lagre**. Det lagrede resultatet erstatter det tidligere lagrede resultatet i minnet.

Når du skal hente resultatene av en beregning fra minnet og bruke dem i en beregning, velger du **Valg > Minne > Tilbakekall**.

Hvis du vil vise det siste lagrede resultatet, velger du **Valg > Siste resultat**. Når du avslutter Kalkulator-programmet eller slår av enheten, slettes ikke minnet. Du kan hente frem det siste lagrede resultatet neste gang du åpner Kalkulator-programmet.

## Zip-behandling



Velg **Meny > Programmer > Kontor > Zip**.

Med ZIP-behandling kan du opprette nye arkivfiler for å lagre komprimerte ZIP-filer, legge til én eller flere komprimerte filer eller kataloger i et arkiv, angi, slette eller endre arkivpassordet for beskyttede arkiver samt endre innstillinger, for eksempel komprimeringsnivået som brukes.

Du kan lagre de arkiverte filene i enhetsminnet eller på et minnekort.

## Aktive notater

Aktive notater gjør at du kan opprette notater som inneholder bilder, lyder eller videoklipp. Du kan også knytte et notat til en kontakt. Notatet blir vist under samtaler med kontakten.

### Opprette og redigere notater

Velg **Meny > Programmer > Kontor > Multinotater**.

Du oppretter et notat ved å begynne å skrive.

Hvis du vil redigere et notat, velger du notatet og **Valg > Redigeringsvalg**.

Hvis du vil legge til fet skrift, kursiv eller understreking, eller du vil endre skriftfarge, trykker du og holder inne skift-tasten og blar for å velge teksten. Deretter velger du **Valg > Tekst**.

Velg **Valg** og blant følgende:

**Sett inn** — Sett inn bilder, lyder eller videoklipp, visittkort, bokmerker og filer.

**Send** — Send notatet.

**Koble notat til samtale** — Velg **Legg til kontakter** for å koble et notat til en kontakt. Notatet vises når du ringer til eller mottar et anrop fra en kontakt.

### **Innstillinger for Multinotater**

Velg **Meny > Programmer > Kontor > Multinotater og Valg > Innstillinger**.

Når du skal velge hvor du skal lagre notatene, velger du **Minne i bruk** og ønsket minne.

Hvis du vil endre oppsettet for aktive notater, eller hvis du vil vise notatene som en liste, velger du **Endre visning > Rutenett** eller **Liste**.

Hvis du vil vise et notat i bakgrunnen når du ringer eller mottar telefonsamtaler, velger du **Vis notat under samtale > Ja**.

### **Adobe Reader**

Velg **Meny > Programmer > Kontor > Adobe PDF**.

Med Adobe Reader kan du lese PDF-dokumenter med enheten, søke etter tekst i dokumentene, endre innstillinger, for eksempel zoomnivå og sidevisning, og sende PDF-filer ved hjelp av e-post.

## Innstillinger

Noen innstillinger kan være forhåndsinnstilt for enheten av tjenesteleverandører, og det kan hende at du ikke kan endre dem.

### Telefoninnstillinger

#### Innstillinger for dato og klokkeslett

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Tid og dato.**

Velg blant følgende:

**Tid** — Angi gjeldende klokkeslett.

**Tidssone** — Velg plasseringen.

**Dato** — Angi datoen.

**Datoformat** — Velg datoformat.

**Datoskilletegn** — Velg symbolet som skiller dager, måneder og år.

**Tidsformat** — Velg klokkeslettformat.

**Tidsskilletegn** — Velg symbolet som skiller timer og minutter.

**Klokke type** — Velg klokke type.

**Klokkealarmtone** — Velg tone for klokkealarmen.

**Slumreintervall for alarm** — Juster slumreintervallet.

**Arbeidsdager** — Velg arbeidsdager. Du kan deretter for eksempel angi en alarm bare for arbeidsdagsmorgener.

**Autom. tidsoppdatering** — Hvis du vil oppdatere klokkeslett, dato og tidssone, velger du **På**. Denne nettverkstjenesten er kanskje ikke tilgjengelig i alle nettverk.

## Tale

Velg **Meny > Innstillinger > Telefon > Tale.**

Med Tale kan du stille inn språk, tale og taleegenskaper for meldingsoppleseren.

Hvis du vil angi språk for meldingsoppleseren, velger du **Språk**. Hvis du vil laste ned flere språk til enheten din, velger du **Valg > Last ned språk**.

**Tips:** Når du laster ned et nytt språk, må du laste ned minst én tale for det språket.

Hvis du vil angi talestemmen, velger du **Stemme**. Talestemmen avhenger av valgt språk.

Hvis du vil angi talehastighet, velger du **Hastighet**.

Hvis du vil angi talevolum, velger du **Volum**.

Hvis du vil vise detaljer for en stemme, åpner du stemmekategorien, velger stemmen og **Valg > Stemmedetaljer**. Hvis du vil lytte til en stemme, velger du stemmen og **Valg > Spill av stemme**.

Hvis du vil slette språk og stemmer, velger du elementet og **Valg > Slett**.

### Innstillinger for Meldingsoppleser

Hvis du vil endre meldingsleserinnstillingene, åpner du kategorien Innstillinger og definerer følgende:

**Språkregistrering** — Aktiver automatisk gjenkjenning av opplesningsspråk.

**Kontinuerlig opplesning** — Aktiver kontinuerlig opplesning av alle valgte meldinger.

**Taleforespørsler** — Angi at meldingsleseren skal sette inn forespørsler i meldinger.

**Lydkilde** — Lytt til meldinger gjennom ørestykket eller høyttaleren.

## Språkinnstillinger

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Språk**.

Hvis du vil endre språket på enheten, velger du **Telefonspråk**.

Hvis du vil endre skrivespråket, velger du **Skrivespråk**.

Hvis du vil aktivere eller deaktivere skrivning med ordforslag, velger du **Ordforslag**.

## Displayinnstillinger

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Display**.

Velg blant følgende:

**Lyssensor** — Juster følsomheten til lyssensoren på enheten. Lyssensoren slår belysningen på når omgivelsene er mørke og av når det er lyst.

**Skriftstørrelse** — Velg størrelsen på tekst og ikoner på displayet.

**Velkomstmelding/logo** — Velg om du vil vise et notat eller bilde når du slår på enheten.

**Tidsavbrudd for lys** — Angi hvor lenge lyset skal være på når du slutter å bruke enheten.

## Talekommandoer

Hold nede ringetasten i startskjermen for å aktivere forbedrede talekommandoer og bruke dem til å starte programmer og profiler.

Hold nede ringetasten i startskjermen og si en talekommando for å kontrollere enheten ved hjelp av forbedrede talekommandoer. Talekommandoen er navnet på programmet eller profilen, som vises i listen.

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Talekommand.**

Velg **Valg** og blant følgende:

**Endre kommando** — Rediger talekommandoene.

**Spill av** — Lytt til det syntetiske talesignalet.

**Fjern talekommando** — Fjern en talekommando som du har lagt til manuelt.

**Innstillinger** — Juster innstillingene.

**Veiledning Talekomm.** — Åpne veiledningen for talekommandoer.

## Sensorinnstillinger og displayrotasjon

Når du aktiverer sensorene i enheten, kan du kontrollere visse funksjoner ved å snu på enheten.

## Velg Meny > Innstillinger og Telefon > Sensorinnstill..

Velg blant følgende:

**Sensorer** — Aktiver sensorene.

**Snukontroll** — Velg **Slå av lyd ved anrop** og **Utsette alarmer** for lydlyse anrop og slumrealarmer ved å snu enheten slik at skjermen er vendt ned. Velg **Roter visning autom.** for å rotere displayinnholdet automatisk når du snur enheten over mot venstre eller tilbake til en loddrett posisjon. Det kan hende at enkelte programmer og funksjoner ikke støtter rotering av displayinnholdet.

## Bildeinnstillinger

Velg Meny > Innstillinger og Telefon > Telefonbehandl. > Dekselinnstillinger.

Hvis du vil angi at enheten skal låse tastaturet når du lukker dekselet, velger du **Lås taster v/lukk. av deks..**

## Innstillinger for ekstraustyr

Velg Meny > Innstillinger og Telefon > Ekstraustyr.

Noen ekstraustyrskontakter viser hvilken type ekstraustyr som er koblet til enheten.

Velg et ekstraustyr, og velg blant følgende:

**Standardprofil** — Angi profilen som skal aktiveres hver gang du kobler et bestemt kompatibelt ekstraustyr til enheten.

**Automatisk svar** — Velg om du vil at enheten automatisk skal svare på et innkommende anrop etter fem sekunder. Hvis

ringetypen er satt til **Ett pip** eller **Lydløs**, er automatisk svar deaktivert.

**Belysning** — Angi om lysene skal være på etter tidsavbruddet.

De tilgjengelige innstillingene er avhengig av typen ekstraustyr.

## Innstillinger for TV-utgang

Hvis du vil endre innstillingene for en TV-ut-tilkobling, velger du **TV-utgang** og velger deretter blant følgende:

**Standardprofil** — Angi profilen du vil skal aktiveres hver gang du kobler en Nokia-videokabel til enheten.

**Bildeformat** — Velg formatforholdet for TV-en: **Normal** eller **Bredskjerm** for Widescreen-TV-er.

**TV-system** — Velg det analoge videosignalsystemet som er kompatibelt med TV-en.

**Flimmerfilter** — Velg **På** for å forbedre bildekvaliteten på TV-skjermen. Filteret for blinking reduserer kanskje ikke bildeblinkingen på alle TV-skjerner.

## Programinnstillinger

Velg Meny > Innstillinger og Telefon > Programinnstill..

I programinnstillingene kan du redigere innstillingene for noen av programmene på enheten.

Hvis du vil redigere innstillingene, kan du også velge **Valg > Innstillinger** i hvert program.

## Enhetsoppdateringer

Med Enhetsoppdateringer kan du koble til en server og få konfigurasjonsinnstillinger for enheten din, opprette nye serverprofiler, vise gjeldende programvareversjon og enhetsinformasjon eller vise og behandle eksisterende serverprofiler.

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Telefonbehandl. > Enhetsoppdat..**

Hvis nettverket støtter trådløse programvareoppdateringer, kan du kanskje også be om oppdateringer via enheten.

Du kan motta serverprofiler og ulike konfigureringsinnstillinger fra tjenesteleverandører og IT-avdelingen på arbeidsplassen. Disse konfigureringsinnstillingene kan inneholde tilkoblingsinnstillinger og andre innstillinger som brukes i ulike programmer på enheten.

### Motta konfigureringsinnstillinger

- 1 Velg **Valg > Serverprofiler.**
- 2 Gå til en profil og velg **Valg > Start konfigurering.**

### Opprette en serverprofil

Velg **Valg > Serverprofiler > Valg > Ny serverprofil.**

### Slette en serverprofil

Velg **Valg > Slett.**

## Sikkerhetsinnstillinger

### Telefon og SIM-kort

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Telefonbehandl. > Sikkerhetsinnst. > Telefon og SIM-kort.**

Velg blant følgende:

**Kontroll av PIN-kode** — Når dette alternativet er aktivert, kontrolleres koden hver gang enheten slås på. Det kan hende at enkelte SIM-kort ikke tillater at kontroll av PIN-kode deaktiveres.

**PIN-kode, PIN2-kode og Låsekode** — Du kan endre PIN-koden, PIN2-koden og låskoden Disse kodene kan bare inneholde sifre fra 0 til 9. Unngå å bruke tilgangskoder som ligner på nødnumre, for å forhindre utilsiktet oppringing av nødnummeret. Hvis du glemmer PIN- eller PIN2-koden, tar du kontakt med tjenesteleverandøren. Hvis du glemmer låskoden, kontakter du et Nokia Care-kontaktsenter eller tjenesteleverandøren.

**Automatisk telefonlås** — Du kan angi en automatisk systemlås, et tidsavbrudd hvor enheten låses automatisk – for å unngå at uvedkommende bruker enheten. En låst enhet kan ikke brukes før riktig låskode er angitt. Hvis du vil slå av den automatiske systemlåsen, velger du **Ingen**.

**Lås hvis SIM-kort byttes** — Du kan angi at enheten skal be om låskoden når et ukjent SIM-kort settes inn i enheten. Enheten vedlikeholder en liste over SIM-kort som gjenkjennes som eierens kort.

**Ekstern telefonlåsning** — Aktiver eller deaktiver fjernlås.

**Lukket brukerguppe** — Du kan angi en gruppe med personer som du kan ringe til, og som kan ringe til deg (nettverkstjeneste).

**Bekreft SIM-tjenester** — Du kan angi at enheten skal vise bekreftelsesmeldinger når du bruker en SIM-korttjeneste (nettverkstjeneste).

## Sertifikatbehandling

---

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Telefonbehandl. > Sikkerhetsinnst. > Sertifikatbehandling.**

Digitale sertifikater bør brukes hvis du vil koble til en nettbank eller et annet webområde eller en ekstern server for handlinger som medfører overføring av konfidensiell informasjon. De bør også brukes hvis du vil redusere risikoen for virus eller annen skadelig programvare, og for å være sikker på ektheten til programvare som lastes ned og installeres.

Velg blant følgende:

**Sikkerhetssertifikater** — Vis og rediger sikkerhetssertifikater.

**Sertifikat pålitelige omr.** — Vis og rediger sikre områdesertifikater.

**Personlige sertifikater** — Vis og rediger personlige sertifikater.

**Telefonsertifikater** — Vis og rediger enhetssertifikater.

Digitale sertifikater gir ikke garantert trygghet, men brukes til å verifisere opprinnelsen til programvare.

**Viktig:** Selv om bruk av sertifikater reduserer risikoen forbundet med eksterne tilkoblinger og programvareinstallasjon betydelig, må disse brukes på riktig måte for å oppnå økt sikkerhet. Selv om det finnes et sertifikat, medfører ikke det noen beskyttelse i seg selv. Sertifikatstyreren må ha korrekte, autentiske eller sikre sertifikater for at økt sikkerhet skal være tilgjengelig. Sertifikater har begrenset levetid. Hvis teksten "Utgått sertifikat" eller "Sertifikat ennå ikke gyldig" vises selv om sertifikatet skal være gyldig, kan du kontrollere at gjeldende dato og klokkeslett i enheten er korrekt.

## Vise sertifikatopplysninger — kontrollere ektheten

---

Du kan bare være sikker på den korrekte identiteten til en server når signaturen og gyldigheten til et serversertifikat er kontrollert.

Du blir varslet hvis identiteten til serveren ikke er autentisk, eller hvis du ikke har det korrekte sikkerhetssertifikatet i enheten.

Hvis du vil kontrollere detaljene for et sertifikat, velger du **Valg > Sertifikatdetaljer**. Gyldigheten til sertifikatet blir kontrollert, og én av disse meldingene kan bli vist:

**Sertifikat ikke klarert** — Du har ikke angitt noe program for å bruke sertifikatet.

**Sertifikat utgått** — Gyldighetsperioden for sertifikatet er utløpt.

**Sertifikat ikke gyldig ennå** — Gyldighetsperioden for sertifikatet er ikke påbegynt ennå.

**Sertifikat ødelagt** — Sertifikatet kan ikke brukes. Kontakt sertifikatutstederen.

## Endre klareringsinnstillingene

Før du endrer noen av sertifikatinnstillingene, må du kontrollere at du faktisk stoler på eieren av sertifikatet, og at sertifikatet faktisk tilhører eieren som står oppført.

Hvis du vil endre innstillingene for et sikkerhetssertifikat, velger du **Valg > Klareringsinnstillinger**. Avhengig av sertifikatet vises en liste over programmene som kan bruke det valgte sertifikatet. For eksempel:

**Symbian-installering: Ja** — Sertifikatet kan dokumentere opprinnelsen til et nytt program for Symbian-operativsystemet.

**Internett: Ja** — Sertifikatet kan verifisere servere.

**Programinstallering: Ja** — Sertifikatet kan dokumentere opprinnelsen til et nytt Java™-program.

Hvis du vil endre verdien, velger du **Valg > Endre klareringsinnstill.**

## Sikkerhetsmodul

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Telefonbehandl. > Sikkerhetsinnst. > Sikkerhetsmodul**.

Hvis du vil vise eller redigere en sikkerhetsmodul, velger du den i listen.

Hvis du vil vise detaljert informasjon om en sikkerhetsmodul, velger du **Valg > Sikkerhetsdetaljer**.

## Gjenopprette opprinnelige innstillinger

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Telefonbehandl. > Fabrikkinnstill.**

Du kan tilbakestille noen av innstillingene til de opprinnelige verdiene. Du må ha låskoden for å kunne gjøre dette.

Etter at enheten er tilbakestilt, kan oppstarten ta lengre tid. Dokumenter og filer påvirkes ikke.

## Beskyttet innhold

Hvis du vil behandle lisenser for digitale rettigheter, velger du **Meny > Innstillinger og Telefon > Telefonbehandl. > Sikkerhetsinnst. > Beskyttet innhold**.

## DRM

Innholdseiere kan bruke ulike typer DRM-teknologi for å beskytte sine immaterielle retter, inklusiv opphavsrettigheter. Enheten bruker ulike typer DRM-programvare for å få tilgang til DRM-beskyttet innhold. Med denne enheten får du tilgang til innhold som er beskyttet med WMDRM 10, OMA DRM 1.0 og OMA DRM 2.0. I tilfeller der DRM-programvare ikke er i stand til å beskytte innholdet, kan innholdseiere be om å få opphevet denne DRM-programvarens mulighet til å få tilgang til nytt DRM-beskyttet innhold. Denne opphevingen kan også forhindre fornyelse av slikt DRM-beskyttet innhold hvis du har det på enheten. Opphevingen av slik DRM-programvare virker ikke inn på

bruken av innholdet som er beskyttet med andre typer DRM, eller bruken av innhold som ikke er DRM-beskyttet.

DRM-beskyttet (DRM=Digital Rights Management) innhold leveres med en tilknyttet lisens som definerer dine rettigheter til å bruke innholdet.

Hvis enheten har OMA DRM-beskyttet innhold, kan du ta sikkerhetskopi av både aktiveringskodene og innholdet ved å bruke sikkerhetskopifunksjonen i Nokia Ovi Suite.

Hvis enheten har WMDRM-beskyttet innhold, vil både lisensen og innholdet gå tapt hvis enhetsminnet formateres. Det kan også hende at du mister lisensen og innholdet hvis filene på enheten blir ødelagt. Hvis du mister lisensen eller innholdet, kan det hende at du ikke kan bruke det samme innholdet på enheten igjen. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Enkelte lisenser kan være knyttet til et bestemt SIM-kort, og det beskyttede innholdet er kun tilgjengelig hvis SIM-kortet er satt inn i enheten.

## Varslingslys

**Velg Meny > Innstillinger og Telefon > Varslingslys.**

Hvis du vil slå på eller av tastelyset i ventemodus, velger du **V.mod. pust. lys.**

Når tastelyset i ventemodus er slått på, blinker menytasten med jevne mellomrom.

Hvis du vil slå varslingslyset på eller av, velger du **Varslingslys.**

Når varslingslyset er slått på, blinker menytasten i en periode som du definerer, for å varsle om hendelser du har gått glipp av, for eksempel ubesvarte anrop eller uleste meldinger.

## Programbehandling Om Programbehandling



**Velg Meny > Innstillinger og Programbehandl..**

Med Programbehandling kan du vise programvarepakkene som er installert på enheten. Du kan vise detaljer om installerte programmer, fjerne programmer og definere installasjonsinnstillinger.

Du kan installere følgende typer programmer og programvare:

- JME-programmer som er basert på Java™-teknologi, med filtypen JAD eller JAR.
- Andre programmer og annen programvare som egner seg for Symbian-operativsystemet, med filtypen SIS eller SISX.
- Widgets med filtypen WGZ

Bare installer programvare som er kompatibel med enheten.

## Installere programmer

Du kan overføre installasjonsfiler til enheten fra en kompatibel datamaskin, laste dem ned mens du blar eller

motta dem som en multimediemelding, som et e-postvedlegg eller ved å bruke andre tilkoblingsmetoder, for eksempel Bluetooth-tilkobling.

Du kan bruke Nokia Application Installer i Nokia Ovi Suite til å installere et program i enheten.

Ikonene i Programbehandling betyr følgende:



SIS- eller SISX-program



Java-program



widgets



program som er installert i minnekort



program som er installert i dataminne

**Viktig:** Installer og bruk bare programmer og annen programvare fra pålitelige kilder, for eksempel programmer som er Symbian Signed eller har bestått Java Verified™-testingen.

Merk deg følgende før installasjon:

- Hvis du vil se programtypen, versjonsnummeret og leverandøren eller produsenten av programmet, velger du **Valg > Vis detaljer**.

Hvis du vil vise informasjon om sikkerhetssertifikatet for programmet, velger du **Detaljer: > Sertifikater: > Vis detaljer**. Du styrer bruken av digitale sertifikater i Sertifikatbehandling.

- Hvis du installerer en fil som inneholder en oppdatering eller en reparasjon for et eksisterende program, kan du

bare gjenopprette det opprinnelige programmet hvis du har den opprinnelige installasjonsfilen eller en fullstendig sikkerhetskopi av programvarepakken som er fjernet. Du gjenoppretter det opprinnelige programmet ved å fjerne programmet og installere programmet på nytt fra den opprinnelige installasjonsfilen eller sikkerhetskopien.

Du trenger JAR-filen for å installere Java-programmer. Hvis den mangler, kan du bli bedt om å laste den ned. Hvis det ikke er definert et tilgangspunkt for programmet, må du velge et.

Du installerer et program ved å gjøre følgende:

- Hvis du vil finne en installasjonsfil, velger du **Meny > Innstillinger og Programbehandl..** Alternativt søker du etter installasjonsfiler med Filbehandling, eller velger **Meldinger > Innboks** og åpner en melding som inneholder en installasjonsfil.
- I Programbehandling velger du **Valg > Installer**. I andre programmer velger du installasjonsfilen for å starte installasjonen.

Under installasjonen viser enheten informasjon om fremdriften. Enheten viser en advarsel hvis du installerer et program uten en digital signatur eller sertifisering. Du må bare fortsette installasjonen hvis du er sikker på at programmet kommer fra en pålitelig kilde, og at innholdet er trygt.

Når du skal starte et installert program, velger du programmet fra menyen. Hvis det ikke er definert en

standardmappe for programmet, installeres det i mappen Installerte progr. på hovedmenyen.

Hvis du vil se hvilke programvarepakker som har blitt installert eller fjernet, og når, velger du **Valg > Vislogg**.

**Viktig:** Enheten kan bare støtte ett antivirusprogram. Hvis du har flere enn ett program med antivirusfunksjonalitet, kan dette påvirke ytelsen og bruken av enheten, eller føre til at den slutter å fungere.

Etter at du har installert programmer på et kompatibelt minnekort, vil installeringsfiler (.sis, .sisx) bli liggende i enhetsminnet. Filene kan oppta en stor del av minnet og forhindre lagring av andre filer. Du kan opprettholde nok minne ved å bruke Nokia Ovi Suite til å sikkerhetskopiere installeringsfiler til en kompatibel PC, og deretter bruke filbehandling til å fjerne installeringsfilene fra enhetsminnet. Hvis .sis-filen er et meldingsvedlegg, sletter du meldingen fra meldingsinnboksen.

### Fjerne programmer

Velg **Meny > Innstillinger og Programbehandl..**

Hvis du vil fjerne en programvarepakke, velger du **Installerte progr. > Valg > Avinstaller**. Velg **Ja** for å bekrefte.

Hvis du fjerner programvare, kan du bare installere den på nytt hvis du har den opprinnelige programvarepakken eller en fullstendig sikkerhetskopi av den fjernede programvarepakken. Hvis du fjerner en programvarepakke,

kan det hende at du ikke kan åpne dokumenter som er opprettet med den programvaren.

Hvis en annen programvarepakke er avhengig av den programvarepakken du fjerner, kan det hende den andre programvarepakken slutter å fungere. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i dokumentasjonen for den installerte programvarepakken.

### Innstillinger for Programbehandling

Velg **Meny > Innstillinger og Programbehandl..**

Velg **Installeringsinnstill.** og deretter blant følgende:

**Programvareinstallering** — Velg om Symbian-programvare som ikke har verifisert digital signatur, kan installeres.

**Tilkoblet sertifikatsjekk** — Velg om du vil kontrollere de tilkoblede sertifikatene før du installerer et program.

**Standard webadresse** — Angi standard webadresse til bruk ved kontroll av tilkoblede sertifikater.

### Innstillinger for telefoni

#### Anropsinnstillinger

Velg **Meny > Innstillinger**. Velg **Telefoni > Anrop** og deretter blant følgende:

**Send anrops-ID** — Velg **Ja** for å vise telefonnummeret ditt til personen du ringer til. Hvis du vil bruke innstillingen som er avtalt med tjenesteleverandøren, velger du **Angitt av nettverk** (nettverkstjeneste).

**Send min Intern.-anr.-ID** — Velg **Ja** for å vise din ID for Internett-anrop til personen du ringer til.

**Samtale venter** — Aktiver varsling om innkommende anrop mens en samtale pågår (nettverkstjeneste), eller kontrollerer om funksjonen er aktivert.

**Internett-anrop venter** — Aktiver varsling om et nytt innkommende Internett-anrop mens en samtale pågår.

**Internett-anropsvarsling** — Velg **På** for å aktivere varsling om innkommende Internett-anrop på enheten. Hvis du velger **Av**, får du bare et varsel hvis du har et tapt anrop.

**Avvis anrop med melding** — Aktiver avvisning av et anrop med en tekstmelding som forteller personen som har ringt, hvorfor du ikke kunne svare på anropet.

**Meldingstekst** — Skriv inn en standard tekstmelding som skal sendes når du avviser et anrop.

**Egen video i mot. anrop** — Velg om du vil tillate eller nekte videosending under et videoanrop fra enheten.

**Bilde i videoanrop** — Hvis videoen ikke blir sendt under et videoanrop, kan du velge et stillbilde som vises i stedet.

**Gjenta automatisk** — Angi at enheten skal gjøre maksimalt ti forsøk på å få forbindelse etter et mislykket oppringningsforsøk. Hvis du vil stoppe gjentatt automatisk oppringning, trykker du avslutningstasten.

**Vis samtalevarighet** — Angi at lengden på et anrop skal vises under samtalen.

**Sammendrag** — Angi at lengden på et anrop skal vises etter samtalen.

**Hurtigvalg** — Aktiver hurtigvalg.

**Valgfri svartast** — Aktiver svar med en hvilken som helst tast.

**Linje i bruk** — Denne innstillingen (nettverkstjeneste) vises bare hvis SIM-kortet støtter to abonnentnumre, det vil si to telefonlinjer. Velg hvilken telefonlinje du vil bruke til å ringe og sende tekstmeldinger. Du kan svare på anrop på begge linjer, uavhengig av hvilken linje du har valgt. Hvis du velger **Linje 2** og du ikke abonnerer på denne nettverkstjenesten, vil du ikke kunne ringe. Når linje 2 er valgt, vises **2** på startskjermen.

**Linjebytte** — Velg å forhindre linjevalg (nettverkstjeneste), hvis dette støttes av SIM-kortet. Hvis du vil endre denne innstillingen, trenger du PIN2-koden.

## Viderekobling

Velg **Meny > Innstillinger og Telefoni > Viderekobling**.

Viderekobling av samtaler gjør det mulig for deg å viderekoble innkommende anrop til talepostkassen din eller et annet telefonnummer. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

- 1 Velg anropstypen som skal viderekobles, og et viderekoblingsalternativ. Hvis du for eksempel vil viderekoble alle taleanrop, velger du **Taleanrop > Alle taleanrop**.
- 2 Hvis du vil viderekoble samtaler, velger du **Aktiver**.
- 3 Hvis du vil viderekoble anrop til talepostkassen, velger du **Til talepostkasse**.
- 4 Hvis du vil viderekoble anrop til et annet telefonnummer, velger du **Til annet nummer** og taster inn nummeret eller velger **Søk** for å hente et nummer som er lagret i kontaktlisten.

Flere viderekoblingsalternativer kan være aktivert samtidig. Når alle anrop blir viderekoblet, vises  på startskjermen.

### Anropssperring

Anropssperring (nettverkstjeneste) gjør det mulig for deg å begrense anropene du foretar eller mottar med enheten. Du kan for eksempel sperre for alle utgående internasjonale anrop eller innkommende anrop når du er i utlandet. Hvis du vil endre innstillingene, trenger du sperrepassordet fra nettverksleverandøren.

Velg **Meny > Innstillinger og Telefoni > Anropssperring**.

Når sikkerhetsfunksjoner som begrenser samtaler, er i bruk (for eksempel sperring av taleanrop, lukket brukergruppe og tillatte numre), kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten. Sperring og omdirigering av taleanrop kan ikke være aktivert samtidig.

### Taleanropssperring

Velg ønsket sperrealternativ, og **Aktiver, Deaktiver** eller **Sjekk status**. Anropssperring påvirker alle anrop, inkludert dataanrop.

### Internett-anropssperring

Hvis du vil velge om anonyme anrop fra Internett skal være tillatt, velger du **Sperring av anonyme anrop**.

## Feilsøking

Se sidene for produktstøtte på [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) for å vise vanlige spørsmål om enheten din.

### SPØRSMÅL: Hva er passordet mitt for låskoden, PIN-koden eller PUK-koden?

SVAR: Standard låskode er 12345. Kontakt forhandleren av enheten hvis du glemmer låskoden. Hvis du glemmer en PIN- eller PUK-kode, eller hvis du ikke har mottatt en slik kode, kan du kontakte leverandøren av nettverkstjenester.

Hvis du vil ha informasjon om passord, kan du kontakte tilgangspunktleverandøren, for eksempel en Internett-tjenesteleverandør eller leverandør av nettverkstjenester.

### SPØRSMÅL: Hvordan lukker jeg et program som ikke svarer?

SVAR: Velg **Valg > Vis åpne programmer**, og bla til programmet ved hjelp av meny-tasten. Hold inne meny-tasten for å åpne programmet, og velg **Valg > Avslutt**.

### SPØRSMÅL: Hvorfor virker bildene uskarpe?

SVAR: Kontroller at beskyttelsesvinduet for kameralinsen er rent.

---

**SPØRSMÅL: Hvorfor vises manglende, misfargede eller lyse punkter på displayet hver gang jeg slår på enheten?**

---

SVAR: Dette er karakteristisk for denne typen display. Noen display kan inneholde piksler eller punkter som forblir på eller av. Dette er normalt, og ikke en feil.

---

**SPØRSMÅL: Hvorfor kan ikke Nokia-enheten etablere en GPS-tilkobling?**

---

SVAR: Det kan ta alt fra noen få sekunder til flere minutter å opprette GPS-tilkobling. Det kan ta lenger tid å opprette GPS-tilkobling i en bil. Hvis du er innendørs, kan du gå utendørs for å motta et bedre signal. Hvis du er utendørs, kan du gå til et mer åpent sted. Sørg for at du ikke dekker til enhetens GPS-antenne med hånden. Signalstyrken kan påvirkes av dårlige værforhold. Enkelte kjøretøy har fargede (atermiske) vinduer som kan blokkere satellittsignaler.

---

**SPØRSMÅL: Hvorfor finner jeg ikke min venns enhet mens jeg bruker Bluetooth-tilkobling?**

---

SVAR: Kontroller at begge enhetene er kompatible, har aktivert Bluetooth-tilkobling og ikke er i skjult modus. Kontroller også at avstanden mellom enhetene ikke er mer enn 10 meter og at det ikke er vegger eller andre hindringer mellom enhetene.

---

**SPØRSMÅL: Hvorfor kan jeg ikke avslutte en Bluetooth-tilkobling?**

---

SVAR: Hvis en annen enhet er koblet til enheten din, kan du lukke tilkoblingen fra den andre enheten eller deaktivere Bluetooth-tilkobling i enheten din. Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Bluetooth > Bluetooth > Av**.

---

**SPØRSMÅL: Hvorfor kan jeg ikke se tilgangspunktet for et trådløst LAN (WLAN) når jeg vet at jeg er innenfor det riktige området?**

---

SVAR: Det kan hende at tilgangspunktet for WLAN bruker skjult SSID (Service Set Identifier). Du kan bare få tilgang til nettverk som bruker skjult SSID, hvis du vet korrekt SSID og har opprettet et Internett-tilgangspunkt for WLAN for nettverket på din Nokia-enhet.

---

**SPØRSMÅL: Hvordan slår jeg av trådløst LAN (WLAN) på min Nokia-enhet?**

---

SVAR: WLAN på Nokia-enheten slås av når du ikke er tilkoblet, eller prøver å koble til et annet tilgangspunkt, eller ikke søker etter tilgjengelige nettverk. Hvis du vil redusere batteriforbruket ytterligere, kan du angi at Nokia-enheten ikke skal søke, eller søke sjeldnere, etter tilgjengelige nettverk i bakgrunnen. WLAN deaktiveres mellom søk i bakgrunnen.

Du gjør følgende for å endre innstillingene for søking i bakgrunnen:

- 1 Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Trådløst LAN**.
- 2 Hvis du vil øke tidsintervallet for bakgrunnsskanning, justerer du tiden i **Søk etter nettverk**. Velg **Vis WLAN-tilgjengelighet > Aldri** for å stoppe bakgrunnsskanninger.
- 3 Velg **Tilbake** for å lagre endringene.  
Når **Vis WLAN-tilgjengelighet** er satt til **Aldri**, vises ikke ikonet for WLAN-tilgjengelighet på startskjermen. Du kan imidlertid likevel søke etter tilgjengelige WLAN-nettverk manuelt, og koble til WLAN-nettverk som vanlig.

---

#### **SPØRSMÅL: Hva gjør jeg hvis minnet er fullt?**

SVAR: Slett elementer fra minnet. Hvis **Ikke nok minne til å utføre operasjon. Slett noen data først**, eller **Lite minne. Slett noen data fra telefonminnet**, vises når du sletter flere elementer samtidig, sletter du ett element om gangen og begynner med de minste elementene.

---

#### **SPØRSMÅL: Hvorfor kan jeg ikke velge en kontakt for meldingen min?**

SVAR: Kontaktkortet inneholder ikke et telefonnummer, en adresse eller en e-postadresse. Velg **Meny > Kontakter** og den relevante kontakten, og rediger kontaktkortet.

---

#### **SPØRSMÅL: Hvordan kan jeg avslutte datatilkoblingen når enheten starter en datatilkobling igjen og igjen?**

SVAR: Det kan hende enheten forsøker å hente en multimediemelding fra sentralen for multimediemeldinger. Hvis du vil hindre enheten i å opprette en datatilkobling, velger du **Meny > Meldinger og Valg > Innstillinger > Multimediemelding > Multimediiehenting**. Velg **Manuell** for at sentralen for multimediemeldinger skal lagre meldinger slik at de kan hentes senere, eller **Av** for å ignorere alle innkommende multimediemeldinger. Hvis du velger **Manuell**, får du et varsel når du har en ny multimediemelding i multimediemeldingssentralen. Hvis du velger **Av**, oppretter ikke enheten nettverkstilkoblinger relatert til multimediemeldinger.

Hvis du vil at enheten skal bruke pakkedatatilkoblinger bare hvis du starter et program eller en handling som trenger en slik tilkobling, velger du **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Admin.innst. > Pakkedata > Pakkedatatilkobling > Ved behov**.

Hvis dette ikke hjelper, slår du enheten av og deretter på igjen.

---

#### **SPØRSMÅL: Kan jeg bruke Nokia-enheten som et faksmodem sammen med en kompatibel PC?**

SVAR: Du kan ikke bruke enheten som et faksmodem. Men med viderekobling (nettverkstjeneste) kan du viderekoble innkommende faksanrop til et faksnummer.

## SPØRSMÅL: Hvordan kalibrerer jeg skjermen?

SVAR: Skjermen er kalibrert på fabrikken. Hvis det er nødvendig å kalibrere skjermen på nytt, velger du **Meny > Innstillinger og Telefon > Berør.inntasting > Kalibrering berør.skjerm**. Følg instruksjonene.

## Grønne tips



### Spar energi

Du trenger ikke lade batteriet så ofte hvis du gjør følgende (hvis det er aktuelt for din enhet):

- Avslutt programmer og datatilkoblinger, for eksempel Bluetooth-tilkoblinger, når de ikke er i bruk.
- Demper lysstyrken på skjermen.
- Angi at enheten settes i strømsparingsmodus etter en viss tid uten aktivitet, hvis din enhet har denne funksjonen.
- Deaktiver unødvendige lyder, for eksempel tastelyder.

### Resirkuler

Alle materialer i denne enheten kan gjenvinnes som materialer og energi. For informasjon om hvordan du kan resirkulere gamle Nokia-produkter, gå til [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle). Hvis du bruker en mobilenhet, ser du [www.nokia.mobi/werecycle](http://www.nokia.mobi/werecycle).

Resirkuler emballasje og brukerhåndbøker i samsvar med lokale forskrifter.



Avfallsdunken med et kryss over, som du finner på produktet, batteriet, dokumentasjonen eller emballasjen, betyr at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer må leveres ved et dertil egnet innsamlingssted når de ikke fungerer lenger. Dette kravet gjelder i hele EU. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall. Se [www.nokia.com/ecodeclaration](http://www.nokia.com/ecodeclaration) hvis du vil ha mer informasjon om enhetens miljøegenskaper.

## Produkt- og sikkerhetsinformasjon

### Ekstraustyr

#### Advarsel:

Bruk bare batterier, batteriladere og ekstraustyr som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne modellen. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti og kan være farlig. Bruk av ikke-godkjent batteri eller lader kan medføre risiko for brann, eksplosjon, lekkasje eller andre farer.

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstraustyr. Når du kobler fra strømkabelen på ekstraustyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

### Batteri- og laderinformasjon

#### Batteri- og laderinformasjon

Enheden drives av et oppladbart batteri. Batteriet som er beregnet for bruk sammen med denne enheten, er BP-4L. Nokia kan gjøre ytterligere batterimodeller tilgjengelig for denne enheten. Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra følgende ladere: AC-10. Modellnummeret til den bestemte laderen kan variere, avhengig av pluggen. Pluggtypen kan ha følgende merking: E, EB, X, AR, U, A, C, K eller UB.

Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etterhvert bli oppbrukt. Når samtale- og standby-tidene er merkbart kortere enn normalt, bør du erstatte batteriet. Bruk bare batterier og batteriladere som er godkjent av Nokia og utformet for denne enheten.

Hvis et batteri brukes for første gang, eller hvis batteriet ikke har vært brukt i en lengre periode, kan det være nødvendig å koble til laderen og deretter koble den fra og til igjen for å starte ladingen. Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises på displayet eller før du kan bruke telefonen.

Trygg fjerning. Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet.

Riktig lading. Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri bør frakobles laderen fordi overlading kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Unngå ekstreme temperaturer. Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 °C og 25 °C. Ekstreme temperaturer reduserer kapasiteten og levetiden til batteriet. Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode. Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.

Ikke kortslett batteriet. En kortslutning kan skje når en metallgjenstand, for eksempel en mynt, binders eller penn, fører til direkte kontakt mellom pluss- (+) og minuspolene (-) på batteriet. (Disse ser ut som metallfelter på batteriet.) Dette kan skje hvis du for eksempel har et reservebatteri i lommen eller vesken. Kortslutning av polene kan ødelegge batteriet eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen.

Kassering. Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter. Vennligst resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

Lekkasje. Du må ikke demontere, kutte, åpne, knuse, bøye, punktere eller istrykkerrive celler eller batterier. Hvis batteriet lekker, må du ikke la batterivæsken komme i kontakt med huden eller øynene. Hvis dette skulle skje, må du skylle huden eller øynene med rent vann eller kontakte lege.

Skade. Du må ikke modifisere eller bygge om batteriet, forsøke å innføre fremmedlegemer i det eller senke det ned i eller utsette det for vann eller andre væsker. Batterier kan eksplodere hvis de er skadet.

Riktig bruk. Bruk batteriet bare til formålet det er beregnet for. Feil batteribruk kan medføre brann, eksplosjon eller andre farer. Hvis enheten eller batteriet faller ned, spesielt på en hard overflate, og du tror batteriet er ødelagt, bør du ta det med til en servicested for kontroll før du fortsetter å bruke det. Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet. Oppbevar batteriet utilgjengelig for små barn.

### Retningslinjer for verifisering av Nokia-batterier

Bruk alltid originale Nokia-batterier av sikkerhetshensyn. For å forsikre deg om at du får et originalt Nokia-batteri, bør du kjøpe det fra Nokia-autorisert servicesenter eller forhandler og kontrollere hologrametiketten på følgende måte:

#### Verifisere hologrammet

- 1 Når du ser på hologrametiketten, skal det være mulig å se Nokia-håndtrykkssymbolet fra én vinkel og Nokia Original Enhancements-logoen fra en annen vinkel.



- 2 Når du holder hologrammet på skrå mot venstre, høyre, ned og opp, skal det være mulig å se henholdsvis 1, 2, 3 og 4 prikker på hver side.



Selv om batteriet består testen, er ikke det i seg selv en garanti for at batteriet er et ekte Nokia-batteri. Hvis du er usikker eller har har grunn til å tro at et Nokia-batteri med hologrametikett ikke er et originalt Nokia-batteri, bør du ikke bruke det, men ta det med til nærmeste godkjente Nokia-servicested eller -forhandler for å få hjelp.

Hvis du vil vite mer om originale Nokia-batterier, kan du se [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

### Ta vare på enheten

Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med forsiktighet. Følgende råd hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, fjerner du batteriet og lar enheten tørke helt før du setter det på plass igjen.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.
- Oppbevar ikke telefonen i kalde eller varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier, og deformere eller smelte plastdeler. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.
- Ikke forsøk å åpne enheten på annen måte enn som beskrevet i denne håndboken.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Ikke bruk sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten. Bruk kun en myk, ren, tørr klut til å tørke av enheten.
- Ikke mal enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig.
- Bruk bare antennen som følger med, eller en annen godkjent antenne. Ikke-godkjente antenner, modifiseringer eller annet ekstrautstyr kan ødelegge enheten, og kan medføre brudd på bestemmelser om radioenheter.
- Bruk ladere innendørs.
- Ta sikkerhetskopii av data du vil beholde, f.eks. kontakter og kalenderoppføringer.
- Du kan tilbakestille enheten fra tid til annen for å oppnå optimal ytelse. Dette gjør du ved å slå av enheten og ta ut batteriet.

Disse rådene gjelder både enheten, batteriet, laderen og alt ekstrautstyr.

## Retur

Alltid lever brukte elektroniske produkter, batterier og emballasje til gjenbruksstasjoner. På den måte er du med på å hindre ukontrollert avfallshåndtering og fremme gjenbruk. Du finner informasjon om produktets miljøerklæring og resirkulering av Nokia-produktet på [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) eller [www.nokia.mobi/werecycle](http://www.nokia.mobi/werecycle).

## Ytterligere sikkerhetsinformasjon

### Små barn

Enheten og tilbehøret er ikke leker. De kan inneholde små deler. Oppbevar delene utilgjengelig for små barn.

### Driftsmiljø

Denne enheten overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk mot øret eller minst 1,5 centimeter (5/8 tommen) unna kroppen. En eventuell bæresekke, belteklips eller holder for oppbevaring av enheten på kroppen bør ikke inneholde metall, og enheten bør være minst ovennevnte avstand unna kroppen.

Sending av datafiler eller meldinger krever en nettverkstilkobling med god kvalitet. Datafiler eller meldinger kan bli forsinket inntil det finnes en slik tilkobling. Følg avstandsinstruksjonene til overføringen er fullført.

Deler av enheten er magnetisk. Metallmaterialer kan trekkes mot enheten. Plasser ikke kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av enheten ettersom informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.

### Medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inkludert mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfrø deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi. Slå av enheten hvis du ser oppslag som krever at du gjør det. Sykehus eller helsesentre kan bruke utstyr som kan være følsomt overfor ekstern RF-energi.

### Medisinske implantater

Produsenter av medisinsk utstyr anbefaler at det alltid er minst 15,3 centimeter mellom en trådløs enhet og det medisinske implantatet, for eksempel en pacemaker eller en hjertedefibrillator, slik at eventuelle forstyrrelser med det medisinske utstyret unngås. Personer som har slikt utstyr, bør:

- alltid oppbevare den trådløse enheten mer enn 15,3 centimeter unna det medisinske utstyret.

- Aldri bære den trådløse enheten i bryststommen.
- holde den trådløse enheten mot øret på motsatt side av det medisinske utstyret.
- slå av den trådløse enheten hvis det er grunn til å mistenke at det forekommer forstyrrelser.
- følge instruksjonene fra produsenten av det implanterte medisinske utstyret.

Hvis du har spørsmål om bruk av den trådløse enheten din sammen med implantert medisinsk utstyr, tar du kontakt med lege eller annet helsepersonell.

### Høreapparater

Noen digitale trådløse enheter kan forstyrre enkelte høreapparater.

### Høreapparater

#### Advarsel:

Du må slå av Bluetooth-tilkobling for kompatibilitet med høreapparater.

Mobilmodellen er i samsvar med FCC-bestemmelser som regulerer kompatibilitet med høreapparater. Disse bestemmelsene krever en M3-mikrofon eller høyere verdi. M-verdien, som vises på esken til enheten, henviser til lavere RF-utslippsnivåer (Radio Frequency). En høyere M-verdi indikerer som regel at en enhet har lavere RF-utslippsnivå. Dette kan øke sjansene for at enheten fungerer sammen med enkelte høreapparater. Enkelte høreapparater er mindre følsomme for forstyrrelser enn andre. Ta kontakt med en ørelege for å bestemme M-klassifiseringen for høreapparatet ditt, og for å finne ut om høreapparatet vil fungere med denne enheten. Du finner mer informasjon om tilgjengelighet på [www.nokiaaccessibility.com](http://www.nokiaaccessibility.com).

Denne enheten er testet og klassifisert for bruk med høreapparater for noen av de trådløse teknologiene den bruker. Imidlertid kan det være at noen av de nyere trådløse teknologiene som brukes på denne enheten ennå ikke er testet for bruk med høreapparater. Det er viktig å prøve de forskjellige funksjonene på denne enheten grundig og på forskjellige steder med høreapparatet eller cochleaimplantatet, for å avgjøre om du hører forstyrrende støy. Kontakt tjenesteleverandøren om retningslinjer for tilbakelevering og bytting og for informasjon om kompatibilitet med høreapparater.

### Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet, for eksempel elektronisk bensinninsprøytning, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer (ABS), elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll)

og kollisjonsputesystemer. Du kan be om ytterligere informasjon fra bilprodusenten eller utstyrsprodusenten.

Bare kvalifisert personell bør utføre service på enheten, eller installere enheten i kjøretøy. Feil installasjon eller service kan være farlig, og kan oppheve garantien. Kontroller regelmessig at alt utstyr for den trådløse enheten er riktig montert i kjøretøyet og fungerer som det skal. Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke oppbevares sammen med enheten, deler av den eller med ekstrautstyr. Husk at kollisjonsputer blåses opp med stor kraft. Plasser ikke enheten eller tilbehør i området der kollisjonsputen utløses.

Slå av enheten før du går om bord i fly. Bruk av trådløse teleenheter i fly kan være farlig for driften av flyet og kan være ulovlig.

### Områder med eksplosjonsfare

Slå av enheten på et område med eksplosjonsfare. Overhold alle oppslag. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade eller tap av liv. Slå av enheten i nærheten av bensinpumpene på bensinstasjoner. Overhold restriksjoner i drivstoffdepoter, lagre og distribusjonsområder, kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning. Områder med eksplosjonsfare er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Dette omfatter områder der du blir anbefalt å slå av motoren i et kjøretøy, under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier og områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv. Du bør ta kontakt med produsenten av kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), for å avgjøre om denne enheten trygt kan brukes i nærheten av kjøretøyet.

### Nødsamtaler

**Viktigt:** Denne enheten fungerer ved at den bruker radiosignaler, trådløse og faste nettverk samt brukerprogrammerte funksjoner. Hvis enheten støtter taleanrop over Internett (Internett-anrop), aktiverer du både Internett-anrop og mobiltelefonen. Enheten vil forsøke å foreta nødanrop både via mobilnettverkene og gjennom leverandøren av Internett-anropstjenesten hvis begge deler er aktivert. Forbindelse kan ikke garanteres under alle forhold. Du bør aldri stole utelukkende på trådløse enheter for viktige samtaler som medisinsk nødhjelp.

Slik ringer du nødnummeret:

- 1 Slå på enheten hvis den er slått av. Kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke. Avhengig av enheten er det mulig at du også må gjøre følgende:

- Sett inn et SIM-kort hvis enheten bruker det.
  - Fjern bestemte anropsbegrensninger du har aktivert på enheten.
  - Endre profilen fra frakoblet profil-modus til en aktiv profil.
  - Hvis skjermen og tastene er låst, skyv låsebryteren på siden av enheten for å låse dem opp.
- 2 Trykk på avslutningstasten så mange ganger som nødvendig for å tømme displayet og klargjøre enheten for samtaler.
  - 3 Aktiver oppringingsmodus ved å velge oppringingsikonet .
  - 4 Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg. Nødnumre varierer fra land til land.
  - 5 Trykk på ringetasten.

Når du ringer et nødnummer, må du oppgi all nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Den trådløse enheten kan være det eneste kommunikasjonsmidlet på ulykkesstedet. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

### Sertifiseringsinformasjon (SAR)

#### Denne mobilenheten oppfyller retningslinjene for radiobølgestråling.

Den trådløse enheten er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider grenseverdien for stråling fra radiofrekvensenergi (RF-energi) som er anbefalt i internasjonale retningslinjer. Retningslinjene ble utviklet av den uavhengige vitenskapelige organisasjonen ICNIRP og inneholder sikkerhetsmarginer for å sikre at ingen utsettes for fare, uansett alder og helse.

Retningslinjene for stråling i forbindelse med trådløse enheter benytter en måleenhet kalt SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen angitt i de internasjonale ICNIRP-retningslinjene er 2,0 W/kg, fordelt på 10 gram vev. SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsposisjon når enhetsoverføringen er på det høyest sertifiserte driftsnivå i alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-nivået til enheten kan være under maksimumsverdien, fordi enheten er utformet slik at den bare bruker den strømmen som er nødvendig for å få kontakt med nettverket. Mengden varierer avhengig av en rekke faktorer, for eksempel hvor nær du er en nettverksbasestasjon.

Den høyeste SAR-verdien i henhold til ICNIRP-retningslinjene for bruk av enheten ved øret, er 0,66 W/kg.

Bruk av forskjellig enhetstilbehør kan resultere i forskjellige SAR-verdier. SAR-verdiene kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav, testkrav og nettverksbånd. Mer informasjon om SAR kan bli gjort tilgjengelig på produktinformasjonssiden på [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## Opphavsrett og andre merknader

© 2009 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

ERKLÆRING OM SAMSVAR

# CE0434 ⓘ

NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-505-produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N97, Nokia Original Accessories-logoen og Ovi er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Reproduksjon, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i noen form er forbudt uten skriftlig samtykke fra Nokia. Nokia har en policy om kontinuerlig utvikling. Nokia forbeholder seg retten til endre og forbedre ethvert produkt som er beskrevet i dette dokumentet, uten forvarsel.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Dette produktet er lisensiert under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personlig og ikke-kommersiell bruk i forbindelse med informasjonen som er kodet i samsvar med MPEG-4 Visual Standard, av en forbruker som utfører privat og ikke-kommersiell aktivitet, samt (ii) for bruk i forbindelse med MPEG-4-video fra en godkjent videoleverandør. Det gis ikke lisens, verken direkte eller indirekte, til noe annen bruk. Kontakt MPEG LA, LLC for ytterligere informasjon, inkludert informasjon om bruk i forbindelse med markedsføring og intern og kommersiell bruk. Se <http://www.mpegla.com>.

VERKEN NOKIA ELLER NOEN AV DERES LISENSGIVERE SKAL UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, OG UANSETT ÅRSAK, VÆRE ANSVARLIGE FOR VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE TAP ELLER SKADE, HERUNDER SPESIFIKKE, VILKÅRLIGE, ETTERFØLGENDE ELLER KONSEKVENSMESSIGE TAP, SÅ LANGT DETTE TILLATES AV GJELDENDE LOVGIVNING.

Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke opphavsrettighetene eller immaterielle rettigheter til tredjepartsprogrammene. Nokia har derfor intet ansvar for brukerstøtte for eller funksjonaliteten til programmene eller informasjonen som presenteres i disse programmene eller materialene. Nokia har i den utstrekning som tillates av gjeldende lovgivning intet garantiansvar for tredjepartsprogrammene.

VED Å BRUKE PROGRAMMENE GODTAR DU AT PROGRAMMENE LEVERES SOM DE ER UTEN GARANTI AV NOE SLAG, VERKEN UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT. DU GODTAR VIDERE AT VERKEN NOKIA ELLER NOKIAS SAMARBEIDSPARTNERE GIR GARANTIER, UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER OM EIERSKAP, SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, ELLER AT PROGRAMMENE IKKE VIL KRENKE PATENTER, OPPHAVSRETTIGHETER, VAREMERKER ELLER ANDRE RETTIGHETER TIL TREDJEPARTER. DETTE GJELDER I DEN UTSTREKNING SOM TILLATES AV GJELDENDE LOVGIVNING.

INNHALDET I DETTE DOKUMENTET GJØRES TILGJENGELIG "SOM DET ER". BORTSETT FRA DER DET ER PÅKREVET ETTER GJELDENDE LOVER YTES INGEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE FOR SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORHOLD TIL NØYAKTIGHETEN AV, PÅLITELIGHETEN TIL ELLER INNHALDET I DETTE DOKUMENTET. NOKIA FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å REVIDERE DETTE DOKUMENTET ELLER TREKKE DET TILBAKE, NÅR SOM HELST OG UTEN FORVARSEL.

Omvendt utvikling (reverse engineering) av programvare på enheten er forbudt i den grad gjeldende lov tillater det. I den grad denne brukerhåndboken inneholder begrensninger av Nokias inneståelser, garantier, erstatning og ansvar, skal slike begrensninger på samme måte begrense eventuelle inneståelser, garantier, erstatning og ansvar for Nokias lisensgivere.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter, programmer og tilknyttede tjenester kan variere fra sted til sted. Kontakt din Nokia-forhandler for ytterligere detaljer og informasjon om tilgjengelige språk. Denne enheten kan inneholde produkter, teknologi eller programvare som er underlagt lover og bestemmelser om eksport i USA og andre land. Omgåelse av loven er forbudt.

#### FCC / INDUSTRY CANADA-MERKNAD

Enheten kan forårsake TV- eller radioforstyrrelser (for eksempel hvis du bruker telefonen i nærheten av mottakerutstyr). FCC eller Industry Canada kan kreve at du avslutter bruken av telefonen hvis slike forstyrrelser ikke kan fjernes. Hvis du behøver hjelp, kan du ta kontakt med det lokale servicekontoret. Enheten er i samsvar med del 15 i FCC-bestemmelsene. Bruk er underlagt følgende to vilkår: (1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig forstyrrelse. (2) Denne enheten må godta all forstyrrelse som mottas, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket drift. Endringer som ikke uttrykkelig er godkjent av Nokia, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

/5. utgave NO

## Stikkordregister

### Symboler/tall

3D-ringetoner 118

### A

A-GPS (assisted GPS) 82

A-GPS (Assisted GPS) 82

aktive notater 126

— innstillinger 127

Aktive notater 126

alarm

— kalendernotat 119, 120

album, medier 103

anrop 35

— avslå 37

— innstillinger 136

— internett-anrop 41

— konferanse 37

— mottatt 44

— oppringte numre 31

— ringe på nytt 136

— sperre

Se *tillatte numre*

— svare på 37

— tapt 44

— utgående 44

— varighet 44

— videoanrop 39

anropslogg 45

anropsvarighet 44

anrop venter 38

antenner 17

automatisk oppdatering for

klokkeslett/dato 120

avslå anrop 37

avstandssensor 35

avvise anrop

Se *avslå anrop*

### B

bakgrunnsbilde 118, 119

batteri

— lading 18

— sette inn 15

— spare strøm 12

berøringsskjerm 19, 24, 35

bildeinnstillinger 130

bilder 102

— dele på nettet 106

— fildetaljer 102

— nøkkelord 103

— redigere 105

— røde øyne 105

— verktøylinje 102

— vise 101

Bilder 101

blogger 79

Bluetooth 73, 74

Bluetooth-tilkobling

— blokkere enheter 74

— enhetssynlighet 73

— innstillinger 73

— sammenkoble enheter 74

— sikkerhet 73

— slå på/av 73

bokmerker 79

### C

CBS-meldinger 60

chat-tjenester (IM) 52

### D

datamaskintilkoblinger 76

Se også *datatilkoblinger*

dataprogrammer 134

datatilkoblinger 71

— kabel 75

— PC-tilkobling 76

— synkronisering 72

dato og klokkeslett 120

dele posisjonen din 53

delt video 41

displayinnstillinger 129

DRM 133

### E

ekstern postkasse 58

ekstern SIM-modus 75

|                 |     |
|-----------------|-----|
| ekstrautstyr    | 130 |
| enhet           |     |
| — oppdatere     | 131 |
| e-post          | 64  |
| — postkasse     | 58  |
| — varslinger    | 28  |
| e-postmeldinger | 58  |

## F

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| fabrikkinstillinger       |          |
| — gjenopprette            | 133      |
| feilsøking                | 138      |
| filbehandling             | 123, 124 |
| — organisere filer        | 123      |
| — sikkerhetskopiere filer | 124      |
| fjerne programmer         | 136      |
| fjerne røde øyne          | 105      |
| fjernlås                  | 11       |
| FM-radio                  | 114      |
| FM-sender                 | 110      |
| — innstillinger           | 111      |
| fotografier               | 102      |
| Se kamera                 |          |
| frakoblet-profil          | 32       |
| fødselsdagsnotater        | 120      |

## G

|                      |     |
|----------------------|-----|
| generell informasjon | 9   |
| gjøremålsnotater     | 120 |

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| GPS                             |        |
| — posisjonsforespørsler         | 84     |
| GPS (Global Positioning System) | 82, 85 |

## H

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| headset                                   | 18 |
| hjelpesprogram                            | 9  |
| HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) | 32 |
| hurtigbufferminne                         | 80 |
| hurtigvalg                                | 38 |
| høytaler                                  | 32 |
| høytalertelefon                           | 32 |
| håndleddstropp                            | 19 |

## I

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| ikoner                         | 29  |
| IM (instant messaging)         | 52  |
| indikatorer                    | 29  |
| innboks                        |     |
| — melding                      | 57  |
| innboks, melding               | 57  |
| innhold                        |     |
| — synkronisere, sende og hente | 25  |
| innstillinger                  | 130 |
| — aktive notater               | 127 |
| — anrop                        | 136 |
| — bilde                        | 130 |

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| — Bluetooth-tilkobling                | 73     |
| — dato og klokkeslett                 | 128    |
| — display                             | 129    |
| — e-postvarslinger                    | 28     |
| — FM-sender                           | 111    |
| — internett-anrop                     | 41     |
| — kontroll av tilgangspunktnavn       | 77     |
| — leser                               | 81     |
| — lokalisering                        | 85     |
| — meldinger                           | 61     |
| — nettverk                            | 66     |
| — omdirigering av samtaler            | 137    |
| — pakke data                          | 76     |
| — pakke data-tilgangspunkter          | 70     |
| — podcasting                          | 113    |
| — programmer                          | 130    |
| — sertifikater                        | 132    |
| — SIP                                 | 76     |
| — språk                               | 129    |
| — tilgangspunkter                     | 69     |
| — tv-utgang                           | 130    |
| — video                               | 117    |
| — videodeling                         | 42     |
| — WLAN                                | 68, 71 |
| innstillinger for dato og klokkeslett | 128    |
| innstillinger for trådløst LAN        | 68     |
| installere programmer                 | 134    |

|                                 |     |                                 |         |                          |          |
|---------------------------------|-----|---------------------------------|---------|--------------------------|----------|
| internett-anrop                 |     | — innstillinger                 | 95, 100 | — vise posisjonsdetaljer | 89       |
| — foreta                        | 41  | — motiver                       | 98      | — visningselementer      | 88, 94   |
| — innstillinger                 | 41  | — plasseringsinformasjon        | 97      | klokke                   | 119, 120 |
| — logg på                       | 41  | — sekvensmodus                  | 98      | — angi dato              | 120      |
| Internett-anrop                 | 40  | — selvutløser                   | 98      | — angi klokkeslett       | 120      |
| Internett-delning               | 29  | — sende bilder                  | 97      | klokkealarm              | 120      |
| internett-leser                 | 77  | — tilordne bilder til kontakter | 97      | klokkeslett og dato      | 120      |
| Internett-tilgangspunkter (IAP) | 68  | — valg                          | 97      | konferansesamtaler       | 37       |
| internett-tilkobling            | 77  | — videokvalitet                 | 100     | kontakter                | 13       |
| Se også <i>leser</i>            |     | — videomodus                    | 99      | — behandle               | 46       |
| invitasjoner                    |     | kameramodi                      |         | — bilder i               | 46       |
| — videodeling                   | 43  | — kamera                        | 98      | — favoritter             | 29       |
| <b>J</b>                        |     | Kart                            | 86      | — grupper                | 49       |
| Java-programmer                 | 134 | — bla gjennom                   | 87      | — kopiere                | 48       |
| <b>K</b>                        |     | — dele posisjoner               | 92      | — lagre                  | 46       |
| kabeltilkobling                 | 75  | — endre visning                 | 88      | — opprette grupper       | 49       |
| kalender                        | 119 | — Favoritter                    | 91      | — redigere               | 46       |
| — verktøylinje                  | 119 | — finne steder                  | 88      | — ringetoner             | 47       |
| kalenderoppføring               |     | — gåruter                       | 93      | — standarder             | 47       |
| — sende                         | 120 | — kjøreruter                    | 93      | — synkronisere           | 72       |
| — slette                        | 120 | — kompass                       | 87      | — talesignaler           | 46       |
| kalkulator                      | 126 | — lagre reiseruter              | 90      | kontoer                  | 54       |
| kamera                          |     | — lagre steder                  | 90      | kundestøtte              | 9        |
| — bildekvalitet                 | 100 | — navigere                      | 93      | <b>L</b>                 |          |
| — bildemodus                    | 96  | — planlegge reiseruter          | 89, 91  | lade batteriet           | 18       |
| — blits                         | 97  | — planlegge steder              | 91      | landemerker              | 84       |
| — indikatorer                   | 96  | — sende steder                  | 91      | leser                    |          |
| — innspilling                   | 99  | — stemmestyring                 | 92      | — bla gjennom sider      | 77       |
|                                 |     | — synkronisering                | 91      | — bokmerker              | 79       |
|                                 |     | — trafikkinformasjon            | 94      |                          |          |

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| — hurtigbufferminne        | 80     |
| — innstillinger            | 81     |
| — sikkerhet                | 80     |
| — søke etter innhold       | 79     |
| lisenser                   | 133    |
| logger                     | 44     |
| lokaliseringsinformasjon   | 82     |
| lokaliseringsinnstillinger | 85     |
| lydmeldinger               | 56     |
| lysbildefremvisning        | 103    |
| låsbryter                  | 24     |
| låse                       |        |
| — på avstand               | 11     |
| låscode                    | 11, 17 |

## M

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Mail for Exchange      | 64  |
| masseminne             |     |
| — formatere            | 124 |
| matering, nyheter      | 79  |
| medier                 |     |
| — RealPlayer           | 121 |
| meldinger              |     |
| — e-post               | 58  |
| — ikon for innkommende | 57  |
| — innstillinger        | 60  |
| — mapper for           | 56  |
| — multimedia           | 57  |
| — tale                 | 36  |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| meldingsoppleser                 |            |
| — velge tale                     | 128        |
| memoer                           |            |
| Se <i>gjøremålsnotater</i>       |            |
| merkedagsnotater                 | 120        |
| min musikk                       | 107        |
| minne                            |            |
| — tømme                          | 13         |
| — web, hurtigbuffer              | 80         |
| minnekort                        | 124        |
| — sikkerhetskopiere filer        | 124        |
| MMS (multimedia message service) | 56, 57, 61 |
| multimediemeldinger              | 56, 57, 61 |
| musikkavspiller                  | 28, 109    |
| musikkspiller                    | 107        |
| — spillelister                   | 108        |
| møtenotater                      | 120        |
| møter                            |            |
| — konfigurere                    | 120        |

## N

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| navigasjonsverktøy      | 82         |
| nekte anrop             | 37         |
| nettleser               |            |
| — bla gjennom sider     | 79         |
| — verktøylinje          | 78         |
| nettverksinnstillinger  | 66         |
| Nokia-konto             | 33, 50, 54 |
| Nokia-støtteinformasjon | 9          |

|                    |     |
|--------------------|-----|
| notater            | 123 |
| nyhetsmatinger     | 79  |
| nyttig informasjon | 9   |

## O

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| omregning                  | 125, 126 |
| oppdateringer              | 10       |
| — enhet                    | 131      |
| — programmer               | 10       |
| — programvare i enheten    | 10       |
| opphavsrettsbeskyttelse    | 133      |
| oppringte numre            | 44       |
| opptaker                   | 122      |
| ordbok                     | 124      |
| overføre innhold           | 25       |
| Ovi Butikk                 |          |
| — innstillinger            | 35       |
| Ovi by Nokia               | 33       |
| Ovi Contacts               | 49, 50   |
| — dele din plassering      | 50       |
| — dele posisjonen din      | 54       |
| — innstillinger            | 53       |
| — landemerker              | 54       |
| — legge til venner         | 51       |
| — profiler                 | 50       |
| — synkronisering           | 53       |
| — søke                     | 51       |
| — tilgjengelighetsstatus   | 50       |
| — tilkoblingsinnstillinger | 55       |
| — tilpasning               | 55       |

|                               |     |                            |         |                             |              |
|-------------------------------|-----|----------------------------|---------|-----------------------------|--------------|
| — tilstedestatus              | 54  | presentasjoner, multimedia | 58      | sertifikater                | 132          |
| Ovi Musikk                    | 109 | profiler                   | 26, 118 | sideoversikt                | 79           |
| Ovi Store                     | 33  | — endre profiler           | 31      | sidetaster                  | 14           |
| — dele med venner             | 34  | — frakoblede restriksjoner | 32      | sikkerhet                   |              |
| — detaljer                    | 34  | — tilpassing               | 26      | — nettleser                 | 80           |
| — kjøpe innhold               | 34  | programbehandling          |         | — sertifikater              | 132          |
| — logge på                    | 34  | — innstillinger            | 136     | sikkerhetskode              | 11           |
| — opprette en                 | 33  | programinnstillinger       | 130     | sikkerhetskopierte          |              |
| — søke                        | 34  | programmer                 | 134     | enhetsminnet                | 123          |
| <b>P</b>                      |     | programvareoppdateringer   | 10      | sikkerhetsmodul             | 133          |
| pakke-datatilkobling          | 44  | proxy-innstillinger        | 71      | SIM-kort                    |              |
| — innstillinger               | 76  | PUK-koder                  | 11      | — meldinger                 | 60           |
| — tilgangspunkt-innstillinger | 70  | <b>R</b>                   |         | — sette inn                 | 15           |
| PDF-leser                     | 127 | radio                      | 114     | SIM-kortsikkerhet           | 131          |
| personlige sertifikater       | 132 | — kanaler                  | 115     | SIP                         | 76           |
| PIN2-kode                     | 11  | — lytte                    | 114     | skrivning                   | 23           |
| pin-kode                      | 17  | RealPlayer                 | 121     | slå av lyd                  | 37           |
| PIN-kode                      | 11  | ringetoner                 | 26, 118 | SMS (short message service) | 56           |
| podcasting                    | 111 | <b>S</b>                   |         | sperre anrop                | 138          |
| — innstillinger               | 113 | samtaler                   |         | spille inn                  |              |
| — kataloger                   | 113 | — alternativer             | 36      | — videoklipp                | 99           |
| — nedlastinger                | 112 | samtrafikk                 | 66      | språkinnstillinger          | 129          |
| — spille av                   | 112 | sanger                     | 107     | startskjerm                 | 28, 118, 119 |
| — søke                        | 111 | scener                     | 98      | — kontakter                 | 29           |
| posisjonsinformasjon          | 85  | selvutløser                |         | — musikkavspiller           | 28           |
| postkasse                     |     | — kamera                   | 98      | — varslinger                | 28           |
| — e-post                      | 58  | sendte meldinger, mappe    | 56      | stedsinformasjon            | 82, 85       |
| — tale                        | 36  | sensorinnstillinger        | 129     | svare på anrop              | 37           |
| — videoklipp                  | 36  |                            |         | synkronisering              | 53, 72       |

|                 |    |
|-----------------|----|
| søk             |    |
| — innstillinger | 31 |
| søke            | 31 |

## T

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| tale               | 128         |
| taleanrop          |             |
| Se <i>anrop</i>    |             |
| talekommandoer     | 31, 38, 129 |
| talekontroll       | 129         |
| taleoppringing     | 38          |
| talepostkasse      | 31          |
| tastatur           | 22          |
| tastelås           | 24          |
| taster             | 13, 14      |
| tekstinntasting    | 22          |
| tekstmeldinger     |             |
| — innstillinger    | 60          |
| — motta og lese    | 57          |
| — sende            | 56          |
| — SIM-meldinger    | 60          |
| — svare på         | 57          |
| temaer             | 118         |
| tilgangskoder      | 11          |
| tilgangspunkter    | 68, 69      |
| — grupper          | 69          |
| tillatte numre     | 48          |
| tilpasning         | 118         |
| tilstedestatus     | 54          |
| tjenestekommandoer | 60          |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| tjenestemeldinger   | 58      |
| toner               | 26, 118 |
| — 3D                | 118     |
| trådløst LAN (WLAN) | 67      |
| TV-konfigurasjon    | 130     |
| TV-utgangsmodus     | 104     |

## U

|                     |     |
|---------------------|-----|
| ukesinnstillinger   |     |
| — kalenderalarm     | 119 |
| UPIN-kode           | 11  |
| UPUK-kode           | 11  |
| USB-kabeltilkobling | 75  |
| USB-lading          | 18  |
| utboks, melding     | 56  |

## V

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| valg for å avslutte alle samtaler | 38     |
| valuta                            |        |
| — omregning                       | 125    |
| varslingslys                      | 134    |
| vedlegg                           | 58, 59 |
| verktøylinje                      | 95     |
| video                             |        |
| — delt                            | 43     |
| — innstillinger                   | 117    |
| — laste ned                       | 115    |
| — mine videoer                    | 117    |
| — overføre videoklipp             | 117    |
| — spille av                       | 117    |

|                      |        |
|----------------------|--------|
| — videostrømmer      | 116    |
| — vise               | 115    |
| videoanrop           | 39, 40 |
| videodeling          |        |
| — dele direkte video | 43     |
| — dele videoklipp    | 43     |
| — krav               | 42     |
| videoinnstillinger   | 100    |
| videoklipp           | 102    |
| — delt               | 41     |
| — redigere           | 105    |
| virtuelt tastatur    | 24     |
| volumkontroller      | 32     |

## W

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| webleser                        | 77 |
| weblogger                       | 79 |
| webtilkobling                   | 77 |
| WLAN (trådløst LAN)             | 71 |
| WLAN (trådløst lokalt nettverk) | 67 |

## Z

|                |     |
|----------------|-----|
| Zip-behandling | 126 |
|----------------|-----|

## Ø

|             |    |
|-------------|----|
| øvre taster | 13 |
|-------------|----|