

# Nokia N97: Návod na použitie

---

2. Vydanie

## VYHLÁSENIE O ZHODE

**CE 0434** 

NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že výrobok RM-505 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode - Declaration of Conformity - nájdete na adrese [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N97, logo Nokia Original Accessories a Ovi sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy výrobkov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Rozmnožovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané. Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku nepretržitého vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



**Java**  
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Tento produkt je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) na osobné a nekomerčné účely spotrebiteľa v súvislosti s informáciami zakódovanými podľa štandardu MPEG-4 Visual Standard pre svoju osobnú a nekomerčnú činnosť, a (ii) na použitie v spojitosti s MPEG-4 video videom poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeluje a nedá uplatniť. Dopĺňujúce informácie vrátane informácií týkajúcich sa používania na reklamné, interné a komerčné účely možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Navštívte stránky <http://www.mpegla.com>.

SPOLOČNOSŤ NOKIA ANI ŽIADNY Z JEJ POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÝKOĽVEK STRATU DÁT ALEBO PRÍJMU, ANI ZA AKOKOĽVEK VZNIKNUTÉ OSOBNÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY A TO V NAJVÄČŠOM MOŽNOM ROZSAHU, PRÍPUSTNOM PODĽA PLATNÉHO PRÁVA.

Aplikácie od tretích dodávateľov dodané s vaším prístrojom, mohli byť vytvorené a môžu byť vlastníctvom osôb alebo spoločností, ktoré nie sú súčasťou a nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Nokia nevlastní autorské práva a práva duševného vlastníctva k týmto aplikáciám tretích strán. Vzhľadom na to Nokia nepreberá žiadnu zodpovednosť za podporu koncových používateľov a za funkčnosť týchto aplikácií, ani za informácie uvedené v aplikáciách alebo v týchto materiáloch. Nokia neposkytuje žiadnu záruku na aplikácie tretích strán.

POUŽÍVANÍM APLIKÁCIÍ BERIETE NA VEDOMIE, ŽE SA APLIKÁCIE POSKYTÚJÚ „TAKÉ, AKÉ SÚ“ BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNEJ ALEBO ODVODENEJ, A V MAXIMÁLNOH ROZSAHU, AKÝ PRÍPÚŠŤAJÚ PLATNÉ PRÁVNE PREDPISY. ĎALEJ BERIETE NA VEDOMIE, ŽE NOKIA ANI JEJ DCÉRSKE ČI INAK PRÍBUZNÉ SPOLOČNOSTI NEPOSKYTÚJÚ ŽIADNE UBEZPEČENIA ANI ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO ODVODENÉ, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA NA ZÁRUKY VLASTNÍCTVA, OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, A TAKTIEŽ NA TO, ŽE APLIKÁCIE NEPORUŠIA AKÉKOĽVEK PATENTOVÉ PRÁVA, AUTORSKÉ PRÁVA, PRÁVA K OCHRANNÝM ZNAČKÁM ALEBO INÉ PRÁVA TRETÍCH STRÁN.

OBSAH TOHTO DOKUMENTU SA VYKLADÁ „TAK, AKO JE“. V SÚVISLOSTI S OBSAHOM TOHTO DOKUMENTU, SO SPRÁVNOSŤOU A SPOĽAHLIVOSŤOU INFORMÁCIÍ V ŇOM OBSIAHNUTÝCH, SA OKREM ZÁRUK STANOVENÝCH V PRÍSLUŠNÝCH PRÁVNÝCH PREDPISOCH NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE ĎALŠIE ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, VRÁTANE (ALE NIE OBMEDZENÉ NA) ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI A VHDNOSTI POUŽITIA NA URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ NOKIA SI VYHRADZUJE PRÁVO KEDYKOLVEK A BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA TENTO DOKUMENT ZMENIŤ ALEBO STIAHNUŤ Z OBEHU.

Akékolvek úpravy softvéru v zariadení sú zakázané v rozsahu, ktorý pripúšťajú príslušné právne predpisy. Keďže táto používateľská príručka obsahuje obmedzenia súvisiace s vyhláseniami, zárukami, škodami a zodpovednosťou spoločnosti Nokia, tieto obmedzenia sa takisto vzťahujú na všetky vyhlásenia, záruky, škody a zodpovednosť poskytovateľov licencií Nokia.

Dostupnosť určitých výrobkov, aplikácií a služieb pre tieto výrobky sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Informujte sa, prosím, u svojho predajcu Nokia o podrobnostiach a dostupnosti jazykových verzií. Tento prístroj môže obsahovať výrobky, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy upravujúce oblasť exportu, platné v USA a ostatných krajinách. Obchádzanie príslušných právnych predpisov je zakázané.

#### UPOZORNENIE FCC/INDUSTRY CANADA

Váš prístroj môže spôsobovať rušenie televízneho alebo rozhlasového príjmu (napríklad pri používaní telefónu v bezprostrednej blízkosti prijímacieho zariadenia). FCC alebo Industry Canada môžu požadovať, aby ste svoj telefón prestali používať, ak takémuto rušeniu nemožno zabrániť. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na miestne servisné stredisko. Tento prístroj vyhovuje požiadavkám smerníc FCC uvedených v časti 15. Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch podmienok: (1) tento prístroj nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) prístroj musí zniesť akékolvek pôsobiace rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiadúce zhoršenie prevádzky. Akékolvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne povolené spoločnosťou Nokia, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovaní tohto zariadenia.

/2. Vydanie SK

# Obsah

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>Bezpečnosť.....</b> | <b>8</b> |
| O vašom prístroji..... | 8        |
| Služby siete.....      | 9        |
| Spoločná pamäť.....    | 10       |
| ActiveSync.....        | 10       |

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>Vyhľadávanie pomoci.....</b>           | <b>11</b> |
| Podpora.....                              | 11        |
| Pomocník prístroja.....                   | 11        |
| Doplňkové aplikácie.....                  | 12        |
| Aktualiz. softvéru v zariadení.....       | 12        |
| Nastavenia.....                           | 13        |
| Prístupové kódy.....                      | 13        |
| Diaľkové blokovanie.....                  | 14        |
| Predĺženie napájacieho cyklu batérie..... | 14        |
| Uvoľnenie pamäte.....                     | 16        |

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| <b>Začínáme.....</b>                    | <b>17</b> |
| Tlačidlá a súčasti (pohľad spredu)..... | 17        |
| Tlačidlá a súčasti (pohľad zozadu)..... | 17        |
| Tlačidlá a súčasti (pohľad z boku)..... | 18        |
| Tlačidlá a súčasti (pohľad zhora).....  | 18        |
| Vloženie karty SIM a batérie.....       | 18        |
| Pamäťová karta.....                     | 19        |
| Umiestnenie antén.....                  | 20        |
| Zapnutie a vypnutie zariadenia.....     | 21        |
| Nabitie batérie.....                    | 21        |
| Headset.....                            | 22        |
| Pripevnenie šnúry na zápästie.....      | 23        |
| Funkcie dotykového displeja.....        | 23        |

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Písanie textu.....                              | 25 |
| Blokovanie tlačidiel a dotykového displeja..... | 28 |
| Aplikácia Nokia Prenos.....                     | 28 |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| <b>Vaše zariadenie.....</b>              | <b>31</b> |
| Uvítanie.....                            | 31        |
| Hlavný displej.....                      | 31        |
| Indikátory displeja.....                 | 33        |
| Skratky.....                             | 34        |
| Hľadanie.....                            | 35        |
| Regulácia hlasitosti a reproduktora..... | 36        |
| Profil off-line.....                     | 36        |
| Rýchle načítanie.....                    | 37        |
| Ovi (služba siete).....                  | 37        |

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>Uskutočňovanie hovorov.....</b>            | <b>39</b> |
| Snímač objektov.....                          | 39        |
| Hlasové hovory.....                           | 39        |
| Počas hovoru.....                             | 39        |
| Hlasová schránka a schránka videohovorov..... | 40        |
| Prijatie a odmietnutie hovoru.....            | 40        |
| Uskutočnenie konferenčného hovoru.....        | 41        |
| Rýchla voľba telefónneho čísla.....           | 41        |
| Čakajúci hovor.....                           | 42        |
| Hlasová voľba.....                            | 42        |
| Uskutočnenie videohovoru.....                 | 43        |
| Počas videohovoru.....                        | 44        |
| Prijatie a odmietnutie videohovoru.....       | 44        |
| Zdieľanie videa.....                          | 45        |
| Denník.....                                   | 47        |

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Kontakty (telefónny zoznam).....</b>               | <b>50</b> |
| Ukladanie a úprava mien a čísel.....                  | 50        |
| Kontakty – panel s nástrojmi.....                     | 50        |
| Spravovanie mien a čísel.....                         | 50        |
| Predvolené čísla a adresy.....                        | 51        |
| Karty kontaktov.....                                  | 51        |
| Nastavenie obľúbených kontaktov.....                  | 51        |
| Tóny zvonenia, snímky a text hovoru pre kontakty..... | 52        |
| Kopírovanie kontaktov.....                            | 52        |
| Služby SIM.....                                       | 52        |
| Skupiny kontaktov.....                                | 53        |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>Správy.....</b>                 | <b>55</b> |
| Hlavné okno aplikácie Správy.....  | 55        |
| Písanie a odosielanie správ.....   | 55        |
| Zložka prijatých správ.....        | 56        |
| Schránka.....                      | 57        |
| Prezeranie správ na karte SIM..... | 59        |
| Správy celulárneho vysielania..... | 59        |
| Servisné príkazy.....              | 60        |
| Nastavenia pre správy.....         | 60        |
| Mail for Exchange.....             | 65        |

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| <b>Pripojenie.....</b>                 | <b>66</b> |
| Dátové spojenia a miesta prístupu..... | 66        |
| Nastavenia siete.....                  | 66        |
| Bezdrôtová sieť LAN .....              | 67        |
| Miesta prístupu.....                   | 69        |
| Aktívne dátové spojenia.....           | 73        |
| Synchronizácia.....                    | 74        |
| Komunikácia cez Bluetooth.....         | 74        |
| Kábel USB.....                         | 78        |
| Spojenia s počítačom.....              | 79        |
| Administratívne nastavenia.....        | 79        |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>Internet.....</b>               | <b>81</b> |
| Prehliadanie webu.....             | 81        |
| Panel s nástrojmi prehliadača..... | 82        |
| Navigácia na stránkach.....        | 82        |
| Webové zdroje a blogy.....         | 83        |
| Hľadanie obsahu.....               | 83        |
| Záložky.....                       | 83        |
| Zmazanie pamäte prehliadača.....   | 84        |
| Ukončenie spojenia.....            | 84        |
| Bezpečnosť spojenia.....           | 84        |
| Webové nastavenia.....             | 85        |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>Určovanie polohy (GPS).....</b>   | <b>87</b> |
| O navigačnom systéme GPS.....        | 87        |
| Asistovaný systém GPS (A-GPS).....   | 87        |
| Správne držanie prístroja.....       | 88        |
| Tipy na vytvorenie spojenia GPS..... | 88        |
| Požiadavky na určenie polohy.....    | 89        |
| Orientačné body.....                 | 89        |
| Dáta GPS.....                        | 90        |
| Nastavenia určenia polohy.....       | 91        |

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>Nokia Mapy.....</b>                      | <b>92</b> |
| Mapy.....                                   | 92        |
| Určovanie polohy prostredníctvom siete..... | 92        |
| Kompas.....                                 | 93        |
| Pohyb na mape.....                          | 93        |
| Indikátory displeja.....                    | 94        |
| Vyhľadávanie lokalít.....                   | 94        |
| Plánovanie trasy.....                       | 95        |
| Ukladanie a posielanie lokalít.....         | 95        |
| Prezeranie uložených položiek.....          | 95        |
| Navigácia do cieľa.....                     | 96        |
| Presun pešo do cieľa.....                   | 97        |

|                                              |            |                                           |            |
|----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|
| Jazda autom do cieľa.....                    | 97         | Zoznamy skladieb.....                     | 118        |
| Dopravné informácie.....                     | 98         | Podcasty.....                             | 119        |
| Cestovní sprievodcovia.....                  | 98         | Prenos hudby z počítača.....              | 119        |
| Nastavenia aplikácie Mapy.....               | 99         | Hudobný obchod Nokia.....                 | 119        |
| Nastavenia internetu.....                    | 99         | Vysielač FM.....                          | 120        |
| Nastavenia navigácie.....                    | 99         | Nokia Podcasting.....                     | 121        |
| Nastavenia trasy.....                        | 99         | Rádio FM.....                             | 124        |
| Nastavenia mapy.....                         | 100        | <b>Videoklipy.....</b>                    | <b>126</b> |
| Aktualizácia máp.....                        | 100        | Načítavanie a prezeranie videoklipov..... | 126        |
| Nokia Map Loader.....                        | 100        | Internetové videoklipy.....               | 127        |
| <b>Foto-Video.....</b>                       | <b>101</b> | Moje videá.....                           | 127        |
| Aktivácia aplikácie Foto-Video.....          | 101        | Prenos videozáznamov z počítača.....      | 128        |
| Fotografovanie.....                          | 101        | Nastavenia videa.....                     | 128        |
| Nahrávanie videa.....                        | 106        | <b>Prispôsobenie zariadenia.....</b>      | <b>130</b> |
| Nastavenia Foto-Video.....                   | 107        | Zmena vzhľadu zariadenia.....             | 130        |
| <b>Fotografie.....</b>                       | <b>109</b> | Profily.....                              | 130        |
| O aplikácii Fotografie.....                  | 109        | Tóny 3-D.....                             | 131        |
| Prezeranie fotostnímkov a videoklipov.....   | 109        | Úprava hlavného displeja.....             | 131        |
| Zobrazenie a úpravy podrobností súborov..... | 110        | Úprava hlavného menu.....                 | 131        |
| Usporiadanie snímok a videoklipov.....       | 110        | <b>Aplikácie.....</b>                     | <b>132</b> |
| Panel s nástrojmi aplikácie Fotografie.....  | 111        | Kalendár.....                             | 132        |
| Albumy.....                                  | 111        | Hodiny.....                               | 133        |
| Menovky.....                                 | 111        | RealPlayer.....                           | 134        |
| Prezentácia.....                             | 112        | Nahrávač.....                             | 135        |
| Režim televízneho výstupu.....               | 112        | Poznámky.....                             | 136        |
| Editovanie snímok.....                       | 113        | Kancelária.....                           | 136        |
| Úprava videoklipov.....                      | 114        | <b>Nastavenia.....</b>                    | <b>141</b> |
| Tlač snímok.....                             | 115        | Nastavenia telefónu.....                  | 141        |
| Zdieľanie online.....                        | 115        | Správca aplikácií.....                    | 148        |
| <b>Hudba.....</b>                            | <b>117</b> | Nastavenia telefonovania.....             | 151        |
| Prehratie skladby alebo podcastu.....        | 117        |                                           |            |

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| <b>Ak niečo nefunguje .....</b>               | <b>154</b> |
| <b>Environmentálne tipy.....</b>              | <b>157</b> |
| Šetrenie energie.....                         | 157        |
| Recyklácia.....                               | 157        |
| Šetrenie papiera.....                         | 157        |
| Ďalšie informácie.....                        | 157        |
| <b>Príslušenstvo.....</b>                     | <b>158</b> |
| <b>Informácie o batérii a nabíjačke.....</b>  | <b>159</b> |
| Informácie o batérii a nabíjačke.....         | 159        |
| Návod na overenie pravosti batérií Nokia..... | 160        |
| <b>Starostlivosť o váš prístroj.....</b>      | <b>162</b> |
| Recyklovanie .....                            | 163        |
| <b>Ďalšie bezpečnostné informácie.....</b>    | <b>164</b> |
| Malé deti.....                                | 164        |
| Prevádzkové prostredie.....                   | 164        |
| Zdravotnícke prístroje.....                   | 164        |
| Načúvacie prístroje.....                      | 165        |
| Vozidlá.....                                  | 166        |
| Potenciálne explozívne prostredia.....        | 166        |
| Tiesňové volania.....                         | 166        |
| Informácia o certifikácii (SAR).....          | 167        |
| <b>Register.....</b>                          | <b>169</b> |

# Bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Nedodržanie týchto pokynov môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celú používateľskú príručku, kde nájdete ďalšie informácie.



## ZAPÍNAJTE OBOZRETNE

Prístroj nezapínajte, keď je používanie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



## RUŠENIE

Všetky bezdrôtové prístroje sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



## VYPÍNAJTE V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA

Rešpektujte všetky zákazy. Prístroj vypnite v lietadle, v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú trhacie práce.



## BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Pri riadení

vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.



## ODBORNÝ SERVIS

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



## PRÍSLUŠENSTVO A BATÉRIE

Používajte iba schválené príslušenstvo a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



## ODOLNOSŤ VOČI VODE

Váš prístroj nie je odolný voči vode. Uchovávajte ho v suchu.

## 0 vašom prístroji

Bezdrôtový prístroj opísaný v tejto príručke je schválený na prevádzku v sieťach GSM 850/900/1800/1900 MHz a 900/1900/2100 MHz (UMTS) v Slovenskej republike v rámci všeobecných povolení TÚ SR VPR-09/2001 a VPR-08/2005.. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií tohto prístroja dodržujte všetky zákony a rešpektujte miestne zvyklosti, súkromie a zákonné práva iných vrátane autorských práv.



Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave alebo prenosu niektorých snímok, hudby a iného obsahu.

Vaše zariadenie podporuje niekoľko druhov pripojení. Podobne ako počítače môže byť váš prístroj vystavený vírusom a inému škodlivému obsahu. Zvýšte obozretnosť pri prijímaní správ, požiadavkách na pripojenie, prehliadaní a načítavaní dát. Inštalujte a používajte iba služby a iný softvér z dôveryhodných zdrojov poskytujúcich adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred nebezpečným softvérom, ako sú napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian Signed alebo tie, ktoré prešli testom Java Verified™. Zvážte inštaláciu antivírusov a iného bezpečnostného softvéru do vášho zariadenia a do každého pripojeného počítača.



**Dôležité:** Zariadenie dokáže podporovať len jednu antivírusovú aplikáciu. Nainštalovanie viac ako jednej antivírusovej aplikácie môže negatívne ovplyvniť výkon a prevádzku zariadenia alebo môže spôsobiť zlyhanie funkčnosti zariadenia.

Váš prístroj môže mať vopred nainštalované záložky a linky na internetové stránky tretích strán. Cez váš prístroj môžete mať takisto prístup na stránky tretích strán. Stránky tretích strán nemajú väzbu na spoločnosť Nokia a Nokia sa nehlási k zodpovednosti za tieto stránky, ani ju nepreberá. Ak zvolíte prístup na tieto stránky, mali by ste vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnosti obsahu.



**Výstraha:** Pri používaní akejkoľvek funkcie tohto prístroja okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Kancelárske aplikácie podporujú bežné funkcie aplikácií Microsoft Word, PowerPoint a Excel (Microsoft Office 2000, XP a 2003). Nie všetky formáty súborov možno zobrazovať a upravovať.

Nezabúdajte si zálohovať alebo písomne zaznamenávať všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené vo svojom prístroji.

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho príručke používateľa prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

Snímky v tejto príručke sa môžu líšiť od zobrazenia na displeji vášho zariadenia.

## Služby siete

Aby ste prístroj mohli používať, potrebujete službu poskytovateľa bezdrôtových služieb. Niektoré funkcie nie sú dostupné vo všetkých sieťach; iné funkcie môžu vyžadovať osobitné dojednanie s vaším poskytovateľom služieb, aby ste ich mohli používať. Služby siete vyžadujú prenos dát. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch vo vašej domácej sieti a pri roamingu v iných sieťach. Váš poskytovateľ služieb vám poskytne informácie o uplatňovaných poplatkoch. Niektoré siete

môžu mať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú spôsob používania niektorých funkcií tohto prístroja vyžadujúcich podporu siete. Jedná sa napr. o podporu špecifických technológií ako protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), vyžadujúce TCP/IP protokoly a znaky špecifické pre daný jazyk.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji zablokované alebo sa neaktivovali. V takomto prípade sa tieto funkcie nezobrazia v menu vášho prístroja. Váš prístroj tiež môže mať prispôsobené položky, ako napr. názvy menu, priečinok menu a ikony.

## Spoločná pamäť

O zdieľanú pamäť sa môžu deliť nasledujúce funkcie tohto prístroja: multimediálne správy (MMS), e-mailová aplikácia, chat. Pri používaní jednej alebo niekoľkých takýchto funkcií sa môže zmenšiť množstvo pamäte dostupnej pre ostatné funkcie využívajúce zdieľanú pamäť. Keď sa pokúsite použiť niektorú funkciu využívajúcu zdieľanú pamäť, môže váš prístroj zobraziť správu, že pamäť je plná. Ak k tomu dôjde, vymažte najskôr niektoré údaje alebo položky uložené vo funkciách zdieľanej pamäte.

Počas dlhotrvajúcej prevádzky ako napríklad aktívny videohovor a vysokorýchlostné dátové spojenie, sa môže prístroj zahrievať. Vo väčšine prípadov je to normálne. Ak

zistíte, že zariadenie nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

## ActiveSync

Použitie Mail for Exchange je obmedzené na bezdrôtovú synchronizáciu informácií PIM medzi prístrojom Nokia a autorizovaným serverom Microsoft Exchange.

# Vyhľadavanie pomoci

## Podpora

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako produkt používať, alebo si nie ste istí, ako by mal prístroj fungovať, pozrite si stránky podpory na adrese [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) alebo na webovej lokalite miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia, na adrese [www.nokia.mobi/support](http://www.nokia.mobi/support) (pomocou mobilného prístroja), v aplikácii Pomocník v prístroji alebo v používateľskej príručke.

Ak sa problém nevyrieši, postupujte takto:

- Reštartujte prístroj: vypnite ho a vyberte batériu. Približne po minúte znova vložte batériu a prístroj zapnite.
- Pomocou aplikácie Nokia Software Updater pravidelne aktualizujte softvér prístroja, čím dosiahnete optimálny výkon a prípadné nové funkcie. Navštívte stránku [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate) alebo webovú lokalitu miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia. Pred aktualizáciou softvéru si nezapadnite zálohovať údaje z prístroja.
- Obnovte pôvodné nastavenia podľa pokynov v používateľskej príručke. Pri resetovaní nestratíte svoje dokumenty ani súbory.

Ak problém naďalej pretrváva, informujte sa v spoločnosti Nokia o možnostiach opravy prístroja. Navštívte stránku [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair). Skôr ako odošlete svoj prístroj na opravu, vždy si zálohujte údaje v prístroji.

## Pomocník prístroja ?

Váš prístroj obsahuje pokyny, ktoré vám pomôžu používať jeho aplikácie.

Ak chcete otvoriť text Pomocníka z hlavného menu, vyberte položku **Menu > Aplikácie > Pomocník** a aplikáciu, ku ktorej si chcete prečítať pokyny.

Ak je aplikácia otvorená, výberom položky **Vol'by > Pomocník** získate prístup k Pomocníkovi pre aktívne okno.

Ak chcete počas čítania pokynov zmeniť veľkosť písma textu Pomocníka, vyberte položku **Vol'by > Zmenšiť písmo** alebo **Zväčšiť písmo**.

Prepojenia na súvisiace témy nájdete na konci textu. Ak vyberiete podčiarknuté slovo, zobrazí sa stručné vysvetlenie. V texte Pomocníka sa používajú uvedené indikátory:  zobrazí prepojenie na súvisiacu tému,  zobrazí prepojenie na príslušnú aplikáciu.

Ak počas čítania pokynov chcete prepnúť medzi textom Pomocníka a aplikáciou, ktorá je otvorená v pozadí, stlačte a podržte tlačidlo Menu a vyberte si zo zoznamu otvorených aplikácií.

## Doplnkové aplikácie

Rôzne aplikácie od spoločnosti Nokia a rozličných tretích tvorcov softvéru vám umožňujú rozšíriť funkcie zariadenia. Tieto aplikácie sú vysvetlené v príručkách, ktoré sú k dispozícii na webových stránkach podpory produktov [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) alebo na webovej lokalite miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.

## Aktualiz. softvéru v zariad.

### Aktualizácie softvéru cez bezdrôtové spojenie

Vyberte **Menu > Aplikácie > Aktualiz. SW.**

S Aktualizáciou softvéru (sieťová služba) môžete skontrolovať, či sú k dispozícii aktualizácie pre váš prístroj alebo aplikácie a stiahnuť ich do vášho prístroja.

Sťahovanie aktualizácií softvéru môže vyvolať prenos veľkého objemu dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Zaistite, aby mala batéria vášho prístroja dostatok energie, alebo pred spustením aktualizácie pripojte nabíjačku.



**Výstraha:** Počas inštalácie aktualizácie softvéru nebudete môcť prístroj používať dokonca ani na tiesňové volania, až pokiaľ sa inštalácia neskončí a prístroj sa nereštartuje. Pred spustením inštalácie prostriedkov kým dáte súhlas s inštaláciou aktualizácie.

Po aktualizácii softvéru prístroja alebo aplikácií pomocou Aktualizácie softvéru nemusia byť pokyny v používateľskej príručke alebo pomocníkoch vzťahujúce sa na aktualizované aplikácie aktuálne.

Ak chcete stiahnuť dostupné aktualizácie, vyberte . Ak chcete zrušiť označenie konkrétnych aktualizácií, ktoré nechcete stiahnuť, vyberte tieto aktualizácie zo zoznamu.

Ak si chcete pozrieť informácie o aktualizácii, vyberte aktualizáciu a .

Pre zobrazenie stavu predchádzajúcich aktualizácií zvolte .

Vyberte **Voľby** a jednu z týchto možností:

- **Aktualizovať cez PC** — Aktualizácia prístroja pomocou počítača. Táto možnosť nahradzuje Zbrať aktualizáciu, keď sú aktualizácie dostupné iba prostredníctvom PC aplikácie Nokia Software Updater.

- **Ukázat históriu aktualiz.** — Zobrazenie stavu predchádzajúcich aktualizácií.
- **Nastavenia** — Zmena nastavení, napríklad predvoleného miesta prístupu použitého pre sťahovanie aktualizácií.
- **Odmietn. zodpovednosti** — Zobrazenie licenčnej zmluvy spoločnosti Nokia.

## Aktualizácie softvéru pomocou počítača

K aktualizáciám softvéru môžu patriť nové a rozšírené funkcie, ktoré v čase zakúpenia prístroja neboli k dispozícii. Aktualizáciou softvéru môžete dosiahnuť aj kvalitnejší výkon prístroja.

Aktualizácia softvéru Nokia je počítačová aplikácia, ktorá umožňuje aktualizovať softvér prístroja. Ak chcete aktualizovať softvér prístroja, musíte mať kompatibilný počítač, širokopásmový prístup na internet a kompatibilný dátový kábel USB na pripojenie prístroja k počítaču.

Ak chcete získať ďalšie informácie a poznámky o najnovších verziách softvéru a načítať aplikáciu Aktualizácia softvéru Nokia, navštívte stránku [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate) alebo webovú lokalitu miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.

Ak chcete aktualizovať softvér prístroja, postupujte takto:

1. Načítajte a nainštalujte aplikáciu Aktualizácia softvéru Nokia do počítača.
2. Pripojte prístroj k počítaču pomocou dátového kábla USB a otvorte aplikáciu Nokia Software Updater. Aplikácia Aktualizácia softvéru Nokia vás bude sprevádzať pri zálohovaní súborov, aktualizácii softvéru a obnovovaní súborov.

## Nastavenia

V zariadení sa zvyčajne automaticky konfigurujú nastavenia pre správy MMS, službu GPRS, streaming a mobilný internet podľa údajov od poskytovateľa služieb siete. Nastavenia od poskytovateľov služieb môžu byť v zariadení už nainštalované, prípadne ich môžete od poskytovateľov služieb siete dostať alebo si ich vyžiadať ako špeciálnu textovú správu.

Môžete meniť všeobecné nastavenia zariadenia, napríklad nastavenia jazyka, pohotovostného režimu, displeja a blokovania tlačidiel klávesnice.

## Prístupové kódy

Ak niektorý z prístupových kódov zabudnete, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

- **Kód PIN (Personal identification number – osobné identifikačné číslo)** — Tento kód chráni kartu SIM pred neoprávneným použitím. Kód PIN (4 – 8 číslic)

je zväčša dodávaný spolu s kartou SIM. Ak trikrát po sebe zadáte nesprávny kód PIN, kód sa zablokuje. Na jeho odblokovanie je potrebný kód PUK.

- Kód UPIN — Tento kód sa môže dodávať spolu s kartou USIM. Karta USIM je rozšírenou verziou karty SIM a podporujú ju mobilné telefóny určené pre sieť UMTS.
- kód PIN2 — Tento kód (4 – 8 číslic) sa dodáva s niektorými kartami SIM a je potrebný na prístup k určitým funkciám prístroja.
- Blokovací kód (známy tiež ako bezpečnostný kód) — Blokovací kód umožňuje chrániť prístroj pred neoprávneným použitím. Kód je vopred nastavený na číselnú kombináciu 12345. Tento kód môžete vytvoriť a zmeniť a nastaviť prístroj tak, aby kód vyžadoval. Nový kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste, oddelene od prístroja. Ak zabudnete kód a prístroj sa zablokuje, budete sa musieť obrátiť na servisné stredisko, kde vám môžu byť účtované ďalšie poplatky. Ďalšie informácie získate v autorizovanom centre Nokia Care alebo u predajcu prístroja.
- Kód PUK (Personal unblocking key – Osobný odblokovací kód) a kód PUK2 — Tieto kódy (8 číslic) sú potrebné na zmenu zablokovaného kódu PIN alebo kódu PIN2 – v tomto poradí. Ak tieto kódy nedostanete spolu s kartou SIM, obráťte sa na operátora, ktorého karta SIM sa nachádza v prístroji.
- Kód UPUK — Tento kód (8 číslic) je potrebný na zmenu zablokovaného kódu UPIN. Ak ste kód

nedostali spolu s kartou USIM, obráťte sa na operátora, ktorého karta USIM sa nachádza v prístroji.

## Dial'kové blokovanie

Ak chcete predísť neoprávneného použitiu, môžete prístroj alebo pamäťovú kartu zablokovať na dial'ku prostredníctvom textovej správy. Musíte definovať text správy. Ak budete neskôr chcieť prístroj zablokovať, pošlite túto textovú správu prístroju. Na odblokovanie prístroja potrebujete blokovací kód.

Ak chcete zapnúť blokovanie na dial'ku a definovať obsah textovej správy, ktorý sa má použiť, vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefón > Správa telefónu > Ochrana > Telefón a SIM karta > Dial'kové blokov. telefónu > Zapnuté**. Klepnite na pole zadávania textu, zadajte obsah textovej správy (5 až 20 znakov), vyberte položku  a overte správu. Zadajte blokovací kód.

## Predĺženie napájacieho cyklu batérie

Mnoho funkcií prístroja zvyšuje požiadavky na energiu batérie a skracuje jej životnosť. Ak chcete šetriť energiu batérie, uveďte si, že:

- Používanie funkcií, ktoré využívajú technológiu Bluetooth, alebo ponechanie týchto funkcií spustených v pozadí, keď používate iné funkcie, zvyšuje spotrebu energie batérie. Technológiu Bluetooth vypnite vždy, keď ju nepotrebuje.
- Používanie funkcií, ktoré využívajú bezdrôtovú sieť LAN (WLAN), alebo ponechanie týchto funkcií spustených v pozadí, keď používate iné funkcie, zvyšuje spotrebu energie batérie. Sieť WLAN sa v prístroji Nokia deaktivuje, ak sa prístroj nepokúsi pripojiť alebo ak nie je pripojený k niektorému miestu prístupu, alebo ak nevyhladáva dostupné siete. Ak chcete ešte viac šetriť spotrebu batériu, môžete nastaviť prístroj tak, aby v pozadí nevyhladával dostupné siete alebo ich vyhladával menej často.
- Ak ste v nastaveniach pripojenia nastavili položku **Paketové dát. spojenie** na možnosť **Ak je dostupné** a nenachádzate sa v mieste pokrytia paketovou dátovou sieťou (GPRS), prístroj sa opakovane pokúša nadviazať paketové dátové spojenie. Ak chcete predĺžiť prevádzkový čas prístroja, vyberte položku **Paketové dát. spojenie** > **Ak je to nutné**.
- Keď prejdete na nové miesta na mape, aplikácia Mapy načíta z mapy nové informácie, čím zvyšuje spotrebu energie batérie. Funkciu automatického načítavania nových máp môžete vypnúť.

- Ak sa intenzita signálu celulárnej siete vo vašom okolí veľmi odlišuje, prístroj musí opakovane vyhľadávať dostupné siete. Týmto sa zvyšuje spotreba energie batérie.  
Ak je režim siete v nastaveniach siete nastavený na duálny režim, prístroj vyhľadá sieť UMTS. Prístroj môžete nastaviť tak, aby používal len sieť GSM. Ak chcete používať len sieť GSM, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia a Pripojenie** > **Sieť** > **Režim siete** > **GSM**.
- Podsvietenie displeja zvyšuje spotrebu energie batérie. V nastaveniach displeja môžete zmeniť časový limit, po ktorom sa podsvietenie displeja vypne, a upraviť snímač osvetlenia, ktorý monitoruje svetelné podmienky a podľa toho prispôsobuje jas displeja. Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia a Telefón** > **Displej** > **Časový limit osvetlenia** alebo **Jas**.
- Ak nechávate v pozadí spustené aplikácie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie. Ak chcete zatvoriť aplikácie, ktoré nepoužívate, stlačte a podržte tlačidlo Menu, vyberte položku **Voľby** > **Ukázať otvorené aplik.** a opakovaným stláčaním tlačidla Menu prejdite na príslušnú aplikáciu. Stlačte a podržte tlačidlo Menu a vyberte položku **Ukončiť**.

## Uvoľnenie pamäte

Ak chcete zistiť, koľko pamäte je k dispozícii pre rozličné typy údajov, vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Správca súb.**.

Mnohé funkcie zariadenia využívajú pamäť na ukladanie údajov. Zariadenie vás upozorní na nízky stav pamäte v rôznych oblastiach pamäte.

Ak chcete uvoľniť pamäť, preneste údaje na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je k dispozícii) alebo do kompatibilného počítača.

Ak chcete odstrániť údaje, ktoré už nepotrebuje, použite aplikáciu Správca súborov alebo otvorte príslušnú aplikáciu. Odstrániť môžete tieto položky:


- Správy v zložkách aplikácie Správy a e-mailové správy prevzaté zo schránky.
- uložené webové stránky.
- údaje o kontaktoch.
- záznamy z kalendára.
- aplikácie zobrazené v aplikácii Správca aplikácií, ktoré viac nepotrebuje.
- inštalačné súbory (.sis alebo .sisx) inštalovaných aplikácií – inštalačné súbory preneste do kompatibilného počítača.
- Snímky a videoklipy v aplikácii Fotografie. Súbory si zálohujte v kompatibilnom počítači.



# Začíname

 **Upozornenie:** Povrch tohto prístroja nie je pokovaný materiálom, obsahujúcim nikel. Povrch tohto prístroja obsahuje ušľachtilú oceľ.

## Tlačidlá a súčasti (pohľad spredu)

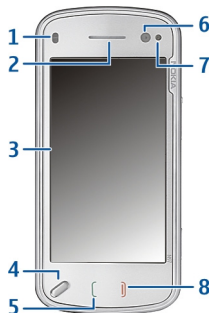

- 1 — Snímač priblíženia
- 2 — Slúchadlo
- 3 — Dotykový displej
- 4 — Tlačidlo Menu

- 5 — Tlačidlo Volat'
- 6 — Objektív sekundárneho fotoaparátu
- 7 — Snímač osvetlenia
- 8 — Tlačidlo Koniec

Nezakrývajte oblasť nad dotykovým displejom, napríklad ochranným filmom alebo páskou.




## Tlačidlá a súčasti (pohľad zozadu)




- 1 — Blesk fotoaparátu
- 2 — Objektív fotoaparátu
- 3 — Kryt objektívu

## Tlačidlá a súčasti (pohľad z boku)

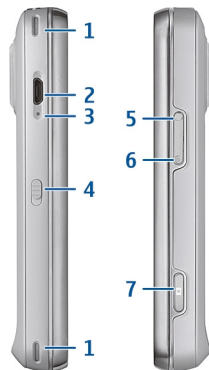

- 1 — Stereoreproduktor
- 2 — Konektor microUSB
- 3 — Kontrolka nabíjania
- 4 — Prepínač blokovania
- 5 — Tlačidlo zvýšenia hlasitosti/priblíženia
- 6 — Tlačidlo zníženia hlasitosti/oddialenia
- 7 — Tlačidlo Snímať

## Tlačidlá a súčasti (pohľad zhora)




- 1 — Vypínač
- 2 — AV konektor Nokia (3,5 mm) pre kompatibilné headsety, slúchadlá a konektory televízneho výstupu


## Vloženie karty SIM a batérie

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.


1. Zložte zadný kryt tak, že ho zdvihnete smerom od spodnej časti prístroja.

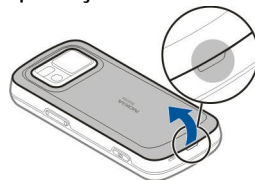


2. Ak je vložená batéria, nadvihnutím v smere šípky ju vyberte.

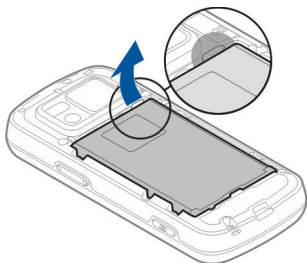


3. Vytiahnite držiak karty SIM a vložte kartu SIM. Dbajte na to, aby zlatá ploška s kontaktmi na karte smerovala nadol a zrezaný roh karty smeroval k zrezanému rohu držiaka karty. Držiak karty SIM zatlačte späť na miesto.

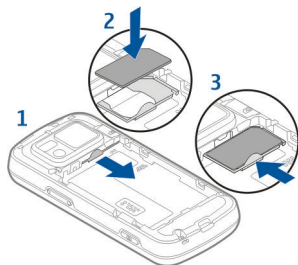

4. Nasmerujte kontakty batérie k príslušným konektorom v priestore pre batériu a vložte batériu v smere šípky.

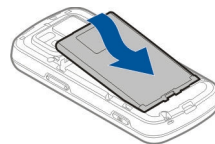

5. Ak chcete znova založiť kryt, vrchné západky otočte smerom k otvorom a kryt zatláčajte nadol, kým nezapadne na miesto.

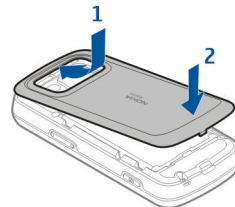

## Pamäťová karta

Používajte iba kompatibilné Karty microSD schválené spoločnosťou Nokia pre tento prístroj. Spoločnosť Nokia sa riadi schválenými priemyselnými normami pre pamäťové karty, ale karty niektorých značiek nemusia byť úplne kompatibilné s týmito prístrojmi. Pri použití nekompatibilnej karty môže dôjsť k poškodeniu karty a prístroja a môže dôjsť aj k porušeniu dát, uložených na karte.



## Vloženie pamäťovej karty

Pamäťová karta už môže byť vložená v prístroji. Ak karta nie je vložená, postupujte takto:

1. Zložte zadný kryt prístroja.
2. Do otvoru vložte kompatibilnú pamäťovú kartu. Ubezpečte sa, že ploška s kontaktmi smeruje nadol a smerom k otvoru.
3. Zatlačte kartu dovnútra. Keď karta zapadne na miesto, budete počuť cvaknutie.
4. Znova nasadíte zadný kryt. Pri nasádzaní krytu nechajte zariadenie otočené smerom nadol. Skontrolujte, či je kryt správne zatvorený.



## Vybratie pamäťovej karty




**Dôležité:** Nevyberajte pamäťovú kartu uprostred činnosti, keď prebieha prístup na kartu. Ak vyberiete kartu počas zápisu alebo načítavania dát, môže dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty ako aj prístroja a dáta uložené na karte sa môžu zničiť.

1. Pred vybratím karty stlačte vypínač a vyberte položku **Vybrať pamäťovú kartu**. Všetky aplikácie sa zatvoria.
2. Keď sa zobrazí položka **Vybratím pamäťovej karty sa zatvoria všetky otvorené aplikácie. Vybrať aj tak?**, vyberte možnosť **Áno**.
3. Keď sa zobrazí položka **Vyberte pamäťovú kartu a stlačte tlačidlo OK**, zložte zadný kryt prístroja.
4. Zatlačením pamäťovej karty ju uvoľníte z otvoru.
5. Vytiahnite pamäťovú kartu. Ak je prístroj zapnutý, vyberte položku **OK**.
6. Znova nasadíte zadný kryt. Skontrolujte, či je kryt správne zatvorený.

## Umiestnenie antén

Váš prístroj môže mať interné a externé antény. Podobne ako pri rádiových vysielačoch, nedotýkajte sa zbytočne oblastí antény, keď anténa vysiela alebo prijíma signál. Kontakt s touto anténou zhoršuje kvalitu rádiovkej komunikácie, môže spôsobiť, že prístroj bude pracovať s vyšším výkonom, než je normálne potrebné a zníži sa výdrž batérie.

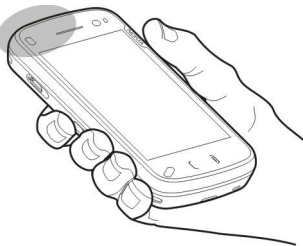


## Zapnutie a vypnutie zariadenia

Zapnutie zariadenia:

1. Stlačte a podržte vypínač.

2. Ak si zariadenie vyžiada kód PIN alebo blokovací kód, zadajte ho a vyberte položku **OK**. Blokovací kód je predvolene nastavený na hodnotu **12345**. Ak tento kód zabudnete a prístroj sa zablokuje, budete sa musieť obrátiť na servisné stredisko, kde vám môžu účtovať ďalšie poplatky. Ďalšie informácie vám poskytne autorizované centrum Nokia Care alebo predajca prístroja.

Ak chcete zariadenie vypnúť, krátko stlačte vypínač a vyberte položku **Vypnúť!**.

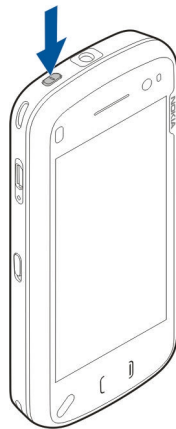


## Nabitie batérie

Batéria bola pri výrobe čiastočne nabitá. Zariadenie nie je potrebné dopredu nabíjať. Ak prístroj signalizuje nízku úroveň nabitia, postupujte takto:

## Pravidelné nabíjanie

1. Pripojte nabíjačku k sieťovej zásuvke.
2. Pripojte nabíjačku k zariadeniu. Počas nabíjania batérie svieti kontrolka nabíjania vedľa konektora USB.
3. Ak prístroj signalizuje, že je batéria úplne nabitá, odpojte nabíjačku od zariadenia a potom od sieťovej zásuvky.

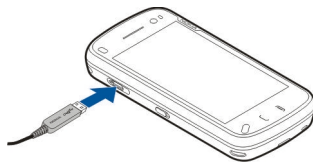

Batériu nie je potrebné nabíjať konkrétny čas. Počas nabíjania je možné zariadenie používať. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.



**Tip:** Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju zo zásuvky v stene. Nabíjačka zapojená do zásuvky spotrebúva elektrickú energiu aj vtedy, keď nie je zapojená do prístroja.

## Nabíjanie pomocou pripojenia USB

Nabíjanie pomocou pripojenia USB môžete použiť, keď nie je k dispozícii sieťová zásuvka. Počas nabíjania prístroja pomocou pripojenia USB môžete súčasne aj prenášať údaje.

1. Pomocou kompatibilného kábla USB pripojte k prístroju kompatibilné zariadenie USB.

V závislosti od typu zariadenia, ktoré sa používa na nabíjanie, môže chvíľu trvať, kým sa nabíjanie začne.

2. Ak je zariadenie zapnuté, na jeho displeji si môžete vybrať z dostupných možností režimu USB.



**Upozornenie:** Počas intenzívnejšej prevádzky alebo nabíjania sa môže zariadenie alebo nabíjačka zahriať. Vo väčšine prípadov je to normálne. Ak máte pocit, že zariadenie alebo nabíjačka nepracujú správne, zverte ich najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

## Headset

K prístroju môžete pripojiť kompatibilný headset alebo kompatibilné slúchadlá. Možno budete musieť vybrať režim kábla.

Niektoré headsety majú dve časti: jednotku diaľkového ovládania a slúchadlá. Jednotka diaľkového ovládania sa skladá z mikrofónu a tlačidiel prijatia a ukončenia hovoru, nastavenia hlasitosti a prehrávania hudby alebo videosúborov. Ak chcete s jednotkou diaľkového ovládania použiť slúchadlá, pripojte jednotku k AV konektoru Nokia v prístroji a potom k jednotke pripojte slúchadlá.



**Výstraha:** Pri používaní headsetu sa znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky. Nepoužívajte headset tam, kde by vás to mohlo vystaviť nebezpečenstvu.

Nepripájajte výrobky, ktoré sú zdrojom výstupného signálu, pretože môžu mať za následok zničenie prístroja. Nepripájajte do AV zásuvky Nokia žiadny zdroj napätia.


Keď do AV zásuvky Nokia pripájate akýkoľvek externý prístroj alebo headset, ktorý nie je spoločnosťou Nokia určený pre činnosť s týmto zariadením, venujte zvýšenú pozornosť nastaveniu hlasitosti.



## Pripevnenie šnúrky na zápästie

1. Otvorte zadný kryt.

2. Preveďte šnúрку cez otvor a utiahnite ju.
3. Zatvorte zadný kryt.

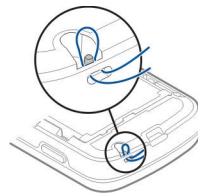

## Funkcie dotykového displeja



**Dôležité:** Používajte iba pero určené pre dotykovú plochu displeja (stylus) a schválené spoločnosťou Nokia pre tento prístroj. Pri použití iného pera môžu stratiť platnosť všetky záruky vzťahujúce sa na prístroj a môže dôjsť k poškodeniu dotykovej plochy. Chráňte dotykovú plochu pred poškriabaním. Na písanie po dotykovej ploche nikdy nepoužívajte skutočné perá, ceruzky alebo iné ostré predmety.

### Klepnutie a dvojité klepnutie

Ak chcete na dotykovom displeji otvoriť aplikáciu alebo iný prvok, stačí naň klepnúť prstom. Na otvorenie nasledujúcich položiek je však potrebné dvojité klepnutie.

- Zobrazte položky v aplikácii, ako napríklad zložky Koncepty v aplikácii Správy.
- Súborný zoznam súborov, napríklad snímka v zložke zachytených snímok v aplikácii Fotografie.



**Tip:** Po otvorení zoznamu je automaticky zvýraznená prvá položka. Ak chcete zvýraznenú položku otvoriť, klepnite na ňu raz.

Jedným klepnutím na súbor alebo podobnú položku sa daná položka neotvorí, ale len zvýrazní. Ak si chcete pozrieť dostupné možnosti položky, vyberte možnosť **Voľby** alebo na paneli s nástrojmi vyberte príslušnú ikonu, ak je k dispozícii.

## Výber položky

V tejto používateľskej dokumentácii sa otvorenie aplikácie alebo položiek jedným alebo dvoma klepnutiami označuje pojmom „výber“. Ak je potrebné vybrať niekoľko položiek za sebou, jednotlivé položky sú oddelené šípkami.



**Príklad:** Ak chcete vybrať položku **Voľby** > **Pomocník**, klepnite na možnosť **Voľby** a potom klepnite na položku **Pomocník**.

## Presúvanie

Ak chcete položku presunúť, položte prst na displej a presuňte sa ním po displeji.



**Príklad:** Ak sa chcete na webovej stránke posunúť nahor alebo nadol, presuňte stránku prstom.

## Odsunutie

Ak chcete položku odsunúť, rýchlym pohybom posuňte prst po displeji doľava alebo doprava.



**Príklad:** Ak si chcete pri prezeraní snímky pozrieť nasledujúcu alebo predchádzajúcu snímku, urobte pohyb odsunutia príslušným smerom doľava alebo doprava.

## Posúvanie

Ak sa chcete v zoznamoch, ktoré majú posúvaciú lištu, posunúť nahor alebo nadol, presuňte ovládač posúvacej lišty.

V niektorých zoznamoch môžete položiť prst na položku zoznamu a presúvať sa nahor alebo nadol.



**Príklad:** Ak sa chcete posúvať v zozname kontaktov, položte prst na niektorý kontakt a presuňte sa nahor alebo nadol.



**Tip:** Ak chcete zobraziť stručný popis ikon a tlačidiel, položte prst na príslušnú ikonu alebo tlačidlo. Popisy nie sú k dispozícii pre všetky ikony a tlačidlá.

## Podsvietenie dotykového displeja

Podsvietenie dotykového displeja sa vypne po stanovenom čase nečinnosti. Ak chcete podsvietenie displeja zapnúť, klepnite na displej.

Keď sú dotykový displej a tlačidlá zablokované, klepnutím na displej sa podsvietenie nezapne. Ak chcete odblokovať displej a tlačidlá, posuňte prepínač blokovania na bočnej strane prístroja.



## Písanie textu

Text môžete zadávať v rôznych režimoch. Úplná klávesnica funguje ako štandardná klávesnica a režim alfanumerickej klávesnice na displeji umožňuje zadávania znakov klepaním. Režimy rozpoznávania písma umožňujú písanie znakov priamo na displeji.

Ak chcete aktivovať režim zadávania textu, klepnite na ktorékoľvek pole zadávania textu.


Ak chcete v okne zadávania textu prepínať medzi dostupnými režimami zadávania textu, klepnite na položku  a vyberte požadovaný režim zadávania.

Režimy zadávania textu a podporované jazyky rozpoznávania písma sa líšia v závislosti od regiónu.

## Zadávanie textu pomocou klávesnice

### Klávesnica



Váš prístroj má úplnú klávesnicu. Ak chcete klávesnicu otvoriť, zatlačte dotykový displej nahor. Pri otvorení klávesnice sa displej vo všetkých aplikáciách automaticky otočí zo zobrazenia na výšku na zobrazenie na šírku.

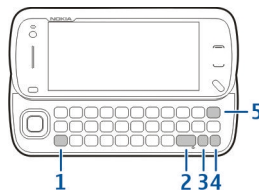

**1 — Tlačidlo posunutia (Shift).** Ak chcete prepínať medzi veľkými a malými znakmi, stlačte tlačidlo posunutia. Ak chcete zadávať len veľké alebo len malé písmená, dvakrát rýchlo stlačte tlačidlo posunutia.

**2 — Medzerník**

**3 — Tlačidlo Sym.** Ak chcete pri písaní textu vložiť znaky, ktoré sa nenachádzajú na klávesnici, stlačte tlačidlo Sym.

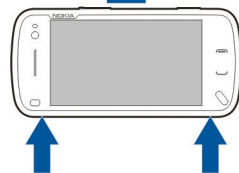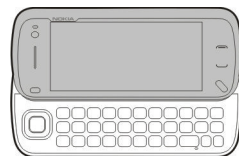

**4 — Tlačidlo funkcie.** Ak chcete zadať číslice alebo znaky vytlačené vo vrchnej časti tlačidiel, stlačte a podržte tlačidlo funkcie a stlačte príslušné tlačidlo, prípadne stlačte a podržte len príslušné tlačidlo. Ak chcete zadávať len znaky vytlačené vo vrchnej časti tlačidiel, dvakrát rýchlo stlačte tlačidlo funkcie. Ak sa chcete vrátiť do normálneho režimu, znovu stlačte tlačidlo funkcie.

**5 — Tlačidlo návratu (Backspace).** Ak chcete vymazať znak, stlačte tlačidlo návratu. Ak chcete vymazať niekoľko znakov, stlačte a podržte tlačidlo návratu.

## Dotykový vstup

### Písanie rukou

Ak chcete aktivovať režim písania rukou, klepnite na položku  a **Písanie rukou**.


V oblasti zadávania textu píše čitateľné znaky tlačným písmom a medzi jednotlivými znakmi nechávajú medzeru.

Ak chcete, aby sa zariadenie naučilo rozpoznávať váš štýl písma, klepnite na položku  a **Nácvik písma**.

Ak chcete zadať písmená a čísla (predvolený režim), napíšte ich štandardným spôsobom. Ak chcete vybrať režim zadávania čísel, klepnite na položku  v pravom paneli oblasti zadávania. Ak chcete zadať iné znaky ako

znaky latinky, klepnite na príslušnú ikonu, ak je k dispozícii.

Ak chcete zadať špeciálne znaky, napíšte ich štandardným spôsobom. Môžete tiež klepnúť na položku  v pravom paneli oblasti zadávania a v zobrazenej tabuľke vybrať požadovaný znak.

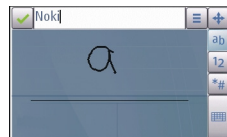

Ak chcete vymazať znaky alebo posunúť kurzor späť, urobte pohyb odsunutia smerom dozadu (pozrite obrázok 1). Ak chcete vložiť medzeru, urobte pohyb odsunutia smerom dopredu (pozrite obrázok 2).



### Nastavenia dotykového vstupu

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Telefón > Dotykový vstup**.


Ak chcete konfigurovať nastavenia zadávania textu pre dotykovú plochu, vyberte si z týchto možností:

- **Nácvik písma** — Otvorenie aplikácie nácviku rukopisu. Naučte prístroj lepšie rozpoznávať vaše písmo. Táto možnosť nie je dostupná pre všetky jazyky.
- **Jazyk pri písaní** — Definovanie rozpoznávania znakov jazyka vo vašom písme a spôsobu rozloženia klávesnice na displeji.

- **Rýchlosť písania** — Nastavenie rýchlosti rozpoznávania písma.
- **Vodiaca čiara** — Zobrazenie alebo skrytie vodiacej čiary v oblasti písania. Vodiaca čiara vám pomáha písať rovno, a taktiež umožňuje, aby prístroj lepšie rozpoznával vaše písmo.
- **Šírka stopy pera** — Zmena hrúbky textu napísaného pomocou dotykového pera.
- **Farba pri písaní** — Zmena farby textu napísaného pomocou dotykového pera.

## Ikony a funkcie

Klávesnica na displeji (**Alfanumeric. klávesnica**) slúži na zadávanie znakov rovnako ako pri použití tradičnej alfanumerickej telefónnej klávesnice. Vysvetlenie každej ikony a jej funkcie nájdete pri nasledujúcom obrázku.

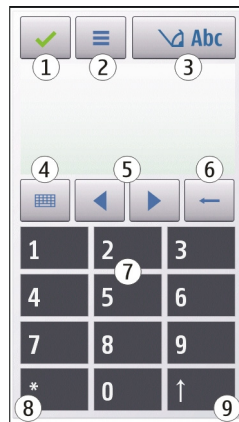

- 1 — Zatvoriť – slúži na zatvorenie klávesnice zobrazenej na displeji (**Alfanumeric. klávesnica**).
- 2 — Menu vstupu – slúži na otvorenie menu dotykového vstupu, ku ktorému patria povely, ako napríklad **Zapnúť prediktívny text** a **Jazyk pri písaní**.
- 3 — Indikátor zadávania textu – slúži na otvorenie dialógového okna, v ktorom môžete zapnúť alebo vypnúť režimy prediktívneho písania textu, zmeniť režim písania veľkých a malých písmen a prepnúť medzi režimom písmen a číslíc.
- 4 — Režim zadávania – slúži na otvorenie dialógového okna, v ktorom si môžete vybrať z dostupných režimov

zadávaní. Klepnutím na položku sa zatvorí okno aktuálneho režimu zadávania a otvorí sa vybraná možnosť.

**5** — Tlačidlá so šípkami – slúžia na posúvanie kurzora doľava alebo doprava.

**6** — Návrat – slúži na vymazanie posledného zadaného znaku.

**7** — Číselné tlačidlá – slúžia na zadávanie požadovaných čísel alebo znakov podľa aktuálneho režimu písania veľkých a malých písmen a podľa režimu zadávania.

**8** — Hviezdička – slúži na otvorenie tabuľky špeciálnych znakov.

**9** — Preraďovač Shift – slúži na zmenu režimu písania veľkých a malých písmen, zapnutie alebo vypnutie režimov prediktívneho písania textu a prepnutie medzi režimom písmen a čísel.

## Blokovanie tlačidiel a dotykovej plochy

Ak chcete zablokovat' alebo odblokovať dotykúvú plochu a tlačidlá, posuňte prepínač blokovaní na bočnej strane prístroja.

Keď sú dotykúvú plocha a tlačidlá zablokované, dotykúvú plocha je vypnutá a tlačidlá sú neaktívne.

Displej a tlačidlá sa po určitom čase nečinnosti môžu zablokovat' automaticky. Ak chcete zmenit' nastavenia automatického blokovaní displeja a tlačidiel, vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Telefón > Správa telefónu > Aut. ochrana tl. > Interval autoblok. kláves..**

## Aplikácia Nokia Prenos

### Prenos obsahu

Aplikáciu Prenos môžete používat' na kopírovanie obsahu (napríklad telefónnych čísel, adres, položiek kalendára a snímok) z predchádzajúceho prístroja Nokia do nového prístroja.

Typ obsahu, ktorý možno prenášať, závisí od modelu prístroja, z ktorého chcete obsah prenášať. Ak druhý prístroj podporuje synchronizáciu, môžete tiež synchronizovat' údaje medzi zariadeniami. Ak druhý prístroj nie je kompatibilný, váš prístroj vás upozorní.

Ak druhý prístroj nie je možné zapnúť bez karty SIM, môžete doň vložit' vašu kartu. Keď prístroj zapnete bez karty SIM, automaticky sa aktivuje profil Offline a možno vykonávat' prenosy.

### Prvý prenos obsahu

1. Ak chcete prvýkrát prevziať údaje z iného zariadenia, vo svojom prístroji zvolte v uvítacej aplikácii možnosť **Pren. medzi tel.** alebo vyberte

položku **Menu > Nastavenia > Pripojenie > Prenos dát > Pren. medzi tel..**

2. Vyberte typ spojenia, ktoré chcete použiť na prenos dát. Vybraný spôsob spojenia musia podporovať oba prístroje.
3. Ak ako typ spojenia vyberiete pripojenie Bluetooth, prepojte obidve zariadenia. Ak chcete, aby prístroj vyhľadal prístroje s funkciou Bluetooth, vyberte položku **Pokračuj**. Vyberte zariadenie, z ktorého chcete preniesť obsah. Prístroj vás požiada o zadanie kódu. Zadaťte kód (1 – 16 číslic) a vyberte položku **OK**. Rovnaký kód zadajte v druhom prístroji a vyberte položku **OK**. Prístroje sú teraz spárované.

Niektoré staršie zariadenia Nokia nemusia mať aplikáciu Prenos. V tomto prípade sa aplikácia Prenos odošle do druhého prístroja ako správa. Ak chcete nainštalovať aplikáciu Prenos v druhom zariadení, otvorte prijatú správu a postupujte podľa pokynov na displeji.

4. V prístroji označte obsah, ktorý chcete preniesť z druhého zariadenia.

Keď sa už prenos začal, môžete ho zrušiť a pokračovať neskôr.

Obsah sa preniesie z pamäte druhého prístroja na príslušné miesto vo vašom prístroji. Čas prenosu závisí od množstva prenášaných údajov.

## Synchronizovať, preberať a odosielať obsah

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Pripojenie > Prenos dát > Pren. medzi tel..**

Po prvom prenose vyberte z nasledujúcich možností a začinite nový prenos, v závislosti od modelu:

 **synchronizovať obsah medzi telefónom a druhým prístrojom**, ak druhý prístroj podporuje synchronizáciu. Synchronizácia je obojsmerná. Ak sa z niektorého prístroja vymaže položka, vymaže sa z oboch prístrojov. Pri synchronizácii nemožno vymazané položky obnoviť.

 **preberať obsah z jedného prístroja do druhého**. Pri preberaní sa obsah prenáša z jedného prístroja do druhého. Prístroj vás môže vyzvať zachovať alebo vymazať pôvodný obsah v druhom prístroji v závislosti od modelu prístroja.

 **odosieľať obsah z jedného prístroja do druhého**. Ak prístroj nemôže položku odoslať, pretože v druhom zariadení nemá podporu, môžete položku pridať do zložky Nokia do umiestnenia **C:\Nokia** alebo **E:\Nokia** v prístroji. Po výbere zložky na prenos v zodpovedajúcej zložke v druhom prístroji sa položky synchronizujú a naopak.

## Použitie skratiek pri opakovanom prenose

Po prenesení údajov môžete skratky uložiť s prenosovými nastaveniami v hlavnom okne, aby sa prenos mohol neskôr zopakovať.

Ak chcete skratku upraviť, vyberte **Vol'by** > **Nastavenia skratky**. Môžete napríklad vytvoriť alebo zmeniť názov skratky.

Po každom prenose sa zobrazí záznam z denníka týkajúci sa prenosu. Ak chcete zobrazíť denník posledného prenosu, v hlavnom okne vyberte skratku a položku **Vol'by** > **Zobrazíť denník**.

## Zvládanie prenosových konfliktov

Ak bola položka, ktorá má byť prenesená, upravená v oboch prístrojoch, prístroj sa automaticky pokúsi zlúčiť obe zmeny. Ak to nie je možné, vznikne konflikt pri prenose. Pre riešenie konfliktov vyberte položku **Overiť po jednom**, **Prioritu má tento telef.** alebo **Prioritu má iný telefón**.

# Vaše zariadenie

## Uvítanie

Po prvom zapnutí prístroja sa zobrazí uvítacia aplikácia.

Ak chcete uvítaciu aplikáciu otvoriť neskôr, vyberte položku **Menu > Aplikácie > Uvítanie**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Sprievodca nast.** — Konfigurujete rôzne nastavenia prístroja.
- **Pren. medzi tel.** — Prenášajte obsah, napríklad kontakty a položky kalendára, z kompatibilného prístroja Nokia.
- **Nastav. e-mailu** — Konfigurujete nastavenia e-mailu.

## Hlavný displej

### O hlavnom displeji

Na hlavnom displeji môžete získať rýchly prístup k najčastejšie používaným aplikáciám, ovládať aplikácie, ako napríklad prehrávač hudby, zobrazovať obľúbené kontakty a na prvý pohľad zistiť, či máte neprijaté hovory alebo nové správy.

### Interaktívne prvky na hlavnom displeji



Ak chcete otvoriť aplikáciu hodín, klepnite na hodiny (1).

Ak chcete na hlavnom displeji otvoriť kalendár alebo zmeniť profily, klepnite na dátum alebo názov profilu (2).

Ak chcete zobrazíť alebo zmeniť nastavenia pripojenia ( $\Rightarrow$ ), zobrazíť dostupné bezdrôtové siete LAN, ak je zapnuté vyhľadávanie sietí WLAN, alebo si pozrieť zmeškané udalosti, klepnite do pravého horného rohu (3).

Ak chcete uskutočniť hovor, vyberte položku  (4).

Ak chcete otvoriť hlavné menu, stlačte tlačidlo Menu (5).

## Pridanie položiek na hlavný displej

Ak chcete na hlavný displej pridať položku, vyberte možnosť **Voľby** > **Upraviť obsah** > **Pridať obsah** a zvolte aplikáciu widget zo zoznamu.

Ak chcete položku presunúť, vyberte možnosť **Voľby** > **Upraviť obsah**, zvolte požadovanú položku a presuňte ju na nové miesto.

## Odstránenie položky z hlavného displeja

Vyberte možnosť **Voľby** > **Upraviť obsah** a zvolte položku, ktorú chcete odstrániť. Vyberte položku **Voľby** > **Odstrániť obsah** a **Hotovo**.

## Hlásenia e-mailov

### O hláseniach e-mailov

Hlásenia e-mailov na hlavnom displeji vám pomáhajú sledovať e-mailové správy vo vašej schránke. Môžete nastaviť, aby zariadenie zobrazovalo ukážku hlavičiek e-mailových správ alebo len počet neprečítaných e-mailových správ.

### Práca s e-mailmi na hlavnom displeji

Ak chcete na hlavný displej pridať e-mail, na hlavnom displeji vyberte položku **Voľby** > **Upraviť obsah** > **Voľby** > **Pridať obsah** > **Miniaplikácia e-mailu**.

Ak chcete nastaviť svoje e-mailové konto, na hlavnom displeji vyberte položku **Nastavte e-mail** a postupujte podľa pokynov. Po dokončení nastavenia sa na

hlavnom displeji zobrazí ikona e-mailu. Ak chcete otvoriť e-mailovú schránku, klepnite na ikonu.

## Prehrávač hudby na hlavnom displeji

Prehrávač hudby môžete používať na hlavnom displeji. Ak chcete aktivovať ovládacie prvky prehrávača hudby, vyberte položku **Voľby** > **Upraviť obsah** > **Voľby** > **Pridať obsah** > **Prehrávač hudby**.

Na hlavnom displeji sa zobrazí symbol **Íst do Hudobnej knižnice**.

Ak chcete otvoriť prehrávač hudby, klepnite na možnosť **Íst do Hudobnej knižnice** a vyberte položky, ktoré si chcete vypočuť.

Pri prehrávaní skladby sa zobrazujú tlačidlá ovládania prehrávača hudby, prípadne názov skladby, interpret a grafika albumu, ak sú k dispozícii.

## Oblíbené kontakty na hlavnom displeji

Priamo na hlavný displej môžete pridať niekoľko kontaktov a rýchlo uskutočňovať hovory alebo posilať správy týmto kontaktom, zobrazovať ich webové zdroje či získať prístup ku kontaktným informáciám a nastaveniam.

1. Ak chcete na hlavný displej pridať obľúbené kontakty, vyberte položku **Voľby** > **Upraviť**



**obsah > Voľby > Pridať obsah > Obľúbené kontakty.**

Na hlavnom displeji sa v rade zobrazia ikony .

2. Vyberte ktorúkoľvek ikonu () a z aplikácie Kontakty vyberte požadovaný kontakt.

## Pridanie obľúbeného zdroja zdieľania online na hlavný displej

Pridaním aplikácie widget zdieľania online na hlavný displej získate rýchly prístup k obľúbenému zdroju zdieľania online.

1. Na hlavnom displeji vyberte položku **Voľby > Upraviť obsah > Voľby > Pridať obsah > Zdieľ. online.**
2. Vyberte zdroj, ktorý chcete pridať. Skôr ako budete môcť pridať zdroj sa možno budete musieť zaregistrovať do služby poskytovateľa služieb.

Aplikácia widget zobrazí miniatúrne snímky z vybraného zdroja všetkých kont zdieľania online. Najnovšie snímky sa zobrazia ako prvé.

## Indikátory displeja

 Prístroj sa používa v sieti GSM (služba siete).

**3G** Prístroj sa používa v sieti UMTS (služba siete).

 V zložke Prijaté v aplikácii Správy máte jednu alebo viac neprečítaných správ.

 Vo vzdialenej schránke máte novú e-mailovú správu.

 V zložke Na odoslanie sa nachádzajú správy čakajúce na odoslanie.

 Máte neprijaté hovory.

 Tón zvonenia je nastavený na možnosť Tichý, tón upozornenia na správu a e-mailovú správu je vypnutý.

 Profil s časovým limitom je aktívny.

 Dotyková plocha a tlačidlá sú zablokované.

 Budík je aktívny.

**2** Používa sa druhá telefónna linka (služba siete).

 Všetky hovory pre tento prístroj sú presmerované na iné číslo (služba siete). Ak máte dve telefónne linky, číslo predstavuje aktívnu linku.

 Prístroj je pripojený k sieti pomocou bezdrôtovej siete LAN alebo siete UMTS (služba siete) a je pripravený na internetový hovor.

 K prístroju je pripojený kompatibilný headset.

 Vysielač rádiových vln FM je aktívny, ale nevysiela.

 Vysielač rádiových vln FM je aktívny a vysiela.

 K prístroju je pripojený kompatibilný výstupný televízny kábel.

 K prístroju je pripojený kompatibilný textový telefón.

**D** Prebieha dátový hovor (služba siete).

 Paketové dátové spojenie cez sieť GPRS je aktívne (služba siete). Ikona  označuje, že spojenie je podržané, a ikona  označuje, že spojenie je dostupné.

 Paketové dátové spojenie je aktívne v časti siete, ktorá podporuje službu EGPRS (služba siete). Ikona  označuje, že spojenie je podržané, a ikona  označuje, že spojenie je dostupné. Ikony označujú, že služba EGPRS je dostupná v sieti, ale prístroj nevyužíva toto spojenie na prenos dát.

 Paketové dátové spojenie cez sieť UMTS je aktívne (služba siete). Ikona  označuje, že spojenie je odložené, a ikona  označuje, že spojenie sa vytvára.

 Služba vysokorychlostného paketového prístupu (HSDPA) je podporovaná a aktívna (služba siete). Ikona  označuje, že spojenie je odložené, a ikona  označuje, že spojenie sa vytvára.

 Nastavili ste prístroj na možnosť vyhľadávania bezdrôtových sietí LAN a na možnosť dostupnej bezdrôtovej siete LAN (služba siete).

 Spojenie cez bezdrôtovú sieť LAN so šifrovaním je aktívne.

 Spojenie cez bezdrôtovú sieť LAN bez šifrovania je aktívne.

 Spojenie Bluetooth je zapnuté.

 Prebieha prenos dát cez spojenie Bluetooth. Keď indikátor blinká, váš prístroj sa pokúša o spojenie s náprotivným zariadením.

 Spojenie cez kábel USB je aktívne.

 Prebieha synchronizácia.

 Spojenie GPS je aktívne.

## Skratky

Ak chcete prepínať medzi otvorenými aplikáciami, stlačte a podržte tlačidlo Menu. Ak nechávate v pozadí spustené aplikácie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a výdrž batérie sa zníži.

Ak chcete otvoriť aplikáciu prehliadača, v prostredí voľby čísla klepnite a podržte tlačidlo 0.

Ak chcete zmeniť profil, stlačte vypínač a vyberte požadovaný profil.

Ak chcete volať do hlasovej schránky (služba siete), v prostredí voľby čísla klepnite a podržte tlačidlo 1.

Ak chcete otvoriť zoznam naposledy volaných čísel, na hlavnom displeji stlačte tlačidlo Volať.

Ak chcete použiť hlasové povely, na hlavnom displeji stlačte a podržte tlačidlo Volať.

## Tlačidlové skratky

Ak chcete zadať veľké písmeno v režime písania malých písmen a naopak, stlačte tlačidlo  a potom tlačidlo s požadovaným písmenom. Tlačidlá nemusíte stlačiť súčasne.

Ak chcete zadať špeciálny znak označený na tlačidle, napríklad @, stlačte tlačidlo  a potom tlačidlo so znakom @. Tlačidlá nemusíte stlačiť súčasne.

Ak chcete zadať niekoľko špeciálnych znakov za sebou, stlačte tlačidlo  dvakrát.

Ak chcete zadať tlačidlá s dôrazom, napríklad á, stlačte tlačidlo Sym a potom opakovane tlačidlo A, kým sa nezobrazí znak á.

Ak chcete zmeniť jazyk pri písaní, vyberte položku  a tlačidlo Sym.

## Hľadanie

### O aplikácii Vyhľadávanie

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Hľadanie**.

Pomocou aplikácie Vyhľadávanie môžete využívať rôzne internetové vyhľadávacie služby na vyhľadávanie napríklad webových lokalít a snímok. Obsah a dostupnosť služieb sa môžu líšiť.

### Spustenie vyhľadávania

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Hľadanie**.

Ak chcete prehľadávať obsah svojho mobilného prístroja, do poľa vyhľadávania zadajte hľadané výrazy alebo prehľadávajte kategórie obsahu. Počas zadávania hľadaných výrazov sa výsledky organizujú do kategórií. Naposledy použité výsledky sa zobrazia na začiatku zoznamu výsledkov, ak sa zhodujú s hľadanými výrazmi.

Ak chcete vyhľadávať webové stránky na internete, vyberte položku **Vyhľadať na internete** a poskytovateľa vyhľadávania a do poľa vyhľadávania zadajte hľadané výrazy. Vybraný poskytovateľ vyhľadávania sa nastaví ako predvolený poskytovateľ vyhľadávania na internete.

Ak už je predvolený poskytovateľ vyhľadávania nastavený, jeho výberom spustíte vyhľadávanie. Ak chcete použiť iného poskytovateľa vyhľadávania, vyberte položku **Ďalšie služ. hľadania**.

Ak chcete zmeniť predvoleného poskytovateľa vyhľadávania, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Vyhľadávacie služby**.

Ak chcete zmeniť nastavenie krajiny alebo regiónu a vyhľadať ďalších poskytovateľov vyhľadávania, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Krajina alebo región**.

### Nastavenia vyhľadávania

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Hľadanie**.

Ak chcete zmeniť nastavenia aplikácie Hľadanie, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** a jednu z uvedených možností:

- **Krajina alebo región** — Vyberte krajinu alebo región, v ktorých chcete vyhľadávať.
- **Spojenie** — Vyberte miesto prístupu a povoľte alebo zakážte sieťové pripojenia.
- **Vyhľadávacie služby** — Vyberte, či sa majú zobrazovať poskytovatelia služieb a kategórie vyhľadávania.
- **Všeobecné** — Zapnite alebo vypnite zobrazovanie popisov a vymažte históriu vyhľadávania.

## Regulácia hlasitosti a reproduktora



**Výstraha:** Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Ak chcete nastaviť úroveň hlasitosti počas hovoru alebo pri počúvaní zvukových súborov, použite tlačidlo hlasitosti.

Vstavaný reproduktor umožňuje hovoriť a počúvať z blízkej vzdialenosti bez nutnosti držať prístroj pri uchu.

Ak chcete počas hovoru používať reproduktor, vyberte položku **Zapnúť reprod.**

Ak chcete reproduktor vypnúť, vyberte položku **Zapnúť handset.**



## Profil off-line

Ak chcete aktivovať profil off-line, krátko stlačte vypínač a vyberte položku **Off-line**.

Profil off-line umožňuje používať prístroj bez pripojenia k bezdrôtovej celulárnej sieti. Ak chcete aktivovať profil off-line, pripojenie k celulárnej sieti sa vypne, o čom informuje aj symbol **X** v oblasti indikátora intenzity signálu. Všetky rádiové frekvenčné (RF) signály do prístroja a z prístroja do celulárnej siete sú zakázané. Ak sa pokúsite odoslať správy prostredníctvom celulárnej siete, ostanú uložené v zložke Na odoslanie, aby sa mohli odoslať neskôr.

Keď je aktívny profil off-line, môžete zariadenie používať bez karty SIM.

Ak karta SIM nie je správne vložená, prístroj sa zapne v profile off-line.



**Dôležité:** V off-line profile nemôžete volať ani prijímať žiadne hovory, a nemôžete používať žiadne

funkcie, ktoré si vyžadujú pokrytie celulárnej siete. Môžete však volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji. Aby ste mohli volať, musíte najskôr aktivovať funkcie telefonovania zmenou profilu. Ak je prístroj zablokovaný, zadajte odblokovací kód.

Ak ste aktivovali profil off-line, naďalej môžete používať bezdrôtovú sieť LAN, napríklad na čítanie e-mailov alebo prehliadanie internetových stránok. V profile off-line môžete používať aj pripojenie Bluetooth. Pri vytváraní a používaní spojení cez bezdrôtovú sieť LAN alebo Bluetooth nezabudnite dodržiavať všetky platné bezpečnostné predpisy a pravidlá.

Ak chcete nastaviť iný profil, krátko stlačte vypínač a vyberte iný profil. Prístroj znova aktivuje bezdrôtovú komunikáciu (za predpokladu, že je intenzita signálu dostatočná).

## Rýchle načítanie

Služba vysokorýchlostného paketového prístupu (HSDPA, tiež nazývaná 3.5G, označovaná ako **3.5G**) je služba siete v sieťach UMTS a poskytuje vysokú rýchlosť pri načítaní dát. Keď je v prístroji aktivovaná podpora HSDPA a prístroj je pripojený k sieti UMTS, ktorá podporuje službu HSDPA, načítanie dát, napríklad správ, e-mailov a webových stránok, v celulárnej sieti

môže byť rýchlejšie. Aktívne pripojenie HSDPA sa zobrazí ako <sup>3G</sup>.

Podporu vysokorýchlostného paketového prístupu (HSDPA) môžete aktivovať alebo deaktivovať v nastaveniach paketových dát.

O dostupnosti a možnostiach aktivácie služieb dátového spojenia sa informujte u poskytovateľa služieb.

Služba HSDPA ovplyvňuje len rýchlosť načítania. Nemá vplyv na odosielanie dát do siete, napríklad správ a e-mailov.

## Ovi (služba siete)

### Otvorenie Ovi s Nokia N97

Ovi sú vaše dvere k rôznym službám Nokia.

Ak chcete vykonať exkurziu a získať ďalšie informácie, nájdite [www.ovi.com](http://www.ovi.com) so svojim počítačom.

### O obchode Ovi

V obchode Ovi môžete načítať mobilné hry, aplikácie, videoklipy, snímky, tóny a zdroje pre svoje zariadenie. Niektoré položky sú bezplatné, iné si budete musieť zakúpiť pomocou kreditnej karty alebo prostredníctvom telefónneho účtu. Obchod Ovi ponúka obsah, ktorý je kompatibilný s vaším mobilným zariadením a ktorý vyhovuje vašim požiadavkám a

polohe. Môžete s priateľmi zdieľať odporúčania, pozrieť si, čo načítavajú, a dovoliť im, aby videli položky, ktoré zaujímajú vás.

Obsah v obchode Ovi sa rozdeľuje do týchto kategórií:

- Hry
- Personalizovať
- Aplikácie
- Audio a video

# Uskutočňovanie hovorov

## Snímač objektov

Zariadenie má snímač priblíženia. Dotykový displej sa počas telefonovania automaticky vypína, aby pri umiestnení zariadenia k uchu nedošlo k náhodnému výberu niektorej funkcie.

Nezakrývajte snímač priblíženia, napríklad ochranným filmom alebo páskou.



## Hlasové hovory

1. Na domácej obrazovke výberom položky  otvorte funkciu voľby čísla a zadajte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby. Číslo odstránite výberom položky **C**.

Ak voláte do zahraničia, dvoma stlačeniami tlačidla \* vložte znak + (nahrádza prístupový kód do medzinárodnej siete) a zadajte kód krajiny, medzimestskú predvoľbu (vynechajte počiatočnú nulu) a telefónne číslo.

2. Hovor uskutočníte stlačením tlačidla Volat'.
3. Ak chcete ukončiť hovor (alebo zrušiť pokus o nadviazanie spojenia), stlačte tlačidlo Koniec.

Stlačením tlačidla Koniec vždy ukončíte hovor. Aj vtedy, ak je aktívna iná aplikácia.

Ak chcete uskutočniť hovor voľbou čísla zo zoznamu kontaktov, vyberte položku **Menu > Kontakty**. Prejdite na požadované meno. Prípadne klepnite na pole vyhľadávania a zadajte prvé písmená alebo znaky mena a prejdite na príslušné meno. Zvolenému účastníkovi zavoláte stlačením tlačidla Volat'. Ak ste si pre príslušný kontakt uložili viacero čísel, zo zoznamu vyberte požadované číslo a stlačte tlačidlo Volat'.

## Počas hovoru

Ak chcete vypnúť alebo zapnúť mikrofón, vyberte položku  alebo .

Ak chcete hovor podržať alebo uvoľniť, vyberte položku  alebo .

Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká. Ak chcete aktivovať reproduktor, vyberte položku . Ak chcete presmerovať zvuk do kompatibilného headsetu pripojeného k prístroju prostredníctvom pripojenia Bluetooth, vyberte položku **Voľby > Zapnúť BT handsfree**.

Ak chcete zvuk presmerovať späť do telefónu, vyberte položku .

Ak chcete hovor ukončiť, vyberte položku .

Ak chcete prepínať medzi aktívnym a podržaným hovorom, vyberte položku .



**Tip:** Ak je aktívny iba jeden hovor a chcete ho podržať, stlačte tlačidlo **Voláť**. Ak chcete hovor aktivovať, znovu stlačte tlačidlo **Voláť**.

Ak chcete poslať reťazce tónov DTMF (napríklad heslo), vyberte položku **Voľby** > **Poslať DTMF**. Zadaťte reťazec DTMF alebo ho vyhľadajte v zozname kontaktov. Ak chcete zadať znak čakania (w) alebo pauzy (p), opakovane stláčajte tlačidlo \*. Ak chcete tón odoslať, vyberte položku **OK**. Tóny DTMF môžete pridať k telefónnemu číslu alebo do poľa DTMF v detailoch kontaktu.

Ak chcete ukončiť aktívny hovor a namiesto neho prijať čakajúci hovor, vyberte položku **Voľby** > **Zameniť**.

Ak chcete ukončiť všetky hovory, vyberte položku .

Mnohé z možností, ktoré môžete použiť počas hlasového hovoru, sú službami siete.

## Hlasová schránka a schránka videohovorov

Ak chcete volať do hlasovej schránky alebo schránky videohovorov (služby siete, schránka videohovorov je dostupná len v sieťach UMTS), na domácej obrazovke výberom položky  otvorte funkciu voľby čísla, klepnite a podržte tlačidlo **1** a vyberte položku **Hlasová schránka** alebo **Schránka videohovorov**.

1. Ak chcete zmeniť telefónne číslo hlasovej schránky alebo schránky videohovorov, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefonovanie** > **Schrán. hovorov**, schránku a položku **Voľby** > **Zmeniť číslo**.
2. Zadaťte číslo (od poskytovateľa služieb siete) a vyberte položku **OK**.

## Prijatie a odmietnutie hovoru

Hovor prijmete stlačením tlačidla **Voláť** alebo otvorením posúvacieho krytu.

Ak chcete vypnúť tón zvonenia prichádzajúceho hovoru, vyberte položku .

Ak chcete prijať hovor, keď je dotykový displej zablokovaný, odklepnite **Odpovedať** zľava doprava.

Volajúcemu môžete poslať textovú správu bez toho, aby ste zrušili hovor, a informovať ho, že hovor



nemôžete prijať. Ak chcete poslať odpoveď, vyberte položku **Pošli spr.**, upravte text správy a stlačte tlačidlo **Volat'**.

Ak hovor nechcete prijať, stlačte tlačidlo **Koniec**. Ak v nastaveniach telefónu aktivujete funkciu **Presmerovanie > Hovory > Ak je obsadené** na presmerovanie hovoru, presmerujú sa aj odmietnuté prichádzajúce hovory.

Ak chcete odblokovať dotykový displej, odklepnite **Odblokovať** sprava doľava a prijmite alebo odmietnite hovor.

Ak chcete aktivovať posielanie textovej správy a napísať štandardnú odpoveď, vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefonovanie > Hovor > Odmietnuť hovor správou a Text správy**.

## Uskutočnenie konferenčného hovoru

Telefón podporuje konferenčné hovory najviac medzi šiestimi účastníkmi vrátane vás.

1. Zavolajte prvému účastníkovi.
2. Ak chcete zavolať inému účastníkovi, vyberte položku **Vol'by > Nový hovor**. Prvý hovor sa podrží.

3. Ak chcete po prijatí nového účastníka zapojiť prvého účastníka do konferenčného hovoru, vyberte položku .

Ak chcete do hovoru pridať nového účastníka, zavolajte mu a pridajte nový hovor do konferenčného hovoru.

Ak sa chcete súkromne rozprávať s jedným z účastníkov, vyberte položku .

Prejdite na účastníka a vyberte položku . Konferenčný hovor sa na telefóne podrží. Ostatní účastníci môžu v konferenčnom hovore pokračovať.

Do konferenčného hovoru sa vrátite výberom položky .

Ak chcete niektorého účastníka vyradiť z konverzácie, vyberte položku , prejdite na meno účastníka a vyberte položku .

4. Aktívny konferenčný hovor ukončíte stlačením tlačidla **Koniec**.

## Rýchla voľba telefónneho čísla

Ak chcete aktivovať túto funkciu, vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefonovanie > Hovor > Rýchla voľba**.

1. Ak chcete niektorému číslícovému tlačidlu priradiť telefónne číslo, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a **Telefonovanie** > **Rýchla voľba**.
2. Prejdite na tlačidlo, ktorému chcete priradiť telefónne číslo a vyberte položku **Voľby** > **Pridať**. Tlačidlá 1 a 2 sú určené pre hlasovú schránku a schránku videohovorov.

Ak chcete uskutočniť hovor na domácej obrazovke, výberom položky  otvorte funkciu voľby čísla, vyberte priradené číselné tlačidlo a stlačte tlačidlo **Volat'**.

Ak chcete uskutočniť hovor na domácej obrazovke, keď je aktívna funkcia rýchlej voľby, výberom položky  otvorte funkciu voľby čísla a klepnite a podržte priradené číselné tlačidlo.

## Čakajúci hovor

Počas trvania hovoru môžete prijať aj ďalší hovor.

Ak chcete aktivovať funkciu Čakajúci hovor (služba siete), vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefonovanie** > **Hovor** > **Čakajúci hovor**.

1. Čakajúci hovor prijmete stlačením tlačidla **Volat'**. Prvý hovor sa podrží.
2. Ak chcete prepínať medzi dvoma hovormi, vyberte položku **Voľby** > **Vymeniť**.

3. Ak chcete prepojiť podržaný hovor s aktívnym hovorom a od obidvoch hovorov sa odpojiť, vyberte položku **Voľby** > **Prepojiť**.
4. Aktívny hovor ukončíte stlačením tlačidla **Koniec**.
5. Ak chcete ukončiť obidva hovory, vyberte položku **Voľby** > **Ukončiť všetky hovory**.

## Hlasová voľba

Zariadenie automaticky vytvorí hlasovú voľbu pre kontakty. Ak si chcete vypočúť syntetizovanú hlasovú voľbu, vyberte kontakt a zvolte položku **Voľby** > **Detaily hlasovej voľby**. Prejdite na podrobnosti kontaktu a vyberte položku **Voľby** > **Prehrať hlasovú voľbu**.

### Volanie pomocou hlasovej voľby



**Upozornenie:** Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

Pri používaní hlasovej voľby sa využíva reproduktor. Keď vyslovujete hlasovú voľbu, držte telefón v nevelkej vzdialenosti od tváre.

1. Ak chcete aktivovať hlasovú voľbu, na domácej obrazovke stlačte a podržte tlačidlo **Volat'**. Ak používate kompatibilný headset s tlačidlom

headsetu, hlasovú voľbu spustíte stlačením a podržaním tlačidla headsetu.

2. Ozve sa krátky zvukový signál a zobrazí sa výzva **Teraz hovorte**. Zreteľne vyslovte uložené meno kontaktu.
3. Prístroj prehrá syntetizovanú hlasovú voľbu rozpoznáneho kontaktu vo zvolenom jazyku telefónu a zobrazí meno a číslo. Ak chcete hlasovú voľbu zrušiť, vyberte položku **Skonči**.

Ak je pre jedno meno uložených niekoľko čísel, môžete vysloviť aj meno a typ čísla, napríklad mobil alebo telefón.

## Uskutočnenie videohovoru

Počas videohovoru (služba siete) uvidíte vy i váš partner obojsmerný prenos videozáberov v reálnom čase. Prijemcovi videohovoru sa zobrazia živé videozábery alebo videosníмка nasnímaná fotoaparátom v prístroji.

Ak chcete uskutočniť videohovor, musíte mať v prístroji vloženú kartu USIM a nachádzať sa v oblasti pokrytej signálom siete UMTS. Informácie dostupnosti, cenách a možnostiach aktivácie služby videohovorov získate od poskytovateľa služieb siete.

Videohovor možno uskutočniť iba medzi dvoma účastníkmi. Videohovor možno uskutočniť s účastníkom, ktorý má kompatibilné mobilné

zariadenie, alebo s klientom ISDN. Videohovory nemožno uskutočňovať zároveň s iným hlasovým hovorom, videohovorom ani dátovým prenosom.

### Ikony

 Neprijímate videozábery (váš partner videozábery nevysiela alebo ich sieť neprenáša).

 Odmietli ste odosielanie videozáberov zo svojho prístroja. Ak chcete namiesto videozáberov odoslať fotosníмку, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefonovanie** > **Hovor** > **Sníмка pre videohovor**.

Aj keď počas videohovoru odmietnete odosielanie videozáberov, hovor sa spoplatní ako videohovor. Informácie o cenách získate od svojho poskytovateľa služieb.

1. Na domácej obrazovke výberom položky  otvorte funkciu voľby čísla a zadajte telefónne číslo.
2. Vyberte položku **Voľby** > **Volat'** > **Videohovor**.

Pri videohovoroch sa predvolene používa sekundárny fotoaparát na prednej strane prístroja. Nadviazanie spojenia videohovoru si vyžaduje istý čas. Ak sa spojenie nepodarilo nadviazať (napríklad ak sieť nepodporuje videohovory alebo zariadenie účastníka nie je kompatibilné), telefón sa spýta, či si namiesto toho prajete uskutočniť normálny hovor alebo odoslať správu.

Videohovor je aktívny, keď vidíte dve videosníмки a cez reproduktor počujete zvuk. Prijemca

videohovoru môže odmietnuť odosielať videozábery (zobrazí sa symbol ). V takom prípade budete počuť len hlas volajúceho a môžete vidieť statickú snímku alebo sivé pozadie.

3. Videohovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

## Počas videohovoru

Ak chcete prepínať medzi zobrazením videozáberv a samostatným počúvaním hlasu volajúceho, vyberte položku  alebo .

Ak chcete vypnúť alebo zapnúť mikrofón, vyberte položku  alebo .

Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká. Ak chcete aktivovať reproduktor, vyberte položku . Ak chcete presmerovať zvuk do kompatibilného headsetu pripojeného k prístroju prostredníctvom pripojenia Bluetooth, vyberte položku **Vol'by > Zapnúť BT handsfree.**

Ak chcete zvuk presmerovať späť do telefónu, vyberte položku .

Ak chcete na odosielanie videozáberv použiť kameru na zadnej strane prístroja, vyberte položku **Vol'by > Použiť sekundár. kameru.** Ak chcete na odosielanie videozáberv použiť kameru na prednej strane

prístroja, vyberte položku **Vol'by > Použiť hlavnú kameru.**

Ak chcete vytvoriť momentku odosielaných videozáberv, vyberte položku **Vol'by > Poslať momentku.** Odosielanie videozáberv sa preruší a príjemcovi sa zobrazí momentka. Momentka sa neuloží.

Ak chcete snímku priblížiť alebo oddialiť, vyberte položku **Vol'by > Zoom.**

Ak chcete zmeniť kvalitu videozáberv, vyberte položku **Vol'by > Preferované video > Normálna kvalita, Zreteľnejší detail alebo Plynulejší pohyb.**

## Prijatie a odmietnutie videohovoru

Keď prichádza videohovor, zobrazí sa ikona .

1. Videohovor prijmete stlačením tlačidla Volat'.
2. Ak chcete, aby prístroj začal odosielať živú videosnímku, vyberte možnosť **Áno.**

Ak videohovor neaktivujete, zo strany volajúceho budete počuť iba zvuk. Namiesto videosnímky sa zobrazí sivá plocha. Ak chcete namiesto sivej plochy zobrazíť fotografiu zachytenú fotoaparátom prístroja, vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefonovanie > Hovor > Snímka pre videohovor.**

## Zdieľanie videa

Ak chcete počas hlasového hovoru zo svojho mobilného telefónu odoslať kompatibilnému zariadeniu živé videozázbery alebo videoklipy, použite aplikáciu Zdieľanie videa (služba siete).

Pri aktivácii služby zdieľania videa sa automaticky aktivuje reproduktor. Ak počas zdieľania videa nechcete pri hlasovom hovore používať reproduktor, môžete použiť kompatibilný headset.



**Výstraha:** Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch.

## Požiadavky na zdieľanie videa

Zdieľanie videa vyžaduje pripojenie k sieti UMTS. Možnosť používania služby zdieľania videa závisí od dostupnosti siete UMTS. Ďalšie informácie o službe, dostupnosti siete UMTS a poplatkoch účtovaných za používanie tejto služby získate od poskytovateľa služieb.

Ak chcete používať službu zdieľania videa, skontrolujte, či:

- prístroj je nastavený na priamu komunikáciu medzi používateľmi,
- máte aktívne spojenie so sieťou UMTS a nachádzate sa v oblasti jej pokrytia. Ak sa počas zdieľania videa

dostanete mimo pokrytia siete UMTS, zdieľanie sa preruší, ale hlasový hovor bude pokračovať.

- odosielateľ aj prijímateľ sú zaregistrovaní v sieti UMTS. Ak na zdieľanie videa pozvete účastníka, ktorého prístroj nie je v dosahu siete UMTS alebo nemá inštalovanú službu zdieľania videa, prípadne nemá nastavenú priamu komunikáciu medzi používateľmi, príjemca sa o odoslaní pozvania nedozvie. Dostanete chybové hlásenie, že príjemca nemôže prijať pozvanie.

## Nastavenia

Ak chcete nastaviť zdieľanie videa, potrebujete nastavenie priamej komunikácie medzi používateľmi a nastavenie spojenia UMTS.

### Nastavenia spojenia od účastníka k účastníkovi

Priama komunikácia medzi používateľmi je tiež známa ako spojenie SIP (Session Initiation Protocol – protokol vytvorenia spojenia). Nastavenia profilu SIP sa musia v prístroji nakonfigurovať pred použitím služby zdieľania videa. Požiadajte poskytovateľa služieb o nastavenia profilu SIP a uložte ich v prístroji. Poskytovateľ služieb vám môže nastavenia poslať alebo vám poskytne zoznam potrebných parametrov.

Pridanie adresy SIP ku kontaktu:

1. Vyberte položku **Menu > Kontakty**.
2. Otvorte existujúci kontakt alebo vytvorte nový.

3. Vyberte položku **Voľby** > **Upraviť**.
4. Vyberte položku **Voľby** > **Pridať detail** > **Zdieľať video**.
5. Zadaťte adresu SIP vo formáte sip:meno\_pouzivatela@nazov\_domeny (namiesto názvu domény môžete použiť adresu IP).  
Ak nepoznáte adresu SIP kontaktu, môžete na zdieľanie videa použiť aj telefónne číslo príjemcu vrátane predvoľby krajiny, napríklad +421 (ak túto službu podporuje poskytovateľ služieb siete).

## Nastavenia spojenia UMTS

Nastavenie spojenia UMTS:

- Uzatvorte s poskytovateľom služby dohodu o používaní siete UMTS.
- Zabezpečte, aby boli nastavenia miesta prístupu prístroja k sieti UMTS správne nakonfigurované. Ďalšie informácie o nastaveniach si vyžiadať od svojho poskytovateľa služieb.

## Zdieľanie živých videozáberov a videoklipov

Počas aktívneho hlasového hovoru vyberte položku **Voľby** > **Zdieľať video**.

1. Ak chcete počas hlasového hovoru zdieľať živé videozábery, vyberte položku **Živé video**.

Ak chcete zdieľať videoklip, vyberte položku **Videoklip**. Otvorí sa zoznam videoklipov uložených v pamäti prístroja, veľkokapacitnej pamäti alebo na pamäťovej karte (ak je k dispozícii). Vyberte klip, ktorý chcete zdieľať.

Pred samotným zdieľaním videoklipu môže byť potrebná konverzia na vhodný formát. Ak vás prístroj upozorní na potrebu skonvertovania videoklipu, vyberte položku **OK**. Na skonvertovanie je potrebné mať v prístroji editor videa.

2. Ak má daný kontakt v zložke Kontakty niekoľko adries SIP alebo telefónnych čísel vrátane predvoľby krajiny, vyberte požadovanú adresu alebo číslo. Ak chcete odoslať pozvanie, ale adresa SIP ani telefónne číslo príjemcu nie je k dispozícii, zadajte adresu alebo telefónne číslo príjemcu vrátane predvoľby krajiny a vyberte položku **OK**. Prístroj odošle pozvanie na adresu SIP.

Keď účastník prijme pozvanie, zdieľanie sa automaticky spustí.

## Možnosti dostupné počas zdieľania videoklipov

 alebo , ak chcete vypnúť alebo zapnúť mikrofón.

 alebo , ak chcete zapnúť alebo vypnúť reproduktor.

 alebo  – prerušenie alebo obnovenie zdieľania videa

 , ak chcete prepnúť režim zobrazenia na celom displeji (dostupné len pre príjemcu).

3. Ak chcete ukončiť zdieľanie, stlačte tlačidlo **Stop**. Hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec. Ukončením hovoru sa ukončí aj zdieľanie videoklipu.

Ak chcete uložiť živé videozábery, ktoré ste zdieľali, po výzve vyberte položku **Áno**. Prístroj vám oznámi umiestnenie uloženého videa.

Ak ste počas zdieľania videoklipu otvorili ďalšie aplikácie, zdieľanie sa preruší. Ak sa chcete vrátiť do okna zdieľania videoklipov a pokračovať v zdieľaní, na domácej obrazovke vyberte položku **Vol'by** > **Pokračuj**.

## Prijatie pozvania

Ak vám niekto pošle pozvanie na zdieľanie videa, v správe s pozvaním sa zobrazí meno alebo adresa SIP odosielateľa. Pokiaľ nie je nastavený Tichý režim, pri prijatí pozvania sa ozve zvukový signál.

Ak vám niekto pošle pozvanie a ste mimo dosahu pokrytia sieťou UMTS, nebudete vedieť o prijatí pozvania.

Po prijatí pozvania si môžete vybrať z nasledujúcich možností:

- **Áno** — Prijmite pozvanie a aktivujte zdieľanie.

- **Nie** — Odmietnite pozvanie. Odosielateľ dostane správu o vašom odmietnutí pozvania. Odmietnuť pozvanie a ukončiť hovor môžete aj stlačením tlačidla Koniec.

Vyberte položku **Vol'by** a jednu z týchto možností:

- **Preruš** — Prerušte prehrávanie videoklipu.
- **Pokračuj** — Obnovte prehrávanie videoklipu.
- **Stlmiť** — Stlňte zvuk videoklipu.

Ak chcete ukončiť zdieľanie, stlačte tlačidlo **Stop**. Hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec. Ukončením hovoru sa ukončí aj zdieľanie videa.

## Denník

V denníku sú uložené informácie o komunikačnej histórii prístroja. Telefón registruje neprijaté a prijaté hovory, iba ak tieto funkcie podporuje sieť, ak je telefón zapnutý a nachádza sa v dosahu siete.

## Posledné hovory

Vyberte položku a **Menu** > **Aplikácie** > **Denník** a **Posledné hovory**.

Ak si chcete pozrieť neprijaté a prijaté hovory alebo volané čísla, vyberte položku **Neprijaté hovory**, **Prijaté hovory** alebo **Volané čísla**.



**Tip:** Ak chcete na hlavnom displeji otvoriť zoznam volaných čísel, stlačte tlačidlo Volat'.

Na paneli s nástrojmi vyberte z týchto možností:

-  **Volat'** — Zavolajte požadovanému kontaktu.
-  **Vytvoriť správu** — Odošlite správu požadovanému kontaktu.
-  **Otvoriť Kontakty** — Otvorte zoznam kontaktov.

Vyberte položku **Vol'by** a jednu z uvedených možností:

- **Uložiť do Kontaktov** — Uložte zvýraznené telefónne číslo zo zoznamu posledných hovorov do zoznamu kontaktov.
- **Zmazať zoznam** — Zmažte vybraný zoznam posledných hovorov.
- **Vymazať** — Zmažte zvýraznenú udalosť vo vybranom zozname.
- **Trvanie denníka** — Vyberte, ako dlho majú byť informácie o komunikácii uložené v denníku. Ak vyberiete položku **Žiadny denník**, v denníku sa neuložia žiadne informácie.

## Trvanie hovoru

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Denník**.

Ak si chcete prezrieť približné trvanie posledného hovoru, uskutočnených hovorov a prijatých hovorov, vyberte položku **Trvanie hovoru**.



**Upozornenie:** Cena, ktorú vám bude za hovory a služby fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišná v dôsledku nastavenia funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, pripočítania daní ap.

## Paketové dáta

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Denník**.

Poplatky za paketové dátové spojenia vám môžu byť účtované podľa množstva odoslaných a prijatých dát. Ak si chcete overiť množstvo údajov odoslaných a prijatých počas paketových dátových spojení, vyberte položku **Paketové dáta > Všet. poslané dáta** alebo **Všet. prijaté dáta**.

Ak chcete vynulovať informácie o odoslaných aj prijatých položkách, vyberte možnosť **Vol'by > Vynulovať počítadlá**. Na vynulovanie týchto informácií budete potrebovať blokovací kód.

## Prehľad o všetkých komunikačných udalostiach

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Denník**.

Ak chcete otvoriť hlavný denník, kde môžete získať prehľad o všetkých hlasových hovoroch, textových správach alebo dátových spojeniach a pripojeniach k bezdrôtovej sieti LAN zaregistrovaných v prístroji, otvorte kartu hlavného denníka   . Čiastkové udalosti, ako sú textové správy, odoslané vo viacerých častiach a paketové dátové spojenia, sa zaznamenávajú ako jedna komunikačná udalosť. Spojenia so schránkou, centrom multimediálnych správ alebo webovými stránkami sa zobrazujú ako paketové dátové spojenia.



Ak si chcete pozrieť, koľko dát ste preniesli a ako dlho trvalo príslušné paketové dátové spojenie, prejdite na niektorú prichádzajúcu alebo odchádzajúcu udalosť s označením **GPRS** a vyberte položku **Voľby > Ukázať**.

Ak chcete telefónne číslo z denníka skopírovať do schránky a vložiť ho napríklad do textovej správy, vyberte položku **Voľby > Použiť číslo > Kopírovať**.

Ak chcete v denníku použiť filter, vyberte položku **Voľby > Filter** a príslušný filter.

# Kontakty (telefónny zoznam)

Ak chcete otvoriť aplikáciu Kontakty, vyberte položku **Menu > Kontakty**.

Môžete ukladať a aktualizovať kontaktné informácie, ako napríklad telefónne čísla a poštové alebo e-mailové adresy kontaktov. Ku kontaktu môžete pridať osobný tón zvonenia alebo miniatúrnu snímku. Môžete tiež vytvárať skupiny kontaktov, čo vám umožní odosielať textové alebo e-mailové správy viacerým príjemcom súčasne.

## Ukladanie a úprava mien a čísel

1. Ak chcete do zoznamu kontaktov pridať nový kontakt, klepnite na položku .
2. Klepnite na pole a zadajte doň informácie. Ak chcete zadávanie textu zatvoriť, vyberte položku . Vyplňte potrebné polia a vyberte položku **Hotovo**.

Ak chcete upraviť kontakty, vyberte príslušný kontakt a zvolte položku **Voľby > Upraviť**.

## Kontakty – panel s nástrojmi

Na paneli s nástrojmi zoznamu kontaktov vyberte jednu z týchto možností:

-  **Volat'** — Zavolajte požadovanému kontaktu.
-  **Vytvoriť správu** — Pošlite správu požadovanému kontaktu.
-  **Nový kontakt** — Vytvorte nový kontakt.

## Spravovanie mien a čísel

Ak chcete kontakt kopírovať, vymazať alebo poslať ako vizitku inému zariadeniu, klepnite a podržte kontakt a vyberte položku **Kopírovať**, **Vymazať** alebo **Poslať vizitku**.

Ak chcete vymazať niekoľko kontaktov súčasne, výberom položky **Voľby > Označiť/Odznačiť** označte požadované karty kontaktov a výberom položky **Voľby > Vymazať** ich vymažte.

Ak si chcete vypočítať hlasovú voľbu priradenú ku kontaktu, vyberte kontakt a položku **Voľby > Detaily hlasovej voľby > Voľby > Prehrať hlasovú voľbu**.

## Predvolené čísla a adresy

Ku kontaktu môžete priradiť predvolené čísla alebo adresy. Ak má kontakt niekoľko čísel alebo adries, môžete mu jednoducho zavolať alebo poslať správu na určité číslo alebo adresu. Predvolené číslo sa použije aj pri hlasovej voľbe.

1. V zozname kontaktov vyberte požadovaný kontakt.
2. Vyberte položku **Voľby** > **Predvolené**.
3. Vyberte predvoľbu, ktorej chcete priradiť číslo alebo adresu, a vyberte položku **Pridať**.
4. Vyberte číslo a adresu, ktoré chcete nastaviť ako predvolené.
5. Ak chcete zavrieť okno Predvolené a uložiť zmeny, klepnite mimo okna.

## Karty kontaktov

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty** a kontakt. Všetky dostupné spôsoby komunikácie pre vybraný kontakt sa zobrazia v okne kariet kontaktov.

Vyberte zo zoznamu kontakt, požadovaný spôsob komunikácie, položku **Voľby** a jednu z uvedených možností:

- **Upraviť** — Upravte, pridajte alebo vymažte polia karty kontaktu.
- **Predvolené** — Definujte čísla a adresy, ktoré sa pri komunikácii s kontaktom majú použiť ako

predvolené, ak má kontakt definovaných viacero čísel alebo adries.

- **Detaily hlasovej voľby** — Prezrite si detaily hlasovej voľby alebo si vypočujte hlasovú voľbu priradenú kontaktu.

Dostupné možnosti a spôsoby komunikácie sa môžu líšiť.

## Nastavenie obľúbených kontaktov

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.

Obľúbené kontakty sú tie kontakty, ktoré ste nastavili ako obľúbené. Tieto kontakty sa zobrazujú na začiatku zoznamu kontaktov.

Ak chcete nastaviť kontakt ako obľúbený, vyberte požadovaný kontakt a zvolte položku **Voľby** > **Pridať k obľúbeným**. Obľúbené položky sú označené ikonou hviezdy.

Ak chcete kontakt odstrániť zo zoznamu obľúbených, vyberte príslušný kontakt a zvolte položku **Voľby** > **Odstrániť z obľúbených**. Odstránený kontakt sa presunie späť do štandardného zoznamu kontaktov.

## Tóny zvonenia, snímky a text hovoru pre kontakty

Pre každý kontakt alebo skupinu kontaktov môžete definovať tón zvonenia a pre jednotlivé kontakty môžete definovať snímku a text hlásenia hovoru. Keď vám kontakt zavolá, prístroj bude zvoniť vybraným tónom zvonenia a zobrazí text hlásenia hovoru alebo snímku (ak sa spolu s hovorom odošle aj telefónne číslo volajúceho a prístroj ho spozná).

Ak chcete definovať tón zvonenia pre kontakt alebo skupinu kontaktov, vyberte príslušný kontakt alebo skupinu kontaktov, položku **Vol'by** > **Tón zvonenia** a tón zvonenia.

Ak chcete definovať text hovoru pre kontakt, vyberte príslušný kontakt a položku **Vol'by** > **Pridať text hlás. hovoru**. Klepnutím do textového poľa zadajte text hovoru a vyberte položku .

Ak chcete pridať snímku pre kontakt uložený v pamäti prístroja, vyberte príslušný kontakt, položku **Vol'by** > **Pridať snímku** a snímku z aplikácie Fotografie.

Ak chcete nastavenie vyzváňania zrušiť, zo zoznamu rôznych druhov vyzváňania vyberte položku **Predvolený tón**.

Ak chcete zobraziť, zmeniť alebo odstrániť snímku z kontaktu, vyberte príslušný kontakt, položku **Vol'by** > **Snímka** a požadovanú voľbu.

## Kopírovanie kontaktov

Pri prvom otvorení zoznamu kontaktov sa zobrazí otázka, či chcete skopírovať mená a čísla z karty SIM do prístroja.

Kopírovanie spustíte výberom položky **OK**.

Ak kontakty z karty SIM nechcete kopírovať do pamäte prístroja, vyberte položku **Zruš**. Zobrazí sa otázka, či chcete zobraziť kontakty karty SIM v adresári kontaktov. Ak si chcete pozrieť kontakty, vyberte položku **OK**. Otvorí sa zoznam kontaktov a mená uložené na karte SIM budú označené symbolom .

## Služby SIM

O dostupnosti a možnostiach používania služieb karty SIM sa informujte u dodávateľa svojej karty SIM. Môže ním byť poskytovateľ služieb alebo iný dodávateľ.

## Kontakty SIM

Ak chcete, aby sa mená a čísla uložené na karte SIM zobrazili v zozname kontaktov, vyberte položku **Vol'by** > **Nastavenia** > **Kontakty na zobrazenie** > **Pamäť SIM**. Kontakty SIM môžete pridávať a upravovať alebo im môžete zavolať.

Čísla, ktoré ukladáte v zozname kontaktov, sa nemusia automaticky uložiť aj na kartu SIM. Ak chcete čísla

uložiť na kartu SIM, vyberte príslušný kontakt a položku **Voľby > Kopírovať > Pamäť SIM**.

Ak chcete vybrať, či sa nové kontakty pri zadávaní uložia do prístroja alebo na kartu SIM, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Predvol. ukladacia pamäť > Pamäť telefónu alebo Pamäť SIM**.

## Pevný zoznam

Vyberte položku **Menu > Kontakty a Voľby > Čísla na SIM > Kontakty Pevn. zozn.**

Pomocou služby pevného zoznamu môžete obmedziť hovory z vášho zariadenia na určité telefónne čísla. Nie všetky karty SIM podporujú službu pevného zoznamu. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Aj keď je aktivovaná funkcia pevnej voľby, je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.

Pri aktivácii a deaktivácii pevného zoznamu alebo úprave čísel kontaktov pevného zoznamu potrebujete kód PIN2. Kód PIN2 získate od poskytovateľa služieb.

Vyberte položku **Voľby** a jednu z uvedených možností:

- **Zapnúť pevný zoznam** — Aktivujte pevný zoznam.
- **Vypnúť pevný zoznam** — Deaktivujte pevný zoznam.
- **Nový SIM kontakt** — Zadajte meno kontaktu a telefónne číslo, na ktoré sú hovory povolené.

- **Pridať z Kontakto**v — Skopírujte kontakt zo zoznamu kontaktov do pevného zoznamu.

Ak chcete na čísla kontaktov na karte SIM posilať správy, keď je služba pevného zoznamu aktívna, musíte do pevného zoznamu pridať aj číslo centra textových správ.

## Skupiny kontaktov

Ak chcete otvoriť zoznam skupín, otvorte zoznam kontaktov a klepnite na položku .

## Vytváranie skupín kontaktov

1. Ak chcete vytvoriť novú skupinu, v zozname skupín vyberte položku **Voľby > Nová skupina**. Použite predvolený názov alebo zadajte nový názov. Vyberte položku **OK**.
2. Ak chcete pridať členov do skupiny, vyberte skupinu a položku **Voľby > Pridať členov**.
3. Označte každý kontakt, ktorý chcete pridať, a vyberte položku **OK**.

## Spravovanie skupín kontaktov

Ak chcete odoslať správu všetkým členom skupiny, nastaviť tón zvonenia pre skupinu či premenovať alebo vymazať skupinu, klepnite a podržte skupinu a vyberte položku **Vytvoriť správu, Tón zvonenia, Premenovať** alebo **Vymazať**.

Ak chcete do skupiny pridať kontakt, vyberte skupinu a zvolíte položku **Voľby** > **Pridať členov**.

Ak chcete zistiť, do ktorých iných skupín kontakt patrí, vyberte skupinu, prejdite na príslušný kontakt a vyberte položku **Voľby** > **Patrí do skupín**.

Ak chcete kontakt odstrániť zo skupiny, vyberte skupinu, prejdite na príslušný kontakt a vyberte položku **Voľby** > **Odstrániť zo skupiny**.

# Správy

## Hlavné okno aplikácie Správy

Vyberte položku **Menu** > **Správy** (služba siete).

Ak chcete vytvoriť novú správu, vyberte položku **Nová správa**.



**Tip:** Ak nechcete často posielané správy písať zakaždým odznova, použite texty zo zložky Šablóny v aplikácii Moje zložky. Môžete si vytvoriť a uložiť aj vlastné šablóny.

Aplikácia Správy obsahuje tieto zložky:

-  **Prijaté** — sem sa ukladajú prijaté správy okrem e-mailových správ a správ celulárneho vysielania.
-  **Moje zložky** — správy môžete usporiadať do zložiek.
-  **Schránka** — môžete sa pripojiť k vzdialenej schránke a prevziať si nové e-mailové správy alebo si prezerat' už prevzaté e-mailové správy offline.
-  **Koncepty** — sem sa ukladajú koncepty správ, ktoré ste ešte neodoslali.
-  **Poslané** — Sem sa ukladajú posledné odoslané správy okrem správ odoslaných cez pripojenie Bluetooth. Počet správ, ktoré chcete ukladať v tejto zložke, môžete pozmeniť.

-  **Na odoslanie** — Správy čakajúce na odoslanie (napríklad keď je prístroj mimo dosahu pokrytia sieťou) sa dočasne uložia v tejto zložke správ určených na odoslanie.
-  **Výpisy o doručení** — Môžete požiadať, aby vám sieť posielala výpisy o doručení odoslaných textových a multimediálnych správ (služba siete).

## Písanie a odosielanie správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy**.



**Dôležité:** Buďte opatrní pri otváraní správ.

Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Pred vytvorením multimediálnej alebo e-mailovej správy musíte mať definované správne nastavenia pripojenia.

Bezdrôtová sieť môže obmedzovať veľkosť MMS správ. Ak vložený obrázok prekročí tento limit, môže ho prístroj zmenšiť, aby bolo obrázok možné odoslať v MMS.

Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje vybavené kompatibilnými funkciami. V

závislosti od prijímajúceho zariadenia sa môže vzhľad správ líšiť.

Poskytovateľ služieb vám poskytne informácie o obmedzeniach veľkosti e-mailových správ. Ak sa pokúsite odoslať e-mailovú správu, ktorá presahuje obmedzenie veľkosti e-mailového servera, správa sa uloží v zložke Na odoslanie a prístroj sa bude pravidelne pokúšať o jej odoslanie. Odoslanie správy si vyžaduje dátové spojenie. Za pravidelné pokusy o odoslanie e-mailovej správy vám môže poskytovateľ služieb účtovať poplatky. Túto správu môžete zo zložky Na odoslanie vymazať alebo ju môžete presunúť do zložky Koncepty.

Aplikácia Správy vyžaduje služby siete.

1. Ak chcete odoslať textovú alebo multimediálnu správu, vyberte položku **Nová správa**.  
Ak chcete odoslať zvukovú alebo e-mailovú správu, vyberte položku **Voľby > Vytvoriť správu** a príslušnú možnosť.
2. Ak chcete príjemcov alebo skupiny vybrať zo zoznamu kontaktov, na paneli s nástrojmi vyberte položku , prípadne ak chcete zadať číslo alebo e-mailovú adresu manuálne, klepnite na pole **Komu**.
3. V poli Predmet zadajte predmet e-mailu alebo multimediálnej správy. Ak sa pole Predmet nezobrazuje, vyberte položku **Voľby > Polia hlavičky správy** a zmeňte nastavenie zobrazenia polí.

4. Ak chcete napísať správu, klepnite do poľa správy.
5. Ak chcete do správy alebo e-mailu pridať objekt, vyberte položku  a požadovaný typ obsahu.  
Typ správy sa v závislosti od vloženého obsahu môže zmeniť na multimediálnu správu.
6. Ak chcete správu alebo e-mail odoslať, vyberte položku  alebo stlačte tlačidlo **Volat'**.

Váš prístroj podporuje textové správy prekračujúce limit pre jednu správu. Dlhšie správy sa odošlú ako dve alebo viaceré správy. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znaký s diakritikou alebo inými značkami a znaky niektorých jazykov zaberajú viac miesta, čím obmedzujú počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

## Zložka prijatých správ

### Prijímanie správ

Vyberte položku **Menu > Správy** a možnosť **Prijaté**.

V zložke Prijaté označuje symbol  neprečítanú textovú správu, symbol  neprečítanú multimediálnu správu, symbol  neprečítanú zvukovú správu a symbol  dáta prijaté prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

Po prijatí správy sa na domácej obrazovke zobrazí symbol  a hlásenie **1 nová správa**. Ak chcete správu



otvoriť, vyberte položku **Zobraz**. Ak chcete otvoriť správu v zložke Prijaté, vyberte požadovanú správu. Ak chcete na prijatú správu odpovedať, vyberte položku **Voľby** > **Odpovedať**.

## Multimediálne správy



**Dôležité:** Bud'te opatrní pri otváraní správ.

Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Sieť vám môže poslať oznámenie, že v centre multimediálnych správ čaká na prijatie nová multimediálna správa. Ak chcete spustiť paketové dátové spojenie a prevziať správu do prístroja, vyberte položku **Voľby** > **Vybrať**.

Po otvorení multimediálnej správy (📧) sa zobrazí obrázok a správa. Ak je pripojený aj zvukový záznam, zobrazí sa ikona 🎵, alebo 🎬, ak je pripojený videoklip. Ak si zvukový záznam alebo videoklip chcete prehrať, vyberte príslušnú ikonu.

Ak si chcete zobraziť údaje o multimediálnych objektoch vložených do správy, vyberte položku **Voľby** > **Objekty**.

Ak sa v správe nachádza multimediálna prezentácia, zobrazí sa ikona 📺. Ak chcete prehrať prezentáciu, vyberte príslušnú ikonu.

## Dáta, nastavenia a servisné správy z webu

Prístroj môže prijímať rôzne druhy správ, ktoré obsahujú údaje, napríklad vizitky, tóny zvonenia, logá operátora, záznamy z kalendára alebo hlásenia e-mailov. Môžete tiež prijímať nastavenia od poskytovateľa služieb v konfiguračnej správe.

Ak chcete uložiť dáta zo správ, vyberte položku **Voľby** a príslušnú voľbu.

Správy internetových služieb sú upozorneniami (napríklad titulky správ) a môžu obsahovať textové oznámenie alebo odkaz. O dostupnosti a možnostiach aktivácie sa informujte u poskytovateľa služieb.

## Schránka

### Definovanie nastavení e-mailu

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Schránka**.

Ak chcete používať e-mail, musíte mať v prístroji definované platné miesto prístupu na internet (IAP) a správne zadať nastavenia svojho e-mailu.

Musíte mať vlastné e-mailové konto. Postupujte podľa pokynov poskytovateľa internetových služieb a vzdialenej schránky.

Ak vyberiete položku **Správy** > **Schránka** a ešte ste si nevytvorili e-mailové konto, zobrazí sa výzva, aby ste tak urobili. Ak chcete spustiť proces vytvárania e-mailových nastavení pomocou Sprievodcu schránkou, vyberte položku **Začni**.

Ak vytvoríte novú schránku a pomenujete ju, v hlavnom okne aplikácie Správy sa štandardný názov Schránka automaticky nahradí novým názvom. Môžete definovať až šesť schránok.

## Otvorenie schránky

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a schránku.

Keď otvoríte schránku, zobrazí sa otázka, či sa chcete k schránke pripojiť.

Ak sa chcete pripojiť k schránke a prevziať z nej nové e-mailové správy alebo ich hlavičky, vyberte položku **Áno**. Keď si prezeráte správy online, dátové spojenie so vzdialenou schránkou ostáva aktívne.

Ak si chcete prezrieť predtým prevzaté správy offline, vyberte možnosť **Nie**.

Ak chcete vytvoriť novú e-mailovú správu, vyberte položku **Vol'by** > **Vytvoriť správu** > **E-mail**.

Keď ste v režime online a chcete ukončiť dátové spojenie so vzdialenou schránkou, vyberte položku **Vol'by** > **Odpojiť**.

## Preberanie e-mailových správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a schránku.

Ak ste v režime offline, výberom položky **Vol'by** > **Spojiť** otvoríte spojenie so vzdialenou schránkou.



**Dôležité:** Buďte opatrní pri otváraní správ.

Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

1. Keď máte otvorené spojenie so vzdialenou schránkou, vyberte položku **Vol'by** > **Vybrať e-mail** > **Nové**, ak chcete prevziať všetky nové správy, položku **Zvolené**, ak chcete prevziať len vybrané správy, alebo položku **Všetky**, ak chcete prevziať všetky správy zo schránky.  
Ak chcete preberanie zastaviť, vyberte položku **Zruš**.
2. Ak chcete spojenie zatvoriť a prezrieť si e-mailové správy offline, vyberte položku **Vol'by** > **Odpojiť**.
3. Ak chcete otvoriť e-mailovú správu, vyberte ju. Keď ste e-mailovú správu neprevzali a ste v režime offline, zobrazí sa otázka, či chcete túto správu prevziať zo schránky.

Ak si chcete pozrieť prílohy e-mailovej správy, otvorte správu a vyberte pole prílohy označené symbolom . Ak príloha nebola prevzatá do prístroja, vyberte položku **Vol'by** > **Vybrať**.

Ak chcete správy preberať automaticky, vyberte položku **Vol'by** > **E-mailové nastavenia** > **Automatický výber**.

Nastavenie prístroja na automatické preberanie e-mailov môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

## Vymazanie e-mailových správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a schránku.

Ak chcete vymazať obsah e-mailovej správy z prístroja, no chcete správu ponechať vo vzdialenej schránke, vyberte položku **Vol'by** > **Vymazať** > **Len telefón**.

Telefón odzrkadľuje hlavičky e-mailových správ vo vzdialenej schránke. Aj keď vymažete obsah správy, hlavička e-mailu v prístroji zostane. Ak chcete odstrániť aj hlavičku, pri vymazávaní správy z prístroja a vzdialenej schránky musíte byť pripojení k serveru. Ak nie ste pripojení k serveru, po opätovnom pripojení prístroja k vzdialenej schránke sa hlavička vymaže a stav v prístroji sa aktualizuje.

Ak chcete vymazať e-mail z prístroja aj vzdialenej schránky, vyberte položku **Vol'by** > **Vymazať** > **Telefón a server**.

Ak chcete zrušiť vymazávanie e-mailu označeného na vymazanie z prístroja aj servera počas ďalšieho pripojenia () , vyberte položku **Vol'by** > **Obnoviť**.

## Odpojenie od poštovej schránky

Keď je prístroj v režime online a chcete ukončiť dátové spojenie so vzdialenou schránkou, vyberte položku **Vol'by** > **Odpojiť**.

## Prezeranie správ na karte SIM

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Vol'by** > **SIM správy**.

Skôr ako si budete môcť prezrieť správy SIM, musíte ich najprv skopírovať do zložky vo svojom prístroji.

1. Ak chcete označiť správy, vyberte položku **Vol'by** > **Označiť/Odznačiť** > **Označiť** alebo **Označiť všetky**.
2. Vyberte položku **Vol'by** > **Kopírovať**. Otvorí sa zoznam zložiek.
3. Ak chcete spustiť kopírovanie, vyberte zložku. Ak si chcete pozrieť správy, otvorte zložku.

## Správy celulárneho vysielania

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Vol'by** > **Správy operátora**.

Celulárne vysielanie (služba siete) umožňuje prijímať od poskytovateľa služieb správy týkajúce sa rôznych tém, napríklad počasia alebo dopravnej situácie.

Informácie o dostupných témach a príslušné čísla tém získate od vášho poskytovateľa služieb.

Správy celulárneho vysielania nemožno prijímať v sieťach UMTS. Paketové dátové spojenie môže znemožniť príjem správ celulárneho vysielania.

## Servisné príkazy

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Servisné príkazy**.

Pomocou servisných príkazov (služba siete) môžete poskytovateľovi služieb písať a odosielať požiadavky na službu (príkazy USSD, napríklad príkazy na aktiváciu služieb siete).

## Nastavenia pre správy

Nastavenia môžu byť v prístroji vopred nakonfigurované alebo ich môžete dostať v správe. Ak chcete nastavenia zadať manuálne, vyplňte všetky polia označené znakom **Musí sa zadať** alebo hviezdikou.

Poskytovateľ služieb môže v prístroji nastaviť niektoré centrá správ, prípadne i všetky. Takéto nastavenia možno nebudete môcť meniť, vytvárať, upravovať ani odstraňovať.

## Nastavenia textovej správy

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **Textová správa**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Centrá správ** — pozrite si zoznam všetkých vytvorených centier textových správ.
- **Použíte centrum správ** — vyberte, ktoré centrum správ sa má použiť na doručovanie textových správ.
- **Kódovanie znakov** — ak chcete používať konverziu znakov do iného kódovacieho systému (ak je táto možnosť dostupná), vyberte položku **Redukovaná podpora**.
- **Prijať výpis** — vyberte, či má sieť zasielať potvrdenia o doručení správ (služba siete).
- **Platnosť správy** — nastavte, ako dlho sa má centrum správ pokúšať doručiť vaše správy v prípade, že prvý pokus zlyhá (služba siete). Ak správu nemožno odoslať v rámci trvania platnosti správy, správa sa z centra správ vymaže.
- **Správa poslaná ako** — Od poskytovateľa služieb zistíte, či vaše centrum správ dokáže konvertovať textové správy do iných formátov.
- **Prednostné spojenie** — vyberte, ktoré spojenie sa má použiť.
- **To isté centrum odpov.** — vyberte, či sa má odpoveď poslať prostredníctvom toho istého čísla centra textových správ (služba siete).

## Nastavenia multimediálnej správy

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **Multimediálna správa**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Veľkosť snímky** — Definujte veľkosť snímky v multimediálnej správe.
- **Režim tvorby MMS** — Ak vyberiete položku **Riadený**, prístroj vás upozorní, ak sa pokúsite poslať správu, ktorú príjemca nemusí podporovať. Ak vyberiete položku **Obmedzený**, prístroj zabráni odoslaniu správ, ktoré nemajú podporu. Ak chcete do správ vkladať obsah bez akýchkoľvek upozornení, vyberte položku **Voľný**.
- **Použité miesto prístupu** — Vyberte miesto prístupu, ktoré sa používa na preferované spojenie.
- **Výber multimédií** — Vyberte spôsob prijímania správ. Ak chcete v domácej sieti prijímať správy automaticky, vyberte položku **Aut. v domácej sieti**. Mimo domácej siete môžete dostávať oznámenia, že v centre multimediálnych správ sa nachádzajú správy na prevzatie. Ak vyberiete položku **Vždy automaticky**, prístroj automaticky vytvorí aktívne paketové dátové spojenie a prevezme správu bez ohľadu na to, či sa nachádzate v domácej sieti alebo mimo nej.
- **Povoliť anonymné správy** — Vyberte, či chcete odmietať správy od anonymných odosielateľov.

- **Prijímať reklamu** — Vyberte, či chcete prijímať reklamné multimediálne správy.
- **Dostávať výpisy** — Vyberte, či chcete informácie o stave odoslanej správy zobraziť v denníku (služba siete).
- **Odprieť poslať výpis** — Vyberte, či prístroj má alebo nemá odosielať výpisy o prijatých správach.
- **Platnosť správy** — Vyberte, ako dlho sa má centrum správ pokúšať doručiť vaše správy v prípade, že sa prvý pokus nepodarí (služba siete). Ak správu nemožno odoslať v rámci tohto časového úseku, správa sa z centra správ vymaže.

## Nastavenia e-mailu

### Spravovanie schránok

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **E-mail**.

Ak chcete vybrať schránku na odosielanie a prijímanie e-mailových správ, vyberte položku **Použitá schránka** a príslušnú schránku.

Ak chcete z prístroja odstrániť schránku a správy v nej, zvolte možnosť **Schránky**, klepnite na schránku, ktorá sa má odstrániť (ak už nie je zvýraznená), a vyberte položku **Voľby** > **Vymazať**.

Ak chcete vytvoriť novú schránku, vyberte položku **Schránky** > **Voľby** > **Nová schránka**. Názov novej schránky nahradí štandardný názov Schránka v

hlavnom okne aplikácie Správy. Môžete definovať až šesť schránok.

Ak chcete zmeniť nastavenia spojenia, používateľské nastavenia, nastavenia preberania a nastavenia automatického preberania, vyberte položku **Schránky**.

## Nastavenia spojenia

Vyberte položku **Menu > Správy** a možnosť **Voľby > Nastavenia > E-mail > Schránky**, schránku a položku **Nastavenia spojenia**.

Ak chcete upraviť nastavenia pre prijaté e-mailové správy, vyberte položku **Prichádzajúci e-mail** a ďalej z týchto možností:

- **Meno užívateľa** — zadajte svoje meno používateľa, ktoré ste dostali od poskytovateľa služieb.
- **Heslo** — zadajte heslo. Ak necháte toto pole prázdne, pri pripájaní k vzdialenej schránke sa zobrazí výzva na zadanie hesla.
- **Server prijatých e-mailov** — zadajte adresu IP alebo názov servera, ktorý prijíma vaše e-mailové správy.
- **Použitie miesta prístupu** — vyberte miesto prístupu na internet (IAP).
- **Názov schránky** — zadajte názov schránky.
- **Typ schránky** — definujte e-mailový protokol, ktorý odporúča poskytovateľ služieb vzdialenej

schránky. Dostupné možnosti sú POP3 a IMAP4. Toto nastavenie nemožno zmeniť.

- **Ochrana** — vyberte možnosť zabezpečenia, ktorá sa použije na ochranu pripojenia k vzdialenej schránke.
- **Port** — zadajte port pre spojenie.
- **APOP ochranný login** (len pre protokol POP3). — Používa sa s protokolom POP3 na šifrovanie odosielania hesiel do vzdialeného e-mailového servera počas pripájania sa k schránke.

Ak chcete upraviť nastavenia odosielaného e-mailu, vyberte položku **Odchádzajúci e-mail** a jednu z týchto možností:

- **Moja e-mailová adresa** — zadajte e-mailovú adresu, ktorú ste dostali od poskytovateľa služieb.
- **Server odosl. e-mailov** — zadajte adresu IP alebo názov servera, ktorý odosiela vaše e-mailové správy. Môže sa stať, že budete môcť použiť iba server odchádzajúcej pošty poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Nastavenia mena používateľa, hesla, miesta prístupu, ochrany a portu sú podobné nastaveniam v prichádzajúcom e-maile.

## Používateľské nastavenia

Vyberte položku **Menu > Správy** a možnosť **Voľby > Nastavenia > E-mail > Schránky**, schránku a položku **Nastavenia užívateľa**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Moje meno** — zadajte svoje meno. Vaše meno sa v prístroji príjemcu zobrazí namiesto e-mailovej adresy, ak jeho prístroj podporuje túto funkciu.
- **Poslať správu** — definujte spôsob odosielania e-mailov zo svojho prístroja. Vyberte položku **Okamžite**, ak chcete, aby sa prístroj pripojil ku schránke, keď vyberiete možnosť **Poslať správu**. Ak vyberiete položku **Pri ďalšom spojení**, e-mail sa odošle pri nasledujúcom pripojení k vzdialenej schránke.
- **Poslať kópiu sebe** — vyberte, či chcete ukladať kópie e-mailov do vlastnej schránky.
- **Pridať podpis** — vyberte, či chcete k e-mailom pripájať podpis.
- **Hlásenie nového e-mailu** — vyberte, či chcete po prijatí e-mailu dostávať upozornenie na novú e-mailovú správu (tón, hlásenie a e-mailový indikátor).
- **Vymazanie e-mailov** — vyberte, či chcete e-maily vymazať len z telefónu, z telefónu aj zo servera alebo či chcete, aby sa zakaždým zobrazila výzva na potvrdenie.
- **Adresa odpovede** — definujte e-mailovú adresu, na ktorú sa majú doručiť odpovede na e-maily odoslané z príslušnej schránky.

## Nastavenia preberania

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Vol'by** > **Nastavenia** > **E-mail** > **Schránky**, schránku a položku **Nastavenia výberu**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Výber e-mailov** — ak chcete definovať, ktoré časti e-mailu sa majú prevziať: **Len hlavičky**, **Limit veľkosti** (POP3) alebo **Správy a prílohy** (POP3).
- **Počet vybratých** — ak chcete definovať počet nových e-mailových správ, ktoré sa majú prevziať do schránky.
- **Cesta zložky IMAP4** (len pre protokol IMAP4). — ak chcete definovať cestu k zložkám, ktoré si chcete predplatiť.
- **Vyžiadanie zložiek** (len pre protokol IMAP4). — ak si chcete predplatiť aj iné zložky vo vzdialenej schránke, ktorých obsah chcete preberať.

## Nastavenia automatického preberania

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Vol'by** > **Nastavenia** > **E-mail** > **Schránky**, schránku a položku **Automatický výber**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Hlásenia e-mailov** — Ak chcete po prijatí nových e-mailových správ vo vzdialenej schránke automaticky preberať hlavičky do prístroja, vyberte položku **Autoaktualizovať** alebo **Len v domácej sieti**

- **Výber e-mailov** — Ak chcete do prístroja automaticky preberať hlavičky nových e-mailových správ zo vzdialenej schránky v stanovenom čase, vyberte položku **Aktívny** alebo **Len v domácej sieti**. Definujte, kedy a ako často sa majú e-maily vyberať.

**Hlásenia e-mailov** a **Výber e-mailov** nemôžu byť aktívne v rovnakom čase.

Nastavenie prístroja na automatické preberanie e-mailových správ môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

## Nastavenia webových servisných správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **Servisná správa**.

Vyberte, či chcete prijímať servisné správy. Ak chcete, aby prístroj po prijatí servisnej správy automaticky otvoril prehliadač, pripojil sa k sieti a prevzal obsah, vyberte položku **Stiahnuť správy** > **Automaticky**.

## Nastavenia celulárneho vysielania

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **Správa operátora**.

O dostupných témach a ich číslach sa informujte u poskytovateľa služby.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Príjem** — zadajte, či chcete prijímať správy celulárneho vysielania.
- **Jazyk** — vyberte jazyky, v ktorých sa majú správy prijímať: **Všetky**, **Zvolený** alebo **Iný**.
- **Detekcia tém** — zvoľte, či má prístroj automaticky vyhľadávať čísla nových tém a ukladať ich do zoznamu tém ako nové témy s číslom, ale bez názvu.

## Ďalšie nastavenia

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **Iné**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Uložiť odoslané správy** — Vyberte, či chcete kópie odosielaných textových, multimediálnych alebo e-mailových správ ukladať do zložky Poslané.
- **Počet uložených správ** — zadajte maximálny počet odoslaných správ, ktoré sa môžu uložiť do zložky. Po dosiahnutí limitu sa začnú postupne vymazávať najstaršie správy.
- **Použitá pamäť** — vyberte pamäť, v ktorej chcete uložiť správy.
- **Zobr. správy v skupinách** — Definujte, či chcete zoskupovať správy v zložkách Poslané, Koncepty a Moje zložky.



- **Zobr. e-mail v skupinách** — Vyberte, či chcete zoskupovať e-mailové správy.

## Mail for Exchange

Pomocou aplikácie Mail for Exchange môžete prijímať pracovné e-maily do svojho prístroja. Môžete čítať svoje e-maily, odpovedať na ne, zobrazovať a upravovať prílohy, zobrazovať informácie z kalendára, prijímať žiadosti o stretnutie a odpovedať na ne, plánovať schôdzky a zobrazovať, pridávať a upravovať kontaktné informácie. Aplikáciu Mail for Exchange možno nastaviť, len ak má vaša firma server Microsoft Exchange. Okrem toho musí mať administrátor IT vo vašej firme aplikáciu Mail for Exchange aktivovanú pre vaše konto.

Pred spustením nastavenia aplikácie Mail for Exchange sa ubezpečte, či máte tieto informácie:

- Firemné e-mailové ID
- Používateľské meno vašej firemnej siete
- Heslo vašej firemnej siete
- Názov sieťovej domény (kontaktujte sa s IT oddelením vašej spoločnosti)
- Názov servera Mail for Exchange (kontaktujte sa s IT oddelením vašej spoločnosti)

Podľa konfigurácie servera Mail for Exchange vašej spoločnosti budete možno potrebovať zadať okrem uvedených aj ďalšie informácie. Ak neviete správne

informácie, kontaktujte sa s IT oddelením vašej spoločnosti.

Pri používaní aplikácie Mail for Exchange môže byť povinné používanie blokovacieho kódu. Predvolený blokovací kód prístroja je 12345, ale administrátor IT vo vašej firme vám ho mohol nastaviť na iné.

Profil a nastavenia aplikácie Mail for Exchange môžete otvoriť a upraviť v nastaveniach aplikácie Správy.

# Pripojenie ➡

Prístroj ponúka niekoľko možností pripojenia k internetu alebo k inému kompatibilnému zariadeniu či počítaču.

## Dátové spojenia a miesta prístupu

Váš prístroj podporuje paketové dátové spojenia (služba siete), napríklad GPRS v sieti GSM. Keď svoj prístroj používate v sieťach GSM a UMTS, môžete mať súčasne aktívnych viac dátových spojení a prístupové miesta sa môžu o dátové spojenia deliť. V sieti UMTS zostávajú dátové spojenia aktívne aj počas hlasových hovorov.

Môžete používať aj dátové spojenia cez sieť WLAN. V bezdrôtovej sieti LAN možno naraz aktivovať iba jedno spojenie, ale to isté miesto prístupu môžu využívať viaceré aplikácie.

Na vytvorenie dátového spojenia sa vyžaduje miesto prístupu. Môžete definovať rozličné miesta prístupu, napríklad:

- miesto prístupu pre správy MMS na odosielanie a príjem multimediálnych správ.

- miesto prístupu na internet (IAP) na odosielanie a príjem elektronickej pošty a pripojenie na internet.

Informujte sa u poskytovateľa služieb, aké miesto prístupu je potrebné pre službu, ktorú chcete využívať. O dostupnosti a možnostiach aktivácie služieb paketového dátového spojenia sa informujte u poskytovateľa služieb.

## Nastavenia siete

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Sieť**.

Prístroj dokáže automaticky prepínať medzi sieťami GSM a UMTS. Siete GSM sú označené symbolom . Siete UMTS sú označené symbolom **3G**.

Aktívne pripojenie vysokorychlostného paketového prístupu (HSDPA) (služba siete) je označené symbolom **3.5G**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Režim siete** — Vyberte, ktorá sieť sa má použiť. Ak vyberiete položku **Duálny režim**, prístroj vyberie sieť GSM alebo UMTS automaticky podľa parametrov siete a roamingových dohôd medzi poskytovateľmi bezdrôtových služieb. Podrobnosti a informácie o

roamingových poplatkoch získate od poskytovateľa služieb siete. Táto možnosť sa zobrazí, iba ak ju podporuje poskytovateľ bezdrôtových služieb.

Roamingová dohoda je dohoda medzi dvoma alebo viacerými poskytovateľmi služieb, ktorá umožňuje účastníkom jedného poskytovateľa služieb využívať služby ostatných poskytovateľov.

- **Voľba operátora** — Ak chcete, aby prístroj vyhľadal a vybral jednu z dostupných sietí, vyberte položku **Automatická**. Ak chcete sieť vybrať manuálne zo zoznamu, vyberte položku **Manuálna**. Ak sa spojenie s manuálne vybranou sieťou stratí, zaznie tón chyby a prístroj požiada, aby ste znova vybrali niektorú sieť. Vybraná sieť musí mať dohodu o roamingu s vašou domácou sieťou.
- **Info o sieti** — Nastavte prístroj, aby oznamoval, keď sa používa v celulárnej sieti využívajúcej mikrocélulárnu technológiu (MCN), a ak chcete aktivovať prijímanie celulárnych informácií.

## Bezdrôtová sieť LAN

Zariadenie môže vyhľadať a bezdrôtové lokálne siete (WLAN) a pripojiť sa k nim. Pomocou siete WLAN môžete zariadenie pripojiť k internetu a kompatibilným zariadeniam, ktoré podporujú sieť WLAN.

## O sieti WLAN

Ak chcete používať pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN (WLAN), musí byť k dispozícii vo vašej lokalite a prístroj musí byť pripojený k sieti WLAN. Niektoré siete WLAN sú chránené a na pripojenie k nim je potrebný prístupový kľúč, ktorý získate od poskytovateľa služieb.



**Upozornenie:** Vo Francúzsku je povolené používať sieť WLAN len vo vnútorných priestoroch.

Používanie funkcií, ktoré využívajú sieť WLAN alebo ktoré možno spustiť v pozadí, keď používate iné funkcie, zvyšuje spotrebu energie batérie a znižuje jej životnosť.

Zariadenie podporuje tieto funkcie siete WLAN:

- norma IEEE 802.11b/g,
- prevádzka na frekvencii 2,4 GHz,
- šifrovacie metódy WEP s kľúčmi do 128 bitov, chránený prístup Wi-Fi (WPA) a autentifikačné metódy 802.1x. Tieto funkcie možno použiť, iba ak ich podporuje sieť.



**Dôležité:** Vždy aktivujte niektorú z dostupných metód šifrovania, aby sa zvýšila bezpečnosť vášho pripojenia k bezdrôtovej sieti LAN. Použitím šifrovania znížite riziko neoprávneného prístupu k vašim dátam.

## Spojenie so sieťou WLAN

Ak chcete použiť pripojenie bezdrôtovej siete LAN (WLAN), musíte pre ňu vytvoriť miesto prístupu na internet (IAP). Miesto prístupu použite pre aplikácie, ktoré vyžadujú pripojenie na internet.

Spojenie so sieťou WLAN sa nadviaže po vytvorení dátového spojenia prostredníctvom miesta prístupu na internet pre sieť WLAN. Po ukončení dátového spojenia sa ukončí aj aktívne spojenie so sieťou WLAN.

Sieť WLAN môžete použiť počas hlasového hovoru alebo aktívneho dátového spojenia. Súčasne sa môžete pripojiť len k jednému prístroju s miestom prístupu pre sieť WLAN, jedno miesto prístupu na internet však môže použiť viacero aplikácií.

Keď je prístroj v profile offline, naďalej môžete používať sieť WLAN (ak je dostupná). Pri vytváraní a používaní spojenia prostredníctvom siete WLAN dodržiavajte všetky platné bezpečnostné predpisy a pravidlá.



**Tip:** Ak chcete zistiť špecifickú adresu riadenia prístupu k médiu (MAC), ktorá identifikuje prístroj, otvorte funkciu voľby čísla a zadajte kombináciu **\*#62209526#**.

## Spríevodca sieťou WLAN

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Pripojenie > Wireless LAN**.

Spríevodca sieťou WLAN vám pomôže pripojiť sa k bezdrôtovej sieti LAN (WLAN) a spravovať pripojenia k sieti WLAN.

Ak sa pri vyhľadávaní nájdu siete WLAN, miesto prístupu k internetu (IAP) vytvoríte a webový prehliadač, ktorý bude toto miesto prístupu využívať, spustíte výberom pripojenia a položky **Začať prezerat' web**.

Ak vyberiete zabezpečenú sieť WLAN, prístroj si vyžiada zadanie príslušných kódov. Ak sa chcete pripojiť k skrytej sieti, musíte zadať správny názov siete (identifikátor siete SSID).

Ak už je prehliadač spustený pomocou aktuálneho aktívneho pripojenia siete WLAN, k webovému prehliadaču sa vrátite výberom položky **Pokračovať v prez. webu**. Ak chcete ukončiť aktívne pripojenie, vyberte príslušné pripojenie a položku **Odpojiť WLAN**.

## Miesta prístupu na internet pre sieť WLAN

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Pripojenie > Wireless LAN > Voľby**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Filtrovať siete WLAN** — Vyfiltrujte v zozname nájdených sietí bezdrôtové siete LAN (WLAN). Pri

d'alšom vyhl'adávaní sietí WLAN aplikácia vybrané siete nezobrazí.

- **Detaily** — Pozrite si podrobnosti siete zobrazené v zozname. Ak vyberiete aktívne spojenie, zobrazia sa údaje o spojení.

## Prevádzkové režimy

Siete WLAN môžu pracovať v dvoch prevádzkových režimoch – infraštruktúrnom a nezávislom (ad hoc).

Infraštruktúrny prevádzkový režim umožňuje dva typy komunikácie: vzájomné prepojenie bezdrôtových zariadení cez miesto prístupu siete WLAN alebo pripojenie bezdrôtového zariadenia k pevnej sieti LAN cez miesto prístupu siete WLAN.

V nezávislom (ad hoc) prevádzkovom režime si zariadenia môžu vzájomne posilať dáta priamo.

## Nastavenia bezdrôtovej siete LAN

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Wireless LAN** > **Voľby** > **Nastavenia**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Ukázať dostupnosť WLAN** — Vyberte, či sa má v prípade, ak je dostupná bezdrôtová sieť LAN (WLAN), zobraziť symbol .



**Tip:** Ak chcete otvoriť aplikáciu Sprievodca WLAN a pozrieť si dostupné možnosti, vyberte

ikonu siete WLAN a v dialógovom okne vyberte zvýraznený text vedľa ikony siete WLAN.

- **Vyhľadávať siete** — Ak nastavíte položku **Ukázať dostupnosť WLAN** na možnosť **Áno**, môžete vybrať, ako často bude prístroj vyhľadávať dostupné siete WLAN a aktualizovať indikátor.
- **Test pripoj. k internetu** — Vyberte, či má prístroj testovať výkonnosť internetu vybranej siete WLAN automaticky alebo vždy žiadať potvrdenie, alebo nikdy neuskutočňovať test pripojenia. Ak vyberiete položku **Spustiť automaticky** alebo povolíte, aby prístroj uskutočňoval test po zobrazení výzvy, a ak test pripojenia prebehne úspešne, príslušné miesto prístupu sa uloží k internetovým cieľovým lokalitám.

Ak si chcete pozrieť rozšírené nastavenia, vyberte položku **Voľby** > **Rozšírené nastavenia**. Zmena rozšírených nastavení siete WLAN sa neodporúča.

## Miesta prístupu

### Vytvorenie nového miesta prístupu

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Cieľové lokality**.

Nastavenia miesta prístupu môžete prijať v správe od poskytovateľa služby. Poskytovateľ služieb môže v prístroji nastaviť niektoré, prípadne i všetky miesta

prístupu. Takéto nastavenia možno nebudete môcť meniť, vytvárať, upravovať ani odstraňovať.

Po otvorení jednej zo skupín miest prístupu (🌐, 📶, 📶, 📶) sa zobrazia typy miest prístupu:

 – označuje chránené miesto prístupu,

 – označuje miesto prístupu pre paketové dátové spojenie,

 – označuje miesto prístupu pre bezdrôtovú sieť LAN (WLAN).

 **Tip:** Miesta prístupu na internet môžete v sieti WLAN vytvárať pomocou aplikácie Sprievodca sieťou WLAN.

Ak chcete vytvoriť nové miesto prístupu, vyberte položku  **Miesto prístupu**. Prístroj požiada o kontrolu dostupných pripojení. Po vyhľadani sa zobrazia dostupné spojenia, ktoré môžu byť zdieľané novým miestom prístupu. Ak tento krok vynecháte, prístroj vás požiada, aby ste vybrali požadovaný spôsob pripojenia a definovali potrebné nastavenia.

Ak chcete upraviť nastavenia miesta prístupu, otvorte jednu zo skupín miest prístupu a vyberte miesto prístupu. Postupujte podľa pokynov poskytovateľa služieb.

- **Názov spojenia** — zadajte názov spojenia.
- **Nosič dát** — vyberte typ dátového spojenia.

V závislosti od dátového spojenia, ktoré vyberiete, budú k dispozícii iba niektoré polia nastavenia. Vyplňte

všetky polia označené textom **Musí sa zadať** alebo červenou hviezdikou. Ak poskytovateľ služieb nedal iné pokyny, môžu ostatné polia zostať prázdne.

Ak chcete používať dátové spojenie, váš poskytovateľ služieb musí túto funkciu podporovať a aktivovať ju na vašej karte SIM (ak je aktivácia potrebná).

## Vytvorenie skupín miest prístupu

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Cieľové lokality**.

Pri niektorých aplikáciách môžete na vytvorenie pripojení k sieti používať skupiny miest prístupu.

Ak nechcete vyberať jednotlivé miesta prístupu pri každom vytvorení pripojenia k sieti, môžete vytvoriť skupinu, ktorá obsahuje rôzne miesta prístupu na pripojenie k sieti a definovať poradie, v ktorom sa miesta prístupu majú použiť.

Do skupiny miest prístupu môžete napríklad pridať miesta prístupu bezdrôtovej siete LAN (WLAN) a paketového dátového spojenia a túto skupinu potom použiť na prehliadanie webu. Ak dáte najvyššiu prioritu sieti WLAN, prístroj sa k internetu pripojí prostredníctvom siete WLAN, ak je dostupná, a prostredníctvom paketového dátového spojenia, ak nie je dostupná.

Ak chcete vytvoriť novú skupinu miest prístupu, vyberte položku **Voľby** > **Spravovať** > **Nová cieľová lokalita**.

Ak chcete do skupiny miest prístupu pridať nové miesta prístupu, vyberte skupinu a položku **Vol'by** > **Nové miesto prístupu**. Ak chcete existujúce miesto prístupu skopírovať z inej skupiny, vyberte skupinu, klepnite na príslušné miesto prístupu (ak už nie je zvýraznené) a vyberte položku **Vol'by** > **Usporiadať** > **Kopír. do iného cieľa**.

Ak chcete zmeniť prioritu miesta prístupu v skupine, vyberte položku **Vol'by** > **Usporiadať** > **Zmeniť prioritu**.

## Miesta prístupu pre paketové dátové spojenie

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Cieľové lokality** > **Miesto prístupu** a riad'te sa pokynmi na displeji.

Ak chcete upraviť miesto prístupu pre paketové dátové spojenie, otvorte jednu zo skupín miest prístupu a vyberte miesto prístupu označené symbolom ➡.

Postupujte podľa pokynov poskytovateľa služieb.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Názov miesta prístupu** — Názov miesta prístupu získate od poskytovateľa služieb.
- **Meno užívateľa** — Na vytvorenie dátového spojenia môže byť potrebné meno používateľa. Zvyčajne ho získate od poskytovateľa služieb.

- **Vyžadovať heslo** — Ak pri každom pripojení k serveru musíte zadať heslo, prípadne ak svoje heslo nechcete uložiť v prístroji, vyberte položku **Áno**.
- **Heslo** — Heslo môže byť potrebné na vytvorenie dátového spojenia. Zvyčajne ho získate od poskytovateľa služieb.
- **Autentifikácia** — Ak chcete heslo poslať vždy zašifrované, vyberte položku **Ochranná**. Ak chcete heslo poslať zašifrované vždy, keď je to možné, vyberte položku **Normálna**.
- **Domovská stránka** — Podľa toho, aké miesto prístupu nastavujete, zadajte buď webovú adresu, alebo adresu centra multimedialných správ.
- **Použiť miesto prístupu** — Ak chcete, aby prístroj pred vytvorením spojenia pomocou tohto miesta prístupu žiadal potvrdenie, vyberte položku **Po potvrdení**. Ak chcete, aby sa prístroj k cieľovej lokalite pripojil pomocou tohto miesta prístupu automaticky, vyberte položku **Automaticky**.

Vyberte položku **Vol'by** > **Rozšírené nastavenia** a z ponuky nasledujúcich možností:

- **Typ siete** — Vyberte typ internetového protokolu na prenos dát z prístroja a do prístroja. Ostatné nastavenia závisia od zvoleného typu siete.
- **IP adresa telefónu** (len pre protokol IPv4). — zadajte adresu IP svojho prístroja.
- **Adresy DNS** — Zadajte adresu IP primárneho a sekundárneho servera DNS, ak to požaduje poskytovateľ služby. Ak chcete získať tieto adresy,

kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb.

- **Adresa proxy servera** — Zadáajte adresu servera proxy.
- **Číslo proxy portu** — zadajte číslo portu proxy servera.

## Miesta prístupu na internet pre sieť WLAN

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Cieľové lokality** > **Miesto prístupu** a riadte sa pokynmi na displeji.

Ak chcete upraviť miesto prístupu pre bezdrôtovú sieť LAN (WLAN), otvorte jednu zo skupín miest prístupu a vyberte miesto prístupu označené symbolom .

Postupujte podľa pokynov poskytovateľa služieb siete WLAN.

- **Názov siete WLAN** — Vyberte položku **Zadať manuálne** alebo **Vyhľadať sieť**. Ak použijete existujúcu sieť, režim siete WLAN a ochranný režim WLAN určujú nastavenia miesta prístupu v príslušnom zariadení.
- **Stav siete** — určuje, či sa zobrazuje názov siete.
- **Režim siete WLAN** — Ak chcete vytvoriť sieť ad hoc a umožniť zariadeniam vymieňať si dáta priamo medzi sebou (miesto prístupu siete WLAN nie je potrebné), vyberte položku **Ad-hoc**. V sieti ad hoc

musia všetky zariadenia používať rovnaký názov siete WLAN.

- **Ochranný režim WLAN** — Vyberte spôsob šifrovania: **WEP, 802.1x** (nie je určené pre sieť ad hoc) alebo **WPA/WPA2**. Ak vyberiete možnosť **Otvorená sieť**, šifrovanie sa nepoužije. Funkcie WEP, 802.1x a WPA možno použiť, iba ak ich podporuje sieť.
- **Domovská stránka** — Zadáajte webovú adresu úvodnej stránky.
- **Použiť miesto prístupu** — Ak chcete, aby prístroj pred vytvorením spojenia pomocou tohto miesta prístupu žiadal potvrdenie, vyberte položku **Po potvrdení**. Ak chcete, aby sa prístroj k cieľovej lokalite pripojil pomocou tohto miesta prístupu automaticky, vyberte položku **Automaticky**.

Ak chcete zadať nastavenia pre vybraný ochranný režim, vyberte položku **Ochranné nastav. WLAN**.

## Bezpečnostné nastavenia šifrovania WEP

- **Použitý kľúč WEP** — Vyberte číslo kľúča WEP. Môžete vytvoriť až štyri kľúče WEP. Rovnaké nastavenia sa musia zadať v prístroji s definovaným miestom prístupu siete WLAN.
- **Typ autentifikácie** — Ak chcete zadať typ autentifikácie medzi prístrojom a zariadením s definovaným miestom prístupu siete WLAN, vyberte položku **Otvorená** alebo **Zdieľaná**.
- **Nastavenia kľúča WEP** — Zadáajte položku **Kódovanie WEP** (dĺžka kľúča), **Formát kľúča WEP**



(ASCII alebo Hexadecimálny) a položku **Kľúč WEP** (dáta kľúča WEP vo vybranom formáte).

## Bezpečnostné nastavenia šifrovania 802.1x a WPA/WPA2

- **WPA/WPA2** — Vyberte prostriedok overenia: **EAP**, ak chcete použiť zásuvný modul rozšíriteľného autentifikačného protokolu (EAP), prípadne **Predv. zdieľaný kľúč**, ak chcete použiť heslo.

Vyplňte príslušné nastavenia:

- **Nastavenia modulov EAP** — Zadaťte nastavenia podľa pokynov poskytovateľa služieb.
- **Predv. zdieľaný kľúč** — Zadaťte heslo. Rovnaké heslo sa musí zadať v prístroji s definovaným miestom prístupu siete WLAN.
- **Len režim WPA2** — Len prístroje s povoleným šifrovaním WPA2 môžu v tomto režime vytvoriť spojenie.

## Rozšírené nastavenia siete WLAN

Vyberte položku **Voľby** > **Rozšírené nastavenia** a z ponuky nasledujúcich možností:

- **Nastavenia IPv4** — Zadaťte adresu IP vášho prístroja, adresu IP podsiete, predvolenú bránu a adresy IP primárneho a sekundárneho servera DNS. Adresy vám poskytne poskytovateľ internetových služieb.
- **Nastavenia IPv6** — definujte typ adresy servera DNS.

- **Ad-hoc kanál** (len pre režim **Ad-hoc**) — ak chcete zadať číslo kanála (1 – 11) manuálne, vyberte položku **Definuje užívateľ**.
- **Adresa proxy servera** — zadaťte adresu servera proxy.
- **Číslo proxy portu** — zadaťte číslo proxy portu.

## Aktívne dátové spojenia

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Správca spojenia**.

V okne aktívnych dátových spojení sa zobrazia otvorené dátové spojenia:

 dátové hovory

 paketové dátové spojenia

 pripojenia bezdrôtovej siete LAN (WLAN)

 **Upozornenie:** Cena, ktorú vám bude za hovory a služby fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišná v dôsledku nastavenia funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, pripočítania daní ap.

Ak chcete spojenie ukončiť, vyberte položku **Voľby** > **Odpojiť**.

Ak chcete ukončiť všetky otvorené spojenia, vyberte položku **Voľby** > **Odpojiť všetky**.

Ak si chcete pozrieť údaje o spojení, vyberte položku **Voľby** > **Detaily**.

## Synchronizácia

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Pripojenie > Prenos dát > Synchronizácia**.

Aplikácia Synchronizácia umožňuje synchronizovať poznámky, záznamy v kalendári, textové a multimediálne správy, záložky prehliadača a kontakty s rozličnými kompatibilnými aplikáciami v kompatibilnom počítači alebo na internete.

Nastavenia synchronizácie môžete prijať v špeciálnej správe od poskytovateľa služby.

Synchronizačný profil obsahuje nastavenia potrebné na synchronizáciu.

Po otvorení aplikácie sa zobrazí predvolený alebo predtým použitý synchronizačný profil. Ak chcete upraviť profil, klepnutím na synchronizovanú položku ju pridajte do profilu alebo vynechajte.

Ak chcete spravovať synchronizačné profily, vyberte položku **Voľby** a požadovanú možnosť.

Ak chcete synchronizovať dáta, vyberte položku **Voľby > Synchronizovať**. Ak chcete synchronizáciu zrušiť skôr, než skončí, vyberte položku **Zruš**.

## Komunikácia cez Bluetooth

### Pripojenie Bluetooth

Prostredníctvom pripojenia Bluetooth môžete vytvárať bezdrôtové pripojenia k iným kompatibilným zariadeniam, napríklad mobilným telefónom, počítačom, headsetom a súpravám do auta.

Toto pripojenie môžete používať na odosielanie snímok, videoklipov, hudobných a zvukových klipov, poznámok, na prenášanie súborov z kompatibilného počítača a tlač snímok pomocou kompatibilnej tlačiarne.

Keďže zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vĺn, zariadenia nemusia byť priamo viditeľné. Obe zariadenia sa od seba musia nachádzať vo vzdialenosti najviac 10 metrov (33 stôp). Prekážky, napríklad steny alebo iné elektronické zariadenia, však môžu spojenie rušiť.

Tento prístroj je v súlade so špecifikáciou Bluetooth 2.0 + EDR a podporuje nasledovné profily: Profil telefonického pripojenia k sieti (Dial-Up Networking (DUN)), Profil doručovania objektov (Object Push Profile (OPP)), Profil prenosu súborov (File Transfer Profile (FTP)), Profil handsfree (Hands Free Profile (HFP)), Profil headset (Headset Profile (HSP)), Základný profil pre snímanie obrazu (Basic Imaging Profile (BIP)), Profil vzdialeného prístupu na kartu SIM

(Remote SIM Access Profile (SimAP)), Profil identifikácie prístroja (Device Identification Profile (DI)), Profil prístupu k telefónnemu zoznamu (Phonebook Access Profile (PBAP)), Všeobecný profil audiovizuálnej distribúcie (Generic Audio/Video Distribution Profile (GAVDP)), Profil diaľkového ovládania audia/video (Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP)), Rozšírený profil audiodistribúcie (Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)). Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami, podporujúcimi technológiu Bluetooth, používajte s týmto modelom príslušenstvo schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u príslušných výrobcov.

Funkcie používajúce technológiu Bluetooth zvyšujú spotrebu energie z batérie a skracujú životnosť batérie.

Keď je prístroj zablokovaný, je možné uskutočňovať len spojenia s autorizovanými zariadeniami.

## Nastavenia

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Bluetooth**.

Pri prvom otvorení aplikácie sa zobrazí výzva na definovanie názvu prístroja. Názov môžete neskôr zmeniť.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Bluetooth** — Zapnite alebo vypnite pripojenie Bluetooth.
- **Viditeľnosť môjho telef.** — Ak chcete umožniť iným zariadeniam s bezdrôtovou technológiou Bluetooth, aby mohli nájsť prístroj, vyberte položku **Viditeľný**. Ak chcete nastaviť časový interval, po uplynutí ktorého sa prístroj stane pre ostatné zariadenia neviditeľný, vyberte položku **Nast. obdobie viditeľ.**. Ak ho chcete pred ďalšími zariadeniami skryť, vyberte položku **Skrytý**.
- **Meno môjho telefónu** — upravte názov, ktorý sa zobrazí ostatným zariadeniam s bezdrôtovou technológiou Bluetooth.
- **Vzdialený režim SIM** — Povoľte alebo zakážte inému zariadeniu, napríklad kompatibilnej súprave do auta, používať kartu SIM v prístroji na pripojenie k sieti.

## Tipy na zabezpečenie

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Bluetooth**.

Ak nepoužívate pripojenie Bluetooth a chcete určiť, kto môže vyhľadať váš prístroj a pripojiť sa k nemu, vyberte položku **Bluetooth** > **Vypnutý** alebo **Viditeľnosť môjho telef.** > **Skrytý**.

Nevykonávajte párovanie ani neakceptujte žiadosti o spojenie od neznámych zariadení. Týmto spôsobom môžete chrániť prístroj pred škodlivým obsahom.

## Odosielanie dát cez pripojenie Bluetooth

Súčasne môže byť aktívnych niekoľko pripojení Bluetooth. Ak máte napríklad k prístroju pripojený kompatibilný headset, môžete súčasne prenášať súbory do iných kompatibilných zariadení.

1. Otvorte aplikáciu, v ktorej je uložená položka, ktorú chcete odoslať.
2. Klepnite na príslušnú položku a vyberte možnosť **Voľby > Poslať > Cez Bluetooth**.

Zobrazia sa zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth, ktoré sú v dosahu. Ikony v prístroji:

 počítač

 telefón

 audiozariadenie alebo videozariadenie

 iné zariadenie

Vyhľadávanie môžete prerušiť výberom možnosti **Stop**.

3. Vyberte zariadenie, s ktorým sa chcete spojiť.
4. Ak si druhé zariadenie pred uskutočnením prenosu dát vyžaduje spárovanie, zaznie akustický signál a prístroj si vyžiada zadanie prístupového kódu. Rovnaký prístupový kód sa musí zadať v oboch zariadeniach.

Po nadviazaní spojenia sa zobrazí ikona **Posielajú sa dáta**.



**Tip:** Pri vyhľadávaní zariadení môžu niektoré zariadenia ukázať iba jedinečné adresy (adresy zariadení). Ak chcete zistiť jedinečnú adresu svojho prístroja, zadajte kód **\*#2820#**.

## Párovanie zariadení

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Prípojenie > Bluetooth**.

Ak chcete spárovať váš prístroj s iným kompatibilným zariadením a zobraziť zoznam spárovaných zariadení, otvorte kartu **Párové zariadenia**.

Pred párovaním si vytvorte vlastný prístupový kód (1 – 16 číslic) a dohodnite sa s vlastníkom náprotivného zariadenia, aby použil rovnaký kód. Zariadenia, ktoré nemajú užívateľské rozhranie, majú prístupový kód nastavený výrobcom. Tento prístupový kód sa použije iba raz.

1. Ak chcete váš prístroj spárovať s iným zariadením, vyberte položku **Voľby > Nové párové zariadenie**. Zobrazia sa zariadenia, ktoré sú v dosahu.
2. Vyberte príslušné zariadenie a zadajte prístupový kód. Rovnaký prístupový kód sa musí zadať aj v druhom zariadení.
3. Niektoré audiopríslušenstvo sa po spárovaní pripojí k vášmu prístroju automaticky. V opačnom prípade

sa k príslušenstvu pripojíte výberom položky **Voľby > Pripojiť k zv. zariadeniu**.

Párové zariadenia sú pri vyhľadávaní zariadení označené symbolom .

Ak chcete niektoré zariadenie definovať ako autorizované alebo neautorizované, vyberte jednu z týchto možností:

- **Autorizovať** — spojenia medzi vašim prístrojom a autorizovaným zariadením sa môžu vytvoriť bez vášho vedomia. Prístroj si od vás nevyžiada osobitné potvrdenie ani oprávnenie. Toto nastavenie použite pre svoje vlastné zariadenia, napríklad kompatibilný headset alebo počítač, alebo pre zariadenia, ktoré patria dôveryhodnej osobe. Ikona  označuje v zozname spárovaných zariadení autorizované zariadenie.
- **Zrušiť autorizáciu** — žiadosť o spojenie od tohto zariadenia sa musí prijať zakaždým zvlášť.

Ak chcete zrušiť spárovanie s iným zariadením, vyberte položku **Voľby > Vymazať**.

Ak chcete zrušiť všetky spárovania, vyberte položku **Voľby > Vymazať všetky**.

## Príjem dát cez Bluetooth spojenie

Pri prijímaní dát prostredníctvom pripojenia Bluetooth zaznie tón a zobrazí sa výzva na prijatie správy. Ak správu prijmete, zobrazí sa správa  a položka sa uloží do zložky prijatých správ v aplikácii Správy. Správy

prijaté prostredníctvom pripojenia Bluetooth sú označené symbolom .

## Blokovanie zariadení

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Pripojenie > Bluetooth**.

Ak chcete niektorému zariadeniu zabrániť, aby nadviazalo spojenie Bluetooth s vašim prístrojom, otvorte kartu **Párové zariadenia**. Klepnite na zariadenie, ktoré chcete zablokovať (ak už nie je zvýraznené), a vyberte položku **Voľby > Zablokovať**.

Ak chcete zariadenie odblokovať, otvorte kartu **Blokované zariadenia**, klepnite na príslušné zariadenie (ak už nie je zvýraznené) a vyberte položku **Voľby > Vymazať**.

Ak chcete odblokovať všetky zablokované zariadenia, vyberte položku **Voľby > Vymazať všetky**.

Ak odmietnete žiadosť iného zariadenia o spárovanie, zobrazí sa otázka, či chcete blokovať všetky ďalšie žiadosti o spojenie z príslušného zariadenia. Ak na otázku odpoviete kladne, vzdialené zariadenie sa pridá do zoznamu blokovaných zariadení.

## Režim vzdialenej karty SIM

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Pripojenie > Bluetooth**.

Skôr ako aktivujete režim vzdialenej karty SIM, je potrebné spárovať zariadenie s vaším prístrojom, pričom párovanie musí byť iniciované z druhého zariadenia. Pri párovaní použite 16-ciferný prístupový kód a nastavte druhé zariadenie ako autorizované.

Ak chcete používať režim vzdialenej karty SIM s kompatibilnou súpravou do auta, aktivujte si technológiu Bluetooth a povoľte používanie režimu vzdialenej karty SIM v prístroji. Aktivujte režim vzdialenej karty SIM z druhého zariadenia.

Keď je v prístroji zapnutý režim vzdialenej karty SIM, na domácej obrazovke je zobrazený nápis **Vzdialený režim SIM**. Pripojenie k bezdrôtovej sieti sa vypne, o čom informuje symbol **X** v oblasti indikátora intenzity signálu, a nemôžete využívať služby karty SIM ani funkcie, ktoré vyžadujú pokrytie celulárnou sieťou.

Keď je bezdrôtový prístroj v režime vzdialenej karty SIM, môžete uskutočňovať a prijímať hovory iba prostredníctvom kompatibilného pripojeného príslušenstva, napríklad súpravy do auta. V tomto režime váš prístroj nebude môcť uskutočňovať žiadne hovory s výnimkou volania na tiesňové číslo naprogramované v prístroji. Ak chcete uskutočňovať hovory zo svojho prístroja, musíte najskôr ukončiť režim vzdialenej karty SIM. Ak je prístroj zablokovaný, najskôr ho odblokujte zadaním odblokovacieho kódu.

Ak chcete ukončiť režim vzdialenej karty SIM, stlačte vypínač a vyberte položku **Skončiť režim vzdial. SIM**.


## Kábel USB

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a možnosť Pripojenie > USB**.

Ak chcete, aby sa prístroj pri každom zapojení kompatibilného dátového kábla spýtal na účel spojenia, vyberte položku **Žiadať pri spojení > Áno**.

Ak je možnosť **Žiadať pri spojení** vypnutá alebo ak chcete zmeniť režim počas aktívneho spojenia, vyberte položku **Režim pripojenia USB** a jednu z nasledujúcich možností:

- **PC Suite** — ak chcete používať počítačové aplikácie spoločnosti Nokia, napríklad aplikácie balíka Nokia Ovi Suite a aplikáciu Nokia Software Updater.
- **Veľkokapacit. pamäť** — ak chcete presunúť dáta medzi prístrojom a kompatibilným počítačom.
- **Prenos snímok** — ak chcete tlačiť snímky pomocou kompatibilnej tlačiarne.
- **Prenos médií** — ak chcete synchronizovať hudbu s aplikáciou Windows Media Player.

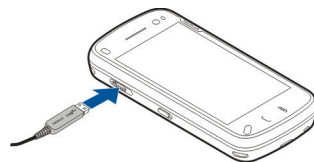

## Spojenia s počítačom

Mobilný prístroj môžete používať s celým radom aplikácií na komunikáciu s kompatibilným počítačom a na dátovú komunikáciu. Pomocou balíka Nokia Ovi Suite môžete napríklad prenášať súbory a snímky zo svojho prístroja do kompatibilného počítača a naopak.

Ak chcete používať balík Ovi Suite s režimom pripojenia USB, vyberte položku **Režim PC Suite**.

Ďalšie informácie o balíku Ovi Suite nájdete v zóne podpory na lokalite [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

## Administratívne nastavenia

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Pripojenie > Administr. nast.**

Ak chcete nastaviť čas online dátového prenosu, vyberte položku **Dátový prenos**. Nastavenia dátového prenosu ovplyvňujú všetky miesta prístupu využívajúce dátové prenosy GSM.

## Nastavenia paketových dát

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Pripojenie > Administr. nast. > Paketové dáta**.

Nastavenia paketových dátových spojení ovplyvňujú všetky miesta prístupu pre paketové dátové spojenia.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Paketové dát. spojenie** — Ak ste v sieti, ktorá podporuje paketové dáta, a vyberiete položku **Ak je dostupné**, prístroj sa zaregistruje do paketovej dátovej siete. Aktívne paketové dátové spojenie (napríklad na odosielanie a prijímanie e-mailov) je rýchlejšie ako vtedy, ak prístroj vytvára paketové dátové spojenie len v prípade potreby. Ak sa nenachádzate v mieste pokrytia paketovou dátovou sieťou, prístroj sa opakovane pokúsi nadviazať paketové dátové spojenie. Ak vyberiete položku **Ak je to nutné**, prístroj použije paketové dátové spojenie, iba keď spustíte aplikáciu alebo činnosť, ktorá takéto spojenie vyžaduje.
- **Miesto prístupu** — názov miesta prístupu je potrebný, keď chcete prístroj využiť ako paketový dátový modem pre kompatibilný počítač.
- **Vysokorýchl. pak. prístup** — umožňuje povoliť alebo zakázať použitie služby HSDPA (služba siete) v sieti UMTS.

## Nastavenia protokolu SIP

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Pripojenie > Administr. nast. > Nastavenia SIP**.

Nastavenia protokolu SIP (Session Initiation Protocol – Protokol inicializácie spojenia) sú potrebné pre určité služby siete, ktoré využívajú protokol SIP. Nastavenia môžete získať v špeciálnej textovej správe od poskytovateľa služieb. Profily týchto nastavení môžete

zobrazovať, vymazávať alebo vytvárať v nastaveniach protokolu SIP.

## Riadenie názvu miesta prístupu

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Administr. nast.** > **Riadenie APN**.

So službou riadenia názvu miesta prístupu môžete obmedziť paketové dátové spojenia a umožniť prístroju používať len konkrétne miesta prístupu pre paketové dátové spojenie.

Toto nastavenie je prístupné, len ak vaša karta SIM podporuje službu kontroly miesta prístupu.

Ak chcete službu riadenia zapnúť alebo vypnúť alebo zmeniť povolené miesta prístupu, vyberte položku **Voľby** a príslušnú voľbu. Na zmenu týchto možností potrebujete kód PIN2. Tento kód získate od svojho poskytovateľa služieb.



# Internet

Pomocou webového prehliadača môžete na internete prezerat' webové stránky vytvorené v jazyku HTML tak, ako boli pôvodne vytvorené. Môžete si prezerat' aj webové stránky vytvorené špeciálne pre mobilné zariadenia a použiť rozšíriteľný jazyk XHTML alebo jazyk bezdrôtových komunikácií WML.

Ak chcete prehliadať web, musíte mať v zariadení správne konfigurované miesto prístupu na internet. Používanie webového prehliadača vyžaduje podporu siete.

## Prehliadanie webu

Vyberte položku **Menu > Web**.

Ak chcete prehliadať web, na paneli s nástrojmi vyberte položku  **Ísť na webovú adresu** a zadajte webovú adresu.

Prehliadač automaticky prejde do režimu zobrazenia na celom displeji. Dvojitým klepnutím na ikonu šípky v pravom dolnom rohu ukončíte režim zobrazenia na celom displeji.

Niektoré webové stránky môžu obsahovať materiál, ako napríklad grafiku a zvuky, ktorých prezeranie si vyžaduje veľký objem pamäte. Ak sa pri načítaní

takejto webovej stránky vyčerpá pamäť prístroja, grafika sa na stránke nezobrazí.

Ak chcete prehliadať webové stránky bez zobrazovania grafiky, aby sa šetrila pamäť a zvýšila rýchlosť načítavania stránky, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Stránka > Načítat' obsah > Len text**.

Ak chcete zadať webovú adresu servera, vyberte položku **Voľby > Ísť na > Novú web. stránku**.

Ak chcete aktualizovať obsah webovej stránky, vyberte položku **Voľby > Voľby web. stránok > Obnoviť**.

Ak chcete uložiť aktuálnu webovú stránku ako záložku, vyberte položku **Voľby > Voľby web. stránok > Uložiť ako záložku**.

Ak si chcete pozrieť momentky zo stránok, ktoré ste navštívili počas aktuálneho prehliadania, vyberte položku **Späť** (k dispozícii, ak je v nastaveniach prehliadača nastavená možnosť **Zoznam histórie** a aktuálna webová stránka nie je prvou webovou stránkou, ktorú ste navštívili).

Ak chcete zakázať alebo povoliť automatické otváranie viacerých okien, vyberte položku **Voľby > Voľby**

**web. stránok > Zablok. pop-up okná alebo Povolit' pop-up okná.**

Ak chcete webovú stránku priblížiť, dvakrát klepnite na displej.



**Tip:** Ak chcete minimalizovať prehliadač bez toho, aby ste ukončili aplikáciu alebo spojenie, raz stlačte tlačidlo Koniec. Ak chcete ukončiť spojenie, stlačte a podržte tlačidlo Koniec.

## Panel s nástrojmi prehliadača

Panel s nástrojmi prehliadača pomáha pri výbere najčastejšie používaných funkcií prehliadača.

Ak chcete počas prehliadania otvoriť panel s nástrojmi, vyberte šípku v pravom dolnom rohu.

Na paneli s nástrojmi vyberte z týchto možností:

- **Rozbaliť panel nástr.** — Rozbalenie panela s nástrojmi a prístup k ďalším funkciám panela.
- **Ísť na webovú adresu** — Zadať webovú adresu.
- **Zobrazit' zoom** — Zväčšenie alebo zmenšenie webovej stránky.

Ak chcete použiť rozbalený panel s nástrojmi, vyberte položku **Rozbaliť panel nástr.** a jednu z uvedených možností:

- **Ísť na zdroje** — Zobrazenie aktuálne vyžiadaných zdrojov.

- **Poslať URL** — Odošlite webovú adresu aktuálnej stránky inému zariadeniu.
- **Prepn. okno** — Prepínajte medzi otvorenými oknami prehliadača.
- **Vyžiad. zdr.** — Zobrazenie zoznamu dostupných webových zdrojov na aktuálnej webovej stránke a predplatenie webového zdroja.
- **Nastavenia** — Úprava nastavení.
- **Uložiť zálož.** — Uloženie aktuálnej webovej stránky ako záložky.
- **Obnovit'** — Aktualizácia webovej stránky.
- **Prehľad** — Zobrazenie prehľadu aktuálnej webovej stránky.
- **Dom.stránka** — Prechod na domovskú stránku (ak je zadaná v nastaveniach).
- **Záložky** — Otvorenie okna záložiek.
- **Nájsť slovo** — Vyhľadávanie na aktuálnej webovej stránke.

## Navigácia na stránkach

Pri prehliadaní webovej stránky, ktorá obsahuje veľké množstvo informácií, môžete použiť aj aplikáciu Prehľad stránky s informáciami o obsahu stránky.

Ak si chcete pozrieť prehľad aktuálnej webovej stránky, otvorte panel s nástrojmi a vyberte položku



## Webové zdroje a blogy

Vyberte položku **Menu** > **Web**.

Webové zdroje sú súbory XML na webových stránkach, ktoré slúžia na zdieľanie obsahu, ako sú napríklad titulky najnovších správ alebo blogy. Webové zdroje sa bežne nachádzajú na webových stránkach, v blogoch alebo na stránkach encyklopédie Wikipédia.

Prehliadač automaticky zistí, či webová stránka obsahuje webové zdroje.

Ak si chcete vyžiadať niektorý z webových zdrojov, ak sú k dispozícii, vyberte položku **Vol'by** > **Vyžiadať webové zdroje**.

Ak chcete aktualizovať webový zdroj, v okne webových zdrojov vyberte zdroj a položku **Vol'by** > **Vol'by webových zdrojov** > **Obnoviť**.

Ak chcete definovať, či sa majú webové zdroje aktualizovať automaticky, v okne webových zdrojov vyberte položku **Vol'by** > **Upraviť** > **Upraviť**. Táto voľba nie je dostupná, ak je označený jeden alebo viac zdrojov.

## Hľadanie obsahu

Vyberte položku **Menu** > **Web**.

Ak chcete na aktuálnej webovej stránke vyhľadať text, vyberte položku **Vol'by** > **Nájsť kľúčové slovo**.

Ak chcete prejsť na ďalšiu zhodu, na paneli s nástrojmi vyberte položku  **Nájsť ďalšie**.

Ak chcete prejsť na predchádzajúcu zhodu, na paneli s nástrojmi vyberte položku  **Nájsť predošlé**.

## Záložky

Vyberte položku **Menu** > **Web**.

Vyberte položku **Vol'by** > **Ísť na** > **Záložky**. Môžete si vybrať webové adresy zo zoznamu alebo zo zbierky záložiek v zložke Nedávno navš. stránky.

Panel s nástrojmi pomáha pri výbere najčastejšie používaných funkcií prehliadača.

Na paneli s nástrojmi vyberte z týchto možností:

-  **Pridať záložku** — Pridanie novej záložky.
-  **Ísť na webovú adresu** — Zadanie novej webovej adresy.
-  **Vymazať** — Vymazanie záložky.

Ak chcete prejsť na novú webovú stránku, vyberte položku **Vol'by** > **Ísť na** > **Nový web. stránku**.

Ak chcete odoslať a pridať záložky alebo nastaviť záložku ako domovskú stránku, vyberte položku **Vol'by** > **Vol'by záložiek**.

Ak chcete upraviť, presunúť alebo vymazať záložky, vyberte položku **Vol'by** > **Správca záložiek**.

## Zmazanie pamäte prehliadača

Informácie alebo služby, ku ktorým ste získali prístup, sa ukladajú do vyrovnávacej pamäte prehliadača v prístroji.

Vyrovnávacia pamäť je oblasť pamäte, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste sa pokúšali pristupovať alebo ste získali prístup k dôverným informáciám, pre ktoré sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť vyprázdnite.

Ak chcete vyprázdniť vyrovnávacu pamäť, vyberte položku **Voľby > Zmazať osobné údaje > Vyrovnávacu pamäť**.

## Ukončenie spojenia

Ak chcete ukončiť spojenie a zatvoriť prehliadač, vyberte položku **Voľby > Ukončiť**.

Ak chcete vymazať informácie o navštívených webových stránkach, ktoré zhromažďuje sieťový server, vyberte položku **Voľby > Zmazať osobné údaje > Cookies**.

## Bezpečnosť spojenia

Ak sa počas pripojenia zobrazuje bezpečnostný indikátor (🔒), prenos dát medzi prístrojom a internetovou bránou alebo serverom je šifrovaný.

Ikona bezpečného spojenia neznamená, že je bezpečný aj prenos dát medzi bránou a serverom obsahu (alebo miestom, kde sa nachádza požadovaný zdroj). Prenos dát medzi bránou a serverom s obsahom zabezpečuje poskytovateľ služieb.

Bezpečnostné certifikáty sa môžu vyžadovať pre niektoré služby, napríklad bankové služby. Na displeji prístroja sa objaví upozornenie, ak identifikácia servera nie je hodnoverná alebo ak v prístroji nemá správny bezpečnostný certifikát. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.



**Dôležité:** Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejavia iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama osebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete, iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dĺžku platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Certifikát po uplynutí platnosti“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte vo svojom prístroji správne nastavený aktuálny dátum a čas.

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

# Webové nastavenia

Vyberte položku **Menu** > **Web**, možnosť **Voľby** > **Nastavenia** a jednu z uvedených možností:

## Všeobecné nastavenia

- **Miesto prístupu** — Zmeňte predvolené miesto prístupu. Niektoré (alebo všetky) miesta prístupu môže v zariadení štandardne nastaviť poskytovateľ služieb. Možno ich nebudete môcť zmeniť, vytvoriť, upraviť alebo odstrániť.
- **Domovská stránka** — Definujte domovskú stránku.
- **Zoznam histórie** — Ak počas prehliadania vyberiete položku **Zapnutý** a budete chcieť zobrazit' zoznam stránok, ktoré ste navštívili počas aktuálneho spojenia, vyberte položku **Späť**.
- **Prípona webovej adresy** — Zadaťte príponu webovej adresy, ktorú zariadenie predvolene používa pri zadávaní webovej adresy v poli Ísť na (napríklad .com alebo .org).
- **Ochranné varovanie** — skrytie alebo zobrazenie bezpečnostných výstrah.
- **Skript Java/ECMA** — povolenie alebo zákaz skriptov.
- **Chyby skriptu Java/ECMA** — Vyberte, či chcete dostávať upozornenia skriptov.
- **Otvoriť počas sťahovania** — Vyberte, či chcete mať možnosť otvoriť súbor, kým prebieha jeho načítavanie.

## Nastavenia stránky

- **Načítať obsah** — Vyberte, či chcete počas prehliadania načítavať snímky alebo iné objekty. Ak vyberiete položku **Len text** a snímky alebo objekty budete chcieť načítať neskôr počas prehliadania, vyberte položku **Voľby** > **Nástroje** > **Načítať snímky**.
- **Predvolené kódovanie** — Ak sa znaky v texte nezobrazujú správne, podľa jazyka aktuálnej stránky môžete zvoliť iné kódovanie.
- **Zablokovať pop-up okná** — povolenie alebo zablokovanie automatického otvárania rôznych reklamných okien počas prehliadania.
- **Automatické načítanie** — Vyberte, či sa webové stránky majú počas prehliadania obnovovať automaticky.
- **Veľkosť písma** — určenie veľkosti písma použitého na webových stránkach.

## Nastavenia ochrany osobných údajov

- **Nedávno navštív. stránky** — povolenie alebo zákaz automatického ukladania záložiek. Ak chcete pokračovať v ukladaní adries navštívených webových stránok do zložky **Nedávno navštív. stránky** a zároveň skryť túto zložku v zobrazení záložiek, vyberte položku **Skryť zložku**.
- **Uloženie dát formulára** — Vyberte, či chcete, aby sa heslá a údaje, ktoré ste zadali do rôznych formulárov na webovej stránke, uložili a pri ďalšom otvorení webovej stránky znovu použili.

- **Cookies** — povolenie alebo zákaz prijímania alebo odosielania súborov cookie.

### **Nastavenia webového zdroja**

- **Miesto pr. pre autoaktual.** — Vyberte požadované miesto prístupu pre aktualizáciu. Táto voľba je k dispozícii len vtedy, ak je aktivovaná položka **Automatic. aktualizácie**.
- **Aktualizácia pri roamingu** — Vyberte, či sa webové zdroje majú počas roamingu aktualizovať automaticky.

# Určovanie polohy (GPS)

Na zistenie svojej polohy alebo na meranie vzdialeností a určovanie súradníc môžete používať rôzne aplikácie, napríklad Dáta GPS. Tieto aplikácie vyžadujú spojenie GPS.

## 0 navigačnom systéme GPS

Súradnice v systéme GPS sú vyjadrené v stupňoch a desatinách stupňov s použitím medzinárodného súradnicového systému WGS-84.

Systém GPS (Global Positioning System) prevádzkuje vláda Spojených štátov, ktorá nesie výlučnú zodpovednosť za presnosť a údržbu systému. Presnosť lokalizačných údajov môže byť ovplyvnená úpravami družíc systému GPS vykonanými vládou Spojených štátov, a môže sa zmeniť úpravou civilnej GPS politiky Ministerstva obrany Spojených štátov a Federálneho rádionavigačného plánu. Presnosť môžu negatívne ovplyvniť aj odchýlky v geometrii satelitov. Dostupnosť a kvalita signálov GPS môžu negatívne ovplyvniť budovy a prirodzené prekážky, ako aj poveternostné podmienky. GPS prijímač je určený pre činnosť na otvorenom priestranstve, aby bol možný príjem GPS signálov.

GPS sa nemá používať na presné meranie polohy a pre potreby lokalizácie alebo navigácie by ste sa nikdy nemali bezvýhradne spoliehať na lokalizačné údaje z GPS prijímača a celulárnej rádiokomunikačnej siete.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť rôzne metódy určenia polohy, vyberte položku **Menu > Aplikácie > Lokalita** a možnosť **Poloha > Metódy určenia polohy**.

## Asistovaný systém GPS (A-GPS)

Prístroj podporuje aj asistovaný systém GPS (A-GPS). Ide o službu siete.

Asistované GPS (A-GPS) sa používa na získanie pomocných dát prostredníctvom paketového dátového spojenia, ktoré napomáha pri výpočte súradníc vašej aktuálnej polohy, keď vaše zariadenie prijíma signály zo satelitov.

Po aktivácii systému A-GPS prijíma váš prístroj z asistovaného servera dát cez celulárnu sieť užitočné satelitné informácie. Pomocou týchto údajov môže prístroj rýchlejšie získať polohu GPS.

Ak nie sú k dispozícii špecifické nastavenia systému A-GPS konkrétného poskytovateľa služieb, prístroj

predvolene využíva službu Nokia A-GPS. Údaje z asistovaného servera dát systému Nokia A-GPS prístroj prijíma len v prípade potreby.

Ak chcete vypnúť službu A-GPS, vyberte položku **Menu > Aplikácie > Lokality a možnosť Voľby > Nastavenia Polohy > Metódy určenia polohy > Asistované GPS > Vypnúť**.


Ak chcete prijímať údaje zo služby Nokia A-GPS prostredníctvom paketového dátového spojenia, musí byť v prístroji definované miesto prístupu k internetu. Miesto prístupu pre službu A-GPS možno definovať v nastaveniach určenia polohy. Pre túto službu nemožno využívať miesto prístupu pre bezdrôtovú sieť LAN (WLAN). Použiť možno len miesto prístupu k internetu prostredníctvom paketového dátového spojenia. Pri prvom používaní služby GPS prístroj zobrazí výzvu na výber miesta prístupu na internet.

## Správne držanie prístroja

Keď používate prijímač GPS, nezakrývajte rukou anténu.

Nadviazanie spojenia GPS môže trvať niekoľkých sekúnd až niekoľko minút. Nadviazanie spojenia GPS vo vozidle môže trvať dlhšie.

Prijímač GPS je napájaný z batérie prístroja. Používanie prijímača GPS môže rýchlejšie vybiť batériu.

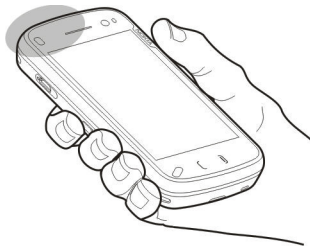


## Tipy na vytvorenie spojenia GPS

### Kontrola stavu satelitného signálu

Ak chcete skontrolovať, koľko satelitov prístroj našiel a či prijíma satelitné signály, vyberte položku **Menu > Aplikácie > Lokality a možnosť Dáta GPS > Poloha > Voľby > Stav satelitu**.

Ak prístroj našiel satelity, v informačnom okne satelitov sa zobrazí lišta každého z nich. Čím je lišta dlhšia, tým je signál silnejší. Keď prístroj prijme dostatok údajov zo satelitného signálu na výpočet súradníc vašej polohy, lišta sa vyplní modrou farbou.

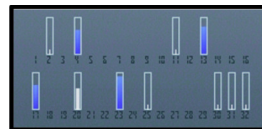



Ak chcete zobraziť polohy nájdených satelitov, vyberte položku **Zmeň zobr..**

Na začiatku musí prístroj prijať informácie o polohe aspoň zo štyroch satelitov, aby mohol vypočítať súradnice vašej polohy. Po uskutočnení úvodného výpočtu možno pokračovať vo výpočte súradníc vašej polohy za pomoci troch satelitov. Výpočet je však vo všeobecnosti presnejší, ak sa nájde viac satelitov.

Ak vaše zariadenie nie je schopné zachytiť signál satelitu, zvážte tieto skutočnosti:

- Ak ste vnútri, lepší signál dosiahnete, ak vyjdete von.
- Ak ste vonku, presuňte sa na otvorenejšie priestranstvo.
- Skontrolujte, či rukou nezakrývate anténu GPS zariadenia.
- Zlé poveternostné podmienky môžu ovplyvniť kvalitu signálu.
- Niektoré vozidlá majú tónované (determinálne) sklá, ktoré môžu blokovat' satelitný signál.

## Požiadavky na určenie polohy

Môže sa stať, že zo služby siete dostanete požiadavku na určenie vašej polohy. Poskytovatelia služieb môžu ponúkať informácie o miestnych témach, napríklad o počasí alebo dopravných podmienkach, ktoré sú založené na polohe prístroja.

Po prijatí požiadavky na určenie polohy sa zobrazí služba, ktorá vykonáva túto požiadavku. Ak chcete povoliť odoslanie informácie o polohe, vyberte položku **Prijmi** alebo položku **Odmietni**, ak chcete požiadavku odmietnuť.

## Orientačné body

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Lokalita** a možnosť **Orientačné body**.

Pomocou aplikácie Orientačné body môžete v prístroji uložiť informácie o polohe konkrétneho miesta. Uložené lokality môžete triediť podľa rôznych kategórií, ako napríklad práca, a pridať k nim ďalšie informácie, napríklad adresy. Uložené orientačné body môžete využiť v kompatibilných aplikáciách, napríklad v aplikácii Dáta GPS.

Súradnice v systéme GPS sú vyjadrené v stupňoch a desatinách stupňov s použitím medzinárodného súradnicového systému WGS-84.

Vyberte položku **Vol'by** a jednu z týchto možností:

- **Nový orientačný bod** — Vytvorte nový orientačný bod. Ak chcete požiadať o určenie vašej aktuálnej polohy, vyberte položku **Aktuálna poloha**. Ak chcete informácie o polohe zadať manuálne, vyberte položku **Zadať manuálne**.

- **Upraviť** — Upravte alebo pridajte informácie k uloženému orientačnému bodu (napríklad adresu ulice).
- **Pridať do kategórie** — Pridajte orientačný bod do kategórie v aplikácii Orientačné body. Vyberte jednotlivé kategórie, do ktorých chcete orientačný bod pridať.
- **Poslať** — Pošlite jeden alebo niekoľko orientačných bodov kompatibilnému zariadeniu. Prijaté orientačné body sa uložia do zložky Prijaté v aplikácii Správy.

Orientačné body môžete triediť do vopred definovaných kategórií a vytvárať nové kategórie. Ak chcete upraviť alebo vytvoriť novú kategóriu orientačných bodov, otvorte kartu kategórií a vyberte položku **Voľby** > **Upraviť kategórie**.

## Dáta GPS

Aplikácia Dáta GPS poskytuje navigačné informácie na trase na určené miesto, informácie o vašej aktuálnej polohe a cestovné informácie, napríklad o približnej vzdialenosti do cieľa a približnom trvaní cesty.

Vyberte položku a **Menu** > **Aplikácie** > **Lokalita a Dáta GPS**.

## Navádzanie na trase

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Lokalita a Dáta GPS** > **Navigácia**.

Navádzanie na trase spustíte vonku. Ak ho spustíte vnútri, prijímač GPS nemusí byť schopný zachytiť potrebné informácie zo satelitov.

Navádzanie na trase je navrhnuté tak, aby ukazovalo najpriamejšiu a najkratšiu trasu k cieľu meranú vzdušnou čiarou. Akékoľvek prekážky na trase, ako napríklad budovy a prírodné prekážky, sa ignorujú. Výškové rozdiely sa pri výpočte vzdialenosti neberú do úvahy. Navádzanie na trase je aktívne, iba ak sa pohnete.

Ak chcete určiť cieľ trasy, vyberte položku **Voľby** > **Nastaviť cieľ** a orientačný bod ako cieľ alebo zadajte zemepisnú šírku a dĺžku. Ak chcete zmazať nastavenú cieľovú lokalitu trasy, vyberte položku **Zastaviť navigáciu**.

## Získanie informácií o polohe

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Lokalita a Dáta GPS** > **Poloha**.

V okne zobrazujúcom polohu môžete zobraziť informácie o vašej aktuálnej polohe. Zobrazí sa odhad presnosti polohy.

Ak chcete uložiť svoju aktuálnu polohu ako orientačný bod, vyberte položku **Voľby** > **Uložiť polohu**. Orientačné body sú uložené lokality s väčším množstvom informácií, ktoré sa môžu používať v iných kompatibilných aplikáciách a prenášať medzi kompatibilnými zariadeniami.

## Počítadlo údajov cesty

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Lokalita** a **Dáta GPS** > **Dĺžka trasy**.

Počítadlo vzdialenosti má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k zaokrúhľovacím chybám. Presnosť okrem toho závisí od dostupnosti a kvality signálov GPS.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť výpočet vzdialenosti trasy, vyberte položku **Voľby** > **Štart** alebo **Stop**. Vypočítané hodnoty zostanú na displeji. Ak chcete zachytiť lepší signál GPS, používajte túto funkciu vonku.

Ak chcete vynulovať dĺžku trasy, čas, priemernú a maximálnu rýchlosť a začať nový výpočet, vyberte položku **Voľby** > **Vynulovať**. Ak chcete vynulovať počítadlo prejdenej vzdialenosti a celkového času, vyberte položku **Reštartovať**.

## Nastavenia určenia polohy

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Lokalita** a možnosť **Poloha**.

### Metódy určovania polohy

Vyberte jednu z uvedených možností:

- **Integrované GPS** — použite prijímač GPS integrovaný v prístroji.

- **Asistované GPS** — Údaje z asistovaného servera dát môžete prijímať pomocou asistovaného systému GPS (A-GPS).
- **Bluetooth GPS** — použite kompatibilný externý prijímač GPS s podporou technológie Bluetooth.
- **Poskytované sieťou** — Využite informácie z celulárnej siete (služba siete).

### Server určenia polohy

Ak chcete definovať miesto prístupu a server určenia polohy pre systém A-GPS, vyberte položku **Server určenia polohy**. Server určenia polohy už mohol nastaviť poskytovateľ služieb a jeho nastavenia možno nebudete môcť meniť.

### Nastavenie sústavy

Ak chcete vybrať, aký systém mier sa má použiť pre rýchlosti a vzdialenosti, vyberte položku **Systém merania** > **Metrické** alebo **Britské**.

Ak chcete definovať, v akom formáte majú byť v zariadení zobrazené súradnicové informácie, vyberte položku **Formát súradníc** a požadovaný formát.

# Nokia Mapy

## Mapy

Vyberte položku **Menu** > **Mapy**.

Aplikácia Nokia Mapy umožňuje zobrazit' vašu aktuálnu polohu na mape, prezerat' mapy rôznych miest a krajín, vyhľadávat' adresy a rôzne zaujímavé miesta, plánovat' cesty z jedného miesta na iné, ukladať lokality a posielat' ich do kompatibilných zariadení. Môžete si tiež kúpiť licencie pre špeciálne služby, ako sú turistické sprievodcovia, dopravné informácie a navigačné služby s hlasovým navádzaním. Tieto služby nie sú k dispozícii pre všetky krajiny a regióny.

Pri prvom použití aplikácie Nokia Mapy možno budete musieť vybrať miesto prístupu pre načítavanie máp.

Keď si prezeráte oblasť, ktorá sa nenachádza v mapách načítaných v prístroji, mapa pre danú oblasť sa automaticky načíta do vášho prístroja cez internet. Niektoré mapy môžu byť dostupné v prístroji alebo na pamäťovej karte. Na načítavanie máp môžete použiť aj počítačový softvér Nokia Map Loader. Ak chcete inštalovať aplikáciu Nokia Map Loader v kompatibilnom počítači, pozrite si informácie na adrese [www.nokia.com/maps](http://www.nokia.com/maps).



**Tip:** Ak sa chcete vyhnúť poplatkom za prenos dát, môžete aplikáciu Mapy používať aj bez internetového pripojenia a pozerat' si mapy uložené v prístroji alebo na pamäťovej karte.

Takmer celá digitálna kartografia je do určitej miery nepresná a neúplná. Nikdy sa bezvýhradne nespoliehajte na kartografické údaje, ktoré si načítavate pre použitie v tomto prístroji.

Načítavanie máp a špeciálnych služieb môže zahŕňať prenos veľkého objemu dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie o poplatkoch za prenos dát si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

## Určovanie polohy prostredníctvom siete

Vyberte položku **Menu** > **Mapy**.

Mobilnú sieť môžete použiť na vyhľadávanie aktuálnej polohy, dokonca aj keď sa nachádzate vnútri. Je to rýchlejšie ako pomocou systému GPS, ale menej presné a túto polohu nemôžete použiť ako východiskový bod navigácie.

Ak chcete na určenie polohy využiť mobilnú sieť, v nastavenia prístroja vyberte spôsob určovania polohy prostredníctvom siete. Po spustení aplikácie Mapy a nadviazaní spojenia GPS nahradí spojenie GPS mobilnú sieť ako spôsob určenia polohy.

## Kompas

Vyberte položku **Menu > Mapy**.

Váš prístroj má vnútorný kompas. Keď je kompas zapnutý, je olemovaný zelenou farbou a zobrazenie mapy sa automaticky otáča podľa nasmerovania vrchnej časti prístroja.

Kompas je predvolene aktívny. Ak chcete kompas vypnúť, v hlavnom okne aplikácie Mapy vyberte položku **Voľby > Nástroje > Vypnúť kompas**. Ak kompas nie je zapnutý, je olemovaný bielou farbou a zobrazenie mapy sa automaticky neotáča. Vypnutie kompasu sa vzťahuje len na aktuálne spojenie. Pri ďalšom otvorení aplikácie Mapy sa kompas automaticky zapne.

Pred kalibráciou kompasu by ste mali skontrolovať tieto informácie:

- Sensory zariadenia sú zapnuté. Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Telefón > Nast. senzorov > Sensory > Zapnuté**.
- Spojenie GPS je aktívne.

- Mapa je približená na vašu polohu GPS. V opačnom prípade sa ikona kompasu nezobrazí.

Kalibrácia kompasu:

Plynulým pohybom otočte prístroj okolo všetkých os, až kým indikátor kalibrácie nezmení farbu na zelenú. Ak je indikátor žltý, presnosť kompasu je nízka. Ak je indikátor červený, kompas nie je kalibrovaný.



## Pohyb na mape

Vyberte položku **Menu > Mapy**.

Ak chcete priblížiť svoju polohu GPS alebo poslednú známú polohu, vyberte položku **Voľby > Moja pol.**. Keď je spojenie GPS aktívne, vaša aktuálna poloha sa označí na mape ikonou .

Ak sa chcete pohybovať na mape, posúvajte ju. Mapa je predvolene orientovaná na sever.

Keď si pri aktívnom spojení prezeráte na displeji prístroja mapu a prejdete na oblasť, ktorú načítané

mapy nepokrývajú, automaticky sa načíta nová mapa. Mapy sa automaticky ukladajú do pamäte prístroja alebo na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je vložená).

Ak chcete zobrazenie na mape priblížiť alebo oddialiť, vyberte položku **+** alebo **-**.

## Indikátory displeja

GPS indikátor  zobrazuje dostupnosť satelitného signálu. Jeden pásik znamená jeden satelit. Keď sa prístroj pokúša nájsť satelitný signál, je stĺpec žltý. Keď prístroj dostane dostatočné množstvo dát zo satelitu pre GPS kvôli kalkulácii vašej polohy, zmení sa farba stĺpca na zelenú. O čo viac je zelených stĺpcov, tým je kalkulácia polohy spoľahlivejšia.

Na začiatku musí prístroj prijať informácie o polohe aspoň zo štyroch satelitov, aby mohol vypočítať súradnice vašej polohy. Po uskutočnení úvodného výpočtu stačia signály z troch satelitov.

Indikátor prenosu dát  **21.5 kb** zobrazuje použité internetové spojenie a objem dát, prenášaných od spustenia aplikácie.

## Vyhľadávanie lokalít

Vyberte položku **Menu > Mapy**.

Ak chcete vyhľadať lokalitu v meste alebo oblasti zobrazenej na mape, do vyhľadávacieho poľa zadajte

celú alebo čiastočnú adresu lokality. Klepnite na zelenú šípku a vyberte položku **Hľadať**. Ak chcete vyhľadať lokalitu v inom meste, zadajte celú alebo čiastočnú adresu mesta (napríklad **London Oxford Street**). Najlepšie výsledky získate, ak zadáte názov mesta v miestnom jazyku.



**Tip:** Ak si nie ste istí názvom lokality, zadajte len prvé znaky hľadaného slova. Najlepšie výsledky dosiahnete zadáním minimálne troch znakov.

Ak chcete nájsť konkrétnu adresu alebo adresu v inej krajine, vyberte položku **Voľby > Hľadať > Adresy**. Kategórie **Krajina/región \*** a **Mesto/PSČ \*** sú povinné.



**Tip:** Ak chcete vyhľadať lokality v inej krajine pomocou vyhľadávacieho poľa, do vyhľadávacieho poľa zadajte aj názov krajiny: **Rome Italy**. Zadajte názov krajiny v angličtine alebo použite trojmiestny abecedný kód ISO (ITA pre Taliansko, GBR pre Veľkú Britániu, CHN pre Čínu).

Ak chcete adresu lokality importovať z aplikácie Kontakty, vyberte položku **Voľby > Hľadať > Adresy > Voľby > Vybrať z kontaktov**.

Ak vyhľadáвате lokality bez internetového pripojenia, výsledky sú obmedzené na lokality v okruhu 50 km (31 míľ).

### Vyhľadávanie podľa kategórií

Výsledky vyhľadávania sú usporiadané podľa kategórií. Ak chcete vyhľadávanie obmedziť len na

jednu kategóriu, vyberte položku **Voľby** > **Hľadať** > **Miesta** a príslušnú kategóriu.



**Príklad:** Ak chcete vyhľadať reštaurácie v blízkosti vašej aktuálnej polohy, vyberte možnosť **Voľby** > **Hľadať** > **Miesta** > **Občerstvenie** > **Reštaurácie**.



**Príklad:** Ak chcete vyhľadať určitý hotel, vyberte položku **Voľby** > **Hľadať** > **Miesta** > **Ubytovanie**. Do vyhľadávacieho poľa zadajte názov hotela a vyberte položku **Hľadať všetko**.

## Plánovanie trasy

Vyberte položku **Menu** > **Mapy**.

Ak chcete naplánovať trasu, vyberte východiskový bod na mape, klepnite na časť s informáciami v hornej časti mapy a vyberte položku **Pridať do trasy**.

Ak chcete definovať cieľ a pridať do trasy ďalšie lokality, vyhľadajte príslušnú lokalitu a vyberte položku **Voľby** > **Pridať bod trasy**.

Ak chcete zmeniť poradie lokalít v trase, klepnite na príslušnú lokalitu a vyberte položku **Presunúť**. Presuňte sa na umiestnenie, kam chcete lokalitu presunúť, a vyberte položku **Vybrať**.

Ak chcete trasu upraviť, klepnite na lokalitu a vyberte položku **Upraviť trasu**.

Ak chcete definovať nastavenia trasy, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia**.

Ak chcete trasu zobraziť na mape, vyberte položku **Voľby** > **Zobraziť trasu**.

Ak chcete navigovať do cieľa autom alebo pešo a kúpili ste si licenciu pre tieto špeciálne služby, vyberte položku **Voľby** > **Začať jazdu** alebo **Začať chôdzu**.

Ak chcete trasu uložiť, vyberte položku **Voľby** > **Uložiť trasu**.

## Ukladanie a posielanie lokalít

Vyberte položku **Menu** > **Mapy**.

Ak chcete lokalitu uložiť do zariadenia, vyberte požadovanú lokalitu, klepnite na oblasť informácií v hornej časti mapy a vyberte položku **Pridať k Mojim miestam**. Lokalita sa automaticky uloží do zložky **Oblíbené položky** > **Moje miesta**.

Ak chcete poslať lokalitu do kompatibilného zariadenia, klepnite na lokalitu a vyberte položku **Odoslať**. Ak lokalitu odošlete v textovej správe, príslušné informácie sa skonvertujú na obyčajný text.

## Prezeranie uložených položiek

Ak si chcete prezrieť položky uložené v prístroji, vyberte možnosť **Voľby** > **Oblíbené položky**.

## Miesta

Ak si chcete prezrieť lokality uložené v prístroji, vyberte možnosť **Moje miesta**.

Ak chcete usporiadať uložené lokality, vyberte položku **Voľby > Zoradiť**.

Ak si chcete pozrieť vybranú lokalitu na mape, vyberte položku **Zobraziť na mape**.

Ak chcete lokalitu pridať do trasy, klepnite na príslušnú lokalitu a vyberte položku **Pridať > Pridať do trasy**.

## História

Ak si chcete pozrieť, ktoré lokality ste vyhľadávali na mape, vyberte položku **História**.

Ak si chcete pozrieť vybranú lokalitu na mape, vyberte položku **Zobraziť na mape**.

Ak chcete poslať lokalitu do kompatibilného zariadenia, klepnite na lokalitu a vyberte položku **Odoslať**.

## Zbierky

Ak chcete vytvoriť zbierku obľúbených miest, ako sú reštaurácie alebo múzeá, vyberte položku **Zbierky > Voľby > Nová zbierka**.

Ak chcete pridať lokality do zbierky, otvorte zložku **Moje miesta**, klepnite na príslušnú lokalitu a vyberte položku **Pridať > Pridanie do zbierky**.

Ak si chcete pozrieť vybranú lokalitu na mape, vyberte položku **Zobraziť na mape**.

## Trasy

Ak chcete pozrieť uložené trasy, vyberte položku **Trasy**.

Ak chcete otvoriť vybranú trasu, vyberte položku **Voľby > Otvoriť**.

## Navigácia do cieľa

Vyberte položku **Menu > Mapy**.

Ak chcete navigovať do cieľa, musíte si kúpiť licenciu na službu navigácie.

Ak si chcete kúpiť licenciu pre chodcov a vodičov s hlasovým navádzaním, vyberte položku **Autom a pešo**. Ak si chcete kúpiť licenciu len pre chodcov, vyberte položku **Pešo**. Licencia je špecifická pre jednotlivé regióny a možno ju používať iba vo vybranej oblasti. Za licenciu môžete zaplatiť prostredníctvom platobnej karty alebo vám príslušná čiastka môže byť pripísaná k telefónnemu účtu (ak poskytovateľ služieb takúto možnosť podporuje). Licenciu môžete zo svojho prístroja preniesť aj do iného kompatibilného zariadenia, ale súčasne ju možno používať len v jednom prístroji.

Keď používate navigáciu prvýkrát, prístroj zobrazí výzvu na výber jazyka hlasového navádzania a



načítanie súborov hlasového navádzania vo vybratom jazyku. Ak si chcete jazyk zmeniť neskôr, v hlavnom okne vyberte položku **Voľby** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Navigácia** > **Hlasový sprievodca**. Hlasové navádzanie nie je dostupné pri navigácii pre chodcov.

Ak chcete spustiť navigáciu, vyberte polohu a zvolte možnosť **Prejsť autom sem** alebo **Prejsť pešo sem**.

Navigáciu zastavíte výberom položky **Voľby** > **Zastaviť navigáciu**.

## Presun pešo do cieľa

V prípade trasy prechádzanej pešo sa ignorujú všetky možné obmedzenia, ktoré platia pri navigácii autom (napríklad jednosmerné ulice a zákazy odbočenia), a zahŕňajú sa do nej napríklad pešie zóny a parky. Uprednostňujú sa pri nej chodníky a menšie cesty a vynechávajú sa diaľnice a cesty 1. triedy.

Trasa je zobrazená na mape a šípka udáva smer. Bodky ukazujú, ktorým smerom kráčate.

Dĺžka pešej trasy je obmedzená maximálne na 50 kilometrov (31 míľ) a rýchlosť je obmedzená na 30 km/h (18 míľ/h). Pri prekročení stanovenej rýchlosti sa navigácia zastaví a obnoví sa až vtedy, keď je opäť v rámci limitu.

Pri navigácii pre chodcov nie je dostupné hlasové navádzanie.

Ak si chcete kúpiť licenciu pre chodcov, vyberte položku **Voľby** > **Špeciálne služby** > **Pešo**. Licencia je špecifická pre jednotlivé regióny a možno ju používať iba vo vybranej oblasti. Za licenciu môžete zaplatiť prostredníctvom platobnej karty alebo vám príslušná čiastka môže byť pripísaná k telefónnemu účtu (ak poskytovateľ služieb takúto možnosť podporuje).

Ak chcete spustiť navigáciu, vyberte požadovanú lokalitu, klepnite na časť s informáciami v hornej časti mapy a vyberte položku **Prejsť pešo sem**. Táto služba je dostupná, ak ste si ju zakúpili.

Ak chcete nájsť alternatívnu trasu, vyberte položku **Voľby** > **Iná trasa**.

Navigáciu zastavíte výberom položky **Zastaviť navigáciu**.

## Jazda autom do cieľa

Ak si chcete kúpiť licenciu pre chodcov a vodičov s hlasovým navádzaním, vyberte položku **Voľby** > **Špeciálne služby** > **Autom a pešo**. Licencia je špecifická pre jednotlivé regióny a možno ju používať iba vo vybranej oblasti.

Ak chcete spustiť navigáciu pre vodičov, vyberte požadovanú lokalitu, klepnite na časť s informáciami v hornej časti mapy a vyberte položku **Prejsť autom sem**. Keď používate navigáciu pre vodičov prvýkrát, prístroj zobrazí výzvu na výber jazyka hlasového

navádzania a načítanie súborov hlasového navádzania vo vybranom jazyku.

Ak chcete počas navigácie prepínať medzi rôznymi zobrazeniami, klepnite na časť s informáciami v hornej časti mapy a vyberte položku **Zobrazenie pohybu**, **Vtáčia perspektíva** alebo **Zobrazenie šípky**.

Ak chcete nájsť alternatívnu trasu, vyberte položku **Voľby** > **Iná trasa**.

Ak chcete zopakovať pokyn hlasového navádzania, vyberte položku **Voľby** > **Opakovať**.

Ak chcete nastaviť hlasitosť hlasového navádzania, vyberte položku **Voľby** > **Hlasitosť**.

Ak chcete zobraziť informácie o dopravných udalostiach, ktoré môžu ovplyvniť trasu (špeciálna služba), vyberte položku **Voľby** > **Dopr. info**.

Navigáciu zastavíte výberom položky **Zastaviť navigáciu**.

## Dopravné informácie

Vyberte položku **Menu** > **Mapy**.

Služba aktuálnych dopravných informácií poskytuje informácie o situáciách, ktoré môžu ovplyvniť vaše cestovanie. Služba dopravných informácií je služba navyše a môžete si ju dokúpiť a načítať do svojho prístroja, ak je k dispozícii vo vašej krajine alebo regióne.

Ak si chcete kúpiť licenciu pre službu dopravných informácií, vyberte položku **Voľby** > **Špeciálne služby** > **Dopravné inform.**.

Ak chcete zobraziť informácie o dopravných udalostiach, vyberte položku **Voľby** > **Dopr. info**. Prípady sa zobrazujú na mape ako trojuholníky a linky.

Ak chcete zobraziť detaily udalosti vrátane možnosti obchádzky, vyberte položku **Voľby** > **Otvoriť**.

Ak chcete aktualizovať dopravnú informáciu, vyberte **Aktualiz. dopr. infor.**.

## Cestovní sprievodcovia

Vyberte položku **Menu** > **Mapy**.

Cestovní sprievodcovia poskytujú informácie o atrakciách, reštauráciách, hoteloch a iných zaujímavých miestach. Niektorí sprievodcovia obsahujú videoklipy a zvukové klipy. Sprievodcovia sa musia pred použitím zakúpiť a nainštalovať.

Ak si chcete kúpiť a načítať cestovných sprievodcov alebo zobraziť načítaných sprievodcov, vyberte položku **Voľby** > **Špeciálne služby** > **Sprievodcovia**. Vyberte kategóriu a sprievodcu a zvolte položku **Áno**. Za sprievodcov môžete zaplatiť prostredníctvom kreditnej karty, alebo cez telefónny účet, ak to podporuje poskytovateľ služieb.

## Nastavenia aplikácie Mappy

Vyberte položku **Menu** > **Mappy**.

Vyberte položku **Voľby** > **Nástroje** > **Nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Internet** — Definujte internetové nastavenia, ako napríklad predvolené miesto prístupu, ktoré sa má použiť, alebo či chcete dostávať upozornenia počas roamingu.
- **Navigácia** — Definujte nastavenia navigácie, ako napríklad nastavenia hlasového navádzania a aktualizácie dopravných informácií.
- **Trasa** — Definujte nastavenia trasy, ako napríklad spôsob dopravy a výpočtu trasy.
- **Mapa** — Definujte nastavenia mapy, ako napríklad farby mapy a použitý merací systém.

## Nastavenia internetu

Vyberte položku **Menu** > **Mappy** a možnosť **Voľby** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Internet**.

Ak chcete vybrať, či má aplikácia Mappy otvárať internetové pripojenie pri spustení aplikácie, vyberte položku **Pripojiť sa pri spustení**.

Ak chcete vybrať miesto prístupu, ktoré sa bude používať na pripojenie k internetu, vyberte položku **Predv. miesto prístupu**.

Ak chcete vybrať, či budete dostávať upozornenia vždy, keď sa prístroj zaregistruje do inej siete, ako je domáca sieť, vyberte položku **Upoz. služby Roaming**.

## Nastavenia navigácie

Vyberte položku **Menu** > **Mappy** a možnosť **Voľby** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Navigácia**.

Ak chcete vybrať jazyk hlasového navádzania, vyberte položku **Hlasový sprievodca**. Možno si budete musieť pred samotným výberom jazyka najskôr načítať hlasové súbory.

Ak chcete definovať nastavenia podsvietenia, vyberte položku **Podsvietenie**.

Ak chcete vybrať, ako často sa budú aktualizovať dopravné informácie, vyberte položku **Aktualizovať dopravné informácie**.

Ak chcete nastaviť naplánovanie novej trasy tak, aby ste sa vyhli dopravným udalostiam, vyberte položku **Zmen. trasu pre dopr.**

## Nastavenia trasy

Vyberte položku **Menu** > **Mappy** a možnosť **Voľby** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Trasa**.

Ak chcete vybrať spôsob dopravy, vyberte položku **Spôsob dopravy** > **Pešo** alebo **Autom**. Ak vyberiete

položku **Pešo**, jednosmerné ulice sú označené ako normálne ulice a možno použiť chodníky.

Ak chcete vypočítať najrýchlejšiu trasu, vyberte položku **Výber trasy > Rýchlejšia trasa**. Toto nastavenie je dostupné, len ak ste vybrali ako spôsob dopravy položku **Autom**.

Ak chcete vypočítať najkratšiu trasu, vyberte položku **Výber trasy > Kratšia trasa**.

Ak chcete napláňovať trasu, ktorá spája výhody najkratšej aj najrýchlejšej trasy, vyberte položku **Výber trasy > Optimalizovaná**.

## Nastavenia mapy

Vyberte položku **Menu > Mapy** a možnosť **Voľby > Nástroje > Nastavenia > Mapa**.

Ak chcete vybrať kategórie zaujímavých bodov, ktoré sa majú zobraziť na mape, vyberte položku **Kategórie**. Ak chcete zobraziť napríklad reštaurácie, vyberte položku **Reštaurácie**.

Ak chcete farebnú schému optimalizovať pre denné alebo nočné použitie, vyberte položku **Farby**.

Ak chcete vybrať, koľko miesta dostupného v pamäti prístroja alebo na kompatibilnej pamäťovej karte (ak je vložená) možno použiť na uloženie údajov mapy, vyberte položku **Max. využ. pamäte**. Po dosiahnutí limitu pamäte sa vymažú najstaršie údaje.

Ak chcete vybrať, či sa má použiť metrický alebo imperiálny merný systém, vyberte položku **Meracie systémy**.

## Aktualizácia máp

Ak chcete aktualizovať mapy v prístroji, vyberte položku **Voľby > Nástroje > Nastavenia > Mapa > Voľby > Vyhľadať aktualiz. mapy** alebo použite aplikáciu Nokia Map Loader.

Ak chcete aktualizovať aplikáciu Mapy, prejdite na lokalitu <http://maps.nokia.com>.

## Nokia Map Loader

Pomocou aplikácie Nokia Map Loader môžete z internetu načítavať mapy a súbory hlasového navádzania do pamäte prístroja alebo na kompatibilnú pamäťovú kartu. Skôr ako začnete používať aplikáciu Nokia Map Loader, musíte si aspoň raz prezrieť mapu pomocou aplikácie Nokia Mapy, pretože aplikácia Nokia Map Loader využíva informácie z aplikácie Mapy na kontrolu verzie dát máp na načítanie.

Ak chcete inštalovať aplikáciu Nokia Map Loader do kompatibilného počítača alebo systému Mac, prejdite na lokalitu <http://maps.nokia.com> a riad'te sa pokynmi na obrazovke.

# Foto-Video

Váš prístroj podporuje snímání obrazu s rozlišením 2 592 x 1 944 pixlov (5 megapixlov). Rozlišení obrázkov v tejto príručke môže pôsobiť odlišne.

Ak chcete zabezpečiť dobrú kvalitu fotografií, dôkladne utrite objektiv fotoaparátu čističnou handričkou.

## Aktivácia aplikácie Foto-Video

Ak chcete aktivovať aplikáciu Foto-Video, otvorte objektiv fotoaparátu. Ak je aplikácia Foto-Video spustená v pozadí a objektiv fotoaparátu je otvorený, aplikáciu Foto-Video aktivujete stlačením tlačidla Snímať.

## Fotografovanie

### Nastavenia snímání a nahrávania

Ak chcete otvoriť okno nastavení snímání a nahrávania pred zachytením snímky alebo nahraním videoklipu, vyberte položku **Menu > Aplikácie > Foto-Video** a .

Okno nastavení snímání a nahrávania poskytuje skratky k rôznym položkám a nastaveniam pred zachytením snímky alebo nahraním videoklipu.

Po zatvorení aplikácie Foto-Video sa obnovia pôvodné nastavenia snímání a nahrávania.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

**A** – Výber scény.

 alebo  – Prepínanie medzi režimom videa a režimom snímok.

 alebo  – Zobrazenie alebo skrytie mriežky hľadáča (len snímky).

 – Aktivácia samospúšte (len fotosnímky).

 – Aktivácia sekvenčného režimu (len snímky).

 – Otvorte aplikáciu Fotografie.

Nastavenia snímky:

 – Výber farebného efektu.

 – Nastavenie vyváženia bielej. Výber aktuálnych svetelných podmienok. Táto funkcia umožní fotoaparátu presnejšie reprodukovat farby.

 – Nastavenie kompenzácie expozície (len fotosnímky). Ak fotografujete tmavý objekt na veľmi svetlom pozadí (napríklad na snehu), nastavte

expozíciu na hodnotu +1 alebo +2, aby ste znížili jas pozadia. Ak fotografujete svetlé objekty na tmavom pozadí, nastavte hodnotu na -1 alebo -2.

 – Nastavenie svetelnej citlivosti (len fotosnímk). Zvýšte svetelnú citlivosť pri slabom osvetlení, aby neboli zábery príliš tmavé a rozmazané. Zvýšenie svetelnej citlivosti môže viesť k zvýšeniu šumu snímky.

 – Nastavenie kontrastu (len fotosnímk). Upravte rozdiely medzi najsvetlejšími a najtmavšími časťami snímky.

 — Úprava ostrosti (len snímky).

Obraz displeja sa mení podľa definovaných nastavení.

Nastavenia snímania závisia od režimu snímania. Prepínanie medzi režimami nevynuluje definované nastavenia.

Ak vyberiete novú scénu, nastavenia snímania nahradí vybraný režim scény. V prípade potreby môžete po výbere režimu scény zmeniť nastavenia snímania.

Uloženie snímky môže trvať dlhšie, ak ste upravovali nastavenia priblíženia, osvetlenia alebo farieb.

## Fotosnímanie

Niekoľko užitočných rád pri fotosnímaní:

- Fotoaparát používajte oboma rukami, aby ste zabránili chveniu.
- Kvalita digitálne priblíženej snímky je nižšia než kvalita nepriblíženej snímky.

- Ak počas približne jednej minúty nevykonáte žiadnu akciu, fotoaparát prejde do režimu šetriaceho batérie. Ak chcete pokračovať vo fotografovaní, vyberte položku **Pokračovať**.
- Pri používaní blesku dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť. Nepoužívajte blesk pri fotografovaní ľudí a zvierat z bezprostrednej blízkosti. Pri fotografovaní blesk nezakrývajte.

Ak chcete zachytiť snímku pomocou hlavného fotoaparátu, postupujte takto:

1. Ak chcete v prípade potreby prepnúť z režimu videa do režimu fotosnímania, vyberte položku  > .
2. Ak chcete odfotografovať snímku, stlačte tlačidlo snímania. Nehýbte prístrojom, kým sa snímka neuloží a kým sa na displeji nezobrazí výsledná snímka.


**Zachytávanie snímok pomocou sekundárneho fotoaparátu** — Ak chcete zachytiť snímku, vyberte položku . Nehýbte zariadením, kým sa snímka neuloží a kým sa na displeji nezjaví výsledná snímka.

Ak chcete pri fotografovaní zobrazenie priblížiť alebo oddialiť, použite ovládač priblíženia.

Ak chcete fotoaparát nechať aktívny v pozadí a použiť iné aplikácie, stlačte tlačidlo Menu. Ak sa chcete vrátiť do režimu fotoaparátu, stlačte a podržte tlačidlo snímania.

# Ovládacie prvky a indikátory na displeji pri fotografovaní statických snímok

Hľadáček pri zachytávaní statických snímok zobrazuje tieto informácie:

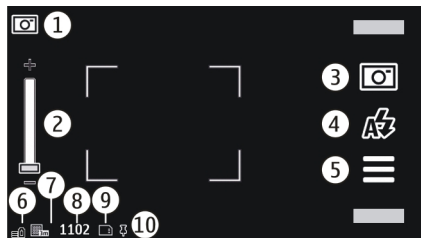

- 1 — Indikátor režimu snímania
- 2 — Ovládač funkcie zoom. Ak chcete ovládať funkcie zoom zapnúť alebo vypnúť, klepnite na displej.
- 3 — Ikona snímania. Klepnite, ak chcete zachytiť snímku.
- 4 — Režim blesku. Klepnite, ak chcete zmeniť nastavenia.
- 5 — Nastavenia snímania. Klepnite, ak chcete zmeniť nastavenia.
- 6 — Indikátor úrovne nabitia batérie
- 7 — Indikátor rozlíšenia snímky.

- 8 — Počítadlo snímok (zobrazuje odhadovaný počet snímok, ktoré možno odfotografovať s aktuálnym nastavením kvality snímky a s dostupnou pamäťou).
- 9 — Používaná pamäť. V závislosti od nastavenia prístroja sú k dispozícii tieto možnosti: pamäť prístroja (ikonka).
- 10 — Indikátor signálu GPS

## Informácie o polohe

Do detailov nasnímaného materiálu môžete automaticky pridávať informácie o polohe nasnímania. Napríklad v aplikácii Fotografie si potom budete môcť pozrieť miesto, kde bola snímka zachytená.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Foto-Vídeo**.

Ak chcete pridať informácie o polohe ku všetkým nasnímaným materiálom, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Zobrazíť info GPS > Zapnuté**. Informácie o polohe sú k dispozícii len pre snímky zachytené hlavným fotoaparátom.

Výpočet súradníc vašej polohy môže trvať niekoľko minút. Dostupnosť a kvalitu signálov GPS môže negatívne ovplyvniť vaša poloha, budovy, prirodzené prekážky a poveternostné podmienky. Ak zdieľate súbor, ktorý obsahuje informácie o polohe, budú sa zdieľať aj informácie o polohe a vašu polohu budú môcť vidieť aj tretie strany, ktoré si budú súbor

prezerať. Prístroj na získanie informácií o polohe vyžaduje služby siete.

Indikátory informácií o polohe:

-  — Informácie o polohe nie sú k dispozícii. Systém GPS ostane v pozadí zapnutý niekoľko minút. Ak sa nadviaže spojenie so satelitom a indikátor sa v priebehu tohto času zmení na , všetky snímky a videoklipy zachytené v tomto čase sa označia na základe informácií o určení polohy prijatých zo systému GPS.
-  — Informácie o polohe sú k dispozícii. Informácie o polohe sa pridávajú k detailom súboru.

Súbory s informáciami o polohe sú v aplikácii Fotografie označené symbolom .

## Po zachytení snímky

Po zachytení snímky vyberte jednu z týchto možností (k dispozícii len vtedy, ak ste vybrali položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Ukázať zachytenú snímku** > **Áno**):

-  — Odoslanie snímky v multimediálnej alebo e-mailovej správe, alebo prostredníctvom spôsobov pripojenia, ako napríklad pripojenie Bluetooth.
-  — Odovzdanie snímky do kompatibilného albumu online.
-  **Vymazať** — Vymazanie snímky

Ak chcete použiť snímku ako tapetu na hlavnom displeji, vyberte položku **Voľby** > **Použiť snímku** > **Nastaviť ako tapetu**.

Ak chcete nastaviť snímku ako predvolenú snímku pre všetky hovory, vyberte položku **Voľby** > **Použiť snímku** > **Ako snímka hovoru**.

Ak chcete snímku prideliť kontaktu, vyberte položku **Voľby** > **Použiť snímku** > **Prideliť kontaktu**.

Ak sa chcete vrátiť do režimu hľadáča a zachytiť novú snímku, stlačte tlačidlo snímania.

## Blesk a svetlo na videosnímanie

Pri používaní blesku dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť. Nepoužívajte blesk pri fotografovaní ľudí a zvierat z bezprostrednej blízkosti. Pri fotografovaní blesk nezakrývajte.

Fotoaparát prístroja je vybavený dvojitém diódovým bleskom na fotografovanie pri slabom osvetlení.

Ak chcete vybrať požadovaný režim blesku, klepnite na jeden z nasledujúcich indikátorov aktuálneho režimu blesku:  **Automatický**,  **Redukcia červ.**,  **Zapnutý** a  **Vypnutý**.

Po odstránení zadného krytu sa nedotýkajte diód blesku. Po dlhšom používaní môžu byť diódy horúce.



## Prisvetlenie pre videosnímanie

Ak chcete počas nahrávania videoklipov pri slabom osvetlení zlepšiť osvetlenie záberu, vyberte položku .

## Scény

Scéna pomáha vybrať správne nastavenie farieb a osvetlenia v danom prostredí. Nastavenia každej scény sú optimalizované, aby vyhovovali konkrétnemu štýlu alebo prostrediu.

V režime snímok a videa je predvolená scéna **Automatický** (označená symbolom **A**).

Ak chcete zmeniť scénu, vyberte položku  > **Režimy scény** a príslušnú scénu.

Ak chcete scénu prispôbiť určitému prostrediu, prejdite na položku **Definuje užívateľ** a vyberte možnosť **Upraviť**. V scéne, ktorú definuje používateľ, môžete meniť rôzne nastavenia osvetlenia a farieb. Ak chcete nastavenia skopírovať do inej scény, vyberte položku **Podľa režimu scény** a požadovanú scénu. Ak chcete uložiť zmeny a vrátiť sa do zoznamu scén, vyberte položku **Späť**. Ak chcete aktivovať vlastnú scénu, vyberte položku **Definuje užívateľ** > **Zvoliť**.

## Fotografovanie snímok v sekvencii

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Foto-Video**.

Sekvenčný režim je k dispozícii len v hlavnom fotoaparáte.

Ak chcete spustiť fotografovanie snímok v rýchlej sekvencii, vyberte položku  > **Sekvenčný**. Ak chcete zatvoriť okno nastavení, vyberte položku . Stlačte a podržte tlačidlo **Snímať**. Prístroj bude zachytávať snímky, kým nevyberiete položku **Stop** alebo kým sa nevyčerpá pamäť prístroja.

Zachytené snímky sa zobrazia v mriežke. Ak chcete zobraziť snímku, vyberte ju. Ak sa chcete vrátiť do zobrazenia hľadáča sekvenčného režimu, stlačte tlačidlo **Snímať**.

Sekvenčný režim môžete používať aj v kombinácii so samospúšťom.

Ak chcete sekvenčný režim deaktivovať, vyberte položku  > **Jeden záber**.

## Vy na snímke – samospúšť

Keď potrebujete zdržať snímkanie, aby ste sa mohli sami zaradiť do snímanej fotografie, použite samospúšť.

Ak chcete nastaviť časový úsek pre samospúšť, vyberte položku  >  a potrebný časový úsek pred nasnímaním.

Ak chcete aktivovať samospúšť, vyberte položku **Aktivuj**. Keď je časovač spustený, na displeji bliká

ikona stopiek a zobrazuje sa zostávajúci čas. Po uplynutí nastaveného času fotoaparát zachytí snímku.

Ak chcete samospúšť vypnúť, vyberte položku  >



 **Tip:** Ak chcete dosiahnuť lepšiu stabilitu prístroja počas snímania, vyberte položku **2 sekundy**.

## Nahrávanie videa

### Snímame videoklipy

1. Ak chcete prepnúť z režimu snímok do režimu videa, ak je to potrebné, vyberte položku  a režim snímok .
2. Ak chcete spustiť nahrávanie, stlačte tlačidlo Snímať alebo vyberte položku . Zobrazí sa červená ikona nahrávania.
3. Ak chcete kedykoľvek snímame prerušiť, vyberte položku **Preruš**. Ak chcete snímame obnoviť, vyberte položku **Pokračuj**. Ak snímame prerušíte a minútu nestlačíte žiadne tlačidlo, snímame sa zastaví.

Ak chcete predmet priblížiť alebo oddialiť, použite tlačidlá funkcie Zoom.

4. Ak chcete nahrávanie zastaviť, stlačte tlačidlo Snímať. Videoklip sa automaticky uloží v zložke Fotografie.

## Ovládacie prvky a indikátory na displeji pri snímaní videoklipov

Hľadáči pri snímaní videoklipov zobrazuje tieto informácie:



- 1 — Indikátor režimu snímania
- 2 — Indikátor zapnutej funkcie stlmenia zvuku
- 3 — Ikona snímania. Vyberte túto možnosť, ak chcete nahrávať videoklipy.
- 4 — Indikátor svetla pri snímaní videoklipu.
- 5 — Nastavenia nahrávania. Vyberte túto možnosť, ak chcete meniť nastavenia.
- 6 — Indikátor úrovne nabitia batérie
- 7 — Indikátor kvality videoklipu. Ak chcete zmeniť toto nastavenie, vyberte položku **Volby** > **Nastavenia** > **Kvalita videa**.
- 8 — Typ súboru videoklipu

**9** — Dostupný čas na snímanie. Počas snímania indikátor dĺžky videoklipu zobrazuje aj uplynutý a zostávajúci čas.

**10** — Miesto, kam sa uloží videoklip.

**11** — Indikátor signálu GPS.

## Po nasnímaní videoklipu

Po nahratí videoklipu vyberte z ponuky týchto možností (k dispozícii, iba ak je vybratá položka **Voľby > Nastavenia > Ukázať zachytené video > Áno**):

-  **Prehrať** — Prehrávanie práve nasnímaného videoklipu.
-  — Odovzdanie snímky do kompatibilného albumu online.
-  **Vymazať** — Vymazanie videoklipu.

Ak sa chcete vrátiť do režimu hľadáča a nasnímať nový videoklip, stlačte tlačidlo snímania.

## Nastavenia Foto-Video

### Nastavenia fotoaparátu

Ak chcete zmeniť hlavné nastavenia, v režime snímok vyberte položku **Voľby > Nastavenia** a jednu z uvedených možností:

- **Kvalita snímky** — Nastavte rozlíšenie. Čím je rozlíšenie snímky vyššie, tým viac miesta v pamäti zaberie.
- **Ukázať zachytenú snímku** — Pozrite si snímku po odфотографовaní alebo ihneď pokračujte v zachytávaní snímok.
- **Predvolený názov snímky** — Definujte predvolený názov pre zachytené snímky.
- **Tón pri zachytení** — Nastavte tón, ktorý zaznie pri zachytení snímky.
- **Použitá pamäť** — Vyberte miesto, kam sa majú snímky ukladať.
- **Zobraziť info GPS** — Ak chcete ku každému súboru snímky pridať súradnice polohy GPS, vyberte položku **Zapnuté**. Prijem signálu GPS môže trvať dlhšie alebo signál GPS nemusí byť k dispozícii.
- **Automat. otočiť snímky** — Vyberte, či sa snímky zachytené pomocou prístroja otočeného smerom nahor majú otočiť, keď ich otvoríte v aplikácii Fotografie.
- **Obnoviť nast. Foto-Video** — Obnovte predvolené hodnoty nastavení fotoaparátu.

### Nastavenia videa

Ak chcete zmeniť hlavné nastavenia, v režime videa vyberte položku **Voľby > Nastavenia** a jednu z uvedených možností:

- **Kvalita videa** — Nastavte kvalitu videoklipu. Ak chcete videoklip odoslať pomocou multimediálnej

správy, vyberte položku **Zdieľanie**. Videoklip sa nahráva s rozlíšením QCIF vo formáte 3GPP a jeho veľkosť je obmedzená na 600 kB (približne jednu minútu). Videoklipy uložené vo formáte MPEG4 možno nebudete môcť posilať v multimediálnych správach.

- **Zobraziť info GPS** — Ak chcete ku každému súboru pridať súradnice polohy GPS, vyberte položku **Zapnuté**. Príjem signálu GPS môže trvať dlhšie alebo signál GPS nemusí byť k dispozícii.
- **Nahrávanie zvuku** — Nahrajte zvuk.
- **Ukázať zachytené video** — Po ukončení nahrávania si pozrite prvú snímku nahratého videoklipu. Ak si chcete pozrieť celý videoklip, vyberte položku **Prehrať** ▶.
- **Predvolený názov videa** — Zadajte predvolený názov pre nahraté videoklipy.
- **Použitá pamäť** — Vyberte miesto, kam sa majú videoklipy ukladať.
- **Obnoviť nast. Foto-Video** — Obnovte predvolené hodnoty nastavení fotoaparátu.

# Fotografie

## 0 aplikácii Fotografie

Vyberte položku **Menu** > **Fotografie** a jednu z uvedených možností:

- **Nasnímané** — Pozrite si všetky zachytené snímky a videoklipy.
- **Mesiace** — Pozrite si snímky a videoklipy usporiadané podľa mesiaca, kedy boli zachytené. Platí len pre obsah zachytený alebo nahratý pomocou zariadenia.
- **Albumy** — Pozrite si predvolené a vytvorené albumy.
- **Menovky** — Pozrite si menovky, ktoré ste vytvorili pre každú položku.
- **Načítania** — Pozrite si položky a videoklipy načítané z webu, prijaté v multimediálnej alebo e-mailovej správe, uložené na pamäťovej karte alebo skopírované do pamäte telefónu z pamäťovej karty alebo iných zdrojov.
- **Zdieľ. online** — Uverejnite snímky alebo videoklipy na webe.

## Prezeranie fotosnímkov a videoklipov

Vyberte položku **Menu** > **Fotografie**.

Snímky a videoklipy môžete vám môžu byť odoslané aj z kompatibilného zariadenia. Ak si chcete pozrieť prijatú snímku alebo videoklip v aplikácii Fotografie, musíte položku najskôr uložiť.

Súbory so snímkami a videoklipmi sú usporiadané podľa dátumu a času. Zobrazí sa počet súborov. Ak si chcete prezrieť súbory, urobte pohyb odsunutia smerom nahor alebo nadol.

Ak chcete otvoriť súbor, vyberte príslušný súbor. Ak chcete zobrazíť panel s nástrojmi, klepnite na snímku



Ak chcete snímku priblížiť, použite ovládač priblíženia. Mierka priblíženia sa neukladá natrvalo.

Ak chcete upraviť snímku alebo videoklip, vyberte príslušný súbor a zvolte položku **Voľby** > **Upraviť**.

Ak si chcete pozrieť detaily snímky, vyberte položku **Voľby** > **Detaily**.

Ak chcete tlačiť snímky na kompatibilnej tlačiarňi, vyberte položku **Voľby** > **Tlačiť**.

## Zobrazenie a úpravy podrobností súborov

Vyberte položku **Menu** > **Fotografie**.

Ak chcete zobraziť alebo upraviť vlastnosti snímky alebo videoklipu, vyberte príslušný súbor, položku **Voľby** > **Detaily** a jednu z uvedených možností:

- **Názov** — Pozrite si miniatúrnú snímku súboru a aktuálny názov súboru. Ak chcete názov súboru upraviť, vyberte pole názvu súboru.
- **Popis** — Pozrite si popis súboru. Ak chcete pridať popis, vyberte príslušné pole.
- **Menovky** — Pozrite si aktuálne používané menovky. Ak chcete do aktuálneho súboru pridať ďalšie menovky, vyberte položku **Nová menovka**.
- **Albumy** — Pozrite si, v ktorých albumoch sa nachádza aktuálny súbor.

- **Lokalita** — Pozrite si informácie o polohe GPS, ak sú k dispozícii.
- **Rozlíšenie** — Pozrite si veľkosť snímky v pixloch.
- **Trvanie** — Zobrazte dĺžku videoklipu.
- **Práva na používanie** — Pozrite si práva DRM aktuálneho súboru.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

## Usporiadanie snímok a videoklipov

Vyberte položku **Menu** > **Fotografie**. Súbory môžete usporiadať týmto spôsobom:

Ak chcete zobraziť položky v okne Štítky, pridajte štítky k položkám.

Ak si chcete položky prezerať podľa mesiacov, vyberte položku **Mesiace**.

Ak chcete vytvoriť album na uloženie položiek, vyberte položku **Albumy** > **Voľby** > **Nový album**.

Ak chcete pridať snímku alebo videoklip do albumu, vyberte požadovanú položku a na aktívnom paneli s nástrojmi zvolte možnosť **Pridať do albumu**.

Ak chcete snímku alebo videoklip vymazať, vyberte požadovanú položku a na aktívnom paneli s nástrojmi zvolte možnosť **Vymazať**.

## Panel s nástrojmi aplikácie Fotografie

Na aktívnom paneli s nástrojmi vyberte požadovanú voľbu. Dostupné voľby sa môžu líšiť v závislosti od okna, v ktorom sa nachádzate, a tiež od toho, či ste vybrali snímku alebo videoklip.

Pri prezeraní snímky alebo videoklipu v režime zobrazenia na celom displeji sa klepnutím sa príslušnú položku zobrazí panel s nástrojmi a ovládač priblíženia.

Vyberte snímku alebo videoklip a jednu z uvedených možností:

-  Odošlite snímku alebo videoklip.
-  Označte snímku alebo videoklip.
-  Odovzdajte snímku alebo videoklip do kompatibilného albumu online (k dispozícii, len ak máte pre kompatibilný album online vytvorené konto).
-  Vymažte snímku alebo videoklip.
-  Premenujte snímku alebo videoklip.
-  Pozrite si snímky ako prezentáciu.
-  Vytvorte nový album.

## Albumy

Vyberte položku a **Menu** > **Fotografie** a **Albumy**.

Snímky a videoklipy môžete pohodlne spravovať pomocou albumov.

Ak chcete vytvoriť nový album, vyberte položku .

Ak chcete do vybraného albumu pridať snímku alebo videoklip, vyberte požadovanú položku a zvolte možnosť **Voľby** > **Pridať do albumu**. Otvorí sa zoznam albumov. Vyberte album, do ktorého chcete pridať snímku alebo videoklip. Položka, ktorú ste pridali do albumu, sa naďalej zobrazuje v aplikácii Fotografie.

Ak chcete snímku alebo videoklip z albumu odstrániť, vyberte požadovaný album a položku a zvolte možnosť **Voľby** > **Odstrániť z albumu**.

## Menovky

Vyberte položku **Menu** > **Fotografie**.

Pomocou štítkov usporiadajte mediálne položky do kategórií v aplikácii Fotografie. Prehliadač štítkov zobrazuje aktuálne používané štítky a počet položiek priradených k jednotlivým štítkom.

Ak chcete priradiť štítok k snímke, vyberte snímku a zvolte položku **Voľby** > **Pridať menovky**. Ak chcete vytvoriť štítok, vyberte položku **Nová menovka**.

Ak si chcete pozrieť vytvorené štítky, vyberte položku **Menovky**. Veľkosť názvu štítku zodpovedá počtu položiek, ku ktorým je štítok priradený. Ak si chcete

pozrieť všetky snímky priradené k štítku, vyberte štítok zo zoznamu.

Ak chcete zobraziť zoznam v abecednom poradí, vyberte možnosť **Vol'by** > {No display\_text mapping for 'qtn\_lgal\_options\_alphabetical.glxgallery\_nontouch', locale='sk'}.

Ak chcete zobraziť zoznam v poradí od najčastejšie používaných položiek, vyberte možnosť **Vol'by** > {No display\_text mapping for 'qtn\_lgal\_options\_most\_used.glxgallery\_nontouch', locale='sk'}.

Ak chcete odstrániť snímku zo štítku, vyberte štítok a snímku a zvolíte položku **Vol'by** > **Odstrániť z menovky**.

## Prezentácia

Vyberte položku **Menu** > **Fotografie**.

Ak si chcete prezrieť snímky ako prezentáciu, vyberte snímku a položku **Vol'by** > **Prezentácia** > {No display\_text mapping for 'qtn\_lgal\_options\_slideshow\_play.glxgallery\_nontouch', locale='sk'}. Prezentácia sa spustí od vybratého súboru.

Ak si chcete ako prezentáciu pozrieť len určité snímky, výberom položky **Vol'by** > **Označiť/Odznačiť** > **Označiť** označte požadované snímky. Prezentácia sa

spustí výberom položky **Vol'by** > **Prezentácia** > {No display\_text mapping for 'qtn\_lgal\_options\_slideshow\_play.glxgallery\_nontouch', locale='sk'}.

Ak chcete obnoviť prerušenú prezentáciu, vyberte položku **Pokračuj**.

Ak chcete prezentáciu ukončiť, vyberte položku **Späť**.

Ak chcete upraviť nastavenia pred spustením prezentácie, vyberte položku **Vol'by** > **Prezentácia** > **Nastavenia** a jednu z uvedených možností:

- **Poradie snímok** — Zobrazte snímky od najstarších po najnovšie alebo naopak.
- **Skladba** — Vyberte hudobný súbor zo zoznamu.
- **Rýchlosť prechodu** — Upravte tempo prezentácie.

Ak chcete počas prezentácie nastaviť hlasitosť, použite tlačidlá hlasitosti.

## Režim televízneho výstupu

Ak si chcete pozrieť zachytené snímky a nahrané videoklipy v kompatibilnom televíznom prijímači, použite kábel videopripojenia Nokia Video Connectivity Cable.

Skôr ako si budete môcť pozrieť snímky a videoklipy v televíznom prijímači, musíte konfigurovať nastavenia televízneho výstupu a pomer strán.



V režime televízneho výstupu nemožno zobrazenie televízneho prijímača použiť ako hľadáčik fotoaparátu.


Ak si chcete pozrieť snímky a videoklipy v televíznom prijímači, postupujte takto:

1. Zapojte kábel Nokia Video Connectivity Cable do vstupného konektora pre video v kompatibilnom televíznom prijímači.
2. Opačný koniec kábla Nokia Video Connectivity Cable zapojte do AV konektora Nokia na zariadení.
3. Možno budete musieť vybrať režim kábla.
4. Vyberte položku **Menu > Fotografie** a vyhľadajte súbor, ktorý si chcete pozrieť.

Keď je k zariadeniu pripojený kábel Nokia Video Connectivity Cable, všetky zvukové súbory vrátane aktívnych hovorov, zvukov

stereovideoklipov, tónov tlačidiel a tónov zvonenia sa prenášajú do televízneho prijímača. Mikrofón zariadenia môžete používať bežným spôsobom.

Pre všetky aplikácie iné ako zložky v aplikácii Fotografie platí, že na obrazovke televízneho prijímača sa zobrazuje, čo je zobrazené na displeji zariadenia.

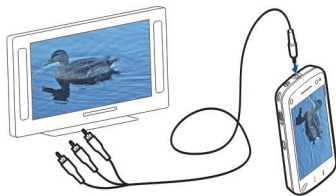

Otvorená snímka sa v televíznom prijímači zobrazí na celú obrazovku. Ak snímku počas jej zobrazenia v televíznom prijímači otvoríte ako miniatúru, funkcia priblíženia nie je k dispozícii.

Snímky môžete v televíznom prijímači zobraziť ako prezentáciu. Všetky položky v albume alebo označené snímky sa v televíznom prijímači zobrazia na celú obrazovku a zároveň sa bude prehrávať vybraná hudba.

Kvalita snímky v televíznom prijímači sa môže líšiť v dôsledku odlišného rozlíšenia zariadení.

Bezdrôtové rádiové signály, napríklad prichádzajúce hovory, môžu spôsobovať rušenie televízneho obrazu.

## Editovanie snímok

### Editor snímok

Ak chcete upraviť snímku, v aplikácii Fotografie prejdite na snímku a vyberte položku **Voľby > Upraviť**.

Ak chcete k snímkam pridať efekty, vyberte položku **Voľby > Pridať efekt**. Snímku môžete orezať a otočiť, nastaviť jej jas, farbu, kontrast a rozlíšenie či pridať efekty, text, klipart alebo orámovanie.

## Orezanie snímky

Ak chcete snímku orezať, vyberte položku **Voľby** > **Pridať efekt** a  (**Orezať**).

Ak chcete snímku orezať manuálne, vyberte položku **Manuálne**. V ľavom hornom a pravom dolnom rohu snímky sa zobrazí krížik. Ak chcete upraviť hranice orezania, presuňte krížiky z rohov. Ak chcete nastaviť oblasť orezania, vyberte položku **Nastav.** Po nastavení oblasti orezania ju môžete presúvať bez toho, aby ste zmenili jej veľkosť alebo pomer strán. Ak budete spokojní s výberom oblasti orezania, vyberte položku **Orež.**

Ak vyberiete vopred definovaný pomer strán, pri nastavovaní hraníc orezania bude vybraný pomer strán zamknutý.

## Redukcia efektu červených očí

Ak chcete na snímke redukovať efekt červených očí, vyberte položku **Voľby** > **Pridať efekt** a  (**Redukcia červených očí**).

Presuňte krížik na oko a vyberte položku **Voľby** > **Nastaviť**. Presunutím upravte veľkosť slučky a posuňte ju tak, aby ohraničovala oko. Potom vyberte položku **Voľby** > **Redukovať červené oči**. Po dokončení úpravy snímky vyberte položku **Hotovo**.

Ak chcete uložiť zmeny a vrátiť sa do predchádzajúceho okna, vyberte položku **Späť**.

## Úprava videoklipov

Editor videoklipov podporuje formáty videosúborov .3gp a .mp4 a formáty zvukových súborov .aac, .amr, .mp3 a .wav. Editor nemusí nutne podporovať všetky funkcie súborov ani všetky varianty daného formátu.

Ak chcete upravovať videoklipy v aplikácii Fotografie, prejdite na videoklip, vyberte položku **Voľby** > **Upraviť** a niektorú z uvedených možností:

- **Spojiť** — ak chcete na začiatok alebo koniec vybraného videoklipu pridať snímku alebo videoklip.
- **Zmeniť zvuk** — ak chcete pridať nový zvukový klip a nahradiť ním pôvodný zvuk videoklipu.
- **Pridať text** — ak chcete na začiatok alebo koniec videoklipu pridať text.
- **Strihať** — ak chcete videoklip strihať a označiť v ňom časti, ktoré chcete vo videoklipe ponechať.

Ak chcete vytvoriť momentku videoklipu, v okne zostrihaného videa vyberte položku **Voľby** > **Urobiť momentku**. V okne ukážky miniatúr stlačte navigačné tlačidlo a potom vyberte položku **Urobiť momentku**.

## Tlač snímok

Snímky zo zariadenia môžete tlačiť pomocou tlačiarne kompatibilnej s technológiou PictBridge. Tlačiť môžete len snímky vo formáte JPEG.

Ak chcete tlačiť snímky z aplikácie Fotografie, Foto-Video alebo z prehliadača snímok, označte požadované snímky a vyberte položku **Voľby** > **Tlačiť**.

## Pripojenie k tlačiarne

Pomocou kompatibilného dátového kábla pripojte zariadenie ku kompatibilnej tlačiarne a ako režim pripojenia USB vyberte položku **Prenos snímok**.

Ak chcete, aby sa zariadenie pri každom zapojení kábla spýtalo na účel pripojenia, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia a Pripojenie** > **USB** > **Žiadať pri spojení** > **Áno**.

## Ukážka pred tlačou

Po výbere tlačiarne sa zvolené snímky zobrazia vo vopred definovaných rozloženiach pri tlači.

Ak chcete rozloženie zmeniť, stlačením posúvacieho tlačidla doľava alebo doprava prechádzajte medzi rozloženími pri tlači dostupnými pre vybranú tlačiareň. Ak sa snímky nezmestia na jednu stranu, stlačením posúvacieho tlačidla nahor alebo nadol sa zobrazia ďalšie strany.

Ak chcete upraviť nastavenia tlačiarne, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia tlače** a jednu z uvedených možností: Ak chcete vybrať veľkosť papiera, vyberte položku **Veľkosť papiera**.

Ak chcete vybrať kvalitu tlače, vyberte položku **Kvalita tlače**.

## Zdieľanie online

Zdieľať môžete fotosnímky a videoklipy v kompatibilných online albumoch, webových denníkoch alebo iných kompatibilných službách zdieľania online na webe. Môžete prenášať obsah, ukladať nedokončené správy ako koncepty a pokračovať v písaní neskôr a prezerať obsah albumov. Podporované typy obsahu závisia od poskytovateľa služieb.

Ak chcete zdieľať fotosnímky a videoklipy online, musíte si vytvoriť konto v službe zdieľania snímok online. Túto službu si zvyčajne môžete aktivovať, respektíve predplatiť na webovej stránke poskytovateľa služieb. Informujte sa podrobnejšie u svojho poskytovateľa služieb.

Používanie tejto služby môže vyžadovať prenos veľkých objemov dát prostredníctvom siete poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Odporúčaným typom pripojenia je sieť WLAN.

Ak chcete súbor z aplikácie Fotografie odovzdať do služby online, vyberte položku **Menu** > **Fotografie**, požadovaný súbor a možnosť **Voľby** > **Poslať** > **Odovzdať** alebo **Zdieľať v službe Ovi**.

Ďalšie informácie o aplikácii a kompatibilných poskytovateľoch služieb nájdete na stránkach podpory produktov spoločnosti Nokia alebo na webovej lokalite miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.



 **Výstraha:** Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch.

## Prehratie skladby alebo podcastu

Vyberte položku **Menu** > **Hudba** > **Hudobná knižnica**.

Prehratie skladby alebo podcastu:

1. Ak chcete prejsť na skladbu alebo podcasty, ktoré si chcete vypočuť, vyberte príslušné kategórie.
2. Ak chcete prehrať položku, vyberte ju zo zoznamu.

Ak chcete prehrávanie prerušiť, klepnite na položku . Ak chcete prehrávanie obnoviť, klepnite na položku .


Ak sa chcete rýchlo presunúť dopredu alebo dozadu, klepnite a podržte položku  alebo .

Ak chcete prejsť na ďalšiu položku, klepnite na možnosť . Ak sa chcete vrátiť na začiatok položky, klepnite na možnosť . Ak chcete preskočiť na predchádzajúcu položku, do dvoch sekúnd od začiatku prehrávania skladby alebo podcastu znova klepnite na možnosť .

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť náhodné prehrávanie () , vyberte položku **Voľby** > **Náhodné prehrávanie**.

Ak chcete opakovať prehrávanie aktuálnej položky () , všetkých položiek () alebo ak chcete opakovanie vypnúť, vyberte možnosť **Voľby** > **Opakovať**.

Pri prehrávaní podcastov sa možnosť náhodného výberu a opakovaného prehrávania automaticky vypne.

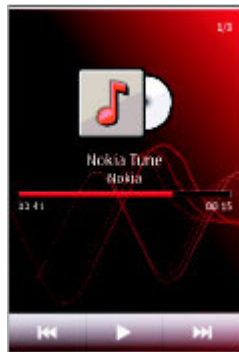

Ak chcete upraviť tón prehrávania hudby, vyberte položku **Voľby** > **Ekvalizér**.

Ak chcete upraviť vyváženie, stereoakustický obraz alebo zosilniť basy, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia**.

Ak sa chcete vrátiť na hlavný displej a nechať prehrávač hrať v pozadí, stlačte tlačidlo **Koniec**.

Ak chcete prehrávač zatvoriť, vyberte položku **Voľby** > **Ukončiť**.

## Zoznamy skladieb

Vyberte položku **Menu** > **Hudba** > **Hudobná knižnica** a možnosť **Zoznamy skladieb**.

Ak si chcete pozrieť podrobnosti zoznamu skladieb, vyberte položku **Voľby** > **Detaily zozn. skladieb**.

### Vytvorenie zoznamu skladieb

1. Vyberte položku **Voľby** > **Nový zoznam skladieb**.
2. Zadaťte názov zoznamu skladieb a vyberte položku **OK**.
3. Ak chcete skladby pridať teraz, vyberte položku **Áno**. Ak ich chcete pridať neskôr, vyberte položku **Nie**.
4. Ak ste zvolili možnosť **Áno**, vyberte interpretov, ktorých skladby chcete pridať do zoznamu skladieb. Položky pridáte výberom možnosti **Pridaj**.

Ak chcete zobraziť zoznam skladieb pod menom interpreta, vyberte položku **Rozbaľ**. Ak chcete zoznam skladieb skryť, vyberte položku **Zbaľ**.

5. Ak ste výber dokončili, vyberte položku **Hotovo**. Zoznam skladieb sa uloží do veľkokapacitnej pamäte prístroja.

Ak budete chcieť neskôr pridať do zoznamu ďalšie skladby, počas prezerania zoznamu vyberte položku **Voľby** > **Pridať skladby**.

Ak chcete do zoznamu skladieb pridať skladby, albumy, interpretov, žánre a skladateľov z rôznych okien hudobného menu, vyberte príslušnú položku a možnosť **Voľby** > **Pridať do zoznamu** > **Uložený zoznam** alebo **Nový zoznam skladieb**.

Ak chcete skladbu odstrániť zo zoznamu skladieb, vyberte položku **Voľby** > **Odstrániť**. Týmto skladbu neodstránite z prístroja, ale iba zo zoznamu skladieb.

Ak chcete v zozname skladieb zmeniť poradie skladieb, vyberte skladbu, ktorú chcete presunúť, a zvolte položku **Voľby** > **Reorganizov. zoznam**. Ak chcete presunúť skladbu na novú pozíciu, vyberte skladbu na požadovanej pozícii a zvolte položku **Pusti**. Ak chcete ukončiť zmenu poradia v zozname skladieb, vyberte položku **Hotovo**.

## Podcasty

Vyberte položku **Menu** > **Hudba** > **Hudobná knižnica** a možnosť **Podcasty**.

Menu podcastov zobrazí tie podcasty, ktoré sú dostupné v prístroji.

Epizódy podcastov majú tri formy: nikdy neprehrávané, čiastočne prehrané a celkom prehrané. Ak je epizóda čiastočne prehraná, pri ďalšom prehrávaní sa prehrá od miesta, v ktorom ste ju naposledy prestali počúvať. Ak epizóda ešte nebola prehrávaná alebo je celkom prehraná, začne sa prehrávať od začiatku.

## Prenos hudby z počítača

Hudbu môžete prenášať týmito spôsobmi:

- Ak chcete v počítači vidieť svoj prístroj ako veľkokapacitné pamäťové zariadenie, na ktoré možno prenášať dátové súbory, pripojte ho pomocou kompatibilného dátového kábla USB alebo bezdrôtového pripojenia Bluetooth. Ak používate kábel USB, ako režim pripojenia vyberte možnosť **Veľkokapacit. pamäť**.
- Ak chcete synchronizovať hudbu pomocou aplikácie Windows Media Player, pripojte kompatibilný kábel USB a ako režim pripojenia vyberte možnosť **Prenos médií**.

Ak chcete zmeniť predvolený režim pripojenia USB, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a zvolte možnosť **Pripojenie** > **USB** > **Režim pripojenia USB**.

## Hudobný obchod Nokia

Vyberte položku **Menu** > **Hudba** > **Hud. obchod**.

V hudobnom obchode Nokia (služba siete) môžete vyhľadávať, prezerat' a kupovať hudbu na načítanie do svojho prístroja. Ak si chcete kupovať hudbu, najskôr sa musíte zaregistrovať v príslušnej službe.

Ak chcete otvoriť aplikáciu Hudobný obchod Nokia, musíte v prístroji definovať platné miesto prístupu na internet.

Hudobný obchod Nokia nie je k dispozícii vo všetkých krajinách a regiónoch.

### Nastavenia pre hudobný obchod Nokia

Dostupnosť a vzhľad nastavení Hudobného obchodu Nokia sa môžu líšiť. Nastavenia tiež môžu byť vopred definované a nemusia sa dať upraviť. Zariadenie vás môže požiadať o výber miesta prístupu, ktoré použijete pri pripájaní sa k Hudobnému obchodu Nokia. Vyberte položku **Predvol. miesto príst.**

Nastavenia v Hudobnom obchode Nokia možno budete môcť upravovať výberom položky **Vol'by** > **Nastavenia**.

# Vysielač FM

## O vysielači FM

Dostupnosť FM vysielača sa môže podľa krajiny líšiť. V čase tvorby tohto dokumentu sa FM vysielač môže používať v nasledovných európskych krajinách: Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Malta, Nemecko, Nórsko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Turecko a Veľká Británia. Najnovšie informácie a zoznam mimoeurópskych krajín nájdete na webovej stránke [www.nokia.com/fmtransmitter](http://www.nokia.com/fmtransmitter).

S aplikáciou Vysielač FM môžete v prístroji prehrávať skladby prostredníctvom akéhokoľvek kompatibilného prijímača FM, napríklad autorádia alebo domáceho stereosystému.

Prevádzková vzdialenosť od vysielača FM je maximálne 2 metre (6,5 stopy). V dôsledku prekážok, napríklad stien, iných elektronických zariadení alebo verejných rozhlasových staníc, môže dôjsť k rušeniu vysielania. Aplikácia Vysielač FM môže rušiť okolité prijímače FM, ktoré používajú rovnakú frekvenciu. Ak nechcete, aby došlo k rušeniu, pred použitím vysielača FM v prijímači najskôr vždy vyhľadajte voľnú frekvenciu FM.

Aplikáciu Vysielač FM nemožno v prístroji používať súčasne s rádiom FM.

Prevádzkový frekvenčný rozsah vysielača je od 88,1 MHz do 107,9 MHz.

Keď je vysielač zapnutý a vysiela zvuk, na displeji sa v pohotovostnom režime zobrazí indikátor . Ak je vysielač zapnutý, ale nevysiela, na displeji sa zobrazí indikátor  a zaznie opakovaný zvukový tón. Ak vysielač nevysiela niekoľko minút, automaticky sa vypne.

## Prehrávanie skladieb pomocou vysielača FM

Vyberte položku **Menu > Hudba > Hudobná knižnica**.

Ak chcete prostredníctvom kompatibilného prehrávača FM prehrať skladbu uloženú v prístroji, postupujte takto:

1. Vyberte skladbu alebo zoznam skladieb, ktoré sa majú prehrať.
2. V okne Prehráva sa vyberte položku **Voľby > Vysielač FM**.
3. Ak chcete aktivovať vysielač FM, vyberte položku **Vysielač FM > Zapnutý** a zadajte voľnú frekvenciu, na ktorej neprebiehajú prenosy. Ak je napríklad frekvencia 107,8 MHz vo vašom okolí voľná a naladíte na ňu prijímač FM, musíte na frekvenciu 107,8 MHz naladiť aj vysielač FM.



4. Naladíte prijímač na rovnakú frekvenciu a vyberte položku **Voľby** > **Ukončiť**.

Ak chcete nastaviť hlasitosť, použite funkciu hlasitosti v prijímači.

Ak sa hudba niekoľko minút neprehráva, vysielateľ sa automaticky deaktivuje.

## Nastavenia vysielateľa FM

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Pripojenie** > **Vysielateľ FM**.

Ak chcete aktivovať vysielateľ FM, vyberte položku **Vysielateľ FM** > **Zapnutý**.

Ak chcete manuálne nastaviť frekvenciu, vyberte položku **Frekvencia** a zadajte požadovanú hodnotu.

Ak chcete zobraziť zoznam frekvencií, ktoré už boli použité, vyberte položku **Voľby** > **Posledné frekvencie**.

## Nokia Podcasting

Pomocou aplikácie Nokia Podcasting (služba siete) môžete prostredníctvom prístroja bezdrôtovo vyhľadávať, nachádzať, objednávať si alebo načítavať podcasty alebo prehrávať, spravovať a zdieľať audio- a videopodcasty.

## Nastavenia aplikácie Podcasting

Ak chcete otvoriť aplikáciu Nokia Podcasting, vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Podcasting**.

Skôr ako budete používať aplikáciu Nokia Podcasting, definujte nastavenia spojenia a načítania.

Odporúčaným typom spojenia je sieť WLAN. Ak chcete pred použitím iných typov spojenia získať informácie o podmienkach a poplatkoch za dátové služby, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb. Napríklad paušálny program prenosu dát umožňuje za mesačný poplatok prenos veľkého množstva dát.

### Nastavenia spojenia

Ak chcete upraviť nastavenia spojenia, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Spojenie** a jednu z uvedených možností:

- **Predv. miesto prístupu** — vyberte miesto prístupu, ktoré sa použije na pripojenie na internet.
- **URL služby hľadania** — Definujte adresu URL vyhľadávacej služby podcastov, ktorá sa má používať pri vyhľadávaní.

### Nastavenia načítania

Ak chcete upraviť nastavenia načítania, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Načítať** a jednu z uvedených možností:

- **Uložiť do zložky** — definujte umiestnenie, do ktorého sa majú podcasty ukladať.

- **Interval aktualizácie** — definujte, ako často sa majú podcasty aktualizovať.
- **Ďalší deň aktualizácie** — definujte dátum nasledujúcej automatickej aktualizácie.
- **Ďalší čas aktualizácie** — Definujte čas nasledujúcej automatickej aktualizácie.

Automatické aktualizácie sú k dispozícii len vtedy, ak ste vybrali konkrétne predvolené miesto prístupu a je spustená aplikácia Nokia Podcasting. Ak nie je aplikácia Nokia Podcasting spustená, automatické aktualizácie nie sú aktívne.

- **Limit načítania (%)** — Definujte v percentách veľkosť pamäte, ktorá sa má použiť na načítanie podcastov.
- **Ak sa limit prekročí** — definujte operáciu, ktorá sa má vykonať v prípade prekročenia limitu načítania.

Nastavenie aplikácie na automatický príjem podcastov môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Ak chcete obnoviť predvolené nastavenia, v okne nastavení vyberte položku **Voľby > Obnoviť predvolené**.

## Vyhľadávanie podcastov

Vyhľadávacia služba vám pomôže nájsť podcasty pomocou kľúčového slova alebo názvu.

Vyhľadávacia služba používa vyhľadávaciu službu URL podcastov, ktorú ste definovali v časti **Podcasting > Voľby > Nastavenia > Spojenie > URL služby hľadania**.

Ak chcete vyhľadať podcasty, vyberte položku **Menu > Aplikácie > Podcasting**, možnosť **Hľadať** a zadajte požadované kľúčové slová.



**Tip:** Vyhľadávacia služba hľadá názvy podcastov a kľúčové slová v popisoch, nie v konkrétnych epizódach. Všeobecné témy, ako sú futbal alebo hudba hip-hop, poskytnú lepšie výsledky ako konkrétne mužstvo alebo umelec.

Ak si chcete vyžiadať označené kanály a pridať ich do zoznamu vyžiadaných podcastov, vyberte položku **Vyžiadať**. Podcast môžete pridať aj tým, že ho vyberiete jeho názov.

Ak chcete začať nové vyhľadávanie, vyberte položku **Voľby > Nové vyhľadávanie**.

Ak chcete prejsť na webovú stránku podcastu, klepnite na podcast a vyberte položku **Voľby > Otvoriť web. stránku** (služba siete).

Ak si chcete pozrieť detailné informácie o podcaste, klepnite na podcast a vyberte položku **Voľby > Popis**.

Ak chcete poslať podcast inému kompatibilnému zariadeniu, klepnite na podcast a vyberte položku **Voľby > Poslať**.

## Adresáre

Ak chcete otvoriť adresáre, vyberte položku **Menu > Aplikácie > Podcasting** a možnosť **Adresáre**.

Adresáre vám pomôžu vyhľadať nové epizódy podcastov, ktoré chcete vyžiadať.

Obsahy adresárov sa menia. Výberom požadovaného adresára ho aktualizujte (služba siete). Keď je aktualizácia dokončená, sfarbenie adresára sa zmení.

Adresáre môžu obsahovať podcasty zoradené podľa popularity alebo tematické zložky.

Ak chcete otvoriť tematickú zložku, vyberte ju. Zobrazí sa zoznam podcastov.

Ak si chcete vyžiadať podcast, vyberte názov a položku **Vyžiadať**. Po vyžiadaní častí podcastu si ich v menu podcastu môžete načítať, usporiadať a prehrať.

Ak chcete pridať nový webový adresár alebo priečinok, vyberte položku **Voľby > Nové > Webový adresár** alebo **Zložka**. Zadaťte názov a adresu URL súboru s príponou OPML (jazyk procesora) a položku **Hotovo**.

Ak chcete upraviť vybraný priečinok, webové prepojenie alebo webový adresár, vyberte položku **Voľby > Upraviť**.

Ak chcete importovať súbor s príponou OPML uložený v prístroji, vyberte položku **Voľby > Importovať súb. OPML**. Vyberte umiestnenie súboru a importujte ho.

Ak chcete odoslať adresárovú zložku pomocou multimediálnej správy alebo pomocou pripojenia Bluetooth, vyberte zložku a položku **Voľby > Poslať**.

Keď prijmete správu so súborom s príponou OPML pomocou pripojenia Bluetooth, súbor otvorte a uložte ho v zložke **Prijaté** v časti **Adresáre**. Otvorte priečinok, aby ste mohli vyžiadať niektorý z odkazov, ktorý chcete pridať k podcastom.

## Načítania

Po vyžiadaní podcastu môžete z adresárov, pomocou vyhľadávania alebo zadaním webovej adresy spravovať, načítavať a prehrávať časti v zložke **Podcasty**.

Ak si chcete prezrieť podcasty, ktoré ste si vyžiadali, vyberte položku **Podcasting > Podcasty**.

Ak si chcete prezrieť individuálne názvy častí (časť je určitý multimediálny súbor podcastu), vyberte názov podcastu.

Ak chcete spustiť načítanie, vyberte názov časti. Ak chcete načítať alebo pokračovať v načítaní vybraných alebo označených častí, vyberte položku **Voľby > Načítať**. Naraz môžete načítavať viac častí.

Ak chcete prehrať časť podcastu počas načítavania alebo po čiastočnom načítaní, vyberte podcast a položku **Voľby > Prehrať ukážku**.

Úpne načítané podcasty možno nájsť v priečinku Podcasty, no nezobrazia sa, kým sa knižnica neaktualizuje.

## Prehrávanie a usporiadanie podcastov

Ak chcete zobraziť dostupné časti vybraného podcastu, v ponuke **Podcasty** vyberte položku **Otvoriť**. Pod každou časťou uvidíte formát a veľkosť súboru a čas načítania.

Keď je celý podcast načítaný a chcete prehrať celú časť, vyberte ju a možnosť **Prehrať**.

Ak chcete aktualizovať vybraný podcast alebo označené podcasty novou časťou, vyberte položku **Vol'by** > **Aktualizovať**.

Aktualizáciu zastavíte výberom položky **Vol'by** > **Zastaviť aktualizáciu**.

Ak chcete zadaním adresy URL pridať nový podcast, vyberte položku **Vol'by** > **Nový podcast**. Ak nie je v prístroji definované miesto prístupu alebo ak sa počas paketového dátového spojenia zobrazí žiadosť o zadanie mena používateľa a hesla, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

Ak chcete upraviť adresu URL vybraného podcastu, vyberte položku **Vol'by** > **Upraviť**.

Ak chcete načítaný podcast alebo označené podcasty vymazať z prístroja, vyberte položku **Vol'by** > **Vymazať**.

Ak chcete vybraný podcast alebo označené podcasty odoslať inému kompatibilnému zariadeniu v multimediálnej správe alebo cez pripojenie Bluetooth vo formáte súborov .opml, vyberte položku **Vol'by** > **Poslať**.

Ak chcete naraz aktualizovať, vymazať alebo odoslať skupinu vybraných podcastov, vyberte položku **Vol'by** > **Označiť/Neoznačiť**, označte požadované podcasty a výberom položky **Vol'by** vyberte požadovanú činnosť.

Ak chcete otvoriť webovú stránku podcastu (služba siete), vyberte položku **Vol'by** > **Otvoriť web stránku**.

Niektoré podcasty umožňujú komunikáciu s ich tvorcami prostredníctvom komentárov a hlasovania. Ak sa chcete pripojiť na internet a napísať komentár alebo hlasovať, vyberte položku **Vol'by** > **Zobraziť komentáre**.

## Rádio FM

### Počúvanie rádia

Vyberte položku **Menu** > **Hudba** > **Rádio**.

FM rádio potrebuje anténu nezávislú od antény bezdrôtového prístroja. Aby FM rádio správne fungovalo, musí byť k prístroju pripojený kompatibilný headset alebo iné príslušenstvo.

Pri prvom otvorení aplikácie si môžete vybrať, či sa majú lokálne stanice naladiť automaticky.

Ak chcete počúvať nasledujúcu alebo predchádzajúcu stanicu, vyberte položku  alebo .

Ak chcete zvuk rádia stlmiť, vyberte položku .

Vyberte položku **Voľby** a jednu z týchto možností:

- **Stanice** — ak si chcete pozrieť uložené rozhlasové stanice.
- **Naladiť stanice** — ak chcete vyhľadať rozhlasové stanice.
- **Uložiť** — ak chcete uložiť rozhlasovú stanicu.
- **Zapnúť reproduktor** alebo **Vypnúť reproduktor** — ak chcete zapnúť alebo vypnúť reproduktor.
- **Alternatívne frekvencie** — ak chcete vybrať, či má rádio automaticky vyhľadať lepšiu frekvenciu RDS stanice, ak úroveň frekvencie zoslabne.
- **Prehrať na pozadí** — ak sa chcete vrátiť na domácu obrazovku a rádio nechať hrať v pozadí.

## Spravovanie rozhlasových staníc

Vyberte položku **Menu** > **Hudba** > **Rádio**.

Ak chcete počúvať uložené stanice, vyberte položku **Voľby** > **Stanice** a potom zo zoznamu vyberte požadovanú stanicu.

Ak chcete stanicu odstrániť alebo premenovať, vyberte položku **Voľby** > **Stanice** > **Voľby** > **Vymazať** alebo **Premenovať**.

Ak chcete požadovanú frekvenciu nastaviť manuálne, vyberte položku **Voľby** > **Naladiť stanice** > **Voľby** > **Manuálne ladenie**.

# Videoklipy

Videoklipy môžete načítavať a prehrávať online z kompatibilných internetových videoslužieb (služba siete) pomocou paketového dátového spojenia alebo pripojenia k bezdrôtovej sieti WLAN. Videoklipy môžete tiež prenášať z kompatibilného počítača do zariadenia a prezerať si ich.

Načítavanie videoklipov môže viesť k prenosu veľkého objemu údajov cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Zariadenie môže mať vopred definované služby.

Poskytovatelia služieb môžu poskytnúť obsah zadarmo alebo si môžu účtovať poplatok. Informácie o cene si skontrolujte v službe alebo u poskytovateľa služby.

## Načítavanie a prezeranie videoklipov

### Pripojenie k videoslužbám

1. Vyberte položku **Menu** > **Video a TV**.
2. Ak sa chcete pripojiť k službe, aby ste mohli inštalovať videoslužby, vyberte položku

**Videokanály** > **Videoadresár** a požadovanú videoslužbu.

Ak chcete pridať videokanál manuálne, v okne Videokanály vyberte položku **Vol'by** > **Pridať kanál** > **Pridať manuálne**.

### Prehliadanie videoklipov

Ak si chcete prehliadať obsah inštalovaných videoslužieb, vyberte položku **Videokanály**.

Obsah niektorých videoslužieb je rozdelený do kategórií. Ak si chcete prehliadať videoklipy, vyberte požadovanú kategóriu.

Ak chcete v rámci služby vyhľadať videoklip, vyberte položku **Vyhľadať video**. Vyhľadávanie nemusí byť dostupné v rámci všetkých služieb.

Niektoré videoklipy sa dajú prehrávať v reálnom čase bez nutnosti uloženia načítaných dát, iné musia byť najskôr načítané do prístroja. Ak chcete načítať videoklip, vyberte položku **Vol'by** > **Načítať**. Po zatvorení aplikácie pokračuje načítavanie v pozadí. Načítané videoklipy sa ukládajú v zložke **Moje videá**.

Ak chcete prehrať videoklip alebo si pozrieť načítaný klip, vyberte položku **Vol'by** > **Prehrať**. Ak chcete počas prehrávania zobrazíť tlačidlá ovládania, klepnite

na displej. Ak chcete nastaviť hlasitosť, stlačte tlačidlo hlasitosti.

## Plánovanie načítania dát

Nastavenie aplikácie na automatické načítavanie videoklipov môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie o poplatkoch za prenos dát si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb. Ak chcete v rámci služby naplánovať automatické načítavanie videoklipov, vyberte položku **Voľby** > **Plánovať načítania**. Nové videoklipy sa budú automaticky načítavať každý deň v stanovenom čase.

Ak chcete zrušiť plánované načítavanie, ako spôsob načítavania vyberte položku **Manuálne načítanie**.

## Internetové videoklipy

Vyberte položku **Menu** > **Video a TV**.

Obsah nainštalovaných videoslužieb sa šíri prostredníctvom zdrojov RSS. Ak chcete zobrazit' a spravovať svoje zdroje, vyberte položku **Videokanály**.

Vyberte položku **Voľby** a z týchto možností:

- **Vyžiadať kanál** — Kontrola aktuálne vyžadaných zdrojov.
- **Detaily o kanáli** — Zobrazte informácie o videokanáli.

- **Pridať kanál** — Vyžiadajte si nové upútavky. Ak chcete vybrať kanál zo služieb vo videoadresári, vyberte položku **Cez videoadresár**.
- **Obnoviť kanály** — Aktualizácia obsahu všetkých zdrojov.
- **Spravovať konto** — Spravujte voľby konta konkrétneho zdroja, ak je k dispozícii.
- **Presunúť** — Presuňte videoklipy na požadované miesto.

Ak si chcete pozrieť videoklipy, ktoré sú dostupné v určitej upútavke, vyberte požadovanú upútavku zo zoznamu.

## Moje videá

Zložka Moje videoklipy je miestom na ukladanie všetkých videoklipov. Načítané videoklipy a videoklipy nahrané pomocou kamery zariadenia môžete zobrazit' v samostatných oknách.

Ak chcete otvoriť zložku a zobrazit' videoklipy, vyberte príslušnú zložku. Ak chcete pri prehrávaní videoklipu použiť na obsluhu prehrávača ovládacie tlačidlá, klepnite na displej.

Ak chcete nastaviť hlasitosť, stlačte tlačidlo hlasitosti. Vyberte položku **Voľby** a z týchto možností:

- **Obnoviť načítanie** — Obnovenie prerušeného alebo neúspešného načítavania.
- **Zrušiť načítanie** — Zrušenie načítavania.

- **Detaily o videu** — Zobrazte informácie o videoklipe.
- **Nájsť** — Vyhľadajte videoklip. Zadajte vyhľadávaný text, ktorý zodpovedá názvu súboru.
- **Stav pamäte** — Zobrazenie veľkosti voľnej a použitej pamäte.
- **Zoradiť podľa** — Zatriedte videoklipy. Vyberte požadovanú kategóriu.
- **Presunúť a kopírovať** — Presuňte alebo skopírujte videoklipy. Vyberte položku **Kopírovať** alebo **Presunúť** a zvolte požadované miesto.

## Prenos videozáznamov z počítača

Preneste vlastné videoklipy z kompatibilných zariadení pomocou kompatibilného dátového kábla USB. Zobrazia sa len videoklipy vo formáte, ktoré zariadenie podporuje.

1. Ak chcete, aby počítač zobrazil zariadenie ako veľkokapacitné zariadenie, na ktoré možno prenášať akékoľvek dátové súbory, pripojte zariadenie pomocou dátového kábla USB.
2. Ako režim pripojenia USB vyberte položku **Veľkokapacit. pamäť**.
3. Vyberte videoklipy, ktoré chcete kopírovať z počítača.

4. Preneste videoklipy do zložky **E:\My Videos** vo veľkokapacitnej pamäti prístroja alebo do zložky **F:\My Videos** na kompatibilnej pamäťovej karte, ak je k dispozícii.

Prenesené videoklipy sa zobrazia v zložke **Moje videoklipy**.

## Nastavenia videa

Vyberte položku **Menu > Video a TV**.

Vyberte položku **Voľby > Nastavenia** a jednu z uvedených možností:

- **Vybrať videoslužbu** — Vyberte videoslužbu, ktoré sa majú zobrazovať v hlavnom okne. Môžete tiež pridať, odstrániť, upraviť alebo zobraziť detaily videoslužby. Vopred nainštalované videoslužby nemožno upravovať.
- **Nastavenia pripojenia** — Ak chcete definovať bod siete používaný na spojenie so sieťou, vyberte položku **Sieťové pripojenie**. Ak chcete typ spojenia vybrať manuálne pri každom otvorení spojenia so sieťou, vyberte položku **Vždy žiadať**.
- **Rodičovská kontrola** — Nastavte vekovú hranicu pre videoklipy. Požadované heslo je rovnaké ako blokovací kód zariadenia. Blokovací kód je od výrobcu nastavený na hodnotu 12345. Pri službách videa na želanie zostanú skryté videoklipy, ktoré majú vekovú hranicu rovnakú alebo vyššiu, ako je tá, ktorú ste nastavili.



- **Preferovaná pamäť** — Vyberte, kam sa majú ukladať načítané videoklipy. Ak sa vybraná pamäť zaplní, zariadenie uloží videoklipy do inej pamäte.
- **Miniatúry** — Vyberte, či sa majú načítať a zobrazit' miniatúry snímok videokanálov.

# Prispôsobenie zariadenia

Zariadenie si môžete prispôbiť zmenou pohotovostného režimu, hlavného menu, tónov, tém alebo veľkosti písma. Prístup k väčšine možností prispôsobovania, ako je napríklad zmena veľkosti písma, môžete získať prostredníctvom nastavení prístroja.

## Zmena vzhľadu zariadenia

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a **Osobné** > **Témy**.

Témy môžete použiť na zmenu vzhľadu displeja, napríklad tapety.

Ak chcete zmeniť tému, ktorá sa používa pri všetkých aplikáciách v zariadení, vyberte položku **Všeobecné**. Ak si chcete tému pred aktiváciou pozrieť, prejdite na tému a niekoľko sekúnd počkajte. Ak chcete tému aktivovať, vyberte položku **Voľby** > **Nastaviť**. Aktívna téma je označená symbolom .

Ak chcete ako výplň pozadia na hlavnom displeji použiť snímku alebo prezentáciu meniacich sa snímok, vyberte položku **Tapeta** > **Snímka** alebo **Prehliadka obrázkov**.

Ak chcete zmeniť snímku zobrazenú na hlavnom displeji po prijatí hovoru, vyberte položku **Snímka hovoru**.

## Profily

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Osobné** > **Profily**.

Profily môžete použiť na nastavenie a prispôsobenie tónov zvonenia, tónov hlásenia správ alebo iných tónov pre rôzne udalosti, prostredia alebo skupiny volajúcich. Názov vybraného profilu sa zobrazuje v hornej časti domácej obrazovky. Keď je nastavený profil Normál, zobrazuje sa iba aktuálny dátum.

Ak chcete profil zmeniť, prejdite na požadovaný profil a vyberte položku **Voľby** > **Aktivovať**.

Ak chcete profil prispôbiť, prejdite na požadovaný profil a vyberte položku **Voľby** > **Personalizovať**. Vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť.

Ak chcete nastaviť, aby bol profil aktívny do uplynutia určitého času v priebehu najbližších 24 hodín, prejdite na profil, vyberte položku **Voľby** > **Načasovaný** a požadovaný čas. Po uplynutí nastaveného času sa profil zmení späť na predchádzajúci aktívny profil bez

časového limitu. Keď načasujete profil, na domácej obrazovke sa zobrazuje symbol ⌚. Profil Offline nemožno načasovať.

Ak chcete vytvoriť nový profil, vyberte položku **Voľby > Vytvoriť nový**.

## Tóny 3-D

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Osobné > Profily**. Prejdite na profil a vyberte položku **Voľby > Personalizovať**.

Pomocou nastavenia Tóny 3-D môžete pre tóny zvonenia aktivovať priestorové zvukové efekty. Nie všetky tóny zvonenia podporujú efekty 3-D.

Ak chcete zapnúť priestorový efekt použitý na tón zvonenia, vyberte položku **Efekt tónov zvonenia 3-D** a požadovaný efekt.

Ak chcete zmeniť priestorový efekt echa použitý na tón zvonenia, vyberte položku **Echo tónov zvonenia 3-D** a požadovaný efekt.

Ak si chcete vypočúť priestorový efekt predtým, ako ho vyberiete, prejdite na príslušný efekt a sekundu počkajte.

## Úprava hlavného displeja

Ak chcete upraviť položky na hlavnom displeji, napríklad hlásenia e-mailov, vyberte možnosť **Voľby > Upraviť obsah**.

Ak chcete vybrať snímku alebo prezentáciu snímok ako výplň pozadia na hlavnom displeji, vyberte položku **Menu > Nastavenia a Osobné > Témy > Tapeta**.

Ak chcete zmeniť zobrazenie hodín na hlavnom displeji, kliknite na hodiny na hlavnom displeji a vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Typ hodín**.

## Úprava hlavného menu

V menu môžete získať prístup k funkciám zariadenia. Ak chcete otvoriť hlavné menu, stlačte tlačidlo Menu.

Ak chcete zmeniť zobrazenie menu, vyberte položku **Voľby > Zobrazenie Zoznam** alebo **Zobrazenie Ikony**.

Ak chcete reorganizovať hlavné menu, vyberte položku **Voľby > Upraviť**. Ak napríklad chcete presunúť ikonu menu do inej zložky, klepnite na príslušnú ikonu, vyberte položku **Voľby > Presunúť do zložky** a zvolte novú zložku. Ikonu môžete tiež presunúť priamo na nové miesto v hlavnom menu.

# Aplikácie

## Kalendár

Ak chcete otvoriť kalendár, vyberte položku **Menu** > **Kalendár**.

### Zobrazenia kalendára

Ak chcete prepnúť medzi prehľadom mesiaca, týždňa, dňa a prehľadom úloh, vyberte položku **Voľby** > **Zmeniť prehľad** > **Prehľad mesiaca**, **Týždeň**, **Deň** alebo **Úloha**.

Ak chcete zmeniť počiatočný deň týždňa, prehľad, ktorý sa zobrazí pri otvorení kalendára, alebo nastavenia upozornenia v kalendári, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia**.

Ak chcete prejsť na konkrétny dátum, vyberte položku **Voľby** > **Ísť na dátum**.

### Kalendár – panel s nástrojmi

Na paneli s nástrojmi vyberte z týchto možností:

-  **Nasledujúci prehľad** — Vyberte prehľad mesiaca.
-  **Nasledujúci prehľad** — Vyberte prehľad týždňa.

-  **Nasledujúci prehľad** — Vyberte prehľad dňa.
-  **Nasledujúci prehľad** — Vyberte prehľad úloh.
-  **Nová schôdzka** — Pridajte novú pripomienku stretnutia.
-  **Nová úloha** — Pridajte novú úlohu.

### Vytvorenie záznamu v kalendári

1. Ak chcete pridať nový záznam v kalendári, ťuknite na požadovaný dátum, vyberte položku **Voľby** > **Nový záznam** a jednu z týchto možností:
  - **Schôdzka** — Pridajte pripomienku na schôdzku.
  - **Žiadosť o schôdzku** — Vytvorte a odošlite novú žiadosť o schôdzku. Musíte mať schránku nastavenú na odosielanie žiadostí.
  - **Memo** — Napíšte všeobecnú poznámku pre daný deň.
  - **Výročie** — Pridajte pripomienku narodenín alebo dôležitých dátumov (záznamy sa každý rok opakujú).
  - **Úloha** — Pridajte pripomienku úlohy, ktorú treba splniť do určitého termínu.
2. Vyplňte všetky polia údajov. Ťuknutím na pole zadajte text. Ak chcete zadávanie textu zavrieť, vyberte položku .

Ak chcete k záznamu pridať popis, vyberte položku **Voľby > Pridať popis**.

3. Ak chcete záznam uložiť, vyberte položku **Hotovo**.

Keď zaznie upozornenie na záznam v kalendári, zvuk vypnete výberom položky **Tichý**.

Ak chcete zvukové upozornenie vypnúť, vyberte položku **Stop**.

Ak chcete upozornenie prepnúť do spánkového režimu, vyberte položku **Odlož.**

Ak chcete nastaviť časový interval opätovného spustenia upozornenia na záznam v kalendári po odložení upozornenia, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Odklad upozornenia**.

## Spravovanie záznamov v kalendári

Ak chcete vymazať niekoľko udalostí súčasne, otvorte prehľad mesiaca a vyberte položku **Voľby > Vymazať záznam > Pred dátumom alebo Všetky záznamy**.

Ak chcete niektorú úlohu v prehľade úloh označiť ako splnenú, vyberte príslušnú úlohu a potom položku **Voľby > Označiť ako splnenú**.

Ak chcete poslať poznámku v kalendári kompatibilnému zariadeniu, vyberte položku **Voľby > Poslať**. Ak druhé zariadenie nie je kompatibilné s koordinovaným svetovým časom UTC (Coordinated Universal Time), časové údaje prijatých záznamov v kalendári sa nemusia zobrazovať správne.

## Hodiny

### Nastavte čas a dátum.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Hodiny**.

Ak chcete nastaviť čas, vyberte položku **Voľby > Nastavenia**.

Ak chcete nastaviť dátum, vyberte položku **Voľby > Dátum**.

Ak chcete, aby sieť v zariadení automaticky aktualizovala informácie o čase, dátume a časovej zóne (služba siete), vyberte položku **Autom. aktualizácia času > Zapnutá**.

### Budík

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Hodiny**.

Ak chcete nastaviť nové budenie, vyberte položku **Nové budenie**. Nastavte čas budenia. Ak chcete nastaviť, či a kedy sa má budenie opakovať, vyberte položku **Opakovať** a potom možnosť **Hotovo**.

Ak si chcete pozrieť aktívne a neaktívne alarmy, vyberte položku **Budenia**. Keď je budík aktívny, zobrazuje sa indikátor . Keď sa budenie opakuje, zobrazuje sa indikátor .

Ak chcete budenie odstrániť, zvolte možnosť **Budenia**, prejdite na budenie a vyberte položku **Voľby > Vymazať budenie**.

Ak chcete po uplynutí času budenie vypnúť, vyberte položku **Stop**. Ak chcete budenie odložiť, vyberte položku **Odlož**. Ak čas budenia nastane, keď je zariadenie vypnuté, zariadenie sa zapne a začne znieť tón budíka.

Ak chcete definovať čas odloženia budenia, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Odklad budenia**.

Ak chcete zmeniť tón budíka, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Tón budíka**.

## Svetové hodiny

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Hodiny**.

Ak si chcete pozrieť aktuálny čas rôznych oblastí, vyberte položku **Svetové hodiny**. Ak chcete do zoznamu pridať lokalitu, vyberte položku **Voľby > Pridať lokalitu**.

Ak chcete nastaviť aktuálnu oblasť, prejdite na príslušnú lokalitu a vyberte položku **Voľby > Nast. ako aktuál. lokalitu**. Čas v zariadení sa zmení v závislosti od vybranej lokality. Skontrolujte, či je čas správny a či sa zhoduje s vašim časovým pásmom.

## RealPlayer

Pomocou aplikácie RealPlayer si môžete pozrieť videoklipy alebo prehrať mediálne súbory online bez toho, aby ste ich museli uložiť v prístroji.

Aplikácia RealPlayer nemusí podporovať všetky formáty súborov ani všetky varianty formátov súborov.

## Prehrávanie videoklipov

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > RealPlayer**.

Ak chcete prehrať videoklip, vyberte položku **Videoklipy** a požadovaný klip.

Ak chcete zobrazíť naposledy prehrané súbory, v hlavnom okne aplikácie vyberte položku **Nedávno prehr.**

V zozname videoklipov prejdite na príslušný klip, vyberte položku **Voľby** a jednu z uvedených možností:

- **Použiť videoklip** — ak chcete videoklip priradiť kontaktu alebo ho nastaviť ako tón zvonenia.
- **Označiť/Odznačiť** — ak chcete v zozname označiť viac položiek, aby ste ich mohli naraz odoslať alebo vymazať.
- **Ukázať detaily** — ak si chcete pozrieť podrobnosti vybraných položiek, ako napríklad formát, rozlíšenie a trvanie.
- **Nastavenia** — ak chcete upraviť nastavenia prehrávania videa a prehrávania online (streaming).

V oknách Videoklipy, Nedávno prehr. a Odk. na stream. môžu byť k dispozícii tieto ikony panela s nástrojmi:

-  **Poslať** — Uložte videoklip alebo odkaz na streaming.

- ▶ **Prehrať** — Prehrajte videoklip alebo odkaz na streaming.
- 🗑️ **Vymazať** — Vymažte videoklip alebo odkaz na streaming.
- 🗑️ **Odstrániť** — Odstráňte súbor zo zoznamu nedávno prehrávaných položiek.

## Prehrávanie obsahu online

V aplikácii RealPlayer môžete otvoriť iba odkaz typu RTSP. Ak však v prehliadači otvoríte odkaz typu HTTP, aplikácia RealPlayer prehrá súbor typu RAM.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > RealPlayer**.

Ak chcete prehrávať obsah online (služba siete), vyberte položku **Odk. na stream.** a príslušný odkaz. Odkaz na streaming môžete prijať aj v textovej či multimediálnej správe alebo môžete otvoriť odkaz na webovej stránke. Skôr než sa živý obsah začne prehrávať online, prístroj sa pripojí k vybranej lokalite a začne obsah načítavať. Obsah sa neuloží v prístroji.

## Nast. prehr. RealPlayer

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > RealPlayer**.

Nastavenia aplikácie RealPlayer môžete prijať v špeciálnej správe od poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ak chcete vybrať nastavenia pre videoklip, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Video**.

Ak chcete vybrať, či sa má použiť server proxy, zmeniť predvolené miesto prístupu a nastaviť rozsah portov používaných pri pripojení, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Streaming**. Správne nastavenia si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

1. Ak chcete upraviť rozšírené nastavenia, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Streaming > Sieť > Voľby > Rozšírené nastavenia**.
2. Ak chcete zvoliť šírku pásma pre určitý typ siete, vyberte typ siete a požadovanú hodnotu.  
Ak chcete upraviť šírku pásma podľa vlastného výberu, vyberte položku **Definuje užívateľ**.

## Nahrávač

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Nahrávač**.

Pomocou aplikácie Nahrávač môžete nahrávať hlasové memá a telefonické rozhovory.

Hlasový záznamník nemožno používať počas dátového prenosu alebo GPRS spojenia.

Ak chcete nahráť zvukový klip, vyberte položku .

Ak chcete zastaviť nahrávanie zvukového klipu, vyberte položku .

Ak si chcete vypočítať zvukový klip, vyberte položku .

Ak chcete vybrať kvalitu nahrávania alebo umiestnenie, kam sa majú ukladať zvukové klipy, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia**.

Ak chcete nahráť telefonický hovor, počas hovoru otvorte nahrávač hlasu a vyberte položku . Obaja účastníci hovoru budú počas nahrávania počuť tón opakujúci sa každých 5 sekúnd.

## Poznámky

### Písanie poznámok

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Poznámky**. Ak chcete napísať poznámku, vyberte položku **Voľby** > **Nová poznámka**. Klepnite do poľa poznámok, zadajte text a vyberte položku .

Prijaté jednoduché textové súbory (vo formáte .txt) môžete uložiť do aplikácie Poznámky.

### Spravovanie poznámok

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Poznámky**.

Vyberte položku **Voľby** a jednu z týchto možností:

- **Otvoriť** — Otvorte poznámku.
- **Poslať** — Pošlite poznámku iným kompatibilným zariadeniam.
- **Vymazať** — Vymažte poznámku. Môžete vymazať aj niekoľko poznámok súčasne. Ak chcete označiť jednotlivé položky, ktoré sa majú vymazať, vyberte

položku **Voľby** > **Označiť/Odznačiť** a vymažte poznámky.

- **Synchronizácia** — Synchronizujte poznámky s kompatibilnými aplikáciami v kompatibilnom zariadení alebo definujte nastavenia synchronizácie.

## Kancelária

### Správca súborov

#### O aplikácii Správca súborov

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Správca súb..**

Pomocou aplikácie Správca súborov môžete prezerat', spravovať a otvárať súbory v prístroji, veľkokapacitnej pamäti, na pamäťovej karte alebo na kompatibilnej externej jednotke.

Dostupné možnosti závisia od vybratej pamäte.

#### Vyhľadávanie a usporadúvanie súborov

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Správca súb..**

Ak chcete vyhľadať súbor, vyberte položku **Voľby** > **Nájsť**. Zadajte vyhľadávací reťazec zodpovedajúci názvu súboru.

Ak chcete premiestniť a kopírovať súbory a zložky alebo vytvoriť v pamäti nové zložky, vyberte položku **Voľby** > **Usporiadať** a požadovanú možnosť.



Ak chcete zoradiť súbory, vyberte položku **Voľby** > **Triediť podľa** a požadovanú kategóriu.

## Úprava pamäťovej karty

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Správca súb..**

Tieto možnosti sú k dispozícii len vtedy, ak je v prístroji vložená kompatibilná pamäťová karta.

Vyberte položku **Voľby** a jednu z týchto možností:

- **Voľby pamäťovej karty** — Premenujte alebo formátujte pamäťovú kartu.
- **Heslo pamäťovej karty** — Zabezpečte pamäťovú kartu heslom.
- **Odblokovať kartu** — Odblokujte pamäťovú kartu.

## Zálohovanie súborov na pamäťovú kartu

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Správca súb..**

Ak chcete zálohovať súbory, vyberte typy súborov, ktoré chcete zálohovať na pamäťovej karte, a zvolte položku **Voľby** > **Zálohovať teraz**. Skontrolujte, či je na pamäťovej karte dostatok voľného miesta pre súbory, ktoré sa majú zálohovať.

## Formátovanie veľkokapacitnej pamäte

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Správca súb..**

Pri formátovaní veľkokapacitnej pamäte sa všetky údaje v pamäti nenávratne stratia. Pred formátovaním veľkokapacitnej pamäte si zálohujte údaje, ktoré chcete zachovať. Na zálohovanie údajov v kompatibilnom počítači môžete použiť aplikáciu z

balíka programov Nokia PC Suite. Technológia spravovania digitálnych práv (DRM) môže zabrániť obnoveniu niektorých zálohovaných údajov. Ďalšie informácie o technológii DRM použitej pre svoj obsah získate od poskytovateľa služieb.

Ak chcete formátovať veľkokapacitnú pamäť, vyberte položku **Voľby** > **Formátov. veľkok. pamäť**. Veľkokapacitnú pamäť neformátujte pomocou počítačového softvéru, pretože by to mohlo znížiť výkonnosť.

Formátovanie nezaručuje, že sa nenávratne stratia všetky dôverné údaje uložené vo veľkokapacitnej pamäti prístroja. Pri štandardnom formátovaní sa len označí formátovaná časť ako voľné miesto a vymaže sa adresa, na ktorej by bolo možné súbory nájsť. Obnovenie formátovaných alebo prepísaných údajov je možné pomocou špeciálnych nástrojov a softvéru na obnovenie údajov.

## Slovník

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kancelária** > **Slovník**.

Ak chcete prekladať slová z jedného jazyka do druhého, zadajte text do vyhľadávacieho poľa. Po zadaní textu sa zobrazia odporúčané slová na preklad. Ak chcete preložiť slovo, vyberte ho zo zoznamu.

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Počúvať** — Vypočujte si vybrané slovo.

- **História** — Nájdite slová preložené počas aktuálneho prekladania.
- **Jazyky** — Zmeňte zdrojový alebo cieľový jazyk, načítajte jazyky z internetu alebo odstráňte jazyk zo slovníka. Anglický jazyk sa zo slovníka odstrániť nedá. Okrem angličtiny môžete mať nainštalované ešte dva ďalšie jazyky.
- **Hlas** — Upravte nastavenia funkcie hlasu. Môžete upravovať rýchlosť a hlasitosť hlasu.

## Quickoffice

### O balíku programov Quickoffice

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Kancelária > Quickoffice**.

Balík programov Quickoffice obsahuje aplikáciu Quickword na zobrazovanie dokumentov programu Microsoft Word, aplikáciu Quicksheet na zobrazovanie hárkov programu Microsoft Excel, aplikáciu Quickpoint na zobrazovanie prezentácií programu Microsoft PowerPoint a aplikáciu Quickmanager na nákup softvéru. Pomocou aplikácie Quickoffice si môžete prezerať dokumenty vytvorené v programe Microsoft Office 2000, XP, 2003 a 2007 (vo formátoch DOC, XLS a PPT). Ak máte verziu aplikácie Quickoffice s editorom, môžete tiež upravovať dokumenty.

Nie všetky formáty a funkcie sú podporované.

## Prevody

Pomocou aplikácie Prevody môžete uskutočňovať prevody jednotiek.

Aplikácia Prevody má obmedzenú presnosť a môžu sa vyskytnúť chyby v dôsledku zaokrúhľovania.

### Prevody meny

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Kancelária > Prevody**.

Vyberte položku **Typ > Mena**. Ak chcete vykonávať menové prevody, musíte si zvoliť referenčnú menu a zadať výmenné kurzy. Predvolená základná mena je Domáca. Kurz referenčnej meny je vždy 1.

1. Vyberte položku **Voľby > Kurzy meny**.
2. Predvolený názov pre meny je Zahran. Ak chcete zmeniť názov meny, vyberte položku **Voľby > Premenovať menu**.
3. Pridajte výmenné kurzy pre meny a vyberte položku **Hotovo**.
4. V druhom poli Jednotka vyberte menu, na ktorú chcete hodnotu previesť.
5. V prvom poli Počet zadajte hodnotu, ktorú chcete previesť. V druhom poli Počet sa automaticky zobrazí hodnota po prevode.

Ak chcete zmeniť základnú menu, vyberte položku **Voľby > Kurzy meny**, menu a položku **Voľby > Určiť ako základnú**.

Keď zmeníte základnú menu, musíte zadať nové výmenné kurzy, pretože všetky kurzy, ktoré ste nastavili predtým, sa vymažú.

## Prevod mier

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kancelária** > **Prevody**.

1. V poli Typ vyberte mieru, ktorú chcete použiť.
2. V prvom poli Jednotka vyberte jednotku, z ktorej chcete hodnotu previesť.
3. V druhom poli Jednotka vyberte jednotku, na ktorú chcete hodnotu previesť.
4. V prvom poli Počet zadajte hodnotu, ktorú chcete previesť.

V druhom poli Počet sa automaticky zobrazí hodnota po prevode.

## Kalkulačka

### Výpočty

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kancelária** > **Kalkulačka**.

Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je určená pre jednoduché výpočty.

Ak chcete uskutočniť výpočet, zadajte prvé číslo výpočtu. Ak chcete odstrániť číslo, vyberte tlačidlo návratu. Vyberte funkciu, napríklad sčítanie alebo

odčítanie. Zadajte druhé číslo výpočtu a vyberte položku =.

## Ukladanie výpočtov

Ak chcete uložiť výsledky výpočtov, vyberte položku **Vol'by** > **Pamäť** > **Uložiť**. Uložený výsledok nahradí výsledok, ktorý bol v pamäti uložený predtým.

Ak chcete výsledky výpočtov vyvolať z pamäte a použiť ich pri výpočte, vyberte položku **Vol'by** > **Pamäť** > **Vyvolať**.

Ak chcete zobrazíť posledný uložený výsledok, vyberte položku **Vol'by** > **Posledný výsledok**. Ukončením aplikácie Kalkulačka alebo vypnutím prístroja sa pamäť nevymaže. Prístroj si zapamätá posledný uložený výsledok do ďalšieho otvorenia aplikácie Kalkulačka.

## Zip manager

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kancelária** > **Zip**.

Pomocou aplikácie Správca komprimácie môžete vytvárať nové archívne súbory na ukladanie komprimovaných súborov vo formáte ZIP, pridávať do archívu jeden alebo viac komprimovaných súborov alebo adresárov, nastavovať, mazať alebo meniť heslá chránených archívov a upravovať nastavenia.

Archivované súbory môžete uložiť v pamäti prístroja alebo na pamäťovej karte.

## Aktívne poznámky

Aktívne poznámky umožňujú vytvárať poznámky, ktoré obsahujú snímky a zvukové klipy alebo videoklipy. Poznámku môžete tiež priradiť ku kontaktu. Poznámka sa zobrazí počas hovoru s kontaktom.

### Vytváranie a upravovanie poznámok

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Kancelária > Aktív. pozn.**

Ak si chcete vytvoriť poznámku, začnite písať.

Ak chcete upraviť poznámku, vyberte ju a zvolte položku **Voľby > Voľby pri úprave**.

Ak chcete zmeniť text na tučný, šikmý alebo podčiarknutý alebo ak chcete zmeniť farbu textu, stlačte a podržte tlačidlo Shift a posúvaním vyberte text. Potom vyberte položku **Voľby > Text**.

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Vložiť objekt** — Vložte snímky, zvukové klipy, videoklipy, vizitky, webové záložky a súbory.
- **Poslať** — Pošlite poznámku.
- **Priradiť pozn. k hovoru** — Ak chcete poznámku priradiť niektorému kontaktu, vyberte položku **Pridať kontakty**. Poznámka sa zobrazí pri uskutočňovaní alebo prijímaní hovoru od príslušného kontaktu.

## Nastavenia pre Aktívne poznámky

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Kancelária > Aktív. pozn.** a možnosť **Voľby > Nastavenia**.

Ak chcete vybrať, kam sa majú poznámky ukladať, vyberte položku **Voľba pamäte** a požadovanú pamäť.

Ak chcete zmeniť zobrazenie aktívnych poznámok alebo zobraziť poznámky ako zoznam, vyberte položku **Zmeniť zobrazenie > Ikony** alebo **Zoznam**.

Ak chcete, aby sa poznámka zobrazovala v pozadí pri uskutočňovaní alebo prijímaní telefonických hovorov, vyberte položku **Ukázať počas hovoru > Áno**.



**Tip:** Ak chcete, aby sa poznámky dočasne nezobrazovali počas telefonických hovorov, vyberte položku **Ukázať počas hovoru > Nie**. Týmto spôsobom nebude potrebné odstrániť prepojenia medzi poznámkami a kartami kontaktov.

## Adobe Reader

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Kancelária > Adobe PDF**.

Pomocou aplikácie Adobe Reader môžete v zariadení čítať dokumenty vo formáte PDF, vyhľadávať text v dokumentoch, upravovať nastavenia, ako napríklad úroveň priblíženia alebo oddialenia a zobrazenie stránok, a odosielať súbory vo formáte PDF prostredníctvom e-mailu.

# Nastavenia

Niektoré nastavenia môže v zariadení vopred definovať poskytovateľ služieb. Takéto nastavenia možno nebudete môcť meniť.

## Nastavenia telefónu

### Nastavenia dátumu a času

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Dátum a čas**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Čas** — Zadaťte aktuálny čas.
- **Časová zóna** — Vyberte svoju polohu.
- **Dátum** — Zadaťte dátum.
- **Formát dátumu** — Vyberte formát dátumu.
- **Separátor dátumu** — Vyberte symbol, ktorý oddeľuje dni, mesiace a roky.
- **Formát času** — Vyberte formát času.
- **Separátor času** — Vyberte symbol, ktorý oddeľuje hodiny a minúty.
- **Typ hodín** — Vyberte typ hodín.
- **Tón budíka** — Vyberte tón budíka.
- **Odklad budenia** — Nastavte časový limit odkladu budenia.

- **Pracovné dni** — Vyberte pracovné dni. Budenie môžete napríklad nastaviť len pre pracovné dni.
- **Autom. aktualizácia času** — Ak chcete aktualizovať informácie o čase, dátume a časovej zóne, vyberte položku **Zapnutá**. Táto služba siete nemusí byť dostupná vo všetkých sieťach.

### Hlas

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Telefón** > **Hlas**.

Pomocou funkcie Hlas môžete nastaviť jazyk, hlas a vlastnosti hlasu pre čítačku správ.

Ak chcete nastaviť jazyk pre čítačku správ, vyberte položku **Jazyk**. Ak chcete do prístroja načítať ďalšie jazyky, vyberte položku **Voľby** > **Jazyky na načítanie**.



**Tip:** Pri načítavaní nového jazyka musíte načítať aspoň jeden hlas pre tento jazyk.

Ak chcete nastaviť hlas pre hovorenie, vyberte položku **Hlas**. Hlas závisí od vybratého jazyka.

Ak chcete nastaviť rýchlosť pre hovorenie, vyberte položku **Rýchlosť**.

Ak chcete nastaviť hlasitosť pre hovorenie, vyberte položku **Hlasitosť**.

Ak chcete zobraziť podrobnosti hlasu, otvorte kartu hlasu, vyberte požadovaný hlas a zvolte položku **Voľby** > **Detaily hlasu**. Ak si chcete hlas vypočuť, vyberte ho a zvolte položku **Voľby** > **Prehrať hlas**.

Ak chcete vymazať jazyky alebo hlasy, vyberte príslušnú položku a možnosť **Voľby** > **Vymazať**.

### Nastavenie čítačky správ

Ak chcete zmeniť nastavenia čítačky správ, otvorte kartu Nastavenia a definujte tieto nastavenia:

- **Detekcia jazyka** — Aktivujte automatické zisťovanie jazyka čítania.
- **Nepretržité čítanie** — Aktivujte nepretržité čítanie všetkých vybraných správ.
- **Hlasové pokyny** — Nastavte čítačku správ, aby do správ vkladala pokyny.
- **Zdroj zvuku** — Vypočujte si správy prostredníctvom slúchadla alebo reproduktora.

### Nastavenia jazyka

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Jazyk**.

Ak chcete zmeniť jazyk prístroja, vyberte položku **Jazyk telefónu**.

Ak chcete zmeniť jazyk písaného textu, vyberte položku **Jazyk pri písaní**.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť prediktívne zadávanie textu, vyberte položku **Prediktívny text**.

### Nastavenia displeja

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Displej**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Snímač osvetlenia** — Nastavte citlivosť snímača osvetlenia v prístroji. Snímač osvetlenia v tmavom prostredí zapína osvetlenie a v dostatočne jasnom prostredí ho vypína.
- **Veľkosť písma** — Vyberte veľkosť textu a ikon na displeji.
- **Úvítanie alebo logo** — Vyberte, či sa má po zapnutí prístroja zobraziť poznámka alebo snímka.
- **Časový limit osvetlenia** — Nastavte časový limit, počas ktorého zostane podsvietenie zapnuté, ak prestanete prístroj používať.

### Hlasové povelý

Ak chcete aktivovať zdokonalené hlasové povelý na spúšťanie aplikácií alebo profilov, na domácej obrazovke stlačte a podržte tlačidlo **Volat**.

Ak chcete ovládať zariadenie pomocou rozšírených hlasových povelov, na hlavnom displeji stlačte a podržte tlačidlo **Volat** a vyslovte hlasový povel. Hlasovým povlom je názov aplikácie alebo profilu zobrazený v zozname.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Hlasové povelý**.

Vyberte položku **Voľby** a jednu z uvedených možností:

- **Zmeniť povel** — Upravte hlasové povelý.
- **Prehrať** — Vypočujte si syntetizovanú hlasovú voľbu.
- **Odstrániť hlasový povel** — Odstráňte hlasový povel pridaný manuálne.
- **Nastavenia** — Upravte nastavenia.

## Nastavenia snímača a natáčanie zobrazenia

Ak v prístroji aktivujete snímače, niektoré funkcie môžete ovládať otočením prístroja.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Nast. senzorov**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Senzory** — Aktivácia snímačov.
- **Ovládanie otočením** — Vyberte položku **Stíšenie hovorov** a **Odklad budenia**, ak chcete stíšiť vyzváňanie prichádzajúcich hovorov a zvukovej signalizácie upozornenia otočením prístroja displejom smerom nadol. Vyberte položku **Autom. otočiť displej**, ak chcete, aby sa zobrazenie na displeji automaticky otáčalo pri otočení prístroja doľava alebo späť do zvislej polohy. Niektoré

aplikácie a funkcie nemusia otáčanie displeja podporovať.

## Nastavenia krytu

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a **Telefón** > **Správa telefónu** > **Nastavenia krytu**.

Ak chcete, aby zariadenie po zatvorení krytuablokovalo klávesnicu, vyberte položku **Po zatv. krytu zabl. tlač.**

## Nastavenia príslušenstva

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Príslušenstvo**.

Konektory niektorých typov príslušenstva označujú, ktorý typ je k prístroju pripojený.

Vyberte typ príslušenstva a niektorú z uvedených možností:

- **Predvolený profil** — Nastavte profil, ktorý sa má aktivovať pri každom zapojení konkrétneho typu kompatibilného príslušenstva do prístroja.
- **Automatická odpoveď** — nastavte, či chcete, aby prístroj prijímal prichádzajúce hovory automaticky po piatich sekundách. Ak je typ zvonenia nastavený na možnosť **Pípne raz** alebo **Tiché**, funkcia automatického prijímania volaní nie je k dispozícii.
- **Svetlo** — Nastavte, či má osvetlenie po skončení časového limitu zostať zapnuté.

Dostupné nastavenia závisia od zvoleného typu príslušenstva.

## Nastavenia televízneho výstupu

Ak chcete zmeniť nastavenia televízneho pripojenia, vyberte položku **TV výstup** a jednu z týchto možností:

- **Predvolený profil** — nastavte profil, ktorý sa má aktivovať pri každom zapojení videokábla Nokia do prístroja.
- **Pomer strán TV** — vyberte príslušný televízny formát: **Normálna** alebo **Širokouhlá** pre širokouhlé obrazovky.
- **TV systém** — vyberte systém analógového videosignálu kompatibilný s televíznym prijímačom.
- **Filter blikania** — ak chcete zlepšiť kvalitu obrazu uvádzaného na obrazovke televízneho prijímača, vyberte položku **Zapnutý**. Filter nemusí znížiť blikanie obrazu na všetkých televíznych obrazovkách.

## Nastavenia aplikácie

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Nastav. aplikácií**.

V nastaveniach aplikácií môžete upraviť nastavenia niektorých aplikácií v prístroji.

Ak chcete upraviť nastavenia, v každej aplikácii môžete vybrať aj položku **Voľby** > **Nastavenia**.

## Aktualizácie zariadenia

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Správa telefónu** > **Aktualizácie zar..**

Ak chcete vyhľadať aktualizácie softvéru, pripojiť sa k serveru a prijať konfiguračné nastavenia pre prístroj, vytvoriť nové profily servera, zobraziť existujúcu verziu softvéru a informácie o prístroji alebo zobraziť a spravovať existujúce profily servera, použite aplikáciu Aktualizácie zariadenia.

Profily serverov a rozličné konfiguračné nastavenia môžete získať od svojho poskytovateľa služieb alebo od informačného oddelenia spoločnosti. Tieto konfiguračné nastavenia môžu zahŕňať pripojenie a iné nastavenia používané rozličnými aplikáciami v prístroji.

Ak chcete vyhľadať aktualizácie softvéru, vyberte položku **Voľby** > **Preveriť aktualizácie**.

Ak sa chcete pripojiť k serveru a prijať konfiguračné nastavenia pre prístroj, vyberte položku **Voľby** > **Profily servera**, zvolte príslušný profil a možnosť **Voľby** > **Začať konfiguráciu**.

Ak chcete vytvoriť nový profil servera, vyberte položku **Voľby** > **Profily servera** > **Voľby** > **Nový profil servera**.

Ak chcete profil servera vymazať, vyberte profil a položku **Voľby** > **Vymazať**.



# Bezpečnostné nastavenia

## Telefón a karta SIM

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Správa telefónu** > **Ochrana** > **Telefón a SIM karta**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Ochrana PIN kódom** — Ak je táto možnosť aktívna, pri každom zapnutí prístroja sa zobrazí výzva na zadanie kódu. Niektoré karty SIM nedovoľujú vypnúť ochranu kódom PIN.
- **PIN kód, PIN2 kód a Blokovací kód** — Môžete zmeniť kód PIN, kód PIN2 a blokovací kód. Tieto kódy môžu obsahovať len čísla 0 až 9. Vyhýbajte sa používaniu prístupových kódov podobných tiesňovým číslam, aby nedopatrením nedochádzalo k volaniam na tiesňové číslo. Ak zabudnete kód PIN alebo PIN2, obráťte sa na poskytovateľa služieb. Ak zabudnete blokovací kód, obráťte sa na autorizované centrum Nokia Care alebo na poskytovateľa služieb.
- **Autoblokovací cyklus tel.** — Ak chcete zabrániť neoprávnenému použitiu, môžete nastaviť čas, po uplynutí ktorého prístroj automaticky zablokuje tlačidlá. Prístroj možno znova používať až po zadaní správneho blokovacieho kódu. Ak chcete funkciu automatického blokovania vypnúť, vyberte položku **Žiadny**.

- **Blokovat' pri zmene SIM** — Môžete nastaviť, aby prístroj po vložení neznámej karty SIM vyžiadal blokovací kód. Prístroj uchováva zoznam kariet SIM, ktoré rozpoznáva ako karty majiteľa.
- **Dial'kové blokov. telefónu** — Zapnite alebo vypnite dial'kové blokovanie.
- **Uzavretá skupina užívateľ.** — Môžete určiť skupinu ľudí, ktorým môžete volať a ktorí môžu volať vám (služba siete).
- **Potvrdiť SIM služby** — Môžete nastaviť, aby prístroj zobrazoval potvrdzujúce správy pri využívaní služieb karty SIM (služba siete).

V režime off-line alebo v letovom režime je potrebné pred volaním odblokovat' prístroj a zmeniť profil.

Aj keď sa voľba čísel obmedzí na uzavreté skupiny používateľov, je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.

## Správa certifikátov

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Správa telefónu** > **Ochrana** > **Správa certifikátov**.

Digitálne certifikáty by sa mali používať v rámci spojení s internetovými bankami alebo inými službami a vzdialenými servermi, počas ktorých dochádza k prenosu dôverných údajov. Je potrebné ich použiť aj vtedy, keď chcete znížiť riziko napadnutia vírusom alebo iným škodlivým softvérom a byť si istí autenticitou softvéru, ktorý načítavate a inštalujete.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Autorizačné certifikáty** — ak si chcete pozrieť a upraviť autorizačné certifikáty.
- **Certifikáty dôvery. lokalít** — ak si chcete pozrieť a upraviť certifikáty dôveryhodných lokalít.
- **Osobné certifikáty** — ak si chcete pozrieť a upraviť osobné certifikáty.
- **Certifikáty telefónu** — ak si chcete pozrieť a upraviť certifikáty prístroja.

Digitálne certifikáty nezaručujú bezpečnosť – používajú sa na overenie pôvodu softvéru.



**Dôležité:** Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejavia iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama osebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete, iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dĺžku platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Certifikát po uplynutí platnosti“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte vo svojom prístroji správne nastavený aktuálny dátum a čas.

**Zobrazenie detailov certifikátu – kontrola autenticity**

Jedinou zárukou toho, že sa skutočne pripájate k správne serveru, je overenie digitálneho podpisu a lehoty platnosti certifikátu servera.

Na displeji prístroja sa objaví upozornenie v tom prípade, ak identifikácia servera nie je hodnoverná alebo ak v prístroji nemáte správny bezpečnostný certifikát.

Ak chcete overiť detaily certifikátu, vyberte položku **Voľby > Detaily certifikátu**. Prístroj skontroluje platnosť certifikátu a môže sa zobrazíť jedno z uvedených upozornení:

- **Certifikát nie je dôveryhodný** — nevybrali ste nijaké aplikácie, ktoré majú používať certifikát.
- **Certifikát stratil platnosť** — Čas platnosti certifikátu vypršal.
- **Certifikát ešte neplatí** — Čas platnosti certifikátu ešte nezačal.
- **Certifikát poškodený** — Certifikát nemožno použiť. Obráťte sa na vydavateľa certifikátu.

### Zmena nastavení dôveryhodnosti

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Ak chcete zmeniť nastavenia autorizačného certifikátu, vyberte položku **Voľby > Nastavenia dôvery**. V závislosti od certifikátu sa zobrazí zoznam

aplikácií, ktoré môžu vybraný certifikát využívať. Napríklad:

- **Inštalácia Symbian: Áno** — Certifikát overuje pôvod nových aplikácií operačného systému Symbian.
- **Internet: Áno** — Certifikát overuje pôvod serverov.
- **Inštalácia aplikácií: Áno** — Certifikát overuje pôvod nových aplikácií Java™.

Ak chcete zmeniť hodnotu, vyberte položku **Voľby** > **Upraviť nastav. dôvery**.

## Bezpečnostný modul

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Správa telefónu** > **Ochrana** > **Ochranný modul**.

Ak chcete zobraziť alebo upraviť bezpečnostný modul (ak je k dispozícii), vyberte ho zo zoznamu.

Ak chcete zobraziť podrobné informácie o bezpečnostnom module, vyberte položku **Voľby** > **Ochranné detaily**.

## Obnovenie pôvodných nastavení

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Správa telefónu** > **Pôvodné nastav..**

Niektoré nastavenia možno zmeniť na pôvodné hodnoty. Na to potrebujete blokovací kód.

Po obnovení pôvodných nastavení môže zapnutie prístroja trvať dlhšie. Dokumenty a súbory zostanú po obnovení nastavení nezmenené.

## Chránený obsah

Ak chcete spravovať licencie s digitálnymi právami, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Správa telefónu** > **Ochrana** > **Chránený obsah**.

### Správa digitálnych práv

Vlastníci obsahu môžu na ochranu svojho duševného vlastníctva vrátane autorských práv využívať rozličné technológie správy digitálnych práv (DRM – digital rights management). Prístroj používa pre prístup k obsahu, chránenému technológiami DRM, rôzne typy DRM softvéru. Pomocou tohto prístroja získate prístup k obsahu chránenému technológiami WMDRM 10, OMA DRM 1.0 a OMA DRM 2.0. Ak niektorý DRM softvér nechráni obsah, vlastníci obsahu môžu vyžadovať zrušenie schopnosti takéhoto DRM softvéru získavať prístup k novému obsahu, chránenému DRM. Takéto zrušenie prístupu môže zabrániť aj obnoveniu obsahu, chráneného DRM, ktorý sa už nachádza vo vašom prístroji. Zrušenie prístupu pre takýto DRM softvér neovplyvňuje možnosť používania obsahu chráneného inými typmi technológie DRM alebo používania nechráneného obsahu.

Obsah chránený technológiou správy digitálnych práv (DRM) sa dodáva s priradeným aktivačným kľúčom, ktorý definuje vaše práva používať daný obsah.

Ak sa v prístroji nachádza obsah chránený technológiou OMA DRM, na súčasné zálohovanie aktivačných kľúčov a obsahu je potrebné použiť zálohovaciu funkciu balíka Nokia Ovi Suite. Pri iných spôsoboch prenosu sa nemusia preniesť aktivačné kľúče tak, aby sa po sformátovaní pamäte prístroja obnovili zo zálohy spolu s obsahom a umožnili vám pokračovať v používaní obsahu chráneného technológiou OMA DRM. Aktivačné kľúče budete musieť obnoviť zo zálohy aj v prípade, že dôjde k poškodeniu súborov vo vašom prístroji.

Ak sa vo vašom prístroji nachádza obsah chránený technológiou WMDRM, pridáte pri formátovaní pamäte prístroja o aktivačné kľúče i o obsah. O aktivačné kľúče a obsah pridáte aj v prípade poškodenia súborov vo vašom prístroji. Strata aktivačných kľúčov alebo obsahu môže obmedziť vaše možnosti opätovného použitia rovnakého obsahu v prístroji. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Niektoré aktivačné kľúče môžu byť spojené so špecifickou kartou SIM a ku chránenému obsahu môžete mať prístup, iba ak je v prístroji vložená táto karta SIM.

## Podsvietenie hlásenia

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia a Telefón** > **Svetlá upozornení**.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť pohotovostný režim osvetlenia simulujúceho dýchanie, vyberte položku **Sv. dých.** – **poh..** Keď je pohotovostný režim osvetlenia simulujúceho dýchanie zapnutý, tlačidlo Menu sa pravidelne rozsvieti.

Ak chcete podsvietenie hlásenia zapnúť alebo vypnúť, vyberte položku **Svetlo upozornenia**. Keď je podsvietenie hlásenia zapnuté, tlačidlo Menu sa na definovaný čas rozsvieti, čím vás upozorní na zmeškané udalosti, ako napríklad neprijaté hovory alebo neprečítané správy.

## Správca aplikácií

### O Správcovi aplikácií

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia a Správca aplikácií**.

Pomocou aplikácie Správca aplikácií možno zobrazit' softvérové balíky inštalované v prístroji. Môžete si prezrieť detaily o inštalovaných aplikáciách, odstrániť aplikácie a definovať nastavenia inštalácie.

V prístroji môžete nainštalovať tieto typy aplikácií a softvéru:

- Aplikácie JME založené na technológii Java™ s príponami súborov .jad alebo .jar
- Ďalšie aplikácie a softvér s príponami súborov .sis alebo .sisx vhodné pre operačný systém Symbian
- Aplikácie widget s príponou .wgz

Inštalujte iba softvér, ktorý je kompatibilný s vaším prístrojom.

## Inštalácia aplikácií

Inštalčné súbory možno do prístroja prenášať z kompatibilného počítača, načítavať ich počas prehliadania stránok alebo ich prijímať v multimediálnej správe, ako prílohu e-mailu alebo pomocou iných spôsobov pripojenia, napríklad pomocou pripojenia Bluetooth.

Na inštaláciu aplikácií v prístroji môžete použiť aplikáciu Nokia Application Installer z balíka programov Nokia Ovi Suite.

Ikony aplikácie Správca aplikácií – vysvetlenie:

 aplikácia SIS alebo SISX

 aplikácia Java

 aplikácie widget

 aplikácia inštalovaná na pamäťovú kartu

 aplikácia inštalovaná vo veľkokapacitnej pamäti



**Dôležité:** Inštalujte a používajte iba aplikácie a softvér z dôveryhodných zdrojov napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian Signed alebo ktoré prešli Java Verified™ testom.

Niekoľko užitočných rád pred inštaláciou:

- Ak si chcete pozrieť typ aplikácie, číslo verzie a dodávateľa alebo výrobcu aplikácie, vyberte položku **Volby** > **Ukázať detaily**.

Ak si chcete pozrieť podrobnosti bezpečnostného certifikátu príslušnej aplikácie, vyberte položku **Detaily**: > **Certifikáty**: > **Ukázať detaily**. Kontrolujte používanie digitálnych certifikátov v časti Správa certifikátov.

- Ak inštalujete súbor, ktorý obsahuje aktualizáciu alebo opravu existujúcej aplikácie, pôvodnú aplikáciu môžete obnoviť, iba ak máte pôvodný inštalčný súbor alebo úplnú záložnú kópiu odstráneného softvérového balíka. Ak chcete obnoviť pôvodnú aplikáciu, odinštalujte ju a znova nainštalujte z pôvodného inštalčného súboru alebo záložnej kópie.

Na inštaláciu aplikácií Java je potrebný súbor JAR. Ak chýba, prístroj môže vyžiadať jeho načítanie. Ak pre aplikáciu nie je definované žiadne miesto prístupu, prístroj požiada, aby ste nejaké vybrali.

Ak chcete aplikáciu nainštalovať, postupujte takto:

1. Ak chcete vyhľadať inštalačný súbor, vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Správca aplikácií**. Prípadne vyhľadajte inštalačné súbory pomocou aplikácie Správca súborov alebo vyberte položku **Správy > Prijaté** a otvorte správu, v ktorej sa nachádza inštalačný súbor.
2. V aplikácii Správca aplikácií vyberte položku **Voľby > Inštalovať**. V ostatných aplikáciách inštaláciu spustíte výberom inštalačného súboru. Počas inštalácie prístroj zobrazuje informácie o priebehu inštalácie. Ak inštalujete aplikáciu bez digitálneho podpisu alebo certifikátu, prístroj zobrazí varovanie. Pokračujte v inštalácii, iba ak ste si istí pôvodom a obsahom aplikácie.

Ak chcete spustiť inštalovanú aplikáciu, vyhľadajte ju v menu a vyberte ju. Ak aplikácia nemá definovanú predvolenú zložku, nainštaluje sa do zložky Inštalované apl. v hlavnom menu.

Ak si chcete pozrieť, ktoré softvérové balíky sú nainštalované alebo odstránené a kedy, vyberte položku **Voľby > Zobrazíť denník**.



**Dôležité:** Váš prístroj dokáže podporovať iba jednu antivírusovú aplikáciu. Ak si nainštalujete viac než jednu aplikáciu s antivírusovými funkciami, môže dôjsť k zhoršeniu výkonu a ovládateľnosti alebo prístroj môže úplne prestať pracovať.

Po inštalácii aplikácií na kompatibilnú pamäťovú kartu zostanú inštalačné súbory (.sis, .sisx) v pamäti prístroja. Tieto súbory zaberajú veľký objem pamäte a znemožňujú ukladanie ďalších súborov. Ak je .sis súbor príloha správy, vymažte správu zo schránky prijatých správ.

## Odstraňovanie aplikácií

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Správca aplikácií**.

Ak chcete odstrániť softvérový balík, vyberte položku **Inštalované apl. > Voľby > Odinštalovať**. Potvrdte výberom položky **Áno**.

Keď softvér odstránite, budete ho môcť znova nainštalovať, iba ak máte pôvodný softvérový balík alebo úplnú záložnú kópiu odstráneného softvérového balíka. Ak odstránite softvérový balík, je možné, že nebudete môcť otvárať dokumenty vytvorené pomocou tohto softvéru.

Ak je niektorý iný softvérový balík závislý od balíka, ktorý ste odstránili, tento balík môže prestať fungovať. Zistite si podrobnosti v dokumentácii k príslušnému softvérovému balíku.

## Nastavenia aplikácie Správca aplikácií

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Správca aplikácií**.

Vyberte položku **Nastavenia inštalácie** a jednu z týchto možností:

- **Inštalácia softvéru** — Vyberte, či softvér Symbian možno nainštalovať bez overeného digitálneho podpisu.
- **Overiť certifikát on-line** — Vyberte, či sa pred inštaláciou aplikácie majú overiť certifikáty online.
- **Predvol. webová adresa** — Nastavte predvolenú webovú adresu na kontrolu online certifikátov.

## Nastavenia telefonovania

### Nastavenia hovorov

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia**. Vyberte položku **Telefonovanie** > **Hovor** a z ponuky nasledujúcich možností:

- **Poslať moje číslo** — ak chcete, aby sa vaše telefónne číslo zobrazovalo účastníkovi, ktorému voláte, vyberte položku **Áno**. Ak chcete použiť nastavenie, na ktorom ste sa dohodli s poskytovateľom služieb, vyberte položku **Nastavené sieťou** (služba siete).
- **Poslať moje intern. číslo** — ak chcete, aby sa vaše internetové číslo zobrazovalo účastníkovi, ktorému voláte, vyberte položku **Áno**.
- **Čakajúci hovor** — ak chcete, aby vás prístroj počas hovoru upozornil na prichádzajúce hovory (služba

siete) alebo ak chcete zistiť, či je táto funkcia aktívna.

- **Internetový hovor čaká** — ak chcete, aby vás prístroj počas aktívneho hovoru upozornil na nový prichádzajúci internetový hovor.
- **Hlásenie internet. hovoru** — ak chcete, aby vás prístroj upozornil na prichádzajúce internetové hovory, vyberte položku **Zapnuté**. Ak vyberiete položku **Vypnuté**, dostanete upozornenia len na neprijaté hovory.
- **Odmietnuť hovor správou** — ak chcete odmietnuť hovor a poslať volajúcemu textovú správu s informáciou, prečo ste hovor nemohli prijať.
- **Text správy** — ak chcete napísať štandardnú textovú správu, ktorá sa odošle po odmietnutí hovoru.
- **Vlastné video v pr. hovore** — ak chcete povoliť alebo zakázať odosielanie videozáberov z prístroja počas videohovoru.
- **Snímka pre videohovor** — ak počas videohovoru neodosielate videodáta, môžete vybrať obrázok, ktorý sa zobrazí namiesto nich.
- **Autoopakovanie vol'by** — ak chcete, aby prístroj po neúspešnom pokuse o spojenie vykonal maximálne desať ďalších pokusov. Automatickú voľbu zastavíte stlačením tlačidla Koniec.
- **Ukázať dĺžku hovoru** — ak chcete, aby sa dĺžka hovoru zobrazovala počas hovoru.

- **Súhrnné info hovoru** — ak chcete, aby sa dĺžka hovoru zobrazila po ukončení hovoru.
- **Rýchla voľba** — ak chcete aktivovať rýchlu voľbu.
- **Príjem ľubov. tlačidlom** — ak chcete aktivovať prijatie ľubovoľným tlačidlom.
- **Používaná linka** — toto nastavenie (služba siete) sa zobrazuje, iba ak karta SIM podporuje dve účastnícke čísla, teda dve telefónne linky. Vyberte, ktorú telefónnu linku chcete používať na volanie a odosielanie textových správ. Hovory môžete prijímať na oboch linkách nezávisle od zvolenej linky. Ak vyberiete položku **Linka 2**, ale túto službu siete nemáte aktivovanú, respektíve predplatenú, nemôžete volať. Ak vyberiete linku 2, na domácej obrazovke sa zobrazí indikátor **2**.
- **Zmena linky** — ak chcete zabrániť výberu linky (služba siete), ak ju karta SIM podporuje. Na zmenu tohto nastavenia potrebujete kód PIN2.

## Presmerovanie hovorov

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Telefonovanie > Presmerovanie**.

Funkcia Presmerovanie hovorov umožňuje presmerovať prichádzajúce hovory do odkazovej schránky alebo na iné telefónne číslo. Ďalšie informácie si vyžiadajte od poskytovateľa služieb.

Ak chcete aktivovať presmerovanie hovorov, vyberte položku **Aktivovať**.

Ak chcete skontrolovať, či je táto možnosť aktívna, vyberte položku **Overiť stav**.

Súčasne môže byť aktivovaných niekoľko možností presmerovania. Keď sú presmerované všetky hovory, na domácej obrazovke sa zobrazuje symbol .

Blokovanie hovorov a presmerovanie hovorov nemôže byť aktívne súčasne.

## Blokovanie hovorov

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Telefonovanie > Blokovanie**.

Funkcia Blokovanie hovorov (služba siete) umožňuje v prístroji obmedziť odchádzajúce i prichádzajúce hovory. Môžete napríklad obmedziť všetky odchádzajúce medzinárodné hovory alebo prichádzajúce hovory, keď ste v zahraničí. Ak chcete zmeniť nastavenia služby, potrebujete od poskytovateľa služieb blokovacie heslo.

Blokovanie hovorov a presmerovanie hovorov nemôže byť aktívne súčasne.

Aj keď sa zablokuje voľba čísel, je možné volať na určité oficiálne tiesňové čísla.

## Blokovanie hlasových hovorov

Zvoľte požadovanú voľbu blokovania a vyberte položku **Aktivovať**, **Deaktivovať** alebo **Overiť stav**. Funkcia Blokovanie hovorov sa týka všetkých hovorov vrátane dátových prenosov.



## **Blokovanie internetových hovorov**

Ak chcete povoliť alebo zakázať anonymné internetové hovory, vyberte položku **Blokovanie anonymných hovorov**.

# Ak niečo nefunguje

Ak si chcete pozrieť časté otázky o vašom prístroji, navštívte stránky podpory na webovej adrese [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

## **OTÁZKA: Aký je môj blokovací kód, kód PIN a kód PUK?**

**ODPOVEĎ:** Predvolený blokovací kód je **12345**. Ak blokovací kód zabudnete, obráťte sa na predajcu prístroja. Ak zabudnete kód PIN alebo kód PUK, prípadne ak ste niektorý z nich nedostali, obráťte sa na poskytovateľa služieb siete. Informácie o heslách si vyžiadajte od poskytovateľa miesta prístupu, napríklad komerčného poskytovateľa internetových služieb (ISP) alebo poskytovateľa sieťových služieb.

## **OTÁZKA: Ako mám ukončiť aplikáciu, ktorá prestala reagovať?**

**ODPOVEĎ:** Stlačte a podržte tlačidlo Menu, vyberte položku **Voľby > Ukázať otvorené aplik.** a pomocou tlačidla Menu prejdite na príslušnú aplikáciu. Stlačte a podržte tlačidlo Menu a vyberte položku **Ukončiť**.

## **OTÁZKA: Prečo sú fotografie rozmazané?**

**ODPOVEĎ:** Skontrolujte, či sú ochranné sklá objektívu čisté.

## **OTÁZKA: Prečo sa na displeji vždy po zapnutí prístroja objavia chýbajúce, bezfarebné alebo svietiace bodky?**

**ODPOVEĎ:** Ide o charakteristickú vlastnosť tohto typu displeja. Niektoré displeje môžu obsahovať pixle alebo body, ktoré zostávajú stále svetlé alebo tmavé. Ide o normálny jav a nie o chybu displeja.

## **OTÁZKA: Prečo môj prístroj Nokia nedokáže nadviazať spojenie GPS?**

**ODPOVEĎ:** Nadviazanie spojenia GPS môže trvať niekoľkých sekúnd až niekoľko minút. Nadviazanie spojenia GPS vo vozidle môže trvať dlhšie. Ak ste vnútri, lepší signál dosiahnete, ak vyjdete von. Ak ste vonku, presuňte sa na otvorenejšie priestranstvo.

Skontrolujte, či rukou nezakrývate anténu GPS zariadenia. Zlé poveternostné podmienky môžu ovplyvniť kvalitu signálu. Niektoré vozidlá majú tónované (determálne) sklá, ktoré môžu blokovat' satelitný signál.

## **OTÁZKA: Prečo nemôžem nájsť priateľovo zariadenie počas pripojenia Bluetooth?**

**ODPOVEĎ:** Skontrolujte, či sú obidve zariadenia kompatibilné, majú aktívne bezdrôtové pripojenie Bluetooth a nie sú v skrytom režime. Skontrolujte tiež,

či vzdialenosť medzi oboma zariadeniami nepresahuje 10 metrov (33 stôp) a či sa medzi nimi nenachádzajú steny alebo iné prekážky.

### OTÁZKA: Prečo nemôžem ukončiť pripojenie Bluetooth?

ODPOVEĎ: Ak je k prístroju pripojené iné zariadenie, spojenie môžete ukončiť z druhého zariadenia alebo vo svojom prístroji deaktivovať pripojenie Bluetooth. Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Pripojenie > Bluetooth > Bluetooth > Vypnutý**.

### OTÁZKA: Prečo nevidím miesto prístupu bezdrôtovej siete LAN (WLAN), hoci viem, že som v jej dosahu?

ODPOVEĎ: Je možné, že miesto prístupu siete WLAN používa skrytý identifikátor siete (SSID). Do sietí, ktoré používajú skrytý identifikátor SSID, sa môžete pripájať, iba ak poznáte správne SSID a v prístroji Nokia máte pre túto sieť WLAN vytvorené miesto prístupu na internet.

### OTÁZKA: Ako v prístroji Nokia vypnem bezdrôtovú sieť LAN (WLAN)?

ODPOVEĎ: Sieť WLAN sa v prístroji Nokia vypne, ak nie ste pripojení alebo ak sa nepokúšate pripojiť k inému miestu prístupu, alebo ak nevyhľadávate dostupné siete. Ak chcete šetriť batériu, môžete nastaviť, aby prístroj Nokia nevyhľadal alebo menej často vyhľadal dostupné siete v pozadí. Sieť WLAN sa medzi vyhľadávaniami v pozadí vypne.

Ak chcete zmeniť nastavenia vyhľadávania na pozadí:

1. Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Wireless LAN**.
2. Ak chcete zvýšiť časový interval vyhľadávania v pozadí, upravte ho v časti vyhľadávania sietí. Ak chcete zastaviť vyhľadávanie v pozadí, vyberte položku **Ukázať dostupnosť WLAN > Nikdy**.
3. Ak chcete uložiť zmeny, vyberte položku **Späť**.

Keď je položka **Ukázať dostupnosť WLAN** nastavená na možnosť **Nikdy**, ikona dostupnosti siete WLAN sa na domácej obrazovke nezobrazí. Dostupné siete WLAN však môžete vyhľadávať manuálne a pripojiť sa k nim obvyklým spôsobom.

### OTÁZKA: Čo mám robiť, ak je pamäť plná?

ODPOVEĎ: Vymažte položky z pamäte. Ak sa pri súčasnom vymazávaní niekoľkých položiek zobrazí v prístroji hlásenie **Nedostatok pamäte na vykonanie operácie**. Vymažte najprv nejaké dáta. alebo **Pamäť takmer plná**. Vymažte nejaké dáta z **pamäte telefónu**., vymažte položky postupne jednu po druhej, pričom začnite najmenšími položkami.

### OTÁZKA: Prečo nemôžem vybrať kontakt pre správu?

ODPOVEĎ: Na karte kontaktu sa nenachádza telefónne číslo, adresa či e-mailová adresa. Vyberte položku **Menu > Kontakty**, príslušný kontakt a upravte kartu kontaktov.

**OTÁZKA: Ako môžem ukončiť dátové spojenie, keď ho telefón znova a znova vytvára?**

ODPOVEĎ: Prístroj sa možno pokúša prevziať multimediálnu správu z centra multimediálnych správ. Ak chcete prístroj zabrániť vo vytváraní dátových spojení, vyberte položku **Menu > Správy** a možnosť **Voľby > Nastavenia > Multimediálna správa > Výber multimédií**. Ak chcete, aby centrum multimediálnych správ ukladalo správy na neskoršie prebratie, vyberte položku **Manuálne**. Ak chcete ignorovať všetky prichádzajúce multimediálne správy, vyberte položku **Vypnutý**. Ak vyberiete možnosť **Manuálne**, dostanete upozornenie, keď je v centre multimediálnych správ nová správa. Ak vyberiete možnosť **Vypnutý**, telefón nevytvorí so sieťou žiadne spojenie v súvislosti s multimediálnymi správami. Ak chcete nastaviť prístroj tak, aby použil paketové dátové spojenie, iba keď spustíte aplikáciu alebo činnosť, ktorá takéto spojenie vyžaduje, vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Administr. nast. > Paketové dáta > Paketové dát. spojenie > Ak je to nutné**. Ak sa problém nevyriešil, prístroj vypnite a opäť ho zapnite.

**OTÁZKA: Môžem svoj prístroj Nokia použiť ako faxmodem pre kompatibilný počítač?**

ODPOVEĎ: Tento prístroj nemôžete použiť ako faxmodem. Pomocou služby presmerovania (služba siete) však môžete presmerovať prichádzajúce faxové prenosy na faxové číslo.

**OTÁZKA: Ako mám kalibrovať displej?**

ODPOVEĎ: Displej sa kalibruje pri výrobe. Ak je displej potrebné prekalibrovať, vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Telefón > Dotykový vstup > Kalibrácia dotyk. displeja**. Riad'te sa pokynmi na displeji.

# Environmentálne tipy

Tu je niekoľko tipov, ako môžete prispieť k ochrane životného prostredia.



## Šetrenie energie

Po úplnom nabití batérie a odpojení nabíjačky od prístroja vyberte nabíjačku zo sieťovej zásuvky.

Batériu nebude potrebné nabíjať tak často, ak budete dodržiavať tieto pokyny:

- Zatvorte a vypnite všetky aplikácie, služby a spojenia, ktoré nepoužívate.
- Znížte jas displeja.
- Nastavte, aby sa prístroj prepínal do režimu šetriča energie po uplynutí minimálneho času nečinnosti, ak je táto možnosť dostupná v prístroji.
- Vypnite nepotrebné zvuky, napríklad tóny tlačidiel a zvonenia.

## Recyklácia

Väčšinu materiálov telefónu Nokia možno recyklovať. Informácie o recyklovaní produktov Nokia nájdete na

webovej stránke [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) alebo pomocou mobilného telefónu na adrese [www.nokia.mobi/werecycle](http://www.nokia.mobi/werecycle).

Recyklujte obaly a používateľské príručky podľa miestnej schémy recyklovania.

## Šetrenie papiera

Táto používateľská príručka vám pomáha, keď začínate prístroj používať. Podrobnejšie pokyny získate otvorením pomocníka v prístroji (vo väčšine aplikácií vyberte položku **Vol'by** > **Pomocník**). Ďalšiu podporu nájdete na webovej stránke [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

## Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o environmentálnych vlastnostiach prístroja nájdete na webovej stránke [www.nokia.com/ecodeclaration](http://www.nokia.com/ecodeclaration).

# Príslušenstvo



**Výstraha:** Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

Predovšetkým použitie neschválených nabíjačiek alebo batérií môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu, únik kvapaliny z batérie alebo iné nebezpečenstvo.

O schválenom príslušenstve, ktoré je v predaji, sa, prosím, informujte u predajcu. Keď odpájate sieťový kábel akéhokoľvek príslušenstva, uchopte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

# Informácie o batérii a nabíjačke

## Informácie o batérii a nabíjačke

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Tento prístroj je určený na používanie s batériou BP-4L. Spoločnosť Nokia môže vyrábať ďalšie modely batérií, ktoré sa môžu použiť s týmto prístrojom. Pre tento prístroj sú určené nasledujúce nabíjačky: AC-10. Presné číslo modelu nabíjačky sa môže líšiť podľa typu konektora. Typ konektora sa identifikuje niektorým z nasledovných znakov: E, EB, X, AR, U, A, C alebo UB.

Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľkokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovostného režimu podstatne skráti oproti normálnym intervalom, batériu vymeňte. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj. Použitie neschválenej nabíjačky môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu, únik kvapaliny z batérie alebo iné nebezpečenstvo.

Keď prvý raz používate batériu alebo ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné po zapojení nabíjačku najprv odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo

nabíjanie. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete a od prístroja. Nenechávajte úplne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebíjanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Snažte sa batériu vždy udržiavať v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobo prestať pracovať. Výkonnosť batérií je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet - napríklad minca, sponka alebo pero - spôsobí priame prepojenie kladného (+) a záporného (-) pólu batérie. (Kontakty majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad vtedy, keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní pólův batérie môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorým skrat spôsobil.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli by explodovať. Batéria môže explodovať aj pri poškodení. Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Ak je to možné, nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Batérie alebo články batérie nerozoberajte, nerozrezávajte, neotvárajte, nedrvtvte, neohýbajte, nedeformujte, neprepichujte alebo nekúskujte. Ak z batérie uniká tekutina, zabráňte kontaktu tejto tekutiny s pokožkou a očami. V prípade zasiahnutia okamžite opláchnite zasiahnutú pokožku alebo oči vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

Batérie nemodifikujte, neprerábajte, nesnažte sa do nich vkladať cudzie predmety, neponárajte a nevystavujte ich vplyvu vody, ani iných tekutín.

Nesprávne použitie batérie môže spôsobiť požiar, explóziu, alebo iné nebezpečenstvo. Ak prístroj alebo batéria spadne predovšetkým na tvrdý povrch a máte pocit, že je batéria poškodená, nechajte ju pred ďalším používaním najprv skontrolovať v autorizovanom servisnom stredisku.

Používajte batériu iba na také účely, pre ktoré je určená. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu. Uchovávajte batériu mimo dosahu malých detí.

## Návod na overenie pravosti batérií Nokia

V záujme vlastnej bezpečnosti vždy používajte originálne batérie Nokia. Ak chcete mať istotu, že dostanete originálnu batériu Nokia, kúpte ju v autorizovanom servisnom centre Nokia alebo od autorizovaného predajcu Nokia a skontrolujte holografický štítok podľa nasledovných krokov:

### Hologram na overenie pravosti

1. Pri pohľade na holografický štítok by ste mali z jedného uhla vidieť symbol spojených rúk Nokia a pri pohľade z iného uhla logo Nokia Original Enhancements.
2. Pri nakláňaní hologramu doľava, doprava, nadol a nahor by ste mali postupne na jednotlivých stranách vidieť 1, 2, 3, resp. 4 bodky.



Ani úspešné splnenie všetkých týchto krokov nie je úplnou zárukou pravosti batérie. Ak nedokážete overiť pravosť batérie alebo ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že vaša batéria s hologramom na štítku nie je pravá originálna batéria



Nokia, už ju viac nepoužite a odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi; tam požiadajte o radu.

Pre ďalšie informácie o originálnych batériách Nokia navštívte stránku [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

# Starostlivosť o váš prístroj

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a preto by sa s ním malo zaobchádzať starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom alebo horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických obvodov, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov. Keď sa prístroj zohreje zo studenej teploty na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tejto príručke.

- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá a silné saponáty. Na čistenie povrchu prístroja používajte iba jemnú, suchú handričku.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Nabíjačky nepoužívajte vonku.
- Zálohujte si všetky dáta, ktoré si chcete uchovať, napríklad kontakty a záznamy v kalendári.
- Ak chcete prístroj z času na čas resetovať, aby ste zvýšili jeho výkonnosť, vypnite prístroj a vyberte z neho batériu.

Tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a akékoľvek príslušenstvo.

# Recyklovanie

Použité elektronické výrobky, batérie a obalové materiály odnesť vždy na určené zberné miesto. Týmto spôsobom prispějete k obmedzeniu nekontrolovanej likvidácii odpadu a pomôžete recyklovať materiály. Pozrite si enviromentálne informácie o produkte a ako recyklovať produkty Nokia na stránke [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle), alebo [www.nokia.mobi/werecycle](http://www.nokia.mobi/werecycle).



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na výrobku, batérii, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory by sa po skončení svojej životnosti mali odniesť na osobitné zberné miesto. Toto opatrenie platí v Európskej únii. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Viac informácií o ochrane životného prostredia nájdete v eko-deklarácii produktu na stránke [www.nokia.com/environment](http://www.nokia.com/environment).

# Ďalšie bezpečnostné informácie

## Malé deti

Váš prístroj a jeho príslušenstvo môžu obsahovať drobné súčasti. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

## Prevádzkové prostredie

Tento prístroj vyhovuje smerniciam regulujúcim podmienky pôsobenia rádiových frekvencií žiarenia pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 centimetra (5/8 palca) od tela. Ak nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, spony na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Na prenos dátových súborov a správ potrebuje tento prístroj kvalitné spojenie so sieťou. V niektorých prípadoch môže byť prenos dátových súborov alebo správ odložený, kým takéto spojenie nebude k dispozícii. Dbajte na dodržanie vyššie uvedených pokynov o vzdialenosti od tela, kým prenos neskončí.

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály. Nekladte kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti

prístroja, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

## Zdravotnícke prístroje

Používanie akýchkoľvek rádiových frekvencií prenosových zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovou frekvenciou, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite svoj prístroj, ak vás k tomu vyzývajú vyvesené nariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia citlivé na vonkajšie rádiové frekvencie zdroje.

## Implantované zdravotnícke prístroje

Výrobcovia zdravotníckej techniky odporúčajú na ochranu pred možným rušením dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov) medzi bezdrôtovým zariadením a implantovaným zdravotníckym prístrojom, ako kardiostimulátor alebo

implantovaný kardioverter-defibrilátor. Osoby nosiace tieto prístroje by sa mali riadiť týmito pokynmi:

- Vždy udržiavajte bezdrôtový prístroj vo vzdialenosti viac ako 15,3 centimetra (6 palcov) od zdravotníckeho prístroja.
- Nenosiť bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Držte prístroj pri uchu na opačnej strane než je zdravotnícky prístroj.
- Okamžite vypnúť bezdrôtový prístroj, ak je akýkoľvek dôvod predpokladať, že spôsobuje rušenie.
- Postupujte podľa pokynov od výrobcu implantovaného zdravotníckeho prístroja.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými prostriedkami zdravotníckej techniky, prekonzultujte ich so svojim lekárom.

## Načúvacie prístroje

Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi načúvacích prístrojov môže dochádzať k rušeniu.

## Načúvacie prístroje



**Výstraha:** V záujme kompatibility s načúvacími prístrojmi musíte vypnúť funkciu Bluetooth.

Váš model mobilného prístroja vyhovuje smerniciam komisie FCC upravujúcim kompatibilitu s načúvacími prístrojmi. Tieto smernice vyžadujú mikrofón triedy M3 alebo vyššej. Hodnota M, vyznačená na telese prístroja odkazuje na nízku úroveň rádiových frekvencií (RF) emisií. Vyššia hodnota M vo všeobecnosti značí, že model prístroja má nižšiu úroveň RF emisií, čo spravidla znamená vyššiu pravdepodobnosť, že prístroj bude spolupracovať s určitými načúvacími prístrojmi. Niektoré načúvacie prístroje sú odolnejšie proti rušeniu než iné. Poradte sa so svojim foniatom, ak potrebujete zistiť M kategóriu načúvacieho prístroja a jeho kompatibilitu s týmto mobilným prístrojom. Viac informácií o dostupnosti nájdete na lokalite [www.nokiaaccessibility.com](http://www.nokiaaccessibility.com).

Tento prístroj bol testovaný a ohodnotený na používanie s načúvacími prístrojmi v prípade niektorých bezdrôtových technológií, ktoré využíva. Prístroj však môže využívať aj niektoré novšie bezdrôtové technológie, ktoré ešte neboli testované na používanie s načúvacími zariadeniami. Je dôležité, aby ste rôzne funkcie tohto prístroja dôkladne odskúšali v rôznych podmienkach spolu s načúvacím prístrojom alebo kochleárnym implantátom a zistili, či počujete nejaké rušenie. Informácie o podmienkach vrátenia a výmeny a o kompatibilitě s načúvacími prístrojmi si vyžiadajte od poskytovateľa služieb.

## Vozidlá

Rádiofrekvenčné signály môžu mať vplyv na nesprávne nainštalované alebo neadekvátne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, ako je elektronické vstrekovanie paliva, elektronické protišmykové brzdomé zariadenie (antilock), elektronické systémy ovládania rýchlosti a airbagové systémy. Bližšie informácie vám poskytne výrobca vášho vozidla alebo jeho výbavy.

Servis prístroja alebo jeho inštaláciu vo vozidle môže vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu mať za následok neplatnosť záruky týkajúcej sa prístroja. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové zariadenia vo vašom vozidle správne namontované a funkčné. Neskladujte alebo neprevážajte ľahko zápalné kvapaliny, plyny alebo explozívne materiály v tom istom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo príslušenstvo. Nezabudnite, že airbagy sa nafúknu veľkou silou. Prístroj ani jeho príslušenstvo neumiestňujte do oblasti, kde sa rozpína airbag.

Pred nastúpením do lietadla vypnite svoj prístroj. Použitie bezdrôtových telefónnych prístrojov v lietadle môže byť nebezpečné pre ovládanie lietadla a môže byť protiprávne.

## Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite prístroj, keď sa nachádzate v oblasti s potenciálne výbušným prostredím. Dodržiavajte všetky vyvesené nariadenia. Iskry môžu v takýchto oblastiach spôsobiť výbuch alebo oheň, ktoré môžu mať za následok telesné poranenie alebo smrť. Prístroj vypnite na čerpacích staniciach, ako napr. v blízkosti LPG čerpacích staníc a servisných staníc. Dodržujte obmedzenia pre používanie rádiových zariadení v skladoch pohonných hmôt, v skladoch a priestoroch predaja palív, chemických továrňach, alebo na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Oblasti s potenciálne výbušnou atmosférou sú často, ale nie vždy, jasne označené. Patria sem oblasti, kde vás vyzývajú k vypnutiu motora vozidla, podpalubia lodí, miesta skladovania alebo prepravy chemikálií a miesta, kde sa vo vzduchu vyskytujú chemikálie alebo častice ako prach alebo kovový prášok. Informujte sa u výrobcu vozidiel používajúcich skvapalnený petroleový plyn (ako napr. propán alebo bután), či môžete v ich okolí prístroj bezpečne použiť.

## Tiesňové volania



**Dôležité:** Tento prístroj používa na svoju prevádzku rádiofrekvenčné signály, bezdrôtové siete,

pozemné siete a funkcie naprogramované používateľmi. Ak váš prístroj podporuje hlasové hovory cez internet (internetové hovory), aktivujte internetové hovory aj celulárny telefón. Prístroj sa bude pokúšať o tiesňové volania cez celulárnu sieť aj prostredníctvom vášho poskytovateľa internetových hovorov, ak sú aktivované obe možnosti. Nadviazanie spojenia za akýchkoľvek okolností nie je možné zaručiť. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočníte takto:

1. Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. V závislosti od vášho prístroja môže byť potrebné urobiť aj tieto kroky:
  - Vložte kartu SIM, ak ju váš prístroj používa.
  - Odstráňte obmedzenia hovorov, ak ste ich vo vašom prístroji aktivovali.
  - Zmeňte profil z offline na aktívny profil.
  - Ak sú displej a tlačidlá zablokované, posuňte prepínač blokovania na bočnej strane prístroja a odblokujte ich.
2. Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a prístroj nepripraví na volanie.
3. Výberom ikony číselníka otvorte funkciu voľby čísla .

4. Zadajte oficiálne tiesňové číslo platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa líšia podľa oblastí.
5. Stlačte tlačidlo Hovor.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým na to nedostanete povolenie.

## Informácia o certifikácii (SAR)

### Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam o expozícii rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je vysielač a prijímač rádiových vln. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity expozície rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Smernice pre vyžarovanie mobilných prístrojov používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom vysielačím na najvyššej

certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je konštruovaný tak, aby využíval najnižší výkon postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Tento výkon ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete.

Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 0,66 W/kg.

Pri používaní doplnkov a príslušenstva prístroja sa môžu hodnoty SAR zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach [www.nokia.com](http://www.nokia.com).



# Register

## A

ak niečo nefunguje 154

aktívne poznámky 140

nastavenia 140

aktualizácie

softvér prístroja 13

aktualizácie softvéru 13

aktualizácie zariadenia 144

albumy

médiá 111

antény 20

aplikácia Podcasting

prehrávanie 124

aplikácia Pomocník 11

aplikácie 148

aplikácie Java 148

aplikácie operačného systému

Symbian 148

asistované GPS (A-GPS) 87

automatická aktualizácia času/

dátumu 133

## B

batéria

nabíjanie 21

šetrenie energie 14

vloženie 18

bezdrôtová sieť LAN  
(WLAN) 67

bezpečnosť

certifikáty 145

webový prehliadač 84

WEP 72

WPA 73

bezpečnostný kód 13

blogy 83

blokovací kód 13, 21

blokovanie klávesnice 28

blokovanie prístroja pomocou

správy SMS 14

blokovanie tlačidiel 28

budík 133

## C

certifikáty 145

## Č

čakajúci hovor 42

čas a dátum 133

čítačka správ

výber hlasu 141

## D

dátové spojenia

aktualizácie zariadenia 144

kábel 78

spojenia s počítačom 79

synchronizácia 74

dátum a čas 133

denník hovorov 48

dial'kové blokovanie

Pozrite si *blokovanie*

*prístroja pomocou správy*

*SMS*

## E

e-mail 65

hlásenia 32

e-mailové správy 57

## F

fotoaparát

blesk 104

indikátory 103

režim fotostánovania 102

režim videa 106

samospúšť 105

scény 105

- snímanie 107
- fotografie**
  - červené oči 114
  - menovky 111
  - panel s nástrojmi 111
  - podrobnosti súborov 110
  - prezeranie 109
  - usporiadavanie súborov 110
  - Pozrite si *foto-video*
- foto-video**
  - informácie o polohe 103
  - kvalita snímky 107
  - kvalita videa 107
  - možnosti 104
  - nastavenia 107
  - posielanie snímok 104
  - prideľovanie snímok
  - kontaktným 104
  - sekvenčný režim 105

**G****GPS**

- požiadavky na určenie polohy 89

**H**

- headset** 22
- hľadanie**
  - nastavenia 35
- hlas** 141

- hlasová schránka** 34
- hlasová voľba** 42
- hlasové hovory**
  - Pozrite si *hovory*
- hlasové povely** 34, 42, 142
  - Pozrite si aj *hlasová voľba*
- hlavný displej** 32, 131
  - hlásenia 32
  - kontakty 32
  - prehrávač hudby 32
  - skratky 131
- hodiny** 131, 133
  - nastavenie času 133
  - nastavenie dátumu 133
- hovory** 39
  - konferenčný hovor 41
  - možnosti počas hovoru 39
  - nastavenia 151
  - neprijaté 47
  - obmedzenie
    - Pozrite si *pevný zoznam*
  - opakovanie voľby 151
  - prijaté 47
  - prijatie 40
  - trvanie 48
  - videohovory 43
  - volané čísla 34, 47
  - zrušenie 40
- HSDPA (vysokorýchlostný paketový prístup)** 37

- hudobný obchod** 119
- Hudobný obchod Nokia** 119

**I**

- indikátory a ikony** 33
- Informácie o podpore produktov Nokia** 11
- informácie o polohe** 87
- informácie o určení polohy** 87
- inštalácia aplikácií** 149
- internetové pripojenie** 81
  - Pozrite si aj *browser*
- internetový prehliadač** 81

**K**

- káblové spojenie** 78
- káblové spojenie USB** 78
- kalendár** 132
  - panel s nástrojmi 132
- kalkulačka** 139
- karta SIM**
  - správy 59
  - vloženie 18
- kód pin** 21
- kód PIN** 13
- kód PIN2** 13
- kód UPIN** 13
- kód UPUK** 13
- kódy PUK** 13
- kompas** 93

**konektory 17**  
**konferenčné hovory 41**  
**konfigurácia televízora 144**  
**kontakty**

hlasová voľba 50  
kopírovanie 52  
mená a čísla 50  
obľúbené 32  
posielanie 50  
predvolené 51  
skupiny 53  
snímky v aplikácii 50  
synchronizácia 74  
tóny zvonenia 52  
ukladanie 50  
úprava 50  
vymazanie 50  
vytváranie skupín 53

**L**

**licencie 147**

**M**

**mail for exchange 65**

**mapy 92**

určovanie polohy  
prostredníctvom siete 92

**Mapy**

aktualizácia 100  
cestovní sprievodcovia 98

dopravné informácie 98  
indikátory 94  
jazda autom 97  
kompas 93  
nastavenia 99  
nastavenia internetu 99  
nastavenia mapy 100  
nastavenia navigácie 99  
nastavenia trasy 99  
navigácia 96  
Nokia Map Loader 100  
Obľúbené 95  
pešo 97  
posielanie lokalít 95  
prehliadanie 93  
trasy 95  
ukladanie lokalít 95  
uložené položky 95  
vyhľadávanie lokalít 94

**médiá**

RealPlayer 134

**mena**

prevody 138

**miesta prístupu 68, 69**

skupiny 70

**miesta prístupu na internet (IAP) 68**

**mikrofón a reproduktor 36**

**Minimapa 82**

**MMS (služba multimediálnych správ) 55, 57**  
**moja hudba 117**  
**možnosť ukončenia všetkých hovorov 42**  
**multimediálne správy 55, 57**

**N**

**nabíjanie batérie 21**

**nabíjanie pomocou USB 21**

**na odoslanie, správa 55**

**nastavenia 101, 143**

aktívne poznámky 140  
aplikácie 144  
blokovanie hovorov 152  
certifikáty 145  
dátum a čas 141  
displej 142  
hlásenia e-mailov 32  
hovory 151  
jazyk 142  
kryt 143  
miesta prístupu 69, 70  
miesta prístupu na internet pre sieť WLAN 72  
miesta prístupu pre paketové dátové spojenie 71  
paketové dáta 79  
podcasting 121  
prehliadač 85

presmerovanie hovorov 152  
 pripojenie Bluetooth 75  
 riadenie názvu miesta  
 prístupu 80  
 sieť 66  
 SIP 79  
 televízny výstup 144  
 určenie polohy 91  
 videoklipy 128  
 vysielateľ FM 121  
 WLAN 69, 73  
 zdieľanie videa 45  
**nastavenia aplikácií 144**  
**nastavenia bezdrôtovej siete**  
**LAN 69**  
**nastavenia dátumu a času 141**  
**nastavenia displeja 142**  
**nastavenia jazyka 142**  
**nastavenia krytu 143**  
**nastavenia nahrávania**  
 v kamere 101  
**nastavenia servera proxy 72**  
**nastavenia siete 66**  
**nastavenia snímania**  
 v aplikácii Foto-Video 101  
**nastavenia týždňa**  
 upozornenie v kalendári 132  
**nastavenia určenia polohy 91**  
**nastavenia videa 107**  
**natáčanie zobrazovania 143**

**navigačné nástroje 87**  
**Nokia Map Loader 100**

## O

**Obchod Ovi 37**  
**obsah**  
 synchronizácia, odosielanie a  
 preberanie 29  
**odmietanie hovorov**  
 Pozrite si *rušenie hovorov*  
**odstránenie efektu červených**  
**očí 114**  
**odstraňovanie aplikácií 150**  
**ochrana autorských práv 147**  
**ochranný modul 147**  
**orientačné body 89**  
**osobné certifikáty 145**  
**ovládanie hlasitosti 36**  
**ovládanie hlasom 142**

## P

**paketové dátové spojenie**  
 nastavenia 79  
 nastavenia miesta  
 prístupu 71  
 počítadlá 48  
**pamäť**  
 webová vyrovnávacia  
 pamäť 84  
 zmazanie 16

**pamäťová karta**  
 úprava 137  
 zálohovanie súborov 137  
**panel s nástrojmi**  
 prehliadač 82  
**pevný zoznam 53**  
**podcasting**  
 adresáre 123  
 načítania 123  
 nastavenia 121  
 vyhľadávanie 122  
**podpora aplikácie Java**  
**JME 148**  
**podsvietenie hlásenia 148**  
**pohotovostný režim**  
 Pozrite si *hlavný displej*  
**pôvodné nastavenia**  
 obnovenie 147  
**poznámky 136**  
**poznámky k memu**  
 Pozrite si *úlohy*  
**poznámky k narodeninám 132**  
**poznámky k stretnutiu 132**  
**poznámky k výročiu 132**  
**prehľad stránky 82**  
**prehliadač**  
 bezpečnosť 84  
 nastavenia 85  
 prehliadanie stránok 81, 82  
 vyhľadávanie obsahu 83

vyrovnávacia pamäť 84  
záložky 83  
**prehliadanie súborov PDF 140**  
**prehrávač hudby 32, 117**  
prenášanie hudby 119  
zoznamy skladieb 118  
**prenos obsahu 28**  
**prepínač blokovania 28**  
**prevody 138, 139**  
**prezentácia 112**  
**prezentácie, multimédiá 57**  
**prijatá, správa 56**  
**prijaté**  
správa 56  
**prijímanie hovorov 40**  
**prílohy 57, 58**  
**pripojenie Bluetooth**  
adresa zariadenia 76  
bezpečnosť 75  
blokovanie zariadení 77  
nastavenia 75  
odosielanie dát 76  
párovanie zariadení 76  
prijímanie dát 77  
viditeľnosť prístroja 75  
zapnutie/vypnutie 75  
**príslušenstvo 143**  
**prispôsobenia 130**  
**prístupové kódy 13**  
**profil off-line 36**

**profil 130**  
obmedzenia profilu off-line 36  
prispôsobenie 130  
zmena profilov 34  
**R**  
**rádio 124**  
počúvanie 124  
stanice 125  
**rádio FM 124**  
**RealPlayer 134**  
**reproduktor 36**  
**režim televízneho výstupu 112**  
**režim vzdialenej karty SIM 77**  
**režimy snímania**  
fotoaparát 105  
**roaming 66**  
**rušenie hovorov 40**  
**rýchla voľba 41**  
**S**  
**samospúšť**  
fotoaparát 105  
**scény**  
snímka a videoklip 105  
**servisné príkazy 60**  
**servisné správy 57**

**schôdzky**  
nastavenie 132  
**schránka**  
e-mail 57  
hlasová 40  
video 40  
**SIP 79**  
**skladby 117**  
**slovník 137**  
**SMS (služba krátkych textových správ) 55**  
**snímače 143**  
**snímač objektov 39**  
**snímanie videoklipov 106**  
**snímky**  
úprava 113  
zdieľanie online 115  
**softvér**  
aktualizácia 12  
**softvérové aplikácie 148**  
**spojenia s počítačom 79**  
Pozrite si aj *dátové spojenia*  
**správa digitálnych práv (DRM) 147**  
**správca aplikácií 148**  
nastavenia 150  
**Správca komprimácie 139**  
**správca súborov 136, 137**  
usporadúvanie súborov 136  
zálohovanie súborov 137

**spravodajské zdroje** 83  
**správy**  
 e-mail 57  
 hlasová 40  
 ikona pre prichádzajúce 56  
 multimediálne 57  
 nastavenia 60  
 zložky pre správy 55  
**správy celulárneho vysielania** 59  
**synchronizácia dát** 74  
**systém GPS (Global Positioning System)** 87

## Š

**šnúrká na zápästie** 23

## T

**tapeta** 130  
**témy** 130  
**textové správy**  
 nastavenia 60  
 odpovedanie na správy 56  
 posielanie 55  
 prijímanie a čítanie 56  
 Správy SIM 59  
**tlačidlá** 17, 18  
**tlačidlá na bočnej časti** 18  
**tlačidlá na vrchnej časti** 18

**tóny** 130  
 nastavenia zvonenia 131  
**tóny zvonenia** 130  
 trojrozmerné 131  
**trvanie hovorov** 48

## U

**ukončenie hovorov** 40  
**úlohy** 132  
**upozornenie**  
 záznam v kalendári 132  
**Uvítanie** 31  
**užitočné informácie** 11

## V

**veľkokapacitná pamäť**  
 formátovanie 137  
**video**  
 videoupútavky 127  
**videohovory** 43, 44  
 možnosti 44  
**videoklipy**  
 moje videoklipy 127  
 načítavanie 126  
 nastavenia 128  
 prehrávanie videoklipov 127  
 prenos videoklipov 128  
 prezeranie 126  
 zdieľané 45

## vloženie

batéria 18  
 karta SIM 18  
**volané čísla** 47  
**všeobecné informácie** 11  
**vyhľadávanie** 35  
**vypnutie zvuku** 40  
**vyrovnávací pamäť** 84  
**vysielač FM** 120  
 nastavenia 121  
 prehrávanie skladieb 120  
**Vysielač FM** 120  
**vzdialená schránka** 57

## W

**webové denníky** 83  
**webové pripojenie** 81  
**webový prehliadač** 81  
**WEP** 72  
**WPA** 73

## Z

**zabezpečenie karty SIM** 145  
**zálohovanie pamäte zariadenia** 136  
**záložky** 83  
**záznam v kalendári**  
 odoslanie 133  
 vymazanie 133  
**zdieľané video** 45

## **zdieľanie videa**

požiadavky 45

prijatie pozvania 47

zdieľanie videoklipov 46

zdieľanie živého videa 46

## **Zdieľať video 33**

**zdroje, spravodajské 83**

**zdroje podpory 11**

**zložka odoslaných správ 55**

**zvukové správy 55**