

Nokia N97 - Priročnik za uporabo

2. Izdaja

IZJAVA O SKLADNOSTI

CE 0434 

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-505 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N97, logotip Nokia Original Accessories in Ovi so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation. Druga imena izdelkov in podjetij, ki so omenjena tukaj, so lahko blagovne znamke ali tržna imena njihovih lastnikov.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia. Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, ter (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovano, nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vključno s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Obiščite stran <http://www.mpegla.com>.

DRUŽBA NOKIA ALI NJENI LICENCEDAJALCI POD NOBENIM POGOJEM NE PREVZEMAJO ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO PODATKOV ALI DOHODKA ALI KAKRŠNO KOLI POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO ALI POSREDNO ŠKODO, KI BI NASTALA NA KAKRŠEN KOLI NAČIN, KOLIKOR TO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA.

Aplikacije, ki ste jih dobili z napravo, so morda ustvarile in so morda v lasti fizičnih ali pravnih oseb, ki niso odvisne oziroma povezane z družbo Nokia. Nokia nima avtorskih pravic ali pravic intelektualne lastnine za te aplikacije drugih proizvajalcev, zato ne prevzema odgovornosti za morebitno podporo končnim uporabnikom, funkcionalnost teh aplikacij ali informacije v aplikacijah ali tem gradivu. Nokia ne daje nobenih jamstev za te aplikacije.

Z UPORABO APLIKACIJ POTRJUJETE, DA SO APLIKACIJE PONUJENE TAKŠNE, KAKRŠNE SO, BREZ KAKRŠNIH KOLI JAMSTEV, IZRECNIH ALI VSEBOVANIH, IN KOLIKOR TO DOPUŠČA VELJAVNA ZAKONODAJA. SPREJEMATE TUDI, DA NITI DRUŽBA NOKIA NITI NJENE POVEZANE DRUŽBE NE DAJEJO NOBENIH IZRECNIH ALI VSEBOVANIH ZAGOTOVIL ALI JAMSTEV, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA JAMSTVA O LASTNIŠTVU, UPORABNOSTI ALI PRIPRAVNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, TER DA APLIKACIJE NE KRŠIJO NOBENIH PATENTOV, AVTORSKIH PRAVIC, BLAGOVNIH ZNAMK ALI DRUGIH PRAVIC TRETJIH OSEB.

VSEBINA TEGA DOKUMENTA JE PONUJENA "TAKŠNA, KOT JE". RAZEN ZA TO, KAR ZAHTEVA VELJAVNA ZAKONODAJA, NI ZA NATANČNOST, ZANESLJIVOST ALI VSEBINO TEGA DOKUMENTA NOBENIH JAMSTEV, NITI IZRECNIH NITI POSREDNIH, VKLJUČNO S POSREDNIMI JAMSTVI ZA PRODAJO IN PRIPRAVNOSTJO ZA DOLOČEN NAMEN, VENDAR NE OMEJENO NANJE. NOKIA SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE TEGA DOKUMENTA ALI NJEGOVEGA UMIKA KADAR KOLI IN BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA.

Odkrivanje tehnoloških načel delovanja programske opreme v napravi je prepovedano v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja. Če ta uporabniški priročnik vsebuje kakršne koli omejitve zagotovil, jamstev, odškodnin in odgovornosti družbe Nokia, take omejitve v enaki meri omejujejo tudi zagotovila, jamstva, odškodnine in odgovornost njenih licencedajalcev.

Nekateri izdelki ter aplikacije in storitve zanje ponekod niso na voljo. Podrobnosti in informacije o jezikih, ki so na voljo, lahko dobite pri pooblaščenih prodajalcih izdelkov Nokia. Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav.

Protipravno odstopanje je prepovedano.

OBVESTILO FCC/INDUSTRY CANADA

Naprava lahko povzroči televizijske ali radijske motnje (na primer pri uporabi telefona v bližini sprejemne opreme). Če takih motenj ni mogoče odpraviti, lahko Zvezna komisija za komunikacije ZDA (FCC) ali zbornica Industry Canada zahtevata prenehanje uporabe telefona. Če potrebujete pomoč, se obrnite na lokalni pooblaščen servis. Ta naprava je skladna z določili 15. člena pravilnika FCC. Njena uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih dveh pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljive interference in (2) naprava mora sprejeti vsako interferenco drugih naprav, tudi takšno, ki bi lahko povzročila neželeno delovanje. Spremembe, ki jih ni izrecno odobrila Nokia, lahko izničijo uporabnikovo upravičenost za uporabo te opreme.

/2. Izdaja SL

Vsebina

Varnost.....	8
0 napravi.....	8
Omrežne storitve.....	9
Skupni pomnilnik.....	10
ActiveSync.....	10

Najdi pomoč.....	11
Podpora.....	11
Pomoč v napravi.....	11
Dodatne aplikacije.....	12
Posodobitev programske opreme naprave.....	12
Nastavitve.....	13
Kode za dostop.....	13
Zaklepanje na daljavo.....	14
Podaljšanje časa delovanja baterije.....	14
Sprostitev pomnilnika.....	15

Prvi koraki.....	17
Tipke in deli (spredaj).....	17
Tipke in deli (zadaj).....	17
Tipke in deli (strani).....	18
Tipke in deli (zgoraj).....	18
Vstavljanje kartice SIM in baterije.....	18
Pomnilniška kartica.....	19
Lokacije antene.....	20
Vklop in izklop naprave.....	21
Polnjenje baterije.....	21
Slušalke.....	22
Namestitev zapestnega traku.....	23
Dejanja na zaslonu na dotik.....	23

Pisanje besedila.....	24
Zaklepanje tipk in za dotik občutljivega zaslona.....	27
Izmenjava Nokia.....	27

Vaša naprava.....	30
Dobrodošli.....	30
Začetni zaslon.....	30
Znaki na zaslonu.....	32
Bližnjice.....	33
Iskanje.....	34
Nadzor glasnosti in zvočnika.....	35
Profil Brez povezave.....	35
Hitro nalaganje.....	36
Ovi (omrežna storitev).....	36

Klicanje.....	38
Bližinsko tipalo.....	38
Glasovni klici.....	38
Med klicem.....	38
Glasovni in video predal.....	39
Sprejem ali zavrnitev klica.....	39
Vzpostavljanje konferenčnega klica.....	40
Hitro klicanje telefonske številke.....	40
Čakajoči klic.....	40
Glasovno klicanje.....	41
Vzpostavljanje video klica.....	41
Med video klicem.....	42
Sprejem ali zavrnitev video klica.....	43
Souporaba videa.....	43
Dnevnik.....	46

Imenik.....	48
Shranjevanje in urejanje imen in števil.....	48
Orodna vrstica imenika.....	48
Delo z imeni in številkami.....	48
Privzete številke in naslovi.....	48
Vizitke.....	49
Dodajanje vizitk med priljubljene.....	49
Toni zvonjenja, slike in besedilo ob klicu, shranjeni za posamezno vizitko.....	49
Kopiranje vizitk.....	50
Storitve kartice SIM.....	50
Skupine.....	51

Sporočila.....	52
Glavni prikaz menija Sporočila.....	52
Pisanje in pošiljanje sporočil.....	52
Prejeta sporočila.....	53
Nabiralnik.....	54
Pregledovanje sporočil na kartici SIM.....	56
Sporočila v celici.....	56
Ukazi za storitev.....	57
Nastavitve za sporočila.....	57
Mail for Exchange.....	61

Povezovanje.....	63
Podatkovne povezave in dostopne točke.....	63
Omrežne nastavitve.....	63
Omrežje LAN.....	64
Dostopne točke.....	66
Aktivne podatkovne povezave.....	70
Sinhronizacija.....	70
Povezovanje z uporabo tehnologije Bluetooth.....	71
USB.....	74
Povezave z računalnikom.....	75

Skrbniške nastavitve.....	75
Internet.....	77
Brskanje po spletu.....	77
Orodna vrstica brskalnika.....	78
Brskanje po straneh.....	78
Spletni viri in dnevniki.....	78
Iskanje vsebine.....	79
Zaznamki.....	79
Izpraznitev začasnega pomnilnika.....	79
Prekinjanje povezave.....	80
Varnost povezave.....	80
Nastavitve spletnega brskalnika.....	80

Določ. položaja (GPS).....	82
O sistemu GPS.....	82
Razširjeni sistem GPS (A-GPS).....	82
Pravilno držanje naprave.....	83
Nasveti za ustvarjanje povezave GPS.....	83
Zahteve za podatke o položaju.....	84
Točke.....	84
Podatki GPS.....	85
Nastavitve določanja položaja.....	86

Zemljevidi Nokia.....	87
Zemljevidi.....	87
Omrežno določanje položaja.....	87
Kompas.....	88
Premikanje po zemljevidu.....	88
Kazalniki na zaslonu.....	89
Iskanje lokacij.....	89
Načrtovanje poti.....	90
Shranjevanje in pošiljanje lokacij.....	90
Ogled shranjenih predmetov.....	90

Navigacija do cilja.....	91
Hoja do cilja.....	92
Vožnja do cilja.....	92
Prometne informacije.....	93
Potovalni vodniki.....	93
Nast. zemlj.....	93
Internetne nastavitve.....	94
Nastavitve za navigacijo.....	94
Nastavitve poti.....	94
Nastavitve zemljevidov.....	95
Posodabljanje zemljevidov.....	95
Nokia Map Loader.....	95

Kamera.....	96
Aktiviranje kamere.....	96
Zajemanje slike.....	96
Snemanje video posnetkov.....	100
Nastavitve za kamero.....	101

Fotografije.....	103
0 aplikaciji Fotografije.....	103
Pregledovanje slik in video posnetkov.....	103
Ogled in urejanje podrobnosti datoteke.....	104
Razvrščanje slik in video posnetkov.....	104
Orodna vrstica za fotografije.....	105
Albumi.....	105
Oznake.....	105
Diaprojekcija.....	106
Način TV-izhoda.....	106
Urejanje slik.....	107
Urejanje video posnetkov.....	108
Tiskanje slik.....	108
Spletna objava.....	109

Glasba.....	110
Predvajajte skladbo ali poddajo.....	110
Seznami predvajanj.....	111
Poddaje.....	111
Prenos glasbe iz računalnika.....	112
Nokia Glasbena trgovina.....	112
Oddajnik FM.....	112
Nokia Podcasting.....	114
Radio FM.....	117

Videi.....	118
Prenos in ogled video posnetkov.....	118
Video viri.....	119
Moji videi.....	119
Prenos video posnetkov iz računalnika.....	120
Nastavitve videov.....	120

Prilagajanje naprave.....	121
Spreminjanje videza naprave.....	121
Profil.....	121
Tridimenzionalni toni.....	122
Prilagodite začetni zaslon.....	122
Prilagodite glavni meni.....	122

Aplikacije.....	123
Koledar.....	123
Ura.....	124
RealPlayer.....	125
Snemalnik.....	126
Beleške.....	127
Pisarna.....	127

Nastavitve.....	132
Nastavitve telefona.....	132

Upravitelj aplikacij.....	139
Klicne nastavitve.....	141
Odpravljanje težav.....	144
Zeleni nasveti.....	147
Varčevanje z energijo.....	147
Recikliranje.....	147
Varčujte s papirjem.....	147
Več o tem.....	147
Dodatki.....	148
Informacije o bateriji in polnilniku.....	149
Informacije o bateriji in polnilniku.....	149
Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia.....	150
Nega naprave.....	151
Recikliranje.....	152
Dodatne varnostne informacije.....	153
Otroci.....	153
Okolje delovanja.....	153
Medicinske naprave.....	153
Slušni pripomočki.....	154
Vozila.....	154
Nevarnost eksplozije.....	155
Klici v sili.....	155
Informacije o potrditvi (SAR).....	156
Kazalo.....	157

Varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.



VARNO VKLAPLJANJE

Ne vklaplajte naprave, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



INTERFERENCA

Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



IZKLAPLJANJE NA OBMOČJIH, KJER VELJAJO OMEJITVE

Upoštevajte prepovedi. Izklopite napravo na letalu, v bližini medicinske opreme, goriv in kemikalij ter na območjih, kjer poteka razstreljevanje.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.



STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklaplajte nezdružljivih izdelkov.



NEPREPUSTNOST ZA VODO

Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.

0 napravi

Brezžična naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežja (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 in UMTS 900, 1900, 2100. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ko uporabljate funkcije te naprave, upoštevajte vse zakone ter spoštujte krajevne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih, vključno z avtorskimi pravicami.

Varstvo avtorskih pravic lahko prepoveduje kopiranje, spreminjanje ali posredovanje nekaterih slik, glasbe in drugih vsebin.

Naprava podpira več načinov povezovanja. Kakor računalniki je tudi vaša naprava lahko izpostavljena virusom in drugim škodljivim vsebinam. Bodite previdni, ko uporabljate sporočila, sprejemate zahteve za povezavo, ko brskate po spletu in nalagate datoteke. Nameščajte in uporabljajte samo storitve in drugo programsko opremo iz zanesljivih virov, ki ponujajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo, na primer aplikacije, ki so označene kot Symbian Signed ali so bile potrjene s testom Java Verified™. Razmislite o namestitvi protivirusne in druge varnostne programske opreme v svojo napravo in kateri koli z njo povezan računalnik.



Pomembno: Naprava lahko podpira samo eno protivirusno aplikacijo. Več nameščenih protivirusnih aplikacij lahko vpliva na delovanje naprave ali povzroči okvaro naprave.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki in povezave na spletne strani tretjih oseb. Z napravo lahko dostopate tudi do drugih takih strani. Te strani niso nikakor povezane z družbo Nokia, ki tudi ne jamči za njihovo vsebino in jih ne priporoča. Če se odločite dostopati do takih strani, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe.



Opozorilo: Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, z izjemo budilke. Naprave ne vklaplajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

Pisarniške aplikacije podpirajo običajne funkcije programov Microsoft Word, PowerPoint in Excel (Microsoft Office 2000, XP in 2003). Vseh zapisov datotek ni mogoče odpreti ali urediti.

Ne pozabite prepisati ali narediti varnostnih kopij vseh pomembnih informacij, shranjenih v napravi.

Pri povezovanju s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v priročniku zanjo. Ne priključujte nezdružljivih izdelkov.

Slike v tem priročniku se lahko razlikujejo od dejanskega prikaza v napravi.

Omrežne storitve

Da bi lahko napravo uporabljali, morate imeti dostop do storitev mobilnega operaterja. Nekatere funkcije niso na voljo v vseh omrežjih ali pa jih boste morali, če jih boste hoteli uporabljati, posebej naročiti pri ponudniku storitev. Ko uporabljate omrežne storitve, se prenašajo podatki. Pri ponudniku storitev preverite tarife v domačem omrežju in med gostovanjem v tujih omrežjih. Informacije o stroških lahko dobite pri svojem ponudniku storitev. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, ki vplivajo na uporabo nekaterih funkcij te naprave, za katere je potrebna podpora omrežja (npr. podpora za posebne tehnologije, kot so protokoli WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki delujejo prek protokolov TCP/IP, in znaki nekaterih jezikov).

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem

primeru take funkcije ne bodo prikazane v meniju naprave. Naprava je bila morda tudi posebej nastavljena; to lahko vključuje spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe ikon.

Skupni pomnilnik

Naslednje funkcije te naprave si lahko delijo pomnilnik: večpredstavnostna sporočila (MMS), e-poštna aplikacija, pomenki. Uporaba ene ali več teh funkcij lahko zmanjša količino pomnilnika, ki je na voljo drugim funkcijam, ki uporabljajo skupni pomnilnik. Če poskusite uporabiti drugo funkcijo, ki uporablja skupni pomnilnik, lahko naprava prikaže sporočilo, da je pomnilnik poln. V tem primeru najprej zbrisate nekaj podatkov ali vnosov, shranjenih v funkcijah skupnega pomnilnika.

Naprava se bo med daljšim delovanjem kot sta aktivni video klic in hitra podatkovna povezava morda segrela. To je praviloma normalno. Če menite, da naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo na najbližji pooblaščen servis.

ActiveSync

Uporaba aplikacije Mail for Exchange je omejena na omrežno sinhronizacijo informacij v upravitelju osebnih podatkov med napravo Nokia in odobrenim strežnikom Microsoft Exchange.

Najdi pomoč

Podpora

Če želite izvedeti več o uporabi svoje naprave oz. niste prepričani, kako bi vaša naprava morala delovati, obiščite strani za podporo na spletnem mestu www.nokia.com/support ali lokalnem spletnem mestu Nokia www.nokia.mobi/support (z mobilno napravo) ali pa si oglejte aplikacijo Pomoč v napravi oz. priročnik za uporabo.

Če s tem ne rešite težave, naredite naslednje:

- Znova vklopite napravo: izklopite napravo in odstranite baterijo. Čez približno minuto znova namestite baterijo in vklopite napravo.
- Z aplikacijo Nokia Software Updater redno posodablajte programsko opremo naprave za optimalno delovanje in morebitne nove funkcije. Obiščite spletno mesto www.nokia.com/softwareupdate ali lokalno spletno mesto Nokia. Preden posodobite programsko opremo naprave, varnostno kopirajte podatke v napravi.
- Obnovite izvirne tovarniške nastavitve, kot je razloženo v priročniku za uporabo. Dokumenti in datoteke se pri ponastavitvi ne izbrišejo.

Če še vedno ne rešite težave, se pri Nokii pozanimajte o možnostih popravila. Obiščite spletno mesto www.nokia.com/repair. Preden pošljete napravo v popravilo, vedno varnostno kopirajte podatke v napravi.

Pomoč v napravi ?

Pri uporabi aplikacij v napravi si lahko pomagata z vgrajenimi navodili.

Pomoč odprete v glavnem meniju tako, da izberete **Meni > Aplikacije > Pomoč** in aplikacijo, za katero želite prebrati navodila.

Ko je odprta ena od aplikacij, dostopate do besedila pomoči za trenutni prikaz tako, da izberete **Možnosti > Pomoč**.

Ko berete navodila, spremenite velikost besedila pomoči tako, da izberete **Možnosti > Pomanjšaj pisavo** ali **Povečaj pisavo**.

Na koncu besedila pomoči so povezave do sorodnih tem. Če izberete podčrtano besedo, se prikaže kratka razlaga. Pomoč uporablja naslednje kazalnike:  Kaže na povezavo do sorodne teme pomoči.  Kaže na povezavo do aplikacije, ki je omenjena v besedilu.

Ko berete navodila, lahko preklapljate med besedilom pomoči in aplikacijo, ki je odprta v ozadju, in sicer tako, da pridržite menijsko tipko ter izberete s seznama odprtih aplikacij.

Dodatne aplikacije

Nokia in tretji osebe, ki razvijajo programsko opremo, ponujajo različne aplikacije, s katerimi lahko bolje izkoristite svojo napravo. Te aplikacije so razložene v priročnikih, ki so na voljo na strani za podporo izdelkov na spletnem mestu www.nokia.com/support ali lokalnem spletnem mestu Nokia.

Posodobitev programske opreme naprave

Posodobitve programske opreme po omrežju

Izberite **Meni > Aplikacije > Posod. p. o..**

S funkcijo Posodobitve programske opreme (omrežna storitev) lahko preverjate, ali so na voljo posodobitve za programsko opremo ali aplikacije v napravi, in jih nalagate.

Nalaganje posodobitev programske opreme lahko vključuje prenos velike količine podatkov po omrežju

vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev. Pred posodabljanjem se prepričajte, da je baterija naprave dovolj napolnjena, ali pa priključite polnilnik.



Opozorilo: Če nameščate posodobitev programske opreme, naprave ne morete uporabljati, niti za klicanje v sili, dokler namestitvev ni dokončana in se naprava znova ne zažene. Preden sprejmete posodobitev, varnostno kopirajte podatke.

Ko s funkcijo Posodobitve programske opreme posodobite programsko opremo ali aplikacije naprave, navodila v priročniku za uporabo ali pomoči morda ne bodo več ustrezna.

Posodobitve, ki so na voljo, naložite tako, da izberete . Določene posodobitve, ki jih nočete naložiti, označite tako, da jih izberete na seznamu.

Informacije o posodobitvi pogledate tako, da izberete posodobitev in .

Stanje preteklih posodobitev pogledate tako, da izberete .

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

- **Posodobi prek računaln.** — Posodobite mobilno napravo z uporabo računalnika. Ta možnost nadomešča možnost Začni posodabljanje, če so posodobitve na voljo samo z računalniško aplikacijo Nokia Software Updater.

- **Prikaži posodob. zgodov.** — Poglejte stanje preteklih posodobitev.
- **Nastavitve** — Spremenite nastavitve, na primer privzeto dostopno točko, ki se uporablja za nalaganje posodobitev.
- **Izjava** — Preberite licenčno pogodbo družbe Nokia.

Posodobitve programske opreme z uporabo računalnika

Posodobitve programske opreme lahko vsebujejo nove in izboljšane funkcije, ki v času nakupa vaše naprave niso bile na voljo. Posodabljanje programske opreme lahko tudi izboljša delovanje naprave.

Nokia Software Updater je računalniška aplikacija, ki vam omogoča posodabljanje programske opreme vaše naprave. Če želite posodobiti programsko opremo svoje naprave, potrebujete združljiv računalnik, širokopasovni dostop do interneta in združljiv podatkovni kabel USB za povezavo naprave z računalnikom.

Več informacij, obvestila za javnost o najnovejših različicah programske opreme in namestitveno datoteko za aplikacijo Nokia Software Updater najdete na naslovu www.nokia.com/softwareupdate ali na lokalnem spletnem mestu Nokia.

Če želite posodobiti programsko opremo naprave, storite naslednje:

1. Naložite in namestite aplikacijo Nokia Software Updater v svoj računalnik.
2. Napravo povežite z računalnikom prek podatkovnega kabla USB in odprite aplikacijo Nokia Software Updater. Aplikacija Nokia Software Updater vas vodi skozi postopek varnostnega kopiranja datotek, posodobitve programske opreme in obnovitve vaših datotek.

Nastavitve

Običajno ima vaša naprava samodejno nastavljene MMS, GPRS, neposredno predvajanje in prenosni internet, pri čemer temeljijo te nastavitve na podatkih vašega omrežnega ponudnika storitev. Nastavitve vašega ponudnika storitev so že lahko nameščene v vašo napravo ali pa boste morali za njih zaprositi vašega omrežnega ponudnika storitev, ki jih bo posredoval kot posebno sporočilo.

V svoji napravi lahko spremenite splošne nastavitve, kot so jezik, stanje pripravljenosti, prikaz in nastavitve zaklepanja tipkovnice.

Kode za dostop

Če pozabite katero koli kodo za dostop, se obrnite na ponudnika storitev.

- Koda PIN (Personal Identification Number) — Ta koda ščiti vašo kartico SIM pred nepooblaščenno uporabo. Kodo PIN (4 do 8 števk) navadno dobite skupaj s kartico SIM. Če trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo PIN, se koda blokira in jo morate odblokirati s kodo PUK.
- Koda UPIN — To kodo ste morda dobili s kartico USIM. Kartica USIM je izboljšana različica kartice SIM, ki jo podpirajo mobilni telefoni UMTS.
- koda PIN2 — Ta koda (od 4 do 8 števk) je priložena nekaterim karticam SIM in jo potrebujete za dostop do nekaterih funkcij naprave.
- Koda za zaklepanje (imenujemo jo tudi zaščitna koda) — S kodo za zaklepanje lahko preprečite nepooblaščenno uporabo naprave. Prednastavljena koda je 12345. Kodo lahko ustvarite ali spremenite in napravo nastavite tako, da jo zahteva. Novo kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, proč od naprave. Če kodo pozabite in je naprava zaklenjena, jo boste morali odnesti v popravilo, za kar boste morali plačati. Več informacij lahko dobite v centru Nokia Care ali pri prodajalcu svoje naprave.
- Kodi PUK (Personal Unblocking Key) in PUK2 — Ti 8-mestni kodi potrebujete za zamenjavo blokirane kode PIN oziroma PIN2. Navadno ju dobite s kartico SIM. Če ju niste, se obrnite na svojega operaterja.
- koda UPUK — To 8-mestno kodo potrebujete za zamenjavo blokirane kode UPIN. Navadno jo dobite s kartico USIM. Če je nimate, se obrnite na svojega operaterja.

Zaklepanje na daljavo

Nepooblaščenno uporabo svoje naprave lahko preprečite tako, da z besedilnim sporočilom zaklenete napravo in pomnilniško kartico. Določite besedilo sporočila, sporočilo pošljite napravi in jo tako zaklenite. Če želite napravo odkleniti, potrebujete kodo za zaklepanje.

Če želite omogočiti zaklepanje na daljavo in določiti vsebino besedilnega sporočila, ki bo uporabljeno, izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Upravljanje telef. > Varnost > Telefon in kartica SIM > Zaklepanje tel. na daljavo > Omogočeno**. Dotaknite se polja za vnos besedilnega sporočila, ga vnesite (od 5 do 20 znakov), izberite  in preglejte sporočilo. Vnesite kodo za zaklepanje.

Podaljšanje časa delovanja baterije

Zaradi številnih funkcij v napravi je poraba moči baterije večja, čas njenega delovanja pa krajši. Če želite varčevati z močjo baterije, morate vedeti:

- Zaradi funkcij, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth, in funkcij, ki lahko potekajo v ozadju, medtem ko uporabljate druge funkcije, je poraba moči baterije večja. Tehnologijo Bluetooth izključite, kadar je ne potrebujete.

- Zaradi funkcij, ki uporabljajo brezžično omrežje LAN (WLAN), in funkcij, ki lahko potekajo v ozadju, medtem ko uporabljate druge funkcije, je poraba moči baterije večja. Omrežje WLAN v napravi Nokia se izključi, kadar naprava ne poskuša vzpostaviti povezave, kadar ni povezana z dostopno točko in kadar ne išče omrežij, ki so na voljo. Če želite dodatno zmanjšati porabo baterije, lahko določite, da naprava v ozadju ne išče omrežij, ki so na voljo, ali jih išče manj pogosto.
- Če ste v nastavitvah povezave nastavili **Povezava za paketni pr. na Ko je na voljo** in omrežje za paketni prenos podatkov (GPRS) ni v dosegu, naprava v rednih presledkih skuša vzpostaviti paketno povezavo. Če želite podaljšati čas delovanja naprave, izberite **Povezava za paketni pr. > Po potrebi**.
- Ko se pomaknete na nova območja na zemljevidu, aplikacija Zemljevidi naloži informacije o novih zemljevidih, zato se poveča poraba energije. Samodejno nalaganje novih zemljevidov lahko preprečite.
- Če se moč omrežnega signala na območju, kjer ste, zelo spreminja, mora naprava nenehno iskati razpoložljivo omrežje. To povečuje porabo energije. Če je v nastavitvah omrežja določen dvojni način, išče naprava omrežje UMTS. Napravo lahko nastavite tako, da uporablja samo omrežje GSM. Če želite uporabljati samo omrežje GSM, izberite **Meni >**

Nastavitve in Povezovanje > Omrežje > Omrežni način > GSM.

- Zaradi osvetlitve zaslona je poraba moči baterije večja. V nastavitvah zaslona lahko spremenite časovno obdobje, po preteku katerega osvetlitev ugasne, in prilagodite senzor svetlobe, ki opazuje svetlobne razmere in prilagaja svetlost zaslona. Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Zaslona > Čas osvetlitve ali Svetlost**.
- Če pustite v ozadju zagnane aplikacije, je poraba moči baterije večja. Če želite zapreti aplikacije, ki jih ne uporabljate, pritisnite in zadržite tipko **Možnosti > Prikaži odprte aplikac.**, nato pa se z menijsko tipko pomaknite do aplikacije. Pritisnite in zadržite menijsko tipko ter izberite **Izhod**.

Sprostitev pomnilnika

Izberite **Meni > Aplikacije > Upr. datot.**, če želite videti, koliko prostora je na voljo za različne vrste podatkov.

Veliko funkcij na napravi uporablja pomnilnik za shranjevanje podatkov. Naprava vas opozori, kadar je zasedenost pomnilnika na več različnih mestih velika.

Za sprostitvev pomnilnika prenesite podatke na združljivo pomnilniško kartico (če je na voljo) ali združljiv računalnik.

Za izbris podatkov, ki jih ne potrebujete več, uporabite upravitelj datotek ali odprite ustrezno aplikacijo. Izbrišete lahko:


- Sporočila v mapah v aplikaciji Sporočila in prejeta sporočila e-pošte v nabiralniku
- Shranjene spletne strani.
- Vizitke v imeniku.
- Koledarske beležke.
- Aplikacije, ki so prikazane v nadzorniku aplikacij in ki jih ne potrebujete.
- Namestitvene datoteke (.sis ali .sisx) za aplikacije, ki ste jih namestili. Prenesite namestitvene datoteke v združljiv računalnik.
- Slike in video posnetke v Galeriji. Varnostno kopirajte datoteke na združljiv računalnik.

Prvi koraki



Opomba: Kovinska prevleka te naprave ne vsebuje niklja. Površina naprave vsebuje nerjaveče jeklo.

Tipke in deli (spredaj)

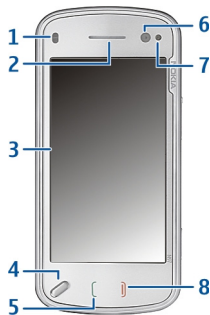

- 1 — Senzor razdalje
- 2 — Slušalke
- 3 — Zaslom na dotik
- 4 — Menijska tipka
- 5 — Tipka za klicanje

- 6 — Dodatna leča fotoaparata
- 7 — Senzor svetlobe
- 8 — Tipka za izhod

Območja nad zaslonom na dotik ne prekrivajte na primer z zaščitnim trakom ali folijo.




Tipke in deli (zadaj)




- 1 — Bliskavica fotoaparata
- 2 — Leča fotoaparata
- 3 — Pokrovček za lečo

Tipke in deli (strani)

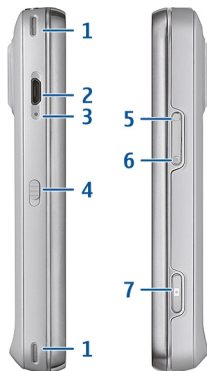

- 1 — Stereo zvočnik
- 2 — Mikro priključek USB
- 3 — Lučka kazalnika polnjenja
- 4 — Stikalo za zaklepanje
- 5 — Tipka za povečanje glasnosti/slike
- 6 — Tipka za zmanjšanje glasnosti/slike
- 7 — Tipka za slikanje

Tipke in deli (zgoraj)




- 1 — Tipka za vklop/izklop
- 2 — Nokia AV konektor (3,5 mm) za združljive slušalke in priključke za TV-izhod


Vstavljanje kartice SIM in baterije

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.


1. Odstranite zadnji del ohišja, tako da ga dvignete s spodnjega zadnjega dela naprave.

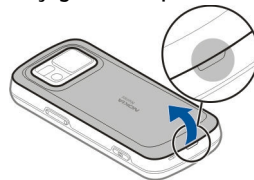


2. Če je baterija vstavljena, jo dvignite v smeri puščice, da jo odstranite.

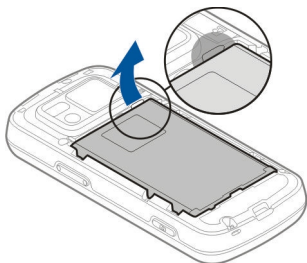


3. Izvlecite držalo kartice SIM in vstavite kartico SIM. Pozlačena kontaktna površina na kartici naj bo obrnjena navzdol, odrezani kot kartice pa naj gleda proti odrezanemu kotu na držalu. Držalo kartice SIM potisnite nazaj.

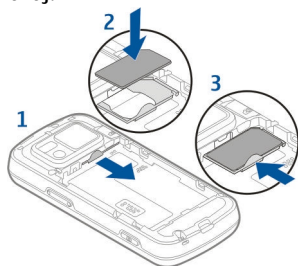

4. Kontakte baterije poravnajte z ustreznimi konektorji v predelu za baterijo in vstavite baterijo v smeri puščice.

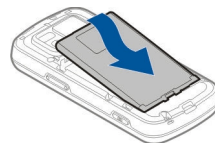

5. Če želite znova namestiti zadnji del ohišja, usmerite zgornje zatiče proti ustreznim režam in pritisnite, da se ohišje zaskoči.

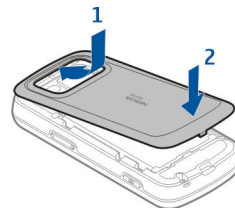

Pomnilniška kartica

Uporabljajte samo združljive kartice microSD, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Nokia uporablja odobrene industrijske standarde za pomnilniške kartice, vendar vsi izdelki drugih znamk morda ne bodo popolnoma združljivi s to napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo, kartico ali na njej shranjene podatke.



Vstavljanje pomnilniške kartice

Pomnilniška kartica je morda že vstavljena v napravo. Če ni, naredite to:

1. Odstranite zadnji del ohišja naprave.
2. Vstavite združljivo pomnilniško kartico v režo. Kontaktna površina na kartici mora biti obrnjena navzdol in proti reži.
3. Potisnite kartico v režo. Ko se ta zaskoči na svojem mestu, slišite klik.
4. Ponovno namestite zadnji del ohišja. Naprava naj bo obrnjena navzdol, ko menjate ohišje. Ohišje naj bo pravilno zaprto.



Odstranjevanje pomnilniške kartice




Pomembno: Pomnilniške kartice ne odstranjujte med tem, ko naprava uporablja podatke na njej. Odstranitev kartice med delovanjem lahko poškoduje pomnilniško kartico, napravo ali na kartici shranjene podatke.

1. Pred odstranjevanjem kartice pritisnite tipko za vklop/izklop in izberite **Odstrani pomn. kartico**. Vse aplikacije se zaprejo.
2. Ko se prikaže **Ob odstranitvi pomnilniške kartice se bodo vse aplikacije zaprle. Jo vseeno odstranim?**, izberite **Da**.
3. Ko se prikaže **Odstranite pomnilniško kartico in pritisnite 'V redu'**, odstranite zadnji del ohišja naprave.
4. Pritisnite pomnilniško kartico, da izskoči iz reže.
5. Izvlecite pomnilniško kartico. Če je naprava vklopljena, izberite **V redu**.
6. Ponovno namestite zadnji del ohišja. Ohišje naj bo pravilno zaprto.

Lokacije antene

Vaša naprava ima morda notranjo in zunanje antene. Kot pri vseh drugih radiooddajnih napravah se predela antene ne dotikajte po nepotrebem med tem, ko antena prenaša ali sprejema signale. Dotikanje antene vpliva na kakovost komunikacije ter lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo, kot bi bilo potrebno, in lahko zmanjša življenjsko dobo baterije.

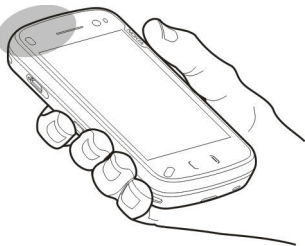


Vklop in izklop naprave

Vklop naprave:

1. Pridržite tipko za vklop/izklop.

2. Če naprava zahteva kodo PIN ali kodo za zaklepanje, jo vnesite in izberite **V redu**. Prednastavljena koda za zaklepanje je **12345**. Če ste kodo pozabili in je naprava zaklenjena, bo potreben servis naprave in morda boste morali plačati dodatne stroške. Več informacij lahko dobite na mestu Nokia Care ali pri prodajalcu naprave.

Če želite izklopiti napravo, na kratko pritisnite tipko za vklop/izklop in izberite **Izključi!**.

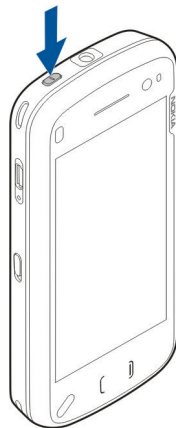


Polnjenje baterije

Baterija je bila delno napolnjena v tovarni. Napravi ni potrebno napolniti vnaprej. Če naprava nakazuje nizko stanje baterije, izvedite naslednji postopek:

Redno polnjenje

1. Polnilnik priključite v vtičnico.
2. Polnilnik povežite z napravo. Lučka poleg priključka

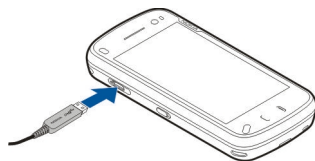

USB, ki nakazuje polnjenje, sveti, ko se baterija polni.

3. Ko naprava nakazuje, da je napolnjena, najprej odklopite polnilnik iz naprave, nato pa še iz vtičnice.

Dolžina polnjenja baterije ni določena, pri čemer lahko napravo med polnjenjem uporabljate. Če je baterija popolnoma izpraznjena, lahko traja nekaj minut, preden je na prikazovalniku viden znak polnjenja ali preden lahko kličete.



Nasvet: Polnilnik iztaknite iz električne vtičnice, če ga ne uporabljate. Polnilnik, ki je priključen v vtičnico, porablja električno energijo tudi, če ni povezan z napravo.

Polnjenje po vmesniku USB

Ko nimate na voljo električne vtičnice, lahko polnite baterijo po vmesniku USB. Tako lahko med polnjenjem tudi prenašate podatke.

1. S svojo napravo povežite združljivo napravo USB prek združljivega kabla USB.

Glede na vrsto naprave, ki jo polnite, lahko traja nekaj časa, preden se polnjenje začne.

2. Če je naprava vklopljena, lahko na zaslonu naprave izberete eno od možnosti načina USB, ki je na voljo.



Opomba: Med daljšim delovanjem ali polnjenjem je lahko naprava ali polnilnik na otip topel. V večini primerov je to normalno. Če menite, da

naprava ali polnilnik ne delujeta pravilno, ju odnesite v popravilo na najbližji pooblaščen servis.

Slušalke

Na napravo lahko priključite združljive slušalke ali slušalke z mikrofonom. Morda boste morali izbrati način kableske povezave.

Nekatere slušalke so sestavljene iz dveh delov, zvočnikov in enote za daljinsko upravljanje. Enota za daljinsko upravljanje ima mikrofoni in tipke za sprejemanje in končevanje klicev, prilagajanje glasnosti in predvajanje glasbe ali video datotek. Če želite uporabiti slušalke z enoto za daljinsko upravljanje, povežite enoto z zvočnim/video priključkom Nokia na napravi, nato pa na enoto priključite slušalke.



Opozorilo: Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

Ne priklaplajte izdelkov, ki ustvarjajo izhodni signal, ker bi to lahko napravo poškodovalo. Z AV-priključkom Nokia ne povežite nobenega vira napetosti.


Če z AV-priključkom Nokia povežete katero koli zunanjo napravo ali druge slušalke (in ne tistih, ki jih je Nokia odobrila za uporabo s to napravo), bodite posebej pozorni na nastavljeno stopnjo glasnosti.



Namestitev zapestnega traku

1. Odprite zadnji del ohišja.

2. Vstavite zapestni trak in ga zategnite.
3. Zaprite zadnji del ohišja.

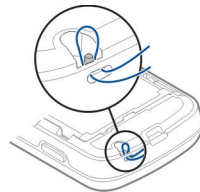

Dejanja na zaslonu na dotik



Pomembno: Uporabljajte samo pisalo, ki ga je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Uporaba vsakega drugega pisala lahko izniči garancijo za napravo in poškoduje na dotik občutljivi zaslon. Pazite, da zaslona ne opraskate. Za pisanje po njem nikoli ne uporabite peresa, svinčnika ali drugega ostrega predmeta.

Tapkanje in dvakratno tapkanje

Če želite odpreti aplikacijo ali drug element na zaslonu na dotik, ga normalno tapnite s svojim prstom. Če pa želite odpreti naslednje elemente, jih morate tapniti dvakrat.

- Elementi seznama v aplikaciji, kot je mapa Osnutki v aplikaciji Sporočila.
- Datoteke na seznamu datotek, na primer slika v mapi Zajeto v aplikaciji Fotografije.



Nasvet: Ko odprete prikaz seznama, je prvi element že označen. Če želite odpreti označeni element, ga tapnite enkrat.

Če enkrat tapnete datoteko ali podoben element, ga ne odprete, ampak ga označite. Če želite videti možnosti, ki so na voljo za element, izberite **Možnosti** ali v orodni vrstici izberite ikono, če je na voljo.

Izbiranje

V tej uporabniški dokumentaciji odpiranje aplikacij ali elementov z enkratnim ali dvakratnim tapkanjem pomeni »izbiranje«. Če morate zaporedoma izbrati več elementov, so prikazna besedila za izbiranje ločena s puščicami.



Primer: Če želite izbrati **Možnosti** > **Pomoč**, tapnite **Možnosti**, nato pa tapnite **Pomoč**.

Vlečenje

Za vlečenje položite prst na zaslon in ga potegnite prek zaslona.



Primer: Če se želite pomikati gor ali dol po spletni strani, jo povlecite s prstom.

Odrivanje

Če želite nekaj odriniti, s prstom hitro zdrsnite levo ali desno po zaslonu.



Primer: Če si ogledujete sliko in si želite ogledati naslednjo ali prejšnjo sliko, s prstom zdrsnite levo ali desno.

Pomikanje

Če se želite pomikati gor ali dol po seznamih, ki imajo vrstico za pomikanje, povlecite drsnik te vrstice.

V nekaterih prikazih seznamov lahko položite prst na element seznama in ga povlečete gor ali dol.



Primer: Če se želite pomikati po imeniku, položite prst na vizitko in povlecite gor ali dol.



Nasvet: Če želite videti kratek opis ikon in gumbov, položite prst na ikono ali gumb. Opisi niso na voljo za vse ikone in gumbе.

Osvetlitev zaslona na dotik

Osvetlitev zaslona na dotik se izklopi, ko nekaj časa niste aktivni. Če jo želite spet vklopiti, tapnite zaslon.

Če so zaslon na dotik in tipke zaklenjeni, se zaslon na dotik ne bo osvetlil. Če želite odkleniti zaslon in tipke, premaknite stikalo za zaklepanje na strani naprave.

Pisanje besedila

Besedilo lahko vnesete na različne načine. Celotna tipkovnica deluje kot običajna tipkovnica, v načinu alfanumerične tipkovnice na zaslonu pa lahko vnesete znake tako, da se jih dotaknete. Z načini za prepoznavanje rokopisa lahko znake napišete neposredno na zaslonu.

Način vnosa besedila vključite tako, da se dotaknete polja za vnos besedila.


Če želite preklopiti med načini vnosa besedila, ki so na voljo, se v prikazu vnosa besedila dotaknite  in izberite želeni način vnosa.

Načini vnosa besedila in jeziki, ki jih podpira način prepoznavanja rokopisa, so odvisni od regije.

Vnos s tipkovnico

Tipkovnica

Naprava ima celotno tipkovnico. Če želite tipkovnico odpreti, potisnite zaslon na dotik navzgor. Ko odprete tipkovnico se zaslon v vseh aplikacijah samodejno obrne s pokončnega na ležeči pogled.

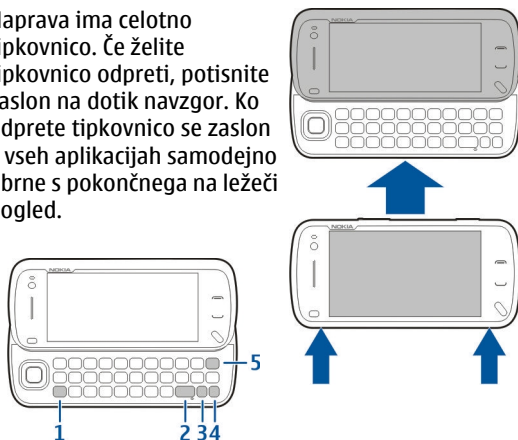

1 — Tipka Shift. Če želite preklopiti med malimi in velikimi črkami, pritisnite tipko Shift. Če želite vnesti samo velike ali male črke, dvakrat hitro pritisnite tipko Shift.

2 — Preslednica

3 — Tipka Sym. Med pisanjem besedila pritisnite tipko Sym, če želite vstaviti znake, ki niso prikazani na tipkovnici.

4 — Funkcijska tipka. Če želite vstaviti številke ali znake, natisnjene na vrhu tipk, pritisnite in držite funkcijsko tipko, nato pa pritisnite ustrezno tipko, ali pa pritisnite in držite samo ustrezno tipko. Če želite vnesti samo znake, natisnjene na vrhu tipk, dvakrat hitro pritisnite funkcijsko tipko. Če se želite vrniti v običajni način, še enkrat pritisnite funkcijsko tipko.

5 — Tipka Backspace. Če želite izbrisati znak, pritisnite tipko Backspace. Če želite izbrisati več znakov, pritisnite in držite tipko Backspace.

Vnos z dotikom

Rokopis

Če želite aktivirati način rokopisa, tapnite  in **Rokopis**.

Na površini za vnos besedila napišite čitljive, pokončne znake in med vsakim znakom pustite presledek.

Če želite napravo naučiti svoj slog rokopisa, tapnite  in **Učenje rokopisa**.

Če želite vnesti črke in številke (privzeti način), napišite besede tako, kot jih običajno. Če želite izbrati način pisanja števil, tapnite  na desni strani površine za

vnos. Če želite vnesti nelatinične znake, tapnite ustrezno ikono, če je na voljo.

Če želite napisati posebne znake, jih napišite tako, kot običajno. Tapnete lahko tudi ***#** na desni strani površine za vnos in v pojavni tabeli izberete zeleni znak.



Če želite izbrisati znake ali premakniti kazalec nazaj, s prstom zdrsnite nazaj (glejte sliko 1). Če želite vstaviti presledek, s prstom zdrsnite naprej (glejte sliko 2).



Nastavitve vnosa z dotikom

Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Vnos z dotikom**.


Nastavitve vnosa besedila z dotikom uredite tako, da izberete med naslednjim:

- **Učenje rokopisa** — Odprite aplikacijo, ki napravi omogoča učenje prepoznavanja rokopisa. Izurite napravo, da bo bolje prepoznavala vaš rokopis. Ta možnost ni na voljo v vseh jezikih.
- **Jezik pisanja** — Določite, katere znake, značilne za posamezen jezik, naprava prepozna, in izberite postavitev znakov na zaslonski tipkovnici.
- **Hitrost pisanja** — Nastavite hitrost prepoznavanja rokopisa.

- **Vodilna črta** — Prikažite ali skrijte vodilno črto v območju za pisanje. Vodilna črta vam pomaga pisati v ravni črti, napravi pa pomaga prepoznati pisanje.
- **Debelina pisala** — Spremenite debelino znakov, ki jih vnašate s pisalom.
- **Barva pisala** — Zamenjajte barvo besedila, ki ga vnašate s pisalom.

Ikone in funkcije

Z uporabo zaslonske tipkovnice (**Alfanumerična tipkovn.**) vnašate znake kot z navadno telefonsko tipkovnico, ki ima tipke s števkami. Razlage za vse ikone in njihove funkcije so na spodnji sliki.

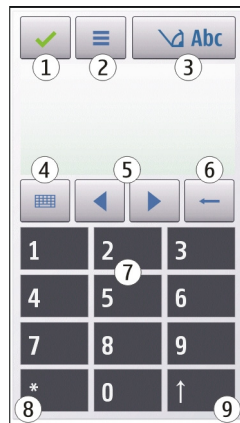

- 1 — Zapri – Zapre zaslonsko tipkovnico (Alfanumerična tipkovn.).
- 2 — Meni vnosa – Odpre meni za vnos z dotikom, ki vključuje ukaze, kot sta **Vključi predvidevanje** in **Jezik pisanja**.
- 3 — Kazalnik vnosa besedila – Odpre pojavno okno, kjer lahko vključite ali izključite načine vnosa besedila s predvidevanjem, zamenjate velikost črk ter preklapljate med črkovnim in številskim načinom.
- 4 — Način vnosa – Odpre pojavno okno, kjer lahko izberete med načini vnosa, ki so na voljo. Ko se dotaknete enega od načinov, se prikaz trenutnega načina vnosa zapre, nato pa se odpre izbrani.
- 5 — Pušični tipki – Premikata kazalko desno ali levo.
- 6 — Vračalka – Zbriše zadnji vneseni znak.
- 7 — Številске tipke – Vnesejo zelene številke ali znake skladno z izbrano velikostjo črk in načinom vnosa.
- 8 — Zvezdica – Odpre razpredelnico s posebnimi znaki.
- 9 — Dvigalka (Shift) – Zamenja velikost črk, vključi ali izključi načine vnosa besedila s predvidevanjem ter preklaplja med črkovnim in številskim načinom.

Zaklepanje tipk in za dotik občutljivega zaslona

Za dotik občutljivi zaslon in tipke zaklenete tako, da premaknete stikalo za zaklepanje na strani naprave.

Ko so zaslon in tipke zaklenjene, je zaslon izključen, tipke pa neodzivne.

Zaslon in tipke se lahko po določenem obdobju nedejavnosti samodejno zaklenejo. Če bi radi spremenili nastavitve samodejnega zaklepanja zaslona in tipk, izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Upravljanje telef. > Samod. zaklep. > Zakasnitev samod. zakl.**

Izmenjava Nokia

Prenos vsebine

Z uporabo aplikacije Izmenjava lahko v svojo napravo iz prejšnje naprave Nokia kopirate vsebine, kot so telefonske številke, naslovi, koledarski vnosi in slike.

Vrsta vsebine, ki jo lahko prenesete, je odvisna od modela naprave, iz katere bi radi prenesli vsebino. Če druga naprava podpira sinhronizacijo, lahko tudi sinhronizirate podatke med napravama. Vaša naprava vas obvesti, če druga naprava ni združljiva.

Če druge naprave ni mogoče vklopiti brez kartice SIM, lahko vanjo vstavite svojo kartico. Če svojo napravo vklopite, ko kartica SIM ni vstavljena, se samodejno vključi profil za uporabo brez povezave, in lahko opravite prenos.

Prvi prenos vsebin

1. Ko želite prvič prenesti podatke iz druge naprave, v aplikaciji Dobrodošli v svoji napravi izberite **Izmenjava** ali izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Prenos podatkov > Izmenjava**.
2. Izberite vrsto povezave, ki jo želite uporabiti za prenos podatkov. Izbrano vrsto povezave morata podpirati obe napravi.
3. Če kot vrsto povezave izberete povezavo Bluetooth, napravi povežite. Izberite **Nadaljuj** in vaša naprava bo poiskala naprave s tehnologijo Bluetooth. Izberite napravo, iz katere bi radi prenesli vsebine. Vaša naprava nato zahteva kodo. Vnesite 1- do 16-mestno kodo in izberite **V redu**. Isto kodo vnesite še v drugo napravo in izberite **V redu**. Napravi sta tako seznanjeni.
4. V svoji napravi izberite vsebino, ki jo želite prenesti iz druge naprave.

Začeti postopek prenosa lahko prekličete in ga nadaljujete pozneje.

Vsebina se iz pomnilnika druge naprave prenese na ustrezno mesto v vaši napravi. Čas prenosa je odvisen od količine podatkov, ki se bodo prenesli.

Sinhroniziranje, nalaganje in pošiljanje vsebin

Izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Prenos podatkov > Izmenjava**.

Če želite začeti nov prenos, po prvem prenosu glede na model izberite med naslednjimi možnostmi:

 **Sinhronizirajte vsebine med svojo in drugo napravo**, če druga naprava podpira sinhronizacijo. Sinhronizacija je dvosmerna. Če nek predmet izbrišete iz ene naprave, se izbriše tudi iz druge. S sinhronizacijo ni mogoče obnoviti izbranih predmetov.

 **Prejmite vsebine iz druge naprave v svojo**. Pri nalaganju se vsebine prenesejo iz druge naprave v vašo. Morda boste morali obdržati ali izbrisati izvirne vsebine v drugi napravi, kar je odvisno od njenega modela.

 **Pošljite vsebine iz svoje v drugo napravo**.

Če elementa ne morete poslati, ga lahko, če druga napravo to podpira, dodate v mapo Nokia (**C:\Nokia** ali **E:\Nokia**) v vaši napravi. Ko izberete mapo za prenos, se sinhronizirajo predmeti v ustrezni mapi druge naprave in obratno.

Uporaba bližnjic za ponovitev prenosa

Po prenosu podatkov lahko v glavni prikaz shranite bližnjico z njegovimi nastavitvami, da lahko prenos pozneje ponovite.

Bližnjico lahko uredite, če izberete **Možnosti** > **Nastavitve bližnjice**. Lahko na primer ustvarite ali spremenite ime bližnjice.

Po vsakem prenosu se prikaže dnevnik prenosa. Če želite odpreti dnevnik zadnjega prenosa, v glavnem prikazu izberite bližnjico in nato **Možnosti** > **Prikaži dnevnik**.

Reševanje sporov pri prenosih

Če ste predmet, ki se bo prenesel, uredili v obeh napravah, naprava samodejno poskusi združiti spremembe. Če to ni mogoče, pride do spora pri prenosu. Izberite **Preveri posamezno**, **Prednost ima ta telef.** ali **Prednost ima drugi tel.**, da razrešite spor.

Vaša naprava

Dobrodošli 🌟📦

Ko napravo prvič vklopite, se odpre aplikacija Dobrodošli.

Pozneje dostopate do aplikacije Dobrodošli tako, da izberete **Meni** > **Aplikacije** > **Dobrodošli**.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

- **Nast. čarovnik** — Določite različne nastavitve za svojo napravo.
- **Izmenjava** — Iz združljive naprave Nokia prenesite vsebine, kot so vizitke imenika in koledarski vpisi.
- **Nast. e-pošte** — Določite e-poštne nastavitve.

Začetni zaslon

O začetnem zaslonu

Z začetnega zaslona lahko hitro dostopate do aplikacij, ki jih uporabljate najpogosteje, nadzornih aplikacij, kot je glasbeni predvajalnik, pregledujete priljubljene stike in takoj opazite, ali imate neodgovorjene klice ali nova sporočila.

Interaktivni elementi začetnega zaslona



Če želite odpreti aplikacijo za uro, tapnite uro (1).

Če želite odpreti koledar ali spremeniti profile na začetnem zaslonu, tapnite datum ali ime profila (2).

Če želite spremeniti nastavitve povezljivosti (↔), da bi videli brezžična omrežja, ki so na voljo, če je omogočen pregled WLAN, ali da bi videli zamujene dogodke, tapnite zgornji desni kot (3).

Če želite opraviti klic, izberite ☎ (4).

Če želite odpreti glavni meni, pritisnite menijsko tipko (5).

Dodajte predmete na začetni zaslon

Če želite na začetni zaslon dodati element, izberite **Možnosti > Uredi vsebino > Dodaj vsebino** in s seznama izberite grafični vmesnik.

Če želite prestaviti predmet, izberite **Možnosti > Uredi vsebino**, nato izberite želeni element, ga povlecite in spustite na novi lokaciji.

Odstranite predmet z začetnega zaslona

Izberite **Možnosti > Uredi vsebino** in nato predmet, ki ga želite odstraniti. Izberite **Možnosti > Odstrani vsebino** in **Končano**.

Obvestila o e-pošti

O obvestilih o e-pošti

Obvestila o e-pošti na začetnem zaslonu pomagajo pri iskanju e-poštnih sporočil v vašem nabiralniku. Napravo lahko nastavite tako, da kaže predogled glav e-poštnih sporočil ali samo število neprebranih sporočil.

Delo z e-pošto na začetnem zaslonu

Če želite na začetni zaslon dodati e-pošto, izberite na njem **Možnosti > Uredi vsebino > Možnosti > Dodaj vsebino > E-poštni pripomoček**.

Če želite ustvariti e-poštni račun, izberite na začetnem zaslonu **Nastavi e-pošto** in upoštevajte navodila. Ko je račun ustvarjen, se na začetnem zaslonu pojavi ikona

e-pošte. Če želite odpreti e-poštni nabiralnik, tapnite ikono.

Predvajalnik glasbe na začetnem zaslonu

Predvajalnik glasbe lahko uporabite z začetnega zaslona. Če želite vključiti nadzorne tipke predvajalnika glasbe, izberite **Možnosti > Uredi vsebino > Možnosti > Dodaj vsebino > Predvajalnik glasbe**.

Na začetnem zaslonu se prikaže **Pojdi v Knjižnico glasbe**.

Predvajalnik glasbe odprete tako, da se dotaknete **Pojdi v Knjižnico glasbe** in izberete elemente, ki jih želite poslušati.

Nadzorne tipke predvajalnika glasbe se prikažejo med predvajanjem pesmi, prikažejo pa se tudi naslov pesmi, izvajalec in naslovnica albuma, če so na voljo.

Priljubljeni stiki na začetnem zaslonu

Več stikov lahko dodate neposredno na začetni zaslon, jih hitro kličete, jim pošiljate sporočila, gledate njihove spletne vire ali imate dostop do njihovih podatkov in nastavitev.

1. Za dodajanje priljubljenih stikov na začetni zaslon izberite **Možnosti > Uredi vsebino > Možnosti > Dodaj vsebino > Priljubljeni stiki**. Na začetnem zaslonu se prikaže vrstica ikon .
2. Izberite katero koli ikono () in stik iz aplikacije Imenik.

Dodajanje priljubljenega vira Spletna objava na začetni zaslon

Če pripomoček Spletna objava dodate na začetni zaslon, lahko hitro dostopate do priljubljenega vira Spletna objava.

1. Na začetnem zaslonu izberite **Možnosti > Uredi vsebino > Možnosti > Dodaj vsebino > Spletna obj.**
2. Izberite vir, ki ga želite dodati. Preden boste lahko dodali vir, se boste morali morda registrirati za storitev vašega ponudnika storitev.

Pripomoček prikaže sličice iz izbranega vira katerega koli računa spletne objave. Najprej se prikažejo najnovejše slike.

Znaki na zaslonu

 Naprava se uporablja v omrežju GSM (omrežna storitev).

3G Naprava se uporablja v omrežju UMTS (omrežna storitev).

 V mapi Prejeto v meniju Sporočila je eno ali več neprebranih sporočil.

 V oddaljeni nabiralnik ste prejeli novo e-poštno sporočilo.

 V mapi V pošiljanju so sporočila, ki čakajo na pošiljanje.

 Imate neodgovorjene klice.

 Vrsta zvonjenja je nastavljena na tiho, opozorilna tona za sporočila in e-pošto pa sta izključena.

 Vključen je časovno omejen profil.

 Zaslon na dotik in tipke so zaklenjeni.

 Budilka je vključena.

2 Uporablja se druga telefonska linija (omrežna storitev).

 Vsi dohodni klici so preusmerjeni na drugo številko (omrežna storitev). Če imate dve telefonski liniji, številka označuje izbrano linijo.

 Naprava je povezana z omrežjem po povezavi WLAN ali UMTS (omrežna storitev) in pripravljena za internetni klic.

 Z napravo so povezane združljive slušalke.

 UKV-sprejemnik je vključen, vendar ne sprejema signalov.  UKV-sprejemnik je vključen in sprejema signale.

 Na napravo je priključen združljiv kabel za TV-izhod.

 Z napravo je povezan združljiv besedilni telefon.

D Aktiven podatkovni klic (omrežna storitev).

 Vzpostavljena je paketna podatkovna povezava GPRS (omrežna storitev).  označuje, da je povezava zadržana,  pa pomeni, da je na voljo.

 Vzpostavljena je paketna podatkovna povezava v delu omrežja, ki podpira tehnologijo EGPRS (omrežna storitev).  označuje, da je povezava zadržana,  pa pomeni, da je na voljo. Ikone označujejo, da je povezava EGPRS na voljo v omrežju, toda vaša naprava je morda za prenašanje podatkov ne uporablja.

 Povezava za prenos paketnih podatkov UMTS je aktivna (omrežna storitev).  nakazuje, da je povezava začasno ustavljena, medtem ko  nakazuje, da je povezava vzpostavljena.

 Povezava HSDPA (High-speed downlink packet access) je podprta in aktivna (omrežna storitev).  nakazuje, da je povezava začasno ustavljena, medtem ko  nakazuje, da je povezava vzpostavljena.

 Napravo ste nastavili za iskanje brezžičnih lokalnih omrežij (WLAN) in tako omrežje je na voljo (omrežna storitev).

 Vzpostavljena je povezava WLAN v omrežju, ki uporablja šifriranje.

 Vzpostavljena je povezava WLAN v omrežju, ki ne uporablja šifriranja.

 Povezovanje po Bluetoothu je vključeno.

 Po povezavi Bluetooth se prenašajo podatki. Če kazalnik utripa, se skuša naprava povezati z drugo napravo.

 Aktivna povezava USB.

 Poteka sinhroniziranje.

 Povezava GPS je aktivna.

Bližnjice

Če želite preklapljati med odprtimi aplikacijami, pritisnite in zadržite tipko za meni. Če v ozadju pustite zagnane aplikacije, to poveča porabo moči baterije in skrajša njen čas delovanja.

Če želite odpreti aplikacijo brskalnika, se na številčnici dotaknite možnosti **0** in jo pridržite.

Če želite spremeniti profil, pritisnite tipko za vklop/izklop in izberite profil.

Če želite poklicati svoj telefonski predal (omrežna storitev), se na številčnici dotaknite in pridržite možnost **1**.

Če želite odpreti seznam zadnjih klicanih števil, pritisnite na začetnem zaslonu tipko za klicanje.

Če želite uporabljati glasovne ukaze, pritisnite in pridržite na začetnem zaslonu tipko za klicanje.

Bližnjice na tipkovnici

Če želite vnesti veliko tiskano črko v načinu za male tiskane črke ali obratno, pritisnite  in nato ustrezno tipko za zeleno črko. Tipk ni treba pritisniti istočasno.

Če želite vnesti poseben simbol, ki je označen na tipki (na primer @), pritisnite  in nato tipko z znakom @. Tipk ni treba pritisniti istočasno.

Če želite vnesti več posebnih znakov enega za drugim, dvakrat pritisnite .

Če želite vnesti črke z označenim naglasom (na primer á), pritisnite najprej tipko Sym, nato pa večkrat tipko A, dokler se ne prikaže znak á.

Če želite spremeniti jezik pisanja, pritisnite  in tipko za simbole.

Iskanje

0 aplikaciji Iskanje

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Iskanje**.

Z aplikacijo Iskanje lahko uporabljate različne internetne iskalnike, da poiščete na primer spletna mesta in slike. Vsebina in razpoložljivost storitev sta lahko različni.

Začetek iskanja

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Iskanje**.

Če želite iskati po vsebinah mobilne naprave, vnesite v iskalno polje iskalne izraze ali prebrskajte po kategorijah vsebine. Ko vnesete iskalne izraze, se rezultati razvrstijo v kategorije. Rezultati, ki ste si jih ogledali nazadnje, se prikažejo na vrhu seznama rezultatov, pri čemer se ti rezultati ujemajo z iskalnimi pogoji.

Če želite iskati po spletnih straneh v internetu, izberite **Poišči v internetu** in ponudnika iskanja, nato pa v iskalno polje vnesite iskalne izraze. Izbrani ponudnik iskanja je nastavljen kot privzeti ponudnik internetnega iskanja.

Če je privzeti ponudnik iskanja že nastavljen, ga izberite za začetek iskanja ali pa izberite **Več storitev iskanja**, če želite uporabiti drugega ponudnika iskanja.

Privzetega ponudnika iskanja zamenjate tako, da izberete **Možnosti** > **Nastavitve** > **Storitve iskanja**.

Če želite spremeniti nastavek države ali regije, da poiščete še več ponudnikov iskanja, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Država ali regija**.

Nastavitve iskanja

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Iskanje**.

Če želite spremeniti nastavitve aplikacije Iskanje, izberite **Možnosti** > **Nastavitve**, nato izberite med naslednjimi možnostmi:

- **Država ali regija** — Izberite državo ali regijo za iskanje.
- **Povezava** — Izberite dostopno točko in dovolite ali zavrnite omrežno povezavo.
- **Storitve iskanja** — Izberite, če želite da so kategorije iskanja in ponudniki storitev prikazani.
- **Splošno** — Omogočite ali onemogočite namige in počistite zgodovino iskanja.

Nadzor glasnosti in zvočnika



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Med aktivnim klicem ali poslušanjem zvočnega posnetka nastavite glasnost tako, da uporabite tipko za glasnost.

Vgrajen zvočnik omogoča, da govorite in poslušate s kratke razdalje in vam naprave ni treba držati ob ušesu.

Če želite zvočnik uporabiti med klicem, izberite **Vključi zvočnik**.

Zvočnik izklopite tako, da izberete **Vključi telefon**.



Profil Brez povezave

Profil Brez povezave vključite tako, da na kratko pritisnete tipko za vklop/izklop in izberete **Brez povezave**.

Profil Brez povezave vam omogoča, da uporabljate napravo brez povezave z mobilnim omrežjem. Ko vključite profil Brez povezave, se povezava z mobilnim omrežjem prekine, v kazalniku moči signala pa se prikaže znak **X**. Onemogočeni so vsi radijski signali iz mobilnega omrežja v napravo in nasprotno. Če skušate poslati sporočila po mobilnem omrežju, se ta shranijo v mapo V pošiljanju, da bi se poslala pozneje.

Ko je vključen profil Brez povezave, lahko uporabljate napravo tudi, če v njej ni kartice SIM.

Če kartica SIM ni pravilno vstavljena, se naprava zažene v profilu Brez povezave.



Pomembno: Kadar je vključen profil za uporabo brez povezave, ne morete klicati ali sprejemati klicev

ali uporabljati drugih funkcij, za katere je potrebna povezava z mobilnim omrežjem. Klici na uradno številko za klice v sili, ki je programirana v vašo napravo, naj bi bili kljub temu mogoči. Če želite klicati, morate najprej zamenjati profil in tako vključiti telefonsko funkcijo naprave. Če je naprava zaklenjena, vnesite kodo za zaklepanje.

Ko je vključen profil Brez povezave, lahko kljub temu uporabljate omrežje WLAN, da na primer preberete e-pošto ali brskate po internetu. V profilu Brez povezave lahko uporabljate tudi tehnologijo Bluetooth. Ko vzpostavljate in uporabljate povezavo z omrežjem WLAN ali povezavo Bluetooth, upoštevajte vsa ustrezna varnostna priporočila.

Profil zamenjate tako, da na kratko pritisnete tipko za vklop/izklop in izberete drugega. Če je signal dovolj močan, se naprava samodejno prijavi v mobilno omrežje.

Hitro nalaganje

Hitro nalaganje podatkovnih paketov (HSDPA, tudi 3,5 G, ki ga označuje **3.5G**) je storitev v omrežjih UMTS in omogoča hitro nalaganje podatkov. Ko vključite podporo za HSDPA in je naprava povezana z omrežjem UMTS, ki podpira HSDPA, bo nalaganje podatkov, kot so sporočila, e-pošta in spletne strani, po mobilnem omrežju verjetno hitrejše. Aktivno povezavo HSDPA označuje ^{3.5G}.

Podporo za HSDPA lahko vključite ali izključite v nastavitvah za paketni prenos.

Več informacij o razpoložljivosti in naročanju storitev za podatkovne povezave lahko dobite pri ponudniku storitev.

HSDPA vpliva na hitrost nalaganja, ne pa tudi na pošiljanje podatkov omrežju, na primer sporočil in e-pošte.

Ovi (omrežna storitev)

Odprite Ovi z napravo Nokia N97

Ovi so vrata do različnih storitev Nokia.

Z računalnikom obiščite spletno mesto www.ovi.com, kjer boste našli predstavitev in več informacij.

O trgovini Ovi

V trgovini Ovi so igre, aplikacije, video posnetki, toni in viri, ki jih lahko prenesete v mobilni telefon. Nekateri elementi so brezplačni, nakup drugih pa je treba plačati s kreditno kartico ali prek računa za telefon. Trgovina Ovi ponuja vsebino, ki je združljiva z vašo mobilno napravo ter ustreza vašim željam in lokaciji. Priporočila lahko delite s prijatelji, preverite lahko njihove prenose ali pa jim zaupate, kateri elementi zanimajo vas.

Vsebina trgovine Ovi je razdeljena na naslednje kategorije:

- Igre
- Prilagodi
- Aplikacije
- Zvok in video

Klicanje

Bližinsko tipalo

Naprava ima bližinsko tipalo. Za dotik občutljivi zaslon se samodejno onemogoči med klici, ko prislonite napravo na uho, da ne bi nenamerno česa izbrali.

Bližinskega tipala ne prekrivajte na primer z zaščitnim trakom ali folijo.



Glasovni klici

1. Na domačem zaslonu izberite , da odprete telefonsko aplikacijo, in vnesite telefonsko številko skupaj z omrežno skupino. Števko odstranite tako, da izberete **C**.

Pri mednarodnem klicanju vnesite mednarodno predpono tako, da dvakrat izberete ***** (znak + nadomesti kodo za mednarodni dostop), potem vnesite še kodo države, omrežno skupino (po potrebi brez prve ničle) in telefonsko številko.

2. Pokličete tako, da pritisnete klicno tipko.
3. Če pritisnete tipko za konec, končate klic ali prekinete poskus klica.

S pritiskom na tipko za konec vedno končate klic, tudi če je aktivna druga aplikacija.

Če želite poklicati z uporabo Imenika, izberite **Meni** > **Imenik**. Pomaknite se na želeno ime. Ali tapnite iskalno polje, da vnesete prve črke ali znake imena, in se pomaknite na ime. Številko pokličete tako, da pritisnete klicno tipko. Če ste v vizitko shranili več števil, s seznama izberite želeno in pritisnite klicno tipko.

Med klicem

Mikrofon izključite ali vključite tako, da izberete  ali .

Klic zadržite ali prevzamete tako, da izberete  ali .

Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen. Zvočnik vključite tako, da izberete . Če ste napravo povezali z združljivo slušalko Bluetooth in želite nanjo preusmeriti zvok, izberite **Možnosti** > **Vključi prostor. opr. BT**.

Nazaj na telefon preklopite tako, da izberete .

Klic končate tako, da izberete .

Med aktivnim in zadržanim klicem preklaplajte tako, da izberete .



Nasvet: Ko imate samo en aktivni klic, pritisnite klicno tipko, če ga želite zadržati. Če želite klic aktivirati, znova pritisnite klicno tipko.

Če želite poslati nize tonov DTMF (na primer geslo), izberite **Možnosti** > **Pošlji DTMF**. Vnesite niz DTMF ali ga poiščite v imeniku. Znak za čakanje (w) ali premor (p) vnesete tako, da večkrat pritisnete *. Ton pošljete tako, da izberete **V redu**. Tone DTMF lahko dodate telefonskim številkam ali v polje DTMF v podrobnostih vizitke.

Če želite končati aktivni klic in odgovoriti na čakajočega, izberite **Možnosti** > **Zamenjaj in končaj**.

Vse klice končate tako, da izberete .

Številne možnosti, ki so na voljo med klicem, so omrežne storitve.

Glasovni in video predal

Če želite poklicati telefonski predal za glasovne ali video klice (omrežni storitvi, za video klice na voljo samo v omrežjih UMTS), na začetnem zaslonu izberite  in odprite klicanje, pridržite **1**, nato pa izberite **Glasovni predal** ali **Video predal**.

1. Če želite spremeniti številko telefonskega predala za glasovne ali video klice, izberite **Meni** > **Nastavitve in Klicanje** > **Predal za klice**, predal in **Možnosti** > **Spremeni številko**.
2. Vnesite številko (dobite jo pri ponudniku mobilnih storitev) in izberite **V redu**.

Sprejem ali zavrnitev klica

Klic sprejmete tako, da pritisnete klicno tipko ali odprete drsnik.

Če želite izključiti zvonjenje ob dohodnem klicu, izberite .

Ko je zaslon na dotik zaklenjen, sprejmete klic tako, da odrinete **Sprejmi** od leve proti desni.

Besedilno sporočilo lahko pošljete, ne da bi zavrnili klic, in klicatelja obvestite, da klica ne morete sprejeti. Sporočilo z odgovorom pošljete tako, da izberete **Pošlji spor.**, uredite besedilo sporočila in pritisnete klicno tipko.

Če klica ne želite sprejeti, pritisnite tipko za konec. Če ste v nastavitvah telefona za preusmeritve klicev vključili funkcijo **Preusmer. klicev** > **Glasovni klici** > **Če je telefon zaseden**, se preusmerijo tudi zavrnjeni dohodni klici.

Če želite odkleniti zaslon na dotik, odrinete **Odkleni** od desne proti levi in sprejmite ali zavrnite klic.

Če želite vključiti možnost besedilnega sporočila in napisati navaden odgovor, izberite **Meni** > **Nastavitve in Klicanje** > **Klici** > **Zavrni klic s sporočilom** ter nato še **Besedilo sporočila**.

Vzpostavljanje konferenčnega klica

Naprava omogoča konferenčne klice z največ šestimi udeleženci, vključno z vami.

1. Pokličite prvega udeleženca.
2. Naslednjega udeleženca pokličete tako, da izberete **Možnosti** > **Nov klic**. Prvi klic bo zadržan.
3. Ko druga oseba sprejme klic, jo pridružite prvemu udeležencu v konferenčnem klicu tako, da izberete



Če želite klicu pridružiti novo osebo, poklicati novega udeleženca ali konferenčnemu klicu pridružiti nov klic.

Če se želite z enim od udeležencev zasebno pogovoriti, izberite

Pomaknite se na udeleženca in izberite .
Konferenčni klic v vaši napravi je tako zadržan.
Drugi udeleženci lahko še naprej sodelujejo v njem.

V konferenčni klic se vrnite tako, da izberete

Če želite izločiti udeleženca iz konference, izberite se pomaknite na udeleženca in izberite

4. Aktivni konferenčni klic končate tako, da pritisnete tipko za konec.

Hitro klicanje telefonske številke

Če želite aktivirati funkcijo, izberite **Meni** > **Nastavitve in Klicanje** > **Klici** > **Hitro klicanje**.

1. Če želite telefonsko številko dodeliti eni od številskih tipk, izberite **Meni** > **Nastavitve in Klicanje** > **Hitro klicanje**.
2. Pomaknite se na tipko, ki ji želite dodeliti telefonsko številko, in izberite **Možnosti** > **Določi**.

Tipki 1 in 2 sta rezervirani za glasovni in video predal.

Z začetnega zaslona kličete tako, da izberete in odprete klicanje, izberete ustrezno tipko in pritisnete klicno tipko.

Kadar je vključeno hitro klicanje, z začetnega zaslona kličete tako, da izberete in odprete klicanje, nato pa pridržite ustrezno tipko.

Čakajoči klic

Med pogovorom lahko sprejmete nov dohodni klic.

Funkcijo čakajočega klica (omrežna storitev) vključite tako, da izberete **Meni** > **Nastavitve in Klicanje** > **Klici** > **Čakajoči klic**.

1. Čakajoči klic sprejmete tako, da pritisnete klicno tipko. Prvi klic bo zadržan.
2. Med obema klicema preklopite tako, da izberete **Možnosti** > **Zamenjaj**.
3. Če želite zadržani klic povezati z aktivnim klicem, sebe pa izključiti iz zveze, izberite **Možnosti** > **Preveži**.
4. Aktivni klic končate tako, da pritisnete tipko za konec.
5. Oba klica končate tako, da izberete **Možnosti** > **Končaj vse klice**.

Glasovno klicanje

Naprava samodejno ustvari glasovno oznako za vizitke. Če želite poslušati sintetizirano glasovno oznako, izberite vizitko in **Možnosti** > **Podrob. glasovne oznake**. Pomaknite se na podrobnosti o vizitki in izberite **Možnosti** > **Predvajaj glasov. oznako**.

Klicanje z uporabo glasovne oznake



Opomba: Uporaba glasovnih oznak je v hrupnem okolju ali v sili lahko otežena, zato se nikoli ne zanašajte samo na glasovno klicanje.

Kadar uporabite glasovno klicanje, se uporabi zvočnik. Napravo držite blizu ust, ko izgovorite glasovno oznako.

1. Glasovno klicanje začnete tako, da na začetnem zaslonu pridržite klicno tipko. Če uporabljate združljive slušalke s tipko, pridržite tipko na slušalkah, da zaženete glasovno klicanje.
2. Predvaja se kratek zvok, na zaslonu pa se prikaže navodilo **Zdaj govorite**. Razločno izgovorite ime, ki je shranjeno v vizitki.
3. Naprava predvaja sintetizirano glasovno oznako prepoznane vizitke v izbranem jeziku naprave ter prikaže ime in telefonsko številko. Glasovno klicanje prekličete tako, da izberete **Končaj**.

Če je za eno imeo shranjenih več števil, lahko rečete tudi ime in vrsto številke, na primer številka mobilnega ali telefonska številka.

Vzpostavljanje video klica

Video klic (omrežna storitev) vam omogoča, da gledate dvosmerni video, ki ga v istem času snemata vi in sogovornik. Oseba, ki jo kličete s to funkcijo, vidi video v živo ali sliko, ki jo posname kamera v vaši napravi.

Če želite vzpostaviti video klic, morate imeti v napravi vstavljen kartico (U)SIM in biti v doseg omrežja UMTS. O razpoložljivosti, ceni in naročnini se pozanimajte pri ponudniku storitev.

V video klicu lahko sodelujeta le dva sogovornika. Mogoče ga je vzpostaviti z združljivo mobilno napravo ali naročnikom storitve ISDN. Video klica ni mogoče vzpostaviti, če že poteka drug glasovni, video ali podaktovni klic.

Ikone

 Ne prejimate videa (sogovornik ga ne pošilja ali pa ga omrežje ne prenaša).

 Zavrnili ste pošiljanje videa s svoje naprave. Če želite namesto tega poslati fotografijo, izberite **Meni > Nastavitve in Klicanje > Klici > Slika v video klicu**.

Tudi če ste zavrnili pošiljanje videa med video klicem, se klic še vedno obračuna kot video klic. O ceni se pozanimajte pri ponudniku storitev.

1. Na začetnem zaslonu izberite  in odprite klicanje, nato pa vnesite telefonsko številko.
2. Izberite **Možnosti > Pokliči > Video klic**.

Pri video telefoniji se privzeto uporablja dodatna kamera na sprednji strani naprave. Vzpostavljane video klica lahko traja nekaj časa. Če klic ne uspe (če na primer omrežje ne podpira video telefonije ali če sprejemna naprava ni združljiva), vas bo naprava vprašala, ali želite vzpostaviti običajen klic ali poslati sporočilo.

Video klic je aktiven, ko vidite dve sliki in slišite zvok iz zvočnika. Klicani lahko zavrne pošiljanje videa (to

označuje ikona ). V tem primeru sogovornika samo slišite, na zaslonu pa je prikazana navadna slika ali sivo ozadje.

3. Video klic končate tako, da pritisnete tipko za konec.

Med video klicem

Med prikazovanjem videa in predvajanjem samo glasu klicatelja preklapljate tako, da izberete  ali .

Mikrofon izklopite ali vključite tako, da izberete  ali .

Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen. Zvočnik vključite tako, da izberete ). Če ste napravo povezali z združljivo slušalko Bluetooth in želite nanjo preusmeriti zvok, izberite **Možnosti > Vključi prostor. opr. BT**.

Nazaj na telefon preklopite tako, da izberete .

Če želite za pošiljanje videa uporabiti kamero, ki je na zadnji strani naprave, izberite **Možnosti > Uporabi dodatno kamero**. Nazaj na kamero na sprednji strani preklopite tako, da izberete **Možnosti > Uporabi glavno kamero**.

Če želite narediti posnetek zaslona iz videa, ki ga pošiljate, izberite **Možnosti > Pošlji posnetek zaslona**. Pošiljanje videa se začasno ustavi, posnetek

zaslona pa se prikaže prejemniku. Posnetek zaslona se ne shrani.

Prikaz svoje slike povečate ali pomanjšate tako, da izberete **Možnosti** > **Povečava**.

Če želite spremeniti kakovost videa, izberite **Možnosti** > **Nastavitve videa** > **Normalna kakovost**, **Razločnejše podrobnosti** ali **Enakomernejši prikaz**.

Sprejem ali zavrnitev video klica

Ko imate dohodni video klic, se na zaslonu prikaže .

1. Video klic sprejmete tako, da pritisnete klicno tipko.
2. Če želite pošiljati svoj video v živo, izberite **Da**.

Če video klica ne vključite, boste slišali samo glas klicatelja. Namesto videa bo prikazan siv zaslon. Če želite zamenjati sivo ozadje s fotografijo, ki ste jo posneli s kamero svoje naprave, izberite **Meni** > **Nastavitve in Klicanje** > **Klici** > **Slika v video klicu**.

Souporaba videa

Funkcijo souporabe videa (omrežna storitev) lahko uporabite, če želite med navadnim pogovorom poslati

video posnetek ali video v živo iz svoje mobilne naprave drugi združljivi mobilni napravi.

Ko vključite souporabo videa, je zvočnik vključen. Če za glasovni klic med souporabo videa ne želite uporabiti zvočnika, lahko uporabite tudi združljive slušalke.



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh.

Zahteve za souporabo videa

Za souporabo videa potrebujete povezavo UMTS. Funkcijo souporabe videa lahko uporabljate, če je na voljo omrežje UMTS. Pri ponudniku storitev lahko dobite več informacij o storitvi, razpoložljivosti omrežja UMTS in stroških uporabe.

Za souporabo videa je potrebno naslednje:

- Vaša naprava je nastavljena za povezovanje med dvema osebama.
- Vzpostavljeno imate povezavo UMTS in ste v dosegu omrežja UMTS. Če se med sejo souporabe videa premaknete iz omrežja UMTS, se seja prekine, glasovni klic pa se nadaljuje.
- Vaša in prejemnikova naprava sta prijavljeni v omrežje UMTS. Če v sejo souporabe povabite nekoga, ki ni v dosegu omrežja UMTS, nima nameščene ustrezne funkcije ali nima nastavljenega povezovanja med dvema osebama, ta oseba ne bo

prejela vabila. Vam se bo prikazalo sporočilo o napaki, da prejemnik ne more sprejeti vabila.

Nastavitve

Za souporabo videa morate določiti nastavitve povezave med dvema osebama in nastavitve povezave UMTS.

Nastavitve povezave med dvema osebama

Povezava med dvema osebama je znana tudi kot povezava SIP (Session Initiation Protocol). Da bi lahko uporabljali souporabo videa, morate v napravi konfigurirati nastavitve profila SIP. Pri ponudniku storitev se pozanimajte o nastavitvah profila SIP in jih shranite v napravo. Ponudnik storitev vam lahko pošlje nastavitve ali vam da seznam parametrov.

Kako v vizitko dodati naslov SIP:

1. Izberite **Meni** > **Imenik**.
2. Odprite vizitko ali ustvarite novo.
3. Izberite **Možnosti** > **Uredi**.
4. Izberite **Možnosti** > **Dodaj podrobnost** > **Skupni ogled videa**.
5. Vnesite naslov SIP v obliki uporabniškoime@imedomene (namesto imena domene lahko uporabite naslov IP).
Če ne poznate sogovornikovega naslova SIP, lahko za souporabo videa uporabite njegovo telefonsko

številko, vključno z mednarodno klicno številko (če to podpira ponudnik mobilnih storitev).

Nastavitve povezave UMTS

Kako nastaviti povezavo UMTS:

- Najprej se obrnite na ponudnika storitev, da sklenete pogodbo o uporabi omrežja UMTS.
- V napravi pravilno konfigurirajte nastavitve povezave za dostopno točko UMTS. Več informacij o nastavitvah lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Souporaba video posnetkov ali videa v živo

Med aktivnim glasovnim klicem izberite **Možnosti** > **Skupni ogled videa**.

1. Če želite med klicem dati v souporabo video, ki ga snemate v živo, izberite **Video v živo**.

Video posnetek daste v souporabo tako, da izberete **Video posnetek**. Odpre se seznam video posnetkov, shranjenih v pomnilniku naprave, masovnem pomnilniku ali na pomnilniški kartici (če je na voljo). Izberite posnetek, ki ga želite dati v souporabo.

Morda boste morali posnetek pretvoriti v primeren zapis, da bo souporaba mogoča. Če se prikaže obvestilo, da je treba posnetek pretvoriti, izberite

V redu. Če želite, da se uspešno pretvori, mora biti v napravi urejevalnik video posnetkov.

- Če imate v imeniku več prejemnikovih naslovov SIP ali telefonskih števil, ki vključujejo kodo države, izberite želeni naslov ali številko. Če prejemnikov naslov SIP ali telefonska številka nista na voljo, vnesite naslov ali številko vključno s kodo države in izberite **V redu**, da pošljete vabilo. Naprava pošlje vabilo na naslov SIP.

Souporaba se začne takoj, ko prejemnik sprejme vabilo.

Možnosti med souporabo videa

 ali  Izklopite ali vklopite mikrofona.

 ali  Vključite oziroma izklopite zvočnik.

 ali  Prekinite in nadaljujte souporabo videa

 Preklopite na celozaslonski prikaz (na voljo samo prejemniku).

- Sejo souporabe končate tako, da izberete **Končaj**. Če želite končati glasovni klic, pritisnete tipko za konec. Ko končate klic, se konča tudi souporaba videa.

Če želite shraniti video v živo iz souporabe, izberite **Da**, ko naprava to predlaga. Naprava vas obvesti o mestu, kamor je video shranjen.

Če med souporabo video posnetka dostopate do drugih aplikacij, se souporaba začasno ustavi. Če se želite vrniti v prikaz souporabe videa in nadaljevati

souporabo, na začetnem zaslonu izberite **Možnosti** > **Nadaljuj**.

Sprejemanje vabila

Ko prejmete vabilo za souporabo videa, se na zaslonu prikaže sporočilo s pošiljateljevim imenom in njegovim naslovom SIP. Če vaša naprava ni nastavljena na tiho, bo zazvonila, ko boste prejeli vabilo.

Če vam nekdo pošlje povabilo za souporabo, vi pa niste v doseg omrežja UMTS, ne boste vedeli, da ste ga prejeli.

Ko prejmete vabilo, izberite med naslednjimi možnostmi:

- Da** — Sprejmite povabilo in začnite sejo souporabe.
- Ne** — Zavrnite povabilo. Pošiljatelj bo prejel sporočilo, da ste zavrnili vabilo. Pritisnete lahko tudi tipko za konec ter tako zavrnite povabilo in končate glasovni klic.

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

- Prekini** — Prekinite predvajanje video posnetka.
- Nadaljuj** — Nadaljujte predvajanje video posnetka.
- Izključi zvok** — Utišajte zvok video posnetka.

Sejo souporabe končate tako, da izberete **Končaj**. Če želite končati glasovni klic, pritisnete tipko za konec. Ko končate klic, se konča tudi souporaba videa.

Dnevnik

V dnevniku so informacije o komunikacijski zgodovini naprave. Naprava zapisuje neodgovorjene in prejete klice samo, če to omogoča omrežje, če je vklopljena in v dosegu omrežja.

Zadnji klici

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Dnevnik** in **Zadnji klici**.

Za pregled zgrešenih, prejetih in odhodnih klicev izberite **Neodgovorj. klici**, **Prejeti klici** ali **Klicane številke**.



Nasvet: Če želite odpreti seznam klicanih števil na začetnem zaslonu, pritisnite tipko za klicanje.

V orodni vrstici izberite med naslednjimi možnostmi:

-  **Klič** — Pokliči zeleni stik.
-  **Ustvari sporočilo** — Pošlji sporočilo zelenemu stiku.
-  **Odpri Imenik** — Odpri imenik.

Izberite **Možnosti** in nato med temi možnostmi:

- **Shrani v Imenik** — Shrani izbrano telefonsko številko iz seznama zadnjih klicev v imenik.
- **Počisti seznam** — Zbriši izbrani seznam zadnjih klicev.
- **Zbriši** — Zbriši označeni dogodek na izbranem seznamu.

- **Trajanje dnevnika** — Izberi, kako dolgo bodo podatki o komunikaciji shranjeni v dnevnik. Če izberete **Ni dnevnika**, se ne shrani v dnevnik noben podatek.

Trajanje klicev

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Dnevnik**.

Če želite pregledati približno trajanje zadnjega klica, odhodnih in dohodnih klicev, izberite **Trajanje klicev**.



Opomba: Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga izstavi mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

Paketna podatkovna povezava

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Dnevnik**.

Za paketne podatkovne povezave boste morda morali plačati glede na količino prejetih in poslanih podatkov. Če želite preveriti količino poslanih ali prejetih podatkov prek povezav za paketne podatke, izberite **Paketni prenos** > **Vsi poslani pod.** ali **Vsi prejeti pod.**

Za izbris poslanih in prejetih podatkov izberite **Možnosti** > **Počisti števce**. Za izbris podatkov potrebujete kodo za zaklepanje.

Preverjanje vseh komunikacijskih dogodkov

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Dnevnik**.

Za odpiranje celotnega dnevnika, v katerem imate pregled vseh glasovnih klicev, besedilnih sporočil, podatkovnih in povezav LAN, ki jih zazna naprava, izberite jeziček celotnega dnevnika   .

Poddogodki, na primer več delov enega besedilnega sporočila, in paketi v podatkovni povezavi se beležijo kot en komunikacijski dogodek. Povezave z nabiralnikom, centrom za večpredstavnostna sporočila ali spletnimi stranmi so prikazane kot paketne podatkovne povezave.

Če želite videti, koliko podatkov se je preneslo in kako dolgo je določena paketna podatkovna povezava trajala, se pomaknite na dohodni ali odhodni dogodek, ki ga označuje **GPRS**, in izberite **Možnosti** > **Prikaži**.

Če želite iz dnevnika kopirati telefonsko številko v odložišče in jo na primer prilepiti v besedilno sporočilo, izberite **Možnosti** > **Uporabi številko** > **Kopiraj**.

Informacije v dnevniku filtrirate tako, da izberete **Možnosti** > **Filter** in želeni filter.

Imenik

Če želite odpreti imenik, izberite **Meni** > **Imenik**.

Kontaktne podatke, kot so telefonske številke, domači naslovi ali e-poštni naslovi vizitk, lahko shranite ali posodobite. Vizitki lahko dodate osebni ton zvonjenja ali sličico. Prav tako lahko ustvarite skupine, ki vam omogočajo pošiljanje besedilnih ali e-poštnih sporočil več prejemnikom istočasno.

Shranjevanje in urejanje imen in števil

1. Če želite v imenik dodati novo vizitko, tapnite .
2. Dotaknite se polja za vnos informacij in jih vnesite. Vnos besedila zaprete tako, da izberete . Izpolnite zelena polja in izberite **Končano**.

Vizitko uredite tako, da izberete vizitko in **Možnosti** > **Uredi**.

Orodna vrstica imenika

V orodni vrstici imenika izberite med naslednjim:

-  **Pokliči** — Pokličite želeno vizitko.

-  **Ustvari sporočilo** — Pošljite sporočilo želeni vizitki.
-  **Nova vizitka** — Ustvarite novo vizitko.

Delo z imeni in številkami

Če želite vizitko kopirati, izbrisati ali jo poslati na drugo napravo, vizitko pridržite in izberite **Kopiraj**, **Zbriši**, ali **Pošlji vizitko**.

Če želite zbrisati več vizitk hkrati, izberite **Možnosti** > **Označi/odznači**, da jih označite, ter **Možnosti** > **Zbriši**, da jih zbrisete.

Glasovno oznako, ki je dodana vizitki, predvajate tako, da izberete vizitko in **Možnosti** > **Podrob. glasovne oznake** > **Možnosti** > **Predvajaj glasov. oznako**.

Privzete številke in naslovi

Vizitki lahko dodelite privzete številke in naslove. Če ima vizitka več števil ali naslovov, lahko na neko številko ali naslov enostavno pokličete ali tja pošljete sporočilo. Privzeta številka je uporabljena tudi pri glasovnem klicanju.

1. V imeniku izberite vizitko.

2. Izberite **Možnosti** > **Privzete**.
3. Izberite številko ali naslov, ki naj bosta privzeta, in možnost **Določi**.
4. Izberite številko ali naslov, ki ga želite nastaviti za privzetega.
5. Če želite zapustiti privzeti pogled in shraniti spremembe, tapnite zunaj pogleda.

Vizitke

Izberite **Meni** > **Imenik** in vizitko. Vsi načini komuniciranja, ki so na voljo za izbrano vizitko, so prikazani v pogledu vizitk.

S seznama izberite vizitko, želeni način komuniciranja, **Možnosti**, in med naslednjimi možnostmi:

- **Uredi** — Uredite, dodajte ali izbrišite polja v vizitki.
- **Privzete** — Če je za vizitko določenih več števil in naslovov, določite tiste, ki bodo uporabljeni privzeto, ko boste komunicirali z njo.
- **Podrob. glasovne oznake** — Oglejte si podrobnosti glasovnih oznak ali poslušajte glasovno oznako vizitke.

Možnosti in načini komuniciranja, ki so na voljo, so lahko različni.

Dodajanje vizitk med priljubljene

Izberite **Meni** > **Imenik**.

Priljubljene so vizitke, ki ste jih določili kot priljubljene vizitke. Te vizitke se pojavijo na vrhu imenika.

Če želite dodati vizitko med priljubljene, izberite vizitko in **Možnosti** > **Dodaj k priljubljenim**. Priljubljene vizitke so označene z ikono zvezde.

Če želite odstraniti vizitko iz priljubljenih, jo izberite in nato izberite še **Možnosti** > **Odstrani iz priljubljenih**. Odstranjena vizitka bo premaknjena nazaj v standardni imenik.

Toni zvonjenja, slike in besedilo ob klicu, shranjeni za posamezno vizitko

Za vizitko ali skupino lahko določite ton zvonjenja, za vizitko pa lahko določite še sliko in besedilo ob klicu. Ko vas pokliče oseba, za katero ste ustvarili vizitko, naprava predvaja izbrani ton zvonjenja in prikaže besedilo ali sliko (če je številka klicatelja na voljo in jo naprava prepozna).

Če želite določiti ton zvonjenja za vizitko ali skupino vizitk, izberite vizitko ali skupino vizitk, **Možnosti** > **Ton zvonjenja** in ton zvonjenja.

Če želite določiti besedilo ob klicu, shranjenem za posamezno vizitko, izberite vizitko in **Možnosti** > **Dodaj bes. opoz. na klic**. Dotaknite se besedilnega polja za vnos besedila ob klicu in izberite .

Če želite dodati sliko za vizitko, shranjeno v pomnilniku naprave, izberite vizitko, **Možnosti** > **Dodaj sliko** in sliko iz aplikacije Fotografije.

Ton zvonjenja odstranite tako, da na seznamu tonov izberete **Privzeti ton**.

Če si želite ogledati, spremeniti ali odstraniti sliko iz vizitke, izberite vizitko, **Možnosti** > **Slika** in želeno možnost.

Kopiranje vizitk

Ko prvič odprete imenik, naprava vpraša, ali želite vanjo kopirati imena in številke s kartice SIM.

Kopiranje začnete tako, da izberete **V redu**.

Če vizitk na kartici SIM nočete kopirati v pomnilnik naprave, izberite **Prekliči**. Naprava vpraša, ali želite, da so vizitke s kartice SIM vidne v imeniku. Če jih želite pogledati, izberite **V redu**. Odpre se imenik in imena, shranjena na kartici SIM, so označena z znakom .

Storitve kartice SIM

Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev kartice SIM dobite pri izdajatelju vaše kartice SIM, tj. pri ponudniku storitev ali drugem prodajalcu.

Imenik SIM

Prikaz imen in števil, shranjenih na kartici SIM, v imeniku naprave nastavite tako, da izberete **Možnosti** > **Nastavitve** > **Prikazani imenik** > **Kartica SIM**. Vizitke na kartici SIM lahko dodajate, urejate ali kličete.

Številke, ki jih shranite v imenik, se na kartico SIM morda ne shranijo samodejno. Če jih želite shraniti na kartico SIM, izberite vizitko in **Možnosti** > **Kopiraj** > **Kartica SIM**.

Če želite določiti, ali se nove vizitke shranijo v napravo ali na kartico SIM, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Privzeti pomn. za shran.** > **Pomnilnik telefona** ali **Kartica SIM**.

Omejeno klicanje

Izberite **Meni** > **Imenik** in **Možnosti** > **Številke na kartici SIM** > **Vizitke za omej. klic.**

Če je storitev omejenega klicanja vključena, lahko omejite klice iz naprave na samo nekatere telefonske številke. Vse kartice SIM ne podpirajo storitve

omejenega klicanja. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Kadar je vključeno omejeno klicanje, naj bi bili mogoči klici na uradno številko za klice v sili, ki je programirana v vašo napravo.

Če želite vključiti ali izključiti omejeno klicanje ali urediti imenik omejenih klicev, potrebujete kodo PIN2. Kodo PIN2 dobite pri svojem ponudniku.

Izberite **Možnosti** in nato med temi možnostmi:

- **Vključi omejeno klicanje** — Vključite omejeno klicanje.
- **Izključi omejeno klicanje** — Izključite omejeno klicanje.
- **Nova vizitka SIM** — Vpišite ime stika in telefonsko številko, na katero je klicanje dovoljeno.
- **Dodaj iz Imenika** — Kopirajte vizitko iz imenika v svoj imenik za omejeno klicanje.

Če želite pošiljati besedilna sporočila na številke na kartici SIM, medtem ko je vključena storitev omejenega klicanja, morate dodati številko centra za besedilna sporočila v imenik za omejeno klicanje.

Skupine

Če želite odpreti seznam skupin, odprite imenik in tapnite .

Ustvarjanje skupin

1. Če želite ustvariti novo skupino, izberite na seznamu skupin **Možnosti** > **Nova skupina**. Uporabite privzeto ime ali vnesite novo. Izberite **V redu**.
2. Če želite skupini dodati člane, izberite skupino in **Možnosti** > **Dodaj člane**.
3. Označite vsako vizitko, ki jo želite dodati, nato izberite **V redu**.

Upravljanje skupin

Če želite poslati sporočilo vsem članom skupine, nastaviti ton zvonjenja za skupino ali preimenovati oz. izbrisati skupino, tapnite in zadržite skupino ter izberite **Ustvari sporočilo**, **Ton zvonjenja**, **Preimenuj** ali **Zbriši**.

Če želite skupini dodati vizitko, izberite skupino in **Možnosti** > **Dodaj člane**.

Če želite preveriti, katerim skupinam pripada vizitka, izberite skupino, se pomaknite do vizitke in izberite **Možnosti** > **Spada v skupine**.

Če želite vizitko odstraniti iz skupine, izberite skupino, se pomaknite do vizitke in izberite **Možnosti** > **Odstrani iz skupine**.

Sporočila

Glavni prikaz menija Sporočila

Izberite **Meni** > **Sporočila** (omrežna storitev).

Novo sporočilo ustvarite tako, da izberete **Novo sporočilo**.



Nasvet: Če se želite izogniti ponovnemu pisanju sporočil, ki jih pogosto pošiljate, uporabite besedila v mapi Predloge v Mojih mapah. Ustvarite lahko tudi nove predloge po meri in jih shranite.

Meni Sporočila vsebuje naslednje mape:

-  **Prejeto** — Tu se shranijo prejeta sporočila, razen e-pošte in sporočil v celici.
-  **Moje mape** — Sporočila lahko uredite po mapah.
-  **Nabiralnik** — Povežite se z oddaljenim poštnim nabiralnikom in naložite nova e-poštna sporočila ali brez povezave preglejte že naložena.
-  **Osnutki** — V tej mapi so shranjeni osnutki sporočil, ki jih niste poslali.
-  **Poslano** — Tukaj so shranjena zadnja poslana sporočila, razen tistih, ki ste jih poslali po povezavi Bluetooth. Število sporočil, shranjenih v tej mapi, lahko spremenite.

-  **V pošiljanju** — V tej mapi se začasno shranijo sporočila, ki čakajo na pošiljanje (če je na primer naprava zunaj dosega omrežja).
-  **Poroč. o dostavi** — Od omrežja lahko zahtevate, da vam pošilja povratnice za besedilna in večpredstavnostna sporočila, ki ste jih poslali (omrežna storitev).

Pisanje in pošiljanje sporočil

Izberite **Meni** > **Sporočila**.



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

Večpredstavnostno sporočilo ali e-pošto lahko pošljete samo, če imate pravilno nastavljeno povezavo.

Mobilno omrežje lahko omejuje velikost večpredstavnostnih sporočil. Če vstavljena slika preseže omejitev, jo bo morda naprava pomanjšala, tako da jo boste lahko poslali z uporabo storitve MMS.

Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo naprave z združljivimi funkcijami.

Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Pri ponudniku storitev preverite omejitve velikosti za e-poštna sporočila. Če pošiljate e-poštno sporočilo, ki presega strežnikovo omejitev, sporočilo ostane v mapi V pošiljanju in naprava ga še naprej skuša poslati v rednih presledkih. Za pošiljanje e-pošte potrebujete podatkovno povezavo in zaradi ponavljajočih ponovnih poskusov pošiljanja bo vaš telefonski račun verjetno višji. V mapi V pošiljanju lahko tako sporočilo zbršete ali ga premaknete v mapo Osnutki.

Aplikacija Sporočila potrebuje omrežne storitve.

1. Če želite poslati večpredstavnostno sporočilo, izberite **Novo sporočilo**.
Zvočno ali e-poštno sporočilo pošljete tako, da izberete **Možnosti** > **Ustvari sporočilo** in ustrezno možnost.
2. Če želite izbrati prejemnike ali skupine iz imenika, izberite v orodni vrstici ; če želite ročno vnesti število ali e-poštni naslov, tapnite polje **Za**.
3. V polje Zadeva vnesite zadevo e-pošte ali vepredstavnostnega sporočila. Če polje Zadeva ni vidno, izberite **Možnosti** > **Naslovna polja v sporočil**, za spremembo polj, ki so vidna.
4. Dotaknite se sporočilnega polja.
5. Če želite dodati predmet v sporočilo ali e-pošto, izberite  ter ustrezno vrsto vsebine.

Sporočilo se bo morda na podlagi vstavljene vsebine samodejno spremenilo v večpredstavnostno.

6. Če želite poslati sporočilo ali e-pošto, izberite  ali pritisnite tipko za klicanje.

Ta naprava podpira besedilna sporočila, daljša od običajne omejitve za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot dve ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in znaki nekaterih jezikov lahko zasedejo več prostora, zaradi česar lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.

Prejeta sporočila

Prejemanje sporočil

Izberite **Meni** > **Sporočila in Prejeto**.

V mapi Prejeto pomeni znak  neprebrano besedilno sporočilo,  neprebrano večpredstavnostno sporočilo,  neprebrano zvočno sporočilo, znak  pa podatke, ki ste jih prejeli prek povezave Bluetooth.

Ko prejmete sporočilo, se na začetnem zaslonu prikaže znak  in napis **1 novo sporočilo**. Sporočilo odprete tako, da izberete **Prikaži**. V mapi Prejeto sporočilo odprete tako, da ga izberete. Na prejeto sporočilo odgovorite tako, da izberete **Možnosti** > **Odgovori**.

Večpredstavnostna sporočila



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

Morda boste prejeli obvestilo o prejemu večpredstavnostnem sporočilu, ki čaka v centru za večpredstavnostna sporočila. Če želite vzpostaviti paketno podatkovno povezavo, da bi sporočilo naložili v napravo, izberite **Možnosti** > **Naloži**.

Ko odprete večpredstavnostno sporočilo (📧), si lahko hkrati ogledate sliko in sporočilo. Dodan zvok označuje ikona 🎵, video pa ikona 🎥. Če želite predvajati zvok ali video, izberite ikono.

Predstavnostne predmete, ki so dodani sporočilu, si ogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Predmeti**.

Če sporočilo vsebuje večpredstavnostno predstavitev, je prikazana ikona 🖼️. Predstavitev predvajate tako, da izberete ikono.

Podatki, nastavitve in sporočila spletnih storitev

Vaša naprava lahko prejme veliko število različnih sporočil s podatki, na primer vizitke, tone zvonjenja, logotipe operaterja, vnose v koledarju in obvestila o e-

pošti. V nastavitvenem sporočilu lahko od svojega ponudnika storitev prejmete tudi nastavitve.

Podatke v sporočilu shranite tako, da izberete **Možnosti** in ustrezno možnost.

Sporočila spletnih storitev so obvestila (na primer naslovi novic) in lahko vsebujejo besedilno sporočilo ali povezavo. Več informacij o razpoložljivosti in naročanju lahko dobite pri ponudniku storitev.

Nabiralnik

Določitev e-poštne nastavitve

Izberite **Meni** > **Sporočila in Nabiralnik**.

Če želite uporabljati e-pošto, morate imeti v napravi določeno veljavno internetno dostopno točko (IAP) in pravilne e-poštne nastavitve.

Imeti morate ločen e-poštni račun. Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili od ponudnika oddaljenega nabiralnika in internetnih storitev.

Če izberete **Sporočila** > **Nabiralnik** in še niste ustvarili e-poštnega računa, naprava to predlaga. Če želite ustvariti e-poštne nastavitve z uporabo čarovnika za nabiralnik, izberite **Začni**.

Ko ustvarite nov nabiralnik, izbrano ime zamenja ime Nabiralnik v glavnem prikazu menija Sporočila. Uporabljate lahko največ šest nabiralnikov.

Odpiranje nabiralnika

Izberite **Meni** > **Sporočila** in nabiralnik.

Ko odprete nabiralnik, vas naprava vpraša, ali se želite povezati z njim.

Z nabiralnikom se povežete tako, da izberete **Da**, s čimer boste naložili tudi glave in vsebino novih e-poštnih sporočil. Kadar si sporočila ogledujete prek povezave, ste z oddaljenim nabiralnikom povezani prek podatkovne povezave.

Če si želite prej naložena e-poštna sporočila ogledati brez povezave, izberite **Ne**.

Novo e-pošno sporočilo ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Ustvari sporočilo** > **E-pošta**.

Če želite prekiniti podatkovno povezavo z oddaljenim nabiralnikom, ko ste prijavljeni, izberite **Možnosti** > **Prekini**.

Nalaganje e-poštnih sporočil

Izberite **Meni** > **Sporočila** in nabiralnik.

Če nimate vzpostavljene povezave, izberite **Možnosti** > **Poveži** in vzpostavite povezavo do oddaljenega nabiralnika.



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno

programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

1. Ko imate vzpostavljeno povezavo z oddaljenim nabiralnikom, izberite **Možnosti** > **Naloži e-pošto** > **Novo**, če želite naložiti vsa nova sporočila, **Izbrano**, če želite naložiti samo izbrana sporočila, ali **Vse**, če želite naložiti vsa sporočila iz nabiralnika.

Nalaganje sporočil ustavite tako, da izberete **Prekliči**.

2. Če želite prekiniti povezavo in si e-poštna sporočila ogledati brez povezave, izberite **Možnosti** > **Prekini**.

3. Če želite odpreti e-pošno sporočilo, ga izberite. Če e-pošno sporočilo ni bilo naloženo, vi pa nimate vzpostavljene povezave, vas naprava vpraša, ali ga želite naložiti iz nabiralnika.

E-poštne priloge si ogledate tako, da odprete sporočilo in izberete polje za prilogo, ki ga označuje . Če priloga še ni naložena v napravo, izberite **Možnosti** > **Naloži**.

Če želite e-poštna sporočila naložiti samodejno, izberite **Možnosti** > **E-poštne nastavitve** > **Samodejno nalaganje**.

Če napravo nastavite na samodejno nalaganje e-pošte, lahko to pomeni, da bo prenašala velike količine podatkov po omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev.

Brisanje e-poštних sporočil

Izberite **Meni** > **Sporočila** in nabiralnik.

Če želite vsebino e-poštnega sporočila iz naprave izbrisati, v oddaljenem nabiralniku pa jo obdržati, izberite **Možnosti** > **Zbriši** > **Samo telefona**.

Naprava v oddaljeni nabiralnik prenese glave e-poštних sporočil. Če zbrisete vsebino sporočila, glava e-poštnega sporočila še vedno ostane v vaši napravi. Če želite odstraniti tudi glavo, se morate za brisanje sporočil iz naprave in oddaljenega nabiralnika povezati s strežnikom. Če povezava s strežnikom ni na voljo, se glava izbriše, ko za posodobitev stanja naslednjič povežete napravo in oddaljeni nabiralnik.

Če želite vsebino e-poštnega sporočila izbrisati iz naprave in oddaljenega nabiralnika, izberite **Možnosti** > **Zbriši** > **Telefona in strežnika**.

Če želite preklicati brisanje e-poštnega sporočila, ki ste ga označili, da naj bo izbrisano iz naprave in strežnika, ko boste naslednjič vzpostavili povezavo () izberite **Možnosti** > **Obnovi**.

Prekinjanje povezave z nabiralnikom

Ko je vzpostavljena povezava, izberite **Možnosti** > **Prekini**, če želite prekiniti podatkovno povezavo z oddaljenim poštnim nabiralnikom.

Pregledovanje sporočil na kartici SIM

Izberite **Meni** > **Sporočila** in **Možnosti** > **Sporočila na kartici SIM**.

Če si želite ogledati sporočila na kartici SIM, jih morate najprej kopirati v mapo v vaši napravi.

1. Izberite **Možnosti** > **Označi/odznači** > **Označi ali Označi vse**, da označite sporočila.
2. Izberite **Možnosti** > **Kopiraj**. Odpre se seznam map.
3. Kopiranje začnete tako, da izberete mapo. Če si želite ogledati sporočilo, odprite mapo.

Sporočila v celici

Izberite **Meni** > **Sporočila** in **Možnosti** > **Sporoč. operaterja**.

Z omrežno storitvijo Sporočila v celici lahko od svojega ponudnika storitev prejmete različna sporočila, na primer o vremenskih razmerah ali stanju na cestah. Seznam razpoložljivih tem in ustreznih števil tem lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Sporočil v celici ne morete prejemati v omrežjih UMTS, njihovo prejetje pa lahko prepreči paketna podatkovna povezava.

Ukazi za storitev

Izberite **Meni** > **Sporočila in Možnosti** > **Ukazi za storitev**.

Z ukazi za storitev (omrežna storitev) lahko vnašate in svojemu ponudniku storitev pošiljate zahteve za storitve (imenovane tudi USSD ukazi), na primer ukaze za vklop omrežnih storitev.

Nastavitve za sporočila

Nastavitve so morda že vnaprej določene v napravi ali pa jih lahko prejmete v sporočilu. Če jih želite vnesti sami, izpolnite vsa polja, ki jih označuje **Mora biti določen** ali zvezdica.

Ponudnik storitev je lahko v vaši napravi nastavil nekatere ali vse centre za sporočila ali dostopne točke, ki jih morda ne boste mogli zamenjati, urediti, odstraniti ali ustvariti novih.

Nastavitve besedilnih sporočil

Izberite **Meni** > **Sporočila in Možnosti** > **Nastavitve** > **Besedilno sporoč.**

Izberite med naslednjimi možnostmi:

- **Centri za sporočila** — Oglejte si seznam vseh nastavljenih centrov za besedilna sporočila.

- **Uporabljeni center** — Izberite center za sporočila, ki ga želite uporabljati za dostavo besedilnih sporočil.
- **Kodiranje znakov** — Če želite uporabiti pretvorbo znakov v drug kodirni sistem, kadar je ta na voljo, izberite **Omejena podpora**.
- **Prejemaj poročila** — Izberite, ali naj vam omrežje pošilja povratnice za poslana sporočila (omrežna storitev).
- **Veljavnost sporočila** — Izberite, kako dolgo naj center za sporočila skuša poslati sporočilo, če prvi poskus ne uspe (omrežna storitev). Če sporočila ni mogoče poslati v času njegove veljavnosti, se odstrani iz centra.
- **Sporočilo poslano kot** — Če želite izvedeti, ali vaš center za sporočila lahko pretvori besedilna sporočila v te druge formate, se obrnite na ponudnika storitev.
- **Prednostna povezava** — Izberite povezavo, ki jo želite uporabljati.
- **Odg. prek istega centra** — To možnost izberite, če želite, da prejemnik sporočila pošlje odgovor z uporabo iste številke centra za besedilna sporočila (omrežna storitev).

Nastavitve večpredstavnostnih sporočil

Izberite **Meni** > **Sporočila in Možnosti** > **Nastavitve** > **Večpredstav. sporočilo**.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

- **Velikost slike** — Določite velikost slike v večpredstavnostnem sporočilu.
- **Način ustv. sporočil MMS** — Če izberete **Z opozorili**, vas naprava opozori, kadar želite poslati sporočilo, ki pri prejemniku morda ni podprto. Če izberete **Omejeno**, vam naprava prepreči, da bi poslali sporočilo, ki morda ni podprto. Če želite vsebino v sporočilo vnesti, ne da bi vas naprava opozorila, izberite **Brez opozoril**.
- **Uporab. dostopna točka** — Izberite, katera dostopna točka naj bo uporabljena kot prednostna povezava.
- **Nalaganje večpr. sporočil** — Izberite, kako želite prejemati sporočila. Če želite samodejno prejemati sporočil v domačem omrežju, izberite **Samod. v dom. omr.**. Zunaj domačega mobilnega omrežja boste prejeli obvestilo o novem sporočilu, ki ga lahko naložite iz centra za večpredstavnostna sporočila. Če izberete **Vedno samodejno**, bo naprava samodejno vzpostavila paketno podatkovno povezavo, vi pa boste prejeli sporočilo v domačem omrežju in zunaj njega.
- **Dovoli anonim. sporočila** — Izberite, ali želite zavrniti sporočila anonimnih pošiljateljev.
- **Sprejem oglasov** — Izberite, ali želite prejemati večpredstavnostna oglasna sporočila.

- **Prejemaj poročila** — Izberite, ali je v dnevniku prikazano stanje poslanega sporočila (omrežna storitev).
- **Prepreči pošilj. poročila** — Izberite, ali želite napravi preprečiti pošiljanje povratnic za prejeta sporočila.
- **Veljavnost sporočil** — Izberite, kako dolgo naj center za sporočila skuša poslati sporočilo, če prvi poskus ne uspe (omrežna storitev). Če sporočila ni mogoče poslati v tem času, se zbriše iz centra.

E-poštne nastavitve

Upravljanje nabiralnikov

Izberite **Meni** > **Sporočila in Možnosti** > **Nastavitve** > **E-pošta**.

Za izbiro nabiralnika, ki ga želite uporabljati za pošiljanje in prejemanje e-poštnih sporočil, izberite **Nabiralnik v uporabi** in nabiralnik.

Nabiralnik in sporočila v njem s svoje naprave odstranite tako, da izberete **Nabiralniki**, se dotaknete zelenega nabiralnika, če še ni označen, in izberete **Možnosti** > **Zbriši**.

Nov nabiralnik ustvarite tako, da izberete **Nabiralniki** > **Možnosti** > **Nov nabiralnik**. Ime, s katerim poimenujete nov nabiralnik, zamenja ime Nabiralnik v glavnem prikazu menija Sporočila. Uporabljate lahko največ šest nabiralnikov.

Izberite **Nabiralniki** in nabiralnik, če želite spremeniti nastavitve povezave, uporabniške nastavitve in nastavitve nalaganja ali samodejnega nalaganja.

Nastavitve povezave

Izberite **Meni > Sporočila in Možnosti > Nastavitve > E-pošta > Nabiralniki**, nabiralnik in **Nastavitve povezave**.

Če želite urediti nastavitve za prejemanje e-pošte, izberite **Dohodna e-pošta** in med naslednjim:

- **Uporabniško ime** — Vnesite svoje uporabniško ime, ki vam ga je dal vaš ponudnik storitev.
- **Geslo** — Vnesite svoje geslo. Če pustite to polje prazno, bo naprava od vas zahtevala geslo, ko se boste poskušali povezati s svojim oddaljenim nabiralnikom.
- **Strež. za prej. pošte** — Vnesite naslov IP ali ime gostitelja poštnega strežnika, ki prejema vaša e-poštna sporočila.
- **Uporab. dostopna točka** — Izberite internetno dostopno točko (IAP).
- **Ime nabiralnika** — Vnesite ime za nabiralnik.
- **Vrsta nabiralnika** — Določi e-poštni protokol, ki ga priporoča ponudnik storitev vašega oddaljenega nabiralnika. Na voljo so možnosti POP3 in IMAP4. Nastavitve ni mogoče spremeniti.
- **Varnost** — Izberite možnost varnosti za zavarovanje povezave z oddaljenim nabiralnikom.
- **Vrata** — Določite vrata za povezavo.

- **APOP zaščiten prijava** (samo za POP3) — Uporabite s protokolom POP3 za šifriranje pošiljanja gesla oddaljenemu e-poštnemu strežniku med povezovanjem z nabiralnikom.

Če želite urediti nastavitve za e-pošno sporočilo, ki ga pošljete, izberite **Odhodna e-pošta** in med naslednjim:

- **Moj e-poštni naslov** — Vnesite e-poštni naslov, ki vam ga je dal vaš ponudnik storitev.
- **Strežnik za pošilj. pošte** — Vnesite naslov IP ali ime gostitelja poštnega strežnika, ki pošilja vaša e-poštna sporočila. Morda boste lahko uporabljali le odhodni strežnik vašega ponudnika storitev. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Nastavitve za uporabniško ime, geslo, dostopno točko, varnost in vrata so podobne tistim pri dohodni pošti.

Uporabniške nastavitve

Izberite **Meni > Sporočila in Možnosti > Nastavitve > E-pošta > Nabiralniki**, nabiralnik in **Uporabniške nastavitve**.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

- **Moje ime** — Vnesite svoje ime. Ime nadomešča vaš e-poštni naslov v napravi prejemnika, če naprava prejemnika podpira to funkcijo.
- **Pošlji sporočilo** — Določite način pošiljanja e-pošte iz naprave. Če izberete **Takoj**, bo naprava

skušala vzpostaviti povezavo z nabiralnikom takoj, ko boste izbrali **Pošlji sporočilo**. Če izberete **Ob naslednji povez.**, se e-pošta odpošlje, ko je na voljo povezava z nabiralnikom.

- **Pošlji kopijo sebi** — Izberite, ali naj se kopija sporočila pošlje v vaš nabiralnik.
- **Podpiši** — Izberite, ali želite e-poštnim sporočilom priložiti svoj podpis.
- **Opozoril. na novo e-pošto** — Izberite, ali želite prejemati nova e-poštna opozorila (ton, beležko in poštni kazalnik), ko prejmete novo e-poštno sporočilo.
- **Brisanje e-pošte** — Izberite, ali želite zbrisati e-poštna sporočila samo iz telefona, iz telefona in strežnika ali vas naprava o tem vsakič vpraša.
- **Naslov za odgovor** — Določite e-poštni naslov, na katerega bodo dostavljeni odgovori na e-poštna sporočila, ki jih pošljete iz omenjenega nabiralnika.

Nastavitve nalaganja

Izberite **Meni > Sporočila in Možnosti > Nastavitve > E-pošta > Nabiralniki**, nabiralnik in **Nastavitve nalaganja**.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

- **Nalaganje e-pošte** — Določite, kateri deli e-poštnih sporočil se naložijo: **Samo glave**, **Omejitev velikosti** (POP3) ali **Sporočila in priloge** (POP3).
- **Količina** — Določite, koliko novih e-poštnih sporočil se naloži v nabiralnik.

- **Pot map IMAP4** (samo za IMAP4) — Določite poti do map, ki jih želite naročiti.
- **Naročene mape** (samo za IMAP4) — Naročite še druge mape v oddaljenem nabiralniku in naložite njihovo vsebino.

Nastavitve samodejnega nalaganja

Izberite **Meni > Sporočila in Možnosti > Nastavitve > E-pošta > Nabiralniki**, nabiralnik in **Samodejno nalaganje**.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

- **Obvestila o e-pošti** — Če želite glave e-poštnih sporočil samodejno naložiti v svojo napravo, ko v oddaljeni nabiralnik prejmete novo e-poštno sporočilo, izberite **Samodejno posodobi** ali **Samo v domač. omr.**
- **Nalaganje e-pošte** — Če želite glave e-poštnih sporočil samodejno naložiti iz svojega oddaljenega nabiralnika ob določenem času, izberite **Omogočeno** ali **Samo v domač. omr.** Določite, kdaj in kako pogosto se bodo e-poštna sporočila nalagala.

Možnosti **Obvestila o e-pošti** in **Nalaganje e-pošte** ne moreta biti omogočeni hkrati.

Če napravo nastavite na samodejno nalaganje e-pošte, lahko to pomeni, da bo prenašala velike količine podatkov po mobilnem omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev.

Nastavitve sporočil spletnih storitev

Izberite **Meni** > **Sporočila in Možnosti** > **Nastavitve** > **Sporočilo storitve**.

Izberite, ali želite prejemati sporočila storitve. Če želite napravo nastaviti na samodejni vklop brskalnika in samodejno vzpostavitev povezave z omrežjem za prikaz vsebine, ko prejmete sporočilo storitve, izberite **Prenesi sporočila** > **Samodejno**.

Nastavitve sporočil v celici

Izberite **Meni** > **Sporočila in Možnosti** > **Nastavitve** > **Sporočilo operaterja**.

Seznam tem in njihovih številčk lahko dobite pri ponudniku storitev.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

- **Sprejem** — Izberite, ali želite prejemati sporočila v celici.
- **Jezik** — Izberite jezike, v katerih bi radi prejeli sporočila: **Vse**, **Izbrano** ali **Drugo**.
- **Zaznavanje tem** — Izberite, ali naprava samodejno išče nove številke tem in shrani nove številke brez imena na seznam tem.

Druge nastavitve

Izberite **Meni** > **Sporočila in Možnosti** > **Nastavitve** > **Drugo**.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

- **Shrani poslana sporočila** — Izberite, ali želite shraniti kopije besedila, večpredstavnosti ali e-poštnih sporočil, ki jih pošljete v mapo Poslano.
- **Št. shranjenih sporočil**. — Določite, koliko sporočil je hkrati shranjenih v mapi za poslana sporočila. Ko dosežete omejitev, se zbrše najstarejše sporočilo.
- **Uporabljeni pomnilnik** — Izberite, v kateri pomnilnik želite shranjevati sporočila.
- **Prikaži spor. v skupinah** — Določite, ali želite sporočila razporediti v mape Prejeto, Poslano, Osnutki in Moje mape.
- **Pokaži e-pošto v skupin**. — Določite, ali želite razporediti svoja e-poštna sporočila.

Mail for Exchange

Z aplikacijo Mail for Exchange lahko prejemate službeno e-pošto v svojo napravo. Svoja e-poštna sporočila lahko berete in nanje odgovarjate, si ogledate in urejate združljive priloge, prikažete podatke koledarja, prejemate zahteve za sestanke in nanje odgovarjate, načrtujete sestanke ter si ogledate, dodajate in urejate informacije o vizitki. Mail for Exchange lahko nastavite le, če ima vaše podjetje strežnik Microsoft Exchange Server. Poleg tega mora skrbnik računalniških sistemov v podjetju vključiti aplikacijo Mail for Exchange za vaš računalnik.

Preden začnete z nastavitvijo aplikacije Mail for Exchange, se prepričajte, da imate naslednje:

- ID za uporabo e-pošte podjetja,
- uporabniško ime za omrežje podjetja,
- geslo za omrežje podjetja,
- ime omrežne domene (obrnite se na računalniški oddelek v podjetju),
- ime strežnika Mail for Exchange (obrnite se na računalniški oddelek v podjetju).

Morda boste morali vnesti še druge informacije, odvisno od tega, kako je nastavljen strežnik Mail for Exchange v vašem podjetju. Če nimate pravih informacij, se obrnite na računalniški oddelek v podjetju.

Mail for Exchange bo morda zahteval kodo za zaklepanje. Privzeta koda za zaklepanje vaše naprave je 12345, vendar pa je lahko skrbnik računalniških sistemov v podjetju nastavil drugo kodo.

Do profila in nastavitvev Mail for Exchange lahko dostopate in jih spreminjate v nastavitvah sporočil.

Povezovanje ⇄

Vaša naprava omogoča več možnosti za povezovanje z internetom, drugo združljivo napravo ali računalnikom.

Podatkovne povezave in dostopne točke

Naprava podpira paketne podatkovne povezave (omrežna storitev), kot je storitev GPRS v omrežju GSM. Kadar uporabljate napravo v omrežjih GSM in UMTS, je hkrati lahko aktivnih več podatkovnih povezav, ker si dostopne točke lahko delijo podatkovno povezavo. V omrežjih UMTS ostanejo podatkovne povezave aktivne tudi med glasovnimi klici.

Uporabljate lahko tudi podatkovne povezave z brezžičnimi omrežji (WLAN). Povezani ste lahko samo z eno dostopno točko WLAN naenkrat, vendar lahko to točko uporablja več aplikacij.

Za vzpostavitev podatkovne povezave potrebujete dostopno točko. Določite lahko različne vrste dostopnih točk, na primer:

- dostopno točko MMS za pošiljanje in prejemanje večpredstavnostnih sporočil;

- internetno dostopno točko (IAP) za pošiljanje in prejemanje e-pošte ter za povezavo z internetom.

Pri ponudniku storitev se pozanimajte, kakšno dostopno točko potrebujete za želeno storitev. Več informacij o razpoložljivosti in naročanju paketnih podatkovnih storitev lahko dobite pri ponudniku storitev.

Omrežne nastavitve

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Povezovanje** > **Omrežje**.

Vaša naprava lahko samodejno preklaplja med omrežjema GSM in UMTS. Omrežja GSM označuje ikona **⌚**. Omrežja UMTS označuje ikona **3G**.

Če je hitro nalaganje podatkovnih paketov (HSDPA) (omrežna storitev) aktivno, to označuje ikona **3.5G**.

Izberite med naslednjim:

- **Omrežni način** — Izberite, katero omrežje želite uporabljati. Če izberete **Dvojni način**, bo naprava samodejno izbrala omrežje GSM ali UMTS, skladno s parametri omrežja in pogodbami o gostovanju med mobilnimi operaterji. O podrobnostih in stroških gostovanja se lahko pozanimate pri svojem

ponudniku mobilnih storitev. Ta možnost je prikazana samo, če jo podpira ponudnik mobilnih storitev.

Pogodba o gostovanju je pogodba med dvema ali več mobilnimi operaterji, ki omogoča, da naročniki enega operaterja uporabljajo tudi storitve drugih.

- **Izbira operaterja** — Izberite **Samodejno**, da bo naprava poiskala in izbrala eno od razpoložljivih omrežij, ali **Ročno**, če želite sami izbrati omrežje s seznama. Ko naprava izgubi povezavo z ročno izbranim omrežjem, predvaja ton za napako in zahteva, da izberete novo omrežje. Za izbrano omrežje mora biti z omrežjem vašega operaterja podpisana pogodba o gostovanju.
- **Informacije o celici** — Nastavite napravo tako, da bo pokazala, kdaj je prijavljena v mobilno omrežje, ki temelji na tehnologiji MCN, in vključila prejemanje informacij o celici.

Omrežje LAN

Vaša naprava lahko zazna brezžična lokalna omrežja (WLAN) in se z njimi poveže. Če uporabljate omrežje WLAN, lahko napravo povežete z internetom in združljivimi napravami, ki podpirajo WLAN.

O omrežju WLAN

Če želite uporabljati brezžično omrežje LAN (WLAN), mora biti na voljo na izbrani lokaciji, naprava pa mora

biti povezana z omrežjem WLAN. Nekatera omrežja WLAN so zaščitena, za povezavo z njimi pa potrebujete ključ za dostop, ki ga dobite pri ponudniku storitev.



Opomba: V Franciji je uporaba omrežja WLAN dovoljena samo v zaprtih prostorih.

Zaradi funkcij, ki uporabljajo omrežje WLAN, in funkcij, ki morda potekajo v ozadju, medtem ko uporabljate druge funkcije, je poraba moči baterije večja, čas njenega delovanja pa krajši.

Vaša naprava podpira naslednje funkcije omrežja WLAN:

- standard IEEE 802.11b/g
- delovanje pri 2,4 GHz
- Zasebnost kot v žičnem omrežju (WEP) s ključi do 128 bitov, WPA (Wi-Fi Protected Access) in način overjanja 802.1x. Te funkcije se lahko uporabljajo le, če jih podpira omrežje.



Pomembno: Vedno omogočite enega od razpoložljivih načinov šifriranja, da bi povečali varnost povezave WLAN. Z uporabo šifriranja boste zmanjšali nevarnost nepooblaščenega dostopa do svojih podatkov.

Povezave WLAN

Če želite uporabljati omrežje WLAN, morate zanj ustvariti internetno dostopno točko (IAP). Dostopno

točko uporabljajte za aplikacije, ki potrebujejo povezavo z internetom.

Povezava WLAN se vzpostavi, kadar ustvarite podatkovno povezavo z uporabo internetne dostopne točke WLAN. Dejavna povezava WLAN se prekine, ko končate podatkovno povezavo.

Omrežje WLAN lahko uporabljate med glasovnim klicem ali paketnim prenosom podatkov. Sočasno ste lahko povezani samo z eno napravo za dostopno točko WLAN, vendar lahko isto internetno dostopno točko uporablja več aplikacij.

Omrežje WLAN (če je na voljo) lahko uporabljate tudi, kadar je naprava v profilu za uporabo brez povezave. Ko vzpostavljate in uporabljate povezave WLAN, upoštevajte vsa ustrezna varnostna priporočila.



Nasvet: Če želite preveriti enolični naslov MAC (Media Access Control), ki identificira vašo napravo, odprite klicanje in vnesite ***#62209526#**.

Čarovnik za WLAN

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Omrežje WLAN**.

Čarovnik za WLAN vam pomaga vzpostavljati in upravljati povezave z omrežji WLAN.

Če naprava najde omrežja WLAN, izberite povezavo in **Začni brskanje**, da ustvarite internetno dostopno točko in zaženete spletni brskalnik.

Če izberete zaščiteno omrežje WLAN, morate vnesti ustrezno geslo. Če se želite povezati s skritim omrežjem, morate vnesti pravilno ime omrežja (SSID).

Če je brskalnik že zagnan in uporablja aktivno povezavo WLAN, se vrnete v brskalnik tako, da izberete **Nadaljuj brskanje**. Aktivno povezavo končate tako, da izberete povezavo in **Prekini povezavo WLAN**.

Internetne dostopne točke WLAN

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Omrežje WLAN > Možnosti**.

Izberite med naslednjim:

- **Filtriraj omrežja WLAN** — Izločite omrežja WLAN iz seznama najdenih omrežij. Ko bo aplikacija naslednjič iskala omrežja WLAN, izbrana omrežja ne bodo prikazana.
- **Podrobnosti** — Oglejte si podrobnosti o omrežju, ki je prikazano na seznamu. Če izberete vzpostavljeno povezavo, se prikažejo podrobnosti o povezavi.

Načini delovanja

Brezžično lokalno omrežje (WLAN) deluje v dveh načinih: infrastrukturnem in ad hoc.

Infrastrukturni način delovanja omogoča dve vrsti komunikacije: brezžične naprave so prek naprave za dostopno točko WLAN povezane med sabo ali pa so

prek naprave za dostopno točko WLAN povezane z žičnim lokalnim omrežjem.

V načinu ad hoc si lahko naprave podatke izmenjujejo (pošiljajo in prejemajo) neposredno.

Določanje nastavitev omrežja WLAN

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Omrežje WLAN > Možnosti > Nastavitve**.

Izberite med naslednjim:

- **Prikaz razp. omrež. WLAN** — Izberite, ali naj se prikaže , ko je na voljo omrežje WLAN.
 **Nasvet:** Če želite dostopati do aplikacije Čarovnik WLAN in si ogledati možnosti, ki so na voljo, izberite ikono WLAN, v pojavnem oknu pa izberite označeno besedilo ob ikoni WLAN.
- **Iskanje omrežij** — Če **Prikaz razp. omrež. WLAN** nastavite na **Da**, lahko izbirate, kako pogosto naprava išče razpoložljiva omrežja WLAN in posodablja kazalnik.
- **Preizkus povez. z intern.** — Izberite, ali želite, da naprava samodejno preizkusi, ali se izbrano omrežje WLAN lahko poveže z internetom, vsakič zahteva dovoljenje ali povezave nikoli ne preizkuša. Če izberete **Samodejno zaženi** ali dovolite preizkušanje, ko ga naprava zahteva, preizkus

povezave pa se uspešno izvede, se dostopna točka shrani med internetne cilje.

Če si želite ogledati dodatne nastavitve, izberite **Možnosti > Dodatne nastavitve**. Spreminjanje dodatnih nastavitev za omrežje WLAN ni priporočljivo.

Dostopne točke

Ustvarjanje nove dostopne točke

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Cilji**.

Nastavitve za dostopno točko vam lahko pošlje ponudnik storitev v sporočilu. Ponudnik storitev je lahko v vaši napravi nastavil nekatere ali vse dostopne točke, ki jih morda ne boste mogli zamenjati, urediti, odstraniti ali ustvariti novih.

Ko odprete eno od skupin dostopnih točk (, , , ) , lahko vidite vrste dostopnih točk:

 označuje zaščiteno dostopno točko

 označuje dostopno točko za paketne povezave

 označuje dostopno točko WLAN

 **Nasvet:** Internetne dostopne točke v omrežjih WLAN lahko ustvarjate s čarovnikom za WLAN.

Novo dostopno točko ustvarite tako, da izberete  **Dostopna točka**. Naprava vpraša, ali želite preveriti, če so na voljo povezave. Po iskanju se prikažejo povezave, ki so že na voljo in ki si lahko delijo novo

dostopno točko. Če izpustite ta korak, morate izbrati način povezave in določiti nastavitve, ki jih potrebujete.

Če želite urediti nastavitve dostopne točke, odprite eno od skupin dostopnih točk in izberite točko. Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev.

- **Ime povezave** — Vnesite ime za povezavo.
- **Podatkovni nosilec** — Izberite vrsto podatkovne povezave.

Glede na izbrano vrsto podatkovne povezave so na voljo samo nekatera polja z nastavitvami. Izpolniti morate vsa polja, ki jih označuje **Mora biti določen** ali rdeča zvezdica. Druga polja lahko pustite prazna, razen če vam je ponudnik storitev naročil drugače.

Podatkovno povezavo lahko uporabljate samo, če jo podpira ponudnik storitev in če je vključena na vaši kartici SIM (če je to potrebno).

Ustvarjanje skupin dostopnih točk

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Povezovanje** > **Cilji**.

Nekatere aplikacije omogočajo uporabo skupin dostopnih točk za omrežne povezave.

Če načete izbrati posamezne dostopne točke vsakič, ko naprava vzpostavlja omrežno povezavo, lahko ustvarite skupino različnih dostopnih točk za povezovanje z istim omrežjem in določite vrstni red, v katerem se uporablja.

V skupino internetnih dostopnih točk lahko na primer dodate dostopne točke za povezavo WLAN in paketno povezavo ter skupino uporabljate za brskanje po spletu. Če daste največjo prednost povezavi WLAN, se bo naprava povezala z internetom po omrežju WLAN, če bo na voljo, sicer pa po paketni povezavi.

Novo skupino dostopnih točk ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Upravljaj** > **Nov cilj**.

Če želite dodati dostopne točke v skupino, izberite skupino in **Možnosti** > **Nova dostopna točka**. Obstoječo dostopno točko kopirate iz druge skupine tako, da izberete skupino, se dotaknete želene točke, če še ni označena, in izberete **Možnosti** > **Razvrsti** > **Kopiraj v drug cilj**.

Če želite spremeniti stopnjo prednosti dostopne točke v skupini, izberite **Možnosti** > **Razvrsti** > **Spremeni prednost**.

Dostopne točke za paketni prenos podatkov

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Povezovanje** > **Cilji** > **Dostopna točka** ter sledite navodilom na zaslonu.

Če želite urediti dostopno točko za paketni prenos podatkov, odprite eno od skupin dostopnih točk in izberite točko, označeno z ikono .

Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev.

Izberite med naslednjim:

- **Ime dostopne točke** — Ime dostopne točke dobite pri mobilnem operaterju oziroma ponudniku storitev.
- **Uporabniško ime** — Za vzpostavitev podatkovne povezave boste morda potrebovali uporabniško ime, ki ga dobite od ponudnika storitev.
- **Zahtevaj geslo** — Če morate ob vsaki prijavi v strežnik vnesti geslo ali če gesla ne želite shraniti v napravo, izberite **Da**.
- **Geslo** — Za vzpostavitev podatkovne povezave boste morda potrebovali geslo, ki ga dobite pri ponudniku storitev.
- **Preverjanje pristnosti** — Izberite **Zaščiteno**, da se bo geslo vedno pošiljalo šifrirano, ali **Običajno**, da nastavite pošiljanje šifriranega gesla, kadar bo to mogoče.
- **Domača stran** — Vnesite spletni naslov ali naslov centra za večpredstavnostna sporočila, odvisno od tega, na katero dostopno točko se nanaša nastavev.
- **Uporaba dostopne točke** — Izberite **Po potrditvi**, če želite, da naprava od vas pred vzpostavitvijo povezave prek te dostopne točke zahteva potrditev, ali **Samodejno**, če želite, da se naprava prek nje s ciljem poveže samodejno.

Izberite **Možnosti** > **Dodatne nastavitve** in eno od naslednjih možnosti:

- **Vrsta omrežja** — Izberite vrsto internetnega protokola za prenos podatkov v napravo in iz nje. Druge nastavitve so odvisne od izbrane vrste omrežja.
- **Naslov IP telefona** (samo za IPv4) — Vnesite naslov IP svoje naprave.
- **Naslovi DNS** — Vnesite naslova IP glavnega in dodatnega strežnika DNS, če to zahteva ponudnik storitev. Ta naslova dobite pri ponudniku internetnih storitev.
- **Naslov posredn. strežnika** — Vnesite naslov posredniškega strežnika.
- **Št. vrat posred. strežnika** — Vnesite številko vrat posredniškega strežnika.

Internetne dostopne točke WLAN

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Povezovanje** > **Cilji** > **Dostopna točka** ter sledite navodilom na zaslonu.

Če želite urediti dostopno točko WLAN, odprite eno od skupin dostopnih točk in izberite točko, označeno z ikono .

Upošteвайте navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev WLAN.

- **Ime omrežja WLAN** — Izberite **Ročni vnos** ali **Poišči omrežja**. Če izberete obstoječe omrežje, se omrežni način WLAN in varnostni način WLAN določita skladno z nastavitvami naprave za dostopno točko omrežja.

- **Stanje omrežja** — Izberite, ali naj bo ime omrežja prikazano.
- **Način omrežja WLAN** — Izberite **Ad hoc**, če želite ustvariti omrežje ad hoc in dovoliti napravam, da si neposredno pošiljajo in prejemajo podatke; naprava za dostopno točko WLAN ni potrebna. V omrežju ad hoc morajo vse naprave uporabljati enako ime omrežja WLAN.
- **Varnostni način WLAN** — Izberite šifriranje, ki ga želite uporabljati: **WEP**, **802.1x** (ni za omrežja ad hoc) ali **WPA/WPA2**. Če izberete **Odprto omrežje**, se šifriranje ne uporablja. Funkcije WEP, 802.1x in WPA lahko uporabljate samo, če jih podpira omrežje.
- **Domača stran** — Vnesite spletni naslov začetne strani.
- **Uporaba dostopne točke** — Izberite **Po potrditvi**, če želite, da naprava od vas pred vzpostavitev povezave prek te dostopne točke zahteva potrditev, ali **Samodejno**, če želite, da se naprava prek nje s ciljem poveže samodejno.

Če želite vnesti nastavitve za izbrani varnostni način, izberite **Varnostne nastav. WLAN**.

Varnostne nastavitve za WEP

- **Uporablj. ključ WEP** — Izberite številko ključa WEP. Ustvarite lahko največ štiri ključe WEP. Enake nastavitve je treba vnesti tudi v napravo za dostopno točko WLAN.

- **Vrsta prev. prist.** — Za vrsto overjanja med svojo napravo in napravo za dostopno točko WLAN izberite **Odprto** ali **Skupno**.
- **Nastavitve ključev WEP** — Vnesite **Šifriranje WEP** (dolžina ključa), **Zapis ključa WEP** (ASCII ali **Šestnajstiški**) in **Ključ WEP** (podatki ključa WEP v izbrani obliki zapisa).

Varnostne nastavitve za 802.1x in WPA/WPA2

- **WPA/WPA2** — Izberite način overjanja: **EAP**, če želite uporabljati vtičnik razširljivega protokola za preverjanje pristnosti (EAP), ali **Ključ PSK**, če želite uporabljati geslo.

Dokončajte ustrezne nastavitve:

- **Nastavit. vtičnikov EAP** — Nastavitve vnesite v skladu z navodili ponudnika storitev.
- **Ključ PSK** — Vnesite geslo. Enako geslo je treba vnesti tudi v napravo za dostopno točko WLAN.
- **Samo način WPA2** — Če izberete ta način, lahko vzpostavijo povezavo samo naprave, ki podpirajo WPA2.

Dodatne nastavitve WLAN

Izberite **Možnosti** > **Dodatne nastavitve** in eno od naslednjih možnosti:

- **Nastavitve IPv4** — Vnesite naslov IP naprave, naslov IP podomrežja, privzeti prehod ter naslova IP glavnega in dodatnega strežnika DNS. Te naslove dobite pri ponudniku internetnih storitev.
- **Nastavitve IPv6** — Določite vrsto naslova DNS.

- **Kanal ad hoc** (samo za **Ad hoc**) — Številko kanala (1–11) lahko vnesete, če izberete **Uporabn. določeno**.
- **Naslov posredn. strežnika** — Vnesite naslov posredniškega strežnika.
- **Št. vrat posred. strežnika** — Vnesite številko vrat posredniškega strežnika.

Aktivne podatkovne povezave

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Povezovanje** > **Nadzor. povezav**.

V prikazu aktivnih podatkovnih povezav lahko vidite odprte podatkovne povezave:

 podatkovni klici

 paketne podatkovne povezave

 brezžično lokalno omrežje (WLAN)

 **Opomba:** Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga izstavi mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

Povezavo prekinete tako, da izberete **Možnosti** > **Prekini**.

Vse vzpostavljene povezave prekinete tako, da izberete **Možnosti** > **Prekini vse**.

Podrobnosti o povezavi si lahko ogledate, če izberete **Možnosti** > **Podrobnosti**.

Sinhronizacija

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Povezovanje** > **Prenos podatkov** > **Sinhronizacija**.

Aplikacija Sinhronizacija omogoča sinhroniziranje beležk, koledarskih vpisov, besedilnih in večpredstavnostnih sporočil, zaznamkov ali vizitk imenika z različnimi združljivimi aplikacijami v združljivem računalniku ali internetu.

Ponudnik storitve vam lahko pošlje sinhronizacijske nastavitve v posebnem sporočilu.

Sinhronizacijski profil vsebuje nastavitve, ki jih potrebujete za sinhronizacijo.

Ko odprete aplikacijo, se prikaže privzeti sinhronizacijski profil ali tisti, ki ste ga nazadnje uporabili. Če želite profil spremeniti, se dotaknite predmeta v profilu in ga vključite v profil ali pa ga izpustite.

Če želite upravljati sinhronizacijske profile, izberite **Možnosti** in zeleno možnost.

Če želite sinhronizirati podatke, izberite **Možnosti** > **Sinhroniziraj**. Sinhronizacijo predčasno prekinete tako, da izberete **Prekliči**.

Povezovanje z uporabo tehnologije Bluetooth

O povezavi Bluetooth

Z uporabo tehnologije Bluetooth lahko svojo napravo brezžično povežete z združljivimi napravami, na primer mobilnimi telefoni, računalniki, slušalkami in avtokompleti.

Po povezavi Bluetooth lahko pošiljate slike, video posnetke, glasbo, zvočne posnetke in beležke, prenašate datoteke iz združljivega računalnika in tiskate slike z združljivim tiskalnikom.

Naprave, ki podpirajo brezžično tehnologijo Bluetooth, se sporazumevajo po radijskih valovih, zato ni treba, da so med seboj v neposrednem vidnem polju. Poskrbeti morate samo za to, da napravi nista oddaljeni več kot 10 m, vendar pa lahko povezavo kljub temu motijo ovire, kot so zidovi, ali druge elektronske naprave.

Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 2.0 + EDR in podpira naslednje profile: Dial-Up Networking (DUN), Object Push Profile (OPP), File Transfer Profile (FTP), Hands Free Profile (HFP), Headset Profile (HSP), Basic Imaging Profile (BIP), Remote SIM Access Profile (SimAP), Device Identification Profile (DI), Phonebook Access Profile (PBAP), Generic Audio/Video Distribution Profile (GAVDP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP).

Da bi zagotovili delovanje z drugimi napravami, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth, uporabljajte dodatno opremo, ki jo je za uporabo s tem modelom odobrila družba Nokia. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Funkcije, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth, hitreje porabljajo energijo baterije in tako skrajšajo čas njenega delovanja.

Ko je naprava zaklenjena, je možno vzpostaviti le povezave s potrjenimi napravami.

Nastavitve

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Povezovanje** > **Bluetooth**.

Pri prvem odpiranju aplikacije morate za svojo napravo določiti ime, ki ga lahko kasneje spremenite.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

- **Bluetooth** — Vključite ali izključite povezavo Bluetooth.
- **Vidnost telefona** — Če želite drugim napravam z brezžično tehnologijo Bluetooth dovoliti, da najdejo vašo, izberite **Viden vsem**. Če želite določiti čas, po katerem se vidnost nastavi iz 'viden' na 'skrit', izberite **Določite čas vidnosti**. Svojo napravo pred drugimi skrijete tako, da izberete **Skrit**.
- **Ime mojega telefona** — Uredite ime, ki je vidno drugim napravam, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth.

- **Način odd. kartice SIM** — Omogočite ali onemogočite drugi napravi, na primer združljivi dodatni opremi za avto, da za povezavo z omrežjem uporabi kartico SIM v vaši napravi.

Varnostni nasveti

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Bluetooth**.

Če želite nadzorovati, kdo lahko najde vašo napravo in se z njo poveže, kadar povezave Bluetooth ne uporabljate, izberite **Bluetooth > Izključeno** ali **Vidnost telefona > Skrit**.

Svoje naprave ne seznanjate z neznanimi napravami in od njih ne sprejemajte zahtev za povezavo. Tako boste svojo napravo zaščitili pred škodljivimi vsebinami.

Pošiljanje podatkov po povezavi Bluetooth

Hkrati je lahko aktivnih več povezav Bluetooth. Če je na primer povezana združljiva slušalka, lahko hkrati tudi prenašate datoteke v drugo združljivo napravo.

1. Odprite aplikacijo, v kateri je shranjen element, ki ga želite poslati.
2. Dotaknite se predmeta in izberite **Možnosti > Pošlji > Po povez. Bluetooth**.

Prikažejo se naprave Bluetooth v dosegu. Ikone naprav so naslednje:

-  računalnik
-  telefon
-  zvočna ali video naprava
-  druga naprava

Iskanje končate tako, da izberete **Ustavi**.

3. Izberite napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo.
4. Če druga naprava pred prenosom podatkov zahteva seznanitev, se predvaja ton, vi pa morate vnesti kodo. V obeh napravah je treba vnesti enako kodo. Ko se vzpostavi povezava, se prikaže **Pošiljanje podatkov**.



Nasvet: Med iskanjem naprav so nekatere naprave prikazane le z enoličnim naslovom (naslovom naprave). Če želite poiskati enoličen naslov svoje naprave, vnesite ***#2820#**.

Seznanjanje naprav

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Bluetooth**.

Če želite napravo seznaniti z združljivimi napravami in videti seznanjene naprave, odprite zavihek **Seznanjene naprave**.

Pred seznanjanjem ustvarite lastno kodo (1- do 16-mestno število) in se z uporabnikom druge naprave dogovorite, da uporabi isto. Naprave brez

uporabniškega vmesnika imajo tovarniško nastavljeno kodo. Koda se uporabi samo enkrat.

1. Če želite svojo napravo seznaniti z drugo, izberite **Možnosti > Nova seznanj. naprava**. Prikažejo se naprave, ki so v dosegu.
2. Izberite napravo in vnesite kodo. Enako kodo je treba vnesti tudi v drugo napravo.
3. Nekatera zvočna dodatna oprema se po seznanitvi samodejno poveže z vašo napravo. V nasprotnem primeru za povezavo z dodatno opremo izberite **Možnosti > Poveži se z zvočno napr..**

Seznanjene naprave prepoznate po znaku  na seznamu rezultatov iskanja.

Če želite napravo nastaviti kot potrjeno ali nepotrjeno, izberite:

- **Nastavi kot odobreno** — Povezave med vašo in potrjeno napravo se lahko vzpostavijo brez vaše vednosti. Naprava od vas ne bo posebej zahtevala potrditve ali sprejema. To stanje uporabite le za lastne naprave, kot so združljive slušalke ali računalnik, ali za naprave, ki so last nekoga, ki mu zaupate.  označuje potrjene naprave v prikazu seznanjenih naprav.
- **Nastavi kot neodobr.** — Vsako zahtevo te naprave po povezavi morate posebej odobriti.

Če želite preklicati seznanitev svoje naprave z drugo, izberite **Možnosti > Zbriši**.

Vse seznanitve prekličete tako, da izberete **Možnosti > Zbriši vse**.

Prejemanje podatkov po povezavi Bluetooth

Ko prejmete podatke po povezavi Bluetooth, naprava predvaja ton in vpraša, ali želite sporočilo sprejeti. Če ga sprejmete, se prikaže , prejeti predmet pa se shrani v mapo Prejeto v meniju Sporočila. Sporočila, prejeta po povezavi Bluetooth, označuje .

Blokiranje naprav

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Bluetooth**.

Če želite preprečiti, da bi neka naprava vzpostavila povezavo Bluetooth z vašo, odprite zavihek **Seznanjene naprave**. Dotaknite se naprave, ki jo boste blokirali, če ta še ni označena, in izberite **Možnosti > Blokiraj**.

Napravo odblokirate tako, da odprete zavihek **Blokirane naprave**, se dotaknete naprave, če ta še ni označena, in izberete **Možnosti > Zbriši**.

Vse blokirane naprave odblokirate tako, da izberete **Možnosti > Zbriši vse**.

Če zavrnete zahtevo druge naprave za seznanitev, vas vaša naprava vpraša, ali želite blokirati vse prihodnje

zahteve te naprave za povezavo. Če potrdite, se oddaljena naprava doda na seznam blokiranih naprav.

Način oddaljene kartice SIM

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Povezovanje** > **Bluetooth**.

Pred vklopom načina oddaljene kartice SIM je treba seznaniti obe napravi in začeti seznanitev z druge naprave. Pri seznanjanju uporabljajte 16-mestno kodo in drugo napravo nastavite kot potrjeno.

Če želite način oddaljene kartice SIM uporabljati z združljivo dodatno opremo za avto, vključite povezavo Bluetooth in omogočite uporabo načina oddaljene kartice SIM z vašo napravo. Vključite način oddaljene kartice SIM še v drugi napravi.

Če je način oddaljene kartice SIM v vaši napravi vklopljen, se na začetnem zaslonu izpiše **Način odd. kartice SIM**. Prekinjena je povezava z brezžičnim omrežjem, kar označuje **X** v kazalniku za moč signala, in ne morete uporabljati storitev kartice SIM ali funkcij, ki delujejo prek mobilnega omrežja.

Ko je mobilna naprava v načinu oddaljene kartice SIM, lahko kličete in sprejemate klice samo z združljivo dodatno opremo, ki je z njo povezana, na primer avtokompletom. V tem načinu z mobilno napravo ni mogoče klicati, razen vprogramiranih števil za klice v sili. Če želite klicati, najprej izključite način oddaljene

kartice SIM. Če je naprava zaklenjena, vnesite kodo za zaklepanje in jo odklenite.

Način oddaljene kartice SIM izključite tako, da pritisnete tipko za vklop/izklop in izberete **Konč. način odd. SIM**.


USB

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Povezovanje** > **USB**.

Če želite, da vas naprava ob vsakem priklopu združljivega podatkovnega kabla vpraša za namen povezave, izberite **Vprašaj ob povezavi** > **Da**.

Če je možnost **Vprašaj ob povezavi** izključena ali če želite med aktivno povezavo zamenjati način, izberite **Način povezave USB** in med temi možnostmi:

- **PC Suite** — Uporabite računalniške aplikacije Nokia, kot sta Nokia Ovi Suite in Nokia Software Updater.
- **Masovni pomnilnik** — Prenesite podatke med svojo napravo in združljivim računalnikom.
- **Prenos slik** — Natisnite slike z združljivim tiskalnikom.
- **Prenos predstavnosti** — Sinhronizirajte glasbo s predvajalnikom Windows Media Player.

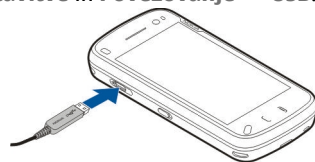

Povezave z računalnikom

Svojo mobilno napravo lahko uporabljate z različnimi aplikacijami združljivih računalnikov in podatkovnih komunikacij. Z aplikacijo Nokia Ovi Suite lahko na primer prenašate datoteke in slike med svojo napravo in združljivim računalnikom.

Če želite aplikacijo Ovi Suite uporabljati prek povezave USB, izberite **Način PC Suite**.

Za več informacij o aplikaciji Ovi Suite si oglejte strani za podporo na spletnem mestu www.ovi.com.

Skrbniške nastavitve

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Povezovanje** > **Skrbniške nast.**

Trajanje povezave za podatkovne klice nastavite tako, da izberete **Podatkovni klic**. Nastavitve podatkovnega klica vplivajo na vse dostopne točke, ki uporabljajo podatkovni klic GSM.

Nastavitve paketne povezave

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Povezovanje** > **Skrbniške nast.** > **Paketni prenos**.

Nastavitve paketnega prenosa podatkov vplivajo na vse dostopne točke, ki uporabljajo paketno podatkovno povezavo.

Izberite med naslednjim:

- **Povezava za paketni pr.** — Če izberete **Ko je na voljo** in ste v omrežju, ki podpira paketne podatke, se bo naprava prijavila v omrežje za paketni prenos podatkov. Aktivna paketna podatkovna povezava (na primer za pošiljanje in prejemanje e-pošte) se zažene hitreje, kot če naprava povezavo vzpostavi, ko je to potrebno. Če omrežje za paketni prenos podatkov ni v dosegu, naprava v rednih presledkih skuša vzpostaviti paketno povezavo. Če izberete **Po potrebi**, naprava vzpostavi paketno podatkovno povezavo samo, če vklopite aplikacijo ali uporabite postopek, ki jo zahteva.
- **Dostopna točka** — Ime dostopne točke potrebujete, če želite napravo uporabljati kot modem za paketni prenos podatkov v združljiv računalnik.
- **Hitri paketni dostop** — Omogočite ali preprečite uporabo hitrega nalaganja podatkov (HSDPA, omrežna storitev) v omrežjih UMTS.

Nastavitve SIP

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Povezovanje** > **Skrbniške nast.** > **Nastavitve SIP**.

Nastavitve SIP (Session Initiation Protocol) potrebujete za nekatere omrežne storitve, ki uporabljajo protokole SIP. Ponudnik storitve vam lahko pošlje nastavitve v posebnem besedilnem sporočilu. Te nastavitvene profile lahko vidite, jih brišete ali ustvarjate v meniju Nastavitve SIP.

Nadzor imen dostopnih točk

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Skrbniške nast. > Nadzor imen DT.**

S storitvijo za nadzor imen dostopnih točk lahko omejite paketne podatkovne povezave in dovolite napravi, da uporablja določene dostopne točke zanje.

Ta nastavek je na voljo samo, če vaša kartica SIM podpira storitev nadzora dostopnih točk.

Če želite vključiti ali izključiti storitev nadzora ali zamenjati dovoljene dostopne točke, izberite **Možnosti** in ustrezno možnost. Če želite spremeniti te možnosti, potrebujete kodo PIN2, ki jo dobite pri ponudniku storitev.

Internet

S spletnim brskalnikom lahko gledate spletne strani HTML (jezik za označevanje nadbesedila) na internetu, kot so bile izvirno oblikovane. Brskate lahko tudi po straneh, ki so oblikovane posebej za mobilne naprave in uporabljajo XHTML (razširjeni jezik za označevanje nadbesedila) ali označevalni jezik za opis strani (WML).

Za brskanje po spletu morate imeti v napravi nastavljeno internetno dostopno točko. Za uporabo spletnega brskalnika je potrebna omrežna podpora.

Brskanje po spletu

Izberite **Meni > Splet**.

Če želite brskati po spletu, v orodni vrstici izberite  **Pojdi na spletni naslov** in vnesite spletni naslov.

Brskalnik se samodejno prikaže na celotnem zaslonu. Dvakrat tapnite ikono puščice v spodnjem desnem kotu, če želite zapreti celozaslonski prikaz.

Nekatere spletne strani lahko vsebujejo predmete, na primer slike in zvoke, ki zasedejo veliko prostora v pomnilniku, da bi si jih lahko ogledali. Če med nalaganjem take spletne strani zmanjka prostora v pomnilniku, se slike na strani ne prikažejo.

Če želite brskati po spletnih straneh z onemogočenimi slikami, da prihranite prostor v pomnilniku in pospešite nalaganje strani, izberite **Možnosti > Nastavitve > Stran > Naloži vsebino > Samo besedilo**.

Če želite vnesti spletni naslov, izberite **Možnosti > Pojdi na > Nova spletna stran**.

Vsebino spletne strani osvežite tako, da izberete **Možnosti > Možnosti spletnih strani > Osveži**.

Odprto spletno stran shranite kot zaznamek tako, da izberete **Možnosti > Možnosti spletnih strani > Shrani kot zaznamek**.

Če si želite ogledati posnetke spletnih strani, ki ste jih obiskali med trenutnim brskanjem, izberite **Nazaj** (na voljo, če je v nastavitvah brskalnika aktivirana možnost **Seznam obisk. strani** in trenutna spletna stran ni prva spletna stran, ki ste jo obiskali).

Samodejno odpiranje več oken dovolite ali preprečite tako, da izberete **Možnosti > Možnosti spletnih strani > Blokiraj pojavna okna ali Dovolj pojavna okna**.

Če želite povečati spletno stran, dvakrat tapnite zaslon.



Nasvet: Če želite minimirati brskalnik, ne da bi zaprli aplikacijo ali prekinili povezavo, enkrat pritisnite tipko za izhod. Če želite prekiniti povezavo, pritisnite in držite tipko za izhod.

Orodna vrstica brskalnika

V orodni vrstici brskalnika lahko izberete funkcije brskalnika, ki jih pogosto uporabljate.

Če želite odpreti orodno vrstico med brskanjem, izberite puščico v spodnjem desnem kotu.

V orodni vrstici izberite med temi možnostmi:

-  **Razširi orodno vrstico** — Razširite orodno vrstico, da boste lahko dostopali do več funkcij.
-  **Pojdi na spletni naslov** — Vnesite spletni naslov.
-  **Prikaži povečavo** — Povečajte ali pomanjšajte prikaz spletne strani.

Če bi radi uporabili razširjeno orodno vrstico, izberite

 **Razširi orodno vrstico** in med naslednjim:

-  **Pojdi na vire** — Preverite, na katere vire ste naročeni.
-  **Pošlji URL** — Pošljite spletni naslov trenutne strani v drugo napravo.
-  **Zam. okno** — Preklopite med odprtimi okni brskalnika.

-  **Naroči vire** — Poglejte seznam razpoložljivih spletnih virov na trenutni spletni strani in naročite spletni vir.
-  **Nastavitve** — Uredite nastavitve.
-  **Shrani zazn.** — Shranite odprto spletno stran kot zaznamek.
-  **Osveži** — Osvežite stran.
-  **Pregled** — Odprite pregled trenutne spletne strani.
-  **Dom. stran** — Odprite domačo stran (če ste jo določili v nastavitvah).
-  **Zaznamki** — Odprite prikaz zaznamkov.
-  **Išči klj. bes.** — Išcite po odprti spletni strani.

Brskanje po straneh

Kadar brskate po spletni strani z veliko količino informacij, lahko uporabite funkcijo Pregled strani in si ogledate, kakšne vrste informacij so na strani.

Če želite videti pregled odprte spletne strani, odprite orodno vrstico in izberite  > .

Spletni viri in dnevniki

Izberite **Meni** > **Splet**.

Spletni viri so datoteke XML na spletnih straneh, ki se uporabljajo na primer za posredovanje najnovejših naslovov novic ali spletnih dnevnikov. Spletni viri so

običajni na spletnih straneh, straneh spletnih dnevnikov in straneh wiki.

Aplikacija brskalnika samodejno zazna, ali spletna stran vsebuje spletne vire.

Če so spletni viri na voljo, za naročilo spletnega vira izberite **Možnosti** > **Naroči spletne vire**.

Če želite posodobiti spletni vir, v prikazu Spletni viri izberite vir in **Možnosti** > **Možnosti spletnih virov** > **Osveži**.

Če želite določiti, da se spletni viri samodejno posodablja, v prikazu Spletni viri izberite **Možnosti** > **Uredi** > **Uredi**. Ta možnost ni na voljo, če je označen en ali več virov.

Iskanje vsebine

Izberite **Meni** > **Splet**.

Če želite na trenutni spletni strani poiskati besedilo, izberite **Možnosti** > **Poišči ključno besedo**.

Če se želite premakniti na naslednji zadetek, v orodni vrstici izberite  **Nadaljuj iskanje**.

Če se želite vrniti na prejšnji zadetek, v orodni vrstici izberite  **Poišči prejšnjo**.

Zaznamki

Izberite **Meni** > **Splet**.

Izberite **Možnosti** > **Pojdi na** > **Zaznamki**. Spletne naslove lahko izberete s seznama ali iz zbirke zaznamkov v mapi Nedavno obisk. strani.

V orodni vrstici lahko izberete funkcije brskalnika, ki jih pogosto uporabljate.

V orodni vrstici izberite med temi možnostmi:

-  **Dodaj zaznamek** — Dodajte nov zaznamek.
-  **Pojdi na spletni naslov** — Vnesite nov spletni naslov.
-  **Zbriši** — Zbrišite zaznamek.

Če si želite ogledati novo spletno stran, izberite **Možnosti** > **Pojdi na** > **Nova spletna stran**.

Če želite poslati in dodati zaznamke ali določiti zaznamek kot domačo stran, izberite **Možnosti** > **Možnosti zaznamkov**.

Če želite urejati, premakniti ali izbrisati zaznamke, izberite **Možnosti** > **Upravitelj zaznamk..**

Izpraznitev začasnega pomnilnika

Informacije ali storitve, do katerih dostopate, se shranijo v začasni pomnilnik naprave.

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskusili dostopiti do zaupnih podatkov, za katere je potrebno geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi.

Začasni pomnilnik izpraznite tako, da izberete **Možnosti > Počisti podat. o zasebn. > Začasni pomnilnik**.

Prekinjanje povezave

Če želite prekiniti povezavo in zapreti brskalnik, izberite **Možnosti > Izhod**.

Če želite izbrisati informacije, ki jih zbira omrežni strežnik o vaših obiskih različnih spletnih strani, izberite **Možnosti > Počisti podat. o zasebn. > Piškotki**.

Varnost povezave

Če je med vzpostavljenjo povezavo na zaslonu ikona zaščite (🔒), je prenos podatkov med napravo in internetnim prehodom ali strežnikom šifriran.

Ikona zaščite ne pomeni, da je prenos podatkov med prehodom in strežnikom vsebin (oziroma mestom, kjer so shranjeni zahtevani podatki) varen. Za zaščito prenosa podatkov med prehodom in strežnikom vsebine skrbi ponudnik storitev.

Za nekatere storitve, na primer bančništvo, boste potrebovali varnostne certifikate. Če identiteta strežnika ali prehoda ni pristna ali pa v napravi nimate ustreznega varnostnega certifikata, se prikaže

obvestilo. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.



Pomembno: Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, ob uporabi certifikatov precej manjše, jih morate uporabljati pravilno, če želite zagotoviti večjo varnost. Obstoj certifikata sam po sebi ne ponuja nobene zaščite – večja varnost je zagotovljena samo, če upravitelj certifikatov vsebuje pravilne, pristne in zaupanja vredne certifikate. Veljavnost certifikatov je omejena. Če se prikaže sporočilo "Certifikat je potekel" ali "Certifikat še ni veljaven", čeprav bi certifikat moral biti veljaven, preverite, ali sta datum in ura v napravi pravilno nastavljena.

Nastavitve certifikata spreminjajte samo, če popolnoma zaupate njegovemu lastniku in veste, da certifikat res pripada navedenemu lastniku.

Nastavitve spletnega brskalnika

Izberite **Meni > Splet in Možnosti > Nastavitve** ter med temi možnostmi:

Splošne nastavitve

- **Dostopna točka** — Spremenite privzeto dostopno točko. Nekateri ali vse dostopne točke je morda vnaprej nastavil vaš ponudnik storitev. Morda jih ne

boste mogli spremeniti, ustvariti, urediti ali odstraniti.

- **Domača stran** — Določite domačo stran.
- **Seznam obisk. strani** — Če med brskanjem izberete **Vključen**, za ogled seznama strani, ki ste jih obiskali med trenutnim brskanjem izberite **Nazaj**.
- **Pristavek splet. naslova** — Vnesite pristavek spletnega naslova, ki ga naprava uporablja kot privzeti pristavek pri vnosu spletnega naslova v polje Pojdi (na primer .com ali .org).
- **Varnostna opozorila** — Omogočite ali preprečite prikazovanje varnostnih obvestil.
- **Skript Java/ECMA** — Omogočite ali preprečite uporabo skriptov.
- **Nap. v skriptu Java/ECMA** — Izberite, ali želite prejemati obvestila o skriptih.
- **Odpri med nalaganjem** — Izberite, ali želite omogočiti odpiranje datoteke med nalaganjem.

Nastavitve strani

- **Naloži vsebino** — Izberite, ali želite med brskanjem nalagati slike in druge predmete. Če izberete **Samo besedilo**, za poznejše nalaganje slik ali predmetov med brskanjem izberite **Možnosti > Orodja > Naloži slike**.
- **Privzeto kodiranje** — Če znaki besedila niso prikazani pravilno, lahko glede na jezik za trenutno stran izberete drugo kodiranje.

- **Blokiraj pojavna okna** — Dovolite ali preprečite samodejno odpiranje različnih pojavnih oken med brskanjem.
- **Samodejno osveževanje** — Izberite, ali želite, da se spletne strani med brskanjem samodejno osvežujejo.
- **Velikost pisave** — Izberite velikost pisave na spletnih straneh.

Nastavitve zasebnosti

- **Nedavno obiskane strani** — Vključite ali izključite samodejno zbiranje zaznamkov. Če želite, da brskalnik še naprej zbira zaznamke za obiskane spletne strani v mapo **Nedavno obiskane strani**, vendar da mapa ni vidna v prikazu zaznamkov, izberite **Skrij mapo**.
- **Shranjevanje gesel** — Izberite, ali želite, da se podatki o geslih ali podatki, ki jih vnesete v različne obrazce na spletni strani, shranijo in uporabijo, ko naslednjič odprete stran.
- **Piškotki** — Omogočite ali preprečite pošiljanje in prejemanje piškotkov.

Nastavitve spletnih virov

- **Dost. toč. za sam. posod.** — Izberite želeno dostopno točko za posodobitve. Ta možnost je na voljo le, kadar je aktivna možnost **Samodejne posodobitve**.
- **Posod. med gostovanjem** — Izberite, ali želite, da se spletni viri med gostovanjem samodejno posodabljaajo.

Določ. položaja (GPS)

Uporabljate lahko aplikacije, kot so podatki GPS, s katerimi najdete svojo lokacijo ali izmerite razdaljo in koordinate. Te aplikacije zahtevajo povezavo GPS.

O sistemu GPS

Koordinate so v sistemu GPS izražene v stopinjah in desetinkah stopinj (mednarodni koordinatni sistem WGS-84).

Globalni sistem za določanje položaja (GPS) upravlja vlada ZDA, ki je tudi edina odgovorna za natančnost in vzdrževanje sistema. Na natančnost podatkov o položaju lahko vplivajo prilagoditve lege satelitov GPS, ki jih opravlja vlada ZDA, in je predmet sprememb skladno s politiko obrambnega ministrstva ZDA o uporabi GPS-a v civilne namene in ameriškim zveznim načrtom za radijsko navigiranje. Na natančnost lahko vpliva tudi neugoden položaj satelitov. Razpoložljivost in kakovost signalov GPS se na različnih območjih razlikujeta, nanju pa lahko vplivajo zgradbe, naravne ovire in vremenske razmere. Zanesljiv sprejem signalov GPS je mogoč samo, če sprejemnik GPS uporabljate na prostem.

Nobenega sprejemnika GPS ne uporabljajte za natančne meritve lokacije ter se nikoli ne zanašajte

samo na podatke o lokaciji, ki jih dobite od sprejemnika GPS in mobilnih omrežij.

Če želite omogočiti ali onemogočiti različne načine določanja položaja, izberite **Meni > Aplikacije > Lokacija in Določ. položaja > Načini določitve položaja**.

Razširjeni sistem GPS (A-GPS)

Naprava podpira tudi razširjeni sistem GPS (A-GPS). A-GPS je omrežna storitev.

Razširjeni GPS (A-GPS) se uporablja za pridobivanje pomožnih podatkov po paketni povezavi, ki pomagajo pri izračunu koordinat vaše trenutne lokacije, ko naprava sprejema signale s satelitov.

Ko vključite A-GPS, naprava po mobilnem omrežju prejme uporabne informacije o satelitih od strežnika pomožnih podatkov. Pomožni podatki omogočajo, da naprava hitreje pridobi informacije o lokaciji GPS.

Naprava je prednastavljena tako, da uporablja storitev Nokia A-GPS, če ni na voljo nobenih nastavitev A-GPS za določenega ponudnika storitev. Iz strežnika Nokia A-GPS naloži podatke samo, kadar je to potrebno.

Če želite onemogočiti storitev A-GPS, izberite **Meni > Aplikacije > Lokacija in Možnosti > Nastav. določ. položaja > Načini določitve položaja > Strežniš. podprti GPS > Onemogoči.**


Pomožne podatke lahko naložite od storitve Nokia A-GPS samo, če imate v napravi določeno internetno dostopno točko za paketne povezave. Vstopno točko za storitev A-GPS lahko določite v nastavitvah ugotavljanja lokacije. Za to storitev ne morete uporabljati dostopne točke WLAN. Uporabljate lahko samo internetno dostopno točko za paketno podatkovno povezavo. Naprava zahteva, da določite internetno dostopno točko, ko prvič uporabite GPS.

Pravilno držanje naprave

Ko uporabljate sprejemnik GPS, ne prekrivajte antene z roko.

Vzpostavljanje povezave GPS lahko traja od nekaj sekund do več minut. Če skušate povezavo vzpostaviti v vozilu, bo morda trajalo dlje.

Sprejemnik GPS se napaja iz baterije naprave, zato se lahko ta hitreje izprazni.

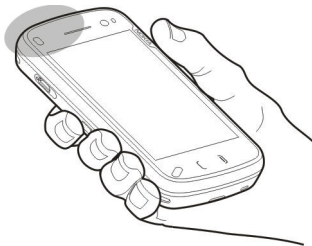


Nasveti za ustvarjanje povezave GPS

Preverjanje stanja satelitskih signalov

Če želite preveriti, koliko satelitov je našla naprava in ali sprejema njihove signale, izberite **Meni > Aplikacije > Lokacija in Podatki GPS > Položaj > Možnosti > Stanje satelitov.**

Če je naprava našla satelite, je v prikazu informacij o satelitih za vsakega prikazana črtica. Daljša črtica pomeni močnejši signal. Ko naprava sprejme dovolj podatkov od satelitov, da lahko izračuna koordinate vaše lokacije, postane črtica modra.

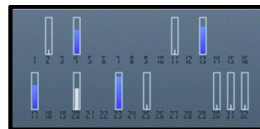

Položaje najdenih satelitov si lahko ogledate, če izberete **Zam. prikaz.**

Naprava mora najprej sprejeti podatke od vsaj treh satelitov, da lahko izračuna koordinate vaše lokacije. Ko je začetni izračun opravljen, boste morda lahko nadaljevali računanje koordinat svoje lokacije z uporabo treh satelitov. Vendar je postopek praviloma natančnejši, če sprejemnik najde več satelitov.

Če vaša naprava ne more najti satelitskega signala, lahko storite naslednje:

- Če ste v zaprtem prostoru, pojdite ven, kjer bo sprejem signala boljši.
- Če ste na prostem, se premaknite na bolj odprto območje brez ovir.
- Prepričajte se, da z roko ne prekrivate antene GPS v napravi.
- Na moč signalov utegne vplivati tudi slabo vreme.
- Nekatera vozila imajo tonirana (atermična) stekla, ki utegnejo blokirati satelitske signale.

Zahteve za podatke o položaju

Od omrežne storitve boste morda prejeli zahtevo za podatek o svojem položaju. Na podlagi podatka o trenutni lokaciji naprave boste od ponudnika storitev morda lahko prejeli obvestila o razmerah v kraju, kjer ste, na primer vremenu ali prometu.

Ko prejmete zahtevo za podatek o položaju, se prikaže storitev, ki je poslala zahtevo. Izberite **Sprejmi**, da dovolite pošiljanje podatka o svojem položaju, ali **Zavrni**, če želite zahtevo zavrniti.

Točke

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Lokacija in Točke**.

Funkcija Točke vam omogoča, da v napravo shranite podatke o položaju določenih krajev. Shranjene lokacije lahko razvrstite v različne kategorije, na

primer v kategorijo za podjetja, in jih dopolnite z drugimi podatki, na primer naslovi. Shranjene točke lahko uporabljate v združljivih aplikacijah, na primer v aplikaciji Podatki GPS.

Koordinate so v sistemu GPS izražene v stopinjah in desetinkah stopinj (mednarodni koordinatni sistem WGS-84).

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

- **Nova točka** — Ustvarite novo točko. Podatke o položaju trenutne lokacije zahtevate tako, da izberete **Trenutni položaj**. Če želite podatke o položaju vnesti ročno, izberite **Ročni vnos**.
- **Uredi** — Uredite ali dodajte podatke za shranjeno točko (na primer naslov).
- **Dodaj kategoriji** — Dodajte točko v kategorijo v aplikaciji Točke. Izberite vse kategorije, v katere bi radi dodali točko.
- **Pošlji** — Pošljite eno ali več točk združljivi napravi. Prejete točke se shranijo v mapo Prejeto v meniju Sporočila.

Točke lahko shranite v prednastavljene kategorije, ustvarite pa lahko tudi nove. Nove kategorije točk urejate in ustvarjate tako, da odprete zavihek s kategorijami in izberete **Možnosti** > **Uredi kategorije**.

Podatki GPS

Aplikacija Podatki GPS vas usmerja do izbranega cilja ter ponuja informacije o vaši trenutni lokaciji in potovanju, na primer približno razdaljo do cilja in približno trajanje potovanja.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Lokacija in Podatki GPS**.

Usmerjanje do cilja

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Lokacija in Podatki GPS** > **Navigacija**.

Funkcijo vključite na prostem. Sprejemnik GPS v zaprtem prostoru morda od satelitov ne bo mogel prejeti informacij, ki jih potrebuje.

Funkcija usmerjanja je zasnovana tako, da v ravni liniji prikaže najbolj ravno pot in najkrajšo razdaljo do cilja. Pri tem ne upošteva morebitnih ovir na poti, kot so zgradbe in naravne ovire. Pri izračunu razdalje se prav tako ne upoštevajo razlike v nadmorski višini. Funkcija usmerjanja je vključena samo takrat, ko se premikate.

Za nastavitev cilja potovanja izberite **Možnosti** > **Nastavi cilj** in orientacijsko točko kot destinacijo ali vnesite zemljepisno dolžino in širino. Za izbris nastavljenega cilja za vaše potovanje izberite **Ustavi navigacijo**.

Nalaganje podatkov o položaju (lokaciji)

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Lokacija in Podatki GPS** > **Položaj**.

V prikazu položaja lahko vidite informacije o lokaciji, kjer ste. Prikazana je tudi ocena natančnosti lokacije. Za shranitev trenutne lokacije kot orientacijske točke izberite **Možnosti** > **Shrani položaj**. Orientacijske točke so shranjene lokacije z več podatki, ki se lahko uporabljajo v drugih združljivih aplikacijah in prenašajo med združljivimi napravami.

Merilnik potovanja

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Lokacija in Podatki GPS** > **Razdalja poti**.

Natančnost merilnika potovanja je omejena; zaradi zaokroževanja lahko nastanejo napake. Na natančnost lahko vplivata tudi razpoložljivost in kakovost signalov GPS.

Za vklop ali izklop izračunavanja razdalje potovanja izberite **Možnosti** > **Zaženi** ali **Ustavi**. Izračunane vrednosti ostanejo na zaslonu. To funkcijo uporabljajte zunaj stavb zaradi boljšega signala GPS.

Za nastavitev razdalje potovanja, časa, povprečne in maksimalne hitrosti na nič in zagon novega izračuna izberite **Možnosti** > **Ponastavi**. Za nastavitev števca

kilometrov in skupnega časa na nič izberite **Zaženi znova**.

Nastavitve določanja položaja

Izberite **Meni > Aplikacije > Lokacija in Določ. položaja**.

Načini določanja položaja

Izbirate lahko med temi možnostmi:

- **Vgrajeni GPS** — Uporabite sprejemnik GPS, ki je vgrajen v napravo.
- **Strežniš. podprti GPS** — Z uporabo razširjenega sistema GPS (A-GPS) lahko prejmete pomožne podatke od ustreznega strežnika.
- **Bluetooth GPS** — Uporabite združljiv zunanji sprejemnik GPS s podporo za Bluetooth.
- **Omrežno** — Uporabite informacije iz mobilnega omrežja (omrežna storitev).

Strežnik za določanje položaja

Če želite določiti dostopno točko in strežnik za določanje položaja A-GPS, izberite **Strežnik določ. položaja**. Ponudnik storitev je lahko že vnaprej določil strežnik v napravi in morda ne boste mogli urediti nastavitvev.

Sistem simbolov

Če bi radi izbrali merski sistem za hitrost in razdalje, izberite **Merski sistem > Metrični ali Angleški**.

Če želite izbrati, v kateri obliki zapisa so v napravi prikazane informacije o koordinatah, izberite **Oblika zapisa koordinat** in želeno obliko zapisa.

Zemljevidi Nokia

Zemljevidi

Izberite **Meni** > **Zemljevidi**.

V aplikaciji Zemljevidi lahko vidite svojo trenutno lokacijo na zemljevidu, brskate po zemljevidih različnih mest in držav, iščete naslove in različne zanimive točke, načrtujete poti z ene lokacije na drugo ter shranjujete lokacije in jih pošiljate združljivim napravam. Lahko tudi dokupite licence za posebne storitve, na primer potovalne vodnike, prometne informacije in navigacijsko storitev z glasovnimi navodili. Te storitve niso na voljo za vse države ali območja.

Ko prvič uporabite aplikacijo Zemljevidi, boste morda morali izbrati internetno dostopno točko, ki jo boste uporabljali za nalaganje zemljevidov.

Ko brskate po območju, za katero v napravi še ni zemljevida, se iz interneta samodejno naloži nov zemljevid. Nekaj zemljevidov je morda že na voljo v napravi ali na pomnilniški kartici. Zemljevide lahko nalagate tudi z uporabo programske opreme Nokia Map Loader. Če želite namestiti Nokia Map Loader v združljiv osebni računalnik, glejte www.nokia.com/maps.



Nasvet: Če se želite izogniti stroškom prenosa podatkov, lahko uporabljate aplikacijo Zemljevidi brez internetne povezave ter brskate po zemljevidih, shranjenih v napravi ali na pomnilniški kartici.

Skoraj vsa digitalna kartografija je do neke mere nenatančna in nepopolna. Nikoli se ne zanašajte samo na kartografijo, ki ste jo naložili, da bi jo uporabljali s to napravo.

Pri nalaganju zemljevidov in dodatnih storitev bo naprava morda morala prenesti velike količine podatkov po omrežju vašega ponudnika storitev. Več informacij o stroških prenosa podatkov dobite pri svojem ponudniku storitev.

Omrežno določanje položaja

Izberite **Meni** > **Zemljevidi**.

Za določanje vaše trenutne lokacije lahko uporabljate mobilno omrežje, tudi v zaprtih prostorih. Ta način je hitrejši, a manj natančen kot GPS, lokacije pa ne morete uporabiti kot začetne točke navigacije.

Če želite za določanje položaja uporabljati mobilno omrežje, v nastavitvah izberite omrežni način

določanja položaja. Če je ob zagonu aplikacije Zemljevidi povezava GPS pripravljena, samodejno zamenja mobilno omrežje kot način določanja položaja.

Kompas

Izberite **Meni > Zemljevidi**.

Naprava ima notranji kompas. Ko je kompas omogočen, je krog okoli njega zelen, prikaz zemljevida pa se samodejno vrti glede na smer, v katero kaže zgornji del naprave.


Kompas je privzeto vklopljen. Če želite izklopiti kompas, izberite glavni pogled Zemljevidi in nato **Možnosti > Orodja > Izklopi kompas**. Ko kompas ni vklopljen, je krog okoli njega bel, prikaz zemljevida pa se ne vrti samodejno. Izklop kompasa velja samo za trenutno sejo. Ko naslednjič odprete aplikacijo Zemljevidi, se samodejno vklopi.

Preden kalibirate kompas, preverite naslednje:

- Senzorji naprave so vklopljeni. Izberite **Meni > Nastavitve > Telefon > Nastavitve tipala > Tipala > Vključeno**.
- Povezava GPS je aktivna.
- Zemljevid je približan na vaš položaj GPS. Sicer ikona kompasa ni prikazana.

Če želite kalibrirati kompas:

Vrtite napravo okrog vseh osi v neprekinjenem gibanju, dokler ni kazalnik kalibracije zelene barve 🟢. Če je kazalnik rumene barve 🟡, je natančnost kompasa nizka. Če je kazalnik rdeče barve 🔴, kompas ni kalibriran.

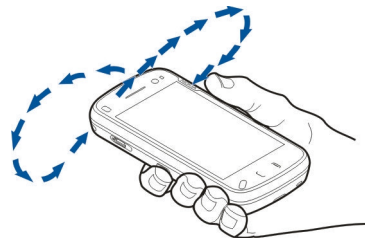

Premikanje po zemljevidu

Izberite **Meni > Zemljevidi**.

Če želite povečati prikaz svoje lokacije GPS ali svoje zadnje znane lokacije, izberite **Možnosti > Moj položaj**.

Ko je povezava GPS aktivna, 🔴 prikazuje vašo trenutno lokacijo na zemljevidu.

Po zemljevidu se premikate tako, da ga vlečete. Zemljevid je privzeto orientiran na sever.

Ko imate vzpostavljeno povezavo in brskate po zemljevidu na zaslonu, se samodejno naloži nov zemljevid, če se premaknete na območje, ki ga že naloženi ne pokrivajo. Zemljevidi se samodejno

shranijo v pomnilnik naprave ali na združljivo pomnilniško kartico (če je vstavljena).

Prikaz zemljevida povečate ali zmanjšate tako, da izberete + ali –.

Kazalniki na zaslonu

Indikator GPS  prikazuje razpoložljivost satelitskih signalov. Ena črtica pomeni en satelit. Ko naprava skuša najti satelitske signale, je črtica rumena. Ko naprava sprejme dovolj podatkov od satelitov, da lahko sistem GPS izračuna vašo lokacijo, postane črtica zelena. Čim več je zelenih črtic, tem zanesljivejši je izračun lokacije.

Naprava mora najprej prejeti podatke od vsaj štirih satelitov, da lahko izračuna koordinate vaše lokacije. Po tem začetnem izračunu bodo morda zadoščali signali treh satelitov.

Kazalnik prenosa podatkov  **21.5 kb** prikazuje internetno povezavo, ki jo uporabljate, in količino podatkov, ki so se prenesli po zagonu aplikacije.

Iskanje lokacij

Izberite **Meni** > **Zemljevidi**.

Če želite poiskati lokacijo v mestu ali območju, prikazanem na zemljevidu, vnesite celoten ali delen naslov v iskalno polje. Dotaknite se zelene puščice in

izberite **Išči**. Če iščete lokacijo v drugem mestu, vnesite mesto in cel ali delen naslov, na primer **Ljubljana Trubarjeva ulica**. Najboljše rezultate boste dobili, če vnesete ime mesta v lokalnem jeziku.



Nasvet: Če niste prepričani o imenu lokacije, vnesite samo prve znake iskane besede. Rezultati iskanja bodo boljši, če boste vnesli vsaj tri znake.

Če želite poiskati točno določen naslov ali naslov v drugi državi, izberite **Možnosti** > **Išči** > **Naslovi**. Polji **Država/regija *** in **Mesto/poštna številka *** morate obvezno izpolniti.



Nasvet: Če želite iskati lokacije v drugi državi, vnesite v iskalno polje tudi ime države: **Rim Italija**. Vnesite ime države v angleščini ali pa uporabite tričrkovno oznako ISO (ITA za Italijo, GBR za Veliko Britanijo, CHN za Kitajsko).

Naslov lokacije uvozite iz imenika tako, da izberete **Možnosti** > **Išči** > **Naslovi** > **Možnosti** > **Izberi v Imeniku**.

Če iščete lokacije, ko ni vzpostavljena povezava z internetom, naprava poišče samo lokacije, oddaljene največ 50 km.

Iskanje po kategorijah

Rezultati iskanja so razvrščeni v kategorije. Če želite omejiti iskanje na eno kategorijo, izberite **Možnosti** > **Išči** > **Kraji** in kategorijo.



Primer: Restavracije v bližini svoje lokacije poiščete tako, da izberete **Možnosti** > **Išči** > **Kraji** > **Hrana in Pijača** > **Restavracije**.



Primer: Če iščete neki hotel, izberite **Možnosti** > **Išči** > **Kraji** > **Nastanitev**. V iskalno polje vnesite ime hotela in izberite **Išči vse**.

Načrtovanje poti

Izberite **Meni** > **Zemljevidi**.

Pot načrtujete tako, da izberete začetno točko na zemljevidu, se dotaknete informacijskega območja na vrhu zemljevida in izberete **Dodaj na pot**.

Če želite določiti cilj in poti dodati več lokacij, poiščite lokacijo in izberite **Možnosti** > **Dodaj postajo na poti**.

Vrstni red lokacij na poti spremenite tako, da se dotaknete lokacije in izberete **Premakni**. Premaknite se, kamor želite lokacijo premakniti, in izberite **Izberi**.

Če želite urediti pot, se dotaknete lokacije in izberite **Uredi pot**.

Če želite določiti nastavitve poti, izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

Pot si ogledate na zemljevidu tako, da izberete **Možnosti** > **Prikaži pot**.

Če želite peš ali z avtom navigirati do cilja (če ste kupili licenco za ti dodatni storitvi), izberite **Možnosti** > **Začni voziti** ali **Začni hoditi**.

Pot shranite tako, da izberete **Možnosti** > **Shrani pot**.

Shranjevanje in pošiljanje lokacij

Izberite **Meni** > **Zemljevidi**.

Če želite shraniti lokacijo v vašo napravo, izberite lokacijo, tapnite podatkovno področje na vrhu zemljevida in izberite **Dodaj v Moji kraji**. Lokacija je shranjena v **Priljubljene** > **Moji kraji**.

Lokacijo pošljete združljivi napravi tako, da se dotaknete lokacije in izberete **Pošlji**. Če pošljete lokacijo v besedilnem sporočilu, se informacija pretvori v neoblikovano besedilo.

Ogled shranjenih predmetov

Če želite pregledati predmete, ki ste jih shranili v napravo, izberite **Možnosti** > **Priljubljene**.

Kraji

Če želite pregledati lokacije, ki ste jih shranili v napravo, izberite **Moji kraji**.

Shranjene lokacije lahko razvrstite, če izberete **Možnosti** > **Razvrsti**.

Izbrano lokacijo si na zemljevidu ogledate tako, da izberete **Prikaži na zemljevidu**.

Lokacijo dodate poti tako, da se dotaknete lokacije in izberete **Dodaj** > **Dodaj na pot**.

Zgodovina

Če bi radi preverili, katere lokacije ste iskali na zemljevidu, izberite **Zgodovina**.

Izbrano lokacijo si na zemljevidu ogledate tako, da izberete **Prikaži na zemljevidu**.

Lokacijo pošljete združljivi napravi tako, da se dotaknete lokacije in izberete **Pošlji**.

Zbirke

Zbirko priljubljenih krajev, na primer restavracij ali muzejev, ustvarite tako, da izberete **Zbirke** > **Možnosti** > **Nova zbirka**.

Če želite zbirki dodati lokacije, odprite **Moji kraji**, dotaknite se lokacije in izberite **Dodaj** > **Dodajanje v zbirko**.

Izbrano lokacijo si na zemljevidu ogledate tako, da izberete **Prikaži na zemljevidu**.

Poti

Shranjene poti si ogledate tako, da izberete **Poti**.

Izbrano pot odprete tako, da izberete **Možnosti** > **Odpi**.

Navigacija do cilja

Izberite **Meni** > **Zemljevidi**.

Navigacijo do nekega cilja lahko uporabite samo, če kupite licenco za navigacijsko storitev.

Če želite kupiti licenco za navigacijo za pešce in avtomobilsko navigacijo z glasovnimi navodili, izberite **Vožnja & Hoja**. Če želite kupiti samo licenco za navigacijo za pešce, izberite **Hodi**. Licenca velja za izbrano območje in jo je mogoče uporabljati samo tam. Licenco lahko plačate s kreditno kartico ali tako, da obremenite svoj telefonski račun, če to podpira vaš ponudnik storitev. Licenco lahko prenesete iz svoje v drugo združljivo napravo, vendar jo lahko uporabljate samo v eni napravi naenkrat.

Ko prvič uporabite navigacijo, morate izbrati jezik glasovnih navodil in naložiti ustrezne jezikovne datoteke. Pozneje zamenjate jezik tako, da v glavnem prikazu izberete **Možnosti** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Navigacija** > **Glasovno vodenje**. Pri navigaciji za pešce glasovna navodila niso na voljo.

Navigacijo začnete tako, da izberete lokacijo in **Pelji do** ali **Hodi do**.

Navigacijo ustavite tako, da izberete **Možnosti** > **Ustavi navigacijo**.

Hoja do cilja

V poti za pešce se ne upoštevajo morebitne ovire za avtomobilsko navigacijo, na primer enosmerne ulice in obvezne smeri, vključena pa so območja, kot so cone za pešce in parki. Prednost imajo pešpoti in manjše ceste; avtoceste in ceste, rezervirane za motorna vozila, se ne uporabljajo.

Pot je narisana na zemljevidu in puščica označuje smer. Pike označujejo, v kateri smeri hodite.

Dolžina poti za pešce je omejena na 50 kilometrov, hitrost potovanja pa na 30 km/h. Če presežete omejitev hitrosti, se navigacija ustavi in se nadaljuje šele, ko je hitrost spet ustrezna.

Pri navigaciji za pešce glasovna navodila niso na voljo.

Če želite kupiti licenco za navigacijo za pešce, izberite **Možnosti > Dodatki > Hodi**. Licenca velja za izbrano območje in jo je mogoče uporabljati samo tam. Licenco lahko plačate s kreditno kartico ali tako, da obremenite svoj telefonski račun, če to podpira vaš ponudnik storitev.

Navigacijo začnete tako, da izberete lokacijo, se dotaknete informacijskega območja na vrhu zemljevida in izberete **Hodi do**. Storitev je na voljo samo, če ste jo kupili.

Če želite poiskati drugačno pot, izberite **Možnosti > Spremenjena pot**.

Navigacijo ustavite tako, da izberete **Ustavi navigacijo**.

Vožnja do cilja

Če želite kupiti licenco za navigacijo za pešce in avtomobilsko navigacijo z glasovnimi navodili, izberite **Možnosti > Dodatki > Vožnja & Hoja**. Licenca velja za izbrano območje in jo je mogoče uporabljati samo tam.

Avtomobilsko navigacijo začnete tako, da izberete lokacijo, se dotaknete informacijskega območja na vrhu zemljevida in izberete **Pelji do**. Ko prvič uporabite avtomobilsko navigacijo, morate izbrati jezik glasovnih navodil in naložiti ustrezne jezikovne datoteke.

Pri navigaciji preklapljate med različnimi prikazi tako, da se dotaknete informacijskega območja na vrhu zemljevida in izberete **2D pogled, Ptičja perspektiva** ali **Pogled izza pušče**.

Če želite poiskati drugačno pot, izberite **Možnosti > Druga pot**.

Glasovno navodilo ponovite tako, da izberete **Možnosti > Ponovi**.

Glasnost glasovnih navodil lahko prilagodite, če izberete **Možnosti > Glasnost**.

Informacije o dogodkih v prometu, ki bi lahko vplivali na potek potovanja (dodatna storitev), pogledate tako, da izberete **Možnosti > Prom. info..**

Navigacijo ustavite tako, da izberete **Ustavi navigacijo.**

Prometne informacije

Izberite **Meni > Zemljevidi.**

Prometna informacijska storitev vam ponuja sprotne informacije o dogodkih v prometu, ki bi lahko vplivali na vaše potovanje. To je dodatna storitev, ki jo lahko kupite in naložite v napravo, če je na voljo za vašo državo ali območje.

Če želite kupiti licenco za prometno informacijsko storitev, izberite **Možnosti > Dodatki > Prometne infor..**

Če si želite ogledati informacije o dogodkih v prometu, izberite **Možnosti > Prom. info..** Dogodki so prikazani na zemljevidu kot trikotniki in črte.

Če si želite ogledati podrobnosti o dogodku, vključno z možnimi preusmeritvami, izberite **Možnosti > Odpri.**

Če želite posodobiti prometne informacije, izberite **Posodobi promet. inf..**

Potovalni vodniki

Izberite **Meni > Zemljevidi.**

Potovalni vodniki ponujajo informacije o znamenitostih, restavracijah, hotelih in drugih zanimivih točkah. Nekateri vsebujejo video in zvočne posnetke. Da bi lahko vodnike uporabljali, jih morate kupiti in naložiti v napravo.

Če želite kupiti in naložiti potovalne vodnike ali si ogledati že naložene, izberite **Možnosti > Dodatki > Vodniki.** Izberite kategorijo in vodnik ter nato izberite **Da.** Plačate lahko s kreditno kartico ali tako, da obremenite svoj telefonski račun, če to podpira vaš ponudnik storitev.

Nast. zemlj.

Izberite **Meni > Zemljevidi.**

Izberite **Možnosti > Orodja > Nastavitve** in med temi možnostmi:

- **Internet** — Določite internetne nastavitve, na primer uporabo privzete dostopne točke ali prejem obvestila o gostovanju.
- **Navigacija** — Določite nastavitve za navigacijo, na primer nastavitve glasovnega vodenja in posodobitve prometnih informacij.
- **Pot** — Določite nastavitve usmerjanja, na primer način prevoza in način izračunavanja poti.

- **Zemljevid** — Določite nastavitve zemljevida, na primer barve zemljevida in merski sistem.

Internetne nastavitve

Izberite **Meni > Zemljevidi in Možnosti > Orodja > Nastavitve > Internet**.

Če želite, da aplikacija Zemljevidi vzpostavi internetno povezavo, ko zaženete aplikacijo, izberite **Poveži ob vklopu**.

Če bi radi izbrali dostopno točko za povezovanje z internetom, izberite **Privzeta točka dostopa**.

Če želite biti obveščeni, ko se naprava prijavi v omrežje, ki ni vaše domače omrežje, izberite **Opozorilo sledenja**.

Nastavitve za navigacijo

Izberite **Meni > Zemljevidi in Možnosti > Orodja > Nastavitve > Navigacija**.

Če želite izbrati jezik glasovnega vodenja za navigacijo, izberite **Glasovno vodenje**. Morda boste morali prenesti glasovne datoteke, preden boste lahko izbrali jezik.

Nastavitve osvetlitve lahko določite, če izberete **Osvetlitev od zadaj**.

Če želite določiti, kako pogosto se prometne informacije samodejno posodabljaajo, izberite **Posodobi promet. info.**

Če želite, da naprava izračuna novo pot, da se izognete prometnim zamaškom, izberite **Sprem. pot zaradi prom.**

Nastavitve poti

Izberite **Meni > Zemljevidi in Možnosti > Orodja > Nastavitve > Pot**.

Če želite izbrati način prevoza, izberite **Način prevoza > Hoja** ali **Vožnja**. Če izberete **Hoja**, se enosmerne ulice obravnavajo kot običajne ulice, prav tako pa se upoštevajo tudi poti, namenjene samo pešcem.

Za izračun najhitrejše poti izberite **Izbira poti > Hitrejša pot**. Ta možnost je na voljo samo, če ste izbrali **Vožnja** kot način prevoza.

Za izračun najkrajše poti izberite **Izbira poti > Krajša pot**.

Če želite načrtovati pot, ki združuje prednosti krajše in hitrejše poti, izberite **Izbira poti > Optimalna povezava**.

Nastavitve zemljevidov

Izberite **Meni** > **Zemljevidi** in **Možnosti** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Zemljevid**.

Če želite izbrati kategorije zanimivih točk in jih hočete prikazati na zemljevidu, izberite **Kategorije**. Če želite na primer, da se prikaže seznam restavracij, izberite **Restavracije**.

Če želite izbrati barvno shemo zemljevida, optimizirano glede na čas uporabe (podnevi ali ponoči), izberite **Barve**.

Če želite izbrati, koliko prostora v pomnilniku naprave ali združljivi pomnilniški kartici (če je vstavljena) lahko zasedejo podatki zemljevidov, izberite **Največja poraba pom.**. Ko dosežete mejo, se najstarejši podatek zbriše.

Če želite uporabljati metrski ali imperialni sistem, izberite **Merski sistem**.

Posodabljanje zemljevidov

Zemljevide v napravi posodobite tako, da izberete **Možnosti** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Zemljevid** > **Možnosti** > **Poišči posodobitve zemlj.**, ali pa uporabite Nokia Map Loader.

Če želite posodobiti aplikacijo Zemljevidi, obiščite stran <http://maps.nokia.com>.

Nokia Map Loader

Z aplikacijo Nokia Map Loader lahko iz interneta nalagate in nameščate zemljevide in datoteke glasovnih navodil v napravo ali na združljivo pomnilniško kartico. Vsaj enkrat morate uporabiti aplikacijo Zemljevidi in brskati po zemljevidih, preden uporabite Nokia Map Loader, ker Nokia Map Loader preveri v aplikaciji Zemljevidi, katero različico zemljevidov mora naložiti.

Če želite namestiti Nokia Map Loader v združljiv osebni računalnik ali Mac, obiščite stran <http://maps.nokia.com> in se ravnajte po navodilih na zaslonu.

Kamera

Ta naprava podpira zajem slike v ločljivosti 2592 x 1944 slikovnih točk (5 milijonov slikovnih točk). Ločljivost slik v tem priročniku je lahko na videz drugačna.

Če želite zagotoviti kakovostne fotografije, lečo kamere previdno obrišite s krpo.

Aktiviranje kamere

Če želite aktivirati kamero, odprite pokrov leče. Če je kamera aktivna v ozadju in pokrov leče odprt, aktivirajte kamero s pritiskom na tipko za slikanje.

Zajemanje slike

Nastavitve zajema in snemanja

Če želite odpreti pogled nastavitve zajema in snemanja, preden posnamete sliko ali video posnetek, izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Kamera** in .

V pogledu nastavitve zajema in snemanja so na voljo bližnjice do različnih elementov in nastavitve, preden posnamete sliko ali video posnetek.

Nastavitve zajema in snemanja se povrnejo v privzete nastavitve, ko zaprete kamero.

Izberite med naslednjim:

A – Izberite sceno.

 ali  – Preklaplajte med video načinom in slikovnim načinom.

 ali  – Prikažite ali skrijte iskalo (samo slike).

 – Vključite samosprožilec (samo pri fotografiranju).

 – Aktivirajte zaporedno slikanje (samo slike).

 – Odprite Fotografije.

Nastavitve za slike:

 – Izberite barvni učinek.

 – Prilagodite ravnovesje beline. Izberite trenutne svetlobne razmere. Kamera bo tako natančneje prikazala barve.

 – Prilagodite kompenzacijo osvetlitve (samo pri fotografiranju). Če snemate temen predmet ali osebo pred zelo svetlim ozadjem, kot je sneg, prilagodite osvetlitev na +1 ali +2, da bo uravnotežena s svetlostjo ozadja. Če snemate nekaj svetlega pred temnim ozadjem, uporabite -1 ali -2.

^{ISO}
 – Prilagodite občutljivost za svetlobo (samo pri fotografiranju). Če je svetloba slaba, povečajte

občutljivost zanjo, da preprečite pretemne in slabo izostrene fotografije. Pri večji občutljivosti bodo fotografije morda videti bolj zrnaste.

🔍 – Prilagodite kontrast (samo pri fotografiranju). Prilagodite razliko med najsvetlejšimi in najtemnejšimi deli slike.

📐 — Prilagodite ostrino (samo slike).

Prikaz na zaslonu se spremeni skladno z izbranimi nastavitvami.

Nastavitve zajema so ločene za fotografiranje in snemanje videa. Ko preklapljate med načinoma, se nastavitve, ki ste jih določili, ne ponastavijo.

Če izberete novo sceno, nadomesti nastavitve zajema izbrana scena. Nastavitve zajema lahko po potrebi spremenite, ko izberete sceno.

Shranjevanje posnete slike lahko traja dlje, če spremenite povečavo ali nastavev svetlosti ali kontrasta.

Fotografiranje

Ko fotografirate, bodite pozorni na naslednje:

- Napravo držite pri miru z obema rokama.
- Če uporabite digitalno povečavo, bo kakovost slike slabša v primerjavi z nepovečano sliko.
- Kamera preide v način varčevanja baterije po minuti nedejavnosti. Če želite nadaljevati z zajemanjem slik, izberite **Nadaljuj**.

- Bliskavico uporabljajte z varne razdalje. Ne uporabljajte je za bližinske posnetke ljudi ali živali. Pri slikanju bliskavice ne prekrivajte.

Če želite zajeti sliko z glavno kamero, sledite tem navodilom:

1. Če je kamera v video načinu, preklopite na slikovnega tako, da izberete  > .
2. Sliko posnamete tako, da pritisnete sprožilec. Naprave ne premikajte, dokler se slika ne shrani in prikaže na zaslonu.


Zajemanje slik z dodatno kamero — Če želite zajeti sliko, izberite . Naprave ne premikajte, dokler se slika ne shrani in se na zaslonu ne prikaže končna slika.

Če želite med zajemanjem sliko povečati ali pomanjšati, uporabite drsnik za povečavo.

Če želite, da kamera ostane zagnana v ozadju, medtem ko uporabljate druge aplikacije, pritisnite menijsko tipko. V kamero se vrnite tako, da pridržite sprožilec.

Nadzorni gumbi in kazalniki za fotografiranje na zaslonu

V iskalu za fotografiranje je prikazano naslednje:

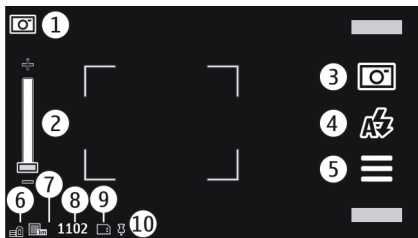

- 1 — Kazalnik načina zajema
- 2 — Drsnik za povečavo. Drsnik za povečavo vključite ali izključite tako, da se dotaknete zaslona.
- 3 — Ikona sprožilca. Dotaknite se je, da posnamete sliko.
- 4 — Način bliskavice. Dotaknite se kazalnika, če želite spremeniti nastavitve.
- 5 — Nastavitve zajema. Dotaknite se kazalnika, če želite spremeniti nastavitve.
- 6 — Kazalnik stopnje napolnjenosti baterije
- 7 — Kazalnik ločljivosti slike.
- 8 — Števec slik (prikazuje ocenjeno število slik, ki jih še lahko posnamete pri trenutni nastavitvi kakovosti in prostoru v pomnilniku).
- 9 — Uporabljeni pomnilnik. Glede na nastavitve naprave, so na voljo naslednje možnosti: pomnilnik naprave (□).
- 10 — Kazalnik signala GPS

Podatki o lokaciji

Podatke o lokaciji zajema lahko samodejno dodate k podrobnostim zajetega materiala. V aplikaciji Fotografije si lahko na primer ogledate lokacijo, kjer je bila slika posneta.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Kamera**.

Če želite dodati podatke o lokaciji vsem zajetim materialom, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Posnemi lokacijo** > **Vključi**. Podatki o lokaciji so na voljo samo za slike, zajete z glavno kamero.

Prejemanje koordinat lokacije lahko traja tudi nekaj minut. Na razpoložljivost in kakovost signalov GPS lahko vpliva vaša lokacija, stavbe in naravne ovire v okolici ali vremenski pogoji. Če posredujete sliko, ki vsebuje podatke o lokaciji, posredujete tudi podatke, vašo lokacijo pa bodo lahko videle tudi tretje osebe, ki si bodo ogledovale datoteke. Naprava za pridobivanje podatkov o lokaciji potrebuje omrežne storitve.

Kazalniki podatkov o lokaciji:

- 📶 — Podatki o lokaciji niso na voljo. GPS ostane v ozadju vključen več minut. Če je najdena satelitska povezava in se kazalnik v tem času spremeni v 📶, so vse slike in video posnetki, ki so bili posneti v tem času, označeni na podlagi prejetih podatkov o lokaciji GPS.
- 📍 — Podatki o lokaciji so na voljo. Podatki o lokaciji so dodani podrobnostim datoteke.

Datoteke s podatki o lokaciji so v aplikaciji Fotografije označene kot .

Po zajemanju slike

Ko zajamete sliko, lahko izbirate med naslednjimi možnostmi: (ki so na voljo, če ste izbrali **Možnosti** > **Nastavitve** > **Prikaži zajeto sliko** > **Da**):

-  — Pošljite sliko v večpredstavnostnem ali e-poštnem sporočilu ali z načini povezovanja, kot je povezava Bluetooth.
-  — Prenesite sliko v združljiv spletni album.
-  **Zbriši** — Zbrišite sliko.

Sliko nastavite za ozadje na domačem zaslonu tako, da izberete **Možnosti** > **Uporabi sliko** > **Nastavi za ozadje**.

Če želite sliko nastaviti za privzeto klicno sliko, ki bo prikazana ob vsakem klicu, izberite **Možnosti** > **Uporabi sliko** > **Nastavi za klicno sliko**.

Sliko dodelite vizitki tako, da izberete **Možnosti** > **Uporabi sliko** > **Dodaj vizitki**.

Če želite zajeti še eno sliko, pritisnite sprožilec, da se na zaslonu spet prikaže iskalo.

Bliskavica in video lučka

Bliskavico uporabljajte z varne razdalje. Ne uporabljajte je za bližinske posnetke ljudi ali živali. Pri slikanju bliskavice ne prekrivajte.

Kamera ima dvojno bliskavico, namenjeno uporabi v slabih svetlobnih razmerah.

Želeni način bliskavice lahko izberete, če se najprej dotaknete kazalnika trenutnega načina bliskavice ( **Samodejno**,  **Odstr. rdeč. oči**,  **Vsiljeno** ali  **Izključeno**).

Ko je hrbtni pokrovček odstranjen, se ne dotikajte bliskavic. Po daljši uporabi se lahko bliskavici ogrejeta.

Video lučka

Ravni svetlobe lahko med snemanjem videa v slabih svetlobnih razmerah povečate tako, da izberete .

Scene

S sceno lahko poiščete nastavitve za pravo barvo in osvetlitev v trenutnem okolju. Nastavitve vsake scene so skladne z določenim slogom ali okoljem.

Privzeta scena v slikovnem in video načinu je **Samodejno** (prikazana z .

Sceno zamenjate tako, da izberete  > **Scenski načini** in sceno.

Če želite sceno prilagoditi nekemu okolju, se pomaknite do **Uporabn. določena** in izberite **Uredi**. V

uporabniško določeni sceni lahko prilagajate različne nastavitve osvetlitve in barv. Če želite kopirati nastavitve v drugo sceno, izberite **Temelji na scen. načinu** in nato zeleno sceno. Če želite spremembe shraniti in se vrniti v seznam scen, izberite **Nazaj**. Če želite aktivirati svojo sceno, izberite **Uporabn. določena** > **Izberi**.

Zajemanje slik v zaporedju

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Kamera**.

Zaporedno slikanje je na voljo samo v glavni kameri.

Če želite zajemati slike v hitrem zaporedju, izberite  > **Sekvenca**. Če želite zapreti okno z nastavitvami, izberite . Pritisnite in zadržite tipko za slikanje. Naprava zajema slike dokler ne izberete **Ustavi** ali dokler ne zmanjka prostora v pomnilniku.

Prikaže se mreža z zajetimi slikami. Če si želite ogledati sliko, jo izberite. Če se želite vrniti v iskalo zaporednega slikanja, pritisnite tipko za slikanje.

Zaporedno slikanje lahko uporabite tudi s časovnikom.

Če želite izklopiti zaporedno slikanje, izberite  > **En posnetek**.

Vi na sliki – samosprožilec

Če želite biti na sliki tudi vi, uporabite samosprožilec in fotografija se bo posnela kasneje.

Zakasnitev samosprožilca nastavite tako, da izberete  >  in zakasnitev, ki je pred fotografiranjem potrebna.

Samosprožilec vključite tako, da izberete **Vključi**. Na zaslonu utripa ikona štoparice, preostali čas pa se prikaže, ko začne teči odštevalnik. Kamera sliko posname, ko preteče izbrana zakasnitev.

Samosprožilec izključite tako, da izberete  >  > .



Nasvet: Če želite, da vaša roka med fotografiranjem ostane mirna, izberite **2 sekundi**.

Snemanje video posnetkov

Snemanje video posnetkov

1. Če želite iz slikovnega načina preklopiti v video način, izberite  in video način .
2. Za začetek snemanja pritisnite tipko za slikanje ali izberite . Prikaže se rdeča ikona za snemanje.
3. Snemanje lahko kadar koli prekinete tako, da izberete **Prekini**. Nadaljujete ga tako, da izberete **Nadaljuj**. Snemanje se ustavi, če ga prekinete in eno minuto ne pritisnete nobene tipke.

Če želite predmet povečati ali pomanjšati, uporabite tipko za povečanje/pomanjšanje.

4. Snemanje končate s pritiskom na tipko za slikanje. Videoposnetek se samodejno shrani v Fotografije.

Zaslonski nadzorni gumbi in kazalniki za snemanje videa

V iskalu za snemanje videa je prikazano naslednje:



- 1 — Kazalnik načina zajema
 2 — Kazalnik izključenega zvoka
 3 — Ikona zajema. Izberite, če želite snemati video posnetke.
 4 — Kazalnik video lučke
 5 — Nastavitve snemanja. Izberite, če želite spremeniti nastavitve.
 6 — Kazalnik stopnje napolnjenosti baterije
 7 — Kazalnik kakovosti videa. Če želite nastavev spremeniti, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Kakovost videa**.
 8 — Vrsta video datoteke

- 9 — Razpoložljivi čas snemanja. Kazalnik dolžine trenutnega video posnetka med snemanjem prikazuje tudi čas snemanja in preostali čas.

- 10 — Lokacija, kjer je shranjen video posnetek

- 11 — Kazalnik signala GPS

Po snemanju videa

Ko posnamete videoposnetek, izberite med naslednjimi možnostmi (na voljo samo, če ste izbrali **Možnosti** > **Nastavitve** > **Prikaži zajeti video** > **Da**):

- ▶ **Predvajaj** — Predvajajte video, ki ste ga pravkar posneli.
- 📁 — Prenesite sliko v združljiv spletni album.
- 🗑️ **Zbriši** — Zbrišite videoposnetek.

Če želite posneti še en video, pritisnite sprožilec, da se na zaslonu spet prikaže iskalo.

Nastavitve za kamero

Nastavitve fotoaparata

Če želite spremeniti glavne nastavitve, v načinu slikanja izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in med temi možnostmi:

- **Kakovost slike** — Nastavite ločljivost. Višja kot je ločljivost slike, več pomnilnika zavzame slika.

- **Prikaži zajeto sliko** — Ko sliko zajamete, si jo oglejte ali pa nadaljujte z zajemanjem.
- **Privzeto ime slike** — Določite privzeto ime za zajete slike.
- **Ton slikanja** — Določite ton zajetja slike.
- **Uporabljeni pomnilnik** — Izberite, kam želite shraniti svoje slike.
- **Posnemi lokacijo** — Če želite sliki dodati koordinate lokacije GPS, izberite **Vključeno**. Prejemanje signala GPS lahko traja nekaj časa ali pa signal ni na voljo.
- **Samodejno zasukaj slike** — Izberite, ali naj se pokončno zajete slike zavrtijo, ko jih odprete v aplikaciji Fotografije.
- **Povrni nastavitve kamere** — Povrnite nastavitve kamere na privzete vrednosti.

Nastavitve video posn.

Če želite spremeniti glavne nastavitve, izberite v video načinu **Možnosti** > **Nastavitve** in nato izberite med naslednjimi možnostmi:

- **Kakovost videa** — Nastavite kakovost video posnetka. Izberite **Pošiljanje**, če želite poslati video posnetek z večpredstavnostnim sporočilom. Video je posnet z ločljivostjo QCIF, v obliki zapisa 3GPP, velikost pa je omejena na 600 kB (približno ena minuta). Video posnetka v obliki zapisa MPEG4 morda ne boste mogli poslati v večpredstavnostnem sporočilu.

- **Posnemi lokacijo** — Če želite vsaki datoteki dodati koordinate lokacije GPS, izberite **Vključi**. Prejemanje signala GPS lahko traja nekaj časa ali pa signal ni na voljo.
- **Snemanje zvoka** — Posnemite zvok.
- **Prikaži zajeti video** — Ko končate snemanje, si oglejte začetno sliko posnetega video posnetka. Če si želite ogledati celoten video posnetek, izberite **Predvajaj** ▶.
- **Privzeto ime videa** — Vnesite privzeto ime za zajete video posnetke.
- **Uporabljeni pomnilnik** — Izberite, kam želite shraniti svoje video posnetke.
- **Povrni nastavitve kamere** — Povrnite nastavitve kamere na privzete vrednosti.

Fotografije

0 aplikaciji Fotografije

Izberite **Meni** > **Fotografije** in nato med temi možnostmi:

- **Zajeto** — Oglejte si vse slike in video posnetke, ki ste jih zajeli.
- **Meseci** — Oglejte si posnete slike in video posnetke, razvrščene glede na mesec. Velja samo za vsebino, zajeto ali posneto z vašo napravo.
- **Albumi** — Oglejte si privzete albume in tiste, ki ste jih ustvarili sami.
- **Oznake** — Oglejte si oznake, ki ste jih ustvarili za posamezen element.
- **Nalaganja** — Oglejte si elemente in video posnetke, prenesene s spleta, prejete kot večpredstavnostno ali e-poštno sporočilo, shranjene na pomnilniški kartici ali kopirane v pomnilnik telefona iz pomnilniške kartice ali drugih virov.
- **Spletna obj.** — Pošljite slike ali video posnetke v splet.

Pregledovanje slik in video posnetkov

Izberite **Meni** > **Fotografije**.

Slike in video posnetke je mogoče poslati iz združljive naprave v telefon. Če si želite ogledati prejeto sliko ali video posnetek v možnosti Fotografije, morate datoteko najprej shraniti.

Slikovne in video datoteke so razvrščene po datumu in času. Prikaže se število datotek. Če želite brskati po datotekah, odprite navzgor ali navzdol.

Če želite odpreti datoteko, jo najprej izberite. Za prikaz orodne vrstice se dotaknite slike. Če želite sliko povečati, uporabite drsnik za približanje. Razmerje povečave se ne shrani trajno.



Če želite urediti fotografijo ali video posnetek, izberite datoteko in **Možnosti** > **Uredi**.

Če si želite ogledati podrobnosti o sliki, izberite **Možnosti** > **Podrobnosti**.

Če želite natisniti slike z združljivim tiskalnikom, izberite **Možnosti** > **Natisni**.

Ogled in urejanje podrobnosti datoteke

Izberite **Meni** > **Fotografije**.

Če si želite ogledati lastnosti slike ali video posnetka, izberite datoteko, **Možnosti** > **Podrobnosti** in izberite med naslednjimi možnostmi:

- **Naslov** — Oglejte si sličico datoteke in njeno trenutno ime. Če želite urediti ime datoteke, izberite polje za ime.
- **Opis** — Oglejte si prosti opis datoteke. Če želite dodati opis, izberite ustrezno polje.
- **Oznake** — Oglejte si oznake, ki so trenutno v uporabi. Če želite trenutni datoteki dodati več oznak, izberite **Nova oznaka**.
- **Albumi** — Oglejte si, v katerih albumih je trenutna datoteka shranjena.
- **Lokacija** — Preverite podatke o lokaciji GPS, če so na voljo.
- **Ločljivost** — Preverite velikost slike v slikovnih pikah.

- **Trajanje** — Oglejte si trajanje video posnetka.
- **Pravice uporabe** — Oglejte si pravice DRM za trenutno datoteko.

Možnosti, ki so na voljo, so lahko različne.

Razvrščanje slik in video posnetkov

Izberite **Meni** > **Fotografije**. Datoteke lahko razvrstite na naslednji način:

Če si želite ogledati predmete v prikazu oznak, jim dodajte oznake.

Predmete si ogledate po mesecih tako, da izberete **Meseci**.

Album za shranjevanje predmetov ustvarite tako, da izberete **Albumi** > **Možnosti** > **Nov album**.

Če želite dodati sliko ali video posnetek v album, izberite element in **Dodaj v album** v aktivni orodni vrstici.

Če želite izbrisati sliko ali video posnetek, izberite element in **Zbriši** v aktivni orodni vrstici.

Orodna vrstica za fotografije

Na aktivni orodni vrstici izberite želeno možnost. Razpoložljive možnosti so odvisne od odprtega prikaza in od tega, ali ste izbrali sliko ali video posnetek.

Ko je video posnetek ali slika prikazana v celozaslonskem načinu, se dotaknite elementa, da se prikaže orodna vrstica in drsnik za povečavo.

Izberite sliko ali video posnetek in izberite med naslednjimi možnostmi:

-  Pošljite sliko ali video posnetek.
-  Označite sliko ali video posnetek.
-  Pošljite sliko ali video posnetek v združljiv spletni album (na voljo samo, če ste nastavili račun za združljiv spletni album).
-  Izbrišite sliko ali video posnetek.
-  Preimenujte sliko ali video posnetek.
-  Predvajajte slike v zaporedju.
-  Ustvarite nov album.

Albumi

Izberite **Meni** > **Fotografije** in **Albumi**.

Albumi omogočajo priročno razvrščanje slik in video posnetkov.

Če želite ustvariti nov album, izberite .

Če želite dodati sliko ali video posnetek v album, izberite element in **Možnosti** > **Dodaj v album**. Prikaže se seznam albumov. Izberite album, v katerega želite dodati sliko ali video posnetek. Element, ki ste ga dodali v album, je še vedno viden v Fotografije.

Če želite odstraniti sliko ali video posnetek iz albuma, izberite album in element, nato izberite **Možnosti** > **Odstrani iz albuma**.

Oznake

Izberite **Meni** > **Fotografije**.

V možnosti Fotografije lahko z oznakami razvrstite predstavnostne predmete v kategorije. Brskalnik za oznake prikaže oznake, ki so trenutno v uporabi, in število elementov, povezanih z vsako oznako.

Če želite sliki določiti oznako, izberite sliko in **Možnosti** > **Dodaj oznake**. Če želite ustvariti oznako, izberite **Nova oznaka**.

Oznake, ki ste jih ustvarili, si ogledate tako, da izberete **Oznake**. Velikost imena oznake ustreza številu elementov, ki jim je oznaka določena. Če si želite ogledati vse slike, ki so povezane z oznako, izberite željeno oznako na seznamu.

Po abecedi razvrščen seznam si ogledate tako, da izberete **Možnosti** > `{No display_text mapping for 'qtn_lgal_options_alphabetical.glxgallery_nontouch', locale='sl'}`.

Če želite videti seznam, razvrščen po najpogostejše uporabljenih predmetih, izberite **Možnosti > {No display_text mapping for 'qtn_lgal_options_most_used.glxgallery_nontouch', locale='sl'}**.

Sliko odstranite iz oznake tako, da izberete oznako in sliko ter izberete **Možnosti > Odstrani iz oznake**.

Diaprojekcija

Izberite **Meni > Fotografije**.

Slike predvajate v diaprojekciji tako, da izberete sliko in **Možnosti > Zaporedje slik > {No display_text mapping for 'qtn_lgal_options_slideshow_play.glxgallery_nontouch', locale='sl'}**. Predvajanje se začne pri izbrani datoteki.

Če bi si radi v diaprojekciji ogledali samo izbrane slike, izberite **Možnosti > Označi/odznači > Označi**, da označite slike. Če želite zagnati diaprojekcijo, izberite **Možnosti > Zaporedje slik > {No display_text mapping for 'qtn_lgal_options_slideshow_play.glxgallery_nontouch', locale='sl'}**.

Če želite nadaljevati prekinjeno diaprojekcijo, izberite **Nadaljuj**.

Če želite končati diaprojekcijo, izberite **Nazaj**.

Preden zaženete diaprojekcijo, prilagodite nastavitve predvajanja, tako da izberete **Možnosti > Zaporedje slik > Nastavitve**, nato pa izberete med naslednjimi možnostmi:

- **Vrstni red slik** — Prikažite slike od najstarejših do najnovejših ali obratno.
- **Pesem** — S seznama izberite glasbeno datoteko.
- **Hitrost prehoda** — Prilagodite hitrost diaprojekcije.

Če želite med diaprojekcijo nastaviti glasnost, uporabite tipke za glasnost.

Način TV-izhoda

Če si želite ogledati posnete fotografije in video posnetke na zaslonu združljivega TV-sprejemnika uporabite kabel Nokia Video Connectivity Cable.

Pred predvajanjem slik in video posnetkov na zaslonu TV-sprejemnika, boste morda morali konfigurirati nastavitve TV-izhoda in razmerje med širino in višino.


V načinu TV-izhoda ne morete uporabiti TV-sprejemnika kot iskala kamere.

Če si želite ogledati slike in video posnetke na zaslonu TV-sprejemnika, storite naslednje:

1. Priključite kabel Nokia Video Connectivity Cable v video vhod združljivega TV-sprejemnika.

2. Drugi konec kabla Nokia Video Connectivity Cable povežite v priključek Nokia AV Connector na napravi.
3. Morda boste morali izbrati način kabelske povezave.
4. Izberite **Meni** > **Fotografije** in poiščite datoteko, ki jo želite prikazati.

Vsi zvoki, vključno z aktivnimi klici, stereo zvokom v video posnetkih, toni tipkovnice in zvonjenja, se preusmerijo v TV-sprejemnik, ko je v napravo priključen kabel Nokia Video Connectivity Cable. Mikrofon naprave lahko uporabljate kot običajno.

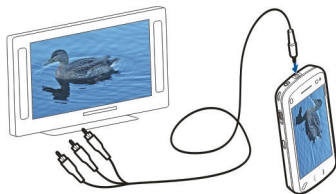

TV-zaslon za vse aplikacije prikazuje, kar je na zaslonu naprave, razen kadar uporabljate mape v meniju Fotografije.

Odperta slika se na zaslonu TV-sprejemnika prikaže v celozaslonskem načinu. Ko odprete sliko v pogledu sličic, medtem ko si jo ogledujete na TV-sprejemniku, povečevanje ali pomanjšanje ni mogoče.

Na zaslonu TV-sprejemnika lahko slike predvajate v zaporedju. Vsi elementi v albumu ali označene slike se

na TV-sprejemniku prikažejo v celozaslonskem načinu, izbrana glasba pa se medtem predvaja.

Kakovost slike na zaslonu TV-sprejemnika je odvisna od ločljivosti zaslona.

Brezžični radijski signali, na primer dohodni klici, lahko povzročijo motnje slike na zaslonu TV-sprejemnika.

Urejanje slik

Urejevalnik slik

Za urejanje slike v Fotografijah se pomaknite na sliko in izberite **Možnosti** > **Uredi**.

Če želite sliki dodati učinke, izberite **Možnosti** > **Dodaj učinek**. Sliko lahko obrežete in obrnete, nastavite njeno svetlost, barvo, kontrast, ločljivost ter ji dodate učinke, besedilo, sličice ali okvir.

Obrezovanje slike

Če želite obrezati sliko, izberite **Možnosti** > **Dodaj učinek** in  (**Obreži**).

Če želite ročno obrezati sliko, izberite **Ročno**. V zgornjem levem kotu in spodnjem desnem kotu slike se prikažeta križca. Za nastavitve meja obrezovanja, povlecite križca iz kotov. Za nastavitve območja obrezovanja, izberite **Nastavi**. Ko je območje obrezovanja nastavljeno, lahko povlečete, da prestavite območje obrezovanja, ne da bi pri tem

spreminjali velikost ali razmerje slike. Ko vam območje obrezovanja ustreza, izberite **Obreži**.

Če izberete prednastavljeno razmerje slike, je izbrano razmerje slike zaklenjeno, ko nastavite meje obrezovanja.

Zmanjševanje učinka rdečih oči

Za odstranjevanje učinka rdečih oči na sliki izberite **Možnosti** > **Dodaj učinek** in  (**Odstran. rdečih oči**).

Povlecite križec na oko in izberite **Možnosti** > **Nastavi**. Povlecite za prilagoditev velikosti, pomaknite zanko na oris očesa in izberite **Možnosti** > **Zmanj. učinek rdečih oči**. Ko končate urejati sliko, izberite **Končano**.

Za shranitev sprememb in vrnitev v prejšnji pogled izberite **Nazaj**.

Urejanje video posnetkov

Urejevalnik video posnetkov podpira video zapisa .3gp in .mp4 ter zvočne zapise .aac, .amr, .mp3 in .wav. Morda ne podpira vseh funkcij ali različic naštetih zapisov datotek.

Če želite urejati video posnetke v aplikaciji Fotografije, se pomaknite na želeni posnetek ter izberite **Možnosti** > **Uredi** in med naslednjim:

- **Spoji** — Na začetek ali konec izbranega video posnetka dodajte sliko ali drug video posnetek.
- **Spremeni zvok** — Dodajte nov zvočni posnetek in zamenjajte izvirni zvok videa.
- **Dodaj besedilo** — Dodajte besedilo na začetek ali konec video posnetka.
- **Izreži** — Obrežite video in označite predele, ki jih želite ohraniti.

Če želite zajeti sličico iz video posnetka, v prikazu obrezovanja posnetka izberite **Možnosti** > **Posnemi sličico**. V predogledu sličice pritisnite tipko za pomikanje in izberite **Posnemi sličico**.

Tiskanje slik

Slike lahko tiskate z vaše naprave, če uporabljate tiskalnik, ki je združljiv s standardom PictBridge. Tiskate lahko le slike, ki so v obliki .jpeg.

Za tiskanje slik iz Fotografij, kamere ali pregledovalnika slik, označite slike in izberite **Možnosti** > **Natisni**.

Povezava s tiskalnikom

Povežite svojo napravo na združljiv tiskalnik z združljivim podatkovnim kablom in izberite **Prenos slik** kot način povezave USB.

Če želite, da vas naprava vpraša o namenu povezave vedno, ko je kabel priključen, izberite **Meni** >

Nastavitvein Povezovanje > USB > Vprašaj ob povezavi > Da.

Predogled tiskanja

Potem ko izberete tiskalnik, se izbrane slike prikažejo na vnaprej določenih nastavitvah za tisk.

Za spremembo nastavitve za tisk pomikajte drsnik v levo ali desno za brskanje med nastavitvami za tisk, ki so na voljo za izbrani tiskalnik. Če je slika prevelika za eno stran, pomaknite drsnik gor ali dol. Tako boste videli še dodatne strani.

Za nastavitve tiskalnika izberite **Možnosti > Nastavitve tiskanja** in izberite med naslednjimi možnostmi: Za izbiro velikosti papirja izberite **Velikost papirja**.

Za izbiro kakovosti tiskanja izberite **Kakovost tiskanja**.

Spletna objava

Slike in video posnetke lahko objavite v združljivih spletnih albumih, dnevnikih ali drugih združljivih storitvah spletne souporabe. Pošljete lahko vsebino, shranite nedokončane objave kot osnutke, da bi jih uredili pozneje, in si ogledate vsebino albumov. Ponudniki storitev podpirajo različne vrste vsebin.

Slike in video posnetke lahko objavite v spletu, če imate račun pri storitvi za spletno souporabo slik. Na tako

storitev se lahko po navadi naročite na spletnem mestu svojega ponudnika storitev. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Med uporabo te storitve bo naprava morda prenašala velike količine podatkov po omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev.

Za način povezovanja vam priporočamo funkcijo WLAN.

Če želite v spletno storitev naložiti datoteko iz možnosti Fotografije, izberite **Meni > Fotografije** želeno datoteko in **Možnosti > Pošlji > Pošlji** ali **Skupna raba v Ovi**.

Več informacij o aplikaciji in združljivih ponudnikih storitev lahko preberete na straneh za podporo uporabnikom izdelkov Nokia ali lokalnem spletnem mestu Nokia.

Glasba



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh.

Predvajajte skladbo ali poddajo

Izberite **Meni > Glasba > Knjižnica glasbe**.

Za predvajanje skladbe ali poddaje:

1. Izberite kategorijo za pomik do pesmi ali poddaj, ki jih želite poslušati.
2. Če želite predvajati skladbo, jo izberite na seznamu.

Če želite začasno ustaviti predvajanje, tapnite ; če želite nadaljevati predvajanje, znova tapnite .

Za hitro previjanje posnetka naprej ali nazaj tapnite in držite  ali .

Če se želite pomakniti na naslednjo skladbo, tapnite . Če se želite vrniti na začetek skladbe, tapnite . Če želite preskočiti prejšnjo skladbo, znova tapnite  v 2 sekundah po začetku predvajanja skladbe ali poddaje.

Če želite vklopiti ali izklopiti naključno predvajanje () , izberite **Možnosti > Naključno zaporedje**.

Če želite ponovno poslušati trenutno skladbo () , vse skladbe () ali izključiti ponavljanje, izberite **Možnosti > Ponovi**.

Če predvajate poddaje, sta naključno predvajanje in ponavljanje samodejno izključena.

Za spreminjanje glasnosti predvajane glasbe izberite **Možnosti > Izenačevalnik**.



Za spreminjanje izenačevalnika zvoka in nastavitve stereo tonov ali za povišanje nizkih tonov izberite **Možnosti > Nastavitve**.

Če se želite vrniti v začetni zaslon in pustiti, da predvajalnik predvaja glasbo v ozadju, pritisnite tipko za izhod.

Za izhod iz predvajalnika izberite **Možnosti > Izhod**.

Seznami predvajanj

Izberite **Meni > Glasba > Knjižnica glasbe in Seznami predvajanja**.

Podrobnosti o seznamu predvajanja pogledate tako, da izberete **Možnosti > Podrob. sezn. predvaj..**

Ustvarjanje seznama predvajanja

1. Izberite **Možnosti > Nov seznam predvaj..**
2. Vnesite ime za seznam in izberite **V redu**.
3. Izberite **Da**, če bi radi dodali skladbe zdaj, ali **Ne**, če jih boste dodali pozneje.
4. Če ste izbrali **Da**, izberite izvajalce, da bi našli skladbe, ki jih želite dodati na seznam. Izberite **Dodaj**, da bi dodali predmete.

Seznam skladb pod imenom izvajalca prikažete tako, da izberete **Razširi**. Seznam skladb skrijete tako, da izberete **Strni**.

5. Ko končate izbiranje, izberite **Končano**.

Seznam se shrani v masovni pomnilnik naprave.

Pozneje lahko dodate več skladb tako, da med pregledovanjem seznama izberete **Možnosti > Dodaj pesmi**.

Če želite na seznam predvajanja dodati skladbe, albume, izvajalce, zvrsti ali skladatelje, lahko v različnih prikazih glasbenega menija izberete želeni predmet in **Možnosti > Dodaj na seznam predv. > Shranjen sezn. predv. ali Nov seznam predvaj..**

Skladbo odstranite s seznama tako, da izberete **Možnosti > Odstrani**. S tem skladbe ne zbrisate iz naprave, ampak samo s seznama predvajanja.

Če želite prerazvrstiti skladbe na seznamu, izberite tisto, ki bi jo radi premaknili, in **Možnosti > Uredi seznam predvaj..** Če želite premakniti skladbo, jo povlecite na želeno mesto in izberite **Odloži**. Preurejanje seznama končate tako, da izberete **Končano**.

Poddaje

Izberite **Meni > Glasba > Knjižnica glasbe in Poddaje**.

Meni Poddaje prikaže poddaje, ki so na voljo v napravi. Epizode poddaje imajo tri stanja: nikoli predvajano, delno predvajano in v celoti predvajano. Če je epizoda predvajana delno, se naslednjič predvaja od mesta, kjer se je nazadnje ustavila. Če epizoda ni bila

predvajana nikoli ali je bila predvajana v celoti, se predvaja od začetka.

Prenos glasbe iz računalnika

Glasbo lahko prenesete na naslednje načine:

- Če želite mobilno napravo videti v računalniku kot masovno pomnilniško napravo, kamor lahko prenesete podatkovne datoteke vseh vrst, vzpostavite povezavo z uporabo združljivega kabla USB ali vmesnika Bluetooth. Če uporabite kabel USB, za način povezave izberite **Masovni pomnilnik**.
- Če želite sinhronizirati glasbo s predvajalnikom Windows Media Player, priklopite združljiv kabel USB in za način povezave izberite **Prenos predstavnosti**.

Če želite zamenjati privzeti način povezave USB, izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > USB > Način povezave USB**.

Nokia Glasbena trgovina

Izberite **Meni > Glasba > Glasb. trg..**

S storitvijo Nokia Glasbena trgovina (omrežna storitev) lahko iščete skladbe in brskate med njimi ter kupujete glasbo, ki jo nato naložite v napravo. Glasbo lahko kupujete samo, če se najprej registrirate za storitev.

Do storitve Nokia Glasbena trgovina lahko dostopate samo, če imate v napravi določeno veljavno internetno dostopno točko.

Glasbena trgovina Nokia ni na voljo za vse države in območja.

Nastavitve za Nokia Glasbena trgovina

Razpoložljivost in prikaz nastavitve glasbene trgovine Nokia je lahko različna. Tudi nastavitve so lahko določene že vnaprej in se jih ne da spreminjati. Med povezovanjem v glasbeno trgovino Nokia boste morali morda izbrati dostopno točko. Izberite **Privzet. dostopna točka**.

V glasbeni trgovini Nokia boste lahko urejali nastavitve, če boste izbrali **Možnosti > Nastavitve**.

Oddajnik FM

O UKV-oddajniku

UKV-oddajnika morda ne boste mogli uporabljati v vseh državah. Trenutno se lahko UKV-oddajnik uporablja v naslednjih evropskih državah: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Češka, Danska, Estonija, Finska, Nemčija, Islandija, Irska, Litva, Liechtenstein, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Norveška, Portugalska, Španija, Švica, Švedska, Turčija in Velika Britanija. Najnoveše informacije in seznam neevropskih držav boste našli na spletni strani www.nokia.com/fmtransmitter.

Z UKV-oddajnikom lahko predvajate skladbe, shranjene v napravi, prek katerega koli združljivega UKV-sprejemnika, na primer avtoradia ali glasbenega stolpa.

Domet delovanja UKV-oddajnika je največ 2 metra. Na povezave lahko vplivajo ovire, kot so zidovi, druge elektronske naprave ali javne radijske postaje. UKV-oddajnik bo morda povzročal motnje UKV-sprejemnikov v bližini, ki delujejo na isti frekvenci. To lahko preprečite tako, da vedno poiščete prosto UKV-frekvenco, preden uporabite oddajnik.

UKV-oddajnika ne morete uporabljati sočasno z UKV-radiem v napravi.

Frekvenčno območje oddajnika je od 88,1 do 107,9 MHz.

Ko je oddajnik vklopljen in oddaja zvok, je v pripravljenosti na zaslonu . Če je oddajnik vklopljen, vendar ne oddaja signalov, je prikazan znak ; poleg tega slišite piskanje v rednih presledkih. Če nekaj minut ničesar ne oddaja, se oddajnik samodejno izklopi.

Predvajanje skladbe z uporabo UKV-oddajnika

Izberite **Meni** > **Glasba** > **Knjižnica glasbe**.

Če želite prek združljivega UKV-sprejemnika predvajati skladbo, shranjeno v napravi, storite naslednje:

1. Izberite skladbo ali seznam predvajanja.
2. V prikazu predvajanja izberite **Možnosti** > **UKV-oddajnik**.
3. Za vključitev oddajnika FM izberite **UKV-oddajnik** > **Vključeno** in vnesite frekvenco, ki še ni zasedena s prenosom. Če je frekvenca 107,8 MHz na primer na vašem območju prosta in svoj sprejemnik FM nastavite na to frekvenco, morate nastaviti na 107,8 MHz tudi oddajnik FM.
4. Naravnajte sprejemno napravo na isto frekvenco in izberite **Možnosti** > **Izhod**.

Če želite nastaviti glasnost, uporabite ustrezno funkcijo na sprejemni napravi.

Če se čez nekaj minut ne zasliši glasba, se oddajnik avtomatsko izklopi.

Nastavitve UKV-oddajnika

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Povezovanje** > **UKV-oddajnik**.

Če želite vključiti UKV-oddajnik, izberite **UKV-oddajnik** > **Vključeno**.

Če želite ročno nastaviti frekvenco, izberite **Frekvenca** in vnesite želeno vrednost.

Seznam že uporabljenih frekvenc odprete tako, da izberete **Možnosti** > **Zadnje frekvence**.

Nokia Podcasting

Z aplikacijo Nokia Podcasting (omrežna storitev) lahko iščete, naročate in nalagate poddaje po mobilnem omrežju ter s svojo napravo predvajate in upravljate zvočne in video poddaje ter jih dajete v souporabo.

Nastavitve podcastov

Nokia Podcasting odprete tako, da izberete **Meni > Aplikacije > Podcasting**.

Preden lahko uporabljate storitev Nokia Podcasting, morate določiti nastavitve povezave in nalaganja.

Za način povezovanja vam priporočamo funkcijo WLAN. Preden uporabite druge povezave, pri ponudniku storitev preverite pogoje in cene podatkovnih storitev. Neomejena naročnina na podatkovne storitve na primer omogoča prenašanje velikih količin podatkov, stroški pa so vsak mesec enaki.

Nastavitve povezav

Če želite urediti nastavitve povezave, izberite **Možnosti > Nastavitve > Povezava** in med naslednjimi možnostmi:

- **Privzeta dostopna točka** — Izberite dostopno točko, da določite povezavo z internetom.
- **URL storitve iskanja** — Določite spletni naslov storitve za iskanje poddaj, ki jo boste uporabljali.

Nastavitve za nalaganje

Če želite urediti nastavitve nalaganja, izberite **Možnosti > Nastavitve > Naloži** in med naslednjimi možnostmi:

- **Shrani v** — Izberite, kam želite shranjevati podcaste.
 - **Posodobí interval** — Določite, kako pogosto se podcasti posodabljaajo.
 - **Datum naslednje posod.** — Določite datum naslednje samodejne posodobitve.
 - **Čas naslednje posod.** — Določite uro naslednje samodejne posodobitve.
- Samodejno posodabljanje se začne samo, če je izbrana določena privzeta dostopna točka in če je aplikacija Nokia Podcasting zagnana. Če aplikacija ni odprta, se funkcija samodejnega posodabljanja ne zažene.
- **Omejitev nalaganja (%)** — Izberite delež pomnilnika, rezerviranega za naložene poddaje.
 - **Če je omej. prekoračena** — Določite, kaj se zgodi, če naložene datoteke presežejo omejitev.

Če aplikacijo nastavite na samodejno nalaganje podcastov, lahko to pomeni, da bo naprava prenašala velike količine podatkov po mobilnem omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev.

Privzete nastavitve obnovite tako, da v prikazu nastavitev izberete **Možnosti > Obnovi privzeto**.

Iskanje podcastov

Storitev za iskanje vam pomaga poiskati poddaje po ključni besedi ali naslovu.

Storitev za iskanje uporablja spletni naslov storitve za iskanje poddaje, ki ste ga določili v **Podcasting** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Povezava** > **URL storitve iskanja**.

Poddaje iščete tako, da izberete **Meni** > **Aplikacije** > **Podcasting** in **Poišči** in vnesete zelene ključne besede.



Nasvet: S storitvijo za iskanje najdete naslove in ključne besede v opisih poddaj, ne v določenih epizodah. Z iskanjem splošnih tem, kot sta nogomet ali hip-hop, navadno dobite boljše rezultate kot z iskanjem določene ekipe ali izvajalca.

Če želite naročiti označene kanale in jih dodati na seznam naročenih poddaj, izberite **Naroči**. Poddajo lahko dodate tudi tako, da jo izberete.

Če želite začeti novo iskanje, izberite **Možnosti** > **Novo iskanje**.

Spletno mesto poddaje odprete tako, da se dotaknete poddaje in izberete **Možnosti** > **Odpri spletno stran** (omrežna storitev).

Podrobnosti o poddaji si ogledate tako, da se dotaknete poddaje in izberete **Možnosti** > **Opis**.

Poddajo lahko pošljete drugi združljivi napravi tako, da se dotaknete poddaje in izberete **Možnosti** > **Pošlji**.

Imeniki

Če želite odpreti imenike, izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Podcasting** in **Imeniki**.

Imeniki vam pomagajo pri iskanju novih epizod poddaj, ki jih želite naročiti.

Vsebina imenikov se spreminja. Izberite zelen imenik, če jo želite posodobiti (omrežna storitev). Ko je posodabljanje končano, se barva imenika spremeni.

Imeniki lahko vključujejo poddaje, ki so razvrščene po priljubljenosti ali po tematskih mapah.

Če želite odpreti tematsko mapo, izberite mapo. Prikaže se seznam poddaj.

Če želite naročiti poddajo, izberite naslov in **Naroči**. Ko naročite epizode podcasta, jih lahko nalagate, upravljate in predvajate v meniju Podcasti.

Če želite dodati nov spletni imenik ali mapo, izberite **Možnosti** > **Novo** > **Spletni imenik** ali **Mapa**. Vnesite naslov in spletni naslov datoteke .opml (Outline Processor Markup Language) in izberite **Končano**.

Če bi radi uredili izbrano mapo, spletno povezavo ali spletni imenik, izberite **Možnosti** > **Uredi**.

Če želite uvoziti datoteko .opml, ki je shranjena v vaši napravi, izberite **Možnosti** > **Uvozi datoteko OPML**. Izberite mesto datoteke in jo uvozite.

Če želite mapo imenika poslati v večpredstavnostnem sporočilu ali po povezavi Bluetooth, izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

Ko po povezavi Bluetooth prejmete sporočilo, ki vsebuje datoteko .opml, odprite datoteko, če jo želite shraniti v mapo Prejeto v meniju Imeniki.. Odprite mapo, da bi naročili povezave in jih dodali med svoje poddaje.

Nalaganje

Ko ste v imenikih, z iskanjem ali vnosom spletnega naslova naročili poddajo, lahko nalagate, upravljate in predvajate epizode v meniju Poddaje.

Naročene poddaje si ogledate tako, da izberete **Podcasting** > **Poddaje**.

Naslove posameznih epizod (epizoda je določena predstavnostna datoteka podcasta) si ogledate tako, da izberete naslov podcasta.

Nalaganje začnete tako, da izberete naslov epizode. Če želite naložiti ali nadaljevati nalaganje izbranih ali označenih epizod, izberite **Možnosti** > **Naloži**. Hkrati lahko naložite več epizod.

Del poddaje lahko med tem, ko se nalaga ali je delno naložena, predvajate tako, da izberete poddajo in **Možnosti** > **Predvajaj odlomek**.

V celoti naloženi podcasti so v mapi Poddaje, vendar niso prikazani, dokler ne osvežite knjižnice.

Predvajanje in upravljanje podcastov

Razpoložljive epizode izbranega podcasta si ogledate tako, da v meniju **Poddaje** izberete **Odpri**. Pod vsako epizodo vidite obliko zapisa datoteke, velikost datoteke in čas pošiljanja.

Ko je podcast v celoti naložen, predvajate celo epizodo tako, da jo izberete in **Predvajaj**.

Če želite izbrani podcast ali označene podcaste posodobiti, da bi videli nove epizode, izberite **Možnosti** > **Posodobi**.

Posodabljanje ustavite tako, da izberete **Možnosti** > **Ustavi posodabljanje**.

Če želite dodati nov podcast tako, da bi vnesli njegov spletni naslov, izberite **Možnosti** > **Nova poddaja**. Če nimate določene dostopne točke ali če morate med paketno podatkovno povezavo vnesti uporabniško ime in geslo, se obrnite na ponudnika storitev.

Spletni naslov izbranega podcasta lahko uredite, če izberete **Možnosti** > **Uredi**.

Naložen podcast ali označene podcaste zbrisete iz naprave tako, da izberete **Možnosti** > **Zbriši**.

Če želite poslati izbrani podcast ali označene podcaste združljivi napravi v večpredstavnostnem sporočilu ali po povezavi Bluetooth kot datoteko .opml, izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

Hkrati lahko posodobite, zbrisete ali pošljete skupino izbranih podcastov tako, da izberete **Možnosti** > **Označi/Opusti**, označite zelene podcaste ter izberete **Možnosti** in ustrezno dejanje.

Spletno mesto podcasta odprete (omrežna storitev) tako, da izberete **Možnosti** > **Odpi spletno stran**.

Nekateri podcasti omogočajo interakcijo z ustvarjalci tako, da uporabniki komentirajo in glasujejo. Če bi radi to storili, izberite **Možnosti** > **Glej komentarje**, da se povežete z internetom.

Radio FM

Poslušanje radia

Izberite **Meni** > **Glasba** > **Radio**.

UKV-radio uporablja anteno, vendar ne antene naprave. Da bi radijski sprejemnik deloval pravilno, morajo biti na napravo priključene združljive slušalke ali druga dodatna oprema.

Pri prvem odpiranju aplikacije lahko določite, da se lokalne postaje samodejno naravnajo.

Naslednjo ali prejšnjo postajo poslušate tako, da izberete  ali .

Radio utišate tako, da izberete .

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

- **Kanali** — Oglejte si shranjene radijske postaje.
- **Nastavi postaje** — Poiščite radijske postaje.
- **Shrani** — Shranite radijske postaje.
- **Vključi zvočnik ali Izključi zvočnik** — Vključite ali izključite zvočnik.
- **Alternativne frekvence** — Izberite, ali naj radio samodejno poišče boljšo frekvenco RDS za postajo, če se frekvenca zniža.
- **Predvajaj v ozadju** — Vrnite se na začetni zaslon, radio pa naj igra v ozadju.

Upravljanje radijskih postaj

Izberite **Meni** > **Glasba** > **Radio**.

Shranjene postajo poslušate tako, da izberete **Možnosti** > **Kanali** in na seznamu izberete postajo.

Postajo odstranite ali preimenujete tako, da izberete **Možnosti** > **Kanali** > **Možnosti** > **Zbriši** ali **Preimenuj**.

Želena frekvenco ročno nastavite tako, da izberete **Možnosti** > **Nastavi postaje** > **Možnosti** > **Ročno iskanje**.

Videi

Video posnetke lahko prenesete in neposredno predvajate iz združljivih internetnih video storitev (omrežna storitev) s pomočjo paketnih podatkov ali omrežja WLAN. Video posnetke lahko prenesete tudi iz združljivega računalnika v napravo in si jih tam ogledate.

Prenos videov lahko vključuje prenašanje velikih količin podatkov po omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Vaša naprava je morda opremljena z vnaprej nastavljenimi storitvami.

Ponudniki storitev lahko nudijo brezplačno vsebino ali pa zanjo zaračunavajo. Preverite cene v storitvi ali pri ponudniku storitev.

Prenos in ogled video posnetkov

Povezava z video storitvami

1. Izberite **Meni** > **Video in TV**.

2. Če se želite povezati s storitvijo za namestitev video storitev, izberite **Video viri** > **Video imenik** in želeno video storitev.

Če želite ročno dodati video vir, v prikazu Video viri izberite **Možnosti** > **Dodaj vir** > **Dodaj ročno**.

Gledanje video posnetka

Če želite brskati po vsebini nameščenih video storitev, izberite **Video viri**.

Vsebina nekaterih video storitev je razdeljena v kategorije. Če želite brskati po video posnetkih, izberite kategorijo.

Če želite poiskati video posnetek v storitvi, izberite **Iskanje video posnetkov**. Iskanje morda ni na voljo v vseh storitvah.

Nekatere posnetke lahko pretakate po omrežju, druge pa morate najprej naložiti v napravo. Video naložite tako, da izberete **Možnosti** > **Prenos**. Če zaprete aplikacijo, se začeta nalaganja nadaljujejo v ozadju. Naloženi video posnetki se shranijo v mapo Moji videi.

Če želite pretočiti video posnetek ali pogledati že naloženega, izberite **Možnosti** > **Predvajaj**. Če si želite med predvajanjem ogledati nadzorne tipke, tapnite zaslon. Glasnost prilagajate s tipko za glasnost.

Načrtovanje nalaganj

Če aplikacijo nastavite na samodejno nalaganje video posnetkov, lahko to pomeni, da bo naprava prenašala velike količine podatkov po omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov dobite pri svojem ponudniku storitev. Če želite načrtovati samodejni prenos za video posnetke v storitvi, izberite **Možnosti > Načrtovanje prenosov**. Novi video posnetki se samodejno prenesejo vsak dan v trenutku, ki ga določite.

Če želite preklicati načrtovane prenose, kot način prenosa izberite **Ročni prenos**.

Video viri

Izberite **Meni > Video in TV**.

Vsebina nameščenih video storitev je distribuirana z viri RSS. Če si želite ogledati svoje vire in jih upravljati, izberite **Video viri**.

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

- **Naročnine na vire** — Preverite, na katere vire ste naročeni.
- **Podrobnosti vira** — Oglejte si informacije o video viru.
- **Dodaj vir** — Naročite se na nove vire. Izberite **Prek Video imenika**, če želite izbrati vir med storitvami v imeniku video posnetkov.
- **Osveži vire** — Osvežite vsebino vseh virov.

- **Upravljaj račun** — Upravljajte možnosti svojega računa za posamezen vir, če je na voljo.
- **Premakni** — Premaknite video posnetke na željeno lokacijo.

Če si želite ogledati video posnetke, ki so na voljo v viru, izberite vir na seznamu.

Moji videi

V mapi Moji videi se shranjujejo vsi videi. Seznam prenesenih videov in video posnetkov, ki ste jih posneli s kamero naprave, si lahko ogledate v ločenih prikazih.

Če želite odpreti mapo in pogledati video posnetke, mapo izberite. Med predvajanjem posnetka upravljate predvajalnik tako, da se dotikate nadzornih tipk na zaslonu.

Glasnost spremenite tako, da pritisnete tipko za nastavljanje glasnosti.

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

- **Nadaljuj nalaganje** — Nadaljujte nalaganje, ki je bilo prekinjeno ali ni uspelo.
- **Prekliči nalaganje** — Prekličite nalaganje.
- **Podrobnosti o videu** — Oglejte si informacije o video posnetku.
- **Poišči** — Poiščite video posnetek. Vnesite iskalno poizvedbo, ki ustreza imenu datoteke.
- **Stanje pomnilnika** — Preverite, koliko je prostega in zasedenega pomnilnika.

- **Razvrsti po** — Razvrstite video posnetke. Izberite želeno kategorijo.
- **Premakni in kopiraj** — Premaknite ali kopirajte video posnetke. Izberite **Kopiraj** ali **Premakni** in želeno lokacijo.

Prenos video posnetkov iz računalnika

Prenesite svoje video posnetke iz združljivih naprav z združljivim podatkovnim kablom USB. Prikazani so le video posnetki v obliki, ki jo podpira vaša naprava.

1. Če si želite svojo napravo ogledati v računalniku kot pomnilniško napravo za masovno shranjevanje, v katero lahko prenesete kakršne koli podatkovne datoteke, jo povežite z računalnikom s podatkovnim kablom USB.
2. Za način povezave izberite **Masovni pomnilnik**.
3. Izberite video posnetke, ki jih želite kopirati iz računalnika.
4. Prenesite video posnetke v mapo **E:\Moji videi** v masovnem pomnilniku naprave ali v mapo **F:\Moji videi** na združljivi pomnilniški kartici, če je na voljo. Preneseni video posnetki so prikazani v mapi Moji videi.

Nastavitve videov

Izberite **Meni** > **Video in TV**.

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in nato med temi možnostmi:

- **Izbira video storitve** — Izberite video storitve, ki bodo prikazane v glavnem prikazu. Lahko tudi dodate, odstranite, urejate in si ogledate podrobnosti video storitve. Vnaprej nameščenih video storitev ne morete urejati.
- **Nastavitve povezave** — Če želite določiti cilj povezave za omrežno povezavo, izberite **Omrežna povezava**. Če želite povezavo izbrati ročno vsakič, ko odprete omrežno povezavo, izberite **Vedno vprašaj**.
- **Starševski nadzor** — Določite starostno omejitev za videe. Geslo je enako kot koda za zaklepanje naprave. Tovarniška nastavitve kode za zaklepanje je 12345. Pri storitvah videa na zahtevo so skriti videi, katerih starostna omejitev je enaka ali večja od nastavljenih.
- **Izbrani pomnilnik** — Izberite, kam želite shraniti prenesene videe. Če se izbrani pomnilnik napolni, naprava shrani videe v drug pomnilnik.
- **Sličice** — Določite, ali se sličice video virov prenesejo in si jih lahko ogledate.

Prilagajanje naprave

Napravo lahko prilagodite tako, da spremenite nastavitve pripravljenosti in glavnega menija ter zamenjate tone, teme ali velikost pisave. Do večine možnosti za prilagajanje, kot je spreminjanje velikosti pisave, lahko dostopate v nastavitvah naprave.

Spreminjanje videza naprave



Izberite **Meni** > **Nastavitve in Osebnost** > **Teme**.

Teme lahko uporabite, če želite spremeniti videz zaslona, na primer ozadje.

Če želite spremeniti temo, ki se uporablja za vse aplikacije v napravi, izberite **Splošne teme**. Če si želite pred aktiviranjem temo predogledati, se pomaknite na temo in počakajte nekaj sekund. Če želite aktivirati temo, izberite **Možnosti** > **Nastavi**. Aktivna tema je označena z .

Če želite sliko za ozadje ali zaporedje slik, ki se spreminjajo, uporabiti kot ozadje na začetnem zaslonu, izberite **Ozadje** > **Slika ali Zaporedje slik**.

Če želite spremeniti sliko, ki se ob sprejemu klica prikaže na začetnem zaslonu, izberite **Klicna slika**.

Profili

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Osebnost** > **Profili**.

S profili lahko nastavite tone zvonjenja, opozorilne tone za sporočila in druge zvoke naprave ter jih prilagodite različnim dogodkom, okoljem in skupinam klicateljev. Ime izbranega profila je prikazano na vrhu začetnega zaslona. Če je uporabljen profil Splošno, je prikazan samo datum.

Če želite zamenjati profil, se pomaknite nanj in izberite **Možnosti** > **Vključi**.

Če želite prilagoditi profil, se pomaknite nanj in izberite **Možnosti** > **Prilagodi**. Izberite nastavev, ki jo želite spremeniti.

Če želite profil nastaviti, da bo vključen do določene ure v naslednjih 24 urah, se pomaknite nanj, izberite **Možnosti** > **Omejeno** in nastavite uro. Po preteku časa se spet vključi prejšnji profil, ki ni bil časovno omejen. Ko je profil omejen, je na začetnem zaslonu prikazan znak . Profila Brez povezave ne morete časovno omejiti.

Nov profil ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Ustvari nov**.

Tridimenzionalni toni

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Osebnost** > **Profili**. Poiščite profil in izberite **Možnosti** > **Prilagodi**.

Z možnostjo za tridimenzionalne tone lahko za tone zvonjenja omogočite tridimenzionalne zvočne učinke. Teh učinkov ne podpirajo vsi toni zvonjenja.

Če želite omogočiti tridimenzionalni učinek, ki se uporablja s tonom zvonjenja, izberite **Učin.3-D tona zvonjenja** in želeni učinek.

Če želite zamenjati tridimenzionalni učinek, ki se uporablja s tonom zvonjenja, izberite **Odmev 3-D tona zvonjen.** in želeni učinek.

Če želite tridimenzionalni učinek poslušati, preden ga izberete, se pomaknite do učinka in počakajte trenutke.

Prilagodite začetni zaslon

Za prilagajanje predmetov na začetnem zaslonu, kot so obvestila o e-pošti, izberite **Možnosti** > **Uredi vsebino**.

Če želite izbrati sliko ali diaporo slik kot ozadje na začetnem zaslonu, izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Osebnost** > **Teme** > **Ozadje**.

Če želite spremeniti prikazano uro na začetnem zaslonu, tapnite uro na začetnem zaslonu in izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Vrsta ure**.

Prilagodite glavni meni

V meniju imate dostop do funkcij vaše naprave. Če želite odpreti glavni meni, pritisnite menijsko tipko.

Če želite spremeniti pogled menija, izberite **Možnosti** > **Prikaži seznam** ali **Prikaži mrežo**.

Če želite preurediti glavni meni, izberite **Možnosti** > **Uredi**. Če želite na primer prestaviti ikono menija v drugo mapo, tapnite ikono ter izberite **Možnosti** > **Premakni v mapo** in novo mapo. Ikono lahko povlečete in spustite tudi na drugo lokacijo v glavnem meniju.

Aplikacije

Koledar

Če želite odpreti koledar, izberite **Meni** > **Koledar**.

Prikazi v koledarju

Med mesečnim, tedenskim in dnevnim prikazom ter prikazom opravil preklapljate tako, da izberete **Možnosti** > **Zamenjaj prikaz** > **Mesečni prikaz**, **Teden**, **Dan** ali **Opravo**.

Če želite zamenjati prvi dan v tednu, privzeti prikaz, ki se odpre, ko odprete koledar, ali nastavitve koledarskega opozorila, izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

Na določen datum se premaknete tako, da izberete **Možnosti** > **Pojdi na datum**.

Orodna vrstica koledarja

V orodni vrstici izberite med naslednjimi možnostmi:

-  **Naslednji pogled** — Izberite mesečni prikaz.
-  **Naslednji pogled** — Izberite tedenski prikaz.
-  **Naslednji pogled** — Izberite dnevni prikaz.
-  **Naslednji pogled** — Izberite prikaz opravil.

-  **Nov sestanek** — Dodajte nov opomnik za sestanek.
-  **Novo opravilo** — Dodajte novo opravilo.

Ustvarjanje koledarskega vpisa

1. Nov koledarski vpis dodate tako, da se dotaknete zelenega datuma, izberete **Možnosti** > **Nov kol. vpis** in izberete med naslednjim:
 - **Sestanek** — Dodajte opomnik za sestanek.
 - **Zahteva za sestanek** — Ustvarite novo zahtevo za sestanek in jo pošljite. Imeti morate nabiralnik za pošiljanje zahtev.
 - **Beležka** — Zapišite splošno beležko za določen dan.
 - **Obletnica** — Dodajte opomnik za rojstne dneve in posebne datume (vpisi se ponovijo vsako leto).
 - **Beležka opravila** — Dodajte opomnik za nekaj, kar morate opraviti do določenega datuma.
2. Izpolnite vsa polja. Dotaknite se polja, da vnesete besedilo. Če želite zapreti pisanje besedila, izberite .

Opis lahko dodate, če izberete **Možnosti** > **Dodaj opis**.
3. Vpis shranite tako, da izberete **Končano**.

Ko naprava zvočno opozarja na vnos v koledarju, izberite **Utišaj**, da izključite zvok opozorila.

Opozarjanje končate tako, da izberete **Ustavi**.

Če želite opozarjanje ustaviti samo začasno, izberite **Dremež**.

Če želite določiti trajanje dremeža, po katerem se opozorilo koledarja spet vključi, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Trajanje dremeža**.

Delo s koledarskimi vpisi

Če želite istočasno izbrisati več dogodkov, odprite mesečni pregled in izberite **Možnosti** > **Zbriši koledarski vpis** > **Pred izbr. datumom** ali **Vsi vpisi**.

Če želite v pogledu opravil opravilo označiti kot končano, ga izberite in pritisnite **Možnosti** > **Označi kot končano**.

Če želite beležko koledarja poslati v združljivo napravo, izberite **Možnosti** > **Pošlji**. Če druga naprava ni združljiva z univerzalnim koordiniranim časom (UTC), podatki o času prejetih vpisov v koledar morda ne bodo prikazani pravilno.

Ura

Nastavitev časa in datuma

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Ura**.

Če želite nastaviti čas, izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

Če želite nastaviti datum, izberite **Možnosti** > **Datum**.

Če želite uporabljati omrežno storitev, ki samodejno posodablja čas, datum in časovni pas, izberite **Samodejno posodablj. ure** > **Vključeno**.

Budilka

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Ura**.

Če želite nastaviti nov alarm, izberite **Novo opozorilo**. Določite čas alarma. Izberite **Ponavljanje** in nastavite, ali želite, da se alarm ponavlja, ter kdaj naj se ponavlja, nato pa izberite **Končano**.

Vključena in izključena bujenja pregledate tako, da izberete **Opozorila**. Ko je budilka vključena, je prikazan znak . Ko je vključena ponovitev bujenja, je prikazan znak .

Bujenje odstranite tako, da izberete **Opozorila**, se pomaknete na bujenje in izberete **Možnosti** > **Zbriši opozorilo**.

Če želite izklopiti alarm, ko ta preteče, izberite **Ustavi**. Če želite nastaviti dremež, izberite **Dremež**. Če je naprava med alarmom izklopljena, se samodejno vklopi in začne zvoniti.

Če želite nastaviti čas dremeža, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Trajanje dremeža**.

Če želite spremeniti ton opozorila, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Opozorilni ton ure**.

Svetovna ura

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Ura**.

Trenutno uro na različnih lokacijah si ogledate tako, da izberete **Svetovna ura**. Če želite na seznam dodati kraje, izberite **Možnosti** > **Dodaj lokacijo**.

Lokacijo, kjer ste, nastavite tako, da se pomaknete nanjo in izberete **Možnosti** > **Nastavi za tren. lokacijo**. Glede na izbrano lokacijo se spremeni ura se v vaši napravi. Poskrbite, da bo ura pravilna in da se bo ujemala z vašim časovnim pasom.

RealPlayer

Z aplikacijo RealPlayer lahko predvajate video posnetke ali pretakate predstavnostne datoteke neposredno iz spleta, ne da bi jih prej shranili v napravo.

RealPlayer morda ne podpira vseh zapisov datotek ali njihovih različic.

Predvajanje video posnetkov

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **RealPlayer**.

Video posnetek predvajate tako, da izberete **Video posnetki** in posnetek.

V glavnem prikazu aplikacije si seznam nazadnje predvajanih datotek ogledate tako, da izberete **Nazadnje predv.**

Na seznamu video posnetkov se pomaknite na posnetek, izberite **Možnosti** in med naslednjim:

- **Uporabi video posnetek** — Dodelite video posnetek vizitki ali ga nastavite za ton zvonjenja.
- **Označi/odznači** — Označite predmete na seznamu, če jih želite poslati ali zbrisati več hkrati.
- **Prikaži podrobnosti** — Poglejte podrobnosti o izbranem predmetu, na primer obliko zapisa, ločljivost in trajanje.
- **Nastavitve** — Uredite nastavitve za predvajanje videa in pretakanje.

V prikazih Video posnetki, Nazadnje predvajano in Povezave za pretakanje so morda na voljo naslednje ikone orodne vrstice:

-  **Pošlji** — Pošljite video posnetek ali povezavo za pretakanje.

- ▶ **Predvajaj** — Predvajajte video posnetek ali video, ki se pretaka.
- 🗑️ **Zbriši** — Izbrišite video posnetek ali povezavo za pretakanje.
- 🗑️ **Odstrani** — Odstranite datoteko s seznama Nazadnje predvajano.

Pretakanje vsebine po omrežju

V aplikaciji RealPlayer lahko odpirate samo povezave RTSP, vendar pa predvajalnik igra tudi datoteke RAM, če v brskalniku odprete povezavo HTTP do takšne datoteke.

Izberite **Meni > Aplikacije > RealPlayer**.

Če želite vsebino pretočiti (omrežna storitev), izberite **Pov. za pretak.** in povezavo. Povezavo za pretakanje lahko prejmete tudi v besedilnem ali večpredstavnostnem sporočilu ali pa jo odprete prek povezave na spletni strani. Preden se vsebina v živo začne pretakati, se naprava poveže z mestom in začne nalagati vsebino. Vsebina se ne shrani v napravo.

RealPlayer, nastavitve

Izberite **Meni > Aplikacije > RealPlayer**.

Ponudnik storitve vam lahko pošlje nastavitve za predvajalnik RealPlayer v posebnem sporočilu. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Če želite izbrati nastavitve za video posnetek, izberite **Možnosti > Nastavitve > Video**.

Če želite določiti možnost uporabe posredniškega strežnika, spremeniti privzeto dostopno točko in nastaviti območje vrat za povezovanje, izberite **Možnosti > Nastavitve > Pretakanje**. Za informacije o pravilnih namestitvah se obrnite na svojega ponudnika storitev.

1. Če želite urediti dodatne nastavitve, izberite **Možnosti > Nastavitve > Pretakanje > Omrežje > Možnosti > Dodatne nastavitve**.
2. Če želite izbrati pasovno širino za vrsto omrežja, jo izberite in nato izberite želeno vrednost.

Če želite urediti pasovno širino sami, izberite **Uporabn. določeno**.

Snemalnik

Izberite **Meni > Aplikacije > Snemalnik**.

Z aplikacijo Snemalnik lahko posnamete zvočne beležke in telefonske pogovore.

Snemalnika ne morete uporabljati med aktivnim podatkovnim klicem ali povezavo GPRS.

Če želite posneti zvočni posnetek, izberite .

Če želite snemanje končati, izberite .

Če želite zvočni posnetek poslušati, izberite .

Če želite izbrati kakovost snemanja in mesto, kamor želite shranjevati zvočne posnetke, izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

Če želite posneti telefonski klic, med klicem odprite snemalnik glasu in izberite . Med snemanjem oba sogovornika vsakih 5 sekund zaslišita pisk.

Beležke

Pisanje beležk

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Beležke**. Beležko napišete tako, da izberete **Možnosti** > **Nova beležka**. Dotaknite se polja za vnos beležke, vnesite besedilo in izberite .

V Beležke lahko shranite prejete datoteke z golim besedilom (zapis datoteke .txt).

Upravljanje z beležkami

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Beležke**.

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

- **Odpri** — Odprite beležko.
- **Pošlji** — Beležko pošljite drugim združljivim napravam.
- **Zbriši** — Zbrišite beležko. Zbrišete lahko tudi več beležk hkrati. Če želite označiti vsako beležko, ki jo želite zbrisati, izberite **Možnosti** > **Označi/odznači** in zbrišite beležke.

- **Sinhronizacija** — Beležke sinhronizirajte z združljivimi aplikacijami na združljivi napravi ali določite nastavitve sinhronizacije.

Pisarna

Upravitelj datotek

0 Upravitelju datotek

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Upr. datot.**.

Z upraviteljem datotek lahko brskate po datotekah v napravi, masovnem pomnilniku, na pomnilniški kartici ali združljivem zunanjem pogonu, jih upravljate in odpirate.

Razpoložljive možnosti so odvisne od pomnilnika, ki ga izberete.

Iskanje in razvrščanje datotek

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Upr. datot.**.

Datoteko poiščete tako, da izberete **Možnosti** > **Poišči**. Vnesite iskano besedilo, ki ustreza imenu datoteke.

Če želite premakniti in kopirati datoteke in mape ali ustvariti nove mape v pomnilniku, izberite **Možnosti** > **Razvrsti** in želeno možnost.

Datoteke razvrstite tako, da izberete **Možnosti** > **Razvrsti po** in želeno kategorijo.

Urejanje pomnilniške kartice

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Upr. datot.**

Te možnosti so na voljo samo, če je v napravo vstavljena združljiva pomnilniška kartica.

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

- **Možnosti pomn. kartice** — Preimenujte ali formatirajte pomnilniško kartico.
- **Geslo pomnil. kartice** — Zaščitite pomnilniško kartico z geslom.
- **Odkleni pomniln. kartico** — Odklenite pomnilniško kartico.

Varnostno kopiranje datotek na pomnilniško kartico

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Upr. datot.**

Datoteke varnostno kopirate tako, da izberete vrste datotek, ki jih želite varnostno kopirati na pomnilniško kartico, in **Možnosti** > **Varnostno kopiraj zdaj**. Poskrbite, da bo na pomnilniški kartici dovolj prostega pomnilnika za datoteke, ki ste jih izbrali.

Formatiranje masovnega pomnilnika

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Upr. datot.**

Vsi podatki v masovnem pomnilniku se ob formatiranju trajno izgubijo. Pred postopkom varnostno kopirajte podatke, ki jih želite obdržati. S programsko zbirko Nokia PC Suite lahko podatke varnostno kopirate v združljiv računalnik. Tehnologije

upravljanja digitalnih pravic (DRM) lahko preprečijo obnovitev nekaterih podatkov iz varnostnih kopij. Več o upravljanju digitalnih pravic za vsebine lahko izveste pri svojem ponudniku storitev.

Masovni pomnilnik formatirate tako, da izberete **Možnosti** > **Formatiraj mas. pomniln.** Masovnega pomnilnika ne formatirajte z računalniško programsko opremo, ker lahko to povzroči slabše delovanje.

Ni povsem zanesljivo, da bodo s formatiranjem trajno uničeni vsi zaupni podatki, shranjeni v masovnem pomnilniku naprave. Po običajnem formatiranju se formatirani predeli samo označijo kot razpoložljivi prostor, naslovi, s katerimi bi bilo mogoče znova najti datoteke, pa se zбриšejo. S posebnimi orodji in programsko opremo je morda še mogoče obnoviti formatirane ali celo prepisane podatke.

Slovar

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Slovar**.

Če želite prevesti besede iz enega jezika v drugega, vnesite besedilo v iskalno polje. Ko vnašate besedilo, naprava predlaga besede, ki bodo prevedene. Če želite prevesti besedo, jo izberite s seznama.

Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

- **Poslušaj** — Poslušajte izbrano besedo.
- **Zgodovina** — Iskanje že prevedenih besed, ki ste jih prevedli med trenutno sejo.

- **Jeziki** — Zamenjajte izvirni ali ciljni jezik, naložite jezike iz interneta ali odstranite jezik iz slovarja. Iz slovarja ni mogoče odstraniti angleškega jezika. Poleg angleškega imate lahko nameščena še dva jezika.
- **Govor** — Uredite glasovne nastavitve. Spremenite lahko hitrost in glasnost glasu.

Quickoffice

O aplikaciji Quickoffice

Izberite **Meni > Aplikacije > Pisarna > Quickoffice**.

Aplikacijo Quickoffice sestavljajo programi Quickword za Microsoft Word, Quicksheet za Microsoft Excel, Quickpoint za Microsoft PowerPoint in Quickmanager za nakup programske opreme. Quickoffice podpira dokumente v zapisu .doc, .xls in .ppt, ustvarjene v programih zbirk Microsoft Office 2000, XP, 2003 in 2007. Če imate nameščeno uredniško različico aplikacije Quickoffice, lahko datoteke tudi urejate.

Nekatere oblike dokumentov in funkcije niso podprte.

Pretvornik

Pretvornik omogoča pretvarjanje mer iz ene enote v drugo.

Natančnost pretvornika je omejena; zaradi zaokroževanja lahko nastanejo napake.

Pretvornik valut

Izberite **Meni > Aplikacije > Pisarna > Pretvornik**.

Izberite **Vrsta > Valuta**. Pred preračunavanjem valut morate izbrati osnovno valuto in vnesti menjalne tečaje. Privzeta osnovna valuta je . Tečaj osnovne valute je vedno 1.

1. Izberite **Možnosti > Tečaji**.
2. Privzeto ime valute je Tuja. Če želite valuto preimenovati, izberite **Možnosti > Preimenuj valuto**.
3. Dodajte menjalne tečaje in izberite **Končano**.
4. V drugem polju Enota izberite valuto, v katero želite pretvarjati.
5. V prvem polju Znesek izberite znesek, ki ga želite pretvarjati. V drugem polju Znesek je samodejno prikazana pretvorjena vrednost.

Osnovno valuto zamenjate tako, da izberete **Možnosti > Tečaji**, valuto in **Možnosti > Nastavi kot osn. valuto**.

Ko zamenjate osnovno valuto, morate vnesti nove menjalne tečaje, saj se vsi nastavljeni tečaji ponastavijo na nič.

Pretvarjanje merskih enot

Izberite **Meni > Aplikacije > Pisarna > Pretvornik**.

1. V polju Vrsta izberite mersko enoto, ki jo želite spremeniti.
2. V prvem polju Enota izberite enoto, iz katere želite pretvarjati.
3. V drugem polju Enota izberite enoto, v katero želite pretvarjati.
4. V prvem polju Znesek izberite vrednost, ki jo želite pretvarjati.

V drugem polju Znesek je samodejno prikazana pretvorjena vrednost.

Kalkulator

Računanje

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Kalkulator**.

Ta kalkulator je namenjen preprostim izračunom; njegova natančnost je omejena.

Če želite računati, vnesite prvo številko računa. Če želite odstraniti številko, pritisnite tipko Backspace. Izberite funkcijo, kot sta seštevanje ali odštevanje. Vpišite drugo številko računa in izberite =.

Shranjevanje računov

Če želite shraniti rezultat računa, izberite **Možnosti** > **Pomnilnik** > **Shrani**. Shranjeni rezultat zamenja prejšnji rezultat, shranjen v pomnilniku.

Če želite naložiti rezultat računa iz pomnilnika in ga uporabiti za novi račun, izberite **Možnosti** > **Pomnilnik** > **Prikliči**.

Če si želite ogledati zadnji shranjeni rezultat, izberite **Možnosti** > **Zadnji rezultat**. Če zaprete aplikacijo Kalkulator ali izključite napravo, ne izbrišete pomnilnika. Zadnji shranjeni rezultat lahko prikličete, ko naslednjič odprete aplikacijo Kalkulator.

Zip manager

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Zip**.

Z Zip managerjem lahko ustvarite arhivske datoteke s stisnjenimi datotekami ZIP; v arhiv lahko dodate eno ali več stisnjenih datotek ali map. Nastavite, zbršete ali spremenite lahko geslo pri zaščitenih arhivih in nastavitve, kot je stopnja stiskanja.

Arhivske datoteke lahko shranjujete v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici.

Aktivne beležke

Aktivne beležke vam omogočajo ustvarjanje beležk s slikami, zvočnimi in videoposnetki. Beležko lahko tudi povežete z vizitko. Beležka je prikazana med klicem z vizitko.

Ustvarjanje in urejanje beležk

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Akt. beležke**.

Beležko ustvarite tako, da začnete pisati.

Beležko uredite tako, da jo izberete in nato izberete **Možnosti** > **Možnosti urejanja**.

Če želite besedilo zapisati v krepkem, poševnem tisku ali podčrtano, ali pa spremeniti barvo pisave, pritisnite in držite tipko Shift in se pomikajte, da izberete besedilo. Nato izberite **Možnosti** > **Besedilo**.

Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

- **Vstavi** — Vstavite slike, zvočne ali videoposnetke, vizitke, spletne zaznamke in datoteke.
- **Pošlji** — Pošljite beležko.
- **Poveži beležko s klici** — Izberite **Dodaj vizitke**, če želite beležko povezati z vizitko. Beležka se prikaže, ko kličete ali sprejemate klic izbrane osebe.

Nastavitve aktivnih beležk

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Akt. beležke** in **Možnosti** > **Nastavitve**.

Če želite izbrati, kam boste shranili beležke, izberite **Uporabljeni pomnilnik** in želeni pomnilnik.

Če želite spremeniti postavitev aktivnih beležk, ali če si beležke želite ogledati v obliki seznama, izberite **Zamenjaj prikaz** > **Mreža** ali **Seznam**.

Če želite, da bo beležka vidna v ozadju med klicanjem ali sprejemanjem klicev, izberite **Prikaži beležko ob klicu** > **Da**.



Nasvet: Če beležk med klici začasno ne želite videti, izberite **Prikaži beležko ob klicu** > **Ne**. V tem primeru vam ni treba odstranjevati povezav med beležkami in vizitkami.

Adobe Reader

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Adobe PDF**.

Z aplikacijo Adobe Reader lahko berete dokumente PDF v napravi; iščete besedilo v dokumentih; spreminjate nastavitve, na primer stopnjo povečave in načine prikaza strani; in pošiljate datoteke PDF po e-pošti.

Nastavitve

Nekatere nastavitve je morda določil že ponudnik storitev in jih ne boste mogli spremeniti.

Nastavitve telefona

Nastavitve datuma in ure

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Telefon** > **Datum in čas**.

Izberite med naslednjim:

- **Čas** — Vnesite trenutni čas.
- **Časovni pas** — Izberite svojo lokacijo.
- **Datum** — Vnesite datum.
- **Zapis datuma** — Izberite zapis datuma.
- **Ločilo datuma** — Izberite znak, ki loči dneve, mesece in leta.
- **Zapis časa** — Izberite zapis ure.
- **Ločilo časa** — Izberite znak, ki loči ure in minute.
- **Vrsta ure** — Izberite vrsto ure.
- **Opozorilni ton ure** — Izberite ton budilke.
- **Trajanje dremeža** — Prilagodite trajanje dremeža.
- **Delavniki** — Izberite delovne dneve. Bujenje lahko nato na primer nastavite le za delovne dni.
- **Samodejno posodabljanje ure** — Če želite vključiti samodejno posodabljanje ure, datuma in časovnega

pasu, izberite **Vključeno**. Ta omrežna storitev morda ni na voljo v vseh omrežjih.

Govor

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Telefon** > **Govor**.

V aplikaciji Govor lahko določite jezik, želeni glas in lastnosti glasu za aplikacijo Bralec sporočil.

Če želite nastaviti jezik za branje sporočil, izberite **Jezik**. V napravo naložite dodatne jezike tako, da izberete **Možnosti** > **Naloži jezike**.



Nasvet: Ko naložite nov jezik, morate naložiti vsaj en glas zanj.

Če želite nastaviti glas, ki bere sporočila, izberite **Glas**. Glasovi, ki so na voljo, so odvisni od izbranega jezika.

Hitrost govora lahko nastavite, če izberete **Hitrost**.

Če želite nastaviti glasnost govora, izberite **Glasnost**.

Podrobnosti o glasu si ogledate tako, da odprete kartico glasov, izberete želeni glas in **Možnosti** > **Glasovne podrobnosti**. Če želite poslušati glas, ga izberite in nato izberite še **Možnosti** > **Predvajaj glas**.

Jezik ali glas izbrišete tako, da izberete element in **Možnosti** > **Zbriši**.

Nastavitve bralca sporočil

Če želite spremeniti nastavitve bralca sporočil, odprite kartico Nastavitve in določite naslednje možnosti:

- **Zaznavanje jezika** — Vključite samodejno zaznavanje jezika za branje sporočil.
- **Neprekinjeno branje** — Vključite neprekinjeno branje vseh izbranih sporočil.
- **Govorni elementi** — Nastavite bralca sporočil tako, da v sporočila vstavi vprašanja.
- **Zvočni vir** — Poslušajte sporočila prek slušalk ali zvočnika.

Jezikovne nastavitve

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Telefon** > **Jezik**.

Če želite spremeniti jezik naprave, izberite **Jezik telefona**.

Če želite spremeniti jezik pisanja, izberite **Jezik pisanja**.

Če želite vključiti ali izključiti vnos besedila s predvidevanjem, izberite **Predvidevanje vnosa**.

Nastavitve zaslona

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Telefon** > **Zaslon**.

Izberite med naslednjim:

- **Senzor za svetlobo** — Nastavite občutljivost senzorja za svetlobo vaše naprave. Senzor za svetlobo vključi luč, kadar je osvetljenost okolice šibka, in jo izključi, kadar je močna.
- **Velikost pisave** — Izberite velikost besedila in ikon na zaslonu.
- **Pozdrav ali logotip** — Izberite, ali želite, da se na zaslonu prikaže napis ali slika, ko vključite napravo.
- **Čas osvetlitve** — Nastavite, kako dolgo ostane luč vključena, ko napravo nehate uporabljati.

Glasovni ukazi

Če želite za zagon aplikacij in profilov uporabiti napredne glasovne ukaze, pridržite klicno tipko, ko je prikazan začetni zaslon.

Če želite upravljati napravo z izboljšanimi glasovnimi ukazi, na začetnem zaslonu pritisnite in držite tipko za klicanje in izgovorite glasovni ukaz. Glasovni ukaz je ime aplikacije ali profila, ki je prikazan v seznamu.

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Telefon** > **Glasovni ukazi**.

Izberite **Možnosti** in nato med temi možnostmi:

- **Spremeni ukaz** — Uredite glasovne ukaze.
- **Predvajaj** — Poslušajte sintetizirano glasovno oznako.
- **Odstrani glasovni ukaz** — Odstranite glasovni ukaz, ki ste ga ročno dodali.
- **Nastavitve** — Prilagodite nastavitve.

Nastavitve tipala in sukanje zaslona

Ko vključite tipala v napravo, lahko nadzorujete nekatere funkcije tako, da napravo obračate.

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Telefon** > **Nastavitve tipala**.

Izberite med naslednjim:

- **Tipala** — Vključite tipala.
- **Nadzor z obračanjem** — Izberite **Utišanje klicev in Dremež za opozorila**, če želite utišati klice in vključevati dremež opozoril tako, da obrnete napravo z zaslonom navzdol. Če želite, da se vsebina na zaslonu samodejno zasuka, ko obrnete napravo v levo ali nazaj v navpični položaj, izberite **Samod. zavrti prikaz**. Nekatere aplikacije in funkcije ne podpirajo sukanja vsebine na zaslonu.

Nastavitve drsnika

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Telefon** > **Upravljanje telef.** > **Nastavitve drsnika**.

Če želite, da se tipkovnica zaklene, ko zaprete drsnik, izberite **Zakl. tip. ob zap. drsnika**.

Nastavitve dodatne opreme

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Telefon** > **Dodatna oprema**.

Nekateri priključki za dodatno opremo označujejo, katera vrsta dodatne opreme je priključena na napravo.

Izberite dodatno opremo in med naslednjim:

- **Privzeti profil** — Nastavite profil, za katerega želite, da se vključi vsakič, ko v svojo napravo priključite določeno združljivo dodatno opremo.
- **Samodejni sprejem** — Izberite, ali naj naprava po petih sekundah samodejno sprejme dohodne klice. Če je opozarjanje na dohodni klic nastavljeno na **Kratek pisk** ali **Tiho**, samodejnega sprejema ne morete vključiti.
- **Osvetlitev** — Nastavite, ali ostane osvetlitev po zakasnitvi vključena.

Od vrste dodatne opreme je odvisno, katere nastavitve so na voljo.

Nastavitve za TV-izhod

Če želite spremeniti nastavitve TV-izhoda, izberite **TV-izhod** in med naslednjim:

- **Privzeti profil** — Izberite profil, ki se bo vključil ob vsaki povezavi povezovalnega kabla za video Nokia na napravo.
- **Razmerje stranic TV-ja** — Izberite razmerje med višino in širino slike: **Običajno** ali **Široki zaslon** za televizorje s širokim zaslonom.
- **TV-sistem** — Izberite analogni sistem video signalov, ki je združljiv s televizorjem.

- **Filter migetanja slike** — Če želite izboljšati kakovost slike na TV-zaslonu, izberite **Vključeno**. Filter morda ne bo zmanjšal migetanja slike na vseh TV-zaslonih.

Nastavitve aplikacij

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Telefon** > **Nastav. aplikacij**.

V nastavitvah aplikacije lahko urejate nastavitve nekaterih aplikacij v vaši napravi.

Nastavitve lahko uredite tudi tako, da v vsaki aplikaciji izberete **Možnosti** > **Nastavitve**.

Posodobitve naprave

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Telefon** > **Upravljanje telef.** > **Posod. naprave**.

Z aplikacijo Posodobitve naprave lahko iščete posodobitve programske opreme, se povežete s strežnikom in prejmete konfiguracijske nastavitve za napravo, ustvarite nove profile strežnikov, si ogledate obstoječe različice programske opreme in informacije o napravi ali pa si ogledate obstoječe profile strežnikov in jih upravljate.

Od ponudnika storitev in oddelka za informacijsko upravljanje lahko prejmete profile strežnikov in različne konfiguracijske nastavitve. Te lahko vsebujejo povezavo in druge nastavitve, ki jih uporabljajo različne aplikacije v vaši napravi.

Posodobitve programske opreme lahko preverite tako, da izberete **Možnosti** > **Preveri posodobitve**.

Če se želite povezati s strežnikom in prejeti konfiguracijske nastavitve za svojo napravo, izberite **Možnosti** > **Profili strežnikov**, profil in **Možnosti** > **Začni konfiguracijo**.

Nov profil strežnika ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Profili strežnikov** > **Možnosti** > **Nov profil strežnika**.

Profil strežnika zbrišete tako, da izberete profil in **Možnosti** > **Zbriši**.

Varnostne nastavitve

Telefon in kartica SIM

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Telefon** > **Upravljanje telef.** > **Varnost** > **Telefon in kartica SIM**.

Izberite med naslednjim:

- **Zahteva po kodi PIN** — Če je vključeno zahtevanje kode PIN, jo boste morali vnesti ob vsakem vklopu naprave. Nekatere kartice SIM ne dovolijo, da izklopite zahtevanje kode PIN.
- **Koda PIN, Koda PIN2 in Koda za zaklepanje** — Spremenite lahko kodo za zaklepanje ter kodi PIN in PIN2. Kodo lahko sestavljajo le številke od 0 do 9. Izogibajte se uporabi kod za dostop, podobnih številkam za klic v

sili, da preprečite nehoteno klicanje na te številke. Če pozabite kodo PIN ali PIN2, se obrnite na ponudnika storitev. Če pozabite kodo za zaklepanje, se obrnite na center Nokia Care ali ponudnika storitev.

- **Zakasn. samozaklep. tel.** — Nepooblaščen uporabo lahko preprečite tako, da določite čas, po katerem se naprava samodejno zaklene. Zaklenjene naprave ni mogoče uporabljati, dokler ne vnesete pravilne kode za zaklepanje. Samodejno zaklepanje naprave izključite tako, da izberete **Brez**.
- **Zakleni ob zam. kart. SIM** — Napravo lahko nastavite tako, da zahteva kodo za zaklepanje, ko vanjo vstavite neznano kartico SIM. Naprava hrani seznam že znanih in potrjenih kartic SIM.
- **Zaklepanje tel. na daljavo** — Omogočite ali onemogočite zaklepanje na daljavo.
- **Zaprta skupina uporab.** — Določite skupino oseb, ki jih lahko kličete in od katerih lahko sprejemate klice (omrežna storitev).
- **Potrjevanje storitev SIM** — Napravo lahko nastavite tako, da med uporabo storitev kartice SIM prikazuje potrditvena obvestila (omrežna storitev).

Če je naprava v profilu za uporabo brez povezave ali profilu za potovanje z letalom, jo boste morda morali odkleniti in izbrati klicni profil, preden boste lahko klicali.

Kadar so klici omejeni na zaprto uporabniško skupino, naj bi bili mogoči klici na uradno številko za klice v sili, ki je programirana v vašo napravo.

Upravljanje certifikatov

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Telefon** > **Upravljanje telef.** > **Varnost** > **Upravljanje certifikatov**.

Digitalne certifikate uporabljajte, če se želite povezati s spletno banko ali drugim mestom oz. oddaljenim strežnikom, in sicer za dejanja, ki vključujejo prenos zaupnih informacij. Uporabljajte jih tudi, če želite zmanjšati tveganje, povezano z virusi ali drugo škodljivo programsko opremo, in se prepričati o pristnosti programske opreme, kadar jo nalagate in nameščate.

Izberite med naslednjim:

- **Certifikatni urad** — Oglejte si certifikate urada in jih uredite.
- **Varna mesta** — Oglejte si certifikate za varna spletna mesta in jih uredite.
- **Osebnost** — Oglejte si osebne certifikate in jih uredite.
- **Telefon** — Oglejte si certifikate naprave in jih uredite.

Digitalni certifikati niso jamstvo za varnost; uporabljajo se za preverjanje izvora programske opreme.



Pomembno: Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, ob uporabi certifikatov precej manjše, jih morate uporabljati pravilno, če želite zagotoviti večjo varnost. Obstoj certifikata sam po sebi ne ponuja nobene zaščite – večja varnost je zagotovljena samo, če upravitelj certifikatov vsebuje pravilne, pristne in zaupanja vredne certifikate. Veljavnost certifikatov je omejena. Če se prikaže sporočilo "Certifikat je potekel" ali "Certifikat še ni veljaven", čeprav bi certifikat moral biti veljaven, preverite, ali sta datum in ura v napravi pravilno nastavljena.

Ogled podrobnosti certifikata – preverjanje pristnosti

O identiteti strežnika ste lahko prepričani samo, če ste preverili podpis in obdobje veljavnosti strežniškega certifikata.

Če identiteta strežnika ni pristna ali pa v napravi nimate ustreznega varnostnega certifikata, se prikaže obvestilo.

Podrobnosti certifikata lahko preverite, če izberete **Možnosti > Podrobnosti certifikata**. Naprava preveri veljavnost certifikata in prikaže eno od naslednjih obvestil:

- **Certifikatu ne zaupate** — Niste nastavili aplikacije, ki bo certifikat uporabljala.

- **Certifikat je potekel** — Certifikatu je potekla veljavnost.
- **Certifikat še ni veljaven** — Certifikat še ni veljaven.
- **Certifikat je poškodovan** — Certifikata ni mogoče uporabljati. Obrnite se na izdajatelja certifikata.

Spreminjanje nastavitev zaupanja

Nastavitve certifikata spreminjajte samo, če popolnoma zaupate njegovemu lastniku in veste, da certifikat res pripada navedenemu lastniku.

Če želite spremeniti nastavitve za certifikat urada, izberite **Možnosti > Nastavitve zaupanja**. Če certifikat to omogoča, se prikaže seznam aplikacij, ki ga lahko uporabljajo. Primer:

- **Namest. za Symbian: Da** — Certifikat lahko potrdi izvor nove aplikacije operacijskega sistema Symbian.
- **Internet: Da** — Certifikat lahko potrdi strežnike.
- **Namestitev aplikac.: Da** — Certifikat lahko potrdi izvor nove aplikacije Java™.

Če želite spremeniti nastavitve, izberite **Možnosti > Spremeni nast. zaupanja**.

Varnostni modul

Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Upravljanje telef. > Varnost > Varnostni modul**.

Če bi radi videli ali uredili varnostni modul (če je na voljo), ga izberite na seznamu.

Podrobnejše informacije o varnostnem modulu pogledate tako, da izberete **Možnosti > Varnostne podrobnosti**.

Obnavljanje prvotnih nastavitvev

Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Upravljanje telef. > Tovarniške nast.**

Nekatere od nastavitvev lahko ponastavite na izvirne vrednosti, za kar potrebujete kodo za zaklepanje.

Po ponastavitvi bo morda naprava potrebovala več časa, da se zažene. Ponastavitvev ne vpliva na dokumente in datoteke.

Zaščitene vsebine

Če želite urediti licence za digitalne pravice, izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Upravljanje telef. > Varnost > Zaščitena vsebina**.

Upravljanje digitalnih pravic

Lastniki vsebin lahko za zaščito svoje intelektualne lastnine uporabljajo različne tehnologije za upravljanje digitalnih pravic (DRM), vključno z avtorskimi pravicami. Ta naprava uporablja različne vrste programske opreme DRM za dostop do zaščitene vsebin DRM. S to napravo lahko dostopate do vsebin, zaščiteneh s sistemi WMDRM 10, OMA DRM 1.0 in OMA DRM 2.0. Če določena programska oprema DRM ne ščiti vsebin, lahko lastniki takšni programski opremi preklicajo možnost, da dostopa do novih vsebin,

zaščiteneh z digitalnimi pravicami. Takšna razveljavitev lahko tudi preprečuje obnovitev zaščitene vsebine, ki je že shranjena v vaši napravi. Razveljavitev programske opreme DRM ne vpliva na uporabo vsebin, zaščiteneh z drugimi vrstami digitalnih pravic, ali nezaščitene vsebin.

Z vsebino, zaščiten z digitalnimi pravicami (DRM), dobite tudi povezani vklopni ključ, ki določa pravice za njeno uporabo.

Če je v napravi shranjena vsebina z zaščitnimi avtorskimi pravicami OMA DRM, lahko vklopne ključe in vsebino varnostno kopirate z uporabo ustrezne funkcije programske opreme Nokia Ovi Suite. Če uporabite druge načine prenosa, se morda ne bodo prenesli vklopni ključi, ki jih morate obnoviti skupaj z zaščiten z vsebino OMA DRM, da bi jo po formatiranju pomnilnika naprave še lahko uporabljali. Vklompne ključe boste morda morali obnoviti tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo.

Če je v napravi zaščiten z vsebino WMDRM in formatirate pomnilnik naprave, se bodo vklopni ključi in vsebina zbrisali. Vklompne ključe ali vsebino lahko izgubite tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo. Izguba vklopni ključev ali vsebine lahko omejuje ponovno uporabo te vsebine v napravi. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Nekateri vklopni ključi so lahko povezani z določeno kartico SIM; v tem primeru je dostop do zaščitene vsebine mogoč samo, če je kartica SIM vstavljena.

Lučke za obveščanje

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Telefon** > **Opozorilne lučke**.

Če želite vključiti ali izključiti to lučko, ki označuje stanje pripravljenosti, izberite **Utrip. luč. v pripr.**. Ko je počasi utripajoča lučka, ki označuje stanje pripravljenosti, vključena, se menijska tipka periodično osvetljuje.

Če želite vključiti ali izključiti lučko za obveščanje, izberite **Opozorilna lučka**. Ko je lučka za obveščanje vključena, se prižge menijska tipka in sveti tako dolgo, kot ste določili sami, ter tako opozarja na dogodke, kot so neodgovorjeni klici ali neprebrana sporočila.

Upravitelj aplikacij

0 Upravitelju aplikacij

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Upravit. aplikacij**.

V Upravitelju aplikacij lahko vidite, kateri paketi programske opreme so nameščeni v vaši napravi. Ogledate si lahko podrobnosti o nameščenih aplikacijah, odstranite aplikacije in določite nastavitve namestitev.

V napravo lahko namestite naslednje vrste aplikacij in programske opreme:

- aplikacije JME s pripono .jad. ali .jar, ki temeljijo na tehnologiji Java™;

- druge aplikacije in programsko opremo, primerno za operacijski sistem Symbian s pripono .sis ali .sisx.
- Grafični vmesniki s datotečno končnico .wgz

Nameščajte le programsko opremo, ki je združljiva z vašo napravo.

Nameščanje aplikacij

Namestitvene datoteke lahko prenesete v mobilno napravo iz združljivega računalnika, naložite z brskalnikom ali jih prejmete v večpredstavnostnem sporočilu, kot prilogo e-poštnemu sporočilu ali po drugi povezavi, na primer Bluetooth.

Aplikacijo lahko v napravo namestite s programom Nokia Application Installer, ki je del programske zbirke Nokia Ovi Suite.

Ikone v Upravitelju aplikacij označujejo naslednje:

 Aplikacija SIS ali SISX

 Aplikacija Java

 spletni programčki

 aplikacija je nameščena na pomnilniški kartici

 aplikacija je nameščena v masovnem pomnilniku

 **Pomembno:** Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki jim zaupate, na primer aplikacije z oznako Symbian Signed

ali take, ki so preizkušene s programom Java Verified™.

Pred nameščanjem bodite pozorni na naslednje:

- Če bi radi videli vrsto aplikacije, številko različice in ponudnika ali razvijalca aplikacije, izberite **Možnosti > Prikaži podrobnosti**.

Podrobnosti o varnostnem certifikatu pogledate tako, da izberete **Podrobnosti: > Certifikati: > Prikaži podrobnosti**. Uporabo digitalnih certifikatov lahko nadzorujete v Upravljanju certifikatov.

- Če namestite datoteko s posodobitvijo ali popravkom obstoječe aplikacije, lahko izvirno aplikacijo obnovite samo v primeru, da imate izvirno namestitveno datoteko ali celotno varnostno kopijo odstranjenega paketa programske opreme. Če želite obnoviti izvirno aplikacijo, aplikacijo odstranite in jo ponovno namestite z izvirno namestitveno datoteko ali varnostno kopijo.

Datoteka JAR je potrebna za nameščanje aplikacij Java. Če manjka, vas bo naprava morda pozvala, da jo prenesete. Če za aplikacijo ni določena nobena dostopna točka, boste morali eno izbrati.

Če želite namestiti aplikacijo, naredite naslednje:

1. Poiščite namestitveno datoteko tako, da izberete **Meni > Nastavitve in Upravit. aplikacij**. Lahko jo poiščete tudi z Upraviteljem datotek ali pa izberite

Sporočila > Prejeto in odprite sporočilo, ki vsebuje namestitveno datoteko.

2. V Upravitelju aplikacij izberite **Možnosti > Namesti**. V drugih aplikacijah izberite namestitveno datoteko, da začnete nameščanje.

Med nameščanjem se v napravi prikažejo podatki o poteku namestitve. Če namestite aplikacijo brez digitalnega podpisa ali certifikata, se v napravi prikaže opozorilo. Z nameščanjem nadaljujte samo v primeru, da ste prepričani o izvoru in vsebini aplikacije.

Če želite zagnati nameščeno aplikacijo, jo poiščite v meniju in izberite. Če aplikacija nima določene privzete mape, je nameščena v mapi Nameščene ap. v glavnem meniju.

Če želite videti, kateri programski paketi so bili nameščeni ali odstranjeni in kdaj, izberite **Možnosti > Prikaži dnevnik**.



Pomembno: Naprava podpira samo eno protivirusno aplikacijo. Če namestite več aplikacij za protivirusno zaščito, lahko to vpliva na delovanje naprave ali celo povzroči, da naprava preneha delovati.

Ko namestite aplikacije na združljivo pomnilniško kartico, ostanejo namestitvene datoteke (.sis, .sisx) v pomnilniku naprave. Zasedejo lahko veliko prostora, zato morda ne boste mogli shranjevati drugih datotek.

Če ste datoteko .sis prejeli kot prilogo sporočilu, sporočilo zbršite iz mape Prejeto.

Odstranitev aplikacij

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Upravit. aplikacij.**

Paket programske opreme odstranite tako, da izberete **Nameščene ap.** > **Možnosti** > **Odstrani.** Izberite **Da**, da dejanje potrdite.

Če odstranite programsko opremo, jo lahko znova namestite samo, če imate izvirni programski paket ali njegovo varnostno kopijo. Če odstranite programski paket, najverjetneje ne boste več mogli urejati datotek, ustvarjenih s to programsko opremo.

Če je odstranjeni programski paket potreben za delovanje drugega programskega paketa, utegne ta paket prenehati delovati. Podrobnosti najdete v dokumentaciji nameščene programske opreme.

Nastavitve Upravitelja aplikacij

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Upravit. aplikacij.**

Izberite **Nastavitve namestitev** in med temi možnostmi:

- **Nameščanje aplikacij** — Izberite, ali dovolite nameščanje programske opreme za Symbian, ki nima preverjenega digitalnega podpisa.

- **Prev. certifikat ob pov.** — Izberite, če želite pred nameščanjem aplikacije preveriti spletne certifikate.
- **Privzeti spletni naslov** — Nastavite privzeti spletni naslov, ki ga boste uporabljali za preverjanje spletnih certifikatov.

Klicne nastavitve

Klicne nastavitve

Izberite **Meni** > **Nastavitve.** Izberite **Klicanje** > **Klici** in eno od naslednjih možnosti:

- **Pošiljanje št. klicatelja** — Če izberete **Da**, bodo klicane osebe videle vašo telefonsko številko. Če izberete **Privzeto** (omrežna storitev), bo uporabljena nastavitve, za katero ste domnenjeni s svojim ponudnikom storitev.
- **Pošlji lastni ID intern. tel.** — Če izberete **Da**, bodo klicane osebe videle ID vašega internetnega telefona.
- **Čakajoči klic** — Nastavite napravo, da vas med pogovorom obvesti o dohodnem klicu (omrežna storitev), ali preverite, ali je funkcija vključena.
- **Čakajoči internetni klic** — Nastavite napravo, da vas med pogovorom obvesti o novem dohodnem internetnem klicu.
- **Opoz. na internet. klic** — Izberite **Vključeno** in naprava vas bo opozorila o dohodnih internetnih klicih. Če izberete **Izključeno**, ne boste opozorjeni,

prikazalo se bo samo obvestilo o neodgovorjenem klicu.

- **Zavrni klic s sporočilom** — Vključite zavrnitev klica s sporočilom klicatelju, v katerem je pojasnjeno, zakaj klica niste mogli sprejeti.
- **Besedilo sporočila** — Napišite običajno besedilno sporočilo, ki bo poslano, ko zavrnete klic.
- **Lastni video v prej. klicu** — Dovolite ali zavrnite pošiljanje videa med video klicem z vaše naprave.
- **Slika v video klicu** — Če med video klicem ne pošiljate videa, lahko izberete navadno sliko, ki bo prikazana namesto njega.
- **Samodejni ponovni klic** — Nastavite napravo, da bo po neuspelem klicanju poskusila še največ desetkrat. Samodejno ponovno klicanje ustavite tako, da pritisnete tipko za konec.
- **Prikaz trajanja klica** — Vključite prikaz trajanja klica med pogovorom.
- **Povzetek po klicu** — Vključite prikaz trajanja klica po pogovoru.
- **Hitro klicanje** — Vključite hitro klicanje.
- **Sprej. s katero koli tipko** — Vključite sprejemanje klicev s katero koli tipko.
- **Uporabljena linija** — Ta nastavev (omrežna storitev) je na voljo samo, če vaša kartica SIM podpira dve naročniški številki, torej dve telefonski liniji. Izberite, katero linijo želite uporabljati za klicanje in pošiljanje besedilnih sporočil. Ne glede na izbrano linijo lahko sprejemate klice z obeh linij. Če izberete **Linija 2**, vendar na to omrežno storitev

niste naročeni, ne boste mogli klicati. Ko je izbrana linija 2, je na začetnem zaslonu prikazan znak **2**.

- **Menjava linije** — Izberite, če želite preprečiti menjavo linije (omrežna storitev), če vaša kartica SIM to podpira. Če želite spremeniti to nastavev, potrebujete kodo PIN2.

Preusmerjanje klicev

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Klicanje** > **Preusmer. klicev**.

Ta funkcija omogoča preusmerjanje dohodnih klicev v telefonski predal ali na drugo telefonsko številko. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Preusmeritve klicev vključite tako, da izberete **Vključi**.

Če želite preveriti, ali je možnost vključena, izberite **Preveri stanje**.

Hkrati je lahko vključenih več preusmeritev. Ko so preusmerjeni vsi klici, je na začetnem zaslonu prikazan znak .

Funkciji za zaporo klicev in za preusmeritev klicev ne moreta biti vključeni hkrati.

Zapore klicev

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Klicanje** > **Zapore klicev**.

Zapore klicev (omrežna storitev) vam omogočajo omejevanje dohodnih in odhodnih klicev z napravo. Omejite lahko na primer vse odhodne mednarodne klice ali pa dohodne klice, ko ste v tujini. Za spreminjanje nastavitve potrebujete geslo za zaporo, ki ga dobite pri ponudniku storitev.

Funkciji za zaporo klicev in za preusmeritev klicev ne moreta biti vključeni hkrati.

Če je vključena zapora klicev, naj bi bili mogoči klici na nekatere številke za klice v sili.

Zapora glasovnih klicev

Izberite želeno možnost zapore in **Vključi**, **Izključi** ali **Preveri stanje**. Zapore klicev vplivajo na vse klice, vključno s podatkovnimi klici.

Zapore internetnih klicev

Če želite določiti, ali so dovoljeni anonimni klici iz interneta, izberite **Zapora anonimnih klicev**.

Odpravljanje težav

Če bi radi prebrali odgovore na pogosta vprašanja o napravi, obiščite strani za podporo uporabnikom izdelka na naslovu www.nokia.com/support.

V: Kaj so moja koda za zaklepanje, koda PIN ali koda PUK?

O: Privzeta koda za zaklepanje je **12345**. Če kodo pozabite, se obrnite na prodajalca naprave. Če pozabite kodo PIN ali PUK ali če je niste dobili, se obrnite na svojega ponudnika mobilnih storitev. Informacije o geslih dobite pri ponudniku dostopne točke, na primer pri ponudniku internetnih storitev ali mobilnem operaterju.

V: Kako zaprem aplikacijo, ki se ne odziva?

O: Pridržite menijsko tipko, izberite **Možnosti** > **Prikaži odprte aplikac.**, in se z menijsko tipko pomaknite na aplikacijo. Pridržite menijsko tipko in izberite **Izhod**.

V: Zakaj slike niso ostre?

O: Poskrbite, da je zaščitno steklo objektiva kamere čisto.

V: Zakaj se ob vsakem vklopu naprave na zaslonu pojavijo spremenjene ali svetle pike oziroma prazna območja?

O: To je značilno za to vrsto zaslona. Nekateri zasloni imajo lahko pike ali točke, ki ostanejo vključene ali izključene. To je normalno in ne gre za napako.

V: Zakaj moja naprava Nokia ne more vzpostaviti povezave GPS?

O: Vzpostavljanje povezave GPS lahko traja od nekaj sekund do več minut. Če skušate povezavo vzpostaviti v vozilu, bo morda trajalo dlje. Če ste v zaprtem prostoru, pojdite ven, kjer bo sprejem signala boljši. Če ste na prostem, se premaknite na bolj odprto območje brez ovir. Prepričajte se, da z roko ne prekrivate antene GPS v napravi. Na moč signalov utegne vplivati tudi slabo vreme. Nekatera vozila imajo tonirana (atermična) stekla, ki utegnejo blokirati satelitske signale.

V: Zakaj ne morem najti prijateljeve naprave z vmesnikom Bluetooth?

O: Preverite, ali sta napravi združljivi, imata vključen vmesnik Bluetooth in nista v skritem načinu. Napravi ne smeta biti oddaljeni več kot 10 metrov, med njima pa naj ne bodo zidovi ali druge ovire.

V: Zakaj ne morem prekiniti povezave Bluetooth?

O: Če je z vašo napravo povezana druga naprava, lahko povezavo prekinete v drugi napravi ali tako, da v svoji izključite vmesnik Bluetooth. Izberite **Meni** > **Nastavitve in Povezovanje** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Izključeno**.

V: Zakaj ne vidim dostopne točke WLAN, čeprav je zagotovo v dosegu?

O: Dostopna točka WLAN morda uporablja skriti razpoznavalnik nabora storitev (SSID). Do omrežja s skritim imenom SSID lahko dostopate samo, če SSID poznate in ste v svoji napravi Nokia zanj ustvarili internetno dostopno točko WLAN.

V: Kako lahko v svoji napravi Nokia izključim omrežje WLAN?

O: Funkcija WLAN v napravi Nokia se izključi, kadar ne skušate vzpostaviti povezave oz. niste povezani z drugo dostopno točko in ne iščete razpoložljivih omrežij. Da bi še dodatno zmanjšali porabo energije, lahko napravo nastavite tako, da v ozadju ne bo iskala razpoložljivih omrežij ali jih bo iskala bolj poredko. Funkcija WLAN je med posameznimi iskanji omrežij izključena.

Če želite spremeniti nastavitve iskanja omrežij v ozadju:

1. Izberite **Meni** > **Nastavitve in Omrežje WLAN**.

2. Če bi radi povečali premor med iskanji omrežij v ozadju, spremenite čas v funkciji Iskanje omrežij. Iskanja v ozadju preprečite tako, da izberete **Prikaz razp. omrež. WLAN** > **Nikoli**.

3. Spremembe shranite tako, da izberete **Nazaj**. Če nastavite **Prikaz razp. omrež. WLAN** na **Nikoli**, na začetnem zaslonu ni prikazana ikona za razpoložljiva omrežja WLAN. Kljub temu lahko ročno iščete omrežja WLAN, ki so na voljo, in se z njimi povezujete kot običajno.

V: Kaj naj storim, če je pomnilnik poln?

O: Zbrišite predmete iz pomnilnika. Če brišete več predmetov hkrati in se prikaže obvestilo **Ni dovolj pomnilnika za izvedbo postopka. Najprej zbr. nekaj podatkov.** ali **Pomnilnik skoraj poln. Zbrišite nekaj podatkov iz pomnilnika telefona.**, zbrišite posamezne predmete in pri tem začnite z najmanjšim.

V: Zakaj ne morem izbrati vizitke za sporočilo?

O: V prejemnikovi vizitki ni telefonske številke, naslova ali e-poštnega naslova. Izberite **Meni** > **Imenik** in ustrezno vizitko ter jo uredite.

V: Kako naj končam podatkovno povezavo, če jo naprava nenehno vzpostavlja?

O: Naprava morda skuša naložiti večpredstavnostno sporočilo iz centra za večpredstavnostna sporočila. Napravi preprečite vzpostavitev podatkovne povezave tako, da izberete **Meni** > **Sporočila in Možnosti** >

Nastavitve > Večpredstav. sporočilo > Nalaganje večpr. sporočil. Če želite, da center za večpredstavnostna sporočila shrani sporočila, ki jih boste naložili kasneje, izberite **Ročno**. Če pa želite prezreti vsa dohodna večpredstavnostna sporočila, izberite **Izključeno**. Če izberete **Ročno**, boste prejeli obvestilo o novem sporočilu, ki ga lahko naložite iz centra za večpredstavnostna sporočila. Če izberete **Izključeno**, naprava ne bo več vzpostavljala povezav z omrežjem, ki so potrebne za večpredstavnostna sporočila. Če želite, da naprava vzpostavi paketno podatkovno povezavo samo, če vklopite aplikacijo ali uporabite postopek, ki jo zahteva, izberite **Meni > Nastavitve in Skrbniške nast. > Paketni prenos > Povezava za paketni pr. > Po potrebi**. Če to ne pomaga, poskusite napravo izklopiti in znova zagnati.

V: Ali lahko napravo Nokia skupaj z združljivim računalnikom uporabljam kot faksmodem?

O: Naprave ni mogoče uporabljati kot faksmodem. Vendar lahko s storitvijo preusmerjanja klicev (omrežna storitev) preusmerite dohodne faksne klice na številko faksa.

V: Kako naj umerim zaslon?

O: Zaslon je umerjen tovarniško. Če je potrebno ponovno umerjanje, izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Vnos z dotikom > Umerjanje zasl. na dotik**. Ravnajte se po navodilih na zaslonu.

Zeleni nasveti

Tukaj so nasveti o tem, kako lahko prispevate k varstvu okolja.



Varčevanje z energijo

Ko ste povsem napolnili baterijo in izklopili polnilnik iz naprave, ga izklopite še iz električne vtičnice.

Baterije vam ni treba polniti tako pogosto, če naredite naslednje:

- Zaprite in onemogočite aplikacije, storitve in povezave, ko jih ne uporabljate.
- Zmanjšajte svetlost zaslona.
- Nastavite napravo tako, da po najmanjšem obdobju neaktivnosti preide v način varčevanja z energijo, če je ta možnost na voljo v napravi.
- Onemogočite nepotrebne zvoke, kot so toni tipkovnice ali zvonjenja.

Recikliranje

Večino materialov v telefonu Nokia lahko reciklirate. Na spletnem mestu www.nokia.com/werecycle ali z

mobilno napravo www.nokia.mobi/werecycle preverite, kako lahko reciklirate svojo napravo Nokia. Na lokalnih mestih za recikliranje reciklirajte obojnino in priročnike za uporabo.

Varčujte s papirjem

Ta priročnik za uporabo vam pomaga pri začetni uporabi vaše naprave. Za podrobnejša navodila odprite pomoč v napravi (v večini aplikacij izberite **Možnosti** > **Pomoč**). Za nadaljnjo podporo glejte www.nokia.com/support.

Več o tem

Za več informacij o okoljskih lastnostih naprave glejte www.nokia.com/ecodeclaration.

Dodatki



Opozorilo: Uporabljajte samo baterije, polnilnike in dodatno opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna. Predvsem lahko uporaba neodobrenih polnilnikov ali baterij povzroči požar, eksplozijo, puščanje ali drugo nevarnost.

O razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtič, ne kabla.

Informacije o bateriji in polnilniku

Informacije o bateriji in polnilniku

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. S to napravo uporabljajte baterijo BP-4L. Nokia bo morda izdelala dodatne modele baterij, ki bodo na voljo za to napravo. Naprava je namenjena uporabi z naslednjimi polnilniki: AC-10. Natančna oznaka modela polnilnika se lahko razlikuje glede na vrsto vtiča. Različico vtiča označuje E, EB, X, AR, U, A, C ali UB.

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko sta čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno krajša od normalnega, baterijo zamenjajte. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia. Če uporabite neodobreno baterijo ali polnilnik, lahko pride do požara, eksplozije, puščanja ali druge nevarnosti.

Če baterijo prvič uporabljate ali če je dolgo niste uporabljali, boste morda morali priklopiti polnilnik, ga odklopiti in znova priklopiti, da se bo baterija začela polniti. Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterijo vedno hranite na temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne povzročite kratkega stika baterije. Ta lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom (kovancem, sponko, peresom) sklenete pozitivni (+) in negativni (-) pol baterije (kovinska trakova na bateriji), na primer kadar prenašate rezervno baterijo v žepu ali torbi. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Raznese jih lahko tudi, če so poškodovane. Baterije zavržite skladno z lokalnimi predpisi. Če je

mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Celic ali baterij ne smete razstaviti, prerezati, odpreti, zdrobiti, upogniti, deformirati, prebosti ali raztrgati. Če baterija pušča, tekočina ne sme priti v stik s kožo ali očmi. V tem primeru takoj sperite prizadeti predel z vodo oziroma poiščite zdravniško pomoč.

Naprave ne spreminjajte in ne predelujte, vanjo ne skušajte vstaviti tujkov ter je ne potaplajte in ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam.

Nepravilna uporaba baterije lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost. Če vam naprava ali baterija pade iz rok, zlasti na trdo površino, in mislite, da je baterija poškodovana, jo odnesite na servis, da jo pregledajo, preden jo spet uporabite.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij. Pazite, da baterija ne pride v roke majhnim otrokom.

Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia

Zaradi lastne varnosti vedno uporabljajte pristne baterije Nokia. Da bi zagotovo dobili pristno baterijo Nokia, jo kupite na pooblaščenem servisu ali pri pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia in po naslednjem postopku preglejte hologramsko nalepko:

Preverjanje pristnosti holograma

1. Ko pogledate hologram na nalepki, naj bi bil iz enega kota viden značilen znak družbe Nokia z iztegnjenima rokama, iz drugega pa logotip pristne dodatne opreme Nokia.
2. Ko hologram nagnete v levo, desno, navzgor in navzdol, naj bi ob straneh logotipa videli eno, dve, tri oziroma štiri pike.



Uspešna izvedba korakov tega postopka še ni popolno zagotovilo, da je baterija pristna. Če ne morete preveriti pristnosti ali če zaradi kakršnega koli razloga mislite, da baterija Nokia s hologramsko nalepko ni pristni izdelek znamke Nokia, je ne uporabljajte in se za nasvet obrnite na najbližji pooblaščen servis Nokia ali pooblaščenega prodajalca izdelkov Nokia.

Več o pristnih baterijah Nokia lahko izveste na spletni strani www.nokia.com/battery.

Nega naprave

Vaša naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba z njo skrbno ravnati. Če boste upoštevali spodnje predloge, boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova namestite.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini ali mrazu. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in izkrivijo ali stopijo nekatere vrste plastike. Ko se naprava segreje z nizke na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.

- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov. Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Uporabljajte samo priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, prilagoditvami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Polnilnike uporabljajte v zaprtih prostorih.
- Varnostno kopirajte vse podatke, ki jih želite ohraniti, na primer imenik in koledarske beležke.
- Da bi zagotovili čim boljše delovanje, napravo občasno ponastavite tako, da jo izklopite in odstranite baterijo.

Ti predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali dodatno opremo.

Recikliranje

Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov. Okoljske informacije in navodila za recikliranje izdelkov Nokia najdete na strani www.nokia.com/werecycle ali www.nokia.mobi/werecycle.



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na embalaži pomeni, da je treba vse neuporabne električne in elektronske izdelke, baterije in akumulatorje odnesti na posebno zbirališče odpadkov. Ta zahteva velja v Evropski uniji. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjske odpadke. Več o varstvu okolja lahko izveste v okoljskih deklaracijah izdelkov na strani www.nokia.com/environment.

Dodatne varnostne informacije

Otroci

Ta naprava in dodatna oprema zanjo lahko vsebujeta majhne sestavne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Okolje delovanja

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v običajnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 1,5 cm. Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo ustrezna povezava. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Deli naprave so magnetni, zato utegnejo privlačiti kovinske predmete. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbišejo.

Medicinske naprave

Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi. Izklopite napravo povsod, kjer je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, občutljivo za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Vsajene medicinske naprave

Proizvajalci medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od vsajene medicinske naprave, kot je srčni spodbujevalnik ali kardioverter defibrilator, da bi se izognili morebitnim motnjam v zadnji. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

- naj imajo mobilno napravo vedno vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave;
- naj mobilne naprave ne nosijo v prsnem žepu;
- naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave;

- naj nemudoma izklopijo mobilno napravo, če zaradi kakršnega koli razloga sumijo, da je prišlo do motenj;
- naj upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

Slušni pripomočki

Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov.

Slušni pripomočki



Opozorilo: Za združljivost slušnih pripomočkov morate vklopiti povezavo Bluetooth.

Vaš model mobilne naprave je skladen z zahtevami pravilnika FCC o združljivosti s slušnimi pripomočki. Naprave, skladne s temi zahtevami, morajo imeti mikrofone vrednosti M3 ali višje. Vrednost M, označena na embalaži naprave, je povezana z nižjimi ravni radijskega oddajanja. Višja vrednost M navadno označuje, da je raven radijskega oddajanja naprave nizka, kar povečuje verjetnost delovanja z nekaterimi slušnimi pripomočki. Nekateri slušni pripomočki so bolj občutljivi za interferenco kot drugi. Glede

vrednosti M svojega slušnega pripomočka in njegove združljivosti s to napravo se posvetujte z otologom. Več informacij o rešitvah za ljudi s posebnimi potrebami je na voljo na spletni strani www.nokiaaccessibility.com.

Ta naprava je bila preizkušena in ocenjena za uporabo s slušnimi pripomočki za nekatere od brezžičnih tehnologij, ki jih uporablja. Vseeno pa se lahko v tej napravi uporabljajo nekatere nove brezžične tehnologije, ki še niso bile preizkušene za uporabo s slušnimi pripomočki. Pomembno je, da različne funkcije te naprave preizkusite temeljito in na različnih lokacijah, z vašim slušnim pripomočkom ali vsadkom v ušesnem polžu, da preverite, ali slišite kak moteč zvok. Obrnite se na svojega ponudnika storitev glede njegovih pravil o vračanju in menjavi ter za informacije o združljivosti slušnih pripomočkov.

Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti in sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu vozila ali opreme zanj.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna in lahko izničila garancijo za

napravo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se zračne blazine napihnejo zelo silovito. Zato ne odlagajte naprave ali dodatne opreme v območju, ki ga zasede napihnjena blazina.

Izključite napravo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala in je lahko nezakonita.

Nevarnost eksplozije

Na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite. Upoštevajte vse opozorilne znake. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi za uporabo radijske opreme v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo kraji, kjer morate po navadi ugasniti motor vozila, ladijska podpalubja, skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij ter kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot

so zrnca, prah ali kovinski delci. Pri proizvajalcih vozil, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan), preverite, ali je napravo varno uporabljati v bližini takih vozil.

Klici v sili



Pomembno: Ta naprava deluje prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter funkcij, ki jih nastavi uporabnik. Če vaša naprava podpira glasovne klice po internetu (internetne klice), vključite internetne klice in funkcijo mobilnega telefona. Če je vključeno oboje, bo naprava skušala vzpostaviti klic v sili z uporabo mobilnega omrežja in storitve za internetno telefonijo. Ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na brezžično napravo.

Kako klicati v sili:

1. Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna. Morda boste morali poskrbeti tudi za naslednje (odvisno od vrste naprave):
 - Vstavite kartico SIM, če jo naprava uporablja.
 - Onemogočite omejitve klicev, če ste jih vključili v napravi.

- Spremenite profil iz načina profila brez povezave v aktivni profil.
 - Če so zaslon in tipke zaklenjene, premaknite stikalo za zaklepanje na strani naprave, da jih odklenete.
2. Pritisnite tipko Končaj kolikokrat je treba, da se vsebina zaslona zbrise in je naprava pripravljena za klice.
 3. Odprite telefonsko aplikacijo tako, da izberete ustrezno ikono (☎).
 4. Vnesite številko za klice v sili, ki velja za vašo sedanjo lokacijo. Številke za klice v sili se razlikujejo od lokacije do lokacije.
 5. Pritisnite klicno tipko.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

Informacije o potrditvi (SAR)

Ta mobilna naprava ustreza zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih priporočajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija

ICNIRP in vključujejo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice o izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate (specifična stopnja absorpcije, SAR). Smernice ICNIRP določajo omejitve SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh testiranih frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kot največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za doseg omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja.

Najvišja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu je 0,66 W/kg.

Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

A

aktivne beležke 130

nastavitve 131

albumi

predstavnost 105

antene 20

aplikacija za pomoč 11

aplikacije 139

aplikacije Java 139

aplikacije programske

opreme 139

aplikacije Symbian 139

B

baterija

polnjenje 21

varčevanje z energijo 14

vstavljanje 18

beležke 127

beležke za obletnice 123

beležke za rojstne dneve 123

beležke za sestanke 123

besedilna sporočila

nastavitve 57

pisanje odgovora 53

pošiljanje 52

prejemanje in branje 53
sporočila na kartici SIM 56

bližinsko tipalo 38

bralec sporočil

izbiranje glasu 132

brskalnik

brskanje po straneh 77, 78

iskanje vsebin 79

nastavitve 80

orodna vrstica 78

začasni pomnilnik 79

zaščita 80

zaznamki 79

budilka 124

C

certifikati 136

Č

čakajoči klic 40

D

datum in ura 124

diaprojekcija 106

dnevniki 78

dnevnik klicev 47

Dobrodošli 30

dodatna oprema 134

dostopne točke 65, 66

skupine 67

DRM (upravljanje digitalnih pravic) 138

E

e-pošta 61

obvestila 31

e-poštna sporočila 54

F

fotoaparat

kakovost slik 101

nastavitve 101

fotografije

ogled 103

orodna vrstica 105

oznake 105

podrobnosti datoteke 104

razvrščanje datotek 104

rdeče oči 108

Glej *kamera*

G

glasbena trgovina 112

glasbeni predvajalnik 110

glasovni kliciGlejte *klici***glasovni ukazi 34, 41, 133**Glejte tudi *glasovno klicanje***glasovno klicanje 41****glasovno upravljanje 133****gostovanje 63****govor 132****GPS**

zahteve za podatke o

položaju 84

GPS (Globalni pozicionirni sistem) 82**H****hitro klicanje 40****HSDPA (dostop do hitrega prenosa paketnih podatkov) 36****I****imenik**

brisanje 48

glasovne oznake 48

imena in številke 48

kopiranje 50

pošiljanje 48

shranjevanje 48

sinhroniziranje 70

slike v vizitkah 48

toni zvonjenja 49

urejanje 48

Informacije o podpori**Nokia 11****internetna povezava 77**Glejte tudi *brskalnik***internetne dostopne točke (IAP) 65****internetni brskalnik 77****iskanje 34**

nastavitve 34

izklop zvoka 39**J****jezikovne nastavitve 133****JME, podpora za aplikacije****Java 139****K****kabelska povezava 74****kalkulator 130****kamera**

bliskavica 99

določanje slik za vizitke 99

kakovost videa 102

kazalniki 97

možnosti 99

podatki o lokaciji 98

pošiljanje slik 99

samosprožilec 100

scene 99

slikovni način 97

snemanje 101

video način 100

zaporedno slikanje 100

kartica SIM

sporočila 56

vstavljanje 18

klicane številke 46**klici 38**

klicane številke 34

klicani 46

konferenčni 40

možnosti med 38

nastavitve 141

neodgovorjeni 46

omejitev

Glejte *omej. klic.*

ponovno klicanje 141

prejeti 46

sprejemanje 39

trajanje 46

video klici 41

zavračanje 39

koda PIN 13, 21**koda PIN2 13****koda UPIN 13****koda UPUK 13****koda za zaklepanje 13, 21****kode PUK 13**

kode za dostop 13
koledar 123
 orodna vrstica 123
kompas 88
konferenčni klici 40
koristni podatki 11

L

licence 138
lučka za obveščanje 139

M

mail for exchange 61
mapa s poslanimi sporočili 52
masovni pomnilnik
 formatiranje 128
Mini prikaz strani 78
MMS (storitev za
večpredstavnostna
sporočila) 52
moja glasba 110
možnost prekinitve vseh
klicev 40

N

nabiralnik
 e-pošta 54
načini uporabe kamere
 kamera 99
način oddaljene kartice SIM 74

način TV-izhoda 106
namestitve aplikacij 139
nastavitev glasnosti 35
nastavitev televizorja 134
nastavitve 96, 134

 aktivne beležke 131
 aplikacije 135
 brskalnik 80
 certifikati 136
 datum in ura 132
 določanje položaja 86
 dostopne točke 66, 67
 dostopne točke za paketni
 prenos podatkov 67
 drsnik 134
 internetne dostopne točke
 WLAN 68
 jezik 133
 klici 141
 nadzor imen dostopne
 točke 76
 obvestila o e-pošti 31
 omrežje 63
 paketni podatki 75
 podcasting 114
 povezovanje z uporabo
 tehnologije Bluetooth 71
 preusmeritve klicev 142
 SIP 75
 souporaba videa 44

TV-izhod 134
 UKV-oddajnik 113
 video 120
 WLAN 66, 69
 zapore klicev 142
 zaslon 133

nastavitve aplikacije 135
nastavitve datuma in ure 132
nastavitve določanja
položaja 86
nastavitve drsnika 134
nastavitve omrežja WLAN 66
nastavitve posredniškega
strežnika 68
nastavitve snemanja
 v kameri 96
nastavitve video posn. 102
nastavitve zajema
 v kameri 96
nastavitve zaslona 133
Nokia Glasbena trgovina 112
Nokia Map Loader 95

O

oddajnik FM
 predvajanje skladb 113
Oddajnik FM 112
oddaljeni nabiralnik 54
odpravljanje težav 144
odstranitev aplikacij 141

odstranjevanje učinka rdečih
oči 108
omejeno klicanje 50
Omrežje LAN (WLAN) 64
omrežne nastavitve 63
opozorilo
 koledarska beležka 123
orodja za navigacijo 82
osebni certifikati 136
ozadje 121

P

**paketna podatkovna
povezava**
 nastavitve 75
 nastavitve dostopne točke 67
 števc 46
podatki o določ. položaja 82
podatki o lokaciji 82
podatkovne povezave
 kabel 74
 posodobitve naprave 135
 povezovanje z
 računalnikom 75
 sinhronizacija 70
podcasti
 predvajanje 116
podcasting
 imeniki 115
 iskanje 115

nalaganje 116
nastavitve 114
polnjenje baterije 21
polnjenje USB 21
pomnilnik
 čiščenje 15
 pomnilnik za spletne
 vsebine 79
pomnilniška kartica
 urejanje 128
 varnostno kopiranje
 datotek 128
posodobitve
 programska oprema
 naprave 13
posodobitve naprave 135
**posodobitve programske
opreme** 13
povezava s kablom USB 74
povezave z računalnikom 75
 Glejte tudi *podatkovne
povezave*
**povezovanje z uporabo
tehnologije Bluetooth**
 blokiranje naprav 73
 naslov naprave 72
 nastavitve 71
 pošiljanje podatkov 72
 prejemanje podatkov 73
 seznanitev naprav 72

varnost 72
vidnost naprave 71
vklop/izklop 71
**predstavitve,
večpredstavnostne** 54
predstavnost
 RealPlayer 125
predvajalnik glasbe 31
 prenos glasbe 112
 seznami predvajanj 111
**pregledovalnik datotek
PDF** 131
pregled strani 78
prejeto
 sporočilo 53
prejeto, sporočilo 53
prenos vsebine 27
pretvornik 129
priključki 17
prilagajanje 121
priloge 54, 55
profil Brez povezave 35
profili 121
 brez povezave z omrežjem 35
 prilagajanje 121
 spreminjanje profilov 33
programska oprema
 posodabljanje 12

R**radio** 117

poslušanje 117

postaje 117

Radio FM 117**RealPlayer** 125**S****samodejno posodabljanje ure/****datuma** 124**samosprožilec**

kamera 100

scene

slika in video 99

sestanki

nastavitve 123

sinhronizacija podatkov 70**SIP** 75**skladbe** 110**slike**

spletna objava 109

urejanje 107

slovar 128**slušalke** 22**SMS (storitev za besedilna****sporočila)** 52**snemanje video****posnetkov** 100**souporaba videa**

souporaba videa v živo 44

souporaba video

posnetkov 44

sprejem povabila 45

zahteve 43

Spletna objava 32**spletna povezava** 77**spletni brskalnik** 77**spletni dnevniki** 78**splošni podatki** 11**sporočila**

e-pošta 54

glasovna 39

ikona za prejeto 53

mape za 52

nastavitve 57

večpredstavnostna 54

sporočila storitev 54**sporočila v celici** 56**sprejemanje klicev** 39**stanje pripravljenosti**Glejte *začetni zaslon***stikalo za zaklepanje** 27**stiki**

priljubljeni 31

Storitev za večpredstavnostna**sporočila (MMS)** 54**stranske tipke** 18**strežniško podprti GPS (A-****GPS)** 82**sukanje zaslona** 134**T****tedenske nastavitve**

koledarsko opozorilo 123

telefonski predal 33

glasovni 39

video 39

telefon z zvočnikom 35**teme** 121**tipala** 134**tipke** 17, 18**točke** 84**toni** 121

nastavitve zvonjenja 122

toni zvonjenja 121

tridimenzionalni 122

tovarniške nastavitve

obnovitev 138

trajanje klicev 46**Trgovina Ovi** 36**U****ukazi za storitev** 57**UKV-oddajnik** 112

nastavitve 113

upravitelj aplikacij 139

nastavitve 141

upravitelj datotek 127, 128

razvrščanje datotek 127

varnostno kopiranje

datotek 128

ura 122, 124
 nastavljanje časa 124
 nastavljanje datuma 124
ura in datum 124

V

valuta
 pretvornik 129
varnost
 certifikati 136
 WEP 69
 WPA 69
varnostni modul 137
varnostno kopiranje pomnilnika
naprave 127
večpredstavnostna
sporočila 52, 54
video
 moji videi 119
 nastavitve 120
 ogled 118
 predvajanje video
 posnetkov 119
 prenos 118
 prenos video posnetkov 120
 video viri 119
video klici 41, 43
 možnosti med 42
video posnetki
 v souporabi 43

video v souporabi 43
vir, novice 78
vir, novic 78
vir, podpore 11
vizitke
 privzeto 48
 skupine 51
 ustvarjanje skupin 51
vpis v koledar
 brisanje 124
 pošiljanje 124
v pošiljanju, sporočilo 52
vsebina
 sinhroniziranje, pošiljanje in
 nalaganje 28
vstavljanje
 baterija 18
 kartica SIM 18

W

WEP 69
WPA 69

Z

začasni pomnilnik 79
začetni zaslon 31, 122
 bližnjice 122
 obvestila 31
 predvajalnik glasbe 31
 stiki 31

zaklepanje na daljavo
 Glejte *zaklepanje naprave z*
 SMS-om
zaklepanje naprave z SMS-
om 14
zaklepanje tipk 27
zaklepanje tipkovnice 27
zapestni trak 23
zapiski
 Glejte *zapiski opravi*
zapiski opravi 123
zaščita
 spletni brskalnik 80
zaščita avtorskih pravic 138
zaščita kartice SIM 135
zaščitna koda 13
zavračanje klicev 39
 Glejte *zavračanje klicev*
zaznamki 79
zemljevidi 87
 Internetne nastavitve 94
 nastavitve 93
 nastavitve poti 94
 nastavitve za navigacijo 94
 nastavitve zemljevida 95
 omrežno določanje
 položaja 87
 potovalni vodniki 93
 prometne informacije 93

Zemljevidi

brskanje 88

hoja 92

iskanje lokacij 89

kazalniki 89

kompas 88

navigacija 91

Nokia Map Loader 95

posodabljanje 95

pošiljanje lokacij 90

poti 90

Priljubljene 90

shranjeni predmeti 90

shranjevanje lokacij 90

vožnja 92

zgornje tipke 18**Zip manager 130****znaki in ikone 32****zvočna sporočila 52****zvočnik 35**