

Nokia N97 Uputstvo za korisnika

3. izdanje

© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROIZVODA

CE 0434 

NOKIA CORPORATION ovime izjavljuje da je ovaj proizvod RM-505 usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim bitnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda možete naći na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N97, Nokia Original Accessories logotip i Ovi su žigovi ili registrovani žigovi kompanije Nokia Corporation. Nokia tune je zvučni žig kompanije Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i kompanija koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi ili robne marke njihovih vlasnika.

Bez prethodne pismene dozvole društva Nokia zabranjeno je umnožavanje, prenos, distribucija ili memorisanje u bilo kom obliku nekog dela ili celokupne sadržine u ovom dokumentu. Nokia vodi politiku kontinuiranog razvoja. Nokia zadržava pravo na izmene i poboljšanja bez prethodne najave ma kog od proizvoda koji su opisani u ovom dokumentu.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Ovaj proizvod je licenciran po MPEG-4 Visual Patent Portfolio License; (i) za ličnu i nekomercijalnu upotrebu informacija koje su kodovane u skladu sa MPEG-4 Visual Standard a od strane korisnika u okviru lične i nekomercijalne aktivnosti, i (ii) MPEG-4 video sadržaja pribavljenih od licenciranih provajdera (snabdevača) video sadržaja. Ovime se ne daje, niti se može podrazumevati da je data licenca za bilo koju drugu vrstu upotrebe. Dodatne informacije uključujući i one koje se odnose na promotivnu, internu i komercijalnu upotrebu mogu se dobiti od MPEG LA, LLC. Vidite <http://www.mpegla.com>.

DO MAKSIMALNE GRANICE DOPUŠTENE MERODAVNIM PRAVOM, NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA NOKIA, NITI IJEDNO LICE KOJE JE DAVALAC LICENCE PRIVREDNOM DRUŠTVU NOKIA, NISU ODGOVORNI ZA MA KAKAV GUBITAK PODATAKA ILI DOBITI, NITI ZA BILO KOJE POSEBNE, UZGREDNE, POSLEDIČNE ILI INDIREKTNE ŠTETE MA KAKO DA SU PROUZROKOVANE.

Aplikacije trećih strana u sklopu Vašeg uređaja mogu biti kreirane od strane, i svojina, osoba ili pravnih lica koja nisu povezana sa privrednim društvom Nokia. Nokia ne poseduje autorska prava niti prava intelektualne svojine nad aplikacijama trećih strana. Pa tako, Nokia ne preuzima nikakvu odgovornost za podršku krajnjeg korisnika niti za funkcionisanje tih aplikacija, kao ni za informacije u tim aplikacijama ili materijalima. Nokia ne daje nikakvu garanciju za aplikacije trećih strana.

KORIŠĆENJEM TIH APLIKACIJA PRIMATE K ZNANJU DA SE TE APLIKACIJE STAVLJAJU NA RASPOLAGANJE "KAKVE JESU" BEZ IKAKVE GARANCIJE, EKSPLICITNE ILI IMPLICITNE, I TO DO MAKSIMALNE GRANICE DOPUŠTENE MERODAVNIM PRAVOM. TAKOĐE PRIMATE K ZNANJU DA NI NOKIA NITI SA NJOM POVEZANA DRUŠTVA

NE DAJU BILO KAKVE IZJAVE I GARANCIJE, EKSPLICITNO ILI IMPLICITNO, U POGLEDU PITANJA KOJA UKLJUČUJU, ALI SE NE OGRANIČAVAJU NA GARANCIJE U VEZI PRAVA SVOJINE, POTREBNA SVOJSTVA ZA REDOVNU ILI NAROČITU UPOTREBU, ILI DA TE APLIKACIJE NE KRŠE PRAVA IZ PATENTA, AUTORSKA PRAVA ILI PRAVA NA ŽIG ILI DRUGA PRAVA NEKE TREĆE STRANE.

SADRŽAJ OVOG DOKUMENTA SU DATI "KAO ŠTO JESU". OSIM KAKO TO ZAHTEVA MERODAVNO PRAVO, NE DAJU SE NIKAKVE GARANCIJE, BILO IZRIČITE BILO PREČUTNE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA PREČUTNE GARANCIJE U VEZI SA SVOJSTVIMA ZA REDOVNU ILI NAROČITU UPOTREBU, U ODNOSU NA TAČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ OVOG DOKUMENTA. NOKIA ZADRŽAVA PRAVO NA IZMENE OVOG DOKUMENTA ILI NA NJEGOVO POVLAČENJE U BILO KOM TRENUTKU I BEZ PRETHODNE NAJAVE.

Inverzni inženjering softvera u uređaju je zabranjen do granice koju dopušta merodavno pravo. Ukoliko ovo uputstvo sadrži ograničenja uveravanja, garancija, šteta i odgovornosti koja se odnose na privredno društvo Nokia, ista će u istoj meri ograničavati i uveravanja, garancije, štete i odgovornosti lica koja su davaoci licence privrednom društvu Nokia.

Raspoloživost određenih proizvoda i aplikacija, kao i za njih odgovarajućih servisa, može da varira u zavisnosti od regiona. Molimo da se za detalje, kao i za dostupnost jezičkih varijanti obratite svom Nokia distributeru. Ovaj uređaj može da sadrži proizvode, tehnologije ili softver koji podležu zakonima i propisima za izvoz iz SAD i drugih zemalja. Zabranjeno je preusmeravanje suprotno zakonu.

FCC/INDUSTRY CANADA OBJAVA

Vaš uređaj može da prouzrokuje TV i radio smetnje (recimo, kada se telefon koristi u neposrednoj blizini prijemne opreme). FCC ili Industry Canada mogu da zahtevaju da prekinete upotrebu svog telefona ukoliko takve smetnje ne mogu da se uklone. Ako Vam je potrebna pomoć, obratite se svom lokalnom serviseru. Ovaj uređaj je usklađen sa delom 15 FCC propisa. Funkcionalno korišćenje je uslovljeno ispunjenjem naredna dva uslova: (1) Ovaj uređaj ne sme da prouzrokuje štetne smetnje, i (2) ovaj uređaj mora da prihvata sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu da prouzrokuju neželjene radnje. Sve promene ili modifikacije koje Nokia nije eksplicitno odobrila mogu da ponište korisnikovo ovlašćenje za funkcionalno korišćenje ove opreme.

/3. izdanje SR-LAT

Sadržaj

Bezbednost.....	8
O vašem uređaju.....	8
Mrežni servisi.....	9
Zajednička memorija.....	10
ActiveSync.....	10

Pronalaženje pomoći.....	11
Podrška.....	11
Pomoć u uređaju.....	11
Dodatne mogućnosti za vaš uređaj.....	12
Ažuriranje softvera na uređaju.....	12
Podešavanja.....	13
Pristupni kodovi.....	13
Daljinsko zaključavanje.....	14
Produžavanje veka baterije.....	14
Oslobodite memoriju.....	15

Početni koraci.....	17
Tasteri i delovi (na vrhu).....	17
Tasteri i delovi (napred).....	17
Tasteri i delovi (sa zadnje strane).....	17
Tasteri i delovi (sa strane).....	18
Ubacivanje SIM kartice i baterije.....	18
Memorijska kartica.....	19
Mesto antene.....	20
Uključivanje i isključivanje uređaja.....	21
Punjenje baterije.....	21
Slušalice.....	22
Dodavanje trake za ruku.....	22
Radnje na ekranu osjetljivom na dodir.....	23

Pisanje teksta.....	24
Zaključavanje tastera i ekrana na dodir.....	27
Nokia Switch.....	28
Profil.....	29

Vaš uređaj.....	31
Početni ekran.....	31
Prikaz indikatora.....	33
Prečice.....	34
Pretraži.....	35
Kontrola jačine zvuka i zvučnika.....	36
Oflajn profil.....	36
Brzo preuzimanje.....	36
Ovi (mrežni servis).....	37

Upućivanje poziva.....	40
Senzor rastojanja.....	40
Glasovni pozivi	40
Tokom poziva.....	40
Govorna i video pošta	41
Odgovaranje na poziv ili odbijanje poziva.....	41
Uspostavite konferencijski poziv.....	42
Brzo biranje broja telefona	42
Poziv na čekanju.....	43
Biranje glasom.....	43
Uputite video poziv.....	44
Tokom video poziva.....	45
Odgovor na video poziv ili odbijanje.....	45
Internet pozivi.....	45
Deljenje videa.....	47

Dnevnik.....	49	Bluetooth povezivanje.....	83
Kontakti (telefonski imenik).....	52	USB.....	87
Memorizirajte i vršite izmene imena i brojeva.....	52	Povezivanje sa računarom.....	87
Traka alata sa kontaktima.....	52	Administrativna podešavanja.....	87
Upravlajte imenima i brojevima.....	52	Internet.....	90
Primarni brojevi i adrese.....	53	Pretražite Web.....	90
Kontakt kartice.....	53	Traka sa alatima pretraživača.....	91
Dodavanje kontakata u favorite.....	54	Kretanje po stranicama.....	91
Tonovi zvona, slike i tekst poziva za kontakte.....	54	Web izvodi (feeds) i dnevници (blogs).....	92
Kopirajte kontakte.....	54	Pretraživanje sadržaja.....	92
SIM servisi.....	55	Markeri.....	92
Kontakt grupe.....	56	Pražnjenje keš memorije.....	93
Ovi kontakti.....	56	Prekinite vezu.....	93
Razmena poruka.....	63	Bezbednost veze.....	93
Glavni prikaz aplikacije Poruke.....	63	Web podešavanja.....	94
Pišite i šaljite poruke.....	63	Pozicioniranje (GPS).....	96
Prijemni folder aplikacije Poruke.....	64	O GPS-u.....	96
Poštansko sanduče.....	65	Potpomognuti GPS (A-GPS).....	96
Vidite poruke na SIM kartici.....	67	Pravilno držanje uređaja.....	97
Poruke info servisa.....	68	Saveti u vezi sa kreiranjem GPS veze.....	97
Servisni zahtev.....	68	Zahtevi za pozicijom.....	98
Podešavanja poruka.....	68	Orijentiri.....	98
Mail for Exchange.....	73	GPS podaci.....	99
Nokia poruke.....	74	Podešavanja pozicioniranja.....	100
Povezivanje.....	75	Nokia Mape.....	101
Data veze i pristupne tačke.....	75	O Mapama.....	101
Podešavanja mreže.....	75	Pozicioniranje mreže.....	101
Bežični LAN.....	76	Korišćenje Mapa sa kompasom.....	102
Pristupne tačke.....	79	Indikatori na ekranu.....	102
Aktivirajte data veze.....	82	Kretanje po mapi.....	102
Sinhronizacija.....	82	Navođenjem do odredišta.....	103

Pronalaženje lokacija.....	103
Plan maršruta.....	104
Čuvanje i slanje lokacija.....	104
Prikazivanje sačuvanih stavki.....	104
Hodajte do svog odredišta.....	105
Dovežite se do svog odredišta.....	106
Saobraćaj i bezbednost.....	106
Podešavanja Mapa.....	107
Internet podešavanja.....	107
Podešavanja navigacije.....	108
Podešavanja maršrute.....	109
Podešavanja mape.....	109
Ažuriranje mapa.....	109
Nokia Map Loader.....	110
Kamera.....	111
Aktivirajte kameru.....	111
Snimanje slika.....	111
Snimanje video snimaka.....	116
Podešavanja kamere.....	117
Fotografije.....	119
O aplikaciji „Fotografije“.....	119
Prikazivanje slika i video snimaka.....	119
Prikaz i uređivanje detalja o datoteci.....	120
Organizujte fotografije i video snimke.....	120
Traka sa alatkama za fotografije.....	121
Albumi.....	121
Oznake.....	121
Projekcija slajdova.....	122
Režim TV izlaza.....	122
Izmena slika.....	123
Montaža video snimaka.....	124
Štampanje slika.....	124

Onlajn deljenje.....	125
----------------------	-----

Muzika.....	126
Reprodukovanje pesme ili podcasta.....	126
Liste numera za reprodukciju.....	127
Podcasti.....	127
Prenos muzike sa računara.....	128
Nokia muzička prodavnica.....	128
FM predajnik.....	129
Nokia Podcasting.....	130
FM radio.....	134

Video zapisi.....	135
Preuzimanje i prikaz video snimaka.....	135
Video izvodi.....	136
Moji video zapisi.....	136
Prenesite video snimke iz svog PC računara.....	137
Video podešavanja.....	137

Personalizovanje uređaja.....	139
Promena izgleda uređaja.....	139
Profili.....	139
3-D tonovi.....	140
Izmena početnog ekrana.....	140
Izmena glavnog menija.....	140

Aplikacije.....	141
Kalendar.....	141
Sat	142
RealPlayer.....	143
Diktafon.....	144
Beleške.....	145
Kancelarija.....	145

Podešavanja.....	151
Podešavanja telefona.....	151
Menadžer aplikacija.....	158
Podešavanja pozivanja.....	161
Rešavanje problema.....	164
„Zeleni“ saveti.....	167
Ušteda energije.....	167
Recikliranje.....	167
Ušteda papira.....	167
Saznajte više.....	167
Dodatna oprema.....	168
Informacije o bateriji i punjaču.....	169
Informacije o bateriji i punjaču.....	169
Smernice za utvrđivanje autentičnosti Nokia baterija.....	170
Briga o uređaju.....	172
Recikliranje.....	173
Dodatne informacije o bezbednosti.....	174
Deca.....	174
Radno okruženje.....	174
Medicinski uređaji.....	174
Motorna vozila.....	175
Potencijalno eksplozivne sredine.....	175
Hitni pozivi.....	176
Informacije o sertifikaciji (SAR).....	177
Indeks.....	178

Bezbednost

Pročitajte ove jednostavne smernice. Njihovo nepoštovanje može da bude opasno ili protivno zakonu. Za više informacija, pročitajte kompletno uputstvo za korisnika.



UKLJUČUJTE KADA JE BEZBEDNO

Ne uključujte ovaj uređaj ako je zabranjena upotreba bežičnih telefona ili ako njihova upotreba može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.



SMETNJE

Svi bežični uređaji mogu da budu podložni smetnjama koje utiču na radne karakteristike.



ISKLJUČITE U KONTROLISANIM ZONAMA

Pridržavajte se svih ograničenja. Isključite uređaj u vazduhoplovu, u blizini medicinske opreme, goriva, hemikalija i u zonama u kojima se odvija miniranje.



BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA JE NA PRVOM MESTU

Pridržavajte se svih lokalnih zakona. Neka Vam ruke u toku vožnje uvek budu slobodne za upravljanje motornim vozilom. Vaša

prvenstvena briga dok upravljate motornim vozilom treba da je bezbednost saobraćaja.



KVALIFIKOVANI SERVIS

Ovaj proizvod smeju da instaliraju ili da popravljaju samo kvalifikovane osobe.



DODATNA OPREMA I BATERIJE

Upotrebljavajte samo odobrenu dodatnu opremu i baterije. Ne priključujte nekompatibilne proizvode.



OTPORNOST NA VODU

Vaš uređaj nije vodootporan. Održavajte ga suvim.

0 vašem uređaju

Upotreba bežičnog uređaja opisanog u ovom uputstvu je odobrena za mreže (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 i UMTS 900, 1900, 2100. Obratite se svom provajderu za detaljnije informacije o mrežama.

Pri korišćenju funkcija ovog uređaja, pridržavajte se svih zakona i poštujte lokalne običaje, privatnost i legitimna prava drugih osoba, uključujući i autorska prava.

Institucija za zaštitu autorskih prava može da spreči kopiranje, modifikovanje, prenos ili prosleđivanje nekih slika, muzike i drugog sadržaja.

Vaš uređaj podržava nekoliko načina povezivanja. Kao i računari, vaš uređaj može biti izložen virusima i ostalim štetnim sadržajima. Budite obazrivi sa porukama, zahtevima za povezivanje, pretraživanjem na mreži i preuzimanjem sadržaja. Instalirajte i koristite servise i softver isključivo iz proverenih izvora koji nude adekvatnu bezbednost i zaštitu od štetnog softvera, kao što su aplikacije sa oznakom Symbian Signed ili one koje su zadovoljile Java Verified™ testiranja. Razmotrite instaliranje antivirusnog i drugog zaštitnog softvera u svom uređaju kao i u svakom drugom računaru sa kojim se povezujete.



Važno: Vaš uređaj može da podrži samo jednu antivirusnu aplikaciju. Postojanje više od jedne aplikacije sa antivirusnom funkcijom može da utiče na performanse i rad, odnosno da dovede do prestanka funkcionisanja uređaja.

U vašem uređaju su možda već instalirani markeri i linkovi Internet sajtova trećih strana. Pomoću svog uređaja možete da pristupate i drugim sajtovima trećih strana. Sajtovi trećih strana nisu povezani sa privrednim društvom Nokia, i Nokia ne garantuje niti preuzima odgovornost za njih. Ukoliko se odlučite da pristupite tim sajtovima, potrebna je predostrožnost u smislu bezbednosti i sadržaja.



Upozorenje: Da bi mogla da se koristi bilo koja funkcija ovog uređaja, osim budilnika, uređaj mora da bude uključen. Nemojte da uključujete ovaj uređaj kada upotreba bežičnog uređaja može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

Kancelarijske aplikacije podržavaju osnovne funkcionalne mogućnosti programa Microsoft Word, PowerPoint i Excel (Microsoft Office 2000, XP i 2003). Ne mogu se prikazivati ili modifikovati datoteke svih formata.

Pravite rezervne kopije ili čuvajte napismenu evidenciju svih važnih podataka koji se nalaze u uređaju.

Kod priključivanja na neki drugi uređaj, pročitajte bezbednosne instrukcije u uputstvu za korisnika datog uređaja. Nemojte da priključujete nekompatibilne proizvode.

Slike u ovom uputstvu mogu da izgledaju drugačije od slike na ekranu vašeg uređaja.

Mrežni servisi

Da biste koristili ovaj uređaj neophodna je usluga provajdera bežične telefonije. Neke funkcionalne mogućnosti nisu na raspolaganju u svim mrežama; za druge može biti neophodno da sa svojim provajderom servisa sačinite posebne dogovore da biste mogli da ih koristite. Mrežni servisi uključuju prenos podataka.

Proverite sa svojim provajderom servisa detalje troškova u matičnoj mreži i pri romingu u drugim mrežama. Vaš provajder servisa Vam može objasniti način tarifiranja. U nekim mrežama mogu da postoje ograničenja koja utiču na način korišćenja nekih funkcionalnih mogućnosti ovog uređaja za koje je neophodno da mreža podržava specifične tehnologije kao što su WAP 2.0 protokoli (HTTP i SSL) preko TCP/IP protokola i karakteri specifični za određene jezike.

Provajder servisa može da zahteva da se neke funkcije ovog uređaja onemoguće ili da se ne aktiviraju. U tom slučaju, te funkcionalne mogućnosti se neće pojavljivati u meniju uređaja. Vaš uređaj može imati i specifične stavke, kao što su nazivi menija, redosled menija i ikonice.

Zajednička memorija

Naredne funkcije ovog uređaja mogu da dele memoriju: razmena multimedijalnih poruka (MMS), aplikacija za e-mail, časkanje. Korišćenje jedne ili više ovih funkcija smanjuje količinu memorije koja preostaje ostalim funkcijama koje dele memoriju. Uređaj će eventualno prikazati obaveštenje da je memorija ispunjena kada budete pokušali da koristite funkciju koja koristi zajedničku memoriju. U tom slučaju, pre nastavka rada, obrišite neke sadržaje ili podatke u funkcijama koje koriste zajedničku memoriju.

U toku dužeg neprekidnog rada kao što su aktivni video pozivi i veza za brzu razmenu podataka, uređaj može postati topao na dodir. U najvećem broju slučajeva, ovo je normalno stanje. Ako posumnjate da uređaj ne funkcioniše ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis.

ActiveSync

Korišćenje Mail for Exchange je ograničeno na bežičnu sinhronizaciju PIM (ličnih) informacija između Nokia uređaja i autorizovanog Microsoft Exchange servera.

Pronalaženje pomoći

Podrška

Kada budete želeli da naučite više o korišćenju Vašeg proizvoda ili ukoliko niste sigurni kako bi Vaš uređaj trebalo da funkcioniše, pogledajte stranice za podršku na adresi www.nokia.com/support ili lokalni Nokia web sajt, www.nokia.mobi/support (za mobilne uređaje), aplikaciju Pomoć na uređaju ili uputstvo za korisnika.

Ukoliko na taj način ne dođete do rešenja problema, pokušajte sledeće:

- Ponovo pokrenite uređaj: isključite uređaj i uklonite bateriju. Kada prođe otprilike jedan minut, vratite bateriju i uključite uređaj.
- Vratite prvobitna fabrička podešavanja kao što je navedeno u uputstvu za korisnike. Dokumenti i datoteke biće izbrisani prilikom vraćanja početnih vrednosti, pa prvo napravite rezervne kopije podataka.
- Redovno ažurirajte softver uređaja kako bi uređaj funkcionisao na najbolji mogući način i kako biste iskoristili moguće nove funkcije, kao što je objašnjeno u vodiču za korisnike.

Ako problem ostane nerešen, obratite se kompaniji Nokia da biste saznali koje su opcije za popravljanje.

Pogledajte stranice www.nokia.com/repair. Pre nego što pošaljete uređaj na popravku, obavezno napravite rezervnu kopiju podataka na uređaju.

Pomoć u uređaju ?

Vaš uređaj sadrži uputstva koja će Vam pomoći da koristite aplikacije u svom uređaju.

Da biste otvorili tekst pomoći iz glavnog menija, izaberite **Meni > Aplikacije > Pomoć** i aplikaciju za koju želite da pročitate uputstva.

Kad je neka aplikacija otvorena, da biste pristupili tekstu za trenutni prikaz, izaberite **Opcije > Pomoć**.

Kada čitate uputstva, da biste promenili veličinu teksta pomoći, izaberite **Opcije > Smanji veličinu slova** ili **Povećaj veličinu slova**.

Veze do srodnih tema možete naći na kraju teksta pomoći. Ako izaberete podvučenu reč, prikazaće se kratko objašnjenje. Tekstovi pomoći koriste sledeće indikatore:  Veza do srodne teme pomoći.  Veza do aplikacije koja se razmatra.

Kada čitate instrukcije, da biste prešli sa teksta pomoći na aplikaciju koja je otvorena u pozadini,

izaberite **Opcije** > **Prikaži otvor. aplik.**, pa zatim i željenu aplikaciju.

Dodatne mogućnosti za vaš uređaj

Nokia i razni programeri softvera trećih strana obezbeđuju raznovrsne aplikacije koje vam pomažu da maksimalno iskoristite svoj uređaj. Da biste pronašli i preuzeli ove aplikacije, posetite Ovi prodavnicu na adresi store.nokia.com. Ove aplikacije su objašnjene u priručnicima za podršku za proizvode koji su dostupni na adresi www.nokia.com/support ili na vašoj lokalnoj Nokia web lokaciji.

Ažuriranje softvera na uređaju

Ažuriranje softvera preko mreže



Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Ažurir. softv.**.

Pomoću Ažuriranja softvera (mrežna usluga) možete proveriti da li postoje ispravke za softver ili aplikacije na uređaju i preuzeti ih na uređaj.

Preuzimanje ažurnih verzija softvera može da podrazumeva prenos velike količine podataka (mrežni servis).

Uverite se da je baterija dovoljno napunjena ili priključite punjač pre započinjanja ažuriranja.



Upozorenje: Kada instalirate ažurnu verziju softvera, svoj uređaj ne možete da koristite ni za upućivanje hitnih poziva sve dok se instaliranje ne završi i uređaj restartuje. Obavezno napravite rezervne kopije podataka pre prihvatanja instaliranja ažurne verzije.

Kada ažurirate softver ili aplikacije na uređaju pomoću usluge Ažuriranje softvera, uputstva povezana sa ažuriranim aplikacijama u vodiču za korisnike ili pomoćima možda više neće biti ažurna.

Da biste preuzeli dostupne ispravke, izaberite . Da biste opozvali označavanje određenih ispravki koje ne želite da preuzmete, izaberite ispravke na listi.

Da biste prikazali informacije o ispravci, izaberite ispravku i .

Da biste prikazali status prethodnih ispravki, izaberite .

Izaberite **Opcije** i neku od sledećih opcija:

- **Ažuriraj putem PC-ja** — Ažurirajte uređaj pomoću računara. Ova opcija zamenjuje opciju

Počni ažuriranje kada su ispravke dostupne samo pomoću aplikacije Nokia Software Updater.

- **Prikaži istoriju ažuriran.** — Prikažite status prethodnih ispravki.
- **Podešavanja** — Promenite postavke kao što je podrazumevana pristupna tačka koja se koristi za preuzimanje ispravki.
- **Odricanje od prava** — Prikažite Nokia ugovor o licenciranju.

Ažuriranje softvera pomoću PC računara

Nokia Software Updater je aplikacija za PC računare koja omogućava ažuriranje softvera uređaja. Da biste ažurirali softver uređaja, potrebno je da imate PC računar, pristup Internetu širokog opsega i kompatibilni USB kabl za prenos podataka koji služi za povezivanje uređaja sa PC računarom.

Da biste saznali dodatne informacije, pogledali vesti o najnovijim verzijama softvera i preuzeli aplikaciju Nokia Software Updater, posetite www.nokia.com/softwareupdate ili lokalni Nokia web sajt.

Da biste ažurirali softver uređaja, uradite sledeće:

1. Preuzmite aplikaciju Nokia Software Updater i instalirajte je na PC računar.
2. Povežite uređaj sa računarom putem USB kabla za prenos podataka i izaberite **PC Suite mod.**

3. Otvorite aplikaciju Nokia Software Updater. Nokia Software Updater će vas uputiti u to kako da napravite rezervne kopije datoteka, ažurirate softver i vratite datoteke.

Podešavanja

Vaš uređaj najčešće ima automatski konfigurisana podešavanja za MMS, GPRS, striming i mobilni Internet, na osnovu informacija dobavljača mrežnog servisa. Možda su podešavanja od provajdera već instalirana u uređaju, a možete da dobijete ili zahtevate podešavanja od provajdera mrežnog servisa kao posebnu poruku.

Možete da promenite opšta podešavanja u svom uređaju, kao što su jezik, pasivni režim, ekran i podešavanja zaključavanja tastature.

Pristupni kodovi

Ako zaboravite bilo koji od pristupnih kodova, obratite se svom provajderu servisa.

- Lični identifikacioni broj (PIN) kod — Ovaj kod štiti Vašu SIM karticu od neovlašćene upotrebe. PIN kod (4 do 8 cifara) se obično isporučuje sa SIM karticom. Nakon tri uzastopna pogrešna unosa PIN koda, on se blokira i za deblokadu Vam je potreban PUK kod.

- UPIN kod — Ovaj kod se isporučuje sa USIM karticom. USIM kartica je naprednija verzija SIM kartice i podržavaju je UMTS mobilni telefoni.
- PIN2 kod — Ovaj kod (4 do 8 cifara) se isporučuje uz neke SIM kartice i neophodan je za pristup određenim funkcijama Vašeg uređaja.
- Šifra blokade (poznata i pod imenom "sigurnosna šifra") — Šifra za blokadu vam omogućava da zaštitite svoj uređaj od neovlašćenog korišćenja. Unapred podešena šifra je 12345. Možete da napravite i promenite šifru i da postavite uređaj tako da zahteva ovu šifru. Novu šifru čuvajte u tajnosti i na bezbednom mestu, dalje od uređaja. Ako ste je zaboravili i uređaj se zaključa, moraćete da ga odnesete u servis. Servisiranje će vam možda biti dodatno naplaćeno, a može doći i do brisanja svih ličnih podataka iz uređaja. Za dodatne informacije obratite se Nokia Care servisu ili prodavcu od koga ste kupili uređaj.
- Personal Unblocking Key (PUK) kod i PUK2 kod — Ovi kodovi (8 cifara) neophodni su za promenu blokiranog PIN, odnosno PIN2 koda. Ako ove kodove niste dobili sa SIM karticom, obratite se operatoru mreže čiju karticu imate u svom uređaju.
- UPUK kod — Ovaj kod (8 cifara) neophodan je za promenu blokiranog UPIN koda. Ako ovaj kod niste dobili sa USIM karticom, obratite se

operatoru mreže čiju USIM karticu imate u svom uređaju.

Daljinsko zaključavanje

Da biste sprečili neovlašćeno korišćenje uređaja, iako vam uređaj nije u blizini možete da zaključate i njega i memorijsku karticu pomoću tekstualne poruke. Morate da definišete tekstualnu poruku, a da biste zaključali uređaj, pošaljite mu tu tekstualnu poruku. Da biste otključali uređaj, potrebna vam je šifra blokade.

Da biste omogućili udaljeno zaključavanje i definisali tekstualnu poruku, izaberite **Meni > Podešav. i Telefon > Upravljanje tel. > Podeš. bezbedn. > Telefon i SIM kartica > Udaljeno zaklj. telefona > Omogućeno**. Dodirnite polje za unos teksta da biste uneli sadržaj tekstualne poruke (5-20 znakova), izaberite ✓, a zatim potvrdite poruku. Unesite šifru blokade.

Produžavanje veka baterije

Mnoge funkcije uređaja povećavaju potrošnju baterije i smanjuju vek njenog trajanja. Da biste uštedeli bateriju, ne zaboravite sledeće:

- Upotreba funkcija koje koriste Bluetooth tehnologiju ili njihov rad u pozadini dok se koriste druge funkcije povećava potrošnju

baterije i skraćuju vek njenog trajanja. Deaktivirajte Bluetooth tehnologiju kada vam nije potrebna.

- Upotreba funkcija koje koriste bežičnu LAN mrežu (WLAN) ili njihov rad u pozadini dok se koriste druge funkcije povećava potrošnju baterije i skraćuju vek njenog trajanja. WLAN mreža na vašem Nokia uređaju će se deaktivirati kada ne pokušavate da se povežete, kada niste povezani na pristupnu tačku ili kada ne skenirate raspoložive mreže. Da biste smanjili potrošnju baterije, možete podesiti svoj uređaj da u pozadini ne skenira ili da ređe skenira raspoložive mreže.
- Ako ste podesili **Veza za paketni prenos** tako da **Čim ima signal** u postavkama veze i ako komunikaciona mreža ne pokriva paketni prenos podataka (GPRS), uređaj će s vremena na vreme pokušati da uspostavi vezu za paketni prenos podataka. Da biste produžili autonomiju svog uređaja, izaberite **Veza za paketni prenos** > **Po potrebi**.
- Aplikacija Mape preuzima nove informacije o mapi ako pređete na nove oblasti na njoj, što povećava potrošnju baterije. Možete da sprečite automatsko preuzimanje novih mapa.
- Ukoliko jačina signala celularne mreže veoma varira u Vašoj oblasti, Vaš uređaj mora da skenira

dostupne mreže više puta. Ovo povećava potrošnju baterije.

Ako je u podešavanjima mreže mrežni režim podešen na dvostruki režim, uređaj će tražiti 3G mrežu. Možete podesiti uređaj da koristi samo GSM mrežu. Da biste koristili samo GSM mrežu, izaberite **Meni** > **Podešav.** a zatim **Povezivanje** > **Mreža** > **Mrežni režim** > **GSM**.

- Pozadinsko osvetljenje ekrana povećava potrošnju baterije. U podešavanjima ekrana možete da promenite vreme posle kojeg će se ugasi pozadinsko osvetljenje. Izaberite **Meni** > **Podešav.** i **Telefon** > **Ekran** > **Trajanje osvetljenja**.
- Ako aplikacije rade u pozadini, povećava se potrošnja baterije i smanjuje se vek njenog trajanja. Da biste zatvorili aplikacije koje ne koristite, ukoliko ne odgovaraju, izaberite **Opcije** > **Prikaži otvor. aplik.**, a zatim idite do aplikacije koristeći taster menija. Pritisnite i zadržite taster menija, a zatim izaberite **Opcije** > **Izađi**.

Oslobodite memoriju

Da biste videli koliko prostora ima na raspolaganju za različite tipove podataka, izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Posao** > **Men. dat.**

Mnoge funkcionalne mogućnosti ovog uređaja koriste memoriju uređaja za skladištenje podataka. Uređaj vas obaveštava ukoliko ponestaje memorije na različitim memorijskim lokacijama.


Da biste oslobodili memoriju, prebacite podatke u kompatibilnu memorijsku karticu (ako je na raspolaganju) ili u kompatibilni računar.

Da biste uklonili podatke koji vam više ne trebaju, upotrebite Menadžer datoteka ili otvorite odgovarajuću aplikaciju. Možete ukloniti sledeće:

- Poruke u folderima u aplikaciji Poruke i preuzete e-mail poruke u poštanskom sandučetu
- Sačuvane Web strane
- Kontakt podatke
- Beleške kalendara
- Aplikacije koje se prikazuju u Menadžeru aplikacija, a koje Vam nisu potrebne
- Instalacione datoteke (.sis ili .sisx) aplikacija koje ste instalirali. Prenesite instalacione datoteke na kompatibilan računar.
- Slike i video snimci u aplikaciji Fotografije. Napravite rezervne kopije datoteka na kompatibilnom računaru.


Početni koraci

Tasteri i delovi (na vrhu)



- 1 — Taster za uključivanje/isključivanje
- 2 — Nokia AV priključak (3.5 mm) za kompatibilne slušalice, slušalice sa mikrofonom i priključak za TV izlaz

Tasteri i delovi (napred)

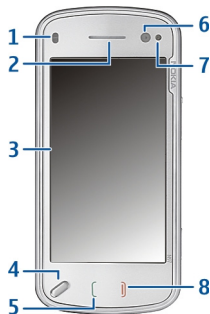

- 1 — Senzor rastojanja

- 2 — Slušalica
- 3 — Ekran na dodir
- 4 — Taster za meni
- 5 — Taster za pozivanje
- 6 — Sekundarni objektiv kamere
- 7 — Senzor osvetljenja
- 8 — Taster „Završi“

Ne prekrivajte površinu iznad ekrana na dodir, na primer, zaštitnom folijom ili trakom.




Tasteri i delovi (sa zadnje strane)



- 1 — Blic kamere
- 2 — Objektiv kamere
- 3 — Poklopac objektivna

Tasteri i delovi (sa strane)

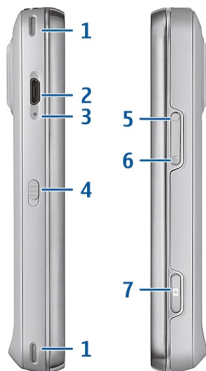

- 1 — Stereo zvučnik
- 2 — Mikro USB konektor
- 3 — Svetlo indikatora za punjenje
- 4 — Prekidač za zaključavanje
- 5 — Taster za pojačavanje zvuka/uvećavanje prikaza
- 6 — Taster za stišavanje zvuka/umanjivanje prikaza
- 7 — Taster za snimanje




Napomena: Površina ovog uređaja ne sadrži nikl u završnoj obradi. Površina ovog uređaja sadrži nerđajući čelik.

Ubacivanje SIM kartice i baterije


Pažljivo pratite uputstva da ne biste oštetili zadnju masku.

Pre vađenja baterije, uvek isključite uređaj i iskopčajte punjač.


1. Zadnju masku uklonite tako što ćete da je podignete sa donje strane uređaja.

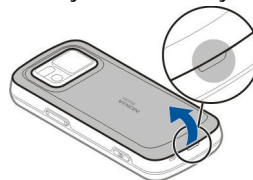


2. Ako je baterija ubačena, podignite je u pravcu strelice kako biste je uklonili.

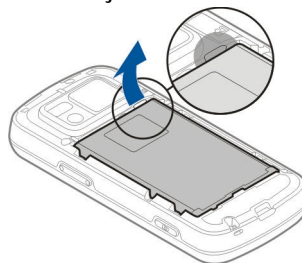


3. Izvucite držač SIM kartice i ubacite SIM karticu. Uverite se da je zlatno obojeni kontaktni deo kartice okrenut nadole i da je zarubljeni ugao kartice okrenut prema zarubljenom uglu držača. Gurnite držač SIM kartice unutra.

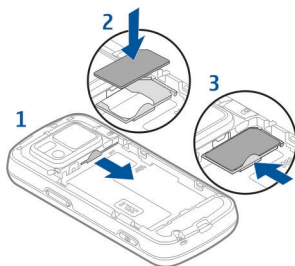

4. Poravnajte kontaktne površine baterije sa odgovarajućim konektorima u odeljku za bateriju i ubacite bateriju u smeru strelice.

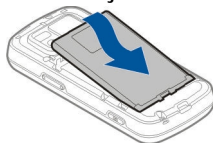

5. Da biste vratili zadnju masku, usmerite kukice za zatvaranje sa gornje strane ka otvorima za njih, a zatim pritisnite nadole sve dok maska čvrsto ne nalegne.

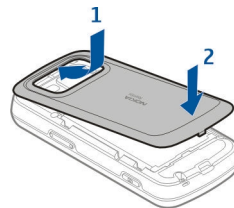

Memorijska kartica

Koristite samo kompatibilne microSD kartice koje je Nokia odobrila za upotrebu sa ovim uređajem. Nokia koristi prihvaćene industrijske standarde za memorijske kartice, ali neki brendovi mogu da ne budu u punoj meri kompatibilni sa ovim uređajem. Nekompatibilne kartice se mogu oštetiti, mogu oštetiti ovaj uređaj kao i podatke koji su na njoj upisani.




Ubacivanje memorijske kartice

U uređaju se možda već nalazi memorijska kartica. Ukoliko to nije slučaj, uradite sledeće:

1. Uklonite poklopac sa poledine uređaja.

2. Ubacite kompatibilnu memorijsku karticu u otvor. Uverite se da je kontaktni deo kartice okrenut nadole i prema otvoru.
3. Gurnite karticu unutra. Kada kartica zauzme pravilan položaj, čućete klik.
4. Vratite poklopac. Neka uređaj bude okrenut nadole tokom zamene poklopca. Uverite se da je poklopac dobro zatvoren.

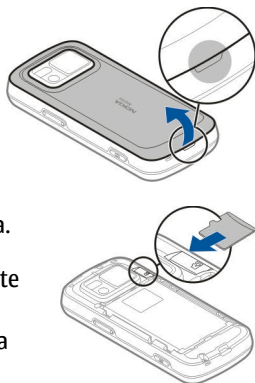

Uklanjanje memorijske kartice


 **Važno:** Ne vadite memorijsku karticu u toku neke operacije dok se pristupa kartici. To može da oštetiti memorijsku karticu i sam uređaj, kao i podatke koji su na njoj upisani.

1. Pre nego što uklonite karticu, pritisnite taster za uključivanje i izaberite **Ukloni mem. karticu**. Sve aplikacije se zatvaraju.

2. Kada se prikaže **Uklanjanje memorijske kartice će zatvoriti sve otvorene aplikacije. Ipak je izvaditi?**, izaberite **Da**.
3. Kada se prikaže **Izvadi memorijsku karticu pa pritisni „OK“**, uklonite poklopac sa poledine uređaja.
4. Pritisnite memorijsku karticu kako biste je izbacili iz otvora.
5. Izvucite memorijsku karticu. Ako je uređaj uključen, izaberite **OK**.
6. Vratite poklopac. Uverite se da je poklopac dobro zatvoren.

Mesto antene

Vaš uređaj može da poseduje interne i eksterne antene. Izbegavajte nepotrebno dodirivanje antene dok se preko nje odvija predaja ili prijem. Dodirivanje antena utiče na kvalitet radio komunikacija, može da prouzrokuje rad uređaja na višem energetsom nivou i da skрати životni vek baterije.

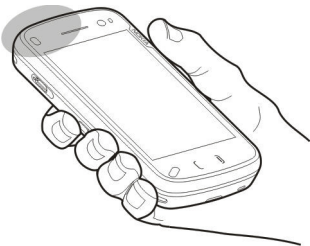

Uključivanje i isključivanje uređaja

Da biste uključili uređaj:

1. Pritisnite i držite taster za napajanje.
2. Ukoliko uređaj traži PIN kod ili šifru blokade, unesite, a zatim izaberite **OK**. Unapred podešena šifra zaključavanja je **12345**. Ako ste je zaboravili i uređaj se zaključa, moraćete da ga odnesete u servis što se dodatno tarifira. Za dodatne informacije obratite se Nokia Care servisu ili prodavcu od koga ste kupili uređaj.




Da biste isključili uređaj, pritisnite brzo taster za uključivanje/isključivanje i izaberite **Isključiti!**.

Punjenje baterije

Baterija je delimično fabrički napunjena. Nema potrebe unapred puniti uređaj. Ukoliko vas uređaj obaveštava da je baterija skoro prazna, uradite sledeće:

Uobičajeno punjenje

1. Uključite punjač u utičnicu u zidu.
2. Uključite punjač u uređaj. Svetlo indikatora punjenja koji se nalazi pored USB konektora je upaljeno kada se baterija puni.
3. Kada vas uređaj obavesti da je baterija potpuno napunjena, izvucite punjač iz uređaja, a zatim iz utičnice u zidu.

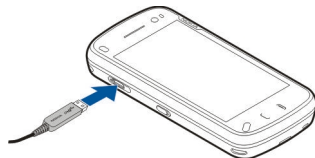

Ne postoji tačno utvrđeno vreme punjenja baterije i uređaj može biti korišćen dok se puni. Ako je baterija potpuno prazna, može proći i nekoliko minuta pre nego što se na ekranu pojavi indikator punjenja i pre nego što se može obaviti bilo kakav telefonski poziv.



Savet: Izvucite punjač iz utičnice u zidu kada nije u upotrebi. Punjač koji je priključen na

utičnicu troši struju čak i kad nije povezan na uređaj.

USB punjenje

Kada zidna utičnica nije dostupna, možete primeniti USB punjenje. Kod USB punjenja, istovremeno možete i prenositi podatke.

1. Povežite kompatibilan USB uređaj sa svojim uređajem koristeći kompatibilni USB kabl.

U zavisnosti od tipa uređaja koji se koristi za punjenje, možda će proći određeno vreme pre početka punjenja.

2. Ako je uređaj uključen, na ekranu uređaja možete izabrati jednu od dostupnih opcija za USB režim.



Napomena: U toku intenzivnijeg rada ili punjenja može doći do zagrevanja uređaja. U najvećem broju slučajeva to je normalna pojava. Ako posumnjate da uređaj ili punjač ne funkcioniše ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis.

Slušalice


Na svoj uređaj možete da povežete kompatibilne slušalice. Možda će biti potrebno da izaberete režim kabl.



Upozorenje: Kada koristite slušalice, Vaša sposobnost praćenja zvukova u okruženju može da bude umanjena. Ne koristite slušalice kada to može da ugrozi Vašu bezbednost.


Nemojte da priključujete proizvode koji kreiraju izlazni signal pošto se time može oštetiti uređaj. Nemojte da priključujete nikakav izvor napona na Nokia AV konektor.

Kada na Nokia AV konektor priključujete eksterne uređaje ili slušalice, osim onih koje je Nokia odobrila za korišćenje sa ovim uređajem, posebnu pažnju obratite na nivoe jačine zvuka.

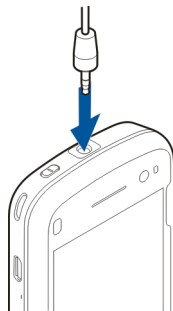

Dodavanje trake za ruku

1. Otvorite poklopac sa zadnje strane.
2. Provucite traku za ruku i pričvrstite je.
3. Zatvorite zadnji poklopac.

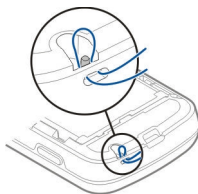

Radnje na ekranu osjetljivom na dodir

Sa ekranom osjetljivim na dodir koristite stilus (ako je na raspolaganju) ili ga dodirnite prstom.



Važno: Koristite samo olovku koju je Nokia odobrila za upotrebu sa ovim uređajem. Upotreba svake druge olovke može da poništi sve garancije date za uređaj kao i da ošteti ekran osjetljiv na dodir (tačskrin). Nemojte grebati ekran osjetljiv na dodir (tačskrin). Nikada ne koristite običnu olovku, niti druge oštre predmete, za pisanje po ekranu osjetljivom na dodir (tačskrin).

Dodirivanje jednom i dva puta

Da biste otvorili aplikaciju ili neki drugi element na ekranu osjetljivom na dodir, obično je dovoljno da ga jednom dodirnete prstom. Međutim, da biste otvorili sledeće stavke, morate da ih dodirnete dva puta.

- Stavke na listi u okviru aplikacije, kao što je folder „Nacrti“ u aplikaciji „Razmena poruka“.
- Datoteke na listi datoteka, na primer, slika u folderu „Snimljene“ u aplikaciji „Fotografije“.



Savet: Kada otvorite prikaz liste, prva stavka je već istaknuta. Da biste otvorili istaknutu stavku, dodirnite je jednom.

Ako samo jednom dodirnete datoteku ili sličnu stavku, ona se ne otvara, već postaje istaknuta. Da biste videli opcije koje su dostupne za tu stavku, izaberite **Opcije** ili ikonu na traci sa alatkama ukoliko je dostupna.

Biranje

U ovoj dokumentaciji za korisnike, da biste otvorili aplikacije ili stavke dodirivanjem, jednom ili dva puta, vi ih „birate“.




Primer: Da biste izabrali **Opcije** > **Pomoć**, dodirnite **Opcije**, a zatim dodirnite **Pomoć**.

Prevlačenje

Da biste vukli prikaz, stavite prst na ekran, pa ga vucite po ekranu.



Primer: Da biste listali web stranicu nagore ili nadole, vucite je prstom.

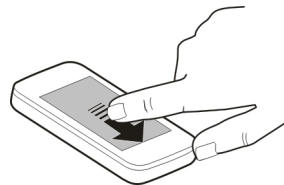


Prebacivanje

Da biste se prebacili sa jedne na drugu stavku, brzo pređite prstom nalevo ili nadesno na ekranu.



Primer: Kada gledate sliku, da biste prikazali prethodnu ili sledeću sliku, prebacite se nalevo, odnosno nadesno.

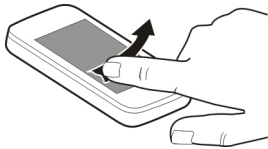

Listanje naglim pokretom

Da biste listali naglim pokretom, postavite prst na ekran, brzo prevucite preko ekrana, a zatim ga brzo podignite sa ekrana. Nastaviće se listanje sadržaja ekrana onom brzinom i u onom pravcu kao što je bilo u trenutku kada ste podigli prst. Da biste izabrali stavku sa liste koju listate i zaustavili kretanje, dodirnite stavku. Listanje naglim pokretom na ovom uređaju je dostupno u muzičkom centru.

Listanje

Da biste listali nagore ili nadole u listama koje imaju traku za listanje, vucite klizač.

U nekim prikazima



listi možete da stavite prst na stavku na listi i da vučete nagore ili nadole.



Primer: Da biste listali kroz kontakte, savite prst na kontakt i vucite nagore ili nadole.



Savet: Da biste videli kratak opis ikone, stavite prst na tu ikonu. Opisi nisu dostupni za sve ikone.

Pozadinsko osvetljenje na dodirnom ekranu

Pozadinsko osvetljenje ekrana na dodir se isključuje kada se ekran ne koristi neko vreme. Da biste uključili pozadinsko osvetljenje, otključajte ekran i tastere, ako je to potrebno, i pritisnite taster za meni.

Pisanje teksta

Tekst možete uneti koristeći različite režime. Kompletna tastatura funkcioniše kao klasična tastatura, dok režim alfanumeričke tastature na ekranu omogućava da dodirujete znakove. Režimi prepoznavanja rukopisa omogućuju da znakove pišete direktno na ekranu.

Da biste aktivirali režim unosa teksta, dodirnite bilo koje polje za unos teksta.


Da biste se u prikazu unosa teksta prebacivali sa jednog dostupnog režima unosa teksta na drugi i obratno, dodirnite , a zatim izaberite željeni režim unosa.

Metodi unosa i jezici koje podržava režim prepoznavanja rukopisa se razlikuju u zavisnosti od regiona.

Unos pomoću tastature

Tastatura

Vaš uređaj ima punu tastaturu. Da biste otvorili tastaturu, pritisnite nagore ekran na dodir. Ekran se u svim aplikacijama automatski okreće iz uspravnog u položeni prikaz kada otvorite tastaturu.

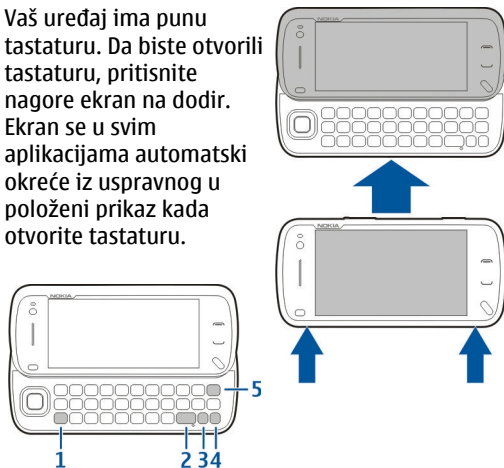

1 — Taster Shift. Da biste se prebacivali iz režima velikih slova u režim malih slova i obrnuto, pritisnite taster Shift dva puta. Da biste uneli samo jedno veliko slovo dok se nalazite u režimu malih slova, ili jedno malo slovo dok se nalazite u režimu velikih

slova, pritisnite taster Shift jednom, a zatim željeni slovni taster.

2 — Taster za razmak

3 — Sym taster. Da biste uneli specijalne znakove koji nisu prikazani na tastaturi, pritisnite taster „Sym“ jedanput, a zatim izaberite željeni znak u tabeli.

4 — Funkcijski taster. Da biste uneli znake odštampane na vrhu tastera, jednom pritisnite funkcijski taster, a zatim pritisnite željeni taster. Da biste uneli nekoliko specijalnih znakova zaredom, pritisnite funkcijski taster dva puta. Da biste se vratili u normalni režim, pritisnite funkcijski taster jednom.

5 — Taster „povratnica“. Da biste obrisali znak, pritisnite taster „povratnica“. Da biste obrisali nekoliko znakova, pritisnite i zadržite taster „povratnica“.

Umetanje slova koja nisu prikazana na tastaturi

Možete da umetnete slovne varijacije, na primer, akcentovana slova. Da biste uneli á, pritisnite i držite taster „Sym“ i istovremeno više puta pritisnite taster „A“ sve dok se željeni znak ne prikaže. Raspored i dostupnost slova zavisi od izabranog jezika pisanja.

Unos dodirom

Rukopis

Režimi unosa i jezici koje podržava prepoznavanje rukopisa variraju u zavisnosti od regije i možda neće biti dostupni za sve jezike.


Da biste aktivirali režim rukopisa, izaberite  > **Rukopis**.

Pišite čitljive, uspravne znakove u polje za unos teksta i između svakog znaka ostavite razmak.

Da bi uređaj zapamtio vaš stil rukopisa, izaberite  > **Učenje rukopisa**.

Da biste uneli slova i brojeve (podrazumevani režim), pišite reči onako kako biste to inače uradili. Da biste izabrali režim za unos brojeva, izaberite . Da biste uneli nelatinične znakove, izaberite odgovarajuću ikonu ukoliko je dostupna.

Da biste uneli posebne znakove, napišite ih onako kako biste to inače uradili ili izaberite , a zatim izaberite željeni znak.

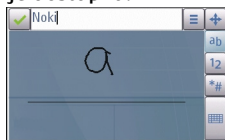

Da biste izbrisali znakove ili premestili kursor nazad, prevucite kursor unazad (pogledajte sliku 1).

Da biste umetnuli razmak, prevucite kursor unapred (pogledajte sliku 2).



Podešavanja unosa dodirom


Izaberite **Meni > Podešav. i Telefon > Dodirni unos**.

Da biste konfigurisali podešavanja unosa teksta za ekran na dodir, izaberite jednu od sledećih opcija:

- **Učenje rukopisa** — Otvorite aplikaciju za vežbanje rukopisa. Vežbajte uređaj tako da bolje prepoznaje Vaš rukopis. Ova opcija nije dostupna na svim jezicima.
- **Jezik pisanja** — Definišite koje znakove specifične za jezik u Vašem rukopisu je potrebno prepoznati i koji je raspored na tastaturi na ekranu.
- **Brzina pisanja** — Podesite brzinu prepoznavanja rukopisa.
- **Vođica** — Prikažite ili sakrijte vođicu u oblasti za pisanje. Vođica vam pomaže da pišete pravo i takođe pomaže uređaju da prepozna vaš rukopis. Ova opcija možda nije dostupna na svim jezicima.
- **Širina traga olovke** — Promenite debljinu teksta.
- **Boja pisanja** — Promenite boju teksta.

Ikone i funkcije

Koristite tastaturu na ekranu (**Alfanumerička tastatura**) da biste uneli znakove koje biste inače uneli koristeći tradicionalnu tastaturu telefona sa brojevima na tasterima. Za objašnjenje svake ikone i njene funkcije, pogledajte sledeću sliku.

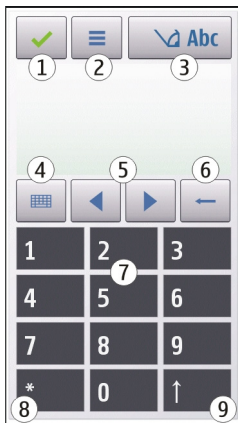

- 1 — Zatvori - Zatvara tastaturu na ekranu (**Alfanumerička tastatura**).
- 2 — Meni za unos - Otvara meni za unos dodirom, koji uključuje komande kao što su **Uključi intuitivni unos** i **Jezik pisanja**.
- 3 — Indikator unosa teksta - Otvara iskačući prozor u kojem možete da uključite i isključite intuitivne

režime unosa teksta, promenite veličinu znakova i prebacujete između režima slova i broja.

4 — Režim unosa - Otvara iskačući prozor u kojem možete da izaberete između dostupnih režima unosa. Kada dodirnete stavku, prikaz trenutnog metoda unosa se zatvara i izabran se otvara.

5 — Tasteri sa strelicama - Premešta kursor levo ili desno.

6 — Povratnica - Briše prethodno uneti karakter.

7 — Numerički tasteri - Unose željene brojeve ili znakove u skladu sa veličinom i režimom unosa.

8 — Zvezdica - Otvara tabelu sa specijalnim znakovima.

9 — Shift - Menja velika i mala slova, uključuje i isključuje intuitivne režime unosa teksta i prebacuje između slovnog i numeričkog režima.

Zaključavanje tastera i ekrana na dodir

Da biste zaključali ili otključali ekran i tastere na dodir, pomerite prekidač za zaključavanje koji se nalazi sa strane uređaja.

Kada su ekran na dodir i tasteri zaključani, ekran se isključuje i tasteri nisu aktivni.

Ekran i tasteri mogu automatski da se zaključaju nakon što se ne koriste neko vreme. Da biste

promenili podešavanja za automatsko zaključavanje ekrana i tastera, izaberite **Meni** > **Podešav.** i **Telefon** > **Upravljanje tel.** > **Auto. zaklj. tast.**

Nokia Switch

Prebacivanje sadržaja

Možete da koristite aplikaciju „Switch“ za kopiranje sadržaja kao što su brojevi telefona, adrese, stavke kalendara i slike iz svog prethodnog Nokia uređaja na vaš uređaj.

Koju vrstu podataka možete preneti zavisi od modela uređaja iz kojeg želite da prenesete podatke. Ako taj uređaj podržava sinhronizaciju, takođe možete da sinhronizujete podatke između uređaja. Vaš uređaj će vas obavestiti ako drugi uređaj nije kompatibilan.

Ukoliko drugi uređaj ne može da se uključi bez ubačene SIM kartice, u njega možete ubaciti svoju SIM karticu. Kada se vaš uređaj uključi bez ubačene SIM kartice, automatski se aktivira oflajn profil i prenos može da se obavi.

Prenos sadržaja po prvi put

1. Da biste prvi put preuzeli podatke sa drugog uređaja, na svom uređaju izaberite **Meni** > **Podešavanja** > **Povezivanje** > **Prenos podat.** > **Prenos sa tel.**

2. Izaberite tip povezivanja koji želite koristiti za prenos podataka. Oba uređaja moraju da podržavaju izabrani tip povezivanja.
3. Ako izaberete Bluetooth vezu kao tip veze, povežite ova dva uređaja. Da bi vaš uređaj izvršio pretragu uređaja sa Bluetooth vezom, izaberite **Nastavi**. Izaberite uređaj iz kojeg želite da prenesete sadržaj. Od Vas se traži da u svom uređaju unesete šifru. Unesite neku šifru (dužine od 1 do 16 cifara), pa izaberite **OK**. Na drugom aparatu unesite istu šifru, pa izaberite **OK**. Uređaji su sada upareni.

Neki raniji Nokia uređaji možda još nemaju aplikaciju „Switch“. U tom slučaju aplikacija „Switch“ se šalje na drugi uređaj u vidu poruke. Otvorite tu poruku da biste na drugi uređaj instalirali aplikaciju „Switch“, a zatim pratite uputstva na ekranu.

4. U svom uređaju izaberite sadržaje koje želite da prenesete iz drugog uređaja.

Kada prenos započne, možete da ga otkazete i nastavite kasnije.

Sadržaj se prenosi iz memorije drugog uređaja na odgovarajuće mesto u vašem uređaju. Trajanje prenosa zavisi od količine podataka koji se prenose.

Sinhronizujte, preuzmite ili pošaljite sadržaj

Izaberite **Meni** > **Podešavanja** > **Povezivanje** > **Prenos podat.** > **Prenos sa tel..**

Nakon prvog prenosa, u zavisnosti od modela izaberite jednu od sledećih opcija da biste započeli novi prenos:

 da biste sinhronizovali sadržaj između svog uređaja i drugog uređaja, ukoliko taj drugi uređaj podržava sinhronizaciju. Sinhronizacija je dvosmerna. Ako se neka stavka obriše u jednom uređaju, ona se briše u oba uređaja. Stavke obrisane u procesu sinhronizacije ne možete vratiti.

 da biste preuzeli sadržaj iz drugog uređaja na svoj uređaj. Prilikom preuzimanja, sadržaj se prenosi sa drugog uređaja na vaš uređaj. Možda ćete biti upitani da zadržite ili izbrisete prvobitni sadržaj u drugom uređaju, u zavisnosti od modela tog uređaja.

 da biste poslali sadržaj iz svog uređaja u svoj drugi uređaj

Ako ne možete da pošaljete stavku, u zavisnosti od tipa drugog uređaja, stavku možete dodati u Nokia folder koji se nalazi na lokaciji **C:\Nokia** ili **E:\Nokia** na vašem uređaju. Kad izaberete folder za prenos, stavke se sinhronizuju u odgovarajućem folderu u drugom uređaju i obratno.

Upotrebite prečice da biste ponovili prenos

Nakon prenosa datoteka možete da sačuvate prečicu sa podešavanjima prenosa u glavnom prikazu da biste kasnije ponovili isti prenos.

Da biste izmenili prečicu, izaberite **Opcije** > **Podešavanja prečice**. Na primer, možete da kreirate ili promenite ime prečice.

Posle svakog prenosa se prikazuje evidencija prenosa. Da biste videli evidenciju poslednjeg prenosa, dodite do prečice u glavnom prikazu i **Opcije** > **Vidi dnevnik**.

Rešite neusaglašenosti prenosa

Ukoliko je stavka koja treba da bude prenesena izmenjena na oba uređaja, uređaj pokušava da automatski objedini te promene. Ako to nije moguće, javiće se neusaglašenost pri prenosu. Izaberite **Proveri jedno po jedno**, **Prioritet ovom tel.** ili **Prioritet drugom tel.** da biste razrešili neusaglašenost.

Profili

Izaberite **Meni** > **Podešav. i Profili**.

Profile koristite za podešavanje i prilagođavanje tonova zvona, tonova za obaveštavanje o poruci i ostalih tonova za različite događaje, okruženja ili

grupe pozivalaca. Ime izabranog profila prikazuje se na vrhu početnog ekrana.

Da biste promenili profil, skrolujte do profila i izaberite **Opcije** > **Aktiviraj**.

Da biste personalizovali profil, skrolujte do profila i izaberite **Opcije** > **Personalizuj**. Izaberite podešavanja koja želite da promenite.

Da biste postavili profil da bude aktivan do nekog određenog vremena u naredna 24 časa, skrolujte do profila, izaberite **Opcije** > **Vremenski ograničen**, a zatim podesite vreme. Kada vreme istekne, profil se vraća na onaj koji je prethodno bio aktivan, a nije vremenski podešen. Kada je profil vremenski ograničen, ⌚ je prikazano na početnom ekranu. Oflajn profilu ne može da istekne vreme.

Da biste kreirali novi profil, izaberite **Opcije** > **Kreiraj novi**.

Vaš uređaj

Početni ekran

0 početnom ekranu

Na početnom ekranu brzo možete brzo da pristupite najčešće korišćenim aplikacijama, da kontrolirate aplikacije kao što je muzički centar, da pregledate omiljene kontakte i da lako proverite da li imate propuštene pozive ili nove poruke.

Elementi interaktivnog početnog ekrana



Da biste otvorili aplikaciju „Sat“, dodirnite sat (1).

Da biste otvorili kalendar ili promenili profile na početnom ekranu, dodirnite datum ili ime profila (2).

Dodirnite gornji desni ugao (3) da biste videli ili promenili podešavanja povezivanja ($\rightleftharpoons$), da biste videli dostupne bežične LAN mreže ako je

omogućeno WLAN skeniranje ili da biste videli propuštene događaje.

Da biste uputili telefonski poziv, izaberite (4).

Da biste otvorili glavni meni, pritisnite taster „Meni“ (5).

Da biste sakrili ili prikazali sadržaj, „prebacite“ početni ekran prstom.

Dodavanje stavki na početni ekran

Da biste dodali stavku na početni ekran, izaberite **Opcije > Izmeni sadržaj > Opcije > Dodaj sadržaj** i izaberite stavku sa liste. Korišćenje vidžeta može da podrazumeva prenos velike količine podataka (mrežni servis).

Da biste premestili stavku, izaberite **Opcije > Izmeni sadržaj**, zatim izaberite željenu stavku i prevucite je i otpustite na novu lokaciju.

Uklanjanje stavke sa početnog ekrana

Izaberite **Opcije > Izmeni sadržaj** i stavku koju želite da uklonite. Izaberite **Opcije > Ukloni > Urađeno**.

Obaveštenja o e-mailu

O obaveštenjima o e-mailu

Obaveštenja o e-mailu na početnom ekranu pomažu Vam da pratite e-mail poruke u poštanskom sandučetu. Uređaj možete da podesite tako da prikazuje pregled zaglavlja ili samo broj nepročitanih e-mail poruka.

Rad sa e-mailom na početnom ekranu

Da biste podesili svoj e-mail nalog, na početnom ekranu izaberite **Konfigurisanje e-maila** i sledite uputstva. Kada podešavanje bude završeno, na početnom ekranu se prikazuje e-mail ikona. Da biste otvorili svoje poštansko sanduče za e-mail, izaberite ikonu.

Da biste definisali kako želite da budete obavešteni o novim e-mail porukama na početnom ekranu, izaberite **Meni > Podešav. i Lični > Početni ekran > E-mail vidžet**, a zatim jedno od sledećih opcija:

- **Poštansko sanduče** — Izaberite iz kog poštanskog sandučeta želite da vidite obaveštenja.
- **Prikaz detalja o poruci** — Da biste videli samo broj nepročitanih poruka na početnom ekranu, izaberite **Isključeno**. Da biste videli i pošiljaoca i temu poruke, izaberite **Uključeno**.

Opcije na raspolaganju mogu da se razlikuju.

Muzički centar na početnom ekranu

Možete da koristite muzički centar iz početnog ekrana. Da biste aktivirali kontrole muzičkog centra, izaberite **Opcije > Izmeni sadržaj > Opcije > Dodaj sadržaj > Muzički centar**.

Idi u Muziku se pojavljuje na početnom ekranu.

Da biste otvorili muzički centar, dodirnite **Idi u Muziku**, a zatim izaberite stavke koje želite da slušate.

Kada se pesma reprodukuje prikazuju se kontrolni tasteri muzičkog centra, a ako su dostupni, prikazuju se i naziv numere, izvođač i omot albuma.

Omiljeni kontakti na početnom ekranu

Nekoliko kontakata možete da dodate direktno na početni ekan i da brzo obavljate pozive ili im šaljete poruke, pogledate Web izvode kontakata ili pristupite kontakt informacijama i podešavanjima.

1. Dodajte svoje omiljene kontakte na početni ekran, izaberite **Opcije > Izmeni sadržaj > Opcije > Dodaj sadržaj > Omiljeni kontakti**.

Prikazaće se red  ikona na početnom ekranu.

2. Izaberite neku od ikona (👤) i kontakt iz foldera „Kontakti“.

Dodavanje omiljenog izvoda za onlajn deljenje početnom ekranu

Dodavanjem vidžeta za onlajn deljenje početnom ekranu možete brzo pristupiti omiljenom izvodu za onlajn deljenje.

1. Na početnom ekranu, izaberite **Opcije** > **Izmeni sadržaj** > **Opcije** > **Dodaj sadržaj** > **Mrežno delj.**
2. Izaberite izvod koji želite da dodate. Možda ćete morati da se registrujete za uslugu svog provajdera pre nego što budete mogli da dodate izvod.

Vidžet prikazuje sličice iz izabranog izvoda bilo kog vašeg naloga za onlajn deljenje. Prvo se prikazuju poslednje slike.

Prikaz indikatora

📶 Uređaj se koristi u GSM mreži (mrežni servis).

3G Uređaj se koristi u UMTS mreži (mrežni servis).

✉️ Imate jednu ili više nepročitanih poruka u foderu „Primljeno“ u porukama.

✉️ U svoje udaljeno poštansko sanduče (na serveru) ste primili novu e-mail poruku.

📧 Postoje poruke koje čekaju na slanje u folderu „Za slanje“.

🔊 Imate propuštene pozive.

🔔 Tip zvona je podešen na „nečujno“, a tonovi za obaveštavanje o poruci ili e-mail poruci su isključeni.

🕒 Vremenski ograničeni profil je aktivan.

🔑 Dodirni ekran i tasteri su zaključani

🕒 Aktivan je alarm sata.

2 Koristi se druga telefonska linija (mrežni servis).

➡️ Svi dolazni pozivi su preusmereni na neki drugi broj (mrežni servis). Ako posedujete dve telefonske linije, onda ćete se na ovaj način prebacivati sa jedne na drugu telefonsku liniju.

🌐 Vaš uređaj je povezan na mrežu preko bežične LAN ili UMTS mreže (mrežni servis) i spreman je za Internet poziv.

🎧 Na uređaj su priključene kompatibilne slušalice.

📻 FM predajnik je aktivan, ali ne emituje. 📻 FM predajnik je aktivan i emituje.

📺 Na uređaj je priključen kompatibilni kabl za TV izlaz.

 Na uređaj je priključen kompatibilni tekstualni telefon.

 Aktivna je data poziv (mrežni servis).

 GPRS veza je aktivna (mrežni servis).  označava da je veza zadržana, a  da je na raspolaganju.

 Paketni prenos podataka je aktivan u delu mreže koji podržava EGPRS.  označava da je veza zadržana, a  da je na raspolaganju. Ova ikonica označava da je EGPRS tehnologija na raspolaganju u toj mreži, ali da Vaš uređaj možda ne koristi EGPRS vezu za prenos podataka.

 UMTS veza za paketni prenos podataka je aktivna (mrežni servis).  označava da je veza zadržana, a  da je veza uspostavljena.

 Brza prijemna veza za preuzimanje paketa podataka (HSDPA) podržana je i aktivna (mrežni servis).  označava da je veza zadržana, a  da je veza uspostavljena.

 Uređaj ste podesili da skenira bežične LAN mreže, i neka bežična LAN mreža je na raspolaganju (mrežni servis).

 Aktivna je bežična LAN veza sa računarskom mrežom koja koristi kriptu zaštitu.

 Aktivna je bežična LAN veza sa računarskom mrežom koja ne koristi kriptu zaštitu.

 Bluetooth veza je aktivirana.

 U toku je prenos podataka preko Bluetooth veze. Kada ovaj indikator trepće, Vaš uređaj pokušava da se poveže sa drugim uređajem.

 Aktivna je neka USB veza.

 Sinhronizacija je u toku.

 GPS je aktivan.

Prečice

Da biste brzo prebacivali nekoliko otvorenih aplikacija, pritisnite i zadržite taster za meni. Ako aplikacije rade u pozadini, više se troši baterija i smanjuje se njen vek trajanja.

Da biste otvorili aplikaciju pretraživača, na bročniku dodirnite i zadržite **0**.

Da biste promenili profil, pritisnite taster za uključivanje i izaberite profil.

Da biste pozvali govornu poštu (mrežni servis), na bročniku dodirnite i zadržite **1**.

Da biste otvorili listu poslednjih brojeva koje ste birali, na početnom ekranu pritisnite taster za pozivanje.

Da biste koristili glasovne komande, na početnom ekranu pritisnite i zadržite taster za pozivanje.

Da biste pri unosu teksta promenili jezik pisanja, pritisnite  i taster „sym“.

Pretraži

0 pretrazi

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pretraga**.

Pretraga omogućava da koristite različite servise pretrage na Internetu da biste pronašli, na primer, Web sajtove i slike. Sadržaj i dostupnost servisa može da bude različit.

Započnite pretragu

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pretraga**.

Da biste pretraživali sadržaje mobilnog uređaja, u polje za pretragu unesite termine pretrage ili pretražite kategorije sadržaja. Prilikom unosa termina pretrage rezultati se organizuju po kategorijama. Rezultati kojima ste poslednjima pristupili prikazaće se na vrhu liste rezultata ako se podudaraju sa kriterijumima za pretragu.

Da biste pretraživali Web stranice na Internetu, izaberite **Pretraga Interneta** i provajdera pretrage, a zatim u polje za pretragu unesite termine pretrage. Izabrani provajder pretrage biće postavljen kao podrazumevani provajder pretrage na Internetu.

Ako je podrazumevani provajder pretrage već podešen, izaberite ga da biste započeli pretragu ili

izaberite **Još servisa pretrage** da biste koristili drugog provajdera pretrage.

Da biste promenili podrazumevanog provajdera pretrage, izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Servisi pretrage**.

Da biste promenili podešavanja za državu ili region kako biste pronašli još provajdera pretrage, izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Zemlja ili region**.

Podešavanja pretrage

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pretraga**.

Da biste izmenili podešavanja aplikacije pretrage, izaberite **Opcije** > **Podešavanja**, a zatim jednu od sledećih opcija:

- **Zemlja ili region** — Izaberite zemlju ili region koje želite da pretražite.
- **Veza** — Izaberite pristupnu tačku i omogućite ili onemogućite mrežne veze.
- **Traži servise** — Izaberite da li želite da se prikažu provajderi servisa i kategorije pretrage.
- **Opšta** — Osposobite ili onesposobite opis alatki i obrišite istoriju pretrage.

Kontrola jačine zvuka i zvučnika

Da biste podesili jačinu zvuka tokom aktivnog poziva ili slušanja zvučnog zapisa, koristite taster za podešavanje jačine zvuka.

Ugrađeni zvučnik Vam omogućava da govorite i slušate sa kraće razdaljine, bez potrebe da držite uređaj u blizini uha.

Da biste u toku razgovora koristili zvučnik, izaberite **Aktiviraj zvučnik**.

Da biste isključili zvučnik, izaberite **Aktiviraj telefon**.



Oflajn profil

Oflajn profil vam omogućava da koristite uređaj bez povezivanja na bežičnu celularnu mrežu. Kada je aktiviran oflajn profil, možete da koristite uređaj bez SIM kartice.

Aktiviranje oflajn profila — Pritisnite kratko taster za uključivanje/isključivanje i izaberite **Oflajn**.

Kada aktivirate oflajn profil, prekida se veza sa celularnom mrežom. Sprečava se prijem i emitovanje svih radiofrekventnih signala između uređaja i celularne mreže. Ukoliko pokušate da

pošaljete poruke putem celularne mreže, one se smeštaju u folder „Za slanje“ da bi naknadno bile poslate.



Važno: Kada je postavljen profil "oflajn", ne možete da upućujete niti da primite pozive, niti možete da koristite druge funkcije koje zahtevaju pokrivanje celularnom mrežom. Ipak može biti moguće pozivanje zvaničnog broja službe pomoći koji je programiran u Vašem uređaju. Da biste obavili bilo kakav poziv, neophodno je da najpre aktivirate telefonsku funkciju tako što ćete promeniti profil. Ako je uređaj zaključan, unesite šifru blokade.

Kada je aktiviran oflajn profil, i dalje možete da koristite bežičnu LAN mrežu da biste čitali e-mail poruke ili pretraživali Internet. Takođe možete da koristite i Bluetooth povezivanje dok je aktiviran oflajn profil. Uvek se pridržavajte svih odgovarajućih propisa o bezbednosti kada se povezujete na bežičnu LAN mrežu ili uspostavljate Bluetooth veze i kada ih koristite.

Brzo preuzimanje

Paketni pristup preko veze velike brzine (HSDPA, poznat i pod imenom 3.5G, a označen sa **3.5G**) predstavlja mrežni servis u UMTS mrežama i obezbeđuje preuzimanje podataka velikom

brzinom. Kada je podrška za HSDPA aktivirana u uređaju, a uređaj je povezan na neku UMTS mrežu koja podržava HSDPA, preuzimanje podataka kao što su poruke, e-mail i strane pretraživača preko celularne mreže mogu biti brži. Aktivna HSDPA veza je označena sa ³⁵⁶.

U podešavanjima za paketne podatke možete da aktivirate ili deaktivirate podršku za HSDPA.

Za detalje u vezi raspoloživosti i pretplate na usluge za prenos podataka, obratite se svom provajderu servisa.

HSDPA utiče samo na brzinu preuzimanja podataka; ova tehnologija ne utiče na slanje podataka kao što su poruke ili e-mail poruke.

Ovi (mrežni servis)

Otvoriti Ovi

Ovi je vaš ulaz u razne Nokia servise.

Da biste upoznali servis i dobili više informacija o njemu, posetite www.ovi.com.

Ovi prodavnica

Informacije o servisu „Ovi Store“

U Ovi prodavnici možete na uređaj da preuzmete igre za mobilne uređaje, aplikacije, video snimke, slike i tonove zvona. Neke od ovih stavki su

besplatne; ostale treba da platite kreditnom karticom ili preko telefonskog računa. Ovi prodavnica vam nudi sadržaj koji je kompatibilan sa vašim mobilnim uređajem i odgovara vašem ukusu i lokaciji.

Sadržaj u servisu „Ovi Store“ je sortiran prema sledećim kategorijama:

- Preporučeno
- Igre
- Personalizacija
- Aplikacije
- Audio i video

Kreiranje Nokia naloga

Nakon što kreirate Nokia nalog, pomoću istog korisničkog imena i lozinke možete da pristupite servisu Ovi i svim njegovim servisima.

1. Izaberite **Create a Nokia account**.
2. Unesite korisničko ime.
3. Izaberite zemlju sa liste.
4. Unesite datum rođenja.
5. Unesite e-mail adresu ili broj telefona.
6. Unesite lozinku, a zatim je potvrdite.
7. Unesite znakove prikazane u polju sa desne strane.
8. Izaberite **Submit**.

Prijava u Ovi prodavnicu

Prijavljivanje — Izaberite **Sign in**, a zatim unesite korisničko ime i lozinku za Nokia nalog.

Vraćanje zaboravljenog korisničkog imena ili zaboravljene lozinke — Izaberite **Options > Retrieve**.

Pretraga Ovi prodavnice

Stavke u okviru Ovi prodavnice su organizovane po kategorijama. Možete da pretražujete kategorije ili da pretražujete po ključnim rečima.

Možete da izaberete i tipove stavki koje želite da vidite: besplatne ili najpopularnije stavke, odnosno stavke koje vam se preporučuju.

Pregled detalja stavke

Izaberite stavku da biste videli detaljne informacije o njoj i kritike drugih korisnika. Ako ste se prijavili u Ovi prodavnicu, možete da napišete i sopstvenu kritiku.

Čitanje kritika drugih korisnika — Izaberite **More reviews**.

Pisanje kritike — Izaberite link za pisanje kritike, unesite kritiku, a zatim dodelite ocenu od 1 do 3 zvezdice.

Pregled informacija o objavljiivaču — Izaberite link do profila objavljiivača.

Pronalaženje srodnih stavki — Izaberite **More related**.

Kupovina sadržaja

1. Izaberite stavku koju želite da kupite.
2. Izaberite **Buy**.
3. Unesite korisničko ime i lozinku za Nokia nalog. Ukoliko nemate nalog, izaberite **Create a Nokia account**, a zatim unesite potrebne informacije.
4. Izaberite da li ćete platiti kreditnom karticom ili preko telefonskog računa. Ako već imate informacije o jednoj kreditnoj kartici sačuvane u okviru Nokia naloga, a želite da koristite drugu kreditnu karticu, izaberite **Edit payment settings**, a zatim unesite potrebne informacije. Da biste sačuvali informacije o kreditnoj kartici u okviru Nokia naloga, izaberite polje za potvrdu „Save this card to my Nokia account“.
5. Izaberite e-mail adresu na koju želite da primite račun.
6. Izaberite **Purchase**.

Deljenje omiljenih stavki sa prijateljima

Ovi prodavnica vam omogućava slanje tekstualne poruke sa linkom do stavki u okviru Ovi prodavnice.

1. Izaberite stavku koju želite da delite.
2. Izaberite **Send to friend**.

3. Unesite broj telefona u međunarodnom formatu.
4. Izaberite **Pošalji**.

Prijavljivanje neprikladnog sadržaja

Ukoliko u okviru Ovi prodavnice pronađete neprikladan sadržaj, kontaktirajte kompaniju Nokia.

1. Izaberite stavku koja sadrži neprikladan sadržaj.
2. Izaberite **Report issue**.
3. Sa liste izaberite razlog za prijavu, a zatim unesite dodatne detalje ukoliko je to potrebno.
4. Izaberite **Submit**.

Izmena podešavanja Ovi prodavnice

Promena detalja Nokia naloga — Izaberite **Options > Account > Settings > Account info**.

Promena lozinke za Nokia nalog — Izaberite **Options > Account > Settings > Change password**.

Upućivanje poziva

Senzor rastojanja

Vaš uređaj ima senzor za blizinu. Da bi se sprečilo slučajno biranje, ekran na dodir je automatski onеспособљен kada tokom poziva stavite uređaj blizu uva.

Nemojte prekrivati senzor za blizinu, na primer, zaštitnom folijom ili trakom.



Glasovni pozivi

1. Na početnom ekranu, izaberite  da biste otvorili broјčаниk i unesite broj telefona, uključujući pozivni broj. Da biste uklonili broj, izaberite C.

Za međunarodne pozive, izaberite * dvaput za znak + (koji zamenjuje međunarodni prefiks za pristup) i unesite pozivni broj države, oblasti (izostavite početnu nulu ako je neophodno) i broj telefona.

2. Da biste uputili poziv, pritisnite pozivni taster.
3. Pritisnite taster za prekidanje da biste završili poziv (ili odustali od uspostavljanja veze).

Pritisak na taster "završi" uvek prekida poziv, čak i ako je neka druga aplikacija aktivna.

Da biste obavili poziv sa liste kontakata, izaberite **Meni > Kontakti**. Dodite do željenog imena. Ili dodirnite polje za pretragu da biste uneli prva slova ili znakove imena, a zatim dodite do imena. Da biste pozvali kontakt, pritisnite taster za poziv. Ukoliko za jedan kontakt imate nekoliko brojeva, izaberite željeni broj sa liste i pritisnite taster za poziv.

Tokom poziva

Da biste isključili ili uključili mikrofona, izaberite  ili .

Da biste poziv stavili na čekanje ili opozvali taj status, izaberite  ili .

Ne držite uređaj uz uho kada je aktiviran zvučnik, pošto zvuk može biti preglasan. Da biste aktivirali zvučnik, izaberite . Ako ste priključili kompatibilnu slušalicu sa Bluetooth vezom, da biste zvuk usmerili u slušalicu, izaberite **Opcije > Aktiviraj BT hendsfri**.

Da biste se vratili na slušalicu, izaberite .

Da biste završili poziv, izaberite .

Da biste prelazili sa aktivnog poziva na poziv na čekanju i obrnuto, izaberite .



Savet: Kada je aktivan samo jedan govorni poziv, da biste ga prebacili na čekanje, pritisnite taster za pozivanje. Da biste opozvali čekanje, ponovo pritisnite taster za pozivanje.

1. Da biste poslali DTMF tonsku šifru (na primer lozinku), izaberite **Opcije > Pošalji DTMF**.
2. Unesite DTMF šifru ili je potražite na listi kontakata.
3. Da biste uneli znak za čekanje (w) ili za pauzu (p), pritiskajte *.
4. Da biste poslali ton, izaberite **OK**. DTMF tonove možete da dodate broju telefona, a DTMF polje u detalje o kontaktu.

Da biste završili aktivan poziv i zamenili ga prihvatanjem poziva na čekanju, izaberite **Opcije > Zameni**.

Da biste završili sve pozive, izaberite **Opcije > Završi sve pozive**.

Dosta opcija koje možete da koristite u toku govornih poziva su mrežni servisi.

Govorna i video pošta

Da biste pozvali svoju govornu ili video poštu (mrežni servis; video pošta je na raspolaganju jedino u UMTS mrežama), izaberite  da biste otvorili brojčanic, dodirnite i zadržite **1**, a zatim izaberite **Govorna pošta** ili **Video poštansko sanduče**.

1. Da biste promenili telefonski broj svoje govorne ili video pošte, izaberite **Meni > Podešav.**, zatim **Pozivanje > Pošt. san. poziva**, poštansko sanduče i **Opcije > Promeni broj**.
2. Ukucajte broj (koji ste dobili od provajdera telekomunikacione mreže), pa zatim izaberite **OK**.

Odgovaranje na poziv ili odbijanje poziva

Da biste odgovorili na poziv, pritisnite taster za pozivanje ili otvorite klizni preklopnik.

Da biste odgovorili na poziv kada je ekran na dodir zaključan, prevucite **Odgovori** sleva nadesno.

Možete bez odbijanja poziva da pošaljete tekstualnu poruku sa obaveštenjem pozivaocu da niste u mogućnosti da odgovorite na poziv. Da biste poslali poruku sa odgovorom, izaberite **Pošalji**

por., unesite tekst poruke i pritisnite taster za poziv.

Ako ne želite da odgovorite na poziv, pritisnite taster za završetak poziva. Ako aktivirate funkciju **Preusmer. poziva > Govorne pozive > Ako je zauzeto** u podešavanjima telefona da biste preusmerili pozive, odbijanje dolaznog poziva ga istovremeno i preusmerava.

Da biste otključali ekran na dodir, prevucite **Otključaj** sa desna na levo i odgovorite na poziv ili ga odbijte.

Da biste aktivirali opciju tekstualnih poruka i napisali standardnu poruku sa odgovorom, izaberite **Meni > Podešav. i Pozivanje > Poziv > Odbaci poziv sa porukom**, a zatim izaberite **Tekst poruke**.

Uspostavite konferencijski poziv

Ovaj uređaj podržava konferencijsku vezu do maksimalno šest osoba, uključujući i Vas.

1. Pozovite prvog učesnika.
2. Da biste pozvali novog učesnika, izaberite **Opcije > Novi poziv**. Prvi poziv se stavlja na čekanje.

3. Kada dobijete odgovor na novi poziv, da biste uključili prvog učesnika u konferencijsku vezu, izaberite .

Da biste uključili novu osobu u razgovor, pozovite drugog učesnika, a zatim taj novi poziv dodajte konferencijskom pozivu.

Da biste obavili privatni razgovor sa nekim od učesnika konferencijske veze, izaberite .

Idite do učesnika, a zatim izaberite . Konferencijska veza se stavlja na čekanje u Vašem uređaju. Drugi učesnici mogu da nastave svoju konferencijsku vezu.

Da biste se vratili na konferencijski poziv, izaberite .

Da biste nekog učesnika isključili iz konferencijske veze, izaberite , idite do tog učesnika, pa izaberite .

4. Da biste završili na aktivni konferencijski poziv, pritisnite taster "završi".

Brzo biranje broja telefona

Da biste aktivirali ovu funkciju, izaberite **Meni > Podešav. i Pozivanje > Poziv > Brzo biranje**.

1. Da biste nekom numeričkom tasteru dodelili broj telefona izaberite **Meni > Podešav.**, a zatim **Pozivanje > Brzo biranje**.

2. Dodite do tastera kome želite da dodelite taj telefonski broj i izaberite **Opcije** > **Dodeli**.

1 i 2 su rezervisani za govornu i video poštu.

Da biste uputili poziv sa početnog ekrana, izaberite  da biste otvorili brojčanic, izaberite dodeljeni taster, a zatim pritisnite taster za pozivanje.

Da biste uputili poziv sa početnog ekrana kada je aktivna funkcija brzog biranja, izaberite  da biste otvorili brojčanic, a zatim dodirnite i zadržite dodeljeni taster.

Poziv na čekanju

Možete odgovoriti na poziv i dok je u toku drugi poziv.

Da biste aktivirali poziv na čekanju (mrežna usluga), izaberite **Meni** > **Podešav.**, a zatim **Pozivanje** > **Poziv** > **Poziv na čekanju**.

1. Da biste odgovorili na poziv na čekanju, pritisnite taster za pozivanje. Prvi poziv se stavlja na čekanje.
2. Da biste prelazili sa jednog poziva na drugi, izaberite **Opcije** > **Prebaci**.
3. Da biste uspostavili vezu poziva na čekanju sa aktivnim pozivom i da biste sebe isključili iz poziva, izaberite **Opcije** > **Spoj**.

4. Da biste završili na aktivni poziv, pritisnite taster "završi".
5. Da biste okončali oba poziva, izaberite **Opcije** > **Završi sve pozive**.

Biranje glasom

Uređaj automatski kreira glasovnu oznaku za kontakte. Da biste slušali sintetizovane glasovne oznake, izaberite kontakt, a zatim **Opcije** > **Detalji glas. nadimaka**. Dodite do detalja o kontaktu i izaberite **Opcije** > **Pusti glasovni nadimak**.

Upućivanje poziva pomoću glasovne komande



Napomena: Korišćenje glasovnih komandi može da bude teško u bučnim sredinama ili u hitnim slučajevima, zato se nemojte oslanjati isključivo na biranje glasom u svim situacijama.

Kod biranja glasom koristi se zvučnik. Držite uređaj na kratkom rastojanju kada izgovarate glasovnu komandu.

1. Da biste započeli funkciju glasovnog biranja, na početnom ekranu pritisnite i držite pozivni taster. Ako su povezane kompatibilne slušalice sa tasterom, pritisnite i držite taster na slušalicama da biste započeli biranje glasom.

2. Čuće se kratki zvučni signal i prikazaće se **Sada govori**. Recite jasno ime sačuvano za taj kontakt.
3. Uređaj će reprodukovati sintetizovanu glasovnu komandu za prepoznatu kontakt osobu na jeziku izabranom za uređaj i prikazati njeno ime i broj. Da biste otkazali glasovno biranje, izaberite **Prekini**.

Ukoliko je za jedno ime sačuvano nekoliko brojeva, možete da kažete i ime i tip broja, na primer, mobilni ili fiksni telefon.

Uputite video poziv

Tokom obavljanja video poziva (mrežna usluga), možete da gledate video snimak koji se u oba smera emituje u realnom vremenu: između Vas i primaoca poziva. Video slika uživo, ili video slika snimljena kamerom u Vašem uređaju, prikazuje se primaocu video poziva.

Da biste mogli da obavite video poziv, morate da imate USIM karticu i da imate pokrivenost UMTS mreže. Za dostupnost, cenu i pretplatu na usluge video poziva, obratite se povajderu mrežnih usluga.

Video poziv se obavlja samo između dve strane. Video poziv može da se uputi na kompatibilan mobilni uređaj ili na ISDN klijent. Video pozivi ne mogu da se obavljaju dok je aktivan drugi govorni, video ili data poziv.

Ikone

 Ono što primete nije video (primalac ne šalje video snimak, niti ga mreža prenosi).

 Odbili ste slanje video snimka sa Vašeg uređaja. Da biste umesto njega poslali sliku, izaberite **Meni > Podešav.**, a zatim **Pozivanje > Poziv > Slika u video pozivu**.

Čak iako odbijete slanje video snimka tokom video poziva, poziv se i dalje tarifira kao video poziv. Proverite cenu kod svog provajdera.

1. Na početnom ekranu, izaberite  da biste otvorili brojčanik i unesite broj telefona.
2. Izaberite **Opcije > Pozovi > Video poziv**.

U video pozivima se podrazumevano koristi sekundarna kamera na prednjoj strani uređaja. Započinjanje video poziva može da potraje neko vreme. Ako uspostavljanje video poziva ne uspe (recimo, zato što komunikaciona mreža ne podržava video pozive ili zato što prijemni uređaj nije kompatibilan), uređaj će Vas pitati da li umesto toga želite da pokušate uspostavljanje normalnog poziva ili želite da pošaljete poruku.

Video poziv je aktivan kada vidite dve video slike i čujete zvuk preko zvučnika. Primalac poziva može da odbije slanje video snimka (označeno znakom ) i Vi ćete čuti samo glas pozivaoca i videćete sliku ili sivi ekran.

3. Da biste završili na video poziv, pritisnite taster "završi".

Tokom video poziva

Da biste sa prikaza videa prešli na zvuk glasa pozivaoca i obrnuto, izaberite  ili .

Da biste isključili ili uključili mikrofona, izaberite  ili .

Da biste aktivirali zvučnik, izaberite . Ako ste priključili slušalicu sa Bluetooth vezom, izaberite **Opcije > Aktiviraj BT hendsfri** da biste usmerili zvuk ka slušalici.

Da biste se vratili na telefon, izaberite .

Da biste koristili kameru sa zadnje strane vašeg uređaja za slanje video snimka, izaberite **Opcije > Koristi sekun. kameru**. Da biste se vratili na kameru sa prednje strane uređaja, izaberite **Opcije > Koristi glavnu kameru**.

Da biste napravili snimak video zapisa koji šaljete, izaberite **Opcije > Pošalji snimak ekrana**. Slanje video zapisa je pauzirano i snimak je prikazan primaocu. Snimak nije sačuvan.

Da biste uvećali ili umanjili sliku, izaberite **Opcije > Zum**.

Da biste promenili kvalitet video snimka, izaberite **Opcije > Podesi > Video preference >**

Normalan kvalitet, Jasniji detalj or Skladniji pokret.

Odgovor na video poziv ili odbijanje

Kada stigne video poziv, pojaviće se .

1. Da biste odgovorili na video poziv, pritisnite taster za pozivanje.
2. Da biste započeli sa slanjem žive video slike, izaberite **Da**.

Ako ne aktivirate video poziv, čućete samo glas pozivaoca. Umesto video slike pojaviće se sivi ekran. Da biste sivi ekran zamenili fotografijom snimljenom kamerom vašeg uređaja, izaberite **Meni > Podešav.**, a zatim **Pozivanje > Poziv > Slika u video pozivu**.

Internet pozivi

0 Internet pozivima

Pomoću mrežnog servisa za Internet pozive možete upućivati i primati pozive preko Interneta. Servisi za Internet pozive mogu da podržavaju pozive između računara, između mobilnih telefona i između uređaja sa opcijom VoIP i tradicionalnog telefona. Da biste saznali da li su ti servisi dostupni i koliko

koštaju, obratite svom provajderu servisa za Internet pozive.

Da biste uputili ili primili Internet poziv, morate se nalaziti u dometu bežične LAN (WLAN) mreže ili imati vezu za paketni prenos podataka (GPRS) u UMTS mreži i biti povezani na servis za Internet pozive.

Uređaj će vam možda ponuditi vidžet za instaliranje da biste instalirali servis za Internet pozive.

Prijavljivanje u servis Internet poziva

Kada se završi instaliranje servisa Internet poziva, u listi kontakata će se prikazati kartica tog servisa.

Da biste se prijavili u servis, izaberite **Meni** > **Kontakti**, servis i **Opcije** > **Prijava**.

Da biste u listu prijatelja ručno ili iz liste kontakata dodali kontakte kao kontakte servisa, izaberite **Opcije** > **Novi kontakt**.

Upućivanje Internet poziva

Da biste pozvali kontakt kada ste prijavljeni u servis, dodirnite kontakt na listi prijatelja i izaberite .

Da biste uputili Internet poziv, na početnom ekranu izaberite , unesite broj i izaberite **Opcije** > **Pozovi** > **Internet poziv**.

Da biste uputili Internet poziv na adresu za Internet poziv, na početnom ekranu izaberite  i **Opcije** > **Otvori tastaturu**. Unesite adresu i izaberite .

Podešavanja Internet komunikacija

Izaberite **Meni** > **Podešav. i Povezivanje** > **Admin. podešav.** > **Net podešav..**

Da biste prikazali i izmenili podešavanja za servis, izaberite **[06] podeš..**

Da biste uklonili servis sa liste servisa, izaberite **Opcije** > **Izbriši servis**.

Podešavanja servisa Internet poziva

Izaberite **Meni** > **Kontakti**, otvorite karticu servisa i izaberite **Opcije** > **Podešavanja**.

Da biste servis Internet poziva postavili kao podrazumevani, izaberite **Podrazumevana usluga**. Kada pritisnete taster za pozivanje da biste pozvali neki broj, uređaj uspostavlja Internet poziv koristeći podrazumevani servis ukoliko je taj servis povezan. Kao podrazumevani može biti postavljen samo jedan servis.

Da biste izmenili odredište servisa, izaberite **Povezivanje servisa**.

Deljenje videa

Koristite deljenje videa (mrežni servis) da biste sa svog mobilnog uređaja poslali živi video snimak ili neki sačuvani video snimak na drugi kompatibilni mobilni uređaj u toku govornog poziva.

Zvučnik je aktivan kada aktivirate funkciju deljenja videa. Ako ne želite da koristite zvučnik za obavljanje razgovora dok delite video, možete da koristite i kompatibilne slušalice.



Upozorenje: Produženo izlaganje jakom intenzitetu zvuka može da Vam ošteti sluh. Muziku slušajte umereno glasno, i ne držite uređaj uz uho kada se koristi zvučnik.

Zahtevi za deljenje videa

Deljenje videa iziskuje UMTS vezu. Vaša mogućnost da koristite deljenje video snimaka zavisi od dostupnosti UMTS mreže. Za više informacija o samoj usluzi, dostupnosti UMTS mreže i naknadi za korišćenje usluge, obratite se svom dobavljaču usluge.

Da biste koristili deljenje video zapisa obezbedite sledeće:

- Vaš uređaj treba da bude podešen za vezu osoba-osoba.

- UMTS veza treba da bude aktivna a Vi treba da se nalazite u oblasti pokrivenoj UMTS mrežom. Ukoliko u toku sesije video deljenje izađete iz UMTS mreže, deljenje se prekida, a glasovni poziv se nastavlja.
- Potrebno je da i pošiljalac i primalac budu registrovani u UMTS mreži. Ako pozovete nekoga u sesiju deljenja videa, a njegov uređaj nije u području pokrivenom UMTS mrežom, nema instalirano deljenje videa ili nema podešenu vezu „od lica do lica“, pozvana osoba neće primiti poziv. Dobićete poruku o grešci koja označava da primalac ne može da primi poziv.

Podešavanja

Da biste konfigurisali deljenje videa, potrebna su vam podešavanja za vezu osoba-osoba i UMTS.

Podešavanja za vezu osoba-osoba

Veza osoba-osoba se još naziva i SIP (Session Invitation Protocol) vezom. Da biste mogli da koristite deljenje videa u Vašem uređaju moraju biti konfigurisana podešavanja SIP profila. Zatražite podešavanja za SIP profil od svog dobavljača servisa i memorišite ih u svoj uređaj. Dobavljač servisa može da Vam pošalje podešavanja ili da Vam da listu potrebnih parametara.

Da biste kontaktu dodali SIP adresu:

1. Izaberite **Meni > Kontakti**.

2. Otvorite kontakt ili kreirajte novi kontakt.
3. Izaberite **Opcije** > **Izmeni**.
4. Izaberite **Opcije** > **Dodaj detalj** > **Deli video**.
5. Unesite SIP adresu u formatu korisničkoime@imedomena (umesto imena domena možete da koristite i IP adresu).

Ako ne znate SIP adresu datog kontakta, za deljenje videa možete koristiti i već memorisani broj telefona primaoca, sa pozivnim brojem države, (ako to podržava provajder telekomunikacione mreže).

Podešavanja UMTS veze

Da biste podesili svoju UMTS vezu:

- Obratite se svom provajderu servisa koji će sačiniti sporazum za korišćenje UMTS mreže.
- Proverite da li su podešavanja za UMTS pristupnu tačku na Vašem uređaju podešena kako treba. Za detaljnije informacije o podešavanjima obratite se svom provajderu servisa.

Delite žive video snimke ili video snimke

Tokom aktivnog glasovnog poziva izaberite **Opcije** > **Deli video**.

1. Da biste delili realni video zapis u toku poziva izaberite **Uživo**.

Da biste delili neki video snimak, izaberite **Video snimak**. Otvara se lista video klipova sačuvanih u uređaju, u masovnoj memoriji ili na memorijskoj kartici (ako je dostupna). Izaberite snimak koji želite da delite.

Možda ćete morati da konvertujete video snimak u odgovarajući format kako biste mogli da ga delite. Ako Vas Vaš uređaj obavesti da video zapis mora da se konvertuje, izaberite **OK**. Vaš uređaj mora da ima video montažer da bi se obavila konverzija.

2. Ukoliko primalac ima više SIP adresa ili brojeva telefona sa pozivnim brojem države sačuvanih u kontaktima, izaberite željenu adresu ili broj. Ako za primaoca ne postoji SIM adresa ili telefonski broj, unesite ručno adresu i broj sa pozivnim brojem države, pa zatim, izaberite **OK** da biste mu poslali pozivnicu. Vaš uređaj šalje poziv na SIP adresu.

Deljenje počinje automatski kada primalac prihvati poziv.

Opcije tokom deljenja video zapisa

 ili  da biste privremeno isključili ili uključili mikrofona

 ili  da biste isključili ili uključili zvučnik

 ili  da biste pauzirali i nastavili deljenje videa

 da biste se prebacili na režim celog ekrana (dostupno samo za primaoca)

3. Da biste završili sesiju deljenja, izaberite **Zaustavi**. Da biste prekinuli govorni poziv, pritisnite taster "završi". Kada završite poziv, prekine se i deljenje video zapisa.

Da biste sačuvali video koji ste delili, izaberite **Da** kada se to od vas zatraži. Uređaj Vas obaveštava o lokaciji na kojoj je sačuvan video.

Ako u toku deljenja video snimka pristupite nekoj drugoj aplikaciji, deljenje se privremeno zaustavlja. Da biste se vratili u prikaz deljenja videa i nastavili sa deljenjem, na početnom ekranu izaberite **Opcije > Nastavi**.

Prihvatite pozivnicu

Kada vam neko pošalje poziv za deljenje video sadržaja, u poruci sa pozivom je prikazano ime pošiljaoca ili SIP adresa.

Ako vam neko pošalje pozivnicu za deljenje, a vi se ne nalazite u okviru dometa 3G mreže, nećete znati da ste primili pozivnicu.

Kada primite pozivnicu, izaberite jednu od sledećih opcija:

- **Da** — Prihvatite poziv i aktivirajte sesiju deljenja.

- **Ne** — Odbijte pozivnicu. Pošiljalac će primiti poruku da ste odbili poziv. Možete da pritisnete i taster „Kraj“ da biste odbili pozivnicu i završili razgovor.

Da biste završili sesiju deljenja, izaberite **Zaustavi**. Da biste prekinuli govorni poziv, pritisnite taster „završi“. Kada završite poziv, prekine se i deljenje video zapisa.

Dnevnik

Dnevnik čuva informacije u vezi sa istorijom komunikacije uređaja. Uređaj će registrovati propuštene i primljene pozive samo ako Vaša mreža podržava ove funkcije, ako je uređaj uključen i ako se nalazi unutar zone pokrivanja mreže.

Prethodni pozivi

Izaberite **Meni > Aplikacije > Dnevnik i Prethodni**.

Izaberite **Propušt. pozivi, Primljeni pozivi ili Birani brojevi** da biste videli propuštene pozive, primljene pozive, kao i pozvane brojeve.



Savet: Da biste otvorili listu pozvanih brojeva na početnom ekranu, pritisnite pozivni taster.

Na traci sa alatka izaberite jednu od sledećih opcija:

-  **Zovi** — Pozovite željeni kontakt.

-  **Kreiranje poruke** — Pošaljite poruku željenom kontaktu.
-  **Otvori Kontakte** — Otvorite listu sa kontaktima.

Izaberite **Opcije**, a zatim neku od sledećih opcija:

- **Sačuvaj u Kontakte** — Sačuvajte istaknuti broj telefona sa liste nedavnih poziva u kontaktima.
- **Obriši listu** — Izbrišite izabranu listu nedavnih poziva.
- **Obriši** — Izbrišite istaknuti događaj sa izabrane liste.
- **Podešavanja** — Izaberite **Trajanje dnevnika** i vremenski period tokom kojeg će se u evidenciji čuvati informacije o komunikaciji. Ako izaberete **Bez dnevnika**, u evidenciji se neće čuvati informacije.

Trajanje poziva

Izaberite **Meni > Aplikacije > Dnevnik**.

Da biste videli prosečno trajanje svog poslednjeg poziva, pozvanih i primljenih poziva, izaberite **Trajanje poziva**.



Napomena: Stvarni račun za razgovore i usluge provajdera servisa može da varira u zavisnosti od funkcionalnih mogućnosti mreže, zaokruživanja računa, poreza i tako dalje.

Paketni prenos podataka

Izaberite **Meni > Aplikacije > Dnevnik**.

Možda će vam se naplatiti veza za paketni prenos podataka na osnovu količine poslatih i primljenih podataka. Da biste proverili količinu poslatih ili primljenih podataka tokom veza za paketni prenos podataka, izaberite **Paketni prenos > Svi poslati pod. ili Svi prim. podaci**.

Da biste izbrisali poslate i primljene informacije, izaberite **Opcije > Poništi brojače**. Potrebna vam je šifra blokade da biste obrisali informacije.

Prikaz svih komunikacionih događaja

Izaberite **Meni > Aplikacije > Dnevnik**.

Da biste otvorili opštu evidenciju u kojoj možete pregledati sve glasovne pozive, tekstualne poruke, kao i zahteve za povezivanje sa LAN mrežom radi prenosa podataka ili bežične komunikacije upućene sa vašeg uređaja, izaberite karticu sa opštom evidencijom   . Podstavke, kao što su tekstualne poruke poslate u više delova i veze za prenos paketa podataka, upisuju se kao jedna komunikacijska stavka, događaj. Povezivanja na Vaše poštansko sanduče, centar za razmenu multimedijalnih poruka ili na Web strane se

prikazuju kao veze sa paketnim prenosom podataka.

Da biste videli koliko je preneto podataka i koliko je veza za paketni prenos podataka trajala, dođite do dolaznog ili odlaznog događaja označenog sa **GPRS** i izaberite **Opcije > Prikaži**.

Da biste kopirali broj telefona iz evidencije na klipbord, i nalepili ga u tekstualnu poruku na primer, izaberite **Opcije > Upotrebi broj > Kopiraj**.

Da biste filtrirali evidenciju, izaberite **Opcije > Filtriraj** i filter.

Da biste postavili trajanje dnevnika, izaberite **Opcije > Podešavanja > Trajanje dnevnika**. Ako izaberete **Bez dnevnika**, ceo sadržaj evidencije, registar poslednjih poziva i izveštaji o isporuci poruka se zauvek brišu.

Kontakti (telefonski imenik)

Da biste otvorili aplikaciju „Kontakti“, izaberite **Meni > Kontakti**.

Možete da sačuvate ili ažurirate informacije o kontaktu, kao što su brojevi telefona, kućne adrese ili e-mail adrese kontakata. Kontaktu možete da dodate lični ton zvona ili minijaturnu sliku. Takođe možete da kreirate grupe kontakata koje omogućavaju slanje tekstualnih ili e-mail poruka većem broju primalaca odjednom.

Memorišite i vršite izmene imena i brojeva

1. Da biste dodali novi kontakt u listu sa kontaktima, dodirnite .
2. Dodirnite polje da biste u njega uneli informacije. Da biste zatvorili unos teksta, izaberite . Popunite polja koja želite, a zatim izaberite **Urađeno**.

Da biste uredili kontakte, izaberite kontakt, a zatim **Opcije > Izmeni**.

Traka alata sa kontaktima

Na traci alata na listi sa kontaktima izaberite jednu od sledećih opcija:

-  **Pozovi** — Pozovite željeni kontakt.
-  **Kreiranje poruke** — Pošaljite poruku željenom kontaktu.
-  **Novi kontakt** — Kreirajte novi kontakt.

Upravljaite imenima i brojevima

Da biste kopirali ili obrisali kontakt, odnosno da biste poslali kontakt kao vizitkartu drugom uređaju, dodirnite i zadržite kontakt, a zatim izaberite **Dodaj u favorite**, **Izmeni** ili **Pošalji vizitkartu**.

Da biste obrisali nekoliko kontakata istovremeno, izaberite **Opcije > Označi/Poništi označ.** da biste označili željene kontakte i da biste ih obrisali, izaberite **Opcije > Obriši**.

Da biste preslušali glasovni nadimak dodeljenu kontaktu, izaberite kontakt i **Opcije > Detalji glas. nadimaka > Opcije > Pusti glasovni nadimak**.

Pre upotrebe glasovnih komandi, imajte na umu sledeće:

- Glasovne komande ne zavise od jezika. One zavise od glasovnih karakteristika govornika.
- Ime morate izgovoriti upravo onako kako ste to uradili pri snimanju.
- Glasovne komande su osetljive na ambijentalnu buku. Glasovne komande snimajte i koristite u okruženju bez buke.
- Veoma kratka imena se ne prihvataju. Koristite duža imena i izbegavajte upotrebu sličnih imena za različite brojeve telefona.



Napomena: Korišćenje glasovnih komandi može da bude teško u bučnim sredinama ili u hitnim slučajevima, zato se nemojte oslanjati isključivo na biranje glasom u svim situacijama.

Primarni brojevi i adrese

Kontaktu možete da dodelite podrazumevane brojeve i adrese. Ukoliko kontakt ima nekoliko brojeva ili adresa, pozivanje određenog broja ili slanje poruke na određeni broj ili adresu je lako. Podrazumevani broj se takođe koristi kod biranja glasom.

1. U listi konatakata izaberite neki od njih.

2. Izaberite **Opcije** > **Primarni**.

3. Izaberite čemu želite da dodate primarni broj ili adresu, pa izaberite **Dodeli**.
4. Izaberite broj ili adresu koju želite da postavite kao primarnu.
5. Da biste izašli iz primarnog prikaza i sačuvali izmene, dodirnite ekran izvan prikaza.

Kontakt kartice

Izaberite **Meni** > **Kontakti**, a zatim kontakt. Svi dostupni načini komunikacije za izabrani kontakt prikazuju se u prikazu kontakt kartice.

Izaberite kontakt sa liste, željeni način komunikacije, **Opcije** i jednu od sledećih opcija:

- **Izmeni** — Izmenite, dodajte ili izbrišite polja kontakt kartice.
- **Primarni** — Definišite brojeve i adrese koji ćete koristiti kao podrazumevane kada komunicirate sa kontaktom, ako kontakt ima više od jednog definisanog broja ili adrese.
- **Detalji glas. nadimaka** — Pogledajte detalje glasovne oznake ili slušajte glasovnu oznaku za kontakt.

Dostupne opcije i načini komunikacije mogu da budu različiti.

Dodavanje kontakata u favorite

Izaberite **Meni** > **Kontakti**.

Favoriti su kontakti koje ste podesili kao omiljene kontakte. Ovi kontakti se pojavljuju na vrhu liste sa kontaktima.

Da biste kontakt dodali u favorite, izaberite kontakt, a zatim izaberite **Opcije** > **Dodaj u favorite**. Favoriti su označeni ikonom u obliku zvezde.

Da biste uklonili kontakt iz favorita, izaberite kontakt, a zatim izaberite **Opcije** > **Ukloni iz favorita**. Uklonjeni kontakt je premešten nazad u standardnu listu sa kontaktima.

Tonovi zvona, slike i tekst poziva za kontakte

Možete da definišete ton zvona za kontakt ili grupu, kao i sliku i tekst poziva za kontakt. Kada vas neki kontakt pozove, uređaj se oglašava tonom zvona koji ste izabrali i prikazuje tekst poziva ili sliku (ukoliko se uz poziv šalje i broj telefona pozivaoca i vaš uređaj ga prepoznaje).

Da biste odredili ton zvona za kontakt ili grupu kontakata, izaberite taj kontakt ili grupu i **Opcije** > **Izmeni** > **Ton zvona**, a zatim i ton zvona.

Da biste dodali više polja u prikaz detalja o kontaktu, izaberite kontakt, a zatim **Opcije** > **Izmeni** > **Opcije** > **Dodaj detalj**.

Da biste odredili tekst poziva za kontakt, izaberite kontakt, a zatim **Opcije** > **Izmeni** > **Opcije** > **Dodaj detalj** > **Tekst upoz. na poziv**. Dodirnite polje da biste uneli tekst poziva i izaberite ✓.

Da biste dodali sliku za kontakt sačuvan u memoriji uređaja, izaberite kontakt, **Opcije** > **Izmeni** > **Dodaj sliku**, a zatim izaberite sliku iz foldera Fotografije.

Da biste uklonili ton zvona, izaberite **Podrazumevani ton** iz liste tonova zvona.

Da biste pregledali, promenili ili uklonili sliku kontakta, izaberite kontakt, **Opcije** > **Slika**, pa željenu opciju.

Kopirajte kontakte

Kada po prvi put otvorite listu sa kontaktima, uređaj vas pita da li želite da kopirate imena i brojeve sa SIM kartice u uređaj.

Da biste pokrenuli kopiranje, izaberite **OK**.

Ako ne želite da kopirate kontakte sa SIM kartice u uređaj, izaberite **Obustavi**. Uređaj će vas pitati da li želite da prikazete kontakte sa SIM kartice u imeniku kontakata. Da biste pregledali kontakte,

izaberite **OK**. Otvara se lista sa kontaktim, a imena smeštena na vašoj SIM kartici označena su sa .

SIM servisi

Za dostupnost i informacije o korišćenju servisa SIM kartice, obratite se prodavcu SIM kartice. To može da bude provajder ili neki drugi prodavac.

SIM kontakti

Da biste podesili da se imena i brojevi sačuvani na SIM kartici prikazuju na listi kontakata u folderu „Kontakti“, izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Prikazati kontakte** > **SIM memorija**. Možete da dodajete ili menjate SIM kontakte, ili da ih pozivate.

Brojevi sačuvani na listi kontakata ne mogu da se automatski čuvaju na SIM kartici. Da biste sačuvali brojeve na SIM kartici, izaberite neki kontakt, a zatim **Opcije** > **Kopiraj** > **SIM memorija**.

Da biste izabrali da li će se kontakti koje unesete čuvati u vašem uređaju ili na SIM kartici, izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Podraz. mem. za čuvanje** > **Memorija telefona** ili **SIM memorija**.

Fiksno biranje

Izaberite **Meni** > **Kontakti i Opcije** > **SIM brojevi** > **Kontakti fiks. biranja**.

Pomoću servisa fiksnog biranja možete da ograničite pozive sa vašeg uređaja na određene brojeve telefona. Servis fiksnog biranja ne podržavaju sve SIM kartice. Za detaljnije informacije se obratite svom dobavljaču usluge.

Kada se koriste zaštitne funkcije koje ograničavaju pozive (kao što su zabrana poziva, zatvorena grupa korisnika i fiksno biranje), pozivanje zvaničnog broja službe pomoći koji je programiran u uređaju može biti moguće. Zabrana poziva i preusmerenje poziva ne mogu biti aktivni istovremeno.

Za aktiviranje ili deaktiviranje fiksnog biranja ili za izmenu kontakata za fiksno biranje, potreban vam je PIN2 kôd. Obratite se svom mobilnom operateru da biste dobili PIN2 kôd.

Izaberite **Opcije** i neku od sledećih opcija:

- **Aktiviraj fiksno biranje** — Aktivirajte fiksno biranje.
- **Deaktiv. fiksno biranje** — Deaktivirajte fiksno biranje.
- **Novi SIM kontakt** — Unesite ime kontakta i broj telefona kojima su pozivi dozvoljeni.
- **Dodaj iz Kontakata** — Kopirajte kontakt sa spiska kontakata na listu za fiksno biranje.

Da biste poslali tekstualne poruke kontaktima na SIM kartici dok je aktiviran servis za fiksno biranje, potrebno je da dodate broj centra za slanje tekstualnih poruka na listu brojeva za fiksno biranje.

Kontakt grupe

Da biste otvorili listu grupe, otvorite listu sa kontaktima i dodirnite .

Kreiranje kontakt grupa

1. Da biste kreirali novu grupu, u listi grupe izaberite **Opcije** > **Nova grupa**. Koristite podrazumevano ime ili unesite novo. Izaberite **OK**.
2. Da biste dodali članove u grupu, izaberite grupu, a zatim **Opcije** > **Dodaj članove**.
3. Označite svaki kontakt koji želite da dodate i izaberite **OK**.

Upravljanje kontakt grupama

Da biste poslali poruku svim članovima grupe, podesili ton zvona za grupu, preimenovali ili izbrisali grupu, dodirnite i zadržite grupu, a zatim izaberite **Kreiraj poruku**, **Ton zvona**, **Preimenuj** ili **Obrisi**.

Da biste dodali kontakt u grupu, izaberite grupu, a zatim **Opcije** > **Dodaj članove**.

Da biste proverili kojim još grupama pripada kontakt, izaberite grupu, dođite do kontakta, a zatim izaberite **Opcije** > **Pripada grupama**.

Da biste uklonili kontakt iz grupe, izaberite grupu, dođite do kontakta, a zatim izaberite **Opcije** > **Ukloni iz grupe**.

Ovi kontakti

O servisu Ovi kontakti

Zahvaljujući servisu Ovi kontakti možete uvek da budete u vezi sa ljudima koji su vam najbitniji. Tražite kontakte i otkrijte prijatelje u Ovi zajednici. Budite u kontaktu sa prijateljima – časkajte, delite svoju lokaciju i prisustvo i sa lakoćom pratite kretanje i aktivnosti svojih prijatelja. Možete čak i da časkate sa prijateljima koji koriste servis Google Talk™.

Možete i da sinhronizujete kontakte, kalendar i druge sadržaje na Nokia uređaju sa sajtom Ovi.com. i obrnuto. Važne informacije se čuvaju i ažuriraju i na uređaju i na Webu. Pomoću servisa Ovi kontakti lista kontakata može da postane dinamična, a sami kontakti se bezbedno čuvaju na sajtu Ovi.com.

Morate da imate Nokia nalog da biste mogli da koristite ovaj servis. Kreirajte nalog preko mobilnog uređaja ili posetite adresu www.ovi.com preko računara.

Korišćenje servisa Ovi kontakti može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko mreže vašeg provajdera servisa. Obratite se

svom provajderu mrežnog servisa u vezi informacija o cenama prenosa.

Početak korišćenja aplikacije Ovi kontakti

Izaberite **Kontakti** i otvorite karticu „Ovi“.

Servis Ovi kontakti je deo servisa Ovi i koristi iste informacije o nalogu.

Ako ste novi korisnik servisa Ovi i njegovih servisa, da biste počeli da koristite aplikaciju Ovi kontakti, morate da se registrujete na Ovi tako što ćete kreirati Nokia nalog.

Kreiranje Nokia naloga

1. Izaberite **Ovi časkanje** i povežite se na Internet kada se od vas to bude tražilo.
2. Unesite potrebne informacije.
3. U prikazu „Moj profil“ unesite informacije o profilu. Ime i prezime su obavezni detalji.
4. Izaberite **Urađeno**.

Ukoliko ste se već registrovali na Ovi pomoću računara ili mobilnog uređaja, možete da počnete da koristite Ovi kontakte pomoću istih detalja o nalogu.

Prijava u servis Ovi kontakti i aktiviranje servisa — Izaberite **Ovi časkanje**, a zatim unesite korisničko ime i lozinku. Ukoliko još niste naveli

svoje informacije o profilu za Ovi kontakte, učinite to, a zatim izaberite **Urađeno**. Ime i prezime su obavezni detalji.

Povezivanje na servis

Povezivanje na servis Ovi kontakti — Izaberite **Pov. se na mrežu** i način povezivanja. Upotrebite bežičnu LAN (WLAN) vezu gde je to moguće.

Otkazivanje povezivanja — Izaberite **Opcije** > **Otkazi povezivanje**.

Veza za paketni prenos podataka može da stvori dodatne troškove za prenos podataka. Da biste saznali detalje o cenama, obratite se svom mrežnom provajderu.

Izaberite **Pov. se na mrežu** > **Opcije**, a zatim jednu od sledećih opcija:

- **Izaberi** — Izaberite stavku.
- **Poveži se na mrežu** — Povežite se na servis ako niste na mreži.
- **Moj profil** — Izmenite informacije na profilu.
- **Preporuči prijatelju** — Pozovite kontakt da se pridruži servisu Ovi kontakti. Pozivnica se šalje u obliku tekstualne poruke.
- **Podešavanja** — Izmenite podešavanja za Ovi kontakte.

Opcije na raspolaganju mogu da se razlikuju.

Kreiranje i izmena profila

Izmena informacija na profilu — Izaberite **Moj profil**.

Prikaz profila prijatelja u okviru servisa Ovi kontakti — Izaberite prijatelja i **Opcije** > **Profil**.

Vaši prijatelji u servisu Ovi kontakti mogu da vide informacije na vašem profilu. Samo se sledeći detalji iz profila prikazuju drugim korisnicima servisa Ovi kontakti, na primer, prilikom pretrage: ime i prezime. Da biste promenili podešavanja privatnosti, pristupite aplikaciji Ovi sa računara i prijavite se na Nokia nalog.

Promena slike na profilu — Izaberite sliku na profilu, **Izaberi postojeću sliku**, a zatim novu sliku. Takođe možete da izmenite ili uklonite sliku koju trenutno koristite na profilu ili da snimate novu.

Promena dostupnosti — Vaša dostupnost je podrazumevano podešena na **Dostupan**. Da biste promenili dostupnost, izaberite ikonu.

Obavest prijateljima o tome šta trenutno radite — Izaberite **Šta radiš?** i u polje unesite tekst.

Obavest prijateljima o tome šta trenutno slušate — Izaberite **Sada slušate**. Da biste ovo uradili, u podešavanjima prisustva morate da dozvolite deljenje informacija o onome što trenutno slušate.

Izmena informacija o kontaktu — Izaberite polje, a zatim unesite tekst.

U prikazu „Moj profil“, izaberite **Opcije** i jednu od sledećih opcija:

- **Izmeni tekst** — Secite, kopirajte ili nalepите tekst.
- **Promeni** — Promenite svoj status (kada je polje za status izabrano).
- **Opozovi promene** — Opozovite promene koje ste uneli u prikazu profila.

Opcije na raspolaganju mogu da se razlikuju.

Pronalaženje i dodavanje prijatelja

Izaberite **Opcije** > **Pozovi prijatelja**.

Pretraga prijatelja — Unesite ime prijatelja u polje „Pretraga prijatelja“ i izaberite ikonu za pretragu. Ne možete da tražite prijatelje na osnovu brojeva mobilnih telefona ili e-mail adresa.

Pregledanje rezultata pretrage — Izaberite **Sledeći rezultati** ili **Prethodni rezultati**.

Pokretanje nove pretrage — Izaberite **Nova pretraga**.

Ukoliko ne možete da pronađete prijatelje koje ste tražili, to znači da oni nisu registrovani Ovi članovi, odnosno da su izabrali da budu nevidljivi u pretragama. Kad se to od vas zatraži, pošaljite

tekstualnu poruku prijateljima kako biste ih pozvali da se pridruže Ovi kontaktima.

Slanje pozivnice za pridruživanje Ovi kontaktima

— Izaberite **Izaberite servis**: i servis za koji znate da ga prijatelj koristi. Unesite korisničko ime prijatelja, a zatim izaberite ikonu za slanje.

Izaberite **Opcije**, a zatim jednu od sledećih opcija:

- **Izaberi** — Izaberite stavku.
- **Otvori** — Otvorite stavku.
- **Pozovi kao prijatelja** — Pošaljite pozivnicu kontaktu.
- **Prikaži profil** — Prikažite profil kontakta.
- **Obnovi pozivnicu** — Ponovo pošaljite pozivnicu za pridruživanje Ovi kontaktima prijatelju koji nije odgovorio na prethodni poziv.
- **Pretraga** — Potražite kontakt čije ime ili drugu ključnu reč vezanu za njega ste uneli u polje „Pretraga prijatelja“.
- **Izmeni tekst** — Secite, kopirajte ili nalepите tekst.

Opcije na raspolaganju mogu da se razlikuju.

Ćaskanje sa prijateljima

Početak ćaskanja sa prijateljem — Izaberite prijatelja.

Slanje poruke ćaskanja — Unesite tekst u polje za poruku i izaberite ikonu za slanje.

U prikazu ćaskanja izaberite **Opcije** i jednu od sledećih opcija:

- **Pošalji** — Pošaljite poruku.
- **Dodaj smeška** — Ubacite smešak.
- **Pošalji moju lokaciju** — Pošaljite detalje o svojoj lokaciji sagovorniku (ukoliko oba uređaja podržavaju ovu opciju).
- **Profil** — Pregledajte detalje prijatelja.
- **Moj profil** — Izaberite svoj trenutni status ili sliku na profilu, personalizujte poruku ili promenite svoje detalje.
- **Izmeni tekst** — Kopirajte ili nalepите tekst.
- **Prekini ćaskanje** — Okončajte ćaskanje koje je u toku.
- **Izađi** — Okončajte sva ćaskanja koja su u toku i zatvorite aplikaciju.

Opcije na raspolaganju mogu da se razlikuju.

Da biste primali informacije o lokaciji od prijatelja, morate da imate aplikaciju „Mape“. Da biste slali i primali informacije o lokaciji, potrebne su vam aplikacije „Mape“ i „Pozicioniranje“.

Prikaz lokacije prijatelja — Izaberite **Prikaži na karti**.

Povratak na glavni prikaz aplikacije Ovi kontakti bez prekidanja ćaskanja — Izaberite **Nazad**.

Dodavanje, pozivanje ili kopiranje brojeva telefona iz ćaskanja — Idite do broja telefona u

ćaskanju i izaberite **Opcije**, a zatim odgovarajuću opciju.

Ovi sinhronizacija

Da biste mogli uređaj da sinhronizujete sa servisom Ovi, morate da imate Nokia nalog i da na uređaju aktivirate servis Ovi kontakti.

Sinhronizacija uređaja sa servisom Ovi

1. Ukoliko prvi put sinhronizujete uređaj sa servisom Ovi, upotrebite čarobnjak za sinhronizaciju kako biste izabrali sadržaj koji želite da sinhronizujete i interval sinhronizacije.
2. Izaberite **Sinhronizuj**. Ukoliko se uređaj nalazi u profilu „Oflajn“, uspostavite vezu sa Internetom kada to od vas bude zatraženo.

Izaberite **Opcije**, a zatim jednu od sledećih opcija:

- **Počni** — Sinhronizujte uređaj sa servisom Ovi.
- **Otkazi** — Otkazite sinhronizaciju koja je u toku.
- **Podešav. sinhronizacije** — Izmenite podešavanje sinhronizacije.

Opcije na raspolaganju mogu da se razlikuju.

Deljenje lokacije

Otvorite aplikaciju „Kontakti“ i karticu „Ovi“.

Da biste delili lokaciju, izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Prisustvo** > **Deli moju lokaciju** a zatim jednu od sledećih opcija:

- **Deljenje dozvoljeno** — Dozvolite prijateljima da vide vašu lokaciju.
- **Moji deljeni orijentiri** — Izaberite orijentire sa kojih će se vaša lokacija objavljivati prijateljima.
- **Osveži interval** — Izaberite koliko često ćete objavljivati svoju trenutnu lokaciju.

Dodavanje i izbor orijentira:

Da biste dodali lokaciju listi orijentira, izaberite **Deli moju lokaciju** > **Moji deljeni orijentiri** > **Opcije** > **Novi orijentir**.

Da biste lokaciju na kojoj se trenutno nalazite dodali kao orijentir, izaberite **Trenutna pozicija**.

Da biste na mapi potražili lokaciju, izaberite **Izaberi sa mape**.

Da biste ručno dodali orijentir, izaberite **Unesi ručno**.

Da biste izabrali lokacije koje želite da delite sa prijateljima, izaberite **Deli moju lokaciju** > **Moji deljeni orijentiri**, a zatim izaberite orijentire sa liste. Izaberite **Opcije** da biste izmenili, markirali ili demarkirali stavke na listi.

Kad god ste onlajn u okviru servisa Kontakti na Ovi, a nalazite se na nekoj od izabranih lokacija, vaši prijatelji mogu da vide vašu lokaciju.

Podešavanja aplikacije Ovi kontakti

Izaberite **Opcije** > **Podešavanja**.

Izaberite jednu od sledećih opcija:

- **Nalog** — Pristupite detaljima svog naloga i odredite da li će vas drugi videti prilikom pretrage.
- **Prisustvo** — Pokažite podatke o svojoj lokaciji prijateljima i dozvolite im da vide kada telefonirate (status poziva).
- **Personalizacija** — Izmenite podešavanja vezana za pokretanje aplikacije Ovi kontakti i za tonove u njoj, kao i za automatsko prihvatanje poziva prijatelja.
- **Povezivanje** — Izaberite mrežnu vezu koja će se koristiti i aktivirajte upozorenja za roming.
Korišćenje veze za paketni prenos podataka može da uključuje prenos velike količine podataka kroz mrežu vašeg provajdera. Za informacije o naplati prenosa podataka obratite se svom mrežnom provajderu.
- **Izađi** — Okončajte sva aktivna časkanja i zatvorite aplikaciju.

Podešavanja Nokia naloga

Izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Nalog**.

Izmena detalja naloga — Izaberite **Moj nalog**.

Definisanje vidljivosti pri pretragama — Izaberite **Moj nalog** > **Vidljivost u pretrazi**. Morate da budete na mreži da biste mogli da promenite svoju vidljivost.

Podešavanja prisustva

Izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Prisustvo**.

Izmena podešavanja prisustva

Izaberite jednu od sledećih opcija:

- **Deli moju lokaciju** — Dozvolite prijateljima da vide vašu lokaciju.
- **Deli trenutnu numeru** — Dozvolite prijateljima da vide koju muziku trenutno slušate na mobilnom uređaju.
- **Deli status poziva** — Dozvolite prijateljima da vide vaš status poziva.

Deljenje lokacije

Izaberite **Deli moju lokaciju**, a zatim jednu od sledećih opcija:

- **Deljenje dozvoljeno** — Dozvolite prijateljima da vide vašu lokaciju u izabranim orijentirima.
- **Moji deljeni orijentiri** — Izaberite orijentire sa kojih će se vaša lokacija objavljivati prijateljima.
- **Osveži interval** — Izaberite koliko često ćete objavljivati svoju trenutnu lokaciju.

Dodavanje lokacije na listu orijentira — Izaberite **Deli moju lokaciju** > **Moji deljeni orijentiri** > **Opcije** > **Novi orijentir**.

Dodavanje trenutne lokacije kao orijentira — Izaberite **Trenutna pozicija**.

Pretraživanje lokacije na mapi — Izaberite **Izaberi sa mape**.

Ručno dodavanje orijentira — Izaberite **Unesi ručno**.

Izbor lokacija za deljenje sa prijateljima

1. Izaberite **Deli moju lokaciju** > **Moji deljeni orijentiri**.
2. Izaberite orijentir sa liste.
3. Izaberite **Opcije** da biste izmenili, markirali ili demarkirali stavke na listi. U zavisnosti od podešavanja, kada se nalazite na nekoj od izabranih lokacija, vaši prijatelji mogu da vide vašu lokaciju.

Podešavanja personalizacije

Izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Personalizacija**.

Izaberite jednu od sledećih opcija:

- **Prijavi se pri pokretanju** — Automatski se prijavite na servis Ovi kontakti kada uključite mobilni uređaj.

- **Auto. prihv. poziv prijat.** — Prihvatite zahteve prijatelja automatski, bez obaveštenja.
- **Auto. prihv. gov. poruka** — Dozvolite automatsko prihvatanje govornih poruka.
- **Ton poruke** — Izaberite ton za nove poruke.
- **Ton prijatelja na mreži** — Izaberite ton koji ćete čuti kada se prijatelj poveže na mrežu.
- **Ikona na počet. ekranu** — Dodajte ikonu prečice za aplikaciju Ovi kontakti na početni ekran uređaja.

Podešavanja veze

Izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Povezivanje**.

Izmena podešavanja veze — Izaberite **Veza sa mrežom** i željenu vezu. Da biste koristili podrazumevanu vezu koja je definisana podešavanjima veze uređaja, izaberite **Podrazumevana veza**.

Podešavanje uređaja: obaveštavanje o nedostupnosti kućne mreže — Da biste primili upozorenje kada uređaj pokuša da se poveže na drugu mrežu, izaberite **Upozorenje za roming** > **Uključi**.

Razmena poruka

Glavni prikaz aplikacije Poruke

Izaberite **Meni** > **Poruke** (mrežni servis).

Da biste kreirali novu poruku, izaberite **Nova poruka**.



Savet: Da biste izbegli ponovno pisanje poruka koje često šaljete, koristite tekstove u folderu „Obrasci“ u „Mojim folderima“. Takođe možete da kreirate i čuvate svoje obrasce.

Poruke sadrže naredne foldere:

-  **Primljeno** — Ovde se čuvaju primljene poruke, osim e-pošte i ćelijskih info poruka.
-  **Moji folderi** — Razvrstajte poruke po folderima.
-  **Poštansko sand.** — Povežite se sa svojim udaljenim poštanskim sandučetom da biste preuzeli nove e-mail poruke ili da bez povezanosti na mrežu (oflajn režim) pregledate prethodno preuzete poruke.
-  **Nacrti** — Ovde se čuvaju nacrti poruka koje još nisu poslate.

-  **Poslato** — Poslednje poslate poruke, isključujući poruke poslate preko Bluetooth veze, skladište se ovde. Možete da promenite broj poruka koje čuvate u ovom folderu.
-  **Za slanje** — Poruke koje čekaju da budu poslate privremeno se skladište u folderu „Za slanje“, na primer, kada Vaš uređaj nema mrežnu pokrivenost.
-  **Izvešt. o dostavi** — Možete zahtevati da Vam mreža šalje izveštaje o dostavi poslatih tekstualnih i multimedijalnih poruka (mrežni servis).

Pišite i šaljite poruke

Izaberite **Meni** > **Poruke**.



Važno: Poruke otvarajte obazrivo. Poruke mogu da sadrže zlonamerni softver ili da na neki drugi način budu štetne za uređaj ili za PC računar. Pre nego što budete mogli da kreirate neku multimedijalnu poruku ili da napišete e-mail poruku, potrebno je da budu definisana ispravna podešavanja veze.

Bežična komunikaciona mreža može da ograničava veličinu MMS poruka. Ako slika koja je ubačena u poruku prelazi to ograničenje, uređaj će je eventualno smanjiti kako bi mogla biti poslata kao MMS.

Multimedijalne poruke mogu da primaju i prikazuju jedino uređaji koji poseduju kompatibilne funkcionalne mogućnosti. Izgled poruke može da bude različit u zavisnosti od prijemnog uređaja.

Proverite ograničenje veličine e-mail poruke kod svog provajdera servisa. Ako nameravate da pošaljete e-mail poruku koja prekoračuje ograničenje na serveru, poruka će ostati u folderu „Za slanje“ i uređaj će povremeno pokušavati da je pošalje. Slanje e-mail poruke zahteva vezu sa prenosom podataka, a ponovni pokušaji da se pošalje e-mail poruka mogu povećati iznos za naplatu od provajdera servisa. U folderu „Za slanje“ možete da izbrišete tu poruku ili da je premestite u folder „Nacrti“.

Razmena poruka zahteva mrežni servis.

1. Da biste poslali tekst ili multimedijalnu poruku, izaberite **Nova poruka**.

Da biste poslali audio ili e-mail poruku, izaberite **Opcije > Kreiraj poruku** i odgovarajuću opciju.

2. Da biste izabrali primaoca ili grupe sa liste kontakata, izaberite  sa trake alata ili ručno unesite broj ili e-mail, dodirnite polje **Za**.

3. U polje Predmet unesite temu e-maila ili multimedijalne poruke. Ako polje Predmet nije vidljivo, izaberite **Opcije > Polja zaglavlja poruke** da biste promenili vidljiva polja.

4. Da biste napisali poruku, dodirnite polje za poruku.

5. Da biste poruci ili e-mailu dodali objekat, izaberite  i relevantan tip sadržaja.

Tip poruke može da se promeni na multimedijalnu poruku na osnovu umetnutog sadržaja.

6. Da biste poslali poruku ili e-mail, izaberite  ili pritisnite pozivni taster.

Vaš uređaj podržava tekstualne poruke koje prelaze ograničenje za jednu poruku. Duže poruke se šalju kao dve ili više poruka. Vaš provajder servisa to može tako i tarifirati. Karakteri sa akcentima, drugi znakovi, kao i neke jezičke opcije, zauzimaju više prostora i shodno tome ograničavaju broj karaktera koji se može poslati u sklopu jedne poruke.

Prijemni folder aplikacije Poruke

Prijem poruka

Izaberite **Meni > Poruke i Primljeno**.

U folderu „Primljeno“,  označava nepročitanu tekstualnu poruku,  nepročitanu multimedijalnu poruku,  nepročitanu audio poruku, i  podatke primljene preko Bluetooth veze.

Kada primite poruku,  i **1 nova poruka** prikazuju se na početnom ekranu. Da biste otvorili poruku, izaberite **Prikaži**. Da biste otvorili poruku u folderu „Primljeno“, izaberite poruku. Da biste odgovorili na primljenu poruku, izaberite **Opcije** > **Odgovori**.

Multimedijalne poruke



Važno: Poruke otvarajte obazrivo. Poruke mogu da sadrže zlonamerni softver ili da na neki drugi način budu štetne za uređaj ili za PC računar.

Možete primiti i obaveštenje da imate neku multimedijalnu poruku na čekanju u centru za razmenu MMS poruka. Da biste pokrenuli vezu sa paketnim prenosom podataka i preuzeli poruku u svoj uređaj, izaberite **Opcije** > **Preuzmi**.

Kada otvorite multimedijalnu poruku () , možete videti sliku i poruku. Ako je dodat i zvuk, prikazaće se , a ako je dodat video, prikazaće se . Da biste pustili audio ili video komponentu, izaberite odgovarajući indikator.

Da biste videli medija objekte koji se nalaze u multimedijalnoj poruci, izaberite **Opcije** > **Objekti**.

Ako poruka sadrži neku multimedijalnu prezentaciju, prikazuje se . Da biste pustili tu prezentaciju, izaberite njen indikator.

Podaci, podešavanja i Web servisne poruke

Vaš uređaj može da primi mnoge vrste poruka koje sadrže podatke, poput vizitkarti, tonova zvona, logotipe operatera, beležaka kalendara i obaveštenja o e-mailu. Možete da primete i podešavanja od svog provajdera u poruci za konfigurisanje.

Da biste memorisali podatke iz poruke, izaberite **Opcije**, pa zatim odgovarajuću opciju.

Web servisne poruke su obaveštenja (na primer, glavne vesti) i mogu da sadrže tekstualnu poruku ili neki link. Za informacije o raspoloživosti i pretplati, obratite se svom provajderu servisa.

Poštansko sanduče

Definisanje e-mail podešavanja

Izaberite **Meni** > **Poruke i Poštansko sand..**

Da biste mogli da koristite elektronsku poštu (e-mail), potrebna Vam je definisana ispravna Internet pristupna tačka (IAP) i ispravno definisana podešavanja elektronske pošte.

Potrebno je da imate zasebni e-mail nalog. Pridržavajte se uputstva koja dobijate od svog provajdera elektronske pošte i Internet provajdera.

Ako izaberete **Poruke** > **Poštansko sand.**, a niste podesili svoj e-mail nalog, od vas će se tražiti da to uradite. Da biste započeli kreiranje podešavanja za e-mail sa vodičem za poštansko sanduče, izaberite **Pokreni**.

Kada kreirate novo poštansko sanduče, ime koje date poštanskom sandučetu zameniće naziv „Poštansko sand.“ u glavnom prikazu za poruke. Možete imati do šest poštanskih sandučića.

Otvorite poštansko sanduče

Izaberite **Meni** > **Poruke**, a zatim poštansko sanduče.

Kada otvorite poštansko sanduče, uređaj vas pita da li želite da se povežete sa poštanskim sandučetom.

Da biste se povezali sa svojim poštanskim sandučetom i preuzeli naslove novih e-mail poruka ili cele poruke, izaberite **Da**. Kada prikazujete poruke onlajn, stalno ste povezani sa udaljenim poštanskim sandučetom pomoću data veze.

Da biste prikazali prethodno preuzete e-mail poruke oflajn, izaberite **Ne**.

Da biste kreirali novu e-mail poruku, izaberite **Opcije** > **Kreiraj poruku** > **E-mail**.

Kada ste na mreži, da biste prekinuli vezu za prenos podataka sa udaljenim poštanskim sandučetom, izaberite **Opcije** > **Raskini vezu**

Preuzmite e-mail poruke

Izaberite **Meni** > **Poruke**, a zatim poštansko sanduče.

Ukoliko ste oflajn, izaberite **Opcije** > **Uspostavi vezu** da biste otvorili vezu sa udaljenim poštanskim sandučetom.



Važno: Poruke otvarajte obazrivo. Poruke mogu da sadrže zlonamerni softver ili da na neki drugi način budu štetne za uređaj ili za PC računar.

1. Kada imate otvorenu vezu sa udaljenim sandučetom za e-poštu, izaberite **Opcije** > **Preuzmi e-mail** > **Nove** da biste preuzeli sve nove poruke, **Izabrane** da biste preuzeli samo izabrane poruke, ili **Sve** da biste preuzeli sve poruke iz sandučeta.

Da biste zaustavili preuzimanje poruka, izaberite **Obustavi**.

2. Da biste zatvorili vezu i prikazali e-mail poruke oflajn, izaberite **Opcije** > **Raskini vezu**.
3. Da biste otvorili e-mail poruku, izaberite poruku. Ukoliko e-mail poruka nije preuzeta, a vi ste oflajn, bićete upitani da li želite da preuzmete ovu poruku iz poštanskog sandučeta.

Da biste pregledali priloge u e-mail porukama, otvorite poruku, a zatim izaberite polje za prilog označen sa . Ukoliko prilog nije preuzet na uređaj, izaberite **Opcije** > **Preuzmi**.

Da biste automatski preuzimali e-mail poruke, izaberite **Opcije** > **E-mail podešavanja** > **Automatsko preuzimanje**.

Podešavanje uređaja da automatski preuzima e-mail može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko komunikacione mreže Vašeg provajdera servisa. Obratite se svom provajderu servisa u vezi informacija o cenama prenosa.

Obrišite e-mail poruke

Izaberite **Meni** > **Poruke**, a zatim poštansko sanduče.

Da biste iz uređaja izbrisali sadržaj e-mail poruke, ali istovremeno je zadržali u udaljenom poštanskom sandučetu, izaberite **Opcije** > **Obriši** > **Samo sa telefona**.

Uređaj će preslikati naslove e-mail poruka u udaljeno sanduče. Iako ste izbrisali sadržaj poruke, naslov e-mail poruke ostaje u uređaju. Ako želite da uklonite i naslov, morate da se povežete sa serverom prilikom brisanja poruke iz uređaja i udaljenog poštanskog sandučeta. Ukoliko ne postoji veza sa serverom, naslov se briše dok sa svog uređaja ponovo uspostavljate vezu sa udaljenim poštanskim sandučetom kako biste ažurirali status.

Da biste izbrisali e-mail iz uređaja i udaljenog poštanskog sandučeta, izaberite **Opcije** > **Obriši** > **Telefona i servera**.

Da biste otkazali brisanje e-mail poruka obeleženih za brisanje iz uređaja i sa servera tokom sledećeg povezivanja (), izaberite **Opcije** > **Rekonstruiši**.

Raskinite vezu sa poštanskim sandučetom

Kada ste na mreži (onlajn), da biste prekinuli vezu za prenos podataka sa udaljenim poštanskim sandučetom, izaberite **Opcije** > **Raskini vezu**.

Vidite poruke na SIM kartici

Izaberite **Meni** > **Poruke** i **Opcije** > **SIM poruke**.

Pre nego što prikažete SIM poruke, morate da ih iskopirate u folder u svom uređaju.

1. Izaberite **Opcije** > **Označi/Poništi označeno** > **Označi** ili **Označi sve** da biste obeležili poruke.
2. Izaberite **Opcije** > **Kopiraj**. Otvara se lista foldera.
3. Da biste pokrenuli kopiranje, izaberite folder. Da biste prikazali poruke, otvorite folder.

Poruke info servisa

Izaberite **Meni** > **Poruke i Opcije** > **Poruke operatora**.

Info servis (mrežna usluga) omogućava primanje poruka na razne teme, kao što su vremenska prognoza i stanje u saobraćaju, od provajdera. Za dostupne teme i njihove odgovarajuće brojeve obratite se provajderu servisa. Servis možda neće biti dostupan u svim regijama.

Poruke infoservisa se ne mogu primati na UMTS mrežama. Paketni prenos podataka može da spreči prijem info servisa.

Servisni zahtev

Izaberite **Meni** > **Poruke i Opcije** > **Servisni zahtevi**.

Pomoću servisnih zahteva (mrežni servis) možete da unosite i šaljete servisne zahteve (poznate i kao

USSD komande), kao što su komande za aktivaciju mrežnih servisa, provajderu servisa. Servis možda neće biti dostupan u svim regijama.

Podešavanja poruka

Ova podešavanja mogu već biti definisana u Vašem uređaju ili ih možete primiti u poruci. Da biste rično uneli podešavanja, popunite sva polja označena sa **Mora biti definisano** ili zvezdicom.

Neki ili možda čak i svi centri za razmenu poruka mogu biti već konfigurisani u Vašem uređaju od strane provajdera servisa, pa je moguće da nećete moći da ih menjate, kreirate, vršite njihove izmene ili da ih brišete.

Podešavanja tekstualnih poruka

Izaberite **Meni** > **Poruke i Opcije** > **Podešavanja** > **Tekstualna poruka**.

Izaberite neku od narednih opcija:

- **Centri za poruke** — Vidite listu svih centara za razmenu tekstualnih poruka koji su definisani.
- **Aktivni centar za poruke** — Izaberite koji će se centar koristiti za dostavu tekstualnih poruka.
- **Kodni raspored** — Da biste koristili konverziju karaktera u drugi kodni raspored, ako je na raspolaganju, izaberite **Redukovana podrška**.

- **Prijem izveštaja** — Izaberite da li želite da Vam mreža šalje izveštaje o dostavi Vaših poruka (mrežni servis).
- **Trajnost poruke** — Izaberite koliko će dugo centar za razmenu poruka ponavljati slanje poruke posle prvog neuspelog pokušaja (mrežni servis). Ako je prijemna strana nedostupna u tom periodu, poruka se briše u centru za razmenu poruka.
- **Poruka poslata kao** — Da biste saznali da li vaš centar za poruke može da konvertuje tekstualne poruke u poruke nekog drugog formata, obratite se svom provajdera servisa.
- **Prvenstvena veza** — Izaberite vezu koja će se koristiti.
- **Odgovori preko ist. centra** — Izaberite da li želite da se odgovor na Vašu poruku šalje preko istog centra za razmenu tekstualnih poruka (mrežni servis).
- **Režim kreiranja MMS-a** — Ako izaberete **Sa upozorenjima**, uređaj vas informiše kada pokušate da pošaljete poruku koju primalac možda ne podržava. Ako izaberete **Ograničeno**, uređaj vas sprečava u slanju poruka koje možda nisu podržane. Da biste uključili sadržaj u Vaše poruke bez obaveštenja, izaberite **Slobodno**.
- **Aktivna pristupna tačka** — Izaberite pristupnu tačku koju koristite kao primarnu vezu.
- **Preuzimanje MMS poruka** — Izaberite kako želite da primete poruke, ukoliko je ta opcija dostupna. Da biste poruke primali automatski u svojoj matičnoj mreži, izaberite **Aut. u matičnoj mreži**. Kada ste izvan svoje matične mreže, primete obaveštenje da u centru za multimedijalne poruke postoji poruka za preuzimanje. Ako izaberete **Uvek automatski**, uređaj automatski pravi aktivan paketni prenos podataka kako bi preuzeo poruku sa Vaše mreže, ali i van nje. Izaberite **Ručno** da biste ručno preuzimali multimedijalne poruke iz centra za poruke ili **Isključeno** da biste sprečili primanje multimedijalnih poruka. Automatsko preuzimanje možda nije podržano u svim regionima.
- **Dopusti anonimne poruke** — Odbijte poruke anonimnih pošiljalaca.
- **Prijem reklama** — Primajte reklame u obliku multimedijalnih poruka (mrežni servis).

Podešavanja multimedijalnih poruka

Izaberite **Meni** > **Poruke i Opcije** > **Podešavanja** > **Multimedijalna poruka**.

Izaberite neku od narednih opcija:

- **Veličina slike** — Definišite veličinu slike u multimedijalnoj poruci.

- **Izveštaji o prijemu** — Prikažite status poslatih poruka u dnevniku (mrežni servis).
- **Bez slanja izveštaja** — Sprečite uređaj da šalje izveštaje o prijemu poruka.
- **Trajnost poruke** — Izaberite koliko će dugo centar za razmenu poruka ponavljati slanje poruke posle prvog neuspelog pokušaja (mrežni servis). Ako je prijemna strana nedostupna u ovom vremenskom periodu, poruka se briše iz centra za razmenu poruka.

Uređaju je potrebna mrežna podrška da bi mu ukazala na to da li je poslata poruka primljena ili pročitana. U zavisnosti od mreže i drugih okolnosti, ove informacije možda neće uvek biti pouzdane.

E-mail podešavanja

Upravljaite poštanskim sandučićima

Izaberite **Meni** > **Poruke i Opcije** > **Podešavanja** > **E-mail**.

Da biste izabrali koje poštansko sanduče želite da koristite za slanje i primanje e-mail poruka, izaberite **Aktivno poštan. sanduče**, a zatim poštansko sanduče.

Da biste iz svog uređaja uklonili poštansko sanduče i poruke koje se u njemu nalaze, izaberite **Poštanska sandučad**, dodirnite poštansko sanduče koje treba da bude uklonjeno ukoliko nije već označeno, a zatim izaberite **Opcije** > **Obriši**.

Da biste kreirali novo poštansko sanduče, izaberite **Poštanska sandučad** > **Opcije** > **Novo poštansko sanduče**. Ime koje odredite za novo poštansko sanduče menja naziv „Poštansko sand.“ u glavnom prikazu za poruke. Možete imati do šest poštanskih sandučića.

Izaberite **Poštanska sandučad** i poštansko sanduče da biste promenili podešavanja veze, korisnika, preuzimanja i automatskog preuzimanja.

Podešavanja veze

Izaberite **Meni** > **Poruke i Opcije** > **Podešavanja** > **E-mail** > **Poštanska sandučad**, poštansko sanduče i **Podešavanje veze**.

Da biste izmenili podešavanja za primljene e-mail poruke, izaberite **Dolazna pošta**, a zatim nešto od sledećeg:

- **Korisničko ime** — Unesite korisničko ime koje vam je dao provajder servisa.
- **Lozinka** — Unesite lozinku. Ako ne ispunite ovo polje, od vas će se tražiti da unesete lozinku kada budete pokušali da se povežete na udaljeno poštansko sanduče.
- **Server za prijem** — Unesite IP adresu ili ime hosta servera za poštu koji prima vašu e-poštu.
- **Aktivna pristupna tačka** — Izaberite neku Internet pristupnu tačku (IAP).
- **Ime poštan. sandučeta** — Unesite neko ime za poštansko sanduče.

- **Tip poštan. sandučeta** — Definiše e-mail protokol koji preporučuje provajder servisa vašeg udaljenog poštanskog sandučeta. Opcije su POP3 i IMAP4. Ovo podešavanje ne može da se promeniti.
- **Zaštita** — Izaberite bezbednosnu opciju koja će se koristiti za uspostavljanje bezbedne veze sa udaljenim poštanskim sandučetom.
- **Port** — Definišite neki port za datu vezu.
- **Bezbedna prijava** (samo za POP3) — Koristite sa protokolom POP3 da biste šifrovali slanje lozinki udaljenom e-mail serveru kada se povezujete na poštansko sanduče.

Da biste izmenili podešavanja za e-maile koje šaljete, izaberite stavku **Odlazni e-mail** i neku od sledećih opcija:

- **Moja e-mail adresa** — Unesite e-mail adresu koju vam je dao provajder servisa.
- **Server za slanje** — Unesite IP adresu ili ime hosta servera za poštu koji šalje vašu e-poštu. Možda ćete moći da koristite samo odlazni server vašeg provajdera servisa. Za detaljnije informacije se obratite svom provajderu servisa.

Podešavanja za korisničko ime, lozinku, pristupnu tačku, bezbednost i port su slična onima koja se koriste za dolaznu e-poštu.

Podešavanja korisnika

Izaberite **Meni** > **Poruke i Opcije** >

Podešavanja > **E-mail** > **Poštanska sandučad**, poštansko sanduče i **Korisnička podešavanja**.

Izaberite neku od narednih opcija:

- **Moje ime** — Unesite sopstveno ime. Umesto e-mail adrese, na uređaju primaoca će se prikazati vaše ime, ukoliko njegov uređaj podržava ovu funkciju.
- **Pošalji poruku** — Definišite kako se šalje e-mail poruka sa Vašeg uređaja. Izaberite **Odmah** da bi se uređaj povezivao na poštansko sanduče čim izaberete **Pošalji poruku**. Ako izaberete **U toku sledeće veze**, e-mail će se slati kada postoji veza sa udaljenim poštanskim sandučetom.
- **Pošalji kopiju i sebi** — Izaberite da li želite da se kopija e-mail poruke šalje i u Vaše poštansko sanduče.
- **Sa potpisom** — Izaberite da li uz e-maileve želite da priložite potpis.
- **Obaveš. o novom e-mailu** — Izaberite da li želite da primate obaveštenja o novim e-mailovima (ton, poruku i indikator pošte) kada primite novi e-mail.
- **Brisanje e-mail poruka** — Izaberite da li želite da brišete e-maileve samo sa telefona, sa telefona i sa servera ili da svaki put zasebno o tome odlučujete.

- **Adresa za odgovor** — Navedite e-mail adresu na koju će se slati odgovori na e-maile poslate iz određenog poštanskog sandučeta.

Podešavanja preuzimanja

Izaberite **Meni > Poruke i Opcije > Podešavanja > E-mail > Poštanska sandučad**, poštansko sanduče i **Podešavanje preuzimanja**.

Izaberite neku od narednih opcija:

- **Preuzimanje e-maila** — Definišite koji se delovi e-mail poruke preuzimaju: **Samo zaglavlja**, **Ograničenje veličine (POP3)** ili **Poruke i prilozi (POP3)**.
- **Obim preuzimanja** — Definišite koliki broj novih e-mail poruka će se preuzimati iz poštanskog sandučeta.
- **Putanja IMAP4 foldera** (samo za IMAP4) — Definišite putanju za foldere koji će biti prijavljeni ("pretplaćeni").
- **Pretplate fodera** (samo za IMAP4) — Pretplatite se na druge foldere u udaljenom poštanskom sandučetu iz kojih će se preuzimati poruke.

Podešavanja automatskog preuzimanja

Izaberite **Meni > Poruke i Opcije > Podešavanja > E-mail > Poštanska sandučad**, poštansko sanduče i **Automatsko preuzimanje**.

Izaberite neku od narednih opcija:

- **Obaveštenje o e-mailu** — Da biste automatski preuzimali zaglavlja na uređaj kada primite novu e-poštu u udaljeno poštansko sanduče, izaberite **Automatski ažuriraj** ili **Samo u matičnoj m.**
- **Preuzimanje e-maila** — Da biste automatski primali zaglavlja novih e-mailova iz udaljenog poštanskog sandučeta u određeno vreme, izaberite **Omogućeno** ili **Samo u matičnoj m.** Odredite kada i koliko često se preuzima e-pošta.

Obaveštenje o e-mailu i Preuzimanje e-maila ne mogu biti istovremeno aktivni.

Postavljanje uređaja da automatski preuzima e-mail poruke može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko mreže Vašeg provajdera servisa. Obratite se svom provajderu servisa u vezi informacija o cenama prenosa.

Podešavanja poruka Web servisa

Izaberite **Meni > Poruke i Opcije > Podešavanja > Servisna poruka**.

Izaberite da li želite da primete servisne poruke. Da biste podesili uređaj tako da se nakon prijema servisne poruke automatski aktivira pretraživač i uspostavlja mrežna veza da bi se preuzeo sadržaj, izaberite **Preuzmi poruke > Automatski**.

Podešavanja info servisa

Izaberite **Meni** > **Poruke i Opcije** > **Podešavanja** > **Poruka operatora**.

Za podatke o raspoloživim temama kao i odgovarajućim brojevima tema, obratite se svom provajderu servisa.

Izaberite neku od narednih opcija:

- **Prijem** — Izaberite da li želite da primate ćelijske info poruke.
- **Jezik** — Izaberite jezik na kojem želite da primате poruke: **Svi**, **Izabrani** ili **Drugi**.
- **Otkrivanje tema** — Izaberite da li će uređaj automatski tražiti brojeve novih tema i memorisati te nove brojeve bez imena tema u listu tema.

Druga podešavanja

Izaberite **Meni** > **Poruke i Opcije** > **Podešavanja** > **Ostalo**.

Izaberite neku od narednih opcija:

- **Sačuvaj poslate poruke** — Izaberite da li želite da sačuvate primerke tekstualnih, multimedijalnih ili e-mail poruka koje šalјete u folderu „Poslato“.
- **Broj sačuvanih poruka** — Definišite koliko se poslatih poruka može sačuvati u folderu sa

poslatim porukama. Kada se ta vrednost dostigne, briše se najstarija poruka.

- **Aktivna memorija** — Izaberite u kojoj memoriji želite čuvati svoje poruke.
- **Prikaži poruke u grupama** — Odredite da li želite da se grupišu poruke u folderima „Primljeno“, „Poslato“, „Nacrti“ i „Moji folderi“.
- **Prikaži e-maileve u grup**. — Odredite da li želite da se e-mail poruke grupišu.

Mail for Exchange

Pomoću servisa Mail for Exchange možete da primате poslovnu e-poštu na svoj uređaj. Možete da čitate e-mail poruke i odgovarate na njih, pregledate i menjate kompatibilne priloge, pregledate informacije iz kalendara, primате zahteve za sastanke i odgovarate na njih, zakazujete sastanke, kao i da pregledate, dodajete i menjate informacije o kontaktima.

ActiveSync

Korišćenje Mail for Exchange je ograničeno na bežičnu sinhronizaciju PIM (ličnih) informacija između Nokia uređaja i autorizovanog Microsoft Exchange servera.

Mail for Exchange može da se konfiguriše samo ukoliko vaše preduzeće ima Microsoft Exchange Server. Osim toga, IT administrator preduzeća mora da aktivira Mail for Exchange za vaš nalog.

Pre nego što počnete da konfigurirate Mail for Exchange, uverite se da imate sledeće:

- Identifikator korisnika za kompanijsku elektronsku poštu
- Korisničko ime za službeni računarsku mrežu
- Lozinku za službeni računarsku mrežu
- Ime domena svoje mreže (obratite se informatičkoj službi firme)
- Ime svog Mail for Exchange servera (obratite se informatičkoj službi firme)

Zavisno od konfiguracije vašeg kompanijskog Mail for Exchange servera, možda je pored nabrojanih, potrebno uneti i neke dodatne informacije. Ukoliko ne znate ispravne informacije, za njih se obratite informatičkoj službi firme.

U servisu Mail for Exchange upotreba šifre blokade će možda biti obavezna. Podrazumevana šifra blokade uređaja je 12345, ali je IT administrator Vašeg preduzeća možda podesio drugu šifru koju treba da koristite.

Možete da pristupite profilu i podešavanjima za servis Mail for Exchange i da ih menjate u podešavanjima aplikacije Poruke.

Nokia poruke

Servis Nokia poruke automatski prosleđuje e-mail poruke sa postojeće e-mail adrese u vaš Nokia N97. Svoje e-mail poruke možete da čitate, da na njih odgovarate i da ih organizujete, i to u pokretu. Servis Nokia poruke funkcioniše sa brojnim provajderima Internet e-mail servisa koji se često koriste za privatnu elektronsku poštu, recimo, Google e-mail servisi.

Servis Nokia poruke se može naplaćivati. Informacije o eventualnim troškovima proverite sa svojim provajderom servisa ili sa servisom Nokia poruke.

Vaša mreža mora da podržava servis Nokia poruke i on može da ne bude dostupan u svim regionima.

Instaliranje aplikacije Nokia poruke

1. Izaberite **Meni > Aplikacije > Email i Novo**.
2. Pročitajte informacije na ekranu, pa zatim izaberite **Pokreni**.
3. Izaberite **Uspostavi vezu** da dopustite svom uređaju da se poveže na mrežu.
4. Unesite svoju e-mail adresu i lozinku.

Servis Nokia poruke može da funkcioniše u vašem uređaju čak i ako su instalirane druge e-mail aplikacije, kao što je Mail for Exchange.

Povezivanje ➡

Uređaj nudi nekoliko opcija za povezivanje sa Internetom, drugim kompatibilnim uređajem ili računarom.

Data veze i pristupne tačke

Vaš uređaj podržava veze sa paketnim prenosom podataka (mrežni servis), kao što je GPRS u GSM mrežama. Kada uređaj koristite u GSM i UMTS mrežama, u istom trenutku može biti aktivno više veza za prenos podataka i pristupne tačke mogu da dele data vezu. U UMTS mreži, veza za prenos podataka ostaje aktivne u toku govornih poziva.

Takođe, možete da koristite i WLAN veze. U jednom momentu može biti aktivna samo jedna veza u jednoj bežičnoj LAN računarskoj mreži, ali istu Internet pristupnu tačku može da koristi više aplikacija.

Da bi se ostvarila veza za prenos podataka (data veza), neophodna je neka pristupna tačka. Možete da definišete različite pristupne tačke, kao što su naredne:

- MMS pristupna tačka za slanje i prijem multimedijalnih poruka

- Internet pristupna tačka (IAP) za slanje i prijem e-mail poruka i povezivanje na Internet

Proverite kod provajdera servisa koji Vam je tip pristupne tačke potreban za servis kojem želite da pristupite. Za detalje u vezi raspoloživosti i pretplate na usluge za prenos podataka, obratite se svom provajderu servisa.

Podešavanja mreže

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Mreža**.

Vaš uređaj može automatski da pređe iz GSM u UMTS mrežu i obrnuto. GSM mreže označene su sa **1x**. UMTS mreže označene su sa **3G**.

Aktivna brza prijemna veza za preuzimanje paketa podataka (HSDPA) (mrežna usluga) označena je sa **3.5G**.

Izaberite neku od narednih opcija:

- **Mrežni režim** — Izaberite koju ćete mrežu koristiti. Ako izaberete **Duo režim**, uređaj će automatski birati GSM ili UMTS mrežu zavisno od parametara mreže i sporazuma o romingu između dobavljača servisa bežične telefonije. Podatke o ceni rominga dobićete od svog

dobavljača mrežnih usluga. Ova opcija se prikazuje samo ako je podržava dobavljač bežične telefonije.

Roming sporazum je sporazum između dva ili više dobavljača kojim se omogućava korisnicima jednog dobavljača korišćenje usluga ostalih dobavljača.

- **Izbor operatora** — Izaberite **Automatski** da biste podesili svoj uređaj da traži i izabere neku od raspoloživih mreža ili izaberite **Ručno** da biste ručno birali mrežu iz liste. Ako se veza sa ručno izabranom mrežom prekine, uređaj će upozoriti tonskim alarmom greške i tražiti da ponovo izaberete mrežu. Izabrana mreža mora da ima sporazum o romingu sa Vašom matičnom mrežom.
- **Prikaz informacije o ćeliji** — Podesite svoj uređaj tako da Vas obaveštava kada se koristi u celularnoj mreži koja se bazira na MCN (mikrocelularna mreža) tehnologiji i da biste aktivirali prijem info poruka.

Bežični LAN

Uređaj može da otkrije bežične lokalne mreže (WLAN) i da se sa njima poveže. Koristeći WLAN svoj uređaj možete da povežete na Internet i kompatibilne uređaje koji imaju WLAN podršku.

Osnovne informacije o WLAN vezi

Uređaj može da detektuje i da se poveže sa WLAN mrežama. Koristeći WLAN uređaj možete da povežete na Internet i kompatibilne uređaje koji podržavaju WLAN mreže.

Da biste koristili WLAN vezu, potrebno je sledeće:

- WLAN mora biti dostupna na vašoj lokaciji.
- Uređaj mora biti povezan sa WLAN mrežom. Neke WLAN mreže su zaštićene i da biste mogli da se povežete na njih, potreban vam je ključ za pristup koji obezbeđuje provajder.
- Internet pristupna tačka za WLAN mrežu. Ovu pristupnu tačku koristite za aplikacije za koje je potrebna veza sa Internetom.

WLAN veza se uspostavlja kada kreirate data vezu preko Internet pristupne tačke WLAN mreže.

Aktivna WLAN veza se prekida kada prekinete data vezu.

WLAN možete da koristite u toku govornog poziva ili u toku veze sa paketnim prenosom podataka. Istovremeno možete biti povezani samo na jednu pristupnu tačku WLAN mreže, ali istu pristupnu tačku može da koristi više aplikacija.

Upotreba funkcija koje koriste WLAN ili funkcija kojima je dozvoljeno da rade u pozadini dok se koriste druge funkcije, povećava energetske zahteve i skraćuje trajanje baterije.

Vaš uređaj podržava naredne funkcionalne mogućnosti WLAN mreže:

- standard IEEE 802.11b/g
- Rad na 2,4 GHz
- WEP (privatnost ekvivalentna privatnosti u ožičenim mrežama), Wi-Fi zaštićeni pristup (WPA/WPA2) i 802.1x metode autentikacije. Ove funkcije se mogu koristiti samo ako su podržane na mreži.



Važno: Uvek omogućite jednu od raspoloživih metoda kriptovanja kako biste povećali bezbednost svoje bežične LAN veze. Korišćenje kriptovanja umanjuje rizik neovlašćenog pristupa Vašim podacima.

Kada uređaj koristi oflajn profil, i dalje možete da upotrebljavate WLAN ukoliko je dostupna. Uvek se pridržavajte svih odgovarajućih propisa o bezbednosti kada se povezujete na WLAN mrežu i kada je koristite.



Savet: Da biste videli jedinstvenu MAC (Media Access Control) adresu koja identifikuje vaš uređaj na mreži, otvorite bročanic i unesite ***#62209526#**.

WLAN povezivanja

Da biste koristili bežičnu LAN (WLAN) vezu, morate prvo da napravite Internet pristupnu tačku (IAP) za

WLAN. Ovu pristupnu tačku koristite za aplikacije za koje je potrebna veza sa Internetom.

WLAN veza se uspostavlja kada kreirate data vezu preko Internet pristupne tačke WLAN mreže. Aktivna WLAN veza se prekida kada prekinete data vezu.

WLAN možete da koristite u toku govornog poziva ili u toku veze sa paketnim prenosom podataka. U jednom momentu možete biti povezani samo na jednu pristupnu tačku WLAN mreže, ali istu Internet pristupnu tačku može da koristi više aplikacija.

Kada uređaj koristi oflajn profil, i dalje možete da upotrebljavate WLAN (ako je dostupno). Uvek se pridržavajte svih odgovarajućih propisa o bezbednosti kada se povezujete na WLAN mrežu i kada je koristite.



Savet: Da biste videli jedinstvenu MAC (Media Access Control) adresu koja identifikuje vaš uređaj na mreži, otvorite bročanic i unesite ***#62209526#**.

Čarobnjak za WLAN

Izaberite **Meni** > **Podešav.** i **Povezivanje** > **Bežični LAN**.

Čarobnjak za WLAN pomaže da se povežete sa bežičnom LAN (WLAN) mrežom i upravljate svojim WLAN vezama.

Ako pretraga pronađe WLAN mreže, da biste kreirali pristupnu tačku za Internet (IAP) za vezu i da biste pokrenuli Web pregledač koristeći ovaj IAP, izaberite vezu i **Pokreni pretraživ. Web**.

Ako izaberete obezbeđenu WLAN mrežu, bićete upitani da unesete odgovarajuću lozinku. Da biste se povezali sa skrivenom mrežom, potrebno je da unesete ispravno ime mreže (identifikator skupa servisa, SSID).

Ako Vam je već pokrenut Web pregledač koji koristi trenutno aktivnu WLAN vezu, da biste se vratili na Web pregledač, izaberite **Nastavi pretraž. Web**. Da biste prekinuli aktivnu vezu, izaberite je i **Prekini WLAN vezu**.

WLAN Internet pristupne tačke

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Bežični LAN > Opcije**.

Izaberite neku od narednih opcija:

- **Filtriraj WLAN mreže** — Filtrirajte bežične LAN (WLAN) veze sa liste pronađenih veza. Izabrane mreže se ne prikazuju kada sledeći put aplikacija potraži WLAN veze.
- **Detalji** — Pregledajte detalje o mreži prikazane na listi. Ako izaberete aktivnu vezu, prikazaće se detalji o vezi.

Radni režimi

Postoje dva radna režima (arhitekture) WLAN mreže: infrastrukturni i adhoc.

U infrastrukturnom radnom režimu omogućene su dve vrste komunikacija: bežični uređaji su međusobno povezani preko pristupne tačke WLAN mreže, ili su bežični uređaji povezani sa ožičenom LAN mrežom preko pristupne tačke bežične LAN mreže.

U adhoc režimu rada, uređaji međusobno direktno šalju i primaju podatke.

Podešavanja bežičnih LAN mreža

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Bežični LAN > Opcije > Podešavanja**.

Izaberite neku od narednih opcija:

- **Prikaži dostupnost WLAN** — Izaberite da li se  prikazuje kada je bežični LAN (WLAN) dostupan.
 - **Savet:** Da biste pristupili aplikaciji WLAN Čarobnjak i prikazali dostupne opcije, izaberite ikonu WLAN, a zatim u iskačućem prozoru izaberite označeni tekst pored ikone WLAN.
- **Traži mreže** — Ako podesite **Prikaži dostupnost WLAN** na **Da**, možete da izaberete

koliko često će uređaj tražiti dostupni WLAN i ažurirati indikator.

- **Test veze sa Internetom** — Izaberite da li želite da uređaj testira internet vezu izabrane WLAN veze automatski, da svaki put traži dozvolu ili da nikada ne testira vezu. Ako izaberete **Pokreni automatski** ili dozvo testiranje kada to uređaj traži, a testiranje veze se uspešno obavlja, pristupna tačka se čuva na Internet destinacijama.

Da biste prikazali napredna podešavanja, izaberite **Opcije > Napredna podešavanja**. Ne preporučuje se promena naprednih podešavanja za WLAN vezu.

Pristupne tačke

Kreirajte novu pristupnu tačku

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Odredišta**.

Podešavanja pristupne tačke možete da primite i od provajdera servisa u formi poruke. Neke ili možda čak i sve pristupne tačke mogu već biti konfigurisane u Vašem uređaju od strane provajdera servisa, pa je moguće da nećete moći da ih menjate, kreirate, vršite njihove izmene ili da ih brišete.

Kada otvorite jednu od grupa pristupnih tačaka (🌐, 📶, 0, ?), možete da vidite tipove pristupnih tačaka:

 označava zaštićenu pristupnu tačku

 označava pristupnu tačku za paketni prenos podataka

 označava pristupnu tačku za bežičnu LAN (WLAN) mrežu

 **Savet:** Možete da kreirate Internet pristupnu tačku u WLAN mreži koristeći WLAN čarobnjak.

Da biste kreirali novu pristupnu tačku, izaberite  **Pristupna tačka**. Uređaj će zatražiti da proveriti dostupne veze. Posle pretrage, veze koje su već dostupne su prikazane i mogu da se dele pomoću nove pristupne tačke. Ako preskočite ovaj korak, od vas će biti zatraženo da izaberete način povezivanja i da definišete potrebna podešavanja.

Da biste uredili podešavanja pristupne tačke, otvorite jednu od grupa pristupnih tačaka i izaberite pristupnu tačku. Pridržavajte se instrukcija svog provajdera servisa.

- **Ime veze** — Unesite naziv za vezu.
- **Nosilac podataka** — Izaberite tip veze za prenos podataka.

Zavisno od odabranog tipa veze za razmenu podataka, na raspolaganju će biti samo određena

polja. Popunite sva polja označena kao **Mora biti definisano** ili označena crvenom zvezdicom. Ostala polja možete da ostavite prazna, sem ukoliko vam provajder servisa ne kaže da uradite suprotno.

Da biste mogli koristiti vezu za prenos podataka, vaš provajder servisa mora da podržava taj servis i da ga aktivira za vašu SIM karticu, ako je to potrebno.

Kreiranje grupa pristupnih tačaka

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Odredišta**.

Neke aplikacije vam omogućavaju da koristite grupe pristupnih tačaka za povezivanje sa mrežom.

Da ne biste morali da birate pristupnu tačku kad god se uređaj povezuje na mrežu, možete napraviti grupu koja sadrži razne pristupne tačke za pristup mreži i da definišete redosled kojim će tačke biti korišćene.

Na primer, možete da dodate pristupne tačke za bežičnu LAN (WLAN) mrežu i paketne podatke u grupu Internet pristupnih tačaka i da tu grupu koristite za pretraživanje Web-a. Ako WLAN mreži date najveći prioritet, uređaj će se povezati na Internet posredstvom WLAN mreže ukoliko je ona dostupna, a ukoliko nije, koristiće paketni prenos podataka.

Da biste kreirali novu grupu pristupnih tačaka, izaberite **Opcije > Upravljač > Novo odredište**.

Da biste dodali pristupne tačke grupi pristupnih tačaka, izaberite grupu i **Opcije > Nova pristupna tačka**. Da biste kopirali postojeću pristupnu tačku iz druge grupe, izaberite grupu, dodirnite odgovarajuću pristupnu tačku ukoliko već nije označena, a zatim izaberite **Opcije > Organizuj > Kopiraj u dr. odred.**

Da biste promenili prioritet pristupne tačke u okviru grupe, izaberite **Opcije > Organizuj > Promeni prioritet**.

Pristupne tačke za paketni prenos podataka

Izaberite **Meni > Podešav.**, a zatim **Povezivanje > Odredišta > Pristupna tačka** pratite uputstva na ekranu.

Da biste uredili pristupnu tačku za paketni prenos podataka, otvorite jednu od grupa pristupnih tačaka i izaberite pristupnu tačku .

Pridržavajte se instrukcija svog provajdera servisa.

Izaberite neku od narednih opcija:

- **Ime pristupne tačke** — Ime pristupne tačke dobijate od svog provajdera servisa.

- **Korisničko ime** — Korisničko ime je potrebno za uspostavljanje veze za prenos podataka i obično ga dobijate od provajdera servisa.
- **Traži lozinku** — Ako svaki put kada se prijavljujete na server morate da unosite lozinku, ili ako ne želite da čuvate lozinku u svom uređaju, izaberite **Da**.
- **Lozinka** — Lozinka je potrebna za uspostavljanje veze za prenos podataka i obično je dobijate od provajdera servisa.
- **Autentikacija** — Izaberite **Bezbedna** da biste lozinku uvek slali šifrovano ili **Normalna** da biste lozinku slali šifrovano kada je to moguće.
- **Početna strana** — U zavisnosti od toga koju pristupnu tačku podešavate, upišite ili Web adresu ili adresu centra za razmenu multimedijalnih poruka.
- **Koristi pristupnu tačku** — Izaberite **Nakon potvrde** ukoliko želite da uređaj zatraži potvrdu pre kreiranja veze pomoću ove pristupne tačke, ili **Automatski** ukoliko želite da se uređaj automatski povezuje sa određenom destinacijom pomoću ove pristupne tačke.

Izaberite **Opcije** > **Napredna podešavanja**, pa zatim nešto od sledećeg:

- **Tip mreže** — Izaberite tip Internet protokola za prenos podataka na i sa vašeg uređaja. Ostala podešavanja zavise od tipa izabrane mreže.

- **IP adresa telefona** (samo za IPv4) — Unesite IP adresu svog uređaja.
- **DNS adrese** — Unesite IP adrese primarnog i sekundarnog DNS servera, ako to od vas traži provajder servisa. Da biste dobili ove adrese, obratite se svom provajderu Internet servisa.
- **Adresa proksi servera** — Unesite adresu proksi servera.
- **Broj porta proksi servera** — Unesite broj porta proksi servera.

WLAN Internet pristupne tačke

Izaberite **Meni** > **Podešav. i Povezivanje** > **Odredišta** > **Pristupna tačka**, a zatim pratite uputstva.

Da biste izmenili pristupnu tačku za bežičnu LAN (WLAN) mrežu, otvorite jednu od grupa pristupnih tačaka i izaberite pristupnu tačku označenu sa . Pridržavajte se instrukcija svog provajdera WLAN servisa. Izaberite jednu od sledećih opcija:

- **Ime WLAN mreže** — Izaberite **Unesi ručno** ili **Traži mreže**. Ako izaberete neku postojeću mrežu, WLAN mrežni režim i WLAN režim zaštite definišu se na osnovu podešavanja hardverske pristupne tačke.
- **Status mreže** — Definišite da li se prikazuje ime mreže.

- **Režim WLAN mreže** — Izaberite **Ad hoc** da biste kreirali instant mrežu u kojoj uređaji direktno šalju i primaju podatke; WLAN pristupna tačka nije potrebna. U instant mrežama, svi uređaji moraju da koriste isto ime za WLAN mrežu.
- **Režim zaštite WLAN-a** — Izaberite koji tip šifrovanja se koristi: **WEP**, **802.1x** ili **WPA/WPA2** (802.1x i WPA/WPA2 nisu dostupni za ad hoc mreže). Ako izaberete opciju **Otvorena mreža**, neće se koristiti nikakva šifrovana zaštita. WEP, 802.1x i WPA funkcije se mogu koristiti samo ukoliko ih mreža podržava.
- **Početna strana** — Unesite Web adresu početne stranice.
- **Koristi pristupnu tačku** — Podesite uređaj tako da uspostavi vezu preko pristupne tačke automatski ili nakon potvrde.

Opcije na raspolaganju mogu da se razlikuju.

Aktivirajte data veze

Izaberite **Meni** > **Podešav. i Povezivanje** > **Menadžer veza**.

U prikazu aktivnih data veza možete da vidite otvorene veze za prenos podataka (data veze):



data pozivi



veze za paketni prenos podataka



bežično LAN (WLAN) povezivanje

Da biste završili vezu, izaberite **Opcije** > **Raskini vezu**.

Da biste zatvorili sve trenutno otvorene veze, izaberite **Opcije** > **Raskini sve veze**.

Da biste videli detalje neke veze, izaberite **Opcije** > **Detalji**.

Sinhronizacija

Izaberite **Meni** > **Podešav. i Povezivanje** > **Prenos podat.** > **Sinhronizuj**.

Aplikacija Sinhronizacija Vam omogućava usaglašavanje sadržaja Vaših beleški, kalendara, tekstualnih i multimedijalnih poruka, markera pretraživača ili kontakata sa različitim aplikacijama tipa kalendar i adresar na nekom kompatibilnom PC računaru ili na Internetu.

Podešavanja sinhronizacije možete da primite i od provajdera servisa u formi specijalne poruke.

Profil za sinhronizaciju sadrži neophodna podešavanja za sinhronizaciju.

Kada otvorite aplikaciju, prikazaće se podrazumevani ili prethodno korišćeni profil za sinhronizaciju. Da biste izmenili profil, dodirnite stavku za sinhronizaciju da biste je uključili u profil ili da biste je izuzeli.

Da biste upravljali profilima za sinhronizaciju, izaberite **Opcije** i željenu opciju.

Da biste sinhronizovali podatke, izaberite **Opcije** > **Sinhronizuj**. Da biste sinhronizaciju prekinuli pre njenog završetka, izaberite **Obustavi**.

Bluetooth povezivanje

Osnovni podaci o Bluetooth povezivanju

Pomoću Bluetooth veze možete da se bežično povežete sa ostalim kompatibilnim uređajima, kao što su mobilni telefoni, računari, slušalice i kompleti za automobil.

Vežu koristite za slanje poruka, video snimaka, muzike i zvučnih snimaka, beležaka, za prenos datoteka sa kompatibilnog računara i štampanje slika na kompatibilnom štampaču.

S obzirom na to da uređaji sa Bluetooth bežičnom tehnologijom komuniciraju putem radio talasa, ne moraju da budu u pravolinijskom vidnom polju. Ipak, potrebno je da se nalaze međusobnom rastojanju od najviše 10 metara (33 stope), mada vežu mogu ometati prepreke kao što su zidovi ili drugi elektronski uređaji.

Ovaj uređaj je usklađen sa Bluetooth Specifikacijama 2.0 + EDR i podržava naredne

profile: Pozivno umrežavanje (DUN), profil za razmenu objekata (OPP), profil za prenos datoteka (FTP), hendsfri profil (HFP), profil za slušalice sa mikrofonom (HSP), profil za jednostavan rad sa slikama (BIP), profil za udaljeni pristup SIM kartici (SimAP), profil za identifikaciju uređaja (DI), profil za pristup telefonskom imeniku (PBAP), profil za generičku distribuciju audio i video sadržaja (GAVDP), profil za daljinsko upravljanje audio i video sadržajem (AVRCP), profil za naprednu distribuciju audio sadržaja (A2DP). Da biste osigurali saradnju sa drugim uređajima koji podržavaju Bluetooth tehnologiju, koristite dodatnu opremu koju je odobrila Nokia za ovaj model. Proverite sa proizvođačem dotičnog uređaja njegovu kompatibilnost sa ovim uređajem.

Funkcije koje koriste Bluetooth tehnologiju opterećuju bateriju i skraćuju njeno trajanje.

Kada je uređaj zaključan, moguće su samo veze sa dozvoljenim uređajima.

Podešavanja

Izaberite **Meni** > **Podešav.** i **Povezivanje** > **Bluetooth**.

Kada prvi put otvorite aplikaciju, od Vas će se tražiti da definišete ime za svoj uređaj. Kasnije možete da promenite ime.

Izaberite neku od narednih opcija:

- **Bluetooth** — Uključite ili isključite Bluetooth vezu.
- **Vidljivost mog telefona** — Da biste omogućili pronalaženje Vašeg uređaja od strane drugih uređaja pomoću Bluetooth bežične tehnologije, izaberite **Vidljiv svima**. Da biste podesili vremenski period nakon kog se vidljivost podešava tako da bude skrivena, umesto vidljiva, izaberite **Podesi period vidljiv..** Da biste sakrili svoj uređaj od drugih uređaja, izaberite **Sakriven**.
- **Ime mog telefona** — Izmenite ime koje se prikazuje drugim uređajima sa Bluetooth vezom.
- **Režim eksterni SIM** — Omogućite ili onemogućite drugi uređaj, kao što je komplet pribor za auto, da biste koristili SIM karticu u svom uređaju za povezivanje sa mrežom.

Bezbednosni saveti

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Bluetooth**.

Kada ne koristite Bluetooth vezu, da biste kontrolisali pronalaženje Vašeg uređaja i povezivanje sa njim, izaberite **Bluetooth > Isključeno** ili **Vidljivost mog telefona > Sakriven**.

Nemojte da ga uparujete sa nepoznatim uređajem, niti da prihvatate zahtev za povezivanje sa njim. To

će Vam pomoći da zaštitite svoj uređaj od štetnog sadržaja.

Šaljite podatke pomoću Bluetooth veze

Istovremeno može biti aktivno više Bluetooth veza. Na primer, ukoliko ste povezani sa kompatibilnim slušalicama, istovremeno možete da prenosite datoteke u neki drugi kompatibilni uređaj.

1. Otvorite aplikaciju u kojoj je sačuvana stavka koju želite da pošaljete.
2. Dodirnite stavku, a zatim izaberite **Opcije > Pošalji > Preko Bluetooth veze**.

Prikazuju se uređaji sa Bluetooth bežičnom tehnologijom koji se nalaze unutar dometa. Ikonice uređaja su sledeće:

 računar

 telefon

 audio ili video uređaj

 drugi uređaji

Da biste prekinuli traženje uređaja, izaberite **Zaustavi**.

3. Izaberite uređaj sa kojim želite da se povežete.
4. Ukoliko drugi uređaj traži uparivanje pre nego što se podaci prenesu, čuje se zvučni signal, a od

Vas se traži da unesete šifru. Ista šifra mora da ase unese u oba uređaja.

Kada je veza uspostavljena, prikazuje se **Šalju se podaci**.



Savet: Tokom pretrage uređaja, neki uređaji mogu da pokažu samo jedinstvenu adresu (adresu uređaja). Da biste pronašli jedinstvenu adresu uređaja, unesite ***#2820#**.

Uparivanje uređaja

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Bluetooth**.

Da biste uparili kompatibilne uređaje i prikazali uparene uređaje, otvorite karticu **Upareni uređaji**.

Pre uparivanja, kreirajte sopstvenu lozinku (dužine 1 do 16 cifara) i dogovorite se sa vlasnikom drugog uređaja da koristi istu lozinku. Uređaji koji nemaju korisnički interfejs imaju fabrički podešenu lozinku. Lozinka se koristi samo jednom.

1. Da biste uparili uređaj, izaberite **Opcije > Novi upareni uređaj**. Prikazuju se uređaji koji se nalaze u opsegu.
2. Izaberite uređaj, a zatim unesite šifru. Ista šifra mora biti postavljena i na drugim uređajima.

3. Neka audio pribor automatski se povezuje sa vašim uređajem nakon uparivanja. U suprotnom, da biste se povezali sa priborom, izaberite **Opcije > Uspostavi vezu**.

U pretrazi za uređajima upareni uređaji su označeni sa .

Da biste podesili uređaj kao ovlašćen ili neovlašćen, izaberite jednu od sledećih opcija:

- **Postavi kao ovlašćen** — Veze između Vašeg i ovlašćenog uređaja mogu biti uspostavljene bez Vašeg znanja. Od Vas se neće posebno tražiti da date autorizaciju ili da prihvatite. Ovaj status koristite samo za sopstvene uređaje, kao što su kompatibilne slušalice ili računar, ili za uređaje koji pripadaju nekome kome verujete.  označava ovlašćene uređaje u prikazu uparenih uređaja.
- **Postavi kao neovlaš.** — Zahtevi za povezivanje od strane ovog uređaja uvek se moraju prvo prihvatiti.

Da biste otkazali uparivanje uređaja, izaberite **Opcije > Obriši**.

Da biste poništili sva uparivanja, izaberite **Opcije > Obriši sve**.

Primate podatke pomoću Bluetooth veze

Kada primate podatke preko Bluetooth veze, čuće se zvučni signal i bićete upitani da li želite da prihvatite poruku. Ako prihvatite, prikazaće se  i stavka će biti smeštena u prijemnom sandučetu u aplikaciji „Poruke“. Poruke primljene preko Bluetooth veze biće označene sa .

Blokiranje uređaja

Izaberite **Meni** > **Podešav.** i **Povezivanje** > **Bluetooth**.

Da biste blokirali uređaj da uspostavi Bluetooth vezu sa vašim uređajem, otvorite karticu **Upareni uređaji**. Dodirnite uređaj koji želite da blokirate, ukoliko nije već označen, a zatim izaberite **Opcije** > **Blokiraj**.

Da biste odblokirali uređaj, otvorite karticu **Blokirani uređaji**, dodirnite uređaj, ukoliko već nije označen, a zatim izaberite **Opcije** > **Obrisi**.

Da biste odblokirali sve blokirane uređaje izaberite **Opcije** > **Obrisi sve**.

Ako odbijete zahtev za uparivanje sa drugog uređaja, bićete upitani da li želite da blokirate sve buduće zahteve za povezivanje sa ovog uređaja. Ako odgovorite potvrdno, udaljeni uređaj će biti dodat na listu blokiranih uređaja.

Režim eksterni SIM

Izaberite **Meni** > **Podešav.** i **Povezivanje** > **Bluetooth**.

Pre nego što se aktivira režim eksterni SIM, moraju biti uparena dva uređaja i uparivanje treba da se inicira sa drugog uređaja. Tokom uparivanja koristite šifru od 16 cifara, a zatim podesite drugi uređaj kao ovlašćen.

Da biste koristili režim eksterni SIM sa kompatibilnim auto-kompletom kao priborom, aktivirajte Bluetooth vezu, a zatim omogućite korišćenje režima eksternog SIM-a pomoću svog uređaja. Na drugom uređaju aktivirajte režim eksterne SIM kartice.

Kada je na vašem uređaju uključen režim eksterni SIM, na početnom ekranu se prikazuje **Režim eksterni SIM**. Veza sa bežičnom mrežom se prekida, kao što je označeno sa  u delu gde se prikazuje indikator jačine signala, a Vi ne možete da koristite servise ili funkcije SIM kartice za koje je potrebna pokrivenost celularne mreže.

Kada se ovaj mobilni uređaj nalazi u režimu eksterne SIM kartice, za upućivanje i za primanje poziva možete da koristite jedino neki povezani kompatibilni pribor, kao što je automobilski komplet. U ovom režimu se Vašim bežičnim uređajem neće moći upućivati nikakvi pozivi, osim poziva broja službe pomoći koji je programiran u

njemu. Da biste svojim uređajem mogli da upućujete pozive, morate da napustite režim eksterne SIM kartice. Ako je uređaj zaključan, otključajte ga tako što ćete uneti šifru blokade.

Da biste napustili režim eksterne SIM kartice, pritisnite taster za napajanje, a zatim izaberite **Izaći iz ekster. SIM moda**.

USB

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > USB**.

Da biste podesili uređaj tako da pita za svrhu


povezivanja svaki put kada se priključi

kompatibilni kabl

za prenos podataka, izaberite **Pitaj pri povezivanju > Da**.

Ako je opcija **Pitaj pri povezivanju** isključena, ili ako želite da režim promenite u toku aktivne veze, izaberite **Režim USB povezivanja**, a zatim neku od narednih opcija:

- **PC Suite** — Koristite Nokia aplikacije za PC kao što su Nokia Ovi Suite i Nokia Software Updater.

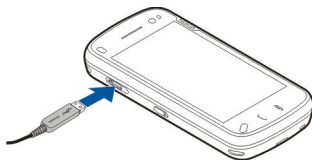

- **Masovno skladištenje** — Razmenjujte podatke sa kompatibilnim PC računarom.
- **Prenos slike** — Štampajte slike na kompatibilnom štampaču.
- **Prenos medija** — Sinhronizujte muziku pomoću aplikacija Nokia Music Player ili Windows Media Player.

Povezivanje sa računarom

Svoj mobilni uređaj možete da koristite zajedno sa raznim aplikacijama za povezivanje sa računarom i za komuniciranje podataka. Pomoću aplikacije Nokia Ovi Suite možete, na primer, da prenosite datoteke i slike sa vašeg uređaja na kompatibilan računar i obratno.

Da biste koristili Ovi Suite sa režimom USB povezivanja, izaberite **PC Suite mod**.

Više informacija o paketu Ovi Suite možete da pronađete u oblasti za podršku sajta www.ovi.com.

Administrativna podešavanja

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Admin. podešav..**

Da biste podesili onlajn vreme za uspostavljanje data poziva, izaberite **Data poziv**. Podešavanja data poziva utiču na sve pristupne tačke koje koriste GSM data poziv.

Podešavanja paketnog prenosa podataka

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Admin. podešav. > Paketni prenos**.

Podešavanja paketnog prenosa podataka važe za sve pristupne tačke koje koriste paketni prenos podataka.

Izaberite neku od narednih opcija:

- **Veza za paketni prenos** — Ako izaberete **Čim ima signal**, a nalazite se na mreži koja podržava paketni prenos podataka, uređaj se registruje na mreži za paketne podatke. Započinjanje aktivne veze za paketni prenos podataka (na primer, slanje i primanje e-mail poruka) brže je od uspostavljanja veze za paketni prenos podataka po potrebi. Ukoliko nema pokrivenosti za paketni prenos podataka, uređaj s vremena na vreme uspostavlja vezu za paketni prenos podataka. Ukoliko izaberete **Po potrebi**, uređaj koristi vezu za paketni prenos podataka samo ako pokrenete aplikaciju ili izvršite radnju za koju je potrebna.
- **Pristupna tačka** — Ime pristupne tačke je potrebno kada želite da svoj uređaj koristite sa

kompatibilnim računarom kao modem za paketni prenos podataka.

- **Prist. paketu vel. brzine** — Omogućite ili onemogućite HSDPA (mrežni servis) u UMTS mrežama.

SIP podešavanja

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Admin. podešav. > SIP podešavanja**.

SIP (Session Initiation Protocol) podešavanja su neophodna za neke mrežne servise koji koriste SIP protokol, kao što je deljenje videa. Ova podešavanja možete da primite i od svog provajdera servisa u formi specijalne tekstualne poruke. Skupove ovih podešavanja, profile, možete da vidite, brišete i kreirate u SIP podešavanjima.

Kontrola imena pristupne tačke

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Admin. podešav. > APN kontrola**.

Koristeći servis kontrole imena pristupne tačke možete kontrolisati (ograničavati) veze sa paketnim prenosom podataka i dopuštati da Vaš uređaj koristi samo određene pristupne tačke za paketni prenos podataka.

Ovo podešavanje je na raspolaganju jedino ako Vaša SIM kartica podržava servis kontrole pristupne tačke.

Da biste uključili ili isključili kontrolu, ili da biste promenili dozvoljene pristupne tačke, izaberite **Opcije** i odgovarajuću opciju. Za promenu ovih opcija potrebna Vam je PIN2 šifra. Obratite se svom provajderu servisa za šifru blokade.

Internet

Pomoću web pretraživača možete da vidite web stranice napisane jezikom za označavanje hiperteksta (HTML – hypertext markup language) na Internetu onako kako su prvobitno napravljene. Takođe možete da pretražujete web stranice koje su posebno napravljene za mobilne uređaje, kao i da koristite proširivi jezik za označavanje hiperteksta (XHTML) ili jezik za označavanje na bežičnim mrežama (WML).

Da biste pretraživali Web, potrebno je da na uređaju bude konfigurisana pristupna tačka za Internet. Korišćenje web pretraživača zahteva mrežnu podršku ili da WLAN mreža bude dostupna.

Pretražujte Web

Izaberite **Meni > Web**.

Da biste pretraživali Web, izaberite  **Perelazak na Web adr.** na traci sa alatka i unesite Web adresu.

Pretraživač se podrazumevano otvara u punom ekranu. Da biste napustili režim prikaza u punom ekranu, kliknite dvaput na ikona strelice u donjem desnom uglu.

Neke web stranice mogu da sadrže grafičke ili video snimke koji za prikaz zahtevaju veliku količinu

memorije. Ako uređaju ponestane memorije dok učitava takvu web stranicu, ubacite memorijsku karticu. U suprotnom, video snimci se neće prikazati.

Da biste pretraživali Web stranice sa onemogućenom grafikom, radi uštede memorije i bržeg učitavanja stranice, izaberite **Opcije > Podešavanja > Strana > Učitavanje sadržaja > Samo tekst**.

Da biste osvežili sadržaj na Web stranici, izaberite **Opcije > Opcije Web stranice > Ponovo učitavanje**.

Da biste sačuvali trenutnu Web stranicu kao marker, izaberite **Opcije > Opcije Web stranice > Sačuvaj kao marker**.

Da biste prikazali snimke Web stranica koje ste posetili tokom trenutne sesije pretraživanja, izaberite **Nazad** (dostupno je ako je opcija **Lista istorije** uključena u podešavanjima pretraživača i trenutna Web stranica nije prva stranica koju posećujete).

Da biste dozvolili ili sprečili automatsko otvaranje više prozora, izaberite **Opcije > Opcije Web stranice > Blokiraj iskač. prozore ili Dopusti iskač. proz.**

Za uvećanje prikaza stranice dvaput dodirnite ekran.



Savet: Da biste postavili pretraživač u pozadinu bez napuštanja aplikacije ili prekidanja veze, pritisnite jednom taster za završetak.

Traka sa alatkama pretraživača

Traka sa alatkama pretraživača pomaže vam da izaberete najčešće korišćene funkcije pretraživača.

Da biste otvorili traku sa alatkama prilikom pregledanja, izaberite strelicu u donjem desnom uglu.

Na traci sa alatkama izaberite jednu od sledećih stavki:

- **Širenje trake alata** — Proširite traku sa alatkama da biste pristupili većem broju funkcija na traci sa alatkama.
- **Perelazak na Web adr.** — Unesite web adresu.
- **Prikazivanje zumiranja** — Povećajte ili smanjite zum na Web stranici.

Da biste koristili proširenu traku sa alatkama, izaberite **Širenje trake alata** i jednu od sledećih opcija:

- **Idi na izv.** — Pogledajte svoju trenutnu pretplatu na izvod.
- **Slanje URL-a** — Pošaljite web adresu trenutne stranice drugom uređaju.
- **Prom. proz.** — Prelazite sa jednog otvorenog prozora pretraživača na drugi.
- **Pretp. izv.** — Pogledajte listu dostupnih Web izvoda na trenutnoj Web stranici i pretplatite se na neki Web izvod.
- **Podešavanje** — Izmenite podešavanja.
- **Sačuv. mark.** — Sačuvajte trenutnu Web stranicu kao marker.
- **Pon. učitaj** — Osvežite Web stranicu.
- **Prikaz** — Pogledajte pregled trenutne Web stranice.
- **Početna str.** — Idite na početnu stranicu (ako je definisana u podešavanjima).
- **Markeri** — Otvorite prikaz markera.
- **Traži klj. reč** — Pretražujte na trenutnoj Web stranici.

Kretanje po stranicama

Dok pretražujete web stranicu koja sadrži veliku količinu informacija, možete da koristite funkciju prikaza stranice da biste videli kakvu vrstu informacija ta web stranica sadrži.

Da biste videli prikaz trenutne web stranice, otvorite traku sa alatcima, a zatim izaberite  > .

Web izvodi (feeds) i dnevници (blogs)

Izaberite **Meni** > **Web**.

Web izvodi su XML datoteke na web stranicama koje se koriste za deljenje, na primer, naslova o najnovijim vestima ili blogova. Web izvodi se obično nalaze na web stranicama, stranicama bloga i wiki stranicama.

Aplikacija pretraživača automatski otkriva da li web stranica sadrži web izvode.

Ako su web izvodi dostupni, izaberite **Opcije** > **Pretplati na Web izvode** da biste se pretplatili na web izvod.

Da biste ažurirali web izvod, u prikazu web izvoda izaberite izvod, a zatim **Opcije** > **Opcije Web izvoda** > **Osveži**.

Da biste definisali da li će se web izvodi automatski ažurirati, u prikazu web izvoda izaberite **Opcije** > **Izmeni** > **Izmeni**. Ova opcija nije dostupna ako su jedan ili više izvoda označeni.

Pretraživanje sadržaja

Izaberite **Meni** > **Web**.

Da biste potražili tekst u okviru sadašnje web stranice, izaberite **Opcije** > **Traži ključnu reč**.

Da biste otišli na sledeće podudaranje, na traci sa alatcima izaberite  **Nađi sledeće**.

Da biste se vratili na prethodno podudaranje, na traci sa alatcima izaberite  **Nađi prethodno**.

Markeri

Izaberite **Meni** > **Web**.

Izaberite **Opcije** > **Idi na** > **Markeri**. Izaberite web adrese sa liste ili iz zbirke markera u folderu Zadnje poseć. stranice.

Traka sa alatcima pomaže da izaberete najčešće korišćene funkcije pregledača.

Na traci sa alatcima izaberite jednu od sledećih stavki:

-  **Dodavanje markera** — Dodaje novi marker.
-  **Perelazak na Web adr.** — Unosi novu Web adresu.
-  **Brisanje** — Briše marker.

Da biste otišli na web stranicu, izaberite **Opcije** > **Idi na** > **Nova Web strana**.

Da biste slali i dodavali markere ili podesili marker kao početnu stranicu, izaberite **Opcije > Opcije markera**.

Da biste izmenili, premestili ili izbrisali markere, izaberite **Opcije > Menadžer markera**.

Pražnjenje keš memorije

Informacije i servisi kojima pristupate čuvaju se u keš memoriji vašeg aparata.

Keš memorija je memorijski prostor koji se koristi za privremeno smeštanje podataka. Ako ste pristupali, ili pokušavali da pristupite, poverljivim informacijama koje zahtevaju unos lozinke, ispraznite keš memoriju posle svake takve radnje.

Da biste ispraznili keš memoriju, izaberite **Opcije > Obriši privatne podatke > Obriši keš**.

Prekinite vezu

Da biste prekinuli vezu i zatvorili pretraživač, izaberite **Opcije > Izadi**.

Da biste izbrisali informacije koje server prikuplja o vašim posetama raznim Web stranicama, izaberite **Opcije > Obriši podatke privat. > Kolačići**.

Bezbednost veze

Ako je indikator zaštite (🔒) prikazan tokom veze, prenos podataka između uređaja i Internet prolaza ili servera je šifrovan.

Ikonica sigurnosti (zaštite) ne označava da je prenos podataka između mrežnog prolaza i servera sadržaja (tamo gde se nalaze podaci) bezbedan. Provajder servisa štiti prenos podataka između mrežnog prolaza i servera sa sadržajem.

Za neke usluge, poput usluga banke, biće zahtevani sertifikati o bezbednosti. Bićete obavešteni ako identitet servera nije ispravan ili ako na svom uređaju nemate ispravan sertifikat za bezbednost. Za detaljnije informacije se obratite svom provajderu servisa.



Važno: Mada upotreba sertifikata značajno smanjuje rizike daljinskog povezivanja i instaliranja softvera, sertifikati moraju biti ispravno korišćeni da bi se iskoristila prednost povećane zaštite. Samo postojanje sertifikata ne pruža nikakvu zaštitu; odgovarajuća funkcija (upravljač sertifikata) mora da sadrži ispravne, autentične ili proverene sertifikate da bi se ostvarila povećana zaštita. Sertifikati su vremenski ograničeni. Ako se prikaže upozorenje "Sertifikat je istekao" ili "Sertifikat još ne važi", mada bi trebalo da je važeći, proverite da

li su u uređaju postavljeni tačan datum i tačno vreme.

Pre nego što izvršite bilo kakve izmene podešavanja sertifikata, morate da proverite da li zaista imate poverenje u vlasnika datog sertifikata kao i da li dati sertifikat zaista pripada naznačenom vlasniku.

Web podešavanja

Izaberite **Meni > Web i Opcije > Podešavanja**, a zatim jednu od sledećih opcija:

Opšta podešavanja

- **Pristupna tačka** — Promenite podrazumevanu pristupnu tačku. Neke ili sve pristupne tačke je možda za vaš uređaj već postavio provajder. Nećete moći da ih promenite, kreirate, izmenite ili uklonite.
- **Početna strana** — Definišite početnu stranicu.
- **Lista istorije** — Ako izaberete **Uključena** tokom pregledanja, da biste videli listu stranica posećenih tokom jedne sesije, izaberite **Nazad**.
- **Dodatak web adrese** — Unesite sufiks web adrese koji uređaj podrazumevano koristi kada unesete web adresu u polje „Go“ (Idi) (npr., .com ili .org).
- **Bezbednosna upozorenja** — Sakrijte ili prikažite sigurnosna upozorenja.
- **Java/ECMA skript** — Omogućite ili onemogućite korišćenje skriptova.

- **Greška Java/ECMA skripte** — Izaberite da li želite da primite obaveštenja o skriptama.
- **Otvori pri preuzimanju** — Izaberite da li želite da možete da otvorite datoteku tokom preuzimanja.

Podešavanja strane

- **Učitavanje sadržaja** — Izaberite da li želite da se slike i drugi objekti učitavaju tokom pregledanja. Ako izaberete **Samo tekst**, da biste slike učitali tokom kasnijeg pregledanja, izaberite **Opcije > Alatk**e > **Preuzmi slike**.
- **Podraz. kodni raspored** — Ako se tekstualni znakovi ne prikazuju ispravno, izaberite drugu vrstu šifrovanja, u skladu sa jezikom te stranice.
- **Blokiraj iskaćuće prozore** — Dopustite ili sprećite automatsko otvaranje razlićitih "iskaćućih" prozora u toku pretraćivanja.
- **Auto. ponovno ućitavanje** — Izaberite da li želite da se web stranice automatski osvećavaju tokom pretraćivanja.
- **Velićina fonta** — Definišite velićinu karaktera koja će se koristiti za prikaz Web strana.

Podešavanja privatnosti

- **Zadnje poseć. stranice** — Omogućite ili onemogućite automatsko sakupljanje markera. Ako želite da se nastavi memorisanje posećenih Web strana u folder **Zadnje poseć. stranice**, ali da folder sakrijete iz prikaza markeri, izaberite **Sakrij folder**.

- **Čuvanje podataka forme** — Izaberite da li želite da se lozinka ili podaci koje unosite na različitim vrstama web stranica čuvaju i koriste kada sledeći put otvorite tu stranicu.
- **Kolačići** — Omogućite ili onemogućite primanje i slanje „kolačića“.

Podešavanja Web izvoda

- **Prist. tačka za auto. ažur.** — Izaberite željenu pristupnu tačku za ažuriranje. Ova opcija je dostupna samo kada je aktivna opcija **Automatsko ažuriranje**.
- **Ažuriranje u romingu** — Izaberite da li želite da se web izvodi automatski ažuriraju kada ste u romingu.

Pozicioniranje (GPS)



Možete da koristite aplikacije kao što su GPS podaci da biste pronašli svoju lokaciju, izmerili razdaljine i koordinate. Ove aplikacije zahtevaju GPS vezu.

O GPS-u

Global Positioning System - Sistem globalnog pozicioniranja (GPS) vodi Vlada Sjedinjenih američkih država i ona je jedina odgovorna za njegovu preciznost i održavanje. Na preciznost podataka o lokaciji mogu da utiču podešavanja GPS satelita koja određuje Vlada Sjedinjenih američkih država i mogu se menjati politikom Ministarstva odbrane SAD (United States Department of Defense) za civilni GPS kao i Saveznim planom za radionavigaciju (Federal Radionavigation Plan). Na preciznost takođe može da utiče i neadekvatna geometrija satelita. Na dostupnost i kvalitet GPS signala mogu da utiču Vaša lokacija, zgrade, prirodne prepreke kao i vremenski uslovi. GPS signali mogu da ne budu dostupni u zgradama ili ispod zemlje, i mogu im naštetiti materijali kao što su beton i metali.

GPS ne treba koristiti za precizno merenje parametara lokacije i ne treba se za određivanje pozicije i navigaciju nikada oslanjati isključivo na

podatke o lokaciji iz GPS prijemnika i celularnih radio mreža.

Merač puta ima ograničenu preciznost, i može doći do grešaka u zaokruživanju. Na preciznost mogu da utiču i dostupnost i kvalitet GPS signala.

Potpomognuti GPS (A-GPS)

Vaš uređaj takođe podržava potpomognuti GPS (A-GPS).

Za A-GPS je neophodna mrežna podrška.

A-GPS (Assisted GPS - Potpomognuti sistem globalnog pozicioniranja) služi za preuzimanje pomoćnih podataka putem veze sa paketnim prenosom podataka, kao ispomoć u preračunavanju koordinata Vaše trenutne lokacije kada Vaš uređaj prima signale od satelita.

Kada aktivirate A-GPS, vaš uređaj prima korisne satelitske informacije sa servera za podatke za pomoć preko celularne mreže. Pomoću podataka za pomoć, vaš uređaj može brže da odredi GPS poziciju.

Vaš uređaj je unapred konfigurisan za korišćenje Nokia A-GPS servisa, ukoliko nisu dostupna A-GPS podešavanja provajdera servisa. Podaci za pomoć

se preuzimaju sa Nokia A-GPS servera samo ako je neophodno.

Da biste onemogućili A-GPS servis, izaberite **Meni > Aplikacije > Lokacija i Opcije > Podeš. pozicioniranja > Metod pozicioniranja > Poboljšani GPS > Onemogućiti.**

Morate da imate podešen pristup Internetu u uređaju da biste mogli da preuzmete podatke za pomoć od Nokia A-GPS servisa preko veze za paketni prenos podataka. Pristupna tačka za A-GPS može se definisati u podešavanjima pozicioniranja. Pristupna tačka bežične LAN (WLAN) mreže ne može da se koristi za ovaj servis. Može da se koristi samo pristupna tačka za paketni prenos podataka. Vaš uređaj traži da izaberete pristupnu tačku na Internetu kada se GPS koristi prvi put.


Pravilno držanje uređaja

Prilikom korišćenja GPS prijemnika, uverite se da ne prekrivate antenu rukom.

Uspostavljanje GPS veze može da potraje od nekoliko sekundi do nekoliko minuta.

Uspostavljanje GPS veze iz automobila može da potraje duže.

GPS prijemnik se napaja iz baterije uređaja. Korišćenjem GPS prijemnika se brže prazni baterija.

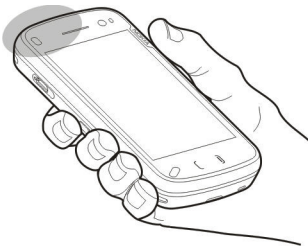


Saveti u vezi sa kreiranjem GPS veze

Proverite status satelitskog signala

Da biste proverili koliko satelita je pronašao vaš uređaj i da li vaš uređaj prima signale satelita, izaberite **Meni > Aplikacije > Lokacija**, a zatim **GPS podaci > Opcije > Status satelita.**

Ukoliko je vaš uređaj pronašao satelite, u prikazu informacija o satelitima se prikazuje traka za svaki satelit.

Što je traka duža, signal je jači. Kada uređaj na osnovu satelitskih signala

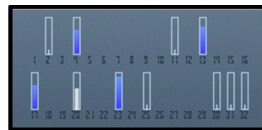

sakupi dovoljno podataka da proračuna vašu lokaciju, traka menja boju.

U početku, vaš uređaj mora da primi signale od najmanje četiri satelita da bi mogao da proračuna vašu lokaciju. Nakon što se izvrši početno proračunavanje, moguće je nastaviti proračun lokacije i na osnovu signala od tri satelita. Međutim, preciznost je generalno veća kada je pronađeno više satelita.

Ako se ne može pronaći satelitski signal, pokušajte sledeće:

- Ako se nalazite u zatvorenom prostoru, izađite napolje.
- Ako se nalazite napolju, pomerite se na neko otvorenije mesto.
- Uverite se da rukom ne prekrivate GPS antenu svog uređaja.
- Ukoliko su vremenski uslovi loši, to može da utiče na jačinu signala.
- Pojedina vozila imaju zatamnjena stakla (koja ne odaju toplotu), što može da blokira satelitske signale.

Zahtevi za pozicijom

Možda ćete dobiti zahtev od mrežnog servisa kako bi primili informacije o vašem položaju. Provajeri mogu da ponude informacije o lokalnim temama,

kao što su vremenski uslovi ili stanje u saobraćaju, na osnovu lokacije vašeg uređaja.

Kada dobijete zahtev za položajem, prikazuje se servis koji upućuje zahtev. Izaberite **Prihvati** da biste dozvolili slanje informacija o vašem položaju ili **Odbaci** da biste odbili zahtev.

Orijentiri

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Lokacija** i **Orijentiri**.

Pomoću orijentira ćete sačuvati u svom uređaju informacije o poziciji naznačenih lokacija. Sačuvane lokacije možete da poređate u različite kategorije, na primer poslovanje, i da im dodate druge informacije, na primer adrese. Možete da koristite orijentire sačuvane u kompatibilnim aplikacijama, kao što su GPS podaci.

Izaberite **Opcije**, a zatim nešto od sledećeg:

- **Novi orijentir** — Kreirajte novi orijentir. Da biste uputili zahtev za određivanje pozicije, svoje trenutne lokacije, izaberite **Trenutna pozicija**.
- **Izmeni** — Izmenite ili dodajte informacije sačuvanom orijentiru (na primer, ulica i broj).
- **Dodaj kategoriji** — Dodajte orijentir nekoj od kategorija u folderu „Orijentiri“. Izaberite svaku kategoriju u koju želite da dodate orijentir.

- **Pošalji** — Pošaljite jedan orijentir ili više njih kompatibilnom uređaju. Primljeni orijentiri smeštaju se u folderu „Primljeno“ u aplikaciji „Poruke“.

Orijentire možete da rasporedite u unapred određenim kategorijama, a možete i da kreirate nove kategorije. Da biste uredili i kreirali kategorije orijentira, otvorite karticu sa kategorijama, a zatim izaberite **Opcije** > **Izmeni kategorije**.

GPS podaci

GPS podaci Vam pružaju podatke za vođenje do određene destinacije, podatke o Vašoj trenutnoj lokaciji i putne informacije kao što su približno rastojanje do odredišta i približno trajanje puta.

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Lokacija i GPS podaci**.

Usmeravanje na trasi

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Lokacija i GPS podaci** > **Navigacija**.

Usmeravanje na trasi startujete na otvorenom prostoru. Ukoliko ga startujete u zatvorenom prostoru, GPS prijemnik možda neće moći da od satelita primi neophodne podatke.

Usmeravanje na trasi je osmišljeno da prikazuje trasu koja je najpribližnija pravoj liniji kao i najkraće

rastojanje do odredišta, mereno po pravoj liniji. Moguće prepreke na trasi, kao što su zgrade i prirodne prepreke, se ignorišu. Pri preračunavanju rastojanja, ne uzima se u obzir visinska razlika. Usmeravanje na trasi je aktivno jedino dok se krećete.

Da biste obrisali postavljeno odredište puta, izaberite **Zaustavi navigaciju**.

Dobijte podatke o poziciji

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Lokacija i GPS podaci** > **Pozicija**.

U prikazu pozicije možete pogledati informacije o svojoj trenutnoj lokaciji. Na ekranu se prikazuje procena preciznosti lociranja.

Izaberite **Opcije** > **Sačuvaj poziciju** da biste sačuvali svoju trenutnu lokaciju kao orijentir. Orijentiri su sačuvane lokacije sa više informacija i možete ih koristiti sa kompatibilnim aplikacijama i prenositi između kompatibilnih uređaja.

Merač puta

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Lokacija i GPS podaci** > **Dužina puta**.

Merač puta ima ograničenu preciznost, i može doći do grešaka u zaokruživanju. Na preciznost mogu da utiču i dostupnost i kvalitet GPS signala.

Da biste uključili ili isključili izračunavanje razdaljine, izaberite **Opcije** > **Pokreni ili Zaustavi**. Vrednosti koje ste izračunali ostaju na ekranu. Koristite ovu funkciju napolju da biste dobili bolji GPS signal.

Da biste odredili odredište putovanja i vreme, postavili maksimalne brzine na nulu i da biste počeli novo izračunavanje, izaberite **Opcije** > **Resetuj**. Da biste postavili merač brzine i ukupno vreme na nulu, izaberite **Restartuj**.

Podešavanja pozicioniranja

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Lokacija i Pozicioniranje**.

Metode pozicioniranja

Izaberite neku od narednih opcija:

- **Integrisani GPS** — Koristite integrisani GPS prijemnik na svom uređaju.
- **Poboljšani GPS** — Koristite potpomognuti GPS (A-GPS) za primanje podataka za pomoć sa servera sa podacima za pomoć.
- **Bluetooth GPS** — Koristite kompatibilni eksterni GPS prijemnik preko Bluetooth veze.
- **Zavisno od mreže** — Koristite informacije sa celularne mreže (mrežni servis).

Server za pozicioniranje

Da biste definisali pristupnu tačku i server za pozicioniranje za metode pozicioniranja pomoću mreže, kao što su potpomognuto GPS pozicioniranje i pozicioniranje zasnovano na mreži, izaberite **Server pozicioniranja**. Server za pozicioniranje može da bude unapred definisan od strane vašeg provajdera servisa i može se dogoditi da ne možete da izmenite to podešavanje.

Podešavanja obaveštenja

Da biste izabrali koji sistem merenja želite da koristite za brzine i razdaljine, izaberite **Sistem mera** > **Metričke** ili **Anglosaksonske**.

0 Mapama

Izaberite **Meni** > **Mape**.

Pomoću aplikacije Mape možete na mapi da vidite lokaciju na kojoj se trenutno nalazite, pretražujete mape raznih gradova i država, tražite mesta, planirate maršrute od jedne lokacije do druge, kao i da sačuvate lokacije i da ih šaljete kompatibilnim uređajima. Možete i da se pretplatite za servise sa informacijama o saobraćaju i za navigaciju ukoliko su dostupni u vašoj zemlji ili regionu.

Kada koristite aplikaciju Mape prvi put, možda će biti potrebno da izaberete pristupnu tačku za Internet zbog preuzimanja mapa.

Kada je veza za paketni prenos podataka aktivna i pretražujete mapu na ekranu, automatski će se preuzeti nova mapa ako dođete do dela koji ne pokrivaju već preuzete mape. Softver Nokia Map Loader možete da koristite i za preuzimanje mapa. Da biste instalirali Nokia Map Loader na kompatibilan računar, posetite stranicu www.nokia.com/maps (na engleskom).



Savet: Da biste izbegli troškove prenosa podataka, Mape možete da koristite i bez

Internet veze, kao i da pretražujete mape koje su sačuvane na uređaju ili memorijskoj kartici ukoliko je dostupna na uređaju.



Napomena: Preuzimanje sadržaja kao što su mape, satelitski snimci, govorne datoteke, vodiči i informacije o saobraćaju može da podrazumeva prenos velike količine podataka (mrežni servis).

Gotovo sav digitalni kartografski materijal je do određene mere neprecizan i nekompletan. Nikada se ne oslanjajte isključivo na kartografski materijal koji ste preuzeli za korišćenje u ovom uređaju.

Pozicioniranje mreže

Možete da koristite mobilnu mrežu da biste pronašli lokaciju na kojoj se trenutno nalazite. Ovaj način je brži, ali manje precizan od GPS-a i ne možete da koristite lokaciju kao početnu tačku za navigaciju.

Izaberite **Meni** > **Mape**.

Korišćenje mobilne mreže za pozicioniranje —

Izaberite metod pozicioniranja zasnovanog na mreži u podešavanjima uređaja.

Kada pokrenete aplikaciju „Mape“ i vaša GPS veza je spremna, GPS zamenjuje mobilnu mrežu kao metod pozicioniranja.

Korišćenje Mapa sa kompasom

Izaberite **Meni** > **Mape**.

Kada je kompas u vašem uređaju omogućen, krug oko kompasa je zelene boje, a prikaz mape se automatski rotira u zavisnosti od pravca usmerenja vrha uređaja.

Da biste omogućili kompas, izaberite **Opcije** > **Alatke** > **Uključi kompas**. Kada se kompas ne koristi, krug oko kompasa je bele boje, a prikaz mape se ne rotira automatski.

Indikatori na ekranu

Izaberite **Meni** > **Mape**.

GPS indikator  prikazuje dostupnost satelitskih signala. Jedna crtica predstavlja jedan satelit. Dok uređaj pokušava da nađe satelitske signale, crta je žute boje. Kada uređaj primi dovoljno podataka od satelita da bi GPS mogao da proračuna vašu lokaciju, crta postaje zelena. Što je više zelenih crta, to je veća pouzdanost proračuna lokacije.

Uređaj mora da primi signale od najmanje četiri satelita da bi mogao da izračuna lokaciju. Nakon početnog izračunavanja, signali sa tri satelita mogu da budu dovoljni.

Indikator prenosa podataka  **21.5 kb** prikazuje Internet vezu koja se koristi kao i količinu podataka koja je preneti od startovanja aplikacije.

Kretanje po mapi

Izaberite **Meni** > **Mape**.

Kada je GPS veza aktivna,  prikazuje Vašu trenutnu lokaciju na mapi.

Prikaz trenutne ili poslednje poznate lokacije — Izaberite **Opcije** > **Moja poz..**

Kretanje po mapi — Prevlačenje mape. Mapa je podrazumevano okrenuta na sever.

Kada imate aktivnu data vezu i na ekranu uređaja pretražujete mapu, nova mapa se automatski preuzima kada pregledate oblast koja nije pokrivena mapama koje su već preuzete. Mape se automatski čuvaju u memoriji uređaja ili na kompatibilnoj memorijskoj kartici, ako je dostupna u uređaju.

Uvećanje i umanjivanje prikaza na mapi — Izaberite **+** i **-**.

Promena tipa mape — Izaberite **Opcije** > **Režim mape**.

Navođenjem do odredišta

Da biste navigacijom došli do odredišta, potrebno je da kupite licencu za uslugu navigacije.

Da biste kupili licencu za navođenje pešaka i automobila izaberite **Opcije** > **Prodavnica i licence** > **Vož. i šet.**. Da biste kupili licencu samo za navođenje pešaka, izaberite **Šetnja**. Licenca je određena za region i može se koristiti samo u izabranoj oblasti. Licencu možete da platite kreditnom karticom ili putem telefonskog računa, ako to podržava provajder servisa. Licencu možete da prenesete sa svog uređaja na drugi kompatibilan uređaj, ali je u trenutku licencu moguće koristiti samo u jednom uređaju.

Kad budete prvi put koristili navigaciju vozila, od vas će biti zatraženo da izaberete jezik glasovnog navođenja i preuzmete datoteke glasovnog navođenja na izabranom jeziku. Da biste kasnije promenili jezik, u glavnom prikazu izaberite **Opcije** > **Alatke** > **Podešavanje** > **Navigacija** > **Upravljanje glasom**. Glasovno navođenje nije dostupno za navođenje pešaka.

Da biste započeli navigaciju, izaberite lokaciju, dodirnite oblast sa informacijama iznad mape i izaberite **Vožnja do tamo** ili **Hodaj do**.

Da biste prekinuli navigaciju, izaberite **Zaustavi**.

Pronalaženje lokacija

Da biste tražili lokacije, kucnite na informacioni deo iznad mape, pa zatim izaberite **Istraži**. U polju za pretragu, započnite unos imena lokacije. Uređaj će vam predložiti odgovarajuće lokacije u blizini. Izaberite željenu lokaciju iz liste, ili u polje za pretragu unesite ime lokacije, pa zatim izaberite **Pretraži**.

1. Da biste pronašli određenu adresu, izaberite ikonu pretrage, a zatim **Adresa**.
2. Započnite sa unosom potrebnih informacija. Polja označena zvezdicom (*) su obavezna.
3. Izaberite adresu iz liste predloženih rezultata.

Da biste pronašli adresu sačuvanu u listi kontakata, izaberite ikonu pretrage, a zatim **Adresa** > **Opcije** > **Odaberi iz Kontakata**.

Da biste tražili lokacije u određenim kategorijama, kao što su restorani ili prodavnice, kucnite na informacioni deo iznad mape, pa zatim izaberite **Istraži**. Izaberite neku kategoriju, i u polje za pretragu unesite ključne reči.

Plan maršruta

Možete da kreirate maršrute i da ih prikazete na mapi.

Izaberite **Meni** > **Mape**.

Kreiranje maršrute

1. Dodirnite početnu tačku na mapi. Da biste dodali odredište i dodatne lokacije u maršrutu, izaberite **Dodaj novu tačku marš.** Ako kao početnu tačku želite da koristite lokaciju na kojoj se trenutno nalazite, dodajte odredište u maršrutu.
2. Dodirnite oblast sa informacijama iznad mape i izaberite **Dodaj u maršrutu**.
3. Izaberite **Dodaj novu tačku marš.** i dodajte odredište i dodatne lokacije u maršrutu.

Promena redosleda lokacija u maršruti —

Dodirnite lokaciju i izaberite **Premesti**. Dodirnite mesto na koje želite da premestite datu lokaciju i izaberite **Izaberite**.

Prikazivanje maršrute na mapi — Izaberite **Prikaži put**.

Navigacija do odredišta — Izaberite **Prikaži put** > **Opcije** > **Počni vožnju** ili **Počni šetnju**. Da biste mogli da koristite navigaciju, morate da kupite licencu.

Čuvanje maršrute — Izaberite **Prikaži put** > **Opcije** > **Sačuvaj maršrutu**.

Čuvanje i slanje lokacija

Omiljene lokacije možete da sačuvate na uređaj i da ih pošaljete kompatibilnim uređajima.

Izaberite **Meni** > **Mape**.

Čuvanje lokacije na uređaju — Dodirnite lokaciju, dodirnite oblast sa informacijama iznad mape i izaberite **Sačuvaj**.

Pregled sačuvanih lokacija — U glavnom prikazu izaberite **Opcije** > **Omiljeno**.

Slanje lokacije kompatibilnom uređaju — Dodirnite lokaciju i izaberite **Pošalji**.

Prikazivanje sačuvanih stavki

Lokacije i maršrute koje ste sačuvali na uređaj možete da sortirate i da ih prikazete na mapi. Možete i da kreirate kolekcije omiljenih mesta kao što su restorani i muzeji.

Izaberite **Meni** > **Mape**.

Prikaz sačuvanih lokacija i maršruta — Izaberite **Opcije** > **Omiljeno**.

Sortiranje sačuvanih lokacija — Izaberite **Mesta > Opcije > Razvrstaj**.

Prikaz lokacije na mapi — Dodirnite lokaciju i izaberite **Prikaži na mapi**.

Dodavanje lokacije maršruti — Dodirnite lokaciju i izaberite **Dodaj u maršrutu**.

Kreiranje kolekcije — Izaberite **Opcije > Nova kolekcija**.

Hodajte do svog odredišta

Kada kupite licencu za navigaciju za pešake, možete da kreirate maršrute koje uključuju pešačke zone i parkove u kojima prednost imaju pešačke zone i manji putevi, a izbegavaju se putevi za motorna vozila.

Sa licencom dobijate na uređaju i servis napredne pretrage ako je dostupan u vašoj zemlji ili regionu. Servis napredne pretrage vam omogućava da u sklopu pretraživanja pronađete i lokalne događaje i povezane turističke informacije.

Izaberite **Meni > Mape**.

Kupovina licence za navigaciju za pešake — Izaberite **Opcije > Prodavnica i licence > Opcije > Prodavnice za ostale regione > Svi regioni > City Explorer**. Licencu možete da platite kreditnom karticom ili putem telefonskog računa ako to podržava provajder servisa.

Početak navigacije — Dodirnite lokaciju, dodirnite oblast sa informacijama iznad mape i izaberite **Hodaj do**.

Udaljenost između početne i kranje tačke maršrute za pešačenje je maksimalno 50 kilometara (31 milja), a brzina putovanja je maksimalno 30 km/h (18 milja/h). Ukoliko se ograničenje brzine prekorači, navigacija prestaje i nastavlja se ponovo kada se brzina vrati u okvire ograničenja.

Ako se odredište nalazi na otvorenom terenu, izvan puta, maršruta se prikazuje pravom linijom koja označava pravac kretanja.

Navođenje glasom nije dostupno za navigaciju pešaka, mada uređaj ispušta ton ili vibraciju približno na 20 metara (22 jarda) od mesta na kome treba da skrenete ili da napravite neki drugi manevar. Metod navođenja zavisi od podešavanja profila koji je aktivan na uređaju u datom trenutku.

Pregled maršrute — Izaberite **Opcije > Pregled maršrute**.

Obustavljanje navigacije — Izaberite **Zaustavi**.

Dovezite se do svog odredišta

Možete da kupite licencu za navigaciju za pešake i za vožnju. Licenca se vezuje za region i može se koristiti samo u izabranoj oblasti.

Kao pomoć pri navigaciji i vožnji na uređaju dobijate i usluge pomoći pri izboru saobraćajne trake i upozorenja o ograničenjima brzine ako su one dostupne za vašu državu ili region.

Izaberite **Meni** > **Mape**.

Kupovina licence — Izaberite **Opcije** > **Prodavnica i licence** > **Prodavnica** > **Drive %s**.

Početak korišćenja navigacije za vožnju — Izaberite lokaciju, dodirnite oblast sa informacijama iznad mape i izaberite **Vožnja do tamo**.

Kad budete prvi put koristili navigaciju vozila, od vas će biti zatraženo da izaberete jezik glasovnog navođenja i preuzmete datoteke glasovnog navođenja na izabranom jeziku.



Napomena: Preuzimanje sadržaja kao što su mape, satelitski snimci, govorne datoteke, vodiči i informacije o saobraćaju može da podrazumeva prenos velike količine podataka (mrežni servis).

Da biste menjali prikaze tokom navigacije, dodirnite oblast sa informacijama iznad mape i izaberite **2D prikaz**, **3D prikaz**, **Perspektiva strele** ili **Pregled maršrute**.

Pronalaženje alternativnog puta — Izaberite **Opcije** > **Drug. marš.**

Ponavljanje upravljanja glasom — Izaberite **Opcije** > **Ponoviti**.

Podešavanje jačine zvuka upravljanja glasom — Izaberite **Opcije** > **Jačina zvuka**.

Pregled dužine i trajanja puta — Izaberite **Opcije** > **Kontrolna tabla**.

Obustavljanje navigacije — Izaberite **Zaustavi**.

Kada koristite Mape treba pre svega da vodite računa o bezbednosti u saobraćaju. Vozač motornog vozila ne bi trebalo tokom vožnje da koristi ovaj servis.

Saobraćaj i bezbednost

Servis informacija o saobraćaju u realnom vremenu pruža informacije o stanju saobraćaja koje mogu uticati na vaše putovanje. Servis informacija o saobraćaju možete kupiti i preuzeti u svoj uređaj ako je on na raspolaganju u vašoj državi ili regiji.

Kada kupite licencu, pri navigaciji i praćenju na maršruti se prikazuju lokacije kamera za kontrolu

brzine ukoliko je ova funkcija omogućena i dostupna u vašoj zemlji ili regionu. Neki pravni sistemi zabranjuju ili regulišu korišćenje podataka o lokaciji kamera za kontrolu brzine. Nokia nije odgovorna za preciznost niti za posledice korišćenja podataka o lokaciji kamera za kontrolu brzine.

Izaberite **Meni** > **Mape**.



Napomena: Preuzimanje sadržaja kao što su mape, satelitski snimci, govorne datoteke, vodiči i informacije o saobraćaju može da podrazumeva prenos velike količine podataka (mrežni servis).

Sadržaje kao što su satelitski snimci, vodiči, informacije o vremenu i saobraćaju, kao i servise u vezi sa njima obezbeđuju treća lica nezavisna od privrednog društva Nokia. Ti sadržaji mogu biti do određene granice neprecizni i nepotpuni, i zavise od dostupnosti. Nikada se ne oslanjajte isključivo na gorepomenute sadržaje i servise u vezi sa njima.

Kupovina licence za servis informacija o saobraćaju — Izaberite **Opcije** > **Prodavnica i licence** > **Prodavnica** > **Saobraćaj i bezbednost** %s.

Pregled informacija o situacijama u saobraćaju — Izaberite **Opcije** > **Inf. o saobr.** Saobraćajne situacije se na mapi prikazuju kao trouglovi i linije.

Prikaz detalja i mogućih opcija za preusmeravanje maršrute — Izaberite **Opcije** > **Otvori**.

Ažuriranje informacija o saobraćaju — Izaberite **Ažur. inf. o saobr.**

Podešavanje uređaja tako da se izbegavaju situacije u saobraćaju — U glavnom prikazu izaberite **Opcije** > **Alatke** > **Podešavanja** > **Navigacija** > **Pr. mar. zbog saobr.**

Podešavanja Mapa

Izaberite **Meni** > **Mape**.

Izaberite **Opcije** > **Alatke** > **Podešavanja**, a zatim jednu od sledećih opcija:

- **Internet** — Definišite Internet podešavanja.
- **Navigacija** — Definišite podešavanja navigacije.
- **Maršruta** — Definišite podešavanja maršrute.
- **Mapa** — Definišite podešavanja mapa.
- **Sinhroniz.** — Definišite podešavanja za sinhronizovanje sačuvanih stavki sa Web servisom Ovi mape.

Internet podešavanja

Izaberite **Meni** > **Mape**.

Izaberite **Opcije > Alatke > Podešavanja > Internet**, a zatim jednu od sledećih opcija:

- **Poveži se pri uključivanju** — Podesite uređaj tako da uspostavlja vezu sa Internetom kada otvorite aplikaciju Mape.
- **Podraz. tačka pristupa ili Mrežno odredište** — Izaberite pristupnu tačku koju ćete koristiti kada se povezujete na Internet.
- **Upozorenje o romingu** — Podesite uređaj tako da vas obavesti kada se registruje na mrežu koja nije vaša matična mreža.

Podešavanja navigacije

Izaberite **Meni > Mape**.

Izaberite **Opcije > Alatke > Podešavanja > Navigacija**, a zatim jednu od sledećih opcija:

- **Upravljanje glasom** — Izaberite jezik za glas koji navodi u okviru navigacije za automobil. Ako izaberete jezik sa tekstom „sa nazivima ulica“, nazivi ulica će takođe biti naglas izgovoreni. Možda ćete morati da preuzmete datoteke sa glasovnim zapisom, da biste mogli da izaberete jezik.
- **Pozadinsko osvetljenje** — Definišite podešavanje za pozadinsko osvetljenje.
- **Automatsko uvećavanje** — Koristite automatsko uvećavanje.

- **Ažur. inf. o saobraćaju** — Ažurirajte informacije o događajima u saobraćaju.
- **Pr. mar. zbog saobr.** — Isplanirajte novi put da biste izbegli gužve u saobraćaju.
- **Indikator vremena** — Prikažite vreme trajanja putovanja ili očekivano vreme dolaska.
- **Upozorenje o ogranič.** — Podesite uređaj tako da vas obavesti o prekoračenju ograničenja brzine, ako raspoložete informacijama o ograničenju brzine za datu maršrutu.
- **Pokazivač bezbednih del.** — Podesite uređaj tako da vas obavesti da se približavate radaru, ako raspoložete takvim informacijama za vašu maršrutu.
- **Poboljšanje mapa** — Dozvolite kompaniji Nokia da koristi informacije sa vašeg uređaja za poboljšavanje aplikacije Mape. Informacije se prikupljaju periodično dok putujete uobičajenom brzinom automobila, anonimne su i šifrovane. Ove informacije obuhvataju pravac vašeg kretanja, brzinu, lokaciju, satelitsko vreme i tačnost pozicioniranja. Informacije se šalju samo kada koristite aplikaciju Mape putem fiksne ili bežične lokalne mrežne veze. Informacije se brišu sa vašeg uređaja nakon slanja.

Opcije na raspolaganju mogu da se razlikuju.

Podešavanja maršrute

Prilikom kreiranja maršrute možete da izaberete prevozno sredstvo i ostale karakteristike na osnovu kojih želite da je kreirate.

Izaberite **Meni** > **Mape**.

Izmena podešavanja maršrute — Izaberite **Opcije** > **Alatke** > **Podešavanja** > **Maršruta**.

Izbor prevoznog sredstva — Izaberite **Način prevoza** > **Šetnja** ili **Vožnja**. Ako izaberete **Šetnja**, jednosmerne ulice će biti uzete u obzir kao normalne i moći će da se koriste trotoari.

Korišćenje najbrže maršrute — Izaberite **Izbor puta** > **Brža maršruta**. Ova opcija je na raspolaganju samo ako ste kao prevozno sredstvo izabrali **Vožnja**.

Korišćenje najkraće maršrute — Izaberite **Izbor puta** > **Kraća maršruta**.

Da biste isplanirali maršrutu koja objedinjuje prednosti i kraće i brže maršrute, izaberite **Izbor puta** > **Optimizovana**.

Možete da izaberete da li obuhvatiti ili isključiti autoputeve, tunele, trajekte i puteve sa putarinom.

Podešavanja mape

Izaberite **Meni** > **Mape**.

Izaberite **Opcije** > **Alatke** > **Podešavanja** > **Mapa**, a zatim jednu od sledećih opcija:

- **Kategorije** — Izaberite koje vrste tačaka interesovanja želite da vidite na mapi.
- **Boje** — Optimizujte šemu boja za dnevnu ili noćnu upotrebu.
- **Memorija za korišćenje** — Izaberite gde će se datoteke sa mapama čuvati na uređaju.
- **Maks. korišć. mem.** — Izaberite količinu memorije koja će se koristiti za čuvanje mapa. Kada se dostigne ograničenje memorije, najstarije mape će biti uklonjene.
- **Sistem jedinica** — Izaberite metrički ili imperijalni sistem mera.

Ažuriranje mape

Da biste ažurirali mape i datoteke govornog navođenja u svom kompatibilnom uređaju, preuzmite u svoj računar Nokia Maps Updater sa adrese www.nokia.com/maps. Povežite svoj uređaj sa računarom, otvorite Nokia Maps Updater, i uradite sledeće:

1. Izaberite svoj jezik iz liste jezika.
2. Ako je sa računarom povezano više uređaja, izaberite svoj uređaj iz liste.
3. Kada Nokia Maps Updater pronađe ažurne verzije, preuzmite ih u svoj uređaj.

4. U svom uređaju prihvatite preuzimanje kada se za to pojavi upit na ekranu uređaja.

Nokia Map Loader

Koristeći aplikaciju Nokia Map Loader, možete da preuzmete mape i datoteke za glasovno navođenje sa Interneta na memoriju uređaja ili na kompatibilnu memorijsku karticu. Potrebno je da koristite aplikaciju „Mape“ i pretražite mape najmanje jednom pre korišćenja programa Nokia Map Loader jer Nokia Map Loader koristi informacije iz Mapa da bi proverio koju verziju mapa da preuzme.

Da biste instalirali Nokia Map Loader na kompatibilni računar, idite na www.nokia.com/maps (na engleskom) i sledite uputstva na ekranu.

Kamera

Vaš uređaj podržava pravljenje snimaka u rezoluciji 2592 x 1944 piksela (5 megapiksela). Rezolucija slika u ovom uputstvu može da izgleda drugačije.

Da biste obezbedili fotografije dobrog kvaliteta, pažljivo obrišite objektiv kamere krpicom za čišćenje.

Aktivirajte kameru

Da biste aktivirali kameru, otvorite poklopac objektiva. Ako je kamera aktivna u pozadini i ako je poklopac objektiva otvoren, pritisnite taster za snimanje da biste aktivirali kameru.

Snimanje slika

Podešavanja fotografisanja i snimanja

Da biste otvorili prikaz podešavanja fotografisanja i snimanja pre nego što snimate sliku ili video snimak, izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Kamera** i .

Prikaz podešavanja fotografisanja i snimanja obezbeđuje prečice do različitih stavki i podešavanja pre snimanja slike ili video snimka.

Podešavanja fotografisanja i snimanja se vraćaju na podrazumevane vrednosti nakon zatvaranja kamere.

Izaberite neku od narednih opcija:

A — Izaberite scenu.

 ili  – Prebacite se sa video režima na režim slike i obratno.

 ili  – Prikažite ili sakrijte mrežu vizira (samo za slike).

 — Aktiviraj samookidač (samo slike).

 — Aktivirajte režim niza (samo za slike).

 — Otvorite Fotografije.

Podešavanja slike:

 — Izaberite efekat boja.

A — Podesite balans bele boje. Izaberite trenutne uslove osvetljenja. Ovime se omogućava da kamera tačnije reprodukuje boje.

 — Podesite kompenzaciju ekspozicije (samo slike). Ako snimate taman objekat na veoma svetloj pozadini, na primer snegu, podesite ekspoziciju na

+1 ili +2 da biste kompenzovali pozadinsku svetlinu. Za svetle objekte na tamnoj pozadini koristite vrednosti -1 ili -2.

 — Podesite osetljivost na svetlost (samo slike). Da vam slike ne bi bile previše tamne i zamagljene, u uslovima slabog osvetljenja povećajte osetljivost na svetlost. Povećavanje osetljivosti na svetlost takođe može da poveća šum na slici.

 — Podesite kontrast (samo slike). Podesite razliku između najsvetlijih i najtamnijih delova slike.

 — Podesite oštrinu (samo za slike).

Prikaz na ekranu se menja kako bi se podudarao sa podešavanjima koja definišete.

Podešavanja snimanja su karakteristična za režim snimanja. Pri prelasku iz jednog režima u drugi, definisana podešavanja se ne vraćaju u prvobitno stanje.

Ako izaberete novu scenu, podešavanja snimanja će biti zamenjena izabranom scenom. Ako je potrebno možete da promenite podešavanja snimanja nakon što izaberete scenu.

Memorisanje snimljene slike može da potraje duže ako ste promenili vrednosti zumiranja ili podešavanje osvetljenja i boja.

Snimanje slika

Prilikom snimanja slike, imajte na umu sledeće:

- Da se aparat ne bi pomerao, držite ga obema rukama.
- Kvalitet digitalno zumirane slike je slabiji od kvaliteta slike koja nije zumirana.
- Kamera prelazi u režim čuvanja baterije ako nema radnji oko minut vremena. Da biste nastavili snimanje slika, izaberite **Nastavi**.
- Blic koristite na bezbednom rastojanju. Ne koristite blic na ljude i životinje na kratkim rastojanjima. Nemojte zaklanjati blic u toku fotografisanja.

Da biste fotografisali glavnom kamerom, učinite sledeće:

1. Da biste se prebacili iz video režima u režim slike, ako je potrebno, izaberite  > .
2. Da biste fotografisali, pritisnite taster za snimanje. Nemojte pomerati uređaj pre nego što sačuvate sliku i pre nego što se prikaže finalna slika.

Snimanje slika sekundarnom kamerom — Da biste snimili sliku, izaberite . Nemojte pomerati uređaj pre nego što sačuvate sliku i pre nego što se prikaže finalna slika.

Da biste uvećali ili umanjili prikaz prilikom snimanja slike, koristite klizač za zum.

Da biste kameru ostavili otvorenu u pozadini i koristili druge aplikacije, pritisnite taster menija. Da biste se ponovo vratili u kameru, pritisnite taster za snimanje.

Kontrole i indikatori na ekranu za snimanje fotografija

Na tražilju fotografije prikazuje se sledeće:



- 1 — Indikator režima snimanja
- 2 — Klizač za zumiranje. Da biste uključili ili isključili klizač za zumiranje, dodirnite ekran.
- 3 — Ikona snimanja. Dodirnite da biste snimili sliku.
- 4 — Režim blica. Dodirnite da biste promenili podešavanja.
- 5 — Podešavanja snimanja. Dodirnite da biste promenili podešavanja.

- 6 — Indikator napunjenosti baterije
- 7 — Indikator rezolucije slike
- 8 — Brojač slika (procenjeni broj slika koje možete da snimate koristeći trenutno podešavanje za kvalitet slike i dostupnu memoriju)
- 9 — Aktivna memorija. U zavisnosti od podešavanja uređaja, postoje sledeće opcije: memorija uređaja (□).
- 10 — Indikator GPS signala

Informacije o lokaciji

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Kamera**.

Dodavanje informacija o lokaciji svom snimljenom materijalu — Izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Prikaži GPS info** > **Uključi**.

Informacije o lokacijama su dostupne samo za slike koje su snimljene glavnom kamerom.

Na dostupnost i kvalitet GPS signala mogu da utiču lokacija na kojoj se nalazite, zgrade, prirodne prepreke i vremenski uslovi. Ukoliko delite datoteku koja sadrži informacije o lokaciji, dele se i te informacije o lokaciji, a treća lica koja pregledaju datoteku mogu da vide Vašu lokaciju. Uređaju su potrebni mrežni servisi da bi mogao da dođe do informacija o lokaciji.

Indikatori informacija o lokaciji:

-  — Informacije o lokaciji nisu dostupne. GPS ostaje aktiviran u pozadini nekoliko minuta. Ukoliko se uspostavi veza sa satelitom i ako se za to vreme indikator promeni u , sve slike i video snimci snimljeni u toku tog vremena dobijaju oznake na osnovu primljenih informacija o GPS pozicioniranju.

Datoteke sa informacijama o lokaciji su obeležene oznakom  u aplikaciji Fotografije.

Nakon snimanja fotografije

Nakon što ste snimili sliku, izaberite jednu od sledećih opcija (dostupne su samo ako ste izabrali **Opcije > Podešavanja > Prikaži snimljenu sliku > Da**):

-  — Pošaljite sliku putem multimedijalne ili e-mail poruke ili koristeći neki od načina povezivanja, kao što je Bluetooth veza.
-  — Otpremite sliku u kompatibilni album na mreži.
-  **Obriši** — Izbrišite sliku.

Da biste koristili sliku kao tapet na početnom ekranu, izaberite **Opcije > Koristi sliku > Postavi za tapet**.

Da biste postavili sliku kao podrazumevanu sliku za poziv koja će se uvek koristiti prilikom poziva,

izaberite **Opcije > Koristi sliku > Post. kao sliku za poz..**

Da biste kontaktu dodelili sliku, izaberite **Opcije > Koristi sliku > Dodeli kontaktu**.

Da biste vratili tražilo i napravili novi snimak, pritisnite taster za snimanje.

Blic i video svetlo

Blic koristite na bezbednom rastojanju. Ne koristite blic na ljude i životinje na kratkim rastojanjima. Nemojte zaklanjati blic u toku fotografisanja.

Kamera na Vašem uređaju ima LED blic za uslove lošeg osvetljenja.

Da biste izabrali željeni režim blica, dodirnite trenutni indikator režima blica, a to je jedan od sledećeg:  **Automatski**,  **Red.crv.očiju**,  **Uključi** i  **Isključi**.

Ne dodirujte LED diode blica kada je zadnji poklopac uklonjen. LED diode mogu da se ugreju nakon duže upotrebe.

Video svetlo

Da biste povećali nivo svetla kada snimate video pri lošem osvetljenju, izaberite .

Scene

Scena vam pomaže da pronađete prava podešavanja za boju i osvetljenje u trenutnom okruženju. Podešavanja za svaku scenu određuju se prema određenom stilu okruženja.

Podrazumevana scena u režimu slike i u video režimu je **Automatska** (označena pomoću **A**).

Da biste promenili scenu, izaberite  > **Režim scena**, a zatim scenu.

Da biste sopstvenu scenu podesili prema određenom ambijentu, dodite do **Određuje korisnik**, a zatim izaberite **Izmeni**. U sceni koju definiše korisnik možete da podesite različite parametre osvetljenja i boje. Da biste kopirali parametre neke druge scene, izaberite **Na osnovu režima scena**, a zatim izaberite željenu scenu. Da biste sačuvali promene i vratili se u listu sa scenama, izaberite taster **Nazad**. Da biste aktivirali sopstvenu scenu, izaberite opciju **Određuje korisnik** > **Izaberi**.

Snimanje više uzastopnih slika

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Kamera**.

Režim niza je na raspolaganju samo za glavnu kameru.

Da biste otpočeli snimanje slika u nizu, izaberite  > **Niz**. Da biste zatvorili prozor sa

podešavanjima, izaberite . Pritisnite i zadržite taster za snimanje. Uređaj snima slike sve dok ne izaberete **Zaustavi** ili dok se ne potroši memorija.

Snimljene slike su prikazane na mreži. Da biste videli sliku, izaberite je. Da biste se vratili na vizir za režim niza, pritisnite taster za snimanje.

Možete takođe koristiti režim niza pomoću samookidača.

Da biste deaktivirali režim niza, izaberite  > **Jedna slika**.

Vi na slici — samookidač

Koristite samookidač da biste odložili snimanje tako da možete i Vi da se slikate.

Da biste podesili odlaganje samookidača, izaberite  >  i potrebno odlaganje pre snimanja slike.

Da biste aktivirali samookidač, izaberite **Aktiviraj**. Na ekranu treperi ikona štoperice i prikazuje se preostalo vreme koje odbrojava merač vremena. Kamera snima sliku nakon isteka izabranog vremena odlaganja.

Da biste isključili samookidač, izaberite  >  > .



Savet: Izaberite **2 sek.** kako bi vam ruka bila mirna prilikom snimanja slike.


Snimanje video snimaka

Snimanje video snimaka

1. Da biste se, po potrebi, prebacili iz režima slike u video režim izaberite  i video režim .
2. Da biste započeli snimanje, pritisnite taster za snimanje ili izaberite . Prikazaće se crvena ikona snimanja.
3. Da biste pauzirali snimanje u bilo kom trenutku, izaberite **Pauza**. Da biste nastavili, izaberite **Nastavi**. Ako pauzirate snimanje i ne pritisnete nijedan taster tokom jednog minuta, snimanje se zaustavlja.
Da biste uvećali ili umanjili predmet, upotrebite taster za zumiranje.
4. Da biste zaustavili snimanje, pritisnite taster za snimanje. Video snimak se automatski čuva u folderu Fotografije.

Kontrole i indikatori na ekranu za snimanje video snimaka

Tražilo za video snimke prikazuje sledeće:

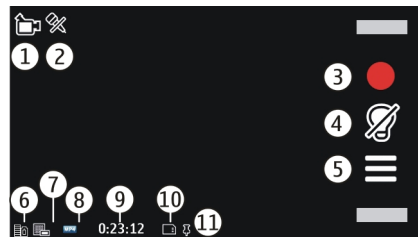

- 1 — Indikator režima snimanja
- 2 — Indikator za isključivanje zvuka
- 3 — Ikona snimanja. Izaberite da biste snimili video snimke.
- 4 — Indikator video svetla
- 5 — Podešavanja snimanja. Izaberite da biste promenili podešavanja.
- 6 — Indikator napunjenosti baterije
- 7 — Indikator kvaliteta video zapisa. Da biste promenili ovo podešavanje, izaberite **Opcije > Podešavanja > Kvalitet videa**.
- 8 — Tip datoteke video snimka
- 9 — Raspoloživo vreme snimanja. U toku snimanja, indikator dužine trenutnog video snimka takođe prikazuje proteklo i preostalo vreme.
- 10 — Lokacija na koju se snima video snimak
- 11 — Indikator GPS signala

Nakon snimanja video snimka

Nakon što napravite video snimak, izaberite jednu od sledećih opcija (dostupno samo ako ste izabrali

Opcije > Podešavanja > Prikaži snimljeni video > Da):

- ▶ **Pusti** — Reprodukujte video snimak koji ste upravo snimili.
- 📁 — Otpremite sliku u kompatibilni album na mreži.
- 🗑️ **Obriši** — Izbrišite video snimak.

Da biste povratili tražilo i napravili novi video snimak, pritisnite taster za snimanje.

Podešavanja kamere

Podešavanja kamere za snimanje fotografija

Da biste promenili glavna podešavanja, u režimu za slike izaberite **Opcije > Podešavanja** i neku od sledećih opcija:

- **Kvalitet slike** — Podesite rezoluciju. Što je veća rezolucija slike, to više memorije ona zauzima.
- **Prikaži snimljenu sliku** — Prikažite sliku nakon što je snimate ili odmah nastavite da snimate.
- **Podrazumevano ime slike** — Definišite podrazumevano ime za snimljene slike.

- **Ton snimanja** — Podesite ton koji će se čuti kada snimate sliku.
- **Aktivna memorija** — Izaberite gde će se čuvati vaše slike.
- **Prikaži GPS info** — Da biste dodali GPS koordinate lokacije za svaku datoteku slika, izaberite **Uključeno**. Primanje GPS signala može da potraje ili signal možda neće biti dostupan.
- **Automatski rotiraj slike** — Izaberite da li želite da se fotografije koje su snimljene dok je uređaj bio postavljen uspravno rotiraju kada ih otvorite u folderu Fotografije.
- **Vraćanje podeš. kamere** — Vratite podrazumevane vrednosti za podešavanja kamere.

Podešavanja video snimaka

Da biste promenili glavna podešavanja, u video režimu izaberite **Opcije > Podešavanja**, a zatim izaberite jednu od sledećih opcija:

- **Kvalitet videa** — Podesite kvalitet video snimka. Izaberite **Deljenje** ako želite da pošaljete video snimak putem multimedijalne poruke. Video je snimljen u QCIF rezoluciji, u 3GPP formatu i veličina je ograničena na 600 kB (približno jedan minut). U sklopu multimedijalne poruke možda nećete moći da šaljete video snimke sačuvane u MPEG4 formatu.

- **Prikaži GPS info** — Da biste dodali GPS koordinate lokacije za svaku datoteku, izaberite **Uključi**. Primanje GPS signala može da potraje ili signal možda neće biti dostupan.
- **Snimanje zvuka** — Snimate zvuk.
- **Prikaži snimljeni video** — Pregledajte prvu sličicu snimljenog video snimka nakon što se snimanje prekine. Da biste pregledali kompletan video snimak, izaberite **Pusti** ▶.
- **Podraz. ime video snim.** — Unesite podrazumevano ime za snimljene video snimke.
- **Aktivna memorija** — Izaberite gde će se čuvati vaši video snimci.
- **Vraćanje podeš. kamere** — Vratite podrazumevane vrednosti za podešavanja kamere.

Fotografije

O aplikaciji „Fotografije“

Izaberite **Meni** > **Fotografije** i neku od sledećih opcija:

- **Snimljeno** — Pregledajte sve slike i video snimke koje ste snimili.
- **Meseci** — Pregledajte slike i video snimke organizovane prema mesecu kada su snimljeni. Može da se primeni samo na sadržaje snimljene vašim uređajem.
- **Albumi** — Pregledajte podrazumevane albume i one koje ste sami kreirali.
- **Oznake** — Pregledajte oznake koje ste kreirali za svaku stavku.
- **Preuzimanja** — Pregledajte stavke i video snimke preuzete sa Weba, primljene putem multimedijalnih ili e-mail poruka, sačuvane na memorijskoj kartici ili kopirane u memoriju telefona sa memorijske kartice ili iz drugih izvora.
- **Mrežno delj.** — Objavite slike ili video snimke na Webu.

Prikazivanje slika i video snimaka

Izaberite **Meni** > **Fotografije**.

Slike i video snimci vam mogu biti poslani i sa nekog kompatibilnog uređaja. Da biste primljenu sliku ili video snimak mogli da vidite u Fotografijama, morate ih prvo sačuvati.

Datoteke slika i video snimaka su razvrstane po datumu i vremenu.

Prikazuje se broj datoteka. Da biste pretraživali datoteke, prevlačite nagore ili nadole.

Da biste otvorili neku datoteku, izaberite tu datoteku. Da biste videli traku sa alatima, kucnite na sliku. Da biste uvećali sliku, koristite klizač za



zumiranje. Koeficijent zumiranja (uvećanja ili umanjenja) se ne memoriše trajno.

Da biste izmenili neku sliku ili video snimak, izaberite datoteku, pa zatim **Opcije** > **Izmeni**.

Da biste videli detalje neke slike, izaberite **Opcije** > **Detalji**.

Da biste odštampali svoje slike na kompatibilnom štampaču, izaberite **Opcije** > **Štampaj**.

Prikaz i uređivanje detalja o datoteci

Izaberite **Meni** > **Fotografije**.

Da biste videli i izmenili svojstva neke slike ili video snimka, izaberite datoteku, **Opcije** > **Detalji**, pa zatim nešto od narednog:

- **Naziv** — Vidite minijaturnu sliku datoteke i ime datoteke. Da biste izmenili ime datoteke, izaberite polje za ime datoteke.
- **Opis** — Vidite slobodni opis datoteke. Da biste dodali opis, izaberite odgovarajuće polje.
- **Oznaka** — Vidite oznake koje se trenutno koriste. Da biste dodali još neku oznaku trenutnoj datoteci, izaberite **Nova oznaka**.
- **Album** — Vidite u kojim se albumima trenutna datoteka nalazi.

- **Lokacija** — Vidite GPS podatke lokacije, ako su na raspolaganju.
- **Rezolucija** — Vidite veličinu slike u pikselima.
- **Trajanje** — Vidite trajanje (dužinu) video snimka.
- **Licenca** — Vidite DRM prava za trenutnu datoteku.

Raspoloživost opcija može da varira.

Organizujte fotografije i video snimke

Izaberite **Meni** > **Fotografije**. Datoteke možete da organizujete na sledeći način:

Da biste stavke mogli da vidite u prikazu oznaka, dodajte im oznake.

Za prikaz stavki po mesecima, izaberite **Meseci**.

Da biste kreirali album za čuvanje stavki, izaberite **Albumi** > **Opcije** > **Novi album**.

Da biste u album dodali sliku ili video snimak, izaberite željenu stavku, pa zatim **Opcije** > **Dodavanje u album**.

Da biste obrisali sliku ili video snimak, izaberite stavku, pa zatim **Brisanje** na traci sa alatcima.

Traka sa alatkama za fotografije

Na aktivnoj traci sa alatkama izaberite željenu opciju. Dostupne opcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od prikaza koji ste izabrali i od toga da li ste izabrali sliku ili video snimak.

Kada gledate sliku ili video snimak u režimu punog ekrana, dodirnite stavku kako bi se prikazala traka sa alatkama i klizač za zumiranje.

Izaberite sliku ili video snimak, a zatim jednu od sledećih opcija:

 Pošaljite sliku ili video snimak.

 Označite sliku ili video snimak.

 Otpremite sliku ili video snimak na kompatibilni album na mreži (dostupan samo ukoliko ste podesili nalog za kompatibilni album na mreži).

 Obrišite sliku ili video snimak.

 Preimenujte sliku ili video snimak.

 Prikažite slike kao projekciju slajdova.

 Kreirajte novi album.

Albumi

Izaberite **Meni** > **Fotografije** pa zatim **Albumi**.

Koristeći albume, možete jednostavno da organizujete svoje slike i video snimke.

Da biste kreirali novi album, izaberite .

Da biste u album dodali sliku ili video snimak, izaberite željenu stavku, pa zatim **Opcije** > **Dodaj u album**. Otvara se lista albuma. Izaberite album u koji želite da dodate sliku ili video snimak. Stavka koju ste dolali u album se još uvek može videti u Fotografije.

Da biste uklonili sliku ili video snimak iz albuma, izaberite album i stavku, a zatim izaberite **Opcije** > **Ukloni iz albuma**.

Oznake

Izaberite **Meni** > **Fotografije**.

Koristite oznake da biste organizovali medijske stavke u folderu „Fotografije“. Pretraživač oznaka prikazuje oznake koje trenutno koristite i broj stavki povezanih sa svakom oznakom.

Da biste dodelili oznaku slici, izaberite sliku, a zatim **Opcije** > **Dodaj oznaku**. Da biste kreirali oznaku, izaberite **Nova oznaka**.

Da biste videli oznake koje ste kreirali, izaberite **Oznake**. Ime veličine oznake odgovara broju stavki kojima je oznaka dodeljena. Da biste videli sve

stavke kojima je dodeljena neka oznaka, izaberite željenu oznaku iz liste.

Da biste listu prikazali po abecednom redu, izaberite **Opcije** > **Naziv**.

Da biste listu prikazali po frekvenciji korišćenja, izaberite **Opcije** > **Popularnost**.

Da biste neku sliku uklonili iz skupa oznake, izaberite oznaku i tu sliku, pa zatim izaberite **Opcije** > **Ukloni iz oznake**.

Projekcija slajdova

Izaberite **Meni** > **Fotografije**.

Da biste videli svoje slike kao projekciju slajdova, izaberite sliku i **Opcije** > **Projekcija slajdova** > **Reproduciraj**. Projekcija slajdova započinje od izabrane datoteke.

Da biste prikazali samo izabrane slike kao projekciju slajdova, izaberite **Opcije** > **Označi/Poništi označ.** > **Označi** da biste označili slike. Da biste započeli projekciju slajdova, izaberite **Opcije** > **Projekcija slajdova** > **Reproduciraj**.

Da biste nastavili pauzirano projekciju slajdova, izaberite **Nastavi**.

Da biste zaustavili projekciju slajdova, izaberite **Nazad**.

Pre nego što pokrenete projekciju slajdova, da biste prilagodili podešavanja za nju, izaberite **Opcije** > **Projekcija slajdova** > **Podešavanja**, a zatim jednu od sledećih opcija:

- **Redosled slike** — Prikažite slike od starijih ka novijima ili obratno.
- **Pesma** — Izaberite muzičku datoteku sa liste.
- **Brzina prelaza** — Prilagodite dinamiku kojom će se prikazivati projekcija slajdova.

Da biste prilagodili jačinu zvuka tokom projekcije slajdova, upotrebite tastere za jačinu zvuka.

Režim TV izlaza

Da biste prikazali snimljene slike i video snimke na kompatibilnom TV uređaju, koristite Nokia Video Connectivity kabl.

Pre prikazivanja slika i video snimaka na TV uređaju, možda ćete morati da konfigurišete podešavanja TV izlaza i razmeru.

Da biste prikazali slike i video snimke na TV uređaju, uradite sledeće:

1. Priključite Nokia Video Connectivity kabl u priključak za video na kompatibilnom TV uređaju.
2. Priključite drugi kraj Nokia Video Connectivity kabla na Nokia AV priključak uređaja.
3. Možda će biti potrebno da izaberete režim kabla.

4. Izaberite **Meni** > **Fotografije**, a zatim pretražite datoteku koju želite da prikazete.

Kada je Nokia
Video
Connectivity
kabl povezan sa
uređajem, svi
audio tonovi,
uključujući
aktivne pozive,

stereo tonove video snimaka, tonove tastature i ton zvana usmereni su na TV uređaj. Možete normalno da koristite mikrofona na uređaju.


Za sve sadržaje, osim za video snimke, ekran TV uređaja prikazuje ono što je prikazano na ekranu uređaja. Video snimci se prikazuju samo na TV ekranu, ne i na ekranu uređaja.

Slike možete prikazati kao projekciju slajdova na TV uređaju. Sve stavke iz albuma ili označene slike se na TV uređaju prikazuju u režimu punog ekrana i reprodukuje se izabrana muzika.

Kvalitet slike na TV uređaju može da se razlikuje zbog različitih rezolucija ekrana.

Nije moguće koristiti TV uređaj kao vizir kamere u režimu TV izlaza.

Bežični radio signali, kao što su dolazni pozivi, mogu da prouzrokuju smetnje na slici na TV uređaju.

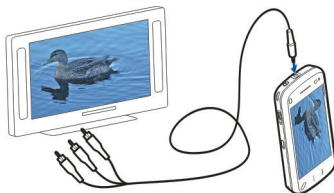

Izmena slika

Editor slika

Da biste izmenili sliku, u folderu „Fotografije“ dođite do slike i izaberite **Opcije** > **Izmeni**.

Dan biste slikama dodali efekte, izaberite **Opcije** > **Dodaj efekat**. Možete da isečete i rotirate sliku, podesite svetlinu, boju, kontrast i rezoluciju, kao i da joj dodate efekte, tekst, sličice ili okvir.

Izrežite sliku

Da biste isekli sliku, izaberite **Opcije** > **Dodaj efekat** i  (**Opsecanje**).

Da biste ručno isekli sliku, izaberite **Ručno**. Pojaviće se krstić u gornjem levom i donjem desnom uglu slike. Da biste podesili ivice za isecanje, prevucite krstić sa uglova. Da biste isekli oblast izaberite **Postavi**. Kada je postavljena oblast za isecanje, možete da prevučete da biste isekli oblast bez promene veličine ili proporcija. Kada budete zadovoljni oblašću za isecanje, izaberite **Opseci**.

Ako izaberete unapred definisane proporcije, izabrane proporcije se zaključavaju kada podesite ivice za isecanje.

Smanjite efekat crvenih očiju

Da biste smanjili efekat crvenih očiju na slici, izaberite **Opcije** > **Dodaj efekat** i  (**Redukcija crvenih očiju**).

Prevucite krstić na oko i izaberite **Opcije** > **Postavi**. Prevucite da biste promenili veličinu i premestili petlju na ivicu oka i izaberite **Opcije** > **Ukloni efekat crven. očiju**. Kada završite sa izmenom slike, izaberite **Urađeno**.

Da biste sačuvali promene i vratili se na prethodni prikaz, izaberite **Nazad**.

Montaža video snimaka

Video montažer podržava formate video datoteka .3gp i .mp4 i formate audio datoteka .aac, .amr, .mp3 i .wav. Može se desiti da ne podržava sve funkcije ili sve varijante ovih formata datoteka.

Da biste uredili video snimke u aplikaciji „Fotografije“, dodite do video snimka i izaberite **Opcije** > **Izmeni**, a zatim jednu od sledećih opcija:

- **Spoji** — da biste dodali sliku ili video snimak na početak ili kraj izabranog video snimka
- **Promeni zvuk** — da biste dodali novi zvučni snimak i da biste zamenili originalni zvuk u video snimku.

- **Dodaj tekst** — da biste dodali tekst na početak ili kraj video snimka
- **Iseci** — da biste skratili video snimak i označili odeljke koje želite da zadržite u video snimku

Da biste napravili snimak ekrana video zapisa, u prikazu za sečenje videa izaberite **Opcije** > **Napravi snimak**. U minijaturnom prikazu, pritisnite navigator i izaberite **Napravi snimak**.

Štampanje slika

Slike iz uređaja možete da odštamplate na štampaču kompatibilnim sa PictBridge tehnologijom. Štampanje se samo slike u JPEG formatu.

Da biste štampali slike iz foldera „Fotografije“, fotoaparata ili prikazivača slika, označite te slike i izaberite **Opcije** > **Štampanje**.

Povezivanje sa štampačem

U podmeniju „Štampanje“ izaberite da li ćete sliku da štampate pomoću Bluetooth veze ili kompatibilnog USB kabla za prenos podataka.

Ukoliko želite da štampate pomoću USB kabla za prenos podataka, prvo uređaj povežite sa kompatibilnim štampačem preko USB kabla za prenos podataka, a zatim izaberite **Prenos slike** kao režim USB veze.

Pregled pre štampanja

Nakon biranja štampača, izabrane slike se prikazuju koristeći unapred definisane rasporede.

Da biste promenili raspored, pomerajte se nalevo ili nadesno da biste pretraživali kroz dostupne rasporede za izabrani štampač. Ako slike ne mogu da stanu na jednu stranicu, pritisnite taster za pretragu na gore ili na dole da biste prikazali dodatne stranice.

Da biste podesili podešavanja štampača, izaberite **Opcije** > **Podešavanja štampanja** i jednu od sledećih opcija: Da biste izabrali veličinu papira, izaberite **Veličina papira**.

Da biste izabrali kvalitet papira, izaberite **Kvalitet štampe**.

Onlajn deljenje

Slike i video snimke možete deliti sa drugima preko kompatibilnih onlajn albuma, Web dnevnika (mrežnih dnevnika) ili drugih onlajn usluga deljenja na Webu. Možete sadržaj postavljati na neki server ili servis, memorisati nedovršene poruke kao nacрте i nastaviti sa pisanjem kasnije, a možete i prikazati sadržaj svojih albuma. Vrste podržanih sadržaja zavise od provajdera servisa.

Da biste delili slike i video zapise onlajn, morate da imate nalog u okviru neke usluge za deljenje slika

onlajn. Obično se na taj servis možete pretplatiti na Web strani provajdera servisa. Obratite se svom provajderu servisa za detaljnije informacije.

Korišćenje ovog sadržaja može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko mreže vašeg provajdera servisa. Obratite se svom provajderu servisa u vezi informacija o cenama prenosa.

Preporučeni metod povezivanja je WLAN.

Da biste otpremili datoteku iz foldera „Fotografije“ na onlajn servis, izaberite **Meni** > **Fotografije**, željenu datoteku, a zatim **Opcije** > **Pošalji** > **Otpremi** ili **Delite na Ovi**.

Za dodatne informacije u vezi sa ovom aplikacijom i kompatibilnim provajderima servisa, vidite strane podrške za ovaj Nokia proizvod na lokalnom Nokia Web sajtu.

Muzika



Upozorenje: Produženo izlaganje jakim intenzitetu zvuka može da Vam ošteti sluh. Muziku slušajte umereno glasno, i ne držite uređaj uz uho kada se koristi zvučnik.

Reprodukovanje pesme ili podcasta

Izaberite **Meni > Muzika > Fonoteka**.

Da biste reprodukovali pesmu ili podcast:

1. Izaberite kategorije da biste došli do pesme ili podcasta koje želite da čujete.
2. Da biste reprodukovali stavku, izaberite je sa liste.

Da biste pauzirali reprodukovanje, dodirnite ; da biste nastavili dodirnite .

Da biste premotali unapred ili unazad, dodirnite i zadržite  ili .

Da biste otišli na sledeću stavku, dodirnite . Da biste se vratili na početak stavke, dodirnite . Da biste prešli na sledeću stavku, ponovo dodirnite  2 sekunde nakon početka pesme ili podcasta.


Da biste uključili ili isključili slučajan izbor () , izaberite **Opcije > Slučajan izbor**.

Da biste ponovili trenutnu stavku () , sve stavke () ili da biste isključili ponavljanje, izaberite **Opcije > Ponovi**.

Ako reprodukujete podcaste, mešanje pesama i ponavljanje su automatski isključeni.

Da biste izmenili ton reprodukovanja muzike, izaberite **Opcije > Ekvilajzer**.

Da biste izmenili balans i stereo sliku ili da biste pojačali bas, izaberite **Opcije > Podešavanja**.

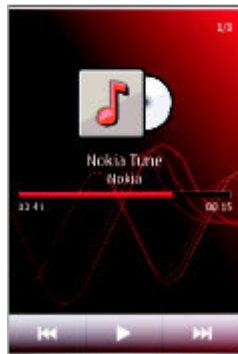

Da biste se vratili na početni ekran i ostavili reprodukciju muzike u pozadini, pritisnite taster za završetak.

Da biste zatvorili plejer, izaberite **Opcije** > **Izadi**.

Liste numera za reprodukciju

Izaberite **Meni** > **Muzika** > **Fonoteka i Liste pesama**.

Da biste videli detalje liste numera za reprodukciju, izaberite **Opcije** > **Detalji liste za reprod.**

Kreiranje liste numera za reprodukciju

1. Izaberite **Opcije** > **Nova lista za reprod.**
2. Unesite neko ime za listu numera za reprodukciju, a zatim izaberite **OK**.
3. Da biste odmah dodali pesme, izaberite **Da**; ili da biste kasnije dodali pesme, izaberite **Ne**.
4. Ako izaberete **Da**, izaberite izvođače da biste pronašli pesme koje želite da dodate u listu numera za reprodukciju. Izaberite **Dodaj** da biste dodali stavke.

Da biste prikazali listu pesama ispod imena izvođača, izaberite **Raširi**. Da biste sakrili listu pesama, izaberite **Sažmi**.

5. Nakon što napravite svoj izbor, izaberite **Urađeno**.

Lista numera za reprodukciju se čuva u masovnoj memoriji Vašeg uređaja.

Da biste kasnije dodali još pesama, prilikom prikazivanja liste numera za reprodukciju izaberite **Opcije** > **Dodaj pesme**.

Da biste dodali pesme, albume, izvođače, žanrove i kompozitore u listu numera za reprodukciju iz različitih prikaza muzičkog menija, izaberite stavku i **Opcije** > **Dodaj u listu za reprod.** > **Sačuv. lista za reprod.** ili **Nova lista za reprod.**

Da biste uklonili pesmu iz liste numera za reprodukciju, izaberite **Opcije** > **Ukloni**. Ovim postupkom se pesma ne briše iz uređaja; ona se samo uklanja iz liste numera za reprodukciju.

Da biste promenili redosled pesama u listi numera za reprodukciju, izaberite pesmu koju želite da premestite i **Opcije** > **Promeni redosled liste**. Da biste uhvatili pesmu i otpustili je na novu poziciju, izaberite pesmu u željenoj poziciji i **Izbaci**. Da biste završili sa promenom redosleda na listi numera za reprodukciju, izaberite **Urađeno**.

Podcasti

Izaberite **Meni** > **Muzika** > **Fonoteka i Podcasti**.

Meni podcasta prikazuje podcaste dostupne na uređaju.

Epizode podcasta imaju tri stanja: one koje nikada nisu odigrane, koje su delimično odigrane i koje su u potpunosti odigrane. Ukoliko je epizoda delimično odigrana, prikazivaće se na mestu poslednje pozicije na kojoj ste se nalazili u poslednjoj reprodukciji. Ukoliko epizoda nikada nije odigrana ili je u potpunosti odigrana, reprodukuje se ispočetka.

Prenos muzike sa računara

Za prenos muzike možete da koristite sledeće metode:

- Da biste instalirali aplikaciju Nokia Muzika kako biste mogli da upravljate muzičkim datotekama i da ih organizujete, preuzmite softver za PC računare sa sajta www.music.nokia.com/download i sledite uputstva.
- Da biste svoj uređaj na računaru videli kao uređaj sa masovnom memorijom na koji možete da prenosite sve datoteke sa podacima, uspostavite vezu pomoću kompatibilnog USB kablja za prenos podataka ili Bluetooth veze. Ako koristite USB kabl za prenos podataka, izaberite **Masovno skladištenje** kao režim veze.
- Da biste sinhronizovali muziku sa programom Windows Media Player, povežite kompatibilni

USB kabl za prenos podataka i izaberite **Prenos medija** kao režim veze.

Da biste promenili podrazumevani režim USB veze, izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > USB > Režim USB povezivanja**.

Nokia muzička prodavnica



Izaberite **Meni > Muzika > Muz. prod.**

U Nokia muzičkoj prodavnici (mrežni servis) možete da tražite, pretražujete i kupujete muziku za preuzimanje u svoj uređaj. Da biste nabavili muziku, prvo morate da se registrujete za servis.

Da biste pristupili servisu Nokia Muzička prodavnica, morate imati važeću Internet pristupnu tačku u uređaju.

Nokia Muzička prodavnica nije dostupna za sve države ili regione.

Podešavanja Nokia muzičke prodavnice

Dostupnost i izgled podešavanja Nokia Muzičke prodavnice mogu da budu različiti. Ova podešavanja takođe mogu da budu unapred definisana i nepromenljiva. Možda će od vas biti traženo da izaberete pristupnu tačku koju ćete koristiti kada se povezujete sa Nokia muzičkom prodavnicom. Izaberite **Podraz. pristupna tačka**.

U Nokia muzičkoj prodavnici možda ćete biti u mogućnosti da izmenite podešavanja tako što ćete izabrati **Opcije > Podešavanja**.

FM predajnik

O FM predajniku

Dostupnost FM predajnika se razlikuje od države do države. U trenutku sastavljanja ovog teksta, FM predajnik se je mogao koristiti u sledećim evropskim državama: Austrija, Belgija, Bugarska, Republika Češka, Danska, Estonija, Finska, Nemačka, Island, Irska, Litvanija, Lihtenštajn, Luksemburg, Malta, Holandija, Norveška, Portugalija, Španija, Švajcarska, Švedska, Turska i Velika Britanija. Za najnovije informacije, kao i za listu neevropskih država, vidite www.nokia.com/fmtransmitter.

Pomoću FM predajnika, možete da reprodukujete pesme sačuvane u uređaju putem bilo kog kompatibilnog FM radija, kao što je radio u automobilu ili kućni stereo sistem.

Opseg frekvencije na kojoj predajnik radi je od 88,1 MHz do 107,9 MHz.

Razdaljina za rad FM predajnika je najviše 2 metra (6,5 stopa). Prepreke poput zidova, drugi elektronski uređaji ili javne radio stanice mogu da izazovu smetnje u emitovanju. FM predajnik može da prouzrokuje smetnje na obližnjim FM radio

prijemnicima koji rade na istoj frekvenciji. Da biste izbegli smetnje, uvek tražite slobodne FM frekvencije na radio prijemniku pre korišćenja FM predajnika.

FM predajnik ne može da se koristi istovremeno sa FM radijom na vašem uređaju.

Reprodukcija pesme pomoću FM predajnika

Izaberite **Meni > Muzika > Fonoteka**.

Da biste reprodukovali pesmu sačuvanu u uređaju pomoću kompatibilnog FM radija, uradite sledeće:

1. Izaberite pesmu ili listu numera koju želite da reprodukujete.
2. U prikazu „Sada slušate“, izaberite **Opcije > FM predajnik**.
3. Da biste aktivirali FM predajnik, izaberite **FM predajnik > Uključeno** i unesite frekvenciju na kojoj se ništa ne emituje. Na primer, ako je frekvencija na 107,8 MHz slobodna u vašoj oblasti i vi podesite svoj FM radio na nju, potrebno je da podesite i FM predajnik na 107,8 MHz.
4. Podesite radio prijemnik na istu frekvenciju i izaberite **Opcije > Izadi**.

Da biste podesili jačinu zvuka, koristite funkciju jačine zvuka u uređaju koji je prijemnik.

Kada je predajnik aktivan i kada emituje, na početnom ekranu se prikazuje . Ukoliko je predajnik aktivan, ali ne emituje ništa, prikazuje se  i uređaj ispušta ton u pravilnim vremenskim razmacima. Ukoliko predajnik ništa ne emituje nekoliko minuta, automatski će se deaktivirati.

Podešavanja FM predajnika

Izaberite **Meni > Podešavanja > Povezivanje > FM predajnik**.

Da biste aktivirali FM predajnik, izaberite **FM predajnik > Uključeno**.

Da biste frekvenciju podesili ručno izaberite **Frekvencija** i unesite željenu vrednost.

Da biste napravili listu prethodno korišćenih frekvencija, izaberite **Opcije > Poslednje frekvencije**.

Nokia Podcasting

O funkciji Nokia Podcasting

Pomoću aplikacije Nokia Podcasting možete da nalazite podcaste, da se pretplaćujete na njih i da ih preuzimate bežičnom vezom, kao i da reprodukujete i delite audio i video podcaste i da upravljate njima.

Preuzimanje i deljenje podcasta zahteva mrežnu podršku.

Pretraga podcasta

Pomoću servisa za pretragu možete da pronađete podcaste na osnovu ključne reči ili naslova.

Servis za pretragu koristi URL adresu servisa za pretragu podcasta koju ste naveli u **Podcasting > Opcije > Podešavanja > Veza > URL servisa pretrage**.

Da biste izvršili pretragu podcasta, izaberite **Meni > Aplikacije > Podcasting** i **Traži**, a zatim unesite željene ključne reči.



Savet: Servis za pretragu traži naslove i ključne reči podcasta u opisima, a ne u određenim epizodama. Opšte teme, kao što su fudbal ili hip-hop, obično daju bolje rezultate nego konkretan tim ili izvođač.

Da biste se pretplatili na označene kanale i dodali ih na listu podcasta na koje ste se pretplatili, izaberite **Pretplata**. Možete da dodate podcast i tako što ćete izabrati njegov naslov.

Da biste započeli novu pretragu, izaberite **Opcije > Nova pretraga**.

Da biste otišli na Web sajt podcasta, dodirnite taj podcast i izaberite **Opcije > Otvori Web stranicu** (mrežni servis).

Da biste videli detalje o podcastu, dodirnite ga i izaberite **Opcije** > **Opis**.

Da biste poslali podcast na kompatibilan uređaj, dodirnite podcast i izaberite **Opcije** > **Pošalji**.

Reprodukujte podkaste i upravljajte njima

Da biste prikazali raspoložive epizode izabranog podkasta, u **Podcasti** izaberite **Otvori**. Za svaku epizodu videćete format datoteke, veličinu datoteke i vreme postavljanja.

Kada se podkast u celosti preuzme, da biste reprodukovali celu epizodu, izaberite je i **Pusti**.

Da biste ažurirali izabrani podkast ili markirane podkaste, za novu epizodu izaberite **Opcije** > **Ažuriraj**.

Da biste prekinuli ažuriranje, izaberite **Opcije** > **Prekini ažuriranje**.

Da biste dodali novi podkast tako što ćete uneti URL podkasta, izaberite **Opcije** > **Novi podcast**. Ako niste definisali pristupnu tačku ili ako je u toku veze za paketni prenos podataka od vas bilo zatraženo da unesete korisničko ime i lozinku, obratite se svom provajderu servisa.

Da biste izmenili URL izabranog podkasta, izaberite **Opcije** > **Izmeni**.

Da biste prevučeni podkast ili markirane podkaste izbrisali iz vašeg uređaja, izaberite **Opcije** > **Obriši**.

Da biste izabrani podkast ili markirane podkaste poslali na drugi kompatibilni uređaj u vidu .opml datoteka posredstvom multimedijalne poruke ili posredstvom Bluetooth veze, izaberite **Opcije** > **Pošalji**.

Da biste odjednom ažurirali, izbrisali i poslali grupu izabranih podkasta, izaberite **Opcije** > **Markiraj/Demarkiraj**, markirajte željene podkaste i izaberite **Opcije** da biste izabrali željenu radnju.

Da biste otvorili Web sajt podkasta (mrežni servis), izaberite **Opcije** > **Otvori Web stranicu**.

Neki podkasti nude mogućnost interakcije sa autorima putem slanja komentara i glasanja. Da biste se povezali na Internet i da biste to uradili, izaberite **Opcije** > **Prikaži komentare**

Preuzimanje

Nakon što se pretplatite na podcast, možete da upravljate epizodama, da ih preuzimate i reprodukujete u aplikaciji Podcasti iz kataloga, pretrage ili tako što ćete uneti Web adresu.

Da biste videli podkaste na koje ste se pretplatili, izaberite **Podcasting** > **Podcasti**.

Da biste videli naslove pojedinih epizoda (epizoda je određena medijska datoteka podkasta), izaberite naslov podkasta.

Da biste započeli preuzimanje, izaberite naslov epizode. Da biste preuzeli ili nastavili da preuzimate izabrane ili označene epizode, izaberite **Opcije** > **Preuzmi**. Možete da preuzmete više epizoda istovremeno.

Da biste reprodukovali deo podkasta tokom preuzimanja ili nakon delimičnog preuzimanja, izaberite podcast i **Opcije** > **Pusti prikaz**.

Podkasti preuzeti u potpunosti mogu da se pronađu u folderu Podcasti, ali se ne prikazuju dok se biblioteka ne osveži.

Katalozi

Da biste otvorili kataloge, izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Podcasting** i **Imenici**.

Pomoću kataloga ćete lakše pronaći nove epizode podkasta na koje možete da se pretplatite.

Sadržaj kataloga se menja. Izaberite željeni katalog da biste ga ažurirali (mrežni servis). Kada se ažuriranje završi, menja se boja kataloga.

Katalozi mogu da uključuju podcaste navedene prema popularnosti ili foldere sortirane po temama.

Da biste otvorili tematski folder, izaberite ga. Prikazuje se lista podkasta.

Da biste se pretplatili na podcast, izaberite njegov naslov i opciju **Pretplata**. Nakon što se pretplatite na epizode podkasta, možete da ih preuzmete, upravljate njima, i reprodukujete ih u podcast meniju.

Da biste dodali novi Web imenik ili folder, izaberite **Opcije** > **Novo** > **Web imenik** ili **Folder**. Unesite naslov i URL adresu OPML (outline processor markup language) datoteke i izaberite **Urađeno**.

Da biste izmenili izabrani folder, Web link ili Web katalog, izaberite **Opcije** > **Izmeni**.

Da biste uvezli OPML datoteku uskladištenu na svom uređaju, izaberite **Opcije** > **Uvoz OPML datoteke**. Izaberite lokaciju datoteke i uvezite je.

Da biste poslali folder sa katalogom kao multimedijalnu poruku ili putem Bluetooth veze, izaberite folder i **Opcije** > **Pošalji**.

Kad primite poruku sa OPML datotekom putem Bluetooth veze, otvorite datoteku da biste je sačuvali u folderu „Primljeno“ u katalozima. Otvorite folder da biste se pretplatili na bilo koji od linkova koji ćete dodati u svoje podcaste.

Podešavanja podkastinga

Da biste otvorili Nokia Podcasting, izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Podcasting**.

Pre korišćenja aplikacije Nokia Podcasting definišite svoju vezu i preuzmite podešavanja.

Preporučeni metod povezivanja je WLAN. Pre korišćenja drugih načina povezivanja proverite kod svog provajdera uslove i cene usluge prenosa podataka. Na primer, plan za neograničeni prenos podataka omogućava prenos velikih količina podataka po ceni mesečne nadoknade.

Podešavanja veze

Da biste izmenili podešavanja veze, izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Veza** i neku od sledećih opcija:

- **Primarna pr. tačka** — Izaberite pristupnu tačku da biste definisali svu Internet vezu.
- **URL servisa pretrage** — Definišite URL adresu servisa za traženje podkasta koji će se koristiti u pretragama.

Podešavanja preuzimanja

Da biste izmenili podešavanja preuzimanja, izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Preuzmi** i neku od sledećih opcija:

- **Sačuvaj u** — Definišite lokaciju na kojoj želite da čuvate svoje podkaste.

- **Interval ažuriranja** — Definišite koliko često se podkasti ažuriraju.
 - **Datum sledećeg ažur.** — Definišite datum sledećeg automatskog ažuriranja.
 - **Vreme sledećeg ažur.** — Definišite vreme sledećeg automatskog ažuriranja.
- Automatsko ažuriranje se javlja samo ako je izabrana određena podrazumevana pristupna tačka i ako je aktiviran Nokia Podcasting. Ako aplikacija Nokia Podcasting nije pokrenuta, automatska ažuriranja se ne aktiviraju.
- **Maks. preuzimanje (%)** — Definišite koji je deo memorije (u procentima) rezervisan za preuzimanje podkastova.
 - **U slučaju prekoračenja** — Definišite šta treba uraditi ukoliko preuzimanja premaše ograničenje za preuzimanje.

Postavljanje ove aplikacije da automatski preuzima podkaste može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko mreže Vašeg provajdera servisa. Obratite se svom provajderu servisa u vezi informacija o cenama prenosa.

Da biste vratili podrazumevana podešavanja, izaberite **Opcije** > **Vrati podrazum. stanje** u prikazu podešavanja.

FM radio

Slušanje radija

Izaberite **Meni** > **Muzika** > **Radio**.

FM radio prijemnik koristi drugu antenu, a ne telekomunikacionu antenu bežičnog uređaja. Da bi FM radio ispravno funkcionisao, neophodno je da su na uređaj priključene kompatibilne slušalice ili dodatna oprema.

Kada prvi put otvorite aplikaciju, možete da odaberete automatsko podešavanje lokalnih stanica.

Da biste slušali sledeću ili prethodnu stanicu, izaberite  ili .

Da biste utišali radio, izaberite .

Izaberite **Opcije**, a zatim nešto od sledećeg:

- **Stanice** — Prikažite sačuvane radio stanice.
- **Podesi stanice** — Potražite radio stanice.
- **Sačuvaj** — Sačuvajte radio stanicu.
- **Aktiviraj zvučnik ili Isključi zvučnik** — Uključite ili isključite zvučnik.
- **Alternativne frekvencije** — Izaberite da li želite da radio automatski traži bolju RDS frekvenciju za stanicu ukoliko jačina frekvencije oslabi.
- **Pusti u pozadini** — Vratite se na početni ekran ostavljajući radio da svira u pozadini.

Upravljanje radio stanicama

Izaberite **Meni** > **Muzika** > **Radio**.

Da biste slušali memorisane stanice, izaberite **Opcije** > **Stanice**, a zatim izaberite stanicu sa liste.

Da biste uklonili radio stanicu ili joj promenili ime, izaberite **Opcije** > **Stanice** > **Opcije** > **Obriši** ili **Preimenuj**.

Da biste ručno podesili željenu frekvenciju, izaberite **Opcije** > **Podesi stanice** > **Opcije** > **Ručno biranje**.

Video zapisi

Video zapise možete da preuzimate i direktno ih prikazujete preko kompatibilnih Internet video servisa (mrežni servis) koristeći pakete podataka ili WLAN vezu. Video zapise možete da prenosite i sa kompatibilnog računara na svoj uređaj, na kome ćete ih prikazivati.

Preuzimanje video zapisa može da podrazumeva prenos velike količine podataka preko komunikacione mreže provajdera servisa. Obratite se svom provajderu servisa u vezi informacija o cenama prenosa.

Vaš uređaj možda ima unapred definisane servise. Provajderi servisa mogu da obezbede besplatan sadržaj ili da naplate ove servise. Proverite cene u okviru servisa ili ih saznajte od provajdera.

Preuzimanje i prikaz video snimaka

Povezivanje sa video servisom

1. Izaberite **Meni** > **Video sn.** i **TV**.
2. Da biste se povezali sa servisom instalirali video servis, izaberite **Video sadržaji** > **Video katalog**, a zatim željeni video servis.

Da biste ručno dodali video izvod, u prikazu video izvoda izaberite **Opcije** > **Dodaj sadržaj** > **Dodajte ručno**.

Prehled video snimaka

Da biste pretraživali sadržaj instalirane video usluge, izaberite **Video sadržaji**.

Sadržaj pojedinih video servisa je podeljen u kategorije. Izaberite kategoriju da biste pretraživali video snimke.

Za pretraživanje video snimaka u servisu, izaberite **Video pretraga**. Pretraga možda nije dostupna u svim servisima.

Neki video snimci podržavaju strimovanje uživo, ali drugi moraju prethodno da se preuzmu na uređaj. Da biste preuzeli neki video snimak, izaberite **Opcije** > **Preuzmi**. Ukoliko izađete iz aplikacije, preuzimanja se nastavljaju u pozadini. Preuzeti video snimci se čuvaju u folderu „Moji video zapisi“.

Za strimovanje video snimka ili prikaz preuzetog snimka, izaberite ikonicu „Pusti“. Da biste prikazali kontrolne tastere tokom reprodukcije, dodirnite ekran. Da biste podesili jačinu zvuka, koristite taster za jačinu zvuka.

Raspored preuzimanja

Postavljanje ove aplikacije da automatski preuzima video snimke može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko komunikacione mreže vašeg provajdera servisa. Za informacije o naplati prenosa podataka, obratite se svom provajderu servisa. Za planiranje automatskog preuzimanja video snimaka u servisu, izaberite **Opcije** > **Plan preuzimanja**. Novi video snimci se automatski preuzimaju na dnevnom nivou u vreme koje ste definisali.

Da biste otkazali planirana preuzimanja, izaberite **Ručno preuzimanje** kao način preuzimanja.

Video izvodi

Izaberite **Meni** > **Video sn. i TV**.

Sadržaj instaliranih video servisa prenosi se preko RSS izvoda. Da biste pregledali izvode i upravljali njima, izaberite **Video sadržaji**.

Izaberite **Opcije**, a zatim nešto od sledećeg:

- **Pretplata na sadržaje** — Proverite svoju trenutnu pretplatu na izvod.
- **Detalji o sadržaju** — Pogledajte informacije o video izvodu.
- **Dodaj sadržaj** — Pretplatite se na nove izvode. Da biste izabrali izvod iz servisa u video katalogu, izaberite **Preko video kataloga**.

- **Osveži sadržaje** — Osvežite sadržaj svih izvoda.
- **Uredi nalog** — Upravljajte opcijama u svom nalogu za određeni izvod, ukoliko je dostupno.
- **Premesti** — Premestite video snimke na željenu lokaciju.

Da biste videli video snimke dostupne u izvodu, izaberite izvod sa liste.

Moji video zapisi

Moji video snimci su mesto za skladištenje svih video snimaka. Preuzete video snimke i video zapise snimljene kamerom na uređaju možete da listate u odvojenim prikazima.

Da biste otvorili folder i prikazali video snimke, izaberite folder. Kada se reprodukuje video snimak, da biste koristili kontrolne tastere za kontrolisanje plejera, samo dodirnite ekran.

Pritisnite taster za podešavanje jačine zvuka da biste podesili jačinu zvuka.

Izaberite **Opcije**, a zatim nešto od sledećeg:

- **Nastavi preuzim.** — Nastavite pauzirano ili neuspelo preuzimanje.
- **Obustavi preuz.** — Otkazite preuzimanje.
- **Detalji videa** — Pogledajte informacije o video zapisu.
- **Nađi** — Pronađite video zapis. Unesite tekst za pretragu koji odgovara imenu datoteke.

- **Status memorije** — Pogledajte količinu slobodne i korišćene memorije.
- **Sortiraj po** — Poređajte video zapise. Izaberite željenu kategoriju.
- **Premesti i kopiraj** — Premestite ili kopirajte video zapis. Izaberite **Kopiraj** ili **Premesti**, a zatim željenu lokaciju.

Prenesite video snimke iz svog PC računara

Prenosite svoje video zapise sa kompatibilnih uređaja pomoću kompatibilnog USB kabla za prenos podataka. Prikazuju se samo video zapisi u formatu koje podržava vaš uređaj.

1. Da bi se vaš uređaj na računaru prikazao kao uređaj sa masovnom memorijom na koji možete da prenosite datoteke sa podacima, povežite ga USB kablom.
2. Izaberite **Masovno skladištenje** kao režim veze.
3. Izaberite video snimke koje želite da kopirate iz svog računara.
4. Prenesite video snimke u folder **E:\Moji video zapisi** u masovnoj memoriji Vašeg uređaja, ili u folder **F:\Moji video zapisi** na kompatibilnoj memorijskoj kartici, ako je dostupna.

Preneseni video snimci prikazuju se u folderu „Moji video snimci“.

Video podešavanja

Izaberite **Meni** > **Video sn. i TV**.

Izaberite **Opcije** > **Podešavanja**, a zatim jednu od sledećih opcija:

- **Izaberi video servis** — Izaberite video servise koji želite da se prikazuju u glavnom prikazu. Možete takođe da dodate, izmenite i pogledate detalje video servisa. Možete da izmenite prethodno instalirane video servise.
- **Podešavanja veze** — Da biste definisali mrežno odredište koje se koristi za mrežnu vezu, izaberite **Mrežna veza**. Da biste ručno izabrali vezu svaki put kada uspostavljate vezu sa mrežom, izaberite **Uvek pitaj**.
- **Roditeljski nadzor** — Podesite ograničenje za uzrast za video snimke. Zahtevana lozinka je ista kao i za zaključavanje uređaja. Fabričko podešavanje koda za zaključavanje je 12345. U servisima za video na zahtev, video zapisi koji imaju isto ili veće ograničenje za uzrast o onoga koje ste vi postavili, su skriveni.
- **Željena memorija** — Odredite gde će se čuvati preuzeti video snimci. Ako se izabrana memorija napuni, uređaj čuva video snimke u drugoj memoriji.

- **Minijaturni prikaz** — Izaberite da li će se preuzimati i prikazivati sličice video izvoda.

Personalizovanje uređaja

Uređaj možete da personalizujete tako što ćete promeniti pasivni režim, glavni meni, tonove, teme ili veličinu slova. Većini opcija personalizovanja, kao što je promena veličine slova, možete pristupiti preko podešavanja uređaja.

Promena izgleda uređaja

Izaberite **Meni** > **Podešav.** i **Teme**.

Teme možete da koristite da biste promenili izgled ekrana, na primer sliku za pozadinu.

Da biste promenili temu koja se koristi za sve aplikacije u uređaju, izaberite **Opšte**. Da biste pregledali temu pre nego što je aktivirate, dođite do nje i sačekajte nekoliko sekundi. Da biste aktivirali temu, izaberite **Opcije** > **Postavi**.  označava aktivnu temu.

Da biste kao pozadinu na početnom ekranu imali sliku ili projekciju slajdova sa slika koje se smenjuju, izaberite **Tapet** > **Slika** ili **Slajd šou**.

Da biste promenili sliku koja se prikazuje na početnom ekranu prilikom primanja poziva, izaberite **Slika za poziv**.

Profili

Profile koristite za podešavanje i prilagođavanje tonova zvona, tonova za obaveštavanje o poruci i ostalih tonova za različite događaje, okruženja ili grupe pozivalaca. Ime izabranog profila prikazuje se na vrhu početnog ekrana. Ukoliko se koristi profil „Opšti“, prikazuje se samo datum.

Izaberite **Meni** > **Podešav.** i **Profili**.

Idite do profila i izaberite jednu od sledećih opcija:

- **Aktiviraj** — Aktivirajte profil.
- **Personalizuj** — Personalizujte profil.
- **Vremenski ograničen** — Postavite profil da bude aktivan u određenom roku u naredna 24 sata.

Kada vreme istekne, profil se vraća na onaj koji je prethodno bio aktivan, a nije vremenski podešen. Na početnom ekranu ⌚ označava vremenski ograničen profil. Oflajn profilu ne može da istekne vreme.

Da biste kreirali novi profil, izaberite **Opcije** > **Kreiraj novi**.

3-D tonovi

Zahvaljujući 3-D tonovima možete da omogućite trodimenzionalne zvučne efekte za tonove zvona. 3-D efekte ne podržavaju svi tonovi zvona.

Izaberite **Meni** > **Podešav.** i **Profili**. Idite do profila i izaberite **Opcije** > **Personalizuj**.

Da biste omogućili 3-D efekat koji je primenjen na ton zvona, izaberite **Efekat 3-D tona zvona**, a zatim izaberite željeni efekat.

Da biste promenili 3-D eho efekat koji je primenjen na ton zvona, izaberite **Eho 3-D tona zvona**, a zatim izaberite željeni efekat.

Da biste čuli 3-D efekat pre nego što ga izaberete, idite do tog efekta i sačekajte trenutak.

Izmena početnog ekrana

Da biste izmenili stavke kao što su obaveštenja o e-mailu, na početnom ekranu izaberite **Opcije** > **Izmeni sadržaj**.

Da biste kao sliku za pozadinu izabrali sliku ili projekciju slajdova, na početnom ekranu izaberite **Meni** > **Podešav.** i **Teme** > **Tapet**.

Da biste promenili sat prikazan na početnom ekranu, dodirnite ga i izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Vrsta sata**.

Izmena glavnog menija

U meniju možete da pristupite funkcijama u svom uređaju. Da biste otvorili glavni meni, pritisnite taster „Meni“.

Da biste promenili prikaz menija, izaberite **Opcije** > **Redni prikaz** ili **Mrežasti prikaz**.

Da biste organizovali glavni meni, izaberite **Opcije** > **Organizuj**. Na primer, da biste premestili ikonicu menija u drugi folder, izaberite ikonicu, **Opcije** > **Premesti u folder**, a zatim izaberite novi folder. Takođe možete da prevučete i otpustite ikonu na novu lokaciju u glavom meniju.

Kalendar

Da biste otvorili kalendar, izaberite **Meni** > **Kalendar**.

Prikazi kalendara

Da biste se prebacivali između mesečnog pregleda, sedmičnog pregleda i prikaza obaveza, izaberite **Opcije** > **Promeni prikaz** > **Dan**, **Sedmica** ili **Obaveza**.

Da biste promenili dan kojim počinje sedmica, prikaz koji se pojavljuje kad otvorite kalendar, podešavanja alarma kalendara, izaberite **Opcije** > **Podešavanja**.

Da biste došli do određenog datuma, izaberite **Opcije** > **Idi na datum**.

Traka alata u kalendaru

U traci sa alatka izaberite jednu od sledećih opcija:

-  **Sledeći prikaz** — Izaberite mesečni prikaz.
-  **Sledeći prikaz** — Izaberite sedmični prikaz.
-  **Sledeći prikaz** — Izaberite dnevni prikaz.
-  **Sledeći prikaz** — Izaberite prikaz obaveza.

-  **Novi sastanak** — Dodajte podsetnik za novi sastanak.
-  **Nova obaveza** — Dodajte novu obavezu.

Unesite stavku u kalendar

1. Da biste dodali novu stavku u kalendar, dodirnite željeni datum, izaberite **Opcije** > **Nova stavka** i jednu od sledećih opcija:
 - **Sastanak** — Dodajte podsetnik za sastanak.
 - **Zahtev za sastanak** — Kreirajte i pošaljite novi zahtev za sastanak. Poštansko sanduče mora da bude konfigurisano za slanje zahteva.
 - **Podsetnik** — Napišite opštu belešku za taj dan.
 - **Godišnjica** — Dodajte podsetnik za rođendane ili neke posebne datume (stavke se ponavljaju svake godine).
 - **Obaveza** — Dodajte podsetnik za neku obavezu koju treba izvršiti do određenog datuma.
2. Popunite sva polja. Dodirnite polje da biste uneli tekst. Da biste zatvorili unos teksta, izaberite .

Da biste dodali opis stavke, izaberite **Opcije** > **Dodaj opis**.

3. Da biste sačuvali tu stavku, izaberite **Urađeno**.

Kada se oglasi alarm kalendara, izaberite **Tišina** da biste isključili zvuk alarma.

Da biste prekinuli alarm, izaberite **Zaustavi**.

Da biste privremeno prekinuli alarm, izaberite **Odgodi**.

Da biste definisali vremenski period nakon koga će alarm kalendara ponovo da se oglasi kada ga privremeno zaustavite, pritisnite **Opcije** > **Podešavanja** > **Vreme odlag. alarma**.

Upravljanje stavkama kalendara

Da biste istovremeno obrisali više događaja, otvorite mesečni prikaz i izaberite **Opcije** > **Obrisi stavku** > **Pre odabran. datuma** ili **Sve stavke**.

Da biste neku obavezu označili kao izvršenu u prikazu obaveza, izaberite tu obavezu, a zatim izaberite **Opcije** > **Označi kao završeno**.

Da biste poslali belešku kalendara kompatibilnom uređaju, izaberite **Opcije** > **Pošalji**. Ako drugi uređaj nije UTC (Coordinated Universal Time, usaglašeno univerzalno vreme) kompatibilan, vremenske informacije primljenih stavki kalendara se možda neće ispravno prikazati.

Sat

Podešavanje vremena i datuma

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Sat**.

Izaberite **Opcije** > **Podešavanja**, a zatim izaberite jednu od sledećih opcija:

- **Vreme** — Podesite vreme.
- **Datum** — Podesite datum.
- **Automat. ažur. vremena** — Podesite mrežu tako da automatski ažurira vreme, datum i časovnu zonu u uređaju (mrežni servis).

Sat sa alarmom

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Sat**.

Da biste postavili novi alarm, izaberite **Novi alarm**. Podesite vreme za alarm. Izaberite **Ponovi** da biste uključili i podesili vremenski period posle kojeg se alarm ponavlja, a zatim izaberite **Urađeno**.

Da biste prikazali svoje aktivne i neaktivne alarme, izaberite **Alarmi**. Kada je alarm aktiviran, prikazuje se . Kada se alarm ponavlja, prikazuje se .

Da biste uklonili alarm, izaberite **Alarmi**, dodite do alarma, a zatim izaberite **Opcije** > **Obrisi alarm**.

Da biste isključili alarm kada istekne vreme podešeno za alarm, izaberite **Zaustavi**. Da biste

privremeno odložili alarm, izaberite **Odgodi**. Ako je vaš uređaj isključen u vreme za koje je podešen alarm, uređaj se sam uključuje i pokreće se zvučni alarm.

Da biste definisali vreme odlaganja alarma, izaberite **Opcije > Podešavanja > Vreme odlaganja alarma**.

Da biste promenili ton alarma, izaberite **Opcije > Podešavanja > Ton alarma sata**.

Svetsko vreme

Izaberite **Meni > Aplikacije > Sat**.

Da biste prikazali trenutno vreme na različitim lokacijama, izaberite **Svetski sat**. Da biste na listu dodali neku lokaciju, izaberite **Opcije > Dodaj lokaciju**.

Da biste podesili svoju trenutnu lokaciju, dođite do nje i izaberite **Opcije > Postavi za trenutnu lok..** Vreme u vašem uređaju se menja prema izabranoj lokaciji. Proverite da li je vreme tačno i da li odgovara vašoj časovnoj zoni.

RealPlayer

Koristeći program RealPlayer možete da reprodukujete video snimke ili da bežično strimujete medija datoteke bez prethodnog memorisanja u uređaj.

RealPlayer možda ne podržava sve formate datoteke ili sve varijante formata datoteke.

Reprodukcija video snimaka

Izaberite **Meni > Aplikacije > RealPlayer**.

Da biste reprodukovali video snimak, izaberite **Video snimci**, a zatim snimak.

Za listu nedavno reprodukovanih datoteka, u glavnom prikazu aplikacije, izaberite **Nedavno pušt..**

Na listi video snimaka, dođite do snimka, izaberite **Opcije** i jednu od sledećih opcija:

- **Koristi video snimak** — Dodelite video kontaktu ili ga podesite kao ton zvona.
- **Označi/Poništi označ.** — Označite stavke na listi da biste poslali ili obrisali više stavki istovremeno.
- **Prikaži detalje** — Prikažite detalje o izabranoj stavki, kao što se format, rezolucija i trajanje.
- **Podešavanja** — Uredite podešavanja za reprodukciju video snimka i strimovanje.

Kod video snimaka, prikaza nedavno reprodukovanih snimaka i linkova za striming, mogu da se primene sledeće ikonice na traci sa alatcima:

-  **Slanje** — Slanje video snimka ili linka za striming.

- ▶ **Puštanje** — Reprodukujte video snimak ili video strim.
- 🗑️ **Brisanje** — Obrišite video snimak ili link za striming.
- 🗑️ **Uklanjanje** — Uklonite datoteku sa liste nedavno reprodukovanih.

Emitovanje sadržaja uživo

U aplikaciji RealPlayer možete da otvarate samo RTSP link. Međutim, RealPlayer će reprodukovati RAM datoteku ukoliko u pretraživaču otvorite HTTP vezu do nje.

Izaberite **Meni > Aplikacije > RealPlayer**.

Da biste direktno prikazali sadržaj (mrežna usluga), izaberite **Linkovi za strim.**, a zatim link. Možete i da primite link za striming u tekstualnoj ili multimedijalnoj poruci ili otvorite link na Web stranici. Pre početka emitovanja sadržaja uživo, vaš uređaj se povezuje sa sajtom i započinje učitavanje sadržaja. Sadržaj se ne čuva u uređaju.

RealPlayer podešavanja

Izaberite **Meni > Aplikacije > RealPlayer**.

Možda ćete dobiti podešavanja za RealPlayer u posebnoj poruci od svog provajdera servisa. Za detaljnije informacije se obratite svom provajderu servisa.

Da biste izabrali podešavanja za video snimak, izaberite **Opcije > Podešavanja > Video**.

Da biste izabrali da li želite da koristite senzor za blizinu, promenite podrazumevanu pristupnu tačnu i podesite opseg portova prilikom povezivanja, a zatim izaberite **Opcije > Podešavanja > Striming**. Za tačna podešavanja se obratite svom provajderu servisa.

1. Da biste izmenili napredna podešavanja, izaberite **Opcije > Podešavanja > Striming > Mreža > Opcije > Napredna podešavanja**.
2. Da biste izabrali propusni opseg za određeni tip mreže, izaberite tip mreže, a zatim željenu vrednost.

Da biste izmenili propusni opseg, izaberite **Definiše korisnik**.

Diktafon

Izaberite **Meni > Aplikacije > Diktafon**.

Koristeći aplikaciju Diktafon, možete da snimate glasovne podsetnike i telefonske razgovore.

Rikorder (diktafon) se ne može koristiti dok je aktivna neka data ili GPRS veza.

Da biste snimili audio snimak, izaberite stavku .

Da biste zaustavili snimanje audio snimka, izaberite stavku .

Da biste slušali neki audio snimak, izaberite .

Da biste izabrali kvalitet snimanja ili mesto za čuvanje vaših audio snimaka, izaberite **Opcije** > **Podešavanja**.

Da biste snimili telefonski razgovor, otvorite diktafon tokom glasovnog poziva i izaberite . Obe strane čuju tonski signal u redovnim razmacima u toku snimanja.

Beleške

Pisanje beležaka

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Beleške**. Da biste napisali belešku, izaberite **Opcije** > **Nova beleška**. Dodirnite polje za pisanje beleške da biste uneli tekst, a zatim izaberite .

Sada možete da sačuvate obične tekstualne datoteke (.txt format datoteke) koju primete kao „Beleške“.

Upravljanje beleškama

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Beleške**.

Izaberite **Opcije**, a zatim nešto od sledećeg:

- **Otvori** — Otvorite belešku.

- **Pošalji** — Pošaljite belešku drugim kompatibilnim uređajima.
- **Obriši** — Izbrišite belešku. Možete i da izbrišete nekoliko beleški odjednom. Da biste markirali svaku belešku koju želite da izbrišete, izaberite **Opcije** > **Označi/Poništi označ.**, pa izbrišite beleške.
- **Sinhronizacija** — Sinhronizujte beleške sa kompatibilnim aplikacijama na kompatibilnom uređaju ili definišite podešavanja sinhronizacije.

Kancelarija

Menadžer datoteka

O Menadžeru datoteka

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Posao** > **Men. dat..**

Pomoću Menadžera datoteka možete da pregledate i upravljate datotekama kao i da ih otvarate na svom uređaju, masovnoj memoriji, memorijskoj kartici ili kompatibilnom spoljnom disku.

Dostupne opcije zavise od memorije koju izaberete.

Pronalaženje i organizovanje datoteka

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Posao** > **Men. dat..**

Da biste pronašli datoteku, izaberite **Opcije** > **Nađi**. Unesite tekst kriterijuma pretrage koji odgovara imenu datoteke.

Da biste premestili datoteke i foldere, ili kreirali nove foldere u memoriji, izaberite **Opcije** > **Organizuj** i željenu opciju.

Da biste sortirali datoteke izaberite **Opcije** > **Razvrstaj po** i željenu kategoriju.

Uređivanje memorijske kartice

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Posao** > **Men. dat..**

Ove opcije su na raspolaganju samo ako je kompatibilna memorijska kartica umetnuta u uređaj.

Izaberite **Opcije**, a zatim nešto od sledećeg:

- **Opcije memor. kartice** — Promenite ime ili formatirajte memorijsku karticu.
- **Lozinka mem. kartice** — Zaštitite lozinkom memorijsku karticu.
- **Otključaj memor. karticu** — Otključajte memorijsku karticu.

Pravljenje rezervnih kopija datoteka na memorijskoj kartici

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Posao** > **Men. dat..**

Da biste napravili rezervne kopije, izaberite tipove datoteka čiju rezervnu kopiju želite da napravite na memorijskoj kartici, a zatim **Opcije** > **Napravi rez. kopiju sada**. Uverite se da vaša memorijska kartica ima dovoljno slobodne memorije da primi datoteke, čiju rezervnu kopiju želite da napravite.

Formatiranje masovne memorije

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Posao** > **Men. dat..**

Kada se masovna memorija formatira, trajno se gube svi podaci koji se nalaze na njoj. Pre formatiranja masovne memorije, napravite rezervnu kopiju podataka koje želite da sačuvate. Da biste napravili rezervnu kopiju podataka na nekom kompatibilnom računaru, možete da koristite paket Nokia Ovi Suite. Tehnologija upravljanja autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM) može da sprečava rekonstrukcije nekih rezervnih kopija podataka. Za informacije o DRM-u svog sadržaja, obratite se provajderu servisa.

Da biste formatirali masovnu memoriju, izaberite **Opcije** > **Format. masovnu mem..** Nemojte da formatirate masovnu memoriju pomoću softvera za računare jer se na taj način umanjuju performanse.

Formatiranje vam ne garantuje da će svi poverljivi podaci, koji su bili sačuvani u masovnoj memoriji uređaja, biti trajno uništeni. Standardno formatiranje je proces koji formatiranu oblast

označava kao slobodan prostor i briše adrese za ponovno pronalaženje datoteka. I dalje možete da povratite formatirane i čak i zamenjene podatke, pomoću posebnih alatki i softvera koji služe za povraćaj podataka.

Rečnik

Izaberite **Meni > Aplikacije > Posao > Rečnik**.

Da biste preveli reči iz jednog jezika u drugi, tekst unesite u polje za pretragu. Dok unosite tekst, prikazuju se predlozi reči koje treba prevesti. Da biste preveli reč, izaberite je sa liste. Možda neće biti podržani svi jezici.

Izaberite **Opcije** i neku od sledećih opcija:

- **Slušaj** — Slušajte izabranu reč.
- **Istorija** — Pronađite prethodno prevedene reči iz trenutne sesije.
- **Jezici** — Promenite izvorni ili ciljni jezik, preuzmite jezike sa Interneta ili uklonite jezike iz rečnika. Iz rečnika ne možete da uklonite engleski jezik. Pored engleskog jezika, možete da instalirate još dva dodatna jezika.
- **Govor** — Izmeneite podešavanja za funkciju glasa. Možete da podesite brzinu govora i jačinu glasa.

Quickoffice

0 Quickoffice aplikaciji

Izaberite **Meni > Aplikacije > Posao > Quickoffice**.

Quickoffice aplikacija sastoji se od aplikacija: Quickword za prikaz Microsoft Word dokumenata, Quicksheet za prikaz Microsoft Excel radnih svezaka, Quickpoint za Microsoft PowerPoint prezentacije i Quickmanager za kupovinu softvera. Pomoću aplikacije Quickoffice možete da prikazete dokumente iz programskog paketa Microsoft Office 2000, XP, 2003 i 2007 (DOC, XLS i PPT formati datoteka). Ako imate uredničku verziju aplikacije Quickoffice, moći ćete i da menjate datoteke. Nisu podržani svi formati datoteka niti sve funkcije.

Konvertor

Pomoću konvertora možete da konvertujete jednu mernu jedinicu u drugu.

Konvertor ima ograničenu preciznost, tako da može doći do grešaka u zaokruživanju.

Konvertor valuta

Izaberite **Meni > Aplikacije > Posao > Konvertor**.

Izaberite **Vrsta > Valuta**. Pre nego što budete mogli da sprovedite konverzije valuta, morate

izabрати osnovnu valutu i kurs. Podrazumevana osnovna valuta je „Domaća“. Kurs osnovne valute je uvek 1.

1. Izaberite **Opcije** > **Kursevi valuta**.
2. Podrazumevano ime za stavke valuta je „Strana“. Da biste promenili ime valute, izaberite **Opcije** > **Preimenuj valutu**.
3. Dodajte kurs za valute i izaberite **Urađeno**.
4. U polju za drugu jedinicu mere, izaberite valutu u koju želite da izvršite konverziju.
5. U prvo polje za sumu unesite vrednost koju želite da konvertujete. Drugo polje za sumu automatski prikazuje konvertovanu vrednost.

Da biste promenili osnovnu valutu, izaberite **Opcije** > **Kursevi valuta**, valutu i **Opcije** > **Post. za osnovnu valutu**.

Kada promenite osnovnu valutu, morate da unesete nove kurseve valuta pošto se svi prethodno uneti poništavaju.

Konverzija mera

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Posao** > **Konvertor**.

1. U polju „Tip“ izaberite meru koju želite da koristite.
2. U polju za prvu mernu jedinicu izaberite jedinicu iz koje želite da izvršite konverziju.

3. U polju za drugu mernu jedinicu izaberite jedinicu u koju želite da izvršite konverziju.
4. U prvo polje za sumu unesite vrednost koju želite da konvertujete.
Drugo polje za sumu automatski prikazuje konvertovanu vrednost.

Kalkulator

Izračunavanje

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Posao** > **Kalkulator**.

Preciznost ovog kalkulatora je ograničena i on je namenjen samo za jednostavne proračune.

Da biste nešto izračunali, unesite prvi broj proračuna. Da biste uklonili broj, izaberite taster „Backspace“. Izaberite funkciju, na primer sabiranje ili oduzimanje. Unesite drugi broj proračuna i izaberite znak =.

Čuvanje proračuna

Da biste sačuvali rezultate proračuna, izaberite **Opcije** > **Memorija** > **Sačuvaj**. Sačuvani rezultat zamenjuje prethodno sačuvani rezultat u memoriji.

Da biste rezultate proračuna preuzeli iz memorije i koristili ih u novom proračunu, izaberite **Opcije** > **Memorija** > **Preuzmi**.

Da biste pogledali poslednji sačuvani rezultat, izaberite taster **Opcije** > **Poslednji rezultat**. Izlaskom iz aplikacije „Kalkulator“ ili isključivanjem uređaja memorija se ne briše. Poslednji sačuvani rezultat možete pronaći kada sledeći put otvorite aplikaciju „Kalkulator“.

Zip menadžer

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Posao** > **Zip**. Koristeći aplikaciju „Zip menadžer“ možete da kreirate nove datoteke arhive za skladištenje komprimovanih datoteka u ZIP formatu; dodajte jednu ili više komprimovanih datoteka ili direktorijuma u arhivu; postavite, obrišite ili promenite lozinku arhive za zaštićene arhive i promenite podešavanja, kao što je nivo komprimovanja.

Datoteke arhive možete da sačuvate u memoriji uređaja ili na memorijskoj kartici.

Aktivne beleške

Aktivne beleške vam omogućavaju da kreirate beleške koje sadrže slike i zvučne ili video snimke. Možete i da povežete belešku sa kontaktom. Beleška se prikazuje prilikom razgovora sa kontaktom.

Kreiranje i izmena beležaka

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Posao** > **Aktivne bel.**

Da biste kreirali belešku, započnite pisanje.

Da biste izmenili belešku, kliknite na nju i izaberite **Opcije** > **Opcije izmena**.

Da biste podebljali svoj tekst, otkucali ga kurzivom ili ga podvukli, odnosno da biste promenili boju fonta, pristisnite i držite Shift, a zatim dodite do izabranog teksta. Zatim izaberite **Opcije** > **Tekst**.

Izaberite **Opcije** i neku od sledećih opcija:

- **Ubaci** — Ubacite slike, audio i video snimke, vizitkarte, Web markere i datoteke.
- **Pošalji** — Pošalji belešku.
- **Poveži belešku sa poz.** — Izaberite **Dodaj kontakte** da biste povezali belešku sa kontaktom. Beleška se prikazuje kada uputite poziv kontaktu ili kada primite njegov poziv.

Podešavanja aktivnih beležaka

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Posao** > **Aktivne bel.** i **Opcije** > **Podešavanja**.

Izaberite **Aktivna memorija** i željenu memoriju da biste izabrali gde ćete sačuvati belešku.

Izaberite stavku **Promeni prikaz** > **Mreža** ili **Lista** da biste izmenili izgled aktivnih beležaka, odnosno da biste pregledali beleške kao listu.

Izaberite stavku **Prikaži bel. tokom poz.** > **Da** da biste videli belešku u pozadini kada upućujete ili primате telefonske pozive.



Savet: Izaberite stavku **Prikaži bel. tokom poz.** > **Ne** ukoliko privremeno ne želite da vidite beleške u toku poziva. Na ovaj način ne morate da uklanjate veze između beležaka i kontakt kartica.

Adobe Reader



Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Posao** > **Adobe PDF**.

Pomoću programa Adobe Reader, možete da čitate PDF dokumenta na svom uređaju; potražite tekst u dokumentima; izmenite podešavanja, kao što su stepen uvećanja i prikaz stranica; i da šalјete PDF fajlove putem e-maila.

Podešavanja

Provajder servisa je možda unapred postavio neka podešavanja za Vaš uređaj i možda nećete moći da ih izmenite.

Podešavanja telefona

Podešavanja datuma i vremena

Izaberite **Meni** > **Podešav. i Telefon** > **Datum i vreme**.

Izaberite neku od narednih opcija:

- **Vreme** — Unesite trenutno vreme.
- **Vremenska zona** — Izaberite lokaciju.
- **Datum** — Unesite datum.
- **Format datuma** — Izaberite format datuma.
- **Separator za datum** — Izaberite simbol koji razdvaja dane, mesece i godine.
- **Format vremena** — Izaberite format vremena.
- **Separator za vreme** — Izaberite simbol koji razdvaja sate i minute.
- **Vrsta sata** — Izaberite tip sata.
- **Ton alarma sata** — Izaberite ton za alarm na satu.
- **Vreme odlaganja alarma** — Podesite vreme odlaganja alarma.

- **Radni dani** — Izaberite radne dane. Zatim, na primer, podesite alarm da se oglašava samo radnim danima ujutru.
- **Automat. ažur. vremena** — Da biste ažurirali vreme, datum i vremensku zonu, izaberite **Uključeno**. Ova mrežna usluga možda nije dostupna na svim mrežama.

Govor

Izaberite **Meni** > **Podešav.** > **Telefon** > **Govor**.

Pomoću opcije „Govor“ možete da postavite jezik, glas i svojstva glasa za čitač poruka.

Da biste postavili jezik za čitač poruka, izaberite **Jezik**. Da biste preuzeli dodatne jezike na svoj uređaj, izaberite **Opcije** > **Preuzmi jezike**.

 **Savet:** Kad preuzmete novi jezik, morate da preuzmete i najmanje jedan glas za taj jezik.

Da biste postavili glas za govor, izaberite **Glas**. Glas zavisi od izabranog jezika.

Da biste postavili brzinu govora, izaberite **Brzina**.

Da biste postavili jačinu zvuka govora, izaberite **Jačina**.

Da biste pogledali detalje o glasu, otvorite glasovnu karticu, izaberite glas, a zatim **Opcije > Detalji glasa**. Da biste preslušali glas, izaberite ga, a zatim izaberite **Opcije > Pusti glas**.

Da biste obrisali jezike ili glasove, izaberite stavku i **Opcije > Obriši**.

Podešavanja čitača poruka

Da biste izmenili podešavanja čitača poruke, otvorite Podešavanja karticu, a zatim definišite sledeće:

- **Otkrivanje jezika** — Aktivirajte automatsko otkrivanje jezika za čitanje.
- **Neprekidno čitanje** — Aktivirajte neprekidno čitanje svih izabranih poruka.
- **Govorna obaveštenja** — Podesite čitač poruka da ubacuje obaveštenja u poruke.
- **Audio izvor** — Slušajte poruke preko slušalica ili zvučnika.

Podešavanja jezika

Izaberite **Meni > Podešav. i Telefon > Jezik**.

Da biste promenili jezik uređaja, izaberite **Jezik telefona**.

Da biste promenili jezik pisanja, izaberite **Jezik pisanja**.

Da biste uključili ili isključili intuitivni unos teksta, izaberite **Intuitivni unos teksta**.

Podešavanja ekrana

Izaberite **Meni > Podešav. i Telefon > Ekran**.

Izaberite neku od narednih opcija:

- **Svetlosni senzor** — Podesite osetljivost svetlosnog senzora na Vašem uređaju. Svetlosni senzor pali svetlo kada je osvetljenje u Vašem okruženju loše, a isključuje ga kada je osvetljenje dobro.
- **Veličina fonta** — Izaberite veličinu teksta i ikonica na ekranu.
- **Dobrodošlica ili logo** — Izaberite da li želite da se prikazuje beleška ili slika kada uključite uređaj.
- **Trajanje osvetljenja** — Podesite kolikoće dugo svetlo ostati upaljeno nakon završetka razgovora.

Glasovne komande

Da biste aktivirali poboljšane glasovne komande za pokretanje aplikacija i profila, pritisnite i zadržite taster „pozovi“ na početnom ekranu.

Da biste upravljali uređajem pomoću poboljšanih glasovnih komandi, na početnom ekranu pritisnite i zadržite taster „pozovi“ i izgovorite glasovnu komandu. Glasovna komanda je naziv aplikacije ili profila koje se pojavljuje na listi.

Izaberite **Meni** > **Podešav.** i **Telefon** > **Glas. komande**.

Izaberite **Opcije**, a zatim jednu od sledećih opcija:

- **Promeni komandu** — Izmenite glasovne komande.
- **Preslušaj** — Slušajte sintetizovanu glasovnu oznaku.
- **Ukloni glas. komandu** — Uklonite glasovnu komandu koju ste ručno dodali.
- **Podešavanja** — Prilagodite podešavanja.
- **Vodič za Glas. komande** — Otvorite vodič za glasovne komande.

Podešavanja senzora i rotacije ekrana

Kada aktivirate senzore u svom uređaju, možete da kontrolišete određene funkcije tako što ćete okrenuti uređaj.

Izaberite **Meni** > **Podešav.** i **Telefon** > **Podeš. senzora**.

Izaberite neku od narednih opcija:

- **Senzori** — Aktivira senzore.
- **Kontrola okretanjem** — Izaberite **Utišavanje tona poz.** i **Odlaganje alarma** da biste isključili zvuk poziva i odložili alarme tako što ćete okrenuti svoj uređaj da ekran bude okrenut nadole. Izaberite **Auto. rotir. ekrana** da biste

rotirali sadržaj ekrana automatski kada uključite uređaj nalevo ili nazad na vertikalnu poziciju. Neke aplikacije i funkcije možda ne podržavaju rotiranje sadržaja ekrana.

Podešavanja kliznog preklopnika

Izaberite **Meni** > **Podešav.** i **Telefon** > **Upravljanje tel.** > **Podešavanja klizača**.

Da biste podesili uređaj da zaključa tastaturu kada zatvorite klizni preklopnik, izaberite **Zak. tas. kad je zat. klizač**.

Podešavanja pribora

Izaberite **Meni** > **Podešav.** i **Telefon** > **Pribor**.

Neki konektori označavaju koji je tip pribora povezan sa uređajem.

Izaberite pribor, a zatim jednu od sledećih opcija:

- **Podrazumevani profil** — Podesite profil za koji želite da bude aktiviran svaki put kada na svoj uređaj povežete neki kompatibilni pribor.
- **Automatski odgovor** — Izaberite da li želite da uređaj automatski odgovara na dolazni poziv posle 5 sekundi. Ako je za tip zvona izabrano **Jedan pisak** ili **Bez tona**, opcija automatskog odgovaranja na poziv se deaktivira.
- **Svetla** — Podesite da li će svetla ostati upaljena posle isteka određenog vremena.

Dostupna podešavanja zavise od tipa pribora.

Podešavanje TV izlaza

Da biste promenili podešavanja TV izlaza, izaberite **TV izlaz**, a zatim nešto od sledećeg:

- **Podrazumevani profil** — Podesite profil koji će se automatski aktivirati kada na uređaj priključite Nokia Video komunikacijski kabl.
- **Razmera TV-a** — Izaberite odnos dimenzija za TV: **Normalan** ili **Widescreen** za TV prijemnike sa pejzažnim ekranom.
- **TV sistem** — Izaberite analogni sistem koji je kompatibilan sa Vašim TV prijemnikom.
- **Filter treperenja** — Da biste poboljšali kvalitet prikaza na ekranu svog TV prijemnika, izaberite **Uključen**. Filter treperenja možda neće ukloniti treperenja na svim TV ekranima.

Podešavanja aplikacija

Izaberite **Meni > Podešav. i Telefon > Podeš. aplikacije**.

U podešavanjima aplikacije možete da izmenite podešavanja nekih aplikacija u svom uređaju.

Da biste izmenili podešavanja, možete i da izaberete **Opcije > Podešav.** u svakoj aplikaciji.

Ažuriranje uređaja

Izaberite **Meni > Podešav. i Telefon > Upravljanje tel. > Ažuriranja uređ.**

Pomoću aplikacije „Ažuriranja uređaja“ možete da se povežete sa serverom i primete podešavanja za konfigurisanje uređaja, kreirate nove profile na serveru, vidite postojeću verziju softvera i informacije o uređaju ili pregledate postojeće profile na serveru i upravljate njima.

Ako je u Vašoj komunikacionoj mreži podržano ažuriranje softvera preko mreže, ažurne verzije možete da zatražite i preko svog uređaja.

Profile na serveru i različita podešavanja konfigurisanja možete da primete od Vašeg provajdera i od odseka za upravljanje kompanijskim informacijama. Ova podešavanja konfigurisanja mogu da sadrže veze i druga podešavanja koja koriste druge aplikacije u vašem uređaju.

Da biste se povezali sa serverom i primali podešavanja konfigurisanja u Vašem uređaju, izaberite **Opcije > Profili servera**, profil, i **Opcije > Pokreni konfiguraciju**.

Da biste kreirali profil na serveru, izaberite **Opcije > Profili servera > Opcije > Novi profil servera**.

Da biste izbrisali profil na serveru, izaberite profile, a zatim **Opcije > Obriši**.

Da biste potražili ažuriranja softvera, izaberite **Opcije > Potraži ažurnu verziju**.



Upozorenje: Kada instalirate ažurnu verziju softvera, svoj uređaj ne možete da koristite ni za upućivanje hitnih poziva sve dok se instaliranje ne završi i uređaj restartuje. Obavezno napravite rezervne kopije podataka pre prihvatanja instaliranja ažurne verzije.

Preuzimanje ažurnih verzija softvera može da podrazumeva prenos velike količine podataka (mrežni servis).

Uverite se da je baterija dovoljno napunjena ili priključite punjač pre započinjanja ažuriranja.

Podešavanja bezbednosti

Telefon i SIM kartica

Izaberite **Meni > Podešav. i Telefon > Upravljanje tel. > Podeš. bezbedn. > Telefon i SIM kartica**.

Izaberite neku od narednih opcija:

- **PIN kod zahtev** — Kada je aktiviran, njegovo unošenje se zahteva pri svakom uključivanju uređaja. Zahtev za deaktiviranje PIN kôda može biti odbijen kod nekih SIM kartica.
- **PIN kod, PIN2 kod i Šifra blokade** — Možete da promenite PIN, PIN2 kod i šifru blokade. Ovi kodovi mogu da sadrže samo brojeve od 0 do 9.

Nemojte da koristite pristupne kodove koji su slični brojevima službe za pomoć, kako ne biste slučajno izabrali broj službe za pomoć. Ako zaboravite PIN šifru ili PIN2 šifru, obratite se svom provajderu servisa. Ako zaboravite šifru blokade, obratite se servisu Nokia Care ili vašem provajderu servisa.

- **Vreme do autoblok. tel.** — Da biste sprečili neovlašćeno korišćenje uređaja, možete da definišete vreme do autoblokade, tj. vremenski period posle kojeg se uređaj automatski zaključava. Zaključani uređaj se ne može koristiti sve dok se ne unese ispravna šifra blokade. Da biste isključili vreme autoblokade, izaberite **Nema**.
- **Zaklj. kod prom. SIM kart.** — Možete podesiti svoj uređaj da zahteva šifru blokade kada se ubaci nova, nepoznata SIM kartica. Uređaj pravi listu SIM kartica koje se prepoznaju kao vlasnikove kartice.
- **Udaljeno zaklj. telefona** — Omogućite ili onemogućite daljinsko zaključavanje.
- **Zatvorena grupa korisn.** — Možete da definišete grupu osoba koje Vi možete zvati i koje mogu zvati Vas (mrežni servis).
- **Potvrda SIM servisa** — Možete da podesite uređaj tako da prikazuje poruku o potvrdi prilikom korišćenja servisa SIM kartice (mrežni servis).

Rad sa sertifikatima

Izaberite **Meni** > **Podešav. i Telefon** > **Upravljanje tel.** > **Podeš. bezbedn.** > **Rad sa sertifikatima.**

Digitalni sertifikati treba da se koriste ukoliko želite da se povežete sa onlajn bankom ili sa drugim sajtom ili udaljenim serverom, da biste obavljali radnje koje podrazumevaju prenos poverljivih informacija. Oni treba da se koriste i ako želite da smanjite rizik koji nose virusi i drugi neželjeni softveri i kako biste bili sigurni u autentičnost softvera prilikom preuzimanja i instaliranja softvera.

Izaberite neku od narednih opcija:

- **Sertifikati ovlastioca** — Prikažite i menjajte sertifikate ovlastioca.
- **Sertifikati prov. sajtova** — Prikažite i menjajte sertifikate proverenih sajtova.
- **Lični sertifikati** — Prikažite i menjajte lične sertifikate.
- **Sertifikati telefona** — Prikažite i menjajte sertifikate uređaja.

Digitalni sertifikati ne garantuju bezbednost; oni se koriste za verifikovanje porekla softvera.



Važno: Mada upotreba sertifikata značajno smanjuje rizike daljinskog povezivanja i instaliranja softvera, sertifikati moraju biti ispravno korišćeni

da bi se iskoristila prednost povećane zaštite. Samo postojanje sertifikata ne pruža nikakvu zaštitu; odgovarajuća funkcija (upravljač sertifikata) mora da sadrži ispravne, autentične ili proverene sertifikate da bi se ostvarila povećana zaštita. Sertifikati su vremenski ograničeni. Ako se prikaže upozorenje "Sertifikat je istekao" ili "Sertifikat još ne važi", mada bi trebalo da je važeći, proverite da li su u uređaju postavljeni tačan datum i tačno vreme.

Prikaz detalja o sertifikatu — provera autentičnosti

Možete biti uvereni u pravi identitet servera jedino prilikom provere potpisa i perioda važenja sertifikata servera.

Bićete obavešteni ako identitet servera nije ispravan ili ako na svom uređaju nemate ispravan sertifikat za bezbednost.

Da biste proverili detalje o sertifikatu, izaberite **Opcije** > **Detalji sertifikata**. Proverava se važenje sertifikata i možda će se prikazati neka od sledećih napomena:

- **Sertifikat nije prihvaćen** — Niste podesili nijednu aplikaciju da koristi (prihvata) dati sertifikat.
- **Sertifikat istekao** — Period važenja sertifikata je istekao.

- **Sertifikat još uvek ne važi** — Period važenja sertifikata još uvek nije počeo.
- **Sertifikat oštećen** — Ovaj sertifikate ne može da se koristi. Obratite se izdavaocu sertifikata.

Promena proverenih podešavanja

Pre nego što izvršite bilo kakve izmene podešavanja sertifikata, morate da proverite da li zaista imate poverenje u vlasnika datog sertifikata kao i da li dati sertifikat zaista pripada naznačenom vlasniku.

Da biste promenili podešavanja sertifikata ovlastioca, izaberite **Opcije > Podešavanja prihvatanja**. U zavisnosti od sertifikata, prikazuje se lista aplikacija koje mogu da koriste izabrani sertifikat. Na primer:

- **Symbian instalacija: Da** — Sertifikat može da sertifikuje poreklo nove aplikacije za Symbian operativni sistem.
- **Internet: Da** — Sertifikat može da sertifikuje servere.
- **Instaliranje aplikac.: Da** — Sertifikat može da sertifikuje poreklo nove Java™ aplikacije.

Da biste promenili vrednost, izaberite **Opcije > Izmeni podeš. verovanja**.

Zaštitni modul

Izaberite **Meni > Podešav. i Telefon > Upravljanje tel. > Podeš. bezbedn. > Zaštitni modul**.

Da biste prikazali ili uredili zaštitni modul (ukoliko je dostupan), izaberite ga na listi.

Da biste prikazali detaljne informacije o zaštitnom modulu, izaberite **Opcije > Detalji zaštite**.

Vratite početna podešavanja

Izaberite **Meni > Podešav. i Telefon > Upravljanje tel. > Fabrička podeš.**

Neka podešavanja možete da vratite na njihove prvobitne vrednosti. Da biste to uradili, potrebna Vam je šifra blokade.

Nakon resetovanja, uređaju će možda biti potrebno više vremena da bi se uključio. Dokumenti i datoteke ostaju neoštećeni.

Zaštićeni sadržaj

Da biste upravljali licencama za autorska prava, izaberite **Meni > Podešav., a zatim Telefon > Upravljanje tel. > Podeš. bezbedn. > Zaštićeni sadržaj**.

Upravljanje autorskim pravima nad digitalnim delima

Vlasnici sadržaja koriste razne tehnologije upravljanja autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM) da bi zaštitili svoju intelektualnu svojinu, uključujući i autorska prava. Ovaj uređaj koristi razne tipove DRM softvera za pristupanje

DRM zaštićenim sadržajima. Ovim uređajem možete pristupati sadržajima koji su zaštićeni po WMDRM 10, OMA DRM 1,0 i OMA DRM 2,0. U slučaju da određeni DRM softver ne uspeva da zaštiti sadržaj, vlasnici sadržaja mogu zahtevati da se povuče mogućnost pristupa novim DRM zaštićenim sadržajima tim DRM softverom. Povlačenje može takođe i da onemogući obnavljanje tog DRM zaštićenog sadržaja koji se već nalazi u Vašem uređaju. Povlačenje tog DRM softvera ne utiče na korišćenje sadržaja zaštićenih drugim tipovima DRM zaštite, niti na korišćenje sadržaja koji nisu DRM zaštićeni.

Sadržaj zaštićen tehnologijom upravljanja autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM) ima odgovarajuću licencu koja definiše Vaša prava korišćenja tog sadržaja.

Ako se u Vašem uređaju nalazi sadržaj zaštićen po OMA DRM, da biste napravili rezervnu kopiju i ključeva za aktiviranje i samog sadržaja, koristite funkciju pravljenja rezervne kopije u paketu Nokia Ovi Suite.

Ako se u Vašem uređaju nalazi sadržaj zaštićen po WMDRM, i licenca i sam sadržaj će biti izgubljeni kada se formatira memorija uređaja. Licencu i sam sadržaj možete da izgubite i u slučaju da se datoteke u Vašem uređaju oštete. Gubitak licence ili gubitak samog sadržaja može da ograniči ponovno korišćenje tog sadržaja u Vašem uređaju. Za

detaljnije informacije se obratite svom provajderu servisa.

Neke licence mogu da budu vezane za određenu SIM karticu, i zaštićenom sadržaju se može pristupati samo ako je ta SIM kartica ubačena u uređaj.

Svetla za obaveštenja

Izaberite **Meni** > **Podešav.** i **Telefon** > **Svetla obaveštenja**.

Da biste uključili ili isključili trepćuće svetlo za pasivni režim, izaberite **Pas. rež. lampice**. Kada je trepćuće svetlo za pasivni režim uključeno, taster menija se naizmenično pali i gasi.

Da biste uključili ili isključili svetlo za obaveštenja, izaberite **Svetlo obaveštenja**. Kada je svetlo za obaveštenja uključeno, taster menija će svetleti tokom vremena koje vi definišete i obaveštava vas o propuštenim događajima, kao što su propušteni pozivi ili nepročitane poruke.

Menadžer aplikacija

0 menadžeru aplikacija

Izaberite **Meni** > **Podešav.** i **Menadžer aplik.**

Pomoću menadžera aplikacije možete da vidite softverske pakete instalirane na Vašem uređaju. Možete da prikazete detalje o instaliranim

aplikacijama, da uklanjate aplikacije i da definišete podešavanja instaliranja.

Možete da instalirate sledeće tipove aplikacija i softvera na uređaj:

- JME aplikacije zasnovane na Java™ tehnologiji sa .jad ili .jar oznakama tipa datoteke
- Druge aplikacije i softver predviđeni za Symbian operativni sistem sa oznakama tipa datoteke .sis ili .sisx
- Vidžete sa .wgz ekstenzijom datoteke

Instalirajte samo softver koji je kompatibilan sa Vašim uređajem.

Instalacija aplikacija

Možete da prenesete datoteke za instalaciju sa kompatibilnog računara, preuzmete ih tokom pregledanja, ili ih primite u multimedijskoj poruci kao prilog e-mailu, a možete i da koristite druge načine povezivanja, na primer, Bluetooth.

Možete da koristite aplikaciju Nokia Application Installer u paketu Nokia Ovi Suite za instaliranje aplikacija na uređaj.

Ikone u menadžeru aplikacija označavaju sledeće:

 Aplikacija SIS ili SISX

 Java aplikaciju

 vidžeti

 aplikaciju instaliranu na memorijskoj kartici

 aplikaciju instaliranu na masovnoj memoriji

 **Važno:** Instalirajte i koristite isključivo aplikacije i drugi softver iz pouzdanih izvora, kao što su aplikacije koje nose Symbian Signed oznaku ili koje su zadovoljile Java Verified™ testiranje.

Pre instalacije imajte na umu sledeće:

- Da biste videli tip aplikacije, broj verzije i prodavca ili proizvođača aplikacije, izaberite **Opcije > Prikaži detalje**.

Da biste prikazali detalje sertifikata za zaštitu aplikacije, izaberite **Detalji: > Sertifikati: > Prikaži detalje**. Kontrolišite upotrebu digitalnih sertifikata u meniju „Rad sa sertifikatima“.

- Ako instalirate datoteku koja sadrži dopunu ili ispravku za postojeću aplikaciju, originalnu aplikaciju možete da povratite ako imate originalnu instalacionu datoteku ili čitavu rezervnu kopiju uklonjenog softverskog paketa. Da biste povratili originalnu aplikaciju, uklonite aplikaciju i instalirajte je ponovo koristeći originalnu instalacionu datoteku ili rezervnu kopiju.

Za instalaciju Java aplikacije potrebna je JAR datoteka. Ukoliko je nemate, uređaj će tražiti da je preuzmete. Ukoliko za aplikaciju ne postoji

definisana pristupna tačka, od vas će biti zatraženo da je izaberete.

Da biste instalirali aplikaciju, uradite sledeće:

1. Da biste locirali instalacionu datoteku, izaberite **Meni > Podešav.**, a zatim **Menadžer aplik.**. Odnosno, potražite instalacione datoteke pomoću aplikacije „Menadžer datoteka“, ili izaberite folder **Poruke > Priljeno**, a zatim otvorite poruku koja sadrži instalacionu datoteku.
2. U Menadžeru aplikacija izaberite **Opcije > Instaliraj**. U drugim aplikacijama izaberite instalacionu datoteku da biste pokrenuli instalaciju.

Tokom instalacije, uređaj prikazuje informacije o napretku instalacije. Ako instalirate aplikaciju bez digitalnog potpisa ili sertifikata, uređaj će prikazati upozorenje. Nastavite instalaciju samo ako ste sigurni u poreklo i sadržaj aplikacije.

Da biste instalirali aplikaciju, pronađite je u meniju i izaberite je. Ako nije definisan podrazumevani folder za aplikaciju, onda je instalirana u folderu Instalirane aplik. u glavnom meniju.

Da biste videli koji softverski paketi su instalirani ili uklonjeni i kada, izaberite **Opcije > Prikaži dnevnik**.



Važno: Vaš uređaj podržava postojanje samo jedne antivirusne aplikacije. Postojanje više od jedne aplikacije sa antivirusnom funkcijom može da utiče na performanse i rad, ili da dovede do prestanka funkcionisanja ovog uređaja.

Nakon što instalirate aplikacije na kompatibilnu memorijsku karticu, instalacione datoteke (.sis, .sisx) ostaju u memoriji uređaja. Te datoteke mogu da zauzmu veliku količinu memorije i da Vam onemoguće memorisanje drugih datoteka. Da biste očuvali dovoljnu količinu memorije, koristeći paket Nokia Ovi Suite napravite rezervne kopije instalacionih datoteka na kompatibilnom računaru, zatim koristeći menadžer datoteka, uklonite te instalacione datoteke iz memorije uređaja. Ukoliko je ta .sis datoteka prilog neke poruke, tu poruku obrišite u sandučetu primljenih poruka.

Uklanjanje aplikacija

Izaberite **Meni > Podešav. i Menadžer aplik.**

Da biste uklonili softverski paket, izaberite **Instalirane aplik. > Opcije > Deinstaliraj**. Izaberite **Da** da biste potvrdili.

Ako softver uklonite, možete ga ponovo instalirati jedino ako posedujete prvobitni softverski paket ili rezervnu kopiju uklonjenog paketa. Ako uklonite softverski paket, više nećete moći da otvarate dokumenta napravljena u njemu.

Ako se neki drugi softverski paket oslanja na uklonjeni paket, on može prestati da funkcioniše. Pogledajte dokumentaciju instaliranog softverskog paketa za više detalja.

Podešavanja menadžera aplikacije

Izaberite **Meni** > **Podešav. i Menadžer aplik..**

Izaberite **Podešav. instalacije**, pa zatim nešto od sledećeg:

- **Instalacija softvera** — Izaberite da li se može instalirati Symbian softver koji nije verifikovan digitalnim potpisom.
- **Onlajn provera sertifikata** — Izaberite da biste proverili onlajn sertifikate pre instaliranja neke aplikacije.
- **Primarna Web adresa** — Podesite podrazumevanu web adresu koja se koristi za proveru onlajn sertifikata

Podešavanja pozivanja

Podešavanja poziva

Izaberite **Meni** > **Podešav..** Izaberite **Pozivanje** > **Poziv**, pa zatim nešto od sledećeg:

- **Slanje svog broja** — Izaberite **Da** da bi vaš telefon bio prikazan osobi koju pozivate . Da

biste koristili podešavanja oko kojih ste se dogovorili sa provajderom servisa, izaberite **Određuje mreža**) (mrežni servis).

- **Pošalji moj ID Int. poziva** — Izaberite **Da** da bi ID Internet poziva bio prikazan osobi koju pozivate .
- **Poziv na čekanju** — Aktivirajte svoj uređaj da Vas obaveštava o dolazećim pozivima dok obavljate razgovor (mrežni servis), ili proverite da li je ta funkcija aktivirana.
- **Internet poziv na čekanju** — Aktivirajte svoj uređaj da Vas obavesti o novom dolazećem Internet pozivu dok obavljate razgovor.
- **Upozor. na Internet poziv** — Izaberite **Uključeno** da biste podesili svoj uređaj tako da Vas obaveštava o dolazećim Internet pozivima. Ako izaberete **Isključeno**, dobićete samo obaveštenje o propuštenom pozivu.
- **Odbaci poziv sa porukom** — Aktivirajte odbijanje poziva pomoću tekstualne poruke kojom ćete obavestiti pozivaoca zbog čega ne možete da odgovorite na poziv.
- **Tekst poruke** — Napišite standardnu tekstualnu poruku koja se šalje kada odbijete poziv.
- **Vlastiti video u prim. poz.** — Izaberite da li želite da dozvolite ili da odbijete slanje video zapisa tokom video poziva sa vašeg uređaja.
- **Slika u video pozivu** — Ako se u toku video poziva ne šalje video snimak, možete da

izaberete da se umesto toga prikazuje neka statična slika.

- **Autom. ponovno biranje** — Podesite svoj uređaj tako da, nakon neuspelog biranja, pokušava još najviše 10 puta da uspostavi vezu. Da biste prekinuli automatsko ponavljanje biranja, pritisnite taster „završi“.
- **Prikaži trajanje poziva** — Podesite prikazivanje trajanja poziva tokom razgovora.
- **Statistika poziva** — Podesite prikazivanje trajanja poziva nakon razgovora.
- **Brzo biranje** — Aktivirajte brzo biranje.
- **Odgovor svakim tast.** — Aktivirajte odgovor pritiskom na svaki taster.
- **Aktivna linija** — Ovo podešavanje (mrežni servis) se prikazuje samo ako SIM kartica podržava dva pretplatnička broja, odnosno dve telefonske linije. Izaberite koju telefonsku liniju želite da koristite za upućivanje poziva i slanje tekstualnih poruka. Bez obzira na odabranu liniju, dolazne pozive ćete moći da preuzimate na obe linije. Ako izaberete **Linija 2**, a niste pretplaćeni na ovaj mrežni servis, nećete moći da upućujete pozive. Kada je izabrana linija 2, na početnom ekranu se prikazuje **2**.
- **Promena linije** — Izaberite sprečavanje mogućnost promene linije (mrežni servis), ako to podržava Vaša SIM kartica. Za promenu ovog podešavanja Vam je potrebna PIN2 šifra.

Preusmeravanje poziva

Izaberite **Meni > Podešav. i Pozivanje > Preusmer. poziva**.

Preusmeravanje poziva omogućava vam da preusmerite dolazeće pozive na govornu poštu ili na drugi telefonski broj. Za detaljnije informacije se obratite svom provajderu servisa.

1. Izaberite koja vrsta poziva će se preusmeravati i neku opciju preusmeravanja. Na primer, da biste preusmerili sve govorne pozive, izaberite **Govorne pozive > Sve govorne pozive**.
2. Da biste aktivirali preusmeravanje poziva, izaberite **Aktiviraj**.
3. Da biste pozive preusmerili na govornu poštu, izaberite **Na govornu poštu**.
4. Da biste pozive preusmerili na drugi broj telefona, izaberite **Na drugi broj** i unesite broj, ili izaberite **Nađi** da biste upotreбили broj sačuvan na listi kontakata.

Istovremeno može da bude aktivno nekoliko opcija za preusmeravanje. Kada su svi pozivi preusmereni, prikazuje se  na početnom ekranu.

Zabrana poziva

Zabrana poziva (mrežni servis) dozvoljava vam da zabranite pozive koji se obavljaju pomoću ovog uređaja. Na primer, možete da zabranite pozivanje

međunarodnih brojeva ili primanje međunarodnih poziva dok ste u inostranstvu. Da biste promenili podešavanja potrebna vam je lozinka zabrane od provajdera.

Izaberite **Meni** > **Podešav.** i **Pozivanje** > **Zabrana poziva**.

Kada se koriste zaštitne funkcije koje ograničavaju pozive (kao što su zabrana poziva, zatvorena grupa korisnika i fiksno biranje), pozivanje zvaničnog broja službe pomoći koji je programiran u uređaju može biti moguće. Zabrana poziva i preusmerenje poziva ne mogu biti aktivni istovremeno.

Zabrana govornih poziva

Izaberite željenu opciju zabrane, a zatim **Aktiviraj**, **Deaktiviraj** ili **Proveri status**. Zabrana poziva se odnosi na sve pozive, uključujući i data pozive.

Zabrana Internet poziva

Da biste izabrali da li su dozvoljeni anonimni pozivi sa Interneta, izaberite **Zabrana anonimnog poziva**.

Rešavanje problema

Da biste pregledali najčešća pitanja o svom uređaju, posetite strane podrške za proizvod na adresi www.nokia.com/support.

P: Koja je moja lozinka za zaključavanje i PIN ili PUK kod?

O: Podrazumevana šifra blokade je 12345. Ukoliko zaboravite šifru blokade, obratite se prodavcu uređaja. Ako zaboravite PIN ili PUK kod, ili ih uopšte niste dobili, obratite se svom provajderu komunikacione mreže. Za informacije o lozinkama obratite se provajderima čije pristupne tačke koristite, na primer, komercijalnom Internet provajderu (ISP) ili provajderu mrežnog servisa.

P: Kako da zatvorim aplikaciju koja ne reaguje?

O: Izaberite **Opcije** > **Prikaži otvor. aplik.**, a zatim listajte do aplikacije pomoću tastera „Meni“. Pritisnite i zadržite taster „Meni“ da biste otvorili aplikaciju, a zatim izaberite **Opcije** > **Izađi**.

P: Zašto su slike „zamrljane“?

O: Uverite se da su zaštitna okna objektivna kamere čista.

P: Zašto se, uvek kada uključim svoj uređaj, na ekranu pojavljuju svetle tačke, izbledele tačke ili neke nedostaju?

O: Ovo je karakteristično za ovaj tip ekrana. Neki ekrani mogu da sadrže piksele ili tačke koje su stalno uključene ili isključene. To je normalna pojava, a ne greška.

P: Zašto moj Nokia uređaj ne može da uspostavi GPS vezu?

O: Uspostavljanje GPS veze može da potraje od nekoliko sekundi do nekoliko minuta. Uspostavljanje GPS veze iz automobila može da potraje duže. Ako se nalazite unutra, izađite napolje kako biste primili bolji signal. Ako se nalazite napolju, pomerite se na otvorenije mesto. Uverite se da ne pokrivате GPS antenu uređaja rukom. Loši vremenski uslovi mogu da utiču na jačinu signala. Neka vozila imaju zatamnjene (atermičke) prozore, koji mogu da blokiraju satelitske signale.

P: Zašto ne mogu da pronađem uređaj svog prijatelja kad koristim Bluetooth vezu?

O: Uverite se da su oba uređaja kompatibilna, da je u njima aktivirano Bluetooth povezivanje i da se ne nalaze u "skrivenom" režimu. Uverite se i da

rastojanje između dva uređaja nije veće od 10 metara (33 stope) i da između njih nema zidova ili drugih prepreka.

P: Zašto ne mogu da prekinem Bluetooth vezu?

O: Ako je drugi uređaj povezan sa vašim uređajem, vezu možete da prekinete koristeći drugi telefon ili tako što ćete deaktivirati Bluetooth vezu u svom uređaju. Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Bluetooth > Bluetooth > Isključeno**.

P: Zašto ne mogu da vidim pristupnu tačku bežične LAN (WLAN) mreže, mada sam siguran da se nalazim unutar zone pokrivanja mrežom?

O: WLAN pristupna tačka moda koristi skriveni SSID (identifikator skupa servisa). Mrežama koje koriste SSID (skriveni identifikator skupa servisa) možete da pristupate jedino ako znate ispravan SSID i ako ste kreirali WLAN Internet pristupnu tačku za tu mrežu u svom Nokia uređaju.

P: Kako da isključim bežični LAN (WLAN) u svom Nokia uređaju?

O: WLAN u Nokia uređaju se deaktivira kada niste povezani na neku drugu pristupnu tačku, odnosno kada ne pokušavate da se povežete sa njom ili kada ne skenirate raspoložive mreže. Da biste smanjili

utrošak energije, možete postaviti svoj Nokia uređaj da u pozadini ne skenira, ili da ređe skenira, mreže koje su na raspolaganju. WLAN se deaktivira između tih skeniranja u pozadini.

Da biste promenili podešavanja skeniranja u pozadini, uradite sledeće:

1. Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Bežični LAN**.
2. Da biste povećali interval skeniranja u pozadini, podesite vreme u folderu „Traži mreže“. Da biste prekinuli skeniranje u pozadini, izaberite **Prikaži dostupnost WLAN > Nikada**.
3. Da biste sačuvali promene, izaberite **Nazad**.
Kada je za **Prikaži dostupnost WLAN** postavljeno **Nikada**, ikonica dostupnosti WLAN mreže se ne prikazuje na početnom ekranu. Međutim, još uvek možete da ručno skenirate, tražite, WLAN mreže koje su na raspolaganju, kao i da se povezujete na njih kao obično.

P: Šta treba da uradim kada se popuni memorija?

O: Izbrišite stavke iz memorije. Ako se prikazuje **Nedovoljno memorije. Obrisati neke podatke**, ili **Malo memorije. Obrisati neke podatke u memoriji telefona**, prilikom brisanja više stavki odjednom briše jednu po jednu stavku, počev od najmanje.

P: Zašto ne mogu da izaberem kontakt za moju poruku?

O: Na kontakt kartici ne postoji broj telefona, adresa, niti e-mail adresa. Izaberite **Meni** > **Kontakti** i odgovarajući kontakt, a zatim izmenite kontakt karticu.

P: Kako da raskinem data vezu kada je uređaj stalno ponovo uspostavlja?

O: Uređaj možda pokušava da preuzme multimedijalnu poruku iz centra za razmenu multimedijalnih poruka. Da biste sprečili da uređaj uspostavi vezu za paketni prenos podataka, izaberite **Meni** > **Poruke i Opcije** > **Podešavanja** > **Multimedijalna poruka** > **Preuzimanje MMS poruka**. Izaberite **Ručno** da bi se u centru za multimedijalne poruke sačuvala poruke koje će se kasnije preuzeti, ili **Isključeno** da bi se ignorisale sve dolazne multimedijalne poruke. Ako izaberete **Ručno**, primićete obaveštenje kada se pojavi nova poruka u centru za razmenu multimedijalnih poruka. Ako izaberete **Isključeno**, uređaj se neće povezivati na mrežu za potrebe razmene multimedijalnih poruka. Da biste podesili uređaj tako da koristi vezu za paketni prenos podataka samo ako pokrenete aplikaciju ili radnju za koju je ona potrebna, izaberite **Meni** > **Podešav. i Povezivanje** > **Admin. podešav.** > **Paketni prenos** > **Veza za paketni prenos** > **Po**

treba. Ukoliko ovo ne pomogne, isključite uređaj, a zatim ga ponovo uključite.

P: Da li mogu svoj Nokia uređaj da koristim sa kompatibilnim PC računarom kao faks modem?

O: Svoj uređaj ne možete da koristite kao faks modem. Međutim, koristeći opciju preusmeravanja poziva (mrežni servis), dolazne faks pozive možete da preusmerite na neki drugi broj faksa.

P: Kako mogu da izvršim kalibraciju ekrana?

O: Kalibracija ekrana se obavlja u fabrici. Ukoliko je potrebno da se ekran ponovo kalibriše, izaberite **Meni** > **Podešav. i Telefon** > **Dodirni unos** > **Kalibr. ekrana na dodir**. Pratite uputstva.

„Zeleni“ saveti

U nastavku su dati saveti o tome kako možete da doprinesete zaštiti okoline.



Ušteda energije

Kada napunite bateriju do kraja i isključite punjač iz uređaja, isključite punjač i iz zidne utičnice.

Nećete morati da toliko često puniti bateriju ukoliko budete činili sledeće:

- Zatvorite i onemogućite aplikacije, servise i veze kada ih ne koristite.
- Smanjite osvetljenje ekrana.
- Podesite uređaj tako da stupi u režim štednje energije nakon najmanjeg mogućeg perioda neaktivnosti, ukoliko je ta opcija dostupna na Vašem uređaju.
- Onemogućite zvukove koji nisu neophodni, kao što su tonovi za tastaturu i zvono.

Recikliranje

Većina materijala od kojih su sačinjeni Nokia telefoni mogu da se recikliraju. Saznajte kako

možete da reciklirate svoje Nokia proizvode na adresi www.nokia.com/werecycle, a sa mobilnog uređaja na adresi www.nokia.mobi/werecycle.

Reciklirajte pakovanje i korisnička uputstva prema lokalnom planu za reciklažu.

Ušteda papira

Ovo uputstvo za korisnika će Vam pomoći kada počinjete da koristite uređaj. Detaljnija uputstva potražite u pomoći na samom uređaju (u većini aplikacija izaberite **Opcije** > **Pomoć**). Dodatnu podršku potražite na adresi www.nokia.com/support.

Saznajte više

Više informacija o ekološkim karakteristikama uređaja možete da dobijete na adresi www.nokia.com/ecodeclaration.

Dodatna oprema



Upozorenje: Koristite isključivo baterije, punjače i proširenja koja je Nokia odobrila za korišćenje sa ovim konkretnim modelom. Upotreba bilo kojih drugih tipova može poništiti odobrenje ili garanciju, a može biti i opasna. Posebno, korišćenje neodobrenih baterija ili punjača može da predstavlja rizik od požara, eksplozije, curenja i od drugih opasnosti.

Mogućnost nabavke odobrene dodatne opreme proverite kod svog distributera. Kada isključujete kabl za napajanje bilo koje dodatne opreme, uhvatite i vucite utikač, a ne kabl.

Informacije o bateriji i punjaču

Informacije o bateriji i punjaču

Vaš uređaj se napaja energijom iz dopunjive baterije. Baterija koja je namenjena za korišćenje sa ovim uređajem je BP-4L. Nokia može da stavlja na raspolaganje i dodatne modele baterija za ovaj uređaj. Ovaj uređaj je namenjen za korišćenje sa napajanjem iz sledećih punjača: AC-10. Tačan broj modela punjača se razlikuje u zavisnosti od tipa utikača. Varijanta utikača ima jednu od sledećih oznaka: E, EB, X, AR, U, A, C, K ili UB.

Baterija se može puniti i prazniti stotine puta ali će se na kraju istrošiti. Kada vreme za razgovore i vreme u režimu pripravnosti (pasivnom režimu) postane značajno kraće od normalnog, zamenite bateriju. Koristite samo baterije koje je odobrila Nokia i puniti ih samo punjačima koje je Nokia odobrila za ovaj model uređaja.

Kada se baterija koristi prvi put, ili kada baterija nije bila korišćena duže vreme, eventualno će biti potrebno priključiti punjač, isključiti ga, pa ga ponovo uključiti da bi punjenje baterije počelo. Ako je baterija potpuno prazna, može proći i nekoliko minuta pre nego što se na ekranu pojavi indikator

punjenja i pre nego što se može obaviti bilo kakav telefonski poziv.

Bezbedno vađenje. Pre vađenja baterije, uvek isključite uređaj i iskopčajte punjač.

Pravilno punjenje. Kada se punjač ne koristi, iskopčajte ga iz električne utičnice i iz uređaja. Ne ostavljajte potpuno napunjenu bateriju povezanu na punjač, pošto prekomerno punjenje može da skрати životni vek baterije. Ako se ne koristi, potpuno puna baterija će se vremenom sama isprazniti.

Izbegavajte ekstremne temperature. Pokušajte da bateriju uvek držite na temperaturi od 15°C do 25°C (59°F do 77°F). Ekstremne temperature smanjuju kapacitet i skraćuju životni vek baterije. Uređaj sa toplom ili hladnom baterijom može da privremeno ne radi. Eksploatacione karakteristike baterije su posebno ograničene pri temperaturama znatno ispod tačke mržnjenja.

Ne pravite kratki spoj. Do slučajnog kratkog spoja može da dođe kada neki metalni predmet, kao što je novčić, spajalica ili pero, napravi direktni kontakt pozitivnog (+) i negativnog (-) izvoda baterije. (Izvodi su metalne tračice na bateriji.) To može da se desi, recimo, kada rezervnu bateriju nosite u džepu ili tašnici. Kratkim spajanjem izvoda može da

se ošteti baterija ili predmet kojim je ostvaren kontakt.

Odlaganje. Ne bacajte baterije u vatru pošto mogu eksplodirati. Baterije odlažite u skladu sa lokalnim propisima. Molimo da ih po mogućstvu reciklirate. Ne odlažite ih kao kućni otpad.

Curenje. Nemojte da rasklapate, sećete, otvarate, lomite, savijate, bušite ili seckate ćelije ili baterije. U slučaju da dođe do curenja baterije, sprečite da tečnost iz baterije dođe u kontakt sa kožom ili očima. U slučaju da do toga dođe, zahvaćene delove odmah isperite vodom, ili zatražite medicinsku pomoć.

Oštećenja. Nemojte da modifikujete, dorađujete, pokušavate da ubacite strane predmete u bateriju, da je uranjate ili da je izlažete vodi ili drugim tečnostima. Baterije mogu da eksplodiraju ako su oštećene.

Pravilno korišćenje. Upotrebljavajte bateriju samo za ono za šta je namenjena. Nepravilno korišćenje baterije može da prouzrokuje požar, eksploziju ili drugu opasnost. Ako se uređaj ili baterija ispuste, a posebno na tvrdu podlogu, i verujete da se je baterija oštetila, odnesite je u servis na pregled pre nego što nastavite da je koristite. Nikada ne koristite oštećeni punjač ili bateriju. Držite bateriju van domašaja dece.

Smernice za utvrđivanje autentičnosti Nokia baterija

Radi sopstvene bezbednosti, uvek koristite originalne Nokia baterije. Da se uverite da dobijate originalnu Nokia bateriju, kupite je od ovlašćenog Nokia servisnog centra ili distributera, i proverite hologramsku etiketu sledećim postupcima:

Utvrdite autentičnost holograma

1. Kada pogledate hologram na etiketi, iz jednog ugla treba da vidite Nokia simbol dveju ruku koje se spajaju, a iz drugog ugla, logo "Nokia Original Enhancements".
2. Kada iskosite hologram po levoj, desnoj, donjoj i gornjoj strani, treba da vidite 1, 2, 3 odnosno 4 tačke na svakoj odgovarajućoj strani.



Uspešni rezultati ovih provera nisu apsolutna garancija autentičnosti baterije. Ukoliko ne možete da potvrdite autentičnost baterije, ili imate razloga da verujete da Vaša baterija sa hologramom na nalepnici nije autentična Nokia baterija, uzdržite se od njenog

korišćenja i odnesite je najbližem ovlašćenom Nokia servisnom centru ili distributeru radi pomoći.

Da saznate više o originalnim Nokia baterijama, vidite www.nokia.com/battery.

Briga o uređaju

Vaš uređaj je proizvod vrhunskog dizajna i izrade i njime treba rukovati pažljivo. Sledeći predlozi će Vam pomoći da očuvate pravo na garanciju kojom je pokriven ovaj proizvod.

- Uređaj održavajte suvim. Atmosferske padavine, vlaga, kao i sve vrste tečnosti ili vlage mogu da sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola. Ako se uređaj pokvari, izvadite bateriju i ostavite uređaj da se potpuno osuši pre nego što u njega vratite bateriju.
- Nemojte upotrebljavati ili držati uređaj na prašnjavim i prljavim mestima. Njegovi pokretni delovi i elektronske komponente se mogu oštetiti.
- Nemojte držati uređaj na mestima sa niskom temperaturom. Visoke temperature mogu da skrate vek trajanja elektronskih uređaja, da oštete baterije i da deformišu ili istope neke plastične materijale. Kada se hladan uređaj zagreje do svoje normalne temperature, u unutrašnjosti može da se formira vlaga i da ošteti ploče sa elektronskim kolima.
- Nemojte pokušavati da otvarate uređaj osim na način koji je opisan u ovom uputstvu.
- Nemojte uređaj ispuštati, tresti ili udarati. Grubo rukovanje može da prouzrokuje lomljenje unutrašnjih ploča i precizne mehanike.
- Nemojte za čišćenje uređaja upotrebljavati jake hemikalije, rastvarače za čišćenje ili jake deterdžente. Koristite samo meku, čistu i suhu tkaninu za čišćenje površina uređaja.
- Nemojte bojiti uređaj. Boja može da blokira pokretne delove uređaja i da ometi pravilan rad.
- Koristite samo isporučenu antenu ili odobrenu zamensku antenu. Neodobrene antene, modifikacije ili dodaci mogu da oštete uređaj i da predstavljaju kršenje propisa kojima se regulišu radio uređaji.
- Punjače koristite u zatvorenom prostoru.
- Pravite rezervne kopije podataka koje želite da zadržite, kao što su kontakti i beleške kalendara.
- Da biste uređaj povremeno resetovali radi optimalnog funkcionisanja, isključite ga i izvadite bateriju.

Ovi predlozi se u istoj meri odnose na ovaj uređaj, bateriju, punjač kao i na svu dodatnu opremu.

Recikliranje

Korišćene elektronske proizvode, baterije i pakovanja uvek vraćajte u namenske sabirne punktove. Na taj način ćete pomoći da se spreči nekontrolisano odlaganje otpada i pospešiti recikliranje materijala. Informacije o životnoj sredini vezane za ovaj proizvod i kako reciklirati Nokia proizvode, proverite na adresi www.nokia.com/werecycle ili nokia.mobi/werecycle.



Simbol precrtane korpice za otpatke na proizvodu, bateriji, dokumentaciji ili na pakovanju, Vas podseća da se svi električni i elektronski proizvodi, baterije i akumulatori na kraju svog radnog veka moraju zasebno prikupljati. Ovaj zahtev važi na teritoriji Evropske unije. Ne odlažite ove proizvode kao neklasifikovani urbani otpad. Za više informacija o zaštiti životne sredine, vidite Ekološke deklaracije (Eco-Declarations) na adresi www.nokia.com/environment.

Dodatne informacije o bezbednosti

Deca

Vaš uređaj i njegova dodatna oprema nisu igračke. Oni mogu da sadrže male delove. Kapicu držite van dohvata dece.

Radno okruženje

Ovaj uređaj zadovoljava smernice RF izloženosti (ekspozicije) u normalnom položaju za korišćenje uz uho ili na rastojanju od najmanje 1,5 centimetara (5/8 inča) od tela. Futrole, kopče za pojas i držači za nošenje na telu ne bi trebalo da sadrže metalne delove i trebalo bi da uređaj održavaju od tela na gore datom rastojanju.

Za slanje datoteka ili poruka neophodna je kvalitetna veza sa mrežom. Datoteke i poruke mogu biti odložene dok takva veza ne postane dostupna. Pridržavajte se instrukcija o rastojanju sve dok se prenos ne završi.

Delovi ovog uređaja imaju magnetna svojstva. Ovaj uređaj privlači materijale koji sadrže metal. Ne stavljajte kreditne kartice ili druge medije sa magnetnim zapisom u blizinu ovog uređaja pošto se tako mogu izbrisati podaci koji se nalaze na njima.

Medicinski uređaji

Rad radiopredajnika, uključujući i bežične telefone, može da stvara smetnje funkcionisanju neadekvatno zaštićenih medicinskih uređaja. Obratite se lekaru ili proizvođaču medicinskog uređaja da utvrdite da li je dati uređaj adekvatno zaštićen od energije spoljašnjih radiofrekventnih talasa. Isključite svoj uređaj kada to nalažu istaknuta pravila. Bolnice ili zdravstvene ustanove možda koriste opremu koja je osetljiva na energiju spoljašnjih radiofrekventnih talasa.

Medicinski implant

Proizvođači medicinskih uređaja preporučuju minimalnu razdaljinu od 15,3 centimetra (6 inči) između bežičnog uređaja i medicinskog implanta, npr. pejsmejкера ili implantiranog kardioverter defibrilatora, da bi se izbegle potencijalne smetnje kod tog medicinskog uređaja. Osobe sa takvim uređajima bi trebalo da:

- Uvek drže bežični uređaj na razdaljini većoj od 15,3 centimetra (6 inči) od medicinskog uređaja.
- Ne nose bežični uređaj u džepu na grudima.

- Drže bežični uređaj na suprotnom uvu u odnosu na medicinski uređaj.
- Isključite bežični uređaj ukoliko postoji bilo koji razlog da posumnjaju da dolazi do smetnji.
- Slede proizvođačeva uputstva za dati medicinski implant.

Ukoliko imate pitanja u vezi korišćenju bežičnog uređaja sa implantiranim medicinskim uređajem, posavetujte se sa lekarom.

Slušni aparati

Neki digitalni bežični uređaji mogu da stvaraju smetnje izvesnim slušnim aparatima.

Motorna vozila

Radiofrekventni signali mogu da utiču na nepropisno instalirane ili neadekvatno zaštićene elektronske sisteme u motornim vozilima kao što su elektronsko ubrizgavanje goriva, elektronska zaštita od blokiranja kočenja, elektronska regulacija brzine i sistemi vazdušnih jastuka. Za više informacija, obratite se proizvođaču vozila ili opreme.

Samo kvalifikovano osoblje bi trebalo da servisira ovaj uređaj ili da ga instalira u motorno vozilo. Neispravna instalacija ili servis mogu da budu opasni i da ponište garanciju koju imate.

Proveravajte redovno da li je celokupna oprema bežičnog uređaja u Vašem vozilu propisno montirana i da li pravilno funkcioniše. Ne držite niti nosite zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu na kojem držite ovaj uređaj, njegove delove ili dodatnu opremu. Imajte na umu da se vazdušni jastuci naduvavaju velikom silom. Ne postavljajte svoj uređaj ili dodatnu opremu u zonu oslobađanja vazdušnog jastuka.

Isključite svoj uređaj pre ulaska u avion. Upotreba bežičnih telekomunikacionih aparata i uređaja u avionu može da predstavlja opasnost za funkcionisanje aviona i da bude protivzakonita.

Potencijalno eksplozivne sredine

Isključite svoj uređaj u svim zonama sa potencijalno eksplozivnom atmosferom. Pridržavajte se svih istaknutih uputstava. Varnice u takvim sredinama mogu da prouzrokuju eksploziju ili požar, što može dovesti do telesnih povreda ili smrti. Isključite uređaj na mestima dolivanja goriva, kao što su pumpe za gorivo u servisima. Pridržavajte se ograničenja u depoima, skladištima i distributivnim zonama za gorivo, hemijskim postrojenjima i mestima na kojima se odvija miniranje. Zone sa potencijalno eksplozivnom atmosferom su često, ali ne uvek, jasno obeležene. One obuhvataju zone

u kojima se preporučuje da isključite motor automobila, potpalublja plovni objekata, postrojenja za prenos ili skladištenje hemikalija i zone u čijoj atmosferi ima hemikalija ili čestica kao što su žitarice, prašina ili metalni prah. Proverite za proizvođačima automobila koji koriste tečni gas (kao što je propan ili butan) da li se ovaj uređaj može bezbedno koristiti u njihovoj blizini.

Hitni pozivi



Važno: Ovaj uređaj za svoj rad koristi radio signale, bežične mreže, zemaljske žičane mreže i funkcije koje programira sam korisnik. Ako vaš uređaj podržava govorne pozive putem Interneta (VoIP, Internet pozivi), aktivirajte i Internet pozive i celularni telefon. Uređaj će pokušati da napravi hitne pozive preko celularnih mreža i dobavljača Internet poziva ako su oba aktivirana. Nije moguće garantovati vezu pod svim uslovima. Ne bi trebalo da se nikada oslanjate isključivo na bežični uređaj za kritične komunikacije kao što su medicinski hitni slučajevi.

Da uputite hitni poziv:

1. Uključite uređaj ukoliko nije uključen. Proverite da li je jačina signala adekvatna. Zavisno od vašeg uređaja, možda ćete morati da uradite i sledeće:

- Ubacite SIM karticu, ako je vaš uređaj koristi.
- Uklonite određena ograničenja poziva koja ste aktivirali u uređaju.
- Promenite radni profil iz "oflajn" u neki aktivni profil.
- Ako su ekran i tasteri zaključani, pomerite taster za zaključavanje sa bočne strane uređaja da biste ih otključali.

2. Pritisnite taster "završi" potreban broj puta da obrišete sadržaj ekrana i da aktivirate uređaj za telefoniranje.
3. Otvorite broјčaniк tako što ćete izabrati njegovu ikonu (☎).
4. Unesite zvanični broj službe pomoći za datu lokaciju. Brojevi službe pomoći su različiti za različite lokacije.
5. Pritisnite taster "pozovi".

Kada upućujete hitni poziv, dajte sve neophodne informacije što je moguće tačnije. Vaš bežični uređaj može da bude jedino sredstvo komunikacije na mestu nesreće. Ne prekidajte vezu sve dok vam se to ne dopusti.

Informacije o sertifikaciji (SAR)

Ovaj mobilni uređaj zadovoljava smernice koje se odnose na izlaganje radiofrekventnim talasima.

Vaš mobilni uređaj je radio predajnik i prijemnik. On je projektovan tako da ne prelazi granične vrednosti izloženosti radiofrekventnim talasima koje preporučuju međunarodne smernice. Ove smernice je razvila međunarodna naučna organizacija ICNIRP, i one sadrže sigurnosne rezerve namenjene da osiguraju zaštitu svih osoba, bez obzira na njihovu starosnu dob i zdravstveno stanje.

Smernice za izloženost za mobilne uređaje koriste jedinicu mere koja se naziva stepen specifične apsorpcije, ili SAR (Specific Absorption Rate). SAR granična vrednost naznačena u tim ICNIRP smernicama iznosi 2,0 vata po kilogramu (W/kg) raspoređeno na 10 grama telesnog tkiva. Testovi za određivanje SAR vrednosti sprovode se za standardne radne položaje sa uređajem koji emituje na svojoj najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim frekventnim opsezima. Stvarna SAR vrednost uređaja u radu može da bude znatno ispod ove maksimalne vrednosti pošto je uređaj projektovan tako da koristi samo onoliko snage koliko je potrebno da dospe do mreže. Ta vrednost

se menja i ona zavisi od brojnih faktora, kao što je koliko ste udaljeni od mrežne bazne stanice.

Najviša SAR vrednost po ICNIRP smernicama za korišćenje ovog uređaja uz uvo iznosi 0,66 W/kg.

Korišćenje dodatne opreme uređaja može da rezultira različitim SAR vrednostima. SAR vrednosti mogu biti različite u zavisnosti od nacionalnih zahteva za izveštavanjem i ispitivanjem, kao i od frekventnog opsega komunikacione mreže. Dodatne informacije u vezi SAR su date u sklopu informacija o proizvodu na adresi www.nokia.com.

Indeks

Simboli/Brojevi

3-D tonovi zvona 140

A

aktivne beleške 149

podešavanja 149

alarm

beleška u kalendaru 141

beleške u kalendaru 141

alatke za navigaciju 96

albumi, medijski

sadržaj 121

antene 20

aplikacija pomoći 11

aplikacije 158

audio poruke 63

automatsko ažuriranje

vremena/datuma 142

ažuriranje

softvera 12

ažuriranje uređaja 154

ažurne verzije 13

ažurne verzije softvera 13

B

baterija

punjenje 21

štednja energije 14

ubacivanje 18

beleške 145

beleške za obaveze 141

bezbednost

sertifikati 156

Web pretraživač 93

bezbednost SIM kartice 155

bežični LAN (WLAN) 76

birani brojevi 49

biranje glasom 43

Bluetooth povezivanje

adresa uređaja 85

bezbednost 84

blokiranje uređaja 86

podešavanja 83

prijem podataka 86

slanje podataka 84

uključivanje/

isključivanje 84

uparivanje uređaja 85

vidljivost uređaja 84

bočni tasteri 18

brzo biranje 42

Č

čitač poruka

izbor glasa 151

Ć

ćaskanje 59

D

data veze 82

ažuriranje uređaja 154

bežično 76

kabl 87

Povezivanje sa

računarom 87

sinhronizacija 82

datum i vreme 142

deljeni video 47

deljenje sopstvene

lokacije 60

deljenje videa

deljenje videa uživo 48

deljenje video zapisa 48

zahtevi 47

dnevnici 92

DRM (upravljanje autorskim pravima nad digitalnim delima) 157

E

ekran osetljiv na dodir 23

e-mail 73, 74

obaveštenja 32

e-mail poruke 65

evidencija poziva 50

F

fabrička podešavanja

vraćanje 157

fiksno biranje 55

FM predajnik 129

podešavanja 130

FM radio 134

folder sa poslatim

porukama 63

fotografije

crvene oči 124

detalji o datoteci 120

organizovanje

datoteka 120

oznake 121

prikazivanje 119

traka sa alatnama 121

Vidite *kamera*

G

glasovne komande 34, 43, 152

Vidite i *biranje glasom*

glasovni pozivi

Vidite *pozivi*

godišnjice 141

govor 151

govorna pošta 34

GPS

zahtevi za položajem 98

GPS (Global Positioning System

- Sistem globalnog

pozicioniranja) 96

GPS (sistem globalnog

pozicioniranja) 96

H

HSDPA (veza za brzo

pristupanje paketnim

podacima) 36

I

IAP (internet pristupne tačke) 78

indikatori i ikone 33

informacije o lokaciji 96

informacije o

pozicioniranju 96

instaliranje aplikacija 159

Internet pozivi 45

podešavanja 46

prijavljivanje 46

upućivanje 46

internet pretraživač 90

internet veza 90

Vidite i *pretraživač*

isključivanje zvuka 41

izvodi, vesti 92

J

Java aplikacije 158

K

kalendar 141

traka sa alatnama 141

kalkulator 148

kamera

blic 114

dodeljivanje slika

kontaktima 114

indikatori 113

informacije o lokaciji 113

kvalitet slike 117

opcije 114

podešavanja 117

režim niza 115

režim slika 112

samookidač 115

scene 115

slanje slika 114
 snimanje 117
 video režim 116
keš memorija 93
kompas 102
konektori 17
konferencijski pozivi 42
kontakti 52
 brisanje 52
 čuvanje 52
 glasovne oznake 52
 grupe 56
 kopiranje 54
 kreiranje grupa 56
 omiljeni 32
 primarni 53
 sinhronizacija 82
 slanje 52
 slike u 52
 tonovi zvona 54
 uređivanje 52
kontrola glasom 152
kontrole jačine zvuka 36
konvertor 147, 148
korisne informacije 11

L

licence 157
lični sertifikati 156

M

Mail for Exchange 73
mape 101
 ažuriranje 109
 čuvanje lokacija 104
 hodanje 105
 indikatori 102
 informacije o
 saobraćaju 106
 Internet podešavanja 107
 kolekcije 104
 kompas 102
 maršrute 104, 109
 navigacija 103
 Nokia Map Loader 110
 omiljeno 104
 podešavanja 107, 108, 109
 pozicioniranje mreže 101
 pretraživanje 102
 pronalaženje lokacija 103
 slanje lokacija 104
 vožnja 106
markeri 92
masovna memorija
 formatiranje 146
mediji
 RealPlayer 143
memorija
 brisanje 15
 Web keš 93

memorijska kartica

 pravljenje rezervnih kopija
 datoteka 146
 uređivanje 146
menadžer aplikacija 158
menadžer aplikacije
 podešavanja 161
menadžer datoteka 145,
146
 organizovanje
 datoteka 145
 pravljenje rezervnih kopija
 datoteka 146
MMS (multimedia message
service - servis
multimedijalnih poruka) 63,
65, 69
moja muzika 126
mrežni dnevni 92
multimedijalne poruke 63,
65, 69
muzička prodavnica 128
muzički centar 32, 126, 128
 liste numera za
 reprodukciju 127

N

nalozi 61
Nokia informacije o
podrsci 11

Nokia Map Loader 110
 Nokia Maps Updater 109
 Nokia muzička
 prodavnica 128
 Nokia nalog 37, 57, 61
 Nokia poruke 74
 nokia software updater 13

O

odbijanje poziva 41
 Vidite odbijanje poziva
 odgovaranje na pozive 41
 oflajn profil 36
 Onlajn deljenje 33
 opcija za okončanje svih
 poziva 43
 opšte informacije 11
 orijentiri 98
 Ovi kontakti 56, 57
 deljenje lokacije 58
 deljenje sopstvene
 lokacije 61
 dodavanje prijatelja 58
 orijentiri 61
 personalizacija 62
 podešavanja 61
 podešavanja veze 62
 pretraga 58
 prisustvo 61
 profili 58

sinhronizovanje 60
 status dostupnosti 58

Ovi prodavnica
 deljenje sa prijateljima 38
 detalji 38
 kreiranje naloga 37
 kupovina 38
 podešavanja 39
 pretraživanje 38
 prijavljivanje 38

Ovi Store 37

P

PDF čitač 150
 personalizacija 139
 pesme 126
 PIN2 kod 13
 pin kod 21
 PIN kod 13
 poboljšani GPS (A-GPS) 96
 početni ekran 32, 139, 140
 kontakti 32
 muzički centar 32
 obaveštenja 32
podcasting 130
 katalozi 132
 pretraživanje 130
 preuzimanja 131
podešavanja 111, 153
 aktivne beleške 149

aplikacije 154
 Bluetooth povezivanje 83
 datum i vreme 151
 deljenje videa 47
 ekran 152
 FM predajnik 130
 Internet pozivi 46
 jezik 152
 klizni preklop 153
 kontrola imena pristupne
 tačke 88
 mape 109
 mreža 75
 obaveštenja o e-mailu 32
 paket podataka 88
 podcasting 133
 poruke 69
 pozicioniranje 100
 pozivi 161
 pretraživač 94
 preusmeravanje poziva 162
 pristupne tačke 79, 80
 pristupne tačke za paketni
 prenos podataka 80
 sertifikati 156
 SIP 88
 tv izlaz 154
 video 137
 WLAN 78, 81
podešavanja aplikacije 154

podešavanja datuma i vremena 151
 podešavanja ekrana 152
 podešavanja jezika 152
 podešavanja kliznog preklopnika 153
 podešavanja mreže 75
 podešavanja pozicioniranja 100
 podešavanja snimanja u kameri 111
 podešavanja video snimaka 117
 podešavanja za bežični LAN 78
 podkasting
 podešavanja 133
 reprodukcija 131
 Podrška za JME Java aplikaciju 158
 podsetnik
 Vidite *beleške za obaveze*
 poruke
 e-mail 65
 folderi za 63
 glas 41
 ikona za dolazeće 64
 multimedija 65
 podešavanja 68
 poruke info servisa 68

poštansko sanduče
 e-mail 65
 glas 41
 video 41
 povezivanje kablom 87
 povezivanje sa računarom 87
 Vidite i *data veze*
 Povezivanje USB kablom 87
 pozivi 40
 birani brojevi 34, 49
 bira se ponovo 161
 Internet pozivi 46
 konferencija 42
 odbijanje 41
 odgovaranje 41
 ograničavanje
 Vidite *fiksno biranje*
 opcije 40
 podešavanja 161
 primljeni 49
 propušteni 49
 trajanje 50
 video pozivi 44
 poziv na čekanju 43
 pozivnice
 deljenje video zapisa 49
 pravljenje rezervne kopije memorije uređaja 145

pravljenje video snimaka 116
 pregledač
 pregledanje stranica 91
 prekidač za zaključavanje 27
 prenos sadržaja 28
 pretraga
 podešavanja 35
 pretraživač
 bezbednost 93
 keš memorija 93
 markeri 92
 podešavanja 94
 pretraga sadržaja 92
 pretraživanje stranica 90
 traka sa alatnama 91
 pretraživanje 35
 prezentacije, multimedija 65
 pribor 153
 prikaz stranice 91
 prilozi 65, 67
 primljena
 poruka 64
 primljeno, poruke 64
 pristupne tačke 78, 79
 grupe 80
 pristupni kodovi 13
 prisustvo 61

profil

personalizovanje 29

profili 29, 139

oflajn ograničenja 36

promena profila 34

projekcija slajdova 122**proksi podešavanja 81****propušteni pozivi 41****PUK kodovi 13****punjenje baterije 21****R****radio 134**

slušanje 134

stanice 134

RealPlayer 143**rečnik 147****resursi podrške 11****rešavanje problema 164****režim eksterni SIM 86****režimi snimanja**

kamera 115

Režim TV izlaza 122**rođendani 141****roming 75****rotacija ekrana 153****S****sadržaj**

sinhronizacija, slanje i

preuzimanje 29

samookidač

kamera 115

sastanci 141

konfigurisanje 141

sat 140, 142

podešavanje datuma 142

podešavanje vremena 142

sat sa alarmom 142**scene**

slike i video 115

sedmična podešavanja

kalendarski alarm 141

senzori 153**senzor rastojanja 40****sertifikati 156****servisi za časkanje 59****servisne poruke 65****servisni zahtev 68****SIM kartica**

poruke 67

ubacivanje 18

sinhronizacija 60**sinhronizacija podataka 82****SIP 88****slika za pozadinu 139, 140****slike**

deljenje preko mreže 125

izmena 123

slušalice 22**SMS (short message service -****servis kratkih poruka) 63****softverske aplikacije 158****spikerfon 36****stavka kalendara**

brisanje 142

slanje 142

svetlo za obaveštenja 158**Symbian aplikacije 158****Š****šifra blokade 13, 21****T****tastatura 25****tasteri 17, 18****tasteri na vrhu 17****tekstualne poruke**

odovor za 64

podešavanja 68

prijem i čitanje 64

SIM poruke 67

slanje 63

teme 139**tonovi 29, 139**

3-D 140

tonovi zvona 29, 139, 140
trajanje poziva 50
traka za ruku 22
TV konfiguracija 154

U

udaljeno poštansko
sanduče 65
udaljeno zaključavanje 14
uklanjanje aplikacija 160
uklanjanje crvenila
očiju 124
unos teksta 25, 26
UPIN kod 13
UPUK kod 13
USB punjenje 21

V

valuta
konvertor 147
vesti, izvodi 92
veza za paketni prenos
podataka
brojači 50
podešavanja 88
podešavanja pristupne
tačke 80
video
moji video zapisi 136
podešavanja 137

preuzimanje 135
prikazivanje 135
reprodukcija video snim. 136

video pozivi 44, 45

video snimci

deljeni 47
prenos video zapisa 137

video zapis

deljeni 49

video zapisi

video izvodi 136

vreme i datum 142

W

web povezivanje 90
web pretraživač 90
WLAN (bežična lokalna
mreža) 76, 81

Z

zabranjivanje poziva 162
zaključavanje
udaljeno 14
zaključavanje tastature 27
Za slanje, poruka 63
zaštita autorskog prava 157
zaštitna šifra 13
zaštitni modul 157
Zip menadžer 149
zvučnik 36