

Nokia N97 Kullanım Kılavuzu

© 2009 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 0434 

NOKIA CORPORATION, bu RM-505 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N97, Nokia Original Accessories logosu ve Ovi, Nokia Corporation'ın ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada bahsi geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları veya ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz ve saklanamaz. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirime bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videoları ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz. <http://www.mpegla.com>.

UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, HİÇBİR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENİ NE OLURSA OLSUN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR GELİR, KAR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BİR ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

Cihazınızla birlikte gelen diğer şahıslara ait uygulamalar, Nokia'ya bağlı veya Nokia ile ilgili olmayan kişiler veya şirketlere ait ve onlar tarafından oluşturulmuş olabilir. Bağımsız geliştirici uygulamalarının telif hakları veya fikri mülkiyet hakları Nokia'ya ait değildir. Bu nedenle Nokia, bu uygulamalara ilişkin son kullanıcı desteğiyle veya uygulamaların çalışmasıyla ilgili ve uygulamalarda veya malzemelerde yer alan herhangi bir bilgi hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmez. Nokia diğer şahıslara ait uygulamalar için hiçbir garanti vermez.

UYGULAMALARI KULLANMANIZ DURUMUNDA, UYGULAMALARIN AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR TÜRDE GARANTİ OLMAKSIZIN VE UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE "OLDUKLARI GİBİ" SAĞLANMIŞ OLDUKLARINI KABUL ETMEKTESİNİZ. AYRICA, NOKIA VEYA BAĞLI ORTAKLARI; UNVAN, SATILABİLİRLİK VEYA BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK YA DA YAZILIMLARIN DIĞER ÜRETİCİLERE AİT PATENTLERİ, TELİF HAKLARINI, TİCARİ MARKALARINI VEYA DİĞER HAKLARI İHLAL ETMEYECEĞİ

KONULARINDAKİ GARANTİLER DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KOŞULUYLA, AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR BEYANDA BULUNMAMAKTA VEYA GARANTİ VERMEMEKTE OLDUĞUNU KABUL ETMEKTESİNİZ.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DIŞINDA, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMAÇA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BİR ZAMANDA, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GERİ ÇEKME HAKKINI SAKLI TUTAR.

Cihazdaki yazılım üzerinde ters mühendislik işlemi yapmak yasalarca izin verilen durumlar haricinde yasaklanmıştır. Şu ana kadar bu kullanım kılavuzunda Nokia'ya ait beyanları, garantileri, zararları ve sorumlulukları hakkında sınırlamalar varsa, bu sınırlamalar Nokia'nın lisansörlerinin beyanları, garantileri, zararları ve sorumluluklarını da aynı şekilde sınırlar.

Bazı ürünlerin ve uygulamaların ile ve servislerinin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar ve dil seçenekleri için lütfen Nokia bayinize danışın. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

FCC/ENDÜSTRİ KANADA BİLDİRİMİ

Cihazınız TV veya radyo ile girişime neden olabilir (örneğin, telefon alıcı donanımı yakın olarak kullanılırken). FCC veya Endüstri Kanada, bu girişimler engellenemediği takdirde telefonu kullanmayı durdurmanızı isteyebilir. Yardım gerekirse, yerel servis ile temasa geçin. Bu cihaz FCC kuralları kısım 15'e uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı girişimlere neden olmaz ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere tüm girişimleri kabul etmelidir. Nokia tarafından özellikle onaylanmayan her türlü değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu donanımı kullanım yetkisini geçersiz kılabilir.

CE 0434 

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik Tel: +47 67 579900, Faks: +47 67 57 99 11 Norveç

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226

/Baskı 3 TR

İçindekiler

Güvenlik.....	8
Cihazınız hakkında.....	8
Şebeke servisleri.....	9
Paylaşılan hafıza.....	10
ActiveSync.....	10
Yardım bulma.....	11
Destek.....	11
Cihazdaki yardım.....	11
Cihazınızla daha fazla şey yapın.....	12
Cihaz yazılımını güncelleme.....	12
Ayarlar.....	13
Giriş kodları.....	13
Uzaktan kilitleme.....	14
Batarya ömrünü uzatma.....	15
Hafızada yer açma.....	16
Başlarken.....	17
Tuşlar ve parçalar (üst).....	17
Tuşlar ve parçalar (ön).....	17
Tuşlar ve parçalar (arka).....	17
Tuşlar ve parçalar (yanlar).....	18
SIM kartı ve bataryayı takma.....	18
Hafıza kartı.....	19
Anten konumları.....	20
Cihazı açma ve kapatma.....	21
Bataryayı şarj etme.....	21
Kulaklıklılı Mikrofon Seti.....	22
Bilekliği takma.....	22
Dokunmatik ekranda yapılan eylemler.....	22

Metin yazma.....	24
Tuşları ve dokunmatik ekranı kilitleme.....	27
Nokia Aktarma.....	28
Tercihler.....	29
Cihazınız.....	31
Giriş ekranı.....	31
Ekran göstergeleri.....	33
Kısayollar.....	34
Arama.....	35
Ses seviyesi ve hoparlör kontrolü.....	36
Hatsız tercih.....	36
Hızlı indirme.....	36
Ovi (şebeke servisi).....	37
Arama yapma.....	40
Yakınlık sensörü.....	40
Sesli aramalar	40
Arama sırasında.....	40
Telesekreter ve video posta kutusu	41
Gelen aramayı cevaplama veya reddetme.....	41
Konferans araması yapma.....	42
Telefon numarasını hızlı arama	43
Arama bekletme.....	43
Sesle arama.....	43
Video araması yapma.....	44
Video araması sırasında.....	45
Video aramasını cevaplama veya reddetme.....	45
İnternet aramaları.....	46
Video paylaşımı.....	47

İşlem kaydı.....	50
------------------	----

Rehber (telefon defteri).....52

İsim ve numaraları kaydetme ve düzenleme.....	52
Kartvizit araç çubuğu.....	52
İsimleri ve numaraları yönetme.....	52
Standart numaralar ve adresler.....	53
Kartvizitler.....	53
Kartvizitleri favori olarak ayarlama.....	54
Kartvizitler için zil sesleri, görüntüler ve arama metni.....	54
Kartvizit kopyalama.....	55
SIM servisleri.....	55
Kartvizit grupları.....	56
Ovi Rehberi.....	56

Mesajlar.....64

Mesajlar ana görünümü.....	64
Mesaj yazma ve gönderme.....	64
Mesajlar gelen kutusu.....	66
Posta kutusu.....	67
SIM karttaki mesajları görüntüleme.....	69
Hücre yayını mesajları.....	69
Servis komutları.....	69
Mesaj ayarları.....	69
Mail for Exchange.....	75
Nokia Mesajlar.....	75

Bağlantı.....77

Veri bağlantıları ve erişim noktaları.....	77
Şebeke ayarları.....	77
Kablosuz LAN	78
Erişim noktaları.....	81
Etkin veri bağlantıları.....	84

Senkronizasyon.....	84
Bluetooth bağlantısı.....	85
USB.....	89
PC bağlantıları.....	89
Yönetim ayarları.....	89

İnternet.....91

Web'i tarama.....	91
Tarayıcı araç çubuğu.....	92
Sayfaları gezinin.....	92
Web beslemeleri ve günlükleri.....	93
İçerik arama.....	93
Yer imleri.....	93
Önbelleği boşaltma.....	94
Bağlantıyı sonlandırma.....	94
Bağlantı güvenliği.....	94
Web ayarları.....	95

Konumlama (GPS).....97

GPS hakkında.....	97
Yardımlı GPS (A-GPS).....	97
Cihazınızı doğru tutma.....	98
GPS bağlantısı oluşturmayla ilgili ipuçları.....	98
Konum istekleri.....	99
Yer işaretleri.....	99
GPS verisi.....	100
Konumlandırma ayarları.....	101

Nokia Haritalar.....102

Haritalar hakkında.....	102
Şebeke konumlandırma.....	102
Haritaları pusula ile kullanma.....	103
Ekran göstergeleri.....	103
Haritada hareket etme.....	103

Hedefe gitme.....	104
Yer bulma.....	104
Rotaları planlama.....	105
Yerleri kaydetme ve gönderme.....	105
Kayıtlı öğelerinizi görüntüleme.....	105
Hedefinize yürüyerek ulaşma.....	106
Hedefinize arabayla ulaşma.....	106
Trafik ve güvenlik.....	107
Haritalar ayarları.....	108
İnternet ayarları.....	108
Navigasyon ayarları.....	109
Rota ayarları.....	109
Harita ayarları.....	110
Haritaları güncelleme.....	110
Nokia Map Loader.....	110
Kamera.....	112
Kamerayı etkinleştirme.....	112
Fotoğraf çekme.....	112
Video kaydı.....	117
Kamera ayarları.....	118
Fotoğraflar.....	120
Fotoğraflar hakkında.....	120
Görüntü ve videoları görüntüleme.....	120
Dosya bilgilerini görme ve düzenleme.....	121
Görüntüleri ve videoları düzenleme.....	121
Fotoğraflar araç çubuğu.....	122
Albümler.....	122
Etiketler.....	122
Slayt gösterisi.....	123
TV çıkışı modu.....	123
Görüntü düzenleme.....	124
Videoları düzenleme.....	125

Görüntü baskısı.....	125
Çevrimiçi paylaşım.....	126
Müzik.....	128
Bir şarkıyı veya podcast'i çalma.....	128
Çalma listeleri.....	129
Podcast'ler.....	130
Bilgisayardan müzik aktarma.....	130
Nokia Müzik Mağazası.....	130
FM verici.....	131
Nokia Podcasting.....	132
FM radyo.....	136
Videolar.....	137
Video klipleri indirme ve görüntüleme.....	137
Video yayınları.....	138
Videolarım.....	138
Bilgisayarınızdan video aktarma.....	139
Video ayarları.....	139
Cihazınızı kişiselleştirme.....	141
Cihazınızın görünümünü değiştirme.....	141
Tercihler.....	141
Üç boyutlu (3-D) sesler.....	142
Giriş ekranını değiştirme.....	142
Ana menüyü değiştirme.....	142
Uygulamalar.....	143
Ajanda.....	143
Saat.....	144
RealPlayer.....	145
Kaydedici.....	147
Notlar.....	147
Ofis.....	148

Ayarlar.....	153
Telefon ayarları.....	153
Uygulama yöneticisi.....	161
Arama ayarları.....	163
Sorun giderme.....	166
Yeşil ipuçları.....	169
Enerji tasarrufu yapın.....	169
Geri dönüştürün.....	169
Kağıt tasarrufu yapın.....	169
Daha fazla bilgi.....	169
Aksesuarlar.....	170
Batarya ve şarj cihazı bilgileri.....	171
Batarya ve şarj cihazı bilgileri.....	171
Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları.....	172
Cihazınızın bakımını yapma.....	174
Geri Dönüşüm.....	174
Ek güvenlik bilgileri.....	176
Küçük çocuklar.....	176
Çalışma ortamı.....	176
Tıbbi cihazlar.....	176
Araçlar.....	177
Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar.....	177
Acil aramalar.....	178
Sertifika bilgileri (SAR).....	178
Dizin.....	180

Güvenlik

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.



GİRİŞİM

Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.



YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Uçaktayken, tıbbi cihaz, yakıt, kimyasal veya patlama alanlarının yakınındayken cihazı kapatın.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



DONANIMLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



SUYA DAYANIKLILIK

Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

Cihazınız hakkında

Bu kılavuzda açıklanan kablosuz cihaz (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 ve UMTS 900, 1900, 2100 şebekeleri için onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel kurallara ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin.

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik ve diğer içerik öğelerinin kopyalanmasına, modifiye edilmesine veya aktarılmasına engel oluşturabilir.

Cihazınız birkaç bağlantı yöntemini destekler. Bilgisayarlar gibi cihazınız da virüslere ve diğer zararlı içeriğe açıktır. Mesajlar, bağlantı istekleri ve indirmelerle çalışırken ve gezinme sırasında dikkatli olun. Yalnızca, Symbian Signed olan veya Java

Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardan gelen ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyip kullanın. Cihazınıza ve bağlı diğer bilgisayarlara virüsten koruma ve diğer güvenlik yazılımlarını yüklemeyi göz önünde bulundurun.



Önemli: Cihazınız yalnızca tek bir virüsten koruma uygulamasını destekleyebilir. Cihazınızda virüsten koruma işlevi olan birden fazla uygulamanın bulunması, performansı ve çalışmayı etkileyebilir veya cihazın çalışmasını durdurabilir.

Cihazınızda, üçüncü taraf internet siteleri için yer imleri ya da bağlantılar önceden yüklenmiş olabilir. Cihazınız üzerinden diğer üçüncü taraf sitelerine de erişebilirsiniz. Üçüncü taraf sitelerin Nokia ile bağlantısı yoktur ve Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır. Bu tür sitelere erişmeyi seçerseniz güvenlik veya içerik açısından önlemler almalısınız.



Uyarı: Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

Ofis uygulamaları, Microsoft Word, PowerPoint ve Excel (Microsoft Office 2000, XP ve 2003) programlarının ortak özelliklerini destekler. Her dosya biçimi görüntülenemez veya üzerinde değişiklik yapılamaz.

Cihazınızda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını almayı veya yazılı kayıtlarını bulundurmamayı unutmayın.

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

Bu kılavuzdaki görüntüler cihazınızın ekranındakinden farklı olabilir.

Şebeke servisleri

Cihazı kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Bazı özellikler her şebekede bulunmaz; diğer özellikleri kullanmak için servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Şebeke servislerinin kullanılması veri iletimi içerir. Ana şebekenizdeki ücretler ve diğer şebekelerde dolaşım ücretlerini servis sağlayıcınızdan kontrol edin. Servis sağlayıcınız hangi ücretlerin uygulanacağını açıklayabilir. Bazı şebekelerde bu cihazın şebeke desteği (örneğin, TCP/IP protokollerinde ve dilden bağımsız karakterlerle çalışan WAP 2.0 protokolleri (HTTP ve SSL) gibi belirli teknolojiler için destek) isteyen bazı özelliklerini kullanmanızı etkileyen kısıtlamalar olabilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, bu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Cihazınızda menü

adları, menü sırası ve simgeler gibi özelleştirilmiş öğeler olabilir.

Paylaşılan hafıza

Bu cihazın aşağıdaki özellikleri hafızayı paylaşabilir: multimedya mesajlar (MMS), e-posta uygulaması, sohbet. Bu özelliklerden birinin veya daha fazlasının kullanılması, hafızayı paylaşan diğer özelliklerin kullanabileceği hafıza alanını azaltabilir. Paylaşılan hafıza özelliğini kullanmaya çalıştığınızda cihazınız hafızanın dolduğunu belirten bir mesaj görüntüleyebilir. Bu durumda, devam etmeden önce paylaşılan hafızada saklanan bilgilerin veya kayıtların bazılarını silin.

etkin video araması ve yüksek hızlı veri bağlantısı gibi uzun süreli kullanım sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu durumda bu normaldir. Cihazın gerektiği gibi çalışmadığından şüpheleniyorsanız cihazı en yakın yetkili servise götürün.

ActiveSync

Mail for Exchange Nokia cihazı ile yetkili Microsoft Exchange sunucusu arasındaki PIM bilgilerinin kablolu senkronizasyonu sınırlıdır.

Yardım bulma

Destek

Cihazınızın kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız veya cihazınızın nasıl çalışması gerektiğinden emin olamıyorsanız, www.nokia.com/support veya yerel Nokia web siteniz, www.nokia.mobi/support (mobil cihazla) adresindeki destek sayfaları, cihazdaki Yardım uygulaması veya kullanım kılavuzuna bakın.

Bu sorununuzu gidermezse aşağıdakilerden birini yapın:

- Cihazı yeniden başlatın: cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın. Yaklaşık bir dakika sonra bataryayı yerine takın ve cihazı yeniden açın.
- Kullanım kılavuzunda açıklandığı şekilde orijinal fabrika ayarlarını geri yükleyin. Sıfırlama sırasında belgeleriniz ve dosyalarınız silinir, bu yüzden önce verilerinizi yedekleyin.
- En uygun performans ve olası yeni özellikler için cihaz yazılımınızı düzenli olarak kullanıcı kılavuzunda açıklandığı şekilde güncelleştirin.

Sorununuz çözülmediyse, onarım seçenekleri için Nokia ile görüşün. Bkz. www.nokia.com/repair. Cihazınızı onarıma göndermeden önce cihazınızdaki verileri her zaman yedekleyin.

Cihazdaki yardım ?

Cihazınızda, cihazınızdaki uygulamaları kullanmanıza yardımcı olacak talimatlar bulunmaktadır.

Ana menüden yardım metinlerini açmak için, **Menü > Uygulamalar > Yardım** ögesini seçin ve talimatlarını okumak istediğiniz uygulamayı seçin.

Bir uygulama açıkken, geçerli görünüme ilişkin yardım metnine erişmek için **Seçenekler > Yardım** seçeneğini belirleyin.

Talimatları okurken yardım metninin yazı tipi boyutunu değiştirmek için **Seçenekler > Yazı tipi boyutunu küçült** veya **Yazı tipi boyutunu büyüt** seçeneğini belirleyin.

Yardım metninin sonunda ilgili konuların bağlantılarını bulabilirsiniz. Altı çizili bir sözcüğü seçerseniz, kısa bir açıklama görünür. Yardım metinlerinde aşağıdaki göstergeler kullanılır: ➡ İlgili bir yardım konusuna bağlanın. ☞ Tartışılan uygulamaya bağlanın.

Talimatları okurken, yardım metinleri ile arka planda açık uygulama arasında geçiş yapmak için

Seçenekler > Açık uygulamlr. göster seçeneğini belirleyin ve istediğiniz uygulamayı seçin.

Cihazınızla daha fazla şey yapın

Cihazınızla daha fazla şey yapmanıza yardımcı olan, Nokia ve üçüncü taraf yazılım geliştiricileri tarafından sağlanan çeşitli uygulamalar vardır. Uygulamaları bulmak ve indirmek için, store.ovi.com adresindeki Ovi Mağazası'nı ziyaret edin. Bu uygulamalarla ilgili açıklamaları www.nokia.com/support adresindeki ürün destek sayfalarında veya yerel Nokia web sitenizdeki kılavuzlarda bulabilirsiniz.

Cihaz yazılımını güncelleme

Şebeke üzerinden yazılım güncelleme

Menü > Uygulamalar > Yaz. güncelle seçeneğini belirleyin.

Yazılım güncelleme (şebeke servisi) ile, cihaz yazılımınız veya uygulamalarınız için kullanılabilir güncelleme olup olmadığını kontrol edebilir ve bunları cihazınıza indirebilirsiniz.

Yazılım güncellemelerini indirmek büyük miktarda veri iletimini içerebilir (şebeke servisi).

Güncellemeyi başlatmadan önce cihaz bataryasında yeterli güç olduğundan emin olun veya şarj cihazını takın.



Uyarı: Bir yazılım güncellemesi yüklediğiniz takdirde, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana dek cihazı acil durum aramaları yapmak için bile kullanamazsınız. Bir güncelleme yüklemesini kabul etmeden önce verileri yedeklediğinizden emin olun.

Cihaz yazılımınızı veya uygulamalarınızı Yazılım güncelleme ile güncelledikten sonra, kullanım kılavuzundaki güncellenen uygulamalarla ilgili talimatlar veya yardım konuları artık güncel olmayabilir.

Sunulan güncellemeleri indirmek için  seçeneğini belirleyin. İndirmek istemediğiniz belirli güncellemelerin işaretini kaldırmak için, güncellemeleri listeden seçin.

Güncellemeyle ilgili bilgileri görmek için, güncellemeyi seçin ve  seçeneğini belirleyin.

Önceki güncellemelerin durumunu görüntülemek için,  seçeneğini belirleyin.

Seçenekler ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **PC ile güncelle** — Cihazınızı bilgisayar kullanarak güncelleyin. Bu seçenek, yalnızca Nokia Software Updater bilgisayar uygulaması ile kullanılabilen güncellemeler olduğunda Güncelleme başlat seçeneğinin yerine geçer.
- **Güncell. geçmişini göster** — Önceki güncellemelerin durumunu görüntüler.
- **Ayarlar** — Güncellemeleri indirmek için kullanılan varsayılan erişim noktası gibi ayarları değiştirmek için kullanılır.
- **Sorumluluk reddi** — Nokia lisans sözleşmesini görüntülemek için kullanılır.

PC'nizi kullanarak yapılan yazılım güncellemeleri

Nokia Yazılım Güncelleştirici, cihazınızın yazılımını güncellenize olanak veren bir PC uygulamasıdır. Cihazınızın yazılımını güncellemek için uyumlu bir PC'ye, geniş bant internet erişimine ve cihazınızı PC'ye bağlamak için kullanılacak uyumlu bir USB veri kablosuna gerek vardır.

Daha fazla bilgi almak, en yeni sürümler için sürüm notlarına bakmak ve Nokia Yazılım Güncelleştirici uygulamasını indirmek için www.nokia.com/softwareupdate adreslerine veya yerel Nokia web sitenize bakın.

Cihaz yazılımını güncellemek için aşağıdakileri yapın:

1. Nokia Yazılım Güncelleştirici uygulamasını PC'nize indirin ve yükleyin.
2. Cihazınızı, bir USB veri kablosu kullanarak PC'ye bağlayın ve **PC Suite modu**'nu seçin.
3. Nokia Software Updater uygulamasını açın. Nokia Yazılım Güncelleştirici uygulaması dosyalarınızı yedeklemede, yazılımı güncellemede ve dosyalarınızı geri yüklemeye size yol gösterir.

Ayarlar

Normalde cihazınızda, şebeke servis sağlayıcı bilgilerinize bağlı olarak, MMS, GPRS, gerçek zamanlı aktarım ve mobil internet ayarları otomatik olarak yapılandırılmıştır. Servis sağlayıcınızın ayarları cihazınıza yüklenmiş olabilir veya ayarları şebeke servis sağlayıcılarından özel bir mesaj olarak alabilir ya da isteyebilirsiniz.

Cihazınızdaki dil, bekleme modu, ekran ve tuş takımı kilidi ayarları gibi genel ayarları değiştirebilirsiniz.

Giriş kodları

Giriş kodlarından herhangi birini unutursanız, servis sağlayıcınıza başvurun.

- Kişisel kimlik numarası (PIN) kodu — Bu kod SIM kartınızın izinsiz olarak kullanılmasını engeller. PIN kodu (4 - 8 basamaklı), genellikle SIM kartınızla birlikte verilen bir güvenlik kodudur. Art arda üç kez yanlış PIN kodu girildiğinde, kod bloke olur ve blokajı kaldırmak için PUK kodu gerekir.
- UPIN kodu — Bu kod, USIM kartla birlikte verilebilir. USIM kart, SIM kartın geliştirilmiş bir sürümüdür ve UMTS cep telefonları tarafından desteklenir.
- PIN2 kodu — Bu kod (4 - 8 basamaklı) bazı SIM kartlarla birlikte verilir ve cihazınızın bazı işlevlerine erişmek için gereklidir.
- Kilit kodu (güvenlik kodu olarak da bilinir) — Kilit kodu, cihazınızı yetkisiz kullanıma karşı korumanıza olanak sağlar. Önceden ayarlanmış kod 12345'tir. Bu kodu değiştirebilir ve cihazı kodu isteyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Yeni kodunuzu kimseye söylemeyin ve unutulma olasılığına karşı gizli bir yerde yazılı bir kopyasını saklayın. Kodu unutursanız ve cihaz kilitliyse, cihazınız servis gerektirir. Ek ücret ödemeniz gerekebilir ve cihazınızdaki kişisel verilerin tümü silinebilir. Daha fazla bilgi için, bir Nokia Care noktasına veya cihazı satın aldığınız yere başvurun.
- Kişisel Blokaj Açma Anahtarı (PUK) kodu ve PUK2 kodu — Bu kodlar (8 basamaklı) bloke edilen PIN kodunu veya PIN2 kodunu değiştirmek için

gereklidir. Kodlar SIM kartla birlikte verilmemişse, öğrenmek için cihazınızda bulunan SIM kartın ait olduğu operatöre başvurun.

- UPUK kodu — Bu kod (8 basamaklı) bloke edilen bir UPIN kodunu değiştirmek için kullanılır. Kodlar USIM kartla birlikte verilmemişse, öğrenmek için cihazınızda bulunan USIM kartın ait olduğu operatöre başvurun.

Uzaktan kilitleme

Cihazınızın izniniz olmadan kullanılmasını engellemek için, cihazınızı ve hafıza kartınızı kısa mesaj kullanarak uzaktan kilitleyebilirsiniz. Kısa mesajı tanımlamanız ve cihazınızı kilitlemek için bu kısa mesajı cihazınıza göndermeniz gerekir. Cihazınızın kilidini açmak için kilit kodu gerekir.

Uzaktan kilitlemeyi etkinleştirmek ve kullanılacak kısa mesajı tanımlamak için, **Menü > Ayarlar** ögesini seçin ve **Telefon > Telefon yönetimi > Güvenlik ayarları > Telefon ve SIM kart > Uzaktan telefon kilitleme > Etkin** seçeneğini belirleyin. Kısa mesaj içeriğini (5 - 20 karakter) girmek için giriş alanına dokunun,  simgesini seçin ve mesajı doğrulayın. Kilit kodunu girin.

Batarya ömrünü uzatma

Cihazınızdaki özelliklerin çoğu batarya gücü gereksinimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır. Batarya gücünden tasarruf etmek için aşağıdakileri unutmayın:

- Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler veya diğer özellikleri kullanırken bu tür özelliklerin artalarında çalışmasına izin vermek batarya gücü gereksinimini artırır. İhtiyacınız olmadığında Bluetooth teknolojisini devre dışı bırakın.
- Kablosuz LAN (WLAN) kullanan özellikler veya diğer özellikleri kullanırken bu tür özelliklerin artalarında çalışmasına izin vermek batarya gücü gereksinimini artırır. Bağlanmaya çalışmıyorsanız, bir erişim noktasına bağlı değilseniz veya kullanılabılır ağları taramıyorsanız Nokia cihazınızdaki WLAN devre dışı bırakılır. Batarya tüketimini daha da azaltmak için, cihazınızı, kullanılabılır ağları artalarında taramayacak veya daha az sıklıkta tarayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
- Bağlantı ayarlarında **Paket veri bağlantısı** ayarını **Var olduğunda** olarak belirlediyseniz ve paket veri kapsama alanı (GPRS) dışındaysanız, cihazınız belirli aralıklarla paket veri bağlantısı kurmaya çalışır. Cihazınızın kullanım süresinin uzaması için, **Paket veri bağlantısı** > **Gerektiğinde** seçeneğini belirleyin.
- Haritada yeni alanlara ilerlediğinizde, Haritalar uygulaması yeni harita bilgilerini indirir ve bu da batarya tüketimini artırır. Yeni haritaların otomatik olarak indirilmesini engelleyebilirsiniz.
- Bulunduğunuz bölgede hücresel şebekenin sinyal gücü çok farklılık gösteriyorsa, cihazınızın tekrar tekrar kullanılabılır şebekeleri taraması gerekir. Bu da batarya tüketimini artırır. Şebeke modu şebeke ayarlarında çift moda ayarlanmıyorsa, cihaz 3G şebekesini arar. Cihazı yalnızca GSM şebekesini kullanacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Yalnızca GSM şebekesini kullanmak için, **Menü** > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı** > **Şebeke** > **Şebeke modu** > **GSM** seçeneğini belirleyin.
- Ekranın aydınlatması batarya gücü gereksinimini artırır. Ekran ayarlarında, aydınlatmanın kapatılması için geçecek zaman aşımı süresini değiştirebilirsiniz. **Menü** > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Ekran** > **Işık zaman aşımı** seçeneğini belirleyin. Işık koşullarını gözleyen ve ekran parlaklığını ayarlayan ışık sensörünü ayarlamak için, ekran ayarlarında **Işık sensörü** seçeneğini belirleyin.
- Uygulamaları artalarında çalışır durumda bırakmak batarya gücü gereksinimini artırır. Yanıt vermiyorlarsa, kullanmadığınız uygulamaları kapatmak için, **Seçenekler** > **Açık uygulamalar** göster seçeneğini belirleyin ve

menü tuşunu kullanarak uygulamaya gidin. Uygulamayı açmak için menü tuşunu basılı tutun ve **Seçenekler** > **Çıkış** seçeneğini belirleyin.

Hafızada yer açma

Farklı veri türleri için ne kadar hafıza alanı kullanılabileceğini görmek isterseniz, **Menü** > **Uygulamalar** > **Ofis** > **Dosya yön.** ögesini seçin.

Cihazın birçok özelliği veri depolamak için hafıza kullanır. Farklı hafıza konumlarında hafıza yetersizse, cihaz size bildirir.

Hafızada yer açmak için verileri uyumlu bir hafıza kartına (varsa) veya uyumlu bir bilgisayara aktarın .


Artık gerekli olmayan verileri kaldırmak için, Dosya yöneticisini kullanın veya ilgili uygulamayı açın. Şunları kaldırabilirsiniz:

- Mesajlar'daki klasörlerde yer alan mesajlar ve posta kutusundaki alınan e-posta mesajları
- Kaydedilmiş web sayfaları
- Kartvizit bilgileri
- Ajanda notları
- Uygulama yöneticisinde gösterilen ve artık gerekli olmayan uygulamalar
- Yüklediğiniz uygulamaların yükleme dosyaları (.sis veya .six). Yükleme dosyalarını uyumlu bir bilgisayara aktarın.

- Fotoğraflar'daki fotoğraflar ve video klipler. Dosyaları uyumlu bir bilgisayara yedekleyin.


Başlarken

Tuşlar ve parçalar (üst)



- 1 — Açma/kapatma tuşu
- 2 — Uyumlu kulaklıkları mikrofon setleri, kulaklıklar ve TV çıkış konektörleri için Nokia AV konektörü (3,5 mm)

Tuşlar ve parçalar (ön)

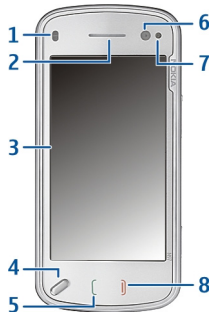

- 1 — Mesafe sensörü

- 2 — Kulaklık
- 3 — Dokunmatik ekran
- 4 — Menü tuşu
- 5 — Arama tuşu
- 6 — İkinci kamera merceği
- 7 — Işık sensörü
- 8 — Bitirme tuşu

Dokunmatik ekranın üzerindeki alanı koruyucu bir film veya bant gibi bir maddeyle kaplamayın.




Tuşlar ve parçalar (arka)



- 1 — Kamera flaşı
- 2 — Kamera merceği
- 3 — Mercek kapağı

Tuşlar ve parçalar (yanlar)

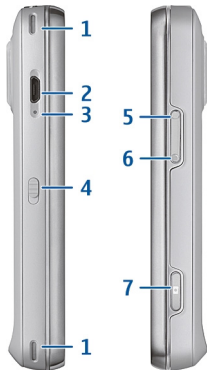

- 1 — Stereo hoparlör
- 2 — Mikro USB konektörü
- 3 — Şarj göstergesi ışığı
- 4 — Kilit düğmesi
- 5 — Ses açma/Yakınlaştırma tuşu
- 6 — Ses azaltma/Uzaklaştırma tuşu
- 7 — Çekme tuşu




Not: Bu cihazın yüzeyi kaplamada nikel içermez. Bu cihazın yüzeyi paslanmaz çeliktendir.

SIM kartı ve bataryayı takma


Arka kapağa zarar vermemek için talimatları dikkatle uygulayın.

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

1. Arka kapağı cihazın alt ucundan kaldırarak çıkarın.

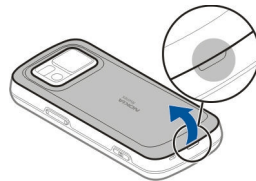


2. Batarya takılıysa, çıkarmak için bataryayı ok yönünde kaldırın.

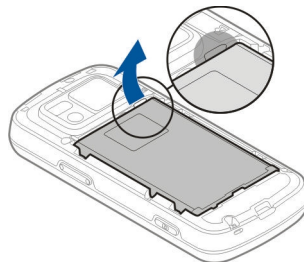


3. SIM kart yuvasını çekin ve SIM kartı takın. Karttaki altın renkli temas yüzeyinin aşağıya


doğru baktığından ve kartın kesik köşesinin yuvadaki kesik köşeye baktığından emin olun. SIM kart yuvasını geri itin.

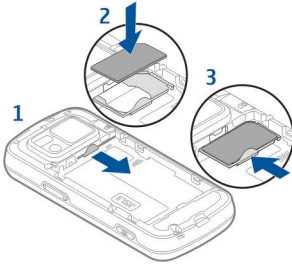

4. Bataryanın temas yüzeyini, batarya bölmesinde karşılık gelen konektörlerle hizalayarak bataryayı ok yönünde takın.

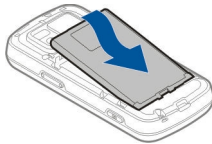

5. Arka kapağı kapatmak için, üstteki kilit kancalarını yuvalarına doğru yönlendirin ve kapak yerine oturana kadar aşağı bastırın.

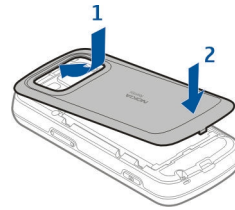

Hafıza kartı

Bu cihazla birlikte yalnızca Nokia tarafından onaylanmış microSD kartlar kullanın. Nokia, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standartlarını kullanır, ancak bazı markalar bu cihazla tam olarak uyumlu olmayabilir. Uyumsuz kartlar karta ve cihaza zarar verebilir ve kart üzerinde depolanmış verileri bozabilir.




Hafıza kartı takma

Cihazınıza önceden bir hafıza kartı takılmış olabilir. Değilse aşağıdakileri yapın:

1. Cihazın arka kapağını çıkarın.

2. Yuvaya uyumlu bir hafıza kartı takın. Karttaki temas yüzeyinin yuvaya doğru aşağı bakacak şekilde olduğundan emin olun.
3. Kartı içeri itin. Kart yerine oturduğunda bir klik sesi duyulur.
4. Arka kapağı kapatın. Kapağı kapatırken cihazı aşağı bakacak şekilde tutun. Kapağın iyi kapandığından emin olun.

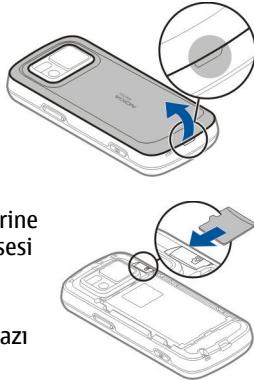

Hafıza kartını çıkarma


 **Önemli:** Bir işlemin ortasında karta erişim sağlanırken hafıza kartını çıkarmayın. Böyle yapılırsa hafıza kartı ve cihaz zarar görebilir, kart üzerinde depolanmış veriler bozulabilir.

1. Kartı çıkarmadan önce açma/kapatma tuşuna basın ve **Hafıza kartını çıkart** öğesini seçin. Tüm uygulamalar kapatılır.
2. **Hafıza kartının çıkartılması tüm açık uygulamaları kapatacak. Yine de çıkartılsın mı? görüntülediğinde, Evet öğesini seçin.**

3. **Hafıza kartını çıkartın ve 'Tamam'a basın** görüntülediğinde, cihazın arka kapağını çıkarın.
4. Yuvadan çıkarmak için hafıza kartına basın.
5. Hafıza kartını dışarı çekin. Cihaz açıksa **Tamam** öğesini seçin.
6. Arka kapağı kapatın. Kapağın iyi kapandığından emin olun.

Anten konumları

Cihazınızda dahili ve harici bir anten olabilir. Anten sinyal aldığı veya yaydığı zaman gereksiz yere antene dokunmaktan kaçının. Antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler, daha yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir ve batarya ömrünü kısaltabilir.

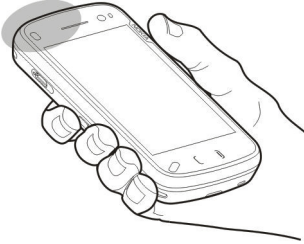

Cihazı açma ve kapatma

Cihazı açmak için:

1. Açma/kapatma tuşunu basılı tutun.
2. Cihaz PIN kodunu veya kilit kodunu sorarsa, kodu girip **Tamam** seçeneğini belirleyin. Önceden ayarlanmış kilit kodu **12345** olarak belirlenmiştir. Kodu unutursanız ve cihaz kilitliyse, cihazınız servis gerektirir ve ek ücret ödemeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için, bir Nokia Care noktasına veya cihazı satın aldığınız yere başvurun.




Cihazı kapatmak için, açma/kapatma tuşuna kısa bir süre basın ve **Kapat!** seçeneğini belirleyin.

Bataryayı şarj etme

Bataryanız fabrikada kısmen şarj edilmiştir. Cihazı önceden şarj etmeye gerek yoktur. Cihazda şarjın düşük olduğu gösteriliyorsa, aşağıdakileri yapın:

Normal şarj

1. Şarj cihazını prize takın.
2. Şarj cihazını cihaza bağlayın. Batarya şarj edilirken USB konektörünün yanındaki şarj göstergesi ışığı yanar.
3. Cihaz tamamen şarj edildiğinde, şarj cihazının cihazla olan bağlantısını kesin ve ardından prizle olan bağlantısını kesin.

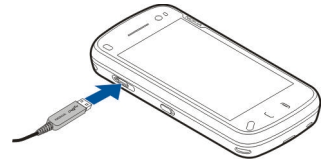

Bataryayı belirli bir süre boyunca şarj etmeniz gerekmez ve cihaz şarj edilirken cihazı kullanabilirsiniz. Batarya tam olarak boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda görünmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika sürebilir.



İpucu: Kullanılmadığı zaman şarj cihazını elektrik prizinden çıkarın. Cihaza bağlı olmasa bile, prize takılı olan şarj cihazı elektrik tüketir.

USB'den şarj

Bir priz olmadığında USB'den şarj edebilirsiniz. USB'den şarj ederken, cihaz şarj olurken veri aktarımı da yapabilirsiniz.

1. Uyumlu bir USB kablosu kullanarak uyumlu bir USB cihazını cihazınıza bağlayın.

Şarj için kullanılan cihazın türüne bağlı olarak, şarj işleminin başlaması biraz zaman alabilir.

2. Cihazınız açıksa, cihazınızın ekranında görünen kullanılabilir USB modu seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.



Not: Uzun süreli bir işlem veya şarj sırasında, cihaz veya şarj cihazı ısınabilir. Çoğu zaman bu durum normaldir. Cihazın veya şarj cihazının düzgün çalışmadığından şüphelenirseniz, bunları en yakın yetkili servise götürün.


Kulaklıklılı Mikrofon Seti

Cihazınıza uyumlu bir kulaklıklılı mikrofon seti veya uyumlu bir kulaklık bağlayabilirsiniz. Kablo modunu seçmeniz gerekebilir.



Uyarı: Kulaklıklılı mikrofon setini kullanırken dışarıdaki sesleri duyamayabilirsiniz. Güvenliğinizi tehlikeye sokacak durumlarda kulaklıklılı mikrofon setini kullanmayın.

Cihazınıza zarar verebileceğinden çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza bağlamayın. Nokia AV

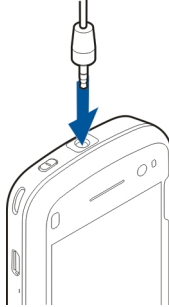


Konektörüne herhangi bir gerilim kaynağı bağlamayın.

Bu cihazla kullanım için Nokia'nın onayladıkları dışında herhangi bir harici cihaz veya kulaklıklılı mikrofon setini Nokia AV Konektörüne bağlarken, özellikle ses düzeylerine özen gösterin.

Bilekliği takma

1. Arka kapağı açın.
2. Bilekliği geçirin ve sıkın.
3. Arka kapağı kapatın.

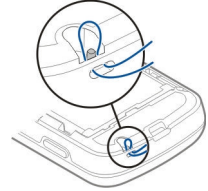

Dokunmatik ekranda yapılan işlemler

Dokunmatik ekranın üzerine yazmak için parmağınızı veya (varsa) stylus kullanın.



Önemli: Bu cihazla birlikte yalnızca Nokia tarafından onaylanmış stylus kalemi kullanın. Başka bir stylus kalemin kullanılması cihaz için geçerli garantileri geçersiz kılabilir ve dokunmatik ekrana

zarar verebilir. Dokunmatik ekranın çizilmemesine özen gösterin. Dokunmatik ekran üzerine yazmak için hiçbir zaman gerçek tükenmez veya kurşun kalem ya da herhangi bir sivri cisim kullanmayın.

Dokunma ve iki kez dokunma

Dokunmatik ekranda uygulama ya da başka bir öğe açmak için normalde buna parmağınızla dokunursunuz. Ancak, aşağıdaki öğeleri açmak için iki kez dokunmanız gerekir.

- Bir uygulamada listelenen öğeler (örneğin, Mesajlar uygulamasındaki Taslaklar klasörü)
- Dosya listesindeki dosyalar (örneğin, Fotoğraflar uygulamasında bulunan Çekilen klasöründeki bir görüntü).



İpucu: Bir liste görünümü açtığınızda, ilk öğe vurgulanmış olur. Vurgulanan öğeyi açmak için bir kez dokunun.

Dosya ya da benzer bir öğeye bir kez dokunduğunuzda, öğe açılmaz, vurgulanır. Öğe için mevcut seçenekleri görmek için **Seçenekler** seçeneğini belirleyin veya varsa araç çubuğundan bir simge seçin.

Seçme

Bu kullanıcı belgesinde, uygulamaları veya öğeleri bir ya da iki kez dokunarak açmak için, bunları "seçersiniz".




Örnek: Seçenekler > Yardım öğesini seçmek için, **Seçenekler** öğesine dokunun ve ardından **Yardım** öğesine dokunun.

Sürüklemeye

Sürüklemek için parmağınızı ekrana koyun ve ekran üzerinde kaydırın.



Örnek: Bir web sayfasında yukarı veya aşağı ilerlemek için sayfayı parmağınızla sürükleyin.

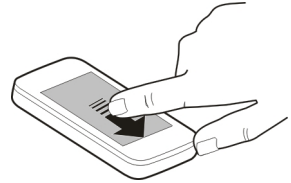


Kaydırma

Kaydırmak için, parmağınızı ekranda sağa ya da sola hızlıca kaydırın.



Örnek: Bir fotoğrafı görüntülerken, sonraki ya da önceki fotoğrafı görüntülemek için fotoğrafı sırasıyla sola ya da sağa kaydırın.

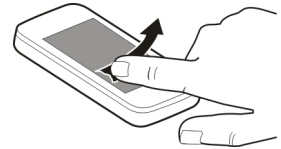


Kaydırma

Sürüklemek için parmağınızı ekrana koyun, ekran üzerinde hızlıca kaydırın, ardından hızla ekrandan

kaldırın. Ekran içeriği, parmağı çekme anındaki hızda ve yönde kaymayı sürdürür. Kayan listeden bir öğe seçmek ve hareketi durdurmak için öğeye dokunun. Kaydırma hareketi, cihazınızda Müzik çalarda da kullanılabilir.

İlerleme

Kaydırma çubuğu olan listelerde yukarı ya da aşağı ilerlemek için kaydırma çubuğunun okunu sürükleyin.

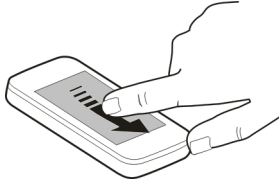

Bazı liste görünümünde, parmağınızı bir liste öğesinin üzerine koyarak yukarı veya aşağı sürükleyebilirsiniz.



Örnek: Rehberde ilerlemek için, parmağınızı kartvizitlerden birinin üzerine koyun ve yukarı ya da aşağı sürükleyin.



İpucu: Bir simgenin kısa bir tanımını görüntülemek için parmağınızı simgenin üzerine koyun. Bazı simgeler için açıklama olmaz.

Dokunmatik ekran aydınlatması

Belirli bir süre hiçbir şey yapılmadığında dokunmatik ekranın aydınlatması kapanır. Ekran aydınlatmasını açmak için, gerekiyorsa ekran ve tuş kilidini açın ve menü tuşuna basın.

Metin yazma

Farklı modlarda metin girebilirsiniz. Tam klavye geleneksel bir klavye gibi çalışır ve ekranda görünen alfasayısal tuş takımı modu karakterlere dokunmanıza olanak sağlar. El yazısı tanıma modları, karakterleri doğrudan ekranın üzerine yazmanıza olanak sağlar.

Metin girişi modunu etkinleştirmek için, herhangi bir metin girişi alanına dokunun.


Metin girişi görünümünde, kullanılabilir metin girişi modları arasında geçiş yapmak için,  öğesine dokunun ve istediğiniz giriş modunu seçin.

El yazısı tanıma tarafından desteklenen giriş yöntemleri ve diller bölgeye göre değişir.

Klavye girişi



Klavye

Cihazınızda tam bir klavye bulunmaktadır. Klavyeyi açmak için dokunmatik ekranı yukarı itin. Tüm uygulamalarda, klavyeyi açtığınızda ekran otomatik olarak dikeyden yatay duruma döner.

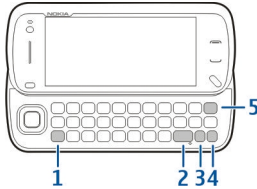

1 — Üst karakter tuşu. Büyük harf ve küçük harf modları arasında geçiş yapmak için, üst karakter tuşuna iki kez basın. Küçük harf modundayken tek bir büyük harf girmek veya büyük harf modundayken tek bir küçük harf girmek için, üst karakter tuşuna bir kez basın ve sonra istediğiniz alfabe tuşuna basın.

2 — Boşluk tuşu

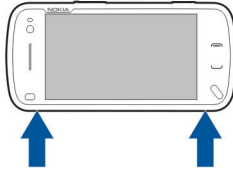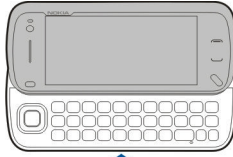

3 — Sym tuşu. Klavyede bulunmayan özel karakterler kullanmak için, sym tuşuna bir kez basın ve istediğiniz karakteri tablodan seçin.

4 — İşlev tuşu. Tuşların üstünde basılı olan özel karakterleri eklemek için, önce işlev tuşuna bir kere basın, sonra istediğiniz tuşa basın. Birkaç özel karakteri art arda girmek için, tuşuna iki kez basın. Normal moda dönmek için işlev tuşuna bir kez basın.

5 — Geri silme tuşu. Bir karakteri silmek için geri silme tuşuna basın. Birkaç karakter silmek için geri silme tuşunu basılı tutun.

Klavyede bulunmayan harfleri girme

Harfleri çeşitli şekilde girmek mümkündür, örneğin aksanlı harfler. á karakterini girmek için, sym tuşunu basılı tutun ve aynı anda, istenen karakter belirene dek A tuşuna art arda basın. Harflerin sırası ve kullanılabilirliği seçilen yazı diline bağlı olarak değişir.

Dokunma girişi

El yazısı

Al yazısı tanıma tarafından desteklenen giriş yöntemleri ve dilleri bölgeye göre değişir ve tüm diller için kullanılamayabilir.

El yazısı modunu etkinleştirmek için,  > **El yazısı** öğesini seçin.



- 1 — Kapat - Ekran tuşlarını (Alfasayısal tuş takımı) kapatır.
- 2 — Giriş menüsü - **Metin tahm. etkinleştir** ve **Yazma dili** gibi komutları içeren dokunma girişi menüsünü açar.
- 3 — Metin girişi göstergesi - Bir pencere açar. Bu pencerede, metin tahmini modlarını açıp kapatabilir, büyük küçük harf değişimi yapabilir ve harf ve sayı modları arasında geçiş yapabilirsiniz.
- 4 — Giriş modu - Bir pencere açar. Bu pencerede, kullanılabilir giriş modları arasından seçim yapabilirsiniz. Bir öğeye dokunduğunuzda, geçerli

giriş yöntemi görünümünü kapanır ve seçilen yöntem açılır.

5 — Ok tuşları - İmleci sola veya sağa taşır.

6 — Geri tuşu - Girilmiş olan karakteri siler.

7 — Sayı tuşları - Geçerli olan büyük/küçük harf moduna ve giriş moduna göre istediğiniz sayıları veya karakterleri girer.

8 — Yıldız - Özel karakterler tablosunu açar.

9 — Shift - Büyük/küçük harf arasında geçiş yapar, metin tahmini modlarını açar veya kapatır ve alfabe ve sayı modları arasında geçiş yapar.

Tuşları ve dokunmatik ekranı kilitleme

Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitlemek veya kilidini açmak için cihazın yan tarafındaki kilit düğmesini kaydırın.

Dokunmatik ekran ve tuşlar kilitlendiğinde, dokunmatik ekran kapatılır ve tuşlar devre dışı kalır.

Belirli bir süre boyunca etkin olmadığında ekran ve tuşlar otomatik olarak kilitlelenebilir. Otomatik ekran ve tuş kilitleme ayarlarını değiştirmek için, **Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon > Telefon yönetimi > Oto. tuş kilidi** seçeneğini belirleyin.

Nokia Aktarma

İçerik aktarma

Telefon numarası, adres, ajanda ögesi ve görüntü gibi içeriği eski Nokia cihazınızdan yeni cihazınıza kopyalamak için Aktarma uygulamasını kullanabilirsiniz.

Aktarılabilecek içeriğin türü, içerik aktarmak için kullanmak istediğiniz cihazın modeline bağlıdır. O cihaz senkronizasyonu destekliyorsa, cihazlar arasında veri senkronizasyonu da yapabilirsiniz. Cihazınız size diğer cihazın uyumlu olup olmadığını bildirir.

Diğer cihaz SIM kart olmadan açılmıyorsa, kendi SIM kartınızı bu cihaza takabilirsiniz. Cihazınız SIM kart olmadan açıldığında, otomatik olarak Hatsız tercih etkinleştirilir ve aktarım yapılabilir.

İlk kez içerik aktarma

1. Diğer cihazınızdan ilk defa veri aktarmak için **Menü > Ayarlar > Bağlantı > Veri aktarma > Veri aktarma** seçeneğini belirleyin.
2. Veri aktarımı için kullanmak istediğiniz bağlantı türünü seçin. Her iki cihazın da seçilen bağlantı türünü desteklemesi gerekir.
3. Bağlantı türü olarak Bluetooth bağlantısını seçerseniz, iki cihazı bağlayın. Cihazınızın Bluetooth bağlantısı kullanan cihazları bulması için **Devam** seçeneğini belirleyin. İçerik

aktarmak istediğiniz kaynak cihazı seçin. Cihazınıza bir kod girmeniz istenir. Bir kod girin (1-16 basamaklı) ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Diğer cihazda da aynı kodu girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Şimdi, cihazlar eşleştirilir.

Bazı eski Nokia cihazlarında Aktarma uygulaması olmayabilir. Bu durumda, Aktarma uygulaması diğer cihaza bir mesaj olarak gönderilir. Aktarma uygulamasını diğer cihaza yüklemek için, mesajı açın ve ekrandaki talimatları izleyin.

4. Cihazınızda, diğer cihazdan aktarmak istediğiniz içeriği seçin.

Aktarım başladıktan sonra aktarımı iptal edip daha sonra devam edebilirsiniz.

İçerik, diğer cihazın hafızasından, cihazınızdaki uygun konuma aktarılır. Aktarım süresi aktarılan veri miktarına bağlıdır.

İçerik senkronize etme, alma veya gönderme

Menü > Ayarlar > Bağlantı > Veri aktarma > Veri aktarma seçeneğini belirleyin.

İlk aktarımdan sonra, yeni bir aktarım başlatmak için, modele bağlı olarak, aşağıdakiler arasından seçim yapın:

 cihazınızla diğer cihaz arasında içerik senkronizasyonu yapmak için kullanılır (diğer cihaz senkronizasyonu destekliyorsa). Senkronizasyon iki yönlüdür. Bir cihazda herhangi bir öge silindiğinde, bu öge her iki cihazda da silinir. Senkronizasyonla silinen öğeleri geri yükleyemezsiniz.

 diğer cihazdan kendi cihazınıza içerik almak için kullanılır. Alma işlemiyle, içerik diğer cihazdan kendi cihazınıza aktarılır. Cihaz modeline bağlı olarak, diğer cihazdaki orijinal içeriği saklamak veya silmek isteyip istemediğiniz sorulabilir.

 cihazınızdan diğer cihaza içerik göndermek için kullanılır.

Bir ögeyi gönderemezseniz, diğer cihazın türüne bağlı olarak, cihazınızdaki Nokia klasörüne, **C:\Nokia** veya **E:\Nokia** konumuna ekleyebilirsiniz. Aktarılacak klasörü seçtiğinizde, öğeler diğer cihazdaki ilgili klasörde (ve ters yönde) senkronize edilir.

Aktarımı tekrarlamak için kısayolları kullanma

Veri aktarımından sonra, aynı aktarımı daha sonra tekrarlamak için, ana görünümde aktarım ayarlarını içeren bir kısayol kaydedebilirsiniz.

Kısayolu düzenlemek için **Seçenekler > Kısayol ayarları** seçeneğini belirleyin. Örneğin, kısayola isim verebilir veya kısayolun ismini değiştirebilirsiniz.

Her aktarımdan sonra aktarım işlem kaydı gösterilir. Yapılan son aktarımın işlem kaydını görmek için, ana görünümde bir kısayola ilerleyip **Seçenekler > İşlem kaydını göster** seçeneğini belirleyin.

Aktarım çakışmalarını yönetme

Aktarılacak öge her iki cihazda da düzenlenmişse, cihaz otomatik olarak değişiklikleri birleştirmeye çalışır. Bu mümkün olmadığında aktarım çakışması olur. Çakışmayı çözmek için **Tek tek kontrol et, Öncelik bu telefonda** veya **Öncelik diğer telefonda** seçeneğini belirleyin.

Tercihler

Menü > Ayarlar ögesini seçin ve **Tercihler** seçeneğini belirleyin.

Zil seslerini, mesaj uyarı seslerini ve farklı etkinlikler, ortamlar veya arayan grupları için kullanılan diğer sesleri ayarlamak ve kişiselleştirmek için tercihleri kullanabilirsiniz. Seçilen tercihin ismi, giriş ekranının üst kısmında gösterilir.

Bir tercihi değiştirmek için, o tercihe ilerleyip **Seçenekler > Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Bir tercihi kişiselleştirmek için, o tercihe ilerleyip **Seçenekler > Kişiselleştir** seçeneğini belirleyin. Değiştirmek istediğiniz ayarı seçin.

Tercihi, önünüzdeki 24 saat içindeki belirli bir zamana kadar etkin olacak şekilde ayarlamak için, tercihe ilerleyin ve **Seçenekler** > **Zamanlı** ögesini seçip zamanı ayarlayın. Ayarlanan süre dolduğunda, tercih daha önceki zamanlamasız etkin tercihe dönüşür. Tercihe zaman sınırı konulduğunda, giriş ekranında ⌚ simgesi görüntülenir. Hatsız tercihine zaman sınırı konulamaz.

Yeni bir tercih oluşturmak için **Seçenekler** > **Yeni oluştur** seçeneğini belirleyin.

Cihazınız

Giriş ekranı

Giriş ekranı hakkında

Giriş ekranında, en sık kullandığınız uygulamalarınıza hızlıca erişebilirsiniz, müzik çalar gibi uygulamaları kontrol edebilir, favori kartvizitlerinizi görüntüleyebilir ve cevapsız arama veya yeni mesaj olup olmadığını tek bakışta görebilirsiniz.

Etkileşimli giriş ekranı öğeleri



Saat uygulamasını açmak için saate (1) dokununuz.

Giriş ekranındayken ajandayı açmak veya tercihleri değiştirmek için, tarihe veya tercih ismine dokununuz (2).

Bağlantı ayarlarını (⇌) görüntülemek veya değiştirmek, WLAN tarama etkinse, kullanılabilir

LAN'ları görmek veya kaçırılan etkinlikleri görüntülemek için, sağ üst köşeye dokununuz (3).

Telefon görüşmesi yapmak için ☎ öğesini (4) seçin.

Ana menüyü açmak için, menü tuşuna (5) basın.

İçeriği gizlemek veya göstermek için, giriş ekranını parmağınızla kaydırın.

Giriş ekranına öğe ekleme

Giriş ekranına öğe eklemek için, **Seçenekler** > **İçeriği düzenle** > **Seçenekler** > **İçerik ekle** seçeneğini belirleyin ve listeden bir öğe seçin. Gereçleri kullanmak, büyük miktarda veri iletimini gerektirebilir (şebeke servisi).

Bir öğeyi taşımak için, **Seçenekler** > **İçeriği düzenle** seçeneğini belirleyin, istediğiniz öğeyi seçin ve öğeyi yeni bir konuma sürükleyip bırakın.

Giriş ekranındaki bir öğeyi ekrandan kaldırma

Seçenekler > **İçeriği düzenle** seçeneğini belirleyin ve kaldırılacak öğeyi seçin. **Seçenekler** > **Kaldır** > **Tamam** öğesini seçin.

E-posta bildirimleri

E-posta bildirimleri hakkında

Giriş ekranındaki e-posta bildirimleri, posta kutunuzdaki mesajları takip etmenize olanak sağlar. Cihazı, e-posta başlıklarının ön izlemesini gösterecek veya sadece okunmamış e-posta sayısını gösterecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Giriş ekranında e-postayla çalışma

E-posta hesabınızı ayarlamak için, giriş ekranında, **E-posta ayarlarını yap** ögesini seçin ve talimatları uygulayın. Ayarlama tamamlandığında, giriş ekranında e-posta simgesi görünür. E-posta kutunuzu açmak için bu simgeyi seçin.

Giriş ekranında yeni e-posta mesajlarının size nasıl bildirileceğini tanımlamak için, **Menü > Ayarlar** ögesini seçin, **Kişisel > Ev ekranı > E-posta gerci** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Posta kutusu** — Bildirimleri hangi posta kutusundan görmek istediğinizi seçin.
- **Mesaj ayrıntılarını göster** — Giriş ekranında yalnızca okunmamış mesaj sayısını görmek için, **Kapalı** seçeneğini belirleyin. Mesajın gönderenini ve konusunu da görmek için, **Açık** seçeneğini belirleyin.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Giriş ekranında müzik çalar

Müzik çaları giriş ekranından kullanabilirsiniz. Müzik çalar kontrollerini etkinleştirmek için, **Seçenekler > İçeriği düzenle > Seçenekler > İçerik ekle > Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranında **Müzik'e git** ögesi görünür.

Müzik çaları açmak için, **Müzik'e git** ögesine dokunun ve dinlemek istediğiniz ögeleri seçin.

Bir şarkı çalarken, müzik çalar kontrol tuşları ve varsa, şarkının adı, sanatçı ve albüm resmi görüntülenir.

Giriş ekranındaki favori kartvizitler

Birkaç kartviziti doğrudan giriş ekranına ekleyebilir ve hızlı bir şekilde bu kartvizitlerle telefon görüşmesi yapabilir veya bunlara mesaj gönderebilir, kartvizitlerin web beslemelerini görüntüleyebilir veya kartvizit bilgilerine ve ayarlara erişebilirsiniz.

1. Favori kartvizitlerinizi giriş ekranına eklemek için, **Seçenekler > İçeriği düzenle > Seçenekler > İçerik ekle > Favori kartvizitler** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranında  simgelerinden oluşan bir satır görüntülenir.

2. Simgelerden (👤) birini ve Rehber'deki kartvizitlerden birini seçin.

Favori Çevrimiçi paylaşım beslemenizi giriş ekranınıza ekleme

Çevrimiçi paylaşım gerecini giriş ekranınıza ekleyerek, favori Çevrimiçi paylaşım beslemenize hızlı bir şekilde erişebilirsiniz.

1. Giriş ekranında, **Seçenekler > İçeriği düzenle > Seçenekler > İçerik ekle > Çevrimiçi paylaşım** seçeneğini belirleyin.
2. Eklemek istediğiniz beslemeyi seçin. Besleme ekleyebilmeniz için önce servis sağlayıcınızın servislerinden birine kaydolmanız gerekebilir.

Bu gereç, Çevrimiçi paylaşım hesaplarınızın herhangi birindeki seçilen bir beslemeden küçük resimler gösterir. En son görüntüler en önce gösterilir.

Ekran göstergeleri

📶 Cihaz GSM şebekesinde kullanılıyor (şebeke servisi).

3G Cihaz UMTS şebekesinde kullanılıyor (şebeke servisi).

✉ Mesajlar içindeki Gelen Kutusu klasöründe bir veya daha çok okunmamış mesajınız var.

✉ Uzak posta kutusunda yeni e-posta aldınız.

📬 Giden Kutusu klasöründe gönderilmeyi bekleyen mesajlar var.

📞 Cevapsız aramalarınız var.

🔔 Zil sesi türü Sessiz olarak belirlenmiş ve mesaj ve e-posta uyarısı sesi kapatılmış.

🕒 Zamanlanmış bir tercih etkindir.

🔑 Dokunmatik ekran ve tuşlar kilitli.

🕒 Çalar saat etkin.

2 İkinci telefon hattı kullanılıyor (şebeke servisi).

📶 Cihaza gelen aramaların tümü başka bir numaraya aktarılıyor (şebeke servisi). İki telefon hattına sahipseniz, etkin hat bir numara ile gösterilir.

🌐 Cihazınız kablosuz LAN veya UMTS (şebeke servisi) aracılığıyla ağa bağlanmıştır ve internet aramasına hazırdır.

🎧 Cihaza uyumlu bir kulaklıkl mikrofon seti bağlı.

📻 FM vericisi etkin, ancak iletim yapmıyor. 📻 FM vericisi etkin ve iletim yapıyor.

📺 Cihaza uyumlu bir TV çıkış kablosu bağlı.

📞 Cihaza uyumlu bir metin telefonu bağlı.

📶 Etkin bir veri araması var (şebeke servisi).

 GPRS paket veri bağlantısı etkin (şebeke servisi).  simgesi, bağlantının beklemede olduğunu;  simgesi ise bağlantının kullanılabilirliğini gösterir.

 Paket veri bağlantısı, şebekenin EGPRS özelliğini destekleyen bir kısmında etkin (şebeke servisi).  simgesi, bağlantının beklemede olduğunu;  simgesi ise bağlantının kullanılabilirliğini gösterir. Simgeler, EGPRS özelliğinin şebekede mevcut olduğunu gösterir, ancak cihazınız veri aktarımı için EGPRS bağlantısı kullanmıyor olabilir.

 Bir UMTS paket veri bağlantısı etkin (şebeke servisi).  simgesi bağlantının askıda olduğunu,  simgesi ise bağlantı kurulmakta olduğunu gösterir.

 Yüksek hızlı aşağı bağlantı paket erişimi (HSDPA) destekleniyor ve etkin (şebeke servisi).  simgesi bağlantının askıda olduğunu,  simgesi ise bağlantı kurulmakta olduğunu gösterir.

 Cihazınızı kablosuz LAN'ları taramak üzere ayarladınız ve kablosuz LAN kullanılabilir (şebeke servisi).

 Kablosuz LAN bağlantısı şifreleme kullanan bir ağda etkin.

 Kablosuz LAN bağlantısı şifreleme kullanmayan bir ağda etkin.

 Bluetooth bağlantısı etkin.

 Bluetooth bağlantısı kullanılarak veri iletiliyor. Gösterge yanıp sönerken, cihazınız başka bir cihaza bağlanmaya çalışmaktadır.

 USB bağlantısı etkin.

 Senkronizasyon devam ediyor.

 GPS etkin.

Kısayollar

Açık uygulamalar arasında geçiş yapmak için, menü tuşunu basılı tutun. Uygulamaların arkalanda çalışır durumda bırakılması, batarya gücü gereksinimini artırarak batarya ömrünü kısaltır.

Tarayıcı uygulamasını açmak için, numara çeviricide, **0** tuşuna dokunarak tuşu basılı tutun.

Tercih değiştirmek için açma/kapatma tuşuna basın ve tercihlerden birini seçin.

Telesekreterinizi (şebeke servisi) aramak için, numara çeviricide, **1** tuşuna dokunarak tuşu basılı tutun.

Son aranan numaralar listesini açmak için, giriş ekranındayken arama tuşuna basın.

Ses komutlarını kullanmak için, giriş ekranındayken arama tuşunu basılı tutun.

Yazma sırasında yazma dilini değiştirmek için,  tuşuna ve sym tuşuna basın.

Arama

Arama hakkında

Menü > Uygulamalar > Bul seçeneğini belirleyin.

Arama, web siteleri ve görüntüler gibi içerikleri bulmak için çeşitli internet tabanlı arama servislerini kullanmanızı sağlar. İçerik ve servislerin kullanılabilirliği farklılık gösterebilir.

Arama başlatma

Menü > Uygulamalar > Bul seçeneğini belirleyin.

Mobil cihazınızda içerik aramak için, arama alanına arama terimlerini girin veya içerik kategorilerine göz atın. Arama terimleri girilirken sonuçlar kategorilere ayrılır. Arama terimlerinize eşleşiyorlarsa, en son erişilen sonuçlar sonuç listesinin en üst kısmında görünür.

İnternet'teki web sayfalarını aramak için, **İnternet'te ara** seçeneğini belirleyip arama sağlayıcıyı seçin ve arama alanına arama terimlerinizi girin. Seçtiğiniz arama sağlayıcı, varsayılan internet arama sağlayıcınız olarak ayarlanır.

Varsayılan arama sağlayıcı daha önceden ayarlanmışsa, aramaya başlamak için bu sağlayıcıyı

seçin, veya başka bir arama sağlayıcıyı kullanmak için **Diğer arama hizm..** seçeneğini belirleyin.

Varsayılan arama sağlayıcıyı değiştirmek için, **Seçenekler > Ayarlar > Servis arama** seçeneğini belirleyin.

Daha başka arama sağlayıcılar bulmak amacıyla ülke veya bölge ayarını değiştirmek için, **Seçenekler > Ayarlar > Ülke veya bölge** seçeneğini belirleyin.

Arama ayarları

Menü > Uygulamalar > Bul seçeneğini belirleyin.

Arama uygulaması ayarlarını değiştirmek için, **Seçenekler > Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Ülke veya bölge** — Arama yapmak istediğiniz ülkeyi veya bölgeyi seçmek için kullanılır.
- **Bağlantı** — Erişim noktasını seçmek ve şebeke bağlantılarına izin vermek veya şebeke bağlantılarını reddetmek için kullanılır.
- **Servis ara** — Servis sağlayıcıların ve arama kategorilerinin gösterilip gösterilmeyeceğini seçmek için kullanılır.
- **Genel** — Araç ipuçlarını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak ve arama geçmişini temizlemek için kullanılır.

Ses seviyesi ve hoparlör kontrolü

Telefon görüşmesi sırasında veya ses klipi dinlerken ses seviyesini ayarlamak için, ses seviyesi tuşunu kullanın.

Dahili hoparlör, cihazı kulağınıza tutmak zorunda kalmadan, kısa bir mesafeden konuşmanıza ve dinlemenize olanak sağlar.

Arama sırasında hoparlörü kullanmak için **Hoparlörü etkin.** seçeneğini belirleyin.

Hoparlörü kapatmak için **Ahizeyi etkinleştir.** seçeneğini belirleyin.



Hatsız tercih

Hatsız tercihi, cihazı kablosuz hücresel şebekeye bağlanmadan kullanmanıza olanak sağlar. Hatsız tercihi etkin olduğunda, cihazınızı SIM kart olmadan kullanabilirsiniz.

Hatsız tercihi etkinleştirme — Açma/kapatma tuşuna kısa bir süre basın ve **Hatsız** seçeneğini belirleyin.

Hatsız tercihi etkinleştirdiğinizde, hücresel şebeke bağlantısı kesilir. Hücresel şebekeden cihaza gelen ve cihazdan gönderilen tüm radyo frekans sinyalleri engellenir. Hücresel şebekeyi kullanarak mesaj

göndermeye çalışırsanız, göndermeye çalıştığınız mesajlar daha sonra gönderilmek üzere Giden Kutusu klasörüne yerleştirilir.



Önemli: Çevrimdışı tercihi kullanırken arama yapamaz ve yanıtlayamaz ve hücresel şebekesi kapsama alanında bulunmayı gerektiren diğer özellikleri kullanamazsınız. Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numaralarını aramak yine de mümkün olabilir. Arama yapmak için öncelikle, tercihleri değiştirerek telefon işlevini etkinleştirmeniz gerekir. Cihaz kilitliyse kilit kodunu girin.

Hatsız tercihi etkinleştirdiğinizde bile, bir kablosuz LAN'ı örneğin e-postalarınızı okumak veya internette tarama yapmak için kullanabilirsiniz. Ayrıca, hatsız tercihindeyken Bluetooth bağlantısını da kullanabilirsiniz. Kablosuz LAN veya Bluetooth bağlantıları kurarken veya kullanırken, ilgili güvenlik koşullarına uymayı unutmayın.

Hızlı indirme

Yüksek hızlı indirme bağlantısı paket erişimi (HSDPA, 3.5G olarak da adlandırılır, **3.5G** ile gösterilir) UMTS şebekelerinde bulunan bir şebeke servsidir ve yüksek hızlı veri indirme olanağı sağlar. HSDPA desteği cihazınızda etkinleştirildiğinde ve cihaz HSDPA özelliğini destekleyen bir UMTS

şebekesine bağlı olduğunda, mesaj, e-posta ve tarayıcı sayfaları gibi veriler hücresel şebeke yoluyla daha hızlı indirilebilir. Etkin bir HSDPA bağlantısı ³⁵⁶ ile gösterilir.

Paket veri ayarlarında HSDPA desteğini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Veri bağlantısı servislerinin kullanılabilirliği ve abonelik için servis sağlayıcınıza başvurun.

HSDPA, yalnızca indirme hızını etkiler; şebekeye mesaj ve e-posta gibi veri gönderme işlemleri etkilenmez.

Ovi (şebeke servisi)

Ovi'yi Açma

Ovi, farklı Nokia hizmetlerine açılan kapınızdır.

Bir gezinti ve daha fazla bilgi için, bkz. www.ovi.com.

Ovi mağazası

Ovi Store Hakkında

Ovi Mağazası'nda; mobil oyunları, uygulamaları, videoları, görüntüleri ve zil seslerini cihazınıza indirebilirsiniz. Bu öğelerden bazıları ücretsizdir; diğerlerini, kredi kartınızla veya telefon faturanız aracılığıyla satın almanız gerekir. Ovi Mağazası size,

mobil cihazınızla uyumlu ve zevklerinize ve bulunduğunuz yere uygun olan içerikler sunar.

Ovi Store içeriği aşağıdaki kategorilerde sıralanır:

- Önerilen
- Oyunlar
- Kişiselleştirme
- Uygulamalar
- Ses ve video

Nokia hesabı oluşturma

Nokia Hesabı oluşturduğunuzda, bir tek kullanıcı adı ve şifreyle Ovi ve tüm servislerine erişebilirsiniz.

1. **Create a Nokia account** öğesini belirleyin.
2. Kullanıcı ismi girin.
3. Listedeki ülkenizi seçin.
4. Doğum tarihinizi girin.
5. E-posta adresinizi veya telefon numaranızı girin.
6. Bir şifre girin ve onaylayın.
7. Sağ tarafta görüntülenen karakterleri girin.
8. **Submit** öğesini seçin.

Ovi Mağazası'nda oturum açma

Oturum açma — **Sign in** öğesini belirleyin ve Nokia hesabı kullanıcı isminizi ve şifrenizi girin.

Unutulan kullanıcı ismini ve şifreyi alma — **Options > Retrieve** seçeneğini belirleyin.

Ovi Mağazası Arama

Ovi Mağazası içindeki öğeler kategoriler halinde düzenlenmiştir. Kategorilere göz atabilir veya anahtar sözcükle arama yapabilirsiniz.

Ayrıca görmek istediğiniz öğe türlerini de seçebilirsiniz: ücretsiz olan veya en popüler öğeler veya sizin için önerilen öğeler.

Öge ayrıntılarını görüntüleme

Ayrıntılı bilgileri ve diğer kullanıcıların yorumlarını görmek için bir öğe seçin. Ovi Mağazası'nda oturum açtıktan sonra kendi yorumlarınızı da yazabilirsiniz.

Daha fazla yorum okuma — More reviews
seçeneğini belirleyin.

Yorum yazma — Yorum yazmak için ilgili bağlantıyı seçin, yorumunuzu yazın ve 1 - 3 yıldız arasında bir puan verin.

Yayıncı hakkındaki bilgileri görüntüleme. — Yayıncı profili bağlantısını seçin.

İlgili öğeleri bulma — More related seçeneğini belirleyin.

Satın alma içeriği

1. Satın almak istediğiniz öğeyi seçin.
2. **Buy** öğesini seçin.

3. Nokia hesabı kullanıcı isminizi ve şifrenizi girin. Hesabınız yoksa, **Nokia hesabı oluştur** öğesini seçin ve gerekli bilgileri girin.
4. Ödeme tercihinizi kredi kartı veya telefon faturası olarak belirleyin. Kredi kartı bilgileriniz daha önceden Nokia hesabınıza kaydedilmiş durumdaysa ve başka bir kredi kartı kullanmak isterseniz, **Edit payment settings** seçeneğini belirleyin ve gerekli bilgileri girin. Kredi kartı bilgilerinizi Nokia hesabınıza kaydetmek için **Save this card to my Nokia account onay** kutusunu işaretleyin.
5. Faturanızı almak istediğiniz e-posta adresini belirtin.
6. **Purchase** seçeneğini belirleyin.

Favorilerinizi arkadaşlarınızla paylaşma

Ovi Mağazası, size Ovi Mağazası içinde bulunan öğelere bağlantı bulunduran bir kısa mesaj gönderme olanağı sağlar.

1. Paylaşmak istediğiniz öğeyi seçin.
2. **Send to friend** öğesini belirleyin.
3. Telefon numaranızı uluslararası biçimde girin.
4. **Send** öğesini seçin.

uygunsuz içeriği bildirme

Ovi Mağazası içinde uygunsuz içerik bulmanız durumunda Nokia ile temas kurun.

1. Uygunsuz içeriğe sahip öğeyi seçin.
2. **Report issue** seçeneğini belirleyin.
3. Listedeki nedeni seçin ve gerekirse ek ayrıntıları girin.
4. **Submit** öğesini seçin.

Ovi Mağazası ayarlarını düzenleme

Nokia hesap ayrıntılarınızı değiştirme —

Sırasıyla **Options > Account > Settings > Account info** seçeneklerini belirleyin.

Nokia hesap şifrenizi değiştirme — Sırasıyla

Options > Account > Settings > Change password seçeneklerini belirleyin.

Arama yapma

Yakınlık sensörü

Cihazınızda yakınlık sensörü bulunmaktadır. Yanlışlıkla seçim yapılmasını önlemek için, aramalar sırasında cihazı kulağınıza yaklaştırdığınızda dokunmatik ekran otomatik olarak devre dışı bırakılır.

Yakınlık sensörünü koruyucu bir film veya bant gibi bir maddeyle kaplamayın.



Sesli aramalar

1. Giriş ekranındayken,  öğesini seçerek numara çeviriciyi seçin ve telefon numarasını alan koduyla birlikte girin. Bir rakamı silmek için,  öğesini seçin.

Uluslararası aramalarda, + karakteri (uluslararası erişim kodunun yerine geçer) için iki defa * öğesini seçin ve sırasıyla ülke kodunu, alan kodunu (gerekirse öndeki sıfırı yazmayın) ve telefon numarasını girin.

2. Arama yapmak için arama tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek (veya arama girişimini iptal etmek) için bitirme tuşuna basın.

Bitirme tuşuna basıldığında başka bir uygulama etkin olsa bile, arama her zaman sona erdirilir.

Kartvizit listesinden arama yapmak için **Menü** > **Rehber** seçeneğini belirleyin. İstediğiniz isme ilerleyin. Veya, arama alanına dokunup ismin ilk harflerini veya karakterlerini girin ve isme ilerleyin. Kartviziti aramak için arama tuşuna basın. Bir kartvizit için birden fazla numara kaydettiyseniz, listeden istediğiniz numarayı seçin ve arama tuşuna basın.

Arama sırasında

Mikrofon sesini kapatmak veya açmak için,  veya  öğesini seçin.

Aramayı beklemeye almak veya bekletmeden almak için  veya  öğesini seçin.

Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın. Hoparlörü etkinleştirmek için,  öğesini seçin. Uyumlu bir kulaklıklıklı mikrofon setini Bluetooth bağlantısıyla bağladıysanız, sesi kulaklıklıklı mikrofon setine yönlendirmek için, **Seçenekler** > **BT ahizesizi etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Ahizeye geri dönmek için,  öğesini seçin.

Aramayı bitirmek için  öğesini seçin.

Etkin ve beklemedeki arama arasında geçiş yapmak için,  öğesini seçin.



İpucu: Yalnızca bir etkin sesli arama yaptığınızda, aramayı beklemeye almak için arama tuşuna basın. Aramayı bekletmeden almak için arama tuşuna tekrar basın.

1. DTMF tonu dizeleri (örneğin, şifre) göndermek için **Seçenekler** > **DTMF gönder** seçeneğini belirleyin.
2. DTMF dizesini girin veya kartvizit listesinde dizeyi arayın.
3. Bekleme karakteri (w) veya duraklatma karakteri (p) girmek için * karakterine tekrar tekrar basın.
4. Tonu göndermek için **Tamam** seçeneğini belirleyin. Telefon numarasına veya kartvizit bilgilerindeki DTMF alanına DTMF tonları ekleyebilirsiniz.

Etkin aramayı bitirmek ve onun yerine bekleyen aramayı cevaplamak için **Seçenekler** > **Değiştir** seçeneğini belirleyin.

Aramalarınızın tümünü bitirmek için **Seçenekler** > **Tüm aramaları bitir** seçeneğini belirleyin.

Sesli arama sırasında kullanabileceğiniz seçeneklerin çoğu şebeke servisleridir.

Telesekreter ve video posta kutusu

Telesekreterinizi ve video posta kutunuzu aramak için (şebeke servisleri, video posta kutusu yalnızca UMTS şebekelerinde kullanılabilir), giriş ekranında,  öğesini seçerek numara çeviriciyi açın, **1** tuşunu basılı tutun (dokunarak) ve **Telesekreter** veya **Video posta kutusu** seçeneğini belirleyin.

1. Telesekreterinizin veya video posta kutunuzun telefon numarasını değiştirmek için, **Menü** > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Arama yapma** > **Telesekreteri ara** seçeneğini belirleyin, bir posta kutusu seçin ve **Seçenekler** > **Numarayı değiştir** seçeneğini belirleyin.
2. Şebeke servis sağlayıcınızdan aldığınız numarayı girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Gelen aramayı cevaplama veya reddetme

Aramayı cevaplamak için, arama tuşuna basın veya kayar kapağı açın.

Dokunmatik ekran kapalıyken aramayı cevaplamak için **Cevapla** ögesini soldan sağa çekin.

Aramayı reddetmeden, arayan kişiye aramayı cevaplayamadığınızı bildiren bir kısa mesaj gönderebilirsiniz. Yanıt mesajını göndermek için, **Msj. gönder** ögesini seçin, mesaj metnini düzenleyin ve arama tuşuna basın.

Aramayı cevaplamak istemiyorsanız, bitirme tuşuna basın. Aramaları aktarmak için telefon ayarlarında **Arama aktarma** > **Sesli aramalar** > **Meşgulsei**şlevini etkinleştirirseniz, gelen aramayı reddettiğinizde de arama aktarılır.

Dokunmatik ekran kilidini açmak için **Kilit aç** ögesini sağdan sola çekin ve aramayı cevaplayın veya reddedin.

Kısa mesaj seçeneğini etkinleştirmek ve standart bir yanıt mesajı yazmak için, **Menü** > **Ayarlar** ögesini seçip **Arama yapma** > **Arama** > **Aramayı mesajla reddet** seçeneğini belirleyin ve **Mesaj metni** ögesini seçin.

Konferans araması yapma

Cihazınız, siz de dahil olmak üzere en çok altı katılımcı arasında konferans görüşmesini destekler.

1. İlk katılımcıyı arayın.

2. Başka bir katılımcıyı aramak için **Seçenekler** > **Yeni arama** seçeneğini belirleyin. İlk arama beklemeye alınır.

3. Yeni arama cevaplandığında, ilk katılımcıyı konferans aramasına dahil etmek için  ögesini seçin.

Aramaya yeni bir kişi eklemek için, başka bir katılımcıyı arayın ve yeni aramayı konferans aramasına ekleyin.

Katılımcılardan biriyle özel görüşme yapmak için,  seçeneğini belirleyin.

Katılımcıya ilerleyin ve  seçeneğini belirleyin. Konferans araması cihazınızda beklemeye alınır. Diğer katılımcılar konferans aramasına devam edebilir.

Konferans aramasına dönmek için,  seçeneğini belirleyin.

Katılımcıyı çıkartmak için  seçeneğini belirleyin, katılımcıya gidin ve  seçeneğini belirleyin.

4. Etkin konferans aramasını bitirmek için bitirme tuşuna basın.

Telefon numarasını hızlı arama

Özellikli etkinleştirmek için, **Menü > Ayarlar** ögesini seçin ve **Arama yapma > Arama > Hızlı arama** seçeneğini belirleyin.

1. Sayı tuşlarından birine bir telefon numarası atamak için, **Menü > Ayarlar** ögesini seçin ve **Arama yapma > Hızlı arama** seçeneğini belirleyin.
2. Telefon numarasını atamak istediğiniz tuşa ilerleyin ve **Seçenekler > Ata** seçeneğini belirleyin.

1 ve 2 telesekretere ve video posta kutusuna ayrılmıştır.

Giriş ekranındayken aramak için,  ögesini seçerek numara çeviriciyi açın, atanan tuş numarasını seçin ve arama tuşuna basın.

Hızlı arama etkin olduğunda giriş ekranındayken aramak için,  ögesini seçerek numara çeviriciyi açın ve atanan tuş numarasını basılı tutun (dokunarak).

Arama bekletme

Başka bir arama devam ederken gelen aramayı cevaplayabilirsiniz.

Arama bekletmeyi (şebeke servisi) etkinleştirmek için, **Menü > Ayarlar** ögesini seçin ve **Arama yapma > Arama > Arama bekletme** seçeneğini belirleyin.

1. Bekleyen aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır.
2. İki arama arasında geçiş yapmak için, **Seçenekler > Geçiş** seçeneğini belirleyin.
3. Beklemedeki bir aramayı etkin bir aramaya bağlamak ve kendi bağlantınızı kesmek için, **Seçenekler > Aktar** seçeneğini belirleyin.
4. Etkin aramayı bitirmek için bitirme tuşuna basın.
5. Her iki aramayı da kesmek için **Seçenekler > Tüm aramaları bitir** seçeneğini belirleyin.

Sesle arama

Cihazınız kartvizitler için otomatik olarak bir ses etiketi oluşturur. Sentezlenmiş ses etiketini dinlemek için, kartvizitlerden birini seçin ve **Seçenekler > Ses etiketi ayrıntıları** seçeneğini belirleyin. Kartvizit bilgilerinden birine ilerleyin ve **Seçenekler > Ses etiketini çal** seçeneğini belirleyin.

Ses etiketiyle arama yapma



Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu

nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

Sesle aramayı kullandığınızda, hoparlör kullanımdadır. Ses etiketini söylerken cihazı biraz uzakta tutun.

1. Sesle aramayı başlatmak için, giriş ekranındayken, arama tuşunu basılı tutun. Kulaklık tuşu olan uyumlu bir kulaklıklık mikrofon seti kullanıyorsanız, sesle aramayı başlatmak için kulaklık tuşunu basılı tutun.
2. Kısa bir ses duyulur ve **Şimdi konuşun** yazısı görüntülenir. Kartvizit için kaydedilen ismi anlaşılır bir şekilde söyleyin.
3. Cihaz, seçilen cihaz dilinde, tanınan kartvizit için sentezlenmiş bir ses etiketi çalar ve isim ve numarayı görüntüler. Sesle aramayı iptal etmek için **Çık** seçeneğini belirleyin.

Bir isim için birden fazla numara kaydedilmişse, ismi ve numara türünü de (örneğin, mobil veya telefon) söyleyebilirsiniz.

Video araması yapma

Video araması (şebeke servisi) yaptığınızda, sizinle aramanın alıcısı arasında gerçek zamanlı, iki yönlü bir video izleyebilirsiniz. Canlı video görüntüsü veya cihazınızdaki kamerayla çekilen video görüntüsü, video aramasının alıcısına gösterilir.

Video araması yapabilmek için, USIM kartınız olması ve UMTS şebekesi kapsama alanında bulunmanız gerekir. Video araması servisleriyle ilgili kullanılabilirlik, ücretlendirme ve abonelik hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Video araması yalnızca iki taraf arasında yapılabilir. Video araması, uyumlu bir mobil cihaza veya ISDN istemcisine yapılabilir. Başka bir sesli arama veya video ya da veri araması etkinken video araması yapılamaz.

Simgeler

 Video almıyorsunuz (alıcı video göndermiyor veya şebeke gönderilen videoyu iletmiyor).

 Cihazınızdan video gönderilmesini engellediniz. Bunun yerine sabit bir görüntü göndermek için, **Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Arama yapma > Arama > Video arama. görüntü** seçeneğini belirleyin.

Video araması sırasında video gönderimini engelleneniz bile, arama, video araması olarak ücretlendirilir. Ücretlendirme hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınızla görüşün.

1. Giriş ekranındayken,  öğesini seçerek numara çeviriciyi açın ve telefon numarasını girin.
2. **Seçenekler > Ara > Video araması** seçeneğini belirleyin.

Video aramalarında varsayılan olarak ön taraftaki ikincil kamera kullanılır. Video aramasını başlatmak biraz zaman alabilir. Arama başarılı değilse (örneğin, şebeke video aramalarını desteklemiyorsa veya alıcı cihaz uyumlu değilse), bunun yerine normal bir arama yapmak veya mesaj göndermek isteyip istemediğiniz sorulur.

İki video görüntüsü gördüğünüzde ve hoparlörden ses duyduğunuzda video araması etkindir. Arama alıcısı video gönderilmesini engellemiş olabilir (🔇 ile belirtilir). Bu durumda, yalnızca arayanın sesini duyarsınız ve sabit bir görüntü veya gri bir ekran görebilirsiniz.

3. Video aramasını bitirmek için bitirme tuşuna basın.

Video araması sırasında

Video gösterimi veya yalnızca arayan kişinin sesini duyma arasında geçiş yapmak için 🔊 veya 🔇 öğesini seçin.

Mikrofon sesini kapatmak veya açmak için, 🔊 veya 🔇 öğesini seçin.

Hoparlörü etkinleştirmek için, 🔊 öğesini seçin. Uyumlu bir kulaklıkl mikrofon setini Bluetooth bağlantısıyla bağladıysanız, sesi kulaklıkl mikrofon

setine yönlendirmek için, **Seçenekler > BT ahizesizi etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Ahizeye geri dönmek için, 📞 öğesini seçin.

Video göndermek amacıyla cihazınızın arkasındaki kamerayı kullanmak için, **Seçenekler > İkincil kamerayı kullan** seçeneğini belirleyin. Cihazınızın ön kısmındaki kameraya geçmek için, **Seçenekler > Ana kamerayı kullan** seçeneğini belirleyin.

Göndermekte olduğunuz videonun ekran görüntüsünü almak için **Seçenekler > Çerçeve gönder** seçeneğini belirleyin. Video gönderme duraklatılır ve ekran görüntüsü alıcıya gösterilir. Ekran görüntüsü kaydedilmez.

Görüntünüzü yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için **Seçenekler > Yakınlaştır/Uzaklaştır** seçeneğini belirleyin.

Video kalitesini değiştirmek için, **Seçenekler > Ayarla > Video tercihi > Normal kalite, Daha net ayrıntılar** veya **Daha akıcı hareket** seçeneğini belirleyin.

Video aramasını cevaplama veya reddetme

Video araması geldiğinde, 📞 görüntülenir.

1. Video aramasını cevaplamak için, arama tuşuna basın.
2. Canlı video görüntüsü gönderme işlemini başlatmak için **Evet** seçeneğini belirleyin.

Video aramasını etkinleştirmezseniz, yalnızca arayanın sesini duyarsınız. Video görüntüsü yerine gri bir ekran görüntülenir. Gri ekranı, cihazınızdaki kamera ile çekilmiş bir fotoğrafla değiştirmek için, **Menü > Ayarlar** ögesini seçin ve **Arama yapma > Arama > Video arama. görüntü** seçeneğini belirleyin.

İnternet aramaları

İnternet aramaları hakkında

İnternet araması şebeke servisini kullanarak, internet üzerinden arama yapabilir ve alabilirsiniz. İnternet arama servisleri, bilgisayarlar arasında, cep telefonları arasında ve bir VoIP cihazıyla normal bir telefon arasında aramaları destekleyebilir. Kullanılabilirlik ve ücretler hakkında bilgi için internet araması servis sağlayıcınıza başvurun.

İnternet araması yapmak veya almak için, kablosuz bir LAN'ın (WLAN) servis alanında olmanız veya bir UMTS şebekesinde paket veri bağlantınız (GPRS) olması ve İnternet arama servisine bağlı olmanız gerekir.

Cihazınız, internet arama servislerini yüklemeniz için size bir yükleme gereci sağlayabilir.

İnternet araması servisinde oturum açma

Bir internet araması servisi yüklendiğinde, kartvizit listenizde servis için bir sekme görüntülenir.

Bir servise oturum açmak için **Menü > Rehber** ögesini seçin, servisi ve **Seçenekler > Giriş yap** seçeneğini belirleyin.

Arkadaşlar listesine el ile veya kartvizitler listesinden servis kartviziti olarak kartvizit eklemek için, **Seçenekler > Yeni kartvizit** seçeneğini belirleyin.

İnternet araması yapma

Serviste oturum açmış durumdayken bir rehber kartvizitini aramak için, arkadaşlar listesinde kartvizite dokununuz ve  seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranından internet araması yapmak için,  seçeneğini belirleyin, numarayı girin ve **Seçenekler > Ara > İnternet araması** ögesini seçin.

Giriş ekranından bir internet arama numarasına internet araması yapmak için,  ve **Seçenekler > Klavyeyi aç** seçeneğini belirleyin. Adresi girin ve  tuşunu seçin.

İnternet iletişim ayarları

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı** > **Yönetim ayarları** > **Net ayarları** seçeneğini belirleyin.

Servis ayarlarını görüntülemek ve düzenlemek için **[07] ayarı**. seçeneğini belirleyin.

Bir servisi birini servis listenizden kaldırmak için **Seçenekler** > **Servisi sil** seçeneğini belirleyin.

İnternet araması servis ayarları

Menü > **Rehber** öğesini seçin, bir servis sekmesini açın ve **Seçenekler** > **Ayarlar** öğesini seçin.

Bir internet araması servisini varsayılan servis olarak ayarlamak için, **Varsayılan servis** seçeneğini belirleyin. Bir numarayı aramak için arama tuşuna bastığınızda, servis bağlıysa cihazınız varsayılan servisi kullanarak bir internet araması yapar. Aynı anda yalnızca bir servisi varsayılan servis olarak ayarlayabilirsiniz.

Servis hedefini düzenlemek için **Servis bağlantısı** seçeneğini belirleyin.

Video paylaşımı

Sesli arama sırasında mobil cihazınızdan uyumlu başka bir mobil cihaza canlı video veya video klip

göndermek için video paylaşımını (şebeke servisi) kullanın.

Video paylaşımını etkinleştirdiğinizde hoparlör etkin olur. Video paylaşımı sırasında sesli arama için hoparlörü kullanmak istemiyorsanız, uyumlu bir kulaklıklılı mikrofon seti de kullanabilirsiniz.



Uyarı: Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Video paylaşımı gereksinimleri

Video paylaşımı için UMTS bağlantısı gerekir. Video paylaşımını kullanabilmeniz, UMTS şebekesinin kullanılabilirliğine bağlıdır. Servis, UMTS şebekesinin kullanılabilirliği ve bu servisi kullanmayla ilişkili ücretler hakkında daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Video paylaşımını kullanabilmek için aşağıdaki koşulların sağlandığından emin olun:

- Cihazınız kişiden kişiye bağlantı kuracak şekilde ayarlanmış.
- Etkin UMTS bağlantınız mevcut ve UMTS şebekesi kapsamı içindedir. Bir video paylaşımı oturumu sırasında UMTS şebekesinin dışına çıkarsanız, sesli arama devam ederken paylaşım durur.

- Hem gönderen hem de alıcı, UMTS şebekesine kayıtlı. Birini paylaşım oturumuna davet ederseniz ve alıcının cihazı UMTS şebekesi kapsamı içinde değilse veya video paylaşımı yüklenmemişse ya da kişiden kişiye bağlantıları ayarlanmamışsa, alıcı davet almaz. Alıcının daveti alamadığını belirten bir hata mesajı alırsınız.

Ayarlar

Video paylaşımını ayarlamak için, kişiden kişiye ve UMTS bağlantı ayarları gerekir.

Kişiden kişiye bağlantı ayarları

Kişiden kişiye bağlantı, aynı zamanda Oturma Başlatma Protokolü (SIP) bağlantısı olarak da bilinir. Video paylaşımını kullanabilmeniz için cihazınızda SIP profili ayarlarının yapılandırılmış olması gerekir. SIP profili ayarlarını servis sağlayıcınızdan isteyin ve cihazınıza kaydedin. Servis sağlayıcınız, ayarları gönderebilir veya size gerekli parametrelerin bir listesini verebilir.

Kartvizite SIP adresi eklemek için:

1. **Menü** > **Rehber** öğesini seçin.
2. Kartviziti açın veya yeni bir kartvizit oluşturun.
3. **Seçenekler** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin.
4. **Seçenekler** > **Bilgi ekle** > **Video paylaş** seçeneğini belirleyin.

5. SIP adresini, kullanıcıadı@etkialanıadı biçiminde girin (etki alanı adı yerine bir IP adresi kullanabilirsiniz).

Kartvizitin SIP adresini bilmiyorsanız, video paylaşmak için alıcının kayıtlı telefon numarasını da (ülke kodu ile birlikte) kullanabilirsiniz (şebeke servis sağlayıcı tarafından destekleniyorsa).

UMTS bağlantı ayarları

UMTS bağlantınızı ayarlamak için:

- UMTS şebekesini kullanabilmek için sözleşme yapmak üzere servis sağlayıcınıza başvurun.
- Cihazınızın UMTS erişim noktası bağlantı ayarlarının gerektiği gibi yapılandırıldığından emin olun. Ayarlar hakkında daha fazla bilgi için servis sağlayıcınızla görüşün.

Canlı video veya video klip paylaşma

Etkin bir sesli arama sırasında **Seçenekler** > **Video paylaş** seçeneğini belirleyin.

1. Arama sırasında canlı video paylaşmak için **Canlı video** seçeneğini belirleyin.

Video klipi paylaşmak için **Video klip** seçeneğini belirleyin. Cihaz hafızasında, yığın hafızada veya hafıza kartında (varsa) kayıtlı olan video

kliplerin listesi açılır. Paylaşmak istediğiniz klipi seçin.

Video klipi paylaşabilmek için, klipi uygun bir biçime dönüştürmeniz gerekebilir. Cihazınız video klipin dönüştürülmesi gerektiği uyarısını yaparsa, **Tamam** seçeneğini belirleyin. Dönüştürme yapılabilmesi için cihazınızda bir video düzenleyici uygulamasının mevcut olması gerekir.

2. Alıcının Rehber'de kayıtlı birden çok SIP adresi ve ülke kodu içeren telefon numarası varsa, istediğiniz adresi veya telefon numarasını seçin. Alıcının SIP adresi veya telefon numarası kullanılamıyorsa, alıcının adresini veya numarasını ülke kodu ile girin ve daveti göndermek için **Tamam** seçeneğini belirleyin. Cihazınız daveti SIP adresine gönderir.

Davet, alıcı tarafından kabul edildiğinde paylaşım otomatik olarak başlar.

Video paylaşımı sırasındaki seçenekler

 veya  mikrofonun sesini açmak veya kapatmak için kullanılır

 veya  hoparlörü açmak veya kapatmak için kullanılır

 veya  video paylaşımını duraklatmak ve sürdürmek için kullanılır

 tam ekran moduna geçmek için kullanılır (yalnızca alıcı tarafından kullanılabilir)

3. Paylaşım oturumunu bitirmek için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Sesli aramayı sona erdirmek için kapatma tuşuna basın. Aramayı bitirdiğinizde video paylaşımı da biter.

Paylaştığınız canlı videoyu kaydetmek için, istendiğinde **Evet** seçeneğini belirleyin. Cihaz kaydedilen videonun konumunu size bildirir.

Video klipin paylaşımı sırasında diğer uygulamalara erişerseniz paylaşım duraklatılır. Video paylaşımı görünümüne geri dönmek ve paylaşımına devam etmek için, giriş ekranındayken, **Seçenekler** > **Devam** seçeneğini belirleyin.

Davet kabul etme

Birisi size video paylaşım daveti gönderdiğinde, davet mesajı gönderenin adı veya SIP adresini görüntüler.

Birisi size bir paylaşım daveti gönderir ve siz de 3G şebeke kapsamında değilseniz, davet aldığınızın farkına varmazsınız.

Bir davet aldığınızda aşağıdakiler arasında seçim yapın:

- **Evet** — Daveti kabul edin ve paylaşım oturumunu etkinleştirin.

- **Hayır** — Daveti reddetmek için kullanılır. Gönderen, daveti reddettiğinizi belirten bir mesaj alır. Ayrıca, bitirme tuşuna basarak da daveti reddedebilir ve sesli aramayı bitirebilirsiniz.

Paylaşım oturumunu bitirmek için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Sesli aramayı sona erdirmek için bitirme tuşuna basın. Aramayı bitirdiğinizde video paylaşımı da biter.

İşlem kaydı

İşlem kaydında, cihazın iletişim geçmişi hakkında bilgiler bulunur. Cihaz, cevapsız ve alınan aramaları, yalnızca şebekenin bu işlevleri desteklemesi, cihazın açık olması ve şebekenin servis alanı içinde olması halinde kaydeder.

Son aramalar

Menü > Uygulamalar > İşlem kyd. öğesini seçin ve **Son aramalar** seçeneğini belirleyin.

Cevapsız aramaları, gelen aramaları ve yapılan aramaları görmek için **Cevapsız aramlr.**, **Gelen aramalar** veya **Aranan num.** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Giriş ekranındayken, yapılan aramalar listesini açmak için arama tuşuna basın.

Araç çubuğunda, aşağıdakiler arasında seçim yapın:

-  **Ara** — İsteddiğiniz kartviziti aramanızı sağlar.
-  **Mesaj oluşturun** — İsteddiğiniz kartvizite mesaj göndermenizi sağlar.
-  **Rehberi aç** — Kartvizit listesini açmak için kullanılır.

Seçenekler öğesini seçin ve aşağıdakiler arasında seçim yapın:

- **Rehber'e ekle** — Son aramalar listesindeki vurgulu telefon numarasını rehberinize eklemenizi sağlar.
- **Listeyi temizle** — Seçili son aramalar listesini silmenizi sağlar.
- **Sil** — Seçili listedeki vurgulu etkinliği silmek için kullanılır.
- **Ayarlar** — **İşlem kaydı süresi** seçeneğini belirleyin ve iletişim bilgilerinin işlem kaydında kayıtlı tutulacağı süreyi seçin. **İşlem kaydı yok** öğesini seçerseniz, hiçbir bilgi işlem kaydına kaydedilmez.

Arama süresi

Menü > Uygulamalar > İşlem kyd. seçeneğini belirleyin.

Son aramanın ve yapılan ve gelen aramaların yaklaşık sürelerini görmek için **Arama süresi** seçeneğini belirleyin.



Not: Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

Paket veri

Menü > Uygulamalar > İşlem kyd. seçeneğini belirleyin.

Gönderilen ve alınan veri miktarına göre paket veri bağlantılarınız için ücret ödemeniz gerekebilir. Paket veri bağlantıları sırasında gönderilen veya alınan veri miktarını kontrol etmek için, **Paket veri > Tüm gönd. veri** veya **Tüm alınan veri** seçeneğini belirleyin.

Gönderilen ve alınan bilgilerini temizlemek için, **Seçenekler > Sayaçları sıfırla** seçeneğini belirleyin. Bilgileri temizlemek için kilit kodunu kullanmanız gerekir.

Tüm iletişim etkinliklerini izleme

Menü > Uygulamalar > İşlem kyd. ögesini seçin.

Tüm sesli aramaları, kısa mesajları veya cihaz tarafından kaydedilmiş veri ve kablosuz LAN bağlantılarını izleyebildiğiniz genel işlem kaydını açmak için, genel işlem kaydı sekmesini  seçin. Çok parçalı kısa mesajlar gönderme veya paket veri bağlantıları gibi alt etkinlikler işlem

kaydında tek bir iletişim etkinliği olarak kaydedilir. Posta kutunuza, multimedya mesaj merkezine veya web sayfalarına bağlantılar, paket veri bağlantıları olarak görünür.

Ne kadar veri aktarıldığını ve belirli bir paket veri bağlantısının ne kadar sürdüğünü görmek için, **GPRS** ile gösterilen gelen veya giden bir olaya ilerleyin ve **Seçenekler > Göster** seçeneğini belirleyin.

İşlem kaydındaki bir telefon numarasını panoya kopyalamak ve örneğin bir kısa mesaja yapıştırmak için, **Seçenekler > Numarayı kullan > Kopyala** seçeneğini belirleyin.

İşlem kaydını filtrelemek için **Seçenekler > Filtrele** seçeneğini belirleyin ve bir filtre seçin.

İşlem kaydı süresini ayarlamak için, **Seçenekler > Ayarlar > İşlem kaydı süresi** seçeneğini belirleyin. **İşlem kaydı yok** seçeneğini belirlerseniz, tüm işlem kaydı içeriği, son aramalar kaydı ve mesaj iletim raporları kalıcı olarak silinir.

Rehber (telefon defteri)

Rehber'i açmak için, **Menü** > **Rehber** ögesini seçin. Kişilerinizin telefon numaraları, ev adresleri veya e-posta adresleri gibi kartvizit bilgilerini kaydedebilir veya güncelleyebilirsiniz. Kartvizite kişisel bir zil sesi veya küçük bir resim ekleyebilirsiniz. Ayrıca, kartvizit grupları da oluşturabilirsiniz. Bu gruplar birden fazla alıcıya aynı anda kısa mesaj veya e-posta göndermenize olanak sağlar.

İsim ve numaraları kaydetme ve düzenleme

1. Kartvizit listesine yeni bir kartvizit eklemek için  ögesine dokunun.
2. Bir alana bilgi girmek için o alana dokunun. Metin girişini kapatmak için  ögesini seçin. İstediğiniz alanları doldurun ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitleri düzenlemek için, kartviziti seçip **Seçenekler** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit araç çubuğu

Kartvizit listesi araç çubuğunda, aşağıdakiler arasından seçim yapın:

-  **Ara** — İstediğiniz kartviziti aramanızı sağlar.
-  **Mesaj oluştur** — İstediğiniz kartvizite mesaj göndermenizi sağlar.
-  **Yeni kartvizit** — Yeni bir kartvizit oluşturmak için kullanılır.

İsimleri ve numaraları yönetme

Bir kartviziti kopyalamak, silmek veya başka bir cihaza göndermek için, kartviziti basılı tutun (dokunarak) ve **Favorilere ekle**, **Düzenle** veya **Kartvizit gönder** seçeneğini belirleyin.

Aynı anda birden çok kartviziti silmek istediğinizde, silmek istediğiniz kartvizitleri işaretlemek için **Seçenekler** > **İşaretle/İş. kaldır** ögesini seçin ve silmek için **Seçenekler** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

Kartvizite atanan ses etiketini dinlemek için, kartviziti seçin ve **Seçenekler** > **Ses etiketi ayrıntıları** > **Seçenekler** > **Ses etiketini çal** seçeneğini belirleyin.

Ses etiketlerini kullanmadan önce aşağıdakilere dikkat edin:

- Ses etiketleri dile bağlı değildir. Bunlar, konuşanın sesine bağlıdır.
- İsmi tam olarak, kaydederken söylediğiniz gibi söylemeniz gerekmektedir.
- Ses etiketleri arka plandaki seslere duyarlıdır. Ses etiketlerini sessiz bir ortamda kaydedin ve kullanın.
- Çok kısa isimler kabul edilmez. Uzun isimler kullanın ve farklı numaralar için benzer isimler kullanmaktan kaçının.



Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

Standart numaralar ve adresler

Kartvizitlere varsayılan numaralar veya adresler atayabilirsiniz. Bir kartvizitte birden fazla numara veya adres varsa, belirli bir numarayı kolayca arayabilir veya o numaraya ya da adrese kolayca mesaj gönderebilirsiniz. Ayrıca, sesle aramada da bu varsayılan numara kullanılır.

1. Rehberden bir kartvizit seçin.

2. **Seçenekler** > **Varsayılanlar** seçeneğini belirleyin.
3. Numara veya adres eklemek istediğiniz bir varsayılanı seçin ve **Ata** seçeneğini belirleyin.
4. Varsayılan olarak ayarlamak istediğiniz bir numara veya adres seçin.
5. Varsayılanlar görünümünden çıkmak ve değişiklikleri kaydetmek için, görünümün dışındaki bir yere dokununuz.

Kartvizitler

Menü > **Rehber** seçeneğini belirleyin ve bir kartviziti seçin. Seçilen kartvizit için kullanılabilecek iletişim yöntemlerinin tümü kartvizitler görünümünde görüntülenir.

Listedeki kartvizitlerden birini seçin, istediğiniz iletişim yöntemini seçin, **Seçenekler** öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Düzenle** — Kartvizit alanlarını düzenlemek, eklemek veya silmek için kullanılır.
- **Varsayılanlar** — Bir kişi için tanımlanmış birden fazla numara veya adres varsa, o kişiyle iletişim kurarken varsayılan olarak kullanılacak numaraları ve adresleri tanımlamanızı sağlar.
- **Ses etiketi ayrıntıları** — Ses etiketi bilgilerini görüntülemek veya kartvizite ait ses etiketini dinlemek için kullanılır.

Kullanılabilir seçenekler ve iletişim yöntemleri farklılık gösterebilir.

Kartvizitleri favori olarak ayarlama

Menü > **Rehber** seçeneğini belirleyin.

Favoriler, favori kartvizitleriniz olarak ayarladığınız kartvizitlerdir. Bu kartvizitler, kartvizit listesinin en üst kısmında görünür.

Bir kartviziti favori olarak ayarlamak için, kartviziti seçin ve **Seçenekler** > **Favorilere ekle** seçeneğini belirleyin. Favoriler yıldız simgesiyle işaretlenir.

Bir kartviziti favorilerden kaldırmak için, kartviziti seçin ve **Seçenekler** > **Favorilerden kaldır** seçeneğini belirleyin. Kaldırılan kartvizit standart kartvizit listesine taşınır.

Kartvizitler için zil sesleri, görüntüler ve arama metni

Kartvizitler veya gruplar için zil sesi tanımlanabilir; ayrıca kartvizitler için görüntü ve arama metni de tanımlanabilir. Kartvizit sizi aradığında, cihaz seçilen zil sesini çalar ve arama metnini veya görüntüyü gösterir (arayanın telefon numarası

aramayla birlikte gönderilir ve cihazınız da bunu tanır).

Bir kartvizit veya kartvizit grubu için zil sesi tanımlamak istediğinizde, kartviziti veya kartvizit grubunu seçin, **Seçenekler** > **Düzenle** > **Zil sesi** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz zil sesini seçin.

Kartvizit bilgileri görünümüne daha fazla alan eklemek için kartviziti seçin ve **Seçenekler** > **Düzenle** > **Seçenekler** > **Bilgi ekle** seçeneklerini belirleyin.

Kartvizit için arama metni tanımlamak istediğinizde, kartviziti seçin ve **Seçenekler** > **Düzenle** > **Seçenekler** > **Bilgi ekle** > **Arama bildirimi metni** seçeneğini belirleyin. Arama metnini girmek için metin alanına dokunun ve  seçeneğini belirleyin.

Cihaz hafızasında kayıtlı olan bir kartvizite görüntü eklemek için, kartviziti seçin, **Seçenekler** > **Düzenle** > **Görüntü ekle** seçeneğini belirleyin ve Fotoğraflar içindeki görüntülerden birini seçin.

Zil sesini kaldırmak için zil sesleri listesinden **Varsayılan zil sesi** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitteki görüntüyü görmek, değiştirmek veya kaldırmak için, kartviziti seçin, **Seçenekler** > **Görüntü** ögesini seçin ve istediğiniz seçeneği tercih edin.

Kartvizit kopyalama

Kartvizit listesini ilk açışınızda, cihaz, SIM karttan cihazınıza isim ve numara kopyalamak isteyip istemediğinizi sorar.

Kopyalamayı başlatmak için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

SIM karttaki kartvizitleri cihazınıza kopyalamak istemiyorsanız, **İptal** seçeneğini belirleyin. Cihaz, rehber dizinindeki SIM kart kartvizitlerini görüntülemek isteyip istemediğinizi sorar. Kartvizitleri görüntülemek için **Tamam** seçeneğini belirleyin. Kartvizit listesi açılır ve SIM kartınızda kayıtlı olan isimler  ile gösterilir.

SIM servisleri

Kullanılabilirlik ve SIM kart servislerini kullanma hakkında bilgi için, SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı veya başka bir satıcı olabilir.

SIM kartvizitleri

SIM kartta bulunan isim ve numaraları kartvizit listesinde gösterilecek şekilde ayarlamak için, **Seçenekler > Ayarlar > Gösterilecek rehber > SIM hafızası** seçeneğini belirleyin. SIM kartvizitlerini ekleyebilir ve düzenleyebilir veya bunları arayabilirsiniz.

Kartvizit listesine kaydettiğiniz numaralar, otomatik olarak SIM kartınıza kaydedilmeyebilir. Numaraları SIM karta kaydetmek için, bir kartviziti seçip **Seçenekler > Kopyala > SIM hafızası** seçeneğini belirleyin.

Girdiğiniz yeni kartvizitlerin cihazınıza mı yoksa SIM kartınıza mı kaydedileceğini seçmek için, **Seçenekler > Ayarlar > Varsayılan kayıt hafızası > Telefon hafızası** veya **SIM hafızası** seçeneğini belirleyin.

Sabit arama

Menü > Rehber ve Seçenekler > SIM numaraları > Sabit ara. kartvizitleri seçeneğini belirleyin.

Sabit arama servisiyle cihazınızdan yapılacak aramaları belirli telefon numaralarıyla kısıtlayabilirsiniz. Sabit arama servisini tüm SIM kartlar desteklemez. Ek bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası, aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri (arama kısıtlama, dahili kullanıcı grubu ve sabit arama) kullanımdayken de aranabilir. Arama kısıtlama ve arama aktarma işlevleri aynı anda etkin olamaz.

Sabit aramayı etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak veya sabit arama kartvizitlerini düzenlemek için

PIN2 kodunuz gerekmektedir. PIN2 kodunuz için servis sağlayıcınızla görüşün.

Seçenekler öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Sabit aramayı etkinleştir** — Sabit aramayı etkinleştirir.
- **Sabit aramayı kapat** — Sabit aramayı devre dışı bırakır.
- **Yeni SIM kartviziti** — İzin verilen aramalara kartvizit ismi ve telefon numarası girmek için kullanılır.
- **Rehber'den ekle** — Kartvizit listesinden sabit arama listesine kartvizit kopyalamak için kullanılır.

Sabit arama servisi etkinken SIM kartvizitlerine kısa mesaj göndermek için, kısa mesaj servis merkezi numarasını sabit arama listesine eklemeniz gerekir.

Kartvizit grupları

Grup listesini açmak için, kartvizit listesini açın ve  öğesine dokunun.

Kartvizit grupları oluşturma

1. Yeni bir grup oluşturmak için, grup listesinde **Seçenekler > Yeni grup** seçeneğini belirleyin. Varsayılan adı kullanın veya yeni bir ad girin. **Tamam** seçeneğini belirleyin.

2. Gruba üye eklemek için, grubu seçin ve **Seçenekler > Üye ekle** seçeneğini belirleyin.
3. Eklemek istediğiniz kartvizitleri işaretleyin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit gruplarını yönetme

Grup üyelerinin tümüne mesaj göndermek, grup için zil sesi ayarlamak veya bir grubu silmek ya da yeniden adlandırmak için, gruba dokunarak grubu basılı tutun ve **Mesaj oluşturun, Zil sesi, Yeni isim ver** veya **Sil** seçeneğini belirleyin.

Gruba kartvizit eklemek için, grubu seçin ve **Seçenekler > Üye ekle** seçeneğini belirleyin.

Bir kartvizitin ait olduğu diğer grupları görmek için, grubu seçin, kartvizite ilerleyin ve **Seçenekler > Grup üyelikleri** seçeneğini belirleyin.

Kartviziti gruptan kaldırmak için, grubu seçin, kartvizite ilerleyin ve **Seçenekler > Gruptan kaldır** seçeneğini belirleyin.

Ovi Rehberi

Ovi Rehberi Hakkında

Ovi Rehberi ile sizin için en önemli kişilerle bağlantıda kalabilirsiniz. Ovi topluluğunda kişi arayın ve arkadaşlarınızı bulun. Arkadaşlarınızla iletişimde kalın, sohbet edin, konumunuzu ve

durumunuzu bildirin, arkadaşlarınızı ve bulundukları yeri kolayca takip edin. Google Talk™ kullanan arkadaşlarınızla da sohbet edebilirsiniz.

Nokia cihazınızla Ovi.com arasında kartvizitlerinizi, ajandanızı ve diğer içerikleri eşitleyebilirsiniz. Önemli bilgileriniz cihazınızda ve web'de saklanır, ayrıca güncel tutulur. Ovi Rehberi ile kartvizit listenizi dinamik hale getirebilir ve kartvizitlerinizin Ovi.com'da saklanmasını sağlayabilirsiniz.

Bu servisi kullanmak için bir Nokia Account'unuz olmalıdır. Mobil cihazınızda bir hesap oluşturun veya PC'nizde www.ovi.com adresini ziyaret edin.

Ovi Rehberi'ni kullanmak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini gerektirebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için şebeke servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Ovi Rehberi'ni kullanmaya başlama

Rehber seçeneğini belirleyin ve Ovi sekmesini açın.

Ovi Rehberi servisi Ovi'nin bir parçasıdır ve aynı hesap bilgilerini kullanır.

Ovi ve servisleriyle yeni tanışıyorsanız, Ovi Rehberi uygulamasını kullanmaya başlamak için bir Nokia hesabı oluşturarak Ovi'ye kaydolmanız gerekir.

Nokia hesabı oluşturma

1. **Ovi Sohbet** seçeneğini belirleyin ve istendiğinde İnternet'e bağlanın.
2. Gerekli bilgileri girin.
3. Profilim görünümünde profil bilgilerinizi girin. İlk ve soyadınız girilmesi zorunlu bilgilerdir.
4. **Bitti** seçeneğini belirleyin.

Bilgisayarınızı veya mobil cihazınızı kullanarak Ovi'ye daha önceden kaydolmuşsanız, aynı hesap bilgileriyle Ovi Rehberi servisini kullanmaya başlayabilirsiniz.

Ovi Rehberi uygulamasında oturum açma ve servisi etkinleştirme — **Ovi Sohbet** ögesini belirleyin ve kullanıcı isminizle şifrenizi girin. Ovi Rehberi profil bilgilerinizi henüz vermediyseniz, bunu yapın ve **Bitti** seçeneğini belirleyin. İlk ve soyadınız girilmesi zorunlu bilgilerdir.

Servise bağlanma

Ovi Rehberi'ne bağlanma — **Çevrimiçi ol** seçeneğini belirleyin ve bağlantı yöntemini seçin. Mevcut olduğu yerde kablosuz LAN (WLAN) bağlantısı kullanın.

Bağlantıyı iptal etme — **Seçenek > Bağlantıyı iptal et** seçeneğini belirleyin.

Paket veri bağlantısı için ek veri aktarım ücreti alınabilir. Fiyat ayrıntıları için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Çevrimiçi ol > Seçenek öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Seç** — Öğeyi seçin.
- **Çevrimiçi ol** — Çevrimdışı iseniz hizmete bağlanın.
- **Profilim** — Profil bilgilerinizi düzenleyin.
- **Arkadaşıma öner** — Bir arkadaşınızı Ovi Rehberi'ne katılmaya davet edin. Davet kısa mesaj olarak gönderilir.
- **Ayarlar** — Ovi Rehberi ayarlarını değiştirin.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Profilinizi oluşturma ve düzenleme

Profil bilgilerinizi düzenleme — **Profilim** seçeneğini belirleyin.

Ovi Rehberi arkadaşlarınızın profillerini görüntüleme — Bir arkadaşınızı seçin ve **Seçenek > Profil** seçeneğini belirleyin.

Profil bilgileriniz Ovi Rehberi arkadaşlarınız tarafından görülebilir. Örneğin bir aramada, diğer Ovi Rehberi kullanıcılarına sadece şu profil bilgileri gösterilir: ad ve soyad. Gizlilik ayarlarınızı

değiştirmek için bilgisayarınızda Ovi'ye erişin ve Nokia hesabınıza oturum açın.

Profil resminizi değiştirme — Profil resmini seçin, **Mevcut resmi seç** öğesini ve yeni resmi belirleyin. Ayrıca geçerli profil resminizi düzenleyip kaldırabilir veya yeni bir tane de çekebilirsiniz.

Uygunluk durumunuzu değiştirme — Varsayılan ayarda, durumunuz **Uygun** şeklinde ayarlanmıştır. Durumunuzu değiştirmek için simgeyi seçin.

Arkadaşlarınıza o an yapmakta olduğunuz şeyi anlatma — **Ne yapıyorsunuz?** öğesini seçin ve ilgili alana metin girin.

Dinlemekte olduğunuz müziği arkadaşlarınıza gösterme — **Şimdi çalınan** seçeneğini belirleyin. Bunun için, Şimdi çalınıyor bilgilerinin durum ayarlarında paylaşılmasına izin vermeniz gerekir.

Kartvizit bilgilerinizi düzenleme — Bir alan seçin ve metin girin.

Profilim görünümünde, **Seçenek** öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Metni düzenle** — Metni kesmenizi, kopyalamanızı veya yapıştırmanızı sağlar.
- **Değiştir** — Durumunuzu değiştirin (durum alanı seçiliyken).
- **Etkinleştir** — Bulduğunuz konumu veya Şimdi çalınıyor bilgilerinizi arkadaşlarınıza yayınlamaya başlayın (alanlar seçiliyken).

- **Değişiklikleri geri al** — Profil görünümünde yaptığınız değişiklikleri geri alın.
- **Pylşın yrlr düzenle** — Arkadaşlarınıza yayınlamak istediğiniz yer işaretlerini seçin (Yerim alanı seçiliyken).
- **Paylaşımı durdur** — Bulunduğunuz konumu arkadaşlarınıza yayınlamayı durdurun (Yerim alanı seçiliyken).

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Arkadaş bulma ve ekleme

Seçenek > Arkadaş davet et seçeneğini belirleyin.

Arkadaş arama — Arkadaş ara alanına arkadaşınızın adını girin ve ara simgesini seçin. Arkadaşlarınızı cep telefonu numaraları veya e-posta adresleriyle arayamazsınız.

Arama sonuçlarına göz atma — **Sonraki sonuçlar** veya **Önceki sonuçlar** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir arama başlatma — **Yeni arama** seçeneğini belirleyin.

Aradığınız arkadaşınız bulunamıyorsa, kayıtlı Ovi üyesi değildir veya aramalarda görünmez olmayı seçmiştir. İstendiğinde, arkadaşlarınızı Ovi Rehberi'ne katılmaya davet etmek için onlara kısa mesaj gönderin.

Ovi Rehberi'ne katılım daveti gönderme

Servis seçin: ögesini ve arkadaşınızın kullandığını bildiğiniz servisi seçin. Arkadaşınızın kullanıcı adını girin ve gönder simgesini seçin.

Seçenek ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Seç** — Bir öge seçin.
- **Aç** — Bir ögeyi açın.
- **Arkadaş olarak davet et** — Kartvizite bir davetiye gönderin.
- **Profili göster** — Kartvizitin profilini görüntüleyin.
- **Daveti yenile** — Onay beklenen bir arkadaşla Ovi Rehberi'ne katılım davetini tekrar gönderin.
- **Bul** — Adını veya ilgili anahtar sözcüğünü Arkadaş arama alanına girmiş olduğunuz kartviziti arayın.
- **Metni düzenle** — Metni kesmenizi, kopyalamanızı veya yapıştırmanızı sağlar.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Arkadaşlarınızla sohbet etme

Bir arkadaşınızla sohbet başlatın — Arkadaşınızı seçin.

Sohbet mesajı gönderme — Mesaj alanına metni girin ve gönder simgesini belirleyin.

Sohbet görünümünde **Seçenek** ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Gönder** — Mesajı göndermek için kullanılır.
- **İfade ekle** — İfade eklemek için kullanılır.
- **Yer bilgimi gönder** — Sohbet ettiğiniz kişiye yer bilgilerinizi göndermenizi sağlar (her iki cihaz da destekliyse).
- **Profil** — Arkadaşınızın bilgilerini görmenizi sağlar.
- **Profilim** — Durumunuzu veya profil görüntünüzü seçin, mesajınızı kişiselleştirin ya da bilgilerinizi değiştirin.
- **Metni düzenle** — Metni kopyalayın veya yapıştırın.
- **Sohbeti bitir** — Etkin sohbeti bitirmek için kullanılır.
- **Çıkış** — Etkin sohbetlerin tümünü bitirmek ve uygulamadan çıkmak için kullanılır.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Arkadaşınızdan yer bilgisi alabilmek için, cihazınızda Haritalar uygulamasının yüklü olması gerekir. Yer bilgisi göndermek ve almak için, hem Haritalar hem de Konumlama uygulamaları gerekir.

Arkadaşınızın konumunu görüntüleyin. — **Haritada göster** seçeneğini belirleyin.

Sohbeti sonlandırmadan Ovi Rehberi ana görünümüne dönme — **Geri** seçeneğini belirleyin.

Sohbet sırasında telefon numarası ekleme, arama veya kopyalama — Sohbet sırasında bir

telefon numarasına gidin ve **Seçenek** öğesini seçin ve uygun seçeneği belirleyin.

Ovi Senk.

Cihazınızı Ovi ile senkronize etmek için bir Nokia hesabınız olması ve cihazınızda Ovi Rehberi servisini etkinleştirmeniz gerekir.

Cihazınızı Ovi ile senkronize etme

1. Cihazınızı Ovi ile ilk defa senkronize ediyorsanız, senkronize etmek istediğiniz içeriği ve senkronizasyon aralığını seçmek için Senk sihirbazını kullanın.
2. **Senkronize et** seçeneğini belirleyin. Cihazınız Çevrimdışı tercihe ayarlıysa, istendiğinde İnternet'e bağlanır.

Seçenek öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Başlat** — Cihazınızı Ovi ile senkronize edin.
- **İptal** — Sürmekte olan bir senkronizasyon işlemini iptal edin.
- **Senkronizasyon ayarları** — Senkronizasyon ayarlarınızı değiştirin.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Konumunuzu paylaşma

Rehber uygulamasını ve Ovi sekmesini açın.

Bulunduğunuz konumu paylaşmak için, **Seçenek** > **Ayarlar** > **Durum** > **Yer bilgimi paylaş** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini tercih edin:

- **Paylaşım izni** — Arkadaşlarınızın bulunduğunuz konumu görmelerine izin verin.
- **Paylaşılan yer işaretlerim** — Bulunduğunuz konumun arkadaşlarınıza yayınlanacağı yer işaretlerini seçin.
- **Yenileme aralığı** — Bulunduğunuz konumu ne sıklıkla yayınlayacağınızı seçin.

Yer işareti ekleme ve seçme

Yer işaretleri listesine bir konum eklemek için, **Yer bilgimi paylaş** > **Paylaşılan yer işaretlerim** > **Seçenek** > **Yeni yer işareti** seçeneğini belirleyin.

Bulunduğunuz konumu yer işareti olarak eklemek için, **Geçerli konum** seçeneğini belirleyin.

Harita üzerindeki bir konumu taramak için, **Haritadan seç** seçeneğini belirleyin.

Bir yer işaretini elle girmek için **El ile girin** seçeneğini belirleyin.

Arkadaşlarınızla paylaşmak istediğiniz konumları seçmek için, **Yer bilgimi paylaş** > **Paylaşılan yer işaretlerim** seçeneğini belirleyin ve yer işaretlerini listeden seçin. Listedeki öğeleri düzenlemek, işaretlemek ve işaretlerini kaldırmak için **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

Ovi'deki Rehber servisiyle çevrimiçi olduğunuz ve seçili konumlardan birinde bulunduğunuz her zaman, arkadaşlarınız bulunduğunuz konumu görebilirler.

Ovi Rehberi ayarları

Seçenek > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakilerden birini seçin:

- **Hesap** — Hesap ayrıntılarınıza erişim sağlayın ve bir aramada diğerlerine karşı görünürlüğünüzü tanımlayın.
- **Durum** — Arkadaşlarınıza bulunduğunuz konumla ilgili bilgileri gösterin ve telefon görüşmesi yaparken (arama durumu) sizi görmelerine izin verin.
- **Kişiselleştirme** — Başlangıç ve Ovi Rehberi uygulamasının sesleri ile ilgili ayarları değiştirin ve arkadaş davetlerini otomatik olarak kabul edin.
- **Bağlantı** — Kullanılacak şebeke bağlantısını seçin ve dolaşım ayarlarını etkinleştirin. Paket veri bağlantısı kullanmak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimine neden olabilir. Veri aktarım ücretleri ile ilgili bilgi için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.
- **Çıkış** — Bütün etkin sohbetleri sonlandırın ve uygulamayı kapatın.

Nokia hesabı ayarları

Seçenek > **Ayarlar** > **Hesap** seçeneğini belirleyin.

Hesap bilgilerinizi düzenleme — Hesabım seçeneğini belirleyin.

Aramalardaki görünürlüğünüzü tanımlama — Hesabım > **Aramada görünürlük** seçeneğini belirleyin. Görünürlüğünüzü değiştirmek için çevrimiçi olmanız gerekir.

Durum ayarları

Seçenek > **Ayarlar** > **Durum** seçeneğini belirleyin.

Durum ayarlarını değiştirme

Aşağıdakilerden birini seçin:

- **Yer bilgimi paylaş** — Arkadaşlarınızın bulunduğunuz konumu görmelerine izin verin.
- **Çalınmakta olanı paylaş** — Arkadaşlarınızın mobil cihazınızda dinlemekte olduğunuz müziği görmelerine izin verin.
- **Arama durumunu paylaş** — Arkadaşlarınızın çağrı durumunuzu görmelerine izin verin.

Bulunduğunuz konumu paylaşma

Yer bilgimi paylaş öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Paylaşım izni** — Arkadaşlarınızın seçilen yer işaretlerinde yerinizi görmesine izin verin.
- **Paylaşılan yer işaretlerim** — Bulunduğunuz konumun arkadaşlarınıza yayınlanacağı yer işaretlerini seçin.
- **Yenileme aralığı** — Bulunduğunuz konumu ne sıklıkla yayınlayacağınızı seçin.

Yer işaretleri listesine bir konum ekleme — **Yer bilgimi paylaş** > **Paylaşılan yer işaretlerim** > **Seçenek** > **Yeni yer işareti** seçeneğini belirleyin.

Bulunduğunuz konumu yer işareti olarak ekleme — **Geçerli konum** seçeneğini belirleyin.

Harita üzerindeki bir konumu tarama — **Haritadan seç** seçeneğini belirleyin.

Bir yer işaretini elle ekleme — **El ile girin** seçeneğini belirleyin.

Arkadaşlarınızla paylaşmak istediğiniz konumları seçme

1. **Yer bilgimi paylaş** > **Paylaşılan yer işaretlerim** seçeneğini belirleyin.
2. Listedeki yer işaretlerini seçin.
3. Listedeki öğeleri düzenlemek, işaretlemek ve işaretlerini kaldırmak için **Seçenek** seçeneğini belirleyin. Ayarlarınıza bağlı olarak, seçilen yerlerden birinde olduğunuzda arkadaşlarınız yerinizi görebilir.

Kişisel. ayarl.

Seçenek > Ayarlar > Kişiselleştirme seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakilerden birini seçin:

- **Başlangıçta giriş yap** — Mobil cihazınızı açtığınızda Ovi Rehberi'nde otomatik olarak oturum açılır.
- **Arkadaş dvtm otmk kbl et** — Arkadaş isteklerini bildirim olmaksızın otomatikman kabul edin.
- **Ses msjl otmk olrk kbl et** — Ses mesajının otomatik olarak kabul edilmesine izin verin.
- **Mesaj sesi** — Yeni mesajlar için bir ses seçin.
- **Arkadaş çevrimiçi sesi** — Bir arkadaşınız çevrimiçi olduğunda çalınacak sesi seçin.
- **Simge Giriş ekranında** — Ovi Rehberi kısayol simgesini cihazınızın giriş ekranına ekleyin.

Bağlantı ayarları

Seçenek > Ayarlar > Bağlantı seçeneğini belirleyin.

Bağlantı ayarlarını değiştirme — Select **Ağ bağlantısı** ögesini ve istediğiniz bağlantıyı seçin. Cihaz bağlantı ayarlarınızda tanımlanmış varsayılan bağlantıyı kullanmak için, **Varsayılan bağlantı** seçeneğini belirleyin.

Cihazı ana şebekeniz kullanılmadığında bildirimde bulunacak biçimde ayarlama —

Cihazınız başka bir şebekeye bağlanmaya çalışırken bir uyarı almak için, **Dolaşım uyarısı > Açık** seçeneğini belirleyin.

Mesajlar

Mesajlar ana görünümü

Menü > **Mesajlar** (şebeke servisi) öğesini seçin.

Yeni mesaj oluşturmak için **Yeni mesaj** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Sık sık gönderdiğiniz mesajları tekrar tekrar yazmamak için, Klasörlerim'deki Şablonlar klasöründe bulunan metinleri kullanın. Ayrıca kendi şablonlarınızı oluşturabilir ve bunları kaydedebilirsiniz.

Mesajlar içinde aşağıdaki klasörler bulunur:

-  **Gelen Kutusu** — E-posta ve hücre yayını mesajları dışında, alınan mesajlar burada saklanır.
-  **Klasörlerim** — Mesajlarınızı klasörler halinde düzenlemek için kullanılır.
-  **Posta kutusu** — Uzak posta kutunuza bağlanarak yeni e-posta mesajlarınızı alabilir veya önceden alınmış e-posta mesajlarınızı çevrimdışı olarak görüntüleyebilirsiniz.
-  **Taslaqlar** — Gönderilmemiş taslak mesajlar burada saklanır.
-  **Gönderil. öğe.** — Bluetooth bağlantısı kullanılarak gönderilenler dışında, son

gönderilen mesajlar burada saklanır. Bu klasöre kaydedilecek mesaj sayısını değiştirebilirsiniz.

-  **Giden kutusu** — Gönderilmeyi bekleyen mesajlar (örneğin, cihazınız şebeke kapsama alanı dışında olduğunda) geçici olarak giden kutusunda saklanır.
-  **İletim raporları** — Şebekeden, gönderdiğiniz kısa mesajların ve multimedya mesajlarının iletim raporlarını göndermesini isteyebilirsiniz (şebeke servisi).

Mesaj yazma ve gönderme

Menü > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun.

Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Multimedya mesajı oluşturabilmek veya e-posta yazabilmek için doğru bağlantı ayarlarının tanımlanmış olması gerekir.

Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlayabilir. Eklenen resim bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için resmin boyutunu küçültebilir.

Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedya mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

E-posta mesajlarının boyut sınırını öğrenmek için servis sağlayıcınızla görüşün. E-posta sunucusunun boyut sınırı aşan bir e-posta mesajı göndermeye çalışırsanız, mesaj Giden Kutusu klasöründe kalır ve cihaz belirli aralıklarla bu mesajı göndermeyi dener. E-posta göndermek için veri bağlantısı gerekir ve e-postayı göndermek için sürekli olarak yapılan denemeler servis sağlayıcınızdan tarafından ücretlendirilebilir. Giden Kutusu klasöründe, bu tür mesajları silebilir veya Taslak klasörüne taşıyabilirsiniz.

Mesaj göndermek ve almak için şebeke servisleri gerekir.

1. Kısa mesaj veya multimedya mesajı göndermek için, **Yeni mesaj** seçeneğini belirleyin.
Sesli mesaj veya e-posta mesajı göndermek için, **Seçenekler > Mesaj oluştur** seçeneğini belirleyin ve ilgili seçeneği tercih edin.
2. Alıcıları veya grupları kartvizit listesinden seçmek için, araç çubuğundan  ögesini seçin; veya numarayı ya da e-posta adresini el ile girmek için **Kime** alanına dokununuz.
3. Konu alanına, e-posta veya multimedya mesajının konusunu girin. Konu alanı

görünmüyorsa, görünen alanları değiştirmek için **Seçenekler > Mesaj başlığı alanları** seçeneğini belirleyin.

4. Mesajı yazmak için mesaj alanına dokununuz.
5. Mesaja veya e-postaya bir nesne eklemek için,  ögesini ve ilgili içerik türünü seçin.
Eklenen içeriğe bağlı olarak mesaj türü multimedya mesajı olarak değişebilir.
6. Mesajı veya e-postayı göndermek için,  ögesini seçin veya arama tuşuna basın.

Cihazınız tek bir mesaj sınırlamasını aşan kısa mesajları destekler. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler veya belirli dil seçeneklerindeki karakterler daha fazla yer kaplar ve tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlar.

ÖNEMLİ!

Standart bir kısa mesajın (metin mesajı) uzunluğu en fazla 160 karakter olabilir. Tek bir mesajdaki gerçek sayı, kullandığınız karakterlere bağlıdır ve 70 karaktere kadar düşebilir. Özellikle, kısa mesaj (metin mesajı) yazarken "ğ-ğ", "ı", "İ", "ş-ş" gibi özel karakterleri kullanırsanız, maksimum karakter sayısı 160'tan az olur. Belirtilen karakter sınırını aşarsanız, mesajınız parça parça gönderilir. Bu durumda, gönderilen mesaj sayısına göre

ücretlendirme yapılır. Mesajınızı alan kişinin “Ğ-ğ”, “ı”, “İ”, “Ş-ş” gibi özel karakterleri sizin yazdığınız gibi görmesini sağlamak için, cihazınızın "Mesajlar" menüsünün "Karakter kodlaması" alt menüsünün altındaki "Tam destek" seçeneğini belirleyin. Ancak bu, tek bir kısa mesajdaki (metin mesajı) maksimum karakter sayısını 70'e düşürür. Bu karakterlerin kullanımını devre dışı bırakmak için, "İndirgenmiş destek" seçeneğini belirleyin. Cihazınızdaki varsayılan karakter desteği "İndirgenmiş destek"tir.

Mesajlar gelen kutusu

Mesaj alma

Menü > Mesajlar ögesini seçin ve **Gelen Kutusu** seçeneğini belirleyin.

Gelen Kutusu klasöründe;  simgesi, okunmamış kısa mesaj;  simgesi, okunmamış multimedia mesajı;  simgesi, okunmamış sesli mesaj; ve  simgesi de Bluetooth bağlantısıyla alınan veri olduğunu gösterir.

Mesaj alındığında, giriş ekranında  simgesi ve **1 yeni mesaj** uyarısı görünür. Mesajı açmak için **Göster** seçeneğini belirleyin. Gelen Kutusu klasöründeki bir mesajı açmak için, o mesajı seçin. Alınan mesajı cevaplamak için, **Seçenekler > Cevapla** seçeneğini belirleyin.

Multimedya mesajları



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun.

Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Multimedya mesaj merkezinde bekleyen bir multimedia mesajı olduğunu belirten bir bildirim alabilirsiniz. Mesajı cihazınıza almak üzere bir paket veri bağlantısı başlatmak için **Seçenekler > Al** seçeneğini belirleyin.

Multimedya mesajını  açtığınızda bir görüntü ve mesaj görebilirsiniz. Ses eklenmişse  simgesi, video eklenmişse  simgesi görünür. Sesi çalmak veya videoyu oynatmak için simgeyi seçin.

Multimedya mesajındaki medya nesnelerini görmek için **Seçenekler > Nesneler** seçeneğini belirleyin.

Mesajda multimedia sunumu varsa,  simgesi görüntülenir. Sunumu oynatmak için simgeyi seçin.

Veri, ayarlar ve web servisi mesajları

Cihazınız; kartvizit, zil sesi, operatör logosu, ajanda kaydı ve e-posta bildirimleri gibi veri içeren birçok türden mesajı alabilir. Ayrıca, servis sağlayıcınızdan gönderilen bir yapılandırma mesajıyla da ayarlar size iletilebilir.

Mesajdaki verileri kaydetmek için **Seenekler** seeneđini belirleyin ve ilgili seeneđi belirleyin.

Web servis mesajları bildirimlerdir (haber başlıkları gibi) ve kısa mesaj veya bir bağlantı içerebilir. Bu servislerin sunulup sunulmadığını öğrenmek ve abonelik hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Posta kutusu

E-posta ayarlarını tanımlama

Menü > Mesajlar öğesini sein ve **Posta kutusu** seeneđini belirleyin.

E-posta kullanabilmek için, cihazda geçerli bir internet erişim noktası (IAP) tanımlanmış olmanız ve e-posta ayarlarınızı doğru olarak tanımlanmış olmanız gerekir.

Ayrı bir e-posta hesabınız olması gerekir. Uzak posta kutunuz ve internet servis sağlayıcınız (ISS) tarafından verilen talimatlara uyun.

Mesajlar > Posta kutusu seeneđini belirlerseniz ve e-posta hesabınızı ayarlamadıysanız, bunu yapmanız istenir. Posta kutusu kılavuzu ile e-posta ayarlarını oluşturmaya başlamak için **Başlat** seeneđini belirleyin.

Yeni posta kutusu oluşturduğunuzda, posta kutusuna verdiğiniz isim, Mesajlar ana

görünümünde Posta kutusu'nun yerini alır. En fazla altı posta kutunuz olabilir.

Posta kutusunu açma

Menü > Mesajlar öğesini ve posta kutularından birini sein.

Posta kutusunu açtığınızda, cihaz, posta kutusuna bağlanmak isteyip istemediđinizi sorar.

Posta kutunuza bağlanmak ve yeni e-posta başlıklarını veya mesajlarını almak için, **Evet** seeneđini tercih edin. Mesajları çevrimiçi olarak görüntülediğinizde, veri bağlantısı kullanarak sürekli olarak uzak posta kutusuna bağlanırsınız.

Daha önceden alınmış e-posta mesajlarını çevrimdışı olarak görüntülemek için, **Hayır** seeneđini tercih edin.

Yeni bir e-posta mesajı oluşturmak için, **Seenekler > Mesaj oluştur > E-posta** seeneđini belirleyin.

Çevrimiçiyken, uzak posta kutusuyla kurulmuş olan veri bağlantısını sonlandırmak için **Seenekler > Bağlantıyı kes** seeneđini belirleyin.

E-posta mesajlarını alma

Menü > Mesajlar öğesini ve posta kutularından birini sein.

Çevrimdışıysanız, uzak posta kutusuna bağlanmak için **Seçenekler** > **Bağlan** seçeneğini belirleyin.



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun.

Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

1. Uzak posta kutusuyla kurulmuş bir bağlantınız varken, yeni mesajların tümünü almak için **Seçenekler** > **E-posta al** > **Yeni** seçeneğini, yalnızca seçilen mesajları almak için **Seçili** seçeneğini ya da posta kutusundaki mesajların tümünü almak için **Tümü** seçeneğini belirleyin. Mesaj alımını durdurmak için, **İptal** seçeneğini belirleyin.
2. Bağlantıyı kesmek ve e-posta mesajlarını çevrimdışı olarak görüntülemek için, **Seçenekler** > **Bağlantıyı kes** seçeneğini tercih edin.
3. E-posta mesajını açmak için, mesajı seçin. E-posta mesajı alınmamışsa ve çevrimdışıysanız, bu mesajı posta kutusundan almak isteyip istemediğiniz sorulur.

E-posta eklerini görüntülemek için, mesajı açın ve  ile belirtilen ek alanını seçin. Ek cihaza alınmamışsa, **Seçenekler** > **Al** seçeneğini belirleyin.

E-posta mesajlarını otomatik olarak almak için, **Seçenekler** > **E-posta ayarları** > **Otomatik alım** seçeneğini belirleyin.

Cihazı e-postaları otomatik olarak alacak şekilde ayarlamak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla görüşün.

E-posta mesajlarını silme

Menü > **Mesajlar** öğesini ve posta kutularından birini seçin.

E-posta mesajı içeriğini cihazdan silip uzak posta kutusunda kalmasını sağlamak için, **Seçenekler** > **Sil** > **Yalnızca telefonda** seçeneğini belirleyin.

Cihaz, e-posta başlıklarını uzak posta kutusuna yansıtır. Mesaj içeriğini silmenize rağmen e-posta başlığı cihazınızda kalır. Başlığı da kaldırmak istiyorsanız, mesajı cihazınızdan ve uzak posta kutusundan silerken sunucuya bağlı olmanız gerekir. Sunucuyla bağlantı kurulmamışsa, durumu güncellemek için cihazınızdan uzak posta kutusuna yeniden bağlandığınızda bu başlık silinir.

E-postayı cihazdan ve uzak posta kutusundan silmek için, **Seçenekler** > **Sil** > **Telefon ve sunucudan** seçeneğini belirleyin.

Bir sonraki bağlantıda cihazdan ve sunucudan silinmek üzere işaretlenmiş bir e-postanın

silinmesini iptal etmek için (🔒), **Seçenekler** > **Geri yükle** seçeneğini belirleyin.

Posta kutusuyla kurulan bağlantıyı kesme

Çevrimiçi durumdayken, uzak posta kutusuyla kurulan veri bağlantısını sona erdirmek için **Seçenekler** > **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin.

SIM karttaki mesajları görüntüleme

Menü > **Mesajlar** öğesini seçin ve **Seçenekler** > **SIM mesajları** seçeneğini belirleyin.

SIM mesajlarını görüntüleyebilmek için önce bu mesajları cihazınızda bulunan bir klasöre kopyalamanız gerekir.

1. Mesajları işaretlemek için **Seçenekler** > **İşaretle/İş. kaldır** > **İşaretle** veya **Tümünü işaretle** seçeneğini belirleyin.
2. **Seçenekler** > **Kopyala** seçeneğini belirleyin. Bir klasör listesi açılır.
3. Kopyalamayı başlatmak için klasörlerden birini seçin. Mesajları görüntülemek için bu klasörü açın.

Hücre yayını mesajları

Menü > **Mesajlar** öğesini seçin ve **Seçenekler** > **Operatör msjlr.** seçeneğini belirleyin.

Hücre yayını (şebeke servisi), servis sağlayıcınızdan çeşitli konularda (örneğin, hava durumu veya trafik) mesajlar almanızı sağlar. Mevcut konular ve ilgili konu numaraları için servis sağlayıcınıza başvurun. Bu servis bütün bölgelerde kullanılamıyor olabilir.

UMTS şebekelerinde hücre yayını mesajları alınamaz. Paket veri bağlantısı, hücre yayını alımını engelleyebilir.

Servis komutları

Menü > **Mesajlar** öğesini seçin ve **Seçenekler** > **Servis komutları** seçeneğini belirleyin.

Servis komutlarını (şebeke servisi) kullanarak, servis sağlayıcınıza, şebeke servislerini etkinleştirme komutları gibi servis istekleri (USSD komutları olarak da bilinir) girip gönderebilirsiniz. Bu servis bütün bölgelerde kullanılamıyor olabilir.

Mesaj ayarları

Ayarlar cihazınızda önceden yapılandırılmış olabilir veya ayarları mesaj içinde alabilirsiniz. Ayarları el ile

girmek için, **Tanımlanmalıdır** ile veya yıldız işaretiyle belirtilmiş alanları doldurun.

Mesaj merkezlerinin veya erişim noktalarının bazıları veya tümü servis sağlayıcınız tarafından cihazınız için önceden belirlenmiş olabilir ve bunları değiştirmeniz, oluşturma, düzenlemeniz veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.

Kısa mesaj ayarları

Menü > **Mesajlar** öğesini seçin ve **Seçenekler** > **Ayarlar** > **Kısa mesaj** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Mesaj merkezleri** — Tanımlanan tüm kısa mesaj merkezlerinin listesi görüntülenir.
- **Kull. mesaj merkezi** — Kısa mesajları iletmek için kullanılan mesaj merkezi seçilir.
- **Karakter kodlaması** — Mümkün olduğunda başka bir kodlama sistemine karakter dönüştürmeyi kullanmak için **İndirgenmiş destek** seçeneğini belirleyin.
- **Rapor al** — Şebekenin mesajlarınızla ilgili iletim raporları göndermesini isteyip istemediğinizi seçin (şebeke servisi).
- **Mesajın geçerliliği** — İlk denemenin başarısız olması durumunda mesaj merkezinin mesajınızı ne kadar süre boyunca yeniden göndereceğini belirleyin (şebeke servisi). Mesaj geçerlilik süresi

içinde gönderilemezse, mesaj merkezinden silinir.

- **Mesaj gönderme biçimi** — Mesaj merkezinizin kısa mesajları diğer biçimlere dönüştürüp dönüştüremeyeceğini öğrenmek için servis sağlayıcınızla görüşün.
- **Tercih edilen bağlantı** — Kullanılacak bağlantıyı seçin.
- **Aynı merkezle cevapla** — Cevap mesajının aynı kısa mesaj merkezinin numarası kullanılarak gönderilmesini isteyip istemediğinizi seçin (şebeke servisi).

Multimedya mesajı ayarları

Menü > **Mesajlar** öğesini seçin ve **Seçenekler** > **Ayarlar** > **Multimedya mesajı** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Görüntü boyutu** — Multimedya mesajındaki görüntü boyutunu tanımlamayı sağlar.
- **MMS oluşturma modu** — **Yardımlı** seçeneğini belirlerseniz, alıcının desteklemeyebileceği bir mesajı göndermeye çalıştığınızda cihaz sizi uyarır. **Sınırlı** seçeneğini belirlerseniz, cihaz, desteklenmeyecek mesajları göndermenizi engeller. Mesajlarınıza herhangi bir bildirim almadan içerik eklemek için, **Serbest** seçeneğini belirleyin.

- **Erişim nok. kullanımda** — Tercih edilen bağlantı olarak kullanılacak erişim noktasını seçmeyi sağlar.
- **Multimedya alımı** — Mesajları nasıl almak istediğinizi seçin. Ana şebekenizden mesajları otomatik olarak almak için **Ana şebekd. otomt.** seçeneğini belirleyin. Ana şebekenizin dışındayken, multimedya mesaj merkezinden alabileceğiniz bir mesaj olduğunu belirten bir bildirim alırsınız. **Her zaman otomatik** seçeneğini belirlerseniz, hem ana şebekenizden hem de ana şebekenizin dışındayken cihazınız otomatik olarak etkin bir paket veri bağlantısı kurar. Multimedya mesajlarını mesaj merkezinden el ile almak için **El ile** seçeneğini, multimedya mesajlarının alınmasını engellemek içinse **Kapalı** seçeneğini belirleyin. Otomatik mesaj alımı tüm bölgelerde desteklenmiyor olabilir.
- **İsimsiz mesajlara izin ver** — İsimsiz göndericilerden gelen mesajları reddetmek için kullanılır.
- **Reklamları al** — Multimedya mesajı reklamları almak için kullanılır (şebeke servisi).
- **Raporları al** — Gönderilen mesajların durumunu işlem kaydında görüntülemek için kullanılır (şebeke servisi).
- **Rap. gön. izin verme** — Cihazınızın, alınan mesajlara ilişkin teslim raporu göndermesini engellemek için kullanılır.

- **Mesajın geçerliliği** — İlk denemenin başarısız olması durumunda mesaj merkezinin mesajınızı ne kadar süre boyunca yeniden göndereceğini belirleyin (şebeke servisi). Mesaj bu süre içinde gönderilemezse mesaj merkezinden silinir.

Gönderilen bir mesajın alındığını veya okunduğunu belirtmek için cihazınızın şebeke desteğine gereksinimi vardır. Şebekeye ve başka koşullara bağlı olarak, bu bilgiler her zaman güvenilir olmayabilir.

E-posta ayarları

Posta kutularını yönetme

Menü > **Mesajlar** öğesini seçin ve **Seçenekler** > **Ayarlar** > **E-posta** seçeneğini belirleyin.

E-posta göndermek ve almak için kullanmak istediğiniz posta kutusunu seçmek için, **Kullanılan posta kutusu** seçeneğini belirleyin ve posta kutularından birini seçin.

Bir posta kutusunu ve mesajlarını cihazınızdan kaldırmak için, **Posta kutuları** öğesini seçin, kaldırılacak posta kutusu vurgulanmamışsa bu posta kutusuna dokunun ve **Seçenekler** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir posta kutusu oluşturmak için, **Posta kutuları** > **Seçenekler** > **Yeni posta kutusu** seçeneğini belirleyin. Yeni posta kutusuna verdiğiniz isim, Mesajlar ana görünümünde Posta

kutusu'nun yerini alır. En fazla altı posta kutunuz olabilir.

Bağlantı ayarlarını, kullanıcı ayarlarını, alım ayarlarını ve otomatik alım ayarlarını değiştirmek için **Posta kutuları** seçeneğini belirleyin ve posta kutusunu seçin.

Bağlantı ayarları

Menü > Mesajlar ögesini, **Seçenekler > Ayarlar > E-posta > Posta kutuları**, bir posta kutusunu ve **Bağlantı ayarları** ögesini seçin.

Alınan e-posta için ayarları düzenlemek üzere **Gelen e-posta** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Kullanıcı ismi** — Servis sağlayıcınız tarafından size verilen kullanıcı adını girin.
- **Şifre** — Şifrenizi girin. Bu alanı boş bırakırsanız, uzak posta kutunuza bağlanmak istediğinizde şifre girmeniz istenir.
- **Gelen e-posta sunucusu** — E-postanızı alan posta sunucusunun IP adresini veya ana makine ismini girin.
- **Erişim nokt. kullanımda** — Bir internet erişim noktası (IAP) seçin.
- **Posta kutusu ismi** — Posta kutusunun ismini girin.
- **Posta kutusu türü** — Uzak posta kutusu hizmet sağlayıcınızın önerdiği e-posta protokolünü

tanımlar. Seçenekler POP3 ve IMAP4'tür. Bu ayar değiştirilemez.

- **Güvenlik** — Uzak posta kutusu ile yapılan bağlantıyı güven altına almak için kullanılan güvenlik seçeneğini belirtin.
- **Bağlantı noktası** — Bağlantı için bağlantı noktasını tanımlayın.
- **APOP güvenli giriş** (yalnızca POP3 için) — Posta kutusuna bağlanırken parolaların uzak e-posta sunucusuna gönderimini şifrelemek için POP3 protokolü ile birlikte kullanın.

Göndereceğiniz e-postanın ayarlarını düzenlemek için **Giden e-posta** ögesini seçin ve aşağıdakilerden seçim yapın:

- **E-posta adresim** — Servis sağlayıcının size verdiği e-posta adresini girin.
- **Giden e-posta sunucusu** — E-postanızı gönderen posta sunucusunun IP adresini veya ana makine ismini girin. Servis sağlayıcınızın yalnızca giden sunucusunu kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Kullanıcı ismi, parola, erişim noktası, güvenlik ve bağlantı noktası ayarları gelen e-postadaki ayarlara benzer.

Kullanıcı ayarları

Menü > Mesajlar öğesini, **Seçenekler > Ayarlar > E-posta > Posta kutuları**, bir posta kutusunu ve **Kullanıcı ayarları** öğesini seçin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **İsimim** — Kendi isminizi girin. Alıcının cihazında isminizin yerine e-posta adresiniz konur (alıcının cihazı bu işlevi destekliyorsa).
- **Mesajı gönder** — Cihazınızdan e-postanın nasıl gönderileceğini tanımlar. **Hemen** seçeneğini belirlediğinizde cihazın posta kutusuna bağlanması için **Mesajı gönder** seçeneğini belirleyin. **İlk bağlanıldığında** seçeneğini belirlerseniz, e-posta uzak posta kutusu bağlantısı kurulduğunda gönderilir.
- **Kendime de gönder** — E-postanın bir kopyasını kendi posta kutunuza göndermek isteyip istemediğinizi seçin.
- **İmza ekle** — E-postalarınıza imza eklemek isteyip istemediğinizi belirtin.
- **Yeni e-posta bildirimleri** — Yeni e-postalar geldiğinde uyarı (ses, not veya bir posta işareti) almak isteyip istemediğinizi belirtin.
- **E-posta silme** — E-postaları yalnızca telefondan, telefon ve sunucudan silmeyi veya her defasında ayrı ayrı sorulup sorulmayacağını belirtin.

- **Cevap adresi** — Söz konusu posta kutusundan gönderilen e-posta yanıtlarının teslim edileceği bir e-posta adresi tanımlayın.

Alım ayarları

Menü > Mesajlar öğesini, **Seçenekler > Ayarlar > E-posta > Posta kutuları**, bir posta kutusunu ve **Alım ayarları** öğesini seçin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **E-posta alımı** — E-postanın hangi kısımlarının alınacağını belirleyin: **Yalnızca başlıklar**, **Boyut sınırı** (POP3) veya **Mesajlar ve ekler** (POP3).
- **Alma miktarı** — Posta kutusuna alınacak yeni e-posta sayısını belirleyin.
- **IMAP4 klasörü yolu** (yalnızca IMAP4 için) — Abone olunacak klasörler için klasör yolunu tanımlayın.
- **Klasör abonelikleri** (yalnızca IMAP4 için) — Uzak posta kutusundaki diğer klasörlere abone olun ve bu klasörlerden içerik alın.

Otomatik alım ayarları

Menü > Mesajlar öğesini, **Seçenekler > Ayarlar > E-posta > Posta kutuları**, bir posta kutusunu ve **Otomatik alım** öğesini seçin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **E-posta bildirimleri** — Uzak posta kutunuza yeni e-posta geldiğinde başlıkları cihazınıza otomatik olarak almak için **Otomatik**

güncelleme veya Yalnızca ana şebeked. ögesini seçin

- **E-posta alımı** — Yeni e-postaların başlıklarını uzak posta kutunuzdan belirli saatlerde otomatik olarak almak **Etkin** veya **Yalnızca ana şebeked.** ögesini seçin. E-postaların ne zaman ve ne sıklıkta alınacağını belirtin.

E-posta bildirimleri ve **E-posta alımı** aynı anda etkin olamaz.

Cihazın e-posta mesajlarını otomatik olarak alacak şekilde ayarlanması, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktardaki verilerin iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Web servisi mesajı ayarları

Menü > **Mesajlar** ögesini seçin ve **Seçenekler** > **Ayarlar** > **Servis mesajı** seçeneğini belirleyin.

Servis mesajlarını almak isteyip istemediğinizi seçin. Bir servis mesajı aldığınızda, içeriği almak üzere tarayıcıyı otomatik olarak etkinleştirecek ve bir ağ bağlantısı başlatacak şekilde cihazı ayarlamak için **Mesajları indir** > **Otomatik** ögesini seçin.

Hücre yayını ayarları

Menü > **Mesajlar** ögesini seçin ve **Seçenekler** > **Ayarlar** > **Operatör mesajı** seçeneğini belirleyin.

Bilgi sunulmakta olan konular ve bunlarla ilgili olarak kullanılacak numaralar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Alım** — Hücre yayını mesajlarını almak isteyip istemediğinizi seçin.
- **Dil** — Mesajları hangi dillerde almak istediğinizi seçin: **Tümü**, **Seçili** veya **Diğer**.
- **Konu algılaması** — Cihazın, yeni konu numaralarını otomatik olarak arayıp yeni numaraları isim vermeden konu listesine kaydetmesini isteyip istemediğinizi seçin.

Diğer ayarlar

Menü > **Mesajlar** ögesini seçin ve **Seçenekler** > **Ayarlar** > **Diğer** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Gönderilen mesajı kaydet** — Gönderdiğiniz metin, multimedya veya e-posta mesajlarının kopyalarını Gönderilmiş Öğeler klasörüne kaydetmek isteyip istemediğinizi belirtin.
- **Kayıtlı mesaj sayısı** — Gönderilmiş öğeler klasörüne kaç tane gönderilmiş mesaj kaydedileceğini tanımlayın. Bu sınırı ulaşıldığında, en eski mesaj silinir.
- **Kullanılan hafıza** — Mesajlarınızı kaydetmek istediğiniz hafızayı seçin.

- **Mesajlr. grup olrk. göster** — Mesajları Gelen Kutusu, Gönderilmiş Öğeler, Taslaklar ve Klasörlerim olarak gruplandırmak isteyip istemediğinizi belirtin.
- **E-postlr. grup olrk. göster** — E-posta mesajlarını gruplandırmak isteyip istemediğinizi belirtin.

Mail for Exchange

Mail for Exchange ile iş e-postanızı cihazınıza alabilirsiniz. E-postalarınızı okuyabilir ve yanıtlayabilir, uyumlu ekleri görüntüleyebilir ve düzenleyebilir, ajanda bilgilerini görüntüleyebilir, toplantı taleplerini alabilir ve yanıtlayabilir, toplantılar ayarlayabilir ve kişi bilgilerini görüntüleyebilir, ekleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.

ActiveSync

Mail for Exchange Nokia cihazı ile yetkili Microsoft Exchange sunucusu arasındaki PIM bilgilerinin kablosuz senkronizasyonu sınırlıdır.

Mail for Exchange ancak şirketinizde Microsoft Exchange Server varsa kurulabilir. Ayrıca, şirketinizin BT yöneticisi Mail for Exchange'i sizin hesabınız için etkinleştirmiş olmalıdır.

Mail for Exchange'i kurmadan önce şunlara sahip olduğunuzdan emin olun:

- Şirket e-posta kimliği

- Ofis şebekesi kullanıcı adınız
- Ofis şebekesi parolanız
- Şebeke etki alanı adınız (şirketinizin BT bölümüne başvurun)
- Mail for Exchange sunucu adınız (şirketinizin BT bölümüne başvurun)

Şirketinizin Mail for Exchange sunucu yapılandırmasına bağlı olarak, listelenenlere ilaveten başka bilgiler de girmeniz gerekebilir. Doğru bilgileri bilmiyorsanız, şirketinizin BT bölümüne başvurun.

Mail for Exchange ile kilit kodu kullanımı zorunlu olabilir. Cihazınızın varsayılan kilit kodu 12345'tir fakat şirketinizin BT yöneticisi sizin için farklı bir tane ayarlamış olabilir.

Mail for Exchange profili ve ayarlarına Mesajlar ayarlarından erişebilir ve bunları değiştirebilirsiniz.

Nokia Mesajlar

Nokia Messaging servisi e-postaları mevcut e-posta adresinizden otomatik olarak cihazına aktarır. Nokia N97. Hareket halindeyken e-postalarınızı okuyabilir, yanıtlayabilir ve düzenleyebilirsiniz. Nokia Messaging servisi, Google e-posta servisleri gibi kişisel e-posta için sıklıkla kullanılan birçok İnternet e-posta sağlayıcısıyla çalışır.

Nokia Mesajlar servisi ücrete tabi olabilir. Olası ücret bilgileri için servis sağlayıcınıza ya da Nokia Mesajlar servisine başvurun.

Nokia Mesajlar servisinin şebekenizce desteklenmesi gerekir ve tüm bölgelerde kullanılamayabilir.

Nokia Messaging uygulamasını yükleme

1. **Menü > Uygulamalar > E-posta** öğesini seçin ve **Yeni** seçeneğini belirleyin.
2. Ekrandaki bilgileri okuyun ve **Başlat** seçeneğini belirleyin.
3. Cihazınızın şebekeye erişimine izin vermek için **Bağlan** seçeneğini belirleyin.
4. E-posta adresinizi ve şifrenizi girin.

Mail for Exchange gibi diğer e-posta uygulamalarını yüklemiş olsanız bile Nokia Mesajlar servisi cihazınızda çalışabilir.

Bağlantı

Cihazınız, internet'e veya başka bir uyumlu cihaza ya da PC'ye bağlanabilmeyi sağlayan birkaç seçenek sunar.

Veri bağlantıları ve erişim noktaları

Cihazınız, GSM şebekesindeki GPRS gibi paket veri bağlantılarını (şebeke servisi) destekler. Cihazınızı GSM ve UMTS şebekelerinde kullanırken, aynı anda birden çok veri bağlantısı etkin olabilir ve erişim noktaları bir veri bağlantısını paylaşabilir. UMTS şebekesinde, sesli aramalar sırasında veri bağlantıları etkin kalır.

WLAN veri bağlantısı da kullanabilirsiniz. Bir kablosuz LAN'da aynı anda yalnızca bir bağlantı etkin olabilir, ancak birçok uygulama aynı etkin erişim noktasını kullanabilir.

Veri bağlantısı kurmak için, erişim noktası gerekir. Farklı erişim noktaları tanımlayabilirsiniz, örneğin:

- Multimedya mesajları göndermek ve almak için MMS erişim noktası
- E-posta göndermek, almak ve internet'e bağlanmak için internet erişim noktası (IAP)

Erişmek istediğiniz servis için gereken erişim noktasının türü konusunda servis sağlayıcınızdan bilgi alın. Paket veri bağlantısı servislerinin kullanılabilirliği ve abonelik için servis sağlayıcınıza başvurun.

Şebeke ayarları

Menü > **Ayarlar** ögesini seçin ve **Bağlantı** > **Şebeke** seçeneğini belirleyin.

Cihazınız GSM ve UMTS şebekeleri arasında otomatik olarak geçiş yapabilir. GSM şebekeleri **Y** ile gösterilir. UMTS şebekeleri **3G** ile gösterilir.

Etkin bir yüksek hızlı aşağı bağlantı paket erişimi (HSDPA) bağlantısı (şebeke servisi) **3.5G** ile gösterilir.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Şebeke modu** — Kullanılacak şebekeyi seçin. **Çift mod** seçeneğini belirlerseniz cihaz, şebeke parametrelerine ve kablosuz servis sağlayıcıların arasındaki dolaşım anlaşmalarına göre GSM veya UMTS şebekesini otomatik olarak seçer. Ayrıntılar ve dolaşım ücretleri için şebeke servisi sağlayıcınıza başvurun. Bu seçeneği

görebilmeniz için, seçeneğin kablosuz servis sağlayıcı tarafından desteklenmesi gerekir.

Dolaşım anlaşması iki veya daha fazla servis sağlayıcı arasında uygulanan ve bir servis sağlayıcının kullanıcılarının diğer servis sağlayıcının servislerini kullanmasına olanak tanıyan bir anlaşmadır.

- **Operatör seçimi** — Cihazı şebeke arayacak ve kullanılabilir bir şebeke seçecek şekilde ayarlamak için **Otomatik** veya şebekeyi listeden el ile seçmek için **El ile** seçeneğini belirleyin. El ile seçilen şebekeyle kurulan bağlantı kesilirse, cihaz bir hata sesi verir ve yeniden şebeke seçmenizi ister. Seçilen şebeke ile ana şebekeniz arasında dolaşım anlaşması olması gerekir.
- **Hücre bilgisi gösterimi** — Cihazı, mikro hücreli şebeke (MCN - Microcellular Network) teknolojisiyle çalışan bir şebekede kullanılırken bunu gösterecek ve hücre bilgilerini almayı etkinleştirecek şekilde ayarlayın.

Kablosuz LAN

Cihazınız, kablosuz yerel alan ağlarını (WLAN) algılayıp bu ağlara bağlanabilir. WLAN kullanarak, cihazınızı internete ve WLAN desteği olan uyumlu cihazlara bağlayabilirsiniz.

WLAN hakkında

Cihazınız, kablosuz yerel ağları (WLAN) algılayabilir ve bu ağlara bağlanabilir. WLAN kullanarak, cihazınızı internete ve WLAN desteği olan uyumlu cihazlara bağlayabilirsiniz.

WLAN bağlantısını kullanmak için aşağıdaki koşulların karşılanmış olması gerekir:

- Bulunduğunuz yerde WLAN kullanılabilir olmalıdır.
- Cihazınız WLAN'a bağlı olmalıdır. Bazı WLAN'lar korumalıdır ve bunlara bağlanabilmek için servis sağlayıcıdan temin edilebilecek bir erişim anahtarı gerekir.
- WLAN için bir internet erişim noktası oluşturuldu. Erişim noktasını internet'e bağlanması gereken uygulamalar için kullanın.

WLAN internet erişim noktası kullanarak veri bağlantısı oluşturduğunuzda, WLAN bağlantısı kurulur. Veri bağlantısını kapattığınızda etkin WLAN bağlantısı da kesilir.

Sesli arama sırasında veya paket veri etkinken WLAN'ı kullanabilirsiniz. Aynı anda yalnızca tek bir WLAN erişim noktası cihazına bağlı olabilirsiniz; ancak birden fazla uygulama aynı erişim noktasını kullanabilir.

Bazı ülkelerde WLAN kullanımı konusunda bazı kısıtlamalar olabilir. Daha fazla bilgi için, bölgenizdeki yetkililerden bilgi alın.

WLAN kullanan özellikler veya başka özellikler kullanılırken artılanda çalışmasına izin verilen özellikler, batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

Cihazınız aşağıdaki WLAN özelliklerini destekler:

- IEEE 802.11b/g standart
- 2,4 GHz'de çalışma
- Kablolu eşdeğeri gizlilik (WEP), Wi-Fi korumalı erişim (WPA/WPA2) ve 802.1x kimlik doğrulama yöntemleri. Bu işlevlerin kullanılabilmesi için şebeke tarafından desteklenmeleri gerekir.



Önemli: Kablosuz LAN bağlantınızın güvenliğini artırmak için daima mevcut şifreleme yöntemlerinden birini etkinleştirin. Şifreleme kullanımı, verilerinize yetkisiz erişim riskini azaltır.

Cihaz hatsız tercihindeyken, varsa WLAN'ı yine de kullanabilirsiniz. WLAN bağlantısı kurarken veya kullanırken, ilgili güvenlik gerekliliklerine uymayı unutmayın.



İpucu: Cihazınızı tanımlayan benzersiz medya erişim denetimi (MAC) adresini kontrol etmek için, numara çeviriciyi açın ve ***#62209526#** kodunu girin.

WLAN bağlantıları

Kablosuz LAN (WLAN) bağlantısını kullanabilmek için, WLAN internet erişim noktası (IAP) oluşturmanız gerekir. Erişim noktasını internet'e bağlanması gereken uygulamalar için kullanın.

WLAN internet erişim noktası kullanarak veri bağlantısı oluşturduğunuzda, WLAN bağlantısı kurulur. Veri bağlantısını kapattığınızda etkin WLAN bağlantısı da kesilir.

Sesli arama sırasında veya paket veri etkinken WLAN'ı kullanabilirsiniz. Aynı anda yalnızca tek bir WLAN erişim noktası cihazına bağlı olabilirsiniz; ancak birden fazla uygulama aynı internet erişim noktasını kullanabilir.

Cihaz hatsız tercihindeyken, WLAN'ı (varsa) kullanabilirsiniz. WLAN bağlantısı kurarken veya kullanırken, ilgili güvenlik gerekliliklerine uymayı unutmayın.



İpucu: Cihazınızı tanımlayan benzersiz medya erişim denetimi (MAC) adresini kontrol etmek için, numara çeviriciyi açın ve ***#62209526#** kodunu girin.

WLAN sihirbazı

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Kablosuz LAN** seçeneğini belirleyin.

WLAN sihirbazı, kablosuz bir LAN'a (WLAN) bağlanmanıza ve WLAN bağlantılarınızı yönetmenize yardımcı olur.

Aramada WLAN'lar bulunursa, bağlantı için internet erişim noktası (IAP) oluşturmak ve bu IAP'yi kullanarak web tarayıcıyı başlatmak için, bağlantıyı seçip **Web taramasını başlat** seçeneğini belirleyin.

Korumalı bir WLAN seçerseniz, ilgili şifreyi girmeniz istenir. Gizli bir ağa bağlanmak için, doğru ağ ismini (servis kümesi tanımlayıcı, SSID) girmeniz gerekir.

Web tarayıcınız zaten o anda etkin olan WLAN bağlantısını kullanarak çalışıyorsa, web tarayıcıya dönmek için, **Web taramaya devam** seçeneğini belirleyin. Etkin bağlantıyı sonlandırmak için, bağlantıyı seçip **WLAN bağlantısını kes** seçeneğini belirleyin.

WLAN internet erişim noktaları

Menü > Ayarlar ögesini seçin ve **Bağlantı > Kablosuz LAN > Seçenekler** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **WLAN ağlarını filtrele** — Bazı kablosuz LAN'ları (WLAN'lar) filtreleyerek bulunan ağlar listesinin dışında bırakmak için kullanılır. Seçilen ağlar uygulamanın bundan sonraki WLAN aramasında görüntülenmez.

- **Bilgiler** — Listede gösterilen ağla ilgili bilgileri görüntülemek için kullanılır. Etkin bir bağlantıyı seçerseniz, bağlantı bilgileri görüntülenir.

Çalışma modları

WLAN'da iki çalışma modu vardır: altyapı ve özel.

Altyapı çalışma modu iki çeşit iletişime olanak sağlar: Kablosuz cihazlar birbirlerine WLAN erişim noktası cihazı aracılığıyla bağlanırlar veya kablosuz cihazlar bir WLAN erişim noktası cihazı aracılığıyla kablolu LAN'a bağlanırlar.

Özel çalışma modunda, cihazlar birbirlerine doğrudan veri gönderip alabilirler.

Kablosuz LAN ayarları

Menü > Ayarlar ögesini seçin ve **Bağlantı > Kablosuz LAN > Seçenekler > Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **WLAN varlığını göster** — Kablosuz LAN (WLAN) mevcut olduğunda  simgesinin görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçin.



İpucu: WLAN Sihirbazı uygulamasına erişmek ve kullanılabilir seçenekleri görüntülemek için, WLAN simgesini seçin ve açılan pencerede, WLAN simgesinin yanındaki vurgulu metni seçin.

- **Ağları tara** — **WLAN varlığını göster** için **Evet** seçeneğini tercih ederseniz, cihazın mevcut WLAN'ları hangi sıklıkta arayacağını ve göstergiyi hangi sıklıkta güncelleyeceğini seçebilirsiniz.
- **İnternet bağlantı testi** — Cihazın seçilen WLAN'ın internet yeteneğini otomatik olarak test edip etmeyeceğine, her seferinde izin isteyip istemeyeceğine veya hiçbir zaman bağlantı testi yapmayacağına karar verin. **Oto. olarak çalıştır** seçeneğini belirlerseniz veya cihaz test yapıp yapılmayacağını sorduğunda test yapılmasına izin verirsiniz ve bağlantı testi başarıyla gerçekleştirilirse, söz konusu erişim noktası internet hedeflerine kaydedilir.

Gelişmiş ayarları görüntülemek için, **Seçenekler** > **Gelişmiş ayarlar** seçeneğini belirleyin. WLAN gelişmiş ayarlarını değiştirmenizi öneririz.

Erişim noktaları

Yeni erişim noktası oluşturma

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı** > **Hedefler** seçeneğini belirleyin.

Erişim noktası ayarlarını servis sağlayıcıdan mesaj olarak alabilirsiniz. Cihazınızdaki erişim noktalarının bazıları veya tümü servis sağlayıcınız tarafından önceden belirlenmiş olabilir ve bunları

değiştirmeniz, oluşturmamız, düzenlemeniz veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.

Erişim noktası gruplarından (🌐, 📶, 📶, ?) birini açtığınızda erişim noktası türlerini görebilirsiniz.

🔒 korumalı erişim noktasını belirtir

📶 paket veri erişim noktasını belirtir

📶 kablosuz LAN (WLAN) erişim noktasını belirtir

💡 **İpucu:** WLAN sihirbazını kullanarak WLAN'da internet erişim noktaları oluşturabilirsiniz.

Yeni erişim noktası oluşturmak için **Erişim noktası** seçeneğini belirleyin. Cihaz kullanılabilir bağlantıların aranmasını ister. Aratma işleminin ardından daha önceden kullanılabilir olan bağlantılar görüntülenir ve yeni erişim noktaları tarafından paylaşılabilir. Bu adımı atlarsanız bir bağlantı yöntemi seçmeniz ve gerekli ayarları tanımlamanız istenir.

Bir erişim noktasının ayarlarını düzenlemek için, erişim noktası gruplarından birini açın ve erişim noktalarından birini seçin. Servis sağlayıcınızın verdiği talimatlara uyun.

- **Bağlantı ismi** — Bağlantı için bir isim girin.
- **Veri taşıyıcı** — Veri bağlantısı türünü seçin.

Veri bağlantısı seçiminize bağlı olarak yalnızca belirli ayar alanları kullanılabilir.

Tanımlanmalıdır olarak veya kırmızı yıldızla (*) işaretlenmiş tüm alanları doldurun. Servis

sağlayıcınız tarafından aksi belirtilmedikçe diğer alanlar boş bırakılabilir.

Veri bağlantısı kullanabilmeniz için, servis sağlayıcınızın bu özelliği desteklemesi ve gerekirse SIM kartınız için etkinleştirilmesi gerekir.

Erişim noktası grupları oluşturma

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı** > **Hedefler** seçeneğini belirleyin.

Bazı uygulamalar, ağ bağlantıları için erişim noktası grupları kullanmanıza olanak sağlar.

Cihaz her ağ bağlantısı yaptığında tek bir erişim noktası seçmekten kaçınmak için, bu ağa bağlanmak için çeşitli erişim noktalarını içeren bir grup oluşturabilir ve erişim noktalarının kullanılacağı sırayı tanımlayabilirsiniz.

Örneğin, bir internet erişim noktası grubuna kablosuz LAN (WLAN) ve paket veri erişim noktaları ekleyebilir ve web'de gezinmek için grubu kullanabilirsiniz. WLAN'a en yüksek önceliği verirseniz, cihaz internete varsa WLAN üzerinden bağlanır, yoksa paket veri bağlantısı kullanır.

Yeni bir erişim noktası grubu oluşturmak için **Seçenekler** > **Yönet** > **Yeni hedef** seçeneğini belirleyin.

Bir erişim noktası grubuna erişim noktaları eklemek için, grubu seçin ve **Seçenekler** > **Yeni erişim**

noktası seçeneğini belirleyin. Varolan bir erişim noktasını başka bir gruptan kopyalamak için, grubu seçin, ilgili erişim noktasına dokunun (vurgulanmamışsa) ve **Seçenekler** > **Organize et** > **Başka hedefe kopyala** seçeneğini belirleyin.

Grup içindeki erişim noktasının öncelik sırasını değiştirmek için, **Seçenekler** > **Organize et** > **Önceliği değiştir** seçeneğini belirleyin.

Paket veri erişim noktaları

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı** > **Hedefler** > **Erişim noktası** seçeneğini belirleyip ekrandaki talimatları uygulayın.

Bir paket veri erişim noktasını düzenlemek için, erişim noktası gruplarından birini açın ve  ile işaretlenmiş erişim noktalarından birini seçin.

Servis sağlayıcınızın verdiği talimatlara uyun.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Erişim noktası ismi** — Erişim noktası ismini servis sağlayıcınızdan alırsınız.
- **Kullanıcı ismi** — Veri bağlantısı için kullanıcı ismi gerekli olabilir ve bu isim genellikle servis sağlayıcınız tarafından verilir.
- **Şifre sorma** — Sunucuya her bağlantınızda şifre girmeniz gerekiyorsa veya şifrenizi cihaza kaydetmek istemiyorsanız **Evet** seçeneğini belirleyin.

- **Şifre** — Veri bağlantısı için şifre gerekebilir ve bu şifre genellikle servis sağlayıcınız tarafından verilir.
- **Doğrulama** — Şifrenizi her zaman şifrelenmiş olarak göndermek için **Güvenli** seçeneğini veya şifrenizi mümkün olduğunda şifrelenmiş olarak göndermek için **Normal** seçeneğini belirleyin.
- **Ana sayfa** — Ayarladığınız erişim noktasına bağlı olarak, web adresini veya multimedya mesaj merkezinin adresini girin.
- **Erişim noktasını kullan** — Cihazın bu erişim noktası kullanılarak bağlantı kurulmadan önce onayınızı istemesi için **Onaydan sonra** seçeneğini; bu erişim noktasını kullanarak otomatik olarak hedefe bağlanması için **Otomatik** seçeneğini tercih edin.

Seçenekler > Gelişmiş ayarlar seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Ağ türü** — Cihazınızdan ve cihazınıza veri aktarmak için kullanılacak internet protokolü türünü seçin. Diğer ayarlar seçili şebeke türüne bağlıdır.
- **Telefonun IP adresi** (yalnızca IPv4 için) — Cihazınızın IP adresini girin.
- **DNS adresleri** — Servis sağlayıcınızın istemesi durumunda birincil ve ikincil DNS sunucularının IP adreslerini girin. Bu adresleri almak için internet servis sağlayıcınıza başvurun.

- **Yakın kopya sunucu. adr.** — Yakın kopya sunucusunun adresini girin.
- **Yakın kopya port no.** — Yakın kopya sunucusunun bağlantı noktası numarasını girin.

WLAN internet erişim noktaları

Menü > Ayarlar ve Bağlantı > Hedefler > Erişim noktası seçeneğini belirleyin ve talimatları uygulayın.

Bir kablosuz LAN (WLAN) erişim noktasını düzenlemek için erişim noktası gruplarından birini açın ve  ile işaretlenmiş bir erişim noktasını seçin. WLAN servis sağlayıcınızın verdiği talimatları izleyin. Aşağıdakilerden birini seçin:

- **WLAN ağ ismi** — **El ile gir** veya **Ağ isimlerini bul** seçeneğini belirleyin. Mevcut bir ağ seçerseniz, WLAN ağ modu ve WLAN güvenlik modu, erişim noktası cihazının ayarları tarafından belirlenir.
- **Ağ durumu** — Ağ adının gösterilip gösterilmeyeceğini belirtmek için kullanılır.
- **WLAN ağ modu** — Özel bir ağ oluşturmak ve cihazların doğrudan veri göndermelerine ve almalarına olanak sağlamak için **Özel** seçeneğini belirleyin. Kablosuz LAN erişim noktası cihazı gerekmez. Özel ağlarda, tüm cihazlar aynı WLAN ağı ismini kullanmalıdır.

- **WLAN güvenlik modu** — Kullanılacak şifrelemeyi seçin: **WEP**, **802.1x** veya **WPA/WPA2** (802.1x ve WPA/WPA2 geçici şebekelerde kullanılamaz). **Açık ağ** seçeneğini belirlerseniz şifreleme kullanılmaz. WEP, 802.1x ve WPA işlevleri ancak şebeke desteklerse kullanılabilir.
- **Ana sayfa** — Başlangıç sayfasının web adresini girin.
- **Erişim noktasını kullan** — Cihazı, bu erişim noktasını otomatik olarak veya onaydan sonra kullanan bir bağlantı oluşturacak biçimde ayarlar.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Etkin veri bağlantıları

Menü > Ayarlar ögesini seçin ve **Bağlantı > Bağl. yöneticisi** seçeneğini belirleyin.

Etkin veri bağlantıları görünümünde, açık veri bağlantılarını görebilirsiniz:

 veri aramaları

 paket veri bağlantıları

 kablosuz LAN (WLAN) bağlantıları

Bağlantıyı kesmek için **Seçenekler > Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin.

Açık olan tüm bağlantıları kesmek için,
Seçenekler > Tüm bağlantıları kes seçeneğini belirleyin.

Bağlantıyla ilgili bilgileri görüntülemek için
Seçenekler > Bilgiler seçeneğini belirleyin.

Senkronizasyon

Menü > Ayarlar ögesini seçin ve **Bağlantı > Veri aktarma > Senk** seçeneğini belirleyin.

Senkronizasyon uygulaması; notlarınızı, ajanda kayıtlarınızı, kısa mesajlarınızı ve multimedya mesajlarınızı, tarayıcı yer imlerinizi veya rehberinizi uyumlu bir bilgisayardaki ya da internet'teki çeşitli uyumlu uygulamalarla senkronize etmenize olanak sağlar.

Senkronizasyon ayarlarını servis sağlayıcınızdan özel bir mesaj içinde alabilirsiniz.

Senkronizasyon profilinde, senkronizasyon için gerekli ayarlar bulunur.

Uygulamayı açtığınızda, varsayılan ya da daha önceden kullanılan senkronizasyon profili görüntülenir. Profilde değişiklik yapmak için, senkronizasyon öğelerinden birine dokunarak bu öğeyi profile dahil edin veya profilin dışında bırakın.

Senkronizasyon profillerini yönetmek için,
Seçenekler ögesini seçip istediğiniz seçeneği tercih edin.

Verileri senkronize etmek için **Seçenekler** > **Senkronize et** seçeneğini belirleyin. Tamamlanmadan önce senkronizasyonu iptal etmek için **İptal** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth bağlantısı

Bluetooth bağlantısı hakkında

Bluetooth bağlantısını kullanarak; cep telefonu, bilgisayar, kulaklıkları mikrofona seti ve araç kiti gibi diğer uyumlu cihazlarla kablosuz bağlantı kurabilirsiniz.

Bu bağlantıyı; fotoğrafları, video klipleri, şarkıları, ses kliplerini ve notları göndermek, bilgisayarınızdan dosya aktarmak ve uyumlu bir yazıcıyla fotoğraf baskısı yapmak için kullanabilirsiniz.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisiye sahip cihazlar radyo dalgalarıyla iletişim kurdukları için, cihazların birbirlerini göreceği konumda olmaları gerekmez. Öte yandan, bağlantının duvar ve diğer elektronik cihazlar gibi etkenler tarafından girişime maruz kalma olasılığı bulunmakla birlikte, cihazlar arasındaki mesafenin 10 metreden fazla olmaması gerekir.

Bu cihaz aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.0 + EDR ile uyumludur: Dial-Up Networking (DUN), Object Push Profile (OPP), File

Transfer Profile (FTP), Hands Free Profile (HFP), Headset Profile (HSP), Basic Imaging Profile (BIP), Remote SIM Access Profile (SimAP), Device Identification Profile (DI), Phonebook Access Profile (PBAP), Generic Audio/Video Distribution Profile (GAVDP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

Cihaz kilitliken, yalnızca izin verilen cihazlarla bağlantı kurulabilir.

Ayarlar

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı** > **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Uygulamayı ilk açışınızda, cihazınıza bir isim vermeniz istenir. Bu ismi daha sonra değiştirebilirsiniz.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Bluetooth** — Bluetooth bağlantısını açmak veya kapatmak için kullanılır.

- **Telefon görünürlüğü** — Cihazınızın Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisine sahip diğer cihazlar tarafından bulunmasına izin vermek için, **Herkese görünür** seçeneğini belirleyin. Görünürlüğün gösterilirden gizliye alınması için geçecek süreyi ayarlamak için, **Görnrk. süresini ayrıl.** seçeneğini belirleyin. Cihazınızı diğer cihazlardan gizlemek için, **Gizli** seçeneğini belirleyin.
- **Telefonumun ismi** — Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanan diğer cihazlara gösterilen ismi düzenleyin.
- **Uzak SIM modu** — Şebekeye bağlanmak amacıyla cihazınızdaki SIM kartı kullanmak için başka bir cihazı (örneğin, uyumlu bir araç kiti aksesuarı) etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Güvenlik ipuçları

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth bağlantısını kullanmadığınızda, cihazınızı bulup cihazınıza bağlanabilecek kişileri kontrol etmek için, **Bluetooth > Kapalı** veya **Telefon görünürlüğü > Gizli** seçeneğini belirleyin.

Bilinmeyen bir cihazla eşleştirme yapmayın ve bu tür bir cihazdan gelen bağlantı isteklerini kabul etmeyin. Bu uygulama, cihazınızı zararlı içerikten korumanıza yardımcı olur.

Bluetooth bağlantısıyla veri gönderme

Aynı anda birkaç Bluetooth bağlantısı etkin olabilir. Örneğin, uyumlu bir kulaklıkl mikrofon setine bağlıysanız, aynı anda başka bir uyumlu cihaza dosya aktarabilirsiniz.

1. Göndermek istediğiniz öğenin bulunduğu uygulamayı açın.
2. Öğelerden birine dokununuz ve **Seçenekler > Gönder > Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin.

Menzil içindeki Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisine sahip cihazlar görüntülenir. Cihaz simgeleri aşağıda belirtilmiştir:



bilgisayar



telefon



ses veya video cihazı



diğer cihaz

Aramayı durdurmak için **Durdur** seçeneğini belirleyin.

3. Bağlanmak istediğiniz cihazı seçin.
4. Verilerin iletilmesi için diğer cihaz eşleştirme gerektirirse, bir uyarı sesi duyulur ve parola girmeniz istenir. Her iki cihazda da aynı parolanın girilmesi gerekir.

Bağlantı kurulduğunda, **Veri gönderiliyor** yazısı görüntülenir.



İpucu: Cihazları ararken, bazı cihazlar yalnızca benzersiz adresi (cihaz adresi) gösterebilir. Cihazınızın benzersiz adresini bulmak için, ***#2820#** kodunu girin.

Cihazları eşleştirme

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Uyumlu cihazlarla eşleştirmek ve eşleştirilmiş cihazlarınızı görmek için, **Eşleşmiş cihazlar** sekmesini açın.

Eşleştirmeden önce kendi şifrenizi (1 - 16 basamaklı) oluşturun ve diğer cihazın kullanıcısıyla, aynı şifreyi kullanmak üzere anlaşın. Kullanıcı arabirimi olmayan cihazların fabrikada ayarlanmış şifreleri vardır. Şifre yalnızca bir kez kullanılır.

1. Bir cihazla eşleştirmek için **Seçenekler > Yeni eşleşmiş cihaz** seçeneğini belirleyin. Menzildeki cihazlar görüntülenir.
2. Cihazı seçin ve parolayı girin. Aynı parolanın diğer cihazda da girilmesi gerekir.
3. Bazı ses aksesuarları eşleştirmeden sonra cihazınıza otomatik olarak bağlanır. Otomatik olarak bağlantı kurulmadığı durumlarda, bir aksesuara bağlanmak için **Seçenekler > Ses cihazına bağlan** seçeneğini belirleyin.

Eşleştirilen cihazlar, cihaz aramada  simgesiyle belirtilir.

Bir cihazı yetkili veya yetkisiz olarak ayarlamak için, aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Yetkili olarak ata** — Sizin haberiniz olmadan cihazınızla yetkili cihaz arasında bağlantı kurulabilir. Ayrı olarak yetki veya onay vermeniz istenmez. Bu durumu yalnızca kendi cihazlarınız (örneğin, uyumlu kulaklıkları mikrofon seti veya bilgisayar) ya da güvendiğiniz bir kişiye ait cihazlar için kullanın.  simgesi, eşleşmiş cihazlar görünümünde yetkili cihazları belirtir.
- **Yetkisiz olarak ata** — Bu cihazdan gelen bağlantı istekleri her seferinde ayrıca kabul edilmelidir.

Bir cihazla yapılan eşleştirmeyi iptal etmek için **Seçenekler > Sil** seçeneğini belirleyin.

Eşleştirmelerin tümünü iptal etmek için **Seçenekler > Tümünü sil** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth bağlantısı ile veri alma

Bluetooth bağlantısı ile veri alırken bir uyarı sesi duyulur ve mesajı kabul etmek isteyip istemediğiniz sorulur. Kabul ettiğiniz takdirde,  görüntülenir ve öğe Mesajlar'daki Gelen Kutusu klasörüne yerleştirilir. Bluetooth bağlantısı ile alınan mesajlar  ile gösterilir.

Cihazları engelleme

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Bir cihazın sizin cihazınızla Bluetooth bağlantısı kurmasını engellemek için, **Eşleşmiş cihazlar** sekmesini açın. Engellemek istediğiniz cihaza dokunun (vurgulanmamışsa) ve **Seçenekler > Engelle** seçeneğini belirleyin.

Bir cihazdaki engellemeyi kaldırmak için, **Engelli cihazlar** sekmesini açın, cihazlardan birine dokunun (vurgulanmamışsa) ve **Seçenekler > Sil** öğesini seçin.

Engellenen cihazların tümünün engelini kaldırmak için, **Seçenekler > Tümünü sil** seçeneğini belirleyin.

Başka bir cihazdan gelen eşleştirme isteğini reddederseniz, bu cihazdan gelecek tüm bağlantı isteklerini engellemek isteyip istemediğiniz sorulur. Engellemek istediğinizi belirtirseniz, uzak cihaz engellenen cihazlar listesine eklenir.

Uzak SIM modu

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Uzak SIM modu etkinleştirilmeden önce, her iki cihazın da eşleştirilmiş ve eşleştirmenin diğer cihazdan başlatılmış olması gerekir. Eşleştirme

yaparken 16 basamaklı bir parola kullanın ve diğer cihazı yetkili olarak ayarlayın.

Uzak SIM modunu uyumlu bir araç kiti aksesuarıyla kullanmak için, Bluetooth bağlantısını etkinleştirin ve uzak SIM modunun cihazınızla kullanımını etkinleştirin. Uzak SIM modunu diğer cihazdan etkinleştirin.

Uzak SIM modu cihazınızda açık olduğunda, giriş ekranında **Uzak SIM modu** ifadesi görünür. Kablosuz şebeke bağlantısı kesilir (bu durum, sinyal gücü göstergesi alanında **X** simgesiyle gösterilir) ve hücresel şebeke kapsama alanında bulunmayı gerektiren SIM kart servislerini veya özellikleri kullanamazsınız.


Kablosuz cihaz uzak SIM modundayken, arama yapmak veya arama almak için yalnızca, araç kiti gibi uyumlu bir bağlı aksesuar kullanılabilir. Cihazınız bu moddayken, cihazınızda programlanmış acil durum numaraları haricinde herhangi bir arama yapamaz. Cihazınızdan arama yapmak için uzak SIM modundan çıkmanız gerekir. Cihaz kilitliyse, kilidi açmak için kilit kodunu girin.

Uzak SIM modundan çıkmak için, açma/kapatma tuşuna basın ve **Uzak SIM modundan çık** seçeneğini belirleyin.

USB

Menü > Ayarlar ögesini seçin ve **Bağlantı > USB** seçeneğini belirleyin.

Cihazı, uyumlu veri kablosunun her bağlantısında kablo bağlantısının amacını soracak şekilde ayarlamak için, **Bağlantıda sor** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

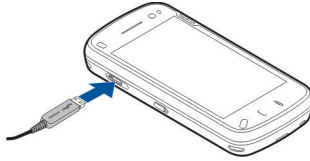

Bağlantıda sor seçeneği kapatılırsa veya etkin bağlantı sırasında modu değiştirmek isterseniz, **USB bağlantı modu** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **PC Suite** — Nokia Ovi Suite ve Nokia Software Updater gibi Nokia PC uygulamalarını kullanmayı sağlar.
- **Depolama** — Cihazınızla uyumlu bir PC arasında veri aktarmak için kullanılır.
- **Görüntü aktarma** — Uyumlu bir yazıcıyla fotoğraf basmak için kullanılır.
- **Medya aktarımı** — Müziği Nokia Music veya Windows Media Player ile senkronize etmek için kullanılır.

PC bağlantıları

Mobil cihazınızı çeşitli uyumlu PC bağlantısı ve veri iletişimi uygulamalarıyla kullanabilirsiniz. Nokia Ovi Suite ile, örneğin, cihazınız ve uyumlu bir bilgisayar arasında dosya ve görüntü aktarımı yapabilirsiniz.

Ovi Suite'i USB bağlantı moduyla kullanmak için, **PC Suite modu** seçeneğini belirleyin.

Ovi Suite hakkında daha fazla bilgi için, www.ovi.com adresindeki destek bölümüne bakın.

Yönetim ayarları

Menü > Ayarlar ögesini seçin ve **Bağlantı > Yönetim ayarları** seçeneğini belirleyin.

Veri araması bağlantısının çevrimiçi süresini ayarlamak için **Veri araması** seçeneğini belirleyin. Veri araması ayarları, GSM veri araması kullanan erişim noktalarının tümünü etkiler.

Paket veri ayarları

Menü > Ayarlar ögesini seçin ve **Bağlantı > Yönetim ayarları > Paket veri** seçeneğini belirleyin.

Paket veri ayarları, paket veri bağlantısı kullanan tüm erişim noktalarını etkiler.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Paket veri bağlantısı** — **Var olduğunda** seçeneğini belirlerseniz ve paket veriyi destekleyen bir şebekedeyseniz, cihaz, paket veri şebekesine kaydolur. Cihaz gerektiğinde paket veri bağlantısı kuruyorsa, etkin bir paket veri bağlantısını başlatmak (örneğin, e-posta göndermek ve almak için) daha çabuk olur. Paket veri kapsama alanı dışındaysanız, cihaz belirli aralıklarla paket veri bağlantısı kurmaya çalışır. **Gerektiğinde** seçeneğini belirlerseniz, cihaz, yalnızca, paket veri bağlantısı gerektiren bir uygulamayı veya işlemi başlattığınızda paket veri bağlantısı kullanır.
- **Erişim noktası** — Cihazınızı uyumlu bir bilgisayarda paket veri modemi olarak kullanmak için erişim noktası ismi gerekir.
- **Yüksek hızlı paket erişimi** — UMTS şebekelerinde HSDPA (şebeke servisi) kullanımını etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

SIP ayarları

Menü > Ayarlar ögesini seçin ve **Bağlantı > Yönetim ayarları > SIP ayarları** seçeneğini belirleyin.

Oturum Başlatma Protokolü (SIP) ayarları, SIP kullanan belirli şebeke servisleri için gereklidir. Ayarları servis sağlayıcınızdan özel bir kısa mesaj içinde alabilirsiniz. Bu ayar profillerini SIP

ayarlarında görüntüleyebilir, silebilir veya oluşturabilirsiniz.

Erişim noktası ismi kontrolü

Menü > Ayarlar ögesini seçin ve **Bağlantı > Yönetim ayarları > Er. nk. ismi kntrl.** seçeneğini belirleyin.

Erişim noktası ismi kontrolü servisi ile, paket veri bağlantılarını kısıtlayabilir ve cihazınızın yalnızca belirli paket veri erişim noktalarını kullanmasına izin verebilirsiniz.

Bu ayar yalnızca, SIM kartınız erişim noktası kontrol servisini destekliyorsa mevcuttur.

Kontrol servisini açmak veya kapatmak, ya da izin verilen erişim noktalarını değiştirmek için, **Seçenekler** ögesini seçip ilgili seçeneği belirleyin. Seçenekleri değiştirmek için PIN2 kodu gerekir. Bu kod için servis sağlayıcınıza başvurun.

Web tarayıcıyı kullanarak, internetteki köprü biçimlendirme dili (HTML) web sayfalarını orijinal halleriyle görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, özellikle mobil cihazlar için tasarlanmış web sayfalarını tarayabilir ve genişletilebilir köprü biçimlendirme dilini (XHTML) veya kablolu biçimlendirme dilini (WML) kullanabilirsiniz.

Web'i taramak için, cihazınızda bir internet erişim noktasının yapılandırılmış olması gerekir. Web tarayıcıyı kullanmak için şebeke desteği ya da WLAN bağlantısının mevcut olması gerekir.

Web'i tarama

Menü > Web seçeneğini belirleyin.

Web sayfasına göz atmak için, araç çubuğundan  **Web adresine git** seçeneğini belirleyin ve bir web adresi girin.

Varsayılan olarak, tarayıcı tam ekran modundadır. Tam ekran modundan çıkmak için sağ alt köşedeki ok simgesini seçin.

Bazı web sayfaları, çok miktarda hafıza gerektiren grafik veya video klipleri gibi materyaller içerebilir. Böyle bir web sayfası yüklenirken cihazınızın

hafızasında boş yer kalmazsa, bir hafıza kartı takın. Aksi takdirde, video klipler görüntülenmez.

Hafızadan tasarruf etmek ve sayfa yükleme hızını artırmak amacıyla grafikleri devre dışı bırakılmış web sayfalarına göz atmak için, **Seçenekler > Ayarlar > Sayfa > İçeriği yükle > Yalnızca metin** seçeneklerini belirleyin.

Web sayfasının içeriğini yenilemek için **Seçenekler > Web sayfası seçenekleri > Yeniden yükle** seçeneğini belirleyin.

Görüntülenmekte olan web sayfasını yer imi olarak kaydetmek için **Seçenekler > Web sayfası seçenekleri > Yer imi olarak kaydet** seçeneğini belirleyin.

İçinde bulunduğunuz tarama oturumu sırasında ziyaret ettiğiniz web sayfalarının anlık görüntülerini görmek için **Geri** seçeneğini belirleyin (**Geçmiş listesi** seçeneği tarayıcı ayarlarında açıldıysa ve geçerli web sayfası ilk ziyaret ettiğiniz web sayfası değilse kullanılabilir).

Birden çok pencerenin otomatik olarak açılmasını önlemek veya buna izin vermek için **Seçenekler > Web sayfası seçenekleri > Açılır pencrlr. engelle veya Açılır pencrlr. izin ver** seçeneğini belirleyin.

Web sayfasını yakınlaştırmak için ekrana çift dokunun.



İpucu: Uygulamadan çıkmadan veya bağlantıyı kesmeden tarayıcıyı arka plana göndermek için, bitirme tuşuna bir kez basın.

Tarayıcı araç çubuğu

Tarayıcı araç çubuğu tarayıcının sık kullanılan işlevlerini seçmenize yardımcı olur.

Tarama sırasında araç çubuğunu açmak için, sağ alt köşedeki oku seçin.

Araç çubuğunda, aşağıdakiler arasından seçim yapın:

-  **Araç çubuğu. genişlet** — Daha fazla araç çubuğu işlevine erişmek için araç çubuğunu genişletmeyi sağlar.
-  **Web adresine git** — Web adresini girmek için kullanılır.
-  **Yakınlaştırmayı göster** — Web sayfasını yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için kullanılır.

Genişletilmiş araç çubuğunu kullanmak için  **Araç çubuğu. genişlet** ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

-  **Beslemlr. git** — Geçerli besleme aboneliklerinizi görmeyi sağlar.
-  **URL gönder** — Geçerli sayfanın web adresini başka bir cihaza göndermek için kullanılır.

-  **Pen. değiştir** — Açık tarayıcı pencereleri arasında geçiş yapmak için kullanılır.
-  **Besl. abn. ol** — Geçerli web sayfasındaki kullanılabilir web beslemelerinin listesini görmek ve web beslemelerinden birine abone olmak için kullanılır.
-  **Ayarlar** — Ayarları düzenlemenizi sağlar.
-  **Yer imi kayt.** — Görüntülenmekte olan web sayfasını yer imi olarak kaydetmeyi sağlar.
-  **Yendn. yükle** — Web sayfasını yenilemek için kullanılır.
-  **Genel bakış** — Görüntülenmekte olan web sayfasının genel bir görünümünü görmek için kullanılır.
-  **Ana sayfa** — Ana sayfaya (ayarlarda tanımlanmışsa) gitmek için kullanılır.
-  **Yer imleri** — Yer imleri görünümünü açmayı sağlar.
-  **Anh. söz. bul** — Görüntülenmekte olan web sayfasında arama yapmak için kullanılır.

Sayfaları gezinin

Çok miktarda bilgi içeren bir web sayfasını tararken, bu web sayfasında ne tür bilgilerin bulunduğunu görmek için Sayfa genel bakışı'nı kullanabilirsiniz.

Görüntülenmekte olan web sayfasına genel bir bakış için araç çubuğunu açın ve  >  ögesini seçin.

Web beslemeleri ve günlükleri

Menü > **Web** seçeneğini belirleyin.

Web beslemeleri, örneğin, en son haberleri veya web günlüklerini paylaşmak için kullanılan, web sayfalarındaki XML dosyalarıdır. Web beslemeleri genellikle web, web günlüğü ve wiki sayfalarında bulunur.

Web sayfasında web beslemeleri varsa, tarayıcı uygulaması bunları otomatik olarak algılar.

Web beslemeleri varsa, web beslemelerinden birine abone olmak için, **Seçenekler** > **Web beslemlr. abone ol** seçeneğini belirleyin.

Web beslemesini güncellemek için, Web beslemeleri görünümünde, beslemeyi seçin ve **Seçenekler** > **Web besl. seçenekleri** > **Yenile** seçeneğini belirleyin.

Web beslemelerinin otomatik olarak güncellenip güncellenmeyeceğini belirtmek için, Web beslemeleri görünümünde, **Seçenekler** > **Düzenle** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin. Bir veya daha fazla besleme işaretlenmişse, bu seçenek kullanılamaz.

İçerik arama

Menü > **Web** seçeneğini belirleyin.

Görüntülenmekte olan web sayfasında metin aramak için, **Seçenekler** > **Anahtar sözcük bul** seçeneğini belirleyin.

Sonraki eşleşmeye gitmek için, araç çubuğundan,  **Sonrakini bul** seçeneğini belirleyin.

Önceki eşleşmeye gitmek için, araç çubuğundan,  **Öncekini bul** seçeneğini belirleyin.

Yer imleri

Menü > **Web** seçeneğini belirleyin.

Seçenekler > **Git** > **Yer imleri** seçeneğini belirleyin. Listedeki veya Son girilen sayfalar klasöründeki yer imleri koleksiyonundan web adreslerini seçebilirsiniz.

Araç çubuğu; tarayıcının sık kullanılan işlevlerini seçmenize yardımcı olur.

Araç çubuğunda, aşağıdakiler arasından seçim yapın:

-  **Yer imi ekle** — Yeni bir yer imi eklemek için kullanılır.
-  **Web adresine git** — Yeni bir web adresi girmek için kullanılır.
-  **Sil** — Yer imini silmek için kullanılır.

Yeni bir web sayfasına gitmek için, **Seçenekler** > **Git** > **Yeni web sayfası** seçeneğini belirleyin.

Yer imlerini göndermek ve eklemek veya bir yer imini ana sayfa olarak ayarlamak için, **Seçenekler** > **Yer imi seçenekleri** öğesini seçin.

Yer imlerini düzenlemek, taşımak veya silmek için, **Seçenekler** > **Yer imi yöneticisi** seçeneğini belirleyin.

Önbelleği boşaltma

Ulaştığınız bilgiler ve servisler cihazın önbelleğine kaydedilir.

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın.

Önbelleği boşaltmak için **Seçenekler** > **Gizlilik verilerini sil** > **Önbellek** seçeneğini belirleyin.

Bağlantıyı sonlandırma

Bağlantıyı kesmek ve tarayıcıyı kapatmak için, **Seçenekler** > **Çıkış** seçeneğini belirleyin.

Şebeke sunucusunun çeşitli web sayfalarını ziyaretinizle ilgili olarak topladığı bilgileri silmek

için, **Seçenekler** > **Gizlilik verilerini sil** > **Çerezler** seçeneğini belirleyin.

Bağlantı güvenliği

Bağlantı sırasında güvenlik göstergesi (🔒) görüntülenirse, cihazla internet ağ geçidi veya sunucu arasındaki veri iletimi şifrelenmiş demektir.

Güvenlik simgesi, ağ geçidi ile içerik sunucusu (veya verinin saklandığı yer) arasındaki veri iletiminin güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidiyle içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin güvenliği servis sağlayıcı tarafından sağlanır.

Bazı servisler için (örneğin bankacılık servisleri) güvenlik sertifikaları gerekebilir. Sunucunun kimliği güvenilir değilse veya cihazınızda doğru güvenlik sertifikası yoksa, bu durum size bildirilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.



Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım

yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli

olması gerekmesine rağmen “Sertifika süresi doldu” veya “Sertifika henüz geçerli değil” mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten belirtilen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Web ayarları

Menü > **Web** öğesini seçin, **Seçenekler** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Genel ayarlar

- **Erişim noktası** — Varsayılan erişim noktasını değiştirmek için kullanılır. Erişim noktalarının bazıları veya tümü servis sağlayıcınız tarafından cihazınız için önceden ayarlanmış olabilir. Bunları değiştirmeniz, oluşturmanız, düzenlemeniz veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.
- **Ana sayfa** — Ana sayfayı tanımlamak için kullanılır.
- **Geçmiş listesi** — **Açık** seçeneğini belirlerseniz, tarama sırasında, geçerli oturumda ziyaret ettiğiniz sayfaların listesini görmek için, **Geri** seçeneğini belirleyin.

- **Web adres soneki** — Git alanına bir web adresi girdiğinizde cihazın varsayılan olarak kullanacağı bir web adresi soneki girin (örneğin, .com veya .org).
- **Güvenlik uyarıları** — Güvenlik bildirimlerini gösterin veya gizleyin.
- **Java/ECMA dizesi** — Dizelerin kullanımını etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Java/ECMA dizesi hataları** — Dize bildirimlerini almak isteyip istemediğinizi seçin.
- **İndirirken aç** — İndirilmekte olan bir dosyayı açabilmek isteyip istemediğinizi seçin.

Sayfa ayarları

- **İçeriği yükle** — Tarama yaparken görüntülerin ve diğer nesnelerin yüklenmesini isteyip istemediğinizi seçin. **Yalnızca metin** seçeneğini belirlerseniz, tarama sırasında görüntüleri veya nesneleri daha sonra yüklemek için, **Seçenekler** > **Araçlar** > **Görüntüleri yükle** seçeneğini belirleyin.
- **Varsayılan kodlama** — Metin karakterleri doğru gösterilmiyorsa, görüntülenmekte olan sayfanın diline göre başka bir kodlama seçebilirsiniz.
- **Açılır pencere. Engelle** — Tarama sırasında farklı açılır pencerelerin otomatik olarak açılmasına izin verin veya engelleyin.

- **Otomatik yeniden yükle** — Tarama sırasında web sayfalarının otomatik olarak yenilenmesini isteyip istemediğinizi seçin.
- **Yazı tipi boyutu** — Web sayfaları için kullanılan yazı tipi boyutunu tanımlayın.

Gizlilik ayarları

- **Son ziyaret edilen sayflar**. — Otomatik yer imi toplamayı etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Ziyaret edilen web sayfalarının adreslerini **Son ziyaret edilen sayflar**. klasörüne kaydetmeye devam etmek, ancak klasörü yer imleri görünümünde gizlemek istiyorsanız, **Klasörü gizle** seçeneğini belirleyin.
- **Form verisi kaydetme** — Web sayfalarındaki farklı formlara girdiğiniz şifrelerin veya verilerin kaydedilmesini ve bu sayfayı bir sonraki açışınızda bunların kullanılmasını isteyip istemediğinizi seçin.
- **Çerezler** — Çerez alma ve göndermeyi etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Web beslemesi ayarları

- **Oto. güncelle. eriş. noktası** — Güncelleme için kullanmak istediğiniz erişim noktasını seçin. Bu seçenek yalnızca **Oto. güncelleştirmeler** etkinse kullanılabilir.
- **Dolaşımda güncelle** — Dolaşımdayken web beslemelerinin otomatik olarak güncellenmesini isteyip istemediğinizi seçin.

Konumlama (GPS)

Konumunuzu bulmak veya mesafeleri ve koordinatları ölçmek için GPS verisi gibi uygulamaları kullanabilirsiniz. Bu uygulamalar GPS bağlantısı gerektirir.

GPS hakkında

Global Konumlandırma Sistemi (GPS), Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından işletilir; sistemin doğru çalışması ve bakımı yalnızca ABD hükümetinin sorumluluğundadır. Konum verilerinin doğruluğu, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin GPS uyduları üzerinde yaptığı ayarlamalardan etkilenebilir ve ABD Savunma Bakanlığı'nın sivil GPS kullanımı politikası ile Federal Radyo Seyir Planı uyarınca değiştirilebilir. Uydu geometrisindeki hatalar da verilerin doğruluğunu etkileyebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi ve kalitesi bulunduğunuz yerin, yapıların ve doğal engellerin varlığından ve hava koşullarından etkilenebilir. GPS sinyalleri binaların içinde veya yer altında kullanılamayabilir, beton ve metal gibi maddeler tarafından engellenebilir.

GPS hassas konum belirleme ölçümlerinde kullanılmamalıdır ve hiçbir zaman konumlandırma veya gezinme için yalnızca GPS alıcısının ve hücresel

telsiz şebekesinin sağladığı konum bilgilerine güvenmemelisiniz.

Yolculuk ölçer, kısıtlı kesinliğe sahiptir ve yuvarlama hataları içerebilir. Doğruluk ayrıca GPS sinyallerinin mevcudiyeti ve kalitesinden de etkilenebilir.

GPS'deki koordinatlar uluslararası WGS-84 koordinat sistemiyle belirtilir. Koordinatların kullanılabilirliği bölgeye göre değişebilir.

Yardımlı GPS (A-GPS)

Cihazınız yardımcı GPS (A-GPS) özelliğini de destekler.

A-GPS şebeke desteği gerektirir.

Yardımcı GPS (A-GPS) paket veri bağlantısı üzerinden yardım verileri almak için kullanılır ve bu da cihazınız uydulardan sinyal alırken geçerli konumunuzun koordinatlarının hesaplanmasına yardımcı olur.

A-GPS'yi etkinleştirdiğinizde, cihazınız yardımcı veri sunucusundan faydalı uydu bilgilerini hücresel şebeke üzerinden alır. Yardımlı veriler sayesinde cihazınız GPS konumunu daha hızlı alabilir.

Servis sağlayıcıya özgü A-GPS ayarları olmadığında, cihazınız Nokia A-GPS servisini kullanacak şekilde

önceden yapılandırılmıştır. Yardımcı veriler yalnızca gerekli olduğunda Nokia A-GPS servisi sunucusundan alınır.


A-GPS servisini devre dışı bırakmak için, **Menü > Uygulamalar > Yer ve Seçenekler > Konumlama ayarları > Konumlama yöntemleri > Yardımlı GPS > Kapat** seçeneğini belirleyin.

Paket veri bağlantısıyla Nokia A-GPS servisi yardımı verileri almak için cihazınızda tanımlı bir internet erişim noktası olmalıdır. A-GPS için erişim noktası konumlandırma ayarlarında tanımlanabilir. Bu servis için kablosuz LAN (WLAN) erişim noktası kullanılamaz. Yalnızca paket veri internet erişim noktası kullanılabilir. GPS ilk kez kullanıldığında, cihazınız sizden İnternet erişim noktasını seçmenizi ister.

Cihazınızı doğru tutma

GPS alıcısını kullanırken, anteni elinizle kapatmamaya dikkat edin.

GPS bağlantısının kurulması birkaç saniye ile birkaç dakika arasında sürebilir. Taşıt içindeyken GPS bağlantısı kurmak daha uzun sürebilir.

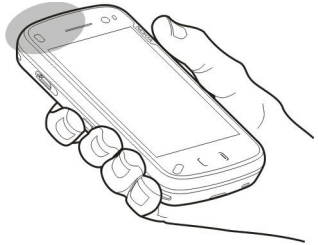


GPS alıcısı gücünü cihazın bataryasından alır. GPS alıcısının kullanılması bataryanın daha çabuk tükenmesine neden olabilir.

GPS bağlantısı oluşturmaya ilgili ipuçları

Uydu sinyali durumunu kontrol etme

Cihazınızın kaç uydu bulunduğunu ve uydu sinyallerini alıp almadığını öğrenmek için, **Menü > Uygulamalar > Yer** öğesini seçin ve **GPS verisi > Seçenekler > Uydu durumu** seçeneğini belirleyin.

Cihazınız uydu bulunduğunda uydu bilgileri görünümünde her uydu için bir çubuk gösterilir. Çubuk ne kadar uzunsa, uydu

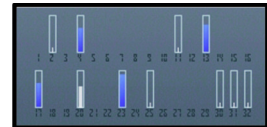

sinyali o kadar yüksek demektir. Cihaz, bulunduğunuz yeri hesaplamak için uydu sinyallerinden yeterli veri aldığı anda çubuk renk değiştirir.

Bulunan uyduların konumlarını görüntülemek için **Gör. deęřtr.** seçeneğini belirleyin.

Başta cihazınızın, bulunduğunuz yeri hesaplayabilmesi için en az dört uydudan sinyal alabilmesi gerekir. İlk hesaplama yapıldıktan sonra, bulunduğunuz konumun hesaplanmasına üç uydu ile devam edilebilir. Bununla beraber, daha fazla uydu bulunduğunda doğruluk genelde daha iyi olur.

Uydu bulunamazsa aşağıdakileri deneyin:

- İç mekandaysanız, daha iyi sinyal almak için dışarı çıkın.
- Dış mekandaysanız daha açık bir alana gidin.
- Elinizin cihazın GPS antenini kapatmadığından emin olun.
- Kötü hava koşulları sinyal gücünü etkileyebilir.
- Bazı araçların camları renklidir (ısı geçirmez); bu camlar uydu sinyallerini engelleyebilir.

Konum istekleri

Bir şebeke servisinden konum bilgilerinizi alma isteęi alabilirsiniz. Servis sağlayıcılar, cihazınızın

bulunduğı yere göre hava ve trafik durumu gibi yerel konularda bilgi verebilirler.

Bir konum isteęi aldığınızda, istekte bulunan servis görüntülenir. Konum bilgilerinizin gönderilmesine izin vermek için **Kabul et** seçeneğini, isteęi reddetmek için **Reddet** seçeneğini tercih edin.

Yer işaretleri

Menü > Uygulamalar > Yer öęesini seçin ve **Yer işaretleri** seçeneğini belirleyin.

Yer işaretleri'ni kullanarak, belirli yerlerin konum bilgilerini cihazınıza kaydedebilirsiniz. Kayıtlı yerleri farklı kategorilere (örneğin, iş) ayırabilir ve bunlara başka bilgiler (örneğin, adres) ekleyebilirsiniz. Kayıtlı yer işaretlerinizi uyumlu uygulamalarda (örneğin, GPS verisi) kullanabilirsiniz.

GPS'deki koordinatlar uluslararası WGS-84 koordinat sistemi kullanılarak belirtilir.

Seçenekler öęesini seçin ve aşağıdakiler arasında seçim yapın:

- **Yeni yer işareti** — Yeni bir yer işareti oluşturun. Geçerli yeriniz için bir konumlandırma isteęi oluşturmak için **Geçerli konum** seçeneğini belirleyin. Konum bilgilerini elle girmek için **El ile gir** seçeneğini belirleyin.

- **Düzenle** — Kayıtlı yer işaretindeki bilgileri düzenlemek veya kayıtlı yer işaretine bilgi eklemek için kullanılır (örneğin, bir cadde adresi).
- **Kategoriye ekle** — Yer işaretleri'ndeki kategorilerden birine yer işareti eklemek için kullanılır. Yer işaretini eklemek istediğiniz her bir kategoriye seçin.
- **Gönder** — Bir veya birkaç yer işaretini uyumlu bir cihaza göndermek için kullanılır. Aldığınız yer işaretleri, Mesajlar içindeki Gelen Kutusu klasörüne yerleştirilir.

Yer işaretlerinizi önceden ayarlanmış kategoriler altında toplayabilir ve yeni kategoriler oluşturabilirsiniz. Mevcut yer işareti kategorilerini düzenlemek ve yeni yer işareti kategorileri oluşturmak için, kategoriler sekmesini açın **Seçenekler** > **Kategorileri düzenle** seçeneğini belirleyin.

GPS verisi

GPS verisi; seçilen bir hedef için rota kılavuz bilgilerini, bulunduğunuz yerle ilgili konum bilgilerini ve hedefe yaklaşık mesafe ve yaklaşık seyahat süresi gibi seyahat bilgilerini sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Menü > **Uygulamalar** > **Yer** öğesini seçin ve **GPS verisi** seçeneğini belirleyin.

Rota kılavuzu

Menü > **Uygulamalar** > **Yer ve GPS verisi** > **Navigasyon** seçeneğini belirleyin.

Rota kılavuzunu dış mekanda başlatın. Uygulama iç mekanda başlatılırsa GPS alıcısı uydulardan gerekli bilgileri alamayabilir.

Rota kılavuzu, hedefe olan en düz rotayı ve en kısa mesafeyi gösterecek biçimde (düz bir çizgi ile ölçülür) tasarlanmıştır. Rota üzerinde olabilecek bina veya doğal engeler gibi engeller yok sayılır. Mesafe hesaplanırken yükseklik farkı dikkate alınmaz. Rota kılavuzu yalnızca hareket ettiğinizde etkindir.

Yolculuk varış noktanızı belirlemek için **Seçenekler** > **Hedefi belirle** seçeneğini belirleyin ve varış noktası olarak bir yer işareti belirleyin veya enlem ve boylam koordinatlarını girin.

Yolculuğunuz için belirlenmiş olan varış noktasını kaldırmak için **Navigasyonu durdur** seçeneğini belirleyin.

Konum bilgileri alma

Menü > **Uygulamalar** > **Yer** öğesini seçin ve **GPS verisi** > **Konum** seçeneğini belirleyin.

Konum görünümünde, bulunduğunuz yerin konum bilgilerini görebilirsiniz. Konumun tahmini doğruluk oranı ekranda gösterilir.

Bulunduğunuz konumu yer işareti olarak kaydetmek için, **Seçenekler** > **Konumu kaydet** seçeneğini belirleyin. Yer işaretleri daha fazla bilgiyle kaydedilmiş konumlardır ve diğer uyumlu uygulamalarda kullanılabilirler ve uyumlu cihazlar arasında aktarılabilirler.

Yolculuk ölçer

Menü > **Uygulamalar** > **Yer** öğesini seçin ve **GPS verisi** > **Yolcul. mesafesi** seçeneğini belirleyin.

Yolculuk ölçer, kısıtlı kesinliğe sahiptir ve yuvarlama hataları içerebilir. Doğruluk ayrıca GPS sinyallerinin mevcudiyeti ve kalitesinden de etkilenebilir.

Yolculuk mesafesi hesaplamasını açmak veya kapatmak için, **Seçenekler** > **Başlat** veya **Durdur** seçeneğini belirleyin. Hesaplanmış değerler ekranda kalır. Daha iyi GPS sinyali alabilmek için bu özelliği dış mekanda kullanın.

Yolculuk mesafesini, süreyi, ortalama ve maksimum hızları sıfırlamak ve yeni bir hesaplama başlatmak için, **Seçenekler** > **Sıfırla** seçeneğini belirleyin. Kilometre sayacını ve toplam süreyi sıfırlamak için **Yeniden başlat** seçeneğini belirleyin.

Konumlandırma ayarları

Menü > **Uygulamalar** > **Yer** öğesini seçin ve **Konumlama** seçeneğini belirleyin.

Konumlandırma yöntemleri

Aşağıdakiler arasında seçim yapın:

- **Tümleşik GPS** — Cihazınızın tümleşik GPS alıcısını kullanmayı sağlar.
- **Yardımlı GPS** — Yardımcı veri sunucusundan yardımcı veri almak için Yardımlı GPS (A-GPS) kullanın.
- **Bluetooth GPS** — Bluetooth bağlantısı olan uyumlu bir harici GPS alıcısı kullanmayı sağlar.
- **Şebeke tabanlı** — Hücresel şebeke kaynaklı bilgileri kullanmayı sağlar (şebeke servisi).

Konumlandırma sunucusu

Yardımlı GPS veya şebeke bazlı konumlandırma gibi şebeke yoluyla konumlandırma yöntemleri için bir erişim noktası ve konumlandırma sunucusu tanımlamak üzere **Konumlama sunucusu** seçeneğini belirleyin. Konumlama sunucusu, servis sağlayıcınız tarafından önceden ayarlanmış olabilir ve ayarları düzenlemeniz mümkün olmayabilir.

Gösterim ayarları

Hızlar ve mesafeler için hangi ölçü sisteminin kullanılacağını seçmek için, **Ölçü sistemi** > **Metrik** veya **İngiliz** seçeneğini belirleyin.

Koordinat bilgilerinin cihazınızda hangi biçimde görüntüleneceğini seçmek için **Koordinat biçimi** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz biçimi seçin.

Nokia Haritalar

Haritalar hakkında

Menü > Haritalar ögesini seçin.

Haritalar uygulamasını kullanarak, o anda bulunduğunuz yeri haritada görebilir, farklı şehir ve ülkelerin haritalarına göz atabilir, bir yerden diğerine gitmek için rota belirleyebilir, yerleri kaydedebilirsiniz. Ayrıca ülkeniz veya bölgeniz için varsa, trafik bilgileri ve navigasyon hizmetlerini satın alabilirsiniz.

Haritalar uygulamasını ilk kullanışınızda, haritaları indirmek için bir internet erişim noktası seçmeniz gerekebilir.

Etkin bir veri bağlantınız olduğunda ve ekrandaki haritaya göz atarken, indirilmiş olan haritalarda bulunmayan bir bölgeye gittiğinizde otomatik olarak yeni bir harita indirilir. Harita indirmek için Nokia Map Loader bilgisayar yazılımını da kullanabilirsiniz. Nokia Map Loader yazılımını uyumlu bir bilgisayara yüklemek için bkz. www.nokia.com/maps (in English).



İpucu: Veri aktarım ücretlerinden kaçınmak için, Haritalar'ı internet bağlantısı olmadan

da kullanabilir ve varsa cihazınızda veya hafıza kartında kayıtlı olan haritalara göz atabilirsiniz.



Not: Haritalar, uydu görüntüleri, ses dosyaları, kılavuzlar veya trafik bilgileri gibi içerikleri indirmek büyük miktarlarda veri iletimi gerektirebilir (şebeke servisi).

Dijital haritaların hemen hemen tamamı belirli bir düzeyde hata içerir ve eksiktir. Hiçbir zaman yalnızca, bu cihazda kullanılmak üzere indirdiğiniz haritalara güvenmeyin.

Şebeke konumlandırma

Bulunduğunuz yeri öğrenmek için cep telefonu şebekesini kullanabilirsiniz. Bu yöntem GPS'ten daha hızlı ancak daha az kesin olmakla birlikte, bu konumu navigasyon için başlangıç noktası olarak kullanamazsınız.

Menü > Haritalar seçeneğini belirleyin.

Mobil şebekeyi konumlandırma için kullanma — Cihaz ayarlarından şebekeye dayalı konumlandırma yöntemini seçin.

Haritalar uygulamasını başlattığınızda ve GPS bağlantınız hazırken, GPS konumlandırma yöntemi olarak cep telefonu şebekesinin yerini alır.

Haritaları pusula ile kullanma

Bu ögeyi seçin; **Menü > Haritalar**.

Cihazınızdaki pusula etkinleştirildiğinde, pusulanın etrafındaki çember yeşil renk olur ve harita görünümü cihazın üst tarafının işaret ettiği yöne göre otomatik olarak döner.

Pusulayı etkinleştirmek için **Seçenekler > Araçlar > Pusulayı aç** seçeneğini belirleyin. Pusula kullanılmıyor durumdayken, etrafındaki çember beyaz renktedir ve harita görünümü otomatik olarak dönmaz.

Ekran göstergeleri

Menü > Haritalar seçeneğini belirleyin.

GPS göstergesi  uydu sinyali durumunu gösterir. Tek çubuk tek uyduya karşılık gelir. Cihaz uydu sinyalleri bulmaya çalışırken bu çubuk sarı olur. Cihaz uydulardan yerinizi hesaplamak için GPS'le bağlantısı kurmaya yetecek kadar veri aldığında çubuğun rengi yeşil olur. Daha fazla yeşil çubuk daha uygun yer hesaplaması demektir.

Cihazınızın bulunduğunuz yeri hesaplayabilmesi için başlangıçta en az dört uydudan sinyal alması gerekir. İlk hesaplamadan sonra, üç uydudan sinyal almak yeterli olabilir.

Veri aktarım göstergesi  uygulama başlatıldıktan sonraki İnternet bağlantısı kullanımını ve aktarılan veri miktarını gösterir.

Haritada hareket etme

Menü > Haritalar seçeneğini belirleyin.

GPS bağlantısı etkinken,  bulunduğunuz yeri haritada gösterir.

Bulunduğunuz yeri veya en son bilinen yeri görüntüleme — **Seçenekler > Konumum** seçeneğini belirleyin.

Harita üzerinde hareket etme — Haritayı sürükleyin. Varsayılan olarak, haritanın yönü kuzeye doğrudur.

Etkin bir veri bağlantınız olduğunda ve ekranda haritaya göz atarken, indirilmiş haritaların kapsamadığı bir alana giderseniz yeni bir harita otomatik olarak indirilir. Haritalar otomatik olarak cihaz hafızasına veya uyumlu bir hafıza kartına (cihazınızda varsa) kaydedilir.

Haritayı yakınlaştırma ve uzaklaştırma — **+** ve **-** seçeneğini belirleyin.

Harita türünü değiştirme — Seçenekler > Harita modu seçeneğini belirleyin.

Hedefe gitme

Hedefinize navigasyonla ulaşmak için, navigasyon servisinin lisansını satın almanız gerekir.

Yaya ve araba navigasyonu lisansı satın almak için, **Seçenekler > Mağaza ve lisanslar > Araba ve Yürüme** seçeneğini belirleyin. Yalnızca yaya navigasyonu lisansı satın almak için, **Yürü** seçeneğini belirleyin. Lisans bölgeye özeldir ve yalnızca seçilen alanda kullanılabilir. Servis sağlayıcınız destekliyorsa, lisans ücretini kredi kartıyla veya telefon faturanızın içinde ödeyebilirsiniz. Bu lisansı cihazınızdan başka bir cihaza aktarabilirsiniz; ancak bu lisans aynı anda birden fazla cihazda kullanılamaz.

Araba navigasyon servisini ilk kullanışınızda, sesli rehber dilini seçmeniz ve ilgili sesli rehber dosyalarını indirmeniz istenir. Dili daha sonra değiştirmek için, ana görünümde **Seçenekler > Araçlar > Ayarlar > Navigasyon > Sesli rehber** seçeneğini belirleyin. Yaya navigasyonunda sesli rehber kullanılamaz.

Navigasyona başlamak için, bir konum seçin, haritanın üst kısmındaki bilgi alanına dokunun ve **Sür** veya **Yürü** seçeneğini belirleyin.

Navigasyonu durdurmak için, **Durdur** seçeneğini belirleyin.

Yer bulma

Yer aramak için haritanın üst tarafındaki bilgi alanına dokunun ve **Araştır** seçeneğini belirleyin. Arama alanına yerin adını girmeye başlayın. Cihaz eşleşen yakın yerleri önerir. Listedeki yeri seçin veya arama alanına yerin adını girin ve **Ara** seçeneğini belirleyin.

1. Belirli bir adresi bulmak için arama simgesi ve **Adres** seçeneğini belirleyin.
2. Gerekli bilgileri girmeye başlayın. Yıldız (*) ile işaretli alanların doldurulması zorunludur.
3. Bulunan eşlemeleri içeren listeden adresi seçin.

Rehber listesinde kayıtlı olan bir adresi bulmak için arama simgesi ve **Adres > Seçenekler > Rehberden seç** seçeneğini belirleyin.

Koordinatlara göre yer bulmak için arama simgesi ve **Yerler** seçeneğini belirleyin.

Belirli kategorilere (örneğin, restoran veya alışveriş) göre yer aramak için haritanın üst tarafındaki bilgi alanına dokunun ve **Araştır** seçeneğini belirleyin. Bir kategori seçin ve arama alanına arama terimlerini girin.

Rotaları planlama

Rotalar oluşturabilir ve bunları haritada görüntüleyebilirsiniz.

Menü > **Haritalar** seçeneğini belirleyin.

Rota oluşturma

1. Harita üzerinde başlangıç noktanıza dokunun. Hedefi ve daha başka yerleri rotaya eklemek için **Yeni rota noktası ekle** seçeneğini belirleyin. Bulduğunuz konumu başlangıç noktası olarak kullanmak isterseniz, hedefi rotaya ekleyin.
2. Haritanın üzerindeki bilgi alanına dokunun ve **Rotaya ekle** seçeneğini belirleyin.
3. **Yeni rota noktası ekle** seçeneğini belirleyin ve hedefi ve daha başka yerleri rotaya ekleyin.

Rotadaki konumların sırasını değiştirme — Konumlardan birine dokunun ve **Taşı** ögesini seçin. Yeri taşımak istediğiniz konuma dokunun ve **Seç** seçeneğini belirleyin.

Rotayı harita üzerinde gösterme — **Rt. göster** seçeneğini belirleyin.

Hedefe gitme — **Rt. göster** > **Seçenekler** > **Sürmeye başla** veya **Yürümeye başla** seçeneğini belirleyin. Haritada ilerleyebilmek için lisans satın almanız gerekir.

Rotayı kaydetme — **Rt. göster** > **Seçenekler** > **Rotayı kaydet** seçeneğini belirleyin.

Yerleri kaydetme ve gönderme

Favori konumlarınızı cihazınıza kaydedebilir ve bunları uyumlu cihazlara gönderebilirsiniz.

Menü > **Haritalar** seçeneğini belirleyin.

Cihazınıza konum kaydetme — Konuma dokun, haritanın üzerindeki bilgi alanına dokun ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Kaydettiğiniz yerleri görüntüleme — Ana ekranda **Seçenekler** > **Favorilerim** seçeneğini belirleyin.

Konumu uyumlu bir cihaza gönderme — Konuma dokun ve **Gönder** ögesini seçin.

Kayıtlı öğelerinizi görüntüleme

Cihazınıza kaydettiğiniz yerleri ve rotaları sıralayabilir ve haritada görebilirsiniz. Restoranlar ve müzeler gibi sevdiğiniz yerlerin koleksiyonunu da oluşturabilirsiniz.

Menü > **Haritalar** seçeneğini belirleyin.

Kaydettiğiniz konumları ve rotaları görüntüleme — **Seçenekler** > **Favorilerim** seçeneğini belirleyin.

Kaydettiğiniz yerleri sıralama — **Yerler** > **Seçenekler** > **Sırala** seçeneğini belirleyin.

Yeri haritada görüntüleme — Konuma dokunun ve **Haritada göster** öğesini seçin.

Konumu rotaya ekleme — Konuma dokunun ve **Rotaya ekle** öğesini seçin.

Koleksiyon oluşturma — **Seçenekler** > **Yeni koleksiyon** seçeneğini belirleyin.

Hedefinize yürüyerek ulaşma

Yaya navigasyonu lisansı satın aldığınızda; yaya bölgelerini ve parkları içeren rotalar oluşturabilir, yaya yollarına ve daha küçük yollara öncelik verebilir ve otoyolları dikkate almayabilirsiniz.

Lisans ile birlikte cihazınıza ülkeniz veya bölgeniz için varsa gelişmiş arama servisini de alırsınız. Gelişmiş arama hizmeti, arama yaptığınızda yerel etkinlikleri ve seyahatle ilgili bilgileri bulmanıza olanak verir.

Menü > **Haritalar** seçeneğini belirleyin.

Yaya navigasyonu lisansı satın alma — **Seçenekler** > **Mağaza ve lisanslar** > **Seçenekler** > **Diğer bölge. mağ.** > **Tüm bölgeler** > **City Explorer** seçeneğini belirleyin. Servis sağlayıcınız destekliyorsa, lisans ücretini

kredi kartıyla veya telefon faturanızın içinde ödeyebilirsiniz.

Navigasyonu başlatma — Bir konuma dokunun, haritanın üzerindeki bilgi alanına dokunun ve **Yürü** seçeneğini belirleyin.

Yürüme rotasının başlama ve bitiş noktaları arasındaki uzaklığı en fazla 50 kilometre (31 mil) ve seyahat hızı da en fazla 30 km/saat (18 mil/saat) olabilir. Hız sınırı aşılsa, navigasyon durur ve hız yeniden sınırlar içinde kaldığında navigasyon kaldığı yerden devam eder.

Hedef, yol gitmeyen bir arazi üzerindeyse, rota, yönü belirtmek için düz bir çizgiyle gösterilir.

Yaya navigasyonu için sesli rehber yoktur, ancak cihaz, dönmeniz veya başka bir manevra yapmanız gerekmeden yaklaşık 20 metre (22 yard) önce bir ses veya titreşimle sizi uyarır. Uyarı yöntemi, cihazınızda etkin olan profilin ayarlarına bağlıdır.

Rotaya genel bakış — **Seçenekler** > **Rotaya genel bakış** seçeneğini belirleyin.

Navigasyonu durdurma — **Durdur** seçeneğini belirleyin.

Hedefinize arabayla ulaşma

Yaya veya araba navigasyonu lisansı satın alabilirsiniz. Lisans bölgeye özeldir ve yalnızca seçilen alanda kullanılabilir.

Navigasyon ve sürüş yardımı için ülkeniz veya bölgeniz için varsa, yol yardımı ve hız sınırı uyarı hizmetlerini de kullanabilirsiniz.

Menü > Haritalar seçeneğini belirleyin.

Lisans satın alma — Seçenekler > Mağaza ve lisanslar > Mağaza > Araba Sürme %s seçeneğini belirleyin.

Araba navigasyonunu başlatma — Konum seçin, haritanın üzerindeki bilgi alanına dokunun ve **Sür** seçeneğini belirleyin.

Araba navigasyon servisini ilk kullanışınızda, sesli rehber dilini seçmeniz ve ilgili sesli rehber dosyalarını indirmeniz istenir.



Not: Haritalar, uydu görüntüleri, ses dosyaları, kılavuzlar veya trafik bilgileri gibi içerikleri indirmek büyük miktarlarda veri iletimi gerektirebilir (şebeke servisi).

Navigasyon sırasında farklı görünümüler arasında geçiş yapmak için, haritanın üst kısmındaki bilgi alanına dokunun ve **2B görünüm, 3B görünüm, Ok görünümü** veya **Rotaya genel bakış** seçeneğini belirtin.

Alternatif bir rota bulma — Seçenekler > Farklı rota seçeneğini belirleyin.

Sesli rehberi tekrar dinleme — Seçenekler > Tekrar seçeneğini belirleyin.

Sesli rehberin ses seviyesini ayarlama — Seçenekler > Ses seçeneğini belirleyin.

Yolculuk mesafesini ve süresini görüntüleme — Seçenekler > K. paneli seçeneğini belirleyin.

Navigasyonu durdurma — Durdur seçeneğini belirleyin.

Haritaları kullanırken önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır. Servis, motorlu aracın sürücüsü tarafından sürüş sırasında kullanılmamalıdır.

Trafik ve güvenlik

Gerçek zamanlı trafik bilgileri servisi, yolculuğunuza etkisi olabilecek trafik olayları hakkında bilgi verir. Ülkenizde ya da bölgenizde kullanılabiliyorsa, trafik bilgilerini servisi satın alabilir ve cihazınıza indirebilirsiniz.

Lisansı satın aldığınızda, ülkeniz veya bölgeniz için ilgili özellik sunuluyorsa ve etkinleştirilmişse, navigasyon ve izleme sırasında rotanız üzerindeki hız kameralarının yerleri gösterilir. Bazı yasalara göre hız kameralarının konum verilerini kullanmak yasak veya kısıtlı olabilir. Nokia hız kamerası konum verilerinin doğruluğundan veya kullanımıyla ilgili sonuçlardan sorumlu değildir.

Menü > Haritalar seçeneğini belirleyin.



Not: Haritalar, uydu görüntüleri, ses dosyaları, kılavuzlar veya trafik bilgileri gibi içerikleri indirmek büyük miktarlarda veri iletimi gerektirebilir (şebeke servisi).

Uydu görüntüleri, kılavuzlar, hava ve trafik bilgileri ve ilgili hizmetleri Nokia'dan bağımsız üçüncü taraflar oluşturur. İçerik belirli ölçüde hatalı ve eksik olabilir ve kullanılabilirliği değişiklik gösterebilir. Hiçbir zaman yalnızca sözü edilen içeriğe ve ilgili servislere güvenmeyin.

Trafik bilgileri servisi için lisans satın alma — Seçenekler > Mağaza ve lisanslar > Mağaza > Trafik ve kontrol %s seçeneğini belirleyin.

Trafik olaylarıyla ilgili bilgi edinme — Seçenekler > Trafik bilgisi seçeneğini belirleyin. Olaylar haritada üçgen şekilleri ve çizgilerle gösterilir.

Ayrıntıları ve olası yeniden rota oluşturma seçeneklerini görüntüleme — Seçenekler > Aç seçeneğini belirleyin.

Trafik bilgilerini güncelleme — Trafik bilgisini güncelle seçeneğini belirleyin.

Cihazınızı trafik olaylarından kaçınmak üzere ayarlama — Ana ekranda Seçenekler > Araçlar > Ayarlar > Navigasyon > Trfk nedeniyle yeni rota seçeneğini belirleyin.

Haritalar ayarları

Menü > Haritalar seçeneğini belirleyin.

Seçenekler > Araçlar > Ayarlar ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **İnternet** — İnternet ayarlarını tanımlayın.
- **Navigasyon** — Gezinti ayarlarını tanımlayın.
- **Rota** — Rota ayarlarını tanımlayın.
- **Harita** — Harita ayarlarını tanımlayın.
- **Senkronizasyon** — Kayıtlı öğeleri Ovi Haritalar web servisiyle senkronize etmek için ayarları tanımlayın.

İnternet ayarları

Menü > Haritalar seçeneğini belirleyin.

Seçenekler > Araçlar > Ayarlar > İnternet ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Başlangıçta çevrimiçi ol** — Cihazı, Haritalar uygulamasını açtığınızda internet bağlantısı kuracak şekilde ayarlayın.
- **Varsayılan erişim noktası veya Şebeke hedefi** — İnternet'e bağlanırken kullanılacak erişim noktasını seçmeyi sağlar.
- **Dolaşım uyarısı** — Cihazınız, ana şebekenizden başka bir şebekeye kaydolduğunda bu durumu size bildirecek şekilde ayarlayın.

Navigasyon ayarları

Menü > Haritalar seçeneğini belirleyin.

Seçenekler > Araçlar > Ayarlar > Navigasyon öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Sesli rehber** — Araba navigasyonu için sesli rehber dilini seçmeyi sağlar. "sokak adlarıyla" birlikte bir dil seçerseniz, sokak adları da yüksek sesle söylenir. Dili seçebilmeniz için ses dosyalarını indirmeniz gerekebilir.
- **Aydınlatma** — Arka plan aydınlatması ayarını tanımlayın.
- **Otomatik yakınlaştırma** — Otomatik yakınlaştırmayı kullanmanızı sağlar.
- **Trafik bilgisi güncelleme** — Trafik olayları hakkındaki bilgileri güncelleyin.
- **Trfk nedeniyle yeni rota** — Trafik olaylarından kaçınan yeni bir rota planlayın.
- **Zaman göstergesi** — Seyahat süresini veya tahmini varış zamanını göstermenizi sağlar.
- **Hız sınırı levhası** — Rotanız için hız sınırı bilgisi varsa, cihazı, hız sınırını aştığınızda bu durumu size bildirecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Kontrol uyarısı** — Rotanız için hız kamerası bilgisi varsa, cihazı, hız kamerasına yaklaştığınızda bu durumu size bildirecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Haritalar'da geliştirme** — Cihazınızdan gelen bilgilerin, Maps uygulamasını geliştirmek üzere

Nokia tarafından kullanılmasını sağlayın. Bilgiler, siz normal araba hızlarında seyahat ederken düzenli aralıklarla toplanır, anonim ve şifreli olarak saklanır. Bu bilgiler yönünüzü, hızınızı, yerinizi, uydu saatini ve konumunuzun doğruluğunu kapsamaktadır. Bu bilgiler size yalnızca, sabit veya kablosuz bir yerel alan şebeke bağlantısı üzerinden Maps kullandığınızda gönderilir. Gönderildikten sonra bu bilgiler cihazınızdan silinir.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Rota ayarları

Rotaları oluştururken kullanılan ulaşım yolunu ve rotanın tercih etmesini istediğiniz özellikleri belirleyebilirsiniz.

Menü > Haritalar seçeneğini belirleyin.

Rota ayarlarını düzenleme — **Seçenekler > Araçlar > Ayarlar > Rota** seçeneğini belirleyin.

Ulaşım modunu seçme — **Ulaşım aracı > Yürüme** veya **Araba sürme** seçeneğini belirleyin. **Yürüme** seçeneğini tercih ederseniz, tek yönlü sokaklar normal sokak gibi kabul edilir ve yürüyüş yolları kullanılabilir.

En hızlı rotayı kullanma — **Rota seçimi > Daha hızlı rota** seçeneğini belirleyin. Bu seçeneğin

kullanılabilmesi için, ulaşım modu olarak **Araba sürme** seçeneğinin tercih edilmiş olması gerekir.

En kısa rotayı kullanma — Rota seçimi > Daha kısa rota seçeneğini belirleyin.

En kısa ve en hızlı rotanın avantajlarını birleştiren rotalar planlamak için **Rota seçimi > Optimum** seçeneğini belirleyin.

Ayrıca otoyollar, tüneller, feribot ve ücretli yolların kullanılmasına izin verebilir veya bunlardan kaçınmayı seçebilirsiniz.

Harita ayarları

Menü > Haritalar seçeneğini belirleyin.

Seçenekler > Araçlar > Ayarlar > Harita ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Kategoriler** — Haritada görmek istediğiniz ilgi noktası türlerini seçin.
- **Renkler** — Renk düzenini gündüz veya gece kullanımı için optimize etmeyi sağlar.
- **Kullanılacak hafıza** — Harita dosyalarının cihazınızda kaydedileceği yeri seçmek için kullanılır.
- **Maks. hafıza kullanımı** — Haritaları saklamak için kullanılabilecek hafıza miktarını seçin. Hafıza sınırına ulaşıldığında en eski haritalar silinir.
- **Ölçü sistemi** — Metrik veya imperyal sistemi seçin.

Haritaları güncelleme

Uyumlu cihazınızdaki haritaları ve sesli rehber dosyalarını güncellemek için www.nokia.com/maps adresinden Nokia Maps Updater'ı bilgisayarınıza indirin. Cihazınızı bilgisayara bağlayın, Nokia Maps Updater'ı açın ve aşağıdakileri yapın:

1. Listedeki dilinizi seçin.
2. Bilgisayara birden fazla cihaz bağlı ise listeden cihazınızı seçin.
3. Nokia Maps Updater güncellemeleri bulunduğu, cihazınıza indirin.
4. Cihaz ekranında sorulduğunda indirme işlemini kabul edin.

Nokia Map Loader

Nokia Map Loader uygulamasını kullanarak, haritaları ve sesli rehber dosyalarını internetten cihaz hafızasına veya uyumlu hafıza kartına indirebilirsiniz. Nokia Map Loader uygulamasını kullanmadan önce, Haritalar uygulamasını en az bir defa kullanmış ve haritalara gözetmiş olmanız gerekir; çünkü Nokia Map Loader, haritaların hangi sürümünün indirileceğini öğrenmek için Haritalar bilgilerini kullanır.

Nokia Map Loader uygulamasını uyumlu bir bilgisayara yüklemek için, www.nokia.com/maps (in English) adresine gidin ve ekrandaki talimatları uygulayın.

Kamera

Cihazınız, 2592x1944 piksel (5 megapiksel) çözünürlükte fotoğraf çekimini destekler. Bu kılavuzdaki resim çözünürlüğü farklı görünebilir. Kaliteli fotoğraflar elde etmek için, kamera merceğini bir temizleme beziyle dikkatlice silin.

Kamerayı etkinleştirme

Kamerayı etkinleştirmek için mercek kapağını açın. Kamera artalandaki etkinse ve mercek kapağı açıksa, çekme tuşuna basarak kamerayı etkinleştirin.

Fotoğraf çekme

Çekim ve kayıt ayarları

Fotoğraf çekmeden veya video klip kaydı yapmadan önce çekim ve kayıt ayarları görünümünü açmak için, **Menü** > **Uygulamalar** > **Kamera** ve  öğesini seçin.

Çekim ve kayıt ayarları görünümünde, fotoğraf çekmeden veya video klip kaydı yapmadan önce farklı öğelere ve ayarlara erişmenizi sağlayan kısayollar bulunur.

Kamerayı kapattıktan sonra çekim ve kayıt ayarları varsayılan değerlerine döner.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

A — Sahneyi seçmek için kullanılır.

 veya  — Video ve görüntü modu arasında geçiş yapmak için kullanılır.

 veya  — Vizör kılavuz çizgilerini göstermek veya gizlemek için kullanılır (yalnızca fotoğraflarda).

 — Otomatik zamanlayıcının etkinleştirilmesini sağlar (yalnızca fotoğraflarda)

 — Sıralı çekim modunu etkinleştirmek için kullanılır (yalnızca fotoğraflarda).

 — Fotoğraflar uygulamasını açın.

Görüntü ayarları:

 — Renk efektlerinden birini seçin.

 — Beyaz dengesini ayarlamayı sağlar. Mevcut ışık durumunu seçin. Bu, kameranin renkleri daha doğru bir şekilde oluşturmasını sağlar.

 — Pozlama telafisini ayarlamayı sağlar (yalnızca fotoğraflarda). Çok aydınlık bir arka plan (örneğin, kar) önündeki koyu bir nesnenin fotoğrafını çekiyorsanız, arka planın aydınlığını telafi etmek

için pozlamayı +1 veya +2 olarak ayarlayın. Koyu arka plan önündeki açık nesneler için -1 veya -2 ayarını kullanın.

 — Işık duyarlılığını ayarlamayı sağlar (yalnızca fotoğraflarda). Fotoğrafların karanlık ve bulanık olmasını önlemek için, zayıf ışık koşullarında ışık duyarlılığını artırın. Işık duyarlılığını artırmak kumlanmanın artmasına da neden olabilir.

 — Kontrastı ayarlamayı sağlar (yalnızca fotoğraflarda). Fotoğrafın en açık ve en koyu kısımları arasındaki farkı ayarlamak için kullanılır.

 — Netliği ayarlamak için kullanılır (yalnızca fotoğraflarda).

Ekran görüntüsü, tanımladığınız ayarlara uygun olarak değişir.

Çekim ayarları çekim moduna özgüdür. Modlar arasında geçiş yapmak tanımlanan ayarları sıfırlamaz.

Yeni bir sahne seçerseniz, çekim ayarları seçilen sahnelerininkilerle değiştirilir. Gerekirse, sahne seçiminden sonra çekim ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Yakınlaştırma, ışık veya renk ayarlarında değişiklik yaparsanız çekilen görüntünün kaydedilmesi daha uzun sürebilir.

Fotoğraf çekme

Fotoğraf çekerken aşağıdakilere dikkat edin:

- Kamerayı sabit tutmak için her iki elinizi de kullanın.
- Dijital olarak yakınlaştıran bir görüntünün kalitesi, yakınlaştıırılmamış görüntünün kalitesinden daha düşüktür.
- Bir dakika içinde herhangi bir işlem yapılmazsa kamera batarya tasarrufu moduna girer. Fotoğraf çekimine devam etmek için, **Devam** seçeneğini belirleyin.
- Flaş kullanırken güvenli bir mesafede durun. Flaş insanlara veya hayvanlara yakın mesafeden kullanmayın. Fotoğraf çekerken flaşın üzerini kapatmayın.

Ana kamerayla fotoğraf çekmek için aşağıdakileri yapın:

1. Video modundan görüntü moduna geçmek için, gerekiyorsa,  >  öğesini seçin.
2. Fotoğraf çekmek için çekme tuşuna basın. Fotoğraf kaydedilmeden cihazı hareket ettirmeyin. Nihai görüntü ekranda görünür.


İkincil kamerayla fotoğraf çekme — Fotoğraf çekmek için  öğesini seçin. Fotoğraf kaydedilmeden cihazı hareket ettirmeyin. Nihai görüntü ekranda görünür.

Fotoğraf çekerken yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, yakınlaştırma kaydırıcısını kullanın.

Kamerayı artalandan açık bırakıp diğer uygulamaları kullanmak için menü tuşuna basın. Kamera dönmek için çekme tuşunu basılı tutun.

Fotoğraf çekimi ekranında görünen denetimler ve göstergeler

Fotoğraf makinesi vizöründe aşağıdakiler gösterilir:

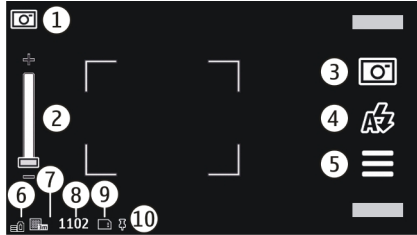

- 1 — Çekim modu göstergeleri
- 2 — Yakınlaştırma/uzaklaştırma kaydırıcısı. Yakınlaştırma/uzaklaştırma kaydırıcısını açmak ve kapatmak için, ekrana dokunun.
- 3 — Çekim simgesi. Fotoğraf çekmek için dokunun.
- 4 — Flaş modu. Ayarları değiştirmek için dokunun.

5 — Çekim ayarları. Ayarları değiştirmek için dokunun.

6 — Batarya şarj seviyesi göstergesi

7 — Görüntü çözünürlüğü göstergesi

8 — Görüntü sayacı (mevcut görüntü kalitesi ayarı ve kullanılabilir hafıza ile çekebileceğiniz tahmini fotoğraf sayısını gösterir)

9 — Kullanılan hafıza. Cihazınızın kurulumuna bağlı olarak şu seçenekler mevcuttur: cihaz hafızası (📁).

10 — GPS sinyali göstergesi

Konum bilgileri

Menü > Uygulamalar > Kamera öğesini seçin.

Çekilen malzemelerin tümüne yer bilgisi eklemek için kullanılır. — **Seçenekler > Ayarlar > GPS bilgilerini göster > Açık** seçeneğini belirleyin. Konum bilgisi yalnızca ana kamerayla çekilen görüntüler için geçerlidir.

Bulunduğunuz konumun bilgilerinin edinilmesi birkaç dakika sürebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi ve kalitesi bulunduğunuz yerin, yapıların ve doğal engellerin varlığından ve hava koşullarından etkilenebilir. Konum bilgisi içeren bir dosyayı paylaşıyorsanız, konum bilgisi de paylaşılır ve dosyayı görüntüleyen üçüncü taraflar konumunuzu görebilir. Cihazın konum bilgilerini alması için şebeke servisleri gerekir.

Konum bilgisi göstergeleri:

- ✖ — Yer bilgisi yok. GPS artalandaki birkaç dakika etkin kalır. Uydu bağlantısı yapılırsa ve bu süre içinde gösterge  olarak değişirse, bu süre içinde çekilen fotoğraf ve videoların tümü, alınan GPS konumlarına göre etiketlenir.
-  — Konum bilgisi var. Konum bilgisi dosya bilgilerine eklenir.

Yer bilgisi içeren dosyalar,  in the Fotoğraflar ile gösterilir.

Fotoğraf çekiminden sonra

Fotoğraf çektikten sonra, aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın (yalnızca **Seçenekler > Ayarlar > Çekilen görüntüyü göster > Evet** seçeneğini tercih ettiyseniz kullanılabilir):

-  — Fotoğrafları multimedya veya e-posta mesajıyla ya da Bluetooth bağlantısı gibi bağlantı yöntemleriyle göndermek için kullanılır.
-  — Fotoğrafları uyumlu bir çevrimiçi albüme yüklemek için kullanılır.
-  **Sil** — Fotoğrafları silmek için kullanılır.

Fotoğrafları giriş ekranında duvar kağıdı olarak kullanmak için **Seçenekler > Görüntüyü kullan > Duvar kağıdı yap** seçeneğini belirleyin.

Fotoğrafları her aramada kullanılacak varsayılan arama görüntüsü olarak ayarlamak için

Seçenekler > Görüntüyü kullan > Arama görüntüsü yap seçeneğini belirleyin.

Fotoğrafları kartvizitlerden birine atamak için **Seçenekler > Görüntüyü kullan > Kartvizite ata** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir fotoğraf çekmek üzere vizöre dönmek için çekme tuşuna basın.

Flaş ve video ışığı

Flaş kullanırken güvenli bir mesafede durun. Flaş insanlara veya hayvanlara yakın mesafeden kullanmayın. Fotoğraf çekerken flaşın üzerini kapatmayın.

Cihazınızın kamerasında zayıf ışık koşulları için ikili bir LED flaş bulunur.

İstediğiniz flaş modunu seçmek için, geçerli flaş modu göstergesine dokununuz. Seçenekleriniz şunlardır:  **Otomatik**,  **Kır. göz gdrn.**,  **Açık** ve  **Kapalı**

Arka kapak çıkarıldığında, flaş LED'lerine dokunmaktan kaçının. Uzun süreli kullanımdan sonra LED'ler ısınabilir.

Video ışığı

Işığın az olduğu ortamlarda kayıt yaparken ışık düzeylerini artırmak için,  öğesini seçin.

Sahneler

Sahneler, bulunduğunuz ortam için en doğru renk ve ışık ayarlarını bulmanıza yardımcı olur. Her sahnenin ayarları belirli bir tarza veya ortama göre ayarlanmıştır.

Görüntü ve video modlarında varsayılan sahne **Otomatik** olur (**A** ile gösterilir).

Sahneyi değiştirmek için,  > **Sahne modları** seçeneğini belirleyin ve sahnelerden birini seçin.

Belirli bir ortama uygun olacak şekilde kendi sahnenizi oluşturmak için, **Kullanıcı tanımlı** seçeneğine ilerleyin ve **Düzenle** öğesini seçin. Kullanıcı tanımlı sahnede, farklı ışık ve renk ayarlarını yapabilirsiniz. Başka bir sahnenin ayarlarını kopyalamak için, **Temel alınan sahne modu** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz sahneyi seçin. Ayarları kaydetmek ve sahneler listesine dönmek için **Geri** seçeneğini belirleyin. Kendi sahnenizi etkinleştirmek için, **Kullanıcı tanımlı** > **Seç** seçeneğini belirleyin.

Sıralı çekim modunda fotoğraf çekme

Menü > **Uygulamalar** > **Kamera** seçeneğini belirleyin.

Sıralı çekim modu yalnızca ana kamerada kullanılabilir.

Hızlı bir şekilde art arda fotoğraf çekmeye başlamak için,  > **Dizi** seçeneğini belirleyin. Ayarlar penceresini kapatmak için,  öğesini seçin. Çekme tuşunu basılı tutun. **Durdur** seçilene veya hafızada yer kalmayana kadar cihaz fotoğraf çekmeye devam eder.

Çekilen fotoğraflar bir tabloda gösterilir. Bir fotoğrafı görüntülemek için o fotoğrafı seçin. Sıralı çekim modu vizörüne dönmek için, çekme tuşuna basın.

Ayrıca sıralı çekim modunu otomatik zamanlayıcı ile birlikte de kullanabilirsiniz.

Sıralı çekim modunu devre dışı bırakmak için,  > **Tek çekim** seçeneğini belirleyin.

Fotoğrafa kendinizi de dahil etme — otomatik zamanlayıcı

Kendinizi de fotoğrafa dahil etmek amacıyla çekimi geciktirmek için otomatik zamanlayıcıyı kullanın.

Otomatik zamanlayıcı gecikmesini ayarlamak için,  >  öğesini ve fotoğraf çekilmeden önce gerekli olan gecikme süresini seçin.

Otomatik zamanlayıcıyı etkinleştirmek için **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Ekrandaki kronometre simgesi yanıp söner ve zamanlayıcı çalışırken kalan süre görüntülenir. Seçilen gecikme süresi dolduktan sonra kamera fotoğrafı çeker.

Otomatik zamanlayıcıyı kapatmak için,  >  >  ögesini seçin.



İpucu: Fotoğraf çekerken elinizi sabit tutmak için **2 saniye** seçeneğini belirleyin.


Video kaydı

Video kaydetme

1. Görüntü modundan video moduna geçmek için, gerekirse,  ögesini seçin ve video modunu  seçin.
2. Kaydı başlatmak için, çekme tuşuna basın veya  ögesini seçin. Kırmızı bir kayıt simgesi görüntülenir.
3. Kaydı istediğiniz zaman duraklatmak için **Duraklat** seçeneğini belirleyin. Kaydı sürdürmek için **Devam** seçeneğini belirleyin. Kaydı duraklattıktan sonra bir dakika içinde herhangi bir tuşa basmazsanız, kayıt durur. Konuyu yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, yakınlaştırma/uzaklaştırma tuşlarını kullanın.
4. Kaydı durdurmak için çekme tuşuna basın. Video klip otomatik olarak Fotoğraflar uygulamasına kaydedilir.

Video kaydı ekran denetimleri ve göstergeleri

Video vizöründe aşağıdakiler gösterilir:

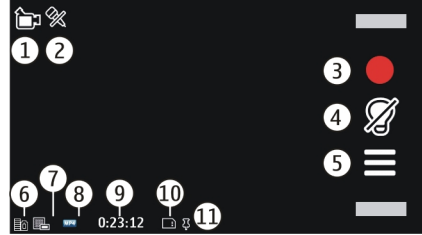

- 1 — Çekim mod göstergeleri
- 2 — Ses kapalı göstergesi
- 3 — Çekme simgesi. Video klip kaydı yapmak için seçin.
- 4 — Video ışığı göstergesi
- 5 — Kayıt ayarları. Ayarları değiştirmek için seçin.
- 6 — Batarya şarj seviyesi göstergesi
- 7 — Video kalitesi göstergesi. Bu ayarı değiştirmek için **Seçenekler > Ayarlar > Video kalitesi** seçeneğini belirleyin.
- 8 — Video klip dosya türü
- 9 — Kullanılabilir kayıt süresi. Kayıt yaparken, o andaki video uzunluğu göstergesi, geçen süreyi ve kalan süreyi de gösterir.

10 — Video klbin kaydedildiği konum

11 — GPS sinyali göstergesi

Video klip kaydından sonra

Video klip kaydından sonra, aşağıdaki seçenekler (yalnızca, **Seçenekler** > **Ayarlar** > **Çekilen videoyu göster** > **Evet** ögesini seçtiğinizde kullanılabilir) arasından seçim yapın:

- ▶ **Oynat** — Çekilen video klbi oynatmayı sağlar.
- 📁 — Fotoğrafi uyumlu bir çevrimiçi albüme yüklemek için kullanılır.
- 🗑️ **Sil** — Video klbi silmek için kullanılır.

Yeni bir video klip kaydetmek üzere vizöre dönmek için çekme tuşuna basın.

Kamera ayarları

Fotoğraf makinesi ayarları

Ana ayarları değiştirmek için, görüntü modunda, **Seçenekler** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Görüntü kalitesi** — Çözünürlüğü ayarlamak için kullanılır. Görüntü çözünürlüğü ne kadar yüksek olursa, görüntünün kullandığı hafıza miktarı da o kadar fazla olur.

- **Çekilen görüntüyü göster** — Çekilen fotoğrafı görüntülemek veya hemen fotoğraf çekmeye devam etmek için kullanılır.
- **Varsayılan görüntü adı** — Çekilen fotoğrafların varsayılan adını tanımlamak için kullanılır.
- **Çekim sesi** — Fotoğraf çektiğinizde duyulan sesi ayarlamak için kullanılır.
- **Kullanılan hafıza** — Fotoğraflarınızın kaydedileceği yeri seçmenizi sağlar.
- **GPS bilgilerini göster** — Her bir görüntü dosyasına GPS yer koordinatlarını eklemek için, **Açık** seçeneğini belirleyin. GPS sinyalinin alınması zaman alabilir veya sinyal mevcut olmayabilir.
- **Oto. görüntü döndürme** — Cihaz dik tutularak çekilen fotoğrafların, bu fotoğraflar Fotoğraflar uygulamasında açıldığında döndürülüp döndürülmeyeceğini seçmenizi sağlar.
- **Kamera ayar. geri yükle** — Kamera ayarlarını varsayılan değerlerine döndürmek için kullanılır.

Video ayarları

Ana ayarları değiştirmek için, video modunda, **Seçenekler** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Video kalitesi** — Video klbin kalitesini ayarlamak için kullanılır. Video klbi multimedya mesajı kullanarak göndermek istiyorsanız, **Paylaşım** seçeneğini belirleyin. Klip, QCIF

çözünürlüğünde 3GPP biçiminde kaydedilir ve boyut limiti 600 kB'dir (yaklaşık bir dakika). MPEG4 dosya biçiminde kaydedilen video klipleri multimedya mesajında gönderemeyebilirsiniz.

- **GPS bilgilerini göster** — Her bir dosyaya GPS yer koordinatlarını eklemek için, **Açık** seçeneğini belirleyin. GPS sinyalinin alınması zaman alabilir veya sinyal mevcut olmayabilir.
- **Ses kaydı** — Ses kaydı yapmak için kullanılır.
- **Çekilen videoyu göster** — Kayıt durduktan sonra, kaydedilen video klipin ilk karesini görüntülemek için kullanılır. Video klipin tamamını görüntülemek için, **Oynat** ► seçeneğini belirleyin.
- **Varsayılan video adı** — Kaydedilen video kliplerin varsayılan adını girmek için kullanılır.
- **Kullanılan hafıza** — Video kliplerinizin kaydedileceği yeri seçmenizi sağlar.
- **Kamera ayar. geri yükle** — Kamera ayarlarını varsayılan değerlerine döndürmek için kullanılır.

Fotoğraflar

Fotoğraflar hakkında

Menü > Fotoğraflar seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Çekilen** — Çektiğiniz fotoğraf ve video kliplerin tümünü görüntülemek için kullanılır.
- **Aylar** — Fotoğrafları ve video klipleri, çekildikleri aya göre gruplandırılmış olarak görüntülemek için kullanılır. Yalnızca cihazınız ile çekilen veya kaydedilen içerik için uygulanabilir.
- **Albümler** — Varsayılan albümleri ve sizin oluşturduklarınızı görüntülemek için kullanılır.
- **Etiketler** — Her öge için oluşturduğunuz etiketleri görüntülemek için kullanılır.
- **İndirilebilir öğeler** — Webden indirilen, multimedya veya e-posta mesajı olarak alınan, hafıza kartına kaydedilen veya hafıza kartı ya da diğer kaynaklardan telefon hafızasına kopyalanan öğeleri ve video klipleri görüntüleyin.
- **Çırmıç pylşım** — Fotoğraflarınızı veya video kliplerinizi web'de yayınlamak için kullanılır.

Görüntü ve videoları görüntüleme

Menü > Fotoğraflar seçeneğini belirleyin.

Resimler ve video klipler size uyumlu bir cihazdan da gönderilebilir. Alınan bir mesajı veya video klibi Fotoğraflar'da görüntüleyebilmeniz için önce kaydetmelisiniz.

Resim ve video klip dosyaları tarih ve saate göre sıralanır. Dosyaların sayısı görüntülenir. Dosyalara göz atmak için aşağı veya yukarı ilerleyin.



Bir dosyayı açmak için dosyayı seçin. Araç çubuğunu görüntülemek için resme dokununuz. Resmi yakınlaştırmak için yakınlaştırma kaydırıcısını kullanın. Büyütme oranı kalıcı olarak depolanmaz.

Bir görüntü veya video klibi düzenlemek için dosyayı seçin ve **Seçenekler** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Resim ayrıntılarını görüntülemek için **Seçenekler** > **Bilgiler** seçeneğini belirleyin.

Fotoğraflarınızı uyumlu bir yazıcıda basmak için **Seçenekler** > **Baskı** seçeneğini belirleyin.

Dosya bilgilerini görme ve düzenleme

Menü > **Fotoğraflar** seçeneğini belirleyin.

Bir resmin veya video klibin özelliklerini görüntülemek ve düzenlemek için dosyayı seçin, **Seçenekler** > **Bilgiler** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **İsim** — Dosyanın küçük resmini ve geçerli dosya adını görüntüleyin. Dosya adını düzenlemek için dosya adı alanını seçin.
- **Açıklama** — Dosyanın serbest formlu açıklamasını görüntüleyin. Açıklama eklemek için alanı seçin.
- **Etiket** — Kullanılan etiketleri görüntüleyin. Geçerli dosyaya daha fazla etiket eklemek için **Yeni etiket** seçeneğini belirleyin.
- **Albüm** — Geçerli dosyanın bulunduğu albümleri görüntüleyin.
- **Yer** — Varsa GPS konum bilgilerini görüntüleyin.

- **Çözünürlük** — Piksel olarak resmin boyutunu görüntüleyin.
- **Süre** — Video klibin süresini görüntüleyin.
- **Lisans** — Geçerli dosyanın DRM haklarını görüntüleyin.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Görüntüleri ve videoları düzenleme

Menü > **Fotoğraflar** seçeneğini belirleyin. Dosyaları aşağıdaki gibi düzenleyebilirsiniz:

Öğeleri Etiketler görünümünde görüntülemek için öğelere etiket ekleyin.

Öğeleri aylara göre görüntülemek için **Aylar** seçeneğini belirleyin.

Öğeleri saklamak amacıyla albüm oluşturmak için, **Albümler** > **Seçenekler** > **Yeni albüm** seçeneğini belirleyin.

Bir albüme resim veya video klip eklemek için öğeyi seçtikten sonra **Seçenekler** > **Albüme ekle** seçeneğini belirleyin.

Bir görüntüyü veya video klibi silmek için öğeyi seçin ve etkin araç çubuğundan **Sil** seçeneğini belirleyin.

Fotoğraflar araç çubuğu

Etkin araç çubuğundan istediğiniz seçeneği belirleyin. Kullanılabilir seçenekler, bulunduğunuz görünüme ve görüntü veya video klip seçiminize bağlı olarak değişiklik gösterir.

Bir görüntüyü veya video klipi tam ekran modunda görüntülerken, araç çubuğunun ve yakınlaştırma/uzaklaştırma kaydırıcısının görünmesi için öğeye dokunur.

Bir görüntüyü veya video klipi seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

 Görüntüyü veya video klipi göndermek için kullanılır.

 Görüntüyü veya video klipi işaretlemek için kullanılır.

 Görüntüyü veya video klipi uyumlu bir çevrimiçi albüme yüklemenizi sağlar (bunu kullanabilmeniz için, uyumlu bir çevrimiçi albüm hesabı ayarlamış olmanız gerekir).

 Görüntüyü veya video klipi silmek için kullanılır.

 Görüntüye veya video klibe yeni bir isim vermek için kullanılır.

 Görüntüleri slayt gösterisi şeklinde izlemek için kullanılır.

 Yeni bir albüm oluşturmak için kullanılır.

Albümler

Menü > Fotoğraflar ve Albümler seçeneğini belirleyin.

Albümlerle, resimlerinizi ve video kliplerinizi rahat bir şekilde yönetebilirsiniz.

Yeni bir albüm oluşturmak için,  seçeneğini belirleyin.

Bir albüme resim veya video klip eklemek için öğeyi seçtikten sonra **Seçenekler > Albüme ekle** seçeneğini belirleyin. Albümlerin listesi açılır. Resmi veya video klipi eklemek istediğiniz albümü seçin. Albüme eklediğiniz öğe Fotoğraflar bölümünde görünmeye devam eder.

Bir görüntüyü veya video klipi albümden kaldırmak için, albümü ve öğeyi seçin ve **Seçenekler > Albümden kaldır** seçeneğini belirleyin.

Etiketler

Bu öğeyi seçin; **Menü > Fotoğraflar**.

Fotoğraflar'daki medya öğelerini kategorilere ayırmak için etiketleri kullanın. Etiket tarayıcı, kullanılmakta olan etiketleri ve her bir etiketle ilişkilendirilmiş öğe sayısını gösterir.

Görüntüye etiket atamak için, görüntüyü seçin ve **Seçenekler > Etiket ekle** seçeneğini belirleyin.

Etiket oluşturmak için, **Yeni etiket** seçeneğini belirleyin.

Oluşturduğunuz etiketleri görmek için **Etiketler** seçeneğini belirleyin. Etiket adının boyutu etiketin atandığı öge sayısına karşılık gelir. Bir etiketle ilişkili tüm resimleri görüntülemek için listeden etiketi seçin.

Listeyi alfabetik sırayla görüntülemek için **Seçenekler > İsim** seçeneğini belirleyin.

Listeyi en sık kullanılan sırayla görüntülemek için **Seçenekler > Popülerlik** seçeneğini belirleyin.

Bir resmi bir etiketten kaldırmak için etiketi ve resmi seçin, ardından **Seçenekler > Etiketten kaldır** seçeneğini belirleyin.

Slayt gösterisi

Menü > Fotoğraflar seçeneğini belirleyin.

Görüntülerinizi slayt gösterisi olarak izlemek için, görüntüyü seçin ve **Seçenekler > Slayt gösterisi > Oynat** seçeneğini belirleyin. Slayt gösterisi seçilen dosyadan başlar.

Yalnızca seçtiğiniz bir grup görüntüden oluşan bir slayt gösterisi izlemek için **Seçenekler > İşaretle/İş. kaldır > İşaretle** seçeneğini belirleyerek görüntüleri işaretleyin. Slayt gösterisini başlatmak

için, **Seçenekler > Slayt gösterisi > Oynat** seçeneğini belirleyin.

Duraklatılmış bir slayt gösterisini devam ettirmek için, **Devam** seçeneğini belirleyin.

Slayt gösterisini sonlandırmak için, **Geri** seçeneğini belirleyin.

Slayt gösterisini başlatmadan önce slayt gösterisi ayarlarını yapmak için, **Seçenekler > Slayt gösterisi > Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Görüntü sırası** — Görüntüleri eskiden yeniye veya yeniden eskiye doğru izlemek için kullanılır.
- **Şarkı** — Listedeki müzik dosyalarından birini seçmenizi sağlar.
- **Geçiş hızı** — Slayt gösterisinin hızını ayarlamak için kullanılır.

Slayt gösterisi sırasında ses seviyesini ayarlamak için, ses seviyesi tuşlarını kullanın.

TV çıkışı modu


Çekilen fotoğrafları ve kaydedilen video klipleri uyumlu bir TV'de görüntülemek için, Nokia Video Bağlantı Kablosu'nu kullanın.

Fotoğrafları ve video klipleri TV'de görüntülemeyi önce, TV çıkışı ayarlarını ve en-boy oranını yapılandırmanız gerekebilir.

Fotoğrafları ve video klipleri TV'de görüntülemek için aşağıdakileri yapın:

1. Nokia Video Bağlantı Kablosu'nu uyumlu bir TV'nin video girişine bağlayın.
2. Nokia Video Bağlantı Kablosu'nun diğer ucunu cihazınızın Nokia AV Konektörü'ne bağlayın.
3. Kablo modunu seçmeniz gerekebilir.
4. **Menü > Fotoğraflar** öğesini seçin ve görüntülemek istediğiniz dosyaya göz atın.

Nokia Video Bağlantı Kablosu cihaza bağlandığında, etkin aramalar da dahil olmak üzere bütün ses, stereo video klip sesi, tuş takımı sesleri ve zil sesi TV'ye yönlendirilir. Cihazın mikrofonunu normalde olduğu gibi kullanabilirsiniz.

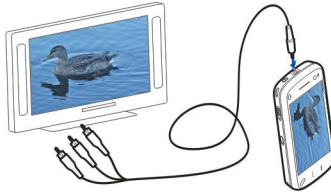

Video klipler haricindeki içerik için, cihazınızın ekranında ne görüntüleniyorsa TV ekranında da o görüntülenir. Video klipler, cihaz ekranında değil, yalnızca TV ekranında görüntülenir.

Görüntüleri TV'de slayt gösterisi olarak görüntüleyebilirsiniz. Seçilen müzik çalarken bir albümdeki öğelerin tümü veya işaretli görüntüler TV'de tam ekran modunda görüntülenir.

TV görüntüsünün kalitesi, farklı ekran çözünürlükleri göre farklılık gösterebilir.

TV'yi TV çıkışı modunda kamera vizörü olarak kullanamazsınız.

Kablosuz radyo sinyalleri (örneğin, gelen aramalar) TV görüntüsünde parazite neden olabilir.

Görüntü düzenleme

Görüntü düzenleyici

Bir görüntüyü düzenlemek için, Fotoğraflar'da, o görüntüye ilerleyin ve **Seçenekler > Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Görüntülerinize efekt eklemek için, **Seçenekler > Efekt ekle** seçeneğini belirleyin. Görüntüyü kırabilir ve döndürebilir; parlaklığı, rengi, kontrastı ve çözünürlüğü ayarlayabilir ve görüntüye efekt, metin, küçük resim veya çerçeve ekleyebilirsiniz.

Görüntüyü kırma

Görüntüyü kırmak için, **Seçenekler > Efekt ekle** seçeneğini belirleyin ve **[Kırp]** öğesini seçin.

Görüntüyü el ile kırmak için, **El ile** öğesini seçin. Görüntünün sol üst ve sağ alt köşesinde bir artı işareti görünür. Kırpma sınırlarını ayarlamak için, köşelerdeki artı işaretlerini sürükleyin. Kırpma

alanını belirlemek için, **Belirle** öğesini seçin. Kırpma alanı belirlendiğinde, kırpma alanını sürükleyerek, boyutunu veya en boy oranını değiştirmeden kırpma alanının yerini değiştirebilirsiniz. Kırpma alanının yerinden memnunsanız, **Kırp** öğesini seçin.

Önceden tanımlanmış bir en boy oranı seçerseniz, kırpma sınırlarını ayarlarken, seçilen en boy oranı kilitli olur.

Kırmızı göz giderme

Görüntüdeki kırmızı göz sorununu gidermek için, **Seçenekler > Efekt ekle** seçeneğini belirleyin ve  (**Kırmızı göz giderme**) öğesini seçin.

Artı işaretini gözün üzerine sürükleyin ve **Seçenekler > Belirle** öğesini seçin. Halkayı göze uygun boyuta getirmek ve gözün üzerine taşımak için sürükleyin ve **Seçenekler > Kırm. göz azaltma efekti** seçeneğini belirleyin. Görüntüyü düzenlemeyi bitirdiğinizde, **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Ayarları kaydetmek ve önceki görünüme geri dönmek için, **Geri** seçeneğini belirleyin.

Videoları düzenleme

Video düzenleyici .3gp ve .mp4 video dosyası biçimlerini ve .aac, .amr, .mp3 ve .wav ses dosyası

biçimlerini destekler. Bir dosya biçiminin tüm özelliklerini veya bir dosya biçiminin tüm çeşitlerini desteklemeyebilir.

Photos'da video kliplerini düzenlemek için, video klibe ilerleyip **Seçenekler > Düzenle** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki düzenleme seçeneklerinden birini seçin:

- **Birleştir** — Seçili video klibin başına veya sonuna bir resim veya video klibi ekler
- **Sesi değiştir** — Yeni ses klibi ekler ve video klipteki orijinal ses klibini değiştirir
- **Metin ekle** — Video klibin başına veya sonuna metin ekler
- **Kes** — Videonun istediğiniz bölümlerini keser ve video klipte kalmasını istediğiniz bölümleri işaretlemenizi sağlar

Bir video klibin ekran görüntüsünü almak için, video kesme görünümünde **Seçenekler > Çerçeve yakala** seçeneğini belirleyin. Küçük resim önizleme görünümünde, kaydırma tuşuna basın ve **Çerçeve yakala** seçeneğini belirleyin.

Görüntü baskısı

PictBridge ile uyumlu bir yazıcı kullanarak cihazınızdaki görüntüleri basabilirsiniz. Yalnızca JPEG dosya biçimindeki görüntüler basılabilir.

Fotoğraflar, kamera veya resim görüntüleyicideki görüntüleri bastırmak için, görüntüleri işaretleyin ve **Seçenekler > Baskı** seçeneğini belirleyin.

Yazıcıya bağlama

Baskı alt menüsünde Bluetooth bağlantısı veya uyumlu bir USB veri kablosu kullanarak fotoğrafı bastırmak isteyip istemediğinizi belirleyin.

USB veri kablosu kullanarak bastırmak istiyorsanız, önce bir veri kablosu aracılığıyla cihazınızı uyumlu bir yazıcıya bağlayın ve USB bağlantı modu olarak **Görüntü aktarma** seçeneğini belirleyin.

Baskı önizleme

Yazıcı seçildikten sonra, seçilen görüntüler önceden tanımlanmış düzenler kullanılarak görüntülenirler.

Düzeni değiştirmek istediğinizde, seçilen yazıcı için kullanılabilir düzenler arasında gezinmek için sola veya sağa ilerleyin. Görüntüler tek bir sayfaya sığmıyorsa, diğer sayfaları görüntülemek için yukarı ya da aşağı ilerleyin.

Yazıcı ayarlarını yapmak için, **Seçenekler > Baskı ayarları** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın: Kağıt boyutunu seçmek için **Kağıt boyutu** seçeneğini belirleyin.

Baskı kalitesini seçmek için, **Baskı kalitesi** seçeneğini belirleyin.

Çevrimiçi paylaşım

Uyumlu çevrimiçi albümlerdeki, web günlüklerindeki veya web'deki diğer uyumlu çevrimiçi paylaşım servislerindeki fotoğrafları ve video klipleri paylaşabilirsiniz. Karşıya içerik yükleyebilir, bitmemiş gönderilerinizi taslak olarak kaydedebilir ve daha sonra devam edebilir ve albümlerin içeriğini görüntüleyebilirsiniz. Desteklenen içerik türleri servis sağlayıcıya bağlıdır.

Görüntüleri ve videoları çevrimiçi paylaşmak için bir çevrimiçi paylaşım servisinde hesabınızın bulunması gerekir. Örneğin, genellikle servis sağlayıcının web sayfasındaki bir servise abone olabilirsiniz. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu servisi kullanmak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Önerilen bağlantı yöntemi WLAN'dır.

Fotoğraflar'dan çevrimiçi bir servise dosya yüklemek için, **Menü > Fotoğraflar** seçeneğini belirleyin, istediğiniz dosyayı seçin ve **Seçenekler > Gönder > Aktar** veya **Ovi Paylaşım** seçeneğini belirleyin.

Uygulama ve uyumlu servis sağlayıcılar hakkında daha fazla bilgi için Nokia ürün destek sayfalarına veya yerel Nokia web sitenize bakın.

Müzik



Uyarı: Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Bir şarkıyı veya podcast'i çalma

Menü > Müzik > Müzik kütüphanesi seçeneğini belirleyin.

Bir şarkıyı veya podcast'i çalmak için:

1. Dinlemek istediğiniz şarkıya veya podcast'lere gitmek için kategorileri seçin.
2. Bir öğeyi çalmak için, listeden o öğeyi seçin.

Çalmayı duraklatmak için,  tuşuna dokunun; sürdürmek için  tuşuna dokunun.

Hızlı ileri sarmak veya geri sarmak için,  veya  tuşuna dokunarak tuşu basılı tutun.

Sonraki öğeye gitmek için  tuşuna dokunun.


Öğenin başlangıcına dönmek için  tuşuna dokunun. Önceki öğeye atlamak için, şarkı veya podcast başladıktan sonra 2 saniye içinde  tuşuna tekrar dokunun.

Rastgele çalmayı () açmak veya kapatmak için, **Seçenekler > Karışık çalma** seçeneğini belirleyin.

Çalmakta olan öğeyi tekrarlamak () tüm öğeleri tekrarlamak () veya tekrarlamayı kapatmak için, **Seçenekler > Tekrar** seçeneğini belirleyin.

Podcast'ler çalarken, karışık çalma ve tekrarlama kapalı olur.

Çalan müziğin tonunu değiştirmek için, **Seçenekler > Ekolayzer** seçeneğini belirleyin.

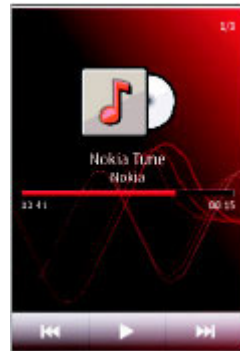

Denge ve stereo görüntüsünü değiştirmek veya basları güçlendirmek için, **Seçenekler** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranına dönmek ve müzik çaları artalarda çalışır durumda bırakmak için bitirme tuşuna basın.

Müzik çaları kapatmak için, **Seçenekler** > **Çıkış** seçeneğini belirleyin.

Çalma listeleri

Menü > **Müzik** > **Müzik kütüphanesi** öğesini seçin ve **Çalma listeleri** seçeneğini belirleyin.

Çalma listesi bilgilerini görmek için **Seçenekler** > **Çalma listesi bilgileri** seçeneğini belirleyin.

Çalma listesi oluşturma

1. **Seçenekler** > **Yeni çalma listesi** seçeneğini belirleyin.
2. Çalma listesi için bir isim girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
3. Şarkıları şimdi eklemek için **Evet** seçeneğini, daha sonra eklemek içinse **Hayır** seçeneğini belirleyin.
4. **Evet** seçeneğini tercih ederseniz, çalma listesine eklemek istediğiniz şarkıları bulmak için sanatçıları seçin. Öğeleri eklemek için **Ekle** seçeneğini belirleyin.

Sanatçı başlığı altındaki şarkı listesini görüntülemek için **Genişlet** seçeneğini belirleyin. Şarkı listesini gizlemek için **Daralt** seçeneğini belirleyin.

5. Seçimlerinizi yaptığınızda **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Çalma listesi cihazınızın yığın hafızasına kaydedilir.

Daha sonra başka şarkılar eklemek için, çalma listesini görüntülerken **Seçenekler** > **Şarkı ekle** seçeneğini belirleyin.

Müzik menüsünün farklı görünümlerinden çalma listesine şarkı, albüm, sanatçı, tür ve besteci eklemek için, bir öğeyi seçip **Seçenekler** > **Çalma listesine ekle** > **Kayıtlı çalma listesi** veya **Yeni çalma listesi** seçeneğini belirleyin.

Şarkıyı çalma listesinden çıkarmak için **Seçenekler** > **Kaldır** seçeneğini belirleyin. Bu işlem şarkıyı cihazdan silmez; yalnızca çalma listesinden çıkarır.

Çalma listesindeki şarkıları yeniden sıralamak için, taşımak istediğiniz şarkıyı seçip **Seçenekler** > **Çal. list. yendn. düznl.** seçeneğini belirleyin. Bir şarkıyı tutup yeni bir konuma bırakmak için, istediğiniz şarkıyı seçin ve **Çıkart** seçeneğini belirleyin. Çalma listesini yeniden sıralamayı tamamlamak için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Podcast'ler

Menü > Müzik > Müzik kütüphanesi ögesini seçin ve **Podcast'ler** seçeneğini belirleyin.

Podcast menüsünde, cihazda bulunan podcast'ler görüntülenir.

Podcast epizotları üç durumda olabilir: hiç çalınmadı, kısmen çalındı ve tamamen çalındı. Epizot kısmen çalınmışsa, tekrar çalındığı zaman son çalma konumundan başlar. Epizot hiç çalınmamışsa veya tamamen çalınmışsa, en baştan çalınır.

Bilgisayardan müzik aktarma

Müzik aktarmak için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz:

- Müzik dosyalarınızı yönetmek ve düzenlemek üzere Nokia Music'i kurmak için, www.music.nokia.com/download adresinden PC yazılımını indirin ve talimatları izleyin.
- Cihazınızı bilgisayarda, herhangi bir veri dosyasını aktarabileceğiniz bir yığın hafıza cihazı olarak görmek için, uyumlu bir USB veri kablosu veya Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bağlantı kurun. USB veri kablosu kullanıyorsanız, bağlantı modu olarak **Depolama** seçeneğini belirleyin.

- Müziği Windows Media Player ile senkronize etmek için, uyumlu USB veri kablosunu takın ve bağlantı modu olarak **Medya aktarımı** seçeneğini belirleyin.

Varsayılan USB bağlantı modunu değiştirmek için, **Menü > Ayarlar** ögesini seçin ve **Bağlantı > USB > USB bağlantı modu** seçeneğini belirleyin.

Nokia Müzik Mağazası

Menü > Müzik > Müzik mağzs seçeneğini belirleyin.

Nokia Müzik Mağazası'nda (şebeke servisi) cihazınıza indirmek için müzik arayabilir, inceleyebilir ve satın alabilirsiniz. Müzik satın alabilmek için servise kaydolmanız gerekir.

Nokia Müzik Mağazası'na erişmek için cihazda geçerli bir internet erişim noktasına sahip olmanız gerekir.

Nokia Music Store, bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılamayabilir.

Nokia Müzik Mağazası ayarları

Nokia Music Store ayarlarının kullanılabilirliği ve görünümü farklılık gösterebilir. Ayrıca bu ayarlar önceden tanımlanmış ve düzenlenemez olabilir. Nokia Music Store'a bağlanılırken kullanılacak erişim noktasını seçmeniz istenebilir. **Varsayılan erişim noktası** seçeneğini belirleyin.

Nokia Music Store'da, **Seçenekler > Ayarlar** ögesini seçerek ayarları düzenleyebilirsiniz.

FM verici

FM vericisi hakkında

FM vericisinin kullanılabilirliği ülkeye göre değişebilir. Bu belgenin hazırlanması sırasında FM vericisi şu Avrupa ülkelerinde kullanılabilmektedir: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Almanya, İzlanda, İrlanda, Litvanya, Liechtenstein, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Portekiz, İspanya, İsviçre, İsveç, Türkiye ve Birleşik Krallık. En son bilgiler ve Avrupa ülkelerinin dışındaki ülkelerin listesi için bkz. www.nokia.com/fmtransmitter.

FM vericisi ile cihazınızdaki şarkıları araba radyosu veya ev stereo sistemi gibi uyumlu bir FM radyo aracılığıyla saklamış olduğunuz parçaları çalabilirsiniz.

Vericinin çalışma frekansı aralığı 88.1 - 107.9 MHz arasındadır.

FM vericinin çalışma mesafesi en fazla 2 metredir. İletim, duvarlar, diğer elektronik cihazlar ya da genel radyo istasyonları gibi engellerden kaynaklanan etkileşime maruz kalabilir. FM verici, yakınlarda bulunan ve aynı frekansta çalışan FM radyoların etkileşime maruz kalmasına neden

olabilir. Etkileşimden kaçınmak için, FM vericiyi kullanmadan önce her zaman boş bir FM radyo arayın.

FM verici cihazınızın FM radyosu ile aynı anda kullanılamaz.

FM vericisini kullanarak şarkı çalma

Menü > Müzik > Müzik kütüphanesi seçeneğini belirleyin.

Cihazınızda kayıtlı bir şarkıyı uyumlu FM radyo aracılığıyla çalmak için aşağıdakileri yapın:

1. Çalınacak şarkı veya çalma listesini seçin.
2. Şimdi çalıyor görünümünde **Seçenekler > FM verici** seçeneğini belirleyin.
3. FM vericiyi etkinleştirmek için, **FM verici > Açık** seçeneğini belirleyin ve başka iletimlerin bulunmadığı bir frekansı girin. Örneğin, bulunduğunuz alanda 107.8 MHz frekansı boşsa ve FM radyonuzu bu frekansa ayarladıysanız, FM vericiyi de 107.8 MHz frekansına ayarlamanız gerekir.
4. Alıcı cihazı aynı frekansa ayarlayın ve **Seçenekler > Çıkış** seçeneğini belirleyin.

Ses seviyesini ayarlamak için alıcı cihazın ses seviyesi işlevini kullanın.

Verici etkin ve çalışıyor olduğunda, giriş ekranında  simgesi görüntülenir. Verici etkinse, ancak hiçbir şey iletmiyorsa, ekranda  belirir ve düzenli aralıklarla bir ses duyulur. Verici, birkaç dakikadır işlem yapmıyorsa, otomatik olarak devre dışı kalır.

FM verici ayarları

Menü > Ayarlar > Bağlantı > FM verici seçeneğini belirleyin.

FM vericiyi etkinleştirmek için, **FM verici > Açık** seçeneğini belirleyin.

Frekans el ile ayarlamak için **Frekans** seçeneğini belirleyin ve istenen değeri girin.

Daha önceden kullanılmış olan frekansları listelemek için, **Seçenekler > Son frekanslar** seçeneğini belirleyin.

Nokia Podcasting

Nokia Podcasting

Nokia Podcasting uygulaması ile, podcast'leri şebekeden arayabilir, abone olabilir ve indirebilirsiniz; ayrıca ses ve video podcast'leri oynatabilir, yönetebilir ve paylaşabilirsiniz.

Podcast'ları indirmek ve paylaşmak için şebeke desteği gerekir.

Podcast arama

Bul hizmeti, podcast'leri anahtar sözcük veya başlıkla bulmanızı sağlar.

Bulma hizmeti **Podcasting > Seçenekler > Ayarlar > Bağlantı > Servis URL'sini ara** bölümünde tanımladığınız podcast arama hizmeti URL'sini kullanır.

Podcast'leri aramak için **Menü > Uygulamalar > Podcasting** tuşuna basın, **Bul** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz anahtar sözcükleri girin.



İpucu: Arama hizmeti açıklamalarda, belirli epizotları değil podcast başlıklarını ve anahtar sözcükleri arar. Genellikle, futbol veya hip-hop gibi genel konular belirli bir takım veya sanatçı adından daha iyi sonuç verir.

İşaretli kanallara abone olmak ve bunları abone podcast'lerinize eklemek için **Abone ol** seçeneğini belirleyin. Başlığını seçerek de podcast ekleyebilirsiniz.

Yeni bir arama başlatmak için **Seçenekler > Yeni bulma** seçeneğini belirleyin.

Podcast'in web sitesine gitmek için podcast'e dokununuz ve **Seçenekler > Web sayfasını aç** seçeneğini belirleyin (şebeke servisi).

Podcast ile ilgili bilgileri görmek için podcast'e dokunun ve **Seçenekler** > **Açıklama** seçeneğini belirleyin.

Bir podcast'i uyumlu başka bir cihaza göndermek için, podcast'e dokunun ve **Seçenekler** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Podcast'leri dinleme ve yönetme

Seçili podcast'ten mevcut bölümleri görüntülemek için **Podcastler** içinde **Aç** seçeneğini belirleyin. Her bölümün altında dosya biçimini, dosya boyutunu ve yükleme zamanını görebilirsiniz.

Podcast tümüyle indirildiğinde epizodun tamamını oynatmak için, epizodu seçip **Çal/oynat** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir epizot için seçili podcast'i veya işaretli podcast'leri güncellemek için **Seçenekler** > **Güncelle** seçeneğini belirleyin.

Güncellemeyi durdurmak için **Seçenekler** > **Güncellemeyi durdur** seçeneğini belirleyin.

Podcast'in URL'sini girerek yeni bir podcast eklemek için **Seçenekler** > **Yeni podcast** seçeneğini belirleyin. Tanımlı bir erişim noktanız yoksa veya paket verisi bağlantısı sırasında kullanıcı adı ve parola girmeniz istenirse servis sağlayıcınıza başvurun.

Seçili podcast'in URL'sini düzenlemek için **Seçenekler** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

İndirilen bir podcast'i veya işaretli podcast'leri cihazınızdan silmek için **Seçenekler** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

Seçili podcast'i veya işaretli podcast'leri, .opml dosyası veya multimedya mesajı olarak ya da Bluetooth bağlantısıyla uyumlu başka bir cihaza göndermek için **Seçenekler** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Bir grup seçili podcast'i aynı anda güncellemek, silmek ve göndermek için **Seçenekler** > **İşaretle/İş. kaldır** seçeneğini belirleyin, istediğiniz podcast'leri işaretleyin ve istediğiniz işlemi seçmek için **Seçenekler** ögesini belirleyin.

Podcast'in web sitesini açmak için (şebeke servisi) **Seçenekler** > **Web sayfasını aç** seçeneğini belirleyin.

Bazı podcast'ler, yorumlar ve oylar yoluyla yaratıcılarıyla etkileşim kurma olanağı sağlar. Bunun için internet'e bağlanmak isterseniz **Seçenekler** > **Yorumları gör** seçeneğini belirleyin.

İndirilenler

Dizinlerden, arayarak veya web adresi girerek bir podcast'e abone olduktan sonra, Podcastler içinde

epizotları yönetebilir, indirebilir ve dinleyebilirsiniz.

Abone olduğunuz podcast'leri görmek için, **Podcasting > Podcastler** seçeneğini belirleyin.

Epizot başlıklarını (epizot, podcast'e ait bir medya dosyasıdır) tek tek görmek için podcast başlığını seçin.

İndirme işlemini başlatmak için epizot başlığını seçin. Seçilen veya işaretli epizotları indirmek veya indirmeye devam etmek için **Seçenekler > İndir** seçeneğini belirleyin. Aynı anda birden fazla epizot indirebilirsiniz.

İndirme sırasında veya kısmi bir indirme işleminden sonra podcast'in bir kısmını dinlemek için, podcast'i seçin ve **Seçenekler > Önizlemeyi çal** seçeneğini belirleyin.

Tamamı indirilen podcast'ler Podcast'ler klasöründe bulunabilir; ancak kitaplık yenilenene kadar görünmezler.

Dizinler

Dizinleri açmak için **Menü > Uygulamalar > Podcasting** ve **Dizinler** seçeneğini belirleyin.

Dizinler, abone olabileceğiniz yeni podcast epizotları bulmanıza yardımcı olur.

Dizinlerin içeriği değişir. Güncellemek istediğiniz dizini seçin (şebeke servisi). Güncelleme tamamlandığında dizinin rengi değişir.

Dizinlerde, popülerliğe veya temalara göre ayrılmış klasörlere göre listelenmiş podcast'ler bulunabilir.

Bir tema klasörünü açmak için klasörü seçin. Podcast listesi görüntülenir.

Bir podcast'e abone olmak için, başlığı seçin ve **Abone ol** seçeneğini belirleyin. Podcast'in epizotlarına abone olduktan sonra, podcast'ler menüsünde bu epizotları indirebilir, yönetebilir ve dinleyebilirsiniz.

Yeni bir web dizini veya klasör eklemek için, **Seçenekler > Yeni > Web dizini** veya **Klasör** seçeneğini belirleyin. Anahat işlemcisi biçimlendirme dili (OPML) dosyasının başlığını ve URL'sini girin, ardından **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Seçilen klasörü, web bağlantısını veya web dizinini düzenlemek için, **Seçenekler > Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızda bulunan bir OPML dosyasını almak için, **Seçenekler > OPML dosyasını al** seçeneğini belirleyin. Dosyanın konumunu seçin ve dosyayı alın.

Dizin klasörünü multimedya mesajı olarak veya Bluetooth bağlantısıyla göndermek için, klasörü seçip **Seçenekler > Gönder** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth bağlantısıyla OPML dosyası içeren bir mesaj aldığınızda, dosyayı Dizinler içindeki Alınanlar klasörüne kaydetmek için dosyayı açın. Podcast'lerinize eklenecek bağlantılardan birine abone olmak için klasörü açın.

Podcasting ayarları

Nokia Podcasting'i açmak için, **Menü > Uygulamalar > Podcasting** öğesini seçin.

Nokia Podcasting'i kullanmadan önce bağlantı ve indirme ayarlarınızı tanımlayın.

Önerilen bağlantı yöntemi WLAN'dır. Farklı bağlantı yöntemlerini kullanmadan önce servis sağlayıcınızdan koşullar ve veri servisi ücretleri hakkında bilgi alın. Örneğin sabit ücretli bir veri planı, bir aylık ücret karşılığında büyük miktarlarda veri aktarımı yapabilmenizi sağlayabilir.

Bağlantı ayarları

Bağlantı ayarlarını düzenlemek için, **Seçenekler > Ayarlar > Bağlantı** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Varsay. erişim nokt.** — İnternet bağlantınızı tanımlamak için erişim noktasını seçin.
- **Servis URL'sini ara** — Aramalarda kullanılacak podcast arama servisi URL'sini tanımlayın.

İndirme ayarları

İndirme ayarlarını düzenlemek için, **Seçenekler > Ayarlar > İndir** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Kaydet** — Podcast'lerinizi kaydetmek istediğiniz konumu tanımlamak için kullanılır.
 - **Güncelleme aralığı** — Podcast'lerin hangi sıklıkta güncelleneceğini tanımlamak için kullanılır.
 - **Sonraki gncilm trh** — Bir sonraki otomatik güncellenmenin tarihini tanımlamak için kullanılır.
 - **Sonraki gncilm saati** — Bir sonraki otomatik güncellenmenin saatini tanımlamak için kullanılır.
- Otomatik güncellemeler yalnızca belirli bir varsayılan erişim noktası seçildiğinde ve Nokia Podcasting çalıştığında yapılır. Nokia Podcasting çalışmıyorsa, otomatik güncellemeler etkinleştirilmez.
- **İndirme limiti (%)** — Podcast indirmeleri için ayrılacak hafıza yüzdesini tanımlamak için kullanılır.
 - **Limit aşılrısa** — İndirmeler indirme sınırını aştığında ne yapılacağını tanımlamak için kullanılır.

Uygulamayı podcast'leri otomatik olarak almak için ayarlamak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktardaki verilerin iletimini içerebilir. Veri

iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Varsayılan ayarları geri yüklemek için, ayarlar görünümünde **Seçenekler** > **Varsayılan haline getir** seçeneğini belirleyin.

FM radyo

Radyo dinleme

Menü > **Müzik** > **Radyo** öğesini seçin.

FM radyo, kablosuz cihazın anteninden farklı bir antene bağlıdır. FM radyonun gerektiği gibi çalışması için cihaza uyumlu bir kulaklıklık mikrofon seti veya donanım bağlanmalıdır.

Uygulamayı ilk açışınızda, yerel istasyonların otomatik olarak ayarlanmasını seçebilirsiniz.

Sonraki veya önceki kanalı dinlemek için,  veya  öğesini seçin.

Radyonun sesini kapatmak için,  öğesini seçin.

Seçenekler öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Kanallar** — Kayıtlı radyo kanallarını görmek için kullanılır.
- **İstasyon ayarla** — Radyo istasyonlarını aramak için kullanılır.

- **Kaydet** — Radyo kanalını kaydetmek için kullanılır.
- **Hoparlörü etkinleştir** veya **Hoparlörü kapat** — Hoparlörü açmak veya kapatmak için kullanılır.
- **Alternatif frekanslar** — Frekans düzeyinin düşmesi halinde radyonun, otomatik olarak, istasyon için daha iyi bir RDS frekansı aramasını isteyip istemediğinizi seçin.
- **Artalanda çal** — Radyoyu artalanda çalışır durumda bırakıp giriş ekranına dönmek için kullanılır.

Radyo kanallarını yönetme

Menü > **Müzik** > **Radyo** öğesini seçin.

Kayıtlı kanalları dinlemek için, **Seçenekler** > **Kanallar** seçeneğini belirleyin ve listedeki kanallardan birini seçin.

Bir kanalı silmek veya yeniden isimlendirmek için, **Seçenekler** > **Kanallar** > **Seçenekler** > **Sil** veya **Yeni isim ver** seçeneğini belirleyin.

İstediğiniz frekansı elle ayarlamak için, **Seçenekler** > **İstasyon ayarla** > **Seçenekler** > **Elle ayarlama** seçeneğini belirleyin.

Videolar

Paket veri veya WLAN bağlantısı kullanarak uyumlu internet video servislerinden (şebeke servisi) video klipleri indirebilir ve şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarabilirsiniz. Ayrıca, uyumlu bir PC'deki video klipleri cihazınıza aktarıp görüntüleyebilirsiniz.

Videoları indirmek, servis sağlayıcınızın şebekesi üzerinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Cihazınızda önceden tanımlı servisler olabilir.

Servis sağlayıcılar, ücretsiz içerik sağlayabilir veya bir ücret alabilir. Serviste veya servis sağlayıcıdan fiyatı kontrol edin.

Video klipleri indirme ve görüntüleme

Video servislerine bağlanma

1. **Menü** > **Videolar/TV** seçeneğini belirleyin.
2. Video servislerini yüklemek amacıyla bir servise bağlanmak için, **Video yayınları** > **Video dizini** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz video servisini seçin.

Video yayını el ile eklemek için, Video yayınları görünümünde, **Seçenekler** > **Yayın ekle** > **El ile ekle** seçeneğini belirleyin.

Video klipi görüntüleme

Yüklenmiş video servislerinin içeriğine göz atmak için, **Video yayınları** seçeneğini belirleyin.

Bazı video servislerinin içeriği kategorilere bölünmüştür. Video kliplere göz atmak için bir kategori seçin.

Serviste video klip aramak için, **Video arama** seçeneğini belirleyin. Bazı servislerde arama yapılamayabilir.

Bazı video klipler şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarılabilir; ancak diğerleri öncelikle cihazınıza indirilmelidir. Video klipi indirmek için **Seçenekler** > **İndir** seçeneğini belirleyin. Uygulamadan çıkarsanız, indirme işlemi arka planda devam eder. İndirilen video klipler Videolarım klasörüne kaydedilir.

Video klipin gerçek zamanlı aktarımını başlatmak veya indirilen video klipi görüntülemek için Oynat seçeneğini belirleyin. Oynatma sırasında kontrol tuşlarını görüntülemek için ekrana dokunun. Ses

seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşunu kullanın.

İndirmeleri planlama

Uygulamayı video klipleri otomatik olarak indirecek şekilde ayarlamak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktardaki verilerin iletimini içerebilir. Veri aktarım ücretleri ile ilgili bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun. Servisteki video kliplerin otomatik olarak indirilmesi için **Seçenekler > İndirmeleri planla** seçeneğini belirleyin. Yeni video klipler günlük olarak belirttiğiniz saatte otomatik olarak indirilir.

Planlanmış indirmeleri iptal etmek için, indirme yöntemi olarak **El ile indirme** seçeneğini belirleyin.

Video yayınları

Menü > Videolar/TV seçeneğini belirleyin.

Yüklenen video servislerinin içeriği RSS yayınları kullanılarak dağıtılır. Yayınlarınızı görüntülemek ve yönetmek için, **Video yayınları** seçeneğini belirleyin.

Seçenekler öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Yayın abonelikleri** — Geçerli yayın aboneliklerinizi görmeyi sağlar.
- **Yayın bilgileri** — Video yayınıyla ilgili bilgileri görüntülemek için kullanılır.

- **Yayın ekle** — Yeni yayınlara abone olmak için kullanılır. Video dizinindeki servislerden bir yayın seçmek için, **Video dizini yoluyla** seçeneğini belirleyin.
- **Yayınları yenile** — Yayınların tümünün içeriğini yenilemek için kullanılır.
- **Hesabı yönet** — Varsa, belirli bir yayına ait hesap seçeneklerinizi yönetmenizi sağlar.
- **Taşı** — Video klipleri istediğiniz bir konuma taşımanızı sağlar.

Yayında bulunan video klipleri görüntülemek için, listeden yayını seçin.

Videolarım

Videolarım, tüm videoların depolandığı bir yerdir. İndirilen videoları, cihaz kamerasıyla kaydedilen video klipleri ayrı görünümde listeleyebilirsiniz.

Bir klasörü açmak ve video klipleri görüntülemek için klasörü seçin. Video klip oynatılıyorken, oynatıcıyı denetlemek amacıyla denetim tuşlarını kullanmak için ekrana dokununuz.

Ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşuna basın.

Seçenekler öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **İndirmeyi sürdür** — Duraklatılmış veya başarısız olmuş bir indirme işlemini sürdürmek için kullanılır.
- **İndirmeyi iptal et** — İndirmeyi iptal etmek için kullanılır.
- **Video bilgileri** — Video kliple ilgili bilgileri görüntülemek için kullanılır.
- **Bul** — Video klibi bulmak için kullanılır. Dosya ismiyle eşleşen bir arama metni girin.
- **Hafıza durumu** — Boş ve kullanılan hafıza miktarını görmeyi sağlar.
- **Sırala** — Video klipleri sıralamak için kullanılır. İstediğiniz kategoriye seçin.
- **Taşı ve kopyala** — Video klipleri taşımak veya kopyalamak için kullanılır. **Kopyala** veya **Taşı** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz konumu seçin.

Bilgisayarınızdan video aktarma

Uyumlu bir USB veri kablosu kullanarak kendi video kliplerinizi uyumlu cihazlardan aktarabilirsiniz. Yalnızca, cihazınız tarafından desteklenen biçimdeki video klipler gösterilir.

1. Cihazınızı bir PC'de herhangi bir veri dosyasını aktarabileceğiniz bir yığın hafıza cihazı olarak görmek için, USB veri kablosunu kullanarak cihazınızı PC'ye bağlayın.

2. Bağlantı modu olarak **Depolama** seçeneğini belirleyin.
3. Bilgisayarınızdan kopyalamak istediğiniz video klipleri seçin.
4. Video klipleri, cihazınızın yığın hafızasındaki **E:\Videolarım** klasörüne, veya uyumlu hafıza kartındaki (varsa) **F:\Videolarım** klasörüne aktarın.
Aktarılan video klipler Videolarım klasöründe görünür.

Video ayarları

Menü > **Videolar/TV** seçeneğini belirleyin.

Seçenekler > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Video servisi seçimi** — Ana görünümde görünmesini istediğiniz video servislerini seçmenizi sağlar. Ayrıca, video servisi bilgilerini ekleyebilir, kaldırabilir, düzenleyebilir ve görüntüleyebilirsiniz. Önceden yüklenmiş video servislerini düzenleyemezsiniz.
- **Bağlantı ayarları** — Ağ bağlantısı için kullanılan ağ hedefini tanımlamak için, **Ağ bağlantısı** seçeneğini belirleyin. Her ağ bağlantısı açılışında bağlantıyı el ile seçmek için **Her zaman sor** seçeneğini belirleyin.

- **Ebeveyn kontrolü** — Videolar için yaş sınırı belirtmenizi sağlar. Şifre, cihaz kilit koduyla aynıdır. Fabrika tarafından belirlenen kilit kodu 12345'tir. İsteğe bağlı video servislerinde, yaş sınırı, belirttiğiniz yaş sınırına eşit veya bundan yüksek olan videolar gizlenir.
- **Tercih edilen hafıza** — İndirilen videoların kaydedileceği yeri seçmenizi sağlar. Seçilen hafıza dolarsa, cihaz, videoları başka bir hafızaya kaydeder.
- **Küçük resimler** — Video yayınlarının küçük resimlerini indirmek ve görüntülemek isteyip istemediğinizi belirtmenizi sağlar.

Cihazınızı kişiselleştirme

Bekleme modunu, ana menüyü, sesleri, temaları ya da yazı tipi boyutunu değiştirerek cihazınızı kişiselleştirebilirsiniz. Yazı tipi boyutunu değiştirmek gibi kişiselleştirme seçeneklerinin çoğuna cihaz ayarlarından ulaşılabilir.

Cihazınızın görünümünü değiştirme

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Temalar** seçeneğini belirleyin.

Ekranın görünümünü (örneğin, arka plan görüntüsünü) değiştirmek için temaları kullanabilirsiniz.

Cihazınızdaki uygulamaların tümü için kullanılan temayı değiştirmek için, **Genel** seçeneğini belirleyin. Bir temayı etkinleştirmeden önce ön izlemesini görmek için, o temaya gidin ve birkaç saniye bekleyin. Temayı etkinleştirmek için, **Seçenekler** > **Belirle** seçeneğini belirleyin.  simgesi etkin temayı gösterir

Giriş ekranında arka plan olarak bir görüntü veya değişen görüntülerden oluşan bir slayt gösterisi olması için, **Duvar kağıdı** > **Görüntü** veya **Slayt gösterisi** seçeneğini belirleyin.

Arama geldiğinde giriş ekranında görünen görüntüyü değiştirmek için, **Arama görüntüs.** seçeneğini belirleyin.

Tercihler

Zil seslerini, mesaj uyarı seslerini ve farklı etkinlikler, ortamlar veya arayan grupları için kullanılan diğer sesleri ayarlamak ve kişiselleştirmek için tercihleri kullanabilirsiniz. Seçilen tercihin ismi, giriş ekranının üst kısmında gösterilir. Genel tercihi kullanımdaysa, yalnızca tarih görüntülenir.

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Tercihler** seçeneğini belirleyin.

Bir tercihe gidin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Etkinleştir** — Tercihi etkinleştirir.
- **Kişiselleştir** — Tercihi kişiselleştirir.
- **Zamanlı** — Tercihi sonraki 24 saat içinde belirlenen süreye kadar etkin kalacak şekilde ayarlar.

Ayarlanan süre dolduğunda, tercih daha önceki zamanlamasız etkin tercihe dönüşür. Ana ekranda bulunan  simgesi zamanlanmış bir

tercihi gösterir. Hatsız tercihine zaman sınırı konulamaz.

Yeni bir tercih oluşturmak için **Seçenekler** > **Yeni oluştur** seçeneğini belirleyin.

Üç boyutlu (3-D) sesler

Üç boyutlu (3-D) sesleri kullanarak zil sesleri için üç boyutlu ses efektlerini etkinleştirebilirsiniz. Bazı zil sesleri üç boyutlu (3-D) efektleri desteklemez.

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Tercihler** seçeneğini belirleyin. Tercihlerden birine gidin ve **Seçenekler** > **Kişiselleştir** seçeneğini belirleyin.

Zil sesine uygulanan 3-D efektini etkinleştirmek için, **3 B zil sesi efekti** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz efekti seçin.

Zil sesine uygulanan 3-D yankı efektini değiştirmek için, **3 B zil sesi yankısı** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz efekti seçin.

3-D efektini seçmeden önce efekti dinlemek için, efekte gidin ve bir saniye bekleyin.

Giriş ekranını değiştirme

Giriş ekranındaki öğeleri (örneğin, e-posta bildirimleri) değiştirmek için, **Seçenekler** > **İçeriği düzenle** seçeneğini belirleyin.

Bir görüntüyü veya slayt gösterisini giriş ekranı arka plan görüntüsü olarak seçmek için, **Menü** > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Temalar** > **Duvar kağıdı** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranında gösterilen saati değiştirmek için, giriş ekranında saate dokunun ve **Seçenekler** > **Ayarlar** > **Saat türü** seçeneğini belirleyin.

Ana menüyü değiştirme

Menüden, cihazınızdaki işlemlere erişebilirsiniz. Ana menüyü açmak için, menü tuşuna basın.

Menü görünümünü değiştirmek için, **Seçenekler** > **Liste görünümü** veya **Tablo görünümü** seçeneğini belirleyin.

Ana menüyü yeniden düzenlemek için, **Seçenekler** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin. Örneğin, bir menü simgesini başka bir klasöre taşımak için, o simgeyi seçin, **Seçenekler** > **Klasöre taşı** seçeneğini belirleyin ve yeni klasörü seçin. Ayrıca simgeyi ana menüdeki yeni bir konuma sürükleyip bırakabilirsiniz.

Uygulamalar

Ajanda

Ajandayı açmak için, **Menü** > **Ajanda** ögesini seçin.

Ajanda görünümleri

Ay, hafta ve yapılacak notu görünümü arasında geçiş yapmak için, **Seçenekler** > **Görünümü değiştir** > **Gün**, **Hafta** veya **Yapılacak** seçeneğini belirleyin.

Haftanın başlangıç gününü, ajandayı açtığınızda gösterilen görünümü veya ajanda alarmı ayarlarını değiştirmek için, **Seçenekler** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Belirli bir tarihe gitmek için **Seçenekler** > **Tarihe git** seçeneğini belirleyin.

Ajanda araç çubuğu

Araç çubuğunda, aşağıdakiler arasından seçim yapın:

-  **Sonraki görünüm** — Ay görünümünü seçmek için kullanılır.
-  **Sonraki görünüm** — Hafta görünümünü seçmek için kullanılır.

-  **Sonraki görünüm** — Gün görünümünü seçmek için kullanılır.
-  **Sonraki görünüm** — Yapılacak görünümünü seçmek için kullanılır.
-  **Yeni toplantı** — Yeni bir toplantı hatırlatıcı eklemek için kullanılır.
-  **Yeni yapılacak notu** — Yeni bir yapılacak notu eklemek için kullanılır.

Ajanda kaydı oluşturma

1. Yeni ajanda kaydı eklemek için, istediğiniz tarihe dokunun, **Seçenekler** > **Yeni kayıt** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:
 - **Toplantı** — Toplantınız için hatırlatıcı eklemenizi sağlar.
 - **Toplantı isteği** — Yeni bir toplantı isteği oluşturmak ve göndermek için kullanılır. İstekleri göndermek için bir posta kutusu ayarlanmış olması gerekir.
 - **Not** — Gün için genel bir not yazmayı sağlar.
 - **Yıldönümü** — Doğum günleri veya özel günler için hatırlatıcı eklemenizi sağlar (kayıtlar her yıl tekrarlanır).

- **Yapılacak notu** — Belirli bir tarihe kadar yapılması gereken bir iş için hatırlatıcı eklemenizi sağlar.

2. Alanların tümünü doldurun. Metni girmek için ilgili alana dokununuz. Metin girişini kapatmak için, ✓ seçeneğini belirleyin.

Kayda açıklama eklemek için **Seçenekler** > **Açıklama ekle** seçeneğini belirleyin.

3. Kaydı kaydetmek için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Ajanda alarmı çaldığında, alarmın sesini kapatmak için **Sustur** seçeneğini belirleyin.

Ajanda alarmını durdurmak için **Durdur** seçeneğini belirleyin.

Alarmı ertelemek için **Ertele** seçeneğini belirleyin.

Ajanda alarmını ertelediğinizde alarmın ne kadar süre sonra tekrar duyulacağını belirlemek için **Seçenekler** > **Ayarlar** > **Alarm erteleme süresi** seçeneğini belirleyin.

Ajanda kayıtlarını yönetme

Bir seferde birkaç etkinliği silmek için, ay görünümünü açın ve **Seçenekler** > **Kayıt sil** > **Seçilen tarihten önce** veya **Tüm kayıtlar** seçeneğini belirleyin.

Yapılacak görünümünde bir görevin tamamlandığını belirtmek için, görevi seçip **Seçenekler** > **Yapıldı** işaretle seçeneğini belirleyin.

Ajanda notunu uyumlu bir cihaza göndermek için, **Seçenekler** > **Gönder** seçeneğini belirleyin. Diğer cihaz Eşgüdümlü Evrensel Saat (UTC) ile uyumlu değilse, alınan ajanda kayıtlarının zaman bilgisi doğru bir şekilde görüntülenmeyebilir.

Saat

Saat ve tarihi ayarlama

Menü > **Uygulamalar** > **Saat** öğesini seçin.

Seçenekler > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Saat** — Saati ayarlar.
- **Tarih** — Tarihi ayarlar.
- **Oto.zaman yenileme** — Şebekeyi cihazınızdaki tarih, saat ve saat dilimi bilgilerini otomatik olarak güncelleyecek şekilde ayarlayın (şebeke servisi).

Çalar saat

Menü > **Uygulamalar** > **Saat** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir alarm ayarlamak için **Yeni alarm** seçeneğini belirleyin. Alarm saatini ayarlayın. Alarmın tekrar edip etmeyeceğini ve ne zaman tekrar edeceğini ayarlamak için **Tekrar** öğesini seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Etkin ve etkin olmayan alarmlarınızı görmek için, **Alarmlar** seçeneğini belirleyin. Alarm etkin olduğunda,  simgesi görünür. Alarm tekrarlı ise,  simgesi görünür.

Bir alarmı kaldırmak için, **Alarmlar** öğesini seçin, kaldırılacak alarma ilerleyin ve **Seçenekler** > **Alarmı sil** seçeneğini belirleyin.

Alarm süresi dolduğunda alarmı kapatmak için, **Durdur** seçeneğini belirleyin. Alarmı ertelemek için **Ertele** seçeneğini belirleyin. Alarm süresi dolduğunda cihazınız kapalıysa, cihazınız kendi kendine açılır ve alarm sesi duyulur.

Ertelme süresini tanımlamak için, **Seçenekler** > **Ayarlar** > **Alarm ertelme süresi** seçeneğini belirleyin.

Alarm sesini değiştirmek için, **Seçenekler** > **Ayarlar** > **Saat alarmı sesi** seçeneğini belirleyin.

Dünya saati

Menü > **Uygulamalar** > **Saat** seçeneğini belirleyin.

Farklı yerlerde saatin kaç olduğunu görmek için, **Dünya saati** seçeneğini belirleyin. Listeye yer eklemek için, **Seçenekler** > **Yer ekle** seçeneğini belirleyin.

Bulunduğunuz konumu ayarlamak için, bir konuma ilerleyin ve **Seçenekler** > **Bulduğum konum yap** seçeneğini belirleyin. Seçilen konuma göre cihazınızdaki saat değişir. Saatin doğru olduğundan ve saat diliminize uyduğundan emin olun.

RealPlayer

RealPlayer ile, video klipleri oynatabilir veya medya dosyalarını önce cihaza kaydetmeye gerek kalmadan gerçek zamanlı olarak aktarabilirsiniz.

RealPlayer, bazı dosya biçimlerini veya dosya biçimlerinin bazı çeşitlerini desteklemeyebilir.

Video klipleri oynatma

Menü > **Uygulamalar** > **RealPlayer** seçeneğini belirleyin.

Bir video klipi oynatmak için, **Video klipler** seçeneğini belirleyin ve klipi seçin.

Son oynatılan dosyaları listelemek için, uygulama ana görünümünde, **Son oynatılanlar** seçeneğini belirleyin.

Video klip listesinde, video kliplerden birine ilerleyip **Seçenekler** ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Video klipi kullan** — Videoyu kartvizite atamak veya zil sesi olarak ayarlamak için kullanılır.
- **İşaretle/İş. kaldır** — Bir seferde birden fazla öğeyi göndermek veya silmek amacıyla listedeki öğeleri işaretlemek için kullanılır.
- **Bilgileri göster** — Seçilen öğeyle ilgili biçim, çözünürlük ve süre gibi bilgileri görüntülemek için kullanılır.
- **Ayarlar** — Video oynatma ve gerçek zamanlı aktarım ayarlarını düzenlemeyi sağlar.

Video klipler, Son oynatılanlar ve Akış bağlantıları görünümünde, aşağıdaki araç çubuğu simgeleri bulunabilir:

-  **Gönder** — Video klipi veya gerçek zamanlı aktarım bağlantısını göndermek için kullanılır.
-  **Oynat** — Video klipi veya gerçek zaman video aktarımını yürütmek için kullanılır.
-  **Sil** — Video klipi veya gerçek zamanlı aktarım bağlantısını silmek için kullanılır.
-  **Kaldır** — Son oynatılanlar listesindeki bir dosyayı listeden kaldırmak için kullanılır.

Şebeke üzerinden gerçek zamanlı içerik aktarımı

RealPlayer'da yalnızca bir RTSP bağlantısı açabilirsiniz. Öte yandan, bu uygulama için tarayıcıda bir HTTP bağlantısı açarsanız, RealPlayer RAM dosyasını yürütür.

Menü > Uygulamalar > RealPlayer seçeneğini belirleyin.

Şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak içerik aktarmak için (şebeke servisi), **Akış bağlantıları** seçeneğini belirleyin ve bağlantıyı seçin. Ayrıca, gerçek zamanlı aktarım bağlantısını kısa mesaj veya multimedya mesajı içinde de alabilir veya web sayfasındaki bir bağlantıyı da açabilirsiniz. Canlı içerik gerçek zamanlı olarak aktarılmaya başlamadan önce, cihazınız siteye bağlanır ve içeriği yüklemeye başlar. İçerik cihazınıza kaydedilmez.

RealPlayer ayarları

Menü > Uygulamalar > RealPlayer seçeneğini belirleyin.

RealPlayer ayarlarını servis sağlayıcınızdan özel bir mesaj içinde alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Video ayarlarını seçmek için, **Seçenekler > Ayarlar > Video** seçeneğini belirleyin.

Yakın kopya sunucu kullanılıp kullanılmayacağını seçmek, varsayılan erişim noktasını değiştirmek ve bağlanırken kullanılacak bağlantı noktası aralığını ayarlamak için, **Seçenekler > Ayarlar > Akış** seçeneğini belirleyin. Doğru ayarlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

1. Gelişmiş ayarları düzenlemek için, **Seçenekler > Ayarlar > Akış > Şebeke > Seçenekler > Gelişmiş ayarlar** seçeneğini belirleyin.
2. Bir şebeke türü için kullanılan bant genişliğini seçmek için, şebeke türünü ve istediğiniz değeri seçin.

Bant genişliğini kendiniz düzenlemek için, **Kullanıcı tanımlı** seçeneğini belirleyin.

Kaydedici

Menü > Uygulamalar > Kaydedici seçeneğini belirleyin.

Kaydedici uygulamasıyla sesli notlar ve telefon görüşmeleri kaydedebilirsiniz.

Bir veri araması veya GPRS bağlantısı etkin durumdayken kaydedici kullanılamaz.

Bir ses klipi kaydetmek için  öğesini seçin.

Ses klipini kaydetmeyi durdurmak için  öğesini seçin.

Bir ses klipini dinlemek için  seçeneğini belirleyin.

Kayıt kalitesini veya ses kliplerinizi kaydedeceğiniz yeri seçmek için **Seçenekler > Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Bir telefon görüşmesini kaydetmek için, sesli arama sırasında kaydediciyi açın ve  seçeneğini belirleyin. Kaydetme sırasında iki taraf da düzenli aralıklarla bir ses duyar.

Notlar

Not yazma

Menü > Uygulamalar > Notlar öğesini seçin. Not yazmak için, **Seçenekler > Yeni not** seçeneğini belirleyin. Metni girmek için not alanına dokununuz ve  öğesini seçin.

Aldığınız düz metin dosyalarını (.txt dosya biçimi) Notlar'a kaydedebilirsiniz.

Notları yönetin

Menü > Uygulamalar > Notlar öğesini seçin.

Seçenekler öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Aç** — Notu açın.
- **Gönder** — Notu uyumlu diğer cihazlara gönderin.

- **Sil** — Bir notu silin. Birden fazla notu aynı anda silebilirsiniz. Silmek istediğiniz her notu işaretlemek için **Seçenekler > İşaretle/İş.** kaldır öğesini seçin ve notları silin.
- **Senkronizasyon** — Notları uyumlu bir cihazdaki uyumlu uygulamalarla senkronize edin veya senkronizasyon ayarlarını tanımlayın.

Ofis

Dosya yöneticisi

Dosya yöneticisi hakkında

Menü > Uygulamalar > Ofis > Dosya yön. öğesini seçin.

Dosya yöneticisi'ni kullanarak; cihazınızda, yığın hafızada, hafıza kartında veya uyumlu bir harici sürücüde bulunan dosyalara gözatabilir, bu dosyaları yönetebilir ve açabilirsiniz.

Kullanılabilen seçenekler seçtiğiniz hafızaya bağlıdır.

Dosyaları bulma ve düzenleme

Menü > Uygulamalar > Ofis > Dosya yön. öğesini seçin.

Bir dosyayı bulmak için **Seçenekler > Bul** seçeneğini belirleyin. Dosya ismiyle eşleşen bir arama metni girin.

Dosya ve klasörleri taşımak ve kopyalamak veya hafızada yeni klasörler oluşturmak için, **Seçenekler > Düzenle** öğesini seçin ve istediğiniz seçeneği tercih edin.

Dosyaları sıralamak için, **Seçenekler > Sırala** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz kategoriye seçin.

Hafıza kartını düzenleme

Menü > Uygulamalar > Ofis > Dosya yön. öğesini seçin.

Bu seçeneklerin kullanılabilmesi için, cihaza uyumlu bir hafıza kartının takılmış olması gerekir.

Seçenekler öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Hafıza kartı seçenekleri** — Hafıza kartını yeniden isimlendirmek veya biçimlendirmek için kullanılır.
- **Hafıza kartı şifresi** — Hafıza kartını şifreyle korumak için kullanılır.
- **Hafıza kartı kilidini aç** — Hafıza kartının kilidini açmak için kullanılır.

Dosyaları hafıza kartına yedekleme

Menü > Uygulamalar > Ofis > Dosya yön. öğesini seçin.

Dosyaları yedeklemek için, hafıza kartına yedeklemek istediğiniz dosya türlerini seçip **Seçenekler > Şimdi yedekle** seçeneğini

belirleyin. Hafıza kartınızdaki boş hafıza alanının, yedeklemek amacıyla seçtiğiniz dosyalar için yeterli olduğundan emin olun.

Yığın hafızayı biçimlendirme

Menü > Uygulamalar > Ofis > Dosya yön. ögesini seçin.

Yığın hafıza yeniden biçimlendirildiğinde bellekteki tüm veriler geri alınamayacak şekilde silinir. Yığın hafızayı biçimlendirmeden önce saklamak istediğiniz verileri yedekleyin. Verileri uyumlu bir bilgisayarda yedeklemek için Nokia Ovi Suite'i kullanabilirsiniz. Dijital hak yönetimi (DRM) teknolojileri yedeklenmiş bazı verilerin geri alınmasını önleyebilir. İçeriğiniz için kullanılan DRM düzenlemesiyle ilgili daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Yığın hafızayı biçimlendirmek için **Seçenekler > Depo hafız. biçimlendir** seçeneğini belirleyin. Yığın hafızayı PC yazılımını kullanarak biçimlendirmeyin; böyle yaparsanız performans düşüklüğü yaşanabilir.

Biçimlendirme, cihazın yığın hafızasında bulunan gizli verilerin tümünün kalıcı olarak yok edilmesini garanti etmez. Standart biçimlendirme işlemi, yalnızca, biçimlendirilen alanı kullanılabilir yer olarak işaretler ve dosyaları tekrar bulmak için kullanılan adresi siler. Biçimlendirilmiş ve hatta

üzerine yazılmış veriler, özel kurtarma araçları ve yazılımlarıyla kurtarılabilir.

Sözlük

Menü > Uygulamalar > Ofis > Sözlük seçeneğini belirleyin.

Sözcükleri bir dilden diğerine çevirmek için arama alanına metin girin. Metin girdikçe, çevrilecek sözcük önerileri görüntülenir. Bir sözcüğü tercüme etmek için, sözcüğü listeden seçin. Tüm diller desteklenmeyebilir.

Seçenekler seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **Dinle** — Seçili sözcüğü dinleyin.
- **Geçmiş** — Geçerli oturumdan daha önce tercüme edilmiş sözcükleri bulun.
- **Diller** — Kaynak veya hedef dili değiştirin, İnternet'ten dil indirin veya sözlükten bir dili çıkarın. Sözlükten İngilizce dilini çıkaramazsınız. İngilizce'nin yanı sıra iki ek dil yükleyebilirsiniz.
- **Konuşma** — Ses özelliği ayarlarını düzenleyin. Sesin hızını ve ses düzeyini ayarlayabilirsiniz.

Quickoffice

Quickoffice hakkında

Menü > Uygulamalar > Ofis > Quickoffice seçeneğini belirleyin.

Quickoffice Microsoft Word belgelerini görüntülemek için Quickword, Microsoft Excel çalışma sayfalarını görüntülemek için Quicksheet, Microsoft PowerPoint sunumları için Quickpoint ve yazılım satın almak için Quickmanager'dan meydana gelir. Quickoffice ile Microsoft Office 2000, XP 2003 ve 2007 belgelerini (DOC, XLS ve PPT dosya biçimleri) görüntüleyebilirsiniz. Quickoffice'in editör sürümüne sahipseniz dosyaları da düzenleyebilirsiniz.

Bazı dosya biçimleri veya özellikleri desteklenmemektedir.

Dönüştür

Dönüştür özelliğini kullanarak bir ölçü biriminden diğerine dönüştürme yapabilirsiniz.

Dönüştür özelliğinin doğruluk düzeyi sınırlıdır ve yuvarlama hataları olabilir.

Para birimi dönüştürücü

Menü > Uygulamalar > Ofis > Dönüştür ögesini seçin.

Tür > Para birimi seçeneğini belirleyin. Para birimlerini dönüştürebilmek için, temel bir para birimi belirlemeniz ve kur oranlarını girmeniz gerekir. Varsayılan temel para birimi Ana'dır. Temel para birimi oranı her zaman 1'dir.

1. **Seçenekler > Para birimi oranları** seçeneğini belirleyin.
2. Para birimi öğeleri için varsayılan isim Yabancı'dır. Para birimine yeni bir isim vermek için **Seçenekler > Para birimine isim ver** seçeneğini belirleyin.
3. Para birimlerinin kur oranlarını ekleyin ve **Tamam** ögesini seçin.
4. Diğer Birim alanında, dönüştürme işleminin hedef para birimini seçin.
5. İlk Miktar alanında, dönüştürmek istediğiniz değeri girin. Diğer miktar alanında dönüştürülen değer otomatik olarak görünür.

Temel para birimini değiştirmek için, **Seçenekler > Para birimi oranları** seçeneğini belirleyin, bir para birimini seçin ve **Seçenekler > Temel para birimi yap** seçeneğini belirleyin.

Temel alınan para birimini değiştirdiğinizde, önceden ayarlanmış tüm kurlar silineceği için yeni döviz kurlarını girmeniz gerekir.

Ölçü birimleri dönüştürme

Menü > Uygulamalar > Ofis > Dönüştür ögesini seçin.

1. Tür alanında, kullanmak istediğiniz ölçü birimini seçin.
2. İlk Birim alanında, dönüştürmek istediğiniz birimi seçin.

3. Diğer Birim alanında, dönüştürme işleminin hedef birimini seçin.
4. İlk Miktar alanında, dönüştürmek istediğiniz değeri girin.
Diğer miktar alanında dönüştürülen değer otomatik olarak görünür.

Hesaplama

Hesaplama yapma

Menü > Uygulamalar > Ofis > Hesaplama seçeneğini belirleyin.

Bu hesap makinesinin doğruluk düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

Hesaplama yapmak için, hesaplamada kullanılacak ilk sayıyı girin. Bir sayıyı silmek için geri silme tuşunu seçin. Toplama veya çıkarma gibi bir işlemi seçin. Hesaplama yapma alanında kullanılacak ikinci sayıyı girin ve = işaretini seçin.

Hesaplamaları kaydetme

Hesaplamanın sonuçlarını kaydetmek için **Seçenekler > Hafıza > Kaydet** seçeneğini belirleyin. Kaydedilen sonuç, daha önceden hafızaya kaydedilmiş olan sonucun yerini alır.

Hesaplama sonuçlarını hafızadan almak ve bunları başka bir hesaplamada kullanmak için, **Seçenekler > Hafıza > Hafızadan al** seçeneğini belirleyin.

En son kaydedilen sonucu görüntülemek için **Seçenekler > Son sonuç** seçeneğini belirleyin. Hesaplama uygulamasından çıkmak veya cihazı kapatmak hafızayı temizlemez. Hesaplama uygulamasını bir sonraki açışınızda, son kaydedilen sonucu hafızadan çağırabilirsiniz.

Zip yöneticisi

Menü > Uygulamalar > Ofis > Zip seçeneğini belirleyin.

Zip manager ile sıkıştırılmış ZIP biçimli dosyalar kaydetmek için yeni arşiv dosyaları oluşturabilir; bir arşive tek veya birden fazla sıkıştırılmış dosya veya klasör ekleyebilir; korumalı arşivlerin arşiv parolalarını belirleyebilir, silebilir veya değiştirebilir ve sıkıştırma seviyesi gibi ayarları değiştirebilirsiniz.

Arşiv dosyalarını cihaz hafızası veya hafıza kartına kaydedebilirsiniz.

Etkin notlar

Etkin notlar, resim ve ses veya video klip içeren notlar oluşturmanıza olanak verir. Ayrıca bir notu kartvizite bağlayabilirsiniz. Not, ilgili kişiyle görüşme yaparken görüntülenir.

Notlar oluşturma ve düzenleme

Menü > Uygulamalar > Ofis > Etkin notlar seçeneğini belirleyin.

Not oluşturmak için yazmaya başlayın.

Bir notu düzenlemek için notu seçin ve **Seçenekler > Düzenleme seçenekleri** seçeneğini belirleyin.

Metnimize kalın karakter, italik veya alt çizgi eklemek veya yazı tipi rengini değiştirmek için, üst karakter tuşunu basılı tutun ve kaydırarak metni seçin. Ardından **Seçenekler > Metin** seçeneğini belirleyin.

Seçenekler seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **Ekle** — Resimler, ses veya video klipleri, kartvizitler, İnternet yer imleri ve dosyalar ekleyin.
- **Gönder** — Notu gönderin.
- **Notu, aramaya bağla** — Bir kişiye göndereceğiniz nota bağlantı eklemek için **Kartvizit ekle** ögesini seçin. Not, arama yaparken veya bir kişiden gelen aramayı cevaplarken gösterilir.

Etkin not ayarları

Menü > Uygulamalar > Ofis > Etkin notlar ve Seçenekler > Ayarlar seçeneğini belirleyin.

Notların kaydedileceği yeri seçerken, **Kullanılan hafıza** ögesini ve istenen hafızayı seçin.

Aktif notların düzenini değiştirmek veya notları liste halinde görmek için **Görünümü değiştir > Tablo** veya **Listele** seçeneğini belirleyin.

Telefon araması yaparken veya aramaları alırken notu arka planda görmek için **Aramada notu göster > Evet** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Aramalar sırasında notları geçici olarak görmek istemiyorsanız, **Aramada notu göster > Hayır** seçeneğini belirleyin. Bu şekilde notlarla kartvizitler arasındaki bağlantıları silmek zorunda kalmazsınız.

Adobe Reader

Menü > Uygulamalar > Ofis > Adobe PDF seçeneğini belirleyin.

Adobe Reader'ı kullanarak, cihazınızla PDF belgelerini okuyabilir, belgelerde metin arayabilir, yakınlaştırma düzeyi ve sayfa görünümü gibi ayarları değiştirebilir ve e-posta aracılığıyla PDF dosyalarını gönderebilirsiniz.

Ayarlar

Bazı ayarlar servis sağlayıcınız tarafından önceden yapılmış olabilir ve bu ayarları değiştiremeyebilirsiniz.

Telefon ayarları

Tarih ve saat ayarları

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Telefon > Tarih ve saat** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Saat** — Geçerli saati girin.
- **Saat dilimi** — Bulunduğunuz yeri seçin.
- **Tarih** — Tarihi girin.
- **Tarih biçimi** — Tarih biçimini seçin.
- **Tarih ayırıcı** — Günleri, ayları ve yılları ayıran sembolü seçin.
- **Zaman biçimi** — Saat biçimini seçin.
- **Zaman ayırıcı** — Saatleri ve dakikaları ayıran sembolü seçin.
- **Saat türü** — Saat türünü seçin.
- **Saat alarmı sesi** — Alarm sesini seçin.
- **Alarm erteleme süresi** — Erteleme süresini ayarlayın.

- **İş günleri** — İş günlerinizi seçin. Bu seçimi yaptıktan sonra örneğin, yalnızca iş günü sabahları için bir alarm ayarlayabilirsiniz.
- **Oto. zaman yenileme** — Saati, tarihi ve saat dilimini güncellemek için, **Açık** seçeneğini belirleyin. Bu şebeke servisi bazı şebekelerde kullanılamayabilir.

Konuşma

Menü > Ayarlar > Telefon > Konuşma seçeneğini belirleyin.

Konuşma özelliği ile; mesaj okuyucunun dilini, sesini ve ses özelliklerini ayarlayabilirsiniz.

Mesaj okuyucunun dilini ayarlamak için **Dil** seçeneğini belirleyin. Cihazınıza başka diller indirmek için **Seçenekler > Dilleri indir** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Yeni bir dil indirdiğinizde, o dil için en az bir ses de indirmeniz gerekir.

Konuşma sesini ayarlamak için **Ses** seçeneğini belirleyin. Ses, seçili dile göre değişir.

Konuşma hızını ayarlamak için **Hız** seçeneğini belirleyin.

Konuşma ses düzeyini ayarlamak için **Ses seviyesi** seçeneğini belirleyin.

Bir sesle ilgili bilgileri görüntülemek için, ses sekmesini açın, sesi seçin ve **Seçenekler > Ses bilgileri** seçeneğini belirleyin. Sesi dinlemek için, sesi seçin ve **Seçenekler > Sesi çal** seçeneğini belirleyin.

Dilleri veya sesleri silmek için, silinecek öğeyi seçip **Seçenekler > Sil** seçeneğini belirleyin.

Mesaj okuyucu ayarları

Mesaj okuyucu ayarlarını değiştirmek için, Ayarlar sekmesini açın ve aşağıdakileri tanımlayın:

- **Dil algılaması** — Otomatik okuma dili algılamasını etkinleştirmek için kullanılır.
- **Sürekli okuma** — Seçilen mesajların tümünün sürekli olarak okunmasını etkinleştirmek için kullanılır.
- **Konuşma istemleri** — Mesaj okuyucuyu mesajlara istemler ekleyecek şekilde ayarlamak için kullanılır.
- **Ses kaynağı** — Mesajları kulaklıktan mı yoksa hoparlörden mi dinleyeceğinizi seçmenizi sağlar.

Dil ayarları

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Telefon > Dil** seçeneğini belirleyin.

Cihaz dilini değiştirmek için **Telefon dili** seçeneğini belirleyin.

Yazma dilini değiştirmek için **Yazma dili** seçeneğini belirleyin.

Metin tahmini özelliğini açmak veya kapatmak için, **Metin tahmini** seçeneğini belirleyin.

Ekran ayarları

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Telefon > Ekran** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Işık sensörü** — Cihazınızın ışık sensörü hassasiyetini ayarlamanızı sağlar. Bulunduğunuz ortam karanlıksa ışık sensörü ışıkları açar; aydınlıksa kapatır.
- **Yazı tipi boyutu** — Ekrandaki metin ve simgelerin boyutunu seçmeyi sağlar.
- **Açılış notu/logosu** — Cihazınızı açtığınızda ekranda bir görüntü veya not görünmesini isteyip istemediğinizi seçin.
- **Işık zaman aşımı** — Cihaz kullanılmadığında ışıkların ne kadar süre açık kalacağını belirtmenizi sağlar.

Ses komutları

Uygulamaları ve tercihleri başlatmak amacıyla geliştirilmiş ses komutlarını etkinleştirmek için, giriş ekranındayken arama tuşunu basılı tutun.

Cihazınızı gelişmiş ses komutlarıyla kontrol etmek için, giriş ekranındayken arama tuşunu basılı tutup bir ses komutunu söyleyin. Ses komutu listedeki uygulamanın veya profilin adıdır.

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Telefon > Ses komutları** seçeneğini belirleyin.

Seçenekler öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Komutu değiştir** — Ses komutlarını düzenlemek için kullanılır.
- **Çal** — Sentezlenmiş ses etiketini dinlemek için kullanılır.
- **Ses komutunu kaldır** — El ile eklediğiniz bir ses komutunu kaldırmak için kullanılır.
- **Ayarlar** — Ayarları yapmak için kullanılır.
- **Ses komutu öğreticisi** — Sesli komut öğreticisini açın.

Sensör ayarları ve ekranı döndürme

Cihazınızdaki sensörleri etkinleştirdiğinizde, cihazı döndürerek bazı işlevleri denetleyebilirsiniz.

Menü > Ayarlar ve Telefon > Sensör ayarları seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Sensörler** — Sensörleri etkinleştirmenizi sağlar.
- **Döndürme kontrolü** — Cihazınızı ekran aşağı bakacak şekilde döndürerek aramaları susturmak ve alarmları ertelemek için **Aramaları susturma** ve **Alarm erteleme** seçeneğini belirleyin. Cihazınızı sol tarafına döndürdüğünüzde veya dikey konumuna geri döndürdüğünüzde ekran içeriğinin otomatik olarak döndürülmesi için, **Oto. ekran döndür** seçeneğini belirleyin. Bazı uygulamalar ve özellikler ekran içeriğinin döndürülmesini desteklemeyebilir.

Kayar kapak ayarları

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Telefon > Telefon yönetimi > Kayar kapak ayarları** seçeneğini belirleyin.

Cihazı, kayar kapağı kapattığınızda tuş takımını kilitleyecek şekilde ayarlamak için, **Kpk kapalıyken tışr kilitle** seçeneğini belirleyin.

Aksesuar ayarları

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Telefon > Aksesuarlar** seçeneğini belirleyin.

Bazı aksesuar konektörleri, cihaza ne tür bir aksesuarın bağlandığını belirtir.

Bir aksesuar seçip aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Varsayılan profil** — Belirli bir uyumlu aksesuarı cihazınıza her bağlayışınızda etkinleşmesini istediğiniz tercihi seçin.
- **Otomatik cevaplama** — Cihazınızın, gelen bir aramayı 5 saniye sonra otomatik olarak cevaplamasını isteyip istemediğinizi belirtin. Zil sesi türü **Bir kez bip** veya **Sessiz** olarak ayarlanırsa, otomatik cevaplama devre dışı bırakılır.
- **Işıklar** — Zaman aşımından sonra ışıkların yanıp yanmayacağını ayarlayın.

Kullanılabilir ayarlar aksesuar türüne bağlıdır.

TV çıkışı ayarları

TV çıkışı bağlantısı ayarlarını değiştirmek için **TV çıkışı** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Varsayılan profil** — Cihazınıza Nokia Video Bağlantı Kablosu'nu her taktığınızda etkinleştirilmesini istediğiniz tercihi ayarlayın.
- **TV en-boy oranı** — Televizyonun en boy oranını seçin: Geniş ekranlı televizyonlar için **Normal** veya **Geniş ekran**.
- **TV sistemi** — Televizyonunuzla uyumlu olan analog video sinyalinizi seçin.

- **Titreşim filtresi** — Televizyon ekranınızdaki görüntü kalitesini artırmak için **Açık** seçeneğini belirleyin. Titreşim filtresi tüm televizyon ekranlarındaki titreşimi gidermeyebilir.

Uygulama ayarları

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Uygulm. ayarları** seçeneğini belirleyin.

Uygulama ayarlarında, cihazınızdaki bazı uygulamaların ayarlarını düzenleyebilirsiniz.

Ayarları düzenlemek için, her uygulamada **Seçenekler** > **Ayarlar** öğesini de seçebilirsiniz.

Cihaz güncellemeleri

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Telefon yönetimi** > **Cihaz güncellmlr.** seçeneğini belirleyin.

Cihaz güncellemeleri ile, bir sunucuya bağlanabilir ve cihazınız için yapılandırma ayarlarını alabilir, yeni sunucu profilleri oluşturabilir, mevcut yazılım sürümünü cihaz bilgilerini görüntüleyebilir ya da mevcut sunucu profillerini görüntüleyip yönetebilirsiniz.

Şebekeniz kablosuz yazılım güncellemelerini destekliorsa, cihaz üzerinden de güncelleme isteğinde bulunabilirsiniz.

Sunucu profillerini ve farklı yapılandırma ayarlarını servis sağlayıcılarınızdan ve şirket bilgi yönetimi bölümünden alabilirsiniz. Bu yapılandırma ayarları arasında, cihazınızdaki farklı uygulamalar tarafından kullanılan bağlantı ayarları ve diğer ayarlar olabilir.

Sunucuya bağlanmak ve cihazınıza yönelik yapılandırma ayarlarını almak için, **Seçenekler** > **Sunucu profilleri** seçeneğini belirleyin, profillerden birini seçin ve **Seçenekler** > **Yapılandırmayı başlat** seçeneğini belirleyin.

Sunucu profili oluşturmak için, **Seçenekler** > **Sunucu profilleri** > **Seçenekler** > **Yeni sunucu profili** seçeneğini belirleyin.

Sunucu profilini silmek için, profili seçip **Seçenekler** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

Yazılım güncellemelerini kontrol etmek için, **Seçenekler** > **Güncellemeleri kont. et** seçeneğini belirleyin.



Uyarı: Bir yazılım güncellemesi yüklediğiniz takdirde, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana dek cihazı acil durum aramaları yapmak için bile kullanamazsınız. Bir güncelleme yüklemesini kabul etmeden önce verileri yedeklediğinizden emin olun.

Yazılım güncellemelerini indirmek büyük miktarda veri iletimini içerebilir (şebeke servisi).

Güncellemeyi başlatmadan önce cihaz bataryasında yeterli güç olduğundan emin olun veya şarj cihazını takın.

Güvenlik ayarları

Telefon ve SIM

Menü > **Ayarlar** ögesini seçin ve **Telefon** > **Telefon yönetimi** > **Güvenlik ayarları** > **Telefon ve SIM kart** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **PIN kodu istenmesi** — Etkin olduğunda, cihazın her açılışında kod istenir. Bazı SIM kartlar PIN kodu isteğinin devre dışı bırakılmasına izin vermeyebilir.
- **PIN kodu, PIN2 kodu ve Kilit kodu** — PIN kodunu, PIN2 kodunu ve kilit kodunu değiştirebilirsiniz. Bu kodlar yalnızca 0'dan 9'a kadar olan sayıları içerebilir. Yanlışlıkla acil durum numarasını aramayı önlemek için, giriş kodu olarak acil durum numaralarına benzer numaralar kullanmayın. PIN veya PIN2 kodunu unutursanız, servis sağlayıcınıza başvurun. Kilit kodunu unutursanız, Nokia Care noktasına ya da servis sağlayıcınıza başvurun.
- **Tel. oto. kilitlenme süresi** — Yetkisiz kullanımı önlemek için cihazın belirli bir süre sonra otomatik olarak kilitleneceği bir zaman aşımı süresi ayarlayabilirsiniz. Kilitli cihaz doğru kilit

kodu girilmeden kullanılmaz. Otomatik kilitlenme süresini kapatmak için **Yok** seçeneğini belirleyin.

- **SIM kart değiştirse kilitle** — Cihazınıza bilinmeyen bir SIM kart takılması durumunda, cihazı kilit kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Cihaz, sahibinin kartları olarak tanınan SIM kartların listesini tutar.
- **Uzaktan telefon kilitleme** — Uzaktan kilitlemeyi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır.
- **Dahili kullanıcı grubu** — Arayabileceğiniz veya sizi arayabilecek kişilerden oluşan bir grup belirleyebilirsiniz (şebeke servisi).
- **SIM servislerini onayla** — SIM kart servislerini kullanırken, cihazı doğrulama mesajları görüntüleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz (şebeke servisi).

Sertifika yönetimi

Menü > Ayarlar ögesini seçin ve **Telefon > Telefon yönetimi > Güvenlik ayarları > Sertifika yönetimi** seçeneğini belirleyin.

Gizli bilgilerin aktarılmasını içeren işlemleri gerçekleştirmek amacıyla çevrimiçi bir bankaya veya başka bir siteye ya da uzak sunucuya bağlanmak istediğinizde, dijital sertifikaları kullanmalısınız. Ayrıca, virüs ve diğer zararlı yazılımlardan kaynaklanan riski azaltmak ve yazılım indirirken ve yüklerken yazılımın orijinal

olduğundan emin olmak için de bu sertifikalar kullanılmalıdır.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Yetki sertifikaları** — Yetki sertifikalarını görmek ve düzenlemek için kullanılır.
- **Güvenilir site sertifikaları** — Güvenilir site sertifikalarını görmek ve düzenlemek için kullanılır.
- **Kişisel sertifikalar** — Kişisel sertifikaları görmek ve düzenlemek için kullanılır.
- **Telefon sertifikaları** — Cihaz sertifikalarını görmek ve düzenlemek için kullanılır.

Dijital sertifikalar güvenliği garanti etmez; bu sertifikalar, yazılımın kaynağını doğrulamak için kullanılır.



Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen “Sertifika süresi doldu” veya “Sertifika henüz geçerli değil” mesajı

görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Sertifika bilgilerini görme — orijinalliği kontrol etme

Sunucu kimliğinin doğruluğundan emin olmak için, sunucu sertifikasının imzasını ve geçerlilik süresini kontrol etmeniz gerekir.

Sunucunun kimliği güvenilir değilse veya cihazınızda doğru güvenlik sertifikası yoksa, bu durum size bildirilir.

Sertifika bilgilerini kontrol etmek için **Seçenekler > Sertifika bilgileri** seçeneğini belirleyin.

Sertifikanın geçerliliği kontrol edilir ve aşağıdaki notlardan biri görüntülenebilir:

- **Sertifikaya güvenilmiyor** — Sertifika kullanımı için herhangi bir uygulamayı ayarlamadınız.
- **Süresi geçmiş sertifika** — Sertifikanın geçerlilik süresi dolmuştur.
- **Sertifika henüz geçerli değil** — Sertifikanın geçerlilik süresi henüz başlamamıştır.
- **Sertifika bozuk** — Sertifika kullanılamaz. Sertifikayı verenle görüşün.

Güven ayarlarını değiştirme

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten belirtilen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Yetki sertifikası ayarlarını değiştirmek için **Seçenekler > Güven ayarları** seçeneğini belirleyin. Sertifikaya bağlı olarak, seçilen sertifikayı kullanabilen uygulamaların listesi gösterilir. Örneğin:

- **Symbian yüklemesi: Evet** — Sertifika, yeni bir Symbian işletim sistemi uygulamasının kaynağını doğrulayabilir.
- **İnternet: Evet** — Sertifika, sunucuları doğrulayabilir.
- **Uygulama yüklemesi: Evet** — Sertifika, yeni bir Java™ uygulamasının kaynağını doğrulayabilir.

Değeri değiştirmek için, **Seçenekler > Güvenlik ayarl. değiştir** seçeneğini belirleyin.

Güvenlik modülü

Menü > Ayarlar ögesini seçin ve **Telefon > Telefon yönetimi > Güvenlik ayarları > Güvenlik modülü** seçeneğini belirleyin.

Güvenlik modülünü (varsa) görüntülemek veya düzenlemek için, listeden modülü seçin.

Güvenlik modülüyle ilgili ayrıntılı bilgileri görüntülemek için, **Seçenekler > Güvenlik bilgileri** seçeneğini belirleyin.

Orijinal ayarları geri yükleme

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Telefon yönetimi** > **Orij. tel. ayarları** seçeneğini belirleyin.

Bazı ayarları orijinal değerlerine sıfırlayabilirsiniz. Bunu yapabilmek için kilit kodu gerekir.

Sıfırlama işleminden sonra, cihazın açılması daha uzun sürebilir. Belgeler ve dosyalar etkilenmez.

Korumalı içerik

Dijital hakların lisanslarını yönetmek için, **Menü** > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Telefon yönetimi** > **Güvenlik ayarları** > **Korumalı içerik** seçeneğini belirleyin.

Dijital hak yönetimi

İçerik sahipleri, telif hakları dahil olmak üzere kendi fikri mülkiyetlerini korumak üzere farklı dijital hak yönetimi (DRM) teknolojileri kullanıyor olabilirler. Bu cihaz, DRM korumalı içeriğe erişmek için birçok DRM yazılımı türü kullanır. Bu cihazla WMDRM 10, OMA DRM 1.0 ve OMA DRM 2.0 ile korunmuş içeriğe erişebilirsiniz. Bazı DRM yazılımları içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri bu DRM yazılımlarının yeni DRM korumalı içeriğe izin vermemesini isteyebilir. İptal işlemi halihazırda cihazınızda bulunan bu DRM korumalı içeriğin yenilenmesini de önleyebilir. Bu DRM yazılımlarının iptali, diğer DRM türleri tarafından korunan içeriğin kullanımını veya

DRM korumalı olmayan içeriğin kullanımını etkilemez.

Dijital hak yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir lisans ile birlikte gelir.

Cihazınızda OMA DRM korumalı içerik varsa, hem etkinleştirme anahtarlarını, hem içeriği yedeklemek için Nokia Ovi Suite'in yedekleme özelliğini kullanın.

Cihazınızda WMDRM korumalı içerik varsa, cihaz hafızası biçimlendirilirse hem lisans hem de içerik kaybolacaktır. Cihazınızdaki dosyalar bozulursa lisansı ve içeriği de kaybedebilirsiniz. Lisansı veya içeriği kaybetmek, aynı içeriği cihazınızda tekrar kullanma imkanınızı kısıtlayabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bazı lisanslar belirli bir SIM karta bağlı olabilir ve yalnızca SIM kart cihaza takıldığında korunan içeriğe erişilebilir.

Bildirim ışıkları

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Bildirim ışıkları** seçeneğini belirleyin.

Bekleme modu yanıp sönen ışığını açmak veya kapatmak için **Beklemede ışığı** seçeneğini belirleyin. Bekleme modu yanıp sönen ışığı açık olduğunda, menü tuşu ışığı periyodik olarak yanıp söner.

Bildirim ışığını açmak veya kapatmak için, **Bildirim ışığı** seçeneğini belirleyin. Bildirim ışığı açık olduğunda, menü ışığı, cevapsız aramalar veya okunmamış mesajlar gibi etkinlikleri bildirmek için belirli bir süre yanar.

Uygulama yöneticisi

Uygulama yöneticisi hakkında



Menü > Ayarlar ögesini seçin ve **Uyg. yöneticisi** seçeneğini belirleyin.

Uygulama yöneticisi'ni kullanarak, cihazınızda yüklü olan yazılım paketlerini görebilirsiniz. Yüklü uygulamalarla ilgili bilgileri görüntüleyebilir, uygulamaları kaldırabilir ve yükleme ayarlarını tanımlayabilirsiniz.

Cihazınıza aşağıdaki türlerde uygulama ve yazılım yükleyebilirsiniz:

- Java™ teknolojisini temel alan, .jad veya .jar dosya uzantılı JME uygulamaları.
- Symbian işletim sistemi için uygun olan, .sis veya .sisx dosya uzantılı diğer uygulamalar ve yazılımlar
- .wgz dosya uzantılı bilgi uygulamaları

Yalnızca, cihazınızla uyumlu olan yazılımları yükleyin.

Uygulamaları yükleme

Yükleme dosyalarını uyumlu bir bilgisayardan cihazınıza aktarabilir, tarama sırasında indirebilir veya bu dosyaları multimedya mesajı içinde, e-posta eki olarak ya da Bluetooth bağlantısı gibi diğer bağlantı yöntemlerini kullanarak alabilirsiniz.

Cihazınıza uygulama yüklemek için, Nokia Ovi Suite'teki Nokia Application Installer'ı kullanabilirsiniz.

Uygulama yöneticisindeki simgeler şunları gösterir:



SIS veya SISX uygulaması



Java uygulaması



bilgi uygulamaları



hafıza kartına yüklenmiş uygulama



yığın hafızaya yüklenmiş uygulama



Önemli: Yalnızca, Symbian Signed içeren veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardaki uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyip kullanın.

Yüklemeden önce, aşağıdakilere dikkat edin:

- Uygulama türünü, sürüm numarasını ve uygulamanın tedarikçisini veya üreticisini görmek için **Seçenekler > Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin.

Uygulamanın güvenlik sertifikası bilgilerini görmek için **Bilgiler**: > **Sertifikalar**: > **Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin. Dijital sertifikaların kullanımını Sertifika yönetimi'nde kontrol edin.

- Mevcut bir uygulamaya yönelik bir güncelleme ya da onarım içeren bir dosya yüklerseniz, orijinal uygulamayı geri yükleyebilmek için, orijinal yükleme dosyası ya da kaldırılan yazılım paketinin tam yedek kopyası gerekir. Orijinal uygulamayı geri yüklemek için, uygulamayı kaldırın ve uygulamayı orijinal yükleme dosyasından veya yedek kopyadan tekrar yükleyin.

Java uygulamalarını yüklemek için JAR dosyası gerekir. Bu dosya yoksa, cihaz sizden onu indirmenizi isteyebilir. Uygulama için tanımlanmış bir erişim noktası yoksa, bir tane seçmeniz istenir.

Uygulamayı yüklemek için aşağıdakileri yapın:

1. Yükleme dosyasını bulmak için, **Menü** > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Uyg. yöneticisi** seçeneğini belirleyin. Buna ek olarak, Dosya yöneticisi'ni kullanarak yükleme dosyalarını arayın veya **Mesajlar** > **Gelen Kutusu** seçeneğini belirleyin ve yükleme dosyası içeren bir mesajı açın.

2. Uygulama yöneticisi'nde, **Seçenekler** > **Yükle** öğesini seçin. Diğer uygulamalarda, yüklemeyi başlatmak için yükleme dosyasını seçin.

Yükleme sırasında, cihaz, yükleme işleminin ilerleme durumu hakkında bilgi verir. Dijital imzası veya sertifikası olmayan bir uygulama yüklerseniz, cihaz bir uyarı görüntüler.

Uygulamanın kaynağından ve içeriğinden eminseniz yüklemeye devam edin.

Yüklenmiş bir uygulamayı başlatmak için menüde uygulamayı bulun ve uygulamayı seçin. Uygulamanın tanımlanmış bir varsayılan klasörü yoksa, uygulama, ana menüdeki **Yüklü uygulamalar** klasörüne yüklenir.

Hangi yazılım paketlerinin yüklendiğini veya hangilerinin kaldırıldığını ve bu işlemlerin ne zaman yapıldığını görmek için **Seçenekler** > **İşlem kaydını göster** seçeneğini belirleyin.



Önemli: Cihazınız yalnızca tek bir virüsten koruma uygulamasını destekleyebilir. Virüsten koruma özelliğine sahip birden fazla uygulama olması, performansı ve çalışmasını etkileyebilir veya cihazın çalışmamasına neden olabilir.

Uyumlu bir hafıza kartına uygulamaları yükledikten sonra, kurulum dosyaları (.sis, .sisx) cihaz hafızasında kalır. Dosyalar büyük miktarda hafıza kullanabilir ve başka dosya yüklemenizi

engelleyebilir. Yeterli hafıza olması için yükleme dosyalarını uyumlu bir PC'ye yedeklemek üzere Nokia Ovi Suite kullanın, ardından dosya yöneticisini kullanarak yükleme dosyalarını cihazın hafızasından kaldırın. .sis dosyası bir mesaj eki ise, mesajı Mesajlar gelen kutusundan silin.

Uygulama kaldırma

Menü > Ayarlar ögesini seçin ve **Uyg. yöneticisi** seçeneğini belirleyin.

Bir yazılım paketini kaldırmak için, **Yüklü uygulamalar**. > **Seçenekler** > **Kaldır** seçeneğini belirleyin. Onaylamak için **Evet** seçeneğini tercih edin.

Bir yazılımı kaldırırsanız, yeniden yükleyebilmeniz için elinizde orijinal yazılım paketi veya kaldırılan yazılım paketinin tam bir yedek kopyası olmalıdır. Bir yazılım paketini kaldırırsanız, bu yazılımla oluşturulan belgeleri açmanız artık mümkün olmayabilir.

Kaldırdığınız yazılım paketine bağımlı başka bir yazılım paketi daha varsa, bu yazılım paketi artık çalışmayabilir. Ayrıntılı bilgi için yüklenmiş yazılımın belgelerine bakın.

Uygulama yöneticisi ayarları

Menü > Ayarlar ögesini seçin ve **Uyg. yöneticisi** seçeneğini belirleyin.

Yükleme ayarları seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasında seçim yapın:

- **Yazılım yükleme** — Doğrulanmış dijital imzası olmayan Symbian yazılımının yüklenip yüklenemeyeceğini seçin.
- **Çev. içi sertf. kontrolü** — Bir uygulamayı yüklemeden önce çevrimiçi sertifikaları kontrol etmek için seçin.
- **Standart web adresi** — Çevrimiçi sertifikalar kontrol edilirken kullanılan varsayılan web adresini ayarlayın.

Arama ayarları

Arama ayarları

Menü > Ayarlar ögesini seçin. **Arama yapma** > **Arama** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasında seçim yapın:

- **Numaramı gönder** — Telefon numaranızı aradığınız kişiye göstermek için **Evet** seçeneğini tercih edin. Servis sağlayıcınızla kararlaştırdığınız ayarı kullanmak için, **Şebeke belirler** seçeneğini belirleyin (şebeke servisi).
- **İnternet ara. kimlğ. gönd.** — İnternet araması kimliğinizi aradığınız kişiye göstermek için **Evet** seçeneğini tercih edin.
- **Arama bekletme** — Cihazınızı, görüşme sırasında gelen aramaları size bildirecek şekilde

ayarlamayı (şebeke servisi) veya bu işlevin etkin olup olmadığını kontrol etmenizi sağlar.

- **İnternet araması bekliyor** — Cihazınızı, görüşme sırasında gelen yeni internet aramasını size bildirecek şekilde ayarlamayı sağlar.
- **İnternet arama. bildirimi** — Cihazınızı gelen internet aramalarını bildirecek şekilde ayarlamak için **Açık** seçeneğini belirleyin. **Kapalı** seçeneğini belirlerseniz, yalnızca cevapsız arama olduğunda bu durum size bildirilir.
- **Aramayı mesajla reddet** — Aramayı, arayan kişiye, ona cevap verememe nedeninizi bildiren bir kısa mesajla reddetme özelliğini etkinleştirmek için kullanılır.
- **Mesaj metni** — Gelen aramayı reddettiğinizde gönderilecek standart kısa mesajı yazmayı sağlar.
- **Alınan aram. kndi. video.** — Video araması sırasında cihazınızdan video gönderimine izin verilip verilmeyeceğini seçmeyi sağlar.
- **Video arama. görüntü** — Video araması sırasında video gönderilmezse, video yerine görüntülenecek sabit bir görüntü seçebilirsiniz.
- **Otomatik tekrar arama** — Cihazınızı, ilk denemede bağlantı kuramadığı numarayı tekrar aramak için en fazla 10 deneme daha yapacak şekilde ayarlamayı sağlar. Otomatik tekrar aramayı durdurmak için bitirme tuşuna basın.

- **Arama süresini göster** — Arama sırasında arama süresinin gösterilmesini sağlamak için kullanılır.
- **Arama sonrası özet** — Arama sonrasında arama süresinin gösterilmesini sağlamak için kullanılır.
- **Hızlı arama** — Hızlı aramayı etkinleştirmek için kullanılır.
- **Her tuşla cevaplama** — Herhangi bir tuşla cevaplama özelliğini etkinleştirmek için kullanılır.
- **Kullanılan hat** — Bu ayarın (şebeke servisi) görünmesi için, SIM kartın iki abone numarasını (iki telefon hattını) desteklemesi gerekir. Arama yapmak ve kısa mesaj göndermek için hangi telefon hattını kullanmak istediğinizi seçin. Her iki hatta gelen aramalar seçilen hattan bağımsız olarak cevaplandırılabilir. **Hat 2** seçeneğini belirlerseniz ve bu şebeke servisine abone değilseniz, arama yapamazsınız. Hat 2 seçildiğinde, giriş ekranında **2** simgesi görünür.
- **Hat değişimi** — SIM kartınız destekliyorsa, hat seçimini engellemek için (şebeke servisi) seçin. Bu ayarı değiştirmek için PIN2 kodu gerekir.

Arama aktarma

Menü > **Ayarlar** ögesini seçin ve **Arama yapma** > **Arama aktarma** seçeneğini belirleyin.

Arama aktarma özelliği, gelen aramaları telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına aktarmanıza olanak sağlar. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınızla görüşün.

1. Aktarılacak arama türünü seçin ve bir aktarma seçeneği seçin: Örneğin, bütün sesli aramaları aktarmak için **Sesli aramalar > Tüm sesli aramalar** öğesini seçin.
2. Aramayı aktarmak için **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.
3. Aramaları telesekreterinize aktarmak için **Telesekretere** seçeneğini belirleyin.
4. Aramaları başka bir telefon numarasına aktarmak için **Diğer numaraya** seçeneğini belirleyin ve numarayı girin veya rehberde kayıtlı bir numarayı almak için **Bul** seçeneğini belirleyin.

Aynı anda birkaç aktarma seçeneği etkin olabilir. Tüm aramalar aktarıldığında, giriş ekranında  simgesi görünür.

Arama engelleme

Arama engelleme (şebeke servisi), cihazla yapılan veya alınan aramaları kısıtlamanıza olanak sağlar. Örneğin, yurt dışında olduğunuzda giden uluslararası aramaların tümünü veya gelen aramaları kısıtlayabilirsiniz. Ayarları değiştirmek için, servis sağlayıcınızdan alınacak engelleme şifresi gerekir.

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Arama yapma > Arama engellim.** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası, aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri (arama kısıtlama, dahili kullanıcı grubu ve sabit arama) kullanımdayken de aranabilir. Arama kısıtlama ve arama aktarma işlevleri aynı anda etkin olamaz.

Sesli arama engelleme

İstediğiniz engelleme seçeneğini seçip **Etkinleştir**, **Kapat** veya **Durum kontrolü** seçeneğini belirleyin. Arama engelleme, veri aramaları dahil tüm aramaları etkiler.

İnternet araması engelleme

İnternet'ten isimsiz aramalara izin verilip verilmeyeceğini seçmek için, **İsimsiz arama engellemesi** seçeneğini belirleyin.

Sorun giderme

Cihazınızla ilgili sık sorulan soruları görmek için, www.nokia.com/support adresindeki ürün destek sayfalarına bakın.

S: Kilit, PIN veya PUK kodları için şifrem nedir?

C: Varsayılan kilit kodu 12345'tir. Kilit kodunu unutursanız cihaz yetkili satıcısıyla temasa geçin. PIN veya PUK kodunu unuttuysanız ya da böyle bir kod almadıysanız, şebeke servis sağlayıcınıza başvurun. Şifreler hakkında ayrıntılı bilgi için erişim noktası sağlayıcınıza, örneğin ticari bir İnternet servis sağlayıcısına (ISP) veya şebeke servis sağlayıcısına başvurun.

S: Yanıt vermeyen bir uygulamayı nasıl kapatırım?

C: **Seçenekler > Açık uygulamır. göster** seçeneğini belirleyin ve menü tuşunu kullanarak uygulamaya gidin. Uygulamayı açmak için menü tuşunu basılı tutun ve **Seçenekler > Çıkış** seçeneğini belirleyin.

S: Resimler neden lekeli görünüyor?

C: Kamera merceği koruma pencerelerinin temiz olduğundan emin olun.

S: Cihazımı her açtığımda ekranda neden renksiz veya parlak noktalar görünüyor veya eksik noktalar oluyor?

C: Bu durum, bu tür ekranlarda normaldir. Bazı ekranlarda görünen veya kaybolan pikseller veya noktalar olabilir. Bu normaldir, bir hata değildir.

S: Nokia cihazım neden GPS bağlantısı kuramıyor?

C: GPS bağlantısının kurulması birkaç saniye ile birkaç dakika arasında sürebilir. Taşıt içindeyken GPS bağlantısı kurmak daha uzun sürebilir. İçerideyseniz daha iyi sinyal alabilmek için dışarı çıkın. Dışarıdaysanız daha açık bir alana gidin. Cihazınızın GPS antenini elinizle kapatmadığınızdan emin olun. Hava durumu kötüyse, sinyal gücü bundan etkilenebilir. Bazı araçlarda bulunan renkli (atermik) camlar uydu sinyallerini engelleyebilir.

S: Bluetooth bağlantısı kullanırken arkadaşımın cihazını neden bulamıyorum?

C: Her iki cihazın uyumlu olduğundan, etkin Bluetooth bağlantılarının bulunduğundan ve gizli modunda olmadıklarından emin olun. Ayrıca cihazlar arasındaki mesafenin 10 metreden (33 fit)

fazla olmadığından ve aralarında duvar vb. gibi bir engel bulunmadığından emin olun.

S: Bluetooth bağlantısını neden sona erdiremiyorum?

C: Cihazınıza başka bir cihaz bağlıysa, bağlantıyı diğer cihazdan kapatabilir veya Bluetooth bağlantısını kendi cihazınızdan devre dışı bırakabilirsiniz. **Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı > Bluetooth > Bluetooth > Kapalı** seçeneğini belirleyin.

S: Menzil içinde olduğumu bilmeme rağmen neden kablosuz LAN (WLAN) erişim noktasını göremiyorum?

C: WLAN erişim noktasında gizli bir hizmet ayar tanımlayıcısı (SSID) kullanılıyor olabilir. Gizli SSID kullanan ağlara erişebilmek için doğru SSID'yi bilmeniz ve Nokia cihazınızdaki ağ için WLAN internet erişim noktası oluşturmuş olmanız gerekir.

S: Nokia cihazımda kablosuz LAN'ı (WLAN) nasıl kapatacağım?

C: Nokia cihazınızdaki WLAN; bağlı olmadığınızda veya başka bir erişim noktasına bağlanmaya çalışmadığınızda veya kullanılabilir ağları taramadığınızda devre dışı bırakılır. Batarya tüketiminde daha fazla tasarruf sağlamak için, Nokia cihazınızı arka planda varolan şebekeler için tarama yapmayacak veya daha seyrek tarama yapacak şekilde ayarlayabilirsiniz. WLAN,

artalandaki tarama işlemleri arasında devre dışı bırakılır.

Arka plan tarama ayarlarını değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

1. **Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı > Kablosuz LAN** seçeneğini belirleyin.
2. Artalanda tarama zaman aralığını artırmak için, Ağları tara seçeneğinde süreyi ayarlayın. Arka plan taramalarını durdurmak için **WLAN varlığını göster > Asla** seçeneğini belirleyin.
3. Değişikliklerinizi kaydetmek için **Geri** seçeneğini belirleyin.

WLAN varlığını göster seçeneği **Asla** olarak ayarlandığında, WLAN varlığı simgesi giriş ekranında görüntülenmez. Ancak, WLAN şebekelerini yine de el ile tarayabilirsiniz ve WLAN şebekelerine her zamanki gibi bağlanabilirsiniz.

S: Hafıza dolduğunda ne yapmalıyım?

C: Hafızadaki öğelerden bazılarını silin. Aynı anda birden fazla öğeyi silerken, **İşlemi yapmak için yeterli hafıza yok. Önce bazı verileri silin.** veya **Hafıza az. Önce telefon hafızasından bazı verileri silin.** uyarısı görüntülenirse, en küçük öğeden başlayarak öğeleri tek tek silin.

S: Mesajım için neden bir kartvizit seçemiyorum?

C: Kartvizitte telefon numarası, adres veya e-posta adresi yok. **Menü > Rehber** ögesini ve ilgili kartviziti seçin ve kartviziti düzenleyin.

S: Cihaz tekrar tekrar veri bağlantısı başlatıyorsa veri bağlantımı nasıl sonlandırabilirim?

C: Cihaz multimedya mesaj merkezinden multimedya mesaj almaya çalışıyor olabilir. Cihazın veri bağlantısı kurmasını durdurmak için, **Menü > Mesajlar** ögesini seçin ve **Seçenekler > Ayarlar > Multimedya mesajı > Multimedya alımı** seçeneğini belirleyin. Multimedya mesaj merkezinin mesajları daha sonra alınmak üzere kaydetmesi için **El ile** seçeneğini; gelen multimedya mesajlarının tümünü yoksaymak için **Kapalı** seçeneğini belirleyin. **El ile** seçeneğini belirlerseniz, multimedya mesaj merkezinde yeni bir mesaj olduğunda, bu durumu haber veren bir bildirim alırsınız. **Kapalı** seçeneğini belirlerseniz, cihaz multimedya mesaj alışverişiyle ilgili hiçbir şebeke bağlantısı yapmaz. Cihazın yalnızca, paket veri bağlantısı gerektiren bir uygulamayı veya işlemi başlattığınızda paket veri bağlantısı kurması için, **Menü > Ayarlar ve Bağlantı > Yönetim ayarları > Paket veri > Paket veri bağlantısı > Gerektiğinde** seçeneğini belirleyin. Sorun düzelmezse, cihazı kapatın ve tekrar açın.

S: Nokia cihazımı uyumlu bir bilgisayarla faks modem olarak kullanabilir miyim?

C: Cihazınızı faks modem olarak kullanamazsınız. Bununla birlikte, arama aktarmayı (şebeke servisi) kullanarak, gelen faks aramalarını başka bir faks numarasına aktarabilirsiniz.

S: Ekran kalibrasyonunu nasıl yaparım?

C: Ekran fabrikada kalibre edilmiştir. Gerektiğinde ekranı yeniden kalibre etmek için, **Menü > Ayarlar** ögesini seçin ve **Telefon > Dokunma girişi > Doknmtk. ekr. kalibrsyn.** seçeneğini belirleyin. Talimatları uygulayın.

Yeşil ipuçları

Burada çevreyi korumaya nasıl katkıda bulunabileceğinize dair ipuçları yer almaktadır.



Enerji tasarrufu yapın

Bataryayı tam olarak şarj edip şarj cihazını cihazdan ayırdığınızda, şarj cihazını prizden de çekin.

Şunları yaparsanız bataryayı o kadar sık şarj etmeniz gerekmez:

- Kullanmadığınız uygulamaları, servisleri ve bağlantıları kapatın.
- Ekranın parlaklığını azaltın.
- Cihazınızda bu özellik varsa, cihazı belli bir asgari eylemsizlik süresi sonrasında güç tasarrufu moduna girmek üzere ayarlayın.
- Tuş takımı ve zil sesleri gibi gereksiz sesleri devreden çıkarın.

Geri dönüştürün

Nokia telefondaki materyallerin büyük kısmı geri dönüştürülebilir. Nokia ürünlerinizi nasıl geri dönüştürebileceğinizi www.nokia.com/werecycle

adresinden veya mobil bir cihazla www.nokia.mobi/werecycle adresinden öğrenebilirsiniz.

Ambalaj ve kullanım kılavuzlarını yerel geri dönüşüm döngünüzde geri dönüştürün.

Kağıt tasarrufu yapın

Bu kılavuz size cihazınızı kullanmaya başlarken yardımcı olma amaçlıdır. Daha ayrıntılı talimatlar için, cihaz içindeki yardım bölümünü açın (çoğu uygulamada, **Seçenekler** > **Yardım** seçeneğini belirleyin). Daha fazla destek için, bkz. www.nokia.com/support.

Daha fazla bilgi

Cihazınızın çevresel özellikleri hakkında daha fazla bilgi için, bkz. www.nokia.com/ecodeclaration.

Aksesuarlar



Uyarı: Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı

Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir. Özellikle, onaylanmamış batarya veya şarj cihazı kullanımı yangın, patlama, sızıntı veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Bu cihaz BP-4L bataryayla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Nokia, bu cihazla kullanılabilen ek batarya modelleri üretebilir. Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-10. Şarj cihazının model numarası fişin türüne göre değişebilir. Fişin biçimini aşağıdakilerden biri ile tanınır: E, EB, X, AR, U, A, C, K veya UB.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, batarya şarjını başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir. Batarya tam olarak boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda görünmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika sürebilir.

Güvenli çıkarma. Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Uygun şarj. Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Aşırı sıcaklıktan kaçının. Her zaman bataryayı 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutmaya çalışın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve - uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve - uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Atma. Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryaları yerel düzenlemelere

uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Sızma. Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Batarya sızdırıyorsa, batarya sıvısının derinize veya gözlerinize değmemesine dikkat edin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeyi hemen su ile yıkayın veya tıbbi yardım alın.

Hasar. Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

Doğru kullanım. Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Bataryanın hatalı kullanımı yangın, patlama veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir. Cihaz veya batarya özellikle sert bir zemine düşürülürse ve bataryanın zarar gördüğüne inanıyorsanız, kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için bir yetkili servise götürün. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın. Bataryanızı küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları

Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia servis merkezinden veya bayiinden satın alın ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:

Hologramın orijinal olup olmadığını anlama

1. Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda Nokia Original Enhancements logosunu görmeniz gerekir.
2. Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmeniz gerekir.



Bu adımların başarıyla tamamlanması bataryanın orijinalliğini tam olarak garanti etmez. Orijinalliği doğrulayamıyorsanız veya etiketinde hologram bulunan bataryanızın orijinal

bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve yardım için en yakın yetkili Nokia servis merkezine veya bayiine götürün.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. www.nokia.com/battery.

Cihazınızın bakımını yapma

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak veya soğuk yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir. Cihaz düşük ısıdan tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.

- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın. Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaylanmamış antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Rehber kayıtları ve ajanda notları gibi saklamak istediğiniz verileri yedekleyin.
- En iyi performans almak üzere cihazı ara sıra sıfırlamak için, cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın.

Bu öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir.

Geri Dönüşüm

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama

noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Ürün ortam bilgilerini ve Nokia ürünlerinizin nasıl geri dönüştürüldüğü ile ilgili bilgileri www.nokia.com/werecycle veya nokia.mobi/werecycle adresinden okuyun.



Elinizde bulunan üründe, bataryada, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu gereksinim Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Çevre korumayla ilgili daha fazla bilgi için www.nokia.com/environment adresinde, ürünle ilgili Eko-Bildirimlere bakabilirsiniz.

Ek güvenlik bilgileri

Küçük çocuklar

Cihazınız ve aksesuarları oyuncak değildir. Küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Çalışma ortamı

Bu cihaz kulakta normal kullanım pozisyonunda veya vücuttan en az 1,5 santimetre (5/8 inç) uzakta tutulduğunda RF maruz kalma koşullarına uygundur. Tüm taşıma kılıfları, kemer klipsleri veya vücut üzerinde taşınarak kullanılan tutucular metal içermemelidir ve cihazı vücudunuzdan yukarıda belirtilen mesafe kadar uzak tutmalıdır.

Veri dosyaları veya mesaj göndermek için kaliteli bir şebeke bağlantısı gerektirir. Veri dosyaları veya mesajlar bağlantı olana kadar gecikebilir. İletim tamamlanana kadar uzaklık talimatlarına uyun.

Cihazın parçaları manyetiktir. Metalik malzemeler cihaza çekilebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Harici RF enerjisine karşı yeterli koruması olup olmadığını öğrenmek için bir doktora veya tıbbi cihazın üreticisine danışın. Kanunen yasak olan yerlerde cihazınızı kapatın. Hastaneler veya halk sağlığı kuruluşları harici RF enerjisine hassas cihazları kullanabilir.

İmplant tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası girişimi önlemek için tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutun.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımayın.
- Kablosuz cihazı tıbbi cihazın aksi taraftaki kulağına tutmalıdır.

- Girişim olduğundan şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı kapatmalıdır.
- Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarının işlevine engel olabilir.

Araçlar

Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz şekilde korunan; elektronik yakıt enjeksiyonu, kilitlenme önleyici elektronik fren, elektronik hız kontrolü ve hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın veya donanımının üreticisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve

patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastıklarının büyük bir güçle şiştiğini unutmayın. Cihazınızı veya aksesuarları hava yastığı bölgesine koymayın.

Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli, aynı zamanda yasadışı olabilir.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Patlayıcı madde bulunan ortamlarda cihazınızı kapatın. Belirtilen tüm talimatlara uyun. Bu tür yerlerde kıvılcımlar yaralanma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına neden olabilir. Servis istasyonlarındaki pompaların yakınları gibi benzin dolum noktalarında cihazınızı kapatın. Yakıt depolarında, dağıtım bölgelerinde, kimyasal tesislerde veya patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerde kısıtlamalara uyun. Patlayıcı madde içeren yerler her zaman olmasa da çoğu zaman açık şekilde işaretlenmiştir. Bunlar; araç motorunuzun kapatılmasının gerektiği yerler, gemilerde güverte altı, kimyasal aktarım veya depolama tesisleri ve ortamında tanecik, toz, metal tozu gibi partiküller veya kimyasal maddeler içeren yerlerdir. Bu cihazın sıvı petrol gazı (örneğin, propan ve bütan) kullanan araçların yakınlarında güvenli şekilde kullanılıp

kullanılamayacağına ilişkin bilgi için bu tür araçların üreticilerine başvurulmalıdır.

Acil aramalar



Önemli: Bu cihaz radyo sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Cihazınız internet üzerinden sesli aramaları (internet aramaları) destekliyorsa, hem internet aramalarını hem de hücresel telefonu etkinleştirin. Her ikisi de etkinleştirilmişse, cihazınız hem hücresel şebekeler hem de internet araması sağlayıcınız üzerinden acil arama yapmaya çalışır. Her zaman bağlantı kurulacağı garantisizdir. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişim için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Cihazınıza göre aşağıdakileri de tamamlamanız gerekebilir:
 - Cihazınız kullanıyorsa bir SIM kart takın.
 - Cihazınızda etkinleştirdiğiniz bazı arama kısıtlamalarını kaldırın.
 - Tercihinizi hatsız tercihiyken etkin bir tercih olarak değiştirin.

- Ekran ve tuşlar kilitliyse, açmak için cihazın yan tarafındaki kilit düğmesini kullanın.
2. Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın.
 3. Numara çevirici simgesini (☎) seçerek çeviriciyi açın.
 4. Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
 5. Arama tuşuna basın.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Masetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir.

ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri şudur: 0,66 W/kg.

Cihaz donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

Dizin

A

- ajanda** 143
 - araç çubuğu 143
- ajanda kaydı**
 - gönderme 144
 - silme 144
- aksesuarlar** 155
- aktif notlar** 152
 - ayarlar 152
- alarm**
 - ajanda notu 143
- albümler, medya** 122
- ana ekran** 141
- antenler** 20
- arama** 35
 - ayarlar 35
 - kısıtlama
 - Bkz. *sabit arama*
- arama bekletme** 43
- arama işlem kaydı** 51
- aramalar** 40
 - alınan 50
 - aranan 50
 - aranan numaralar 34
 - ayarlar 163
 - cevaplama 41

- cevapsız 50
- internet aramaları 46
- konferans 42
- reddetme 41
- seçenekler 40
- süresi 50
- tekrar arama 163
- video aramaları 44
- aramaları cevaplama** 41
- aramaları cevaplamama** 41
- aramaları engelleme** 165
- aramaların süresi** 50
- aramaları reddetme** 41
 - Bkz. *aramaları reddetme*
- aranan numaralar** 50
- arka plan görüntüsü** 141, 142
- ayarlar** 112, 155
 - aktif notlar 152
 - arama aktarma 164
 - aramalar 163
 - Bluetooth bağlantısı 85
 - dil 154
 - ekran 154
 - e-posta bildirimleri 32
 - erişim noktaları 81, 82

- erişim noktası ismi
- kontrolü 90
- FM verici 132
- haritalar 110
- internet aramaları 47
- kayar kapak 155
- konumlama 101
- mesajlar 70
- paket veri 89
- paket veri erişim noktaları 82
- podcasting 135
- sertifikalar 158
- SIP 90
- şebeke 77
- tarayıcı 95
- tarih ve saat 153
- tv çıkışı 156
- uygulamalar 156
- video 139
- video paylaşımı 48
- WLAN 80, 83

B

batarya

- güç tasarrufu 15
- şarj etme 21

takma 18
 bataryayı şarj etme 21
 beslemeler, haberler 93
 bildirim ışığı 160
 bileklik 22
 bilgisayar bağlantıları 89

Ayrıca bkz. *veri bağlantıları*

Bluetooth bağlantısı
 açma/kapatma 85
 ayarlar 85
 cihaz adresi 87
 cihaz görünürlüğü 86
 cihazları engelleme 88
 cihazları eşleştirme 87
 güvenlik 86
 veri alma 87
 veri gönderme 86

bulunduğunuz konumu paylaşma 60

C

cihaz güncellemeleri 156
cihaz hafızasını yedekleme 148

Ç

çalar saat 144
çekim ayarları
 kamerada 112

çekim modları
 kamera 116
Çevrimiçi paylaşım 33

D

davetler
 video paylaşımı 49
destek kaynakları 11
dil ayarları 154
doğum günü notları 143
dokunmatik ekran 22
dolaşım 77
dosya yöneticisi 148, 149
 dosyaları düzenleme 148
 dosyaları yedekleme 148
dönüştür 150
DRM (dijital haklar yönetimi) 160
durum 62

E

ekler 66, 68
ekran ayarları 154
ekranı döndürme 155
e-posta 75
 bildirimler 32
e-posta mesajları 67
erişim noktaları 80, 81
 gruplar 82
etkin notlar 151

F

fabrika ayarları
 geri yükleme 160
faidali bilgiler 11
FM radyo 136
FM verici 131
 ayarlar 132
FM vericisi 131
fotoğraflar
 araç çubuğu 122
 dosya bilgileri 121
 dosyaları düzenleme 121
 etiketler 122
 görüntüleme 120
 kırmızı göz 125
 Bkz. *kamera*

G

gelen kutusu
 mesaj 66
gelen kutusu, mesaj 66
genel bilgiler 11
giden kutusu, mesaj 64
giriş ekranı 32, 142
 bildirimler 32
 kartvizitler 32
 müzik çalar 32
giriş kodları 13
gönderilen mesajlar
 klasörü 64

görüntüler

çevrimiçi paylaşım 126
düzenleme 124

göstergeler ve simgeler 33**GPS**

konum istekleri 99

GPS (Küresel Konumlama Sistemi) 97**GPS (küresel konumlandırma sistemi) 97****güncellemeler 13****günlükler 93****güvenlik**

sertifikalar 158
web tarayıcı 94

güvenlik kodu 13**güvenlik modülü 159****H****haber beslemeleri 93****hafıza**

temizleme 16
web önbelleği 94

hafıza kartı

dosyaları yedekleme 148
düzenleme 148

hafta ayarları

ajanda alarmı 143

haritalar 102

ayarlar 108, 109, 110

favoriler 105**göstergeler 103****gözetme 103****güncelleme 110****İnternet ayarları 108****koleksiyonlar 105****navigasyon 104****Nokia Map Loader 110****otomobille gitme 106****pusula 103****rotalar 105, 109****şebeke konumlandırma 102****trafik bilgileri 107****yer bulma 104****yerleri gönderme 105****yerleri kaydetme 105****yürüme 106****hatırlatma notları**

Bkz. *yapılacak notları*

hatsız tercihi 36**hesaplama 151****hesaplar 62****hızlı arama 43****hoparlör 36****hoparlörlü telefon 36****HSDPA (yüksek hızlı indirme bağlantısı paket erişimi) 36****hücre yayını mesajları 69****I****IAP'ler (internet erişim noktaları) 80****IM (sohbet uygulaması) 59****İ****içerik**

sekronizasyon, gönderme ve alma 28

içerik aktarma 28**internet aramaları 46**

ayarlar 47
oturum açma 46

yapma 46

internet tarayıcı 91

Ayrıca bkz. *tarayıcı*

J**Java uygulamaları 161****JME Java uygulaması****desteği 161****K****kablo bağlantısı 89****kablosuz LAN (WLAN) 78****kablosuz LAN ayarları 80****kamera**

ayarlar 118
flaş 115
fotoğraf gönderme 115

görüntü kalitesi 118
 görüntü modu 113
 göstergeler 114
 kartvizitlere fotoğraf
 atama 115
 kaydetme 118
 konum bilgileri 114
 otomatik zamanlayıcı 116
 sahneler 116
 seçenekler 115
 sıralı çekim modu 116
 video kalitesi 118
 video modu 117
kartvizitler 52
 düzenleme 52
 favoriler 32
 gönderme 52
 görüntüler 52
 gruplar 56
 grup oluşturma 56
 kaydetme 52
 kopyalama 55
 senkronize etme 84
 ses etiketleri 52
 silme 52
 varsayılanlar 53
 zil sesleri 54
kayar kapak ayarları 155
kayıt ayarları
 kamerada 112

kırmızı göz giderme 125
kısa mesajlar
 alma ve okuma 66
 ayarlar 70
 cevaplama 66
 gönderme 64
 SIM mesajları 69
kilit anahtarı 27
kilit kodu 13, 21
kilitleme
 uzaktan 14
kişiselleştirme 141
kişisel sertifikalar 158
klavye 25
konektörler 17
konferans aramaları 42
konum bilgileri 97
konumlama ayarları 101
konumlama bilgileri 97
konuşma 153
kulaklıklılı mikrofon seti 22

L

lisanslar 160

M

Mail for Exchange 75
medya
 RealPlayer 145

mesajlar

ayarlar 69
 e-posta 67
 gelen simgesi 66
 klasörler 64
 multimedya 66
 ses 41
mesaj okuyucu
 ses seçme 153
metin girişi 25
**MMS (multimedya mesaj
 servisi) 64, 66, 70**
**multimedya mesajları 64,
 66, 70**
müziğim 128
müzik çalar 32, 128, 130
 çalma listeleri 129
müzik mağazası 130

N

navigasyon araçları 97
Nokia destek bilgileri 11
Nokia hesabı 37, 57, 62
Nokia Map Loader 110
Nokia Maps Updater 110
Nokia Messaging 75
Nokia Müzik Mağazası 130
nokia software updater 13
notlar 147

O

otomatik zamanlayıcı

kamera 116

Ovi Mağazası

arama 38

arkadaşlarla paylaşma 38

ayarlar 39

ayrıntılar 38

hesap oluşturma 37

oturum açma 37

satın alma 38

Ovi Rehberi 56, 57

arama 59

arkadaş ekleme 59

ayarlar 61

bağlantı ayarları 63

bulunduğunuz konumu

paylaşma 58, 62

durum 62

kişiselleştirme 63

profiller 58

senkronize etme 60

uygunluk durumu 58

yer işaretleri 62

Ovi Store 37

Ö

önbellek 94

P

paket veri bağlantısı

ayarlar 89

erişim noktası ayarları 82

sayaçlar 51

para birimi

dönüştür 150

paylaşılan video 47**PDF okuyucu 152****PIN2 kodu 13****PIN kodu 13****pin kodu 21****podcasting 132**

arama 132

ayarlar 135

dizinler 134

indirme işlemleri 133

yürütme 133

posta kutusu

e-posta 67

ses 41

video 41

PUK kodları 13**pusula 103**

R

 radyo 136

dinleme 136

kanallar 136

RealPlayer 145

S

saat 142, 144

saatin ayarlanması 144

tarihin ayarlanması 144

saat/tarih için otomatik**güncelleme 144****saat ve tarih 144****sabit arama 55****sahneler**

görüntü ve video 116

sayfaya genel bakış 92**senkronizasyon 60****sensörler 155****sertifikalar 158****servis komutları 69****servis mesajları 66****sesi kapatma 41****ses komutları 34, 43, 155**Ayrıca bkz. *sesle arama***sesle arama 43****sesle kontrol 155****sesler 29, 141**

Üç Boyutlu (3-D) 142

sesli aramalarBkz. *aramalar***sesli mesajlar 64****ses seviyesi denetimleri 36****SIM kart**

mesajlar 69

takma 18

SIM kart güvenliği 157
SIP 90
slayt gösterisi 123
SMS (kısa mesaj servisi) 64
sohbet servisi (IM) 59
sorun giderme 166
sözlük 149
sunumlar, multimedya 66
Symbian uygulamaları 161

S

şarkılar 128
şebeke ayarları 77

T

tarayıcı

araç çubuğu 92
 ayarlar 95
 güvenlik 94
 içerik arama 93
 önbellek 94
 sayfaları tarama 91, 92
 yer imleri 93

tarih ve saat 144
tarih ve saat ayarları 153
telesekreter 34
teelif hakkı koruması 160
temalar 141
tercihler 29, 141
 hatsız kısıtlamaları 36

kişiselleştirme 29
 tercihleri değiştirme 34
toplantılar
 ayarlama 143
toplantı notları 143
tuş kilidi 27
tuşlar 17, 18
tüm aramaları sonlandır
seçeneği 43
TV çıkışı modu 123
TV yapılandırması 156

U

UPIN kodu 13
UPUK kodu 13
USB'den şarj 21
USB kablosu bağlantısı 89
uygulama ayarları 156
uygulamalar 161
uygulamaları kaldırma 163
uygulama yöneticisi 161
 ayarlar 163
uygulama yükleme 161
uzak posta kutusu 67
uzak SIM modu 88
uzaktan kilitleme 14

Ü

Üç boyutlu (3-D) zil
sesleri 142

üst tuşlar 17

V

veri bağlantıları 84
 cihaz güncellemeleri 156
 kablo 89
 kablosuz 78
 PC bağlantısı 89
 senkronizasyon 84
veri senkronizasyonu 84
video
 ayarlar 139
 görüntüleme 137
 indirme 137
 paylaşılan 49
 video klipleri aktarma 139
 video klipleri oynatma 138
 videolarım 138
 video yayınları 138
video aramaları 44, 45
video ayarları 118
video klip kaydetme 117
video klipler
 paylaşılan 47
video paylaşımı
 canlı video paylaşımı 48
 gereksinimler 47
 video klipleri paylaşma 48

W

web bağlantısı 91
web günlükleri 93
web tarayıcı 91
WLAN (kablosuz yerel ağ) 78,
83

Y

yakın kopya ayarları 83
yakınlık sensörü 40
yan tuşlar 18
yapılacak notları 143
yardımlı GPS (A-GPS) 97
yardım uygulaması 11
yazılım
 güncelleme 12
yazılım güncellemeleri 13
yazılım uygulamaları 161
yer imleri 93
yer işaretleri 99
yığın hafıza
 biçimlendirme 149
yıldönümü notları 143

Z

zil sesleri 29, 141, 142
Zip manager 151