

Tartalom			
Biztonság	7	Az akkumulátor töltése	20
A készülékről	7	Fülhallgató	20
Irodai alkalmazások	8	A csuklópánt felerősítése	21
Hálózati szolgáltatások	8	Érintőképernyős műveletek	21
Osztott memória	9	Szöveg írása	23
ActiveSync	9	A gombok és az érintőképernyő lezárása	27
Mágnesek és mágneses mezők	9	Nokia Másoló	27
		Üzem módok	29
Segítség keresése	10	A készülék	29
Terméktámogatás	10	Főképernyő	29
A készülék saját súgója	10	A kijelzőn megjelenő ikonok	31
Használjuk ki jobban készülékünk előnyeit	11	Hivatkozások	32
Készülék szoftverének frissítése	11	Keresés	33
Beállítások	12	A hangerő és a hangszóró szabályozása	34
Hozzáférési kódok	12	Offline üzemmód	34
Távoli lezárás	13	Gyors letöltés	35
Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása	13	Ovi (hálózati szolgáltatás)	35
Szabad memória	14	Hívások kezdeményezése	37
Kezdő lépések	15	Érintésérzékelő	37
A készülék gombjai és részei (elől)	15	Hanghívások	38
Gombok és alkatrészek (a hátoldalon)	15	Hívás közben	38
Gombok és alkatrészek (oldal)	16	Hang- és video-postafiók	39
Gombok és alkatrészek (felül)	16	Hívás fogadása vagy elutasítása	39
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése	16	Konferenciahívás kezdeményezése	39
Memóriakártya	17	Telefonszám gyors hívása	40
Az antennák elhelyezkedése	18	Hívás várakoztatása	40
A készülék be- és kikapcsolása	19	Hanghívás	41
		Videohívás kezdeményezése	41

Videohívás közben	42	Jelenléti beállítások	58
Videohívás fogadása vagy elutasítása	43	Testreszabási beállítások	59
Internethívások	43	Csatlakozási beállítások	59
Videomegosztás	44		
Napló	47	Üzenetek	60
Névjegyzék (telefonkönyv)	48	Az Üzenetek főnézete	60
Nevek és telefonszámok mentése és szerkesztése	48	Üzenetek írása és küldése	60
Névjegyzék eszköztár	48	Bejövő üzenetek mappája	61
Nevek és telefonszámok kezelése	49	Postafiók	62
Alapértelmezett számok és címek	49	A SIM-kártyán lévő üzenetek megtekintése	64
Névjegyek	49	Hálózati hírszolgáltatás	64
Névjegyek beállítása kedvencként	50	Szolgáltatói parancsok	65
Névjegyekhez tartozó csengőhangok, képek és hívási szöveg	50	Üzenetek beállításai	65
Névjegyek másolása	51	Exchange-levelező	69
SIM-szolgáltatások	51	Nokia Üzenetek	70
Hívócsoportok	52		
Ovi-névjegyzék	53	Csatlakozás	71
Az Ovi-névjegyzék ismertetése	53	Adatkapcsolatok és hozzáférési pontok	71
Bevezetés az Ovi-névjegyzék használatába	53	Hálózati beállítások	71
Csatlakozás a szolgáltatáshoz	54	Vezeték nélküli LAN	72
Profil létrehozása és szerkesztése	54	Hozzáférési pontok	74
Barátok keresése és hozzáadása	55	Aktív adatkapcsolatok	77
Csevegés a barátokkal	56	Szinkronizálás	77
Ovi-szinkronizálás	57	Bluetooth-kapcsolat	78
Tartózkodási helyünk megosztása	57	USB	82
Az Ovi-névjegyzék beállításai	58	Számítógépes kapcsolatok	82
Nokia-fiók beállításai	58	Adminisztratív beállítások	82
		Internet	83
		Böngészés az interneten	84
		Böngésző eszköztár	84

Navigálás az oldalon	85	Keresési előzmények	97
Webes infók és blogok	85	Tudnivalók a licencekről	97
Tartalom keresése	86	Sétáljunk el a célállomásra	98
Könyvjelzők	86	Találjunk meg egy adott célállomást	99
A cache-memória kiürítése	86	Közlekedés és biztonság	100
A kapcsolat befejezése	86	Hely adatai	101
A kapcsolat biztonsága	87	A Térképek alkalmazás használata az iránytűvel	101
Internetes beállítások	87	Az iránytű kalibrálása	101
Helymeghatározás (GPS)	88	A Térképek alkalmazás beállításai	101
Tudnivalók a GPS rendszerről	88	Internetbeállítások	102
Támogatott GPS-szolgáltatás (A-GPS)	89	Navigáció beállításai	102
A készülék helyes tartása	89	Útvonalbeállítások	103
Tippek a GPS-kapcsolat létrehozásához	90	A Térképek alkalmazás beállításai	103
Helymeghatározási kérelmek	91	Szinkronizálási beállítások	104
Iránypontok	91	Térképek frissítése	104
GPS-adatok	91	A Térképek alkalmazás frissítése	104
Helymeghatározási beállítások	93	Nokia Map Loader	105
Térképek	93	Kamera	105
A Térképek alkalmazás	93	Képrögzítés	105
A GPS ismertetése	94	Videofelvétel	110
Mozgás a térképen	94	Kamerabeállítások	111
A kijelzőn megjelenő ikonok	95	Fényképek	112
Helyek keresése	95	A Photos alkalmazás	112
Útvonaltervezés	95	Képek és videók megtekintése	112
Helyek mentése és küldése	96	Fájlok adatainak megtekintése és módosítása	113
A mentett elemek megtekintése	96	Képek és videók rendszerezése	113
Kedvenc helyek szinkronizálása az Ovi Térképek szolgáltatással	97	Fényképek eszköztár	114
		Albumok	114

Címkék	114
Diavetítés	115
TV-kimenet mód	115
Képek szerkesztése	116
Videofájlok szerkesztése	117
Kép nyomtatása	117
Online megosztás	118

Zene	119
Zeneszám vagy podcast lejátszása	119
Lejátszási listák	120
Podcastok	121
Zene átvitele számítógépről	121
Nokia Zeneáruháza	121
Nokia Podcasting	122
FM-rádió	125

Videók	126
Videofájlok letöltése és megtekintése	126
Videóinfók	127
Saját videók	128
Videofájlok átvitele a számítógépről	128
Videobeállítások	128

A készülék testreszabása	129
A készülék megjelenésének módosítása	129
Üzem módok	129
3D hangok	130
A főképernyő módosítása	130
A főmenü módosítása	130

Alkalmazások	131
Naptár	131
Óra	132
RealPlayer	133
Rögzítő	134
Jegyzetek	135
Iroda	135

Beállítások	140
Készülékbeállítások	140
Alkalmazáskezelő	147
Hívásbeállítások	150

Hibaelhárítás	152
----------------------	------------

Környezetvédelmi tippek	155
Energiatakarékosság	155
Újrahasznosítás	155
Papírfelhasználás csökkentése	155
Tudjon meg többet	155

Tartozékok	156
-------------------	------------

Akkumulátor	156
Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk	156
Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek	156

A készülék kezelése	157
Újrahasznosítás	158

További biztonsági tudnivalók	158
--------------------------------------	------------

Kisgyermek	158
Üzemelési környezet	158
Orvosi eszközök	158
Járművek	158
Robbanásveszélyes környezetek	159
Segélykérő hívások	159
Hitelesítési információ (SAR)	159

Tárgymutató	161
--------------------	------------

Biztonság

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvénsértő lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.

BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA



Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a mobiltelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG



Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.

INTERFERENCIA



A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.

KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI



Tartsuk be az előírásokat. Repülőgépen, valamint orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében kapcsoljuk ki a készüléket.

SZAKSZERVIZ



A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.

TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK



Csak jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjuk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

VÍZÁLLÓSÁG



A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

A készülékről

A tájékoztatóban ismertetett vezeték nélküli eszköz a (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 és UMTS 900, 1900, 2100 hálózatok használható. A hálózatokról szóló további tájékoztatásért keressük fel a szolgáltatót.

A készülék számos csatlakozási típust támogat, valamint a számítógépekhez hasonlóan vírusoknak és más káros tartalomnak lehet kitéve. Kellő óvatossággal kezeljük az üzeneteket, csatlakozási kérelmeket, a böngészést és a letöltéseket. Csak olyan megbízható forrásból származó szolgáltatásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyek megfelelő biztonságot és védelmet kínálnak, például olyan alkalmazásokat, amelyek Symbian Signed aláírással rendelkeznek, vagy megfeleltek a Java Verified™ tesztnek. Fontoljuk meg, hogy víruskereső és egyéb

biztonsági szoftvereket telepítünk a készüléken és a kapcsolódó számítógépen.

A készülék tartalmazhat előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokat, valamint előfordulhat, hogy hozzáférhetünk harmadik fél webhelyeihez. Ezek nem kapcsolódnak a Nokiához, és a Nokia ezeket a webhelyeket nem támogatja, és nem vállal értük semmilyen felelősséget. Ha felderessük ezeket a webhelyeket, akkor a biztonságosság és a tartalom érdekében elővigyázatosan járunk el.

Figyelmeztetés:

A készülék funkcióinak használatához (az ébresztőórát kivéve) a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a vezetékek nélküli eszközök használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

A készülék használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteltben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait. A szerzői jogi védelem miatt egyes képeket, zenéket és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk vagy küldhetünk tovább.

A készülékben tárolt fontos adatokról készítsünk biztonsági másolatot vagy írásos feljegyzést.

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a részletes biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

A jelen útmutatóban található képek eltérhetnek a készülék kijelzőjén megjelenő képektől.

A készülékkel kapcsolatos további fontos információkért tekintse meg a felhasználói útmutatót.

Irodai alkalmazások

Az irodai alkalmazások támogatják a Microsoft Word, PowerPoint és Excel (Microsoft Office 2000, XP és 2003) főbb funkcióit. Nem minden fájlformátum támogatott.

Hálózati szolgáltatások

A készülék használatához szükség van egy mobilszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre. Egyes funkciók nem minden hálózatban érhetők el; előfordulhat, hogy más hálózati funkciók használatához külön megállapodást kell kötni a szolgáltatóval. A hálózati szolgáltatások használata adatátvitellel jár. A szolgáltatótól érdeklődjünk a hazai hálózatban érvényes díjakra, valamint roamingoláskor az egyéb hálózatban érvényes díjakra vonatkozó részletekről. Az érvényben lévő díjakról a szolgáltatótól kaphatunk tájékoztatást. Egyes hálózatokban korlátozások lehetnek érvényben, amelyek hatással lehetnek a készülék hálózati támogatást (például adott technológiák, mint a TCP/IP protokollon futó WAP 2.0 protokollok (HTTP és SSL), valamint a nyelvfüggő karakterek támogatását) igénylő funkcióinak használatára.

Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetők el vagy nem aktívak. Ha így van, ezek meg sem jelennek a készülék menüiben. Az is előfordulhat, hogy a készülék testreszabott elemekkel – például

menüelnevezésekkel, menüsorrenddel és ikonokkal – rendelkezik.

Osztott memória

A készülék alábbi funkciói az osztott memóriát használhatják: multimédia üzenetkezelés (MMS), e-mail alkalmazás, csevegés. Egy vagy több ilyen funkció használata csökkentheti az osztott memóriát használó többi funkció számára rendelkezésre álló memóriát. Ha a készülék megjelenít egy üzenetet, hogy a memória megtelt, töröljünk az osztott memóriából néhány adatot.

ActiveSync

Az Exchange-levelező használata korlátozva van a PIM-információk Nokia készülék és hitelesített Microsoft Exchange-kiszolgáló közti éteren keresztüli szinkronizálására.

Mágnesek és mágneses mezők

A készüléket tartsuk távol mágnesektől vagy mágneses mezőtől.

Segítség keresése

Terméktámogatás

Ha további információra van szükségünk, vagy kétségeink vannak a készülék működésével kapcsolatban, akkor keressük fel a www.nokia.com/support vagy a helyi Nokia webhelyet, illetve mobilkészülékünkkel a www.nokia.mobi/support webhelyet. Tájékoztatót kaphatunk a készülék saját súgójából vagy a felhasználói útmutatóból is.

Ha ezekkel sem sikerül megoldani a problémákat, hajtsuk végre a következő lehetőségek egyikét:

- A készülék újraindítása: kapcsoljuk ki a készüléket és vegyük ki az akkumulátort. Körülbelül egy perc múlva helyezzük vissza az akkumulátort és kapcsoljuk be a készüléket.
- A felhasználói útmutatóban ismertetett módon állítsuk vissza az alapbeállításokat. Visszaállításakor a dokumentumok és a fájlok törlődnek, ezért előbb készítsünk biztonsági mentést.
- A megfelelő teljesítmény és az esetleges új funkciók elérése érdekében a felhasználói útmutatóban leírtak szerint rendszeresen frissítsük készülékünk szoftverét.

Ha a problémák továbbra sem szűnnek meg, lépünk kapcsolatba egy Nokia szervizzel. Látogassuk meg a www.nokia.com/repair webhelyet. Mielőtt a készüléket elküldenénk a szervizbe, mindig készítsünk biztonsági másolatot a készüléken lévő adatokról.

A készülék saját súgója

A készüléken lévő alkalmazások használatához súgó áll rendelkezésre a készüléken.

Ha a főmenüből szeretnénk megnyitni a súgót, válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Súgó** lehetőséget, majd azt az alkalmazást, amelynek az útmutatóját el szeretnénk olvasni.

Ha egy alkalmazás meg van nyitva, akkor az aktuális nézetre vonatkozó súgót az **Opciók > Súgó** paranccsal nyithatjuk meg.

Az útmutató olvasása közben a súgó méretének módosításához válasszuk az **Opciók > Betűméret csökkentése** vagy a **Betűméret növelése** lehetőséget.

A kapcsolódó témaköröket a a súgószöveg végén találjuk. Ha kiválasztunk egy aláhúzott szót, akkor megjelenik egy rövid ismertető szöveg.

A súgó szövegében a következő jelzéseket találjuk:



Hivatkozás egy kapcsolódó súgótémakörre.



Hivatkozás egy megbeszéltek alkalmazásra.

Az útmutató olvasása közben a súgószöveg és a háttérben futó alkalmazás közti átváltáshoz válasszuk az **Opciók > Nyitott alk.-ok megj.** lehetőséget, majd a kívánt alkalmazást.

Használjuk ki jobban készülékünk előnyeit

A Nokia és harmadik felek által készített egyéb alkalmazások is elérhetők a készülékhez, amelyek segítségével jobban kihasználhatjuk a készülék által nyújtott lehetőségeket. Az alkalmazások megkereséséhez és letöltéséhez keressük fel az Ovi-áruházat a store.oivi.com webhelyen. Az alkalmazások leírását a www.nokia.com/support vagy a helyi Nokia webhely terméktámogatási oldalain olvashatjuk.

Készülék szoftverének frissítése Szoftverfrissítések a mobilhálózaton

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Szoftverfriss.** lehetőséget.

A Szoftverfrissítéssel (hálózati szolgáltatás) ellenőrizhetjük, hogy rendelkezésre állnak-e frissítések a készülékszoftverhez vagy az alkalmazásokhoz, és letölthetjük a frissítéseket a készülékre.

A szoftverfrissítések letöltése nagy mennyiségű adatforgalmat okozhat (hálózati szolgáltatás).

Győződjünk meg róla, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő, vagy csatlakoztassuk a töltőt a frissítés megkezdése előtt.

Figyelmeztetés:

Szoftverfrissítés közben a készülék nem használható még segélyhívásokra sem, amíg a telepítés nem fejeződik be, és újra nem indítjuk a készüléket. Egy frissítés telepítése előtt készítsünk másolatot adatainkról.

Ha a készülék szoftverét vagy alkalmazásait a Szoftverfrissítés alkalmazással frissítjük, előfordulhat, hogy a felhasználói útmutatóban vagy a súgóban a frissített alkalmazások funkcióira vonatkozó tartalom nem lesz naprakész.

A rendelkezésre álló frissítések letöltéséhez válasszuk az  lehetőséget. A letölteni nem kívánt frissítések kijelölésének törléséhez válasszuk azokat a listában.

Egy frissítés adatainak megtekintéséhez válasszuk ki a frissítést, majd válasszuk a  lehetőséget.

Az előző frissítések állapotának megtekintéséhez válasszuk a  lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Frissítés számítógépről — A készülék frissítése egy számítógép használatával. Ez a lehetőség lecseréli a Frissítés indítása lehetőséget, amikor a frissítések csak a számítógépes Nokia Software Updater alkalmazással érhetők el.

Frissít. előzm. megtekint. — Az előző frissítések állapotának megtekintése.

Beállítások — Olyan beállítások módosítása, mint a frissítések letöltéséhez használt az alapértelmezett hozzáférési pont.

Garanciavállalás kizárása — A Nokia licencszerződésének megtekintése.

Szoftverfrissítés a számítógép használatával

A Nokia Software Updater (Szoftverfrissítő) egy olyan számítógépes alkalmazás, melynek használatával készülékünk szoftverét frissíthetjük. A készülék szoftverének frissítéséhez szükségünk van egy kompatibilis számítógépre, szélessávú internetkapcsolatra és egy kompatibilis USB-adatkábelre a készülék és a számítógép összekapcsolásához.

További tudnivalóért, a legújabb szoftververziókkal kapcsolatos további információért, illetve a Nokia Software Updater (Szoftverfrissítő) alkalmazás letöltéséhez látogassunk el a www.nokia.com/softwareupdate webhelyre vagy a helyi Nokia weboldalra.

A készülék szoftverének frissítéséhez tegyük a következőket:

- 1 Töltsük le és telepítsük számítógépünkre a Nokia Software Updater (Szoftverfrissítő) alkalmazást.
- 2 Csatlakoztassuk készülékünket a számítógéphez egy kompatibilis USB-adatkábel segítségével, majd válasszuk a **PC Suite mód** lehetőséget.
- 3 Nyissuk meg a Nokia Software Updater (Szoftverfrissítő) alkalmazást. A Nokia Software Updater alkalmazás bemutatja a fájlok biztonsági mentésének végrehajtását, a szoftver frissítését, valamint a fájlok visszaállításának módját.

Beállítások

A készülék általában a mobilszolgáltató információi alapján automatikusan konfigurálja az MMS, a GPRS, az adatfolyamos média és a mobilinternet használatához szükséges beállításokat. Előfordulhat, hogy a készülék beállítását a

hálózat szolgáltatója már előre elvégzi, illetve az is lehetséges, hogy a beállításokat a szolgáltató különleges szöveges üzenetként elküldi nekünk.

Módosíthatjuk a készülék általános beállításait, például a nyelv, a készenléti állapot, a kijelző és a billentyűzár beállításait.

Hozzáférési kódok

Ha bármelyik hozzáférési kódot elfelejtjük, lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

Személyi azonosítókód (PIN) — Ez a kód védi a SIM-kártyát a jogosulatlan használat ellen. A PIN-kódot (4–8 számjegy) általában a SIM-kártyával kapjuk. Ha egymás után háromszor rossz PIN-kódot adunk meg, a kódot a készülék blokkolja. A blokkolás feloldásához szükségünk van a PUK-kódra.

UPIN-kód — Ezt a kódot az USIM-kártyához kaphatjuk. Az USIM-kártya a SIM-kártyák egy továbbfejlesztett típusa, amely UMTS-rendszerű mobiltelefonokhoz használható.

PIN2-kód — Ezt a kódot (4–8 számjegy) egyes SIM-kártyákkal kapjuk, és a készülék bizonyos funkcióinak eléréséhez szükséges.

Biztonsági kód (lezáráskódként is ismert) — A biztonsági kód megvédi készülékét a jogosulatlan használattól. Az előre beállított kód: 12345. A kódot meghatározhatjuk és módosíthatjuk, és a készüléket beállíthatjuk úgy, hogy kérje a kódot. Az új kódot tartsuk titokban és a készüléktől távol, biztonságos helyen. Ha elfelejtjük a kódot, és a készülék zárolva van, a zárolás feloldásához szervizszolgáltatást kell igénybe vennünk. Ezért esetleg fizetnünk kell, valamint a

készüléken tárolt összes személyes adat törlődhet. További tájékoztatásért forduljunk egy Nokia Care ponthoz vagy a készülék értékesítőjéhez.

PUK-kód és PUK2-kód (személyes feloldókulcs) — Ezek a kódok (8 számjegy) a blokkolt PIN-kód, illetve értelemszerűen a blokkolt PIN2-kód módosításához szükségesek. Ha a kódokat nem kaptuk meg a SIM-kártyával együtt, forduljunk a SIM-kártyát kibocsátó szolgáltatóhoz.

UPUK-kód — Ez a kód (8 számjegy) a blokkolt UPIN-kód módosításához szükséges. Ha a kódot nem kaptuk meg az USIM-kártyával együtt, forduljunk a USIM-kártyát kibocsátó szolgáltatóhoz.

Távoli lezárás

Ahhoz, hogy megakadályozzuk a készülék illetéktelen személyek általi használatát, a készüléket és a memóriakártyát távolról is lezárhatjuk egy szöveges üzenet segítségével. Ehhez meg kell adnunk egy szöveges üzenetet, majd a készülék lezárásához azt el kell küldenünk a készülékünkre. A készülék zárolásának feloldásához meg kell adni a biztonsági kódot.

A távoli lezárás engedélyezéséhez és a használni kívánt szöveges üzenet megadásához válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Telefon > Telefonkezelés > Biztons. beáll.-ok > Telefon és SIM-kártya > Távoli telefonzár > Bekapcsolva** lehetőséget. A szöveges üzenet (5–20 karakter) beírásához érintsük meg a szövegbeviteli mezőt, válasszuk a  lehetőséget, majd írjuk be ismét az üzenetet. Írjuk be a biztonsági kódot.

Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása

A készülék több szolgáltatása is növeli az akkumulátor igénybevételét, és ezzel csökkenti annak élettartamát. Az akkumulátor energiájának takarékos használata érdekében vegyük figyelembe az alábbiakat:

- A Bluetooth-technológiát használó funkciók, illetve más funkciók használata esetén azok háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort. Ha nem használjuk a Bluetooth funkciót, kapcsoljuk ki.
- A vezeték nélküli helyi hálózati (WLAN) technológiát használó funkciók, illetve más funkciók használata esetén azok háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort. A WLAN funkció a Nokia készüléken automatikusan kikapcsol, ha nincs folyamatban csatlakozás, ha nem csatlakoztunk egy hozzáférési ponthoz, vagy ha a készülék nem keres elérhető hálózatokat. Az energiafogyasztás további csökkentése érdekében azonban megadható, hogy a készülék ne keresen vagy ritkábban keresen elérhető hálózatokat a háttérben.
- Ha a csatlakozási beállításoknál a **Csom.kap. adatkapcsolat** beállítást **Ha rendelkezésre áll** értékre állítottuk, és nincs csomagkapcsolt adatátviteli lefedettség (GPRS), a készülék időről-időre megpróbálja létrehozni a kapcsolatot. A készülék működési élettartamának növelése érdekében válasszuk a **Csom.kap. adatkapcsolat > Ha szükséges** beállítást.
- A Térképek alkalmazás térképadatokat tölt le, amikor a térképen új területekre lapozunk, és ez növeli a készülék energiaigényét. Az új térképek automatikus letöltése funkciót ki is kapcsolhatja.

- Ha a helyi mobilhálózat jelerőssége ingadozó, akkor a készüléknek többször is keresnie kell a hálózatot. Ilyenkor a készülék több energiát fogyaszt.

Ha a hálózati beállításoknál kettős módot állítottunk be a hálózati üzemmód számára, akkor a készülék 3G-hálózatot keres. Beállíthatjuk, hogy a készülék csak a GSM-hálózatot használja. Ha csak a GSM-hálózatot szeretnénk használni, válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Hálózat > Hálózatmód > GSM** lehetőséget.

- A kijelző háttérvilágítása növeli a készülék energiafogyasztását. A kijelző beállításainál megadhatjuk azt az időtartamot, amelynek leteltével a háttérvilágítás kikapcsol. Válasszuk a **Menü > Beállítások és az Telefon > Kijelző > Megvilágítás időtúllépése** lehetőséget. Ha módosítani szeretnénk a fényviszonyokat észlelő és a kijelző fényerejét beállító fényérzékelő beállításait, akkor a kijelző beállításai között válasszuk a **Fényérzékelő** menüpontot.
- Ha az alkalmazásokat a háttérben futni hagyjuk, az megnöveli a telefon energiafogyasztását. Ha be szeretnénk zárni a használaton kívüli, nem válaszoló alkalmazásokat, válasszuk az **Opciók > Nyitott alk.-ok megj.** parancsot, majd a menügombbal válasszuk ki a kívánt alkalmazást. Nyomjuk meg és tartuk lenyomva a menügombot az alkalmazás kiválasztásához, majd válasszuk az **Opciók > Kilépés** lehetőséget.

Szabad memória

A különböző adattípusok által felhasználható memóriaterület méretének megjelenítéséhez válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Iroda > Fájkezelő** lehetőséget.

A készülék számos funkciója a memóriát használja az adatok tárolására. A készülék figyelmeztető üzenetet jelenít meg, ha a készülék memóriájában vagy a memóriaegységen kevés a hely.

Memóriaterület felszabadításához vigyünk át adatokat a behelyezett kompatibilis memóriakártyára vagy egy kompatibilis számítógépre.


A Fájkezelő alkalmazásban, illetve a megfelelő alkalmazásban törölhetjük azokat a fájlokat, amelyekre már nincs szükségünk. Az alábbiak eltávolítására van lehetőség:

- az Üzenetek alkalmazás mappáiban lévő üzenetek, valamint a postafiókból letöltött e-mailek
- mentett weboldalak
- névjegyadatok
- naptárbejegyzések
- az Alkalmazáskezelő menüpontban megjelenő, már nem használt alkalmazások
- A telepített alkalmazások telepítőfájljai (.sis vagy .sisx) A telepítőfájlok átvihetők egy kompatibilis számítógépre.
- Képek és videofájlok a Photos alkalmazásban. Másolat készítése a fájlokról egy kompatibilis számítógépre.


Kezdő lépések

Megjegyzés: A készülék felülete nem tartalmaz nikkelt a fémborításban. A készülék felülete rozsdamentes acélt tartalmaz.

A készülék gombjai és részei (elöl)

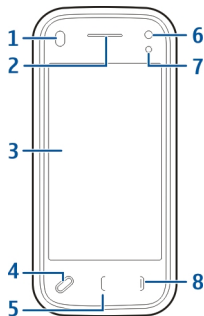


- 1 Távolságérzékelő
- 2 Fülhallgató
- 3 Érintőképernyő
- 4 Menü gomb
- 5 Hívás gomb
- 6 A másodlagos kamera lencséje
- 7 Fényérzékelő
- 8 Vége gomb




Ne fedjük le az érintőképernyő fölötti területet (például védőfóliával vagy -szalaggal).

Gombok és alkatrészek (a hátoldalon)

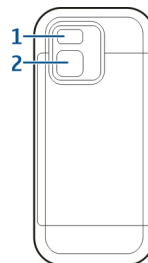


- 1 Vaku
- 2 A kamera lencséje

Gombok és alkatrészek (oldalt)

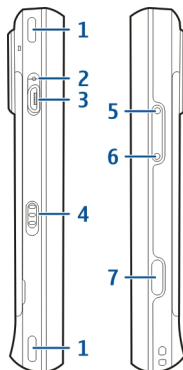

- 1 Sztereó hangszóró
- 2 Töltés jelzőfénye
- 3 Micro USB-csatlakozó
- 4 Lezárás gomb
- 5 Hangerő fel/Nagyítás gomb
- 6 Hangerő le/Kicsinyítés gomb
- 7 Rögzítés gomb

Gombok és alkatrészek (felül)




- 1 Bekapcsológomb
- 2 Nokia AV-csatlakozó (3,5 mm)

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése


A hátlap sérülésének elkerülése érdekében tartsuk be az utasításokat.

Biztonságos eltávolítás. Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.


- 1 Távolítsa el a készülék hátlapját, úgy, hogy a készülék alsó részéről felemeli azt.

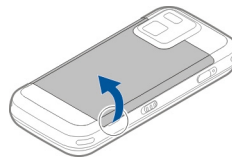

- 2 Ha a készülékbe be van helyezve az akkumulátor, akkor azt a nyíl irányába megemelve vegye ki a készülékből.

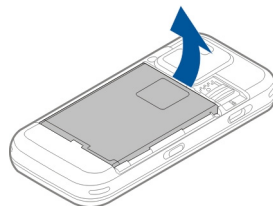


- 3 Húzzuk ki a SIM-kártya tartóját, majd helyezzük be a SIM-kártyát. Ellenőrizzük, hogy a kártya arany színű érintkezői lefelé nézzenek, valamint a kártya levágott sarka a SIM-kártya tartó levágott sarka felé nézzen. Nyomjuk vissza a SIM-kártya tartóját.

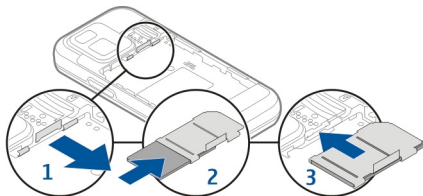

- 4 Az akkumulátor érintkezőit igazítsa az akkumulátor tartójának érintkezőihez, majd a nyíl irányába helyezze vissza az akkumulátort a készülékbe.



- 5 A hátlap visszahelyezéséhez a felső reteszelő füleket csúsztassuk a megfelelő nyílásokba, majd a hátlapot nyomjuk lefelé, amíg az a helyére nem pattan.

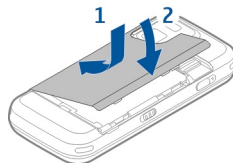

Memóriakártya




Ehhez a készülékhez kizárólag Nokia által jóváhagyott, kompatibilis microSD-kártyák használjunk. A Nokia az elfogadott ipari szabványokat használja a memóriakártyák esetében, de lehet, hogy bizonyos márkájú kártyák nem teljesen kompatibilisek ezzel a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák kárt okozhatnak a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.


A memóriakártya behelyezése

A memóriakártya esetleg már be van helyezve a készülékbe. Ha még nincs, tegye a következőket:

- 1 Vegye le a készülék hátlapját.

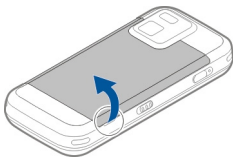

- 2 Helyezzen a nyílásba egy kompatibilis memóriakártyát. Ellenőrizze, hogy a kártya érintkezői lefelé és a nyílás felé nézzenek.

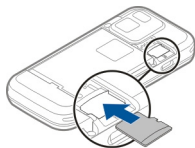

- 3 Nyomja a kártyát a helyére. Amikor a kártya a helyére kerül, egy kattánás hallható.
- 4 Helyezze vissza a hátlapot. A hátlap visszahelyezésekor a készüléket úgy tartsuk, hogy a kijelző lefelé nézzen. Ügyeljen arra, hogy a fedél megfelelően be legyen zárva.

A memóriakártya eltávolítása

Fontos: Ne távolítsuk el a memóriakártyát olyankor, amikor azon írási vagy olvasási műveletet hajtunk végre. Ha mégis így teszünk, az kárt okozhat a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.

- 1 A memóriakártya eltávolítása előtt nyomjuk meg a bekapcsológombot, és válasszuk a **Mem.kártya**


eltávolítása lehetőséget. Ekkor minden alkalmazás bezáródik.

- 2 Ha megjelenik a **A memóriakártya eltávolításával minden megnyitott alkalmazás bezáródik. Folytatja?** üzenet, válasszuk a **Igen** lehetőséget.
- 3 Ha megjelenik a **Távolítsa el a memóriakártyát, és nyomja meg az OK gombot** üzenet, vegyük le a készülék hátlapját.
- 4 A kártyának a foglalatból való eltávolításához nyomjuk befelé a kártyát.
- 5 Húzzuk ki a memóriakártyát. Ha bekapcsoljuk a készüléket, válasszuk az **OK** lehetőséget.
- 6 Helyezzük vissza a hátlapot. Ügyeljünk arra, hogy a fedél megfelelően be legyen zárva.

Az antennák elhelyezkedése

A készülék belső és külső antennával is rendelkezhet. Kerüljük az antennaterület felesleges megérintését, amikor az használatban van. Az antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, magasabb energiaszinten való működést okozhat, valamint csökkentheti az akkumulátor élettartamát.




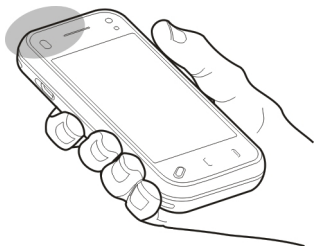

A készülék be- és kikapcsolása

A készülék bekapcsolásához:

- 1 Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot.

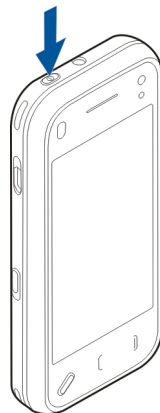


- 2 Ha a készülék a PIN- vagy a biztonsági kódot kéri, írjuk be azt, és válasszuk a **OK** lehetőséget. A biztonsági kód gyári beállítása **12345**. Ha elfelejtjük a kódot, és a készülék zárolva van, a zárolás feloldásához szervizszolgáltatást kell igénybe vennünk, amiért külön díjat számíthatnak fel. További tájékoztatásért forduljunk egy Nokia Care ponthoz vagy a készülék értékesítőjéhez.

Az készülék kikapcsolásához nyomjuk meg röviden a bekapcsológombot, és válasszuk a **Kikapcsolás!** lehetőséget.

Az akkumulátor töltése

Az akkumulátor gyárilag részben fel van töltve. Előfordulhat, hogy nincs szükség az akkumulátor előzetes töltésére. Ha a készülék alacsony töltöttséget jelez, tegyük a következőket:

Normál töltés

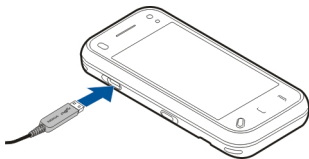

- 1 Csatlakoztassunk egy töltőt egy fali konnektorhoz.
- 2 Csatlakoztassuk a töltőt a készülékhez. Az USB-csatlakozó melletti töltésjelző bekapcsol az akkumulátor töltésekor.
- 3 Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzzuk ki a töltőt a készülékből, majd a fali konnektorból.

Egy adott ideig nem kell töltenünk az akkumulátort, és a készüléket használhatjuk töltés közben. Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Tipp: A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból, ha nem használjuk. A hálózati aljzatba dugott töltő akkor is fogyaszt áramot, ha nincs a készülékhez csatlakoztatva.

Töltés USB-kábel használatával


USB-kábel segítségével is feltölthetjük az akkumulátort, ha nincs fali csatlakozónk. USB-kábel használata esetén töltés közben adatátvitelre is lehetőség van.

- 1 Csatlakoztassunk egy kompatibilis USB-adatkábelt egy kompatibilis USB-eszközhöz és a készülékhez.
Az USB-töltés hatékonysága jelentősen változik. Néhány esetben nagyon hosszú ideig tarthat, amíg a töltés elkezdődik, és a készülék működni kezd.
- 2 Ha a készülék be van kapcsolva, választhatunk a kijelzőn megjelenő USB-módok közül.

Fülhallgató

A készülékhez kompatibilis fülhallgatót vagy fejhallgatót csatlakoztathatunk. Lehet, hogy ki kell választanunk a kábelmódot.

Egyes fülhallgatók két részből, távirányítóból és fejhallgatóból állnak. A távirányító egy mikrofont, valamint a hívások fogadására, befejezésére, a hangerő módosítására, zene- vagy videofájlok lejátszására alkalmas gombokat tartalmaz. A fejhallgató távirányítóval való használatához csatlakoztassuk a távirányítót a készülék Nokia AV-csatlakozójához, majd csatlakoztassuk a fejhallgatót a távirányítóhoz.

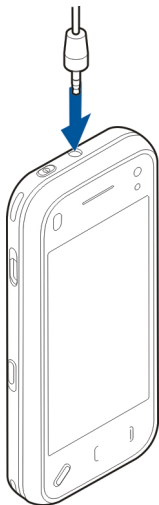


Figyelmeztetés:

A fülhallgató használatakor a külső zajok észlelésének képessége csökkenhet. Ne használjuk a fülhallgatót, ha az veszélyeztetheti a biztonságunkat.

Ne csatlakoztassunk olyan termékeket, amelyek kimeneti jelet bocsátanak ki, mert ez tönkretetheti a készüléket. A Nokia AV-csatlakozóhoz ne csatlakoztassunk semmilyen áramforrást.

Ha olyan külső eszközt vagy fülhallgatót csatlakoztatunk a Nokia AV-csatlakozóhoz, amely nem a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott eszköz, akkor fordítsunk különös figyelmet a hangerőre.

A csuklópánt felerősítése

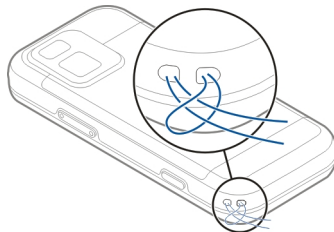

Fűzzük be, majd húzzuk szorosra a csuklópántot.

Érintőképernyős műveletek

Az érintőképernyőt ujjunkkal vagy a ceruzával (ha van ilyen) használhatjuk.

Fontos: Ehhez a készülékhez kizárólag Nokia által jóváhagyott ceruzát használjunk. Bármely más típusú ceruza használatakor a készülékre vonatkozó garancia érvényét vesztheti, és az érintőképernyő is megsérülhet. Óvakodjunk az érintőképernyő megkarcolásától. Soha ne használjunk valódi tollat vagy ceruzát, illetve egyéb hegyes tárgyat az érintőképernyőn történő íráshoz.

Érintés és dupla érintés

Egy alkalmazást vagy az érintőképernyő valamely más elemét általában az ujjával megérintve nyithatjuk meg. A következő elemek megnyitásához azonban az elemeket kétszer kell megérinteni.

- Egy alkalmazás elemeinek listázása, például az Üzenetek mappa Piszkozatok almappájának megjelenítése.
- Fájllista fájljai, például a Fényképek alkalmazás Rögzített mappája.

Tipp: Listanézet megnyitásakor a lista első eleme már ki van jelölve. A kijelölt elem megnyitásához érintsük meg kétszer az adott elemet.

Ha egy fájlt vagy hasonló elemet egyszer megérintünk, akkor az nem nyílik meg, csak ki lesz jelölve. Az elemmel kapcsolatos opciók megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** lehetőséget, vagy válasszunk egy ikont az eszköztárról, ha rendelkezésre áll.

Kiválasztás

Ebben a felhasználói dokumentációban az alkalmazások és elemek egyszeri vagy kétszeri megérintéssel való megnyitását „kiválasztásnak” nevezzük. Ha egymás után több elem kiválasztására van szükség, akkor a kiválasztandó elemek neve nyíllal elválasztva jelenik meg.

Példa: Az **Opciók** > **Súgó** kiválasztásához érintsük meg az **Opciók**, majd a **Súgó** lehetőséget.


Húzás

Húzáshoz helyezzük ujjunkat a kijelzőre és húzzuk azt végig a képernyőn.

Példa: Egy weboldalon történő felfelé vagy lefelé történő lapozáshoz ujjunkkal húzzuk az oldalt a megfelelő irányba.

Lapozás


Lapozáshoz az ujjunkat gyorsan húzzuk végig balra vagy jobbra a képernyőn.

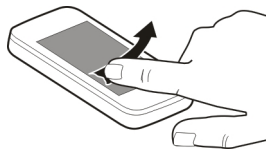

Csúsztatás

Csúsztatáshoz helyezzük ujjunkat a kijelzőre, húzzuk végig gyorsan a képernyőn, majd hirtelen emeljük fel. A kijelző

tartalma tovább fog gördülni az ujjunk csúsztatási sebessége és iránya által meghatározott módon. Gördülő lista elemének kiválasztásához és a mozgás leállításához érintsük meg a kívánt elemet. A csúsztatás a készüléken lévő Zenelejátszó alkalmazásban is használható.

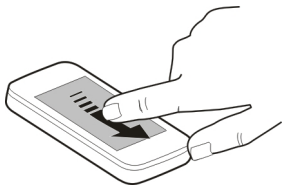

Görgetés

A görgetősávval rendelkező listák felfelé vagy lefelé történő görgetéséhez húzzuk a görgetősáv csúszkáját a megfelelő irányba.

Egyes listanézetek esetén az egyes listaelemeket ujjal is görgethetjük, illetve felfelé vagy lefelé húzhatjuk azokat.

Tipp: Az ikonok rövid leírásának megtekintéséhez helyezzük ujjunkat vagy a ceruzát az ikonra. Nem minden ikonhoz tartozik leírás.

Az érintőképernyő háttérvilágítása

A képernyő háttérvilágításának bekapcsolásához, ha szükséges, oldjuk fel a képernyő és a gombok zárolását, majd nyomjuk meg a menü gombot.


Szöveg írása

Szöveget többféle módon is beírhatunk. A teljes billentyűzet a hagyományos billentyűzethez hasonlóan működik, a kijelzőn megjelenő alfanumerikus billentyűzet módban pedig a billentyűzet megérintésével írhatunk be karaktereket. A kézírás-felismerési módok használatával közvetlenül a kijelzőre írhatunk karaktereket.


A szövegbeviteli mód aktiválásához érintsük meg bármelyik szövegbeviteli mezőt.

Szövegbeviteli nézetben a rendelkezésre álló szövegbeviteli módok közötti váltáshoz érintsük meg a  lehetőséget, és válasszuk ki a kívánt beviteli módot.

A kézírás-felismerés által támogatott szövegbeviteli módok és a használható nyelvek régióként eltérőek lehetnek.

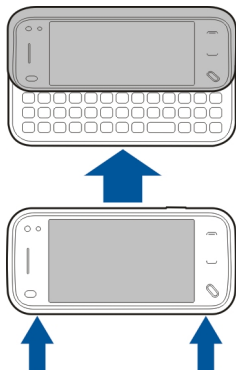

A készülék teljes billentyűzettel rendelkezik. A billentyűzet kinyitásához nyomjuk felfelé az érintőképernyőt. A billentyűzet kinyitásakor az egyes alkalmazások megjelenített képe álló tájolásból automatikusan fekvő tájolására vált.

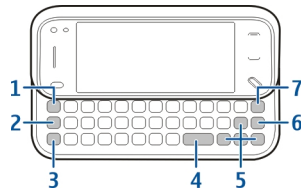

- 1 **Sym gomb.** A billentyűzeten nem látható különleges karakterek beszúrásához nyomjuk meg egyszer a sym gombot, és válasszuk ki a kívánt karaktert a táblázatból.
- 2 **Funkciógomb.** Ha a gombok felső részén látható különleges karaktereket szeretnénk beírni, akkor nyomjuk meg a funkciógombot, majd nyomjuk meg a kívánt betűgombot, illetve egyszerűen csak nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a kívánt betűgombot. Egymás után több különleges karakter beírásához nyomjuk meg gyorsan kétszer a funkciógombot, majd nyomjuk meg a megfelelő betű gombját. A normál módba való visszatéréshez nyomjuk meg egyszer a funkciógombot.
- 3 **Shift gomb.** A kis- és nagybetűs mód közötti váltáshoz nyomjuk meg kétszer a shift gombot. Ha kisbetűs módban egyetlen nagybetűt, illetve nagybetűs módban egyetlen kisbetűt szeretnénk beírni, nyomjuk meg egyszer a shift gombot, majd nyomjuk meg a megfelelő betű gombját.
- 4 **Szóközgomb**
- 5 **Nyílombok.** Felfelé, lefelé, balra vagy jobbra történő mozgáshoz használjuk a nyílombokat.
- 6 **Enter gomb**

7 Backspace gomb. Egy karakter törléséhez nyomjuk meg a backspace gombot. Több karakter törléséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a backspace gombot.

A billentyűzeten nem jelölt karakterek beírása

Különbféle betűválozatokat, például ékezetes betűket is beírhatunk. Például az á betű beszúrásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a sym gombot, majd egyidejűleg nyomjuk meg az A betű gombját, amíg meg nem jelenik a kívánt karakter. A karakterek sorrendje és elérhetősége a kiválasztott beírási nyelvtől függ.


Érintőképernyős bevitel Kézírás

A kézírás mód bekapcsolásához érintsük meg a  és a **Kézírás** lehetőséget.

Olvasható, függőleges karaktereket írjunk a beviteli területre, és a karakterek között hagyjunk egy kis helyet.

Ahhoz, hogy a készüléket betanítsuk kézírásunkra, érintsük meg a  és a **Kézírás betanítása** lehetőséget.

Betűk és számok beírásához (alapértelmezett mód) a szokásos módon írjuk le a szavakat. A számmód kiválasztásához érintsük meg a  lehetőséget a beviteli terület jobb oldalán. A nem latin karakterek beírásához érintsük meg a megfelelő ikont, ha van ilyen.

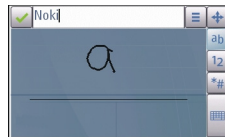

Speciális karakterek esetén is írjuk úgy őket, mint ahogy egyébként írnánk. Ha megérintjük a  jelet a beviteli terület jobb oldalán, az előugró táblázatból kiválaszthatjuk a megfelelő karaktert.

Karakterek törléséhez vagy a kurzor visszafelé mozgatásához lapozunk visszafelé (lásd az 1. ábrát).

Szóköz beillesztéséhez lapozunk előre (lásd az 2. ábrát).



Az érintőképernyős bevitel beállításai

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Telefon > Érintők. bevitel** lehetőséget.

Az érintőképernyő szövegbeviteli tulajdonságainak beállításához válasszunk a következők közül:

Kézírás betanítása — Nyissuk meg a Kézírás betanítása alkalmazást. Tanítsuk be a készüléket, hogy könnyen

felismerje kézírásunkat. Ez az opció nem minden nyelv esetén használható.

Írás nyelve — Adjuk meg, hogy a kézírásunk mely nyelvspecifikus karaktereit ismerje fel, és hogy milyen legyen a képernyőn megjelenő billentyűzet kiosztása.

Írás sebessége — Állítsuk be a kézírás felismerésének sebességét.


Segédvonal — Jelenítsük meg vagy rejtjük el az írási terület vonalvezetőit. A vezetővonalak segítenek egyenesen írni, és a készüléket is segítik az írás felismerésében.

Tollvastagság — A ceruzával írt karakterek vonalvastagságának módosítása.

Írás színe — A ceruzával írt szöveg színének módosítása.

Ikonok és funkciók

A képernyőbillentyűzet (**Alfanumer. billentyűzet**) segítségével úgy írhatunk be karaktereket, mintha egy hagyományos telefon billentyűzetét használnánk a gombokon számokkal. Az egyes ikonok és azok funkciójának leírása a következő ábrán látható.

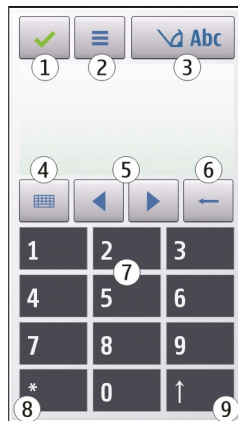

- 1 **Bezárás** - Bezárja a kijelző billentyűzetét (**Alfanumer. billentyűzet**).
- 2 **Beviteli menü** - Megnyitja az érintőképernyős beviteli menüt, amelyben például a **Prediktív bev. bekapcs.** és a **Írás nyelve** parancs található.
- 3 **Szövegbevitel jelzése** - Egy előugró ablakot nyit meg, amelyen be- és kikapcsolhatjuk a prediktív szövegbeviteli módot, válthatunk a kis- és nagybetűs írás, illetve a betű és szám mód között.
- 4 **Beviteli mód** - Egy előugró ablakban az elérhető beviteli módokat választhatjuk ki. Ha megérintünk egy elemet, az aktuális beviteli mód nézet bezárul, és a kiválasztott nézet megnyílik.

- 5 Nyílgombok - A kurzort balra vagy jobbra mozgatják.
- 6 Törlés - Törli a legutoljára beírt karaktert.
- 7 Számgombok - Az aktuális kis- vagy nagybetűs beviteli mód szerint a kiválasztott számokat vagy karaktereket írják be.
- 8 Csillag - Egy speciális karaktersablont nyit meg.
- 9 Shift - Vált a kis- és nagybetűs mód között, be- és kikapcsolja a prediktív szövegbeviteli módot, és vált a betű- és a számmód között.

A gombok és az érintőképernyő lezárása

A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám a készülék vagy a billentyűzet zárolt állapotában felhívható.

Az érintőképernyő és a billentyűzet lezárásához vagy a lezárás feloldásához csúszassuk el a készülék oldalán lévő lezárógombot.

Ha az érintőképernyő és a billentyűzet le vannak zárva, az érintőképernyő kikapcsol és a gombok nem használhatók.

Az automatikus képernyő- és billentyűzár beállításainak módosításához válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Telefon > Telefonkezelés > Auto. bill.zár** lehetőséget.

Nokia Másoló

Tartalom átvitele

A Másoló alkalmazás használatával telefonszámokat, címeket, naptárelemeket és képeket másolhatunk az előző Nokia készülékünkről új készülékünkre.

Az, hogy milyen típusú tartalom vihető át, annak a készüléknek a típusától függ, amelyről az adatokat továbbítani szeretnénk. Ha a másik készülék támogatja a szinkronizálást, akkor a két készülék között szinkronizálhatjuk az adatokat. A készülék figyelmeztetést ad, ha a másik készülék nem kompatibilis.

Ha a másik készülék SIM-kártya nélkül nem kapcsolható be, helyezzük be a SIM-kártyát. Ha a készüléket SIM-kártya nélkül kapcsoljuk be, akkor automatikusan az offline üzemmód aktiválódik és lehetővé válik az adatátvitel.

Tartalom másolása az első alkalommal

- 1 Ha másik készülékünk adatait első alkalommal szeretnénk átmásolása erre a készülékre, válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Adatátvitel > Adatátvitel** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki az adatátvitelhez használni kívánt kapcsolattípust. Mindkét eszköznek támogatnia kell a kijelölt kapcsolattípust.
- 3 Ha a kapcsolat típusaként a Bluetooth-kapcsolatot választottuk, létesítsünk kapcsolatot a két eszköz között. Ha azt szeretnénk, hogy a készülék megkeresse a Bluetooth-kapcsolattal rendelkező készülékeket, válasszuk a **Folytat** parancsot. Jelöljük ki azt a készüléket, amelyről adatokat szeretnénk átvinni. Ezután a készüléken egy kódot kell beírunk. Írjuk be a kódot (1-16 számjegy), és válasszuk az **OK** lehetőséget. Ugyanezt a kódot írjuk be a másik készüléken is, majd válasszuk az **OK** lehetőséget. Ezzel végrehajtottuk az eszközök párosítását.

Egyes régebbi Nokia készülékeken esetleg nincs Másoló alkalmazás. Ilyen esetben a Másoló alkalmazás egy üzenetben kerül át a másik készülékre. Az átviteli alkalmazás másik készülékre történő telepítéséhez nyissuk meg az üzenetet, és kövessük a kijelzőn megjelenő utasításokat.

- 4 A saját készüléken válasszuk ki a másik készülékről áthozni kívánt tartalmat.

Az átvitel elindítása után az átvitel megszakítható és később folytatható.

A telefon a másik készülékről az adatokat saját memóriájába másolja, a másik készülékének megfelelő területre. Az átvitelhez szükséges idő az átvitt adatmennyiségtől függ.

Tartalom szinkronizálása, lekérése és küldése

Válasszuk az **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Adatátvitel > Adatátvitel** lehetőséget.

Az első átvitel után új átvitel indításához a készülék típusától függően az alábbi lehetőségek közül választhatunk:



tartalom szinkronizálása a saját készülék és a másik eszköz között, ha a másik eszköz támogatja a műveletet. A szinkronizálás kétirányú. Ha egy elemet az egyik eszközről törölünk, mindkét eszközről törölődik. A törölt elemek szinkronizálással nem állíthatók vissza.



tartalom lekérése a másik eszközről a saját készülékre. Lekéréskor a tartalom a másik eszközről a saját készülékre kerül. Típustól függően a készülék rákérdezhet, hogy a másik eszköz tartalmát megőrizze vagy törölje-e.



tartalom küldése a saját készülékről a másik eszközre.

Ha nem lehet elküldeni egy adott elemet, akkor a másik készülék típusától függően az elemet hozzáadhatjuk a Nokia mappához a **C:\Nokia** vagy **E:\Nokia** elérési útvonalon. Az átvitelre szánt mappa kiválasztása után a másik eszköz megfelelő mappájában található elemek kerülnek szinkronizálásra, és fordítva.

Átvitel megismétléséhez használjuk a hivatkozásokat.

Adatátvitel után a főnézetbe menthetjük az átvitel beállításait tartalmazó hivatkozást; ennek segítségével később megismételhető az átvitel.

A hivatkozás szerkesztéséhez válasszuk az **Opciók > Hivatkozásbeállítások** pontot. Itt például megadhatjuk vagy megváltoztathatjuk a hivatkozás nevét.

Az adatátviteli napló minden átvitelt követően megjelenik. Az előző átvitel naplójának megtekintéséhez a főnézetben válasszuk ki a kívánt hivatkozást, majd az **Opciók > Napló megtekintése** lehetőséget.

Átviteli ütközések kezelése

Ha egy átvitelre szánt elem mindkét készüléken módosult, a készülék megpróbálja automatikusan összevonnai a módosításokat. Amennyiben ez nem lehetséges, átviteli ütközés alakul ki. Az ütközés feloldásához válasszuk az

Ellenőrzés egyenként, az **Elsőbb. ennél a tel.-nál** vagy az **Elsőbb. a másik tel.-nál** lehetőséget.

Üzem módok

Válasszuk a **Menü > Beállítások** és az **Üzem módok** lehetőséget.

Az üzem módok használatával beállíthatjuk a csengőhangokat, az üzenetjelző hangokat és a különböző eseményeknek, környezetnek és hívócsoporthoznak megfelelő egyéb hangokat. A kiválasztott üzem mód neve a kezdőképernyő felső részén jelenik meg.

Üzem mód megváltoztatásához lapozzunk a kívánt üzem módhoz, és válasszuk az **Opciók > Aktiválás** lehetőséget.

Üzem mód teszteléséhez lapozzunk az üzem módhoz, és válasszuk az **Opciók > Tesztelés** lehetőséget. Válasszuk ki a módosítani kívánt beállítást.

Ha azt szeretnénk, hogy az üzem mód a következő 24 órán belül valamikor kikapcsoljon, akkor lapozzunk a megfelelő üzem módra, majd válasszuk az **Opciók > Időzített** lehetőséget, majd állítsuk be az üzem mód kívánt időtartamát. A megadott idő leteltével visszaáll az előzőleg használt nem időzített üzem mód. Az üzem mód időzítése során a kezdőképernyőn a  ikon jelenik meg. Az Offline üzem mód nem időzíthető.


Új üzem mód létrehozásához válasszuk az **Opciók > Új létrehozása** lehetőséget.

A készülék

Főképernyő

A főképernyő ismertetése

A főképernyőn gyorsan elérhetjük a leggyakrabban használt alkalmazásokat, lehetőség van az alkalmazások, például a zenelejátszó kezelésére, valamint könnyedén megtekinthetjük kedvenc névjegyeinket, és hogy van-e nem fogadott hívásunk vagy új üzenetünk.

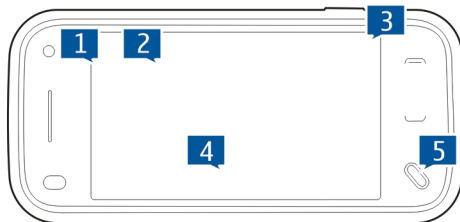

A főképernyő interaktív elemei

Az óra alkalmazás megnyitásához érintsük meg az órát (1).

A főképernyőn a naptár megnyitásához vagy az üzem mód módosításához, érintsük meg a dátumot vagy az üzem mód nevét (2).

A kapcsolódási beállítások (⇌) megtekintéséhez vagy módosításához, az elérhető vezeték nélküli helyi hálózatok megtekintéséhez (ha a WLAN keresése engedélyezve van), vagy a kihagyott események megtekintéséhez kopogtassuk meg a jobb felső sarkot (3).

Telefonhívás kezdeményezéséhez válasszuk a  lehetőséget (4).

A főmenü megnyitásához nyomjuk meg a menü gombot (5).

A tartalom megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez ujjunkkal lapozzunk végig a főképernyőn.

Elemek hozzáadása a főképernyőhöz

Ha egy elemet hozzá szeretnénk adni a főképernyőhöz, válasszuk az **Opciók > Tartalom szerkesztése > Opciók > Tartalom hozzáadása** lehetőséget, majd válasszunk egy elemet a listából.

A webeszközök használata nagy mennyiségű adat átvitelével járhat (hálózati szolgáltatás).

Egy elem áthelyezéséhez válasszuk az **Opciók > Tartalom szerkesztése** lehetőséget, jelöljük ki a kívánt elemet, majd húzzuk azt az új helyére.

Egy elem eltávolítása a főképernyőről.

Válasszuk az **Opciók > Tartalom szerkesztése** lehetőséget, majd az eltávolítani kívánt elemet.

Válasszuk a **Opciók > Eltávolítás > Kész** lehetőséget.

E-mail értesítések

Az e-mail értesítések ismertetése

A főképernyőn megjelenő e-mail értesítések segítenek a postafiókunkba érkező e-mail üzenetek nyomon követésében. Beállíthatjuk, hogy a főképernyőn az e-mail üzenetek előnézete vagy csak az olvasatlan üzenetek száma jelenjen-e meg.

E-mail üzenetek kezelése a főképernyőn

Az e-mail üzenetek főképernyőhöz történő hozzáadásához a főképernyőn válasszuk az **Opciók > Tartalom szerkesztése > Opciók > Tartalom hozzáadása > E-mail webeszköz** lehetőséget.

Az e-mail fiók beállításához a főképernyőn válasszuk a **Állítsa be az e-mailt** lehetőséget, majd kövessük a megjelenő utasításokat. A beállítás befejezését követően a főképernyőn megjelenik az e-mail üzenetek ikonja. Az e-mail postafiók megnyitásához érintsük meg az ikont.

Zenelejátszó a főképernyőn

A zenelejátszót a főképernyőn is megnyithatjuk. A zenelejátszó vezérlőinek bekapcsolásához válasszuk az **Opciók > Tartalom szerkesztése > Opciók > Tartalom hozzáadása > Zenelejátszó** lehetőséget.

A főképernyőn megjelenik a **Ugrás a Zenéhez** lehetőség.

A zenelejátszó megnyitásához érintsük meg a **Ugrás a Zenéhez** lehetőséget, majd válasszuk ki azokat az elemeket, amelyeket meg szeretnénk hallgatni.

A zeneszám lejátszása közben megjelennek a zenelejátszó vezérlőgombjai, valamint, amennyiben rendelkezésre áll, a zeneszám címe, előadója és az album borítója.

Kedvenc névjegyek a főképernyőn

A főképernyőhöz közvetlenül is hozzáadhatunk partnereket, akiket felhívhatunk vagy üzenetet küldhetünk számukra, megjeleníthetjük a partnerekhez tartozó webinfókat, valamint megtekinthetjük a partnerek kapcsolattartási adatait és beállításait.

- 1 A kedvenc névjegyek főképernyőhöz adásához válasszuk az **Opciók > Tartalom szerkesztése > Opciók > Tartalom hozzáadása > Kedvenc névjegyek** lehetőséget.
A főképernyőn a  ikonok jelennek meg.
- 2 Válasszuk ki az ikonok valamelyikét () , majd egy névjegyet a Névjegyzékből.

A kedvenc Online megosztás infó felvétele a főképernyőre

Ha az Online megosztás webeszközt felvesszük a főképernyőre, gyorsan elérhetjük kedvenc Online megosztás infókat.

- 1 A főképernyőn válasszuk az **Opciók > Tartalom szerkesztése > Opciók > Tartalom hozzáadása > Onl. megosz.** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a felvenni kívánt infót. Lehet, hogy az infót csak akkor adhatjuk hozzá a főképernyőhöz, ha előtte már regisztráltunk a szolgáltató valamelyik szolgáltatásába.

A webeszköz az Online megosztás fiókjaink valamely kiválasztott infójának miniatűrképeit jeleníti meg. A legújabb képek jelennek meg legelől.

A kijelzőn megjelenő ikonok



A készüléket GSM-hálózatban használjuk (hálózati szolgáltatás).



A készüléket UMTS-hálózatban használjuk (hálózati szolgáltatás).



Az Üzenetek alkalmazás Bejövő mappájában egy vagy több olvasatlan üzenetünk van.



Új e-mail üzenetünk érkezett a távoli postafiókba.



A Kimenő mappában üzenetek váratlanul elküldésre.



Nem fogadott hívásokat regisztrált a telefon.



A csengetés típusának beállítása Néma, az üzenetjelző hang és az e-mail figyelmeztetés hangja ki van kapcsolva.

Időzített üzemmód van bekapcsolva.

Az érintőképernyő és billentyűzet le van zárva.

Ébresztést állítottunk be.

A második telefonvonal használatban van (hálózati szolgáltatás).

Minden bejövő hívást másik számra irányítottunk át (hálózati szolgáltatás). Ha két telefonvonalunk van, az aktív vonalat egy szám jelzi.

A készülék WLAN-hálózaton vagy UMTS-hálózaton (hálózati szolgáltatás) keresztül kapcsolódik a hálózathoz és internetes hívásra kész.

Kompatibilis fülhallgató van csatlakoztatva a készülékhez.

Kompatibilis tévékimeneti kábel van csatlakoztatva a készülékhez.

Kompatibilis szöveges telefon van csatlakoztatva a készülékhez.

Adathívás van folyamatban (hálózati szolgáltatás).

A csomagkapcsolt adatátviteli GPRS-kapcsolat aktív (hálózati szolgáltatás). A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat várakoztatva van, a  ikon pedig azt, hogy a kapcsolat elérhető.

A csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat a hálózat azon részében működik, amely támogatja az EGPRS funkciót (hálózati szolgáltatás). A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat várakoztatva van, a  ikon pedig azt, hogy a kapcsolat elérhető. Az ikonok azt mutatják, hogy az EGPRS szolgáltatás elérhető a



hálózatban, de a készülék nem feltétlenül az EGPRS-kapcsolatot használja az adatátvitelhez.

Az UMTS-kapcsolat aktív (hálózati szolgáltatás). A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat várakoztatva van, a  ikon pedig azt, hogy a kapcsolat elérhető.

A nagy sebességű csomagkapcsolt letöltési kapcsolat (HSDPA) támogatott és aktív (hálózati szolgáltatás). A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat várakoztatva van, a  ikon pedig azt, hogy a kapcsolat létrehozása folyamatban van.

Beállítottuk, hogy a készülék vezeték nélküli helyi hálózatot keressen, és a készülék talált is ilyen (hálózati szolgáltatás).

Vezeték nélküli helyi hálózati kapcsolat jött létre egy titkosítást alkalmazó hálózattal.

Vezeték nélküli helyi hálózati kapcsolat jött létre egy titkosítást nem használó hálózattal.

A Bluetooth-szolgáltatás be van kapcsolva.

A Bluetooth-kapcsolaton keresztül adatátvitel folyik. Ha az ikon villog, a készülék egy másik készülékkel próbál kapcsolatot létesíteni.

Aktív USB-kapcsolat van folyamatban.

Szinkronizálás folyamatban.

A GPS-kapcsolat aktív.

Hivatkozások

Válthatunk a megnyitott alkalmazások között, ha lenyomjuk és nyomva tartjuk a menü gombot.

Ha az alkalmazások megnyitva maradnak és a háttérben futnak, az megnöveli az energiafelhasználást, ami csökkenti az akkumulátor élettartamát.

A böngésző alkalmazás megnyitásához a tárcsázóban érintsük meg és tartsuk lenyomva a **0** gombot.

Másik üzemmód beállításához nyomjuk meg a bekapcsológombot, majd válasszuk ki a kívánt üzemmódot.

A hangpostafiók felhívásához (hálózati szolgáltatás) a tárcsázóban érintsük meg és tartsuk lenyomva az **1** gombot.

A legutóbb tárcsázott telefonszámok listájának megnyitásához a főképernyőn nyomjuk meg a hívás gombot.

A hangutasítások használatához a főképernyőn nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a hívás gombot.

Írás közben a nyelv módosításához nyomjuk meg a , majd a Sym gombot.

Keresés

Tudnivalók a Keresés alkalmazásról

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Keresés** lehetőséget.

A Keresés alkalmazás segítségével internetes keresőszolgáltatásokkal kereshetünk például webhelyeket vagy képeket. A szolgáltatás tartalma és elérhetősége eltérő lehet.

Keresés indítása

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Keresés** lehetőséget.

A készüléken lévő tartalom kereséséhez írjuk be a keresendő szöveget a keresés mezőbe vagy válasszunk a tartalomkategóriák közül. A keresőkifejezések beírása közben a készülék a találatokat kategóriákba rendezi. A legutóbbi keresés találatai a találatlista legelején jelennek meg, amennyiben azok megfelelnek a keresési feltételeknek.

Weboldal internetes böngészéséhez válasszuk a **Keresés az interneten** lehetőséget, adjuk meg a keresőszolgáltatás nevét, majd a keresési mezőbe írjuk be a keresőszavakat. A kiválasztott keresőszolgáltatás lesz az alapértelmezett internetes keresőszolgáltatás.

Ha már beállítottuk az alapértelmezett keresőt, akkor keresés indításához válasszuk ki ezt a szolgáltatást, vagy egy másik kereső használatához válasszuk az **Egyéb keresőszolg.-ok** lehetőséget.

Az alapértelmezett kereső módosításához válasszuk az **Opciók > Beállítások > Keresőrendszerek** lehetőséget.

Ha további szolgáltatók megkereséséhez módosítani szeretnénk az ország- vagy régióbeállításokat, válasszuk az **Opciók > Beállítások > Ország vagy térség** lehetőséget.

Keresési beállítások

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Keresés** parancsot.

Az Keresés alkalmazás beállításainak módosításához válasszuk az **Opciók > Beállítások** lehetőséget, majd az alábbiak egyikét:

Ország vagy térség — a keresési ország vagy régió kiválasztása.

Csatlakozás — a hozzáférési pont kiválasztása, valamint a hálózati kapcsolatok engedélyezése vagy tiltása.

Keresőrendszerek — a szolgáltatók és a keresési kategóriák megjelenítése vagy elrejtése.

Általános — eszközeírások engedélyezése vagy tiltása, a keresési előzmények törlése.

A hangerő és a hangszóró szabályozása

Folyamatban lévő hívás vagy hangfájl hallgatása közben a hangerő beállításához nyomjuk meg a hangerő-szabályozó gombot.



A beépített hangszóró lehetővé teszi, hogy a telefont rövid távolságon belül úgy használjuk, hogy azt nem kell a fülünkhöz tartani.

A hangszóró hívás közbeni használatához válasszuk a **Hangszóró be** lehetőséget.

A hangszóró kikapcsolásához válasszuk a **Készülék be** lehetőséget.

Offline üzemmód

Az offline üzemmód bekapcsolásához nyomjuk meg röviden a bekapcsológombot, és válasszuk az **Offline** lehetőséget.

Az offline üzemmód lehetővé teszi, hogy a készüléket a vezeték nélküli hálózathoz való csatlakozás nélkül használhassuk. Az offline üzemmód bekapcsolásakor megszűnik a hálózati kapcsolat. Ezt a **X** ikon jelzi a térerősségjelző területén. Ilyenkor a telefon nem bocsát ki és nem fogad rádiójeleket a mobilhálózathoz. Ha ilyenkor üzenetek küldését kíséreljük meg a mobilhálózat használatával, ezek későbbi elküldés céljából a Kimenő mappába kerülnek.

Ha az offline üzemmód be van kapcsolva, a készüléket SIM-kártya nélkül használhatjuk.

Ha a SIM-kártya nincs megfelelően a helyén, a készüléket offline üzemmódban indul el.

Fontos: Offline üzemmódban semmilyen hívás sem kezdeményezhető és nem fogadható, és semmilyen, mobilhálózati lefedettséget igénylő funkció sem használható. A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám ekkor is felhívható. Hívás kezdeményezéséhez először az üzemmód

megváltoztatásával aktiválni kell a telefonfunkciót. Ha a készülék le van zárva, be kell írni a feloldó kódot.

Az offline üzemmód bekapcsolása után a vezeték nélküli helyi hálózatot használhatjuk például az e-mail üzenetek elolvasásához vagy az interneten való böngészéshez. Offline üzemmódban a Bluetooth-kapcsolatot is használhatjuk. A WLAN- vagy Bluetooth-kapcsolatok használatakor ügyeljünk arra, hogy eleget tegyünk minden idevágó biztonsági követelménynek.

Egy másik üzemmódba váltáshoz nyomjuk meg röviden a bekapcsológombot, és válasszunk ki a másik üzemmódot. A készülék újból engedélyezi a vezeték nélküli adatátvitelt (ha a térerő megfelelő).

Gyors letöltés

A nagy sebességű csomagkapcsolt letöltési kapcsolat (HSDPA, más néven 3.5G – jelzése **3.5G**) az UMTS-hálózatokon elérhető hálózati szolgáltatás, amely nagy sebességű adatletöltési lehetőséget biztosít. Ha a HSDPA funkció be van kapcsolva a készüléken, és a készüléket olyan UMTS-hálózathoz csatlakoztatjuk, amely támogatja a HSDPA technológia használatát, az adatokat, például üzeneteket, e-maileket és weboldalakat gyorsabban le tudjuk tölteni a hálózaton keresztül. Az aktív HSDPA-kapcsolatot ^{3.5G} jelzi.

A HSDPA támogatását a csomagkapcsolt adatátviteli beállítások között kapcsolhatjuk be vagy ki.

Az adatátviteli szolgáltatások rendelkezésre állásával és előfizetésével kapcsolatban forduljunk a szolgáltatóhoz.

A HSDPA szolgáltatás csak a letöltés sebességét befolyásolja, így nem érinti az adatok, például az üzenetek és e-mailek hálózaton keresztüli küldését.

Ovi (hálózati szolgáltatás)

Nyissuk meg az Ovi szolgáltatást a Nokia N97 mini lehetőséggel.

Az Ovi a belépő a különböző Nokia szolgáltatásokhoz.

A számítógépen nyissuk meg a www.ovi.com webhelyet, ahol egy bemutatót és további információkat érhetünk el.

Ovi-áruház

Az Ovi Store

Az Ovi-áruházból mobiljátékokat, alkalmazásokat, videofájlokat, képeket és csengőhangokat tölthetünk le. Ezek némelyike ingyenes, másokat hitelkártyával vagy a telefonszámlán megjelenő költségekként vásárolhatunk meg. Az Ovi-áruház a készülékünkkel kompatibilis, saját ízlésünknek és tartózkodási helyünknek megfelelő tartalmakat kínál.

Az Ovi Store tartalma a következő kategóriákba van rendezve:

- Javasolt
- Játékok
- Testreszabás
- Alkalmazások
- Audió és videó

Nokia-fiók létrehozása

A Nokia-fiók létrehozása után az Ovi szolgáltatásait egyetlen felhasználónévvel és jelszóval érhetjük el.

- 1 Válasszuk a **Create a Nokia account** lehetőséget.
- 2 Adjuk meg felhasználónevünket.
- 3 Válasszuk ki az adott országot a listából.
- 4 Adjuk meg születési dátumunkat.
- 5 Írjuk be e-mail címünket vagy telefonszámunkat.
- 6 Írjunk be egy jelszót, majd ismételjük meg azt.
- 7 Írjuk be a jobb oldali mezőben látható karaktereket.
- 8 Válasszuk a **Submit** lehetőséget.

Bejelentkezés az Ovi-áruházba

Bejelentkezés

Válasszuk a **Sign in** lehetőséget, majd adjuk meg Nokia-fiókunk felhasználónevét és jelszavát.

Az elfelejtett felhasználónév vagy jelszó visszaállítása

Válasszuk az **Options > Retrieve** lehetőséget.

Keresés az Ovi-áruházban

Az Ovi-áruház cikkei kategóriákba vannak rendezve. Tallózhatunk a kategóriák között vagy kereshetünk kulcsszó alapján is.

Kiválaszthatjuk a megtekinteni kívánt elemek típusát is: ingyenes, legnépszerűbb vagy a nekünk ajánlott elemek.

Egy elem adatainak megtekintése

Válasszunk ki egy elemet, hogy megtekinthessük annak részletes adatait és a többi felhasználó véleményét. Ha bejelentkeztünk az Ovi-áruházba, akkor saját véleményünket is megírhatjuk.

Mások véleményének elolvasása

Válasszuk a **More reviews** lehetőséget.

Vélemény írása

Vélemény írásához válasszuk ki a hivatkozást, írjuk meg véleményünket, majd az elemhez rendeljünk 1–3 csillagot.

A kiadó adatainak megtekintése

Válasszuk ki a kiadó profiljának hivatkozását.

Kapcsolódó elemek keresése

Válasszuk a **More related** lehetőséget.

Tartalom megvásárlása

- 1 Válasszuk ki a megvásárolni kívánt elemet.
- 2 Válasszuk a **Buy** lehetőséget.
- 3 Írjuk be a Nokia-fiókunkhoz tartozó felhasználónevet és a jelszót. Ha még nincs fiókunk, válasszuk a **Create a Nokia account** lehetőséget, majd adjuk meg a kért adatokat.
- 4 Válasszuk ki, hogy bankkártyával vagy a telefonszámlánkon szeretnénk-e fizetni. Ha korábban Nokia-fiókunkban már megadtuk bankkártyánk adatait, de most egy másik kártyát szeretnénk használni, akkor

válasszuk a **Edit payment settings** lehetőséget, majd adjuk meg a kért adatokat. A bankkártyaadatok Nokia-fiókunkba mentéséhez jelöljük be a „Kártya mentése a Nokia-fiókba” jelölőnégyzetet.

- Adjuk meg azt az e-mail címet, ahova a vásárlást igazoló bizonylatot meg szeretnénk kapni.
- Válasszuk a **Purchase** lehetőséget.

Kedvencek megosztása a barátokkal

Az Ovi-áruház lehetőséget nyújt arra, hogy olyan szöveges üzeneteket küldjünk, amely az áruházban lévő elemekre mutató hivatkozást tartalmaz.

- Válasszuk ki a megosztani kívánt elemet.
- Válasszuk a **Send to friend** lehetőséget.
- Adjuk meg telefonszámunkat nemzetközi formátumban.
- Válasszuk a **Send** lehetőséget.

Nem megfelelő tartalom jelentése

Ha nem megfelelő tartalmat találunk az Ovi-áruházban, lépünk kapcsolatba a Nokiával.

- Válasszuk ki a nem megfelelő tartalommal rendelkező elemet.
- Válasszuk a **Report issue** lehetőséget.
- Válasszuk ki a listából a megfelelő okot, majd szükség szerint írjuk be a további adatokat.
- Válasszuk a **Submit** lehetőséget.

Az Ovi-áruházal kapcsolatos beállítások módosítása

Az Ovi-áruházal kapcsolatban módosíthatjuk a fiókadatokat, engedélyezhetjük ismerőseink számára, hogy megfigyeljék az Ovi-áruházban végzett tevékenységeinket, valamint módosíthatjuk jelszavunkat és a biztonsági kérdést.

Az Ovi-áruház beállításainak módosításához válasszuk az **Options > Settings** lehetőséget, majd válasszunk a következők közül:

Ovi sharing — Annak engedélyezése az Ovi-ismerősök számára, hogy figyelemmel kísérjék az Ovi-áruházban folytatott tevékenységünket.

Account information — A Nokia-fiók adatainak módosítása.

Change password — A Nokia-fiók jelszavának módosítása.


Change security question — Annak a biztonsági kérdésnek a módosítása, amelynek segítségével lekérdezhetjük felhasználónevünket és jelszavunkat.

Installation preferences — Válasszuk ki, hogyan szeretnénk tartalmat telepíteni a készülékre.

Hívások kezdeményezése

Érintésérzékelő

A készülék érintésérzékelővel is rendelkezik. Megelőzi a véletlen kiválasztásokat úgy, hogy az érintőképernyőt automatikusan inaktívvá teszi a hívások közben, amikor a készüléket a fülünkhöz közel tesszük.



Ne fedjük le az érzékelő fölötti területet (például védőfóliával vagy -szalaggal).

Hanghívások

- 1 A főképernyőn válasszuk a  vagy **Tárcsázó** lehetőséget a tárcsázó megnyitásához, és írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt. Egy számjegy törléséhez nyomjuk meg a **C** gombot.

Nemzetközi hívásnál nyomjuk meg kétszer a ***** gombot (a **+** karakter jelenti a nemzetközi hívókódot), ezután írjuk be az ország hívókódját, a körzetszámot (az elejéről hagyjuk el a nullát, ha szükséges), végül a telefonszámot.

- 2 Hívás kezdeményezéséhez nyomjuk meg a hívás gombot.
- 3 A hívás befejezéséhez vagy a hívási kísérlet megszakításához nyomjuk meg a vége gombot. A vége gomb megnyomása mindig befejezi a hívást, még akkor is, ha éppen más alkalmazás aktív.
- 1 Ha a partnerlistából szeretnénk hívást kezdeményezni, válasszuk a **Menü > Névjegyzék** lehetőséget.
- 2 Lapozzunk a kívánt névre, illetve érintsük meg a keresési mezőt a név első betűinek vagy karaktereinek a beírásához, és lapozzunk a kívánt névhez.

- 3 A telefonszám felhívásához nyomja meg a Hívás gombot. Ha egy partnerhez több számot is mentettünk, válasszuk ki a kívánt számot a listáról, és nyomjuk meg a hívás gombot.

Hívás közben

A mikrofon némításához vagy a némítás feloldásához válasszuk a  vagy  lehetőséget.

Aktív hanghívás tartásához vagy visszavételéhez válasszuk a  vagy  lehetőséget.

A hangszóró bekapcsolásához válasszuk az  lehetőséget. Ha Bluetooth-kapcsolattal kompatibilis fülhallgatót csatlakoztattunk a készülékhez, akkor a hang fülhallgatóra történő átirányításához válasszuk az **Opciók > BT-fülhallgató bekapcsol.** lehetőséget.

A kézibeszélőre történő váltáshoz válasszuk a  lehetőséget.

A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a  gombot.

Az aktív és a tartott hívás felcseréléséhez válasszuk a  lehetőséget.

Tipp: Ha csak egy aktív hanghívásunk van, akkor a hívás várakoztatásához nyomjuk meg a hívás gombot. A hívás aktiválásához nyomjuk meg ismét a hívás gombot.

DTMF-hangok (például jelszó) küldéséhez válasszuk az **Opciók > DTMF küldése** lehetőséget.

Írjuk be a DTMF karakterláncot vagy válasszuk ki a névjegyzékből.

Várakozási (w) vagy szünet (p) karakter beírásához nyomjuk meg ismételten a * gombot.

A hangok elküldéséhez válasszuk az **OK** lehetőséget. A DTMF-hangokat hozzáadhatjuk a telefonszámhoz vagy a névjegy DTMF mezőjéhez.

Az aktív hívás befejezéséhez és a várakozó hívással történő felcseréléséhez válasszuk az **Opciók > Átváltás** lehetőséget.

Az összes hívás befejezéséhez válasszuk a  lehetőséget.

A hanghívás közben használható lehetőségek többsége hálózati szolgáltatás.

Hang- és video-postafiók

A hang- vagy video-postafiók (hálózati szolgáltatások; a video-postafiók csak az UMTS-hálózatban érhető el) hívásához a kezdőképernyőn a tárcsázó megnyitásához válasszuk a  lehetőséget, majd érintsük meg és tartsuk kijelölve az **1** gombot, végül válasszuk a **Hangpostafiók** vagy **Video-postafiók** lehetőséget.

- 1 A hang- vagy video-postafiók számának megváltoztatásához válasszuk a **Menü > Beállítások**

lehetőséget, majd a **Hívás > Híváspostafiók** lehetőséget, jelöljük ki a megfelelő postafiókot, végül válasszuk az **Opciók > Szám módosítása** parancsot.

- 2 Írjuk be a számot (amelyet a mobilhálózat szolgáltatójától kaptunk), és válasszuk az **OK** lehetőséget.

Hívás fogadása vagy elutasítása

Hívás fogadásához nyomjuk meg a hívás gombot, vagy nyissuk ki a csúszófedelet.

A hívót a hívás elutasítása nélkül, SMS-ben tájékoztathatjuk, hogy nem tudjuk fogadni a hívását. A válaszüzenet elküldéséhez válasszuk az **Üzen.küldés** lehetőséget, írjuk meg az üzenet szövegét, majd nyomjuk meg a hívás gombot.

Ha nem akarjuk a hívást fogadni, nyomjuk meg a vége gombot. Ha bekapcsoltuk a **Hívásátírányítás > Hanghívásokat > Ha foglalt** funkciót, a hívás elutasítása egyúttal a hívás átirányítását is jelenti.

A szöveges üzenet opció bekapcsolásához és normál szöveges válaszüzenet írásához válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Hívás > Hívás > Híváselutasítás üzenettel**, végül az **Üzenetszöveg** lehetőséget.

Konferenciahívás kezdeményezése

A készülék velünk együtt legfeljebb hat résztvevő közötti konferenciahívást tesz lehetővé.

- 1 Hívjuk fel az első résztvevőt.
- 2 Másik résztvevő felhívásához válasszuk az **Opciók > Új hívás** lehetőséget. Az első hívás tartásba kerül.
- 3 Miután a hívott fél fogadta a hívást, kapcsoljuk be az első résztvevőt a konferenciahívásba. Ehhez válasszuk az  lehetőséget.
Új résztvevő hozzáadásához hívjuk fel a kívánt partnert, majd az új hívást adjuk hozzá a konferenciahíváshoz.
Ha valamelyik résztvevővel magánbeszélgetést szeretnénk folytatni, válasszuk az  lehetőséget.
Lépünk a résztvevőre, és válasszuk a  lehetőséget. A konferenciahívás tartásba kerül a készüléken. A többi résztvevő tovább folytathatja a konferenciabeszélgetést.
Ha vissza kívánunk térni a konferenciahíváshoz, válasszuk az  lehetőséget.
Ha bontani szeretnénk a konferenciahívás valamelyik résztvevőjével létrehozott kapcsolatot, válasszuk az  lehetőséget, lépünk a résztvevőhöz, és válasszuk a  parancsot.
- 4 Az aktív konferenciabeszélgetés befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot.

Telefonszám gyorshívása

A funkció aktiválásához válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Hívás > Hívás > Gyorshívás** lehetőséget.

- 1 Ha telefonszámot szeretnénk az egyik gyorshívógombhoz rendelni, válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Hívás > Gyorstárcsázás** lehetőséget.

- 2 Lapozzunk a telefonszámhoz hozzárendelni kívánt számhoz, és válasszuk az **Opciók > Hozzárend.** lehetőséget.

Az 1-es és a 2-es gomb a hangpostafiók és a video-postafiók számára van fenntartva.

A híváshoz, a tárcsázó megjelenítéséhez az aktív képernyőn válasszuk a  lehetőséget, nyomjuk meg a megfelelő gyorshívógombot, majd a hívás gombot.

Ha a gyorstárcsázás be van kapcsolva, a híváshoz, a tárcsázó megjelenítéséhez az aktív képernyőn válasszuk a  lehetőséget, majd érintsük meg és tartsuk kijelölve a megfelelő gyorshívógombot.

Hívás várakoztatása

Új hívást fogadhatunk egy folyamatban lévő másik hívás közben.

A hívásvárakoztatás (hálózati szolgáltatás) aktiválásához válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Hívás > Hívás > Hívásvárakoztatás** lehetőséget.

- 1 A várakozó hívás fogadásához nyomjuk meg a hívás gombot. Az első hívás tartásba kerül.
- 2 A két hívás felcseréléséhez válasszuk az **Opciók > Felcserélés** lehetőséget.
- 3 Lehetőségünk van arra, hogy a bejövő hívást vagy a tartott hívást összekapcsoljuk az aktív hívással, és

kilépünk a vonalból. Ehhez válasszuk az **Opciók > Átadás** parancsot.

- 4 Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot.
- 5 Ha mindkét hívást be kívánjuk fejezni, válasszuk az **Opciók > Minden hívás vége** lehetőséget.

Hanghívás

A készülék automatikusan létrehozza a névjegyekhez tartozó hangutasításokat. A szintetizált hangminta visszahallgatásához válasszuk ki a megfelelő névjegyet, majd az **Opciók > Hangcímke adatai** lehetőséget. Lapozzunk a névjegy adataihoz, és válasszuk az **Opciók > Hangminta lejátszása** lehetőséget.

Hívás hangmintával

Megjegyzés: A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például zajos környezetben vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között kizárólag a hanghívásra.

Hanghívás közben a hangszórót használjuk. A készüléket kis távolságra tartva mondjuk ki a hangmintát.

- 1 A hangtárcsázás indításához a kezdőképernyőn nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a hívás gombot. Ha kompatibilis fülhallgató van a készülékhez csatlakoztatva, hanghívás kezdeményezéséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a fülhallgató gombját.

- 2 Rövid hangjelzés hallható, és a **Most beszéljen** szöveg jelenik meg a kijelzőn. Mondjuk ki tisztán a névjegyre mentett nevet.
- 3 A készülék lejátsza a felismert partnerhez tartozó szintetizált hangmintát a készülékhez beállított nyelven, és megjeleníti a nevet és a telefonszámot. A hangtárcsázás befejezéséhez válasszuk a **Kilép** lehetőséget.

Ha egy névhez több telefonszám is tartozik, akkor kimondhatjuk a nevet és a telefonszám típusát is, például mobil vagy vezetékes.

Videohívás kezdeményezése

Videohívás során (hálózati szolgáltatás) beszélgetőpartnerünk valósidejű, kétirányú videojelét látjuk. Az élő videokép vagy a készülékünk kamerája által készített videokép megjelenik beszélgetőpartnerünk készülékén.

Ha videohívást szeretnénk kezdeményezni, USIM-kártyával kell rendelkezünk, és az UMTS-hálózat lefedettségi területén kell tartózkodnunk. A videohívás szolgáltatás elérhetőségéről, előfizetéséről és díjszabásáról érdeklődjünk a szolgáltatónál.

Videohívás csak két beszélgetőpartner között kezdeményezhető. Videohívás kompatibilis mobilkészülékre vagy ISDN-ügyfél számára kezdeményezhető. Videohívás nem kezdeményezhető aktív hang-, video- vagy adathívás közben.



Videojel nem érkezik (a másik fél nem küld videojelet vagy a hálózat azt nem továbbítja).



Elutasítottuk a videojel készülékünkéről történő küldését. Ha inkább állóképet szeretnénk küldeni, válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Hívás > Hívás > Kép a videohívásban** lehetőséget.

Ha videohívás közben nem engedélyezzük a videojelek küldését, a hívás akkor is videohívásként lesz számlázva. A videohívás díjszabásáról érdeklődjünk a szolgáltatónál.

- 1 A főképernyőn válasszuk a lehetőséget a tárcsázó megnyitásához, és írjuk be a telefonszámot.
- 2 Válasszuk az **Opciók > Hívás > Videohívás** lehetőséget. Videohívásokhoz a készülék alapbeállításban az előlő kamerát használja. A videohívás kezdeményezése hosszabb időt vesz igénybe. Ha sikertelen a hívás, például azért, mert a hálózat nem támogatja a videohívásokat, vagy a fogadó készülék nem kompatibilis, a telefon megkérdezi, hogy kívánunk-e helyette hanghívást kezdeményezni, illetve üzenetet küldeni. A videohívás akkor aktív, amikor két videoképet látunk, és a hangot halljuk a hangszórón. A hívás fogadója letilthatja a videoküldést (a ikon jelzi). Ebben az esetben halljuk partnerünk hangját, de a kijelzőn állókép vagy szürke háttér látható.
- 3 A videohívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot.

A videomegjelenítés, illetve csak a hívó hangjának hallgatása közötti váltáshoz válasszuk a vagy lehetőséget.

A mikrofon némításához vagy a némítás feloldásához válasszuk a vagy lehetőséget.

A hangszóró bekapcsolásához válasszuk az lehetőséget. Ha Bluetooth-kapcsolattal kompatibilis fülhallgatót csatlakoztattunk a készülékhez, akkor a hang fülhallgatóra történő átirányításához válasszuk az **Opciók > BT-fülhallgató bekapcsol.** lehetőséget.

A kézbeselőre történő váltáshoz válasszuk a lehetőséget.

Ha videoküldéshez a készülék hátoldalán található kamerát szeretnénk használni, válasszuk az **Opciók > Másodl. kamera haszn.** lehetőséget.

A készülék előlapján található kamerahoz való visszatéréshez válasszuk az **Opciók > Főkamera használata** lehetőséget.

Ha pillanatképet szeretnénk készíteni a küldött videóról, válasszuk az **Opciók > Pillanatkép küldése** parancsot. A készülék leállítja a videoküldést, és a címzettnek megjelenik a pillanatkép. A készülék nem menti a pillanatképet.

A kép nagyításához vagy kicsinyítéséhez válasszuk az **Opciók > Nagyítás/kicsinyítés** parancsot.

A videó minőségének beállításához válasszuk az **Opciók** > **Módosítás** > **Videó tulajdonságai** > **Normál minőség**, **Élesebb részletek** vagy **Finomabb mozgás** lehetőséget.

Videóhívás fogadása vagy elutasítása

Videóhívás érkezésekor a  ikon jelenik meg.

- 1 Videóhívás fogadásához nyomjuk meg a hívás gombot.
- 2 Az élő videokép továbbításának megkezdéséhez válasszuk az **Igen** lehetőséget.

Ha nem kapcsoljuk be a videoküldést, akkor csak a hívó hangja lesz hallható. Saját videoképünk helyett pedig szürke háttér lesz látható a kijelzőn. A videoküldés engedélyezéséhez válasszuk az **Opciók** > **Engedélyezés** > **Videó küldése** lehetőséget.

Ha a szürke háttérképet a készülék kamerájával rögzített állóképpel szeretnénk helyettesíteni, akkor válasszuk az **Menü** > **Beállítások**, majd a **Hívás** > **Hívás** > **Kép a videóhívásban** lehetőséget.

Ha nem kívánjuk fogadni a videóhívást, nyomjuk meg a vége gombot.

Internethívások

Tudnivalók az internethívásokról

Az internethívás hálózati szolgáltatás segítségével hívásokat kezdeményezhetünk és fogadhatunk az interneten keresztül. Internethívás-szolgáltatások hívásokat kezelhetnek számítógépek, mobiltelefonok, illetve egy VoIP-eszköz és egy

hagyományos telefon között. Az elérhetőségről és a költségekről az internethívás-szolgáltatótól kaphatunk további tájékoztatást.

Internethívás kezdeményezéséhez vagy fogadásához egy WLAN-hálózat szolgáltatási területén kell tartózkodnunk, csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolattal kell rendelkezünk egy UMTS-hálózaton, valamint csatlakoznunk kell egy internethívás-szolgáltatáshoz.

Készülékünk az internethívás-szolgáltatások telepítéséhez esetleg egy telepítő webeszközt ajánl fel.

Bejelentkezés egy internethívás-szolgáltatásba

Egy internethívás-szolgáltatás telepítését követően a szolgáltatás lapja megjelenik a névjegyzékben.

A szolgáltatásba történő bejelentkezéshez válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** lehetőséget, a szolgáltatást, majd az **Opciók** > **Bejelentkezés** lehetőséget.

Ha a névjegyeket a szolgáltatási partnerek közé kézzel vagy a névjegyzékből szeretnénk hozzáadni, válasszuk az **Opciók** > **Új névjegy** lehetőséget.

Internethívások kezdeményezése

Ha bejelentkeztünk a szolgáltatásba, akkor egy partner felhívásához érintsük meg a kívánt névjegyet a barátok listájában, majd válasszuk a  lehetőséget.

Ha a főképernyőn szeretnénk internethívást kezdeményezni, válasszuk a  lehetőséget, írjuk be a telefonszámot, majd válasszuk az **Opciók > Hívás > Internethívás** lehetőséget.

Ha a főképernyőn szeretnénk internethívást kezdeményezni egy internetes hívási címre, akkor válasszuk a  , majd az **Opciók > Billentyűzet megnyitása** lehetőséget. Adjuk meg a címet, majd nyomjuk meg a  gombot.

Internetkommunikációs beállítások

Válasszuk a **Menü > Beállítások** és az **Kapcsolatok > Admin. beáll.-ok > Intern.beáll.** lehetőséget.

Szolgáltatás beállításainak megtekintéséhez és módosításához válasszuk a **[05] beáll.** lehetőséget.

Ha szeretnénk eltávolítani egy szolgáltatást a szolgáltatások listájáról, válasszuk az **Opciók > Szolgáltatás törlése** lehetőséget.

Internethívás-szolgáltatás beállításai

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék** lehetőséget, nyissunk meg egy szolgáltatáslapot, és válasszuk az **Opciók > Beállítások** parancsot.

Egy internethívás-szolgáltatás alapértelmezett szolgáltatásként történő beállításához válasszuk az **Alapértelm. szolgáltatás** lehetőséget. Egy telefonszám hívása esetén a hívás gomb megnyomásakor a készülék az alapbeállítás szerinti szolgáltatás használatával

kezdeményez internethívást, amennyiben a szolgáltatással már van kapcsolat. Egyidejűleg csak egy alapértelmezés szerinti szolgáltatás lehet megadva.

A szolgáltatási cél módosításához válasszuk a **Szolgáltatás kapcsolata** lehetőséget.

Videomegosztás

A mobilkészületről egy másik, kompatibilis mobilkészülékre hanghívás közben élő videó vagy videófájl küldéséhez használjuk a videomegosztást (hálózati szolgáltatás).

A videomegosztás aktiválásakor bekapcsol a készülék kihangosítója. Ha videomegosztás közben nem kívánjuk a hanghíváshoz a kihangosítót használni, akkor használhatunk kompatibilis fülhallgatót is.

Figyelmeztetés:

Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk, és kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz.

A videomegosztás követelményei

A videomegosztáshoz UMTS-csatlakozás szükséges. A videomegosztás rendelkezésre állása az UMTS-hálózat rendelkezésre állásától függ. A szolgáltatás és az UMTS-hálózat rendelkezésre állásáról, valamint a szolgáltatás díjszabásáról kérjünk tájékoztatást a szolgáltatótól.

A videomegosztás használatához ellenőrizzük a következőket:

- A készülék személyek közötti kapcsolatra van beállítva.
- Ellenőrizzük, hogy rendelkezünk-e aktív UMTS-kapcsolattal és az UMTS hálózati lefedettség területén tartózkodunk-e. Ha videomegosztási munkamenet közben elhagyjuk az UMTS-hálózat lefedettségi területét, a megosztás megszakad, de a hanghívás tovább folytatódik.
- Ellenőrizzük, hogy mind a hívó, mind a hívott fél regisztrálva van-e az UMTS-hálózatban. Ha meghívunk valakit a megosztási műveletbe, és a meghívott személy nincs UMTS-hálózatban vagy készüléken nincs telepítve a videomegosztás alkalmazás, illetve ha nincs beállítva a személyek közötti kapcsolat, akkor a meghívott személy nem kapja meg a meghívókat. Ilyenkor hibaüzenetet kapunk, amely arról tájékoztat, hogy a hívott fél nem tudja fogadni a meghívást.

Beállítások

A videomegosztás beállításához személyek közötti és UTM-kapcsolati beállítások szükségesek.

A személyek közötti kapcsolat beállításai

A személyek közötti kapcsolatot SIP-kapcsolatnak (Session Initiation Protocol) is nevezzük. A videomegosztás szolgáltatás használata előtt meg kell adni a SIP-protokoll beállításait a készüléken. Kérdezzük meg a szolgáltatótól a SIP-profil beállításait, és mentjük azokat a készüléken. A szolgáltató elküldheti a beállításokat vagy megadhatja a szükséges paraméterek listáját.

SIP-cím hozzáadása a névjegyhez:

- 1 Válasszuk a **Menü > Névjegyzék** lehetőséget.
- 2 Nyissunk meg vagy hozunk létre egy névjegyet.
- 3 Válasszuk az **Opciók > Szerkesztés** lehetőséget.
- 4 Válasszuk az **Opciók > Adatok hozzáadása > Videó megosztása** lehetőséget.
- 5 A SIP-címet felhasználónév@tartománynév formában adjuk meg (tartománynév helyett használhatunk IP-címet is).
Ha nem ismerjük a partner SIP-címét, a kamera megosztásához használhatjuk a címzett ország hívószámmal kiegészített telefonszámát is (ha azt a mobilszolgáltató engedélyezi).

UMTS-kapcsolat beállításai

Az UMTS-kapcsolat beállítása:

- A szolgáltatónál kössünk szerződést az UMTS-hálózat használatára.
- Ellenőrizzük, hogy a készüléken helyesen vannak-e megadva az UMTS hozzáférési pont kapcsolati beállításai. A beállításokkal kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Élő videó és videófájlok megosztása

Aktív hanghívás közben válasszuk az **Opciók > Videó megosztása** lehetőséget.

- 1 Ha hívás közben élő videót szeretnénk megosztani, válasszuk az **Élő videó** parancsot.

Videofájl megosztásához válasszuk a **Videofájl** parancsot. Megjelenik a készülék memóriájába, a memóriaegységre vagy a behelyezett memóriakártyára mentett videofájlok listája. Válasszuk ki a megosztani kívánt videofájlt.

Előfordulhat, hogy megosztásához először megfelelő formátumba kell konvertálnunk a videofájlt. Ha a készülék kéri a videofájl konvertálását, akkor válasszuk az **OK** parancsot. A konvertálás végrehajtásához telepíteni kell készülékünkre egy videoszerkesztő alkalmazást.

- 2 Ha a Névjegyzékbe mentett címzetthez több SIP-cím vagy országhívószámot tartalmazó telefonszám tartozik, válasszuk ki a megfelelő címet vagy számot. Ha a címzett SIP-címe vagy telefonszáma nem áll rendelkezésre, adjuk meg a címet vagy a telefonszámot az országhívószámmal együtt, és a meghívás elküldéséhez válasszuk az **OK** lehetőséget. A készülék elküldi a meghívót a SIP-címre.

A megosztás automatikusan megkezdődik, ha a címzett elfogadja a meghívást.

Lehetőségek videomegosztás közben

-  a mikrofon elnémítása vagy az elnémítás megszüntetése.
-  a kihangosító be- és kikapcsolása.
-  videomegosztás szüneteltetése és folytatása
-  váltás teljes képernyős nézetre (csak a fogadó félnél).

- 3 A megosztási művelet befejezéséhez válasszuk a **Megállít** lehetőséget. A hanghívás befejezéséhez

nyomjuk meg a vége gombot. A hívás befejezésekor a videomegosztás is befejeződik.

A megosztott élő videokép mentéséhez válasszuk a **Igen** parancsot, amikor a készülék kéri ezt. A készülék értesít a mentett videó elérési útjáról.

A megosztás szünetel addig, amíg a videofájl megosztása közben más alkalmazásokat használunk. Ha a videomegosztás nézetbe visszalépve folytatni szeretnénk a megosztást, akkor a főképernyőn válasszuk az **Opciók > V.megosztás újraindítása** lehetőséget.

Meghívás elfogadása

Amikor videomegosztási meghívást kapunk, a meghívó megjeleníti a hívó nevét vagy SIP-címét.

Ha valakitől megosztási meghívót kapunk, de nem tartózkodunk az 3G-hálózat lefedettségi területén, akkor nem kapunk értesítést a meghívó beérkezéséről.

Amikor meghívást kapunk, a következőket tehetjük:

Igen — a meghívó elfogadása és a megosztási munkamenet elindítása.

Nem — a meghívó elutasítása. A meghívás küldője üzenetet kap a meghívás elutasításáról. A vége gomb megnyomásával is elutasíthatjuk a meghívást és befejezhetjük a hanghívást.

A megosztási művelet befejezéséhez válasszuk a **Megállít** lehetőséget. A hanghívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot. A hívás befejezésekor a videomegosztás is befejeződik.

Napló

A napló a készülék kommunikációs tevékenységével kapcsolatos adatokat tárolja. A készülék csak akkor rögzíti a nem fogadott és a fogadott hívásokat, ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, a készülék be van kapcsolva és a hálózati szolgáltatás területén belül van.

Legutóbbi hívások

Megtekintheti a legutóbbi hívások adatait.

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Napló** és a **Legut. hívások** lehetőséget.

A legutóbbi nem fogadott, fogadott és tárcsázott hívások megtekintése

Válassza a **Nem fogadott**, majd a **Fogadott hívások** vagy a **Tárcsáz. számok** parancsot.

Tipp: A tárcsázott számok főképernyőn való megjelenítéséhez nyomjuk meg a hívás gombot.

Válasszuk a **Opciók** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

Mentés a Névjegyzékbe — A legutóbbi hívások listáján szereplő kívánt telefonszám mentése a névjegyzékbe.

Lista törlése — a kiválasztott legutóbbi hívások lista törlése.

Törlés — Esemény törlése a kiválasztott listában.

Beállítások — Válasszuk a **Napló időtartama** lehetőséget, és adjuk meg, hogy a készülék mennyi ideig tárolja a kommunikációs adatokat a naplóban. Ha a **Nincs napló**

lehetőséget választjuk, a készülék nem menti a kommunikációs adatokat a naplóba.

Hívás időtartama

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Napló** lehetőséget.

A legutóbbi, a tárcsázott és fogadott hívások becsült időtartamának megtekintéséhez válasszuk a **Hívás időtartama** lehetőséget.

Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, az adóktól, illetve más tényezőktől is függhet.

Csomagkapcsolt adatátvitel

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Napló** lehetőséget.

A csomagkapcsolt adatátviteli csatlakozások során küldött vagy fogadott adatok mennyiségének ellenőrzéséhez válasszuk a **Csom.kapcs. adat > Elküldött** vagy **Fogadott** lehetőséget.

A küldött és fogadott hívások adatainak törléséhez válasszuk az **Opciók > Számlálók nullázása** lehetőséget. Az adatok törléséhez szükség van a biztonsági kódra.

Az összes kommunikációs esemény figyelése

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Napló** lehetőséget.

A készülék által rögzített összes hanghívás, szöveges üzenet, adatkapcsolat vagy WLAN-hálózati kapcsolat megtekintéséhez válasszuk az általános napló lapot  .

A részeseményeket, például a több részben elküldött SMS-üzeneteket, valamint a csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatokat a napló egy eseményként rögzíti. A távoli postafiókkal, multimédia üzenetközponttal vagy böngészőoldalakkal létrehozott kapcsolatok csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatként jelennek meg.

Ha meg szeretnénk nézni, hogy mennyi adatot továbbítottunk, és hogy az egyes csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatok mennyi ideig tartottak, lapozzunk egy GPRS jelzéssel ellátott bejövő vagy kimenő eseményhez, és válasszuk az **Opciók > Megtekintés** lehetőséget.

A telefonszám naplóból vágólapra történő másolásához és például egy szöveges üzenetbe történő beillesztéséhez válasszuk az **Opciók > Szám használata > Másolás** lehetőséget.

A napló szűréséhez válasszuk az **Opciók > Szűrés** lehetőséget, majd válasszuk ki a megfelelő szűrőt.

A napló időtartamának beállításához válasszuk az **Opciók > Beállítások > Napló időtartama** lehetőséget. A **Nincs napló** lehetőség kiválasztásával véglegesen töröljük a napló tartalmát, a legutóbbi hívások listáját és az üzenetek kézbesítési jelentéseit a készülékről.

Névjegyzék (telefonkönyv)

A Névjegyzék megnyitásához válasszuk a **Menü > Névjegyzék** lehetőséget.

A névjegyek adatainak, például telefonszámok, otthoni címek vagy e-mail címek mentésére vagy frissítésére van lehetőségünk. Egy névjegyhez egyéni csengőhangot vagy indexképet adhatunk hozzá. Névjegycsoportokat is létrehozhatunk, mely lehetővé teszi, hogy szöveges üzenetet vagy e-mail üzenetet küldjünk egyidejűleg több címzett számára.

Nevek és telefonszámok mentése és szerkesztése

- 1 Ha új névjegyet szeretnénk felvenni a névjegyzékbe, érintsük meg a  lehetőséget.
- 2 Egy mező adatainak a megadásához érintsük meg a kívánt mezőt. A szövegbevitel befejezéséhez válasszuk a  lehetőséget. Töltsük ki a kívánt mezőket, majd válasszuk a **Kész** lehetőséget.

Névjegykártya szerkesztéséhez válasszuk ki a kívánt névjegyet, majd az **Opciók > Szerkesztés** lehetőséget.

Névjegyzék eszköztár

A névjegyzék eszköztáron válasszunk az alábbiak közül:



Hívás — a kívánt névjegy felhívása.



Üzenet létrehozása — üzenet küldése a kívánt névjegy számára.



Új névjegy — új névjegy létrehozása.

Nevek és telefonszámok kezelése

Névjegy másolásához, törléséhez, illetve a névjegy másik készülékre névjegykártyaként történő elküldéséhez érintsük meg és tartsuk kijelölve a megfelelő névjegyet, majd válasszuk a **H.ad. kedvencekhez, a Szerkesztés** vagy a **Névjegy küldése** lehetőséget.

Több névjegy egyidejű törléséhez az **Opciók > Megjelölés/ elvetés** lehetőség kiválasztásával jelöljük ki a kívánt névjegyeket, majd a törléshez válasszuk az **Opciók > Törlés** lehetőséget.

A névjegyhez rendelt hangminta meghallgatásához lapozzunk a névjegyre, és válasszuk az **Opciók > Hangcímke adatai > Opciók > Hangcímke lejátszása** lehetőséget.

A hangminták használata előtt vegyük figyelembe a következőket:

- A hangminták nem függnak a kiválasztott nyelvtől. A hangminták a beszélő hangjától függnek.
- A nevet ugyanúgy kell kimondanunk, mint ahogyan azt a rögzítéskor tettük.
- A hangminták érzékenyek a háttérzajra. A hangmintákat csendes környezetben rögzítsük és használjuk.
- A nagyon rövid neveket a készülék nem tudja elfogadni. Használjunk hosszú neveket, és a különböző telefonszámokhoz ne használjunk hasonló hangzásúakat.

Megjegyzés: A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például zajos környezetben vagy vészhelyzet

esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között kizárólag a hanghívásra.

Alapértelmezett számok és címek

A névjegyekhez alapértelmezett telefonszámokat vagy címeket rendelhetünk hozzá. Ha egy névjegyhez több telefonszám vagy cím tartozik, akkor a megadott számot könnyedén felhívhatjuk, illetve a megadott címre egyszerűen küldhetünk üzenetet. Hangtárcsázás során a készülék mindig az alapértelmezett telefonszámot használja.

- 1 A névjegyzékben jelöljük ki egy partnert.
- 2 Válasszuk az **Opciók > Alapbeállítások** lehetőséget.
- 3 Jelöljük ki azt az alapbeállítást, amelyhez telefonszámot vagy címet szeretnénk rendelni, és válasszuk a **Hozzárend.** lehetőséget.
- 4 Jelöljük ki az alapértelmezettként használni kívánt telefonszámot vagy címet.
- 5 Az Alapbeállítások nézetből való kilépéshez és a módosítások mentéséhez érintsük meg a képernyőt az ablakon kívül.

Névjegyek

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék** lehetőséget, majd egy névjegyet. Névjegykártya nézetben a kiválasztott névjegyhez tartozó összes rendelkezésre álló kommunikációs mód megjelenik.

Válasszunk egy névjegyet a listáról, válasszuk ki a kívánt kommunikációs módot, az **Opciók** parancsot, majd a következő lehetőségek egyikét:

Szerkesztés — névjegy mezőinek szerkesztése, törlése, vagy új mező hozzáadása.

Alapbeállítások — a partnerrel való kommunikáció során használni kívánt alapértelmezés szerinti telefonszámok és címek megadása, ha a partnerhez több szám vagy cím is meg van adva.

Hangcímke adatai — hangcímke adatainak megtekintése vagy a névjegyhez tartozó hangcímke meghallgatása.

A rendelkezésre álló lehetőségek és kommunikációs módok változhatnak.

Névjegyek beállítása kedvencként

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék** lehetőséget.

A kedvencek közé tartoznak a kedvencként beállított névjegyek. Ezek a névjegyek a névjegylista elején jelennek meg.

Ha egy névjegyet kedvencként szeretnénk beállítani, akkor válasszuk ki a kívánt névjegyet, majd az **Opciók > Hozzáad.** a **kedvencekhez** lehetőséget. A kedvenc névjegyeket a készülék egy csillaggal jelöli meg.

Egy névjegy kedvencek közül történő eltávolításához válasszuk ki a kívánt névjegyet, majd az **Opciók > Eltáv.** a **kedvencek közül** lehetőséget. A kedvencek közül eltávolított névjegy visszakerül a hagyományos névjegyzékbe.

Névjegyekhez tartozó csengőhangok, képek és hívási szöveg

Névjegyhez vagy névjegycsoporthoz csengőhangot határozhatunk meg, valamint képet, illetve hívás során megjelenő szöveget adhatunk hozzá egy névjegyhez. Amikor adott névjegyhez tartozó telefonszámról hívásunk érkezik, a készülék megszólaltatja a kiválasztott csengőhangot, és megjeleníti a hívás során megjelenítendő szöveget vagy képet (feltéve, hogy a hívó fél engedélyezte telefonszáma elküldését, és azt készülékünk azonosítani tudta).

Egy névjegy vagy névjegycsoport csengőhangjának kiválasztásához válasszuk ki a névjegyet vagy névjegycsoportot, az **Opciók > Szerkesztés > Csengőhang** lehetőséget, majd a csengőhangot.

Névjegyadatok nézetben újabb adatmezők felvételéhez válasszuk ki a megfelelő névjegyet, majd az **Opciók > Szerkesztés > Opciók > Adatok hozzáadása** lehetőséget.

Ha új hívás közben megjelenő szöveget szeretnénk létrehozni egy névjegyhez, akkor válasszuk ki a névjegyet, majd az **Opciók > Szerkesztés > Opciók > Adatok hozzáadása > Hívás figyelmeztetése** lehetőséget. A hívás közben megjelenő szöveg beírásához érintsük meg a szövegmezőt, majd válasszuk a  lehetőséget.

Ha a készülékmemóriába mentett névjegyhez képet szeretnénk hozzáadni, akkor jelöljük ki a megfelelő névjegyet, válasszuk az **Opciók > Szerkesztés > Új kép**

lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt képet a Fényképek alkalmazásból.

A csengőhang eltávolításához válasszuk ki az **Alap csengőhang** lehetőséget a csengőhangok listáján.

Egy névjegyhez tartozó kép megtekintéséhez, módosításához vagy eltávolításához válasszuk ki a kívánt névjegyet, majd az **Opciók > Kép** lehetőséget és a rendelkezésre álló opciók egyikét.

Névjegyek másolása

A névjegyzék első megnyitásakor a készülék rákérdez, hogy szeretnénk-e a neveket és a telefonszámokat a SIM-kártyáról a készülékre másolni.

A másolás elindításához válasszuk az **OK** lehetőséget.

Ha nem szeretnénk a SIM-kártyán található névjegyeket a készülékre másolni, akkor válasszuk a **Mégse** lehetőséget. A készülék rákérdez, hogy szeretnénk-e a SIM-kártyán tárolt névjegyeket a névjegyzék mappában megtekinteni. Ha a névjegyeket meg szeretnénk tekinteni, válasszuk az **OK** lehetőséget. Ekkor megnyílik a Névjegyzék, és a SIM-kártyán tárolt nevek mellett a  jelzés látható.

SIM-szolgáltatások

A SIM-szolgáltatások elérhetőségéről és használatáról a SIM-kártya értékesítőjétől kaphatunk felvilágosítást. Ez lehet a szolgáltató vagy más értékesítő.

SIM-kártya, névjegyek

Ha a SIM-kártyán tárolt neveket és telefonszámokat névjegylistáján szeretnénk megjeleníteni, válasszuk az **Opciók > Beállítások > Megjelenítendő névj.-ek > SIM-memória** lehetőséget. A SIM-névjegyeket hozzáadhatjuk a listához, szerkeszthetjük vagy felhívhatjuk a névjegyen szereplő partnereket.

A névjegyzékbe mentett telefonszámok nem kerülnek automatikusan a SIM-kártyára. Ha telefonszámokat szeretnénk a SIM-kártyára menteni, válasszuk ki a kívánt névjegyet, majd az **Opciók > Másolás > SIM-memória** lehetőséget.

Annak meghatározásához, hogy a beírt új névjegyeket a készülékre vagy a SIM-kártyára szeretnénk menteni, válasszuk az **Opciók > Beállítások > Alapért. mentési mem. > Telefonmemória** vagy **SIM-memória** lehetőséget.

Rögzített tárcsázás

Válasszuk az **Menü > Névjegyzék és Opciók > SIM-számok > Rögz. tárcs. névjegy**ei pontot.

A rögzített tárcsázási szolgáltatás használatával korlátozhatjuk bizonyos telefonszámok felhívását a készüléken. Nem mindegyik SIM-kártya támogatja a rögzített tárcsázást. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám olyan biztonsági funkciók használata esetén is felhívható,

amelyek korlátoznak bizonyos hívásokat (híváskorlátozás, zárt felhasználói csoport és számkorlátozás). A híváskorlátozás és a hívásátírányítás egyszerre nem lehet aktív.

A Rögzített tárcsázás be- és kikapcsolásához vagy a rögzített tárcsázás-lista szerkesztéséhez szükség van a PIN2-kódra. A PIN2-kódot a szolgáltatótól kérheti.

Válasszuk az **Opciók** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Rögzített tárcsázás be — A rögzített tárcsázás bekapcsolása.

Rögzített tárcsáz. törlése — A rögzített tárcsázás kikapcsolása.

Új SIM-névjegy — Írjuk be annak a partnernek a nevét és telefonszámát, akinek a felhívása engedélyezett.

Hozzáadás Névjegyz.-ből — Névjegy másolása a névjegyzékből a rögzített tárcsázási listára.

Ha azt szeretnénk, hogy a SIM-kártyán tárolt partnereknek a rögzített tárcsázási szolgáltatás bekapcsolt állapotában is lehessen szöveges üzenetet küldeni, akkor a szövegesüzenet-központ telefonszámát is fel kell venni a rögzített tárcsázási listába.

Hívócsoportok

A csoportlista megnyitásához, nyissuk meg a névjegyzéket, majd érintsük meg a  lehetőséget.

Hívócsoportok létrehozása

- 1 Új csoport létrehozásához a csoportlistában válasszuk az **Opciók > Új csoport** lehetőséget. Használjuk az alapértelmezett nevet vagy írjunk be egy új nevet. Válasszuk a **OK** parancsot.
- 2 Ha tagokat szeretnénk hozzáadni a csoporthoz, akkor válasszuk ki a csoportot, majd az **Opciók > Új tagok** lehetőséget.
- 3 Jelöljük ki a hozzáadni kívánt névjegyeket, majd válasszuk az **OK** parancsot.

Hívócsoportok kezelése

Üzenet küldéséhez a csoport minden tagja számára, csengőhang beállításához a csoporthoz, csoport átnevezéséhez vagy törléséhez érintsük meg és tartsuk ujjunkat a csoporton, majd válasszuk a **Üzenet létrehozása, Csengőhang, Átnevezés** vagy **Törlés** lehetőséget.

Ha egy névjegyet hozzá szeretnénk adni a csoporthoz, akkor válasszuk ki a csoportot, majd az **Opciók > Új tagok** lehetőséget.

Megnézhetjük, hogy egy névjegy mely más csoportokhoz tartozik. Ehhez válasszuk ki a csoportot, lapozzunk a névjegyre, majd válasszuk az **Opciók > Csoportjai** lehetőséget.

Névjegy csoportból történő eltávolításához válasszuk ki a csoportot, lapozzunk a névjegyre, majd válasszuk az **Opciók > Eltávolítás a csoportból** lehetőséget.

Ovi-névjegyzék

Az Ovi-névjegyzék ismertetése

Az Ovi-névjegyzék segítséget nyújt, hogy kapcsolatban maradhassunk a számunkra fontos személyekkel. Partnereinket és barátainkat megkereshetjük az Ovi-közösségben. Maradjunk kapcsolatban barátainkkal – csevegjünk, osszuk meg tartózkodási helyünk adatait és jelenléti adatainkat, kísérjük figyelemmel, barátaink mivel foglalkoznak, hol tartózkodnak. Azokkal a barátainkkal is cseveghetünk, akik a Google Talk™ szolgáltatást használják.

Szinkronizálhatjuk névjegyzékünket, naptárunkat és egyéb adatainkat Nokia készülékünk és az Ovi.com webhely között. Fontos adatainkat a rendszer naprakészen tárolja készülékünkön és az interneten is. Az Ovi-névjegyzék használatával dinamikussá tehetjük névjegylistánkat, és névjegyünket biztonságban tudhatjuk az Ovi.com webhelyen.

A szolgáltatás használatához Nokia felhasználói fiókkal kell rendelkezni. Hozzuk létre egy fiókot mobilkészülékünkön, vagy látogassunk el számítógépünkön a www.ovi.com webhelyre.

Az Ovi-névjegyzék használata nagy mennyiségű adat átvitelével járhat a szolgáltató hálózatán. Az adatátviteli díjakat érdeklődj meg a szolgáltatótól.

Bevezetés az Ovi-névjegyzék használatába

Válasszuk a **Névjegyzék** lehetőséget, majd nyissuk meg az Ovi lapot.

Az Ovi-névjegyzék szolgáltatás az Ovi része, amely ugyanazokat a fiókatokat használja.

Ha új Ovi-felhasználók vagyunk és legelőször használjuk a szolgáltatást, akkor az Ovi-névjegyzék használatának megkezdéséhez létre kell hoznunk egy Nokia-fiókot és regisztrálnunk kell az Ovi szolgáltatásba.

Nokia-fiók létrehozása

- 1 Válasszuk az **Ovi-csevegés** lehetőséget, majd ha a rendszer kéri, csatlakozzunk az internethez.
- 2 Írja be a kért adatokat.
- 3 Saját profil nézetben írjuk be profiladatainkat. A keresztnévet és a vezetéknévet meg kell adni.
- 4 Válasszuk a **Kész** lehetőséget.

Ha számítógépén vagy mobilkészülékén korábban már feliratkozott az Ovi szolgáltatásra, akkor az Ovi-névjegyzéket a meglévő fiókatok használatával veheti igénybe.

Bejelentkezés az Ovi-névjegyzékbe és a szolgáltatás aktiválása

Válasszuk az **Ovi-csevegés** lehetőséget, majd adjuk meg felhasználónevünket és jelszavunkat.

Ha még nem adtuk meg profiladatainkat az Ovi-névjegyzék számára, akkor ezt most tegyük meg, majd válasszuk a

Kész lehetőséget. A keresztnévet és a vezetéknévet meg kell adni.

Csatlakozás a szolgáltatáshoz

Csatlakozás az Ovi-névjegyzék szolgáltatáshoz

Válasszuk a **Csatlakozás** lehetőséget, majd adjuk meg a kapcsolattípust. Ha rendelkezésre áll, használjunk WLAN-t.

A kapcsolat megszakítása

Válasszuk az **Opciók > Csatlakozás megszakít.** lehetőséget.

Előfordulhat, hogy a csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat használatáért külön díjat kell fizetni. Az adatátviteli díjakat érdeklődj meg a szolgáltatótól.

Válasszuk az **Csatlakozás > Opciók** parancsot, majd a következő lehetőségek egyikét:

Kiválasztás — egy elem kiválasztása.

Csatlakozás — csatlakozás a szolgáltatáshoz offline állapot esetén.

Saját profil — saját profiladataink módosítása.

Ajánlás barátnak — partner meghívása az Ovi-névjegyzék szolgáltatásba. A meghívót szöveges üzenetben küldi el a rendszer.

Beállítások — az Ovi-névjegyzék beállításainak módosítása.

A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.

Profil létrehozása és szerkesztése

Saját profiladatok módosítása

Válasszuk a **Saját profil** lehetőséget.

Az Ovi-névjegyzékben lévő barátok profiljának megtekintése

Válasszunk ki egy barátot, majd válasszuk az **Opciók > Profil** lehetőséget.

A profiladatok láthatók lesznek az Ön Ovi-névjegyzékben lévő barátai számára. Az Ovi-névjegyzékben lévő más felhasználók csak az alábbi profiladatokat láthatják, például keresés esetén: utónév és vezetéknév. Saját adatvédelmi beállításaink módosításához nyissuk meg az Ovi szolgáltatást a számítógépen, majd jelentkezünk be Nokia-fiókunkba.

Saját profilkép módosítása

Válasszuk ki a profilképet, a **Meglévő kép kiválaszt.** lehetőséget, majd az új képet. Az aktuális képet szerkesztheti, eltávolíthatja, vagy akár újat is készíthet.

Elérhetőség módosítása

Az elérhetőség alapbeállítása: **Elérhető**. Az elérhetőségi beállítás módosításához válasszuk ki a megfelelő ikont.

Hogyan mondhatjuk meg barátainknak, mit csinálunk éppen?

Válasszuk a **Mit csinálsz?** lehetőséget, majd a mezőbe írjuk be a kívánt szöveget.

Hogyan mondhatjuk meg barátainknak, milyen zenét hallgatunk éppen?

Válasszuk a **Most játszott** lehetőséget. Ehhez a jelenléti beállításoknál engedélyeznünk kell a „most játszott” adatok megosztását.

Elérhetőségi adataink szerkesztése

Válasszuk ki a megfelelő mezőt, majd írjuk be a kívánt szöveget.

Saját profil nézetben válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd az alábbiak egyikét:

Szöveg szerkesztése — szöveg kivágása, másolása vagy beillesztése.

Módosítás — saját állapotának módosítása (ha az állapotmező van kijelölve).

Aktiválás — megkezdni a helyadatok vagy a „most játszott” adatok továbbítását a barátoknak (ha valamelyik mező ki van választva).

Módosítások visszavon. — a profil nézetben végrehajtott módosítások visszavonása.

Megosztott helyek szerk. — azoknak az iránypontoknak a kiválasztása, amelyeket továbbítani szeretne barátainak (ha a Saját hely mező ki van jelölve).

Megosztás leállítás — leállítja a helyadatok továbbítását a barátoknak (ha a Saját hely mező ki van jelölve).

A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.

Barátok keresése és hozzáadása

Válasszuk az **Opciók** > **Barát meghívása** lehetőséget.

Barát keresése

Írjuk be a barát nevét a Barátok keresése mezőbe, majd válasszuk a keresés ikont. Mobiltelefonszám vagy e-mail cím alapján nem kereshet barátokat.

A találatok megtekintése

Válasszuk a **Következő találatok** vagy a **Előző találatok** lehetőséget.

Új keresés indítása

Válasszuk az **Új keresés** lehetőséget.

Ha a keresett barát nem található, akkor az adott személy nem regisztrált Ovi-tag vagy profilját úgy állította be, hogy a neve ne jelenjen meg a keresések során. Ha a rendszer felajánlja a lehetőséget, küldjünk barátunknak SMS-t, hogy csatlakozzon az Ovi-névjegyzékhez.

Meghívó küldése az Ovi-névjegyzékhez való csatlakozáshoz

Válasszuk a **Kereső kiválasztása**: lehetőséget, majd adjuk meg azt a szolgáltatást, amelyet barátunk használ. Írjuk be barátunk felhasználónevét, és válasszuk a küldés ikont.

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, és az alábbiak egyikét:

Kiválasztás — egy elem kiválasztása.

Megnyitás — egy elem megnyitása.

Meghívás küldése — meghívó küldése a partnernek.

Profil megjelenítése — a partner profiljának megtekintése.

Meghívás megújítása — meghívó ismételt elküldése egy függő állapotú barát számára, hogy csatlakozzon az Ovi-névjegyzék szolgáltatáshoz.

Keresés — partner keresése, akinek nevét vagy egyéb kapcsolódó keresőszavát beírta a Barátok keresése mezőbe.

Szöveg szerkesztése — szöveg kivágása, másolása vagy beillesztése.

A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.

Csevegés a barátokkal

Csevegés indítása

Válasszuk ki a barátot.

Csevegőüzenet küldése

Írjuk be a szöveget az üzenetmezőbe, és válasszuk a küldés ikont.

Csevegés nézetben válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd válasszunk az alábbiak közül:

Küldés — az üzenet elküldése.

Hangulatjel hozzáadása — hangulatjel beszúrása.

Saját hely küldése — helyadatok elküldése a csevegőpartnernek (ha ezt a funkciót mindkét fél készüléke támogatja).

Profil — barát adatainak megtekintése.

Saját profil — jelenlétállapot vagy profilkép kiválasztása, az üzenet személyre szabása vagy az adatok módosítása.

Szöveg szerkesztése — szöveg másolása és beillesztése.

Csevegés befejezése — a folyamatban lévő csevegés befejezése.

Kilépés — minden folyamatban lévő csevegés befejezése és az alkalmazás bezárása.

Az elérhető opciók eltérőek lehetnek.

Ahhoz, hogy barátunktól helyadatokat tudjunk fogadni, a Térképek alkalmazásnak telepítve kell lennie készülékünkre. A helyadatok küldéséhez és fogadásához a Térképek és a Helymeghatározás alkalmazásnak is telepítve kell lennie készülékünkre.

egy barát helyének megtekintése.

Válasszuk a **Megjel.** térképen lehetőséget.

Visszatérés az Ovi-névjegyzék alkalmazás főnézetébe a csevegés befejezése nélkül

Válasszuk a **Vissza** lehetőséget.

Egy csevegés során használt telefonszám felhívása, másolása vagy telefonszámok hozzáadása a csevegéshez

Csevegés közben lépünk a telefonszámra, válasszuk az **Opciók** lehetőséget és a megfelelő opciót.

Ovi-szinkronizálás

Az Ovi-szinkronizálás használatához Nokia-fiókkal kell rendelkezniük, valamint készülékünkön aktiválnunk kell az Ovi-névjegyzék szolgáltatást.

A készülék szinkronizálása az Ovi szolgáltatással

- 1 Ha készülékünket az első alkalommal szinkronizáljuk az Ovi szolgáltatással, akkor a szinkronizálni kívánt tartalom kiválasztásához és a szinkronizálási gyakoriság megadásához használjuk a Szinkronizálási varázslót.
- 2 Válasszuk a **Szinkronizálás** lehetőséget. Ha készülékünk Offline üzemmódban van, csatlakozzunk az internethez, amikor a készülék ezt üzenetben kéri.

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, és az alábbiak egyikét:

Indítás — a készülék szinkronizálása az Ovi szolgáltatással.

Mégse — egy folyamatban lévő szinkronizálás megszakítása.

Szinkr. beállítások — a szinkronizálási beállítások módosítása.

A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.

Tartózkodási helyünk megosztása

Nyissuk meg a Névjegyzéket, és válasszuk ki az Ovi-névjegyzék lapot.

Saját helyadataink megosztásához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Jelenlét** > **Saját hely megosztása** lehetőséget, majd az alábbiak egyikét:

Megosztás engedélyezett — annak engedélyezése, hogy tartózkodási helyünk adatai láthatók legyenek-e barátaink számára.

Saját megoszt. ir.pontok — azoknak az iránypontoknak a kiválasztása, ahonnan a készülék tartózkodási helyünk adatait továbbítja barátainknak.

Frissítési időköz — az aktuális tartózkodásihely-adatok továbbítási gyakoriságának kiválasztása.

Iránypontok felvétele és kiválasztása:

Ha a helyet fel szeretnénk venni az iránypontlistába, válasszuk a **Saját hely megosztása** > **Saját megoszt. ir.pontok** > **Opciók** > **Új iránypont** lehetőséget.

Az aktuális tartózkodási hely iránypontként történő hozzáadásához válasszuk a **Jelenlegi helyzet** lehetőséget.

Egy hely térképen történő megkereséséhez válasszuk a **Kiválasztás a térképről** lehetőséget.

Iránypont kézzel történő hozzáadásához válasszuk a **Beírás kézzel** lehetőséget.

A barátokkal megosztani kívánt helyek kiválasztásához válasszuk a **Saját hely megosztása** > **Saját megoszt. ir.pontok** lehetőséget, majd válasszuk ki a listából a kívánt iránypontokat. A listaelemek szerkesztéséhez, kijelöléséhez vagy kijelölésük megszüntetéséhez válasszuk az **Opciók** lehetőséget.

Ha online állapotban vagyunk az Ovi-névjegyzékben és az egyik kiválasztott helyen tartózkodunk, akkor barátaink látni fogják tartózkodási helyünket.

Az Ovi-névjegyzék beállításai

Válasszuk az **Opciók > Beállítások** lehetőséget.

A következő lehetőségek közül választhatunk:

Fiók — saját fiókadatainak megtekintése, illetve annak megadása, hogy a keresések esetén Ön látható legyen-e mások számára.

Jelenlét — saját tartózkodási helyünk és (telefonálás közben) hívási állapotunk megjelenítése mások számára.

Testreszabás — az Ovi-névjegyzék alkalmazás indítására és hangjelzéseire vonatkozó beállítások módosítása, valamint a barátoktól érkező meghívók automatikus elfogadása.

Kapcsolat — a használni kívánt hálózati kapcsolat kiválasztása, valamint a barangolási figyelmeztetések bekapcsolása.

A csomagkapcsolt adatkapcsolat használata esetén az adatforgalom jelentősen megnőhet a szolgáltató hálózatában. Az adatátviteli díjakról a szolgáltatótól kérhetünk további tájékoztatást.

Kilépés — az összes aktív csevegés befejezése és az alkalmazás bezárása.

Nokia-fiók beállításai

Válasszuk az **Opciók > Beállítások > Fiók** lehetőséget.

Fiókadatok szerkesztése

Válasszuk a **Saját fiók** lehetőséget.

Saját láthatóságunk beállítása keresések számára

Válasszuk a **Saját fiók > Láthatóság a keresésnél** lehetőséget. A láthatósági beállítások módosításához online kapcsolatban kell lennie.

Jelenléti beállítások

Válasszuk az **Opciók > Beállítások > Jelenlét** lehetőséget.

A jelenlétbeállítások módosítása

A következő lehetőségek közül választhatunk:

Saját hely megosztása — annak engedélyezése, hogy tartózkodási helyünk adatai láthatók legyenek-e barátaink számára.

Most játszott megosztása — annak engedélyezése, hogy láthatók legyenek-e barátaink számára annak a zeneszámnak az adatai, amelyet éppen most hallgatunk a mobilkészüléken.

Hívási állapot megoszt. — annak engedélyezése, hogy hívási állapotunk látható legyen-e barátaink számára.

saját hely megosztása

Válasszuk a **Saját hely megosztása** lehetőséget, és az alábbiak egyikét:

Megosztás engedélyezett — annak engedélyezése, hogy saját tartózkodási helyünk látható legyen-e barátaink számára, ha a kiválasztott iránypontok valamelyikén tartózkodunk.

Saját megoszt. ir.pontok — azoknak az iránypontoknak a kiválasztása, ahonnan a készülék tartózkodási helyünk adatait továbbítja barátainknak.

Frissítési időköz — az aktuális tartózkodásihely-adatok továbbítási gyakoriságának kiválasztása.

Hely felvétele az iránypontlistába

Válasszuk a **Saját hely megosztása > Saját megoszt. ir.pontok > Opciók > Új iránypont** lehetőséget.

Tartózkodási helyünk hozzáadása iránypontként

Válasszuk a **Jelenlegi helyzet** lehetőséget.

Egy hely megkeresése a térképen

Válasszuk a **Kiválasztás a térképről** lehetőséget.

Iránypont hozzáadása kézi módszerrel

Válasszuk a **Beírás kézzel** lehetőséget.

A barátokkal megosztani kívánt helyek kiválasztása

1. Válasszuk a **Saját hely megosztása > Saját megoszt. ir.pontok** lehetőséget.
2. Válasszuk ki az iránypontokat a listából.
3. A listaelemek szerkesztéséhez, megjelöléséhez vagy elvetéséhez válasszuk az **Opciók** lehetőséget. A beállításoktól függően, ha a kiválasztott helyek valamelyikén tartózkodunk, akkor barátaink látni fogják tartózkodási helyünket.

Testreszabási beállítások

Válasszuk az **Opciók > Beállítások > Testreszabás** lehetőséget.

A következő lehetőségek közül választhatunk:

Bejelentkezés indításkor — automatikus bejelentkezés az Ovi-névjegyzékbe a készülék bekapcsolásakor.

Barát. meghív. aut. elfog. — barátok kérésének automatikus elfogadása értesítés nélkül.

Hangüz. autom. elfogad. — a hangüzenetek automatikus elfogadásának engedélyezése.

Üzenetjelző hang — az új üzenetek üzenetjelző hangjának kiválasztása.

Barát online állapot. hangja — a barátok online bejelentkezésekor hallható hang kiválasztása.

Ikon a Főképernyőn — az Ovi-névjegyzék ikonjának megjelenítése a készülék főképernyőjén.

Csatlakozási beállítások

Válasszuk az **Opciók > Beállítások > Kapcsolat** lehetőséget.

A csatlakozási beállítások módosítása

Válasszuk a **Hálózati kapcsolat** lehetőséget, majd a megfelelő mértékegységet. A készülék kapcsolatbeállításai között megadott alapértelmezett kapcsolat használatához válasszuk az **Alapértelm. kapcsolat** lehetőséget.

Annak beállítása, hogy a készülék jelezze, ha saját hálózatunk nem érhető el

Ha szeretnénk figyelmeztetést kapni, amikor a készülék egy másik hálózathoz próbál csatlakozni, akkor válasszuk a **Barangolási figyelmeztet.** > Be lehetőséget.

Üzenetek

Az Üzenetek főnézete

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** (hálózati szolgáltatás).

Új üzenet létrehozásához válasszuk az **Új üzenet** menüpontot.

Tipp: A Saját mappák Sablonok mappájában található sablonok használatával elkerülhetjük a gyakran küldött üzenetek ismételt beírását. Saját sablonokat is készíthetünk, illetve menthetünk.

Az Üzenetek alkalmazás a következő mappákat tartalmazza:

 **Bejövő** — A beérkezett üzeneteket tartalmazza az e-mailek és a hálózati hírüzenetek kivételével.

 **Saját mappák** — Az üzeneteket mappákba rendezhetjük.

 **Postafiók** — Új e-mail üzenetek letöltéséhez csatlakozhatunk a távoli postafiókhoz, vagy kapcsolat nélküli üzemmódban megtekinthetjük a korábban letöltött e-mail üzeneteket.

 **Piszkozatok** — A készülék itt tárolja a még el nem küldött üzenetek piszkozatát.

 **Elküldött** — Ide kerülnek a legutoljára elküldött üzenetek. Az üzenetek között nem szerepelnek a Bluetooth-kapcsolaton keresztül elküldött üzenetek. Módosíthatjuk a mappába menthető üzenetek számát.

 **Kimenő** — Az elküldésre váró üzeneteket a készülék ideiglenesen a Kimenő mappában tárolja, például akkor, ha a készülékkel a hálózati lefedettség területén kívül tartózkodunk.

 **Kézb. jelentés** — A hálózattól kérhetjük, hogy az elküldött szöveges és multimédia üzenetekről küldjön kézbesítési jelentést (hálózati szolgáltatás).

Üzenetek írása és küldése

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** lehetőséget.

Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Multimédia üzenet vagy e-mail létrehozása előtt meg kell adnunk a megfelelő kapcsolódási beállításokat.

Elképzelhető, hogy az MMS-üzenetek mérete korlátozott a vezeték nélküli hálózatban. Ha a beszúrt kép meghaladja ezt a korlátot, akkor lehet, hogy a készülék lekicsinyíti a képet, hogy el lehessen küldeni azt MMS-ben.

Csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet, amelyek rendelkeznek kompatibilis

funkciókkal. Egy üzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

Az e-mail üzenetek méretkorlátjáról a szolgáltatótól kérhetünk felvilágosítást. Ha a méretkorlátnál hosszabb üzenetet próbálunk küldeni, az üzenet a Kimenő mappában marad, és a készülék bizonyos időközönként megpróbálja elküldeni azt. Az e-mail elküldéséhez adatkapcsolat szükséges, így az ismétlődő küldési kísérletekért a szolgáltató díjat számolhat fel. A Kimenő mappában maradt üzenetet törölhetjük, vagy áthelyezhetjük a Piszkozatok mappába.

Az Üzenetek alkalmazás hálózati szolgáltatások használatát igényli.

- 1 Szöveges vagy multimédia üzenet küldéséhez válasszuk az **Új üzenet** lehetőséget.

Egy hangüzenet vagy e-mail elküldéséhez válasszuk az **Opciók > Üzenet létrehozása** lehetőséget, majd a megfelelő elemet.

- 2 Ha a címzetteket vagy a csoportokat a névjegyzékből szeretnénk kiválasztani, akkor az eszköztáron válasszuk a  lehetőséget, vagy ha az e-mail címet, illetve a telefonszámot kézzel kívánjuk beírni, akkor érintsük meg a **Címzett** mezőt.
- 3 A Tárgy mezőben adjuk meg a multimédia üzenet vagy az e-mail üzenet tárgyát. Ha a Tárgy mező nem látható, akkor a megjelenített mezők kiválasztásához válasszuk az **Opciók > Üzenetfejléc-mezők** lehetőséget.
- 4 Az üzenet írásához érintsük meg az üzenet mezőt.

- 5 Ha az üzenethez vagy e-mail üzenethez objektumot szeretnénk hozzáadni, válasszuk a  lehetőséget, majd a megfelelő típusú tartalmat.

Az üzenet típusa az hozzáadott tartalomtól függően multimédia üzenetre módosulhat.

- 6 Az üzenet vagy az e-mail üzenet elküldéséhez válasszuk az  lehetőséget, vagy nyomjuk meg a hívás gombot.

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzeneteket. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezetes karakterek, egyéb írásjegyek, illetve néhány nyelvi lehetőség több helyet foglal el, ezért használatuk csökkenti az egy üzenetben elküldhető karakterek számát.

Bejövő üzenetek mappája

Üzenetek fogadása

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** és az **Bejövő** lehetőséget.

A Bejövő mappában az olvasatlan szöveges üzeneteket a  ikon jelzi, az olvasatlan multimédia üzeneteket a  ikon jelzi, a meg nem hallgatott hangüzeneteket a  ikon jelzi, a Bluetooth-kapcsolat használatával érkezett adatokat pedig a  ikon jelzi.

Üzenet érkezésekor a kezdőképernyőn a  ikon és az **1 új üzenet** felirat jelenik meg. Az üzenet megnyitásához válasszuk a **Megjelenít** parancsot. A Bejövő mappa egyik üzenetének megnyitásához válasszuk ki a megfelelő üzenetet. Fogadott üzenet megválaszolásához válasszuk az **Opciók > Válasz** lehetőséget.

Multimédia üzenetek

Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Előfordulhat, hogy üzenetet kapunk, amely szerint multimédia üzenetünk várakozik a multimédia üzenetközpontban. Az üzenet csomagkapcsolt adatátvitellel történő letöltéséhez válasszuk az **Opciók > Letöltés** lehetőséget.

Multimédia üzenet (📧) megnyitásakor képet és üzenetet láthatunk. A 🎵 ikon azt jelzi, hogy az üzenethez hang, a 📺 ikon pedig azt, hogy az üzenethez videó tartozik. A hang vagy a videó lejátszásához válasszuk a jelet.

Ha szeretnénk megtekinteni a multimédia üzenetben lévő médiaobjektumokat, válasszuk az **Opciók > Objektumok** lehetőséget.

Ha az üzenetben multimédia prezentáció található, akkor azt a 📺 ikon jelzi. A prezentáció lejátszásához válasszuk a jelet.

Adat-, beállítási és internetszolgáltatói üzenetek

Készülékünk többféle adatot tartalmazó üzenetet képes fogadni, például névjegykártyákat, csengőhangokat, operátorlogókat, naptárbejegyzéseket és e-mail értesítéseket. Konfigurációs üzenetben a szolgáltatótól beállításokat is fogadhatunk.

Az üzenetben szereplő adatok mentéséhez az **Opciók** menüpontban válasszuk ki a megfelelő parancsot.

A szolgáltatói hírüzenetek olyan értesítések (például hírösszefoglalók), amelyek szöveges üzenetet vagy hivatkozást tartalmazhatnak. A szolgáltatás elérhetőségével és előfizetésével kapcsolatban forduljunk a szolgáltatóhoz.

Postafiók

E-mail beállítások meghatározása

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** és a **Postafiók** lehetőséget.

Az e-mail szolgáltatás használatához érvényes internet-hozzáférési ponttal (IAP) kell rendelkezünk a készüléken, és meg kell adnunk a megfelelő e-mail beállításokat.

Külön e-mail postafiókkal kell rendelkezünk. Kövessük a távoli postafióktól és az internetszolgáltatótól (ISP) kapott utasításokat.

Ha az **Üzenetek > Postafiók** lehetőséget választjuk, és még nem állítottuk be az e-mail postafiókat, a készülék kéri annak beállítását. Ha a postafióksegéd segítségével szeretnénk hozzáfogni az e-mail beállítások megadásához, válasszuk az **Indít** lehetőséget.

Amikor új postafiókat hozunk létre, a postafióknak adott név kerül az Üzenetek főnézetében látható Postafiók helyére. Legfeljebb hat postafiókunk lehet.

A postafiók megnyitása

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** lehetőséget, majd adjunk meg egy postafiókot.

A postafiók megnyitása során a készülék megkérdezi, hogy csatlakozni kívánunk-e a postafiókhoz.

A postafiókhoz történő csatlakozáshoz és az új e-mail fejlécek vagy üzenetek letöltéséhez válasszuk az **Igen** lehetőséget. Az üzenetek online megtekintésekor adatkapcsolat használatával folyamatosan kapcsolódunk a távoli postafiókhoz.

A korábban letöltött e-mail üzenetek kapcsolat nélküli megtekintéséhez válasszuk a **Nem** lehetőséget.

Új e-mail üzenet létrehozásához válasszuk az **Opciók > Üzenet létrehozása > E-mail** lehetőséget.

A készülék online állapotában a távoli postafiókkal létrejött adatkapcsolat bontásához válasszuk az **Opciók > Kapcsolat bontása** lehetőséget.

E-mail üzenetek letöltése

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** lehetőséget, majd adjunk meg egy postafiókot.

Kapcsolat nélküli módban a távoli postafiókhoz történő kapcsolat megnyitásához válasszuk az **Opciók > Csatlakozás** lehetőséget.

Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

- 1 Miután létrehoztuk a kapcsolatot a távoli postafiókkal, válasszuk a következők közül: **Opciók > E-mail letöltése > Új** – az összes új üzenet letöltése, **Kiválasztott** – a kiválasztott üzenetek letöltése vagy **Mind** az összes üzenet letöltése.
Az üzenetek letöltésének leállításához válasszuk a **Mégse** gombot.
- 2 A kapcsolat bezárásához és az e-mail üzenetek kapcsolat nélküli megtekintéséhez válasszuk a **Opciók > Kapcsolat bontása** lehetőséget.
- 3 Egy e-mail üzenet megnyitásához válasszuk ki a kívánt üzenetet. Ha az e-mail üzenet nincs letöltve és kapcsolat nélküli üzemmódban vagyunk, akkor a készülék megkérdezi, hogy le kívánjuk-e tölteni az üzenetet a postafiókból.

Az e-mail mellékletek megtekintéséhez nyissuk meg az üzenetet, és válasszuk ki a  ikonnal jelölt mellékletmezőt. Ha a mellékletet még nem töltöttük le a készülékre, akkor válasszuk az **Opciók > Letöltés** lehetőséget.

Az e-mail üzenetek automatikus letöltéséhez válasszuk az **Opciók > E-mail beállítások > Automatikus letöltés** lehetőséget.

Ha engedélyezzük, hogy a készülék automatikusan letöltse az e-mail üzeneteket, akkor a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

E-mail üzenetek törlése

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** lehetőséget, majd adjunk meg egy postafiókot.

Egy e-mail üzenet tartalmának készülékről történő törléséhez, miközben az üzenet a távoli postafiókban marad, válasszuk az **Opciók > Törlés > Csak telefon** lehetőséget.

A készülék létrehozza az e-mail üzenetek fejlécét a távoli postafiókban. Az üzenet tartalmának törlését követően az üzenet fejléce a készüléken marad. Ha az üzenet fejlécét el szeretnénk távolítani, akkor az üzenet készülékről, illetve távoli postafiókból való törlése során kapcsolódnunk kell a szerverhez. Ha nem kapcsolódunk a szerverhez, akkor a fejléc az állapot frissítése céljából történő távoli postafiókhoz való kapcsolódás során törlődik.

Ha egy e-mail üzenetet a készülékről és a távoli postafiókból is törölni szeretnénk, akkor válasszuk az **Opciók > Törlés > Telefon és szerver** lehetőséget.

Ha vissza kívánjuk vonni egy olyan üzenet törlését, amely a legközelebbi kapcsolódás során a készülékről és a szerverről való törlésre van kijelölve , akkor válasszuk az **Opciók > Visszaállítás** lehetőséget.

A kapcsolat bontása a postafiókkal

Online üzemmódban a távoli postafiókkal létrehozott adatkapcsolat bontásához válasszuk az **Opciók > Kapcsolat bontása** lehetőséget.

A SIM-kártyán lévő üzenetek megtekintése

Válasszuk a **Menü > Üzenetek**, majd az **Opciók > SIM-üzenetek** lehetőséget.

A SIM-üzenetek megtekintése előtt azokat a készülék valamely mappájába kell másolni.

- 1 Az üzenetek kijelöléséhez válasszuk az **Opciók > Megjelölés/elvetés > Megjelölés** vagy **Összes megjelölése** parancsot.
- 2 Válasszuk az **Opciók > Másolás** lehetőséget. Megjelenik a mappák listája.
- 3 A másolás elindításához válasszunk ki egy mappát. Az üzenetek megtekintéséhez nyissuk meg a mappát.

Hálózati hírszolgáltatás

Válasszuk a **Menü > Üzenetek**, majd az **Opciók > Hírüzenetek** lehetőséget.

A hálózati hírszolgáltatás (hálózati szolgáltatás) használatával a szolgáltatótól különböző témájú üzeneteket kaphatunk, például időjárás-jelentést, közlekedési adatokat. Az elérhető témakörökkel és azok témaszámával kapcsolatban forduljunk a szolgáltatóhoz. Ez a szolgáltatás nem minden régióban áll rendelkezésre.

A hálózati hírszolgáltatás UMTS hálózatokban nem használható. A csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat használata akadályozhatja a hálózati hírszolgáltatás használatát.

Szolgáltatói parancsok

Válasszuk a **Menü > Üzenetek**, majd az **Opciók > Hálózati parancsok** lehetőséget.

A szolgáltatási parancsok segítségével szolgáltatáskérelmeket (USSD-parancsokat) írhatunk és küldhetünk a szolgáltatónak. Ilyenek lehetnek például a hálózati szolgáltatások aktiválására vonatkozó parancsok. Ez a szolgáltatás nem minden régióban áll rendelkezésre.

Üzenetek beállításai

A beállítások előre be lehetnek állítva a készüléken, vagy üzenetben is megkaphatjuk azokat. A beállítások kézzel történő beírásához töltsük ki az összes olyan mezőt, amely **Meg kell adni** felirattal vagy csillaggal van megjelölve.

Előfordulhat, hogy a szolgáltató némelyik vagy akár az összes hozzáférési pontot előre beállította, így azokat nem változtathatjuk meg, nem szerkeszthetjük, nem távolíthatjuk el, illetve új hozzáférési pontot sem hozhatunk létre.

Szöveges üzenetek beállításai

Válasszuk a **Menü > Üzenetek**, majd az **Opciók > Beállítások > SMS** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

Üzenetközpontok — Megtekinthetjük az összes beállított SMS-üzenetközpont listáját.

Használt üzenetközpont — Kiválaszthatjuk, hogy melyik üzenetközpontot szeretnénk szöveges üzenetek kézbesítésére használni.

Karakterkódolás — Amennyiben lehetőségünk van rá, és szeretnénk átváltani egy másik kódolási rendszerre, válasszuk a **Csökk. támogatás** lehetőséget.

Kézbesítési jelentés — Beállíthatjuk, hogy a hálózat küldjön-e kézbesítési jelentést az üzenetekről (hálózati szolgáltatás).

Üzenetérvényesség — Megadhatjuk, hogy az üzenetközpont hányszor próbálja az üzenetet újból elküldeni, ha az első küldési kísérlet nem volt sikeres (hálózati szolgáltatás). Ha az üzenet nem küldhető el az érvényességi időszakon belül, a rendszer törli az üzenetet az üzenetközpontból.

Üzenet típusa — Azt, hogy az üzenetközpont képes-e a szöveges üzeneteket ezekre az egyéb formátumokra átalakítani, a szolgáltatótól tudhatjuk meg.

Elsődleges kapcsolat — Válasszuk ki a használni kívánt kapcsolatot.

Válasz útvonala ugyanaz — Adjuk meg, hogy a válaszüzenetet ugyanazon az SMS-központon keresztül szeretnénk-e elküldeni (hálózati szolgáltatás).

Multimédia üzenetek beállításai

Válasszuk a **Menü > Üzenetek**, majd az **Opciók > Beállítások > Multimédia üzenet** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

Kép mérete — A multimédia üzenet képének pixelben megadott méretének meghatározása.

MMS-létrehozási mód — Ha az **Ellenőrzött** lehetőséget választjuk, akkor a készülék értesítést jelenít meg, amennyiben olyan üzenetet próbálunk meg elküldeni, amelyet a címzett készüléke esetleg nem képes fogadni. Ha a **Korlátozott** lehetőséget választjuk, akkor a készülék nem teszi lehetővé olyan üzenetek elküldését, amelyek fogadása esetleg nem támogatott. Ha a tartalmakat értesítés nélkül kívánjuk az üzenethez hozzácsatolni, akkor válasszuk a **Korlátlan** lehetőséget.

Használt hozzáférési pont — Az előnyben részesített kapcsolat hozzáférési pontjának kiválasztása.

Multimédia letöltése — az üzenetek fogadásának módjának kiválasztása. Ha automatikusan szeretnénk üzeneteket fogadni a készülék hazai hálózaton való használata esetén, válasszuk az **Auto. saját hálóz.-ban** lehetőséget. Amennyiben hazai mobilhálózaton kívül tartózkodunk, akkor értesítést kapunk, ha üzenet érkezik, és azt letölthetjük a multimédia üzenetközpontból. Ha a **Mindig automatikus** lehetőséget választjuk, akkor a készülék a hazai hálózaton és azon kívül is automatikusan létrehozza a csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatot az üzenetek letöltéséhez. Ha az üzenetközpontból kézi módszerrel szeretnénk letölteni a multimédia üzeneteket, válasszuk a **Kézi** lehetőséget, illetve ha le szeretnénk tiltani a multimédia üzenetek fogadását, válasszuk a **Ki** lehetőséget. Az automatikus letöltés nem minden régióban támogatott.

Anonim üz. fogadása — a névtelen feladóktól érkező üzenetek elutasítása.

Reklámok fogadása — reklámokat tartalmazó multimédia üzenetek fogadása (hálózati szolgáltatás).

Jelentések fogadása — az elküldött üzenetek állapotának megjelenítése a naplóban (hálózati szolgáltatás).

Jelentésküldés letiltása — annak letiltása, hogy a készülék kézbesítési jelentést küldjön a fogadott üzenetekről.

Üzenetérvényesség — Megadhatjuk, hogy az üzenetközpont hányszor próbálja az üzenetet újból elküldeni, ha az első küldési kísérlet nem volt sikeres (hálózati szolgáltatás). Ha az üzenet nem küldhető el az érvényességi időszakon belül, a rendszer törli az üzenetet az üzenetközpontból.

A készülék csak hálózati támogatás esetén tudja jelezni, hogy egy elküldött üzenetet megkapott-e vagy elolvasott-e a címzett. A hálózattól és egyéb körülményektől függően ez az információ nem mindig megbízható.

E-mail beállítások

Postafiókok kezelése

Válasszuk a **Menü > Üzenetek**, majd az **Opciók > Beállítások > E-mail** lehetőséget.

Az e-mail üzenetek küldésére és fogadására használt postafiók kijelöléséhez válasszuk a **Postafiók** lehetőséget, majd adjuk meg a kívánt postafiókot.

Egy postafiók és a benne található üzenetek készülékről történő törléséhez válasszuk a **Postafiókok** lehetőséget, érintsük meg a törölni kívánt postafiókot, majd válasszuk az **Opciók > Törlés** parancsot.

Új postafiók létrehozásához válasszuk a **Postafiókok > Opciók > Új postafiók** lehetőséget. Az új postafióknak adott név kerül az Üzenetek főnézetében látható Postafiók helyére. Legfeljebb hat postafiókunk lehet.

A csatlakozási beállítások, a felhasználói beállítások, a letöltési beállítások és az automatikus letöltési beállítások módosításához válasszuk a **Postafiókok** menüpontot és a kívánt postafiókot.

Kapcsolat beállításai

Válasszuk a **Menü > Üzenetek**, majd az **Opciók > Beállítások > E-mail > Postafiókok** lehetőséget, egy postafiókot, végül a **Kapcsolatbeállítások** lehetőséget.

A beérkező e-mail beállításainak módosításához a **Bejövő e-mail** menüpontban válasszunk a következő lehetőségek közül:

Felhasználónév — adjuk meg a szolgáltatótól kapott felhasználónevünket.

Jelszó — írjuk be a jelszót. Ha ezt a mezőt üresen hagyjuk, akkor a rendszer kérni fogja a jelszót, amikor távoli postafiókunkhoz szeretnénk csatlakozni.

Bejövő e-mail szervere — az e-mail üzeneteket fogadó levelező szerver IP-címének vagy gazdanevének megadása.

Hozzáférési pont — Internet-hozzáférési pont (IAP) kiválasztása.

Postafiók neve — A postafiók nevének megadása.

Postafiók típusa — annak az e-mail protokollnak a megadása, amelyet távoli postafiókunk szolgáltatója javasol.

A következő lehetőségek választhatók: POP3 és IMAP4. A beállítás nem módosítható.

Biztonság — a távoli postafiókkal létrejött kapcsolat biztonságossá tételéhez használt biztonsági beállítás megadása.

Port — Port megadása a kapcsolat számára.

APOP biztons. bejelentk. (csak POP3 esetén) — Ezt a lehetőséget a POP3-protokoll használata esetén alkalmazzuk, hogy a postafiókhoz való csatlakozáskor jelszavunkat titkosítva küldjük el az e-mail szervernek.

Az elküldött e-mail üzenetek beállításainak módosításához válasszuk a **Kimenő e-mail** lehetőséget, majd az alábbiak egyikét:

Saját e-mail cím — adjuk meg a szolgáltatótól kapott e-mail címünket.

Kimenő e-mail szervere — az e-mail üzeneteket küldő levelezőszerver IP-címének vagy gazdanevének megadása. Előfordulhat, hogy csak a szolgáltató kimenő szerverét tudjuk használni. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A felhasználónév, a jelszó, a hozzáférési pont, a biztonság és a port beállításai megegyeznek a bejövő e-mail beállításaiával.

Felhasználói beállítások

Válasszuk a **Menü > Üzenetek**, majd az **Opciók > Beállítások > E-mail > Postafiókok** lehetőséget, egy postafiókot, végül a **Felhasználói beállítások** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

Saját név — saját név megadása. A címzett készülékén e-mail címünk helyett saját nevünk jelenik meg, ha a címzett készüléke támogatja ezt a funkciót.

Üzenet küldése — Adjuk meg, hogy a készülék milyen módon küldje el az e-maileket. Az **Azonnal** beállítás kiválasztása esetén a készülék azonnal kapcsolódni fog a postafiókhoz, amikor az **Üzenet küldése** lehetőséget választjuk. A **Köv. csatl.-kor** lehetőség kiválasztásakor a telefon akkor küldi el az e-mail üzenetet, amikor a távoli postafiókkal létrejön a kapcsolat.

Másolat saját címre — A készülék az elküldött e-mail másolatát saját postafiókunkba menti.

Aláírást tartalmaz — kiválaszthatjuk, hogy szeretnénk-e aláírást csatolni e-mail üzeneteinkhez.

Új e-mail értesítések — kiválaszthatjuk, hogy szeretnénk-e értesítést kapni (hangjelzést, figyelmeztető üzenetet és jelzőikont) a beérkező új e-mail üzenetekről.

E-mail törlése — kiválaszthatjuk, hogy az e-mail üzeneteket csak a telefonról, vagy a telefonról és a szerverről is törölni kívánjuk-e, vagy erre a készülék minden alkalommal külön-külön rákérdezzen-e.

Válaszcím — annak az e-mail címnek a megadása, amelyre az aktuális postafiókból érkező e-mail üzenetekre a rendszernek a választ küldenie kell.

Letöltési beállítások

Válasszuk a **Menü > Üzenetek**, majd az **Opciók > Beállítások > E-mail > Postafiókok** lehetőséget, egy postafiókot, végül a **Letöltésbeállítások** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

E-mail letöltése — Adjuk meg, hogy az e-mail üzenet mely részeit szeretnénk letölteni: **Csak fejlécek**, **Méretkorlát** (POP3) vagy **Üz. és mellékl.** (POP3).

Letöltés mennyisége — Adjuk meg, hogy hány új e-mail üzenetet szeretnénk letölteni a postafiókba.

IMAP4 mappa útvonala (csak IMAP4 esetén) — Adjuk meg a vizsgálandó mappák útvonalát.

Mappa-előfizetések (csak IMAP4 esetén)

— Feliratkozhatunk a távoli postafiók egyéb mappáira, és letölthetjük azok tartalmát is.

Automatikus letöltési beállítások

Válasszuk a **Menü > Üzenetek**, majd az **Opciók > Beállítások > E-mail > Postafiókok** lehetőséget, egy postafiókot, végül az **Automatikus letöltés** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

E-mail értesítések — Ha azt szeretnénk, hogy a távoli postafiókunkba érkező új e-mail üzenetek fejlécét automatikusan letöltse a készülék, válasszuk az **Automatikus frissítés** vagy a **Csak hazai hálózat** lehetőséget.

E-mail letöltése — Ha azt szeretnénk, hogy a távoli postafiókunkba érkező új e-mail üzenetek fejlécét a készülék megadott időközönként automatikusan töltsse le, válasszuk az **Engedélyezve** vagy a **Csak hazai hálózat** lehetőséget, majd adjuk meg az e-mail üzenetek letöltési gyakoriságának idejét.

Az E-mail értesítések és az E-mail letöltése funkció egyidejűleg nem lehet bekapcsolva.

Ha engedélyezzük, hogy a készülék automatikusan letöltse az e-maileket, akkor a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

Szolgáltatói hírüzenetek beállításai

Válasszuk a **Menü > Üzenetek**, majd az **Opciók > Beállítások > Szolgáltatói hírüzenet** lehetőséget.

Kiválaszthatjuk, hogy szeretnénk-e szolgáltatói üzeneteket kapni. Annak beállításához, hogy ha szolgáltatói üzenetet kapunk, akkor a készülék automatikusan elindítsa az internetböngészőt és létrehozza a hálózati kapcsolatot a tartalmak letöltéséhez, válasszuk az **Üzenetek letöltése > Automatikus** lehetőséget.

Hálózati hírek beállításai

Válasszuk a **Menü > Üzenetek**, majd az **Opciók > Beállítások > Hírüzenet** lehetőséget.

A témakörökért vagy témakörszámokért fordulunk a szolgáltatóhoz.

Válasszunk az alábbiak közül:

Fogadás — Adjuk meg, hogy a készülék fogadjon-e hálózati hírüzeneteket.

Nyelv — Adjuk meg, hogy milyen nyelven szeretnénk az üzeneteket fogadni: **Mind**, **Kiválasztott** vagy **Egyéb**.

Témaérzékelés — Adjuk meg, hogy a készülék automatikusan új témakörszámokat kezdjen-e keresni, és az új számokat név nélkül mentse-e a témakörlistába.

Egyéb beállítások

Válasszuk a **Menü > Üzenetek**, majd az **Opciók > Beállítások > Egyebek** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

Elküldöttek mentése — annak kiválasztása, hogy az elküldött szöveges, multimédia vagy e-mail üzenetek másolatát a készülék mentse-e az Elküldött üzenetek mappába.

Mentett üzen. száma — Megadhatjuk, hogy a készülék egyidejűleg legfeljebb hány üzenetet tároljon az Elküldött mappában. Ha elérjük ezt az értéket, a készülék a legrégibbi üzenetet törli.

Használt memória — Válasszuk ki azt a memóriát, amelybe az üzeneteket szeretnénk menteni.

Üzenetek csoportosítása — annak meghatározása, hogy szeretnénk-e az üzeneteket a Bejövő, az Elküldött, a Piszkozatok és a Saját mappában csoportosítani.

E-mailek csoportosítása — kiválaszthatjuk, hogy szeretnénk-e csoportosítani az e-mail üzeneteket.

Exchange-levelező

Az Exchange-levelező használatával munkahelyi leveleinket készülékünkön olvashatjuk. Elolvashatjuk és válaszolhatunk az e-mail üzenetekre, megtekinthetjük és módosíthatjuk a kompatibilis mellékleteket, megtekinthetjük a naptár adatait, találkozikéréseket fogadhatunk és azokra

válaszolhatunk, találkozót ütemezhetünk, névjegyadatokat tekinthetünk meg, hozzáadhatunk, illetve szerkeszthetünk.

ActiveSync

Az Exchange-levelező használata korlátozva van a PIM-információk Nokia készülék és hitelesített Microsoft Exchange-kiszolgáló közti éteren keresztüli szinkronizálására.

Az Exchange-levelező csak akkor állítható be, ha a vállalatunk Microsoft Exchange Server kiszolgálót használ. Továbbá, a vállalat rendszergazdájának aktiválnia kell fiókunkhoz az Exchange-levelező szolgáltatást.

Az Exchange-levelező beállítása előtt győződjünk meg arról, hogy rendelkezünk az alábbiakkal:

- Vállalati e-mail azonosító
- Irodai felhasználónév
- Irodai hálózati jelszó
- Hálózati tartománynév (lépjünk kapcsolatba a számítástechnikai részleggel)
- Exchange-levelező kiszolgálóneve (lépjünk kapcsolatba a számítástechnikai részleggel)

Az Exchange-levelező kiszolgáló konfigurációjától függően előfordulhat, hogy a fentiekén kívül más információkat is meg kell adnunk. Ha nem tudjuk a megfelelő információkat, lépjünk kapcsolatba a vállalati számítástechnikai részleggel.

Az Exchange-levelező használata során a jelszó alkalmazása esetleg kötelező lehet. A készülék alapértelmezett biztonsági

kódja az 12345, de vállalatunk rendszergazdája esetleg módosíthatta ezt a kódot.

Az Exchange-levelező elérhetőségét és beállításainak módosítását az Üzenetek alkalmazás beállításainál adhatjuk meg.

Nokia Üzenetek

A Nokia Üzenetek szolgáltatás automatikusan elküldi az e-maileket a meglévő e-mail címről a készülékre. Nokia N97 mini. Az e-maileket útközben elolvashatjuk, megválaszolhatjuk és rendezhetjük. A Nokia Messaging szolgáltatás számos internet e-mail szolgáltatóval működik együtt, amelyek gyakran használtak a személyes e-mailekhez, például a Google e-mail szolgáltatásaival.

A Nokia Messaging használatáért díjat számíthat fel a szolgáltató. A lehetséges költségekről további információkat a szolgáltatótól tudhatunk meg vagy a Nokia Messaging szolgáltatásból.

A Nokia Messaging szolgáltatást támogatnia kell a hálózatnak, és előfordulhat, hogy nem érhető el minden régióban.

A Nokia Messaging alkalmazás telepítése

- 1 Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > E-mail** és az **Új** lehetőséget.
- 2 Olvassuk el a kijelzőn megjelenő információkat, és válasszuk az **Indít** lehetőséget.
- 3 Válasszuk az **Csatlakozás** lehetőséget, hogy a készülék hozzáférjen a hálózathoz.

4 Írjuk be az e-mail címünket és jelszavunkat.

A Nokia Messaging szolgáltatás akkor is képes futni a készüléken, ha más e-mail alkalmazást is telepítettünk, például az Exchange-levelezőt.

Csatlakozás

A készülék több lehetőséget biztosít ahhoz, hogy az internethez, más kompatibilis készülékhez vagy számítógéphez csatlakoztathassunk. Az egyéb kapcsolódási módokról további tájékoztatást olvashatunk a Nokia támogatási webhelyén található részletes felhasználói útmutatóban.

Adatkapcsolatok és hozzáférési pontok

A készülék támogatja a csomagkapcsolt adatátvitelt (hálózati szolgáltatás). Ilyen átviteli mód például a GPRS a GSM-hálózatban. Ha a készüléket GSM- és UMTS-hálózatban használjuk, egyidejűleg több adatkapcsolat is aktív lehet, és a hozzáférési pontok közösen használhatnak egy adatkapcsolatot. UMTS-hálózatban az adatkapcsolatok hanghívások közben is aktívak maradnak.

Lehetőség van vezeték nélkül helyi hálózati kapcsolat használatára is. Egyszerre csak egy vezeték nélküli helyi hálózati és azon belül egy kapcsolat lehet aktív, de ugyanazt az internet-hozzáférési pontot több alkalmazás is használhatja.

Az adatkapcsolat létrehozásához szükség van egy hozzáférési pontra. Többféle hozzáférési pont definiálható, például:

- MMS-hozzáférési pont multimédia üzenetek küldéséhez és fogadásához;
- internet-hozzáférési pont (IAP), amelyen keresztül e-mail üzeneteket küldhetünk és fogadhatunk, illetve az internethez kapcsolódhatunk.

Érdeklődünk a szolgáltatónál arról, hogy a használni kívánt szolgáltatáshoz milyen típusú hozzáférési pontra van szükség. A csomagkapcsolt adatátviteli szolgáltatás rendelkezésre állásával és előfizetésével kapcsolatban forduljunk a szolgáltatóhoz.

Hálózati beállítások

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Hálózat** lehetőséget.

A készülék automatikusan vált a GSM- és az UMTS-hálózat között. A GSM-hálózatot  ikon jelzi. Az UMTS-hálózatot **3G** ikon jelzi.

A nagy sebességű csomagkapcsolt letöltési kapcsolatot (HSDPA) (hálózati szolgáltatás) **3.5G** ikon jelzi.

Válasszunk az alábbiak közül:

Hálózati mód — Válasszuk ki a használni kívánt hálózatot. Ha a **Kettős mód** beállítást választjuk, a készülék a hálózati paramétereknek és a mobilszolgáltatók közötti roaming szerződéseknek megfelelően automatikusan választja ki a GSM- vagy az UMTS-hálózatot. A barangolás során felmerülő költségekről a szolgáltatótól kérhetünk tájékoztatást. Ez az opció csak akkor jelenik meg, ha a vezeték nélküli hálózat szolgáltatója kezelni tudja azt.

A roamingszerződés két vagy több mobilhálózat szolgáltatója között létrejövő megállapodás, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a másik szolgáltató szolgáltatásait is használják.

Operátorválasztás — Válasszuk az **Automatikus** beállítást, ha azt szeretnénk, hogy a készülék keressen és válasszon számunkra egy rendelkezésre álló hálózatot, illetve a **Kézi** beállítást, ha magunk szeretnénk választani a hálózatok listájáról. Ha a kézzel választott hálózattal megszakad a kapcsolat, a készülék hibajelző hangot ad, majd kéri, hogy válasszunk másik hálózatot. Fontos, hogy a kiválasztott hálózatnak és a hazai mobilhálózatnak roamingszerződése legyen egymással.

Adóközvet-információ — Annak beállítása, hogy a készülék jelezzén, amikor mikrocellás hálózati (MCN) technológiával üzemeltetett hálózatban működik, valamint ha aktiválni kívánjuk az adóközvet-információk fogadását.

Vezeték nélküli LAN

A készülék felismeri és kapcsolódni is tud a vezeték nélküli helyi hálózatokhoz (WLAN). A vezeték nélküli helyi hálózat (WLAN) segítségével a készüléket az internetre és egyéb WLAN-funkcióval rendelkező eszközökhöz csatlakoztathatjuk.

Tudnivalók a WLAN-hálózatról

A vezeték nélküli helyi hálózat (WLAN) használatához az adott helyen rendelkezniünk kell ilyen típusú hálózattal, és csatlakoztatnunk kell hozzá a készüléket. Egyes vezeték nélküli helyi hálózatok védettek és csak a szolgáltatótól kapott hozzáférési kulccsal használhatók.

Megjegyzés: Franciaországban csak épületen belül használható a WLAN.

A WLAN-hálózat, illetve más funkciók használata esetén azok háttérben történő futtatása jobban igénybe veszik az akkumulátort, melynek élettartama csökkenhet.

Fontos: Mindig engedélyezzünk egy elérhető titkosítási eljárást, így növelve a WLAN-kapcsolat biztonságát. A titkosítás használatával csökkenthetjük az adatainkhoz való illetéktelen hozzáférés kockázatát.

WLAN-kapcsolatok

WLAN-kapcsolat használatához létre kell hoznunk egy WLAN-internethozzáférési pontot. A hozzáférési pont olyan alkalmazásokhoz szükséges, amelyeknek internetkapcsolatra van szükségük.

Amikor adatátviteli kapcsolatot létesítünk WLAN-hálózati internet-hozzáférési ponton keresztül, WLAN-kapcsolat jön létre. Az adatátviteli kapcsolat bezárásakor az aktív WLAN-kapcsolat is megszakad.

A WLAN-hálózatot hanghívás közben vagy aktív csomagkapcsolt adatkapcsolat esetén használhatjuk. Egyszerre csak egy WLAN-hálózati hozzáférési pontot biztosító eszközhez kapcsolódhatunk, de ugyanazt az internet-hozzáférési pontot több alkalmazás is használhatja.

A WLAN-hálózatot (ha van ilyen) akkor is használhatjuk, ha a készülék offline üzemmódban van. A WLAN-kapcsolat használatakor tartsunk be minden vonatkozó biztonsági előírást.

Tipp: A készüléket azonosító egyedi MAC-cím (Media Access Control – médiahozzáférés-vezérlő) ellenőrzéséhez nyissuk meg a tárcsázót, majd írjuk be a ***#62209526#** kódot.

WLAN-varázsló

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > WLAN** lehetőséget.

A WLAN-varázsló segítséget nyújt a vezeték nélküli helyi hálózathoz (WLAN) való kapcsolódáshoz, valamint a vezeték nélküli helyi hálózati kapcsolatok kezeléséhez.

Ha vezeték nélküli helyi hálózatokat találunk, a kapcsolathoz szükséges internet-hozzáférési pont létrehozásához, és az internetböngésző elindításához a kapcsolatot használva, válasszuk ki a kapcsolatot, és a **Webböngészés indítása** lehetőséget.

Ha biztonságos vezeték nélküli helyi hálózatot választunk ki, a készülék kéri a megfelelő jelszó megadását. Rejtett hálózathoz való kapcsolódáshoz meg kell adnunk a hálózat pontos nevét (szolgáltatáskészlet-azonosító – SSID).

Ha az internetböngésző már elindult az éppen működő vezeték nélküli helyi hálózati kapcsolattal, az internetböngészőbe való visszalépéshez válasszuk a **Webböngész. folytatása** lehetőséget.

Az aktív kapcsolat bontásához válasszuk ki a kapcsolatot és a **WLAN-kapcsolat bontása** lehetőséget.

A WLAN internetes hozzáférési pontjai

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > WLAN > Opciók** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

WLAN-hálózatok szűrése — A vezeték nélküli helyi hálózatok (WLAN) kiszűrése a megtalált hálózatok közül. A kiválasztott hálózatok nem jelennek meg, amikor az alkalmazás a legközelebbi alkalommal WLAN-hálózatokat keres.

Adatok — A listában megjelenített hálózat adatainak megtekintése. Ha kiválasztunk egy aktív kapcsolatot, akkor megjelennek a kapcsolat adatai.

Működési módok

A vezeték nélküli helyi hálózat kétféle módon, infrastruktúra vagy ad hoc módban működhet.

Az infrastruktúra típusú működési mód kétféle kommunikációt képes biztosítani: a vezeték nélküli eszközök a vezeték nélküli helyi hálózati hozzáférési pontot biztosító eszközön keresztül egymáshoz kapcsolódhatnak, vagy pedig a vezeték nélküli eszközök a vezeték nélküli hozzáférési pontot biztosító eszközön keresztül vezetékes hálózathoz kapcsolódhatnak.

Az ad hoc típusú működési módban az eszközök közvetlenül tudnak egymásnak adatokat küldeni.

Vezeték nélküli helyi hálózat beállításai

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > WLAN > Opciók > Beállítások** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

WLAN-elérhetős. megjel. — Válasszuk ki, hogy a  ikon megjelenjen-e a kijelzőn, ha van elérhető WLAN.

Tipp: A WLAN-varázsló elindításához és a rendelkezésre álló opciók megtekintéséhez válasszuk ki a WLAN ikont, majd az előugró ablakban válasszuk ki a kijelölt szöveget a WLAN ikon mellett.

Hálózatok keresése — Ha a **WLAN-elérhetős. megjel.** beállításnál az **Igen** lehetőséget választjuk, akkor megadhatjuk, hogy a készülék milyen gyakran keressen elérhető WLAN hálózatokat és ennek megfelelően frissítse annak ikonját.

Internetkapcsolat-teszt — Válasszuk ki, hogy a készülék automatikusan tesztelje-e a kiválasztott WLAN hálózat elérhetőségét, erre mindig rákérdezzen-e vagy soha ne végezze el a csatlakozási próbálkozást. Ha az **Automatikus futtatás** lehetőséget választjuk, vagy engedélyezzük a próbálkozást, amikor erre a készülék rákérdez, és a csatlakozási próbálkozás sikeres, akkor a készülék menti a hozzáférési pontot az internetcélok közé.

A speciális beállítások megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > További beállítások** lehetőséget. A WLAN speciális beállításainak módosítása nem javasolt.

Hozzáférési pontok

Új hozzáférési pont létrehozása

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Célok** lehetőséget.

A hozzáférési pontok beállítását üzenetben megkaphatjuk a szolgáltatótól. Előfordulhat, hogy a szolgáltató némelyik vagy akár az összes hozzáférési pontot előre beállította, így azokat nem módosíthatjuk vagy szerkeszthetjük, nem távolíthatjuk el, illetve új hozzáférési pontot sem hozhatunk létre.

Amikor megnyitjuk a hozzáférési pontok csoportjainak , , ,  egyikét, megtekinthetjük a hozzáférési pontok típusait:



védett hozzáférési pontot jelöl



csomagkapcsolt adatátviteli hozzáférési pontot jelöl
vezeték nélküli hálózat (WLAN) hozzáférési pontját jelöli.

Tipp: Vezeték nélküli helyi hálózatban a WLAN varázsló segítségével hozhatunk létre internet-hozzáférési pontokat.

Új hozzáférési pont létrehozásához válasszuk az  **Hozzáférési pont** lehetőséget.

A készülék kéri az elérhető csatlakozások ellenőrzését. A keresés után a már elérhető csatlakozások megjelennek, és felvehetők új csatlakozási pontba.

Ha kihagyjuk ezt a lépést, meg kell adnunk a csatlakozási módot, valamint a szükséges beállításokat.

Hozzáférési pont beállításainak szerkesztéséhez nyissuk meg a hozzáférési pontok egyik csoportját, majd jelöljük ki az egyik hozzáférési pontot. Kövessük a szolgáltatótól kapott útmutatást.

Kapcsolat neve — A kapcsolat nevének beírása.

Adatátvitel módja — Az adatkapcsolat típusának kiválasztása.

A választott adatkapcsolattól függően csak bizonyos beállítási mezők érhetők el. Töltsünk ki minden olyan mezőt, amely mellett a **Meg kell adni** felirat vagy piros csillag szerepel. A többi mezőt üresen hagyhatjuk, hacsak a szolgáltató másképpen nem kéri.

Adatkapcsolat használatához a szolgáltatónak támogatnia kell ezt a funkciót, és ha szükséges, aktiválnia kell a SIM-kártyán is.

Hozzáféréspont-csoportok létrehozása

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Célok** lehetőséget.

Néhány alkalmazás lehetővé teszi, hogy a hálózatokhoz való kapcsolódás során hozzáféréspont-csoportokat használjunk.

Ha szeretnénk elkerülni, hogy a készülék hálózathoz való csatlakozásakor mindig ki kelljen választanunk egy hozzáférési pontot, létrehozhatunk egy olyan csoportot, amely tartalmazza a hálózathoz való csatlakozáshoz használható különböző hozzáférési pontokat, valamint meghatározhatjuk e pontok alkalmazásának sorrendjét is.

Például, egy internet-hozzáférési pont csoportjához hozzáadhatunk WLAN- és csomagkapcsolt adatátviteli hozzáférési pontokat, és ezt a csoportot használhatjuk internetböngészés során. Ha a WLAN-hozzáférési pontnak adunk elsőbbséget, akkor a készülék internetkapcsolat létrehozásához WLAN-kapcsolatot használ, amennyiben az rendelkezésre áll; ha a WLAN-kapcsolat nem érhető el, a készülék csomagkapcsolt adatátviteli hozzáférési pontot használ.

Ha új hozzáféréspont-csoportot szeretnénk létrehozni, válasszuk az **Opciók > Kezelés > Új cél** lehetőséget.

Ha hozzáférési pontokat szeretnénk hozzáadni egy hozzáféréspont-csoporthoz, akkor válasszuk ki a csoportot, majd az **Opciók > Új hozzáférési pont** lehetőséget. Ha egy létező hozzáférési pontot szeretnénk átmásolni egy másik csoportból, akkor érintsük meg a megfelelő hozzáférési pontot (ha még nincs kijelölve), majd válasszuk az **Opciók > Szervezés > Másolás másik célra** lehetőséget.

A csoportban lévő hozzáférési pont prioritásának módosításához válasszuk az **Opciók > Szervezés > Prioritás módosítása** lehetőséget.

Csomagkapcsolt adatátviteli hozzáférési pontok

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Célok > Hozzáférési pont** lehetőséget, és kövessük a képernyőn megjelenő utasításokat.

Csomagkapcsolt hozzáférési pont szerkesztéséhez nyissuk meg a hozzáférési pontok egyik csoportját, majd jelöljük ki a  ikonnal jelzett egyik hozzáférési pontot.

Kövessük a szolgáltatótól kapott útmutatást.

Válasszuk az alábbiak közül:

Hozzáférési pont neve — A hozzáférési pont nevét a szolgáltatótól tudhatjuk meg.

Felhasználónév — A felhasználónév is szükséges lehet adatkapcsolat létesítéséhez, és azt általában a szolgáltatótól kapjuk meg.

Jelszókérés — Ha a szerverre történő minden egyes bejelentkezéskor meg kell adnunk a jelszót, vagy ha a jelszót nem kívánjuk menteni a készülékre, válasszuk az **Igen** lehetőséget.

Jelszó — Adatátviteli kapcsolat létesítéséhez szükség lehet egy jelszóra, amelyet általában a szolgáltatótól kapunk meg.

Hitelesítés — Válasszuk a **Biztonságos** parancsot, ha a jelszót mindig titkosítva szeretnénk küldeni, vagy a **Normál** parancsot, ha csak akkor küldjük titkosítva a jelszót, amikor az lehetséges.

Kezdőlap — A beállítandó hozzáférési ponttól függően adjuk meg az internetcímet vagy a multimédia üzenetközpont címét.

H.férési pont használat — Ha a létrehozott hozzáférési pont használatával történő kapcsolat létrehozását jóvá kívánjuk hagyni, akkor válasszuk a **Megerősítés után** lehetőséget, ha azt szeretnénk, hogy a készülék a célhoz automatikusan ennek a hozzáférési pontnak a használatával

kapcsolódjon, akkor válasszuk az **Automatikusan** lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók > További beállítások** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

Hálózattípus — Válasszuk ki az adatátvitel során használni kívánt internetprotokollt. Az egyéb beállítások a kiválasztott hálózat típusától függenek.

Telefon IP-címe (csak IPv4 esetén) — Adjuk meg a készülék IP-címét.

DNS-címek — Írjuk be az elsődleges és a másodlagos DNS-szerver IP-címét, ha a szolgáltató kéri. Ezeket a címeket az internetszolgáltatótól tudhatjuk meg.

Proxyszerver címe — Írjuk be a proxyszerver címét.

Proxy-port száma — Adjuk meg a proxyszerver portszámát.

A WLAN internetes hozzáférési pontjai

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Célok > Hozzáférési pont** lehetőséget, majd kövessük az utasításokat.

WLAN-hozzáférési pont szerkesztéséhez nyissuk meg a hozzáférési pontok egyik csoportját, jelöljük ki a  ikonnal jelzett hozzáférési pontot.

Kövessük a WLAN-szolgáltatótól kapott útmutatást.

A következő lehetőségek közül választhatunk:

WLAN-hálózatnév — Válasszuk a **Megadás kézzel** vagy a **Hálózatok keresése** lehetőséget. Ha már meglévő hálózatot

választunk ki, akkor a WLAN hálózati módot és a WLAN biztonsági módot a hozzáférési pont eszközeinek beállításai határozzák meg.

Hálózat állapota — Megadhatjuk, hogy a hálózat neve megjelenjen-e.

WLAN-hálózatmód — Ad-hoc hálózat kialakításához és a közvetlen adatátvitel engedélyezéséhez válasszuk az **Ad-hoc** lehetőséget. Ilyenkor nincs szükség WLAN hozzáférési pontot biztosító eszközre. Az ad-hoc hálózathoz csatlakozó valamennyi készüléknek ugyanazt a WLAN hálózati nevet kell használnia.

WLAN-biztonságmód — Válasszuk ki a használni kívánt titkosítási módot: **WEP**, **802.1x** vagy **WPA/WPA2** (a 802.1x és a WPA/WPA2 nem használható ad-hoc hálózatoknál). Ha a **Nyitott hálózat** lehetőséget választjuk, a készülék nem használ titkosítást. A WEP, a 802.1x és a WPA funkciók csak akkor használhatók, ha azokat a hálózat támogatja.

Kezdőlap — Írjuk be a kezdőlap webcímét.

H.férési pont használata — annak kiválasztása, hogy ezen hozzáférési pont használatával létrejött csatlakozások létrehozása automatikusan vagy megerősítés után jöjjön-e létre.

A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.

Aktív adatkapcsolatok

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Kapcsolatkezelő** lehetőséget.

Az aktív adatkapcsolatok nézetben a megnyitott adatkapcsolatok láthatók:



adathívások
csomagkapcsolt adatátviteli csatlakozások
vezeték nélküli helyi hálózati (WLAN) kapcsolatok

Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, az adóktól, illetve más tényezőktől is függhet.

A kapcsolat bontásához válasszuk az **Opciók** > **Kapcsolat bontása** lehetőséget.

Az összes aktív kapcsolat bezárásához válasszuk az **Opciók** > **Minden kaps. bontása** parancsot.

A kapcsolat részletes adatainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Adatok** lehetőséget.

Szinkronizálás

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Adatátvitel** > **SyncML** lehetőséget.

A Szinkronizálás alkalmazás lehetővé teszi, hogy a jegyzeteket, a naptárat, a szöveges és multimédia üzeneteket, a böngésző könyvjelzőit vagy a névjegyzéket kompatibilis számítógépen vagy az interneten található különböző kompatibilis alkalmazásokkal szinkronizáljuk.

Lehet, hogy a szinkronizálási beállításokat a szolgáltató által küldött üzenetben kapjuk meg.

A szinkronizáláshoz szükséges beállításokat a szinkronizálási profil tartalmazza.

Az alkalmazás megnyitásakor az alapértelmezett vagy az előzőleg használt szinkronizálási profil jelenik meg. A profil módosításához érintsünk meg egy szinkronizálási elemet, hogy bevegjük az elemet a profilba vagy azt kihagyjuk onnan.

A szinkronizálási profilok kezeléséhez válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a kívánt beállítást.

Az adatok szinkronizálásához válasszuk az **Opciók > Szinkronizálás** lehetőséget.

Ha a szinkronizálást még a befejeződése előtt meg szeretnénk szakítani, válasszuk a **Mégse** lehetőséget.

Bluetooth-kapcsolat

A Bluetooth-kapcsolat

A Bluetooth-kapcsolattal vezeték nélküli kapcsolatot hozhatunk létre más kompatibilis eszközökkel, például mobiltelefonokkal, számítógépekkel, fülhallgatókkal és autóskészletekkel.

A kapcsolat segítségével képeket, videofájlokat, zenéket, hangfelvételeket és jegyzeteket küldhetünk, fájlokat másolhatunk kompatibilis számítógépről, valamint kompatibilis nyomtatóhoz csatlakozva képeket nyomtathatunk.

Mivel a vezeték nélküli Bluetooth-készülékek rádióhullámok használatával kommunikálnak, ezért nem szükséges, hogy közvetlen rálátásuk legyen egymásra. A két készülék azonban nem lehet egymástól 10 méternél tovább, és a kapcsolat érzékeny lehet az akadályok – például a falak vagy egyéb elektronikus készülékek – által okozott interferenciára.

A készülék megfelel a 2.0 + EDR Bluetooth-specifikációnak, és a következő profilekat támogatja: Telefonos hálózat (DUN), Objektumküldési profil (OPP), Fájltviteli profil (FTP), Kihangosító profil (HFP), Fülhallgató profil (HSP), Alapvető képküldési profil (BIP), Távoli SIM-hozzáférési profil (SimAP), Készülékazonosítási profil (DI), Telefonkönyv-hozzáférési profil (PBAP), Általános hang- és videoterjesztési profil (GAVDP), Hang- és video-távírányítási profil (AVRCP), Fejlett hangterjesztési profil (A2DP). A Bluetooth technológiát támogató egyéb eszközökkel való sikeres együttműködéshez használjuk a Nokia által ehhez a típushoz jóváhagyott tartozékokat. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

A Bluetooth vezeték nélküli technológiát használó funkciók jobban igénybe veszik az akkumulátort, és csökkentik annak élettartamát.

Ha a készülék le van zárva, akkor csak hitelesített készülékekkel tud kapcsolatot létrehozni.

Beállítások

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget.

Az alkalmazás első alkalommal történő megnyitása során meg kell adnunk a készülékünk nevét. A nevet később megváltoztathatjuk.

Válasszunk az alábbiak közül:

Bluetooth — A Bluetooth-kapcsolat be- vagy kikapcsolása.

A telefon láthatósága — Ha azt szeretnénk, hogy készülékünket a Bluetooth vezeték nélküli technológia használatával más készülékek megtalálhassák, akkor válasszuk a **Mindenki látja** lehetőséget. Annak meghatározásához, hogy készülékünk láthatósága mennyi idő múlva változzon rejtett állapotúra, válasszuk az **Időtartam megadása** lehetőséget. Ha azt szeretnénk, hogy készülékünk rejtve maradjon, válasszuk a **Rejtett** lehetőséget.

Saját telefonnév — A vezeték nélküli Bluetooth-technológiát használó egyéb készülékek számára megjelenített név szerkesztése.

Távoli SIM mód — más készülékek, például egy kompatibilis autós-készlet számára a hálózathoz történő csatlakozáshoz a készülékünkben lévő SIM-kártya használatának engedélyezése vagy tiltása.

Biztonsági tanácsok

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget.

Ha nem használjuk a Bluetooth-kapcsolatot, annak meghatározására, hogy ki láthassa és kapcsolódhasson a készülékünkhöz, válasszuk a **Bluetooth > Ki** vagy a **telefon**

láthatósága > Rejtett lehetőséget. A Bluetooth-kapcsolat kikapcsolása nincs hatással a készülék egyéb funkcióira.

Ismeretlen készülékkel ne párosítsuk készülékünket és ne fogadjuk el annak csatlakozási kérelmét. Ezzel megóvhatjuk készülékünket a káros tartalmaktól.

Adatok küldése Bluetooth-kapcsolaton

Egyszerre több aktív Bluetooth-kapcsolatunk is lehet. Ha például a telefonhoz kompatibilis fülhallgató van csatlakoztatva, akkor ezzel egyidejűleg fájlokat is küldhetünk egy másik kompatibilis készülékre.

- 1 Nyissuk meg az alkalmazást, amelyben az elküldendő tétel van.
- 2 Érintsük meg a kívánt elemet, majd válasszuk az **Opciók > Küldés > Bluetooth-on** lehetőséget.

A kijelzőn megjelennek a hatósugáron belül található, vezeték nélküli Bluetooth-készülékek. A készülékek ikonjai az alábbiak:



számítógép



telefon



audio- vagy videoszköz



egyéb eszköz

A keresés megszakításához válasszuk a **Leállít** lehetőséget.

- 3 Jelöljük ki azt a készüléket, amellyel kapcsolatot szeretnénk létrehozni.

- 4 Ha az adatátvitel előtt a másik készülék kéri készülékünk párosítását, akkor egy hangjelzés hallható, majd meg kell adnunk a jelszót. Mindkét készüléken ugyanazt a jelszót kell megadni.

Ha létrejön a kapcsolat, megjelenik az **Adatok küldése** ikon.

Tipp: Eszközkeresés közben néhány eszköz esetleg egy egyedi címet jeleníti meg (eszközcím). Készülékünk egyedi címének megjelenítéséhez írjuk be a következő karaktereket: ***#2820#**.

A készülékek párosítása

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget.

A kompatibilis készülékekkel való párosításhoz, valamint a párosított eszközök megtekintéséhez nyissuk meg a **Párosított eszközök** lapot.

A párosítás előtt hozzuk létre saját kódunkat (1–16 számjegy), és a másik készülék használatjával állapodjunk meg abban, hogy ugyanazt a kódot használja. A felhasználói felülettel nem rendelkező készülékeknek gyárilag beállított kódjuk van. A kódot csak egyszer kell használni.

- 1 Egy készülék párosításához válasszuk az **Opciók > Új párosított eszköz** lehetőséget. Megjelennek az érzékelhető távolságon belül lévő készülékek.
- 2 Válasszuk ki a kívánt készüléket, és írjuk be a jelszót. A másik készüléken ugyanezt a jelszót kell megadni.

- 3 Egyes hangtartozékok a párosítást követően automatikusan kapcsolódnak. Egyéb esetben, ha szeretnénk kapcsolódni egy eszközhöz, válasszuk az **Opciók > Csatlak. audioszöveghez** lehetőséget.

A párosított készülékeket  ikon jelzi a készülékek listáján.

Egy készülék jogosultként vagy jogosulatlanként történő beállításához válasszuk a következő lehetőségek egyikét:

Jogosult — A készülékünk és a jogosult készülék között a kapcsolat észrevétlenül is létrejöhet. Ebben az esetben nem kell jóváhagynunk vagy elfogadnunk a kapcsolódást. Ezt csak saját készülékeink esetében alkalmazzuk, például kompatibilis fülhallgató, számítógép vagy olyan készülékek esetében, melyek általunk ismert személyekhez tartoznak. A párosított eszközök nézetben a jogosult készülékeket a  ikon jelzi.

Jogosulatlan — Az ilyen készülékről érkező kapcsolódási kérelmeket minden alkalommal külön el kell fogadnunk.

Egy készülék párosításának törléséhez válasszuk az **Opciók > Törlés** lehetőséget.

Az összes párosított eszköz törléséhez válasszuk az **Opciók > Mindegyik törlése** lehetőséget.

Adatok fogadása Bluetooth-kapcsolaton keresztül

Amikor Bluetooth-kapcsolaton keresztül fogadunk adatokat, hangjelzés hallható, és a telefon megkérdezi, hogy szeretnénk-e fogadni az üzenetet. Ha fogadjuk az adatokat, a  ikon jelenik meg, és a fogadott elem bekerül az

Üzenetek mappa Bejövő almappájába. A Bluetooth-kapcsolaton keresztül fogadott üzeneteket a  ikon jelöli.

Készülékek blokkolása

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget.

Ha meg szeretnénk tiltani, hogy egy adott eszköz készülékünkkel Bluetooth-kapcsolatot létesítsen, nyissuk meg a **Párosított eszközök** lapot.

Érintsük meg a blokkolni kívánt készüléket (ha az még nincs kijelölve), majd válasszuk az **Opciók > Blokkolás** lehetőséget.

Egy készülék blokkolásának feloldásához nyissuk meg a **Blokkolt eszközök** lapot, érintsük meg a kívánt készüléket (ha az még nincs kijelölve), és válasszuk az **Opciók > Törlés** lehetőséget.

Az összes blokkolt készülék feloldásához válasszuk az **Opciók > Mindegyik törlése** parancsot.

Ha elutasítjuk egy másik készülék párosítási felkérését, akkor a készülék rákérdez, hogy szeretnénk-e letiltani a másik készülékről érkező összes újabb csatlakozási kérelmet. Ha ezt jóváhagyjuk, akkor a másik készülék felkerül a blokkolt készülékek listájára.

Távoli SIM mód

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget.

A távoli SIM mód aktiválását megelőzően a két készüléket párosítani kell, melyet a másik készülékről kell kezdeményezni. A párosítás során használjunk 16 számjegyből álló jelszót, a másik készüléket pedig állítsuk be jogosultként.

A távoli SIM mód kompatibilis autós-készlettel történő használatához kapcsoljuk be a Bluetooth-kapcsolatot, valamint készülékünkön engedélyezzük a távoli SIM mód használatát.

Aktiváljuk a távoli SIM módot a másik készülékről.

Ha készülékünkön be van kapcsolva a távoli SIM mód, akkor a kezdőképernyőn a **Távoli SIM mód** felirat jelenik meg. Megszűnik a kapcsolat a vezeték nélküli hálózattal, melyet a  ikon jelez a térerősségjelző területén. Ekkor a SIM-kártya szolgáltatásai és a mobilhálózatot igénybe vevő funkciók nem használhatók.


Ha a vezeték nélküli eszköz távoli-SIM-módban van, akkor kizárólag a kompatibilis és csatlakoztatott tartozékot, például az autós-készletet használhatjuk hívás kezdeményezésére és fogadására. Ebben az üzemmódban a vezeték nélküli készülékünk – a beprogramozott segélykérőszámokat leszámítva – nem kezdeményezhet hívást. Ahhoz, hogy újra hívást kezdeményezhessünk, ki kell

lépni a távoli-SIM-módból. Ha a készülék le van zárva, a feloldáshoz írjuk be a feloldó kódot.

A távoli SIM mód használatának befejezéséhez nyomjuk meg a bekapcsológombot, és válasszuk a **Távoli SIM mód vége** lehetőséget.

USB

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > USB** lehetőséget.

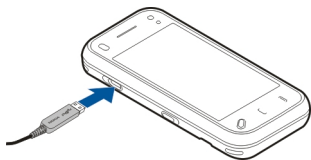

Ha azt szeretnénk, hogy a készülék kompatibilis adatkábelek minden egyes csatlakoztatásakor megkérdezze a kapcsolat létrehozásának célját, válasszuk a **Csatl.-kor rákérdez > Igen** lehetőséget.

Ha a **Csatl.-kor rákérdez** funkció ki van kapcsolva, vagy aktív kapcsolat közben módosítani kívánjuk az üzemmódot, válasszuk az **USB-kapcsolati mód** menüpontot, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

PC Suite — A Nokia számítógépes alkalmazások (például a Nokia Ovi Suite vagy a Nokia Software Updater) használata.

Tárolóhely — Adatok átvitele a készülék és egy kompatibilis számítógép között.

Képatvitel — Képek nyomtatása kompatibilis nyomtatóra.

Médiaátvitel — Zene szinkronizálása a Nokia Zene vagy a Windows Media Player alkalmazással.

Számítógépes kapcsolatok

Mobilkészülékünk kompatibilis számítógépes kapcsolatra, illetve adatkommunikációs alkalmazások használatára alkalmas. A Nokia Ovi Suite alkalmazással például fájlok és képek átvitelére van lehetőségünk a készülékünk és egy kompatibilis számítógép között.

Az Ovi Suite USB-kapcsolattal történő használatához válasszuk a **PC Suite mód** lehetőséget.

Az Ovi Suite alkalmazás további ismertetését a www.ovi.nokia.com webhely terméktámogatási területén olvashatjuk.

Adminisztratív beállítások

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Admin. beáll.-ok** lehetőséget.

Az adathívásos kapcsolat online idejének beállításához válasszuk az **Adathívás** lehetőséget. Az adathívás beállításai minden olyan hozzáférési pontra hatással vannak, amelyek GSM adathívást használnak.

Csomagkapcs. beállítások

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Admin. beáll.-ok > Csomagadat** lehetőséget.

A GPRS beállításai értenek minden olyan hozzáférési pontot, amely csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatot használ.

Válasszunk az alábbiak közül:

Csom.kap. adatkapcsolat — Ha a **Ha rendelkezésre áll** lehetőséget választjuk és a hálózat támogatja a csomagkapcsolt adatok használatát, akkor a készülék bejelentkezik a csomagkapcsolt adatátviteli használó hálózatba. Az aktív csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat használata (például e-mail üzenet küldéséhez vagy fogadásához) gyorsabb, mint a szükség esetén létrehozott csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat használata. Ha nincs csomagkapcsolt adatátviteli lefedettség, a készülék időről-időre megpróbálja létrehozni a kapcsolatot. Ha azt szeretnénk, hogy a készülék csak akkor használja a csomagkapcsolt adatátvitelt, ha egy alkalmazás vagy egy művelet igényli azt, akkor válasszuk a **Ha szükséges** lehetőséget.

Hozzáférési pont — A hozzáférési pont nevét akkor kell megadni, ha a telefont egy kompatibilis számítógép csomagkapcsolt adatátvitelt végző modemjeként szeretnénk használni.

Nagy seb. csomag-h.férés — A HSDPA (hálózati szolgáltatás) funkció használatának engedélyezése vagy tiltása az UMTS-hálózatokban.

SIP-beállítások

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Admin. beáll.-ok > SIP-beállítások** lehetőséget.

A SIP-beállításokra (Session Initiation Protocol – kapcsolatfelépítési protokoll) egyes SIP-protokollt használó hálózati szolgáltatásoknak van szükségük. Lehet, hogy a beállításokat a szolgáltató által küldött üzenetben kapjuk meg. A beállítási módokat a SIP-beállításoknál tekinthetjük meg, törölhetjük vagy hozhatjuk létre.

Hozzáférési pont névellenőrzése

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Admin. beáll.-ok > APN vezérlése** lehetőséget.

A hozzáférési pontok nevét ellenőrző szolgáltatással korlátozhatjuk a csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatokat, és elérhetjük, hogy a készülék csak bizonyos csomagkapcsolt adatátviteli hozzáférési pontokat használjon.

Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha a SIM-kártya támogatja a hozzáférési pontokat vezérlő szolgáltatást.

Az ellenőrzési szolgáltatás be- vagy kikapcsolásához vagy az engedélyezett hozzáférési pontok módosításához válasszuk az **Opciók** lehetőséget és a megfelelő opciót. A beállítások módosításához szükség van a PIN2-kódra. A kódot a szolgáltatótól szerezhetjük be.

Internet

Az internetböngésző használatával a HTML (Hypertext Markup Language = hiperszöveges jelölőnyelv) nyelvű weboldalakat eredeti formátumukban tekinthetjük meg az interneten. Kifejezetten mobilkészülékekhez tervezett weboldalak között is böngészhetünk, melyek az XHTML

(Extensible Hypertext Markup Language = bővíthető hiperszöveges jelölőnyelv) vagy a WML (Wireless Markup Language = vezeték nélküli használatra tervezett jelölőnyelv) nyelvet használják.

Az internetes böngészéshez a készüléken konfigurálni kell egy internet-hozzáférési pontot. Az internetböngésző használatához hálózati kapcsolatra van szükség.

Böngészés az interneten

Válasszuk a **Menü > Web** lehetőséget.

Más weblap megtekintéséhez válasszuk az  **Ugrás webcímre** lehetőséget, majd írunk be a webcímet.

Alapértelmezés szerint a böngésző teljes kijelzős módban indul el. A teljes kijelzős módból való kilépéshez válasszuk a jobb alsó sarokban lévő nyílikont.

Egyes weboldalak olyan anyagokat (például képeket és videofájlokat) tartalmaznak, amelyek megjelenítéséhez sok memória szükséges. Ha egy ilyen weboldal megjelenítése közben a készülék memóriája megtelik, akkor helyezzünk be egy memóriakártyát, különben a videofájlok nem jelennek meg.

Ha a webhelyeket memóriatakarékos módon, a gyors oldalbetöltés érdekében képek nélkül szeretnénk megjeleníteni, válasszuk az **Opciók > Beállítások > Oldal > Tartalom betöltése > Csak szöveg** lehetőséget.

Egy weblap tartalmának frissítéséhez válasszuk az **Opciók > Weboldal menü > Frissítés** lehetőséget.

Az aktuális weboldalt az **Opciók > Weboldal menü > Mentés könyvjelzőként** parancs választásával menthetjük könyvjelzőként.

Ha szeretnénk megtekinteni az aktuális böngészés közben meglátogatott weboldalak képét, válasszuk a **Vissza** lehetőséget (ez csak akkor érhető el, ha a böngésző beállításában az **Előzmények listája** be van állítva, és az aktuális weboldal nem az első meglátogatott oldal).

Ha engedélyezni szeretnénk, vagy le kívánjuk tiltani, hogy több oldal automatikusan megnyíljon, válasszuk az **Opciók > Weboldal menü > Előugró abl. blokkol.** lehetőséget vagy az **Előugró abl. enged.** elemet.

Egy weboldal nagyításához érintsük meg kétszer a kijelzőt.

Tipp: Ha a böngészőt az alkalmazás bezárása és a kapcsolat bontása nélkül szeretnénk a háttérben futtatni, akkor nyomjuk meg egyszer a vége gombot.

Böngésző eszköztár

A böngésző eszköztárán könnyen hozzáférhetünk a gyakori böngészőfunkciókhoz.

Ha böngészés közben szeretnénk megjeleníteni az eszköztárat, válasszuk ki a jobb alsó sarokban látható nyilat.

Az eszköztáron válasszunk az alábbiak közül:

 **Eszköztár kiterjesztése** — Nyissuk le az eszköztárat az eszköztár további funkcióinak eléréséhez.

 **Ugrás webcímre** — webcím beírása.

 **Nagyítás megjelenít.** — Nagyítás vagy kicsinyítés egy weboldalon.

A bővített eszköztár használatához válasszuk az  **Eszköztár kiterjesztése** lehetőséget, és a következők egyikét:

 **Ugr. hírekre** — Az aktuális webinfó-előfizetések megtekintése.

 **URL küldése** — az aktuális webhely címének elküldése egy másik készülékre.

 **Ablak vált.** — váltás a megnyitott böngészőablakok között.

 **Előf. infóra** — Az aktuális weboldalon található webes infók (ha vannak) listájának megtekintése, és előfizetés a webes infóra.

 **Beállítások** — A beállítások módosítása.

 **Ment könyvj.** — Az aktuális weboldalt mentése könyvjelzőként.

 **Frissít** — A weboldal frissítése.

 **Áttekintés** — Az aktuális weboldal áttekintésének megjelenítése.

 **Kezdőoldal** — Ugrás a weboldalra (ha a beállításokban meg van adva).

 **Könyvjelzők** — Könyvjelző nézet megnyitása.

 **Ker. kulcssz.** — Keresés az aktuális weboldalon.

Navigálás az oldalakon

Amikor nagymennyiségű adatot tartalmazó weboldalt böngészünk, akkor az oldalon található információk megtekintéséhez használhatjuk az Oldaláttekintés funkciót is.

Az aktuális weboldal áttekintéséhez, nyissuk meg az eszköztárat, majd válasszuk a  >  lehetőséget.

Webes infók és blogok

Válasszuk a **Menü** > **Web** parancsot.

A webinfók olyan weboldalakon található XML-fájlok, melyek használatával például a legújabb hírek vagy blogok megosztására van lehetőségünk. Webinfókat általában az interneten és wiki-oldalakon találhatunk.

A böngészőalkalmazás automatikusan felismeri, ha egy adott webhely webinfókat tartalmaz.

Ha elérhetők webinfók, a webinfókra történő előfizetéshez válasszuk az **Opciók** > **Előfizetés webinfóra** lehetőséget.

Webinfók frissítéséhez a Webinfók nézetben válasszuk ki a kívánt webinfót, majd válasszuk az **Opciók** > **Webinfó menü** > **Frissítés** lehetőséget.

A webinfók automatikus frissítésének beállításához a Webinfók nézetben válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** > **Szerkesztés** lehetőséget. Ez a lehetőség nem elérhető, ha vannak kijelölt webinfók.

Tartalom keresése

Válasszuk a **Menü > Web** lehetőséget.

Ha az aktuális weboldalon akarunk megkeresi egy szöveget, válasszuk az **Opciók > Kulcsszó keresése** lehetőséget.

A következő találatra történő ugráshoz az eszköztáron válasszuk a  **Következő találat** elemet.

Az előző találatra történő ugráshoz az eszköztáron válasszuk az  **Előző keresése** elemet.

Könyvjelzők

Válasszuk a **Menü > Web** parancsot.

Válasszuk az **Opciók > Ugrás > Könyvjelzők** parancsot. Webcímetek választhatunk ki egy listáról vagy a Legutóbbi oldalak mappában található könyvjelzők gyűjteményéből.

Az eszköztáron a böngészővel kapcsolatos gyakran használt műveleteket választhatjuk ki.

Az eszköztáron válasszunk az alábbiak közül:

 **Új könyvjelző** — Új könyvjelző hozzáadása.

 **Ugrás webcímre** — Új webcím beírása.

 **Törlés** — Könyvjelző törlése.

Új webhely megnyitásához válasszuk az **Opciók > Ugrás > Új weboldal** lehetőséget.

Könyvjelzők küldéséhez és hozzáadásához, valamint könyvjelző kezdőlapként történő beállításához válasszuk az **Opciók > Könyvjelző menü** lehetőséget.

Könyvjelzők hozzáadásához, módosításához vagy törléséhez válasszuk az **Opciók > Könyvjelzőkezelő** parancsot.

A cache-memória kiürítése

A letöltött információkat és az elért szolgáltatásokat a készülék az átmeneti tárolójába menti.

A cache olyan memóriaterület, amely ideiglenesen tárol adatokat. Ha olyan bizalmas információt próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges, minden használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját.

A cache kiürítéséhez válasszuk az **Opciók > Személyes adatok törl.** > **Cache** lehetőséget.

A kapcsolat befejezése

A kapcsolat bontásához és a böngésző bezárásához válasszuk az **Opciók > Kilépés** lehetőséget.

A szerver által a különböző weblapok meglátogatásáról gyűjtött adatok törléséhez válasszuk az **Opciók > Szem. adatok törlése** > **Cookie-k** lehetőséget.

A kapcsolat biztonsága

Ha a kapcsolat folyamán a biztonság ikon  látható, akkor a készülék és az internetes átjáró vagy szerver közötti adatátvitel kódolt.

A biztonsági ikon nem azt jelzi, hogy az átjáró és a tartalomszolgáltató (az adat tárolási helye) közötti adatátvitel biztonságos. A szolgáltató teszi biztonságossá az átjáró és a tartalomszolgáltató közötti adatforgalmat.

Bizonyos szolgáltatások, köztük a banki szolgáltatások, igénybe vételéhez biztonsági tanúsítványra van szükség. Értesítést kapunk, ha a szerver azonosítója nem hiteles, vagy ha a készüléken nincs meg a megfelelő biztonsági tanúsítvány. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Fontos: Bár a tanúsítványok használatával jelentősen csökken a távoli kapcsolatok és szoftvertelepítések kockázata, ezeket a helyes módon kell használni ahhoz, hogy valóban élvezhessük is a nagyobb biztonságot. Egy tanúsítvány léte önmagában még nem nyújt védelmet; a tanúsítványkezelőnek pontos, hiteles és megbízható tanúsítványt kell tartalmaznia ahhoz, hogy ez nagyobb biztonságot nyújthasson. A tanúsítványok ideje korlátozott. Ha a "Lejárt tanúsítvány" vagy a "Tanúsítvány még nem érvényes" üzenet jelenik meg, és a tanúsítvány elvileg érvényes, akkor ellenőrizzük a készülékben az aktuális dátum és idő helyességét.

A tanúsítványok beállításainak módosítása előtt győződjünk meg arról, hogy a tanúsítvány tulajdonosa valóban

megbízható-e, és hogy valóban a felsorolt tulajdonos-e a tanúsítvány.

Internetes beállítások

Válasszuk a **Menü > Web és Opciók > Beállítások** pontot, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

Általános beállítások

Hozzáférési pont — Alapértelmezett hozzáférési pont módosítása. Előfordulhat, hogy a szolgáltató előre beállította a készüléken az összes hozzáférési pontot vagy azok közül néhányat. Előfordulhat, hogy nem tudjuk módosítani, létrehozni, szerkeszteni vagy törölni azokat.

Kezdőlap — Kezdőlap beállítása.

Előzmények listája — Ha a **Be** lehetőséget választjuk, akkor ahhoz, hogy böngészés közben megjelenjen az aktuális munkamenetben felkeresett oldalak listája, válasszuk a **Vissza** lehetőséget.

Webcím-utótag — Írjunk be egy webcím-utótagot, amelyet a készülék egy webcím Ugrás mezőbe történő bírásakor alapértelmezettként használ (például .hu vagy .com).

Biztonsági figyelmelek — A biztonsági értesítések elrejtése vagy megjelenítése.

Java/ECMA-parancsfájl — Parancsfájlok használatának engedélyezése vagy tiltása.

Java/ECMA-script hibák — Válasszuk ki, hogy meg akarjuk-e jeleníteni a szkriptértesítéseket.

Megnyit. letöltés közben — Válasszuk ki, hogy meg akarjuk-e nyitni a fájl letöltés közben.

Oldalbeállítások

Tartalom betöltése — Válasszuk ki, hogy be akarjuk-e tölteni a képeket és egyéb objektumokat böngészés közben. Ha a **Csak szöveg** lehetőséget választjuk, és később be akarjuk tölteni a képeket vagy objektumokat böngészés közben, válasszuk az **Opciók > Kijelző menü > Képek betöltése** lehetőséget.

Alapértelmezett kódolás — Ha a szöveg karakterei nem jelennek meg megfelelően, választhatunk más kódolást az aktuális oldal nyelvének megfelelően.

Előugró ablakok blokkol. — A böngészés közben felugró ablakok automatikus megnyílásának engedélyezése vagy letiltása.

Automatikus frissítés — Válasszuk ki, hogy a weboldalak automatikusan frissüljenek-e böngészés közben.

Betűméret — A weboldalakhoz használt betűméret megadása.

Személyiségi beállítások

Legutóbbi oldalak — A könyvjelzők automatikus gyűjtésének engedélyezése vagy letiltása. Ha továbbra is menteni kívánjuk a megtekintett weboldalak címét az **Legutóbbi oldalak** mappába, de nem szeretnénk, hogy a mappa megjelenjen a könyvjelzők nézetben, válasszuk a **Mappa elrejtése** lehetőséget.

Űrlapadatok mentése — Válasszuk ki, hogy a jelszóadatok és a weboldal különböző űrlapjain beírt adatok mentve legyenek-e a weboldal következő alkalommal történő megnyitásakor való használatához.

Cookie-k — A cookie-k fogadásának és küldésének engedélyezése, illetve tiltása.

Webes infók beállításai

Autom. friss. h.fér. pontja — Válasszuk ki a kívánt hozzáférési pontot a frissítéshez. Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha az **Automatikus frissítések** lehetőség aktiv.

Frissítés roamingkor — Válasszuk ki, hogy a webinfók automatikusan frissüljenek-e barangolás közben.

Helymeghatározás (GPS)

Helymeghatározáshoz és távolságméréshez használhatjuk például a GPS-adatok alkalmazást. Ezen alkalmazások használatához GPS-kapcsolat szükséges

Tudnivalók a GPS rendszerről

A GPS koordinátái a nemzetközi WGS-84 koordinátarendszer formátumának megfelelően vannak kifejezve. A koordináták elérhetősége területenként változhat.

A Globális helymeghatározó rendszert (GPS) az Egyesült Államok kormánya üzemelteti, és egyedül e testület felelős a rendszer pontosságáért és karbantartásáért. A helyadatok pontossága az Egyesült Államok kormányának GPS-műholdakon elvégzett módosításaitól függ, és az Egyesült Államok Védelmi minisztériuma által megalkotott polgári GPS-használatra vonatkozó irányelv, valamint a Szövetségi Rádiónavigációs Terv módosításával változik. A pontosságot a nem megfelelő műhold-geometria is befolyásolhatja. A GPS-jelek elérhetőségére és minőségére hatással lehet az elhelyezkedésünk, az épületek, a természetes akadályok,

valamint az időjárás is. Előfordulhat, hogy a GPS-jelek nem foghatók épületek belsejében vagy a föld alatt, és a jeleket zavarhatják bizonyos anyagok, például a beton vagy fémek.

A GPS-t ne használjuk precíz helymeghatározási műveletek elvégzésére, ezért soha ne hagyatkozzunk kizárólag a GPS-vevő és a celluláris rádióhálózat helyadataira helymeghatározás vagy navigálás során.

Az útmérő pontossága korlátozott, ezért fellelhetnek kerekítési hibák. A pontosság függ a GPS-jelek elérhetőségétől és minőségétől is.

A helymeghatározási beállítások között különböző helymeghatározási módok megadására van lehetőség.

Támogatott GPS-szolgáltatás (A-GPS)

A készülék lehetővé teszi a támogatott GPS-szolgáltatás (A-GPS) használatát is.

Az A-GPS egy hálózati szolgáltatás.

A kiegészített GPS (Assisted GPS – A-GPS) csomagalapú kapcsolaton tölti le a kiegészítő adatokat, amelyeket a készülék a műholdadatok fogadásakor az aktuális helyzet kiszámításához használ.


Ha az A-GPS funkció be van kapcsolva, a készülék a mobilhálózaton keresztül hasznos műholdadatokat kap egy támogatási adatszerverről. A támogatott adatok segítségével a készülék gyorsabban meg tudja határozni a GPS-pozíciót.

A készülék úgy van beállítva, hogy amennyiben nem állnak rendelkezésre a szolgáltatóra vonatkozó A-GPS beállítások, akkor a Nokia A-GPS-szolgáltatást használja. A kiegészítő adatok csak szükség esetén töltődnek le a Nokia A-GPS-szolgáltatás szerveréről.

A készüléken meg kell adni az internet-hozzáférési pontot a Nokia A-GPS-szolgáltatás támogatási adatainak csomagkapcsolt adatátvitellel történő lekéréséhez. Az A-GPS-szolgáltatás eléréséhez használt hozzáférési pont megadásához válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Hely és a Helymeghatár. > Helymeghatár. szerver > Hozzáférési pont** lehetőséget. A szolgáltatás vezeték nélküli helyi hálózat (WLAN) hozzáférési pontjának használatával nem vehető igénybe. Csak csomagkapcsolt adatátviteli internet-hozzáférési pont használható. A GPS funkció legelső használatakor a készülék kéri az internet-hozzáférési pont megadását.

A készülék helyes tartása

A GPS-vevőkészülék használata során ellenőrizzük, hogy a kezünkkel ne takarjuk le az antennát.

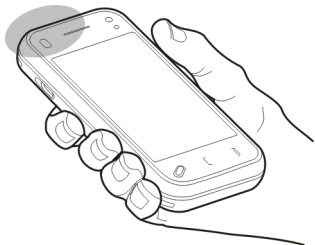


A GPS-kapcsolat létesítése néhány másodpercet, de akár több percet is igénybe vehet. Autóban hosszabb idő szükséges a GPS-kapcsolat létrehozásához.

A GPS-vevő a készülék akkumulátoráról működik, ezért a GPS-szolgáltatás használatakor az akkumulátor gyorsabban lemerülhet.

Tippek a GPS-kapcsolat létrehozásához

A műholdjelek állapotának ellenőrzése

Annak ellenőrzéséhez, hogy a készülék hány műholdat talál és képes-e a műholdjelek fogadására, válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Hely** lehetőséget, majd a **GPS-adatok > Opciók > Műhold állapota** lehetőséget.

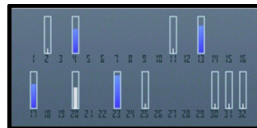

Ha a készülék megtalált egy műholdat, a műhold-információs nézetben egy oszlop jelöli azt. Magasabb oszlop nagyobb műholdjel-erősségnek felel meg. Ha a készülék elég adatot tud fogadni a műholdról ahhoz, hogy kiszámolja a helyzetünket, az oszlop színe megváltozik.

A megtalált műholdak helyzetének megtekintéséhez válasszuk a **Nézetmód.** lehetőséget.

Kezdetben a készüléknek legalább négy műhold jelét kell fognia ahhoz, hogy kiszámolja a helyzetünket. Amikor a kezdeti számítás befejeződött, akkor lehetséges három műholddal folytatni a helymeghatározást. Azonban a pontosság általában jobb több műholddal.

Ha nem fogható műholdjel, fontoljuk meg a következőket:

- Ha zárt helyen tartózkodunk, menjünk ki a szabadba, ahol jobb a vétel.
- Ha a szabadban tartózkodunk, menjünk át egy tágasabb területre.
- Ügyeljünk arra, hogy a kezünkkel ne takarjuk el a készülék GPS-antennáját.
- A szélsőséges időjárási körülmények szintén befolyásolhatják a jelerősséget.

- Egyes járművek ablakai színezettek (vagy hővisszaverő bevonattal ellátottak), ami gátolhatja a műholdjelek fogadását.

Helymeghatározási kérelmek

Előfordulhat, hogy egy hálózati szolgáltatás kéri a tartózkodási helyünkre vonatkozó adatok elküldését. A szolgáltatások a készülék tartózkodási helye alapján tájékoztatást nyújthatnak az adott helyre jellemző körülményekről, például az időjárás vagy a közlekedési helyzetről.

Helymeghatározási kérelem fogadásakor megjelennek a kérelmet küldő szolgáltatás adatai. Az **Elfogad** lehetőség választásával engedélyezhetjük a tartózkodási helyünkre vonatkozó adatok elküldését, illetve az **Elutasít** gomb megnyomásával elutasíthatjuk a kérelmet.

Iránypontok

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Hely** és az **Iránypontok** lehetőséget.

Az Iránypontok használatával adott helyek helyadatait menthetjük készülékünkre. A mentett helyeket különböző kategóriákba rendezhetjük, például üzleti kategória, valamint egyéb adatok, például címek hozzáadására is lehetőségünk van. A mentett iránypontokat kompatibilis alkalmazásokban is használhatjuk (például GPS).

A GPS koordinátái a nemzetközi WGS-84 koordinátarendszer formátumának megfelelően vannak kifejezve.

Válasszuk az **Opciók** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

Új iránypont — Új iránypont létrehozása. A jelenlegi helyzetünk meghatározásához válasszuk a **Jelenlegi helyzet** lehetőséget. A helyinformációk kézi megadásához válasszuk a **Megadás kézzel** lehetőséget.

Szerkesztés — mentett iránypont adatainak hozzáadása vagy szerkesztése (például cím).

Hozzáadás kategóriához — iránypont hozzáadása egy iránypont-kategóriához. Válasszuk ki azokat a kategóriákat, amelyekhez az iránypontot hozzá kívánjuk adni.

Küldés — egy vagy több iránypont kompatibilis készülékre történő elküldése. A fogadott iránypontokat a készülék az Üzenetek alkalmazás Bejövő mappájába menti.

Az iránypontokat előre beállított kategóriákba rendezhetjük, de létrehozhatunk új kategóriákat is. Új iránypont-kategóriák létrehozásához és szerkesztéséhez nyissuk meg a kategóriák lapot, majd válasszuk az **Opciók > Kategóriák szerkesztése** lehetőséget.

GPS-adatok

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Hely** és az **GPS-adatok** lehetőséget.

A GPS-adatok utazási segédletként használhatók egy kiválasztott cél eléréséhez, helyadatokkal szolgálnak az aktuális tartózkodási helyünkre vonatkozóan, valamint olyan utazási információkat tartalmaznak, mint például a cél hozzávetőleges távolsága, valamint az utazás várható időtartama.

A GPS-koordináták a nemzetközi WGS-84 koordináta-rendszernek megfelelően vannak kifejezve.

A GPS-adatok használatához és a tartózkodási hely meghatározásához a készülék GPS vevőkészülékének kezdetben legalább négy műholdról kell koordinátaadatokat kapnia. A kezdeti számítások elvégzése után már három műhold jelének fogadása is elegendő a tartózkodási hely meghatározásához. A pontosság azonban általában jobb, ha a készülék több műholdról tud jeleket fogadni.

Útvonalvezetés

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Hely és GPS-adatok > Navigáció** lehetőséget.

Az útvonalvezetést a szabadban kell elindítani. Ha zárt helyen indítjuk el a programot, előfordulhat, hogy a GPS-készülék nem tudja fogadni a szükséges adatokat a műholdakról.

Az útvonalvezetés a célhelyhez vezető egyenes útszakaszok és légvonalban mért legrövidebb út megjelenítésére szolgál. Az útvonalon található akadályokat, például az épületeket és a tereptárgyakat, nem veszi figyelembe a program. A távolság kiszámításánál figyelmen kívül hagyja a magassági eltéréseket is. Az útvonal-vezetési funkció csak mozgás esetén kapcsolódik be.

Az úti cél beállításához válasszuk az **Opciók > Cél beállítása** lehetőséget, és egy iránypont célként, vagy adjuk meg a szélességi és hosszúsági koordinátákat.

Az úti cél eltávolításához válasszuk a **Navigáció leállítása** lehetőséget.

Helymeghatározási adatok letöltése

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Hely**, majd a **GPS-adatok > Helyzet** lehetőséget.

A helyzet nézetben aktuális helyzetünk adatait tekinthetjük meg. A kijelzőn megjelenik a helymeghatározás pontosságának becsült értéke.

a jelenlegi tartózkodási hely iránypontként történő mentéséhez válasszuk az **Opciók > Helyzet mentése** lehetőséget. A tájékozdási pontok kiegészítő adatokat tartalmazó mentett helyek, amelyek más alkalmazásokban is használhatók, és kompatibilis készülékek között átvihetők.

Útmérő

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Hely**, majd a **GPS-adatok > Megtett táv** lehetőséget.

Az útmérő pontossága korlátozott, ezért felléphetnek kerekítési hibák. A pontosság függ a GPS-jelek elérhetőségétől és minőségétől is.

Az utazási távolság kiszámításának be- vagy kikapcsolásához válasszuk az **Opciók > Indítás vagy Leállítás** lehetőséget. A kiszámított értékek a kijelzőn maradnak. A GPS-jel jobb vétele érdekében ezt a funkciót célszerű a szabadban használni.

Az utazási távolság és idő, valamint az átlagos és a maximális sebesség lenullázásához, és egy új számítási művelet elindításához válasszuk az **Opciók > Nullázás** lehetőséget. Az odométer és az összes idő nullázásához válasszuk az **Újrindítás** lehetőséget.

Helymeghatározási beállítások

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Hely** és a **Helymeghatár.** lehetőséget.

Helymeghat. módszerek

Válasszunk az alábbiak közül:

Beépített GPS — A készülék beépített GPS-vevőjének használata.

Kiegészített GPS — A támogatott GPS (A-GPS) használatával támogatási adatokat kaphat az ilyen szolgáltatást nyújtó szerverekről.

Bluetooth-GPS — Bluetooth-kapcsolattal rendelkező, kompatibilis külső GPS-készülék használata.

Hálózatalapú — A mobilhálózat (hálózati szolgáltatás) adatainak használata.

Helymeghatározási szerver

Az hálózat által támogatott helymeghatározási módokhoz (például Támogatott GPS vagy hálózat alapú helymeghatározás) tartozó hozzáférési pont és helymeghatározási szerver megadásához válasszuk a **Helymeghatár. szerver** lehetőséget.

Előfordulhat, hogy a helymeghatározási szervert a szolgáltató előre beállította a készüléken, így ezeket a beállításokat nem lehet módosítani.

Jelzések beállítása

A sebesség és távolság mértékegységének beállításához válasszuk a **Mértékegység-rendszer > Metrikus** vagy **Angolszász** lehetőséget.

A koordinátaadatok megjelenítési formátumának beállításához válasszuk a **Koordinátaformátum** lehetőséget.

Térképek

A Térképek alkalmazás

Válasszuk a **Menü > Térképek** lehetőséget.

A Térképek funkció segítségével a térképen megtekinthetjük aktuális tartózkodási helyünket, böngészhetünk a különböző városok és országok térképein, helyeket kereshetünk meg, az indulási ponttól az érkezési pontig megtervezhetjük az útvonalakat, valamint a helyeket menthetjük és kompatibilis eszközökre küldhetjük. A közlekedési információkat és a navigációs szolgáltatásokat meg is vásárolhatjuk, ha a szolgáltatás a tartózkodási helyünknek megfelelő országban vagy területen rendelkezésre áll.

Előfordulhat, hogy a Térképek szolgáltatás legelső használatakor ki kell választanunk egy internet-hozzáférési pontot a térképadatok letöltéséhez.

Amikor a kijelzőn látható térképen böngészünk, és a készülék aktív adatátviteli kapcsolatban van, majd egy olyan területre lépünk, amely nem szerepel a már letöltött térképeken, a

készülék automatikusan egy új térképet tölt le. A Nokia Map Loader számítógépes szoftver segítségével is letölthetünk térképeket. A Nokia Map Loader alkalmazás kompatibilis számítógépre telepítéséről a www.nokia.com/maps (angol nyelvű) webhelyen olvashatunk bővebben.

Tipp: Az adatátviteli költségek elkerülése érdekében a Térképek alkalmazást internetkapcsolat nélkül is használhatjuk, és a készülékre vagy a memóriakártyára (ha az elérhető a készülékben) mentett térképeken kereshetünk.

Megjegyzés: A tartalmak, például térképek, műholdképek, hangfájlok, útmutatók vagy forgalmi információk letöltése nagy adatforgalommal járhat (hálózati szolgáltatás).

Majdnem mindegyik digitális kartográfiai megoldás bizonyos mértékben pontatlan és hiányos. Soha ne hagyatkozzunk kizárólag a jelen készülékhez letöltött kartográfiai megoldásokra.

A GPS ismertetése

A Globális helymeghatározó rendszert (GPS) az Egyesült Államok kormánya üzemelteti, és egyedül e testület felelős a rendszer pontosságáért és karbantartásáért. A helyadatok pontossága az Egyesült Államok kormányának GPS-műholdakon elvégzett módosításaitól függ, és az Egyesült Államok Védelmi minisztériuma által megalkotott polgári GPS-használatra vonatkozó irányelv, valamint a Szövetségi Rádiónavigációs Terv módosításával változik. A pontosságot a nem megfelelő műhold-geometria is befolyásolhatja. A GPS-jelek elérhetőségére és minőségére hatással lehet az elhelyezkedésünk, az épületek, a természetes akadályok, valamint az időjárás is. Előfordulhat, hogy a GPS-jelek nem

foghatók épületek belsejében vagy a föld alatt, és a jeleket zavarhatják bizonyos anyagok, például a beton vagy fémek.

A GPS-t ne használjuk precíz helymeghatározási műveletek elvégzésére, ezért soha ne hagyatkozzunk kizárólag a GPS-vevő és a celluláris rádióhálózat helyadataira helymeghatározás vagy navigálás során.

Az útmérő pontossága korlátozott, ezért felléphetnek kerekítési hibák. A pontosság függ a GPS-jelek elérhetőségétől és minőségétől is.

A támogatott GPS (Assisted GPS – A-GPS) csomagalapú kapcsolat használatával tölti le a támogatási adatokat, amelyeket a készülék a műholdadatok fogadásakor az aktuális helyzet kiszámításához használ.

Az A-GPS egy hálózati szolgáltatás.

Mozgás a térképen

Ha a GPS-kapcsolat aktív, akkor a térképen jelenlegi tartózkodási helyünket a  ikon jelzi.

Az aktuális vagy legutóbbi helyzetünk megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Saját poz.** lehetőséget.

A térképen úgy mozoghatunk, hogy húzzuk a térképet. A térkép alapértelmezés szerint északi tájolású.

Amikor aktív adatkapcsolattal rendelkezünk, és a térképet böngésszük a kijelzőn, egy új térkép töltődik le, ha olyan területre lapozunk, amelyhez még nincs letöltve térkép. A

térképek automatikusan mentve lesznek a készüléken vagy egy kompatibilis memóriakártyán, ha be van helyezve.

A térkép nagyításához és kicsinyítéséhez érintsük meg a + és a - gombot.

A térkép típusának módosításához válasszuk az **Opciók > Térkép mód** lehetőséget.

A kijelzőn megjelenő ikonok

A GPS-ikon  jelzi, hogy van-e elérhető műholdas jel. Egy sáv egy műholdat jelöl. Amikor a készülék műholdjelet keres, a sáv színe sárga. Ha a készülék a GPS számára megfelelő mennyiségű műholdadatot képes fogadni a helymeghatározáshoz, a sáv színe zöldre változik. Minél több zöld sáv látható, annál megbízhatóbb lesz a helymeghatározás.

Kezdetben a készüléknek legalább négy műholdról kell fogadnia a jeleket a tartózkodási hely kiszámításához. A kezdeti számítás elvégzése után három műhold jele is elegendő.

Az adatátvitel jelzője  **21.5 kb** megjeleníti a használt internetkapcsolatot, valamint az alkalmazás elindítása óta átvitt adatmennyiséget.

Helyek keresése

Hely kereséséhez érintsünk meg egy helyet, érintsük meg a térkép feletti információt, és válasszuk a **Keresés** lehetőséget. Kezdjük el beírni a hely nevét a keresőmezőbe.

A készülék felajánlja az ezen karakterekkel kezdődő nevű közeli helyeket. Válasszuk ki a helyet a listából, vagy írjuk be a hely nevét a keresőmezőbe, és válasszuk a **Keresés** lehetőséget.

- 1 Egy adott hely kereséséhez válasszuk a keresés ikont, és a **Cím** lehetőséget.
- 2 Kezdjük el beírni a kívánt információt. A csillaggal (*) jelölt mezőket kötelező megadni.
- 3 Válasszuk ki a címet a javasolt egyezések listájából.

A névjegylistába mentett cím megkereséséhez válasszuk az **Cím > Opciók > Kivál.** a **Névjegyzékből** lehetőséget.

Helyek koordináták szerinti kereséséhez válasszuk a keresés ikont, és a **Helyek** lehetőséget.

Adott kategóriájú helyek, például éttermek vagy üzletek kereséséhez érintsük meg a térkép feletti információt, és válasszuk a **Keresés** lehetőséget. Válasszunk egy kategóriát, és írjuk be a keresendő kifejezéseket a keresőmezőbe.

Útvonaltervezés

Létrehozhatunk útvonalakat, majd azokat megtekinthetjük a térképen.

Válasszuk a **Menü > Térképek** lehetőséget.

Útvonal létrehozása

- 1 Érintsük meg a térképen a kiindulási pontot. A cél és további helyek útvonalhoz történő hozzáadásához

válasszuk az **Új útvonalpont hozzáad.** lehetőséget. Ha a jelenlegi tartózkodási helyünket szeretnénk kezdőpontként használni, akkor adjuk a célállomást az útvonalhoz.

- 2 Érintsük meg a térkép felett található információs területet, majd válasszuk az **Útvonalhoz adás** lehetőséget.
- 3 Válasszuk az **Új útvonalpont hozzáad.** lehetőséget, majd adjuk az útvonalhoz a további helyeket és a célállomást.

Az útvonalon lévő helyek sorrendjének módosítása

Érintsük meg egy helyet, majd válasszuk az **Áthelyezés** lehetőséget. Érintsük meg azt a helyet, ahova a helyet át szeretnénk helyezni, és válasszuk a **Választás** lehetőséget.

Az útvonal megjelenítése a térképen

Válasszuk az **Útv. megt.** lehetőséget.

Navigáció egy adott célállomáshoz

Válasszuk az **Útv. megt.** > **Opciók** > **Vezetés megkezdése** vagy **Gyaloglás megkezdése** lehetőséget. A navigációhoz meg kell vásárolnunk a licenct.

Az útvonal mentése

Válasszuk az **Útv. megt.** > **Opciók** > **Útvonal mentése** lehetőséget.

Helyek mentése és küldése

Kedvenc helyeinket készülékünkre menthetjük, majd azokat elküldhetjük kompatibilis készülékekre.

Válasszuk a **Menü** > **Térképek** lehetőséget.

Hely mentése a készülékünkre

Érintsük meg egy helyet, érintsük meg a térkép felett található információs területet, majd válasszuk a **Mentés** lehetőséget.

A mentett helyek megtekintése

A főnézetben válasszuk az **Opciók** > **Kedvencek** lehetőséget.

Hely elküldése kompatibilis készülékre

Érintsük meg a megfelelő helyet, majd válasszuk a **Küldés** lehetőséget.

A mentett elemek megtekintése

A készülékre mentett helyek és útvonalak sorba rendezhetők, valamint azok a térképen megjeleníthetők. Kedvenc helyeinket, például az éttermeket vagy a múzeumokat gyűjteménybe rendezhetjük.

Válasszuk a **Menü** > **Térképek** lehetőséget.

A mentett helyek és útvonalak megtekintése

Válasszuk az **Opciók** > **Kedvencek** lehetőséget.

A mentett helyek sorba rendezése

Válasszuk a **Helyek** > **Opciók** > **Rendezés** lehetőséget.

Hely megjelenítése a térképen

Érintsük meg a megfelelő helyet, majd válasszuk a **Megjel. térk.-en** lehetőséget.

Hely hozzáadása az útvonalhoz

Érintsük meg a megfelelő helyet, majd válasszuk az **Útvonalhoz adás** lehetőséget.

Gyűjtemény létrehozása

Válasszuk az **Opciók > Új gyűjtemény** lehetőséget.

Kedvenc helyek szinkronizálása az Ovi Térképek szolgáltatással

Az Ovi webhely tartalmazza a Nokia által nyújtott internetszolgáltatásokat. Az Ovi Térképek rész tartalmazza a Térképekhez tartozó szolgáltatásokat. A mentett helyeket, gyűjteményeket és útvonalakat csak akkor szinkronizálhatjuk az Ovi Térképek szolgáltatással, ha van Nokia-fiókunk az Ovi-szolgáltatásban. A fiók létrehozásához keressük fel a www.ovi.com webhelyet.

Válasszuk a **Menü > Térképek** lehetőséget.

Mentett elemek szinkronizálása az Ovi Térképek szolgáltatással

Válasszuk az **Opciók > Kedvencek > Szinkr. az Ovi-szolg.-sal** lehetőséget.

A készülék beállítása az elemek automatikus szinkronizálására

Válasszuk a **Opciók > Eszközök > Beállítások > Szinkronizálás > Szinkr. az Ovi-szolg.-sal > Ind.-nál és**

kikap.-nál lehetőséget. A készülék a Térképek alkalmazás megnyitásakor és bezárásakor indítja el a szinkronizálást.

A szinkronizálástól a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

Keresési előzmények

Az előzmények nézetben könnyen visszatérhetünk a korábban megkeresett helyekre.

Válasszuk a **Menü > Térképek** lehetőséget.

A keresési előzmények megtekintése

Válasszuk az **Opciók > Előzmények** lehetőséget.

A kijelölt hely megjelenítése a térképen

Érintsük meg a helyet, és válasszuk a **Megjel. térk.-en** parancsot.

A hely kompatibilis készülékre küldése

Érintsük meg a helyet, és válasszuk a **Küldés** parancsot.

Hely hozzáadása egy útvonalhoz

Érintsük meg a helyet, és válasszuk az **Útvonalhoz adás** parancsot.

Tudnivalók a licencekről

A Térképek alkalmazáshoz egyéb szolgáltatások is elérhetők. A szolgáltatások használatához licenct kell vásárolnunk. A legtöbb szolgáltatás elérhetősége az adott régiótól függ.

Ha licencet vásárolunk, egyes iránypontokról háromdimenziós kép látható a térképen.

Válasszuk a **Menü** > **Térképek** lehetőséget.

A tartózkodási helyünkre vonatkozó szolgáltatás vásárlása

Válasszuk a **Opciók** > **Vásárlás és licenck** > **Üzlet** lehetőséget.

Szolgáltatás vásárlása esetén két lehetőség közül választhatunk:

- Határozott lejáratú idejű licenc.
- Előfizetés egy olyan licencre, amely 30 naponként automatikusan megújul, amíg le nem mondjuk. A licenc törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Vásárlás és licenck** > **Saját licenck** lehetőséget, majd lépünk a licencre és válasszuk az **Opciók** > **Előfizetés lemondása** lehetőséget.

A szolgáltatásért fizethetünk hitelkártyával vagy a telefonszámlánk segítségével, ha ezt a szolgáltató támogatja. A vásárlás során a hitelkártyánk számát és lejáratú dátumát menthetjük a készülékünkre. A hitelkártya adatainak készülékről való eltávolításához válasszuk az **Opciók** > **Személyes adatok törlése** lehetőséget.

Egyes készülékeken esetleg már előre telepítve van a City Explorer licenc.

Az érvényes saját licenck megtekintése

Válasszuk a **Opciók** > **Vásárlás és licenck** > **Saját licenck** lehetőséget.

Az egyéb régiókban elérhető szolgáltatások megtekintése

Válasszuk a **Opciók** > **Vásárlás és licenck** > **Opciók** > **Üzletek más körzetekben** lehetőséget.

Sétáljunk el a célállomásra

Ha gyalogos navigációs licenck vásároltunk, akkor sétálóutcákat és parkokat tartalmazó útvonalakat is létrehozhatunk, amelyek előnyben részesítik a sétautakat és a kisebb utakat, és elkerülik az autóutakat.

A licenck használatával speciális keresési szolgáltatást is kapunk, ha az elérhető az adott országban vagy régióban. A speciális keresés szolgáltatás lehetővé teszi, hogy helyi eseményeket vagy utazási információkat keressünk.

Válasszuk a **Menü** > **Térképek** lehetőséget.

Gyalogos navigációs licenck vásárlása

Válasszuk az **Opciók** > **Vásárlás és licenck** > **Opciók** > **Üzletek más körzetekben** > **Minden terület** > **Városfelfedező** lehetőséget. Az licenck árát hitelkártyával vagy a telefonszámlán fizethetjük ki (amennyiben azt a mobilszolgáltató lehetővé teszi).

A navigáció indítása

Érintsünk meg egy helyet, érintsük meg a térkép felett található információs területet, majd válasszuk a **Gyalog ide** lehetőséget.

A gyalogos útvonal kezdete és vége közti távolság maximum 50 kilométer lehet, az utazási sebesség pedig maximum 30 km/h. A sebességhorlát átlépésekor a navigáció megszakad, és csak a sebességhorlát újbóli betartásakor indul újra.

Ha a célhely nem úton, hanem terepen található, akkor gyalogos megközelítésének irányát egy egyenes vonal jelzi.

A gyalogos navigáláshoz nem használható hangutasítás, de a készülék a fordulók vagy az egyéb műveletek előtt kb. 20 méterrel hangjelzéssel vagy rezgéssel figyelmeztet. A navigálási mód a készüléken aktív üzemmód beállításainak megfelelően változhat.

Az útvonal áttekintésének megjelenítése

Válasszuk az **Opciók > Útvonal áttekintése** lehetőséget.

A navigáció leállítása

Válasszuk a **Leállít** lehetőséget.

Találjunk meg egy adott célállomást

Gyalogos vagy autós navigációhoz vásárolhatunk licencet. A licenc egy adott területre vonatkozik, és csak a kiválasztott területen használható.

A navigáció és a vezetés segítése érdekében útsávválasztási és sebességhorlát-figyelmeztetési szolgáltatást is kapunk, ha azok elérhetők az adott országban vagy régióban.

Válasszuk a **Menü > Térképek** lehetőséget.

Licenc vásárlása

Válasszuk az **Opciók > Vásárlás és licenck** > **Üzlet > Autóval** %s lehetőséget.

Autós navigáció indítása

Válasszunk ki egy helyet, érintsük meg a térkép felett található információs területet, majd válasszuk az **Autóval ide** lehetőséget.

Ha az autós navigálást legelőször használjuk, a rendszer felkér a hangutasítás nyelvének megadására és a kapcsolódó hangutasításfájlok letöltésére.

Megjegyzés: A tartalmak, például térképek, műholdképek, hangfájlok, útmutatók vagy forgalmi információk letöltése nagy adatforgalommal járhat (hálózati szolgáltatás).

Navigálás közben a különböző nézetek közötti váltáshoz érintsük meg a térkép felett található információs területet, majd válasszuk a **2D nézet**, a **3D nézet**, a **Nyíl nézet** vagy az **Útvonal áttekintése** lehetőséget.

Másik útvonal keresése

Válasszuk az **Opciók > Másik útvon.** lehetőséget.

A hangutasítás megismétlése

Válasszuk az **Opciók** > **Ismétlés** lehetőséget.

A beszédhangos irányítás hangerejének beállítása

Válasszuk az **Opciók** > **Hangerő** lehetőséget.

Az utazás távolságának és időtartamának megtekintése

Válasszuk az **Opciók** > **Kezelőpult** lehetőséget.

A navigáció leállítása

Válasszuk a **Leállít** lehetőséget.

A Térképek alkalmazás használata esetén a biztonság legyen a legfontosabb szempont. Motorkerékpárosok nem használhatják a szolgáltatást vezetés közben!

Közlekedés és biztonság

A valós idejű forgalmi információs szolgáltatás információkat szolgáltat az olyan forgalmi eseményekről, amelyek hatással lehetnek az utazásunkra. A közlekedési információs szolgáltatást megvásárolhatjuk és letölthetjük a készülékünkre, amennyiben a szolgáltatás a tartózkodási helyünknek megfelelő országban vagy területen rendelkezésre áll.

A licenc megvásárlásakor a navigáció és az útvonalkövetés során megjelennek az útvonalunkon elhelyezett sebességmérő kamerák, amennyiben ez a szolgáltatás engedélyezve van és országunkban vagy régiókban elérhető. Néhány jogrendszer tiltja vagy korlátozza a sebességmérő kamerák helyadatainak használatát. A Nokia nem felelős a sebességmérő kamerák helyadatai

használatának pontosságáért vagy következményeiért. A sebességmérő kamerákról értesítő szolgáltatást is igénybe vehetjük, ha az elérhető országunkban vagy régiókban.

Megjegyzés: A tartalmak, például térképek, műholdképek, hangfájlok, útmutatók vagy forgalmi információk letöltése nagy adatforgalommal járhat (hálózati szolgáltatás).

A tartalmakat, például a műholdképeket, az útmutatókat, az időjárásadatokat vagy forgalmi információkat, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokat harmadik, Nokia független fél nyújtja. A tartalom pontatlan és hiányos lehet bizonyos mértékig, valamint változhat. Soha ne hagyatkozzunk kizárólag a fent nevezett tartalomra és kapcsolódó szolgáltatásokra.

Válasszuk a **Menü** > **Térképek** lehetőséget.

Licenc vásárlása a forgalmi információs szolgáltatáshoz

Válasszuk az **Opciók** > **Vásárlás és licenck** > **Üzlet**, majd válasszuk ki a régiókhöz tartozó forgalmi információs szolgáltatást.

A közlekedési események adatainak megtekintése

Válasszuk a **Opciók** > **Közlek. infó** lehetőséget. A térképen az események háromszögek és vonalak formájában jelennek meg.

Az adatok és a lehetséges útvonal-újratervelési lehetőségek megtekintése

Válasszuk a **Opciók** > **Megnyitás** lehetőséget.

A forgalmi adatok frissítése

Válasszuk a **Forgalmi adatok frissít.** lehetőséget.

A készülék beállítása a közlekedési események elkerüléséhez

A főnézetben válasszuk az **Opciók > Eszközök > Beállítások > Navigáció > Útvonal-újratervezés** lehetőséget.

Hely adatai

A helyhez adatok tartozhatnak, például egy 24 órás időjárás-előrejelzés.

Válasszuk a **Menü > Térképek** lehetőséget.

Hely adatainak megtekintése

Érintsünk meg egy helyet, érintsük meg a térkép feletti információs területet, és válasszuk az **Adatok megjel.** lehetőséget.

Részletesebb időjárás-előrejelzés megjelenítése

Válasszuk a **Opciók > Részlet. időjár.-adatok** lehetőséget. Érvényes navigációs licenccel kell rendelkezünk, és a szolgáltatásnak elérhetőnek kell lennie az adott helyen.

A Térképek alkalmazás használata az iránytűvel

Válasszuk a **Menü > Térképek**.


Ha az iránytű engedélyezve van, a körülötte lévő kör zöld színű, és a térkép automatikusan elfordul annak az iránynak megfelelően, amely felé a készülék teteje mutat.

Az iránytű bekapcsolásához válasszuk az **Opciók > Eszközök > Iránytű be** lehetőséget. Amikor az iránytű nincs használatban, a körülötte lévő kör fehér színű, és a térkép nem fordul el automatikusan.

Az iránytű kalibrálása

Az iránytű pontossága korlátozott. Elektromágneses mezők, fémtárgyak vagy egyéb külső körülmények is befolyásolhatják az iránytű pontosságát. Az iránytűt mindig megfelelően kalibrálni kell.

Az iránytű kalibrálásához tegyük a következőket:

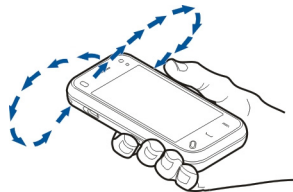

A készüléket folyamatos mozgással forgassuk teljesen körbe, amíg a kalibrálásjelző zöld színűre vált . Ha a jelző színe sárga , akkor az iránytű pontossága nem megfelelő. Ha a jelző színe piros , akkor az iránytű nincs kalibrálva.

A Térképek alkalmazás beállításai

Válasszuk a **Menü > Térképek** lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók > Eszközök > Beállítások** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Internet — Az internetbeállítások megadása.

Navigáció — A navigációs beállítások megadása.

Útvonal — Az útvonal-tervezési beállítások megadása.

Térkép — A térképbeállítások megadása.

Szinkronizálás — a mentett elemek szinkronizálási beállításainak megadása az Ovi Térképek internetszolgáltatással való szinkronizáláshoz.

Internetbeállítások

Válasszuk a **Menü > Térképek** lehetőséget.

Válassza az **Opciók > Eszközök > Beállítások > Internet** lehetőséget, majd válasszon a következő lehetőségek közül:

Induláskor kapcsolódás — engedélyezi, hogy a készülék a Térképek alkalmazás elindításakor az internethez csatlakozzon.

Alapértelm. hozzáf.pont vagy **Hálózati célpont** — az internetcsatlakozáshoz használt hozzáférési pont kiválasztása.

Barangolási figyelme. — beállítja, hogy a készülék figyelmeztetést jelenítsen meg, amikor nem a saját hálózatába jelentkezik be.

Navigáció beállításai

Válasszuk a **Menü > Térképek** lehetőséget.

Válassza az **Opciók > Eszközök > Beállítások > Navigáció** lehetőséget, majd válasszon a következő lehetőségek közül:

Beszédhangos irányítás — a beszédhangos autós navigáció nyelvének kiválasztása. Ha egy „utcanevekkel” megjegyzéssel ellátott nyelvet választunk, a készülék az utcaneveket is kimondja. Előfordulhat, hogy a nyelv kiválasztása előtt le kell töltenünk a hangfájlokat.

Háttérvilágítás — a háttérvilágítás beállítása.

Automatikus nagyítás — az automatikus nagyítás használata.

Közlekedési infó frissítése — a közlekedési események adatainak frissítése.

Útvonal-újratervezés — új útvonal tervezése a közlekedési események elkerülése céljából.

Időjelző — az utazás idejének vagy a megérkezés becsült időpontjának megjelenítése.

Sebességhatár-riasztás — annak beállítása, hogy a készülék figyelmeztetést jelenítsen meg, ha átlépjük a megengedett sebességhatárt, amennyiben rendelkezésre állnak sebességkorlátozási adatok az útvonalhoz.

Bízt. megfigy. pont — annak beállítása, hogy a készülék figyelmeztetést jelenítsen meg, amikor sebesség-ellenőrző kamera felé közeledünk, amennyiben rendelkezésre állnak ilyen adatok az útvonalhoz.

Térképek javítás — Engedélyezi, hogy a Nokia készüléken lévő adatokat a Térképek alkalmazás továbbfejlesztésére használhassa. Az adatokat adott időközönként gyűjti a rendszer, amikor Ön bizonyos jellemző sebességgel autózik; az adatgyűjtés névtelen és titkosított. Az adatok között

szerepel a haladási irány, a sebesség, a helye, a műhold által mért idő és a helymeghatározás pontossága. Ezeket az adatokat csak akkor továbbítja a rendszer, ha Ön a Térképek alkalmazást egy rögzített vagy vezeték nélküli helyi hálózaton (WLAN) keresztül használja. Miután a rendszer elküldte az adatokat, törli azokat a készülékről.

A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.

Útvonalbeállítások

Útvonalak létrehozásakor kiválaszthatjuk a közlekedés módját, valamint megadhatjuk az útvonaltervezés jellemzőit.

Válasszuk a **Menü** > **Térképek** lehetőséget.

Az útvonal beállításainak módosítása

Válasszuk az **Opciók** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Útvonal** lehetőséget.

A közlekedés módjának kiválasztása

Válasszuk a **Közlekedés módja** > **Gyalog** vagy **Autóval** lehetőséget. Ha a **Gyalog** lehetőséget választjuk, akkor a rendszer nem veszi figyelembe az egyirányú utcákat, így ott gyalogosan mindkét irányba közlekedhetünk.

A leggyorsabb útvonal használata

Válasszuk az **Útvonalválasztás** > **Gyorsabb útvonal** lehetőséget. Ez az opció csak akkor áll rendelkezésre, ha a közlekedés módjaként az **Autóval** lehetőséget választottuk.

A legrövidebb útvonal használata

Válasszuk az **Útvonalválasztás** > **Rövidebb útvonal** lehetőséget.

A legrövidebb és leggyorsabb előnyeinek egyesítéséhez válasszuk az **Útvonalválasztás** > **Optimalizált** lehetőséget.

Beállíthatjuk, hogy a készülék ne vegye figyelembe az autópályákat, alagutakat, kompokat és fizetős útvonalakat.

A Térképek alkalmazás beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Térképek** lehetőséget.

Válassza az **Opciók** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Térkép** lehetőséget, majd válasszon a következő lehetőségek közül:

Kategóriák — a térképen megjeleníteni kívánt hasznos helyek típusának kiválasztása.

Színek — a térkép színezésének kiválasztása nappali vagy éjszakai megjelenítéshez.

Használandó memória — a térképátlók mentési helyének kiválasztása a készüléken.

Max. memóriahasználat — annak meghatározása, hogy a készülék memóriájának mekkora részét lehet térkép adatok tárolására felhasználni. A határérték elérésekor a rendszer törli a legrégebbi térkép adatokat.

Mértékegységrendszer — metrikus (kilométer, méter) vagy angolszász (mérőföld, yard) mértékegységrendszer kiválasztása.

Szinkronizálási beállítások

Az Ovi Térképek alkalmazással történő szinkronizálás beállítása. Ha nem rendelkezünk Ovi-fiókkal, akkor a www.ovi.com webhelyen létrehozhatunk egyet.

Válasszuk a **Menü > Térképek** lehetőséget.

A szinkronizálási beállítások megadása

Válassza az **Opciók > Eszközök > Beállítások > Szinkronizálás** lehetőséget.

Ha azt szeretné, hogy a Térképek alkalmazás megnyitásakor és bezárásakor a mentett elemeket a készülék automatikusan szinkronizálja Ovi-fiókjával, akkor válassza a **Szinkr. az Ovi-szolg.-sal > Ind.-nál és kikap.-nál** lehetőséget.

A mentett elemek kézi szinkronizálása az Ovi-szolgáltatással

Válasszuk az **Szinkr. az Ovi-szolg.-sal > Kézi** lehetőséget. Az elemek szinkronizálásához fő nézetben válasszuk az **Opciók > Kedvencek > Szinkr. az Ovi-szolg.-sal** lehetőséget.

Az Ovi-fiók adatainak megadása

Válasszuk a **Bejelentkezési adatok** lehetőséget.

Térképek frissítése

A kompatibilis készülék térkép- és hangirányítás-fájljainak frissítéséhez töltsük le a Nokia Maps Updater programot a számítógépre a www.nokia.com/maps weboldaltól.

Csatlakoztassuk a készüléket a számítógéphez, nyissuk meg a Nokia Maps Updater programot, és tegyük a következőket:

- 1 Válasszuk ki a nyelvet a listából.
- 2 Ha egynél több készülék csatlakozik a számítógéphez, válasszuk ki a készüléket a listából.
- 3 Amikor a Nokia Maps Updater frissítéseket talál, töltsük le azokat a készülékre.
- 4 Fogadjuk el a letöltést a készüléken, amikor a kijelzőn megjelenik a kérdés erre vonatkozólag.

A Térképek alkalmazás frissítése

Ha készülékünkön a Térképek alkalmazás régebbi verziója található, akkor a Nokia Maps Updater alkalmazással telepíthetjük a Nokia Térképek legújabb verzióját a készülékünkre. A Nokia Maps Updater szükség esetén a készüléken található térképeket és egyéb szolgáltatásokat is frissíti. Töltsük le a Nokia Maps Updater alkalmazást egy kompatibilis számítógépre a www.nokia.com/maps webhelyről. A Nokia Maps Updater használatához számítógépünkön telepítve kell lennie a Nokia PC Suite programcsomagnak.

- 1 Csatlakoztassuk a készüléket a számítógéphez.
- 2 Nyissuk meg a Nokia Maps Updater alkalmazást.
- 3 Válasszuk ki a megfelelő nyelvet a listából.
- 4 Ha a számítógéphez több készülék is csatlakozik, válasszuk ki készülékünket a listáról.
- 5 Ha a Nokia Maps Updater talált frissítéseket, akkor töltsük le azokat készülékünkre.

- 6 Ha készülékünk kijelzőjén megjelenik a letöltésre vonatkozó kérdés, fogadjuk el azt. Ha erre felszólító utasítás jelenik meg, zárjuk be a futó alkalmazásokat.

Ha a Térképek alkalmazás régebbi verzióját frissítjük a Térképek 3.0 verzióra, akkor a szolgáltatáshoz tartozó licencek automatikusan az új verzióra fognak vonatkozni. Az autós vagy a gyalogos navigáció lefedettségi területe esetleg módosulhat, de a régi licencnek megfelelő területen ezek továbbra is használhatók. A licencidőszak nem változik. A licenc hatályával kapcsolatban a következő webhelyen olvashatunk további tájékoztatást: www.nokia.com/maps.

Nokia Map Loader

A Nokia Map Loader alkalmazás segítségével térképeket és hangutasítás-fájlokat tölthetünk le az internetről a készülék memóriájába vagy egy kompatibilis memóriakártyára. A Nokia Map Loader használata előtt legalább egyszer térképeket kell keresnünk a Térképek alkalmazásban, mivel a Nokia Map Loader a Térképek alkalmazás információi alapján ellenőrzi, hogy melyik térképverziót tölts le.

Ha a Nokia Map Loader alkalmazást kompatibilis számítógépre szeretnénk telepíteni, akkor látogassunk el a www.nokia.com/maps (angol nyelvű) webhelyre, és kövessük a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Kamera

A készülék 2592x1944 képpont (5 megapixel) felbontású képeket képes rögzíteni. A jelen útmutató ábrái más képfelbontásúnak tűnhetnek.

A jó minőségű képek készítése érdekében a kamera lencséjét óvatosan töröljük le egy tisztítókendővel.

Képrögzítés

A fényképezés és videórögzítés beállításai

Kép vagy videofájl rögzítése előtt a kép- és videórögzítés beállításai nézet megnyitásához válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Kamera** és a  lehetőséget.

A kép- és videórögzítés beállításai nézet a kép vagy a videofájl rögzítése előtt különféle elemekre és beállításokra vonatkozó hivatkozásokat jelenít meg.

A kamera bezárásakor a készülék a kép- és videórögzítési beállításokat visszaállítja az alapértékekre.

A következő lehetőségek közül választhatunk:

A A szituáció mód kiválasztása.

 vagy  Átváltás a videomód és a képmód között.

 vagy  A kereső rácsának megjelenítése vagy elrejtése (csak fényképezés esetén).

 Az önkioldó bekapcsolása (csak fényképezés esetén).

☐ A sorozatfelvétel mód bekapcsolása (csak fényképezés esetén)

 A Fényképek mappa megnyitása.

Képbeállítások:

 A fehéregyensúly beállítása. Az aktuális fényviszonyok kiválasztása. Ekkor a kamera pontosabban fogja visszaadni a színeket.

 A expozíciókorrekció beállítása (csak fényképezés esetén). Ha nagyon világos háttér (pl. hó) előtt sötét tárgyat fényképezünk, akkor a háttér fényességének kiegyenlítéséhez módosítsuk az expozíciót +1 vagy +2 értékkel. Ha sötét háttér előtt fényképezünk világos tárgyat, akkor használjunk -1 vagy -2 értéket.

 A fényérzékenység beállítása (csak fényképezés esetén). Gyenge megvilágítás esetén a túl sötét és homályos képek elkerülése érdekében növeljük a fényérzékenységet. A fényérzékenység növelésével a kép zajossá válhat.

 A kontraszt beállítása (csak fényképezés esetén). Állítsuk be a kép legvilágosabb és legsötétebb részei közötti eltérés mértékét.

 Az élesség beállítása (csak fényképezés esetén).

A kijelzőn megjelenített kép a beállításoknak megfelelően módosul.

A rögzítés beállításai az egyes rögzítési módokhoz kötöttek. A módok közötti váltás nem állítja alapértékre az egyes módok beállításait.

Ha új szituáció módot választunk, a kiválasztott szituáció mód megváltoztatja a rögzítési beállításokat. Ha szükséges,

a szituáció mód kiválasztása után módosíthatjuk a rögzítési beállításokat.

A rögzített kép mentése hosszabb ideig is eltarthat, ha módosítjuk a zoomra, a megvilágításra vagy a színre vonatkozó beállításokat.

Képek rögzítése

Kép rögzítésekor ügyeljünk a következőkre:

- A kamerát két kézzel fogva tartjuk stabilan.
- A digitális zoommal készített kép minősége gyengébb lesz, mint a digitális zoom használata nélkül készített képé.
- A kamera akkumulátorkímélő módba kapcsol, ha egy percen belül nem végzünk valamilyen műveletet. A rögzítés folytatásához válasszuk a **Folytatás** lehetőséget.
- A vaku használatakor tartsunk biztonságos távolságot. Ne használjuk a vakut emberhez vagy állathoz közel. Kép rögzítésekor ne takarjuk el a vakut.

Ha a főkamerával képet szeretnénk készíteni, tegyük a következőket:

- 1 Ha videomódból képmódba szeretnénk váltani, szükség esetén válasszuk a  >  lehetőséget.
- 2 A kép elkészítéséhez nyomjuk meg a rögzítés gombot. Ne mozgassuk a készüléket, amíg a kép mentése be nem fejeződik, és az elkészült kép meg nem jelenik a képernyőn.

Képkészítés a másodlagos kamerával


Képkészítéshez válasszuk a  lehetőséget. Ne mozgassuk a készüléket, amíg a kép mentése be nem fejeződik, és az elkészült kép meg nem jelenik a képernyőn.

Képkészítéskor a nagyításhoz vagy kicsinyítéshez használjuk a nagyítás/kicsinyítés csúszkát.

Ha azt szeretnénk, hogy más alkalmazások használata közben a kamera a háttérben megnyitva maradjon, nyomjuk meg a menü gombot. A kamerához való visszatéréshez nyomjuk meg és tartuk lenyomva a rögzítés gombot.

Állókép rögzítéséhez tartozó képernyőn megjelenő vezérlőelemek és jelzések

A keresőben a következők jelennek meg:

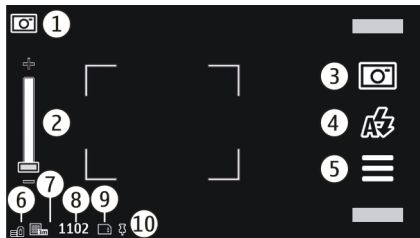

1 Felvételi mód jelzése

- 2 Zoom-csúszka. A zoom-csúszka be- vagy kikapcsolásához érintsük meg a képernyőt.
- 3 Rögzítés ikon. Érintsük meg, ha egy képet szeretnénk készíteni.
- 4 Vakumód. Érintsük meg, ha a beállításokat szeretnénk módosítani.
- 5 Rögzítés beállításai. Érintsük meg, ha a beállításokat szeretnénk módosítani.
- 6 Akkumulátor töltöttségi szintjének jelzője
- 7 Képfelbontás jelzése
- 8 Képszámláló (jelzi, hogy az aktuális képminőség-beállítással és a rendelkezésre álló memóriával körülbelül hány képet rögzíthetünk)
- 9 A használt memória megjelenítése. A készülék beállításaitól függően a következő lehetőségek állnak rendelkezésre: készülékmemória .
- 10 GPS-jel jelzője

Helyadatok

Automatikusan hozzáadhatjuk a képkészítés helyadatait a rögzített fájl adataihoz. A Fényképek alkalmazásban például megtekinthetjük a kép készítésének helyét.

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Kamera** lehetőséget.

Helyadatok hozzáadása a rögzített anyaghoz

Válasszuk a **Opciók > Beállítások > GPS-adatok megjelen.** > Be lehetőséget. A helyadatok csak a főkamerával készített képek esetén állnak rendelkezésre.

A tartózkodási hely koordinátáinak lekérése néhány percig tarthat. A GPS-jelek elérhetőségére és minőségére hatással lehet az elhelyezkedésünk, az épületek, a természetes akadályok, valamint az időjárás is. Ha olyan fájlt osztunk meg, amely helyadatokat tartalmaz, akkor a helyadatok is megosztásra kerülnek, és az Ön tartózkodási adatai a fájlt megtekintő külső fél számára is láthatók lesznek. A helyadatok lekéréséhez hálózati szolgáltatás szükséges.

Helyadatok jelzői:

 — Nem érhető el helyadatok. A GPS aktív marad a háttérben néhány percig. Ha közben sikerül létrehozni a műholdas kapcsolatot, és a jelző  alakúra változik, akkor az adott időszakban rögzített képek és videofájlok címkézése a kapott GPS-helyadatok alapján történik.

 — A helyadatok elérhetőek. A helyadatok bekerülnek a fájl adatai közé.

A helyadatokkal ellátott fájlokat  ikon jelzi a Fényképek alkalmazásban.

Kép rögzítése után

A kép rögzítése után a következő beállítások közül választhatunk (csak akkor érhető el, ha az **Opciók > Beállítások > Rögzített kép megjelen.** > Igen lehetőséget választottuk):

 — kép küldése multimédia üzenet, e-mail üzenet vagy egyéb formában, például Bluetooth-kapcsolat használatával.

 — kép feltöltése egy kompatibilis online albumba.

 **Törlés** — a kép törlése

Ha a képet a főképernyőn háttérképként szeretnénk beállítani, válasszuk az **Opciók > Kép felhasználása > Beállít. háttérképként** lehetőséget.

Ha a képet az összes híváshoz alapértelmezett hívási képként szeretnénk beállítani, válasszuk az **Opciók > Kép felhasználása > Beállít. hívási képként** lehetőséget.

Ha a képet névjegyhez kívánjuk rendelni, válasszuk az **Opciók > Kép felhasználása > Hozzáad. partnerhez** lehetőséget.

A keresőhöz való visszatéréshez és új kép rögzítéséhez nyomjuk meg a rögzítés gombot.

Vaku és videofény

A vaku használatakor tartsunk biztonságos távolságot. Ne használjuk a vakut emberhez vagy állathoz közel. Kép rögzítésekor ne takarjuk el a vakut.

A készülék kamerájához két LED-es vaku tartozik, amely gyenge megvilágításban történő fényképezéshez használható.

A megfelelő vakumód kiválasztásához nyomjuk meg a vakumód aktuális jelzését, így a következő értékeket választhatjuk:  **Automatikus**,  **Vör.sz.h-csökk.**,  **Be** és  **Ki**.

Ne értsük meg LED-es vakut, amikor a hátlap le van véve. A LED forró lehet, ha hosszabb ideig használjuk.

Videofény

Ha kevés fényben készítünk videofájlt, és szeretnénk a fényerőt megnövelni, válasszuk a  lehetőséget.

Szituációk

A szituációk használata segítséget nyújt az aktuális környezeti feltételeknek megfelelő szín- és fénybeállítások meghatározásában. Minden szituáció egy adott stílusnak vagy környezetnek megfelelően van meghatározva.

Képmódban és videomódban az alapértelmezett mód az **Automatikus**, (ezeket a **A** ikon jelzi).

A szituáció módosításához válasszuk a  > **Szituáció módok** lehetőséget, majd egy szituációt.

Ha egy adott környezethez saját szituációnkat szeretnénk meghatározni, akkor lapozunk az **Egyéni** lehetőséghez, majd válasszuk a **Szerkesztés** lehetőséget. A felhasználó által meghatározott szituációban megadhatjuk saját fény- és színbeállításunkat. Egy másik szituáció beállításainak másolásához válasszuk a **Meglévő mód alapján** lehetőséget, majd adjuk meg a kívánt szituációt. A módosítások mentéséhez és a szituációk listájához való visszatéréshez válasszuk a **Vissza** lehetőséget. A saját szituáció alkalmazásához válasszuk az **Egyéni** > **Kiválasztás** lehetőséget.

Sorozatfelvétel készítése

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Kamera** parancsot.

A sorozatfelvétel módot csak a főkamera esetén használhatjuk.

Képek gyors sorozatban való készítéséhez válasszuk a  > **Sorozat** lehetőséget. A beállítások ablak bezárásához válasszuk a  lehetőséget. Nyomjuk meg és tartuk lenyomva a rögzítés gombot. A készülék mindaddig folyamatosan készíti a képeket, amíg a **Leállít** lehetőséget nem választjuk, illetve amíg a memória be nem telik.

A rögzített képek hálós elrendezésben jelennek meg. Kép megtekintéséhez válasszuk ki a képet. A sorozatfelvétel módhoz való visszatéréshez nyomjuk meg a rögzítés gombot.

Az önkioldó használata esetén is használhatjuk a sorozatfelvétel módot.

A sorozatfelvétel mód kikapcsolásához válasszuk a  > **Egyetl. kép** lehetőséget.

Önarckép készítése – önkioldó

A képkészítés késleltetéséhez használjuk az önkioldót, így mi is rajta lehetünk a képen.

Az önkioldó késleltetésének beállításához válasszuk a  >  lehetőséget, majd adjuk meg a képrögzítés késleltetésének idejét.

Az önkioldó bekapcsolásához válasszuk az **Aktívál** lehetőséget. A kijelzőn a stopper ikonja villogni kezd és megjelenik a kép rögzítéséig hátralévő idő. A késleltetési idő leteltét követően a kamera elkészíti a képet.

Az önkioldó kikapcsolásához válasszuk a  >  >  lehetőséget.

Tipp: Képkészítés során a kézremegés megelőzése érdekében válasszuk a **2 másodperc** lehetőséget.

Videofelvétel

Videofájl rögzítése

- 1 Ha képmódból videomódba szeretnénk váltani, szükség esetén válasszuk a  lehetőséget, majd a videomód  elemet.
- 2 A felvétel elindításához nyomjuk meg vagy válasszuk a  lehetőséget. Megjelenik a piros színű rögzítés ikon.
- 3 A rögzítést bármikor szüneteltethetjük a **Felfüggeszt** lehetőség kiválasztásával. A folytatáshoz válasszuk a **Folytat** lehetőséget. Ha a felvétel szüneteltetését követő egy percben nem nyomunk meg egyetlen gombot sem, a felvétel leáll.
A nagyításhoz vagy kicsinyítéshez használjuk a nagyítás gombokat.

- 4 A felvétel leállításához nyomjuk meg a rögzítés gombot. A videofájl a készülék automatikusan a Fényképek mappába menti.

A videorögzítéskor a képernyőn megjelenő vezérlőelemek és jelzések

A videokeresőben a következők jelennek meg:



- 1 Felvételi mód jelzése
- 2 A némítás jelzése
- 3 Rögzítés ikon. Válasszuk ki, ha videofájlokat szeretnénk rögzíteni.
- 4 Videofény jelzője
- 5 Rögzítési beállítások. Válasszuk ki, ha a beállításokat szeretnénk módosítani.
- 6 Akkumulátor töltöttségi szintjének jelzője.
- 7 Videominőség jelzése. A beállítás módosításához válasszuk az **Opciók > Beállítások > Videóminőség** lehetőséget.
- 8 A videofájl típusa.

- 9 A rendelkezésre álló rögzítési idő. Rögzítés közben az aktuális videohossz-jelző az eltelt időt és a hátralévő időt is mutatja.
- 10 A videófájl mentésének helye.
- 11 GPS-jel jelzője

A videófájl rögzítése után

A videófájl rögzítése után a következő beállítások közül választhatunk (csak akkor érhető el, ha az **Opciók > Beállítások > Rögzített videó megjelen.** > Igen lehetőséget választottuk):

▶ **Lejátszás** — az éppen elkészített videófájl lejátszása.

📁 — kép feltöltése egy kompatibilis online albumba.

🗑️ **Törlés** — a videófájl törlése.

A keresőhöz való visszatéréshez és új videófájl rögzítéséhez nyomjuk meg a rögzítés gombot.

Kamerabeállítások

A kamera állóképre vonatkozó beállításai

Képmódban a főbeállítások módosításához válasszuk az **Opciók > Beállítások** lehetőséget, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

Képminőség — a felbontás beállítása. Minél magasabb a felbontás, annál nagyobb helyet foglal el a kép a memóriában.

Rögzített kép megjelen. — az elkészített kép megtekintése vagy az újabb képek készítésének azonnali folytatása.

Alapértelmezett képnév — a rögzített kép alapértelmezett nevének meghatározása.

Exponálás hangja — a kép készítésekor hallható hang beállítása.

Használt memória — a képek tárolási helyének beállítása.

GPS-adatok megjelen. — Ha a képekhez GPS-helykoordinátákat szeretnénk adni, válasszuk az **Be** lehetőséget. A GPS-jelek fogadása eltarthat egy ideig, valamint az is előfordulhat, hogy a készülék nem érzékeli a jeleket.

Képek autom. elforgatása — Megadhatjuk, hogy a készülék függőleges helyzetében készített kép a Fényképek alkalmazásban való megtekintéskor elforgatva jelenjen meg.

Kamerabeáll. visszaállít. — a kamera beállításainak alapértékre állítása.

Videobeállítások

Videomódban a főbeállítások módosításához válasszuk az **Opciók > Beállítások** lehetőséget, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

Videóminőség — A videófájl minőségének beállítása. A videófájl multimédia üzenetben való elküldéséhez válasszuk a **Megosztás** lehetőséget. A készülék a videófájlt 3GPP formátumban, QCIF felbontással készíti, a fájl méret legfeljebb 600 kB (kb. egy perc). Előfordulhat, hogy az MPEG4 formátumban mentett videófájlokat nem tudjuk elküldeni multimédia üzenetben.

GPS-adatok megjelen. — Ha a fájlokhoz GPS-helykoordinátákat szeretnénk adni, válasszuk az **Be** lehetőséget. A GPS-jelek fogadása eltarthat egy ideig,

valamint az is előfordulhat, hogy a készülék nem érzékeli a jeleket.

Hangfelvétel — hang rögzítése.

Rögzített videó megjelen. — megadhatjuk, hogy a rögzített videofájl első képkockája megjelenjen-e a kijelzőn a rögzítés végén. A teljes videofájl megtekintéséhez válasszuk a **Lejátszás** lehetőséget.

Alapértelm. videonév — a rögzített videofájlok alapértelmezett nevének megadása.

Használt memória — a videofájlok tárolási helyének beállítása.

Kamerabeáll. visszaállít. — a kamera beállításainak alapértékre állítása.

Fényképek

A Photos alkalmazás

Válasszuk az **Menü > Fényképek** lehetőséget, majd a következő opciók egyikét:

Felvételek — az összes rögzített kép és videó megtekintése.

Hónapok — a rögzített képek és videók megtekintése készítésük időpontja szerint, havi csoportosításban. Csak a készülék használatával rögzített tartalmak esetén áll rendelkezésre.

Albumok — az alapértelmezett és a létrehozott albumok megjelenítése.

Címkék — az egyes elemekhez létrehozott címkék megjelenítése.

Letöltések — az internetről letöltött, a multimédiás vagy e-mail üzenetként beérkező, a memóriakártyára mentett, a memóriakártyáról vagy más forrásból a telefonra átmásolt elemek és videofájlok megtekintése.

Onl. megosz. — képek vagy videók közzététele az interneten.

Képek és videók megtekintése

Válasszuk a **Menü > Fényképek** pontot.



Képeket és videoklipeket is kaphatunk egy kompatibilis készülékről. Ha meg akarjuk tekinteni a képet vagy

videoklipek a Fényképek mappában, ahhoz előbb mentenünk kell azt.

A képek és videoklipek dátum és idő szerint vannak rendezve. Megjelenik a fájlok száma. A fájlok megtekintéséhez lapozunk fel vagy le.

Egy fájl megnyitásához válasszuk ki azt. Az eszköztár megnyitásához érintsük meg a képet. A kép nagyításához használjuk a nagyítócsúszkát. A nagyítási arány nem tárolódik véglegesen.

Egy videó vagy kép szerkesztéséhez válasszuk ki a fájlt, majd az **Opciók** > **Szerkesztés** pontot.

Egy kép részletes adatainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Adatok** pontot.

A képek kompatibilis nyomtató segítségével való kinyomtatásához válasszuk az **Opciók** > **Nyomtatás** parancsot.

Fájlok adatainak megtekintése és módosítása

Válasszuk a **Menü** > **Fényképek** pontot.

Egy kép vagy videoklip megtekintéséhez vagy szerkesztéséhez válasszuk ki a fájlt, az **Opciók** > **Adatok** lehetőséget, majd válasszunk a következők közül:

Név — A fájl indexképének és az aktuális fájlnevnek a megtekintése. A fájlnev szerkesztéséhez válasszuk a fájlnévmezőt.

Leírás — A fájl szabadszöveges leírásának megtekintése. Egy leírás hozzáadásához válasszuk ki a mezőt.

Címke — A jelenleg használt címkék megtekintése. További címkék aktuális fájlhoz való hozzáadásához válasszuk a **Új címke** lehetőséget.

Album — Megtekinthetjük, a fájlt melyik album tartalmazza.

Hely — GPS-helyinformációk megtekintése, az azok elérhetők.

Felbontás — Kép méretének megtekintése képpontban.

Időtartam — A videoklip hosszának megtekintése.

Licenc — Adott fájl DRM-jogainak megtekintése.

Az elérhető lehetőségek különbözhetnek.

Képek és videók rendszerezése

Válasszuk a **Menü** > **Fényképek** pontot. A fájlokat a következők szerint rendezhetjük:

Az elemek **Címke** nézetben történő megtekintéséhez adjunk címkéket az elemekhez.

Az elemek havi nézetben való megjelenítéséhez válasszuk a **Hónapok** lehetőséget.

Az elemek tárolására használt album létrehozásához válasszuk az **Albumok** > **Opciók** > **Új album** lehetőséget.

Egy kép vagy videoklip albumhoz való hozzáadásához válasszuk az elemet, majd az **Opciók** > **Albumhoz adás** lehetőséget.

Egy kép vagy videoklip törléséhez válasszuk ki az elemet, majd a **Törlés** lehetőséget az eszköztárról.

Fényképek eszköztár

Az aktív eszköztáron válasszuk ki a kívánt lehetőséget. A rendelkezésre álló lehetőségek eltérhetnek, attól függően, hogy melyik nézetben vagyunk éppen, és hogy kiválasztottunk-e már egy képet vagy videófajlt.

Kép vagy videófájl teljes képernyős megtekintésekor az eszköztár és a nagyítás csúszka megjelenítéséhez érintsük meg a képernyőt.

Válasszunk ki egy képet vagy videófajlt és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:



a kép vagy videófájl elküldése.



a kép vagy videófájl megjelölése.



a kép vagy videófájl feltöltése egy kompatibilis online albumba (csak akkor érhető el, ha egy kompatibilis online albumban létrehoztuk saját fiókunkat).



a kép vagy videófájl törlése.



a kép vagy videófájl átnevezése.



képek megtekintése diavetítésként.



új album létrehozása.

Albumok

Válasszuk a **Menü** > **Fényképek** és az **Albumok** lehetőséget.

Az albumokkal kényelmesen kezelhetjük a képeket és videoklipeket.

Új album létrehozásához válasszuk az  parancsot.

Egy kép vagy videoklip albumhoz való hozzáadásához válasszuk az elemet, majd az **Opciók** > **Hozzáadás albumhoz** lehetőséget. Megjelenik az albumok listája. Válasszuk ki az albumot, amelyhez hozzá akarjuk adni a képet vagy videoklipet. Az albumhoz hozzáadott elem még mindig látható a Fényképek mappában.

Ha szeretnénk képet vagy videófajlt eltávolítani egy albumból, válasszuk ki az albumot és a kívánt elemet, majd válasszuk az **Opciók** > **Eltávolítás az albumból** lehetőséget.

Címkék

Válasszuk a **Menü** > **Fényképek**.

Címkék segítségével kategorizálhatjuk a Photos alkalmazásban található médiaelemeket. A Címkeböngésző megjeleníti a használatban levő címkéket, valamint az egyes címkékhez rendelt elemek számát.

Ha címkét szeretnénk rendelni egy képhez, jelöljük ki a képet, és válasszuk az **Opciók** > **Címke hozzáadása** parancsot. Címke létrehozásához válasszuk az **Új címke** menüpontot.

A létrehozott címkék megjelenítéséhez válasszuk a **Címkék** lehetőséget. A címkénév mérete megfelel azoknak az elemeknek a számának, amelyekhez a címke hozzá van rendelve. A címkéhez rendelt összes kép megjelenítéséhez válasszuk ki a címként a listából.

A lista ábécérendben történő megjelenítéséhez válasszuk az **Opciók > Név** pontot.

A lista leggyakoribb használat szerinti megjelenítéséhez válasszuk az **Opciók > Népszerűség** pontot.

Egy kép címkéből történő eltávolításához válasszuk ki a címkét és a képet, majd a **Opciók > Eltávolítás a címkéből** lehetőséget.

Diavetítés

Válasszuk a **Menü > Fényképek** parancsot.

Ha a képeket diavetítéssel szeretnénk megtekinteni, jelöljük ki egy képet, majd válasszuk az **Opciók > Diavetítés > Lejátszás** parancsot. A diavetítés az éppen kijelölt fájltól kezdődik.

Ha csak a kijelölt képeket szeretnénk diavetítés formájában megtekinteni, az **Opciók > Megjelölés/elvetés > Megjelölés** parancs segítségével jelöljük ki a kívánt képeket. A diavetítés elindításához válasszuk az **Opciók > Diavetítés > Lejátszás** lehetőséget.

Szünetelő diavetítés folytatásához válasszuk a **Folytat** lehetőséget.

A diavetítés befejezéséhez válasszuk a **Vissza** lehetőséget.

A diavetítés indítása előtt a diavetítési beállítások módosításához válasszuk az **Opciók > Diavetítés > Beállítások** parancsot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Képsorrend — képek megjelenítése időrendi vagy fordított időrendi sorrendben.

Szám — zeneszám kiválasztása a listából.

Áttűnés sebessége — a diavetítés sebességének módosítása.

A hangerő diavetítés közben történő beállításához használjuk a csúszkát.

TV-kimenet mód


A rögzített képek és videofájlok kompatibilis TV-készüléken történő megtekintéséhez használjunk Nokia videokábelt.

Ha a képeket és a videofájlokat tévén szeretnénk megjeleníteni, előfordulhat, hogy meg kell adnunk a TV-kimeneti és képarány-beállításokat.

Ha szeretnénk képeket és videofájlokat megjeleníteni a TV-készüléken, kövessük az alábbi lépéseket:

- 1 Csatlakoztassuk a Nokia videokábelt a kompatibilis TV-készülék videobemeneti csatlakozójához.

- 2 Csatlakoztassuk a Nokia videokábel másik végét a készülék Nokia AV-csatlakozójához.
- 3 Lehet, hogy ki kell választanunk a kábelmódot.
- 4 Válasszuk a **Menü** > **Fényképek** lehetőséget, majd keressük meg a megtekintendő fájlt.

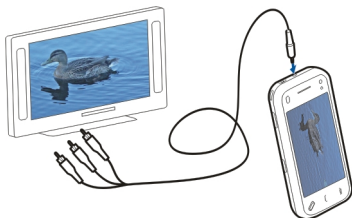

Ha a Nokia videokimeneti kábelt csatlakoztatjuk a készülékhez, akkor minden hangot, beleértve a hívásokat, sztereo videofájlok hangját, a billentyűhangokat és a csengőhangokat, a telefon a TV-készülékre továbbítja. A készülék mikrofonját a megszokott módon használhatjuk.

Ha a tartalom nem videofájl, akkor a tévé képernyőjén ugyanaz látható, mint a készülék képernyőjén. A videofájlok csak a tévé képernyőjén jelennek meg, a készülék kijelzőjén nem.

A képeket diavetítésként tekinthetjük meg a tévé képernyőjén. Az albumban szereplő elemek vagy a kijelölt képek teljes képernyős méretben jelennek meg a tévékészüléken a kiválasztott zeneszám lejátszása közben.

A TV képminősége a felbontástól függ.

TV-kimeneti módban a tévé nem használható a kamera keresőjeként.

A vezeték nélküli rádiójelek (például bejövő hívások) interferenciát okozhatnak a tévé képernyőjén.

Képek szerkesztése

Képszerkesztő

Kép szerkesztéséhez a Fényképek mappában lapozzunk a kívánt képhez, majd válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** lehetőséget.

Ha effektusokat szeretnénk a képekhez adni, válasszuk az **Opciók** > **Effektus hozzáadása** lehetőséget. A képeket vághatjuk, elforgathatjuk, beállíthatjuk a fényerősséget, a színt, a kontrasztot és a felbontást, valamint különféle effektusokat, szöveget, ábrákat vagy keretet adhatunk a képekhez.

Kép kivágása

Kép levágásához válasszuk az **Opciók** > **Effektus hozzáadása** és a  lehetőséget (**Kivágás**).

A kép kézzel történő levágásához válasszuk a **Kézi** lehetőséget. A kép bal felső sarkában megjelenik egy kereszt. A levágási keretek beállításához a sarkokból kiindulva húzzuk a megfelelő irányba a keresztet. A levágási terület beállításához válasszuk a **Beállít** lehetőséget. A levágási terület beállítása után a kijelölt területet húzással áthelyezhetjük, úgy, hogy a terület mérete és arányai nem

változnak meg. Ha befejeztük a levágási terület beállítását, válasszuk a **Kívág** lehetőséget.

Ha egy előre meghatározott képarányt választunk, akkor a levágási keretek módosításakor a képarány nem változik.

A vörösszem-hatás csökkentése

Egy képen a vörösszem-hatás csökkentéséhez válasszuk az **Opciók > Effektus hozzáadása** és a  lehetőséget (**Vörösszemhat.-csökk.**).

Vigyünk a keresztet a szem fölé, és válasszuk az **Opciók > Beállítás** lehetőséget. Húzással méretezzük át és vigyük a hurkot a szem körvonala fölé, majd válasszuk az **Opciók > Vörösszem-hatás csökk.** lehetőséget. Ha befejeztük a kép szerkesztését, válasszuk a **Kész** lehetőséget.

A módosítások mentéséhez és az előző nézethez való visszatéréshez válasszuk a **Vissza** lehetőséget.

Videofájlok szerkesztése

A videószerszítő a .3gp és .mp4 videofájl-formátumokat, illetve az .aac, .amr, .mp3 és .wav hangfájlformátumokat tudja kezelni. A videószerszítő nem feltétlenül kompatibilis a felsorolt formátumok összes funkciójával és változatával.

A Photos alkalmazás videofájljainak szerkesztéséhez lapozzunk egy videofájlra, válasszuk az **Opciók >**

Szerkesztés lehetőséget, majd a következő lehetőségek egyikét:

Összevonás — kép vagy videofájl hozzáadása a kijelölt videofájl elejéhez vagy végéhez.

Hang módosítása — új hangfájl hozzáadása és a videofájl eredeti hangjának lecserélése.

Szöveg hozzáadása — szöveg hozzáadása a videofájl elejéhez vagy végéhez.

Vágás — a videó vágása, a videofájl megtartani kívánt részeinek megjelölése.

Videofájl adott képkockájának mentéséhez a videóvágás nézetben válasszuk az **Opciók > Videokép mentése** parancsot. Az indexkép megtekintése nézetben nyomjuk meg a vezérlőgombot, és válasszuk a **Videokép mentése** menüpontot.

Kép nyomtatása

A készüléken található képeket a PictBridge-technológiával kompatibilis nyomtatón nyomtathatjuk ki. Csak JPEG formátumú képek nyomtathatók.

A Fényképek mappá, a kamera vagy a képmegjelenítő képeinek nyomtatásához jelöljük ki a kívánt képeket, majd válasszuk az **Opciók > Nyomtatás** lehetőséget.

Csatlakozás nyomtatóhoz

A Nyomtatás almenüben válasszuk ki, hogy a kép nyomtatásához Bluetooth-kapcsolatot vagy kompatibilis USB-adatkábelt szeretnénk-e használni.

Ha USB-adatkábelt kívánunk használni a nyomtatáshoz, akkor először csatlakoztassuk készülékünket a kábellel egy kompatibilis nyomtatóhoz, majd az USB-kapcsolat módjaként válasszuk a **Képtávitel** lehetőséget.

Nyomtatási kép

A nyomtató kiválasztása után a kijelölt képek az előre meghatározott elrendezések szerint jelennek meg.

Az elrendezés módosításához lapozunk balra vagy jobbra a nyomtatóhoz rendelkezésre álló elrendezések megjelenítéséhez. Ha a kijelölt képek nem férnek el egy oldalon, akkor a többi oldal felfelé és lefelé lapozással tekinthető meg.

A papírméret kiválasztásához válasszuk a **Papírméret** lehetőséget.

A nyomtatási minőség kiválasztásához válasszuk a **Nyomtatási minőség** lehetőséget.

Online megosztás

Megoszthatjuk a kompatibilis online albumokban, webnaplókban vagy más kompatibilis online megosztási szolgáltatásnál tárolt képeinket és videófájljainkat az interneten. Tartalmat tölthetünk fel, piszkozatként

menthetjük a még el nem küldött fájlokat, és később folytathatjuk a műveletet, illetve megtekinthetjük az albumok tartalmát. A támogatott tartalomtípusok a szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.

Az online kép- és videomegosztás használatához fiókkal kell rendelkezniünk egy online képmegosztási szolgáltatásnál. Ilyen szolgáltatásra általában a szolgáltató weboldalan fizethetünk elő. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A szolgáltatás használata esetén jelentősen megnőhet az adatforgalom a szolgáltató hálózatán. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

A javasolt kapcsolattípus a vezeték nélküli helyi hálózat (WLAN).

Ha szeretnénk egy fájlt a Fényképek mappából feltölteni egy online szolgáltatásba, válasszuk a **Menü > Fényképek** parancsot, válasszuk ki a kívánt fájlt, majd válasszuk az **Opciók > Küldés > Feltöltés** vagy **Share on Ovi** lehetőséget.

Az alkalmazásról és a kompatibilis szolgáltatókról a helyi Nokia webhely támogatási oldalain találunk további információt.

Figyelmeztetés:

Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk, és kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz.

Zeneszám vagy podcast lejátszása


Válasszuk a **Menü > Zene > Zenetár** lehetőséget.

Zeneszám vagy podcast lejátszása:

- 1 A meghallgatni kívánt zeneszám vagy podcastok eléréséhez válasszuk ki a megfelelő kategóriákat.
- 2 A lejátszáshoz válasszuk ki az elemet a listából.

A lejátszás szüneteltetéséhez érintsük meg a  gombot, a folytatáshoz érintsük meg a  gombot.

A gyors előre- vagy hátratekeréshez érintsük meg és tartjuk lenyomva a  vagy a  gombot.

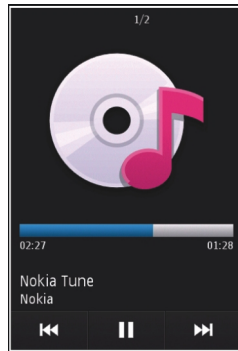

Ha a következő tételre szeretnénk lépni, érintsük meg a  gombot. Ha vissza szeretnénk lépni a tétel elejére, érintsük meg a  gombot. Az előző tételre ugráshoz érintsük meg újból a  gombot az aktuális zeneszám vagy podcast elindítását követő 2 másodpercen belül.

A véletlenszerű lejátszás () be- vagy kikapcsolásához válasszuk az **Opciók > Véletlenszerű lejátszás** lehetőséget.

Az aktuális tétel () vagy az összes tétel () megismétléséhez, illetve az ismétlés kikapcsolásához válasszuk az **Opciók > Ismétlés** lehetőséget.

Podcastok lejátszása közben a keverés és az ismétlés funkciót a készülék automatikusan kikapcsolja.

A lejátszott zene hangszínének módosításához válasszuk az **Opciók** > **Hangszín-szabályozó** lehetőséget.

A balansz és a sztereó hangzás módosításához, illetve a mély hangok kiemeléséhez válasszuk az **Opciók** > **Hangbeállítások** lehetőséget.

A főképernyőre való visszatéréshez és a zenelejátszó háttérben való futtatásához nyomja meg a vége gombot.

A lejátszó bezárásához válasszuk az **Opciók** > **Kilépés** lehetőséget.

Lejátszási listák

Válasszuk a **Menü** > **Zene** > **Zenetár** és a **Lejátszási listák** lehetőséget.

A lejátszási lista részletes adatainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Lejátszási lista adatai** lehetőséget.

Lejátszási lista létrehozása

- 1 Válasszuk az **Opciók** > **Új lejátszási lista** lehetőséget.
- 2 Adjuk meg a lejátszási lista nevét, és válasszuk az **OK** lehetőséget.
- 3 Zeneszámok azonnali hozzáadásához válasszuk az **Igen** lehetőséget, a későbbi hozzáadáshoz válasszuk a **Nem** lehetőséget.

- 4 Ha az **Igen** lehetőséget választottuk, az előadók kiválasztásával keressük meg azokat a zeneszámokat, amelyeket hozzá szeretnénk adni a lejátszási listába. Az elemek hozzáadásához válasszuk a **Hozzáad** gombot.

Egy adott előadóhoz tartozó zeneszámlista megjelenítéséhez válasszuk a **Kibont** gombot. A zeneszámlista elrejtéséhez válasszuk az **Összecsuk** gombot.

- 5 Ha kijelöltük a megfelelő zeneszámokat, válasszuk a **Kész** lehetőséget.

A lejátszási listát a készülék a memóriaegységre menti.

Ha később, a lejátszási lista megtekintésekor további zeneszámokat kívánunk felvenni, válasszuk az **Opciók** > **Zeneszámok h.adása** lehetőséget.

Ha a zene menü különböző nézeteiből zeneszámokat, albumokat, előadókat, műfajokat vagy zeneszerzőket szeretnénk felvenni a lejátszási listára, jelöljük ki a megfelelő elemeket, majd válasszuk az **Opciók** > **Hozzáadás a listához** > **Mentett lejátsz. lista** vagy az **Új lejátszási lista** lehetőséget.

Ha szeretnénk eltávolítani egy zeneszámot a lejátszási listából, válasszuk az **Opciók** > **Eltávolítás** lehetőséget.

Ez a művelet nem törli a zeneszámot a készülékről, csak a lejátszási listából távolítja el azt.

A lejátszási listában szereplő számok átrendezéséhez válasszuk ki az áthelyezendő zeneszámot, majd az **Opciók** > **Számlista átrendezése** lehetőséget.

Egy zeneszám új helyre húzásához válasszuk ki a zeneszámot a megfelelő helyen, és a **Beilleszt** lehetőséget.

A lejátszási lista sorrendezésének befejezéséhez válasszuk a **Kész** lehetőséget.

Podcastok

Válasszuk a **Menü > Zene > Zenetár** és a **Podcastok** lehetőséget.

A podcast menüben a készüléken rendelkezésre álló podcastok jelennek meg.

A podcast epizódok állapota három féle lehet: le nem játszott, részben lejátszott és lejátszott. Ha egy epizód részben lejátszott, akkor annak lejátszása a következő alkalommal a leállítási ponttól folytatódik. Ha egy epizód le nem játszott vagy lejátszott, akkor annak lejátszása az epizód elejétől kezdődik.

Zene átvitele számítógépről

Zeneszámokat a következő módszerekkel vihetünk át:

- Ha azt szeretnénk, hogy a készülék olyan memóriaegységként jelenjen meg a számítógépen, ahova adatfájlokat lehet továbbítani, akkor a telefont kompatibilis USB-kábellel vagy Bluetooth-kapcsolattal csatlakoztassuk. USB-kábel használata esetén kapcsolattípusként válassza a **Tárolóhely** lehetőséget.
- Zeneszámok Windows Media Player alkalmazással való szinkronizálásához csatlakoztassuk a kompatibilis USB-

kábelt, és csatlakozási módként válasszuk a **Médiaátvitel** lehetőséget.

- Ha zenei fájljainkat a Nokia Zene alkalmazással szeretnénk kezelni és rendezni, akkor töltsük le az alkalmazást a www.music.nokia.com/download webhelyről, majd kövessük a megjelenő utasításokat.

Az alapértelmezett USB-kapcsolattípus módosításához válasszuk a **Menü > Beállítások és a Kapcsolatok > USB > USB-kapcsolati mód** lehetőséget.

Nokia Zeneáruháza

Válasszuk a **Menü > Zene > Zeneáruháza** lehetőséget.

A Nokia Zeneáruháza zenetárban (hálózati szolgáltatás) zeneszámokat kereshetünk, tallózhatunk a különböző zenék között, és vásárlás után letölthetjük azokat a készülékre. Zene vásárlásához regisztrálnunk kell a szolgáltatásra.

A Nokia Zeneáruháza eléréséhez érvényes internet-hozzáférési pontot kell beállítani a készüléken.

A Nokia Zeneáruháza nem minden országban vagy régióban áll rendelkezésre.

A Nokia Zeneáruháza beállításai

A Nokia Zeneáruháza beállításainak elérhetősége és megjelenése eltérő lehet. A beállítások előre meghatározottak is lehetnek, amelyeket nem lehet szerkeszteni. Lehet, hogy a Nokia Zeneáruházzal való

kapcsolathoz be kell állítani a hozzáférési pontot. Válasszuk a **Alapért. hozzáférési pont** lehetőséget.

Előfordulhat, hogy a Nokia Zeneáruház alkalmazásban módosítanunk kell a beállításokat az **Opciók > Beállítások** lehetőség kiválasztásával.

Nokia Podcasting

A Nokia Podcasting alkalmazás (hálózati szolgáltatás) segítségével podcastok keresésére, meghallgatására, előfizetésére vagy letöltésére van lehetőségünk, és a hang-, illetve videopodcastokat a készüléken lejátszhatjuk, kezelhetjük, valamint meg is oszthatjuk.

Podcasting beállítások

A Nokia Podcasting megnyitásához válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Podcasting** lehetőséget.

A Nokia Podcasting használata előtt adjuk meg a csatlakozási és a letöltési beállításokat.

A javasolt kapcsolattípus a vezeték nélküli helyi hálózat (WLAN). Egyéb csatlakozási módok használata előtt tájékozódjunk a szolgáltatónál a feltételekről és az adatszolgáltatási díjakról. Például, átalánydíjas adatátvitel során egy adott havi díj ellenében nagy mennyiségű adat átvitelére van lehetőség.

Kapcsolatbeállítások

A csatlakozási beállítások módosításához az **Opciók > Beállítások > Kapcsolat** menüben válasszunk a következő lehetőségek közül:

Alapért. hozzáfér. pont — Az internetcsatlakozáshoz használt hozzáférési pont kiválasztása.

Keresőszolgált. URL-je — A keresés során használt podcast-keresési szolgáltatás webcímének meghatározása.

Letöltési beállítások

A letöltési beállítások módosításához az **Opciók > Beállítások > Letöltés** menüben válasszunk a következő lehetőségek közül:

Mentés helye — A podcastok mentési helyének megadása.

Frissítési időköz — A podcastok frissítési gyakoriságának megadása.

Köv. frissítés dátuma — A következő automatikus frissítés dátumának megadása.

Köv. frissítés ideje — A következő automatikus frissítés időpontjának megadása.

Az automatikus frissítés csak akkor történik meg, ha megadtunk egy alapértelmezés szerinti hozzáférési pontot, valamint fut a Nokia Podcasting szolgáltatás. Ha a Nokia Podcasting szolgáltatás nem működik, az automatikus frissítések nem fognak megtörténni.

Letöltési korlát (%) — A podcastok letöltésére használt tárterület százalékos arányának meghatározása.

Korlát túllépése esetén — Megadja, hogy mi történjen, ha a letöltés mérete túllépi a letöltési korlátot.

Ha engedélyezzük, hogy az alkalmazás automatikusan fogadja a podcast-adásokat, akkor a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

Az alapértelmezett beállítások visszaállításához a beállítások nézetben válasszuk az **Opciók > Alapértékek visszaállít.** lehetőséget.

Podcastok keresése

A keresési szolgáltatás segítségével kulcsszó vagy cím alapján kereshetünk podcastokat.

A keresési szolgáltatás a **Podcasting > Opciók > Beállítások > Kapcsolat > Keresőszolgált. URL-je** lehetőségnél beállított podcast-keresési szolgáltatás URL-címét használja.

Podcastok kereséséhez válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Podcasting**, majd a **Keresés** lehetőséget, és adjuk meg a kívánt keresőszavakat.

Tipp: A keresési szolgáltatás a podcastok címét és kulcsszavait a leírásokban és nem az egyes epizódokban próbálja megkeresni. Az általános témák, mint például „foci” vagy „hip-hop”, általában jobb eredményt adnak, mint ha egy adott csapat vagy egy előadó nevét keressük.

Ha szeretnénk a megjelölt csatornákra előfizetni és azokat szeretnénk hozzáadni a saját előfizetett podcastok

listájához, válasszuk az **Előfizetés** lehetőséget. Podcastokat a címük kiválasztásával is hozzáadhatunk.

Új keresés indításához válasszuk az **Opciók > Új keresés** lehetőséget.

A podcast weboldalának megnyitásához érintsük meg a kívánt podcastot, majd válasszuk az **Opciók > Weboldal megnyitása** lehetőséget (hálózati szolgáltatás).

A podcast adatainak megtekintéséhez érintsük meg a kívánt podcastot, majd válasszuk az **Opciók > Leírás** lehetőséget.

Podcast másik kompatibilis készülékre történő elküldéséhez érintsük meg a podcastot, majd válasszuk az **Opciók > Küldés** lehetőséget.

Könyvtárak

Könyvtárak megnyitásához válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Podcasting**, majd a **Könyvtárak** lehetőséget.

A könyvtárak segítségével megtalálhatjuk az új előfizethető podcast-epizódokat.

A könyvtárak tartalma változó. Válasszuk ki a frissíteni kívánt könyvtárat (hálózati szolgáltatás). A frissítés befejezésekor a mappa színe megváltozik.

A könyvtárak tartalmazhatnak népszerűség alapján rendezett podcastokat vagy témamappákat.

Egy témával kapcsolatos mappa megnyitásához válasszuk ki a mappát. Megjelenik a podcastok listája.

Podcast előfizetéséhez válasszuk ki a címet, majd válasszuk az **Előfizetés** lehetőséget.

Miután előfizettünk a podcast epizódjaira, azokat a podcast menüből letölthetjük, kezelhetjük és lejátszhatjuk.

Új internetes könyvtár vagy mappa hozzáadásához válasszuk az **Opciók > Új > Webkönyvtár** vagy **Mappa** lehetőséget.

Adjuk meg a címet, az URL-t és az .opml fájlt, majd válasszuk a **Kész** lehetőséget.

A kiválasztott mappa, internethivatkozás vagy internetes könyvtár szerkesztéséhez válasszuk az **Opciók > Szerkesztés** parancsot.

A készüléken tárolt OPML-fájl importálásához válasszuk az **Opciók > OPML fájl importálása** lehetőséget.

Válasszuk ki a fájl helyét, majd importáljuk a fájlt.

Könyvtármappa multimédiás üzenetként vagy Bluetooth-kapcsolaton keresztül való küldéséhez válasszuk ki a mappát, majd az **Opciók > Küldés** lehetőséget.

Ha Bluetooth-kapcsolaton keresztül kapunk .opml fájlt, a fájl Könyvtárak mappa Beérkező almappájába való mentéséhez nyissuk meg a fájlt. Nyissuk meg a mappát a hivatkozásokra való előfizetéshez és a podcastokhoz való hozzáadáshoz.

Letöltések

Miután könyvtárakból való kereséssel vagy egy webcím megadásával előfizettünk egy podcastra, az epizódokat a Podcastok mappából lehet kezelni, letölteni vagy lejátszani.

Az előfizetett podcastok megjelenítéséhez válasszuk a **Podcasting > Podcastok** parancsot.

Az egyes epizódcímek megjelenítéséhez (az epizódok a podcastok adott médiafájljai) válasszuk ki a podcast címét.

A letöltés indításához válasszuk ki az epizód címét.

A kiválasztott vagy megjelölt epizódok letöltéséhez, illetve a letöltés folytatásához válasszuk az **Opciók > Letöltés** parancsot. Egyszerre több epizódot is letölthetünk.

Letöltés közben vagy részleges letöltés után egy podcast kisebb részének lejátszásához válasszuk ki a podcastot, majd az **Opciók > Előnézet lejátszása** parancsot.

A teljesen letöltött podcastok a Podcastok mappába kerülnek, de nem jelennek meg, amíg nem frissítjük a könyvtárat.

Podcastok lejátszása és kezelése

A kiválasztott podcast rendelkezésre álló epizódjainak megjelenítéséhez a **Podcastok** nézetben válasszuk a **Megnyitás** lehetőséget.

Minden epizód alatt megjelennek a fájlformátum, a fájl méret és a feltöltés idejének adatai.

A podcast letöltésének befejezése után a teljes epizód lejátszásához válasszuk ki az epizódot, majd a **Lejátszás** parancsot.

A kiválasztott vagy megjelölt podcast új epizóddal történő frissítéséhez válasszuk az **Opciók > Frissítés** lehetőséget.

A frissítés befejezéséhez válasszuk az **Opciók > Frissítés leállítása** parancsot.

Ha a podcast URL-jének megadásával kívánunk új podcastot felvenni, válasszuk az **Opciók > Új podcast** lehetőséget.

Ha nem rendelkezünk megadott hozzáférési ponttal, vagy ha a csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat során felhasználónév és jelszó megadására van szükség, forduljunk a szolgáltatóhoz.

A kiválasztott podcast URL-jének szerkesztéséhez válasszuk az **Opciók > Szerkesztés** lehetőséget.

Egy letöltött vagy megjelölt podcast készülékről való törléséhez válasszuk az **Opciók > Törlés** lehetőséget.

Ha a kiválasztott podcastot vagy a megjelölt podcastokat egy másik kompatibilis készülékre szeretnénk elküldeni .opml fájlként, multimédia üzenetben vagy Bluetooth-kapcsolaton keresztül, akkor válasszuk az **Opciók > Küldés** lehetőséget.

Az összes kiválasztott podcast egyidejű frissítéséhez, törléséhez és elküldéséhez válasszuk az **Opciók > Kijelölés/elvetés** lehetőséget, jelöljük ki a megfelelő podcastokat,

majd a kívánt művelet megadásához válasszuk az **Opciók** lehetőséget.

A podcast webhelyének megnyitásához (hálózati szolgáltatás) válasszuk az **Opciók > Weboldal megnyitása** lehetőséget.

Néhány podcast esetében megjegyzések írásával és szavazatok leadásával lehetőség van a podcast készítőivel való kapcsolatfelvételre. Ehhez internetcsatlakozásra van szükség. Válasszuk az **Opciók > Megjegyzések megtek.** lehetőséget.

FM-rádió

Rádióhallgatás

Válasszuk a **Menü > Zene > Rádió** lehetőséget.

Az FM-rádió egy antenna használatától függ, amely antenna nem egyezik meg a vezeték nélküli készülék saját antennájával. Ahhoz, hogy az FM-rádió megfelelően működjön, kompatibilis fülhallgatót vagy tartozékot kell csatlakoztatni.

Az alkalmazás első alkalommal történő megnyitása során kérhetjük a helyi rádióállomások automatikus hangolását.

Az előző vagy a következő állomás hallgatásához válasszuk a  vagy az  lehetőséget.

A rádió némításához válasszuk a  lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

Állomások — mentett rádióállomások megtekintése.

Állomások hangolása — rádióállomások keresése.

Mentés — rádióállomás mentése.

Hangszóró aktiválása vagy **Hangszóró ki** — a hangszóró be- vagy kikapcsolása.

Alternatív frekvenciák — annak meghatározása, hogy a rádió a vételi jel erősségének csökkenésekor automatikusan megkeresse-e az állomás erősebb RDS-frekvenciáját.

Lejátszás háttérben — visszatérés a kezdőképernyőre, miközben a rádió a háttérben továbbra is bekapcsolva marad.

Rádióállomások kezelése

Válasszuk a **Menü > Zene > Rádió** lehetőséget.

Egy mentett rádióállomás hallgatásához válasszuk az **Opciók > Állomások** lehetőséget, majd válasszunk egy rádióállomást a listából.

Egy rádióállomás eltávolításához vagy átnevezéséhez válasszuk az **Opciók > Állomások > Opciók > Törlés** vagy **Átnevezés** lehetőséget.

A kívánt frekvencia kézi beállításához válasszuk az **Opciók > Állomások hangolása > Opciók > Kézi hangolás** lehetőséget.

Videók

Csomagkapcsolt vagy vezeték nélküli hálózati (WLAN) adatátviteli kapcsolat használatával kompatibilis internetes videoszolgáltatásokból (hálózati szolgáltatás) videofájlokat tölthetünk le vagy folyamatos letöltéssel (streaming) megnézhetjük azokat. Videofájlokat kompatibilis számítógépről is átvihetünk a készülékre megtekinthetjük azokat.

Videofájlok letöltése esetén jelentősen megnőhet az adatforgalom a szolgáltató hálózatán. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

A készülék előre megadott szolgáltatásokkal is rendelkezhet.

A szolgáltatók ingyenes vagy fizetős tartalmat is szolgáltathatnak. A szolgáltatás árát a szolgáltatás ismertetőjéből vagy a szolgáltatótól tudhatja meg.

Videofájlok letöltése és megtekintése

Csatlakozás videoszolgáltatásokhoz

- 1 Válasszuk a **Menü > Videók és TV** lehetőséget.
- 2 Szolgáltatáshoz való csatlakozáshoz és videoszolgáltatások telepítéséhez válasszuk a **Videoinfók > Videotár** lehetőséget, majd a megfelelő videoszolgáltatást.

Videoinfó manuális hozzáadásához a Videoinfók nézetben válasszuk az **Opciók > Infó hozzáadása > Kézi hozzáadás** lehetőséget.

Videofájl megtekintése

A telepített videoszolgáltatások tartalmának böngészéséhez válasszuk a **Videoinfók** lehetőséget.

Néhány videoszolgáltatás tartalma kategóriákra osztott. A videofilmek böngészéséhez válasszunk ki egy kategóriát.

A szolgáltatásban lévő videofájl kereséséhez válasszuk a **Videó keresése** lehetőséget. A keresés nem minden hálózaton áll rendelkezésre.

Bizonyos videofájlok folyamatos letöltéssel is elérhetők vezeték nélküli kapcsolaton keresztül, másokat viszont először le kell tölteni a készülékre. Videó letöltéséhez válasszuk az **Opciók > Letöltés** parancsot. Ha kilépünk az alkalmazásból, a letöltések tovább folytatódnak a háttérben. A letöltött videofájlok a Saját videók mappába kerülnek.

A videofájl folyamatos letöltéséhez, illetve a letöltött fájl megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Lejátszás** lehetőséget.

Lejátszás közben a vezérlőgombok megjelenítéséhez érintsük meg a képernyőt.

A hangerőt a hangerő-szabályozó gombbal állíthatjuk be.

Letöltések időzítése

Ha egy szolgáltatás videofájljaihoz szeretnénk automatikus letöltést beállítani, válasszuk az **Opciók > Letöltések időzítése** menüpontot.

Az új videofájlokat a készülék naponta, a megadott időpontban letölti.

Az ütemezett letöltések visszavonásához letöltési módként válasszuk a **Kézi letöltés** lehetőséget.

Videoinfók

Válasszuk a **Menü > Videók és TV** parancsot.

A telepített videoszolgáltatások tartalmát a rendszer RSS-hírek formájában terjeszti. A saját webinfók megtekintéséhez válasszuk a **Videoinfók** lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

Előfizetett webinfók — Az aktuális webinfó-előfizetések ellenőrzése.

Webinfó adatai — a videoinfó adatainak megjelenítése.

Infó hozzáadása — előfizetés új infókra. Ha a videótárban szeretnénk egy infót kiválasztani a szolgáltatások közül, válasszuk a **Videotáron keresztül** lehetőséget.

Webinfók frissítése — Az összes webinfó tartalmának frissítése.

Fiók kezelése — egy adott webinfóhoz tartozó fiókbeállítások kezelése (ha rendelkezésre áll).

Áthelyezés — Videofájlok áthelyezése a kívánt helyre.

Az infóban található videofájlok megtekintéséhez válasszunk ki egy infót a listából.

Saját videók

A Saját videók mappa a videofájlok tárolására szolgál. Különböző nézetekben kilistázhatjuk a letöltött videókat, valamint a készülék kamerájával készített videofájlokat.

Egy mappa vagy videofájl megnyitásához válasszuk ki a mappát. A videofájl lejátszása közben érintsük meg a képernyőt, ha a lejátszót a vezérlőgombokkal szeretnénk vezérelni.

A hangerő beállításához nyomjuk meg a hangerő gombot.

Válasszuk az **Opciók** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

Letöltés folytatása — Szüneteltetett vagy megszakadt letöltés folytatása.

Letöltés megszakítása — Letöltés megszakítása.

Videó adatai — a videofájl adatainak megjelenítése.

Keresés — videofájl keresése. Írjuk be a keresett fájl nevének megfelelő keresőszöveget.

Memória állapota — Szabad és a foglalt memória mennyiségének megtekintése.

Rendezés — videofájlok sorba rendezése. Válasszuk ki a kívánt kategóriát.

Áthelyezés és másolás — videofájlok áthelyezése vagy másolása. Válasszuk a **Másolás** vagy **Áthelyezés** lehetőséget, és a megfelelő helyet.

Videofájlok átvitele a számítógépről

Saját videofájloinkat kompatibilis USB-kábel segítségével vihetjük át kompatibilis eszközökről. Csak a támogatott formátumú videofájlok jelennek meg.

- 1 Ha azt szeretnénk, hogy a készülék olyan memóriaegységként jelenjen meg a számítógépen, ahova adatfájlokat lehet továbbítani, akkor a telefont USB-kábellel csatlakoztassuk.
- 2 Válasszuk ki az **Tárolóhely** kapcsolati módot.
- 3 Válasszuk ki a számítógépről másolni kívánt videofájlokat.
- 4 Vigyük át a fájlokat a készülék memóriaegységének **E: \Saját videók** mappájába, vagy a behelyezett kompatibilis memóriakártya **F:\Saját videók** mappájába.
Az átvitel után a videofájlok a Saját videók mappájában jelennek meg.

Videobeállítások

Válasszuk a **Menü > Videók és TV** parancsot.

Válasszuk az **Opciók > Beállítások** parancsot, majd a következő lehetőségek egyikét:

Videoszolg. kiválaszt. — a főnézetben megjeleníteni kívánt videoszolgáltatások kiválasztása. Egy videoszolgáltatás adatait hozzáadhatjuk, eltávolíthatjuk, szerkeszthetjük vagy megtekinthetjük. Az előre telepített videoszolgáltatások nem szerkeszthetők.

Kapcsolat beállításai — A hálózati kapcsolathoz használt hálózati cél megadásához válasszuk a **Hálózati kapcsolat**

lehetőséget. Ha a kapcsolatot minden alkalommal kézzel szeretnénk kiválasztani, amikor a készülék megnyit egy hálózati kapcsolatot, válasszuk a **Mindig rákérdez** lehetőséget.

Szülői ellenőrzés — Korhatár beállítása videókhoz. A jelszó megegyezik a készülék biztonsági kódjával. A biztonsági kód alapértéke: 12345. Az internetes videoszolgáltatásokban a megadott korhatárral megegyező vagy annál magasabb korhatárú videók nem jelennek meg.

Elsődleges memória — a letöltött videofájlok mentési helyének megadása. Ha a kiválasztott memória megtelik, akkor a készülék egy másik memóriába menti a letöltött tartalmat.

Indexképek — Adjuk meg, hogy a videoinfókban szeretnénk-e letölteni és megjeleníteni az indexképeket.

A készülék testreszabása

A készüléket testreszabhatjuk a készenléti mód, a főmenü, a csengőhangok, a témák vagy a betűméret módosításával. A testreszabás beállításai (például a betűméret megadása) a készülékbeállításoknál érhetők el.

A készülék megjelenésének módosítása

Válasszuk a **Menü > Beállítások** és az **Témák** lehetőséget.

A készülék kijelzőjének megjelenését (például a háttérképet) témák segítségével módosíthatjuk.

A készüléken található összes alkalmazás által használt téma módosításához válasszuk az **Általános** lehetőséget. Egy téma aktiválás előtti megtekintéséhez lépünk a kívánt

témához és várjunk néhány másodpercet. A téma alkalmazásához válasszuk az **Opciók > Beállítás** lehetőséget. Az aktív témát a  ikon jelzi.

Ha képet vagy váltakozó képekből álló diavetítést szeretnénk beállítani a főképernyő háttereként, válasszuk a **Háttérkép > Kép** vagy **Diavetítés** lehetőséget.

Hívás érkezésekor a kezdőképernyőn látható kép módosításához válasszuk a **Hívási kép** lehetőséget.

Üzem módok

Az üzemmódok használatával beállíthatjuk a csengőhangokat, az üzenetjelző hangokat és a különböző eseményeknek, környezetnek és hívócsoportoknak megfelelő egyéb hangokat. A kiválasztott üzemmód neve a kezdőképernyő felső részén jelenik meg. Az Általános üzemmód használata során csak a dátum jelenik meg.

Válasszuk a **Menü > Beállítások** és az **Üzem módok** lehetőséget.

Lépünk egy üzemmódra, majd válasszuk a következő lehetőségek egyikét:

Aktiválás — az üzemmód bekapcsolása.

Testreszabás — az üzemmód testreszabása.

Időzített — annak beállítása, hogy a következő 24 órában egy adott időpontig mely üzemmód legyen aktív.

A megadott idő leteltével visszaáll az előzőleg használt nem időzített üzemmód. A főképernyőn a  ikon az időzített üzemmódot jelzi. Az Offline üzemmód nem időzíthető.

Új üzemmód létrehozásához válasszuk az **Opciók > Új létrehozása** lehetőséget.

3D hangok

A 3D hangok használatával térhangzású hangeffektusokat adhatunk a csengőhangokhoz. Nem minden csengőhanghoz használhatók térhangzású effektusok.

Válasszuk a **Menü > Beállítások** és az **Üzemmódok** lehetőséget. Lépjünk egy üzemmódhoz, majd válasszuk az **Opciók > Testreszabás** lehetőséget.

A csengőhanghoz alkalmazott térhangzású effektus engedélyezéséhez válasszuk a **3D csengőhang hatás** lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt effektust.

A csengőhanghoz alkalmazott térhangzású visszhang effektus módosításához válasszuk ki a **3D csengőhang visszhang** lehetőséget, majd a kívánt effektust.

A térhangzású effektus kiválasztás előtti meghallgatásához lépünk az effektushoz, majd várjunk egy másodpercet.

A főképernyő módosítása

Az elemek, például az e-mail értesítések módosításához a főképernyőn válasszuk az **Opciók > Tartalom szerkesztése** lehetőséget.

Ha a főképernyőn egy képet vagy diavetítést szeretnénk megjeleníteni háttérképként, akkor válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Témák > Háttérkép** lehetőséget.

A főképernyőn megjelenő óra típusának kiválasztásához a főképernyőn érintsük meg az órát, majd válasszuk az **Opciók > Beállítások > Óratípus** lehetőséget.

A főmenü módosítása

A menüben a készülék funkcióihoz férhetünk hozzá. A főmenü megnyitásához nyomjuk meg a menü gombot.

A menü nézetének módosításához válasszuk az **Opciók > Listanézet** vagy **Rácsnézet** lehetőséget.

A főmenü átrendezéséhez válasszuk az **Opciók > Szervezés** lehetőséget. Például, ha egy menü ikonját át kívánjuk helyezni egy másik mappába, akkor válasszuk ki az ikont, majd válasszuk az **Opciók > Áthelyezés mappába** lehetőséget és adjuk meg a másik mappát. A főmenüben húzással is áthelyezhetjük az ikonokat az új helyükre.

Alkalmazások

Naptár

A naptár megnyitásához válasszuk a **Menü > Naptár** lehetőséget.

Naptárnézetek

A havi, heti vagy a teendőnézet közötti váltáshoz válasszuk az **Opciók > Nézet módosítása > Nap, Hét vagy Teendő** lehetőséget.

A hét kezdőnapjának megadásához, a naptár megnyitásakor megjelenő nézet beállításához vagy a naptári jelzés beállításainak módosításához válasszuk az **Opciók > Beállítások** lehetőséget.

Ha egy adott dátumra szeretnénk ugrani, válasszuk az **Opciók > Ugrás egy dátumhoz** lehetőséget.

Naptár eszköztár

Az eszköztáron válasszuk az alábbiak közül:

 **Következő nézet** — hónap nézet kiválasztása.

 **Következő nézet** — heti nézet kiválasztása.

 **Következő nézet** — napi nézet kiválasztása.

 **Következő nézet** — a teendők nézet kiválasztása.

 **Új találkozó** — új találkozó emlékeztető hozzáadása.

 **Új teendőjegyzet** — új teendőjegyzet hozzáadása.

Naptárbejegyzés létrehozása

- 1 Új naptárbejegyzés hozzáadásához érintsük meg a kívánt dátumot, és az **Opciók > Új bejegyzés** menüpontban válasszunk egyet az alábbi lehetőségek közül:

Találkozó — emlékeztető hozzáadása a találkozóbejegyzéshez.

Találkozókéres — új találkozókéres létrehozása és elküldése. Ahhoz, hogy kérést küldhessünk, beállított postafiókkal kell rendelkezniünk.

Emlékeztető — egy adott naphoz tartozó általános jegyzet beírása.

Évforduló — születésnapokra vagy különleges dátumokra vonatkozó emlékeztető hozzáadása (a bejegyzések évente ismétlődnek).

Teendő — egy adott napon elvégzendő feladatra vonatkozó emlékeztető hozzáadása.

- 2 Töltsük ki az összes mezőt. Szövegbeírásához érintsük meg a kívánt mezőt. A szövegbeviteli ablak bezárásához válasszuk a  lehetőséget.

Ha egy bejegyzéshez szeretnénk leírást megadni, válasszuk az **Opciók > Leírás hozzáadása** lehetőséget.

- 3 A bejegyzés mentéséhez válasszuk a **Kész** lehetőséget.

Ha a naptár jelez, a jelzőhang kikapcsolásához válasszuk a **Némít** lehetőséget.

A naptári jelzőhangot a **Leállít** menüpontban törölhetjük.

A jelzés elhalasztásához válasszuk a **Szundi** parancsot.

Annak megadásához, hogy a naptár jelzése mennyi idő múlva ismétlődjön, ha a jelzéshalasztást választottuk, válasszuk az **Opciók > Beállítások > Jelzéshalasztás ideje** lehetőséget.

Naptárbejegyzések kezelése

Több esemény egyidejű törléséhez nyissuk meg a hónap nézetet, majd válasszuk az **Opciók > Tétel törlése > Kiválasz. dátum előtti vagy Minden tétel** lehetőséget.

A feladat befejezettként történő megjelöléséhez a teendők nézetben válasszuk ki a kívánt feladatot, majd az **Opciók > Megjelölés készként** lehetőséget.

Naptári jegyzet más kompatibilis készülékekre történő elküldéséhez válasszuk az **Opciók > Küldés** lehetőséget.

Ha a másik készülék nem kompatibilis az egyezményes koordinált világidővel (UTC), akkor a fogadott naptárbejegyzések időadatai esetleg nem megfelelően jelennek meg.

Óra

Az idő és a dátum beállítása

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Óra** lehetőséget.

Válassza az **Opciók > Beállítások** parancsot, és válasszon a következő lehetőségek közül:

Idő — az idő beállítása.

Dátum — a dátum beállítása.

Idő automat. frissítése — az idő, a dátum és az időzóna adatainak a készüléken történő automatikus frissítése a hálózaton keresztül (hálózati szolgáltatás).

Ébresztőóra

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Óra** parancsot.

Új ébresztés beállításához válasszuk az **Új jelzés** menüpontot. Állítsuk be a hangjelzés időpontját. Ha szeretnénk, hogy a hangjelzés ismétlődjön, akkor az ismétlődés időpontjának beállításához válasszuk a **Ismétlés**, majd a **Kész** lehetőséget.

Az aktív és a kikapcsolt ébresztések megtekintéséhez válasszuk a **Jelzések** lehetőséget. Ha az ébresztés be van kapcsolva, a kijelzőn a  ikon látható. Ha az ébresztés ismétlődésre van beállítva, a kijelzőn a  ikon látható.

Ébresztés törléséhez válasszuk a **Jelzések** lehetőséget, lapozunk a kívánt ébresztéshez, majd válasszuk az **Opciók > Jelzés törlése** lehetőséget.

Az ébresztés lejártát követően a jelzés kikapcsolásához válasszuk a **Leállít** lehetőséget. A hangjelzés halasztásához válasszuk a **Szundi** lehetőséget.

Ha a beállított ébresztési időpontban a készülék ki van kapcsolva, akkor bekapcsol, és megszólaltatja az ébresztési hangot.

A jelzeshalasztás idejének meghatározásához válasszuk az **Opciók > Beállítások > Jelzeshalasztás ideje** lehetőséget.

A jelzés hangjának módosításához válasszuk az **Opciók > Beállítások > Jelzés hangja** lehetőséget.

Világóra

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Óra** parancsot.

A különböző helyeken érvényes aktuális idő megtekintéséhez válasszuk a **Világóra** lehetőséget. Ha további helyeket szeretnénk a listához adni, válasszuk az **Opciók > Hely hozzáadása** lehetőséget.

Tartózkodási helyünk megadásához lapozunk a megfelelő helyhez, és válasszuk az **Opciók > Beállít. aktuális helyként** lehetőséget. A készüléken látható pontos idő a kiválasztott helynek megfelelően változik. Ellenőrizzük, hogy az idő helyes-e és az adott időzónának megfelelő-e.

RealPlayer

A RealPlayer alkalmazással videofájlokat, illetve vezetéknélküli eljárással, folyamatos letöltéssel médiafájlokat játszhatunk le anélkül, hogy azokat előzetesen a készülékre mentenénk.

A RealPlayer nem feltétlenül kompatibilis a felsorolt összes fájlformátummal és azok minden változatával.

Videofájlok lejátszása

Válassza a **Menü > Alkalm.-ok > RealPlayer** parancsot.

Videofájl lejátszásához válasszuk a **Videofájlok** lehetőséget, majd a kívánt videofájlt.

Az előzőleg mentett fájlok listájának megjelenítéséhez a főnézetben válasszuk a **Legutóbb játszott** lehetőséget.

A videofájlok listájában lapozunk egy videofájlra, válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következők egyikét:

Videofájl használata — videó hozzárendelése névjegyhez vagy beállítása csengőhangként.

Megjelölés/elvetés — listaelemek kijelölése küldésre, vagy több elem egyidejű törlése.

Adatok megtekintése — a kiválasztott elem adatainak megjelenítése (például formátum, felbontás, időtartam).

Beállítások — a videolejátszás és a folyamatos letöltés (streaming) beállításainak módosítása.

A Videofájlok, a Legutóbb játszott és a Folyamatos letöltésű hivatkozások nézetben a következő ikonok állhatnak rendelkezésre:

 **Küldés** — videofájl vagy folyamatos letöltésű hivatkozás küldése.

 **Lejátszás** — videofájl vagy folyamatos letöltésű hivatkozás lejátszása.

 **Törlés** — videofájl vagy folyamatos letöltésű hivatkozás törlése.

 **Eltávolítás** — fájl eltávolítása a legutóbb játszottak listájáról.

Tartalom folyamatos letöltése

A RealPlayer lejátszóból csak RTSP-hivatkozásokat nyithatunk meg. A RealPlayer azonban abban az esetben lejátszsa a .RAM fájlokat, ha a böngészőben megnyitjuk a hozzájuk tartozó HTTP-hivatkozást.

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > RealPlayer** parancsot.

Egy adott tartalom vezetékek nélküli folyamatos letöltéséhez (hálózati szolgáltatás) válasszuk a **Streaminghivat.** lehetőséget, majd egy mentett hivatkozást. Folyamatos letöltési hivatkozást SMS- és MMS-üzenetben is kaphatunk, illetve megnyithatjuk a weboldalakon található hivatkozásokat is.

Mielőtt elindulna az élő tartalom lejátszása a készülék csatlakozik a webhelyhez és megkezdheti a tartalom letöltését. A készülék nem menti a letöltött tartalmat.

RealPlayer beállítások

Válassza a **Menü > Alkalm.-ok > RealPlayer** parancsot.

Lehet, hogy a RealPlayer beállításokat a szolgáltató által küldött üzenetben kapjuk meg. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Az videobeállítások megadásához válasszuk az **Opciók > Beállítások > Videó** lehetőséget.

Ha szeretnénk módosítani a proxyszerver használatával, az alapértelmezett hozzáférési ponttal és a csatlakozáshoz használt porttartománnyal kapcsolatos beállításokat, válasszuk az **Opciók > Beállítások > Streaming** lehetőséget. A megfelelő beállításokkal kapcsolatban forduljunk a szolgáltatóhoz.

- 1 A speciális beállítások módosításához válasszuk az **Opciók > Beállítások > Streaming > Hálózat > Opciók > További beállítások** parancsot.
- 2 Egy adott hálózattípushoz használt sávzélesség kijelöléséhez válasszuk ki a hálózat típusát és a kívánt értéket.
A **Felhasználói** lehetőség kiválasztása esetén egyedi sávzélesség értéket adhatunk meg.

Rögzítő

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Rögzítő** lehetőséget.

A Rögzítő alkalmazással hangjegyzeteket és telefonbeszélgetéseket rögzíthetünk.

A felvevő nem használható adathívás vagy aktív GPRS-kapcsolat közben.

Hangfájl rögzítéséhez válasszuk a  lehetőséget.

Hangfájl rögzítésének leállításához válasszuk a  lehetőséget.

A hangfájl meghallgatásához válasszuk az  lehetőséget.

Opciók > Beállítások – a hangfelvételek felvételi minőségének és alapértelmezett mentési helyének beállítása.

Telefonbeszélgetés rögzítéséhez hívás közben nyissuk meg a Rögzítőt, majd válasszuk a  lehetőséget. Mindkét fél rendszeres időközönként hangjelzést fog hallani a beszélgetés közben.

Jegyzetek

Jegyzetek írása

Jegyzet írásához válasszuk az **Opciók > Új jegyzet** lehetőséget. Szöveg beírásához érintsük meg a jegyzetmezőt, majd válasszuk a  lehetőséget.

Az egyszerű szövegfájlként (.txt formátum) érkezett fájlokat elmenthetjük a Jegyzetek közé.

Jegyzetek kezelése

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Jegyzetek** lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

Megnyitás — a jegyzet megnyitása.

Küldés — a jegyzet más kompatibilis készülékekre történő elküldése.

Törlés — jegyzet törlése. Egyidejűleg több jegyzetet is törölhetünk. A törölni kívánt jegyzetek megjelöléséhez válasszuk az **Opciók > Megjelölés/elvetés** lehetőséget, majd töröljük a jegyzeteket.

Szinkronizálás — jegyzetek szinkronizálása kompatibilis készülékek kompatibilis alkalmazásaival, vagy a szinkronizálási beállítások megadása.

Iroda

Fájlkezelő

Tudnivalók a Fájlkezelőről

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Iroda > Fájlkezelő** lehetőséget.

A fájlkezelővel a készülék memóriájában, a memóriaegységen, a memóriakártyán vagy a kompatibilis külső meghajtón lévő fájlok között böngészhetünk, illetve megnyithatjuk vagy kezelhetjük a fájlokat.

Az elérhető funkciók körét a kiválasztott memória határozza meg.

Fájlok keresése és rendszerezése

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Iroda > Fájlkezelő** lehetőséget.

Egy adott fájl megkereséséhez válasszuk az **Opciók > Keresés** lehetőséget. Írjuk be a keresett fájl nevének megfelelő keresőszöveget.

Fájlok és mappák áthelyezéséhez és másolásához, vagy a memóriában új mappák létrehozásához válasszuk az **Opciók > Szervezés**, majd válasszuk a kívánt lehetőséget.

A fájlok sorba rendezéséhez válasszuk az **Opciók > Rendezés alapja** lehetőséget, majd adjuk meg a megfelelő kategóriát.

Memóriakártya szerkesztése

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Iroda > Fájkezelő** lehetőséget.

Ezek a beállítások csak akkor érhetők el, ha a készülékre kompatibilis memóriakártyát helyezünk.

Válasszuk az **Opciók** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

Mem.kártya-opciók — Memóriakártya átnevezése vagy formázása.

Mem.kártya jelszava — Memóriakártya jelszavas védelme.

Mem.kártya feloldása — memóriakártya zárolásának feloldása.

Fájlok mentése memóriakártyára

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Iroda > Fájkezelő** lehetőséget.

Fájlok mentéséhez válasszuk ki a memóriakártyára menteni kívánt fájlok típusát, majd válasszuk az **Opciók > Mentés** most lehetőséget. Győződjünk meg arról, hogy a

memóriakártyán elég szabad memória van a kiválasztott fájlok mentéséhez.

Memóriaegység formázása

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Iroda > Fájkezelő** lehetőséget.

A háttértároló formázásakor a rajta lévő minden adat véglegesen elveszik. A háttértároló formázása előtt készítsünk minden adatról biztonsági mentést. A Nokia Ovi Suite programcsomaggal biztonsági mentést készíthetünk az adatokról egy kompatibilis számítógépre. Előfordulhat, hogy a digitális jogvédelmi (DRM) technológiák megakadályozzák egyes mentett adatok visszaállítását. A tartalomhoz használt DRM-mel kapcsolatos további információkért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A memóriaegység formázásához válasszuk az **Opciók > Mem.egység formázása** lehetőséget. Ne formázzuk a memóriaegységet számítógépes szoftverrel, mert az csökkentheti az egység teljesítményét.

A formázás nem garantálja, hogy a memóriaegységen tárolt összes adat véglegesen törlődik. A hagyományos formázás a formázott területet szabad területként jelöli meg és törli a fájlok elérési címét. A formázott vagy akár a felülírt adatok speciális eszközökkel és szoftverekkel visszanyerhetők.

Szótár

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Iroda > Szótár** lehetőséget.

A szavak egyik nyelvről másik nyelvre való lefordításához adjuk meg a szöveget a keresőmezőben. Ahogy beírjuk a szöveget, javaslatok jelennek meg a fordítandó szövegre. Egy szó lefordításához válasszuk ki a kívánt szót a listából. Lehet, hogy nem minden nyelv támogatott.

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következő opciók egyikét:

Meghallgatás — a kiválasztott szó meghallgatása.

Előzmények — a jelenlegi munkamenetben lefordított előző szó megkeresése.

Nyelvek — a forrás- vagy a cél nyelv megváltoztatása, nyelvek internetről való letöltése vagy egy nyelv szótárból való eltávolítása. Az angol nyelvet nem távolíthatjuk el a szótárból. Az angol mellett két másik nyelvet telepíthetünk.

Beszéd — a hangfunkció beállításainak módosítása. Módosíthatjuk a hang sebességét és hangerejét.

Quickoffice

A Quickoffice ismertetése

Válasszuk az **Menü > Alkalm.-ok > Iroda > Quickoffice** lehetőséget.

A Quickoffice a következő alkalmazásokat foglalja magába: Quickword a Microsoft Word dokumentumok megtekintéséhez, Quicksheet a Microsoft Excel munkalapok megtekintéséhez, Quickpoint a Microsoft PowerPoint bemutatók megtekintéséhez, valamint a Quickmanager a szoftvervásárláshoz. A Quickoffice alkalmazással Microsoft Office 2000, XP, 2003 és 2007 dokumentumokat tekinthetünk

meg (DOC, XLS és PPT formátumok). Ha a Quickoffice szerkesztői változatával rendelkezünk, akkor a fájlok szerkesztésére is lehetőségünk van.

A rendszer nem minden formátumot és szolgáltatást tud kezelni.

Átváltó

Az Átváltó használatával egy mértékegységet átválthatunk egy másikra.

Az Átváltó pontossága korlátozott, ezért felléphetnek kerekítési hibák.

Pénznemek átváltása

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Iroda > Átváltó** lehetőséget.

Válasszuk az **Típus > Pénznem** lehetőséget. A pénznemek közötti átváltás végrehajtása előtt ki kell választanunk az alappénznemet, és meg kell adnunk az árfolyamokat. Az alapértelmezett alappénznem a Hazai. Az alappénznem árfolyama mindig 1.

- 1 Válasszuk az **Opciók > Árfolyamok** lehetőséget.
- 2 A cél-pénznem alapértelmezett elnevezése: Külföldi. Pénznem nevének módosításához válasszuk az **Opciók > Pénznem átnevezése** lehetőséget.
- 3 Írjuk be a pénznemek átváltási árfolyamát, majd válasszuk a **Kész** lehetőséget.
- 4 A másik Egység mezőben válasszuk ki azt a pénznemet, amelyre át kívánunk váltani.

- 5 Az első Mennyiség mezőbe írjuk be az átváltani kívánt mennyiséget. A másik Mennyiség mezőben automatikusan megjelenik az átváltott érték.

Az alappénznem megváltoztatásához válasszuk az **Opciók > Árfolyamok** lehetőséget, egy pénznemet, majd az **Opciók > Alappénznem** lehetőséget.

Az alappénznem módosításakor be kell írni az új árfolyamokat, mivel a korábban beállított átváltási árfolyamok lenullázódnak.

Mértékegységek átváltása

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Iroda > Átváltó** lehetőséget.

- 1 A Típus mezőben válasszuk ki a használni kívánt mértékegységet.
- 2 Az első Egység mezőben válasszuk ki azt a mértékegységet, amelyről át kívánunk váltani.
- 3 A másik Egység mezőben válasszuk ki azt a mértékegységet, amelyre át kívánunk váltani.
- 4 Az első Mennyiség mezőbe írjuk be az átváltani kívánt értéket.
A másik Mennyiség mezőben automatikusan megjelenik az átváltott érték.

Számológép

Számítások

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Iroda > Számológép** lehetőséget.

A számológép pontossága korlátozott, azt egyszerű számítások elvégzésére tervezték.

Számítás végrehajtásához írjuk be a számításban szereplő első számot. Egy számjegy törléséhez válasszuk a backspace gombot. Válasszuk ki a kívánt funkciót, például összeadást vagy kivonást. Írjuk be a számítási műveletben szereplő második számot, majd válasszuk a **=** lehetőséget.

Számítások mentése

A számítási művelet eredményének mentéséhez válasszuk az **Opciók > Memória > Mentés** lehetőséget. A mentett eredmény felülírja a memóriában előzőleg tárolt eredményt.

A számítási eredmény előhívásához és számításban történő felhasználásához válasszuk az **Opciók > Memória > Előhívás** lehetőséget.

Az utolsó mentett eredmény megjelenítéséhez válasszuk az **Opciók > Utolsó eredmény** lehetőséget. A Számológép alkalmazásból való kilépés vagy a készülék kikapcsolása nem törli a memóriát. Az utoljára mentett eredmény előhívható a Számológép alkalmazás következő használatakor.

Zip-kezelő

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Iroda > Zip** lehetőséget.

A Zip-kezelő használatával tömörített ZIP-formátumú archív fájlokhoz hozhatunk létre, egy vagy több tömörített fájlt vagy mappát adhatunk egy archívumhoz, a titkosított archívumok jelszavát beállíthatjuk, törölhetjük vagy módosíthatjuk, illetve megváltoztathatjuk a beállításokat, például a tömörítési mértéket.

A tömörített fájlokat a készülékre vagy a memóriakártyára menthetjük.

Aktív jegyzetek

Az aktív jegyzetek használatával képeket, hangokat vagy videofájlokat tartalmazó jegyzeteket hozhatunk létre. Névjegyekhez is csatolhatunk aktív jegyzetet. A jegyzet megjelenik, amikor partnerünkkel telefonbeszélgetést folytatunk.

Jegyzetek létrehozása és szerkesztése

Válasszuk az **Menü > Alkalm.-ok > Iroda > Aktív jegyzet** lehetőséget.

Jegyzet készítéséhez kezdjük el beírni a szöveget.

Jegyzet szerkesztéséhez válasszuk ki a kívánt jegyzetet, majd az **Opciók > Szerkesztési opciók** lehetőséget.

Félkövér, dőlt vagy aláhúzott szöveg alkalmazásához, illetve a betűszín módosításához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva

a Shift gombot, majd lapozzunk a kívánt szövegre. Ezután válasszuk az **Opciók > Szöveg** lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következő opciók egyikét:

Beszúrás — képek, hang- vagy videofájl, névjegykártya, internetes könyvjelzők vagy fájlok beszúrása.

Küldés — a jegyzet elküldése.

Jegyzet kapcs. névhez — Ha egy névjegyhez jegyzetet szeretnénk csatolni, válasszuk a **Névj.-ek hozzáadása** lehetőséget. A jegyzet megjelenik, ha a partnert felhívjuk, vagy ha a partnertől hívást fogadunk.

Az aktív jegyzetek beállításai

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Iroda > Aktív jegyzet és az Opciók > Beállítások** lehetőséget.

A jegyzetek mentési helyének kiválasztásához válasszuk a **Használt memória** lehetőséget, majd adjuk meg a kívánt memóriát.

Az aktív jegyzetek elrendezésének módosításához vagy a jegyzetek listás megjelenítéséhez válasszuk a **Nézet módosítása > Háló** vagy **Lista** lehetőséget.

Ha a jegyzetet hívás kezdeményezése vagy fogadása közben szeretnénk a háttérben megjeleníteni, válasszuk a **Jegyz. megjel. híváskor > Igen** lehetőséget.

Adobe Reader

Válassza a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Iroda** > **Adobe PDF** parancsot.

Az Adobe Reader alkalmazás használatával készülékünkön PDF dokumentumokat olvashatunk, szöveget kereshetünk a dokumentumokban és módosíthatjuk a beállításokat, például a nagyítás mértékét, az oldal megjelenítését, valamint e-mail üzenetben PDF fájlokat is küldhetünk.

Beállítások

Előfordulhat, hogy a készülék bizonyos beállításait a szolgáltató előre megadta, és azokat nem módosíthatjuk.

Készülékbeállítások

Dátum és idő beállítása

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Dátum és idő** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

Idő — adjuk meg az aktuális időt.

Időzóna — Válasszuk ki a tartózkodási helyünket.

Dátum — Írjuk be a dátumot.

Dátumformátum — Válasszuk ki a dátumformátumot.

Dátumelválasztó — Válasszuk ki a napok, hónapok és az évek elválasztására használni kívánt szimbólumot.

Időformátum — Válasszuk ki az időformátumot.

Időelválasztó — Válasszuk ki az órák és a percek elválasztására használni kívánt szimbólumot.

Óratípus — az óra típusának a kiválasztása.

Jelzés hangja — a jelzés hangjának kiválasztása.

Jelzeshalasztás ideje — a jelzeshalasztás idejének beállítása.

Munkanapok — a munkanapok kiválasztása. Ezután az ébresztést például csak a munkanapokra is beállíthatjuk.

Idő automat. frissítése — Az idő, a dátum és az időzóna frissítéséhez válasszuk a **Be** lehetőséget. Ez a hálózati szolgáltatás esetleg nem minden hálózatban érhető el.

Beszéd

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Telefon** > **Beszéd** parancsot.

A Beszéd alkalmazásban beállíthatjuk az üzenetolvasó nyelvét, hangját és hangjának tulajdonságait.

Az üzenetolvasó nyelvének beállításához válasszuk a **Nyelv** parancsot. További nyelvek készülékre történő letöltéséhez válasszuk az **Opciók** > **Nyelvek letöltése** lehetőséget.

Tipp: Új nyelv letöltésekor legalább a nyelvhez tartozó egy hangot is le kell töltenünk.

A beszédhang beállításához válasszuk a **Hang** lehetőséget. A hang a kiválasztott nyelvtől függ.

A beszéd sebességének beállításához válasszuk a **Sebesség** lehetőséget.

A beszéd hangerejének beállításához válasszuk a **Hangerő** lehetőséget.

Egy adott hang adatainak megjelenítéséhez nyissuk meg a Hangok lapot, válasszuk ki a kívánt hangot, majd válasszuk az **Opciók > Hangadatok** lehetőséget. Hang meghallgatásához lapozunk a hanghoz, majd válasszuk az **Opciók > Hang lejátszása** lehetőséget.

Nyelvek vagy hangok törléséhez válasszuk ki a kívánt elemet, majd válasszuk az **Opciók > Törlés** parancsot.

Üzenetolvasó beállításai

Az üzenetolvasó beállításainak módosításához nyissuk meg a Beállítások lapot, majd adjuk meg a következő beállításokat:

Nyelvfelismerés — a felolvasási nyelv automatikus érzékelése.

Folyamatos olvasás — az összes üzenet folyamatos felolvasása.

Beszédkérdések — annak meghatározása, hogy az üzenetolvasó beilleszsen-e beszédkérdéseket az üzenetekbe.

Hangforrás — az üzenetek meghallgatása fülhallgatón vagy hangszórón.

Nyelvi beállítások

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Telefon > Nyelv** lehetőséget.

A készülék nyelvének módosításához válasszuk a **Telefon nyelve** lehetőséget.

A beviteli nyelv módosításához válasszuk a **Írás nyelve** lehetőséget.

A prediktív szövegbevitel be- vagy kikapcsolásához válasszuk a **Prediktív bevitel** lehetőséget.

Kijelző beállításai

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Telefon > Kijelző** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

Fényérzékelő — a készüléken található fényérzékelő érzékenysége beállítása. A fényérzékelő alacsony megvilágítású környezetben bekapcsolja, világos helyeken pedig kikapcsolja a fényeket.

Betűméret — a kijelzőn megjelenő szöveg és ikonok méretének meghatározása.

Üdvözlőszöveg vagy logó — Ha a készülék bekapcsolásakor szeretnénk képet vagy szöveget megjeleníteni, akkor válasszuk ezt a lehetőséget.

Megvilágítás időtúllépése — annak beállítása, hogy a készülék használatának befejezését követően a fények mennyi ideig maradjanak bekapcsolva.

Hangutasítások

Az alkalmazások és üzemmódok indítására szolgáló fejlett hangutasítások aktiválásához a kezdőképernyőn tartsuk lenyomva a hívás gombot.

A készülék hangutasításokkal történő vezérléséhez a főképernyőn tartsuk lenyomva a hívás gombot, majd mondjunk ki egy hangutasítást. A hangutasítás az alkalmazás vagy az üzemmód listán látható neve.

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Telefon > Hangutasítások** lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók** parancsot, majd a következő lehetőségek egyikét:

Utasítás módosítása — hangutasítások szerkesztése.

Visszajátszás — a szintetizált hangminta visszahallgatása.

Hangutasít. eltávolítása — a manuálisan hozzáadott hangutasítások eltávolítása.

Beállítások — a beállítások módosítása.

Hangutasítás-bemutató — a hangutasításokról szóló bemutató megnyitása.

Szenzorbeállítások és kijelzőkép-elforgatás

Ha bekapcsoljuk a készülék szenzorait, néhány funkciót a készülék elforgatásával irányíthatunk.

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Telefon > Szenzorbeáll.-ok** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

Szenzorok — Szenzorok bekapcsolása.

Elforgatásvezérlés — Válasszuk a **Hívások némítása** vagy a **Jelzések elhalasztása** lehetőséget, ha a hívásokat és a jelzések elhalasztásokat a készülék elforgatásával, a kijelző lefelé forgatásával szeretnénk elnémítani. Válasszuk a **Kijelzőkép aut. forgat.** lehetőséget a kijelző tartalmának automatikus forgatásához, amikor a készüléket a bal oldalára vagy függőleges állásba elforgatjuk. Előfordulhat, hogy néhány alkalmazás és funkció nem tudja kezelni a kijelzőkép-elforgatást.

A csúszófedél beállításai

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd az **Telefon > Telefonkezelés > Fedélbeállítások** lehetőséget.

Annak megadásához, hogy a csúszófedél becsukásával aktiválni szeretnénk-e a billentyűzárat, válasszuk a **Fedél ö.csuk. zárja a bill.-t** lehetőséget.

Kellékbeállítások

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Telefon > Tartozékok** lehetőséget.

Néhány kellék csatlakozásakor a kijelzőn megjelenik a csatlakoztatott kellék típusa.

Válasszunk egy kelléket, majd a következő lehetőségek egyikét:

Alapüzemmód — annak az üzemmódnak a kiválasztása, amelyet egy megadott kompatibilis kellék készülékhez való csatlakoztatásakor alkalmazni szeretnénk.

Automatikus fogadás — Állítsuk be, ha szeretnénk, hogy a készülék öt másodperc elteltével automatikusan fogadja a bejövő hívásokat. Az automatikus hívásfogadás nem működik, ha a csengetés típusának beállítása **Egy sípolás** vagy **Néma**.

Világítás — állítsuk be, hogy a világítás bekapcsolva maradjon-e a megadott idő eltelte után.

a rendelkezésre álló beállítások a kellék típusától függően eltérőek lehetnek.

TV-kimenet beállításai

A tévékimeneti csatlakozó beállításainak módosításához a **TV-kimenet** menüpontban válasszunk a következő lehetőségek közül:

Alapüzemmód — Azon üzemmód beállítása, amely automatikusan bekapcsol, amikor a Nokia videokábel a készülékhez csatlakoztatjuk.

TV-képarány — A tévé képarányának megadásához a következő lehetőségek közül választhatunk: **4:3** vagy széles képernyős tévé esetén **16:9**.

TV-rendszer — A tévével kompatibilis analóg videojelrendszer kiválasztása.

Remegésszűrő — A tévé képernyőjén megjelenő kép minőségének javításához válasszuk a **Be** lehetőséget. Előfordulhat, hogy a villogásszűrő nem tudja minden tévéképernyőn csökkenteni a kép villogását.

Alkalmazások beállításai

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Telefon > Alk.beállítások** lehetőséget.

Az alkalmazásbeállítások között módosíthatjuk a készülék néhány alkalmazásának beállítását.

A beállítások módosításához az alkalmazásokban választhatjuk az **Opciók > Beállítások** lehetőséget is.

Eszközfrissítések

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Telefon > Telefonkezelés > Eszközfrissítések** lehetőséget.

Az Eszközfrissítés lehetőség használatával csatlakozhatunk egy szerverhez és onnan letölthetjük készülékünk konfigurációs beállításait, új serverprofilokat hozhatunk létre, megtekinthetjük az aktuális szoftververziót és a készülékadatokat, valamint megtekinthetjük és kezelhetjük a meglévő serverprofilokat.

Ha a hálózat támogatja az éteren keresztüli szoftverfrissítéseket, akkor előfordulhat, hogy a frissítéseket a készülékről is kérelmezhetjük.

A serverprofilokat és a különböző konfigurációs beállításokat a szolgáltatótól és a vállalatunk adatkezelési részlegétől szerezhetjük be. A konfigurációs beállítások a készülék különböző alkalmazásai által használt csatlakozási és egyéb beállításokat tartalmazhatják.

A szerverhez való csatlakozáshoz és a készülék konfigurációs beállításainak lekéréséhez válasszuk az **Opciók > Serverprofilok** lehetőséget, egy profilt, majd az **Opciók > Konfigurálás indítása** lehetőséget.

Az **Opciók** > **Szerverprofilok** > **Opciók** > **Új szerverprofil** menüpontban új szerverprofil létrehozhatunk.

Szerverprofil törléséhez válasszuk ki a megfelelő profilt, majd az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget.

A szoftverfrissítések ellenőrzéséhez válasszuk az **Opciók** > **Frissítések ellenőrzése** lehetőséget.

Figyelmeztetés:

Szoftverfrissítés közben a készülék nem használható még segélyhívásokra sem, amíg a telepítés nem fejeződik be, és újra nem indítjuk a készüléket. Egy frissítés telepítése előtt készítsünk másolatot adatainkról.

A szoftverfrissítések letöltése nagy mennyiségű adatforgalmat okozhat (hálózati szolgáltatás).

Győződjünk meg róla, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő, vagy csatlakoztassuk a töltőt a frissítés megkezdése előtt.

Biztonsági beállítások **Telefon és SIM-kártya**

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Telefonkezelés** > **Biztons. beáll.-ok** > **Telefon és SIM-kártya** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

PIN-kód kérése — Ha a beállítás aktív, akkor a készülék a bekapcsoláskor kéri a PIN-kódot. A PIN-kód kérésének kikapcsolását nem minden SIM-kártya engedélyezi.

PIN-kód, PIN2-kód és Biztonsági kód — Módosíthatjuk a PIN-kódot, a PIN2-kódot és a biztonsági kódot. Ezek a kódok csak 0 és 9 közötti számjegyeket tartalmazhatnak. Ne használjunk a segélykérő számokra hasonló hozzáférési kódokat, így elkerülhetjük a segélykérő számok véletlen tárcsázását. Ha elfelejtjük a PIN- vagy PIN2-kódot, lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval. Ha elfelejtjük a biztonsági kódot, lépünk kapcsolatba a Nokia ügyfélszolgálattal vagy a szolgáltatóval.

Automatikus zár ideje — A jogosulatlan használat megakadályozása érdekében beállíthatjuk azt az időtartamot, amelynek letelte után a készülék automatikus zárja bekapcsol. A lezárt készüléket csak a helyes biztonsági kód megadása után lehet használni. Az automatikus zár kikapcsolásához válasszuk a **Nincs** lehetőséget.

SIM-cserénél lezárás — Megadhatjuk, hogy a készülék kérje a biztonsági kódot, amikor ismeretlen SIM-kártyát helyeznek be. A készülék egy listán jegyzi azokat a SIM-kártyákat, amelyeket a tulajdonos saját kártyaként azonosított.

Távoli telefonzár — a távoli zárolás engedélyezése vagy tiltása.

Zárt felhasználói csoport — Meghatározhatunk egy előfizetői csoportot, amelynek tagjait hívhatjuk, és akik bennünket hívhatnak (hálózati szolgáltatás).

SIM-szolg. visszaigazolása — A készüléket beállíthatjuk úgy, hogy értesítést jelenítsen meg, amikor SIM-kártyás szolgáltatást használunk (hálózati szolgáltatás).

Tanúsítványkezelés

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Telefonkezelés** > **Biztons. beáll.-ok** > **Tanúsítványkezelés** lehetőséget.

A digitális tanúsítványok használatára akkor van szükség, amikor egy online bankhoz vagy olyan webhelyhez, illetve távoli szerverhez csatlakozunk, melyeknek bizalmas adatokat kívánunk küldeni. Akkor is használjuk a digitális tanúsítványokat, ha csökkenteni kívánjuk a vírusok és egyéb rosszindulatú szoftverek által okozott károk kockázatát, valamint ha biztosak kívánunk lenni a letöltött és telepített szoftverek hitelességében.

Válasszunk az alábbiak közül:

Jogosító tanúsítványok — jogosító tanúsítványok megtekintése és módosítása.

Megbízható helyek tanús. — megbízható helyek megtekintése és módosítása.

Személyes tanúsítványok — személyes tanúsítványok megtekintése és módosítása.

Telefontanúsítványok — telefontanúsítványok megtekintése és módosítása.

A digitális tanúsítványok nem garantálják a biztonságot; azok a szoftver eredetének ellenőrzésére használhatók.

Fontos: Bár a tanúsítványok használatával jelentősen csökken a távoli kapcsolatok és szoftvertelepítések kockázata, ezeket a helyes módon kell használni ahhoz, hogy valóban élvezhessük is a nagyobb biztonságot. Egy tanúsítvány léte önmagában még nem nyújt védelmet; a

tanúsítványkezelőnek pontos, hiteles és megbízható tanúsítványt kell tartalmaznia ahhoz, hogy ez nagyobb biztonságot nyújthasson. A tanúsítványok ideje korlátozott. Ha a "Lejárt tanúsítvány" vagy a "Tanúsítvány még nem érvényes" üzenet jelenik meg, és a tanúsítvány elvileg érvényes, akkor ellenőrizzük a készülékben az aktuális dátum és idő helyességét.

Tanúsítvány adatainak megtekintése – eredet ellenőrzése

Csak akkor lehetünk biztosak a szerver azonosítójának hitelességében, ha ellenőriztük a szervertanúsítvány aláírását és érvényességi idejét.

Értesítést kapunk, ha a szerver azonosítója nem hiteles, vagy ha a készüléken nincs meg a megfelelő biztonsági tanúsítvány.

Egy tanúsítvány részletes adatainak ellenőrzéséhez válasszuk az **Opciók** > **Tanúsítvány adatai** lehetőséget. A tanúsítványkezelő ellenőrzi a tanúsítvány érvényességét, és az alábbi feliratok egyike jelenhet meg:

A tanúsítvány nem megbízható — Egyetlen alkalmazás sincs beállítva az adott tanúsítvány használatához.

Lejárt tanúsítvány — A tanúsítvány érvényességi ideje lejárt.

A tanúsítvány még nem érvényes — A tanúsítvány érvényességi ideje még nem kezdődött el.

A tanúsítvány sérült — a tanúsítvány nem használható. Forduljunk a tanúsítvány kibocsátójához.

A megbízhatósági beállítások módosítása

A tanúsítványok beállításainak módosítása előtt győződjünk meg arról, hogy a tanúsítvány tulajdonosa valóban megbízható-e, és hogy valóban a felsorolt tulajdonosé-e a tanúsítvány.

A jogosító tanúsítvány beállításainak módosításához válasszuk az **Opciók > Bizalmi beállítások** lehetőséget. A tanúsítványtól függően egy lista jelenik meg azokról az alkalmazásokról, amelyek a kiválasztott tanúsítványt használják. Például:

Symbian-telepítés: Igen — A tanúsítvány hitelesíti az új Symbian operációs rendszer alkalmazásnak az eredetét.

Internet: Igen — A tanúsítvány a szerverek ellenőrzésére használható.

Alkalmaz. telepítése: Igen — A tanúsítvány hitelesíti az új Java alkalmazásnak az eredetét.

Az érték módosításához válasszuk az **Opciók > Megbíz. beáll. módosít.** lehetőséget.

Biztonsági modul

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Telefon > Telefonkezelés > Biztons. beáll.-ok > Biztonsági modul** lehetőséget.

A biztonsági modul megtekintéséhez vagy szerkesztéséhez (ha rendelkezésre áll) válasszuk ki a modult a listából.

Ha részletes információt szeretnénk kapni egy biztonsági modulról, válasszuk az **Opciók > Biztonsági adatok** lehetőséget.

Eredeti beállítások visszaállítása

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Telefon > Telefonkezelés > Gyári beállítások** lehetőséget.

Néhány beállítást visszaállíthatunk eredeti értékükre. Ehhez meg kell adni a biztonsági kódot.

A visszaállítást követően a készülék bekapcsolása több időt vehet igénybe. A visszaállítás a dokumentumokra és a fájlokra nincs hatással.

Védett tartalom

A licenckel kezeléséhez válasszuk a **Menü > Beállítások** lehetőséget, és válasszuk a **Telefon > Telefonkezelés > Biztons. beáll.-ok > Védett tartalom** menüpontot.

Digitális jogkezelés

A tartalomtulajdonosok különböző digitális jogkezelési (DRM) technológiát alkalmazhatnak szellemi tulajdonuk és szerzői jogaik védelmére. A jelen készülék különböző típusú DRM-szoftvereket használ a DRM-védett tartalmak eléréséhez. A készülék használatával hozzáférhetünk a WMDRM 10, az OMA DRM 1.0 és az OMA DRM 2.0 használatával védett tartalmakhoz. Ha bizonyos DRM-szoftverek nem védik meg a tartalmat, a tartalomtulajdonos kérheti, hogy az ilyen DRM-szoftverek új DRM-védett tartalom elérését biztosító funkcióját vonják vissza. A visszavonással megakadályozható

a már a készüléken lévő DRM-védett tartalom megújítása is. A DRM-szoftver visszavonása nem érinti a más típusú DRM-mel védett vagy a DRM-mel nem védett tartalmak használatát.

A digitális jogvédelemmel (DRM-mel) védett tartalomhoz tartozik egy licenc is, mely meghatározza a tartalomhasználatot kapcsolatos jogokat.

Ha a készüléken OMA DRM-védett tartalom található, az aktiválókulcsok és a tartalom lemásolásához használjuk a Nokia Ovi Suite másolásfunkcióját.

Ha a készüléken WMDRM-védett tartalom található, akkor a készülékmemória formázásakor a licenc és a tartalom is el fog veszni. A licenc és a tartalom akkor is elveszhet, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek. A licenc vagy a tartalom elvesztésével elképzelhető, hogy ugyanaz a tartalom többé már nem lesz használható a készüléken. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Előfordulhat, hogy egyes licencek egy adott SIM-kártyához kötöttek, és a védett tartalomhoz csak akkor lehet hozzáférni, ha a SIM-kártya be van helyezve a készülékbe.

Értesítési fény

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Telefon > Jelzőfények** lehetőséget.

A készenléti módban látható, lélegzést utánozó fény be- vagy kikapcsolásához válassza a **Vill. fény k.lét.** lehetőséget.

Ha a készenléti mód lélegzést utánozó megvilágítása be van kapcsolva, akkor a menü gomb rendszeres időközönként felvillan.

A jelzőfény be- vagy kikapcsolásához válasszuk a **Jelzőfény** lehetőséget.

Ha a jelzőfény be van kapcsolva, akkor a menügomb a megadott rendszerességgel felvillan, és figyelmeztet az elszalasztott eseményekre, például nem fogadott hívásokra vagy olvasatlan üzenetekre.

Alkalmazáskezelő

Az Alkalmazáskezelő ismertetése

Válasszuk a **Menü > Beállítások** és a **Alkalmaz.kezelő** lehetőséget.

Az Alkalmazáskezelő használatával megtekinthetjük a készülékre telepített szoftvercsomagokat. Megtekinthetjük a telepített alkalmazások adatait, alkalmazásokat távolíthatunk el, valamint meghatározhatjuk a telepítés beállításait.

A készülékre a következő típusú alkalmazások és szoftverek telepíthetők:

- Java™-technológián alapuló JME alkalmazások, amelyek kiterjesztése .jad vagy .jar.
- A Symbian operációs rendszeren használható egyéb olyan alkalmazások és szoftverek, amelyek kiterjesztése .sis vagy .sisx.
- A .wgz kiterjesztésű webeszközök

Csak a készülékünkkel kompatibilis alkalmazásokat telepítsünk.

Alkalmazások telepítése

Telepítőfájlok átvihetők a készülékre kompatibilis számítógépről, letölthetők böngészés során, valamint érkezhetnek multimédia üzenetben, e-mail üzenet mellékleteként, valamint egyéb módon, például Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

Az alkalmazások készülékre történő telepítéséhez használhatjuk a Nokia Ovi Suite programcsomag Nokia Application Installer alkalmazását is.

Az Alkalmazáskezelő ikonjai a következők:



SIS vagy SISX alkalmazás



Java-alkalmazás
webeszközök



az alkalmazás telepítése a memóriakártyára
befejeződött



az alkalmazás telepítése a memóriaegységre
befejeződött

Fontos: Csak megbízható forrásból származó alkalmazásokat telepítsünk és használjunk, például Symbian Signed aláírással rendelkezőket vagy a Java Verified™ tesztnek megfelelőket.

A telepítés előtt a következő műveleteket célszerű végrehajtani:

- Az alkalmazás típusának, verziószámának, forgalmazójának és gyártójának megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Adatok megjelenítése** lehetőséget.

Az alkalmazás biztonsági tanúsítványának megtekintéséhez válasszuk az **Adatok > Tanúsítványok > Adatok megjelenítése** lehetőséget. A digitális tanúsítványok használatának ellenőrzése a Tanúsítványkezelőben.

- Ha olyan fájlt telepítünk, amely egy meglévő alkalmazás frissítésére vagy javítására szolgál, csak akkor tudjuk az eredeti alkalmazást visszaállítani, ha megvan az eredeti telepítőfájl vagy az eltávolított szoftvercsomag teljes biztonsági másolata. Az eredeti alkalmazás visszaállításához először el kell távolítanunk az alkalmazást, majd újra kell telepítenünk azt az eredeti telepítőfájl vagy a biztonsági másolat használatával.

A Java-alkalmazások telepítéséhez szükség van a JAR-fájlra. Ha a fájl nem áll rendelkezésre, akkor a készülék esetleg kéri annak letöltését. Ha az alkalmazáshoz nincs megadva hozzáférési pont, akkor a készülék kéri egy pont kiválasztását.

Egy alkalmazás telepítéséhez tegyük a következőket:

- 1 A telepítőfájl megkereséséhez válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd az **Alkalmaz.kezelő** lehetőséget. Ezenkívül a Fájlkezelő segítségével is kereshetünk, illetve az **Üzenetek > Bejövő** mappában megnyithatjuk a telepítőfájl tartalmazó üzenetet.

- 2 Az Alkalmazáskezelőben válasszuk az **Opciók** > **Telepítés** lehetőséget. Egyéb alkalmazásokban a telepítés elindításához válasszuk ki a telepítőfájlt. Telepítés közben a készülék tájékoztat a telepítés állapotáról. Ha olyan alkalmazást telepítünk, amelynek nincs digitális aláírása vagy tanúsítványa, a készülék figyelmeztet erre. Csak akkor folytassuk a telepítést, ha biztosak vagyunk az alkalmazás eredetében és tartalmában.

Egy telepített alkalmazás elindításához keressük ki a menüben az alkalmazást, majd válasszuk azt ki. Ha az alkalmazásnak nincs alapértelmezett mappája, akkor a főmenü Telepít. alk.-ok mappájában található.

Ha meg szeretnénk nézni, hogy milyen szoftvercsomagokat telepítettünk vagy távolítottunk el, és ezek időpontját is ellenőrizni kívánjuk, válasszuk az **Opciók** > **Napló megtekintése** lehetőséget.

Fontos: A készülék csak egy víruskereső alkalmazást támogat. Ha több ilyen alkalmazást telepítünk, az hatással lehet a készülék teljesítményére és működésére, vagy a készülék le is állhat.

Alkalmazások kompatibilis memóriakártyára való másolásakor a telepítőfájlok (.sis, .sisx) a készülékmemóriában maradnak. Ezek a fájlok sok memóriát foglalhatnak, ezzel megakadályozva további fájlok tárolását. A megfelelő mennyiségű memória biztosításához a Nokia Ovi Suite használatával a telepítőfájlokat egy kompatibilis számítógépre másolhatjuk, majd a fájlkezelővel

eltávolíthatjuk a telepítőfájlokat a készülékmemóriából. Ha a sis-fájl egy üzenetmelléklet, töröljük az üzenetet az Üzenetek menü bejövő mappájából.

Alkalmazások eltávolítása

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** és a **Alkalmaz.kezelő** lehetőséget.

Egy szoftvercsomag eltávolításához válasszuk a **Telepít. alk.-ok** > **Opciók** > **Eltávolítás** lehetőséget. Az **Igen** lehetőség kiválasztásával hagyjuk jóvá a műveletet.

Ha eltávolítunk egy szoftvert, azt csak akkor tudjuk újratelepíteni, ha megvan az eredeti telepítőfájl vagy az eltávolított szoftvercsomag biztonsági másolata. Ha eltávolítunk egy szoftvercsomagot, az adott szoftverrel létrehozott dokumentumokat nem tudjuk többé megnyitni.

Ha egy másik szoftvercsomag működése függ az eltávolított szoftvercsomagtól, akkor előfordulhat, hogy a másik szoftvercsomag sem fog működni. További tájékoztatás a telepített szoftvercsomag dokumentációjában található.

Az Alkalmazáskezelő beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** és az **Alkalmaz.kezelő** lehetőséget.

Válasszuk az **Telepítési beállítások** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

Szoftvertelepítés — Adjuk meg, hogy kívánjuk-e engedélyezni a hitelesített digitális aláírással nem rendelkező Symbian-szoftverek telepítését.

Online tanúsítv. ellenőrz. — Bekapcsolásakor az alkalmazáskezelő a telepítés előtt ellenőrizni fogja az alkalmazás online tanúsítványait.

Alapértelmezett webcím — Adjuk meg az online tanúsítványok ellenőrzése során használni kívánt alapértelmezett webcímet.

Hívásbeállítások

Hívásbeállítás

Válasszuk a **Menü > Beállítások** lehetőséget. Válasszuk az **Hívás > Hívás** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

Saját szám elküldése — Ha telefonszámunkat szeretnénk megjeleníteni beszélgetőpartnerünk számára, válasszuk az **Igen** lehetőséget. Ha a szolgáltatóval egyeztetett beállítást kívánjuk használni, válasszuk a **Hálózati adja meg** lehetőséget (hálózati szolgáltatás).

Internethív.-az. küldése — Ha internethívás-azonosítónkat szeretnénk megjeleníteni beszélgetőpartnerünk számára, válasszuk az **Igen** lehetőséget.

Hívásvárakoztatás — annak beállítása, hogy a készülék értesítsen minket, ha hívás közben egy bejövő hívásunk érkezik (hálózati szolgáltatás), vagy a funkció állapotának ellenőrzése.

Várakozó internethívás — annak beállítása, hogy a készülék értesítsen minket, ha hívás közben egy bejövő internetes hívásunk érkezik

Internethívás-értesítés — Válasszuk a **Be** lehetőséget, hogy értesítést kapjunk a bejövő internetes hívásokról. A **Ki**

lehetőség választásakor nem kapunk értesítést, csak megjelenik a nem fogadott hívást jelző felirat.

Híváselutasítás üzenettel — Ennek a beállításnak a kiválasztásával SMS-üzenetet küldhetünk a hívónak, amely tartalmazza a hívás elutasításának okát.

Üzenetszöveg — Írjuk meg a híváselutasítás alkalmával elküldendő üzenet szövegét.

Saját vid.kép bej. hív.-nál — annak kiválasztása, hogy videohívás esetén engedélyezzük vagy letiltjuk a videokép küldését.

Kép a videohívásban — Megadhatjuk, hogy ha videohívás esetén a készülék nem küld videoképet, akkor a videó helyett milyen állókép jelenjen meg.

Automat. újratárcsázás — annak meghatározása, hogy a készülék a sikertelen hívás után még legfeljebb tízszer próbálja meg hívni a számot. Az automatikus újratárcsázás leállításához nyomjuk meg a vége gombot.

Hívásidőtartam kijelzése — annak beállítása, hogy a készülék hívás közben megjelenítse a beszélgetés időtartamát.

Hívás utáni jelentés — annak beállítása, hogy a készülék hívás után megjelenítse a beszélgetés időtartamát.

Gyorshívás — Gyorshívás aktiválása

Bármely gomb fogad — Bármely gomb fogad hívás aktiválása

Használt vonal — Ez a beállítás (hálózati szolgáltatás) csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya két előfizetői számot, azaz két telefonvonalat is tud kezelni. Válasszuk ki, hogy melyik telefonvonalat szeretnénk használni telefonhívások kezdeményezéséhez és SMS-küldéshez. A választott vonaltól

függetlenül mindkét vonalon fogadhatjuk a hívásokat. A 2. **vonall** beállítás kiválasztása esetén nem kezdeményezhetünk hívásokat, ha nem fizettünk elő erre a hálózati szolgáltatásra. A 2. vonal választásakor a kezdőképernyőn a **2** ikon jelenik meg.

Vonalváltás — A vonalváltás (hálózati szolgáltatás) megakadályozása érdekében válasszuk ezt a lehetőséget, ha a SIM-kártya támogatja azt. A beállítás módosításához szükségünk van a PIN2-kódra.

Hívásátirányít.

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Hívás > Hívásátirányítás** lehetőséget.

A Hívásátirányítás használatával a bejövő hívásokat a hangpostafiókba vagy másik telefonszámra irányíthatjuk. A további tudnivalókért forduljunk a szolgáltatóhoz.

- 1 Válasszuk ki az átírányítani kívánt hívások típusát, majd válasszunk az átírányítási lehetőségek közül. Például az összes hanghívás átírányításához válasszuk a **Hanghívásokat > Minden hanghívást** lehetőséget.
- 2 A hívásátirányítás bekapcsolásához válasszuk az **Aktiválás** lehetőséget.
- 3 A hívások hangpostára történő átírányításához válasszuk a **Hangpostafiókra** lehetőséget.
- 4 A hívások más telefonszámra történő átírányításához válasszuk a **Másik számra** lehetőséget, ezután adjuk meg a másik telefonszámot vagy a telefonszámnak a névjegyzékből történő kiválasztásához válasszuk a **Keres** lehetőséget.

Egyidejűleg több hívásátirányítási beállítás is aktív lehet. Az összes hívás átírányításakor a kezdőképernyőn a  ikon jelenik meg.

Híváskorlát.

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Hívás > Híváskorlátozás** lehetőséget.

A Híváskorlátozás (hálózati szolgáltatás) lehetővé teszi, hogy korlátozzuk a készülékről kezdeményezhető vagy azon fogadható hívásokat. Például, letilthatjuk az összes kimenő és beérkező nemzetközi hívást, ha külföldön tartózkodunk. A beállítások módosításához szükségünk van a szolgáltatótól kapott korlátozó jelszóra.

Hanghívás korlátozása

Válasszuk ki a kívánt híváskorlátozási beállítást, majd az **Aktiválás, Törlés** vagy az **Állapot ellenőrzése** lehetőséget. A híváskorlátozás minden hívásra, az adathívásokra is vonatkozik.

Internethívás korlátozása

Annak meghatározására, hogy az ismeretlen internetes hívásokat engedélyezzük-e, válasszuk a **Névtelen hívás korlátozása** lehetőséget.

A készülékkel kapcsolatos gyakori kérdéseket a www.nokia.com/support webcímen található terméktámogatási oldalon találhatjuk.

K: Mi a jelszó a biztonsági kódhoz, a PIN-kódhoz és a PUK-kódhoz?

V: Alapértelmezés szerint a biztonsági kód értéke 12345. Ha elfelejtettük a biztonsági kódot, forduljunk a készülék értékesítőjéhez. Ha elfelejtettük a PIN-kódot vagy a PUK-kódot, illetve ha nem kaptunk ilyen kódot, forduljunk a mobilszolgáltatóhoz.

A jelszavakkal kapcsolatos információért forduljunk a hozzáférési pont szolgáltatójához, például az internetszolgáltatóhoz vagy a mobilszolgáltatóhoz.

K: Hogyan lehet bezárni egy olyan alkalmazást, amelyik nem válaszol?

V: Válasszuk az **Opciók > Nyitott alk.-ok megj.** lehetőséget, majd a menü gomb használatával lépünk az alkalmazásra. Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a menügombot az alkalmazás kiválasztásához, majd válasszuk az **Opciók > Kilépés** lehetőséget.

K: Miért elmosódottak a képek?

V: Győződjünk meg róla, hogy a kamera lencsevédő ablakai tiszták.

K: Miért jelennek meg a kijelzőn hiányzó, színes vagy fényes pontok, amikor bekapcsolom a készüléket?

V: Ez a kijelző típusának egyik jellemzője. Néhány kijelző tartalmazhat folyamatosan be- vagy kikapcsolt pontokat. Ez normális, nem jelent hibát.

K: Miért nem tud Nokia készülékem GPS-kapcsolatot létesíteni?

V: A GPS-kapcsolat létesítése néhány másodpercet, de akár több percet is igénybe vehet. Autóban hosszabb idő szükséges a GPS-kapcsolat létrehozásához. Ha fedett térben tartózkodik, a jobb vételi lehetőség érdekében menjen ki a szabadba. Ha a szabadban tartózkodik, menjen olyan területre, ahonnan jobb kilátás nyílik az égboltra. Ügyeljen arra, hogy a keze ne takarja el a készülék GPS-antennáját. A rossz időjárási körülmények károsan befolyásolhatják a jelerősséget. Egyes járművek színezett (hővisszaverő) üveggel rendelkeznek, amely megakadályozhatja a műholdjelek vételét.

K: Miért nem tudok kapcsolatot teremteni a barátom Bluetooth-funkciós készülékével?

V: Győződjünk meg arról, hogy a két készülék egymással kompatibilis, mindkét készüléken be van kapcsolva a Bluetooth-funkció, és a készülékek nincsenek rejtett üzemmódban. Azt is ellenőrizzük, hogy a két készülék közti távolság nem több 10 méternél, és nincsenek falak vagy egyéb akadályok a készülékek közt.

K: Miért nem tudom bontani a Bluetooth-kapcsolatot?

V: Ha egy másik készülék kapcsolódik készülékünkhöz, akkor a kapcsolat bontásához a másik készüléket kell használnunk vagy saját készülékünkön ki kell kapcsolnunk a Bluetooth funkciót. Válasszuk a **Menü > Beállítások és az Kapcsolatok > Bluetooth > Bluetooth > Ki** lehetőséget.

K: Miért nem érzékelek vezeték nélküli helyi hálózati (WLAN) hozzáférési pontot, amikor biztos vagyok benne, hogy annak hatósugarán belül tartózkodom?

V: Előfordulhat, hogy a WLAN-hozzáférési pont rejtett szolgáltatásazonosítót (SSID) használ. Csak akkor csatlakozhatunk rejtett SSID-azonosítóval rendelkező hálózathoz, ha ismerjük az SSID értékét, és a Nokia készüléken már létrehoztunk egy WLAN-hálózaton keresztülli internet-hozzáférési pontot.

K: Hogyan kapcsolhatom ki Nokia készülékem vezeték nélküli helyi hálózati (WLAN) funkcióját?

V: A WLAN funkció a Nokia készüléken automatikusan kikapcsol, ha nincs folyamatban csatlakozás, ha nem csatlakoztunk egy másik hozzáférési ponthoz, vagy ha a készülék nem keres elérhető hálózatokat. Az energiafelhasználás további csökkentéséhez megadhatjuk, hogy a készülék ne keressen vagy kevesebbszer keressen elérhető hálózatokat a háttérben. A háttérben folytatott keresések ideje alatt a WLAN kikapcsol.

A háttérben folytatott keresés beállításainak módosításához hajtuk végre a következő műveletet:

- 1 Válasszuk a **Menü > Beállítások és az Kapcsolatok > WLAN** lehetőséget.
- 2 Növeljük a háttérben folytatott keresések időtartamát a Hálózatok keresése menüpontban. A keresések leállításához válasszuk a **WLAN-elérhetős. megjel. > Soha** lehetőséget.
- 3 A módosítások mentéséhez válasszuk a **Vissza** lehetőséget.

Ha a **WLAN-elérhetős. megjel.** beállítás értéke **Soha**, akkor a főképernyőn nem jelenik meg a vezeték nélküli helyi hálózat elérhetőségét jelző ikon. Kézi módszerrel azonban így is elindíthatjuk az elérhető WLAN-hálózatok keresését, és a szokásos módon csatlakozhatunk a megtalált hálózathoz.

K: Mi a teendő, ha a memória megtelt?

V: Töröljünk elemeket a memóriából. Ha több elem egyidejű törlésekor a készüléken az **A művelet végrehajtásához nincs elég memória. Előbb töröljön adatokat.** vagy a **Kevés a memória. Töröljön adatokat a telefonmemóriából** üzenet jelenik meg, akkor az elemeket egyesével töröljük a legkisebb méretűekkel kezdve.

K: Miért nem tudok kiválasztani névjegykártyát az üzenetemhez?

V: A névjegykártyához nem tartozik telefonszám, cím vagy email cím. Válasszuk a **Menü > Névjegyzék** lehetőséget, majd a megfelelő névjegyet, ezután szerkesszük a névjegyet.

K: Hogyan fejezhetem be az adatkapcsolatot, ha a készülék újra és újra adatkapcsolatot hoz létre?

V: A készülék megpróbál letölteni egy multimédia üzenetet a multimédiaüzenet-központból. Ha bontani szeretnénk a készülék adatkapcsolatát, válasszuk a **Menü > Üzenetek**, majd az **Opciók > Beállítások > Multimédia üzenet > Multimédia letöltése** lehetőséget. Ha a **Kézi** parancsot választjuk, a multimédiás központ menti az üzeneteket későbbi letöltésre. Ha a **Ki** lehetőséget választjuk, a készülék figyelmen kívül hagyja az összes multimédiás üzenetet. A **Kézi** lehetőség választásakor értesítést kapunk, ha új multimédia üzenet érkezik a multimédia üzenetközpontba. Ha a **Ki** lehetőséget választjuk, akkor a készülék nem hoz létre multimédia üzenetekhez kapcsolódó hálózati kapcsolatot.

Ha azt szeretnénk, hogy a készülék csak akkor használja a csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatot, ha egy alkalmazás vagy egy művelet igényli azt, akkor válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd az **Kapcsolatok > Admin. beáll.-ok > Csomagadat > Csom.kap. adatkapcsolat > Ha szükséges** lehetőséget.

Ha ez nem segít, kapcsoljuk ki, majd kapcsoljuk be újra a készüléket.

K: Használhatom Nokia készülékemet kompatibilis számítógéppel együtt faxmodemként?

V: A készülék nem használható faxmodemként. A hívásátírási funkció (hálózati szolgáltatás) segítségével azonban a beérkező faxhívásokat átirányíthatjuk egy faxszámra.

K: Hogyan kalibrálhatom a kijelzőt?

V: A kijelző kalibrálását gyárilag már elvégezték. Ha szükség van a kijelző újbóli kalibrálására, válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Telefon > Érintők. bevitel > Érintőkijelző kalibrálása** lehetőséget. Kövessük az utasításokat.



A következő tippek a környezetvédelemmel kapcsolatos lehetőségekről tájékoztatnak.

Energiatakarékosság

Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött és kihúztuk a töltőt a készülékből, akkor a töltőt is húzzuk ki a fali konnektorból.

Ritkábban kell feltölteni az akkumulátort, ha végrehajtjuk az alábbiakat:

- Zárjuk be vagy tiltsuk le a nem használt alkalmazásokat, szolgáltatásokat és kapcsolatokat.
- Csökkentsük a kijelző fényességét.
- Állítsuk be, hogy a készülék a lehető legrövidebb tétlenségi időtartamot követően energiatakarékos üzemmódra váltson át, amennyiben ez a funkció készülékünkön rendelkezésre áll.
- Tiltsuk le a szükségtelen hangokat, például a billentyűzet- és csengőhangokat.

Újrahasznosítás

A Nokia telefonok alkatrészeinek többsége újrahasznosítható. A Nokia termékeinek újrahasznosításával

kapcsolatos ismertetésért látogassunk el a www.nokia.com/wecycle, vagy mobilkészülékünkkel a www.nokia.mobi/wecycle webhelyre.

A csomagolást és a felhasználói útmutatókat a helyi szabályozásnak megfelelően hasznosítsuk újra.

Papírfelhasználás csökkentése

Ez a felhasználói útmutató a készülék használatának megkezdésében nyújt segítséget. A további részletes útmutatásért nyissuk meg a készülék saját súgóját (az alkalmazások többségében válasszuk az **Opciók** > **Súgó** lehetőséget). További terméktámogatásért lásd: www.nokia.com/support.

Tudjon meg többet

A készülékkel kapcsolatos további környezetvédelmi tudnivalókat a www.nokia.com/support webhelyen olvashatjuk el.

Tartozékok

Figyelmeztetés:

Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjuk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, és emellett veszélyes is lehet. A nem jóváhagyott akkumulátor vagy töltő használata akár tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőktől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Akkumulátor

Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Ehhez a készülékhez kizárólag a(z) BL-4D akkumulátort használjuk. A Nokia további akkumulátormodelleket tehet elérhetővé ehhez a készülékhez. A készülék a következő töltőkkel használható: AC-10. A pontos töltőmodellel a dugó típusától függhet. A dugó típusát a következők egyike azonosítja: E, EB, X, AR, U, A, C, K vagy UB.

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisműködő, de előbb-utóbb elhasználdik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort. Csak Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltőkészülékekkel töltjük újra.

Ha az akkumulátort először használjuk, vagy az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltő csatlakoztatása után azt ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell. Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Biztonságos eltávolítás. Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

Megfelelő töltés. A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Kerüljük a szélsőséges hőmérsékleti hatásokat. Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagyponthoz alatti hőmérsékleten.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (például pénzérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusait közvetlenül összeköti. (A pólusok az akkumulátoron látható fémcsíkok.) Ez könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort a zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretetheti.

Hulladékkezelés. Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. Az akkumulátoroktól a helyi rendelkezéseknek megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkébe.

Szivárgás. A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne nyissuk fel, ne törjük szét, ne hajlítjuk meg, ne szúrjuk ki, illetve ne daraboljuk fel. Akkumulátorfolyás esetén ügyeljünk arra, hogy a folyadék ne érintkezzen bőrfelülettel, és ne kerüljön a szembe. Ha mégis megtörténne, azonnal öblítsük le az érintett bőrfelületet, vagy forduljunk orvoshoz.

Károsodás. Az akkumulátort ne módosítsuk, ne használjuk fel más dolog előállításához, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne merítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának. A sérült akkumulátorok robbanásveszélyesek.

Helyes használat. Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Az akkumulátor nem megfelelő használata tüzet, robbanást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat. Ha a készüléket vagy az akkumulátort leejtjük (különösen kemény felületre), és úgy gondoljuk, hogy megsérült, akkor a további használat előtt vizsgáltsassuk meg az akkumulátort egy szervizközpontban. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. Az akkumulátort tartsunk kisgyermektől távol.

Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek

Biztonságunk érdekében mindig eredeti Nokia akkumulátort használunk. Ahhoz, hogy meggyőződjünk arról, hogy eredeti Nokia akkumulátort kaptunk-e, szerezzük be azt egy hivatalos Nokia szervizközponttól vagy hivatalos márkakereskedőtől, és vizsgáljuk meg a hologramos címkét a következő lépésekkel:

A hologram hitelességének vizsgálata

- 1 Ha ránézünk a hologramos címkére, akkor az egyik irányból a Nokia kézfogást ábrázoló jele, a másik irányból az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logó látható.



- 2 Ha a hologramot balra, jobbra, lefelé vagy felfelé döntjük, az egyes oldalakon – ennek megfelelően – egy, kettő, három, illetve négy pontnak kell látszania.



Ha az alábbi lépéseket sikeresen elvégeztük, az még nem jelenti az akkumulátor megfelelő eredetének teljes bizonyosságát. Ha az eredetiségről nem tudunk megbizonyosodni, vagy bármely okból azt gondoljuk, hogy a hologramos címkéjű akkumulátorunk nem eredeti Nokia akkumulátor, tartózkodjunk annak használatától, és további segítségért vigyünk el az akkumulátort a legközelebbi hivatalos Nokia szervízközpontba vagy kereskedőhöz.

Az eredeti Nokia akkumulátorokról bővebben a www.nokia.com/battery oldalon olvashatunk.

A készülék kezelése

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos kezelést igényel. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és visszahelyezés előtt várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg vagy hideg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket. A hidegről normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögetssük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretetheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel. Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- Kizárólag eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjunk. A nem engedélyezett antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó jogszabályokat.
- A töltőt fedett helyiségben használjuk.
- Készítsünk biztonsági másolatot a megtartani kívánt adatokról, például a névjegyzékről és a naptárbejegyzésekről.
- Ha az optimális teljesítmény elérése érdekében a készüléket időről-időre alaphelyzetbe kívánjuk állítani, kapcsoljuk ki azt, és vegyük ki az akkumulátort.

Ezek a javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra.

Újrahasznosítás

A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel segítünk megakadályozni az ellenőrzetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. A Nokia termékek környezetvédelmi információit és újrahasznosításuk módját megtaláljuk a www.nokia.com/wecycle vagy a nokia.mobi/wecycle oldalon.



A terméken, az akkumulátoron, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerek szemétygyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióban érvényes. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg. További környezetvédelmi információkat a termék környezetvédelmi nyilatkozatában találunk, a www.nokia.com/environment weboldalon.

További biztonsági tudnivalók Kisgyermek

A készülék és annak tartozékai nem játékok; apró alkatrészeket tartalmazhatnak. Ezeket tartsuk kisgyermekektől távol.

Üzemelési környezet

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzás kibocsátására vonatkozó irányelveknek a normál, fülhöz tartott helyzetben vagy a testtől legalább 1,5 cm (5/8 hüvelyk) távolságra tartva. A hordáska, övcsat vagy egyéb, ruházaton való viseléshez használt eszköz nem tartalmazhat fémeket, és a készüléket a fenti távolságra kell tartania a testtől.

Adatfájlok vagy üzenetek küldéséhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Az adatfájlok vagy üzenetek átvitele elhalasztható, amíg nem áll rendelkezésre megfelelő kapcsolat. Tartsuk be a távolságra vonatkozó utasításokat, amíg az átvitel be nem fejeződik.

A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémes tárgyakat. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Beszéljünk egy orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékol-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Kapcsoljuk ki a készüléket, ha a kihelyezett szabályozások erre utasítanak minket. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Beültetett orvosi eszközök

Az orvosi eszközök gyártói azt ajánlják, hogy legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen a készülék a beültetett orvosi eszköztől, például a szívritmus-szabályozótól vagy a beültetett cardioverter defibrillátortól, így kerülve el az esetleges interferenciát az orvosi eszközzel. Ajánlások az ilyen készülékkel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék mindig legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi eszköztől.
- a vezeték nélküli eszközt nem szabad felső ingsebbe vagy mellénysebbe tenni.
- A vezeték nélküli készüléket tartsuk az orvosi készülékkel átellenes oldali fülükhöz.
- Kapcsoljuk ki a vezeték nélküli készüléket, ha bármilyen okból interferencia létrejötté feltételezhető.
- Tartsuk be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk háziorvosunkhoz.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális vezeték nélküli készülékek zavarhatnak egyes hallókészülékeket.

Járművek

A rádiófrekvenciás jelek hatással lehetnek a motorgépjárművek nem helyesen felszerelt vagy nem megfelelően földelt elektronikus rendszereire, például az elektronikus üzemanyag-befecskendező rendszerekre, elektronikus blokkolásgátló rendszerekre, elektronikus sebességvezérlő rendszerekre és légzsákrendszerekre. További információkért lépünk kapcsolatba a gépjármű vagy az adott berendezés gyártójával.

Kizárólag szakképzett személyzet javíthatja a készüléket, és szerelheti a készüléket járműbe. A hibás telepítés vagy beszerelés veszélyes lehet, és érvénytelenítheti a garanciát. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben minden vezeték nélküli készülék megfelelően fel van szerelve, és megfelelően működik. Ne tároljon vagy szállítson éghető

foliadékokat, gázokat vagy robbanóanyagot ugyanabban a tárolóban, mint ahol a készülék, annak alkatrészei vagy tartozékai találhatók. Ne feledjük, hogy a légszákok nagy erővel nyílnak ki. Ne helyezzük a készüléket vagy a tartozékokat a légszák tágulási terébe.

A repülőgépre történő beszállás előtt kapcsoljuk ki a készüléket. A vezetékek nélküli készülékek repülőgépen történő használata veszélyes lehet a repülőgép vezérlésére, és törvénybe ütköző lehet.

Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket minden olyan helyen, ahol robbanás veszélye fennállhat. Tartsuk be a felszólító jelzéseket. A szikrák az ilyen helyeken robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Kapcsoljuk ki a készüléket üzemanyagtöltő-állomásokon. Tartsuk be az üzemanyagraktárakban, -tárolókban és -elosztókban; vegyi üzemekben; valamint robbantási területeken érvényes korlátozásokat. Az olyan helyek, ahol robbanás veszélye fennállhat, általában (de nem mindig) jól láthatóan meg vannak jelölve. Ezek például olyan helyek, ahol felszólítás látható a gépjármű motorjának kikapcsolására, a hajók fedélzet alatti része, vegyi anyagot szállító vagy tároló létesítmények, valamint ahol a levegő vegyszereket vagy szemcséket tartalmaz, például gabonát, port vagy fémreszeléket. Tudjuk meg a folyékony gázzal (például propánnal vagy butánnal) üzemelő gépjárművek gyártóitól, hogy az adott gépjárműben biztonságosan használható-e a készülék.

Segélykérő hívások

Fontos: Ez a készülék rádiójelekre, vezetékes és vezetékek nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ha a készülék támogatja az interneten keresztüli hanghívásokat (internethívásokat), akkor aktiváljuk az internethívásokat és a mobiltelefonos hívásokat is. Ha mindkettő aktiválva van, akkor a készülék a segélyhívások kezdeményezését a mobiltelefon-hálózaton és az internetszolgáltatáson keresztül is megkísérli. A kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezetékek nélküli eszközökre.

Segélykérés mobiltelefonon keresztül:

- 1 Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő tértérít. A készüléktől függően előfordulhat, hogy a következőket is el kell végeznünk:

- Helyezzünk be egy SIM-kártyát, ha a készülék használni szeret.

- Távolítsunk el bizonyos el a híváskorlátozásokat, ha aktiváltuk ezeket a készüléken.
- Állítsuk át az üzemmódot Offline-ról egy aktív üzemmódra.
- Ha a képernyő és a gombok le vannak zárva, a feloldásukhoz csúsztassuk el a készülék oldalán levő billentyűzár-kapcsolót.

- 2 A kijelző törléséhez és a készülék hívásra kész állapotba hozásához nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges.
- 3 Nyissuk meg a tárcsázót a tárcsázó ikon kiválasztásával ().
- 4 Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
- 5 Nyomjuk meg a Hívás gombot

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Előfordulhat, hogy a vezetékek nélküli eszköz a kommunikáció egyetlen módja egy baleset helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobilkészülékek kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmaznak. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-teszteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság.

A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke volt 0,67 W/kg.

A készülékhez való tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sáv szélességektől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldalról elérhető termékinformációk oldalakon.

Tárgymutató

Jelzések/számok

3D csengőhangok 130

A

adatkapcsolatok
— eszközfrissítések 143
— kábel 82
— Számítógépes csatlakozás 82
— szinkronizálás 77
adatok szinkronizálása 77
a dátum és idő automatikus frissítése 132
A-GPS (támogatott GPS) 89
akkumulátor
— behelyezés 16
— energiatakarékosság 13
— töltés 20
aktív eszköztár
— Fényképek 114
aktív jegyzetek 139
— beállítások 139
albumok, média 114
alkalmazás beállításai 143
alkalmazáskezelő 147
— beállítások 149
alkalmazások 147
alkalmazások eltávolítása 149

alkalmazások telepítése 148
általános információk 10
antennák 18
átváltó 137, 138
az akkumulátor töltése 20

B

barangolás 71
beállítások 105, 142
— aktív jegyzetek 139
— alkalmazások 143
— Bluetooth-kapcsolat 78
— böngésző 87
— csomagalapú adatok 82
— csomagkapcs. hozzáf. pont 75
— csúszófedél 142
— dátum és idő 140
— e-mail értesítések 30
— hálózat 71
— helymeghatározás 93
— hívásátírányítás 151
— hívaskorlát. 151
— hívások 150
— hozzáférési pont nevének ellenőrzése 83
— hozzáférési pontok 74, 75
— internethívások 44
— kijelző 141
— nyelv 141
— podcastok 122

— SIP 83
— tanúsítványok 145
— térképek 103
— tv-kimenet 143
— üzenetek 65
— videó 128
— videomegosztás 45
— WLAN 74, 76
bejövő
— üzenet 61
bejövő, üzenet 61
beszéd 140
billentyűzár 27
billentyűzet 24
billentyűzet lezárása 27
biztonság
— internetböngésző 87
— tanúsítványok 145
biztonsági kód 12, 19
biztonsági modul 146
blogok 85
Bluetooth-kapcsolat
— adatok fogadása 80
— adatok küldése 79
— beállítások 78
— bekapcsolás, kikapcsolás 79
— biztonság 79
— eszközcím 80
— készülékek blokkolása 81
— készülékek párosítása 80

— készülék láthatósága	79
böngésző	
— beállítások	87
— biztonság	87
— cache-memória	86
— eszköztár	84
— könyvjelzők	86
— oldalak böngészése	84, 85
— tartalom keresése	86

C	
cache-memória	86

CS	
csatlakozók	16
csengőhangok	29, 129, 130
csevegés	56
csevegőszolgáltatások	56
csomagkapcsolt adatátviteli csatlakozás	
— beállítások	82
— hozzáférési pont beállításai	75
— számlálók	47
csuklópánt	21
csúszófedél beállításai	142

D	
dátum és idő	132
dátum és idő beállítása	140
diavetítés	115

DRM (digitális jogkezelés)	146
----------------------------	-----

E	
ébresztés	
— naptárbejegyzés	131
ébresztőóra	132
elküldött üzenetek mappája	60
e-mail	69
— értesítések	30
e-mail üzenetek emlékeztetők	62

Lásd <i>teendőbejegyzések</i>	
érintésérzékelő	37
érintőképernyő	21
értesítési fény	147
eszközfrissítések	143
évfordulók	131
Exchange-levelező	69

F	
fájlkezelő	135, 136
— fájlok biztonsági mentése	136
— fájlok rendszerezése	135
fényképek	
— címkék	114
— eszköztár	114
— fájl adatai	113
— fájlok rendezése	113
— megtekintés	112
— vörösszem-hatás	117

Lásd <i>kamera</i>	
fényképezési beállítások	
— kamerában	105
fiókok	58
FM-rádió	125
főképernyő	31, 130
— értesítések	30
— névjegyek	31
— zenelejátszó	31
frissítések	12
fülhallgató	20

G	
gombok	15, 16
GPS	
— helymeghatározási kérelmek	91
GPS (globális helymeghatározási rendszer)	88

GY	
gyári beállítások	
— visszaállítás	146
gyorshívás	40

H	
hálózati beállítások	71
hálózati hírszolgáltatás	64
hangerő-szabályozók	34
hanghívások	

Lásd <i>hívások</i>	
hang némítása	39
hangok	29, 129
— 3D	130
hangpostafiók	33
hangszóró	34
hangtárcsázás	41
hangutasítások	33, 41, 142
Lásd még <i>hangtárcsázás</i>	
hangüzenet	60
hangvezérlés	142
hasznos információk	10
háttérkép	129, 130
helyadatok	88
helymeghatározási adatok	88
helymeghatározási beállítások	93
hét beállítási	
— naptári jelzés	131
hibaelhárítás	152
hírek	85
hívásnapló	47
hívások	38
— beállítások	150
— elutasítás	39
— fogadás	39
— hívások közbeni opciók	38
— időtartam	47
— internetes hívások	43
— konferencia	39
— korlátozás	

Lásd <i>számkorlátozás</i>	
— tárcsázott számok	33
— újratárcsázás	150
— videohívások	41
hívások elutasítása	39
Lásd <i>hívások elutasítása</i>	
hívások fogadása	39
hívások időtartama	47
hívásvárakoztatás	40
hozzáférési kódok	12
hozzáférési pontok	73, 74
— csoportok	75
HSDPA (high-speed downlink packet access – nagy sebességű csomagkapcsolt letöltési kapcsolat)	35
I	
IAP-ok (internet-hozzáférési pontok)	73
idő és dátum	132
internetböngésző	83
internetcsatlakozás	83
Lásd még <i>böngésző</i>	
internetes hívások	
— beállítások	44
— bejelentkezés	43
— kezdeményezés	43
internethívások	43
— beállítások	44
internetkapcsolat	83

íránypontok	91
íránytű	101
J	
Java alkalmazások	147
jegyzetek	135
jelenlét	58
jelzés	
— naptárbejegyzés	131
jelzések és ikonok	31
JME Java-alkalmazás támogatása	147
K	
kábeles kapcsolat	82
kamera	
— beállítások	111
— helyadatok	107
— jelzések	107
— képek hozzárendelése névjegyekhez	108
— képek küldése	108
— képminőség	111
— képmód	106
— opciók	108
— önkioldó	109
— rögzítés	111
— sorozatfelvétel mód	109
— szituációk	109
— vaku	108

— videominőség	111
— videomód	110
képek	
— online megosztás	118
— szerkesztés	116
képkészítési módok	
— kamera	109
keresés	33
keresési	
— beállítások	33
készülékmemória biztonsági mentése	135
kezdőképernyő	129
kihangosító	34
kijelző beállításai	141
kijelzőkép-elforgatás	142
kimenő, üzenet	60
konferenciahívások	39
könyvjelzők	86

L	
legutóbbi hívások	47
levelezés	70
lezárás	
— távoli	13
lezáró kód	12
licencek	146

M	
média	
— RealPlayer	133
meghívók	
— videomegosztás	46
megosztott videó	44
mellékletek	62, 63
memória	
— internetes cache	86
— törlés	14
memóriaegység	
— formázás	136
memóriakártya	
— fájlok biztonsági mentése	136
— szerkesztés	136
minden hívás befejezése opció	40
Mini térkép	85
MMS (multimedia message service – multimédia üzenetek küldése)	60, 65
MMS (multimédiaüzenet-szolgáltatás)	62
multimédiás üzenetek	65
multimédia üzenetek	60, 62

N	
naptár	131
— eszköztár	131
naptárjegyzet	
— küldés	132

— törlés	132
navigációs eszközök	88
névjegyek	49
— alapbeállítások	49
— csatolt képek	48
— csengőhangok	50
— csoportok	52
— csoportok létrehozása	52
— hangminták	49
— kedvencek	31
— küldés	49
— másolás	51
— mentés	48
— szerkesztés	48
— szinkronizálás	77
— törlés	49
Nokia-fiók	36, 53, 58
Nokia Map Loader	105
Nokia Maps Updater	104
nokia software updater	12
Nokia terméktámogatási adatok	10
Nokia Üzenetek	70
Nokia Zeneáruház	121

NY	
nyelvi beállítások	141

O	
offline üzemmód	34
oldaláttekintés	85

Online megosztás	31
óra	130, 132
— dátum beállítása	132
— idő beállítása	132
Ovi-áruház	
— adatok	36
— beállítások	37
— bejelentkezés	36
— fiók létrehozása	36
— keresés	36
— megosztás barátokkal	37
— vásárlás	36
Ovi-névjegyzék	53, 54
— barátok hozzáadása	55
— beállítások	58
— csatlakozási beállítások	59
— elérhetőségi állapot	54
— iránypontok	58
— jelenlét	58
— keresés	55
— profilok	54
— saját tartózkodási hely megosztása	58
— szinkronizálás	57
— tartózkodási hely megosztása	54
— testreszabás	59
Ovi Store	35
Ovi Térképek	97

Ö	
önkioldó	
— kamera	109
P	
PDF-olvasó	140
pénznem	
— átváltó	137
PIN2-kód	12
PIN-kód	12, 19
podcastok	
— beállítások	122
— keresés	123
— könyvtárak	123
— lejátszás	124
— letöltések	124
postafiók	
— e-mail	62
— hang	39
— videó	39
prezentációk, multimédia	62
proxybeállítások	76
PUK-kódok	12
R	
rádió	125
— állomások	126
— hallgatás	125
RealPlayer	133
rögzített tárcsázás	51

S	
saját zenék	119
SIM-kártya	
— behelyezés	16
— üzenetek	64
SIM-kártya biztonsága	144
SIP	83
SMS (short message service – rövid szöveges üzenetek küldése)	60
súgó alkalmazás	10
Symbian-alkalmazások	147
SZ	
számítógépes kapcsolatok	82
Lásd még <i>adatkapcsolatok</i>	
számológép	138
személyes tanúsítványok	145
szenzorok	142
szerzői jogvédelem	146
szinkronizálás	57
szituációk	
— kép és videó	109
szoftver	
— frissítés	11
szoftveralkalmazások	147
szoftverfrissítések	12
szolgáltatói parancsok	65
szolgáltatói üzenetek	62
szótár	136

szöveges üzenetek	
— beállítások	65
— fogadás és olvasás	61
— küldés	60
— SIM-üzenetek	64
— válasz	61
születésnapok	131

T

találkozók	131
— beállítás	131
támogatott globális helymeghatározási rendszer (A-GPS)	88
tanúsítványok	145
tartalom	
— szinkronizálás, küldés és fogadás	28
tartalommásolás	27
tartozékok	142
tartózkodási helyünk megosztása	57
távoli lezárás	13
távoli postafiók	62
távoli SIM mód	81
teendőbejegyzések	131
témák	129
térképek	93
— beállítások	101, 102, 103
— böngészés	94

— előzmények	97
— frissítés	104
— frissítő	104
— gyűjtemények	96
— helyek keresése	95
— helyek küldése	96
— helyek mentése	96
— időjárás	101
— internetbeállítások	102
— iránytű	101
— kedvencek	96
— közlekedési információk	100
— licencek	97
— Nokia Map Loader	105
— séta	98
— szinkronizálás	97, 104
— útvonalak	95, 103
— vezetés	99
Térképek	
— iránytű	101
— jelzések	95
terméktámogatási források	10
testreszabás	129
TV beállítása	143
TV-kimenet mód	115

U

UPIN-kód	12
UPUK-kód	12
USB-kábeles kapcsolat	82

USB-töltés	20
------------	----

Ü

üzemmódok	29, 129
— offline korlátozások	34
— testreszabás	29
— üzemmódváltás	33
üzenetek	
— beállítások	65
— bejövő mappa ikonja	61
— e-mail	62
— hang	39
— mappák	60
— multimédia	62
üzenetolvasó	
— hang kiválasztása	140

V

vezeték nélküli helyi hálózat (WLAN)	72
vezeték nélküli helyi hálózat (WLAN) beállításai	74
videó	
— beállítások	128
— letöltés	126
— megosztott	46
— megtekintés	126
— saját videók	128
— videofájlok átvitele	128
— videofájlok lejátszása	128

— videóinfók	127
videobeállítások	111
videófájlok	
— megosztott	44
videófájlok rögzítése	110
videohívások	42
videohívások	41, 43
videomegosztás	
— követelmények	44
videó megosztása	
— élő videó megosztása	45
— videófájlok megosztása	45
videórögzítési beállítások	
— kamerában	105
vörösszem-hatás csökkentése	117

W	
webböngésző	83
webes infók és hírek	85
webnaplók	85
WLAN (vezeték nélküli helyi hálózat)	76

Z	
zeneáruház	121
zenék	119
zenelejátszó	31, 119
— lejátszási listák	120
— zeneszám átvitele	121
Zip-kezelő	139



A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-555 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

© 2009 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People, az Nseries, az N97 mini, az N-Gage, a Nokia Original Accessories embléma és az Ovi a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedély nélkül. Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a fogyasztó mint magánszemély az MPEG-4 Képi Szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Egyéb felhasználásra vonatkozó, kifejezett vagy hallgatólagos engedélyt a Nokia nem ad. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <http://www.mpegla.com>.

A NOKIA ÉS ANNAK LICENCADÓI – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGSZÉLESEBB KERETEK KÖZÖTT – SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK SEMMILYEN ADATVESZTÉSÉRT VAGY BEVÉTELKIESÉSEÉRT, ILLETVE BÁRMILYEN KÜLÖNÖS, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, A KÁROKOZÁS MÓDJÁRA TEKINTET NÉLKÜL.

Lehet, hogy a készülékhez mellékelte, harmadik fél által írt alkalmazásokat olyan természetes vagy jogi személyek hozták létre és birtokolják, akik nem kapcsolódó vállalatok a Nokianak, illetőleg nem állnak kapcsolatban a Nokival. A Nokia nem rendelkezik a harmadik féltől származó alkalmazások szerzői jogával vagy szellemi tulajdon-jogával. Éppen ezért a Nokia nem vállal semmilyen felelősséget ezen alkalmazások végfelhasználói támogatásáért vagy működőképességéért, sem az alkalmazásokban vagy ezekben az anyagokban bemutatott információkért. A Nokia semmiféle garanciát sem vállal ezekre a harmadik fél által biztosított alkalmazásokra.

AZ ALKALMAZÁSOK HASZNÁLATÁVAL A FELHASZNÁLÓ TUDOMÁSUL VESZI, HOGY AZ ALKALMAZÁSOK „EBBEN AZ ÁLLAPOTBAN”, ÉS A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGSZÉLESEBB KÖRBE MINDENMÉLY, KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL KERÜLNEK ÁTADÁSRA AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK KERETEI KÖZÖTT. A FELHASZNÁLÓ EZENFELÜL TUDOMÁSUL VESZI, HOGY SEM A NOKIA, SEM KAPCSOLÓDÓ VÁLLALKOZÁSAI NEM VÁLLALNAK SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT, NEM KIZÁRÓLAGOSAN BELEÉRTVE A JOGSZAVATOSSÁGOT, A FORGALOMKÉPESÉGRE ÉS AZ ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉSRE, ILLETŐLEG ARRÁ VONATKOZÓ GARANCIÁT, HOGY AZ ALKALMAZÁS NEM SÉRTI BÁRMELY HARMADIK FÉL SZABADALMI, SZERZŐI, VÉDJEGYRE VONATKOZÓ VAGY EGYÉB JOGAIT.

A JELEN DOKUMENTUM TARTALMÁT EBBEN A FORMÁBAN KELL ELFOGADNI. AZ ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK ÁLTAL ELŐÍRTAKON KÍVÜL A NOKIA SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT NEM VÁLLAL A JELEN DOKUMENTUM PONTOSÁGÁVAL, MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL VAGY TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ

GARANCIÁT. A NOKIA FENNTARTJA A JOGOT, HOGY A JELEN DOKUMENTUMOT BÁRMIKOR, ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL ÁTDOLGOZZA VAGY VISSZAVONJA.

Az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett lehető legszélesebb keretek között a készülék szoftverének visszafejtése tilos. A jelen kézikönyvben szereplő, Nokia által tett nyilatkozatokra, jótállás-vállalásokra, kártérítésre és felelősségre vonatkozó korlátozások mértékével azonos mértékű korlátozások vonatkoznak Nokia licenccel rendelkező nyilatkozataira, jótállás-vállalásaira, kártérítésére és felelősségére.

Bizonyos termékek, illetve az azokhoz kapcsolódó alkalmazások és szolgáltatások választéka országonként eltérhet. A részletekről és az elérhető nyelvi csomagokról érdeklődjünk egy Nokia márkakereskedőnél. Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkoznak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

AZ FCC, ILLETVE AZ INDUSTRY CANADA MEGJEGYZÉSE

A készülék televízió- vagy rádióinterferenciát okozhat (például akkor, ha a telefont a vevőberendezések közvetlen közelében használjuk). Az FCC, illetve az Industry Canada felhívhat a telefon használatának befejezésére, ha az interferenciát nem sikerül kiküszöbölni. Ha segítségre van szükségünk, lépünk kapcsolatba a helyi szervizképvisellel. A készülék megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és (2) az eszköznek el kell bírnia bármilyen vételi interferenciát, azt is, amelyik nem kívánt működést eredményezhet. A Nokia által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

/2. kiadás HU