

Indice			
Sicurezza	7		
Informazioni sul dispositivo	7	Accendere e spegnere il dispositivo	19
Applicazioni per l'ufficio	8	Caricamento della batteria	19
Servizi di rete	8	Auricolare	20
Memoria condivisa	9	Fissare il cinturino da polso	21
ActiveSync	9	Operazioni sullo schermo sensibile al tatto	21
Calamite e campi magnetici	9	Scrivere testo	23
		Bloccare i tasti e il touchscreen	27
		Trasferimento dati	27
		Modi d'uso	29
Trovare informazioni della Guida	10	Il dispositivo	29
Assistenza	10	Schermata iniziale	29
Guida integrata	10	Indicatori presenti sul display	31
Sfruttare in modo ottimale le funzionalità del dispositivo	11	Tasti di scelta rapida	32
Aggiornare il software del dispositivo	11	Ricerca	33
Impostazioni	12	Controllo del volume e dell'altoparlante	34
Codici di accesso	12	Modo d'uso Offline	34
Blocco remoto	13	Download rapido	35
Prolungare la durata delle batterie	13	Ovi (servizio di rete)	35
Liberare memoria	14	Effettuare chiamate	37
Operazioni preliminari	15	Sensore di prossimità	37
Tasti e componenti (lato anteriore)	15	Chiamate vocali	37
Tasti e componenti (lato posteriore)	15	Durante una chiamata	38
Tasti e componenti (lateralali)	16	Segreteria telefonica e segreteria telefonica video	39
Tasti e componenti (in alto)	16	Rispondere o rifiutare una chiamata	39
Inserire la carta SIM e la batteria	16	Chiamata in conferenza	39
Memory card	17	Chiamata rapida	40
Posizioni delle antenne	18	Avviso di chiamata	40
		Chiamata a riconoscimento vocale	40

Chiamata video	41	Impostazioni dell'account Nokia	57
Durante una videochiamata	42	Impostazioni di Presenza	57
Rispondere o rifiutare una videochiamata	42	Impostazioni personalizzazione	58
Chiamate via Internet	43	Impostazioni connessione	58
Condivisione video	44		
Registro	46	Messaggi	59
Rubrica	48	Vista principale Messaggi	59
Salvare e modificare nomi e numeri	48	Scrivere e inviare messaggi	59
Barra degli strumenti Rubrica	48	Ricevuti in Messaggi	60
Gestire nomi e numeri	48	Casella e-mail	61
Numeri e indirizzi predefiniti	49	Visualizzare messaggi su una carta SIM	63
Schede Rubrica	49	Messaggi Cell broadcast	63
Impostare le schede come preferiti	49	Comando servizi	64
Toni di chiamata, immagini e testo di chiamata per le schede Rubrica	50	Impostazioni dei messaggi	64
Copiare schede Rubrica	50	Mail for Exchange	68
Servizi SIM	50	Messaggi Nokia	69
Gruppi della Rubrica	51	Connettività	69
Contatti Ovi	52	Connessioni dati e punti di accesso	70
Informazioni su Contatti Ovi	52	Impostazioni di rete	70
Iniziare a utilizzare Contatti Ovi	52	LAN senza fili	71
Connettersi al servizio	53	Punti di accesso	73
Creare e modificare il profilo personale	53	Connessioni dati attive	76
Trovare e aggiungere amici	54	Sincronizzazione	76
Comunicare via chat con gli amici	55	Connettività Bluetooth	76
Sincronizzazione Ovi	56	USB	80
Condividere la posizione	56	Connessioni PC	81
Impostazioni di Contatti Ovi	57	Impostazioni amministrative	81
		Internet	82
		Navigare il Web	82

Barra degli strumenti del browser	83	Cronologia della ricerca	95
Spostarsi sulle pagine	83	Informazioni sulle licenze	96
Feed e blog Web	84	Raggiungere a piedi la propria destinazione	96
Ricerca di contenuto	84	Raggiungere la propria destinazione	97
Preferiti	84	Traffico e sicurezza	98
Svuotare la cache	85	Dettagli posizione	99
Terminare la connessione	85	Utilizzo di Mappe con la bussola	99
Protezione delle connessioni	85	Calibrare la bussola	99
Web, impostazioni	86	Impostazioni di Mappe	100
Ricerca posizione (GPS)	87	Impostazioni Internet	100
Informazioni sul GPS	87	Impostazioni di navigazione	100
Sistema A-GPS (Assisted GPS)	87	Impostazioni dell'itinerario	101
Tenere il dispositivo in modo corretto	88	Impostazioni di Mappe	101
Suggerimenti per la creazione di una connessione GPS	88	Impostazioni di sincronizzazione	102
Richieste di posizione	89	Aggiornare le mappe	102
Punti di riferimento	89	Aggiornare l'applicazione Mappe	102
Dati GPS	90	Nokia Map Loader	103
Ricerca posizione	91	Fotocamera	103
Mappe	92	Acquisire foto	103
Informazioni su Mappe	92	Registrazione video	108
Informazioni sul sistema GPS	92	Impostazioni fotocamera	109
Spostarsi su una mappa	93	Foto	110
Indicatori presenti sul display	93	Informazioni su Foto	110
Trovare posizioni	93	Visualizzare foto e video	110
Pianificare itinerari	94	Visualizzare e modificare i dettagli di un file	111
Salvare e inviare posizioni	94	Organizzare foto e video	111
Visualizzare gli elementi salvati	95	Barra degli strumenti Foto	112
Sincronizzare le posizioni favorite con Mappe Ovi	95	Album	112

Etichette	112	Applicazioni	128
Presentazione	113	Agenda	128
Modalità uscita TV	113	Orologio	129
Modificare le foto	114	RealPlayer	130
Modificare video	115	Registratore	132
Stampa immagini	115	Note	132
Condividere in linea	116	Ufficio	132
Musica	116	Impostazioni	137
Riprodurre un brano o un podcast	116	Impostazioni del telefono	137
Playlist	117	Gestione applicazioni	144
Podcast	118	Impostazioni delle chiamate	147
Trasferire file musicali da un computer	118	Risoluzione dei problemi	148
Nokia Music Store	119	Suggerimenti ambientali	151
Nokia Podcasting	119	Risparmiare energia	152
Radio FM	123	Riciclare	152
Video	123	Risparmiare carta	152
Scaricare e visualizzare clip video	124	Ulteriori informazioni	152
Feed video	124	Accessori	153
I miei video	125	Batteria	153
Trasferire video dal PC	125	Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie	153
Impostazioni del video	126	Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia	153
Personalizzare il dispositivo	126	Precauzioni e manutenzione del dispositivo	154
Cambiare l'aspetto grafico del dispositivo	126	Riciclo	155
Modi d'uso	127	Ulteriori informazioni sulla sicurezza	155
Toni 3D	127		
Modificare la Schermata iniziale	127		
Modificare il menu principale	128		

Bambini piccoli	155
Ambiente operativo	155
Apparecchiature mediche	155
Veicoli	155
Aree a rischio di esplosione	156
Chiamate ai numeri di emergenza	156
Informazioni sulla certificazione (SAR)	156
Indice analitico	158

Sicurezza

Leggere le semplici indicazioni di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Leggere la versione integrale del manuale d'uso per ulteriori informazioni.

ACCENSIONE IN AMBIENTI SICURI



Non accendere il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni senza fili o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo.

SICUREZZA STRADALE PER PRIMA COSA



Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve avere la priorità assoluta durante la guida.

INTERFERENZE



Tutti i dispositivi senza fili possono essere soggetti a interferenze che potrebbero influire sulle prestazioni dell'apparecchio.

SPENGERE ALL'INTERNO DELLE ZONE VIETATE



Rispettare tutte le restrizioni. Spegner il dispositivo in aereo e in prossimità di apparecchiature mediche, combustibili, sostanze chimiche o esplosivi.

SERVIZIO QUALIFICATO



Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.

ACCESSORI E BATTERIE



Utilizzare esclusivamente accessori e batterie approvati. Non collegare prodotti incompatibili.

IMPERMEABILITÀ



Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.

Informazioni sul dispositivo

Il dispositivo senza fili descritto in questo manuale è stato omologato per essere utilizzato sulla reti (E)GSM 850, 900, 1800,1900 e UMTS 900, 1900, 2100. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni sulle reti.

Il dispositivo supporta varie modalità di connessione e, come i computer, potrebbe essere esposto a virus e altro contenuto dannoso. Occorre essere sempre molto cauti con i messaggi, le richieste di connessione, la navigazione con browser e i download. Installare e utilizzare esclusivamente servizi e software provenienti da fonti affidabili, quali le applicazioni Symbian Signed o Java Verified™, che offrono adeguate garanzie di sicurezza e protezione. Sarebbe opportuno installare software antivirus e altri software di protezione sul proprio dispositivo e su tutti i computer ad esso collegati.

Il dispositivo potrebbe avere dei segnalibri o collegamenti preinstallati per l'accesso a siti Internet di terzi e potrebbe consentire l'accesso a siti di terzi. I siti di terzi non sono affiliati a Nokia e Nokia non avalla né si assume alcuna responsabilità per nessuno di essi. Se si decide di visitare tali siti, occorre adottare le opportune precauzioni sia per ragioni di sicurezza che relativamente al contenuto.

Avvertenza:

Per usare tutte le funzioni di questo dispositivo, ad eccezione della sveglia, il dispositivo deve essere acceso. Non accendere il dispositivo senza fili quando l'uso può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Durante l'uso del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi e gli usi locali, nonché la privacy ed i diritti altrui, inclusi i diritti di copyright. I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica o il trasferimento di immagini, musica e altri elementi.

Effettuare copie di backup o conservare una copia scritta di tutti i dati importanti memorizzati sul dispositivo.

Quando si effettua il collegamento a qualunque altro dispositivo, leggere la relativa guida d'uso per informazioni dettagliate sulla sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.

Le immagini riportate in questo manuale potrebbero essere diverse da quelle che appariranno sul display del proprio dispositivo.

Fare riferimento al manuale d'uso per altre importanti informazioni sul dispositivo.

Applicazioni per l'ufficio

Le applicazioni per l'ufficio supportano le comuni funzioni di Microsoft Word, PowerPoint ed Excel (Microsoft Office 2000, XP e 2003). Non tutti i formati di file sono supportati.

Servizi di rete

Per usare il dispositivo è necessario richiedere il servizio al relativo operatore. Alcune funzionalità non sono disponibili su tutte le reti; altre funzionalità potrebbero richiedere la stipula di speciali accordi con il proprio operatore per l'utilizzo di certi servizi di rete. I servizi di rete implicano la trasmissione di dati. Rivolgersi al proprio operatore per informazioni sulle tariffe relative alla propria rete di appartenenza e sulle tariffe in caso di roaming su altre reti. Il proprio operatore potrà fornire tutte le informazioni tariffarie relative ai vari servizi. Alcune reti potrebbero avere limitazioni che incidono sulle modalità d'uso di alcune funzionalità di questo dispositivo laddove fosse necessario il supporto di rete come nel caso di tecnologie specifiche quali protocolli WAP 2.0 (HTTP e SSL) che si basano su protocolli TCP/IP e di caratteri specifici di alcune lingue.

L'operatore potrebbe aver richiesto la disabilitazione o la non attivazione di alcune funzioni sul dispositivo dell'utente. In questo caso, tali funzioni non appariranno sul menu del dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche avere elementi personalizzati quali nomi dei menu, ordine dei menu ed icone.

Memoria condivisa

Le seguenti funzioni di questo dispositivo potrebbero condividere la stessa memoria: messaggi multimediali (MMS), applicazione e-mail, messaggi istantanei. L'uso di una o più di queste funzioni potrebbe ridurre la quantità di memoria disponibile per le restanti funzioni. Se il dispositivo visualizza un messaggio che segnala che la memoria è piena, eliminare alcuni dati presenti nella memoria condivisa.

ActiveSync

L'uso di Mail for Exchange è limitato alla sincronizzazione via etere delle informazioni PIM tra il dispositivo Nokia e il server Microsoft Exchange autorizzato.

Calamite e campi magnetici

Tenere il dispositivo lontano da magneti o campi magnetici.

Trovare informazioni della Guida

Assistenza

Per ulteriori informazioni sull'uso del prodotto o in caso di dubbi riguardanti il funzionamento del dispositivo, visitare le pagine del supporto all'indirizzo www.nokia.com/support o nel sito Web Nokia del proprio paese, accedere all'indirizzo www.nokia.mobi/support da telefono cellulare oppure fare riferimento all'applicazione Guida nel dispositivo o al manuale d'uso.

Se, tuttavia, non si è riusciti a risolvere il problema, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Riavviare il dispositivo: spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria. Dopo circa un minuto, reinserire la batteria e accendere il dispositivo.
- Ripristinare le impostazioni predefinite come spiegato nel manuale d'uso. Durante il ripristino i documenti ed i file verranno eliminati, quindi effettuare una copia di backup dei dati.
- Aggiornare regolarmente il software del proprio dispositivo per ottimizzarne le prestazioni e potere disporre di eventuali nuove funzionalità, come spiegato nel manuale d'uso.

Se il problema persiste, rivolgersi a Nokia per il servizio di riparazione. Vedere www.nokia.com/repair. Prima di spedire il dispositivo per la riparazione, eseguire il backup dei dati in esso memorizzati.

Guida integrata

Il dispositivo contiene istruzioni per l'utilizzo delle applicazioni presenti.

Per aprire i testi della Guida dal menu principale, selezionare **Menu > Applicaz.** > **Guida** e l'applicazione di cui si desidera leggere le istruzioni.

Quando un'applicazione è aperta, per accedere al testo della Guida relativo alla vista corrente, selezionare **Opzioni > Guida**.

Per cambiare la dimensione del testo della Guida mentre si leggono le istruzioni, selezionare **Opzioni > Diminuisci dim. carattere** o **Aumenta dim. carattere**.

È possibile visualizzare i collegamenti ad argomenti correlati alla fine del testo della Guida.

Selezionando una parola sottolineata verrà visualizzata una breve spiegazione.

I testi della Guida utilizzano i seguenti indicatori:



Collegamento a un argomento correlato della Guida.



Collegamento all'applicazione in questione.

Quando si leggono le istruzioni, per passare dalla Guida all'applicazione aperta in background e viceversa, selezionare **Opzioni > Visualizza appl. aperte** e l'applicazione desiderata.

Sfruttare in modo ottimale le funzionalità del dispositivo

Il dispositivo è dotato di numerose applicazioni realizzate da Nokia e da sviluppatori software di terze parti che consentono di sfruttare in modo ottimale le funzionalità di cui dispone. Per trovare e scaricare le applicazioni, visitare Ovi Store all'indirizzo store.nokia.com. Tali applicazioni sono illustrate nei manuali disponibili sulle pagine del supporto per il prodotto all'indirizzo www.nokia.com/support o sul sito Web Nokia del proprio paese.

Aggiornare il software del dispositivo Aggiornamenti software via etere (OTA)

Selezionare **Menu > Applicaz. > Aggiorn. SW.**

Con il servizio di rete per l'aggiornamento del software, è possibile controllare la disponibilità degli aggiornamenti per le applicazioni o il software del dispositivo e scaricarli.

Il download degli aggiornamenti software potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati (servizio di rete).

Prima di iniziare l'aggiornamento, verificare il livello di carica della batteria del dispositivo e, se necessario, collegarla al caricabatterie.

Avvertenza:

Se si installa un aggiornamento software, non sarà possibile usare il dispositivo, neppure per le chiamate di emergenza, fino a quando l'installazione non sarà stata completata e il dispositivo riavviato. Effettuare il backup dei dati prima di accettare l'installazione di un aggiornamento.

Dopo avere aggiornato le applicazioni o il software del dispositivo utilizzando il servizio di rete per l'aggiornamento del software, le istruzioni relative alle applicazioni aggiornate nel manuale d'uso o nelle guide potrebbero non essere le ultime disponibili.

Per scaricare gli aggiornamenti disponibili, selezionare . Per deselezionare specifici aggiornamenti che non si desidera scaricare, selezionare gli aggiornamenti dall'elenco.

Per visualizzare le informazioni relative ad un aggiornamento, selezionare l'aggiornamento e .

Per visualizzare lo stato degli aggiornamenti precedenti, selezionare .

Selezionare **Opzioni** e scegliere una delle seguenti opzioni:

Aggiorna tramite PC — Consente di aggiornare il proprio dispositivo tramite PC. Questa opzione sostituisce l'opzione **Avvia aggiornamento** quando gli aggiornamenti sono disponibili solo usando l'applicazione per PC Nokia Software Updater.

Visualizza cron. aggiorn. — Consente di visualizzare lo stato degli aggiornamenti precedenti.

Impostazioni — Consente di modificare le impostazioni come, ad esempio, il punto di accesso predefinito utilizzato per scaricare gli aggiornamenti.

Dich. non responsabilità — Consente di visualizzare il contratto di licenza Nokia.

Aggiornamenti software tramite il PC

Nokia Software Updater è un'applicazione per PC che consente di aggiornare il software del dispositivo. Per aggiornare il software del dispositivo, è necessario disporre di un PC compatibile, di un accesso Internet a banda larga e di un cavo dati USB compatibile per collegare il dispositivo al PC.

Per ulteriori informazioni, per verificare le note di rilascio delle ultime versioni di software e per scaricare l'applicazione Nokia Software Updater, visitare l'indirizzo www.nokia.com/softwareupdate o il sito Web Nokia del proprio paese.

Per aggiornare il software del dispositivo, effettuare quanto segue:

- 1 Scaricare e installare l'applicazione Nokia Software Updater nel PC.
- 2 Collegare il dispositivo al PC utilizzando un cavo dati USB e selezionare **Modalità PC Suite**.
- 3 Aprire l'applicazione Nokia Software Updater. L'applicazione Nokia Software Updater indica come eseguire il backup dei file, aggiornare il software e ripristinare i file.

Impostazioni

In genere nel dispositivo sono configurate automaticamente le impostazioni MMS, GPRS, di streaming e di Internet mobile, in base alle informazioni del fornitore di servizi di rete. È possibile che tali impostazioni siano già state installate nel dispositivo in uso. In alternativa, è possibile riceverle da fornitori di servizi di rete tramite un messaggio speciale o farne richiesta.

Le impostazioni generali del dispositivo, come la lingua, la modalità standby, il display e il blocco della tastiera, possono essere modificate.

Codici di accesso

In caso di dimenticanza di uno dei codici di accesso, contattare il fornitore di servizi.

Codice PIN (Personal Identification Number) — Protegge la carta SIM da un uso non autorizzato. Il codice PIN, in genere un numero da 4 a 8 cifre, viene fornito assieme alla carta SIM. Dopo tre inserimenti consecutivi errati il codice PIN viene bloccato e sarà necessario inserire il codice PUK per sbloccarlo.

Codice UPIN — Può essere fornito con la carta USIM. La carta USIM è una versione avanzata della carta SIM ed è supportata dai telefoni cellulari UMTS.

Codice PIN2 — Viene fornito con alcune carte SIM ed è necessario per accedere ad alcune funzioni del dispositivo.

Codice di protezione (noto anche come codice di sicurezza - 5 cifre) — Il codice di protezione consente di proteggere il dispositivo da utilizzi non autorizzati. Il codice predefinito è

12345. È possibile creare e cambiare il codice e configurare il dispositivo affinché ne faccia richiesta. Mantenere segreto il nuovo codice e conservarlo in un luogo sicuro, lontano dal dispositivo. In caso si dimentichi il codice e il dispositivo è bloccato, sarà necessario richiedere assistenza. Potranno essere applicati dei costi aggiuntivi e i dati personali contenuti nell'apparecchio potrebbero essere cancellati. Per ulteriori informazioni, contattare un centro assistenza Nokia Care o il fornitore di servizi.

Codici PUK (Personal Unblocking Key) e PUK2 — Sono necessari per modificare, rispettivamente, un codice PIN o un codice PIN2 bloccato. Se i codici non vengono forniti con la carta SIM, rivolgersi all'operatore della carta SIM.

Codice UPUK (8 cifre) — È necessario per cambiare un codice UPIN bloccato. Se il codice non viene fornito con la carta USIM, rivolgersi all'operatore della carta USIM.

Blocco remoto

Per impedire l'uso non autorizzato dell'apparecchio, è possibile bloccarlo in remoto assieme alla memory card tramite un messaggio di testo. È necessario definire l'SMS e per bloccare il dispositivo, inviare l'SMS al dispositivo. Per sbloccare il dispositivo, è necessario inserire il codice di protezione.

Per abilitare il blocco remoto e per l'SMS, selezionare **Menu > Impostaz. e Telefono > Gest. telefono > Impostaz. protez. > Telefono e carta SIM > Blocco telefono remoto > Attivato**. Toccare il campo di inserimento testo e digitare il messaggio (5-20 caratteri), selezionare , e verificare il messaggio. Inserire il codice di protezione.

Prolungare la durata delle batterie

Molte funzionalità del dispositivo aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata. Per ridurre il consumo, tenere presente che:

- Le funzionalità che utilizzano la tecnologia Bluetooth, o che operano in background mentre si usano altre funzionalità, aumentano il consumo della batteria. Disattivare la tecnologia Bluetooth quando non è necessaria.
- Le funzionalità che utilizzano la rete LAN senza fili (WLAN), o che operano in background mentre si usano altre funzionalità, aumentano il consumo della batteria. La rete WLAN sul dispositivo Nokia verrà disattivata quando non verrà stabilita una connessione oppure non si sarà connessi a un punto di accesso o non si effettuerà una scansione delle reti disponibili. Per ridurre ulteriormente il consumo della batteria, è possibile configurare il proprio dispositivo affinché non esegua la scansione delle reti disponibili in background o la esegua più raramente.
- Se l'opzione **Conness. dati a pacchetto** è impostata su **Se disponibile** nelle impostazioni di connessione e non esiste copertura dati a pacchetto (GPRS), il dispositivo tenta periodicamente di stabilire una connessione dati a pacchetto. Per prolungare il tempo di funzionamento del dispositivo, selezionare **Conness. dati a pacchetto > Su richiesta**.
- L'applicazione Mappe consente di scaricare nuove informazioni quando si selezionano nuove aree della mappa, con il conseguente aumento del consumo di

batteria. È possibile impedire il download automatico di nuove mappe.

- Se la potenza di segnale della rete cellulare della propria area è molto variabile, il dispositivo deve eseguire la scansione delle reti disponibili più volte, con il conseguente aumento di consumo della batteria.

Se la rete è impostata sulla modalità duale nelle impostazioni di rete, il dispositivo cercherà la rete 3G. È possibile configurare il dispositivo affinché utilizzi solo la rete GSM. Per utilizzare solo la rete GSM, selezionare **Menu > Impostaz. e Connettività > Rete > Modalità di rete > GSM**.

- La retroilluminazione del display aumenta il consumo di batteria. Nelle impostazioni del display è possibile cambiare il timeout al termine del quale la retroilluminazione viene disattivata. Selezionare **Menu > Impostaz.**, quindi **Telefono > Display > Timeout illuminazione**. Nelle impostazioni del display, per regolare il sensore di luminosità che osserva le condizioni di illuminazione e modifica la luminosità del display, selezionare **Sensore luminosità**.
- L'esecuzione in background di alcune applicazioni aumenta il consumo di batteria. Per chiudere le applicazioni che non si utilizzano, nel caso in cui non rispondano, selezionare **Opzioni > Visualizza appl. aperte**, quindi selezionare l'applicazione utilizzando il tasto Menu. Tenere premuto il tasto Menu per aprire l'applicazione, quindi selezionare **Opzioni > Esci**.

Liberare memoria

Per visualizzare lo spazio disponibile per i vari tipi di dati, selezionare **Menu > Applicaz. > Ufficio > Gestione file**.

Molte funzionalità del dispositivo utilizzano la memoria per archiviare i dati. La scarsa disponibilità di memoria in diverse posizioni viene notificata dal dispositivo stesso.

Per liberare memoria, trasferire dati a una memory card compatibile (se disponibile) o a un computer compatibile.


Per rimuovere dati non più necessari, utilizzare Gestione file o aprire la rispettiva applicazione. È possibile rimuovere quanto segue:

- Messaggi contenuti nelle cartelle Messaggi e messaggi e-mail recuperati dalla casella e-mail
- Pagine Web salvate
- Informazioni della Rubrica
- Note Agenda
- Applicazioni inutilizzate disponibili in Gestione applicazioni
- File di installazione (.sis o .sisx) di applicazioni installate. Trasferire i file di installazione in un computer compatibile.
- Immagini e clip video in Foto. Eseguire il backup dei file in un computer compatibile.

Operazioni preliminari

Nota: La superficie di questo dispositivo non contiene nichel nelle placcature. La superficie di questo dispositivo contiene acciaio inossidabile.

Tasti e componenti (lato anteriore)

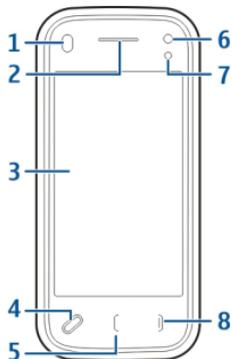


- 1 Sensore di prossimità
- 2 Altoparlante integrato
- 3 Touchscreen
- 4 Tasto Menu
- 5 Tasto di chiamata
- 6 Obiettivo della fotocamera secondaria
- 7 Sensore di luminosità
- 8 Tasto di fine chiamata




Non coprire l'area sopra il touchscreen, ad esempio, con un nastro o una pellicola protettiva.

Tasti e componenti (lato posteriore)

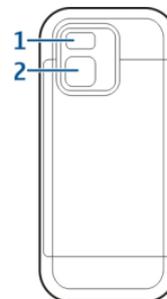


- 1 Flash della fotocamera
- 2 Obiettivo della fotocamera

Tasti e componenti (laterali)

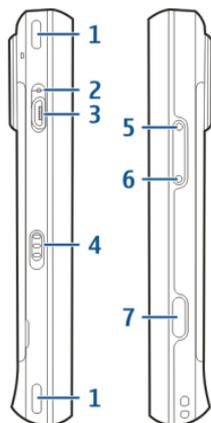

- 1 Altoparlante stereo
- 2 Indicatore di ricarica
- 3 Connettore USB micro
- 4 Interruttore di blocco
- 5 Tasto di regolazione del volume verso l'alto/Zoom avanti
- 6 Tasto di regolazione del volume verso il basso/Zoom indietro
- 7 Icona di acquisizione

Tasti e componenti (in alto)

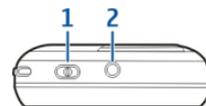

- 1 Tasto di accensione e spegnimento
- 2 Connettore AV Nokia (3,5 mm)

Inserire la carta SIM e la batteria


Seguire attentamente le istruzioni per evitare danni al coperchio posteriore.

Rimozione sicura. Spegnerne sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.


- 1 Rimuovere la cover posteriore sollevandola dalla parte inferiore del dispositivo.



- 2 Se la batteria è inserita, sollevarla in direzione della freccia per rimuoverla.

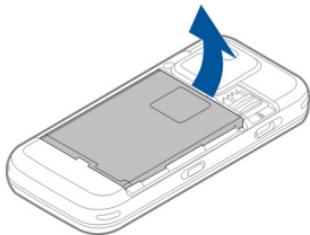


- 3 Estrarre il fermo della carta SIM e inserire la carta SIM. Accertarsi che l'area di contatto dorata sulla carta sia rivolta verso il basso e che l'angolo smussato della carta sia rivolto verso l'angolo smussato del fermo. Spingere di nuovo in posizione il fermo della carta SIM.

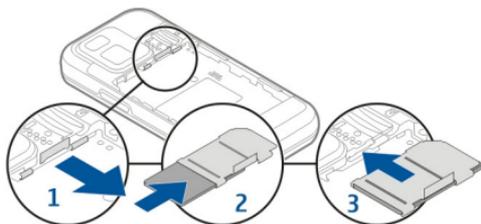

- 4 Allineare i contatti della batteria ai connettori corrispondenti nell'alloggiamento della batteria, quindi inserire la batteria seguendo la direzione della freccia.



- 5 Per riposizionare la cover posteriore, fare in modo che i ganci di bloccaggio superiori siano rivolti verso i relativi slot e premere verso il basso finché la cover non si blocchi in posizione.

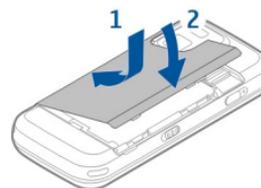

Memory card



Usare solo schede microSD compatibili approvati da Nokia per questo dispositivo. Nokia utilizza gli standard industriali approvati per le memory card, tuttavia alcune marche potrebbero non essere totalmente compatibili con questo dispositivo. L'uso di una memory card incompatibile potrebbe danneggiare la memory card o i dati memorizzati su di essa.


Inserire la memory card

È possibile che nel dispositivo sia già inserita una memory card. In caso contrario, effettuare le seguenti operazioni:

- 1 Rimuovere la cover posteriore del dispositivo.



- 2 Inserire una memory card compatibile nello slot. Verificare che l'area di contatto sulla memory card sia rivolta verso il basso e in direzione dello slot.

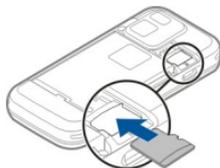

- 3 Spingere la memory card all'interno e bloccarla in sede.
- 4 Riposizionare la cover posteriore. Mantenere il dispositivo rivolto verso il basso durante la sostituzione della cover. Verificare che la cover sia chiusa in modo corretto.


Rimuovere la memory card

Importante: Non rimuovere la memory card durante un'operazione che ne prevede l'accesso. Così facendo si potrebbe danneggiare la memory card ed i dati memorizzati su di essa.

- 1 Prima di rimuovere la memory card, premere il tasto di accensione e spegnimento, quindi selezionare **Rimuovi memory card**. Tutte le applicazioni vengono chiuse.
- 2 Quando viene visualizzato **Rimuovendo la memory card verranno chiuse le applicazioni aperte. Rimuovere comunque?**, selezionare **Sì**.
- 3 Quando viene visualizzato **Rimuovere la memory card e premere "OK"**, rimuovere la cover posteriore del dispositivo.
- 4 Premere la memory card per estrarla dallo slot.
- 5 Estrarre la memory card. Se il dispositivo è acceso, selezionare **OK**.
- 6 Riposizionare la cover posteriore. Verificare che la cover sia chiusa in modo corretto.

Posizioni delle antenne


Il dispositivo potrebbe essere dotato di antenne interne ed esterne. Evitare di toccare l'antenna mentre questa sta trasmettendo o ricevendo, se non è strettamente necessario. Il contatto con le antenne ha impatto sulla qualità delle comunicazioni radio e può comportare un maggiore consumo energetico durante l'utilizzo del dispositivo nonché una riduzione della durata della batteria.

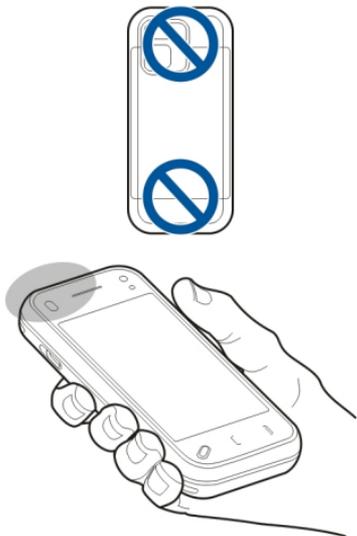

Accendere e spegnere il dispositivo

Per accendere il dispositivo:

- 1 Tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento.

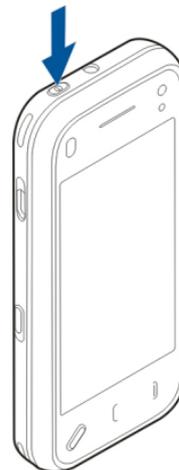

- 2 Se viene richiesto un codice PIN o di protezione, inserirlo e selezionare **OK**. Il codice di protezione predefinito è **12345**. In caso si dimentichi il codice e il dispositivo è bloccato, sarà necessario richiedere assistenza e potranno essere applicati costi aggiuntivi. Per ulteriori informazioni, contattare un centro assistenza Nokia Care o il fornitore di servizi.


Per spegnere il dispositivo, premere brevemente il tasto di accensione e spegnimento, quindi selezionare **Spegni**.

Caricamento della batteria

La batteria è stata caricata parzialmente in precedenza. Potrebbe non essere necessario caricare la batteria. Se il

dispositivo indica che la carica è insufficiente, eseguire quanto segue:

Caricamento normale

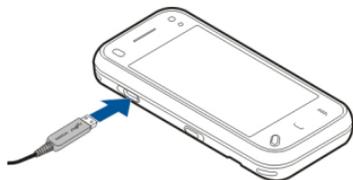

- 1 Collegare il caricabatterie ad una presa a muro.
- 2 Collegare il caricabatterie al dispositivo. La spia dell'indicatore di carica accanto al connettore USB si illumina quando la batteria è in carica.
- 3 Quando il dispositivo indica che la batteria è completamente carica, scollegare il caricabatterie dal dispositivo, quindi dalla presa a muro.

Non è necessario caricare la batteria per un periodo di tempo specifico ed è possibile utilizzare il dispositivo mentre è in carica. Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare qualsiasi chiamata.

Suggerimento: Scollegare il caricabatterie dalla presa a muro quando non viene utilizzato. Un caricabatterie collegato alla presa consuma anche quando non è collegato al dispositivo.

Caricamento USB

Il caricamento USB può essere utilizzato quando la presa a muro non è disponibile. Con il caricamento USB è inoltre possibile trasferire i dati mentre si carica il dispositivo.

- 1 Collegare un dispositivo USB compatibile al dispositivo in uso utilizzando un cavo USB compatibile.
L'efficienza del caricamento USB varia in modo significativo. In alcuni casi, potrebbe passare molto tempo prima che abbia inizio il caricamento e prima che il dispositivo inizi a funzionare.
- 2 Se il dispositivo è acceso, è possibile scegliere tra le opzioni relative alla modalità USB disponibili sul display del dispositivo.

Auricolare

È possibile collegare un auricolare o cuffie compatibili al dispositivo. Potrebbe essere necessario selezionare la modalità del cavo.

Alcuni auricolari sono costituiti da due componenti: un comando a distanza e cuffie. Un comando a distanza è dotato di un microfono e tasti per rispondere o terminare una chiamata, regolare il volume e riprodurre file musicali o video. Per utilizzare le cuffie dotate di comando a distanza, collegare il comando al connettore AV Nokia del dispositivo, quindi le cuffie al comando.




Avvertenza:

Quando si usa l'auricolare, potrebbe risultare difficile udire i suoni all'esterno. Non usare l'auricolare se questo può mettere a rischio la propria sicurezza.

Non collegare prodotti che generano segnali in uscita, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo. Non collegare il Nokia AV Connector ad alcuna fonte di alimentazione.

Quando si collega un dispositivo esterno o un auricolare, diverso da quello approvato da Nokia per questo dispositivo, al Nokia AV Connector, prestare particolare attenzione al livello del volume.

Fissare il cinturino da polso

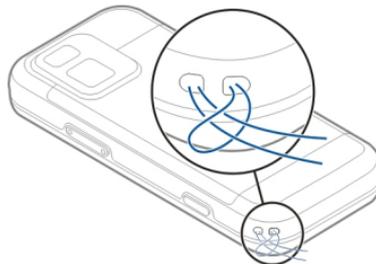

Infilare il cinturino da polso e stringerlo.

Operazioni sullo schermo sensibile al tatto

Usare il touchscreen con un dito o con uno stilo (se disponibile).

Importante: Usare solo la penna stylus approvata da Nokia per questo dispositivo. L'uso di un qualsiasi altro tipo di penna stylus potrebbe rendere nulla la garanzia del dispositivo e danneggiare lo schermo sensibile al tatto. Evitare di graffiare lo schermo sensibile al tatto. Non usare mai una penna o matita o altro oggetto appuntito per scrivere sullo schermo sensibile al tatto.

Toccare e toccare due volte

Per aprire un'applicazione o un altro elemento sullo schermo sensibile al tatto, toccarlo normalmente con il dito. Tuttavia, per aprire i seguenti elementi, è necessario toccarli due volte.

- Elencare gli elementi in un'applicazione, ad esempio nella cartella Bozze dell'applicazione Messaggi.
- File in un elenco di file, ad esempio, un'immagine nella cartella delle immagini acquisite dell'applicazione Foto.

Suggerimento: Quando si apre una vista a elenco, il primo elemento è già evidenziato. Per aprire l'elemento evidenziato, toccarlo una volta.

Se si tocca un file o un elemento simile una volta, non lo si apre, ma lo si evidenzia. Per visualizzare le opzioni presenti per l'elemento, scegliere **Opzioni** oppure, se disponibile, selezionare un'icona su una barra degli strumenti.

Selezionare

In questa documentazione per l'utente l'azione di aprire le applicazioni o gli elementi toccandoli una volta o due volte viene denominata "selezione". Se è necessario selezionare più elementi in una sequenza, i testi visualizzati da selezionare sono separati da frecce.

Esempio: Per selezionare **Opzioni** > **Guida**, toccare **Opzioni**, quindi **Guida**.


Trascinare

Per trascinare, posizionare il dito sullo schermo e farlo scorrere.

Esempio: Per scorrere verso l'alto o verso il basso su una pagina Web, trascinare la pagina con il dito.

Fare swipe

Per fare swipe, scorrere il dito velocemente verso sinistra o verso destra sullo schermo.

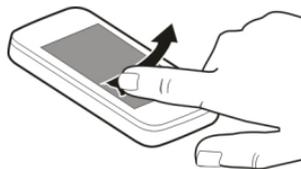

Sfarfallio

Per attivare lo sfarfallio, premere un dito sullo schermo, farlo scorrere rapidamente su di esso, quindi sollevarlo rapidamente. Il contenuto dello schermo continuerà a scorrere con la velocità e direzione che aveva al momento del rilascio. Per selezionare un elemento da un elenco a scorrimento e fermare il movimento, toccare l'elemento

desiderato. Nel dispositivo lo sfarfallio è disponibile nel riproduttore musicale.



Scorrere

Per scorrere verso l'alto o verso il basso negli elenchi che dispongono di una barra di scorrimento, trascinare il cursore della barra di scorrimento.

In alcune viste elenco è possibile posizionare il dito su un elemento dell'elenco e trascinarlo verso l'alto o verso il basso.

Suggerimento: Per visualizzare una breve descrizione di un'icona, posizionare il dito sull'icona. Le descrizioni non sono disponibili per tutte le icone.

Retroilluminazione dello schermo sensibile al tatto

Per accendere la retroilluminazione dello schermo, sbloccare lo schermo e i tasti, se necessario, e premere il tasto Menu.


Scrivere testo

L'inserimento di testo può avvenire secondo modalità diverse. La tastiera completa funziona come una tastiera tradizionale e la modalità alfanumerica su schermo della tastiera consente di toccare i caratteri. Le modalità di riconoscimento della grafia consentono di scrivere caratteri direttamente sullo schermo.


Per attivare la modalità di inserimento del testo, toccare qualsiasi campo di inserimento del testo.

Nella vista in cui si effettua l'inserimento del testo, per passare da una modalità disponibile all'altra, toccare  e selezionare la modalità desiderata.

I metodi di inserimento e le lingue supportati dalla funzionalità di riconoscimento della grafia variano da regione a regione.

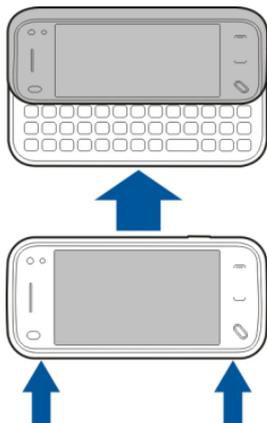

Il dispositivo dispone di una tastiera completa. Per aprire la tastiera, spingere in alto il touchscreen. In tutte le applicazioni lo schermo viene automaticamente ruotato da verticale a orizzontale quando si apre la tastiera.

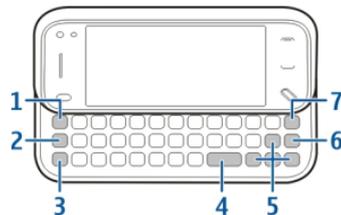

- 1 Tasto Sym.** Per inserire i caratteri speciali non visualizzati sulla tastiera, premere una volta il tasto Sym e selezionare il carattere desiderato dalla tabella.
- 2 Tasto funzione.** Per inserire i caratteri speciali stampati sopra i tasti, premere il tasto funzione, quindi il tasto alfabetico corrispondente oppure tenere premuto solo il tasto alfabetico. Per inserire più caratteri speciali in sequenza, premere due volte rapidamente il tasto funzione, quindi premere i tasti alfabetici desiderati. Per ripristinare la modalità normale, premere una volta il tasto funzione.
- 3 Tasto Maiusc.** Per passare dalla modalità maiuscole a quella minuscole e viceversa, premere due volte il tasto Maiusc. Per inserire una lettera maiuscola quando è attiva la modalità minuscole oppure una lettera minuscola quando è attiva la modalità maiuscole, premere una volta il tasto Maiusc, quindi il tasto alfabetico desiderato.
- 4 Tasto Spazio**
- 5 Tasti freccia.** Per spostarsi in alto, in basso, a sinistra o a destra, utilizzare i tasti freccia.
- 6 Tasto Invio**

7 Tasto Backspace. Per eliminare un carattere, premere il tasto Backspace. Per eliminare più caratteri, tenere premuto il tasto Backspace.

Inserire lettere non visualizzate sulla tastiera

È possibile inserire varianti di lettere come, ad esempio, le lettere accentate. Ad esempio, per inserire la lettera á, tenere premuto il tasto Sym e contemporaneamente premere ripetutamente il tasto A, fino a quando non apparirà il carattere desiderato. L'ordine e la disponibilità delle lettere dipende dalla lingua di scrittura selezionata.

Inserimento tattile Grafia

Per attivare la modalità di grafia, toccare  e **Scrittura**.

Scrivere caratteri leggibili e in verticale nell'area di inserimento e lasciare un piccolo spazio tra ogni carattere.

Per insegnare al dispositivo la propria grafia, toccare  e **Esercitazione scrittura**.

Per inserire lettere e numeri (modalità predefinita), scrivere le parole come di consueto. Per selezionare la modalità numerica, toccare  nel riquadro di destra dell'area di inserimento. Per inserire caratteri non latini, toccare l'icona corrispondente, se disponibile.



Per inserire caratteri speciali, scriverli come di consueto. È inoltre possibile toccare  nel riquadro di destra dell'area di inserimento e selezionare un carattere desiderato dalla tabella che appare.

Per eliminare i caratteri o spostare indietro il cursore, strisciare indietro (vedere la figura 1).

Per inserire uno spazio, strisciare in avanti (vedere la figura 2).



Impostazioni di inserimento tattili

Selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Telefono > Input tocco**.

Per configurare le impostazioni di inserimento del testo per lo schermo sensibile, selezionare tra le seguenti opzioni:

Esercitazione scrittura — Consente di aprire l'applicazione per l'esercitazione della scrittura. Allenare il dispositivo a

riconoscere meglio la scrittura inserita. Questa opzione non è disponibile per tutte le lingue.

Lingua di scrittura — Consente di definire quali caratteri linguistici specifici della propria scrittura vengono riconosciuti e com'è disposta la tastiera su schermo.

Velocità di scrittura — Consente di impostare la velocità di riconoscimento della scrittura.

Linee guida — Consente di visualizzare o nascondere la linea guida nell'area di scrittura. La linea guida consente di scrivere seguendo una linea retta e facilita al dispositivo il riconoscimento della scrittura.

Ampiezza tratto penna — Consente di cambiare lo spessore del testo scritto con la penna stylus.

Colore scrittura — Consente di cambiare il colore del testo scritto con la penna stylus.

Icone e funzioni

Utilizzare la tastiera su schermo (**Tastiera alfanumerica**) per inserire i caratteri come è consueto con una tastiera tradizionale con i numeri sui tasti. Per una spiegazione di ciascuna icona e della relativa funzione, vedere la figura che segue.



- 1 Chiudi - Consente di chiudere la tastiera su schermo (**Tastiera alfanumerica**).
- 2 Menu di inserimento - Consente di aprire il menu di inserimento tattile, che include comandi, quali **Attiva scrittura facilitata** e **Lingua di scrittura**.
- 3 Indicatore dell'inserimento di testo - Consente di aprire una finestra a comparsa, nella quale è possibile attivare o disattivare le modalità di scrittura facilitata, cambiare il tipo di carattere, maiuscolo o minuscolo, e passare dalla modalità alfabetica a quella numerica e viceversa.
- 4 Modalità di inserimento - Consente di aprire una finestra a comparsa, nella quale è possibile selezionare le modalità di inserimento disponibili. Quando si tocca un

- elemento, la vista del metodo di inserimento corrente si chiude e si apre quella selezionata.
- 5 Tasti freccia - Consente di spostare il cursore verso sinistra o verso destra.
 - 6 Backspace - Consente di eliminare il carattere appena inserito.
 - 7 Tasti numerici - Consente di inserire i numeri o i caratteri desiderati in base al tipo, maiuscolo o minuscolo, e alla modalità di inserimento correnti.
 - 8 Asterisco - Consente di aprire una tabella di caratteri speciali.
 - 9 Maiusc - Consente di cambiare il tipo di carattere, maiuscolo o minuscolo, di attivare o disattivare le modalità di scrittura facilitata e di passare dalla modalità alfabetica a quella numerica e viceversa.

Bloccare i tasti e il touchscreen

Quando il dispositivo o la tastiera è bloccata, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

Per bloccare o sbloccare il touchscreen e i tasti, trascinare l'interruttore di blocco sul lato del dispositivo.

Quando il touchscreen e i tasti sono bloccati, il touchscreen è spento e i tasti sono inattivi.

Per modificare le impostazioni del blocco automatico dello schermo e dei tasti, selezionare **Menu > Impostaz. e Telefono > Gest. telefono > Blocco tast. aut.**

Trasferimento dati

Trasferire contenuto

È possibile utilizzare l'applicazione Trasfer. dati per copiare contenuti, ad esempio numeri di telefono, indirizzi, voci dell'Agenda e immagini dal dispositivo Nokia precedente a quello attuale.

Il tipo di contenuto che è possibile trasferire dipende dal modello di dispositivo dal quale si desidera eseguire il trasferimento. Se tale dispositivo supporta la sincronizzazione, sarà anche possibile sincronizzare dati tra i due dispositivi. Il dispositivo in uso avvisa se l'altro dispositivo non è compatibile.

Se l'altro dispositivo non può essere acceso senza una carta SIM, è possibile inserirvi la propria. Quando il dispositivo viene acceso senza una carta SIM, viene automaticamente attivata la modalità offline ed è possibile eseguire il trasferimento.

Trasferire contenuto per la prima volta

- 1 Per recuperare dati dall'altro dispositivo per la prima volta, sul proprio dispositivo selezionare **Menu > Impostaz. > Connettività > Trasferim. dati > Trasferim. dati.**
- 2 Selezionare il tipo di connessione che si desidera utilizzare per trasferire i dati. Entrambi i dispositivi devono supportare il tipo di connessione selezionato.
- 3 Se si seleziona la connettività Bluetooth, connettere i due dispositivi. Per fare in modo che il dispositivo in uso cerchi i dispositivi mediante la connettività Bluetooth, selezionare **Continua.** Selezionare il dispositivo da

utilizzare per trasferire il contenuto. Viene chiesto di inserire un codice nel dispositivo in uso. Inserire un codice (da 1 a 16 cifre) e selezionare **OK**. Inserire lo stesso codice nell'altro dispositivo e selezionare **OK**. I dispositivi sono ora associati.

Alcuni dispositivi Nokia precedenti potrebbero non disporre dell'applicazione per il trasferimento. In tal caso, l'applicazione viene inviata all'altro dispositivo sotto forma di messaggio. Per installare l'applicazione per il trasferimento nell'altro dispositivo, aprire il messaggio e seguire le istruzioni visualizzate.

- 4 Nel dispositivo in uso selezionare il contenuto che si desidera trasferire dall'altro dispositivo.
Dopo che il trasferimento è iniziato, l'operazione può essere annullata e ripresa in un secondo tempo.

Il contenuto viene trasferito dalla memoria dell'altro dispositivo nella posizione corrispondente del proprio dispositivo. La durata del trasferimento dipende dalla quantità di dati da trasferire.

Sincronizzare, recuperare o inviare contenuto

Selezionare **Menu > Impostaz. > Connettività > Trasferim. dati > Trasferim. dati**.

Dopo il primo trasferimento, selezionare una delle seguenti opzioni per avviare un nuovo trasferimento, in base al modello:



per sincronizzare il contenuto tra il dispositivo in uso e l'altro dispositivo, se l'altro dispositivo supporta la sincronizzazione. La sincronizzazione è

bidirezionale. Se un elemento viene eliminato in un dispositivo, sarà eliminato in entrambi. Non è possibile ripristinare elementi eliminati con la sincronizzazione.



per recuperare il contenuto dell'altro dispositivo nel dispositivo in uso. Con il recupero il contenuto viene trasferito dall'altro dispositivo nel dispositivo in uso. Il contenuto originali potrà essere conservato o eliminato in base al modello del dispositivo.



per inviare il contenuto dal dispositivo in uso all'altro dispositivo

Se non è possibile inviare un elemento, a seconda del modello dell'altro dispositivo, è possibile aggiungere l'elemento alla cartella Nokia in **C:\Nokia** o in **E:\Nokia** nel dispositivo. Quando si seleziona la cartella da trasferire, gli elementi vengono sincronizzati nella cartella corrispondente dell'altro dispositivo e viceversa.

Utilizzare i collegamenti per ripetere un trasferimento

Dopo un trasferimento di dati è possibile salvare un collegamento con le impostazioni di trasferimento nella vista principale per ripetere la stessa operazione in un momento successivo.

Per modificare il collegamento, selezionare **Opzioni > Impostazioni collegam..** È possibile, ad esempio, creare o cambiare il nome del collegamento.

Dopo ogni trasferimento viene visualizzato un registro. Per visualizzare il registro dell'ultimo trasferimento, nella vista

principale selezionare un collegamento e scegliere **Opzioni** > **Visualizza registro**.

Gestire i conflitti relativi ai trasferimenti

Se un elemento, che deve essere trasferito, è stato modificato in entrambi i dispositivi, il dispositivo tenterà automaticamente di unire le modifiche. Se ciò non è possibile, si verificherà un conflitto di trasferimento. Selezionare **Controlla uno per uno**, **Priorità al telef. in uso** o **Priorità all'altro telef.** per risolvere il conflitto.

Modi d'uso

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Modi d'uso**.

È possibile utilizzare i modi d'uso per impostare e personalizzare i toni di chiamata, i toni di avviso SMS e quelli relativi a eventi, ambienti o gruppi di chiamanti diversi. Il nome del modo d'uso selezionato viene visualizzato in alto nella Schermata iniziale.

Per cambiare un modo d'uso, spostarsi sul modo d'uso desiderato e selezionare **Opzioni** > **Attiva**.

Per cambiare un modo d'uso, spostarsi sul modo d'uso desiderato e selezionare **Opzioni** > **Personalizza**. Selezionare l'impostazione da modificare.

Per attivare il modo d'uso fino a una determinata ora entro le 24 ore successive, selezionare il modo d'uso e scegliere

Opzioni > **Definisci scadenza**, quindi impostare l'ora. Alla scadenza del periodo impostato, viene ripristinato il modo d'uso precedentemente attivo non programmato. Quando un modo d'uso è programmato, nella Schermata iniziale viene visualizzato il simbolo ⌚. Non è possibile programmare il modo d'uso Offline.


Per creare un nuovo modo d'uso, selezionare **Opzioni** > **Crea nuovo**.

Il dispositivo

Schermata iniziale

Informazioni sulla Schermata iniziale

Nella Schermata iniziale è possibile accedere rapidamente alle applicazioni utilizzate più di frequente, controllare applicazioni come il lettore musicale, vedere i contatti preferiti e visualizzare immediatamente le chiamate senza risposta o i nuovi messaggi.

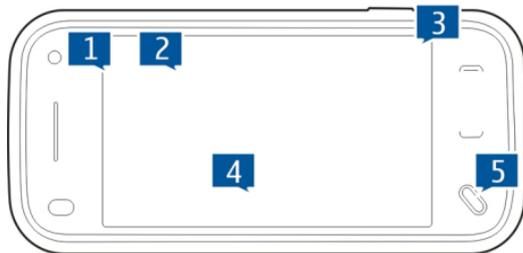

Elementi interattivi della Schermata iniziale

Per aprire l'applicazione Orologio, toccare l'orologio (1).

Per aprire l'Agenda o cambiare i modi d'uso nella Schermata iniziale, toccare la data o il nome del modo d'uso (2).

Per visualizzare o modificare le impostazioni di connettività () , per vedere le LAN senza fili disponibili se è attivata la scansione WLAN o per visualizzare gli eventi persi, toccare l'angolo superiore destro (3).

Per effettuare una chiamata, selezionare  (4).

Per aprire il menu principale, premere il tasto Menu (5).

Per nascondere e visualizzare il contenuto, fare swipe con il dito sulla Schermata iniziale.

Aggiungere elementi alla Schermata iniziale

Per aggiungere un elemento alla Schermata iniziale, selezionare **Opzioni** > **Modifica contenuto** > **Opzioni** > **Aggiungi contenuto** e scegliere l'elemento dall'elenco.

L'utilizzo di widget potrebbe comportare la trasmissione di grandi quantità di dati (servizio di rete).

Per spostare un elemento, scegliere **Opzioni** > **Modifica contenuto**, selezionare l'elemento desiderato, quindi trascinare e rilasciare l'elemento in una nuova posizione.

Rimuovere un elemento dalla Schermata iniziale

Selezionare **Opzioni** > **Modifica contenuto** e l'elemento da rimuovere.

Selezionare **Opzioni** > **Rimuovi** > **Operazione completata**.

Notifiche e-mail

Informazioni sulle notifiche e-mail

Le notifiche e-mail nella Schermata iniziale consentono di tenere traccia dei messaggi e-mail nella casella e-mail. È possibile configurare il dispositivo per mostrare un'anteprima delle intestazioni dei messaggi e-mail o solo il numero di messaggi e-mail non letti.

Utilizzare messaggi e-mail nella Schermata iniziale

Per aggiungere messaggi e-mail alla Schermata iniziale, nella Schermata iniziale selezionare **Opzioni** > **Modifica contenuto** > **Opzioni** > **Aggiungi contenuto** > **Widget e-mail**.

Per configurare l'account e-mail, nella Schermata iniziale selezionare **Configura e-mail** e seguire le istruzioni. Al termine della configurazione, nella Schermata iniziale viene visualizzata l'icona dell'e-mail. Per aprire la casella e-mail, toccare l'icona.

Letture musicale nella Schermata iniziale

È possibile utilizzare il lettore musicale dalla Schermata iniziale. Per attivare i controlli del lettore musicale, selezionare **Opzioni > Modifica contenuto > Opzioni > Aggiungi contenuto > Lettore musicale**.

Vai a Musica viene visualizzato nella Schermata iniziale.

Per aprire il lettore musicale, toccare **Vai a Musica**, quindi selezionare gli elementi che si desidera ascoltare.

Durante la riproduzione di un brano vengono visualizzati i tasti di controllo del lettore musicale e, se disponibili, anche il titolo del brano, il nome dell'artista e la copertina dell'album.

Contatti preferiti nella Schermata iniziale

È possibile aggiungere diversi contatti direttamente alla Schermata iniziale ed effettuare velocemente chiamate o inviare messaggi a tali contatti, visualizzare i relativi feed Web o accedere alle impostazioni e alle informazioni di contatto.

- 1 Per aggiungere i contatti preferiti nella Schermata iniziale, selezionare **Opzioni > Modifica contenuto > Opzioni > Aggiungi contenuto > Contatti preferiti**. Nella Schermata iniziale viene visualizzata una serie di icone .
- 2 Selezionare una qualsiasi delle icone () e una scheda dalla Rubrica.

Aggiungere i feed preferiti di Condividi in linea nella Schermata iniziale

Con l'aggiunta del widget Condividi in linea alla Schermata iniziale è possibile accedere velocemente ai propri feed preferiti di Condividi in linea.

- 1 Nella Schermata iniziale selezionare **Opzioni > Modifica contenuto > Opzioni > Aggiungi contenuto > Con. in linea**.
- 2 Selezionare il feed che si desidera aggiungere. Potrebbe essere necessario effettuare la registrazione a un fornitore di servizi per poter aggiungere un feed.

Il widget visualizza le foto in miniatura di un feed selezionato di un qualsiasi account di Condividi in linea. Le foto più recenti vengono visualizzate per prime.

Indicatori presenti sul display

-  Il dispositivo viene utilizzato in una rete GSM (servizio di rete).
-  **3G** Il dispositivo viene utilizzato in una rete UMTS (servizio di rete).
-  Uno o più messaggi non letti sono presenti nella cartella Ricevuti in Messaggi.
-   Sono presenti nuovi messaggi nella casella e-mail remota.
-  Nella cartella In uscita sono presenti messaggi da inviare.
-  Sono presenti chiamate senza risposta.



Il tipo di suoneria è impostato su Silenzioso, mentre i toni di avviso SMS ed e-mail sono disattivati.
È attivo un modo d'uso temporaneo.
Lo schermo sensibile e i tasti sono bloccati.
È impostata una sveglia.
La seconda linea telefonica è in uso (servizio di rete).
È stata attivata la deviazione di tutte le chiamate a un altro numero (servizio di rete).. Se si dispone di due linee telefoniche, un numero indica la linea attiva.
Il dispositivo è connesso a una rete tramite WLAN o UMTS (servizio di rete) ed è pronto per una chiamata via Internet.
Un auricolare compatibile è connesso al dispositivo.
Un cavo TV compatibile è collegato al dispositivo.
Un TTY compatibile è connesso al dispositivo.
È attiva una chiamata dati (servizio di rete).
È attiva una connessione dati a pacchetto GPRS (servizio di rete).  indica che la connessione è in attesa e  che è disponibile una connessione.
È attiva una connessione dati a pacchetto GPRS in un ambito della rete che supporta la tecnologia EGPRS (servizio di rete).  indica che la connessione è in attesa e  che è disponibile una connessione. Le icone indicano che la tecnologia EGPRS è disponibile nella rete, ma che il dispositivo non utilizza una connessione EGPRS per trasferire i dati.
È attiva una connessione dati a pacchetto UMTS (servizio di rete).  indica che la connessione è sospesa e  che è in corso un tentativo di connessione.



È supportata ed è attiva una connessione HSDPA (High-speed Downlink Packet Access) (servizio di rete).  indica che la connessione è sospesa e  che è in corso un tentativo di connessione.
Il dispositivo è stato impostato per cercare reti LAN senza fili e una rete LAN senza fili è disponibile (servizio di rete).
La connessione a una rete LAN senza fili è attiva in una rete utilizza la crittografia.
La connessione a una rete LAN senza fili è attiva in una rete che non utilizza la crittografia.
È attiva la connettività Bluetooth.
È in corso la trasmissione di dati tramite la connettività Bluetooth. Se l'indicatore lampeggia, il dispositivo sta tentando di connettersi a un altro dispositivo.
È attiva una connessione USB.
La sincronizzazione è in corso.
Il GPS è attivo.

Tasti di scelta rapida

Per passare da un'applicazione aperta all'altra, tenere premuto il tasto Menu.

Il funzionamento in background di alcune applicazioni aumenta il consumo della batteria e ne riduce la durata.

Per aprire l'applicazione del browser, toccare e tenere premuto **0**.

Per cambiare il modo d'uso, premere il tasto di accensione e spegnimento, quindi selezionare un modo d'uso.

Per chiamare la segreteria telefonica (servizio di rete), toccare e tenere premuto **1**.

Per aprire un elenco degli ultimi numeri chiamati, nella Schermata iniziale premere il tasto di chiamata.

Per utilizzare i comandi vocali, nella Schermata iniziale tenere premuto il tasto di chiamata.

Per cambiare la lingua di scrittura mentre si scrive, premere  e il tasto Sym.

Ricerca

Informazioni sulla ricerca

Selezionare **Menu > Applicaz. > Cerca**.

La funzione Ricerca consente di utilizzare vari servizi di ricerca su Internet per trovare, ad esempio, siti Web e foto. Il contenuto e la disponibilità dei servizi potrebbe variare.

Avviare una ricerca

Selezionare **Menu > Applicaz. > Cerca**.

Per cercare nel contenuto del dispositivo cellulare, immettere i termini di ricerca nell'apposito campo o sfogliare le categorie del contenuto. Mentre si inseriscono i termini da cercare, i risultati vengono organizzati in categorie. I risultati

visualizzati più di recente appaiono in cima all'elenco dei risultati, se corrispondono ai termini inseriti per la ricerca.

Per cercare pagine Web su Internet, selezionare **Cerca in Internet** e un fornitore di servizi di ricerca, quindi inserire i termini da cercare nel campo di ricerca. Il fornitore di servizi di ricerca selezionato viene impostato come predefinito per Internet.

Se è già impostato un fornitore di servizi di ricerca predefinito, selezionarlo per avviare una ricerca oppure scegliere **Più servizi di ricerca** per utilizzare un altro fornitore.

Per cambiare il fornitore di servizi di ricerca predefinito, scegliere **Opzioni > Impostazioni > Servizi di ricerca**.

Per cambiare l'impostazione relativa al paese o all'area per trovare altri fornitori di servizi di ricerca, scegliere **Opzioni > Impostazioni > Paese o area**.

Impostazioni della ricerca

Selezionare **Menu > Applicaz. > Cerca**.

Per modificare le impostazioni dell'applicazione Ricerca, selezionare **Opzioni > Impostazioni**, quindi scegliere:

Paese o area — Consente di selezionare il paese o la regione in cui si desidera eseguire la ricerca.

Connessione — Consente di selezionare il punto di accesso e di consentire o negare le connessioni di rete.

Servizi di ricerca — Consente di scegliere se visualizzare i fornitori di servizi e le categorie di ricerca.

Generali — Consente di attivare o disattivare le descrizioni comandi e di cancellare la cronologia delle ricerche.

Controllo del volume e dell'altoparlante

Per regolare il livello del volume durante una chiamata o la riproduzione di un clip audio, utilizzare il tasto del volume.



L'altoparlante integrato consente di parlare ed ascoltare a breve distanza senza dover tenere il dispositivo vicino l'orecchio.

Per utilizzare l'altoparlante durante una chiamata, selezionare **Attiva altoparlant..**

Per disattivare l'altoparlante, selezionare **Attiva telefono.**

Modo d'uso Offline

Per attivare il modo d'uso Offline, premere per un breve istante il tasto di accensione e spegnimento e selezionare **Offline.**

Il modo d'uso Offline consente di utilizzare il dispositivo senza connettersi alla rete cellulare senza fili. Quando si attiva il modo d'uso Offline, la connessione alla rete cellulare viene disattivata, come evidenziato dal simbolo **X** nell'area che indica la potenza del segnale. Tutti i segnali RF (radio frequenza) da e verso il dispositivo alla rete cellulare vengono disattivati. Gli eventuali messaggi da inviare utilizzando la rete cellulare, vengono inseriti nella cartella In uscita.

Quando il modo d'uso Offline è attivo, è possibile utilizzare il dispositivo senza carta SIM.

Se la carta SIM non è inserita correttamente, il dispositivo viene avviato nel modo d'uso Offline.

Importante: Nelle modalità offline non è possibile effettuare o ricevere chiamate, incluse le chiamate di emergenza, oppure utilizzare altre funzioni che richiedono la copertura della rete cellulare. È comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo. Per effettuare chiamate, è necessario prima attivare la funzione telefono modificando la modalità. Se il dispositivo è stato bloccato, inserire il codice di sblocco.

Una volta attivato il modo d'uso Offline, è comunque possibile usare la LAN senza fili, ad esempio per leggere i messaggi e-mail o navigare su Internet. È inoltre possibile utilizzare la connettività Bluetooth mentre è attivo il modo d'uso Offline.

Accertarsi di rispettare tutti i requisiti di sicurezza applicabili quando si stabilisce e si usa una connessione LAN senza fili o Bluetooth.

Per passare a un altro modo d'uso, premere per un breve istante il tasto di accensione e spegnimento e selezionarne un altro. Vengono riavviate le trasmissioni senza fili, a condizione che la potenza del segnale sia sufficiente.

Download rapido

La tecnologia HSDPA, chiamata anche 3.5G e indicata da **3.5G**, è un servizio di rete delle reti UMTS che fornisce download di dati ad alta velocità. Quando nel dispositivo è attivato il supporto HSDPA e il dispositivo è connesso a una rete UMTS che supporta questa tecnologia, il download di dati, quali messaggi, e-mail e pagine Web, attraverso la rete cellulare potrebbe risultare più veloce. Una connessione HSDPA attiva è indicata da .

È possibile attivare o disattivare il supporto per HSDPA nella impostazioni dati a pacchetto.

Per la disponibilità e la sottoscrizione di servizi di connessioni dati, rivolgersi al fornitore di servizi.

La tecnologia HSDPA influisce solo sulla velocità del download; non interessa invece l'invio di dati, ad esempio messaggi ed e-mail, alla rete.

Ovi (servizio di rete)

Accesso a Ovi con Nokia N97 mini

Ovi è la porta di accesso a vari servizi Nokia.

Per una demo e per maggiori informazioni, andare su www.ovi.com tramite il proprio computer.

Negozi Ovi

Informazioni su Ovi Store

In Ovi Store è possibile scaricare nel dispositivo in uso giochi, applicazioni, video, immagini e toni di chiamata per cellulare. Alcuni degli elementi sono gratuiti; altri devono essere acquistati tramite carta di credito o addebito sulla bolletta telefonica. Ovi Store offre contenuto compatibile con il dispositivo cellulare e specifico per i propri gusti e il luogo in cui ci si trova.

Il contenuto in Ovi Store è ordinato in base alle seguenti categorie:

- Consigliato
- Giochi
- Personalizzazione
- Applicazioni
- Audio e Video

Creare un account Nokia

Creando un account Nokia, sarà possibile accedere a Ovi e a tutti i relativi servizi con un solo nome utente e una sola password.

- 1 Selezionare **Create a Nokia account**.
- 2 Inserire un nome utente.
- 3 Selezionare un paese dall'elenco.
- 4 Inserire la data di nascita.

- 5 Inserire l'indirizzo e-mail e il numero di telefono.
- 6 Inserire una password e confermarla.
- 7 Inserire i caratteri visualizzati nella casella a destra.
- 8 Selezionare **Submit**.

Accedere a Ovi Store

Accedere

Selezionare **Sign in** e inserire il nome utente e la password dell'account Nokia.

Recuperare il nome utente o la password dimenticata

Selezionare **Options > Retrieve**.

Cercare in Ovi Store

Gli elementi in Ovi Store sono organizzati in categorie. È possibile sfogliare le categorie o cercare con una parola chiave.

È possibile inoltre selezionare il tipo di elementi che si desidera visualizzare: elementi gratuiti o maggiormente noti o elementi consigliati.

Visualizzare i dettagli di un elemento

Selezionare un elemento per visualizzare informazioni dettagliate e i commenti di altri utenti. Se è stato effettuato l'accesso a Ovi Store, sarà possibile scrivere i propri commenti.

Leggere ulteriori commenti di altri utenti

Selezionare **More reviews**.

Scrivere un commento

Selezionare il collegamento per scrivere un commento, inserire il commento e assegnare una valutazione da 1 a 3 stelle.

Visualizzare informazioni sull'editore

Selezionare il collegamento al profilo dell'editore.

Trovare gli elementi correlati

Selezionare **More related**.

Acquistare contenuto

- 1 Selezionare l'elemento che si desidera acquistare.
- 2 Selezionare **Buy**.
- 3 Inserire il nome utente e la password dell'account Nokia. Se non si dispone di un account, selezionare **Create a Nokia account** e inserire le informazioni richieste.
- 4 Scegliere di pagare tramite carta di credito o addebito sulla bolletta telefonica. Se i dati della carta di credito sono già memorizzati nell'account Nokia e si desidera utilizzare un'altra carta, selezionare **Edit payment settings** e inserire i dati richiesti. Per salvare i dati della carta di credito nell'account Nokia, selezionare la casella di controllo **Save this card to my Nokia account**.
- 5 Selezionare l'indirizzo e-mail al quale deve essere inviata la ricevuta di acquisto.
- 6 Selezionare **Purchase**.

Condividere favoriti con amici

Ovi Store consente di inviare un SMS contenente un collegamento agli elementi in Ovi Store.

- 1 Selezionare l'elemento che si desidera condividere.
- 2 Selezionare **Send to friend**.
- 3 Inserire un numero di telefono nel formato internazionale.
- 4 Selezionare **Submit**.

Segnalare contenuto inadeguato

Contattare Nokia se si trova contenuto inadeguato in Ovi Store.

- 1 Selezionare l'elemento con contenuto inadeguato.
- 2 Selezionare **Report issue**.
- 3 Selezionare il motivo dall'elenco e inserire dettagli aggiuntivi, se necessario.
- 4 Selezionare **Submit**.

Modificare le impostazioni di Ovi Store

Nelle impostazioni di Ovi Store è possibile cambiare le informazioni relative all'account, mostrare le proprie attività in Ovi Store agli amici autorizzandoli alla visione e modificare la password.

Per cambiare le impostazioni di Ovi Store, selezionare **Options > Settings** e scegliere una delle seguenti:

Ovi Sharing — Consente di mostrare le proprie attività ai contatti Ovi in Ovi Store.

Account Information — Consente di cambiare i dettagli dell'account Nokia.

Change password — Consente di cambiare la password dell'account Nokia.


Change security question — Consente di cambiare la domanda di sicurezza con la quale è possibile recuperare il nome utente e la password.

Installation preferences — Consente di selezionare la modalità di installazione del contenuto nel dispositivo.

Effettuare chiamate

Sensore di prossimità

Il dispositivo dispone di un sensore di prossimità. Per evitare di effettuare accidentalmente selezioni, il touchscreen viene disattivato automaticamente durante le chiamate quando si avvicina il dispositivo all'orecchio.

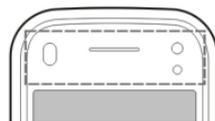

Non coprire il sensore di prossimità, ad esempio, con un nastro o una pellicola protettiva.

Chiamate vocali

- 1 Nella Schermata iniziale, selezionare  o **Composizione numer.** per aprire la composizione numerica e inserire il numero di telefono, incluso il prefisso. Per rimuovere un numero, selezionare C.

Per effettuare chiamate internazionali, selezionare due volte * per visualizzare il carattere + che sostituisce il codice di accesso internazionale, quindi inserire il prefisso del paese, il prefisso della città (eventualmente omettendo lo zero iniziale) e infine il numero di telefono.

- 2 Per effettuare la chiamata, premere il tasto di chiamata.
- 3 Premere il tasto di fine chiamata per terminare la chiamata o annullare il tentativo di chiamata.

Il tasto di fine chiamata consente sempre di terminare una chiamata, anche se è attiva un'altra applicazione.

- 1 Per effettuare una chiamata dalla Rubrica, selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Selezionare il nome desiderato. In alternativa, toccare il campo di ricerca per inserire le prime lettere o caratteri del nome e scorrere fino al nome desiderato.
- 3 Per chiamare, premere il tasto di chiamata. Se per un nominativo sono stati salvati più numeri, selezionare il numero desiderato nell'elenco e premere il tasto di chiamata.

Durante una chiamata

Per attivare o disattivare l'audio, selezionare  o .

Per mettere in attesa una chiamata vocale attiva o per riprenderla dopo l'attesa, selezionare  o .

Per attivare l'altoparlante, selezionare ). Se è stato collegato un auricolare compatibile dotato di connettività

Bluetooth, per indirizzare l'audio all'auricolare, selezionare **Opzioni > Attiva vivavoce BT**.

Per tornare al telefono, selezionare .

Per terminare la chiamata, selezionare .

Per passare dalla chiamata attiva a quella in attesa, selezionare .

Suggerimento: Quando è attiva una sola chiamata vocale, per metterla in attesa, premere il tasto di chiamata. Per riattivare la chiamata, premere nuovamente il tasto di chiamata.

Per inviare stringhe di tono DTMF (ad esempio una password), selezionare **Opzioni > Invia DTMF**.

Inserire la stringa DTMF o cercarla nell'elenco Rubrica.

Per inserire un carattere di pausa (p) o di attesa (w), premere ripetutamente *.

Per inviare il tono, selezionare **OK**. È possibile aggiungere toni DTMF al numero di telefono o al campo DTMF nei dettagli della scheda.

Per terminare una chiamata attiva e sostituirla rispondendo alla chiamata in attesa, selezionare **Opzioni > Sostituisci**.

Per terminare tutte le chiamate, selezionare .

Molte delle opzioni che è possibile utilizzare durante una chiamata vocale sono servizi di rete.

Segreteria telefonica e segreteria telefonica video

Per chiamare la segreteria telefonica o la segreteria telefonica video (servizi di rete, la segreteria telefonica video è disponibile solo nella rete UMTS), nella Schermata iniziale selezionare  per aprire la composizione numerica, continuare a toccare **1** e selezionare **Segreteria telefonica** o **Segreteria telef. video**.

- 1 Per cambiare il numero della segreteria telefonica o della segreteria telefonica video, selezionare **Menu** > **Impostaz.**, scegliere **Chiamate** > **Segr. tel. chiam.**, una segreteria telefonica, quindi **Opzioni** > **Cambia numero**.
- 2 Immettere il numero (ricevuto dal fornitore di servizi di rete) e selezionare **OK**.

Rispondere o rifiutare una chiamata

Per rispondere alla chiamata, premere il tasto di chiamata oppure aprire lo scorrevole.

È possibile inviare un SMS senza rifiutare la chiamata, per informare il chiamante che si è impossibilitati a rispondere. Per inviare il messaggio di risposta, selezionare **Invia msg.**, modificare il testo del messaggio e premere il tasto di chiamata.

Se non si desidera rispondere, premere il tasto di fine chiamata. Se si attiva la funzione **Deviazione ch.** > **Chiamate vocali** > **Se occupato** nelle impostazioni del telefono per deviare le chiamate, anche il rifiuto di una chiamata in entrata devia la chiamata.

Per attivare l'opzione del messaggio di testo e scrivere una risposta standard, selezionare **Menu** > **Impostaz.** e **Chiamate** > **Chiamate** > **Rifiuta chiam. con msg.**, quindi **Testo messaggio**.

Chiamata in conferenza

Il dispositivo permette di effettuare chiamate in conferenza con un massimo di sei partecipanti, incluso l'utente.

- 1 Effettuare una chiamata al primo partecipante.
- 2 Per effettuare una chiamata ad un altro partecipante, selezionare **Opzioni** > **Nuova chiamata**. La prima chiamata viene messa in attesa.
- 3 Dopo la risposta alla nuova chiamata, per unirsi al primo partecipante nella chiamata in conferenza, selezionare



Per aggiungere una nuova persona alla chiamata, effettuare una chiamata ad un altro partecipante e aggiungere la nuova chiamata alla chiamata in conferenza.

Per avere una conversazione privata con uno dei partecipanti, selezionare .

Selezionare il partecipante e scegliere . La chiamata in conferenza viene messa in attesa e gli altri partecipanti possono continuare a conversare tra loro.

Per tornare alla chiamata in conferenza, selezionare



Per escludere un partecipante, selezionare  scegliere il nominativo desiderato e infine .

- 4 Per terminare la chiamata in conferenza attiva, premere il tasto di fine chiamata.

Chiamata rapida

Per attivare la funzionalità, selezionare **Menu > Impostaz. e Chiamate > Chiamate > Chiamata rapida.**

- 1 Per associare un numero di telefono a uno dei tasti numerici, selezionare **Menu > Impostaz. e Chiamate > Chiamata rapida.**
- 2 Spostarsi sul tasto a cui si desidera associare il numero di telefono e selezionare **Opzioni > Assegna.**

1 e 2 sono riservati per la segreteria telefonica e la segreteria telefonica video.

Per effettuare una chiamata dalla Schermata iniziale, selezionare  per aprire la composizione numerica, selezionare il tasto numerico associato e premere il tasto di chiamata.

Per effettuare una chiamata dalla Schermata iniziale con la chiamata rapida attiva, selezionare  per aprire la

composizione numerica e continuare a toccare il tasto numerico associato.

Avviso di chiamata

È possibile rispondere a una chiamata mentre ne è in corso un'altra.

Per attivare l'avviso di chiamata (servizio di rete), selezionare **Menu > Impostaz. e scegliere Chiamate > Chiamate > Avviso di chiamata.**

- 1 Per rispondere alla chiamata in attesa, premere il tasto di chiamata. La prima chiamata viene messa in attesa.
- 2 Per passare da una chiamata all'altra, selezionare **Opzioni > Commuta.**
- 3 Per connettere una chiamata in attesa a una chiamata attiva e disconnettersi da entrambe le chiamate, selezionare **Opzioni > Trasferisci.**
- 4 Per terminare la chiamata attiva, premere il tasto di fine chiamata.
- 5 Per terminare entrambe le chiamate, selezionare **Opzioni > Chiudi tutte.**

Chiamata a riconoscimento vocale

Il dispositivo crea automaticamente un nome vocale per le schede Rubrica. Per ascoltare il nome vocale sintetizzato, selezionare una scheda e scegliere **Opzioni > Dettagli**

nome vocale. Selezionare un dettaglio della scheda e scegliere **Opzioni > Riproduci nome vocale.**

Effettuare una chiamata con un nome vocale

Nota: L'uso dei comandi vocali potrebbe rivelarsi difficile in un ambiente rumoroso o durante un'emergenza; pertanto, non confidare mai esclusivamente nella chiamata a riconoscimento vocale.

Quando si utilizza la chiamata a riconoscimento vocale, l'altoparlante è attivo. Tenere il dispositivo a breve distanza quando si pronuncia il nome vocale.

- 1 Per avviare una chiamata a riconoscimento vocale, nella Schermata iniziale tenere premuto il tasto di chiamata. Se è collegato un auricolare compatibile dotato di tasto dell'auricolare, tenere premuto tale tasto per avviare la chiamata a riconoscimento vocale.
- 2 Viene emesso un breve segnale e viene visualizzato il messaggio **Pronunciare nome adesso**. Pronunciare chiaramente il nome salvato nella scheda.
- 3 Il dispositivo riproduce un nome vocale sintetizzato per il contatto riconosciuto nella lingua del telefono selezionata e visualizza il nome e il numero. Per cancellare la chiamata a riconoscimento vocale, selezionare **Esci**.

Se per un nome vengono salvati più numeri, è possibile pronunciare anche il nome e il tipo di numero, ad esempio cellulare o telefono.

Chiamata video

Quando si effettua una videochiamata (servizio di rete) è possibile visualizzare un video bidirezionale in tempo reale tra l'utente e il destinatario della chiamata. L'immagine video dal vivo o l'immagine acquisita dalla fotocamera del dispositivo viene visualizzata dal destinatario della videochiamata.

Per effettuare una chiamata video, è necessario disporre di una scheda USIM e che il dispositivo si trovi all'interno della copertura di rete UMTS. Per informazioni sulla disponibilità, le tariffe e la registrazione ai servizi di videochiamata, rivolgersi al fornitore di servizi di rete.

Le videochiamate possono essere effettuate solo tra due partecipanti e verso un dispositivo cellulare compatibile o un client ISDN. Le videochiamate non possono essere effettuate mentre è attiva una chiamata vocale, un'altra videochiamata o una chiamata dati.

Icone



Non si riceve il video (il destinatario non sta inviando il video o la rete non è in grado di trasmetterlo). È stato impedito l'invio del video dal dispositivo in uso. Per inviare invece un'immagine statica, selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Chiamate > Chiamate > Foto in chiamata video**.



Anche se si impedisce l'invio del video durante una videochiamata, la tariffa della chiamata resta quella di una videochiamata. Verificare le tariffe presso il fornitore di servizi.

- 1 Nella Schermata iniziale selezionare  per aprire la composizione numerica e inserire il numero di telefono.
- 2 Selezionare **Opzioni** > **Chiama** > **Chiamata video**.
Per le videochiamate viene utilizzata per impostazione predefinita la fotocamera secondaria anteriore. L'avvio di una chiamata video può richiedere alcuni istanti. Se la chiamata non ha esito positivo (ad esempio la rete non supporta le videochiamate o il dispositivo ricevente non è compatibile), viene chiesto se si desidera effettuare una chiamata vocale oppure inviare un messaggio.
La videochiamata è attiva quando è possibile vedere due immagini ed ascoltare l'audio attraverso l'altoparlante. Il destinatario può impedire l'invio del proprio video (indicato da ) , nel qual caso l'utente ascolta solo l'audio e visualizza un'immagine statica o uno schermo grigio.
- 3 Per terminare la chiamata video, premere il tasto di fine chiamata.

Durante una videochiamata

Per passare dalla chiamata video a una chiamata solo vocale, selezionare  o .

Per attivare o disattivare l'audio, selezionare  o .

Per attivare l'altoparlante, selezionare . Se è stato collegato un auricolare compatibile dotato di connettività Bluetooth, per indirizzare l'audio all'auricolare, selezionare **Opzioni** > **Attiva vivavoce BT**.

Per tornare al telefono, selezionare ).

Per utilizzare la fotocamera sulla parte posteriore del dispositivo per inviare un video, selezionare **Opzioni** > **Usa fotocamera second.**

Per riportare la fotocamera sulla parte anteriore del dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Usa fotocamera princip.**

Per scattare un'istantanea del video che si sta inviando, selezionare **Opzioni** > **Invia fotogramma**. L'invio del video viene sospeso e l'istantanea viene visualizzata al destinatario. L'istantanea non viene salvata.

Per ingrandire o ridurre la visualizzazione dell'immagine, selezionare **Opzioni** > **Zoom**.

Per modificare la qualità video, selezionare **Opzioni** > **Regola** > **Preferenza video** > **Qualità normale, Dettaglio più chiaro** o **Movimento più lento**.

Rispondere o rifiutare una videochiamata

L'arrivo di una chiamata video è indicato dall'icona .

- 1 Per rispondere alla videochiamata, premere il tasto di chiamata.
- 2 Per iniziare a inviare immagini video dal vivo, selezionare **Sì**.

Se non si attiva l'invio di video, sarà udita solo la voce del chiamante. Una schermata grigia sostituisce l'immagine video. Per abilitare l'invio di video, selezionare **Opzioni > Attiva > Invio di video**.

Per sostituire lo schermo grigio con un'immagine statica acquisita dalla fotocamera del dispositivo in uso, selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Chiamate > Chiamate > Foto in chiamata video**.

Se non si desidera rispondere a una videochiamata, premere il tasto di fine chiamata.

Chiamate via Internet

Chiamate via Internet

Con il servizio di rete di chiamata via Internet è possibile effettuare e ricevere chiamate su Internet. I servizi di chiamata via Internet possono supportare chiamate tra due computer, tra due telefoni cellulari e tra un dispositivo VoIP e un telefono tradizionale. Per la disponibilità e i costi, rivolgersi al proprio fornitore di servizi di chiamata via Internet.

Per effettuare o ricevere una chiamata via Internet, è necessario trovarsi nell'area di servizio di una LAN senza fili (WLAN) o avere stabilito una connessione dati a pacchetto (GPRS) in una rete UMTS ed essere connessi a un servizio di chiamata via Internet.

Nel dispositivo potrebbe essere disponibile un widget che consente di installare i servizi di chiamata via Internet.

Accesso a un servizio di chiamata via Internet

Dopo avere installato un servizio di chiamate via Internet viene visualizzata una scheda relativa al servizio nell'elenco dei contatti.

Per accedere a un servizio, selezionare **Menu > Rubrica**, il servizio, e quindi **Opzioni > Accedi**.

Per aggiungere dei nominativi all'elenco degli amici come contatti del servizio, in modo manuale o dall'elenco dei contatti, selezionare **Opzioni > Nuovo contatto**.

Chiamate via Internet

Per chiamare un contatto mentre si è connessi a un servizio, toccare il nome del contatto nell'elenco e selezionare .

Per effettuare una chiamata via Internet nella Schermata iniziale, selezionare , inserire il numero e selezionare **Opzioni > Chiama > Chiamata via Internet**.

Per effettuare una chiamata via Internet a un indirizzo di chiamata Internet, nella Schermata iniziale selezionare  e **Opzioni > Apri tastiera**. Immettere l'indirizzo e selezionare .

Impostazioni di comunicazione via Internet

Selezionare **Menu > Impostaz.**, quindi **Connettività > Imp. amministr.** > **Impost. net.**

Per visualizzare e modificare le impostazioni di un servizio, selezionare **Imp..**

Per rimuovere un servizio dall'elenco dei servizi, selezionare **Opzioni > Elimina servizio.**

Impostazioni servizio chiamate via Internet

Selezionare **Menu > Rubrica**, aprire una scheda del servizio e scegliere **Opzioni > Impostazioni.**

Per impostare un servizio di chiamata via Internet come predefinito, selezionare **Servizio predefinito.** Quando si preme il tasto di chiamata per comporre un numero, il dispositivo effettua una chiamata via Internet utilizzando il servizio predefinito, se connesso. È possibile impostare come predefinito un solo servizio alla volta.

Per modificare la destinazione del servizio, selezionare **Connettività servizio.**

Condivisione video

Utilizzare la funzione Condivisione video (servizio di rete) per inviare video dal vivo o clip video dal proprio dispositivo cellulare a un altro dispositivo cellulare compatibile durante una chiamata vocale.

L'altoparlante è in funzione quando si attiva la condivisione video. Se non si desidera utilizzare l'altoparlante per la chiamata vocale durante la condivisione video, è anche possibile utilizzare un auricolare compatibile.

Avvertenza:

L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Ascoltare la musica a un volume moderato e non tenere il telefono vicino all'orecchio quando è in uso l'altoparlante.

Requisiti per la condivisione di video

Per condividere un video è necessaria una connessione UMTS. La possibilità di utilizzare la condivisione video si basa sulla disponibilità della rete UMTS. Per ulteriori informazioni sul servizio, sulla disponibilità della rete UMTS e sulle tariffe associate all'uso dello stesso servizio, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

Per utilizzare la condivisione video, verificare quanto segue:

- Il dispositivo è impostato per le connessioni uno a uno.
- Si dispone di una connessione UMTS attiva e ci si trova all'interno dell'area di copertura della rete UMTS. Se durante una sessione di condivisione video ci si sposta all'esterno della rete UMTS, la condivisione si interrompe mentre la chiamata vocale continua.
- Sia il mittente che il destinatario hanno eseguito la registrazione alla rete UMTS. Se si invita ad una sessione di condivisione una persona il cui dispositivo non si trova all'interno dell'area di copertura della rete UMTS oppure non è dotato della funzionalità Condivisione video o non è configurato per connessioni uno a uno, tale persona non può ricevere gli inviti. Viene visualizzato un messaggio di errore indicante che il destinatario non è in grado di accettare l'invito.

Impostazioni

Per installare Condivisione video, è necessario disporre delle impostazioni di connessione uno a uno e UMTS.

Impostazioni per la connessione uno a uno

Una connessione uno a uno è anche nota come protocollo SIP (Session Initiation Protocol). È necessario configurare le impostazioni del profilo SIP nel dispositivo prima di poter utilizzare la funzionalità Condivisione video. È possibile ricevere le impostazioni del profilo SIP dal fornitore di servizi e salvarle nel dispositivo. Il fornitore di servizi può inviare le impostazioni oppure può fornire un elenco dei parametri richiesti.

Per aggiungere un indirizzo SIP a una scheda:

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Aprire la scheda o crearne una nuova.
- 3 Selezionare **Opzioni > Modifica**.
- 4 Selezionare **Opzioni > Aggiungi dettaglio > Condividi video**.
- 5 Inserire l'indirizzo SIP nel formato nomeutente@nomedominio (è possibile utilizzare un indirizzo IP anziché un nome di dominio).
Se non si conosce l'indirizzo SIP del contatto, è possibile usare il numero di telefono del destinatario, incluso il prefisso internazionale, per condividere i video (se il servizio è supportato dal fornitore di servizi di rete).

Impostazioni della connessione UMTS

Per configurare la connessione UMTS:

- Contattare il fornitore di servizi per stipulare un contratto relativo all'utilizzo della rete UMTS.
- Verificare che le impostazioni di connessione del punto di accesso UMTS del dispositivo siano configurate in modo corretto. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Condividere video live o clip video

Durante una chiamata vocale attiva selezionare **Opzioni > Condividi video**.

- 1 Per condividere il video dal vivo durante la chiamata, selezionare **Video live**.
Per condividere un clip video, selezionare **Clip video**. Viene aperto un elenco di clip video salvati nella memoria del dispositivo, nella memoria di massa o in una memory card (se disponibile). Selezionare il clip da condividere. Potrebbe essere necessario convertire il clip video in un formato compatibile per consentirne la condivisione. Se il dispositivo segnala che il clip video deve essere convertito, selezionare **OK**. Per effettuare la conversione, è necessario che nel dispositivo sia presente un editor video.
- 2 Se il destinatario dispone di più numeri di telefono o indirizzi SIP, incluso il prefisso salvato nella Rubrica, selezionare il numero o l'indirizzo desiderato. Se il numero di telefono o l'indirizzo SIP del destinatario non è disponibile, immettere il numero di telefono o l'indirizzo del destinatario, incluso il prefisso, e selezionare **OK** per inviare l'invito. Il dispositivo invia l'invito all'indirizzo SIP.

La condivisione inizia automaticamente quando il destinatario accetta l'invito.

Opzioni disponibili durante la condivisione di video



per attivare o disattivare l'audio del microfono



per attivare e disattivare l'altoparlante



per mettere in pausa e riprendere la condivisione video



per passare alla modalità a schermo intero (disponibile solo per il destinatario)

- 3 Per terminare la sessione di condivisione, selezionare **Stop**. Per terminare la chiamata vocale, premere il tasto di fine chiamata. Quando si chiude la chiamata, termina anche la condivisione del video.

Per salvare il video dal vivo condiviso, selezionare **Sì** quando richiesto. Il dispositivo segnala la posizione del video salvato.

Se si accede ad altre applicazioni durante la condivisione di un clip video, la sessione di condivisione viene sospesa. Per tornare alla vista di condivisione del video e continuare la sessione di condivisione, nella Schermata iniziale selezionare **Opzioni > Riprendi condivisione**.

Accettare un invito

Quando una persona invia un invito per la condivisione di video, sul messaggio di invito viene visualizzato il nome del mittente o l'indirizzo SIP.

Se si riceve un invito di condivisione e non ci si trova all'interno dell'area di copertura della rete 3G, non sarà possibile sapere di avere ricevuto un invito.

Quando si riceve un invito, selezionare una delle seguenti opzioni:

Sì — Consente di accettare l'invito e attivare la sessione di condivisione.

No — Consente di rifiutare l'invito. Il mittente riceve un messaggio che lo informa del rifiuto. È anche possibile premere il tasto di fine chiamata per rifiutare l'invito e terminare la chiamata.

Per terminare la sessione di condivisione, selezionare **Stop**. Per terminare la chiamata vocale, premere il tasto di fine chiamata. Quando si termina la chiamata, viene terminata anche la condivisione del video.

Registro

Nel registro vengono memorizzate le informazioni sulla cronologia delle comunicazioni del dispositivo. Il dispositivo registra le chiamate senza risposta e ricevute solo se è acceso, si trova nell'area coperta dal servizio di rete e se la rete supporta tali funzioni.

Chiamate recenti

You can view information about your recent calls.

Selezionare **Menu > Applicaz. > Registro** e scegliere **Chiamate recenti**.

View missed, received, and dialled calls

Select **Ch. senza risp.**, **Chiam. ricevute**, or **Ch. effettuate**.

Suggerimento: Per aprire i numeri composti nella Schermata iniziale, premere il tasto di chiamata.

Selezionare **Opzioni** e scegliere:

Salva nella Rubrica — Save a phone number from a recent calls list to your contacts.

Cancella elenco — Consente di cancellare l'elenco delle chiamate recenti selezionato.

Elimina — Clear an event in the selected list.

Impostazioni — Selezionare **Durata registro** e indicare per quanto tempo le informazioni relative alle comunicazioni vengono salvate nel registro. Se si seleziona **Nessun registro**, nel registro non viene salvata alcuna informazione.

Durata chiamate

Selezionare **Menu > Applicaz. > Registro**.

Per visualizzare la durata approssimativa dell'ultima chiamata, delle chiamate effettuate e di quelle ricevute, selezionare **Durata chiamata**.

Nota: L'effettivo importo da pagare per le chiamate e i servizi di cui si usufruisce può variare a seconda delle funzioni disponibili sulla rete, del tipo di arrotondamento usato nelle bollette, delle imposte applicate e così via.

Dati a pacchetto

Selezionare **Menu > Applicaz. > Registro**.

Per controllare la quantità di dati inviati o ricevuti durante le connessioni dati a pacchetto, selezionare **Dati a pacchetto > Tot. dati inviati** o **Tot. dati ricevuti**.

Per cancellare sia le informazioni inviate che quelle ricevute, selezionare **Opzioni > Azzera contatori**. Per cancellare le informazioni è necessario il codice di protezione.

Monitorare tutti gli eventi di comunicazione

Selezionare **Menu > Applicaz. > Registro**.

Per aprire il registro generale in cui è possibile controllare tutte le chiamate vocali, gli SMS o le connessioni dati e LAN senza fili registrate dal dispositivo, selezionare la scheda relativa al registro generale   .

Gli eventi secondari, ad esempio un SMS inviato in più parti e le connessioni dati a pacchetto, vengono registrati come evento singolo. Le connessioni alla casella e-mail, al centro servizi messaggi multimediali o alle pagine Web sono riportate come connessioni dati a pacchetto.

Per visualizzare la quantità di dati trasferiti e la durata di una determinata connessione dati a pacchetto, selezionare un evento in ingresso o in uscita indicato da **GPRS** e selezionare **Opzioni > Visualizza**.

Per copiare un numero di telefono dal registro agli Appunti e incollarlo ad esempio in un SMS, selezionare **Opzioni > Usa numero > Copia**.

Per filtrare il registro, selezionare **Opzioni > Filtra** e scegliere un filtro.

Per impostare la durata di permanenza nel registro, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Durata registro**. Se si seleziona **Nessun registro**, tutto il contenuto del registro, il registro delle chiamate recenti e i rapporti di consegna dei messaggi verranno eliminati definitivamente.

Rubrica

Per aprire la Rubrica, selezionare **Menu > Rubrica**.

È possibile salvare e aggiornare le informazioni di contatto, quali numeri di telefono, indirizzi di casa o indirizzi e-mail dei nominativi delle schede. A ogni scheda è possibile aggiungere una suoneria personalizzata o una miniatura. È anche possibile creare gruppi di schede per poter inviare SMS o messaggi e-mail a più destinatari contemporaneamente.

Salvare e modificare nomi e numeri

- 1 Per aggiungere una nuova scheda all'elenco Rubrica, toccare .
- 2 Toccare un campo per inserire le relative informazioni. Per uscire dall'immissione di testo, selezionare . Compilare i campi desiderati e selezionare **Operazione completata**.

Per modificare le schede, selezionare una scheda e scegliere **Opzioni > Modifica**.

Barra degli strumenti Rubrica

Sulla barra degli strumenti dell'elenco Rubrica, selezionare tra le seguenti opzioni:

 **Chiama** — Consente di chiamare il contatto della Rubrica desiderato.

 **Crea messaggio** — Consente di inviare un messaggio al contatto della Rubrica desiderato.

 **Nuova scheda** — Consente di creare una nuova scheda.

Gestire nomi e numeri

Per copiare o eliminare una scheda oppure per inviare una scheda come biglietto da visita ad un altro dispositivo, continuare a toccare la scheda e selezionare **Aggiungi a Preferiti**, **Modifica** o **Invia biglietto visita**.

Per eliminare più schede contemporaneamente, selezionare **Opzioni > Seleziona/Deseleziona** per evidenziare le schede desiderate e selezionare **Opzioni > Elimina** per eliminarle.

Per riprodurre il nome vocale associato alla scheda, selezionare la scheda e scegliere **Opzioni > Dettagli nome vocale > Opzioni > Riproduci nome vocale**.

Prima di usare i comandi vocali, si noti quanto segue:

- I nominativi vocali non dipendono dalla lingua, ma dipendono dal tono di voce di chi ha effettuato la registrazione.

- È necessario pronunciare il comando esattamente come al momento della registrazione.
- I comandi vocali sono sensibili al rumore di fondo. Registrare i comandi vocali e pronunciarli in un ambiente silenzioso.
- I comandi molto brevi non sono accettati. Utilizzare nomi lunghi ed evitare nomi simili per numeri telefonici diversi.

Nota: L'uso dei comandi vocali potrebbe rivelarsi difficile in un ambiente rumoroso o durante un'emergenza; pertanto, non confidare mai esclusivamente nella chiamata a riconoscimento vocale.

Numeri e indirizzi predefiniti

È possibile assegnare numeri o indirizzi predefiniti a una scheda. Se una scheda contiene più numeri o indirizzi, è possibile effettuare una chiamata o inviare un messaggio a un determinato numero o indirizzo in modo semplice. Il numero predefinito viene anche utilizzato nelle chiamate a riconoscimento vocale.

- 1 Selezionare una scheda dalla Rubrica.
- 2 Selezionare **Opzioni** > **Numeri predefiniti**.
- 3 Selezionare una scheda predefinita a cui si desidera aggiungere un numero o un indirizzo e scegliere **Assegna**.
- 4 Selezionare un numero o un indirizzo da impostare come predefinito.

- 5 Per uscire dalla vista Numeri predefiniti e salvare le modifiche, toccare all'esterno della vista.

Schede Rubrica

Selezionare **Menu** > **Rubrica** e una scheda. Tutti i metodi di comunicazione disponibili per la scheda selezionata sono visualizzati nella vista delle schede Rubrica.

Selezionare una scheda dall'elenco, il metodo di comunicazione desiderato, **Opzioni** e scegliere:

Modifica — Consente di modificare, aggiungere o eliminare campi nella scheda Rubrica.

Numeri predefiniti — Consente di definire i numeri e gli indirizzi da utilizzare per impostazione predefinita quando si comunica con il nominativo della scheda, se tale nominativo ha più numeri o indirizzi.

Dettagli nome vocale — Consente di visualizzare i dettagli relativi al nome vocale o di ascoltare il nome vocale della scheda.

Le opzioni disponibili e i metodi di comunicazione possono variare.

Impostare le schede come preferiti

Selezionare **Menu** > **Rubrica**.

I Preferiti sono le schede impostate come preferite. Queste schede vengono visualizzate in cima all'elenco.

Per impostare una scheda come preferita, selezionarla e scegliere **Opzioni** > **Aggiungi a Preferiti**. I Preferiti sono contrassegnati da un'icona a forma di stella.

Per rimuovere una scheda dai Preferiti, selezionarla e scegliere **Opzioni** > **Rimuovi da Preferiti**. La scheda rimossa viene spostata nuovamente nell'elenco Rubrica comune.

Toni di chiamata, immagini e testo di chiamata per le schede Rubrica

È possibile definire un tono di chiamata per una scheda o un gruppo, nonché un'immagine o un testo di chiamata per una scheda. Quando si riceve una chiamata da un contatto della Rubrica, il dispositivo riproduce il tono di chiamata scelto e visualizza il testo di chiamata o l'immagine (se il numero del chiamante viene trasmesso con la chiamata e viene riconosciuto dal dispositivo).

Per definire un tono di chiamata per una scheda o un gruppo di schede, selezionare la scheda o il gruppo di schede, scegliere **Opzioni** > **Modifica** > **Tono di chiamata**, quindi selezionare un tono di chiamata.

Per aggiungere campi a una vista dei dettagli contatto, selezionare il contatto e scegliere **Opzioni** > **Modifica** > **Opzioni** > **Aggiungi dettaglio**.

Per definire un testo di chiamata per una scheda, selezionare la scheda e scegliere **Opzioni** > **Modifica** > **Opzioni** > **Aggiungi dettaglio** > **Testo avviso chiamata**. Toccare il campo del testo per immettere il testo di chiamata, quindi selezionare .

Per aggiungere una foto a una scheda salvata nella memoria del dispositivo, selezionare la scheda, **Opzioni** > **Modifica** > **Aggiungi foto**, quindi scegliere una foto da Foto.

Per rimuovere il tono di chiamata, selezionare **Tono predefinito** dall'elenco dei toni di chiamata.

Per visualizzare, modificare o rimuovere l'immagine da una scheda, selezionare la scheda, scegliere **Opzioni** > **Foto**, quindi selezionare l'opzione desiderata.

Copiare schede Rubrica

Quando si apre la l'elenco Rubrica per la prima volta, viene chiesto se si desidera copiare nomi e numeri dalla carta SIM al dispositivo in uso.

Per iniziare la copia, selezionare **OK**.

Se non si desidera copiare le schede dalla carta SIM alla memoria del dispositivo, selezionare **Annulla**. Viene chiesto se si desidera visualizzare le schede della carta SIM nella Rubrica. Per visualizzare le schede, selezionare **OK**. Viene aperto l'elenco Rubrica e i nomi memorizzati sulla carta SIM vengono contrassegnati da .

Servizi SIM

Per la disponibilità e le informazioni sui servizi delle carte SIM, rivolgersi al rivenditore della carta SIM, ad esempio l'operatore della rete o altri fornitori di servizi.

Rubrica SIM

Per fare in modo che i nomi e i numeri memorizzati sulla carta SIM vengano visualizzati nell'elenco Rubrica, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Schede da visualizzare** > **Memoria SIM**. È possibile aggiungere e modificare le schede SIM oppure utilizzarle per effettuare chiamate.

I numeri salvati nell'elenco Rubrica potrebbero non essere salvati automaticamente nella carta SIM. Per salvare i numeri sulla carta SIM, selezionare una scheda e scegliere **Opzioni** > **Copia** > **Memoria SIM**.

Per scegliere se salvare le nuove schede inserite sul dispositivo o sulla carta SIM, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Memoria predefinita** > **Mem. telefono o Memoria SIM**.

Numeri consentiti

Selezionare **Menu** > **Rubrica e Opzioni** > **Numeri SIM** > **Rubrica n. consentiti**.

Il servizio di chiamata ai numeri consentiti consente di limitare le chiamate dal proprio dispositivo solo verso certi numeri. Non tutte le carte SIM supportano il servizio di chiamata ai soli numeri consentiti. Per maggiori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Quando si utilizzano le funzioni di sicurezza che limitano le chiamate (blocco delle chiamate, chiamate a numeri consentiti, chiamate a un gruppo limitato di utenti), è comunque possibile chiamare il numero di emergenza

programmato sul dispositivo. Le funzioni di blocco e di deviazione delle chiamate non possono essere attive contemporaneamente.

È necessario immettere il codice PIN2 per attivare e disattivare le chiamate ai numeri consentiti o modificare i nominativi della Rubrica dei numeri consentiti. Per ricevere il codice PIN2, contattare il fornitore di servizi.

Selezionare **Opzioni** e scegliere una delle seguenti opzioni:

Attiva numeri consentiti — Consente di attivare la funzionalità relativa ai numeri consentiti.

Disattiva num. consentiti — Consente di disattivare la funzionalità relativa ai numeri consentiti.

Nuova scheda SIM — Consente di inserire il nome e il numero di telefono di una scheda verso cui è consentito effettuare chiamate.

Aggiungi da Rubrica — Consente di copiare una scheda dalla Rubrica nell'elenco dei numeri consentiti.

Per inviare SMS alle schede SIM quando è attivo il servizio di chiamata ai numeri consentiti, occorre aggiungere il numero del centro servizi SMS all'elenco dei numeri consentiti.

Gruppi della Rubrica

Per aprire l'elenco dei gruppi, aprire l'elenco Rubrica e toccare .

Creare gruppi della Rubrica

- 1 Per creare un nuovo gruppo nell'elenco dei gruppi, selezionare **Opzioni** > **Nuovo gruppo**. Utilizzare il

nome predefinito o immettere un nuovo nome.

Selezionare **OK**.

- 2 Per aggiungere membri al gruppo, selezionare il gruppo e scegliere **Opzioni > Aggiungi schede**.
- 3 Selezionare ciascuna scheda che si desidera aggiungere e scegliere **OK**.

Gestire gruppi della Rubrica

Per inviare un messaggio a tutti i membri del gruppo, impostare un tono di chiamata per un gruppo, rinominare o eliminare un gruppo, toccare e tenere premuto il gruppo e selezionare **Crea messaggio, Tono di chiamata, Rinomina o Elimina**.

Per aggiungere una scheda a un gruppo, selezionare il gruppo e scegliere **Opzioni > Aggiungi schede**.

Per controllare a quali gruppi appartiene una scheda, selezionare il gruppo, quindi la scheda e scegliere **Opzioni > Gruppi di appartenenza**.

Per rimuovere una scheda da un gruppo, selezionare il gruppo, quindi selezionare la scheda e scegliere **Opzioni > Rimuovi da gruppo**.

Contatti Ovi

Informazioni su Contatti Ovi

Con Contatti Ovi è possibile rimanere in contatto con le persone più care. Cercare contatti e scoprire amici nella

community Ovi. Restare in contatto con gli amici: conversare, condividere la propria posizione e presenza, nonché sapere con facilità che cosa stanno facendo e dove si trovano. È possibile persino conversare con amici che utilizzano Google Talk™,

È anche possibile sincronizzare le schede Rubrica, le voci dell'Agenda e altro contenuto tra il dispositivo Nokia in uso e Ovi.com. Le informazioni importanti vengono memorizzate e mantenute aggiornate sia nel dispositivo che sul Web. Con Contatti Ovi è possibile rendere il proprio elenco di contatti dinamico ed essere sicuri che i contatti siano memorizzati su Ovi.com.

Per utilizzare il servizio, è necessario disporre di un account Nokia. Creare un account sul dispositivo cellulare oppure visitare l'indirizzo www.ovi.com sul PC.

L'utilizzo di Contatti Ovi potrebbe comportare la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio fornitore di servizi. Rivolgersi al fornitore dei servizi di rete per informazioni sui costi per la trasmissione dei dati.

Iniziare a utilizzare Contatti Ovi

Selezionare **Rubrica** e aprire la scheda Ovi.

Il servizio Contatti Ovi fa parte di Ovi e utilizza le stesse informazioni dell'account.

Se si è nuovi utenti di Ovi e dei relativi servizi, è necessario registrarsi a Ovi creando un account Nokia per iniziare a utilizzare l'applicazione Contatti Ovi.

Creare un account Nokia

- 1 Selezionare **Chat Ovi** e, quando richiesto, connettersi a Internet.
- 2 Inserire le informazioni richieste.
- 3 Inserire i propri dati di profilo nella vista Profilo personale. Il nome e il cognome sono informazioni obbligatorie.
- 4 Selezionare **Fine**.

Se si è già effettuata la registrazione a Ovi mediante il PC o il dispositivo cellulare, è possibile iniziare a utilizzare Contatti Ovi con gli stessi dettagli dell'account.

Accedere a Contatti Ovi e attivare il servizio

Selezionare **Chat Ovi** e inserire il nome utente e la password. Se non sono ancora state fornite le informazioni sul profilo per Contatti Ovi, inserirle e selezionare **Fine**. Il nome e il cognome sono informazioni obbligatorie.

Connettersi al servizio

Per connettersi a Contatti Ovi

Selezionare **Vai in linea** e scegliere il metodo di connessione. Usare una connessione LAN senza fili (WLAN), se disponibile.

Annullare la connessione

Selezionare **Opzioni** > **Annulla connessione**.

Una connessione dati a pacchetto può generare costi aggiuntivi per la trasmissione dei dati. Per i dettagli sulle tariffe, rivolgersi al fornitore dei servizi di rete.

Selezionare **Vai in linea** > **Opzioni** e scegliere una delle seguenti opzioni:

Seleziona — Consente di selezionare l'elemento.

Vai in linea — Consente di connettersi al servizio se non si è in linea.

Profilo personale — Consente di modificare le informazioni sul profilo.

Consiglia a un amico — Consente di invitare un contatto a partecipare a Contatti Ovi. L'invito viene inviato sotto forma di SMS.

Impostazioni — Modifica delle impostazioni di Contatti Ovi.

Le opzioni disponibili possono variare.

Creare e modificare il profilo personale

Modifica delle informazioni sul profilo

Selezionare **Profilo personale**.

Visualizzazione dei profili dei propri Contatti Ovi

Selezionare un amico e **Opzioni** > **Profilo**.

Le informazioni del profilo sono visibili agli amici di Contatti Ovi. Solo i seguenti dettagli del profilo sono visibili agli altri utenti di Contatti Ovi, ad esempio durante una ricerca: nome e cognome. Per cambiare le impostazioni relative alla privacy, accedere al proprio account Nokia su Ovi dal PC.

Modifica della propria immagine nel profilo

Selezionare l'immagine del profilo, **Seleziona foto esistente**, e la nuova immagine. È anche possibile modificare o rimuovere l'immagine corrente del profilo o acquisirne una nuova.

Modifica della propria disponibilità

Per impostazione predefinita, lo stato di disponibilità del proprio profilo è impostato su **Disponibile**. Per cambiare lo stato di disponibilità del proprio profilo, selezionare l'icona corrispondente.

Permette di informare gli amici sulle proprie attività in tempo reale

Selezionare **Attività personale in corso** e inserire il testo nel campo.

Permette di mostrare agli amici la musica che si sta ascoltando

Selezionare **In esecuzione**. Per farlo, è necessario consentire la condivisione delle informazioni sulla riproduzione corrente nelle impostazioni di Presenza.

Modifica delle informazioni sul contatto

Selezionare un campo e inserire il testo.

Nella vista Profilo personale selezionare **Opzioni** e scegliere una delle seguenti opzioni:

Modifica testo — Consente di tagliare, copiare o incollare testo.

Cambia — Consente di modificare il proprio stato (quando il campo corrispondente è selezionato).

Attiva — Consente di avviare la trasmissione della posizione o le informazioni sulla riproduzione corrente agli amici (quando entrambi i campi sono selezionati).

Annulla modifiche — Consente di annullare le modifiche apportate nella vista del profilo.

Modifica posiz. condivise — Consente di selezionare i punti di riferimento che si desidera trasmettere agli amici (quando il campo Posizione personale è selezionato).

Interrompi condivisione — Consente di interrompere la trasmissione della posizione agli amici (quando il campo Posizione personale è selezionato).

Le opzioni disponibili possono variare.

Trovare e aggiungere amici

Selezionare **Opzioni** > **Invita amico**.

Ricerca di un amico

Inserire il nome dell'amico nel campo Cerca amici e selezionare l'icona di ricerca. Non è possibile cercare amici basandosi sul numero di cellulare o l'indirizzo e-mail.

Sfogliare i risultati della ricerca

Scegliere **Risultati successivi** o **Risultati precedenti**.

Avvio di una nuova ricerca

Selezionare **Nuova ricerca**.

Se l'amico cercato non viene trovato significa che non è registrato su Ovi o ha scelto di essere invisibile nelle ricerche. Quando richiesto, inviare un SMS all'amico per invitarlo a partecipare a Contatti Ovi.

Invio di un invito a partecipare a Contatti Ovi

Selezionare **Seleziona servizio**: e il servizio utilizzato dall'amico. Immettere il nome utente dell'amico e selezionare l'icona di invio.

Selezionare **Opzioni** e scegliere una delle seguenti opzioni:

Seleziona — Consente di selezionare un elemento.

Apri — Consente di aprire un elemento.

Invita come amico — Consente di inviare un invito al contatto.

Mostra profilo — Consente di visualizzare il profilo del contatto.

Rinnova invito — Consente di inviare nuovamente un invito a partecipare a Contatti Ovi a un amico in sospeso.

Cerca — Consente di cercare il contatto il cui nome o parola chiave corrisponde a quello immesso nel campo Cerca amici.

Modifica testo — Consente di tagliare, copiare o incollare testo.

Le opzioni disponibili possono variare.

Comunicare via chat con gli amici

Avvio di una chat con un amico

Selezionare l'amico.

Invio di un messaggio chat

Immettere il testo nel campo del messaggio e selezionare l'icona di invio.

Nella vista delle chat, selezionare **Opzioni** e scegliere una delle seguenti opzioni:

Invia — Consente di inviare il messaggio.

Aggiungi smile — Consente di inserire uno smile.

Invia posizione person. — Consente di inviare i dettagli della posizione corrente al partner di chat (se l'opzione è supportata da entrambi i dispositivi).

Profilo — Consente di visualizzare i dettagli relativi a un amico.

Profilo personale — Consente di selezionare il proprio stato di presenza o immagine del profilo, di personalizzare il proprio messaggio o di cambiare i dettagli personali.

Modifica testo — Copiare o incollare testo.

Termina chat — Consente di terminare la chat attiva.

Esci — Consente di terminare tutte le chat attive e di chiudere l'applicazione.

Le opzioni disponibili possono variare.

Per ricevere informazioni sulla posizione dall'amico, è necessario disporre dell'applicazione Mappe. Per inviare e ricevere informazioni sulla posizione, sono necessarie sia l'applicazione Mappe che Ricerca posizione.

Visualizzazione della posizione del proprio amico

Selezionare **Mostra su mappa**.

Tornare alla vista principale di Contatti Ovi senza terminare la chat

Selezionare **Indietro**.

Aggiungere, chiamare o copiare numeri telefonici da una chat

Posizionarsi su un numero telefonico in una chat, selezionare **Opzioni** e l'opzione desiderata.

Sincronizzazione Ovi

Per sincronizzare il proprio dispositivo con Ovi è necessario disporre di un account Nokia e attivare il servizio Contatti Ovi sul dispositivo.

Sincronizzazione del dispositivo con Ovi

- 1 Se si esegue per la prima volta la sincronizzazione del dispositivo con Ovi, utilizzare la procedura guidata di sincronizzazione per selezionare il contenuto da sincronizzare e l'intervallo di sincronizzazione.
- 2 Selezionare **Sincronizza**. Se il dispositivo si trova nel profilo Offline, collegarsi a Internet quando richiesto.

Selezionare **Opzioni** e scegliere una delle seguenti opzioni:

Avvia — Consente di sincronizzare il dispositivo con Ovi.

Annulla — Consente di annullare una sincronizzazione in corso.

Impostazioni sincronizz. — Modifica delle impostazioni di sincronizzazione.

Le opzioni disponibili possono variare.

Condividere la posizione

Aprire l'applicazione Rubrica e la scheda Ovi.

Per condividere la propria posizione, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Presenza** > **Condividi posizione pers.** e scegliere una delle seguenti opzioni:

Condivisione consentita — Consente di rendere visibile la propria posizione agli amici.

Punti rifer. condivisi pers. — Consente di selezionare i punti di riferimento da cui la propria posizione viene trasmessa agli amici.

Intervallo aggiornam. — Consente di selezionare la frequenza di trasmissione della posizione corrente.

Aggiunta e selezione dei punti di riferimento:

Per aggiungere una posizione all'elenco dei punti di riferimento, selezionare **Condividi posizione pers.** > **Punti rifer. condivisi pers.** > **Opzioni** > **Nuovo punto riferimen..**

Per aggiungere la posizione corrente come punto di riferimento, selezionare **Posizione corrente**.

Per individuare una posizione su una mappa, selezionare **Seleziona da mappa**.

Per aggiungere manualmente un punto di riferimento, selezionare **Inserisci manualmente**.

Per specificare le posizioni che si desidera condividere con gli amici, selezionare **Condividi posizione pers.** > **Punti rifer. condivisi pers.**, quindi scegliere i punti di riferimento dall'elenco. Scegliere **Opzioni** per modificare, selezionare e deselezionare gli elementi in elenco.

Ogni volta che si è in linea con il servizio Contatti su Ovi e ci si trova in una delle posizioni selezionate, gli amici potranno visualizzare la posizione.

Impostazioni di Contatti Ovi

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Account — Consente di accedere ai dettagli dell'account e di definire la visibilità agli altri utenti durante una ricerca.

Presenza — Consente di rendere visibili le informazioni sulla propria posizione agli amici affinché vedano quando è in corso una chiamata (stato della chiamata).

Personalizzazione — Consente di modificare le impostazioni relative all'avvio e ai toni dell'applicazione Contatti Ovi, nonché di accettare automaticamente gli inviti di amicizia.

Connessione — Consente di selezionare la connessione di rete da utilizzare e di attivare gli avvisi di roaming.

L'utilizzo di una connessione dati a pacchetto provoca la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio

fornitore di servizi. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Esci — Consente di terminare tutte le chat attive e di chiudere l'applicazione.

Impostazioni dell'account Nokia

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Account**.

Modifica dei dettagli dell'account

Selezionare **Account personale**.

Definizione della propria visibilità nelle ricerche

Selezionare **Account personale** > **Visibilità nella ricerca**. Per cambiare il tipo di visibilità è necessario essere in linea.

Impostazioni di Presenza

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Presenza**.

Modifica delle impostazioni di presenza

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Condividi posizione pers. — Consente di rendere visibile la propria posizione agli amici.

Condividi in esecuzione — Consente di rendere visibile agli amici la musica che si sta ascoltando sul dispositivo cellulare.

Condividi stato chiamata — Consente di rendere visibile lo stato delle proprie chiamate agli amici.

Condivisione della propria posizione

Selezionare **Condividi posizione pers.** e scegliere una delle seguenti opzioni:

Condivisione consentita — Consente di rendere visibile la propria posizione agli amici nei punti di riferimento selezionati.

Punti rifer. condivisi pers. — Consente di selezionare i punti di riferimento da cui la propria posizione viene trasmessa agli amici.

Intervallo aggiornam. — Consente di selezionare la frequenza di trasmissione della posizione corrente.

Aggiunta di una posizione all'elenco dei punti di riferimento

Selezionare **Condividi posizione pers.** > **Punti rifer. condivisi pers.** > **Opzioni** > **Nuovo punto riferimen..**

Aggiunta della posizione corrente come punto di riferimento

Selezionare **Posizione corrente.**

Individuare una posizione sulla mappa

Selezionare **Seleziona da mappa.**

Aggiunta manuale di un punto di riferimento

Selezionare **Inserisci manualmente.**

Selezionare le posizioni da condividere con gli amici

- 1 Selezionare **Condividi posizione pers.** > **Punti rifer. condivisi pers..**
- 2 Selezionare i punti di riferimento dall'elenco.
- 3 Scegliere **Opzioni** per modificare, selezionare e deselezionare gli elementi in elenco. In base alle impostazioni specificate, la propria posizione sarà

visibile agli amici quando ci si troverà in una delle posizioni selezionate.

Impostazioni personalizzazione

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Personalizzazione.**

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Accedi all'avvio — Consente di accedere automaticamente a Contatti Ovi quando si accende il dispositivo cellulare.

Accetta aut. invito amico — Consente di accettare automaticamente le richieste di amicizia senza notifica.

Accetta aut. msgg. vocali — Consente l'accettazione automatica dei messaggi vocali.

Tono messaggio — Consente di selezionare un tono per i nuovi messaggi.

Tono amico in linea — Consente di selezionare il tono che viene emesso quando un amico si connette.

Icona su Scherm. iniziale — Consente di aggiungere l'icona del collegamento a Contatti Ovi nella Schermata iniziale del dispositivo in uso.

Impostazioni connessione

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Connessione.**

Modifica delle impostazioni di connessione

Selezionare **Connessione di rete** e la connessione desiderata. Per utilizzare la connessione predefinita nelle impostazioni del dispositivo in uso, selezionare **Connessione predef..**

Impostare il dispositivo perché notifichi la indisponibilità della rete domestica

Per ricevere un avviso quando il dispositivo cerca di connettersi a un'altra rete, selezionare **Avviso di roaming** > **Attivato**.

Messaggi

Vista principale Messaggi

Selezionare **Menu** > **Messaggi** (servizio di rete).

Per creare un nuovo messaggio, selezionare **Nuovo msg..**

Suggerimento: Per evitare di riscrivere messaggi inviati di frequente, è possibile utilizzare i testi nella cartella Modelli dell'Archivio. È inoltre possibile creare e salvare modelli personalizzati.

Messaggi contiene le seguenti cartelle:

 **Ricevuti** — I messaggi ricevuti, ad eccezione dei messaggi e-mail e Cell broadcast, vengono memorizzati in questa cartella.

 **Archivio** — Consente di organizzare i messaggi in cartelle.

 **Casella e-mail** — Consente di connettersi alla casella e-mail remota per recuperare i nuovi messaggi e-mail o visualizzare i messaggi già recuperati non in linea.

 **Bozze** — Le bozze dei messaggi non ancora inviati vengono memorizzate in questa cartella.

 **Inviati** — Gli ultimi messaggi inviati, ad eccezione di quelli inviati tramite la connettività Bluetooth, sono memorizzati in questa cartella. È possibile modificare il numero di messaggi da salvare in questa cartella.

 **In uscita** — I messaggi in attesa di essere inviati vengono temporaneamente inseriti nella cartella In uscita, ad esempio, quando il dispositivo si trova al di fuori della copertura di rete.

 **Rapp. consegna** — È possibile richiedere alla rete di inviare un rapporto di consegna degli SMS e dei messaggi multimediali inviati (servizio di rete).

Scrivere e inviare messaggi

Selezionare **Menu** > **Messaggi**.

Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o PC.

Prima di creare un messaggio multimediale o scrivere un messaggio e-mail, è necessario definire le impostazioni di connessione corrette.

La rete cellulare potrebbe imporre dei limiti per le dimensioni dei messaggi MMS. Se l'immagine inserita supera questi limiti, il dispositivo potrebbe ridurla per poterla inviare tramite MMS.

Solo i dispositivi con funzioni compatibili possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali. L'aspetto di un messaggio può variare a seconda del dispositivo ricevente.

Verificare presso il fornitore di servizi il limite della dimensione dei messaggi e-mail. Se si tenta di inviare un messaggio e-mail che supera il limite di dimensione del server e-mail, il messaggio rimarrà nella cartella In uscita e il dispositivo tenterà periodicamente di inviarlo di nuovo. L'invio di un messaggio e-mail richiede una connessione dati e tentativi continui di reinvio possono fare aumentare i costi addebitati dal fornitore di servizi. Tale messaggio può essere eliminato dalla cartella In uscita oppure spostato nella cartella Bozze.

L'applicazione Messaggi richiede i servizi di rete.

- 1 Per inviare un SMS o un MMS, selezionare **Nuovo msg.**. Per inviare un messaggi audio o e-mail, selezionare **Opzioni > Crea messaggio** e la relativa opzione.
- 2 Per selezionare i destinatari o i gruppi dall'elenco Rubrica, scegliere  sulla barra degli strumenti oppure toccare il campo **A** per immettere il numero o l'indirizzo e-mail manualmente.
- 3 Nel campo Oggetto inserire l'oggetto del messaggio e-mail o dell'MMS. Se il campo Oggetto non è visualizzato, selezionare **Opzioni > Campi intestazione msg.** per modificare i campi visualizzati.
- 4 Per scrivere il messaggio, toccare il campo del messaggio.
- 5 Per aggiungere un oggetto a un MMS o a un messaggio e-mail, selezionare  e il tipo di contenuto appropriato.

Il tipo di messaggio potrebbe cambiare in un messaggio multimediale basato sul contenuto inserito.

- 6 Per inviare il messaggio e-mail o l'MMS, selezionare  o premere il tasto di chiamata.

Il dispositivo supporta messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite per un singolo messaggio. I messaggi più lunghi verranno suddivisi e inviati in due o più messaggi che verranno addebitati di conseguenza dal proprio operatore. I caratteri accentati, altri segni o simboli in alcune lingue occupano più spazio e limitano ulteriormente il numero di caratteri che possono essere inviati con un singolo messaggio.

Ricevuti in Messaggi Ricevere messaggi

Selezionare **Menu > Messaggi** e scegliere **Ricevuti**.

Nella cartella Ricevuti,  indica un SMS non letto,  un MMS non letto,  un messaggio audio non ascoltato e  dati ricevuti tramite connettività Bluetooth.

Alla ricezione di un messaggio, nella Schermata iniziale vengono visualizzati  e **1 nuovo messaggio**. Per aprire il messaggio, selezionare **Visualizza**. Per aprire un messaggio nella cartella Ricevuti, selezionare il messaggio. Per rispondere ad un messaggio ricevuto, selezionare **Opzioni > Rispondi**.

Messaggi multimediali

Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software

pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o PC.

È possibile ricevere una notifica in cui si segnala che un messaggio multimediale ricevuto è stato salvato nel centro servizi MMS. Per avviare il recupero del messaggio nel dispositivo tramite una connessione dati a pacchetto, selezionare **Opzioni > Recupera**.

All'apertura di un messaggio multimediale (📧), verranno visualizzati un'immagine e un messaggio. L'indicatore 🎵 appare se è incluso l'audio, mentre l'indicatore 🎥 appare se è incluso un video. Per riprodurre l'audio o il video, selezionare l'indicatore.

Per visualizzare gli oggetti multimediali inclusi nel messaggio multimediale, selezionare **Opzioni > Oggetti**.

Se il messaggio include una presentazione multimediale, appare l'indicatore 📄. Per riprodurre la presentazione, selezionare l'indicatore.

Dati, impostazioni e messaggi di informazioni Web

Il dispositivo è in grado di ricevere vari tipi di messaggi contenenti dati, ad esempio biglietti da visita, toni di chiamata, logo operatore, voci dell'Agenda e notifiche e-mail. È inoltre possibile ricevere le impostazioni dal proprio fornitore di servizi in un messaggio di configurazione.

Per salvare i dati del messaggio, selezionare **Opzioni** e l'opzione corrispondente.

I messaggi di informazioni Web sono notifiche di notizie o di altre informazioni e possono contenere un SMS o un collegamento. Per la disponibilità e la sottoscrizione, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

Casella e-mail

Definire le impostazioni e-mail

Selezionare **Menu > Messaggi** e scegliere **Casella e-mail**.

Per utilizzare l'e-mail, è necessario aver definito un punto di accesso Internet (IAP, Internet Access Point) valido nel dispositivo ed aver definito in modo corretto le impostazioni e-mail.

È necessario disporre di un account e-mail separato. Attenersi alle istruzioni fornite dalla casella e-mail remota e dal fornitore di servizi Internet (ISP).

Se si seleziona **Messaggi > Casella e-mail** e non è stato impostato l'account e-mail, viene chiesto di effettuare tale operazione. Per avviare la creazione delle impostazioni e-mail seguendo le istruzioni fornite dalla casella e-mail, selezionare **Avvia**.

Quando si crea una nuova casella e-mail, il nome assegnato alla casella sostituisce la dicitura Casella e-mail nella vista principale di Messaggi. È possibile disporre di un massimo di sei caselle e-mail.

Aprire la casella e-mail

Selezionare **Menu > Messaggi** e scegliere una casella e-mail.

Quando viene aperta la casella e-mail, viene chiesto se si desidera connettersi alla casella e-mail.

Per connettersi alla propria casella e-mail e recuperare le nuove intestazioni o i nuovi messaggi e-mail, selezionare **Sì**. Durante la visualizzazione dei messaggi in linea, la connessione a una casella e-mail remota resta attiva e viene utilizzata una connessione dati.

Per visualizzare i messaggi e-mail recuperati in precedenza in modalità offline, selezionare **No**.

Per creare un nuovo messaggio e-mail, selezionare **Opzioni > Crea messaggio > E-mail**.

Quando si è in linea, per terminare la connessione dati alla casella e-mail remota, selezionare **Opzioni > Disconnetti**.

Recuperare messaggi e-mail

Selezionare **Menu > Messaggi** e scegliere una casella e-mail.

Se si è in modalità offline, selezionare **Opzioni > Connetti** per stabilire una connessione alla casella e-mail remota.

Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o PC.

- 1 Durante la connessione a una casella e-mail remota, selezionare **Opzioni > Recupera msgg. e-mail > Nuovi** per recuperare tutti i nuovi messaggi,

Selezionati per recuperare solo i messaggi selezionati oppure **Tutti** per recuperare tutti i messaggi dalla casella e-mail.

Per interrompere il recupero dei messaggi, selezionare **Annulla**.

- 2 Per terminare la connessione e visualizzare i messaggi e-mail in modalità offline, selezionare **Opzioni > Disconnetti**.
- 3 Per aprire un messaggio e-mail, selezionare il messaggio. Se il messaggio e-mail non è stato recuperato e ci si trova in modalità offline, viene chiesto se si desidera recuperare il messaggio dalla casella e-mail.

Per visualizzare gli allegati e-mail, aprire il messaggio e selezionare il campo degli allegati indicato da . Se l'allegato non è stato trasferito sul dispositivo, selezionare **Opzioni > Recupera**.

Per recuperare automaticamente i messaggi e-mail, selezionare **Opzioni > Impostazioni e-mail > Recupero automatico**.

L'impostazione del dispositivo per il recupero automatico dei messaggi e-mail implica la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio fornitore di servizi. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi per le informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Eliminare messaggi e-mail

Selezionare **Menu > Messaggi** e scegliere una casella e-mail.

Per eliminare i contenuti di un messaggio e-mail dal dispositivo mantenendo il messaggio nella casella e-mail remota, selezionare **Opzioni** > **Elimina** > **Solo telefono**.

Il dispositivo duplica le intestazioni e-mail dalla casella e-mail remota. Nonostante il contenuto del messaggio venga eliminato, l'intestazione e-mail resta sul dispositivo. Per rimuovere anche l'intestazione, è necessario essere connessi al server durante l'eliminazione del messaggio dal dispositivo e dalla casella e-mail remota. Se non si è connessi al server, l'intestazione viene eliminata non appena si stabilisce nuovamente la connessione dal dispositivo alla casella e-mail remota per aggiornarne lo stato.

Per eliminare un messaggio e-mail dal dispositivo e dalla casella e-mail remota, selezionare **Opzioni** > **Elimina** > **Telefono e server**.

Per annullare l'eliminazione di un messaggio e-mail contrassegnato come da eliminare dal dispositivo e dal server alla connessione successiva () , selezionare **Opzioni** > **Ripristina**.

Disconnettersi dalla casella e-mail

In modalità in linea, per terminare la connessione dati alla casella e-mail remota, selezionare **Opzioni** > **Disconnetti**.

Visualizzare messaggi su una carta SIM

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e scegliere **Opzioni** > **Messaggi SIM**.

Prima di poter visualizzare i messaggi SIM, è necessario copiarli in una cartella sul dispositivo.

- 1 Selezionare **Opzioni** > **Seleziona/Deleziona** > **Seleziona** o **Seleziona tutto** per contrassegnare i messaggi.
- 2 Selezionare **Opzioni** > **Copia**. Viene aperto un elenco di cartelle.
- 3 Per iniziare la copia, selezionare una cartella. Per visualizzare i messaggi, aprire la cartella.

Messaggi Cell broadcast

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e scegliere **Opzioni** > **Msgg. operatore**.

La funzione Cell broadcast (servizio di rete) consente di ricevere dal proprio fornitore di servizi messaggi relativi a vari argomenti, ad esempio il meteo o il traffico. Per gli argomenti disponibili e i relativi numeri, rivolgersi al fornitore di servizi. Il servizio potrebbe non essere disponibile in tutte le regioni.

I messaggi Cell broadcast non possono essere ricevuti su reti UMTS. Le connessioni dati a pacchetto possono impedire la ricezione di messaggi Cell broadcast.

Comando servizi

Selezionare **Menu > Messaggi e scegliere Opzioni > Comando servizi**.

Il comando servizi (servizio di rete) consente di inserire ed inviare al fornitore di servizi richieste di servizio (note anche come comandi USSD), ad esempio comandi di attivazione per i servizi di rete. Il servizio potrebbe non essere disponibile in tutte le regioni.

Impostazioni dei messaggi

È possibile che le impostazioni siano preconfigurate nel dispositivo oppure riceverle in un messaggio. Per inserire le impostazioni manualmente, riempire tutti i campi contrassegnati da **Obbligatorio** o da un asterisco.

Alcuni o tutti i punti di accesso o i centri servizi messaggi potrebbero essere già stati definiti dal fornitore di servizi e potrebbe non essere possibile cambiarli, crearli, modificarli o rimuoverli.

Impostazioni SMS

Selezionare **Menu > Messaggi e scegliere Opzioni > Impostazioni > SMS**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Centri servizi SMS — Consente di visualizzare un elenco di tutti i centri servizi SMS definiti.

Centro SMS attivo — Selezionare il centro servizi SMS da utilizzare per la consegna di SMS.

Codifica caratteri — Per usare la funzione di conversione dei caratteri in un altro sistema di codifica quando disponibile, selezionare **Supporto ridotto**.

Rapporto ricezione — Selezionare se si desidera che la rete invii i rapporti relativi alla consegna dei messaggi (servizio di rete).

Validità messaggio — Selezionare per quanto tempo il centro servizi SMS dovrà continuare a inviare il messaggio se il primo tentativo fallisce (servizio di rete). Se non è possibile inviare il messaggio entro il periodo di validità, il messaggio verrà eliminato dal centro servizi SMS.

Msg. inviato come — Per scoprire se il centro messaggi è in grado di convertire gli SMS in altri formati, contattare il fornitore di servizi.

Conness. preferita — Selezionare la connessione da utilizzare.

Risp. stesso centro — Scegliere se si desidera inviare la risposta utilizzando lo stesso numero del centro servizi SMS (servizio di rete).

Impostazioni dei messaggi multimediali

Selezionare **Menu > Messaggi e scegliere Opzioni > Impostazioni > MMS**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Dimensioni immagine — Consente di definire le dimensioni di una foto in un messaggio multimediale.

Modalità creazione MMS — Se si seleziona **Assistita**, verrà visualizzato un messaggio di avviso quando si tenta di inviare un messaggio che potrebbe non essere supportato dal destinatario. Se si seleziona **Limitata**, verrà impedito di

inviare messaggi che potrebbero non essere supportati. Per inserire i contenuti nei messaggi senza ricevere avvisi, selezionare **Libera**.

Punto di accesso in uso — Consente di selezionare il punto di accesso utilizzato per connessione preferita.

Recupero MMS — Consente di selezionare la modalità di ricezione dei messaggi, se disponibile. Per ricevere automaticamente messaggi nella propria rete, selezionare **Aut. in propria rete**. All'esterno della propria rete una notifica segnala che è possibile recuperare un messaggio nel centro servizi messaggi multimediali. Se si seleziona **Sempre automatico**, il dispositivo effettua automaticamente una connessione dati a pacchetto per il recupero dei messaggi sia all'interno che all'esterno della propria rete. Selezionare **Manuale** per recuperare manualmente MMS dal centro servizi messaggi o **Disattiva** per impedire la ricezione di MMS. È possibile che il recupero automatico non sia supportato in tutte le aree.

Consenti msgg. anonimi — Consente di rifiutare i messaggi di mittenti anonimi.

Ricezione pubblicità — Consente di ricevere MMS pubblicitari (servizio di rete).

Ricevi rapporti — Consente di visualizzare lo stato dei messaggi inviati nel registro (servizio di rete).

Nega invio rapporti — Consente di impedire al dispositivo l'invio dei rapporti di consegna dei messaggi ricevuti.

Validità messaggio — Consente di selezionare per quanto tempo il centro servizi SMS deve continuare ad inviare il messaggio se il primo tentativo fallisce (servizio di rete). Se non è possibile inviare il messaggio entro il periodo di tempo

specificato, il messaggio viene eliminato dal centro servizi SMS.

Il dispositivo richiede il supporto della rete per segnalare che un messaggio inviato sia stato ricevuto o letto. A seconda della rete e di altre circostanze, questo tipo di informazione potrebbe non essere sempre affidabile.

Impostazioni e-mail

Gestire caselle e-mail

Selezionare **Menu > Messaggi e scegliere Opzioni > Impostazioni > E-mail**.

Per selezionare la casella e-mail da utilizzare per l'invio e la ricezione dei messaggi e-mail, selezionare **Casella e-mail in uso** e scegliere una casella e-mail.

Per rimuovere una casella e-mail e i relativi messaggi dal dispositivo, selezionare **Caselle e-mail**, se non è già evidenziata toccare la casella e-mail da rimuovere e selezionare **Opzioni > Elimina**.

Per creare una nuova casella e-mail, selezionare **Caselle e-mail > Opzioni > Nuova casella e-mail**. Il nome assegnato alla nuova casella e-mail sostituisce la dicitura **Casella e-mail** nella vista principale di **Messaggi**. È possibile disporre di un massimo di sei caselle e-mail.

Selezionare **Caselle e-mail** e una casella e-mail per cambiare le impostazioni relative alla connessione, all'utente, al recupero e al recupero automatico.

Impostazioni connessione

Selezionare **Menu > Messaggi e Opzioni > Impostazioni > E-mail > Caselle e-mail**, una casella e-mail e **Connessione**.

Per modificare le impostazioni per il messaggio e-mail ricevuto, selezionare **E-mail in arrivo**, quindi:

Nome utente — Immettere il proprio nome utente, assegnato dal fornitore di servizi.

Password — Immettere la propria password. Se questo campo viene lasciato vuoto, verrà chiesto di inserire la password quando si tenterà di connettersi alla casella e-mail remota.

Server e-mail in arrivo — Immettere l'indirizzo IP o il nome host del server di ricezione dei messaggi e-mail.

Punto di accesso in uso — Selezionare un punto di accesso Internet.

Nome casella e-mail — Immettere un nome per la casella e-mail.

Tipo casella e-mail — Consente di definire il protocollo e-mail consigliato dal fornitore di servizi della casella e-mail remota. Le opzioni sono POP3 e IMAP4. Questa impostazione non può essere cambiata.

Protezione — Selezionare l'opzione desiderata per proteggere la connessione alla casella e-mail remota.

Porta — Consente di definire una porta per la connessione.

Accesso protetto (APOP) (solo per POP3) — Opzione utilizzata con il protocollo POP3 per crittografare l'invio di password al server e-mail remoto durante la connessione alla casella e-mail.

Per modificare le impostazioni per il messaggio e-mail da inviare, selezionare **E-mail in uscita**, quindi:

Proprio indirizzo e-mail — Immettere l'indirizzo e-mail assegnato dal fornitore di servizi.

Server e-mail in uscita — Immettere l'indirizzo IP o il nome host del server di ricezione dei messaggi e-mail. Sarà possibile utilizzare solo il server in uscita del fornitore di servizi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Le impostazioni per nome utente, password, punto di accesso, protezione e porta sono simili a quelle dei messaggi e-mail in arrivo.

Impostazioni utente

Selezionare **Menu > Messaggi e Opzioni > Impostazioni > E-mail > Caselle e-mail**, una casella e-mail e **Impostazioni utente**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Nome utente — Immettere il proprio nome. Il nome sostituisce l'indirizzo e-mail nel dispositivo del destinatario se il dispositivo supporta questa funzione.

Invia messaggio — Consente di definire la modalità di invio dei messaggi e-mail dal dispositivo. Selezionare **Immediato** affinché il dispositivo si connetta alla casella e-mail quando si sceglie **Invia messaggio**. Se si seleziona **Alla conn. successiva**, il messaggio e-mail verrà inviato quando la connessione alla casella e-mail remota sarà disponibile.

Invia copia a sé — Selezionare questa opzione se si desidera inviare una copia del messaggio e-mail alla propria casella e-mail.

Includi firma — Selezionare questa opzione se si desidera allegare una firma ai messaggi e-mail.

Avvisi nuovi e-mail — Selezionare questa opzione se si desidera ricevere le segnalazioni relative alla ricezione di nuovi messaggi e-mail, ovvero un tono, una nota e un indicatore di posta.

Eliminazione messaggi — Selezionare questa opzione se si desidera eliminare i messaggi e-mail solo dal telefono, dal telefono e dal server oppure se si desidera che venga chiesto ogni volta separatamente.

Indirizzo di risposta — Consente di definire un indirizzo e-mail a cui vengono trasmesse le risposte ai messaggi e-mail inviati dalla casella e-mail in questione.

Impostazioni di recupero

Selezionare **Menu > Messaggi e Opzioni > Impostazioni > E-mail > Caselle e-mail**, una casella e-mail e **Impostazioni recupero**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Recupero e-mail — Consente di definire quali parti dei messaggi e-mail recuperare: **Solo intestazioni**, **Limite dimensione (POP3)** o **Messaggi e allegati (POP3)**.

Quantità da recuperare — Consente di definire la quantità di nuovi messaggi da recuperare nella casella e-mail.

Percorso cartella IMAP4 (solo per IMAP4) — Consente di definire il percorso delle cartelle di cui effettuare la sottoscrizione.

Sottoscrizioni cartelle (solo per IMAP4) — Consente di effettuare la sottoscrizione di altre cartelle nella casella e-mail remota e recuperare il contenuto di tali cartelle.

Impostazioni del recupero automatico

Selezionare **Menu > Messaggi e Opzioni > Impostazioni > E-mail > Caselle e-mail**, una casella e-mail e **Recupero automatico**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Notifiche e-mail — Per recuperare automaticamente le intestazioni nel dispositivo quando si ricevono nuovi messaggi e-mail nella casella e-mail remota, selezionare **Aggiorna automatic.** o **Solo in propria rete**.

Recupero e-mail — Per recuperare automaticamente le intestazioni di nuovi messaggi e-mail dalla casella e-mail remota a ore stabilite, selezionare **Attivata** o **Solo in propria rete**. Specificare il momento e la frequenza del recupero.

Le opzioni **Notifiche e-mail** e **Recupero e-mail** non possono essere attive contemporaneamente.

Se si imposta il dispositivo per il recupero automatico dei messaggi e-mail, si provoca la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio fornitore di servizi. Rivolgersi al proprio operatore di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Impostazioni dei messaggi di informazioni Web

Selezionare **Menu > Messaggi** e scegliere **Opzioni > Impostazioni > Msg. di informazioni**.

Specificare se si desidera ricevere messaggi di informazioni. Per configurare l'attivazione automatica del browser e l'avvio di una connessione di rete per recuperare il contenuto al momento della ricezione di un messaggio di informazioni, selezionare **Scarica messaggi > Automaticamente**.

Impostazioni Cell Broadcast

Selezionare **Menu > Messaggi** e scegliere **Opzioni > Impostazioni > Messaggio operatore**.

Per gli argomenti disponibili e i relativi numeri, rivolgersi al fornitore di servizi.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Ricezione — Scegliere se ricevere messaggi Cell broadcast.

Lingua — Selezionare le lingue in cui si desidera ricevere i messaggi: **Tutte**, **Selezionate** o **Altre**.

Rileva argomento — Scegliere se si desidera che venga eseguita la ricerca automatica di nuovi numeri di argomenti da salvare senza nome nell'elenco degli argomenti.

Altre impostazioni

Selezionare **Menu > Messaggi** e scegliere **Opzioni > Impostazioni > Altro**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Salva messaggi inviati — Scegliere questa opzione se si desidera salvare una copia di SMS, MMS o messaggi e-mail inviati alla cartella **Inviati**.

Numero messaggi salvati — Consente di definire la quantità di messaggi da salvare contemporaneamente nella cartella **Inviati**. Al raggiungimento di tale limite, il messaggio meno recente verrà eliminato.

Memoria in uso — Selezionare la memoria in cui si desidera salvare i messaggi.

Mostra msg. in gruppi — Consente di definire se raggruppare i messaggi nelle cartelle **Ricevuti**, **Inviati**, **Bozze** e **Archivio**.

Mostra e-mail in gruppi — Consente di definire se si desidera raggruppare i messaggi e-mail.

Mail for Exchange

Con Mail for Exchange è possibile ricevere i messaggi e-mail di lavoro sul proprio dispositivo. È possibile leggere e rispondere ai messaggi e-mail, visualizzare e modificare allegati compatibili, visualizzare dati dell'Agenda, ricevere e rispondere a richieste di convocazione, pianificare riunioni, nonché visualizzare, aggiungere e modificare informazioni di contatto.

ActiveSync

L'uso di Mail for Exchange è limitato alla sincronizzazione via etere delle informazioni PIM tra il dispositivo Nokia e il server Microsoft Exchange autorizzato.

Mail for Exchange può essere impostato solo se la propria azienda utilizza Microsoft Exchange Server. Inoltre,

l'amministratore IT dell'azienda deve avere attivato Mail for Exchange per il proprio account.

Prima di iniziare la configurazione di Mail for Exchange, verificare di disporre di quanto segue:

- Un ID e-mail aziendale
- Un nome utente di rete aziendale
- Una password di rete aziendale
- Il nome dominio di rete (rivolgersi ai responsabili delle comunicazioni aziendali)
- Il nome server Mail for Exchange (rivolgersi ai responsabili delle comunicazioni aziendali)

A seconda della configurazione del server Mail for Exchange aziendale, può essere necessario immettere altre informazioni oltre a quelle elencate. Se non si conoscono le informazioni corrette, rivolgersi ai responsabili dei sistemi informatici aziendali.

Con Mail for Exchange, l'uso del codice di protezione può essere obbligatorio. Il codice di protezione predefinito del dispositivo è 12345, ma l'amministratore IT dell'azienda può averne impostato uno differente.

Dalle impostazioni dei messaggi è possibile accedere al profilo e alle impostazioni di Mail for Exchange e modificarli.

Messaggi Nokia

Il servizio Messaggi Nokia trasferisce automaticamente i messaggi e-mail dall'indirizzo e-mail dell'utente al suo Nokia N97 mini. Quindi, è possibile leggere, rispondere ed

organizzare i propri messaggi e-mail mentre si è in movimento. Il servizio Messaggi Nokia è compatibile con i numerosi fornitori di servizi e-mail su Internet, spesso utilizzati per la posta personale come, ad esempio, Gmail di Google.

Il servizio Messaggi Nokia potrebbe essere a pagamento. Per informazioni sui possibili costi, contattare il fornitore di servizi o il servizio Messaggi Nokia.

Il servizio Messaggi Nokia deve essere supportato dalla rete e potrebbe non essere disponibile in tutte le regioni.

Installazione dell'applicazione Messaggi Nokia

- 1 Selezionare **Menu** > **Applicaz.** > **Email**, quindi **Nuovo**.
- 2 Leggere le informazioni sul display e selezionare **Avvia**.
- 3 Selezionare **Connetti** per permettere al dispositivo di accedere alla rete.
- 4 Immettere l'indirizzo e-mail e la password.

L'applicazione Messaggi Nokia può essere eseguita sul proprio dispositivo anche se sono state installate altre applicazioni e-mail come, ad esempio, Mail for Exchange.

Connettività

Il dispositivo offre diverse opzioni per connettersi a Internet o a un altro dispositivo o PC compatibile. Per ulteriori informazioni su altri metodi di connessione, vedere il manuale d'uso completo sulle pagine del supporto per il prodotto del sito Web Nokia.

Connessioni dati e punti di accesso

Il dispositivo in uso supporta connessioni dati a pacchetto (servizio di rete), ad esempio la connessione GPRS nella rete GSM. Quando si utilizza il dispositivo nelle reti GSM e UMTS, più connessioni dati possono essere attive contemporaneamente e i punti di accesso possono condividere una connessione dati. Nella rete UMTS le connessioni dati restano attive durante le chiamate vocali.

È anche possibile usare una connessione dati WLAN. In una LAN senza fili può essere attiva solo una connessione alla volta, ma più applicazioni possono usare lo stesso punto di accesso Internet.

Per stabilire una connessione dati, è necessario un punto di accesso. È possibile definire tre diversi tipi di punti di accesso, quali:

- Punto di accesso MMS per inviare e ricevere messaggi multimediali
- Punto di accesso Internet (IAP) per inviare e ricevere messaggi e-mail e connettersi a Internet

Verificare con il proprio fornitore di servizi il tipo di punto di accesso necessario per accedere al servizio desiderato. Per la disponibilità e la sottoscrizione di connessioni dati a pacchetto, rivolgersi al fornitore di servizi.

Impostazioni di rete

Selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Connettività > Rete**.

Il dispositivo può passare automaticamente dalla rete GSM alla rete UMTS e viceversa. Le reti GSM sono indicate da . Le reti UMTS sono indicate da **3G**.

Una connessione HSDPA (Active High-Speed Downlink Packet Access) (servizio di rete) è indicata da **3.5G**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Modalità di rete — Consente di selezionare la rete da utilizzare. Se si seleziona **Modalità duale**, il dispositivo utilizza automaticamente la rete GSM o UMTS in base ai parametri di rete e agli accordi sul roaming esistenti tra i fornitori di servizi senza fili. Per conoscere i dettagli e i costi di roaming, contattare il proprio fornitore di servizi di rete. Questa opzione è disponibile solo se supportata dal fornitore di servizi senza fili.

Un accordo di roaming è un accordo tra due o più fornitori di servizi che consente agli utenti di un fornitore di servizi di utilizzare i servizi di altri fornitori.

Selezione operatore — Selezionare **Automatica** per configurare il dispositivo per la ricerca, quindi selezionare una delle reti disponibili o **Manuale** per scegliere manualmente la rete da un elenco. Se la connessione alla rete selezionata in modo manuale viene persa, il dispositivo emette un segnale di errore e chiederà di selezionare di nuovo una rete. La rete selezionata deve disporre di un accordo di roaming con la propria rete.

Info microcella — Consente di configurare il dispositivo in modo che segnali quando si trova in una rete cellulare basata

sulla tecnologia MCN (Micro Cellular Network) e attivi la ricezione delle informazioni sulla microcella.

LAN senza fili

Il dispositivo in uso è in grado di rilevare e connettersi a reti LAN senza fili (WLAN). Utilizzando una WLAN è possibile connettere il dispositivo a Internet e a dispositivi compatibili che supportano questo tipo di rete.

Informazioni sulle reti WLAN

Per utilizzare una connessione LAN senza fili (WLAN), è necessario che questa sia disponibile nella propria zona e che il dispositivo sia connesso alla rete WLAN. Alcune WLAN sono protette e, per connettersi ad esse, occorre ricevere una chiave di accesso dal fornitore di servizi.

Nota: In Francia, è consentito l'utilizzo di reti LAN senza fili (WLAN) esclusivamente al chiuso.

Le funzionalità che utilizzano la rete WLAN, o che operano in background mentre si usano altre funzionalità, aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata.

Importante: Abilitare sempre uno dei metodi di crittatura disponibili per aumentare la sicurezza della propria connessione LAN. L'uso della crittatura riduce il rischio di accesso non autorizzato ai propri dati.

Connessioni WLAN

Per utilizzare una connessione LAN senza fili (WLAN), è necessario creare un punto di accesso Internet WLAN.

Utilizzare il punto di accesso per le applicazioni che devono connettersi a Internet.

Una connessione WLAN viene stabilita quando si crea una connessione dati utilizzando un punto di accesso Internet WLAN. La connessione WLAN attiva termina quando si chiude la connessione dati.

È possibile usare la WLAN durante una chiamata vocale o quando la connessione dati a pacchetto è attiva. È possibile connettersi a un solo punto di accesso WLAN alla volta, ma più applicazioni possono usare lo stesso punto di accesso Internet.

Quando nel dispositivo è attivo il modo d'uso Offline, è ancora possibile usare la WLAN (se disponibile). Accertarsi di rispettare tutti i requisiti di sicurezza applicabili quando si stabilisce e si usa una connessione WLAN.

Suggerimento: Per sapere qual è l'indirizzo MAC (Media Access Control) univoco che identifica il dispositivo, aprire la composizione numerica ed inserire il codice ***#62209526#**.

Configurazione guidata WLAN

Selezionare **Menu > Impostaz. e Connettività > WLAN**.

La Configurazione guidata WLAN consente di connettersi a una LAN senza fili (WLAN) e di gestirne le connessioni.

Se durante una ricerca vengono trovate WLAN, per creare automaticamente un punto di accesso Internet e avviare il browser Web utilizzando tale punto di accesso, selezionare la connessione e **Avvia navigazione Web**.

Se si seleziona una rete WLAN protetta, verrà chiesto di inserire la password corrispondente. Per connettersi a una rete nascosta, occorre inserire il nome corretto della rete (SSID, Service Set Identifier).

Se il browser Web è già in esecuzione e sta utilizzando la connessione WLAN attiva, per tornare al browser Web, selezionare **Continua navigaz. Web**.

Per terminare la connessione attiva, selezionare la connessione e **Disconnetti WLAN**.

Punti di accesso Internet WLAN

Selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Connettività > WLAN > Opzioni**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Filtra reti WLAN — Consente di escludere le reti LAN senza fili (WLAN) dall'elenco delle reti trovate. Le reti selezionate non vengono visualizzate alla successiva ricerca di reti WLAN da parte dell'applicazione.

Dettagli — Consente di visualizzare i dettagli di una rete visualizzata nell'elenco. Se si seleziona una connessione attiva, vengono visualizzati i dettagli della connessione.

Modalità operative

La WLAN supporta due modalità operative: infrastruttura e ad hoc.

La modalità operativa infrastruttura consente due tipi di comunicazione: i dispositivi senza fili sono connessi tra loro

tramite un dispositivo con punto di accesso WLAN oppure sono connessi a una LAN cablata tramite un dispositivo con punto di accesso WLAN.

Nella modalità operativa ad hoc un dispositivo può direttamente inviare e ricevere i dati a un altro e viceversa.

Impostazioni LAN senza fili

Selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Connettività > WLAN > Opzioni > Impostazioni**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Mostra disponibile. WLAN — Consente di selezionare se visualizzare  se è disponibile una rete LAN senza fili (WLAN).

Suggerimento: Per accedere all'applicazione Configurazione guidata WLAN e visualizzare le opzioni disponibili, selezionare l'icona WLAN e nella finestra a comparsa, selezionare il testo evidenziato accanto all'icona WLAN.

Scansione reti — Se si imposta **Mostra disponibile. WLAN** su **Si**, è possibile selezionare la frequenza con cui il dispositivo deve cercare reti WLAN e aggiornare l'indicatore.

Test connettività Internet — Consente di selezionare se il dispositivo deve eseguire automaticamente un test della capacità Internet della rete WLAN selezionata, deve richiedere l'autorizzazione ogni volta o non deve mai eseguire il test di connettività. Se si seleziona **Esegui automaticam.** o si consente l'esecuzione del test quando il dispositivo lo richiede e il test di connettività viene eseguito

con successo, il punto di accesso viene salvato nelle destinazioni Internet.

Per visualizzare le impostazioni avanzate, selezionare **Opzioni > Impostazioni avanzate**. Si sconsiglia di modificare le impostazioni avanzate WLAN.

Punti di accesso

Creare un nuovo punto di accesso

Selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Connettività > Destinazioni**.

È possibile ricevere le impostazioni per il punto di accesso tramite messaggio da un fornitore di servizi. Alcuni o tutti i punti di accesso potrebbero essere già stati definiti dal fornitore di servizi e potrebbe non essere possibile cambiarli, crearli, modificarli o rimuoverli.

Aprendo uno dei gruppi di punti di accesso (, , , ) è possibile vedere i tipi di punti di accesso:

-  indica un punto di accesso protetto
-  indica un punto di accesso per una connessione dati a pacchetto
-  indica un punto di accesso LAN senza fili (WLAN)

Suggerimento: È possibile creare punti di accesso Internet in una rete WLAN grazie alla Configurazione guidata WLAN.

Per creare un nuovo punto di accesso, selezionare  **Punto di accesso**.

Verrà chiesto di controllare le connessioni disponibili. Al termine della ricerca, vengono visualizzate le connessioni che sono già disponibili e che possono essere condivise da un nuovo punto di accesso.

Se si salta questo passaggio, verrà chiesto di selezionare un metodo di connessione e di definire le impostazioni necessarie.

Per modificare le impostazioni di un punto di accesso, aprire uno dei gruppi di punti di accesso e selezionare un punto di accesso. Attenersi alle istruzioni del fornitore di servizi.

Nome connessione — Consente di inserire un nome per la connessione.

Tipo di trasporto dati — Selezionare il tipo di connessione dati.

In base alla connessione dati selezionata, saranno disponibili solo alcuni campi. Compilare tutti i campi contrassegnati da **Obbligatorio** o da un asterisco (*) rosso. Gli altri campi possono essere lasciati vuoti, a meno che non siano state fornite istruzioni diverse dal fornitore di servizi.

Per utilizzare una connessione dati, il fornitore di servizi deve supportare questa funzionalità e, se necessario, attivarla sulla carta SIM.

Creare gruppi di punti di accesso

Selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Connettività > Destinazioni**.

Alcune applicazioni consentono di utilizzare gruppi di punti di accesso per le connessioni di rete.

Per evitare di selezionare un punto di accesso singolo ogni volta che il dispositivo stabilisce una connessione di rete, è possibile creare un gruppo che contenga diversi punti di accesso per connettersi a tale rete e definire l'ordine di utilizzo di tali punti di accesso.

Ad esempio, è possibile aggiungere una LAN senza fili (WLAN) e punti di accesso dei dati a pacchetto a un gruppo di punti di accesso Internet e utilizzare tale gruppo per navigare sul Web. Se si assegna alla WLAN la priorità massima, il dispositivo si connette a Internet tramite una WLAN se disponibile, altrimenti tramite una connessione dati a pacchetto.

Per creare un nuovo gruppo di punti di accesso, selezionare **Opzioni > Gestisci > Nuova destinazione**.

Per aggiungere punti di accesso a un gruppo, selezionare il gruppo e scegliere **Opzioni > Nuovo punto di accesso**. Per copiare un punto di accesso esistente da un altro gruppo, selezionare il gruppo, se non è già evidenziato toccare il punto di accesso richiesto e scegliere **Opzioni > Organizza > Copia in altre destin..**

Per cambiare la priorità di un punto di accesso all'interno di un gruppo, selezionare **Opzioni > Organizza > Cambia priorità**.

Punti di accesso dei dati a pacchetto

Selezionare **Menu > Impostaz. e scegliere Connettività > Destinazioni > Punto di accesso**, quindi attenersi alle istruzioni visualizzate.

Per modificare un punto di accesso dati a pacchetto, aprire uno dei gruppi di punti di accesso e selezionare un punto di accesso contrassegnato da .

Attenersi alle istruzioni del fornitore di servizi.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Nome punto di accesso — Consente di ottenere il nome del punto di accesso dal fornitore di servizi.

Nome utente — Il nome utente può essere necessario per le connessioni dati ed è in genere indicato dal fornitore di servizi.

Richiesta password — Se è necessario digitare la password ogni volta che si accede a un server o se non si desidera salvare la password nel dispositivo, selezionare **Sì**.

Password — La password può essere necessaria per effettuare una connessione dati ed è in genere indicata dal fornitore di servizi.

Autenticazione — Selezionare **Protetta** per inviare sempre la propria password crittografata o **Normale** per inviarla crittografata quando possibile.

Pagina iniziale — In base al punto di accesso che si sta configurando, consente di specificare l'indirizzo Web o l'indirizzo del centro servizi messaggi multimediali.

Usa punto di accesso — Selezionare **Dopo la conferma** per fare in modo che il dispositivo chieda la conferma prima di creare la connessione che utilizza questo punto di accesso oppure **Automaticamente** se si desidera che il dispositivo si connetta alla destinazione utilizzando automaticamente questo punto di accesso.

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni avanzate** e scegliere:

Tipo di rete — Consente di selezionare il tipo di protocollo Internet da utilizzare per il trasferimento di dati da e verso il dispositivo. Le altre impostazioni variano a seconda del tipo di rete selezionato.

Indirizzo IP telefono (solo per IPv4) — Immettere l'indirizzo IP del dispositivo.

Indirizzi DNS — Consente di immettere gli indirizzi IP dei server DNS primario e secondario, se richiesti dal fornitore di servizi. Per ricevere questi indirizzi, contattare il fornitore di servizi Internet.

Indirizzo server proxy — Consente di immettere l'indirizzo del server proxy.

Numero porta proxy — Immettere il numero di porta del server proxy.

Punti di accesso Internet WLAN

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e **Connettività** > **Destinazioni** > **Punto di accesso**, quindi seguire le istruzioni.

Per modificare un punto di accesso LAN senza fili (WLAN), aprire uno dei gruppi di punti di accesso, quindi selezionare un punto di accesso contrassegnato da .

Attenersi alle istruzioni del fornitore di servizi WLAN.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Nome della rete WLAN — Selezionare **Inserisci manualmen.** o **Ricerca reti**. Se si seleziona una rete esistente, la modalità di rete WLAN e la modalità di protezione WLAN vengono determinate dalle impostazioni del relativo dispositivo con punto di accesso.

Stato della rete — Consente di definire se visualizzare o meno il nome della rete.

Modalità della rete WLAN — Selezionare **Ad hoc** per creare una rete ad hoc e consentire ai dispositivi di inviare e ricevere dati direttamente, senza che sia necessario disporre di un dispositivo con punto di accesso WLAN. In una rete ad hoc tutti i dispositivi devono utilizzare lo stesso Nome della rete WLAN.

Modalità protez. WLAN — Consente di selezionare la crittografia utilizzata: **WEP, 802.1x, oWPA/WPA2 (802.1x e WPA/WPA2 non sono disponibili per le reti ad hoc)**. Se si seleziona **Rete aperta**, non viene utilizzata alcuna crittografia. Le funzioni WEP, 802.1x e WPA possono essere utilizzate solo se supportate dalla rete.

Pagina iniziale — Consente di immettere l'indirizzo Web della pagina iniziale.

Usa punto di accesso — Impostare il dispositivo per creare una connessione usando questo punto di accesso automaticamente o dopo conferma.

Le opzioni disponibili possono variare.

Connessioni dati attive

Selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Connettività > Gestione conn..**

Nella vista delle connessioni dati attive è possibile visualizzare le connessioni dati aperte:

-  chiamate dati
-  connessioni dati a pacchetto
-  connessioni LAN senza fili (WLAN)

Nota: L'effettivo importo da pagare per le chiamate e i servizi di cui si usufruisce può variare a seconda delle funzioni disponibili sulla rete, del tipo di arrotondamento usato nelle bollette, delle imposte applicate e così via.

Per terminare una connessione, selezionare **Opzioni > Disconnetti**.

Per terminare tutte le connessioni attive, selezionare **Opzioni > Disconnetti tutto**.

Per visualizzare i dettagli di una connessione, selezionare **Opzioni > Dettagli**.

Sincronizzazione

Selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Connettività > Trasferim. dati > Sincronizzazione**.

L'applicazione Sincronizzazione consente di sincronizzare le Note, le voci Agenda, gli SMS, gli MMS, i preferiti del browser

o la Rubrica con altre applicazioni compatibili su un computer compatibile o su Internet.

È possibile ricevere le impostazioni di sincronizzazione tramite un messaggio speciale dal fornitore di servizi.

Un profilo di sincronizzazione contiene le impostazioni necessarie per la sincronizzazione.

Quando si apre l'applicazione, viene visualizzato il profilo di sincronizzazione predefinito o utilizzato in precedenza. Per modificarlo, toccare un elemento della sincronizzazione per includerlo nel profilo o per escluderlo.

Per gestire i profili di sincronizzazione, selezionare **Opzioni** e l'opzione desiderata.

Per sincronizzare i dati, selezionare **Opzioni > Sincronizza**.

Per annullare la sincronizzazione prima che venga completata, selezionare **Annulla**.

Connettività Bluetooth

Informazioni sulla connettività Bluetooth

Tramite la connettività Bluetooth è possibile stabilire una connessione senza fili ad altri dispositivi compatibili, ad esempio telefoni cellulari, computer, auricolari e kit veicolari.

Tramite la connessione è possibile inviare foto, clip video, brani musicali, clip audio e note, trasferire file dal PC

compatibile in uso e stampare foto utilizzando una stampante compatibile.

Poiché i dispositivi che utilizzano la tecnologia Bluetooth senza fili comunicano tramite onde radio, non è necessario che i dispositivi siano posti di fronte. Devono tuttavia trovarsi in un raggio di 10 metri l'uno dall'altro. La connessione può tuttavia essere soggetta a interferenze causate da ostacoli, quali muri o altri dispositivi elettronici.

Questo dispositivo è conforme alla specifica Bluetooth 2.0 + EDR che supporta i seguenti profili: (DUN) Dial-Up Networking, (OPP) Object Push Profile, (FTP) File Transfer Profile, (HFP) Hands Free Profile, (HSP) Headset Profile, (BIP) Basic Imaging Profile, (SimAP) Remote SIM Access Profile, (DI) Device Identification Profile, (PBAP) Phonebook Access Profile, (GAVDP) Generic Audio/Video Distribution Profile, (AVRCP) Audio/Video Remote Control Profile, (A2DP) Advanced Audio Distribution Profile. Per garantire l'interoperabilità con altri dispositivi che supportano la tecnologia Bluetooth, usare accessori approvati da Nokia per questo modello. Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.

Le funzioni che utilizzano la tecnologia Bluetooth aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata.

Quando il dispositivo è bloccato, è possibile connettersi solo a dispositivi autorizzati.

Impostazioni

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Bluetooth**.

Quando l'applicazione viene aperta per la prima volta, viene richiesto di specificare un nome per il dispositivo. Il nome può essere modificato in un secondo momento.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Bluetooth — Attivare o disattivare la connettività Bluetooth.

Visibilità telefono — Per fare in modo che il dispositivo in uso sia visibile agli altri dispositivi che utilizzano la tecnologia senza fili Bluetooth, selezionare **Visibile a tutti**. Per definire il periodo di tempo di visibilità del dispositivo, selezionare **Imposta periodo**. Per rendere invisibile il proprio dispositivo agli altri dispositivi, selezionare **Nascosto**.

Nome telefono — Modificare il nome che appare agli altri dispositivi dotati della tecnologia senza fili Bluetooth.

Modalità SIM remota — Attivare o disattivare un altro dispositivo, ad esempio un kit veicolare compatibile, in modo da utilizzare la carta SIM presente nel dispositivo in uso per stabilire una connessione alla rete.

Suggerimenti per la protezione

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Bluetooth**.

Se non si utilizza la connettività Bluetooth, per controllare chi è in grado di rilevare il dispositivo in uso e di connettersi ad esso, selezionare **Bluetooth** > **Disattiva** o **Visibilità telefono** > **Nascosto**. La disattivazione della connettività Bluetooth non comprometterà le altre funzioni del dispositivo.

Non eseguire l'associazione e non accettare richieste di connessione da dispositivi sconosciuti. Ciò consente di proteggere il dispositivo da contenuti pericolosi.

Inviare i dati utilizzando la connettività Bluetooth

È possibile attivare più connessioni Bluetooth alla volta. Ad esempio, anche se si è connessi a un auricolare compatibile, è possibile contemporaneamente trasferire file a un altro dispositivo compatibile.

- 1 Aprire l'applicazione in cui è contenuto l'elemento da inviare.
- 2 Toccare un elemento e selezionare **Opzioni > Invia > Via Bluetooth**.

Verranno visualizzati i dispositivi dotati di tecnologia senza fili Bluetooth presenti nell'area di copertura. Le icone presenti nel dispositivo sono le seguenti:

	computer
	telefono
	dispositivo audio o video
	altro dispositivo

Per interrompere la ricerca, selezionare **Stop**.

- 3 Selezionare il dispositivo al quale connettersi.
- 4 Se l'altro dispositivo richiede l'associazione per poter trasmettere i dati, viene riprodotto un suono e viene richiesto di immettere un codice di protezione. Lo stesso codice di protezione deve essere immesso su entrambi i dispositivi.

Una volta stabilita la connessione, verrà visualizzato il messaggio **Invio di dati in corso**.

Suggerimento: Durante la ricerca di dispositivi, alcuni dispositivi potrebbero mostrare solo l'indirizzo univoco (indirizzo del dispositivo). Per conoscere l'indirizzo univoco del proprio dispositivo, immettere ***#2820#**.

Associare dispositivi

Selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Connettività > Bluetooth**.

Per eseguire l'associazione con dispositivi compatibili e visualizzare i dispositivi associati, aprire la scheda **Dispositivi associati**.

Per eseguire l'associazione, creare un codice di protezione che abbia da 1 a 16 cifre e comunicarlo all'utente dell'altro dispositivo affinché adoperi lo stesso codice. I dispositivi senza interfaccia utente dispongono di un codice di protezione preimpostato. Il codice protezione verrà utilizzato una sola volta.

- 1 Per eseguire l'associazione ad un dispositivo, selezionare **Opzioni > Nuovo disposit. associato**. Vengono visualizzati i dispositivi all'interno del raggio di azione.
- 2 Selezionare il dispositivo e inserire il codice di protezione. Lo stesso codice di protezione deve essere inserito anche sull'altro dispositivo.
- 3 Dopo l'associazione, alcuni accessori audio si connettono automaticamente al proprio dispositivo. In caso

contrario, per connettere un accessorio, selezionare **Opzioni > Connetti a disposit. audio.**

Nel corso di una ricerca i dispositivi associati sono segnalati da .

Per impostare un dispositivo come autorizzato o non autorizzato, selezionare una delle seguenti voci:

Autorizzato — Le connessioni tra il dispositivo in uso e un dispositivo autorizzato possono essere stabilite senza essere informati. Non verrà richiesta l'autorizzazione o l'accettazione in modo separato. Utilizzare tale stato solo per i dispositivi in uso, ad esempio un auricolare compatibile o il computer, oppure per i dispositivi appartenenti a persone attendibili.  mostra i dispositivi autorizzati nella vista dei dispositivi associati.

Non autorizzato — Le richieste di connessione provenienti dall'altro dispositivo devono essere accettate separatamente ogni volta.

Per annullare l'associazione a un dispositivo, selezionare **Opzioni > Elimina.**

Per annullare tutte le associazioni, selezionare **Opzioni > Elimina tutti.**

Ricezione di dati utilizzando una connessione Bluetooth

Quando si ricevono dati attraverso la connettività Bluetooth, viene emesso un segnale acustico e viene chiesto se si desidera accettare il messaggio. Se si accetta, viene visualizzato  e l'elemento viene inserito nella cartella

Ricevuti di Messaggi. I messaggi ricevuti attraverso la connettività Bluetooth sono indicati da .

Bloccare i dispositivi

Selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Connettività > Bluetooth.**

Per impedire ad un altro dispositivo di stabilire una connessione Bluetooth al proprio dispositivo, aprire la scheda **Dispositivi associati.**

Se non è già evidenziato, toccare il dispositivo da bloccare e selezionare **Opzioni > Blocca.**

Per sbloccare un dispositivo, aprire la scheda **Dispositivi bloccati**, se non è già evidenziato toccare il dispositivo desiderato e selezionare **Opzioni > Elimina.**

Per sbloccare tutti i dispositivi bloccati, selezionare **Opzioni > Elimina tutti.**

Se si rifiuta una richiesta di associazione da un altro dispositivo, verrà chiesto se si desidera bloccare tutte le richieste di connessione future dal dispositivo in uso. Se si accetta, il dispositivo remoto verrà aggiunto all'elenco dei dispositivi bloccati.

Modalità SIM remota

Selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Connettività > Bluetooth.**

Prima di poter attivare la modalità SIM remota, i due dispositivi devono essere associati e l'associazione deve essere avviata dall'altro dispositivo. Per l'associazione, utilizzare un codice di protezione a 16 cifre e impostare l'altro dispositivo come autorizzato.

Per utilizzare la modalità SIM remota con un kit veicolare compatibile, attivare la connettività Bluetooth e abilitare l'utilizzo della modalità SIM remota col proprio dispositivo.

Attivare la modalità SIM remota dall'altro dispositivo.


Quando sul dispositivo è attiva la modalità SIM remota, sullo schermo viene visualizzato **Modalità SIM remota** nella Schermata iniziale. La connessione alla rete senza fili viene disattivata, come evidenziato dal simbolo **X** nell'area che indica la potenza del segnale e non è possibile utilizzare i servizi o le funzioni della carta SIM che richiedono la copertura della rete cellulare.

Quando il dispositivo senza fili è in modalità SIM remota, è possibile effettuare e ricevere chiamate solo usando un accessorio collegato compatibile, ad esempio un kit veicolare. In questa modalità il dispositivo non effettuerà alcuna chiamata, fatta eccezione per i numeri di emergenza programmati nel dispositivo. Per effettuare chiamate dal dispositivo, è necessario uscire dalla modalità SIM remota. Se il dispositivo è bloccato, inserire il codice di sblocco per sbloccarlo.

Per uscire dalla modalità SIM remota, premere il tasto di accensione e spegnimento e selezionare **Chiudi mod. SIM rem..**

USB

Selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Connettività > USB.**

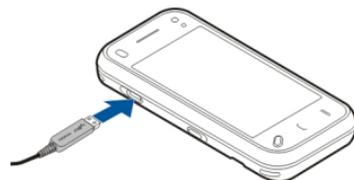

Per configurare il dispositivo in modo che chieda lo scopo della connessione ogni volta che viene collegato un cavo dati compatibile, selezionare **Richiesta alla conn. > Sì.**

Se l'opzione **Richiesta alla conn.** è disattivata o si desidera cambiare la modalità durante una connessione, selezionare **Modalità di conness. USB**, quindi:

PC Suite — Utilizzare le applicazioni per PC di Nokia, ad esempio Nokia Ovi Suite e Nokia Software Updater.

Archivio di massa — Trasferire i dati tra il dispositivo e un PC compatibile.

Trasferimento foto — Stampare immagini con una stampante compatibile.

Trasferimento mult. — Consente di sincronizzare i brani musicali con Nokia Music o con Windows Media Player.

Connessioni PC

È possibile utilizzare il dispositivo cellulare in uso con varie applicazioni di connettività a PC compatibili e di comunicazioni dati. Con Nokia Ovi Suite è ad esempio possibile trasferire file e foto tra il dispositivo in uso e un computer compatibile.

Per utilizzare Ovi Suite in modalità di connessione USB, selezionare **Modalità PC Suite**.

Per ulteriori informazioni su Ovi Suite, visitare l'area di supporto all'indirizzo www.ovi.com.

Impostazioni amministrative

Selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Connettività > Imp. amministr.**

Per impostare la durata della connessione della chiamata dati, selezionare **Chiamata dati**. Le impostazioni della chiamata dati influiscono su tutti i punti di accesso che utilizzano una chiamata dati GSM.

Impostazioni dati a pacchetto

Selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Connettività > Imp. amministr. > Dati a pacchetto**.

Le impostazioni dati a pacchetto influiscono su tutti i punti di accesso che utilizzano connessioni dati a pacchetto.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Conness. dati a pacchetto — Se si seleziona **Se disponibile** e ci si trova in una rete che supporta i dati a pacchetto, il dispositivo registra la rete dati a pacchetto. L'avvio di una connessione dati a pacchetto attiva (ad esempio per l'invio e la ricezione di e-mail) è più rapido rispetto all'avvio di una connessione dati a pacchetto su richiesta. Se non è disponibile una copertura dati a pacchetto, il dispositivo tenta periodicamente di stabilirne una connessione dati a pacchetto. Se si seleziona **Su richiesta**, il dispositivo utilizza una connessione dati a pacchetto solo se richiesta dall'applicazione o dall'azione avviata.

Punto di accesso — Il nome del punto di accesso è necessario per utilizzare il dispositivo come modem dati a pacchetto per un computer compatibile.

HSPA — Consente di attivare o disattivare l'utilizzo di HSDPA (servizio di rete) nelle reti UMTS.

SIP, impostazioni

Selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Connettività > Imp. amministr. > Impostazioni SIP**.

Le impostazioni SIP (Session Initiation Protocol) sono necessarie per alcuni servizi di rete che utilizzano il protocollo SIP. È possibile ricevere le impostazioni tramite SMS speciali dal fornitore di servizi. È possibile visualizzare, eliminare o creare queste impostazioni in Impostazioni SIP.

Controllo dei nomi dei punti di accesso

Selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Connettività > Imp. amministr. > Controllo APN**.

Con il servizio di controllo dei nomi dei punti di accesso è possibile limitare le connessioni dati a pacchetto e consentire al dispositivo di utilizzare solo alcuni punti di accesso ai dati a pacchetto.

Questa impostazione è disponibile solo se la carta SIM supporta il servizio di controllo dei punti di accesso.

Per attivare o disattivare il servizio di controllo oppure per cambiare i punti di accesso consentiti, selezionare **Opzioni** e scegliere l'opzione corrispondente. Per modificare le opzioni, è necessario utilizzare il codice PIN2. Rivolgersi al fornitore di servizi per ottenere il codice.

Internet

Con il browser Web è possibile visualizzare pagine Web in formato HTML (Hypertext Markup Language) su Internet nella loro struttura originale. È inoltre possibile visualizzare pagine Web create appositamente per i dispositivi mobili e utilizzare il formato XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) o WML (Wireless Markup Language).

Per navigare sul Web, è necessario che nel dispositivo sia configurato un punto di accesso Internet. L'utilizzo del browser Web richiede il supporto di rete.

Navigare il Web

Selezionare **Menu** > **Web**.

Per navigare in Internet, selezionare  **Vai a indirizzo Web** dalla barra degli strumenti ed immettere un indirizzo Web.

Per impostazione predefinita, il browser è in modalità a schermo intero. Per uscire dalla modalità a schermo intero, selezionare l'icona a freccia nell'angolo inferiore destro.

Alcune pagine Web potrebbero contenere materiale, ad esempio immagini o video clip, la cui visualizzazione richiede una grossa quantità di memoria. Se il dispositivo esaurisce la memoria disponibile durante il caricamento della pagina Web, inserire una memory card. In caso contrario i video clip non verranno visualizzati.

Per navigare in Internet con le immagini disabilitate, per utilizzare meno memoria ed aumentare la velocità di caricamento delle pagine, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Pagina** > **Carica contenuto** > **Solo testo**.

Per aggiornare il contenuto della pagina Web, selezionare **Opzioni** > **Opzioni pagina Web** > **Ricarica**.

Per salvare la pagina Web corrente come preferito, selezionare **Opzioni** > **Opzioni pagina Web** > **Salva come preferito**.

Per visualizzare istantanee delle pagine Web visitate durante la sessione di navigazione corrente, selezionare **Indietro** (disponibile se l'opzione **Cronologia** è attivata nelle

impostazioni del browser e la pagina Web corrente non è la prima pagina visitata).

Per impedire o consentire l'apertura automatica di più finestre, selezionare **Opzioni > Opzioni pagina Web > Blocca finestre popup** o **Cons. finestra popup**.

Per utilizzare lo zoom per ingrandire la visualizzazione di una pagina Web, toccare due volte il display.

Suggerimento: Per mettere il browser in secondo piano senza uscire dall'applicazione o chiudere la connessione, premere una volta il tasto di fine chiamata.

Barra degli strumenti del browser

La barra degli strumenti del browser consente di selezionare le funzioni più frequenti del browser.

Per aprire la barra degli strumenti durante la navigazione, selezionare la freccia nell'angolo inferiore destro.

Sulla barra degli strumenti selezionare una delle seguenti opzioni:

 **Espandi barra strum.** — Consente di espandere la barra degli strumenti per accedere a più funzioni.

 **Vai a indirizzo Web** — Consente di inserire un indirizzo Web.

 **Visualizza zoom** — Consente di ingrandire o ridurre la visualizzazione della pagina Web.

Per utilizzare la barra degli strumenti espansa, selezionare  **Espandi barra strum.** e tra le seguenti opzioni:

 **Vai a feed** — Consente di visualizzare le sottoscrizioni di feed correnti.

 **Invia URL** — Consente di inviare l'indirizzo Web alla pagina corrente di un altro dispositivo.

 **Cambia fin.** — Consente di passare tra le finestra del browser aperte.

 **Sottosc. feed** — Consente di visualizzare un elenco dei feed Web presenti sulla pagina Web corrente ed effettuare la sottoscrizione di un feed Web.

 **Impostaz.** — Modificare le impostazioni.

 **Salva prefer.** — Consente di salvare la pagina Web corrente come preferito.

 **Ricarica** — Consente di aggiornare la pagina Web.

 **Panoramica** — Consente di visualizzare una panoramica della pagina Web aperta.

 **Pag. iniziale** — Consente di andare alla pagina iniziale (se definita nelle impostazioni).

 **Preferiti** — Consente di aprire la vista dei preferiti.

 **Parola ch.** — Consente di eseguire una ricerca nella pagina Web aperta.

Spostarsi sulle pagine

Quando si naviga in una pagina Web contenente una gran quantità di informazioni, è possibile utilizzare la Panoramica pagina per vedere il tipo di informazioni contenute nella pagina Web.

Per visualizzare una panoramica della pagina Web corrente, aprire la barra degli strumenti e selezionare  > .

Feed e blog Web

Selezionare **Menu** > **Web**.

I feed Web sono file XML presenti nelle pagine Web utilizzati ad esempio per condividere i titoli delle notizie o i blog. È abbastanza comune trovare feed Web in pagine Web, nei blog e nelle pagine wiki.

L'applicazione browser rileva automaticamente se una pagina Web contiene feed Web.

Se i feed Web sono disponibili, per sottoscriverne uno, selezionare **Opzioni** > **Sottoscrivi feed Web**.

Per aggiornare un feed Web, nella vista dei feed Web selezionare un feed e scegliere **Opzioni** > **Opzioni feed Web** > **Aggiorna**.

Per definire se aggiornare automaticamente i feed Web, nella vista dei feed Web selezionare **Opzioni** > **Modifica** > **Modifica**. Questa opzione non è disponibile se uno o più feed sono selezionati.

Ricerca di contenuto

Selezionare **Menu** > **Web**.

Per cercare del testo nella pagina Web corrente, selezionare **Opzioni** > **Trova parola chiave**.

Per passare alla corrispondenza successiva, dalla barra degli strumenti, selezionare  **Trova successivo**.

Per passare alla corrispondenza precedente, dalla barra degli strumenti, selezionare  **Trova precedente**.

Preferiti

Selezionare **Menu** > **Web**.

Selezionare **Opzioni** > **Vai a** > **Preferiti**. È possibile selezionare indirizzi Web da un elenco oppure da una raccolta di preferiti nella cartella Pagine visitate recen..

La barra degli strumenti consente di selezionare le funzioni di utilizzo più frequente del browser.

Sulla barra degli strumenti selezionare una delle seguenti opzioni:

 **Aggiungi preferito** — Consente di aggiungere un nuovo preferito.

 **Vai a indirizzo Web** — Consente di inserire un nuovo indirizzo Web.

 **Elimina** — Consente di eliminare un preferito.

Per andare a una nuova pagina Web durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > **Vai a** > **Nuova pagina Web**.

Per inviare e aggiungere preferiti oppure per impostare un preferito come pagina iniziale, selezionare **Opzioni** > **Opzioni preferiti**.

Per modificare, spostare o eliminare preferiti, selezionare **Opzioni** > **Gestione preferiti**.

Svuotare la cache

Le informazioni o i servizi consultati durante la navigazione vengono memorizzati nella cache del dispositivo.

La cache è un'area di memoria che viene utilizzata per memorizzare temporaneamente i dati. Qualora si fosse tentato di consultare o si fossero consultate informazioni riservate che richiedono una password, svuotare la cache del telefono dopo l'uso di tali informazioni.

Per svuotare la cache, selezionare **Opzioni** > **Cancella dati privacy** > **Cache**.

Terminare la connessione

Per terminare la connessione e chiudere il browser, selezionare **Opzioni** > **Esci**.

Per eliminare le informazioni raccolte dal server di rete sulle visite alle diverse pagine Web, selezionare **Opzioni** > **Cancella dati privacy** > **Cookie**.

Protezione delle connessioni

La visualizzazione dell'indicatore di protezione (🔒) durante una connessione segnala che la trasmissione dei dati tra il dispositivo e il server o il gateway Internet è crittografata.

L'indicatore relativo alla sicurezza non indica che la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati (dove sono memorizzati i dati) è sicura. Il fornitore del servizio si occupa di proteggere la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati.

I certificati di protezione potrebbero essere necessari per determinati servizi, ad esempio quelli bancari. Se l'identità del server non è autentica o se nel dispositivo non è presente il certificato di protezione corretto, verrà visualizzato un avviso. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Importante: Nonostante l'uso dei certificati riduca i rischi legati alle connessioni remote e all'installazione del software, tali certificati devono essere utilizzati in modo corretto per poter garantire una maggiore protezione. L'esistenza di un certificato non basta da sola a garantire la protezione; il programma di gestione dei certificati deve includere certificati corretti, autentici o affidabili per poter garantire una maggiore protezione. I certificati hanno una durata limitata. Se appaiono dei messaggi secondo cui il certificato è scaduto o non è valido quando invece dovrebbe esserlo, controllare che la data e l'ora sul dispositivo siano corrette.

Prima di modificare qualsiasi impostazione relativa ai certificati, è necessario accertarsi che il proprietario del

certificato sia una persona affidabile e che il certificato appartenga effettivamente al proprietario indicato.

Web, impostazioni

Selezionare **Menu > Web, Opzioni > Impostazioni** e una delle seguenti opzioni:

Impostazioni generali

Punto di accesso — Consente di cambiare il punto di accesso predefinito. Il fornitore di servizi potrebbe aver preimpostato nel dispositivo alcuni o tutti i punti di accesso. In questo caso, potrebbe non essere possibile creare, modificare ed eliminare i punti di accesso.

Pagina iniziale — Consente di definire la home page.

Cronologia — Se si seleziona **Attiva**, durante la navigazione, per visualizzare un elenco delle pagine visitate durante la sessione corrente, selezionare **Indietro**.

Suffisso indirizzo Web — Consente di immettere un suffisso dell'indirizzo Web che il dispositivo utilizza per impostazione predefinita quando si inserisce un indirizzo Web nel campo Vai a (ad esempio, .com o .org).

Avvisi di protezione — Consente di visualizzare o nascondere le notifiche di protezione.

Script Java/ECMA — Consente di attivare o disattivare l'utilizzo di script.

Errore di script Java/ECMA — Consente di scegliere se si desidera ricevere notifiche di errore di script.

Apri durante il download — Consente di scegliere se si desidera aprire un file durante il download.

Impostazioni della pagina

Carica contenuto — Consente di scegliere se si desidera caricare immagini e altri oggetti durante la navigazione. Se si seleziona **Solo testo**, per caricare oggetti o immagini in un secondo momento durante la navigazione, selezionare **Opzioni > Opzioni visualizzazione > Carica immagini**.

Codifica predefinita — Consente di selezionare un'altra codifica in base alla lingua della pagina corrente, se i caratteri di testo non vengono visualizzati correttamente.

Blocca finestre popup — Consente di attivare o disattivare l'apertura automatica di diversi popup durante la navigazione.

Ricaricamento autom. — Consente di scegliere se si desidera aggiornare le pagine Web automaticamente durante la navigazione.

Dimensione carattere — Consente di impostare la dimensione del carattere delle pagine Web.

Impostazioni relative alla privacy

Pagine visitate di recen. — Consente di attivare o disattivare la raccolta automatica dei preferiti. Se si desidera continuare a salvare gli indirizzi delle pagine Web visitate nella cartella **Pagine visitate di recen.**, nascondendo tuttavia la cartella dalla vista dei preferiti, selezionare **Nascondi cartella**.

Salvatagg. dati modulo — Consente di scegliere se si desidera salvare i dati relativi alla password e quelli inseriti nei moduli delle pagine Web in modo da utilizzarli la prossima volta che la pagina viene aperta.

Cookie — Consente di attivare o disattivare l'invio e la ricezione di cookie.

Impostazioni dei feed Web

Punto acc. agg. aut. — Consente di selezionare il punto di accesso desiderato per l'aggiornamento. Questa opzione è disponibile solo se è attiva l'opzione **Aggiornam. automatici**.

Aggiorna in roaming — Consente di scegliere se si desidera aggiornare i feed Web automaticamente durante il roaming.

Ricerca posizione (GPS)

È possibile utilizzare applicazioni come Dati GPS per calcolare la propria posizione oppure misurare le distanze. Tali applicazioni richiedono una connessione GPS.

Informazioni sul GPS

Le coordinate nel sistema GPS sono espresse utilizzando il sistema di coordinate internazionale WGS-84. La disponibilità delle coordinate potrebbe variare da regione a regione.

Il sistema GPS (Global Positioning System) è gestito dal governo degli Stati Uniti, responsabile unico dell'accuratezza e della manutenzione del sistema. L'accuratezza dei dati di localizzazione può variare a seguito di correzioni apportate ai satelliti GPS dal governo degli Stati Uniti ed è soggetta a modifiche conformemente alla politica civile GPS del Dipartimento della Difesa statunitense nonché al Piano federale di navigazione radio. L'accuratezza può inoltre essere compromessa da una scarsa qualità della geometria

satellitare. La presenza di edifici e di ostacoli naturali, nonché le condizioni atmosferiche e la propria posizione possono incidere sulla disponibilità e sulla qualità dei segnali GPS. I segnali GPS possono non essere disponibili all'interno di edifici o locali sotterranei e potrebbero essere ostacolati da materiali come cemento e metallo.

Il sistema GPS non va utilizzato per una localizzazione esatta della posizione: si sconsiglia di fare affidamento esclusivamente sui dati di posizionamento o navigazione del modulo GPS o delle reti mobili cellulari.

Il contachilometri ha una precisione limitata e possono verificarsi errori di arrotondamento. La precisione è influenzata anche dalla disponibilità e qualità dei segnali GPS.

Nelle impostazioni di ricerca posizione è possibile attivare o disattivare diversi metodi.

Sistema A-GPS (Assisted GPS)

Il dispositivo supporta anche il servizio A-GPS (Assisted GPS).

A-GPS è un servizio di rete.

Il sistema Assisted GPS (A-GPS) viene utilizzato per ottenere dati di supporto attraverso una connessione dati a pacchetti che agevola il calcolo delle coordinate di posizione quando il dispositivo riceve segnali dai satelliti.


Quando si attiva l'A-GPS, il dispositivo riceve informazioni satellitari utili da un server di dati di assistenza sulla rete cellulare. Con l'aiuto dei dati di assistenza il dispositivo può ottenere più rapidamente la posizione GPS.

Il dispositivo è preconfigurato per l'utilizzo del servizio A-GPS di Nokia, se non sono disponibili impostazioni specifiche A-GPS del fornitore di servizi. I dati di assistenza vengono recuperati dal server del servizio A-GPS di Nokia solo quando sono necessari.

È necessario che nel dispositivo sia disponibile un punto di accesso Internet su una connessione dati a pacchetto per recuperare i dati di assistenza dal servizio A-GPS di Nokia. Per definire un punto di accesso per il servizio A-GPS, selezionare **Menu > Applicaz. > Posizione e Ricerca posiz. > Server ricerca posizione > Punto di accesso**. Per questo servizio non può essere utilizzato un punto di accesso LAN senza fili (WLAN). È possibile utilizzare solo un punto di accesso Internet su una connessione dati a pacchetto. Il punto di accesso Internet viene chiesto al primo utilizzo del GPS.

Tenere il dispositivo in modo corretto

Quando si utilizza il ricevitore GPS, assicurarsi di non coprire l'antenna con la mano.

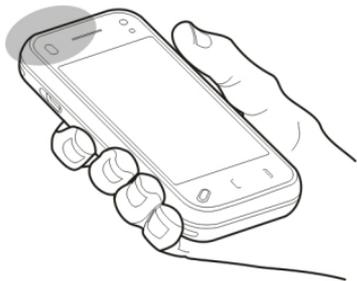

Stabilire una connessione GPS può richiedere da un paio di secondi a parecchi minuti e in un veicolo ancora di più.

Il ricevitore GPS si alimenta tramite la batteria, di conseguenza usando il ricevitore GPS la batteria si consuma più velocemente.

Suggerimenti per la creazione di una connessione GPS

Verificare lo stato dei segnali satellitari

Per verificare il numero di satelliti trovati dal dispositivo e verificare se il dispositivo sta ricevendo segnali dai satelliti, selezionare **Menu > Applicaz. > Posizione e scegliere Dati GPS > Opzioni > Stato satellite**.



Se il dispositivo ha rilevato dei satelliti, nella vista con le informazioni sui satelliti viene visualizzata una barra per ciascuno di essi. Più lunga è la barra, più forte è il segnale satellitare. Quando il dispositivo ha ricevuto dal segnale satellitare dati sufficienti per calcolare la posizione, la barra cambia colore.

Per visualizzare le posizioni dei satelliti trovati, selezionare **Cambia vis..**

Inizialmente, il dispositivo deve ricevere segnali da almeno quattro satelliti per riuscire a calcolare la posizione corrente. Dopo che è stato effettuato il calcolo iniziale, è possibile continuare a calcolare la posizione con tre satelliti. Tuttavia, il calcolo è generalmente più accurato quando i satelliti rilevati sono di più.

Se non viene rilevato alcun segnale satellitare, occorre considerare quanto segue:

- Se ci si trova in un interno, uscire all'aperto per ricevere un segnale migliore.
- Se ci si trova all'esterno, spostarsi in uno spazio ancora più aperto.
- Controllare che la mano non copra l'antenna GPS del dispositivo.
- Se le condizioni del tempo non sono buone, la potenza del segnale potrebbe risentirne.
- Alcuni veicoli hanno i vetri colorati (atermici); questo particolare può bloccare la ricezione dei segnali satellitari.

Richieste di posizione

Un servizio di rete potrebbe inviare una richiesta a un utente per conoscere i dati sulla sua posizione. I fornitori di servizi possono dare informazioni su argomenti relativi al luogo in cui ci si trova, ad esempio le condizioni del tempo o del traffico, basandosi sulla posizione del dispositivo.

Quando si riceve una richiesta di ricerca posizione, viene visualizzato il servizio che sta effettuando la richiesta. Selezionare **Accetta** per consentire l'invio delle informazioni

relative alla propria posizione oppure **Rifiuta** per rifiutare la richiesta.

Punti di riferimento

Selezionare **Menu > Applicaz. > Posizione** e scegliere **Punti di riferimento**.

Grazie ai Punti di riferimento, è possibile salvare sul dispositivo le informazioni di posizione relative a località specifiche. È possibile ordinare le posizioni salvate in diverse categorie, ad esempio Ufficio, e aggiungere ad esse altre informazioni, ad esempio gli indirizzi. È possibile utilizzare i punti di riferimento salvati nelle applicazioni compatibili, ad esempio Dati GPS.

Le coordinate del GPS sono espresse utilizzando il sistema di coordinate internazionale WGS-84.

Selezionare **Opzioni** e scegliere:

Nuovo punto riferimen. — Consente di creare un nuovo punto di riferimento. Per creare una richiesta di posizionamento per la posizione corrente, selezionare **Posizione corrente**. Per immettere manualmente le informazioni relative alla posizione, selezionare **Inserisci manualmen.**

Modifica — Consente di modificare o di aggiungere un punto di riferimento salvato (ad esempio un indirizzo).

Aggiungi a categoria — Consente di aggiungere un punto di riferimento in una categoria in Punti di riferimento. Selezionare le categorie a cui aggiungere il punto di riferimento.

Invia — Consente di inviare uno o più punti di riferimento a un dispositivo compatibile. I punti di riferimento ricevuti vengono inseriti nella cartella Ricevuti in Messaggi.

È possibile ordinare i punti di riferimento in categorie predefinite, nonché creare nuove categorie. Per modificare e creare nuove categorie di punti di riferimento, aprire la scheda Categorie e selezionare **Opzioni > Modifica categorie**.

Dati GPS

Selezionare **Menu > Applicaz. > Posizione**, quindi **Dati GPS**.

Dati GPS fornisce informazioni sulla mappa percorso verso una destinazione selezionata, informazioni sulla posizione corrente e informazioni sul viaggio, come la distanza approssimativa dalla destinazione e la durata indicativa del viaggio.

Le coordinate nel sistema GPS vengono espresse in base al sistema internazionale di coordinate WGS-84.

Per utilizzare Dati GPS, il ricevitore GPS del dispositivo deve ricevere inizialmente informazioni da almeno quattro satelliti per poter calcolare la posizione. Dopo che è stato effettuato il calcolo iniziale, sarà possibile continuare a calcolare la posizione con tre satelliti. Tuttavia, la precisione è in genere maggiore quando si rilevano più satelliti.

Indicazioni sull'itinerario

Selezionare **Menu > Applicaz. > Posizione e Dati GPS > Navigazione**.

Iniziare ad ascoltare le indicazioni all'esterno. Se si avvia la funzionalità in un ambiente interno, il ricevitore GPS potrebbe non ricevere tutte le informazioni necessarie dai satelliti.

La funzionalità che fornisce indicazioni sull'itinerario è progettata per visualizzare la strada più diretta e la distanza più breve per raggiungere la destinazione, misurata in linea retta. Qualsiasi ostacolo sull'itinerario, ad esempio edifici e ostacoli naturali, viene ignorato. Differenze in altitudine non sono prese in considerazione nel calcolo della distanza. La funzionalità è attiva solo quando si è in movimento.

Per impostare la destinazione del viaggio, selezionare **Opzioni > Imposta destinazione** e un punto di riferimento come destinazione oppure immettere le coordinate relative alla longitudine e alla latitudine.

Per cancellare la destinazione impostata per il viaggio, selezionare **Interrompi navigazione**.

Recuperare informazioni sulla posizione

Selezionare **Menu > Applicaz. > Posizione e Dati GPS > Posizione**.

Nella vista della posizione sono disponibili le informazioni sul luogo in cui ci si trova. È visualizzata una stima della precisione della posizione.

Per salvare la propria posizione corrente come un punto di riferimento, selezionare **Opzioni > Salva posizione**. I punti di riferimento sono posizioni salvate con altre informazioni;

possono essere utilizzati in altre applicazioni compatibili e trasferiti da un dispositivo compatibile a un altro.

Distanza viaggio

Selezionare **Menu** > **Applicaz.** > **Posizione e Dati GPS** > **Distanza viaggio**.

Il contachilometri ha una precisione limitata e possono verificarsi errori di arrotondamento. La precisione è influenzata anche dalla disponibilità e qualità dei segnali GPS.

Per attivare o disattivare il calcolo della distanza del viaggio, selezionare **Opzioni** > **Avvia** o **Stop**. I valori calcolati rimangono visualizzati sul display. Utilizzare questa funzione all'esterno per ricevere un segnale GPS migliore.

Per impostare su zero la distanza del viaggio, l'ora, le velocità media e massima e avviare un nuovo calcolo, selezionare **Opzioni** > **Reimposta**. Per azzerare anche il contachilometri e il tempo totale, selezionare **Riavvia**.

Ricerca posizione

Selezionare **Menu** > **Applicaz.** > **Posizione** e scegliere **Ricerca posiz.**.

Metodi di ricerca posizione

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Integrated GPS — Consente di utilizzare il ricevitore GPS integrato nel dispositivo

Assisted GPS — Consente di utilizzare il sistema A-GPS (Assisted GPS) per ricevere i dati di assistenza da un server apposito.

GPS Bluetooth — Consente di utilizzare un ricevitore GPS esterno compatibile dotato di connettività Bluetooth.

Basato sulla rete — Consente di utilizzare le informazioni della rete cellulare (servizio di rete).

Server di ricerca posizione

Per definire un punto di accesso e il server di ricerca posizione per i metodi di ricerca posizione assistiti dalla rete, ad esempio la ricerca posizione basata su rete o assisted GPS, selezionare **Server ricerca posizione**.

È possibile che il server di ricerca posizione sia stato preimpostato dal fornitore di servizi. In questo caso potrebbe non essere possibile modificarne le impostazioni.

Inpostazioni di notazione

Per selezionare quale sistema di misura utilizzare per le velocità e le distanze, selezionare **Sistema di misura** > **Metrico** o **Imperiale**.

Per definire il formato in cui visualizzare nel dispositivo le informazioni sulle coordinate, selezionare **Formato coordinate** e scegliere il formato desiderato.

Informazioni su Mappe

Selezionare **Menu** > **Mappe**.

Con Mappe è possibile visualizzare la posizione corrente sulla mappa, consultare le mappe di città e paesi diversi, cercare luoghi, pianificare itinerari da un luogo a un altro. È inoltre possibile salvare posizioni e inviarle a dispositivi compatibili, nonché acquistare licenze per servizi di informazioni sul traffico e di navigazione, se disponibili per il proprio paese o area.

Quando si utilizza Mappe per la prima volta, potrebbe essere necessario selezionare un punto di accesso a Internet per il download delle mappe.

Quando è attiva una connessione dati e si utilizza la mappa sul display, viene scaricata automaticamente una nuova mappa se si seleziona un'area che non è coperta dalle mappe già scaricate. È anche possibile utilizzare il software per PC Nokia Map Loader per scaricare le mappe. Per installare Nokia Map Loader su un PC compatibile, visitare il sito www.nokia.com/maps (in inglese).

Suggerimento: Per evitare i costi del trasferimento dati, è possibile utilizzare Mappe anche senza una connessione a Internet e consultare le mappe che vengono salvate nel dispositivo o nella memory card, se disponibile.

Nota: Il download di contenuti come mappe, immagini satellitari, file vocali, guide o informazioni sul traffico

potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati (servizio di rete).

Tutta la cartografia digitale presenta un certo grado, anche minimo, di imprecisione e incompletezza. Si sconsiglia di fare esclusivamente affidamento sulla cartografia scaricata per essere utilizzata su questo dispositivo.

Informazioni sul sistema GPS

Il sistema GPS (Global Positioning System) è gestito dal governo degli Stati Uniti, responsabile unico dell'accuratezza e della manutenzione del sistema. L'accuratezza dei dati di localizzazione può variare a seguito di correzioni apportate ai satelliti GPS dal governo degli Stati Uniti ed è soggetta a modifiche conformemente alla politica civile GPS del Dipartimento della Difesa statunitense nonché al Piano federale di navigazione radio. L'accuratezza può inoltre essere compromessa da una scarsa qualità della geometria satellitare. La presenza di edifici e di ostacoli naturali, nonché le condizioni atmosferiche e la propria posizione possono incidere sulla disponibilità e sulla qualità dei segnali GPS. I segnali GPS possono non essere disponibili all'interno di edifici o locali sotterranei e potrebbero essere ostacolati da materiali come cemento e metallo.

Il sistema GPS non va utilizzato per una localizzazione esatta della posizione: si sconsiglia di fare affidamento esclusivamente sui dati di posizionamento o navigazione del modulo GPS o delle reti mobili cellulari.

Il contachilometri ha una precisione limitata e possono verificarsi errori di arrotondamento. La precisione è

influenzata anche dalla disponibilità e qualità dei segnali GPS.

Il sistema Assisted GPS (A-GPS) viene utilizzato per ottenere dati di supporto attraverso una connessione dati a pacchetti che agevola il calcolo della posizione corrente quando il dispositivo riceve segnali dai satelliti.

A-GPS è un servizio di rete,

Spostarsi su una mappa

Quando la connessione GPS è attiva, la posizione corrente viene indicata sulla mappa con .

Per visualizzare la posizione corrente o l'ultimo luogo conosciuto, selezionare **Opzioni > Posiz. pers..**

Per spostarsi sulla mappa, trascinare la mappa stessa. Per impostazione predefinita, la mappa è orientata verso nord.

Se ci si sposta sulla mappa visualizzata sul display mentre è attiva una connessione dati, nell'eventualità in cui l'area su cui ci si è spostati non è presente nelle mappe già scaricate, ne verrà automaticamente scaricata una nuova. Le mappe vengono automaticamente salvate nella memoria del dispositivo o su una memory card compatibile (se inserita).

Per ingrandire o rimpicciolire un punto sulla mappa, toccare **+ e -**.

Per modificare il tipo di mappa, selezionare **Opzioni > Modalità mappa**.

Indicatori presenti sul display

L'indicatore GPS  consente di visualizzare la disponibilità e la potenza dei segnali satellitari. Una barra rappresenta un satellite. Quando il dispositivo tenta di rilevare segnali satellitari, la barra è gialla. Quando il dispositivo riceve dai satelliti una quantità di dati sufficiente perché il GPS rilevi la posizione dell'utente, la barra diventa verde. Maggiore è il numero delle barre verdi, maggiore è l'affidabilità nel rilevamento della posizione.

Inizialmente il dispositivo deve ricevere segnali da almeno quattro satelliti per stabilire la posizione corrente. Dopo il calcolo iniziale, i segnali di tre satelliti possono essere sufficienti.

L'indicatore del trasferimento dati  **21.5 kb** mostra la connessione a Internet utilizzata e la quantità di dati trasferiti dall'avvio dell'applicazione.

Trovare posizioni

Per cercare una località, toccare l'area delle informazioni sopra la mappa e selezionare **Esplora**. Digitare le prime lettere del nome della località nel campo di ricerca. Il dispositivo suggerisce i nomi delle località vicine che corrispondono alle lettere immesse. Selezionare la località dall'elenco o specificarne il nome nel campo di ricerca e selezionare **Cerca**.

- 1 Per cercare un indirizzo specifico, selezionare l'icona di ricerca e scegliere **Indirizzo**.
- 2 Iniziare a inserire le informazioni necessarie. I campi contrassegnati dall'asterisco (*) sono obbligatori.
- 3 Selezionare l'indirizzo desiderato dall'elenco di quelli suggeriti.

Per trovare un indirizzo salvato nell'elenco Rubrica, selezionare l'icona di ricerca e scegliere **Indirizzo > Opzioni > Seleziona dalla Rubrica**.

Per cercare località in base alle coordinate, selezionare l'icona di ricerca e scegliere **Luoghi**.

Per cercare località appartenenti a categorie specifiche, come ristoranti o negozi, toccare l'area delle informazioni sopra la mappa e selezionare **Esplora**. Selezionare una categoria e inserire i criteri di ricerca nel relativo campo.

Pianificare itinerari

È possibile creare itinerari e visualizzarli sulla mappa.

Selezionare **Menu > Mappe**.

Creare un itinerario

- 1 Toccare il punto di partenza sulla mappa. Per aggiungere la destinazione e altre posizioni all'itinerario, selezionare **Agg. nuovo p.to itin.**. Se si desidera utilizzare la posizione corrente come punto di partenza, aggiungere la destinazione all'itinerario.

- 2 Toccare l'area sopra la mappa e scegliere **Aggiungi all'itinerario**.
- 3 Selezionare **Agg. nuovo p.to itin.** e aggiungere la destinazione e altre posizioni all'itinerario.

Cambiare l'ordine delle posizioni nell'itinerario

Toccare una posizione e selezionare **Sposta**. Toccare il luogo in cui si desidera spostare la posizione e scegliere **Seleziona**.

Visualizzare l'itinerario sulla mappa

Selezionare **Mostra itinerario**.

Navigare fino a destinazione

Selezionare **Mostra itinerario > Opzioni > Inizia a guidare o Inizia a camminare**. Per potere navigare, è necessario acquistare una licenza.

Salvare l'itinerario

Selezionare **Mostra itinerario > Opzioni > Salva itinerario**.

Salvare e inviare posizioni

È possibile salvare le posizioni preferite nel dispositivo in uso e inviarle a dispositivi compatibili.

Selezionare **Menu > Mappe**.

Salvare una posizione nel dispositivo

Toccare la posizione, quindi l'area sopra la mappa e scegliere **Salva**.

Visualizzare le posizioni salvate

Nella vista principale selezionare **Opzioni** > **Favoriti**.

Inviare una posizione a un dispositivo compatibile

Toccare la posizione e selezionare **Invia**.

Visualizzare gli elementi salvati

È possibile ordinare le posizioni e gli itinerari salvati nel dispositivo e visualizzarli sulla mappa, nonché creare raccolte di luoghi favoriti, ad esempio ristoranti e musei.

Selezionare **Menu** > **Mappe**.

Visualizzare le posizioni e gli itinerari salvati

Selezionare **Opzioni** > **Favoriti**.

Ordinare le posizioni salvate

Selezionare **Luoghi** > **Opzioni** > **Ordina**.

Visualizzare la posizione sulla mappa

Toccare la posizione e selezionare **Mostra sulla mappa**.

Aggiungere la posizione a un itinerario

Toccare la posizione e selezionare **Aggiungi all'itinerario**.

Creare una raccolta

Selezionare **Opzioni** > **Nuova raccolta**.

Sincronizzare le posizioni favorite con Mappe Ovi

Il sito Web Ovi contiene i servizi Internet offerti da Nokia. La sezione Mappe Ovi contiene i servizi relativi a Mappe. È possibile sincronizzare le posizioni, le raccolte e gli itinerari salvati con Mappe Ovi, se si dispone di un account Nokia su Ovi. Per creare l'account, visitare il sito www.ovi.com.

Selezionare **Menu** > **Mappe**.

Sincronizzare gli elementi salvati con Mappe Ovi

Selezionare **Opzioni** > **Favoriti** > **Sincronizza con Ovi**.

Configurare il dispositivo affinché sincronizzi gli elementi automaticamente

Selezionare **Opzioni** > **Strumenti** > **Impostazioni** > **Sincronizzazione** > **Sincronizza con Ovi** > **All'avvio e chiusura**. Il dispositivo inizia la sincronizzazione quando si apre e chiude l'applicazione Mappe.

La sincronizzazione potrebbe provocare la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio fornitore di servizi. Rivolgersi al proprio operatore di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Cronologia della ricerca

Nella vista della cronologia è possibile tornare velocemente alle posizioni cercate di recente.

Selezionare **Menu** > **Mappe**.

Visualizzare la cronologia della ricerca

Selezionare **Opzioni** > **Cronologia**.

Visualizzare la posizione selezionata sulla mappa

Toccare la posizione e selezionare **Mostra sulla mappa**.

Inviare la posizione a un dispositivo compatibile

Toccare la posizione e selezionare **Invia**.

Aggiungere la posizione a un itinerario

Toccare la posizione e selezionare **Aggiungi all'itinerario**.

Informazioni sulle licenze

Per Mappe sono disponibili servizi aggiuntivi. Per utilizzare un servizio, è necessario acquistare una licenza. La maggior parte dei servizi è specifica di un'area.

Quando si acquista una licenza, alcuni punti di riferimento vengono visualizzati in 3D sulla mappa.

Selezionare **Menu** > **Mappe**.

Acquistare un servizio per la posizione corrente

Selezionare **Opzioni** > **Negozi e licenze** > **Negozi**.

Quando si acquista un servizio, sono disponibili due opzioni:

- Acquistare una licenza con una data finale stabilita.
- Sottoscrivere una licenza che si rinnova automaticamente ogni 30 giorni finché non viene annullata. Per annullare la licenza, selezionare

Opzioni > **Negozi e licenze** > **Licenze personali**, quindi la licenza e scegliere **Opzioni** > **Annulla sottoscrizione**.

È possibile acquistare il servizio tramite carta di credito o addebitandone il costo sul credito telefonico, se consentito dal fornitore di servizi. Durante l'acquisto, è possibile scegliere di salvare il numero della carta di credito e la data di scadenza sul proprio dispositivo. Per rimuovere i dati della carta di credito dal dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Cancella dati personali**.

In alcuni dispositivi può essere preinstallata una licenza City Explorer.

Visualizzare le licenze valide in uso

Selezionare **Opzioni** > **Negozi e licenze** > **Licenze personali**.

Visualizzare i servizi disponibili in altre aree

Selezionare **Opzioni** > **Negozi e licenze** > **Opzioni** > **Negozi di altre aree**.

Raggiungere a piedi la propria destinazione

Quando si acquista una licenza per la navigazione a piedi, è possibile creare itinerari che includano zone pedonali e parchi, diano la priorità alle strade pedonali e alle strade più piccole e non considerino le autostrade.

Con la licenza si ottiene anche il servizio di ricerca avanzata, se disponibile per il proprio paese o area. Il servizio di ricerca

avanzata consente di trovare eventi locali e informazioni sul viaggio quando si eseguono le ricerche.

Selezionare **Menu** > **Mappe**.

Acquistare una licenza per la navigazione a piedi

Selezionare **Opzioni** > **Negozi e licenze** > **Opzioni** > **Negozi di altre aree** > **Tutte le aree** > **Esploratore di città**. La licenza può essere pagata con carta di credito oppure tramite bolletta telefonica, se il servizio è supportato dal fornitore di servizi.

Iniziare la navigazione

Toccare una posizione, quindi l'area sopra la mappa e scegliere **Cammina qui**.

La distanza tra il punto iniziale e quello finale di un itinerario a piedi è limitata a un massimo di 50 chilometri e la velocità di percorrenza a un massimo di 30 km/h. Se si supera il limite di velocità, la navigazione si interrompe e riprende non appena la velocità rientra nei limiti.

Se la destinazione è su terreno fuori strada, l'itinerario appare come un rettilineo per indicare la direzione.

La guida vocale non è disponibile per la navigazione a piedi, ma il dispositivo guida tramite un tono o una vibrazione per circa 20 metri prima che sia necessario svoltare o effettuare un'altra manovra. Il tipo di guida dipende dalle impostazioni del profilo attivo nel dispositivo in uso.

Visualizzare una panoramica dell'itinerario
Selezionare **Opzioni** > **Panoramica itinerario**.

Interrompere la navigazione

Selezionare **Stop**.

Raggiungere la propria destinazione

È possibile acquistare una licenza per la navigazione a piedi o in auto. La licenza è specifica di un'area e può essere utilizzata solo per l'area selezionata.

Per facilitare la navigazione e la guida, occorre che nel dispositivo siano presenti anche i servizi di segnalazione degli autovelox e di assistenza su strada, se disponibili per il proprio paese o area.

Selezionare **Menu** > **Mappe**.

Acquistare una licenza

Selezionare **Opzioni** > **Negozi e licenze** > **Negozi** > **Drive %s**.

Iniziare a navigare in auto

Selezionare una posizione, toccare l'area sopra la mappa e scegliere **Vai qui**.

Quando si utilizza la navigazione in auto per la prima volta, viene chiesto di scegliere la lingua della guida vocale e di scaricare i file della guida vocale correlati.

Nota: Il download di contenuti come mappe, immagini satellitari, file vocali, guide o informazioni sul traffico potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati (servizio di rete).

Per passare tra le diverse viste durante la navigazione, toccare l'area delle informazioni sopra la mappa e selezionare **Vista 2D**, **Vista 3D**, **Vista freccia** o **Panoramica itinerario**.

Trovare un itinerario alternativo

Selezionare **Opzioni** > **Itin. diverso**.

Ripetere la guida vocale

Selezionare **Opzioni** > **Ripeti**.

Regolare il volume della guida vocale

Selezionare **Opzioni** > **Volume**.

Visualizzare la distanza e la durata del viaggio

Selezionare **Opzioni** > **Dashboard**.

Interrompere la navigazione

Selezionare **Stop**.

La sicurezza stradale deve avere la priorità assoluta durante la guida quando si utilizza Mappe. Il servizio non deve essere utilizzato dal conducente di un veicolo a motore mentre guida.

Traffico e sicurezza

È disponibile un servizio che fornisce in tempo reale informazioni sul traffico utili per il viaggio. È possibile acquistare e scaricare nel dispositivo in uso il servizio che fornisce informazioni sul traffico, se è disponibile nel proprio paese o nella propria area.

Quando si acquista la licenza, la posizione degli autovelox appare sull'itinerario durante la navigazione e il rilevamento, se la funzionalità è abilitata e disponibile per il paese o l'area. Alcune giurisdizioni proibiscono o regolano l'utilizzo dei dati sulla posizione di tali apparecchiature. Nokia non è responsabile dell'accuratezza o delle conseguenze dell'utilizzo dei dati sulla posizione delle apparecchiature per il rilevamento della velocità. Se disponibile per il proprio paese, viene fornito anche il servizio di notifica relativo alle apparecchiature di rilevamento della velocità.

Nota: Il download di contenuti come mappe, immagini satellitari, file vocali, guide o informazioni sul traffico potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati (servizio di rete).

Contenuti come immagini satellitari, guide, informazioni sul tempo e sul traffico insieme ai servizi correlati sono fornite da terzi indipendenti da Nokia. I contenuti forniti possono presentare un certo grado, anche minimo, di inaccuratezza e incompletezza oltre a non essere sempre disponibili. Si consiglia di non fare mai affidamento esclusivamente sui contenuti sopra menzionati ed sui servizi ad essi correlati.

Selezionare **Menu** > **Mappe**.

Acquistare una licenza per il servizio di informazioni sul traffico

Selezionare **Opzioni** > **Negozi** e licenze > **Negozi**, quindi scegliere il servizio di informazioni sul traffico per la propria regione.

Visualizzare informazioni sulle situazioni di traffico

Selezionare **Opzioni** > **Info traffico**. I dati sul traffico appaiono come triangoli e linee sulla mappa.

Visualizzare i dettagli e le possibili opzioni di ricalcolo dell'itinerario

Selezionare **Opzioni** > **Apri**.

Aggiornare le informazioni sul traffico

Selezionare **Aggiorna info traffico**.

Configurare il dispositivo affinché eviti situazioni di traffico

Nella vista principale selezionare **Opzioni** > **Strumenti** > **Impostazioni** > **Navigazione** > **Ricalcola itin. per traffico**.

Dettagli posizione

Una posizione può includere dettagli, quali le previsioni meteo per le successive 24 ore.

Selezionare **Menu** > **Mappe**.

Visualizzare i dettagli di una posizione

Toccare la posizione, quindi l'area sopra la mappa e scegliere **Mostra dettagli**.

Visualizzare previsioni meteo più dettagliate

Selezionare **Opzioni** > **Dettagli meteo completi**. Occorre disporre di una licenza di navigazione valida e il servizio deve essere disponibile per la posizione.

Utilizzo di Mappe con la bussola

Selezionare **Menu** > **Mappe**.


Quando la bussola integrata nel dispositivo è abilitata, il cerchio è verde e la vista della mappa ruota automaticamente a seconda della direzione verso cui è orientata l'estremità superiore del dispositivo.

Per abilitare la bussola, selezionare **Opzioni** > **Strumenti** > **Attiva bussola**. Quando la bussola non è in uso, il cerchio è bianco e la vista della mappa non ruota automaticamente.

Calibrare la bussola

La bussola ha un livello di precisione limitato. Anche la presenza di campi elettromagnetici, oggetti metallici o altri agenti esterni può ridurre il livello di precisione della bussola. La bussola deve essere sempre calibrata in modo corretto.

Per calibrare la bussola, procedere come segue:

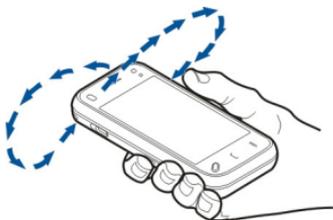

Ruotare il dispositivo lungo tutti gli assi in un movimento continuo finché l'indicatore di calibrazione non diventa verde 🟢. Se l'indicatore è giallo 🟡, la precisione della bussola è scarsa. Se l'indicatore è rosso 🔴, la bussola non è calibrata.

Impostazioni di Mappe

Selezionare **Menu** > **Mappe**.

Selezionare **Opzioni** > **Strumenti** > **Impostazioni** e scegliere una delle seguenti opzioni:

Internet — Consente di configurare le impostazioni per Internet.

Navigazione — Consente di configurare le impostazioni di navigazione.

Itinerario — Consente di configurare le impostazioni per il percorso.

Mappa — Consente di configurare le impostazioni per le mappe.

Sincronizzazione — Consente di definire le impostazioni per la sincronizzazione degli oggetti salvati con il servizio Web Mappe Ovi.

Impostazioni Internet

Selezionare **Menu** > **Mappe**.

Selezionare **Opzioni** > **Strumenti** > **Impostazioni** > **Internet** e scegliere:

Vai in linea all'avvio — Consente di configurare il dispositivo affinché apra una connessione a Internet all'avvio di Mappe.

Punto di accesso predef. o Destinazione di rete — Consente di selezionare il punto di accesso da utilizzare per la connessione a Internet.

Avviso roaming — Consente di configurare il dispositivo affinché visualizzi un messaggio quando si effettua la registrazione a una rete diversa da quella domestica.

Impostazioni di navigazione

Selezionare **Menu** > **Mappe**.

Selezionare **Opzioni** > **Strumenti** > **Impostazioni** > **Navigazione** e scegliere:

Guida vocale — Consente di selezionare la lingua della guida vocale per la navigazione in auto. Se si seleziona una lingua con il testo "con i nomi delle vie", anche i nomi delle vie vengono pronunciati a voce alta. Prima di selezionare la lingua potrebbe essere necessario scaricare i file vocali.

Retroilluminazione — Consente di definire l'impostazione di retroilluminazione.

Zoom automatico — Consente di utilizzare lo zoom automatico.

Agg. info traffico — Consente di aggiornare le informazioni sul traffico.

Ricalcola itin. per traffico — Consente di pianificare un nuovo itinerario per evitare il traffico.

Cronometro — Consente di visualizzare il tempo di percorrenza o l'orario previsto di arrivo.

Cartello limite di velocità — Consente di configurare il dispositivo affinché avvisi quando viene superato il limite di velocità, se questo tipo di informazione è disponibile per l'itinerario scelto.

Controllo velocità — Consente di configurare il dispositivo affinché avvisi quando ci si avvicina a un autovelox, se questo tipo di informazione è disponibile per l'itinerario scelto.

Miglioramento di Mappe — Consente a Nokia di utilizzare le informazioni del dispositivo per migliorare l'applicazione Mappe. Tali informazioni vengono raccolte periodicamente mentre si viaggia in auto a velocità standard e sono anonime e crittografate. Esse contengono direzione, velocità, posizione, ora satellitare e dati precisi della ricerca posizione. Tali informazioni vengono inviate solo quando si utilizza Mappe su una connessione di rete fissa o LAN senza fili e vengono eliminate dal dispositivo una volta inviate.

Le opzioni disponibili possono variare.

Impostazioni dell'itinerario

Nella creazione di itinerari è possibile selezionare la modalità di trasporto utilizzata e le caratteristiche preferite per l'itinerario.

Selezionare **Menu > Mappe**.

Modificare le impostazioni dell'itinerario

Selezionare **Opzioni > Strumenti > Impostazioni > Itinerario**.

Selezionare la modalità di trasporto

Selezionare **Mezzi di trasporto > A piedi** o **In auto**. Se si sceglie **A piedi**, le vie a senso unico sono considerate vie normali e possono essere utilizzati i passaggi riservati ai pedoni.

Utilizzare l'itinerario più rapido

Selezionare **Selezione itinerario > Itinerario più veloce**. Questa opzione è disponibile solo se è stato scelto **In auto** come mezzo di trasporto.

Utilizzare l'itinerario più breve

Selezionare **Selezione itinerario > Itinerario più breve**.

Per pianificare itinerari che uniscano i vantaggi dell'itinerario più rapido e di quello più breve, selezionare **Selezione itinerario > Ottimizzato**.

È anche possibile scegliere di consentire o evitare l'utilizzo di autostrade, gallerie, traghetti e strade a pedaggio.

Impostazioni di Mappe

Selezionare **Menu > Mappe**.

Selezionare **Opzioni > Strumenti > Impostazioni > Mappa** e scegliere:

Categorie — Consente di selezionare i tipi di punti di interesse da visualizzare sulla mappa.

Colori — Consente di ottimizzare la combinazione di colori per l'utilizzo di giorno e di notte.

Memoria da utilizzare — Consente di selezionare il percorso sul dispositivo in cui salvare i file delle mappe.

Uso max della memoria — Consente di selezionare la quantità di memoria che può essere utilizzata per archiviare le mappe. Al raggiungimento di tale limite della memoria, verranno rimossi le mappe meno recenti.

Sistema di misurazione — Consente di selezionare il sistema metrico o imperiale.

Impostazioni di sincronizzazione

Definire la modalità di sincronizzazione del dispositivo con Mappe Ovi. Se non si dispone di un account su Ovi, crearne uno all'indirizzo www.ovi.com.

Selezionare **Menu > Mappe**.

Definire le impostazioni di sincronizzazione

Selezionare **Opzioni > Strumenti > Impostazioni > Sincronizzazione**.

Per configurare il dispositivo affinché sincronizzi automaticamente gli elementi salvati con l'account Ovi all'apertura e alla chiusura dell'applicazione Mappe, selezionare **Sincronizza con Ovi > All'avvio e chiusura**.

Sincronizzare manualmente gli elementi salvati con Ovi

Selezionare **Sincronizza con Ovi > Manuale**. Per sincronizzare gli elementi, nella vista principale selezionare **Opzioni > Favoriti > Sincronizza con Ovi**.

Definire i dettagli dell'account Ovi

Selezionare **Informazioni accesso**.

Aggiornare le mappe

Per aggiornare le mappe e i file di istruzioni vocali su un dispositivo compatibile, scaricare Nokia Maps Updater sul proprio computer da www.nokia.com/maps. Collegare il dispositivo al computer, aprire Nokia Maps Updater e procedere come segue:

- 1 Selezionare la propria lingua dall'elenco.
- 2 Se al computer sono collegati più dispositivi, selezionare quello desiderato dall'elenco.
- 3 Quando Nokia Maps Updater ha trovato gli aggiornamenti, scaricarli sul dispositivo.
- 4 Alla richiesta che viene visualizzata sul display del dispositivo, confermare il download.

Aggiornare l'applicazione Mappe

Se nel dispositivo è installata una versione precedente di Mappe, utilizzare Nokia Mappe Updater per installare la versione più recente sul dispositivo. Nokia Mappe Updater aggiorna anche le mappe e altri servizi presenti nel dispositivo, se necessario. Scaricare Nokia Maps Updater in un computer compatibile da www.nokia.com/maps. Per

utilizzare Nokia Mappe Updater, è necessario che sul computer sia installato Nokia PC Suite.

- 1 Connettere il dispositivo al computer.
- 2 Aprire Nokia Maps Updater.
- 3 Selezionare la propria lingua dall'elenco.
- 4 Se al computer sono collegati più dispositivi, selezionare il proprio dispositivo dall'elenco.
- 5 Quando Nokia Mappe Updater trova degli aggiornamenti, scaricarli sul dispositivo.
- 6 Accettare il download nel dispositivo quando richiesto sul display. Se richiesto, chiudere le applicazioni in esecuzione.

Quando si effettua l'aggiornamento di una versione precedente di Mappe alla versione 3.0, le licenze per i servizi vengono automaticamente convertite in quelle nuove. La copertura della licenza di navigazione in auto o a piedi può cambiare, pur coprendo sempre l'area della licenza precedente. Il periodo della licenza rimane invariato. Per ulteriori informazioni sulla copertura della licenza, visitare il sito www.nokia.com/maps.

Nokia Map Loader

Con l'applicazione Nokia Map Loader è possibile scaricare mappe e file della guida vocale da Internet nella memoria del dispositivo o in una memory card compatibile. È necessario utilizzare l'applicazione Mappe e consultare le mappe almeno una volta prima di usare l'applicazione Nokia Map Loader, poiché quest'ultima ricorre alle informazioni di Mappe per verificare la versione delle mappe da scaricare.

Per installare Nokia Map Loader in un computer compatibile, visitare la pagina www.nokia.com/maps (in inglese) e seguire le istruzioni visualizzate.

Fotocamera

Il dispositivo supporta una risoluzione dell'immagine di 2592x1944 pixel (5 megapixel). La risoluzione dell'immagine in questa guida potrebbe apparire diversa.

Per garantire foto di buona qualità, pulire delicatamente l'obiettivo della fotocamera con un panno pulito.

Acquisire foto

Impostazioni di acquisizione e registrazione

Per aprire la vista delle impostazioni di acquisizione e registrazione prima di acquisire una foto o registrare un clip video, selezionare **Menu > Applicaz.** > **Fotocamera** e .

La vista delle impostazioni di acquisizione e registrazione fornisce collegamenti a diversi elementi e impostazioni prima di acquisire una foto o registrare un clip video.

Quando si chiude la fotocamera, vengono ripristinate le impostazioni di acquisizione e registrazione predefinite.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

A Consente di selezionare la scena.

 o  Consente di passare dalla modalità video alla modalità foto e viceversa.

 Consente di visualizzare o nascondere la griglia del mirino (solo foto).

 Consente di attivare l'autoscatto (solo foto).

Consente di attivare la modalità sequenza (solo foto).

 Open Foto.

Impostazioni foto:

 Consente di selezionare un effetto colore.

 Consente di regolare il bilanciamento del bianco. Selezionare la condizione di illuminazione corrente. In questo modo i colori saranno riprodotti dalla fotocamera con maggiore precisione.

 Consente di regolare la compensazione dell'esposizione (solo foto). Se si sta scattando la foto a un soggetto scuro su uno sfondo molto chiaro, come ad esempio la neve, impostare l'esposizione su +1 o +2 per compensare la luminosità dello sfondo. Per i soggetti chiari su sfondo scuro, utilizzare -1 o -2.

^{ISO}
_A Consente di regolare la sensibilità della luce (solo foto). Aumentare la sensibilità della luce in condizioni di scarsa illuminazione per evitare di ottenere foto troppo scure e poco nitide. Una maggiore sensibilità alla luce può incrementare il rumore delle foto.

 Consente di regolare il contrasto (solo foto). Impostare la differenza tra le parti più chiare e più scure della foto.

 Consente di regolare la nitidezza (solo foto).

Il display dello schermo cambia per riflettere le impostazioni specificate.

Le impostazioni di acquisizione si riferiscono in modo specifico alla modalità di scatto. Il passaggio da una modalità all'altra non comporta la riconfigurazione delle opzioni già definite.

Se si seleziona una nuova scena, le impostazioni di acquisizione vengono sostituite con quelle della scena selezionata. Se necessario, è possibile modificare le impostazioni di acquisizione dopo aver selezionato una scena.

Il salvataggio della foto acquisita potrebbe richiedere più tempo in presenza di modifiche alle impostazioni relative allo zoom, all'illuminazione o al colore.

Acquisire foto

Durante l'acquisizione di una foto si noti quanto segue:

- Usare entrambe le mani per tenere ferma la fotocamera.
- La qualità di una foto eseguita con lo zoom digitale è inferiore rispetto a quella eseguita a grandezza naturale.
- Se non viene eseguita alcuna operazione per circa un minuto, la fotocamera passa in modalità risparmio batteria. Per continuare ad acquisire foto, selezionare **Continua..**
- Tenersi a distanza di sicurezza quando si usa il flash. Non usare il flash per fotografare persone o animali a distanza ravvicinata. Non coprire il flash mentre si scattano le foto.

Per acquisire una foto con la fotocamera principale, effettuare quanto segue:

- 1 Per passare dalla modalità video alla modalità foto e viceversa, se necessario, selezionare  > .
- 2 Per acquisire una foto, premere il tasto di acquisizione. Non spostare il dispositivo prima che la foto sia stata salvata e che la foto finale venga visualizzata.

Acquisire foto con la fotocamera secondaria


Per acquisire una foto, selezionare . Non muovere il dispositivo prima che la foto venga salvata e visualizzata.

Per eseguire lo zoom avanti o indietro durante l'acquisizione di una foto, utilizzare il dispositivo di scorrimento dello zoom.

Per lasciare la fotocamera attiva in background e utilizzare altre applicazioni, premere il tasto Menu. Per tornare alla fotocamera, tenere premuto il tasto di acquisizione.

Controlli e indicatori su schermo per l'acquisizione di immagini statiche

Nel mirino in modalità di acquisizione di immagini statiche è visualizzato quanto segue:

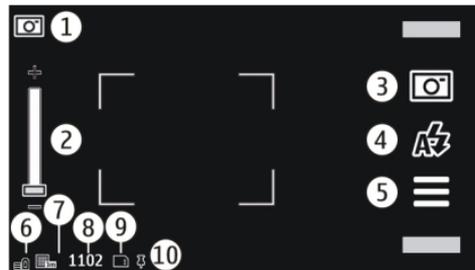

- 1 Indicatore della modalità di acquisizione
- 2 Dispositivo di scorrimento dello zoom. Per attivare e disattivare il dispositivo di scorrimento dello zoom, toccare lo schermo.
- 3 Icona di acquisizione. Toccare per acquisire una foto.
- 4 Modalità flash. Toccare per cambiare le impostazioni.
- 5 Impostazioni di acquisizione. Toccare per cambiare le impostazioni.
- 6 Indicatore del livello di carica della batteria
- 7 Indicatore della risoluzione delle foto
- 8 Contatore delle foto (il numero stimato di foto che è possibile acquisire utilizzando l'impostazione di qualità corrente e la memoria disponibile)
- 9 Memoria in uso. A seconda della configurazione del dispositivo, sono disponibili le seguenti opzioni: memoria del dispositivo ()
- 10 Indicatore del segnale GPS

Informazioni sulla posizione

È possibile aggiungere automaticamente informazioni sulla posizione in cui è stata acquisita la foto ai dettagli di file del materiale acquisito. Ad esempio, nell'applicazione Foto, è possibile visualizzare la posizione in cui è stata acquisita la foto.

Selezionare **Menu** > **Applicaz.** > **Fotocamera**.

Aggiungere informazioni sulla posizione a tutto il materiale acquisito

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Mostra info GPS** > **Attiva**. Le informazioni sulla posizione sono disponibili solo per le foto acquisite con la fotocamera principale.

La visualizzazione delle coordinate della propria posizione potrebbe richiedere alcuni minuti. La presenza di edifici e di ostacoli naturali, nonché le condizioni atmosferiche e la propria posizione possono incidere sulla disponibilità e sulla qualità dei segnali GPS. Se si condivide un file che include informazioni sulla posizione, anche tali informazioni verranno condivise e la propria posizione sarà visibile a chiunque altro visualizzi il file. Per acquisire informazioni sulla posizione, il dispositivo richiede servizi di rete.

Indicatori delle informazioni sulla posizione:

 — Le informazioni sulla posizione non sono disponibili. Il GPS rimane attivo in background per diversi minuti. Se viene effettuata una connessione satellitare e nel frattempo l'indicatore cambia in , tutte le foto acquisite e i clip video registrati in quel periodo di tempo vengono contrassegnati sulla base delle informazioni sulla posizione GPS ricevute.

 — Sono disponibili informazioni sulla posizione. Tali informazioni vengono aggiunte ai dettagli di file.

I file con informazioni sulla posizione vengono indicati da  nell'applicazione Foto.

Opzioni disponibili dopo l'acquisizione di una foto

Dopo aver acquisito una foto, selezionare una delle seguenti opzioni (disponibili solo se è stato scelto **Opzioni** > **Impostazioni** > **Mostra foto acquisita** > **SI**):

 — Consente di inviare la foto in un messaggio MMS o e-mail oppure utilizzando un metodo di connessione come Bluetooth.

 — Consente di caricare la foto in un album in linea compatibile.

 **Elimina** — Consente di eliminare la foto.

Per utilizzare la foto come sfondo della Schermata iniziale, selezionare **Opzioni** > **Usa immagine** > **Imposta come sfondo**.

Per impostare la foto come foto chiamata predefinita da utilizzare per qualsiasi tipo di chiamata, selezionare **Opzioni** > **Usa immagine** > **Imposta come foto ch..**

Per associare la foto a una scheda, selezionare **Opzioni** > **Usa immagine** > **Aggiungi a scheda**.

Per tornare al mirino e acquisire una nuova foto, premere il tasto di acquisizione.

Flash e illuminazione del video

Tenersi a distanza di sicurezza quando si usa il flash. Non usare il flash per fotografare persone o animali a distanza ravvicinata. Non coprire il flash mentre si scattano le foto.

La fotocamera del dispositivo è dotata di un flash LED duale da utilizzare in caso di condizioni di scarsa illuminazione.

Per selezionare la modalità di flash desiderata, toccare l'indicatore della modalità di flash corrente, ovvero uno dei seguenti:  Automatico,  Riduci occhi rs.,  Attivato e  Disattivato.

Evitare di toccare i LED del flash quando la cover posteriore è stata rimossa. I LED potrebbero essersi surriscaldati per l'uso prolungato.

Illuminazione del video

Per incrementare i livelli di luminosità mentre si registrano video in condizioni di scarsa illuminazione, selezionare .

Scene

Le scene consentono di individuare le impostazioni ottimali di colore e illuminazione dell'ambiente in cui ci si trova. Le impostazioni di ciascuna scena sono state regolate in base a determinati stili e ambienti.

La scena predefinita nelle modalità foto e video è **Automatica** (indicata da .

Per cambiare la scena, selezionare  > **Modalità scene** e la scena desiderata.

Per rendere una scena personalizzata adatta a un determinato ambiente, selezionare **Definita dall'utente** e scegliere **Modifica**. Nella scena definita dall'utente è possibile regolare diverse impostazioni relative al colore e alla luce. Per copiare le impostazioni di un'altra scena, selezionare **Basata sulla mod. scena** e la scena desiderata. Per salvare le modifiche e tornare all'elenco delle scene, selezionare **Indietro**. Per attivare una scena personalizzata, selezionare **Definita dall'utente** > **Seleziona**.

Acquisire foto in sequenza

Selezionare **Menu** > **Applicaz.** > **Fotocamera**.

La modalità sequenza è disponibile solo nella fotocamera principale.

Per avviare l'acquisizione delle foto in rapida sequenza, selezionare  > **Sequenza**. Per chiudere la finestra delle impostazioni, selezionare . Tenere premuto il tasto di acquisizione. Il dispositivo acquisisce foto finché non si seleziona **Stop** o fino all'esaurimento della memoria.

Le foto acquisite vengono visualizzate in una griglia. Per visualizzare una foto, selezionarla. Per tornare al mirino della modalità sequenza, premere il tasto di acquisizione.

È anche possibile utilizzare la modalità sequenza con l'autoscatto.

Per disattivare la modalità sequenza, selezionare  > **Fotog. sing.**.

Prendere parte alla foto - autoscatto

Utilizzare l'autoscatto per ritardare lo scatto, in modo da poter apparire nella foto.

Per impostare il ritardo dell'autoscatto, selezionare  >  e il ritardo prima che la foto venga scattata.

Per attivare l'autoscatto, selezionare **Attiva**. L'icona del cronometro sullo schermo lampeggia e mentre il timer è attivo, viene visualizzato il tempo restante. La fotocamera scatta la foto allo scadere del ritardo impostato.

Per disattivare l'autoscatto, selezionare  >  > .

Suggerimento: Selezionare **2 secondi** per mantenere la mano ferma durante lo scatto di una foto.

Registrazione video


Registrazione video

- 1 Per passare dalla modalità foto alla modalità video, se necessario, selezionare  e la modalità video .
- 2 Per avviare la registrazione, premere il tasto di acquisizione o selezionare . Viene visualizzata l'icona di registrazione di colore rosso.

- 3 Per sospendere la registrazione in qualsiasi momento, selezionare **Pausa**. Per riprenderla, selezionare **Continua**. Se si sospende la registrazione e non si preme alcun tasto per un minuto, la registrazione si interrompe. Per ingrandire o ridurre la visualizzazione dell'oggetto, utilizzare i tasti dello zoom.
- 4 Per interrompere la registrazione, premere il tasto di acquisizione. Il clip video verrà salvato automaticamente in Foto.

Controlli e indicatori su schermo per la registrazione di video

Nel mirino del video è visualizzato quanto segue:

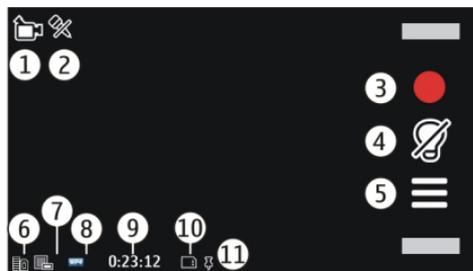

- 1 Indicatore della modalità di acquisizione
- 2 Indicatore dell'assenza di audio
- 3 Icona di acquisizione. Selezionare per registrare i clip video.
- 4 Indicatore illuminazione video
- 5 Impostazioni di registrazione. Selezionare per modificare le impostazioni.

- 6 Indicatore del livello di carica della batteria
- 7 Indicatore della qualità del video. Per cambiare questa impostazione, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Qualità video**.
- 8 Tipo di file del clip video
- 9 Tempo di registrazione disponibile. Durante la registrazione l'indicatore della durata del video corrente mostra anche il tempo trascorso e il tempo residuo.
- 10 La posizione in cui viene salvato il clip video
- 11 Indicatore del segnale GPS

Operazioni successive alla registrazione di un video

Dopo aver registrato un clip video, selezionare una delle seguenti opzioni (disponibili solo se è stato selezionato **Opzioni** > **Impostazioni** > **Mostra video acquisito** > **Sì**):

 **Riproduci** — Consente di riprodurre il clip video appena registrato.

 — Consente di caricare la foto in un album in linea compatibile.

 **Elimina** — Consente di eliminare il clip video.

Per tornare al mirino e registrare un nuovo clip video, premere il tasto di acquisizione.

Impostazioni fotocamera

Impostazioni fotocamera per immagini statiche

Per cambiare le impostazioni principali, in modalità foto selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** e scegliere:

Qualità foto — Consente di impostare la risoluzione. Più elevata è la risoluzione della foto, maggiore è la quantità di memoria occupata.

Mostra foto acquisita — Consente di visualizzare la foto appena acquisita o di continuare immediatamente l'acquisizione di foto.

Nome foto predefinito — Consente di definire il nome predefinito per le foto acquisite.

Tono acquisizione — Consente di impostare il tono desiderato al momento dell'acquisizione di una foto.

Memoria in uso — Consente di scegliere la memoria in cui salvare le foto.

Mostra info GPS — Per aggiungere le coordinate della posizione GPS a ciascun file di immagine, selezionare **Attiva**. La ricezione di un segnale GPS può richiedere del tempo o il segnale potrebbe non essere disponibile.

Ruota automaticam. foto — Consente di selezionare la modalità di acquisizione delle foto quando il dispositivo viene tenuto dritto per poter essere ruotato all'apertura delle foto nell'applicazione Foto.

Ripristina imp. Fotocam. — Consente di ripristinare i valori predefiniti delle impostazioni della fotocamera.

Impostazioni del video

Per cambiare le impostazioni principali, in modalità video selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** e scegliere:

Qualità video — Consente di impostare la qualità del clip video. Selezionare **Condivisione**, se si desidera inviare il clip video tramite un MMS. Il clip viene registrato con risoluzione QCIF, formato di file 3GPP e dimensione limitata a 600 KB

(circa un minuto). Potrebbe non essere possibile inviare clip video salvati nel formato di file MPEG4 in un MMS.

Mostra info GPS — Per aggiungere le coordinate della posizione GPS a ciascun file, selezionare **Attiva**. La ricezione di un segnale GPS può richiedere del tempo o il segnale potrebbe non essere disponibile.

Registrazione audio — Consente di registrare audio.

Mostra video acquisito — Consente di visualizzare il primo fotogramma del clip video registrato dopo che la registrazione si interrompe. Per visualizzare tutto il clip video, selezionare **Riproduci** ▶.

Nome video predefinito — Consente di immettere il nome predefinito per i clip video registrati.

Memoria in uso — Consente di scegliere la memoria in cui salvare i video.

Ripristina imp. Fotocam. — Consente di ripristinare i valori predefiniti delle impostazioni della fotocamera.

Foto

Informazioni su Foto

Selezionare **Menu > Foto**, quindi una delle seguenti opzioni:

Acquisiti — Consente di visualizzare tutte le foto e i clip video acquisiti.

Mesi — Consente di visualizzare le foto e i clip video suddivisi in base al mese in cui sono stati acquisiti. Applicabile solo ai contenuti acquisiti o registrati con il dispositivo in uso.

Album — Consente di visualizzare gli album predefiniti e quelli creati.

Etichette — Consente di visualizzare le etichette create per ciascun elemento.

Download — Consente di visualizzare elementi e clip video scaricati dal Web, ricevuti tramite un MMS o un messaggio e-mail, salvati in una memory card o copiati nella memoria del telefono da una memory card o altre fonti.

Con. in linea — Consente di inserire foto o clip video sul Web.

Visualizzare foto e video

Selezionare **Menu > Foto**.

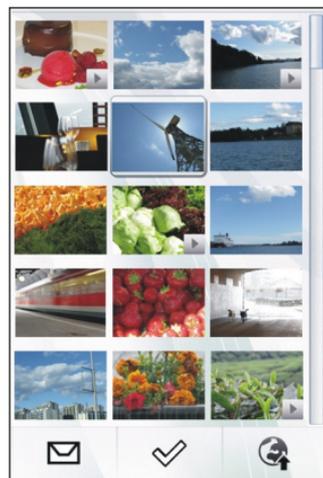


Foto e clip video possono essere inviati anche da un dispositivo compatibile. Per poter visualizzare una foto o un clip video ricevuto in Foto, è necessario prima salvarlo.

Le foto e i clip video sono ordinati in base alla data e all'ora. Viene visualizzato il numero di file. Per sfogliare i file, fare swipe verso l'alto o verso il basso.

Per aprire un file, selezionarlo. Per visualizzare la barra degli strumenti, toccare la foto. Per ingrandire la foto, utilizzare il dispositivo di scorrimento dello zoom. La percentuale di zoom non viene memorizzata in modo permanente.

Per modificare una foto o un clip video, selezionare il file e scegliere **Opzioni** > **Modifica**.

Per visualizzare i dettagli di un'immagine, selezionare **Opzioni** > **Dettagli**.

Per stampare le foto su una stampante compatibile, selezionare **Opzioni** > **Stampa**.

Visualizzare e modificare i dettagli di un file

Selezionare **Menu** > **Foto**.

Per visualizzare e modificare le proprietà di una foto o di un clip video, selezionare il file, **Opzioni** > **Dettagli**, quindi scegliere:

Nome — Consente di visualizzare una miniatura e il nome corrente del file. Per modificare il nome del file, selezionare il campo corrispondente.

Descrizione — Consente di visualizzare una descrizione in formato libero del file. Per aggiungere una descrizione, selezionare il campo corrispondente.

Etichetta — Consente di visualizzare le etichette in uso. Per aggiungere più etichette al file corrente, selezionare **Nuova etichetta**.

Album — Consente di visualizzare gli album in cui si trova il file corrente.

Posizione — Consente di visualizzare informazioni relative alla posizione GPS, se disponibili.

Risoluzione — Consente di visualizzare le dimensioni della foto in pixel.

Durata — Consente di visualizzare la durata del clip video.

Licenza — Consente di visualizzare i diritti DRM del file corrente.

Le opzioni disponibili possono variare.

Organizzare foto e video

Selezionare **Menu** > **Foto**. È possibile organizzare i file nel modo seguente:

Per visualizzare elementi nella vista Etichette, aggiungere etichette agli elementi.

Per visualizzare elementi in base ai mesi, selezionare **Mesi**.

Per creare un album in cui memorizzare gli elementi, selezionare **Album > Opzioni > Nuovo album**.

Per aggiungere una foto o un clip video a un album, selezionare l'elemento e scegliere **Opzioni > Aggiungi ad album**.

Per eliminare una foto o un clip video, selezionare l'elemento e **Elimina** sulla barra degli strumenti.

Barra degli strumenti Foto

Sulla barra degli strumenti attiva selezionare l'opzione desiderata. Le opzioni disponibili variano in base alla vista corrente e a seconda se è stato selezionato un clip video o una foto.

Quando si visualizza una foto o un clip video in modalità a schermo intero, toccare l'elemento per visualizzare la barra degli strumenti e il dispositivo di scorrimento dello zoom.

Selezionare una foto o un clip video, quindi scegliere:



Consente di inviare la foto o il clip video.



Consente di selezionare la foto o il clip video.



Consente di caricare la foto o il clip video in un album in linea compatibile (disponibile solo se è stato configurato un account per un album in linea compatibile).



Consente di eliminare la foto o il clip video.



Consente di rinominare la foto o il clip video.



Consente di visualizzare foto in una presentazione.



Consente di creare un nuovo album.

Album

Selezionare **Menu > Foto**, quindi **Album**.

Gli album consentono di gestire foto e clip video in modo pratico.

Per creare un nuovo album, selezionare .

Per aggiungere una foto o un clip video a un album, selezionare l'elemento e scegliere **Opzioni > Aggiungi ad album**. Verrà visualizzato un elenco di album. Selezionare l'album al quale si desidera aggiungere la foto o il clip video. L'elemento aggiunto all'album è comunque visibile in Foto.

Per rimuovere una foto o un clip video da un album, selezionare l'album e l'elemento, quindi scegliere **Opzioni > Rimuovi da album**.

Etichette

Selezionare **Menu > Foto**.

Utilizzare le etichette per suddividere in categorie gli elementi multimediali di Foto. Il browser visualizza le etichette attualmente utilizzate e il numero di elementi associati a ciascuna di esse.

Per assegnare un'etichetta a una foto, selezionare la foto e scegliere **Opzioni > Aggiungi etichetta**. Per creare un'etichetta, selezionare **Nuova etichetta**.

Per visualizzare le etichette create, selezionare **Etichette**. La dimensione del nome dell'etichetta corrisponde al numero di elementi ai quali è associata l'etichetta. Per visualizzare tutte le foto associate a un'etichetta, selezionare l'etichetta dall'elenco.

Per visualizzare l'elenco in ordine alfabetico, selezionare **Opzioni > Nome**.

Per visualizzare l'elenco in base all'ordine di utilizzo più frequente, selezionare **Opzioni > Popolarità**.

Per rimuovere una foto da un'etichetta, selezionare l'etichetta e la foto, quindi scegliere **Opzioni > Rimuovi da etichetta**.

Presentazione

Selezionare **Menu > Foto**.

Per visualizzare le foto sotto forma di presentazione, selezionare una foto e scegliere **Opzioni > Presentazione > Riproduci**. La presentazione inizia dal file selezionato.

Per visualizzare solo una selezione di foto in forma di presentazione, scegliere **Opzioni > Seleziona/ Deseleziona > Seleziona** per selezionare le foto. Per avviare la presentazione, selezionare **Opzioni > Presentazione > Riproduci**.

Per riprendere una presentazione in pausa, selezionare **Continua**.

Per terminare la presentazione, selezionare **Indietro**.

Prima di iniziare la presentazione, per modificarne le impostazioni, selezionare **Opzioni > Presentazione > Impostazioni**, quindi scegliere:

Ordine foto — Consente di visualizzare le foto dalle meno recenti alle più recenti o viceversa.

Brano — Consente di selezionare un file musicale dall'elenco.

Velocità transizione — Consente di impostare i tempi della presentazione.

Per regolare il volume durante la presentazione, utilizzare i tasti del volume.

Modalità uscita TV

Per visualizzare le foto acquisite e i clip video registrati su una TV compatibile, utilizzare un cavo di connettività video Nokia.

Prima di visualizzare foto e clip video su una TV, potrebbe essere necessario configurare le impostazioni di uscita TV e le proporzioni dello schermo.

Per visualizzare foto e clip video su una TV, effettuare quanto segue:

- 1 Collegare un cavo di connettività video Nokia all'ingresso video di una TV compatibile.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo al connettore AV Nokia del dispositivo.
- 3 Potrebbe essere necessario selezionare la modalità del cavo.
- 4 Selezionare **Menu > Foto** e scegliere il file che si desidera visualizzare.



Tutto l'audio, tra cui le chiamate attive, i clip audio e video stereo, i toni della tastiera e i toni di chiamata vengono indirizzati alla TV quando il cavo di connettività video Nokia è collegato al dispositivo. È possibile utilizzare il microfono del dispositivo normalmente.

Per contenuti diversi dai video clip, il contenuto visualizzato sullo schermo del dispositivo appare sullo schermo TV. I video clip possono essere visualizzati solo sullo schermo TV, non su quello del dispositivo.

Le foto possono essere visualizzate in forma di presentazione sulla TV. Tutti gli elementi di un album o le foto selezionate

vengono visualizzate sulla TV in modalità a schermo intero mentre viene riprodotta la musica selezionata.

La qualità della foto sulla TV può variare in base alle differenti risoluzioni dello schermo.

Non è possibile utilizzare la TV come mirino della fotocamera in modalità uscita TV.

I segnali radio senza fili, come le chiamate in arrivo, possono causare interferenze sulle foto visualizzate sullo schermo TV.

Modificare le foto Editor delle foto

Per modificare una foto, in Foto selezionare la foto e scegliere **Opzioni > Modifica**.

Per aggiungere effetti alle foto, selezionare **Opzioni > Aggiungi effetto**. È possibile ritagliare e ruotare la foto, regolare la luminosità, il colore, il contrasto e la risoluzione e aggiungervi effetti, testo, immagini ClipArt o una cornice.

Ritagliare una foto

Per ritagliare una foto, selezionare **Opzioni > Aggiungi effetto** e  (Ritaglia).

Per ritagliare la foto manualmente, selezionare **Manuale**. Nell'angolo superiore sinistro e in quello inferiore destro della foto appare una croce. Per regolare i bordi di ritaglio, trascinare le croci dagli angoli. Per impostare l'area di

ritaglio, selezionare **Imposta**. Una volta impostata l'area di ritaglio, è possibile trascinarla per spostarla senza modificarne le dimensioni o le proporzioni. Raggiunta la posizione desiderata, selezionare **Ritaglia**.

Se si è specificato un valore predefinito per le proporzioni, quando si regolano i bordi di ritaglio le proporzioni selezionate sono bloccate.

Effetto occhi rossi

Per ridurre l'effetto occhi rossi in una foto, selezionare **Opzioni > Aggiungi effetto** e  (**Riduzione occhi rossi**).

Trascinare la croce sull'occhio e selezionare **Opzioni > Imposta**. Trascinare per ridimensionare e spostare il cerchio in modo da evidenziare l'occhio e selezionare **Opzioni > Riduci effetto occhi rossi**. Al termine della modifica della foto, selezionare **Fine**.

Per salvare le modifiche e tornare alla vista principale, selezionare **Indietro**.

Modificare video

L'editor video supporta i formati video .3gp e .mp4 e i formati audio .aac, .amr, .mp3 e .wav. Non supporta necessariamente tutte le funzioni di un formato di file o tutte le variazioni dei formati di file.

Per modificare clip video in Foto, selezionare un clip video, scegliere **Opzioni > Modifica**, quindi:

Unisci — per aggiungere un'immagine o un clip video all'inizio o alla fine del clip video selezionato

Cambia audio — per aggiungere un nuovo clip audio e sostituire l'audio originale nel clip video

Aggiungi testo — per aggiungere del testo all'inizio o alla fine del clip video

Taglia — per ridurre il video e contrassegnare le sezioni da conservare nel clip video

Per acquisire un fotogramma di un clip video, selezionare **Opzioni > Acquisisci fotogramma**. Nella vista di anteprima della miniatura premere il tasto di scorrimento e selezionare **Acquisisci fotogramma**.

Stampa immagini

È possibile stampare immagini dal dispositivo utilizzando una stampante compatibile con PictBridge. È possibile stampare solo immagini in formato JPEG.

Per stampare immagini presenti in Foto, nella fotocamera o nel visualizzatore immagini, selezionare le immagini e scegliere **Opzioni > Stampa**.

Collegare alla stampante

Nel sottomenu Stampa, indicare se si desidera stampare l'immagine tramite una connessione Bluetooth o un cavo compatibile USB.

Se si desidera stampare usando un cavo USB, collegare prima il dispositivo a una stampante compatibile con il cavo USB, quindi selezionare **Trasferimento foto** come modalità di connessione USB.

Anteprima di stampa

Dopo aver selezionato la stampante, le immagini selezionate vengono visualizzate utilizzando layout predefiniti.

Per cambiare il layout, scorrere verso sinistra o destra per visualizzare i layout disponibili per la stampante selezionata. Se le immagini non entrano in una singola pagina, scorrere verso l'alto o verso il basso per visualizzare altre pagine.

Per selezionare il formato della carta, selezionare **Formato carta**.

Per selezionare la qualità di stampa, selezionare **Qualità stampa**.

Condividere in linea

È possibile condividere foto e clip video tramite album in linea, weblog compatibili oppure attraverso altri servizi di condivisione in linea compatibili presenti sul Web. È possibile caricare contenuto, salvare come bozze inserimenti non terminati per ultimarli in seguito e visualizzare il contenuto degli album. I tipi di contenuto supportati possono variare a seconda del fornitore di servizi.

Per condividere in linea foto e video, è necessario disporre di un account presso un servizio di condivisione in linea di foto. La sottoscrizione di tale servizio può essere in genere

effettuata sulla pagina Web del fornitore di servizi. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

L'utilizzo di questo servizio potrebbe comportare la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio fornitore di servizi. Rivolgersi al proprio operatore di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Il metodo di connessione consigliato è WLAN.

Per caricare un file da Foto a un servizio in linea, selezionare **Menu > Foto**, il file desiderato e **Opzioni > Invia > Carica o Condividi su Ovi**.

Per ulteriori informazioni sull'applicazione e i fornitori di servizi compatibili, vedere le pagine del supporto per il prodotto Nokia o visitare il sito Web Nokia del proprio paese.

Musica

Avvertenza:

L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Ascoltare la musica a un volume moderato e non tenere il telefono vicino all'orecchio quando è in uso l'altoparlante.

Riprodurre un brano o un podcast

Selezionare **Menu > Musica > Raccolta musica**.

Per riprodurre un brano o un podcast:

- 1 Selezionare le categorie per spostarsi ai brani o ai podcast che si desidera ascoltare.
- 2 Per riprodurre un elemento, selezionarlo dall'elenco.

Per sospendere la riproduzione, toccare ; per riprenderla, toccare di nuovo .

Per fare avanzare o riavvolgere, toccare e tenere premuto  o .



Per passare all'elemento successivo, toccare . Per tornare all'inizio dell'elemento, toccare . Per passare all'elemento precedente, toccare di nuovo  entro 2 secondi dall'inizio di un brano o di un podcast.

Per attivare o disattivare la riproduzione casuale () , selezionare **Opzioni** > **Riproduzione casuale**.

Per ripetere l'elemento corrente () o tutti gli elementi () oppure per disattivare la ripetizione, selezionare **Opzioni** > **Ripeti**.

Se si riproducono podcast, la riproduzione con sequenza casuale e le ripetizioni vengono disattivate automaticamente.

Per modificare il tono di riproduzione della musica, selezionare **Opzioni** > **Equalizzatore**.

Per modificare il bilanciamento e l'immagine stereo oppure per perfezionare i bassi, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

Per tornare alla Schermata iniziale e lasciare attivo il lettore in background, premere il tasto di fine chiamata.

Per chiudere il lettore, selezionare **Opzioni** > **Esci**.

Playlist

Selezionare **Menu** > **Musica** > **Raccolta musica e Playlist**.

Per visualizzare i dettagli della playlist, selezionare **Opzioni** > **Dettagli playlist**.

Creare una playlist

- 1 Selezionare **Opzioni** > **Nuova playlist**.
- 2 Immettere un nome per la playlist e selezionare **OK**.
- 3 Per aggiungere brani ora, selezionare **Sì** oppure per aggiungerli in un secondo momento, selezionare **No**.
- 4 Se è stata scelta l'opzione **Sì**, selezionare gli artisti per trovare i brani da aggiungere alla playlist. Selezionare **Aggiungi** per aggiungere elementi.
Per visualizzare l'elenco dei brani sotto il titolo di un artista, selezionare **Espandi**. Per nascondere l'elenco dei brani, selezionare **Comprimi**.
- 5 Dopo aver effettuato le selezioni, scegliere **Fine**.
La playlist viene salvata nella memoria di massa del dispositivo.

Per aggiungere altri brani in un secondo momento, mentre si visualizza la playlist, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi brani**.

Per aggiungere brani, album, artisti, generi e compositori a una playlist da viste diverse del menu Musica, selezionare un elemento, quindi **Opzioni** > **Aggiungi a playlist** > **Playlist salvata** o **Nuova playlist**.

Per rimuovere un brano da una playlist, selezionare **Opzioni** > **Rimuovi**.

Il brano non viene eliminato dal dispositivo, viene rimosso solo dalla playlist.

Per riorganizzare i brani di una playlist, selezionare il brano da spostare e **Opzioni** > **Riordina playlist**.

Per prendere un brano e trascinarlo in una nuova posizione, selezionarlo nella posizione desiderata e **Rilascia**.

Per terminare la riorganizzazione della playlist, selezionare **Fine**.

Podcast

Selezionare **Menu** > **Musica** > **Raccolta musica** e scegliere **Podcast**.

Nel menu Podcast vengono visualizzati i podcast presenti sul dispositivo.

Gli episodi podcast possono avere tre stati: mai riprodotti, riprodotti parzialmente e riprodotti completamente. Se un episodio è stato riprodotto parzialmente, la successiva riproduzione riparte dall'ultima posizione di riproduzione. Se un episodio non è stato mai riprodotto o è stato riprodotto completamente, la successiva riproduzione viene avviata dall'inizio.

Trasferire file musicali da un computer

È possibile trasferire i file musicali nei seguenti modi:

- Per visualizzare il dispositivo su un computer come dispositivo dotato di memoria di massa, nel quale è possibile trasferire file di dati, stabilire la connessione utilizzando un cavo dati USB compatibile o la connettività Bluetooth. Se si utilizza un cavo dati USB, selezionare **Archivio di massa** come metodo di connessione.

- Per sincronizzare i file musicali con Windows Media Player, collegare un cavo dati USB compatibile e selezionare **Trasferimento mult.** come metodo di connessione.
- Per installare Nokia Music per gestire e organizzare i file musicali, scaricare il software per PC dal sito www.music.nokia.com/download e seguire le istruzioni.

Per cambiare la modalità di connessione USB predefinita, selezionare **Menu > Impostaz. e Connettività > USB > Modalità di conness. USB.**

Nokia Music Store

Selezionare **Menu > Musica > Music store.**

In Nokia Music Store (servizio di rete) è possibile cercare, sfogliare e acquistare brani musicali da scaricare nel dispositivo in uso. Per acquistare brani musicali, occorre innanzitutto registrarsi per il servizio.

Per accedere a Nokia Music Store, è necessario che nel dispositivo sia disponibile un punto di accesso Internet valido.

Nokia Music Store non è disponibile in tutti i paesi o le regioni.

Impostazioni di Nokia Music Store

La disponibilità e l'aspetto delle impostazioni di Nokia Music Store possono variare. Le impostazioni possono essere anche predefinite e non modificabili. Potrebbe essere necessario selezionare il punto di accesso da utilizzare durante la

connessione a Nokia Music Store. Selezionare **Punto accesso predefinito.**

In Nokia Music Store le impostazioni possono essere modificate selezionando **Opzioni > Impostazioni.**

Nokia Podcasting

Con l'applicazione Nokia Podcasting (servizio di rete) è possibile cercare, scoprire, sottoscrivere e scaricare podcast tramite OTA, nonché riprodurre, gestire e condividere podcast audio e video con il dispositivo.

Impostazioni di Podcasting

Per aprire Nokia Podcasting, selezionare **Menu > Applicaz. > Podcasting.**

Prima di utilizzare Nokia Podcasting, configurare le impostazioni per la connessione e il download.

Il metodo di connessione consigliato è WLAN. Prima di utilizzare altri metodi di connessione, verificare con il fornitore di servizi le condizioni e i costi del servizio dati. Ad esempio, un piano dati a tariffa flat può consentire grossi trasferimenti di dati dietro il pagamento di un'unica tariffa mensile.

Impostazioni di connessione

Per modificare le impostazioni di connessione, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Connessione** e scegliere:

Punto accesso predefinito. — Consente di selezionare il punto di accesso da utilizzare per la connessione a Internet.

URL servizio di ricerca — Consente di definire l'URL del servizio di ricerca dei podcast da utilizzare nelle ricerche.

Impostazioni download

Per modificare le impostazioni di download, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Scarica** e scegliere:

Salva in — Consente di definire la posizione in cui salvare i podcast.

Intervallo aggiornam. — Consente di definire la frequenza di aggiornamento dei podcast.

Prossima data aggiorn. — Consente di definire la data del successivo aggiornamento automatico.

Prossima ora aggiorn. — Consente di definire l'ora del successivo aggiornamento automatico.

Gli aggiornamenti automatici hanno luogo solo se viene selezionato un punto di accesso predefinito specifico e Nokia Podcasting è in esecuzione. Se l'applicazione Nokia Podcasting non è in esecuzione, gli aggiornamenti automatici non vengono attivati.

Limite download (%) — Consente di definire la percentuale di memoria riservata per i download dei podcast.

Con il limite superato — Consente di definire quale azione intraprendere se i download superano il limite consentito.

Se si imposta l'applicazione per lo scaricamento automatico dei podcast, si provoca la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio operatore. Rivolgersi al proprio

operatore di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Per ripristinare le impostazioni predefinite, nella vista delle impostazioni selezionare **Opzioni > Ripristina predefinite**.

Cercare podcast

Il servizio di ricerca consente di trovare i podcast in base alle parole chiave o al titolo.

Il servizio di ricerca utilizza l'URL del servizio di ricerca podcast specificato in **Podcasting > Opzioni > Impostazioni > Connessione > URL servizio di ricerca**.

Per cercare i podcast, selezionare **Menu > Applicaz. > Podcasting e Cerca**, quindi inserire le parole chiave desiderate.

Suggerimento: Il servizio di ricerca cerca titoli e parole chiave dei podcast nelle descrizioni, non episodi specifici. Argomenti generali, quali calcio o ballo, forniscono in genere risultati migliori rispetto a una ricerca basata su una squadra o un artista specifico.

Per effettuare la sottoscrizione di canali selezionati e aggiungerli al proprio elenco di podcast sottoscritti, scegliere **Sottoscrivi**. È inoltre possibile aggiungere un podcast selezionandone il titolo.

Per avviare una nuova ricerca, selezionare **Opzioni** > **Nuova ricerca**.

Per visitare il sito Web di un podcast, toccare il podcast e selezionare **Opzioni** > **Apri pagina Web** (servizio di rete).

Per visualizzare i dettagli di un podcast, toccare il podcast e selezionare **Opzioni** > **Descrizione**.

Per inviare un podcast a un dispositivo compatibile, toccare il podcast e selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Directories

Per aprire le directory, selezionare **Menu** > **Applicaz.** > **Podcasting e Directory**.

Le directory consentono di cercare nuovi episodi podcast di cui effettuare la sottoscrizione.

Il contenuto delle directory cambia. Selezionare la directory desiderata per aggiornarla (servizio di rete). Al termine dell'aggiornamento, il colore della directory cambia.

Le directory possono includere podcast elencati in cartelle per popolarità o tema.

Per aprire una cartella a tema, selezionarla. Verrà visualizzato un elenco di podcast.

Per effettuare la sottoscrizione di un podcast, selezionare il titolo e scegliere **Sottoscrivi**.

Dopo avere effettuato la sottoscrizione di episodi di un podcast, è possibile scaricarli, gestirli e riprodurli nel menu dei podcast.

Per aggiungere una nuova cartella o directory Web, selezionare **Opzioni** > **Nuova** > **Directory Web** o **Cartella**.

Inserire un titolo e l'URL del file OPML (outline processor markup language) e selezionare **Fine**.

Per modificare la cartella, il collegamento Web o la directory Web selezionata, scegliere **Opzioni** > **Modifica**.

Per importare un file OPML memorizzato nel dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Importa file OPML**.

Specificare la posizione del file e importarlo.

Per inviare una cartella (directory) come MMS o utilizzando la connettività Bluetooth, selezionare la cartella e **Opzioni** > **Invia**.

Quando si riceve un messaggio con un file OPML utilizzando la connettività Bluetooth, aprire il file per salvarlo nella cartella Ricevuti di Directory. Aprire la cartella per effettuare la sottoscrizione di uno dei collegamenti da aggiungere ai podcast.

Download

Dopo avere effettuato la sottoscrizione di un podcast, tramite le directory, la funzione di ricerca oppure inserendo un

indirizzo Web è possibile gestire, scaricare e riprodurre episodi in Podcast.

Per visualizzare i podcast a cui è stata effettuata la sottoscrizione, selezionare **Podcasting > Podcast**.

Per visualizzare i titoli dei singoli episodi (un episodio è un file multimediale particolare di un podcast), selezionare il titolo del podcast.

Per avviare un download, selezionare il titolo dell'episodio.

Per scaricare o continuare a scaricare episodi selezionati, scegliere **Opzioni > Scarica**. È possibile scaricare più episodi alla volta.

Per riprodurre una parte di podcast durante il download o dopo un download parziale, selezionare il podcast e **Opzioni > Riproduci anteprema**.

I podcast scaricati integralmente sono disponibili nella cartella Podcast, ma vengono visualizzati solo dopo l'aggiornamento della raccolta.

Riprodurre e gestire podcast

Per visualizzare gli episodi disponibili nel podcast selezionato, in **Podcast** scegliere **Apri**.

In ciascun episodio saranno visibili il formato e la dimensione del file, nonché l'ora in cui è stato caricato.

Al termine del download, per riprodurre l'episodio completo, selezionarlo e scegliere **Riproduci**.

Per aggiornare il podcast o i podcast selezionati, per un nuovo episodio scegliere **Opzioni > Aggiorna**.

Per interrompere l'aggiornamento, selezionare **Opzioni > Interrompi aggiornam..**

Per aggiungere un nuovo podcast inserendo l'URL del podcast, selezionare **Opzioni > Nuovo podcast**.

Se non è stato specificato alcun punto di accesso oppure se durante una connessione dati a pacchetto viene chiesto di inserire un nome utente e una password, contattare il fornitore di servizi.

Per modificare l'URL del podcast selezionato, scegliere **Opzioni > Modifica**.

Per eliminare un podcast scaricato o podcast selezionati dal dispositivo, scegliere **Opzioni > Elimina**.

Per inviare il podcast o i podcast selezionati a un altro dispositivo compatibile come file .opml tramite MMS o la connettività Bluetooth, scegliere **Opzioni > Invia**.

Per aggiornare, eliminare e inviare contemporaneamente un gruppo di podcast, scegliere **Opzioni > Seleziona/ Deselez.**, contrassegnare i podcast desiderati e selezionare **Opzioni** per specificare l'azione desiderata.

Per aprire il sito Web del podcast (servizio di rete), selezionare **Opzioni** > **Apri pagina Web**.

Alcuni podcast offrono l'opportunità di interagire con gli autori consentendo di votare ed esprimere commenti. Per connettersi a Internet a tale scopo, selezionare **Opzioni** > **Visualizza commenti**.

Radio FM

Ascoltare la radio

Selezionare **Menu** > **Musica** > **Radio**.

La radio FM funziona con un'antenna diversa dall'antenna del dispositivo wireless. Per fare in modo che la radio FM funzioni correttamente, è necessario collegare al dispositivo un auricolare o un accessorio compatibile.

Quando l'applicazione viene aperta per la prima volta, è possibile scegliere la sintonizzazione automatica delle stazioni locali.

Per ascoltare la stazione successiva o precedente, selezionare



Per disattivare l'audio della radio, selezionare

Selezionare **Opzioni** e scegliere:

Canali — Consente di visualizzare le stazioni radio salvate.

Sintonizza stazioni — Consente di cercare le stazioni radio.

Salva — Consente di salvare le stazioni radio.

Attiva altoparlante o Disattiva altoparlante — Consente di attivare o disattivare l'altoparlante.

Altre frequenze — Consente di selezionare se impostare la ricerca automatica da parte della radio di una frequenza RDS migliore della stazione, nel caso il livello di ricezione sia scarso.

Ripr. in background — Consente di tornare alla Schermata iniziale durante la riproduzione della radio in background.

Gestire le stazioni radio

Selezionare **Menu** > **Musica** > **Radio**.

Per ascoltare le stazioni salvate, selezionare **Opzioni** > **Canali** e scegliere una stazione dall'elenco.

Per rimuovere o rinominare una stazione, selezionare **Opzioni** > **Canali** > **Opzioni** > **Elimina** o **Rinomina**.

Per impostare manualmente la frequenza desiderata, selezionare **Opzioni** > **Sintonizza stazioni** > **Opzioni** > **Ricerca manuale**.

Video

È possibile eseguire il download e lo streaming di clip video tramite OTA da servizi video Internet compatibili (servizio di rete) utilizzando una connessione dati a pacchetto o WLAN. È possibile anche trasferire i clip video da un PC compatibile al dispositivo e visualizzarli.

Il download di video può comportare la trasmissione di grandi quantità di dati attraverso la rete del fornitore di servizi. Rivolgersi al proprio operatore di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Nel dispositivo possono essere disponibili servizi predefiniti.

I fornitori di servizi possono offrire contenuto gratuitamente o a pagamento. Verificare il costo presso il servizio o con il fornitore di servizi.

Scaricare e visualizzare clip video

Connettersi a servizi video

- 1 Selezionare **Menu** > **Video e TV**.
- 2 Per connettersi a un servizio e installare servizi video, selezionare **Feed video** > **Directory video** e il servizio video desiderato.
Per aggiungere un feed video manualmente, nella vista **Feed video** selezionare **Opzioni** > **Aggiungi feed** > **Aggiungi manualmen..**

Visualizzare un clip video

Per sfogliare il contenuto di servizi video installati, selezionare **Feed video**.

Il contenuto di alcuni servizi video è diviso in categorie. Per sfogliare i clip video, selezionare una categoria.

Per cercare un clip video nel servizio, selezionare **Ricerca video**. La funzione di ricerca potrebbe non essere disponibile in tutti i servizi.

È possibile eseguire lo streaming di alcuni clip video tramite OTA, ma occorre prima scaricarne alcuni nel dispositivo. Per scaricare un clip video, selezionare **Opzioni** > **Scarica**. Se si esce dall'applicazione, i download continuano in background. I clip video scaricati vengono salvati in **I miei video**.

Per eseguire lo streaming di un clip video o per visualizzarne uno scaricato, selezionare **Opzioni** > **Riproduci**.

Per visualizzare i tasti di controllo durante la riproduzione, toccare lo schermo.

Per regolare il volume, utilizzare l'apposito tasto.

Pianificare i download

Per pianificare un download automatico di clip video in un servizio, selezionare **Opzioni** > **Pianifica download**.

I clip video nuovi vengono scaricati ogni giorno automaticamente all'ora definita.

Per annullare download pianificati, selezionare **Download manuale** come metodo di download.

Feed video

Selezionare **Menu** > **Video e TV**.

Il contenuto dei servizi video installati viene distribuito tramite feed RSS. Per visualizzare e gestire i feed, selezionare **Feed video**.

Selezionare **Opzioni** e scegliere:

Sottoscrizioni feed — Consente di verificare le sottoscrizioni di feed correnti.

Dettagli feed — Consente di visualizzare informazioni su un feed video.

Aggiungi feed — Consente di effettuare la sottoscrizione di nuovi feed. Scegliere **Via Directory video** per selezionare un feed dai servizi della directory video.

Aggiorna feed — Consente di aggiornare il contenuto di tutti i feed.

Gestisci account — Consente di gestire le opzioni relative all'account di un particolare feed, se disponibile.

Sposta — Consente di spostare clip video in una posizione desiderata.

Per visualizzare i clip video contenuti in un feed, selezionare un feed dall'elenco.

I miei video

I miei video è un luogo in cui vengono memorizzati tutti i video. È possibile elencare in viste separate i video scaricati e i clip video registrati con la fotocamera del dispositivo.

Per aprire una cartella e visualizzare i clip video, selezionare la cartella. Durante la riproduzione di un clip video, per utilizzare i tasti di controllo del lettore, toccare lo schermo.

Per regolare il volume, premere l'apposito tasto.

Selezionare **Opzioni** e scegliere:

Riprendi download — Consente di riprendere un download sospeso o non completato.

Annulla download — Consente di annullare un download.

Dettagli video — Consente di visualizzare informazioni su un clip video.

Trova — Consente di trovare un clip video. Inserire il testo da cercare corrispondente al nome del file.

Stato memoria — Consente di visualizzare la quantità di memoria disponibile e usata.

Ordina per — Consente di ordinare i clip video. Selezionare la categoria desiderata.

Sposta e copia — Consente di spostare o copiare i clip video. Selezionare **Copia** o **Sposta** e la posizione desiderata.

Trasferire video dal PC

Trasferire i clip video da dispositivi compatibili utilizzando un cavo dati USB compatibile. Vengono visualizzati solo i clip video che sono in un formato supportato dal dispositivo.

- 1 Per visualizzare il dispositivo su un PC come dispositivo dotato di memoria di massa, nel quale è possibile trasferire file di dati, connettersi utilizzando un cavo dati USB.
- 2 Selezionare **Archivio di massa** come modalità di connessione.
- 3 Selezionare i clip video da copiare dal PC.
- 4 Trasferire i clip video in **E:\I miei video** nella memoria di massa del dispositivo oppure in **F:\I miei video** in una memory card compatibile, se disponibile.

I clip video trasferiti vengono visualizzati nella cartella I miei video.

Impostazioni del video

Selezionare **Menu > Video e TV**.

Selezionare **Opzioni > Impostazioni** e scegliere una delle seguenti opzioni:

Selezione servizio video — Selezionare i servizi video da visualizzare nella vista principale. È anche possibile aggiungere, rimuovere, modificare e visualizzare i dettagli di un servizio video. Non è possibile modificare i servizi video preinstallati.

Impostazioni connes. — Per definire la destinazione di rete utilizzata per la connessione, selezionare **Connessione di rete**. Per selezionare la connessione manualmente ogni volta che si apre una connessione di rete, scegliere **Chiedi sempre**.

Controllo genitori — Consente di impostare un limite di età per i video. La password richiesta corrisponde al codice di protezione del dispositivo. L'impostazione predefinita per il codice di protezione è 12345. Nei servizi video su richiesta i video con limite di età uguale o superiore a quello specificato sono nascosti.

Memoria preferita — Consente di selezionare la posizione in cui salvare i video scaricati. Se lo spazio disponibile nella memoria selezionata si esaurisce, i video verranno salvati in un'altra memoria.

Miniature — Consente di specificare se scaricare e visualizzare le immagini in miniatura dei feed video.

Personalizzare il dispositivo

È possibile personalizzare il proprio dispositivo modificando la modalità standby, il menu principale, i toni, i temi o la dimensione carattere. La maggior parte delle opzioni di personalizzazione, ad esempio per la modifica della dimensione dei caratteri, è accessibile dalle impostazioni del dispositivo.

Cambiare l'aspetto grafico del dispositivo

Selezionare **Menu > Impostaz.**, quindi **Temi**.

È possibile utilizzare i temi per cambiare l'aspetto grafico del display, ad esempio l'immagine di sfondo.

Per cambiare il tema utilizzato per tutte le applicazioni del dispositivo, selezionare **Temi generici**. Per eseguire l'anteprima di un tema prima di attivarlo, selezionare il tema e attendere qualche secondo. Per attivare il tema, selezionare **Opzioni > Imposta**. ✓ indica il tema attivo.

Per visualizzare come sfondo della Schermata iniziale un'immagine o una presentazione di immagini che cambiano, selezionare **Sfondo > Immagine o Presentazione**.

Per cambiare l'immagine visualizzata nella Schermata iniziale quando si riceve una chiamata, selezionare **Foto chiamata**.

Modi d'uso

È possibile utilizzare i modi d'uso per impostare e personalizzare i toni di chiamata, i toni di avviso SMS e quelli relativi a eventi, ambienti o gruppi di chiamanti diversi. Il nome del modo d'uso selezionato viene visualizzato in alto nella Schermata iniziale. Se si utilizza il modo d'uso Normale, viene visualizzata solo la data.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Modi d'uso**.

Selezionare un profilo e una delle seguenti opzioni:

Attiva — Attivazione del profilo.

Personalizza — Personalizzazione del profilo.

Definisci scadenza — Impostare il profilo come attivo fino a una certa ora nelle successive 24 ore.

Alla scadenza del periodo impostato, viene ripristinato il modo d'uso precedentemente attivo non programmato. Nella Schermata principale,  indica un profilo programmato. Non è possibile programmare il modo d'uso Offline.

Per creare un nuovo profilo, selezionare **Opzioni** > **Crea nuovo**.

Toni 3D

Con i toni 3-D è possibile attivare effetti sonori tridimensionali per i toni di chiamata. Non tutti i toni di chiamata supportano gli effetti 3D.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Modi d'uso**. Selezionare un modo d'uso e scegliere **Opzioni** > **Personalizza**.

Per attivare un effetto 3D applicato al tono di chiamata, selezionare **Effetto tono chiam. 3-D** e scegliere l'effetto desiderato.

Per cambiare l'effetto eco 3D applicato al tono di chiamata, selezionare **Eco tono di chiamata 3-D** e scegliere l'effetto desiderato.

Per ascoltare un effetto 3D prima di applicarlo, selezionarlo e attendere un secondo.

Modificare la Schermata iniziale

Per modificare elementi, come le notifiche e-mail, nella Schermata iniziale, selezionare **Opzioni** > **Modifica contenuto**.

Per selezionare un'immagine o una presentazione di immagini come sfondo nella Schermata iniziale, selezionare **Menu** > **Impostaz.** e **Temi** > **Sfondo**.

Per cambiare l'orologio visualizzato nella Schermata iniziale, toccare l'orologio e selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Tipo di orologio**.

Modificare il menu principale

Dal menu è possibile accedere alle funzioni presenti nel dispositivo. Per aprire il menu principale, premere il tasto Menu.

Per modificare la vista del menu, selezionare **Opzioni** > **Vista elenco** o **Vista griglia**.

Per riorganizzare il menu principale, selezionare **Opzioni** > **Organizza**. Ad esempio, per spostare un'icona di menu in un'altra cartella, selezionare l'icona, scegliere **Opzioni** > **Sposta nella cartella**, quindi selezionare la nuova cartella. È anche possibile trascinare un'icona in una nuova posizione nel menu principale.

Applicazioni

Agenda

Per aprire l'Agenda, scegliere **Menu** > **Agenda**.

Viste dell'Agenda

Per alternare la vista mensile, settimanale, giornaliera e nota impegno, selezionare **Opzioni** > **Cambia vista** > **Giorno**, **Settimana** o **Impegni**.

Per modificare il giorno iniziale della settimana, la vista che appare all'apertura dell'agenda o le impostazioni di allarme dell'agenda, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

Per passare ad una data specifica, selezionare **Opzioni** > **Vai a data**.

Barra degli strumenti Agenda

Sulla barra degli strumenti selezionare una delle seguenti opzioni:

 **Vista successiva** — Consente di selezionare la vista mensile.

 **Vista successiva** — Consente di selezionare la vista settimanale.

 **Vista successiva** — Consente di selezionare la vista giornaliera.

 **Vista successiva** — Consente di selezionare la vista degli impegni.

 **Nuova riunione** — Consente di aggiungere un nuovo promemoria di riunione.

 **Nuova nota impegno** — Consente di aggiungere una nuova nota impegno.

Creare una voce Agenda

1 Per aggiungere una nuova voce Agenda, toccare la data desiderata e scegliere **Opzioni** > **Nuova voce**, quindi una delle seguenti opzioni:

Riunione — Consente di aggiungere un promemoria per la riunione.

Richiesta di riunione — Consente di creare e inviare una nuova richiesta di riunione. La casella e-mail deve essere impostata per l'invio di richieste.

Memo — Consente di scrivere una nota generica per il giorno.

Anniversario — Consente di aggiungere un promemoria relativo a compleanni o altre date speciali (le voci vengono ripetute ogni anno).

Nota impegno — Consente di aggiungere promemoria relativi a impegni che devono essere rispettati in una data specifica.

- 2 Compilare tutti i campi. Toccare un campo per immettere il testo. Per uscire dall'immissione di testo, selezionare .

Per aggiungere una descrizione ad una voce, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi descrizione**.

- 3 Per salvare la voce, selezionare **Fine**.

Quando l'allarme dell'Agenda suona, selezionare **Muto** per disattivarlo.

Per interrompere l'allarme dell'Agenda, selezionare **Stop**.

Per posticipare l'allarme, selezionare **Posponi**.

Per definire il periodo di tempo trascorso il quale l'allarme dell'Agenda suona di nuovo se è impostata la ripetizione, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Tempo ripetiz. allarme**.

Gestire voci Agenda

Per eliminare diversi eventi contemporaneamente, aprire la vista Mese e selezionare **Opzioni** > **Elimina voce** > **Prima di data scelta** o **Tutte le voci**.

Per segnare un'attività come completata nella vista Impegni, selezionare l'attività e scegliere **Opzioni** > **Seleziona come compl.**

Per inviare una nota Agenda a un dispositivo compatibile, selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Se l'altro dispositivo non è compatibile con il sistema UTC (Coordinated Universal Time), le informazioni sull'ora delle voci Agenda ricevute potrebbero non essere visualizzate correttamente.

Orologio

Impostare data e ora

Selezionare **Menu** > **Applicaz.** > **Orologio**.

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** e scegliere:

Ora — Consente di impostare l'ora.

Data — Consente di impostare la data.

Aggiornamen. autom. ora — Consente di configurare la rete in modo da aggiornare automaticamente l'ora, la data e le informazioni sul fuso orario nel dispositivo (servizio di rete).

Sveglia

Selezionare **Menu** > **Applicaz.** > **Orologio**.

Per impostare una nuova sveglia, selezionare **Nuova sveglia**. Impostare l'ora della sveglia. Selezionare **Frequenza** per impostare se e quando ripetere la sveglia e scegliere **Fine**.

Per visualizzare le sveglie attive e non attive, selezionare **Sveglie**. Quando la sveglia è attiva, viene visualizzato l'indicatore . Quando la sveglia è ripetuta, viene visualizzato l'indicatore .

Per rimuovere una sveglia, selezionare **Sveglie**, spostarsi sulla sveglia e selezionare **Opzioni** > **Elimina sveglia**.

Per disattivare la sveglia allo scadere del periodo impostato, selezionare **Stop**. Per posporre la sveglia, selezionare **Posponi**.

Se al momento in cui è prevista la sveglia il dispositivo è spento, questo si accenderà automaticamente e verrà riprodotto il tono selezionato.

Per definire il tempo di ripetizione della sveglia, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Tempo ripetizione sveglia**.

Per cambiare il tono della sveglia, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Tono sveglia**.

Orologio mondiale

Selezionare **Menu** > **Applicaz.** > **Orologio**.

Per visualizzare l'ora corrente in diverse località, selezionare **Orol. mond.**. Per aggiungere località all'elenco, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi località**.

Per impostare la località corrente, spostarsi su una località e selezionare **Opzioni** > **Usa come località corr.**. L'ora del dispositivo viene modificata in base alla località selezionata. Verificare che l'ora sia corretta e corrisponda al fuso orario della propria località.

RealPlayer

Con RealPlayer è possibile riprodurre clip video oppure eseguire lo streaming di file multimediali tramite OTA senza salvarli prima nel dispositivo.

RealPlayer non supporta tutti i formati di file o tutte le varianti di formati di file.

Riprodurre clip video

Selezionare **Menu** > **Applicaz.** > **RealPlayer**.

Per riprodurre un clip video, selezionare **Clip video** e scegliere un clip.

Per elencare i file riprodotti di recente, nella vista principale dell'applicazione selezionare **Ripr. di recente**.

Nell'elenco dei clip video, spostarsi su un clip, selezionare **Opzioni**, quindi:

Usa clip video — Consente di associare un video a una scheda Rubrica o di impostarlo come tono di chiamata.

Seleziona/Deseleziona — Consente di selezionare gli elementi dell'elenco da inviare o di eliminare più elementi contemporaneamente.

Visualizza dettagli — Consente di visualizzare i dettagli dell'elemento selezionato, ad esempio il formato, la risoluzione e la durata.

Impostazioni — Consente di modificare le impostazioni dello streaming e della riproduzione di video.

Nelle viste Clip video, Riprodotti di recente e Coll. streaming potrebbero essere disponibili le seguenti icone sulla barra degli strumenti:

 **Invia** — Consente di inviare un clip video o un collegamento di streaming.

 **Riproduci** — Consente di riprodurre il clip video o uno streaming di video.

 **Elimina** — Consente di eliminare il clip video o un collegamento di streaming.

 **Rimuovi** — Consente di rimuovere un file dall'elenco degli elementi riprodotti di recente.

Streaming di contenuti OTA (Over The Air)

In RealPlayer è possibile aprire esclusivamente un collegamento RTSP. Tuttavia, RealPlayer riproduce un file RAM se si apre un collegamento HTTP ad esso nel browser.

Selezionare **Menu > Applicaz. > RealPlayer.**

Per eseguire lo streaming di contenuto in linea (servizio di rete), selezionare **Coll. streaming** e un collegamento. È inoltre possibile ricevere un collegamento di streaming in un SMS o MMS oppure aprire un collegamento su una pagina Web.

Prima che venga avviato lo streaming del contenuto, il dispositivo si connette al sito e inizia il caricamento del contenuto. Il contenuto non viene salvato sul dispositivo.

Impostazioni RealPlayer

Selezionare **Menu > Applicaz. > RealPlayer.**

È possibile ricevere le impostazioni di RealPlayer tramite un messaggio speciale dal fornitore di servizi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Per selezionare le impostazioni per il video, scegliere **Opzioni > Impostazioni > Video.**

Per scegliere se utilizzare un server proxy, modificare il punto di accesso predefinito e impostare l'intervallo della porta utilizzata per la connessione, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Streaming.** Per le impostazioni corrette, rivolgersi al fornitore di servizi.

- 1 Per modificare le impostazioni avanzate, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Streaming > Rete > Opzioni > Impostazioni avanzate.**

- 2 Per scegliere la larghezza di banda da utilizzare per un tipo di rete, selezionare il tipo di rete e il valore desiderato.

Per modificare manualmente la larghezza di banda, selezionare **Definito dall'utente**.

Registratore

Selezionare **Menu > Applicaz. > Registrat..**

Con l'applicazione Registratore, è possibile registrare memo vocali e conversazioni telefoniche.

Il registratore non può essere utilizzato quando è attiva una chiamata dati o una connessione GPRS.

Per registrare un clip audio, selezionare .

Per interrompere la registrazione di un clip audio, selezionare .

Per ascoltare il clip audio, selezionare .

Per selezionare la qualità di registrazione o il luogo dove salvare i clip audio, selezionare **Opzioni > Impostazioni**.

Per registrare una conversazione telefonica, aprire il Registratore durante una chiamata vocale e scegliere . Durante la registrazione entrambi gli interlocutori sentiranno un segnale acustico ad intervalli regolari.

Note

Scrivere note

Per scrivere una nota, selezionare **Opzioni > Nuova nota**. Toccare il campo della nota per inserire il testo e selezionare .

È possibile salvare file di testo semplici (formato di file .txt) ricevuti nelle Note.

Gestire le note

Selezionare **Menu > Applicaz. > Note**.

Selezionare **Opzioni** e scegliere:

Apri — Consente di aprire la nota.

Invia — Consente di inviare la nota ad altri dispositivi compatibili.

Elimina — Consente di eliminare una nota. È possibile anche eliminare più note alla volta. Per selezionare ogni singola nota da eliminare, scegliere **Opzioni > Seleziona/ Deseleziona** ed eliminare le note.

Sincronizzazione — Consente di sincronizzare le note con applicazioni compatibili su un dispositivo compatibile oppure consente di definire le impostazioni di sincronizzazione.

Ufficio

Gestione file

Informazioni su Gestione file

Selezionare **Menu > Applicaz. > Ufficio > Gestione file**.

Con Gestione file è possibile sfogliare, gestire ed aprire file presenti sul dispositivo, sulla memoria di massa, sulla memory card o su un'unità esterna compatibile.

Le opzioni disponibili dipendono dalla memoria selezionata.

Trovare e organizzare file

Selezionare **Menu > Applicaz. > Ufficio > Gestione file.**

Per trovare un file, selezionare **Opzioni > Trova**. Inserire il testo da cercare corrispondente al nome del file.

Per spostare e copiare file e cartelle o per creare nuove cartelle nella memoria, selezionare **Opzioni > Organizza** e scegliere l'opzione desiderata.

Per ordinare i file, selezionare **Opzioni > Ordina per** e scegliere la categoria desiderata.

Modificare la memory card

Selezionare **Menu > Applicaz. > Ufficio > Gestione file.**

Queste opzioni sono disponibili solo se nel dispositivo è inserita una memory card compatibile.

Selezionare **Opzioni** e scegliere:

Opzioni memory card — Consente di rinominare o formattare una memory card.

Password memory card — Consente di impostare una password per proteggere una memory card.

Sblocca memory card — Consente di sbloccare una memory card.

Eseguire il backup di file su una memory card

Selezionare **Menu > Applicaz. > Ufficio > Gestione file.**

Per eseguire il backup dei file, selezionare i tipi di file di cui eseguire il backup su una memory card e scegliere **Opzioni > Esegui backup**. Verificare che lo spazio disponibile sulla memory card sia sufficiente per il backup dei file selezionati.

Formattare la memoria di massa

Selezionare **Menu > Applicaz. > Ufficio > Gestione file.**

Se la memoria di massa viene riformattata, tutti i dati presenti nella memoria vengono definitivamente persi. Prima di formattare la memoria di massa, si consiglia di eseguire un backup dei dati. Per eseguire il backup dei dati su un computer compatibile, è possibile utilizzare Nokia Ovi Suite. Le tecnologie relative alla gestione dei diritti digitali (DRM) possono impedire il ripristino di alcuni dati di backup. Per maggiori informazioni sulla tecnologia DRM utilizzata nei contenuti, contattare il proprio fornitore di servizi.

Per formattare la memoria di massa, selezionare **Opzioni > Formatta mem. massa**. Non formattare la memoria di massa utilizzando software per PC poiché le prestazioni potrebbero risentirne.

La formattazione non garantisce che tutti i dati riservati memorizzati nella memoria di massa del dispositivo vengano eliminati in modo definitivo. La formattazione standard si limita a contrassegnare l'area formattata come spazio disponibile ed elimina l'indirizzo che consente di trovare nuovamente i file. Il recupero dei dati formattati o anche sovrascritti potrà essere ancora possibile con software e strumenti di ripristino speciali.

Dizionario

Selezionare **Menu** > **Applicaz.** > **Ufficio** > **Dizionario**.

Per la traduzione di parole da una lingua in un'altra, immettere il testo nel campo di ricerca. Man mano che si immette il testo, vengono visualizzati suggerimenti relativi alle parole da tradurre. Per tradurre una parola, selezionarla dall'elenco.

È possibile che non tutte le lingue siano supportate.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

Ascolta — Consente di ascoltare la parola selezionata.

Cronologia — Consente di trovare parole tradotte in precedenza dalla sessione corrente.

Lingue — Consente di cambiare la lingua di origine o di destinazione, scaricare lingue da Internet o rimuovere una lingua dal dizionario. Non è possibile eliminare dal dizionario la lingua inglese. Oltre all'inglese, è possibile avere installate altre due lingue.

TTS — Consente di modificare le impostazioni della funzionalità vocale. È possibile regolare la velocità e il volume della voce.

Quickoffice

Informazioni su Quickoffice

Selezionare **Menu** > **Applicaz.** > **Ufficio** > **Quickoffice**.

Quickoffice include Quickword per la visualizzazione di documenti di Microsoft Word, Quicksheet per documenti di Microsoft Excel e Quickpoint per presentazioni di Microsoft PowerPoint e Quickmanager per l'acquisto di software. Con Quickoffice è possibile visualizzare documenti di Microsoft Office 2000, XP, 2003 e 2007 (in formato DOC, XLS e PPT). Con la versione editor di Quickoffice è anche possibile modificare i file.

Non sono supportati tutti i formati di file o le funzionalità.

Convertitore

Con il Convertitore è possibile convertire le misure da un'unità ad un'altra.

Il convertitore ha una precisione limitata e possono verificarsi errori di arrotondamento.

Convertitore di valuta

Selezionare **Menu** > **Applicaz.** > **Ufficio** > **Convertit.**

Selezionare **Tipo** > **Valuta**. Prima di eseguire conversioni tra valute, è necessario scegliere una valuta di base e aggiungere

i tassi di cambio. La valuta di base predefinita è Propria. Il tasso della valuta di base è sempre 1.

- 1 Selezionare **Opzioni** > **Tassi valuta**.
- 2 Il nome predefinito per le diverse valute è Straniera. Per rinominare una valuta, selezionare **Opzioni** > **Rinomina valuta**.
- 3 Aggiungere i tassi di cambio per le valute e selezionare **Operazione completata**.
- 4 Nell'altro campo Unità selezionare la valuta in cui si desidera eseguire la conversione.
- 5 Nel primo campo Quantità immettere il valore che si desidera convertire. L'altro campo Quantità visualizza automaticamente il valore convertito.

Per cambiare la valuta di base, selezionare **Opzioni** > **Tassi valuta**, una valuta e **Opzioni** > **Imposta valuta base**.

Quando si cambia la valuta di base, è necessario inserire i nuovi tassi di cambio in quanto tutti quelli impostati in precedenza verranno azzerati.

Convertire misure

Selezionare **Menu** > **Applicaz.** > **Ufficio** > **Convertit..**

- 1 Nel campo Tipo selezionare l'unità di misura che si desidera usare.
- 2 Nel primo campo Unità selezionare l'unità di misura che si desidera convertire.

- 3 Nell'altro campo Unità selezionare l'unità in cui si desidera eseguire la conversione.
- 4 Nel primo campo Quantità immettere il valore che si desidera convertire.
L'altro campo Quantità visualizza automaticamente il valore convertito.

Calcolatrice

Operazioni matematiche

Selezionare **Menu** > **Applicaz.** > **Ufficio** > **Calcolatr..**

Questa calcolatrice ha un livello di precisione limitato ed è stata progettata per calcoli semplici.

Per effettuare un calcolo, immettere il primo numero. Per rimuovere un numero, selezionare il tasto Backspace. Selezionare una funzione, ad esempio addizione o sottrazione. Immettere il secondo numero del calcolo e selezionare =.

Salvare calcoli

Per salvare i risultati di un calcolo, selezionare **Opzioni** > **Memoria** > **Salva**. Il risultato salvato sostituisce il risultato salvato in precedenza nella memoria.

Per recuperare i risultati di un calcolo dalla memoria e utilizzarli in un nuovo calcolo, selezionare **Opzioni** > **Memoria** > **Richiama**.

Per visualizzare l'ultimo risultato salvato, selezionare **Opzioni** > **Ultimo risultato**. La chiusura dell'applicazione Calcolatrice o lo spegnimento del dispositivo non cancellano i dati in memoria. È possibile richiamare l'ultimo risultato salvato la volta successiva che si apre l'applicazione Calcolatrice.

Gestione zip

Selezionare **Menu** > **Applicaz.** > **Ufficio** > **Zip**.

Con Zip manager è possibile creare nuovi file di archivio per file ZIP compressi, aggiungere uno o più directory o file compressi a un archivio, impostare, eliminare o modificare la password per archivi protetti e modificare impostazioni come il livello di compressione.

È possibile salvare i file di archivio nella memoria del dispositivo o in una memory card.

Note attive

La funzionalità Note attive consente di creare note contenenti immagini e clip audio o video. È anche possibile collegare una nota alla scheda di un contatto. La nota viene visualizzata durante una chiamata con il contatto.

Creare e modificare note

Selezionare **Menu** > **Applicaz.** > **Ufficio** > **Note attive**.

Per creare una nota, iniziare a scrivere.

Per modificare una nota, selezionarla e scegliere **Opzioni** > **Opzioni di modifica**.

Per aggiungere il grassetto, il corsivo o il sottolineato al testo o modificare il colore carattere, tenere premuto il tasto Maiusc e selezionare il testo. Scegliere quindi **Opzioni** > **Testo**.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

Inserisci — Consente di inserire immagini, clip audio o video, biglietti da visita, preferiti Web e file.

Invia — Consente di inviare la nota.

Collega nota a chiam. — Selezionare **Aggiungi schede** per collegare una nota a una scheda. La nota verrà visualizzata quando si effettua o si riceve una chiamata dal nominativo di tale scheda.

Impostazioni per le note attive

Selezionare **Menu** > **Applicaz.** > **Ufficio** > **Note attive**, quindi **Opzioni** > **Impostazioni**.

Per scegliere dove salvare le note, selezionare **Memoria in uso**, quindi la memoria desiderata.

Per modificare il layout delle note attive o visualizzare le note in un elenco, selezionare **Cambia vista** > **Griglia** o **Elenco**.

Per visualizzare una nota sullo sfondo mentre si effettuano o si ricevono chiamate, scegliere **Mostra durante chiam.** > **Sì**.

Adobe Reader

Selezionare **Menu > Applicaz. > Ufficio > Adobe PDF.**

Con l'applicazione Adobe Reader è possibile leggere documenti PDF con il proprio dispositivo, cercare testo nei documenti, modificare le impostazioni, come il livello di zoom e le viste della pagina, nonché inviare file PDF tramite e-mail.

Impostazioni

È possibile che alcune impostazioni siano state preimpostate nel dispositivo dal fornitore di servizi e in tal caso potrebbe non essere possibile modificarle.

Impostazioni del telefono

Impostazioni di data e ora

Selezionare **Menu > Impostaz. e scegliere Telefono > Data e ora.**

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Ora — Consente di inserire l'ora corrente.

Fuso orario — Consente di selezionare la località.

Data — Consente di inserire la data.

Formato data — Consente di selezionare il formato della data.

Separatore data — Consente di selezionare il simbolo di separazione di giorni, mesi e anni.

Formato ora — Consente di selezionare il formato dell'ora.

Separatore ora — Consente di selezionare il simbolo di separazione di ore e minuti.

Tipo di orologio — Consente di selezionare il tipo di orologio.

Tono sveglia — Consente di selezionare il tono della sveglia.

Tempo ripetizione sveglia — Consente di regolare l'intervallo di ripetizione.

Giorni lavorativi — Consente di selezionare i giorni lavorativi. È ad esempio possibile impostare una sveglia solo per la mattina dei giorni lavorativi.

Aggiornamen. autom. ora — Per aggiornare l'ora, la data e il fuso orario, selezionare **Attiva**. Questo servizio di rete potrebbe non essere disponibile su tutte le reti.

TTS

Selezionare **Menu > Impostaz. > Telefono > Testo vocale.**

Con la funzionalità TTS è possibile impostare la lingua, la voce e le proprietà della voce per il Lettore messaggi.

Per impostare la lingua del Lettore messaggi, selezionare **Lingua**. Per scaricare altre lingue nel dispositivo, selezionare **Opzioni > Scarica lingue**.

Suggerimento: Quando si scarica una lingua nuova, è necessario scaricare almeno una voce per tale lingua.

Per impostare la voce del Lettore messaggi, selezionare **Voce**. La voce dipende dalla lingua scelta.

Per impostare la velocità di eloquio, selezionare **Velocità**.

Per impostare il volume, selezionare **Volume**.

Per visualizzare i dettagli di una voce, aprire la scheda relativa alla voce e selezionare la voce, quindi **Opzioni > Dettagli voce**. Per ascoltare una voce, selezionarla e scegliere **Opzioni > Riproduci voce**.

Per eliminare lingue o voci, selezionare l'elemento e scegliere **Opzioni > Elimina**.

Impostazioni del Lettore messaggi

Per cambiare le impostazioni del Lettore messaggi, aprire la scheda Impostazioni e definire quanto segue:

Rilevamento lingua — Consente di attivare il rilevamento automatico della lingua di lettura.

Lettura continua — Consente di attivare la lettura continua di tutti i messaggi selezionati.

Richieste TTS — Consente di impostare il Lettore messaggi per inserire richieste nei messaggi.

Origine audio — Consente di ascoltare messaggi attraverso il ricevitore o l'altoparlante.

Impostazioni di lingua

Selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Telefono > Lingua**.

Per modificare la lingua del dispositivo, selezionare **Lingua del telefono**.

Per modificare la lingua di scrittura, selezionare **Lingua di scrittura**.

Per attivare o disattivare la scrittura facilitata, selezionare **Scrittura facilitata**.

Impostazioni del display

Selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Telefono > Display**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Sensore luminosità — Consente di regolare la sensibilità del sensore di luminosità del dispositivo. Il sensore di luminosità attiva l'illuminazione quando la luminosità dell'ambiente è scarsa e la disattiva quando è alta.

Dimensione carattere — Consente di selezionare la dimensione del testo e delle icone sul display.

Logo o messaggio iniziale — Consente di selezionare se si desidera visualizzare una nota o un'immagine all'accensione del dispositivo.

Timeout illuminazione — Consente di impostare la durata dell'illuminazione una volta finito di utilizzare il dispositivo.

Comandi vocali

Per attivare i comandi vocali avanzati, per avviare le applicazioni e i modi d'uso, tenere premuto il tasto di chiamata nella Schermata iniziale.

Per controllare il dispositivo con i comandi vocali avanzati, tenere premuto il tasto di chiamata nella Schermata iniziale e pronunciare un comando vocale. Il comando vocale è il nome dell'applicazione o del modo d'uso visualizzato nell'elenco.

Selezionare **Menu > Impostaz. e scegliere Telefono > Comandi vocali.**

Selezionare **Opzioni** e scegliere una delle seguenti opzioni:

Cambia comando — Consente di modificare i comandi vocali.

Riproduci — Consente di ascoltare il nome vocale sintetizzato.

Rimuovi comando vocale — Consente di rimuovere un comando vocale aggiunto manualmente.

Impostazioni — Consente di definire le impostazioni.

Demo Comandi vocali — Consente di aprire la demo per i comandi vocali.

Impostazioni sensore e rotazione del display

Quando si attivano i sensori nel dispositivo, è possibile controllare alcune funzioni girando il dispositivo.

Selezionare **Menu > Impostaz. e Telefono > Impost. sensori.**

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Sensori — Consente di attivare i sensori.

Controllo rotazione — Selezionare **Disattivaz. audio ch. e Ripetizione allarmi** per disattivare l'audio delle chiamate e posticipare gli allarmi girando il dispositivo in modo che il display sia rivolto verso il basso. Selezionare **Ruota autom. display** per ruotare il contenuto del display automaticamente quando si gira il dispositivo sul suo lato sinistro o sul retro in posizione verticale. Alcune applicazioni e funzionalità potrebbero non supportare la rotazione del contenuto del display.

Impostazioni scorrevole

Selezionare **Menu > Impostaz. e Telefono > Gest. telefono > Impostazioni scorrevole.**

Per impostare il dispositivo in modo che la tastiera venga bloccata quando si chiude lo scorrevole, selezionare **Bloc. tst. con scorr. chiuso.**

Impostazioni accessori

Selezionare **Menu > Impostaz. e scegliere Telefono > Accessori.**

Alcuni connettori degli accessori indicano il tipo di accessorio connesso al dispositivo.

Selezionare un accessorio, quindi scegliere:

Modo d'uso predefinito — Consente di impostare il modo d'uso da attivare ad ogni connessione di un determinato accessorio compatibile al dispositivo.

Risposta automatica — Consente di specificare se il dispositivo deve essere impostato per rispondere automaticamente a una chiamata entrante dopo 5 secondi. Se il tipo di chiamata è impostato su **Bip x 1** o **Silenzioso**, la risposta automatica verrà disabilitata.

Illuminazione — Consente di specificare se l'illuminazione deve rimanere accesa dopo il timeout.

Le impostazioni disponibili variano a seconda del tipo di accessorio.

Impostazioni uscita TV

Per cambiare le impostazioni di una connessione uscita TV, selezionare **Uscita TV** e scegliere:

Modo d'uso predefinito — Consente di impostare il modo d'uso da attivare ogni volta che si collega al dispositivo un cavo di connessione video Nokia.

Proporzioni schermo TV — Consente di specificare le proporzioni dello schermo del televisore: **Normale** o **Widescreen** per televisori con schermo widescreen.

Sistema TV — Selezionare il sistema di segnale video analogico compatibile con il televisore in uso.

Filtro sfarfallio — Per migliorare la qualità dell'immagine sullo schermo del televisore, selezionare **Attiva**. Il filtro per lo sfarfallio potrebbe non ridurre questo inconveniente su tutti gli schermi.

Impostazioni delle applicazioni

Selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Telefono > Impost. applicaz..**

In Impostazioni applicazioni è possibile modificare le impostazioni di alcune applicazioni presenti sul dispositivo.

Per modificare le impostazioni è anche possibile selezionare **Opzioni > Impostaz.** in ciascuna applicazione.

Aggiornamenti del dispositivo

Selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Telefono > Gest. telefono > Aggiorn. dispos..**

Con Gestione dispositivi è possibile connettersi a un server e ricevere le impostazioni di configurazione per il dispositivo, creare nuovi profili del server, visualizzare la versione del software esistente e informazioni sul dispositivo oppure visualizzare e gestire profili del server esistenti.

Se la rete utilizzata supporta gli aggiornamenti software via etere, potrebbe essere possibile richiedere gli aggiornamenti tramite il dispositivo.

È possibile ricevere i profili server e varie impostazioni di configurazione dai fornitori di servizi e dal reparto di gestione delle informazioni aziendali. Tali impostazioni di configurazione possono comprendere impostazioni di connessione e altre impostazioni utilizzate da varie applicazioni presenti sul dispositivo.

Per connettersi al server e ricevere le impostazioni di configurazione per il dispositivo in uso, selezionare **Opzioni > Profili server**, scegliere un profilo, quindi **Opzioni > Avvia configurazione**.

Per creare un profilo server, selezionare **Opzioni > Profili server > Opzioni > Nuovo profilo server**.

Per eliminare un profilo server, selezionare il profilo e scegliere **Opzioni > Elimina**.

Per verificare la presenza di aggiornamenti software, selezionare **Opzioni > Controlla aggiornamenti**.

Avvertenza:

Se si installa un aggiornamento software, non sarà possibile usare il dispositivo, neppure per le chiamate di emergenza, fino a quando l'installazione non sarà stata completata e il dispositivo riavviato. Effettuare il backup dei dati prima di accettare l'installazione di un aggiornamento.

Il download degli aggiornamenti software potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati (servizio di rete).

Prima di iniziare l'aggiornamento, verificare il livello di carica della batteria del dispositivo e, se necessario, collegarla al caricabatterie.

Impostazioni protezione

Telefono cellulare e SIM

Selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Telefono > Gest. telefono > Impostaz. protez. > Telefono e carta SIM**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Richiesta codice PIN — Quando questa opzione è attiva, il codice viene richiesto ad ogni accensione del dispositivo. Alcune carte SIM non consentono la disattivazione della richiesta del codice PIN.

Codice PIN, Codice PIN2 e Codice di protezione — È possibile cambiare il codice PIN, il codice PIN2 e il codice di protezione. Tali codici utilizzano solo caratteri numerici da 0 a 9. Non utilizzare codici di accesso simili ai numeri di emergenza, per evitare di chiamare involontariamente un numero di emergenza. Se si dimentica il codice PIN o PIN2, contattare il fornitore di servizi. Se si dimentica il codice di protezione, contattare un centro assistenza Nokia Care o il fornitore di servizi.

Interv. blocco aut. telef. — Per evitare l'uso non autorizzato, è possibile impostare un intervallo di timeout dopo il quale il dispositivo viene bloccato automaticamente. Un dispositivo bloccato non può essere utilizzato fino a quando non viene inserito il codice di protezione corretto. Per disattivare l'intervallo di blocco automatico, selezionare **Nessuno**.

Blocca se SIM diversa — È possibile configurare il dispositivo in modo che richieda il codice di protezione quando viene inserita una carta SIM sconosciuta. Nel dispositivo viene conservato un elenco delle carte SIM riconosciute come appartenenti al proprietario.

Blocco telefono remoto — Consente di abilitare o disabilitare il blocco remoto.

Gruppo chiuso d'utenti — Consente di specificare un gruppo di persone che è possibile chiamare e dalle quali è possibile ricevere chiamate (servizio di rete).

Conferma servizi SIM — Consente di configurare il dispositivo in modo che, quando si utilizzano servizi della carta SIM, vengano visualizzati messaggi di conferma (servizio di rete).

Gestione certificati

Selezionare **Menu > Impostaz. e scegliere Telefono > Gest. telefono > Impostaz. protez. > Gestione certificati.**

I certificati digitali possono essere utilizzati per connettersi ad una banca online oppure ad un sito o un server remoto per svolgere operazioni che prevedono il trasferimento di informazioni riservate. I certificati digitali possono inoltre essere utilizzati per ridurre il rischio di virus e altri software pericolosi e per garantire l'autenticità di un software durante il download e l'installazione.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Certificati di autorità — Consente di visualizzare e modificare i certificati di autorità.

Certificati siti attendibili — Consente di visualizzare e modificare i certificati dei siti attendibili.

Certificati personali — Consente di visualizzare e modificare i certificati personali.

Certificati del telefono — Consente di visualizzare e modificare i certificati del dispositivo.

I certificati digitali non sono una garanzia di protezione e vengono utilizzati per verificare l'origine di un software.

Importante: Nonostante l'uso dei certificati riduca i rischi legati alle connessioni remote e all'installazione del software, tali certificati devono essere utilizzati in modo corretto per poter garantire una maggiore protezione. L'esistenza di un certificato non basta da sola a garantire la protezione; il programma di gestione dei certificati deve includere certificati corretti, autentici o affidabili per poter garantire una maggiore protezione. I certificati hanno una durata limitata. Se appaiono dei messaggi secondo cui il certificato è scaduto o non è valido quando invece dovrebbe esserlo, controllare che la data e l'ora sul dispositivo siano corrette.

Visualizzare i dettagli dei certificati e verificarne l'autenticità

È possibile essere sicuri della corretta identità di un server solo se la firma e il periodo di validità di un certificato del server sono stati verificati.

Se l'identità del server non è autentica o se nel dispositivo non è presente il certificato di protezione corretto, viene visualizzato un avviso.

Per verificare i dettagli di un certificato, selezionare **Opzioni > Dettagli certificato**. La validità del certificato viene verificata e potrebbe essere visualizzato uno dei seguenti messaggi:

Certificato non attendibile — Nessuna delle applicazioni è stata configurata per l'utilizzo del certificato.

Certificato scaduto — Il periodo di validità del certificato è terminato.

Certificato non ancora valido — Il periodo di validità del certificato non è ancora iniziato.

Certificato danneggiato — Non è possibile utilizzare il certificato. Contattare l'autore del certificato.

Modificare le impostazioni di attendibilità

Prima di modificare qualsiasi impostazione relativa ai certificati, è necessario accertarsi che il proprietario del certificato sia una persona affidabile e che il certificato appartenga effettivamente al proprietario indicato.

Per cambiare le impostazioni di un certificato di autorità, selezionare **Opzioni > Impostaz. attendibilità**. In base al certificato, viene visualizzato l'elenco delle applicazioni che possono utilizzare il certificato selezionato. Ad esempio:

Installazione Symbian: Sì — Il certificato è in grado di certificare l'origine di una nuova applicazione per il sistema operativo Symbian.

Internet: Sì — Il certificato è in grado di certificare i server.

Installazione applic.: Sì — Il certificato è in grado di certificare l'origine di una nuova applicazione Java.

Per modificare il valore, selezionare **Opzioni > Modifica impost. attend.**

Modulo di protezione

Selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Telefono > Gest. telefono > Impostaz. protez. > Modulo di protezione**.

Per visualizzare o modificare un modulo di protezione (se disponibile), selezionarlo dall'elenco.

Per visualizzare informazioni dettagliate su un modulo di protezione, selezionare **Opzioni > Dettagli protezione**.

Ripristinare le impostazioni originali

Selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Telefono > Gest. telefono > Impost. originali**.

È possibile ripristinare alcune impostazioni ai valori originali. A tal fine è necessario inserire il codice di protezione.

Dopo il ripristino, il dispositivo potrebbe impiegare più tempo per accendersi. I documenti e i file restano invariati.

Contenuti protetti

Per gestire le licenze dei diritti digitali, selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Telefono > Gest. telefono > Impostaz. protez. > Contenuto protetto**.

Gestione dei diritti digitali (DRM)

I proprietari di contenuto potrebbero utilizzare diversi tipi di tecnologie di gestione dei diritti digitali (DRM) per la tutela della loro proprietà intellettuale, incluso il copyright. Questo dispositivo utilizza vari tipi di software DRM per accedere al contenuto protetto. Con questo dispositivo è possibile

accedere a contenuto protetto tramite WMDRM 10, OMA DRM 1.0 e OMA DRM 2.0. Qualora un certo software DRM non riesca a proteggere il contenuto, i proprietari del contenuto potrebbero richiedere che a tale software DRM sia revocato l'accesso al nuovo contenuto protetto da DRM. La revoca potrebbe anche impedire il rinnovo del contenuto protetto da DRM già presente sul dispositivo. La revoca dell'accesso a tale software DRM non influisce in alcun modo sull'uso del contenuto protetto da altri tipi di DRM o del contenuto non protetto da DRM.

Il contenuto protetto da DRM (gestione dei diritti digitali) viene fornito con una licenza associata che definisce i diritti all'uso di tale contenuto.

Se sul proprio dispositivo è presente contenuto protetto dal DRM OMA, per effettuare il backup delle chiavi di attivazione e del contenuto, utilizzare la funzione di backup di Nokia Ovi Suite.

Se il dispositivo ha contenuto protetto da WMDRM, sia la licenza che il contenuto andranno perduti, se la memoria del dispositivo viene formattata. Nel caso in cui i file sul dispositivo vengano per qualche ragione danneggiati si potrebbero perdere anche la licenza e il contenuto. La perdita della licenza o del contenuto potrebbe limitare la capacità dell'utente di riutilizzare lo stesso contenuto sul dispositivo. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Alcune licenze potrebbero essere collegate a una specifica carta SIM e il contenuto protetto potrebbe essere accessibile solo con quella carta SIM inserita nel dispositivo.

Luci di notifica

Selezionare **Menu > Impostaz. e Telefono > Illuminazioni notifiche**.

Per attivare o disattivare l'illuminazione a intermittenza in modalità standby, selezionare **Ill. a int. standby**.

Quando l'illuminazione a intermittenza in modalità standby è attivata, il tasto Menu si illumina periodicamente.

Per attivare o disattivare la luce di notifica, selezionare **Illuminazione notifiche**.

Quando la luce di notifica è attivata, il tasto Menu si illumina per il periodo di tempo specificato per notificare gli eventi mancati, ad esempio le chiamate senza risposta o i messaggi non letti.

Gestione applicazioni

Informazioni su Gestione applicazioni

Selezionare **Menu > Impostaz. e scegliere Gest. applicazioni**.

Tramite Gestione applicazioni è possibile visualizzare i pacchetti software installati sul dispositivo. È possibile visualizzare i dettagli delle applicazioni installate, rimuoverle le applicazioni e definire le impostazioni di installazione.

Sul dispositivo possono essere installati i seguenti tipi di applicazioni e software:

- Applicazioni JME basate sulla tecnologia Java™ con estensione file .jad o .jar

- Altre applicazioni e software compatibili con il sistema operativo Symbian con estensione file .sis o .sisx
- Widget con estensione di file .wgz

Installare solamente software compatibili col dispositivo.

Installazione delle applicazioni

È possibile trasferire i file di installazione nel dispositivo da un computer compatibile, scaricarli durante la navigazione oppure riceverli in un messaggio multimediale come allegati e-mail o tramite altri metodi di connessione, ad esempio la connettività Bluetooth.

Per installare un'applicazione nel dispositivo è possibile utilizzare Nokia Application Installer, disponibile in Nokia Ovi Suite.

Le icone in Gestione applicazioni indicano quanto segue:



applicazione SIS o SISX



applicazione Java



widget



applicazione installata nella memory card



applicazione installata nella memoria di massa

Importante: Installare ed usare solo applicazioni o software provenienti da fonti sicure, come nel caso di applicazioni Symbian Signed o che hanno superato il test Java Verified™.

Prima dell'installazione prendere nota di quanto segue:

- Per visualizzare il tipo, il numero di versione e il fornitore o il produttore dell'applicazione, selezionare **Opzioni** > **Visualizza dettagli**.

Per visualizzare i dettagli del certificato di protezione, selezionare **Dettagli**: > **Certificati**: > **Visualizza dettagli**. Controllare l'uso dei certificati digitali in Gestione certificati.

- Se si installa un file contenente un aggiornamento o una patch per un'applicazione esistente, sarà possibile ripristinare l'applicazione originale solo se si dispone del file di installazione originale o di una copia di backup completa del pacchetto software rimosso. Per ripristinare l'applicazione originale, rimuovere l'applicazione e installarla nuovamente dal file di installazione originale o dalla copia di backup.

Per installare le applicazioni Java è necessario il file JAR. Se manca, verrà richiesto dal dispositivo di scaricarlo. Se non è stato definito un punto di accesso per l'applicazione, verrà chiesto di selezionarne uno.

Per installare un'applicazione, eseguire quanto segue:

- 1 Per trovare un file di installazione, selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Gest. applicazioni**. In alternativa, effettuare una ricerca utilizzando Gestione file oppure selezionare **Messaggi** > **Ricevuti** e aprire un messaggio contenente un file di installazione.
- 2 In Gestione applicazioni selezionare **Opzioni** > **Installa**. Nelle altre applicazioni selezionare il file di installazione per avviare l'installazione.

Durante l'installazione sul display del dispositivo vengono visualizzate informazioni sullo stato di avanzamento della procedura. Se si installa un'applicazione senza firma digitale o certificazione, verrà visualizzato un avviso. Continuare l'installazione solo se si è assolutamente sicuri dell'origine e del contenuto dell'applicazione.

Per avviare un'applicazione installata, trovare l'applicazione nel menu e selezionarla. Se l'applicazione non dispone di una cartella predefinita, l'installazione verrà eseguita nella cartella **Applic. installate** del menu principale.

Per visualizzare i pacchetti software installati o rimossi e quando è stata eseguita l'operazione, selezionare **Opzioni > Visualizza registro**.

Importante: Il dispositivo supporta una sola applicazione anti-virus. La presenza di più di un'applicazione con funzionalità anti-virus potrebbe avere un effetto negativo sulle prestazioni o sul funzionamento o anche impedire al dispositivo di funzionare.

Dopo aver installato le applicazioni su una memory card compatibile, i file d'installazione (.sis, .sisx) rimangono nella memoria del dispositivo. Questi file possono occupare anche molto spazio di memoria ed impedire la memorizzazione di altri file. Per avere sempre memoria sufficiente, usare Nokia Ovi Suite per effettuare il backup dei file d'installazione su un PC compatibile e poi usare la gestione file per eliminare i file d'installazione dalla memoria del dispositivo. Se il file .sis è

un allegato, cancellare il relativo messaggio dalla propria casella della posta in arrivo.

Rimozione delle applicazioni

Selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Gest. applicazioni**.

Per rimuovere un pacchetto software, selezionare **Applic. installate > Opzioni > Disinstalla**. Selezionare **Sì** per confermare.

Una volta rimosso, il software potrà essere reinstallato solo se si dispone del pacchetto originale o di un backup completo del pacchetto eliminato. Se si rimuove un pacchetto software, potrebbe non essere più possibile aprire i documenti creati con tale software.

Eventuali altri pacchetti software che dipendono dal software rimosso potrebbero non essere più utilizzabili. Per informazioni dettagliate, consultare la documentazione del pacchetto software installato.

Impostazioni di Gestione applicazioni

Selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Gest. applicazioni**.

Selezionare **Impostazioni installaz.** e scegliere:
Installazione software — Selezionare se il software Symbian senza firma digitale verificata può essere installato.
Verifica in linea certific. — Selezionare questa opzione per verificare i certificati in linea prima di installare un'applicazione.

Indirizzo Web predefinito — Impostare l'indirizzo Web predefinito utilizzato durante il controllo dei certificati in linea.

Impostazioni delle chiamate

Impostazioni chiamata

Selezionare **Menu** > **Impostaz..** Selezionare **Chiamate** > **Chiamate** e scegliere:

Invio proprio numero — Selezionare **Sì** per rendere visibile il proprio numero telefonico al destinatario della chiamata. Per utilizzare l'impostazione concordata con il proprio fornitore di servizi, selezionare **Definito da rete** (servizio di rete).

Invia proprio n. Internet — Selezionare **Sì** per rendere visibile il proprio numero Internet al destinatario della chiamata.

Avviso di chiamata — Consente di attivare sul dispositivo l'avviso di chiamata in entrata mentre è in corso un'altra chiamata (servizio di rete) o di verificare se la funzione è attivata.

Chiam. Internet in attesa — Consente di attivare sul dispositivo l'avviso di una nuova chiamata via Internet mentre è in corso un'altra chiamata.

Avviso chiamata Internet — Selezionare **Attiva** per impostare sul dispositivo l'avviso di chiamata via Internet in arrivo. Se si seleziona **Disattiva** si riceve solo un messaggio di notifica di chiamata non risposta.

Rifiuta chiam. con msg. — Consente di attivare il rifiuto di una chiamata tramite SMS che informa il chiamante del motivo per cui non è stato possibile rispondere.

Testo messaggio — Consente di scrivere l'SMS standard da inviare se si rifiuta una chiamata.

Proprio video in ch. ricev. — Consente di selezionare se consentire o meno l'invio del video durante una videochiamata dal dispositivo in uso.

Foto in chiamata video — Se il video non viene riprodotto durante una chiamata video, è possibile selezionare un'immagine statica da visualizzare al posto del video.

Richiamo automatico — Consente di impostare il dispositivo in modo da effettuare fino a 10 tentativi di connessione a un numero telefonico dopo una chiamata non riuscita. Per interrompere la composizione automatica, premere il tasto di fine chiamata.

Visualizza durata chiam. — Consente di impostare la visualizzazione della durata della chiamata durante la chiamata stessa.

Info sulla chiamata — Consente di impostare la visualizzazione della durata della chiamata dopo la chiamata.

Chiamata rapida — Consente di attivare la chiamata rapida.

Rispondi con ogni tasto — Consente di arrivare la risposta con un tasto qualsiasi.

Linea attiva — Questa impostazione (servizio di rete) è disponibile solo se la carta SIM supporta due numeri, ovvero due linee telefoniche. Selezionare la linea telefonica da utilizzare per le chiamate e gli SMS. È possibile rispondere alle chiamate su entrambe le linee indipendentemente da quella selezionata. Se si seleziona **Linea 2** senza avere precedentemente sottoscritto il relativo servizio di rete, non è possibile effettuare chiamate. Se è selezionata la linea 2, **2** viene visualizzato nella Schermata iniziale.

Cambio linea — Consente di selezionare se impedire la selezione della linea (servizio di rete), se supportata dalla carta SIM. Per modificare tale impostazione, è necessario utilizzare il codice PIN2.

Deviazioni

Selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Chiamate > Deviazione ch..**

La funzione Deviazioni consente di deviare le chiamate in entrata alla segreteria telefonica o ad un altro numero di telefono. Per i dettagli, rivolgersi al fornitore di servizi.

- 1 Selezionare il tipo di chiamate da deviare e un'opzione di deviazione. Ad esempio, per deviare tutte le chiamate vocali, selezionare **Chiamate vocali > Tutte le chiamate vocali**.
- 2 Per attivare la deviazione, selezionare **Attiva**.
- 3 Per deviare le chiamate alla segreteria telefonica, selezionare **A segreteria telefonica**.
- 4 Per deviare le chiamate a un altro numero di telefono, selezionare **Ad altro numero** e immettere il numero o selezionare **Trova** per recuperare un numero salvato nella Rubrica.

È possibile attivare contemporaneamente più opzioni di deviazione. Quando tutte le chiamate vengono deviate, l'indicatore  viene visualizzato nella Schermata iniziale.

Blocco delle chiamate

Selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Chiamate > Blocco chiamate**.

Il Blocco chiamate (servizio di rete) consente di limitare le chiamate in entrata e in uscita. Ad esempio, è possibile limitare le chiamate internazionali in uscita oppure le chiamate in entrata quando si è all'estero. Per modificare le impostazioni è necessario ottenere la password per il blocco delle chiamate dal fornitore di servizi.

Blocco delle chiamate vocali

Selezionare l'opzione di blocco desiderata e scegliere **Attiva, Disattiva** o **Verifica stato**. Il blocco delle chiamate influisce su tutte le chiamate, comprese le chiamate dati.

Blocco delle chiamate via Internet

Per selezionare se consentire le chiamate anonime da Internet, selezionare **Blocco chiamate anonime**.

Risoluzione dei problemi

Per visualizzare le domande frequenti sul dispositivo, visitare le pagine del supporto per il prodotto all'indirizzo www.nokia.com/support.

D: Qual è la password per i codici di protezione, PIN e PUK?

R: Il codice di protezione predefinito è 1234. Se lo si dimentica, contattare il rivenditore del dispositivo. Se si dimentica un codice PIN o PUK oppure se non lo si è ricevuto, contattare il fornitore dei servizi di rete.

Per informazioni sulle password, contattare il fornitore del punto di accesso, ad esempio un fornitore di servizi Internet commerciali o un fornitore di servizi di rete.

D: Come chiudere un'applicazione che non risponde?

R: Selezionare **Opzioni > Visualizza appl. aperte**, e passare all'applicazione usando il tasto Menu. Tenere premuto il tasto Menu per aprire l'applicazione, quindi selezionare **Opzioni > Esci**.

D: Perché le foto sembrano macchiate?

R: Verificare che i vetri di protezione dell'obiettivo siano puliti.

D: Perché, all'accensione del dispositivo, sullo schermo compaiono punti mancanti, sbiaditi o luminosi?

R: Si tratta di una caratteristica di questo tipo di display. In alcuni display possono essere presenti pixel o punti che

vengono o meno caricati. È una caratteristica normale, non un difetto.

D: Perché il dispositivo Nokia non riesce a stabilire una connessione GPS?

R: Stabilire una connessione GPS può richiedere da un paio di secondi a parecchi minuti e in un veicolo ancora di più. Se ci si trova in un interno, uscire all'aperto per ricevere un segnale migliore. Se ci si trova all'esterno, spostarsi in uno spazio ancora più aperto. Controllare che la mano non copra l'antenna GPS del dispositivo. Se le condizioni del tempo non sono buone, la potenza del segnale potrebbe risentirne. Alcuni veicoli hanno i vetri colorati (atermici); questo particolare può bloccare la ricezione dei segnali satellitari.

D: Perché non si riesce a rilevare il dispositivo di un altro utente, mentre si utilizza la connettività Bluetooth?

R: Verificare che entrambi i dispositivi siano compatibili, che su entrambi sia attivata la connettività Bluetooth e che non siano in modalità nascosta. Verificare, inoltre, che la distanza tra i due dispositivi non superi 10 metri e che non vi siano muri o altri ostacoli frapposti tra di essi.

D: Perché non si riesce a terminare una connessione Bluetooth?

R: Se al dispositivo in uso è connesso un altro dispositivo, è possibile chiudere la connessione utilizzando l'altro dispositivo oppure disattivando la connettività Bluetooth nel dispositivo in uso. Selezionare **Menu > Impostaz.**, quindi **Connettività > Bluetooth > Bluetooth > Disattiva**.

D: Perché il punto di accesso della LAN senza fili (WLAN) non è visibile anche se ci si trova nel raggio previsto?

R: Il punto di accesso WLAN potrebbe usare un SSID (Service Set Identifier) nascosto. È possibile accedere alle reti che usano un SSID nascosto solo se lo si conosce e se sul proprio dispositivo Nokia si è creato un punto di accesso Internet WLAN per la rete.

D: Come si disattiva la LAN senza fili (WLAN) sul dispositivo Nokia in uso?

R: La WLAN sul dispositivo Nokia viene disattivata quando non è attiva una connessione oppure non si sta tentando di stabilire una connessione a un altro punto di accesso o non si sta effettuando una scansione delle reti disponibili. Per ridurre ulteriormente il consumo della batteria, è possibile configurare il proprio dispositivo Nokia in modo da non eseguire la ricerca delle reti disponibili in background o eseguirla meno frequentemente. La WLAN viene disattivata tra una scansione in background e l'altra.

Per modificare le impostazioni della scansione in background, fare quanto segue:

- 1 Selezionare **Menu > Impostaz.**, quindi **Connettività > WLAN**.
- 2 Per incrementare l'intervallo di tempo della scansione in background, impostare il tempo in Scansione reti. Per interrompere le scansioni in background, selezionare **Mostra disponibili. WLAN > Mai**.
- 3 Per salvare le modifiche, selezionare **Indietro**.
Se l'opzione **Mostra disponibili. WLAN** è impostata su **Mai**, l'icona relativa alla disponibilità WLAN non viene visualizzata nella Schermata iniziale. È tuttavia possibile continuare a eseguire la scansione manuale delle reti WLAN disponibili e connettersi normalmente a tali reti.

D: Quale operazione è necessario effettuare se la memoria è piena?

R: Eliminare degli elementi dalla memoria. Se viene visualizzato il messaggio **Memoria insufficiente per eseguire l'operazione. Eliminare qualche dato. o Memoria insufficiente. Eliminare qualche dato dalla memoria del telefono**, quando si eliminano più elementi contemporaneamente, eliminare gli elementi uno per volta, iniziando dai più piccoli.

D: Perché non è possibile selezionare un recapito per il messaggio?

R: Nella scheda Rubrica manca un numero di telefono, un indirizzo o un indirizzo e-mail. Selezionare **Menu > Rubrica**, scegliere la scheda desiderata e apportare le modifiche.

D: Come si termina la connessione dati quando il dispositivo ne avvia una di continuo?

R: È possibile che il dispositivo stia cercando di recuperare un messaggio multimediale dal centro messaggi multimediali. Per impedire al dispositivo di effettuare una connessione dati, selezionare **Menu > Messaggi** e scegliere **Opzioni > Impostazioni > MMS > Recupero MMS**. Selezionare **Manuale** per fare in modo che i messaggi vengano salvati nel centro servizi messaggi per essere recuperati in un secondo momento oppure **Disattiva** per ignorare tutti gli MMS in arrivo. Se si seleziona **Manuale**, una notifica segnala la presenza di un nuovo messaggio nel centro servizi messaggi multimediali. Se si seleziona **Disattiva**, il dispositivo non effettua alcuna connessione di rete che ha per oggetto i messaggi multimediali.

Per configurare il dispositivo affinché utilizzi una connessione dati a pacchetto solo se richiesta dall'applicazione o dall'operazione avviata, selezionare **Menu > Impostaz.**, quindi **Connettività > Imp. amministr.** > **Dati a pacchetto > Conness. dati a pacchetto > Su richiesta.**

Se il problema persiste, spegnere il dispositivo e riaccenderlo.

D: È possibile usare il proprio dispositivo Nokia come modem fax con un PC compatibile?

R: Non è possibile usare il proprio dispositivo come modem fax. Tuttavia, grazie alla funzione di deviazione delle chiamate (servizio di rete), è possibile deviare le chiamate fax in entrata verso un numero di fax.

D: Come viene calibrato lo schermo?

R: Lo schermo viene calibrato in fabbrica. Se è necessario calibrarlo nuovamente, selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Telefono > Input tocco > Calibrazione touchscreen**. Seguire le istruzioni.

Suggerimenti ambientali



Di seguito vengono forniti alcuni suggerimenti su come contribuire alla protezione dell'ambiente.

Risparmiare energia

Quando la batteria è completamente carica, dopo aver scollegato il caricabatterie dal dispositivo, scollegarlo anche dalla presa a muro.

Non sarà necessario effettuare di frequente la ricarica della batteria se si osservano i seguenti suggerimenti:

- Chiudere e disattivare applicazioni, servizi e connessioni non in uso.
- Ridurre la luminosità dello schermo.
- Impostare il dispositivo in modo che venga attivata la modalità di risparmio energetico una volta trascorso il periodo minimo di inattività, se disponibile nel dispositivo.
- Disattivare i suoni non necessari, come i toni della tastiera e i toni di chiamata.

Riciclare

La maggior parte dei materiali che costituiscono un telefono Nokia è riciclabile. Per informazioni su come riciclare i prodotti Nokia, visitare il sito www.nokia.com/wecycle o, da un telefono cellulare, il sito www.nokia.mobi/wecycle.

Riciclare la confezione e i manuali d'uso secondo gli schemi di riciclaggio della propria zona.

Risparmiare carta

Il presente manuale d'uso fornisce informazioni preliminari sull'utilizzo del dispositivo. Per istruzioni più dettagliate, aprire la guida interna al dispositivo (nella maggior parte delle applicazioni selezionare **Opzioni > Guida**). Per

ulteriore assistenza, visitare il sito www.nokia.com/support.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sugli attributi ambientali del dispositivo, visitare il sito www.nokia.com/ecodeclaration.

Accessori

Avvertenza:

Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e accessori approvati da Nokia per il proprio modello di apparecchio. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso. In particolare, l'uso di caricabatterie non approvati o batterie non approvate può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione, fuoriuscita di liquido o altri pericoli.

Per la disponibilità degli accessori approvati, rivolgersi al proprio rivenditore. Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

Batteria

Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. La batteria approvata per questo dispositivo è BL-4D. Nokia potrebbe rendere disponibili altri modelli di batterie per questo dispositivo. Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato ai seguenti caricabatterie: AC-10. Il numero di modello del caricabatterie potrebbe variare a seconda di tipo di spina. Il tipo di spina può essere uno dei seguenti: E, EB, X, AR, U, A, C, K o UB.

La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione continua e standby risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario sostituire la batteria. Usare esclusivamente batterie approvate da Nokia e ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo.

Se una batteria viene usata per la prima volta o se la batteria non è stata utilizzata per un periodo prolungato di tempo, potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollegarlo e ricollegarlo per avviare la carica. Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Rimozione sicura. Spegnerne sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

Ricarica corretta. Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e dal dispositivo quando non viene utilizzato. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Evitare temperature estreme. Tentare di tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto fredda potrebbe non funzionare temporaneamente. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non mettere in corto circuito la batteria. Ciò può accadere accidentalmente se, ad esempio, si tengono in tasca o in uno stesso contenitore una batteria di riserva e un oggetto metallico, come una moneta, un fermaglio o una penna, e ciò mette a diretto contatto i poli + e - della batteria (le linguette metalliche sulla batteria), con conseguenti possibili danni per la batteria o l'oggetto in questione.

Smaltimento. Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Perdita di liquido dalla batteria. Non smontare, tagliare, aprire, comprimere, piegare, forare o rompere le celle o le batterie. In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, evitare il contatto del liquido con la pelle o gli occhi. Qualora il contatto si verifichi, sciacquare immediatamente la parte colpita con abbondante acqua oppure consultare un medico.

Danneggiamento. Non modificare, manomettere o tentare di inserire oggetti estranei nella batteria e non immergerla o esporla all'acqua o ad altri liquidi. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate.

Uso corretto. Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti. L'uso improprio della batteria può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione o altri pericoli. Qualora il dispositivo o la batteria cada, specie se una superficie dura, e si ritiene che la batteria possa essersi danneggiata, si consiglia di recarsi al più vicino centro di assistenza per un controllo prima di continuare ad utilizzarla. Non utilizzare mai caricabatterie o batterie che risultino danneggiate. Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini.

Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia

Per non mettere a rischio la propria sicurezza, utilizzare sempre batterie originali Nokia. Per essere certi di acquistare una batteria originale Nokia, rivolgersi a un centro di assistenza o rivenditore Nokia autorizzato ed esaminare l'etichetta ologramma attenendosi alla seguente procedura:

Ologramma di autenticazione

- 1 Quando si osserva l'etichetta ologramma, inclinandola da un lato si dovrebbe vedere il simbolo di Nokia, ovvero le due mani che si congiungono, e dall'altro il logo Nokia Original Enhancements.



- 2 Quando si inclina l'ologramma verso i lati sinistro, destro, inferiore e superiore del logo, su ciascun lato rispettivamente dovrebbero apparire 1, 2, 3 e 4 punti.



Il completamento dei quattro passaggi non assicura la totale autenticità della batteria. Qualora non sia certi dell'autenticità della batteria in uso o si ritenga che la propria batteria Nokia con l'ologramma sull'etichetta non sia un'autentica batteria Nokia, è consigliabile non utilizzarla e portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza.

Per ulteriori informazioni sulle batterie originali Nokia, visitare il sito www.nokia.com/battery.

Precauzioni e manutenzione del dispositivo

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e asciugare completamente il dispositivo prima di reinstallarla.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi o freddi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica. Quando il dispositivo raggiunge la sua temperatura normale dopo essere stato esposto al freddo, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale.
- Non far cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detersivi aggressivi per pulire il dispositivo. Usare esclusivamente un panno morbido, pulito e asciutto per pulire la superficie del dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.
- Utilizzare solo l'antenna in dotazione o altra antenna approvata. Un'antenna non approvata ed eventuali modifiche o alterazioni alla stessa potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Usare i caricabatterie in luoghi chiusi.
- Creare una copia di backup di tutti i dati che si desidera conservare, come, ad esempio, le voci della rubrica o le note dell'agenda.
- Di quando in quando è opportuno azzerare il dispositivo per ottimizzarne le prestazioni: per farlo, spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria.

Questi suggerimenti sono validi per il dispositivo, la batteria, il caricabatterie o qualunque altro accessorio.

Riciclo

Smaltire sempre i prodotti elettronici usati, le batterie scariche e i materiali di imballaggio presso i punti di raccolta dedicati. Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili. Per informazioni sull'ambiente relative a questo prodotto e su come riciclare i prodotti Nokia, visitare il sito www.nokia.com/werecycle o il sito nokia.mobi/werecycle.



La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Questo requisito si applica all'Unione Europea. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati. Per maggiori informazioni sull'ambiente, fare riferimento alla Eco-Declaration dei vari prodotti sul sito www.nokia.com/environment.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

Bambini piccoli

Il dispositivo così come i suoi accessori non sono giocattoli. Potrebbero contenere parti molto piccole. Tenere il dispositivo e i relativi accessori lontano dalla portata dei bambini!

Ambiente operativo

Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze nelle normali condizioni d'uso all'orecchio o quando è posizionato ad almeno 1,5 centimetri di distanza dal corpo. Custodie, clip da cintura o accessori da indossare devono essere assolutamente privi di parti metalliche e devono garantire il posizionamento del dispositivo nel rispetto della sopra indicata distanza dal corpo.

La trasmissione di file di dati o messaggi richiede una connessione di qualità alla rete. L'invio di file di dati o messaggi può essere ritardato finché non è disponibile una connessione di questo tipo. Seguire le istruzioni sulla distanza fino al completamento della trasmissione.

Alcune parti del dispositivo sono magnetiche. I materiali metallici potrebbero essere attratti dal dispositivo. Non lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione magnetici vicino al dispositivo in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

Apparecchiature mediche

L'uso di apparecchiature ricetrasmittenti, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza. Spegnerne il dispositivo laddove siano esposte disposizioni a riguardo. Ospedali e strutture sanitarie in genere possono fare uso di apparecchiature sensibili a segnali a radiofrequenza.

Apparecchiature mediche impiantate

I produttori di apparecchiature mediche raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 centimetri tra un dispositivo senza fili e un'apparecchiatura medica impiantata, quale un pacemaker o un defibrillatore cardioverter, per scongiurare potenziali interferenze tra dispositivo e apparecchiatura medica. I portatori di queste apparecchiature devono:

- Mantenere sempre il dispositivo senza fili a più di 15,3 centimetri di distanza dall'apparecchiatura medica.
- Non tenere il dispositivo senza fili nel taschino (a contatto con il petto).
- Tenere il dispositivo senza fili sull'orecchio opposto rispetto alla posizione dell'apparecchiatura medica.
- Spegnerne il dispositivo senza fili in caso di sospetta interferenza.
- Seguire le istruzioni del produttore dell'apparecchiatura medica impiantata.

In caso di dubbi inerenti l'utilizzo del dispositivo senza fili con un apparecchiatura medica impiantata, rivolgersi al proprio medico.

Apparecchi acustici

Alcuni dispositivi digitali senza fili possono interferire con alcuni apparecchi acustici.

Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per maggiori informazioni, rivolgersi al produttore del proprio veicolo o delle sue dotazioni.

Soltanto personale qualificato dovrebbe prestare assistenza tecnica per il dispositivo oppure installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere la garanzia. Eseguire controlli

periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti nell'area di espansione dell'air bag.

Spegnerne il dispositivo prima di salire a bordo di un aereo. L'utilizzo di dispositivi senza fili e digitali in aereo può essere pericoloso per il funzionamento dell'aeromobile e può essere illegale.

Aree a rischio di esplosione

Spegnerne il dispositivo quando ci si trova in zone con un'atmosfera potenzialmente esplosiva. Attenersi a tutte le istruzioni indicate. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte. Spegnerne il dispositivo in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio. Attenersi strettamente a qualunque disposizione specifica nei depositi di carburante, nelle aree di immagazzinaggio e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo, sottocoperta sulle imbarcazioni, strutture per trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche e aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche. Rivolgersi ai produttori di veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) per sapere se questo dispositivo può essere utilizzato in sicurezza in prossimità di questo tipo di veicoli.

Chiamate ai numeri di emergenza

Importante: Questo dispositivo opera su reti terrestri cellulari e utilizza radiosegnali e funzioni programmate dall'utente. Se il dispositivo supporta le chiamate vocali tramite Internet (chiamate via Internet), attivare sia le chiamate via internet che il telefono cellulare. Il dispositivo tenterà di effettuare le chiamate di emergenza sia sulle reti cellulari che via Internet, se entrambe le modalità sono attivate. Non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

Per effettuare una chiamata di emergenza, fare quanto segue:

- 1 Se il dispositivo è spento, accenderlo. Controllare che il segnale sia sufficientemente forte. A seconda del dispositivo, potrebbe essere necessario fare quanto segue:

- Inserire la carta SIM, se il dispositivo ne utilizza una.
 - Disabilitare le eventuali limitazioni alle chiamate impostate sul dispositivo.
 - Modificare il modo d'uso da Offline a un modo d'uso attivo.
 - Quando lo schermo e i tasti sono bloccati, far scorrere l'interruttore di blocco sul lato del dispositivo per sbloccarli.
- 2 Premere il tasto di fine chiamata tante volte quante sono necessarie per azzerare il display in modo che il dispositivo sia pronto per chiamare.
 - 3 Aprire il dispositivo per la composizione del numero di telefono selezionando la relativa icona ().
 - 4 Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri di emergenza variano da località a località.
 - 5 Premere il tasto di chiamata.

Quando si effettuano chiamate ai numeri di emergenza, fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. Il proprio dispositivo senza fili potrebbe essere l'unico mezzo di comunicazione disponibile sul luogo di un incidente, pertanto non terminare la chiamata fino a che non si verrà autorizzati a farlo.

Informazioni sulla certificazione (SAR)

Questo dispositivo cellulare è conforme ai requisiti delle direttive vigenti per l'esposizione alle onde radio.

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali. Le direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull'esposizione per i dispositivi cellulari utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive ICNIRP è pari a 2,0 W/kg su una media di oltre 10 grammi di tessuto. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Il livello effettivo di SAR per un dispositivo funzionante può essere inferiore al valore massimo in quanto il dispositivo è stato progettato per usare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. Questo livello varia in base a diversi fattori, come ad esempio la vicinanza ad una stazione base di rete.

Il valore SAR più alto in base alle direttive ICNIRP per l'uso del dispositivo sull'orecchio è 0,67 W/kg.

L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di test e presentazione dei dati nei vari paesi. Ulteriori informazioni sui valori SAR potrebbero essere incluse nelle specifiche dei prodotti presso il sito www.nokia.com.

Indice analitico**A**

accessori	139
account	57
account Nokia	35, 52
Account Nokia	57
agenda	
— barra degli strumenti	128
Agenda	128
aggiornamenti	12
aggiornamenti del dispositivo	140
aggiornamento automatico di data/ ora	130
A-GPS (Assisted GPS)	87
album, multimediali	112
allarme	
— nota agenda	128
— nota Agenda	128
allegati	61, 62
altoparlante	34
antenne	18
applicazione della Guida	10
applicazioni	144
applicazioni, impostazioni	140
applicazioni Java	144
applicazioni software	144
applicazioni Symbian	144
audio, messaggi	59

auricolare	20
autoscatto	
— fotocamera	108
avviso di chiamata	40

B

barra degli strumenti attiva	
— in Foto	112
batteria	
— caricamento	19
— inserimento	16
— risparmio energia	13
blocco	27
— remoto	13
blocco remoto	13
blocco tastiera	27
blog	84
brani	116
browser	
— barra degli strumenti	83
— impostazioni	86
— memoria della cache	85
— pagine, visualizzazione	82, 83
— preferiti	84
— protezione	85
— ricerca di contenuto	84
browser Internet	82
browser Web	82
bussola	99

C

calcolatrice	135
call log	46
caricamento della batteria	19
caricamento USB	19
carta SIM	
— inserimento	16
— messaggi	63
carta SIM, protezione	141
casella e-mail	
— e-mail	61
— video	39
— voce	39
casella e-mail remota	61
certificati	142
certificati personali	142
chiamata a riconoscimento vocale	40
chiamata rapida	40
chiamate	37
— chiamate effettuate	33
— chiamate via Internet	43
— conferenza	39
— durata	47
— impostazioni	147
— opzioni durante	38
— restrizione	
— <i> Vedere numeri consentiti</i>	
— rifiuto	39

— ripetizione composizione numero in corso	147	condivisione video		— dispositivi, blocco	79
— risposta	39	— condivisione clip video	45	— impostazioni	77
— videochiamate	41	— condivisione video live	45	— indirizzo del dispositivo	78
chiamate via Internet	43	— requisiti	44	— protezione	77
— accesso	43	condivisione della propria posizione	56	— visibilità del dispositivo	77
— effettuare	43	conferenze	39	connettori	16
— impostazioni	43, 44	connessione dati a pacchetto		contatti	
chiamate video	42	— contatori	47	— preferiti	31
chiamate vocali		— impostazioni	81	Contatti Ovi	52, 53
Vedere <i>chiamate</i>		— impostazioni del punto di accesso	74	— aggiunta di amici	54
Chiudi tutte, opzione	40	connessione Internet	82	— condivisione della propria posizione	53, 57
cinturino da polso	21	Vedere inoltre <i>browser</i>		— impostazioni	57
clip video		connessione via cavo	80	— impostazioni connessione	58
— condiviso	44	connessione via cavo USB	80	— personalizzazione	58
clip video, registrazione	108	connessione Web	82	— presenza	57
codice di protezione	12, 19	connessioni computer	81	— profili	53
codice di sicurezza	12	Vedere inoltre <i>connessioni dati</i>		— punti di riferimento	57
codice PIN	12, 19	connessioni dati		— ricerca	54
codice PIN2	12	— aggiornamenti del dispositivo	140	— sincronizzazione	56
codice UPIN	12	— cavo	80	— stato disponibilità	53
codice UPUK	12	— connettività PC	81	contenuto	
codici di accesso	12	— sincronizzazione	76	— sincronizzazione, invio e recupero	28
codici PUK	12	connettività Bluetooth		contenuto, trasferimento	27
comandi vocali	33, 40, 139	— attivazione/disattivazione	77	controlli volume	34
Vedere inoltre <i>chiamata a riconoscimento vocale</i>		— dati, invio	78	controllo vocale	139
comando servizi	64	— dati, ricezione	79	conversazione	137
Condividi in linea	31	— dispositivi, associazione	78	convertitore	134, 135

D	
data e ora	130
data e ora, impostazioni	137
disattivazione dell'audio	39
display, impostazioni	138
dizionario	134
DRM (Digital Rights Management, gestione dei diritti digitali)	143
durata delle chiamate	47
E	
e-mail	68, 69
— notifiche	30
F	
feed, notizie	84
feed di notizie	84
foto	
— barra degli strumenti	112
— condivisione in linea	116
— dettagli file	111
— etichette	112
— modifica	114
— occhi rossi	115
— organizzazione di file	111
— visualizzazione	110
fotocamera	
— assegnazione di foto alle schede	106
— autoscatto	108

— flash	107
— impostazioni	109
— indicatori	105
— informazioni sulla posizione	106
— invio di immagini	106
— modalità foto	104
— modalità sequenza	107
— opzioni	106
— qualità immagine	109
— qualità video	109
— registrazione	109
— scene	107
— video, modalità	108
fotografie	
Vedere <i>fotocamera</i>	

G	
gestione applicazioni	144
— impostazioni	146
gestione file	132, 133
— file, backup	133
— file, organizzazione	133
GPS	
— richieste di posizione	89
GPS (Global Positioning System)	87

H	
HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access)	35

I	
IAP (Internet Access Points, punti di accesso Internet)	72
IM (messaggistica istantanea)	55
immagine di sfondo	126, 127
impostazioni	103, 139
— applicazioni	140
— browser	86
— certificati	142
— chiamate	147
— chiamate, blocco	148
— chiamate, deviazione	148
— chiamate via Internet	43
— condivisione video	45
— connettività Bluetooth	77
— data e ora	137
— dati a pacchetto	81
— display	138
— lingua	138
— mappe	101
— messaggi	64
— note attive	136
— notifiche e-mail	30
— podcasting	119
— punti di accesso	73
— punti di accesso dati a pacchetto	74
— punto di accesso, controllo nome	81
— rete	70

— ricerca posizione	91	LAN senza fili (WLAN),		— salvataggio di posizioni	94
— scorrevole	139	impostazioni	72	— sincronizzazione	95, 102
— SIP	81	lettore messaggi		— tempo	99
— uscita tv	140	— selezione della voce	137	Mappe	
— video	126	lettore musicale	31, 116	— bussola	99
— WLAN	72, 75	— playlist	117	— indicatori	93
impostazioni di acquisizione		— trasferimento di musica	118	Mappe Ovi	95
— nella fotocamera	103	lettore PDF	137	memoria	
impostazioni di lingua	138	licenze	143	— cache Web	85
impostazioni di registrazione		luce di notifica	144	— cancellazione	14
— nella fotocamera	103			memoria della cache	85
impostazioni iniziali		M		memoria di massa	
— ripristino	143	Mail for Exchange	68	— formattazione	133
impostazioni scorrevole	139	mappe	92	memoria dispositivo, backup	132
impostazioni settimanali		— aggiornamento	102	memory card	
— allarme agenda	128	— a piedi	96	— file, backup	133
impostazioni video	109	— bussola	99	— modifica	133
indicatori e icone	31	— cronologia	95	messaggi	
informazioni assistenza Nokia	10	— favoriti	95	— cartelle	59
informazioni generali	10	— impostazioni	100, 101	— e-mail	61
informazioni sulla posizione	87	— in auto	97	— icona di ricezione	60
informazioni utili	10	— informazioni sul traffico	98	— impostazioni	64
installazione delle applicazioni	145	— Internet, impostazioni	100	— multimedia	60
In uscita, messaggio	59	— invio di posizioni	94	— voce	39
inviti		— itinerari	94, 101	messaggi Cell broadcast	63
— condivisione video	46	— licenze	96	messaggi di informazioni	61
		— navigazione	93	messaggi e-mail	61
L		— Nokia Map Loader	103	messaggi inviati, cartella	59
La mia musica	116	— raccolte	95	messaggi multimediali	59, 64
LAN senza fili (WLAN)	71	— ricerca di località	93	messaggi multimediali (MMS)	60

Messaggi Nokia	69
Mini mappa	83
MMS (Multimedia Message Service)	59, 60, 64
modalità di scatto	
— fotocamera	107
modalità SIM remota	79
Modalità uscita TV	113
modi d'uso	29
— modifica dei modi d'uso	33
— personalizzazione	29
— restrizioni in linea	34
modulo di protezione multimediale	143
— RealPlayer	130
Music Store	119

N

Nokia Map Loader	103
Nokia Mappe Updater	102
Nokia Maps Updater	102
Nokia Music Store	119
nokia software updater	12
note	132
note anniversari	128
note attive	136
— impostazioni	136
note compleanni	128
note impegni	128
note memo	

Vedere *note impegni*

note riunioni	128
numeri consentiti	51

O

Offline, modo d'uso	34
orologio	127, 129
— impostazione data	129
— impostazione ora	129
Ovi Store	35
— accesso	36
— acquisto	36
— condividere con amici	37
— creazione di un account	35
— dettagli	36
— impostazioni	37
— ricerca	36

P

panoramica pagina	83
personalizzazione	126
podcasting	
— directory	121
— download	121
— impostazioni	119
— ricerca	120
— riproduzione	122
posizione, impostazioni	91
preferiti	84
presentazione	113

presentazioni, applicazioni multimediali	61
presenza	57
profili	127
protezione	
— browser Web	85
— certificati	142
protezione del copyright	143
proxy, impostazioni	75
punti di accesso	72, 73
— gruppi	73
punti di riferimento	89

R

radio	123
— ascolto	123
— stazioni	123
radio FM	123
RealPlayer	130
recent calls	46
registro chiamate	47
rete, impostazioni	70
ricerca	33
— impostazioni	33
ricerca posizione	87
ricevuti	
— messaggio	60
Ricevuti, messaggio	60
rifiuto chiamate	39
<i>Vedere rifiuto chiamate</i>	

rimozione delle applicazioni	146	Schermata iniziale	31, 127	televisore, configurazione	140
rimozione occhi rossi	115	— contatti	31	temi	126
risoluzione dei problemi	148	— lettore musicale	31	toni	29, 127
risorse di supporto	10	— notifiche	30	— 3-D	127
risposta chiamate	39	segreteria telefonica	33	toni di chiamata	29, 127
riunioni		senso di prossimità	37	Toni di chiamata 3-D	127
— configurazione	128	sensori	139	touchscreen	21
roaming	70	servizi chat (IM)	55		
rotazione display	139	sincronizzazione	56	V	
rubrica	48	sincronizzazione dei dati	76	valuta	
Rubrica		SIP	81	— convertitore	134
— copia	50	sistema Assisted GPS (A-GPS)	87	video	
— eliminazione	48	SMS		— condiviso	46
— foto	48	— impostazioni	64	— download	124
— invio	48	— invio	59	— feed video	124
— modifica	48	— messaggi SIM	63	— i miei video	125
— nomi vocali	48	— ricezione e lettura	60	— impostazioni	126
— salvataggio	48	— risposta	60	— riproduzione di clip video	125
— sincronizzazione	76	SMS (Short Message Service)	59	— trasferimento dei clip video	125
— toni di chiamata	50	software		— visualizzazione	124
S		— aggiornamento	11	videochiamate	41, 42
scene		software, aggiornamenti	12	video condiviso	44
— immagini e video	107	strumenti di navigazione	87	voce Agenda	
schede		Supporto delle applicazioni Java		— eliminazione	129
— creazione di gruppi	51	JME	144	— invio	129
— gruppi	52	sveglia	130		
— predefinite	49	T		W	
schermata iniziale	126	tasti	15, 16	weblog	84
		tastiera	24	WLAN (Wireless Local Area Network)	75

CE 0434 !

Con la presente, NOKIA CORPORATION, dichiara che questo RM-555 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N97 mini, N-Gage, il logo Nokia Original Accessories e Ovi sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Nokia tune è una tonalità registrata di proprietà di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia. Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione a dati codificati in conformità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati. Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Vedere il sito <http://www.mpegla.com>.

FINO AL LIMITE MASSIMO AUTORIZZATO DALLA LEGGE IN VIGORE, in nessuna circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenzianti SARÀ ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Le applicazioni di altri produttori fornite con il dispositivo potrebbero essere state sviluppate da o essere di proprietà di persone fisiche o giuridiche non affiliate o facenti capo a Nokia. Nokia non detiene i copyright o diritti di proprietà intellettuale di queste applicazioni di altri produttori. In quanto tale, Nokia non è responsabile del supporto all'utente finale o della funzionalità di queste applicazioni, né delle informazioni presentate nelle applicazioni o in questi materiali. Nokia non fornisce alcuna garanzia per queste applicazioni di altri produttori.

UTILIZZANDO LE APPLICAZIONI L'UTENTE RICONOSCE CHE LE APPLICAZIONI VENGONO FORNITE "COSÌ COME SONO" SENZA GARANZIE DI ALCUN GENERE, ESPLICITE O IMPLICITE, E FINO AL LIMITE MASSIMO CONSENTITO DALLA LEGGE VIGENTE. L'UTENTE RICONOSCE ALTRESÌ CHE NÉ LA NOKIA, NÉ I SUOI LICENZIATARI O AFFILIATI RILASCIANO ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE, A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, LE GARANZIE DI COMMERCIALITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE NÉ DICHIARANO O GARANTISCONO CHE LE APPLICAZIONI NON VIOLERANNO BREVETTI, COPYRIGHT, MARCHI O ALTRI DIRITTI DI TERZI.

Il contenuto di questo documento viene fornito COME TALE, fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore. Non è prestata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

Il reverse engineering del software contenuto nel dispositivo è vietato nella misura consentita dalle leggi vigenti. Nella misura in cui il presente manuale d'uso contiene limitazioni a dichiarazioni, garanzie, indennizzi e responsabilità di Nokia, tali limitazioni parimenti si applicheranno a qualsivoglia dichiarazione, garanzia, indennizzo e responsabilità dei licenzianti di Nokia.

La disponibilità di prodotti, applicazioni e servizi particolari può variare a seconda delle regioni. Per i dettagli e le informazioni sulle lingue disponibili, contattare il rivenditore Nokia più vicino. In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

AVVISO FCC/INDUSTRY CANADA

Questo dispositivo potrebbe causare interferenze radio o TV (ad esempio, quando si utilizza un telefono nelle immediate vicinanze dell'apparecchiatura di ricezione). FCC o Industry Canada potrebbe richiedere all'utente di non utilizzare più il telefono, qualora non fosse possibile eliminare tale interferenza. In caso di difficoltà, rivolgersi al centro di assistenza più vicino. Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose, nonché (2) il dispositivo deve accettare qualsivoglia interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero provocare funzionamenti indesiderati. Qualunque modifica o alterazione non espressamente approvata da Nokia potrebbe invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare questo dispositivo.

/Edizione 2 IT