Manuale d'uso del Nokia N97 mini

Edizione 4

Indice

Sicurezza 6
Informazioni sul dispositivo 6
Applicazioni per l'ufficio 7
Servizi di rete 7
Memoria condivisa 8
Mail for Exchange 8
Calamite e campi magnetici 8

Trovare informazioni della Guida 9
Assistenza 9
Guida integrata 9
Sfruttare in modo ottimale le funzionalità del dispositivo 9
Aggiornamento del software del dispositivo 10
Impostazioni 11
Codici di accesso 11
Blocco remoto 11
Prolungare la durata delle batterie 12
Liberare memoria 13

Operazioni preliminari 14
Tasti e componenti (lato anteriore) 14
Tasti e componenti (lato posteriore) 14
Tasti e componenti (laterali) 15
Tasti e componenti (in alto) 15
Inserire la carta SIM e la batteria 15
Memory card 16
Posizioni delle antenne 17
Accendere e spegnere il dispositivo 18
Caricamento della batteria 18
Auricolare 19
Fissare il cinturino da polso 20
Operazioni sullo schermo sensibile al tatto 20
Scrivere testo 22
Bloccare i tasti e il touchscreen 26
Trasferimento dati 26
Modi d'uso 28

Il dispositivo 29
Schermata iniziale 29
Indicatori presenti sul display 31
Tasti di scelta rapida 32
Ricerca 32
Controllo del volume e dell'altoparlante 33
Modo d'uso Offline 34
Download rapido 34
Ovi (servizio di rete) 35

Effettuare chiamate 37
Schermo sensibile durante le chiamate 37
Effettuare una chiamata vocale 37
Durante una chiamata 38
Segreteria telefonica e segreteria telefonica video 39
Rispondere o rifiutare una chiamata 39
Chiamata in conferenza 39
Chiamata rapida 40
Avviso di chiamata 40
Chiamata a riconoscimento vocale 40

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Chiamata video 41
Durante una videochiamata 42
Rispondere o rifiutare una videochiamata 42
Chiamate via Internet 43
Condivisione video 44
Registro 46

Rubrica 48
Salvataggio e modifica di nomi e numeri 48
Barra degli strumenti Rubrica 48
Gestire nomi e numeri 49
Numeri e indirizzi predefiniti 49
Schede Rubrica 50
Impostare le schede come preferiti 50
Toni di chiamata, foto e testo di chiamata per schede 50
Copiare schede Rubrica 51
Servizi SIM 51
Gruppi della Rubrica 52

Contatti Ovi 53
Informazioni su Contatti Ovi 53
Iniziare a utilizzare Contatti Ovi 53
Connettersi al servizio 53
Creare e modificare il profilo personale 54
Trovare e aggiungere amici 55
Comunicare via chat con gli amici 55
Sincronizzazione Ovi 56
Condividere la posizione 56
Impostazioni di Contatti Ovi 57
Impostazioni dell'account Nokia 58
Impostazioni di Presenza 58
Impostazioni di personalizzazione 59
Impostazioni connessione 59

Messaggi 60
Vista principale Messaggi 60
Scrivere e inviare messaggi 60
Ricevuti in Messaggi 61
Casella e-mail 62
Visualizzare messaggi su una carta SIM 64
Messaggi Cell broadcast 64
Comando servizi 65
Impostazioni dei messaggi 65
Mail for Exchange 69

Connettività 70
Connessioni dati e punti di accesso 70
Impostazioni di rete 71
LAN senza fili 71
Punti di accesso 73
Connessioni dati attive 76
Sincronizzazione 77
Connettività Bluetooth 77
USB 81
Connessioni PC 81
Impostazioni amministrative 81

Internet 83
Navigare il Web 83
Barra degli strumenti del browser 84
Spostarsi sulle pagine 84

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Feed e blog Web 84
Ricerca di contenuto 85
Preferiti 85
Svuotare la cache 85
Terminare la connessione 86
Protezione delle connessioni 86
Web, impostazioni 86

Ricerca posizione (GPS) 88
Informazioni sul GPS 88
Sistema A-GPS (Assisted GPS) 88
Tenere il dispositivo in modo corretto 89
Suggerimenti per la creazione di una connessione GPS 89
Richieste di posizione 90
Punti di riferimento 90
Dati GPS 91
Ricerca posizione 92

Mappe Ovi 93
Panoramica di Mappe 93
Metodi di ricerca posizione 93
Utilizzare la bussola 94
Visualizzare la posizione in cui ci si trova e la mappa 94
Vista della mappa 95
Cambiare l'aspetto della mappa 95
Trovare una posizione 96
Visualizzare i dettagli della posizione 96
Pianificare un itinerario 97
Salvare luoghi e itinerari 98
Visualizzare e organizzare luoghi o itinerari 99
Inviare luoghi ai propri amici 99
Sincronizzare i preferiti 99
Condividere la posizione 100
Scaricare la guida vocale 100
Raggiungere a piedi la propria destinazione 101
Navigare in auto verso la propria destinazione 101
Ottenere informazioni sul traffico e la sicurezza 102

Fotocamera 103
Acquisire foto 103
Registrazione video 108
Impostazioni della fotocamera 109

Foto 110
Informazioni su Foto 110
Visualizzare foto e video 110
Visualizzare e modificare i dettagli di un file 111
Organizzare foto e clip video 112
Barra degli strumenti Foto 112
Album 112
Etichette 113
Presentazione 113
Modalità uscita TV 114
Modificare le foto 115
Modificare clip video 115
Stampa immagini 116
Condividere in linea 116

Musica 117
Riprodurre un brano o un podcast 117
Playlist 118

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Podcast 119
Trasferire file musicali da un computer 119
Musica Ovi 120
Nokia Podcasting 120
Radio FM 124

Video 125
Scaricare e visualizzare clip video 125
Feed video 126
I miei video 126
Copiare un video dal PC 126
Impostazioni del video 127

Personalizzare il dispositivo 128
Cambiare l'aspetto grafico del dispositivo 128
Modi d'uso 128
Toni 3D 128
Modificare la Schermata iniziale 129
Modificare il menu principale 129

Applicazioni 130
Agenda 130
Orologio 131
RealPlayer 132
Registratore 133
Note 134
Ufficio 134

Impostazioni 139
Impostazioni del telefono 139
Gestione applicazioni 146
Impostazioni delle chiamate 148

Risoluzione dei problemi 150

Suggerimenti ambientali 153
Risparmiare energia 153
Riciclare 153

Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto 154

Indice analitico 160

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Sicurezza

Leggere le semplici indicazioni di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Leggere la versione integrale del manuale d'uso per ulteriori informazioni.

ACCENSIONE IN AMBIENTI SICURI

Non accendere il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni senza fili o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo.

SICUREZZA STRADALE PER PRIMA COSA

Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve avere la priorità assoluta durante la guida.

INTERFERENZE

Tutti i dispositivi senza fili possono essere soggetti a interferenze che potrebbero influire sulle prestazioni dell'apparecchio.

SPEGNERE ALL'INTERNO DELLE ZONE VIETATE

Rispettare tutte le restrizioni. Spegnere il dispositivo in aereo e in prossimità di apparecchiature mediche, combustibili, sostanze chimiche o esplosivi.

SERVIZIO QUALIFICATO

Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.

ACCESSORI E BATTERIE

Utilizzare esclusivamente accessori e batterie approvati. Non collegare prodotti incompatibili.

IMPERMEABILITÀ

Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.

Informazioni sul dispositivo

Il dispositivo senza fili descritto in questo manuale è stato omologato per essere utilizzato sulla reti (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz e UMTS 900, 1900, 2100 MHz. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni sulle reti.

Il dispositivo supporta varie modalità di connessione e, come i computer, potrebbe essere esposto a virus e altro contenuto dannoso. Occorre essere sempre molto cauti con i messaggi, le richieste di connessione, la navigazione con browser e i download. Installare e utilizzare esclusivamente servizi e software provenienti da fonti affidabili, quali le applicazioni Symbian Signed o Java Verified™, che offrono adeguate garanzie di sicurezza e protezione. Sarebbe opportuno installare software antivirus e altri software di protezione sul proprio dispositivo e su tutti i computer ad esso collegati.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Il dispositivo potrebbe avere dei segnalibri o collegamenti preinstallati per l'accesso a siti Internet di terzi e potrebbe consentire l'accesso a siti di terzi. I siti di terzi non sono affiliati a Nokia e Nokia non avalla né si assume alcuna responsabilità per nessuno di essi. Se si decide di visitare tali siti, occorre adottare le opportune precauzioni sia per ragioni di sicurezza che relativamente al contenuto.

Avvertenza:
Per usare tutte le funzioni di questo dispositivo, ad eccezione della sveglia, il dispositivo deve essere acceso. Non accendere il dispositivo senza fili quando l'uso può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Durante l'uso del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi e gli usi locali, nonché la privacy ed i diritti altrui, inclusi i diritti di copyright. I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica o il trasferimento di immagini, musica e altri elementi.

Effettuare copie di backup o conservare una copia scritta di tutti i dati importanti memorizzati sul dispositivo.

Quando si effettua il collegamento a qualunque altro dispositivo, leggere la relativa guida d'uso per informazioni dettagliate sulla sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.

Le immagini riportate in questo manuale potrebbero essere diverse da quelle che appariranno sul display del proprio dispositivo.

Fare riferimento al manuale d'uso per altre importanti informazioni sul dispositivo.

Applicazioni per l'ufficio

Le applicazioni per l'ufficio supportano le comuni funzioni di Microsoft Word, PowerPoint ed Excel (Microsoft Office 2000, XP e 2003). Non tutti i formati di file sono supportati.

Servizi di rete

Per usare il dispositivo è necessario richiedere il servizio al relativo operatore. Alcune funzionalità non sono disponibili su tutte le reti; altre funzionalità potrebbero richiedere la stipula di speciali accordi con il proprio operatore per l'utilizzo di certi servizi di rete. I servizi di rete implicano la trasmissione di dati. Rivolgersi al proprio operatore per informazioni sulle tariffe relative alla propria rete di appartenenza e sulle tariffe in caso di roaming su altre reti. Il proprio operatore potrà fornire tutte le informazioni tariffarie relative ai vari servizi. Alcune reti potrebbero avere limitazioni che incidono sulle modalità d'uso di alcune funzionalità di questo dispositivo laddove fosse necessario il supporto di rete come nel caso di tecnologie specifiche quali protocolli WAP 2.0 (HTTP e SSL) che si basano su protocolli TCP/IP e di caratteri specifici di alcune lingue.

L'operatore potrebbe aver richiesto la disabilitazione o la non attivazione di alcune funzioni sul dispositivo dell'utente. In questo caso, tali funzioni non appariranno sul menu del dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche avere elementi personalizzati quali nomi dei menu, ordine dei menu ed icone.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Memoria condivisa

Le seguenti funzioni di questo dispositivo potrebbero condividere la stessa memoria: messaggi multimediali (MMS), applicazione e-mail, messaggi istantanei. L'uso di una o più di queste funzioni potrebbe ridurre la quantità di memoria disponibile per le restanti funzioni. Se il dispositivo visualizza un messaggio che segnala che la memoria è piena, eliminare alcuni dati presenti nella memoria condivisa.

Mail for Exchange

L'uso di Mail for Exchange è limitato alla sincronizzazione via etere delle informazioni PIM tra il dispositivo Nokia e il server Microsoft Exchange autorizzato.

Calamite e campi magnetici

Tenere il dispositivo lontano da magneti o campi magnetici.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Trovare informazioni della Guida

Assistenza

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del prodotto acquistato o per indicazioni sul funzionamento del dispositivo, visitare il sito www.nokia.com/support o, se si usa un dispositivo cellulare, il sito www.nokia.mobi/support. È possibile anche selezionare **Menu** > **Applicaz.** > **Guida** nel dispositivo.

Se, tuttavia, non si è riusciti a risolvere il problema, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Riavviare il dispositivo. Spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria. Dopo circa un minuto sostituire la batteria e accendere il dispositivo.
- Ripristinare le impostazioni predefinite originali.
- Aggiornare il software del dispositivo.

Se il problema persiste, rivolgersi a Nokia per il servizio di riparazione. Visitare www.nokia.com/repair. Prima di inviare il dispositivo a riparare, eseguire sempre un backup dei dati in esso presenti.

Guida integrata

Il dispositivo contiene istruzioni per l'utilizzo delle applicazioni presenti.

Per aprire i testi della Guida dal menu principale, selezionare **Menu** > **Applicaz.** > **Guida** e l'applicazione di cui si desidera leggere le istruzioni.

Quando un'applicazione è aperta, per accedere al testo della Guida relativo alla vista corrente, selezionare **Opzioni** > **Guida**.

Per cambiare la dimensione del testo della Guida mentre si leggono le istruzioni, selezionare **Opzioni** > **Diminuisci dim. carattere** o **Aumenta dim. carattere**.

È possibile visualizzare i collegamenti ad argomenti correlati alla fine del testo della Guida.

Selezionando una parola sottolineata verrà visualizzata una breve spiegazione.

I testi della Guida utilizzano i seguenti indicatori:

Collegamento a un argomento correlato della Guida.

Collegamento all'applicazione in questione.

Quando si leggono le istruzioni, per passare dalla Guida all'applicazione aperta in background e viceversa, selezionare **Opzioni** > **Visualizza appl. aperte** e l'applicazione desiderata.

Sfruttare in modo ottimale le funzionalità del dispositivo

Il dispositivo è dotato di numerose applicazioni realizzate da Nokia e da sviluppatori software di terze parti che consentono di sfruttare in modo ottimale le funzionalità di cui dispone. Per trovare e scaricare le applicazioni, visitare Ovi Store all'indirizzo store.ovi.com. Tali applicazioni sono illustrate nei manuali disponibili sulle pagine del supporto

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

per il prodotto all'indirizzo www.nokia.com/support o sul sito Web Nokia del proprio paese.

Aggiornamento del software del dispositivo

Informazioni sugli aggiornamenti del software e delle applicazioni del dispositivo

Gli aggiornamenti del software e delle applicazioni consentono di arricchire il dispositivo di nuove funzionalità e funzioni avanzate. L'aggiornamento software potrebbe anche migliorare le prestazioni del dispositivo.

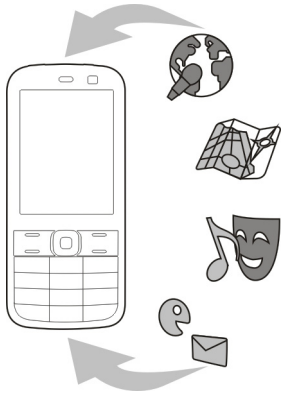

Prima di aggiornare il software del dispositivo, si consiglia di eseguire sempre un backup dei dati personali.

Avvertenza:
Se si installa un aggiornamento software, non sarà possibile usare il dispositivo, neppure per le chiamate di emergenza, fino a quando l'installazione non sarà stata completata e il dispositivo riavviato. Effettuare il backup dei dati prima di accettare l'installazione di un aggiornamento.

Il download degli aggiornamenti software potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati (servizio di rete).

Prima di iniziare l'aggiornamento, verificare il livello di carica della batteria del dispositivo e, se necessario, collegarla al caricabatterie.

Dopo aver aggiornato il software o le applicazioni del dispositivo, è possibile che le istruzioni del manuale d'uso non siano più aggiornate.

Aggiornare il software del dispositivo tramite il PC

Il software del dispositivo può essere aggiornato tramite l'applicazione per PC Programma di aggiornamento software Nokia. Per aggiornare il software del dispositivo, è necessario un PC compatibile, una connessione a Internet ad alta velocità e un cavo dati USB compatibile per collegare il dispositivo al PC.

Per ulteriori informazioni e per scaricare l'applicazione Programma di aggiornamento software Nokia, visitare l'indirizzo www.nokia.com/softwareupdate.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Impostazioni

In genere nel dispositivo sono configurate automaticamente le impostazioni MMS, GPRS, di streaming e di Internet mobile, in base alle informazioni del fornitore di servizi di rete. È possibile che tali impostazioni siano già state installate nel dispositivo in uso. In alternativa, è possibile riceverle da fornitori di servizi di rete tramite un messaggio speciale o farne richiesta.

Le impostazioni generali del dispositivo, come la lingua, la modalità standby, il display e il blocco della tastiera, possono essere modificate.

Codici di accesso

In caso di dimenticanza di uno dei codici di accesso, contattare il fornitore di servizi.

Codice PIN (Personal Identification Number) — Protegge la carta SIM da un uso non autorizzato. Il codice PIN, un numero da 4 a 8 cifre, in genere viene fornito assieme alla carta SIM. Dopo tre inserimenti consecutivi errati il codice PIN viene bloccato e sarà necessario inserire il codice PUK per sbloccarlo.

Codice UPIN — Può essere fornito con la carta USIM. La carta USIM è una versione avanzata della carta SIM ed è supportata dai telefoni cellulari 3G.

Codice PIN2 — Questo codice, un numero da 4 a 8 cifre, viene fornito con alcune carte SIM ed è necessario per accedere ad alcune funzioni del dispositivo.

Codice di protezione (noto anche come codice di sicurezza - 5 cifre) — Il codice di protezione consente di proteggere il dispositivo da utilizzi non autorizzati. Il codice predefinito è 12345. È possibile creare e cambiare il codice e configurare il dispositivo affinché ne faccia richiesta. Mantenere segreto il nuovo codice e conservarlo in un luogo sicuro, lontano dal dispositivo. In caso si dimentichi il codice e il dispositivo è bloccato, sarà necessario richiedere assistenza. Potranno essere applicati dei costi aggiuntivi e i dati personali contenuti nell'apparecchio potrebbero essere cancellati. Per ulteriori informazioni, rivolgersi a un punto vendita Nokia Care o al rivenditore del dispositivo.

Codici PUK (Personal Unblocking Key) e PUK2 — Sono necessari per modificare, rispettivamente, un codice PIN o un codice PIN2 bloccato. Se i codici non vengono forniti con la carta SIM, rivolgersi al fornitore dei servizi di rete della carta SIM.

Codice UPUK (8 cifre) — È necessario per cambiare un codice UPIN bloccato. Se il codice non viene fornito con la carta USIM, rivolgersi al fornitore dei servizi di rete della carta USIM.

Numero IMEI (International Mobile Equipment Identity) — Questo numero (di 15 o 17 cifre) viene utilizzato per identificare i dispositivi validi nella rete GSM. Ad esempio, è possibile impedire l'accesso alla rete ai dispositivi che vengono rubati. Il numero IMEI del dispositivo è reperibile sotto la batteria.

Blocco remoto

Per impedire l'uso non autorizzato dell'apparecchio, è possibile bloccarlo in remoto assieme alla memory card tramite un messaggio di testo. È necessario definire l'SMS e per bloccare il dispositivo, inviare l'SMS al dispositivo. Per sbloccare il dispositivo, è necessario inserire il codice di protezione.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Per abilitare il blocco remoto e per l'SMS, selezionare **Menu** > **Impostaz.** e **Telefono** > **Gest. telefono** > **Impostaz. protez.** > **Telefono e carta SIM** > **Blocco telefono remoto** > **Attivato**. Toccare il campo di inserimento testo e digitare il messaggio (5-20 caratteri), selezionare ✓, e verificare il messaggio. Inserire il codice di protezione.

Prolungare la durata delle batterie

Molte funzionalità del dispositivo aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata. Per ridurre il consumo, tenere presente che:

- Le funzionalità che utilizzano la tecnologia Bluetooth, o che operano in background mentre si usano altre funzionalità, aumentano il consumo della batteria. Disattivare la tecnologia Bluetooth quando non è necessaria.
- Le funzionalità che utilizzano la rete LAN senza fili (WLAN), o che operano in background mentre si usano altre funzionalità, aumentano il consumo della batteria. La rete WLAN sul dispositivo Nokia verrà disattivata quando non verrà stabilita una connessione oppure non si sarà connessi a un punto di accesso o non si effettuerà una scansione delle reti disponibili. Per ridurre ulteriormente il consumo della batteria, è possibile configurare il proprio dispositivo affinché non esegua la scansione delle reti disponibili in background o la esegua più raramente.
- Se l'opzione **Conness. dati a pacchetto** è impostata su **Se disponibile** nelle impostazioni di connessione e non esiste copertura dati a pacchetto (GPRS), il dispositivo tenta periodicamente di stabilire una connessione dati a pacchetto. Per prolungare il tempo di funzionamento del dispositivo, selezionare **Conness. dati a pacchetto** > **Su richiesta**.
- L'applicazione Mappe consente di scaricare nuove informazioni quando si selezionano nuove aree della mappa, con il conseguente aumento del consumo di batteria. È possibile impedire il download automatico di nuove mappe.
- Se la potenza di segnale della rete cellulare della propria area è molto variabile, il dispositivo deve eseguire la scansione delle reti disponibili più volte, con il conseguente aumento di consumo della batteria.

  Se la rete è impostata sulla modalità duale nelle impostazioni di rete, il dispositivo cercherà la rete 3G. È possibile configurare il dispositivo affinché utilizzi solo la rete GSM. Per utilizzare solo la rete GSM, selezionare **Menu** > **Impostaz.** e **Connettività** > **Rete** > **Modalità di rete** > **GSM**.
- La retroilluminazione del display aumenta il consumo di batteria. Nelle impostazioni del display è possibile cambiare il timeout al termine del quale la retroilluminazione viene disattivata. Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Telefono** > **Display** > **Timeout illuminazione**. Nelle impostazioni del display, per regolare il sensore di luminosità che osserva le condizioni di illuminazione e modifica la luminosità del display, selezionare **Sensore luminosità**.
- L'esecuzione in background di alcune applicazioni aumenta il consumo di batteria. Per chiudere le applicazioni che non si utilizzano, nel caso in cui non

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

rispondano, selezionare **Opzioni** > **Visualizza appl. aperte**, quindi selezionare l'applicazione utilizzando il tasto Menu. Tenere premuto il tasto Menu per aprire l'applicazione, quindi selezionare **Opzioni** > **Esci**.

Liberare memoria

Per visualizzare lo spazio disponibile per i vari tipi di dati, selezionare **Menu** > **Applicaz.** > **Ufficio** > **Gestione file**.

Molte funzionalità del dispositivo utilizzano la memoria per archiviare i dati. La scarsa disponibilità di memoria in diverse posizioni viene notificata dal dispositivo stesso.

Per liberare memoria, trasferire dati a una memory card compatibile (se disponibile) o a un computer compatibile.

Per rimuovere dati non più necessari, utilizzare Gestione file o aprire la rispettiva applicazione. È possibile rimuovere quanto segue:

- Messaggi contenuti nelle cartelle Messaggi e messaggi e-mail recuperati dalla casella e-mail
- Pagine Web salvate
- Informazioni della Rubrica
- Note Agenda
- Applicazioni inutilizzate disponibili in Gestione applicazioni
- File di installazione (.sis o .sisx) di applicazioni installate. Trasferire i file di installazione in un computer compatibile.
- Immagini e clip video in Foto. Eseguire il backup dei file in un computer compatibile.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nota: La superficie di questo dispositivo non contiene nichel nelle placcature. La superficie di questo dispositivo contiene acciaio inossidabile.

Tasti e componenti (lato anteriore)

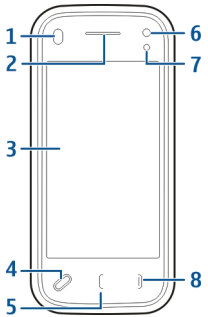

1 Sensore di prossimità
2 Altoparlante integrato
3 Touchscreen
4 Tasto Menu
5 Tasto di chiamata
6 Obiettivo della fotocamera secondaria
7 Sensore di luminosità
8 Tasto di fine chiamata



Non coprire l'area sopra il touchscreen, ad esempio, con una nastro o una pellicola protettiva.

Tasti e componenti (lato posteriore)

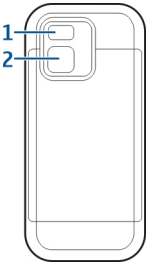

1 Flash della fotocamera
2 Obiettivo della fotocamera

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Tasti e componenti (laterali)

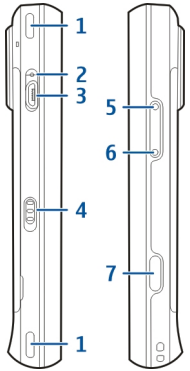

1 Altoparlante stereo
2 Indicatore di ricarica
3 Connettore USB micro
4 Interruttore di blocco
5 Tasto di regolazione del volume verso l'alto/Zoom avanti
6 Tasto di regolazione del volume verso il basso/Zoom indietro
7 Icona di acquisizione

Tasti e componenti (in alto)



1 Tasto di accensione e spegnimento
2 Connettore AV Nokia (3,5 mm)

Inserire la carta SIM e la batteria

Seguire attentamente le istruzioni per evitare danni al coperchio posteriore.

Rimozione sicura. Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

1 Rimuovere la cover posteriore sollevandola dalla parte inferiore del dispositivo.

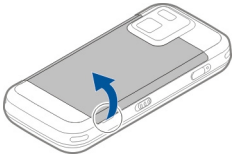

2 Se la batteria è inserita, sollevarla in direzione della freccia per rimuoverla.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

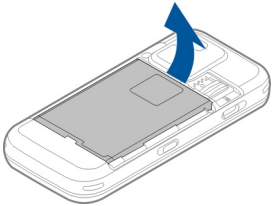

3 Estrarre il fermo della carta SIM e inserire la carta SIM. Accertarsi che l'area di contatto dorata sulla carta sia rivolta verso il basso e che l'angolo smussato della carta sia rivolto verso l'angolo smussato del fermo. Spingere di nuovo in posizione il fermo della carta SIM.

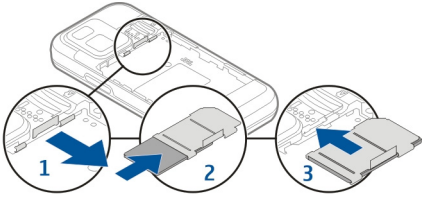

4 Allineare i contatti della batteria ai connettori corrispondenti nell'alloggiamento della batteria, quindi inserire la batteria seguendo la direzione della freccia.

5 Per riposizionare la cover posteriore, fare in modo che i ganci di bloccaggio superiori siano rivolti verso i relativi slot e premere verso il basso finché la cover non si blocchi in posizione.

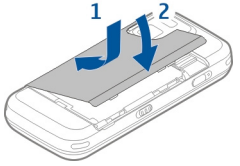

Memory card

Usare solo memory card microSD compatibili approvati da Nokia per questo dispositivo. Nokia utilizza gli standard industriali approvati per le memory card, tuttavia alcune marche potrebbero non essere totalmente compatibili con questo dispositivo. L'uso di una memory card incompatibile potrebbe danneggiare la memory card o i dati memorizzati su di essa.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Inserire la memory card

È possibile che nel dispositivo sia già inserita una memory card. In caso contrario, effettuare le seguenti operazioni:

1 Rimuovere la cover posteriore del dispositivo.

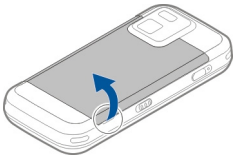

2 Inserire una memory card compatibile nello slot. Verificare che l'area di contatto sulla memory card sia rivolta verso il basso e in direzione dello slot.

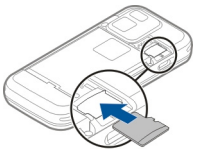

3 Spingere la memory card all'interno e bloccarla in sede.

4 Riposizionare la cover posteriore. Mantenere il dispositivo rivolto verso il basso durante la sostituzione della cover. Verificare che la cover sia chiusa in modo corretto.

Rimuovere la memory card

Importante: Non rimuovere la memory card durante un'operazione che ne prevede l'accesso. Così facendo si potrebbe danneggiare la memory card ed i dati memorizzati su di essa.

1 Prima di rimuovere la memory card, premere il tasto di accensione e spegnimento, quindi selezionare **Rimuovi memory card**. Tutte le applicazioni vengono chiuse.

2 Quando viene visualizzato **Rimuovendo la memory card verranno chiuse le applicazioni aperte. Rimuovere comunque?**, selezionare **Sì**.

3 Quando viene visualizzato **Rimuovere la memory card e premere "OK"**, rimuovere la cover posteriore del dispositivo.

4 Premere la memory card per estrarla dallo slot.

5 Estrarre la memory card. Se il dispositivo è acceso, selezionare **OK**.

6 Riposizionare la cover posteriore. Verificare che la cover sia chiusa in modo corretto.

Posizioni delle antenne

Il dispositivo potrebbe essere dotato antenne interne ed esterne. Evitare di toccare l'antenna mentre questa sta trasmettendo o ricevendo, se non è strettamente necessario. Il contatto con le antenne ha impatto sulla qualità delle comunicazioni radio e può comportare un maggiore consumo energetico durante l'utilizzo del dispositivo nonché una riduzione della durata della batteria.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Accendere e spegnere il dispositivo

Per accendere il dispositivo:

1 Tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento.

2 Se viene richiesto un codice PIN o di protezione, inserirlo e selezionare **OK**. Il codice di protezione predefinito è **12345**. In caso si dimentichi il codice e il dispositivo è bloccato, sarà necessario richiedere assistenza e potranno essere applicati costi aggiuntivi. Per ulteriori informazioni, contattare un centro assistenza Nokia Care o il fornitore di servizi.

Per spegnere il dispositivo, premere brevemente il tasto di accensione e spegnimento, quindi selezionare **Spegni**.

Caricamento della batteria

La batteria è stata caricata parzialmente in precedenza. Potrebbe non essere necessario caricare la batteria. Se il

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

dispositivo indica che la carica è insufficiente, eseguire quanto segue:

Caricamento normale

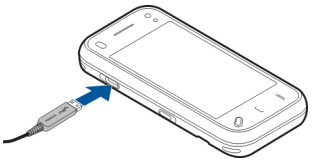

1 Collegare il caricabatterie ad una presa a muro.
2 Collegare il caricabatterie al dispositivo. La spia dell'indicatore di carica accanto al connettore USB si illumina quando la batteria è in carica.
3 Quando il dispositivo indica che la batteria è completamente carica, scollegare il caricabatterie dal dispositivo, quindi dalla presa a muro.

Non è necessario caricare la batteria per un periodo di tempo specifico ed è possibile utilizzare il dispositivo mentre è in carica. Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare qualsiasi chiamata.

Suggerimento: Scollegare il caricabatterie dalla presa a muro quando non viene utilizzato. Un caricabatterie collegato alla presa consuma anche quando non è collegato al dispositivo.

Caricamento USB

Il caricamento USB può essere utilizzato quando la presa a muro non è disponibile. Con il caricamento USB è inoltre possibile trasferire i dati mentre si carica il dispositivo.

1 Collegare un dispositivo USB compatibile dispositivo in uso utilizzando un cavo USB compatibile.

   L'efficienza del caricamento USB varia in modo significativo. In alcuni casi, potrebbe passare molto tempo prima che abbia inizio il caricamento e prima che il dispositivo inizi a funzionare.
2 Se il dispositivo è acceso, è possibile scegliere tra le opzioni relative alla modalità USB disponibili sul display del dispositivo.

Auricolare

È possibile collegare un auricolare o cuffie compatibili al dispositivo. Potrebbe essere necessario selezionare la modalità del cavo.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Avvertenza:
Quando si usa l'auricolare, potrebbe risultare difficile udire i suoni all'esterno. Non usare l'auricolare se questo può mettere a rischio la propria sicurezza.

Non collegare prodotti che generano segnali in uscita, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo. Non collegare il Nokia AV Connector ad alcuna fonte di alimentazione.

Quando si collega un dispositivo esterno o un auricolare, diverso da quello approvato da Nokia per questo dispositivo, al Nokia AV Connector, prestare particolare attenzione al livello del volume.

Fissare il cinturino da polso

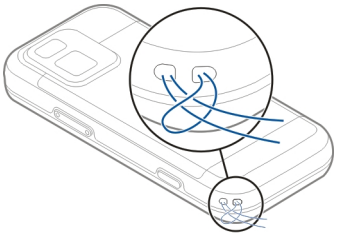

Infilare il cinturino da polso e stringerlo.

Operazioni sullo schermo sensibile al tatto

Usare il touchscreen con un dito o con uno stilo (se disponibile).

Importante: Usare solo la penna stylus approvata da Nokia per questo dispositivo. L'uso di un qualsiasi altro tipo di penna stylus potrebbe rendere nulla la garanzia del dispositivo e danneggiare lo schermo sensibile al tatto. Evitare di graffiare lo schermo sensibile al tatto. Non usare mai una penna o matita o altro oggetto appuntito per scrivere sullo schermo sensibile al tatto.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Toccare e toccare due volte

Per aprire un'applicazione o un altro elemento sullo schermo sensibile al tatto, toccarlo normalmente con il dito. Tuttavia, per aprire i seguenti elementi, è necessario toccarli due volte.

- Elencare gli elementi in un'applicazione, ad esempio nella cartella Bozze dell'applicazione Messaggi.
- File in un elenco di file, ad esempio, un'immagine nella cartella delle immagini acquisite dell'applicazione Foto.

  Suggerimento: Quando si apre una vista a elenco, il primo elemento è già evidenziato. Per aprire l'elemento evidenziato, toccarlo una volta.

  Se si tocca un file o un elemento simile una volta, non lo si apre, ma lo si evidenzia. Per visualizzare le opzioni presenti per l'elemento, scegliere **Opzioni** oppure, se disponibile, selezionare un'icona su una barra degli strumenti.

Selezionare

In questa documentazione per l'utente l'azione di aprire le applicazioni o gli elementi toccandoli una volta o due volte viene denominata "selezione". Se è necessario selezionare più elementi in una sequenza, i testi visualizzati da selezionare sono separati da frecce.

Esempio: Per selezionare **Opzioni** > **Guida**, toccare **Opzioni**, quindi **Guida**.

Trascinare

Per trascinare, posizionare il dito sullo schermo e farlo scorrere.

Esempio: Per scorrere verso l'alto o verso il basso su una pagina Web, trascinare la pagina con il dito.

Fare swipe

Per fare swipe, scorrere il dito velocemente verso sinistra o verso destra sullo schermo.

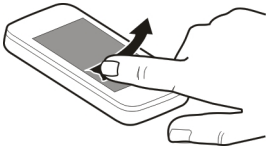

Sfarfallio

Per attivare lo sfarfallio, premere un dito sullo schermo, farlo scorrere rapidamente su di esso, quindi sollevarlo rapidamente. Il contenuto dello schermo continuerà a scorrere con la velocità e direzione che aveva al momento del rilascio. Per selezionare un elemento da un elenco a scorrimento e fermare il movimento, toccare l'elemento

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

desiderato. Nel dispositivo lo sfarfallio è disponibile nel riproduttore musicale.

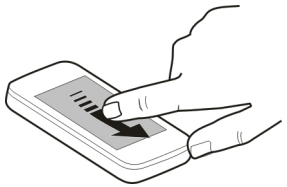

Scorrere

Per scorrere verso l'alto o verso il basso negli elenchi che dispongono di una barra di scorrimento, trascinare il cursore della barra di scorrimento.

In alcune viste elenco è possibile posizionare il dito su un elemento dell'elenco e trascinarlo verso l'alto o verso il basso.

Suggerimento: Per visualizzare una breve descrizione di un'icona, posizionare il dito sull'icona. Le descrizioni non sono disponibili per tutte le icone.

Retroilluminazione dello schermo sensibile al tatto

Per accendere la retroilluminazione dello schermo, sbloccare lo schermo e i tasti, se necessario, e premere il tasto Menu.

Scrivere testo

L'inserimento di testo può avvenire in diversi modi. Quando la tastiera estraibile è aperta, la tastiera completa funziona come tastiera tradizionale. Quando la tastiera estraibile è chiusa, è possibile utilizzare la tastiera virtuale per inserire testo oppure la modalità di scrittura per scrivere caratteri direttamente sullo schermo.

Per aprire la tastiera virtuale, selezionare un qualsiasi campo di immissione di testo. Per alternare la tastiera virtuale e la modalità di scrittura, selezionare e la modalità di inserimento desiderata.

I metodi di inserimento e le lingue supportati dalla funzionalità di riconoscimento della grafia variano da regione a regione.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Inserimento da tastiera

Tastiera

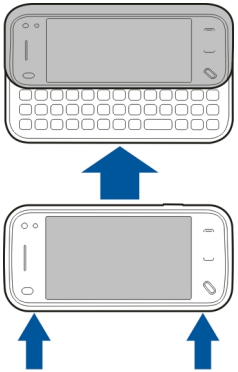

Il dispositivo dispone di una tastiera completa. Per aprire la tastiera, spingere in alto il touchscreen. In tutte le applicazioni lo schermo viene automaticamente ruotato da verticale a orizzontale quando si apre la tastiera.

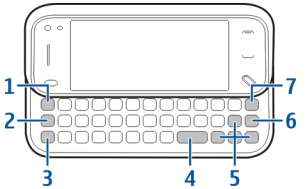

1 **Tasto Sym**. Per inserire i caratteri speciali non visualizzati sulla tastiera, premere una volta il tasto Sym e selezionare il carattere desiderato dalla tabella.
2 **Tasto funzione**. Per inserire i caratteri speciali stampati sopra i tasti, premere il tasto funzione, quindi il tasto alfabetico corrispondente oppure tenere premuto solo il tasto alfabetico. Per inserire più caratteri speciali in sequenza, premere due volte rapidamente il tasto funzione, quindi premere i tasti alfabetici desiderati. Per ripristinare la modalità normale, premere una volta il tasto funzione.
3 **Tasto Maiusc**. Per passare dalla modalità maiuscole a quella minuscole e viceversa, premere due volte il tasto Maiusc. Per inserire una lettera maiuscola quando è attiva la modalità minuscole oppure una lettera minuscola quando è attiva la modalità maiuscole, premere una volta il tasto Maiusc, quindi il tasto alfabetico desiderato.
4 **Tasto Spazio**
5 **Tasti freccia**. Per spostarsi in alto, in basso, a sinistra o a destra, utilizzare i tasti freccia.
6 **Tasto Invio**

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

7 **Tasto Backspace**. Per eliminare un carattere, premere il tasto Backspace. Per eliminare più caratteri, tenere premuto il tasto Backspace.

Inserire lettere non visualizzate sulla tastiera

È possibile inserire varianti di lettere come, ad esempio, le lettere accentate. Ad esempio, per inserire la lettera á, tenere premuto il tasto Sym e contemporaneamente premere ripetutamente il tasto A, fino a quando non apparirà il carattere desiderato. L'ordine e la disponibilità delle lettere dipende dalla lingua di scrittura selezionata.

Input tocco

Grafia

I metodi di inserimento e le lingue supportate dal riconoscimento della grafia variano in base alla regione e le diverse modalità potrebbero non essere disponibili per tutte le lingue.

Per attivare la modalità di grafia, selezionare > **Scrittura**.

Scrivere caratteri leggibili e in verticale nell'area di inserimento e lasciare un piccolo spazio tra ogni carattere.

Per insegnare al dispositivo la propria grafia, selezionare > **Esercitazione scrittura**.

Per inserire lettere e numeri (modalità predefinita), scrivere le parole come di consueto. Per selezionare la modalità numerica, scegliere . Per inserire caratteri non latini, selezionare l'icona corrispondente, se disponibile.

Per inserire caratteri speciali, scriverli come si farebbe normalmente oppure selezionare e il carattere desiderato.

Per eliminare i caratteri o spostare indietro il cursore, strisciare indietro (vedere la Figura 1).

Per inserire uno spazio, strisciare in avanti (vedere la Figura 2).

Impostazioni di inserimento tattili

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Telefono** > **Input tocco**.

Per configurare le impostazioni di inserimento del testo per lo schermo sensibile, selezionare tra le seguenti opzioni:

Esercitazione scrittura — Consente di aprire l'applicazione per l'esercitazione della scrittura. Allenare il dispositivo a

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

riconoscere meglio la scrittura inserita. Questa opzione non è disponibile per tutte le lingue.

Lingua di scrittura — Consente di definire quali caratteri linguistici specifici della propria scrittura vengono riconosciuti e com'è disposta la tastiera su schermo.

Velocità di scrittura — Consente di impostare la velocità di riconoscimento della scrittura.

Linee guida — Consente di visualizzare o nascondere la linea guida nell'area di scrittura. La linea guida consente di scrivere seguendo una linea retta e facilita al dispositivo il riconoscimento della scrittura. Questa opzione potrebbe non essere disponibile in tutte le lingue.

Ampiezza tratto penna — Consente di cambiare lo spessore del testo.

Colore scrittura — Consente di cambiare il colore del testo.

Tastiera virtuale

Utilizzare la tastiera virtuale (**Tastiera alfanumerica**) per inserire i caratteri come è consueto con una tastiera fisica tradizionale con i numeri sui tasti.

1. Chiudi - Consente di chiudere la tastiera virtuale (**Tastiera alfanumerica**).
2. Menu di inserimento - Consente di aprire il menu di inserimento tattile, che include comandi, quali **Attiva scrittura facilitata** e **Lingua di scrittura**.
3. Indicatore dell'inserimento di testo - Consente di aprire una finestra a comparsa, nella quale è possibile attivare o disattivare le modalità di scrittura facilitata, passare da maiuscolo a minuscolo e dalla modalità alfabetica a quella numerica e viceversa.
4. Modalità di inserimento - Consente di aprire una finestra a comparsa, nella quale è possibile selezionare la modalità di inserimento. Quando si tocca un elemento,

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

la vista del metodo di inserimento corrente si chiude e si apre quella selezionata. La disponibilità delle modalità di inserimento può variare in funzione del fatto che la modalità di inserimento automatica (impostazioni dei sensori) sia attivata oppure no.

5 Tasti freccia - Consentono di scorrere verso sinistra o verso destra.
6 Backspace
7 Numeri
8 Asterisco - Consente di aprire una tabella di caratteri speciali.
9 Maiusc - Consente di attivare maiuscolo o minuscolo, attivare o disattivare le modalità di scrittura facilitata e di passare dalla modalità alfabetica a quella numerica e viceversa.

Bloccare i tasti e il touchscreen

Quando il dispositivo o la tastiera è bloccata, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

Per bloccare o sbloccare il touchscreen e i tasti, trascinare l'interruttore di blocco sul lato del dispositivo.

Quando il touchscreen e i tasti sono bloccati, il touchscreen è spento e i tasti sono inattivi.

Quando si spinge in alto il touchscreen, la tastiera si sblocca.

Lo schermo e i tasti possono essere bloccati automaticamente dopo un determinato periodo di inattività.

Per modificare le impostazioni del blocco automatico dello schermo e dei tasti, selezionare **Menu** > **Impostaz.** e **Telefono** > **Gest. telefono** > **Blocco tast. aut.**.

Trasferimento dati

Trasferire contenuto

È possibile utilizzare l'applicazione Trasfer. dati per copiare contenuti, ad esempio numeri di telefono, indirizzi, voci dell'Agenda e immagini dal dispositivo Nokia precedente a quello attuale.

Il tipo di contenuto che è possibile trasferire dipende dal modello di dispositivo dal quale si desidera eseguire il trasferimento. Se tale dispositivo supporta la sincronizzazione, sarà anche possibile sincronizzare dati tra i due dispositivi. Il dispositivo in uso avvisa se l'altro dispositivo non è compatibile.

Se l'altro dispositivo non può essere acceso senza una carta SIM, è possibile inserirvi la propria. Quando il dispositivo viene acceso senza una carta SIM, viene automaticamente attivata la modalità offline ed è possibile eseguire il trasferimento.

Trasferire contenuto per la prima volta

1 Per recuperare dati dall'altro dispositivo per la prima volta, sul proprio dispositivo selezionare **Menu** > **Impostaz.** > **Connettività** > **Trasferim. dati** > **Trasferim. dati**.
2 Selezionare il tipo di connessione che si desidera utilizzare per trasferire i dati. Entrambi i dispositivi devono supportare il tipo di connessione selezionato.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

3 Se si seleziona la connettività Bluetooth, connettere i due dispositivi. Per fare in modo che il dispositivo in uso cerchi i dispositivi mediante la connettività Bluetooth, selezionare **Continua**. Selezionare il dispositivo da utilizzare per trasferire il contenuto. Viene chiesto di inserire un codice nel dispositivo in uso. Inserire un codice (da 1 a 16 cifre) e selezionare **OK**. Inserire lo stesso codice nell'altro dispositivo e selezionare **OK**. I dispositivi sono ora associati.

   Alcuni dispositivi Nokia precedenti potrebbero non disporre dell'applicazione per il trasferimento. In tal caso, l'applicazione viene inviata all'altro dispositivo sotto forma di messaggio. Per installare l'applicazione per il trasferimento nell'altro dispositivo, aprire il messaggio e seguire le istruzioni visualizzate.

4 Nel dispositivo in uso selezionare il contenuto che si desidera trasferire dall'altro dispositivo.

   Dopo che il trasferimento è iniziato, l'operazione può essere annullata e ripresa in un secondo tempo.

Il contenuto viene trasferito dalla memoria dell'altro dispositivo nella posizione corrispondente del proprio dispositivo. La durata del trasferimento dipende dalla quantità di dati da trasferire.

Sincronizzare, recuperare o inviare contenuto

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** > **Connettività** > **Trasferim. dati** > **Trasferim. dati**.

Dopo il primo trasferimento, selezionare una delle seguenti opzioni per avviare un nuovo trasferimento, in base al modello:

per sincronizzare il contenuto tra il dispositivo in uso e l'altro dispositivo, se l'altro dispositivo supporta la sincronizzazione. La sincronizzazione è bidirezionale. Se un elemento viene eliminato in un dispositivo, sarà eliminato in entrambi. Non è possibile ripristinare elementi eliminati con la sincronizzazione.

per recuperare il contenuto dell'altro dispositivo nel dispositivo in uso. Con il recupero il contenuto viene trasferito dall'altro dispositivo nel dispositivo in uso. Il contenuto originali potrà essere conservato o eliminato in base al modello del dispositivo.

per inviare il contenuto dal dispositivo in uso all'altro dispositivo

Se non è possibile inviare un elemento, a seconda del modello dell'altro dispositivo, è possibile aggiungere l'elemento alla cartella Nokia in **C:\Nokia** o in **E:\Nokia** nel dispositivo. Quando si seleziona la cartella da trasferire, gli elementi vengono sincronizzati nella cartella corrispondente dell'altro dispositivo e viceversa.

Utilizzare i collegamenti per ripetere un trasferimento

Dopo un trasferimento di dati è possibile salvare un collegamento con le impostazioni di trasferimento nella vista principale per ripetere la stessa operazione in un momento successivo.

Per modificare il collegamento, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni collegam.**. È possibile, ad esempio, creare o cambiare il nome del collegamento.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Dopo ogni trasferimento viene visualizzato un registro. Per visualizzare il registro dell'ultimo trasferimento, nella vista principale selezionare un collegamento e scegliere **Opzioni** > **Visualizza registro**.

Gestire i conflitti relativi ai trasferimenti

Se un elemento, che deve essere trasferito, è stato modificato in entrambi i dispositivi, il dispositivo tenterà automaticamente di unire le modifiche. Se ciò non è possibile, si verificherà un conflitto di trasferimento. Selezionare **Controlla uno per uno**, **Priorità al telef. in uso** o **Priorità all'altro telef.** per risolvere il conflitto.

Modi d'uso

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Modi d'uso**.

È possibile utilizzare i modi d'uso per impostare e personalizzare i toni di chiamata, i toni di avviso SMS e quelli relativi a eventi, ambienti o gruppi di chiamanti diversi. Il nome del modo d'uso selezionato viene visualizzato in alto nella Schermata iniziale.

Per cambiare un modo d'uso, spostarsi sul modo d'uso desiderato e selezionare **Opzioni** > **Attiva**.

Per cambiare un modo d'uso, spostarsi sul modo d'uso desiderato e selezionare **Opzioni** > **Personalizza**. Selezionare l'impostazione da modificare.

Per attivare il modo d'uso fino a una determinata ora entro le 24 ore successive, selezionare il modo d'uso e scegliere **Opzioni** > **Definisci scadenza**, quindi impostare l'ora. Alla scadenza del periodo impostato, viene ripristinato il modo d'uso precedentemente attivo non programmato. Quando un modo d'uso è programmato, nella Schermata iniziale viene visualizzato il simbolo . Non è possibile programmare il modo d'uso Offline.

Per creare un nuovo modo d'uso, selezionare **Opzioni** > **Crea nuovo**.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Schermata iniziale

Informazioni sulla Schermata iniziale

Nella Schermata iniziale è possibile accedere rapidamente alle applicazioni utilizzate più di frequente, controllare applicazioni come il lettore musicale, vedere i contatti preferiti e visualizzare immediatamente le chiamate senza risposta o i nuovi messaggi.

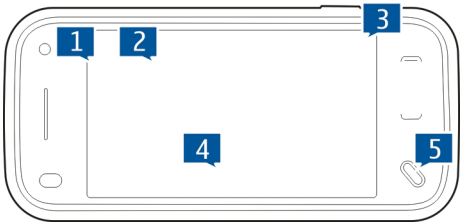

Elementi interattivi della Schermata iniziale

Per aprire l'applicazione Orologio, toccare l'orologio (1).

Per aprire l'Agenda o cambiare i modi d'uso nella Schermata iniziale, toccare la data o il nome del modo d'uso (2).

Per visualizzare o modificare le impostazioni di connettività (⇌), per vedere le LAN senza fili disponibili se è attivata la scansione WLAN o per visualizzare gli eventi persi, toccare l'angolo superiore destro (3).

Per effettuare una chiamata, selezionare (4).

Per aprire il menu principale, premere il tasto Menu (5).

Per nascondere e visualizzare il contenuto, fare swipe con il dito sulla Schermata iniziale.

Aggiungere elementi alla Schermata iniziale

Per aggiungere un elemento alla Schermata iniziale, selezionare **Opzioni** > **Modifica contenuto** > **Opzioni** > **Aggiungi contenuto** e scegliere l'elemento dall'elenco.

L'utilizzo di widget potrebbe comportare la trasmissione di grandi quantità di dati (servizio di rete).

Per spostare un elemento, scegliere **Opzioni** > **Modifica contenuto**, selezionare l'elemento desiderato, quindi trascinare e rilasciare l'elemento in una nuova posizione.

Rimuovere un elemento dalla Schermata iniziale

Selezionare **Opzioni** > **Modifica contenuto** e l'elemento da rimuovere.

Selezionare **Opzioni** > **Rimuovi** > **Operazione completata**.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Notifiche e-mail

Informazioni sulle notifiche e-mail

Le notifiche e-mail nella Schermata iniziale consentono di tenere traccia dei messaggi e-mail nella casella e-mail. È possibile configurare il dispositivo per mostrare un'anteprima delle intestazioni dei messaggi e-mail o solo il numero di messaggi e-mail non letti.

Utilizzare messaggi e-mail nella Schermata iniziale

Per aggiungere messaggi e-mail alla Schermata iniziale, nella Schermata iniziale selezionare **Opzioni** > **Modifica contenuto** > **Opzioni** > **Aggiungi contenuto** > **Widget e-mail**.

Per configurare l'account e-mail, nella Schermata iniziale selezionare **Configura e-mail** e seguire le istruzioni. Al termine della configurazione, nella Schermata iniziale viene visualizzata l'icona dell'e-mail. Per aprire la casella e-mail, toccare l'icona.

Lettore musicale nella Schermata iniziale

È possibile utilizzare il lettore musicale dalla Schermata iniziale. Per attivare i controlli del lettore musicale, selezionare **Opzioni** > **Modifica contenuto** > **Opzioni** > **Aggiungi contenuto** > **Lettore musicale**.

Vai a Musica viene visualizzato nella Schermata iniziale.

Per aprire il lettore musicale, toccare **Vai a Musica**, quindi selezionare gli elementi che si desidera ascoltare.

Durante la riproduzione di un brano vengono visualizzati i tasti di controllo del lettore musicale e, se disponibili, anche il titolo del brano, il nome dell'artista e la copertina dell'album.

Contatti preferiti nella Schermata iniziale

È possibile aggiungere diversi contatti direttamente alla Schermata iniziale ed effettuare velocemente chiamate o inviare messaggi a tali contatti, visualizzare i relativi feed Web o accedere alle impostazioni e alle informazioni di contatto.

1. Per aggiungere i contatti preferiti nella Schermata iniziale, selezionare **Opzioni** > **Modifica contenuto** > **Opzioni** > **Aggiungi contenuto** > **Contatti preferiti**.

   Nella Schermata iniziale viene visualizzata una serie di icone .
2. Selezionare una qualsiasi delle icone () e una scheda dalla Rubrica.

Aggiungere i feed preferiti di Condividi in linea alla Schermata iniziale

Con l'aggiunta del widget Condividi in linea alla Schermata iniziale è possibile accedere velocemente ai propri feed preferiti di Condividi in linea.

1. Nella Schermata iniziale selezionare **Opzioni** > **Modifica contenuto** > **Opzioni** > **Aggiungi contenuto** > **Condiv. in linea**.
2. Selezionare il feed che si desidera aggiungere. Potrebbe essere necessario effettuare la registrazione a un fornitore di servizi per poter aggiungere un feed.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Il widget visualizza le foto in miniatura di un feed selezionato di un qualsiasi account di Condividi in linea. Le foto più recenti vengono visualizzate per prime.

Indicatori presenti sul display

Indicatori generali

	Lo schermo sensibile e i tasti sono bloccati.
	Il dispositivo avvisa in modo silenzioso dell'arrivo di chiamate o messaggi.
	È impostata una sveglia.
	È attivo un modo d'uso con scadenza.

Indicatori di chiamata

	È presente una chiamata a cui non si è risposto.
2	È attiva la seconda linea telefonica (servizio di rete).
	Il dispositivo è stato impostato per trasferire le chiamate in arrivo a un altro numero (servizio di rete). In caso di due linee telefoniche, un numero indica la linea attiva.
	Il dispositivo è pronto per una chiamata via Internet.
D	È in corso una chiamata dati in uscita (servizio di rete).

Indicatori di messaggi

	Sono presenti messaggi non letti. Se l'indicatore lampeggia, la memoria della carta SIM per i messaggi potrebbe essere piena.
@	È presente un nuovo messaggio e-mail.
	Nella cartella In uscita sono presenti messaggi da inviare.

Indicatori di rete

	Il dispositivo è connesso a una rete GSM (servizio di rete).
3G	Il dispositivo è connesso a una rete 3G (servizio di rete).
	Si dispone di una connessione dati a pacchetto GPRS (servizio di rete). indica che la connessione è in attesa e che è in corso un tentativo di connessione.
E	Si dispone di una connessione dati a pacchetto EGPRS (servizio di rete). E indica che la connessione è in attesa e E che è in corso un tentativo di connessione.
3G	Si dispone di una connessione dati a pacchetto 3G (servizio di rete). 3G indica che la connessione è sospesa e 3G che è in corso un tentativo di connessione.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

3.5G	Si dispone di una connessione HSDPA (Active High-Speed Downlink Packet Access) (servizio di rete). 3.5G indica che la connessione è sospesa e 3.5G che è in corso un tentativo di connessione.
	È disponibile una connessione WLAN (servizio di rete). indica che la connessione è crittografata e che la connessione non è crittografata.

Indicatori di connettività

	Bluetooth attivo. indica che il dispositivo sta inviando dati. Se l'indicatore lampeggia, il dispositivo sta tentando di connettersi a un altro dispositivo.
	Un cavo USB è collegato al dispositivo.
	Il GPS è attivo.
	È in corso la sincronizzazione del dispositivo.
	Un auricolare compatibile è collegato al dispositivo.
	Un cavo di uscita TV compatibile è collegato al dispositivo.
	Un TTY compatibile è collegato al dispositivo.

Tasti di scelta rapida

Per passare da un'applicazione aperta all'altra, tenere premuto il tasto Menu.
Il funzionamento in background di alcune applicazioni aumenta il consumo della batteria e ne riduce la durata.

Per aprire l'applicazione del browser, toccare e tenere premuto **0**.

Per cambiare il modo d'uso, premere il tasto di accensione e spegnimento, quindi selezionare un modo d'uso.

Per chiamare la segreteria telefonica (servizio di rete), toccare e tenere premuto **1**.

Per aprire un elenco degli ultimi numeri chiamati, nella Schermata iniziale premere il tasto di chiamata.

Per utilizzare i comandi vocali, nella Schermata iniziale tenere premuto il tasto di chiamata.

Per cambiare la lingua di scrittura mentre si scrive, premere e il tasto Sym.

Ricerca

Informazioni sulla ricerca

Selezionare **Menu** > **Applicaz.** > **Ricerca**.

La funzione Ricerca (servizio di rete) consente di utilizzare vari servizi di ricerca su Internet per trovare, ad esempio, siti

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Web e foto. Il contenuto e la disponibilità dei servizi potrebbe variare.

Avviare una ricerca

Selezionare **Menu** > **Applicaz.** > **Ricerca**.

Per cercare i contenuti del dispositivo cellulare, immettere i termini da cercare nel campo di ricerca o sfogliare le categorie dei contenuti. Mentre si inseriscono i termini da cercare, i risultati vengono organizzati in categorie. I risultati visualizzati più di recente appaiono in cima all'elenco dei risultati, se corrispondono ai termini inseriti per la ricerca.

Per cercare pagine Web su Internet, selezionare **Cerca in Internet** e un fornitore di servizi di ricerca, quindi inserire la parola da cercare nel campo di ricerca. Il fornitore di servizi di ricerca selezionato viene impostato come predefinito per Internet.

Se è già impostato un fornitore di servizi di ricerca predefinito, selezionarlo per avviare la ricerca oppure scegliere **Cerca altri** per utilizzare un altro fornitore.

Per cambiare il fornitore di servizi di ricerca predefinito, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Servizi di ricerca**.

Per cambiare le impostazioni relative al paese o all'area per trovare più fornitori di servizi di ricerca, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Paese o area**.

Impostazioni della ricerca

Selezionare **Menu** > **Applicaz.** > **Ricerca**.

Per modificare le impostazioni dell'applicazione Ricerca, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**, quindi scegliere:

Paese o area — Consente di selezionare il paese o la regione in cui si desidera eseguire la ricerca.

Connessione — Consente di selezionare il punto di accesso e di consentire o negare le connessioni di rete.

Servizi di ricerca — Consente di scegliere se visualizzare i fornitori di servizi e le categorie di ricerca.

Generali — Consente di attivare o disattivare le descrizioni comandi e di cancellare la cronologia delle ricerche.

Controllo del volume e dell'altoparlante

Per regolare il livello del volume durante una chiamata o la riproduzione di un clip audio, utilizzare il tasto del volume.

L'altoparlante integrato consente di parlare ed ascoltare a breve distanza senza dover tenere il dispositivo vicino l'orecchio.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Per utilizzare l'altoparlante durante una chiamata, selezionare **Altoparlante**.

Per disattivare l'altoparlante, selezionare **Attiva telefono**.

Modo d'uso Offline

Il modo d'uso Offline consente di utilizzare il dispositivo senza connettersi alla rete cellulare senza fili. Quando il modo d'uso Offline è attivo, è possibile utilizzare il dispositivo senza carta SIM.

Attivare il modo d'uso Offline

Premere brevemente il tasto di accensione e spegnimento e selezionare **Offline**.

Attivando il modo d'uso Offline, la connessione alla rete cellulare viene terminata. Tutti i segnali di radiofrequenza tra il dispositivo e la rete cellulare vengono terminati. Se si tenta di inviare messaggi utilizzando la rete cellulare, questi vengono inseriti nella cartella In uscita e saranno inviati in un secondo momento.

Importante: Nelle modalità offline non è possibile effettuare o ricevere chiamate, incluse le chiamate di emergenza, oppure utilizzare altre funzioni che richiedono la copertura della rete cellulare. È comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo. Per effettuare chiamate, è necessario prima attivare la funzione telefono modificando la modalità. Se il dispositivo è stato bloccato, inserire il codice di sblocco.

Una volta attivato il modo d'uso Offline, è comunque possibile usare la LAN senza fili (WLAN), ad esempio per leggere i messaggi e-mail o navigare su Internet. È inoltre possibile utilizzare la connettività Bluetooth mentre è attivo il modo d'uso Offline. Accertarsi di rispettare tutti i requisiti di sicurezza applicabili quando si stabilisce e si usa una connessione WLAN o Bluetooth.

Download rapido

La tecnologia HSDPA, chiamata anche 3.5G e indicata da 3.5G, è un servizio di rete delle reti UMTS che fornisce download di dati ad alta velocità. Quando nel dispositivo è attivato il supporto HSDPA e il dispositivo è connesso a una rete UMTS che supporta questa tecnologia, il download di dati, quali messaggi, e-mail e pagine Web, attraverso la rete cellulare potrebbe risultare più veloce. Una connessione HSDPA attiva è indicata da 3.5G.

È possibile attivare o disattivare il supporto per HSDPA nella impostazioni dati a pacchetto.

Per la disponibilità e la sottoscrizione di servizi di connessioni dati, rivolgersi al fornitore di servizi.

La tecnologia HSDPA influisce solo sulla velocità del download; non interessa invece l'invio di dati, ad esempio messaggi ed e-mail, alla rete.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Ovi (servizio di rete)

Conoscere Ovi by Nokia

Con Ovi by Nokia è possibile trovare nuovi luoghi e servizi e restare in contatto con i propri amici. Ad esempio, è possibile effettuare quanto segue:

- Creare un account e-mail
- Pianificare viaggi e visualizzare le località su una mappa
- Scaricare giochi, applicazioni, video e toni di chiamata nel dispositivo
- Acquistare musica

Alcuni elementi che è possibile scaricare sono gratuiti, mentre altri prevedono un costo.

I servizi disponibili potrebbero variare in base al paese o alla regione e non tutte le lingue sono supportate.

Per accedere ai servizi Ovi di Nokia, visitare il sito www.ovi.com e registrare il proprio account Nokia.

Per ulteriori informazioni, visitare l'indirizzo www.ovi.com/support.

Negozio Ovi

Informazioni su Ovi Store

Da Ovi Store è possibile scaricare giochi, applicazioni, video, immagini, temi e toni di chiamata nel proprio dispositivo. Alcuni elementi sono gratuiti, altri possono essere pagati con carta di credito o addebitati sulla bolletta telefonica. La disponibilità dei metodi di pagamento dipende dal proprio paese di residenza e dal proprio operatore di servizi di rete. Ovi Store mette a disposizione contenuto compatibile con il dispositivo cellulare in uso e attinente ai gusti e al luogo in cui si trova l'utente.

Creare un account Nokia

Creando un account Nokia, sarà possibile accedere a Ovi e a tutti i relativi servizi con un solo nome utente e una sola password.

1 Selezionare **Create a Nokia account**.
2 Inserire un nome utente.
3 Selezionare un paese dall'elenco.
4 Inserire la data di nascita.
5 Inserire l'indirizzo e-mail e il numero di telefono.
6 Inserire una password e confermarla.
7 Inserire i caratteri visualizzati nella casella a destra.
8 Selezionare **Submit**.

Accedere a Ovi Store

Accedere

Selezionare **Sign in** e inserire il nome utente e la password dell'account Nokia.

Recuperare il nome utente o la password dimenticata

Selezionare **Options** > **Retrieve**.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Cercare in Ovi Store

Gli elementi in Ovi Store sono organizzati in categorie. È possibile sfogliare le categorie o cercare con una parola chiave.

È possibile inoltre selezionare il tipo di elementi che si desidera visualizzare: elementi gratuiti o maggiormente noti o elementi consigliati.

Visualizzare i dettagli di un elemento

Selezionare un elemento per visualizzare informazioni dettagliate e i commenti di altri utenti. Se è stato effettuato l'accesso a Ovi Store, sarà possibile scrivere i propri commenti.

Leggere ulteriori commenti di altri utenti

Selezionare **More reviews**.

Scrivere un commento

Selezionare il collegamento per scrivere un commento, inserire il commento e assegnare una valutazione da 1 a 3 stelle.

Visualizzare informazioni sull'editore

Selezionare il collegamento al profilo dell'editore.

Trovare gli elementi correlati

Selezionare **More related**.

Acquistare contenuto

1 Selezionare l'elemento che si desidera acquistare.
2 Selezionare **Buy**.
3 Inserire il nome utente e la password dell'account Nokia. Se non si dispone di un account, selezionare **Create a Nokia account** e inserire le informazioni richieste.
4 Scegliere di pagare tramite carta di credito o addebito sulla bolletta telefonica. Se i dati della carta di credito sono già memorizzati nell'account Nokia e si desidera utilizzare un'altra carta, selezionare **Edit payment settings** e inserire i dati richiesti. Per salvare i dati della carta di credito nell'account Nokia, selezionare la casella di controllo Save this card to my Nokia account.
5 Selezionare l'indirizzo e-mail al quale deve essere inviata la ricevuta di acquisto.
6 Selezionare **Purchase**.

Condividere favoriti con amici

Ovi Store consente di inviare un SMS contenente un collegamento agli elementi in Ovi Store.

1 Selezionare l'elemento che si desidera condividere.
2 Selezionare **Send to friend**.
3 Inserire un numero di telefono nel formato internazionale.
4 Selezionare **Submit**.

Segnalare contenuto inadeguato

Contattare Nokia se si trova contenuto inadeguato in Ovi Store.

1 Selezionare l'elemento con contenuto inadeguato.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

2 Selezionare **Report issue**.
3 Selezionare il motivo dall'elenco e inserire dettagli aggiuntivi, se necessario.
4 Selezionare **Submit**.

Modificare le impostazioni di Ovi Store

Nelle impostazioni di Ovi Store è possibile cambiare le informazioni relative all'account, mostrare le proprie attività in Ovi Store agli amici autorizzandoli alla visione e modificare la password.

Per cambiare le impostazioni di Ovi Store, selezionare **Options** > **Settings** e scegliere una delle seguenti:

Ovi Sharing — Consente di mostrare le proprie attività ai contatti Ovi in Ovi Store.

Account Information — Consente di cambiare i dettagli dell'account Nokia.

Change password — Consente di cambiare la password dell'account Nokia.

Change security question — Consente di cambiare la domanda di sicurezza con la quale è possibile recuperare il nome utente e la password.

Installation preferences — Consente di selezionare la modalità di installazione del contenuto nel dispositivo.

Effettuare chiamate

Schermo sensibile durante le chiamate

Il dispositivo è dotato di un sensore di prossimità. Per aumentare la durata della batteria e impedire la selezione accidentale, lo schermo sensibile viene disattivato automaticamente durante le chiamate quando si porta il dispositivo all'orecchio.



Non coprire il sensore di prossimità, ad esempio, con un nastro o una pellicola protettiva.

Effettuare una chiamata vocale

1 Nella Schermata iniziale selezionare per aprire la composizione numerica e immettere il numero di telefono, incluso il prefisso nazionale. Per rimuovere un numero, selezionare **C**.

   Per le chiamate internazionali selezionare due volte ***** per il carattere + (che sostituisce il codice di accesso internazionale) e immettere il prefisso internazionale, il prefisso nazionale (omettere lo zero iniziale se necessario) e il numero di telefono.
2 Per effettuare la chiamata, premere il tasto di chiamata.
3 Premere il tasto di fine chiamata per terminare la chiamata o annullare il tentativo di chiamata.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Il tasto di fine chiamata consente sempre di terminare una chiamata, anche se è attiva un'altra applicazione.

Chiamare un nominativo

1 Selezionare **Menu** > **Rubrica**.
2 Selezionare il nome desiderato. Oppure immettere le prime lettere o i primi caratteri nel campo di ricerca e selezionare il nome.
3 Per chiamare, premere il tasto di chiamata. Se per un nominativo sono stati salvati più numeri, selezionare il numero desiderato nell'elenco e premere il tasto di chiamata.

Terminare una chiamata

Premere il tasto Fine.

Durante una chiamata

Per attivare o disattivare l'audio, selezionare o .

Per mettere in attesa una chiamata vocale attiva o per riprenderla dopo l'attesa, selezionare o .

Per attivare l'altoparlante, selezionare . Se è stato collegato un auricolare compatibile dotato di connettività Bluetooth, per indirizzare l'audio all'auricolare, selezionare **Opzioni** > **Attiva vivavoce BT**.

Per tornare al telefono, selezionare .

Per terminare la chiamata, selezionare .

Per passare dalla chiamata attiva a quella in attesa, selezionare .

Suggerimento: Quando è attiva una sola chiamata vocale, per metterla in attesa, premere il tasto di chiamata. Per togliere la chiamata dall'attesa, premere nuovamente il tasto di chiamata.

1 Per inviare stringhe di tono DTMF (ad esempio una password), selezionare **Opzioni** > **Invia DTMF**.
2 Inserire la stringa DTMF o cercarla nell'elenco Rubrica.
3 Per inserire un carattere di pausa (p) o di attesa (w), premere ripetutamente *.
4 Per inviare il tono, selezionare **OK**. È possibile aggiungere toni DTMF al numero di telefono o al campo DTMF nei dettagli della scheda.

Per terminare una chiamata attiva e sostituirla rispondendo alla chiamata in attesa, selezionare **Opzioni** > **Sostituisci**.

Per terminare tutte le chiamate, selezionare **Opzioni** > **Chiudi tutte**.

Molte delle opzioni che è possibile utilizzare durante una chiamata vocale sono servizi di rete.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Segreteria telefonica e segreteria telefonica video

Per chiamare la segreteria telefonica o la segreteria telefonica video (servizi di rete, la segreteria telefonica video è disponibile solo nella rete UMTS), nella Schermata iniziale selezionare per aprire la composizione numerica, continuare a toccare **1** e selezionare **Segreteria telefonica** o **Segreteria telef. video**.

1. Per cambiare il numero della segreteria telefonica o della segreteria telefonica video, selezionare **Menu** > **Impostaz.**, scegliere **Chiamate** > **Segr. tel. chiam.**, una segreteria telefonica, quindi **Opzioni** > **Cambia numero**.
2. Immettere il numero (ricevuto dal fornitore di servizi di rete) e selezionare **OK**.

Rispondere o rifiutare una chiamata

Per rispondere alla chiamata, premere il tasto di chiamata.

Per rispondere alla chiamata quando è stato attivato il blocco del touchscreen, fare swipe su **Swipe per rispond.** da sinistra a destra.

Per sbloccare il touchscreen senza rispondere a una chiamata, fare swipe su **Swipe per sbloccare** da destra a sinistra, quindi rispondere o rifiutare la chiamata oppure inviare un SMS per rifiutare la chiamata. Il tono di chiamata viene disattivato automaticamente.

Se non si desidera rispondere a una chiamata, per rifiutarla, premere il tasto di fine chiamata. Se la funzionalità di deviazione delle chiamate (servizio di rete) è attivata, anche il rifiuto di una chiamata entrante devia la chiamata.

Per disattivare il tono di una chiamata in entrata, selezionare **Muto**.

Per inviare un SMS con cui rifiutare una chiamata senza effettivamente rifiutarla, ma solo per informare il chiamante che non è stato possibile rispondere, selezionare **Muto** e **Invia msg.**, modificare il testo del messaggio e premere il tasto di chiamata.

Per attivare la funzionalità di rifiuto di chiamata con SMS e per scrivere un messaggio standard, selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Chiamate** > **Chiamate** > **Rifiuta chiam. con msg.** e infine **Testo messaggio**.

Chiamata in conferenza

Il dispositivo permette di effettuare chiamate in conferenza con un massimo di sei partecipanti, incluso l'utente.

1. Effettuare una chiamata al primo partecipante.
2. Per effettuare una chiamata ad un altro partecipante, selezionare **Opzioni** > **Nuova chiamata**. La prima chiamata viene messa in attesa.
3. Dopo la risposta alla nuova chiamata, per unirsi al primo partecipante nella chiamata in conferenza, selezionare .

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Per aggiungere una nuova persona alla chiamata, effettuare una chiamata ad un altro partecipante e aggiungere la nuova chiamata alla chiamata in conferenza.

Per avere una conversazione privata con uno dei partecipanti, selezionare .

Selezionare il partecipante e scegliere . La chiamata in conferenza viene messa in attesa e gli altri partecipanti possono continuare a conversare tra loro.

Per tornare alla chiamata in conferenza, selezionare .

Per escludere un partecipante, selezionare , scegliere il nominativo desiderato e infine .

4 Per terminare la chiamata in conferenza attiva, premere il tasto di fine chiamata.

Chiamata rapida

Per attivare la funzione di chiamata rapida, selezionare **Menu** > **Impostaz.** e **Chiamate** > **Chiamate** > **Chiamata rapida**.

Per associare un numero di telefono a uno dei tasti di numerici:

1 Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Chiamate** > **Chiamata rapida**.

2 Spostarsi sul tasto a cui si desidera associare il numero di telefono e selezionare **Opzioni** > **Assegna**.

1 e 2 sono riservati per la segreteria telefonica e la segreteria telefonica video se la rete supporta queste funzioni.

Per effettuare una chiamata dalla Schermata iniziale con la chiamata rapida attiva, scegliere per aprire la composizione numerica e continuare a selezionare il tasto numerico associato.

Avviso di chiamata

È possibile rispondere a una chiamata mentre ne è in corso un'altra.

Per attivare l'avviso di chiamata (servizio di rete), selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Chiamate** > **Chiamate** > **Avviso di chiamata**.

1 Per rispondere alla chiamata in attesa, premere il tasto di chiamata. La prima chiamata viene messa in attesa.

2 Per passare da una chiamata all'altra, selezionare **Opzioni** > **Commuta**.

3 Per connettere una chiamata in attesa a una chiamata attiva e disconnettersi da entrambe le chiamate, selezionare **Opzioni** > **Trasferisci**.

4 Per terminare la chiamata attiva, premere il tasto di fine chiamata.

5 Per terminare entrambe le chiamate, selezionare **Opzioni** > **Chiudi tutte**.

Chiamata a riconoscimento vocale

Il dispositivo crea automaticamente un nome vocale per le schede Rubrica. Per ascoltare il nome vocale sintetizzato, selezionare una scheda e scegliere **Opzioni** > **Dettagli**

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

nome vocale. Selezionare un dettaglio della scheda e scegliere **Opzioni** > **Riproduci nome vocale**.

Effettuare una chiamata con un nome vocale

Nota: L'uso dei comandi vocali potrebbe rivelarsi difficile in un ambiente rumoroso o durante un'emergenza; pertanto, non confidare mai esclusivamente nella chiamata a riconoscimento vocale.

Quando si utilizza la chiamata a riconoscimento vocale, l'altoparlante è attivo. Tenere il dispositivo a breve distanza quando si pronuncia il nome vocale.

1. Per avviare una chiamata a riconoscimento vocale, nella Schermata iniziale tenere premuto il tasto di chiamata. Se è collegato un auricolare compatibile dotato di tasto dell'auricolare, tenere premuto tale tasto per avviare la chiamata a riconoscimento vocale.
2. Viene emesso un breve segnale e viene visualizzato il messaggio **Pronunciare nome adesso**. Pronunciare chiaramente il nome salvato nella scheda.
3. Il dispositivo riproduce un nome vocale sintetizzato per il contatto riconosciuto nella lingua del telefono selezionata e visualizza il nome e il numero. Per cancellare la chiamata a riconoscimento vocale, selezionare **Esci**.

Se per un nome vengono salvati più numeri, è possibile pronunciare anche il nome e il tipo di numero, ad esempio cellulare o telefono.

Chiamata video

Quando si effettua una videochiamata (servizio di rete) è possibile visualizzare un video bidirezionale in tempo reale tra l'utente e il destinatario della chiamata. L'immagine video dal vivo o l'immagine acquisita dalla fotocamera del dispositivo viene visualizzata dal destinatario della videochiamata.

Per effettuare una chiamata video, è necessario disporre di una scheda USIM e che il dispositivo si trovi all'interno della copertura di rete UMTS. Per informazioni sulla disponibilità, le tariffe e la registrazione ai servizi di videochiamata, rivolgersi al fornitore di servizi di rete.

Le videochiamate possono essere effettuate solo tra due partecipanti e verso un dispositivo cellulare compatibile o un client ISDN. Le videochiamate non possono essere effettuate mentre è attiva una chiamata vocale, un'altra videochiamata o una chiamata dati.

Icone

Non si riceve il video (il destinatario non sta inviando il video o la rete non è in grado di trasmetterlo).

È stato impedito l'invio del video dal dispositivo in uso. Per inviare invece un'immagine statica, selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Chiamate** > **Chiamate** > **Foto in chiamata video**.

Anche se si impedisce l'invio del video durante una videochiamata, la tariffa della chiamata resta quella di una videochiamata. Verificare le tariffe presso il fornitore di servizi.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

1 Nella Schermata iniziale selezionare per aprire la composizione numerica e inserire il numero di telefono.

2 Selezionare **Opzioni** > **Chiama** > **Chiamata video**.

Per le videochiamate viene utilizzata per impostazione predefinita la fotocamera secondaria anteriore. L'avvio di una chiamata video può richiedere alcuni istanti. Se la chiamata non ha esito positivo (ad esempio la rete non supporta le videochiamate o il dispositivo ricevente non è compatibile), viene chiesto se si desidera effettuare una chiamata vocale oppure inviare un messaggio.

La videochiamata è attiva quando è possibile vedere due immagini ed ascoltare l'audio attraverso l'altoparlante. Il destinatario può impedire l'invio del proprio video (indicato da), nel qual caso l'utente ascolta solo l'audio e visualizza un'immagine statica o uno schermo grigio.

3 Per terminare la chiamata video, premere il tasto di fine chiamata.

Durante una videochiamata

Per passare dalla chiamata video a una chiamata solo vocale, selezionare o .

Per attivare o disattivare l'audio, selezionare o .

Per attivare l'altoparlante, selezionare . Se è stato collegato un auricolare compatibile dotato di connettività Bluetooth, per indirizzare l'audio all'auricolare, selezionare **Opzioni** > **Attiva vivavoce BT**.

Per tornare al telefono, selezionare .

Per utilizzare la fotocamera sulla parte posteriore del dispositivo per inviare un video, selezionare **Opzioni** > **Usa fotocamera second.**.

Per riportare la fotocamera sulla parte anteriore del dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Usa fotocamera princip.**.

Per scattare un'istantanea del video che si sta inviando, selezionare **Opzioni** > **Invia fotogramma**. L'invio del video viene sospeso e l'istantanea viene visualizzata al destinatario. L'istantanea non viene salvata.

Per ingrandire o ridurre la visualizzazione dell'immagine, selezionare **Opzioni** > **Zoom**.

Per modificare la qualità video, selezionare **Opzioni** > **Regola** > **Preferenza video** > **Qualità normale**, **Dettaglio più chiaro** o **Movimento più lento**.

Rispondere o rifiutare una videochiamata

L'arrivo di una chiamata video è indicato dall'icona .

1 Per rispondere alla videochiamata, premere il tasto di chiamata.

2 Per iniziare a inviare immagini video dal vivo, selezionare **Sì**.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Se non si attiva l'invio di video, sarà udita solo la voce del chiamante. Una schermata grigia sostituisce l'immagine video. Per abilitare l'invio di video, selezionare **Opzioni** > **Attiva** > **Invio di video**.

Per sostituire lo schermo grigio con un'immagine statica acquisita dalla fotocamera del dispositivo in uso, selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Chiamate** > **Chiamate** > **Foto in chiamata video**.

Se non si desidera rispondere a una videochiamata, premere il tasto di fine chiamata.

Chiamate via Internet

Chiamate via Internet

Con il servizio di rete di chiamata via Internet è possibile effettuare e ricevere chiamate su Internet. I servizi di chiamata via Internet possono supportare chiamate tra due computer, tra due telefoni cellulari e tra un dispositivo VoIP e un telefono tradizionale. Per la disponibilità e i costi, rivolgersi al proprio fornitore di servizi di chiamata via Internet.

Per effettuare o ricevere una chiamata via Internet, è necessario trovarsi nell'area di servizio di una LAN senza fili (WLAN) o avere stabilito una connessione dati a pacchetto (GPRS) in una rete UMTS ed essere connessi a un servizio di chiamata via Internet.

Nel dispositivo potrebbe essere disponibile un widget che consente di installare i servizi di chiamata via Internet.

Accesso a un servizio di chiamata via Internet

Dopo avere installato un servizio di chiamate via Internet viene visualizzata una scheda relativa al servizio nell'elenco dei contatti.

Per accedere a un servizio, selezionare **Menu** > **Rubrica**, il servizio, e quindi **Opzioni** > **Accedi**.

Per aggiungere dei nominativi all'elenco degli amici come contatti del servizio, in modo manuale o dall'elenco dei contatti, selezionare **Opzioni** > **Nuovo contatto**.

Chiamate via Internet

Per chiamare un contatto mentre si è connessi a un servizio, toccare il nome del contatto nell'elenco e selezionare .

Per effettuare una chiamata via Internet nella Schermata iniziale, selezionare , inserire il numero e selezionare **Opzioni** > **Chiama** > **Chiamata via Internet**.

Per effettuare una chiamata via Internet a un indirizzo di chiamata Internet, nella Schermata iniziale selezionare e **Opzioni** > **Apri tastiera**. Immettere l'indirizzo e selezionare .

Impostazioni di comunicazione via Internet

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Connettività** > **Imp. amministr.** > **Impost. net**.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Per visualizzare e modificare le impostazioni di un servizio, selezionare il nome del servizio.

Per rimuovere un servizio dall'elenco dei servizi, selezionare **Opzioni** > **Elimina servizio**.

Impostazioni servizio chiamate via Internet

Selezionare **Menu** > **Rubrica**, aprire una scheda del servizio e scegliere **Opzioni** > **Impostazioni**.

Per impostare un servizio di chiamata via Internet come predefinito, selezionare **Servizio predefinito**. Quando si preme il tasto di chiamata per comporre un numero, il dispositivo effettua una chiamata via Internet utilizzando il servizio predefinito, se connesso. È possibile impostare come predefinito un solo servizio alla volta.

Per modificare la destinazione del servizio, selezionare **Connettività servizio**.

Condivisione video

Utilizzare la funzione Condivisione video (servizio di rete) per inviare video dal vivo o clip video dal proprio dispositivo cellulare a un altro dispositivo cellulare compatibile durante una chiamata vocale.

L'altoparlante è in funzione quando si attiva la condivisione video. Se non si desidera utilizzare l'altoparlante per la chiamata vocale durante la condivisione video, è anche possibile utilizzare un auricolare compatibile.

Avvertenza:
L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Ascoltare la musica a un volume moderato e non tenere il telefono vicino all'orecchio quando è in uso l'altoparlante.

Requisiti per la condivisione di video

Per condividere un video è necessaria una connessione UMTS. La possibilità di utilizzare la condivisione video si basa sulla disponibilità della rete UMTS. Per ulteriori informazioni sul servizio, sulla disponibilità della rete UMTS e sulle tariffe associate all'uso dello stesso servizio, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

Per utilizzare la condivisione video, verificare quanto segue:

- Il dispositivo è impostato per le connessioni uno a uno.
- Si dispone di una connessione UMTS attiva e ci si trova all'interno dell'area di copertura della rete UMTS. Se durante una sessione di condivisione video ci si sposta all'esterno della rete UMTS, la condivisione si interrompe mentre la chiamata vocale continua.
- Sia il mittente che il destinatario hanno eseguito la registrazione alla rete UMTS. Se si invita ad una sessione di condivisione una persona il cui dispositivo non si trova all'interno dell'area di copertura della rete UMTS oppure non è dotato della funzionalità Condivisione video o non è configurato per connessioni uno a uno, tale persona non può ricevere gli inviti. Viene visualizzato un messaggio di errore indicante che il destinatario non è in grado di accettare l'invito.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Impostazioni

Per installare Condivisione video, è necessario disporre delle impostazioni di connessione uno a uno e UMTS.

Impostazioni per la connessione uno a uno

Una connessione uno a uno è anche nota come protocollo SIP (Session Initiation Protocol). È necessario configurare le impostazioni del profilo SIP nel dispositivo prima di poter utilizzare la funzionalità Condivisione video. È possibile ricevere le impostazioni del profilo SIP dal fornitore di servizi e salvarle nel dispositivo. Il fornitore di servizi può inviare le impostazioni oppure può fornire un elenco dei parametri richiesti.

Per aggiungere un indirizzo SIP a una scheda:

1. Selezionare **Menu** > **Rubrica**.
2. Aprire la scheda o crearne una nuova.
3. Selezionare **Opzioni** > **Modifica**.
4. Selezionare **Opzioni** > **Aggiungi dettaglio** > **Condividi video**.
5. Inserire l'indirizzo SIP nel formato nomeutente@nomedominio (è possibile utilizzare un indirizzo IP anziché un nome di dominio).

   Se non si conosce l'indirizzo SIP del contatto, è possibile usare il numero di telefono del destinatario, incluso il prefisso internazionale, per condividere i video (se il servizio è supportato dal fornitore di servizi di rete).

Impostazioni della connessione UMTS

Per configurare la connessione UMTS:

- Contattare il fornitore di servizi per stipulare un contratto relativo all'utilizzo della rete UMTS.
- Verificare che le impostazioni di connessione del punto di accesso UMTS del dispositivo siano configurate in modo corretto. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Condividere video live o clip video

Durante una chiamata vocale attiva selezionare **Opzioni** > **Condividi video**.

1. Per condividere il video dal vivo durante la chiamata, selezionare **Video live**.

   Per condividere un clip video, selezionare **Clip video**. Viene aperto un elenco di clip video salvati nella memoria del dispositivo, nella memoria di massa o in una memory card (se disponibile). Selezionare il clip da condividere.

   Potrebbe essere necessario convertire il clip video in un formato compatibile per consentirne la condivisione. Se il dispositivo segnala che il clip video deve essere convertito, selezionare **OK**. Per effettuare la conversione, è necessario che nel dispositivo sia presente un editor video.
2. Se il destinatario dispone di più numeri di telefono o indirizzi SIP, incluso il prefisso salvato nella Rubrica, selezionare il numero o l'indirizzo desiderato. Se il numero di telefono o l'indirizzo SIP del destinatario non è disponibile, immettere il numero di telefono o l'indirizzo del destinatario, incluso il prefisso, e selezionare **OK** per inviare l'invito. Il dispositivo invia l'invito all'indirizzo SIP.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

La condivisione inizia automaticamente quando il destinatario accetta l'invito.

Opzioni disponibili durante la condivisione di video

per attivare o disattivare l'audio del microfono

per attivare e disattivare l'altoparlante

per mettere in pausa e riprendere la condivisione video

per passare alla modalità a schermo intero (disponibile solo per il destinatario)

3 Per terminare la sessione di condivisione, selezionare **Stop**. Per terminare la chiamata vocale, premere il tasto di fine chiamata. Quando si chiude la chiamata, termina anche la condivisione del video.

Per salvare il video dal vivo condiviso, selezionare **Sì** quando richiesto. Il dispositivo segnala la posizione del video salvato.

Se si accede ad altre applicazioni durante la condivisione di un clip video, la sessione di condivisione viene sospesa. Per tornare alla vista di condivisione del video e continuare la sessione di condivisione, nella Schermata iniziale selezionare **Opzioni** > **Riprendi condivisione**.

Accettare un invito

Quando una persona invia un invito per la condivisione di video, sul messaggio di invito viene visualizzato il nome del mittente o l'indirizzo SIP.

Se si riceve un invito di condivisione e non ci si trova all'interno dell'area di copertura della rete 3G, non sarà possibile sapere di avere ricevuto un invito.

Quando si riceve un invito, selezionare una delle seguenti opzioni:

Sì — Consente di accettare l'invito e attivare la sessione di condivisione.

No — Consente di rifiutare l'invito. Il mittente riceve un messaggio che lo informa del rifiuto. È anche possibile premere il tasto di fine chiamata per rifiutare l'invito e terminare la chiamata.

Per terminare la sessione di condivisione, selezionare **Stop**. Per terminare la chiamata vocale, premere il tasto di fine chiamata. Quando si termina la chiamata, viene terminata anche la condivisione del video.

Registro

Nel registro vengono memorizzate le informazioni sulla cronologia delle comunicazioni del dispositivo. Il dispositivo registra le chiamate senza risposta e ricevute solo se è acceso, si trova nell'area coperta dal servizio di rete e se la rete supporta tali funzioni.

Chiamate recenti

È possibile visualizzare informazioni sulle chiamate recenti.

Selezionare **Menu** > **Applicaz.** > **Registro** e scegliere **Chiamate recenti**.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Visualizzare chiamate senza risposta, ricevute ed effettuate

Selezionare **Ch. senza risp.**, **Chiam. ricevute** o **Ch. effettuate**.

Suggerimento: Per aprire i numeri composti nella Schermata iniziale, premere il tasto di chiamata.

Selezionare **Opzioni** e scegliere:

Salva nella Rubrica — Consente di salvare nella Rubrica un numero di telefono presente in un elenco di chiamate recenti.

Cancella elenco — Consente di cancellare l'elenco delle chiamate recenti selezionato.

Elimina — Consente di cancellare un evento dell'elenco selezionato.

Impostazioni — Selezionare **Durata registro** e indicare per quanto tempo le informazioni relative alle comunicazioni vengono salvate nel registro. Se si seleziona **Nessun registro**, nel registro non viene salvata alcuna informazione.

Durata chiamate

Selezionare **Menu** > **Applicaz.** > **Registro**.

Per visualizzare la durata approssimativa dell'ultima chiamata, delle chiamate effettuate e di quelle ricevute, selezionare **Durata chiamata**.

Nota: L'effettivo importo da pagare per le chiamate e i servizi di cui si usufruisce può variare a seconda delle funzioni disponibili sulla rete, del tipo di arrotondamento usato nelle bollette, delle imposte applicate e così via.

Dati a pacchetto

Selezionare **Menu** > **Applicaz.** > **Registro**.

Per controllare la quantità di dati inviati o ricevuti durante le connessioni dati a pacchetto, selezionare **Dati a pacchetto** > **Tot. dati inviati** o **Tot. dati ricevuti**.

Per cancellare sia le informazioni inviate che quelle ricevute, selezionare **Opzioni** > **Azzera contatori**. Per cancellare le informazioni è necessario il codice di protezione.

Monitorare tutti gli eventi di comunicazione

Selezionare **Menu** > **Applicaz.** > **Registro**.

Per aprire il registro generale in cui è possibile controllare tutte le chiamate vocali, gli SMS o le connessioni dati e LAN senza fili registrate dal dispositivo, selezionare la scheda relativa al registro generale.

Gli eventi secondari, ad esempio un SMS inviato in più parti e le connessioni dati a pacchetto, vengono registrati come evento singolo. Le connessioni alla casella e-mail, al centro servizi messaggi multimediali o alle pagine Web sono riportate come connessioni dati a pacchetto.

Per visualizzare la quantità di dati trasferiti e la durata di una determinata connessione dati a pacchetto, selezionare un

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

evento in ingresso o in uscita indicato da **GPRS** e selezionare **Opzioni** > **Visualizza**.

Per copiare un numero di telefono dal registro agli Appunti e incollarlo ad esempio in un SMS, selezionare **Opzioni** > **Usa numero** > **Copia**.

Per filtrare il registro, selezionare **Opzioni** > **Filtra** e scegliere un filtro.

Per impostare la durata di permanenza nel registro, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Durata registro**. Se si seleziona **Nessun registro**, tutto il contenuto del registro, il registro delle chiamate recenti e i rapporti di consegna dei messaggi verranno eliminati definitivamente.

Rubrica

Per aprire la Rubrica, selezionare **Menu** > **Rubrica**.

È possibile salvare e aggiornare le informazioni di contatto, quali numeri di telefono, indirizzi di casa o indirizzi e-mail dei nominativi delle schede. A ogni scheda è possibile aggiungere una suoneria personalizzata o una miniatura. È anche possibile creare gruppi di schede per poter inviare SMS o messaggi e-mail a più destinatari contemporaneamente.

Salvataggio e modifica di nomi e numeri

Selezionare **Menu** > **Rubrica**.

Aggiunta di una nuova scheda all'elenco Rubrica

1 Selezionare .

2 Selezionare un campo per immettere informazioni. Per chiudere il campo di immissione di testo, selezionare **Operazione completata**. Compilare i campi appropriati, quindi selezionare **Operazione completata**.

Modifica della Rubrica

Selezionare una scheda e **Opzioni** > **Modifica**.

Barra degli strumenti Rubrica

Sulla barra degli strumenti dell'elenco Rubrica, selezionare tra le seguenti opzioni:

Chiama — Consente di chiamare il contatto della Rubrica desiderato.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Crea messaggio — Consente di inviare un messaggio al contatto della Rubrica desiderato.

Nuova scheda — Consente di creare una nuova scheda.

Gestire nomi e numeri

Selezionare **Menu** > **Rubrica**.

Eliminare schede Rubrica

Selezionare una scheda e scegliere **Opzioni** > **Elimina**.

Per eliminare più schede contemporaneamente, selezionare **Opzioni** > **Seleziona/Deseleziona** per evidenziare le schede desiderate e selezionare **Opzioni** > **Elimina** per eliminarle.

Copiare schede Rubrica

Selezionare la scheda, scegliere **Opzioni** > **Copia** e la posizione desiderata.

Inviare una scheda Rubrica a un altro dispositivo

Tenere selezionata una scheda e scegliere **Invia biglietto visita**.

Aggiungere schede Rubrica ai Favoriti

Tenere selezionata una scheda e scegliere **Aggiungi a Preferiti**.

Ascoltare il nome vocale associato a una scheda Rubrica

Selezionare la scheda e scegliere **Opzioni** > **Dettagli nome vocale** > **Opzioni** > **Riproduci nome vocale**.

Prima di usare i comandi vocali, si noti quanto segue:

- I nominativi vocali non dipendono dalla lingua, ma dipendono dal tono di voce di chi ha effettuato la registrazione.
- È necessario pronunciare il comando esattamente come al momento della registrazione.
- I comandi vocali sono sensibili al rumore di fondo. Registrare i comandi vocali e pronunciarli in un ambiente silenzioso.
- I comandi molto brevi non sono accettati. Utilizzare nomi lunghi ed evitare nomi simili per numeri telefonici diversi.

Nota: L'uso dei comandi vocali potrebbe rivelarsi difficile in un ambiente rumoroso o durante un'emergenza; pertanto, non confidare mai esclusivamente nella chiamata a riconoscimento vocale.

Numeri e indirizzi predefiniti

È possibile assegnare numeri o indirizzi predefiniti a una scheda. Se una scheda contiene più numeri o indirizzi, è possibile effettuare una chiamata o inviare un messaggio a un determinato numero o indirizzo in modo semplice. Il numero predefinito viene anche utilizzato nelle chiamate a riconoscimento vocale.

1. Selezionare una scheda dalla Rubrica.
2. Selezionare **Opzioni** > **Numeri predefiniti**.
3. Selezionare una scheda predefinita a cui si desidera aggiungere un numero o un indirizzo e scegliere **Assegna**.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

4 Selezionare un numero o un indirizzo da impostare come predefinito.

5 Per uscire dalla vista Numeri predefiniti e salvare le modifiche, toccare all'esterno della vista.

Schede Rubrica

Selezionare **Menu** > **Rubrica** e una scheda. Tutti i metodi di comunicazione disponibili per la scheda selezionata sono visualizzati nella vista delle schede Rubrica.

Selezionare una scheda dall'elenco, il metodo di comunicazione desiderato, **Opzioni** e scegliere:

Modifica — Consente di modificare, aggiungere o eliminare campi nella scheda Rubrica.

Numeri predefiniti — Consente di definire i numeri e gli indirizzi da utilizzare per impostazione predefinita quando si comunica con il nominativo della scheda, se tale nominativo ha più numeri o indirizzi.

Dettagli nome vocale — Consente di visualizzare i dettagli relativi al nome vocale o di ascoltare il nome vocale della scheda.

Le opzioni disponibili e i metodi di comunicazione possono variare.

Impostare le schede come preferiti

Selezionare **Menu** > **Rubrica**.

I Preferiti sono le schede impostate come preferite. Queste schede vengono visualizzate in cima all'elenco.

Per impostare una scheda come preferita, selezionarla e scegliere **Opzioni** > **Aggiungi a Preferiti**. I Preferiti sono contrassegnati da un'icona a forma di stella.

Per rimuovere una scheda dai Preferiti, selezionarla e scegliere **Opzioni** > **Rimuovi da Preferiti**. La scheda rimossa viene spostata nuovamente nell'elenco Rubrica comune.

Toni di chiamata, foto e testo di chiamata per schede

È possibile definire un tono di chiamata per una scheda o un gruppo e una foto e un testo di chiamata per una scheda. Quando l'utente relativo a una scheda chiama, il dispositivo riproduce il tono di chiamata selezionato e viene visualizzato il testo di chiamata o la foto (se il numero di telefono del chiamante viene inviato con la chiamata e il dispositivo lo riconosce).

Per definire un tono di chiamata per una scheda o un gruppo di schede, selezionare la scheda o il gruppo di schede e **Opzioni** > **Modifica** > **Tono di chiamata**, quindi un tono di chiamata.

Per aggiungere più campi a una vista dei dettagli della scheda, selezionare la scheda e **Opzioni** > **Modifica** > **Opzioni** > **Aggiungi dettaglio**.

Per definire un testo di chiamata per una scheda, selezionare la scheda e **Opzioni** > **Modifica** > **Opzioni** > **Aggiungi dettaglio** > **Testo avviso chiamata**. Toccare il campo del testo per immettere il testo di chiamata, quindi selezionare **Fine**.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Per aggiungere una foto a una scheda salvata nella memoria del dispositivo, selezionare la scheda, **Opzioni** > **Modifica** > **Aggiungi foto**, quindi una foto da Foto.

Per rimuovere il tono di chiamata, selezionare **Tono predefinito** dall'elenco dei toni di chiamata.

Per visualizzare, modificare o rimuovere la foto da una scheda, selezionare la scheda, **Opzioni** > **Modifica** > **Foto** > **Opzioni**, quindi l'opzione desiderata.

Copiare schede Rubrica

Quando si apre la l'elenco Rubrica per la prima volta, viene chiesto se si desidera copiare nomi e numeri dalla carta SIM al dispositivo in uso.

Per iniziare la copia, selezionare **OK**.

Se non si desidera copiare le schede dalla carta SIM alla memoria del dispositivo, selezionare **Annulla**. Viene chiesto se si desidera visualizzare le schede della carta SIM nella Rubrica. Per visualizzare le schede, selezionare **OK**. Viene aperto l'elenco Rubrica e i nomi memorizzati sulla carta SIM vengono contrassegnati da .

Servizi SIM

Per la disponibilità e le informazioni sui servizi delle carte SIM, rivolgersi al rivenditore della carta SIM, ad esempio il fornitore di servizi di rete o un altro fornitore.

Rubrica SIM

Per fare in modo che i nomi e i numeri memorizzati sulla carta SIM vengano visualizzati nell'elenco Rubrica, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Schede da visualizzare** > **Memoria SIM**. È possibile aggiungere e modificare le schede SIM oppure utilizzarle per effettuare chiamate.

I numeri salvati nell'elenco Rubrica potrebbero non essere salvati automaticamente nella carta SIM. Per salvare i numeri sulla carta SIM, selezionare una scheda e scegliere **Opzioni** > **Copia** > **Memoria SIM**.

Per scegliere se salvare le nuove schede inserite sul dispositivo o sulla carta SIM, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Memoria predefinita** > **Mem. telefono** o **Memoria SIM**.

Numeri consentiti

Selezionare **Menu** > **Rubrica** e **Opzioni** > **Numeri SIM** > **Rubrica n. consentiti**.

Il servizio di chiamata ai numeri consentiti consente di limitare le chiamate dal proprio dispositivo solo verso certi numeri. Non tutte le carte SIM supportano il servizio di chiamata ai soli numeri consentiti. Per maggiori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Quando si utilizzano le funzioni di sicurezza che limitano le chiamate (blocco delle chiamate, chiamate a numeri consentiti, chiamate a un gruppo limitato di utenti), è comunque possibile chiamare il numero di emergenza

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

programmato sul dispositivo. Le funzioni di blocco e di deviazione delle chiamate non possono essere attive contemporaneamente.

È necessario immettere il codice PIN2 per attivare e disattivare le chiamate ai numeri consentiti o modificare i nominativi della Rubrica dei numeri consentiti. Per ricevere il codice PIN2, contattare il fornitore di servizi.

Selezionare **Opzioni** e scegliere una delle seguenti opzioni:

Attiva numeri consentiti — Consente di attivare la funzionalità relativa ai numeri consentiti.

Disattiva num. consentiti — Consente di disattivare la funzionalità relativa ai numeri consentiti.

Nuova scheda SIM — Consente di inserire il nome e il numero di telefono di una scheda verso cui è consentito effettuare chiamate.

Aggiungi da Rubrica — Consente di copiare una scheda dalla Rubrica nell'elenco dei numeri consentiti.

Per inviare SMS alle schede SIM quando è attivo il servizio di chiamata ai numeri consentiti, occorre aggiungere il numero del centro servizi SMS all'elenco dei numeri consentiti.

Gruppi della Rubrica

Per aprire l'elenco dei gruppi, aprire l'elenco Rubrica e toccare .

Creare gruppi della Rubrica

1 Per creare un nuovo gruppo nell'elenco dei gruppi, selezionare **Opzioni** > **Nuovo gruppo**. Utilizzare il nome predefinito o immettere un nuovo nome. Selezionare **OK**.
2 Per aggiungere membri al gruppo, selezionare il gruppo e scegliere **Opzioni** > **Aggiungi schede**.
3 Selezionare ciascuna scheda che si desidera aggiungere e scegliere **OK**.

Gestire gruppi della Rubrica

Per inviare un messaggio a tutti i membri del gruppo, impostare un tono di chiamata per un gruppo, rinominare o eliminare un gruppo, toccare e tenere premuto il gruppo e selezionare **Crea messaggio**, **Tono di chiamata**, **Rinomina** o **Elimina**.

Per aggiungere una scheda a un gruppo, selezionare il gruppo e scegliere **Opzioni** > **Aggiungi schede**.

Per controllare a quali gruppi appartiene una scheda, selezionare il gruppo, quindi la scheda e scegliere **Opzioni** > **Gruppi di appartenenza**.

Per rimuovere una scheda da un gruppo, selezionare il gruppo, quindi selezionare la scheda e scegliere **Opzioni** > **Rimuovi da gruppo**.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Contatti Ovi

Informazioni su Contatti Ovi

Con Contatti Ovi è possibile rimanere in contatto con i propri amici e familiari, seguire le attività di cui si stanno occupando e trovare nuovi amici nella comunità Ovi. È anche possibile eseguire il backup dei contatti dal proprio dispositivo in Ovi.

Inoltre, è possibile condividere la propria posizione con gli amici.

Per utilizzare Contatti Ovi, visitare il sito www.ovi.com.

Iniziare a utilizzare Contatti Ovi

Selezionare **Rubrica** e aprire la scheda Ovi.

Il servizio Contatti Ovi fa parte di Ovi e utilizza le stesse informazioni dell'account.

Se si è nuovi utenti di Ovi e dei relativi servizi, è necessario registrarsi a Ovi creando un account Nokia per iniziare a utilizzare l'applicazione Contatti Ovi.

Creare un account Nokia

1 Selezionare **Chat Ovi** e, quando richiesto, connettersi a Internet.
2 Inserire le informazioni richieste.
3 Inserire i propri dati di profilo nella vista Profilo personale. Il nome e il cognome sono informazioni obbligatorie.
4 Selezionare **Fine**.

Se si è già effettuata la registrazione a Ovi mediante il PC o il dispositivo cellulare, è possibile iniziare a utilizzare Contatti Ovi con gli stessi dettagli dell'account.

Accedere a Contatti Ovi e attivare il servizio

Selezionare **Chat Ovi** e inserire il nome utente e la password.

Se non sono ancora state fornite le informazioni sul profilo per Contatti Ovi, inserirle e selezionare **Fine**. Il nome e il cognome sono informazioni obbligatorie.

Connettersi al servizio

Selezionare **Menu** > **Rubrica** e aprire la scheda Ovi.

Connettersi a Contatti Ovi

Selezionare **Vai in linea** e scegliere il metodo di connessione. Usare una connessione LAN senza fili (WLAN), se disponibile.

Annullare la connessione

Selezionare **Opzioni** > **Annulla connessione**.

Una connessione dati a pacchetto può generare costi aggiuntivi per la trasmissione dei dati. Per i dettagli sulle tariffe, rivolgersi al fornitore dei servizi di rete.

Selezionare **Vai in linea** > **Opzioni** e scegliere:

Seleziona — Consente di selezionare l'elemento.

Vai in linea — Consente di connettersi al servizio se non si è in linea.

Profilo personale — Consente di modificare le informazioni sul profilo.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Consiglia a un amico — Consente di invitare un contatto a partecipare a Contatti Ovi. L'invito viene inviato sotto forma di SMS.

Impostazioni — Consente di modificare le impostazioni di Contatti Ovi.

Le opzioni disponibili possono variare.

Creare e modificare il profilo personale

Modifica delle informazioni sul profilo

Selezionare **Profilo personale**.

Visualizzazione dei profili dei propri Contatti Ovi

Selezionare un amico e **Opzioni** > **Profilo**.

Le informazioni del profilo sono visibili agli amici di Contatti Ovi. Solo i seguenti dettagli del profilo sono visibili agli altri utenti di Contatti Ovi, ad esempio durante una ricerca: nome e cognome. Per modificare le impostazioni relative alla privacy, accedere al proprio account Nokia su Ovi dal PC.

Modifica della propria immagine nel profilo

Selezionare l'immagine del profilo, **Seleziona foto esistente**, e la nuova immagine. È anche possibile modificare o rimuovere l'immagine corrente del profilo o acquisirne una nuova.

Modifica della propria disponibilità

Per impostazione predefinita, lo stato di disponibilità del proprio profilo è impostato su **Disponibile**. Per cambiare lo stato di disponibilità del proprio profilo, selezionare l'icona corrispondente.

Permette di informare gli amici sulle proprie attività in tempo reale

Selezionare **Attività personale in corso** e inserire il testo nel campo.

Permette di mostrare agli amici la musica che si sta ascoltando

Selezionare **In esecuzione**. Per farlo, è necessario consentire la condivisione delle informazioni sulla riproduzione corrente nelle impostazioni di Presenza.

Modifica delle informazioni sul contatto

Selezionare un campo e inserire il testo.

Nella vista Profilo personale selezionare **Opzioni** e scegliere una delle seguenti opzioni:

Modifica — Consente di tagliare, copiare o incollare testo.

Cambia — Consente di modificare il proprio stato (quando il campo corrispondente è selezionato).

Attiva — Consente di avviare la trasmissione della posizione o le informazioni sulla riproduzione corrente agli amici (quando entrambi i campi sono selezionati).

Annulla modifiche — Consente di annullare le modifiche apportate nella vista del profilo.

Modifica posiz. condivise — Consente di selezionare i punti di riferimento che si desidera trasmettere agli amici (quando il campo Posizione personale è selezionato).

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Interrompi condivisione — Consente di interrompere la trasmissione della posizione agli amici (quando il campo Posizione personale è selezionato).

Le opzioni disponibili possono variare.

Trovare e aggiungere amici

Selezionare **Opzioni** > **Invita amico**.

Ricerca di un amico

Inserire il nome dell'amico nel campo Cerca amici e selezionare l'icona di ricerca. Non è possibile cercare amici basandosi sul numero di cellulare o l'indirizzo e-mail.

Sfogliare i risultati della ricerca

Scegliere **Risultati successivi** o **Risultati precedenti**.

Avvio di una nuova ricerca

Selezionare **Nuova ricerca**.

Se l'amico cercato non viene trovato significa che non è registrato su Ovi o ha scelto di essere invisibile nelle ricerche. Quando richiesto, inviare un SMS all'amico per invitarlo a partecipare a Contatti Ovi.

Invio di un invito a partecipare a Contatti Ovi

Selezionare **Seleziona servizio:** e il servizio utilizzato dall'amico. Immettere il nome utente dell'amico e selezionare l'icona di invio.

Selezionare **Opzioni** e scegliere una delle seguenti opzioni:

Seleziona — Consente di selezionare un elemento.

Apri — Consente di aprire un elemento.

Invita come amico — Consente di inviare un invito al contatto.

Mostra profilo — Consente di visualizzare il profilo del contatto.

Rinnova invito — Consente di inviare nuovamente un invito a partecipare a Contatti Ovi a un amico in sospeso.

Cerca — Consente di cercare il contatto il cui nome o parola chiave corrisponde a quello immesso nel campo Cerca amici.

Modifica testo — Consente di tagliare, copiare o incollare testo.

Le opzioni disponibili possono variare.

Comunicare via chat con gli amici

Avvio di una chat con un amico

Selezionare l'amico.

Invio di un messaggio chat

Immettere il testo nel campo del messaggio e selezionare l'icona di invio.

Nella vista delle chat, selezionare **Opzioni** e scegliere una delle seguenti opzioni:

Invia — Consente di inviare il messaggio.

Invia file — Consente di inviare un'immagine, un clip video, un file audio o altri file al proprio partner di chat.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Invia posizione person. — Consente di inviare i dettagli della posizione corrente al partner di chat (se l'opzione è supportata da entrambi i dispositivi).

Aggiungi smile — Consente di inserire uno smile.

Profilo — Consente di visualizzare i dettagli relativi a un amico.

Profilo personale — Consente di selezionare il proprio stato di presenza o immagine del profilo, di personalizzare il proprio messaggio o di cambiare i dettagli personali.

Modifica testo — Consente di copiare o incollare testo.

Termina chat — Consente di terminare la chat attiva.

Esci — Consente di terminare tutte le chat attive e di chiudere l'applicazione.

Le opzioni disponibili possono variare.

Per ricevere informazioni sulla posizione dall'amico, è necessario disporre dell'applicazione Mappe. Per inviare e ricevere informazioni sulla posizione, sono necessarie sia l'applicazione Mappe che Ricerca posizione.

Per ricevere un file, è necessario che il destinatario lo accetti. Per annullare l'invio o la ricezione durante il trasferimento di un file, selezionare **Annulla**.

Visualizzazione della posizione del proprio amico

Selezionare **Mostra su mappa**.

Tornare alla vista principale di Contatti Ovi senza terminare la chat

Selezionare **Indietro**.

Aggiungere, chiamare o copiare numeri telefonici da una chat

Posizionarsi su un numero telefonico in una chat, selezionare **Opzioni** e l'opzione desiderata.

Sincronizzazione Ovi

Per sincronizzare il proprio dispositivo con Ovi è necessario disporre di un account Nokia e attivare il servizio Contatti Ovi sul dispositivo.

Sincronizzazione del dispositivo con Ovi

1. Se si esegue per la prima volta la sincronizzazione del dispositivo con Ovi, utilizzare la procedura guidata di sincronizzazione per selezionare il contenuto da sincronizzare e l'intervallo di sincronizzazione.
2. Selezionare **Sincronizza**. Se il dispositivo si trova nel profilo Offline, collegarsi a Internet quando richiesto.

Selezionare **Opzioni** e scegliere una delle seguenti opzioni:

Avvia — Consente di sincronizzare il dispositivo con Ovi.

Annulla — Consente di annullare una sincronizzazione in corso.

Impostazioni sincronizz. — Modifica delle impostazioni di sincronizzazione.

Le opzioni disponibili possono variare.

Condividere la posizione

Aprire l'applicazione Rubrica e la scheda Ovi.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Per condividere la propria posizione, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Presenza** > **Condividi posizione pers.** e scegliere una delle seguenti opzioni:

Condivisione consentita — Consente di rendere visibile la propria posizione agli amici.

Punti rifer. condivisi pers. — Consente di selezionare i punti di riferimento da cui la propria posizione viene trasmessa agli amici.

Intervallo aggiornam. — Consente di selezionare la frequenza di trasmissione della posizione corrente.

Aggiunta e selezione dei punti di riferimento:

Per aggiungere una posizione all'elenco dei punti di riferimento, selezionare **Condividi posizione pers.** > **Punti rifer. condivisi pers.** > **Opzioni** > **Nuovo punto riferimen.**.

Per aggiungere la posizione corrente come punto di riferimento, selezionare **Posizione corrente**.

Per individuare una posizione su una mappa, selezionare **Seleziona da mappa**.

Per aggiungere manualmente un punto di riferimento, selezionare **Inserisci manualmente**.

Per specificare le posizioni che si desidera condividere con gli amici, selezionare **Condividi posizione pers.** > **Punti rifer. condivisi pers.**, quindi scegliere i punti di riferimento dall'elenco. Scegliere **Opzioni** per modificare, selezionare e deselezionare gli elementi in elenco.

Ogni volta che si è in linea con il servizio Contatti su Ovi e ci si trova in una delle posizioni selezionate, gli amici potranno visualizzare la posizione.

Impostazioni di Contatti Ovi

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Account — Consente di accedere ai dettagli dell'account e di definire la visibilità agli altri utenti durante una ricerca.

Presenza — Consente di rendere visibili le informazioni sulla propria posizione agli amici affinché vedano quando è in corso una chiamata (stato della chiamata).

Personalizzazione — Consente di modificare le impostazioni relative all'avvio e ai toni dell'applicazione Contatti Ovi, nonché di accettare automaticamente gli inviti di amicizia.

Connessione — Consente di selezionare la connessione di rete da utilizzare e di attivare gli avvisi di roaming.

L'utilizzo di una connessione dati a pacchetto provoca la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio fornitore di servizi. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Esci — Consente di terminare tutte le chat attive e di chiudere l'applicazione.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Impostazioni dell'account Nokia

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Account**.

Modifica dei dettagli dell'account

Selezionare **Account personale**.

Definizione della propria visibilità nelle ricerche

Selezionare **Account personale** > **Visibilità nella ricerca**. Per cambiare il tipo di visibilità è necessario essere in linea.

Impostazioni di Presenza

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Presenza**.

Modifica delle impostazioni di presenza

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Condividi posizione pers. — Consente di rendere visibile la propria posizione agli amici.

Condividi in esecuzione — Consente di rendere visibile agli amici la musica che si sta ascoltando sul dispositivo cellulare.

Condividi stato chiamate — Consente di rendere visibile lo stato delle proprie chiamate agli amici.

Condivisione della propria posizione

Selezionare **Condividi posizione pers.** e scegliere una delle seguenti opzioni:

Condivisione consentita — Consente di rendere visibile la propria posizione agli amici nei punti di riferimento selezionati.

Punti rifer. condivisi pers. — Consente di selezionare i punti di riferimento da cui la propria posizione viene trasmessa agli amici.

Intervallo aggiornam. — Consente di selezionare la frequenza di trasmissione della posizione corrente.

Aggiunta di una posizione all'elenco dei punti di riferimento

Selezionare **Condividi posizione pers.** > **Punti rifer. condivisi pers.** > **Opzioni** > **Nuovo punto riferimen.**.

Aggiunta della posizione corrente come punto di riferimento

Selezionare **Posizione corrente**.

Individuare una posizione sulla mappa

Selezionare **Seleziona da mappa**.

Aggiunta manuale di un punto di riferimento

Selezionare **Inserisci manualmente**.

Selezionare le posizioni da condividere con gli amici

1. Selezionare **Condividi posizione pers.** > **Punti rifer. condivisi pers.**.
2. Selezionare i punti di riferimento dall'elenco.
3. Scegliere **Opzioni** per modificare, selezionare e deselezionare gli elementi in elenco. In base alle impostazioni specificate, la propria posizione sarà visibile agli amici quando ci si troverà in una delle posizioni selezionate.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Impostazioni di personalizzazione

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Personalizzazione**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

Accedi all'avvio — Consente di accedere automaticamente a Contatti Ovi quando si accende il dispositivo cellulare.

Accetta aut. invito amico — Consente di accettare automaticamente le richieste di amicizia senza notifica.

Tono messaggio — Consente di selezionare un tono per i nuovi messaggi.

Tono amico in linea — Consente di selezionare il tono che viene emesso quando un amico si connette.

Icona su Scherm. iniziale — Consente di aggiungere l'icona del collegamento a Contatti Ovi nella Schermata iniziale del dispositivo in uso.

Impostazioni connessione

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Connessione**.

Modifica delle impostazioni di connessione

Selezionare **Connessione di rete** e la connessione desiderata. Per utilizzare la connessione predefinita nelle impostazioni del dispositivo in uso, selezionare **Connessione predef.**.

Impostare il dispositivo perché notifichi la indisponibilità della rete domestica

Per ricevere un avviso quando il dispositivo cerca di connettersi a un'altra rete, selezionare **Avviso di roaming** > **Attivato**.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Messaggi

Vista principale Messaggi

Selezionare **Menu** > **Messaggi** (servizio di rete).

Per creare un nuovo messaggio, selezionare **Nuovo msg.**.

Suggerimento: Per evitare di riscrivere messaggi inviati di frequente, è possibile utilizzare i testi nella cartella Modelli dell'Archivio. È inoltre possibile creare e salvare modelli personalizzati.

Messaggi contiene le seguenti cartelle:

Ricevuti — I messaggi ricevuti, ad eccezione dei messaggi e-mail e Cell broadcast, vengono memorizzati in questa cartella.

Archivio — Consente di organizzare i messaggi in cartelle.

Casella e-mail — Consente di connettersi alla casella e-mail remota per recuperare i nuovi messaggi e-mail o visualizzare i messaggi già recuperati non in linea.

Bozze — Le bozze dei messaggi non ancora inviati vengono memorizzate in questa cartella.

Inviati — Gli ultimi messaggi inviati, ad eccezione di quelli inviati tramite la connettività Bluetooth, sono memorizzati in questa cartella. È possibile modificare il numero di messaggi da salvare in questa cartella.

In uscita — I messaggi in attesa di essere inviati vengono temporaneamente inseriti nella cartella In uscita, ad esempio, quando il dispositivo si trova al di fuori della copertura di rete.

Rapp. consegna — È possibile richiedere alla rete di inviare un rapporto di consegna degli SMS e dei messaggi multimediali inviati (servizio di rete).

Scrivere e inviare messaggi

Selezionare **Menu** > **Messaggi**.

Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o PC.

Prima di creare un messaggio multimediale o scrivere un messaggio e-mail, è necessario definire le impostazioni di connessione corrette.

La rete cellulare potrebbe imporre dei limiti per le dimensioni dei messaggi MMS. Se l'immagine inserita supera questi limiti, il dispositivo potrebbe ridurla per poterla inviare tramite MMS.

Solo i dispositivi con funzioni compatibili possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali. L'aspetto di un messaggio può variare a seconda del dispositivo ricevente.

Verificare presso il fornitore di servizi il limite della dimensione dei messaggi e-mail. Se si tenta di inviare un messaggio e-mail che superi il limite di dimensione del server e-mail, il messaggio rimarrà nella cartella In uscita e il

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

dispositivo proverà periodicamente a inviarlo di nuovo. L'invio di un messaggio e-mail richiede una connessione dati e tentativi continui di reinvio possono fare aumentare i costi addebitati dal fornitore di servizi. Tale messaggio può essere eliminato dalla cartella In uscita oppure spostato nella cartella Bozze.

L'applicazione Messaggi richiede i servizi di rete.

Inviare un SMS o un MMS

Selezionare **Nuovo msg.**.

Inviare un messaggio audio o e-mail

Selezionare **Opzioni** > **Crea messaggio** e l'opzione pertinente.

Selezionare destinatari o gruppi dalla Rubrica

Selezionare sulla barra degli strumenti.

Inserire manualmente il numero o l'indirizzo e-mail

Toccare il campo **A**.

Inserire l'oggetto del messaggio e-mail o dell'MMS

Inserirlo nel campo Oggetto. Se il campo Oggetto non è visualizzato, selezionare **Opzioni** > **Campi intestazione msg.** per modificare i campi visibili.

Scrivere il messaggio

Toccare il campo del messaggio.

Aggiungere un oggetto a un messaggio o a un e-mail

Selezionare e il tipo pertinente di contenuto.

Il tipo di messaggio potrebbe cambiare in un messaggio multimediale basato sul contenuto inserito.

Inviare il messaggio o l'e-mail

Selezionare o premere il tasto di chiamata.

Il dispositivo supporta messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite per un singolo messaggio. I messaggi più lunghi verranno suddivisi e inviati in due o più messaggi che verranno addebitati di conseguenza dal proprio operatore. I caratteri accentati, altri segni o simboli in alcune lingue occupano più spazio e limitano ulteriormente il numero di caratteri che possono essere inviati con un singolo messaggio.

Ricevuti in Messaggi

Ricevere messaggi

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e scegliere **Ricevuti**.

Nella cartella Ricevuti, indica un SMS non letto, un MMS non letto, un messaggio audio non ascoltato e dati ricevuti tramite connettività Bluetooth.

Alla ricezione di un messaggio, nella Schermata iniziale vengono visualizzati e **1 nuovo messaggio**. Per aprire il messaggio, selezionare **Visualizza**. Per aprire un messaggio nella cartella Ricevuti, selezionare il messaggio. Per rispondere ad un messaggio ricevuto, selezionare **Opzioni** > **Rispondi**.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Messaggi multimediali

Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o PC.

È possibile ricevere una notifica in cui si segnala che un messaggio multimediale ricevuto è stato salvato nel centro servizi MMS. Per avviare il recupero del messaggio nel dispositivo tramite una connessione dati a pacchetto, selezionare **Opzioni** > **Recupera**.

All'apertura di un messaggio multimediale (), verranno visualizzati un'immagine e un messaggio. L'indicatore appare se è incluso l'audio, mentre l'indicatore appare se è incluso un video. Per riprodurre l'audio o il video, selezionare l'indicatore.

Per visualizzare gli oggetti multimediali inclusi nel messaggio multimediale, selezionare **Opzioni** > **Oggetti**.

Se il messaggio include una presentazione multimediale, appare l'indicatore . Per riprodurre la presentazione, selezionare l'indicatore.

Dati, impostazioni e messaggi di informazioni Web

Il dispositivo è in grado di ricevere vari tipi di messaggi contenenti dati, ad esempio biglietti da visita, toni di chiamata, logo operatore, voci dell'Agenda e notifiche e-mail. È inoltre possibile ricevere le impostazioni dal proprio fornitore di servizi in un messaggio di configurazione.

Per salvare i dati del messaggio, selezionare **Opzioni** e l'opzione corrispondente.

I messaggi di informazioni Web sono notifiche di notizie o di altre informazioni e possono contenere un SMS o un collegamento. Per la disponibilità e la sottoscrizione, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

Casella e-mail

Definire le impostazioni e-mail

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e scegliere **Casella e-mail**.

Per utilizzare l'e-mail, è necessario aver definito un punto di accesso Internet (IAP, Internet Access Point) valido nel dispositivo ed aver definito in modo corretto le impostazioni e-mail.

È necessario disporre di un account e-mail separato. Attenersi alle istruzioni fornite dalla casella e-mail remota e dal fornitore di servizi Internet (ISP).

Se si seleziona **Messaggi** > **Casella e-mail** e non è stato impostato l'account e-mail, viene chiesto di effettuare tale operazione. Per avviare la creazione delle impostazioni e-mail seguendo le istruzioni fornite dalla casella e-mail, selezionare **Avvia**.

Quando si crea una nuova casella e-mail, il nome assegnato alla casella sostituisce la dicitura Casella e-mail nella vista principale di Messaggi. È possibile disporre di un massimo di sei caselle e-mail.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Aprire la casella e-mail

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e scegliere una casella e-mail.

Quando viene aperta la casella e-mail, viene chiesto se si desidera connettersi alla casella e-mail.

Per connettersi alla propria casella e-mail e recuperare le nuove intestazioni o i nuovi messaggi e-mail, selezionare **Sì**. Durante la visualizzazione dei messaggi in linea, la connessione a una casella e-mail remota resta attiva e viene utilizzata una connessione dati.

Per visualizzare i messaggi e-mail recuperati in precedenza in modalità offline, selezionare **No**.

Per creare un nuovo messaggio e-mail, selezionare **Opzioni** > **Crea messaggio** > **E-mail**.

Quando si è in linea, per terminare la connessione dati alla casella e-mail remota, selezionare **Opzioni** > **Disconnetti**.

Recuperare messaggi e-mail

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e scegliere una casella e-mail.

Se si è in modalità offline, selezionare **Opzioni** > **Connetti** per stabilire una connessione alla casella e-mail remota.

Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o PC.

1. Durante la connessione a una casella e-mail remota, selezionare **Opzioni** > **Recupera msgg. e-mail** > **Nuovi** per recuperare tutti i nuovi messaggi, **Selezionati** per recuperare solo i messaggi selezionati oppure **Tutti** per recuperare tutti i messaggi dalla casella e-mail.

   Per interrompere il recupero dei messaggi, selezionare **Annulla**.
2. Per terminare la connessione e visualizzare i messaggi e-mail in modalità offline, selezionare **Opzioni** > **Disconnetti**.
3. Per aprire un messaggio e-mail, selezionare il messaggio. Se il messaggio e-mail non è stato recuperato e ci si trova in modalità offline, viene chiesto se si desidera recuperare il messaggio dalla casella e-mail.

Per visualizzare gli allegati e-mail, aprire il messaggio e selezionare il campo degli allegati indicato da . Se l'allegato non è stato trasferito sul dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Recupera**.

Per recuperare automaticamente i messaggi e-mail, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni e-mail** > **Recupero automatico**.

L'impostazione del dispositivo per il recupero automatico dei messaggi e-mail implica la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio fornitore di servizi. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi per le informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Eliminare messaggi e-mail

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e scegliere una casella e-mail.

Per eliminare i contenuti di un messaggio e-mail dal dispositivo mantenendo il messaggio nella casella e-mail remota, selezionare **Opzioni** > **Elimina** > **Solo telefono**.

Il dispositivo duplica le intestazioni e-mail dalla casella e-mail remota. Nonostante il contenuto del messaggio venga eliminato, l'intestazione e-mail resta sul dispositivo. Per rimuovere anche l'intestazione, è necessario essere connessi al server durante l'eliminazione del messaggio dal dispositivo e dalla casella e-mail remota. Se non si è connessi al server, l'intestazione viene eliminata non appena si stabilisce nuovamente la connessione dal dispositivo alla casella e-mail remota per aggiornarne lo stato.

Per eliminare un messaggio e-mail dal dispositivo e dalla casella e-mail remota, selezionare **Opzioni** > **Elimina** > **Telefono e server**.

Per annullare l'eliminazione di un messaggio e-mail contrassegnato come da eliminare dal dispositivo e dal server alla connessione successiva (), selezionare **Opzioni** > **Ripristina**.

Disconnettersi dalla casella e-mail

In modalità in linea, per terminare la connessione dati alla casella e-mail remota, selezionare **Opzioni** > **Disconnetti**.

Visualizzare messaggi su una carta SIM

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e scegliere **Opzioni** > **Messaggi SIM**.

Prima di poter visualizzare i messaggi SIM, è necessario copiarli in una cartella sul dispositivo.

1. Selezionare **Opzioni** > **Seleziona/Deseleziona** > **Seleziona** o **Seleziona tutto** per contrassegnare i messaggi.
2. Selezionare **Opzioni** > **Copia**. Viene aperto un elenco di cartelle.
3. Per iniziare la copia, selezionare una cartella. Per visualizzare i messaggi, aprire la cartella.

Messaggi Cell broadcast

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e scegliere **Opzioni** > **Messaggi operatore**.

La funzione Cell broadcast (servizio di rete) consente di ricevere dal proprio fornitore di servizi messaggi relativi a vari argomenti, ad esempio il meteo o il traffico. Per gli argomenti disponibili e i relativi numeri, rivolgersi al fornitore di servizi. Il servizio potrebbe non essere disponibile in tutte le regioni.

Non è possibile ricevere messaggi Cell broadcast in reti 3G. Le connessioni dati a pacchetto possono impedire la ricezione di messaggi Cell broadcast.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Comando servizi

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e scegliere **Opzioni** > **Comando servizi**.

Il comando servizi (servizio di rete) consente di inserire ed inviare al fornitore di servizi richieste di servizio (note anche come comandi USSD), ad esempio comandi di attivazione per i servizi di rete. Il servizio potrebbe non essere disponibile in tutte le regioni.

Impostazioni dei messaggi

È possibile che le impostazioni siano preconfigurate nel dispositivo oppure riceverle in un messaggio. Per inserire le impostazioni manualmente, riempire tutti i campi contrassegnati da **Obbligatorio** o da un asterisco.

Alcuni o tutti i punti di accesso o i centri servizi messaggi potrebbero essere già stati definiti dal fornitore di servizi e potrebbe non essere possibile cambiarli, crearli, modificarli o rimuoverli.

Impostazioni SMS

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e scegliere **Opzioni** > **Impostazioni** > **SMS**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Centri servizi SMS — Consente di visualizzare un elenco di tutti i centri servizi SMS definiti.

Centro SMS attivo — Selezionare il centro servizi SMS da utilizzare per la consegna di SMS.

Codifica caratteri — Per usare la funzione di conversione dei caratteri in un altro sistema di codifica quando disponibile, selezionare **Supporto ridotto**.

Rapporto ricezione — Selezionare se si desidera che la rete invii i rapporti relativi alla consegna dei messaggi (servizio di rete).

Validità messaggio — Selezionare per quanto tempo il centro servizi SMS dovrà continuare a inviare il messaggio se il primo tentativo fallisce (servizio di rete). Se non è possibile inviare il messaggio entro il periodo di validità, il messaggio verrà eliminato dal centro servizi SMS.

Msg. inviato come — Per scoprire se il centro messaggi è in grado di convertire gli SMS in altri formati, contattare il fornitore di servizi.

Conness. preferita — Selezionare la connessione da utilizzare.

Risp. stesso centro — Scegliere se si desidera inviare la risposta utilizzando lo stesso numero del centro servizi SMS (servizio di rete).

Impostazioni dei messaggi multimediali

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e scegliere **Opzioni** > **Impostazioni** > **MMS**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Dimensioni immagine — Consente di definire le dimensioni di una foto in un messaggio multimediale.

Modalità creazione MMS — Se si seleziona **Assistita**, verrà visualizzato un messaggio di avviso quando si tenta di inviare un messaggio che potrebbe non essere supportato dal destinatario. Se si seleziona **Limitata**, verrà impedito di

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

inviare messaggi che potrebbero non essere supportati. Per inserire i contenuti nei messaggi senza ricevere avvisi, selezionare **Libera**.

Punto di accesso in uso — Consente di selezionare il punto di accesso utilizzato per connessione preferita.

Recupero MMS — Consente di selezionare la modalità di ricezione dei messaggi, se disponibile. Per ricevere automaticamente messaggi nella propria rete, selezionare **Aut. in propria rete**. All'esterno della propria rete una notifica segnala che è possibile recuperare un messaggio nel centro servizi messaggi multimediali. Se si seleziona **Sempre automatico**, il dispositivo effettua automaticamente una connessione dati a pacchetto per il recupero dei messaggi sia all'interno che all'esterno della propria rete. Selezionare **Manuale** per recuperare manualmente MMS dal centro servizi messaggi o **Disattiva** per impedire la ricezione di MMS. È possibile che il recupero automatico non sia supportato in tutte le aree.

Consenti msgg. anonimi — Consente di rifiutare i messaggi di mittenti anonimi.

Ricezione pubblicità — Consente di ricevere MMS pubblicitari (servizio di rete).

Ricevi rapporti — Consente di visualizzare lo stato dei messaggi inviati nel registro (servizio di rete).

Nega invio rapporti — Consente di impedire al dispositivo l'invio dei rapporti di consegna dei messaggi ricevuti.

Validità messaggio — Consente di selezionare per quanto tempo il centro servizi SMS deve continuare ad inviare il messaggio se il primo tentativo fallisce (servizio di rete). Se non è possibile inviare il messaggio entro il periodo di tempo specificato, il messaggio viene eliminato dal centro servizi SMS.

Il dispositivo richiede il supporto della rete per segnalare che un messaggio inviato sia stato ricevuto o letto. A seconda della rete e di altre circostanze, questo tipo di informazione potrebbe non essere sempre affidabile.

Impostazioni e-mail

Gestire caselle e-mail

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e scegliere **Opzioni** > **Impostazioni** > **E-mail**.

Per selezionare la casella e-mail da utilizzare per l'invio e la ricezione dei messaggi e-mail, selezionare **Casella e-mail in uso** e scegliere una casella e-mail.

Per rimuovere una casella e-mail e i relativi messaggi dal dispositivo, selezionare **Caselle e-mail**, se non è già evidenziata toccare la casella e-mail da rimuovere e selezionare **Opzioni** > **Elimina**.

Per creare una nuova casella e-mail, selezionare **Caselle e-mail** > **Opzioni** > **Nuova casella e-mail**. Il nome assegnato alla nuova casella e-mail sostituisce la dicitura Casella e-mail nella vista principale di Messaggi. È possibile disporre di un massimo di sei caselle e-mail.

Selezionare **Caselle e-mail** e una casella e-mail per cambiare le impostazioni relative alla connessione, all'utente, al recupero e al recupero automatico.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Impostazioni connessione

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e **Opzioni** > **Impostazioni** > **E-mail** > **Caselle e-mail**, una casella e-mail e **Connessione**.

Per modificare le impostazioni per il messaggio e-mail ricevuto, selezionare **E-mail in arrivo**, quindi:

Nome utente — Immettere il proprio nome utente, assegnato dal fornitore di servizi.

Password — Immettere la propria password. Se questo campo viene lasciato vuoto, verrà chiesto di inserire la password quando si tenterà di connettersi alla casella e-mail remota.

Server e-mail in arrivo — Immettere l'indirizzo IP o il nome host del server di ricezione dei messaggi e-mail.

Punto di accesso in uso — Selezionare un punto di accesso Internet.

Nome casella e-mail — Immettere un nome per la casella e-mail.

Tipo casella e-mail — Consente di definire il protocollo e-mail consigliato dal fornitore di servizi della casella e-mail remota. Le opzioni sono POP3 e IMAP4. Questa impostazione non può essere cambiata.

Protezione — Selezionare l'opzione desiderata per proteggere la connessione alla casella e-mail remota.

Porta — Consente di definire una porta per la connessione.

Accesso protetto (APOP) (solo per POP3) — Opzione utilizzata con il protocollo POP3 per crittografare l'invio di password al server e-mail remoto durante la connessione alla casella e-mail.

Per modificare le impostazioni per il messaggio e-mail da inviare, selezionare **E-mail in uscita**, quindi:

Proprio indirizzo e-mail — Immettere l'indirizzo e-mail assegnato dal fornitore di servizi.

Server e-mail in uscita — Immettere l'indirizzo IP o il nome host del server di ricezione dei messaggi e-mail. Sarà possibile utilizzare solo il server in uscita del fornitore di servizi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Le impostazioni per nome utente, password, punto di accesso, protezione e porta sono simili a quelle dei messaggi e-mail in arrivo.

Impostazioni utente

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e **Opzioni** > **Impostazioni** > **E-mail** > **Caselle e-mail**, una casella e-mail e **Impostazioni utente**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Nome utente — Immettere il proprio nome. Il nome sostituisce l'indirizzo e-mail nel dispositivo del destinatario se il dispositivo supporta questa funzione.

Invia messaggio — Consente di definire la modalità di invio dei messaggi e-mail dal dispositivo. Selezionare **Immediato** affinché il dispositivo si connetta alla casella e-mail quando si sceglie **Invia messaggio**. Se si seleziona **Alla conn. successiva**, il messaggio e-mail verrà inviato quando la connessione alla casella e-mail remota sarà disponibile.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Invia copia a sé — Selezionare questa opzione se si desidera inviare una copia del messaggio e-mail alla propria casella e-mail.

Includi firma — Selezionare questa opzione se si desidera allegare una firma ai messaggi e-mail.

Avvisi nuovi e-mail — Selezionare questa opzione se si desidera ricevere le segnalazioni relative alla ricezione di nuovi messaggi e-mail, ovvero un tono, una nota e un indicatore di posta.

Eliminazione messaggi — Selezionare questa opzione se si desidera eliminare i messaggi e-mail solo dal telefono, dal telefono e dal server oppure se si desidera che venga chiesto ogni volta separatamente.

Indirizzo di risposta — Consente di definire un indirizzo e-mail a cui vengono trasmesse le risposte ai messaggi e-mail inviati dalla casella e-mail in questione.

Impostazioni di recupero

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e **Opzioni** > **Impostazioni** > **E-mail** > **Caselle e-mail**, una casella e-mail e **Impostazioni recupero**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Recupero e-mail — Consente di definire quali parti dei messaggi e-mail recuperare: **Solo intestazioni**, **Limite dimensione** (POP3) o **Messaggi e allegati** (POP3).

Quantità da recuperare — Consente di definire la quantità di nuovi messaggi da recuperare nella casella e-mail.

Percorso cartella IMAP4 (solo per IMAP4) — Consente di definire il percorso delle cartelle di cui effettuare la sottoscrizione.

Sottoscrizioni cartelle (solo per IMAP4) — Consente di effettuare la sottoscrizione di altre cartelle nella casella e-mail remota e recuperare il contenuto di tali cartelle.

Impostazioni del recupero automatico

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e **Opzioni** > **Impostazioni** > **E-mail** > **Caselle e-mail**, una casella e-mail e **Recupero automatico**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Notifiche e-mail — Per recuperare automaticamente le intestazioni nel dispositivo quando si ricevono nuovi messaggi e-mail nella casella e-mail remota, selezionare **Aggiorna automatic.** o **Solo in propria rete**.

Recupero e-mail — Per recuperare automaticamente le intestazioni di nuovi messaggi e-mail dalla casella e-mail remota a ore stabilite, selezionare **Attivata** o **Solo in propria rete**. Specificare il momento e la frequenza del recupero.

Le opzioni **Notifiche e-mail** e **Recupero e-mail** non possono essere attive contemporaneamente.

Se si imposta il dispositivo per il recupero automatico dei messaggi e-mail, si provoca la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio fornitore di servizi. Rivolgersi al proprio operatore di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Impostazioni dei messaggi di informazioni Web

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e scegliere **Opzioni** > **Impostazioni** > **Msg. di informazioni**.

Specificare se si desidera ricevere messaggi di informazioni. Per configurare l'attivazione automatica del browser e l'avvio di una connessione di rete per recuperare il contenuto al momento della ricezione di un messaggio di informazioni, selezionare **Scarica messaggi** > **Automaticamente**.

Impostazioni Cell Broadcast

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e scegliere **Opzioni** > **Impostazioni** > **Messaggio operatore**.

Per gli argomenti disponibili e i relativi numeri, rivolgersi al fornitore di servizi.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Ricezione — Scegliere se ricevere messaggi Cell broadcast.

Lingua — Selezionare le lingue in cui si desidera ricevere i messaggi: **Tutte**, **Selezionate** o **Altre**.

Rileva argomento — Scegliere se si desidera che venga eseguita la ricerca automatica di nuovi numeri di argomenti da salvare senza nome nell'elenco degli argomenti.

Altre impostazioni

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e scegliere **Opzioni** > **Impostazioni** > **Altro**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Salva messaggi inviati — Scegliere questa opzione se si desidera salvare un copia di SMS, MMS o messaggi e-mail inviati alla cartella Inviati.

Numero messaggi salvati — Consente di definire la quantità di messaggi da salvare contemporaneamente nella cartella Inviati. Al raggiungimento di tale limite, il messaggio meno recente verrà eliminato.

Memoria in uso — Selezionare la memoria in cui si desidera salvare i messaggi.

Mostra msgg. in gruppi — Consente di definire se raggruppare i messaggi nelle cartelle Ricevuti, Inviati, Bozze e Archivio.

Mostra e-mail in gruppi — Consente di definire se si desidera raggruppare i messaggi e-mail.

Mail for Exchange

Con Mail for Exchange è possibile ricevere i messaggi e-mail di lavoro sul proprio dispositivo. È possibile leggere e rispondere ai messaggi e-mail, visualizzare e modificare allegati compatibili, visualizzare dati dell'Agenda, ricevere e rispondere a richieste di convocazione, pianificare riunioni, nonché visualizzare, aggiungere e modificare informazioni di contatto.

Mail for Exchange

L'uso di Mail for Exchange è limitato alla sincronizzazione via etere delle informazioni PIM tra il dispositivo Nokia e il server Microsoft Exchange autorizzato.

Mail for Exchange può essere impostato solo se la propria azienda utilizza Microsoft Exchange Server. Inoltre,

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

l'amministratore IT dell'azienda deve avere attivato Mail for Exchange per il proprio account.

Prima di iniziare la configurazione di Mail for Exchange, verificare di disporre di quanto segue:

- Un ID e-mail aziendale
- Un nome utente di rete aziendale
- Una password di rete aziendale
- Il nome dominio di rete (rivolgersi ai responsabili delle comunicazioni aziendali)
- Il nome server Mail for Exchange (rivolgersi ai responsabili delle comunicazioni aziendali)

A seconda della configurazione del server Mail for Exchange aziendale, può essere necessario immettere altre informazioni oltre a quelle elencate. Se non si conoscono le informazioni corrette, rivolgersi ai responsabili dei sistemi informatici aziendali.

Con Mail for Exchange, l'uso del codice di protezione può essere obbligatorio. Il codice di protezione predefinito del dispositivo è 12345, ma l'amministratore IT dell'azienda può averne impostato uno differente.

Dalle impostazioni dei messaggi è possibile accedere al profilo e alle impostazioni di Mail for Exchange e modificarli.

Connettività

Il dispositivo offre diverse opzioni per connettersi a Internet oppure a un altro dispositivo o PC compatibile. Per ulteriori informazioni su altri metodi di connessione, vedere il manuale d'uso completo sulle pagine del supporto per il prodotto del sito Web Nokia.

Connessioni dati e punti di accesso

Il dispositivo in uso supporta connessioni dati a pacchetto (servizio di rete), ad esempio la connessione GPRS nella rete GSM. Quando si utilizza il dispositivo nelle reti GSM e UMTS, più connessioni dati possono essere attive contemporaneamente e i punti di accesso possono condividere una connessione dati. Nella rete UMTS le connessioni dati restano attive durante le chiamate vocali.

È anche possibile usare una connessione dati WLAN. In una LAN senza fili può essere attiva solo una connessione alla volta, ma più applicazioni possono usare lo stesso punto di accesso Internet.

Per stabilire una connessione dati, è necessario un punto di accesso. È possibile definire tre diversi tipi di punti di accesso, quali:

- Punto di accesso MMS per inviare e ricevere messaggi multimediali
- Punto di accesso Internet (IAP) per inviare e ricevere messaggi e-mail e connettersi a Internet

Verificare con il proprio fornitore di servizi il tipo di punto di accesso necessario per accedere al servizio desiderato. Per la

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

disponibilità e la sottoscrizione di connessioni dati a pacchetto, rivolgersi al fornitore di servizi.

Impostazioni di rete

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Rete**.

Il dispositivo può passare automaticamente dalla rete GSM alla rete UMTS e viceversa. Le reti GSM sono indicate da . Le reti UMTS sono indicate da **3G**.

Una connessione HSDPA (Active High-Speed Downlink Packet Access) (servizio di rete) è indicata da **3.5G**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Modalità di rete — Consente di selezionare la rete da utilizzare. Se si seleziona **Modalità duale**, il dispositivo utilizza automaticamente la rete GSM o UMTS in base ai parametri di rete e agli accordi sul roaming esistenti tra i fornitori di servizi senza fili. Per conoscere i dettagli e i costi di roaming, contattare il proprio fornitore di servizi di rete. Questa opzione è disponibile solo se supportata dal fornitore di servizi senza fili.

Un accordo di roaming è un accordo tra due o più fornitori di servizi che consente agli utenti di un fornitore di servizi di utilizzare i servizi di altri fornitori.

Selezione operatore — Selezionare **Automatica** per configurare il dispositivo per la ricerca, quindi selezionare una delle reti disponibili o **Manuale** per scegliere manualmente la rete da un elenco. Se la connessione alla rete selezionata in modo manuale viene persa, il dispositivo emette un segnale di errore e chiederà di selezionare di nuovo una rete. La rete selezionata deve disporre di un accordo di roaming con la propria rete.

Info microcella — Consente di configurare il dispositivo in modo che segnali quando si trova in una rete cellulare basata sulla tecnologia MCN (Micro Cellular Network) e attivi la ricezione delle informazioni sulla microcella.

LAN senza fili

Il dispositivo in uso è in grado di rilevare e connettersi a reti LAN senza fili (WLAN). Utilizzando una WLAN è possibile connettere il dispositivo a Internet e a dispositivi compatibili che supportano questo tipo di rete.

Informazioni sulle reti WLAN

Per utilizzare una connessione WLAN (Wireless Local Area Network), è necessario che questa sia disponibile nella propria zona e che il dispositivo sia connesso alla rete WLAN. Alcune WLAN sono protette e, per connettersi ad esse, occorre ricevere una chiave di accesso dal fornitore di servizi.

In alcuni paesi l'utilizzo della WLAN può essere soggetto a restrizioni. In Francia, ad esempio, è consentito l'utilizzo delle reti WLAN esclusivamente al chiuso. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alle autorità del proprio paese.

Le funzionalità che utilizzano la rete WLAN, o che operano in background mentre si usano altre funzionalità, aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata.

Importante: Abilitare sempre uno dei metodi di criptatura disponibili per aumentare la sicurezza della propria

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

connessione LAN. L'uso della criptatura riduce il rischio di accesso non autorizzato ai propri dati.

Connessioni WLAN

Per utilizzare una connessione LAN senza fili (WLAN), è necessario creare un punto di accesso Internet WLAN. Utilizzare il punto di accesso per le applicazioni che devono connettersi a Internet.

Una connessione WLAN viene stabilita quando si crea una connessione dati utilizzando un punto di accesso Internet WLAN. La connessione WLAN attiva termina quando si chiude la connessione dati.

È possibile usare la WLAN durante una chiamata vocale o quando la connessione dati a pacchetto è attiva. È possibile connettersi a un solo punto di accesso WLAN alla volta, ma più applicazioni possono usare lo stesso punto di accesso Internet.

Quando nel dispositivo è attivo il modo d'uso Offline, è ancora possibile usare la WLAN (se disponibile). Accertarsi di rispettare tutti i requisiti di sicurezza applicabili quando si stabilisce e si usa una connessione WLAN.

Suggerimento: Per sapere qual è l'indirizzo MAC (Media Access Control) univoco che identifica il dispositivo, aprire la composizione numerica ed inserire il codice ***#62209526#**.

Configurazione guidata WLAN

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e **Connettività** > **WLAN**.

La Configurazione guidata WLAN consente di connettersi a una LAN senza fili (WLAN) e di gestirne le connessioni.

Se durante una ricerca vengono trovate WLAN, per creare automaticamente un punto di accesso Internet e avviare il browser Web utilizzando tale punto di accesso, selezionare la connessione e **Avvia navigazione Web**.

Se si seleziona una rete WLAN protetta, verrà chiesto di inserire la password corrispondente. Per connettersi a una rete nascosta, occorre inserire il nome corretto della rete (SSID, Service Set Identifier).

Se il browser Web è già in esecuzione e sta utilizzando la connessione WLAN attiva, per tornare al browser Web, selezionare **Continua navigaz. Web**.

Per terminare la connessione attiva, selezionare la connessione e **Disconnetti WLAN**.

Punti di accesso Internet WLAN

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **WLAN** > **Opzioni**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Filtra reti WLAN — Consente di escludere le reti LAN senza fili (WLAN) dall'elenco delle reti trovate. Le reti selezionate non vengono visualizzate alla successiva ricerca di reti WLAN da parte dell'applicazione.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Dettagli — Consente di visualizzare i dettagli di una rete visualizzata nell'elenco. Se si seleziona una connessione attiva, vengono visualizzati i dettagli della connessione.

Modalità operative

La WLAN supporta due modalità operative: infrastruttura e ad hoc.

La modalità operativa infrastruttura consente due tipi di comunicazione: i dispositivi senza fili sono connessi tra loro tramite un dispositivo con punto di accesso WLAN oppure sono connessi a una LAN cablata tramite un dispositivo con punto di accesso WLAN.

Nella modalità operativa ad hoc un dispositivo può direttamente inviare e ricevere i dati a un altro e viceversa.

Impostazioni LAN senza fili

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **WLAN** > **Opzioni** > **Impostazioni**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Mostra disponibil. WLAN — Consente di selezionare se visualizzare se è disponibile una rete LAN senza fili (WLAN).

Suggerimento: Per accedere all'applicazione Configurazione guidata WLAN e visualizzare le opzioni disponibili, selezionare l'icona WLAN e nella finestra a comparsa, selezionare il testo evidenziato accanto all'icona WLAN.

Scansione reti — Se si imposta **Mostra disponibil. WLAN** su **Sì**, è possibile selezionare la frequenza con cui il dispositivo deve cercare reti WLAN e aggiornare l'indicatore.

Test connettività Internet — Consente di selezionare se il dispositivo deve eseguire automaticamente un test della capacità Internet della rete WLAN selezionata, deve richiedere l'autorizzazione ogni volta o non deve mai eseguire il test di connettività. Se si seleziona **Esegui automaticam.** o si consente l'esecuzione del test quando il dispositivo lo richiede e il test di connettività viene eseguito con successo, il punto di accesso viene salvato nelle destinazioni Internet.

Per visualizzare le impostazioni avanzate, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni avanzate**. Si sconsiglia di modificare le impostazioni avanzate WLAN.

Punti di accesso

Creare un nuovo punto di accesso

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Destinazioni**.

È possibile ricevere le impostazioni per il punto di accesso tramite messaggio da un fornitore di servizi. Alcuni o tutti i punti di accesso potrebbero essere già stati definiti dal fornitore di servizi e potrebbe non essere possibile cambiarli, crearli, modificarli o rimuoverli.

Aprendo uno dei gruppi di punti di accesso (, , ,), è possibile vedere i tipi di punti di accesso:

indica un punto di accesso protetto

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

indica un punto di accesso per una connessione dati a pacchetto

indica un punto di accesso LAN senza fili (WLAN)

Suggerimento: È possibile creare punti di accesso Internet in una rete WLAN grazie alla Configurazione guidata WLAN.

Per creare un nuovo punto di accesso, selezionare **Punto di accesso**.

Verrà chiesto di controllare le connessioni disponibili. Al termine della ricerca, vengono visualizzate le connessioni che sono già disponibili e che possono essere condivise da un nuovo punto di accesso.

Se si salta questo passaggio, verrà chiesto di selezionare un metodo di connessione e di definire le impostazioni necessarie.

Per modificare le impostazioni di un punto di accesso, aprire uno dei gruppi di punti di accesso e selezionare un punto di accesso. Attenersi alle istruzioni del fornitore di servizi.

Nome connessione — Consente di inserire un nome per la connessione.

Tipo di trasporto dati — Selezionare il tipo di connessione dati.

In base alla connessione dati selezionata, saranno disponibili solo alcuni campi. Compilare tutti i campi contrassegnati da **Obbligatorio** o da un asterisco (*) rosso. Gli altri campi possono essere lasciati vuoti, a meno che non siano state fornite istruzioni diverse dal fornitore di servizi.

Per utilizzare una connessione dati, il fornitore di servizi deve supportare questa funzionalità e, se necessario, attivarla sulla carta SIM.

Creare gruppi di punti di accesso

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Destinazioni**.

Alcune applicazioni consentono di utilizzare gruppi di punti di accesso per le connessioni di rete.

Per evitare di selezionare un punto di accesso singolo ogni volta che il dispositivo stabilisce una connessione di rete, è possibile creare un gruppo che contenga diversi punti di accesso per connettersi a tale rete e definire l'ordine di utilizzo di tali punti di accesso.

Ad esempio, è possibile aggiungere una LAN senza fili (WLAN) e punti di accesso dei dati a pacchetto a un gruppo di punti di accesso Internet e utilizzare tale gruppo per navigare sul Web. Se si assegna alla WLAN la priorità massima, il dispositivo si connette a Internet tramite una WLAN se disponibile, altrimenti tramite una connessione dati a pacchetto.

Per creare un nuovo gruppo di punti di accesso, selezionare **Opzioni** > **Gestisci** > **Nuova destinazione**.

Per aggiungere punti di accesso a un gruppo, selezionare il gruppo e scegliere **Opzioni** > **Nuovo punto di accesso**. Per copiare un punto di accesso esistente da un altro gruppo, selezionare il gruppo, se non è già evidenziato toccare il

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

punto di accesso richiesto e scegliere **Opzioni** > **Organizza** > **Copia in altre destin.**.

Per cambiare la priorità di un punto di accesso all'interno di un gruppo, selezionare **Opzioni** > **Organizza** > **Cambia priorità**.

Punti di accesso dei dati a pacchetto

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Destinazioni** > **Punto di accesso**, quindi attenersi alle istruzioni visualizzate.

Per modificare un punto di accesso dati a pacchetto, aprire uno dei gruppi di punti di accesso e selezionare un punto di accesso contrassegnato da .

Attenersi alle istruzioni del fornitore di servizi.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Nome punto di accesso — Consente di ottenere il nome del punto di accesso dal fornitore di servizi.

Nome utente — Il nome utente può essere necessario per le connessioni dati ed è in genere indicato dal fornitore di servizi.

Richiesta password — Se è necessario digitare la password ogni volta che si accede a un server o se non si desidera salvare la password nel dispositivo, selezionare **Sì**.

Password — La password può essere necessaria per effettuare una connessione dati ed è in genere indicata dal fornitore di servizi.

Autenticazione — Selezionare **Protetta** per inviare sempre la propria password crittografata o **Normale** per inviarla crittografata quando possibile.

Pagina iniziale — In base al punto di accesso che si sta configurando, consente di specificare l'indirizzo Web o l'indirizzo del centro servizi messaggi multimediali.

Usa punto di accesso — Selezionare **Dopo la conferma** per fare in modo che il dispositivo chieda la conferma prima di creare la connessione che utilizza questo punto di accesso oppure **Automaticamente** se si desidera che il dispositivo si connetta alla destinazione utilizzando automaticamente questo punto di accesso.

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni avanzate** e scegliere:

Tipo di rete — Consente di selezionare il tipo di protocollo Internet da utilizzare per il trasferimento di dati da e verso il dispositivo. Le altre impostazioni variano a seconda del tipo di rete selezionato.

Indirizzo IP telefono (solo per IPv4) — Immettere l'indirizzo IP del dispositivo.

Indirizzi DNS — Consente di immettere gli indirizzi IP dei server DNS primario e secondario, se richiesti dal fornitore di servizi. Per ricevere questi indirizzi, contattare il fornitore di servizi Internet.

Indirizzo server proxy — Consente di immettere l'indirizzo del server proxy.

Numero porta proxy — Immettere il numero di porta del server proxy.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Punti di accesso Internet WLAN

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e **Connettività** > **Destinazioni** > **Punto di accesso**, quindi seguire le istruzioni.

Per modificare un punto di accesso LAN senza fili (WLAN), aprire uno dei gruppi di punti di accesso, quindi selezionare un punto di accesso contrassegnato da .

Attenersi alle istruzioni del fornitore di servizi WLAN.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Nome della rete WLAN — Scegliere **Inserisci manualmen.** o **Ricerca reti**. Se si seleziona una rete esistente, la modalità di rete WLAN e la modalità di protezione WLAN vengono determinate dalle impostazioni del relativo dispositivo con punto di accesso.

Stato della rete — Consente di definire se visualizzare o meno il nome della rete.

Modalità della rete WLAN — Selezionare **Ad hoc** per creare una rete ad hoc e consentire ai dispositivi di inviare e ricevere dati direttamente, senza che sia necessario disporre di un dispositivo con punto di accesso WLAN. In una rete ad hoc tutti i dispositivi devono utilizzare lo stesso nome di rete WLAN.

Modalità protez. WLAN — Consente di selezionare la crittografia utilizzata: **WEP**, **802.1x**, o**WPA/WPA2** (802.1x e WPA/WPA2 non sono disponibili per le reti ad hoc). Se si seleziona **Rete aperta**, non viene utilizzata alcuna crittografia. Le funzioni WEP, 802.1x e WPA possono essere utilizzate solo se supportate dalla rete.

Pagina iniziale — Consente di immettere l'indirizzo Web della pagina iniziale.

Usa punto di accesso — Impostare il dispositivo per creare una connessione usando questo punto di accesso automaticamente o dopo conferma.

Le opzioni disponibili possono variare.

Connessioni dati attive

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Gestione conn.**.

Nella vista delle connessioni dati attive è possibile visualizzare le connessioni dati aperte:

- chiamate dati
- connessioni dati a pacchetto
- connessioni LAN senza fili (WLAN)

Nota: L'effettivo importo da pagare per le chiamate e i servizi di cui si usufruisce può variare a seconda delle funzioni disponibili sulla rete, del tipo di arrotondamento usato nelle bollette, delle imposte applicate e così via.

Per terminare una connessione, selezionare **Opzioni** > **Disconnetti**.

Per terminare tutte le connessioni attive, selezionare **Opzioni** > **Disconnetti tutto**.

Per visualizzare i dettagli di una connessione, selezionare **Opzioni** > **Dettagli**.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Sincronizzazione

Con l'applicazione Sincronizzazione, è possibile sincronizzare le note, i messaggi, le schede della Rubrica e altre informazioni con un server remoto.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** > **Connettività** > **Trasferim. dati** > **Sincronizz.**.

È possibile ricevere le impostazioni di sincronizzazione in un messaggio di configurazione inviato dal fornitore di servizi.

Un profilo di sincronizzazione contiene le impostazioni necessarie per la sincronizzazione. Quando si apre l'applicazione, viene visualizzato il profilo di sincronizzazione predefinito o utilizzato in precedenza.

Includere o escludere tipi di contenuto

Selezionare un tipo di contenuto.

Sincronizzare i dati

Selezionare **Opzioni** > **Sincronizza**.

Creare un nuovo profilo di sincronizzazione

Selezionare **Opzioni** > **Nuovo profilo sincronizz.**.

Gestire i profili di sincronizzazione

Selezionare **Opzioni** e l'opzione desiderata.

Connettività Bluetooth

Informazioni sulla connettività Bluetooth

Tramite la connettività Bluetooth è possibile stabilire una connessione senza fili ad altri dispositivi compatibili, ad esempio telefoni cellulari, computer, auricolari e kit veicolari.

Tramite la connessione è possibile inviare foto, clip video, brani musicali, clip audio e note, trasferire file dal PC compatibile in uso e stampare foto utilizzando una stampante compatibile.

Poiché i dispositivi che utilizzano la tecnologia Bluetooth senza fili comunicano tramite onde radio, non è necessario che i dispositivi siano posti di fronte. Devono tuttavia trovarsi in un raggio di 10 metri l'uno dall'altro. La connessione può tuttavia essere soggetta a interferenze causate da ostacoli, quali muri o altri dispositivi elettronici.

Questo dispositivo è conforme alla specifica Bluetooth 2.0 + EDR che supporta i seguenti profili: DUN (Dial-Up Networking), OPP (Object Push Profile), FTP (File Transfer Profile), HFP (Hands Free Profile), HSP (Headset Profile), BIP (Basic Imaging Profile), SimAP (Remote SIM Access Profile), DI (Device Identification), PBAP (Phonebook Access Profile), GAVDP (Generic Audio/Video Distribution Profile), AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile), A2DP (Advanced Audio Distribution Profile). Per garantire l'interoperabilità con altri dispositivi che supportano la tecnologia Bluetooth, usare accessori approvati da Nokia per questo modello. Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Le funzioni che utilizzano la tecnologia Bluetooth aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata.

Quando il dispositivo è bloccato, è possibile connettersi solo a dispositivi autorizzati.

Impostazioni

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Bluetooth**.

Quando l'applicazione viene aperta per la prima volta, viene richiesto di specificare un nome per il dispositivo. Il nome può essere modificato in un secondo momento.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Bluetooth — Attivare o disattivare la connettività Bluetooth.

Visibilità telefono — Per fare in modo che il dispositivo in uso sia visibile agli altri dispositivi che utilizzano la tecnologia senza fili Bluetooth, selezionare **Visibile a tutti**. Per definire il periodo di tempo di visibilità del dispositivo, selezionare **Imposta periodo**. Per rendere invisibile il proprio dispositivo agli altri dispositivi, selezionare **Nascosto**.

Nome telefono — Modificare il nome che appare agli altri dispositivi dotati della tecnologia senza fili Bluetooth.

Modalità SIM remota — Attivare o disattivare un altro dispositivo, ad esempio un kit veicolare compatibile, in modo da utilizzare la carta SIM presente nel dispositivo in uso per stabilire una connessione alla rete.

Suggerimenti per la protezione

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Bluetooth**.

Se non si utilizza la connettività Bluetooth, per controllare chi è in grado di rilevare il dispositivo in uso e di connettersi ad esso, selezionare **Bluetooth** > **Disattiva** o **Visibilità telefono** > **Nascosto**. La disattivazione della connettività Bluetooth non comprometterà le altre funzioni del dispositivo.

Non eseguire l'associazione e non accettare richieste di connessione da dispositivi sconosciuti. Ciò consente di proteggere il dispositivo da contenuti pericolosi.

Inviare i dati utilizzando la connettività Bluetooth

Possono esservi più connessioni Bluetooth attive alla volta. Ad esempio, se è attivo il collegamento a un auricolare compatibile, è anche possibile trasferire file a un altro dispositivo compatibile.

1. Aprire l'applicazione in cui è contenuto l'elemento da inviare.
2. Spostarsi su un elemento e selezionare **Opzioni** > **Invia** > **Via Bluetooth**.

   Verranno visualizzati i dispositivi dotati di tecnologia senza fili Bluetooth presenti nell'area di copertura. Le icone presenti nel dispositivo sono le seguenti:

   computer
   telefono

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

dispositivo audio o video

altro dispositivo

Per interrompere la ricerca, selezionare **Annulla**.

3 Selezionare il dispositivo al quale connettersi.

4 Se l'altro dispositivo richiede l'associazione per poter trasmettere i dati, viene riprodotto un suono e viene richiesto di immettere un codice di protezione. Lo stesso codice di protezione deve essere immesso su entrambi i dispositivi.

Una volta stabilita la connessione, verrà visualizzato il messaggio **Invio di dati in corso**.

Suggerimento: Durante la ricerca di dispositivi, alcuni dispositivi potrebbero mostrare solo l'indirizzo univoco (indirizzo del dispositivo). Per conoscere l'indirizzo univoco del dispositivo in uso, inserire ***#2820#**.

Associare dispositivi

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Bluetooth**.

Per eseguire l'associazione con dispositivi compatibili e visualizzare i dispositivi associati, aprire la scheda **Dispositivi associati**.

Per eseguire l'associazione, creare un codice di protezione che abbia da 1 a 16 cifre e comunicarlo all'utente dell'altro dispositivo affinché adoperi lo stesso codice. I dispositivi senza interfaccia utente dispongono di un codice di protezione preimpostato. Il codice protezione verrà utilizzato una sola volta.

1 Per eseguire l'associazione ad un dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Nuovo disposit. associato**. Vengono visualizzati i dispositivi all'interno del raggio di azione.

2 Selezionare il dispositivo e inserire il codice di protezione. Lo stesso codice di protezione deve essere inserito anche sull'altro dispositivo.

3 Dopo l'associazione, alcuni accessori audio si connettono automaticamente al proprio dispositivo. In caso contrario, per connettere un accessorio, selezionare **Opzioni** > **Connetti a disposit. audio**.

Nel corso di una ricerca i dispositivi associati sono segnalati da .

Per impostare un dispositivo come autorizzato o non autorizzato, selezionare una delle seguenti voci:

Autorizzato — Le connessioni tra il dispositivo in uso e un dispositivo autorizzato possono essere stabilite senza essere informati. Non verrà richiesta l'autorizzazione o l'accettazione in modo separato. Utilizzare tale stato solo per i dispositivi in uso, ad esempio un auricolare compatibile o il computer, oppure per i dispositivi appartenenti a persone attendibili. mostra i dispositivi autorizzati nella vista dei dispositivi associati.

Non autorizzato — Le richieste di connessione provenienti dall'altro dispositivo devono essere accettate separatamente ogni volta.

Per annullare l'associazione a un dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Elimina**.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Per annullare tutte le associazioni, selezionare **Opzioni** > **Elimina tutti**.

Ricezione di dati utilizzando una connessione Bluetooth

Quando si ricevono dati attraverso la connettività Bluetooth, viene emesso un segnale acustico e viene chiesto se si desidera accettare il messaggio. Se si accetta, viene visualizzato , riportante un messaggio informativo sui dati nella cartella Ricevuti in Messaggi. I dati ricevuti vengono salvati automaticamente nella memoria del dispositivo. I messaggi ricevuti attraverso la connettività Bluetooth sono indicati da .

Bloccare i dispositivi

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Bluetooth**.

Per impedire ad un altro dispositivo di stabilire una connessione Bluetooth al proprio dispositivo, aprire la scheda **Dispositivi associati**.

Se non è già evidenziato, toccare il dispositivo da bloccare e selezionare **Opzioni** > **Blocca**.

Per sbloccare un dispositivo, aprire la scheda **Dispositivi bloccati**, se non è già evidenziato toccare il dispositivo desiderato e selezionare **Opzioni** > **Elimina**.

Per sbloccare tutti i dispositivi bloccati, selezionare **Opzioni** > **Elimina tutti**.

Se si rifiuta una richiesta di associazione da un altro dispositivo, verrà chiesto se si desidera bloccare tutte le richieste di connessione future dal dispositivo in uso. Se si accetta, il dispositivo remoto verrà aggiunto all'elenco dei dispositivi bloccati.

Modalità SIM remota

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Bluetooth**.

Prima di poter attivare la modalità SIM remota, i due dispositivi devono essere associati e l'associazione deve essere avviata dall'altro dispositivo. Per l'associazione, utilizzare un codice di protezione a 16 cifre e impostare l'altro dispositivo come autorizzato.

Per utilizzare la modalità SIM remota con un kit veicolare compatibile, attivare la connettività Bluetooth e abilitare l'utilizzo della modalità SIM remota col proprio dispositivo.

Attivare la modalità SIM remota dall'altro dispositivo.

Quando sul dispositivo è attiva la modalità SIM remota, sullo schermo viene visualizzato **Modalità SIM remota** nella Schermata iniziale. La connessione alla rete senza fili viene disattivata, come evidenziato dal simbolo nell'area che indica la potenza del segnale e non è possibile utilizzare i servizi o le funzioni della carta SIM che richiedono la copertura della rete cellulare.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Quando il dispositivo senza fili è in modalità SIM remota, è possibile effettuare e ricevere chiamate solo usando un accessorio collegato compatibile, ad esempio un kit veicolare. In questa modalità il dispositivo non effettuerà alcuna chiamata, fatta eccezione per i numeri di emergenza programmati nel dispositivo. Per effettuare chiamate dal dispositivo, è necessario uscire dalla modalità SIM remota. Se il dispositivo è bloccato, inserire il codice di sblocco per sbloccarlo.

Per uscire dalla modalità SIM remota, premere il tasto di accensione e spegnimento e selezionare **Chiudi mod. SIM rem.**.

USB

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **USB**.

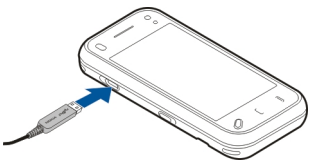

Per configurare il dispositivo in modo che chieda lo scopo della connessione ogni volta che viene collegato un cavo dati compatibile, selezionare **Richiesta alla conn.** > **Sì**.

Se l'opzione **Richiesta alla conn.** è disattivata o si desidera cambiare la modalità durante una connessione, selezionare **Modalità di conness. USB**, quindi:

PC Suite — Utilizzare le applicazioni per PC di Nokia, ad esempio Nokia Ovi Suite e Nokia Software Updater.

Archivio di massa — Trasferire i dati tra il dispositivo e un PC compatibile.

Trasferimento foto — Stampare immagini con una stampante compatibile.

Trasferimento mult. — Consente di sincronizzare i brani musicali con Nokia Music o con Windows Media Player.

Connessioni PC

È possibile utilizzare il dispositivo cellulare in uso con varie applicazioni di connettività a PC compatibili e di comunicazioni dati. Con Nokia Ovi Suite è ad esempio possibile trasferire file e foto tra il dispositivo in uso e un computer compatibile.

Per utilizzare Ovi Suite in modalità di connessione USB, selezionare **Modalità PC Suite**.

Per ulteriori informazioni su Ovi Suite, visitare l'area di supporto all'indirizzo www.ovi.com.

Impostazioni amministrative

Impostazioni dati a pacchetto

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Imp. amministr.** > **Dati a pacchetto**.

Le impostazioni dati a pacchetto influiscono su tutti i punti di accesso che utilizzano connessioni dati a pacchetto.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Conness. dati a pacchetto — Se si selezionare **Se disponibile** e ci si trova in una rete che supporta i dati a pacchetto, il dispositivo registra la rete dati a pacchetto. L'avvio di una connessione dati a pacchetto attiva (ad esempio per l'invio e la ricezione di e-mail) è più rapido rispetto all'avvio di una connessione dati a pacchetto su richiesta. Se non è disponibile una copertura dati a pacchetto, il dispositivo tenta periodicamente di stabilirne una connessione dati a pacchetto. Se si seleziona **Su richiesta**, il dispositivo utilizza una connessione dati a pacchetto solo se richiesta dall'applicazione o dall'azione avviata.

Punto di accesso — Il nome del punto di accesso è necessario per utilizzare il dispositivo come modem dati a pacchetto per un computer compatibile.

HSPA — Consente di attivare o disattivare l'utilizzo di HSDPA (servizio di rete) nelle reti UMTS.

SIP, impostazioni

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Imp. amministr.** > **Impostazioni SIP**.

Le impostazioni SIP (Session Initiation Protocol) sono necessarie per alcuni servizi di rete che utilizzano il protocollo SIP. È possibile ricevere le impostazioni tramite SMS speciali dal fornitore di servizi. È possibile visualizzare, eliminare o creare queste impostazioni in Impostazioni SIP.

Controllo dei nomi dei punti di accesso

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Imp. amministr.** > **Controllo APN**.

Con il servizio di controllo dei nomi dei punti di accesso è possibile limitare le connessioni dati a pacchetto e consentire al dispositivo di utilizzare solo alcuni punti di accesso ai dati a pacchetto.

Questa impostazione è disponibile solo se la carta SIM supporta il servizio di controllo dei punti di accesso.

Per attivare o disattivare il servizio di controllo oppure per cambiare i punti di accesso consentiti, selezionare **Opzioni** e scegliere l'opzione corrispondente. Per modificare le opzioni, è necessario utilizzare il codice PIN2. Rivolgersi al fornitore di servizi per ottenere il codice.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Internet

Con il browser Web è possibile visualizzare pagine Web in formato HTML (Hypertext Markup Language) su Internet nella loro struttura originale. È inoltre possibile visualizzare pagine Web create appositamente per i dispositivi mobili e utilizzare il formato XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) o WML (Wireless Markup Language).

Per navigare sul Web, è necessario che nel dispositivo sia configurato un punto di accesso Internet. L'utilizzo del browser Web richiede il supporto di rete.

Navigare il Web

Selezionare **Menu** > **Web**.

Per navigare in Internet, selezionare **Vai a indirizzo Web** dalla barra degli strumenti ed immettere un indirizzo Web.

Per impostazione predefinita, il browser è in modalità a schermo intero. Per uscire dalla modalità a schermo intero, selezionare l'icona a freccia nell'angolo inferiore destro.

Alcune pagine Web potrebbero contenere materiale, ad esempio immagini o video clip, la cui visualizzazione richiede una grossa quantità di memoria. Se il dispositivo esaurisce la memoria disponibile durante il caricamento della pagina Web, inserire una memory card. In caso contrario i video clip non verranno visualizzati.

Per navigare in Internet con le immagini disabilitate, per utilizzare meno memoria ed aumentare la velocità di caricamento delle pagine, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Pagina** > **Carica contenuto** > **Solo testo**.

Per aggiornare il contenuto della pagina Web, selezionare **Opzioni** > **Opzioni pagina Web** > **Ricarica**.

Per salvare la pagina Web corrente come preferito, selezionare **Opzioni** > **Opzioni pagina Web** > **Salva come preferito**.

Per visualizzare istantanee delle pagine Web visitate durante la sessione di navigazione corrente, selezionare **Indietro** (disponibile se l'opzione **Cronologia** è attivata nelle impostazioni del browser e la pagina Web corrente non è la prima pagina visitata).

Per impedire o consentire l'apertura automatica di più finestre, selezionare **Opzioni** > **Opzioni pagina Web** > **Blocca finestre popup** o **Cons. finestra popup**.

Per utilizzare lo zoom per ingrandire la visualizzazione di una pagina Web, toccare due volte il display.

Suggerimento: Per mettere il browser in secondo piano senza uscire dall'applicazione o chiudere la connessione, premere una volta il tasto di fine chiamata.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Barra degli strumenti del browser

La barra degli strumenti del browser consente di selezionare le funzioni più frequenti del browser.

Per aprire la barra degli strumenti durante la navigazione, selezionare la freccia nell'angolo inferiore destro.

Sulla barra degli strumenti selezionare una delle seguenti opzioni:

Espandi barra strum. — Consente di espandere la barra degli strumenti per accedere a più funzioni.

Vai a indirizzo Web — Consente di inserire un indirizzo Web.

Visualizza zoom — Consente di ingrandire o ridurre la visualizzazione della pagina Web.

Per utilizzare la barra degli strumenti espansa, selezionare **Espandi barra strum.** e tra le seguenti opzioni:

Vai a feed — Consente di visualizzare le sottoscrizioni di feed correnti.

Invia URL — Consente di inviare l'indirizzo Web alla pagina corrente di un altro dispositivo.

Cambia fin. — Consente di passare tra le finestra del browser aperte.

Sottosc. feed — Consente di visualizzare un elenco dei feed Web presenti sulla pagina Web corrente ed effettuare la sottoscrizione di un feed Web.

Impostaz. — Modificare le impostazioni.

Salva prefer. — Consente di salvare la pagina Web corrente come preferito.

Ricarica — Consente di aggiornare la pagina Web.

Panoramica — Consente di visualizzare una panoramica della pagina Web aperta.

Pag. iniziale — Consente di andare alla pagina iniziale (se definita nelle impostazioni).

Preferiti — Consente di aprire la vista dei preferiti.

Parola ch. — Consente di eseguire una ricerca nella pagina Web aperta.

Spostarsi sulle pagine

Quando si visita una pagina Web di grandi dimensioni, è possibile utilizzare la Panoramica pagina per visualizzare la pagina intera.

Selezionare **Menu** > **Web**.

Vedere la panoramica di una pagina

1. Selezionare **Espandi barra strum.**.
2. Selezionare **Panoramica**. Si aprirà un'immagine in miniatura della pagina Web corrente.
3. Spostarsi su un'immagine in miniatura trascinando verso l'alto, il basso, a sinistra o a destra.
4. Toccare la sezione che si desidera visualizzare. La pagina Web si aprirà in quella sezione.

Feed e blog Web

Selezionare **Menu** > **Web**.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

I feed Web sono file XML presenti nelle pagine Web utilizzati ad esempio per condividere i titoli delle notizie o i blog. È abbastanza comune trovare feed Web in pagine Web, nei blog e nelle pagine wiki.

L'applicazione browser rileva automaticamente se una pagina Web contiene feed Web.

Se i feed Web sono disponibili, per sottoscriverne uno, selezionare **Opzioni** > **Sottoscrivi feed Web**.

Per aggiornare un feed Web, nella vista dei feed Web selezionare un feed e scegliere **Opzioni** > **Opzioni feed Web** > **Aggiorna**.

Per definire se aggiornare automaticamente i feed Web, nella vista dei feed Web selezionare **Opzioni** > **Modifica** > **Modifica**. Questa opzione non è disponibile se uno o più feed sono selezionati.

Ricerca di contenuto

Selezionare **Menu** > **Web**.

Per cercare del testo nella pagina Web corrente, selezionare **Opzioni** > **Trova parola chiave**.

Per passare alla corrispondenza successiva, dalla barra degli strumenti, selezionare **Trova successivo**.

Per passare alla corrispondenza precedente, dalla barra degli strumenti, selezionare **Trova precedente**.

Preferiti

Selezionare **Menu** > **Web**.

Selezionare **Opzioni** > **Vai a** > **Preferiti**. È possibile selezionare indirizzi Web da un elenco oppure da una raccolta di preferiti nella cartella Pagine visitate recen..

La barra degli strumenti consente di selezionare le funzioni di utilizzo più frequente del browser.

Sulla barra degli strumenti selezionare una delle seguenti opzioni:

Aggiungi preferito — Consente di aggiungere un nuovo preferito.

Vai a indirizzo Web — Consente di inserire un nuovo indirizzo Web.

Elimina — Consente di eliminare un preferito.

Per andare a una nuova pagina Web durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > **Vai a** > **Nuova pagina Web**.

Per inviare e aggiungere preferiti oppure per impostare un preferito come pagina iniziale, selezionare **Opzioni** > **Opzioni preferiti**.

Per modificare, spostare o eliminare preferiti, selezionare **Opzioni** > **Gestione preferiti**.

Svuotare la cache

Le informazioni o i servizi consultati durante la navigazione vengono memorizzati nella cache del dispositivo.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

La cache è un'area di memoria che viene utilizzata per memorizzare temporaneamente i dati. Qualora si fosse tentato di consultare o si fossero consultate informazioni riservate che richiedono una password, svuotare la cache del telefono dopo l'uso di tali informazioni.

Per svuotare la cache, selezionare **Opzioni** > **Cancella dati privacy** > **Cache**.

Terminare la connessione

Per terminare la connessione e chiudere il browser, selezionare **Opzioni** > **Esci**.

Per eliminare le informazioni raccolte dal server di rete sulle visite alle diverse pagine Web, selezionare **Opzioni** > **Cancella dati privacy** > **Cookie**.

Protezione delle connessioni

La visualizzazione dell'indicatore di protezione (🔒) durante una connessione segnala che la trasmissione dei dati tra il dispositivo e il server o il gateway Internet è crittografata.

L'indicatore relativo alla sicurezza non indica che la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati (dove sono memorizzati i dati) è sicura. Il fornitore del servizio si occupa di proteggere la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati.

I certificati di protezione potrebbero essere necessari per determinati servizi, ad esempio quelli bancari. Se l'identità del server non è autentica o se nel dispositivo non è presente il certificato di protezione corretto, verrà visualizzato un avviso. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Importante: Nonostante l'uso dei certificati riduca i rischi legati alle connessioni remote e all'installazione del software, tali certificati devono essere utilizzati in modo corretto per poter garantire una maggiore protezione. L'esistenza di un certificato non basta da sola a garantire la protezione; il programma di gestione dei certificati deve includere certificati corretti, autentici o affidabili per poter garantire una maggiore protezione. I certificati hanno una durata limitata. Se appaiono dei messaggi secondo cui il certificato è scaduto o non è valido quando invece dovrebbe esserlo, controllare che la data e l'ora sul dispositivo siano corrette.

Prima di modificare qualsiasi impostazione relativa ai certificati, è necessario accertarsi che il proprietario del certificato sia una persona affidabile e che il certificato appartenga effettivamente al proprietario indicato.

Web, impostazioni

Selezionare **Menu** > **Web**, **Opzioni** > **Impostazioni** e una delle seguenti opzioni:

Impostazioni generali

Punto di accesso — Consente di cambiare il punto di accesso predefinito. Il fornitore di servizi potrebbe aver preimpostato nel dispositivo alcuni o tutti i punti di accesso. In questo caso, potrebbe non essere possibile creare, modificare ed eliminare i punti di accesso.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Pagina iniziale — Consente di definire la home page.

Cronologia — Se si seleziona **Attiva**, durante la navigazione, per visualizzare un elenco delle pagine visitate durante la sessione corrente, selezionare **Indietro**.

Suffisso indirizzo Web — Consente di immettere un suffisso dell'indirizzo Web che il dispositivo utilizza per impostazione predefinita quando si inserisce un indirizzo Web nel campo Vai a (ad esempio, .com o . org).

Avvisi di protezione — Consente di visualizzare o nascondere le notifiche di protezione.

Script Java/ECMA — Consente di attivare o disattivare l'utilizzo di script.

Errore di script Java/ECMA — Consente di scegliere se si desidera ricevere notifiche di errore di script.

Apri durante il download — Consente di scegliere se si desidera aprire un file durante il download.

Impostazioni della pagina

Carica contenuto — Consente di scegliere se si desidera caricare immagini e altri oggetti durante la navigazione. Se si seleziona **Solo testo**, per caricare oggetti o immagini in un secondo momento durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > **Opzioni visualizzazione** > **Carica immagini**.

Codifica predefinita — Consente di selezionare un'altra codifica in base alla lingua della pagina corrente, se i caratteri di testo non vengono visualizzati correttamente.

Blocca finestre popup — Consente di attivare o disattivare l'apertura automatica di diversi popup durante la navigazione.

Ricaricamento autom. — Consente di scegliere se si desidera aggiornare le pagine Web automaticamente durante la navigazione.

Dimensione carattere — Consente di impostare la dimensione del carattere delle pagine Web.

Impostazioni relative alla privacy

Pagine visitate di recen. — Consente di attivare o disattivare la raccolta automatica dei preferiti. Se si desidera continuare a salvare gli indirizzi delle pagine Web visitate nella cartella **Pagine visitate di recen.**, nascondendo tuttavia la cartella dalla vista dei preferiti, selezionare **Nascondi cartella**.

Salvatagg. dati modulo — Consente di scegliere se si desidera salvare i dati relativi alla password e quelli inseriti nei moduli delle pagine Web in modo da utilizzarli la prossima volta che la pagina viene aperta.

Cookie — Consente di attivare o disattivare l'invio e la ricezione di cookie.

Impostazioni dei feed Web

Punto acc. agg. aut. — Consente di selezionare il punto di accesso desiderato per l'aggiornamento. Questa opzione è disponibile solo se è attiva l'opzione **Aggiornam. automatici**.

Aggiorna in roaming — Consente di scegliere se si desidera aggiornare i feed Web automaticamente durante il roaming.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Ricerca posizione (GPS)

È possibile utilizzare applicazioni come Dati GPS per calcolare la propria posizione oppure misurare le distanze. Tali applicazioni richiedono una connessione GPS.

Informazioni sul GPS

Il sistema GPS (Global Positioning System) è gestito dal governo degli Stati Uniti, responsabile unico dell'accuratezza e della manutenzione del sistema. L'accuratezza dei dati di localizzazione può variare a seguito di correzioni apportate ai satelliti GPS dal governo degli Stati Uniti ed è soggetta a modifiche conformemente alla politica civile GPS del Dipartimento della Difesa statunitense nonché al Piano federale di navigazione radio. L'accuratezza può inoltre essere compromessa da una scarsa qualità della geometria satellitare. La presenza di edifici e di ostacoli naturali, nonché le condizioni atmosferiche e la propria posizione possono incidere sulla disponibilità e sulla qualità dei segnali GPS. I segnali GPS possono non essere disponibili all'interno di edifici o locali sotterranei e potrebbero essere ostacolati da materiali come cemento e metallo.

Il sistema GPS non va utilizzato per una localizzazione esatta della posizione: si sconsiglia di fare affidamento esclusivamente sui dati di posizionamento o navigazione del modulo GPS o delle reti mobili cellulari.

Il contachilometri ha una precisione limitata e possono verificarsi errori di arrotondamento. La precisione è influenzata anche dalla disponibilità e qualità dei segnali GPS.

Le coordinate nel sistema GPS sono espresse utilizzando il sistema di coordinate internazionale WGS-84. La disponibilità delle coordinate potrebbe variare da regione a regione.

Sistema A-GPS (Assisted GPS)

Il dispositivo supporta anche il servizio A-GPS (Assisted GPS).

A-GPS è un servizio di rete.

Il sistema Assisted GPS (A-GPS) viene utilizzato per ottenere dati di supporto attraverso una connessione dati a pacchetti che agevola il calcolo delle coordinate di posizione quando il dispositivo riceve segnali dai satelliti.

Quando si attiva l'A-GPS, il dispositivo riceve informazioni satellitari utili da un server di dati di assistenza sulla rete cellulare. Con l'aiuto dei dati di assistenza il dispositivo può ottenere più rapidamente la posizione GPS.

Il dispositivo è preconfigurato per l'utilizzo del servizio A-GPS di Nokia, se non sono disponibili impostazioni specifiche A-GPS del fornitore di servizi. I dati di assistenza vengono recuperati dal server del servizio A-GPS di Nokia solo quando sono necessari.

È necessario che nel dispositivo sia disponibile un punto di accesso Internet su una connessione dati a pacchetto per recuperare i dati di assistenza dal servizio A-GPS di Nokia. Per definire un punto di accesso per il servizio A-GPS, selezionare **Menu** > **Applicaz.** > **Posizione** e **Ricerca posiz.** > **Server ricerca posizione** > **Punto di accesso**. Per questo servizio non può essere utilizzato un punto di accesso LAN senza fili

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

(WLAN). È possibile utilizzare solo un punto di accesso Internet su una connessione dati a pacchetto. Il punto di accesso Internet viene chiesto al primo utilizzo del GPS.

Tenere il dispositivo in modo corretto

Quando si utilizza il ricevitore GPS, assicurarsi di non coprire l'antenna con la mano.

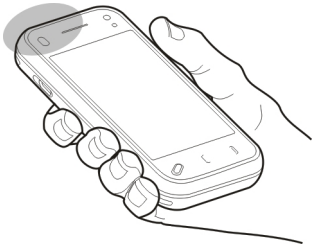

Stabilire una connessione GPS può richiedere da un paio di secondi a parecchi minuti e in un veicolo ancora di più.

Il ricevitore GPS si alimenta tramite la batteria, di conseguenza usando il ricevitore GPS la batteria si consuma più velocemente.

Suggerimenti per la creazione di una connessione GPS

Verificare lo stato dei segnali satellitari

Per verificare il numero di satelliti trovati dal dispositivo e verificare se il dispositivo sta ricevendo segnali dai satelliti, selezionare **Menu** > **Applicaz.** > **Posizione** e scegliere **Dati GPS** > **Opzioni** > **Stato satellite**.

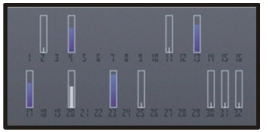

Se il dispositivo ha rilevato dei satelliti, nella vista con le informazioni sui satelliti viene visualizzata una barra per ciascuno di essi. Più lunga è la barra, più forte è il segnale satellitare. Quando il dispositivo ha ricevuto dal segnale satellitare dati sufficienti per calcolare la posizione, la barra cambia colore.

Per visualizzare le posizioni dei satelliti trovati, selezionare **Cambia vis.**.

Inizialmente, il dispositivo deve ricevere segnali da almeno quattro satelliti per riuscire a calcolare la posizione corrente. Dopo che è stato effettuato il calcolo iniziale, è possibile continuare a calcolare la posizione con tre satelliti. Tuttavia, il calcolo è generalmente più accurato quando i satelliti rilevati sono di più.

Se non viene rilevato alcun segnale satellitare, occorre considerare quanto segue:

- Se ci si trova in un interno, uscire all'aperto per ricevere un segnale migliore.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

- Se ci si trova all'esterno, spostarsi in uno spazio ancora più aperto.
- Controllare che la mano non copra l'antenna GPS del dispositivo.
- Se le condizioni del tempo non sono buone, la potenza del segnale potrebbe risentirne.
- Alcuni veicoli hanno i vetri colorati (atermici); questo particolare può bloccare la ricezione dei segnali satellitari.

Richieste di posizione

Un servizio di rete potrebbe inviare una richiesta a un utente per conoscere i dati sulla sua posizione. I fornitori di servizi possono dare informazioni su argomenti relativi al luogo in cui ci si trova, ad esempio le condizioni del tempo o del traffico, basandosi sulla posizione del dispositivo.

Quando si riceve una richiesta di ricerca posizione, viene visualizzato il servizio che sta effettuando la richiesta. Selezionare **Accetta** per consentire l'invio delle informazioni relative alla propria posizione oppure **Rifiuta** per rifiutare la richiesta.

Punti di riferimento

Selezionare **Menu** > **Applicaz.** > **Posizione** e scegliere **Punti di riferimento**.

Grazie ai Punti di riferimento, è possibile salvare sul dispositivo le informazioni di posizione relative a località specifiche. È possibile ordinare le posizione salvate in diverse categorie, ad esempio Ufficio, e aggiungere ad esse altre informazioni, ad esempio gli indirizzi. È possibile utilizzare i punti di riferimento salvati nelle applicazioni compatibili, ad esempio Dati GPS.

Le coordinate del GPS sono espresse utilizzando il sistema di coordinate internazionale WGS-84.

Selezionare **Opzioni** e scegliere:

Nuovo punto riferimen. — Consente di creare un nuovo punto di riferimento. Per creare una richiesta di posizionamento per la posizione corrente, selezionare **Posizione corrente**. Per immettere manualmente le informazioni relative alla posizione, selezionare **Inserisci manualmen.**.

Modifica — Consente di modificare o di aggiungere un punto di riferimento salvato (ad esempio un indirizzo).

Aggiungi a categoria — Consente di aggiungere un punto di riferimento in una categoria in Punti di riferimento. Selezionare le categorie a cui aggiungere il punto di riferimento.

Invia — Consente di inviare uno o più punti di riferimento a un dispositivo compatibile. I punti di riferimento ricevuti vengono inseriti nella cartella Ricevuti in Messaggi.

È possibile ordinare i punti di riferimento in categorie predefinite, nonché creare nuove categorie. Per modificare e creare nuove categorie di punti di riferimento, aprire la scheda Categorie e selezionare **Opzioni** > **Modifica categorie**.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Dati GPS

Selezionare **Menu** > **Applicaz.** > **Posizione**, quindi **Dati GPS**.

Dati GPS fornisce informazioni sulla mappa percorso verso una destinazione selezionata, informazioni sulla posizione corrente e informazioni sul viaggio, come la distanza approssimativa dalla destinazione e la durata indicativa del viaggio.

Le coordinate nel sistema GPS vengono espresse in base al sistema internazionale di coordinate WGS-84.

Per utilizzare Dati GPS, il ricevitore GPS del dispositivo deve ricevere inizialmente informazioni da almeno quattro satelliti per poter calcolare la posizione. Dopo che è stato effettuato il calcolo iniziale, sarà possibile continuare a calcolare la posizione con tre satelliti. Tuttavia, la precisione è in genere maggiore quando si rilevano più satelliti.

Indicazioni sull'itinerario

Selezionare **Menu** > **Applicaz.** > **Posizione** e **Dati GPS** > **Navigazione**.

Iniziare ad ascoltare le indicazioni all'esterno. Se si avvia la funzionalità in un ambiente interno, il ricevitore GPS potrebbe non ricevere tutte le informazioni necessarie dai satelliti.

La funzionalità che fornisce indicazioni sull'itinerario è progettata per visualizzare la strada più diritta e la distanza più breve per raggiungere la destinazione, misurata in linea retta. Qualsiasi ostacolo sull'itinerario, ad esempio edifici e ostacoli naturali, viene ignorato. Differenze in altitudine non sono prese in considerazione nel calcolo della distanza. La funzionalità è attiva solo quando si è in movimento.

Per impostare la destinazione del viaggio, selezionare **Opzioni** > **Imposta destinazione** e un punto di riferimento come destinazione oppure immettere le coordinate relative alla longitudine e alla latitudine.

Per cancellare la destinazione impostata per il viaggio, selezionare **Interrompi navigazione**.

Recuperare informazioni sulla posizione

Selezionare **Menu** > **Applicaz.** > **Posizione** e **Dati GPS** > **Posizione**.

Nella vista della posizione sono disponibili le informazioni sul luogo in cui ci si trova. È visualizzata una stima della precisione della posizione.

Per salvare la propria posizione corrente come un punto di riferimento, selezionare **Opzioni** > **Salva posizione**. I punti di riferimento sono posizioni salvate con altre informazioni; possono essere utilizzati in altre applicazioni compatibili e trasferiti da un dispositivo compatibile a un altro.

Distanza viaggio

Selezionare **Menu** > **Applicaz.** > **Posizione** e **Dati GPS** > **Distanza viaggio**.

Il contachilometri ha una precisione limitata e possono verificarsi errori di arrotondamento. La precisione è

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

influenzata anche dalla disponibilità e qualità dei segnali GPS.

Per attivare o disattivare il calcolo della distanza del viaggio, selezionare **Opzioni** > **Avvia** o **Stop**. I valori calcolati rimangono visualizzati sul display. Utilizzare questa funzione all'esterno per ricevere un segnale GPS migliore.

Per impostare su zero la distanza del viaggio, l'ora, le velocità media e massima e avviare un nuovo calcolo, selezionare **Opzioni** > **Reimposta**. Per azzerare anche il contachilometri e il tempo totale, selezionare **Riavvia**.

Ricerca posizione

Selezionare **Menu** > **Applicaz.** > **Posizione** e scegliere **Ricerca posiz.**.

Metodi di ricerca posizione

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Integrated GPS — Consente di utilizzare il ricevitore GPS integrato nel dispositivo

Assisted GPS — Consente di utilizzare il sistema A-GPS (Assisted GPS) per ricevere i dati di assistenza da un server apposito.

GPS Bluetooth — Consente di utilizzare un ricevitore GPS esterno compatibile dotato di connettività Bluetooth.

Basato sulla rete — Consente di utilizzare le informazioni della rete cellulare (servizio di rete).

Server di ricerca posizione

Per definire un punto di accesso e il server di ricerca posizione per i metodi di ricerca posizione assistiti dalla rete, ad esempio la ricerca posizione basata su rete o assisted GPS, selezionare **Server ricerca posizione**.

È possibile che il server di ricerca posizione sia stato preimpostato dal fornitore di servizi. In questo caso potrebbe non essere possibile modificarne le impostazioni.

Inpostazioni di notazione

Per selezionare quale sistema di misura utilizzare per le velocità e le distanze, selezionare **Sistema di misura** > **Metrico** o **Imperiale**.

Per definire il formato in cui visualizzare nel dispositivo le informazione sulle coordinate, selezionare **Formato coordinate** e scegliere il formato desiderato.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Mappe Ovi

Panoramica di Mappe

Selezionare **Menu** > **Mappe**.

Introduzione a Mappe

Mappe mostra i luoghi circostanti, consente di pianificare il proprio itinerario e fornisce indicazioni stradali per andare dove si desidera.

- Trovare città, vie e servizi.
- Trovare la propria direzione con indicazioni dettagliate.
- Sincronizzare i luoghi e gli itinerari preferiti tra il dispositivo cellulare e il servizio Internet di Mappe Ovi.
- Controllare le previsioni meteo e altre informazioni locali, se disponibili.

Nota: Il download di contenuti come mappe, immagini satellitari, file vocali, guide o informazioni sul traffico potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati (servizio di rete).

Alcuni servizi potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi e potrebbero essere forniti solo in determinate lingue. I servizi potrebbero dipendere dalla rete. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore dei servizi di rete.

Tutta la cartografia digitale presenta un certo grado, anche minimo, di imprecisione e incompletezza. Si sconsiglia di fare esclusivamente affidamento sulla cartografia scaricata per essere utilizzata su questo dispositivo.

Contenuti come immagini satellitari, guide, informazioni sul tempo e sul traffico insieme ai servizi correlati sono fornite da terzi indipendenti da Nokia. I contenuti forniti possono presentare un certo grado, anche minimo, di inaccuratezza e incompletezza oltre a non essere sempre disponibili. Si consiglia di non fare mai affidamento esclusivamente sui contenuti sopra menzionati ed sui servizi ad essi correlati.

Metodi di ricerca posizione

Mappe consente di visualizzare la propria posizione sulla mappa utilizzando i sistemi GPS, A-GPS o la ricerca posizione basata sull'ID della cella.

Il GPS (Global Positioning System) è un sistema di navigazione satellitare utilizzato per il calcolo della posizione. L'Assisted GPS (A-GPS) è un servizio di rete che invia i dati GPS, migliorando la velocità e la precisione della ricerca della posizione.

Quando si utilizza Mappe per la prima volta, viene chiesto di definire un punto di accesso a Internet per scaricare le informazioni della mappa o utilizzare l'A-GPS.

indica la disponibilità dei segnali dei satelliti. Una barra rappresenta un satellite. Quando il dispositivo sta cercando i segnali dei satelliti, la barra è gialla. Quando i dati per calcolare la posizione sono sufficienti, la barra diventa verde. Maggiore è la quantità di barre verdi, più affidabile è il calcolo della posizione.

Il sistema GPS (Global Positioning System) è gestito dal governo degli Stati Uniti, responsabile unico dell'accuratezza e della manutenzione del sistema. L'accuratezza dei dati di

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

localizzazione può variare a seguito di correzioni apportate ai satelliti GPS dal governo degli Stati Uniti ed è soggetta a modifiche conformemente alla politica civile GPS del Dipartimento della Difesa statunitense nonché al Piano federale di navigazione radio. L'accuratezza può inoltre essere compromessa da una scarsa qualità della geometria satellitare. La presenza di edifici e di ostacoli naturali, nonché le condizioni atmosferiche e la propria posizione possono incidere sulla disponibilità e sulla qualità dei segnali GPS. I segnali GPS possono non essere disponibili all'interno di edifici o locali sotterranei e potrebbero essere ostacolati da materiali come cemento e metallo.

Il sistema GPS non va utilizzato per una localizzazione esatta della posizione: si sconsiglia di fare affidamento esclusivamente sui dati di posizionamento o navigazione del modulo GPS o delle reti mobili cellulari.

Il contachilometri ha una precisione limitata e possono verificarsi errori di arrotondamento. La precisione è influenzata anche dalla disponibilità e qualità dei segnali GPS.

Con la ricerca della posizione basata sull'ID della cella, la posizione viene determinata attraverso la torre dell'antenna alla quale è connesso il dispositivo cellulare.

A seconda del metodo di ricerca posizione disponibile, la precisione della ricerca può variare da qualche metro fino a parecchi chilometri.

Utilizzare la bussola

Se il dispositivo è dotato di una bussola, quando è attivata, sia la freccia della bussola che la mappa ruotano automaticamente nella direzione verso la quale punta la parte superiore del dispositivo.

Selezionare **Menu** > **Mappe**, quindi **Posizione corrente**.

Attivare la bussola

Selezionare .

Disattivare la bussola

Selezionare di nuovo . La mappa è orientata verso nord.

La bussola è attiva quando è presente un contorno verde. In caso sia necessario calibrare la bussola, il contorno è rosso o giallo. Per calibrare la bussola, ruotare il dispositivo lungo tutti gli assi con un movimento continuo.

La bussola ha un livello di precisione limitato. Anche la presenza di campi elettromagnetici, oggetti metallici o altri agenti esterni può ridurre il livello di precisione della bussola. La bussola deve essere sempre calibrata in modo corretto.

Visualizzare la posizione in cui ci si trova e la mappa

È possibile visualizzare sulla mappa la posizione in cui ci si trova e consultare mappe di città e paesi diversi.

Selezionare **Menu** > **Mappe**, quindi **Posizione corrente**.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Quando la connessione GPS è attiva, indica la posizione corrente o l'ultimo luogo conosciuto sulla mappa. Se i colori dell'icona sono sbiaditi, non è disponibile alcun segnale GPS.

Se è disponibile solo la ricerca posizione basata sull'ID della cella, un alone rosso intorno all'icona della ricerca posizione indica in modo generico l'area in cui probabilmente ci si trova. Nelle aree densamente popolate, la precisione della stima aumenta.

Spostarsi sulla mappa

Trascinare la mappa con il dito. Per impostazione predefinita, la mappa è orientata verso nord.

Visualizzare la posizione corrente o l'ultima posizione nota

Selezionare .

Aumento o riduzione della percentuale di zoom

Selezionare **+** o **-**.

Se si seleziona un'area non coperta dalle mappe memorizzate nel dispositivo ed è attiva una connessione dati, le nuove mappe vengono scaricate automaticamente.

L'area di copertura delle mappe varia a seconda del paese o dell'area.

Vista della mappa

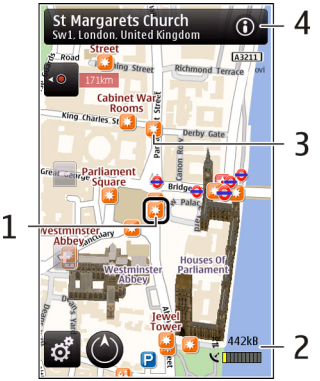

1 Posizione selezionata
2 Area degli indicatori
3 Punto di interesse (ad esempio, una stazione ferroviaria o un museo)
4 Area informazioni

Cambiare l'aspetto della mappa

Visualizzare la mappa in modalità diverse per individuare facilmente il luogo esatto in cui ci si trova.

Selezionare **Menu** > **Mappe**, quindi **Posizione corrente**.

Selezionare e scegliere una delle seguenti opzioni:

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Vista mappa — La vista della mappa standard consente di leggere facilmente dettagli, quali nomi di località o numeri di autostrade.

Vista satellitare — Per una vista dettagliata, utilizzare le immagini satellitari.

Vista terreno — Consente di visualizzare rapidamente il tipo di terreno, ad esempio quando si viaggia su terreno fuori strada.

3D — Per una vista più realistica, modificare la prospettiva della mappa.

Punti di riferimento — Consente di visualizzare edifici sporgenti e attrazioni sulla mappa.

Mod. notte — Consente di oscurare i colori della mappa. Quando si viaggia di notte, questa modalità consente di leggere la mappa più facilmente.

Trovare una posizione

Mappe consente di trovare le posizioni specifiche e i tipi di attività commerciali che desideri.

Selezionare **Menu** > **Mappe**, quindi **Trova luoghi**.

1. Inserire i termini da cercare, ad esempio un indirizzo o un CAP. Per cancellare il campo di ricerca, selezionare .
2. Selezionare .
3. Selezionare un elemento dell'elenco delle corrispondenze proposte.

   La posizione viene visualizzata sulla mappa. Per visualizzare sulla mappa le altre posizioni presenti nell'elenco dei risultati della ricerca, selezionare una delle frecce accanto all'area informazioni ().

Tornare all'elenco delle corrispondenze proposte

Selezionare **Elenco**.

Cercare tipi diversi di luoghi vicini

Selezionare **Sfoglia categorie** e una categoria, ad esempio shopping, alloggi o trasporti.

Se non viene visualizzato alcun risultato, verificare che l'ortografia dei termini cercati sia corretta. Anche problemi di connessione a Internet potrebbero influire sui risultati della ricerca online.

Per evitare i costi di trasferimento dati, è possibile anche effettuare una ricerca senza una connessione a Internet attiva, nel caso in cui sul dispositivo siano presenti mappe dell'area consultata. Per verificare che il dispositivo non utilizzi la connessione a Internet, nel menu principale selezionare > **Internet** > **Connessione** > **Non in linea**.

Visualizzare i dettagli della posizione

Visualizzare ulteriori informazioni su una posizione o su un luogo specifico, ad esempio un hotel o un ristorante, se disponibili.

Selezionare **Menu** > **Mappe**, quindi **Posizione corrente**.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Visualizzare i dettagli di un luogo

Selezionare un luogo, la rispettiva area delle informazioni ( ) e **Mostra dettagli**.

Valutare un luogo

Selezionare un luogo, la rispetttiva area delle informazioni ( ), **Mostra dettagli** e la valutazione in stelle. Per valutare un luogo, ad esempio per assegnargli 3 stelle su 5, selezionare la terza stella. Per valutare un luogo, è necessario avere una connessione Internet attiva.

Quando si trova un luogo inesistente o contenente informazioni non appropriate o dettagli non corretti, ad esempio una posizione o informazioni di contatto errate, si consiglia di segnalarlo a Nokia.

Segnalare informazioni non corrette

Selezionare un luogo e la rispettiva area delle informazioni ( ), quindi selezionare **Mostra dettagli** > **Segnala questo luogo** e l'opzione appropriata. Per segnalare un luogo, è necessario avere una connessione Internet attiva.

Le opzioni disponibili possono variare.

Pianificare un itinerario

Prima di partire è possibile pianificare il viaggio, creare l'itinerario e visualizzarlo sulla mappa.

Selezionare **Menu** > **Mappe**, quindi **Posizione corrente**.

Creare un itinerario

1. Toccare la posizione del punto di partenza. Per cercare un indirizzo o un luogo, selezionare **Cerca**.
2. Toccare l'area delle informazioni della posizione ( ).
3. Selezionare **Aggiungi all'itinerario**.
4. Per aggiungere un altro punto itinerario, selezionare **Agg. nuovo p.to itin.** e scegliere l'opzione appropriata.

Cambiare l'ordine dei punti itinerario

1. Selezionare un punto itinerario.
2. Selezionare **Sposta**.
3. Toccare il luogo in cui si desidera spostare il punto itinerario.

Modificare la posizione di un punto itinerario

Toccare il punto itinerario, quindi selezionare **Modifica** e l'opzione appropriata.

Visualizzare l'itinerario sulla mappa

Selezionare **Mostra itinerario**.

Navigare fino a destinazione

Scegliere **Mostra itinerario** > **Opzioni** > **Inizia a guidare** o **Inizia a camminare**.

Modificare le impostazioni di un itinerario

Le impostazioni di un itinerario influiscono sulle istruzioni di navigazione e sul modo in cui questo viene visualizzato sulla mappa.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

1 Nella vista di pianificazione dell'itinerario aprire la scheda Impostazioni. Per accedere alla vista di pianificazione dell'itinerario dalla vista di navigazione, selezionare **Opzioni** > **P.ti itineario** o **Elenco punti itinerario**.
2 Impostare la modalità di trasporto su **In auto** o **A piedi**. Se si seleziona **A piedi**, le strade a senso unico verranno considerate strade percorribili in tutti e due i sensi e verranno presi in considerazione anche i passaggi pedonali e i percorsi che attraversano, ad esempio, parchi e centri commerciali.
3 Selezionare l'opzione desiderata.

Selezionare la modalità a piedi

Aprire la scheda Impostazioni e selezionare **A piedi** > **Itinerario preferito** > **Vie** o **Linea retta**. L'opzione **Linea retta** è utile su terreno fuori strada in quanto indica la direzione verso cui camminare.

Utilizzare l'itinerario in auto più veloce o più breve

Aprire la scheda Impostazioni e selezionare **In auto** > **Selezione itinerario** > **Itinerario più veloce** o **Itinerario più breve**.

Utilizzare l'itinerario in auto ottimizzato

Aprire la scheda Impostazioni e selezionare **In auto** > **Selezione itinerario** > **Ottimizzato**. L'itinerario in auto ottimizzato unisce i vantaggi dell'itinerario più breve e di quello più veloce.

È anche possibile scegliere di includere o escludere dal percorso, ad esempio, autostrade, strade a pedaggio o traghetti.

Salvare luoghi e itinerari

È possibile salvare indirizzi, luoghi di interesse e itinerari per poterli utilizzare rapidamente in un secondo tempo.

Selezionare **Menu** > **Mappe**.

Salvare un luogo

1 Selezionare **Posizione corrente**.
2 Toccare la località. Per cercare un indirizzo o un luogo, selezionare **Cerca**.
3 Toccare l'area delle informazioni della posizione ( ).
4 Selezionare **Salva luogo**.

Salvare un itinerario

1 Selezionare **Posizione corrente**.
2 Toccare la località. Per cercare un indirizzo o un luogo, selezionare **Cerca**.
3 Toccare l'area delle informazioni della posizione ( ).
4 Per aggiungere un altro punto itinerario, selezionare **Aggiungi all'itinerario**.
5 Selezionare **Agg. nuovo p.to itin.** e l'opzione appropriata.
6 Selezionare **Mostra itinerario** > **Opzioni** > **Salva itinerario**.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Visualizzare i luoghi e gli itinerari salvati

Scegliere **Preferiti** > **Luoghi** o **Itinerari**.

Visualizzare e organizzare luoghi o itinerari

Utilizzare i Preferiti per accedere rapidamente ai luoghi e agli itinerari salvati.

Raggruppare luoghi e itinerari in una raccolta, ad esempio quando si pianifica un viaggio.

Selezionare **Menu** > **Mappe**, quindi **Preferiti**.

Visualizzare sulla mappa un luogo salvato

1 Selezionare **Luoghi**.
2 Selezionare il luogo.
3 Selezionare **Mappa**.

Per tornare all'elenco dei luoghi salvati, selezionare **Elenco**.

Creare una raccolta

Selezionare **Crea nuova raccolta** e immettere il nome di una raccolta.

Aggiungere un luogo salvato a una raccolta

1 Selezionare **Luoghi** e scegliere il luogo.
2 Selezionare **Organizza raccolte**.
3 Selezionare **Nuova raccolta** o una raccolta esistente.

Se è necessario eliminare luoghi o itinerari oppure aggiungere un itinerario a una raccolta, accedere al servizio Internet Mappe Ovi all'indirizzo www.ovi.com.

Inviare luoghi ai propri amici

Quando si desidera condividere informazioni sui luoghi con i propri amici, è possibile inviare questi dati direttamente sui loro dispositivi.

Selezionare **Menu** > **Mappe**, quindi **Posizione corrente**

Inviare un luogo sui dispositivi compatibili degli amici

Selezionare una posizione, toccare l'area delle informazioni della posizione ( ), quindi selezionare **Invia**.

Sincronizzare i preferiti

È possibile pianificare un viaggio sul computer tramite il sito Web di Mappe Ovi, sincronizzare con il dispositivo cellulare i luoghi, le raccolte e gli itinerari salvati e accedere alla pianificazione mentre si è in movimento.

Per sincronizzare luoghi, itinerari o raccolte tra il dispositivo cellulare e il servizio Internet Mappe Ovi, è necessario disporre di un account Nokia. Se non si dispone di un account Nokia, nella vista principale selezionare **Account** > **Account Nokia** > **Crea nuovo account**.

Sincronizzare luoghi, raccolte e itinerari salvati

Selezionare **Preferiti** > **Sincronizza con Ovi**. Se non si dispone di un account Nokia, viene richiesto di crearne uno.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Configurare il dispositivo affinché sincronizzi automaticamente i preferiti

Selezionare , quindi **Sincronizzazione** > **Sincronizzazione** > **All'avvio e chiusura**. Il dispositivo inizia la sincronizzazione quando si apre o si chiude l'applicazione Mappe.

La sincronizzazione richiede una connessione Internet attiva e può implicare la trasmissione di grandi quantità di dati attraverso la rete del proprio fornitore di servizi. Rivolgersi al proprio operatore di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Per utilizzare il servizio Internet Mappe Ovi, visitare il sito www.ovi.com.

Condividere la posizione

È possibile pubblicare la propria posizione corrente su Facebook accompagnata da un testo e da una foto. Su Facebook, i propri amici potranno visualizzare la posizione su una mappa.

Selezionare **Menu** > **Mappe**, quindi **Condividi posizione**.

Per condividere la propria posizione, è necessario avere un account Nokia e un account su Facebook.

1 Accedere al proprio account Nokia, o, se non si dispone ancora di un account, selezionare **Crea nuovo account**.
2 Accedere al proprio account su Facebook.
3 Selezionare la propria posizione corrente.
4 Inserire il proprio aggiornamento dello stato.
5 Per allegare una foto al tuo inserimento, selezionare **Aggiungi una foto**.
6 Selezionare **Condividi posizione**.

Gestire il proprio account su Facebook.

Nella vista principale, selezionare **Account** > **Impostazioni condivisione posizione** > **Facebook**.

Per condividere la propria posizione e visualizzare la posizione di altri è necessaria una connessione a Internet. Ciò potrebbe comportare la trasmissione di grandi quantità di dati e il pagamento dei relativi costi.

Su Facebook, le condizioni di utilizzo si applicano anche alla condivisione della posizione. Leggere attentamente le condizioni di utilizzo e le procedure di tutela della privacy di Facebook.

Prima di condividere la propria posizione con altri utenti, accertarsi sempre di conoscere la persona con cui si sta per condividere tale informazione. Verificare le impostazioni della privacy del servizio di social network in uso, dal momento che si potrebbe condividere la propria posizione con numerose persone.

Scaricare la guida vocale

La guida vocale, se disponibile per la propria lingua, aiuta a trovare la strada verso la destinazione, rendendo quindi più piacevole il viaggio.

Selezionare **Menu** > **Mappe** e **In auto** o **A piedi**.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Quando si utilizza la navigazione in auto o a piedi per la prima volta, viene chiesto di scegliere la lingua della guida vocale e di scaricare i file appropriati.

Se si seleziona una lingua che include i nomi delle vie, anche questi ultimi vengono pronunciati a voce alta. La guida vocale potrebbe non essere disponibile per la propria lingua.

Cambiare la lingua della guida vocale

Nella vista principale, selezionare > **Navigazione** > **Indicazioni di guida** o **Indicazioni pedonali** e l'opzione appropriata.

Ripetere la guida vocale per la navigazione in auto

Nella vista di navigazione, selezionare **Opzioni** > **Ripeti**.

Regolare il volume della guida vocale per la navigazione in auto

Nella vista di navigazione, selezionare **Opzioni** > **Volume**.

Raggiungere a piedi la propria destinazione

Quando sono necessarie indicazioni per seguire un itinerario a piedi, Mappe guida l'utente attraverso piazze, parchi, zone pedonali e anche nei centri commerciali.

Selezionare **Menu** > **Mappe**, quindi **A piedi**.

Raggiungere a piedi una destinazione

Selezionare **Imposta destinazione** e l'opzione appropriata.

Raggiungere a piedi la propria abitazione

Selezionare **Verso casa (a piedi)**.

Quando si seleziona **Verso casa (in auto)** o **Verso casa (a piedi)** per la prima volta, viene richiesto di definire la posizione della propria abitazione. Per cambiare posizione dell'abitazione in un secondo tempo, procedere come segue:

1. Nella vista principale selezionare .
2. Selezionare **Navigazione** > **Posizione abitazione** > **Ridefinisci**.
3. Selezionare l'opzione appropriata.

Suggerimento: Per camminare senza una destinazione preimpostata, selezionare **Mappa**. La posizione in cui ci si trova viene visualizzata al centro della mappa man mano che ci si sposta.

Navigare in auto verso la propria destinazione

Quando sono necessarie indicazioni stradali dettagliate durante la guida, Mappe aiuta a raggiungere la destinazione.

Selezionare **Menu** > **Mappe**, quindi **In auto**.

Guidare verso la propria destinazione

Selezionare **Imposta destinazione** e l'opzione appropriata.

Guidare verso la propria abitazione

Selezionare **Verso casa (in auto)**.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Quando si seleziona **Verso casa (in auto)** o **Verso casa (a piedi)** per la prima volta, viene richiesto di definire la posizione della propria abitazione. Per cambiare posizione dell'abitazione in un secondo tempo, procedere come segue:

1 Nella vista principale selezionare .
2 Selezionare **Navigazione** > **Posizione abitazione** > **Ridefinisci**.
3 Selezionare l'opzione appropriata.

Suggerimento: Per guidare senza una destinazione preimpostata, selezionare **Mappa**. La posizione in cui ci si trova viene visualizzata al centro della mappa man mano che ci si sposta.

Cambiare le viste durante la navigazione

Passare il dito sullo schermo per selezionare **Vista 2D**, **Vista 3D**, **Vista freccia** oppure **Panoramica itinerario**.

Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve avere la priorità assoluta durante la guida.

Ottenere informazioni sul traffico e la sicurezza

È possibile migliorare la propria esperienza di guida con informazioni in tempo reale su situazioni di traffico, assistenza su strada e segnalazioni degli autovelox, se disponibili per il proprio paese o area.

Selezionare **Menu** > **Mappe**, quindi **In auto**.

Visualizzare situazioni di traffico sulla mappa

Durante la navigazione in auto selezionare **Opzioni** > **Info traffico**. Le situazioni vengono visualizzate come triangoli e linee.

Aggiornare le informazioni sul traffico

Selezionare **Opzioni** > **Info traffico** > **Aggiorna info traffico**.

Quando si pianifica un itinerario è possibile configurare il dispositivo in modo da evitare situazioni di traffico, quali ingorghi o lavori stradali.

Evitare situazioni di traffico

Nella vista principale selezionare e **Navigazione** > **Ricalcola itin. per traffico**.

È anche possibile impostare il dispositivo perché segnali la presenza di autovelox lungo il percorso durante la navigazione, sempre che questa funzionalità sia abilitata sul dispositivo. Alcune giurisdizioni proibiscono o regolano l'utilizzo dei dati sulla posizione di tali apparecchiature. Nokia non è responsabile dell'accuratezza di tali dati o delle conseguenze derivanti dall'uso di queste informazioni.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Fotocamera

Il dispositivo supporta una risoluzione dell'immagine di 2592 x 1944 pixel (5 megapixel). La risoluzione dell'immagine in questa guida potrebbe apparire diversa.

Per garantire foto di buona qualità, pulire delicatamente l'obiettivo della fotocamera con un panno pulito.

Acquisire foto

Impostazioni di acquisizione e di registrazione

Per aprire la vista delle impostazioni di acquisizione e di registrazione prima dell'acquisizione di una foto o della registrazione di un clip video, selezionare **Menu** > **Applicaz.** > **Fotocamera** e .

La vista delle impostazioni di acquisizione e di registrazione offre collegamenti a elementi e impostazioni diversi prima dell'acquisizione di una foto o della registrazione di un clip video.

Alla chiusura della fotocamera saranno ripristinate le impostazioni di acquisizione e di registrazione predefinite.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

A Consente di selezionare la scena.

o Consente di passare dalla modalità video alla modalità foto e viceversa.

o Consente di visualizzare o nascondere la griglia del mirino (solo foto).

Consente di attivare l'autoscatto (solo foto).

Consente di attivare la modalità sequenza (solo foto).

Consente di aprire **Foto**

Impostazioni foto:

Consente di selezionare un effetto colore.

Consente di regolare il bilanciamento del bianco. Selezionare la condizione di illuminazione corrente. In questo modo i colori saranno riprodotti dalla fotocamera con maggiore precisione.

Consente di regolare la compensazione dell'esposizione (solo foto). Se si sta scattando la foto a un soggetto scuro su uno sfondo molto chiaro, come ad esempio la neve, impostare l'esposizione su +1 o +2 per compensare la luminosità dello sfondo. Per i soggetti chiari su sfondo scuro, utilizzare -1 o -2.

ISO A Consente di regolare la sensibilità della luce (solo foto). Aumentare la sensibilità della luce in condizioni di scarsa illuminazione per evitare di ottenere foto troppo scure e poco nitide. Una maggiore sensibilità alla luce può incrementare il rumore delle foto.

Consente di regolare il contrasto (solo foto). Impostare la differenza tra le parti più chiare e più scure della foto.

Consente di regolare la nitidezza (solo foto).

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Il display dello schermo cambia per riflettere le impostazioni specificate.

Le impostazioni di acquisizione si riferiscono in modo specifico alla modalità di scatto. Il passaggio da una modalità all'altra non comporta la riconfigurazione delle opzioni già definite.

Se si seleziona una nuova scena, le impostazioni di acquisizione vengono sostituite da quelle della scena selezionata. Se necessario, è possibile modificare le impostazioni di acquisizione dopo aver selezionato una scena.

Il salvataggio della foto acquisita potrebbe richiedere più tempo in presenza di modifiche alle impostazioni relative allo zoom, all'illuminazione o al colore.

Acquisire foto

Durante l'acquisizione di una foto si noti quanto segue:

- Usare entrambe le mani per tenere ferma la fotocamera.
- La qualità di una foto eseguita con lo zoom digitale è inferiore rispetto a quella eseguita a grandezza naturale.
- Se non viene eseguita alcuna operazione per circa un minuto, la fotocamera passa in modalità risparmio batteria. Per continuare ad acquisire foto, selezionare **Continua**..
- Tenersi a distanza di sicurezza quando si usa il flash. Non usare il flash per fotografare persone o animali a distanza ravvicinata. Non coprire il flash mentre si scattano le foto.

Per acquisire una foto con la fotocamera principale, effettuare quanto segue:

1 Per passare dalla modalità video alla modalità foto e viceversa, se necessario, selezionare > .
2 Per acquisire una foto, premere il tasto di acquisizione. Non spostare il dispositivo prima che la foto sia stata salvata e che la foto finale venga visualizzata.

Acquisire foto con la fotocamera secondaria

Per acquisire una foto, selezionare . Non muovere il dispositivo prima che la foto venga salvata e visualizzata.

Per eseguire lo zoom avanti o indietro durante l'acquisizione di una foto, utilizzare il dispositivo di scorrimento dello zoom.

Per lasciare la fotocamera attiva in background e utilizzare altre applicazioni, premere il tasto Menu. Per tornare alla fotocamera, tenere premuto il tasto di acquisizione.

Controlli e indicatori su schermo per l'acquisizione di immagini statiche

Nel mirino in modalità di acquisizione di immagini statiche è visualizzato quanto segue:

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

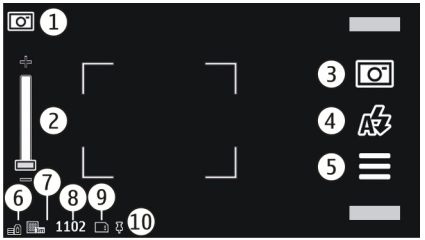

1 Indicatore della modalità di acquisizione
2 Dispositivo di scorrimento dello zoom. Per attivare e disattivare il dispositivo di scorrimento dello zoom, toccare lo schermo.
3 Icona di acquisizione. Toccare per acquisire una foto.
4 Modalità flash. Toccare per cambiare le impostazioni.
5 Impostazioni di acquisizione. Toccare per cambiare le impostazioni.
6 Indicatore del livello di carica della batteria
7 Indicatore della risoluzione delle foto
8 Contatore delle foto (il numero stimato di foto che è possibile acquisire utilizzando l'impostazione di qualità corrente e la memoria disponibile)
9 Memoria in uso. A seconda della configurazione del dispositivo, sono disponibili le seguenti opzioni: memoria del dispositivo ( ).
10 Indicatore del segnale GPS

Informazioni sulla posizione

È possibile aggiungere automaticamente informazioni sulla posizione di acquisizione ai dettagli del file del materiale acquisito. Ad esempio, nell'applicazione Foto, è possibile visualizzare la posizione in cui è stata scattata una foto.

Selezionare **Menu** > **Applicaz.** > **Fotocamera**.

Aggiungere informazioni sulla posizione a tutto il materiale acquisito

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Mostra info GPS** > **Attiva**. Le informazioni sulla posizione sono disponibili solo per le foto acquisite con la fotocamera principale.

Se le coordinate della posizione possono essere determinate tramite rete e GPS, è possibile che a una foto o a un clip video siano allegate informazioni sulla posizione. Se si condivide una foto o un clip video con informazioni sulla posizione allegate, tali informazioni sono visibili agli altri utenti che visualizzano la foto o il clip video. È possibile disattivare la funzionalità di geotag nelle impostazioni della fotocamera.

La ricezione delle coordinate della posizione potrebbe richiedere diversi minuti. La disponibilità e la qualità dei segnali GPS potrebbero risentire della posizione, della presenza di edifici o di ostacoli naturali e delle condizioni del tempo. Se si condivide un file che include informazioni sulla posizione, vengono condivise anche tali informazioni e la propria posizione potrebbe essere visibile alle terze parti che visualizzano il file. Per acquisire le informazioni sulla posizione, il dispositivo richiede servizi di rete.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Indicatori delle informazioni sulla posizione:

— Le informazioni sulla posizione non sono disponibili. Il GPS rimane attivo in background per diversi minuti. Se viene effettuata una connessione satellitare e nel frattempo l'indicatore cambia in , tutte le foto acquisite e i clip video registrati in quel periodo di tempo vengono contrassegnati sulla base delle informazioni sulla posizione GPS ricevute.

— Sono disponibili informazioni sulla posizione. Le informazioni sulla posizione vengono aggiunte ai dettagli del file.

I file con informazioni sulla posizione sono indicati con nell'applicazione Foto.

Dopo lo scatto di una foto

Dopo aver scattato una foto, selezionare una delle seguenti opzioni (disponibili solo se è stato scelto **Opzioni** > **Impostazioni** > **Mostra foto acquisita** > **Sì**):

— Consente di inviare la foto tramite un MMS o un messaggio e-mail o mediante metodi di connessione quali la connettività Bluetooth.

— Consente di caricare l'immagine in un album in linea compatibile.

Elimina — Consente di eliminare la foto.

Per utilizzare la foto come sfondo nella Schermata iniziale, selezionare **Opzioni** > **Usa immagine** > **Imposta come sfondo**.

Per impostare la foto come foto chiamata predefinita da utilizzare per ogni tipo di chiamata, selezionare **Opzioni** > **Usa immagine** > **Imposta come foto ch.**.

Per assegnare la foto a una scheda, **Opzioni** > **Usa immagine** > **Aggiungi a scheda**.

Per tornare al mirino per scattare una nuova foto, premere il tasto di acquisizione.

Flash e illuminazione del video

Tenersi a distanza di sicurezza quando si usa il flash. Non usare il flash per fotografare persone o animali a distanza ravvicinata. Non coprire il flash mentre si scattano le foto.

La fotocamera del dispositivo è dotata di un flash LED duale da utilizzare in caso di condizioni di scarsa illuminazione.

Per selezionare la modalità di flash desiderata, toccare l'indicatore della modalità di flash corrente, ovvero uno dei seguenti: **Automatico**, **Riduci occhi rs.**, **Attivato** e **Disattivato**.

Evitare di toccare i LED del flash quando la cover posteriore è stata rimossa. I LED potrebbero essersi surriscaldati per l'uso prolungato.

Illuminazione del video

Per incrementare i livelli di luminosità mentre si registrano video in condizioni di scarsa illuminazione, selezionare .

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Scene

Le scene consentono di individuare le impostazioni ottimali di colore e illuminazione dell'ambiente in cui ci si trova. Le impostazioni di ciascuna scena sono state regolate in base a determinati stili e ambienti.

La scena predefinita nelle modalità foto e video è indicata da **A** (**Automatica**).

Per cambiare la scena, selezionare > **Mod. scena** e la scena desiderata.

Per creare una scena personalizzata idonea a un determinato ambiente, selezionare **Definita dall'utente** e **Modifica**. Nella scena definita dall'utente è possibile regolare varie impostazioni di illuminazione e colore.

Per copiare le impostazioni di un'altra scena, selezionare **Basata sulla mod. scena** e la scena desiderata. Per salvare le modifiche e tornare all'elenco delle scene, selezionare **Indietro**.

Per attivare una scena personalizzata, selezionare **Definita dall'utente** > **Seleziona**.

Acquisire foto in sequenza

Selezionare **Menu** > **Applicaz.** > **Fotocamera**.

La modalità sequenza è disponibile solo nella fotocamera principale. Per utilizzare la modalità sequenza, è necessario disporre di memoria libera sufficiente.

Impostare la fotocamera in modo che acquisisca foto in sequenza

1. Selezionare > **Sequenza**. Per chiudere la vista delle impostazioni, selezionare .
2. Tenere premuto il tasto di acquisizione. Il dispositivo acquisisce le foto finché non si seleziona **Stop** o finché non sono state acquisite 18 foto.

Disattivare la modalità sequenza

Selezionare > **Fotog. sing.**.

Le foto acquisite vengono visualizzate in una griglia. Per visualizzare una foto, selezionarla. Per tornare al mirino della modalità sequenza, premere il tasto di acquisizione.

È anche possibile utilizzare la modalità sequenza con l'autoscatto.

Prendere parte alla foto - autoscatto

Utilizzare l'autoscatto per ritardare lo scatto, in modo da poter apparire nella foto.

Per impostare il ritardo dell'autoscatto, selezionare > e il ritardo prima che la foto venga scattata.

Per attivare l'autoscatto, selezionare **Attiva**. L'icona del cronometro sullo schermo lampeggia e mentre il timer è attivo, viene visualizzato il tempo restante. La fotocamera scatta la foto allo scadere del ritardo impostato.

Per disattivare l'autoscatto, selezionare > > .

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Suggerimento: Selezionare **2 secondi** per mantenere la mano ferma durante lo scatto di una foto.

Registrazione video

Registrare un clip video

1 Per passare dalla modalità foto alla modalità video, se necessario, selezionare > .

2 Per avviare la registrazione, premere il tasto di acquisizione o selezionare . Viene visualizzata l'icona di registrazione di colore rosso.

3 Per sospendere la registrazione, selezionare **Pausa**. Per riprenderla, selezionare **Continua**. Se si sospende la registrazione e non si preme alcun tasto per un minuto, la registrazione si interrompe.

Per eseguire lo zoom avanti o indietro, utilizzare i tasti dello zoom.

4 Per interrompere la registrazione, premere il tasto di acquisizione. Il clip video verrà salvato automaticamente in **Foto**.

Controlli e indicatori su schermo per la registrazione di video

Nel mirino del video è visualizzato quanto segue:

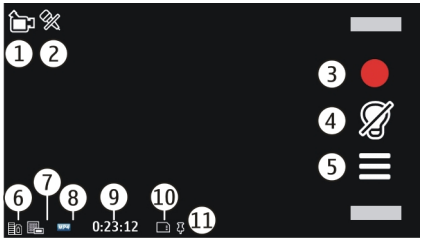

1 Indicatore della modalità di acquisizione
2 Indicatore dell'assenza di audio
3 Icona di acquisizione. Selezionare per registrare i clip video.
4 Indicatore illuminazione video
5 Impostazioni di registrazione. Selezionare per modificare le impostazioni.
6 Indicatore del livello di carica della batteria
7 Indicatore della qualità del video. Per cambiare questa impostazione, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Qualità video**.
8 Tipo di file del clip video
9 Tempo di registrazione disponibile. Durante la registrazione l'indicatore della durata del video corrente mostra anche il tempo trascorso e il tempo residuo.
10 La posizione in cui viene salvato il clip video
11 Indicatore del segnale GPS

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Operazioni successive alla registrazione di un video

Dopo aver registrato un clip video, selezionare una delle seguenti opzioni (disponibili solo se è stato selezionato **Opzioni** > **Impostazioni** > **Mostra video acquisito** > **Sì**):

Riproduci — Consente di riprodurre il clip video appena registrato.

— Consente di caricare l'immagine in un album in linea compatibile.

Elimina — Consente di eliminare il clip video.

Per tornare al mirino e registrare un nuovo clip video, premere il tasto di acquisizione.

Impostazioni della fotocamera

Impostazioni fotocamera per immagini statiche

Per cambiare le impostazioni principali, in modalità foto selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** e scegliere:

Qualità foto — Consente di impostare la risoluzione. Più elevata è la risoluzione della foto, maggiore è la quantità di memoria occupata.

Mostra foto acquisita — Consente di visualizzare la foto appena acquisita o di continuare immediatamente l'acquisizione di foto.

Nome foto predefinito — Consente di definire il nome predefinito per le foto acquisite.

Tono acquisizione — Consente di impostare il tono desiderato al momento dell'acquisizione di una foto.

Memoria in uso — Consente di scegliere la memoria in cui salvare le foto.

Mostra info GPS — Per aggiungere le coordinate della posizione GPS a ciascun file di immagine, selezionare **Attiva**. La ricezione di un segnale GPS può richiedere del tempo o il segnale potrebbe non essere disponibile.

Ruota automaticam. foto — Consente di selezionare la modalità di acquisizione delle foto quando il dispositivo viene tenuto dritto per poter essere ruotato all'apertura delle foto nell'applicazione Foto.

Ripristina imp. Fotocam. — Consente di ripristinare i valori predefiniti delle impostazioni della fotocamera.

Impostazioni del video

Selezionare **Menu** > **Applicaz.** > **Fotocamera**.

Per modificare le impostazioni principali, in modalità video, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** e scegliere una delle seguenti opzioni:

Qualità video — Consente di impostare la qualità del clip video. Per inviare un clip video in un messaggio multimediale, selezionare **Condivisione**. Il clip viene registrato con risoluzione QCIF, in formato di file 3GPP e la dimensione è limitata a 600 kB (circa un minuto). Potrebbe non essere possibile inviare clip video salvati in formato MPEG4 in un messaggio multimediale.

Mostra info GPS — Per aggiungere automaticamente le coordinate della posizione GPS ai clip video, selezionare **Attiva**. La ricezione del segnale GPS potrebbe richiedere tempo oppure il segnale potrebbe non essere disponibile.

Se le coordinate della posizione possono essere determinate tramite rete e GPS, è possibile che a una foto o a un clip video siano allegate informazioni sulla posizione. Se si condivide

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

una foto o un clip video con informazioni sulla posizione allegate, tali informazioni sono visibili agli altri utenti che visualizzano la foto o il clip video. È possibile disattivare la funzionalità di geotag nelle impostazioni della fotocamera.

Registrazione audio — Consente di registrare l'audio.

Mostra video acquisito — Consente di visualizzare il primo fotogramma del clip video registrato dopo l'interruzione della registrazione. Per visualizzare l'intero clip video, selezionare **Riproduci**.

Nome video predefinito — Consente di immettere il nome predefinito per i clip video registrati.

Memoria in uso — Consente di selezionare dove memorizzare i clip video.

Ripristina imp. Fotocam. — Consente di ripristinare le impostazioni predefinite della fotocamera.

Foto

Informazioni su Foto

Con l'applicazione Foto, è possibile visualizzare le immagini acquisite e i clip video registrati, scaricati dal Web, ricevuti tramite un MMS o un messaggio e-mail, salvati in una memory card o copiati nella memoria del proprio dispositivo da una memory card o altre fonti.

Selezionare **Menu** > **Foto** e scegliere:

Acquisiti — Consente di visualizzare tutte le immagini acquisite e i clip video registrati.

Mesi — Consente di visualizzare le immagini e i clip video suddivisi in base al mese in cui sono stati acquisiti o registrati. Applicabile solo ai contenuti acquisiti o registrati con il dispositivo in uso.

Album — Consente di visualizzare gli album predefiniti e quelli creati.

Etichette — Consente di visualizzare le etichette create per ciascun elemento.

Tutti — Consente di visualizzare tutte le immagini e i clip video sul proprio dispositivo.

Condiv. in linea — Consente di inserire foto o clip video sul Web.

Visualizzare foto e video

Selezionare **Menu** > **Foto**.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Foto e clip video possono essere inviati anche da un dispositivo compatibile. Per poter visualizzare una foto o un clip video ricevuto in Foto, è necessario prima salvarlo.

Le foto e i clip video sono ordinati in base alla data e all'ora. Viene visualizzato il numero di file. Per sfogliare i file, fare swipe verso l'alto o verso il basso.

Per aprire un file, selezionarlo. Per visualizzare la barra degli strumenti, toccare la foto. Per ingrandire la foto, utilizzare il dispositivo di scorrimento dello zoom. La percentuale di zoom non viene memorizzata in modo permanente.

Per modificare una foto o un clip video, selezionare il file e scegliere **Opzioni** > **Modifica**.

Per visualizzare i dettagli di un'immagine, selezionare **Opzioni** > **Dettagli**.

Per stampare le foto su una stampante compatibile, selezionare **Opzioni** > **Stampa**.

Visualizzare e modificare i dettagli di un file

Selezionare **Menu** > **Foto**.

Per visualizzare e modificare le proprietà di una foto o di un clip video, selezionare il file, **Opzioni** > **Dettagli**, quindi scegliere:

Nome — Consente di visualizzare una miniatura e il nome corrente del file. Per modificare il nome del file, selezionare il campo corrispondente.

Descrizione — Consente di visualizzare una descrizione in formato libero del file. Per aggiungere una descrizione, selezionare il campo corrispondente.

Etichetta — Consente di visualizzare le etichette in uso. Per aggiungere più etichette al file corrente, selezionare **Nuova etichetta**.

Album — Consente di visualizzare gli album in cui si trova il file corrente.

Posizione — Consente di visualizzare informazioni relative alla posizione GPS, se disponibili.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Risoluzione — Consente di visualizzare le dimensioni della foto in pixel.

Durata — Consente di visualizzare la durata del clip video.

Licenza — Consente di visualizzare i diritti DRM del file corrente.

Le opzioni disponibili possono variare.

Organizzare foto e clip video

Selezionare **Menu** > **Foto**. I file possono essere organizzati nel modo seguente:

Per visualizzare elementi nella vista Etichette, aggiungere agli elementi le etichette.

Per visualizzare elementi in base ai mesi, selezionare **Mesi**.

Per creare un album in cui memorizzare gli elementi, selezionare **Album** > **Opzioni** > **Nuovo album**.

Per aggiungere una foto o un clip video a un album, selezionare l'elemento e scegliere **Opzioni** > **Aggiungi ad album**.

Per eliminare una foto o un clip video, selezionare l'elemento e scegliere **Opzioni** > **Elimina**.

Barra degli strumenti Foto

Sulla barra degli strumenti attiva selezionare l'opzione desiderata. Le opzioni disponibili variano in base alla vista corrente e a seconda se è stato selezionato un clip video o una foto.

Quando si visualizza una foto o un clip video in modalità a schermo intero, toccare l'elemento per visualizzare la barra degli strumenti e il dispositivo di scorrimento dello zoom.

Selezionare una foto o un clip video, quindi scegliere:

Consente di inviare la foto o il clip video.

Consente di selezionare la foto o il clip video.

Consente di caricare la foto o il clip video in un album in linea compatibile (disponibile solo se è stato configurato un account per un album in linea compatibile).

Album

Selezionare **Menu** > **Foto**, quindi **Album**.

Gli album consentono di gestire foto e clip video in modo pratico.

Per creare un nuovo album, selezionare .

Per aggiungere una foto o un clip video a un album, selezionare l'elemento e scegliere **Opzioni** > **Aggiungi ad album**. Verrà visualizzato un elenco di album. Selezionare l'album al quale si desidera aggiungere la foto o il clip video. L'elemento aggiunto all'album è comunque visibile in Foto.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Per rimuovere una foto o un clip video da un album, selezionare l'album e l'elemento, quindi scegliere **Opzioni** > **Rimuovi da album**.

Etichette

Selezionare **Menu** > **Foto**.

Utilizzare le etichette per suddividere in categorie gli elementi multimediali di Foto. Il browser visualizza le etichette attualmente utilizzate e il numero di elementi associati a ciascuna di esse.

Per assegnare un'etichetta a una foto, selezionare la foto e scegliere **Opzioni** > **Aggiungi etichetta**. Per creare un'etichetta, selezionare **Nuova etichetta**.

Per visualizzare le etichette create, selezionare **Etichette**. La dimensione del nome dell'etichetta corrisponde al numero di elementi ai quali è associata l'etichetta. Per visualizzare tutte le foto associate a un'etichetta, selezionare l'etichetta dall'elenco.

Per visualizzare l'elenco in ordine alfabetico, selezionare **Opzioni** > **Nome**.

Per visualizzare l'elenco in base all'ordine di utilizzo più frequente, selezionare **Opzioni** > **Popolarità**.

Per rimuovere una foto da un'etichetta, selezionare l'etichetta e la foto, quindi scegliere **Opzioni** > **Rimuovi da etichetta**.

Presentazione

Selezionare **Menu** > **Foto**.

Per visualizzare le foto sotto forma di presentazione, selezionare una foto e scegliere **Opzioni** > **Presentazione** > **Riproduci**. La presentazione inizia dal file selezionato.

Per visualizzare solo una selezione di foto in forma di presentazione, scegliere **Opzioni** > **Seleziona/ Deseleziona** > **Seleziona** per contrassegnare le foto. Per avviare la presentazione, selezionare **Opzioni** > **Presentazione** > **Riproduci**.

Per riprendere una presentazione messa in pausa, selezionare **Continua**.

Per terminare la presentazione, selezionare **Indietro**.

Prima di avviare la presentazione, per specificarne le impostazioni, selezionare **Opzioni** > **Presentazione** > **Impostazioni** ed una delle seguenti opzioni:

Ordine foto — Consente di vedere le foto andando dalla meno recente alla più recente o viceversa.

Brano — Consente di selezionare un file musicale dall'elenco.

Velocità transizione — Consente di impostare i tempi della presentazione.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Per regolare il volume durante la presentazione, usare i tasti del volume.

Modalità uscita TV

Per visualizzare le foto acquisite e i clip video registrati su una TV compatibile, utilizzare un cavo di connettività video Nokia.

Prima di visualizzare foto e clip video su una TV, potrebbe essere necessario configurare le impostazioni di uscita TV e le proporzioni dello schermo.

Per visualizzare foto e clip video su una TV, effettuare quanto segue:

1 Collegare un cavo di connettività video Nokia all'ingresso video di una TV compatibile.
2 Collegare l'altra estremità del cavo al connettore AV Nokia del dispositivo.
3 Potrebbe essere necessario selezionare la modalità del cavo.
4 Selezionare **Menu** > **Foto** e scegliere il file che si desidera visualizzare.

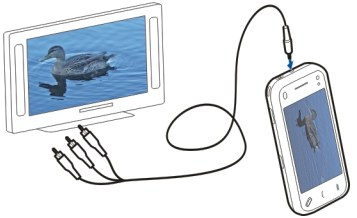

Tutto l'audio, tra cui le chiamate attive, i clip audio e video stereo, i toni della tastiera e i toni di chiamata vengono indirizzati alla TV quando il cavo di connettività video Nokia è collegato al dispositivo. È possibile utilizzare il microfono del dispositivo normalmente.

Per contenuti diversi dai video clip, il contenuto visualizzato sullo schermo del dispositivo appare sullo schermo TV. I video clip possono essere visualizzati solo sullo schermo TV, non su quello del dispositivo.

Le foto possono essere visualizzate in forma di presentazione sulla TV. Tutti gli elementi di un album o le foto selezionate vengono visualizzate sulla TV in modalità a schermo intero mentre viene riprodotta la musica selezionata.

La qualità della foto sulla TV può variare in base alle differenti risoluzioni dello schermo.

Non è possibile utilizzare la TV come mirino della fotocamera in modalità uscita TV.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

I segnali radio senza fili, come le chiamate in arrivo, possono causare interferenze sulle foto visualizzate sullo schermo TV.

Modificare le foto

Editor delle foto

Per modificare una foto, in Foto selezionare la foto e scegliere **Opzioni** > **Modifica**.

Per aggiungere effetti alle foto, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi effetto**. È possibile ritagliare e ruotare la foto, regolarne la luminosità, il colore, il contrasto e la risoluzione e aggiungervi effetti, testo, immagini ClipArt o una cornice.

Ritagliare una foto

Per ritagliare una foto, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi effetto** e (**Ritaglia**).

Per ritagliare la foto manualmente, selezionare **Manuale**. Nell'angolo superiore sinistro e in quello inferiore destro della foto appare una croce. Per regolare i bordi di ritaglio, trascinare le croci dagli angoli. Per impostare l'area di ritaglio, selezionare **Imposta**. Una volta impostata l'area di ritaglio, è possibile trascinarla per spostarla senza modificarne le dimensioni o le proporzioni. Raggiunta la posizione desiderata, selezionare **Ritaglia**.

Se si è specificato un valore predefinito per le proporzioni, quando si regolano i bordi di ritaglio le proporzioni selezionate sono bloccate.

Effetto occhi rossi

Per ridurre l'effetto occhi rossi in una foto, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi effetto** e (**Riduzione occhi rossi**).

Trascinare la croce sull'occhio e selezionare **Opzioni** > **Imposta**. Trascinare per ridimensionare e spostare il cerchio in modo da evidenziare l'occhio e selezionare **Opzioni** > **Riduci effetto occhi rossi**. Al termine della modifica della foto, selezionare **Fine**.

Per salvare le modifiche e tornare alla vista principale, selezionare **Indietro**.

Modificare clip video

L'editor video supporta formati di file video 3GP e MP4 e formati di file audio AAC, AMR, MP3 e WAV. Non supporta necessariamente tutte le funzioni di un formato di file o tutte le variazioni dei formati di file.

Per modificare clip video in Foto, selezionare un clip video, scegliere **Opzioni** > **Modifica**, quindi:

Unisci — Consente di aggiungere un'immagine o un clip video all'inizio o alla fine del clip video selezionato.

Cambia audio — Consente di aggiungere un nuovo clip audio e sostituire l'audio originale nel clip video.

Aggiungi testo — Consente di aggiungere del testo all'inizio o alla fine del clip video.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Taglia — Consente di ridurre il video e contrassegnare le sezioni da conservare nel clip video.

Per acquisire un fotogramma di un clip video, nella vista in cui viene tagliato il video selezionare **Opzioni** > **Acquisisci fotogramma**.

Stampa immagini

È possibile stampare immagini dal dispositivo utilizzando una stampante compatibile con PictBridge. È possibile stampare solo immagini in formato JPEG.

Per stampare immagini presenti in Foto, nella fotocamera o nel visualizzatore immagini, selezionare le immagini e scegliere **Opzioni** > **Stampa**.

Collegare alla stampante

Nel sottomenu Stampa, indicare se si desidera stampare l'immagine tramite una connessione Bluetooth o un cavo compatibile USB.

Se si desidera stampare usando un cavo USB, collegare prima il dispositivo a una stampante compatibile con il cavo USB, quindi selezionare **Trasferimento foto** come modalità di connessione USB.

Anteprima di stampa

Dopo aver selezionato la stampante, le immagini selezionate vengono visualizzate utilizzando layout predefiniti.

Per cambiare il layout, scorrere verso sinistra o destra per visualizzare i layout disponibili per la stampante selezionata. Se le immagini non entrano in una singola pagina, scorrere verso l'alto o verso il basso per visualizzare altre pagine.

Per selezionare il formato della carta, selezionare **Formato carta**.

Per selezionare la qualità di stampa, selezionare **Qualità stampa**.

Condividere in linea

È possibile condividere foto e clip video tramite album in linea, weblog compatibili oppure attraverso altri servizi di condivisione in linea compatibili presenti sul Web. È possibile caricare contenuto, salvare come bozze inserimenti non terminati per ultimarli in seguito e visualizzare il contenuto degli album. I tipi di contenuto supportati possono variare a seconda del fornitore di servizi.

Per condividere in linea foto e video, è necessario disporre di un account presso un servizio di condivisione in linea di foto. La sottoscrizione di tale servizio può essere in genere effettuata sulla pagina Web del fornitore di servizi. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

L'utilizzo di questo servizio potrebbe comportare la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio fornitore di servizi. Rivolgersi al proprio operatore di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Il metodo di connessione consigliato è WLAN.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Per caricare un file da Foto a un servizio in linea, selezionare **Menu** > **Foto**, il file desiderato e **Opzioni** > **Invia** > **Carica** o **Condividi su Ovi**.

Per ulteriori informazioni sull'applicazione e i fornitori di servizi compatibili, vedere le pagine del supporto per il prodotto Nokia o visitare il sito Web Nokia del proprio paese.

Musica

Avvertenza:
L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Ascoltare la musica a un volume moderato e non tenere il telefono vicino all'orecchio quando è in uso l'altoparlante.

Riprodurre un brano o un podcast

Selezionare **Menu** > **Musica** > **Raccolta musica**.

Per riprodurre un brano o un podcast:

1 Selezionare le categorie per spostarsi ai brani o ai podcast che si desidera ascoltare.
2 Per riprodurre un elemento, selezionarlo dall'elenco.

Per sospendere la riproduzione, toccare ; per riprenderla, toccare di nuovo ▷.

Per fare avanzare o riavvolgere, toccare e tenere premuto o .

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

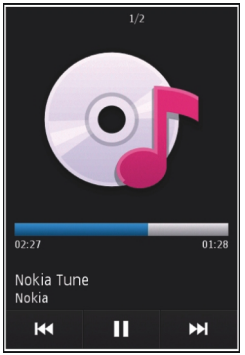

Per passare all'elemento successivo, toccare . Per tornare all'inizio dell'elemento, toccare . Per passare all'elemento precedente, toccare di nuovo entro 2 secondi dall'inizio di un brano o di un podcast.

Per attivare o disattivare la riproduzione casuale (), selezionare **Opzioni** > **Riproduzione casuale**.

Per ripetere l'elemento corrente () o tutti gli elementi () oppure per disattivare la ripetizione, selezionare **Opzioni** > **Ripeti**.

Se si riproducono podcast, la riproduzione con sequenza casuale e le ripetizioni vengono disattivate automaticamente.

Per modificare il tono di riproduzione della musica, selezionare **Opzioni** > **Equalizzatore**.

Per modificare il bilanciamento e l'immagine stereo oppure per perfezionare i bassi, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

Per tornare alla Schermata iniziale e lasciare attivo il lettore in background, premere il tasto di fine chiamata.

Per chiudere il lettore, selezionare **Opzioni** > **Esci**.

Playlist

Selezionare **Menu** > **Musica** > **Raccolta musica** e **Playlist**.

Per visualizzare i dettagli della playlist, selezionare **Opzioni** > **Dettagli playlist**.

Creare una playlist

1. Selezionare **Opzioni** > **Nuova playlist**.
2. Immettere un nome per la playlist e selezionare **OK**.
3. Per aggiungere brani ora, selezionare **Sì** oppure per aggiungerli in un secondo momento, selezionare **No**.
4. Se è stata scelta l'opzione **Sì**, selezionare gli artisti per trovare i brani da aggiungere alla playlist. Selezionare **Aggiungi** per aggiungere elementi.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Per visualizzare l'elenco dei brani sotto il titolo di un artista, selezionare **Espandi**. Per nascondere l'elenco dei brani, selezionare **Comprimi**.

5 Dopo aver effettuato le selezioni, scegliere **Fine**.

La playlist viene salvata nella memoria di massa del dispositivo.

Per aggiungere altri brani in un secondo momento, mentre si visualizza la playlist, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi brani**.

Per aggiungere brani, album, artisti, generi e compositori a una playlist da viste diverse del menu Musica, selezionare un elemento, quindi **Opzioni** > **Aggiungi a playlist** > **Playlist salvata** o **Nuova playlist**.

Per rimuovere un brano da una playlist, selezionare **Opzioni** > **Rimuovi**.

Il brano non viene eliminato dal dispositivo, viene rimosso solo dalla playlist.

Per riorganizzare i brani di una playlist, selezionare il brano da spostare e **Opzioni** > **Riordina playlist**.

Per prendere un brano e trascinarlo in una nuova posizione, selezionarlo nella posizione desiderata e **Rilascia**.

Per terminare la riorganizzazione della playlist, selezionare **Fine**.

Podcast

Selezionare **Menu** > **Musica** > **Raccolta musica** e scegliere **Podcast**.

Nel menu Podcast vengono visualizzati i podcast presenti sul dispositivo.

Gli episodi podcast possono avere tre stati: mai riprodotti, riprodotti parzialmente e riprodotti completamente. Se un episodio è stato riprodotto parzialmente, la successiva riproduzione riparte dall'ultima posizione di riproduzione. Se un episodio non è stato mai riprodotto o è stato riprodotto completamente, la successiva riproduzione viene avviata dall'inizio.

Trasferire file musicali da un computer

È possibile trasferire i file musicali nei seguenti modi:

- Per visualizzare il dispositivo su un computer come dispositivo dotato di memoria di massa, nel quale è possibile trasferire file di dati, stabilire la connessione utilizzando un cavo dati USB compatibile o la connettività Bluetooth. Se si utilizza un cavo dati USB, selezionare **Archivio di massa** come metodo di connessione.
- Per sincronizzare i file musicali con Windows Media Player, collegare un cavo dati USB compatibile e selezionare **Trasferimento mult.** come metodo di connessione.
- Per installare Nokia Music per gestire e organizzare i file musicali, scaricare il software per PC dal sito www.music.nokia.com/download e seguire le istruzioni.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Per cambiare la modalità di connessione USB predefinita, selezionare **Menu** > **Impostaz.** e **Connettività** > **USB** > **Modalità di conness. USB**.

Musica Ovi

Con Musica Ovi (servizio di rete) è possibile cercare, sfogliare, acquistare e scaricare brani musicali nel dispositivo in uso.

Il servizio Musica Ovi sostituirà il servizio Music Store.

Selezionare **Menu** > **Musica** > **Music store**.

Per scaricare brani musicali, occorre innanzitutto registrarsi al servizio.

Il download dei brani musicali potrebbe implicare costi aggiuntivi e la trasmissione di grandi quantità di dati (servizio di rete). Rivolgersi al proprio fornitore di servizi di rete per informazioni sulle tariffe di trasmissione dati.

Per accedere a Musica Ovi, è necessario che nel dispositivo sia impostato un punto di accesso Internet valido. Potrebbe essere necessario selezionare il punto di accesso da utilizzare durante la connessione a Musica Ovi.

Selezionare il punto di accesso

Selezionare **Punto accesso predefinito**.

La disponibilità e l'aspetto delle impostazioni di Musica Ovi possono variare. Queste impostazioni potrebbero anche essere predefinite e non modificabili, se non durante la navigazione in Musica Ovi.

Modificare le impostazioni di Musica Ovi

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

Musica Ovi non è disponibile per tutti i paesi o aree.

Nokia Podcasting

Con l'applicazione Nokia Podcasting (servizio di rete) è possibile cercare, scoprire, sottoscrivere e scaricare podcast tramite OTA, nonché riprodurre, gestire e condividere podcast audio e video con il dispositivo.

Impostazioni di Podcasting

Per aprire Nokia Podcasting, selezionare **Menu** > **Applicaz.** > **Podcasting**.

Prima di utilizzare Nokia Podcasting, configurare le impostazioni per la connessione e il download.

Il metodo di connessione consigliato è WLAN. Prima di utilizzare altri metodi di connessione, verificare con il fornitore di servizi le condizioni e i costi del servizio dati. Ad esempio, un piano dati a tariffa flat può consentire grossi trasferimenti di dati dietro il pagamento di un'unica tariffa mensile.

Impostazioni di connessione

Per modificare le impostazioni di connessione, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Connessione** e scegliere:

Punto accesso predefin. — Consente di selezionare il punto di accesso da utilizzare per la connessione a Internet.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

URL servizio di ricerca — Consente di definire l'URL del servizio di ricerca dei podcast da utilizzare nelle ricerche.

Impostazioni download

Per modificare le impostazioni di download, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Scarica** e scegliere:

Salva in — Consente di definire la posizione in cui salvare i podcast.

Intervallo aggiornam. — Consente di definire la frequenza di aggiornamento dei podcast.

Prossima data aggiorn. — Consente di definire la data del successivo aggiornamento automatico.

Prossima ora aggiorn. — Consente di definire l'ora del successivo aggiornamento automatico.

Gli aggiornamenti automatici hanno luogo solo se viene selezionato un punto di accesso predefinito specifico e Nokia Podcasting è in esecuzione. Se l'applicazione Nokia Podcasting non è in esecuzione, gli aggiornamenti automatici non vengono attivati.

Limite download (%) — Consente di definire la percentuale di memoria riservata per i download dei podcast.

Con il limite superato — Consente di definire quale azione intraprendere se i download superano il limite consentito.

Se si imposta l'applicazione per lo scaricamento automatico dei podcast, si provoca la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio operatore. Rivolgersi al proprio operatore di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Per ripristinare le impostazioni predefinite, nella vista delle impostazioni selezionare **Opzioni** > **Ripristina predefinite**.

Cercare podcast

Il servizio di ricerca consente di trovare i podcast in base alle parole chiave o al titolo.

Il servizio di ricerca utilizza l'indirizzo Web del servizio di ricerca di podcast specificato in **Podcasting** > **Opzioni** > **Impostazioni** > **Connessione** > **URL servizio di ricerca**.

Per cercare i podcast, selezionare **Menu** > **Applicaz.** > **Podcasting** e **Cerca**, quindi inserire le parole chiave desiderate.

Suggerimento: Il servizio di ricerca cerca titoli e parole chiave dei podcast nelle descrizioni, non episodi specifici. Argomenti generali, quali calcio o ballo, forniscono in genere risultati migliori rispetto a una ricerca basata su una squadra o un artista specifico.

Per effettuare la sottoscrizione di un podcast trovato, selezionare il titolo del podcast. Il podcast verrà aggiunto all'elenco dei podcast sottoscritti.

Per avviare una nuova ricerca, selezionare **Opzioni** > **Nuova ricerca**.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Per andare al sito Web di un podcast, selezionare **Opzioni** > **Apri pagina Web** (servizio di rete).

Per visualizzare i dettagli di un podcast, selezionare **Opzioni** > **Descrizione**.

Per inviare un podcast a un altro dispositivo compatibile, scegliere **Opzioni** > **Invia**.

Directories

Per aprire le directory, selezionare **Menu** > **Applicaz.** > **Podcasting** e **Directory**.

Le directory consentono di cercare nuovi episodi podcast di cui effettuare la sottoscrizione.

Il contenuto delle directory cambia. Selezionare la directory desiderata per aggiornarla (servizio di rete). Al termine dell'aggiornamento, il colore della directory cambia.

Le directory possono includere podcast elencati in cartelle per popolarità o tema.

Per aprire una cartella a tema, selezionarla. Verrà visualizzato un elenco di podcast.

Per effettuare la sottoscrizione di un podcast, selezionare il titolo e scegliere **Sottoscrivi**.

Dopo avere effettuato la sottoscrizione di episodi di un podcast, è possibile scaricarli, gestirli e riprodurli nel menu dei podcast.

Per aggiungere una nuova cartella o directory Web, selezionare **Opzioni** > **Nuova** > **Directory Web** o **Cartella**.

Inserire un titolo e l'URL del file OPML (outline processor markup language) e selezionare **Fine**.

Per modificare la cartella, il collegamento Web o la directory Web selezionata, scegliere **Opzioni** > **Modifica**.

Per importare un file OPML memorizzato nel dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Importa file OPML**.

Specificare la posizione del file e importarlo.

Per inviare una cartella (directory) come MMS o utilizzando la connettività Bluetooth, selezionare la cartella e **Opzioni** > **Invia**.

Quando si riceve un messaggio con un file OPML utilizzando la connettività Bluetooth, aprire il file per salvarlo nella cartella Ricevuti di Directory. Aprire la cartella per effettuare la sottoscrizione di uno dei collegamenti da aggiungere ai podcast.

Download

Dopo avere effettuato la sottoscrizione di un podcast, tramite le directory, la funzione di ricerca oppure inserendo un indirizzo Web è possibile gestire, scaricare e riprodurre episodi in Podcast.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Per visualizzare i podcast a cui è stata effettuata la sottoscrizione, selezionare **Podcasting** > **Podcast**.

Per visualizzare i titoli dei singoli episodi (un episodio è un file multimediale particolare di un podcast), selezionare il titolo del podcast.

Per avviare un download, selezionare il titolo dell'episodio.

Per scaricare o continuare a scaricare episodi selezionati, scegliere **Opzioni** > **Scarica**. È possibile scaricare più episodi alla volta.

Per riprodurre una parte di podcast durante il download o dopo un download parziale, selezionare il podcast e **Opzioni** > **Riproduci anteprima**.

I podcast scaricati integralmente sono disponibili nella cartella Podcast, ma vengono visualizzati solo dopo l'aggiornamento della raccolta.

Riprodurre e gestire podcast

Per visualizzare gli episodi disponibili nel podcast selezionato, in **Podcast** scegliere **Apri**.

In ciascun episodio saranno visibili il formato e la dimensione del file, nonché l'ora in cui è stato caricato.

Al termine del download, per riprodurre l'episodio completo, selezionarlo e scegliere **Riproduci**.

Per aggiornare il podcast o i podcast selezionati, per un nuovo episodio scegliere **Opzioni** > **Aggiorna**.

Per interrompere l'aggiornamento, selezionare **Opzioni** > **Interrompi aggiornam.**.

Per aggiungere un nuovo podcast inserendo l'URL del podcast, selezionare **Opzioni** > **Nuovo podcast**.

Se non è stato specificato alcun punto di accesso oppure se durante una connessione dati a pacchetto viene chiesto di inserire un nome utente e una password, contattare il fornitore di servizi.

Per modificare l'URL del podcast selezionato, scegliere **Opzioni** > **Modifica**.

Per eliminare un podcast scaricato o podcast selezionati dal dispositivo, scegliere **Opzioni** > **Elimina**.

Per inviare il podcast o i podcast selezionati a un altro dispositivo compatibile come file .opml tramite MMS o la connettività Bluetooth, scegliere **Opzioni** > **Invia**.

Per aggiornare, eliminare e inviare contemporaneamente un gruppo di podcast, scegliere **Opzioni** > **Seleziona/ Deselez.**, contrassegnare i podcast desiderati e selezionare **Opzioni** per specificare l'azione desiderata.

Per aprire il sito Web del podcast (servizio di rete), selezionare **Opzioni** > **Apri pagina Web**.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Alcuni podcast offrono l'opportunità di interagire con gli autori consentendo di votare ed esprimere commenti. Per connettersi a Internet a tale scopo, selezionare **Opzioni** > **Visualizza commenti**.

Radio FM

Ascoltare la radio

Selezionare **Menu** > **Musica** > **Radio**.

La radio FM funziona con un'antenna diversa dall'antenna del dispositivo wireless. Per fare in modo che la radio FM funzioni correttamente, è necessario collegare al dispositivo un auricolare o un accessorio compatibile.

Quando l'applicazione viene aperta per la prima volta, è possibile scegliere la sintonizzazione automatica delle stazioni locali.

Per ascoltare la stazione successiva o precedente, selezionare o .

Per disattivare l'audio della radio, selezionare .

Selezionare **Opzioni** e scegliere:

Canali — Consente di visualizzare le stazioni radio salvate.

Sintonizza stazioni — Consente di cercare le stazioni radio.

Salva — Consente di salvare le stazioni radio.

Attiva altoparlante o **Disattiva altoparlante** — Consente di attivare o disattivare l'altoparlante.

Altre frequenze — Consente di selezionare se impostare la ricerca automatica da parte della radio di una frequenza RDS migliore della stazione, nel caso il livello di ricezione sia scarso.

Ripr. in background — Consente di tornare alla Schermata iniziale durante la riproduzione della radio in background.

Gestire le stazioni radio

Selezionare **Menu** > **Musica** > **Radio**.

Per ascoltare le stazioni salvate, selezionare **Opzioni** > **Canali** e scegliere una stazione dall'elenco.

Per rimuovere o rinominare una stazione, selezionare **Opzioni** > **Canali** > **Opzioni** > **Elimina** o **Rinomina**.

Per impostare manualmente la frequenza desiderata, selezionare **Opzioni** > **Sintonizza stazioni** > **Opzioni** > **Ricerca manuale**.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Video

È possibile eseguire il download e lo streaming di clip video tramite OTA da servizi video Internet compatibili (servizio di rete) utilizzando una connessione dati a pacchetto o WLAN. È possibile anche trasferire i clip video da un PC compatibile al dispositivo e visualizzarli.

Il download di video può comportare la trasmissione di grandi quantità di dati attraverso la rete del fornitore di servizi. Rivolgersi al proprio operatore di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Nel dispositivo possono essere disponibili servizi predefiniti.

I fornitori di servizi possono offrire contenuto gratuitamente o a pagamento. Verificare il costo presso il servizio o con il fornitore di servizi.

Scaricare e visualizzare clip video

Selezionare **Menu** > **Video e TV**.

Connettersi a servizi video

Per connettersi a un servizio e installare servizi video, selezionare **Feed video** > **Directory video** e il servizio video desiderato.

Per aggiungere un feed video manualmente, nella vista Feed video selezionare **Opzioni** > **Aggiungi feed** > **Aggiungi manualmen.**.

Visualizzare un clip video

Per sfogliare il contenuto di servizi video installati, selezionare **Feed video**.

Il contenuto di alcuni servizi video è suddiviso in categorie. Per sfogliare i clip video, selezionare una categoria.

Per cercare un clip video nel servizio, selezionare **Ricerca video**. La funzione di ricerca potrebbe non essere disponibile in tutti i servizi.

È possibile eseguire lo streaming di alcuni clip video tramite OTA, ma occorre prima scaricarne alcuni nel dispositivo. Per scaricare un clip video, selezionare l'icona di download. Se si esce dall'applicazione, i download continuano in background. I clip video scaricati verranno salvati in I miei video.

Per eseguire lo streaming di un clip video o per visualizzarne uno scaricato, selezionare l'icona Riproduci.

Per visualizzare i tasti di controllo durante la riproduzione, toccare lo schermo.

Per regolare il volume, utilizzare l'apposito tasto.

Pianificare i download

Per pianificare un download automatico di clip video in un servizio, selezionare **Opzioni** > **Pianifica download**.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

I clip video nuovi vengono scaricati ogni giorno automaticamente all'ora definita.

Per annullare download pianificati, selezionare **Download manuale** come metodo di download.

Feed video

Selezionare **Menu** > **Video e TV**.

Il contenuto dei servizi video installati viene distribuito tramite feed RSS. Per visualizzare e gestire i feed, selezionare **Feed video**.

Selezionare **Opzioni** e scegliere:

Sottoscrizioni feed — Consente di verificare le sottoscrizioni di feed correnti.

Dettagli feed — Consente di visualizzare informazioni su un feed video.

Aggiungi feed — Consente di effettuare la sottoscrizione di nuovi feed. Scegliere **Via Directory video** per selezionare un feed dai servizi della directory video.

Aggiorna feed — Consente di aggiornare il contenuto di tutti i feed.

Gestisci account — Consente di gestire le opzioni relative all'account di un particolare feed, se disponibile.

Sposta — Consente di spostare clip video in una posizione desiderata.

Per visualizzare i clip video contenuti in un feed, selezionare un feed dall'elenco.

I miei video

I miei video è un luogo in cui vengono memorizzati tutti i video. È possibile elencare in viste separate i video scaricati e i clip video registrati con la fotocamera del dispositivo.

Per aprire una cartella e visualizzare clip video, selezionare la cartella. Durante la riproduzione di un clip video, toccare lo schermo per utilizzare i tasti di controllo del lettore.

Per regolare il volume, premere l'apposito tasto.

Selezionare **Opzioni** e scegliere:

Riprendi download — Consente di riprendere un download sospeso o non completato.

Annulla download — Consente di annullare un download.

Dettagli video — Consente di visualizzare informazioni su un clip video.

Stato memoria — Consente di visualizzare la quantità di memoria disponibile e quella utilizzata.

Ordina per — Consente di ordinare i clip video. Selezionare la categoria desiderata.

Sposta e copia — Consente di spostare o copiare i clip video. Selezionare **Copia** o **Sposta** e la posizione desiderata.

Copiare un video dal PC

Per guardare sul dispositivo video presenti sul PC, utilizzare un cavo dati USB per copiare i video dal computer al dispositivo e viceversa.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

1 Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Connettività** > **USB** > **Archivio di massa**.
2 Utilizzare un cavo dati USB compatibile per collegare il dispositivo al computer.
3 Sul PC selezionare il video da copiare.
4 Copiare il video in **E:\Video** nella memoria di massa del dispositivo oppure in **F:\Video** in una memory card compatibile, se inserita.

   Nel dispositivo i video, che sono in un formato supportato, vengono visualizzati in Video.

Suggerimento: I video possono essere trasferiti anche tramite Ovi Suite. Ulteriori informazioni su Ovi Suite sono disponibili sul sito www.ovi.com/support.

Impostazioni del video

Selezionare **Menu** > **Video e TV**.

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** e scegliere:

Selezione servizio video — Selezionare i servizi video da visualizzare nella vista principale. È inoltre possibile aggiungere, rimuovere, modificare e visualizzare i dettagli di un servizio video. Non è possibile modificare i servizi video preinstallati.

Connessione di rete — Consente di definire la destinazione di rete utilizzata per la connessione di rete. Per selezionare la connessione manualmente ogni volta che si apre una connessione di rete, scegliere **Chiedi sempre**.

Controllo genitori — Consente di impostare un limite di età per i video. La password richiesta corrisponde al codice di blocco del dispositivo. L'impostazione predefinita per il codice di protezione è 12345. Nei servizi video su richiesta i video con limite di età uguale o superiore a quello specificato sono nascosti.

Memoria preferita — Consente di specificare dove si desidera salvare i video scaricati. Se lo spazio disponibile nella memoria selezionata si esaurisce, i video verranno salvati in un'altra memoria.

Miniature — Consente di specificare se si desidera scaricare e visualizzare immagini in miniatura dei feed video.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Personalizzare il dispositivo

È possibile personalizzare il proprio dispositivo modificando la modalità standby, il menu principale, i toni, i temi o la dimensione carattere. La maggior parte delle opzioni di personalizzazione, ad esempio per la modifica della dimensione dei caratteri, è accessibile dalle impostazioni del dispositivo.

Cambiare l'aspetto grafico del dispositivo

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Temi**.

È possibile utilizzare i temi per cambiare l'aspetto grafico del display, ad esempio l'immagine di sfondo.

Per cambiare il tema utilizzato per tutte le applicazioni del dispositivo, selezionare **Temi generici**. Per eseguire l'anteprima di un tema prima di attivarlo, selezionare il tema e attendere qualche secondo. Per attivare il tema, selezionare **Opzioni** > **Imposta**. ✓ indica il tema attivo.

Per visualizzare come sfondo della Schermata iniziale un'immagine o una presentazione di immagini che cambiano, selezionare **Sfondo** > **Immagine** o **Presentazione**.

Per cambiare l'immagine visualizzata nella Schermata iniziale quando si riceve una chiamata, selezionare **Foto chiamata**.

Modi d'uso

È possibile utilizzare i modi d'uso per impostare e personalizzare i toni di chiamata, i toni di avviso SMS e quelli relativi a eventi, ambienti o gruppi di chiamanti diversi. Il nome del modo d'uso selezionato viene visualizzato in alto nella Schermata iniziale. Se si utilizza il modo d'uso Normale, viene visualizzata solo la data.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Modi d'uso**.

Selezionare un profilo e una delle seguenti opzioni:

Attiva — Attivazione del profilo.

Personalizza — Personalizzazione del profilo.

Definisci scadenza — Impostare il profilo come attivo fino a una certa ora nelle successive 24 ore.

Alla scadenza del periodo impostato, viene ripristinato il modo d'uso precedentemente attivo non programmato. Nella Schermata principale, ⏲ indica un profilo programmato. Non è possibile programmare il modo d'uso Offline.

Per creare un nuovo profilo, selezionare **Opzioni** > **Crea nuovo**.

Toni 3D

Con i toni 3-D è possibile attivare effetti sonori tridimensionali per i toni di chiamata. Non tutti i tutti i toni di chiamata supportano gli effetti 3D.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Modi d'uso**. Selezionare un modo d'uso e scegliere **Opzioni** > **Personalizza**.

Per attivare un effetto 3D applicato al tono di chiamata, selezionare **Effetto tono chiam. 3-D** e scegliere l'effetto desiderato.

Per cambiare l'effetto eco 3D applicato al tono di chiamata, selezionare **Eco tono di chiamata 3-D** e scegliere l'effetto desiderato.

Per ascoltare un effetto 3D prima di applicarlo, selezionarlo e attendere un secondo.

Modificare la Schermata iniziale

Per modificare elementi, come le notifiche e-mail, nella Schermata iniziale, selezionare **Opzioni** > **Modifica contenuto**.

Per selezionare un'immagine o una presentazione di immagini come sfondo nella Schermata iniziale, selezionare **Menu** > **Impostaz.** e **Temi** > **Sfondo**.

Per cambiare l'orologio visualizzato nella Schermata iniziale, toccare l'orologio e selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Tipo di orologio**.

Modificare il menu principale

Dal menu è possibile accedere alle funzioni presenti nel dispositivo. Per aprire il menu principale, premere il tasto Menu.

Per modificare la vista del menu, selezionare **Opzioni** > **Vista elenco** o **Vista griglia**.

Per riorganizzare il menu principale, selezionare **Opzioni** > **Organizza**. Ad esempio, per spostare un'icona di menu in un'altra cartella, selezionare l'icona, scegliere **Opzioni** > **Sposta nella cartella**, quindi selezionare la nuova cartella. È anche possibile trascinare un'icona in una nuova posizione nel menu principale.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Applicazioni

Agenda

Per aprire l'Agenda, scegliere **Menu** > **Agenda**.

Viste dell'Agenda

Per alternare la vista mensile, settimanale, giornaliera e nota impegno, selezionare **Opzioni** > **Cambia vista** > **Giorno**, **Settimana** o **Impegni**.

Per modificare il giorno iniziale della settimana, la vista che appare all'apertura dell'agenda o le impostazioni di allarme dell'agenda, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

Per passare ad una data specifica, selezionare **Opzioni** > **Vai a data**.

Barra degli strumenti Agenda

Sulla barra degli strumenti selezionare una delle seguenti opzioni:

Vista successiva — Consente di selezionare la vista mensile.

Vista successiva — Consente di selezionare la vista settimanale.

Vista successiva — Consente di selezionare la vista giornaliera.

Vista successiva — Consente di selezionare la vista degli impegni.

Nuova riunione — Consente di aggiungere un nuovo promemoria di riunione.

Nuova nota impegno — Consente di aggiungere una nuova nota impegno.

Creare una voce Agenda

Selezionare **Menu** > **Agenda**.

1 Selezionare la data desiderata e scegliere **Opzioni** > **Nuova voce**, quindi:

Riunione — Consente di impostare un promemoria per la riunione.

Richiesta di riunione — Consente di creare e inviare una nuova richiesta di riunione. È necessario avere configurato una casella e-mail.

Memo — Consente di scrivere una nota generica per il giorno.

Anniversario — Consente di aggiungere un promemoria relativo a compleanni o altre date speciali (le voci vengono ripetute ogni anno).

Nota impegno — Consente di impostare un promemoria per un attività che deve essere svolta entro una data specifica.

2 Compilare tutti i campi. Selezionare un campo per immettere il testo. Per chiudere la finestra di dialogo dell'immissione di testo, selezionare ✓.

Per aggiungere una descrizione ad una voce, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi descrizione**.

3 Selezionare **Fine**.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Le opzioni disponibili possono variare.

Disattivare o interrompere un allarme dell'Agenda

Selezionare **Muto** o **Stop**.

Posticipare un allarme

Selezionare **Posponi**.

Per definire il periodo di tempo trascorso il quale l'allarme dell'Agenda suona di nuovo se è impostata la ripetizione, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Tempo ripetiz. allarme**.

Gestire voci Agenda

Per eliminare diversi eventi contemporaneamente, aprire la vista Mese e selezionare **Opzioni** > **Elimina voce** > **Prima di data scelta** o **Tutte le voci**.

Per segnare un'attività come completata nella vista Impegni, selezionare l'attività e scegliere **Opzioni** > **Seleziona come compl.**.

Per inviare una nota Agenda a un dispositivo compatibile, selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Se l'altro dispositivo non è compatibile con il sistema UTC (Coordinated Universal Time), le informazioni sull'ora delle voci Agenda ricevute potrebbero non essere visualizzate correttamente.

Orologio

Impostare data e ora

Selezionare **Menu** > **Applicaz.** > **Orologio**.

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** e scegliere:

Ora — Consente di impostare l'ora.

Data — Consente di impostare la data.

Aggiornamen. autom. ora — Consente di configurare la rete in modo da aggiornare automaticamente l'ora, la data e le informazioni sul fuso orario nel dispositivo (servizio di rete).

Sveglia

Selezionare **Menu** > **Applicaz.** > **Orologio**.

Per impostare una nuova sveglia, selezionare **Nuova sveglia**. Impostare l'ora della sveglia. Selezionare **Frequenza** per impostare se e quando ripetere la sveglia e scegliere **Fine**.

Per visualizzare le sveglie attive e non attive, selezionare **Sveglie**. Quando la sveglia è attiva, viene visualizzato l'indicatore . Quando la sveglia è ripetuta, viene visualizzato l'indicatore .

Per rimuovere una sveglia, selezionare **Sveglie**, spostarsi sulla sveglia e selezionare **Opzioni** > **Elimina sveglia**.

Per disattivare la sveglia allo scadere del periodo impostato, selezionare **Stop**. Per posporre la sveglia, selezionare **Posponi**.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Se al momento in cui è prevista la sveglia il dispositivo è spento, questo si accenderà automaticamente e verrà riprodotto il tono selezionato.

Per definire il tempo di ripetizione della sveglia, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Tempo ripetizione sveglia**.

Per cambiare il tono della sveglia, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Tono sveglia**.

Orologio mondiale

Selezionare **Menu** > **Applicaz.** > **Orologio**.

Per visualizzare l'ora corrente in diverse località, selezionare **Orol. mond.**. Per aggiungere località all'elenco, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi località**.

Per impostare la località corrente, spostarsi su una località e selezionare **Opzioni** > **Usa come località corr.**. L'ora del dispositivo viene modificata in base alla località selezionata. Verificare che l'ora sia corretta e corrisponda al fuso orario della propria località.

RealPlayer

Con RealPlayer è possibile riprodurre clip video oppure eseguire lo streaming di file multimediali tramite OTA senza salvarli prima nel dispositivo.

RealPlayer non supporta tutti i formati di file o tutte le varianti di formati di file.

Riprodurre clip video

Selezionare **Menu** > **Applicaz.** > **RealPlayer**.

Per riprodurre un clip video, selezionare **Clip video** e scegliere un clip.

Per elencare i file riprodotti di recente, nella vista principale dell'applicazione selezionare **Ripr. di recente**.

Nell'elenco dei clip video, spostarsi su un clip, selezionare **Opzioni**, quindi:

Usa clip video — Consente di associare un video a una scheda Rubrica o di impostarlo come tono di chiamata.

Seleziona/Deseleziona — Consente di selezionare gli elementi dell'elenco da inviare o di eliminare più elementi contemporaneamente.

Visualizza dettagli — Consente di visualizzare i dettagli dell'elemento selezionato, ad esempio il formato, la risoluzione e la durata.

Impostazioni — Consente di modificare le impostazioni dello streaming e della riproduzione di video.

Nelle viste Clip video, Riprodotti di recente e Coll. streaming potrebbero essere disponibili le seguenti icone sulla barra degli strumenti:

Invia — Consente di inviare un clip video o un collegamento di streaming.

Riproduci — Consente di riprodurre il clip video o uno streaming di video.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Elimina — Consente di eliminare il clip video o un collegamento di streaming.

Rimuovi — Consente di rimuovere un file dall'elenco degli elementi riprodotti di recente.

Streaming di contenuti OTA (Over The Air)

In RealPlayer è possibile aprire esclusivamente un collegamento RTSP. Tuttavia, RealPlayer riproduce un file RAM se si apre un collegamento HTTP ad esso nel browser.

Selezionare **Menu** > **Applicaz.** > **RealPlayer**.

Per eseguire lo streaming di contenuto in linea (servizio di rete), selezionare **Coll. streaming** e un collegamento. È inoltre possibile ricevere un collegamento di streaming in un SMS o MMS oppure aprire un collegamento su una pagina Web.

Prima che venga avviato lo streaming del contenuto, il dispositivo si connette al sito e inizia il caricamento del contenuto. Il contenuto non viene salvato sul dispositivo.

Impostazioni RealPlayer

Selezionare **Menu** > **Applicaz.** > **RealPlayer**.

È possibile ricevere le impostazioni di RealPlayer tramite un messaggio speciale dal fornitore di servizi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Per selezionare le impostazioni per il video, scegliere **Opzioni** > **Impostazioni** > **Video**.

Per scegliere se utilizzare un server proxy, modificare il punto di accesso predefinito e impostare l'intervallo della porta utilizzata per la connessione, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Streaming**. Per le impostazioni corrette, rivolgersi al fornitore di servizi.

1. Per modificare le impostazioni avanzate, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Streaming** > **Rete** > **Opzioni** > **Impostazioni avanzate**.
2. Per scegliere la larghezza di banda da utilizzare per un tipo di rete, selezionare il tipo di rete e il valore desiderato.

   Per modificare manualmente la larghezza di banda, selezionare **Definito dall'utente**.

Registratore

È possibile utilizzare il registratore per registrare memo vocali e conversazioni telefoniche. È possibile anche inviare clip audio agli amici.

Selezionare **Menu** > **Applicaz.** > **Registrat.**.

Registrare un clip audio

Selezionare ●.

Interrompere la registrazione di un clip audio

Selezionare ■.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Ascoltare il clip audio

Selezionare ▶.

Inviare una clip audio sotto forma di messaggio

Selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Registrare una conversazione telefonica

Aprire il registratore mentre è in corso una chiamata vocale e selezionare ●. Durante la registrazione entrambi gli interlocutori sentiranno un segnale acustico ad intervalli regolari.

Selezionare la qualità di registrazione o il percorso in cui salvare i clip audio

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

Il registratore non può essere utilizzato quando è attiva una chiamata dati o una connessione GPRS.

Note

Scrivere note

Per scrivere una nota, selezionare **Opzioni** > **Nuova nota**. Toccare il campo della nota per inserire il testo e selezionare ✓.

È possibile salvare file di testo semplici (formato di file .txt) ricevuti nelle Note.

Gestire le note

Selezionare **Menu** > **Applicaz.** > **Note**.

Selezionare **Opzioni** e scegliere:

Apri — Consente di aprire la nota.

Invia — Consente di inviare la nota ad altri dispositivi compatibili.

Elimina — Consente di eliminare una nota. È possibile anche eliminare più note alla volta. Per selezionare ogni singola nota da eliminare, scegliere **Opzioni** > **Seleziona/ Deseleziona** ed eliminare le note.

Sincronizzazione — Consente di sincronizzare le note con applicazioni compatibili su un dispositivo compatibile oppure consente di definire le impostazioni di sincronizzazione.

Ufficio

Gestione file

Informazioni su Gestione file

Selezionare **Menu** > **Applicaz.** > **Ufficio** > **Gestione file**.

Con Gestione file è possibile sfogliare, gestire ed aprire file presenti sul dispositivo, sulla memoria di massa, sulla memory card o su un'unità esterna compatibile.

Le opzioni disponibili dipendono dalla memoria selezionata.

Trovare e organizzare file

Selezionare **Menu** > **Applicaz.** > **Ufficio** > **Gestione file**.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Per trovare un file, selezionare **Opzioni** > **Trova**. Inserire il testo da cercare corrispondente al nome del file.

Per spostare e copiare file e cartelle o per creare nuove cartelle nella memoria, selezionare **Opzioni** > **Organizza** e scegliere l'opzione desiderata.

Per ordinare i file, selezionare **Opzioni** > **Ordina per** e scegliere la categoria desiderata.

Modificare la memory card

È possibile formattare una memory card per cancellare i dati che vi sono contenuti oppure proteggere i dati della memory card con una password.

Selezionare **Menu** > **Applicaz.** > **Ufficio** > **Gestione file**.

Rinominare o formattare una memory card

Selezionare **Opzioni** > **Opzioni memory card** e l'opzione desiderata.

Impostare una password per proteggere una memory card

Selezionare **Opzioni** > **Password memory card**.

Queste opzioni sono disponibili solo se nel dispositivo è inserita una memory card compatibile.

Eseguire il backup di file su una memory card

Selezionare **Menu** > **Applicaz.** > **Ufficio** > **Gestione file**.

Per eseguire il backup dei file, selezionare i tipi di file di cui eseguire il backup su una memory card e scegliere **Opzioni** > **Esegui backup**. Verificare che lo spazio disponibile sulla memory card sia sufficiente per il backup dei file selezionati.

Formattare la memoria di massa

Selezionare **Menu** > **Applicaz.** > **Ufficio** > **Gestione file**.

Se la memoria di massa viene riformattata, tutti i dati presenti nella memoria vengono definitivamente persi. Prima di formattare la memoria di massa, si consiglia di eseguire un backup dei dati. Per eseguire il backup dei dati su un computer compatibile, è possibile utilizzare Nokia Ovi Suite. Le tecnologie relative alla gestione dei diritti digitali (DRM) possono impedire il ripristino di alcuni dati di backup. Per maggiori informazioni sulla tecnologia DRM utilizzata nei contenuti, contattare il proprio fornitore di servizi.

Per formattare la memoria di massa, selezionare **Opzioni** > **Formatta mem. massa**. Non formattare la memoria di massa utilizzando software per PC poiché le prestazioni potrebbero risentirne.

La formattazione non garantisce che tutti i dati riservati memorizzati nella memoria di massa del dispositivo vengano eliminati in modo definitivo. La formattazione standard si limita a contrassegnare l'area formattata come spazio disponibile ed elimina l'indirizzo che consente di trovare nuovamente i file. Il recupero dei dati formattati o anche

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

sovrascritti potrà essere ancora possibile con software e strumenti di ripristino speciali.

Dizionario

Selezionare **Menu** > **Applicaz.** > **Ufficio** > **Dizionario**.

Per la traduzione di parole da una lingua in un'altra, immettere il testo nel campo di ricerca. Man mano che si immette il testo, vengono visualizzati suggerimenti relativi alle parole da tradurre. Per tradurre una parola, selezionarla dall'elenco.

È possibile che non tutte le lingue siano supportate.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

Ascolta — Consente di ascoltare la parola selezionata.

Cronologia — Consente di trovare parole tradotte in precedenza dalla sessione corrente.

Lingue — Consente di cambiare la lingua di origine o di destinazione, scaricare lingue da Internet o rimuovere una lingua dal dizionario. Non è possibile eliminare dal dizionario la lingua inglese. Oltre all'inglese, è possibile avere installate altre due lingue.

TTS — Consente di modificare le impostazioni della funzionalità vocale. È possibile regolare la velocità e il volume della voce.

Quickoffice

Informazioni su Quickoffice

Selezionare **Menu** > **Applicaz.** > **Ufficio** > **Quickoffice**.

Quickoffice include Quickword per la visualizzazione di documenti di Microsoft Word, Quicksheet per documenti di Microsoft Excel e Quickpoint per presentazioni di Microsoft PowerPoint e Quickmanager per l'acquisto di software. Con Quickoffice è possibile visualizzare documenti di Microsoft Office 2000, XP, 2003 e 2007 (in formato DOC, XLS e PPT). Con la versione editor di Quickoffice è anche possibile modificare i file.

Non sono supportati tutti i formati di file o le funzionalità.

Convertitore

Con il Convertitore è possibile convertire le misure da un'unità ad un'altra.

Il convertitore ha una precisione limitata e possono verificarsi errori di arrotondamento.

Convertitore di valuta

Selezionare **Menu** > **Applicaz.** > **Ufficio** > **Convertit.**.

Selezionare **Tipo** > **Valuta**. Prima di eseguire conversioni tra valute, è necessario scegliere una valuta di base e aggiungere i tassi di cambio. La valuta di base predefinita è Propria. Il tasso della valuta di base è sempre 1.

1. Selezionare **Opzioni** > **Tassi valuta**.
2. Il nome predefinito per le diverse valute è Straniera. Per rinominare una valuta, selezionare **Opzioni** > **Rinomina valuta**.
3. Aggiungere i tassi di cambio per le valute e selezionare **Operazione completata**.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

4 Nell'altro campo Unità selezionare la valuta in cui si desidera eseguire la conversione.

5 Nel primo campo Quantità immettere il valore che si desidera convertire. L'altro campo Quantità visualizza automaticamente il valore convertito.

Per cambiare la valuta di base, selezionare **Opzioni** > **Tassi valuta**, una valuta e **Opzioni** > **Imposta valuta base**.

Quando si cambia la valuta di base, è necessario inserire i nuovi tassi di cambio in quanto tutti quelli impostati in precedenza verranno azzerati.

Convertire misure

Selezionare **Menu** > **Applicaz.** > **Ufficio** > **Convertit.**.

1 Nel campo Tipo selezionare l'unità di misura che si desidera usare.

2 Nel primo campo Unità selezionare l'unità di misura che si desidera convertire.

3 Nell'altro campo Unità selezionare l'unità in cui si desidera eseguire la conversione.

4 Nel primo campo Quantità immettere il valore che si desidera convertire.

L'altro campo Quantità visualizza automaticamente il valore convertito.

Calcolatrice

Operazioni matematiche

Selezionare **Menu** > **Applicaz.** > **Ufficio** > **Calcolatr.**.

Questa calcolatrice ha un livello di precisione limitato ed è stata progettata per calcoli semplici.

Per effettuare un calcolo, immettere il primo numero. Per rimuovere un numero, selezionare il tasto Backspace. Selezionare una funzione, ad esempio addizione o sottrazione. Immettere il secondo numero del calcolo e selezionare **=**.

Salvare calcoli

Per salvare i risultati di un calcolo, selezionare **Opzioni** > **Memoria** > **Salva**. Il risultato salvato sostituisce il risultato salvato in precedenza nella memoria.

Per recuperare i risultati di un calcolo dalla memoria e utilizzarli in un nuovo calcolo, selezionare **Opzioni** > **Memoria** > **Richiama**.

Per visualizzare l'ultimo risultato salvato, selezionare **Opzioni** > **Ultimo risultato**. La chiusura dell'applicazione Calcolatrice o lo spegnimento del dispositivo non cancellano i dati in memoria. È possibile richiamare l'ultimo risultato salvato la volta successiva che si apre l'applicazione Calcolatrice.

Gestione zip

Selezionare **Menu** > **Applicaz.** > **Ufficio** > **Zip**.

Con Zip manager è possibile creare nuovi file di archivio per file ZIP compressi, aggiungere uno o più directory o file compressi a un archivio, impostare, eliminare o modificare la

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

password per archivi protetti e modificare impostazioni come il livello di compressione.

È possibile salvare i file di archivio nella memoria del dispositivo o in una memory card.

Note attive

La funzionalità Note attive consente di creare note contenenti immagini e clip audio o video. È anche possibile collegare una nota alla scheda di un contatto. La nota viene visualizzata durante una chiamata con il contatto.

Creare e modificare note

Selezionare **Menu** > **Applicaz.** > **Ufficio** > **Note attive**.

Per creare una nota, iniziare a scrivere.

Per modificare una nota, selezionarla e scegliere **Opzioni** > **Opzioni di modifica**.

Per aggiungere il grassetto, il corsivo o il sottolineato al testo o modificare il colore carattere, tenere premuto il tasto Maiusc e selezionare il testo. Scegliere quindi **Opzioni** > **Testo**.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

Inserisci — Consente di inserire immagini, clip audio o video, biglietti da visita, preferiti Web e file.

Invia — Consente di inviare la nota.

Collega nota a chiam. — Selezionare **Aggiungi schede** per collegare una nota a una scheda. La nota verrà visualizzata quando si effettua o si riceve una chiamata dal nominativo di tale scheda.

Impostazioni per le note attive

Selezionare **Menu** > **Applicaz.** > **Ufficio** > **Note attive**, quindi **Opzioni** > **Impostazioni**.

Per scegliere dove salvare le note, selezionare **Memoria in uso**, quindi la memoria desiderata.

Per modificare il layout delle note attive o visualizzare le note in un elenco, selezionare **Cambia vista** > **Griglia** o **Elenco**.

Per visualizzare una nota sullo sfondo mentre si effettuano o si ricevono chiamate, scegliere **Mostra durante chiam.** > **Sì**.

Adobe Reader

Selezionare **Menu** > **Applicaz.** > **Ufficio** > **Adobe PDF**.

Con l'applicazione Adobe Reader è possibile leggere documenti PDF con il proprio dispositivo, cercare testo nei documenti, modificare le impostazioni, come il livello di zoom e le viste della pagina, nonché inviare file PDF tramite e-mail.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Impostazioni

È possibile che alcune impostazioni siano state preimpostate nel dispositivo dal fornitore di servizi e in tal caso potrebbe non essere possibile modificarle.

Impostazioni del telefono

Impostazioni di data e ora

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Telefono** > **Data e ora**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Ora — Consente di inserire l'ora corrente.

Fuso orario — Consente di selezionare la località.

Data — Consente di inserire la data.

Formato data — Consente di selezionare il formato della data.

Separatore data — Consente di selezionare il simbolo di separazione di giorni, mesi e anni.

Formato ora — Consente di selezionare il formato dell'ora.

Separatore ora — Consente di selezionare il simbolo di separazione di ore e minuti.

Tipo di orologio — Consente di selezionare il tipo di orologio.

Tono sveglia — Consente di selezionare il tono della sveglia.

Tempo ripetizione sveglia — Consente di regolare l'intervallo di ripetizione.

Giorni lavorativi — Consente di selezionare i giorni lavorativi. È ad esempio possibile impostare una sveglia solo per la mattina dei giorni lavorativi.

Aggiornamen. autom. ora — Per aggiornare l'ora, la data e il fuso orario, selezionare **Attiva**. Questo servizio di rete potrebbe non essere disponibile su tutte le reti.

TTS

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** > **Telefono** > **TTS**.

Con la funzionalità TTS è possibile impostare la lingua, la voce e le proprietà della voce per il Lettore messaggi.

Per impostare la lingua del Lettore messaggi, selezionare **Lingua**. Per scaricare altre lingue nel dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Scarica lingue**.

Suggerimento: Quando si scarica una lingua nuova, è necessario scaricare almeno una voce per tale lingua.

Per impostare la voce del Lettore messaggi, selezionare **Voce**. La voce dipende dalla lingua scelta.

Per impostare la velocità di eloquio, selezionare **Velocità**.

Per impostare il volume, selezionare **Volume**.

Per visualizzare i dettagli di una voce, aprire la scheda relativa alla voce e selezionare la voce, quindi **Opzioni** > **Dettagli voce**. Per ascoltare una voce, selezionarla e scegliere **Opzioni** > **Riproduci voce**.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Per eliminare lingue o voci, selezionare l'elemento e scegliere **Opzioni** > **Elimina**.

Impostazioni del Lettore messaggi

Per cambiare le impostazioni del Lettore messaggi, aprire la scheda Impostazioni e definire quanto segue:

Rilevamento lingua — Consente di attivare il rilevamento automatico della lingua di lettura.

Lettura continua — Consente di attivare la lettura continua di tutti i messaggi selezionati.

Richieste TTS — Consente di impostare il Lettore messaggi per inserire richieste nei messaggi.

Origine audio — Consente di ascoltare messaggi attraverso il ricevitore o l'altoparlante.

Impostazioni di lingua

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Telefono** > **Lingua**.

Per modificare la lingua del dispositivo, selezionare **Lingua del telefono**.

Per modificare la lingua di scrittura, selezionare **Lingua di scrittura**.

Per attivare o disattivare la scrittura facilitata, selezionare **Scrittura facilitata**.

Impostazioni del display

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Telefono** > **Display**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Sensore luminosità — Consente di regolare la sensibilità del sensore di luminosità del dispositivo. Il sensore di luminosità attiva l'illuminazione quando la luminosità dell'ambiente è scarsa e la disattiva quando è alta.

Dimensione carattere — Consente di selezionare la dimensione del testo e delle icone sul display.

Logo o messaggio iniziale — Consente di selezionare se si desidera visualizzare una nota o un'immagine all'accensione del dispositivo.

Timeout illuminazione — Consente di impostare la durata dell'illuminazione una volta finito di utilizzare il dispositivo.

Comandi vocali

Per attivare i comandi vocali avanzati, per avviare le applicazioni e i modi d'uso, tenere premuto il tasto di chiamata nella Schermata iniziale.

Per controllare il dispositivo con i comandi vocali avanzati, tenere premuto il tasto di chiamata nella Schermata iniziale e pronunciare un comando vocale. Il comando vocale è il nome dell'applicazione o del modo d'uso visualizzato nell'elenco.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Telefono** > **Comandi vocali**.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Selezionare **Opzioni** e scegliere una delle seguenti opzioni:

Cambia comando — Consente di modificare i comandi vocali.

Riproduci — Consente di ascoltare il nome vocale sintetizzato.

Rimuovi comando vocale — Consente di rimuovere un comando vocale aggiunto manualmente.

Impostazioni — Consente di definire le impostazioni.

Demo Comandi vocali — Consente di aprire la demo per i comandi vocali.

Impostazioni sensore e rotazione del display

Quando si attivano i sensori nel dispositivo, è possibile controllare alcune funzioni girando il dispositivo.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e **Telefono** > **Impost. sensori**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Sensori — Consente di attivare i sensori.

Controllo rotazione — Selezionare **Disattivaz. audio ch.** e **Ripetizione allarmi** per disattivare l'audio delle chiamate e posticipare gli allarmi girando il dispositivo in modo che il display sia rivolto verso il basso. Selezionare **Ruota autom. display** per ruotare il contenuto del display automaticamente quando si gira il dispositivo sul suo lato sinistro o sul retro in posizione verticale. Alcune applicazioni e funzionalità potrebbero non supportare la rotazione del contenuto del display.

Impostazioni scorrevole

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e **Telefono** > **Gest. telefono** > **Impostazioni slide**.

Per impostare il dispositivo in modo che la tastiera venga bloccata quando si chiude lo scorrevole, selezionare **Bloc. tst. con scorr. chiuso**.

Impostazioni accessori

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Telefono** > **Accessori**.

Alcuni connettori degli accessori indicano il tipo di accessorio connesso al dispositivo.

Selezionare un accessorio, quindi scegliere:

Modo d'uso predefinito — Consente di impostare il modo d'uso da attivare ad ogni connessione di un determinato accessorio compatibile al dispositivo.

Risposta automatica — Consente di specificare se il dispositivo deve essere impostato per rispondere automaticamente a una chiamata entrante dopo 5 secondi. Se il tipo di chiamata è impostato su **Bip x 1** o **Silenzioso**, la risposta automatica verrà disabilitata.

Illuminazione — Consente di specificare se l'illuminazione deve rimanere accesa dopo il timeout.

Le impostazioni disponibili variano a seconda del tipo di accessorio.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Impostazioni uscita TV

Per cambiare le impostazioni di una connessione uscita TV, selezionare **Uscita TV** e scegliere:

Modo d'uso predefinito — Consente di impostare il modo d'uso da attivare ogni volta che si collega al dispositivo un cavo di connessione video Nokia.

Proporzioni schermo TV — Consente di specificare le proporzioni dello schermo del televisore: **Normale** o **Widescreen** per televisori con schermo widescreen.

Sistema TV — Selezionare il sistema di segnale video analogico compatibile con il televisore in uso.

Filtro sfarfallio — Per migliorare la qualità dell'immagine sullo schermo del televisore, selezionare **Attiva**. Il filtro per lo sfarfallio potrebbe non ridurre questo inconveniente su tutti gli schermi.

Impostazioni delle applicazioni

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Telefono** > **Impost. applicaz.**.

In Impostazioni applicazioni è possibile modificare le impostazioni di alcune applicazioni presenti sul dispositivo.

Per modificare le impostazioni è anche possibile selezionare **Opzioni** > **Impostaz.** in ciascuna applicazione.

Aggiornamenti del dispositivo

Con Gestione dispositivi è possibile connettersi a un server e ricevere le impostazioni di configurazione per il dispositivo, creare nuovi profili del server, visualizzare la versione del software esistente e informazioni sul dispositivo oppure visualizzare e gestire profili del server esistenti.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Telefono** > **Gest. telefono** > **Aggiorn. dispos.**.

Se la rete utilizzata supporta gli aggiornamenti software via etere, potrebbe essere possibile richiedere gli aggiornamenti tramite il dispositivo.

È possibile ricevere i profili server e varie impostazioni di configurazione dai fornitori di servizi e dal reparto di gestione delle informazioni aziendali. Tali impostazioni di configurazione possono comprendere impostazioni di connessione e altre impostazioni utilizzate da varie applicazioni presenti sul dispositivo.

Ricevere impostazioni di configurazioni

1 Selezionare **Opzioni** > **Profili server**.
2 Selezionare un modo d'uso e scegliere **Opzioni** > **Avvia configurazione**.

Creare un profilo server

Selezionare **Opzioni** > **Profili server** > **Opzioni** > **Nuovo profilo server**.

Eliminare un profilo server

Selezionare **Opzioni** > **Elimina**.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Impostazioni protezione

Telefono cellulare e SIM

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Telefono** > **Gest. telefono** > **Impostaz. protez.** > **Telefono e carta SIM**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Richiesta codice PIN — Quando questa opzione è attiva, il codice viene richiesto ad ogni accensione del dispositivo. Alcune carte SIM non consentono la disattivazione della richiesta del codice PIN.

Codice PIN, **Codice PIN2** e **Codice di protezione** — È possibile cambiare il codice PIN, il codice PIN2 e il codice di protezione. Tali codici utilizzano solo caratteri numerici da 0 a 9. Non utilizzare codici di accesso simili ai numeri di emergenza, per evitare di chiamare involontariamente un numero di emergenza. Se si dimentica il codice PIN o PIN2, contattare il fornitore di servizi. Se si dimentica il codice di protezione, contattare un centro assistenza Nokia Care o il fornitore di servizi.

Interv. blocco aut. telef. — Per evitare l'uso non autorizzato, è possibile impostare un intervallo di timeout dopo il quale il dispositivo viene bloccato automaticamente. Un dispositivo bloccato non può essere utilizzato fino a quando non viene inserito il codice di protezione corretto. Per disattivare l'intervallo di blocco automatico, selezionare **Nessuno**.

Blocca se SIM diversa — È possibile configurare il dispositivo in modo che richieda il codice di protezione quando viene inserita una carta SIM sconosciuta. Nel dispositivo viene conservato un elenco delle carte SIM riconosciute come appartenenti al proprietario.

Blocco telefono remoto — Consente di abilitare o disabilitare il blocco remoto.

Gruppo chiuso d'utenti — Consente di specificare un gruppo di persone che è possibile chiamare e dalle quali è possibile ricevere chiamate (servizio di rete).

Conferma servizi SIM — Consente di configurare il dispositivo in modo che, quando si utilizzano servizi della carta SIM, vengano visualizzati messaggi di conferma (servizio di rete).

Gestione certificati

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Telefono** > **Gest. telefono** > **Impostaz. protez.** > **Gestione certificati**.

I certificati digitali possono essere utilizzati per connettersi ad una banca online oppure ad un sito o un server remoto per svolgere operazioni che prevedono il trasferimento di informazioni riservate. I certificati digitali possono inoltre essere utilizzati per ridurre il rischio di virus e altri software pericolosi e per garantire l'autenticità di un software durante il download e l'installazione.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Certificati di autorità — Consente di visualizzare e modificare i certificati di autorità.

Certificati siti attendibili — Consente di visualizzare e modificare i certificati dei siti attendibili.

Certificati personali — Consente di visualizzare e modificare i certificati personali.

Certificati del telefono — Consente di visualizzare e modificare i certificati del dispositivo.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

I certificati digitali non sono una garanzia di protezione e vengono utilizzati per verificare l'origine di un software.

Importante: Nonostante l'uso dei certificati riduca i rischi legati alle connessioni remote e all'installazione del software, tali certificati devono essere utilizzati in modo corretto per poter garantire una maggiore protezione. L'esistenza di un certificato non basta da sola a garantire la protezione; il programma di gestione dei certificati deve includere certificati corretti, autentici o affidabili per poter garantire una maggiore protezione. I certificati hanno una durata limitata. Se appaiono dei messaggi secondo cui il certificato è scaduto o non è valido quando invece dovrebbe esserlo, controllare che la data e l'ora sul dispositivo siano corrette.

Visualizzare i dettagli dei certificati e verificarne l'autenticità

È possibile essere sicuri della corretta identità di un server solo se la firma e il periodo di validità di un certificato del server sono stati verificati.

Se l'identità del server non è autentica o se nel dispositivo non è presente il certificato di protezione corretto, viene visualizzato un avviso.

Per verificare i dettagli di un certificato, selezionare **Opzioni** > **Dettagli certificato**. La validità del certificato viene verificata e potrebbe essere visualizzato uno dei seguenti messaggi:

Certificato non attendibile — Nessuna delle applicazioni è stata configurata per l'utilizzo del certificato.

Certificato scaduto — Il periodo di validità del certificato è terminato.

Certificato non ancora valido — Il periodo di validità del certificato non è ancora iniziato.

Certificato danneggiato — Non è possibile utilizzare il certificato. Contattare l'autore del certificato.

Modificare le impostazioni di attendibilità

Prima di modificare qualsiasi impostazione relativa ai certificati, è necessario accertarsi che il proprietario del certificato sia una persona affidabile e che il certificato appartenga effettivamente al proprietario indicato.

Per cambiare le impostazioni di un certificato di autorità, selezionare **Opzioni** > **Impostaz. attendibilità**. In base al certificato, viene visualizzato l'elenco delle applicazioni che possono utilizzare il certificato selezionato. Ad esempio:

Installazione Symbian: **Sì** — Il certificato è in grado di certificare l'origine di una nuova applicazione per il sistema operativo Symbian.

Internet: **Sì** — Il certificato è in grado di certificare i server.

Installazione applic.: **Sì** — Il certificato è in grado di certificare l'origine di una nuova applicazione Java.

Per modificare il valore, selezionare **Opzioni** > **Modifica impost. attend.**.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Modulo di protezione

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Telefono** > **Gest. telefono** > **Impostaz. protez.** > **Modulo di protezione**.

Per visualizzare o modificare un modulo di protezione (se disponibile), selezionarlo dall'elenco.

Per visualizzare informazioni dettagliate su un modulo di protezione, selezionare **Opzioni** > **Dettagli protezione**.

Ripristinare le impostazioni originali

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Telefono** > **Gest. telefono** > **Impost. originali**.

È possibile ripristinare alcune impostazioni ai valori originali. A tal fine è necessario inserire il codice di protezione.

Dopo il ripristino, il dispositivo potrebbe impiegare più tempo per accendersi. I documenti e i file restano invariati.

Contenuti protetti

Per gestire le licenze dei diritti digitali, selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Telefono** > **Gest. telefono** > **Impostaz. protez.** > **Contenuto protetto**.

Gestione dei diritti digitali (DRM)

I proprietari di contenuto potrebbero utilizzare diversi tipi di tecnologie di gestione dei diritti digitali (DRM) per la tutela della loro proprietà intellettuale, incluso il copyright. Questo dispositivo utilizza vari tipi di software DRM per accedere al contenuto protetto. Con questo dispositivo è possibile accedere a contenuto protetto tramite WMDRM 10, OMA DRM 1.0 e OMA DRM 2.0. Qualora un certo software DRM non riesca a proteggere il contenuto, i proprietari del contenuto potrebbero richiedere che a tale software DRM sia revocato l'accesso al nuovo contenuto protetto da DRM. La revoca potrebbe anche impedire il rinnovo del contenuto protetto da DRM già presente sul dispositivo. La revoca dell'accesso a tale software DRM non influisce in alcun modo sull'uso del contenuto protetto da altri tipi di DRM o del contenuto non protetto da DRM.

Il contenuto protetto da DRM (gestione dei diritti digitali) viene fornito con una licenza associata che definisce i diritti all'uso di tale contenuto.

Se sul proprio dispositivo è presente contenuto protetto dal DRM OMA, per effettuare il backup delle chiavi di attivazione e del contenuto, utilizzare la funzione di backup di Nokia Ovi Suite.

Se il dispositivo ha contenuto protetto da WMDRM, sia la licenza che il contenuto andranno perduti, se la memoria del dispositivo viene formattata. Nel caso in cui i file sul dispositivo vengano per qualche ragione danneggiati si potrebbero perdere anche la licenza e il contenuto. La perdita della licenza o del contenuto potrebbe limitare la capacità dell'utente di riutilizzare lo stesso contenuto sul dispositivo. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Alcune licenze potrebbero essere collegate a una specifica carta SIM e il contenuto protetto potrebbe essere accessibile solo con quella carta SIM inserita nel dispositivo.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Luci di notifica

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e **Telefono** > **Illuminazioni notifiche**.

Per attivare o disattivare l'illuminazione a intermittenza in modalità standby, selezionare **Ill. a int. standby**.

Quando l'illuminazione a intermittenza in modalità standby è attivata, il tasto Menu si illumina periodicamente.

Per attivare o disattivare la luce di notifica, selezionare **Illuminazione notifiche**.

Quando la luce di notifica è attivata, il tasto Menu si illumina per il periodo di tempo specificato per notificare gli eventi mancati, ad esempio le chiamate senza risposta o i messaggi non letti.

Gestione applicazioni

Informazioni su Gestione applicazioni

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Gest. applicazioni**.

Tramite Gestione applicazioni è possibile visualizzare i pacchetti software installati sul dispositivo. È possibile visualizzare i dettagli delle applicazioni installate, rimuovere le applicazioni e definire le impostazioni di installazione.

Sul dispositivo possono essere installati i seguenti tipi di applicazioni e software:

- Applicazioni JME basate sulla tecnologia Java™ con estensione file .jad o .jar
- Altre applicazioni e software compatibili con il sistema operativo Symbian con estensione file .sis o .sisx
- Widget con estensione di file .wgz

Installare solamente software compatibili col dispositivo.

Installazione delle applicazioni

È possibile trasferire i file di installazione nel dispositivo da un computer compatibile, scaricarli durante la navigazione oppure riceverli in un messaggio multimediale come allegati e-mail o tramite altri metodi di connessione, ad esempio la connettività Bluetooth.

Per installare un'applicazione nel dispositivo è possibile utilizzare Nokia Application Installer, disponibile in Nokia Ovi Suite.

Le icone in Gestione applicazioni indicano quanto segue:

applicazione SIS o SISX
applicazione Java
widget
applicazione installata nella memory card
applicazione installata nella memoria di massa

Importante: Installare ed usare solo applicazioni o software provenienti da fonti sicure, come nel caso di applicazioni Symbian Signed o che hanno superato il test Java Verified™.

Prima dell'installazione prendere nota di quanto segue:

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

- Per visualizzare il tipo, il numero di versione e il fornitore o il produttore dell'applicazione, selezionare **Opzioni** > **Visualizza dettagli**.

  Per visualizzare i dettagli del certificato di protezione, selezionare **Dettagli:** > **Certificati:** > **Visualizza dettagli**. Controllare l'uso dei certificati digitali in Gestione certificati.
- Se si installa un file contenente un aggiornamento o una patch per un'applicazione esistente, sarà possibile ripristinare l'applicazione originale solo se si dispone del file di installazione originale o di una copia di backup completa del pacchetto software rimosso. Per ripristinare l'applicazione originale, rimuovere l'applicazione e installarla nuovamente dal file di installazione originale o dalla copia di backup.

  Per installare le applicazioni Java è necessario il file JAR. Se manca, verrà richiesto dal dispositivo di scaricarlo. Se non è stato definito un punto di accesso per l'applicazione, verrà chiesto di selezionarne uno.

Per installare un'applicazione, eseguire quanto segue:

1 Per trovare un file di installazione, selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Gest. applicazioni**. In alternativa, effettuare una ricerca utilizzando Gestione file oppure selezionare **Messaggi** > **Ricevuti** e aprire un messaggio contenente un file di installazione.
2 In Gestione applicazioni selezionare **Opzioni** > **Installa**. Nelle altre applicazioni selezionare il file di installazione per avviare l'installazione.

  Durante l'installazione sul display del dispositivo vengono visualizzate informazioni sullo stato di avanzamento della procedura. Se si installa un'applicazione senza firma digitale o certificazione, verrà visualizzato un avviso. Continuare l'installazione solo se si è assolutamente sicuri dell'origine e del contenuto dell'applicazione.

Per avviare un'applicazione installata, trovare l'applicazione nel menu e selezionarla. Se l'applicazione non dispone di una cartella predefinita, l'installazione verrà eseguita nella cartella Applic. installate del menu principale.

Per visualizzare i pacchetti software installati o rimossi e quando è stata eseguita l'operazione, selezionare **Opzioni** > **Visualizza registro**.

Importante: Il dispositivo supporta una sola applicazione anti-virus. La presenza di più di un'applicazione con funzionalità anti-virus potrebbe avere un effetto negativo sulle prestazioni o sul funzionamento o anche impedire al dispositivo di funzionare.

Dopo aver installato le applicazioni su una memory card compatibile, i file d'installazione (.sis, .sisx) rimangono nella memoria del dispositivo. Questi file possono occupare anche molto spazio di memoria ed impedire la memorizzazione di altri file. Per avere sempre memoria sufficiente, usare Nokia Ovi Suite per effettuare il backup dei file d'installazione su un PC compatibile e poi usare la gestione file per eliminare i file d'installazione dalla memoria del dispositivo. Se il file .sis è

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

un allegato, cancellare il relativo messaggio dalla propria casella della posta in arrivo.

Rimozione delle applicazioni

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Gest. applicazioni**.

Per rimuovere un pacchetto software, selezionare **Applic. installate** > **Opzioni** > **Disinstalla**. Selezionare **Sì** per confermare.

Una volta rimosso, il software potrà essere reinstallato solo se si dispone del pacchetto originale o di un backup completo del pacchetto eliminato. Se si rimuove un pacchetto software, potrebbe non essere più possibile aprire i documenti creati con tale software.

Eventuali altri pacchetti software che dipendono dal software rimosso potrebbero non essere più utilizzabili. Per informazioni dettagliate, consultare la documentazione del pacchetto software installato.

Impostazioni di Gestione applicazioni

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Gest. applicazioni**.

Selezionare **Impostazioni installaz.** e scegliere:

Installazione software — Selezionare se il software Symbian senza firma digitale verificata può essere installato.

Verifica in linea certific. — Selezionare questa opzione per verificare i certificati in linea prima di installare un'applicazione.

Indirizzo Web predefinito — Impostare l'indirizzo Web predefinito utilizzato durante il controllo dei certificati in linea.

Impostazioni delle chiamate

Impostazioni chiamata

Con le impostazioni di chiamata è possibile definire impostazioni specifiche di chiamata nel dispositivo in uso.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Chiamate** > **Chiamate**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Invio proprio numero — Selezionare **Sì** per rendere visibile il proprio numero telefonico al destinatario della chiamata. Per utilizzare l'impostazione concordata con il proprio fornitore di servizi, selezionare **Definito da rete** (servizio di rete).

Invia proprio n. Internet — Selezionare **Sì** per rendere visibile il proprio numero Internet al destinatario della chiamata.

Avviso di chiamata — Consente di configurare il dispositivo affinché notifichi le chiamate entranti mentre è in corso un'altra chiamata (servizio di rete) o di verificare se la funzionalità è attivata.

Chiam. Internet in attesa — Consente di configurare il dispositivo affinché notifichi una nuova chiamata via Internet mentre è in corso un'altra chiamata.

Avviso chiamata Internet — Per configurare il dispositivo affinché segnali l'arrivo di chiamate via Internet, selezionare

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Attiva. Se si seleziona **Disattiva** si riceve solo un messaggio di notifica di chiamata non risposta.

Rifiuta chiam. con msg. — Consente di inviare un SMS quando si rifiuta una chiamata per informare il chiamante del motivo per cui non è stato possibile rispondere.

Testo messaggio — Consente di scrivere l'SMS standard da inviare se si rifiuta una chiamata.

Proprio video in ch. ricev. — Consente di autorizzare o rifiutare l'invio di un video durante una chiamata video dal dispositivo in uso.

Foto in chiamata video — Se durante una chiamata video non viene inviato il video, selezionare l'immagine da visualizzare al suo posto.

Richiamo automatico — Consente di impostare il dispositivo in modo da effettuare fino a 10 tentativi di connessione a un numero telefonico dopo una chiamata non riuscita. Per interrompere la composizione automatica, premere il tasto di fine chiamata.

Visualizza durata chiam. — Consente di visualizzare la durata di una chiamata mentre è in corso.

Info sulla chiamata — Consente di visualizzare la durata di una chiamata quando termina.

Chiamata rapida — Consente di attivare la chiamata rapida.

Rispondi con ogni tasto — Consente di arrivare la risposta con un tasto qualsiasi.

Linea attiva — Questa impostazione (servizio di rete) è disponibile solo se la carta SIM supporta due numeri, ovvero due linee telefoniche. Selezionare la linea telefonica da utilizzare per effettuare le chiamate o inviare gli SMS. È possibile rispondere alle chiamate su entrambe le linee indipendentemente da quella selezionata. Se si seleziona **Linea 2** senza avere precedentemente sottoscritto il relativo servizio di rete, non è possibile effettuare chiamate. Se è selezionata la linea 2, **2** viene visualizzato nella Schermata iniziale.

Cambio linea — Consente di impedire la selezione della linea telefonica (servizio di rete), se supportata dalla carta SIM. Per modificare tale impostazione, è necessario utilizzare il codice PIN2.

Le opzioni disponibili possono variare.

Deviazioni

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Chiamate** > **Deviazione ch.**.

La funzione Deviazioni consente di deviare le chiamate in entrata alla segreteria telefonica o ad un altro numero di telefono. Per i dettagli, rivolgersi al fornitore di servizi.

1. Selezionare il tipo di chiamate da deviare e un'opzione di deviazione. Ad esempio, per deviare tutte le chiamate vocali, selezionare **Chiamate vocali** > **Tutte le chiamate vocali**.
2. Per attivare la deviazione, selezionare **Attiva**.
3. Per deviare le chiamate alla segreteria telefonica, selezionare **A segreteria telefonica**.
4. Per deviare le chiamate a un altro numero di telefono, selezionare **Ad altro numero** e immettere il numero o selezionare **Trova** per recuperare un numero salvato nella Rubrica.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

È possibile attivare contemporaneamente più opzioni di deviazione. Quando tutte le chiamate vengono deviate, l'indicatore viene visualizzato nella Schermata iniziale.

Blocco delle chiamate

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Chiamate** > **Blocco chiamate**.

Il Blocco chiamate (servizio di rete) consente di limitare le chiamate in entrata e in uscita. Ad esempio, è possibile limitare le chiamate internazionali in uscita oppure le chiamate in entrata quando si è all'estero. Per modificare le impostazioni è necessario ottenere la password per il blocco delle chiamate dal fornitore di servizi.

Blocco delle chiamate vocali

Selezionare l'opzione di blocco desiderata e scegliere **Attiva**, **Disattiva** o **Verifica stato**. Il blocco delle chiamate influisce su tutte le chiamate, comprese le chiamate dati.

Blocco delle chiamate via Internet

Per selezionare se consentire le chiamate anonime da Internet, selezionare **Blocco chiamate anonime**.

Risoluzione dei problemi

Per visualizzare le domande frequenti sul dispositivo, visitare le pagine del supporto per il prodotto all'indirizzo www.nokia.com/support.

D: Qual è la password per i codici di protezione, PIN e PUK?

R: Il codice di protezione predefinito è 1234. Se lo si dimentica, contattare il rivenditore del dispositivo. Se si dimentica un codice PIN o PUK oppure se non lo si è ricevuto, contattare il fornitore dei servizi di rete.

Per informazioni sulle password, contattare il fornitore del punto di accesso, ad esempio un fornitore di servizi Internet commerciali o un fornitore di servizi di rete.

D: Come chiudere un'applicazione che non risponde?

R: Selezionare **Opzioni** > **Visualizza appl. aperte**, e passare all'applicazione usando il tasto Menu. Tenere premuto il tasto Menu per aprire l'applicazione, quindi selezionare **Opzioni** > **Esci**.

D: Perché le foto sembrano macchiate?

R: Verificare che i vetri di protezione dell'obiettivo siano puliti.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

D: Perché, all'accensione del dispositivo, sullo schermo compaiono punti mancanti, sbiaditi o luminosi?

R: Si tratta di una caratteristica di questo tipo di display. In alcuni display possono essere presenti pixel o punti che vengono o meno caricati. È una caratteristica normale, non un difetto.

D: Perché il dispositivo Nokia non riesce a stabilire una connessione GPS?

R: Stabilire una connessione GPS può richiedere da un paio di secondi a parecchi minuti e in un veicolo ancora di più. Se ci si trova in un interno, uscire all'aperto per ricevere un segnale migliore. Se ci si trova all'esterno, spostarsi in uno spazio ancora più aperto. Controllare che la mano non copra l'antenna GPS del dispositivo. Se le condizioni del tempo non sono buone, la potenza del segnale potrebbe risentirne. Alcuni veicoli hanno i vetri colorati (atermici); questo particolare può bloccare la ricezione dei segnali satellitari.

D: Perché non si riesce a rilevare il dispositivo di un altro utente, mentre si utilizza la connettività Bluetooth?

R: Verificare che entrambi i dispositivi siano compatibili, che su entrambi sia attivata la connettività Bluetooth e che non siano in modalità nascosta. Verificare, inoltre, che la distanza tra i due dispositivi non superi 10 metri e che non vi siano muri o altri ostacoli frapposti tra di essi.

D: Perché non si riesce a terminare una connessione Bluetooth?

R: Se al dispositivo in uso è connesso un altro dispositivo, è possibile chiudere la connessione utilizzando l'altro dispositivo oppure disattivando la connettività Bluetooth nel dispositivo in uso. Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Connettività** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Disattiva**.

D: Perché il punto di accesso della LAN senza fili (WLAN) non è visibile anche se ci si trova nel raggio previsto?

R: Il punto di accesso WLAN potrebbe usare un SSID (Service Set Identifier) nascosto. È possibile accedere alle reti che usano un SSID nascosto solo se lo si conosce e se sul proprio dispositivo Nokia si è creato un punto di accesso Internet WLAN per la rete.

D: Come si disattiva la LAN senza fili (WLAN) sul dispositivo Nokia in uso?

R: La WLAN sul dispositivo Nokia viene disattivata quando non è attiva una connessione oppure non si sta tentando di stabilire una connessione a un altro punto di accesso o non si sta effettuando una scansione delle reti disponibili. Per ridurre ulteriormente il consumo della batteria, è possibile configurare il proprio dispositivo Nokia in modo da non eseguire la ricerca delle reti disponibili in background o eseguirla meno frequentemente. La WLAN viene disattivata tra una scansione in background e l'altra.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Per modificare le impostazioni della scansione in background, fare quanto segue:

1 Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Connettività** > **WLAN**.
2 Per incrementare l'intervallo di tempo della scansione in background, impostare il tempo in Scansione reti. Per interrompere le scansioni in background, selezionare **Mostra disponibil. WLAN** > **Mai**.
3 Per salvare le modifiche, selezionare **Indietro**.

Se l'opzione **Mostra disponibil. WLAN** è impostata su **Mai**, l'icona relativa alla disponibilità WLAN non viene visualizzata nella Schermata iniziale. É tuttavia possibile continuare a eseguire la scansione manuale delle reti WLAN disponibili e connettersi normalmente a tali reti.

D: Quale operazione è necessario effettuare se la memoria è piena?

R: Eliminare degli elementi dalla memoria. Se viene visualizzato il messaggio **Memoria insufficiente per eseguire l'operazione. Eliminare qualche dato.** o **Memoria insufficiente. Eliminare qualche dato dalla memoria del telefono.** quando si eliminano più elementi contemporaneamente, eliminare gli elementi uno per volta, iniziando dai più piccoli.

D: Perché non è possibile selezionare un recapito per il messaggio?

R: Nella scheda Rubrica manca un numero di telefono, un indirizzo o un indirizzo e-mail. Selezionare **Menu** > **Rubrica**, scegliere la scheda desiderata e apportare le modifiche.

D: Come si termina la connessione dati quando il dispositivo ne avvia una di continuo?

R: È possibile che il dispositivo stia cercando di recuperare un messaggio multimediale dal centro messaggi multimediali. Per impedire al dispositivo di effettuare una connessione dati, selezionare **Menu** > **Messaggi** e scegliere **Opzioni** > **Impostazioni** > **MMS** > **Recupero MMS**. Selezionare **Manuale** per fare in modo che i messaggi vengano salvati nel centro servizi messaggi per essere recuperati in un secondo momento oppure **Disattiva** per ignorare tutti gli MMS in arrivo. Se si seleziona **Manuale**, una notifica segnala la presenza di un nuovo messaggio nel centro servizi messaggi multimediali. Se si seleziona **Disattiva**, il dispositivo non effettua alcuna connessione di rete che ha per oggetto i messaggi multimediali.

Per configurare il dispositivo affinché utilizzi una connessione dati a pacchetto solo se richiesta dall'applicazione o dall'operazione avviata, selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Connettività** > **Imp. amministr.** > **Dati a pacchetto** > **Conness. dati a pacchetto** > **Su richiesta**.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Se il problema persiste, spegnere il dispositivo e riaccenderlo.

D: È possibile usare il proprio dispositivo Nokia come modem fax con un PC compatibile?

R: Non è possibile usare il proprio dispositivo come modem fax. Tuttavia, grazie alla funzione di deviazione delle chiamate (servizio di rete), è possibile deviare le chiamate fax in entrata verso un numero di fax.

D: Come viene calibrato lo schermo?

R: Lo schermo viene calibrato in fabbrica. Se è necessario calibrarlo nuovamente, selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Telefono** > **Input tocco** > **Calibrazione touchscreen**. Seguire le istruzioni.

Suggerimenti ambientali

Risparmiare energia

Non sarà necessario ricaricare di frequente la batteria se si osservano i seguenti suggerimenti (se applicabili al proprio dispositivo):

- Chiudere le applicazioni e le connessioni dati, ad esempio la connessione Bluetooth, quando non in uso.
- Ridurre la luminosità dello schermo.
- Impostare il dispositivo in modo che venga attivata la modalità di risparmio energetico una volta trascorso il periodo minimo di inattività, se disponibile nel proprio dispositivo.
- Disattivare i suoni non necessari, ad esempio i toni della tastiera.

Riciclare

Questo dispositivo è recuperabile a livello di materiali e di energia. Per informazioni su come riciclare i vecchi prodotti Nokia, visitare il sito www.nokia.com/werecycle o, da telefono cellulare, il sito www.nokia.mobi/werecycle.

Riciclare la confezione e i manuali d'uso secondo gli schemi di riciclaggio della propria zona.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

La presenza del simbolo di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Questo requisito si applica all'Unione Europea. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati. Per ulteriori informazioni sugli attributi ambientali del dispositivo, visitare il sito www.nokia.com/ecodeclaration.

Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto

Accessori

Avvertenza:
Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e accessori approvati da Nokia per il proprio modello di apparecchio. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso. In particolare, l'uso di caricabatterie non approvati o batterie non approvate può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione, fuoriuscita di liquido o altri pericoli.

Per la disponibilità degli accessori approvati, rivolgersi al proprio rivenditore. Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

Batteria
Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie
Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. La batteria approvata per questo dispositivo è BL-4D. Nokia potrebbe rendere disponibili altri modelli di batterie per questo dispositivo. Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato ai seguenti caricabatterie: AC-10. Il numero di modello del caricabatterie potrebbe variare a secondo di tipo di spina. Il tipo di spina può essere uno dei seguenti: E, EB, X, AR, U, A, C, K o UB.

La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione continua e standby risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario sostituire la batteria. Usare esclusivamente batterie approvate da Nokia e ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo.

Se una batteria viene usata per la prima volta o se la batteria non è stata utilizzata per un periodo prolungato di tempo, potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollegarlo e ricollegarlo per avviare la carica. Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Rimozione sicura. Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

Ricarica corretta. Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e dal dispositivo quando non viene utilizzato. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Evitare temperature estreme. Tentare di tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto fredda potrebbe non funzionare temporaneamente. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non mettere in corto circuito la batteria. Ciò può accadere accidentalmente se, ad esempio, si tengono in tasca o in uno stesso contenitore una batteria di riserva e un oggetto metallico, come una moneta, un fermaglio o una penna, e ciò mette a diretto contatto i poli + e - della batteria (le linguette metalliche sulla batteria), con conseguenti possibili danni per la batteria o l'oggetto in questione.

Smaltimento. Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Perdita di liquido dalla batteria. Non smontare, tagliare, aprire, comprimere, piegare, forare o rompere le celle o le batterie. In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria,

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

evitare il contatto del liquido con la pelle o gli occhi. Qualora il contatto si verifichi, sciacquare immediatamente la parte colpita con abbondante acqua oppure consultare un medico.

Danneggiamento. Non modificare, manomettere o tentare di inserire oggetti estranei nella batteria e non immergerla o esporla all'acqua o ad altri liquidi. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate.

Uso corretto. Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti. L'uso improprio della batteria può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione o altri pericoli. Qualora il dispositivo o la batteria cada, specie se una superficie dura, e si ritiene che la batteria possa essersi danneggiata, si consiglia di recarsi al più vicino centro di assistenza per un controllo prima di continuare ad utilizzarla. Non utilizzare mai caricabatterie o batterie che risultino danneggiati. Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini.

Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia

Per non mettere a rischio la propria sicurezza, utilizzare sempre batterie originali Nokia. Per essere certi di acquistare una batteria originale Nokia, rivolgersi a un centro di assistenza o rivenditore Nokia autorizzato ed esaminare l'etichetta ologramma attenendosi alla seguente procedura:

Ologramma di autenticazione

1 Quando si osserva l'etichetta ologramma, inclinandola da un lato si dovrebbe vedere il simbolo di Nokia, ovvero le due mani che si congiungono, e dall'altro il logo Nokia Original Enhancements.

2 Quando si inclina l'ologramma verso i lati sinistro, destro, inferiore e superiore del logo, su ciascun lato rispettivamente dovrebbero apparire 1, 2, 3 e 4 punti.

Il completamento dei quattro passaggi non assicura la totale autenticità della batteria. Qualora non sia certi dell'autenticità della batteria in uso o si ritenga che la propria batteria Nokia con l'ologramma sull'etichetta non sia un'autentica batteria Nokia, è consigliabile non utilizzarla e portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza.

Per ulteriori informazioni sulle batterie originali Nokia, visitare il sito www.nokia.com/battery.

Prendersi cura del dispositivo

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e asciugare completamente il dispositivo prima di reinstallarla.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi o freddi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica. Quando il dispositivo tornerà alla temperatura normale da una bassa temperatura, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale.
- Non far cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire il dispositivo. Usare esclusivamente un panno morbido, pulito e asciutto per pulire la superficie del dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.
- Utilizzare solo l'antenna in dotazione o altra antenna approvata. Un'antenna non approvata ed eventuali modifiche o alterazioni alla stessa potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Usare i caricabatterie in luoghi chiusi.
- Eseguire sempre il backup dei dati che si desidera conservare come, ad esempio, le schede della Rubrica e le note dell'Agenda.
- Di quando in quando è opportuno azzerare il dispositivo per ottimizzarne le prestazioni: per farlo, spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria.

Questi suggerimenti sono validi per il dispositivo, la batteria, il caricabatterie o qualunque altro accessorio.

Riciclo

Smaltire sempre i prodotti elettronici usati, le batterie scariche e i materiali di imballaggio presso i punti di raccolta dedicati. Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili. Per informazioni sull'ambiente relative a questo prodotto e su come riciclare i prodotti Nokia, visitare il sito www.nokia.com/werecycle, o www.nokia.mobi/werecycle.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

Bambini piccoli

Il dispositivo così come i suoi accessori non sono giocattoli. Potrebbero contenere parti molto piccole. Tenere il dispositivo e i relativi accessori lontano dalla portata dei bambini!

Ambiente operativo

Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze nelle normali condizioni d'uso all'orecchio o quando è posizionato ad almeno 1,5 centimetri di distanza dal corpo. Custodie, clip da cintura o accessori da indossare devono essere assolutamente privi di parti metalliche e devono garantire il posizionamento del dispositivo nel rispetto della sopra indicata distanza dal corpo.

La trasmissione di file di dati o messaggi richiede una connessione di qualità alla rete. L'invio di file di dati o messaggi può essere ritardato finché non è disponibile una connessione di questo tipo. Seguire le istruzioni sulla distanza fino al completamento della trasmissione.

Alcune parti del dispositivo sono magnetiche. I materiali metallici potrebbero essere attratti dal dispositivo. Non lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione magnetici vicino al dispositivo in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

Apparecchiature mediche

L'uso di apparecchiature ricetrasmittenti, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza. Spegnere il dispositivo laddove siano esposte disposizioni a riguardo. Ospedali e strutture sanitarie in genere possono fare uso di apparecchiature sensibili a segnali a radiofrequenza .

Apparecchiature mediche impiantate

I produttori di apparecchiature mediche raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 centimetri tra un dispositivo senza fili e un'apparecchiatura medica impiantata, quale un pacemaker o un defibrillatore cardioverter, per scongiurare potenziali interferenze tra dispositivo e apparecchiatura medica. I portatori di queste apparecchiature devono:

- Mantenere sempre il dispositivo senza fili a più di 15,3 centimetri di distanza dall'apparecchiatura medica.
- Non tenere il dispositivo senza fili nel taschino (a contatto con il petto).
- Tenere il dispositivo senza fili sull'orecchio opposto rispetto alla posizione dell'apparecchiatura medica.
- Spegnere il dispositivo senza fili in caso di sospetta interferenza.
- Seguire le istruzioni del produttore dell'apparecchiatura medica impiantata.

In caso di dubbi inerenti l'utilizzo del dispositivo senza fili con un apparecchiatura medica impiantata, rivolgersi al proprio medico.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Apparecchi acustici

Alcuni dispositivi digitali senza fili possono interferire con alcuni apparecchi acustici.

Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per maggiori informazioni, rivolgersi al produttore del proprio veicolo o delle sue dotazioni.

Soltanto personale qualificato dovrebbe prestare assistenza tecnica per il dispositivo oppure installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere la garanzia. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti nell'area di espansione dell'air bag.

Spegnere il dispositivo prima di salire a bordo di un aereo. L'utilizzo di dispositivi senza fili e digitali in aereo può essere pericoloso per il funzionamento dell'aeromobile e può essere illegale.

Aree a rischio di esplosione

Spegnere il dispositivo quando ci si trova in zone con un'atmosfera potenzialmente esplosiva. Attenersi a tutte le istruzioni indicate. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte. Spegnere il dispositivo in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio. Attenersi strettamente a qualunque disposizione specifica nei depositi di carburante, nelle aree di immagazzinaggio e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo, sottocoperta sulle imbarcazioni, strutture per trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche e aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche. Rivolgersi ai produttori di veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) per sapere se questo dispositivo può essere utilizzato in sicurezza in prossimità di questo tipo di veicoli.

Chiamate ai numeri di emergenza

Importante: Questo dispositivo opera su reti terrestri cellulari e utilizza radiosegnali e funzioni programmate dall'utente. Se il dispositivo supporta le chiamate vocali tramite Internet (chiamate via Internet), attivare sia le chiamate via internet che il telefono cellulare. Il dispositivo tenterà di effettuare le chiamate di emergenza sia sulle reti cellulari che via Internet, se entrambe le modalità sono attivate. Non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

Per effettuare una chiamata di emergenza, fare quanto segue:

1 Se il dispositivo è spento, accenderlo. Controllare che il segnale sia sufficientemente forte. A seconda del dispositivo, potrebbe essere necessario fare quanto segue:

- Inserire la carta SIM, se il dispositivo ne utilizza una.
- Disabilitare le eventuali limitazioni alle chiamate impostate sul dispositivo.
- Modificare il modo d'uso da Offline a un modo d'uso attivo.
- Quando lo schermo e i tasti sono bloccati, far scorrere l'interruttore di blocco sul lato del dispositivo per sbloccarli.

2 Premere il tasto di fine chiamata tante volte quante sono necessarie per azzerare il display in modo che il dispositivo sia pronto per chiamare.

3 Aprire il dispositivo per la composizione del numero di telefono selezionando la relativa icona ( ).

4 Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri di emergenza variano da località a località.

5 Premere il tasto di chiamata.

Quando si effettuano chiamate ai numeri di emergenza, fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. Il proprio dispositivo senza fili potrebbe essere l'unico mezzo di comunicazione disponibile sul luogo di un incidente, pertanto non terminare la chiamata fino a che non si verrà autorizzati a farlo.

Informazioni sulla certificazione (SAR)

Questo dispositivo cellulare è conforme ai requisiti delle direttive vigenti per l'esposizione alle onde radio.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmettitore radio. È stato ideato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali. Le direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull'esposizione per i dispositivi cellulari utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive ICNIRP è pari a 2,0 W/kg su una media di oltre 10 grammi di tessuto. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Il livello effettivo di SAR per un dispositivo funzionante può essere inferiore al valore massimo in quanto il dispositivo è stato progettato per usare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. Questo livello varia in base a diversi fattori, come ad esempio la vicinanza ad una stazione base di rete.

Il livello massimo di SAR in base alle direttive ICNIRP per l'uso del dispositivo sull'orecchio è 0,67 W/kg.

L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di test e presentazione dei dati nei vari paesi. Ulteriori informazioni sui valori SAR potrebbero essere incluse nelle specifiche dei prodotti presso il sito www.nokia.com.

Copyright e altre comunicazioni

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

CE 0434 ⓘ

Con la presente, NOKIA CORPORATION dichiara che il prodotto RM-555 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni applicabili stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N97 mini, N-Gage, il logo Nokia Original Accessories e Ovi sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Nokia tune è una tonalità registrata di proprietà di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia. Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2010. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Java POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione a dati codificati in conformità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati. Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Vedere il sito http://www.mpegla.com.

FINO AL LIMITE MASSIMO AUTORIZZATO DALLA LEGGE IN VIGORE, in nessuna circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenzianti SARÀ ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Le applicazioni di altri produttori fornite con il dispositivo potrebbero essere state sviluppate da o essere di proprietà di persone fisiche o giuridiche non affiliate o facenti

capo a Nokia. Nokia non detiene i copyright o diritti di proprietà intellettuale di queste applicazioni di altri produttori. In quanto tale, Nokia non è responsabile del supporto all'utente finale o della funzionalità di queste applicazioni, né delle informazioni presentate nelle applicazioni o in questi materiali. Nokia non fornisce alcuna garanzia per queste applicazioni di altri produttori.

UTILIZZANDO LE APPLICAZIONI L'UTENTE RICONOSCE CHE LE APPLICAZIONI VENGONO FORNITE "COSÌ COME SONO" SENZA GARANZIE DI ALCUN GENERE, ESPLICITE O IMPLICITE, E FINO AL LIMITE MASSIMO CONSENTITO DALLA LEGGE VIGENTE. L'UTENTE RICONOSCE ALTRESÌ CHE NÉ LA NOKIA, NÉ I SUOI LICENZIATARI O AFFILIATI RILASCIANO ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE, A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITà PER UNO SCOPO PARTICOLARE NÉ DICHIARANO O GARANTISCONO CHE LE APPLICAZIONI NON VIOLERANNO BREVETTI, COPYRIGHT, MARCHI O ALTRI DIRITTI DI TERZI.

Il contenuto di questo documento viene fornito COME TALE, fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore. Non è prestata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

Il reverse engineering del software contenuto nel dispositivo è vietato nella misura consentita dalle leggi vigenti. Nella misura in cui il presente manuale d'uso contiene limitazioni a dichiarazioni, garanzie, indennizzi e responsabilità di Nokia, tali limitazioni parimenti si applicheranno a qualsivoglia dichiarazione, garanzia, indennizzo e responsabilità dei licenzianti di Nokia.
La disponibilità di prodotti, applicazioni e servizi particolari può variare a seconda delle regioni. Per i dettagli e le informazioni sulle lingue disponibili, contattare il rivenditore Nokia più vicino. In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

AVVISO FCC/INDUSTRY CANADA

Questo dispositivo potrebbe causare interferenze radio o TV (ad esempio, quando si utilizza un telefono nelle immediate vicinanze dell'apparecchiatura di ricezione). FCC o Industry Canada potrebbe richiedere all'utente di non utilizzare più il telefono, qualora non fosse possibile eliminare tale interferenza. In caso di difficoltà, rivolgersi al centro di assistenza più vicino. Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose, nonché (2) il dispositivo deve accettare qualsivoglia interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero provocare funzionamenti indesiderati. Qualunque modifica o alterazione non espressamente approvata da Nokia potrebbe invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare questo dispositivo.

/Edizione 4 IT

Indice analitico

A

accessori 141
account 58
account Nokia 35, 53
Account Nokia 58
agenda
— barra degli strumenti 130
Agenda 130
aggiornamenti
— applicazioni 10
— dispositivo 142
— software del dispositivo 10
aggiornamento automatico di data/ora 131
A-GPS (Assisted GPS) 88
album, multimediali 112
allarme
— nota agenda 130
allegati 62, 63
altoparlante 33
antenne 17
applicazione della Guida 9
applicazioni 146
applicazioni, impostazioni 142
applicazioni Java 146
applicazioni software 146
applicazioni Symbian 146
audio, messaggi 60
auricolare 19
autoscatto
— fotocamera 107
avviso di chiamata 40

B

batteria
— caricamento 18
— inserimento 15
— risparmio energia 12
blocco 26
— remoto 11
blocco remoto 11
blocco tastiera 26
blog 84
Bluetooth 78, 80
brani 117
browser
— barra degli strumenti 84
— impostazioni 86
— memoria della cache 85
— pagine, visualizzazione 83, 84
— preferiti 85
— protezione 86
— ricerca di contenuto 85
browser Internet 83
browser Web 83

C

calcolatrice 137
caricamento della batteria 18
caricamento USB 18
carta SIM
— inserimento 15
— messaggi 64
carta SIM, protezione 143
casella e-mail
— e-mail 62
— video 39
— voce 39
casella e-mail remota 62
certificati 143
certificati personali 143
chiamata a riconoscimento vocale 40
chiamata rapida 40
chiamate 37
— chiamate effettuate 32
— chiamate via Internet 43
— conferenza 39
— durata 47
— impostazioni 148
— opzioni 38
— restrizione
Vedere *numeri consentiti*
— rifiuto 39
— ripetizione composizione numero in corso 148

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

— risposta 39
— videochiamate 41
chiamate recenti 46
chiamate via Internet 43
— accesso 43
— effettuare 43
— impostazioni 43, 44
chiamate video 42
chiamate vocali
Vedere *chiamate*
Chiudi tutte, opzione 40
cinturino da polso 20
clip video 112
— condiviso 44
— modifica 115
codice di protezione 11, 18
codice di sicurezza 11
codice PIN 11, 18
codice PIN2 11
codice UPIN 11
codice UPUK 11
codici di accesso 11
codici PUK 11
comandi vocali 32, 40, 140
Vedere inoltre *chiamata a riconoscimento vocale*
comando servizi 65
Condividi in linea 30
condivisione video
— condivisione clip video 45
— condivisione video live 45
— requisiti 44
condivisone della propria posizione 56
conferenze 39
connessione dati a pacchetto
— contatori 47
— impostazioni 81
— impostazioni del punto di accesso 75
connessione Internet 83
Vedere inoltre *browser*
connessione via cavo 81
connessione via cavo USB 81
connessione Web 83
connessioni computer 81
Vedere inoltre *connessioni dati*
connessioni dati
— cavo 81
— connettività PC 81
— sincronizzazione 77
connettività Bluetooth
— attivazione/disattivazione 78
— dispositivi, associazione 79
— dispositivi, blocco 80
— impostazioni 78
— protezione 78
— visibilità del dispositivo 78
connettori 15
contatti
— preferiti 30
Contatti Ovi 53
— aggiunta di amici 55
— condivisione della propria posizione 58
— condivisone della propria posizione 54
— impostazioni 57
— impostazioni connessione 59
— modi d'uso 54
— personalizzazione 59
— presenza 58
— punti di riferimento 58
— ricerca 55
— sincronizzazione 56
— stato disponibilità 54
contenuto
— sincronizzazione, invio e recupero 27
contenuto, copia 126
contenuto, trasferimento 26
controlli volume 33
controllo vocale 140
conversazione 139
convertitore 136, 137

D

data e ora 131
data e ora, impostazioni 139

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

disattivazione dell'audio 39
display, impostazioni 140
dispositivo
— aggiornamento 142
dizionario 136
DRM (Digital Rights Management, gestione dei diritti digitali) 145
durata delle chiamate 47

E

e-mail 69
— notifiche 30

F

feed, notizie 84
feed di notizie 84
foto 112
— condivisione in linea 116
— dettagli file 111
— etichette 113
— modifica 115
— occhi rossi 115
— visualizzazione 110
Foto 110
— barra degli strumenti 112
fotocamera
— assegnazione di foto a schede 106
— autoscatto 107
— flash 106
— impostazioni 103, 109
— indicatori 104
— informazioni sulla posizione 105
— invio di foto 106
— modalità foto 104
— modalità sequenza 107
— opzioni 106
— qualità immagine 109
— qualità video 109
— registrazione 109
— scene 107
— video, modalità 108
fotografie
Vedere *fotocamera*

G

gestione applicazioni 146
— impostazioni 148
gestione file 134, 135
— file, backup 135
— file, organizzazione 134
GPS
— richieste di posizione 90
GPS (Global Positioning System) 88

H

HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) 34

I

IAP (Internet Access Points, punti di accesso Internet) 72
icone 31
IM (chat) 55
immagine di sfondo 128, 129
immagini 112
impostazioni 141
— applicazioni 142
— browser 86
— certificati 143
— chiamate 148
— chiamate, blocco 150
— chiamate, deviazione 149
— chiamate via Internet 43
— condivisione video 45
— connettività Bluetooth 78
— data e ora 139
— dati a pacchetto 81
— display 140
— fotocamera 103
— lingua 140
— messaggi 65
— note attive 138
— notifiche e-mail 30
— podcasting 120
— punti di accesso 73, 74
— punti di accesso dati a pacchetto 75

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

— punto di accesso, controllo nome 82
— rete 71
— ricerca posizione 92
— scorrevole 141
— SIP 82
— uscita tv 142
— video 127
— WLAN 73, 76
impostazioni di lingua 140
impostazioni iniziali
— ripristino 145
impostazioni scorrevole 141
impostazioni settimanali
— allarme agenda 130
impostazioni video 109
indicatori 31
informazioni assistenza Nokia 9
informazioni generali 9
informazioni sulla posizione 88
informazioni utili 9
installazione delle applicazioni 146
In uscita, messaggio 60
inviti
— condivisione video 46

L

La mia musica 117
LAN senza fili (WLAN) 71
LAN senza fili (WLAN), impostazioni 73
lettore messaggi
— selezione della voce 139
lettore musicale 30, 117
— playlist 118
— trasferimento di musica 119
lettore PDF 138
licenze 145
luce di notifica 146

M

Mail for Exchange 69
Mappe 93
— bussola 94
— condivisione delle posizioni 100
— consultazione 94
— elementi di visualizzazione 95
— Favoriti 99
— guida vocale 100
— informazioni sul traffico 102
— invio di luoghi 99
— itinerari, organizzazione 99
— itinerari, pianificazione 97
— itinerari, salvataggio 98
— itinerari a piedi 101
— itinerari in auto 101
— luoghi, organizzazione 99
— navigazione 101
— posizionamento 93
— ricerca di posizioni 96
— salvataggio di luoghi 98
— sincronizzazione 99
— viste, cambio 95
— visualizzazione dei dettagli della posizione 96
memoria
— cache Web 85
— cancellazione 13
memoria della cache 85
memoria di massa
— formattazione 135
memoria dispositivo, backup 134
memory card 135
— file, backup 135
messaggi
— cartelle 60
— e-mail 62
— icona di ricezione 61
— impostazioni 65
— multimedia 62
— voce 39
messaggi Cell broadcast 64
messaggi di informazioni 62
messaggi e-mail 62
messaggi inviati, cartella 60
messaggi multimediali 60, 65
messaggi multimediali (MMS) 62
metodo di scrittura 24

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

MMS (Multimedia Message Service) 60, 62, 65
modalità di scatto
— fotocamera 107
modalità SIM remota 80
Modalità uscita TV 114
modi d'uso 28
— modifica dei modi d'uso 32
— personalizzazione 28
— restrizioni in linea 34
modulo di protezione 145
multimediale
— RealPlayer 132
Musica Ovi 120

N

note 134
note attive 138
— impostazioni 138
numeri consentiti 51

O

Offline, modo d'uso 34
orologio 129, 131
— impostazione data 131
— impostazione ora 131
Ovi by Nokia 35
Ovi Store 35
— accesso 35
— acquisto 36
— condividere con amici 36
— creazione di un account 35
— dettagli 36
— impostazioni 37
— ricerca 36

P

panoramica pagina 84
personalizzazione 128
podcasting 121
— directory 122
— download 122
— impostazioni 120
— riproduzione 123
posizione, impostazioni 92
preferiti 85
presentazione 113
presentazioni, applicazioni multimediali 62
presenza 58
profili 128
protezione
— browser 86
— certificati 143
protezione del copyright 145
proxy, impostazioni 75
punti di accesso 72, 73
— gruppi 74
punti di riferimento 90

R

radio 124
— ascolto 124
— stazioni 124
radio FM 124
RealPlayer 132
registratore 133
registrazione
— clip video 108
registro chiamate 46, 47
rete, impostazioni 71
ricerca 32, 33
— impostazioni 33
— podcast 121
ricerca posizione 88
ricevuti
— messaggio 61
Ricevuti, messaggio 61
rifiuto chiamate 39
Vedere *rifiuto chiamate*
rimozione delle applicazioni 148
rimozione occhi rossi 115
risoluzione dei problemi 150
risposta chiamate 39
roaming 71
rotazione display 141
Rubrica
— aggiunta 48
— copia 51
— gestione 49

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

— modifica 48
— nomi vocali 49
— salvataggio 48
— sincronizzazione 77

S

scene 107
schede
— creazione di gruppi 52
— gruppi 52
— predefinite 49
— toni di chiamata 50
schermata iniziale 128
Schermata iniziale 30, 129
— contatti 30
— lettore musicale 30
— notifiche 30
schermo sensibile 25, 37
segreteria telefonica 32
sensore di prossimità 37
sensori 141
servizi chat 55
sincronizzazione 56, 77
SIP 82
sistema Assisted GPS (A-GPS) 88
SMS
— impostazioni 65
— invio 60
— messaggi SIM 64
— ricezione e lettura 61
— risposta 61
SMS (Short Message Service) 60
software, aggiornamenti 10
strumenti di navigazione 88
supporto 9
Supporto delle applicazioni Java JME 146
sveglia 131

T

tasti 14, 15
tastiera 23
tastiera virtuale 25
televisore, configurazione 142
temi 128
toni 28, 128
— 3-D 128
toni di chiamata 28, 128
Toni di chiamata 3-D 128
touchscreen 20

V

valuta
— convertitore 136
video
— condiviso 46
— copia 126
— download 125
— feed video 126
— i miei video 126
— impostazioni 127
— riproduzione 126
— visualizzazione 125
videochiamate 41, 42
video condiviso 44
voce Agenda
— eliminazione 131
— invio 131

W

weblog 84
widget 30
WLAN (Wireless Local Area Network) 71, 76

Z

Zip manager 137

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.