

Innhold		Displayindikatorer	25
		Snarveier	26
		Søk	27
Sikkerhet	6	Volum- og høyttalerkontroll	27
Om enheten	6	Frakoblet-profil	28
Office-programmer	7	Rask nedlasting	28
Nettverkstjenester	7	Ovi by Nokia (nettverkstjeneste)	29
Delt minne	7		
Mail for Exchange	8	Foreta anrop	29
Magneter og magnetiske felt	8	Berøringsskjerm under samtaler	29
		Foreta et taleanrop	29
Komme i gang	9	Under en samtale	30
Taster og deler (forside)	9	Svare på eller avvise et anrop	31
Taster og deler (bakside)	9	Kontaktsøk	31
Taster og deler (sider)	10	Ringe et telefonnummer ved hjelp av hurtigvalg	31
Taster og deler (topp)	10	Taleoppringing	32
Sette inn SIM-kortet og batteriet	10	Samtale venter	32
Minnekort	11	Foreta en konferansesamtale	32
Antenneposisjoner	12	Postkasser for tale- og videoanrop	33
Slå enheten av eller på	13	Foreta et videoanrop	33
Lade batteriet	13	Under et videoanrop	34
Headsett	14	Svare på eller avvise et videoanrop	35
Feste en håndleddsstropp	15	Videodeling	35
Handlinger på berøringsskjermen	15	Internett-anrop	37
Skrive inn tekst	17	Logg	38
Låse tastene og berøringsskjermen	21		
Nokia Overføring	21	Kontakter (telefonbok)	39
Profiler	23	Lagre og redigere navn og numre	40
		Kontaktverktøylinje	40
Enheten	23	Administrere navn og numre	40
Startskjerm	23		

Tilordne standardnumre og -adresser	41	Overføre data ved hjelp av en USB-kabel	60
Kontaktkort	41	PC-tilkoblinger	60
Angi kontakter som favoritter	41	Administrative innstillinger	60
Ringetoner, bilder og anropstekst for kontakter	41		
Kopiere kontakter	42	Internett	61
SIM-tjenester	42	Om nettleseren	62
Kontaktgrupper	43	Surfe nettet	62
		Legge til et bokmerke	62
Meldinger	44	Abonnere på en nyhetsmatning	62
Hovedvisning for meldinger	44	Oppdage aktiviteter i nærmiljøet	63
Skrive og sende meldinger	44		
Meldingsinnboks	45	Lokalisering (GPS)	63
Vise meldinger på et SIM-kort	46	Om GPS	63
CBS-meldinger	46	Om A-GPS (Assisted GPS)	64
Tjenestekommandoer	47	Tips til å opprette en GPS-tilkobling	64
Meldingsinnstillinger	47	Lokaliseringsforespørsler	65
		Landemerker	65
E-post	49	GPS-data	66
Om e-post	49	Lokaliseringsinnstillinger	67
Legge til en e-postkasse	49		
Lese e-post	50	Kart	67
Sende en e-post	50	Oversikt over Kart	67
		Om lokaliseringsmetoder	68
Tilkobling	50	Vise din posisjon og kartet	69
Datatilkoblinger og tilgangspunkter	51	Navigeringsvisn.	69
Nettverksinnstillinger	51	Kartvisning	70
Trådløst LAN	51	Planlegge en reiserute	70
Tilgangspunkter	54	Få trafikk- og sikkerhetsinformasjon	71
Vise aktive datatilkoblinger	56	Kjøre til målet	71
Synkronisering	56	Gå til målet	72
Bluetooth-tilkobling	57	Dele posisjonen	72

Lagre steder og reiseruter	73	FM-radio	92
Sende steder til venner	73	Video	92
Endre kartets utseende	73	Laste ned og spille av et videoklipp	93
Kamera	74	Direkteavspilling av video	93
Bildefotografering	74	Mine videoer	94
Videoinnspilling	78	Kopiere videoer mellom enheten og en datamaskin	94
Kamerainnstillinger	79	Innstillinger for Videoer og TV	94
Bilder	80	Tilpasse enheten	95
Om Bilder	80	Endre utseende på enheten	95
Vise bilder og videoklipp	80	Profiler	95
Vise og redigere fildetaljer	81	3D-toner	96
Organisere bilder og videoklipp	82	Endre startskjermen	96
Bildeverktøylinjen	82	Endre hovedmenyen	96
Album	82	Programmer	96
Markeringer	83	Kalender	96
Bildefremvisning	83	Klokke	98
Redigere bilder	83	RealPlayer	99
Redigere videoer	84	Opptaker	100
Bildeutskrift	85	Notater	100
Internett-deling	85	Kontor	101
Musikk	86	Innstillinger	105
Spille av en sang eller podcast	86	Telefoninnstillinger	105
Spillelister	86	Programbehandling	111
Vise sangteksten når du lytter til låter	87	Innstillinger for telefoni	113
Podcaster	87	Feilsøking	115
Overføre musikk fra en datamaskin	88		
Ovi Musikk	88		
Nokia Podkasting	88		

Få hjelp	118
Kundestøtte	118
Hjelp i enheten	118
Gjør mer med enheten	118
Oppdatere enhetsprogramvare	119
Innstillinger	119
Tilgangskoder	120
Fjernlås	120
Forlenge levetiden til batterier	121
Øke tilgjengelig minne	121
Beskytte miljøet	122
Spar energi	122
Resirkuler	122
Produkt- og sikkerhetsinformasjon	123
Stikkordregister	128

Sikkerhet

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon.

SLÅ PÅ TRYGT



Ikke slå på enheten hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

TRAFIKKSikkerheten KOMMER FØRST



Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.

FORSTYRRELSE



Alle trådløse enheter kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.

SLÅ AV I SIKKERHETSBEGRENSEDE OMRÅDER



Følg gjeldende restriksjoner. Slå av enheten i fly og i nærheten av medisinsk utstyr, brennstoff, kjemikalier og sprengingsområder.

KVALIFISERT SERVICE



Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.

EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER



Bruk bare godkjent ekstrautstyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.

VANNTOLERANSE



Enheten tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.

Om enheten

Den trådløse enheten som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i nettverkene (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 og UMTS 900 1900, 2100 MHz. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om nettverk.

Enheten støtter flere typer tilkobling og er i likhet med datamaskiner også utsatt for virus og annet skadelig innhold. Utvis forsiktighet med meldinger, tilkoblingsforespørsler, surfing på Internett og nedlastinger. Installer og bruk bare tjenester og programvare fra pålitelige kilder som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse, for eksempel programmer som er Symbian Signed eller har bestått Java Verified™-testingen. Du bør vurdere å installere antivirusprogramvare og annen sikkerhetsprogramvare på enheten og eventuelle tilkoblede datamaskiner.

Enheten kan ha forhåndsinstallerte bokmerker og koblinger til tredjeparters nettområder og kan gi deg tilgang til tredjepartsområder. Disse har ikke tilknytning til Nokia, og Nokia gir ikke sin tilslutning til eller påtar seg noe ansvar for

områdene. Hvis du besøker slike områder, bør du ta forholdsregler når det gjelder sikkerhet og innhold.



Advarsel:

Enheten må være slått på når du skal bruke andre funksjoner enn alarmklokken. Ikke slå på enheten når bruk av trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser eller fare.

Når du bruker denne enheten, må du overholde alle lover og respektere lokale skikker, andres personvern og lovmessige rettigheter, inklusiv opphavsrettigheter. Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, musikk og annet innhold kopieres, endres eller overføres.

Ta sikkerhetskopier eller en utskrift av all viktig informasjon som er lagret i enheten.

Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.

Bildene i denne håndboken kan skille seg fra displayet på enheten din.

Du finner annen viktig informasjon om enheten i brukerhåndboken.

Office-programmer

Office-programmene støtter de vanligste funksjonene i Microsoft Word, PowerPoint og Excel (Microsoft Office 2000, XP og 2003). Ikke alle filformater støttes.

Nettverkstjenester

Du trenger en tjeneste fra en leverandør av trådløse tjenester for å kunne bruke enheten. Noen funksjoner er ikke tilgjengelige i alle nettverk, og noen funksjoner krever at du må inngå bestemte avtaler med tjenesteleverandøren før du kan bruke dem. Bruk av nettverkstjenester innebærer overføring av data. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om kostnader i hjemmenettverket og ved samtrafikk i andre nettverk. De kan klargjøre hvilke priser som gjelder. Enkelte nettverk kan ha begrensninger for bruken av noen av funksjonene i enheten som krever nettverksstøtte, f.eks. støtte for bestemte teknologier som WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL) som kjører på TCP/IP-protokoller og språkspesifikke tegn.

Tjenesteleverandøren kan ha angitt at enkelte funksjoner skal være deaktivert eller ikke aktivert i enheten. I slike tilfeller vises ikke funksjonene på menyen til enheten. Det kan hende at enheten også har tilpassede elementer, som menynavn, menyrekkefølge og ikoner.

Delt minne

Følgende funksjoner i denne enheten kan dele minne: multimediemeldinger (MMS), e-postprogram, øyeblikksmeldinger. Bruk av én eller flere av disse funksjonene kan redusere tilgjengelig minne for resten av funksjonene. Hvis enheten viser en melding om at minnet er fullt, kan du slette noen av dataene som er lagret i det delte minnet.

Mail for Exchange

Bruk av Mail for Exchange er begrenset til OTA-synkronisering av PIM-informasjon mellom Nokia-enheten og den autoriserte Microsoft Exchange-serveren.

Ved lang brukstid som et aktiv videoanrop og høyhastighets datatilkobling kan enheten føles varm. I de fleste tilfeller er dette helt normalt. Hvis du mistenker at enheten ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested.


Magneter og magnetiske felt

Hold enheten borte fra magneter eller magnetiske felt.


Komme i gang

! **Merk:** Overflaten på denne enheten inneholder ikke nikkel i metallovertrekket. Overflaten på denne enheten inneholder rustfritt stål.

Taster og deler (forside)

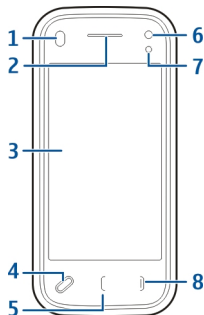


- 1 Avstandssensor
- 2 Ørestykke
- 3 Berøringsskjerm
- 4 Menyast
- 5 Ringetast
- 6 Sekundærkameralinse
- 7 Lyssensor
- 8 Avslutningstast




Ikke dekk området over berøringsskjermen, for eksempel med en beskyttende film eller tape.

Taster og deler (bakside)

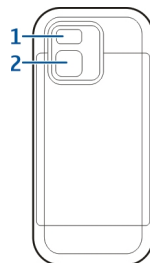


- 1 Kamerablits
- 2 Kameralinse

Taster og deler (sider)

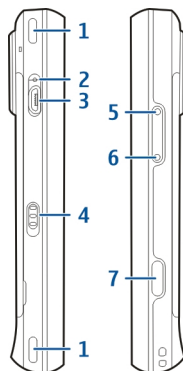

- 1 Stereohøytaler
- 2 Ladeindikatorlampe
- 3 Mikro-USB-kontakt
- 4 Låsebryter
- 5 Tast for volum opp / zoom inn
- 6 Tast for volum ned / zoom ut
- 7 Utløsertast

Taster og deler (topp)



- 1 Av/på-tast
- 2 Nokia AV-kontakt (3,5 mm)

Sette inn SIM-kortet og batteriet

❗ Viktig: Ikke bruk et mini-UICC SIM-kort, også kjent som et mikro-SIM-kort, et mikro-SIM-kort med adapter eller et SIM-kort som har et mini-UICC-utsnitt (se figuren) på denne enheten. Et mikro-SIM-kort er mindre enn et standard SIM-kort. Denne enheten støtter ikke bruk av mikro-SIM-kort. Bruk av inkompatible SIM-kort kan skade kortet eller enheten og kan ødelegge data som er lagret på kortet.




Følg instruksjonene nøye slik at du unngår å skade bakdekslet.

Trygg fjerning. Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet.


- 1 Fjern bakdekslet ved å løfte det fra bunnen av enheten.



- 2 Løft batteriet for å fjerne det hvis det er satt inn.

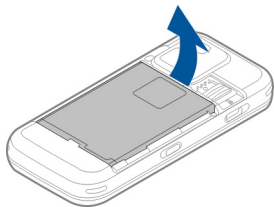


- 3 Trekk ut SIM-kortholderen, og sett inn SIM-kortet. Sørg for at kontaktområdet på kortet vender ned, og at skråkanten på kortet vender mot skråkanten på holderen. Skyv SIM-kortholderen inn igjen.

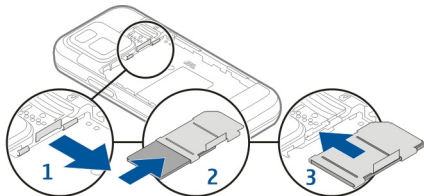

- 4 Still batterikontaktene på linje med de tilsvarende kontaktene i batterirommet, og sett inn batteriet.



- 5 Sett dekslet tilbake på plass ved å rette de øvre låsefestene mot sporene sine og deretter presse ned inntil dekslet låses på plass.

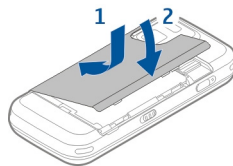

Minnekort




Bruk bare compatible microSD-kort som er godkjent av Nokia for bruk med denne enheten. Nokia bruker godkjente industristandarder for minnekort, men det kan hende at enkelte merker ikke er compatible med denne enheten. Kort som ikke er compatible, kan skade kortet og enheten og ødelegge data som er lagret på kortet.


Sette inn minnekortet

Det kan hende at et minnekort allerede er satt inn i enheten. I så fall gjør du følgende:

- 1 Fjern bakdekslet fra enheten.

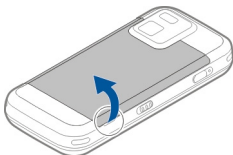

- 2 Sett et kompatibelt minnekort i sporet. Sørg for at kontaktområdet på kortet vender ned og mot sporet.

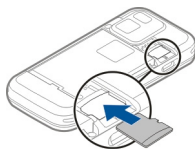

- 3 Skyv kortet inn til det låses på plass.
- 4 Sett bakdekselet tilbake på plass. Hold enheten vendt ned når du setter på plass dekselet. Kontroller at dekselet er riktig lukket.


Ta ut minnekortet

❗ Viktig: Du må ikke ta ut minnekortet midt i en operasjon der kortet er i bruk. Dette kan føre til skade på kortet og enheten, og data som er lagret på kortet, kan bli ødelagt.

- 1 Før du tar ut kortet skal du trykke på av/på-tasten og velge **Fjern minnekort**. Alle programmer lukkes.
- 2 Når **Hvis du fjerner minnekortet, lukkes alle åpne programmer. Fjerne likevel?** vises, velger du **Ja**.
- 3 Når **Fjern minnekort og trykk på OK** vises, fjerner du bakdekselet fra enheten.
- 4 Trykk på minnekortet for å frigi det fra sporet.
- 5 Trekk ut minnekortet. Hvis enheten er slått på, velger du **OK**.
- 6 Sett bakdekselet tilbake på plass. Kontroller at dekselet er riktig lukket.

Antenneposisjoner


Enheten kan ha innebygd og ekstern antenne. Unngå å berøre antenneområdet når enheten mottar eller sender signaler. Berøring av antennen påvirker kvaliteten på kommunikasjonen og kan føre til et høyere strømforbruk og at batterilevetiden reduseres.

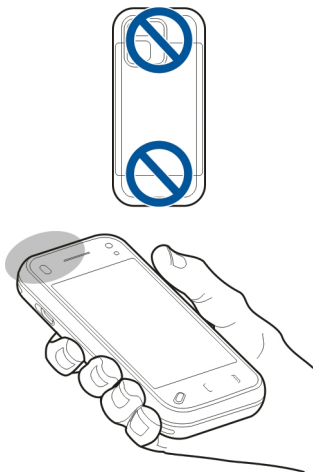

Slå enheten av eller på

Slik slår du på enheten:

- 1 Trykk på av/på-tasten og hold den inne.

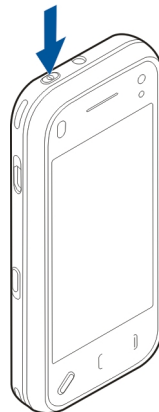


- 2 Hvis enheten ber om en PIN-kode eller låskode, angir du den og velger **OK**. Den forhåndsinnstilte låskoden er **12345**. Hvis du glemmer koden og enheten er låst, må enheten til service, og det kan hende at du blir belastet med gebyrer. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du et Nokia Care-servicested eller enhetsforhandleren.

Hvis du vil slå av enheten, trykker du kort på av/på-tasten og velger **Slå av!**.

Lade batteriet

Batteriet er delvis ladet på fabrikken, men du må kanskje lade det opp igjen før du kan slå på enheten for første gang. Hvis enheten indikerer lite strøm, gjør du følgende:

- 1 Koble laderen til et strømuttak.

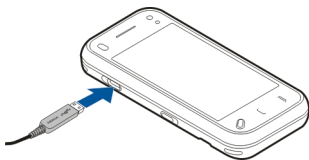

- 2 Koble laderen til enheten. Ladeindikatoren ved siden av mikro-USB-kontakten lyser når batteriet lades.
- 3 Når batteriet er fulladet, kobler du laderen fra enheten og deretter fra strømuttaket.

Du kan lade batteriet i så kort tid som du ønsker, og du kan bruke enheten mens den lader. Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises på displayet eller før du kan bruke telefonen.

Tips: Koble laderen fra strømuttaket når laderen ikke er i bruk. Ladere som er koblet til et strømuttak, bruker strøm selv når de ikke er koblet til enheten.

USB-lading

Du kan bruke USB-lading når du ikke har tilgang til et strømuttak. Når du bruker USB-lading, kan du i tillegg overføre data mens du lader enheten.


- 1 Koble en kompatibel USB-enhet til enheten ved hjelp av en kompatibel USB-kabel.
USB-lading har variert effekt. Noen ganger kan det ta lang tid før ladingen starter og enheten begynner å fungere.

- 2 Hvis enheten er slått på, kan du velge blant de tilgjengelige alternativene for USB-modus på displayet på enheten.

Ved lang brukstid som et aktiv videoanrop og høyhastighets datatilkobling kan enheten føles varm. I de fleste tilfeller er dette helt normalt. Hvis du mistenker at enheten ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested.

Headsett

Du kan koble et kompatibelt headset eller kompatible hodetelefoner til enheten. Det kan hende at du må velge kabelmodus.

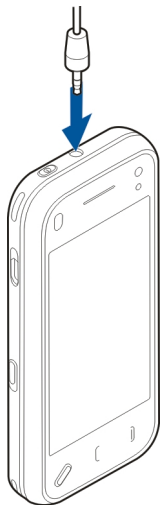


Advarsel:

Når du bruker hodetelefonene, kan evnen til å høre lyder utenfor påvirkes. Ikke bruk hodetelefonene der dette kan medføre en sikkerhetsfare.

Ikke koble til produkter som gir lydsignaler da disse kan forårsake skade på enheten. Ikke koble strømkilder til Nokia AV-kontakten.

Når du kobler en annen ekstern enhet eller hodetelefon enn dem som er godkjent av Nokia for bruk med denne enheten, til Nokia AV-kontakten, må du være spesielt oppmerksom på volumnivået

Feste en håndleddsstropp

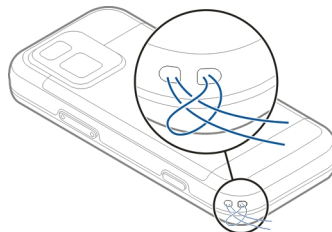

Trø i stroppen, og stram den til.

Handlinger på berøringsskjermen

Bruk berøringsskjermen ved hjelp av fingeren din eller en pekepenn (hvis tilgjengelig).



Viktig: Bruk bare en peker som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne enheten. Bruk av annen peker kan oppheve en eventuell garanti som gjelder for enheten, og kan ødelegge navigeringsskjermen. Unngå å lage riper i navigeringsskjermen. Bruk aldri en vanlig penn eller blyant eller en annen spiss gjenstand til å skrive på navigeringsskjermen.

Trykke og dobbelttrykke

Du kan åpne et program eller annet element på berøringsskjermen ved å trykke normalt på det med fingeren. Du må imidlertid trykke to ganger på følgende elementer for å åpne dem:

- Listelementer i et program, for eksempel Kladd-mappen i Meldinger-programmet.
- Filer i en filliste, for eksempel et bilde i Lagret-mappen i Bilder-programmet.

Tips: Når du åpner en listevissning, er det første elementet allerede merket. Du åpner det merkede elementet ved å trykke på det én gang.

Hvis du trykker på en fil (eller lignende element) én gang, åpnes den ikke, men den merkes. Du kan vise tilgjengelige alternativer for elementet ved å velge **Valg** eller eventuelt velge et ikon på en verktøylinje.


Velge

Når du åpner programmer eller elementer ved å trykke dem én eller to ganger, kalles det "velge" i denne brukerdokumentasjonen.

Eksempel: Du velger **Valg** > **Hjelp** ved å trykke på **Valg** og deretter trykke på **Hjelp**.

Dra


Du drar ved å plassere fingeren på skjermen og dra den på tvers av skjermen.

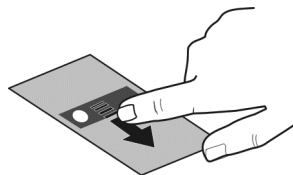

Eksempel: Du kan bla opp eller ned på en nettside ved å dra siden med fingeren.

Sveipe


Du sveiper ved å dra fingeren raskt til venstre eller høyre på skjermen.

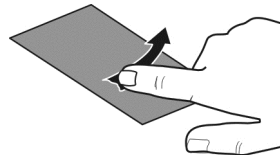

Eksempel: Når et bilde vises, kan du vise neste eller forrige bilde ved å sveipe til henholdsvis venstre eller høyre.

Bla raskt

For å bla raskt plasserer du fingeren din på skjermen, drar den raskt over skjermen og så løfte den raskt. Innholdet på skjermen vil fortsette å bla med hastigheten og retningen den hadde da du slapp. Hvis du vil velge et element fra en bliste, og stoppe bevegelsen, trykker du på elementet. I din enhet er denne funksjonen tilgjengelig i musikkspilleren.

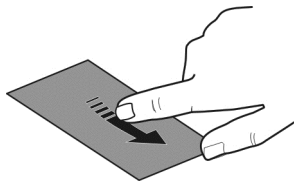

Bla

Du blar opp eller ned i lister med et rullefelt ved å dra glidebryteren i rullefeltet.

I enkelte listevisninger kan du plassere fingeren på et listeelement og dra opp eller ned.

Eksempel: Du kan bla gjennom kontakter ved å plassere fingeren på en kontakt og dra opp eller ned.

Tips: Berør ikonet for å vise en kort beskrivelse av et ikon. Det finnes ikke beskrivelser for alle ikoner.

Bakgrunnslys på berøringsskjermen

Bakgrunnslyset på berøringsskjermen slås av etter en periode med inaktivitet.


Hvis du vil slå på skjermbakgrunnslyset, låser du opp skjermen og tastene, hvis nødvendig, og trykker på menyasten.

Skrive inn tekst


Du kan skrive inn tekst på flere måter. Når telefonen er åpen, fungerer det komplette tastaturet som et vanlig tastatur. Når telefonen er lukket, kan du skrive inn tekst med det virtuelle tastaturet eller skrive inn tegn direkte på skjermen i håndskriftmodus.

Velg et tekstinnskrivingsfelt for å åpne det virtuelle tastaturet. Velg  og ønsket innskrivingsmodus for å veksle mellom det virtuelle tastaturet og håndskriftmodus.

Innskrivingsmetodene og språkene som støttes av håndskriftsgjenkjenningen, varierer etter område.

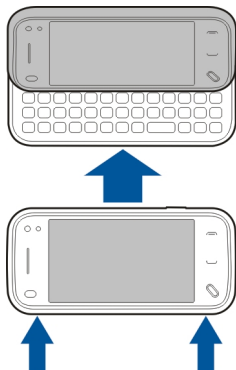

Enheten har et fullt tastatur. Skyv berøringsskjermen opp for å åpne tastaturet. I alle programmer roterer skjermen automatisk fra stående til liggende format når du åpner tastaturet.

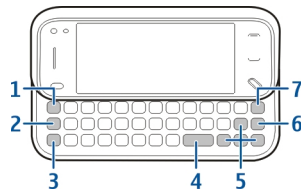

- 1 Symboltast.** Hvis du vil sette inn spesialtegn som ikke vises på tastaturet, trykker du én gang på symboltasten og velger ønsket tegn fra tabellen.
- 2 Funksjonstast.** Vil du sette inn spesialtegn som er trykt øverst på tastene, trykker du på funksjonstasten og deretter på den tilsvarende bokstavtasten. Du kan også holde inne bare bokstavtasten. Trykk raskt to ganger på funksjonstasten og trykk deretter på de ønskede bokstavtastene for å sette inn flere spesialtegn på rad. Trykk én gang på funksjonstasten for å gå tilbake til vanlig modus.
- 3 Skift-tast.** Trykk to ganger på Skift-tasten for å veksle mellom modusene for store og små bokstaver. Vil du skrive en enkelt stor bokstav i modusen for små bokstaver eller en enkelt liten bokstav i modusen for store bokstaver, trykker du én gang på Skift-tasten og deretter på den ønskede bokstavtasten.
- 4 Mellomromstast**
- 5 Piltaster.** Bruk piltastene for å bevege deg opp og ned og til venstre og høyre.
- 6 Enter-tast**
- 7 Tilbake-tast.** Trykk på tilbake-tasten for å slette et tegn. Hold inne tilbake-tasten for å slette flere tegn.

Sette inn tegn som ikke vises på tastaturet

Det er mulig å sette inn varianter av bokstaver, for eksempel bokstaver med aksent. Hvis du vil sette inn á, holder du inne symboltasten og trykker gjentatte ganger på A-tasten inntil ønsket tegn vises. Rekkefølgen på og tilgjengeligheten av bokstaver avhenger av hvilket skrivespråk som er valgt.

Inndata for berøring Håndskrift


Inntastingsmodusene og språkene som støttes av håndskriftsgjenkjenning varierer etter region, og er kanskje ikke tilgjengelig for alle språk.

Hvis du vil aktivere håndskriftsmodus, velger du  > **Håndskrift**.

Skriv inn lesbare, rette bokstaver i tekstfeltet, og la det være et mellomrom mellom hvert tegn.

Velg  > **Håndskrifttrening** for å lære enheten håndskriftsstilen din. Dette alternativet er ikke tilgjengelig for alle språk.

Skriv ordene på vanlig måte for å angi bokstaver og tall (standardmodus). Velg  for å velge tallmodus. Hvis du vil bruke tegn fra et annet alfabet enn det latinske, klikker du tilsvarende ikon hvis tilgjengelig.

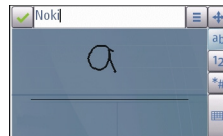

Hvis du vil skrive inn spesialtegn, skriver du dem slik du vanligvis gjør, eller velger  og deretter ønsket tegn.

Hvis du vil slette tegn eller flytte markøren tilbake, stryker du bakover (se figur 1).

Hvis du vil sette inn et mellomrom, stryker du fremover (se figur 2).



Innstillinger for berøringsinntasting

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Berør.inntasting**.

Velg mellom følgende for å konfigurere tekstinntastingsinnstillinger for berøringsskjermen:

Håndskrifttrening — Åpne programmet for håndskriftopplæring. Lær enheten opp til å gjenkjenne håndskriften din bedre. Dette valget er ikke tilgjengelig for alle språk.

Skrivespråk — Definer hvilke språkspesifikke tegn i håndskriften din som skal gjenkjennes, og oppsettet til tastaturet på skjermen.

Skrivehastighet — Juster hastigheten for håndskriftsgjenkjenning.


Hjelpelinje — Vis eller skjul hjelpelinjen i skriveområdet. Hjelpelinjen gir deg hjelp til å skrive i en rett linje, og den hjelper også enheten med å gjenkjenne skriften din. Dette valget er kanskje ikke tilgjengelig på alle språk.

Pennebredde — Endre teksttykkelsen.

Skrivefarge — Endre fargen på teksten.

Virtuelt tastatur

Bruk det virtuelle tastaturet (**Alfanumerisk tastatur**) til å skrive inn tegn på samme måte som med et vanlig, fysisk tastatur med tall på tastene.

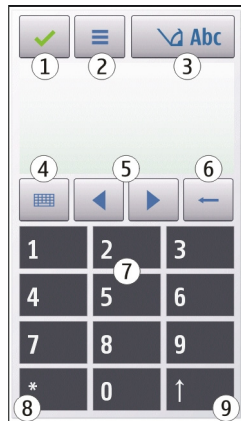

- 1 Lukk – Lukker det virtuelle tastaturet (**Alfanumerisk tastatur**).
- 2 Inntastingsmeny – åpner menyen for inntasting via berøring. Her finner du kommandoer som **Aktiver logisk skrivning** og **Skrivespråk**. Hvis du vil legge til et emotikon, velger du **Sett inn emotikon**.
- 3 Indikator for tekstinntasting – Åpner et popup-vindu der du kan aktivere eller deaktivere modusene for skrivning med ordforslag, bytte mellom små og store bokstaver og veksle mellom bokstav- og tallmodus.
- 4 Inntastingsmodus – Åpner et popup-vindu der du kan velge ønsket inntastingsmodus. Når du klikker på et element, lukkes visningen for gjeldende

inntastingsmetode, og visningen for den valgte metoden åpnes. Hvilke inntastingsmoduser som er tilgjengelige, kan variere avhengig av om den automatiske inntastingsmodusen (sensorinnstillinger) er aktivert eller ikke.

- 5 Piltaster – Bla mot venstre eller høyre.
- 6 Tilbaketast
- 7 Tall
- 8 Stjerne – åpner et tabell med spesialtegn.
- 9 Skift – Bytter mellom stor og liten bokstav, aktiverer eller deaktiverer modusene for skriving med ordforslag og veksler mellom bokstav- og tallmodus.

Låse tastene og berøringsskjermen

Når enheten eller tastaturet er låst, kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

Når du skal låse eller låse opp berøringsskjermen og tastene, skyver du låsebryteren på siden av enheten.

Når berøringsskjermen og tastene er låst, er berøringsskjermen slått av og tastene er inaktive.

Når du skyver berøringsskjermen opp, låses tastaturet opp.

Skjermen og tastene kan låses automatisk etter en periode med inaktivitet.

Hvis du vil endre innstillingene for automatisk låsing av skjerm og taster, velger du **Meny > Innstillinger og Telefon > Telefonbehandl. > Autom. tastelås**.

Nokia Overføring

Overføre innhold

Du kan bruke programmet Overføring til å kopiere innhold, for eksempel telefonnumre, adresser, kalenderelementer og bilder, fra den forrige Nokia-enheten din.

Innholdet som kan overføres, avhenger av enhetsmodellen du vil overføre innhold fra. Hvis enheten støtter synkronisering, kan du også synkronisere data mellom enhetene. Enheten varsler deg hvis den andre enheten ikke er kompatibel.

Hvis den andre enheten ikke kan slås på uten et SIM-kort, kan du sette SIM-kortet ditt i enheten. Når enheten slås på uten SIM-kort, vil Frakoblet-profilen automatisk aktiveres, og overføringen kan gjennomføres.

Overføre innhold for første gang

- 1 Når du skal hente data fra den andre enheten for første gang, velger du **Meny > Innstillinger > Tilkobling > Dataoverføring > Tlf. overføring** på enheten.
- 2 Velg tilkoblingstypen du vil bruke til å overføre dataene. Begge enhetene må støtte den valgte tilkoblingen.
- 3 Hvis du velger Bluetooth-tilkobling som tilkoblingstype, må de to enhetene kobles til hverandre. Hvis du vil at enheten skal søke etter enheter med Bluetooth-tilkobling, velger du **Fortsett**. Velg enheten du vil

overføre innhold fra. Du blir bedt om å angi en kode på enheten din. Angi en kode (1–16 tegn) og velg **OK**. Angi den samme koden på den andre enheten og velg **OK**. Enhetene er nå koblet sammen.

Overføring-programmet finnes kanskje ikke på noen eldre Nokia-modeller. I slike tilfeller sendes Overføring-programmet til den andre enheten som en melding. Hvis du vil installere Overføring-programmet på den andre enheten, åpner du meldingen og følger instruksjonene på skjermen.

- 4 På enheten din velger du innholdet du vil overføre fra den andre enheten.

Når overføring har startet, kan du avbryte den og fortsette senere.

Innholdet overføres fra minnet på den andre enheten til tilsvarende plassering på din enhet. Overføringstiden avhenger av mengden data som skal overføres.

Synkroniser, hent eller send innhold

Etter den første dataoverføringen kan du starte nye overføringer eller opprette snarveier for å gjenta den samme overføringstypen ved en senere anledning.

Velg **Meny > Innstillinger > Tilkobling > Dataoverføring > Tlf.overføring**.

Avhengig av modellen velger du mellom følgende for å starte en ny overføring:



Synkroniser innhold mellom enheten og den andre enheten hvis den andre enheten støtter

synkronisering. Synkroniseringen er toveis. Hvis et element slettes fra den ene enheten, slettes det også fra den andre. Du kan ikke gjenopprette slettede elementer ved å synkronisere.



Hent innhold til din enhet fra den andre enheten. Når du henter, overføres innhold fra den andre enheten og til din enhet. Avhengig av enhetsmodellen kan du bli spurt om du vil beholde eller slette det opprinnelige innholdet på den andre enheten.



Send innhold fra din enhet og til den andre enheten.

Hvis du ikke kan sende et element, kan du legge til elementet i Nokia-mappen, i **C:\Nokia** eller i **E:\Nokia** på enheten (avhengig av enheten). Når du velger mappen du vil overføre, synkroniseres elementene i den tilsvarende mappen på den andre enheten og omvendt.

Når du har overført data, blir du spurt om du vil lagre en snarvei med overføringsinnstillingene i hovedvisningen, slik at du kan gjenta den samme overføringen ved en senere anledning.

Redigere en snarvei

Velg **Valg > Snarveisinnstillinger**. Du kan for eksempel opprette en snarvei eller endre navnet til en snarvei.

Vise overføringsloggen

Velg en snarvei i hovedvisningen og **Valg > Vis logg**.

Hvis et element som skal overføres, har blitt redigert på begge enhetene, prøver enheten automatisk å slå sammen

endringene. Hvis dette ikke lar seg gjøre, oppstår det en overføringskonflikt.

Løse overføringskonflikter

Velg **Sjekk hvert tilfelle**, **Denne tlf. har prioritet**, eller **Annen tlf. har prioritet**.

Profiler

Velg **Meny > Innstillinger og Profiler**.

Du kan bruke profiler til å angi og tilpasse ringetoner, varseltoner for meldinger og andre toner for ulike hendelser, miljøer eller grupper av personer som ringer. Navnet på den valgte profilen vises øverst på startskjermen.

Hvis du vil endre en profil, blar du til profilen og velger **Valg > Aktiver**.

Hvis du vil tilpasse en profil, blar du til profilen og velger **Valg > Tilpass**. Velg innstillingen du vil endre.

Hvis du vil angi at profilen skal være aktiv til et bestemt tidspunkt de neste 24 timene, blar du til profilen og velger **Valg > Tidsbestemt** og angir tidspunktet. Når den angitte tiden utløper, tilbakestilles profilen til den tidligere aktive profilen som ikke var tidsbestemt. Når profilen er tidsbestemt, vises ⌚ på startskjermen. Frakoblet-profilen kan ikke tidsinnstilles.

Hvis du vil opprette en ny profil, velger du **Valg > Opprett ny**.

Enheten

Startskjerm

Om startskjermen

På startskjermen kan du raskt få tilgang til de mest brukte programmene, styre programmer, for eksempel musikkspilleren, vise favorittkontakter og med et øyekast se om du har tapte anrop eller nye meldinger.



Interaktive startskjermelementer

Trykk lett på klokken for å åpne klokkeprogrammet (1).

Trykk lett på datoen eller profilnavnet (2) for å åpne kalenderen eller endre profiler på startskjermen.

Hvis du vil vise eller endre tilkoblingsinnstillinger (⇌), vise tilgjengelige trådløse LAN-nettverk hvis WLAN-søk er aktivert

eller vise hendelser du har gått glipp av, trykker du øverst til høyre (3).

Hvis du vil åpne telefontastaturet og foreta et anrop, velger du  (4).

Sveip over startskjermen med fingeren for å vise og skjule innhold.

Legge til elementer på startskjermen

Velg og hold inne et tomt område på startskjermen, velg **Legg til innhold** på popup-menyen, og velg elementet.

Bruk av widgets kan medføre overføring av store mengder data (nettverkstjeneste).

Flytte et element på startskjermen

Velg **Valg > Rediger innhold** og ønsket element, og dra og slipp det til et nytt sted.

Fjerne et element fra startskjermen

Velg og hold inne elementet som skal fjernes, og velg **Fjern** på popup-menyen.

Musikkavspiller på startskjermen

Du kan bruke musikkspilleren fra startskjermen.

Aktivere musikkspillerkontrollene

Velg **Valg > Rediger innhold > Valg > Legg til innhold > Musikkspiller** på startskjermen.

Åpne musikkspilleren

Velg **Gå til Musikk** og elementene du vil spille av.

Når du spiller av en sang, vises tastene for musikkspillerkontroll og, hvis tilgjengelig, navnet på sangen, artisten og albumbildet.

Favorittkontakter på startskjermen

Du kan legge til flere kontakter direkte på startskjermen og raskt foreta anrop eller sende meldinger til kontaktene, vise kontaktens nyhetsmatinger eller få tilgang til kontaktinformasjon og innstillinger.

Legge til favorittkontaktene på startskjermen

- 1 Velg **Valg > Rediger innhold > Valg > Legg til innhold > Favorittkontakter** på startskjermen.
En rad med -ikoner vises på startskjermen.
- 2 Velg et ikon () og en kontakt.

Legge til matingen for Internett-delning på startskjermen

Legger du til widgeten Internett-delning på startskjermen, får du kjapp tilgang til matingen for Internett-delning.

Velg **Valg > Rediger innhold > Valg > Legg til innhold > Internett-delning** på startskjermen.

Du må melde deg på tjenesten før du kan motta en mating.

Widgeten viser miniatyrbilder fra matingen. De nyeste bildene vises først.

Displayindikatorer

Generelle indikatorer

	Berøringsskjermen og tastene er låst.
	Enheten har lydløs varslingsymbol for innkommende anrop eller meldinger.
	Du har angitt en klokkealarm.
	Du bruker en tidsbestemt profil.

Anropsindikatorer

	Noen har ringt deg.
2	Du bruker en annen telefonlinje (nettverkstjeneste).
	Du har angitt at enheten skal viderekoble innkommende anrop til et annet nummer (nettverkstjeneste). Hvis du har to telefonlinjer, angir et nummer den aktive linjen.
	Enheten er klar til et Internett-anrop.
D	Du har et aktivt dataanrop (nettverkstjeneste).

Meldingsindikatorer

	Du har uleste meldinger. Hvis indikatoren blinker, kan det hende SIM-kortminnet er fullt.
	Du har mottatt ny e-post.
	Du har meldinger som ikke er sendt, i Utboksmappen.

Nettverksindikatorer

	Enheten er koblet til et GSM-nettverk (nettverkstjeneste).
3G	Enheten er koblet til et 3G-nettverk (nettverkstjeneste).
3.5G	HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) / HSUPA (High-Speed Uplink Packet Access) (nettverkstjeneste) i 3G-nettverket er aktivert.
	En GPRS-pakkedatatilkobling er aktiv (nettverkstjeneste).  angir at tilkoblingen er satt på venting, og  angir at en tilkobling opprettes.
	En EGPRS-pakkedatatilkobling er aktiv (nettverkstjeneste).  angir at tilkoblingen er satt på venting, og  angir at en tilkobling opprettes.

	En 3G-pakke­datatilkobling er aktiv (nettverkstjeneste).  angir at tilkoblingen er satt på venting, og  angir at en tilkobling opprettes.
	En HSDPA-pakke­datatilkobling er aktiv (nettverkstjeneste).  angir at tilkoblingen er satt på venting, og  angir at en tilkobling opprettes.
	En WLAN-tilkobling er tilgjengelig (nettverkstjeneste).  angir at tilkoblingen er kryptert, og  angir at tilkoblingen ikke er kryptert.

Tilkoblingsindikatorer

	Bluetooth er aktivert.  angir at enheten sender data. Hvis indikatoren blinker, forsøker enheten å koble til en annen enhet.
	Du har koblet en USB-kabel til enheten.
	GPS er aktiv.
	Enheten synkroniserer.
	Du har koblet et kompatibelt headset til enheten.
	Du har koblet en kompatibel TV-ut-kabel til enheten.

	Du har koblet en kompatibel teksttelefon til enheten.
---	---

Snarveier

Hvis du vil bytte mellom åpne programmer, trykker du og holder nede meny­­tasten.

Programmer som kjører i bakgrunnen, krever batteristrøm og reduserer batteriets levetid.

Hvis du vil åpne leserprogrammet, trykker du og holder nede **0** på oppringingsfunksjonen.

Hvis du vil endre profilen, trykker du på av/på-tasten og velger en profil.

Du ringer talepostkassen (nettverkstjeneste) ved å holde inne **1**.

Du kan åpne en liste over de sist oppringte numrene ved å trykke anropstasten på startskjermen.

Hvis du vil bruke talekommandoer, holder du inne anropstasten på startskjermen.

Når du skriver, endrer du språk ved å trykke på  og symboltasten.

Søk

Om Søk

Velg **Meny > Programm. > Søk.**

Ved søking (nettverkstjeneste) kan du bruke forskjellige Internett-baserte søketjenester for å finne webområder, bilder o.l. Innholdet i og tilgjengeligheten av tjenestene kan variere.

Starte et søk

Velg **Meny > Programm. > Søk.**

Hvis du vil søke etter innhold på enheten, skriver du inn søkeord i søkefeltet eller blar gjennom innholdskategoriene. Mens du skriver inn søkeordene, blir resultatene organisert i kategorier. Resultatene som har blitt brukt sist, vises på toppen av resultatlisten dersom de samsvarer med søkeordene.

Hvis du vil søke etter nettsider på Internett, velger du **Søk på Internett** og en søkeleverandør og skriver inn søkeordene i søkefeltet. Søkeleverandøren du valgte, angis som standard søkemotor på Internett.

Hvis det allerede er angitt en søkeleverandør som standard, velger du den for å starte et søk, eller velger **Flere søketjenester** for å bruke en annen søkeleverandør.

Hvis du vil endre standard søkeleverandør, velger du **Valg > Innstillinger > Søketjenester.**

Hvis du vil endre innstillingene for land eller region for å finne flere søkeleverandører, velger du **Valg > Innstillinger > Land eller region.**

Søkeinnstillinger

Velg **Meny > Programm. > Søk.**

Hvis du vil endre innstillingene for søkeprogrammet, velger du **Valg > Innstillinger** og fra følgende:

Land eller region — Velg landet eller regionen som du vil søke fra.

Tilkobling — Velg tilgangspunktet, og tillat eller avvis nettverkstilkoblinger.

Søketjenester — Velg om tjenesteleverandører og søke kategorier skal vises.

Generelt — Aktiver eller deaktiver verktøytips, og slett søkehistorikken.

Volum- og høyttalerkontroll

Juster volumet for en telefonsamtale eller et lydklipp

Bruk volumtastene.



Ved hjelp av den innebygde høyttaleren kan du snakke og lytte fra kort avstand uten å måtte holde enheten mot øret.

Bruke høyttaleren under et anrop

Velg **Høyttaler**.

Slå av høyttaleren

Velg **Aktiver telefon**.



Advarsel:

Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Ikke hold enheten nær øret når høyttaleren er på.

Frakoblet-profil

Med Frakoblet-profilen kan du bruke enheten uten å koble til det trådløse mobilnettverket. Når Frakoblet-profilen er aktiv, kan du bruke enheten uten et SIM-kort.

Aktivere Frakoblet-profilen

Trykk kort på av/på-tasten, og velg **Frakoblet**.

Når du aktiverer Frakoblet-profilen, avsluttes tilkoblingen til mobilnettverket. Enheten kan deretter ikke sende signaler til eller motta signaler fra mobilnettverket. Hvis du forsøker å sende meldinger via mobilnettverket, plasseres de i Utboks-mappen slik at de kan sendes senere.



Viktig: I frakoblet modus kan du ikke ringe eller motta samtaler, eller bruke andre funksjoner som krever

mobilnettverksdekning. Det kan fremdeles være mulig å ringe til de offisielle nødnumrene som er programmert i enheten. Når du skal ringe, må du først slå på telefonfunksjonen ved å endre profil. Hvis enheten er låst, taster du inn låsekoden.

Selv om du har aktivert Frakoblet-profilen, kan du for eksempel lese e-post eller surfe på Internett ved hjelp av en WLAN-tilkobling. Du kan også bruke Bluetooth-tilkobling i Frakoblet-profilen. Husk å overholde gjeldende sikkerhetsbestemmelser når du oppretter og bruker WLAN- eller Bluetooth-tilkoblinger.

Rask nedlasting

HSDPA (High-speed downlink packet access, også kalt 3.5G, angitt med **3.5G**) er en nettverkstjeneste i UMTS-nettverkene og tilbyr datanedlastning med høy hastighet. Når HSDPA-støtte er aktivert i enheten og enheten er koblet til et UMTS-nettverk som støtter HSDPA, kan det gå raskere å laste ned data, for eksempel meldinger, e-post og lesersider, via mobiltelefonnettverket. En aktiv HSDPA-tilkobling er angitt med

Du kan aktivere eller deaktivere støtte for HSDPA i pakkeinnstillinger.

Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om abonnement og tilgjengelighet for tjenester for datatilkobling.

HSDPA påvirker bare nedlastingshastigheten. Sending av data til nettverket, som for eksempel meldinger og e-post, påvirkes ikke.

Ovi by Nokia (nettverkstjeneste)

Ovi by Nokia

Ovi Med Ovi by Nokia kan du finne nye steder og tjenester, og holde kontakten med venner. Du kan for eksempel gjøre følgende:

- Laste ned spill, programmer, videoer og ringetoner til enheten
- Finne frem ved hjelp av gratis gå- og kjørenavigering, planlegge turer og vise steder på et kart
- Finne musikk

Enkelte elementer er gratis, andre må du kanskje betale for.

De tilgjengelige tjenestene kan også variere etter land eller område, og ikke alle språk støttes.

Gå til www.ovi.com for å få tilgang til Nokias Ovi-tjenester, og registrer din egen Nokia-konto.

Du finner mer informasjon i delen om kundesupport på www.ovi.com.

Om Ovi Butikk




Med Ovi Butikk kan du laste ned mobilspill, programmer, videoer, bilder, temaer og ringetoner til enheten. Noen elementer er gratis, andre må du betale for med kredittkort eller via telefonregningen. Hvilke betalingsmetoder som er tilgjengelige, avhenger av landet du bor i og nettverkstjenesteleverandøren. Ovi Butikk tilbyr innhold som er kompatibelt med mobilenheten din, og som er tilpasset interessene dine og stedet der du bor.

Foreta anrop

Berøringsskjerm under samtaler

Enheden har en avstandssensor. For å forlenge batterilevetiden og unngå at du velger noe ved et uhell deaktiveres berøringsskjermen automatisk under samtaler når du plasserer enheten inntil øret.



Ikke dekk til avstandssensoren, for eksempel med en beskyttende film eller tape.

Foreta et taleanrop

- 1 Velg  i startskjermen for å åpne oppringingsfunksjonen, og angi telefonnummeret, inkludert et eventuelt retningsnummer. Velg **C** for å slette et tall.
For utenlandsanrop velger du * to ganger for å angi et plusstegn (som erstatter den internasjonale tilgangskoden) og angir landskoden, retningsnummeret (utelat den første nullen om nødvendig) og telefonnummeret.
- 2 Trykk ringetasten for å ringe.
- 3 Trykk avslutningstasten for å avslutte anropet (eller for å avbryte oppringingsforsøket).
Du avslutter alltid et anrop ved å trykke avslutningstasten selv om et annet program er aktivt.

Ringe til en kontakt

- 1 Velg **Meny > Kontakter**.
- 2 Gå til det ønskede navnet. Eller skriv inn de første bokstavene eller tegnene i navnet i søkefeltet, og gå til navnet.
- 3 Trykk ringetasten for å ringe kontakten. Hvis du har lagret flere numre for én kontakt, velger du nummeret du ønsker fra listen, og trykker ringetasten.

Avslutte et anrop

Trykk på avslutningstasten.

Under en samtale

Hvis du vil slå lyden av eller på, velger du  eller .

Hvis du vil sette samtalen på venting eller hente den inn, velger du  eller .

Advarsel:

Ikke hold enheten nær øret når høyttaleren er på, ettersom volumet kan være ekstremt høyt.

Hvis du vil aktivere høyttaleren, velger du . Hvis du har en kompatibel hodetelefon med Bluetooth tilkoblet, kan du videresende lyden til hodetelefonen ved å velge **Valg > Aktiver BT-hodetelefon**.

Hvis du vil bytte tilbake til håndsettet, velger du .

Hvis du vil avslutte samtalen, velger du .

Hvis du vil bytte mellom den aktive samtalen og samtalen på venting, velger du **Valg > Bytt**.

Tips: Når du bare har ett aktivt taleanrop, kan du sette det på venting ved å trykke på ringetasten. Hvis du vil hente inn samtalen, trykker du på ringetasten igjen.

- 1 Hvis du vil sende DTMF-tonestrenger (for eksempel et passord), velger du **Valg > Send DTMF**.
- 2 Angi DTMF-strengen, eller søk etter den i kontaktlisten.
- 3 Hvis du vil angi et ventetegn (w) eller et pausetegn (p), trykker du på * gjentatte ganger.
- 4 Hvis du vil sende tonen, velger du **OK**. Du kan legge til DTMF-toner i telefonnummer- eller DTMF-feltet i kontaktdetaljene.

Hvis du vil avslutte en aktiv samtale og erstatte den ved å svare på det ventende anropet, velger du **Valg > Erstatt**.

Hvis du vil avslutte alle samtaler, velger du **Valg > Avslutt alle samtaler**.

Mange av valgene du kan bruke under et taleanrop, er nettverkstjenester.

Svare på eller avvise et anrop

Du svarer på et anrop ved å trykke på ringetasten eller sveipe **Stryk for å besvare** fra venstre mot høyre. Sveiping kan bare brukes når berøringsskjermen er låst.

Hvis du vil låse opp berøringsskjermen uten å svare på et anrop, sveiper du **Stryk for å låse opp** fra høyre mot venstre. Deretter kan du besvare eller avvise anropet, eller sende en tekstmelding hvis du avviser anropet. Lyden på ringetonen slås av automatisk.

Hvis du ikke vil svare på et anrop, trykker du på avslutningstasten for å avvise anropet. Hvis viderekoblingsfunksjonen (nettverkstjeneste) er aktivert, viderekobles et innkommende anrop når du avviser det.

Hvis du vil slå av lyden på ringetonen når et anrop kommer inn, velger du **Lyd av**.

Hvis du vil sende en tekstmelding uten faktisk å avvise anropet, og informere den som ringer om at du ikke kan besvare anropet, velger du **Lyd av > Send meld.**, redigerer meldingsteksten og trykker på ringetasten.

Hvis du vil aktivere funksjonen for å avvise anrop med en tekstmelding, velger du **Meny > Innstillinger og Telefoni > Anrop > Avvis anrop med melding**. Du skriver en standardmelding ved å velge **Meldingstekst**.

Kontaktsøk

- 1 Velg  på startskjermen for å åpne telefontastaturet.
- 2 Begynn å skrive inn kontaktens navn.
- 3 Velg kontakten fra listen over forslag.
- 4 Hvis du vil ringe kontakten, trykker du på ringetasten.

Hvis du vil søke etter kontakter ved hjelp av det fullstendige tastaturet, begynner du å skrive inn kontaktens navn eller telefonnummer på startskjermen. Velg kontakten fra listen over forslag. Hvis du vil ringe kontakten, trykker du på ringetasten.

Ringe et telefonnummer ved hjelp av hurtigvalg

Med hurtigvalgsfunksjonen kan du kjapt ringe venner og familie ved å holde inne en tast.

Velg **Meny > Innstillinger og Telefoni**.

Aktivere hurtigvalg

Velg **Anrop > Hurtigvalg > På**.

Tilordne et telefonnummer til en talltast

- 1 Velg **Hurtigvalg**.
- 2 Gå til tasten du vil tilordne telefonnummeret til, og velg **Valg > Angi**.
1 og 2 er forbeholdt postkassene for tale- og videoanrop.

Ring

Velg  i startskjermen for å åpne oppringingsfunksjonen, og hold inne den tilordnede talltasten.

Taleoppringing

Enheten oppretter automatisk et talesignal for kontaktene.

Spille av et talesignal for en kontakt

- 1 Velg en kontakt, og **Valg** > **Detaljer om talesignal**.
- 2 Gå til en kontaktdetalj, og velg **Valg** > **Spill av talesignal**.

Ringte ved hjelp av et talesignal

 **Merk:** Det kan for eksempel være vanskelig å bruke taleoppringing i støyende omgivelser eller i et nødstilfelle, så du bør ikke stole kun på taleoppringing i alle situasjoner.

Når du bruker taleoppringing, er høyttaleren i bruk. Hold enheten et lite stykke unna når du uttaler talesignalet.

- 1 Du starter taleoppringing på startskjermen ved å holde inne ringetasten. Hvis en kompatibel hodetelefon med hodetelefontast er koblet til, starter du taleoppringingen ved å holde inne hodetelefontasten.
- 2 Du hører en kort tone, og **Snakk nå** vises. Si tydelig navnet som er lagret for kontakten.
- 3 Enheten spiller av et syntetisert talesignal for den gjenkjente kontakten på det valgte enhetsspråket, og viser navnet og nummeret. Hvis du vil avbryte taleoppringing, velger du **Avslutt**.

Hvis flere numre er lagret for et navn, kan du også si navn og nummertype, for eksempel mobil eller telefon.

Samtale venter

Med anrop venter (nettverkstjeneste) kan du besvare et anrop når du har en aktiv samtale.

Aktivere anrop venter

Velg **Meny** > **Innstillinger og Telefoni** > **Anrop** > **Samtale venter**.

Besvare en samtale som er satt på vent

Trykk på ringetasten. Den første samtalen blir satt på vent.

Veksle mellom en aktiv samtale og en samtale på vent

Velg **Valg** > **Bytt**.

Koble samtalen på vent med den aktive samtalen

Velg **Valg** > **Overfør**. Du kobler deg selv fra samtalen.

Avslutte et aktivt anrop

Trykk på avslutningstasten.

Avslutte begge samtalene

Velg **Valg** > **Avslutt alle samtaler**.

Foreta en konferansesamtale

Enheten støtter konferansesamtaler mellom maksimalt seks deltakere, inkludert deg selv.

Konferansesamtaler er en nettverkstjeneste.

- 1 Ring til den første deltakeren.
- 2 Hvis du vil ringe til en annen deltaker, velger du **Valg > Nytt anrop**. Det første anropet settes på venting.
- 3 Når det nye anropet er besvart, inkluderer du den første deltakeren i konferansesamtalen ved å velge .

Legge til en ny deltaker i en konferansesamtale

Ring opp en ny deltaker, og legg til den nye samtalen i konferansesamtalen.

Ha en privat samtale med en deltaker i konferansesamtalen

Velg .

Gå til deltakeren, og velg . Konferansesamtalen settes på venting på enheten. De andre deltakerne fortsetter konferansesamtalen.

Hvis du vil gå tilbake til konferansesamtalen, velger du .

Utelate en deltaker fra en konferansesamtale

Velg , gå til deltakeren og velg .

Avslutte en aktiv konferansesamtale

Trykk på avslutningstasten.

Postkasser for tale- og videoanrop

Ved hjelp av tale- eller videopostkassen (nettverkstjenester – videopostkassen er tilgjengelig bare i 3G-nettverk) kan du lytte til talemeldingene eller videoanropsmeldingene du har mottatt.

Ring til tale- eller videopostkassen

Velg  i startskjermen for å åpne oppringingsfunksjonen, hold inne **1** og velg **Talepostkasse** eller **Videopostkasse**.

Endre telefonnummeret til tale- eller videopostkassen

- 1 Velg **Meny > Innstillinger og Telefoni > E-postk. for anr.**, en postkasse og **Valg > Endre nummer**.
- 2 Tast inn nummeret (som du har fått fra nettverkstjenesteleverandøren), og velg **OK**.

Foreta et videoanrop

Når du foretar et videoanrop (nettverkstjeneste), kan du se en toveis videooverføring i sanntid mellom deg og den du ringer til. Videoen som spilles inn av kameraet, vises for mottakeren av videoanropet.

Videoanrop krever at du har et USIM-kort, og at du befinner deg innenfor dekningsområdet til et 3G-nettverk. Ta kontakt med nettverkstjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet, priser og abonnement på videoanropstjenester.

Et videoanrop kan bare foretas mellom to parter. Du kan foreta et videoanrop til en kompatibel mobilenhet eller en ISDN-klient. Videoanrop kan ikke foretas mens et annet tale-, video- eller dataanrop pågår.

Indikatorer



Du mottar ikke video (mottakeren sender ikke video eller nettverket overfører ikke video).



Du tillater ikke overføring av video fra enheten. Vil du sende et bilde i stedet, velger du **Meny > Innstillinger og Telefoni > Anrop > Bilde i videoanrop**.

Du belastes for et videoanrop selv om du ikke overfører video under anropet. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om priser.

- 1 Velg  i startskjermen for å åpne oppringingsfunksjonen, og angi telefonnummeret.
- 2 Velg **Valg > Ring > Videoanrop**.

Sekundærkameraet på forsiden brukes som standard for videoanrop. Det kan ta litt tid å starte et videoanrop. Hvis anropet ikke lykkes (hvis for eksempel nettverket ikke støtter videoanrop eller mottaksenheten ikke er kompatibel), blir du spurt om du vil forsøke et vanlig anrop eller sende en melding i stedet.

Videoanropet er aktivt når du ser to videoer og hører lyden gjennom høyttaleren. Den du ringer til, kan avvise overføring av video (som indikeres av ) og da hører du bare stemmen til vedkommende og ser kanskje et bilde eller et grått skjermbilde.

Avslutte et videoanrop

Trykk på avslutningstasten.

Under et videoanrop

Vise direkte video eller kun høre stemmen til den som ringer

Velg  eller .

Slå lyden på mikrofonen av eller på

Velg  eller .

Aktivere høyttaleren

Velg ). Hvis du har et kompatibelt headset med Bluetooth-tilkobling tilkoblet, kan du videresende lyden til headsettet ved å velge **Valg > Aktiver BT-hodetelefon**.

Bytte tilbake til håndsettet

Velg ).

Bruke hovedkameraet til å sende video

Velg **Valg > Bruk sekundærkamera**.

Bytte tilbake for å bruke sekundærkameraet til å sende video

Velg **Valg > Bruk hovedkamera**.

Ta et skjermbilde av videoen du sender

Velg **Valg > Send skjermbilde**. Videosendingen blir midlertidig stanset, og mottakeren får se skjermbildet. Skjermbildet blir ikke lagret.

Zoom i bildet

Velg **Valg > Zoom**.

Angi videokvaliteten

Velg **Valg > Juster > Videoinnstillinger > Normal kvalitet, Klarere detaljer eller Jevnere bevegelse.**

Svare på eller avvise et videoanrop

 vises når du mottar et videoanrop.

Svare på et videoanrop

Trykk på ringetasten.

Velg **Ja** for å overføre video i sanntid.

Hvis du ikke overfører video, hører du bare stemmen til den som ringer. Din egen video erstattes av et grått skjermbilde.

Overføre video under et videoanrop

Velg **Valg > Aktiver > Sender video.**

Erstatte det grå skjermbildet med et bilde du har tatt med kameraet

Velg **Meny > Innstillinger og Telefoni > Anrop > Bilde i videoanrop.**

Avvise et videoanrop

Trykk på avslutningstasten.

Videodeling

Bruk videodeling (nettverkstjeneste) til å sende levende bilder eller et videoklipp fra mobilenheten din til en annen kompatibel mobilenhet, under et taleanrop.

Høytaleren er aktiv når du aktiverer videodeling. Hvis du ikke vil bruke høytaleren for taleanropet når du deler video, kan du også bruke en kompatibel hodetelefon.

Advarsel:

Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Ikke hold enheten nær øret når høytaleren er på.

Krav til videodeling

Videodeling krever en 3G-tilkobling. Muligheten til å bruke videodeling er avhengig av om et 3G-nettverk er tilgjengelig. Hvis du vil ha mer informasjon om tjenesten, 3G-nettverkstilgjengelighet og priser knyttet til bruken av denne tjenesten, kontakter du tjenesteleverandøren.

Hvis du vil bruke videodeling, må du kontrollere følgende:

- Enheten er konfigurert for person-til-person-tilkoblinger.
- Du har en aktiv 3G-tilkobling og er innenfor dekningsområdet for 3G-nettverket. Hvis du beveger deg utenfor 3G-nettverket under en videodelingsøkt, stopper delingen, men taleanropet fortsetter.
- Både avsender og mottaker er registrert i 3G-nettverket. Hvis du inviterer noen til en delingsøkt og mottakerens enhet ikke er innenfor dekningsområdet for 3G-nettverket, ikke har installert videodeling eller ikke har konfigurert person-til-person-tilkoblinger, vil ikke mottakeren motta invitasjoner. Du mottar en feilmelding om at mottakeren ikke kan godta invitasjonen.

Innstillinger for videodeling

Hvis du vil konfigurere videodeling, må du ha innstillinger for person-til-person- og 3G-tilkobling.

En person-til-person-tilkobling er også kjent som en SIP-tilkobling (Session Initiation Protocol). Innstillingene for SIP-profilen må konfigureres på enheten før du kan bruke videodeling. Spør tjenesteleverandøren om SIP-profilinnstillingene, og lagre dem på enheten. Det kan hende at tjenesteleverandøren kan sende deg innstillingene eller gi deg en liste med de nødvendige parametrene.

Legge til en SIP-adresse for en kontakt

- 1 Velg **Meny** > **Kontakter**.
- 2 Velg en kontakt, eller opprett en ny kontakt.
- 3 Velg **Valg** > **Rediger**.
- 4 Velg **Valg** > **Legg til detalj** > **Del video**.
- 5 Angi SIP-adressen i formatet brukernavn@domenenavn (du kan bruke en IP-adresse i stedet for et domenenavn).
Hvis du ikke kjenner til SIP-adressen for kontakten, kan du bruke det lagrede nummeret for mottakeren sammen med landskoden, for å dele videoen (hvis det støttes av leverandøren av nettverkstjenester).

Konfigurere 3G-tilkoblingen

Kontakt tjenesteleverandøren for å inngå en avtale om at du kan bruke 3G-nettverket.

Kontroller at tilkoblingsinnstillingene for 3G-tilgangspunkt er riktig konfigurert på enheten. Hvis du vil ha mer

informasjon om innstillingene, tar du kontakt med tjenesteleverandøren.

Dele levende bilder eller videoklipp

Velg **Valg** > **Del video** under et aktivt taleanrop.

Dele direkte video under en samtale

- 1 Velg **Direkte video**.
- 2 Velg **Videoklipp** og klippet du vil dele.
Du må kanskje konvertere videoklippet til et passende format for å kunne dele det. Hvis du får en melding om at videoklippet må konverteres, velger du **OK**. Enheten må ha et videoredigeringsprogram for at konverteringen skal fungere.
- 3 Hvis mottakeren har flere SIP-adresser eller telefonnumre lagret i kontaktlisten, velger du ønsket adresse eller nummer. Hvis mottakerens SIP-adresse eller telefonnummer ikke er tilgjengelig, skriver du inn mottakerens adresse eller nummer med landskode og velger **OK** for å sende invitasjonen. Enheten sender invitasjonen til SIP-adressen.
Deling begynner automatisk når mottakeren godtar invitasjonen.

Alternativer under videodeling

- | | | | |
|---|-------|---|--|
|  | eller |  | Slå lyden på mikrofonen av eller på. |
|  | eller |  | Slå høyttaleren på eller av. |
|  | eller |  | Midlertidig stanse og fortsette videodeling. |
|  | | | Bytte til fullskjermmodus (kun tilgjengelig for mottaker). |

Avslutte videodelingsøkten

Velg **Stopp**. Hvis du vil avslutte taleanropet, trykker du avslutningstasten. Når du avslutter samtalen, blir også videodelingen avsluttet.

Lagre den delte videoen

Velg **Ja** når du blir bedt om det.

Hvis du åpner andre programmer mens du deler et videoklipp, stanses delingen midlertidig. Hvis du vil gå tilbake til videodelingsvisningen og fortsette delingen, velger du **Valg > Fortsett** på startskjermen.

Godta en invitasjon om videodeling

Når noen sender deg en invitasjon om videodeling, viser meldingen avsenderens navn eller SIP-adresse.

Hvis noen sender deg en deleinvitasjon og du ikke er innenfor 3G-nettverkets dekning, vil du ikke motta invitasjonen.

Godta invitasjonen

Velg **Ja**. Deleøkten aktiveres.

Avslå invitasjonen

Velg **Nei**. Avsenderen mottar en melding om at invitasjonen er avvist. Du kan også trykke på avslutningstasten for å avslå invitasjonen og avslutte anropet.

Avslutte deleøkten

Velg **Stopp** eller avslutt taleanropet. Når du avslutter samtalen, blir også videodelingen avsluttet.

Internett-anrop

Om Internett-anrop

Med Internett-anropstjenesten kan du ringe og motta anrop via Internett. Internett-anropstjenester kan støtte anrop mellom datamaskiner, mellom mobiltelefoner og mellom en VoIP-enhet og en vanlig telefon. Kontakt tjenesteleverandøren for Internett-anrop hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og priser.

Vil du foreta eller motta Internett-anrop, må du befinne deg i dekningsområdet til et trådløst LAN (WLAN) eller ha en pakkeadatatilkobling (GPRS) i et UMTS-nettverk og være koblet til en Internett-anropstjeneste.

Du kan bli spurt om du vil bruke et installasjonselement til å installere Internett-anropstjenester.

Logg på en tjeneste for internett-anrop

Når en tjeneste for internett-anrop er installert, vil en kategori knapp for tjenesten vises i kontaktlisten.

Velg **Meny > Kontakter**, velg tjenesten og deretter **Valg > Logg på**.

Legge til kontakter som tjenestekontakter i vennelisten

Velg **Valg > Ny kontakt**.

Foreta Internett-anrop

Ring til en kontakt når du er logget på en tjeneste

Trykk lett på kontakten i vennelisten, og velg .

Foreta et Internett-anrop fra startskjermen

Velg , tast inn nummeret og velg **Valg > Ring > Internett-anrop**.

Foreta et Internett-anrop til en Internett-anropsadresse

Velg  **> Valg > Åpne tastatur** på startskjermen. Skriv inn adressen, og velg .

Innstillinger for Internett-kommunikasjon

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Admin.innst. > Nettinnstill..**

Hvis du vil vise og endre innstillingene for en tjeneste, velger du tjenestenavnet.

Hvis du vil fjerne en tjeneste fra tjenestelisten, velger du **Valg > Slett tjeneste**.

Innstillinger for internett-anrop

Velg **Meny > Kontakter**. Åpne en tjenestefane og velg **Valg > Innstillinger**.

Bruke en Internett-anropstjeneste som standardtjenesten

Velg **Standardtjeneste**.

Når du trykker på ringetasten for å ringe et nummer, vil enheten din utføre et internett-anrop med standardtjenesten hvis tjenesten er tilkoblet. Du kan bare angi en tjeneste om gangen som standardtjeneste.

Redigere tjenestestedet

Velg **Tjenestetilkobling**.

Logg

I loggen lagres informasjon om enhetens kommunikasjonshistorikk. Enheten registrerer bare ubesvarte og mottatte anrop hvis nettverket støtter disse funksjonene, enheten er slått på og den er innenfor nettverkets tjenesteområde.

Anropslogg

Du kan vise informasjon om de siste anropene.

Velg **Meny > Programm. > Logg og Anropslogg**.

Vis ubesvarte, mottatte og utgående anrop

Velg **Ubesvarte anrop, Mottatte anrop, eller Oppringte numre**.

Tips: Trykk på ringetasten for å åpne listen over oppringte numre i startskjermen.

Velg **Valg** og fra følgende:

Lagre i Kontakter — Lagre et telefonnummer fra en anropslogg i kontaktene.

Tøm liste — Tøm den valgte anropsloggen.

Slett — Fjern en hendelse i den valgte listen.

Innstillinger — Velg **Loggvarighet** og hvor lenge kommunikasjonsinformasjonen skal lagres i loggen. Hvis du velger **Ingen logg**, lagres ingen informasjon i loggen.

Anropsvarighet

Du kan vise den omtrentlige varigheten for forrige anrop, utgående anrop, mottatte anrop og alle anrop.

Velg **Meny** > **Programm.** > **Logg og Varighet.**

Pakke data

Velg **Meny** > **Programm.** > **Logg.**

Du må kanskje betale for pakke datatilkoblinger i henhold til datamengden som er sendt og mottatt.

Kontrollere mengden data som sendes eller mottas via pakke datatilkoblinger

Velg **Datateller** > **Alle sendte** eller **Alle mottatte**.

Nullstille tellerne for både sendt og mottatt datamengde

Velg **Datateller** > **Valg** > **Nullstill tellere**. Du må ha låskoden for å fjerne informasjonen.

Overvåke alle kommunikasjonshendelser

I den generelle loggen kan du vise informasjon om kommunikasjonshendelser som taleanrop, tekstmeldinger, datatilkoblinger eller WLAN-tilkoblinger som er registrert av enheten.

Velg **Meny** > **Programm.** > **Logg.**

Åpne den generelle loggen

Åpne kategorien for den generelle loggen   .

Delhendelser, for eksempel tekstmeldinger sendt i flere deler og pakke datatilkoblinger, registreres som én kommunikasjonshendelse. Tilkoblinger til postkassen, multimediemeldingssentralen eller Websider vises som pakke datatilkoblinger.

Vise detaljene for pakke datatilkoblinger

Gå til en hendelse for en innkommende eller utgående pakke datatilkobling, som indikeres med **GPRS**, og velg **Valg** > **Vis**.

Kopiere et telefonnummer fra loggen

Velg **Valg** > **Bruk nummer** > **Kopier**. Du kan for eksempel lime inn telefonnummeret i en tekstmelding.

Filtrere loggen

Velg **Valg** > **Filtrer** og et filter.

Angi loggvarigheten

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Loggvarighet**. Hvis du velger **Ingen logg**, vil logginnholdet, anropsloggen og leveringsrapporter slettes permanent.

Kontakter (telefonbok)

For å åpne Kontakter velger du **Meny** > **Kontakter**.

Du kan lagre og oppdatere kontaktinformasjon, for eksempel telefonnumre, privatadresser eller e-postadresser for kontaktene. Du kan legge til en personlig ringetone eller et miniatyrbilde for en kontakt. Du kan også opprette

kontaktgrupper som gir deg muligheten til å sende tekstmeldinger eller e-post til mange mottakere samtidig.

Lagre og redigere navn og numre

Velg **Meny** > **Kontakter**.

Legge til en ny kontakt i kontaktlisten

- 1 Velg .
- 2 Velg et felt for å skrive inn informasjon. Hvis du vil lukke tekstinnskrivingen, velger du . Fyll ut de aktuelle feltene og velg **Utført**.

Redigere kontakter

Velg en kontakt og **Valg** > **Rediger**.

Kontaktverktøylinje

Velg **Meny** > **Kontakter**.

Ringe til en kontakt

Gå til en kontakt og velg .

Sende en melding til en kontakt

Gå til en kontakt og velg .

Opprette en ny kontakt

Velg .

Administrere navn og numre

Velg **Meny** > **Kontakter**.

Slette kontakter

Velg en kontakt, og **Valg** > **Slett**.

Hvis du vil slette flere kontakter samtidig, velger du **Valg** > **Merk/fjern merking** for å merke de ønskede kontaktene, og velger deretter **Valg** > **Slett** for å slette dem.

Kopiere kontakter

Velg kontakten, **Valg** > **Kopier** og stedet du vil kopiere den til.

Sende en kontakt til en annen enhet

Trykk på og hold en kontakt og velg **Send visittkort**.

Legge til kontakter i favorittene

Trykk på og hold en kontakt og velg **Legg til i favoritter**.

Lytte til talesignalet som er tilordnet en kontakt

Velg kontakten og **Valg** > **Detaljer om talesignal** > **Valg** > **Spill av talesignal**

Før du bruker taleoppringing, må du være oppmerksom på følgende:

- Taleoppringinger er ikke språkvhengige. De er avhengige av talerens stemme.
- Du må uttale navnet nøyaktig slik du sa det da du spilte det inn.
- Taleoppringing er følsomt for bakgrunnsstøy. Spill inn og bruk kommandoer for taleoppringing i rolige omgivelser.
- Svært korte navn godtas ikke. Bruk lange navn, og unngå lignende navn for ulike numre.

! **Merk:** Det kan for eksempel være vanskelig å bruke taleoppringing i støyende omgivelser eller i et nødstilfelle, så du bør ikke stole kun på taleoppringing i alle situasjoner.

Tilordne standardnumre og -adresser

Hvis en kontakt har flere numre eller adresser, blir det enklere å ringe til eller sende en melding til kontakten hvis du tilordner et standardnummer eller en standardadresse. Standardnummeret brukes også ved taleoppringing.

- 1 Velg **Meny > Kontakter**.
- 2 Velg en kontakt, og **Valg > Standarder**.
- 3 Velg en standard du vil legge til et nummer eller en adresse i, og velg **Angi**.
- 4 Velg et nummer eller en adresse du vil angi som standard.
- 5 Når du skal avslutte Standarder-visningen og lagre endringene, trykker du utenfor visningen.

Kontaktkort

I kontaktkortvisningen kan du se alle de tilgjengelige kommunikasjonsmetodene for en kontakt.

Velg **Meny > Kontakter**.

Velg en kontakt, ønsket kommunikasjonsmetode og **Valg**, og blant følgende alternativer:

Rediger — Rediger, legg til eller slett kontaktkortfelt.

Standarder — Definer numrene og adressene som skal brukes som standard når du kommuniserer med kontakten, hvis en kontakt har flere numre eller adresser definert.

Detaljer om talesignal — Vis talesignaldetaljer, eller lytt til talesignalet for kontakten.

Alternativene og kommunikasjonsmetodene som er tilgjengelige, kan variere.

Angi kontakter som favoritter

Du kan angi kontakter som favorittkontakter. Disse kontaktene vises øverst i kontaktlisten og er merket med et stjerneikon.

Velg **Meny > Kontakter**.

Angi en kontakt som en favoritt

Velg en kontakt og **Valg > Legg til i favoritter**.

Fjerne en kontakt fra favorittene

Velg en kontakt og **Valg > Fjern fra favoritter**. Kontakten du fjerner, flyttes tilbake til den vanlige kontaktlisten.

Ringetoner, bilder og anropstekst for kontakter

Du kan definere en ringetone for en kontakt eller gruppe, og et bilde og en anropstekst for en kontakt. Når kontakten ringer deg, spiller enheten av den valgte ringetonen og viser anropsteksten eller bildet (hvis oppringerens telefonnummer sendes sammen med anropet og enheten gjenkjenner det).

Du definerer en ringetone for en kontakt eller kontaktgruppe ved å velge kontakten eller kontaktgruppen og **Valg > Rediger > Ringetone**, og en ringetone.

Hvis du vil legge til flere felt i visningsbildet for en kontakt, velger du kontakten og **Valg > Rediger > Valg > Legg til detalj**.

Hvis du vil angi en anropstekst for en kontakt, velger du kontakten og **Valg > Rediger > Valg > Legg til detalj > Tekst for anropsvarsel**. Trykk på tekstfeltet for å skrive anropsteksten, og velg **Utført**.

Du legger til et bilde for en kontakt som er lagret i enhetsminnet, ved å velge kontakten, **Valg > Rediger > Legg til bilde**, og et bilde fra Bilder.

Du fjerner ringetonen ved å velge **Standardtone** i listen med ringetoner.

Du viser, endrer eller fjerner bildet fra en kontakt ved å velge kontakten, **Valg > Rediger > Bildenavn > Valg**, og det ønskede alternativet.

Kopiere kontakter

Velg **Meny > Kontakter**.

Når du åpner kontaktlisten for første gang, blir du spurt om du vil kopiere navn og numre fra SIM-kortet til enheten.

Begynne å kopiere

Velg **OK**.

Avbryte kopieringen

Velg **Avbryt**.

Du blir spurt om du vil vise SIM-kortkontaktene i kontaktlisten. Hvis du vil vise kontaktene, velger du **OK**. Kontaktlisten åpnes, og navnene som er lagret på SIM-kortet, er markert med .

SIM-tjenester

Kontakt SIM-kortleverandøren når det gjelder tilgjengelighet og informasjon for SIM-korttjenester. Dette kan være nettverkstjenesteleverandøren eller en annen leverandør.

SIM-kontakter

Du kan lagre et begrenset antall kontakter på SIM-kortet.

Vise kontakter som er lagret på SIM-kortet, i kontaktlisten

Velg **Valg > Innstillinger > Kontakter i visning > SIM-minne**.

Numrene du lagrer i kontaktlisten, blir muligens ikke lagret automatisk på SIM-kortet.

Kopiere kontakter til SIM-kortet

Gå til en kontakt og velg **Valg > Kopier > SIM-minne**.

Velge standardminne der nye kontakter skal lagres

Velg **Valg > Innstillinger > Standard lagringsminne > Telefonminne** eller **SIM-minne**.

Kontakter som er lagret i enhetsminnet, kan inneholde et bilde og flere telefonnumre.

Tillatte numre

Med tjenesten for tillatte numre kan du begrense anrop fra enheten din til bestemte telefonnumre. Ikke alle SIM-kort støtter tjenesten Tillatte numre. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du tjenesteleverandøren.

Velg Meny > Kontakter og Valg > SIM-numre > Tillatte nr. for Kontak..

Når sikkerhetsfunksjoner som begrenser samtaler, er i bruk (for eksempel sperring av taleanrop, lukket brukerguppe og tillatte numre), kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten. Sperring og omdirigering av taleanrop kan ikke være aktivert samtidig.

Du trenger PIN2-koden for å aktivere og deaktivere Tillatte numre eller redigere Tillatte numre-kontakter. Kontakt tjenesteleverandøren for å få PIN2-koden.

Velg **Valg** og blant følgende alternativer:

Aktiver tillatte numre eller **Deaktiver tillatte nr.** — Aktiver eller deaktiver tillatte numre.

Ny SIM-kontakt — Skriv inn kontaktnavnet og telefonnummeret som anrop tillates til.

Legg til fra Kontakter — Kopier en kontakt fra listen over kontakter til listen over tillatte numre.

Hvis du vil sende tekstmeldinger til SIM-kontakter mens tjenesten for tillatte numre er aktivert, må du legge til nummeret til tekstmeldingssentralen i listen over tillatte numre.

Kontaktgrupper

Når du skal åpne gruppelisten, åpner du kontaktlisten og trykker .

Opprette kontaktgrupper

Ved hjelp av kontaktgrupper kan du sende én melding til flere personer.

Velg **Meny > Kontakter** og åpne gruppefanen.

Opprette en ny gruppe

- 1 Velg **Valg > Ny gruppe**.
- 2 Bruk standardnavnet eller angi et nytt navn, og velg **OK**.

Legge til medlemmer i gruppen

- 1 Velg gruppen og **Valg > Legg til medlemmer**.
- 2 Merk hver kontakt som du vil legge til, og velg **OK**.

Behandle kontaktgrupper

Velg **Meny > Kontakter**.

Sende en melding til alle gruppelemmene

Trykk lett på og hold gruppen, og velg **Opprett melding**.

Angi en ringetone for en gruppe

Trykk lett på og hold gruppen, og velg **Ringetone**.

Endre navn på en gruppe

Trykk lett på og hold gruppen, og velg **Endre navn**.

Slette en gruppe

Trykk lett på og hold gruppen, og velg **Slett**.

Legge til en kontakt i en gruppe

Velg gruppen og **Valg** > **Legg til medlemmer**.

Hvis du vil kontrollere hvilke andre grupper en kontakt er med i, velger du gruppen og kontakten og deretter **Valg** > **Tilhører grupper**.

Fjerne en kontakt fra en gruppe

Velg gruppen og kontakten, og velg **Valg** > **Fjern fra gruppe**.

Meldinger

Hovedvisning for meldinger

Velg **Meny** > **Meldinger**.

Meldinger er en nettverkstjeneste.

Opprette en ny melding

Velg **Ny melding**.

Tips: For å unngå å skrive meldinger du sender ofte, på nytt, kan du bruke lagrede meldinger i Maler-mappen under Mine mapper. Du kan også opprette og lagre dine egne maler.

Meldinger inneholder følgende mapper:

 **Innboks** — Mottatte meldinger, med unntak av e-postmeldinger og CBS-meldinger.

 **Mine mapper** — Organiser meldingene dine i mapper.

 **Kladd** — Kladdmeldinger som ikke er sendt.

 **Sendt** — De siste meldingene som er sendt, med unntak av meldinger via Bluetooth-tilkobling. Du kan angi antall meldinger som kan lagres i denne mappen.

 **Utboks** — Meldinger som venter på å sendes, lagres midlertidig i mappen Utboks, for eksempel når enheten er utenfor nettverkets dekningsområde.

 **Leveringsrapp**. — Be nettverket om å sende deg en leveringsrapport for tekstmeldingene og multimediemeldingene som du har sendt (nettverkstjeneste).

Skrive og sende meldinger

Velg **Meny** > **Meldinger**.

Meldinger er en nettverkstjeneste.

 **Viktig:** Vær forsiktig når du åpner meldinger. Multimediemeldinger kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Før du kan opprette en multimediemelding, må du ha angitt de riktige tilkoblingsinnstillingene.

Det kan hende at det trådløse nettverket har en størrelsesbegrensning for MMS-meldinger. Hvis bildet som settes inn overstiger begrensningen, kan det hende at enheten reduserer størrelsen slik at den kan sendes med MMS.

Kun enheter med kompatible funksjoner kan motta og vise multimediemeldinger. Utseendet til en melding kan variere avhengig av mottaksenheten.

Sende en tekst- eller multimediemelding

Velg **Ny melding**.

Sende en lydmelding

Velg **Valg** > **Opprett melding** og det relevante alternativet.

Velge mottakere eller grupper fra kontaktlisten

Velg  på verktøylinjen.

Angi nummeret manuelt

Klikk i feltet Til.

Angi emnet for multimediemeldingen

Skriv inn emnet i feltet Emne. Hvis feltet Emne ikke vises, velger du **Valg** > **Meldingshodefelter** for å endre feltene som vises.

Skrive meldingen

Klikk i meldingsfeltet.

Legge til et objekt i en melding

Velg  og den relevante innholdstypen.

Meldingstypen kan endres til en multimediemelding, basert på innholdet som settes inn.

Sende meldingen

Velg , eller trykk på ringetasten.

Enheten støtter tekstmeldinger som er større enn begrensningen for enkeltmeldinger. Lengre meldinger sendes som to eller flere meldinger. Det kan hende at tjenesteleverandøren belaster deg tilsvarende. Tegn med aksenter, andre merker eller noen språkalternativer bruker mer plass og begrenser antallet tegn som kan sendes i en enkeltmelding.

Meldingsinnboks

Motta meldinger

Velg **Meny** > **Meldinger og Innboks**.



En ulest tekstmelding

En ulest multimediemelding

En lydmelding som ikke har blitt spilt av

Data mottatt via Bluetooth-tilkobling

Når du mottar en melding, vises  og **1 ny melding** på startskjermen.

Åpne en melding fra startskjermen

Velg **Vis**.

Åpne en melding i Innboks-mappen

Velg meldingen.

Svare på en mottatt melding

Velg **Valg** > **Svar**.

Multimediemeldinger

Velg **Meny** > **Meldinger**.

 **Viktig:** Vær forsiktig når du åpner meldinger. Multimediemeldinger kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Hente multimediemeldinger

Velg **Valg** > **Hent**. Det aktiveres en pakke-datatilkobling for å hente meldingen til enheten. Du kan få beskjed om at du har en ventende multimediemelding i multimediemeldingssentralen.

Når du åpner en multimediemelding () , ser du kanskje et bilde og en melding.  indikerer at meldingen inneholder et lydklipp.  indikerer at meldingen inneholder et videoklipp.

Spille av lyden eller videoklippet

Velg indikatoren.

Vise medieobjektene i en multimediemelding

Velg **Valg** > **Objekter**.

Hvis meldingen inneholder en multimediepresentasjon, vises .

Spille av presentasjonen

Velg indikatoren.

Data, innstillinger og webtjenestemeldinger

Enheten kan motta mange typer meldinger som inneholder data, for eksempel visittkort, ringetoner, operatørlogoer og

kalenderoppføringer. Du kan også motta innstillinger fra tjenesteleverandøren i en konfigureringsmelding.

Lagre dataene i en melding

Velg **Valg** og ønsket alternativ.

Webtjenestemeldinger er varslinger (for eksempel nyhetsoverskrifter) som kan inneholde en tekstmelding eller en kobling. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og abonnement.

Vise meldinger på et SIM-kort

Du kan vise meldingene som er lagret på et SIM-kort.

Velg **Meny** > **Meldinger** og **Valg** > **SIM-meldinger**.

Før du kan vise SIM-meldinger, må du kopiere dem til en mappe på enheten.

- 1 Merk meldingene. Velg **Valg** > **Merk/fjern merking** > **Merk** eller **Merk alt**.
- 2 Åpne en liste over mapper. Velg **Valg** > **Kopier**.
- 3 Velg en mappe du vil kopiere.
- 4 Åpne mappen hvis du vil vise meldingene.

CBS-meldinger

Ved hjelp av CBS-tjenesten (nettverkstjeneste) kan du motta meldinger om diverse emner, for eksempel vær- eller trafikkmeldinger, fra en tjenesteleverandør.

Velg **Meny** > **Meldinger** og **Valg** > **Operatørmeldinger**.

Kontakt tjenesteleverandøren for å få mer informasjon om relevante emnenumre. Denne tjenesten er kanskje ikke tilgjengelig i alle regioner. Du kan ikke motta CBS-meldinger i 3G-nettverk. En pakke-datatilkobling kan forhindre mottak av CBS-meldinger.

Tjenestekommandoer

Med tjenestekommandoer (nettverkstjeneste) kan du skrive og sende tjenesteanmodninger (også kalt USSD-kommandoer), for eksempel aktiveringskommandoer for nettverkstjenester, til tjenesteleverandøren. Denne tjenesten er kanskje ikke tilgjengelig i alle regioner.

Velg **Meny > Meldinger og Valg > Tjenestekommandoer**.

Meldingsinnstillinger

Innstillingene kan være forhåndskonfigurert på enheten, eller du kan motta dem i en melding. Hvis du vil angi innstillinger manuelt, fyller du ut alle felt som er merket med **Må angis** eller en stjerne.

Enkelte eller alle meldingssentraler eller tilgangspunkt kan være forhåndsinnstilt på enheten av tjenesteleverandøren, og det kan hende du ikke kan endre, opprette, redigere eller fjerne dem.

Tekstmeldingsinnstillinger

Velg **Meny > Meldinger og Valg > Innstillinger > Tekstmelding**.

Velg blant følgende:

Meldingssentral — Vis en liste over alle tekstmeldingssentraler som er angitt.

Meldingssentral i bruk — Velg hvilken meldingssentral som skal brukes til å sende tekstmeldingene.

Tegnkode — Hvis du vil bruke tegnkonvertering til et annet tegnsystem der det er tilgjengelig, velger du **Redusert støtte**.

Motta rapport — Be nettverket sende deg en leveringsrapport for tekstmeldingene som du har sendt (nettverkstjeneste).

Gyldighet for melding — Velg hvor lenge meldingssentralen skal forsøke å sende meldingen hvis første forsøk var mislykket (nettverkstjeneste). Hvis meldingen ikke kan bli sendt i løpet av denne tidsperioden, fjernes meldingen fra meldingssentralen.

Melding sendt som — Kontakt tjenesteleverandøren for å finne ut om meldingssentralen kan konvertere tekstmeldinger til disse andre formatene.

Ønsket tilkobling — Velg tilkoblingen som skal brukes.

Svar via samme sentral — Svar på meldinger via det samme tekstmeldingssentralnummeret (nettverkstjeneste).

Innstillinger for multimediemeldinger

Velg **Meny > Meldinger og Valg > Innstillinger > Multimediemelding**.

Velg blant følgende:

Bildestørrelse — Definer størrelsen på bildet i en multimediemelding.

Opprett.modus for MMS — Hvis du velger **Med veiledning**, får du et varsel på enheten hvis du prøver å sende en melding som kanskje ikke støttes av mottakeren. Hvis du velger **Begrenset**, får du ikke lov til å sende meldinger fra enheten som kanskje ikke støttes. Hvis du vil ta med innhold i meldingene uten varsler, velger du **Åpen**.

Tilgangspunkt i bruk — Velg hvilket tilgangspunkt som skal brukes som foretrukket tilkobling.

Multimediehenting — Velg hvordan du vil motta meldinger (hvis tilgjengelig). Hvis du vil motta meldinger automatisk i ditt hjemmenettverk, velger du **Autom. i hj.nettv..** Utenfor hjemmenettverket kan du motta et varsel om at du har mottatt en melding som kan hentes hos multimediemeldingssentralen. Hvis du velger **Alltid automatisk**, oppretter enheten automatisk en aktiv pakke-datatilkobling for å hente meldingen både i og utenfor hjemmenettverket. Velg **Manuell** for å hente multimediemeldinger fra meldingssentralen manuelt eller **Av** for å hindre mottak av multimediemeldinger. Det er ikke sikkert at automatisk henting støttes overalt.

Tillat anonyme meldinger — Avvis meldinger fra anonyme avsendere.

Motta reklame — Motta MMS-reklamer (nettverkstjeneste).

Mottaksrapporter — Vis statusen for sendte meldinger i loggen (nettverkstjeneste).

Ikke send rapport — Hindre enheten i å sende leveringsrapporter for mottatte meldinger.

Gyldighet for melding — Velge hvor lenge meldingssentralen skal forsøke å sende meldingen hvis første forsøk var mislykket (nettverkstjeneste). Hvis

meldingen ikke kan bli sendt i løpet av denne tidsperioden, fjernes meldingen fra meldingssentralen.

Enheten krever nettverksstøtte for å indikere at en sendt melding har blitt mottatt eller lest. Denne informasjonen er ikke alltid pålitelig, men dette avhenger av nettverket og andre forhold.

Innstillinger for Web-tjenestemeldinger

Velg **Meny > Meldinger og Valg > Innstillinger > Tjenestemelding**. Velg om du vil motta tjenestemeldinger eller ikke.

Åpne nettleseren og hente innhold automatisk når du mottar en tjenestemelding

Velg **Last ned meldinger > Automatisk**.

CBS-innstillinger

Velg **Meny > Meldinger og Valg > Innstillinger > Operatørmelding**.

Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om tilgjengelige emner og relaterte emnenumre.

Velg blant følgende:

Mottak — Angi at enheten skal motta CBS-meldinger.

Språk — Velg ønsket språk for mottatte meldinger: **Alle**, **Valgte** eller **Andre**.

Emnesporing — Angi at enheten skal søke etter nye emne-numre automatisk, og at de nye numrene skal lagres uten navn i emnelisten.

Andre innstillinger

Velg **Meny** > **Meldinger** og **Valg** > **Innstillinger** > **Annet**.

Du kan velge fra følgende:

Lagre sendte meldinger — Lagre kopier av tekst- eller multimediemeldingene du sender, i Sendt-mappen.

Antall lagrede meldinger — Angi hvor mange sendte meldinger som kan lagres i Sendt-mappen. Når grensen nås, slettes de eldste meldingene.

Minne i bruk — Velg hvor du vil lagre meldingene.

Vis meldinger i grupper — Grupper meldingene i Innboks, Sendt, Kladd og Mine mapper.

E-post

Om e-post


Velg **Meny** > **E-post**.

Hvis programvaren i enheten har blitt oppdatert, kan plasseringen av E-post ha blitt endret.

Du kan begynne å bruke den eksisterende e-postadressen med enheten, og lese, svare på og organisere e-post overalt. Du kan legge til flere postkasser og få tilgang til dem direkte fra startskjermen. I hovedvisningen for e-post kan du veksle mellom e-postkassene.

E-post er en nettverkstjeneste.

Det kan hende at du må betale for å sende eller motta e-post på enheten. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om mulige kostnader.

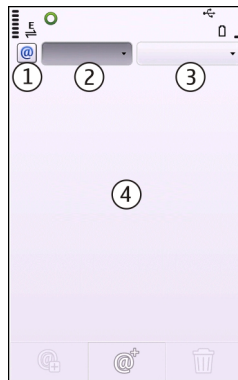

- 1 Gjeldende e-postkasse.
- 2 Veksle mellom e-postkasser, og vise e-post i ulike mapper.
- 3 Sortere e-post, for eksempel etter dato.
- 4 E-post i gjeldende e-postkasse.

E-post inneholder interaktive elementer. Velg og hold for eksempel en e-post for å vise en popup-meny.

Legge til en e-postkasse

Du kan legge til flere e-postkasser til enheten.

Velg **Meny** > **E-post**.

Legge til en e-postkasse

Velg **Ny** og følg instruksjonene.

Legge til en e-postwidget på startskjermen

På startskjermen velger du og holder inne ønsket plassering for e-postwidgeten. Velg **Legg til innhold** på popup-menyen, og velg deretter ønsket e-postwidget.

Opprette flere e-postkasser

Velg **Ny** og følg instruksjonene.

Slette en e-postkasse

Velg **Innstill.**, gå til e-postkassen, og velg **Valg** > **Fjern postkasse**.

Lese e-post

Du kan bruke enheten til å lese og svare på e-post.

Velg **Meny** > **E-post** og en postboks.

Lese en e-post

Velg e-posten.

Åpne eller lagre vedlegg

Velg vedlegget og ønsket alternativ. Hvis det er flere vedlegg, kan du lagre alle samtidig.

Svare på en e-post

Velg , og velg  på popup-menyen.

Videresende en e-post

Velg , og velg  på popup-menyen.

Tips: Hvis du vil gå til en webadresse i en e-post, velger du adressen. Hvis du vil legge til webadressen i bokmerkene, velger du **Valg** > **Valg for websider** > **Lagre som bokmerke** når siden er lastet.

Tips: Bruk pilene for å åpne neste eller forrige e-post.

Sende en e-post

Du kan bruke enheten til å skrive og sende e-post, og legge ved filer i e-postmeldinger.

Velg **Meny** > **E-post** og en postboks.

- 1 Velg .
- 2 Du legger til en mottaker fra kontaktlisten ved å velge ett av ikonene Til, Kopi eller Blindkopi. Du legger til en e-postadresse manuelt ved å velge ett av feltene Til, Kopi eller Blindkopi.
- 3 Du legger til et vedlegg i e-posten ved å velge .
- 4 Du sender e-posten ved å velge .

Tilkobling

Enheden har flere muligheter for tilkobling til internett eller en annen kompatibel enhet eller PC.

Datatilkoblinger og tilgangspunkter

Enheten støtter pakke­data­koblinger (nett­verkstjeneste), som GPRS i GSM-nettverket. Når du bruker enheten i GSM- og 3G-nettverk, kan du ha flere aktive datatilkoblinger samtidig, og tilgangspunkter kan dele en datatilkobling. I 3G-nettverket vil datatilkoblingene forbli aktive under taleanrop.

Du kan også bruke en WLAN-datatilkobling. Kun ett trådløst LAN kan være aktivt om gangen, men flere programmer kan bruke det samme Internett-tilgangspunktet.

Hvis du vil opprette en datatilkobling, kreves et tilgangspunkt. Du kan angi ulike typer tilgangspunkter, for eksempel følgende:

- MMS-tilgangspunkt for å sende og motta multimediemeldinger
- Internett-tilgangspunkt (IAP) for å sende og motta e-post og koble til Internett

Kontakt tjenesteleverandøren for å få vite hvilken type tilgangspunkt som er nødvendig for tjenesten du ønsker å bruke. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om abonnement og tilgjengelighet for tjenester for pakke­data­tilkobling.

Nettverksinnstillinger

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Nettverk**.

Enheten kan automatisk veksle mellom GSM- og UMTS-nettverk. GSM-nettverk er angitt med **Y**. UMTS-nettverk er angitt med **3G**.

En aktiv HSDPA-tilkobling (HSDPA = high-speed downlink packet access) (nettverkstjeneste) er angitt med **3.5G**.

Velg blant følgende:

Nettverksmodus — Velg hvilket nettverk som skal brukes. Hvis du velger **Dobbeltmodus**, vil enheten bruke GSM- eller UMTS-nettverket automatisk avhengig av nettverksparametrene og samtrafikkavtalene mellom leverandørene av trådløse tjenester. Kontakt nettverkstjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om nettvekslingspriser. Dette valget vises bare hvis det støttes av leverandøren av trådløse tjenester.

En samtrafikkavtale er en avtale mellom to eller flere tjenesteleverandører som gjør det mulig for brukere hos én tjenesteleverandør å bruke tjenestene til andre tjenesteleverandører.

Valg av operatør — Velg **Automatisk** for å angi at enheten skal søke etter og velge ett av de tilgjengelige nettverkene, eller **Manuelt** for å velge nettverket manuelt i en liste. Hvis tilkoblingen til det manuelt valgte nettverket brytes, utløser enheten en lydalarm og ber deg om å velge et nettverk på nytt. Det valgte nettverket må ha en samtrafikkavtale med hjemmenettverket.

Vis celleinfo — Angi at enheten skal vise når den brukes i et mobiltelefonnettverk som er basert på MCN-teknologi (Micro Cellular Network), og aktivere celleinformottak.

Trådløst LAN

Enheten kan oppdage og koble til WLAN-nettverk (Wireless Local Area Network). Når du bruker WLAN, kan du koble

enheten til Internett og kompatible enheter som har WLAN-støtte.

Om WLAN

Når du skal bruke en trådløs LAN-tilkobling (WLAN), må den være tilgjengelig på stedet, og enheten må være tilkoblet WLAN-nettverket. Noen WLAN er beskyttet, og du trenger en tilgangsnøkkel fra tjenesteleverandøren for å koble til dem.

! Merk: I Frankrike kan du kun bruke WLAN innendørs.

Funksjoner som bruker WLAN eller som har tillatelse til å kjøre i bakgrunnen mens du bruker andre funksjoner, øker batteriforbruket og reduserer batteriets levetid.

! Viktig: Aktiver alltid en av de tilgjengelige krypteringsmetodene for å øke sikkerheten for den trådløse LAN-tilkoblingen. Bruk av kryptering reduserer risikoen for uautorisert tilgang til dataene dine.

WLAN-tilkoblinger

For å kunne bruke en tilkobling til trådløst LAN (WLAN) må du opprette et Internett-tilgangspunkt (IAP) for WLAN. Bruk tilgangspunktet for programmer som må kobles til Internett.

Det etableres en WLAN-tilkobling når du oppretter en datatilkobling ved hjelp av et Internett-tilgangspunkt for WLAN. Den aktive WLAN-tilkoblingen brytes når du avslutter datatilkoblingen.

Du kan bruke WLAN under et taleanrop eller når pakke-data er aktive. Du kan bare være tilkoblet ett WLAN-tilgangspunkt

om gangen, men flere programmer kan bruke det samme Internett-tilgangspunktet.

Når enheten er i frakoblet modus, kan du fremdeles bruke WLAN (hvis tilgjengelig). Husk å overholde gjeldende sikkerhetsbestemmelser når du oppretter og bruker en WLAN-tilkobling.

Tips: Hvis du vil kontrollere den unike MAC-adressen (Media Access Control) som identifiserer din enhet, åpner du telefonastaturet og taster inn ***#62209526#**.

WLAN-veiviser

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Trådløst LAN**.

WLAN-veiviseren hjelper deg med å koble til et trådløst LAN (WLAN) og behandle WLAN-tilkoblingene.

Hvis søket finner WLAN-nettverk, velger du tilkoblingen og **Start websøking** for å opprette et Internett-tilgangspunkt for en tilkobling og starte webleseren via dette tilkoblingspunktet.

Hvis du velger et sikret WLAN, blir du bedt om å oppgi passordet. Hvis du vil koble til et skjult nettverk, må du angi riktig nettverksnavn (SSID, servicesett-ID).

Hvis webleseren allerede kjører og bruker den aktive WLAN-tilkoblingen, velger du **Fortsett websøking** for å gå tilbake til webleseren.

Hvis du vil avslutte den aktive tilkoblingen, velger du tilkoblingen og deretter **Koble fra WLAN**.

Internett-tilgangspunkter for WLAN

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Trådløst LAN**.

Filtrere bort WLAN-nettverk fra listen over oppdagede nettverk

Velg **Valg > Filtrér WLAN-nettverk**. De valgte nettverkene vises ikke neste gang du søker etter WLAN-nettverk med WLAN-veiviseren.

Vise detaljene for et nettverk

Velg **Valg > Detaljer**. Hvis du velger en aktiv tilkobling, vises tilkoblingsdetaljene.

Bruksmodi

WLAN har to bruksmodi: infrastruktur og ad hoc.

Bruksmodusen infrastruktur tillater to typer kommunikasjon: trådløse enheter er koblet til hverandre ved hjelp av en enhet med WLAN-tilgangspunkt, eller trådløse enheter er koblet til vanlig LAN ved hjelp av et WLAN-tilgangspunkt.

I bruksmodusen ad hoc kan enhetene sende data direkte til og motta data direkte fra hverandre.

Innstillinger for trådløst LAN

I WLAN-innstillingene kan du angi om WLAN-indikatoren skal vises når et nettverk er tilgjengelig, og hvor ofte det skal søkes etter nettverk. Du kan også angi om og hvordan Internett-tilkoblingstesten skal utføres, og vise avanserte WLAN-innstillinger.

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Trådløst LAN > Valg > Innstillinger**.

Vise når et WLAN-nettverk er tilgjengelig

Velg **Vis WLAN-tilgjengelighet > Ja**.

Angi hvor ofte enheten skal søke etter tilgjengelige WLAN-nettverk

Velg **Vis WLAN-tilgjengelighet > Ja og Søk etter nettverk**.

Angi innstillinger for Internett-tilkoblingstesten

Velg **Internett-tilkoblingstest** og om du vil kjøre testen automatisk, etter å ha bekreftet eller aldri. Hvis tilkoblingstesten er vellykket, lagres tilgangspunktet i listen over Internett-mål.

Vise avanserte innstillinger

Velg **Valg > Avanserte innstillinger**.

Vi anbefaler at du ikke endrer de avanserte WLAN-innstillingene.

Tilgangspunkter

Opprette et nytt tilgangspunkt

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Nettverksmål**.

Det kan hende du kan motta tilgangspunktinnstillinger i en melding fra en tjenesteleverandør. Enkelte eller alle tilgangspunktene kan være forhåndsinnstilt på enheten av tjenesteleverandøren, og det kan hende du ikke kan endre, opprette, redigere eller fjerne dem.

- 1 Velg  **Tilgangspunkt**.
- 2 Enheten ber deg kontrollere tilgjengelige tilkoblinger. Etter søket vises tilgjengelige tilkoblinger, og disse kan deles av et nytt tilgangspunkt. Hvis du hopper over dette trinnet, blir du bedt om å velge en tilkoblingsmetode og angi nødvendige innstillinger.

Hvis du vil vise lagrede tilgangspunkt i enheten, velger du en tilgangspunktgruppe. De ulike tilgangspunktgruppene er som følger:



- Tilgangspunkt for Internett
- Tilgangspunkt for multimediemeldinger
- Tilgangspunkt for WAP
- Ukategoriserte tilgangspunkt

De ulike tilgangspunkttypene er indikert med følgende:



- Beskyttet tilgangspunkt
- Pakkedatatilg.pkt.
- Trådløse LAN-tilgangspunkt (WLAN)

Administrere tilgangspunktgrupper

For å unngå å måtte velge tilgangspunkt hver gang enheten oppretter en nettverkstilkobling, kan du opprette en gruppe som inneholder ulike tilgangspunkt for å koble til nettverket, og angi rekkefølgen tilgangspunktene skal brukes i. Du kan for eksempel legge til trådløst LAN (WLAN) og pakkedatatilgangspunkt i en Internett-tilgangspunktgruppe, og bruke gruppen når du surfer på Internett. Hvis du gir WLAN høyeste prioritet, kobler enheten til Internett via WLAN, hvis dette er tilgjengelig, og via en pakkedatatilkobling hvis WLAN ikke er tilgjengelig.

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Nettverksmål**.

Opprette en ny tilgangspunktgruppe

Velg **Valg > Administrer > Nytt nettverksmål**.

Legge til tilgangspunkt i en tilgangspunktgruppe

Velg gruppen og deretter **Valg > Nytt tilgangspunkt**.

Kopiere et eksisterende tilgangspunkt fra en annen gruppe

Velg gruppen, gå til tilgangspunktet som skal kopieres, og velg **Valg > Organiser > Kopier til annet mål**.

Endre prioriteten for et tilgangspunkt i en gruppe

Velg **Valg > Organiser > Endre prioritet**.

Innstillinger for pakkedatatilgangspunkt

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Nettverksmål > Tilgangspunkt**, og følg instruksjonene.

Redigere et pakke-datatilgangspunkt

Velg en tilgangspunktgruppe og et tilgangspunkt merket med . Følg instruksjonene du får fra tjenesteleverandøren.

Velg blant følgende:

Tilgangspunktnavn — Tilgangspunktnavnet får du fra tjenesteleverandøren.

Brukernavn — Du kan trenge brukernavnet når du oppretter en datatilkobling, og dette får du vanligvis fra tjenesteleverandøren.

Be om passord — Hvis du må angi passordet hver gang du logger deg på en server, eller hvis du ikke vil lagre passordet på enheten, velger du **Ja**.

Passord — Du kan trenge et passord når du oppretter en datatilkobling, og dette får du vanligvis fra tjenesteleverandøren.

Godkjenning — Hvis du vil at passordet ditt alltid skal sendes kryptert, velger du **Sikker**. Hvis du vil at passordet ditt skal sendes kryptert når det er mulig, velger du **Normal**.

Startside — Avhengig av tilgangspunktet du setter opp, skriver du enten inn webadressen eller adressen til sentralen for multimediemeldinger.

Bruk tilgangspunkt — Angi om enheten skal opprette en tilkobling til destinasjonen ved hjelp av dette tilgangspunktet automatisk eller kreve bekreftelse.

Endre avanserte innstillinger for pakke-datatilgangspunkt

Velg **Valg** > **Avanserte innstillinger**.

Velg blant følgende:

Nettverkstype — Velg internettprotokollen som skal overføre data til og fra enheten. De andre innstillingene er avhengig av den valgte nettverkstypen.

IP-adresse telefon (kun IPv4) — Angi IP-adressen til enheten.

DNS-adresser — Angi IP-adressene til den primære og sekundære DNS-serveren, hvis tjenesteleverandøren krever det. Kontakt tjenesteleverandøren for Internett for å få disse adressene.

Proxy-serveradresse — Angi adressen til proxy-serveren.

Proxy-portnummer — Angi portnummeret til proxy-serveren.

Internett-tilgangspunkter for WLAN

Velg **Meny** > **Innstillinger og Tilkobling** > **Nettverksmål** > **Tilgangspunkt**, og følg instruksjonene.

Hvis du vil redigere et WLAN-tilgangspunkt, åpner du én av tilgangspunktgruppene og velger et tilgangspunkt merket med .

Følg instruksjonene fra WLAN-tjenesteleverandøren.

Du kan velge fra følgende:

WLAN-nettverksnavn — Velg **Angi manuelt** eller **Søk etter nettverk**. Hvis du velger et eksisterende nettverk, fastsettes WLAN-nettverksmodus og WLAN-sikkerhetsmodus på bakgrunn av innstillingene til tilgangspunktenheten.

Nettverksstatus — Definer om nettverksnavnet skal vises.

WLAN-nettverksmodus — Velg **Ad hoc** for å opprette et ad hoc-nettverk og tillate at enheter sender og mottar data direkte. En tilgangspunktenhet for WLAN er ikke nødvendig. I et ad hoc-nettverk må alle enheter bruke samme WLAN-nettverksnavn.

WLAN-sikkerhetsmodus — Velg kryptering: **WEP, 802.1x**, eller **WPA/WPA2** (802.1x og WPA/WPA2 er ikke tilgjengelige for ad hoc-nettverk). Hvis du velger **Åpent nettverk**, brukes det ikke kryptering. Funksjonene WEP, 802.1x og WPA kan kun benyttes hvis de støttes av nettverket.

Startside — Skriv inn webadressen til startside.

Bruk tilgangspunkt — Angi om enheten skal opprette en tilkobling ved hjelp av dette tilgangspunktet automatisk eller kreve bekreftelse.

De tilgjengelige alternativene kan variere.

Vise aktive datatilkoblinger

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Tilkoblingsbeh..**

Du kan se datatilkoblingene i visningen for aktive datatilkoblinger:



dataanrop

pakkedatatilkoblinger



WLAN-tilkoblinger

Koble fra en tilkobling

Velg **Valg > Koble fra**.

Koble fra alle aktive tilkoblinger

Velg **Valg > Koble fra alle**.

Vise detaljene for en tilkobling

Velg **Valg > Detaljer**.

Synkronisering

Med programmet Synk. kan du synkronisere notater, meldinger, kontakter og annen informasjon med en ekstern server.

Velg **Meny > Innstillinger > Tilkobling > Dataoverføring > Synkroniser..**

Det kan hende at du kan motta synkroniseringsinnstillinger som en konfigureringsmelding fra tjenesteleverandøren.

En synkroniseringsprofil inneholder de nødvendige innstillingene for synkronisering. Når du åpner programmet, vises en standard eller en tidligere vist synkroniseringsprofil.

Inkludere eller utelate innholdstyper

Velg en innholdstype.

Synkronisere data

Velg **Valg** > **Synkroniser**.

Opprette en ny synkroniseringsprofil

Velg **Valg** > **Ny synkron.profil**.

Administrere synkroniseringsprofiler

Velg **Valg** og ønsket alternativ.

Bluetooth-tilkobling

Om Bluetooth-tilkobling

Med Bluetooth-tilkobling kan du opprette en trådløs tilkobling til andre kompatible enheter, for eksempel mobile enheter, datamaskiner, headset og bilmonteringssett.

Du kan bruke tilkoblingen til å sende elementer fra enheten, overføre filer fra en kompatibel PC og skrive ut filer med en kompatibel skriver.



Velg **Meny** > **Innstillinger og Tilkobling** > **Bluetooth**.

Siden trådløse Bluetooth-enheter kommuniserer via radiobølger, trenger du ikke å ha fri bane direkte mellom dem. De må imidlertid være innenfor 10 meters avstand fra hverandre, men tilkoblingen kan bli forstyrret av hindre som for eksempel vegger eller andre elektroniske enheter.

Denne enheten er kompatibel med Bluetooth-spesifikasjon 2.0 + EDR med støtte for følgende profiler: Dial-Up Networking (DUN), Object Push Profile (OPP), File Transfer Profile (FTP), Hands Free Profile (HFP), Headset Profile (HSP),

Basic Imaging Profile (BIP), Remote SIM Access Profile (SimAP), Device Identification Profile (DI), Phonebook Access Profile (PBAP), Generic Audio/Video Distribution Profile (GAVDP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Hvis du vil sikre funksjonalitet mellom andre enheter som har støtte for Bluetooth-teknologi, bør du bruke Nokia-godkjent ekstrautstyr sammen med denne modellen. Ta kontakt med produsentene av andre enheter for å fastslå kompatibiliteten med denne enheten.

Når enheten er låst, kan du opprette tilkoblinger bare til autoriserte enheter.

Funksjoner som bruker Bluetooth-teknologi øker belastningen på batteriet og reduserer batterilevetiden.

Bluetooth-innstillinger

Velg **Meny** > **Innstillinger og Tilkobling** > **Bluetooth**.

Velg blant følgende:

Bluetooth — Aktiver Bluetooth-tilkobling.

Telefonens synlighet — Velg **Synlig for alle** for å gjøre din enhet synlig for andre Bluetooth-enheter. Velg **Angi synligh.periode** for å angi hvor lenge enheten skal være synlig før den skjules. Hvis du vil skjule din enhet for andre enheter, velger du **Skjult**.

Navn på min telefon — Rediger enhetsnavnet. Navnet vises for andre Bluetooth-enheter.

Ekstern SIM-modus — Tillat at andre enheter, for eksempel et kompatibelt bilmonteringssett, kan koble seg til nettverket ved hjelp av SIM-kortet i enheten.

Sikkerhetstips

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Bluetooth**.

Når du ikke bruker Bluetooth-tilkobling, velger du **Bluetooth > Av** eller **Telefonens synlighet > Skjult** for å kontrollere hvem som kan finne og koble til din enhet. Deaktivering av Bluetooth-funksjonen påvirker ikke noen andre av funksjonene til enheten.

Du må ikke sammenkoble enheten med eller godta tilkoblingsforespørsler fra en ukjent enhet. På denne måten beskytter du enheten mot skadelig innhold. En tryggere måte å unngå skadelig programvare på, er å bruke enheten i skjult modus.

Send data ved hjelp av Bluetooth-tilkobling

Du kan ha flere aktive Bluetooth-tilkoblinger samtidig. Hvis du for eksempel er koblet til et kompatibelt headset, kan du også overføre filer til en annen kompatibel enhet.

- 1 Åpne programmet der elementet som du vil sende, er lagret.
- 2 Gå til et element og velg **Valg > Send > Via Bluetooth**.

Enheter med trådløs Bluetooth-teknologi som er innen rekkevidde, vises. Følgende ikoner finnes på enheten:



datamaskin
telefon



lyd- eller videoenhet
annen enhet

Hvis du vil avbryte søket, velger du **Avbryt**.

- 3 Velg enheten du vil koble til.
- 4 Hvis den andre enheten krever sammenkobling før data kan sendes, hører du en lyd, og du blir bedt om å angi et passord. Det samme passordet må angis på begge enheter.

Når tilkoblingen er opprettet, vises **Sender data**.

Tips: Når du søker etter enheter, vises kanskje bare den unike adressen (enhetsadressen) for enkelte enheter. Du finner den unike adressen for enheten ved å taste inn ***#2820#** på telefontastaturet.

Koble sammen enheter

Kobler du enheten sammen med en kompatibel enhet, kan fremtidige Bluetooth-tilkoblinger mellom enhetene opprettes raskere. Før du kobler sammen enhetene, oppretter du et passord (1–16 sifre) og blir enig med eieren av den andre enheten om å bruke det samme passordet. Enheter uten brukergrensesnitt har et forhåndsangitt passord. Passordet brukes kun en gang.

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Bluetooth**.

- 1 Åpne kategorien Sammenkoblede enh..
- 2 Velg **Valg > Ny sammenkoblet enhet**. Enheter som er innen rekkevidde, vises.
- 3 Velg enheten.
- 4 Angi passordet på begge enhetene.

✎ indikerer en sammenkoblet enhet i enhetssøkvisningen.

Koble til ekstraustyr etter sammenkobling

Velg **Valg** > **Koble til lydenhet**. Enkelte typer lydekstraustyr kobles automatisk til enheten etter sammenkobling.

Autorisere en enhet

Velg **Angi som godkjent**. Tilkoblinger mellom din enhet og den autoriserte enheten kan opprettes uten at du vet om det. Bruk dette bare for dine egne enheter, for eksempel et kompatibelt headset eller en kompatibel PC, eller enheter som tilhører personer du stoler på.  indikerer autoriserte enheter i visningen for sammenkoblede enheter.

Avbryte en sammenkobling med en enhet

Velg **Valg** > **Slett**.

Avbryte alle sammenkoblinger

Velg **Valg** > **Slett alle**.

Motta data ved hjelp av Bluetooth-tilkobling

Når du mottar data via en Bluetooth-tilkobling, hører du et lydsignal, og deretter blir du spurt om du vil godta meldingen. Hvis du godtar meldingen, vises , og du kan finne en melding med informasjon om dataene i Innboks-mappen i Meldinger. Meldinger du har mottatt via en Bluetooth-tilkobling, er merket med .

Blockere enheter

Du kan hindre enheter i å opprette en Bluetooth-tilkobling til din enhet.

Velg **Meny** > **Innstillinger og Tilkobling** > **Bluetooth**.

Blockere en enhet

Gå til en enhet du vil blokkere, i kategorien Sammenkoblede enh. og velg **Valg** > **Blokker**.

Oppheve blokkering av en enhet

Gå til en enhet i kategorien Blokkerte enheter og velg **Valg** > **Slett**.

Oppheve blokkering av alle blokkerte enheter

Velg **Valg** > **Slett alle**.

Hvis du avviser en tilkoblingsforespørsel fra en annen enhet, blir du spurt om du ønsker å blokkere alle fremtidige forespørsler fra denne enheten. Hvis du svarer bekræftende, blir enheten lagt til på listen over blokkerte enheter.

Ekstern SIM-modus

I ekstern SIM-modus kan du bruke et kompatibelt bilmonteringssett. Før ekstern SIM-modus kan aktiveres, må de to enhetene være sammenkoblet, og sammenkoblingen må være startet fra den andre enheten. Bruk et 16-sifret passord ved sammenkoblingen, og angi den andre enheten som autorisert.

Velg **Meny** > **Innstillinger og Tilkobling** > **Bluetooth**.

Aktivere ekstern SIM-modus

- 1 Aktivert Bluetooth-tilkobling. Velg **Bluetooth**.
- 2 Aktivert ekstern SIM-modus på din enhet. Velg **Ekstern SIM-modus**.

3 Aktiver ekstern SIM-modus på den andre enheten.

Når ekstern SIM-modus er aktivert, vises **Ekstern SIM-modus** på startskjermen. Tilkoblingen til det trådløse nettverket avsluttes, og du kan ikke bruke SIM-korttjenester eller funksjoner som krever tilgang til mobilnettet.

Når enheten er i ekstern SIM-modus, kan du ringe eller motta anrop bare ved hjelp av det tilkoblede ekstraustyret. Med selve enheten kan du ringe bare nødnumrene som er programmert i enheten.


Deaktivere ekstern SIM-modus

Trykk på av/på-tasten, og velg **Avslutt ekst. SIM-modus**.

Overføre data ved hjelp av en USB-kabel



Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > USB**.

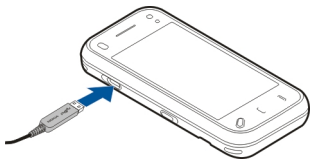

Velge USB-modusen hver gang en kompatibel datakabel kobles til

Velg **Spør ved tilkobling > Ja**.

Hvis valget **Spør ved tilkobling** ikke er aktivt, eller hvis du vil endre USB-modusen under en aktiv tilkobling, velger du **Tilkoblingsmodus for USB** og ett av følgende valg:

Nokia Ovi Suite — Bruk PC-programmene fra Nokia, for eksempel Nokia Ovi Suite eller Nokia-programvareoppdatering.

Masselagring — Overfør data mellom enheten din og en kompatibel PC.

Bildeoverføring — Skriv ut bilder på en kompatibel skriver.

Medieoverføring — Synkroniser musikk med Nokia Musikkspiller eller Windows Media Player.

PC-tilkoblinger

Du kan bruke mobilenheten sammen med en rekke kompatible programmer for PC-tilkobling og datakommunikasjon. Med Nokia Ovi Suite kan du for eksempel overføre filer og bilder mellom enheten og en kompatibel datamaskin.

Hvis du vil bruke Nokia Ovi Suite med USB-tilkoblingsmodus, velger du **Nokia Ovi Suite**.

Du finner mer informasjon om Nokia Ovi Suite på www.ovi.com/support.

Administrative innstillinger

Pakkeinnstillinger

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Admin.innst. > Pakkeinnstillinger**.

Pakkeinnstillingene påvirker alle tilgangspunkter som bruker en pakkeinnstilling.

Åpne en pakke-datatilkobling når nettverket er tilgjengelig

Velg **Pakke-datatilkobling** > **Når tilgjengelig**.

Det går for eksempel raskere å sende en e-post hvis tilkoblingen alltid er åpen. Hvis det ikke er nettverksdekning, prøver enheten med jevne mellomrom å åpne en pakke-datatilkobling.

Åpne en pakke-datatilkobling kun ved behov

Velg **Pakke-datatilkobling** > **Ved behov**.

Hver gang du for eksempel skal sende en e-post, må tilkoblingen åpnes.

Bruke HSDPA (nettverkstjeneste) i UMTS-nettverk

Velg **Tilgang til høyhast.pakke**.

Du kan bruke enheten som et modem for PC-en for å få tilgang til Internett via en pakke-datatilkobling.

Angi tilgangspunktet som skal brukes når enheten fungerer som modem

Velg **Tilgangspunkt**.

SIP-innstillinger

SIP-innstillinger (Session Initiation Protocol) er nødvendige for enkelte nettverkstjenester som bruker SIP. Du kan motta innstillingene i en spesiell tekstmelding fra tjenesteleverandøren. Du kan vise, slette eller opprette disse innstillingsprofilene i SIP-innstillingene.

Velg **Meny** > **Innstillinger og Tilkobling** > **Admin.innst.** > **SIP-innstillinger**.

Navnekontroll for tilgangspunkt

Med tjenesten for navnekontroll for tilgangspunkt kan du begrense pakke-datatilkoblinger og tillate enheten bare å bruke visse tilgangspunkter for pakke-datatilkobling.

Velg **Meny** > **Innstillinger og Tilkobling** > **Admin.innst.** > **APN-kontroll**.

Innstillingene er bare tilgjengelige dersom SIM-kortet ditt støtter tilkoblingskontroll-tjenesten.

Aktivere tjenesten, eller angi tillatte tilgangspunkt

Velg **Valg** og det aktuelle alternativet.

Hvis du vil endre innstillingene, må du skrive inn PIN2-koden. Koden leveres av tjenesteleverandøren.

Internett

Du kan bruke webleseren til å vise HTML-websider (Hypertext Markup Language) på Internett slik de opprinnelig ble utformet. Du kan også vise websider som er utformet spesifikt for mobile enheter, og du kan bruke XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) eller WML (Wireless Markup Language).

For å vise websider må du ha et Internett-tilgangspunkt konfigurert på enheten. Du må ha nettverksstøtte for å bruke webleseren.

Om nettleseren



Velg **Meny** > **Internett**.

Følg med på nyhetene og besøk dine favorittnettsteder. Du kan bruke nettleseren på enheten til å vise websider på Internett.

Hvis du vil surfe på Internett, må du ha et Internett-tilgangspunkt konfigurert på enheten og være koblet til et nettverk.

Surfe nettet

Velg **Meny** > **Internett**.

Tips: Hvis du ikke har en dataplan med fast takst hos tjenesteleverandøren, kan du spare datakostnader på telefonregningen ved å bruke et WLAN for å koble til Internett.

Gå til et webområde

Velg webadressefeltet, angi en webadresse og velg ►.

Tips: Hvis du vil søke på Internett, velger du webadressefeltet, skriver inn søkeordet og velger koblingen nedenfor webadressefeltet.

Zoom inn eller ut.

Trykk to ganger på skjermen.

En hurtigbuffer er et minneområde som brukes til å lagre data midlertidig. Hvis du har forsøkt å få eller har fått tilgang til

konfidensiell informasjon som krever passord, bør du tømme hurtigbufferen etter bruk. Informasjonen eller tjenestene du har fått tilgang til, er lagret i hurtigbufferen.

Tømme hurtigbufferen

Velg  > **Personvern** > **Fjern personlige data** > **Buffer**.

Legge til et bokmerke

Hvis du besøker de samme webområdene hele tiden, kan du legge dem til i bokmerkevisningen, slik at de blir lett tilgjengelige.

Velg **Meny** > **Internett**.

Mens du surfer, velger du  > .

Gå til et webområde med bokmerke mens du surfer

Velg  >  og et bokmerke.

Abonnere på en nyhetsmating

Du trenger ikke å besøke webområder jevnlig for å følge med på hva som er nytt der. Du kan abonnere på nyhetsmatinger og få koblinger til det nyeste innholdet automatisk.

Velg **Meny** > **Internett**.

Nyhetsmatinger på websider er vanligvis markert med . De brukes blant annet til å dele de siste nyhetsoverskriftene eller blogginnleggene med andre.

Gå til en blogg eller nettside som inneholder en nyhetsmating, og velg  >  og ønsket mating.

Oppdatere en mating

I visningen for nyhetsmatings velger du og holder inne matingen. Velg deretter **Oppdater** på popup-menyen.

Angi at matinger skal oppdateres automatisk

I visningen for nyhetsmatings velger du og holder inne matingen. Velg deretter **Rediger > Autom. oppdatering** på popup-menyen.

Oppdage aktiviteter i nærmiljøet

Leter du etter interessante ting å finne på i nærheten av der du befinner deg? Med Her og nå kan du få informasjon om for eksempel været, aktiviteter, kinotider eller restauranter i nærheten.

Velg **Meny > Internett**.

- 1 Velg  >  > **Her og nå**.
- 2 Bla i de tilgjengelige tjenestene, og velg tjenesten for å få mer informasjon om den.

Innhold som satellittbilder, guider, føre- og trafikkmeldinger og relaterte tjenester genereres av tredjeparter som ikke er tilknyttet Nokia. Innholdet kan til en viss grad være unøyaktig og ufullstendig og er gjenstand for tilgjengelighet. Bruk aldri innholdet nevnt ovenfor og de relaterte tjenestene som eneste kilde.

Noen tjenester er kanskje ikke tilgjengelig i alle land og tilbys kanskje bare på enkelte språk. Tjenesten kan være nettverksavhengig. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du ta kontakt med nettverkstjenesteleverandøren.

Lokalisering (GPS)

Du kan bruke programmer, for eksempel GPS-data, til å finne din plassering eller måle avstander og koordinater. Disse programmene krever en GPS-tilkobling.

Om GPS

GPS-systemet (Global Positioning System) styres av myndighetene i USA, som er eneste ansvarlige for nøyaktigheten og vedlikehold av systemet. Nøyaktigheten av plasseringsdata kan påvirkes av justeringer av GPS-satellittene som myndighetene i USA foretar, og kan endres i henhold til det amerikanske forsvarsdepartementets retningslinjer for GPS-bruk til sivile formål og Federal Radionavigation Plan. Nøyaktigheten kan også påvirkes av dårlig satellittgeometri. Tilgjengeligheten og kvaliteten på GPS-signaler kan påvirkes av hvor du befinner deg, bygninger, naturlige hindringer og værforhold. Det kan hende at GPS-signaler ikke er tilgjengelige inne i bygninger eller under bakken og kan bli forstyrret av materiale som betong og metall.

GPS bør ikke brukes til nøyaktige stedsmålinger, og du bør aldri bruke stedsdata fra GPS-mottakeren og mobilradionettverk som eneste kilde til posisjonering eller navigering.

Tripptelleren har begrenset nøyaktighet og avrundingsfeil kan forekomme. Nøyaktigheten kan også påvirkes av tilgjengeligheten av og kvaliteten på GPS-signaler.

Koordinatene i GPS-enheten uttrykkes ved hjelp av det internasjonale WGS-84-koordinatsystemet. Tilgjengeligheten av koordinatene kan variere fra område til område.

Om A-GPS (Assisted GPS)

Enheten støtter A-GPS (nettverkstjeneste). Når du aktiverer A-GPS, mottar enheten nyttig satellittinformasjon fra en støttedataserver over mobilnettet. Ved hjelp av støttedataene kan enheten beregne GPS-posisjonen raskere.

A-GPS (assistert GPS) brukes for å innhente støttedata via en pakke-datatilkobling, som brukes som støtte ved beregning av koordinatene for din plassering når enheten mottar signaler fra satellitter.

Enheten din er forhånds konfigurert til å bruke Nokia A-GPS-tjenesten, hvis ingen bestemte A-GPS-innstillinger fra tjenesteleverandøren er tilgjengelig. Assistansedataene blir kun hentet fra Nokia A-GPS-tjenesteserveren når det er nødvendig.

Du må ha angitt et Internett-tilgangspunkt på enheten for å hente støttedata fra Nokias A-GPS-tjeneste over en pakke-datatilkobling.

Angi et tilgangspunkt for A-GPS


Velg **Meny > Programm. > Posisjon og Lokalisering > Lokaliseringsserver > Tilgangspunkt**. Denne tjenesten

kan bruke bare Internett-tilgangspunkt for pakke-data. Enheten spør om Internett-tilgangspunktet når du bruker GPS for første gang.

Tips til å opprette en GPS-tilkobling

Kontrollere statusen for satellittsignalet

Velg **Meny > Programm. > Posisjon og GPS-data > Valg > Satellittstatus**.

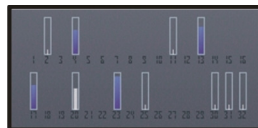


Hvis enheten har funnet satellitter, vil det vises en søyle for hver satellitt i visningen for satellittinfo. Jo lengre søylen er, desto sterkere er satellittsignalet. Når enheten har mottatt nok data fra satellittsignalet til å beregne posisjonen din, endrer søylen farge.

Enheten må motta signaler fra minst fire satellitter for å kunne beregne plasseringen din. Når den innledende beregningen er utført, kan det hende du kan fortsette å beregne plasseringen din med tre satellitter. Nøyaktigheten er midlertid bedre med flere satellitter.

Hvis enheten ikke finner satellittsignaler, kan du prøve følgende:

- Hvis du er inne, kan du gå ut for å få bedre signal.
- Hvis du er ute, kan du forflytte deg til et mer åpent område.
- Hvis værforholdene er dårlige, kan signalstyrken påvirkes.
- Noen kjøretøy har fargede (atermiske) vinduer, som kan blokkere satellittsignalene.
- Pass på at du ikke dekker antennen med hånden.

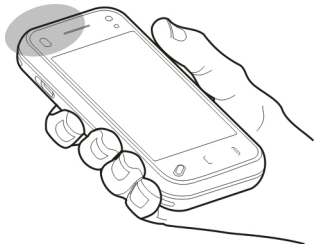

Det kan ta alt fra noen få sekunder til flere minutter å opprette GPS-tilkobling. Det kan ta lenger tid å opprette GPS-tilkobling i en bil.

GPS-mottakeren trekker strøm fra enhetens batteri. Bruk av GPS kan tømme batteriet raskere.

Lokaliseringsforespørsler

Du kan få en forespørsel fra en nettverkstjeneste om å motta informasjon om posisjonen din. Tjenesteleverandører kan gi informasjon om lokale emner, for eksempel været eller trafikkforholdene, basert på posisjonen til enheten.

Når du får en henvendelse om posisjon, vises tjenesten som kommer med forespørselen. Velg **Godta** for å tillate at posisjonsinformasjonen din blir sendt, eller **Avvis** for å avslå forespørselen.

Landemerker



Med Landemerker kan du lagre posisjonsinformasjon for steder i enheten. Du kan sortere de lagrede stedene i ulike kategorier, for eksempel forretninger, og legge til annen informasjon om stedene. De lagrede landemerkene kan brukes i kompatible programmer.

Velg **Meny > Programm. > Posisjon og Landemerker**.

Velg **Valg** og fra følgende:

Nytt landemerke — Opprett et nytt landemerke. Velg **Gjeldende posisjon** for å be om posisjonsinformasjon for stedet der du befinner deg for øyeblikket. Velg **Angi manuelt** for å angi posisjonsinformasjonen manuelt.

Rediger — Rediger et lagret landemerke (for eksempel en gateadresse).

Legg til i kategori — Legg til et landemerke i en kategori. Velg hver kategori du vil legge til landemerket i.

Send — Send ett eller flere landemerker til en kompatibel enhet.

Opprette en ny landemerkekategori

Velg **Valg > Rediger kategorier** i Kategorier.

GPS-data

GPS-data er utformet for å gi ruteveiledningsinformasjon til et valgt mål, lokaliseringsinformasjon om gjeldende plassering, og reiseinformasjon, for eksempel omtrentlig avstand til målet og omtrentlig varighet for reisen.

Velg **Meny > Programm. > Posisjon og GPS-data.**

Ruteveiledning

 Ruteveiledning gir deg den rettste ruten og den korteste distansen til destinasjonen, målt i en rett linje. Funksjonen ignorerer eventuelle hindringer på veien, for eksempel bygninger, naturlige hindringer eller høydeforskjeller. Ruteveiledning er aktivert bare når du er i bevegelse. Start ruteveiledningen utendørs for å få den nødvendige informasjonen fra satellittene.

Velg **Meny > Programm. > Posisjon og GPS-data > Navigering.**

Angi destinasjonen

Velg **Valg > Angi destinasjon** og et landemerke som destinasjon, eller angi koordinatene for bredde- og lengdegrad.

Fjerne destinasjonen

Velg **Stopp navigering.**

Hente lokaliseringsinformasjon

 Du kan vise posisjonsinformasjon for stedet der du befinner deg, og anslått nøyaktighet for stedsangivelsen.

Velg **Meny > Programm. > Posisjon og GPS-data > Lokalisering.**

Lagre stedet der du befinner deg, som et landemerke

Velg **Valg > Lagre posisjon.** Landemerker kan brukes i andre kompatible programmer og overføres mellom kompatible enheter.

Trippteller

 Ved hjelp av tripptelleren kan du beregne distansen, hastigheten og varigheten for turen din. Bruk tripptelleren utendørs for å få et best mulig GPS-signal.

Velg **Meny > Programm. > Posisjon og GPS-data > Reiseavstand.**

Starte beregning av turdistansen

Velg **Valg > Start.** De beregnede verdiene forblir på displayet.

Starte en ny beregning

Velg **Valg > Nullstill.** Dette nullstiller turdistansen, varigheten, gjennomsnittlig hastighet og høyeste hastighet.

Nullstille kilometertelleren og den totale varigheten

Velg **Valg > Start på nytt.**

Tripptelleren har begrenset nøyaktighet og avrundingsfeil kan forekomme. Nøyaktigheten kan også påvirkes av tilgjengeligheten av og kvaliteten på GPS-signaler.

Lokaliseringssinnstillinger

Lokaliseringssinnstillingene angir metodene, serveren og notasjonsinnstillingene som brukes ved lokalisering.

Velg **Meny** > **Programm.** > **Posisjon og Lokalisering.**

Angi lokaliseringsmetoder

Bruk kun den innebygde GPS-mottakeren i enheten

Velg **Integrert GPS.**

Bruk A-GPS (Assisted GPS) for å motta assistansedata fra en lokaliseringsserver

Velg **Assistert GPS.**

Bruk informasjon fra mobilnettverket (nettverkstjeneste)

Velg **Nettverksbasert.**

Angi lokaliseringsserver

Angi et tilgangspunkt og en lokaliseringsserver for nettverksassistert lokalisering

Velg **Lokaliseringsserver.**

Denne brukes ved assistert GPS-lokalisering eller nettverksbasert lokalisering. Lokaliseringsserveren kan være forhåndsinnstilt av tjenesteleverandøren, og det kan hende du ikke kan redigere innstillingene.

Angi notasjonsinnstillinger

Velg målesystemet som skal brukes for hastighet og distanser

Velg **Målesystem** > **Metrisk eller Imperial.**

Angi i hvilket format koordinatinformasjonen skal vises i enheten

Velg **Koordinatformat** og ønsket format.

Kart

Oversikt over Kart



Velg **Meny** > **Kart.**

Velkommen til Kart.

Kart viser deg hva som finnes i nærområdet, hjelper deg med å planlegge ruten og veileder deg frem mot målet.

- Finn byer, gater og tjenester.
- Finn veien med detaljerte retningsangivelser.
- Synkroniser favorittsteder og -ruter mellom telefonen din og webtjenesten Ovi Kart.
- Sjekk værvarsler og annen lokal informasjon, hvis dette er tilgjengelig.

Noen tjenester er kanskje ikke tilgjengelig i alle land og tilbys kanskje bare på enkelte språk. Tjenesten kan være nettverksavhengig. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du ta kontakt med nettverkstjenesteleverandøren.

Nesten alle digitale kartverk er til en viss grad unøyaktige og ufullstendige. Du bør aldri bruke kartene du har lastet ned for bruk på denne enheten, som eneste kilde.

Innhold som satellittbilder, guider, føre- og trafikkmeldinger og relaterte tjenester genereres av tredjeparter som ikke er tilknyttet Nokia. Innholdet kan til en viss grad være unøyaktig og ufullstendig og er gjenstand for tilgjengelighet. Bruk aldri innholdet nevnt ovenfor og de relaterte tjenestene som eneste kilde.

Om lokaliseringsmetoder

Kart viser posisjonen din på kartet ved hjelp av GPS-, A-GPS-, WLAN- eller mobil-ID-basert lokalisering.

GPS (Global Positioning System) er et satellittbasert navigasjonssystem som du kan bruke til å beregne posisjonen din. A-GPS (Assisted GPS) er en nettverkstjeneste som sender deg GPS-data og forbedrer hastigheten og nøyaktigheten av lokaliseringen.

WLAN-lokalisering (trådløst lokalt nettverk) forbedrer posisjonsnøyaktigheten når GPS-signaler ikke er tilgjengelige, spesielt når du er innendørs eller mellom høye bygninger.

Ved mobil-ID-basert lokalisering fastsettes posisjonen via antennemasten som mobilenheten din er koblet til.

Avhengig av tilgjengelig lokaliseringsmetode kan nøyaktigheten av lokaliseringen variere fra noen få meter til flere kilometer.

Når du bruker Kart for første gang, blir du bedt om å angi Internett-tilgangspunktet som skal brukes ved nedlasting av kartinformasjon, bruk av A-GPS eller tilkobling til et WLAN.

GPS-systemet (Global Positioning System) styres av myndighetene i USA, som er eneste ansvarlige for nøyaktigheten og vedlikehold av systemet. Nøyaktigheten av plasseringsdata kan påvirkes av justeringer av GPS-satellittene som myndighetene i USA foretar, og kan endres i henhold til det amerikanske forsvarsdepartementets retningslinjer for GPS-bruk til sivile formål og Federal Radionavigation Plan. Nøyaktigheten kan også påvirkes av dårlig satellittgeometri. Tilgjengeligheten og kvaliteten på GPS-signaler kan påvirkes av hvor du befinner deg, bygninger, naturlige hindringer og værforhold. Det kan hende at GPS-signaler ikke er tilgjengelige inne i bygninger eller under bakken og kan bli forstyrret av materiale som betong og metall.

GPS bør ikke brukes til nøyaktige stedsmålinger, og du bør aldri bruke stedsdata fra GPS-mottakeren og mobilradionettverk som eneste kilde til posisjonering eller navigering.

Tripptelleren har begrenset nøyaktighet og avrundingsfeil kan forekomme. Nøyaktigheten kan også påvirkes av tilgjengeligheten av og kvaliteten på GPS-signaler.

! **Merk:** Bruk av WLAN kan være begrenset i noen land. I Frankrike kan du for eksempel bare bruke WLAN innendørs. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du lokale myndigheter.

Vise din posisjon og kartet

Vis din nåværende posisjon på kartet, og søk i kartene over ulike byer og land.

Velg **Meny > Kart og Min pos..**

📍 markerer din nåværende posisjon, hvis den er tilgjengelig. Når enheten søker etter din posisjon, blinker 📍. Hvis din posisjon ikke er tilgjengelig, viser 📍 din sist kjente posisjon.

Hvis kun mobil-ID-basert posisjonering er tilgjengelig, vil en rød ring rundt posisjonen vise det generelle området du befinner deg i. I områder med tett bebyggelse blir beregningen mer nøyaktig, og den røde sirkelen er mindre enn i områder med spredt bebyggelse.

Bla i kartet

Dra kartet med fingeren. Som standard er nord opp på kartet.

Vis gjeldende eller sist kjente sted.

Velg 📍.

Zoom inn eller ut.

Velg + eller -.


Hvis du blar til et område som ikke dekkes av kartet som er lagret på enheten, og du har en aktiv Internett-tilkobling, lastes nye kart ned automatisk.

Kartdekningen varierer fra land til land og fra region til region.

Navigeringsvisn.



- 1 Rute
- 2 Posisjon og retning
- 3 Kompass
- 4 Informasjonslinje (hastighet, avstand, tid)

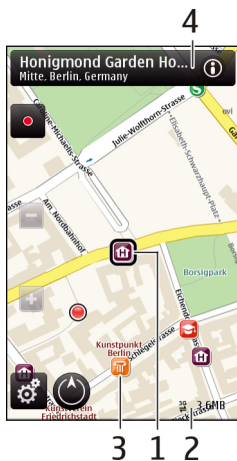

- 1 Valgt posisjon
- 2 Indikatorområde
- 3 Interessepunkt (for eksempel en jernbanestasjon eller et museum)
- 4 Informasjonsområde

Planlegg en reiserute

Planlegg reisen, opprett reiseruten og vis den på kartet før du drar.

Velg **Meny > Kart og Min pos..**

Opprette en rute

- 1 Klikk på posisjonen for startpunktet. Hvis du vil søke etter en adresse eller et sted, velger du **Søk**.
- 2 Klikk på stedets informasjonsområde (i).
- 3 Velg **Legg til i rute**.
- 4 Hvis du vil legge til et nytt rutepunkt, velger du **Legg til nytt rutepunkt** og ønsket alternativ.

Endre rekkefølgen på rutepunktene

- 1 Velg et rutepunkt.
- 2 Velg **Flytt**.
- 3 Klikk på stedet du vil flytte rutepunktet til.

Redigere plasseringen av et rutepunkt

Klikk på rutepunktet, velg **Rediger**, og velg ønsket alternativ.

Vise ruten på kartet

Velg **Vis rute**.

Navigere til målet

Velg **Vis rute > Valg > Begynn å kjøre** eller **Begynn å gå**.

Endre innstillingene for en rute

Ruteinnstillingene påvirker navigeringsassistenten og visningen av ruten på kartet.

- 1 Åpne fanen **Innstillinger** i ruteplanleggervisningen. Du går til ruteplanleggervisningen fra navigeringsvisningen ved å velge **Valg > Rutepunkter** eller **Liste over rutepunkter**.

- 2 Angi **Kjør** eller **Gå** som transportmåte. Hvis du velger **Gå**, regnes enveiskjørt gater som vanlige gater, og gangveier og ruter gjennom eksempelvis parker og kjøpesentre kan brukes.
- 3 Velg ønsket alternativ.

Velge gåmodus

Åpne fanen **Innstillinger**, og velg **Gå** > **Foretrukket rute** > **Gater** eller **Rett linje**. **Rett linje** er nyttig i ulendt terreng fordi den angir gåretningen.

Bruke den raskeste eller korteste kjøreruten

Åpne fanen **Innstillinger**, og velg **Kjør** > **Rutevalg** > **Raskere rute** eller **Kortere rute**.

Bruke den optimaliserte kjøreruten

Åpne fanen **Innstillinger**, og velg **Kjør** > **Rutevalg** > **Optimert**. Den optimaliserte kjøreruten kombinerer fordelene med både den korteste og den raskeste ruten.

Du kan også velge å tillate eller unngå å bruke eksempelvis motorveier, bomveier eller ferger.

Få trafikk- og sikkerhetsinformasjon

Du kan få en bedre kjøreopplevelse med sanntidsinformasjon om trafikkhendelser, veivalg og fartsgrensevarsling på enheten, hvis dette er tilgjengelig der du bor.

Velg **Meny** > **Kart** og **Kjør**.

Vise trafikkhendelser på kartet

Under kjørenavigeringen velger du **Valg** > **Trafikkinfo**. Hendelsene vises som triangler og linjer.

Oppdatere trafikkinformasjonen

Velg **Valg** > **Trafikkinfo** > **Oppdater trafikkinfo..**

Når du planlegger en rute, kan du angi at enheten skal unngå trafikkhendelser, som for eksempel trafikkorker og veiarbeid.

Unngå trafikkhendelser

Velg  > **Navigering** > **Omdiriger pga. trafikk i hovedvisningen**.



Advarsel:

Plassering av fotobokser kan vises på ruten under navigering, dersom denne funksjonen er aktivert. Noen jurisdiksjoner forbyr eller regulerer bruken av informasjon om fotobokser. Nokia er ikke ansvarlig for nøyaktigheten av eller konsekvensene ved bruk av informasjon om fotobokser.

Kjøre til målet

Når du trenger trinnvise kjøreanvisninger, hjelper Kart deg frem til målet.

Velg **Meny** > **Kart** og **Kjør**.

Kjøre til et mål

Velg **Angi best.sted** og ønsket alternativ.

Kjøre hjem

Velg **Kjør hjem**.

Når du velger **Kjør hjem** eller **Gå hjem** for første gang, blir du bedt om å angi hjemstedet ditt. Slik endrer du hjemstedet senere:

- 1 Velg  i hovedvisningen.
- 2 Velg **Navigering > Hjemsted > Angi på nytt**.
- 3 Velg ønsket alternativ.

Tips: Hvis du vil kjøre uten et bestemt mål, velger du **Kart**. Posisjonen din vises til enhver tid midt på kartet.

Endre visninger under navigering

Stryk skjermen for å velge **2D-visning**, **3D-visning**, **Pilvisning** eller **Ruteoversikt**.

Overhold all lokal lovgivning. Sørg for at du alltid har frie hender til å betjene bilen når du kjører. Din første prioritet når du kjører er veisikkerhet.

Gå til målet

Hvis du vil følge en rute til fots, gir Kart deg anvisninger via både torg, parker, gågater og kjøpesentre.

Velg **Meny > Kart og Gå**.

Gå til et mål

Velg **Angi best.sted** og ønsket alternativ.

Gå hjem

Velg **Gå hjem**.

Når du velger **Kjør hjem** eller **Gå hjem** for første gang, blir du bedt om å angi hjemstedet ditt. Slik endrer du hjemstedet senere:

- 1 Velg  i hovedvisningen.
- 2 Velg **Navigering > Hjemsted > Angi på nytt**.
- 3 Velg ønsket alternativ.

Tips: Velg **Kart** hvis du vil gå uten et bestemt mål. Posisjonen din vises til enhver tid midt på kartet.

Dele posisjonen

Publiser din nåværende posisjon på Facebook, sammen med tekst og et bilde. Facebook-vennene dine kan se posisjonen din på et kart.

Velg **Meny > Kart og Del pos..**

Du må ha en Nokia-konto og en Facebook-konto for å kunne dele posisjonen din.

- 1 Logg deg på Nokia-kontoen din, eller velg **Opprett ny konto** hvis du ikke har en konto.
- 2 Logg deg på Facebook-kontoen din.
- 3 Velg din nåværende posisjon.
- 4 Skriv inn statusoppdateringen.
- 5 Du legger ved et bilde i innlegget ved å velge **Legg til et bilde**.

6 Velg Del posisjon.

Behandle Facebook-kontoen

Velg **Kontoer** > **Innst. for Del posisjon** > **Facebook** i hovedvisningen.

Du må ha en Internett-tilkobling for å dele posisjonen din og se posisjonen til andre. Dette kan medføre overføring av store datamengder og tilhørende dataoverføringskostnader.

Facebooks vilkår for bruk gjelder ved deling av posisjonen din på Facebook. Gjør deg kjent med Facebooks vilkår for bruk og retningslinjer for personvern.

Før du deler posisjonen din med andre, må du alltid vurdere nøye hvem du deler den med. Kontroller personverninnstillingene for den sosiale nettverkstjenesten du bruker, siden du kan komme til å dele posisjonen din med et stort antall personer.

Lagre steder og reiseruter

Lagre adresser, steder av interesse og reiseruter slik at du lettere kan bruke dem senere.

Velg **Meny** > **Kart**.

Lagre et sted

- 1 Velg **Min pos..**
- 2 Trykk på stedet. Hvis du vil søke etter en adresse eller et sted, velger du **Søk**.
- 3 Trykk på informasjonsområdet for stedet (📍).

4 Velg Lagre sted.

Lagre en reiserute

- 1 Velg **Min pos..**
- 2 Trykk på stedet. Hvis du vil søke etter en adresse eller et sted, velger du **Søk**.
- 3 Trykk på informasjonsområdet for stedet (📍).
- 4 Hvis du vil legge til et rutepunkt, velger du **Legg til i rute**.
- 5 Velg **Legg til nytt rutepunkt** og ønsket alternativ.
- 6 Velg **Vis rute** > **Valg** > **Lagre rute**.

Vise lagrede steder og reiseruter

Velg **Favoritter** > **Steder** eller **Ruter**.

Sende steder til venner

Hvis du vil dele stedsinformasjon med vennene dine, kan du sende disse opplysningene direkte til deres enheter.

Velg **Meny** > **Kart** og **Min pos..**

Sende et sted til en kompatibel enhet

Velg en posisjon på kartet, klikk på stedets informasjonsområde (📍), og velg **Send**.

Endre kartets utseende

Vis kartet i ulike moduser for lettere å kunne se hvor du er.

Velg **Meny** > **Kart** og **Min pos..**

Velg  og velg blant følgende:

Kartvisning — I standard kartvisning er det lett å lese detaljer som stedsnavn eller motorveinumner.

Satellittvisning — Bruk satellittbilder for detaljert visning.

Terrengvisning — Sjekk umiddelbart bakketype hvis du for eksempel befinner deg utenfor oppmerkede veier.

3D-visning — Endre perspektivet til kartet for en mer realistisk visning.

Landemerker — Vis større bygninger og severdigheter på kartet.

Nattmodus — Reduser fargestyrkene på kartet. I denne modusen er kartet lettere å lese ved reise om natten.

Kamera

Enheten har støtte for en bilderegistreringsoppløsning på 2592 x 1944 piksler (5 megapiksler). Bildeoppløsningen i denne brukerhåndboken kan fremstå annerledes.

Du bør tørke av kameralinsen forsiktig med en rengjøringsklut for å sikre god kvalitet på bildene.

Bildefotografering

Opptaks- og innspillingsinnstillinger

Hvis du vil åpne visningen over opptaks- og innspillingsinnstillingene før du tar bilder eller spiller inn videoklipp, velger du **Meny > Programm. > Kamera** og



I visningen over opptaks- og innspillingsinnstillinger finner du snarveier til ulike elementer og innstillinger før du tar bilder eller spiller inn videoklipp.

Opptaks- og innspillingsinnstillingene går tilbake til standardinnstillingene når du slår av kameraet.

Du kan velge blant følgende:

A Velg motivet.

 eller  Veksle mellom video- og bildemodus.

 eller  Vis eller skjul rutenettet i søkeren (kun bilder).

 Aktiver selvutløseren (kun bilder).

 Aktiver sekvensmodus (kun bilder).

 Åpne **Bilder**

Bildeinnstillinger:

 Velg en fargeeffekt.

A Juster hvitbalansen. Velg gjeldende lysforhold. Dette gjør det mulig for kameraet å gjengi farger med større nøyaktighet.

 Juster eksponeringskompensasjonen (kun bilder). Hvis du fotograferer et mørkt motiv mot en svært lys bakgrunn, for eksempel snø, må du justere eksponeringen til +1 eller til og med +2 for å kompensere for lysstyrken i bakgrunnen. Bruk -1 eller -2 for lyse motiver mot mørk bakgrunn.

^{ISO}
A Juster lysfølsomheten (kun bilder). Øk lysfølsomheten ved dårlige lysforhold for å unngå for mørke bilder og uklare bilder. Økning av lysfølsomheten kan også gi mer bildestøy.

☉ Juster kontrasten (kun bilder). Juster forskjellen mellom de lyseste og mørkeste delene av bildet.

▣ Juster skarpheten (kun bilder).

Skjermen endres i henhold til innstillingene du definerer.

Opptaksinnstillingene avhenger av kameramodusen. Bytting mellom moduser tilbakestiller ikke de definerte innstillingene.

Hvis du velger en ny scene, erstattes opptaksinnstillingene med den valgte scenen. Du kan om nødvendig endre opptaksinnstillingene etter å ha valgt en scene.

Det kan ta lengre tid å lagre bildet hvis du endrer innstillingene for zoom, lysstyrke eller farger.

Ta et bilde

Når du tar et bilde, må du legge merke til følgende:

- Bruk begge hendene for å holde kameraet i ro.
- Kvaliteten på et digitalt zoomet bilde er lavere enn på et bilde som ikke er zoomet.
- Kameraet går i batterisparemodus etter omtrent ett minutt uten aktivitet.
- Hold avstand når du bruker blitsen. Ikke bruk blitsen på kort avstand på dyr eller mennesker. Ikke dekk blitsen når du tar bilder.

- 1 Hvis du vil bytte fra videomodus til bildemodus, velger du  > .
- 2 Trykk på innspillingstasten. Ikke flytt enheten før bildet er lagret og det endelige bildet vises.

Ta bilder med sekundærkameraet

- 1 Velg **Valg** > **Bruk sekundærkamera**.
- 2 Velg  hvis du vil ta et bilde. Ikke flytt enheten før bildet er lagret og det endelige bildet vises.

Zoome inn eller ut ved fotografering


Bruk glidebryteren for zoom.

La kameraet være åpent i bakgrunnen og bruke andre programmer

Trykk på menytaben. Hold nede utløsertasten for å gå tilbake til kameraet.

Skjerm kontroller og -indikatorer for stillbildeopptak

Følgende vises i stillbildesøkeren:

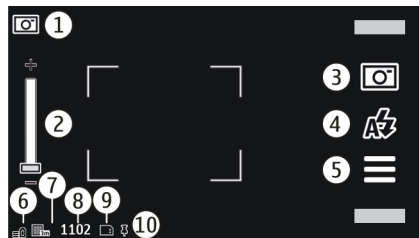

- 1 Indikator for innspillingsmodus
- 2 Zoomglidebryter. Trykk på skjermen for å aktivere eller deaktivere zoomglidebryteren.
- 3 Utløserikon. Velg for å ta et bilde.
- 4 Blitsmodus. Velg for å endre innstillinger.
- 5 Innstillinger for bildetaking. Velg for å endre innstillinger.
- 6 Indikator for batteriladenivå
- 7 Indikator for bildeoppløsning
- 8 Bildeteller (det anslåtte antall bilder du kan ta med gjeldende bilde kvalitetsinnstillinger og ledig minne)
- 9 Minne i bruk. Avhengig av enhetskonfigurasjonen finnes følgende alternativer: enhetsminne (📁).
- 10 GPS-signalindikator

Posisjonsinformasjon

Du kan automatisk legge til informasjon om opptaksstedet i fildetaljene for materialet. I Bilder-programmet kan du for eksempel deretter vise stedet et bilde ble tatt.

Velg **Meny > Programm. > Kamera.**

Legge til posisjonsinformasjon for alt materiale du tar opp

Velg **Valg > Innstillinger > Vis GPS-informasjon > På.** Posisjonsinformasjonen er tilgjengelig bare for bilder du tar med hovedkameraet.

Posisjonsinformasjon kan knyttes til et bilde eller et videoklipp hvis posisjonskoordinater kan fastslås via nettverk og GPS. Hvis du deler et bilde eller et videoklipp som

har tilknyttet posisjonsinformasjon, er posisjonsinformasjonen synlig for andre som viser bildet eller videoklippet. Du kan deaktivere geokoding i kamerainnstillingene.

Det kan ta flere minutter å innhente koordinatene for stedet der du befinner deg. Tilgjengeligheten og kvaliteten til GPS-signaler kan påvirkes av hvor du befinner deg, bygninger, naturlige hindringer og værforhold. Hvis du deler en fil som inneholder posisjonsinformasjon, deles posisjonsinformasjonen også, og posisjonen din kan være synlig for tredjeparter som viser filen. Enheten krever nettverkstjenester for å innhente posisjonsinformasjon.

Indikatorer for posisjonsinformasjon:

📍 — Posisjonsinformasjon er ikke tilgjengelig. GPS forblir aktiv i bakgrunnen i flere minutter. Hvis det opprettes en satellittforbindelse og indikatoren endres til 📍 i løpet av denne tiden, merkes alle bilder og videoklipp som er fotografert og innspilt i løpet av denne tiden, basert på den mottatte GPS-posisjonsinformasjonen.

📍 — Posisjonsinformasjon er tilgjengelig. Posisjonsinformasjon blir lagt til i fildetaljene.

Filer med posisjonsinformasjon er merket med 📍 i Bilder-programmet.

Etter du har tatt et bilde

Når du har tatt et bilde, velger du fra følgende alternativer (bare tilgjengelig hvis du har valgt **Valg > Innstillinger > Vis tatt bilde > Ja**):

 — Send bildet i en multimedie- eller e-postmelding eller via tilkoblingsmetoder, for eksempel Bluetooth-tilkobling.

 — Last opp bildet til et kompatibelt nettalbum.

 **Slett** — Slett bildet.

Hvis du vil bruke bildet som bakgrunn på startskjermen, velger du **Valg > Bruk bilde > Angi som bakgr.bilde**.

Hvis du vil angi bildet som standard anropsbilde som skal brukes i alle anropssituasjoner, velger du **Valg > Bruk bilde > Angi som anropsbilde**.

Hvis du vil tilordne bildet til en kontakt, velger du **Valg > Bruk bilde > Tildel til kontakt**.

Hvis du vil gå tilbake til søkeren for å ta et nytt bilde, trykker du utløsertasten.

Blits og videolys

Kameraet på enheten har dobbel LED-blits for dårlige lysforhold.

Velg ønsket blitsmodus med indikatoren for gjeldende blitsmodus. Du kan velge mellom:  **Automatisk**,  **Reduser røde**,  **På** og  **Av**.

Unngå å røre blitsens LED-lamper. LED-lampene kan bli varme ved lengre bruk.

Hold avstand når du bruker blitsen. Ikke bruk blitsen på kort avstand på dyr eller mennesker. Ikke dekk blitsen når du tar bilder.

Forbedre lysnivået når du spiller inn video under dårlige lysforhold

Velg .

Motiver

Et motiv hjelper deg med å finne riktige farge- og lyssettingsinnstillinger for de aktuelle omgivelsene. Innstillingene for hvert motiv er definert i henhold til bestemte stiler eller omgivelser.

Standardmotivet i bilde- og videomodusene indikeres av **A** (Automatisk).

Endre motivet

Velg  **> Motivmodi** og et motiv.

Opprette egne motiver for bestemte forhold

Velg **Brukerdefinert** og **Rediger**. Du kan justere ulike lys- og fargeinnstillinger for det egendefinerte motivet.

Kopiere innstillingene fra et annet motiv

Velg **Basert på motivmodus** og ønsket motiv. Velg **Tilbake** for å lagre endringene og gå tilbake til motivlisten.

Aktivere ditt eget motiv

Velg **Brukerdefinert > Velg**.

Ta bilder i sekvens

Velg **Meny** > **Programm.** > **Kamera.**

Sekvensmodus er tilgjengelig bare i hovedkameraet. Du må ha nok ledig minne for å bruke sekvensmodus.

Angi at kameraet skal ta bilder i sekvens

- 1 Velg  > **Sekvens**. Du lukker innstillingsvisningen ved å velge .
- 2 Hold inne utløsertasten. Enheten tar bilder til du velger **Stopp**, eller til 18 bilder er tatt.

Deaktivere sekvensmodus

Velg  > **Enkeltbilde**.

Bildene du har tatt, vises i en rutenettvisning. Velg et bilde for å vise det. Trykk på utløsertasten for å gå tilbake til sekvensmodus søkeren.

Du kan også bruke sekvensmodus sammen med selvutløseren.

Selvutløser

Ved hjelp av selvutløseren kan du ta bilder med forsinkelse, slik at du selv kan bli med på bildene.

Angi forsinkelse for selvutløseren

Velg  >  og ønsket forsinkelse før bildet tas.

Aktivere selvutløseren

Velg **Aktiver**. Stoppeklokkeikonet på skjermen blinker og gjenstående tid vises når tidtakeren teller ned. Kameraet tar bildet når den valgte forsinkelsen er utløpt.

Deaktivere selvutløseren

Velg  >  > .

Tips: Hvis du har problemer med å holde kameraet stødig når du tar bilder, kan du prøve med en forsinkelse på 2 sekunder.


Videoinnspilling

Spille inn et videoklipp

- 1 Du bytter fra bildemodus til videomodus ved å velge  > .
- 2 Trykk på utløsertasten eller velg  for å begynne å spille inn. Et rødt innspillingsikon vises.
- 3 Hvis du vil ta en pause i innspillingen, velger du **Pause**. Velg **Fortsett** for å fortsette. Hvis du stanser opptaket midlertidig og ikke trykker noen tast i løpet av ett minutt, stanses innspillingen.
Zoom inn eller ut med zoomtastene.
- 4 Trykk utløsertasten for å stanse innspillingen. Videoklippet lagres automatisk i **Bilder**.

Kontroller og indikatorer for videoinnspilling på skjermen

Følgende vises i videosøkeren:

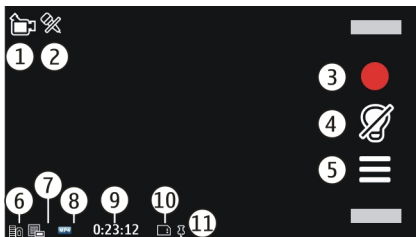

- 1 Indikator for innspillingsmodus
- 2 Lyd er slått av
- 3 Fotograferingsikon. Velg for å spille inn videoklipp.
- 4 Videolysindikator
- 5 Opptaksinstillinger. Velg for å endre innstillinger.
- 6 Indikator for batteriladenivå
- 7 Indikator for videokvalitet. Hvis du vil endre denne innstillingen, velger du **Valg > Innstillinger > Videokvalitet**.
- 8 Filtype for videoklipp
- 9 Tilgjengelig innspillingstid. Når du spiller inn, vises også forløpt tid og gjenværende tid på indikatoren for gjeldende videoinnspilling.
- 10 Plasseringen som videoklipp lagres på
- 11 GPS-signalindikator

Etter innspilling av et videoklipp

Når du har spilt inn et videoklipp, velger du blant følgende alternativer (bare tilgjengelig hvis du har valgt **Valg > Innstillinger > Vis innspilt video > Ja**):

▶ **Spill av** — Spill av videoklippet du akkurat har spilt inn.

📁 — Last opp bildet til et kompatibelt nettalbum.

🗑️ **Slett** — Slette videoklippet.

Hvis du vil gå tilbake til søkeren for å lage et nytt videoklipp, trykker du opptakstasten.

Kamerainnstillinger

Stillbildekamerainnstillinger

Velg **Meny > Programm. > Kamera**.

Hvis du vil endre hovedinnstillingene, velger du **Valg > Innstillinger** i bildemodus og fra følgende:

Bildekvalitet — Angi oppløsningen. Jo høyere bildeoppløsning, jo mer minne forbruker bildet.

Vis tatt bilde — Vis bildet etter at det er tatt, eller fortsett å ta bilder umiddelbart.

Standard bildenavn — Definer standardnavnet for fotograferte bilder.

Lyd for utløser — Angi tonen som avspilles når du tar et bilde.

Minne i bruk — Velg en plassering for lagring av bildene.

Vis GPS-informasjon — Hvis du vil legge til GPS-posisjonskoordinater for hver bildefil, velger du **På**. Det kan ta litt tid før du mottar et GPS-signal. Det kan også hende at signalet ikke er tilgjengelig.

Roter bilder automatisk — Velg om du vil at bilder som er tatt med enheten i stående posisjon, skal roteres når du åpner dem i Bilder.

Gjenopprett kamerainnst. — Gjenopprett kamerainnstillingene til standardverdiene.

Videoinnstillinger

Velg Meny > Programm. > Kamera.

Hvis du vil endre hovedinnstillingene, velger du **Valg** > **Innstillinger** i videomodus, og velger blant følgende:

Videokvalitet — Still inn kvaliteten på videoklippet. Hvis du vil sende et videoklipp i en multimediemelding, velger du **Delekvalitet**. Klippet spilles inn i QCIF-oppløsning i filformatet 3GP. Det kan hende at du ikke kan sende videoklipp som er lagret med MPEG4-filformat, i en multimediemelding.

Vis GPS-informasjon — Hvis du vil legge til GPS-koordinater for et videoklipp automatisk, velger du **På**. Det kan ta tid å motta GPS-signalet, og det kan også være at signalet ikke er tilgjengelig.

Posisjonsinformasjon kan knyttes til et bilde eller et videoklipp hvis posisjonskoordinater kan fastslås via nettverk og GPS. Hvis du deler et bilde eller et videoklipp som har tilknyttet posisjonsinformasjon, er posisjonsinformasjonen synlig for andre som viser bildet eller videoklippet. Du kan deaktivere geokoding i kamerainnstillingene.

Lyddoptak — Spille inn lyd.

Vis innspilt video — Vis det første bildet i det innspilte videoklippet etter at innspillingen stopper. Hvis du vil vise hele videoklippet, velger du ► **Spill av**.

Standard videonavn — Angi standardnavnet for innspilte videoklipp.

Minne i bruk — Velge en plassering for lagring av videoklippene.

Gjenopprett kamerainnst. — Gjenopprett kamerainnstillingene til standardverdier.

Bilder

Om Bilder

Med Bilder kan du vise bilder og videoklipp du har tatt og spilt inn, lastet ned fra nettet, mottatt i en multimediemelding eller en e-postmelding, lagret på et minnekort eller kopiert til enhetsminnet fra et minnekort eller andre kilder.

Velg Meny > Bilder og blant følgende:

Egne — Vis alle bildene og videoklippene du har tatt og spilt inn.

Måneder — Vis bilder og videoklipp kategorisert etter måneden de ble tatt eller spilt inn. Gjelder bare for innhold som er lagret eller spilt inn ved hjelp av enheten.

Album — Vis standardalbumene og albumene du har opprettet.

Tagger — Vis taggene du har opprettet for hvert element.

Alle — Vis alle bildene og videoklippene på enheten.

Internett-delning — Legg inn bilder eller videoklipp på nettet.

Vise bilder og videoklipp

Velg Meny > Bilder.



Bildene og videoklippene er sortert etter dato og klokkeslett. Antall filer vises.

Bla gjennom filene

Sveip opp eller ned.

Åpne en fil

Velg filen.

Trykk lett på bildet for å vise verktøylinjen. Bruk zoomglidebryteren for å zoome inn og ut av bildet. Zoomforholdet lagres ikke permanent.

Redigere et bilde eller et videoklipp

Velg filen og **Valg** > **Rediger**.

Vise detaljene for et bilde

Velg filen og **Valg** > **Detaljer**.

Skrive ut bilder på en kompatibel skriver

Velg **Valg** > **Skriv ut**.

Bilder og videoklipp kan også sendes til deg fra en kompatibel enhet. Du må lagre motattte bilder eller videoklipp i Bilder for å kunne vise dem.

Vise og redigere fildetaljer

Velg **Meny** > **Bilder**.

Hvis du vil vise og redigere egenskapene til et bilde eller videoklipp, velger du filen, **Valg** > **Detaljer**, og blant følgende alternativer:

Navn — Vis gjeldende filnavn. Velg navnefeltet for å redigere filnavnet.

Beskrivelse — Vise en beskrivelse av filen. Du kan legge til en beskrivelse ved å velge feltet.

Tagg — Vise nøkkelordene som er i bruk. Hvis du vil legge til flere nøkkelord i gjeldende fil, velger du **Ny tagg**.

Album — Vise i hvilket album gjeldende fil er plassert.

Plassering — Vise GPS-informasjon, hvis tilgjengelig.

Oppløsning — Vise størrelsen på bildet i piksler.

Varighet — Vise lengden på videoklippet.

Lisens — Vis DRM-rettighetene (DRM = Digital Rights Management) for den gjeldende filen.

De tilgjengelige alternativene kan variere.

Organisere bilder og videoklipp

Velg **Meny** > **Bilder**.

Vise elementer etter måned

Velg **Måneder**.

Opprette et album for lagring av elementer

Velg **Album** > **Valg** > **Nytt album**.

Legge til et bilde eller et videoklipp i et album

Velg elementet og **Valg** > **Legg til i album**.

Slette et bilde eller et videoklipp

Velg elementet og **Slett** på den aktive verktøylinjen.

Vise elementer i taggvisningen

Velg **Tagger** og en tagg. Du må først legge tagger til elementene.

Bildeverktøylinjen

Velg det ønskede alternativet på den aktive verktøylinjen. Alternativene som er tilgjengelig, varierer avhengig av visningen du befinner deg i og om du har valgt et bilde eller et videoklipp.

Når du ser et bilde eller et videoklipp i fullskjermmodus, trykker du på elementet for å vise verktøylinjen og zoomglidebryteren.

Velg et bilde eller et videoklipp og fra følgende:



Send bildet eller videoklippet.

Merk bildet eller videoklippet.

Last opp bildet eller videoklippet til et kompatibelt nettalbum (bare tilgjengelig hvis du har konfigurert en konto for et kompatibelt nettalbum).

Album

Med albumer kan du håndtere bildene og videoklippene på en praktisk måte.

Velg **Meny** > **Bilder og Album**.

Opprette et nytt album

Velg

Legge til et bilde eller et videoklipp i et album

Velg elementet og **Valg** > **Legg til i album**. En liste over album åpnes. Velg albumet du vil legge til bildet eller videoklippet i. Elementet du legger til i albumet, vises fremdeles i Bilder.

Fjerne et bilde eller et videoklipp fra et album

Velg albumet og elementet, og velg **Valg** > **Fjern fra album**.

Markeringer

Bruk tagger for å kategorisere medieelementer i Bilder. Taggvisningen viser taggene som brukes for øyeblikket, og antall elementer som er knyttet til hver tagg.

Velg **Meny** > **Bilder**.

Tilordne en tagg til et bilde

Velg bildet og **Valg** > **Legg til tagg**. Hvis du vil opprette en tagg, trykker du **Ny tagg**.

Vise taggene du har opprettet

Velg **Tagger**. Størrelsen på taggnavnet indikerer hvor mange elementer taggen er tilordnet.

Vise alle bildene som er tilknyttet en tagg

Velg taggen fra listen.

Sortere taggene etter navn

Velg **Valg** > **Navn**.

Sortere taggene etter popularitet

Velg **Valg** > **Popularitet**.

Fjerne et bilde fra en tagg

Velg taggen og bildet, og velg **Valg** > **Fjern fra tagg**.

Bildefremvisning

Velg **Meny** > **Bilder**.

Hvis du vil vise bildene dine som en bildefremvisning, velger du et bilde og **Valg** > **Bildefremvisning** > **Spill av**. Bildefremvisningen starter med den valgte filen.

Hvis du vil vise bare et utvalg av bilder som en bildefremvisning, velger du **Valg** > **Merk/fjern merking** > **Merk** for å merke bildene. Velg **Valg** > **Bildefremvisning** > **Spill av** for å starte bildefremvisningen.

Hvis du vil gjenoppta en lysbildefremvisning, velger du **Fortsett**.

Du avslutter fremvisningen ved å velge **Tilbake**.

Hvis du vil justere innstillingene før du starter lysbildefremvisningen, velger du **Valg** > **Bildefremvisning** > **Innstillinger** og blant følgende alternativer:

Bilderekkefølge — Vis bilder fra eldre til nyere eller omvendt.

Sang — Velg en musikkfil fra listen.

Overgangshastighet — Juster hastigheten på lysbildefremvisningen.

Du justerer volumet under lysbildefremvisningen ved å bruke volumbryterne.

Redigere bilder

Bilderedigering

Velg **Meny** > **Bilder**.

Redigere et bilde

Trykk lett på bildet og velg **Valg > Rediger**.

Legge til bildeeffekter

Velg **Valg > Legg til effekt**. Du kan beskjære og rotere bildet, justere lysstyrken, fargene, kontrasten og oppløsningen samt legge til effekter, tekst, utklipp eller en ramme.

Beskjære bilder

Velg **Meny > Bilder**.

Beskjære et bilde

Velg **Valg > Legg til effekt >  (Beskjær)**.

Beskjære et bilde manuelt

Velg **Manuell**. Det vises et kryss øverst til venstre og nederst til høyre i bildet. Dra kryssene fra hjørnene for å justere beskjeringsrammene. For å angi beskjeringsområdet velger du **Angi**. Når du har angitt beskjeringsområdet, kan du dra for å flytte beskjeringsområdet uten å endre størrelsen eller størrelsesforholdet. Når du er fornøyd med beskjeringsområdet, velger du **Beskjær**.

Hvis du velger et forhåndsdefinert størrelsesforhold, er det valgte størrelsesforholdet låst når du justerer beskjeringskantene.

Fjerne røde øyne

1 Velg **Meny > Bilder**.

- 2 Velg et bilde og **Valg > Rediger > Valg > Legg til effekt >  (Reduksjon av røde øyne)**.
- 3 Dra krysset til øyet, og velg **Valg > Angi**. Dra for å endre størrelse og flytte løkken for å markere øyet, og velg **Valg > Reduser røde øyne**. Når du er ferdig med å redigere bildet, velger du **Utført**.
- 4 Hvis du vil lagre endringene og returnere til forrige visning, velger du **Tilbake**.

Redigere videoer

Videoredigeringsprogrammet støtter videofilformatene .3gp og .mp4 samt lydfilformatene .aac, .amr, .mp3 og .wav. Det støtter ikke nødvendigvis alle funksjonene til et filformat eller alle filtypene.

Velg et videoklipp, velg **Valg > Rediger** og blant følgende:

Slå sammen — Legg til et bilde eller et videoklipp på begynnelsen eller slutten av videoklippet.

Endre lyd — Legg til et nytt lydklipp, eller erstatt den opprinnelige lyden i videoklippet.

Legg til tekst — Legg til tekst i begynnelsen eller på slutten av videoklippet.

Klipp ut — Trim videoklippet, og merk delene du vil beholde i videoklippet.

Ta et skjermbilde av et videoklipp

I den klippede videovisningen velger du **Valg > Ta bilde**.

Bildeutskrift

Du kan skrive ut bilder fra enheten ved hjelp av en skriver som er kompatibel med PictBridge. Du kan bare skrive ut bilder som er i JPEG-filformat.

Hvis du vil skrive ut bilder i Bilder, kameraet eller bildevisningsprogrammet, merker du bildene og velger **Valg > Skriv ut**.

Koble til skriver

I undermenyen Skriv ut velger du om du vil skrive ut bildet ved hjelp av Bluetooth-tilkobling eller ved hjelp av en kompatibel USB-datakabel.

Hvis du vil skrive ut ved hjelp av en USB-datakabel, kobler du først enheten til en kompatibel skriver ved hjelp av USB-datakabelen, og velger **Bildeoverføring** som USB-tilkoblingsmodus.

Forhåndsvisning

Når du har valgt skriveren, vises de valgte bildene ved hjelp av forhåndsdefinerte oppsett.

Endre oppsettet for forhåndsvisningen

Bla gjennom de tilgjengelige oppsettene for den valgte skriveren. Hvis bildene ikke får plass på én side, sveiper du opp eller ned for å vise de andre sidene.

Velge papirstørrelsen

Velg **Valg > Utskriftsinnstillinger > Papirstørrelse**.

Velge utskriftskvaliteten

Velg **Valg > Utskriftsinnstillinger > Utskriftskvalitet**.

Internett-delning

Du kan dele bilder og videoklipp i compatible albumer på nettet, weblogger eller andre compatible tjenester for deling på nettet. Du kan laste opp innhold, lagre uferdige oppføringer som utkast og fortsette senere, og du kan vise innholdet i albumer. Innholdstypene som støttes, kan variere i henhold til tjenesteleverandøren.

Hvis du vil dele bilder og videoer på Internett, må du ha en konto hos en leverandør av Internett-delning. Du kan vanligvis abonnere på tjenesten på websiden til tjenesteleverandøren. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Når du bruker denne tjenesten, kan det innebære at store datamengder overføres via tjenesteleverandørens nettverk. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om priser for dataoverføringer.

Den anbefalte tilkoblingsmetoden er WLAN.

Hvis du vil laste opp en fil fra Bilder til en Internett-tjeneste, velger du **Meny > Bilder**, den ønskede filen og **Valg > Send > Last opp** eller **Del på Ovi**.

Hvis du vil ha mer informasjon om programmet og compatible tjenesteleverandører, se Nokias produktstøttesider eller ditt lokale Nokia-webområde.



Advarsel:

Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Ikke hold enheten nær øret når høyttaleren er på.

Spille av en sang eller podcast

Velg **Meny** > **Musikk** > **Musikkbibliotek**.

Starte avspillingen

- 1 Velg sangene eller podcastene du vil spille av.
- 2 Velg et element fra listen for å spille det av.

Sette avspillingen på pause, fortsette eller stoppe den

For å sette avspillingen på pause velger du . For å fortsette avspillingen velger du .

Spole fremover eller bakover i en sang

Velg og hold inne  eller .

Spille av sanger i tilfeldig rekkefølge

Velg **Valg** > **Tilfeldig avspilling** for å spille av sanger i tilfeldig rekkefølge (.

Gjenta gjeldende element eller alle elementer

Velg **Valg** > **Gjenta** for å gjenta det gjeldende elementet () eller alle elementer (.

Hvis du spiller av podcaster, deaktiveres tilfeldig avspilling og gjentakelsesfunksjonen automatisk.

Endre tonen for musikken som spilles av

Velg **Valg** > **Equalizer**.

Endre balansen og stereobildet eller forbedre bassen

Velg **Valg** > **Innstillinger**.

Gå tilbake til startskjermen og la spilleren spille av i bakgrunnen

Trykk på avslutningstasten.

Lukke musikkspilleren

Velg **Valg** > **Avslutt**.

Spillelister



Med spillelister kan du velge sanger du vil spille i en bestemt rekkefølge.

Velg **Meny** > **Musikk** > **Musikkbibliotek** og **Spillelister**.

Opprette en spilleliste

- 1 Velg **Valg** > **Ny spilleliste**.
- 2 Skriv inn et navn for spillelisten, og velg **OK**.
- 3 Velg **Ja** for å legge til sanger nå. Velg **Nei** for å legge til sangene senere.
- 4 Hvis du velger **Ja**, velger du artister for å finne sangene du ønsker å legge til i spillelisten. Velg **Legg til** for å legge til elementer.

Velg **Utvid** eller **Slå samm.** for å vise eller skjule sangene under en artist.

- 5 Når du har gjort valgene dine, velger du **Utført**. Spillelisten er lagret i masseminnet på enheten.

Du kan kopiere en musikkmappe fra PC-en over til enheten. Da opprettes det en spilleliste med sangene i mappen.

Opprette en spilleliste fra en mappe

- 1 Velg **Valg** > **Legg til fra minnet**.
- 2 Bla til ønsket mappe, og velg **Valg** > **Ny sp.liste fra mappe**.
- 3 Skriv inn et navn for spillelisten, og velg **OK**.

Vise detaljene for en spilleliste

Velg **Valg** > **Detaljer for spilleliste**.

Legge til flere sanger når en spilleliste vises

Velg **Valg** > **Legg til sanger**.

Legge til sanger, album, artister, sjangre eller komponister i en spilleliste

Velg et element, og velg **Valg** > **Legg til i spilleliste** > **Lagret spilleliste** eller **Ny spilleliste**.

Fjerne en sang fra en spilleliste

Velg **Valg** > **Fjern**.

Sangen blir ikke slettet fra enheten. Den blir bare fjernet fra spillelisten.

Endre rekkefølgen på sangene i en spilleliste

- 1 Velg sangen du ønsker å flytte, og **Valg** > **Omorganis. spilleliste**.
- 2 Flytt sangen til ønsket plassering og velg **Slipp**.
- 3 Vil du flytte en annen sang, velger du sangen og **Velg**, flytter sangen til ønsket plassering og velger **Slipp**.
- 4 Når du er ferdig med å omorganisere spillelisten, velger du **Utført**.

Vise sangteksten når du lytter til låter

Hvis du vil vise sangteksten under avspilling, kopierer du filene med sangtekster til mappen med musikkfilene. Navnet på sangtekstfilene må stemme overens med navnet på musikkfilene.

Musikkspilleren har støtte for standard og utvidede LRC-formater, samt sangtekster som er innebygd i låter ved hjelp av formatet for ID3v2-metadata.

Bruk bare sangtekster som er anskaffet på lovlig måte.

Podcaster

Velg **Meny** > **Musikk** > **Musikkbibliotek og Podcaster**.

Podcast-episoder har tre statuser: aldri avspilt, delvis avspilt og fullstendig avspilt. Hvis episoden er delvis avspilt, starter avspillingen av episoden fra den siste avspillingsposisjonen neste gang den spilles av. Hvis en episode aldri er avspilt eller er fullstendig avspilt, starter avspillingen av episoden fra begynnelsen.

Overføre musikk fra en datamaskin

Musikk kan overføres på følgende måter:

Behandle og organisere musikkfilene med Nokia Music

Last ned PC-programvaren fra www.music.nokia.com/ download og følg instruksjonene.

Synkronisere musikken med Windows Media Player

Koble til en kompatibel USB-datakabel, og velg **Medieoverføring** som tilkoblingsmodus.

Bruke enheten som internminne

Vil du vise enheten din på en datamaskin som en internminneenhet du kan overføre alle typer datafiler til, kobler du den til ved hjelp av en kompatibel USB-datakabel eller en Bluetooth-tilkobling.

Hvis du bruker en USB-datakabel, velger du **Masselagring** som tilkoblingsmodus.

Endre standard USB-tilkoblingsmodus

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > USB > Tilkoblingsmodus for USB**.

Ovi Musikk

Med Ovi Musikk (nettverkstjeneste) kan du søke etter, bla gjennom og laste ned musikk til enheten din.

Tjenesten Ovi Musikk vil etter hvert erstatte musikkbutikken.

Velg **Meny > Musikk > Ovi musikk**.

Hvis du vil laste ned musikk, må du først registrere deg for tjenesten.

Nedlasting av musikk kan innebære tilleggskostnader og overføring av store datamengder (nettverkstjeneste). Hvis du vil ha informasjon om priser for dataoverføringer, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Du må ha et gyldig Internett-tilgangspunkt i enheten for å få tilgang til Ovi Musikk. Du kan bli spurt om å velge hvilket tilgangspunkt du vil bruke når du kobler til Ovi Musikk.

Velge tilgangspunktet

Velg **Standard tilgangspunkt**.

Tilgjengeligheten og utseendet til innstillingene for Ovi Musikk kan variere. Innstillingene kan også være forhåndsdefinert, og du vil kanskje ikke kunne endre dem. Når du blar gjennom Ovi Musikk, vil du kanskje kunne endre innstillingene.

Endre innstillingene for Ovi Musikk

Velg **Valg > Innstillinger**.

Ovi Musikk er ikke tilgjengelig for alle land eller områder.

Nokia Podkasting Om Podkasting



Med Podkasting kan du finne, abonnere på og laste ned podcaster samt spille dem av, behandle dem og dele dem.

Nedlasting og deling av podcaster krever nettverksstøtte.

Anbefalt tilkoblingsmetode er WLAN. Vil du ha informasjon om kostnader og vilkår for dataoverføring, kontakter du tjenesteleverandøren.

Hvis du angir at programmet skal hente podkaster automatisk, kan det innebære overføring av store datamengder (nettverkstjeneste).

Finne podcaster

Du kan finne podcaster ved å søke ved hjelp av nøkkelord eller tittel.

Velg **Meny** > **Programm.** > **Podcasting.**

Angi en webadresse til en podcastsøketjeneste

Hvis du vil bruke en søketjeneste, må du angi en webadresse til en podcastsøketjeneste. Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **URL for søketjeneste.**

Søke etter podcaster

Velg **Søk**, og angi nøkkelordene du vil bruke.

Tips: Søketjenesten leter etter titler på podkaster og nøkkelord i beskrivelser, ikke bestemte episoder. Generelle emner, som f.eks. fotball eller hip-hop gir vanligvis bedre resultater enn et bestemt lag eller en bestemt artist.

Abonnere på en podcast som er funnet

Velg tittelen til podcasten. Podcasten legges til i listen over podcastabonnementer.

Starte et nytt søk

Velg **Valg** > **Nytt søk.**

Gå til webområdet til en podcast

Velg **Valg** > **Åpne Web-side.**

Vise detaljene for en podcast

Velg **Valg** > **Beskrivelse.**

Spill og administrer podcaster

Velg **Meny** > **Programm.** > **Podcasting** og **Podcaster.**

Vise de tilgjengelige episodene i en podcast

Velg tittelen til en podcast. En liste over episoder vises.

Spille av en fullstendig nedlastet episode

Velg **Valg** > **Spill av.**

Oppdatere en podcast

Velg **Valg** > **Oppdater.**

Stoppe oppdateringen

Velg **Valg** > **Stopp oppdatering.**

Legge til en ny podcast ved å angi webadressen til podcasten

1 Velg **Valg** > **Ny podcast.**

2 Angi webadressen til podcasten.

Hvis du ikke har definert et tilgangspunkt, eller hvis du blir bedt om å angi et brukernavn og passord når du

prøver å åpne pakke-datatilkobling, kontakter du tjenesteleverandøren.

Redigere webadressen til en podcast

Velg **Valg** > **Rediger**.

Slette en nedlastet podcast fra enheten

Velg **Valg** > **Slett**.

Åpne webområdet til podcasten

Velg **Valg** > **Åpne Web-side**.

Kommentere podcasten eller vise kommentarer (hvis tilgjengelig)

Velg **Valg** > **Vis kommentarer**.

Sende en podcast til en annen kompatibel enhet

- 1 Velg **Valg** > **Send**.
- 2 Velg sendemetode (som OPML-filer i en multimediemelding eller ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling).

Last ned podcaster

Når du har abonnert på en podcast, kan du laste ned, spille av og behandle podcastepisodene.

Velg **Meny** > **Programm**. > **Podcasting**.

Vise en liste over podcastene du abonnerer på

Velg **Podcaster**.

Vise navn på individuelle episoder

Velg podcastnavnet.

En episode er en mediefil av en bestemt podcast.

Starte en nedlasting

Velg episodenavnet.

Du kan laste ned flere episoder samtidig.

Begynne å spille av en podcast før nedlastingen er fullført

Gå til en podcast og velg **Valg** > **Spill forhåndsvisning**.

Nedlastede podcaster lagres i mappen **Podcaster**, men det er ikke sikkert at de vises umiddelbart.

Kataloger

Kataloger er til hjelp når du leter etter nye podcastepisoder du kan abonnere på.

Velg **Meny** > **Programm**. > **Podcasting**.

Åpne en katalog

Velg **Kataloger** og deretter ønsket katalog. Hvis katalogen ikke er oppdatert, startes oppdateringsprosessen når du velger katalogen. Når oppdateringen er fullført, velger du katalogen på nytt for å åpne den.

Kataloger kan inneholde podcaster som er oppført etter popularitet, og temakataloger.

Åpne en temakatalog

Velg mappen. En liste over podcaster vises.

Abonnere på en podcast

Gå til tittelen, og velg **Valg** > **Abonner**.

Når du abonnerer på en podcast, kan du laste ned, organisere og spille podcastepisoder fra podcast-menyen.

Redigere en mappe, webkobling eller webkatalog

Velg **Valg** > **Rediger**.

Sende en katalogmappe

- 1 Gå til en katalog i listen.
- 2 Velg **Valg** > **Send**.
- 3 Velg sendemetode.

Importere en OPML-fil som er lagret på enheten

- 1 Velg **Valg** > **Importer OPML-fil**.
- 2 Velg filens plassering, og importer den.

Legge til en ny webkatalog eller mappe

- 1 I Kataloger-visningen velger du **Valg** > **Nytt** > **Webkatalog** eller **Mappe**.
- 2 Angi tittelen og webadressen til OPML-filen.

Podcasting-innstillinger

Velg **Meny** > **Programm.** > **Podcasting**.

Angi tilkoblings- og nedlastingsinnstillinger for å begynne å bruke podcasting.

Tilkoblingsinnstillinger

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Tilkobling** og blant følgende:
Standard tilgangspunkt — Velg tilgangspunktet du vil bruke ved tilkobling til Internett.

URL for søketjeneste — Angi webadressen for søketjenesten for podcaster. Tjenesten bruker du for å søke etter podcaster.

Nedlastingsinnstillinger

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Last ned** og blant følgende:

Lagre i — Angi hvor du vil lagre podcastene.

Oppdateringsintervall — Angi hvor ofte podcaster oppdateres.

Kl.slett - neste oppdat. — Angi tidspunktet for den neste automatiske oppdateringen.

Automatiske oppdateringer skjer bare hvis et bestemt standard tilgangspunkt er valgt og podcastprogrammet kjører.

Nedlastingsgrense (%) — Angi prosentandelen av minnet som er reservert for podcast-nedlastinger.

Hvis grensen overstiges — Angi hva som skal gjøres hvis nedlastingsgrensen overskrides.

Hvis du angir at programmet skal hente podcaster automatisk, kan det innebære overføring av store datamengder via tjenesteleverandørens nettverk. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om dataoverføringskostnader.

Gjenopprette standardinnstillinger

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Valg** > **Gjenopprett standard.**

FM-radio

Høre på radio

Velg **Meny** > **Musikk** > **Radio.**

FM-radioen bruker en annen antenne enn den trådløse enhetens antenne. Kompatibler hodetelefoner eller annet kompatibelt tilbehør må kobles til enheten for at FM-radioen skal fungere som den skal.

Når du åpner programmet for første gang, kan du velge å søke inn lokale kanaler automatisk.

Hvis du vil høre på neste eller forrige kanal, velger du  eller .

Velg  hvis du vil slå av radiolyden.

Velg **Valg** og fra følgende:

Kanaler — Vis lagrede radiokanaler.

Søk etter stasjoner — Søk etter radiokanaler.

Lagre — Lagre radiokanalen.

Aktiver høyttaler eller **Deaktiver høyttaler** — Slå høyttaleren på eller av.

Alternativ frekvenser — Velg om du vil at radioen automatisk skal søke etter en bedre RDS-frekvens for kanalen hvis frekvensnivået blir lavt.

Spill i bakgrunn — Gå tilbake til startskjermen mens radioen spilles av i bakgrunnen.

Administrere radiokanaler

Velg **Meny** > **Musikk** > **Radio.**

Hvis du vil høre på lagrede kanaler, velger du **Valg** > **Kanaler** og velger en kanal i listen.

Hvis du vil fjerne eller endre navn på en kanal, velger du **Valg** > **Kanaler** > **Valg** > **Slett** eller **Endre navn.**

Hvis du vil angi ønsket frekvens manuelt, velger du **Valg** > **Søk etter stasjoner** > **Valg** > **Manuell søking.**

Video

Du kan laste ned og direkteavspille videoklipp trådløst fra kompatible Internett-videotjenester (nettverkstjeneste) ved hjelp av en pakke-data- eller WLAN-tilkobling. Du kan også overføre videoklipp fra en kompatibel PC til enheten for å vise dem.

Nedlasting av video kan innebære overføring av store datamengder via tjenesteleverandørens nettverk. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om priser for dataoverføringer.

Enheten kan ha forhåndsdefinerte tjenester.

Tjenesteleverandører kan tilby gratis innhold eller ta betalt for det. Undersøk prisene i tjenesten eller fra tjenesteleverandøren.

Laste ned og spille av et videoklipp

Velg **Meny** > **Videoer og TV**.

Installere en videotjeneste

Velg **Videoavspillinger** > **Videokatalog** og ønsket videotjeneste.

Legge til en direkteavspilt video manuelt

Velg **Valg** > **Legg til direkteavsp.** > **Legg til manuelt** i visningen for direkteavspilte videoer.

Bla gjennom installerte videotjenester

Velg **Videoavspillinger**. Innholdet til enkelte videotjenester er inndelt i kategorier. Velg en kategori for å bla gjennom videoklipp.

Søke etter et videoklipp

Velg **Videosøk**. Det er ikke sikkert at søk er tilgjengelig for alle tjenester.

Laste ned et videoklipp

Velg **Valg** > **Last ned**. Enkelte videoklipp kan spilles av direkte over mobilnettet, mens andre må lastes ned til enheten din først. Nedlastinger fortsetter i bakgrunnen hvis du avslutter programmet. De nedlastede videoklippene lagres i Mine videoer.

Spille av et videoklipp direkte eller spille av et nedlastet videoklipp

Velg avspillingsikonet.

Hvis du vil vise kontrolltastene under avspilling, trykker du skjermen.

Bruk volumtastene for å justere volumet.

Planlegge nedlastinger

Planlegge automatisk nedlasting av videoklipp fra en tjeneste

Velg **Valg** > **Tidsplanlegg nedlast..** Nye videoklipp lastes ned automatisk daglig på tidspunktet som du definerer.

Avbryte planlagte nedlastinger

Velg **Manuell nedlasting** som nedlastingsmetode.

Hvis du angir at programmet skal laste ned videoklipp automatisk, kan det innebære overføring av store datamengder via tjenesteleverandørens nettverk. Hvis du vil ha informasjon om priser for dataoverføringer, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Direkteavspilling av video

Velg **Meny** > **Videoer og TV**.

Vis og behandle matinger

Velg **Videoavspillinger**.

Vise videoklippene i en mating

Velg en mating fra listen.

Innholdet til de installerte videotjenestene distribueres ved hjelp av RSS-matinger.

Velg **Valg** og fra følgende:

Dir.avsp.abonnementer — Kontrollere gjeldende matingsabonnementer.

Detaljer om dir.avsp. — Vis informasjon om en direkteavspilt video.

Legg til direkteavsp. — Abonner på nye matinger. Hvis du vil velge en mating fra tjenestene i videokatalogen, velger du **Via Videokatalog**.

Oppdater dir.avsp. — Oppdater innholdet i alle matinger.

Administrer konto — Administrer kontoalternativene for en bestemt direkteavspilling, hvis tilgjengelig.

Flytt — Flytt videoklipp til en ønsket plassering.

Mine videoer

Mine videoer er en lagringsplass for alle videoer. Du kan vise nedlastede videoer og videoklipp som er spilt inn med enhetskameraet, i separate visninger.

Hvis du vil åpne mapper og vise videoklipp, velger du mappen. Når videoklippet spilles av, trykker du på skjermen for å bruke kontrolltastene og styre spilleren.

Hvis du vil justere volumet, trykker du volumtasten.

Velg **Valg**, og velg blant følgende:

Fortsett nedlasting — Gjenoppta en nedlasting som har stoppet midlertidig eller har mislyktes.

Avbryt nedlasting — Avbryt en nedlasting.

Videoklippdetaljer — Vis informasjon om et videoklipp.

Minnestatus — Vis mengden tilgjengelig og brukt minne.

Sorter etter — Sorter videoklipp. Velg ønsket kategori.

Kopiere videoer mellom enheten og en datamaskin

Ønsker du å se videoer du har spilt inn med enheten, på en datamaskin? Eller vil du kopiere videoer fra enheten til en datamaskin? Bruk en kompatibel USB-datakabel til å kopiere videoer mellom enheten og en datamaskin.

- 1 Bruk en kompatibel USB-datakabel til å koble enheten til en datamaskin.
Hvis du skal kopiere fra et minnekort i enheten til en datamaskin, må du kontrollere at minnekortet er satt inn.
- 2 Åpne Nokia Ovi Suite på datamaskinen, og følg instruksjonene på skjermen.

Innstillinger for Videoer og TV

Velg **Meny > Videoer og TV**.

Velg **Valg > Innstillinger**, og velg blant følgende:

Valg av videotjeneste — Velg videotjenestene som du vil vise i hovedvisningen. Du kan også legge til, fjerne, redigere og vise detaljene for en videotjeneste. Du kan ikke redigere forhåndsinstallerte videotjenester.

Nettverkstilkobling — Hvis du vil velge tilkoblingen manuelt hver gang en nettverkstilkobling åpnes, velger du **Spør ved behov**.

Sperrefunksjon — Angi en aldersgrense for videoer. Passordet er det samme som enhetens låsekode. Fabrikkinnstillingen for låskoden er 12345. For video på forespørsel-tjenester er videoer som har samme eller høyere aldersgrense enn den du har angitt, skjult.

Foretrukket minne — Velg hvor nedlastede videoer skal lagres. Hvis et minne blir fullt, brukes et alternativt minne, hvis tilgjengelig.

Miniatyrer — Last ned og vis miniatyrbilder av videostrømmer.

Tilpasse enheten

Du kan tilpasse enheten ved å endre ventemodusen, hovedmenyen, tonene, temaene eller skriftstørrelsen. Du kan få tilgang til de fleste tilpasningsalternativene, for eksempel endring av skriftstørrelse, via enhetsinnstillingene.

Endre utseende på enheten

Velg **Meny > Innstillinger og Temaer**.

Du kan bruke temaer til å endre utseende for displayet, for eksempel bakgrunnsbilde.

Hvis du vil endre temaet som brukes for alle programmene i enheten, velger du **Generelle**. Hvis du vil forhåndsviser et tema før du aktiverer det, blar du til temaet og venter i noen

sekunder. Når du skal aktivere temaet, velger du **Valg > Angi**. ✓ viser aktivt tema.

Hvis du vil ha et bilde eller en lysbildefremvisning med bilder som endres, som bakgrunn på startskjermen, velger du **Bakgrunnsbilde > Bilde** eller **Lysbildefremvisning**.

Hvis du vil endre bildet som vises på startskjermen når du mottar et anrop, velger du **Anropsbilde**.

Profiler

Du kan bruke profiler til å angi og tilpasse ringetoner, varseltoner for meldinger og andre toner for ulike hendelser, miljøer eller grupper av personer som ringer. Navnet på den valgte profilen vises øverst på startskjermen. Hvis profilen Generell er i bruk, vises bare datoen.

Velg **Meny > Innstillinger og Profiler**.

Gå til en profil, og velg blant følgende:

Aktiver — Aktivere profilen.

Tilpass — Tilpasse profilen.

Tidsbestemt — Angi at profilen skal være aktiv frem til et gitt tidspunkt innen de neste 24 timene.

Når den angitte tiden utløper, tilbakestilles profilen til den tidligere aktive profilen som ikke var tidsbestemt. I startskjermen indikerer ⌚ en tidsbestemt profil. Frakoblet-profilen kan ikke tidsinnstilles.

Hvis du vil opprette en ny profil, velg **Valg > Opprett ny**.

3D-toner

Med 3D-toner kan du aktivere tredimensjonale lydeffekter for ringetoner. Ikke alle ringetoner støtter 3D-effekter.

Velg **Meny > Innstillinger og Profiler**. Gå til en profil, og velg **Valg > Tilpass**.

Hvis du vil aktivere en 3D-effekt som brukes på ringetonen, velger du **3D-ringetone effekt** og ønsket effekt.

Hvis du vil endre 3D-ekkoeffekten som brukes på ringetonen, velger du **3D-ringetone ekko** og ønsket effekt.

Hvis du vil høre på en 3D-effekt før du velger den, går du til effekten og venter et sekund.

Endre startskjermen

Hvis du vil endre elementer, for eksempel e-postvarslinger velger du **Valg > Rediger innhold** på startskjermen.

Hvis du vil velge et bilde eller en lysbildefremvisning som bakgrunnsbilde på startskjermen, velger du **Meny > Innstillinger og Temaer > Bakgr.bilde**.

Hvis du vil endre klokken som vises på startskjermen, trykker du klokken på startskjermen og velger **Valg > Innstillinger > Klokketype**.

Endre hovedmenyen

Du kan få tilgang til funksjonene på enheten på menyen. Når du skal åpne hovedmenyen, trykker du menyasten.

Når du skal endre menyvisningen, velger du **Valg > Listevisning** eller **Rutenettvisning**.

Hvis du vil omorganisere hovedmenyen, velger du **Valg > Organiser**. Hvis du for eksempel vil flytte et menyikon til en annen mappe, velger du ikonet, **Valg > Flytt til mappe** og den nye mappen. Du kan også dra og slippe et ikon i en ny plassering på hovedmenyen.

Programmer

Kalender

Med Kalender kan du administrere kalenderoppføringer som møter, gjøremålsnotater og merkedager. 

Åpne kalenderen

Velg **Meny > Kalender**.

Kalendervisninger

Velg **Meny > Kalender**.

Veksle mellom kalendervisninger

Velg **Valg > Endre visning > Dag, Uke** eller **Gjøremål**.

Endre startdagen for uken eller endre innstillingene for kalenderalarmen

Velg **Valg** > **Innstillinger**. Startdagen for uken er visningen som vises når du åpner kalenderen.

Gå til en bestemt dato

Velg **Valg** > **Gå til dato**.

Kalenderverktøylinje

Velg **Meny** > **Kalender**.

Velg blant følgende på kalenderverktøylinjen:

 **Neste visning** — Velg månedsvisning.

 **Neste visning** — Velg ukesvisning.

 **Neste visning** — Velg dagsvisning.

 **Neste visning** — Velg gjøremålsvisning.

 **Nytt møte** — Legg til en ny møtepåminnelse.

 **Nytt gjøremålsnotat** — Legg til et nytt gjøremålsnotat.

Opprette en kalenderoppføring

Velg **Meny** > **Kalender**.

- 1 Gå til ønsket dato, velg **Valg** > **Ny oppføring**, og velg mellom følgende:

Møte — Angi en påminnelse for et møte.

Møteforespørsel — Opprette og sende en ny møteforespørsel. Du må ha konfigurert en e-postkasse.

Memo — Skrive et generelt notat for dagen.

Merkedag — Legge til en påminnelse om fødselsdager eller spesielle datoer (oppføringene gjentas årlig).

Gjøremålsnotat — Angi en påminnelse for en oppgave som må utføres innen en gitt dato.

- 2 Fyll ut alle feltene. Velg et felt for å skrive inn teksten. Du lukker tekstinnskrivingsruten ved å velge **Utført**.

Hvis du vil legge til en beskrivelse for en oppføring, velger du **Valg** > **Legg til beskrivelse**.

- 3 Velg **Utført**.

De tilgjengelige alternativene kan variere.

Slå av alarmlyden eller stoppe en kalenderalarm

Velg **Lyd av** eller **Stopp**.

Slumre en alarm

Velg **Slumre**.

Du angir når alarmen skal slå seg på igjen når den er satt i slumremodus, ved å velge **Valg** > **Innstillinger** > **Slumreintervall**.

Administrere kalenderoppføringer

Velg **Meny** > **Kalender**.

Slette flere oppføringer samtidig

Velg **Valg** > **Slett oppføring** > **Før valgt dato** eller **Alle oppføringer** i månedsvisningen.

Merke en oppgave som fullført

Gå til oppgaven og velg **Valg** > **Merk som utført** i gjøremålsvisningen.

Sende et kalendernotat til en kompatibel enhet

Velg **Valg** > **Send**.

Hvis den andre enheten ikke er kompatibel med UTC (Coordinated Universal Time), kan det hende at tidsinformasjon for mottatte kalenderoppføringer ikke vises riktig.

Ved hjelp av Ovi Suite kan du synkronisere kalenderen med en kompatibel PC. Angi ønsket synkroniseringsvalg når du oppretter en kalenderoppføring.

Klokke

Angi klokkeslett og dato

Velg **Meny** > **Programm.** > **Klokke**.

Velg **Valg** > **Innstillinger**, og blant følgende:

Tid — Angi klokkeslettet.

Dato — Angi datoen.

Autom. tidsoppdatering — Angi at nettverket automatisk skal oppdatere informasjonen om klokkeslett, dato og tidssone for enheten (nettverkstjeneste).

Klokkealarm

Velg **Meny** > **Programm.** > **Klokke**.

Angi en ny alarm

- 1 Velg **Ny alarm**.
- 2 Angi alarmtiden.
- 3 Velg **Gjenta** for å angi om og når alarmen skal gjentas.
- 4 Velg **Utført**.

Vise alarmene

Velg **Alarmer**.  indikerer en aktiv alarm.  indikerer en alarm som gjentas.

Fjerne en alarm

Velg **Alarmer**, gå til alarmen og velg **Valg** > **Slett alarm**.

Stanse alarmen

Velg **Stopp**. Hvis enheten er slått av når alarmen utløper, slår enheten seg på. Deretter avspilles alarmtonen.

Angi slumring for alarmen

Velg **Slumre**.

Angi slumreintervallet

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Slumreintervall for alarm**.

Endre alarmtonen

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Klokkealarmtone**.

Verdensur

Ved hjelp av verdensuret kan du vise gjeldende klokkeslett for ulike steder.

Velg **Meny** > **Programm.** > **Klokke**.

Vise klokkeslettet

Velg **Verdensur**.

Legge til steder i listen

Velg **Valg** > **Legg til sted**.

Angi ditt nåværende sted

Gå til et sted og velg **Valg** > **Angi som gjeldende sted**. Klokkeslettet på enheten endres i henhold til det valgte stedet. Kontroller at klokkeslettet er riktig og samsvarer med tidssonen.

RealPlayer

Med RealPlayer kan du spille av videoklipp eller spille av mediefiler direkte uten å lagre dem på enheten først.

RealPlayer støtter ikke nødvendigvis alle filformater eller alle varianter av filformater.

Spille et videoklipp

Velg **Meny** > **Programm**. > **RealPlayer**.

Spille et videoklipp

Velg **Videoklipp** og et videoklipp.

Vise en liste over nylig avspilte filer

Velg **Nylig spilt av** i hovedvisningen.

Gå til et videoklipp og velg **Valg**, og velg mellom følgende alternativer:

Bruk videoklipp — Tilordne et videoklipp til en kontakt eller bruk det som ringetone.

Merk/fjern merking — Merk eller fjern merking av et element. Brukes når du vil sende eller slette flere elementer samtidig.

Vis detaljer — Vis detaljer, for eksempel format, oppløsning og varighet.

Innstillinger — Redigere innstillinger for videoavspilling og direkteavspillinger.

Direkteavspille innhold

Velg **Meny** > **Programm**. > **RealPlayer**.

Direkteavspilling av innhold er en nettverkstjeneste. Velg **Kobl. dir.avsp.** og en kobling. Du kan også motta en direkteavspillingskobling i en tekstmelding eller en multimediemelding eller åpne en kobling på en webside.

Før direkteavspillingen begynner, kobles enheten til webområdet og begynner å laste innholdet. Innholdet lagres ikke på enheten.

I RealPlayer kan du åpne bare RTSP-koblinger. RealPlayer kan imidlertid også spille av en RAM-fil hvis du åpner en HTTP-kobling til den i webleseren.

RealPlayer-innstillinger

Velg **Meny** > **Programm**. > **RealPlayer**.

Du kan motta RealPlayer-innstillinger i en egen melding fra tjenesteleverandøren. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

- 1 Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Video** for å redigere videoinnstillingene.
- 2 Når du skal velge om du vil bruke en proxy-server, endre standard tilgangspunkt og angi portområdet som brukes under tilkobling, velger du **Valg** > **Innstillinger** > **Direkteavspilling**. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om riktige innstillinger.
- 3 Når du skal redigere de avanserte innstillingene, velger du **Valg** > **Innstillinger** > **Direkteavspilling** > **Nettverk** > **Valg** > **Avanserte innstillinger**.
- 4 Hvis du vil velge båndbredden som skal brukes for en nettverkstype, velger du nettverkstypen og ønsket verdi. Hvis du vil redigere båndbredden selv, velger du **Brukerdefinert**.

Opptaker



Med opptakeren kan du spille inn talememoer og telefonsamtaler. Du kan også sende lydklipp til vennene dine.

Velg **Meny** > **Programm.** > **Opptaker**.

Spille inn et lydklipp

Velg

Stoppe innspillingen av et lydklipp

Velg

Lytte til lydklippet

Velg

Sende et lydklipp som en melding

Velg **Valg** > **Send**.

Spille inn en telefonsamtale

Åpne opptakeren under en samtale og velg . Begge parter hører en tone i regelmessige intervaller under innspillingen.

Velge innspillingskvalitet eller hvor lydklippene skal lagres

Velg **Valg** > **Innstillinger**.

Opptakeren kan ikke brukes mens et dataanrop eller en GPRS-forbindelse er aktivert.

Notater

Om Notater



Velg **Meny** > **Programm.** > **Notater**.

Med Notater kan du skrive notater og lagre mottatte tekstfiler (TXT-format).

Skrive et notat

- 1 Velg **Meny** > **Programm.** > **Notater**.
- 2 Velg **Valg** > **Nytt notat**.
- 3 Skriv inn tekst i notatfeltet.
- 4 Velg **Utført**.

Notatbehandling

Velg **Meny** > **Programm.** > **Notater**.

Velg **Valg** og fra følgende:

Åpne — Åpne notatet.

Send — Send notatet til andre, kompatible enheter.

Slett — Slett et notat. Du kan også slette flere notater på en gang. Hvis du vil markere hvert notat du ønsker å slette, velger du **Valg** > **Merk/fjern merking** og sletter notatene.

Synkronisering — Synkroniser notatene med kompatible programmer på en kompatibel enhet, eller angi innstillingene for synkronisering.

Kontor

Filbehandling

Om Filbehandling

Velg **Meny** > **Programm.** > **Kontor** > **Filbehandl..**

Med Filbehandling kan du bla gjennom, behandle og åpne filer som er lagret på enheten eller en kompatibel ekstern disk.

Finne og organisere filer

Velg **Meny** > **Programm.** > **Kontor** > **Filbehandl..**

Søke etter en fil

Velg **Valg** > **Søk**. Skriv inn navnet på filen du vil søke etter.

Flytte og kopiere filer og mapper

Velg **Valg** > **Organiser** og ønsket alternativ.

Sortere filer

Velg **Valg** > **Sorter etter** og ønsket kategori.

Redigere minnekortet

Du kan formatere et minnekort for å slette dataene som er lagret på det, eller du kan beskytte dataene på minnekortet med et passord.

Velg **Meny** > **Programm.** > **Kontor** > **Filbehandl..**

Gi nytt navn til eller formatere et minnekort

Velg minnekortet, velg **Valg** > **Valg for minnekort** og angi ønsket valg.

Beskytte et minnekort med passord

Velg minnekortet og **Valg** > **Passord for minnekort**.

Disse valgene er bare tilgjengelige hvis et kompatibelt minnekort er satt inn i enheten.

Sikkerhetskopierte filer

Velg **Meny** > **Programm.** > **Kontor** > **Filbehandl.** og **Sikkerhetskopi.**

Det anbefales at du sikkerhetskopierer enhetsminnet regelmessig til en datamaskin eller et minnekort.

Tips: Hvis du har DRM-beskyttet innhold, bruker du Nokia Ovi Suite til å sikkerhetskopierte lisenser og innhold til datamaskinen.

Formatere dataminnet

- 1 Velg **Meny** > **Programm.** > **Kontor** > **Filbehandl..**
- 2 Velg **internminnet**.

- 3 Velg **Valg** > **Formater internminne**. Ikke formater dataminnet med PC-programvare, fordi det kan gi redusert ytelse.

Når dataminnet formateres på nytt, slettes alle dataene i minnet for godt. Sikkerhetskopier data du ønsker å beholde før du formaterer dataminnet. Du kan bruke Nokia Ovi Suite til å ta sikkerhetskopi på en kompatibel datamaskin. Det kan hende at DRM-teknologi (DRM = Digital Rights Management) hindrer noen data i å bli gjenopprettet. Kontakt tjenesteleverandøren for å få mer informasjon om hvordan DRM brukes for ditt innhold.

Formatering garanterer ikke at alle konfidensielle data som er lagret i enhetens dataminne blir ødelagt for alltid. Standardformatering markerer det formaterte området som tilgjengelig plass, og sletter adressene man bruker for å finne filene. Det er fremdeles mulig å gjenopprette formaterte eller til og med overskrevete data med spesielle gjenopprettingsverktøy og -programvare.

Ordbok

Du kan oversette ord fra ett språk til et annet. Det er ikke sikkert at alle språk støttes.

Slå opp et ord du vil oversette

- 1 Velg **Meny** > **Programm.** > **Kontor** > **Ordliste**.
- 2 Skriv inn tekst i søkefeltet. Når du angir tekst, vises forslag til ord som kan oversettes.
- 3 Velg ordet fra listen.

Velg **Valg** og blant følgende:

Lytt — Lytt til det valgte ordet.

Historikk — Find tidligere oversatte ord fra gjeldende økt.

Språk — Endre kilde- eller målspråk, last ned språk fra Internett eller fjern et språk fra ordlisten. Du kan ikke fjerne engelsk fra ordboken. Du kan ha to språk installert, i tillegg til engelsk.

Tale — Rediger innstillingene for talefunksjonen. Du kan justere hastigheten og volumet på stemmen.

Quickoffice

Om Quickoffice

Velg **Meny** > **Programm.** > **Kontor** > **Quickoffice**.

Quickoffice består av følgende:

- Quickword – for visning av Microsoft Word-dokumenter
- Quicksheet – for visning av Microsoft Excel-dokumenter
- Quickpoint – for visning av Microsoft PowerPoint-presentasjoner
- Quickmanager – for kjøp av programvare

Hvis du har redigeringsversjonen av Quickoffice, kan du også redigere filer.

Ikke alle filformater eller funksjoner støttes.

Omregning

Med Omregning kan du regne om mål fra én enhet til en annen.

Omregningsfunksjonen har begrenset nøyaktighet, og avrundingsfeil kan forekomme.

Om Omregning



Velg Meny > Programm. > Kontor > Omregning.

Med programmet Omregning kan du regne om mål fra én enhet til en annen.

Omregning av måleenheter

Du kan regne om måleenheter, for eksempel lengde, fra én enhet til en annen.

Velg Meny > Programm. > Kontor > Omregning.

- 1 I Type-feltet velger du måleenheten som skal brukes.
- 2 I det første Enhet-feltet velger du måleenheten du ønsker å regne om fra.
- 3 I det andre Enhet-feltet velger du måleenheten du ønsker å regne om til.
- 4 I det første Beløp-feltet angir du verdien du ønsker å regne om fra. Det andre Beløp-feltet viser automatisk den omregnede verdien.

Omregne valuta

- 1 **Velg Meny > Programm. > Kontor > Omregning og Valg > Omregningstype > Valuta.**
- 2 I det neste Enhet-feltet velger du valutaen du vil regne om til.

- 3 I det første Beløp-feltet angir du verdien du ønsker å regne om fra. Det andre Beløp-feltet viser automatisk den omregnede verdien.

Angi vekslingskurser

Du kan regne om valuta til andre valutaenheter. Før du kan regne om valutaer, må du angi basisvalutaen (vanligvis din lokale valuta) og legge til vekslingskursen. Du kan angi vekslingskurser for flere valutaer, og endre dem senere.

Velg Meny > Programm. > Kontor > Omregning og Valg > Omregningstype > Valuta.

Velge basisvalutaen

- 1 Velg **Valg > Valutakurser.**
- 2 Velg en valuta.
- 3 Velg **Valg > Angi som basisvaluta.** Kursen for basisvalutaen er alltid 1.

Legge til vekslingskurser

- 1 Velg **Valg > Valutakurser.**
- 2 Velg en valuta.
- 3 Angi vekslingskursene for valutaene.

Endre navn på en valuta

Velg Valg > Valutakurser, gå til valutnavnet og velg **Valg > Endre valutnavn.**

Når du endrer hovedvaluta, må du taste inn nye valutakurser ettersom alle tidligere angitte valutakurser fjernes.

Kalkulator

Bruke kalkulatoren

- 1 Velg **Meny > Programm. > Kontor > Kalkulator.**
- 2 Skriv inn det første tallet i regnestykket.
Trykk på tilbaketasten for å slette et tall.
- 3 Velg en funksjon, for eksempel legg til eller trekk fra.
- 4 Tast inn det neste tallet i regnestykket.
- 5 Velg **=**.

Denne kalkulatoren har begrenset nøyaktighet, og er utformet for enkle utregninger.

Lagre beregninger

Du kan lagre resultatet av en beregning og bruke det i en ny beregning. Det lagrede resultatet erstatter resultatet som allerede er lagret i minnet.

Lagre resultatet av en beregning

Velg **Valg > Minne > Lagre**.

Hente resultatet av en beregning

Velg **Valg > Minne > Tilbakekall**.

Vise det sist lagrede resultatet

Velg **Valg > Siste resultat**. Minnet tømmes ikke selv om du avslutter Kalkulator eller slår av enheten. Du kan hente det sist lagrede resultatet neste gang du åpner Kalkulator.

Zip-behandling



Velg **Meny > Programm. > Kontor > Zip**.

Med ZIP-behandling kan du opprette nye arkivfiler for å lagre komprimerte ZIP-filer, legge til én eller flere komprimerte filer eller kataloger i et arkiv, angi, slette eller endre arkivpassordet for beskyttede arkiver samt endre innstillinger, for eksempel komprimeringsnivået som brukes.

Du kan lagre de arkiverte filene i enhetsminnet eller på et minnekort.

Aktive notater

Om Aktive notater



Velg **Meny > Programm. > Kontor > Multinotater**.

Aktive notater gjør at du kan opprette notater som inneholder bilder, lyder eller videoklipp. Du kan også knytte et notat til en kontakt. Notatet blir vist under samtaler med kontakten.

Opprette og redigere notater

Velg **Meny > Programm. > Kontor > Multinotater**.

Opprette et notat

Begynn å skrive.

Redigere et notat

Åpne notatet, og velg **Valg > Redigeringsvalg**.

Velg **Valg** og blant følgende:

Sett inn — Sett inn elementer i notatet.

Send — Send notatet til en kompatibel enhet.

Koble notat til samtale — Velg **Legg til kontakter** for å koble et notat til en kontakt. Notatet vises når du ringer til eller mottar et anrop fra en kontakt.

Innstillinger for Aktive notater

Velg **Meny** > **Programm.** > **Kontor** > **Multinotater og Valg** > **Innstillinger**.

Velge hvor notater skal lagres

Velg **Minne** i bruk og minnet du vil bruke.

Endre oppsettet for aktive notater

Velg **Endre visning** > **Rutenett** eller **Liste**.

Vise et notat i løpet av telefonsamtalen

Velg **Vis notat under samtale** > **Ja**.

Tips: Hvis du midlertidig ikke ønsker å vise notater under telefonsamtaler, velger du **Vis notat under samtale** > **Nei**. På denne måten trenger du ikke å fjerne koblingene mellom notatene og kontaktkortene.

Adobe Reader



Velg **Meny** > **Programm.** > **Kontor** > **Adobe PDF**.

Med Adobe Reader kan du lese PDF-dokumenter på enheten din, søke etter tekst i dokumentene, endre innstillinger, for

eksempel zoomnivå og sidevisning, og sende PDF-filer via e-post.

Innstillinger

Noen innstillinger kan være forhåndsinnstilt for enheten av tjenesteleverandører, og det kan hende at du ikke kan endre dem.

Telefoninnstillinger

Innstillinger for dato og klokkeslett

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Telefon** > **Tid og dato**.

Velg blant følgende:

Tid — Angi gjeldende klokkeslett.

Tidssone — Velg plasseringen.

Dato — Angi dagens dato.

Datoformat — Velg datoformat.

Datoskilletegn — Velg symbolet som skiller dager, måneder og år.

Tidsformat — Velg klokkeslettformat.

Tidsskilletegn — Velg symbolet som skiller timer og minutter.

Klokketype — Velg klokketype.

Klokkealarmtone — Velg tone for klokkealarmen.

Slumreintervall for alarm — Juster slumreintervallet.

Arbeidsdager — Velg arbeidsdager. Du kan deretter for eksempel angi en alarm bare for arbeidsdagsmorgener.

Autom. tidsoppdatering — Angi at enheten skal oppdatere klokkeslett, dato og tidssone automatisk. Denne nettverkstjenesten er kanskje ikke tilgjengelig i alle nettverk.

Tale

Velg **Meny > Innstillinger > Telefon > Tale**.

Ved hjelp av Tale kan du angi språket, stemmen og stemmeegenskapene for Meldingsoppleser.

Angi språket for Meldingsoppleser

Velg **Språk**. Velg **Valg > Last ned språk** for å laste ned flere språk til enheten.

Tips: Når du laster ned et nytt språk, må du laste ned minst én tale for det språket.

Angi stemmen

Velg **Stemme**. Stemmen avhenger av det valgte språket.

Angi hastigheten for stemmen

Velg **Hastighet**.

Angi volumet for stemmen

Velg **Volum**.

Vise detaljene for en stemme

Åpne stemmefanen og velg stemmen og **Valg > Stemmedetaljer**. Vil du lytte til en stemme, velger du stemmen og **Valg > Spill av stemme**.

Slette språk eller stemmer

Velg elementet og **Valg > Slett**.

Innstillinger for Meldingsoppleser

Vil du endre innstillingene for Meldingsoppleser, åpner du fanen Innstillinger og angir følgende innstillinger:

Språkregistrering — Aktiver automatisk gjenkjenning av opplesningsspråk.

Kontinuerlig opplesning — Aktiver kontinuerlig opplesning av alle valgte meldinger.

Taleforespørsler — Angi at Meldingsoppleser skal sette inn forespørsler i meldinger.

Lydkilde — Lytt til meldinger gjennom ørestykket eller høyttaleren.

Språkinnstillinger

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Språk**.

Endre språket i enheten

Velg **Telefonspråk**.

Endre skrivespråk

Velg **Skrivespråk**.

Aktivere ordforslag

Velg **Ordforslag**.

Displayinnstillinger

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Display**.

Velg blant følgende:

Lyssensor — Juster følsomheten til lyssensoren på enheten. Lyssensoren slår belysningen på når omgivelsene er mørke og av når det er lyst.

Skriftstørrelse — Velg størrelsen på tekst og ikoner på displayet.

Velkomstmelding/logo — Velg om du vil vise et notat eller bilde når du slår på enheten.

Tidsavbrudd for lys — Angi hvor lenge lyset skal være på når du slutter å bruke enheten.

Talekommandoer

Aktivere talekommandoer

Hold nede ringetasten i startskjermen, og si en kommando. Talekommandoen er navnet på programmet eller profilen som vises i listen.

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Talekommand.** for å vise listen over talekommandoer.

Velg **Valg** og blant følgende:

Endre kommando — Rediger talekommandoene.

Spill av — Lytt til det syntetiske talesignalet.

Fjern talekommando — Fjern en talekommando som du har lagt til manuelt.

Innstillinger — Juster innstillingene.

Veiledning Talekomm. — Åpne veiledningen for talekommandoer.

Sensorinnstillinger og displayrotasjon

Når du aktiverer sensorene i enheten, kan du kontrollere visse funksjoner ved å snu på enheten.

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Sensorinnstill..**

Velg blant følgende:

Sensorer — Aktiver sensorene.

Snukontroll — Velg **Slå av lyd ved anrop og Utsette alarmer** for lydlyse anrop og slumrealarmer ved å snu enheten slik at skjermen er vendt ned. Velg **Roter visning autom.** for å rotere displayinnholdet automatisk når du snur enheten over mot venstre eller tilbake til en loddrett posisjon. Det kan hende at enkelte programmer og funksjoner ikke støtter rotering av displayinnholdet.

Bildeinnstillinger

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Telefonbehandl. > Dekselinnstillinger.**

Hvis du vil angi at enheten skal låse tastaturet når du lukker dekselet, velger du **Lukk deksel f. å låse tast..**

Innstillinger for ekstrautstyr

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Ekstrautstyr.**

Noen ekstrautstyrskontakter viser hvilken type ekstrautstyr som er koblet til enheten.

Velg et ekstrautstyr, og velg blant følgende:

Standardprofil — Angi profilen som skal aktiveres hver gang du kobler et bestemt kompatibelt ekstrastyr til enheten.

Automatisk svar — Angi at enheten skal svare på innkommende anrop automatisk etter fem sekunder. Hvis ringetypen er satt til **Ett pip** eller **Lydløs**, er automatisk svar deaktivert.

Belysning — Angi at lysene skal være på etter tidsavbruddet.

De tilgjengelige innstillingene er avhengig av typen ekstrastyr.

Hvis du vil endre innstillingene for en TV-ut-tilkobling, velger du **TV-utgang** og velger deretter blant følgende:

Standardprofil — Angi profilen som skal aktiveres hver gang du kobler en Nokia Video-tilkoblingskabel til enheten din.

Bildeformat — Velg bildeformatet for TV-en.

TV-system — Velg det analoge videosignalsystemet som er kompatibelt med TV-en.

Flimmerfilter — Velg **På** for å forbedre bildekvaliteten på TV-skjermen. Filteret for blinking reduserer kanskje ikke bildeblinkingen på alle TV-skjerm.

Programinnstillinger

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Programinnstill..**

I programinnstillingene kan du redigere innstillingene for noen av programmene på enheten.

Hvis du vil redigere innstillingene, kan du også velge **Valg > Innstillinger** i hvert program.

Enhetsoppdateringer

Med Enhetsoppdateringer kan du koble til en server og få konfigurasjonsinnstillinger for enheten din, opprette nye serverprofiler, vise gjeldende programvareversjon og enhetsinformasjon eller vise og behandle eksisterende serverprofiler.

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Telefonbehandl. > Enhetsoppdat..**

Hvis nettverket støtter trådløse programvareoppdateringer, kan du kanskje også be om oppdateringer via enheten.

Du kan motta serverprofiler og ulike konfigureringsinnstillinger fra tjenesteleverandører og IT-avdelingen på arbeidsplassen. Disse konfigureringsinnstillingene kan inneholde tilkoblingsinnstillinger og andre innstillinger som brukes i ulike programmer på enheten.

Motta konfigureringsinnstillinger

- 1 Velg **Valg > Serverprofiler**.
- 2 Gå til en profil og velg **Valg > Start konfigurering**.

Opprette en serverprofil

Velg **Valg > Serverprofiler > Valg > Ny serverprofil**.

Slette en serverprofil

Velg **Valg > Slett**.

Sikkerhetsinnstillinger

Telefon og SIM-kort

Du kan angi sikkerhetsinnstillinger for enheten og SIM-kortet. Du kan for eksempel endre tilgangskodene.

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Telefonbehandl. > Sikkerhetsinnst. > Telefon og SIM-kort.**

Velg blant følgende:

Kontroll av PIN-kode — Når dette alternativet er aktivert, kontrolleres koden hver gang enheten slås på. Det kan hende at enkelte SIM-kort ikke tillater at kontroll av PIN-kode deaktiveres.

PIN-kode, PIN2-kode og Låsekode — Endre PIN-koden, PIN2-koden og låsekoden. Disse kodene kan inneholde bare tall fra 0 til 9. For å unngå utilsiktet oppringing av nødnumre bør du ikke bruke tilgangskoder som er like nødnumrene. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du glemmer PIN- eller PIN2-koden. Ta kontakt med et Nokia Care-servicested eller tjenesteleverandøren hvis du glemmer låsekoden.

Autolåsintervall for tlf. — For å unngå uautorisert bruk kan du angi at enheten skal låses automatisk etter en gitt tid. En låst enhet kan ikke brukes før riktig låsekode er angitt. For å deaktivere dette valget, velger du **Ingen**.

Lås hvis SIM-kort byttes — Angi at enheten skal be om låsekoden når et ukjent SIM-kort settes inn i enheten. Enheten opprettholder en liste over SIM-kort som gjenkjennes som dine kort.

Ekstern telefonlåsing — Aktiver eller deaktiver fjernlås.

Lukket brukerguppe — Angi en gruppe personer som du kan ringe til, og som kan ringe til deg (nettverkstjeneste).

Bekreft SIM-tjenester — Angi at enheten skal be om bekreftelse når du bruker en SIM-korttjeneste (nettverkstjeneste).

Behandle sertifikater

Digitale sertifikater beskytter innholdet ditt under overføring av konfidensiell informasjon. Du bør bruke sertifikater når du kobler deg til nettbanker eller andre webområder, eller når du kobler deg til en ekstern server for å gjøre noe som medfører overføring av konfidensiell informasjon.

Du bør også bruke sertifikater for å redusere faren for virus eller annen skadelig programvare og når du vil være trygg på ektheten til programvare du laster ned og installerer.

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Telefonbehandl. > Sikkerhetsinnst. > Sertifikatbehandling**, og velg ønsket sertifikatstype.

Digitale sertifikater gir ikke garantert trygghet, men brukes til å verifisere opprinnelsen til programvare.

❗ Viktig: Selv om bruk av sertifikater reduserer risikoen forbundet med eksterne tilkoblinger og programvareinstallasjon betydelig, må disse brukes på riktig måte for å oppnå økt sikkerhet. Selv om det finnes et sertifikat, medfører ikke det noen beskyttelse i seg selv. Sertifikatstyreren må ha korrekte, autentiske eller sikre sertifikater for at økt sikkerhet skal være tilgjengelig. Sertifikater har begrenset levetid. Hvis teksten "Utgått

sertifikat" eller "Sertifikat ennå ikke gyldig" vises selv om sertifikatet skal være gyldig, kan du kontrollere at gjeldende dato og klokkeslett i enheten er korrekt.

Sikkerhetsmodul

Sikkerhetsmodulen inneholder sikkerhetstjenester for ulike programmer.

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Telefonbehandl. > Sikkerhetsinnst. > Sikkerhetsmodul** og ønsket sikkerhetsmodul.

Vise sikkerhetsmoduldetaljer

Velg **Valg > Sikkerhetsdetaljer**.

Gjenopprette opprinnelige innstillinger

Det kan hende du vil tilbakestille noen av innstillingene til de opprinnelige verdiene. Alle aktive samtaler og tilkoblinger må avsluttes.

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Telefonbehandl. > Fabrikkinnstillinger**. Hvis du vil gjenopprette innstillingene, må du skrive inn låskoden.

Etter tilbakestilling kan det ta lenger tid før enheten slår seg på. Dokumenter og filer påvirkes ikke.

Beskyttet innhold

Innhold som beskyttes av DRM (Digital Rights Management), for eksempel enkelte mediefiler som bilder, musikk og videoklipp, leveres med en lisens som definerer hvordan du kan bruke innholdet.

Du kan vise detaljene og statusen for lisensene samt aktivere lisenser på nytt og fjerne dem.

Behandle lisenser for digitale bruksrettigheter

Velg **Meny > Innstillinger > Telefon > Telefonbehandl. > Sikkerhetsinnst. > Beskyttet innhold**.

DRM

Innholdseiere kan bruke ulike typer DRM-teknologi for å beskytte sine immaterielle retter, inklusiv opphavsrettigheter. Enheten bruker ulike typer DRM-programvare for å få tilgang til DRM-beskyttet innhold. Med denne enheten får du tilgang til innhold som er beskyttet med WMDRM 10, OMA DRM 1.0 og OMA DRM 2.0. I tilfeller der DRM-programvare ikke er i stand til å beskytte innholdet, kan innholdseiere be om å få opphevet denne DRM-programvarens mulighet til å få tilgang til nytt DRM-beskyttet innhold. Denne opphevingen kan også forhindre fornyelse av slikt DRM-beskyttet innhold hvis du har det på enheten. Opphevingen av slik DRM-programvare virker ikke inn på bruken av innholdet som er beskyttet med andre typer DRM, eller bruken av innhold som ikke er DRM-beskyttet.

DRM-beskyttet (DRM=Digital Rights Management) innhold leveres med en tilknyttet lisens som definerer dine rettigheter til å bruke innholdet.

Hvis enheten har OMA DRM-beskyttet innhold, kan du ta sikkerhetskopi av både aktiveringskodene og innholdet ved å bruke sikkerhetskopifunksjonen i Nokia Ovi Suite.

Hvis enheten har WMDRM-beskyttet innhold, vil både lisensen og innholdet gå tapt hvis enhetsminnet formateres. Det kan også hende at du mister lisensen og innholdet hvis filene på enheten blir ødelagt. Hvis du mister lisensen eller innholdet, kan det hende at du ikke kan bruke det samme innholdet på enheten igjen. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Enkelte lisenser kan være knyttet til et bestemt SIM-kort, og det beskyttede innholdet er kun tilgjengelig hvis SIM-kortet er satt inn i enheten.

Varslingslys

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Varslingslys**.

Hvis du vil slå på eller av tastelyset i ventemodus, velger du **V.mod. puls. lys**.

Når tastelyset i ventemodus er slått på, blinker menytabsten med jevne mellomrom.

Hvis du vil slå varslingslyset på eller av, velger du **Varslingslys**.

Når varslingslyset er slått på, blinker menytabsten i en periode som du definerer, for å varsle om hendelser du har gått glipp av, for eksempel ubesvarte anrop eller uleste meldinger.

Programbehandling Om Programbehandling



Velg **Meny > Innstillinger og Programbehandl..**

Med Programbehandling kan du vise programvarepakkene som er installert på enheten. Du kan vise detaljer om installerte programmer, fjerne programmer og definere installasjonsinnstillinger.

Du kan installere følgende typer programmer og programvare:

- JME-programmer som er basert på Java™-teknologi, med filtypen JAD eller JAR.
- Andre programmer og annen programvare som egner seg for Symbian-operativsystemet, med filtypen SIS eller SISX.
- Widgets med filtypen WGZ

Bare installer programvare som er kompatibel med enheten.

Installere programmer

Du kan overføre installasjonsfiler til enheten fra en kompatibel datamaskin, laste dem ned mens du blar eller motta dem som en multimediemelding, som et e-postvedlegg eller ved å bruke andre tilkoblingsmetoder, for eksempel Bluetooth-tilkobling.

Du kan bruke Nokia Application Installer i Nokia Ovi Suite til å installere et program i enheten.

Ikonene i Programbehandling betyr følgende:



SIS- eller SISX-program
Java-program



widgerts



program som er installert i minnekort

program som er installert i dataminne

! Viktig: Installer og bruk bare programmer og annen programvare fra pålitelige kilder, for eksempel programmer som er Symbian Signed eller har bestått Java Verified™-testingen.

Merk deg følgende før installasjon:

- Hvis du vil se programtypen, versjonsnummeret og leverandøren eller produsenten av programmet, velger du **Valg > Vis detaljer**.

Hvis du vil vise informasjon om sikkerhetssertifikatet for programmet, velger du **Detaljer: > Sertifikater: > Vis detaljer**. Du styrer bruken av digitale sertifikater i Sertifikatbehandling.

- Hvis du installerer en fil som inneholder en oppdatering eller en reparasjon for et eksisterende program, kan du bare gjenopprette det opprinnelige programmet hvis du har den opprinnelige installasjonsfilen eller en fullstendig sikkerhetskopi av programvarepakken som er fjernet. Du gjenoppretter det opprinnelige programmet ved å fjerne programmet og installere programmet på nytt fra den opprinnelige installasjonsfilen eller sikkerhetskopien.

Du trenger JAR-filen for å installere Java-programmer. Hvis den mangler, kan du bli bedt om å laste den ned.

Hvis det ikke er definert et tilgangspunkt for programmet, må du velge et.

Du installerer et program ved å gjøre følgende:

- 1 Hvis du vil finne en installasjonsfil, velger du **Meny > Innstillinger og Programbehandl.** Alternativt søker du etter installasjonsfiler med Filbehandling, eller velger **Meldinger > Innboks** og åpner en melding som inneholder en installasjonsfil.
- 2 I Programbehandling velger du **Valg > Installer**. I andre programmer velger du installasjonsfilen for å starte installasjonen.

Under installasjonen viser enheten informasjon om fremdriften. Enheten viser en advarsel hvis du installerer et program uten en digital signatur eller sertifisering. Du må bare fortsette installasjonen hvis du er sikker på at programmet kommer fra en pålitelig kilde, og at innholdet er trygt.

Når du skal starte et installert program, velger du programmet fra menyen. Hvis det ikke er definert en standardmappe for programmet, installeres det i mappen Installerte progr. på hovedmenyen.

Hvis du vil se hvilke programvarepakker som har blitt installert eller fjernet, og når, velger du **Valg > Vis logg**.

! Viktig: Enheten kan bare støtte ett antivirusprogram. Hvis du har flere enn ett program med antivirusfunksjonalitet, kan dette påvirke ytelsen og bruken av enheten, eller føre til at den slutter å fungere.

Etter at du har installert programmer på et kompatibelt minnekort, vil installeringsfiler (.sis, .sisx) bli liggende i enhetsminnet. Filene kan oppta en stor del av minnet og forhindre lagring av andre filer. Du kan opprettholde nok minne ved å bruke Nokia Ovi Suite til å sikkerhetskopiere installeringsfiler til en kompatibel PC, og deretter bruke filbehandling til å fjerne installeringsfilene fra enhetsminnet. Hvis .sis-filen er et meldingsvedlegg, sletter du meldingen fra meldingsinnboksen.

Fjerne programmer

Du kan for eksempel fjerne programmer du har installert, for å øke mengden ledig minne.

Velg **Meny > Innstillinger**.

- 1 Velg **Programbehandl..**
- 2 Velg **Installerte progr. > Valg > Avinstaller.**
- 3 Velg **Ja.**

Hvis du fjerner et program, kan du installere det på nytt bare hvis du har den opprinnelige programvarepakken eller en komplett sikkerhetskopi av programvarepakken du har fjernet. Hvis du fjerner en programvarepakke, kan det være at du ikke lenger kan åpne dokumenter som er opprettet med den programvaren.

Hvis en annen programvarepakke er avhengig av programvarepakken du fjerner, kan det hende at den andre programvarepakken ikke vil fungere. Se dokumentasjonen for den installerte programvarepakken hvis du vil vite mer.

Innstillinger for Programbehandling

Velg **Meny > Innstillinger og Programbehandl..**

Velg **Installeringsinnstill.** og deretter blant følgende:

Programvareinstallering — Tillat eller avvis installasjon av Symbian-programvare uten bekreftet digital signatur.

Tilkoblet sertifikatsjekk — Kontroller de digitale sertifikatene før du installerer et program.

Standard webadresse — Angi standard webadresse som skal brukes ved kontroll av digitale sertifikater.

Innstillinger for telefoni

Anropsinnstillinger

Med anropsinnstillingene kan du angi anropsspesifikke innstillinger i enheten.

Velg **Meny > Innstillinger og Telefoni > Anrop.**

Du kan velge blant følgende:

Send anrops-ID — Velg **Ja** for å vise telefonnummeret ditt til personen du ringer til. Hvis du vil bruke innstillingen som er avtalt med tjenesteleverandøren, velger du **Angitt av nettverk** (nettverkstjeneste).

Send min Intern.-anr.-ID — Velg **Ja** for å vise din ID for Internett-anrop til personen du ringer til.

Samtale venter — Angi at enheten skal varsle om innkommende anrop mens en samtale pågår (nettverkstjeneste), eller kontroller om funksjonen er aktivert.

Internett-anrop venter — Angi at enheten skal varsle deg om et nytt innkommende Internett-anrop mens en samtale pågår.

Internett-anropsvarsling — Hvis du vil at enheten skal varsle om innkommende Internett-anrop, velger du **På**. Hvis du velger **Av**, får du bare et varsel hvis du har et tapt anrop.

Avvis anrop med melding — Send en tekstmelding når du avviser et anrop, der du informerer om hvorfor du ikke kan besvare anropet.

Meldingstekst — Skriv inn en standard tekstmelding som skal sendes når du avviser et anrop.

Egen video i mot. anrop — Tillat eller nekt videosending under et videoanrop fra enheten.

Bilde i videoanrop — Hvis video ikke sendes under et videoanrop, velger du bildet som skal vises i stedet.

Gjenta automatisk — Angi at enheten skal gjøre maksimalt ti forsøk på å få forbindelse etter et mislykket oppringningsforsøk. Hvis du vil stoppe gjentatt automatisk oppringning, trykker du avslutningstasten.

Vis samtalevarighet — Vis lengden på samtalen under en samtale.

Sammendrag — Vis lengden på samtalen når samtalen er avsluttet.

Hurtigvalg — Aktiver hurtigvalg.

Valgfri svartast — Aktiver svar med en hvilken som helst tast.

Linje i bruk — Denne innstillingen (nettverkstjeneste) vises bare hvis SIM-kortet støtter to abonnentnumre, det vil si to telefonlinjer. Velg hvilken telefonlinje du vil bruke til å ringe

eller sende tekstmeldinger. Du kan svare på anrop på begge linjer, uavhengig av hvilken linje du har valgt. Hvis du velger **Linje 2** og du ikke abonnerer på denne nettverkstjenesten, vil du ikke kunne ringe. Når linje 2 er valgt, vises **2** på startskjermen.

Linjebytte — Forhindre valg av telefonlinje (nettverkstjeneste) hvis dette støttes av SIM-kortet. Hvis du vil endre denne innstillingen, trenger du PIN2-koden.

De tilgjengelige valgene kan variere.

Viderekobling

Du kan viderekoble innkommende anrop til talepostkassen eller til et annet telefonnummer. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Velg **Meny > Innstillinger og Telefoni > Viderekobling**.

Viderekoble alle taleanrop til talepostkassen eller til et annet telefonnummer

- 1 Velg **Taleanrop > Alle taleanrop**.
- 2 Hvis du vil viderekoble samtaler, velger du **Aktiver**.
- 3 Hvis du vil viderekoble anrop til talepostkassen, velger du **Til talepostkasse**.
- 4 Hvis du vil viderekoble anrop til et annet telefonnummer, velger du **Til annet nummer** og taster inn nummeret eller velger **Søk** for å hente et nummer som er lagret i kontaktlisten.

Flere viderekoblingsalternativer kan være aktivert samtidig.  på startskjermen indikerer at alle anrop viderekobles.

Anropssperring

Anropssperring (nettverkstjeneste) gjør det mulig å begrense anropene du foretar eller mottar med enheten. Du kan for eksempel sperre for alle utgående internasjonale anrop eller innkommende anrop når du er i utlandet. Hvis du vil endre innstillingene, trenger du sperrepassordet fra nettverksleverandøren.

Velg Meny > Innstillinger og Telefoni > Anropssperring.

Når sikkerhetsfunksjoner som begrenser samtaler, er i bruk (for eksempel sperring av taleanrop, lukket brukergruppe og tillatte numre), kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten. Sperring og omdirigering av taleanrop kan ikke være aktivert samtidig.

Sperre taleanrop eller kontrollere status for sperring

Velg ønsket sperrealternativ, og **Aktiver** eller **Sjekk status**. Anropssperring påvirker alle anrop, inkludert dataanrop.

Sperre anonyme Internett-anrop

Velg **Sperring av anonyme anrop**.

Feilsøking

Hvis du ønsker å se vanlige spørsmål om enheten, går du til www.nokia.com/support.

SPØRSMÅL: Hva er passordet mitt for låskoden, PIN-koden eller PUK-koden?

SVAR: Standard låskode er 12345. Kontakt forhandleren av enheten hvis du glemmer låskoden. Hvis du glemmer en PIN- eller PUK-kode, eller hvis du ikke har mottatt en slik kode, kan du kontakte leverandøren av nettverkstjenester.

Hvis du vil ha informasjon om passord, kan du kontakte tilgangspunktleverandøren, for eksempel en Internett-tjenesteleverandør eller leverandør av nettverkstjenester.

SPØRSMÅL: Hvordan lukker jeg et program som ikke svarer?

SVAR: Velg **Valg > Vis åpne programmer**, og bla til programmet ved hjelp av meny-tasten. Trykk og hold nede meny-tasten for å åpne programmet, og velg **Valg > Avslutt**.

SPØRSMÅL: Hvorfor virker bildene uskarpe?

SVAR: Kontroller at beskyttelsesvinduene for kameralinsen er rene.

SPØRSMÅL: Hvorfor vises manglende, misfargede eller lyse punkter på displayet hver gang jeg slår på enheten?

SVAR: Dette er karakteristisk for denne typen display. Noen display kan inneholde piksler eller punkter som forblir på eller av. Dette er normalt, og ikke en feil.

SPØRSMÅL: Hvorfor kan ikke Nokia-enheten etablere en GPS-tilkobling?

Sv: Det kan ta alt fra noen få sekunder til flere minutter å opprette GPS-tilkobling. Det kan ta lengre tid å opprette GPS-tilkobling i en bil. Hvis du er inne, kan du gå ut for å få bedre signal. Hvis du er ute, kan du forflytte deg til et mer åpent område. Sørg for at hånden din ikke dekker enhetens GPS-antenne. Hvis værforholdene er dårlige, kan signalstyrken påvirkes. Noen kjøretøy har fargede (atermiske) vinduer, som kan blokkere satellittsignalene.

SPØRSMÅL: Hvorfor finner jeg ikke min venns enhet mens jeg bruker Bluetooth-tilkobling?

SVAR: Kontroller at begge enhetene er kompatible, har aktivert Bluetooth-tilkobling og ikke er i skjult modus. Kontroller også at avstanden mellom de to enhetene ikke er mer enn 10 meter, og at det ikke er noen vegger eller andre hindringer mellom enhetene.

SPØRSMÅL: Hvorfor kan jeg ikke avslutte en Bluetooth-tilkobling?

SVAR: Hvis en annen enhet er koblet til enheten din, kan du lukke tilkoblingen fra den andre enheten eller deaktivere Bluetooth-tilkobling i enheten din. Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Bluetooth > Bluetooth > Av**.

SPØRSMÅL: Hvorfor kan jeg ikke se tilgangspunktet for et trådløst LAN (WLAN) når jeg vet at jeg er innenfor det riktige området?

SVAR: Tilgangspunktet for WLAN bruker kanskje skjult SSID (Service Set Identifier). Du kan bare få tilgang til nettverk som bruker skjult SSID, hvis du vet korrekt SSID og har opprettet et Internett-tilgangspunkt for WLAN for nettverket på din Nokia-enhet.

SPØRSMÅL: Hvordan slår jeg av trådløst LAN (WLAN) på min Nokia-enhet?

SVAR: WLAN på Nokia-enheten slås av når du ikke er tilkoblet, eller prøver å koble til et annet tilgangspunkt, eller ikke søker etter tilgjengelige nettverk. Hvis du vil redusere batteriforbruket ytterligere, kan du angi at din Nokia-enhet ikke skal søke etter, eller skal søke sjeldnere etter tilgjengelige nettverk i bakgrunnen. WLAN deaktiveres mellom søk i bakgrunnen.

Du gjør følgende for å endre innstillingene for søking i bakgrunnen:

- 1 Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Trådløst LAN**.
- 2 Hvis du vil øke tidsintervallet for bakgrunnsskanning, justerer du tiden i **Søk etter nettverk**. Velg **Vis WLAN-tilgjengelighet > Aldri** for å stoppe bakgrunnsskanninger.
- 3 Velg **Tilbake** for å lagre endringene.
Når **Vis WLAN-tilgjengelighet** er satt til **Aldri**, vises ikke ikonet for WLAN-tilgjengelighet på startskjermen. Du kan imidlertid likevel søke etter tilgjengelige WLAN-nettverk manuelt, og koble til WLAN-nettverk som vanlig.

SPØRSMÅL: Hva gjør jeg hvis minnet er fullt?

SVAR: Slett elementer fra minnet. Hvis **Ikke nok minne til å utføre operasjon**. Slett noen data først. eller **Lite minne**. Slett noen data fra telefonminnet. vises når du sletter flere elementer samtidig, sletter du ett element om gangen og begynner med de minste elementene.

SPØRSMÅL: Hvorfor kan jeg ikke velge en kontakt for meldingen min?

SVAR: Kontaktkortet inneholder ikke et telefonnummer, en adresse eller en e-postadresse. Velg **Meny > Kontakter** og den relevante kontakten, og rediger kontaktkortet.

SPØRSMÅL: Hvordan kan jeg avslutte datatilkoblingen når enheten starter en datatilkobling igjen og igjen?

SVAR: Det kan være at enheten forsøker å hente en multimediemelding fra sentralen for multimediemeldinger. Hvis du vil hindre enheten i å opprette en datatilkobling, velger du **Meny > Meldinger og Valg > Innstillinger > Multimediemelding > Multimediiehenting**. Velg **Manuell** for at sentralen for multimediemeldinger skal lagre meldinger slik at de kan hentes senere, eller **Av** for å ignorere alle innkommende multimediemeldinger. Hvis du velger **Manuell**, får du et varsel når du har en ny multimediemelding i multimediemeldingssentralen. Hvis du velger **Av**, vil enheten ikke opprette noen nettverkstilkoblinger i forbindelse med multimediemeldinger.

Hvis du bare vil at enheten skal bruke en pakkedatatilkobling hvis du starter et program eller en handling som krever det, velger du **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Admin.innst. > Pakkedata > Pakkedatatilkobling > Ved behov**.

Hvis dette ikke hjelper, slår du enheten av og deretter på igjen.

SPØRSMÅL: Kan jeg bruke Nokia-enheten som et faksmodem sammen med en kompatibel PC?

SVAR: Du kan ikke bruke enheten som et faksmodem. Men med viderekobling (nettverkstjeneste) kan du viderekoble innkommende faksanrop til et faksnummer.

SPØRSMÅL: Hvordan kalibrerer jeg skjermen?

SVAR: Skjermen er kalibrert på fabrikken. Hvis det er nødvendig å kalibrere skjermen på nytt, velger du **Meny > Innstillinger og Telefon > Berør.inntasting > Kalibrering berør.skjerm**. Følg instruksjonene.

Få hjelp

Kundestøtte

Når du vil lære mer om hvordan du bruker produktet, eller når du ikke er sikker på hvordan telefonen skal fungere, kan du lese brukerveiledningen på telefonen. Velg **Meny > Programm. > Hjelp**.

Hvis dette ikke løser problemet, kan du prøve et av følgende alternativer:

- Start telefonen på nytt. Slå av telefonen og ta ut batteriet. Vent et minutt, sett inn batteriet, og slå på telefonen.
- Oppdatere programvaren på telefonen
- Gjenopprett de opprinnelige fabrikkinnstillingene

Kontakt Nokia for reparasjonsvalg dersom dette ikke løser problemet. Se www.nokia.com/repair. Ta alltid en sikkerhetskopii av dataene før du sender telefonen til reparasjon.

Hjelp i enheten

Enheten inneholder instruksjoner for hjelp til å bruke programmene på enheten.

Hvis du vil åpne hjelpetekster fra hovedmenyen, velger du **Meny > Programm. > Hjelp** og programmet du vil ha instruksjoner for.

Hvis du vil ha tilgang til hjelpeteksten for visningen du er i mens et program er åpent, velger du **Valg > Hjelp**.

Hvis du vil endre størrelsen på hjelpeteksten mens du leser instruksjonene, velger du **Valg > Reduser skriftstørrelse** eller **Øk skriftstørrelse**.

Noen steder vil du finne koblinger til beslektede emner på slutten av hjelpeteksten.

Hvis du merker et understreket ord, vises en kort forklaring.

Hjelpetekster benytter følgende indikatorer:



Kobling til et beslektet hjelpeemne.



Kobling til omtalt program.

Når du leser instruksjonene, kan du veksle mellom hjelpeteksten og programmet som er åpent i bakgrunnen, ved å velge **Valg > Vis åpne programmer** og ønsket program.

Gjør mer med enheten

Det finnes forskjellige programmer fra Nokia og tredjepartsprogramvareutviklere som hjelper deg med å gjøre mer med enheten. Hvis du vil finne og laste ned programmer, kan du gå til Ovi Butikk på store.ovi.com. Disse programmene beskrives i veiledningene som er tilgjengelige


på produktstøttesidene på www.nokia.com/support eller ditt lokale Nokia-webområde.

Oppdatere enhetsprogramvare

Om enhetsprogramvare og programoppdateringer

Med enhetsprogramvareoppdateringer kan du få nye funksjoner og forbedrede funksjoner for enheten.

Programvareoppdateringer kan også forbedre enhetsytelsen.

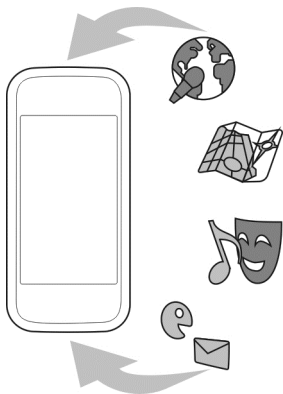

Det anbefales å sikkerhetskopiere personlige data før du oppdaterer enhetsprogramvaren.

⚠ Advarsel:

Hvis du installerer en programvareoppdatering, kan du ikke bruke enheten, selv ikke til å foreta nødanrop, før installasjonen er fullført og enheten er startet på nytt.

Nedlasting av programvareoppdateringer kan innebære overføring av store datamengder (nettverkstjeneste).

Forsikre deg om at det er nok strøm på batteriet i enheten, eller koble til laderen før du begynner oppdateringen.

Når du har oppdatert enhetsprogramvare eller programmer, vil kanskje ikke instruksjonene i brukerhåndboken være oppdatert lenger.

Oppdatere telefonprogramvaren ved hjelp av datamaskinen

Du kan bruke PC-programmet Nokia Ovi Suite til å oppdatere telefonprogramvaren. Du trenger en kompatibel PC, en Internett-tilkobling med høy hastighet og en kompatibel USB-datakabel for å koble telefonen til PC-en.

Hvis du vil ha mer informasjon og laste ned programmet Nokia Ovi Suite, går du til www.ovi.com/suite.

Innstillinger

Vanligvis er enhetens innstillinger for MMS, GPRS, direkteavspilling og mobil-Internett automatisk konfigurert basert på informasjon fra nettverkstjenesteleverandøren. Det kan hende at du allerede har innstillinger fra tjenesteleverandører installert på enheten eller at du må

motta eller be om innstillingene fra nettverkstjenesteleverandører i en egen melding.

Du kan endre de generelle enhetsinnstillingene, for eksempel innstillinger for språk, ventemodus, display og tastaturlås.

Tilgangskoder

PIN- eller PIN2-kode (4-8 sifre)	Disse beskytter SIM-kortet mot uautorisert bruk eller kreves for å få tilgang til noen funksjoner. Du kan angi at enheten skal spørre etter PIN-koden når du slår den på. Kontakt tjenesteleverandøren hvis kodene ikke ble levert sammen med SIM-kortet eller hvis du glemmer kodene. Hvis du taster inn feil kode tre ganger etter hverandre, må du oppheve blokkeringen av koden med PUK- eller PUK2-koden.
PUK- eller PUK2-kode (8 sifre)	Disse kreves for å oppheve blokkeringen av en PIN- eller PIN2-kode. Kontakt tjenesteleverandøren hvis de ikke ble levert sammen med SIM-kortet.
IMEI-numre (15 sifre)	Dette brukes til å identifisere gyldige enheter i nettverket. Nummeret kan også brukes til å blokkere eksempelvis stjålne enheter.

	Tast *#06# for å vise IMEI-nummeret.
Låsekode (sikkerhetskode) (minst 4 sifre eller tegn)	Dette bidrar til å beskytte enheten mot uautorisert bruk. Du kan angi at enheten skal spørre etter låsekoden som du definerer. Hold koden hemmelig, og oppbevar den trygt på et annet sted enn der du har enheten. Hvis du glemmer koden og enheten er låst, må enheten til service. Tilleggs kostnader kan påløpe, og alle personlige data i enheten kan bli slettet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte et Nokia Care-kontaktsenter eller forhandleren av enheten.

Fjernlås

Med fjernlåsfunksjonen kan du låse enheten på avstand ved hjelp av en forhåndsdefinert tekstmelding. Minnekortet kan også låses med fjernlåsfunksjonen.

Aktivere fjernlås

- 1 Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Telefonbehandl. > Sikkerhetsinnst. > Telefon og SIM-kort > Ekstern telefonlåsning > Aktivert.**
- 2 Skriv inn innholdet i tekstmeldingen (5–20 tegn), bekreft den og angi låsekoden.

Låse enheten med fjernlås

Skriv inn den forhåndsdefinerte tekstmeldingen og send den til enheten din. Du må ha låskoden for å låse opp enheten.

Forlenge levetiden til batterier

Mange funksjoner i enheten øker batteriforbruket og reduserer batteriets levetid. For å redusere batteriforbruket bør du legge merke til følgende:

- Funksjoner som bruker Bluetooth-teknologi eller som tillater slike funksjoner å kjøre i bakgrunnen mens du bruker andre funksjoner, øker batteriforbruket. Deaktiver Bluetooth-teknologi når det ikke er behov for den.
- Funksjoner som bruker trådløs LAN (WLAN) eller som tillater slike funksjoner å kjøre i bakgrunnen mens du bruker andre funksjoner, øker batteriforbruket. WLAN på Nokia-enheten deaktiveres når du ikke prøver å koble til, ikke er koblet til et tilgangspunkt eller ikke søker etter tilgjengelige nettverk. Hvis du vil redusere batteriforbruket ytterligere, kan du angi at enheten ikke skal søke eller søke mindre hyppig etter tilgjengelige nettverk i bakgrunnen.
- Hvis du har satt **Pakkedatatilkobling** til **Når tilgjengelig** i tilkoblingsinnstillingene, og det ikke er noen pakkedatadekning (GPRS), prøver enheten periodisk å etablere en pakkedatatilkobling. Hvis du vil forlenge driftstiden for enheten, velger du **Pakkedatatilkobling** > **Ved behov**.
- Programmet Kart laster ned ny kartinformasjon når du blar til nye områder på kartet, og dette fører til økt

batteriforbruk. Du kan forhindre automatisk nedlasting av nye kart.

- Hvis signalstyrken i mobilnettverket varierer mye i et område, må enheten søke etter tilgjengelige nettverk gjentatte ganger. Dette fører til økt batteriforbruk.

Hvis nettverksmodusen settes til dobbeltmodus i nettverksinnstillingene, søker enheten etter 3G-nettverket. Du kan angi at enheten bare skal bruke GSM-nettverket. Hvis du bare vil bruke GSM-nettverket, velger du **Meny** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Nettverk** > **Nettverksmodus** > **GSM**.

- Bakgrunnslys på displayet øker strømforbruket. I displayinnstillingene kan du endre lengden på tidsavbruddsperioden for utkobling av bakgrunnslyset. Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Telefon** > **Display** > **Tidsavbrudd for lys**. Hvis du vil justere lyssensoren som kontrollerer lysforholdene og justerer lysstyrken i displayet, velger du **Lyssensor** i displayinnstillingene.
- Hvis du lar programmer kjøre i bakgrunnen, øker batteriforbruket. Hvis du vil lukke programmene du ikke bruker, hvis de ikke svarer, velger du **Valg** > **Vis åpne programmer** og går til programmet ved hjelp av menytasten. Hold inne menytasten for å åpne programmet, og velg **Valg** > **Avslutt**.

Øke tilgjengelig minne

Trenger du mer ledig enhetsminne for å få plass til nye programmer og nytt innhold?

Vise hvor mye plass som er ledig for ulike datatyper

Velg Meny > Programm. > Kontor > Filbehandl..

Mange funksjoner på enheten bruker minnet for å lagre data. Enheten varsler deg hvis den har lite minne i ulike minneområder.

Øke tilgjengelig minne

Overfør data til et kompatibelt minnekort (hvis tilgjengelig) eller til en kompatibel datamaskin.

Hvis du vil fjerne data du ikke trenger lenger, bruker du Filbehandling eller åpner det aktuelle programmet. Du kan fjerne følgende:

- Meldinger i mappene i Meldinger og e-postmeldinger du har hentet fra postkassen
- Lagrede Websider
- Kontaktinformasjon
- Kalendernotater
- Programmer som vises i Programbehandling, som du ikke trenger
- Installasjonsfiler (*.sis eller *.sisx) for programmer du har installert. Overfør installasjonsfilene til en kompatibel datamaskin.
- Bilder og videoklipp i Bilder. Sikkerhetskopier filene til en kompatibel PC.

Beskytte miljøet

Spas energi

Du trenger ikke å lade batteriet så ofte hvis du gjør følgende:

- Lukk programmer og datatilkoblinger, for eksempel WLAN- eller Bluetooth-tilkoblingen, når de ikke er i bruk.
- Demper lysstyrken på skjermen.
- Stiller inn enheten slik at den settes i strømsparemodus etter en viss tid uten aktivitet.
- Deaktiverer unødvendige lyder, for eksempel toner fra berøringsskjerm og taster.

Resirkuler



Når enheten er utbrukt, kan alle materialer i den gjenvinnes som materialer og energi. For å sikre korrekt avhending og fremme gjenbruk samarbeider Nokia med sine partnere gjennom et program som heter We:recycle. For informasjon om hvordan du kan resirkulere gamle Nokia-produkter og finne innsamlingspunkt, kan du gå til www.nokia.com/werecycle, eller nokia.mobi/werecycle hvis du bruker en mobilenhet. Du kan også ringe til Nokias kontaktsenter.

Resirkuler emballasje og brukerhåndbøker i samsvar med lokale forskrifter.



Symbolet med en utkrysset avfallsdunk på produktet, batteriet, emballasjen eller i brukerhåndboken innebærer at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer ikke må kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for EU og EØS. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall. Hvis du vil ha mer miljøinformasjon, finner du produktets miljøerklæring på www.nokia.com/decodedeclaration.

Produkt- og sikkerhetsinformasjon

Tilbehør



Advarsel:

Bruk bare batterier, batteriladere og ekstrautstyr som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne modellen. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti og kan være farlig. Bruk av ikke-godkjent batteri eller lader kan medføre risiko for brann, eksplosjon, lekkasje eller andre farer.

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstrautstyr. Når du kobler fra strømkabelen på ekstrautstyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

Batteri

Batteri- og laderinformasjon

Enheten drives av et oppladbart batteri. Batteriet som er beregnet for bruk sammen med denne enheten, er BL-4D. Nokia kan gjøre ytterligere batterimodeller tilgjengelig for denne enheten.

Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra følgende ladere: AC-10. Modellnummeret til den bestemte Nokia-laderen kan variere, avhengig av kontakten,

merket med E, X, AR, U, A, C, K eller B. I tillegg kan ladere fra tredjepartsprodusenter som er i samsvar med IEC/EN 62684, være kompatible med denne enheten ved tilkobling til mikro-USB-dataporten.

Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etterhvert bli oppbrukt. Når samtale- og standby-tidene er merkbart kortere enn normalt, bør du erstatte batteriet. Bruk bare batterier og batteriladere som er godkjent av Nokia og utformet for denne enheten.

Hvis et batteri brukes for første gang, eller hvis batteriet ikke har vært brukt i en lengre periode, kan det være nødvendig å koble til laderen og deretter koble den fra og til igjen for å starte ladingen. Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises på displayet eller før du kan bruke telefonen.

Trygg fjerning. Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet.

Riktig lading. Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri bør frakobles laderen fordi overlading kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Unngå ekstreme temperaturer. Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 °C og 25 °C. Ekstreme temperaturer reduserer kapasiteten og levetiden til batteriet. Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode. Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.

Ikke kortslett batteriet. En kortslutning kan skje når en metallgjenstand, for eksempel en mynt, binders eller penn, fører til direkte kontakt mellom pluss- (+) og minuspolene (-) på batteriet. (Disse ser ut som metallfelter på batteriet.) Dette kan skje hvis du for eksempel har et reservebatteri i lommen eller vesken. Kortslutning av polene kan ødelegge batteriet eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen.

Kassering. Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter. Vennligst resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

Lekkasje. Du må ikke demontere, kutte, åpne, knuse, bøye, punktere eller istrykkerrive celler eller batterier. Hvis batteriet lekker, må du ikke la batterivæsken komme i kontakt med huden eller øynene. Hvis dette skulle skje, må du skylle huden eller øynene med rent vann eller kontakte lege.

Skade. Du må ikke modifisere eller bygge om batteriet, forsøke å innføre fremmedlegemer i det eller senke det ned i eller utsette det for vann eller andre væsker. Batterier kan eksplodere hvis de er skadet.

Riktig bruk. Bruk batteriet bare til formålet det er beregnet for. Feil batteribruk kan medføre brann, eksplosjon eller andre farer. Hvis enheten eller batteriet faller ned, spesielt på en hard overflate, og du tror batteriet er ødelagt, bør du ta det med til en servicested for kontroll før du fortsetter å bruke det. Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet. Oppbevar batteriet utilgjengelig for små barn.

Ta vare på enheten

Håndter enheten, batteriet, laderen og ekstrautstyret varsomt. Følgende råd hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, fjerner du batteriet og lar enheten tørke helt.
- Ikke oppbevar enheten i kalde temperaturer.
- Ikke forsøk å åpne enheten på annen måte enn som beskrevet i håndboken.
- Uautoriserte endringer kan forårsake skade på enheten og innebære brudd på lovgivning for radioenheter.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten.
- Bruk kun en myk, tørr klut til å rengjøre enhetens overflate.
- For å sikre at enheten fungerer best mulig, bør den fra tid til annen slås av, og batteriet fjernes.
- Hold enheten borte fra magneter eller magnetfelt.
- Du bør lagre viktige dataer på minst to steder, som for eksempel enheten, minnekortet eller datamaskinen, eller viktig informasjon må skrives ned.

Ved bruk over lang tid, kan enheten føles varm. Dette er i de fleste tilfeller normalt. Hvis du mener at enheten ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autorisert servicested.

Retur

Returner alltid brukte elektroniske produkter, batterier og emballasje til et egnet innsamlingssted. Ved å returnere produktene til innsamling er du med på å forhindre ukontrollert avhending og fremme gjenbruk av materialressurser. Du finner informasjon

om produktets miljøerklæring og resirkulering av Nokia-produkter på www.nokia.com/werecycle, eller ved hjelp av en mobilenhet nokia.mobi/werecycle

Om Digital Rights Management

Når du bruker denne enheten, må du overholde alle lover og respektere lokale skikker, andres personvern og lovmessige rettigheter, inklusiv opphavsrettigheter. Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at bilder, musikk og annet innhold kopieres, endres eller overføres.

Eiere av innhold kan bruke ulike typer DRM-teknologier til å beskytte sine åndsrettigheter, herunder beskyttelse av opphavsrett. Denne enheten bruker ulike typer DRM-programvare for å få tilgang til DRM-beskyttet innhold. Med denne enheten får du tilgang til innhold som er beskyttet med WMDRM 10 og OMA DRM 2.0. Hvis en DRM-programvare ikke gir tilstrekkelig beskyttelse av innholdet, kan innholdets eiere be om at DRM-programvaren ikke lenger skal få tilgang til DRM-beskyttet innhold. Ved å fjerne slik tilgang, kan det være at tilhørende DRM-beskyttet innhold som allerede finnes på enheten, ikke fornyes. Fjerning av DRM-programvarens tilgang vil ikke påvirke bruk av innhold som er beskyttet med andre typer DRM eller innhold som ikke er DRM-beskyttet.

DRM-beskyttet (DRM=Digital Rights Management) innhold leveres med en tilknyttet lisens som definerer dine rettigheter til å bruke innholdet.

Hvis enheten har OMA DRM-beskyttet innhold, kan du ta sikkerhetskopier av både lisensen og innholdet ved å bruke sikkerhetskopifunksjonen i Nokia Ovi Suite.

Andre overføringsmetoder kan medføre at lisensen som må gjenopprettes sammen med innholdet for at du skal kunne bruke OMA DRM-beskyttet innhold etter at enhetsminnet er formatert, ikke overføres. Det kan også hende at du må gjenopprette lisensen hvis filene på enheten blir ødelagt.

Hvis enheten har WMDRM-beskyttet innhold, vil både lisensen og innholdet gå tapt hvis enhetsminnet formateres. Det kan også hende at du mister lisensen og innholdet hvis filene på enheten blir ødelagt. Hvis du mister lisensen eller innholdet, kan det hende at du ikke kan bruke det samme innholdet på enheten igjen. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Enkelte lisenser kan være knyttet til et bestemt SIM-kort, og det beskyttede innholdet er kun tilgjengelig hvis SIM-kortet er satt inn i enheten.

Ytterligere sikkerhetsinformasjon

Driftsmiljø

Denne enheten overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk mot øret eller minst 1,5 centimeter unna kroppen. En eventuell bæreevneske, belteklips eller holder for oppbevaring av enheten på kroppen bør ikke inneholde metall, og enheten bør være minst ovennevnte avstand unna kroppen.

Sending av datafiler eller meldinger krever en nettverkstilkobling med god kvalitet. Datafiler eller meldinger kan bli forsinket inntil det finnes en slik tilkobling. Følg avstandsinstruksjonene til overføringen er fullført.

Deler av enheten er magnetisk. Metallmaterialer kan trekkes mot enheten. Plasser ikke kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av enheten ettersom informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.

Medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inkludert mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi. Slå av enheten hvis du ser oppslag som krever at du gjør det, f.eks. på sykehus.

Implantert medisinsk utstyr

Produsenter av medisinsk utstyr anbefaler at det alltid er minst 15,3 centimeter mellom en trådløs enhet og det medisinske implantatet, for eksempel en pacemaker eller en hjertedefibrillator, slik at eventuelle forstyrrelser med det medisinske utstyret unngås. Personer som har slikt utstyr, bør:

- alltid oppbevare den trådløse enheten mer enn 15,3 centimeter unna det medisinske utstyret.
- ikke oppbevare den trådløse enheten i en brystlomme.
- holde den trådløse enheten mot øret på motsatt side av det medisinske utstyret.
- slå av den trådløse enheten hvis det er grunn til å mistenke at det forekommer forstyrrelser.
- følge instruksjonene fra produsenten av det implanterte medisinske utstyret.

Hvis du har spørsmål om bruk av den trådløse enheten din sammen med implantert medisinsk utstyr, tar du kontakt med lege eller annet helsepersonell.

Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet, for eksempel elektronisk bensininnstrøyn, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer (ABS), elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll) og kollisjonsputesystemer. Du kan be om ytterligere informasjon fra bilprodusenten eller utstyrsprodusenten.

Bare kvalifisert personell bør utføre service på enheten, eller installere enheten i kjøretøy. Feil installasering eller service kan være farlig, og kan oppheve garantien. Kontroller regelmessig at alt utstyr for den trådløse enheten er riktig montert i kjøretøyet og fungerer som det skal. Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke oppbevares sammen med enheten, deler av den eller med ekstrautstyr. Husk at kollisjonsputer blåses opp med stor kraft. Plasser ikke enheten eller tilhører i området der kollisjonsputen utløses.

Slå av enheten før du går om bord i fly. Bruk av trådløse teleenheter i fly kan være farlig for driften av flyet og kan være ulovlig.

Områder med eksplosjonsfare

Slå av enheten på et område med eksplosjonsfare. Overhold alle oppslag. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade eller tap av liv. Slå av enheten i nærheten av bensinpumpene på bensinstasjoner. Overhold restriksjoner i drivstoffdepoter, lagre og distribusjonsområder, kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning. Områder med eksplosjonsfare er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Dette omfatter områder der du blir anbefalt å slå av motoren i et kjøretøy, under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier og områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv. Du bør ta kontakt med produsenten av kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), for å avgjøre om denne enheten trygt kan brukes i nærheten av kjøretøyet.

Ringe et nødnummer

- 1 Kontroller at enheten er slått på.
- 2 Kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke. Det kan også hende at du må gjøre følgende:

- Sette inn et SIM-kort.
- Deaktiver samtalebegrensninger som er aktivert for enheten, som for eksempel anropssperring, tillatte numre eller lukket brukergruppe.
- Kontroller at frakoblet-profilen eller flyprofilen ikke er aktivert.

- Låse opp displayet og tastene hvis de er låst.
- 3 Trykk flere ganger på avslutningstasten, til startskjermen vises.
 - 4 Velg oppringingsikonet for å åpne oppringing.
 - 5 Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg. Nødnumre varierer fra land til land.
 - 6 Trykk på ringetasten.
 - 7 Gi nødvendig informasjon så nøyaktig og tydelig som mulig. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

! Viktig: Hvis enheten støtter Internett-anrop, aktiverer du både Internett-anrop og mobiltelefonen. Enheten kan forsøke å foreta nødanrop både via mobilnettverkene og gjennom leverandøren av Internett-anropstjenesten. Forbindelse kan ikke garanteres under alle forhold. Du må aldri stole utelukkende på trådløse enheter for viktige samtaler som medisinsk nødhjelp.

Sertifiseringsinformasjon (SAR)

Denne mobilenheten oppfyller retningslinjene for radiobølgestråling.

Den trådløse enheten er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider grenseverdien for stråling fra radiofrekvensenergi (RF-energi) som er anbefalt i internasjonale retningslinjer. Retningslinjene ble utviklet av den uavhengige vitenskapelige organisasjonen ICNIRP og inneholder sikkerhetsmarginer for å sikre at ingen utsettes for fare, uansett alder og helse.

Retningslinjene for stråling i forbindelse med trådløse enheter benytter en måleenhet kalt SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen angitt i de internasjonale ICNIRP-retningslinjene er 2,0 W/kg, fordelt på 10 gram vev. SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsposisjon når enhetsoverføringen er på det høyest sertifiserte driftsnivå i alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-nivået til enheten kan være under maksimumsverdien, fordi enheten er utformet slik at den bare bruker den strømmen som er nødvendig for å få kontakt med nettverket. Mengden varierer avhengig av en rekke faktorer, for eksempel hvor nær du er en nettverksbasestasjon.

Den høyeste SAR-verdien i henhold til ICNIRP-retningslinjene for bruk av enheten ved øret, er 0,67 W/kg.

Bruk av forskjellig enhetstilbehør kan resultere i forskjellige SAR-verdier. SAR-verdiene kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav, testkrav og nettverksbånd. Mer

informasjon om SAR kan bli gjort tilgjengelig på produktinformasjonssiden på www.nokia.com.

Opphavsrett og andre merknader

ERKLÆRING OM SAMSVAR

CE 0434

NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-555 -produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N97 mini, N-Gage, Nokia Original Accessories-logoen og Ovi er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt. Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2011. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Dette produktet er lisensiert under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personlig og ikke-kommersiell bruk i forbindelse med informasjon som er blitt omkodet i samsvar med MPEG-4 Visual-standarden av en forbruker som driver personlig og ikke-kommersiell aktivitet, og (ii) for bruk i forbindelse med MPEG-4-video levert av en lisensiert videoleverandør. Lisens er verken gitt eller skal underforstås for annen bruk. Ytterligere informasjon, inkludert opplysninger om salgsfremmende, intern og kommersiell bruk, kan fås fra MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

VERKEN NOKIA ELLER NOEN AV DERES LISENSGIVERE SKAL UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, OG UANSETT ÅRSÅK, VÆRE ANSVARLIGE FOR VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE TAP ELLER SKADE, HERUNDER SPESIFIKKE, VILKÅRLIGE, ETTERFØLGENDE ELLER KONSEKVENSMESSIGE TAP, SÅ LANGT DETTE TILLATES AV GJELDENE LOVGIVNING.

Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke opphavsrettighetene eller immaterielle rettigheter til tredjepartsprogrammene. Nokia har derfor intet ansvar for bruker støtte for eller funksjonaliteten til programmene eller informasjonen som presenteres i disse programmene eller materialene. Nokia har i den utstrekning som tillates av gjeldende lovgivning intet garantiansvar for tredjepartsprogrammene.

VED Å BRUKE PROGRAMMENE GODTAR DU AT PROGRAMMENE LEVERES SOM DE ER UTEN GARANTI AV NOE SLAG, VERKEN UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT. DU GODTAR VIDERE AT VERKEN NOKIA ELLER NOKIAS SAMARBEIDSPARTNERE GIR GARANTIER, UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER OM EIESKAP, SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, ELLER AT PROGRAMMENE IKKE VIL KRENKE PATENTER, OPPHAVSRETTIGHETER, VAREMERKER ELLER ANDRE RETTIGHETER TIL TREDJEPARTER. DETTE GJELDER I DEN UTS TREKNING SOM TILLATES AV GJELDENE LOVGIVNING.

INNHALDET I DETTE DOKUMENTET GJØRES TILGJENGELIG "SOM DET ER". BORTSETT FRA DER DET ER PÅKREVET ETTER GJELDENE LOVER YTES INGEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE FOR SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORHOLD TIL NØYAKTIGHETEN AV, PÅLITELIGHETEN TIL ELLER INNHALDET I DETTE DOKUMENTET. NOKIA FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å REVIDERE DETTE DOKUMENTET ELLER TREKKE DET TILBAKE, NÅR SOM HELST OG UTEN FORVARSEL.

Omvendt utvikling (reverse engineering) av programvare på enheten er forbudt i den grad gjeldende lov tillater det. I den grad denne brukerhåndboken inneholder begrensninger av Nokias inneståelser, garantier, erstatning og ansvar, skal slike begrensninger på samme måte begrense eventuelle inneståelser, garantier, erstatning og ansvar for Nokias lisensgivere.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter, programmer og tilknyttede tjenester kan variere fra sted til sted. Kontakt din Nokia-forhandler for ytterligere detaljer og informasjon om tilgjengelige språk. Denne enheten kan inneholde produkter, teknologi eller programvare som er underlagt lover og bestemmelser om eksport i USA og andre land. Omgåelse av loven er forbudt.

FCC / INDUSTRY CANADA-MERKNAD

Enheten kan forårsake TV- eller radioforstyrrelser (for eksempel hvis du bruker telefonen i nærheten av mottakerutstyr). FCC eller Industry Canada kan kreve at du avslutter bruken av telefonen hvis slike forstyrrelser ikke kan fjernes. Hvis du behøver hjelp, kan du ta kontakt med det lokale servicekontoret. Enheten er i samsvar med del 15 i FCC-bestemmelsene. Bruk er underlagt følgende to vilkår: (1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig forstyrrelse. (2) Denne enheten må godta all forstyrrelse som mottas, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket drift. Endringer som ikke uttrykkelig er godkjent av Nokia, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

/5.0. utgave NO

Stikkordregister

Symboler/tall

3D-ringetoner	96
---------------	----

A

A-GPS (assistert GPS)	64
Aktive notater	104
album, medier	82
anrop	29
— avslutte	32
— avslå	31
— innstillinger	113, 114
— konferanse	32
— oppringte numre	26
— ringe på nytt	113
— sperre	43
— svare på	31
— varighet	39
— videoanrop	33
anropslogg	38, 39
anropsvarighet	39
anrop venter	32
antennor	12
avslå anrop	31
avstandssensor	29
avvise anrop	
<i>Se avslå anrop</i>	

B

bakgrunnsbilde	95, 96
batteri	
— lade	13
— sette inn	10
— spare strøm	121
berøringsskjerm	15, 20, 29
bildeinnstillinger	107
bilder	
— dele på nettet	85
— redigere	83, 84
<i>Se kamera</i>	
Bilder	80, 81
— album	82
— organisere filer	82
— tagger	83
— verktøylinje	82
blogger	62
blokkere	
— enhet	59
Bluetooth	57, 58, 59
bokmerker	62

C

CBS-meldinger	46, 48
---------------	--------

D

dataminne	101
dataprogrammer	111

datatilkoblinger	56, 60
— Bluetooth	57
— synkronisering	56
dato og klokkeslett	105
delt video	35
direkteavspille	99
displayinnstillinger	106, 107
DRM	110

E

ekstern SIM-modus	59
ekstrautstyr	107
enhet	
— oppdatere	108
e-post	49
— e-postkasse	49
— konfigurering	49
— lese og svare på	50
— opprette	50
— sende	50
— vedlegg	50

F

fabrikkinnstillinger, gjenopprette	110
favoritter	41
feilsøking	115
filbehandling	101
fjerne røde øyne	84
fjernlås	120
FM-radio	92

frakoblet-profil	28	— bilde	107	Internett-tilgangspunkter (IAP)	53
G		— Bluetooth	57	internett-tilkobling	61
generell informasjon	118	— dato og klokkeslett	105	Se også <i>leser</i>	
gjenopprette innstillinger	110	— display	106	J	
GPS		— ekstraustyr	107	Java-programmer	111
— posisjonsforespørsler	65	— internett-anrop	38	K	
GPS (global positioning system)	67	— kamera	74	kabeltilkobling	60
GPS (Global Positioning System)	63, 64, 66	— lokalisering	67	kalender	96, 97
H		— meldinger	47	kalkulator	104
headset	14	— nettverk	51	kamera	
hjelpesprogram	118	— pakke data	60	— bildekvalitet	79
HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access)	28	— podcasting	91	— bildemodus	75
hurtigbufferminne	62	— programbehandling	113	— blits	77
hurtigvalg	31	— programmer	108	— indikatorer	75, 78
høytaler	27	— sertifikater	109	— innspilling	79
høytalertelefon	27	— sikkerhet	109	— innstillinger	74, 79
Håndleddsstropp	15	— SIP	61	— motiver	77
I		— språk	106	— posisjonsinformasjon	76
ikoner	25	— tilgangspunkt	54, 61	— sekvensmodus	78
IMEI-numre	120	— tilgangspunkter	54	— sende bilder	76
indikatorer	25, 45	— video	94	— ta bilder	75
innboks, melding	45	— WLAN	53, 55	— tilordne bilder til kontakter	76
innboks, meldinger	45	installere programmer	111	— valg	76
innstillinger		Internett		— videokvalitet	80
— anrop	113, 114	Se <i>nettleser</i>		— videomodus	78
		internett-anrop		kameramodi	
		— innstillinger	38	— kamera	77
		Internett-anrop	37, 38		
		Internett-deling	24		
		internett-leser	61		

Kart	67	kopiere innhold	94	— tjenestemeldinger	46
— bla gjennom	69	kundestøtte	118	Meldingsoppleser	106
— dele posisjoner	72			miljøtips	122
— endre visning	73	L		min musikk	86
— gåruter	72	lade batteriet	13	minne	
— kjøreruter	71	landemerker	65	— tømme	121
— lagre reiseruter	73	laste ned		minnekort	12, 101
— lagre steder	73	— podcaster	90	MMS (multimedia message service)	47
— navigere	71, 72	leser		MMS (Multimedia Message Service)	44, 45
— planlegge reiseruter	70	Se <i>nettleser</i>		motiver	77
— posisjonering	68	lisenser	110	multimediemeldinger	44, 45, 47
— sende steder	73	logger	39	Multinotater	105
— trafikkinformasjon	71	lokale aktiviteter og tjenester	63	musikk	87
— visningselementer	69, 70	lokaliseringsinformasjon	66, 67	musikkavspiller	24, 88
klokke	96, 98	lydmeldinger	44	— spillelister	86
klokkealarm	98	lysbilde fremvisning	83	musikkspiller	86
konferansesamtaler	32	låse			
kontakter	10, 40, 41, 42	— på avstand	120	N	
— behandle	40	låscode	13, 120	navigeringsverktøy	66
— favoritter	24			nekte anrop	31
— grupper	43	M		nettleser	
— kopiere	42	matinger, nyheter	62	— bla gjennom sider	62
— lagre	40	medier		— bokmerker	62, 63
— legge til	40	— RealPlayer	99	— hurtigbufferminne	62
— redigere	40	meldinger	44, 45	nettverksinnstillinger	51
— ringetoner	41	— CBS	46	Nokia Ovi Suite	60
— standard	41	— innstillinger	47, 49	Nokia-støtteinformasjon	118
— synkronisere	56	— multimedia	45	Notater	100
— søke etter	31	— tale	33	nyhetsmating	62
— talesignaler	40	— tjeneste	48		

nyhetsmaterier	62
nylige anrop	38
nyttig informasjon	118
nødsamtaler	125

O

omregner for måleenheter	103
oppdateringer	
— enhet	108
— programmer	119
— programvare i enheten	119
— telefonprogramvare	119
opphavsrettsbeskyttelse	110
opptaker	100
ordbok	102

overføre	
— filer	88
overføre innhold	21, 22, 94
Ovi Butikk	29
Ovi by Nokia	29
Ovi Musikk	88

P

pakkeadatilkobling	39, 54, 60
PDF-leser	105
pin-kode	13
PIN-koder	120
podcaster	86
podcasting	87, 88, 89, 90, 91

postkasse	
— tale	33
— videoklipp	33
presentasjoner, multimedia	46
profiler	23, 95
— endre profiler	26
— frakoblede restriksjoner	28
— tilpassing	23
programinnstillinger	108
programmer	111, 113
programvareoppdateringer	119
proxy-innstillinger	55
PUK-koder	120

Q

Quickoffice	102
-------------	-----

R

radio	92
— kanaler	92
— lytte	92
RealPlayer	99
regne om måleenheter	103
resirkulering	122
ringe	
— nødnummer	125
ringetoner	23, 95, 96

S

sammenkobling av enheter	58
--------------------------	----

samtaler	
— alternativer	30
samtrafikk	51
sanger	86
selvutløser, kamera	78
sensorinnstillinger	107
sertifikater	109
sikkerhet	
— innstillinger	109
— sertifikater	109
sikkerhetskode	120
sikkerhetskopierte data	101
sikkerhetskopierte enhetsminnet	101
sikkerhetsmodul	110
SIM-kort	42, 109
— meldinger	46
— sette inn	10
SIP (session initiation protocol)	61
skriver	85
skrivning	19
slå av lyd	31
SMS (Short Message Service)	44
sperre anrop	115
spille inn	
— videoklipp	78
språkinnstillinger	106
startskjerm	23, 24, 95, 96
— kontakter	24
stedsinformasjon	66
svare på anrop	31

synkronisere	22
synkronisering	56
søk	
— innstillinger	27
søke	27
søke etter	
— kontakter	31

T

Tale	106
taleanrop	
Se anrop	
talekommandoer	26, 32, 107
taleoppringing	32
talepostkasse	26
tastatur	18
tastelås	21
taster og deler	9, 10
tekstmeldinger	
— innstillinger	47
— sende	44
— SIM-meldinger	46
telefonliste	41
temaer	95
tilgangskoder	120
tilgangspunkt	54, 61
tilgangspunkter	53, 54
tilkoblinger	56
tillatte numre	43
tilpasning	95

tjenestekommandoer	47
tjenestemeldinger	46
toner	23, 95
— 3D	96
trippteller	66
trådløst LAN (WLAN)	51

U

USB-kabeltilkobling	60
USB-lading	13

V

valutaomregner	103
valutaomregning	103
varslingslys	111
vedlegg	46
verdensur	98
video	
— delt	35, 36, 37
videoanrop	33, 34
— avvise	35
— svare på	35
videoer	
— kopiere	94
— redigere	84
videoer og TV	
— innstillinger	94
videoinnstillinger	80
videoklipp	
— delt	35

— direkteavspilte videoer	93
— laste ned	93
— Mine videoer	94
— spille av	93, 94, 99
virtuelt tastatur	20
volumkontroll	27

W

webleser	61, 62
webtilkobling	61
widgeter	24
WLAN (trådløst LAN)	55
WLAN (trådløst lokalnettverk)	52, 53

Z

Zip-behandling	104
----------------	-----