



<b>Índice</b>			
<b>Segurança</b>	<b>6</b>		
Acerca do seu dispositivo	6	Carregar a bateria	18
Aplicações de escritório	7	Auricular	19
Serviços de rede	7	Colocar correia de transporte	20
Memória partilhada	8	Acções do ecrã táctil	20
Mail for Exchange	8	Escrever texto	22
Ímanes e campos magnéticos	8	Bloquear as teclas e o ecrã sensível ao tacto	26
		Comutação Nokia	26
		Perfis	28
<b>Localizar Ajuda</b>	<b>9</b>	<b>0 dispositivo</b>	<b>29</b>
Suporte	9	Ecrã principal	29
Ajuda do dispositivo	9	Indicadores do ecrã	31
Tire mais partido do seu dispositivo	9	Atalhos	32
Actualizar o software do dispositivo	10	Procurar	32
Definições	11	Controlo do volume e do altifalante	33
Códigos de acesso	11	Perfil offline	34
Bloqueio remoto	11	Importações rápidas	34
Prolongar a duração da bateria	12	Ovi (serviço de rede)	35
Memória livre	13	<b>Efectuar chamadas</b>	<b>37</b>
<b>Introdução</b>	<b>14</b>	Ecrã sensível ao tacto durante as chamadas	37
Teclas e componentes (frente)	14	Efectuar uma chamada de voz	37
Teclas e componentes (posterior)	14	Durante uma chamada	38
Teclas e componentes (laterais)	15	Caixas de correio de voz e vídeo	39
Teclas e componentes (parte superior)	15	Atender ou rejeitar uma chamada	39
Inserir o cartão SIM e a bateria	15	Efectuar uma chamada de conferência	39
Cartão de memória	16	Marcação rápida de um número de telefone	40
Localizações da antena	17	Chamada em espera	40
Ligar e desligar o dispositivo	18	Marcação por voz	40
		Efectuar uma chamada de vídeo	41

Durante uma chamada de vídeo	42	Definições de presença	57
Atender ou rejeitar uma chamada de vídeo	42	Definições personaliz.	58
Chamadas de Internet	43	Definições da ligação	58
Partilha de vídeo	44		
Registo	46	<b>Mensagens</b>	<b>59</b>
<b>Contactos (lista telefónica)</b>	<b>48</b>	Vista principal de Mensagens	59
Guardar e editar nomes e números	48	Escrever e enviar mensagens	59
Barra de ferramentas de contactos	48	Caixa de entrada de mensagens	60
Gerir nomes e números	48	Caixa de correio	61
Números e endereços predefinidos	49	Visualizar mensagens num cartão SIM	63
Cartões de contacto	49	Mensagens de difusão por células	63
Definir contactos como favoritos	49	Comandos de serviço	63
Tones de toque, imagens e texto de chamada para contactos	50	Definições de mensagens	64
Copiar contactos	50	Mail for Exchange	68
Serviços SIM	50	<b>Conectividade</b>	<b>69</b>
Grupos de contactos	51	Ligações de dados e pontos de acesso	69
<b>Contactos no Ovi</b>	<b>52</b>	Definições de rede	70
Acerca dos Contactos no Ovi	52	LAN sem fios	70
Começar a utilizar Contactos no Ovi	52	Pontos de acesso	72
Ligar ao serviço	53	Ligações de dados activas	75
Criar e editar o seu perfil	53	Sincronização	75
Localizar e adicionar amigos	54	Conectividade Bluetooth	76
Converse com os seus amigos	55	USB	79
Sincr. Ovi	56	Ligações a PCs	80
Partilhar localização	56	Definições administrativas	80
Definições de Contactos no Ovi	56	<b>Internet</b>	<b>81</b>
Definições da conta Nokia	57	Navegar na Internet	81
		Barra de ferramentas do browser	82
		Navegar nas páginas	83

Blogs e feeds de Web	83	Enviar locais para amigos	97
Procura de conteúdo	83	Sincronizar os Favoritos	98
Favoritos	83	Partilhar localização	98
Limpar a memória cache	84	Obter orientação por voz	99
Terminar a ligação	84	Caminhar para o destino	99
Segurança da ligação	84	Conduzir para o seu destino	100
Definições da Web	85	Obter informações de trânsito e segurança	100

## **Posicionamento (GPS) 86**

Acerca do GPS	86
GPS assistido (A-GPS)	87
Segurar o dispositivo correctamente	87
Sugestões para a criação de uma ligação GPS	88
Pedidos de posicionamento	88
Marcos	88
Dados de GPS	89
Definições de posicionamento	90

## **Mapas Ovi 91**

Visão geral dos Mapas	91
Acerca dos métodos de posicionamento	92
Utilizar a bússola	93
Ver a sua localização no mapa	93
Vista do mapa	94
Alterar o aspecto do mapa	94
Encontrar uma localização	94
Ver detalhes da localização	95
Planear um percurso	95
Guardar locais e percursos	96
Ver e organizar locais ou percursos	97

## **Câmara 101**

Captura de imagem	101
Gravação de vídeo	106
Definições da câmara	107

## **Fotografias 108**

Acerca de Fotografias	108
Ver imagens e vídeos	108
Ver e modificar detalhes de ficheiros	109
Organizar imagens e clips de vídeo	110
Barra de ferramentas de fotografia	110
Álbuns	110
Etiquetas	111
Apresentação de slides	111
Modo de saída de TV	112
Editar imagens	112
Editar clips de vídeo	113
Impressão de imagens	113
Partilha online	114

## **Música 115**

Reproduzir uma música ou podcast	115
Listas de reprodução	116

Podcasts	117	Definições de chamadas	145
Transferir música de um computador	117	<b>Resolução de problemas</b>	<b>148</b>
Música Ovi	117	<b>Sugestões para uma utilização ecológica</b>	<b>151</b>
Nokia Podcasting	118	Poupe energia	151
Rádio FM	121	Recicle	151
<b>Vídeos</b>	<b>122</b>	<b>Informações sobre o produto e segurança</b>	<b>151</b>
Transferir e ver clips de vídeo	122	<b>Índice remissivo</b>	<b>158</b>
Feeds de vídeo	123		
Meus vídeos	124		
Copiar um vídeo a partir do seu PC	124		
Definições de vídeo	124		
<b>Personalizar o dispositivo</b>	<b>125</b>		
Alterar o aspecto do dispositivo	125		
Perfis	125		
Tons 3-D	126		
Modificar o ecrã principal	126		
Modificar o menu principal	126		
<b>Aplicações</b>	<b>127</b>		
Agenda	127		
Relógio	128		
RealPlayer	129		
Gravador	131		
Notas	131		
Office	131		
<b>Definições</b>	<b>136</b>		
Definições do telefone	136		
Gestor de aplicações	143		

## Segurança

Leia estas instruções básicas. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou ilegal. Para mais informações, leia o manual completo do utilizador.

### LIGAR O DISPOSITIVO EM SEGURANÇA



Não ligue o dispositivo quando a utilização de um telefone móvel for proibida ou quando possa causar interferências ou perigo.

### A SEGURANÇA NA ESTRADA ESTÁ EM PRIMEIRO LUGAR



Cumpra toda a legislação local. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo enquanto conduz, uma vez que, nesse momento, a sua principal preocupação deverá ser a segurança na estrada.

### INTERFERÊNCIAS



Todos os dispositivos móveis são susceptíveis a interferências, as quais podem afectar o respectivo desempenho.

### DESLIGAR O DISPOSITIVO EM ÁREAS SUJEITAS A RESTRIÇÕES



Respeite quaisquer restrições. Desligue o dispositivo num avião, quando se encontrar perto de equipamento clínico, combustíveis, químicos ou em áreas de detonação.

### ASSISTÊNCIA QUALIFICADA



A instalação ou reparação deste produto está reservada a pessoal técnico qualificado.

### ACESSÓRIOS E BATERIAS



Utilize apenas acessórios e baterias aprovados. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.

### RESISTÊNCIA À ÁGUA



O dispositivo não é resistente à água. Mantenha-o seco.

### Acerca do seu dispositivo

O dispositivo sem fios descrito neste manual está certificado para utilização na redes (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz e UMTS 900, 1900, 2100 MHz. Para mais informações sobre redes, contacte o seu operador de rede.

O dispositivo suporta diversos métodos de conectividade e, tal como os computadores, poderá estar exposto a vírus e outros conteúdos perniciosos. Tome as devidas precauções com mensagens, pedidos de ligação, navegação e importações. Instale e utilize apenas serviços e software provenientes de fontes fidedignas que ofereçam segurança e protecção adequadas, tal como aplicações "Symbian Signed" ou que tenham passado no teste Java Verified™. Pondere a instalação de um antivírus e de software adicional

de segurança no seu dispositivo e em qualquer computador ligado.

O dispositivo pode ter alguns favoritos e ligações pré-instalados para sites de Internet de terceiros e pode permitir o acesso a sites de terceiros. Estes não são propriedade de subsidiárias da Nokia nem de terceiros associados com a Nokia e a Nokia não garante nem assume qualquer responsabilidade relativamente a estes sites. Se aceder a esses sites, tome precauções em termos de segurança ou conteúdo.

#### **Aviso:**

Para utilizar qualquer das funções deste dispositivo, à excepção do despertador, o dispositivo tem de estar ligado. Não ligue o dispositivo quando a utilização de um dispositivo celular possa causar interferências ou situações de perigo.

Quando estiver a utilizar este dispositivo, cumpra todas as leis aplicáveis, os costumes locais, a privacidade e outros direitos legítimos de terceiros, incluindo direitos de autor. A protecção conferida pelos direitos de autor pode impedir a cópia, a modificação ou a transferência de algumas imagens, músicas e outros conteúdos.

Crie cópias de segurança ou mantenha um registo escrito de todas as informações importantes guardadas no seu dispositivo.

Quando ligar o dispositivo a outro dispositivo, consulte o respectivo manual do utilizador para obter informações de segurança pormenorizadas. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.

As imagens apresentadas neste manual podem ter um aspecto diferente das visualizadas no visor do dispositivo.

Para outras informações relevantes acerca do dispositivo, consulte o manual do utilizador.

#### **Aplicações de escritório**

As aplicações de escritório suportam funções comuns de Microsoft Word, PowerPoint e Excel (Microsoft Office 2000, XP e 2003). Nem todos os formatos de ficheiro são suportados.

#### **Serviços de rede**

Para utilizar o dispositivo, terá de subscrever os serviços de um operador de rede móvel. Algumas funções não estão disponíveis em todas as redes; outras funções podem requerer acordos específicos com o seu operador de rede, para poder utilizá-las. Os serviços de rede envolvem a transmissão de dados. Consulte o seu operador de rede para obter informações sobre as tarifas na sua rede de origem ou em roaming noutras redes. O seu operador de rede pode explicar-lhe os encargos aplicáveis. Algumas redes podem ter limitações que afectam o modo de utilização de algumas funções deste dispositivo que requerem suporte de rede, como é o caso do suporte de tecnologias específicas, tais como protocolos WAP 2.0 (HTTP e SSL) que funcionam com base em protocolos TCP/IP e caracteres dependentes do idioma.

É possível que o seu operador de rede tenha solicitado a desactivação ou a não activação de determinadas funções no seu dispositivo. Se for esse o caso, essas funções não serão apresentadas no menu do dispositivo. O seu dispositivo

também pode ter itens personalizados, tais como nomes de menus, ordem dos menus e ícones.

### **Memória partilhada**

As seguintes funções deste dispositivo podem partilhar a memória: mensagens multimédia (MMS), aplicação de e-mail, mensagens instantâneas. A utilização de uma ou mais destas funções pode reduzir a memória disponível para as restantes funções. Se o dispositivo apresentar uma mensagem indicando que a memória está cheia, apague algumas das informações guardadas na memória partilhada.

### **Mail for Exchange**

A utilização do Mail for Exchange está limitada à sincronização OTA (over-the-air, através do ar) das informações PIM entre o dispositivo Nokia e o servidor autorizado do Microsoft Exchange.

### **Ímanes e campos magnéticos**

Mantenha o seu dispositivo afastado de ímanes ou de campos magnéticos.

## Localizar Ajuda

### Suporte

Quando pretender saber mais sobre como utilizar o seu produto ou quando não tiver a certeza de como o seu dispositivo deve funcionar, aceda a [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) ou, utilizando um dispositivo móvel, [www.nokia.mobi/support](http://www.nokia.mobi/support). Pode ainda escolher **Menu > Aplicações > Ajuda** no seu dispositivo.

Se isto não resolver o problema, efectue um dos seguintes procedimentos:

- Reinicie o dispositivo. Desligue o dispositivo e remova a bateria. Após cerca de um minuto, coloque novamente a bateria e ligue o dispositivo.
- Restaure as definições originais.
- Actualize o software do dispositivo.

Se o problema persistir, contacte a Nokia para obter informações sobre opções de reparação. Vá para [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair). Efectue sempre uma cópia de segurança dos dados do dispositivo antes de o enviar para reparação.

### Ajuda do dispositivo

O seu dispositivo contém instruções para ajudar na utilização das aplicações do dispositivo.

Para abrir textos de ajuda a partir do menu principal, escolha **Menu > Aplicações > Ajuda** e a aplicação para a qual pretende ler as instruções.

Quando uma aplicação estiver aberta, para aceder ao texto de ajuda da vista actual, escolha **Opções > Ajuda**.

Quando estiver a ler as instruções, para alterar o tamanho do texto de ajuda, escolha **Opções > Diminuir tamanho letra** ou **Aumentar tam. da fonte**.

Pode encontrar ligações a tópicos relacionados, no final do texto de ajuda.

Se seleccionar uma palavra sublinhada, é apresentada uma pequena explicação.

Os textos de ajuda utilizam os seguintes indicadores:



Ligação a um tópico relacionado.



Ligação à aplicação a ser discutida.

Quando estiver a ler as instruções, para alternar entre os textos de ajuda e a aplicação aberta em segundo plano, seleccione **Opções > Mostrar apls. abertas** e a aplicação pretendida.

### Tire mais partido do seu dispositivo

Existem várias aplicações fornecidas pela Nokia e diferentes produtores de software terceiros que ajudam a tirar mais partido do dispositivo. Para encontrar e transferir estas aplicações, visite a Loja Ovi em [store.ovi.com](http://store.ovi.com). Estas

aplicações são explicadas nos manuais disponíveis nas páginas de suporte em [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) ou no seu Web site Nokia local.

### **Actualizar o software do dispositivo** **Acerca das actualizações de aplicações e de software do dispositivo**

Com as actualizações de software do dispositivo e de aplicações pode obter novas funcionalidades e funções avançadas para o seu dispositivo. A actualização do software pode também melhorar o desempenho do seu dispositivo.



Recomendamos que efectue uma cópia de segurança dos seus dados pessoais antes de actualizar o software do seu dispositivo.

#### **Aviso:**

Se instalar uma actualização do software, não poderá utilizar o dispositivo, nem mesmo para efectuar chamadas de emergência, enquanto o processo de instalação não for concluído e o dispositivo reiniciado. Assegure-se de que efectua cópias de segurança dos dados, antes de aceitar a instalação de uma actualização.

A importação de actualizações de software pode envolver a transmissão de grandes quantidades de dados (serviço de rede).

Certifique-se de que a bateria do dispositivo tem carga suficiente ou ligue o carregador antes de iniciar a actualização.

Após a actualização do software ou das aplicações do dispositivo, as instruções apresentadas no manual do utilizador poderão não estar actualizadas.

#### **Actualizar o software do dispositivo utilizando o PC**

Pode utilizar a aplicação para PC Nokia Software Updater para actualizar o software do seu dispositivo. Para actualizar o software do dispositivo, é necessário um PC compatível, uma ligação à Internet de alta velocidade e um cabo de dados USB compatível para ligar o dispositivo ao PC.

Para obter mais informações e fazer download da aplicação Nokia Software Updater, vá a [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate).

## Definições

O dispositivo tem, normalmente, as definições de MMS, GPRS, streaming e Internet móvel automaticamente configuradas, baseadas nas informações do fornecedor de serviços de rede. Poderá já ter configurações dos fornecedores de serviços instaladas no dispositivo ou poderá receber ou pedir essas configurações aos fornecedores de serviços de rede através de uma mensagem especial.

Pode alterar as definições gerais do dispositivo, tais como definições de idioma, modo de espera, ecrã e bloqueio do teclado.

## Códigos de acesso

Caso se esqueça de qualquer dos códigos de acesso, contacte o seu fornecedor de serviços.

**Código PIN (Personal Identification Number)** — Este código protege o cartão SIM contra utilizações não autorizadas. O código PIN (4 - 8 dígitos) é normalmente fornecido com o cartão SIM. Após três introduções consecutivas de um código PIN incorrecto, este é bloqueado e necessitará do código PUK para o desbloquear.

**código UPIN** — Este código pode ser fornecido com o cartão USIM. O cartão USIM é uma versão avançada do cartão SIM e é suportado por telemóveis 3G.

**código PIN2** — Este código (4 - 8 dígitos) é fornecido com alguns cartões SIM e é necessário para aceder a algumas funções do dispositivo.

**Código de bloqueio (também designado por código de segurança)** — O código de bloqueio ajuda a proteger o

dispositivo contra a utilização não autorizada. O código predefinido é 12345. Pode criar e alterar o código, bem como configurar o dispositivo para solicitar o código. Mantenha o novo código secreto e guarde-o num local seguro, separado do dispositivo. No caso de se esquecer do código e o dispositivo ficar bloqueado, será necessária assistência. Poderão ser aplicadas taxas adicionais e os dados pessoais contidos no dispositivo podem ser apagados. Para obter mais informações, contacte um ponto Nokia Care ou o revendedor do dispositivo.

**Código PUK (Personal Unblocking Key) e código PUK2** — Estes códigos (8 dígitos) são necessários para alterar um código PIN ou PIN2 bloqueado, respectivamente. Se os códigos não forem fornecidos com o cartão SIM, contacte o fornecedor de serviços de rede do cartão SIM do dispositivo.

**código UPUK** — Este código (8 dígitos) é necessário para alterar um código UPIN bloqueado. Se o código não for fornecido com o cartão USIM, contacte o fornecedor de serviços de rede do cartão USIM do dispositivo.

**Número de Identidade Internacional do Equipamento Móvel (IMEI)** — Este número (15 ou 17 dígitos) é utilizado para identificar dispositivos válidos na rede GSM. Por exemplo, pode ser bloqueado o acesso à rede de dispositivos roubados. O número IMEI do dispositivo encontra-se sob a bateria.

## Bloqueio remoto

Para impedir uma utilização não autorizada do dispositivo, poderá bloquear remotamente o dispositivo e o cartão de memória utilizando uma mensagem de texto. Deverá definir a mensagem de texto e, para bloquear o seu dispositivo, enviá-la para o mesmo. É necessário o código de bloqueio para desbloquear o dispositivo.

Para activar o bloqueio remoto e para definir a mensagem de texto, seleccione **Menu > Definições e Telemóvel > Gestão do telem. > Defs. segurança > Telemóvel e cartão SIM > Bloqueio remoto de tlm. > Activado**. Toque no campo de introdução de texto para introduzir o conteúdo da mensagem de texto (5 a 20 caracteres), seleccione ✓ e verifique a mensagem. Introduza o código de bloqueio.

### Prolongar a duração da bateria

Muitas funcionalidades do dispositivo aumentam o consumo de bateria e reduzem a sua autonomia. Para poupar bateria, tenha o seguinte em atenção:

- Funcionalidades que utilizam a tecnologia Bluetooth, ou a execução dessas funcionalidades em segundo plano enquanto utiliza outras funcionalidades, aumentam o consumo de bateria. Desactive a tecnologia Bluetooth quando esta não for necessária.
- Funcionalidades que utilizam LAN sem fios (WLAN), ou a execução dessas funcionalidades em segundo plano enquanto utiliza outras funcionalidades, aumentam o consumo de bateria. A WLAN no dispositivo Nokia é desactivada quando não se encontra a tentar ligar, não se encontra ligado a um ponto de acesso ou não pesquisa redes disponíveis. Para diminuir ainda mais o consumo de bateria, pode especificar que o dispositivo não pesquise, ou que pesquise com menor frequência, redes disponíveis em segundo plano.
- Se tiver definido **Ligação dados pacotes** como **Quando disponível** nas definições de ligação, e não houver cobertura de dados por pacotes (GP), o dispositivo tentará periodicamente estabelecer uma ligação de

dados por pacotes. Para prolongar o período de funcionamento do seu dispositivo, escolha **Ligação dados pacotes > Quando necessário**.

- A aplicação Mapas importa novas informações do mapa quando se desloca para novas áreas no mapa, o que aumenta o consumo da bateria. Pode impedir a importação automática de novos mapas.
- Se a intensidade do sinal da rede sem fios variar muito na sua área, o dispositivo terá de procurar repetidamente as redes disponíveis. Isto aumenta o consumo da bateria.

Se o modo de rede se encontrar configurado para modo duplo nas definições de rede, o dispositivo procura a rede 3G. Pode configurar o dispositivo para utilizar apenas a rede GSM. Par utilizar apenas a rede GSM, escolha **Menu > Definições e Conectividade > Rede > Modo da rede > GSM**.

- A luz de fundo do ecrã aumenta o consumo de bateria. Nas definições do ecrã, pode alterar o limite de tempo para a luz de fundo do ecrã se desligar. Escolha **Menu > Definições e Telemóvel > Ecrã > Tempo limite da luz**. Para ajustar o sensor de luz que observa as condições da iluminação e ajusta o brilho do ecrã, nas definições do ecrã, escolha **Sensor de luz**.
- Deixar aplicações em execução em segundo plano aumenta o consumo de bateria. Para fechar as aplicações que não estão a ser utilizadas, ou caso não respondam, escolha **Opções > Mostrar apls. abertas**, e vá para a aplicação utilizando a tecla de menu. Mantenha premida a tecla menu para abrir a aplicação e escolha **Opções > Sair**.

## Memória livre

Para ver a quantidade de espaço disponível para diferentes tipos de dados, escolha **Menu > Aplicações > Escritório > Gestor fichs..**

Muitas funcionalidades do dispositivo utilizam memória para guardar dados. O dispositivo notifica no caso de a memória for baixa em diferentes localizações de memória.

Para libertar memória, transfira dados para um cartão de memória compatível (se disponível) ou para um computador compatível.

Para remover dados de que já não necessita, utilize o Gestor de ficheiros ou abra a aplicação respectiva. Pode remover o seguinte:


- Mensagens nas pastas de Mensagens e mensagens de e-mail recebidas na caixa de correio.
- Páginas web guardadas
- Informações de contactos
- Notas da agenda
- Aplicações mostradas no Gestor de aplicações de que já não necessite.
- Ficheiros de instalação (.sis ou .sisx) de aplicações que tenha instalado. Transfira os ficheiros de instalação para um computador compatível.

- Imagens e clips de vídeo em Fotografias. Efectue uma cópia de segurança dos ficheiros para um computador compatível.


## Introdução

**Nota:** A superfície deste dispositivo não contém revestimentos de níquel. A superfície deste dispositivo contém aço inoxidável.

### Teclas e componentes (frente)

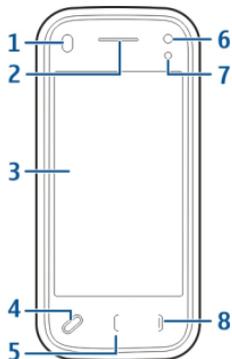


- 1 Sensor de proximidade
- 2 Auricular
- 3 Ecrã táctil
- 4 Tecla Menu
- 5 Tecla Chamar
- 6 Lente da câmara secundária
- 7 Sensor de luz
- 8 Tecla Terminar

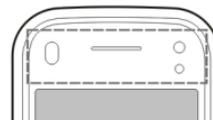


Não cubra a área acima do ecrã táctil com, por exemplo, película ou fita.

### Teclas e componentes (posterior)

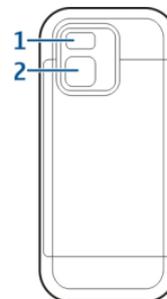


- 1 Flash da câmara
- 2 Lentes da câmara

## Teclas e componentes (laterais)

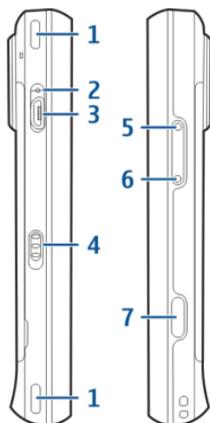

- 1 Altfalante estéreo
- 2 Luz indicadora de carga
- 3 Micro-conector USB
- 4 Interruptor de bloqueio
- 5 Tecla Aumentar volume/Ampliar
- 6 Tecla Diminuir volume/Reduzir
- 7 Tecla de captura

## Teclas e componentes (parte superior)



- 1 Tecla de alimentação
- 2 Conector Nokia AV (3,5 mm)

## Inserir o cartão SIM e a bateria


Siga as instruções cuidadosamente, para evitar danificar a tampa posterior.

Remoção segura. Antes de retirar a bateria, desligue sempre o dispositivo e desligue o carregador.


- 1 Retire a tampa posterior levantando-a a partir da extremidade inferior do dispositivo.



- 2 Se a bateria estiver inserida, levante-a na direcção da seta para a retirar.

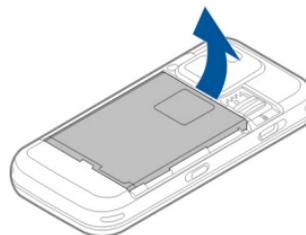


- 3 Retire o suporte do cartão SIM e insira o cartão SIM. Certifique-se de que a área dourada de contactos do cartão fica virada para baixo e que o canto biselado do cartão fica virado para o canto biselado do suporte. Volte a colocar o suporte do cartão SIM.

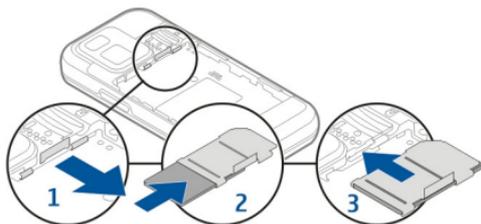

- 4 Alinhe os contactos da bateria com os conectores correspondentes do compartimento da bateria e insira a bateria na direcção da seta.



- 5 Para recolocar a tampa posterior, alinhe os encaixes superiores na direcção das respectivas ranhuras e prima até os encaixes da tampa ficarem seguros no local.

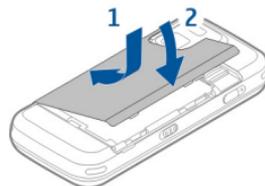

## Cartão de memória



Utilize apenas cartões microSD compatíveis, aprovados pela Nokia para uso com este dispositivo. A Nokia utiliza as normas de indústria aprovadas para cartões de memória; no entanto, algumas marcas poderão não ser completamente compatíveis com este dispositivo. Os cartões incompatíveis poderão danificar o cartão e o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão.


## Inserir o cartão de memória

O dispositivo poderá já ter inserido um cartão de memória. Se não for o caso, execute o seguinte procedimento:

- 1 Retire a tampa posterior do dispositivo.



- 2 Insira um cartão de memória compatível na ranhura. Certifique-se de que a área dos contactos do cartão fica voltada para baixo na direcção da ranhura.

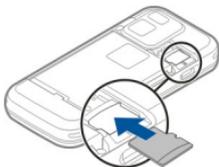

- 3 Empurre o cartão. Ouvirá um estalido quando o cartão encaixar no local.
- 4 Recoloque a tampa posterior. Mantenha o dispositivo virado para baixo quando recolocar a tampa. Certifique-se de que a tampa fica correctamente fechada.


### Remover o cartão de memória

**Importante:** Não retire o cartão de memória durante uma operação, enquanto o dispositivo estiver a aceder ao cartão. Se o fizer, poderá danificar o cartão de memória e o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão.

- 1 Antes de remover o cartão, prima a tecla de alimentação e escolha **Remover cartão mem..** Todas as aplicações são fechadas.
- 2 Quando **Remover cartão memória fecha todas as aplicações abertas. Remover mesmo assim?** for apresentado, escolha **Sim**.
- 3 Quando **Remover cartão memória e premir 'OK'** for apresentado, retire a tampa posterior do dispositivo.
- 4 Prima o cartão de memória para libertá-lo da ranhura.
- 5 Retire o cartão de memória. Se o dispositivo estiver ligado, escolha **OK**.
- 6 Recoloque a tampa posterior. Certifique-se de que a tampa fica correctamente fechada.

### Localizações da antena

O dispositivo pode ter uma antena interna e uma antena externa. Evite tocar desnecessariamente na área da antena, quando a antena estiver a transmitir ou receber. O contacto com as antenas afecta a qualidade das comunicações, pode causar um nível de consumo de energia superior durante a utilização e pode reduzir a duração da bateria.





### Ligar e desligar o dispositivo

Para ligar o dispositivo:

- 1 Mantenha premida a tecla de alimentação.



- 2 Se o dispositivo pedir um código PIN ou código de bloqueio, introduza-o e escolha **OK**. O código de bloqueio predefinido é **12345**. No caso de se esquecer do código e o dispositivo ficar bloqueado, será necessária assistência e poderão ser aplicadas taxas adicionais. Para obter mais informações, contacte um ponto de assistência Nokia Care ou o seu revendedor Nokia.


Para desligar o dispositivo, prima brevemente a tecla de alimentação e escolha **Desligar!**.

### Carregar a bateria

A bateria vem parcialmente carregada de origem. Pode não ser necessário carregar previamente a bateria. Se o

dispositivo indicar que a bateria está fraca, proceda do seguinte modo:

### Carregamento normal

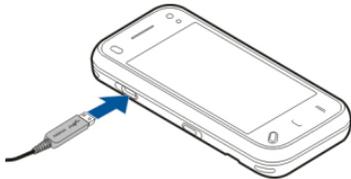

- 1 Ligue o carregador a uma tomada.
- 2 Ligue o carregador ao dispositivo. A luz indicadora de carga, junto do conector USB, permanece acesa enquanto a bateria está a ser carregada.
- 3 Quando o dispositivo indicar que a bateria está completamente carregada, desligue o carregador do dispositivo e, em seguida, da tomada.

Não é necessário carregar a bateria durante um período de tempo específico e o dispositivo pode ser utilizado durante o processo de carga. Se a bateria estiver completamente descarregada, pode ser necessário aguardar vários minutos até o indicador de carga aparecer no visor ou até poder efectuar chamadas.

**Sugestão:** Desligue o carregador da tomada quando não estiver a ser utilizado. Um carregador ligado a uma tomada consome energia, mesmo quando não está ligado ao dispositivo.

### Carregamento por USB

Podem utilizar o carregamento por USB quando não estiver disponível uma tomada. Através do carregamento por USB, também pode transferir dados enquanto carrega o dispositivo.

- 1 Ligue um dispositivo USB compatível ao dispositivo, utilizando um cabo USB compatível.  
A eficiência do carregamento por USB é muito variável. Em alguns casos, pode demorar bastante tempo até o carregamento ser iniciado e o dispositivo começar a funcionar.
- 2 Se o dispositivo estiver ligado, pode seleccionar uma das opções do modo USB disponíveis, no ecrã do dispositivo.

### Auricular


Podem ligar um auricular compatível ou auscultadores compatíveis ao dispositivo. Poderá ter de seleccionar o modo do cabo.

**Aviso:**

Quando utilizar o auricular, a sua capacidade de ouvir os sons exteriores pode ser afectada. Não utilize o auricular quando este puder colocar em risco a sua segurança.

Não ligue produtos que originem um sinal de saída, uma vez que poderá causar danos no dispositivo. Não ligue qualquer fonte de tensão ao conector AV Nokia.

Quando ligar um dispositivo externo qualquer ou quaisquer auriculares diferentes dos aprovados pela Nokia para utilização com este dispositivo, ao conector AV Nokia, preste atenção aos níveis do volume.

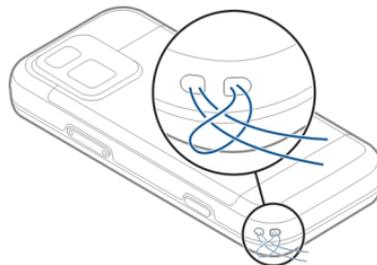**Colocar correia de transporte**

Coloque a correia de transporte e aperte-a.

**Ações do ecrã táctil**

Utilize o ecrã táctil com o dedo ou com uma caneta (se disponível).

**Importante:** Utilize apenas uma caneta certificada pela Nokia para uso com este dispositivo. A utilização de qualquer outra caneta pode invalidar qualquer garantia aplicável ao dispositivo e danificar o ecrã sensível ao tacto. Evite riscar o ecrã sensível ao tacto. Nunca utilize uma caneta ou um lápis comum, ou outros objectos pontiagudos, para escrever no ecrã sensível ao tacto.

## Toque e duplo toque

---

Para abrir uma aplicação ou outro elemento no ecrã tátil, normalmente toca-lhe com o dedo. No entanto, para abrir os itens seguintes, tem de tocar-lhes duas vezes.

- Listar itens de uma aplicação, como a pasta Rascunhos na aplicação Mensagens.
- Ficheiros numa lista de ficheiros, por exemplo, uma imagem na pasta Capturadas na aplicação Fotografias.

**Sugestão:** Quando abre uma vista de lista, o primeiro item já se encontra realçado. Para abrir o item realçado, toque-lhe uma vez.

Se tocar num ficheiro, ou num item semelhante, uma vez, este não abre, mas fica realçado. Para ver as opções disponíveis para o item, seleccione **Opções** ou, se disponível, seleccione um ícone numa barra de ferramentas.

## Selecione

---

Nesta documentação do utilizador, a abertura de aplicações ou itens tocando-lhes uma ou duas vezes é denominada de "selecção". Se necessitar de seleccionar vários itens numa sequência, os textos apresentados para seleccionar são separados por setas.

**Exemplo:** Para seleccionar **Opções** > **Ajuda**, toque em **Opções** e, em seguida, toque em **Ajuda**.

## Arrastar

---

Para arrastar, coloque o dedo no ecrã e faça-o deslizar sobre o ecrã.

**Exemplo:** Para se deslocar para cima ou para baixo numa página Web, arraste a página com o dedo.

## Mover

---

Para mover, faça deslizar o dedo rapidamente para a esquerda ou para a direita no ecrã.



## Tocar e soltar

---

Para a função de tocar e soltar, coloque o dedo sobre o ecrã, deslize-o rapidamente sobre o ecrã e, em seguida, levante rapidamente o dedo. O conteúdo do ecrã irá continuar a deslocar-se com a mesma rapidez e na direcção que tinha no momento em que levantou o dedo. Para seleccionar um item a partir de uma lista em deslocação e para parar o

movimento, toque no item. No seu dispositivo, a função de tocar e soltar está disponível no leitor de Música.



## Deslocar

---

Para se deslocar para cima ou para baixo em listas que têm uma barra de deslocamento, arraste o manípulo da barra de deslocamento.

Em algumas vistas de lista, pode colocar o dedo num item da lista e arrastar para cima e para baixo.

**Sugestão:** Para ver uma breve descrição de um ícone, coloque o dedo no ícone. Não existem descrições disponíveis para todos os ícones.

## Luz de fundo do ecrã táctil

---


Para acender a luz de fundo do ecrã, desbloqueie o ecrã e as teclas, se necessário, e prima a tecla menu.

## Escrever texto


Pode introduzir texto de diferentes formas. Quando a tampa abre, o teclado funciona como um teclado tradicional. Quando a tampa se fecha, pode utilizar o teclado virtual para introduzir texto, ou utilizar o modo de escrita à mão para escrever caracteres directamente no ecrã.

Para abrir o teclado virtual, escolha qualquer campo de introdução de texto. Para alternar entre o teclado virtual e o modo de escrita à mão, escolha  e o modo de introdução pretendido.

Os métodos de introdução e os idiomas suportados pelo reconhecimento de escrita manual variam de zona para zona.

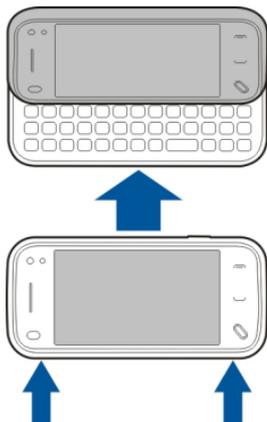

O dispositivo tem um teclado completo. Para abrir o teclado, empurre o ecrã tátil para cima. Em todas as aplicações, o ecrã roda automaticamente do modo de retrato para o modo de paisagem quando abre o teclado.

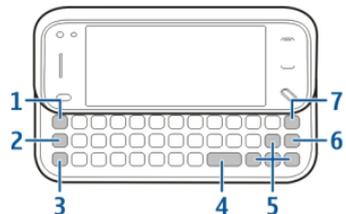

- 1 Tecla sym.** Para inserir caracteres especiais que não são apresentados no teclado, prima a tecla sym uma vez e escolha o carácter desejado a partir da tabela.
- 2 Tecla de função.** Para inserir caracteres especiais impressos nas teclas, mantenha premida a tecla de função e prima a tecla correspondente ou mantenha premida apenas a tecla correspondente. Para introduzir vários caracteres especiais numa linha, prima a tecla de função duas vezes rapidamente e, em seguida, prima as teclas alfanuméricas pretendidas. Para voltar ao modo normal, prima a tecla de função uma vez.
- 3 Tecla Shift.** Para alternar entre o modo de letras maiúsculas ou minúsculas, prima a tecla Shift duas vezes. Para introduzir uma única maiúscula no modo de letra minúscula, ou vice versa, prima a tecla Shift uma vez, e em seguida, a tecla alfanumérica pretendida.
- 4 Tecla de espaço**
- 5 Teclas de seta.** Utilize as teclas de seta para se deslocar para baixo, cima, esquerda ou direita.
- 6 Tecla Enter**
- 7 Tecla de retrocesso.** Para apagar um carácter, prima a tecla de retrocesso. Para apagar vários caracteres, mantenha premida a tecla de retrocesso.

## Inserir letras não apresentadas no teclado

É possível inserir variações de letras, por exemplo, letras com acentos. Para inserir á, por exemplo, prima sem soltar a tecla Sym, e simultaneamente prima a tecla A várias vezes, até que o carácter pretendido seja apresentado. A sequência e disponibilidade das letras depende do idioma de escrita seleccionado.

### Entrada de toque

#### Escrita manual

Os métodos de introdução e os idiomas suportados pelo reconhecimento de escrita manual variam de zona para zona e poderão não estar disponíveis em todos os idiomas.

Para activar o modo de escrita manual, escolha  > **Escrita à mão**.

Escreva caracteres legíveis e verticais na área de introdução de texto, e deixe um espaço entre cada carácter.

Para transmitir o seu estilo de escrita manual ao dispositivo, escolha  > **Treino de escrita à mão**.

Para introduzir letras e números (modo predefinido), escreva as palavras como faria normalmente. Para escolher o modo numérico, escolha . Para introduzir caracteres não latinos, seleccione o ícone correspondente, se disponível.



Para escrever caracteres especiais, escreva-os como faria normalmente ou escolha  e o carácter pretendido.

Para eliminar caracteres ou andar com o cursor para trás, desloque-se para trás (consulte a Figura 1).

Para inserir um espaço, desloque-se para a frente (consulte a Figura 2).



### Definições da entrada de toque

Escolha **Menu** > **Definições e Telemóvel** > **Entrada de toque**.

Para configurar as definições de introdução de texto para o ecrã sensível ao tacto, seleccione de entre as seguintes opções:

**Treino de escrita à mão** — Abrir a aplicação de formação de escrita manual. Treine o dispositivo para reconhecer

melhor a sua escrita manual. Esta opção não está disponível em todos os idiomas.

**Idioma de escrita** — Defina quais os caracteres específicos do idioma na sua escrita manual que são reconhecidos e como fica disposto o teclado no ecrã.

**Velocidade de escrita** — Ajustar a velocidade à qual a escrita manual é reconhecida.

**Linha guia** — Mostrar ou ocultar a linha de referência na área de escrita. A linha guia ajuda-o a escrever numa linha a direito, e ajuda igualmente o dispositivo a reconhecer a sua escrita. Esta opção poderá não se encontrar disponível em todos os idiomas.

**Largura traço da caneta** — Alterar a espessura do texto.

**Cor da escrita** — Alterar a cor do texto.

### Teclado virtual

Com o teclado virtual (**Teclado alfanumérico**) pode introduzir caracteres como se utilizasse um teclado de telefone normal com números nas teclas.



- 1 Fechar - Fecha o teclado virtual (**Teclado alfanumérico**).
- 2 Menu de introdução - Abre o menu de entrada de toque, que inclui comandos como **Activar texto assistido e Idioma de escrita**.
- 3 Indicador de introdução de texto - Abre uma janela de contexto, na qual pode activar ou desactivar os modos de introdução assistida de texto, alterar a opção de maiúsculas e minúsculas e alternar entre o modo numérico e alfabético.
- 4 Método de introdução - Abre uma janela de contexto, na qual pode seleccionar o modo de introdução. Quando toca num item, a vista do método de introdução actual

fecha-se e abre-se a seleccionada. A disponibilidade dos modos de introdução pode variar dependendo se o modo de introdução automático (definições do sensor) está ou não activado.

- 5 Teclas de seta - Deslocação para a direita ou para a esquerda.
- 6 Backspace
- 7 Números
- 8 Asterisco - Abre uma tabela de caracteres especiais.
- 9 Shift - Altera a opção de maiúsculas e minúsculas, activa e desactiva os modos de introdução assistida de texto e alterna entre o modo numérico e alfabético.

### Bloquear as teclas e o ecrã sensível ao tacto

Quando o dispositivo está bloqueado, é possível efectuar chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo.

Para bloquear ou desbloquear o ecrã sensível ao tacto e as teclas, deslize o botão de bloqueio na parte lateral do dispositivo.

Quando o ecrã sensível ao tacto e as teclas estiverem bloqueadas, o ecrã sensível ao tacto desliga-se e as teclas ficam inactivas.

Quando empurra o ecrã táctil para cima, desbloqueia o teclado.

O ecrã e as teclas podem ser bloqueados automaticamente após um período de inactividade.

Para alterar as definições para o bloqueio automático de ecrã e teclas, escolha **Menu > Definições e Telemóvel > Gestão do telem. > Prot. auto. tecl..**

### Comutação Nokia

#### Transferir conteúdo

Pode utilizar a aplicação Comutação para copiar conteúdo, tal como números de telefone, endereços, itens de agenda e imagens do seu dispositivo Nokia anterior para outro dispositivo.

O tipo de conteúdo que pode ser transferido depende do modelo do dispositivo a partir do qual pretende transferir conteúdo. Se esse dispositivo suportar sincronização, também pode sincronizar dados entre os dispositivos. O seu dispositivo notifica-o se o outro dispositivo não for compatível.

Se não for possível ligar o outro dispositivo sem um cartão SIM, pode inserir o seu cartão SIM no mesmo. Quando o dispositivo estiver ligado sem um cartão SIM, o perfil Offline será activado automaticamente e a transferência poderá ser efectuada.

#### Transferir conteúdo pela primeira vez

- 1 Para obter dados de outro dispositivo pela primeira vez, no seu dispositivo, escolha **Menu > Definições > Conectividade > Transfer. dados > Trocar tlmvl..**
- 2 Escolha o tipo de ligação que pretende utilizar para transferir os dados. Ambos os dispositivos têm de suportar o tipo de ligação seleccionado.

- 3 Caso escolha a conectividade Bluetooth como o tipo de ligação, ligue os dois dispositivos. Para que o seu dispositivo procure dispositivos com conectividade Bluetooth, escolha **Continuar**. Escolha o dispositivo a partir do qual pretende transferir conteúdo. É-lhe pedido que introduza um código no seu dispositivo. Introduza um código (1-16 dígitos) e escolha **OK**. Introduza o mesmo código no outro dispositivo e escolha **OK**. Os dois dispositivos ficam emparelhados.

Alguns dispositivos Nokia mais antigos podem não ter a aplicação Comutação. Neste caso, a aplicação Comutação é enviada para o outro dispositivo como uma mensagem. Para instalar a aplicação Trocar no outro dispositivo, abra a mensagem e siga as instruções apresentadas no ecrã.

- 4 No seu dispositivo, seleccione o conteúdo que pretende transferir a partir do outro dispositivo.

Quando a transferência for iniciada, poderá cancelá-la e continuar mais tarde.

O conteúdo é transferido da memória do outro dispositivo para a localização correspondente na memória do seu dispositivo. O tempo de transferência depende da quantidade de dados a transferir.

### Sincronizar, obter ou enviar conteúdo

Escolha **Menu > Definições > Conectividade > Transfer. dados > Trocar tlmvl.**

Após a primeira transferência, seleccione entre as seguintes opções para iniciar uma nova transferência, consoante o modelo:



para sincronizar conteúdo entre o seu dispositivo e o outro dispositivo, se o outro dispositivo suportar sincronização. A sincronização é bidireccional. Se um item for apagado num dispositivo, será apagado de ambos os dispositivos. Não é possível restaurar itens apagados através da sincronização.



para obter conteúdo do outro dispositivo para o seu dispositivo. Com a obtenção, o conteúdo é transferido do outro dispositivo para o seu. Poderá ser solicitado que mantenha ou apague o conteúdo original no outro dispositivo, consoante o modelo do dispositivo.



para enviar conteúdo do seu dispositivo para o outro.

Se não conseguir enviar um item, consoante o tipo do outro dispositivo, pode adicionar o item à pasta Nokia, em **C:\Nokia** ou em **E:\Nokia** no seu dispositivo. Quando seleccionar a pasta para transferir, os itens serão sincronizados na pasta correspondente no outro dispositivo, e vice-versa.

### Utilizar atalhos para repetir uma transferência

Após uma transferência de dados, pode guardar um atalho com as definições de transferência na vista principal para repetir a mesma transferência posteriormente.

Para alterar o atalho, seleccione **Opções > Definições do atalho**. Por exemplo, pode criar ou alterar o nome do atalho.

É apresentado um registo de transferência depois de cada transferência. Para ver o registo da última transferência,

selecione um atalho na vista principal e escolha **Opções** > **Ver registo**.

## Resolver conflitos de transferência

---

Se um item a transferir tiver sido editado em ambos os dispositivos, o dispositivo tenta intercalar automaticamente as alterações. Se tal não for possível, ocorre um conflito na transferência. Escolha **Verificar um por um**, **Prioridade a este tlm.** ou **Prioridade a outro tlm.** para resolver o conflito.

## Perfis

Escolha **Menu** > **Definições e Perfis**.

Pode utilizar perfis para definir e personalizar os tons de toque, tons de alerta de mensagens e outros tons de diferentes eventos, ambientes ou grupos de autores de chamadas. O nome do perfil seleccionado é mostrado na parte superior do ecrã principal.

Para alterar um perfil, desloque-se até ao perfil e escolha **Opções** > **Activar**.

Para personalizar um perfil, desloque-se até ao perfil e escolha **Opções** > **Personalizar**. Escolha a definição que pretende alterar.

Para definir o perfil como activo até uma determinada hora nas 24 horas seguintes, selecione o perfil, escolha **Opções** > **Temporizado** e defina a hora. Quando o período

de tempo definido expirar, o perfil volta novamente ao perfil anteriormente activo. Quando o perfil é temporizado,  é apresentado no ecrã principal. O perfil Offline não pode ser temporizado.


Para criar um novo perfil, escolha **Opções** > **Criar novo**.

## O dispositivo

### Ecrã principal

#### Acerca do ecrã principal

No ecrã principal, pode aceder rapidamente às aplicações utilizadas mais frequentemente, controlar aplicações como o leitor de música, ver os contactos favoritos e verificar se tem chamadas não atendidas ou mensagens novas.

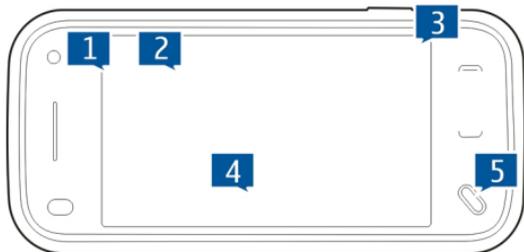

#### Elementos interactivos do ecrã principal

Para abrir a aplicação Relógio, toque no relógio (1).

Para abrir a agenda ou alterar perfis no ecrã principal, toque na data ou no nome do perfil (2).

Para ver ou alterar as definições de conectividade ( $\rightleftharpoons$ ), ver as LANs sem fios disponíveis se a pesquisa de WLAN se encontrar activada, ou para ver eventos perdidos, toque no canto superior direito (3).

Para efectuar uma chamada, escolha  $\text{☎}$  (4).

Para abrir o menu principal, prima a tecla de menu (5).

Para ocultar ou mostrar o conteúdo, arraste o ecrã principal com o dedo.

#### Adicionar itens ao ecrã principal

Para adicionar um item ao ecrã principal, escolha **Opções** > **Editar conteúdos** > **Opções** > **Adicionar conteúdo**, e escolha um item a partir da lista.

A utilização de widgets pode envolver a transmissão de grandes quantidades de dados (serviço de rede).

Para mover um item, escolha **Opções** > **Editar conteúdos**, seleccione o item pretendido e arraste e largue esse item para uma nova localização.

#### Remover um item do ecrã principal

Escolha **Opções** > **Editar conteúdos** e o item será removido.

Escolha **Opções** > **Remover** > **Efectuado**.

#### Notificações de e-mail

##### Sobre as notificações de e-mail

As notificações de e-mail no ecrã principal ajudam a controlar as mensagens de e-mail na caixa de correio. Pode configurar

o dispositivo para apresentar uma pré-visualização do cabeçalho de mensagens ou apenas o número de mensagens não lidas.

### Trabalhar com e-mail no ecrã principal

Para adicionar o e-mail ao ecrã principal, no ecrã principal, escolha **Opções > Editar conteúdos > Opções > Adicionar conteúdo > Widget de e-mail**.

Para definir a conta de e-mail, no ecrã principal, escolha **Configurar e-mail** e siga as instruções. Quando a configuração estiver concluída, o ícone de e-mail é apresentado no ecrã principal. Para abrir a caixa de e-mail, toque no ícone.

### Leitor de música no ecrã principal

Pode utilizar o leitor de música a partir do ecrã principal. Para activar os controlos do leitor de música, escolha **Opções > Editar conteúdos > Opções > Adicionar conteúdo > Leitor de música**.

**Ir para Música** aparece no ecrã principal.

Para abrir o leitor de música, toque em **Ir para Música** e escolha os itens que pretende ouvir.

As teclas de controlo do leitor de música e, se disponíveis, o título da música, o artista e a capa do álbum são apresentados quando uma música é reproduzida.

### Contactos favoritos no ecrã principal

Pode adicionar vários contactos directamente no ecrã principal e rapidamente efectuar chamadas ou enviar mensagens aos contactos, ver os feeds de Web de contactos ou aceder às definições e informações do contacto.

- 1 Para adicionar os seus contactos favoritos ao ecrã principal, escolha **Opções > Editar conteúdos > Opções > Adicionar conteúdo > Contactos favoritos**. É apresentada uma linha de ícones  no ecrã principal.
- 2 Escolha um dos ícones () e um contacto de Contactos.

### Adicionar o feed de Partilha online favorito ao ecrã inicial

Ao adicionar o widget de Partilha online ao ecrã principal, pode aceder rapidamente ao seu feed de Partilha online favorito.

- 1 No ecrã principal, escolha **Opções > Editar conteúdos > Opções > Adicionar conteúdo > Partilha online**.
- 2 Escolha o feed que pretende adicionar. Poderá necessitar de se registar num serviço do fornecedor de serviços antes de ser possível adicionar um feed.

O widget apresenta imagens em miniatura de um feed seleccionado de qualquer das contas de Partilha online. As imagens mais recentes são apresentadas em primeiro lugar.

## Indicadores do ecrã

### Indicadores gerais

	O ecrã táctil e as teclas estão bloqueados.
	O dispositivo alerta sobre chamadas ou mensagens recebidas de forma silenciosa.
	Definiu um alarme do relógio.
	Está a utilizar um perfil temporizado.

### Indicadores de chamada

	Alguém tentou ligar-lhe.
<b>2</b>	Está a utilizar a sua segunda linha telefónica (serviço de rede).
	Definiu o dispositivo para desviar as chamadas recebidas para outro número (serviço de rede). Se possuir duas linhas telefónicas, um número indica a linha activa.
	O dispositivo está pronto a efectuar uma chamada de Internet.
<b>D</b>	Tem uma chamada de dados em curso (serviço de rede).

## Indicadores de mensagens

	Tem mensagens não lidas. Se o indicador estiver intermitente, a memória do cartão SIM para mensagens pode estar cheia.
	Recebeu um novo mail.
	Tem mensagens à espera de serem enviadas na pasta Caixa de saída.

## Indicadores de rede

	O dispositivo está ligado a uma rede GSM (serviço de rede).
<b>3G</b>	O dispositivo está ligado a uma rede 3G (serviço de rede).
	Tem uma ligação de dados por pacotes GPRS (serviço de rede).  indica que a ligação está em espera e  indica que está a ser estabelecida uma ligação.
	Tem uma ligação de dados por pacotes EGPRS (serviço de rede).  indica que a ligação está em espera e  indica que está a ser estabelecida uma ligação.
	Tem uma ligação de dados por pacotes 3G (serviço de rede).  indica que a ligação está suspensa e  indica que está a ser estabelecida uma ligação.

	Tem uma ligação HSDPA (high-speed downlink packet access) (serviço de rede).  indica que a ligação está suspensa e  indica que está a ser estabelecida uma ligação.
	Está disponível uma ligação WLAN (serviço de rede).  indica que a ligação é encriptada e  indica que a ligação não é encriptada.

## Indicadores de conectividade

	O Bluetooth está activo.  indica que o dispositivo está a enviar dados. Se o indicador estiver intermitente, o dispositivo está a tentar ligar a outro dispositivo.
	Ligou um cabo USB ao seu dispositivo.
	GPS activo.
	O dispositivo está a sincronizar.
	Ligou um auricular compatível ao dispositivo.
	Ligou um cabo de saída de TV compatível ao dispositivo.
	Ligou um telefone de texto compatível ao dispositivo.

## Atalhos

Para alternar entre aplicações abertas, prima a tecla menu sem soltar.

As aplicações em execução em segundo plano aumentam o consumo de bateria e reduzem a sua autonomia.

Para abrir a aplicação do browser, no marcador, toque e mantenha **0**.

Para alterar o perfil, prima a tecla de alimentação e seleccione um perfil.

Para ligar para a caixa de correio de voz (serviço de rede), no marcador, toque e mantenha **1**.

Para abrir uma lista dos últimos números marcados, no ecrã principal, prima a tecla Chamar.

Para utilizar comandos de voz, no ecrã principal, mantenha premida a tecla Chamar.

Ao escrever, para alterar o idioma de escrita, prima  e a tecla sym.

## Procurar

### Acerca da Pesquisa

Escolha Menu > Aplicações > Pesquisa.

A funcionalidade de Procura (serviço de rede) permite-lhe utilizar vários serviços de procura baseados na Internet para

encontrar, por exemplo, Web sites e imagens. O conteúdo e disponibilidade destes serviços pode variar.

## Iniciar uma procura

Escolha Menu > Aplicações > Pesquisa.

Para pesquisar conteúdos do seu dispositivo móvel, introduza os termos de pesquisa no campo de pesquisa ou procure nas categorias de conteúdos. Quando introduz os termos de pesquisa, os resultados são organizados em categorias. Os resultados acedidos mais recentemente são apresentados na parte superior da lista de resultados, caso tenham correspondência com os termos de pesquisa.

Para procurar páginas Web na Internet, escolha **Pesquisar na Internet** e um fornecedor de procura e introduza os termos de pesquisa no respectivo campo. O motor de pesquisa seleccionado é predefinido como o seu motor de pesquisa na Internet.

Se já tiver predefinido um motor de pesquisa, seleccione-o para iniciar a pesquisa ou escolha **Procurar mais** para utilizar outro motor de pesquisa.

Para alterar o motor de pesquisa predefinido, escolha **Opções > Definições > Serviços de pesquisa**.

Para alterar as definições do país ou região para encontrar mais motores de pesquisa, escolha **Opções > Definições > País ou região**.

## Definições de procura

Escolha Menu > Aplicações > Pesquisa.

Para alterar as definições da aplicação Procura, escolha **Opções > Definições** e uma das seguintes opções:

**País ou região** — Escolher o país ou região na qual pretende procurar.

**Ligação** — Escolher o ponto de acesso e permitir ou impedir ligações de rede.

**Serviços de pesquisa** — Escolher se os fornecedores de serviço e categorias de procura são apresentados.

**Geral** — Activar ou desactivar descrições e limpar o histórico de procura.

## Controlo do volume e do altifalante

Para ajustar o nível do volume quando tiver uma chamada activa ou estiver a ouvir um clip de som, utilize a tecla de volume.



O altifalante incorporado permite-lhe falar e ouvir a uma curta distância sem ter de manter o dispositivo no seu ouvido.

Para utilizar o altifalante durante uma chamada, escolha **Altifalante**.

Para desactivar o altifalante, escolha **Activar telem..**

### Perfil offline

O perfil offline permite-lhe utilizar o dispositivo sem ligar à rede celular sem fios. Quando o perfil offline está activado, pode utilizar o dispositivo sem um cartão SIM.

#### Activar o perfil offline

Prima brevemente a tecla de alimentação e seleccione **Offline**.

Quando activar o perfil offline, a ligação à rede celular é terminada. Todos os sinais de frequência de rádio de e para o dispositivo para a rede celular são impedidos. Se tentar enviar mensagens utilizando a rede celular, estas serão colocadas na pasta Caixa de saída para serem enviadas posteriormente.

**Importante:** No perfil "Offline", não pode efectuar ou receber quaisquer chamadas nem utilizar outras funções que requeiram cobertura de rede móvel. É possível efectuar chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo. Para efectuar chamadas, terá primeiro de activar a função de telefone, alterando os perfis. Se o dispositivo tiver sido bloqueado, introduza o código de bloqueio.

Se tiver activado o perfil offline, pode continuar a utilizar uma LAN sem fios (WLAN), por exemplo, para ler o seu e-mail ou navegar na Internet. Também pode utilizar a conectividade Bluetooth enquanto estiver no perfil offline. Lembre-se de respeitar quaisquer requisitos de segurança aplicáveis, quando estabelecer e utilizar ligações WLAN ou Bluetooth.

### Importações rápidas

O HSDPA (High-speed downlink packet access) (também denominado de 3.5G indicado por **3.5G**) é um serviço de rede em redes UMTS e fornece importações de dados a alta velocidade. Quando o suporte de HSDPA for activado no dispositivo e este estiver ligado numa rede UMTS que suporte HSDPA, a importação de dados como, por exemplo, mensagens, e-mail e páginas do browser através da rede celular poderá ser mais rápida. Uma ligação activa de HSDPA é indicada por 

Pode activar ou desactivar o suporte para HSDPA nas definições dos dados por pacotes.

Para obter informações sobre a disponibilidade e subscrição dos serviços de ligação de dados, contacte o fornecedor de serviços.

O HSDPA afecta apenas a velocidade de importação; o envio de dados para a rede como, por exemplo, mensagens e e-mail, não é afectado.

## Ovi (serviço de rede)

### Visite Ovi by Nokia

 Com o Ovi by Nokia, pode encontrar novos locais e serviços, e manter-se em contacto com os seus amigos. Pode, por exemplo:

- Criar uma conta de e-mail
- Planear viagens e ver localizações num mapa
- Importar jogos, aplicações, vídeos e tons de toque para o seu dispositivo
- Comprar música

Alguns dos itens dos quais pode fazer download são gratuitos, outros poderão ter de ser pagos.

Os serviços disponíveis podem variar consoante o país ou região e nem todos os idiomas são suportados.

Para aceder aos serviços Ovi da Nokia, aceda a [www.ovi.com](http://www.ovi.com) e registe a sua conta Nokia.

Para mais informações, visite [www.ovi.com/support](http://www.ovi.com/support).

## Loja Ovi

### Acerca da Loja Ovi

 Na Loja Ovi pode fazer download de jogos para telemóveis, aplicações, vídeos, imagens, temas e tons de toque para o seu dispositivo. Alguns dos itens são gratuitos; outros é necessário pagar utilizando um cartão de crédito ou através da sua conta telefónica. A disponibilidade dos métodos de pagamento depende do seu país de residência e do seu fornecedor de serviços de rede. A Loja Ovi proporciona

conteúdos compatíveis com o seu dispositivo móvel e relevantes para os seus gostos e localização.

### Criar uma conta Nokia

Ao criar uma Conta Nokia, pode aceder ao Ovi e a todos os seus serviços utilizando um nome de utilizador e senha únicos.

- 1 Seleccione **Create a Nokia account**.
- 2 Introduza um nome de utilizador.
- 3 Seleccione o seu país a partir da lista.
- 4 Introduza a sua data de nascimento.
- 5 Introduza o seu endereço de e-mail ou número de telefone.
- 6 Introduza uma senha e confirme-a.
- 7 Introduza os caracteres apresentados na caixa à direita.
- 8 Seleccione **Submit**.

### Iniciar sessão na Loja Ovi

#### Subscrever

Selecione **Sign in** e introduza o nome de utilizador e a senha da sua conta Nokia.

#### Obter um nome de utilizador ou senha esquecidos

Selecione **Options > Retrieve**.

## Procurar na Loja Ovi

---

Os itens na Loja Ovi estão organizados por categorias. Pode percorrer as categorias, ou procurar através de uma palavra chave.

Pode igualmente seleccionar o tipo de itens que pretende ver: itens gratuitos ou mais populares, ou itens que lhe foram recomendados.

## Ver detalhes de um item

---

Selecione um item para ver informações detalhadas e críticas de outros utilizadores. Se iniciou sessão na Loja Ovi, pode igualmente escrever as suas próprias críticas.

## Ler mais críticas de outras pessoas

Selecione **More reviews**.

## Escrever uma crítica

Selecione a ligação sobre a qual pretende escrever a crítica, introduza a crítica e atribua uma classificação de 1 a 3 estrelas.

## Ver informações sobre o editor

Selecione a ligação do perfil do editor.

## Encontrar itens relacionados

Selecione **More related**.

## Comprar conteúdo

---

- 1 Selecione o item que pretende comprar.

- 2 Selecione **Buy**.
- 3 Introduza o nome de utilizador e a senha da sua conta Nokia. Se não tem uma conta, selecione **Create a Nokia account** e introduza a informação requerida.
- 4 Selecione o pagamento utilizando o cartão de crédito ou através da conta telefónica. Se já tiver a informação do seu cartão de crédito armazenada na sua conta Nokia e pretender utilizar outro cartão de crédito, selecione **Edit payment settings** e introduzir a informação requerida. Para guardar a informação do cartão de crédito na sua conta Nokia, selecione a caixa de verificação **Save this card to my Nokia account**.
- 5 Selecione o endereço de e-mail no qual pretende receber um recibo da compra.
- 6 Selecione **Purchase**.

## Partilhar favoritos com amigos

---

A Loja Ovi permite-lhe enviar uma mensagem de texto contendo uma ligação para itens da Loja Ovi.

- 1 Selecione o item que pretende partilhar.
- 2 Selecione **Send to friend**.
- 3 Introduza um número de telefone no formato internacional.
- 4 Selecione **Send**.

## Comunicar conteúdo não apropriado

---

Contacte a Nokia se encontrar conteúdo não apropriado na Loja Ovi.

- 1 Seleccione o item que contém o conteúdo não apropriado.
- 2 Seleccione **Report issue**.
- 3 Seleccione a razão a partir da lista e introduza detalhes adicionais, se necessário.
- 4 Seleccione **Submit**.

### Editar as definições da Loja Ovi

Nas definições da Loja Ovi, pode alterar as informações da sua conta, dar permissão aos seus amigos para ver as suas actividades na Loja Ovi e alterar a senha e pergunta de segurança.

Para alterar as definições da Loja Ovi, escolha **Options > Settings** e entre as seguintes opções:

Ovi sharing — Permita que os seus contactos Ovi vejam as suas actividades na Loja Ovi.

Account information — Altere os detalhes da sua conta Nokia.

Change password — Altere a sua senha da conta Nokia.


Change security question — Altere a pergunta de segurança com a qual pode obter o seu nome de utilizador e senha.

Installation preferences — Escolha como pretende instalar o conteúdo no dispositivo.

## Efectuar chamadas

### Ecrã sensível ao tacto durante as chamadas

O seu dispositivo tem um sensor de proximidade. Para aumentar a duração da bateria e evitar selecções acidentais, o ecrã sensível ao tacto é automaticamente desactivado durante as chamadas quando coloca o dispositivo próximo do ouvido.

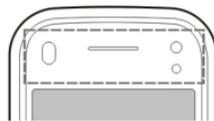

Não cubra o sensor de proximidade, por exemplo, com plástico de protecção ou fita cola.

### Efectuar uma chamada de voz

- 1 No ecrã principal, escolha para abrir o marcador e introduza o número de telefone, incluindo o indicativo. Para remover um número, escolha **C**.  
Para chamadas internacionais, escolha \* duas vezes para introduzir o carácter + (que substitui o código de acesso internacional) e introduza o código do país, o indicativo (ignorando o primeiro zero, caso necessário) e o número de telefone.
- 2 Para efectuar a chamada, prima a tecla Chamar.
- 3 Para terminar a chamada (ou cancelar a tentativa de chamada), prima a tecla Terminar.  
Premir a tecla Terminar termina sempre uma chamada, mesmo que exista outra aplicação activa.

## Ligar a um contacto

- 1 Seleccione **Menu > Contactos**.
- 2 Vá para o nome pretendido. Alternativamente, introduza as primeiras letras ou caracteres do nome no campo de procura e vá para o nome.
- 3 Para telefonar para o contacto, prima a tecla **Chamar**. Se tiver guardado vários números para um contacto, seleccione o número pretendido na lista e prima a tecla **Chamar**.

## Terminar uma chamada

Prima a tecla **Terminar**.

## Durante uma chamada

Para activar e desactivar o microfone, escolha  ou .

Para reter ou deixar de reter uma chamada, seleccione



Para activar o altifalante, seleccione ). Caso tenha ligado um auricular compatível com conectividade Bluetooth, para encaminhar o som para o auricular, seleccione **Opções > Activar mãos livres BT**.

Para voltar novamente para o auscultador, seleccione .

Para terminar a chamada, escolha .

Para alternar entre as chamadas activas e as retidas, seleccione .

**Sugestão:** Quando tiver apenas uma chamada de voz activa, para colocar a chamada em espera, prima a tecla **Chamar**. Para deixar de reter a chamada, prima a tecla **Chamar** novamente.

- 1 Para enviar cadeias de tons DTMF (por exemplo, uma senha), escolha **Opções > Enviar DTMF**.
- 2 Introduza a cadeia DTMF ou procure-a na lista de contactos.
- 3 Para introduzir um carácter de espera (e ou de pausa (p)), prima \* repetidamente.
- 4 Para enviar o tom, escolha **OK**. Pode adicionar tons DTMF ao número de telefone ou o campo DTMF nos detalhes do contacto.

Para terminar uma chamada activa e substituí-la atendendo uma chamada em espera, escolha **Opções > Substituir**.

Para terminar todas as chamadas, seleccione **Opções > Term. todas chamadas**.

Muitas das opções que podem ser utilizadas durante uma chamada de voz são serviços de rede.

## Caixas de correio de voz e vídeo

Para efectuar uma chamada para a sua caixa de correio de voz ou de vídeo (serviços de rede, caixa de correio de vídeo disponível apenas em redes UMTS), no ecrã principal, escolha  para abrir o marcador, prima **1**, sem soltar, e escolha **Caixa correio voz** ou **Caixa de correio de vídeo**.

- 1 Para alterar o número de telefone da sua caixa de correio de voz ou de vídeo, escolha **Menu > Definições e Chamadas > Caixa correio voz**, uma caixa de correio, e **Opções > Mudar número**.
- 2 Introduza o número (obtido junto do fornecedor de serviços de rede) e escolha **OK**.

## Atender ou rejeitar uma chamada

Para atender uma chamada, prima a tecla **Chamar**.

Para atender a chamada com o ecrã táctil bloqueado, mova **Deslizar para atender** da esquerda para a direita.

Para desbloquear o ecrã táctil sem atender uma chamada, mova **Desliz. p/ desbloquear** da direita para a esquerda e, em seguida, atenda ou rejeite a chamada, ou envie uma mensagem de texto de rejeição da chamada. O tom de toque é silenciado automaticamente.

Caso não pretenda atender uma chamada, para a rejeitar, prima a tecla **Terminar**. Se a funcionalidade de desvio de

chamadas (serviço de rede) estiver activada, se rejeitar uma chamada esta também será desviada.

Para silenciar o tom de toque de uma chamada recebida, escolha **Silenciar**.

Para enviar uma mensagem de texto de chamada rejeitada sem efectivamente rejeitar a chamada, para informar o autor da mesma que não pôde atender, escolha **Silenciar** e **Enviar msg.**, edite a mensagem de texto e prima a tecla de chamar.

Para activar a funcionalidade de mensagem de texto de chamada rejeitada e escrever uma mensagem standard, escolha **Menu > Definições e Chamadas > Chamar > Rejeitar chamada c/ msg.** e **Texto da mensagem**.

## Efectuar uma chamada de conferência

O dispositivo suporta chamadas de conferência entre um máximo de seis participantes, incluindo o próprio.

- 1 Efectue uma chamada para o primeiro participante.
- 2 Para efectuar uma chamada para outro participante, escolha **Opções > Nova chamada**. A primeira chamada é colocada em espera.
- 3 Quando a nova chamada for atendida, para incluir o primeiro participante na chamada de conferência, escolha .

Para adicionar uma nova pessoa à chamada, efectue uma chamada para outro participante e adicione a nova chamada à chamada de conferência.

Para ter uma conversa privada com um dos participantes, escolha .

Vá para o participante e escolha . A chamada de conferência é colocada em espera no seu dispositivo. Os outros participantes podem continuar a chamada de conferência.

Para voltar à chamada de conferência, escolha .

Para retirar um participante, escolha , vá para o participante e escolha .

- 4 Para terminar a chamada de conferência activa, prima a tecla Terminar.

### Marcação rápida de um número de telefone

Para activar a marcação rápida, escolha **Menu > Definições e Chamadas > Chamar > Marcação rápida.**

Para atribuir um número de telefone a uma das teclas numéricas:

- 1 Escolha **Menu > Definições e Chamadas > Marcação rápida.**
- 2 Vá para a tecla à qual pretende atribuir o número de telefone e escolha **Opções > Atribuir.**  
1 e 2 estão reservados para as caixas de correio de voz e vídeo, caso a rede suporte estas funções.

Para efectuar uma chamada no ecrã principal com a marcação rápida activa, escolha  para abrir o marcador, e escolha a tecla numérica atribuída.

### Chamada em espera

Pode atender uma chamada com outra chamada activa.

Para activar a chamada em espera (serviço de rede), escolha **Menu > Definições e Chamadas > Chamar > Chamada em espera.**

- 1 Para atender a chamada em espera, prima a tecla de chamada. A primeira chamada é colocada em espera.
- 2 Para alternar entre duas chamadas, escolha **Opções > Trocar.**
- 3 Para ligar uma chamada em espera com uma chamada activa, e para se desligar das chamadas, escolha **Opções > Transferir.**
- 4 Para terminar a chamada activa, prima a tecla Terminar.
- 5 Para terminar ambas as chamadas, escolha **Opções > Term. todas chamadas.**

### Marcação por voz

O dispositivo cria automaticamente uma etiqueta de voz para os contactos. Para ouvir a etiqueta de voz sintetizada, escolha um contacto e **Opções > Detalhes etiqueta de voz.** Selecciona os detalhes de um contacto e escolha **Opções > Reproduzir etiqueta voz.**

### Efectuar uma chamada com uma etiqueta de voz

**Nota:** A utilização de etiquetas de voz pode ser difícil num ambiente com muito ruído ou numa situação de emergência,

pelo que não deverá ficar dependente unicamente da marcação por voz em todas as circunstâncias.

Quando utiliza a marcação por voz, é utilizado o altifalante. Mantenha o dispositivo a uma curta distância quando pronunciar a etiqueta de voz.

- 1 Para iniciar a marcação por voz, no ecrã principal, prima a tecla **Chamar**, sem soltar. Se estiver ligado um auricular compatível com tecla de auricular, prima-a, sem soltar, para iniciar a marcação por voz.
- 2 É emitido um tom curto e é apresentado **Fale agora**. Pronuncie claramente o nome a guardar para o contacto.
- 3 O dispositivo reproduz uma etiqueta de voz sintetizada correspondente ao contacto reconhecido, no idioma escolhido do dispositivo, e mostra o nome e o número. Para cancelar a marcação por voz, escolha **Abandonar**.

Caso existam vários números guardados para um nome, pode igualmente pronunciar o nome e o tipo de número, como telemóvel ou telefone.

### Efectuar uma chamada de vídeo

Quando efectua uma chamada de vídeo (serviço de rede), pode ver um vídeo em tempo real e bidireccional entre si e o destinatário da chamada. A imagem de vídeo ao vivo, ou a imagem de vídeo capturada pela câmara do dispositivo é mostrada ao destinatário da chamada de vídeo.

Para efectuar uma chamada de vídeo, deve ter um cartão USIM e estar coberto por uma rede UMTS. Contacte o seu fornecedor de serviços de rede para obter informações sobre

disponibilidade, preços e subscrição de serviços de chamadas de vídeo.

Uma chamada de vídeo só pode ser efectuada entre dois participantes. Uma chamada de vídeo pode ser efectuada para um dispositivo móvel compatível ou para um cliente ISDN. As chamadas de vídeo não podem ser efectuadas enquanto outra chamada de voz, vídeo ou dados estiver activa.

### Ícones



Não está a receber vídeo (o autor da chamada não está a enviar vídeo ou a rede não o está a transmitir). Negou o envio de vídeo a partir do seu dispositivo. Para enviar alternativamente uma imagem estática, escolha **Menu > Definições e Chamadas > Chamar > Imagem chamada vídeo**.



Mesmo que tenha recusado enviar o vídeo durante uma chamada de vídeo, a chamada será cobrada como uma chamada de vídeo. Verifique os preços junto do seu fornecedor de serviços.

- 1 No ecrã principal, escolha  para abrir o marcador, e introduza o número de telefone.
- 2 Escolha **Opções > Chamar > Chamada vídeo**.

A câmara secundária, na parte frontal, é utilizada em chamadas de vídeo por predefinição. O início de uma chamada de vídeo poderá demorar algum tempo. Se a chamada não for bem sucedida (por exemplo, as chamadas de vídeo não são suportadas pela rede ou o dispositivo de recepção não é compatível), ser-lhe-á

perguntado se pretende efectuar uma chamada normal ou enviar uma mensagem em alternativa.

A chamada de vídeo está activa quando conseguir ver duas imagens de vídeo e ouvir o som através do altifalante. O destinatário da chamada pode negar o envio de vídeo (indicado por ) e poderá ouvir apenas a voz do autor da chamada e ver uma imagem estática ou um ecrã cinzento.

- 3 Para terminar a chamada de vídeo, prima a tecla Terminar.

### Durante uma chamada de vídeo

Para alternar entre mostrar o vídeo ou ouvir apenas a voz do autor da chamada, escolha  ou .

Para activar e desactivar o microfone, escolha  ou .

Para activar o altifalante, escolha ). Caso tenha ligado um auricular compatível com conectividade Bluetooth, para encaminhar o som para o auricular, escolha **Opções > Activar mãos livres BT**.

Para voltar novamente para o auscultador, escolha .

Para utilizar a câmara na parte posterior do seu dispositivo para enviar um vídeo, escolha **Opções > Usar câmara secundária**.

Para voltar para a câmara na parte frontal do seu dispositivo, escolha **Opções > Utilizar câmara principal**.

Para obter um instantâneo do vídeo que está a enviar, escolha **Opções > Enviar instantâneo**. O envio de vídeo colocado em pausa e o instantâneo é mostrado ao destinatário. O instantâneo não é guardado.

Para ampliar ou reduzir a imagem, escolha **Opções > Zoom**.

Para alterar a qualidade do vídeo, escolha **Opções > Ajustar > Preferência de vídeo > Qualidade normal, Mais detalhe ou Movim. mais contínuo**.

### Atender ou rejeitar uma chamada de vídeo

Quando receber uma chamada de vídeo,  é apresentado.

- 1 Para atender a chamada de vídeo, prima a tecla Chamar.
- 2 Para iniciar o envio de imagens de vídeo em directo, seleccione **Sim**.

Se não activar o envio do vídeo, apenas ouvirá a voz do autor da chamada. Um ecrã verde substitui a sua própria imagem de vídeo. Para activar o envio do vídeo, escolha **Opções > Activar > Envio de vídeo**.

Para substituir o ecrã verde por uma imagem fixa capturada pela câmara do seu dispositivo, escolha **Menu > Definições e Chamadas > Chamar > Imagem chamada vídeo**.

Se não pretender atender uma chamada de vídeo, prima a tecla Terminar.

## Chamadas de Internet

### Acerca de chamadas de Internet

Com o serviço de rede de chamadas pela Internet, pode efectuar e receber chamadas pela Internet. Os serviços de chamadas pela Internet podem suportar chamadas entre computadores, entre telemóveis e entre um dispositivo de VoIP e um telefone tradicional. Para informações sobre disponibilidade e custos, contacte o seu fornecedor de serviços de chamadas pela Internet.

Para efectuar ou receber uma chamada pela Internet, deve estar na área de serviço de uma LAN sem fios (WLAN) ou ter uma ligação de dados por pacotes numa rede UMTS e estar ligado a um serviço de chamadas pela Internet.

O seu serviço pode disponibilizar um widget de instalação para instalar serviços de chamadas pela Internet.

### Iniciar sessão num serviço de chamadas pela Internet

Quando um serviço de chamadas pela Internet tiver sido instalado, é apresentado um separador para o serviço na lista de contactos.

Para iniciar sessão num serviço, seleccione **Menu** > **Contactos**, o serviço e **Opções** > **Iniciar sessão**.

Para adicionar contactos como contactos de serviço à lista de amigos, manualmente ou a partir da lista de contactos, seleccione **Opções** > **Novo contacto**.

## Efectuar chamadas pela Internet

Para ligar para um contacto quando iniciou sessão num serviço, toque no contacto na lista de amigos e seleccione .

Para efectuar uma chamada pela Internet no ecrã principal, seleccione , introduza o número e seleccione **Opções** > **Chamar** > **Chamada Internet**.

Para efectuar uma chamada pela Internet para um endereço de chamada Internet, no ecrã principal, seleccione  e **Opções** > **Abrir teclado**. Introduza o endereço e escolha .

### Definições da comunicação por Internet

Escolha **Menu** > **Definições e Conectividade** > **Defin. admin.** > **Defin. Net.**

Para ver e editar as definições para um serviço, seleccione o nome do serviço.

Para remover um serviço da sua lista de serviços, seleccione **Opções** > **Apagar serviço**.

### definições do serviço de chamadas pela Internet

Escolha **Menu** > **Contactos**, abra um separador de serviço e escolha **Opções** > **Definições**.

Para predefinir um serviço de chamadas pela Internet, seleccione **Serviço predefinido**. Quando prime a tecla de chamar para ligar para um número, o dispositivo efectua uma chamada pela Internet utilizando o serviço predefinido, se este estiver ligado. Só pode predefinir um serviço de cada vez.

Para editar o destino do serviço, seleccione **Conectivid. do serviço**.

### Partilha de vídeo

Utilize a partilha de vídeo (serviço de rede) para enviar vídeos em directo ou um clip de vídeo a partir do seu dispositivo móvel para outro dispositivo móvel compatível durante uma chamada de voz.

O altifalante é activado quando activa a partilha de vídeo. Se não pretender utilizar o altifalante para a chamada de voz durante a partilha de vídeo, pode utilizar um auricular compatível.

### Aviso:

A exposição contínua a um volume elevado pode causar danos à sua audição. Ouça música num nível de som moderado e não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado.

### Requisitos da partilha de vídeo

A partilha de vídeo requer uma ligação UMTS. A sua capacidade de utilizar a partilha de vídeo depende da disponibilidade da rede UMTS. Para obter informações sobre o serviço, disponibilidade da rede UMTS e sobre as taxas

associadas à utilização deste serviço, contacte o seu fornecedor de serviços.

Para utilizar a partilha de vídeo certifique-se de que:

- O seu dispositivo está configurado para ligações entre dois telemóveis.
- Tem uma ligação UMTS activa e de que se encontra coberto pela rede UMTS. Se se afastar da rede UMTS durante uma sessão de partilha de vídeo, a partilha pára, mas a chamada de voz continua.
- Tanto o remetente como o destinatário se encontram registados na rede UMTS. Se convidar alguém para uma sessão de partilha e o dispositivo do destinatário não se encontrar coberto pela rede UMTS, não tiver a partilha de vídeo instalada nem as ligações entre dois telemóveis configuradas, o destinatário não receberá os convites. O utilizador receberá uma mensagem de erro a indicar que o destinatário não pode aceitar o convite.

### Definições

Para configurar a partilha de vídeo, necessita de definições de ligação entre dois telemóveis e UMTS.

### Definições da ligação entre dois telemóveis

Uma ligação entre dois telemóveis é também conhecida como ligação SIP (Session Initiation Protocol). As definições do perfil SIP têm de ser configuradas no dispositivo para poder utilizar a partilha de vídeo. Requisite as definições do perfil SIP ao seu fornecedor de serviços e guarde-as no seu dispositivo. O seu fornecedor de serviços pode enviar-lhe as

definições ou fornecer-lhe uma lista dos parâmetros necessários.

Para adicionar um endereço SIP a um cartão de contacto:

- 1 Escolha **Menu** > **Contactos**.
- 2 Abra o contacto ou crie um novo contacto.
- 3 Escolha **Opções** > **Editar**.
- 4 Escolha **Opções** > **Adicionar detalhe** > **Partilhar vídeo**.
- 5 Introduza o endereço SIP no formato `nomedoutilizador@nomedodominio` (pode utilizar um endereço IP, em vez do nome do domínio).  
Se não souber o endereço SIP do contacto, pode utilizar o número de telefone do destinatário, incluindo o indicativo do país, para partilhar vídeo (se suportado pelo fornecedor de serviços de rede).

## Definições de ligação UMTS

Para configurar a sua ligação UMTS:

- Contacte o seu fornecedor de serviços para estabelecer um acordo, para que possa utilizar a rede UMTS.
- Certifique-se de que as definições de ligação do ponto de acesso UMTS do dispositivo estão correctamente configuradas. Para mais informações sobre as definições, contacte o seu fornecedor de serviços.

## Partilhar vídeo ao vivo ou clips de vídeo

Durante uma chamada de voz activa, escolha **Opções** > **Partilhar vídeo**.

- 1 Para partilhar vídeo em directo durante a chamada, escolha **Vídeo em directo**.

Para partilhar um clip de vídeo, escolha **Clip vídeo**. É aberta uma lista de clips de vídeo na memória do dispositivo, memória de massa ou cartão de memória (se disponível). Selecione o clip que pretende partilhar.

Poderá ser necessário converter o clip de vídeo para um formato adequado para o poder partilhar. Se o seu dispositivo o notificar que o clip de vídeo tem de ser convertido, escolha **OK**. O dispositivo tem de ter um editor de vídeo para que a conversão funcione.

- 2 Se o destinatário tiver vários endereços SIP ou números de telefone incluindo o indicativo do país guardado em Contactos, escolha o endereço ou número pretendido. Se o endereço SIP ou o número de telefone do destinatário não estiver disponível, introduza o endereço ou o número do destinatário, incluindo o indicativo do país, e selecione **OK** para enviar o convite. O dispositivo envia o convite para o endereço SIP.

A partilha é iniciada automaticamente assim que o destinatário aceitar o convite.

## Opções durante a partilha de vídeo



para desactivar ou activar o som do microfone



para ligar e desligar o altifalante para interromper e retomar a partilha de vídeo



para mudar para o modo de ecrã total (disponível apenas para o receptor)

- 3 Para terminar a sessão de partilha, escolha **Parar**. Para terminar a chamada de voz, prima a tecla Terminar. Ao terminar a chamada, a partilha de vídeo também termina.

Para guardar o vídeo em directo que partilhou, escolha **Sim** quando lhe for pedido. O dispositivo notifica-o da localização do vídeo guardado.

Se aceder a outras aplicações quando estiver a partilhar um clip de vídeo, a partilha é colocada em pausa. Para voltar à vista da partilha de vídeo e continuar a partilhar, no ecrã principal, escolha **Opções** > **Retomar partilha vídeo**.

### Aceitar um convite

Quando alguém lhe envia um convite de partilha de vídeo, a mensagem de convite apresenta o nome ou o endereço SIP do remetente.

Se alguém lhe enviar um convite de partilha e não se encontrar dentro da cobertura de rede 3G, não saberá que recebeu um convite.

Quando receber um convite, seleccione entre as seguintes opções:

**Sim** — Aceitar o convite e activar a sessão de partilha.

**Não** — Rejeite o convite. O remetente recebe uma mensagem a indicar que o convite foi rejeitado. Também pode premir a tecla Terminar para rejeitar o convite e terminar a chamada de voz.

Para terminar a sessão de partilha, seleccione **Parar**. Para terminar a chamada de voz, prima a tecla Terminar. Ao terminar a chamada, a partilha de vídeo também termina.

### Registo

O registo guarda informações sobre o histórico de comunicações do dispositivo. O dispositivo só regista as chamadas não atendidas e recebidas se a rede suportar estas funções e o dispositivo estiver ligado e dentro da área do serviço de rede.

### Chamadas recentes

Pode ver informações sobre as chamadas recentes.

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Registo e Chams. recentes**.

### Ver chamadas não atendidas, recebidas e efectuadas.

Escolha **Cham. não atend.**, **Chamadas receb.** ou **Núms. marcados**.

**Sugestão:** Para abrir a lista de números marcados no ecrã principal, prima a tecla Chamar.

Escolha **Opções** e entre as seguintes opções:

**Guardar em Contactos** — Guardar um número de telefone a partir da lista de chamadas recentes para os contactos.

**Limpar lista** — Limpar a lista de chamadas recentes seleccionada.

**Apagar** — Limpar um evento na lista seleccionada.

**Definições** — Escolha **Duração do registo** e o período de tempo que as informações de comunicação ficam guardadas

no registo. Se escolher **Sem registo**, não serão gravadas informações no registo.

### Duração da chamada

Escolha **Menu > Aplicações > Registo**.

Para ver a duração aproximada da última chamada, as chamadas efectuadas ou recebidas, escolha **Duração cham..**

**Nota:** A facturação real das chamadas e dos serviços, por parte do operador de rede, pode apresentar variações, consoante as funções de rede, os arredondamentos de facturação, os impostos, etc.

### Dados por pacotes

Escolha **Menu > Aplicações > Registo**.

Para verificar a quantidade de dados enviados e recebidos durante ligações de dados por pacotes, escolha **Dados pacotes > Tod. dados env. ou Todos dados rec..**

Para limpar as informações enviadas e recebidas, escolha **Opções > Limpar contadores**. Necessita do código de bloqueio para limpar as informações.

### Controlar todos os eventos de comunicação

Escolha **Menu > Aplicações > Registo**.

Para abrir o registo geral onde pode monitorizar todas as chamadas de voz, mensagens de texto ou ligações de dados e LAN sem fios registadas pelo dispositivo, escolha o separador de registo geral   .

Os subeventos, como uma mensagem de texto enviada em mais do que uma parte e ligações de dados por pacotes, são registados como um evento de comunicação. As ligações à caixa de correio, ao centro de mensagens multimédia ou a páginas Web são mostradas como ligações de dados por pacotes.

Para ver a quantidade de dados transferidos e a duração de uma determinada ligação de dados por pacote, seleccione um evento recebido ou enviado indicado por **GPRS** e escolha **Opções > Ver**.

Para copiar um número de telefone do registo para a área de transferência e colá-lo numa mensagem de texto, por exemplo, escolha **Opções > Utilizar número > Copiar**.

Para filtrar o registo, escolha **Opções > Filtrar** e um filtro.

Para definir a duração do registo, escolha **Opções > Definições > Duração do registo**. Se seleccionar **Sem registo**, todo o conteúdo do registo, registo de chamadas recentes e relatórios de entrega de mensagens são permanentemente eliminados.

## Contactos (lista telefónica)

Para abrir Contactos, escolha **Menu > Contactos**.

Pode guardar e actualizar as informações de contacto, tais como números de telefone, moradas ou endereços de e-mail dos contactos. Pode adicionar um tom de toque pessoal ou uma miniatura de imagem a um contacto. Pode também criar grupos de contactos, o que permite enviar mensagens de texto ou e-mail para vários destinatários ao mesmo tempo.

### Guardar e editar nomes e números

Selecione **Menu > Contactos**.

#### Adicionar um novo contacto à lista de contactos

- 1 Selecione .
- 2 Selecione um campo para introduzir as informações. Para fechar a introdução de texto, selecione **Efectuado**. Preencha os campos apropriados e selecione **Efectuado**.

#### Editar contactos

Selecione um contacto e **Opções > Editar**.

### Barra de ferramentas de contactos

Na barra de ferramentas da lista de contactos, escolha entre as seguintes opções:

-  **Chamar** — Telefone para o contacto pretendido.
-  **Criar mensagem** — Envie uma mensagem para o contacto pretendido.

 **Novo contacto** — Crie um novo contacto.

### Gerir nomes e números

Escolha **Menu > Contactos**.

#### Apagar contactos

Escolha um contacto e **Opções > Apagar**.

Para apagar vários contactos ao mesmo tempo, escolha **Opções > Marcar/Desmarcar** para marcar os contactos pretendidos e, para apagá-los, escolha **Opções > Apagar**.

#### Copiar contactos

Escolha o contacto, **Opções > Copiar** e a localização pretendida.

#### Enviar um contacto para outro dispositivo

Toque, sem soltar, num contacto e escolha **Enviar cartão visita**.

#### Adicionar contactos a favoritos

Toque, sem soltar, num contacto e escolha **Adicionar favoritos**.

#### Ouvir uma etiqueta de voz atribuída a um contacto

Escolha o contacto e **Opções > Detalhes etiqueta de voz > Opções > Reproduzir etiqueta voz**.

Antes de utilizar etiquetas de voz, tenha em mente o seguinte:

- As etiquetas de voz não são dependentes do idioma. Dependem da voz do utilizador.
- Tem de dizer o nome exactamente como quando o gravou.
- As etiquetas de voz são sensíveis ao ruído de fundo. Grave e utilize as etiquetas de voz num ambiente silencioso.
- Não são aceites nomes muito curtos. Utilize nomes longos e evite nomes semelhantes para números diferentes.

**Nota:** A utilização de etiquetas de voz pode ser difícil num ambiente com muito ruído ou numa situação de emergência, pelo que não deverá ficar dependente unicamente da marcação por voz em todas as circunstâncias.

### Números e endereços predefinidos

Pode atribuir números ou endereços predefinidos a um contacto. Se um contacto tiver vários números ou endereços, poderá facilmente telefonar ou enviar uma mensagem para um certo número ou endereço. O número predefinido também é utilizado na marcação por voz.

- 1 Na lista de contactos, seleccione um contacto.
- 2 Escolha **Opções** > **Predefinidos**.
- 3 Seleccione um campo predefinido ao qual pretende adicionar um número ou endereço e seleccione **Atribuir**.
- 4 Escolha um número ou endereço que pretenda configurar como predefinido.

- 5 Para sair da vista de Predefinições e guardar as alterações, toque fora da vista.

### Cartões de contacto

Escolha **Menu** > **Contactos** e um contacto. Todos os métodos de comunicação disponíveis para o contacto seleccionado são apresentados na vista de cartões de contacto.

Selecione um contacto a partir da lista, o método de comunicação pretendido, **Opções** e uma das seguintes opções:

**Editar** — Editar, adicionar ou apagar os campos do cartão de contacto.

**Predefinidos** — Definir os números e endereços a utilizar por predefinição quando comunica com o contacto, no caso de um contacto ter mais de um número ou endereço definido.

**Detalhes etiqueta de voz** — Ver os detalhes da etiqueta de voz ou ouvir a etiqueta de voz do contacto.

As opções e métodos de comunicação disponíveis podem variar.

### Definir contactos como favoritos

Escolha **Menu** > **Contactos**.

Favoritos são os contactos que definiu como favoritos. Estes contactos são apresentados na parte superior da lista de contactos.

Para definir um contacto como favorito, escolha o contacto e **Opções** > **Adicionar aos favoritos**. Os favoritos são marcados com o ícone de estrela.

Para remover um contacto dos favoritos, escolha o contacto e **Opções** > **Remover de favoritos**. O contacto removido é novamente movido para a lista de contactos standard.

### Tones de toque, imagens e texto de chamada para contactos

Pode definir um tom de toque para um contacto ou grupo e uma imagem e um texto de chamada para um contacto. Quando o contacto lhe liga, o dispositivo reproduz o tom de toque seleccionado e mostra o texto de chamada ou imagem (se o número de telemóvel do autor da chamada for enviado e o seu dispositivo o reconhecer).

Para definir um tom de toque para um contacto ou grupo de contactos, seleccione o contacto ou grupo de contactos e **Opções** > **Editar** > **Tom de toque** e um tom de toque.

Para adicionar mais campos a uma vista de detalhes de contactos, seleccione o contacto e **Opções** > **Editar** > **Opções** > **Adicionar detalhe**.

Para definir um texto de chamada para um contacto, seleccione o contacto e **Opções** > **Editar** > **Opções** > **Adicionar detalhe** > **Texto alerta chamada**. Toque no campo de texto para introduzir o texto de chamada e seleccione **Efectuado**.

Para adicionar uma imagem a um contacto guardado na memória do dispositivo, seleccione o contacto, **Opções** > **Editar** > **Adicionar imagem** e uma imagem de Fotografias.

Para remover o tom de toque, seleccione **Tom predefinido** na lista de tons de toque.

Para ver, alterar ou remover a imagem de um contacto, seleccione o contacto, **Opções** > **Editar** > **Imagem** > **Opções** e a opção pretendida.

### Copiar contactos

Quando abre a lista de contactos pela primeira vez, o dispositivo pergunta-lhe se pretende copiar nomes e números do cartão SIM para o dispositivo.

Para iniciar a cópia, escolha **OK**.

Se não pretender copiar os contactos do cartão SIM para o dispositivo, escolha **Cancelar**. O dispositivo pergunta-lhe se pretende visualizar os contactos do cartão SIM no directório de contactos. Para ver os contactos, escolha **OK**. É aberta a lista de contactos e os nomes guardados no seu cartão SIM são indicados por .

### Serviços SIM

Para obter disponibilidade e informações sobre a utilização de serviços de cartão SIM, contacte o fornecedor do cartão SIM. Este poderá ser o fornecedor de serviços de rede ou outro fornecedor.

## Contactos SIM

Para definir os nomes e números armazenados no cartão SIM a apresentar na lista de contactos, escolha **Opções** > **Definições** > **Contactos a apresentar** > **Memória SIM**. Pode adicionar e editar contactos SIM ou telefonar-lhes.

Os números guardados na lista de contactos podem não ser guardados automaticamente no cartão SIM. Para guardar números no cartão SIM, escolha um contacto e **Opções** > **Copiar** > **Memória SIM**.

Caso pretenda que os novos contactos sejam guardados no dispositivo ou no cartão SIM, escolha **Opções** > **Definições** > **Mem. gravação predef.** > **Memória telemóvel** ou **Memória SIM**.

## Marcação permitida

Selecione **Menu** > **Contactos e Opções** > **Números SIM** > **Contcts.marc.permit.**

Com o serviço de marcações permitidas, pode restringir chamadas a partir do seu dispositivo, para determinados números de telefone. Nem todos os cartões SIM suportam o serviço de marcações permitidas. Para obter mais informações, contacte o fornecedor de serviços.

Quando estão a ser utilizadas funções de segurança que restringem as chamadas (tais como o barramento de chamadas, grupos de utilizadores restritos e marcações permitidas), é possível efectuar chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo. O barramento

de chamadas e o desvio de chamadas não podem estar activos em simultâneo.

É necessário o código PIN2 para activar e desactivar as marcações permitidas ou alterar os contactos das marcações permitidas. Para obter o código PIN2, contacte o seu fornecedor de serviços.

Selecione **Opções** e uma das seguintes opções:

**Activar marc. permitidas** — Activar as marcações permitidas.

**Desactivar marcação fixa** — Desactivar as marcações permitidas.

**Novo contacto SIM** — Introduzir o nome e número telefone do contacto para o qual são autorizadas chamadas.

**Adicionar de Contactos** — Copiar um contacto da lista de contactos para a lista de marcações permitidas.

Para enviar mensagens de texto para os contactos do SIM, quando o serviço de marcações permitidas estiver activado, é necessário adicionar o número do centro de mensagens de texto à lista de marcações permitidas.

## Grupos de contactos

Para abrir a lista de grupos, abra a lista de contactos e toque em .

## Criar grupos de contactos

- 1 Para criar um novo grupo, na lista de grupos, escolha **Opções** > **Novo grupo**. Utilize o nome predefinido ou introduza um novo nome. Escolha **OK**.

- 2 Para adicionar membros ao grupo, escolha o grupo e **Opções > Adicionar membros**.
- 3 Marque cada contacto que pretende adicionar e seleccione **OK**.

### Gerir grupos de contactos

Para enviar uma mensagem para todos os membros do grupo, definir um tom de toque para o grupo ou mudar o nome ou eliminar um grupo, toque e mantenha o dedo no grupo e escolha **Criar mensagem, Tom de toque, Mudar o nome**, ou **Apagar**.

Para adicionar um contacto a um grupo, escolha o grupo e **Opções > Adicionar membros**.

Para verificar quais os outros grupos a que um contacto pertence, escolha o grupo, seleccione o contacto e escolha **Opções > Pertence a grupos**.

Para remover um contacto de um grupo, escolha o grupo, seleccione o contacto e escolha **Opções > Remover do grupo**.

## Contactos no Ovi

### Acerca dos Contactos no Ovi

Com Contactos no Ovi, pode manter-se ligado aos seus amigos e família, acompanhar o que eles estão a fazer e descobrir novos amigos na comunidade Ovi. Também pode efectuar uma cópia de segurança dos contactos que tem no seu dispositivo para o Ovi.

Adicionalmente, pode partilhar a sua localização com amigos.

Para utilizar os Contactos no Ovi, vá para [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### Começar a utilizar Contactos no Ovi

Selecione **Contactos** e abra o separador **Ovi**.

O serviço Contactos no Ovi faz parte do Ovi e utiliza as mesmas informações de conta.

Se for novo no Ovi e nos seus serviços, para começar a utilizar a aplicação Contactos no Ovi, é necessário registar-se no Ovi criando uma conta Nokia.

### Criar uma conta Nokia

- 1 Escolha **Conversar no Ovi** e, quando for solicitado, ligue-se à Internet.
- 2 Introduza as informações necessárias.
- 3 Na vista **Meu perfil**, introduza as suas informações de perfil. O nome próprio e o apelido são detalhes obrigatórios.
- 4 Selecione **Efectuado**.

Se já se registou no Ovi utilizando o seu PC ou dispositivo móvel, pode começar a utilizar o Contactos no Ovi com os mesmos detalhes de conta.

### **Inicie sessão nos Contactos no Ovi e active o serviço**

Selecione **Conversar no Ovi** e introduza o nome de utilizador e a senha.

Se ainda não forneceu as informações de perfil para Contactos no Ovi, faça-o, e escolha **Efectuado**. O nome próprio e o apelido são detalhes obrigatórios.

### **Ligar ao serviço**

Selecione **Menu > Contactos** e abra o separador Ovi.

### **Ligar a Contactos no Ovi**

Escolha **Entrar online** e o método de ligação. Utilize uma ligação LAN sem fios (WLAN) sempre que disponível.

### **Cancelar a ligação**

Selecione **Opções > Cancelar ligação**.

Uma ligação de dados por pacotes pode implicar custos adicionais de transmissão de dados. Para mais detalhes sobre preços, contacte o fornecedor de serviços.

Escolha **Entrar online > Opções** e entre as seguintes opções:

**Seleccionar** — Escolher o item.

**Entrar online** — Ligar ao serviço se estiver offline.

**Meu perfil** — Editar as informações de perfil.

**Recomendar a um amigo** — Convidar um contacto para aderir ao Contactos no Ovi. O convite é enviado através de uma mensagem de texto.

**Definições** — Modificar as definições de Contactos no Ovi.

As opções disponíveis podem variar.

### **Criar e editar o seu perfil**

#### **Editar as informações de perfil**

Selecione **Meu perfil**.

#### **Ver os perfis dos seus amigos nos Contactos no Ovi**

Selecione um amigo e **Opções > Perfil**.

As informações de perfil são visíveis para os seus amigos no Contactos no Ovi. Só são apresentados os seguintes detalhes de perfil a outros utilizadores de Contactos no Ovi, por exemplo, durante uma procura: primeiro e último nome. Para alterar as suas definições de privacidade, aceda ao Ovi no seu PC, e inicie sessão na sua conta Nokia.

#### **Alterar a imagem do seu perfil**

Selecione a imagem do perfil, **Selecc. img. existente** e a nova imagem. Também pode editar ou remover a imagem de perfil actual ou capturar uma nova.

#### **Alterar a sua disponibilidade**

Por predefinição, a sua disponibilidade está definida como **Disponível**. Para alterar a sua disponibilidade, escolha o ícone.

## Diga aos seus amigos o que está a fazer neste momento

Selecione **O** que está a fazer? e introduza texto no campo.

## Mostre aos seus amigos que música está a ouvir neste momento

Selecione **A reproduzir**. Para isso, terá de permitir que as suas informações sobre o que está a reproduzir sejam partilhadas nas definições de presença.

## Edite as suas informações de contacto

Selecione um campo e introduza texto.

Na vista Meu perfil, escolha **Opções** e uma das seguintes opções:

**Editar** — Cortar, copiar ou colar texto.

**Alterar** — Alterar o seu estado (quando o campo de estado é seleccionado).

**Activar** — Começar a transmitir a sua localização ou as informações sobre o que está a reproduzir aos seus amigos (quando os respectivos campos forem seleccionados).

**Anular alterações** — Anular as alterações feitas na vista do perfil.

**Editar local. partilhadas** — Escolher os marcos que quer transmitir aos seus amigos (quando o campo Minha localização estiver seleccionado).

**Cancelar a partilha** — Parar de transmitir a sua localização aos seus amigos (quando o campo Minha localização estiver seleccionado).

As opções disponíveis podem variar.

## Localizar e adicionar amigos

Selecione **Opções** > Adicionar amigo.

### Procurar um amigo

Introduza o nome do amigo no campo Procurar amigos e selecione o ícone de procura. Não pode procurar amigos pelo seu número de telefone ou endereço de e-mail.

### Percorrer os resultados de procura

Escolha **Resultados seguintes** ou **Resultados anteriores**.

### Iniciar uma nova procura

Selecione **Nova procura**.

Se os amigos que procurou não forem encontrados, é porque estes não são membros registados do Ovi, ou porque escolheram ficar invisíveis nas procuras. Quando solicitado, envie uma mensagem de texto aos seus amigos, convidando-os a aderir aos Contactos no Ovi.

### Enviar um convite para aderir aos Contactos no Ovi.

Selecione **Seleccionar serviço**: e o serviço que sabe que o seu amigo utiliza. Introduza o nome de utilizador do seu amigo e selecione o ícone enviar.

Selecione **Opções** e uma das seguintes opções:

**Seleccionar** — Escolher um item.

**Abrir** — Abrir um item.

**Convidar para amigo** — Enviar um convite para o contacto.

**Mostrar perfil** — Ver o perfil do contacto.

**Renovar convite** — Voltar a enviar um convite para aderir ao Contactos no Ovi a um amigo pendente.

**Procurar** — Procurar o contacto cujo nome ou outra palavra-chave relacionada introduziu no campo Procurar amigos.

**Editar texto** — Cortar, copiar ou colar texto.

As opções disponíveis podem variar.

## Converse com os seus amigos

### Iniciar uma conversa com um amigo

Selecione o amigo.

### Enviar uma mensagem de conversa

Introduza o texto no campo da mensagem e selecione o ícone enviar.

Na vista de conversação, escolha **Opções** e uma das seguintes opções:

**Enviar** — Enviar a mensagem.

**Enviar ficheiro** — Envie uma imagem, clip de vídeo, ficheiro de áudio ou outro ficheiro para a pessoa com quem está a falar.

**Enviar minha localização** — Enviar os detalhes da sua localização para o seu parceiro de conversa (caso seja suportado por ambos os dispositivos).

**Adicionar smiley** — Introduzir um smiley.

**Perfil** — Ver detalhes de um amigo.

**Meu perfil** — Seleccionar o seu estado de presença ou imagem do perfil, personalizar a sua mensagem ou alterar os seus detalhes.

**Editar texto** — Copiar ou colar texto.

**Terminar conversa** — Terminar a conversação activa.

**Sair** — Terminar todas as conversações activas e fechar a aplicação.

As opções disponíveis podem variar.

Para receber informações da localização do seu amigo, tem de ter a aplicação Mapas. Para enviar e receber informações de localização, são necessárias as aplicações Mapas e Posicionamento.

Para receber um ficheiro, este tem de ser aceite pelo utilizador ou pelo destinatário. Para cancelar o envio ou recepção do ficheiro durante a sua transferência, selecione **Cancelar**.

### Ver a localização do seu amigo

Selecione **Mostrar no mapa**.

### Voltar à vista principal de Contactos no Ovi sem terminar a conversa

Selecione **Para trás**.

### Adicionar, ligar ou copiar números de telefone de uma conversa

Ir para um número de telefone numa conversa e seleccionar **Opções** e a opção apropriada.

## Sincr. Ovi

Para sincronizar o dispositivo com o Ovi, tem de ter uma conta Nokia e activar o serviço Contactos no Ovi no seu dispositivo.

### Sincronizar o seu dispositivo com o Ovi

- 1 Se sincronizar o seu dispositivo com o Ovi pela primeira vez, utilize o assistente Sincronizar para seleccionar o conteúdo que pretende sincronizar e o intervalo de sincronização.
- 2 Selecione **Sincronizar**. Se o dispositivo estiver em modo Offline, ligue-se à Internet quando solicitado.

Selecione **Opções** e uma das seguintes opções:

**Iniciar** — Sincronizar o seu dispositivo com o Ovi.

**Cancelar** — Cancelar uma sincronização em curso.

**Definições sincronização** — Modificar as suas definições de sincronização.

As opções disponíveis podem variar.

## Partilhar localização

Abrir a aplicação Contactos e o separador Ovi.

Para partilhar a sua localização, seleccione **Opções** > **Definições** > **Presença** > **Partilhar minha localiz.** e uma das seguintes opções:

**Partilha permitida** — Permitir que os seus amigos vejam a sua localização.

**Meus marcros partilhados** — Escolher os marcros a partir dos quais a sua localização é transmitida aos seus amigos.

**Actualizar intervalo** — Escolher com que frequência transmite a sua localização actual.

### Adicionar e seleccionar os marcros:

Para adicionar uma localização à lista de marcros, seleccione **Partilhar minha localiz.** > **Meus marcros partilhados** > **Opções** > **Novo marco**.

Para adicionar a sua localização actual como marco, escolha **Posição actual**.

Para procurar uma localização num mapa, escolha **Seleccionar no mapa**.

Para adicionar um marco manualmente, escolha **Introduzir manualm..**

Para escolher as localizações que pretende partilhar com os seus amigos, seleccione **Partilhar minha localiz.** > **Meus marcros partilhados** e seleccione os marcros a partir da lista. Escolha **Opções** para editar, marcar e desmarcar itens na lista.

Sempre que estiver online com o serviço Contactos no Ovi, e numa das localizações seleccionadas, os seus amigos poderão ver a sua localização.

## Definições de Contactos no Ovi

Selecione **Opções** > **Definições**.

Escolha uma das seguintes opções:

**Conta** — Aceder aos detalhes da conta, e definir a visibilidade para terceiros numa procura.

**Presença** — Mostrar as informações sobre a sua localização aos seus amigos e permitir que eles vejam quando está a fazer uma chamada telefónica (estado de chamada).

**Personalização** — Modificar as definições relacionadas com o arranque e tons da aplicação Contactos no Ovi e aceitar automaticamente convites de amigos.

**Ligação** — Escolher a ligação de rede a utilizar, e activar avisos de roaming.

A utilização de uma ligação de dados por pacotes pode implicar a transmissão de grandes quantidades de dados através da rede do seu fornecedor de serviços. Para obter mais informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

**Sair** — Terminar todas as conversas activas e fechar a aplicação.

## Definições da conta Nokia

Escolha [Opções](#) > [Definições](#) > [Conta](#).

### Editar os detalhes da sua conta

Selecione [A minha conta](#).

### Definir a sua visibilidade nas procuras

Selecione [A minha conta](#) > [Visibilidade na procura](#). Tem de estar online para alterar a sua visibilidade.

## Definições de presença

Escolha [Opções](#) > [Definições](#) > [Presença](#).

### Modificar definições de presença

Escolha uma das seguintes opções:

**Partilhar minha localiz.** — Permitir que os seus amigos vejam a sua localização.

**Partilhar a reproduzir** — Permitir que os seus amigos vejam que música está a ouvir actualmente no seu telemóvel.

**Partilhar estado cham.** — Permitir que os seus amigos vejam o estado de chamada.

### Partilhar a sua localização

Selecione [Partilhar minha localiz.](#) e uma das seguintes opções:

**Partilha permitida** — Permitir que os seus amigos vejam a sua localização em marcos seleccionados.

**Meus marcos partilhados** — Escolher os marcos a partir dos quais a sua localização é transmitida aos seus amigos.

**Actualizar intervalo** — Escolher com que frequência transmite a sua localização actual.

### Adicionar uma localização à lista de marcos

Escolha [Partilhar minha localiz.](#) > [Meus marcos partilhados](#) > [Opções](#) > [Novo marco](#).

### Adicionar a sua localização actual como um marco

Selecione [Posição actual](#).

## Procurar uma localização num mapa

Seleccione **Seleccionar no mapa**.

## Adicionar um marco manualmente

Seleccione **Introduzir manualm..**

## Seleccione localizações que pretende partilhar com os seus amigos

- 1 Seleccione **Partilhar minha localiz. > Meus marcos partilhados**.
- 2 Seleccione os marcos a partir da lista.
- 3 Escolha **Opções** para editar, marcar e desmarcar itens na lista. Dependendo das suas definições, os seus amigos poderão ver a sua localização quando se encontrar numa das localizações seleccionadas.

## Definições personaliz.

Escolha **Opções > Definições > Personalização**.

Escolha uma das seguintes opções:

**Inic. sessão no arranque** — Iniciar sessão automaticamente em Contactos no Ovi quando ligar o seu dispositivo móvel.

**Aceitar aut. adição amigo** — Aceitar pedidos de amizade automaticamente sem notificação.

**Tom de mensagem** — Escolher um tom para mensagens novas.

**Tom de amigo online** — Escolher o tom que toca quando um amigo fica online.

**Ícone do Ecrã principal** — Adicionar o ícone de atalho de Contactos no Ovi ao ecrã principal do seu dispositivo.

## Definições da ligação

Escolha **Opções > Definições > Ligação**.

## Modificar definições da ligação

Seleccione **Ligação de rede** e a ligação pretendida. Para utilizar a ligação predefinida nas definições de ligação do seu dispositivo, escolha **Ligação predefinida**.

## Defina o dispositivo para o notificar quando a sua rede subscrita não estiver disponível

Para receber um aviso quando o dispositivo está a tentar ligar a outra rede, seleccione **Aviso de roaming > Activado**.

## Mensagens

### Vista principal de Mensagens

Escolha Menu > Mensagens (serviço de rede).

Para criar uma nova mensagem, escolha **Nova mensagem**.

**Sugestão:** Para evitar reescrever mensagens que envia frequentemente, utilize os textos da pasta Modelos em Minhas Pastas. Pode igualmente criar e guardar os seus próprios modelos.

A aplicação Mensagens contém as seguintes pastas:

 **Caixa de entrada** — As mensagens recebidas, excepto mensagens de e-mail e de difusão por células, são guardadas nesta pasta.

 **Minhas pastas** — Organize as suas mensagens em pastas.

 **Caixa de correio** — Ligue à caixa de correio remota para obter as novas mensagens de e-mail ou ver offline as mensagens de e-mail obtidas anteriormente.

 **Rascunhos** — As mensagens de rascunho que ainda não foram enviadas são guardadas nesta pasta.

 **Enviadas** — As últimas mensagens enviadas, excluindo as mensagens enviadas através da conectividade Bluetooth, são aqui guardadas. Pode alterar o número de mensagens a guardar nesta pasta.

 **Caixa de saída** — As mensagens que aguardam envio são temporariamente guardadas na caixa de saída, por exemplo, quando o dispositivo está fora da cobertura de rede.

 **Relatór. entrega** — Pode solicitar à rede o envio de um relatório de entrega das mensagens de texto e mensagens multimédia que tenha enviado (serviço de rede).

### Escrever e enviar mensagens

Escolha Menu > Mensagens.

**Importante:** Tenha cuidado ao abrir mensagens. As mensagens podem conter software nocivo ou prejudicar o seu dispositivo ou PC de qualquer outra forma.

Antes de poder criar uma mensagem multimédia ou escrever uma mensagem de e-mail, tem de ter as definições de ligação definidas correctamente.

A rede móvel poderá limitar o tamanho das mensagens multimédia MMS. Se a imagem inserida exceder esse limite, o dispositivo poderá reduzi-la de modo a poder enviá-la por MMS.

Apenas os dispositivos com funções compatíveis podem receber e apresentar mensagens multimédia. O aspecto de uma mensagem pode variar, em função do dispositivo receptor.

Verifique o limite de tamanho de mensagens de e-mail junto do fornecedor de serviços. Se tentar enviar uma mensagem de e-mail que exceda o limite de tamanho do servidor de correio, a mensagem permanecerá na pasta Caixa de saída e o dispositivo tentará reenviá-la periodicamente. O envio de

uma mensagem de e-mail requer uma ligação de dados e tentativas contínuas de reenvio poderão significar custos a pagar ao fornecedor de serviços. Na pasta Caixa de saída, pode apagar uma destas mensagens ou movê-la para a pasta Rascunhos.

As mensagens requerem serviços de rede.

### Enviar uma mensagem de texto ou multimédia

Escolha **Nova mensagem**.

### Enviar uma mensagem áudio ou de e-mail

Escolha **Opções** > **Criar mensagem** e a opção relevante.

### Seleccionar destinatários ou grupos da lista de contactos

Escolha  a partir da barra de ferramentas.

### Introduzir manualmente o número de telefone ou endereço de e-mail

Toque no campo **Para**.

### Introduzir o assunto da mensagem de e-mail ou multimédia

Introduzir o assunto no campo **Assunto**. Se o campo **Assunto** não se encontrar visível, escolha **Opções** > **Campos cabeçalho msg.** para alterar os campos que são visíveis.

### Escrever a mensagem

Toque no campo da mensagem.

### Adicionar um objecto a uma mensagem ou a um e-mail

Escolha  e o tipo de conteúdo relevante.

O tipo de mensagem pode mudar para mensagem multimédia com base no conteúdo inserido.

### Enviar a mensagem ou e-mail

Escolha , ou prima a tecla **Chamar**.

O dispositivo suporta mensagens de texto que excedem o limite de uma única mensagem. As mensagens mais longas são enviadas como duas ou mais mensagens. O seu operador de rede poderá cobrar cada mensagem da série. Os caracteres com acentos, outras marcas ou alguns idiomas ocupam mais espaço e limitam o número de caracteres que pode ser enviado numa única mensagem.

### Caixa de entrada de mensagens

#### Receber mensagens

Escolha **Menu** > **Mensagens e Caixa de entrada**.

Na pasta Caixa de entrada,  indica uma mensagem de texto não lida,  uma mensagem multimédia não lida,  uma mensagem de áudio não lida, e  dados recebidos através da conectividade Bluetooth.

Quando receber uma mensagem,  e **1 mensagem nova** serão apresentados no ecrã principal. Para abrir a mensagem, escolha **Mostrar**. Para abrir uma mensagem na pasta Caixa de entrada, escolha a mensagem. Para responder a uma mensagem recebida, escolha **Opções** > **Responder**.

## Mensagens multimédia

**Importante:** Tenha cuidado ao abrir mensagens. As mensagens podem conter software nocivo ou prejudicar o seu dispositivo ou PC de qualquer outra forma.

Pode receber uma notificação de que existe uma mensagem multimédia em espera no centro de mensagens multimédia. Para iniciar uma ligação de dados por pacotes, para receber a mensagem no dispositivo, seleccione **Opções > Obter**

Quando abrir uma mensagem multimédia (📧), poderá ver uma imagem e uma mensagem. Se a mensagem incluir som, é apresentado o símbolo 🎵; se incluir vídeo, é apresentado o símbolo 🎥. Para reproduzir o som ou o vídeo, seleccione o indicador.

Para ver os objectos multimédia incluídos na mensagem multimédia, escolha **Opções > Objectos**.

Se a mensagem incluir uma apresentação multimédia, é apresentado o símbolo 📺. Para reproduzir a apresentação, seleccione o indicador.

## Mensagens de dados, de definições e do serviço Web

O seu dispositivo pode receber muitos tipos de mensagens que contêm dados, tais como cartões de visita, tons de toque, logótipos do operador, entradas da agenda e notificações por e-mail. Também poderá receber definições do fornecedor de serviços numa mensagem de configuração.

Para guardar os dados da mensagem, seleccione **Opções** e a opção correspondente.

As mensagens do serviço Web são notificações (por exemplo, notícias) e podem conter uma mensagem de texto ou uma ligação. Para obter informações sobre disponibilidade e subscrição, contacte o fornecedor de serviços.

## Caixa de correio

### Configurar definições de e-mail

Escolha **Menu > Mensagens e Caixa de correio**.

Para utilizar o e-mail, deverá ter definido um ponto de acesso à Internet válido (IAP) no dispositivo e configurado correctamente as definições de e-mail.

Tem de ter uma conta de e-mail separada. Siga as instruções fornecidas pelo fornecedor de serviços Internet (ISP) e de caixa de correio remota.

Se escolher **Mensagens > Caixa de correio** e não tiver configurado a sua conta de e-mail, ser-lhe-á pedido que o faça. Para começar a criar as definições de e-mail com o guia de caixas de correio, escolha **Iniciar**.

Quando cria uma nova caixa de correio, o nome atribuído à mesma substitui Caixa de correio na vista principal de Mensagens. Pode ter até seis caixas de correio.

## Abrir a caixa de correio

Escolha **Menu > Mensagens e uma caixa de correio**.

Quando abrir a caixa de correio, o dispositivo irá perguntar se pretende estabelecer a ligação à caixa de correio.

Para se ligar à caixa de correio e obter novos cabeçalhos de e-mail ou mensagens, escolha **Sim**. Quando vê mensagens online, está continuamente ligado a uma caixa de correio remota através da utilização de uma ligação de dados.

Para ver mensagens de e-mail obtidas anteriormente offline, escolha **Não**.

Para criar uma nova mensagem de e-mail, escolha **Opções > Criar mensagem > E-mail**.

Quando está online, para terminar a ligação de dados à caixa de correio remota, escolha **Opções > Desligar**

### Obter mensagens de e-mail

Escolha **Menu > Mensagens** e uma caixa de correio.

Se estiver offline, escolha **Opções > Ligar** para abrir uma ligação à caixa de correio remota.

**Importante:** Tenha cuidado ao abrir mensagens. As mensagens podem conter software nocivo ou prejudicar o seu dispositivo ou PC de qualquer outra forma.

- 1 Quando tiver uma ligação aberta para uma caixa de correio remota, escolha **Opções > Obter e-mail > Novas** para obter todas as mensagens novas, **Seleccionados** para obter apenas as mensagens

seleccionadas ou **Todas** para obter todas as mensagens da caixa de correio.

Para parar de obter mensagens, escolha **Cancelar**.

- 2 Para fechar a ligação e ver as mensagens de e-mail offline, escolha **Opções > Desligar**.
- 3 Para abrir uma mensagem de e-mail, escolha a mesma. Se a mensagem de e-mail ainda não tiver sido obtida e se estiver offline, ser-lhe-á perguntado se quer obter esta mensagem a partir da caixa de correio.

Para ver anexos de e-mail, abra a mensagem e seleccione o campo do anexo indicado por . Se o anexo não tiver sido obtido para o dispositivo, escolha **Opções > Obter**.

Para obter automaticamente mensagens de e-mail, escolha **Opções > Definições de e-mail > Obtenção automática**.

A configuração do dispositivo para obter automaticamente e-mails pode implicar a transmissão de grandes quantidades de dados através da rede do seu fornecedor de serviços. Para obter informações sobre as tarifas de transmissão de dados, contacte o seu fornecedor de serviços.

### Apagar mensagens de e-mail

Escolha **Menu > Mensagens** e uma caixa de correio.

Para apagar o conteúdo de uma mensagem de e-mail do dispositivo e mantê-la na caixa de correio remota, escolha **Opções > Apagar > Apenas telemóvel**.

O dispositivo apresenta uma imagem dos cabeçalhos de e-mail da caixa de correio remota. Embora apague o conteúdo da mensagem, o cabeçalho do e-mail fica no seu dispositivo. Se também quiser remover o cabeçalho, deverá estar ligado ao servidor quando apagar a mensagem do seu dispositivo e da caixa de correio remota. Se não houver ligação ao servidor, o cabeçalho será apagado quando você voltar a ligar o seu dispositivo à caixa de correio remota para actualizar o estado.

Para apagar um e-mail do dispositivo e da caixa de correio remota, escolha **Opções > Apagar > Telemóvel e servidor**.

Para cancelar a eliminação de um e-mail que foi marcado para ser apagado do dispositivo e do servidor durante a ligação seguinte (🔒), escolha **Opções > Restaurar**.

### Desligar da caixa de correio

Quando estiver online, para terminar a ligação de dados à caixa de correio remota, escolha **Opções > Desligar**.

### Visualizar mensagens num cartão SIM

Escolha **Menu > Mensagens e Opções > Mensagens SIM**.

Para poder visualizar mensagens SIM, tem de copiá-las para uma pasta do dispositivo.

- 1 Escolha **Opções > Marcar/Desmarcar > Marcar ou Marcar tudo** para marcar mensagens.

- 2 Escolha **Opções > Copiar**. É aberta uma lista de pastas.
- 3 Para começar a copiar, escolha uma pasta. Para ver as mensagens, abra a pasta.

### Mensagens de difusão por células

Escolha **Menu > Mensagens e Opções > Mensagens do operador**.

A difusão por células permite-lhe receber mensagens sobre vários tópicos, tais como condições meteorológicas ou de tráfego, do seu fornecedor de serviços. Para saber quais os tópicos disponíveis e os respectivos números, contacte o fornecedor de serviços. Este serviço pode não estar disponível para todas as regiões.

As mensagens de difusão por células não podem ser recebidas em redes 3G. Uma ligação de dados por pacotes poderá impedir a recepção da difusão por células.

### Comandos de serviço

Escolha **Menu > Mensagens e Opções > Comandos de serviço**.

Os comandos de serviço (serviço de rede) permitem-lhe introduzir e enviar pedidos de serviço (também conhecidos como comandos USSD), como comandos de activação de serviços de rede, ao fornecedor de serviços. Este serviço pode não estar disponível para todas as regiões.

## Definições de mensagens

As definições podem ter sido pré-configuradas no dispositivo, ou poderá recebê-las numa mensagem. Para introduzir as definições manualmente, preencha os campos marcados com **Tem de ser definido** ou um asterisco.

Alguns ou todos os centros de mensagens ou pontos de acesso podem ter sido predefinidos no seu dispositivo pelo fornecedor de serviços e é possível que não possa alterá-los, criá-los, modificá-los ou removê-los.

## Definições de mensagens de texto

Escolha Menu > Mensagens e Opções > Definições > Mensagem de texto.

Escolha entre as seguintes opções:

**Centros de mensagens** — Veja uma lista de todos os centros de mensagens de texto que foram definidos.

**Centro de msgs. em uso** — Seleccione o centro de mensagens a utilizar para entrega de mensagens de texto.

**Codificação de caracteres** — Para utilizar a conversão de caracteres noutro sistema de codificação quando disponível, escolha **Suporte reduzido**.

**Receber relatório** — Especifique se a rede envia relatórios de entrega das suas mensagens (serviço de rede).

**Validade mensagem** — Seleccione o período durante o qual o centro de mensagens reenvia a mensagem se a primeira tentativa falhar (serviço de rede). Se não for possível enviar a mensagem durante o período de validade, esta será apagada do centro de mensagens.

**Mensagem enviada como** — Para saber se o seu centro de mensagens consegue converter mensagens de texto nestes outros formatos, contacte o fornecedor de serviços.

**Ligação preferida** — Seleccione a ligação a utilizar.

**Resp. pelo mesmo centro** — Especifique se pretende que a mensagem de resposta seja enviada utilizando o mesmo número do centro de mensagens de texto (serviço de rede).

## Definições de mensagens multimédia

Escolha Menu > Mensagens e Opções > Definições > Mensagem multimédia.

Escolha entre as seguintes opções:

**Tamanho da imagem** — Defina o tamanho da imagem de uma mensagem multimédia.

**Modo de criação MMS** — Se escolher **Guiado**, o dispositivo irá informá-lo se tentar enviar uma mensagem que poderá não ser suportada pelo destinatário. Se escolher **Restringido**, o dispositivo irá impedi-lo de enviar mensagens que podem não ser suportadas. Para incluir conteúdo nas suas mensagens sem notificações, escolha **Livres**.

**Ponto acesso em uso** — Escolha o ponto de acesso utilizado como ligação preferida.

**Obtenção multimédia** — Especifique como pretende receber mensagens, se disponível. Para receber mensagens automaticamente na rede assinada, escolha **Autom. rede assinada**. Fora da rede assinada, receberá uma notificação de que existe uma mensagem multimédia por obter no centro de mensagens multimédia. Se escolher **Sempre automático**, o seu dispositivo efectua automaticamente

uma ligação activa de dados por pacotes para obter a mensagem dentro e fora da rede assinada. Escolha **Manual** para obter mensagens multimédia do centro de mensagens manualmente, ou **Desactivado** para evitar a recepção de mensagens multimédia. A obtenção automática pode não ser suportada em todas as regiões.

**Permitir msgs. anónimas** — Rejeitar mensagens de remetentes anónimos.

**Receber publicidade** — Receber publicidade em mensagens multimédia (serviço de rede).

**Receber relatórios** — Apresentar o estado de mensagens enviadas no registo (serviço de rede).

**Negar envio relatório** — Impedir que o dispositivo envie relatórios de entrega de mensagens recebidas.

**Validade mensagem** — Escolha o período de tempo durante o qual o centro de mensagens deve reenviar a mensagem se a primeira tentativa falhar (serviço de rede). Se não for possível enviar a mensagem durante este período, será apagada do centro de mensagens.

O dispositivo necessita de apoio da rede para indicar que uma mensagem enviada foi recebida ou lida. Dependendo da rede e de outras circunstâncias, esta informação nem sempre é fiável.

## Definições de e-mail

### Gerir caixas de correio

Escolha **Menu > Mensagens e Opções > Definições > E-mail**.

Para seleccionar a caixa de correio que pretende utilizar para enviar e receber e-mails, escolha **Caixa de correio em uso** e uma caixa de correio.

Para remover uma caixa de correio e as respectivas mensagens do seu dispositivo, seleccione **Caixas de correio**, toque na caixa de correio a remover, caso esta ainda não esteja realçada, e escolha **Opções > Apagar**.

Para criar uma nova caixa de correio, escolha **Caixas de correio > Opções > Nova caixa de correio**. O nome que atribuir à nova caixa de correio substitui Caixa de correio na vista principal de Mensagens. Pode ter até seis caixas de correio.

Escolha **Caixas de correio** e uma caixa de correio para alterar as definições de ligação, definições de utilizador, definições de obtenção e definições de obtenção automática.

## Definições de ligação

Escolha **Menu > Mensagens e Opções > Definições > E-mail > Caixas de correio**, uma caixa de correio e **Definições de ligação**.

Para modificar as definições do e-mail recebido, escolha **E-mail a receber** e entre as seguintes opções:

**Nome do utilizador** — Introduza o nome de utilizador que lhe foi atribuído pelo fornecedor de serviços.

**Senha** — Introduza a senha. Se deixar este campo em branco, ser-lhe-á solicitado que introduza a senha sempre que tentar ligar-se à caixa de correio remota.

**Servidor recepção correio** — Introduza o endereço IP ou o nome do anfitrião do servidor de correio que recebe o seu e-mail.

**Ponto acesso em uso** — Selecione um ponto de acesso à Internet (IAP).

**Nome da caixa de correio** — Introduza um nome para a caixa de correio.

**Tipo da caixa correio** — Define o protocolo de e-mail recomendado pelo fornecedor de serviços da sua caixa de correio remota. As opções são POP3 e IMAP4. Esta definição não pode ser alterada.

**Segurança** — Selecione a opção de segurança utilizada para proteger a ligação à caixa de correio remota.

**Porta** — Defina uma porta para a ligação.

**Início sessão seguro APOP** (apenas para POP3) — Utilize com o protocolo POP3 para codificar o envio de senhas para o servidor de e-mail remoto quando se ligar à caixa de correio.

Para editar as definições do e-mail enviado, escolha **E-mail a enviar** e uma das seguintes opções:

**Meu endereço de e-mail** — Introduza o endereço de e-mail dado pelo seu fornecedor de serviços.

**Servidor de envio correio** — Introduza o endereço IP ou o nome do anfitrião do servidor de correio que envia o seu e-mail. Só pode utilizar o servidor de envio do seu fornecedor de serviços. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

As definições de nome de utilizador, senha, ponto de acesso, segurança e porta são idênticas às do e-mail a receber.

## Definições do utilizador

Escolha **Menu > Mensagens e Opções > Definições > E-mail > Caixas de correio**, uma caixa de correio e **Definições do utilizador**.

Escolha entre as seguintes opções:

**Meu nome** — Introduza o seu próprio nome. O seu nome substitui o endereço de e-mail no dispositivo do destinatário, caso o dispositivo do destinatário suporte esta função.

**Enviar mensagem** — Defina o modo como o e-mail é enviado do seu dispositivo. Selecione **Imediatamente** para que o dispositivo estabeleça ligação à caixa de correio quando selecciona **Enviar mensagem**. Se escolher **Na próxima ligação**, o e-mail é enviado quando a ligação à caixa de correio remota estiver disponível.

**Enviar cópia ao próprio** — Especifique se pretende enviar uma cópia do e-mail para a sua própria caixa de correio.

**Incluir assinatura** — Selecione se pretende anexar uma assinatura aos seus e-mails.

**Novos alertas de e-mail** — Selecione se pretende receber as indicações de novo e-mail (um tom, uma nota e um indicador de e-mail) quando receber novo e-mail.

**Eliminação de e-mails** — Selecione se só pretende apagar e-mails no telefone, se pretende apagá-los no telefone e no servidor, ou se pretende que lhe perguntem de cada vez separadamente.

**Endereço de resposta** — Defina um endereço de e-mail onde receber as respostas aos e-mails enviados a partir da caixa de correio em questão.

## Definições de obtenção

Escolha Menu > Mensagens e Opções > Definições > E-mail > Caixas de correio, uma caixa de correio e Definições de obtenção.

Escolha entre as seguintes opções:

**Obtenção de e-mail** — Definir que partes do e-mail são obtidas: **Só cabeçalhos**, **Limite de tamanho** (POP3), ou **Mensagens e anexos** (POP3).

**E-mails a obter** — Definir o número de novas mensagens de e-mail obtidas na caixa de correio.

**Caminho da pasta IMAP4** (apenas para IMAP4) — Definir o caminho de pastas a subscrever.

**Subscrições de pastas** (apenas para IMAP4) — Subscrever outras pastas na caixa de correio remota e obter conteúdo dessas pastas.

## Definições de obtenção automática

Escolha Menu > Mensagens e Opções > Definições > E-mail > Caixas de correio, uma caixa de correio e Obtenção automática.

Escolha entre as seguintes opções:

**Notificações de e-mail** — Para obter automaticamente os cabeçalhos para o dispositivo quando receber novas mensagens de e-mail na sua caixa de correio remota, escolha **Atualiz. automática** ou **Só na rede doméstica**

**Obtenção de e-mail** — Para obter automaticamente os cabeçalhos de novas mensagens de e-mail a partir da sua caixa de correio remota a horas específicas, escolha

**Activada** ou **Só na rede doméstica** Defina quando e com que frequência os e-mails são obtidos.

**Notificações de e-mail e Obtenção de e-mail** não podem estar activas em simultâneo.

A configuração do dispositivo para obter e-mail automaticamente pode implicar a transmissão de grandes quantidades de dados através da rede do seu fornecedor de serviços. Para obter informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu operador de rede.

## Definições de mensagens do serviço Web

Escolha Menu > Mensagens e Opções > Definições > Mensagem de serviço.

Especifique se pretende receber mensagens de serviço. Para definir o dispositivo para activar automaticamente o browser e iniciar uma ligação de rede para obter conteúdo quando receber uma mensagem de serviço, escolha **Download mensagens** > **Automaticamente**.

## Definições da difusão por células

Escolha Menu > Mensagens e Opções > Definições > Mensagem do operador.

Para obter informações sobre os tópicos disponíveis e respectivos números, contacte o fornecedor de serviços.

Escolha entre as seguintes opções:

**Recepção** — Especifique se pretende receber mensagens de difusão por células.

**Idioma** — Selecciona os idiomas nos quais pretende receber mensagens: **Todos**, **Seleccionados** ou **Outro**.

**Deteção de tópicos** — Especifique se pretende que o dispositivo procure automaticamente novos números de tópicos e guarde os novos números sem um nome na lista de tópicos.

### Outras definições

Escolha Menu > Mensagens e Opções > Definições > Outros.

Escolha entre as seguintes opções:

**Guardar msgs. enviadas** — Selecciona se pretende guardar cópias das mensagens de texto, multimédia ou de e-mail que enviar para a pasta Enviadas.

**Número msgs. guardadas** — Defina a quantidade de mensagens enviadas que é guardada na pasta de cada vez. Quando o limite é atingido, a mensagem mais antiga é apagada.

**Memória em utilização** — Selecciona a memória em que pretende guardar as mensagens.

**Mostrar msgs. em grupos** — Defina se pretende agrupar as mensagens na Caixa de entrada, Enviadas, Rascunhos e Minhas pastas.

**Mostr. e-mails em grupos** — Defina se pretende agrupar as suas mensagens de e-mail.

### Mail for Exchange

Com o Mail for Exchange pode receber os e-mails de trabalho no dispositivo. Pode ler e responder aos e-mails, ver e editar anexos compatíveis, ver informações da agenda, receber e

responder a pedidos de reunião, agendar reuniões e ver, adicionar e editar informações de contactos.

### Mail for Exchange

A utilização do Mail for Exchange está limitada à sincronização OTA (over-the-air, através do ar) das informações PIM entre o dispositivo Nokia e o servidor autorizado do Microsoft Exchange.

O Mail for Exchange só pode ser configurado se a empresa possuir o Microsoft Exchange Server. Para além disso, é necessário que o administrador de TI tenha activado o Mail for Exchange para a sua conta.

Antes de começar a configurar o Mail for Exchange, certifique-se do seguinte:

- Um ID de e-mail da empresa
- O nome de utilizador de rede da empresa
- A senha de rede da empresa
- O nome de domínio de rede (contacte o departamento de TI da empresa)
- O nome do servidor Mail for Exchange (contacte o departamento de TI da empresa)

Dependendo da configuração do servidor Mail for Exchange da empresa, poderá ser necessário introduzir outras informações, além das acima indicadas. Se não souber as informações correctas, contacte o departamento de TI da empresa.

Com o Mail for Exchange, a utilização do código de bloqueio pode ser obrigatória. O código de bloqueio predefinido do dispositivo é 12345, mas o administrador de TI da empresa pode ter definido um código diferente para sua utilização.

Pode aceder e modificar o perfil e definições do Mail for Exchange nas opções de Mensagens.

## Conectividade

O dispositivo permite várias opções de ligação à Internet ou a outro dispositivo compatível ou PC. Para obter mais informações sobre outros métodos de conectividade, consulte o manual completo de utilizador nas páginas de suporte a produtos do Web site da Nokia.

### Ligações de dados e pontos de acesso

O dispositivo suporta ligações de dados por pacotes (serviço de rede), como GPRS na rede GSM. Quando utiliza o dispositivo nas redes GSM e UMTS, é possível ter várias ligações de dados activas em simultâneo e os pontos de acesso podem partilhar uma ligação de dados. Na rede UMTS, as ligações de dados permanecem activas durante chamadas de voz.

Também pode utilizar uma ligação de dados de WLAN. Só pode estar activa uma ligação de cada vez numa LAN sem fios, mas o ponto de acesso à Internet pode ser utilizado por várias aplicações.

É necessário um ponto de acesso para estabelecer uma ligação de dados. Pode definir vários tipos de pontos de acesso, por exemplo:

- Ponto de acesso MMS para enviar e receber mensagens multimédia
- Ponto de acesso à Internet (IAP) para enviar e receber e-mail e ligar à Internet

Consulte o fornecedor de serviços para saber qual o ponto de acesso necessário para o serviço a que pretende aceder. Para obter informações sobre a disponibilidade e subscrição dos

serviços de ligação de dados por pacotes, contacte o fornecedor de serviços.

## Definições de rede

Escolha Menu > Definições e Conectividade > Rede.

O dispositivo pode alternar automaticamente entre as redes GSM e UMTS. As redes GSM são indicados por . As redes UMTS são indicados por **3G**.

Uma ligação de acesso por pacote de downlink de alta velocidade (HSDPA) (serviço de rede) é indicada por **3.5G**.

Escolha entre as seguintes opções:

**Modo da rede** — Escolha a rede a utilizar. Se escolher **Modo duplo**, o dispositivo utilizará a rede GSM ou UMTS automaticamente, de acordo com os parâmetros de rede e os contratos de roaming entre os fornecedores de serviços sem fios. Para obter detalhes e custos de roaming, contacte o fornecedor de serviços de rede. Esta opção só é mostrada se for suportada pelo fornecedor de serviços sem fios.

Um contrato de roaming consiste num contrato entre dois ou mais fornecedores de serviços para permitir que os utilizadores de um fornecedor de serviços utilizem serviços de outros fornecedores.

**Escolha de operador** — Escolha **Automático** para configurar o dispositivo para procurar e escolher uma das redes disponíveis ou **Manual** para escolher manualmente a rede a partir de uma lista. Se a ligação à rede escolhida manualmente for perdida, o dispositivo emitirá um tom de erro e pedir-lhe-á para escolher novamente uma rede. A rede

escolhida tem de ter um contrato de roaming com a rede assinada.

**Mostrar inform. célula** — Defina o dispositivo para indicar quando estiver a ser utilizado numa rede celular baseada na tecnologia MCN (microcellular network) e para activar a recepção de informações da célula.

## LAN sem fios

O dispositivo pode detectar e ligar-se a redes locais sem fios (WLAN). Através de uma WLAN, pode ligar o dispositivo à Internet e a dispositivos compatíveis que possuam suporte para WLAN.

## Acerca da WLAN

Para utilizar uma ligação de rede de área local sem fios (WLAN), esta tem de se encontrar disponível no local e o dispositivo tem de estar ligado à WLAN. Algumas WLAN encontram-se protegidas, pelo que necessita de uma chave de acesso do fornecedor do serviço para poder ligar-se.

A utilização de WLAN pode ser restringida em alguns países. Por exemplo, em França, apenas pode utilizar a WLAN em espaços interiores. Para mais informações, contacte as suas autoridades locais.

As funcionalidades que utilizam WLAN, ou que podem ser executadas em segundo plano enquanto utiliza outras funcionalidades, aumentam o consumo de bateria e reduzem a sua autonomia.

**Importante:** Active sempre um dos métodos de encriptação disponíveis, para aumentar a segurança da sua ligação LAN

sem fios. A utilização de encriptação reduz o risco de acesso não autorizado aos seus dados.

### **Ligações WLAN**

Para utilizar uma ligação LAN sem fios (WLAN), terá de criar um ponto de acesso à Internet (IAP) para WLAN. Utilize o ponto de acesso para aplicações que necessitem de estabelecer ligação à Internet.

Uma ligação de WLAN é estabelecida quando é criada uma ligação de dados utilizando um ponto de acesso à Internet de WLAN. A ligação de WLAN activa termina quando terminar a ligação de dados.

Pode utilizar a WLAN durante uma chamada de voz ou quando estão activos dados por pacotes. Só é possível estar ligado a um dispositivo de ponto de acesso de WLAN de cada vez, mas o ponto de acesso à Internet pode ser utilizado por várias aplicações.

Quando o perfil offline está activado no dispositivo, continua a ser possível utilizar a WLAN (se disponível). Lembre-se de respeitar quaisquer requisitos de segurança aplicáveis quando estabelecer e utilizar uma ligação de WLAN.

**Sugestão:** Para verificar o endereço MAC (Media Access Control) exclusivo que identifica o seu dispositivo, abra o marcador e introduza **\*#62209526#**.

### **Assistente WLAN**

Escolha **Menu > Definições e Conectividade > WLAN**.

O assistente WLAN ajuda-o a estabelecer uma LAN sem fios (WLAN) e gerir as ligações WLAN.

Caso a procura encontre WLANs, para criar um ponto de acesso à Internet (IAP) para uma ligação e iniciar o Web browser utilizando este IAP, escolha a ligação e **Iniciar navegação Web**.

Caso escolha uma WLAN protegida, deve inserir a senha correspondente. Para efectuar ligação a um rede oculta, deve introduzir o nome de rede correcto (identificador de serviço oculto, SSID).

Caso o Web browser já esteja a ser executado utilizando a ligação WLAN activa actual, para voltar ao Web browser, escolha **Contin. navegação Web**.

Para terminar a ligação activa, escolha a ligação e **Desligar WLAN**.

### **Pontos de acesso à Internet de WLAN**

Escolha **Menu > Definições e Conectividade > WLAN > Opções**.

Escolha entre as seguintes opções:

**Filtrar redes WLAN** — Filtre LANs sem fios (WLANs) a partir da lista de redes encontradas. As redes escolhidas não serão apresentadas da próxima vez que a aplicação procurar WLANs.

**Detalhes** — Veja os detalhes de uma rede mostrada na lista. Se escolher uma ligação activa, os detalhes da ligação serão apresentados.

### Modos de funcionamento

Existem dois modos de funcionamento em WLAN: "infraestrutura" e "ad-hoc".

O modo de funcionamento "infraestrutura" permite dois tipos de comunicação: os dispositivos sem fios são ligados entre si através de um dispositivo de ponto de acesso de WLAN, ou são ligados a uma LAN com fios através de um dispositivo de ponto de acesso de WLAN.

No modo de funcionamento "ad-hoc", os dispositivos podem enviar e receber dados directamente entre si.

### Definições de LAN sem fios

Escolha Menu > Definições e Conectividade > WLAN > Opções > Definições.

Escolha entre as seguintes opções:

**Mostrar disponibil. WLAN** — Escolha se  é apresentado quando uma LAN sem fios (WLAN) estiver disponível.

**Sugestão:** Para aceder à aplicação Assistente de WLAN e ver as opções disponíveis, escolha o ícone WLAN, e na janela de contexto, escolha o texto realçado junto ao ícone WLAN.

**Procurar redes** — Se definir **Mostrar disponibil. WLAN** para **Sim**, pode seleccionar a frequência com que o

dispositivo procura WLANs disponíveis e actualiza o indicador.

**Teste ligação à Internet** — Escolha se pretende que o dispositivo teste a capacidade de Internet da WLAN seleccionada automaticamente, peça sempre autorização antes ou que nunca efectue o teste de conectividade. Caso escolha **Executar automatic.** ou permita que o teste seja efectuado sempre que o dispositivo o perguntar, e o teste de conectividade for efectuado com êxito, o ponto de acesso é guardado nos destinos de Internet.

Para ver as definições avançadas, escolha **Opções > Definições avançadas**. Não é aconselhável alterar as definições avançadas para a WLAN.

### Pontos de acesso

#### Criar um novo ponto de acesso

Escolha Menu > Definições e Conectividade > Destinos.

Pode receber definições de pontos de acesso numa mensagem, enviada pelo fornecedor de serviços. Alguns ou todos os pontos de acesso podem ser predefinidos para o seu dispositivo pelo fornecedor de serviços, e é possível que não possa alterá-los, criá-los, editá-los ou removê-los.

Ao abrir um dos grupos de pontos de acesso (, , , ) , pode ver os tipos de pontos de acesso:



indica um ponto de acesso protegido



indica um ponto de acesso de dados por pacotes



indica um ponto de acesso LAN sem fios (WLAN)

**Sugestão:** Pode criar pontos de acesso à Internet numa WLAN através do assistente de WLAN.

Para criar um novo ponto de acesso, escolha  **Ponto de acesso**.

O dispositivo pede para procurar ligações disponíveis. Após a procura, as ligações já disponíveis são apresentadas e podem ser partilhadas por um novo ponto de acesso.

Se ignorar este passo, ser-lhe-á pedido para seleccionar um método de ligação e para ajustar as definições necessárias.

Para editar as definições de um ponto de acesso, abra os grupos de pontos de acesso e escolha um ponto de acesso. Siga as instruções do seu fornecedor de serviços.

**Nome da ligação** — Introduza um nome para a ligação.

**Portadora de dados** — Selecciona o tipo de ligação de dados.

Consoante a ligação de dados escolhida, só estarão disponíveis determinados campos de definições. Preencha todos os campos assinalados com **Tem de ser definido** ou com um \* vermelho. Os outros campos podem ser deixados em branco, a menos que o fornecedor de serviços tenha dado indicações em contrário.

Para utilizar uma ligação de dados, o fornecedor de serviços tem de suportar esta funcionalidade e, se necessário, activá-la para o cartão SIM.

## Criar grupos de pontos de acesso

Escolha **Menu > Definições e Conectividade > Destinos**.

Algumas aplicações permitem-lhe utilizar grupos de pontos de acesso para ligações à rede.

Para evitar a selecção de um único ponto de acesso sempre que o dispositivo estabelece uma ligação à rede, pode criar um grupo que contenha vários pontos de acesso para ligar a essa rede e definir a ordem pela qual são utilizados os pontos de acesso.

Por exemplo, pode adicionar pontos de acesso de LAN sem fios (WLAN) e dados por pacotes a um grupo de pontos de acesso à Internet e utilizar o grupo para navegar na Web. Se atribuir a prioridade mais elevada à WLAN, o dispositivo efectua a ligação à Internet através da WLAN, se esta estiver disponível. Caso contrário, efectuará a ligação utilizando dados por pacotes.

Para criar um novo grupo de pontos de acesso, escolha **Opções > Gerir > Novo destino**.

Para adicionar pontos de acesso a um grupo de pontos de acesso, seleccione o grupo e escolha **Opções > Novo ponto de acesso**. Para copiar um ponto de acesso existente de outro grupo, escolha o grupo, toque no ponto de acesso relevante, se este ainda não estiver realçado, e escolha **Opções > Organizar > Copiar p/ outro dest..**

Para alterar a prioridade de um ponto de acesso no grupo, escolha **Opções > Organizar > Alterar prioridade**.

## Pontos de acesso de dados por pacotes

Escolha **Menu > Definições e Conectividade > Destinos > Ponto de acesso**, e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Para editar um ponto de acesso de dados por pacotes, abra um dos grupos de pontos de acesso e escolha um ponto de acesso marcado com .

Siga as instruções do seu fornecedor de serviços.

Escolha entre as seguintes opções:

**Nome ponto acesso** — Pode obter o nome do ponto de acesso junto do fornecedor de serviços.

**Nome do utilizador** — O nome do utilizador pode ser necessário para estabelecer uma ligação de dados, sendo normalmente fornecido pelo fornecedor de serviços.

**Pedir senha** — Se tiver de introduzir a senha sempre que iniciar sessão num servidor ou se não pretender guardar a senha no dispositivo, escolha **Sim**.

**Senha** — Poderá ser necessária uma senha para estabelecer uma ligação de dados, sendo normalmente fornecida pelo fornecedor de serviços.

**Autenticação** — Escolha **Segura** para enviar sempre a senha encriptada ou **Normal** para enviar a senha encriptada sempre que possível.

**Página inicial** — Dependendo do ponto de acesso que está a configurar, introduza o endereço Web ou o endereço do centro de mensagens multimédia.

**Usar ponto de acesso** — Escolha **Após confirmação** caso pretenda que o dispositivo peça confirmação antes da ligação

utilizando este ponto de acesso ser criada, ou **Automaticamente** caso pretenda que o dispositivo se ligue automaticamente ao destino utilizando este ponto de acesso.

Escolha **Opções > Definições avançadas** e entre as opções seguintes:

**Tipo de rede** — Selecciono o tipo de protocolo de Internet para transferir dados de e para o dispositivo. As outras definições dependem do tipo de rede escolhida.

**Endereço IP telemóvel** (apenas para IPv4) — Introduza o endereço IP do dispositivo.

**Endereços DNS** — Introduza o endereço IP dos servidores DNS principal e secundário, se requerido pelo fornecedor de serviços. Para obter estes endereços, contacte o fornecedor de serviços de Internet.

**Endereço servidor proxy** — Introduza o endereço do servidor proxy.

**Número porta proxy** — Introduza o número da porta do servidor proxy.

## pontos de acesso à Internet WLAN

Selecione **Menu > Definições e Conectividade > Destinos > Ponto de acesso** e siga as instruções.

Para editar um ponto de acesso de LAN sem fio (WLAN), abra um dos grupos de ponto de acesso e selecione um ponto de acesso marcado com .

Siga as instruções do fornecedor de serviços WLAN.

Escolha uma das seguintes opções:

**Nome da rede WLAN** — Selecione **Introduzir manualm.** ou **Procurar redes**. Se seleccionar uma rede existente, o modo de rede WLAN e o modo de segurança WLAN serão determinados pelas configurações do seu dispositivo de ponto de acesso.

**Estado da rede** — Definir se o nome da rede é apresentado.

**Modo da rede WLAN** — Selecione **Ad-hoc** para criar uma rede ad hoc e permitir que os dispositivos enviem e recebam dados directamente, sem a necessidade de um dispositivo de ponto de acesso para WLAN. Em uma rede ad-hoc, todos os dispositivos devem usar o mesmo Nome da rede WLAN.

**Modo segurança de WLAN** — Selecione a criptografia usada: **WEP, 802.1x** ou **WPA/WPA2 (802.1x e WPA/WPA2 não estão disponíveis para redes ad hoc)**. Caso você selecione **Rede aberta**, nenhuma criptografia será usada. As funções WEP, 802.1x e WPA poderão ser usadas apenas se a rede oferecer suporte a elas.

**Página inicial** — Digite o endereço da Web da página inicial.

**Usar ponto de acesso** — Configure o dispositivo para criar uma conexão usando este ponto de acesso automaticamente ou após a confirmação.

As opções disponíveis podem variar.

### Ligações de dados activas

Escolha **Menu > Definições e Conectividade > Gestor ligações**.

Na vista de ligações de dados activas, pode ver as ligações de dados abertas:



chamadas de dados

ligações de dados por pacotes

ligações LAN sem fios (WLAN)

**Nota:** A facturação real das chamadas e dos serviços, por parte do operador de rede, pode apresentar variações, consoante as funções de rede, os arredondamentos de facturação, os impostos, etc.

Para terminar uma ligação, escolha **Opções > Desligar**.

Para terminar todas as ligações abertas, escolha **Opções > Desligar todas**.

Para ver os detalhes de uma ligação, escolha **Opções > Detalhes**.

### Sincronização

Com a aplicação Sincronizar, pode sincronizar as suas notas, mensagens, contactos e outras informações com um servidor remoto.

Escolha **Menu > Definições > Conectividade > Transfer. dados > Sincroniz..**

Poderá receber, do fornecedor de serviços, definições de sincronização como uma mensagem de configuração.

Um perfil de sincronização contém as definições necessárias para a sincronização. Quando abre a aplicação, é apresentado o perfil de sincronização predefinido ou o utilizado anteriormente.

### **Incluir ou excluir tipos de conteúdo**

Escolha um tipo de conteúdo.

### **Sincronizar dados**

Escolha **Opções** > **Sincronizar**.

### **Criar um novo perfil de sincronização**

Escolha **Opções** > **Novo perfil sincronização**.

### **Gerir perfis de sincronização**

Selecione **Opções** e a opção pretendida.

## **Conectividade Bluetooth**

### **Acerca da conectividade Bluetooth**

A conectividade Bluetooth permite-lhe fazer uma ligação sem fios a outros dispositivos compatíveis, tais como telemóveis, computadores, auriculares e kits para viatura.

Pode utilizar a ligação para enviar imagens, clips de vídeo, música e som, e notas, transferir ficheiros do PC compatível e imprimir imagens com uma impressora compatível.

Como os dispositivos com tecnologia sem fios Bluetooth comunicam através de ondas de rádio, não é necessário que os dispositivos estejam em linha de vista directa. No entanto, têm de estar a uma distância inferior a 10 metros (33 pés) um do outro, embora a ligação possa sofrer interferências

resultantes de obstruções, como paredes, ou de outros dispositivos electrónicos.

Este dispositivo é compatível com a Especificação Bluetooth 2,0 + EDR e suporta os seguintes perfis: Dial-Up Networking (DUN), Object Push Profile (OPP), File Transfer Profile (FTP), Hands Free Profile (HFP), Headset Profile (HSP), Basic Imaging Profile (BIP), Remote SIM Access Profile (SimAP), Device Identification Profile (DI), Phonebook Access Profile (PBAP), Generic Audio/Video Distribution Profile (GAVDP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Para garantir a interoperabilidade com outros dispositivos que suportam a tecnologia Bluetooth, utilize acessórios Nokia certificados para este modelo. Consulte os fabricantes dos outros dispositivos, para determinar a respectiva compatibilidade com este dispositivo.

As funções que utilizam a tecnologia Bluetooth aumentam o consumo da bateria e reduzem a duração da mesma.

Quando o dispositivo estiver bloqueado, só são permitidas ligações para dispositivos autorizados.

### **Definições**

Escolha **Menu** > **Definições e Conectividade** > **Bluetooth**.

Quando abrir a aplicação pela primeira vez, ser-lhe-á pedido para definir um nome para o seu dispositivo. O nome poderá ser modificado posteriormente.

Escolha entre as seguintes opções:

**Bluetooth** — Active ou desactive a conectividade Bluetooth.

**Visibilid.meu telemóvel** — Para permitir que o seu dispositivo seja encontrado por outros dispositivos com tecnologia sem fios Bluetooth, escolha **Visível a todos**. Para definir um período de tempo após o qual a visibilidade passa a estar oculta, escolha **Def. período visibilid..** Para ocultar o seu dispositivo de outros, escolha **Oculto**.

**Nome meu telemóvel** — Modifique o nome que é apresentado a outros dispositivos com tecnologia sem fios Bluetooth.

**Modo de SIM remoto** — Permita ou impeça que outro dispositivo, tal como um acessório de kit para viatura compatível, utilize o cartão SIM do seu dispositivo para se ligar à rede.

### Sugestões de segurança

Escolha **Menu > Definições e Conectividade > Bluetooth**.

Quando não estiver a utilizar a conectividade Bluetooth, escolha **Bluetooth > Desactivado** ou **Visibilid.meu telemóvel > Oculto** para controlar quem poderá encontrar o seu dispositivo. A desactivação da conectividade Bluetooth não afecta outras funções do dispositivo.

Não emparelhe com um dispositivo desconhecido nem aceite pedidos de ligação de um dispositivo desconhecido. Isto ajuda a proteger o seu dispositivo de conteúdos perniciosos.

### Enviar dados utilizando a conectividade Bluetooth

Pode ter várias ligações Bluetooth activas em simultâneo. Por exemplo, se estiver ligado a um auricular compatível, pode também transferir ficheiros para outro dispositivo compatível.

- 1 Abra a aplicação onde está guardado o item que pretende enviar.
- 2 Vá para um item e escolha **Opções > Enviar > Por Bluetooth**.

São apresentados os dispositivos com tecnologia sem fios Bluetooth que se encontrem dentro do alcance. Os ícones dos dispositivos são os seguintes:

	computador
	telefone
	dispositivo de áudio ou vídeo
	outro dispositivo

Para interromper a procura, seleccione **Cancelar**.

- 3 Seleccione o dispositivo ao qual pretende estabelecer ligação.
- 4 Se o outro dispositivo tiver de ser emparelhado antes dos dados poderem ser transmitidos, é emitido um som e ser-lhe-á pedido que introduza uma senha. É necessário introduzir a mesma senha em ambos os dispositivos. Quando a ligação é estabelecida, **A enviar dados** é apresentado.

**Sugestão:** Durante a procura, alguns dispositivos podem mostrar apenas o endereço exclusivo (endereço do

dispositivo). Para descobrir o endereço exclusivo do seu dispositivo, no ecrã principal introduza **\*#2820#**.

## Emparelhar dispositivos

Escolha **Menu > Definições e Conectividade > Bluetooth**.

Para emparelhar com dispositivos compatíveis e ver os seus dispositivos emparelhados, abra o separador **Disposit. emparelhados**.

Antes de emparelhar, crie a sua própria senha (1 a 16 dígitos) e acorde com o proprietário do outro dispositivo a utilização da mesma senha. Os dispositivos que não têm interface de utilizador têm uma senha predefinida de fábrica. A senha é utilizada apenas uma vez.

- 1 Para emparelhar com um dispositivo, escolha **Opções > Novo disp. emparelham.** Os dispositivos dentro do raio de acção serão apresentados.
- 2 Escolha o dispositivo e introduza a senha. Também é necessário introduzir a mesma senha no outro dispositivo.
- 3 Alguns acessórios de áudio ligam-se automaticamente ao seu dispositivo após o emparelhamento. Caso contrário, para ligar a um acessório, escolha **Opções > Ligar ao disposit. áudio**.

Os dispositivos emparelhados são indicados por  na procura de dispositivos.

Para definir um dispositivo como autorizado ou não autorizado, escolha entre as seguintes opções:

**Definir como autorizado** — As ligações entre o seu dispositivo e o dispositivo autorizado podem ser feitas sem o seu conhecimento. Não lhe será pedida nenhuma autorização nem aceitação separadamente. Utilize este estado apenas para os seus dispositivos, tais como auriculares ou PC compatíveis, ou dispositivos que pertencem a alguém da sua confiança.  indica os dispositivos autorizados na vista de dispositivos emparelhados.

**Def. como n/ autorizado** — É necessário aceitar sempre os pedidos de ligação deste dispositivo separadamente.

Para cancelar um emparelhamento com um dispositivo, escolha **Opções > Apagar**.

Para cancelar todos os emparelhamentos, escolha **Opções > Apagar todos**.

## Receber dados utilizando a conectividade Bluetooth

Quando recebe dados através da conectividade Bluetooth, é emitido um tom e o dispositivo pergunta-lhe se pretende aceitar a mensagem. Caso aceite,  é apresentado, e pode encontrar uma mensagem informativa sobre os dados na pasta Caixa de entrada em Mensagens. Os dados recebidos são automaticamente guardados na memória do dispositivo. As mensagens recebidas através da conectividade Bluetooth são indicadas por .

## Bloquear dispositivos

Escolha **Menu > Definições e Conectividade > Bluetooth**.

Para bloquear um dispositivo e não permitir que estabeleça uma ligação Bluetooth ao seu dispositivo, abra o separador **Disposit. emparelhados**.

Toque num dispositivo que quer bloquear, se ainda não estiver realçado, e escolha **Opções > Bloquear**.

Para desbloquear um dispositivo, abra o separador **Dispositivos bloquead.**, toque num dispositivo, se ainda não estiver realçado, e escolha **Opções > Apagar**.

Para desbloquear todos os dispositivos bloqueados, escolha **Opções > Apagar todos**.

Se rejeitar um pedido de emparelhamento de outro dispositivo, ser-lhe-á perguntado se pretende bloquear todos os futuros pedidos de ligação deste dispositivo. Se aceitar a pergunta, o dispositivo remoto será adicionado à lista de dispositivos bloqueados.

### **Modo de SIM remoto**

Escolha **Menu > Definições e Conectividade > Bluetooth**.

Antes de poder activar o modo de SIM remoto, os dois dispositivos têm de ser emparelhados e o emparelhamento tem de ser iniciado no outro dispositivo. Ao efectuar o emparelhamento, utilize uma senha de 16 dígitos e defina o outro dispositivo como autorizado.

Para utilizar o modo de SIM remoto com um acessório de kit para viatura compatível, active a conectividade Bluetooth e a utilização do modo de SIM remoto com o seu dispositivo.

Active o modo de SIM remoto a partir do outro dispositivo.


Quando o modo de SIM remoto estiver ligado no seu dispositivo, **Modo de SIM remoto** é apresentado no ecrã principal. A ligação à rede sem fios é desactivada, conforme indicado por **X** na área do indicador de intensidade do sinal e não é possível utilizar serviços do cartão SIM nem funções que requeiram cobertura de rede celular.

Quando o dispositivo sem fios está no modo de SIM remoto, para efectuar ou receber chamadas, só poderá utilizar um acessório compatível ligado, tal como um kit para viatura. Neste modo, o dispositivo sem fios não efectuará quaisquer chamadas, excepto para números de emergência programados no dispositivo. Para efectuar chamadas a partir do dispositivo, terá de sair do modo de SIM remoto. Se o dispositivo estiver bloqueado, introduza o código de bloqueio, para desbloqueá-lo.

Para sair do modo de SIM remoto, prima a tecla de alimentação e escolha **Sair do modo SIM remoto**.

### **USB**

Escolha **Menu > Definições e Conectividade > USB**.

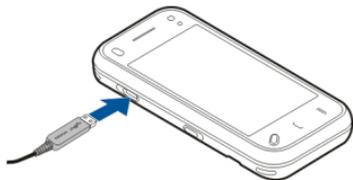

Para que o dispositivo pergunte o objectivo da ligação por cabo sempre que ligar um cabo de dados compatível, escolha **Perguntar ao ligar** > **Sim**.

Se a opção **Perguntar ao ligar** estiver desactivada ou se pretender alterar o modo durante uma ligação activa, escolha **Modo de ligação USB** e entre as seguintes opções:

**PC Suite** — Utilize as aplicações Nokia para PC como o Nokia Ovi Suite e o Nokia Software Updater.

**Armazen. de massa** — Transfira dados entre o seu dispositivo e um PC compatível.

**Transfer. de imagem** — Imprima imagens com uma impressora compatível.

**Transfer. multimédia** — Sincronizar música com o Nokia Music ou o Windows Media Player.

### Ligações a PCs

Pode utilizar o seu dispositivo móvel com várias aplicações compatíveis de conectividade de PC e de comunicações de dados. O Nokia Ovi Suite permite-lhe, por exemplo, transferir ficheiros e imagens entre o seu dispositivo e um computador compatível.

Para utilizar o Ovi Suite através do modo de ligação USB, escolha **Modo de PC Suite**.

Para obter mais informações sobre o Ovi Suite, consulte a área de apoio em [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### Definições administrativas

#### Definições de dados por pacotes

Escolha **Menu** > **Definições e Conectividade** > **Defin. admin.** > **Dados pacotes**.

As definições de dados por pacotes afectam todos os pontos de acesso que utilizem uma ligação de dados por pacotes.

Escolha entre as seguintes opções:

**Ligação dados pacotes** — Se escolher **Quando disponível** e se estiver numa rede que suporta dados por pacotes, o dispositivo efectua o registo na rede de dados por pacotes. Iniciar uma ligação activa de dados por pacotes (por exemplo, para enviar e receber e-mails) é mais rápido do que se o dispositivo estabelecer uma ligação de dados por pacotes quando necessário. Se não existir cobertura de dados por pacotes, o dispositivo irá tentar estabelecer periodicamente uma ligação de dados por pacotes. Se escolher **Quando necessário**, o dispositivo irá apenas utilizar uma ligação de dados por pacotes se iniciar uma aplicação ou acção que dela necessite.

**Ponto de acesso** — O nome do ponto de acesso é necessário para utilizar o dispositivo como um modem de dados por pacotes para um computador compatível.

**Aces. pacote alta velocid.** — Active ou desactive a utilização do HSDPA (serviço de rede) em redes UMTS.

## Definições SIP

Escolha Menu > Definições e Conectividade > Definições admin. > Definições SIP.

As definições SIP (Session Initiation Protocol) são necessárias para determinados serviços de rede que utilizam SIP. Poderá receber as definições numa mensagem de texto especial do fornecedor de serviços. Pode ver, apagar ou criar estes perfis de definições nas Definições SIP.

## Controlo de nome do ponto de acesso

Escolha Menu > Definições e Conectividade > Definições admin. > Controlo de APN.

Com o serviço de controlo de nome do ponto de acesso, pode restringir ligações de dados por pacotes e permitir que o dispositivo utilize apenas pontos de acesso de dados por pacotes específicos.

Esta definição só fica disponível se o cartão SIM suportar o serviço de controlo de pontos de acesso.

Para activar ou desactivar o serviço de controlo, ou para alterar os pontos de acesso permitidos, escolha **Opções** e a opção correspondente. É necessário o código PIN2 para alterar as opções. Para obter o código, contacte o seu fornecedor de serviços.

## Internet

Com o browser da Web, pode ver páginas com linguagem de marcação de hipertexto (HTML) na Internet, tal como estas foram originalmente concebidas. Pode também navegar em páginas Web que foram concebidas especificamente para dispositivos móveis e utilizar linguagem de marcação de hipertexto alargada (XHTML) ou a linguagem de marcação sem fios (WML).

Para navegar na Web, necessita de ter um ponto de acesso à Internet configurado no dispositivo. A utilização do browser da Web requer suporte da rede.

## Navegar na Internet

Escolha Menu > Web.

Para navegar na Internet, seleccione  **Ir para endereço web** na barra de ferramentas e introduza um endereço web.

Por predefinição, o browser está no modo de ecrã total. Para sair do modo de ecrã total, seleccione o ícone de seta no canto inferior direito.

Algumas páginas Web poderão conter material, como, por exemplo, gráficos ou clips de vídeo, cuja visualização requeira uma grande quantidade de memória. Se o dispositivo ficar sem memória ao carregar uma página web, insira um cartão de memória. Caso contrário, os clips de vídeo não serão apresentados.

Para navegar em páginas web com os gráficos desactivados, de modo a economizar memória e aumentar a velocidade de carregamento das páginas, seleccione **Opções > Definições > Página > Carregar conteúdo > Só texto**.

Para actualizar o conteúdo da página Web, escolha **Opções > Opções páginas Web > Recarregar**.

Para guardar a página Web actual como um favorito, escolha **Opções > Opções páginas Web > Guardar como favorito**.

Para ver instantâneos das páginas web que visitou durante a sessão de navegação actual, seleccione **Anterior** (disponível se a opção **Histórico** estiver activada nas definições do browser e se a página web actual não for a primeira que visita).

Para impedir ou permitir a abertura automática de várias janelas, escolha **Opções > Opções páginas Web > Bloq. janel. contexto** ou **Permitir jan.contexto**.

Para ampliar uma página web, toque duas vezes no ecrã.

**Sugestão:** Para enviar o browser para segundo plano sem sair da aplicação ou da ligação, prima uma vez a tecla Terminar.

### Barra de ferramentas do browser

A barra de ferramentas ajuda-o a seleccionar as funções do browser utilizadas com frequência.

Para abrir a barra de ferramentas durante a navegação, seleccione a seta no canto inferior direito.

A partir da barra de ferramentas, escolha uma das seguintes opções:

 **Exp. barra ferramentas** — Expandir a barra de ferramentas para aceder a mais funções.

 **Ir para endereço web** — Introduzir um endereço Web.

 **Mostrar zoom** — Ampliar ou reduzir a página Web.

Para utilizar a barra de ferramentas expandida, escolha  **Exp. barra ferramentas** e de entre as seguintes opções:

 **Ir para feeds** — Ver as subscrições de feeds actuais.

 **Enviar URL** — Enviar o endereço Web da página actual para outro dispositivo.

 **Mud. janela** — Alternar entre janelas do browser abertas.

 **Subsc. feeds** — Ver uma lista de feeds da Web disponíveis na página Web actual e subscrever um feed da Web.

 **Definições** — Editar as definições.

 **Guardar fav.** — Guardar a página Web actual como um favorito.

 **Recarregar** — Actualizar a página Web.

 **Visão geral** — Obter uma visão geral da página Web actual.

 **Pág. inicial** — Ir para a página principal (se configurado nas definições).

 **Favoritos** — Abrir a vista de favoritos.

 **Enc. pal.-ch.** — Procurar na página Web actual.

### Navegar nas páginas

Quando estiver a navegar numa página Web grande, pode utilizar a visão de Página para ver toda a página de uma só vez.

Escolha **Menu** > **Web**.

### Obter uma visão geral de uma página

- 1 Escolha  **Exp. barra ferramentas**.
- 2 Escolha  **Visão geral**. É aberta uma imagem em miniatura da página Web actual.
- 3 Mova-se na imagem em miniatura arrastando para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita.
- 4 Toque na secção que pretende ver. A página Web é aberta na secção correspondente.

### Blogs e feeds de Web

Escolha **Menu** > **Web**.

Os feeds da Web são ficheiros XML em páginas Web utilizados para partilhar, por exemplo, os mais recentes títulos de notícias ou blogs. É habitual encontrar feeds da Web em páginas Web, de blog e wiki.

A aplicação do browser detecta automaticamente se uma página Web contém feeds da Web.

Se estiverem disponíveis feeds da Web, para subscrever um feed, escolha **Opções** > **Subscr. feeds da web**.

Para actualizar um feed da Web, na vista de Feeds da Web, escolha um feed e **Opções** > **Opções de feeds da Web** > **Actualizar**.

Para definir se os feeds da Web são actualizados automaticamente, na vista de Feeds da Web, escolha **Opções** > **Editar** > **Editar**. Esta opção não se encontra disponível se um ou mais feeds estiverem marcados.

### Procura de conteúdo

Escolha **Menu** > **Web**.

Para procurar texto na página da web actual, seleccione **Opções** > **Encontrar palavra-chave**.

Para ir para a correspondência seguinte, na barra de ferramentas, seleccione  **Encontrar seguinte**.

Para ir para a correspondência anterior, na barra de ferramentas, seleccione  **Encontrar anterior**.

### Favoritos

Escolha **Menu** > **Web**.

Escolha **Opções** > **Ir para** > **Favoritos**. Pode escolher endereços Web a partir de uma lista ou de uma colecção de favoritos na pasta **Págs. visitad. recente/**.

A barra de ferramentas ajuda-o a escolher as funções do browser utilizadas frequentemente.

A partir da barra de ferramentas, escolha uma das seguintes opções:

 **Adicionar favorito** — Adicionar um novo favorito.

 **Ir para endereço web** — Introduzir um novo endereço Web.

 **Apagar** — Apagar um favorito.

Para ir para uma nova página Web, escolha **Opções > Ir para > Nova página da Web**.

Para enviar e adicionar favoritos, ou para definir um favorito como página inicial, escolha **Opções > Opções de favoritos**.

Para editar, mover ou apagar favoritos, escolha **Opções > Gestor de favoritos**.

### Limpar a memória cache

As informações ou os serviços aos quais acedeu são guardados na memória cache do dispositivo.

Uma memória cache é uma localização de memória utilizada para guardar dados temporariamente. Se tiver tentado aceder ou se tiver acedido a informações confidenciais que exijam palavras-passe, limpe a memória cache após cada utilização.

Para esvaziar a memória cache, escolha **Opções > Limpar dados privacid. > Cache**.

### Terminar a ligação

Para terminar a ligação e fechar o browser, escolha **Opções > Sair**.

Para apagar as informações que o servidor de rede recolhe sobre as suas visitas a diversas páginas Web, escolha **Opções > Limpar dados privacid. > Cookies**.

### Segurança da ligação

Se o indicador de segurança () for apresentado durante uma ligação, a transmissão de dados entre o dispositivo e o gateway de Internet ou servidor está codificada.

O ícone de segurança não indica que a transmissão de dados entre o gateway e o servidor de conteúdo (onde estão guardados os dados) é segura. O operador de rede protege a transmissão de dados entre o gateway e o servidor de conteúdo.

Poderão ser exigidos certificados de segurança para alguns serviços, tais como serviços bancários. É notificado se a identidade do servidor não for autêntica ou se não tiver o certificado de segurança correcto no dispositivo. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

**Importante:** Mesmo que o uso de certificados reduza significativamente os riscos inerentes às ligações remotas e à instalação de software, estes devem ser utilizados correctamente, de modo a poder beneficiar de uma maior segurança. A existência de um certificado não oferece qualquer protecção por si só; o gestor de certificados tem de

conter certificados correctos, autênticos ou de fontes nas quais confie, para permitir uma maior segurança. Os certificados têm uma duração limitada. Se for apresentada a indicação "Certificado expirado" ou "Certificado ainda não válido", mesmo que o certificado devesse estar válido, certifique-se de que a data e hora actuais do dispositivo estão correctas.

Antes de alterar quaisquer definições do certificado, certifique-se de que o proprietário do certificado é realmente fidedigno e de que o certificado pertence efectivamente ao proprietário apresentado na lista.

## Definições da Web

Selecione **Menu > Web e Opções > Definições** e uma das seguintes opções:

### Definições gerais

**Ponto de acesso** — Para alterar o ponto de acesso predefinido. Alguns ou todos os pontos de acesso pode ser predefinidos no dispositivo pelo fornecedor de serviços. Pode não ter possibilidade de alterar, criar, editar ou remover os pontos de acesso.

**Página inicial** — Para definir a página inicial.

**Histórico** — Se seleccionar **Activado** durante a navegação, para ver uma lista das páginas que visitou durante a sessão actual, seleccione **Anterior**.

**Sufixo endereço da Web** — Introduza um sufixo de endereço da web que o dispositivo utilize, por predefinição, quando introduzir um endereço da web no campo Ir para (por exemplo, .com ou .org).

**Avisos de segurança** — Ocultar ou mostrar notificações de segurança.

**Script Java/ECMA** — Activar ou desactivar a utilização de scripts.

**Erros de script Java/ECMA:** — Especifique se pretende receber notificações de script.

**Abrir durante download** — Especifique se pretende poder abrir um ficheiro durante o respectivo download.

### Definições de página

**Carregar conteúdo** — Especifique se pretende carregar imagens e outros objectos durante a navegação. Se seleccionar **Só texto**, para carregar imagens ou objectos mais tarde, durante a navegação, seleccione **Opções > Opções de visualização > Carregar imagens**.

**Codificação predefinida** — Se os caracteres de texto não forem apresentados correctamente, pode seleccionar outra codificação, em função do idioma da página actual.

**Bloq. janelas contexto** — Permitir ou bloquear a abertura automática de diferentes janelas de contexto durante a navegação.

**Recarreg. automático** — Especifique se pretende que as páginas da web sejam actualizadas automaticamente durante a navegação.

**Tamanho da fonte** — Definir o tamanho de letra utilizado para as páginas Web.

### Definições de privacidade

**Págs. visitad. recente/** — Activar ou desactivar a recolha automática de favoritos. Se pretende continuar a guardar os

endereços das páginas Web visitadas na pasta **Págs. visitad. recente/**, mas quer ocultar a pasta da vista de fichas, seleccione **Ocultar pasta**.

**Guardar dados formulário** — Especifique se pretende que os dados da senha ou os dados introduzidos nos diferentes formulários de uma página da web sejam guardados e utilizados da próxima vez que abrir a página.

**Cookies** — Activar ou desactivar a recepção e o envio de cookies.

### Definições de feeds da Web

**Pto. acesso act. autom.** — Seleccione o ponto de acesso pretendido para actualização. Esta opção só está disponível quando a opção **Actualiz. automáticas** está activa.

**Actualizar em roaming** — Especifique se pretende que os feeds da web sejam actualizados automaticamente durante o roaming.

## Posicionamento (GPS)

Pode utilizar aplicações como dados GPS para calcular a sua localização ou medir distâncias. Estas aplicações necessitam de uma ligação GPS.

### Acerca do GPS

O GPS (Global Positioning System - Sistema de Posicionamento Global) é operado pelo governo dos Estados Unidos, o qual é o único responsável pela respectiva exactidão e manutenção. A exactidão dos dados de localização pode ser afectada por ajustes efectuados pelo governo dos Estados Unidos aos satélites GPS e está sujeita a alterações da política civil de GPS do Departamento de Defesa dos Estados Unidos (United States Department of Defense) e do Plano de Radionavegação Federal (Federal Radionavigation Plan). A exactidão também pode ser afectada por uma geometria fraca dos satélites. A disponibilidade e a qualidade dos sinais GPS podem ser afectadas pela sua localização, por edifícios, por obstáculos naturais e pelas condições meteorológicas. Os sinais GPS podem não estar disponíveis no interior de edifícios ou em áreas subterrâneas e podem ser afectados por materiais com o betão e o metal.

O GPS não deve ser utilizado para medições exactas de posição. Nunca deve depender exclusivamente dos dados de localização do receptor GPS e das redes de rádio móveis para a verificação do seu posicionamento ou navegação.

O contador tem um grau de exactidão limitada, podendo ocorrer erros de arredondamento. A exactidão também pode ser afectada pela disponibilidade e qualidade dos sinais GPS.

As coordenadas do GPS são expressas através do sistema internacional de coordenadas WGS-84. A disponibilidade das coordenadas pode variar de zona para zona.

### GPS assistido (A-GPS)

O seu dispositivo também suporta GPS assistido (A-GPS).

O A-GPS é um serviço de rede.

O A-GPS (Assisted GPS, GPS assistido) é utilizado para obter dados de assistência através de uma ligação de dados por pacotes, que ajuda o utilizador a calcular as coordenadas do local quando o dispositivo estiver a receber sinais de satélites.

Quando activa o A-GPS, o dispositivo recebe informações úteis, via satélite, de um servidor de dados auxiliares através da rede celular. Com a ajuda dos dados auxiliares, o dispositivo pode obter a posição GPS mais rapidamente.


O seu dispositivo está pré-configurado para utilizar o serviço A-GPS da Nokia, caso não estejam disponíveis definições de A-GPS específicas de um fornecedor de serviços. Os dados auxiliares são obtidos do servidor do serviço A-GPS da Nokia apenas quando necessários.

Tem de ter um ponto de acesso à Internet definido no dispositivo para obter dados auxiliares do serviço A-GPS da Nokia através de uma ligação de dados por pacotes. Para

definir um ponto de acesso para o A-GPS, escolha **Menu > Aplicações > Localização e Posicionamento > Servidor posicionamento > Ponto de acesso**. Não pode ser utilizado um ponto de acesso de LAN sem fios (WLAN) para este serviço. Só pode ser utilizado um ponto de acesso à Internet de dados por pacotes. O dispositivo solicita o ponto de acesso à Internet quando o GPS é utilizado pela primeira vez.

### Segurar o dispositivo correctamente

Quando estiver a utilizar o receptor GPS, certifique-se de que não tapa a antena com as mãos.

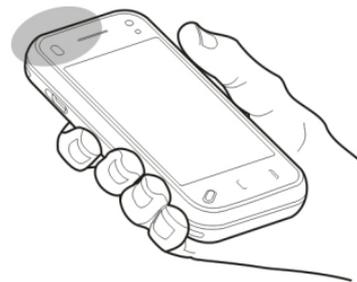


O estabelecimento de uma ligação GPS poderá demorar de alguns segundos a vários minutos. O estabelecimento de uma ligação GPS num veículo poderá demorar mais tempo.

O receptor GPS é alimentado pela bateria do dispositivo. A utilização do receptor GPS poderá esgotar mais rapidamente a carga da bateria.

## Sugestões para a criação de uma ligação GPS

### Verificar o estado do sinal de satélite

Para verificar quantos satélites o seu dispositivo encontrou e se o seu dispositivo está a receber sinais de satélite, escolha **Menu > Aplicações > Localização e Dados GPS > Opções > Estado do satélite**.

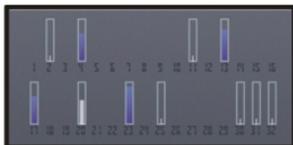

Se o dispositivo tiver encontrado satélites, é apresentada uma barra por cada satélite na vista de informações de satélite. Quanto maior for a barra, mais forte é o sinal de satélite. Depois do dispositivo receber dados suficientes do sinal de satélite para calcular a sua localização, a cor da barra muda.

Para ver as posições dos satélites encontrados, escolha **Alt. vista**.

Inicialmente, o dispositivo tem de receber sinais de, pelo menos, quatro satélites para conseguir calcular a sua localização. Depois do cálculo inicial ser efectuado, poderá ser possível continuar a calcular a sua localização com três satélites. No entanto, normalmente a precisão é maior quando são encontrados mais satélites.

Caso nenhum sinal de satélite seja encontrado:

- Se estiver num espaço interior, desloque-se para o exterior para receber um sinal com melhor qualidade.
- Se estiver num espaço exterior, desloque-se para uma área mais extensa.
- Certifique-se de que não está a cobrir a antena do GPS no dispositivo com a mão.
- Se as condições meteorológicas forem adversas, a intensidade do sinal poderá ser afectada.
- Alguns veículos têm vidros coloridos (atérmicos), o que poderá bloquear os sinais de satélite.

### Pedidos de posicionamento

Pode receber um pedido de um serviço de rede para receber as informações de posição. Os fornecedores de serviços podem oferecer informações sobre tópicos locais, tais como condições meteorológicas ou de tráfego, com base na localização do dispositivo.

Quando receber um pedido de posição, é apresentado serviço que está a efectuar o pedido. Seleccione **Aceitar** para permitir que as informações de posição sejam enviadas ou **Rejeitar** para recusar o pedido.

### Marcos

Escolha **Menu > Aplicações > Localização e Marcos**.

A aplicação Marcos permite-lhe guardar as informações de posicionamento de localizações específicas no seu dispositivo. Pode ordenar as localizações guardadas em categorias diferentes, como trabalho, e adicionar-lhes outras informações, como endereços. Pode utilizar os marcos guardados em aplicações compatíveis, como Dados GPS.

As coordenadas GPS são expressas utilizando o sistema internacional de coordenadas WGS-84.

Escolha **Opções** e entre as seguintes opções:

**Novo marco** — Criar um marco novo. Para efectuar um pedido de posicionamento para a localização actual, escolha **Posição actual**. Para introduzir manualmente as informações de posição, escolha **Introduzir manualm..**

**Editar** — Edite ou adicione informações a um marco guardado (por exemplo, uma morada).

**Adicionar a categoria** — Adicione um marco a uma categoria em Marcos. Escolha todas as categorias às quais quer adicionar o marco.

**Enviar** — Envie um ou vários marcos para um dispositivo compatível. Os marcos recebidos são colocados na pasta Caixa de entrada em Mensagens.

Pode ordenar os marcos em categorias predefinidas e criar novas categorias. Para editar e criar novas categorias de marcos, abra o separador de categorias e escolha **Opções > Editar categorias**.

### Dados de GPS

Escolha **Menu > Aplicações > Localização e Dados GPS**.

Os dados de GPS foram concebidos para proporcionar informações de orientação do trajecto para um destino escolhido, informações sobre a sua localização actual e informações da viagem, como a distância e o tempo de viagem aproximados até ao destino.

As coordenadas no GPS são expressas utilizando o sistema internacional de coordenadas WGS-84.

Para utilizar dados GPS, o receptor GPS do dispositivo deve receber inicialmente informações de posição de pelo menos quatro satélites para calcular a sua localização. Depois do cálculo inicial ser efectuado, poderá ser possível continuar a calcular a sua localização com três satélites. No entanto, normalmente a precisão é maior quando são encontrados mais satélites.

### Orientação de trajectos

Escolha **Menu > Aplicações > Localização e Dados GPS > Navegação**.

Inicie a orientação de trajectos num espaço exterior. Se iniciar num espaço interior, o receptor GPS poderá não receber as informações necessárias dos satélites.

A orientação de trajectos foi desenvolvida para mostrar o trajecto mais directo e a distância mais curta até ao destino, medida numa linha recta. Quaisquer obstáculos no trajecto, como, por exemplo, edifícios e obstáculos naturais, são ignorados. As diferenças de altitude não são consideradas ao calcular a distância. A orientação de trajectos só fica activa quando se estiver a deslocar.

Para definir o destino da sua viagem, escolha **Opções > Definir destino** e o marco como destino ou introduza as coordenadas de latitude e longitude.

Para limpar o destino definido para a viagem, escolha **Parar navegação**.

## Obter informações de posicionamento

Escolha Menu > Aplicações > Localização e Dados GPS > Posição.

Na vista de posicionamento, pode ver as informações de posicionamento da sua localização actual. É apresentada uma estimativa da exactidão da localização.

Para guardar a sua localização actual como um marco **Opções > Guardar posição**. Os marcos são localizações guardadas com mais informações e podem ser utilizados noutras aplicações compatíveis e ser transferidos entre dispositivos compatíveis.

## Contador

Escolha Menu > Aplicações > Localização e Dados GPS > Distância viagem.

O contador tem um grau de exactidão limitada, podendo ocorrer erros de arredondamento. A exactidão também pode ser afectada pela disponibilidade e qualidade dos sinais GPS.

Para activar ou desactivar o cálculo da distância da viagem, escolha **Opções > Iniciar** ou **Parar**. Os valores calculados permanecem no ecrã. Utilize esta funcionalidade no exterior para receber um sinal de GPS melhor.

Para limpar a distância e tempo de viagem, bem como as velocidades média e máxima, e para iniciar um novo cálculo, escolha **Opções > Redefinir**. Para limpar os valores do odómetro e do tempo total, escolha **Reiniciar**.

## Definições de posicionamento

Escolha Menu > Aplicações > Localização e Posicionamento.

### Métodos de posicionamento

Escolha entre as seguintes opções:

**GPS integrado** — Utilizar o receptor de GPS integrado no dispositivo.

**GPS assistido** — Utilize o GPS assistido (A-GPS) para receber dados auxiliares de um servidor de dados auxiliares.

**GPS Bluetooth** — Utilizar um receptor de GPS externo compatível com a conectividade Bluetooth.

**Com base na rede** — Utilize informações da rede celular (serviço de rede).

### Servidor de posicionamento

Para definir um ponto de acesso e o servidor de posicionamento para os métodos de posicionamento assistidos na rede, como, por exemplo, GPS assistido ou posicionamento baseado na rede, escolha **Servidor posicionamento**.

O servidor de posicionamento poderá ser predefinido pelo fornecedor de serviços, e o utilizador poderá não conseguir editar as definições.

## Definições de notação

Para seleccionar o sistema de medida que pretende utilizar para velocidades e distâncias, escolha **Sistema de medida** > **Métrico** ou **Pés/milhas**.

Para definir o formato de apresentação das informações de coordenadas no dispositivo, escolha **Formato das coordenadas** e o formato pretendido.

## Mapas Ovi

### Visão geral dos Mapas



Seleccione **Menu** > **Mapas**.

Bem-vindo aos Mapas.

Os Mapas mostram-lhe itens de interesse nas imediações, ajudam-no a planear o seu percurso e guiam-no até onde pretende ir.

- Encontre cidades, ruas e serviços.
- Encontre o caminho com orientações curva-a-curva.
- Sincronize as suas localizações e percursos favoritos entre o seu dispositivo móvel e o serviço de Internet dos Mapas Ovi.
- Consulte as previsões meteorológicas e outras informações locais, se estiverem disponíveis.

**Nota:** A importação de conteúdos como mapas, imagens de satélite, ficheiros de voz, guias ou informações de trânsito pode envolver a transmissão de grandes quantidades de dados (serviço de rede).

Alguns serviços podem não estar disponíveis em todos os países e podem ser prestados apenas em idiomas seleccionados. Os serviços podem estar dependentes da rede. Para obter mais informações, contacte o fornecedor de serviços de rede.

Quase todas as cartografias digitais são em certa medida imprecisas e incompletas. Nunca deve depender

exclusivamente da cartografia importada para uso neste dispositivo.

Conteúdos tais como imagens de satélite, guias, informações meteorológicas e de trânsito e serviços relacionados são gerados por entidades independentes da Nokia. Os conteúdos podem ser, em certa medida, imprecisos e incompletos e estão sujeitos à disponibilidade. Nunca dependa exclusivamente dos conteúdos acima mencionados e serviços relacionados.

### **Acerca dos métodos de posicionamento**

A aplicação Mapas apresenta a sua localização no mapa utilizando posicionamento baseado em GPS, A-GPS ou ID da célula.

O GPS (Global Positioning System - Sistema de Posicionamento Global) é um sistema de navegação baseado em satélites utilizado para calcular a localização. O GPS assistido (A-GPS) é um serviço de rede que lhe envia dados de GPS, aumentando a velocidade e a exactidão do posicionamento.

Quando utilizar Mapas pela primeira vez, é-lhe solicitado que defina um ponto de acesso à Internet para fazer download de informações de mapas ou utilizar o A-GPS.



indica a disponibilidade dos sinais de satélite. Uma barra corresponde a um satélite. Quando o dispositivo está a procurar sinais de satélite, a barra fica amarela. Quando existirem dados suficientes disponíveis para calcular a sua localização, a barra fica verde. Quanto mais barras verdes, mais fiável será o cálculo de localização.

O GPS (Global Positioning System - Sistema de Posicionamento Global) é operado pelo governo dos Estados Unidos, o qual é o único responsável pela respectiva exactidão e manutenção. A exactidão dos dados de localização pode ser afectada por ajustes efectuados pelo governo dos Estados Unidos aos satélites GPS e está sujeita a alterações da política civil de GPS do Departamento de Defesa dos Estados Unidos (United States Department of Defense) e do Plano de Radionavegação Federal (Federal Radionavigation Plan). A exactidão também pode ser afectada por uma geometria fraca dos satélites. A disponibilidade e a qualidade dos sinais GPS podem ser afectadas pela sua localização, por edifícios, por obstáculos naturais e pelas condições meteorológicas. Os sinais GPS podem não estar disponíveis no interior de edifícios ou em áreas subterrâneas e podem ser afectados por materiais com o betão e o metal.

O GPS não deve ser utilizado para medições exactas de posição. Nunca deve depender exclusivamente dos dados de localização do receptor GPS e das redes de rádio móveis para a verificação do seu posicionamento ou navegação.

O contador tem um grau de exactidão limitada, podendo ocorrer erros de arredondamento. A exactidão também pode ser afectada pela disponibilidade e qualidade dos sinais GPS.

Com o posicionamento baseado na ID da célula, a posição é determinada através da torre da antena a que o dispositivo móvel está actualmente ligado.

Dependendo do método de posicionamento disponível, a exactidão do posicionamento pode variar de alguns metros a vários quilómetros.

### Utilizar a bússola

Se o dispositivo tiver uma bússola, quando a activar, a seta da bússola e o mapa rodam automaticamente na direcção para onde a parte superior do dispositivo está a apontar.

Escolha Menu > Mapas e Minha posição.

### Activar a bússola

Escolha .

### Desactivar a bússola

Selecione  novamente. O mapa está orientado para norte.

A bússola está activa quando existir um contorno verde. Se for preciso calibrar a bússola, o contorno da bússola é vermelho ou amarelo. Para calibrar a bússola, rode o dispositivo à volta de todos os eixos num movimento contínuo.

A bússola tem uma precisão limitada. Os campos electromagnéticos, os objectos metálicos ou outros factores externos também podem afectar a exactidão da bússola. A bússola deve estar sempre correctamente calibrada.

### Ver a sua localização no mapa

Veja a sua localização actual no mapa e consulte mapas de diversas cidades e países.

Escolha Menu > Mapas e Minha posição.

Quando a ligação GPS estiver activa,  assinala a sua localização actual ou a última localização conhecida no mapa. Se as cores do ícone estiverem esbatidas, não existe sinal GPS disponível.

Se apenas estiver disponível o posicionamento com base no ID da célula, um círculo vermelho em torno do ícone de posicionamento indica a zona em que se pode encontrar. Em áreas muito povoadas, a precisão da estimativa aumenta.

### Deslocar o mapa

Arraste o mapa com o dedo. O mapa está orientado para norte por predefinição.

### Ver a sua localização actual ou a última localização conhecida

Escolha .


### Ampliar ou reduzir

Escolha + ou -.

Caso desloque para uma área não coberta pelos mapas guardados no dispositivo e tenha uma ligação de dados activa, serão importados automaticamente novos mapas.

A cobertura dos mapas varia consoante o país e a região.

## Vista do mapa

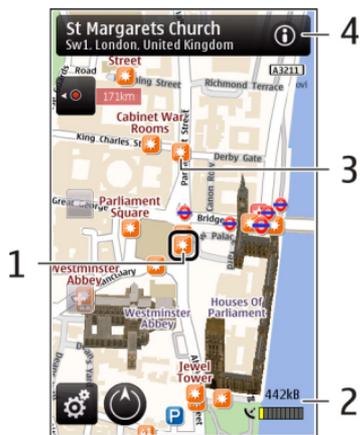

- 1 Localização seleccionada
- 2 Área de indicadores
- 3 Ponto de interesse (por exemplo, uma estação de caminhos-de-ferro ou um museu)
- 4 Área de informações

## Alterar o aspecto do mapa

Veja o mapa em diferentes modos, para identificar facilmente onde se encontra.

Escolha **Menu > Mapas e Minha posição.**

Escolha  e entre as seguintes opções:

**Vista do mapa** — Na vista de mapas padrão, detalhes como nomes de locais ou números de estradas são fáceis de ler.

**Vista de satélite** — Para uma vista detalhada, utilize imagens de satélite.

**Vista de terreno** — Veja rapidamente o tipo de terreno, por exemplo, quando estiver a viajar fora das vias principais.

**3D** — Para uma visão mais realista, altere a perspectiva do mapa.

**Marcos** — Visualizar edifícios proeminentes e atracções no mapa.

**Modo noite** — Diminuir as cores do mapa. Quando viajar à noite, a mapa é mais fácil de ler neste modo.

## Encontrar uma localização

Os Mapas ajudam-no a encontrar localizações e tipos de empresas específicos dos quais está à procura.

Escolha **Menu > Mapas e Encontrar locais.**

- 1 Introduza termos de procura, tais como morada ou código postal. Para limpar o campo de procura, seleccione .
- 2 Escolha .
- 3 Seleccione um item da lista de correspondências sugeridas.

A localização é apresentada no mapa. Para ver as outras localizações da lista de resultados de procura no mapa, seleccione uma das setas ao lado da área de informações .

## Voltar à lista de correspondências sugeridas

Escolha Lista.

## Procurar diversos tipos de locais nas proximidades

Selecione **Pesquisar categorias** e uma categoria, tal como compras, alojamento ou transporte.

Se não forem encontrados resultados da procura, certifique-se de que a ortografia dos seus termos de procura está correcta. Problemas com a sua ligação de Internet podem igualmente afectar os resultados quando efectuar procuras online.

Para evitar custos de transferência de dados, também pode obter resultados de procura sem uma ligação activa à Internet, se tiver mapas da área que pretende procurar guardados no dispositivo. Para assegurar que o dispositivo não utiliza a ligação à Internet, no menu principal, selecione  > **Internet** > **Ligação** > **Offline**.

## Ver detalhes da localização

Visualize mais informações sobre uma localização ou local específico, tal como um hotel ou restaurante, caso estejam disponíveis.

Escolha **Menu** > **Mapas e Minha posição**.

## Visualizar os detalhes de um local

Selecione um local, a respectiva área de informações  e **Mostrar detalhes**.

## Classificar um local

Selecione um local, a respectiva área de informações , **Mostrar detalhes** e o número de estrelas da classificação. Por exemplo, para classificar um local com 3 de 5 estrelas, selecione a terceira estrela. Para classificar um local, é necessário ter uma ligação activa à Internet.

Quando encontrar um local que não exista ou contenha informações ou detalhes incorrectos, tais como informações de contacto ou localização erradas, recomendamos que comunique isso à Nokia.

## Comunicar informações incorrectas

Selecione um local e a respectiva área de informações  e escolha **Mostrar detalhes** > **Denunciar este local** e a opção apropriada. Para comunicar um erro sobre um local, é necessário ter uma ligação activa à Internet.

As opções disponíveis podem variar.

## Planear um percurso

Planeie a sua viagem, crie o percurso e veja-o no mapa antes de partir.

Escolha **Menu** > **Mapas e Minha posição**.

## Criar um percurso

- 1 Toque na localização do ponto de partida. Para procurar um endereço ou local, escolha **Procurar**.
- 2 Toque na área de informações da localização .

- 3 Escolha **Adicionar ao percurso**.
- 4 Para adicionar outro ponto ao percurso, escolha **Adic. novo pt. percurso** e a opção adequada.

### **Alterar a ordem dos pontos do percurso**

- 1 Escolha um ponto do percurso.
- 2 Escolha **Mover**.
- 3 Toque no local para onde pretende mover o ponto do percurso.

### **Editar a localização de um ponto do percurso**

Toque no ponto do percurso e escolha **Editar** e a opção adequada.

### **Ver o percurso no mapa**

Escolha **Mostrar percurso**.

### **Navegar para o destino**

Selecione **Mostrar percurso > Opções > Começar a conduzir** ou **Começar a caminhar**.

### **Alterar as definições de um percurso**

As definições do percurso afectam as orientações de navegação e a forma como o percurso é apresentado no mapa.

- 1 Na vista do planeador de percursos, abra o separador **Definições**. Para aceder à vista do planeador de percursos a partir da vista de navegação, escolha **Opções > Pts. perc.** ou **Lista pontos percurso**.

- 2 Defina o meio de transporte como **Conduzir** ou **Caminhar**. Se escolher **Caminhar**, as ruas de sentido único serão consideradas ruas normais e podem ser utilizadas zonas e passagens pedonais, por exemplo, parques e centros comerciais.
- 3 Selecione a opção pretendida.

### **Escolher o modo de caminhada**

Abra o separador **Definições** e escolha **Caminhar > Percurso preferido > Ruas** ou **Linha recta**. **Linha recta** é útil em zonas de todo-o-terreno, uma vez que indica a direcção em que deve caminhar.

### **Utilizar o percurso de condução mais curto e mais rápido**

Abra o separador **Definições** e escolha **Conduzir > Selec. percurso > Percurso mais rápido** ou **Percurso mais curto**.

### **Utilizar o percurso de condução optimizado**

Abra o separador **Definições** e escolha **Conduzir > Selec. percurso > Optimizado**. O percurso de condução optimizado combina as vantagens dos percursos mais curto e mais rápido.

Também pode optar por autorizar ou evitar a utilização de auto-estradas, vias com portagens ou barcos, por exemplo.

### **Guardar locais e percursos**

Guarde endereços, locais de interesse e percursos, para que possam ser rapidamente utilizados mais tarde.

Escolha Menu > Mapas.

### Guardar um local

- 1 Escolha **Minha posição**.
- 2 Toque na localização. Para procurar um endereço ou local, escolha **Procurar**.
- 3 Toque na área de informações da localização (i).
- 4 Escolha **Guard. local**.

### Guardar um percurso

- 1 Escolha **Minha posição**.
- 2 Toque na localização. Para procurar um endereço ou local, escolha **Procurar**.
- 3 Toque na área de informações da localização (i).
- 4 Para adicionar outro ponto ao percurso, escolha **Adicionar ao percurso**.
- 5 Escolha **Adic. novo pt. percurso** e a opção adequada.
- 6 Escolha **Mostrar percurso > Opções > Guardar percurso**.

### Ver os locais e percursos guardados

Selecione **Favoritos > Locais** ou **Percursos**.

### Ver e organizar locais ou percursos

Utilize os **Favoritos** para aceder rapidamente aos locais e percursos guardados.

Agrupe os locais e percursos numa colecção, por exemplo, ao planejar uma viagem.

Escolha Menu > Mapas e Favoritos.

### Ver um local guardado no mapa

- 1 Escolha **Locais**.
- 2 Vá para o local.
- 3 Escolha **Mapa**.

Para regressar à lista de locais guardados, escolha **Lista**.

### Criar um conjunto

Escolha **Criar um conjunto** e introduza o nome de uma colecção.

### Adicionar um local guardado a uma colecção

- 1 Escolha **Locais** e o local.
- 2 Escolha **Organizar grupos**.
- 3 Escolha **Novo grupo** ou uma colecção existente.

Se necessitar de apagar locais ou percursos, ou adicionar um percurso a uma colecção, aceda ao serviço Internet dos Mapas Ovi em [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### Enviar locais para amigos

Quando desejar partilhar informações sobre um local com amigos, envie estes detalhes directamente para os seus dispositivos.

Escolha Menu > Mapas e **Minha posição**

## Enviar um local para o dispositivo compatível de um amigo

Selecione uma localização, toque na área de informações da localização  e escolha **Enviar**.

## Sincronizar os Favoritos

Planeie uma viagem no computador, no Web site dos Mapas Ovi, sincronize os locais, percursos e colecções guardados com o dispositivo móvel e aceda ao plano durante a viagem.

Para sincronizar locais, percursos ou colecções entre o dispositivo móvel e o serviço Internet dos Mapas Ovi, necessita de uma conta Nokia. Caso não tenha uma, na vista principal, escolha **Contas > Conta Nokia > Criar nova conta**.

## Sincronizar locais, percursos e colecções guardados

Escolha **Favoritos > Sincronizar com Ovi**. Caso não tenha uma conta Nokia, será solicitado que crie uma.

## Definir o dispositivo para sincronizar os Favoritos automaticamente

Escolha  e **Sincronização > Sincronização > No arranque e ao desl.** O dispositivo inicia a sincronização quando abre ou fecha a aplicação Mapas.

A sincronização requer uma ligação à Internet activa e poderá envolver a transmissão de grandes quantidades de dados através da rede do seu fornecedor de serviços. Para obter informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu operador de rede.

Para utilizar o serviço Internet dos Mapas Ovi, aceda a [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

## Partilhar localização

Publique a sua localização actual no Facebook, com texto e uma imagem. Os seus amigos do Facebook podem ver a sua localização num mapa.

### Escolha **Menu > Mapas e Partilha de localização**.

Para partilhar a sua localização, é necessário ter uma conta Nokia e uma conta Facebook.

- 1 Inicie sessão na sua conta Nokia ou, caso ainda não tenha uma, selecione **Criar nova conta**.
- 2 Inicie sessão na sua conta Facebook.
- 3 Selecione a sua localização actual.
- 4 Actualize o seu estado.
- 5 Para anexar uma imagem à publicação, selecione **Adicionar uma fotografia**.
- 6 Escolha **Partilha de localização**.

## Gerir a conta Facebook

Na vista principal, selecione **Contas > Definições de Partilhar localização > Facebook**.

Para partilhar a sua localização e ver a localização de outras pessoas, é necessário ter uma ligação à Internet. Isto poderá envolver a transmissão de grandes quantidades de dados e os respectivos custos de tráfego de dados.

Os termos de utilização do Facebook aplicam-se à partilha da sua localização no Facebook. Leia os termos de utilização e políticas de privacidade do Facebook.

Antes de partilhar a sua localização com outras pessoas, tenha sempre em atenção com quem está a partilhá-la. Verifique as definições de privacidade do serviço de redes sociais que está a utilizar, visto que poderá estar a partilhar a sua localização com um grande grupo de pessoas.

### Obter orientação por voz

A orientação por voz, se disponível no seu idioma, ajuda-o a encontrar o caminho para o seu destino, o que lhe permite desfrutar da viagem.

Selecione **Menu > Mapas e Conduzir** ou **Caminhar**.

Quando utilizar a navegação de condução ou caminhada pela primeira vez, ser-lhe-á solicitado que escolha o idioma da orientação por voz e que importe os ficheiros adequados.

Caso escolha um idioma que inclua nome de ruas, estes também serão ditos em voz alta. A orientação por voz poderá não estar disponível no seu idioma.

### Alterar o idioma da orientação por voz

Na vista principal, selecione  > **Navegação > Orientação automóvel** ou **Orientação pedestre** e a opção apropriada.

### Repetir a orientação por voz na navegação automóvel

Na vista de navegação, escolha **Opções > Repetir**.

### Ajustar o volume da orientação por voz para a navegação automóvel

Na vista de navegação, escolha **Opções > Volume**.

### Caminhar para o destino

Quando necessitar de direcções para efectuar um percurso a pé, a aplicação Mapas orienta-o através de praças, parques, zonas pedestres e até centros comerciais.

Escolha **Menu > Mapas e Caminhar**.

### Caminhar para um destino

Escolha **Definir destino** e a opção adequada.

### Caminhar para casa

Escolha **Caminhar para casa**.

Quando escolhe **Conduzir para casa** ou **Caminhar para casa** pela primeira vez, é solicitado que defina a localização da sua casa. Para alterar esta localização posteriormente, proceda da seguinte forma:

- 1 Na vista principal, escolha .
- 2 Escolha **Navegação > Localização da sua casa > Redefinir**.
- 3 Escolha a opção adequada.

**Sugestão:** Para caminhar sem um destino definido, escolha **Mapa**. A sua localização é apresentada no centro do mapa, à medida que se desloca.

## Conduzir para o seu destino

Quando necessitar de direcções a cada esquina, a aplicação Mapas ajuda-o a chegar ao destino.

Escolha **Menu > Mapas e Conduzir**.

### Conduzir para um destino

Escolha **Definir destino** e a opção adequada.

### Conduzir para casa

Escolha **Conduzir para casa**.

Quando escolhe **Conduzir para casa** ou **Caminhar para casa** pela primeira vez, é solicitado que defina a localização da sua casa. Para alterar esta localização posteriormente, proceda da seguinte forma:

- 1 Na vista principal, escolha .
- 2 Escolha **Navegação > Localização da sua casa > Redefinir**.
- 3 Escolha a opção adequada.

**Sugestão:** Para conduzir sem um destino definido, escolha **Mapa**. A sua localização é apresentada no centro do mapa, à medida que se desloca.

### Alterar as vistas durante a navegação

Passe o dedo no ecrã para escolher **Vista 2D, Vista 3D, Vista de seta** ou **Vista geral do percurso**.

Cumpra toda a legislação local. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo enquanto conduz. Uma vez que, nesse momento, a sua principal preocupação deverá ser a segurança na estrada.

## Obter informações de trânsito e segurança

Melhore a sua experiência de condução com informações em tempo real acerca de eventos de trânsito, assistência em viagem e avisos de limites de velocidade, se estes estiverem disponíveis no seu país ou região.

Escolha **Menu > Mapas e Conduzir**.

### Ver eventos de trânsito no mapa

Durante a navegação de condução, seleccione **Opções > Infos. trâns..** Os eventos são apresentados como triângulos e linhas.

### Informações de trânsito actualizadas

Escolha **Opções > Infos. trâns. > Actual. infos. trânsito**.

Quando planear um percurso, pode definir o dispositivo para evitar determinados eventos de trânsito, tais como engarrafamentos ou trabalhos na estrada.

### Evitar eventos de trânsito

Na vista principal, seleccione  e **Navegação > Reenc. devido a trânsito**.

A localização de câmaras de velocidade pode ser mostrada no seu percurso durante a navegação, se esta funcionalidade

estiver activada. Algumas jurisdições proíbem ou regulamentam a utilização de dados de localização de câmara de velocidade. A Nokia não é responsável pela exactidão, ou pelas consequências da utilização de dados de localização de câmara de velocidade.

## Câmara

O dispositivo suporta uma resolução de captura de imagem de 2592 x 1944 pixels (5 megapixels). A resolução da imagem neste manual pode ter um aspecto diferente.

Para assegurar a boa qualidade das fotografias, limpe cuidadosamente as lentes da câmara com um pano.

### Captura de imagem

#### Definições de captura e gravação

Para abrir a vista de definições de captura e gravação capture antes de capturar uma imagem ou de gravar um clip de vídeo, escolha **Menu** > **Aplicações** > **Câmara** e .

A vista de definições de captura e gravação disponibiliza atalhos para vários itens e definições antes de capturar uma imagem ou de gravar um clip de vídeo.

As predefinições de captura e gravação são repostas quando a câmara é fechada.

Escolha uma das seguintes opções:

 Escolher a cena.

 ou  Alternar entre o modo de vídeo e imagem.

 ou  Mostrar ou ocultar a grelha do visor de focagem (imagens apenas).

 Para activar o auto-temporizador (imagens apenas).

 Activar o modo de sequência (apenas imagens).

 Abrir Fotos

Definições da imagem:

 Seleccionar um efeito de cores.

 Ajustar o equilíbrio do branco. Seleccione as condições de iluminação actual. Isto permite que a câmara reproduza as cores com mais precisão.

 Ajustar a compensação de exposição (imagens apenas). Se fotografar um motivo escuro contra um fundo muito claro, como a neve, ajuste a exposição para +1 ou +2, para compensar o brilho do fundo. Para motivos claros contra um fundo escuro, use -1 ou -2.

<sup>ISO</sup>  
 Ajustar sensibilidade da luz (apenas imagens). Aumente a sensibilidade da luz em condições de iluminação reduzida para evitar imagens demasiado escuras e desfocadas. Ao aumentar a sensibilidade da luz poderá aumentar também o ruído da imagem.

 Ajustar contraste (apenas imagens). Ajuste a diferença entre as partes mais claras e escuras da imagem.

 Ajustar nitidez (apenas imagens).

A imagem no ecrã é alterada de forma a reflectir as suas definições.

As definições de captura são específicas de cada modo de disparo. Se alternar entre os modos, não repõe as definições efectuadas.

Se seleccionar uma nova cena, as definições de captura serão substituídas pelas da cena seleccionada. Pode alterar as definições de captura depois de seleccionar uma cena, se necessário.

A gravação da imagem capturada poderá demorar mais tempo se alterar as definições de zoom, iluminação ou cor.

### Capturar imagens

Ao capturar uma imagem, tenha em atenção o seguinte:

- Utilize as duas mãos para manter a câmara imóvel.
- A qualidade de uma imagem ampliada digitalmente é inferior à de uma imagem não ampliada.
- A câmara muda para o modo de poupança de bateria no caso de não existir acção durante cerca de um minuto. Para continuar a captura de imagens, escolha **Continuar**.
- Mantenha uma distância segura quando utilizar o flash. Não utilize o flash muito próximo de pessoas ou animais. Não cubra o flash quando tirar uma fotografia.

Para capturar uma imagem com a câmara principal, proceda da seguinte forma:

- 1 Para passar do modo de vídeo para o modo de imagem, se necessário, escolha  > .

- 2 Para capturar uma imagem, prima a tecla de captura. Não mova o dispositivo antes da imagem ser guardada e de ser apresentada a imagem final.

### Capturar imagens com a câmara secundária


Para capturar uma imagem, escolha . Não mova o dispositivo antes de a imagem se encontrar guardada e de a imagem final ser apresentada.

Para ampliar ou reduzir durante a captura de uma imagem, utilize o controlo de regulação de zoom.

Para deixar a câmara aberta em segundo plano e utilizar outras aplicações, prima a tecla Menu. Para voltar à câmara, prima a tecla de captura, sem soltar.

### Controlos e indicadores no ecrã para captura de imagens estáticas

O visor de imagens estáticas apresenta o seguinte:

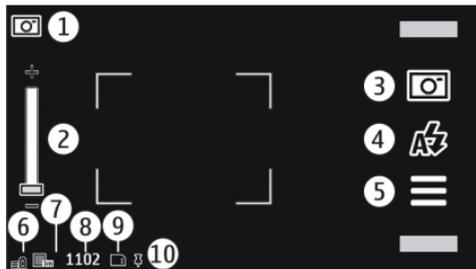

- 1 Indicador de modo de captura
- 2 Controlo de regulação de zoom. Para activar e desactivar o controlo de regulação de zoom, toque no ecrã.
- 3 Ícone de captura. Toque para capturar uma imagem.
- 4 Modo de flash. Toque para alterar as definições.
- 5 Definições de captura. Toque para alterar as definições.
- 6 Indicador de nível de carga da bateria
- 7 Indicador de resolução da imagem
- 8 Contador de imagens (o número estimado de imagens que pode capturar utilizando a definição actual de qualidade da imagem e a memória disponível)
- 9 Memória em utilização. Dependendo da configuração do dispositivo, estão disponíveis as seguintes opções: memória do dispositivo .
- 10 Indicador de sinal de GPS

### Informações de localização

Pode adicionar automaticamente informações acerca da localização da captura aos detalhes de ficheiro do material capturado. Por exemplo, na aplicação Fotos, pode então ver a localização onde uma determinada imagem foi capturada.

Selecione **Menu > Aplicações > Câmara**.

### Adicionar informações de localização a todo o material capturado

Selecione **Opções > Definições > Mostrar inform. GPS > Activado**. As informações de localização estão disponíveis apenas para imagens capturadas com a câmara principal.

As informações de localização podem ser anexadas a uma imagem ou a um clip de vídeo, se as coordenadas de localização puderem ser determinadas através da rede e do GPS. Se partilhar uma imagem ou um clip de vídeo contendo informações de localização anexadas, as informações de localização são visíveis para as outras pessoas que vêem a imagem ou o clip de vídeo. Pode desactivar a referência geográfica nas definições da câmara.

Pode demorar alguns minutos até obter as coordenadas da sua localização. A disponibilidade e qualidade dos sinais de GPS podem ser afectadas pela sua localização, por edifícios, por obstáculos naturais e pelas condições meteorológicas. Se partilhar um ficheiro que inclui informações de localização, as informações de localização são igualmente partilhadas e a sua localização pode ser visível para terceiros que vêem o ficheiro. O dispositivo necessita de serviços de rede para adquirir as informações de localização.

Indicadores das informações de localização:

 — Informações de localização indisponíveis. O GPS permanece activo durante vários minutos. Se for efectuada uma ligação por satélite e o indicador mudar para  durante esse tempo, todas as imagens capturadas e clips de vídeo gravados serão etiquetados de acordo com as informações de posicionamento recebidas por GPS.

 — Informações de localização disponíveis. As informações de localização são adicionadas aos detalhes do ficheiro.

Os ficheiros com informações de localização estão indicados por  na aplicação Fotos.

## Depois de capturar uma imagem

Após capturar uma imagem, escolha a partir das seguintes opções (apenas disponível se tiver escolhido **Opções > Definições > Mostrar img. capturada > Sim**):

 — Enviar a imagem numa mensagem multimédia ou de e-mail ou através de métodos de ligação como a conectividade Bluetooth.

 — Exportar a imagem para um álbum online compatível.

 **Apagar** — Eliminar a imagem.

Para utilizar a imagem como papel de parede no ecrã principal, escolha **Opções > Utilizar imagem > Def. como pap. parede**.

Para definir a imagem como uma imagem predefinida utilizada para qualquer chamada, escolha **Opções > Utilizar imagem > Def. c/o img. chamada**.

Para atribuir a imagem a um contacto, **Opções > Utilizar imagem > Atribuir a contacto**.

Para voltar ao visor para capturar uma nova imagem, prima a tecla de captura.

## Luz do flash e vídeo

Mantenha uma distância segura quando utilizar o flash. Não utilize o flash muito próximo de pessoas ou animais. Não cubra o flash quando tirar uma fotografia.

A câmara do dispositivo tem um flash LED duplo para condições de iluminação reduzida.

Para seleccionar o modo de flash pretendido, toque no indicador do modo de flash actual, que é um dos seguintes: Automático, Red. olhos ver., Activado, e Desactivado.

Evite tocar no flash LED quando a tampa posterior tiver sido removida. O LED poderá ficar quente após utilização prolongada.

## Luz do vídeo

Para aumentar os níveis de luz quando gravar vídeos em fraca iluminação, escolha .

## Cenas

Uma cena ajuda-o a encontrar as definições certas de cor e iluminação para o ambiente actual. As definições de cada cena foram definidas de acordo com um certo estilo ou ambiente.

A cena predefinida em modos de imagem e vídeo é **A** (Automático).

Para alterar a cena, escolha > **Modo cena** e uma cena.

Para criar a sua cena para um determinado ambiente, seleccione **Def. pelo utilizador** e **Modificar**. Na cena definida

pelo utilizador, é possível ajustar diferentes definições de iluminação e cor.

Para copiar as definições de outra cena, escolha **Baseado modo de cena** e a cena pretendida. Para guardar as alterações e voltar à lista de cenas, prima **Anterior**.

Para activar a sua própria cena, escolha **Def. pelo utilizador** > **Seleccionar**

## Capturar imagens numa sequência

Selecione **Menu** > **Aplicações** > **Câmara**.

O modo de sequência apenas está disponível na câmara principal. Para utilizar o modo de sequência, precisa de ter memória suficiente disponível.

## Definir a câmara para capturar imagens numa sequência

- 1 Seleccione > **Sequência**. Para fechar a vista de definições, escolha .
- 2 Mantenha premida a tecla de captura. O dispositivo captura imagens até escolher **Parar** ou até ter capturado 18 imagens.

## Desactivar o modo de sequência

Selecione > **Foto única**.

As imagens capturadas são apresentadas numa grelha. Para ver uma imagem, escolha-a. Para voltar ao visor do modo de sequência, prima a tecla de captura.

Também pode utilizar o modo de sequência com o auto-temporizador.

### O utilizador na imagem — auto-temporizador

Utilize o auto-temporizador para atrasar a captura de forma a também poder aparecer na imagem.

Para definir o atraso do auto-temporizador, escolha  >  e o atraso necessário antes da captura da imagem.

Para activar o auto-temporizador, escolha **Activar**. O ícone de cronómetro no ecrã fica intermitente e o tempo disponível será mostrado quando o temporizador estiver a ser executado. A câmara captura a imagem após o atraso seleccionado ter decorrido.

Para desactivar o auto-temporizador, escolha  >  > .

**Sugestão:** Escolha 2 segundos para manter a mão firme ao capturar uma imagem.

### Gravação de vídeo

#### Gravar um clip de vídeo

- 1 Para mudar do modo de imagem para o modo de vídeo, caso seja necessário, escolha  > .
- 2 Para iniciar a gravação, prima a tecla de captura, ou escolha . É apresentado um ícone de gravação vermelho.
- 3 Para pausar a gravação, escolha **Pausa**. Para retomar, escolha **Continuar**. Se fizer uma pausa na gravação e não

premir qualquer tecla no espaço de um minuto, a gravação pára.

Para ampliar ou reduzir, utilize as teclas de zoom.

- 4 Para parar a gravação, prima a tecla de captura. O clip de vídeo é automaticamente guardado em **Fotos**.

### Controlos e indicadores no ecrã de gravação de vídeo

O visor de vídeo apresenta o seguinte:



- 1 Indicador de modo de captura
- 2 Áudio silenciado no indicador
- 3 Ícone de captura. Escolher para gravar clips de vídeo.
- 4 Indicador de luz do vídeo
- 5 Definições de gravação. Escolher para alterar definições.
- 6 Indicador de nível de carga da bateria
- 7 Indicador de qualidade de vídeo. Para alterar esta definição, escolha **Opções** > **Definições** > **Qualidade do vídeo**.
- 8 Tipo de ficheiro do clip de vídeo

- 9 Tempo de gravação disponível. Durante a gravação, o indicador de duração actual do vídeo também mostra o tempo decorrido e o restante.
- 10 A localização na qual o clip de vídeo é guardado
- 11 Indicador de sinal de GPS

### Depois de gravar um clip de vídeo

Depois de gravar um clip de vídeo, escolha de entre as seguintes opções (disponíveis apenas se tiver escolhido **Opções > Definições > Mostrar vídeo capturado > Sim**):

 **Reproduzir** — Reproduzir o clip de vídeo que acabou de gravar.

 — Exportar a imagem para um álbum online compatível.

 **Apagar** — Eliminar o clip de vídeo.

Para voltar ao visor para gravar um novo clip de vídeo, prima a tecla de captura.

### Definições da câmara

#### Definições de câmara de fotografias

Para alterar as definições principais, no modo de imagem, escolha **Opções > Definições** e uma das seguintes opções:

**Qualidade da imagem** — Definir a resolução. Quanto mais alta a resolução da imagem, mais memória ocupa.

**Mostrar img. capturada** — Ver a imagem após ser capturada ou continuar imediatamente a captura de imagens.

**Nome predefinido img.** — Definir o nome predefinido para imagens capturadas.

**Tom de captura** — Definir o tom que é emitido quando captura uma imagem.

**Memória em utilização** — Seleccionar onde as imagens são guardadas.

**Mostrar inform. GPS** — Para adicionar as coordenadas de localização de GPS a cada ficheiro de imagem, escolha **Activadas**. A recepção de um sinal GPS pode demorar ou o sinal pode não se encontrar disponível.

**Rodar imagens automat.** — Escolha se pretende que as imagens capturadas quando o dispositivo se encontra na posição vertical sejam rodadas quando as abre em Fotografias.

**Repor definições câmara** — Restaurar os valores predefinidos das definições da câmara.

### Definições de vídeo

Selecione **Menu > Aplicações > Câmara**.

Para modificar as definições principais, em modo de vídeo, seleccione **Opções > Definições** e uma das seguintes opções:

**Qualidade do vídeo** — Defina a qualidade do clip de vídeo. Para enviar um clip de vídeo numa mensagem multimédia, escolha **Partilha**. O clip é gravado com resolução QCIF, no formato de ficheiro 3GPP, e o tamanho está limitado a 600 kB (aproximadamente um minuto). Pode não ser possível enviar clips de vídeo guardados no formato de ficheiro MPEG4 numa mensagem multimédia.

**Mostrar inform. GPS** — Para adicionar automaticamente as coordenadas da localização GPS a clips de vídeo, escolha

**Activado.** A recepção do sinal GPS pode demorar algum tempo ou pode não haver sinal disponível.

As informações de localização podem ser anexadas a uma imagem ou a um clip de vídeo, se as coordenadas de localização puderem ser determinadas através da rede e do GPS. Se partilhar uma imagem ou um clip de vídeo contendo informações de localização anexadas, as informações de localização são visíveis para as outras pessoas que vêem a imagem ou o clip de vídeo. Pode desactivar a referência geográfica nas definições da câmara.

**Gravação de áudio** — Gravar som.

**Mostrar vídeo capturado** — Ver a primeira imagem do clip de vídeo gravado após a paragem da gravação. Para ver o clip de vídeo completo, seleccione **Reproduzir** .

**Nome predefinido vídeo** — Introduza o nome predefinido para os clips de vídeo gravados.

**Memória em utilização** — Seleccione onde pretende guardar os clips de vídeo.

**Repor definições câmara** — Reponha as definições da câmara para os valores predefinidos.

## Fotografias

### Acerca de Fotografias

Com Fotografias, pode visualizar as imagens e clips de vídeo que captou e gravou, importou da Internet, recebeu como uma mensagem multimédia ou de e-mail, guardou num cartão de memória ou copiou para a memória do dispositivo a partir de um cartão de memória ou de outras fontes.

Escolha **Menu** > **Fotos** e entre as seguintes opções:

**Captadas** — Visualize todas as imagens e clips de vídeo que captou e gravou.

**Meses** — Ver imagens e clips de vídeo divididos pelo mês em que foram capturadas ou gravados. Apenas aplicável a conteúdo capturado ou gravado com o seu dispositivo.

**Álbuns** — Ver os álbuns predefinidos e aqueles que criou.


**Etiquetas** — Ver as etiquetas criadas para cada item.

**Todos** — Ver todas as imagens e clips de vídeo do dispositivo.

**Partilha online** — Publicar imagens ou clips de vídeo na web.

### Ver imagens e vídeos

Selecione **Menu** > **Fotos**.

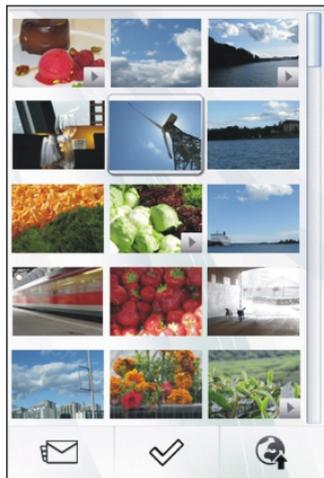

Também podem ser-lhe enviadas imagens e clips de vídeo a partir de um dispositivo compatível. Para ser possível ver em Fotografias uma imagem ou um clip de vídeo recebidos, terá de os guardar.

Os ficheiros de imagens e clips de vídeo são ordenados pela data e hora. É apresentado o número de ficheiros. Para percorrer os ficheiros, mova para cima ou para baixo.

Para abrir um ficheiro, escolha o ficheiro. Para ver a barra de ferramentas, toque na imagem. Para ampliar a imagem,

utilize o controlo de regulação de zoom. O rácio de zoom não é guardado de forma permanente.

Para editar uma imagem ou clip de vídeo, escolha o ficheiro e **Opções > Editar**.

Para ver os detalhes de uma imagem, escolha **Opções > Detalhes**.

Para imprimir imagens numa impressora compatível, escolha **Opções > Imprimir**.

### Ver e modificar detalhes de ficheiros

Seleccione **Menu > Fotos**.

Para ver e editar as propriedades de uma imagem ou clip de vídeo, escolha o ficheiro, **Opções > Detalhes** e uma das seguintes opções:

**Nome** — Ver a imagem em miniatura do ficheiro e o actual nome do ficheiro. Para editar o nome do ficheiro, escolha o campo de nome do ficheiro.

**Descrição** — Ver uma descrição livre do ficheiro. Para adicionar uma descrição, escolha o campo.

**Etiqueta** — Ver as etiquetas actualmente utilizadas. Para adicionar mais etiquetas ao ficheiro actual, escolha **Nova etiqueta**.

**Álbum** — Ver em qual dos álbuns se encontra localizado o ficheiro.

**Localização** — Ver as informações de localização GPS, caso estejam disponíveis.

**Resolução** — Ver o tamanho da imagem em pixels.

**Duração** — Ver a duração de um clip de vídeo.

**Licença** — Ver os direitos DRM do ficheiro actual.

As opções disponíveis podem variar.

## Organizar imagens e clips de vídeo

Escolha **Menu** > **Fotos**. Pode organizar ficheiros da seguinte forma:

Para ver itens na vista Etiquetas, adicione etiquetas aos itens.

Para ver itens por meses, escolha **Meses**.

Para criar um álbum para guardar itens, escolha **Álbuns** > **Opções** > **Novo álbum**.

Para adicionar uma imagem ou clip de vídeo a um álbum, seleccione o item e escolha **Opções** > **Adicionar ao álbum**.

Para apagar uma imagem ou clip de vídeo, seleccione o item e escolha **Opções** > **Apagar**.

## Barra de ferramentas de fotografia

A partir da barra de ferramentas activa, escolha a opção pretendida. As opções disponíveis variam, dependendo da vista em que se encontra e de ter escolhido uma imagem ou clip de vídeo.

Quando vê uma imagem ou clip de vídeo em modo de ecrã total, toque no item para apresentar a barra de ferramentas e o controlo de regulação de zoom.

Escolha uma imagem ou clip de vídeo e uma das seguintes opções:



Enviar a imagem ou clip de vídeo.



Marcar a imagem ou clip de vídeo.



Exportar a imagem ou clip de vídeo para um álbum online compatível (apenas disponível se tiver configurado uma conta para um álbum online compatível).

## Álbuns

Escolha **Menu** > **Fotos e Álbuns**.

Com álbuns, pode gerir convenientemente as imagens e clips de vídeo.

Para criar um novo álbum, escolha

Para adicionar uma imagem ou clip de vídeo, escolha o item e **Opções** > **Adicionar ao álbum**. É apresentada uma lista de álbuns. Escolha o álbum ao qual pretende adicionar a imagem ou clip de vídeo. O item adicionado ao álbum permanece visível em Fotos.

Para remover uma imagem ou clip de vídeo de um álbum, escolha álbum e o item, e escolha **Opções** > **Remover do álbum**.

## Etiquetas

Selecione **Menu** > **Fotos**.

Utilizar etiquetas para categorizar itens multimédia em Fotografias. O browser de etiquetas apresenta as etiquetas actualmente em utilização e o número de itens associados a cada etiqueta.

Para atribuir uma etiqueta a uma imagem, escolha a imagem e **Opções** > **Adicionar etiqueta**. Para criar uma etiqueta, escolha **Nova etiqueta**.

Para ver as tags criadas, escolha **Etiquetas**. O tamanho do nome da etiqueta corresponde ao número de itens aos quais a etiqueta se encontra atribuída. Para ver todas as imagens associadas a uma etiqueta, escolha a etiqueta a partir da lista.

Para ver a lista em ordem alfabética, escolha **Opções** > **Nome**.

Para ver a lista ordenada por utilização mais frequente, escolha **Opções** > **Popularidade**.

Para remover uma imagem de uma etiqueta, seleccione a etiqueta e a imagem e escolha **Opções** > **Remover etiqueta**.

## Apresentação de slides

Escolha **Menu** > **Fotos**.

Para ver imagens numa apresentação de slides, escolha uma imagem e **Opções** > **Apresentação de slides** > **Reproduzir**. A apresentação de slides começa pelo ficheiro seleccionado.

Para ver apenas uma selecção de imagens numa apresentação de slides, escolha **Opções** > **Marcar/Desmarcar** > **Marcar** para marcar as imagens. Para iniciar a apresentação de slides, escolha **Opções** > **Apresentação de slides** > **Reproduzir**.

Para retomar uma mostra de slides que se encontra em pausa, seleccione **Continuar**.

Para terminar a mostra de slides, seleccione **Anterior**.

Antes de iniciar a apresentação de slides, para ajustar as definições de apresentação de slides, escolha **Opções** > **Apresentação de slides** > **Definições** e uma das seguintes opções:

**Ordem das imagens** — Apresentar imagens da mais antiga para a mais recente ou vice-versa.

**Música** — Para seleccionar um ficheiro de música na lista.

**Velocidade de transição** — Ajuste o tempo da apresentação de slides.

Para ajustar o volume durante a apresentação de slides, utilize as teclas de volume.

## Modo de saída de TV

Para ver as imagens capturadas e os clips de vídeo gravados numa TV compatível, utilize o Cabo de Conectividade de Vídeo da Nokia.

Antes de ver as imagens e clips de vídeo numa TV, pode necessitar de configurar as definições de saída de TV e a relação de aspecto.

Para ver imagens e clips de vídeo numa TV, efectue o seguinte procedimento:

- 1 Ligue o Cabo de Conectividade de Vídeo da Nokia à entrada de vídeo de uma TV compatível.
- 2 Ligue a outra extremidade do Cabo de Conectividade de Vídeo da Nokia ao Conector AV Nokia do dispositivo.
- 3 Poderá necessitar de escolher o modo de cabo.
- 4 Escolha **Menu** > **Fotos** e seleccione o ficheiro que pretende ver.



Todo o áudio, incluindo as chamadas activas, o som estéreo de clips de vídeo, tons das teclas e tons de toque, é

encaminhado para a TV quando o Cabo de Conectividade de Vídeo da Nokia estiver ligado ao dispositivo. Pode utilizar normalmente o microfone do dispositivo.

Para conteúdos com a excepção de clips de vídeo, o ecrã da TV mostra a imagem apresentada no ecrã do dispositivo. Os clips de vídeo são apresentados apenas no ecrã da TV e não no ecrã do dispositivo.

Pode ver imagens numa apresentação de slides na TV. Todos os itens num álbum ou imagens marcadas são apresentados na TV em ecrã total enquanto a música seleccionada é reproduzida.

A qualidade da imagem de TV poderá variar mediante a resolução dos dispositivos.

Não é possível utilizar a TV como visor de captura da câmara no modo de saída de TV.

Sinais de rádio sem fios, como chamadas recebidas, poderão provocar interferências na imagem de TV.

## Editar imagens Editor de imagens

Para editar uma imagem, em Fotografias, seleccione a imagem e escolha **Opções** > **Editar**.

Para adicionar efeitos às imagens, escolha **Opções** > **Adicionar efeito**. Pode recortar e rodar a imagem; ajustar o brilho, cor, contraste e resolução e adicionar efeitos, texto, clipart ou uma moldura à imagem.

## Cortar uma imagem

Para recortar uma imagem, escolha **Opções > Adicionar efeito** e  (**Ajustar**).

Para recortar a imagem manualmente, escolha **Manual**. Aparece uma cruz no canto superior esquerdo e no canto inferior direito da imagem. Para ajustar os limites do recorte, arraste as cruzes a partir dos cantos. Para definir a área de recorte, escolha **Definir**. Quando a área de recorte estiver definida, pode arrastar a área de recorte sem alterar o tamanho ou formato. Quando a área de recorte estiver como pretende, escolha **Ajustar**.

Se seleccionar um formato predefinido, este fica bloqueado quando ajustar os limites do recorte.

## Redução de olhos vermelhos

Para reduzir os olhos vermelhos de uma imagem, escolha **Opções > Adicionar efeito** e  (**Reduzir olhos vermel.**).

Arraste a cruz para o olho e escolha **Opções > Definir**. Arraste para reajustar e mova o círculo para contornar o olho e escolha **Opções > Reduzir olhos vermelhos**. Quando tiver terminado a edição da imagem, escolha **Efectuado**.

Para guardar as alterações e voltar à vista anterior, escolha **Anterior**.

## Editar clips de vídeo

O editor de vídeo suporta os formatos de ficheiro de vídeo 3GP e MP4 e os formatos de ficheiro de áudio AAC, AMR, MP3 e WAV. Não suporta necessariamente todas as funções de um formato de ficheiro nem todas as variações de formatos de ficheiro.

Para editar clips de vídeo em Fotografias, seleccione um clip de vídeo, escolha **Opções > Editar**, e uma das seguintes opções:

**Unir** — Adicione uma imagem ou um clip de vídeo ao início ou fim do clip de vídeo seleccionado.

**Alterar som** — Adicionar um novo clip de som e substituir o som original do clip de vídeo.

**Adicionar texto** — Adicionar texto no início ou no fim do clip de vídeo.

**Cortar** — Corte o vídeo e marque as secções que pretende manter no clip de vídeo.

Para captar um instantâneo de um clip de vídeo, na vista Cortar clip vídeo, escolha **Opções > Obter instantâneo**.

## Impressão de imagens

Pode imprimir imagens a partir do dispositivo utilizando uma impressora compatível com PictBridge. Apenas pode imprimir imagens que se encontrem no formato de ficheiro JPEG.

Para imprimir imagens em Fotografias, câmara ou visualizador de imagens, marque as imagens e escolha **Opções > Imprimir**.

### Ligar a uma impressora

No submenu Imprimir, seleccione se pretende imprimir a imagem utilizando a conectividade Bluetooth ou um cabo de dados USB compatível.

Se pretende imprimir utilizando um cabo de dados USB, em primeiro lugar ligue o dispositivo a uma impressora compatível utilizando o cabo de dados USB e seleccione **Transfer. de imagem** como o modo de ligação USB.

### Pré-visualizar impressão

Após escolher a impressora, as imagens seleccionadas são apresentadas através de esquemas predefinidos.

Para alterar o esquema, prima a tecla de deslocação para a esquerda ou para a direita para percorrer os esquemas disponíveis para a impressora escolhida. Se as imagens não couberem numa única página, prima a tecla de deslocação para cima ou para baixo para mostrar as páginas adicionais.

Para seleccionar o tamanho do papel, escolha **Tamanho do papel**.

Para seleccionar a qualidade de impressão, escolha **Qualidade de impressão**.

### Partilha online

Pode partilhar imagens e clips de vídeo em álbuns online compatíveis, weblogs ou noutros serviços de partilha online compatíveis na Web. Pode exportar conteúdo, guardar artigos inacabados como rascunhos para continuar posteriormente e ver o conteúdo dos álbuns. Os tipos de conteúdo suportados podem variar consoante o fornecedor de serviços.

Para partilhar imagens e vídeos online, tem de ter uma conta num serviço de partilha de imagens online. Normalmente, é possível subscrever o serviço na página Web do fornecedor de serviços. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

A utilização deste serviço poderá implicar a transmissão de grandes quantidades de dados através da rede do seu fornecedor de serviços. Para obter informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu operador de rede.

O método de ligação recomendado é WLAN.

Para exportar um ficheiro de Fotografias para um serviço online, escolha **Menu > Fotos**, o ficheiro pretendido e **Opções > Enviar > Enviar** ou **Partilha no Ovi**.

Para obter mais informações sobre a aplicação e fornecedores de serviços compatíveis, consulte as páginas de suporte de produtos da Nokia ou o Web site local da Nokia.

### Aviso:

A exposição contínua a um volume elevado pode causar danos à sua audição. Ouça música num nível de som moderado e não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado.

### Reproduzir uma música ou podcast


Escolha **Menu** > **Música** > **Biblioteca de músicas**.

Para reproduzir uma música ou podcast:

- 1 Escolha as categorias para navegar até à música ou podcasts que pretende ouvir.
- 2 Para reproduzir um item, escolha-o a partir da lista.

Para colocar a reprodução em pausa, toque em ; para retomar, toque em .

Para avançar rapidamente ou rebobinar, toque e mantenha em  ou .

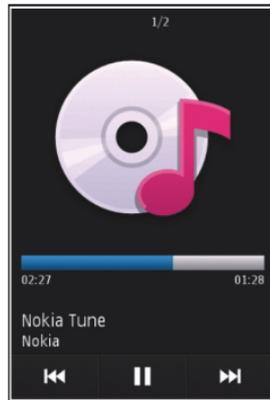

Para avançar para o próximo item, toque em . Para voltar ao início do item, toque em . Para retroceder para o item anterior, toque em  novamente dentro de 2 segundos após uma música ou podcast ter iniciado.

Para activar ou desactivar a reprodução aleatória () , escolha **Opções** > **Reprodução aleatória**.

Para repetir o item actual () , todos os itens () ou desactivar a repetição, escolha **Opções** > **Repetir**.

Se reproduzir podcasts, a reprodução aleatória e repetição são automaticamente desactivadas.

Para modificar o tom da reprodução de música, escolha **Opções > Equalizador**.

Para modificar o equilíbrio e a imagem estéreo ou para aumentar os baixos, escolha **Opções > Definições**.

Para voltar ao modo de espera e deixar o leitor em execução em segundo plano, prima a tecla Terminar.

Para fechar o leitor, escolha **Opções > Sair**.

### Listas de reprodução

Escolha **Menu > Música > Biblioteca de músicas e Listas reproduzidas**.

Para ver os detalhes de uma lista de reprodução, escolha **Opções > Detalhes list. reproduzidas**.

#### Criar uma lista de reprodução

- 1 Escolha **Opções > Nova lista reprodução**.
- 2 Introduza um nome para a lista de reprodução, e escolha **OK**.
- 3 Para adicionar músicas imediatamente, escolha **Sim**; para adicionar músicas mais tarde, escolha **Não**.
- 4 Se tiver escolhido **Sim**, seleccione os artistas para encontrar as músicas que pretende adicionar à lista de reprodução. Escolha **Adicionar** para adicionar itens.

Para mostrar a lista de músicas sob o título de um artista, escolha **Expandir**. Para ocultar a lista de músicas, escolha **Retrair**.

- 5 Quando tiver concluído a selecção, escolha **Efectuado**. A lista de reprodução é guardada na memória de massa do dispositivo.

Para adicionar mais músicas posteriormente, quando visualizar a lista de reprodução, escolha **Opções > Todas as músicas**.

Para adicionar músicas, álbuns, artistas, géneros e compositores a uma lista de reprodução, a partir das diferentes vistas do menu música, seleccione um item e escolha **Opções > Juntar à lista reproduzida > Lista reproduzida gravada ou Nova lista reprodução**.

Para remover uma música de uma lista de reprodução, escolha **Opções > Remover**.

Tal não apaga a música do dispositivo, apenas a remove da lista de reprodução.

Para reordenar as músicas numa lista de reprodução, seleccione a música que pretende mover e **Opções > Reordenar list. reproduzida**.

Para arrastar uma música e largá-la numa nova posição, seleccione a música na posição pretendida e **Retirar**.

Para terminar a reorganização da lista de reprodução, escolha **Efectuado**.

## Podcasts

Escolha Menu > Música > Biblioteca de músicas e Podcasts.

O menu podcast apresenta os podcasts disponíveis no dispositivo.

Os episódios de podcast podem ter três estados: nunca reproduzido, parcialmente reproduzido e completamente reproduzido. Se um episódio for parcialmente reproduzido, da próxima vez será reproduzido a partir da última posição de reprodução. Se um episódio nunca tiver sido reproduzido ou completamente reproduzido, começará do início.

## Transferir música de um computador

Pode utilizar os seguintes métodos para transferir música:

- Para ver o seu dispositivo num computador como um dispositivo de memória de massa, para onde pode transferir quaisquer ficheiros de dados, estabeleça a ligação através de um cabo de dados USB compatível ou da conectividade Bluetooth. Se estiver a utilizar um cabo de dados USB, escolha **Armazen. de massa** como modo de ligação.
- Para sincronizar música com o Windows Media Player, ligue um cabo de dados USB compatível e escolha **Transfer. multimédia** como modo de ligação.
- Para instalar o Nokia Music para gerir e organizar os ficheiros de música, faça o download do software para PC de [www.music.nokia.com/download](http://www.music.nokia.com/download) e siga as instruções.

Para alterar o modo de ligação USB predefinido, escolha Menu > Definições e Conectividade > USB > Modo de ligação USB.

## Música Ovi

Na Música Ovi (serviço de rede) pode procurar, percorrer, comprar e importar música para o dispositivo.

O serviço Música Ovi irá eventualmente substituir a Loja de música.

Escolha Menu > Música > Loja música.

Para importar músicas tem, primeiro, de se registar para aderir ao serviço.

A importação de música poderá implicar custos adicionais e a transmissão de grandes quantidades de dados (serviço de rede). Para obter mais informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Para aceder à Música Ovi, deve ter um ponto de acesso à Internet válido no dispositivo. Poder-lhe-á ser pedido para escolher o ponto de acesso a utilizar ao ligar à Música Ovi.

### Escolher o ponto de acesso

Selecione **Ponto acesso predef..**

A disponibilidade e o aspecto das definições da Música Ovi podem variar. As definições também podem ser predefinidas

e pode não ser possível alterá-las. Quando estiver a explorar a Música Ovi, pode ser possível alterar as definições.

## Alterar as definições de Música Ovi

Selecione **Opções > Definições**.

A Música Ovi não está disponível em todos os países ou regiões.

### Nokia Podcasting

Através da aplicação Nokia Podcasting (serviço de rede), pode procurar, detectar, subscrever e importar podcasts "over the air", bem como reproduzir, gerir e partilhar podcasts de áudio e vídeo no dispositivo.

### Definições de podcasting

Para abrir o Nokia Podcasting, escolha **Menu > Aplicações > Podcasting**.

Antes de utilizar o Nokia Podcasting, configure a sua ligação e as definições de importação.

O método de ligação recomendado é WLAN. Verifique junto do seu fornecedor de serviços os termos e tarifas de serviços de dados antes de utilizar outros métodos de ligação. Por exemplo, um plano de tarifa fixa pode permitir efectuar grandes transferências de dados mediante o pagamento de uma tarifa mensal.

### Definições de ligação

Para editar as definições de ligação, escolha **Opções > Definições > Ligação** e entre as seguintes opções:

**Pt. acesso predefinido** — Selecione o ponto de acesso para definir a sua ligação à Internet.

**URL serviço de procura** — Defina o URL do serviço de procura de podcasts que será utilizado nas procuras.

### Definições de importação

Para editar as definições de importação, escolha **Opções > Definições > Importar** e entre as seguintes opções:

**Guardar em** — Defina a localização onde pretende guardar os seus podcasts.

**Intervalo actualização** — Defina a frequência com que os podcasts são actualizados.

**Data actualiz. seguinte** — Defina a data da próxima actualização automática.

**Hora actualiz. seguinte** — Defina a hora da próxima actualização automática.

As actualizações automáticas só são efectuadas se for seleccionado um ponto de acesso predefinido específico e o Nokia Podcasting estiver a ser executado. Se o Nokia Podcasting não estiver a ser executado, as actualizações automáticas não são activadas.

**Limite de download (%)** — Defina a percentagem de memória reservada para transferências de podcasts.

**Se o limite for excedido** — Defina o que fazer se as transferências excederem os limites de transferência.

A configuração da aplicação para obter automaticamente podcasts pode implicar a transmissão de grandes quantidades de dados através da rede do seu operador. Para

obter informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu operador de rede.

Para restaurar as predefinições, escolha **Opções > Restaurar predefins.** na vista de definições.

### Procurar podcasts

O serviço de procura ajuda-o a procurar podcasts por palavra-chave ou título.

O serviço de procura utiliza o endereço Web do serviço de procura de podcasts que definiu em **Podcasting > Opções > Definições > Ligação > URL serviço de procura.**

Para procurar podcasts, escolha **Menu > Aplicações > Podcasting, Procurar** e introduza as palavras-chave pretendidas.

**Sugestão:** O serviço de procura pesquisa títulos e palavras-chave de podcasts nas descrições, e não episódios específicos. Tópicos genéricos, como futebol ou hip-hop costumam produzir melhores resultados do que uma equipa ou artista específico.

Para subscrever um podcast encontrado, seleccione o título do podcast. O podcast será adicionado à lista de podcasts subscritos.

Para iniciar uma nova procura, escolha **Opções > Nova procura.**

Para aceder ao Web site de um podcast, escolha **Opções > Abrir página Web** (serviço de rede).

Para ver os detalhes de um podcast, escolha **Opções > Descrição.**

Para enviar um podcast seleccionado para outro dispositivo compatível, escolha **Opções > Enviar.**

### Directórios

Para abrir directórios, escolha **Menu > Aplicações > Podcasting e Directórios.**

Os directórios ajudam-no a encontrar novos episódios de podcast para subscrever.

O conteúdo dos directórios pode mudar. Escolha o directório pretendido para o actualizar (serviço de rede). A cor do directório muda após concluir a actualização.

Os directórios podem incluir os podcasts listados por popularidade ou por pastas de temas.

Para abrir uma pasta de temas, escolha a pasta. É exibida uma lista de podcasts.

Para subscrever um podcast, seleccione o título e escolha **Assinar.**

Depois de subscrever episódios de um podcast, pode importar, gerir e reproduzi-los no menu podcast.

Para adicionar um novo directório ou pasta Web, escolha **Opções > Novo > Directório Web** ou **Pasta**.

Introduza o título e URL do ficheiro OPML (Outline Processor Markup Language), e escolha **Efectuado**.

Para editar a pasta, ligação Web ou directório Web, escolha **Opções > Editar**.

Para importar um ficheiro OPML armazenado no dispositivo, escolha **Opções > Importar ficheiro OPML**.

Selecione a localização do ficheiro e importe-o.

Para enviar uma pasta de directórios como uma mensagem multimédia ou através da conectividade Bluetooth, selecione a pasta e escolha **Opções > Enviar**.

Quando receber uma mensagem com um ficheiro OPML através da conectividade Bluetooth, abra o ficheiro e guarde-o na pasta Recebido em Directórios. Abra a pasta para subscrever qualquer uma ligações a adicionar aos podcasts.

### Importações

Depois de subscrever um podcast, a partir dos directórios, por procura ou introduzindo um endereço Web, poderá gerir, importar e reproduzir episódios em Podcasts.

Para ver os podcasts que subscreveu, escolha **Podcasting > Podcasts**.

Para ver títulos de episódios individuais (um episódio é um ficheiro multimédia específico de um podcast), seleccione o título do podcast.

Para iniciar uma importação, seleccione o título do episódio.

Para importar ou continuar a importar episódios seleccionados ou marcados, escolha **Opções > Fazer download**. Pode importar vários episódios em simultâneo.

Para reproduzir uma parte de um podcast durante a importação ou após a importação de uma parte, escolha o podcast e **Opções > Reproduzir amostra**.

Os podcasts importados na íntegra ficam na pasta Podcasts, mas só são mostrados quando a biblioteca for actualizada.

### Reproduzir e gerir podcasts

Para apresentar os episódios disponíveis do podcast seleccionado, em **Podcasts**, escolha **Abrir**.

Sob cada episódio, verá o formato do ficheiro, o tamanho do ficheiro e a hora da exportação.

Quando o podcast tiver sido totalmente importado, para reproduzir o episódio completo, seleccione-o e escolha **Reproduzir**.

Para actualizar o podcast seleccionado ou podcasts marcados para um novo episódio, escolha **Opções** > **Actualizar**.

Para parar a actualização, escolha **Opções** > **Parar a actualização**.

Para adicionar um novo podcast introduzindo o endereço Web do podcast, escolha **Opções** > **Novo podcast**.

Caso não possua um ponto de acesso definido ou caso durante a ligação de dados por pacotes lhe for pedido um nome de utilizador e uma palavra-chave, contacte o seu fornecedor de serviços.

Para editar o endereço Web do podcast seleccionado, escolha **Opções** > **Editar**.

Para apagar um podcast importado ou podcasts marcados do dispositivo, escolha **Opções** > **Apagar**.

Para enviar o podcast seleccionado ou podcasts marcados para outro dispositivo compatível como ficheiros .opml numa mensagem multimédia ou através da conectividade Bluetooth, escolha **Opções** > **Enviar**.

Para actualizar, apagar e enviar um grupo de podcasts seleccionados de uma só vez, escolha **Opções** > **Marcar/Desmarcar**, marque os podcasts pretendidos e escolha **Opções** para seleccionar a acção pretendida.

Para abrir o Web site do podcast (serviço de rede), escolha **Opções** > **Abrir a página Web**.

Alguns podcasts permitem interagir com os criadores comentando e votando. Para o fazer ligando à Internet, escolha **Opções** > **Ver comentários**.

## Rádio FM

### Ouvir rádio

Escolha **Menu** > **Música** > **Rádio**.

O rádio FM depende de uma antena diferente da antena de comunicações sem fios do dispositivo. Para o rádio FM funcionar correctamente, é necessário ligar um auricular ou acessório compatível ao dispositivo.

Quando abrir a aplicação pela primeira vez, poderá escolher sintonizar automaticamente as estações de rádio locais.

Para ouvir a estação guardada seguinte ou anterior, escolha  ou .

Para silenciar o rádio, escolha .

Escolha **Opções** e entre as seguintes opções:

**Estações** — Veja as estações de rádio guardadas.

**Sintonizar estações** — Procure estações de rádio.

**Guardar** — Guarde a estação de rádio.

**Activar altifalante** ou **Desactivar altifalante** — Active ou desactive o altifalante.

**Frequências alternativas** — Escolha se pretende que o rádio procure automaticamente uma frequência RDS melhor para a estação, se o nível da frequência diminuir.

**Reprod. em fundo** — Volte ao ecrã principal e continue com a reprodução do rádio em segundo plano.

### Gerir estações de rádio

Escolha **Menu** > **Música** > **Rádio**.

Para ouvir estações guardadas, seleccione **Opções** > **Estações**, e escolha uma estação a partir da lista.

Para remover ou mudar o nome de uma estação, escolha **Opções** > **Estações** > **Opções** > **Apagar** ou **Mudar o nome**.

Para definir manualmente a frequência pretendida, escolha **Opções** > **Sintonizar estações** > **Opções** > **Sintonização manual**.

## Vídeos

Pode transferir e receber via transmissão "over the air" clips de vídeo a partir de serviços de vídeo da Internet compatíveis (serviço de rede), utilizando uma ligação de dados por pacotes ou WLAN. Pode também ver clips de vídeo no dispositivo através de transferência a partir de um PC compatível.

A transferência de vídeos pode envolver a transmissão de grandes quantidades de dados através da rede do seu fornecedor de serviços. Para obter informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu operador de rede.

O seu dispositivo pode ter serviços predefinidos.

Os fornecedores de serviços podem fornecer conteúdo gratuito ou cobrar uma tarifa. Verifique o preço indicado no serviço ou informe-se junto do fornecedor de serviços.

### Transferir e ver clips de vídeo

Escolha **Menu** > **Vídeos e TV**.

### Ligar a serviços de vídeo

Para ligar a um serviço para instalar serviços de vídeo, escolha **Feeds de vídeo** > **Directório vídeos** e o serviço de vídeo pretendido.

Para adicionar um feed de vídeo manualmente, na vista Feeds de vídeo, escolha **Opções** > **Adicionar feed** > **Adic. manualmente**.

## Ver um clip de vídeo

---

Para procurar o conteúdo de serviços de vídeo instalados, escolha **Feeds de vídeo**.

Os conteúdos de alguns serviços de vídeo estão divididos em categorias. Para procurar clips de vídeo, seleccione uma categoria.

Para procurar um clip de vídeo no serviço, escolha **Procura de vídeo**. A procura poderá não estar disponível em todos os serviços.

Alguns clips de vídeo podem ser transmitidos em sequência "over the air", mas outros têm de ser importados para o dispositivo primeiro. Para importar um clip de vídeo, escolha o ícone Importar. As importações continuam em segundo plano se sair da aplicação. Os clips de vídeo de que faz download são guardados em Meus vídeos.

Para ver um clip de vídeo transmitido em sequência ou um clip importado, escolha o ícone Reproduzir.

Para ver as teclas de controlo durante a reprodução, toque no ecrã.

Para ajustar o volume, utilize a tecla de volume.

## Agendar importações

---

Para programar um download automático de clips de vídeo num serviço, escolha **Opções** > **Programar downloads**. Os clips de vídeo novos são automaticamente transferidos diariamente a uma hora que pode definir.

Para cancelar downloads agendados, escolha **Download manual** como método de download.

## Feeds de vídeo

Escolha **Menu** > **Vídeos e TV**.

Os conteúdos dos serviços de vídeo instalados são distribuídos através de feeds RSS. Para ver e gerir os seus feeds, escolha **Feeds de vídeo**.

Escolha **Opções** e entre as seguintes opções:

**Subscrição de feeds** — Verificar as subscrições de feeds actuais.

**Detalhes do feed** — Ver informações sobre um feed de vídeo.

**Adicionar feed** — Subscrever novos feeds. Para escolher um feed a partir dos serviços no directório de vídeos, escolha **Através Direct. vídeos**.

**Actualizar feeds** — Actualizar o conteúdo de todos os feeds.

**Gerir conta** — Gerir as opções de conta para um feed em particular, se disponível.

**Mover** — Mover clips de vídeo para uma localização pretendida.

Para ver os clips de vídeo disponíveis num feed, escolha um feed a partir da lista.

## Meus vídeos

Meus vídeos é um local de armazenamento para todos os vídeos. Pode listar vídeos importados e clips de vídeo gravados com a câmara do dispositivo em vistas separadas.

Para abrir uma pasta e ver clips de vídeo, seleccione a pasta. Quando um clip de vídeo estiver a ser reproduzido, para utilizar as teclas de controlo para controlar o leitor, toque no ecrã.

Para ajustar o volume, prima a tecla de volume.

Escolha **Opções** e uma das seguintes opções:

**Continuar download** — Retomar um download em pausa ou falhado.

**Cancelar download** — Cancelar um download.

**Detalhes do vídeo** — Ver informações sobre um clip de vídeo.

**Estado da memória** — Ver a quantidade de memória livre e utilizada.

**Ordenar por** — Ordenar clips de vídeo. Seleccionar a categoria pretendida.

**Mover e copiar** — Mover ou copiar clips de vídeo. Escolha **Copiar** ou **Mover** e seleccione a localização pretendida.

## Copiar um vídeo a partir do seu PC

Tem vídeos no seu PC que quer ver no seu dispositivo? Utilize um cabo de dados USB para copiar vídeos entre o computador e o dispositivo.

- 1 Escolha **Menu > Definições e Conectividade > USB > Armazen. de massa.**
- 2 Utilize um cabo de dados USB compatível para ligar o seu dispositivo ao computador.
- 3 No PC, escolha o vídeo a copiar.
- 4 Copie o vídeo para **E:\Vídeos** na memória de massa do dispositivo ou para **F:\Vídeos** num cartão de memória compatível, se estiver inserido.

No dispositivo, os vídeos que tenham um formato suportado são apresentados em Vídeos.

**Sugestão:** Pode também transferir vídeos utilizando o Ovi Suite. Para saber mais sobre o Ovi Suite, vá para [www.ovi.com/support](http://www.ovi.com/support).

## Definições de vídeo

Escolha **Menu > Vídeos e TV.**

Selecione **Opções > Definições** e uma das seguintes opções:

**Seleção serviço vídeo** — Escolha os serviços de vídeo que pretende que sejam apresentados na vista principal. Pode igualmente adicionar, remover, editar e ver os detalhes de um serviço de vídeo. Não pode editar serviços de vídeo pré-instalados.

**Ligação de rede** — Definir o destino de rede utilizado para a ligação de rede. Para escolher manualmente a ligação sempre que uma ligação de rede é aberta, escolha **Perguntar sempre**.

**Controlo de conteúdos** — Definir um limite de idade para vídeos. A senha necessária é igual ao código de bloqueio do dispositivo. A definição original do código de bloqueio é 12345. Em serviços de vídeo a pedido, os vídeos que tenham uma idade limite igual ou superior à definida são ocultos.

**Memória preferencial** — Seleccionar onde guardar os vídeos importados. Se a memória seleccionada ficar cheia, o dispositivo guarda o conteúdo noutra memória.

**Miniaturas** — Especificar se as imagens em miniatura são importadas e visualizadas em feeds de vídeo.

## Personalizar o dispositivo

Pode personalizar o dispositivo alterando o modo de espera, o menu principal, tons, temas ou tamanho do tipo de letra. A maioria das opções de personalização, tais como a alteração do tamanho do tipo de letra, podem ser acedidas através das definições do dispositivo.

### Alterar o aspecto do dispositivo

Escolha **Menu > Definições e Temas**.

Pode utilizar temas para alterar o aspecto do ecrã, como a imagem de fundo.

Para alterar o tema em utilização para todas as aplicações do dispositivo, escolha **Geral**. Para pré-visualizar um tema antes de o activar, vá para o tema e espere alguns segundos. Para activar o tema, seleccione **Opções > Definir**. ✓ indica o tema activo.

Para ter uma imagem ou uma apresentação de slides de imagens como fundo do ecrã principal, seleccione **Papel de parede > Imagem ou Apresentação slides**.

Para alterar a imagem apresentada no ecrã principal quando é recebida uma chamada, escolha **Imagem da ch..**

### Perfis

Pode utilizar perfis para definir e personalizar os tons de toque, tons de alerta de mensagens e outros tons de diferentes eventos, ambientes ou grupos de autores de

chamadas. O nome do perfil seleccionado é mostrado na parte superior do ecrã principal. Se for utilizado o perfil Geral, só será apresentada a data.

Escolha **Menu** > **Definições e Perfis**.

Vá para um perfil e seleccione uma das seguintes opções:

**Activar** — Activar o perfil.

**Personalizar** — Personalizar o perfil.

**Temporizado** — Defina o perfil de modo a ficar activo até uma determinada hora durante as 24 horas seguintes.

Quando o período de tempo definido expirar, o perfil volta novamente ao perfil anteriormente activo. No ecrã principal,  indica um perfil temporizado. O perfil Offline não pode ser temporizado.

Para criar um novo perfil, seleccione **Opções** > **Criar novo**.

### Tons 3-D

Com os tons 3-D, pode activar os efeitos de som tridimensionais para tons de toque. Nem todos os tons de toque suportam efeitos 3-D.

Escolha **Menu** > **Definições e Perfis**. Seleccione um perfil e escolha **Opções** > **Personalizar**.

Para activar um efeito 3-D aplicado ao tom de toque, escolha **Efeito de toque 3D** e o efeito pretendido.

Para alterar o efeito 3-D de eco aplicado ao tom de toque, escolha **Eco de toque 3D** e o efeito pretendido.

Para ouvir um efeito 3-D antes de o escolher, seleccione o efeito e espere um segundo.

### Modificar o ecrã principal

Para modificar itens, tais como notificações de e-mail, no ecrã principal, escolha **Opções** > **Editar conteúdos**.

Para escolher uma imagem ou apresentação de slides de imagens como imagem de fundo do ecrã principal, seleccione **Menu** > **Definições e Temas** > **Papel parede**.

Para alterar o relógio apresentado no ecrã principal, toque no relógio no ecrã principal e escolha **Opções** > **Definições** > **Tipo de relógio**.

### Modificar o menu principal

No menu pode aceder às funções do dispositivo. Para abrir o menu principal, prima a tecla de menu.

Para alterar a vista de menu, escolha **Opções** > **Vista em lista** ou **Vista em grelha**.

Para reorganizar o menu principal, escolha **Opções** > **Organizar**. Por exemplo, para mover um ícone do menu para outra pasta, escolha o ícone, **Opções** > **Mover para pasta** e

a nova pasta. Pode também arrastar e largar um ícone para uma nova localização no menu principal.

## Aplicações

### Agenda

Para abrir a agenda, escolha **Menu > Agenda**.

### Vistas da agenda

Para alternar entre mês, semana e nota da vista de tarefas, escolha **Opções > Alterar vista > Dia, Semana, ou Tarefas**.

Para alterar o primeiro dia da semana, a vista que é apresentada ao abrir a agenda ou as definições do alarme da agenda, escolha **Opções > Definições**.

Para ir para uma determinada data, escolha **Opções > Ir para data**.

### Barra de ferramentas da agenda

A partir da barra de ferramentas, escolha uma das seguintes opções:

 **Entrada seguinte** — Escolha a vista mensal.

 **Entrada seguinte** — Escolha a vista semanal.

 **Entrada seguinte** — Escolha a vista diária.

 **Entrada seguinte** — Escolha a vista Tarefas.

 **Nova reunião** — Adicione um novo lembrete de reunião.

 **Nova nota de tarefa** — Adicionar uma nova nota de tarefa.

## Criar uma entrada na agenda

Escolha Menu > Agenda.

- 1 Vá para a data pretendida e escolha **Opções** > **Nova entrada** e uma das seguintes opções:

**Reunião** — Definir um lembrete da reunião.

**Pedido de reunião** — Criar e enviar um novo pedido de reunião. É necessário ter configurado uma caixa de correio.

**Memorando** — Escrever uma nota geral para o dia.

**Aniversário** — Adicionar um lembrete de aniversários ou datas especiais (as entradas repetem-se todos os anos).

**Nota de tarefa** — Definir um lembrete de uma tarefa que tem de ser realizada até uma data específica.

- 2 Preencha os campos. Escolha um campo para introduzir o texto. Para fechar a caixa de diálogo de introdução de texto, escolha .

Para adicionar uma descrição a uma entrada, escolha **Opções** > **Adicionar descrição**.

- 3 Escolha **Efectuado**.

As opções disponíveis poderão variar.

## Silenciar ou parar um alarme da agenda

Escolha **Silenciar** ou **Parar**.

## Definir um alarme para repetição

Escolha **Repetir**.

Para definir o período de tempo após o qual o alarme toca novamente quando activa a repetição do mesmo, escolha **Opções** > **Definições** > **Tempo repet. alarme**.

## Gerir entradas da agenda

Para apagar vários eventos de uma só vez, abra a vista mensal e escolha **Opções** > **Apagar entradas** > **Anteriores a ou Todas as entradas**.

Para marcar uma tarefa como concluída na vista de tarefas, escolha a tarefa e **Opções** > **Marcar como concluída**.

Para enviar uma nota da agenda para um dispositivo compatível, escolha **Opções** > **Enviar**.

Se o outro dispositivo não for compatível com Tempo Universal Coordenado (UTC), a informação de hora das entradas de agenda recebidas podem não ser correctamente apresentadas.

## Relógio

### Definir a hora e data

Escolha Menu > **Aplicações** > **Relógio**.

Escolha **Opções** > **Definições** e uma das seguintes opções:

**Hora** — Definir a hora.

**Data** — Definir a data.

**Atualiz. autom. da hora** — Defina a rede para actualizar automaticamente as informações de hora, data e fuso horário do seu dispositivo (serviço de rede).

## Despertador

Escolha **Menu > Aplicações > Relógio.**

Para definir um novo alarme, escolha **Novo alarme**. Definir a hora do alarme. Escolha **Repetir** para definir se e quando o alarme é repetido e escolha **Efectuado**.

Para ver os seus alarmes activos e inactivos, escolha **Alarmes**. Quando o alarme está activo,  é apresentado. Quando o alarme é repetido,  é apresentado.

Para remover um alarme, escolha **Alarmes**, seleccione o alarme e escolha **Opções > Apagar alarme**.

Para desactivar o alarme quando este expira, escolha **Parar**. Para activar a repetição do alarme, escolha **Repetir**. Se o dispositivo se encontrar desligado quando o alarme expirar, o dispositivo liga-se e emite o tom de alarme.

Para definir o período de repetição, escolha **Opções > Definições > Tempo repet. de alarme**.

Para alterar o tom de alarme, escolha **Opções > Definições > Tom alarme do relógio**.

## Relógio mundial

Escolha **Menu > Aplicações > Relógio**.

Para ver a hora actual em diferentes localizações, escolha **Relógio mun.**. Para adicionar localizações à lista, escolha **Opções > Adicionar localização**.

Para definir a sua localização actual, seleccione uma localização e escolha **Opções > Def. como localiz. actual**. A hora no dispositivo é alterada de acordo com a localização seleccionada. Certifique-se de que a hora está correcta e corresponde ao seu fuso horário.

## RealPlayer

Com o RealPlayer, pode reproduzir clips de vídeo ou transmitir ficheiros multimédia "over the air" sem os guardar primeiro no dispositivo.

O RealPlayer não suporta necessariamente todos os formatos de ficheiro ou todas as variações de formatos de ficheiro.

## Reproduzir clips de vídeo

Escolha **Menu > Aplicações > RealPlayer**.

Para reproduzir um clip de vídeo, escolha **Clips vídeo**, e um clip.

Para listar ficheiros reproduzidos recentemente, na vista principal da aplicação, escolha **Reprod. recent/**.

Na lista de clips de vídeo, seleccione um clip, escolha **Opções** e entre as seguintes opções:

**Utilizar clip vídeo** — Atribua um vídeo a um contacto ou defina-o como toque.

**Marcar/Desmarcar** — Marque itens na lista para enviar ou apagar vários itens simultaneamente.

**Ver detalhes** — Veja detalhes do item seleccionado, como o formato, a resolução e a duração.

**Definições** — Edite as definições da reprodução e streaming de vídeo.

Nas vistas de Clips de vídeo, Reproduzidos recentemente e Ligações de streaming, poderão encontrar-se disponíveis os seguintes ícones da barra de ferramentas.

 **Enviar** — Enviar um clip de vídeo ou ligação de streaming.

 **Reproduzir** — Reproduzir o clip de vídeo ou stream de vídeo.

 **Apagar** — Apagar o clip de vídeo ou ligação de streaming.

 **Remover** — Remover um ficheiro da lista de reproduzidos recentemente.

### Transmitir conteúdo "over the air"

No RealPlayer, apenas pode abrir uma ligação RTSP. No entanto, o RealPlayer reproduzirá um ficheiro RAM se lhe abrir uma ligação HTTP num browser.

Escolha **Menu > Aplicações > RealPlayer**.

Para transmitir conteúdos "over the air" (serviço de rede), escolha **Ligs. Streaming** e uma ligação. Pode também

receber uma ligação de streaming numa mensagem de texto ou multimédia, ou abrir uma ligação numa página Web.

Antes de o conteúdo em directo começar a ser transmitido, o dispositivo estabelece a ligação ao site e inicia o carregamento do conteúdo. O conteúdo não será guardado no dispositivo.

### definições do RealPlayer

Escolha **Menu > Aplicações > RealPlayer**.

Poderá receber definições do RealPlayer através de uma mensagem especial do fornecedor de serviços. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

Para escolher as definições para o vídeo, escolha **Opções > Definições > Vídeo**.

Especificar se pretende utilizar um servidor proxy, alterar o ponto de acesso predefinido e definir o intervalo de portas utilizado ao ligar, escolha **Opções > Definições > Streaming**. Para obter as definições correctas, contacte o operador de rede.

- 1 Para editar as definições avançadas, escolha **Opções > Definições > Streaming > Rede > Opções > Definições avançadas**.
- 2 Para seleccionar a largura de banda utilizada num tipo de rede, escolha o tipo de rede e o valor pretendido. Para editar a largura de banda manualmente, escolha **Def. pelo utilizador**.

## Gravador



Pode utilizar o gravador para gravar memorandos de voz e conversas telefônicas. Também pode enviar clips de som para os seus amigos.

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Gravador**.

### Gravar um clip de som

Escolha

### Parar a gravação de um clip de som

Escolha

### Ouvir um clip de som

Escolha

### Enviar um clip de som como uma mensagem

Escolha **Opções** > **Enviar**.

### Gravar uma conversa telefônica

Abra o gravador durante uma chamada de voz e escolha Durante a gravação, ambas as partes ouvem um tom em intervalos regulares.

### Escolher a qualidade de gravação ou o sítio onde guardar os clips de som

Escolha **Opções** > **Definições**.

O gravador não pode ser utilizado quando está activa uma chamada de dados ou uma ligação GPRS.

## Notas

### Escrever notas

Para escrever uma nota, escolha **Opções** > **Nova nota**. Toque no campo de nota para introduzir texto e escolha



Pode guardar ficheiros de texto simples (formato de ficheiro .txt) recebidos em Notas.

### Gerir notas

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Notas**.

Escolha **Opções** e entre as seguintes opções:

**Abrir** — Abra a nota.

**Enviar** — Envie a nota para outros dispositivos compatíveis.

**Apagar** — Apague uma nota. Também pode apagar várias notas em simultâneo. Para marcar cada nota que pretende apagar, escolha **Opções** > **Marcar/Desmarcar** e apague as notas.

**Sincronização** — Sincronize as notas com aplicações compatíveis num dispositivo compatível ou especifique as definições de sincronização.

### Office

#### Gestor de ficheiros

#### Acerca do Gestor de ficheiros

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Escritório** > **Gestor fichs..**

O Gestor de ficheiros permite-lhe procurar, gerir e abrir ficheiros existentes no dispositivo, na memória de massa, no cartão de memória ou numa unidade externa compatível.

As opções disponíveis dependem da memória que seleccionar.

### **Procurar e organizar ficheiros**

Escolha **Menu > Aplicações > Escritório > Gestor fichs..**

Para procurar um ficheiro, escolha **Opções > Encontrar**. Introduza um texto de procura que corresponda ao nome do ficheiro.

Para mover e copiar ficheiros e pastas ou para criar novas pastas na memória, escolha **Opções > Organizar** e a opção pretendida.

Para ordenar ficheiros, escolha **Opções > Ordenar por** e a categoria pretendida.

### **Editar o cartão de memória**

Pode formatar um cartão de memória para apagar os dados nele contidos, ou pode proteger os dados do cartão de memória com uma senha.

Escolha **Menu > Aplicações > Escritório > Gestor fichs..**

#### **Mudar o nome ou formatar um cartão de memória**

Escolha **Opções > Opções cartão memória** e a opção pretendida.

### **Proteger um cartão de memória com senha**

Escolha **Opções > Senha cartão de mem..**

Estas opções só estão disponíveis se for inserido um cartão de memória compatível no dispositivo.

### **Efectuar uma cópia de segurança de ficheiros num cartão de memória**

Escolha **Menu > Aplicações > Escritório > Gestor fichs..**

Para efectuar uma cópia de segurança de ficheiros, escolha os tipos de ficheiro pretendidos num cartão de memória e **Opções > Efectuar cópia segurança**. Certifique-se de que o cartão de memória tem memória livre suficiente para os ficheiros cuja cópia de segurança pretende efectuar.

### **Formatar a memória de massa**

Escolha **Menu > Aplicações > Escritório > Gestor fichs..**

Quando a memória de massa for reformatada, todos os dados na memória serão perdidos para sempre. Efectue uma cópia de segurança dos dados que pretende guardar antes de formatar a memória de massa. Pode utilizar o Nokia Ovi Suite para efectuar uma cópia de segurança dos dados para um computador compatível. As tecnologias de gestão de direitos digitais (DRM - Digital Rights Management) poderão impedir que alguns dados da cópia de segurança sejam restaurados. Para mais informações sobre a aplicação de DRM ao seu conteúdo, contacte o fornecedor de serviços.

Para formatar a memória de massa, escolha **Opções** > **Formatar mem. massa**. Não formate a memória de massa utilizando software para PC, uma vez que pode causar um desempenho degradado.

A formatação não assegura que todos os dados confidenciais armazenados na memória de massa do dispositivo sejam eliminados de forma permanente. A formatação padrão apenas marca a área formatada como um espaço disponível e elimina o endereço para voltar a localizar os ficheiros. A recuperação de dados formatados ou até mesmo substituídos poderá continuar a ser possível recorrendo a ferramentas e software de recuperação com características especiais.

## Dicionário

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Escritório** > **Dicionário**.

Para traduzir palavras de um idioma para outro, introduza o texto no campo de procura. À medida que vai introduzindo texto, são apresentadas sugestões de palavras a traduzir. Para traduzir uma palavra, escolha-a na lista.

Nem todos os idiomas poderão estar disponíveis.

Escolha **Opções** e entre as seguintes opções:

**Ouvir** — Ouvir a palavra seleccionada.

**Histórico** — Encontrar palavras traduzidas anteriormente na sessão actual.

**Idiomas** — Altere o idioma de partida ou de chegada, faça o download de idiomas da Internet ou remova um idioma do

dicionário. Não pode remover o Inglês do dicionário. Pode ter instalados dois idiomas adicionais, além do Inglês.

**Fala** — Editar as definições da funcionalidade de voz. Pode ajustar a velocidade e o volume da voz.

## Quickoffice

### Acerca do Quickoffice

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Escritório** > **Quickoffice**.

O Quickoffice é composto pelo Quickword para ver documentos do Microsoft Word, pelo Quicksheet para visualização de folhas de cálculo do Microsoft Excel, pelo Quickpoint para apresentações do Microsoft PowerPoint e pelo Quickmanager para aquisição de software. Com o Quickoffice, pode visualizar documentos do Microsoft Office 2000, XP, 2003 e 2007 (formatos de ficheiro DOC, XLS e PPT). Se tiver a versão de editor do Quickoffice, também pode editar ficheiros.

Nem todos os formatos de ficheiro ou funcionalidades são suportados.

## Conversor

O Conversor permite-lhe converter medidas de uma unidade noutra.

O conversor tem um grau de exactidão limitada, podendo ocorrer erros de arredondamento.

### Conversor de moeda

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Escritório** > **Conversor**.

Escolha **Tipo** > **Moeda**. Para poder fazer conversões de moedas, tem de seleccionar uma moeda base e adicionar taxas de câmbio. A moeda base predefinida é a Nacional. A taxa da moeda base é sempre 1.

- 1 Escolha **Opções** > **Taxas de câmbio**.
- 2 O nome predefinido para os itens de moeda é Estrangeiro. Para mudar o nome de uma moeda, escolha **Opções** > **Mudar nome moeda**.
- 3 Adicione as taxas de câmbio das moedas e escolha **Efectuado**.
- 4 No outro campo de Unidade, escolha a moeda na qual pretende converter.
- 5 No primeiro campo de Valor, introduza o valor que pretende converter. O outro campo de Valor, mostra o valor convertido automaticamente.

Para alterar a moeda base, escolha **Opções** > **Taxas de câmbio**, uma moeda e **Opções** > **Como moeda base**.

Quando alterar a moeda base, terá de introduzir as novas taxas de câmbio, uma vez que todas as taxas de câmbio previamente definidas são apagadas.

### Converter medidas

---

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Escritório** > **Conversor**.

- 1 No campo Tipo, seleccione a medida que pretende utilizar.
- 2 No primeiro campo de Unidade, escolha a unidade a partir da qual pretende converter.

- 3 No outro campo de Unidade, escolha a unidade na qual pretende converter.
- 4 No primeiro campo de Valor, introduza o valor que pretende converter.  
O outro campo de Valor, mostra o valor convertido automaticamente.

### Calculadora

#### Efectuar cálculos

---

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Escritório** > **Calculadora**.

Esta calculadora tem uma precisão limitada, destinando-se a cálculos simples.

Para efectuar um cálculo, introduza o primeiro número do cálculo. Para remover um número, escolha a tecla de retrocesso. Escolha uma função como, por exemplo, adicionar ou subtrair. Introduza o segundo número do cálculo e escolha =.

#### Guardar cálculos

---

Para guardar os resultados de um cálculo, escolha **Opções** > **Memória** > **Guardar**. O resultado guardado substitui o resultado previamente guardado na memória.

Para recuperar os resultados de um cálculo da memória e utilizá-los num cálculo, escolha **Opções** > **Memória** > **Retomar**.

Para ver o último resultado guardado, escolha **Opções** > **Último resultado**. Sair da aplicação de Calculadora ou

desligar o dispositivo não limpa a memória. Pode recuperar o último resultado guardado na próxima vez que abrir a aplicação de Calculadora.

### Gestor de zips

Escolha **Menu > Aplicações > Escritório > Zip.**

Com o Zip manager, pode criar novos ficheiros de arquivo para guardar ficheiros compactados em formato ZIP, adicionar um ou vários ficheiros ou directórios compactados a um arquivo, definir, limpar ou alterar a senha de arquivos protegidos e alterar definições como, por exemplo, o nível de compactação.

Pode guardar os ficheiros de arquivo na memória do dispositivo ou num cartão de memória.

### Notas activas

As notas activas permitem criar notas com imagens e clips de som ou vídeo. Também pode ligar uma nota a um contacto. A nota é apresentada durante uma chamada com esse contacto.

#### Criar e editar notas

Escolha **Menu > Aplicações > Escritório > Notas actvs..**

Para criar uma nota, comece a escrever.

Para editar uma nota, seleccione-a e escolha **Opções > Opções de edição.**

Para adicionar ao texto a formatação de negrito, itálico ou sublinhado, bem como para alterar a cor da fonte, mantenha premida a tecla Shift e seleccione o texto. Em seguida, escolha **Opções > Texto.**

Escolha **Opções** e entre as seguintes opções:

**Inserir** — Inserir imagens, clips de som ou de vídeo, cartões de visita, favoritos da Web e ficheiros.

**Enviar** — Enviar a nota.

**Associar nota a chmd.** — Escolha **Adicionar contactos** para associar uma nota a um contacto. A nota é apresentada quando efectua ou recebe uma chamada do contacto.

#### Definições de Notas activas

Escolha **Menu > Aplicações > Escritório > Notas actvs. e Opções > Definições.**

Para seleccionar o local em que as notas são gravadas, escolha **Memória em utilização** e seleccione a memória pretendida.

Para alterar a disposição das notas activas ou para visualizar as notas numa lista, escolha **Alterar vista > Grelha ou Lista.**

Para ver uma nota em segundo plano quando efectua ou recebe chamadas telefónicas, escolha **Mostrar nota dur. cham. > Sim.**

Com o Adobe Reader, pode ler documentos PDF com o dispositivo, procurar texto nos documentos, modificar definições, tais como o nível de zoom e vistas de página, e enviar ficheiros PDF através de e-mail.

Algumas definições podem ter sido predefinidas para o dispositivo pelo fornecedor de serviços e poderá não ser possível alterá-las.

### Definições do telefone

#### Definições de data e hora

Escolha Menu > Definições e Telemóvel > Data e hora.

Escolha entre as seguintes opções:

**Hora** — Introduza a hora actual.

**Fuso horário** — Seleccione a sua localização.

**Data** — Introduza a data.

**Formato da data** — Escolha o formato da data.

**Separador da data** — Escolha o símbolo que separa dias, meses e anos.

**Formato da hora** — Escolha o formato da hora.

**Separador da hora** — Escolha o símbolo que separa horas e minutos.

**Tipo de relógio** — Escolha o tipo de relógio.

**Tom alarme do relógio** — Escolha o tom para o despertador.

**Tempo repet. de alarme** — Ajuste o tempo de repetição.

**Dias úteis** — Escolha os dias úteis. Poderá então definir um alarme apenas para os dias úteis de manhã, por exemplo.

**Actualiz. autom. da hora** — Para actualizar a hora, a data e o fuso horário, escolha **Activada**. Este serviço de rede pode não estar disponível em todas as redes.

## Fala

Escolha Menu > Definições > Telemóvel > Fala.

Em Fala, pode definir o idioma, voz e propriedades da voz do leitor de mensagens.

Para definir o idioma do leitor de mensagens, escolha **Idioma**. Para importar idiomas adicionais para o dispositivo, escolha **Opções > Idiomas para download**.

**Sugestão:** Quando importar um novo idioma, deve importar pelo menos uma voz para esse idioma.

Para definir a voz da fala, escolha **Voz**. A voz varia em função do idioma escolhido.

Para definir a velocidade da fala, escolha **Velocidade**.

Para definir o volume da fala, escolha **Volume**.

Para ver detalhes de uma voz, abra o separador voz e escolha a voz e **Opções > Detalhes de voz**. Para ouvir uma voz, escolha a voz e **Opções > Reproduzir voz**.

Para apagar idiomas ou vozes, escolha o item e **Opções > Apagar**.

## Definições de Leitor de mensagens

Para alterar as definições do leitor de mensagens, abra o separador Definições e defina o seguinte:

**Deteção de idioma** — Activar deteção automática de idioma de leitura.

**Leitura contínua** — Activar a leitura contínua de todas as mensagens seleccionadas.

**Pedidos de fala** — Definir o leitor de mensagens para inserir pedidos em mensagens.

**Origem áudio** — Ouvir mensagens através da auricular ou do altifalante.

## Definições de idioma

Escolha Menu > Definições e Telemóvel > Idioma.

Para alterar o idioma do dispositivo, escolha **Idioma do telemóvel**.

Para alterar o idioma de escrita, escolha **Idioma de escrita**.

Para ligar ou desligar a introdução assistida de texto, escolha **Texto assistido**.

## Definições do ecrã

Escolha Menu > Definições e Telemóvel > Ecrã.

Escolha entre as seguintes opções:

**Sensor de luz** — Ajuste a sensibilidade do sensor de luz do dispositivo. O sensor de luz acende as luzes quando a iluminação do local onde se situa for reduzida e desliga-as quando esta for intensa.

**Tamanho da fonte** — Escolha o tamanho do texto e dos ícones no ecrã.

**Boas vindas** — Escolha se pretende apresentar uma nota ou uma imagem quando ligar o dispositivo.

**Tempo limite da luz** — Defina durante quanto tempo é que a luz permanece ligada quando parar de utilizar o dispositivo.

## Comandos de voz

Para activar os comandos de voz avançados para iniciar aplicações e perfis, prima, sem soltar, a tecla Chamar no ecrã principal.

Para controlar o dispositivo através de comandos de voz avançados, prima a tecla de chamada sem soltar no ecrã inicial e diga um comando de voz. O comando de voz é o nome da aplicação ou do perfil apresentado na lista.

Escolha **Menu > Definições e Telemóvel > Comandos VOZ.**

Selecione **Opções** e uma das seguintes opções:

**Mudar comando** — Editar os comandos de voz.

**Reproduzir** — Ouvir a etiqueta de voz sintetizada.

**Remover comando voz** — Remover um comando de voz adicionado manualmente.

**Definições** — Ajustar as definições.

**Iniciação a comando voz** — Abrir a iniciação para comandos de voz.

## Definições do sensor e rotação do ecrã

Ao activar os sensores do dispositivo, pode controlar determinadas funções rodando o dispositivo.

Escolha **Menu > Definições e Telemóvel > Defs. do sensor.**

Escolha entre as seguintes opções:

**Sensores** — Activar os sensores.

**Controlo de inversão** — Escolha **Silenciar chamadas e Silenciar alarmes** para silenciar chamadas e alarmes rodando o dispositivo de forma a que o ecrã fique virado para baixo. Escolha **Rodar automat. visor** para rodar automaticamente o conteúdo do visor quando ligar o dispositivo para o lado esquerdo ou novamente para uma posição vertical. Algumas aplicações e funcionalidades podem não suportar a rotação do ecrã.

## Definições da tampa deslizante

Escolha **Menu > Definições e Telemóvel > Gestão do telem. > Definições da tampa.**

Para configurar o dispositivo para bloquear o teclado quando fecha a tampa deslizante, escolha **Blq. teclas c/ tampa fech.**

## Definições de acessórios

Escolha **Menu > Definições e Telemóvel > Acessórios.**

Alguns conectores de acessórios indicam o tipo de acessório que se encontra ligado ao dispositivo.

Escolha um acessório e entre as seguintes opções:

**Perfil predefinido** — Defina o perfil que pretende activar sempre que ligar um determinado acessório compatível ao dispositivo.

**Atendimento automático** — Especifique se pretende que o dispositivo atenda automaticamente uma chamada após um período de 5 segundos. Se o tipo de toque estiver definido como **Um só bip** ou **Silencioso**, o atendimento automático é desactivado.

**Luzes** — Defina se as luzes permanecem ou não acesas após esgotar o tempo limite.

As definições disponíveis dependem do tipo de acessório.

### Definições da saída de TV

Para alterar as definições de uma ligação de saída de TV, escolha **Saída TV** e entre as seguintes opções:

**Perfil predefinido** — Defina o perfil que pretende activar sempre que ligar um Cabo de Conectividade de Vídeo da Nokia ao dispositivo.

**Relação altura/largura TV** — Escolha a relação de aspecto da TV: **Normal** ou **Panorâmico** para TV's com ecrã panorâmico.

**Sistema de TV** — Escolha o sistema de sinal de vídeo analógico compatível com a TV.

**Filtro de cintilação** — Para melhorar a qualidade da imagem no ecrã da TV, escolha **Activado**. O filtro de cintilação poderá não diminuir a cintilação da imagem nos ecrãs de todas as TV's.

### Definições de aplicações

Escolha **Menu > Definições e Telemóvel > Defs. aplicação.**

Nas definições da aplicação, poderá editar as definições de algumas das aplicações do seu dispositivo.

Para editar as definições, também poderá escolher **Opções > Definições** em cada aplicação.

### Actualizações do dispositivo

Com as Actualizações do dispositivo pode ligar a um servidor e receber definições de configuração para o seu dispositivo, criar novos perfis de servidor, visualizar a versão do software existente e informações do dispositivo ou visualizar e gerir perfis de servidor existentes.

Escolha **Menu > Definições e Telemóvel > Gestão do telem. > Actualiz. disposit..**

Se a sua rede suportar actualizações do software "over-the-air", também pode solicitar as actualizações através do dispositivo.

Poderá receber perfis de servidor e definições de configuração diferentes a partir dos fornecedores de serviços e do departamento de gestão de informações da empresa. Estas definições de configuração podem incluir definições de ligação e outros tipos de definições utilizadas por diferentes aplicações do seu dispositivo.

### Receber definições de configuração

1 Escolha **Opções > Perfis de servidor.**

- 2 Selecione um perfil e escolha **Opções > Iniciar configuração**.

### **Criar um perfil de servidor**

Escolha **Opções > Perfis de servidor > Opções > Novo perfil de servidor**.

### **Apagar um perfil de servidor**

Escolha **Opções > Apagar**.

## **Definições de segurança**

### **Telefone e SIM**

Escolha **Menu > Definições e Telemóvel > Gestão do telem. > Defs. segurança > Telemóvel e cartão SIM**.

Escolha entre as seguintes opções:

**Pedido do código PIN** — Quando activo, o código é pedido sempre que o dispositivo é ligado. A desactivação do pedido do código PIN poderá não ser permitida por alguns cartões SIM.

**Código PIN, Código PIN2 e Código de bloqueio** — Pode alterar o código PIN, código PIN2 e código de bloqueio. Estes códigos apenas podem conter números de 0 a 9. Evite a utilização de códigos de acesso semelhantes a números de emergência para evitar a marcação accidental destes números. Se se esquecer do código PIN ou PIN2, contacte o seu fornecedor de serviços. Se se esquecer do código de bloqueio, contacte um ponto Nokia Care ou o seu fornecedor de serviços.

**Período bloq. autom. tlm.** — Para evitar a utilização não autorizada, pode definir um limite de tempo após o qual o

dispositivo bloqueia automaticamente. Só é possível utilizar um dispositivo bloqueado depois de introduzir o código de bloqueio correcto. Para desactivar o período de bloqueio automático, escolha **Nenhum**.

**Bloquear se o SIM mudou** — Pode configurar o dispositivo para pedir o código de bloqueio quando for introduzido no dispositivo um cartão SIM desconhecido. O dispositivo mantém uma lista de cartões SIM que são reconhecidos como cartões do proprietário.

**Bloqueio remoto de tlm.** — Active ou desactive o bloqueio remoto.

**Grupo utilizad. fechado** — Pode especificar um grupo de pessoas para as quais pode telefonar e que, por sua vez, o podem também contactar (serviço de rede).

**Confirmar serviços SIM** — Pode configurar o dispositivo para apresentar mensagens de confirmação quando estiver a utilizar um serviço do cartão SIM (serviço de rede).

### **Gestão de certificados**

Escolha **Menu > Definições e Telemóvel > Gestão do telem. > Defs. segurança > Gestão de certificados**.

Os certificados digitais devem ser utilizados caso se pretenda ligar a um banco online ou outro site ou servidor remoto para acções que envolvem a transferência de informações confidenciais. Também devem ser utilizados se pretender reduzir o risco de vírus ou outro software nocivo e certificar-se da autenticidade do software ao importá-lo e ao instalá-lo.

Escolha entre as seguintes opções:

**Certificados autoridade** — Veja e edite certificados de autoridade.

**Sites de confiança** — Veja e edite certificados de sites de confiança.

**Certificados pessoais** — Veja e edite certificados pessoais.

**Certificados de telemóvel** — Veja e edite certificados de dispositivos.

Os certificados digitais não garantem segurança. São utilizados para verificar a origem do software.

**Importante:** Mesmo que o uso de certificados reduza significativamente os riscos inerentes às ligações remotas e à instalação de software, estes devem ser utilizados correctamente, de modo a poder beneficiar de uma maior segurança. A existência de um certificado não oferece qualquer protecção por si só; o gestor de certificados tem de conter certificados correctos, autênticos ou de fontes nas quais confie, para permitir uma maior segurança. Os certificados têm uma duração limitada. Se for apresentada a indicação "Certificado expirado" ou "Certificado ainda não válido", mesmo que o certificado devesse estar válido, certifique-se de que a data e hora actuais do dispositivo estão correctas.

### **Ver detalhes do certificado — verificar autenticidade**

Apenas é possível ter a certeza da identidade correcta de um servidor quando a assinatura e o período de validade de um certificado de servidor tiverem sido verificados.

É notificado se a identidade do servidor não for autêntica ou se não tiver o certificado de segurança correcto no dispositivo.

Para verificar os detalhes de um certificado, escolha **Opções > Detalhes do certificado**. A validade do certificado é verificada e uma das seguintes notas pode ser apresentada:

**Certificado não seguro** — Não configurou nenhuma aplicação para utilizar o certificado.

**Certificado caducado** — O período de validade do certificado terminou.

**Certificado ainda não válido** — O período de validade do certificado ainda não começou.

**Certificado danificado** — O certificado não pode ser utilizado. Contacte o emissor do certificado.

### **Alterar as definições de confiança**

---

Antes de alterar quaisquer definições do certificado, certifique-se de que o proprietário do certificado é realmente fidedigno e de que o certificado pertence efectivamente ao proprietário apresentado na lista.

Para alterar as definições de um certificado de autoridade, escolha **Opções > Definições de segurança**. Consoante o certificado, é apresentada uma lista das aplicações que podem utilizar o certificado seleccionado. Por exemplo:

**Instalação Symbian: Sim** — O certificado consegue certificar a origem de uma nova aplicação com o sistema operativo Symbian.

**Internet: Sim** — O certificado só consegue certificar servidores.

**Instalação aplicações: Sim** — O certificado consegue certificar a origem de uma nova aplicação Java.

Para alterar o valor, escolha **Opções > Mudar defs. confiança.**

## Módulo de segurança

Escolha **Menu > Definições e Telemóvel > Gestão do telem. > Defs. segurança > Módulo de segurança.**

Para ver ou editar um módulo de segurança (se disponível), seleccione-o a partir da lista.

Para ver informações detalhadas sobre um módulo de segurança, escolha **Opções > Detalhes de segurança.**

## Repor as definições originais

Escolha **Menu > Definições e Telemóvel > Gestão do telem. > Definições origin..**

Pode repor os valores de origem para algumas das definições. Para isso, é necessário o código de bloqueio.

Depois de reiniciar, o dispositivo poderá demorar mais tempo a ligar. Os documentos e os ficheiros não serão afectados.

## Conteúdo protegido

Para gerir licenças de direitos digitais, escolha **Menu > Definições e Telemóvel > Gestão do telem. > Defs. segurança > Conteúdo protegido.**

## Gestão de direitos digitais

Os proprietários de conteúdos podem utilizar diferentes tipos de tecnologias de gestão de direitos digitais (DRM - Digital Rights Management) para protegerem a sua propriedade intelectual, incluindo direitos de autor (copyrights). Este dispositivo utiliza vários tipos de software DRM para aceder a conteúdos protegidos por DRM. Este dispositivo permite-lhe aceder a conteúdos protegidos por WMDRM 10, OMA DRM 1.0 e OMA DRM 2.0. Se algum software DRM falhar na protecção dos conteúdos, os seus proprietários podem solicitar o cancelamento da capacidade desse software DRM para aceder a novos conteúdos protegidos por DRM. O cancelamento também pode impedir a renovação dos conteúdos protegidos por DRM já existentes no dispositivo. O cancelamento do software DRM não afecta o uso de conteúdos protegidos por outros tipos de DRM ou o uso de conteúdos não protegidos por DRM.

Os conteúdos protegidos por DRM (gestão de direitos digitais) são fornecidos com uma licença associada, que define os seus direitos de utilização dos conteúdos.

Se o dispositivo tiver conteúdos protegidos por OMA DRM, para efectuar uma cópia de segurança, tanto das chaves de activação como dos conteúdos, utilize a função de cópia de segurança do Nokia Ovi Suite.

Se o dispositivo possuir conteúdos protegidos por WMDRM, tanto a licença como os conteúdos se perderão se a memória do dispositivo for formatada. No caso dos ficheiros do dispositivo se danificarem, também poderá perder a licença e os conteúdos. A perda da licença ou dos conteúdos pode limitar a sua capacidade de utilizar os mesmos conteúdos no dispositivo. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

Algumas licenças podem estar ligadas a um cartão SIM específico e o conteúdo protegido pode ser acedido apenas se o cartão SIM estiver inserido no dispositivo.

## Luzes de notificação

Escolha Menu > Definições e Telemóvel > Luzes de notificação.

Para activar ou desactivar a luz orgânica de espera, escolha **Luz inter. espera**.

Quando a luz orgânica de espera se encontra activada, a tecla menu acende-se periodicamente.

Para activar ou desactivar a luz de notificação, escolha **Luz de notificação**.

Quando a luz de notificação se encontra activada, a tecla menu acende-se pelo período que definir para notificar de eventos perdidos, tais como chamadas perdidas ou mensagens não lidas.

## Gestor de aplicações

### Acerca do Gestor de aplicações

Escolha Menu > Definições e Gestor aplics..

O Gestor de aplicações permite-lhe ver os pacotes de software instalados no seu dispositivo. Pode ver detalhes de aplicações instaladas, remover aplicações e configurar definições de instalação.

Pode instalar os seguintes tipos de aplicações e software no seu dispositivo:

- Aplicações JME com base na tecnologia Java™ com as extensões de ficheiro .jad ou .jar
- Outras aplicações e software compatíveis com o sistema operativo Symbian com as extensões de ficheiro .sis ou .sisx
- Widgets com a extensão de ficheiro .wgz

Instale apenas software compatível com o seu dispositivo.

## Instalar aplicações

Pode transferir ficheiros de instalação para o dispositivo a partir de um computador compatível, importá-los durante a navegação ou recebê-los numa mensagem multimédia, como um anexo de e-mail ou utilizando outros métodos de conectividade, tal como a conectividade Bluetooth.

Pode utilizar o Nokia Application Installer no Nokia Ovi Suite para instalar uma aplicação no seu dispositivo.

Os ícones no Gestor de aplicações indicam o seguinte:



aplicação SIS ou SISX  
Aplicação Java  
widgets

aplicação instalada no cartão de memória  
aplicação instalada na memória de massa

**Importante:** Instale e utilize apenas aplicações e outro software provenientes de fontes seguras, tais como aplicações "Symbian Signed" ou que tenham passado no teste Java Verified™.

Antes da instalação, tenha em atenção o seguinte:

- Para ver o tipo de aplicação, o número da versão e o fornecedor ou fabricante da aplicação, escolha **Opções > Ver detalhes**.

Para ver os detalhes do certificado de segurança da aplicação, escolha **Detalhes: > Certificados: > Ver detalhes**. Controle a utilização de certificados digitais na Gestão de certificados.

- Se instalar um ficheiro que contenha uma actualização ou reparação para uma aplicação existente, só poderá restaurar a aplicação original se tiver o ficheiro de instalação original ou uma cópia de segurança completa do pacote de software removido. Para restaurar a aplicação original, remova-a e instale-a novamente a partir do ficheiro de instalação original ou da cópia de segurança.

O ficheiro JAR é necessário para instalar aplicações Java. Se este não existir, o dispositivo poderá solicitar que o

importe. Se não estiver definido qualquer ponto de acesso para a aplicação, é-lhe solicitado que seleccione um.

Para instalar uma aplicação, proceda do seguinte modo:

- 1 Para localizar um ficheiro de instalação, escolha **Menu > Definições e Gestor aplics.**. Alternativamente, procure os ficheiros de instalação utilizando o Gestor de ficheiros, ou escolha **Mensagens > Caixa de entrada** e abra uma mensagem que contenha um ficheiro de instalação.
- 2 No Gestor de aplicações, escolha **Opções > Instalar**. Noutras aplicações, escolha o ficheiro de instalação para iniciar a instalação.

Durante a instalação, o dispositivo mostra informações sobre o progresso da instalação. Se instalar uma aplicação sem uma assinatura digital ou certificação, o dispositivo apresentará um aviso. Continue a instalação apenas se tiver a certeza de que conhece a origem e o conteúdo da aplicação.

Para iniciar uma aplicação instalada, localize a aplicação no menu e seleccione-a. Se a aplicação não tiver uma pasta predefinida, é instalada na pasta **Aplics.** instaladas no menu principal.

Para ver quais os pacotes de software instalados ou removidos e em que data, escolha **Opções > Ver registo**.

**Importante:** O dispositivo apenas pode suportar uma aplicação antivírus. O facto de possuir mais do que uma

aplicação com funcionalidade antivírus poderá afectar o desempenho e o funcionamento ou levar o dispositivo a deixar de funcionar.

Depois de instalar aplicações num cartão de memória compatível, os ficheiros de instalação (.sis, .sisx) permanecem na memória do dispositivo. Os ficheiros podem utilizar grandes quantidades de memória e impedi-lo de guardar outros ficheiros. Para manter uma memória suficiente, utilize o Nokia Ovi Suite para efectuar cópias de segurança dos ficheiros de instalação para um PC compatível e, em seguida, utilize o gestor de ficheiros para apagar os ficheiros de instalação da memória do dispositivo. Se o ficheiro .sis for um anexo de uma mensagem, apague a mensagem da caixa de entrada de mensagens.

### Remover aplicações

Escolha Menu > Definições e Gestor aplics..

Para remover um pacote de software, escolha **Aplics. instaladas** > **Opções** > **Desinstalar**. Escolha **Sim** para confirmar.

Se remover software, só poderá voltar a instalá-lo se tiver o pacote de software original ou uma cópia de segurança completa do pacote de software removido. Se remover um pacote de software, poderá já não ser possível abrir documentos criados com esse software.

Se outro pacote de software depender do que foi removido, poderá deixar de funcionar. Para obter informações detalhadas, consulte a documentação do pacote de software instalado.

### Definições do Gestor de aplicações

Escolha Menu > Definições e Gestor aplics..

Selecione **Definições instalação** e entre as opções seguintes:

**Instalação software** — Especifique se pode ser instalado software Symbian que não tenha assinatura digital verificada.

**Verific. certificado online** — Escolha para verificar os certificados online antes de instalar uma aplicação.

**Ender. web predefinido** — Defina o endereço Web predefinido utilizado ao verificar certificados online.

### Definições de chamadas

#### Definições de chamadas

Com as definições de chamadas, pode configurar determinadas definições de chamadas no seu dispositivo.

Escolha Menu > Definições e Chamadas > Chamar.

Escolha uma das seguintes opções:

**Enviar meu número** — Escolha **Sim** para mostrar o seu número de telefone à pessoa a quem está a telefonar. Para utilizar a definição acordada com o fornecedor de serviços, escolha **Definido pela rede** (serviço de rede).

**Enviar ID de ch. internet** — Escolha **Sim** para mostrar o seu ID de chamadas de internet à pessoa a quem está a telefonar.

**Chamada em espera** — Define o seu dispositivo para ser notificado de chamada em espera enquanto está a atender outra (serviço de rede), ou verifique se a funcionalidade está activada.

**Chm. Internet em espera** — Defina o seu dispositivo para ser notificado de uma nova chamada de Internet recebida enquanto está a atender outra.

**Alerta p/ cham. Internet** — Escolha **Activo** para configurar o seu dispositivo de forma a que este o alerte sobre chamadas de Internet recebidas. Se escolher **Desactivado**, só receberá uma notificação sobre chamadas não atendidas.

**Rejeitar chamada c/ msg.** — Enviar uma mensagem de texto quando rejeitar uma chamada, a informar o autor do motivo pelo qual não foi possível atender a chamada.

**Texto da mensagem** — Escreva a mensagem de texto padrão que será enviada quando rejeitar uma chamada.

**Víd. próp. cham. rec.** — Autorizar ou recusar o envio de um vídeo durante uma chamada de vídeo a partir do seu dispositivo.

**Imagem chamada vídeo** — Se não for enviado vídeo durante uma chamada de vídeo, escolha a imagem para apresentar em alternativa.

**Remarcação automática** — Defina o seu dispositivo para efectuar um máximo de 10 tentativas de ligação após uma tentativa de chamada sem êxito. Para parar a remarcação automática, prima a tecla Terminar.

**Mostr. duração chamada** — Apresentar a duração de uma chamada durante a chamada.

**Resumo após chamada** — Apresentar a duração de uma chamada depois de terminar.

**Marcação rápida** — Active a marcação rápida.

**Atender c/ qualquer tecla** — Active o atendimento com qualquer tecla.

**Linha em utilização** — Esta definição (serviço de rede) só é mostrada se o cartão SIM suportar dois números de subscritor, ou seja, duas linhas telefónicas. Selecione qual a linha telefónica que pretende utilizar para efectuar chamadas e enviar mensagens de texto. Independentemente da linha escolhida, podem ser atendidas chamadas em ambas. Se escolher **Linha 2** e não tiver subscrito este serviço de rede, não conseguirá efectuar chamadas. Quando a linha 2 está seleccionada, **2** é mostrado no ecrã principal.

**Troca de linha** — Impedir a selecção da linha telefónica (serviço de rede), caso esta função seja suportada pelo seu cartão SIM. Para alterar esta definição, necessita do código PIN2.

As opções disponíveis poderão variar.

## Desvio de chamadas

Escolha **Menu > Definições e Chamadas > Desvio de chams..**

O desvio de chamadas permite-lhe desviar chamadas recebidas para a caixa de correio de voz ou outro número de telefone. Para obter detalhes, contacte o seu fornecedor de serviços.

- 1 Seleccione o tipo de chamadas a desviar e uma opção de desvio. Por exemplo, para desviar todas as chamadas de voz, escolha **Chamadas de voz > Todas as chamadas de voz**.
- 2 Para activar o desvio de chamadas, escolha **Activar**.
- 3 Para desviar as chamadas para o seu correio de voz, escolha **Para caixa correio de voz**.

- 4 Para desviar as chamadas para outro número de telefone, escolha **Para outro número** e introduza o número, ou escolha **Encontrar** para obter um número guardado na lista de contactos.

Várias opções de desvio podem estar activas ao mesmo tempo. Quando todas as chamadas são desviadas,  é apresentado no ecrã principal.

### Restrição de chamadas

Escolha **Menu > Definições e Chamadas > Restrição chams..**

A Restrição de chamadas (serviço de rede) permite-lhe restringir as chamadas efectuadas ou recebidas com o dispositivo. Por exemplo, pode restringir todas as chamadas internacionais efectuadas ou recebidas quando se encontra no estrangeiro. Para alterar as definições, necessita de obter a senha de restrição a partir do fornecedor de serviços.

### Restrição de chamadas de voz

Escolha a opção de restrição de chamadas pretendida e **Activar**, **Desactivar**, ou **Verificar o estado**. A restrição de chamadas afecta todas as chamadas, incluindo chamadas de dados.

### Restrição de chamadas pela Internet

---

Para escolher se as chamadas anónimas são permitidas a partir da internet, escolha **Restrição a chamadas anónimas**.

## Resolução de problemas

Para ver as perguntas mais frequentes sobre o seu dispositivo, consulte as páginas de suporte de produtos em [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### **P: Qual é a minha senha para o código de bloqueio, código PIN e código PUK?**

R: O código de bloqueio predefinido é 12345. Se se esquecer do código de bloqueio, contacte o revendedor do dispositivo. Se se esquecer ou perder o código PIN ou PUK, ou se não tiver recebido um desses códigos, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Para obter informações sobre senhas, contacte o fornecedor de pontos de acesso, por exemplo, um fornecedor de serviços Internet (ISP) comercial ou um operador de rede.

### **P: Como é que fecho uma aplicação que não está a responder?**

R: Selecione **Opções** > **Mostrar apls. abertas** e vá para a aplicação utilizando a tecla menu. Mantenha premida a tecla menu para abrir a aplicação e escolha **Opções** > **Sair**.

### **P: Porque é que as imagens aparecem pouco nítidas?**

R: Certifique-se de que as janelas de protecção da lente da câmara estão limpas.

### **P: Porque é que aparecem pontos em falta, sem cor ou brilhantes no ecrã, sempre que ligo o dispositivo?**

R: Esta é uma característica deste tipo de visor. Alguns visores podem conter pixels ou pontos que permanecem activos ou inactivos. Isto é normal, não é um defeito.

### **P: Porque é que o meu dispositivo Nokia não consegue estabelecer uma ligação GPS?**

R: O estabelecimento de uma ligação GPS poderá demorar de alguns segundos a vários minutos. O estabelecimento de uma ligação GPS num veículo poderá demorar mais tempo. Se estiver num espaço interior, vá para o exterior para receber um sinal mais forte. Se estiver no exterior, desloque-se para um espaço mais amplo. Certifique-se de que não cobre a antena de GPS do dispositivo com a mão. Se as condições atmosféricas forem más, a intensidade do sinal pode ser afectada. Alguns veículos têm vidros fumados (atérmicos), o que pode bloquear os sinais de satélite.

### **P: Porque é que não consigo encontrar o dispositivo do meu amigo através da conectividade Bluetooth?**

R: Verifique se os dois dispositivos são compatíveis, se têm conectividade Bluetooth e se não se encontram em modo oculto. Certifique-se também de que a distância entre os dois dispositivos não é superior a 10 metros e que não existem paredes ou outras obstruções entre os dispositivos.

### **P: Porque é que não consigo terminar uma ligação Bluetooth?**

---

R: Se existir outro dispositivo ligado ao seu, pode fechar a ligação do outro dispositivo ou desactivar a conectividade Bluetooth no dispositivo. Escolha **Menu > Definições e Conectividade > Bluetooth > Bluetooth > Desactivado**.

### **P: Porque é que não consigo ver um ponto de acesso de LAN sem fios (WLAN), embora tenha a certeza de que estou dentro do alcance?**

---

R: O ponto de acesso WLAN pode utilizar um SSID (Service Set Identifier) oculto. Só poderá aceder a redes que utilizam um SSID oculto se souber qual o SSID correcto e tiver criado um ponto de acesso à Internet WLAN para a rede no seu dispositivo Nokia.

### **P: Como posso desactivar a LAN sem fios (WLAN) no meu dispositivo Nokia?**

---

R: A WLAN do seu dispositivo Nokia é desactivada quando não estiver ligado ou não estiver a tentar estabelecer ligação a outro ponto de acesso, ou não estiver a procurar redes disponíveis. Para reduzir ainda mais o consumo de bateria, pode especificar o dispositivo Nokia de modo a não procurar, ou a procurar com menos frequência, redes disponíveis em segundo plano. A WLAN é desactivada entre as procuras em segundo plano.

Para alterar as definições da procura em segundo plano, proceda da seguinte forma:

- 1 Escolha **Menu > Definições e Conectividade > WLAN**.
- 2 Para aumentar o intervalo de tempo de procura em segundo plano, ajuste o período em **Procurar redes**. Para terminar as procuras em segundo plano, seleccione **Mostrar disponível. WLAN > Nunca**.
- 3 Para guardar as alterações, escolha **Anterior**.  
Quando **Mostrar disponível. WLAN** estiver definida como **Nunca**, o ícone de disponibilidade da WLAN não é apresentado no ecrã principal. No entanto, pode procurar manualmente redes WLAN disponíveis e estabelecer ligação a redes WLAN do modo habitual.

### **P: O que faço se a memória estiver cheia?**

---

R: Apague itens da memória. Se o dispositivo apresentar a nota **Memória insuficiente para efectuar a operação. Apagar 1º alguns dados. ou Memória quase cheia. Apagar alguns dados da memória do telemóvel**, quando estiver a apagar vários itens ao mesmo tempo, apague os itens um a um, começando pelos itens mais pequenos.

### **P: Porque é que não consigo seleccionar um contacto para a minha mensagem?**

---

R: O cartão de contacto não tem um número de telefone, um endereço ou um endereço de e-mail. Escolha **Menu > Contactos**, o contacto relevante e edite o cartão de contacto.

**P: Como posso terminar a ligação de dados quando o dispositivo inicia uma ligação de dados repetidamente?**

---

R: O dispositivo pode estar a tentar receber uma mensagem multimédia do centro de mensagens multimédia. Para impedir o dispositivo de efectuar uma ligação de dados, seleccione **Menu > Mensagens e Opções > Definições > Mensagem multimédia > Obtenção multimédia**. Escolha **Manual** para que o centro de mensagens multimédia guarde mensagens para obtenção posterior ou **Desactivado** para ignorar todas as mensagens multimédia recebidas. Se escolher **Manual**, recebe uma notificação quando tiver uma nova mensagem no centro de mensagens multimédia. Se seleccionar **Desactivado**, o dispositivo não efectua quaisquer ligações de rede relacionadas com mensagens multimédia.

Para definir o dispositivo para utilizar uma ligação de dados por pacotes apenas se iniciar uma aplicação ou acção que necessite dessa ligação, seleccione **Menu > Definições e Conectividade > Defin. admin. > Dados pacotes > Ligação dados pacotes > Quando necessário**.

Se isto não ajudar, desligue o dispositivo e ligue-o novamente.

**P: Posso utilizar o meu dispositivo Nokia como um modem de fax com um PC compatível?**

---

R: Não pode utilizar este dispositivo como um modem de fax. Contudo, com a função de desvio de chamadas (serviço de

rede), pode desviar os faxes recebidos para um número de fax.

**P: Como posso calibrar o ecrã?**

---

R: O ecrã é calibrado na fábrica. Se for necessário recalibrar o ecrã, seleccione **Menu > Definições e Telemóvel > Entrada de toque > Calibração do ecrã táctil**. Siga as instruções.



### Poupe energia

Não será necessário carregar a bateria com tanta frequência se efectuar os seguintes passos (se disponível no dispositivo):

- Feche as aplicações e ligações de dados, por exemplo, ligação Bluetooth, quando não as tiver a utilizar.
- Diminua o brilho do ecrã.
- Defina o dispositivo para entrar no modo de poupança de energia após o período mínimo de inactividade, se esta função estiver disponível no seu dispositivo.
- Desactive sons desnecessários, como os tons das teclas.

### Recicle

Todos os materiais deste dispositivo podem ser recuperados como materiais e energia. Para obter informações sobre como reciclar os seus produtos Nokia antigos, aceda a [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) ou, utilizando um dispositivo móvel, [www.nokia.mobi/werecycle](http://www.nokia.mobi/werecycle).

Recicle as embalagens e os manuais do utilizador através do esquema de reciclagem local.



O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado incluído no produto, na bateria, nos documentos ou na embalagem indica que todos os produtos eléctricos e electrónicos, baterias e acumuladores devem ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Este requisito aplica-se à União Europeia. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se de resíduos urbanos indiferenciados se tratassem. Para obter mais informações sobre os atributos ambientais do dispositivo, visite [www.nokia.com/ecodeclaration](http://www.nokia.com/ecodeclaration).

### Informações sobre o produto e segurança

#### Acessórios

#### Aviso:

Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados pela Nokia para uso com este modelo específico. A utilização de quaisquer outros tipos poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia e pode ser perigosa. Em particular, a utilização de carregadores ou baterias não aprovados pode representar um risco de incêndio, explosão, fuga ou outro acidente.

Para obter informações sobre os acessórios aprovados disponíveis, contacte o Agente Autorizado. Para desligar o cabo de alimentação de qualquer acessório, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.

#### Bateria

#### Informações sobre a bateria e o carregador

O dispositivo é alimentado por uma bateria recarregável. A bateria que deve ser utilizada com este dispositivo é a BL-4D. A Nokia pode disponibilizar modelos de bateria adicionais para este dispositivo. Este dispositivo deve ser utilizado com energia fornecida pelos

seguintes carregadores: AC-10. O número exacto do modelo do carregador pode variar, dependendo do tipo de conector. A variante de conector é assinalada por uma das seguintes identificações: E, EB, X, AR, U, A, C, K ou UB.

A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. Quando a autonomia em conversação e espera se tornar marcadamente inferior à normal, deve substituir a bateria. Utilize apenas baterias certificadas pela Nokia e recarregue-as apenas utilizando os carregadores aprovados pela Nokia, destinados a este dispositivo.

Ao utilizar uma bateria pela primeira vez, ou não tendo sido a bateria utilizada durante muito tempo, pode ser necessário ligar o carregador e, em seguida, desligá-lo e voltar a ligá-lo para iniciar o carregamento da bateria. Se a bateria estiver completamente descarregada, pode ser necessário aguardar vários minutos até o indicador de carga aparecer no visor ou para poder efectuar chamadas.

**Remoção segura.** Antes de retirar a bateria, desligue sempre o dispositivo e desligue o carregador.

**Carregamento adequado.** Desligue o carregador da tomada de corrente e do dispositivo, quando não estiver a ser utilizado. Não deixe uma bateria completamente carregada ligada a um carregador, porque o sobreaquecimento pode encurtar a respectiva vida útil. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Evite temperaturas extremas. Tente manter sempre a bateria a uma temperatura entre 15° C e 25° C (59° F e 77° F). As temperaturas extremas reduzem a capacidade e duração da bateria. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente. O rendimento da bateria fica particularmente limitado quando sujeita a temperaturas muito abaixo do nível de congelação.

Não provoque um curto-circuito. Pode ocorrer um curto-circuito acidental quando um objecto metálico, como seja uma moeda, um clipe ou uma caneta, causar a ligação directa dos terminais positivo (+) e negativo (-) da bateria. (Estes terminais têm o aspecto de filamentos metálicos na bateria). Esta situação pode verificar-se, por exemplo, se transportar uma bateria sobresalente num bolso ou num saco. O curto-circuito dos terminais pode danificar a bateria ou o objecto que a ela for ligado.

**Eliminação.** Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. Desfaça-se das baterias em conformidade com o estabelecido na regulamentação local. Recicle-as, sempre que possível. Não as trate como lixo doméstico.

**Fugas.** Não desmonte, corte, abra, esmague, dobre, perfure nem fragmente células ou baterias. No caso de ocorrer uma fuga na bateria, evite o contacto do líquido com a pele ou com os olhos. Se tal acontecer, lave imediatamente as zonas afectadas com água abundante ou procure assistência médica.

**Danos.** Não modifique, refabrique, tente inserir objectos estranhos na bateria nem submerja ou exponha a bateria a água ou outros líquidos. As baterias podem explodir se forem danificadas.

**Utilização correcta.** Utilize a bateria apenas para a sua função específica. A utilização imprópria da bateria pode resultar num incêndio, explosão ou outro tipo de acidente. Se o dispositivo ou bateria cair, especialmente numa superfície dura, e se acreditar que a bateria ficou danificada, leve-o a um centro de assistência para inspecção antes de continuar a utilizá-la. Nunca utilize um carregador ou uma bateria danificados. Mantenha a bateria fora do alcance das crianças.

#### **Normas de autenticação de baterias Nokia**

Para sua segurança, utilize sempre baterias Nokia originais. Para se certificar de que está a comprar uma bateria Nokia original, adquira-a num agente ou centro de serviços autorizado da Nokia autorizado e inspecione o selo de holograma através da execução dos seguintes passos:

#### **Autenticar o holograma**

- 1 Ao observar o selo de holograma, deverá ver, de um ângulo, o símbolo Nokia figurado por duas mãos quase em contacto e, observando-o de outro ângulo, o logótipo Nokia Original Enhancements.



- 2 Inclinando o holograma para o lado esquerdo, direito, inferior e superior do logótipo, deverá ver 1, 2, 3 e 4 pontos, respectivamente, em cada uma das posições.



A concretização bem-sucedida dos passos não consiste numa garantia total da autenticidade da bateria. Se não puder confirmar a autenticidade ou se tiver motivos para suspeitar que a sua bateria Nokia, com o selo de holograma, não é uma bateria Nokia autêntica, deve evitar a utilização da mesma e levá-la ao agente ou centro de serviços autorizado da Nokia mais próximo, para obter ajuda.

Para obter mais informações sobre as baterias Nokia originais, consulte [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

#### **Cuidar do seu dispositivo**

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões que se seguem ajudá-lo-ão a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causarão a corrosão dos circuitos electrónicos. Se o dispositivo ficar molhado, retire a bateria e deixe-o secar completamente, antes de voltar a instalá-la.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó e sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais com temperaturas baixas ou elevadas. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias e deformar ou derreter certos plásticos. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal após ter estado sujeito a temperaturas baixas, pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar as placas dos circuitos electrónicos.

- Não tente abrir o dispositivo senão segundo as instruções deste manual.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.
- Não utilize produtos químicos, diluentes nem detergentes abrasivos para limpar o dispositivo. Utilize apenas um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.
- Utilize apenas a antena fornecida ou uma antena de substituição certificada. Antenas, modificações ou ligações não autorizadas podem danificar o dispositivo e infringir normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Utilize os carregadores em espaços interiores.
- Crie uma cópia de segurança de todos os dados que pretende manter, tais como contactos e notas da agenda.
- Para reiniciar o dispositivo de tempos a tempos, a fim de otimizar o desempenho, desligue a respectiva alimentação e retire a bateria.

Estas sugestões aplicam-se igualmente ao dispositivo, à bateria, ao carregador ou a qualquer acessório.

#### **Reciclar**

Coloque sempre os produtos electrónicos, baterias e materiais de embalagem utilizados em pontos de recolha destinados ao efeito. Deste modo, ajudará a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reciclagem dos materiais. Consulte informações ambientais sobre o produto e como reciclar os seus produtos Nokia em [www.nokia.com/wecycle](http://www.nokia.com/wecycle) ou [www.nokia.mobi/wecycle](http://www.nokia.mobi/wecycle).

#### **Informações adicionais sobre segurança Crianças**

O dispositivo e respectivos acessórios não são brinquedos. Podem conter componentes de pequenas dimensões. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

#### **Ambiente de funcionamento**

Este dispositivo cumpre as normas de exposição a radiofrequência na posição normal de utilização, junto ao ouvido, ou a uma distância de, pelo menos, 1,5 centímetros (5/8 polegadas) do corpo. Qualquer bolsa de transporte, mola para cinto ou suporte para utilização junto ao corpo não deverão conter metal e deverão colocar o dispositivo à distância acima indicada do corpo.

Para poder enviar ficheiros de dados ou mensagens, é necessária uma ligação de qualidade à rede. Os ficheiros de dados ou mensagens podem aguardar até que uma ligação dessa natureza esteja disponível. Cumpra as instruções de distância do corpo, até a transmissão estar concluída.

Os componentes do dispositivo são magnéticos. O dispositivo poderá atrair objectos metálicos. Não coloque cartões de crédito ou outros suportes magnéticos de armazenamento junto do dispositivo, uma vez que as informações guardadas nestes suportes podem ser apagadas.

#### **Dispositivos clínicos**

O funcionamento de equipamento transmissor de rádio, incluindo telefones móveis, pode interferir com a função de dispositivos clínicos protegidos inadequadamente. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo clínico, para determinar se este se encontra adequadamente protegido contra a energia de radiofrequência externa. Desligue o dispositivo na presença de regulamentação afixada nesse sentido. Os hospitais ou instalações de serviços de saúde podem utilizar equipamento sensível à energia de radiofrequência externa.

#### **Dispositivos clínicos implantados**

Os fabricantes de dispositivos clínicos recomendam uma distância mínima de 15,3 centímetros (6 polegadas) entre um telefone móvel e um dispositivo clínico implantado, tais como um pacemaker ou um cardiodesfibrilhador implantado, para evitar potenciais interferências com o dispositivo clínico. As pessoas que têm um dispositivo destes devem:

- Manter sempre o dispositivo móvel a mais de 15,3 centímetros (6 polegadas) do dispositivo clínico.
- não devem transportar o dispositivo celular num bolso junto ao peito; e
- Utilizar o ouvido oposto ao lado do dispositivo clínico.
- Desligar o dispositivo móvel se tiver motivos para suspeitar que está a ocorrer uma interferência.
- Seguir as instruções do fabricante do dispositivo clínico implantado.

Se tiver quaisquer dúvidas sobre a utilização do dispositivo móvel com um dispositivo clínico implantado, consulte o seu profissional de cuidados de saúde.

#### **Auxiliares de audição**

Alguns dispositivos móveis digitais podem causar interferências em determinados auxiliares de audição.

#### **Veículos**

Os sinais de radiofrequência podem afectar sistemas electrónicos incorrectamente instalados ou inadequadamente protegidos em veículos motorizados, como por exemplo, sistemas electrónicos de injeção, de travagem com antibloqueio, de controlo de velocidade e de airbag. Para mais informações, consulte o fabricante do veículo ou do respectivo equipamento.

A reparação do dispositivo ou a sua instalação num veículo deverá ser efectuada apenas por pessoal qualificado. Uma instalação ou reparação incorrecta pode ser perigosa, além de poder causar a anulação da garantia. Verifique regularmente se todo o equipamento do dispositivo móvel do seu veículo está montado e a funcionar em condições. Não guarde ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo e respectivos componentes ou acessórios. Lembre-se de que os airbags são insuflados com grande potência. Não coloque o dispositivo ou acessórios na área de accionamento do airbag.

Desligue o dispositivo, antes de embarcar num avião. A utilização de dispositivos telefónicos móveis num avião pode ser perigosa para o controlo do avião e pode ser ilegal.

#### **Ambientes potencialmente explosivos**

Desligue o dispositivo em qualquer área com um ambiente potencialmente explosivo. Cumpra todas as instruções afixadas. Faíscas nessas áreas poderão causar uma explosão ou incêndio, tendo como resultado lesões pessoais ou a morte. Desligue o dispositivo em locais de abastecimento, como por exemplo, próximo de bombas de gasolina em estações de serviço. Observe as restrições em zonas de depósitos, armazenamento e distribuição de combustível, fábricas de químicos ou locais onde sejam levadas a cabo operações que envolvam a detonação de explosivos. As áreas com um ambiente potencialmente explosivo estão frequentemente, mas não sempre, claramente identificadas. Entre estas áreas, contam-se os locais em que normalmente seria advertido no sentido de desligar o motor do seu veículo, porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de químicos e áreas em que se verifique a presença de químicos ou partículas no ar, como grão, pó ou limalhas. Deve consultar os fabricantes de viaturas de gás de petróleo liquefeito (como o gás propano ou butano) para determinar se este dispositivo pode ser utilizado com segurança na sua vizinhança.

#### **Chamadas de emergência**

**Importante:** Este dispositivo funciona utilizando sinais de rádio, redes sem fios, redes terrestres e funções programadas pelo utilizador. Se o seu dispositivo suportar chamadas de voz através da Internet (chamadas de Internet), active as chamadas de Internet e o telemóvel. O dispositivo tentará efectuar chamadas de emergência através das redes

celulares e através do seu fornecedor de chamadas de Internet, se ambas as funções estiverem activadas. As ligações não podem ser garantidas em todas as condições. Nunca deve ficar dependente exclusivamente dum dispositivo celular para as comunicações essenciais, como por exemplo, emergências médicas.

Para efectuar uma chamada de emergência:

- 1 Se o dispositivo estiver desligado, ligue-o. Verifique se a intensidade de sinal é adequada. Consoante o dispositivo, também pode ser necessário efectuar o seguinte:
  - Inserir um cartão SIM, se o seu dispositivo o utilizar.
  - Retirar determinadas restrições de chamadas que activou no dispositivo.
  - Alterar o perfil de "offline" (desligado) para um perfil activo.
  - Se o ecrã e as teclas estiverem bloqueados, desloque o botão de bloqueio na parte lateral do dispositivo para os desbloquear.
- 2 Prima a tecla terminar as vezes que forem necessárias, para limpar o visor e preparar o dispositivo para a realização de chamadas.
- 3 Abra o marcador seleccionado o ícone do marcador .
- 4 Introduza o número de emergência oficial do local onde se encontra. Os números de emergência variam de local para local.
- 5 Prima a tecla Chamar.

Quando efectuar uma chamada de emergência, forneça todas as informações necessárias com a maior precisão possível. O seu dispositivo celular pode ser o único meio de comunicação no local de um acidente. Não termine a chamada até ter permissão para o fazer.

### Informações de certificação (SAR)

**Este dispositivo móvel cumpre os requisitos relativos à exposição de ondas de rádio.**

O seu dispositivo móvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido de forma a não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados pelas directrizes internacionais. Estas directrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança, de modo a garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade e do estado de saúde.

As normas de exposição para dispositivos móveis utilizam uma unidade de medição, designada por SAR (Taxa de Absorção Específica). O limite de SAR especificado nas directrizes da ICNIRP é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre 10 gramas de tecido corporal. Os testes de SAR são realizados utilizando posições de funcionamento standard, com o dispositivo a transmitir ao seu mais elevado nível de potência certificada, em todas as bandas de frequência testadas. O nível real de SAR de um dispositivo, quando está a funcionar, pode situar-se muito abaixo do valor máximo, devido ao facto de o dispositivo ter sido concebido de modo a utilizar apenas a energia necessária para alcançar a rede. Este valor pode mudar em função de diversos factores, como por exemplo, a distância a que se encontrar de uma estação base da rede.

O valor de SAR mais elevado, nos termos das directrizes da ICNIRP para a utilização do dispositivo junto ao ouvido, é de 0,67 W/kg.

A utilização de acessórios e melhoramentos com o dispositivo pode alterar os valores de SAR. Os valores de SAR podem variar em função dos requisitos de registo e teste nacionais, bem como da banda da rede. Poderão estar disponíveis mais informações sobre o valor SAR nas informações sobre o produto, em [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## Direitos de autor e outros avisos

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

CE0434 

NOKIA CORPORATION declara que este RM-555 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N97 mini, N-Gage, o logótipo Nokia Original Accessories e Ovi são marcas comerciais ou marcas registadas da Nokia Corporation. Nokia tune é uma marca sonora da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

É proibida a reprodução, a transferência, a distribuição ou o armazenamento da totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia

autorização escrita da Nokia. A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2010. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Este produto é autorizado ao abrigo Licença da Carteira de Patentes da MPEG-4 Visual (i) para uso pessoal e não comercial relacionado com informações que tenham sido codificadas, em conformidade com a Norma MPEG-4 Visual, por um consumidor ligado a uma actividade pessoal e não comercial; e (ii) para uso relacionado com vídeo MPEG-4, disponibilizado por um fornecedor de vídeo autorizado. Não é concedida, nem será tida como implícita, nenhuma autorização para qualquer outro uso. Quaisquer informações adicionais, incluindo as relacionadas com usos promocionais, internos e comerciais, poderão ser obtidas junto da MPEG LA, LLC. Consulte a página <http://www.mpegla.com>.

**NA MÁXIMA MEDIDA DO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, NEM A NOKIA NEM NENHUM DOS SEUS LICENCIADORES SERÁ, EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, RESPONSÁVEL POR QUALQUER PERDA DE DADOS OU DE RECEITAS NEM POR QUALQUER DANOS ESPECIAIS, ACIDENTAIS, CONSEQUENCIAIS OU INDIRECTOS, INDEPENDENTEMENTE DA FORMA COMO FOREM CAUSADOS.**

As aplicações de terceiros fornecidas com o dispositivo podem ter sido criadas e podem constituir propriedade de pessoas ou entidades que não são subsidiárias da Nokia nem estão relacionadas com a mesma. A Nokia não detém os direitos de autor (copyrights) nem direitos de propriedade intelectual sobre as aplicações de terceiros. Como tal, a Nokia não assume qualquer responsabilidade pela assistência ao utilizador final, pela funcionalidade das aplicações nem pelas informações apresentadas nas aplicações ou materiais. A Nokia não presta qualquer garantia a aplicações de terceiros.

**AO UTILIZAR AS APLICAÇÕES, O UTILIZADOR DECLARA TER CONHECIMENTO E ACEITAR QUE AS APLICAÇÕES SÃO FORNECIDAS "TAL COMO ESTÃO", SEM GARANTIA DE QUALQUER ESPÉCIE, EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA, NA MÁXIMA MEDIDA DO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. DECLARA AINDA TER CONHECIMENTO E ACEITAR QUE NEM A NOKIA NEM AS SUAS SUBSIDIÁRIAS PRESTAM QUALISQUER DECLARAÇÕES OU GARANTIAS, QUER EXPLÍCITAS QUER IMPLÍCITAS, INCLUINDO NOMEADAMENTE GARANTIAS RELATIVAS À TITULARIDADE, GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A QUALQUER FIM ESPECÍFICO, OU DE QUE AS APLICAÇÕES NÃO VIOLAM QUALISQUER PATENTES, DIREITOS DE AUTOR, MARCAS COMERCIAIS OU OUTROS DIREITOS DE TERCEIROS.**

O CONTEÚDO DESTES DOCUMENTOS É FORNECIDO "TAL COMO SE ENCONTRA". SALVO NA MEDIDA EXIGIDA PELA LEI APLICÁVEL, NÃO SÃO DADAS GARANTIAS DE QUALQUER TIPO, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, NOMEADAMENTE, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE ACEITABILIDADE COMERCIAL E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO OBJECTIVO, RELACIONADAS COM A EXACTIDÃO, FIABILIDADE OU CONTEÚDO DESTES DOCUMENTOS. A NOKIA RESERVA-SE O DIREITO DE REVER OU RETIRAR ESTE DOCUMENTO EM QUALQUER ALTURA, SEM AVISO PRÉVIO.

A engenharia inversa de software no dispositivo é proibida até ao limite permitido pela legislação aplicável. Se este manual de utilizador contiver quaisquer limitações relativamente às representações, garantias, danos e responsabilidades da Nokia, essas limitações irão de igual modo limitar quaisquer representações, garantias, danos e responsabilidades dos licenciadores da Nokia.

A disponibilidade de determinados produtos, assim como as aplicações e serviços desses mesmos produtos, poderão variar de zona para zona. Para obter informações detalhadas e saber quais as opções de idiomas, consulte o seu agente Nokia. Este dispositivo pode conter equipamento, tecnologia ou software sujeito à legislação e regulamentação de exportação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios à legislação.

#### AVISO FCC/INDUSTRY CANADA

O dispositivo pode causar interferências na TV ou no rádio (por exemplo, quando um telefone é utilizado nas proximidades do equipamento receptor). A FCC ou a Industry Canada podem exigir-lhe que pare de utilizar o telefone, se essas interferências não puderem ser eliminadas. Caso necessite de ajuda, contacte os serviços locais de assistência. Este dispositivo cumpre a parte 15 das normas FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferências nocivas e (2) este dispositivo terá de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo as interferências que possam causar um funcionamento indesejado. Quaisquer alterações ou modificações que não tenham sido expressamente aprovadas pela Nokia podem anular a autorização do utilizador para operar com este equipamento.



## Índice remissivo

### A

acessórios	138
actualização automática da hora/ data	129
actualizações	
— aplicações	10
— dispositivo	139
— software do dispositivo	10
actualizações de software	10
agenda	127, 128
— barra de ferramentas	127
A-GPS (GPS assistido)	87
alarme	
— nota de agenda	127
álbuns, multimédia	110
alta voz	33
altifalante	33
anexos	61, 62
antenas	17
aplicação de ajuda	9
aplicações	143
aplicações de software	143
aplicações Java	143
aplicações Symbian	143
apresentação de slides	111
apresentações, multimédia	61
atender chamadas	39

auricular	19
auto-temporizador	
— câmara	106

### B

bateria	
— carregar	18
— inserir	15
— poupar energia	12
blogs	83
bloquear	
— remotamente	11
bloqueio do teclado	26
bloqueio remoto	11
Bluetooth	77, 78
browser	
— barra de ferramentas	82
— definições	85
— favoritos	83
— memória cache	84
— navegar nas páginas	81
— segurança	84
browser da Internet	81
browser da Web	81

### C

caixa de correio	
— e-mail	61
— vídeo	39
— voz	39

caixa de correio de voz	32
caixa de correio remota	61
caixa de entrada	
— mensagem	60
caixa de entrada, mensagem	60
caixa de saída, mensagem	59
calculadora	134
câmara	
— atribuir imagens a	
contactos	104
— auto-temporizador	106
— cenas	105
— definições	101, 107
— enviar mensagens	104
— flash	104
— gravar	107
— indicadores	103
— informações de localização	103
— modo de imagem	102
— modo de sequência	105
— modo de vídeo	106
— opções	104
— qualidade de imagem	107
— qualidade do vídeo	107
carr. USB	18
carreg. bateria	18
cartão de memória	132
— efectuar cópia de segurança de	
ficheiros	132

cartão SIM		clips de vídeo	110	— favoritos	30
— inserir	15	— editar	113	— gerir	48
Cartão SIM		— partilhados	44	— grupos	52
— mensagens	63	código de bloqueio	11, 18	— guardar	48
cejas	105	código de segurança	11	— predefinições	49
certificados	140	código pin	18	— sincronizar	75
certificados pessoais	140	código PIN	11	— tons de toque	50
chamada em espera	40	código PIN2	11	Contactos no Ovi	52, 53
chamadas	37	códigos de acesso	11	— adicionar amigos	54
— atender	39	códigos PUK	11	— definições	56
— chamadas de vídeo	41	código UPIN	11	— definições da ligação	58
— chamadas pela Internet	43	código UPUK	11	— estado de disponibilidade	53
— conferência	39	comandos de serviço	63	— marcos	57
— definições	145	comandos de voz	32, 40, 138	— partilhar a localização	53
— duração	47	Consulte também <i>marcação por voz</i>		— partilhar a sua localização	57
— números marcados	32	conectividade Bluetooth		— perfis	53
— opções	38	— activar/desactivar	77	— personalização	58
— rejeitar	39	— bloquear dispositivos	78	— presença	57
— remarcar	145	— definições	76	— procurar	54
— restringir		— emparelhar dispositivos	78	— sincronizar	56
Consulte <i>marcações permitidas</i>		— segurança	77	conta Nokia	35, 52, 57
chamadas de conferência	39	— visibilidade do dispositivo	77	contas	57
chamadas de vídeo	41, 42	conectores	15	conteúdos	
chamadas de voz		configuração de TV	139	— sincronizar, enviar e obter	27
Consulte <i>chamadas</i>		contactos		controlo por voz	138
chamadas pela Internet	43	— adicionar	48	controlos de volume	33
— definições	43	— copiar	50	conversor	133, 134
— efectuar	43	— criar grupos	51	convites	
— iniciar sessão	43	— editar	48	— partilha de vídeo	46
chamadas recentes	46	— etiquetas de voz	48	copiar conteúdos	124

correia de transporte 20

## D

data e hora 129

definições 138

— aplicações 139

— browser 85

— câmara 101

— certificados 140

— chamadas 145

— chamadas pela Internet 43

— conectividade Bluetooth 76

— controlo do nome do ponto de

acesso 81

— dados por pacotes 80

— data e hora 136

— desvio de chamadas 146

— ecrã 137

— idioma 137

— mensagens 64

— notas activas 135

— notificações de e-mail 30

— partilha de vídeo 44

— podcasting 118

— pontos de acesso 72, 73

— pontos de acesso de dados por

pacotes 74

— posicionamento 90

— rede 70

— restrição de chamadas 147

— saída de tv 139

— SIP 81

— tampa deslizante 138

— vídeo 124

— WLAN 72, 74

definições da aplicação 139

definições da semana

— alarme da agenda 127

definições da tampa deslizante 138

definições de data e hora 136

definições de idioma 137

definições de posicionamento 90

definições de proxy 74

definições de rede 70

definições de vídeo 107

definições do ecrã 137

definições LAN sem fios 72

definições originais

— restaurar 142

desactivar som 39

despertador 129

dicionário 133

dispositivo

— actualizar 139

DRM (gestão de direitos

digitais) 142

duração das chamadas 47

## E

ecrã principal 30, 125, 126

— contactos 30

— leitor de música 30

— notificações 29

ecrã sensível ao tacto 20, 25, 37

efectuar cópia de segurança da

memória do dispositivo 131

e-mail 68

— notificações 29, 30

entrada da agenda

— apagar 128

— enviar 128

## F

favoritos 83

feeds, notícias 83

feeds de notícias 83

ferramentas de navegação 86

fotografias

— detalhes de ficheiros 109

— etiquetas 111

— olhos vermelhos 113

— ver 108

Consulte *câmara*

Fotografias 108

— barra de ferramentas 110

fotos 110

<b>G</b>		— partilhar online	114	ligações a computadores	80
gestão de ficheiros	132	indicadores	31	Consulte também <i>ligações de dados</i>	
gestor de aplicações	143	informações de localização	86	ligações de dados	
— definições	145	informações de posicionamento	86	— cabo	79
gestor de ficheiros	131, 132	informações gerais	9	— Conectividade de PC	80
— efectuar cópia de segurança de ficheiros	132	Informações sobre o suporte Nokia	9	— sincronização	75
— organizar ficheiros	132	informações úteis	9	Loja Ovi	35
GPS		instalar aplicações	143	— comprar	36
— pedidos de posicionamento	88	introdução de texto	24	— criar uma conta	35
GPS (global positioning system)	86	<b>L</b>		— definições	37
GPS (sistema de posicionamento global)	86	LAN sem fios (WLAN)	70	— detalhes	36
GPS assistido (A-GPS)	86	leitor de mensagens		— iniciar sessão	35
gravador	131	— escolher a voz	137	— partilhar com amigos	36
gravar		leitor de música	30, 115	— procurar	36
— clips de vídeo	106	— listas de reprodução	116	luz de notificação	143
<b>H</b>		— transferir música	117	<b>M</b>	
hora e data	129	leitor PDF	136	Mail for Exchange	68
HSDPA (high-speed downlink packet access)	34	licenças	142	Mapas	91
<b>I</b>		ligação à Internet	81	— alterar as vistas	94
IAPs (internet access points)	71	Consulte também <i>browser</i>		— bússola	93
ícones	31	ligação de dados por pacotes		— elementos de apresentação	94
IM (mensagens instantâneas)	55	— contadores	47	— encontrar localizações	94
imagem de fundo	125, 126	— definições	80	— enviar locais	97
imagens	110	— definições do ponto de acesso	74	— Favoritos	97
— editar	112	ligação por cabo	79	— guardar locais	96
		ligação por cabo USB	79	— guardar percursos	96
		ligação Web	81	— informações de trânsito	100
				— navegar	93, 99, 100
				— organizar locais	97

— organizar percursos	97	mensagens de e-mail	61	notas activas	135
— orientação por voz	99	mensagens de serviço	61	— definições	135
— partilhar localizações	98	mensagens de texto		<b>O</b>	
— planejar percursos	95	— definições	64	opção de terminar todas as chamadas	40
— posicionamento	92	— enviar	59	Ovi by Nokia	35
— rotas de condução	100	— mensagens SIM	63	<b>P</b>	
— rotas pedestres	99	— receber e ler	60	partilha de vídeo	
— sincronizar	98	— responder a	60	— partilha de clips de vídeo	45
— ver detalhes da localização	95	— mensagens multimédia	59, 61, 64	— partilha de vídeo ao vivo	45
marcação por voz	40	minhas músicas	115	— requisitos	44
marcação rápida	40	MMS (serviço de mensagens multimédia)	59, 61, 64	Partilha online	30
marcações permitidas	51	Modo de saída de TV	112	partilhar a localização	56
marcos	88	modo de SIM remoto	79	pasta de mensagens enviadas	59
memória		modos de captura		perfil offline	34
— cache Web	84	— câmara	105	perfis	28, 125
— limpar	13	módulo de segurança	142	— alterar perfis	32
memória cache	84	moeda		— personalização	28
memória de massa		— conversor	133	— restrições offline	34
— formatar	132	multimédia		personalização	125
mensagens		— RealPlayer	129	podcasting	119
— definições	64	Música Ovi	117	— definições	118
— e-mail	61	músicas	115	— directórios	119
— ícone de mensagens recebidas	60	<b>N</b>		— importações	120
— multimédia	61	navegador		— reproduzir	120
— pastas para	59	— navegar nas páginas	83	pontos de acesso	71, 72
— voz	39	— procurar conteúdo	83	— grupos	73
mensagens de áudio	59	notas	131	presença	57
mensagens de difusão por células	63				

procura	
— definições	33
procurar	32, 33
— podcasts	119
protecção de copyright	142

## R

rádio	121
— estações	122
— ouvir	121
Rádio FM	121
RealPlayer	129
recusar chamadas	39
registo de chamadas	46, 47
rejeitar chamadas	39
<i>Consulte rejeitar chamadas</i>	
relógio	126, 128
— definir a data	128
— definir a hora	128
remoção de olhos vermelhos	113
remover aplicações	145
resolução de problemas	148
roaming	70
rotação do ecrã	138

## S

segurança	
— browser	84
— certificados	140
segurança do cartão SIM	140

sensor de proximidade	37
sensores	138
serviços de conversas (IM)	55
sincronização	56, 75
SIP	81
SMS (serviço de mensagens curtas)	59
suporte	9
Suporte de aplicações Java JME	143

## T

teclado	23
teclado virtual	25
teclas	14, 15
temas	125
tons	28, 125
— 3-D	126
tons de toque	28, 125, 126
tons de toque 3-D	126
transferir conteúdo	26

## V

vídeo	
— definições	124
— feeds de vídeo	123
— meus vídeos	124
— partilhado	46
— reproduzir	124
— transferir	122
— ver	122

vídeo partilhado	44
vídeos	
— copiar	124
visão geral da página	83
voz	137

## W

weblogs	83
widgets	30
WLAN (rede local sem fios)	70, 74

## Z

Zip manager	135
-------------	-----