



|                                     |           |                                          |           |
|-------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------|
| <b>Vsebina</b>                      |           | Znaki na zaslonu                         | 24        |
|                                     |           | Bližnjice                                | 26        |
|                                     |           | Iskanje                                  | 26        |
| <b>Varnost</b>                      | <b>6</b>  | Nadzor glasnosti in zvočnika             | 27        |
| O vaši napravi                      | 6         | Profil Brez povezave                     | 28        |
| Pisarniške aplikacije               | 7         | Hitro nalaganje                          | 28        |
| Omrežne storitve                    | 7         | Ovi by Nokia (omrežna storitev)          | 28        |
| Skupni pomnilnik                    | 7         |                                          |           |
| Mail for Exchange                   | 8         | <b>Klicanje</b>                          | <b>29</b> |
| Magneti in magnetna polja           | 8         | Zaslon na dotik med klici                | 29        |
|                                     |           | Vzpostavitev glasovnega klica            | 29        |
| <b>Hitri začetek</b>                | <b>9</b>  | Med klicem                               | 30        |
| Tipke in deli (spredaj)             | 9         | Sprejem ali zavrnitev klica              | 30        |
| Tipke in deli (zadaj)               | 9         | Iskanje vizitk                           | 31        |
| Tipke in deli (ob straneh)          | 10        | Hitro klicanje telefonske številke       | 31        |
| Tipke in deli (zgoraj)              | 10        | Glasovno klicanje                        | 31        |
| Vstavljanje kartice SIM in baterije | 10        | Čakajoči klic                            | 32        |
| Pomnilniška kartica                 | 11        | Vzpostavljanje konferenčnega klica       | 32        |
| Lokacije antene                     | 12        | Glasovni in video predal                 | 33        |
| Vklop in izklop naprave             | 13        | Vzpostavljanje video klica               | 33        |
| Polnjenje baterije                  | 13        | Med video klicem                         | 34        |
| Slušalke                            | 14        | Sprejem ali zavrnitev video klica        | 34        |
| Pritrditev paščka za zapestje       | 15        | Souporaba videa                          | 35        |
| Dejanja na zaslonu na dotik         | 15        | Internetni klici                         | 37        |
| Pisanje besedila                    | 17        | Dnevnik                                  | 38        |
| Zaklepanje tipk in zaslona na dotik | 21        |                                          |           |
| Izmenjava Nokia                     | 21        | <b>Imenik</b>                            | <b>39</b> |
| Profili                             | 23        | Shranjevanje ter urejanje imen in števil | 39        |
| <b>Vaša naprava</b>                 | <b>23</b> | Orodna vrstica imenika                   | 40        |
| Začetni zaslon                      | 23        | Delo z imeni in številkami               | 40        |

|                                                                            |           |                                           |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------|
| Dodeljevanje privzetih števil in naslovov                                  | 40        | Povezava Bluetooth                        | 57        |
| Vizitke                                                                    | 41        | Prenos podatkov prek kabla USB            | 60        |
| Dodajanje vizitk med priljubljene                                          | 41        | Povezave z računalnikom                   | 60        |
| Toni zvonjenja, slike in besedilo ob klicu, shranjeni za posamezno vizitko | 41        | Skrbniške nastavitve                      | 60        |
| Kopiranje vizitk                                                           | 42        | <b>Internet</b>                           | <b>61</b> |
| Storitve kartice SIM                                                       | 42        | O spletnem brskalniku                     | 62        |
| Skupine                                                                    | 43        | Brskanje po spletu                        | 62        |
| <b>Sporočila</b>                                                           | <b>44</b> | Dodajanje zaznamka                        | 62        |
| Glavni prikaz sporočil                                                     | 44        | Naročanje na spletni vir                  | 62        |
| Pisanje in pošiljanje sporočil                                             | 44        | Iskanje dogodkov v bližini                | 63        |
| Poštni predal za sporočila                                                 | 45        | <b>Določ. položaja (GPS)</b>              | <b>63</b> |
| Pregledovanje sporočil na kartici SIM                                      | 46        | O sistemu GPS                             | 63        |
| Sporočila v celici                                                         | 47        | O strežniško podprtem sistemu GPS (A-GPS) | 64        |
| Ukazi za storitev                                                          | 47        | Nasveti za ustvarjanje povezave GPS       | 64        |
| Nastavitve za sporočila                                                    | 47        | Zahteve za podatke o položaju             | 65        |
| <b>E-pošta</b>                                                             | <b>49</b> | Točke                                     | 65        |
| O e-pošti                                                                  | 49        | Podatki GPS                               | 66        |
| Dodajanje nabiralnika                                                      | 50        | Nastavitve določanja položaja             | 67        |
| Branje e-pošte                                                             | 50        | <b>Zemljevidi</b>                         | <b>67</b> |
| Pošiljanje e-pošte                                                         | 50        | Pregled zemljevidov                       | 67        |
| <b>Povezovanje</b>                                                         | <b>51</b> | O načinih določanja položaja              | 68        |
| Podatkovne povezave in dostopne točke                                      | 51        | Ogled lokacije in zemljevida              | 69        |
| Omrežne nastavitve                                                         | 51        | Navigacijski prikaz                       | 69        |
| Omrežje LAN                                                                | 52        | Prikaz zemljevida                         | 70        |
| Dostopne točke                                                             | 54        | Načrtovanje poti                          | 70        |
| Prikaz aktivnih podatkovnih povezav                                        | 56        | Prometne in varnostne informacije         | 71        |
| Sinhronizacija                                                             | 56        | Vožnja do cilja                           | 72        |
|                                                                            |           | Hoja do cilja                             | 72        |

|                                        |           |                                              |            |
|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|------------|
| Skupna raba lokacije                   | 73        | Nokia Podcasting                             | 89         |
| Shranjevanje krajev in poti            | 73        | Radio FM                                     | 92         |
| Pošiljanje krajev prijateljem          | 74        |                                              |            |
| Spreminjanje videza zemljevida         | 74        | <b>Videi</b>                                 | <b>93</b>  |
|                                        |           | Prenos in predvajanje video posnetkov        | 93         |
| <b>Kamera</b>                          | <b>74</b> | Video viri                                   | 94         |
| Zajemanje slike                        | 74        | Moji videi                                   | 94         |
| Snemanje video posnetkov               | 79        | Kopiranje videov med napravo in računalnikom | 95         |
| Nastavitve za kamero                   | 80        | Nastavitve kartice Videi in TV               | 95         |
|                                        |           |                                              |            |
| <b>Fotografije</b>                     | <b>81</b> | <b>Prilagajanje naprave</b>                  | <b>95</b>  |
| 0 aplikaciji Fotografije               | 81        | Spreminjanje videza naprave                  | 95         |
| Ogled slik in video posnetkov          | 81        | Profili                                      | 96         |
| Ogled in urejanje podrobnosti datoteke | 82        | 3-D toni                                     | 96         |
| Razvrščanje slik in video posnetkov    | 82        | Prilagajanje začetnega zaslona               | 96         |
| Orodna vrstica za fotografije          | 82        | Prilagodite glavni meni                      | 97         |
| Albumi                                 | 83        |                                              |            |
| Oznake                                 | 83        | <b>Aplikacije</b>                            | <b>97</b>  |
| Zaporedno predvajanje slik             | 83        | Koledar                                      | 97         |
| Urejanje slik                          | 84        | Ura                                          | 98         |
| Urejanje videov                        | 85        | RealPlayer                                   | 99         |
| Tiskanje slik                          | 85        | Snemalnik                                    | 100        |
| Spletna objava                         | 86        | Beležke                                      | 101        |
|                                        |           | Pisarna                                      | 101        |
| <b>Glasba</b>                          | <b>86</b> |                                              |            |
| Predvajanje pesmi ali poddaje          | 86        | <b>Nastavitve</b>                            | <b>106</b> |
| Seznami predvajanj                     | 87        | Nastavitve telefona                          | 106        |
| Ogled besedila med poslušanjem pesmi   | 88        | Upravitelj aplikacij                         | 112        |
| Poddaje                                | 88        | Klicne nastavitve                            | 114        |
| Prenos glasbe iz računalnika           | 88        |                                              |            |
| Glasba Ovi                             | 89        | <b>Odpravljanje težav</b>                    | <b>116</b> |

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>Iskanje pomoči</b>                                 | <b>118</b> |
| Podpora                                               | 118        |
| Pomoč v napravi                                       | 119        |
| Boljši izkoristek vaše naprave                        | 119        |
| Posodobitev programske opreme naprave                 | 119        |
| Nastavitve                                            | 120        |
| Kode za dostop                                        | 121        |
| Zaklepanje na daljavo                                 | 121        |
| Podaljšanje časa delovanja baterije                   | 122        |
| Povečanje razpoložljivega pomnilnika                  | 122        |
| <b>Varovanje okolja</b>                               | <b>123</b> |
| Varčevanje z energijo                                 | 123        |
| Recikliranje                                          | 123        |
| <b>Informacije o izdelku in varnostne informacije</b> | <b>124</b> |
| <b>Kazalo</b>                                         | <b>129</b> |

## Varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.

### VARNO VKLAPLJANJE



Ne vklaplajte naprave, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

### PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU



Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.

### INTERFERENCA



Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.

### IZKLAPLJANJE NA OBMOČJIH, KJER VELJAJO OMEJITVE



Upoštevajte prepovedi. Izklopite napravo na letalu, v bližini medicinske opreme, goriv in kemikalij ter na območjih, kjer poteka razstreljevanje.

## STROKOVNI SERVIS



Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.

## DODATNA OPREMA IN BATERIJE



Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklaplajte nezdružljivih izdelkov.

## NEPREPUSTNOST ZA VODO



Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.

## O vaši napravi

Mobilna naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežjih (E)GSM 850, 900, 1800 in 1900 ter UMTS 900, 1900 in 2100 MHz. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri ponudniku storitev.

Naprava podpira več načinov povezovanja ter je, kakor računalniki, lahko izpostavljena virusom in drugi škodljivi vsebini. Bodite previdni, ko uporabljate sporočila, sprejemate zahteve za povezavo, ko brskate po spletu in nalagate datoteke. Nameščajte in uporabljajte samo storitve in programsko opremo iz zanesljivih virov, ki omogočajo zadostno varnost in zaščito, na primer aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preskušene s programom Java Verified™. Razmislite o namestitvi protivirusne in druge varnostne programske opreme v svojo napravo in kateri koli z njo povezan računalnik.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki in povezave na spletne strani tretjih oseb. Z napravo lahko dostopate tudi do drugih takih strani. Te strani niso nikakor povezane z družbo Nokia, ki tudi ne jamči za njihovo vsebino in jih ne priporoča. Če dostopate do takih strani, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe.



#### **Opozorilo:**

Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, z izjemo budilke. Naprave ne vklaplajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

Ko uporabljate to napravo, upoštevajte vse zakone, lokalne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih oseb vključno z avtorskimi pravicami. Varstvo avtorskih pravic lahko prepoveduje kopiranje, spreminjanje ali posredovanje nekaterih slik, glasbe in drugih vsebin.

Prepišite ali naredite varnostne kopije vseh pomembnih informacij, shranjenih v napravi.

Pred povezovanjem s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v priročniku zanj. Ne priklopljajte nezdružljivih izdelkov.

Slike v tem priročniku se morda razlikujejo od zaslona vaše naprave.

Druge pomembne informacije o napravi lahko preberete v priročniku za uporabo.

#### **Pisarniške aplikacije**

Pisarniške aplikacije podpirajo običajne funkcije programov Microsoft Word, PowerPoint in Excel (Microsoft Office 2000, XP in 2003). Vsi zapisi datotek niso podprti.

#### **Omrežne storitve**

Da bi lahko napravo uporabljali, morate imeti dostop do storitev mobilnega operaterja. Nekatere funkcije niso na voljo v vseh omrežjih ali pa jih boste morali, če jih boste hoteli uporabljati, posebej naročiti pri ponudniku storitev. Ko uporabljate omrežne storitve, se prenašajo podatki. Pri ponudniku storitev preverite tarife v domačem omrežju in med gostovanjem v tujih omrežjih. Informacije o stroških lahko dobite pri svojem ponudniku storitev. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, ki vplivajo na uporabo nekaterih funkcij te naprave, za katere je potrebna podpora omrežja (npr. podpora za posebne tehnologije, kot so protokoli WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki delujejo prek protokolov TCP/IP, in znaki nekaterih jezikov).

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru take funkcije ne bodo prikazane v meniju naprave. Naprava je bila morda tudi posebej nastavljena; to lahko vključuje spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe ikon.

#### **Skupni pomnilnik**

Naslednje funkcije te naprave si lahko delijo pomnilnik: večpredstavnostno sporočanje (MMS), e-poštna aplikacija, pomenki. Uporaba ene ali več teh funkcij lahko zmanjša količino pomnilnika, ki je na voljo drugim funkcijam. Če

naprava prikaže sporočilo, da je pomnilnik poln, zbršite nekaj podatkov iz skupnega pomnilnika.

### **Mail for Exchange**

Uporaba aplikacije Mail for Exchange je omejena na omrežno sinhronizacijo informacij v upravitelju osebnih podatkov med napravo Nokia in odobrenim strežnikom Microsoft Exchange.

Naprava se bo med daljšim delovanjem kot sta aktivni video klic in hitra podatkovna povezava morda segrela. To je praviloma normalno. Če menite, da naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo na najbližji pooblašeni servis.

### **Magneti in magnetna polja**


Pazite, da naprava ne bo blizu magnetov ali magnetnih polj.




## Hitri začetek

**Opomba:** Kovinska prevleka te naprave ne vsebuje niklja. Površina naprave vsebuje nerjaveče jeklo.

### Tipke in deli (spredaj)

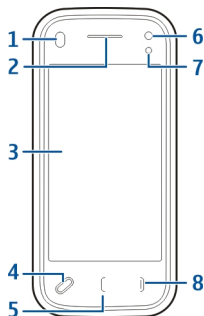


- 1 Bližinsko tipalo
- 2 Slušalka
- 3 Zaslon na dotik
- 4 Menijska tipka
- 5 Klicna tipka
- 6 Dodatna leča fotoaparata
- 7 Senzor svetlobe
- 8 Tipka za konec




Ne prekrivajte površine nad zaslonom na dotik npr. z zaščitno folijo ali trakom.

### Tipke in deli (zadaj)

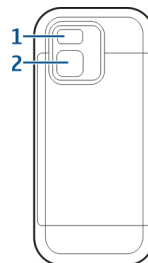


- 1 Bliskavica fotoaparata
- 2 Leča fotoaparata

## Tipke in deli (ob straneh)

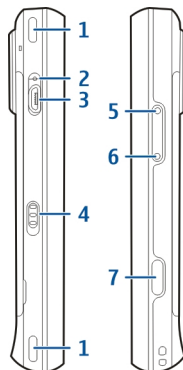

- 1 Stereo zvočnik
- 2 Lučka kazalnika polnjenja
- 3 Priključek mikro USB
- 4 Stikalo za zaklepanje
- 5 Tipka Povečaj glasnost in povečavo
- 6 Tipka Zmanjšaj glasnost in povečavo
- 7 Sprožilec kamere

## Tipke in deli (zgoraj)



- 1 Tipka za vklop/izklop
- 2 Priključek AV Nokia (3,5 mm)

## Vstavljanje kartice SIM in baterije

**!** **Pomembno:** V tej napravi ne uporabljajte mini kartice UICC SIM, ki jo imenujemo tudi mikro kartica SIM, mikro kartice SIM z vmesnikom ali kartice SIM z izrezom za mini UICC (glejte sliko). Mikro kartica SIM je manjša od standardne kartice SIM. Ta naprava ne podpira mikro kartic SIM. Uporaba nezdržljivih kartic SIM lahko poškoduje kartico, napravo ali podatke, shranjene na kartici.




Pozorno sledite navodilom, da se izognete poškodbam hrbtnega pokrovnčka.

Varno odstranjevanje. Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.


- 1 Odstranite zadnji del ohišja, tako da ga dvignete s spodnjega zadnjega dela naprave.



- 2 Če je baterija vstavljena, jo dvignite in odstranite.

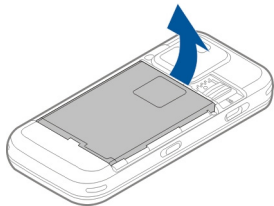


- 3 Izvlecite držalo kartice SIM in vstavite kartico SIM. Stiki na kartici morajo biti obrnjeni navzdol, prirezani vogal na kartici pa mora biti obrnjen proti prirezanemu vogalu na držalu. Držalo kartice SIM potisnite nazaj.

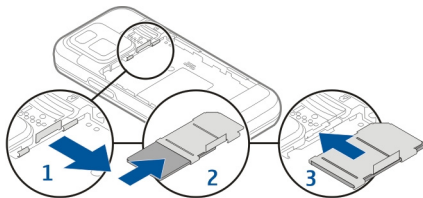

- 4 Stike na bateriji poravnajte z ustreznimi stiki v ležišču za baterijo in jo nato vstavite.



- 5 Če želite znova namestiti zadnji del ohišja, usmerite zgornje zatiče proti ustreznim režam in pritisnite, da se ohišje zaskoči.

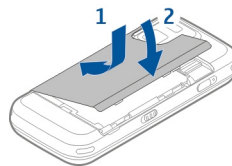

#### Pomnilniška kartica




Uporabljajte samo združljive kartice microSD, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Nokia uporablja odobrene industrijske standarde za pomnilniške kartice, vendar vsi izdelki drugih znamk morda ne bodo popolnoma združljivi s to napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo, kartico ali na njej shranjene podatke.


## Vstavljanje pomnilniške kartice

Pomnilniška kartica je morda že vstavljena v napravo. Če ni, naredite to:

- 1 Odstranite zadnji del ohišja naprave.

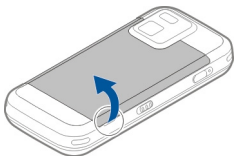

- 2 Vstavite združljivo pomnilniško kartico v režo. Kontaktna površina na kartici mora biti obrnjena navzdol in proti reži.

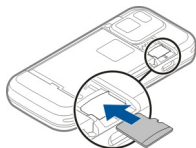

- 3 Potisnite kartico navznoter, da se zaskoči.
- 4 Ponovno namestite zadnji del ohišja. Naprava naj bo obrnjena navzdol, ko menjate ohišje. Ohišje naj bo pravilno zaprto.


## Odstranjevanje pomnilniške kartice

**⚠ Pomembno:** Pomnilniške kartice ne odstranjujte med tem, ko naprava uporablja podatke na njej. Če to storite, se lahko naprava, kartica ali na njej shranjeni podatki poškodujejo.

- 1 Pred odstranjevanjem kartice pritisnite tipko za vklop/izklop in izberite **Odstrani pomn. kartico**. Vse aplikacije se zaprejo.
- 2 Ko se prikaže **Ob odstranitvi pomnilniške kartice se bodo vse aplikacije zaprle. Jo vseeno odstranim?**, izberite **Da**.
- 3 Ko se prikaže **Odstranite pomnilniško kartico in pritisnite 'V redu'**, odstranite zadnji del ohišja naprave.
- 4 Pritisnite pomnilniško kartico, da izskoči iz reže.
- 5 Izvlecite pomnilniško kartico. Če je naprava vklopljena, izberite **V redu**.
- 6 Ponovno namestite zadnji del ohišja. Ohišje naj bo pravilno zaprto.

## Lokacije antene


Vaša naprava ima morda notranjo in zunanje antene. Predela antene se ne dotikajte po nepotrebem, medtem ko antena prenaša ali sprejema signale. Dotikanje anten vpliva na kakovost komunikacije ter lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo, kot bi bilo potrebno, in lahko zmanjša življenjsko dobo baterije.

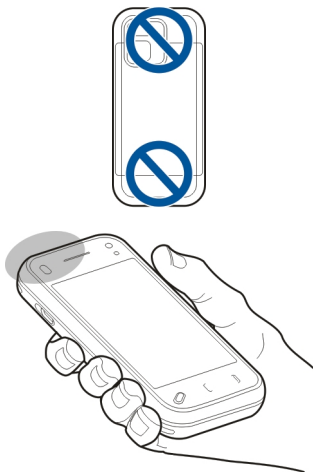

## Vklop in izklop naprave

Vklop naprave:

- 1 Pridržite tipko za vklop/izklop.

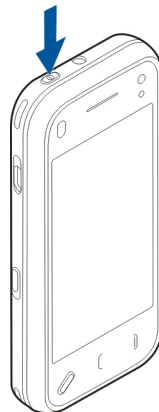


- 2 Če naprava zahteva kodo PIN ali kodo za zaklepanje, jo vnesite in izberite **V redu**. Prednastavljena koda za zaklepanje je **12345**. Če ste kodo pozabili in je naprava zaklenjena, bo potreben servis naprave in morda boste morali plačati dodatne stroške. Več informacij lahko dobite na mestu Nokia Care ali pri prodajalcu naprave.

Če želite izklopiti napravo, na kratko pritisnite tipko za vklop/izklop in izberite **Izključi!**.

## Polnjenje baterije

Baterijo so delno napolnili že v tovarni, vendar jo boste morali morda vseeno napolniti, preden boste napravo prvič vklopili. Če naprava nakazuje nizko stanje baterije, naredite tole:

- 1 Polnilnik priključite v električno vtičnico.

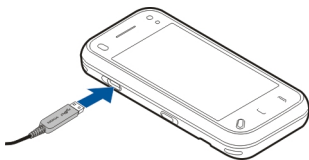

- 2 Polnilnik priključite na napravo. Ko se baterija polni, lučka za polnjenje poleg priključka mikro USB sveti.
- 3 Ko je prikazano, da je baterija čisto polna, polnilnik najprej iztaknite iz naprave, potem pa še iz električne vtičnice.

Baterije vam ni treba polniti določen čas, napravo pa lahko med polnjenjem uporabljate. Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu prikazal kazalnik polnjenja in preden boste lahko klicali.

**Nasvet:** Polnilnik iztaknite iz električne vtičnice, če ga ne uporabljate. Polnilnik, ki je priključen v vtičnico, porablja električno energijo tudi, če ni povezan z napravo.

### Polnjenje po vmesniku USB

Ko nimate na voljo električne vtičnice, lahko polnite baterijo po vmesniku USB. Tako lahko med polnjenjem tudi prenašate podatke.

- 1 S kablom USB povežite združljivo napravo USB in mobilno napravo.


Polnjenje po vmesniku USB ni vedno enako učinkovito. Včasih lahko traja zelo dolgo, da se začne polnjenje in da naprava začne delovati.

- 2 Če je naprava vklopljena, lahko na njenem zaslonu izberete med različnimi načini USB.

Naprava se bo med daljšim delovanjem kot sta aktivni video klic in hitra podatkovna povezava morda segrela. To je praviloma normalno. Če menite, da naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo na najbližji pooblaščen servis.

### Slušalke

Na napravo lahko priklopite združljive slušalke ali slušalke z mikrofonom. Morda boste morali izbrati način kabelske povezave.

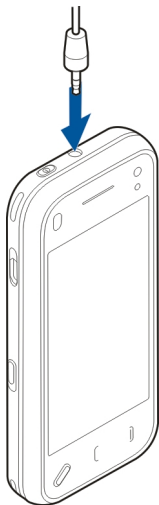


#### **Opozorilo:**

Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

Ne priklaplajte izdelkov, ki ustvarjajo izhodni signal, ker bi to lahko napravo poškodovalo. Z AV-priključkom Nokia ne povezujte nobenega vira napetosti.

Če z AV-priključkom Nokia povežete katero koli zunanjo napravo ali druge slušalke (in ne tistih, ki jih je Nokia odobrila za uporabo s to napravo), bodite posebej pozorni na nastavljeno stopnjo glasnosti.

#### **Pritrditev paščka za zapestje**

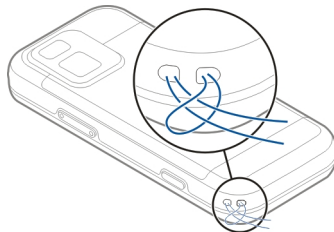

Pašček napeljite in ga zategnite.

#### **Dejanja na zaslonu na dotik**

Zaslon na dotik uporabljajte le s prstom ali pisalom (če je na voljo).



**Pomembno:** Uporabljajte samo pisalo, ki ga je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Uporaba vsakega drugega pisala lahko izniči garancijo za napravo in poškoduje na dotik občutljivi zaslon. Pazite, da zaslona ne opraskate. Za pisanje po njem nikoli ne uporabite peresa, svinčnika ali drugega ostrega predmeta.

## Tapkanje in dvakratno tapkanje

---

Če želite odpreti aplikacijo ali drug predmet na zaslonu na dotik, ga tapnite s prstom. Če pa želite odpreti naslednje predmete, jih morate tapniti dvakrat.

- Predmet seznama v aplikaciji, kot je mapa Osnutki v aplikaciji Sporočila.
- Datoteke na seznamu datotek, na primer slika v mapi Zajeto v aplikaciji Fotografije.

**Nasvet:** Ko odprete prikaz seznama, je prvi predmet že označen. Če želite odpreti označeni predmet, ga tapnite enkrat.

Če enkrat tapnete datoteko ali podoben predmet, ga ne odprete, ampak ga označite. Če želite videti možnosti, ki so na voljo za predmet, izberite **Možnosti** ali v orodni vrstici izberite ikono, če je na voljo.

## Izbiranje

---


V tej uporabniški dokumentaciji odpiranje aplikacij ali predmetov z enkratnim ali dvakratnim tapkanjem pomeni »izbiranje«.

**Primer:** Če želite izbrati **Možnosti** > **Pomoč**, tapnite **Možnosti**, nato pa tapnite **Pomoč**.

## Vlečenje

---

Za vlečenje položite prst na zaslon in ga potegnite prek zaslona.

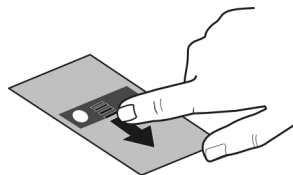


**Primer:** Če se želite pomikati gor ali dol po spletni strani, jo povlecite s prstom.

## Poteg

---

S prstom hitro potegnite levo ali desno po zaslonu.

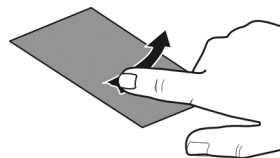




**Primer:** Če si ogledujete sliko in si želite ogledati naslednjo ali prejšnjo sliko, s prstom potegnite levo ali desno.

## Hiter pomik

Položite prst na zaslon, ga hitro potegnite prek zaslona in ga dvignite. Vsebina zaslona se bo premikala s hitrostjo in v smeri, ki jo je imela, ko ste dvignili prst. Če želite izbrati predmet iz premikajočega se seznama in ustaviti gibanje, tapnite predmet. V vaši napravi je hitro pomikanje na voljo v Glasbenem predvajalniku.

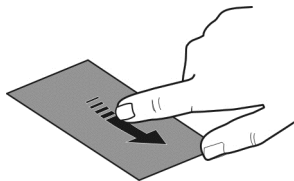

## Pomik

Če se želite pomikati gor ali dol po seznamih, ki imajo vrstico za pomikanje, povlecite drsnik te vrstice.

V nekaterih prikazih seznamov lahko položite prst na predmet s seznama in ga povlečete gor ali dol.

**Primer:** Če se želite pomikati po imeniku, položite prst na vizitko in povlecite gor ali dol.

**Nasvet:** Če želite videti kratek opis ikone, položite prst na ikono. Opisi niso na voljo za vse ikone.

## Osvetlitev zaslona na dotik

Osvetlitev zaslona na dotik se izklopi, ko nekaj časa niste aktivni.


Če jo želite spet vklopiti, po potrebi odklenite zaslon in tipke ter pritisnite menijsko tipko.

## Pisanje besedila


Besedilo lahko vnesete na različne načine. Kadar je drsnik odprt, celotna tipkovnica deluje kot običajna tipkovnica. Kadar je drsnik zaprt, lahko za vnašanje besedila uporabljate virtualno tipkovnico, ali pa v načinu rokopisa vnašate znake neposredno na zaslon.

Če želite odpreti virtualno tipkovnico, izberite katero koli polje za vnos besedila. Med virtualno tipkovnico in načinom rokopisa preklopite tako, da izberete  in želeni način vnosa.

Načini vnosa besedila in jeziki, ki jih podpira način prepoznavanja rokopisa, so odvisni od regije.

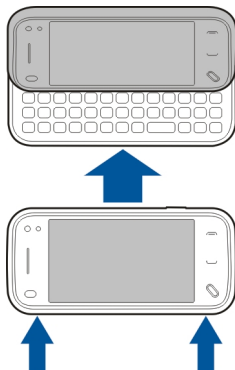

Naprava ima celotno tipkovnico. Če želite tipkovnico odpreti, potisnite zaslon na dotik navzgor. Ko odprete tipkovnico se zaslon v vseh aplikacijah samodejno obrne s pokončnega na ležeči pogled.

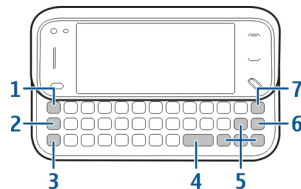

- 1 Tipka Sym.** Če želite vnesti posebne znake, ki niso prikazani na tipkovnici, enkrat pritisnite tipko Sym in izberite želen znak v tabeli.
- 2 Funkcijska tipka.** Če želite vstaviti posebne znake, natisnjene na vrhu tipk, pritisnite funkcijsko tipko, nato pa pritisnite ustrezno črkovno tipko, ali pa pritisnite in držite samo črkovno tipko. Če želite vnesti več znakov zaporedoma, dvakrat hitro pritisnite funkcijsko tipko in nato želeno črkovno tipko. Če se želite vrniti v običajni način, enkrat pritisnite funkcijsko tipko.
- 3 Tipka Shift.** Če želite preklopiti med velikimi in malimi črkami, dvakrat pritisnite tipko Shift. Če želite vnesti eno veliko črko v načinu z malimi črkami ali obratno, enkrat pritisnite tipko Shift in nato želeno črkovno tipko.
- 4 Preslednica**
- 5 Tipke s puščicami.** Za premikanje gor, dol, levo ali desno uporabite tipke s puščicami.
- 6 Tipka Enter**
- 7 Tipka Backspace.** Če želite izbrisati znak, pritisnite tipko Backspace. Če želite izbrisati več znakov, pritisnite in držite tipko Backspace.



**Jezik pisanja** — Določite, katere znake, značilne za posamezen jezik, naprava prepozna, in izberite postavitev znakov na zaslonski tipkovnici.

**Hitrost pisanja** — Nastavite hitrost prepoznavanja rokopisa.


**Vodilna črta** — Prikažite ali skrijte vodilno črto v območju za pisanje. Vodilna črta vam pomaga pisati v ravni črti, napravi pa pomaga prepoznavati pisanje. Ta možnost morda ni na voljo v vseh jezikih.

**Debelina pisala** — Spremenite debelino besedila.

**Barva pisala** — Spremenite barvo besedila.

### Virtualna tipkovnica

Z virtualno tipkovnico (**Alfanumerična tipkovn.**) lahko vnašate znake kot z navadno tipkovnico, ki ima tipke s števkami.

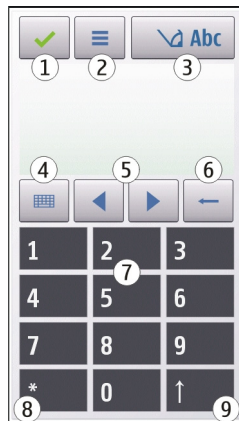

- 1 Zapri – Zapre virtualno tipkovnico (**Alfanumerična tipkovn.**).
- 2 Meni vnosa – Odpre meni za vnos z dotikom, ki vključuje ukaze, kot sta **Vključi predvidevanje** in **Jezik pisanja**. Če želite dodati čustveni simbol, izberite **Vstavi čustveni simbol**.
- 3 Kazalnik vnosa besedila – Odpre pojavno okno, kjer lahko vključite ali izključite načine vnosa besedila s predvidevanjem, zamenjate velikost črk ter preklapljate med črkovnim in številskim načinom.
- 4 Način vnosa – Odpre pojavno okno, kjer lahko izberete način vnosa. Ko se dotaknete enega od načinov, se prikaz trenutnega načina vnosa zapre, nato pa se odpre izbrani.

- Razpoložljivost načinov vnosa se lahko razlikuje glede na to, ali je način samodejnega vnosa (nastavitve tipala) vključen ali ne.
- 5 Pušični tipki – Premikanje v levo ali desno.
  - 6 Vračalka
  - 7 Številke
  - 8 Zvezdica – Odpre razpredelnico s posebnimi znaki.
  - 9 Dvigalka (Shift) – Zamenja velikost črk, vključi ali izključi načine vnosa besedila s predvidevanjem ter preklaplja med črkovnim in številskim načinom.

### **Zaklepanje tipk in zaslona na dotik**

Klici na uradno številko za klic v sili, ki je programirana v vašo napravo, naj bi bili mogoči tudi, če je naprava ali tipkovnica zaklenjena.

Za dotik občutljivi zaslon in tipke zaklenete tako, da premaknete stikalo za zaklepanje na strani naprave.

Ko so zaslon na dotik in tipke zaklenjeni, je zaslon izklopljen, tipke na niso aktivne.

Ko potisnete zaslon na dotik navzgor, se tipkovnica odklene.

Zaslon in tipke se lahko po določenem obdobju nedejavnosti samodejno zaklenejo.

Če želite spremeniti nastavitve samodejnega zaklepanja zaslona in tipk, izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Upravljanje telef. > Samod. zaklep..**

### **Izmenjava Nokia**

#### **Prenos vsebin**

Z uporabo aplikacije Izmenjava lahko v svojo napravo iz prejšnje naprave Nokia kopirate vsebine, kot so telefonske številke, naslovi, koledarski vnosi in slike.

Vrsta vsebine, ki jo lahko prenesete, je odvisna od modela naprave, iz katere bi radi prenesli vsebino. Če druga naprava podpira sinhronizacijo, lahko tudi sinhronizirate podatke med napravama. Naprava vas opozori, če druga naprava ni združljiva.

Če druge naprave ni mogoče vklopiti brez kartice SIM, lahko vanjo vstavite svojo kartico. Če svojo napravo vklopite, ko kartica SIM ni vstavljena, se samodejno vključi profil za uporabo brez povezave, in lahko opravite prenos.

#### **Prvi prenos vsebin**

- 1 Če želite prvič naložiti podatke iz druge naprave v svojo napravo, izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Prenos podatkov > Izmenjava**.
- 2 Izberite vrsto povezave, ki jo želite uporabiti za prenos podatkov. Izbrano vrsto povezave morata podpirati obe napravi.
- 3 Če kot vrsto povezave izberete povezavo Bluetooth, napravi povežite. Izberite **Nadaljuj** in vaša naprava bo poiskala naprave s tehnologijo Bluetooth. Izberite napravo, iz katere bi radi prenesli vsebine. Vaša naprava nato zahteva kodo. Vnesite 1- do 16-mestno število in izberite **V redu**. Isto kodo vnesite še v drugo napravo in izberite **V redu**. Napravi sta tako seznanjeni.

Nekatere starejše naprave Nokia morda še nimajo aplikacije Izmenjava. V tem primeru se aplikacija pošlje drugi napravi v sporočilu. Če želite aplikacijo namestiti v drugo napravo, odprite sporočilo in se ravnajte po navodilih na zaslonu.

- 4 V svoji napravi izberite vsebino, ki jo želite prenesti iz druge naprave.  
Začeti postopek prenosa lahko prekličete in ga nadaljujete pozneje.

Vsebina se prenese iz pomnilnika druge naprave na ustrezno mesto v vaši napravi. Čas prenosa je odvisen od količine podatkov, ki se bodo prenesli.

### Sinhroniziranje, nalaganje in pošiljanje vsebin

Po prvem prenosu podatkov lahko začnete nove prenose ali ustvarite bližnjico, da ga boste pozneje ponovili.

Izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Prenos podatkov > Izmenjava**.

Izberite med naslednjim, da bi začeli nov prenos, odvisno od modela druge naprave:



Sinhronizirajte vsebine med svojo in drugo napravo, če druga naprava podpira sinhronizacijo. Sinhronizacija je dvosmerna. Če nek predmet izbrišete iz ene naprave, se izbriše tudi iz druge. S sinhronizacijo ni mogoče obnoviti izbranih predmetov.



Naložite vsebine iz druge naprave v svojo. Pri nalaganju se vsebine prenesejo iz druge naprave v vašo. Morda boste morali obdržati ali izbrisati izvirne

vsebine v drugi napravi, kar je odvisno od njenega modela.



Pošljite vsebino iz svoje naprave v drugo.

Če predmeta ne morete poslati, ga lahko, če druga napravo to podpira, dodate v mapo Nokia, v mapo **C:\Nokia** ali **E:\Nokia** v napravi. Ko izberete mapo za prenos, se sinhronizirajo predmeti v ustrezni mapi druge naprave in obratno.

Po koncu prenosa podatkov lahko shranite bližnjico z nastavitvami prenosa v glavni pregled, da boste prenos kasneje lahko ponovili.

### Urejanje bližnjice

Izberite **Možnosti > Nastavitve bližnjice**. Lahko na primer ustvarite ali spremenite ime bližnjice.

### Ogled dnevnika prenosa

V glavnem prikazu izberite bližnjico in **Možnosti > Prikaži dnevnik**.

Če ste predmet, ki se bo prenesel, uredili v obeh napravah, naprava samodejno poskusi združiti spremembe. Če to ni mogoče, pride do spora pri prenosu.

### Reševanje sporov pri prenosih

Izberite **Preveri posamezno, Prednost ima ta telef. ali Prednost ima drugi tel.**

## Profili

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Profili**.

S profili lahko nastavite tone zvonjenja, opozorilne tone za sporočila in druge zvoke naprave ter jih prilagodite različnim dogodkom, okoljem in skupinam klicateljev. Ime izbranega profila je prikazano na vrhu začetnega zaslona.

Če želite zamenjati profil, se pomaknite nanj in izberite **Možnosti** > **Vključi**.

Če želite prilagoditi profil, se pomaknite nanj in izberite **Možnosti** > **Prilagodi**. Izberite nastavev, ki jo želite spremeniti.

Če želite nastaviti, da bo profil aktiven do določene ure v naslednjih 24 urah, se pomaknite nanj, izberite **Možnosti** > **Omejeno** in nastavite čas. Po preteku časa, se spet vključi prejšnji profil. Ko je profil omejen, je na začetnem zaslonu prikazan znak ⌚. Profila Brez povezave ne morete časovno omejiti.

Nov profil ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Ustvari nov**.

## Vaša naprava

### Začetni zaslon

#### O začetnem zaslonu

Z začetnega zaslona lahko hitro dostopate do aplikacij, ki jih uporabljate najpogosteje, nadzornih aplikacij, kot je glasbeni

predvajalnik, pregledujete priljubljene stike in takoj opazite, ali imate neodgovorjene klice ali nova sporočila.



### Interaktivni elementi začetnega zaslona

Če želite odpreti aplikacijo za uro, tapnite uro (1).

Če želite odpreti koledar ali spremeniti profile na začetnem zaslonu, tapnite datum ali ime profila (2).

Če želite spremeniti nastavitve povezljivosti (⇄), da bi videli brezžična omrežja, ki so na voljo, če je omogočen pregled WLAN, ali da bi videli zamujene dogodke, tapnite zgornji desni kot (3).

Če želite klicati, izberite ☐ (4).

Če želite skriti ali prikazati vsebino začetnega zaslona, s prstom zdrsnete po začetnem zaslonu.

## Dodajanje predmetov na začetni zaslon

Izberite in pridržite območje na začetnem zaslonu, nato pa v priročnem meniju izberite **Dodaj vsebino** in predmet.

Uporaba pripomočkov lahko vključuje prenos velike količine podatkov (omrežna storitev).

## Premik predmeta na začetnem zaslonu

Izberite **Možnosti** > **Uredi vsebino**, nato želeni predmet ter ga povlecite in spustite na novo mesto.

## Odstranjevanje predmetov z začetnega zaslona

Izberite in pridržite predmet, ki ga želite odstraniti, nato pa v priročnem meniju izberite **Odstrani**.

## Predvajalnik glasbe na začetnem zaslonu

Predvajalnik glasbe lahko uporabite z začetnega zaslona.

## Vklop nadzornih tipk predvajalnika glasbe

Na začetnem zaslonu izberite **Možnosti** > **Uredi vsebino** > **Možnosti** > **Dodaj vsebino** > **Predvajalnik glasbe**.

## Odpiranje predvajalnika glasbe

Izberite **Pojdi v Glasbo** in predmete, ki jih želite poslušati.

Nadzorne tipke predvajalnika glasbe se prikažejo med predvajanjem pesmi, prikažejo pa se tudi naslov pesmi, izvajalec in naslovnica albuma, če so na voljo.

## Priljubljeni stiki na začetnem zaslonu

Več stikov lahko dodate neposredno na začetni zaslon, jih hitro kličete, jim pošiljate sporočila, gledate njihove spletne vire ali imate dostop do njihovih podatkov in nastavitev.

## Dodajanje priljubljenih vizitk na začetni zaslon

- 1 Na začetnem zaslonu izberite **Možnosti** > **Uredi vsebino** > **Možnosti** > **Dodaj vsebino** > **Priljubljeni stiki**.

Na začetnem zaslonu se prikaže vrstica ikon .

- 2 Izberite ikono () in vizitko.

## Dodajanje vira Spletna objava na začetni zaslon

Če pripomoček Spletna objava dodate na začetni zaslon, lahko hitro dostopate do vira Spletna objava.

Na začetnem zaslonu izberite **Možnosti** > **Uredi vsebino** > **Možnosti** > **Dodaj vsebino** > **Spletna objava**.

Preden lahko prejmete vir, se morate registrirati.

Pripomoček prikaže sličice iz vira. Najprej se prikažejo najnovejše sličice.

## Znaki na zaslonu

### Splošni kazalniki

|                                                                                   |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | Zaslon na dotik in tipke so zaklenjeni.              |
|  | Naprava tiho opozori na dohodne klice ali sporočila. |



|                                                                                |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|   | Nastavili ste budilko.             |
|  | Uporabljate časovno omejen profil. |

### Kazalniki klicev

|                                                                                 |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Nekdo vas je skušal poklicati.                                                                                                                                  |
| <b>2</b>                                                                        | Uporabljate drugo telefonsko linijo (omrežna storitev).                                                                                                         |
|  | Napravo ste nastavili tako, da preusmerja dohodne klice na drugo številko (omrežna storitev). Če imate dve telefonski liniji, številka označuje aktivno linijo. |
|  | Naprava je pripravljena za internetni klic.                                                                                                                     |
| <b>D</b>                                                                        | Podatkovni klic je aktiven (omrežna storitev).                                                                                                                  |

### Kazalniki sporočil

|                                                                                 |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Imate neprebrana sporočila. Če kazalnik utripa, je pomnilniška kartica SIM za sporočila morda polna. |
| <b>E@</b>                                                                       | Prejeli ste novo e-poštno sporočilo.                                                                 |
|  | V mapi V pošiljanju so sporočila, ki čakajo na pošiljanje.                                           |

### Kazalniki omrežja

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Naprava je povezana z omrežjem GSM (omrežna storitev).                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>3G</b>                                                                         | Naprava je povezana z omrežjem 3G (omrežna storitev).                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>3.5G</b>                                                                       | Hitro nalaganje podatkovnih paketov (HSDPA) / hitro pošiljanje podatkovnih paketov (HSUPA) (omrežna storitev) v omrežju 3G sta vključena.                                                                                                                                                                                                   |
|  | Vzpostavljena je povezava za paketni prenos podatkov GPRS (omrežna storitev).  označuje, da je povezava zadržana,  pa pomeni, da je povezava vzpostavljena.               |
|  | Vzpostavljena je povezava za paketni prenos podatkov EGPRS (omrežna storitev).  označuje, da je povezava zadržana,  pa pomeni, da je povezava vzpostavljena.              |
|  | Vzpostavljena je povezava za paketni prenos podatkov 3G (omrežna storitev).  označuje, da je povezava prekinjena,  pa pomeni, da je povezava vzpostavljena.               |
|  | Vzpostavljena je povezava za hitri prenos podatkovnih paketov (HSDPA) (omrežna storitev).  označuje, da je povezava prekinjena,  pa pomeni, da je povezava vzpostavljena. |

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Na voljo je povezava WLAN (omrežna storitev).  označuje, da je povezava šifrirana,  pa pomeni, da povezava ni šifrirana. |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Kazalniki povezave

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Možnost Bluetooth je aktivna.  označuje, da naprava pošilja podatke. Če kazalnik utripa, se skuša naprava povezati z drugo napravo. |
|  | V napravo ste priključili kabel USB.                                                                                                                                                                                 |
|  | GPS je vključen.                                                                                                                                                                                                     |
|  | Naprava se sinhronizira.                                                                                                                                                                                             |
|  | V napravo ste priključili združljive slušalke.                                                                                                                                                                       |
|  | V napravo ste priključili kabel za TV-izhod.                                                                                                                                                                         |
|  | V napravo ste priključili združljiv besedilni telefon.                                                                                                                                                               |

## Bližnjice

Če želite preklapljati med odprtimi aplikacijami, pritisnite in zadržite tipko za meni.

Če v ozadju pustite zagnane aplikacije, to poveča porabo moči baterije in skrajša njen čas delovanja.

Če želite odpreti aplikacijo brskalnika, na številčnici tapnite in pridržite možnost 0.

Če želite spremeniti profil, pritisnite tipko za vklop/izklop in izberite profil.

Če želite poklicati svoj telefonski predal (omrežna storitev), na številčnici tapnite in pridržite možnost 1.

Če želite odpreti seznam zadnjih klicanih števil, pritisnite na začetnem zaslonu tipko za klicanje.

Če želite uporabljati glasovne ukaze, pritisnite in pridržite na začetnem zaslonu tipko za klicanje.

Če želite med pisanjem spremeniti jezik pisanja, pritisnite  in tipko za simbole.

## Iskanje

### 0 aplikaciji Iskanje

Izberite **Meni > Aplikacije > Iskanje**.

Z omrežno storitvijo Iskanje lahko uporabljate različne internetne iskalnike, da poiščete na primer spletna mesta in slike. Vsebina in razpoložljivost storitev sta lahko različni.

### Začetek iskanja

Izberite **Meni > Aplikacije > Iskanje**.

Če želite poiskati vsebine svoje mobilne naprave, v iskalno polje vnesite iskane izraze ali prebrskajte kategorije vsebine. Med vnašanjem iskanih izrazov se rezultati razporedijo v

kategorije. Če se najnovejši rezultati ujemajo z vašimi iskanimi izrazi, se pojavijo na vrhu seznama z rezultati.

Če želite iskati spletne strani v internetu, izberite **Poišči v internetu** in ponudnika iskanja ter vnesite iskane besede v iskalno polje. Ponudnik iskalne storitve, ki ste ga izbrali, se nastavi za privzetega ponudnika internetnega iskanja.

Če je privzeti ponudnik iskalne storitve že nastavljen, ga izberite, da začnete z iskanjem, ali pa izberite **Več storitev iskanja**, da uporabite drugega ponudnika.

Privzetega ponudnika iskanja lahko zamenjate, če izberete **Možnosti > Nastavitve > Storitve iskanja**.

Če želite spremeniti nastavitve svoje države ali regije, da bi našli več ponudnikov iskalnih storitev, izberite **Možnosti > Nastavitve > Država ali regija**.

### Nastavitve iskanja

Izberite **Meni > Aplikacije > Iskanje**.

Če želite spremeniti nastavitve aplikacije Iskanje, izberite **Možnosti > Nastavitve**, nato izberite med naslednjimi možnostmi:

**Država ali regija** — Izberite državo ali regijo za iskanje.

**Povezava** — Izberite dostopno točko in dovolite ali zavrnite omrežno povezavo.

**Storitve iskanja** — Izberite, če želite da so kategorije iskanja in ponudniki storitev prikazani.

**Splošno** — Omogočite ali onemogočite namige in počistite zgodovino iskanja.

### Nadzor glasnosti in zvočnika

#### Nastavitev glasnosti klica ali zvočnega posnetka

Uporabite tipki za glasnost.



Vgrajen zvočnik omogoča, da govorite in poslušate s kratke razdalje in vam naprave ni treba držati ob ušesu.

#### Uporaba zvočnika med klicem

Izberite **Zvočnik**.

#### Izklop zvočnika

Izberite **Vključi telefon**.

#### Opozorilo:

Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti, naprave pa ne držite v bližini ušesa, ko je vključen zvočnik.

## Profil Brez povezave

Profil Brez povezave vam omogoča, da uporabljate napravo brez povezave z brezžičnim mobilnim omrežjem. Ko je profil Brez povezave vključen, lahko uporabljate napravo tudi, če v njej ni kartice SIM.

### Vklop profila Brez povezave

Na kratko pritisnite tipko za vklop/izklop in izberite **Brez povezave**.

Ko vključite profil Brez povezave, se povezava z mobilnim omrežjem prekine. Onemogočeni so vsi radiofrekvenčni signali v napravo in iz naprave v mobilno omrežje. Če poskušate poslati sporočila prek mobilnega omrežja, se le-ta shranijo v mapo V pošiljanju in bodo poslana pozneje.

**! Pomembno:** Kadar je vključen profil za uporabo brez povezave, ne morete klicati ali sprejemati klicev ali uporabljati drugih funkcij, za katere je potrebna povezava z mobilnim omrežjem. Klici na uradno številko za klice v sili, ki je programirana v vašo napravo, naj bi bili kljub temu mogoči. Če želite klicati, morate najprej zamenjati profil in tako vključiti telefonsko funkcijo naprave. Če je naprava zaklenjena, vnesite kodo za zaklepanje.

Ko je vključen profil Brez povezave, lahko kljub temu uporabljate omrežje WLAN, da na primer preberete e-pošto ali brskate po internetu. V profilu Brez povezave lahko uporabljate tudi tehnologijo Bluetooth. Pri vzpostavljanju in uporabi povezave WLAN ali Bluetooth upoštevajte ustrezne varnostne zahteve.

## Hitro nalaganje

Hitro nalaganje podatkovnih paketov (HSDPA, tudi 3,5 G, ki ga označuje **3.5G**) je storitev v omrežjih UMTS in omogoča hitro nalaganje podatkov. Ko vključite podporo za HSDPA in je naprava povezana z omrežjem UMTS, ki podpira HSDPA, bo nalaganje podatkov, kot so sporočila, e-pošta in spletne strani, po mobilnem omrežju verjetno hitrejša. Aktivno povezavo HSDPA označuje .

Podporo za HSDPA lahko vključite ali izključite v nastavitvah za paketni prenos.

Več informacij o razpoložljivosti in naročanju storitev za podatkovne povezave lahko dobite pri ponudniku storitev.

HSDPA vpliva na hitrost nalaganja, ne pa tudi na pošiljanje podatkov omrežju, na primer sporočil in e-pošte.

## Ovi by Nokia (omrežna storitev)

### Ovi by Nokia

 S storitvijo Ovi by Nokia lahko poiščete nove kraje in storitve ter ostanete v stiku s prijatelji. Lahko na primer naredite naslednje:

- v napravo prenašate igre, aplikacije, videe in tone zvonjenja
- poiščete pot do cilja z brezplačno navigacijo za pešce in avtomobile, načrtujete potovanja in si ogledate lokacije na zemljevidu;
- poiščete glasbo

Nekateri predmeti so brezplačni, drugi so morda plačljivi.

Storitve, ki so na voljo, se lahko razlikujejo tudi glede na državo ali regijo; prav tako niso podprti vsi jeziki.

Če želite dostopati do storitev Ovi Nokia, obiščite spletno mesto [www.ovi.com](http://www.ovi.com) in registrirajte svoj račun Nokia.

Če želite več informacij, si oglejte razdelek za podporo na spletnem mestu [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

## O Trgovini Ovi




Z aplikacijo Trgovina Ovi lahko v svojo napravo prenašate mobilne igre, aplikacije, video posnetke, slike, teme in tone zvonjenja. Nekateri predmeti so brezplačni, druge pa morate kupiti s kreditno kartico ali tako, da bremenite svoj telefonski račun. Razpoložljivost načinov plačila je odvisna od države, v kateri bivate, in ponudnika omrežne storitve. Trgovina Ovi ponuja vsebine, ki so združljive z vašo mobilno napravo ter ustrezajo vašemu okusu in lokaciji.

## Klicanje

### Zaslon na dotik med klici

Vaša naprava ima bližinsko tipalo. Na dotik občutljivi zaslon se samodejno onemogoči med klici, ko prislonite napravo na uho, da ne bi nenamerno česa izbrali in da baterija deluje dalj časa.



Ne prekrivajte bližinskega tipala npr. z zaščitno folijo ali trakom.

## Vzpostavitev glasovnega klica

- 1 Na začetnem zaslonu izberite , da odprete aplikacijo za klicanje in vnesite telefonsko številko skupaj s področno kodo. Če želite odstraniti številko, pritisnite tipko **C**.  
Za mednarodne klice dvakrat izberite \* za znak + (ki nadomesti kodo za mednarodni dostop) in vnesite kodo države, področno kodo (po potrebi izpustite prvo ničlo) in telefonsko številko.
- 2 Pokličete tako, da pritisnete klicno tipko.
- 3 Če pritisnete tipko za konec, končate klic ali prekinete poskus klica.  
S pritiskom na tipko za konec vedno končate klic, tudi če je aktivna druga aplikacija.

## Klicanje vizitke

- 1 Izberite **Meni > Imenik**.
- 2 Pomaknite se na želeno ime. Lahko pa tudi izberete iskalno polje, vnesete prve črke ali znake imena in se pomaknete na ime.

- 3 Številko pokličete tako, da pritisnete klicno tipko. Če ste v vizitko shranili več števil, s seznama izberite želeno in pritisnete klicno tipko.

### Končanje klica

Pritisnite tipko za konec.

### Med klicem

Mikrofon izključite ali vključite tako, da izberete  ali .

Če želite zadržati ali prevzeti klic, izberite  ali .

### Opozorilo:

Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Če želite vključiti zvočnik, izberite . Če ste napravo povezali z združljivo slušalko Bluetooth in želite nanjo preusmeriti zvok, izberite **Možnosti > Vključi prostor. opr. BT.**

Nazaj na telefon preklopite tako, da izberete .

Klic končate tako, da izberete .

Med aktivnim in zadržanim klicem preklapljate tako, da izberete **Možnosti > Zamenjaj.**

**Nasvet:** Ko imate samo en aktivni klic, pritisnite klicno tipko, če ga želite zadržati. Če želite prevzeti klic, znova pritisnite klicno tipko.

- 1 Če želite poslati nize tonov DTMF (na primer geslo), izberite **Možnosti > Pošlji DTMF.**
- 2 Vnesite niz DTMF ali ga poiščite v imeniku.
- 3 Znak za čakanje (w) ali premor (p) vnesete tako, da večkrat pritisnete \*.
- 4 Ton pošljete tako, da izberete **V redu.** Tone DTMF lahko dodate telefonskim številkam ali v polje DTMF v podrobnostih vizitke.

Če želite končati aktivni klic in odgovoriti na čakajočega, izberite **Možnosti > Zamenjaj in končaj.**

Če želite končati vse klice, izberite **Možnosti > Končaj vse klice.**

Številne možnosti, ki so na voljo med klicem, so omrežne storitve.

### Sprejem ali zavrnitev klica

Klic sprejmete tako, da pritisnete klicno tipko ali s prstom zdrsnete **Drsnite s prstom** od leve proti desni. Drsanje s prstom se uporablja samo, kadar je zaslon na dotik zaklenjen.

Če želite odkleniti zaslon na dotik, ne da bi sprejeli klic, zdrsnete s prstom **Drsnite s prstom** od desne proti levi in nato

sprejmite ali zavrnite klic oziroma pošljite besedilno sporočilo o zavrnitvi. Ton zvonjenja se samodejno utiša.

Če klica ne želite sprejeti, ampak ga želite zavrniti, pritisnite tipko za konec. Če je vključena funkcija za preusmeritev klica (omrežna storitev), dohodni klic z zavrnitvijo hkrati preusmerite.

Če želite izključiti zvok tona zvonjenja dohodnega klica, izberite **Utišaj**.

Če želite poslati besedilno sporočilo o zavrnitvi klica, ne da bi pri tem klic dejansko zavrnili, ter tako obvestiti klicatelja, da klica ne morete sprejeti, izberite **Utišaj > Pošlji spor.**, uredite besedilo sporočila in pritisnite klicno tipko.

Če želite vključiti funkcijo pošiljanja besedilnega sporočila o zavrnitvi klica, izberite **Meni > Nastavitve in Klicanje > Klici > Zavrni klic s sporočilom**. Če želite napisati standardno sporočilo, izberite **Besedilo sporočila**.

### Iskanje vizitk

- 1 Na začetnem zaslonu izberite , da odprete aplikacijo za klicanje.
- 2 Začnite vnašati ime vizitke.
- 3 S seznama predlaganih ujemanj izberite zeleno vizitko.
- 4 Če želite poklicati najdeno vizitko, pritisnite klicno tipko.

Če želite poiskati vizitke s celotno tipkovnico, začnite na začetnem zaslonu vnašati ime ali telefonsko številko vizitke.

S seznama predlaganih ujemanj izberite zeleno vizitko. Če želite poklicati najdeno vizitko, pritisnite klicno tipko.

### Hitro klicanje telefonske številke

S funkcijo hitrega klicanja lahko hitro pokličete svoje prijatelje in družino, tako da pridržite tipko.

Izberite **Meni > Nastavitve in Klicanje**.

### Vklop hitrega klicanja

Izberite **Klici > Hitro klicanje > Vključeno**.

### Dodeljevanje telefonske številke številski tipki

- 1 Izberite **Hitro klicanje**.
- 2 Pomaknite se na tipko, ki ji želite dodeliti telefonsko številko, in izberite **Možnosti > Določi**.  
Tipki 1 in 2 sta rezervirani za glasovni in video predal.

### Klicanje

Na začetnem zaslonu izberite , da odprete aplikacijo za klicanje ter izberite in pridržite dodeljeno tipko.

### Glasovno klicanje

Naprava samodejno ustvari glasovno oznako za vizitke.

### Poslušanje glasovne oznake za vizitko

- 1 Izberite vizitko in **Možnosti > Podrob. glasovne oznake**.
- 2 Pomaknite se na podrobnosti o vizitki in izberite **Možnosti > Predvajaj glasov. oznako**.

## Klicanje z uporabo glasovne oznake

**! Opomba:** Uporaba glasovnih oznak je v hrupnem okolju ali v sili lahko otežena, zato se nikoli ne zanašajte samo na glasovno klicanje.

Kadar uporabite glasovno klicanje, se uporabi zvočnik. Napravo držite blizu ust, ko izgovorite glasovno oznako.

- 1 Če želite začeti glasovno klicanje, na začetnem zaslonu pridržite klicno tipko. Če uporabljate združljive slušalke s tipko, pridržite tipko na slušalkah, da zaženete glasovno klicanje.
- 2 Predvaja se kratek zvok, na zaslonu pa se prikaže navodilo **Zdaj govorite**. Razločno izgovorite ime, ki je shranjeno v vizitki.
- 3 Naprava predvaja sintetizirano glasovno oznako prepoznane vizitke v izbranem jeziku naprave ter prikaže ime in telefonsko številko. Glasovno klicanje prekličete tako, da izberete **Končaj**.

Če je za eno imeo shranjenih več števil, lahko rečete tudi ime in vrsto številke, na primer številka mobitela ali telefonska številka.

## Čakajoči klic

S čakajočim klicem (omrežna storitev) lahko sprejmete klic med pogovorom.

## Vklop čakajočega klica

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Klicanje** > **Klici** > **Čakajoči klic**.

## Sprejemanje čakajočega klica

Pritisnite klicno tipko. Prvi klic je zadržan.

## Preklop med aktivnim in zadržanim klicem

Izberite **Možnosti** > **Zamenjaj**.

## Povezava zadržanega in aktivnega klica

Izberite **Možnosti** > **Preveži**. Izključite se iz klica.

## Prekinitev aktivnega klica

Pritisnite tipko za konec.

## Prekinitev obeh klicev

Izberite **Možnosti** > **Končaj vse klice**.

## Vzpostavljanje konferenčnega klica

Naprava omogoča konferenčne klice z največ šestimi udeleženci, vključno z vami.

Konferenčni klici so omrežna storitev.

- 1 Pokličite prvega udeleženca.
- 2 Naslednjega udeleženca pokličete tako, da izberete **Možnosti** > **Nov klic**. Prvi klic bo zadržan.
- 3 Ko druga oseba sprejme klic, dodate prvega udeleženca v konferenčni klic tako, da izberete .

## Dodajanje novega udeleženca v konferenčni klic

Pokličite drugega udeleženca in dodajte nov klic v konferenčni klic.



## Zasebni pogovor z udeležencem konferenčnega klica

Izberite .

Pomaknite se na udeleženca in izberite . Konferenčni klic v vaši napravi je tako zadržan. Drugi udeleženci še naprej sodelujejo v njem.

V konferenčni klic se vrnete tako, da izberete .

## Izključitev udeleženca iz konferenčnega klica

Izberite , se pomaknite na udeleženca in izberite .

## Prekinitev aktivnega konferenčnega klica

Pritisnite tipko za konec.

## Glasovni in video predal

Z glasovnim ali video predalom (omrežna storitev, video predal je na voljo samo v omrežjih 3G) lahko poslušate prejeta glasovna in video sporočila.

## Klicanje glasovnega ali video predala

Na začetnem zaslonu izberite , da odprete aplikacijo za klicanje, izberite in zadržite tipko **1**, nato pa izberite **Glasovni predal** ali **Video predal**.

## Spreminjanje številke telefonskega predala za glasovne ali video klice

- 1 Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Klicanje** > **Predal za klice**, poštni predal in **Možnosti** > **Spremeni številko**.
- 2 Vnesite številko (dobite jo pri ponudniku mobilnih storitev) in izberite **V redu**.

## Vzpostavljanje video klica

Video klic (omrežna storitev) vam omogoča, da gledate dvosmerni video, ki ga v istem času snemata vi in sogovornik. Oseba, ki jo kličete s to funkcijo, vidi video v živo, ki ga posname kamera v vaši napravi.

Če želite vzpostaviti video klic, morate imeti v napravi vstavljeno kartico USIM in biti v doseg omrežja 3G. O razpoložljivosti, ceni in naročnini se pozanimajte pri ponudniku storitev.

V video klicu lahko sodelujeta le dva sogovornika. Mogoče ga je vzpostaviti z združljivo mobilno napravo ali naročnikom storitve ISDN. Video klica ni mogoče vzpostaviti, če že poteka drug glasovni, video ali podaktovni klic.

## Kazalniki



Ne prejemate videa (sogovornik ga ne pošilja ali pa ga omrežje ne prenaša).



Zavrnil ste pošiljanje videa iz svoje naprave. Če želite poslati sliko, izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Klicanje** > **Klici** > **Slika v video klicu**.

Tudi če ste zavrnil pošiljanje videa med video klicem, se klic še vedno obračuna kot video klic. Če želite preveriti stroške, se obrnite na ponudnika storitev.

- 1 Na začetnem zaslonu izberite , da odprete aplikacijo za klicanje, in vnesite telefonsko številko.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Pokliči** > **Video klic**.  
Pri video telefoniji se privzeto uporablja dodatna kamera na sprednji strani naprave. Vzpostavljanje video klica

lahko traja nekaj časa. Če klic ne uspe (če na primer omrežje ne podpira video telefonije ali če sprejemna naprava ni združljiva), vas bo naprava vprašala, ali želite vzpostaviti običajen klic ali poslati sporočilo.

Video klic je aktiven, ko vidite dva videa in slišite zvok iz zvočnika. Klicani lahko zavrne pošiljanje videa (to označuje ikona ). V tem primeru sogovornika samo slišite, na zaslonu pa je prikazana navadna slika ali sivo ozadje.

### Končanje video klica

Pritisnite tipko za konec.

### Med video klicem

#### Prikaz videa v živo ali zgolj poslušanje klicatelja

Izberite  ali .

#### Izklop ali vklop mikrofona

Izberite  ali .

#### Vklop zvočnika

Izberite . Če ste napravo povezali z združljivo slušalko Bluetooth in želite nanjo preusmeriti zvok, izberite **Možnosti > Vključi prostor. opr. BT.**

#### Preklop nazaj na telefon

Izberite .

### Uporaba glavne kamere za pošiljanje videa

Izberite **Možnosti > Uporabi dodatno kamero.**

### Preklop nazaj na dodatno kamero za pošiljanje videa

Izberite **Možnosti > Uporabi glavno kamero.**

### Zajem posnetka zaslona iz videa, ki ga pošiljate

Izberite **Možnosti > Pošlji posnetek zaslona.** Pošiljanje videa se začasno ustavi, posnetek zaslona pa se prikaže prejemniku. Posnetek zaslona se ne shrani.

### Povečava slike

Izberite **Možnosti > Povečava.**

### Nastavitev kakovosti videa

Izberite **Možnosti > Prilagodi > Nastavitve videa > Normalna kakovost, Razločnejše podrobnosti ali Enakomernejši prikaz.**

### Sprejem ali zavrnitev video klica

Pri dohodnem video klicu se na zaslonu prikaže .

### Sprejem video klica

Pritisnite klicno tipko.

Za začetek videa v živo izberite **Da.**

Če video klica ne začnete, boste slišali samo glas klicatelja. Namesto videa se prikaže sivo ozadje.

## Pošiljanje videa med video klicem

Izberite **Možnosti** > **Omogoči** > **Pošiljanje video slike**.

## Zamenjava sivega ozadja s fotografijo, posneto s kamero

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Klicanje** > **Klici** > **Slika v video klicu**.

## Zavrnitev video klica

Pritisnite tipko za konec.

## Souporaba videa

Funkcijo souporabe videa (omrežna storitev) lahko uporabite, če želite med navadnim pogovorom poslati video posnetek ali video v živo iz svoje mobilne naprave drugi združljivi mobilni napravi.

Ko vključite souporabo videa, je zvočnik vključen. Če za glasovni klic med souporabo videa ne želite uporabiti zvočnika, lahko uporabite tudi združljive slušalke.



### Opozorilo:

Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti, naprave pa ne držite v bližini ušesa, ko je vključen zvočnik.

## Zahteve za souporabo videa

Za souporabo videa potrebujete povezavo 3G. Možnost souporabe videa je odvisna od razpoložljivosti omrežja 3G. Za več informacij o storitvi, razpoložljivosti omrežja 3G in

stroških uporabe te storitve, se obrnite na ponudnika storitev.

Za souporabo videa je potrebno naslednje:

- Vaša naprava je nastavljena za povezovanje med dvema osebama.
- Vzpostavljeno imate povezavo 3G in ste v dosegu omrežja 3G. Če se med sejo souporabe videa premaknete iz omrežja 3G, se souporaba ustavi, glasovni klic pa se nadaljuje.
- Pošiljatelj in prejemnik sta prijavljena v omrežje 3G. Če povabite nekoga v sejo souporabe, prejemnikova naprava pa ni v dosegu omrežja 3G, nima nameščene souporabe videa ali nima nastavljenih povezav med dvema osebama, prejemnik ne dobi vabila. Vam se bo prikazalo sporočilo o napaki, da prejemnik ne more sprejeti vabila.

## Nastavitve souporabe videa

Če želite nastaviti souporabo videa, morate določiti nastavitve povezave med dvema osebama in povezave 3G.

Povezava med dvema osebama je znana tudi kot povezava SIP (Session Initiation Protocol). Da bi lahko uporabljali souporabo videa, morate v napravi konfigurirati nastavitve profila SIP. Pri ponudniku storitev se pozanimajte o nastavitvah profila SIP in jih shranite v napravo. Ponudnik storitev vam lahko pošlje nastavitve ali vam da seznam parametrov.

## Dodajanje naslova SIP vizitki

- 1 Izberite **Meni** > **Imenik**.
- 2 Izberite vizitko ali ustvarite novo.
- 3 Izberite **Možnosti** > **Uredi**.
- 4 Izberite **Možnosti** > **Dodaj podrobnost** > **Skupni ogled videa**.
- 5 Vnesite naslov SIP v obliki uporabniškoime@imedomene (namesto imena domene lahko uporabite naslov IP).  
Če ne poznate sogovornikovega naslova SIP, lahko za souporabo videa uporabite njegovo telefonsko številko, vključno z mednarodno klicno številko (če to podpira ponudnik mobilnih storitev).

## Vzpostavitev povezave 3G

Najprej se obrnite na ponudnika storitev, da sklenete pogodbo o uporabi omrežja 3G.

Preverite, ali so nastavitve za dostopno točko 3G v napravi pravilno konfigurirane. Več informacij o nastavitvah dobite pri ponudniku storitev.

## Souporaba video posnetkov ali videa v živo

Med aktivnim glasovnim klicem izberite **Možnosti** > **Skupni ogled videa**.

### Souporaba videa v živo med klicem

- 1 Izberite **Video v živo**.
- 2 Izberite **Video posnetek** in posnetek, ki ga želite dati v souporabo.

Morda boste morali posnetek pretvoriti v primeren zapis, da bo souporaba mogoča. Če se prikaže obvestilo, da je treba posnetek pretvoriti, izberite **V redu**. Če želite, da se uspešno pretvori, mora biti v napravi urejevalnik video posnetkov.

- 3 Če imate v imeniku več prejemnikovih naslovov SIP ali telefonskih števil, izberite želeni naslov ali številko. Če prejemnikov naslov SIP ali telefonska številka nista na voljo, vnesite naslov ali številko, vključno s kodo države, in izberite **V redu**, da pošljete vabilo. Naprava pošlje vabilo na naslov SIP.

Souporaba se začne takoj, ko prejemnik sprejme vabilo.

### Možnosti med souporabo videa



- Izklopite ali vklopite mikrofona.
- Vključite ali izključite zvočnik
- Prekinite ali nadaljujte souporabo videa.
- Preklopite na celozaslonski način (samo prejemnik).

### Prekinitev seje souporabe videa

Izberite **Končaj**. Če želite končati glasovni klic, pritisnite tipko za konec. Ko končate klic, se konča tudi souporaba videa.

### Shranjevanje videa v živo, ki ste ga dali v souporabo

Ko ste pozvani, izberite **Da**.

Če med souporabo video posnetka dostopate do drugih aplikacij, se souporaba začasno ustavi. Če se želite vrniti v

prikaz souporabe videa in nadaljevati souporabo, na začetnem zaslonu izberite **Možnosti** > **Nadaljuj**.

### Sprejem vabila za souporabo videa

Ko prejmete vabilo za souporabo video posnetka, je v sporočilu o vabilu prikazano ime pošiljatelja in njegov naslov SIP.

Če vam nekdo pošlje vabilo za souporabo, vi pa ste zunaj dosega omrežja 3G, vabila ne boste prejeli.

### Sprejem prejetega vabila

Izberite **Da**. Seja souporabe je vključena.

### Zavrnitev prejetega vabila

Izberite **Ne**. Pošiljatelj bo prejel sporočilo, da ste zavrnilo vabilo. Pritisnete lahko tudi tipko Končaj, če želite zavrniti vabilo ali končati glasovni klic.

### Prekinitev seje souporabe

Izberite **Končaj** ali končajte glasovni klic. Ko končate klic, se konča tudi souporaba videa.

## Internetni klici

### O internetnih klicih

Z omrežno storitvijo internetnih klicev lahko kličete in sprejemate klice po internetu. Storitve internetnih klicev lahko podpirajo klice med računalniki, med mobilnimi telefoni ter med napravo VoIP in navadnim telefonom. Za informacije o razpoložljivosti in ceni se obrnite na ponudnika storitve internetnih klicev.

Če želite vzpostaviti ali sprejeti internetni klic, morate biti v dosegu omrežja WLAN oz. morate imeti povezavo za paketni prenos (GPRS) v omrežju UMTS in morate biti povezani s storitvijo internetnih klicev.

Naprava vam bo za namestitev storitve internetnih klicev morda ponudila namestitveni pripomoček.

### Prijava v storitev internetnih klicev

Ko je storitev internetnih klicev nameščena, se v imeniku prikaže zavihek za storitev.

Izberite **Meni** > **Imenik**, storitev in **Možnosti** > **Prijava**.

### Dodajanje vizitk kot vizitk storitve na seznam prijateljev

Izberite **Možnosti** > **Nova vizitka**.

### Vzpostavljanje internetnih klicev

#### Klicanje osebe, ko ste prijavljeni v storitev

Tapnite vizitko na seznamu prijateljev in izberite .

#### Vzpostavljanje internetnega klica na začetnem zaslonu

Izberite , vnesite številko in izberite **Možnosti** > **Pokliči** > **Internetni klic**.

#### Vzpostavljanje internetnih klicev na internetni naslov

Na začetnem zaslonu izberite  > **Možnosti** > **Odpri tipkovnico**. Vnesite naslov in izberite .

## Nastavitve internetne komunikacije

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Povezovanje** > **Skrbniške nast.** > **Mrežne nast.**

Če želite pregledati in urediti nastavitve za storitve, izberite ime storitve.

Če želite odstraniti storitev s seznama storitev, izberite **Možnosti** > **Zbriši storitev**.

## Nastavitve storitve internetnih klicev

Izberite **Meni** > **Imenik**. Odprite zavihek storitve in izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

### Nastavitev storitve internetnih klicev kot privzete storitve

Izberite **Privzeta storitev**.

Ko pritisnete tipko za klicanje, da bi poklicali številko, vaša naprava opravi internetni klic prek privzete storitve, če je storitev povezana. Kot privzeto storitev lahko nastavite samo eno storitev naenkrat.

### Urejanje cilja storitve

Izberite **Povezovanje storitve**.

## Dnevnik

V dnevniku so informacije o komunikacijski zgodovini naprave. Naprava zapisuje neodgovorjene in prejete klice samo, če to omogoča omrežje, če je vklopljena in v dosegu omrežja.

## Zadnji klici

Oglejte si informacije o zadnjih klicih.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Dnevnik in Zadnji klici**.

### Prikaz neodgovorjenih, prejetih in odhodnih klicev

Izberite **Neodgovorj. klici**, **Prejeti klici** ali **Klicane številke**.

**Nasvet:** Če želite na začetnem zaslonu odpreti seznam klicanih števil, pritisnite klicno tipko.

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

**Shrani v Imenik** — Shranite telefonsko številko s seznama zadnjih klicev v imenik.

**Počisti seznam** — Počistite izbran seznam prejetih klicev.

**Zbriši** — Zbrišite dogodek na izbranem seznamu.

**Nastavitve** — Izberite **Trajanje dnevnika** in koliko časa naj so podatki o komunikaciji shranjeni v dnevniku. Če izberete **Ni dnevnika**, se podatki ne shranijo v dnevnik.

## Trajanje klicev

Vidite lahko približno trajanje zadnjega klica, odhodnih in dohodnih klicev ter vseh klicev.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Dnevnik in Trajanje klicev**.

## Paketna podatkovna povezava

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Dnevnik**.

Za paketne podatkovne povezave boste morda morali plačati glede na količino prejetih in poslanih podatkov.

### **Preverjanje količine poslanih ali prejetih podatkov med paketnimi podatkovnimi povezavami**

Izberite **Števec podatkov** > **Vsi poslani pod.** ali **Vsi prejeti pod.**

### **Brisanje poslanih in prejetih informacij**

Izberite **Števec podatkov** > **Možnosti** > **Počisti števce.** Za izbris podatkov potrebujete kodo za zaklepanje.

### **Preverjanje vseh komunikacijskih dogodkov**

V splošnem dnevniku lahko vidite informacije o komunikacijskih dogodkih, kot so glasovni klici, besedilna sporočila ali podatkovne povezave in povezave WLAN, ki jih je registrirala naprava.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Dnevnik.**

### **Odpiranje splošnega dnevnika**

Odprite zavihek splošnega dnevnika  .

Poddogodki, na primer več delov enega besedilnega sporočila, in paketi v podatkovni povezavi se beležijo kot en komunikacijski dogodek. Povezave z nabiralnikom, centrom za večpredstavnostna sporočila ali spletnimi stranmi so prikazane kot paketne podatkovne povezave.

### **Prikaz podrobnosti paketne podatkovne povezave**

Pomaknite se dohodno ali odhodno paketno podatkovno povezavo z oznako **GPRS** in izberite **Možnosti** > **Prikaži.**

### **Kopiranje telefonske številke iz dnevnika**

Izberite **Možnosti** > **Uporabi številko** > **Kopiraj.** Telefonsko številko lahko na primer kopirate v besedilno sporočilo.

### **Filtriranje dnevnika**

Izberite **Možnosti** > **Filter** in filter.

### **Določanje trajanja dnevnika**

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Trajanje dnevnika.** Če izberete **Ni dnevnika**, se trajno zbrisejo celotna vsebina dnevnika, sezname zadnjih klicev in povratnice za sporočila.

## **Imenik**

Če želite odpreti imenik, izberite **Meni** > **Imenik.**

Kontaktne podatke, kot so telefonske številke, domači naslovi ali e-poštni naslovi vizitk, lahko shranite ali posodobite. Vizitki lahko dodate osebni ton zvonjenja ali sličico. Prav tako lahko ustvarite skupine, ki vam omogočajo pošiljanje besedilnih ali e-poštnih sporočil več prejemnikom istočasno.

### **Shranjevanje ter urejanje imen in števil**

Izberite **Meni** > **Imenik.**

### **Dodajanje nove vizitke v imenik**

- 1 Izberite .
- 2 Izberite polje, da vnesete podatke. Če želite zapreti polje za vnos besedila, izberite . Izpolnite ustrezna polja in izberite **Končano.**

## Urejanje imenika

Izberite vizitko in nato **Možnosti** > **Uredi**.

### Orodna vrstica imenika

Izberite **Meni** > **Imenik**.

## Klicanje vizitke

Pomaknite se na vizitko in izberite .

## Pošiljanje sporočila vizitki

Pomaknite se na vizitko in izberite .

## Ustvarjanje nove vizitke

Izberite .

### Delo z imeni in številkami

Izberite **Meni** > **Imenik**.

## Brisanje vizitk

Izberite vizitko in **Možnosti** > **Zbriši**.

Če želite zbrisati več vizitk hkrati, izberite **Možnosti** > **Označi/Odznači**, da jih označite, ter **Možnosti** > **Zbriši**, da jih zbrišete.

## Kopiranje vizitk

Izberite vizitko, **Možnosti** > **Kopiraj** in želeno lokacijo.

## Pošiljanje vizitke v drugo napravo

Tapnite in pridržite vizitko ter izberite **Pošlji vizitko**.

## Dodajanje vizitk med priljubljene

Tapnite in pridržite vizitko ter izberite **Dodaj k priljubljenim**.

## Poslušanje glasovne oznake, dodeljene vizitki

Izberite vizitko in **Možnosti** > **Podrob. glasovne oznake** > **Možnosti** > **Predvajaj glasov. oznako**.

Pred uporabo glasovnih oznak upoštevajte naslednje:

- Glasovne oznake niso odvisne od jezika, temveč od glasu osebe, ki jih izgovarja.
- Ime morate izgovoriti enako kakor ob snemanju.
- Glasovne oznake so občutljive za šume iz ozadja, zato jih posnemite in uporabljajte v tistem okolju.
- Zelo kratka imena ne bodo sprejeta. Uporabljajte dolga imena in se izogibajte podobnim imenom za različne številke.

**Opomba:** Uporaba glasovnih oznak je v hrupnem okolju ali v sili lahko otežena, zato se nikoli ne zanašajte samo na glasovno klicanje.

### Dodeljevanje privzetih števil in naslovov

Če ima vizitka več števil ali naslovov, lahko s privzeto številko ali naslovom lažje pokličete vizitko ali ji pošljete sporočilo. Privzeta številka je uporabljena tudi pri glasovnem klicanju.

- 1 Izberite **Meni** > **Imenik**.
- 2 Izberite vizitko in **Možnosti** > **Privzete**.



- 3 Izberite številko ali naslov, ki naj bosta privzeta, in možnost **Določi**.
- 4 Izberite številko ali naslov, ki ga želite nastaviti za privzetega.
- 5 Če želite zapustiti privzeti pogled in shraniti spremembe, tapnite zunaj pogleda.

## Vizitke

Vsi načini komunikacije, ki so na voljo za vizitko, so prikazani v prikazu vizitke.

Izberite **Meni** > **Imenik**.

Izberite vizitko, želen način komunikacije, **Možnosti** in med naslednjim:

**Uredi** — Uredite, dodajte ali izbrišite polja v vizitki.

**Privzete** — Če je za vizitko določenih več števil in naslovov, določite tiste, ki bodo uporabljeni privzeto, ko boste komunicirali z njo.

**Podrob. glasovne oznake** — Oglejte si podrobnosti glasovnih oznak ali poslušajte glasovno oznako vizitke.

Možnosti in načini komuniciranja, ki so na voljo, so lahko različni.

## Dodajanje vizitk med priljubljene

Vizitke lahko nastavite kot priljubljene. Te vizitke se pojavijo na začetku imenika in so označene z ikono zvezdice.

Izberite **Meni** > **Imenik**.

## Dodajanje vizitke med priljubljene

Izberite vizitko in **Možnosti** > **Dodaj k priljubljenim**.

## Odstranjevanje vizitke iz priljubljenih

Izberite vizitko in **Možnosti** > **Odstrani iz priljubljenih**.  
Odstranjena vizitka bo premaknjena nazaj v običajni imenik.

## Toni zvonjenja, slike in besedilo ob klicu, shranjeni za posamezno vizitko

Za vizitko ali skupino lahko določite ton zvonjenja, za vizitko pa lahko določite še sliko in besedilo ob klicu. Ko vas pokliče oseba, za katero ste ustvarili vizitko, naprava predvaja izbrani ton zvonjenja in prikaže besedilo ali sliko (če je številka klicatelja na voljo in jo naprava prepozna).

Če želite določiti ton zvonjenja za vizitko ali skupino vizitk, izberite vizitko ali skupino vizitk, **Možnosti** > **Uredi** > **Ton zvonjenja** in ton zvonjenja.

Če želite dodati več polj v prikaz podrobnosti vizitke, izberite vizitko in nato **Možnosti** > **Uredi** > **Možnosti** > **Dodaj podrobnost**.

Če želite določiti besedilo ob klicu, shranjenem za posamezno vizitko, izberite vizitko in **Možnosti** > **Uredi** > **Možnosti** > **Dodaj podrobnost** > **Besed. opoz. na klic**. Dotaknite se besedilnega polja za vnos besedila ob klicu in izberite **Končano**.

Če želite dodati sliko za vizitko, shranjeno v pomnilniku naprave, izberite vizitko, **Možnosti** > **Uredi** > **Dodaj sliko** in sliko iz možnosti Fotografije.

Ton zvonjenja odstranite tako, da na seznamu tonov izberete **Privzeti ton**.

Če si želite ogledati, spremeniti ali odstraniti sliko iz vizitke, izberite vizitko, **Možnosti** > **Uredi** > **Ime slike** > **Možnosti** in želeno možnost.

### Kopiranje vizitk

Izberite **Meni** > **Imenik**.

Ko prvič odprete imenik, naprava vpraša, ali želite vanjo kopirati imena in številke s kartice SIM.

### Začetek kopiranja

Izberite **V redu**.

### Preklic kopiranja

Izberite **Prekliči**.

Naprava vpraša, ali želite, da so vizitke s kartice SIM prikazane v imeniku. Če jih želite pogledati, izberite **V redu**. Odpre se imenik in imena, shranjena na kartici SIM, so označena z znakom .

### Storitve kartice SIM

Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev kartice SIM dobite pri izdajatelju vaše kartice SIM, tj. pri ponudniku omrežne storitve ali drugem prodajalcu.

### Imenik SIM

Število vizitk, ki jih lahko shranite na kartico SIM, je omejeno.

### Prikaz vizitk, shranjenih v imeniku na kartici SIM

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Prikazani imenik** > **Kartica SIM**.

Številke, ki jih shranite v imenik, se na kartico SIM morda ne shranijo samodejno.

### Kopiranje vizitk na kartico SIM

Pomaknite se na vizitko in izberite **Možnosti** > **Kopiraj** > **Kartica SIM**.

### Izbira privzetega pomnilnika za shranjevanje novih vizitk

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Privzeti pomn. za shran.** > **Pomnilnik telefona** ali **Kartica SIM**.

Vizitke, shranjene v pomnilniku naprave, imajo lahko več kot eno telefonsko številko in sliko.

### Omejeno klicanje

S storitvijo omejenega klicanja lahko omejite klice iz naprave na določene telefonske številke. Storitve ne podpirajo vse

kartice SIM. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Izberite **Meni** > **Imenik** in **Možnosti** > **Številke na kartici SIM** > **Vizitke za omej. klic.**

Klici na uradno številko za klice v sili, ki je programirana v vašo napravo, naj bi bili mogoči, tudi če so uporabljene varnostne funkcije, ki omejujejo klice (npr. zapore klicev, zaprta skupina uporabnikov in omejeno klicanje). Funkciji za zaporo klicev in za preusmeritev klicev ne moreta biti vključeni hkrati.

Če želite vključevati in izključevati omejeno klicanje ter urejati seznam dovoljenih števil, potrebujete kodo PIN2. Kodo PIN2 dobite pri svojem ponudniku storitev.

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

**Vključi omejeno klicanje** ali **Izključi omejeno klicanje** — Vključite ali izključite omejeno klicanje.

**Nova vizitka SIM** — Vnesite ime vizitke in telefonsko številko, ki jo je dovoljeno klicati.

**Dodaj iz Imenika** — Kopirajte vizitko iz imenika na seznam za omejeno klicanje.

Če želite pošiljati besedilna sporočila na številke, shranjene na kartici SIM, ko je vključeno omejeno klicanje, morate na seznam dovoljenih števil dodati številko sporočilnega centra.

## Skupine

Če želite odpreti seznam skupin, odprite imenik in tapnite .

## Ustvarjanje skupin

S skupinami vizitk lahko naenkrat pošljete sporočilo več osebam.

Izberite **Meni** > **Imenik** in odprite zavihek skupin.

## Ustvarjanje nove skupine

- 1 Izberite **Možnosti** > **Nova skupina**.
- 2 Uporabite privzeto ime ali vnesite novega in izberite **V redu**.

## Dodajanje članov v skupino

- 1 Izberite skupino in **Možnosti** > **Dodaj člane**.
- 2 Označite vsako vizitko, ki jo želite dodati, nato izberite **V redu**.

## Upravljanje skupin

Izberite **Meni** > **Imenik**.

## Pošiljanje sporočila vsem članom skupine

Tapnite in pridržite skupino, nato izberite **Ustvari sporočilo**.

## Nastavitev tona zvonjenja za skupino

Tapnite in pridržite skupino, nato izberite **Ton zvonjenja**.

## Preimenovanje skupine

Tapnite in pridržite skupino, nato izberite **Preimenuj**.

## Brisanje skupine

Tapnite in pridržite skupino, nato izberite **Zbriši**.

## Dodajanje vizitke v skupino

Izberite skupino in **Možnosti** > **Dodaj člane**.

Če želite preveriti, katerim skupinam pripada vizitka, izberite skupino in vizitko, nato pa **Možnosti** > **Spada v skupine**.

## Odstranjevanje vizitke iz skupine

Izberite skupino in vizitko, nato pa **Možnosti** > **Odstrani iz skupine**.

## Sporočila

### Glavni prikaz sporočil

Izberite **Meni** > **Sporočila**.

Sporočila so omrežna storitev.

### Ustvarjanje novega sporočila

Izberite **Novo sporočilo**.

**Nasvet:** Če se želite izogniti ponovnemu pisanju sporočil, ki jih pogosto pošiljate, uporabite shranjena sporočila v mapi Predloge v Mojih mapah. Ustavrite lahko tudi nove predloge po meri in jih shranite.

Sporočila so v naslednjih mapah:

 **Prejeto** — Prejeta sporočila, razen e-pošte in sporočil v celici.

 **Moje mape** — Razvrstite sporočila v mape.

 **Osnutki** — Osnutki sporočil, ki še niso bila poslana.

 **Poslano** — Tukaj so shranjena zadnja poslana sporočila, razen tistih, ki ste jih poslali po povezavi Bluetooth. Določite lahko število sporočil, ki jih je mogoče shraniti v to mapo.

 **V pošiljanju** — V mapo V pošiljanju se začasno shranijo sporočila, ki čakajo na pošiljanje (če je na primer naprava zunaj dosega omrežja).

 **Poroč. o dostavi** — Od omrežja lahko zahtevate, da vam pošilja potrdila o dostavi besedilnih in večpredstavnostnih sporočil (omrežna storitev).

### Pisanje in pošiljanje sporočil

Izberite **Meni** > **Sporočila**.

Sporočila so omrežna storitev.

 **Pomembno:** Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

Večpredstavnostno sporočilo lahko pošljete samo, če imate pravilno nastavljeno povezavo.

Mobilno omrežje lahko omejuje velikost večpredstavnostnih sporočil. Če vstavljena slika preseže omejitev, jo bo morda naprava pomanjšala, tako da jo boste lahko poslali z uporabo storitve MMS.

Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo naprave z združljivimi funkcijami. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

## Pošiljanje besedilnega ali večpredstavnostnega sporočila

Izberite **Novo sporočilo**.

## Pošiljanje zvočnih sporočil

Izberite **Možnosti** > **Ustvari sporočilo** in nato ustrezno možnost.

## Izbiranje prejemnikov ali skupin iz imenika

V orodni vrstici izberite .

## Ročni vnos številke

Tapnite polje Za.

## Vnos zadeve večpredstavnostnega sporočila

Vnesite zadevo v polje Zadeva. Če polje Zadeva ni vidno, izberite **Možnosti** > **Naslovna polja v sporočil**, za spremembo polj, ki so vidna.

## Pisanje sporočila

Tapnite polje za sporočilo.

## Dodajanje predmeta sporočilu

Izberite  in nato ustrezno vrsto vsebine.

Sporočilo se bo morda na podlagi vstavljenе vsebine samodejno spremenilo v večpredstavnostno.

## Pošiljanje sporočila

Izberite  ali pritisnite klicno tipko.

Ta naprava podpira besedilna sporočila, daljša od običajne omejitve za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot dve ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in nekatere jezikovne možnosti lahko zasedejo več prostora, zaradi česar lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.

## Poštni predal za sporočila

### Prejemanje sporočil

Izberite **Meni** > **Sporočila in Prejeto**.



Neprebrano besedilno sporočilo

Neprebrano večpredstavnostno sporočilo

Neprebrano zvočno sporočilo

Podatki, prejeti po povezavi Bluetooth

Ko prejmete sporočilo, se na začetnem zaslonu prikažeta znak  in napis **1 novo sporočilo**.

## Odpiranje sporočila z začetnega zaslona

Izberite **Prikaži**.

## Odpiranje sporočila v mapi Prejeto

Izberite sporočilo.

## Odgovor na prejeto sporočilo

Izberite **Možnosti** > **Odgovori**.

## Večpredstavnostna sporočila

Izberite **Meni** > **Sporočila**.

**!** **Pomembno:** Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

### Nalaganje večpredstavnostnih sporočil

Izberite **Možnosti** > **Naloži**. Vzpostavi se paketna podatkovna povezava za nalaganje sporočila v napravo. Morda boste prejeli obvestilo, da večpredstavnostno sporočilo čaka v centru za večpredstavnostna sporočila.

Ko odprete večpredstavnostno sporočilo () , lahko vidite sliko in sporočilo.  označuje, da sporočilo vsebuje zvočni posnetek,  pa označuje, da sporočilo vsebuje video posnetek.

### Predvajanje zvočnega ali video posnetka

Izberite kazalnik.

### Prikaz predstavnostnih predmetov, ki so dodani večpredstavnostnemu sporočilu

Izberite **Možnosti** > **Predmeti**.

Če sporočilo vsebuje večpredstavnostno predstavitev, se prikaže .

## Predvajanje predstavitev

Izberite kazalnik.

### Podatki, nastavitve in sporočila spletnih storitev

Vaša naprava lahko prejme veliko število različnih sporočil s podatki, na primer vizitke, tone zvonjenja, logotipe operaterja in vnose v koledarju. V nastavitvenem sporočilu lahko od svojega ponudnika storitev prejmete tudi nastavitve.

### Shranjevanje podatkov iz sporočila

Izberite **Možnosti** in ustrezno možnost.

Obvestila spletnih storitev so obvestila (na primer naslovi novic) in lahko vsebujejo besedilno sporočilo ali spletno povezavo. Za več informacij o dostopnosti in naročnini se obrnite na ponudnika storitev.

### Pregledovanje sporočil na kartici SIM

Pogledate lahko sporočila, ki so shranjena na kartici SIM.

Izberite **Meni** > **Sporočila** in **Možnosti** > **Sporočila na kartici SIM**.

Če si želite ogledati sporočila na kartici SIM, jih morate najprej kopirati v mapo v vaši napravi.

- 1 Označite sporočila. Izberite **Možnosti** > **Označi/Odznači** > **Označi** ali **Označi vse**.
- 2 Odprite seznam map. Izberite **Možnosti** > **Kopiraj**.
- 3 Izberite mapo za kopiranje.

4 Če si želite ogledati sporočilo, odprite mapo.

### **Sporočila v celici**

Z omrežno storitvijo Sporočila v celici lahko od svojega ponudnika storitev prejimate različna sporočila, na primer o vremenskih razmerah ali stanju na cestah.

Izberite **Meni > Sporočila in Možnosti > Sporočila operaterja**.

Za seznam tem in njihovih števil se obrnite na ponudnika storitev. Ta storitev morda ne bo na voljo za vsa območja. Sporočil v celici ne morete prejemati v omrežjih 3G, njihovo prejetje pa lahko prepreči paketna podatkovna povezava.

### **Ukazi za storitev**

Z ukazi za storitev (omrežna storitev) lahko vnašate in svojemu ponudniku storitev pošiljate zahteve za storitve (imenovane tudi USSD ukazi), na primer ukaze za vklop omrežnih storitev. Ta storitev morda ne bo na voljo za vsa območja.

Izberite **Meni > Sporočila in Možnosti > Ukazi za storitev**.

### **Nastavitve za sporočila**

Nastavitve so lahko v vaši napravi že določene ali pa jih boste prejeli v sporočilu. Nastavitve ročno vnesete tako, da izpolnite vsa polja, označena z napisom **Mora biti določen** ali zvezdico.

Ponudnik storitev je lahko v vaši napravi nastavil nekatere ali vse centre za sporočila ali dostopne točke, ki jih morda ne boste mogli zamenjati, urediti, odstraniti ali ustvariti novih.

### **Nastavitve besedilnih sporočil**

Izberite **Meni > Sporočila in Možnosti > Nastavitve > Besedilno sporoč.**

Izberite med naslednjimi možnostmi:

**Centri za sporočila** — Oglejte si seznam vseh nastavljenih centrov za besedilna sporočila.

**Uporabljeni center** — Izberite center za sporočila, ki ga želite uporabljati za dostavo besedilnih sporočil.

**Kodiranje znakov** — Če želite uporabiti pretvorbo znakov v drug kodirni sistem, kadar je ta na voljo, izberite **Omejena podpora**.

**Prejemaj poročila** — Od omrežja zahtevajte, da vam pošilja povratnice za poslana besedilna sporočila (omrežna storitev).

**Veljavnost sporočila** — Izberite, kako dolgo naj center za sporočila skuša poslati sporočilo, če prvi poskus ne uspe (omrežna storitev). Če sporočila ni mogoče poslati v tem času, se zbršiše iz centra.

**Sporočilo poslano kot** — Če vas zanima, ali vaš center za sporočila lahko pretvori besedilna sporočila v te druge formate, se obrnite na ponudnika storitev.

**Prednostna povezava** — Izberite povezavo, ki jo želite uporabljati.

**Odg. prek istega centra** — Odgovorite na sporočila prek iste številke centra za besedilna sporočila (omrežna storitev).

## Nastavitve večpredstavnostnih sporočil

Izberite **Meni** > **Sporočila in Možnosti** > **Nastavitve** > **Večpredstav. sporočilo**.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

**Velikost slike** — Določite velikost slike v večpredstavnostnem sporočilu.

**Način ustv. sporočil MMS** — Če izberete **Z opozorili**, vas naprava opozori, kadar želite poslati sporočilo, ki pri prejemniku morda ni podprto. Če izberete **Omejeno**, vam naprava prepreči, da bi poslali sporočilo, ki morda ni podprto. Če želite vsebino v sporočilo vnesti, ne da bi vas naprava opozorila, izberite **Brez opozoril**.

**Uporab. dostopna točka** — Izberite, katera dostopna točka naj bo uporabljena kot prednostna povezava.

**Nalaganje večpr. sporočil** — Izberite, kako želite prejemati sporočila, če je ta možnost na voljo. Če želite samodejno prejemati sporočil v domačem omrežju, izberite **Samod. v dom. omr.**. Zunaj domačega mobilnega omrežja boste prejeli obvestilo o novem sporočilu, ki ga lahko naložite iz centra za večpredstavnostna sporočila. Če izberete **Vedno samodejno**, bo naprava samodejno vzpostavila paketno podatkovno povezavo, vi pa boste prejeli sporočilo v domačem omrežju in zunaj njega. Izberite **Ročno**, če želite ročno naložiti večpredstavnostna sporočila iz centra za sporočila, ali **Izključeno**, če želite preprečiti prejemanje vseh predstavnostnih sporočil. Samodejno nalaganje morda ni podprto za vsa območja.

**Dovoli anonim. sporočila** — Zavrnite sporočila anonimnih pošiljateljev.

**Sprejem oglasov** — Sprejmite večpredstavnostna oglasna sporočila (omrežna storitev).

**Prejemaj poročila** — Prikažite stanje poslanih sporočil v dnevniku (omrežna storitev).

**Prepreči pošilj. poročila** — Preprečite napravi pošiljanje povratnic za prejeta sporočila.

**Veljavnost sporočil** — Izberite, kako dolgo naj center za sporočila skuša poslati sporočilo, če prvi poskus ne uspe (omrežna storitev). Če sporočila ni mogoče poslati v tem času, se zbriše iz centra.

Naprava potrebuje omrežno podporo, da lahko prikaže, ali je bilo poslano sporočilo prejeto ali prebrano. Ta podatek ni vedno zanesljiv, odvisno od omrežja in drugih okoliščin.

## Nastavitve sporočil spletnih storitev

Izberite **Meni** > **Sporočila in Možnosti** > **Nastavitve** > **Sporočilo storitve**. Izberite, ali želite prejemati sporočila storitve.

**Samodejno odpiranje brskalnika in nalaganje vsebine po prejemu sporočila storitve**

Izberite **Prenesi sporočila** > **Samodejno**.

## Nastavitve sporočil v celici

Izberite **Meni** > **Sporočila in Možnosti** > **Nastavitve** > **Sporočilo operaterja**.

Seznam tem in njihovih števil lahko dobite pri ponudniku storitev.



Izberite med naslednjimi možnostmi:

**Sprejem** — Nastavite svojo napravo za prejetje sporočil v celici.

**Jezik** — Izberite jezike, v katerih bi radi prejeli sporočila: **Vse**, **Izbrano** ali **Drugo**.

**Zaznavanje tem** — Nastavite napravo, da bo samodejno poiskala nove številke tem in shranila številke brez imen na seznam.

### Nastavitve za Drugo

Izberite **Meni** > **Sporočila in Možnosti** > **Nastavitve** > **Drugo**.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

**Shrani poslana sporočila** — Kopije poslanih besedilnih ali večpredstavnostnih sporočil shranite v mapo Poslano.

**Št. shranjenih sporočil.** — Določite, koliko poslanih sporočil želite shraniti v mapo Poslano. Ko dosežete omejitev, se zbrše najstarejše sporočilo.

**Uporabljeni pomnilnik** — Izberite, kam naj se shranijo sporočila.

**Prikaži spor. v skupinah** — Sporočila razvrstite v mape Prejeta sporočila, Poslano, Osnutki in Moje mape.

## E-pošta

### 0 e-pošti


Izberite **Meni** > **E-pošta**.

Če je bila programska oprema naprave posodobljena, se je mesto aplikacije E-pošta morda spremenilo.

V napravi lahko začnete uporabljati obstoječi e-poštni naslov ter berete e-poštna sporočila, nanje odgovarjate in jih razvrščate, ko ste na poti. Dodate lahko več nabiralnikov in do njih dostopate neposredno z začetnega zaslona. V glavnem prikazu e-pošte lahko preklopite z enega nabiralnika na drugega.

E-pošta je omrežna storitev.

Pošiljanje ali prejetje e-pošte v napravo je morda plačljivo. Za informacije o morebitnih stroških se obrnite na ponudnika storitev.

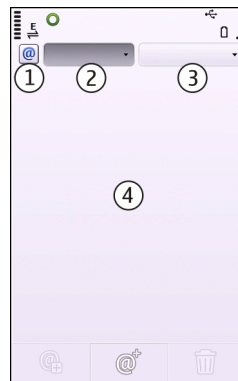

- 1 Vaš trenutni nabiralnik.
- 2 Preklopite med nabiralniki in si oglejte e-pošto v različnih mapah.

**3** Razvrstite e-pošto na primer po datumu.

**4** E-pošta v trenutnem nabiralniku.

E-pošta vsebuje interaktivne elemente. Izberite in pridržite na primer e-pošto, za katero si želite ogledati priročni meni.

### **Dodajanje nabiralnika**

V napravo lahko dodate več nabiralnikov.

Izberite **Meni** > **E-pošta**.

### **Dodajanje nabiralnika**

Izberite **Novo** in sledite navodilom.

### **Dodajanje e-poštnega pripomočka na začetni zaslon**

Na začetnem zaslonu izberite in pridržite želeno mesto za gradnik e-pošte ter v pojavnem meniju izberite **Dodaj vsebino** in želeni gradnik e-pošte.

### **Ustvarjanje drugega nabiralnika**

Izberite **Novo** in sledite navodilom.

### **Brisanje nabiralnika**

Izberite **Nastav.**, pojdite v nabiralnik in izberite **Možnosti** > **Odstrani nabiralnik**.

### **Branje e-pošte**

V napravi lahko berete e-pošto in odgovarjate nanjo.

Izberite **Meni** > **E-pošta** in nabiralnik.

### **Branje e-pošte**

Izberite e-poštno sporočilo.

### **Odpiranje ali shranjevanje priloge**

Izberite prilogo in ustrezno možnost. Če je prilog več, jih lahko shranite hkrati.

### **Odgovarjanje na e-pošto**

Izberite @<sup>+</sup> in nato v priročnem meniju .

### **Posredovanje e-pošte**

Izberite @<sup>+</sup> in nato v priročnem meniju .

**Nasvet:** Če želite odpreti spletni naslov, ki je e-poštni naslov, ga izberite. Če želite spletni naslov dodati med zaznamke, ko se stran naloži, izberite **Možnosti** > **Možnosti spletnih strani** > **Shrani kot zaznamek**.

**Nasvet:** Če želite odpreti naslednje ali prejšnje e-poštno sporočilo, uporabite ikone s puščicami.

### **Pošiljanje e-pošte**

Z napravo lahko pišete in pošiljate e-poštna sporočila ter jim priložite tudi datoteke.

Izberite **Meni** > **E-pošta** in nabiralnik.

- 1 Izberite @<sup>+</sup>.
- 2 Če želite dodati prejemnika s seznama vizitk, izberite ikono Za, Kp ali Skp. Če želite e-poštni naslov vnesti ročno, izberite polje Za, Kp ali Skp.

- 3 Če želite e-poštnemu sporočilu dodati priložo, izberite 
- 4 Če želite poslati e-poštno sporočilo, izberite 

## Povezovanje

Vaša naprava omogoča več možnosti za povezovanje z internetom, drugo združljivo napravo ali računalnikom.

### Podatkovne povezave in dostopne točke

Naprava podpira paketne podatkovne povezave (omrežna storitev), na primer GPRS v omrežju GSM. Kadar uporabljate napravo v omrežjih GSM in 3G, je hkrati lahko aktivnih več podatkovnih povezav, eno podatkovno povezavo pa lahko uporablja več dostopnih točk. V omrežju 3G ostanejo podatkovne povezave aktivne tudi med glasovnimi klici.

Uporabljate lahko tudi podatkovne povezave z brezžičnimi omrežji (WLAN). Povezani ste lahko samo z eno dostopno točko WLAN naenkrat, vendar lahko to točko uporablja več aplikacij.

Za vzpostavitev podatkovne povezave potrebujete dostopno točko. Določite lahko različne vrste dostopnih točk, na primer:

- dostopno točko MMS za pošiljanje in prejemanje večpredstavnostnih sporočil;
- internetno dostopno točko (IAP) za pošiljanje in prejemanje e-pošte ter za povezavo z internetom.

Pri ponudniku storitev se pozanimajte, kakšno dostopno točko potrebujete za zeleno storitev. Več informacij o razpoložljivosti in naročanju paketnih podatkovnih storitev lahko dobite pri ponudniku storitev.

### Omrežne nastavitve

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Omrežje**.

Vaša naprava lahko samodejno preklaplja med omrežjema GSM in UMTS. Omrežja GSM označuje ikona . Omrežja UMTS označuje ikona **3G**.

Če je hitro nalaganje podatkovnih paketov (HSDPA) (omrežna storitev) aktivno, to označuje ikona **3.5G**.

Izberite med naslednjim:

**Omrežni način** — Izberite, katero omrežje želite uporabljati. Če izberete **Dvojni način**, bo naprava samodejno izbrala omrežje GSM ali UMTS, skladno s parametri omrežja in pogodbami o gostovanju med mobilnimi operaterji. O podrobnostih in stroških gostovanja se lahko pozanimате pri svojem ponudniku mobilnih storitev. Ta možnost je prikazana samo, če jo podpira ponudnik mobilnih storitev.

Pogodba o gostovanju je pogodba med dvema ali več mobilnimi operaterji, ki omogoča, da naročniki enega operaterja uporabljajo tudi storitve drugih.

**Izbira operaterja** — Izberite **Samodejno**, da bo naprava poiskala in izbrala eno od razpoložljivih omrežij, ali **Ročno**, če želite sami izbrati omrežje s seznama. Ko naprava izgubi povezavo z ročno izbranim omrežjem, predvaja ton za napako in zahteva, da izberete novo omrežje. Za izbrano

omrežje mora biti z omrežjem vašega operaterja podpisana pogodba o gostovanju.

**Informacije o celici** — Nastavite napravo tako, da bo pokazala, kdaj je prijavljena v mobilno omrežje, ki temelji na tehnologiji MCN, in vključila prejemanje informacij o celici.

## Omrežje LAN

Vaša naprava lahko zazna brezžična lokalna omrežja (WLAN) in se z njimi poveže. Če uporabljate omrežje WLAN, lahko napravo povežete z internetom in združljivimi napravami, ki podpirajo WLAN.

## O omrežju WLAN

Če želite uporabljati povezavo brezžičnega lokalnega omrežja (WLAN), mora biti na voljo na izbrani lokaciji, naprava pa mora biti povezana z omrežjem WLAN. Nekatera omrežja WLAN so zaščitena in se lahko z njimi povežete samo, če od ponudnika storitev dobite ključ za dostop.

**! Opomba:** V Franciji je uporaba povezave z omrežji WLAN dovoljena samo v zaprtih prostorih.

Zaradi funkcij, ki uporabljajo omrežje WLAN, in funkcij, ki morda potekajo v ozadju, medtem ko uporabljate druge funkcije, je poraba moči baterije večja, čas njenega delovanja pa krajši.

**! Pomembno:** Vedno omogočite enega od razpoložljivih načinov šifriranja, da bi povečali varnost povezave WLAN. Z uporabo šifriranja boste zmanjšali nevarnost nepooblaščenega dostopa do svojih podatkov.

## Povezave WLAN

Če želite uporabljati omrežje WLAN, morate zanj ustvariti internetno dostopno točko (IAP). Dostopno točko uporabljajte za aplikacije, ki potrebujejo povezavo z internetom.

Povezava WLAN se vzpostavi, kadar ustvarite podatkovno povezavo z uporabo internetne dostopne točke WLAN. Dejavna povezava WLAN se prekine, ko končate podatkovno povezavo.

Omrežje WLAN lahko uporabljate med glasovnim klicem ali paketnim prenosom podatkov. Sočasno ste lahko povezani samo z eno napravo za dostopno točko WLAN, vendar lahko isto internetno dostopno točko uporablja več aplikacij.

Omrežje WLAN (če je na voljo) lahko uporabljate tudi, kadar je naprava v profilu za uporabo brez povezave. Ko vzpostavljate in uporabljate povezave WLAN, upoštevajte vsa ustrezna varnostna priporočila.

**Nasvet:** Če želite preveriti enolični naslov MAC (Media Access Control), ki identificira vašo napravo, odprite klicanje in vnesite **\*#62209526#**.

## Čarovnik za WLAN

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > WLAN**.

Čarovnik za WLAN vam pomaga vzpostavljati in upravljati povezave z omrežji WLAN.

Če naprava najde omrežja WLAN, izberite povezavo in **Začni brskanje**, da ustvarite internetno dostopno točko in zaženete spletni brskalnik.

Če izberete zaščiteno omrežje WLAN, morate vnesti ustrezno geslo. Če se želite povezati s skritim omrežjem, morate vnesti pravilno ime omrežja (SSID).

Če je brskalnik že zagnan in uporablja aktivno povezavo WLAN, se vrnete v brskalnik tako, da izberete **Nadaljuj brskanje**.

Aktivno povezavo končate tako, da izberete povezavo in **Prekini povezavo WLAN**.

### Internetne dostopne točke WLAN

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > WLAN**.

#### Filtriranje omrežij WLAN na seznamu najdenih omrežij

Izberite **Možnosti > Filtriraj omrežja WLAN**. Ko bo aplikacija naslednjic iskala omrežja WLAN, izbrana omrežja ne bodo prikazana.

#### Ogled podrobnosti omrežja

Izberite **Možnosti > Podrobnosti**. Če izberete aktivno povezavo, se prikažejo podrobnosti o povezavi.

### Načini delovanja

Brezžično lokalno omrežje (WLAN) deluje v dveh načinih: infrastrukturnem in ad hoc.

Infrastrukturni način delovanja omogoča dve vrsti komunikacije: brezžične naprave so prek naprave za dostopno točko WLAN povezane med sabo ali pa so prek naprave za dostopno točko WLAN povezane z žičnim lokalnim omrežjem.

V načinu ad hoc si lahko naprave podatke izmenjujejo (pošiljajo in prejemaajo) neposredno.

### Določanje nastavitev omrežja WLAN

V nastavitvah omrežja WLAN lahko določite, ali je prikazan kazalnik WLAN, ko je na voljo omrežje, in kako pogosto naprava išče omrežje. Določite lahko tudi, ali se opravi preizkus internetne povezljivosti in kako, prav tako pa si lahko ogledate napredne nastavitve omrežja WLAN.

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > WLAN > Možnosti > Nastavitve**.

#### Prikaz ikone , ko je na voljo omrežje WLAN

Izberite **Prikaz razp. omrež. WLAN > Da**.

#### Pogostost iskanja razpoložljivih omrežij WLAN v napravi

Izberite **Prikaz razp. omrež. WLAN > Da in Iskanje omrežij**.

#### Določanje nastavitev preizkusa internetne povezljivosti

izberite **Preizkus povez. z intern.** in ali želite preizkus zagnati samodejno oz. po potrditvi ali nikoli. Če je preizkus uspešen, se dostopna točka shrani v internetne cilje.

#### Ogled naprednih nastavitev

Izberite **Možnosti > Dodatne nastavitve**.

Spreminjanje naprednih nastavitev omrežja WLAN ni priporočljivo.

## Dostopne točke

### Ustvarjanje nove dostopne točke

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Povezovanje** > **Cilji**.

Nastavitve za dostopno točko vam lahko pošlje ponudnik storitev v sporočilu. Ponudnik storitev je lahko v vaši napravi nastavil nekatere ali vse dostopne točke, ki jih morda ne boste mogli zamenjati, urediti, odstraniti ali ustvariti novih.

- 1 Izberite  **Dostopna točka**.
- 2 Naprava vpraša, ali želite preveriti, če so na voljo povezave. Po iskanju se prikažejo povezave, ki so že na voljo in ki si lahko delijo novo dostopno točko. Če izpustite ta korak, morate izbrati način povezave in določiti nastavitve, ki jih potrebujete.

Če si želite ogledati dostopne točke, shranjene v napravi, izberite skupino dostopnih točk. Različne skupine dostopnih točk so:

-  Internetne dostopne točke
-  Dostopne točke za večpredstavnostna sporočila
-  Dostopne točke WAP
-  Dostopne točke brez kategorije

Različne vrste dostopnih točk so označene tako:

-  Zaščiten dostopna točka
-  Dostopna točka za paketni prenos podatkov



Dostopna točka brezžičnega omrežja LAN (WLAN)

### Upravljanje skupin dostopnih točk

Če nočete izbrati posamezne dostopne točke vsakič, ko naprava vzpostavlja omrežno povezavo, lahko ustvarite skupino različnih dostopnih točk za povezovanje z istim omrežjem in določite vrstni red, v katerem se uporabljajo. V skupino internetnih dostopnih točk lahko na primer dodate dostopne točke za brezžično omrežje LAN (WLAN) in paketno podatkovno povezavo ter skupino uporabljate za brskanje po spletu. Če daste največjo prednost povezavi WLAN, se bo naprava povezala z internetom po povezavi WLAN, če bo na voljo, sicer pa po paketni podatkovni povezavi.

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Povezovanje** > **Cilji**.

### Ustvarjanje nove skupine dostopnih točk

Izberite **Možnosti** > **Upravljaj** > **Nov cilj**.

### Dodajanje dostopnih točk skupini dostopnih točk

Izberite skupino in **Možnosti** > **Nova dostopna točka**.

### Kopiranje obstoječe dostopne točke iz druge skupine

Izberite skupino, se pomaknite na dostopno točko, ki jo želite kopirati, in izberite **Možnosti** > **Razvrsti** > **Kopiraj v drug cilj**.

### Spreminjanje prednosti dostopne točke v skupini

Izberite **Možnosti** > **Razvrsti** > **Spremeni prednost**.

## Nastavitve dostopne točke za paketni prenos podatkov

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Povezovanje** > **Cilji** > **Dostopna točka** ter sledite navodilom.

### Urejanje dostopne točke za paketni prenos podatkov

Izberite skupino dostopnih točk in dostopno točko, označeno z . Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev.

Izberite med naslednjim:

**Ime dostopne točke** — Ime dostopne točke dobite pri svojem ponudniku storitev.

**Uporabniško ime** — Za vzpostavitev podatkovne povezave boste morda potrebovali uporabniško ime, ki ga dobite od ponudnika storitev.

**Zahtevaj geslo** — Če morate ob vsaki prijavi v strežnik vnesti geslo ali če gesla ne želite shraniti v napravo, izberite **Da**.

**Geslo** — Za vzpostavitev podatkovne povezave boste morda potrebovali geslo, ki ga običajno dobite pri ponudniku storitev.

**Preverjanje pristnosti** — Če želite vedno poslati šifrirano geslo, izberite **Zaščiteno**. Če želite poslati šifrirano geslo, kadar je to mogoče, izberite **Običajno**.

**Domača stran** — Vnesite spletni naslov ali naslov centra za večpredstavnostna sporočila, odvisno od tega, na katero dostopno točko se nanaša nastavek.

**Uporaba dostopne točke** — Nastavite napravo tako, da se poveže s ciljem prek te dostopne točke po potrditvi ali samodejno.

## Spreminjanje dodatnih nastavitev dostopne točke za paketni prenos podatkov

Izberite **Možnosti** > **Dodatne nastavitve**.

Izberite med naslednjim:

**Vrsta omrežja** — Izberite vrsto internetnega protokola za prenos podatkov v napravo in iz nje. Druge nastavitve so odvisne od izbrane vrste omrežja.

**Naslov IP telefona** (samo za IPv4) — Vnesite naslov IP svoje naprave.

**Naslovi DNS** — Vnesite naslova IP glavnega in dodatnega strežnika DNS, če to zahteva ponudnik storitev. Ta naslova dobite pri ponudniku internetnih storitev.

**Naslov posredn. strežnika** — Vnesite naslov posredniškega strežnika.

**Št. vrat posred. strežnika** — Vnesite številko vrat posredniškega strežnika.

## Internetne dostopne točke WLAN

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Povezovanje** > **Cilji** > **Dostopna točka** ter sledite navodilom.

Če želite urediti nastavitve dostopne točke za povezavo WLAN, odprite eno od skupin dostopnih točk in izberite točko, ki je označena z .

Sledite navodilom ponudnika storitve WLAN.

Izbirate lahko med temi možnostmi:

**Ime omrežja WLAN** — Izberite **Ročni vnos** ali **Poišči omrežja**. Če izberete obstoječe omrežje, sta omrežni način WLAN in varnostni način WLAN določena z nastavitvami naprave za dostopno točko.

**Stanje omrežja** — Določite, ali se prikaže ime omrežja.

**Način omrežja WLAN** — Izberite **Ad hoc**, da ustvarite začasno omrežje in dovolite napravam neposredno pošiljanje in prejemanje podatkov; dostopne točke WLAN ne potrebujete. V začasnem omrežju morajo vse naprave uporabiti isto ime omrežja WLAN.

**Varnostni način WLAN** — Izberite šifriranje, ki ga želite uporabljati: **WEP, 802.1x** ali **WPA/WPA2** (možnosti 802.1x in WPA/WPA2 nista na voljo za začasna omrežja). Če izberete **Odprto omrežje**, se šifriranje ne uporablja. Funkcije WEP, 802.1x in WPA lahko uporabljate samo, če jih podpira omrežje.

**Domača stran** — Vnesite spletni naslov začetne strani.

**Uporaba dostopne točke** — Nastavite napravo, da vzpostavi povezavo prek te dostopne točke samodejno ali po potrditvi.

Možnosti, ki so na voljo, so lahko različne.

#### Prikaz aktivnih podatkovnih povezav

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Povezovanje** > **Nadzor. povezav**.

V prikazu aktivnih podatkovnih povezav lahko vidite podatkovne povezave:

 podatkovni klici



paketne podatkovne povezave  
povezave WLAN

#### Prekinitev povezave

Izberite **Možnosti** > **Prekini**.

#### Prekinitev vseh vzpostavljenih povezav

Izberite **Možnosti** > **Prekini vse**.

#### Prikaz podrobnosti povezave

Izberite **Možnosti** > **Podrobnosti**.

#### Sinhronizacija

Z aplikacijo **Sinhronizacija** lahko med napravo in oddaljenim strežnikom sinhronizirate svoje beležke, sporočila, vizitke in druge informacije.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Povezovanje** > **Prenos podatkov** > **Sinhroniz.**

Ponudnik storitve vam lahko pošlje sinhronizacijske nastavitve v nastavitvenem sporočilu.

Sinhronizacijski profil vsebuje nastavitve, ki jih potrebujete za sinhronizacijo. Ko odprete aplikacijo, se prikaže privzeti sinhronizacijski profil ali tisti, ki ste ga nazadnje uporabili.

#### Vključevanje ali izključevanje vrst vsebin

Izberite vrsto vsebine.



## Sinhronizacija podatkov

Izberite **Možnosti** > **Sinhroniziraj**.

## Ustvarjanje novega profila za sinhronizacijo

Izberite **Možnosti** > **Nov profil za sinhroniz.**

## Urejanje profilov za sinhronizacijo

Izberite **Možnosti** in želeno možnost.

## Povezava Bluetooth O povezavi Bluetooth

Z uporabo tehnologije Bluetooth lahko svojo napravo brezžično povežete z združljivimi napravami, kot so mobilne naprave, računalniki, slušalke in avtokompleti.

Po povezavi lahko pošiljate predmete iz svoje naprave, prenašate datoteke iz združljivega računalnika in jih tiskate z združljivim tiskalnikom.



Izberite **Meni** > **Nastavitve in Povezovanje** > **Bluetooth**.

Naprave, ki podpirajo brezžično tehnologijo Bluetooth, se sporazumevajo po radijskih valovih, zato ni treba, da so med seboj v neposrednem vidnem polju. Poskrbeti morate samo za to, da napravi nista oddaljeni več kot 10 m, vendar pa lahko povezavo kljub temu motijo ovire, kot so zidovi, ali druge elektronske naprave.

Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 2.0 + EDR in podpira naslednje profile: Dial-Up Networking (DUN), Object

Push Profile (OPP), File Transfer Profile (FTP), Hands Free Profile (HFP), Headset Profile (HSP), Basic Imaging Profile (BIP), Remote SIM Access Profile (SimAP), Device Identification Profile (DI), Phonebook Access Profile (PBAP), Generic Audio/Video Distribution Profile (GAVDP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Da bi zagotovili delovanje z drugimi napravami, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth, uporabljajte dodatno opremo, ki jo je za uporabo s tem modelom odobrila družba Nokia. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Ko je naprava zaklenjena, so možne le povezave s pooblaščenimi napravami.

Funkcije, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth, hitreje porabljajo energijo baterije in tako skrajšajo čas njenega delovanja.

## Nastavitve Bluetooth

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Povezovanje** > **Bluetooth**.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

**Bluetooth** — Vključite povezavo Bluetooth.

**Vidnost telefona** — Če želite dovoliti svoji napravi, da je vidna drugim napravam Bluetooth, izberite **Viden vsem**. Če želite določiti čas, po katerem se vidnost nastavi iz 'viden' na 'skrit', izberite **Določite čas vidnosti**. Svojo napravo pred drugimi skrijete tako, da izberete **Skrit**.

**Ime mojega telefona** — Uredite ime naprave. Ime je prikazano drugim napravam Bluetooth.

**Način odd. kartice SIM** — Dovolite drugi napravi, kot je združljiv avtokomplet, da uporabi kartico SIM v vaši napravi za povezovanje z omrežjem.

## Varnostni nasveti

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Bluetooth**.

Če želite nadzorovati, kdo lahko najde vašo napravo in se z njo poveže, kadar povezave Bluetooth ne uporabljate, izberite **Bluetooth > Izključeno** ali **Vidnost telefona > Skrit**. Izklop funkcije Bluetooth ne vpliva na druge funkcije v napravi.

Svoje naprave ne seznanjate z neznanimi napravami in od njih ne sprejemajte zahtev za povezavo. Tako boste svojo napravo zaščitili pred škodljivimi vsebinami. Uporaba naprave v skritem načinu varuje vašo napravo pred škodljivo programsko opremo.

## Pošiljanje podatkov po povezavi Bluetooth

Hkrati je lahko aktivnih več povezav Bluetooth. Če ste na primer povezani z združljivo slušalko, lahko tudi prenašate datoteke v drugo združljivo napravo.

- 1 Odprite aplikacijo, v kateri je shranjen želeni predmet.
- 2 Pomaknite se na predmet in izberite **Možnosti > Pošlji > Po povez. Bluetooth**.

Prikažejo se naprave Bluetooth v dosegu. Ikone naprav so naslednje:



računalnik  
telefon



zvočna ali video naprava



druga naprava

Iskanje končate tako, da izberete **Prekliči**.

- 3 Izberite napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo.
- 4 Če druga naprava pred prenosom podatkov zahteva seznanitev, se predvaja ton, vi pa morate vnesti kodo. V obeh napravah je treba vnesti enako kodo.

Ko se vzpostavi povezava, se prikaže **Pošiljanje podatkov**.

**Nasvet:** Med iskanjem naprav so nekatere naprave prikazane le z enoličnim naslovom (naslovom naprave). Če želite poiskati enoličen naslov svoje naprave, v aplikaciji za klicanje vnesite **\*#2820#**.

## Seznanjanje naprav

Svojo napravo lahko seznanite z združljivo napravo in tako naslednjič hitreje vzpostavite povezavo Bluetooth med napravama. Pred seznanjanjem ustvarite svojo kodo (1- do 16-mestna) in se z lastnikom druge naprave dogovorite, da bo uporabil isto kodo. Naprave, ki nimajo uporabniškega vmesnika, imajo tovarniško nastavljeno geslo. Koda se uporabi samo enkrat.

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Bluetooth**.

- 1 Odprite zavihek Seznanjene naprave.
- 2 Izberite **Možnosti > Nova seznanj. naprava**. Prikažejo se naprave, ki so v dosegu.
- 3 Izberite napravo.
- 4 Vnesite kodo v obeh napravah.

❖ označuje seznanjeno napravo v prikazu za iskanje naprav.

### **Povezovanje z dodatno opremo po seznanitvi**

Izberite **Možnosti** > **Poveži se z zvočno napr.**. Nekatera zvočna dodatna oprema se po seznanitvi samodejno poveže z vašo napravo.

### **Nastavitev naprave kot potrjene**

Izberite **Nastavi kot odobreno**. Povezave med vašo in potrjeno napravo se lahko vzpostavijo brez vaše vednosti. To uporabite le za lastne naprave, kot so združljive slušalke ali računalnik, ali za naprave, ki so last nekoga, ki mu zaupate.  označuje potrjene naprave v prikazu seznanjenih naprav.

### **Preklic seznanitve z napravo**

Izberite **Možnosti** > **Zbriši**.

### **Preklic vseh seznanitev**

Izberite **Možnosti** > **Zbriši vse**.

### **Prejemanje podatkov po povezavi Bluetooth**

Ko prejmete podatke po povezavi Bluetooth, naprava predvaja ton in vpraša, ali želite sprejeti sporočilo. Če ga sprejmete, se prikaže , informativno sporočilo o podatkih pa najdete v mapi Prejeto v meniju Sporočila. Sporočila, prejeta po povezavi Bluetooth, označuje .

### **Blokiranje naprav**

Napravam lahko preprečite vzpostavljanje povezave Bluetooth z vašo napravo.

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Povezovanje** > **Bluetooth**.

### **Blokiranje naprave**

Na zavihku Seznanjene naprave se pomaknite na napravo, ki jo želite blokirati, in izberite **Možnosti** > **Blokiraj**.

### **Odblokiranje naprave**

Na zavihku Blokirane naprave se pomaknite do naprave in izberite **Možnosti** > **Zbriši**.

### **Odblokiranje vseh blokiranih naprav**

Izberite **Možnosti** > **Zbriši vse**.

Če zavrnete zahtevo druge naprave za seznanitev, vas vaša naprava vpraša, ali želite blokirati vse prihodnje zahteve te naprave za povezavo. Če odgovorite pritrdilno, bo naprava dodana na seznam blokiranih naprav.

### **Način oddaljene kartice SIM**

V načinu oddaljene kartice SIM lahko uporabite združljiv avtokomplet. Preden lahko vključite način oddaljene kartice SIM, morate seznaniti obe napravi in začeti seznanitev z druge naprave. Pri seznanjanju uporabljajte 16-mestno kodo in drugo napravo nastavite kot potrjeno.

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Povezovanje** > **Bluetooth**.

### **Vklop načina oddaljene kartice SIM**

- 1 Vključite povezavo Bluetooth. Izberite **Bluetooth**.
- 2 Vključite način oddaljene kartice SIM v svoji napravi. Izberite **Način odd. kartice SIM**.

### 3 Vključite način oddaljene kartice SIM v drugi napravi.

Če je način oddaljene kartice SIM vključen, se na začetnem zaslonu izpiše **Način odd. kartice SIM**. Povezava z brezžičnim omrežjem je prekinjena in ne morete uporabljati storitev ali funkcij kartice SIM, za katere je potrebna povezava z mobilnim omrežjem.

Ko je naprava v načinu oddaljene kartice SIM, lahko kličete ali sprejemate klice samo s povezano dodatno opremo. Naprava lahko kliče le številke za klice v sili, ki so programirane v vaši napravi.


#### Izklop načina oddaljene kartice SIM

Pritisnite tipko za vklop/izklop in izberite **Konč. način odd. SIM**.

#### Prenos podatkov prek kabla USB



Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > USB**.

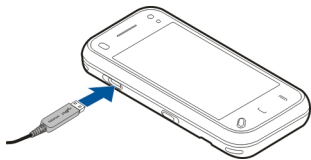

#### Izbira načina USB vedno, kadar je priključen združljiv podatkovni kabel

Izberite **Vprašaj ob povezavi > Da**.

Če je možnost **Vprašaj ob povezavi** izključena ali če želite med aktivno povezavo zamenjati način USB, izberite **Način povezave USB** in med naslednjim:

**Nokia Ovi Suite** — Uporabite računalniške aplikacije Nokia, kot je Nokia Ovi Suite ali Nokia Software Updater.

**Mas. pomnilnik** — Prenesite podatke med svojo napravo in združljivim računalnikom.

**Prenos slik** — Natisnite slike z združljivim tiskalnikom.

**Prenos vsebin** — Sinhronizirajte glasbo s predvajalnikom Nokia Music Player ali Windows Media Player.

#### Povezave z računalnikom

Svojo mobilno napravo lahko uporabljate z različnimi aplikacijami združljivih računalnikov in podatkovnih komunikacij. Z aplikacijo Nokia Ovi Suite lahko na primer prenašate datoteke in slike med svojo napravo in združljivim računalnikom.

Če želite aplikacijo Nokia Ovi Suite uporabljati prek povezave USB, izberite **Nokia Ovi Suite**.

Če želite več informacij o aplikaciji Nokia Ovi Suite, obiščite spletno mesto [www.ovi.com/support](http://www.ovi.com/support).

#### Skrbniške nastavitve

##### Nastavitve paketne povezave

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Skrbniške nast. > Paketni prenos**.

Nastavitve paketnega prenosa podatkov vplivajo na vse dostopne točke, ki uporabljajo paketno podatkovno povezavo.

## **Odpiranje paketne podatkovne povezave, kadar je omrežje na voljo**

Izberite **Povezava za paketni pr. > Ko je na voljo**.

Če je povezava vedno vzpostavljena, je na primer pošiljanje e-pošte hitrejše. Če naprava ni v dosegu omrežja, poskuša v rednih presledkih vzpostaviti paketno podatkovno povezavo.

## **Vzpostavitev paketne podatkovne povezave samo, kadar je to potrebno**

Izberite **Povezava za paketni pr. > Po potrebi**.

Vedno, kadar želite na primer poslati e-pošto, morate najprej vzpostaviti povezavo.

## **Uporaba storitve HSDPA (omrežna storitev) v omrežjih UMTS**

Izberite **Hitri paketni dostop**.

Napravo lahko uporabite kot modem za računalnik, da dostopate do interneta po paketni podatkovni povezavi.

## **Določanje dostopne točke, ko se naprava uporablja kot modem**

Izberite **Dostopna točka**.

## **Nastavitve SIP**

Nastavitve SIP (Session Initiation Protocol) potrebujete za nekatere omrežne storitve, ki uporabljajo protokole SIP. Ponudnik storitve vam lahko pošlje nastavitve v posebnem besedilnem sporočilu. Te nastavitvene profile lahko vidite, jih brišete ali ustvarjate v meniju Nastavitve SIP.

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Skrbniške nast. > Nastavitve SIP**.

## **Nadzor imen dostopnih točk**

S storitvijo za nadzor imen dostopnih točk lahko omejite paketne podatkovne povezave in dovolite napravi, da uporablja določene dostopne točke zanje.

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Skrbniške nast. > Nadzor imen DT**.

Ta nastavek je na voljo samo, če vaša kartica SIM podpira storitev nadzora dostopnih točk.

## **Vklop storitve ali nastavek dovoljenih dostopnih točk**

Izberite **Možnosti** in ustrezno možnost.

Če želite spremeniti nastavitve, morate vnesti kodo PIN2. Kodo dobite pri ponudniku storitev.

## **Internet**

S spletnim brskalnikom lahko gledate spletne strani HTML (jezik za označevanje nadbesedila) na internetu, kot so bile izvirno oblikovane. Brskate lahko tudi po straneh, ki so oblikovane posebej za mobilne naprave in uporabljajo XHTML (razširjeni jezik za označevanje nadbesedila) ali označevalni jezik za opis strani (WML).

Za brskanje po spletu morate imeti v napravi nastavljeno internetno dostopno točko. Za uporabo spletnega brskalnika je potrebna omrežna podpora.

## O spletnem brskalniku



Izberite **Meni** > **Splet**.

Preberite najnovejše novice in obiščite priljubljena spletna mesta. S spletnim brskalnikom v napravi si lahko ogledate spletne strani v internetu.

Če želite brskati po spletu, morate imeti v napravi konfigurirano internetno dostopno točko in biti povezani z omrežjem.

### Brskanje po spletu

Izberite **Meni** > **Splet**.

**Nasvet:** Če nimate pavšalne naročnine za prenos podatkov pri ponudniku storitev in želite zmanjšati stroške na telefonskem računu, lahko za vzpostavljanje internetne povezave uporabite omrežje WLAN.

### Obisk spletnega mesta

Izberite vrstico za vnos spletnega naslova, vnesite spletni naslov in izberite .

**Nasvet:** Če želite iskati v internetu, izberite vrstico za vnos spletnega naslova, vnesite iskalno besedo ter izberite povezavo pod vrstico za vnos spletnega naslova.

### Povečevanje in pomanjševanje

Dvakrat tapnite zaslon.

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskusili dostopiti do zaupnih podatkov, za katere je potrebno geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi. V njem se shranjujejo podatki ali informacije o storitvah, do katerih dostopate.

### Praznjenje začasnega pomnilnika

Izberite  >  > **Zasebnost** > **Počisti podat. o zasebn.** > **Začasni pomnilnik.**

### Dodajanje zaznamka

Če nekatera spletna mesta pogosto obiskujete, jih dodajte v prikaz zaznamkov, da lahko na enostaven način dostopate do njih.

Izberite **Meni** > **Splet**.

Med brskanjem izberite  > .

### Obisk spletnega mesta, shranjenega med zaznamke, med brskanjem

Izberite  >  in zaznamek.

### Naročanje na spletni vir

Svojih priljubljenih spletnih mest vam ni treba redno obiskovati, da bi spremljali novosti na njih. Naročite se lahko na spletne vire in samodejno pridobite povezave do najnovejših vsebin.

Izberite **Meni** > **Splet**.

Spletni viri na spletnih straneh so običajno označeni z . Uporabljajo se na primer za skupno rabo naslovov najnovejših novic ali spletnih dnevnikov.

Obiščite spletni dnevnik ali spletno stran, ki vsebuje spletni vir, in izberite  >  ter želeni vir.

### Posodabljanje vira

V prikazu Spletni viri izberite in pridržite vir ter v pojavnem meniju izberite **Osveži**.

### Nastavitev vira za samodejno posodabljanje

V prikazu Spletni viri izberite in pridržite želeni vir ter iz pojavnega menija izberite **Uredi** > **Samodejno posodobitve**.

### Iskanje dogodkov v bližini

Bi radi v bližini svoje trenutne lokacije počeli kaj zanimivega? Možnost Tu in zdaj ponuja na primer informacije o vremenu, dogodkih, kino sporedih ali restavracijah v bližini.

Izberite **Meni** > **Splet**.

- 1 Izberite  >  > **Tu in zdaj**.
- 2 Poiščite razpoložljive storitve, za več informacij pa izberite želeno storitev.

Vsebinsko, kot so satelitske slike, vodniki ter informacije o prometu in vremenu, in povezane storitve ponujajo tretje osebe, ki niso odvisne od družbe Nokia. Vsebina je lahko do neke mere nenatančna in nepopolna ter morda ne bo vedno

na voljo. Nikoli se ne zanašajte samo na omenjeno vsebino in povezane storitve.

Nekatere storitve morda niso na voljo v vseh državah in vseh jezikih. Storitve so lahko odvisne od omrežja. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku mobilnih storitev.

### Določ. položaja (GPS)

Uporabljate lahko aplikacije, kot so podatki GPS, s katerimi najdete svojo lokacijo ali izmerite razdaljo in koordinate. Te aplikacije zahtevajo povezavo GPS.

### O sistemu GPS

Globalni sistem za določanje položaja (GPS) upravlja vlada ZDA, ki je tudi edina odgovorna za natančnost in vzdrževanje sistema. Na natančnost podatkov o položaju lahko vplivajo prilagoditve lege satelitov GPS, ki jih opravlja vlada ZDA, in je predmet sprememb skladno s politiko obrambnega ministrstva ZDA o uporabi GPS-a v civilne namene in ameriškim zveznim načrtom za radijsko navigiranje. Na natančnost lahko vpliva tudi neugoden položaj satelitov. Razpoložljivost in kakovost signalov GPS se na različnih območjih razlikujeta, nanju pa lahko vplivajo zgradbe, naravne ovire in vremenske razmere. Signal GPS morda ne bo na voljo v zgradbah ali podzemnih prostorih, poslabšajo pa ga lahko tudi materiali, kot so beton in kovine.

Sistema GPS ne uporabljajte za natančne meritve lokacije ter se pri določanju lokacije ali navigaciji nikoli ne zanašajte samo na podatke o lokaciji, ki jih dobite od sprejemnika GPS in mobilnih omrežij.

Natančnost merilnika potovanja je omejena; zaradi zaokroževanja lahko nastanejo napake. Na natančnost lahko vplivata tudi razpoložljivost in kakovost signalov GPS.

Koordinate so v sistemu GPS izražene z uporabo mednarodnega koordinatnega sistema WGS-84. Koordinate morda ne bodo na voljo na vseh območjih.

### O strežniško podprtem sistemu GPS (A-GPS)

Naprava podpira A-GPS (omrežna storitev). Ko vključite A-GPS, naprava po mobilnem omrežju prejme uporabne informacije o satelitih od strežnika pomožnih podatkov. Pomožni podatki omogočajo, da naprava hitreje pridobi informacije o lokaciji GPS.

Razširjeni GPS (A-GPS) se uporablja za pridobivanje pomožnih podatkov po paketni povezavi, ki pomagajo pri izračunu koordinat vaše trenutne lokacije, ko naprava sprejema signale s satelitov.

Naprava je prednastavljena tako, da uporablja storitev Nokia A-GPS, če ni na voljo nobenih nastavitev A-GPS za določenega ponudnika storitev. Iz strežnika Nokia A-GPS naloži podatke samo, kadar je to potrebno.

Pomožne podatke lahko naložite od storitve Nokia A-GPS samo, če imate v napravi določeno internetno dostopno točko za povezavo za paketni prenos podatkov.

### Določanje dostopne točke za A-GPS


Izberite **Meni > Aplikacije > Lokacija in Določ. položaja > Strežnik za dol. položaja > Dostopna točka**. Uporabljate lahko samo internetno dostopno točko za povezavo za

paketni prenos podatkov. Naprava zahteva, da določite internetno dostopno točko, ko prvič uporabite GPS.

### Nasveti za ustvarjanje povezave GPS

#### Preverjanje stanja satelitskih signalov

Izberite **Meni > Aplikacije > Lokacija in Podatki GPS > Možnosti > Stanje satelitov**.

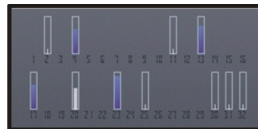

Če je naprava našla satelite, je v prikazu informacij o satelitih za vsakega prikazana črtica. Daljša črtica pomeni močnejši signal. Ko naprava prejme dovolj podatkov od satelitov, da lahko izračuna položaj vaše lokacije, se barva črtice spremeni.


Naprava mora najprej prejeti podatke od vsaj štirih satelitov, da lahko izračuna vašo lokacijo. Ko je začetni izračun opravljen, boste morda lahko nadaljevali izračunavanje lokacije z uporabo treh satelitov. Vendar pa je postopek navadno natančnejši, če sprejemnik najde več satelitov.

Če ni signala satelitov, poskusite naslednje:

- Če ste v zaprtem prostoru, pojdite ven, kjer bo sprejem signala boljši.



- Če ste na prostem, se premaknite na bolj odprto območje brez ovir.
- Na moč signalov lahko vpliva tudi slabo vreme.
- Nekatera vozila imajo tonirana (atermična) stekla, ki lahko blokirajo satelitske signale.
- Pazite, da ne prekrivate antene z roko.

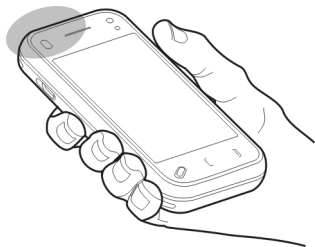

Vzpostavljanje povezave GPS lahko traja od nekaj sekund do več minut. Če skušate povezavo vzpostaviti v vozilu, bo morda trajalo dlje.

Sprejemnik GPS se napaja iz baterije naprave, zato se lahko ta hitreje izprazni.

### Zahteve za podatke o položaju

Od omrežne storitve boste morda prejeli zahtevo za podatek o svojem položaju. Na podlagi podatka o trenutni lokaciji naprave boste od ponudnika storitev morda lahko prejeli obvestila o razmerah v kraju, kjer ste, na primer vremenu ali prometu.

Ko prejmete zahtevo za podatek o položaju, se prikaže storitev, ki je poslala zahtevo. Izberite **Sprejmi**, da dovolite pošiljanje podatka o svojem položaju, ali **Zavrni**, če želite zahtevo zavrniti.

### Točke



S točkami lahko shranite informacije o položaju za lokacije v napravi. Shranjene lokacije lahko razvrstite v različne kategorije, na primer poslovne, in jim dodate podrobnosti. Shranjene točke lahko uporabite v združljivih aplikacijah.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Lokacija in Točke**.

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

**Nova točka** — Ustvarite novo orientacijsko točko. Če želite zahtevati informacije o položaju za trenutno lokacijo, izberite **Trenutni položaj**. Če želite informacije o položaju vnesti ročno, izberite **Ročni vnos**.

**Uredi** — Uredite shranjeno točko (dodajte na primer ime ulice).

**Dodaj kategoriji** — Dodajte točko v kategorijo. Izberite vse kategorije, ki jim želite dodati točko.

**Pošlji** — Pošljite eno ali več točk združljivi napravi.

### Ustvarjanje nove kategorije točk

Na zavihku s kategorijami izberite **Možnosti** > **Uredi kategorije**.

## Podatki GPS

Aplikacija Podatki GPS vas usmerja do izbranega cilja ter ponuja informacije o vaši trenutni lokaciji in potovanju, na primer približno razdaljo do cilja in približno trajanje potovanja.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Lokacija in Podatki GPS**.

## Usmerjanje do cilja

 Vodenje po poti prikaže najbolj direktno pot in najkrajšo razdaljo do cilja, merjeno v ravni črti. Ne upošteva nobenih ovir na poti, kot so zgradbe in naravne ovire ali razlike v nadmorski višini. Vodenje po poti je vključeno samo, ko se premikate. Vodenje po poti začnite na prostem, da boste lahko s satelitov prejeli vse potrebne informacije.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Lokacija in Podatki GPS** > **Navigacija**.

## Določitev cilja

Izberite **Možnosti** > **Nastavi cilj** in točko kot cilj ali pa vnesite koordinate geografske širine in dolžine.

## Odstranjevanje cilja

Izberite **Ustavi navigacijo**.

## Nalaganje podatkov o položaju (lokaciji)

 Ogledate si lahko podatke o položaju za trenutno lokacijo in oceno natančnosti lokacije.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Lokacija in Podatki GPS** > **Dol. polož.**

## Shranjevanje trenutne lokacije kot točke

Izberite **Možnosti** > **Shrani položaj**. Točke lahko uporabljate v drugih združitljivih aplikacijah in jih prenašate med združitljivimi napravami.

## Merilnik potovanja

 Z merilnikom potovanja lahko izračunate razdaljo, hitrost in čas potovanja. Merilnik potovanja uporabljajte na prostem zaradi boljšega signala GPS.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Lokacija in Podatki GPS** > **Razdalja poti**.

## Izračun razdalje poti

Izberite **Možnosti** > **Zaženi**. Izračunane vrednosti ostanejo na zaslonu.

## Nov izračun

Izberite **Možnosti** > **Ponastavi**. Tako nastavite razdaljo potovanja, čas, povprečno in maksimalno hitrost na nič.

## Nastavitev kilometrskega števca in skupnega časa na ničlo

Izberite **Možnosti** > **Zaženi znova**.

Natančnost merilnika potovanja je omejena; zaradi zaokroževanja lahko nastanejo napake. Na natančnost lahko vplivata tudi razpoložljivost in kakovost signalov GPS.

## Nastavitve določanja položaja

Nastavitve določanja položaja določajo načine, strežnik in nastavitve označevanje, ki se uporabljajo pri določanju položaja.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Lokacija in Določ. položaja**.

### Določanje načinov določanja položaja

#### Uporaba vgrajenega sprejemnika GPS v napravi

Izberite **Vgrajeni GPS**.

#### Uporaba strežniško podprtega sistema GPS (A-GPS) za prejemanje pomožnih podatkov od strežnika za določanje položaja

Izberite **Strežniš. podprti GPS**.

#### Uporaba informacij iz mobilnega omrežja (omrežna storitev)

Izberite **Omrežno**.

### Določanje strežnika za določanje položaja

#### Določanje dostopne točke in strežnika za omrežno podprto določanje položaja

Izberite **Strežnik za dol. položaja**.

To se uporablja za strežniško podprti GPS ali omrežno podprto določanje položaja. Ponudnik storitev je lahko že vnaprej določil strežnik v napravi in morda ne boste mogli urediti nastavitve.

## Določanje sistema označevanja

### Izbira merskega sistema za hitrosti in razdalje

Izberite **Merski sistem** > **Metrični** ali **Angleški**.

### Določanje oblike zapisa, v kateri so v napravi prikazane informacije o koordinatah

Izberite **Oblika zapisa koordinat** in želeno obliko zapisa.

## Zemljevidi

### Pregled zemljevidov



Izberite **Meni** > **Zeml..**

Dobrodošli v aplikaciji Zemljevidi.

Aplikacija Zemljevidi prikazuje, kaj je v bližini, pomaga vam pri načrtovanju poti in vas vodi do zelenega cilja.

- Poiščite mesta, ulice in storitve.
- Poiščite pot do cilja z natančnimi navodili.
- Sinhronizirajte svoje priljubljene lokacije in poti med telefonom in spletno storitvijo Ovi Zemljevidi.
- Preverite vremensko napoved in druge lokalne informacije, če so na voljo.

Nekatere storitve morda niso na voljo v vseh državah in vseh jezikih. Storitve so lahko odvisne od omrežja. Če potrebujete podrobnejše informacije, se obrnite na svojega ponudnika omrežnih storitev.

Skoraj vsa digitalna kartografija je do neke mere nenatančna in nepopolna. Nikoli se ne zanašajte samo na kartografijo, ki ste jo naložili, da bi jo uporabljali s to napravo.

Vsebinsko, kot so satelitske slike, vodniki ter informacije o prometu in vremenu, in povezane storitve ponujajo tretje osebe, ki niso odvisne od družbe Nokia. Vsebina je lahko do neke mere nenatančna in nepopolna ter morda ne bo vedno na voljo. Nikoli se ne zanašajte samo na omenjeno vsebino in povezane storitve.

### O načinih določanja položaja

Aplikacija Zemljevidi prikaže vašo lokacijo na zemljevidu z uporabo določanja položaja na podlagi sistemov GPS in A-GPS, omrežja WLAN ali ID-ja mobilnega telefona.

Sistem globalnega določanja položaja (GPS) je satelitski navigacijski sistem, ki se uporablja za izračun lokacije. Strežniško podprti GPS (A-GPS) je omrežna storitev, ki vam pošlje podatke GPS ter izboljša hitrost in natančnost določanja položaja.

Določanje položaja z uporabo brezžičnega lokalnega omrežja (WLAN) izboljša natančnost položaja, ko signali GPS niso na voljo, še posebej v zaprtih prostorih ali med visokimi stavbami.

Pri določanju položaja na podlagi ID-jev celic je položaj določen prek oddajnika, s katerim ima vaš telefon vzpostavljeno povezavo.

Natančnost določanja položaja je odvisna od načina določanja položaja, ki je na voljo, in se razlikuje od nekaj metrov do nekaj kilometrov.

Ko prvič uporabite aplikacijo Zemljevidi, morate določiti internetno dostopno točko za prenos zemljevida, uporabiti A-GPS ali vzpostaviti povezavo z omrežjem WLAN.

Globalni sistem za določanje položaja (GPS) upravlja vlada ZDA, ki je tudi edina odgovorna za natančnost in vzdrževanje sistema. Na natančnost podatkov o položaju lahko vplivajo prilagoditve lege satelitov GPS, ki jih opravlja vlada ZDA, in je predmet sprememb skladno s politiko obrambnega ministrstva ZDA o uporabi GPS-a v civilne namene in ameriškim zveznim načrtom za radijsko navigiranje. Na natančnost lahko vpliva tudi neugoden položaj satelitov. Razpoložljivost in kakovost signalov GPS se na različnih območjih razlikujeta, nanju pa lahko vplivajo zgradbe, naravne ovire in vremenske razmere. Signal GPS morda ne bo na voljo v zgradbah ali podzemnih prostorih, poslabšajo pa ga lahko tudi materiali, kot so beton in kovine.

Sistema GPS ne uporabljajte za natančne meritve lokacije ter se pri določanju lokacije ali navigaciji nikoli ne zanašajte samo na podatke o lokaciji, ki jih dobite od sprejemnika GPS in mobilnih omrežij.

Natančnost merilnika potovanja je omejena; zaradi zaokroževanja lahko nastanejo napake. Na natančnost lahko vplivata tudi razpoložljivost in kakovost signalov GPS.

**! Opomba:** Uporaba povezave WLAN je v nekaterih državah omejena. V Franciji je na primer uporaba omrežja WLAN

dovoljena samo v zaprtih prostorih. Več informacij dobite pri lokalnih pristojnih službah.

### Ogled lokacije in zemljevida

Oglejte si svojo trenutno lokacijo na zemljevidu ter brskajte po zemljevidih različnih mest in držav.

Izberite **Meni** > **Zeml. in Moj položaj**.

📍 označuje vaš trenutni položaj, če je na voljo. Ko naprava išče vaš položaj, 📶 utripa. Če vaš položaj ni na voljo, 📶 označuje vaš zadnji znani položaj.

Če je na voljo samo določanje položaja z identifikacijsko številko mobilnega telefona, rdeče osvetljena ikona za določanje položaja označuje splošno območje, na katerem morda ste. Na gosto poseljenih območjih je natančnost ocene večja; na redko poseljenih območjih je osvetljeno območje manjše.

### Premikanje po zemljevidu

Povlecite zemljevid s prstom. Zemljevid je privzeto obrnjen proti severu.

### Prikaz trenutne ali zadnje znane lokacije

Izberite 📍.

### Povečevanje in pomanjševanje

Izberite + ali -.

Če brskate po območju, ki ni vključeno na zemljevidih, shranjenih v vaši napravi, in je podatkovna povezava aktivna, se samodejno prenesejo novi zemljevidi.


Vsebinska zemljevida je odvisna od države in regije.

### Navigacijski prikaz



- 1 Pot
- 2 Lokacija in smer
- 3 Kompas
- 4 Vrstica z informacijami (hitrost, razdalja, čas)

## Prikaz zemljevida

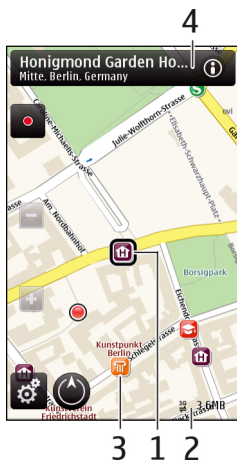

- 1 Izbrana lokacija
- 2 Območje kazalnika
- 3 Točka zanimanja (na primer železniška postaja ali muzej)
- 4 Območje z informacijami

## Načrtovanje poti

Načrtujte potovanje ter ustvarite pot in si jo oglejte na zemljevidu, preden se odpravite.

Izberite **Meni** > **Zeml. in Moj položaj**.

## Ustvarjanje poti

- 1 Tapnite lokacijo začetne točke. Če želite poiskati določen naslov ali kraj, izberite **Išči**.
- 2 Tapnite območje z informacijami o lokaciji (i).
- 3 Izberite **Dodaj na pot**.
- 4 Če želite dodati še eno točko na poti, izberite **Dodaj novo točko na poti** in ustrezno možnost.

## Spreminjanje vrstnega reda točk na poti

- 1 Izberite točko na poti.
- 2 Izberite **Premakni**.
- 3 Tapnite mesto, kamor želite premakniti točko na poti.

## Urejanje lokacije točke na poti

Tapnite točko na poti in izberite **Uredi** ter ustrezno možnost.

## Ogled poti na zemljevidu

Izberite **Prikaži pot**.

## Navigacija do cilja

Izberite **Prikaži pot** > **Možnosti** > **Začni voziti** ali **Začnite hoditi**.

## Spreminjanje nastavitev poti

Nastavitve poti vplivajo na vodenje pri navigaciji in način prikaza poti na zemljevidu.

- 1 V prikazu načrtovalca poti odprite kartico Nastavitve. Če ste v prikazu navigacije in želite odpreti prikaz

načrtovalca poti, izberite **Možnosti** > **Točke na poti** ali **Seznam postaj na poti**.

- 2 Način prevoza nastavite na **Vožnja** ali **Hoja**. Če izberete možnost **Hoja**, se enosmerne ulice obravnavajo kot običajne ulice, prav tako lahko uporabljate pešpoti ter druge poti, namenjene pešcem, na primer poti skozi parke in nakupovalne centre.
- 3 Izberite zeleno možnost.

### Izbira načina hoje

Odprite kartico Nastavitve in izberite **Hoja** > **Zaželena pot** > **Ulice** ali **Zračna razdalja**. Način **Zračna razdalja** je uporaben na terenih izven urejenih poti, saj kaže smer hoje.

### Uporaba hitrejša ali krajša vozne poti

Odprite kartico Nastavitve in izberite **Vožnja** > **Izbira poti** > **Hitrejša pot** ali **Krajša pot**.

### Uporaba optimizirane vozne poti

Odprite kartico Nastavitve in izberite **Vožnja** > **Izbira poti** > **Optimalna povezava**. Optimizirana vozna pot združuje prednosti krajše in hitrejša vozne poti.

Izberete lahko tudi, ali želite dovoliti ali se izogniti uporabi avtocest, cest s cestnino ali trajektov.

### Prometne in varnostne informacije

Svojo vožnjo izboljšajte z informacijami o dogodkih v prometu v realnem času, prikazom prometnih pasov in

opozorili na omejitve hitrosti, če so na voljo za vašo državo ali območje.

Izberite **Meni** > **Zeml. in Vožnja**.

### Prikaz dogodkov v prometu na zemljevidu

Pri avtomobilski navigaciji izberite **Možnosti** > **Prom. info.**. Dogodki so prikazani kot trikotniki in črte.

### Posodabljanje prometnih informacij

Izberite **Možnosti** > **Prom. info.** > **Posodobi promet. inf.**.

Pri načrtovanju poti z napravo lahko nastavite, da se želite izogniti prometnim zamaškom, kot so prometne konice in dela na cesti.

### Izogibanje prometnim zamaškom

V glavnem pogledu izberite  > **Navigacija** > **Sprem. pot zaradi prom.**.

### Opozorilo:

Med navigacijo so lahko na poti prikazane lokacije varnostnih kamer oziroma merilnikov hitrosti, če je ta funkcija omogočena. Nekatere zakonodaje prepovedujejo ali urejajo uporabo podatkov o lokacijah varnostnih kamer in merilnikov hitrosti. Nokia ni odgovorna za pravilnost podatkov o lokacijah varnostnih kamer in merilnikov hitrosti ali za posledice njihove uporabe.

## **Vožnja do cilja**

Ko potrebujete podrobna navodila med vožnjo, vam aplikacija Zemljevidi pomaga prispeti na cilj.

Izberite **Meni** > **Zeml. in Vožnja**.

### **Vožnja do cilja**

Izberite **Nastavi cilj** in ustrezno možnost.

### **Vožnja domov**

Izberite **Vožnja domov**.

Ko prvič izberete **Vožnja domov** ali **Hoja domov**, morate določiti domačo lokacijo. Če želite pozneje spremeniti domačo lokacijo, naredite naslednje:

- 1 V glavnem prikazu izberite .
- 2 Izberite **Navigacija** > **Domača lokacija** > **Znova določite**.
- 3 Izberite ustrezno možnost.

**Nasvet:** Če želite voziti brez nastavljenega cilja, izberite **Zemlj.**. Vaša lokacija je prikazana na sredini zemljevida, medtem ko se premikate.

### **Spreminjanje prikazov med navigacijo**

Potegnite po zaslonu in izberite **2D-prikaz**, **3D-prikaz**, **Puščični prikaz** ali **Preglej pot**.

Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer se nahajate. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misli morate predvsem na varnost na cesti.

## **Hoja do cilja**

Ko med hojo potrebujete navodila za pravo smer, vas aplikacija Zemljevidi vodi čez trge, skozi parke, območja za pešce in celo nakupovalne centre.

Izberite **Meni** > **Zeml. in Hoja**.

### **Hoja do cilja**

Izberite **Nastavi cilj** in ustrezno možnost.

### **Hoja domov**

Izberite **Hoja domov**.

Ko prvič izberete **Vožnja domov** ali **Hoja domov**, morate določiti domačo lokacijo. Če želite pozneje spremeniti domačo lokacijo, naredite naslednje:

- 1 V glavnem prikazu izberite .
- 2 Izberite **Navigacija** > **Domača lokacija** > **Znova določite**.
- 3 Izberite ustrezno možnost.

**Nasvet:** Če želite hoditi brez nastavljenega cilja, izberite **Zemlj.**. Vaša lokacija je prikazana na sredini zemljevida, medtem ko se premikate.



## Skupna raba lokacije

Objavite svojo trenutno lokacijo v aplikaciji Facebook, skupaj z besedilom in sliko. Vaši prijatelji v aplikaciji Facebook lahko vidijo vašo lokacijo na zemljevidu.

Izberite **Meni > Zeml. in Soup. lok..**

Če želite dati svojo lokacijo v skupno rabo, potrebujete račun Nokia in račun Facebook.

- 1 Vpišite se v svoj račun Nokia oz. izberite **Ustvari nov račun**, če ga še nimate.
- 2 Vpišite se v svoj račun Facebook.
- 3 Izberite svojo trenutno lokacijo.
- 4 Vnesite posodobitev svojega stanja.
- 5 Če želite svoji objavi priložiti sliko, izberite **Dodaj fotografijo**.
- 6 Izberite **Souporaba lokacije**.

## Upravljanje računa Facebook

V glavnem prikazu izberite **Računi > Nastavitve za souporabo lokacije > Facebook**.

Za skupno rabo svoje lokacije in prikaz lokacije drugih potrebujete internetno povezavo. To lahko vključuje prenos velike količine podatkov in s tem povezane stroške.

Za skupno rabo vaše lokacije v aplikaciji Facebook veljajo pogoji uporabe aplikacije Facebook. Preberite več o pogojih uporabe aplikacije Facebook in možnostih glede zasebnosti.

Preden daste lokacijo v skupno rabo, vedno dobro razmislite, komu bo podatek na voljo. Preverite nastavitve zasebnosti v storitvi družabnih omrežij, ki jo uporabljate, saj bo vaša lokacija morda na voljo številnim osebam.

## Shranjevanje krajev in poti

Shranite naslove, kraje, ki vas zanimajo, in poti, da jih lahko pozneje hitro uporabite.

Izberite **Meni > Zeml..**

### Shranjevanje kraja

- 1 Izberite **Moj položaj**.
- 2 Tapnite želeno lokacijo. Če želite poiskati naslov ali kraj, izberite **Išči**.
- 3 Tapnite območje z informacijami izbrane lokacije .
- 4 Izberite **Shrani kraj**.

### Shranjevanje poti

- 1 Izberite **Moj položaj**.
- 2 Tapnite želeno lokacijo. Če želite poiskati naslov ali kraj, izberite **Išči**.
- 3 Tapnite območje z informacijami izbrane lokacije .
- 4 Če želite dodati še eno točko poti, izberite **Dodaj na pot**.
- 5 Izberite **Dodaj novo točko na poti** in ustrezno možnost.
- 6 Izberite **Prikaži pot > Možnosti > Shrani pot**.

### Prikaz shranjenih krajev in poti

Izberite **Priljubljene > Kraji ali Poti**.

## Pošiljanje krajev prijateljem

Kadar želite podatke o kraju dati v skupno rabo s prijatelji, pošljite te informacije neposredno v njihove naprave.

Izberite **Meni** > **Zeml. in Moj položaj**.

## Pošiljanje krajev v združljivo napravo prijatelja

Izberite lokacijo na zemljevidu, tapnite območje z informacijami o lokaciji  in izberite **Pošlji**.

## Spreminjanje videza zemljevida

Prikažite zemljevid v različnih načinih, da boste na enostaven način ugotovili, kje ste.

Izberite **Meni** > **Zeml. in Moj položaj**.

Izberite  in med naslednjim:

**Prikaz zemljevida** — V standardnem prikazu zemljevida so podrobnosti, kot so imena lokacij ali številke avtocest, lahko berljive.

**Satelitska slika** — Za podroben prikaz uporabite satelitske slike.

**Prikaz terena** — Na hitro si oglejte vrsto tal, ko ste na primer zunaj urejenih poti.

**3D-prikaz** — Za bolj realističen prikaz spremenite gledišče zemljevida.

**Točke** — Omogočite prikaz večjih zgradb in znamenitosti na zemljevidu.

**Nočni način** — Zameglite barve zemljevida. Če potujete ponoči, si lahko v tem načinu lažje ogledujete zemljevid.

## Kamera

Ta naprava podpira zajem slike v ločljivosti 2592 x 1944 slikovnih točk (5 milijonov slikovnih točk). Ločljivost slik v tem priročniku je lahko na videz drugačna.

Če želite zagotoviti kakovostne fotografije, lečo kamere previdno obrišite s krpo.

## Zajemanje slike

### Nastavitve zajema in snemanja

Pred fotografiranjem ali snemanjem video posnetka odprete prikaz nastavitve zajema in snemanja tako, da izberete **Meni** > **Aplikacije** > **Kamera** in .

V prikazu nastavitve zajema in snemanja so bližnjice do različnih predmetov in nastavitve, ki jih lahko uporabite pred fotografiranjem ali snemanjem video posnetka.

Ko zaprete kamero, se nastavitve zajema in snemanja vrnejo na prizvete.

Izbirate lahko med temi možnostmi:

**A** Izberite sceno.

 ali  Preklopite med video in slikovnim načinom.

 ali  Vključite ali izključite prikaz mreže v iskalu (samo pri fotografiranju).

 Vključite samosprožilec (samo pri fotografiranju).

 Vključite zaporedni način (samo pri fotografiranju).

 Odprite **Fotografije**

Nastavitve za slike:

 Izberite barvni učinek.

 Prilagodite ravnovesje beline. Izberite trenutne svetlobne razmere. Kamera bo tako natančneje prikazala barve.

 Prilagodite kompenzacijo osvetlitve (samo pri fotografiranju). Če snemate temen predmet ali osebo pred zelo svetlim ozadjem, kot je sneg, prilagodite osvetlitev na +1 ali +2, da bo uravnotežena s svetlostjo ozadja. Če snemate nekaj svetlega pred temnim ozadjem, uporabite -1 ali -2.

 Prilagodite občutljivost za svetlobo (samo pri fotografiranju). Če je svetloba slaba, povečajte občutljivost zanj, da preprečite pretemne in slabo izostrene fotografije. Pri večji občutljivosti bodo fotografije morda videti bolj zrnaste.

 Prilagodite kontrast (samo pri fotografiranju). Prilagodite razliko med najsvetlejšimi in najtemnejšimi deli slike.

 Prilagodite ostrino (samo pri fotografiranju).

Prikaz na zaslonu se spremeni skladno z izbranimi nastavitvami.

Nastavitve zajema so ločene za fotografiranje in snemanje videa. Ko preklapljate med načinoma, se nastavitve, ki ste jih določili, ne ponastavijo.

Če izberete novo sceno, njene nastavitve zamenjajo prejšnje nastavitve zajema. Po potrebi lahko spremenite nastavitve zajema po tem, ko izberete sceno.

Shranjevanje posnete slike lahko traja dlje, če spremenite povečavo ali nastavitve svetlosti ali kontrasta.

### Zajemanje slike

Ko fotografirate, bodite pozorni na naslednje:

- Z obema rokama držite kamero pri miru.
  - Če uporabite digitalno povečavo, bo kakovost slike slabša v primerjavi z nepovečano sliko.
  - Kamera preide v način varčevanja z baterijo približno po minuti ne dejavnosti.
  - Bliskavico uporabljajte z varne razdalje. Ne uporabljajte je za bližinske posnetke ljudi ali živali. Pri slikanju bliskavice ne prekrivajte.
- 1 Če je kamera v video načinu, preklopite na slikovnega tako, da izberete  > .
  - 2 Pritisnite sprožilec. Naprave ne premikajte, dokler se slika ne shrani in se ne prikaže končna slika.

### Zajemanje slik z dodatno kamero

- 1 Izberite **Možnosti** > **Uporabi dodatno kamero**.

- 2 Če želite posneti sliko, izberite . Naprave ne premikajte, dokler se slika ne shrani in prikaže na zaslonu.

### Povečevanje ali pomanjševanje pri zajemanju slike


Uporabite drsnik za povečavo.

### Delovanje kamere v ozadju in uporaba drugih aplikacij

Pritisnite menijsko tipko. Če se želite vrniti na kamero, pridržite sprožilec.

### Nadzorni gumbi in kazalniki za fotografiranje na zaslonu

V iskalu za fotografiranje je prikazano naslednje:

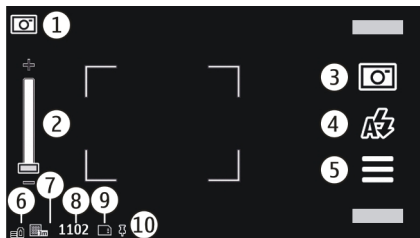

- 1 Kazalnik načina zajema  
2 Drsnik za povečavo. Če želite vklopiti ali izklopiti drsnik za povečavo, tapnite zaslon.  
3 Ikona zajema. Izberite, če želite zajeti sliko.  
4 Način bliskavice. Izberite, če želite spremeniti nastavitve.

- 5 Nastavitve zajema. Izberite, če želite spremeniti nastavitve.  
6 Kazalnik stopnje napolnjenosti baterije  
7 Kazalnik ločljivosti slike.  
8 Števec slik (prikazuje ocenjeno število slik, ki jih še lahko posnamete pri trenutni nastavitvi kakovosti in prostoru v pomnilniku).  
9 Uporabljeni pomnilnik. Glede na nastavitve naprave, so na voljo naslednje možnosti: pomnilnik naprave .  
10 Kazalnik signala GPS

### Podatki o lokaciji

Podatke o lokaciji zajema lahko samodejno dodate k podrobnostim zajetega materiala. V aplikaciji Fotografije si lahko na primer ogledate lokacijo, kjer je bila slika posneta.

Izberite **Meni > Aplikacije > Kamera**.

### Dodajanje podatkov o lokaciji vsem zajetim materialom

Izberite **Možnosti > Nastavitve > Prikaži informacije GPS > Vključeno**. Informacije o lokaciji so na voljo le za slike, posnete z glavno kamero.

Informacije o lokaciji je mogoče dodati sliki ali video posnetku, če je mogoče koordinate lokacije ugotoviti prek omrežja ali z GPS-om. Če sliko ali video posnetek z dodanimi informacijami o lokaciji posredujete drugim, lahko osebe, ki si ogledajo sliko ali video posnetek, vidijo tudi informacije o lokaciji. Geografsko označevanje lahko onemogočite v nastavitvah za kamero.

Pridobivanje koordinat za vašo lokacijo lahko traja več minut. Razpoložljivost in kakovost signalov GPS se na različnih območjih razlikujeta, nanju pa lahko vplivajo zgradbe, naravne ovire in vremenske razmere. Če posredujete sliko, ki vsebuje podatke o lokaciji, posredujete tudi podatke, vašo lokacijo pa bodo lahko videle tudi tretje osebe, ki si bodo ogledovale datoteko. Naprava za pridobivanje podatkov o lokaciji potrebuje omrežne storitve.

Kazalniki podatkov o lokaciji:

 — Podatki o lokaciji niso na voljo. GPS ostane v ozadju dejaven več minut. Če se naprava poveže s sateliti in se kazalnik v tem času spremeni v , so vse slike in video posnetki, ki so bili posneti v tem času, označeni na podlagi prejetih podatkov o lokaciji GPS.

 — Informacije o lokaciji so na voljo. Podatki o lokaciji so dodani podrobnostim datoteke.

Datoteke z informacijami o lokaciji označuje  v aplikaciji Fotografije.

### Po zajemanju slike

Ko zajamete sliko, lahko izbirate med naslednjimi možnostmi: (ki so na voljo, če ste izbrali **Možnosti > Nastavitve > Prikaži zajeto sliko > Vključi**):

 — Pošljite sliko v večpredstavnostnem ali e-poštnem sporočilu ali z načini povezovanja, kot je povezava Bluetooth.

 — Prenesite sliko v združljiv spletni album.

 **Zbriši** — Zbrišite sliko.

Sliko nastavite za ozadje na domačem zaslonu tako, da izberete **Možnosti > Uporabi sliko > Nastavi za ozadje**.

Če želite sliko nastaviti za privzeto klicno sliko, ki bo prikazana ob vsakem klicu, izberite **Možnosti > Uporabi sliko > Nastavi za klicno sliko**.

Če želite vizitki dodeliti sliko, izberite **Možnosti > Uporabi sliko > Dodaj vizitki**.

Če želite zajeti še eno sliko, pritisnite sprožilec, da se na zaslonu spet prikaže iskalo.

### Bliskavica in video lučka

Kamera ima dvojno bliskavico, namenjeno uporabi v slabih svetlobnih razmerah.

Želeni način bliskavice izberete tako, da izberete kazalnik trenutnega načina bliskavice, ki je eden od naslednjih:  **Samodejno**,  **Odstr. rdeč. oči**,  **Vsiljeno** in  **Izključeno**.

Bliskavic se ne dotikajte. Po daljši uporabi se lahko bliskavici ogrejeta.

Bliskavico uporabljajte z varne razdalje. Ne uporabljajte je za bližinske posnetke ljudi ali živali. Pri slikanju bliskavice ne prekrivajte.

## Izboljšanje osvetlitve pri snemanju videa pri slabi svetlobi

Izberite .

### Scene

S sceno lahko poiščete nastavitve za pravo barvo in osvetlitev v trenutnem okolju. Nastavitve vsake scene so skladne z določenim slogom ali okoljem.

Privzeta scena v slikovnem in video načinu je označena z **A** (Samodejno).

### Spreminjanje scene

Izberite  > **Scenski načini** in sceno.

### Ustvarjanje scene, primerne za določeno okolje

Izberite **Uporabniško določeno** in **Uredi**. V uporabniško določeni sceni lahko prilagodite različne nastavitve osvetlitve in barve.

### Kopiranje nastavitve druge scene

Izberite **Temelji na scen. načinu** in želeno sceno. Če želite shraniti spremembe in se vrniti na seznam scen, izberite **Nazaj**.

### Vklop scene

Izberite **Uporabniško določeno** > **Izberi**.

### Zajem slik v zaporedju

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Kamera**.

Zaporedno slikanje je na voljo samo za glavno kamero. Če želite uporabiti zaporedno slikanje, mora biti v napravi dovolj prostora.

### Nastavitev kamere za zajemanje slik v zaporedju

- 1 Izberite  > **Sekvenca**. Če želite zapreti pogled nastavitve, izberite .
- 2 Pridržite tipko za zajem. Naprava zajema slike, dokler ne izberete **Ustavi** oz. dokler ni zajetih 18 slik.

### Izklop zaporednega slikanja

Izberite  > **En posnetek**.

Zajete slike so prikazane v mreži. Če si želite ogledati sliko, jo izberite. Če se želite vrniti na iskalo zaporednega slikanja, pritisnite tipko za zajem.

Zaporedno slikanje lahko uporabite tudi s samosprožilcem.

### Samosprožilec

Če želite biti na sliki tudi vi, uporabite samosprožilec in zakasnite zajem.

### Nastavitev zakasnitve samosprožilca

Izberite  >  in želeno zakasnitev pred zajemom slike.

### Vklop samosprožilca

Izberite **Vključi**. Na zaslonu utripa ikona štoparice, preostali čas pa se prikaže, ko začne teči odštevalnik. Kamera sliko posname, ko preteče izbrana zakasnitev.

## Izklop samosprožilca

Izberite  >  > 

**Nasvet:** Če želite, da vaša roka med zajemom slike ostane mirna, naj zakasnitev traja 2 sekundi.


## Snemanje video posnetkov

### Snemanje video posnetka

- 1 Po potrebi preklopite iz slikovnega v video način tako, da izberete  > .
- 2 Če želite začeti snemati, pritisnite sprožilec ali izberite . Prikaže se rdeča ikona za snemanje.
- 3 Če želite začasno ustaviti snemanje, izberite **Prekini**. Nadaljujete ga tako, da izberete **Nadaljуй**. Snemanje se ustavi, če ga prekinete in eno minuto ne pritisnete nobene tipke.  
Če želite predmet povečati ali pomanjšati, uporabite tipki za povečavo.
- 4 Snemanje ustavite tako, da pritisnete sprožilec. Video posnetek se samodejno shrani v **Fotografije**.

### Zaslonski nadzorni gumbi in kazalniki za snemanje videa

V iskalu za snemanje videa je prikazano naslednje:

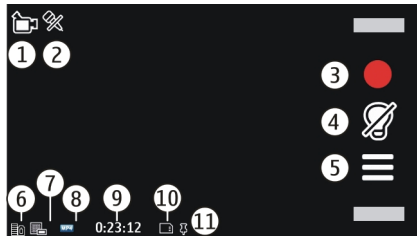

- 1 Kazalnik načina zajema
- 2 Zvok izklopljen
- 3 Ikona zajema. Izberite, če želite snemati video posnetke.
- 4 Kazalnik video lučke
- 5 Nastavitve snemanja. Izberite, če želite spremeniti nastavitve.
- 6 Kazalnik stopnje napolnjenosti baterije
- 7 Kazalnik kakovosti videa. Če želite nastavek spremeniti, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Kakovost videa**.
- 8 Vrsta video datoteke
- 9 Razpoložljivi čas snemanja. Kazalnik dolžine trenutnega video posnetka med snemanjem prikazuje tudi čas snemanja in preostali čas.
- 10 Lokacija, kjer je shranjen video posnetek
- 11 Kazalnik signala GPS

### Po snemanju videa

Ko posnamete videoposnetek, izberite med naslednjimi možnostmi (na voljo samo, če ste izbrali **Možnosti** > **Nastavitve** > **Prikaži zajeti video** > **Vključi**):

► **Predvajaj** — Predvajajte video, ki ste ga pravkar posneli.

 — Prenesite sliko v združljiv spletni album.

 **Zbriši** — Zbrišite videoposnetek.

Če želite posneti še en video, pritisnite sprožilec, da se na zaslonu spet prikaže iskalo.

## Nastavitve za kamero

### Nastavitve fotoaparata

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Kamera**.

Če želite spremeniti glavne nastavitve, v načinu slikanja izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in med temi možnostmi:

**Kakovost slike** — Nastavite ločljivost. Višja kot je ločljivost slike, več pomnilnika zavzame slika.

**Prikaži zajeto sliko** — Ko sliko zajamete, si jo ogledajte ali pa nadaljujte z zajemanjem.

**Privzeto ime slike** — Določite privzeto ime za zajete slike.

**Ton slikanja** — Določite ton zajetja slike.

**Uporabljeni pomnilnik** — Izberite, kam želite shraniti svoje slike.

**Prikaži informacije GPS** — Če želite sliki dodati koordinate lokacije GPS, izberite **Vključeno**. Prejemanje signala GPS lahko traja nekaj časa ali pa signal ni na voljo.

**Samodejno zasukaj slike** — Izberite, ali naj se pokončno zajete slike zavrtijo, ko jih odprete v aplikaciji Fotografije.

**Povrni nastavitve kamere** — Povrnite nastavitve kamere na privzete vrednosti.

## Nastavitve videov

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Kamera**.

Če želite spremeniti glavne nastavitve, izberite v video načinu **Možnosti** > **Nastavitve** in nato izberite med naslednjimi možnostmi:

**Kakovost videa** — Nastavite kakovost video posnetka. Če želite v večpredstavnostnem sporočilu poslati video, izberite **Kakovost pošiljanja**. Posnetek je posnet v ločljivosti QCIF v obliki zapisa 3GP. Videoposnetkov, shranjenih v zapisu MPEG4, morda ne boste mogli pošiljati v večpredstavnostnih sporočilih.

**Prikaži informacije GPS** — Če želite video posnetkom samodejno dodati koordinate GPS lokacije, izberite **Vključeno**. Prejemanje signala GPS lahko traja nekaj časa, morda pa signal ni na voljo.

Informacije o lokaciji je mogoče dodati sliki ali video posnetku, če je mogoče koordinate lokacije ugotoviti prek omrežja ali z GPS-om. Če sliko ali video posnetek z dodanimi informacijami o lokaciji posredujete drugim, lahko osebe, ki si ogledajo sliko ali video posnetek, vidijo tudi informacije o lokaciji. Geografsko označevanje lahko onemogočite v nastavitvah za kamero.

**Snemanje zvoka** — Posnemite zvok.

**Prikaži zajeti video** — Nastavite napravo tako, da po snemanju prikaže prvo sličico novega videa. Če si želite ogledati celoten video posnetek, izberite ► **Predvajaj**.

**Privzeto ime videa** — Vnesite privzeto ime za zajete video posnetke.



**Uporabljeni pomnilnik** — Izberite, kam želite shraniti svoje video posnetke.

**Povrni nastavitve kamere** — Povrnite nastavitve kamere na privzete vrednosti.

## Fotografije

### 0 aplikaciji Fotografije

V aplikaciji Fotografije si lahko ogledate slike in video posnetke, ki ste jih zajeli in posneli, prenesli s spleta, prejeli kot večpredstavnostno ali e-poštno sporočilo, shranili na pomnilniški kartici ali kopirali v pomnilnik telefona iz pomnilniške kartice ali drugih virov.

Izberite **Meni** > **Fotografije** in med naslednjim:

**Zajeto** — Oglejte si vse slike in video posnetke, ki ste jih zajeli in posneli.

**Meseci** — Oglejte si slike in video posnetke, razvrščene glede na mesec zajetja. Velja samo za vsebino, zajeto ali posneto z vašo napravo.

**Albumi** — Oglejte si privzete albume in albume, ki ste jih ustvarili.

**Oznake** — Oglejte si oznake, ki ste jih ustvarili za posamezni predmet.

**Vse** — Oglejte si vse slike in video posnetke v napravi.

**Spletna objava** — Pošljite slike ali video posnetke v splet.

### Ogled slik in video posnetkov

Izberite **Meni** > **Fotografije**.



Datoteke slik in video posnetkov so razvrščene po datumu in času. Prikazano je število datotek.

### Brskanje po datotekah

Potegnite navzgor ali navzdol.

### Odpiranje datoteke

Izberite datoteko.

Če si želite ogledati orodno vrstico, tapnite sliko. Sliko povečate z drsnikom za povečavo. Razmerje povečave se ne shrani trajno.

## **Urejanje slike ali video posnetka**

Izberite datoteko in **Možnosti** > **Uredi**.

## **Ogled podrobnosti slike**

Izberite datoteko in **Možnosti** > **Podrobnosti**.

## **Tiskanje slik z združljivim tiskalnikom**

Izberite **Možnosti** > **Natisni**.

Slike in video posnetke lahko tudi prejmete od združljive naprave. Če si želite ogledati prejeto sliko ali video posnetek v aplikaciji Fotografije, morate datoteko najprej shraniti.

## **Ogled in urejanje podrobnosti datoteke**

Izberite **Meni** > **Fotografije**.

Če želite pogledati in urediti lastnosti slike ali video posnetka, izberite datoteko, **Možnosti** > **Podrobnosti** in med naslednjim:

**Ime** — Oglejte si trenutno ime datoteke. Če želite urediti ime datoteke, izberite polje z imenom datoteke.

**Opis** — Preberite prost opis datoteke. Če želite dodati opis, izberite polje.

**Oznaka** — Poglejte oznake, ki se trenutno uporabljajo. Če želite dodati trenutni datoteki več oznak, izberite **Nova oznaka**.

**Album** — Poglejte, v katerih albumih je trenutna datoteka.

**Lokacija** — Poglejte informacije o lokaciji GPS, če so na voljo.

**Ločljivost** — Poglejte velikost slike v slikovnih pikah.

**Trajanje** — Poglejte dolžino video posnetka.

**Licenca** — Oglejte si pravice DRM (digital rights management) za trenutno datoteko.

Na voljo so lahko drugačne možnosti.

## **Razvrščanje slik in video posnetkov**

Izberite **Meni** > **Fotografije**.

## **Ogled predmetov po mesecih**

Izberite **Meseci**.

## **Ustvarjanje albuma za shranjevanje predmetov**

Izberite **Albumi** > **Možnosti** > **Nov album**.

## **Dodajanje slike ali video posnetka v album**

Izberite predmet in **Možnosti** > **Dodaj v album**.

## **Brisanje slike ali video posnetka**

Izberite predmet in v aktivni orodni vrstici **Zbriši**.

## **Ogled predmetov v prikazu oznak**

Izberite **Oznake** in oznako. Najprej morate predmetom dodati oznake.

## **Orodna vrstica za fotografije**

Na aktivni orodni vrstici izberite zeleno možnost. Razpoložljive možnosti so odvisne od odprtega prikaza in od tega, ali ste izbrali sliko ali video posnetek.

Ko je video posnetek ali slika prikazana v celozaslonskem načinu, tapnite predmet, da se prikaže orodna vrstica in drsnik za povečavo.

Izberite sliko ali video posnetek in med naslednjimi možnostmi:



Pošljite sliko ali video posnetek.



Označite sliko ali video posnetek.



Pošljite sliko ali video posnetek v združljiv spletni album (na voljo samo, če ste nastavili račun za združljiv spletni album).

## Albumi

Albumi omogočajo priročno razvrščanje slik in video posnetkov.

Izberite **Meni** > **Fotografije** in **Albumi**.

### Ustvarjanje novega albuma

Izberite

### Dodajanje slike ali video posnetka v album

Izberite predmet in **Možnosti** > **Dodaj v album**. Odpre se seznam albumov. Izberite album, v katerega želite dodati sliko ali video posnetek. Predmet, ki ste ga dodali v album, je še vedno viden v mapi Fotografije.

### Odstranjevanje slike ali video posnetka iz albuma

Izberite album in predmet, nato pa **Možnosti** > **Odstrani iz albuma**.

## Oznake

Z oznakami lahko v aplikaciji Fotografije razvrstite predstavnostne datoteke. Brskalnik za oznake prikaže oznake, ki so trenutno v uporabi, in število predmetov, povezanih z vsako oznako.

Izberite **Meni** > **Fotografije**.

### Dodeljevanje oznake sliki

Izberite sliko in **Možnosti** > **Dodaj oznako**. Če želite ustvariti oznako, izberite **Nova oznaka**.

### Ogled ustvarjenih oznak

Izberite **Oznake**. Velikost imena oznake ustreza številu predmetov, katerim je dodeljena oznaka.

### Ogled vseh slik, povezanih z oznako

S seznama izberite oznake.

### Razvrščanje oznak po imenu

Izberite **Možnosti** > **Ime**.

### Razvrščanje oznak po priljubljenosti

Izberite **Možnosti** > **Priljubljenost**.

### Odstranjevanje slike iz oznake

Izberite oznako in sliko, nato pa **Možnosti** > **Odstrani iz oznake**.

## Zaporedno predvajanje slik

Izberite **Meni** > **Fotografije**.

Slike predvajate v zaporedju tako, da izberete sliko in **Možnosti > Zaporedje slik > Predvajaj**. Predvajanje se začne pri izbrani datoteki.

Če si želite v diaproyekciji ogledati samo izbrane slike, izberite **Možnosti > Označi/Odznači > Označi**, da označite slike. Če želite zagnati diaproyekcijo, izberite **Možnosti > Zaporedje slik > Predvajaj**.

Prekinjeno predvajanje zaporedja nadaljujete tako, da izberete **Nadaljuj**.

Diaproyekcijo končate tako, da izberete **Nazaj**.

Če bi radi prilagodili nastavitve, preden zaženete predvajanje zaporedja, izberite **Možnosti > Zaporedje slik > Nastavitve** in med naslednjim:

**Vrstni red slik** — Prikažite slike od najstarejših do najnovejših ali obratno.

**Pesem** — Na seznamu izberite glasbeno datoteko.

**Hitrost prehoda** — Spremenite hitrost diaproyekcije.

Če želite med diaproyekcijo nastaviti glasnost, uporabite tipke za glasnost.

#### Urejanje slik Urejevalnik slik

Izberite **Meni > Fotografije**.

#### Urejanje slike

Tapnite sliko in izberite **Možnosti > Uredi**.

#### Dodajanje učinkov sliki

Izberite **Možnosti > Dodaj učinek**. Sliko lahko obrežete in obrnete, nastavite njeno svetlost, barvo, kontrast, ločljivost ter ji dodate učinke, besedilo, sličice ali okvir.

#### Obrezovanje slik

Izberite **Meni > Fotografije**.

#### Obrezovanje slike

Izberite **Možnosti > Dodaj učinek >  (Obreži)**.

#### Ročno obrezovanje slike

Izberite **Ročno**. V zgornjem levem kotu in spodnjem desnem kotu slike se prikažeta križca. Če želite nastaviti meje obrezovanja, povlecite križca iz kotov. Če želite nastaviti območje obrezovanja, izberite **Nastavi**. Ko je območje obrezovanja nastavljen, ga lahko povlečete, da ga prestavite, ne da bi pri tem spreminjali velikost ali razmerje slike. Ko vam območje obrezovanja ustreza, izberite **Obreži**.

Če izberete prednastavljeno razmerje slike, je izbrano razmerje slike zaklenjeno, ko nastavite meje obrezovanja.

#### Zmanjševanje učinka rdečih oči

- 1 Izberite **Meni > Fotografije**.
- 2 Izberite sliko in **Možnosti > Uredi > Možnosti > Dodaj učinek >  (Odstran. rdečih oči)**.

- 3 Povlecite križec na oko in izberite **Možnosti > Nastavi**. Povlecite za prilagoditev velikosti, pomaknite zanko na oris očesa in izberite **Možnosti > Zmanj. učinek rdečih oči**. Ko končate urejati sliko, izberite **Končano**.
- 4 Za shranitev sprememb in vrnitev v prejšnji pogled izberite **Nazaj**.

## Urejanje videov

Urejevalnik video posnetkov podpira video zapisa .3gp in .mp4 ter zvočne zapise .aac, .amr, .mp3 in .wav. Morda ne podpira vseh funkcij ali različic naštetih zapisov datotek.

Izberite video posnetek in **Možnosti > Uredi** ter med naslednjim:

**Združi** — Na začetek ali konec video posnetka dodajte sliko ali video posnetek.

**Spremeni zvok** — Dodajte nov zvočni posnetek ali zamenjajte izvirni zvok v video posnetku.

**Dodaj besedilo** — Dodajte besedilo na začetek ali konec video posnetka.

**Izreži** — Obrežite video posnetek in označite predele, ki jih želite ohraniti v video posnetku.

## Sličica video posnetka

V prikazu izrezanega videa izberite **Možnosti > Posnemi sličico**.

## Tiskanje slik

Slike lahko tiskate z vaše naprave, če uporabljate tiskalnik, ki je združljiv s standardom PictBridge. Tiskate lahko le slike, ki so v obliki .jpeg.

Za tiskanje slik iz Fotografij, kamere ali pregledovalnika slik, označite slike in izberite **Možnosti > Natisni**.

## Povezava s tiskalnikom

V podmeniju Tiskanje izberite, ali želite natisniti sliko prek povezave Bluetooth ali združljivega podatkovnega kabla USB.

Če želite tiskati prek podatkovnega kabla USB, z njim najprej povežite napravo z združljivim tiskalnikom in izberite **Prenos slik** kot način povezave USB.

## Predogled tiskanja

Potem ko izberete tiskalnik, se izbrane slike prikažejo na vnaprej določenih nastavitvah za tisk.

## Spreminjanje postavitev predogleda

Brskajte po postavitvah, ki so na voljo za izbrani tiskalnik. Če je slika prevelika za eno stran, pomaknite drsnik gor ali dol. Tako boste videli še dodatne strani.

## Izbira velikosti papirja

Izberite **Možnosti > Nastavitve tiskanja > Velikost papirja**.

## Izbira kakovosti tiskanja

Izberite **Možnosti > Nastavitve tiskanja > Kakovost tiskanja**.

## Spletna objava

Slike in video posnetke lahko objavite v združljivih spletnih albumih, dnevnikih ali drugih združljivih storitvah spletne souporabe. Pošljete lahko vsebino, shranite nedokončane objave kot osnutke, da bi jih uredili pozneje, in si ogledate vsebino albumov. Ponudniki storitev podpirajo različne vrste vsebin.

Slike in video posnetke lahko objavite v spletu, če imate račun pri storitvi za spletno souporabo slik. Na tako storitev se lahko po navadi naročite na spletnem mestu svojega ponudnika storitev. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Med uporabo te storitve bo naprava morda prenašala velike količine podatkov po omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev.

Za način povezovanja vam priporočamo funkcijo WLAN.

Če želite v spletno storitev naložiti datoteko iz možnosti Fotografije, izberite **Meni > Fotografije** želeno datoteko in **Možnosti > Pošlji > Pošlji** ali **Skupna raba v Ovi**.

Več informacij o aplikaciji in združljivih ponudnikih storitev lahko preberete na straneh za podporo uporabnikom izdelkov Nokia ali lokalnem spletnem mestu Nokia.

## Glasba



### Opozorilo:

Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti, naprave pa ne držite v bližini ušesa, ko je vključen zvočnik.

## Predvajanje pesmi ali poddaje

Izberite **Meni > Glasba > Knjižnica glasbe**.

### Začetek predvajanja

- 1 Izberite pesmi ali poddaje, ki jih želite predvajati.
- 2 Če želite predvajati predmet, ga izberite s seznama.

### Začasna ustavitev, nadaljevanje ali ustavitev predvajanja

Če želite začasno ustaviti predvajanje, izberite ; če želite nadaljevati, izberite .

### Hitro previjanje pesmi naprej ali nazaj

Izberite in pridržite  ali .

### Predvajanje pesmi v naključnem vrstnem redu

Izberite **Možnosti > Naključno zaporedje**, če želite pesmi predvajati v naključnem vrstnem redu (.

## **Ponavljanje trenutnega predmeta ali vseh predmetov**

Izberite **Možnosti** > **Ponovi** za ponavljanje trenutnega predmeta (↺) ali vseh predmetov (↻).

Če predvajate poddaje, sta naključno predvajanje in ponavljanje samodejno izključena.

## **Spreminjanje tona predvajanja glasbe**

Izberite **Možnosti** > **Izenačevalnik**.

## **Spreminjanje ravnesvja zvoka in stereo učinka ali krepitev nizkih tonov**

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

## **Vrnitev na začetni zaslon, medtem ko predvajalnik še naprej deluje v ozadju**

Pritisnite tipko za konec.

## **Zapiranje predvajalnika glasbe**

Izberite **Možnosti** > **Izhod**.

## **Seznami predvajanj**

 S seznami predvajanja lahko ustvarite izbore pesmi, ki jih želite predvajati v določenem vrstnem redu.

Izberite **Meni** > **Glasba** > **Knjižnica glasbe in Sez. predvajanja**.

## **Ustvarjanje seznama predvajanja**

1 Izberite **Možnosti** > **Nov seznam predvaj.**

2 Vnesite ime za seznam in izberite **V redu**.

3 Če želite dodati pesmi zdaj, izberite **Da**. Če želite dodati pesmi pozneje, izberite **Ne**.

4 Če ste izbrali **Da**, izberite izvajalce, da bi našli skladbe, ki jih želite dodati na seznam. Če želite dodati predmete, izberite **Dodaj**.

Če želite prikazati ali skriti pesmi pod izvajalcem, izberite **Razširi** ali **Strni**.

5 Ko končate izbiranje, izberite **Končano**.

Seznam se shrani v masovni pomnilnik naprave.

Mapo z glasbo lahko kopirate iz računalnika v napravo. Ustvari se seznam predvajanja s pesmimi v mapi.

## **Ustvarjanje seznama predvajanja iz mape**

1 Izberite **Možnosti** > **Dodaj iz pomnilnika**.

2 Pomaknite se na želeno mapo in izberite **Možnosti** > **Nov sez. pred. iz mape**.

3 Vnesite ime za seznam in izberite **V redu**.

## **Ogled podrobnosti seznama predvajanja**

Izberite **Možnosti** > **Podrob. sezn. predvaj.**

## **Dodajanje pesmi med ogledom seznama predvajanja**

Izberite **Možnosti** > **Dodaj pesmi**.

## **Dodajanje pesmi, albumov, izvajalcev, zvrsti ali skladateljev na seznam predvajanja**

Izberite predmet in **Možnosti** > **Dodaj na seznam predv.** > **Shranjen sezn. predv.** ali **Nov seznam predvaj.**

## Odstranjevanje pesmi s seznama predvajanja

Izberite **Možnosti** > **Odstrani**.

S tem skladbe ne zbrisate iz naprave, ampak samo s seznama predvajanja.

## Razvrščanje pesmi na seznamu predvajanja

- 1 Izberite pesem, ki jo želite premakniti, in nato **Možnosti** > **Uredi seznam predvaj..**
- 2 Premaknite pesem na želeno mesto in izberite **Odloži**.
- 3 Če želite premakniti še eno pesem, izberite pesem in **Zajemi**, premaknite pesem na želeno mesto in izberite **Odloži**.
- 4 Preurejanje seznama končate tako, da izberete **Končano**.

## Ogled besedila med poslušanjem pesmi

Če si želite ogledati besedilo med predvajanjem, kopirajte datoteke z besedili v mapo z glasbenimi datotekami. Imena datotek z besedili se morajo ujemati z imeni ustreznih glasbenih datotek.

Predvajalnik glasbe podpira osnovne in razširjene zapise LRC, z obliko zapisa metapodatkov ID3v2 pa tudi besedila, ki so vdelana v pesmi.

Uporabite le besedila, ki so bila pridobljena zakonito.

## Poddaje

Izberite **Meni** > **Glasba** > **Knjižnica glasbe** in **Poddaje**.

Epizode poddaje imajo tri stanja: nikoli predvajano, delno predvajano in v celoti predvajano. Če je stanje »delno predvajano«, se epizoda naslednjič predvaja od mesta, kjer se je nazadnje ustavila. Če je stanje »nikoli predvajano« ali »v celoti predvajano«, se epizoda predvaja od začetka.

## Prenos glasbe iz računalnika

Glasbo lahko prenesete na naslednje načine.

### Urejanje in razvrščanje glasbenih datotek z Nokia Music

Prenesite programsko opremo za računalnik s spletnega mesta [www.music.nokia.com/download](http://www.music.nokia.com/download) in sledite navodilom.

### Sinhronizacija glasbe s predvajalnikom Windows Media Player

Priključite združljiv podatkovni kabel USB in kot način povezovanja izberite **Prenos vsebin**.

### Uporaba naprave kot masovnega pomnilnika

Če želite mobilno napravo videti v računalniku kot masovno pomnilniško napravo, kamor lahko prenesete podatkovne datoteke vseh vrst, vzpostavite povezavo z uporabo združljivega kabla USB ali vmesnika Bluetooth.

Če uporabljate podatkovni kabel USB, za način povezave izberite **Mas. pomnilnik**.

### Spreminjanje privzetega načina povezave USB

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Povezovanje** > **USB** > **Način povezave USB**.



## Glasba Ovi

S storitvijo Glasba Ovi (omrežna storitev) lahko iščete glasbo, brskate po njej in jo prenašate v napravo.

Storitev Glasba Ovi bo sčasoma zamenjala Glasbeno trgovino.

Izberite **Meni > Glasba > Glasba Ovi**.

Če želite prenašati glasbo, se morate najprej registrirati v storitev.

Prenašanje glasbe lahko vključuje dodatne stroške in prenos večjih količin podatkov (omrežna storitev). Za informacije o stroških prenosa podatkov se obrnite na ponudnika storitev.

Za dostop do storitve Glasba Ovi morate imeti v napravi veljavno internetno dostopno točko. Za povezovanje s storitvijo Glasba Ovi boste morda morali izbrati dostopno točko.

### Izbira dostopne točke

Izberite **Privzet. dostopna točka**.

Razpoložljivost in videz nastavitve storitve Glasba Ovi se lahko razlikujeta. Nastavitve so morda tudi vnaprej določene in jih ne boste mogli urejati. Nastavitve boste morda lahko spreminjali med brskanjem po storitvi Glasba Ovi.

### Spreminjanje nastavitve v storitvi Glasba Ovi

Izberite **Možnosti > Nastavitve**.

Storitev Glasba Ovi ni na voljo za vse države ali regije.

## Nokia Podcasting

### 0 aplikaciji Podcasting



Z aplikacijo Podcasting iščete, naročate in prenašate poddaje ter jih predvajate, upravljate in dajete v skupno rabo.

Za prenos in skupno rabo poddaj je potrebna omrežna podpora.

Priporočeni način povezave je WLAN. Za informacije o stroških prenosa podatkov in pogojih za prenos se obrnite na ponudnika storitev.

Če aplikacijo nastavite na samodejno nalaganje poddaj, lahko to pomeni, da bo naprava prenašala velike količine podatkov (omrežna storitev).

### Iskanje poddaj

Poddaje lahko iščete po ključnih besedah ali naslovu.

Izberite **Meni > Aplikacije > Podcasting**.

### Določanje spletnega naslova storitve za iskanje poddaj

Če želite uporabiti storitev za iskanje, morate določiti spletni naslov storitve za iskanje poddaj. Izberite **Možnosti > Nastavitve > Povezava > URL storitve iskanja**.

### Iskanje poddaj

Izberite **Poišči** in vnesite zelene ključne besede.

**Nasvet:** S storitvijo za iskanje najdete naslove in ključne besede v opisih poddaj, ne v določenih epizodah. Z iskanjem

splošnih tem, kot sta nogomet ali hip-hop, navadno dobite boljše rezultate kot z iskanjem določene ekipe ali izvajalca.

### **Naročanje na najdene poddaje**

Izberite naslov poddaje. Poddaja bo dodana na seznam naročenih poddaj.

### **Zagon novega iskanja**

Izberite **Možnosti** > **Novo iskanje**.

### **Obisk spletnega mesta poddaje**

Izberite **Možnosti** > **Odpri spletno stran**.

### **Ogled podrobnosti poddaje**

Izberite **Možnosti** > **Opis**.

### **Predvajanje in upravljanje podcastov**

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Podcasting in Poddaje**.

### **Ogled epizod poddaj, ki so na voljo**

Izberite naslov poddaje. Prikaže se seznam epizod.

### **Predvajanje epizode, ki je v celoti prenesena**

Izberite **Možnosti** > **Predvajaj**.

### **Posodabljanje poddaje**

Izberite **Možnosti** > **Posodobi**.

### **Zaustavitev posodabljanja**

Izberite **Možnosti** > **Ustavi posodabljanje**.

### **Dodajanje nove poddaje z vnosom spletnega naslova poddaje**

1 Izberite **Možnosti** > **Nova poddaja**.

2 Vnesite spletni naslov poddaje.

Če nimate določene dostopne točke ali če morate med paketno podatkovno povezavo vnesti uporabniško ime in geslo, se obrnite na ponudnika storitev.

### **Urejanje spletnega naslova poddaje**

Izberite **Možnosti** > **Uredi**.

### **Brisanje prenesene poddaje iz naprave**

Izberite **Možnosti** > **Zbriši**.

### **Odpiranje spletnega mesta poddaje**

Izberite **Možnosti** > **Odpri spletno stran**.

### **Komentiranje poddaj in ogled komentarjev (če so na voljo)**

Izberite **Možnosti** > **Glej komentarje**.

### **Pošiljanje poddaje združljivi napravi**

1 Izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

2 Izberite način pošiljanja (kot datoteko .opml v večpredstavnostnem sporočilu ali prek povezave Bluetooth).

### **Nalaganje poddaj**

Ko se naročite na poddaje, lahko nalagate, predvajate in upravljate epizode poddaj.

Izberite **Meni > Aplikacije > Podcasting.**

### **Prikaz seznama naročenih poddaj**

Izberite **Poddaje.**

### **Prikaz naslovov posameznih epizod**

Izberite naslov poddaje.

Epizoda je določena predstavnostna datoteka poddaje.

### **Začetek nalaganja**

Izberite naslov epizode.

Hkrati lahko naložite več epizod.

### **Začetek predvajanja poddaje pred koncem nalaganja**

Pomaknite se na poddajo in izberite **Možnosti > Predvajaj odlomek.**

Uspešno naložene poddaje so shranjene v mapo Poddaje, vendar morda ne bodo prikazane takoj.

## **Imeniki**

Z imeniki lažje poiščete nove epizode poddaj, na katere se lahko naročite.

Izberite **Meni > Aplikacije > Podcasting.**

### **Odpiranje imenika**

Izberite **Imeniki** in želeni imenik. Če imenik ni posodobljen, se bo posodabljanje začelo, ko ga izberete. Ko je posodobitev končana, znova izberite imenik, da ga odprete.

V imenikih so lahko poddaje, ki so navedene po priljubljenosti, in tematske mape.

### **Odpiranje tematske mape**

Izberite mapo. Prikaže se seznam poddaj.

### **Naročanje na poddajo**

Pomaknite se na naslov in izberite **Možnosti > Naroči.**

Ko se naročite na poddajo, lahko v meniju poddaj prenašate, upravljate in predvajate epizode poddaje.

### **Urejanje mape, spletne povezave ali spletnega imenika**

Izberite **Možnosti > Uredi.**

### **Pošiljanje mape imenika**

- 1 Pomaknite se na imenik na seznamu.
- 2 Izberite **Možnosti > Pošlji.**
- 3 Izberite način pošiljanja.

### **Uvažanje datoteke OPML, shranjene v napravi**

- 1 Izberite **Možnosti > Uvozi datoteko OPML.**
- 2 Izberite mesto datoteke in jo uvozite.

### **Dodajanje novega spletnega imenika ali mape**

- 1 V prikazu Imeniki izberite **Možnosti > Novo > Spletni imenik ali Mapa.**
- 2 Vnesite naslov in spletni naslov datoteke OPML.

## **Nastavitve podcastov**

Izberite **Meni > Aplikacije > Podcasting.**

Če želite začeti uporabljati storitev Podcasting, določite nastavitve povezave in nalaganja.

### Nastavitve povezav

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Povezava** in nato izberite med temi možnostmi:

**Privzeta dostopna točka** — Izberite dostopno točko za povezavo z internetom.

**URL storitve iskanja** — Določite spletni naslov storitve za iskanje poddaj, ki jo boste uporabljali.

### Nastavitve za nalaganje

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Naloži** in nato izberite med temi možnostmi:

**Shrani v** — Določite, kam naj se poddaje shranjujejo.

**Posodobi interval** — Določite, kako pogosto se podcasti posodablajo.

**Čas naslednje posod.** — Določite uro naslednje samodejne posodobitve.

Samodejno posodabljanje se začne samo, če je izbrana določena privzeta dostopna točka in če je aplikacija Podcasting odprta.

**Omejitev nalaganja (%)** — Izberite delež pomnilnika, rezerviranega za naložene poddaje.

**Če je omej. prekoračena** — Določite, kaj se zgodi, če je presežena omejitev količine prenosov.

Če aplikacijo nastavite na samodejno nalaganje poddaj, lahko to pomeni, da bo naprava prenašala velike količine podatkov po mobilnem omrežju vašega ponudnika storitev.

Informacije o stroških prenosa podatkov dobite pri svojem ponudniku storitev.

### Obnavljanje privzetih nastavitev

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Možnosti** > **Obnovi privzeto**.

### Radio FM

#### Poslušanje radia

Izberite **Meni** > **Glasba** > **Radio**.

UKV-radio uporablja anteno, vendar ne antene naprave. Da bi radijski sprejemnik deloval pravilno, morajo biti na napravo priključene združljive slušalke ali druga dodatna oprema.

Pri prvem odpiranju aplikacije lahko določite, da se lokalne postaje samodejno naravnajo.

Naslednjo ali prejšnjo postajo poslušate tako, da izberete  ali .

Radio utišate tako, da izberete .

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

**Kanali** — Oglejte si shranjene radijske postaje.

**Nastavi postaje** — Poiščite radijske postaje.

**Shrani** — Shranite radijske postaje.

**Vključi zvočnik** ali **Izključi zvočnik** — Vključite ali izključite zvočnik.

**Alternativne frekvence** — Izberite, ali naj radio samodejno poišče boljšo frekvenco RDS za postajo, če se frekvenca zniža.

**Predvajaj v ozadju** — Vrnite se na začetni zaslon, radio pa naj igra v ozadju.

## Upravljanje radijskih postaj

Izberite **Meni** > **Glasba** > **Radio**.

Shranjene postajo poslušate tako, da izberete **Možnosti** > **Kanali** in na seznamu izberete postajo.

Postajo odstranite ali preimenujete tako, da izberete **Možnosti** > **Kanali** > **Možnosti** > **Zbriši** ali **Preimenuj**.

Želena frekvenco ročno nastavite tako, da izberete **Možnosti** > **Nastavi postaje** > **Možnosti** > **Ročno iskanje**.

## Videi

Video posnetke lahko prenesete in neposredno predvajate iz združljivih internetnih video storitev (omrežna storitev) s pomočjo paketnih podatkov ali omrežja WLAN. Video posnetke lahko prenesete tudi iz združljivega računalnika v napravo in si jih tam ogledate.

Prenos videov lahko vključuje prenašanje velikih količin podatkov po omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev.

V napravi so morda že vnaprej nastavljene storitve.

Ponudniki storitev lahko ponujajo brezplačno vsebino ali pa jo zaračunavajo. Preverite cene v storitvi ali pri ponudniku storitev.

## Prenos in predvajanje video posnetkov

Izberite **Meni** > **Videi in TV**.

### Namestitev video storitve

Izberite **Video viri** > **Video imenik** in želeno video storitev.

### Ročno dodajanje video vira

V prikazu Video viri izberite **Možnosti** > **Dodaj vir** > **Dodaj ročno**.

### Brskanje po nameščenih video storitvah

Izberite **Video viri**. Vsebina nekaterih video storitev je razdeljena v kategorije. Če želite prebrskati video posnetke, izberite kategorijo.

### Iskanje video posnetka

Izberite **Iskanje video posnetkov**. Iskanje morda ni na voljo za vse storitve.

### Prenos video posnetka

Izberite **Možnosti** > **Prenos**. Nekateri posnetki lahko pretakate po omrežju, druge pa morate najprej naložiti v napravo. Če zaprete aplikacijo, se prenašanje nadaljuje v ozadju. Preneseni videoposnetki se shranjujejo v mapo **Moji videoposnetki**.

## **Pretakanje video posnetka ali predvajanje prenesenega video posnetka**

Izberite ikono za predvajanje.

Če si želite med predvajanjem ogledati nadzorne tipke, tapnite zaslon.

Za prilagajanje glasnosti uporabite tipki za glasnost.

## **Načrtovanje nalaganj**

### **Načrtovanje samodejnega prenosa video posnetkov v storitvi**

Izberite **Možnosti** > **Načrtovanje prenosov**. Novi video posnetki se samodejno prenesejo vsak dan v trenutku, ki ga določite.

### **Preklic načrtovanih prenosov**

Izberite **Ročni prenos** in način prenosa.

Če aplikacijo nastavite na samodejno nalaganje video posnetkov, bo naprava morda prenašala ogromno podatkov po omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov dobite pri svojem ponudniku storitev.

## **Video viri**

Izberite **Meni** > **Videi in TV**.

### **Ogled in upravljanje virov**

Izberite **Video viri**.

## **Ogled video posnetkov, ki so na voljo v viru**

S seznama izberite vir.

Vsebina nameščenih video storitev je distribuirana z viri RSS.

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

**Naročnine na vire** — Preverite, na katere vire ste naročeni.

**Podrobnosti vira** — Oglejte si informacije o video viru.

**Dodaj vir** — Naročite se na nove vire. Če želite izbrati vir med storitvami v video imeniku, izberite **Prek Video imenika**.

**Osveži vire** — Osvežite vsebino vseh virov.

**Upravljaj račun** — Upravljajte možnosti svojega računa za posamezen vir, če je na voljo.

**Premakni** — Premaknite video posnetke na želeno lokacijo.

## **Moji videi**

V mapi Moji videi se shranjujejo vsi videi. V ločenih prikazih so naloženi video posnetki in tisti, ki ste jih posneli s kamero naprave.

Če želite odpreti mapo in prikazati video posnetke, izberite mapo. Med predvajanjem video posnetka tapnite zaslon, če želite uporabljati tipke za upravljanje predvajalnika.

Če želite spremeniti glasnost, pritisnite tipko za glasnost.

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

**Nadaljuj nalaganje** — Nadaljujte prekinjen ali neuspešen prenos.

**Prekliči nalaganje** — Prekličite prenos.

**Podrobn. video posnetka** — Prikažite informacije o video posnetku.

**Stanje pomnilnika** — Oglejte si količino razpoložljivega in uporabljenega pomnilnika.

**Razvrsti po** — Razvrstite video posnetke. Izberite želeno kategorijo.

### Kopiranje videov med napravo in računalnikom

Ali ste z napravo posneli videe, ki si jih želite ogledati v računalniku? Ali pa želite kopirati slike iz naprave v računalnik? Če želite kopirati videe med napravo in računalnikom, uporabite združljiv podatkovni kabel USB.

- 1 Priključite napravo v računalnik z združljivim podatkovnim kablom USB.  
Če kopirate med pomnilniško kartico v napravi in računalnikom, preverite, ali je pomnilniška kartica vstavljena.
- 2 V računalniku odprite Nokia Ovi Suite in sledite navodilom na zaslonu.

### Nastavitve kartice Videi in TV

Izberite **Meni > Videi in TV**.

Izberite **Možnosti > Nastavitve** in nato med temi možnostmi:

**Izbira video storitve** — Izberite video storitve, ki bodo prikazane v glavnem prikazu. Lahko tudi dodate, odstranite,

urejate in si ogledate podrobnosti video storitve. Vnaprej nameščenih video storitev ne morete urejati.

**Omrežna povezava** — Če želite ročno izbrati povezavo, ko se vzpostavi omrežna povezava, izberite **Vprašaj po potrebi**.

**Starševski nadzor** — Nastavite starostno omejitev za videe. Geslo je enako kot koda za zaklepanje naprave. Tovarniška nastavitve kode za zaklepanje je 12345. Pri storitvah na zahtevo so videi, katerih starostna omejitev je enaka ali večja od nastavljenih, skriti.

**Izbrani pomnilnik** — Izberite, kam se shranijo preneseni videi. Če je pomnilnik poln, se uporabi nadomestni pomnilnik, če je na voljo.

**Sličice** — Prenesite sličice video virov in si jih ogledajte.

### Prilagajanje naprave

Napravo lahko prilagodite tako, da spremenite nastavitve pripravljenosti in glavnega menija ter zamenjate tone, teme ali velikost pisave. Do večine možnosti za prilagajanje, kot je spreminjanje velikosti pisave, lahko dostopate v nastavitvah naprave.

### Spreminjanje videza naprave

Izberite **Meni > Nastavitve in Teme**.

Teme lahko uporabite, če želite spremeniti videz zaslona, na primer sliko ozadja.

Če želite spremeniti temo, ki se uporablja za vse aplikacije v napravi, izberite **Splošne teme**. Če si želite pred aktiviranjem temo predogledati, se pomaknite na temo in počakajte nekaj sekund. Če želite aktivirati temo, izberite **Možnosti** > **Nastavi**. ✓ označuje aktivno temo.

Če želite sliko ali zaporedje slik, ki se spreminjajo, uporabiti kot ozadje na začetnem zaslonu, izberite **Ozadje** > **Slika** ali **Zaporedje slik**.

Če želite spremeniti sliko, ki se ob sprejemu klica prikaže na začetnem zaslonu, izberite **Klicna slika**.

## Profili

S profili lahko nastavite tone zvonjenja, opozorilne tone za sporočila in druge zvoke naprave ter jih prilagodite različnim dogodkom, okoljem in skupinam klicateljev. Ime izbranega profila je prikazano na vrhu začetnega zaslona. Če je uporabljen profil Splošno, je prikazan samo datum.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Profili**.

Pomaknite se na profil in izberite med naslednjimi možnostmi:

**Vključi** — Vključite profil.

**Prilagodi** — Prilagodite profil.

**Omejeno** — Nastavite profil, da bo dejaven do določenega časa v naslednjih 24 urah.

Po preteku časa, se spet vključi prejšnji profil. ⌚ na začetnem zaslonu označuje časovno omejen profil. Profila Brez povezave ne morete časovno omejiti.

Če želite ustvariti nov profil, izberite **Možnosti** > **Ustvari nov**.

## 3-D toni

S 3-D toni lahko omogočite tridimenzionalne zvočne učinke za tone zvonjenja. Vsi toni zvonjenja ne omogočajo tridimenzionalnih učinkov.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Profili**. Poiščite profil in izberite **Možnosti** > **Prilagodi**.

Če želite omogočiti tridimenzionalni učinek, ki se uporablja s tonom zvonjenja, izberite **Učin.3-D tona zvonjenja** in želeni učinek.

Če želite zamenjati tridimenzionalni učinek odmeva, ki se uporablja s tonom zvonjenja, izberite **Odmev 3-D tona zvonjen.** in želeni učinek.

Če želite tridimenzionalni učinek poslušati, preden ga izberete, se pomaknite do učinka in počakajte trenutek.

## Prilagajanje začetnega zaslona

Za prilagajanje predmetov na začetnem zaslonu, kot so obvestila o e-pošti, izberite **Možnosti** > **Uredi vsebino**.



Če želite izbrati sliko ali diaprojekcijo slik kot ozadje na začetnem zaslonu, izberite **Meni > Nastavitve in Teme > Ozadje**.

Če želite spremeniti prikazano uro na začetnem zaslonu, tapnite uro na začetnem zaslonu in izberite **Možnosti > Nastavitve > Vrsta ure**.

### Prilagodite glavni meni

V meniju imate dostop do funkcij vaše naprave. Če želite odpreti glavni meni, pritisnite menijsko tipko.

Prikaz menija zamenjate tako, da izberete **Možnosti > Prikaži seznam** ali **Prikaži mrežo**.

Če želite preurediti glavni meni, izberite **Možnosti > Razvrsti**. Če želite na primer prestaviti ikono menija v drugo mapo, izberite ikono, **Možnosti > Premakni v mapo** in novo mapo. Ikono lahko povlečete in spustite tudi na drugo lokacijo v glavnem meniju.

## Aplikacije

### Koledar

S Koledarjem lahko upravljate koledarske vpise, kot so sestanki, beležke za opravila in obletnice. 

### Odpiranje koledarja

Izberite **Meni > Koledar**.

### Prikazi v koledarju

Izberite **Meni > Koledar**.

### Preklop med prikazi v koledarju

Izberite **Možnosti > Zamenjaj prikaz > Dan, Teden ali Opravilo**.

### Spremenite prvi dan v tednu ali nastavitve opozorila koledarja

Izberite **Možnosti > Nastavitve**. Prvi dan v tednu je prikaz, ki se prikaže, ko odprete koledar.

### Pomik na določen datum

Izberite **Možnosti > Pojdi na datum**.

### Orodna vrstica koledarja

Izberite **Meni > Koledar**.

V orodni vrstici koledarja izberite med naslednjim:

 **Naslednji pogled** — Izberite mesečni prikaz.

 **Naslednji pogled** — Izberite tedenski prikaz.

 **Naslednji pogled** — Izberite dnevni prikaz.

 **Naslednji pogled** — Izberite prikaz opravil.

 **Nov sestanek** — Dodajte nov opomnik za sestanek.

 **Novo opravilo** — Dodajte novo opravilo.

### Ustvarjanje koledarskega vpisa

Izberite **Meni > Koledar**.

- 1 Poiščite želeni datum in izberite **Možnosti** > **Nov kol. vpis** in med temi možnostmi:

**Sestanek** — Nastavite opomnik za sestanek.

**Zahteva za sestanek** — Ustvarite novo zahtevo za sestanek in jo pošljite. Nabiralnik mora biti nastavljen.

**Beležka** — Zapišite splošno beležko za določen dan.

**Obletnica** — Dodajte opomnik za rojstne dneve in posebne datume (vpisi se ponovijo vsako leto).

**Beležka opravila** — Nastavite opomnik za nekaj, kar morate opraviti do določenega datuma.

- 2 Izpolnite vsa polja. Izberite polje za vnos besedila. Pogovorno okno za vnos besedila zaprete tako, da izberete **Končano**.  
Opis lahko dodate, če izberete **Možnosti** > **Dodaj opis**.
- 3 Izberite **Končano**.

Možnosti, ki so na voljo, so lahko različne.

### Utišanje ali ustavitev opozorila koledarja

Izberite **Utišaj** ali **Ustavi**.

### Nastavitev opozorila na dremež

Izberite **Dremež**.

Če želite določiti trajanje dremeža, po katerem se opozorilo koledarja spet vključi, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Trajanje dremeža**.

### Delo s koledarskimi vpisi

Izberite **Meni** > **Koledar**.

### Brisanje več vpisov hkrati

V mesečnem prikazu izberite **Možnosti** > **Zbriši koledarski vpis** > **Pred izbr. datumom** ali **Vsi vpisi**.

### Označevanje opravila kot končanega

V prikazu opravil se pomaknite do želenega opravila in izberite **Možnosti** > **Označi kot končano**.

### Pošiljanje beležke koledarja v združljivo napravo

Izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

Če druga naprava ni združljiva z univerzalnim koordiniranim časom (UTC), podatki o času prejetih vpisov v koledar morda ne bodo prikazani pravilno.

Koledar lahko sinhronizirate z združljivim računalnikom prek aplikacije Ovi Suite. Pri ustvarjanju koledarskega vpisa nastavite želeno možnost sinhronizacije.

### Ura

#### Nastavitev ure in datuma

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Ura**.

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in nato izberite med temi možnostmi:

**Čas** — Nastavite uro.

**Datum** — Nastavite datum.

**Samodejno posodablj. ure** — Nastavite omrežje tako, da bo samodejno posodabljal uro, datum in časovni pas za napravo (omrežna storitev).

## Budilka

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Ura**.

### Nastavitev novega opozorila

- 1 Izberite **Novo opozoril..**
- 2 Določite čas alarma.
- 3 Izberite **Ponavljanje** in nastavite, ali in kdaj naj se alarm ponavlja.
- 4 Izberite **Končano**.

### Prikaz opozoril

Izberite **Opozorila**.  označuje aktivno opozorilo.  označuje ponavljajoče se opozorilo.

### Odstranjevanje opozorila

Izberite **Opozorila**, pomaknite se na opozorilo in izberite **Možnosti** > **Zbriši opozorilo**.

### Ustavitev opozorila

Izberite **Ustavi**. Če je naprava med alarmom izklopljena, se samodejno vklopi in začne zvoniti.

### Nastavitev dremeža opozorila

Izberite **Dremež**.

### Določanje časa dremeža

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Trajanje dremeža**.

### Spreminjanje tona opozorila

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Opozorilni ton ure**.

## Svetovna ura

S svetovno uro lahko vidite trenutni čas na različnih lokacijah.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Ura**.

### Prikaz ure

Izberite **Svetovna ura**.

### Dodajanje lokacij na seznam

Izberite **Možnosti** > **Dodaj lokacijo**.

### Nastavitev trenutne lokacije

Pomaknite se na lokacijo in izberite **Možnosti** > **Nastavi za tren. lokacijo**. Ura v vaši napravi se spremeni glede na izbrano lokacijo. Poskrbite, da bo čas pravilen in se bo ujemal z vašim časovnim pasom.

## RealPlayer

Z aplikacijo RealPlayer lahko predvajate video posnetke ali pretakate predstavnostne datoteke neposredno iz spleta, ne da bi jih prej shranili v napravo.

RealPlayer morda ne podpira vseh zapisov datotek ali njihovih različic.

### Predvajanje video posnetka

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **RealPlayer**.

### Predvajanje video posnetka

Izberite **Video posnetki** in video posnetek.

## Seznam zadnjih predvajanih datotek

V glavnem pogledu izberite **Nazadnje predv..**

Pomaknite se na video posnetek, izberite **Možnosti** in med naslednjim:

**Uporabi video posnetek** — Dodelite video posnetek vizitki ali ga nastavite za ton zvonjenja.

**Označi/Odznači** — Če želite poslati ali zbrisati več predmetov hkrati, jih označite ali odznačite.

**Prikaži podrobnosti** — Poglejte podrobnosti, na primer obliko zapisa, ločljivost in trajanje.

**Nastavitve** — Uredite nastavitve za predvajanje videa in pretakanje.

## Pretakanje vsebine po omrežju

Izberite **Meni > Aplikacije > RealPlayer.**

Pretakanje vsebine po omrežju je omrežna storitev. Izberite **Pov. za pretak.** in povezavo. Povezavo za pretakanje lahko prejmete tudi v besedilnem ali večpredstavnostnem sporočilu ali pa jo odprete na spletni strani.

Preden se vsebina v živo začne pretakati, se naprava poveže z mestom in začne nalagati vsebino. Vsebina se ne shrani v napravo.

V predvajalniku RealPlayer lahko odpirate samo povezave RTSP, vendar pa predvajalnik predvaja tudi datoteke RAM, če v brskalniku odprete povezavo HTTP do takšne datoteke.

## RealPlayer, nastavitve

Izberite **Meni > Aplikacije > RealPlayer.**

Ponudnik storitve vam lahko pošlje nastavitve za predvajalnik RealPlayer v posebnem sporočilu. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

- 1 Če želite urediti video nastavitve, izberite **Možnosti > Nastavitve > Video.**
- 2 Če želite določiti možnost uporabe posredniškega strežnika, spremeniti privzeto dostopno točko in nastaviti območje vrat za povezovanje, izberite **Možnosti > Nastavitve > Pretakanje.** Za informacije o pravih namestitvah se obrnite na svojega ponudnika storitev.
- 3 Če želite urediti dodatne nastavitve, izberite **Možnosti > Nastavitve > Pretakanje > Omrežje > Možnosti > Dodatne nastavitve.**
- 4 Če želite izbrati pasovno širino za vrsto omrežja, jo izberite in nato izberite zeleno vrednost.  
Če želite urediti pasovno širino sami, izberite **Uporabn. določeno.**

## Snemalnik



S snemalnikom lahko posnamete zvočne beležke in telefonske pogovore. Lahko pa zvočne posnetke pošljete svojim prijateljem.

Izberite **Meni > Aplikacije > Snemalnik.**

## Snemanje zvočnih posnetkov

Izberite .

## Ustavititev snemanja zvočnega posnetka

Izberite .

## Poslušanje zvočnega posnetka

Izberite .

## Pošiljanje zvočnega posnetka v sporočilu

Izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

## Snemanje telefonskega pogovora

Med glasovnim klicem odprite snemalnik in izberite . Med snemanjem bosta oba udeleženca klica v rednih časovnih razmakih zaslišala pisk.

## Izbira kakovosti snemanja in mesta za shranjevanje zvočnih posnetkov

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

Snemalnika ne morete uporabljati med aktivnim podatkovnim klicem ali povezavo GPRS.

## Beležke

### O aplikaciji Beležke



Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Beležke**.

Napišite beležke in shranite prejete datoteke z golim besedilom (zapis datoteke .txt) v aplikacijo Beležke.

## Pisanje beležke

- 1 Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Beležke**.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Nova beležka**.
- 3 Vnesite besedilo v polje za beležko.
- 4 Izberite **Končano**.

## Upravljanje z beležkami

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Beležke**.

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

**Odpri** — Odprite beležko.

**Pošlji** — Beležko pošljite drugim združljivim napravam.

**Zbriši** — Zbrišite beležko. Zbrišete lahko tudi več beležk hkrati. Če želite označiti vsako beležko, ki jo želite zbrisati, izberite **Možnosti** > **Označi/Odznači** in zbrišite beležke.

**Sinhronizacija** — Beležke sinhronizirajte z združljivimi aplikacijami na združljivi napravi ali določite nastavitve sinhronizacije.

## Pisarna

### Upravitelj datotek

#### O Upravitelju datotek

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Upr. datot.**

Z Upraviteljem datotek lahko brskate po datotekah v napravi ali združljivem zunanjem pogonu, jih upravljate in odpirate.

## Iskanje in razvrščanje datotek

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Upr. datot.**

## Iskanje datoteke

Izberite **Možnosti** > **Poišči**. Vnesite iskano besedilo, ki ustreza imenu datoteke.

## Premikanje in kopiranje datotek in map

Izberite **Možnosti** > **Razvrsti** in želeno možnost.

## Razvrščanje datotek

Izberite **Možnosti** > **Razvrsti po** in želeno kategorijo.

## Urejanje pomnilniške kartice

Podatke na pomnilniški kartici lahko zbrisete, tako da jo formatirate, ali pa jih zaščitite z geslom.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Upr. datot.**

## Preimenovanje ali formatiranje pomnilniške kartice

Izberite pomnilniško kartico, **Možnosti** > **Možnosti pomn. kartice** in želeno možnost.

## Zaščita pomnilniške kartice z geslom

Izberite pomnilniško kartico in **Možnosti** > **Geslo pomnil. kartice**.

Te možnosti so na voljo samo, če je v napravo vstavljena združljiva pomnilniška kartica.

## Varnostno kopiranje datotek

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Upr. datot.** in **Varnostno kopir.**

Priporočamo, da redno varnostno kopirate pomnilnik naprave v združljiv računalnik ali na pomnilniško kartico.

**Nasvet:** Če imate v napravi vsebino, zaščiten s standardom DRM, uporabite programsko opremo Nokia Ovi Suite in v računalnik varnostno kopirajte licence in vsebino.

## Formatiranje masovnega pomnilnika

- 1 Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Upr. datot.**
- 2 Izberite masovni pomnilnik.
- 3 Izberite **Možnosti** > **Formatiraj mas. pomniln.**  
Masovnega pomnilnika ne formatirajte z računalniško programsko opremo, ker lahko to povzroči slabše delovanje.

Vsi podatki v masovnem pomnilniku se ob formatiranju trajno zbrisajo. Pred postopkom varnostno kopirajte podatke, ki jih želite obdržati. S programsko zbirko Nokia Ovi Suite lahko podatke varnostno kopirate v združljiv računalnik. Tehnologije upravljanja digitalnih pravic (DRM) lahko preprečijo obnovitev nekaterih podatkov iz varnostnih kopij. Več o upravljanju digitalnih pravic za vsebine lahko izveste pri svojem ponudniku storitev.

Ni povsem zanesljivo, da bodo s formatiranjem trajno uničeni vsi zaupni podatki, shranjeni v masovnem pomnilniku naprave. Po običajnem formatiranju se formatirani predeli samo označijo kot razpoložljivi prostor, naslovi, s katerimi bi bilo mogoče znova najti datoteke, pa se zbrisajo. S posebnimi orodji in programsko opremo je morda še mogoče obnoviti formatirane ali celo prepisane podatke.

## Slovar

Besede lahko prevajate iz enega jezika v drugega. Vsi jeziki morda niso podprti.

### Iskanje besede za prevod

- 1 Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Slovar**.
- 2 V iskalno polje vnesite besedilo. Ko vnašate besedilo, naprava predlaga besede, ki bodo prevedene.
- 3 S seznama izberite besedo.

Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

**Poslušaj** — Poslušajte izbrano besedo.

**Zgodovina** — Iskanje že prevedenih besed, ki ste jih prevedli med trenutno sejo.

**Jeziki** — Spremenite izhodiščni ali ciljni jezik, prenesite jezike z interneta ali odstranite jezik iz slovarja. Iz slovarja ni mogoče odstraniti angleškega jezika. Poleg angleškega imate lahko nameščena še dva jezika.

**Govor** — Uredite glasovne nastavitve. Spremenite lahko hitrost in glasnost glasu.

## Quickoffice

### 0 aplikaciji Quickoffice

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Quickoffice**.

Quickoffice sestavljajo:

- Quickword za pregledovanje dokumentov Microsoft Word
- Quicksheet za pregledovanje delovnih listov Microsoft Excel

- Quickpoint za pregledovanje predstavitev Microsoft PowerPoint
- Quickmanager za nakup programske opreme

Če imate nameščeno uredniško različico aplikacije Quickoffice, lahko datoteke tudi urejate.

Nekatere oblike dokumentov in funkcije niso podprte.

## Pretvornik

Pretvornik omogoča pretvarjanje mer iz ene enote v drugo.

Natančnost pretvornika je omejena; zaradi zaokroževanja lahko nastanejo napake.

### 0 aplikaciji Pretvornik



Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Pretvornik**.

Aplikacija Pretvornik omogoča pretvarjanje mer iz ene enote v drugo.

### Pretvarjanje merskih enot

Pretvarjate lahko merske enote, kot je na primer dolžina, iz ene enote v drugo.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Pretvornik**.

- 1 V polju Vrsta izberite mersko enoto, ki jo želite uporabiti.
- 2 V prvem polju Enota izberite enoto, iz katere želite pretvarjati.

- 3 V drugem polju Enota izberite enoto, v katero želite pretvarjati.
- 4 V prvem polju Znesek izberite vrednost, ki jo želite pretvarjati. V drugem polju Znesek je samodejno prikazana pretvorjena vrednost.

### Pretvarjanje valut

- 1 Izberite **Meni > Aplikacije > Pisarna > Pretvornik in Možnosti > Vrsta pretvorbe > Valuta**.
- 2 V naslednjem polju Enota izberite valuto, v katero želite pretvarjati.
- 3 V prvem polju Znesek izberite vrednost, ki jo želite pretvarjati. V drugem polju Znesek je samodejno prikazana pretvorjena vrednost.

### Nastavljanje menjalnega tečaja

Valuto lahko pretvorite v druge enote valute. Pred pretvarjanjem valut morate izbrati osnovno valuto (običajno vašo domačo valuto) in vnesti menjalni tečaj. Menjalne tečaje lahko nastavite za različne valute in jih pozneje spreminjate.

Izberite **Meni > Aplikacije > Pisarna > Pretvornik in Možnosti > Vrsta pretvorbe > Valuta**.

### Izbiranje osnovne valute

- 1 Izberite **Možnosti > Tečaji**.
- 2 Izberite želeno valuto.
- 3 Izberite **Možnosti > Nastavi kot osn. valuto**. Tečaj osnovne valute je vedno 1.

### Vnos menjalnega tečaja

- 1 Izberite **Možnosti > Tečaji**.
- 2 Izberite želeno valuto.
- 3 Vnesite menjalne tečaje za želene valute.

### Preimenovanje valute

Izberite **Možnosti > Tečaji**, pomaknite se na ime valute in izberite **Možnosti > Preimenuj valuto**.

Ko zamenjate osnovno valuto, morate vnesti nove menjalne tečaje, saj se vsi nastavljeni tečaji ponastavijo na nič.

### Kalkulator

#### Računanje

- 1 Izberite **Meni > Aplikacije > Pisarna > Kalkulator**.
- 2 Vnesite prvo številko izračuna.  
Če želite zbrisati številko, pritisnite vračalko.
- 3 Izberite funkcijo, na primer seštevanje ali odštevanje.
- 4 Vnesite drugo številko izračuna.
- 5 Izberite **=**.

Ta kalkulator je namenjen preprostim izračunom; njegova natančnost je omejena.

### Shranjevanje računov

Rezultat izračuna lahko shranite in ga uporabite v novem izračunu. Shranjeni rezultat v pomnilniku nadomesti prejšnji shranjeni rezultat.



## Shranjevanje rezultata izračuna

Izberite **Možnosti** > **Pomnilnik** > **Shrani**.

## Nalaganje rezultata izračuna

Izberite **Možnosti** > **Pomnilnik** > **Prikliči**.

## Ogled zadnjega shranjenega rezultata

Izberite **Možnosti** > **Zadnji rezultat**. Če zaprete aplikacijo Kalkulator ali izklopite napravo, ne počistite pomnilnika. Zadnji shranjeni rezultat lahko prikličete naslednjič, ko odprete aplikacijo Kalkulator.

## Zip manager



Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Zip**.

Z aplikacijo Zip manager lahko ustvarite arhivske datoteke s stisnjenimi datotekami ZIP; v arhiv lahko dodate eno ali več stisnjenih datotek ali map. Nastavite, zbrisate ali spremenite lahko geslo pri zaščitene arhivih in nastavitve, kot je stopnja stiskanja.

Arhivske datoteke lahko shranjujete v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici.

## Aktivne beležke

### O aplikaciji Aktivne beležke



Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Akt. beležke**.

Aktivne beležke omogočajo ustvarjanje beležk s slikami in zvočnimi ali video posnetki. Beležko lahko tudi povežete z vizitko. Beležka je prikazana med klicem z vizitko.

## Ustvarjanje in urejanje beležk

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Akt. beležke**.

### Ustvarjanje beležke

Začnite pisati.

### Urejanje beležke

Odprite beležko in izberite **Možnosti** > **Možnosti urejanja**.

Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

**Vstavi** — V beležko vstavite predmete.

**Pošlji** — Pošljite beležko v združljivo napravo.

**Poveži beležko s klici** — Izberite **Dodaj vizitke**, če želite beležko povezati z vizitko. Beležka se prikaže, ko kličete ali sprejemate klic izbrane osebe.

## Nastavitve aktivnih beležk

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Akt. beležke** in **Možnosti** > **Nastavitve**.

### Izbira mesta za shranjevanje beležk

Izberite **Uporabljeni pomnilnik** in **Želeni pomnilnik**.

### Sprememba postavitev aktivnih beležk

Izberite **Zamenjaj prikaz** > **Mreža** ali **Seznam**.

## Prikaz beležke med telefonskim klicem

Izberite **Prikaži beležko ob klicu** > **Da**.

**Nasvet:** Če beležk med klici začasno ne želite videti, izberite **Prikaži beležko ob klicu** > **Ne**. V tem primeru vam ni treba odstranjovati povezav med beležkami in vizitkami.

## Adobe Reader



Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Adobe PDF**.

S programom Adobe Reader lahko s svojo napravo berete dokumente PDF, iščete besedilo v dokumentih, spreminjate nastavitve, kot je raven povečave ali strani v ogledu; lahko pa datoteke PDF tudi pošiljate po e-pošti.

## Nastavitve

Nekatere nastavitve je morda določil že ponudnik storitev in jih ne boste mogli spremeniti.

### Nastavitve telefona

#### Nastavitve datuma in ure

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Telefon** > **Datum in čas**.

Izberite med naslednjim:

**Čas** — Vnesite trenutni čas.

**Časovni pas** — Izberite svojo lokacijo.

**Datum** — Vnesite trenutni datum.

**Zapis datuma** — Izberite zapis datuma.

**Ločilo datuma** — Izberite znak, ki loči dneve, mesece in leta.

**Zapis časa** — Izberite zapis ure.

**Ločilo časa** — Izberite znak, ki loči ure in minute.

**Vrsta ure** — Izberite vrsto ure.

**Opozorilni ton ure** — Izberite ton budilke.

**Trajanje dremeža** — Prilagodite trajanje dremeža.

**Delavniki** — Izberite delovne dneve. Bujenje lahko nato na primer nastavite le za delovne dni.

**Samodejno posodabljanje ure** — Nastavite napravo tako, da bo samodejno posodabljala uro, datum in časovni pas. Ta omrežna storitev morda ni na voljo v vseh omrežjih.

## Govor

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Telefon** > **Govor**.

V aplikaciji Govor lahko določite jezik, zeleni glas in lastnosti glasu za aplikacijo Bralnik sporočil.

### Nastavitev jezika v aplikaciji Bralnik sporočil

Izberite **Jezik**. Če želite v napravo prenesti dodatne jezike, izberite **Možnosti** > **Naloži jezike**.

**Nasvet:** Ko naložite nov jezik, morate naložiti vsaj en glas zanj.

### Nastavitev glasu

Izberite **Glas**. Glasovi, ki so na voljo, so odvisni od izbranega jezika.

## Nastavitev hitrosti govora

Izberite **Hitrost**.

## Nastavitev glasnosti govora

Izberite **Glasnost**.

## Ogled podrobnosti glasu

Odprite kartico glasov, izberite zeleni glas in **Možnosti** > **Glasovne podrobnosti**. Če želite poslušati glas, ga izberite in nato izberite še **Možnosti** > **Predvajaj glas**.

## Brisanje jezikov ali glasov

Izberite predmet in **Možnosti** > **Zbriši**.

## Nastavitve bralca sporočil

Če želite spremeniti nastavitve bralnika sporočil, odprite kartico Nastavitve in določite naslednje možnosti:

**Zaznavanje jezika** — Vključite samodejno zaznavanje jezika za branje sporočil.

**Neprekinjeno branje** — Vključite neprekinjeno branje vseh izbranih sporočil.

**Govorni elementi** — Nastavite Bralnik sporočil tako, da v sporočila vstavi vprašanja.

**Zvočni vir** — Poslušajte sporočila prek slušalk ali zvočnika.

## Jezikovne nastavitve

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Telefon** > **Jezik**.

## Spreminjanje jezika naprave

Izberite **Jezik telefona**.

## Spreminjanje jezika pisanja

Izberite **Jezik pisanja**.

## Vklop predvidevanja vnosa

Izberite **Predvidevanje vnosa**.

## Nastavitve zaslona

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Telefon** > **Zaslon**.

Izberite med naslednjim:

**Senzor za svetlobo** — Nastavite občutljivost senzorja za svetlobo vaše naprave. Senzor za svetlobo vključi luč, kadar je osvetljenost okolice šibka, in jo izključi, kadar je močna.

**Velikost pisave** — Izberite velikost besedila in ikon na zaslonu.

**Pozdrav ali logotip** — Izberite, ali želite, da se na zaslonu prikaže napis ali slika, ko vključite napravo.

**Čas osvetlitve** — Nastavite, kako dolgo ostane luč vključena, ko napravo nehate uporabljati.

## Glasovni ukazi

### Vklop glasovnih ukazov

Pridržite klicno tipko na začetnem zaslonu in povejte ukaz. Glasovni ukaz je ime aplikacije ali profila, ki je prikazan na seznamu.

Če želite prikazati seznam glasovnih ukazov, izberite **Meni** > **Nastavitve in Telefon** > **Glasovni ukazi**.

Izberite **Možnosti** in nato izberite med temi možnostmi:

**Spremeni ukaz** — Uredite glasovne ukaze.

**Predvajaj** — Poslušajte sintetizirano glasovno oznako.

**Odstrani glasovni ukaz** — Odstranite glasovni ukaz, ki ste ga ročno dodali.

**Nastavitve** — Prilagodite nastavitve.

**Vadnica za glasov. ukaze** — Odprite vadnico za glasovne ukaze.

### Nastavitve tipala in sukanje zaslona

Ko vključite tipala v napravo, lahko nadzorujete nekatere funkcije tako, da napravo obračate.

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Telefon** > **Nastavitve tipala**.

Izberite med naslednjim:

**Tipala** — Vključite tipala.

**Nadzor z obračanjem** — Izberite **Utišanje klicev in Dremež za opozorila**, če želite utišati klice in vključevati dremež opozoril tako, da obrnete napravo z zaslonom navzdol. Če želite, da se vsebina na zaslonu samodejno zasuka, ko obrnete napravo v levo ali nazaj v navpični položaj, izberite **Samod. zavrti prikaz**. Nekatere aplikacije in funkcije ne podpirajo sukanja vsebine na zaslonu.

### Nastavitve drsnika

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Telefon** > **Upravljanje telef.** > **Nastavitve drsnika**.

Če želite, da se tipkovnica zaklene, ko zaprete drsnik, izberite **Zakl. tip. ob zap. drsnika**.

### Nastavitve dodatne opreme

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Telefon** > **Dodatna oprema**.

Nekateri priključki za dodatno opremo označujejo, katera vrsta dodatne opreme je priključena na napravo.

Izberite dodatno opremo in med naslednjim:

**Privzeti profil** — Nastavite profil, za katerega želite, da se vključi vsakič, ko v svojo napravo priključite določeno združljivo dodatno opremo.

**Samodejni sprejem** — Nastavite napravo tako, da po petih sekundah samodejno sprejme dohodni klic. Če je vrsta zvonjenja nastavljena na **Kratek pisk** ali **Tiho**, je samodejno sprejemanje klicev onemogočeno.

**Osvetlitev** — Nastavite osvetlitev tako, da po zakasnitvi ostane vključena.

Od vrste dodatne opreme je odvisno, katere nastavitve so na voljo.

Če želite spremeniti nastavitve TV-izhoda, izberite **TV-izhod** in med naslednjim:

**Privzeti profil** — Nastavite profil, ki ga želite vključiti vsakič, ko v vašo napravo priključite kabel Nokia Video Connectivity.

**Razmerje stranic TV-ja** — Izberite razmerje med višino in širino TV-sprejemnika.

**TV-sistem** — Izberite sistem analognega video signala, ki je združljiv z vašim TV-sprejemnikom.

**Filter migetanja slike** — Če želite izboljšati kakovost slike na TV-zaslonu, izberite **Vključeno**. Filter morda ne bo zmanjšal migetanja slike na vseh TV-zaslonih.

## Nastavitve aplikacij

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Telefon** > **Nastav. aplikacij**.

V nastavitvah aplikacije lahko urejate nastavitve nekaterih aplikacij v vaši napravi.

Nastavitve lahko uredite tudi tako, da v vsaki aplikaciji izberete **Možnosti** > **Nastavitve**.

## Posodobitve naprave

Z aplikacijo Posodobitve naprave se lahko povežete s strežnikom in prejmete konfiguracijske nastavitve za napravo, ustvarite nove profile strežnikov, si ogledate obstoječe različice programske opreme in informacije o napravi ali pa si ogledate obstoječe profile strežnikov in jih upravljate.

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Telefon** > **Upravljanje telef.** > **Posod. naprave**.

Če vaše omrežje podpira posodabljanje programske opreme po mobilnem omrežju, boste morda lahko zahtevali posodobitve tudi neposredno v napravi.

Od ponudnika storitev in oddelka za informacijsko upravljanje lahko prejmete profile strežnikov in različne konfiguracijske nastavitve. Te lahko vsebujejo povezavo in druge nastavitve, ki jih uporabljajo različne aplikacije v vaši napravi.

## Prejemanje konfiguracijskih nastavitev

- 1 Izberite **Možnosti** > **Profili strežnikov**.
- 2 Pomaknite se na profil in izberite **Možnosti** > **Začni konfiguracijo**.

## Ustvarjanje profila strežnika

Izberite **Možnosti** > **Profili strežnikov** > **Možnosti** > **Nov profil strežnika**.

## Brisanje profila strežnika

Izberite **Možnosti** > **Zbriši**.

## Varnostne nastavitve Telefon in kartica SIM

Določite lahko varnostne nastavitve za napravo in kartico SIM. Spremenite lahko na primer kodo za dostop.

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Telefon** > **Upravljanje telef.** > **Varn. nastavitve** > **Telefon in kartica SIM**.

Izberite med naslednjim:

**Zahteva po kodi PIN** — Če je vključeno zahtevanje kode PIN, jo boste morali vnesti ob vsakem vklopu naprave. Nekatere kartice SIM ne dovolijo, da izklopite zahtevanje kode PIN.

**Koda PIN, Koda PIN2 in Koda za zaklepanje** — Spremenite kodo za zaklepanje ter kodi PIN in PIN2. Kodo lahko sestavljajo le številke od 0 do 9. Izogibajte se uporabi kod za dostop, podobnih številkam za ključ v sili, da preprečite nehoteno klicanje na te številke. Če pozabite kodo PIN ali PIN2, se obrnite na ponudnika storitev. Če pozabite kodo za zaklepanje, se obrnite na center Nokia Care ali ponudnika storitev.

**Zakasn. samozaklep. tel.** — Nepooblaščen uporabo lahko preprečite tako, da določite čas, po katerem se naprava samodejno zaklene. Zaklenjene naprave ni mogoče uporabljati, dokler ne vnesete pravilne kode za zaklepanje. Če želite izklopiti možnost, izberite **Brez**.

**Zakleni ob zam. kart. SIM** — Napravo nastavite tako, da zahteva kodo za zaklepanje, ko je vstavljena neznana kartica SIM. Naprava hrani seznam že znanih in potrjenih kartic SIM. Naprava hrani seznam že znanih in potrjenih kartic SIM.

**Zaklepanje tel. na daljavo** — Omogočite ali onemogočite zaklepanje na daljavo.

**Zaprta skupina uporab.** — Določite skupine oseb, ki jih lahko kličete in od katerih lahko sprejemate klice (omrežna storitev).

**Potrjevanje storitev SIM** — Napravo nastavite tako, da pri uporabi storitev kartice SIM vpraša za potrditev (omrežna storitev).

## Upravljanje certifikatov

Digitalni certifikati ščitijo vsebino pri prenosu zaupnih informacij. Certifikate uporabljajte, če se želite povezati s spletno banko ali drugim mestom oz. oddaljenim

strežnikom, in sicer za dejanja, ki vključujejo prenos zaupnih informacij.

Uporabljajte jih tudi, če želite zmanjšati tveganje, povezano z virusi ali drugo škodljivo programsko opremo, in se prepričati o pristnosti programske opreme, kadar jo nalagate in nameščate.

Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Upravljanje telef. > Varn. nastavitve > Upravljanje certifikatov**, nato izberite želeno vrsto certifikata.

Digitalni certifikati niso jamstvo za varnost; uporabljajo se za preverjanje izvora programske opreme.

**❗ Pomembno:** Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, ob uporabi certifikatov precej manjše, jih morate uporabljati pravilno, če želite zagotoviti večjo varnost. Obstoj certifikata sam po sebi ne ponuja nobene zaščite – večja varnost je zagotovljena samo, če upravitelj certifikatov vsebuje pravilne, pristne in zaupanja vredne certifikate. Veljavnost certifikatov je omejena. Če se prikaže sporočilo "Certifikat je potekel" ali "Certifikat še ni veljaven", čeprav bi certifikat moral biti veljaven, preverite, ali sta datum in ura v napravi pravilno nastavljena.

## Varnostni modul

V varnostnem modulu so na voljo varnostne storitve za različne aplikacije.

Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Upravljanje telef. > Varn. nastavitve > Varnostni modul**, nato izberite želeni varnostni modul.

### **Ogled podrobnosti varnostnega modula**

Izberite **Možnosti > Varnostne podrobnosti**.

### **Obnavljanje prvotnih nastavitev**

Nekatere nastavitve boste morda želeli ponastaviti na izvirne vrednosti. Končati morate vse aktivne klice in povezave.

Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Upravljanje telef. > Tovarniške nastavitve**. Če želite obnoviti nastavitve, morate vnesti kodo za zaklepanje.

Po ponovnem zagonu lahko traja dlje časa, da se naprava vklopi. Ponastavitev ne vpliva na dokumente in datoteke.

### **Zaščitene vsebine**

Pri vsebini z zaščito DRM (upravljanje digitalnih pravic), na primer pri nekaterih predstavnostnih datotekah, kot so slike, glasba ali video posnetki, dobite ustrezno licenco, ki določa vaše pravice za uporabo te vsebine.

Pogledate lahko podrobnosti in stanje licenc, ter jih znova aktivirate in odstranite.

### **Upravljanje licenc digitalnih pravic**

Izberite **Meni > Nastavitve > Telefon > Upravljanje telef. > Varn. nastavitve > Zaščiteni vsebina**.

### **Upravljanje digitalnih pravic**

Lastniki vsebin lahko za zaščito svoje intelektualne lastnine uporabljajo različne tehnologije za upravljanje digitalnih pravic (DRM), vključno z avtorskimi pravicami. Ta naprava uporablja različne vrste programske opreme DRM za dostop do zaščitene vsebine DRM. S to napravo lahko dostopate do vsebin, zaščitene s sistemi WMDRM 10, OMA DRM 1.0 in OMA DRM 2.0. Če določena programska oprema DRM ne ščiti vsebin, lahko lastniki takšni programski opremi prekličejo možnost, da dostopa do novih vsebin, zaščitene s digitalnimi pravicami. Takšna razveljavitev lahko tudi preprečuje obnovitev zaščitene vsebine, ki je že shranjena v vaši napravi. Razveljavitev programske opreme DRM ne vpliva na uporabo vsebin, zaščitene s drugimi vrstami digitalnih pravic, ali nezaščitene vsebin.

Z vsebino, zaščiten s digitalnimi pravicami (DRM), dobite tudi povezano licenco, ki določa pravice za njeno uporabo.

Če je v napravi shranjena vsebina z zaščitnimi avtorskimi pravicami OMA DRM, lahko vklopne ključne in vsebino varnostno kopirate z uporabo ustrezne funkcije programske opreme Nokia Ovi Suite.

Če je v napravi zaščiten vsebina WMDRM in formatirate pomnilnik naprave, se bosta licenca in vsebina zbrisali. Licenco ali vsebino lahko izgubite tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo. Izguba licence ali vsebine lahko omejuje ponovno uporabo te vsebine v napravi. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Nekatere licence so lahko povezane z določeno kartico SIM; v tem primeru je dostop do zaščitene vsebine mogoč samo, če je kartica SIM vstavljena v napravo.

### Lučke za obveščanje

Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Opozorilne lučke**.

Če želite vključiti ali izključiti to lučko, ki označuje stanje pripravljenosti, izberite **Utrip. luč. v prapr..**

Ko je počasi utripajoča lučka, ki označuje stanje pripravljenosti, vključena, se menijska tipka periodično osvetljuje.

Če želite vključiti ali izključiti lučko za obveščanje, izberite **Opozorilna lučka**.

Ko je lučka za obveščanje vključena, se prižge menijska tipka in sveti tako dolgo, kot ste določili sami, ter tako opozarja na dogodke, kot so neodgovorjeni klici ali neprebrana sporočila.

### Upravitelj aplikacij

#### O Upravitelju aplikacij



Izberite **Meni > Nastavitve in Upravit. aplikacij**.

V Upravitelju aplikacij lahko vidite, kateri paketi programske opreme so nameščeni v vaši napravi. Ogledate si lahko podrobnosti o nameščenih aplikacijah, odstranite aplikacije in določite nastavitve namestitvev.

Namestite lahko naslednje vrste aplikacij in programske opreme:

- aplikacije JME s pripono .jad ali .jar, ki temeljijo na tehnologiji Java™
- druge aplikacije in programsko opremo s pripono .sis ali .sisx, primerno za operacijski sistem Symbian
- Grafični vmesniki s datotečno končnico .wgt

Nameščajte le programsko opremo, ki je združljiva z vašo napravo.

### Nameščanje aplikacij

Namestitvene datoteke lahko prenesete v mobilno napravo iz združljivega računalnika, naložite z brskalnikom ali jih prejmete v večpredstavnostnem sporočilu, kot prilogo e-poštnemu sporočilu ali po drugi povezavi, na primer Bluetooth.

Aplikacijo lahko v napravo namestite s programom Nokia Application Installer, ki je del programske zbirke Nokia Ovi Suite.

Ikone v Upravitelju aplikacij označujejo naslednje:



Aplikacija SIS ali SISX  
Aplikacija Java



spletni programčki



aplikacija je nameščena na pomnilniški kartici  
aplikacija je nameščena v masovnem pomnilniku



**!** **Pomembno:** Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki jim zaupate, na primer aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preizkušene s programom Java Verified™.

Pred nameščanjem bodite pozorni na naslednje:

- Če bi radi videli vrsto aplikacije, številko različice in ponudnika ali razvijalca aplikacije, izberite **Možnosti > Prikaži podrobnosti**.

Podrobnosti o varnostnem certifikatu pogledate tako, da izberete **Podrobnosti: > Certifikati: > Prikaži podrobnosti**. Uporabo digitalnih certifikatov lahko nadzorujete v Upravljanju certifikatov.

- Če namestite datoteko s posodobitvijo ali popravkom obstoječe aplikacije, lahko izvirno aplikacijo obnovite samo v primeru, da imate izvirno namestitveno datoteko ali celotno varnostno kopijo odstranjenega paketa programske opreme. Če želite obnoviti izvirno aplikacijo, aplikacijo odstranite in jo ponovno namestite z izvirno namestitveno datoteko ali varnostno kopijo.

Datoteka JAR je potrebna za nameščanje aplikacij Java. Če manjka, vas bo naprava morda pozvala, da jo prenesete. Če za aplikacijo ni določena nobena dostopna točka, boste morali eno izbrati.

Če želite namestiti aplikacijo, naredite naslednje:

- 1 Poiščite namestitveno datoteko tako, da izberete **Meni > Nastavitve in Upravit. aplikacij**. Lahko jo poiščete tudi z Upraviteljem datotek ali pa izberite **Sporočila >**

**Prejeto** in odprite sporočilo, ki vsebuje namestitveno datoteko.

- 2 V Upravitelju aplikacij izberite **Možnosti > Namesti**. V drugih aplikacijah izberite namestitveno datoteko, da začnete nameščanje.

Med nameščanjem se v napravi prikažejo podatki o poteku namestitve. Če namestite aplikacijo brez digitalnega podpisa ali certifikata, se v napravi prikaže opozorilo. Z nameščanjem nadaljujte samo v primeru, da ste prepričani o izvoru in vsebini aplikacije.

Če želite zagnati nameščeno aplikacijo, jo poiščite v meniju in izberite. Če aplikacija nima določene privzete mape, je nameščena v mapi Nameščene ap. v glavnem meniju.

Če želite videti, kateri programski paketi so bili nameščeni ali odstranjeni in kdaj, izberite **Možnosti > Prikaži dnevnik**.

**!** **Pomembno:** Naprava podpira samo eno protivirusno aplikacijo. Če namestite več aplikacij za protivirusno zaščito, lahko to vpliva na delovanje naprave ali celo povzroči, da naprava preneha delovati.

Ko namestite aplikacije na združljivo pomnilniško kartico, ostanejo namestitvene datoteke (.sis, .sisx) v pomnilniku naprave. Zasedejo lahko veliko prostora, zato morda ne boste mogli shranjevati drugih datotek. Da bi ohranili dovolj prostora v pomnilniku, jih s programsko opremo Nokia Ovi Suite najprej varnostno kopirajte v združljiv računalnik, nato pa jih z nadzornikom datotek odstranite iz pomnilnika.

naprave. Če ste datoteko .sis prejeli kot priložo sporočilu, sporočilo zbršite iz mape Prejeto.

### Odstranitev aplikacij

Aplikacije, ki ste jih namestili, lahko odstranite, če želite na primer povečati količino razpoložljivega pomnilnika.

Izberite **Meni > Nastavitve**.

- 1 Izberite **Upravit. aplikacij**.
- 2 Izberite **Nameščene ap. > Možnosti > Odstrani**.
- 3 Izberite **Da**.

Odstranjeno aplikacijo lahko znova namestite samo, če imate izvirni paket programske opreme ali celotno varnostno kopijo odstranjenega paketa programske opreme. Če odstranite paket programske opreme, morda ne boste mogli več odpirati dokumentov, ustvarjenih s to programsko opremo.

Če je drug paket programske opreme odvisen od paketa, ki ste ga odstranili, se lahko zgodi, da ta drugi paket preneha delovati. Podrobnosti najdete v dokumentaciji nameščenega paketa programske opreme.

### Nastavitve Upravitelja aplikacij

Izberite **Meni > Nastavitve in Upravit. aplikacij**.

Izberite **Nastavitve namestitev** in med temi možnostmi:

**Nameščanje aplikacij** — Dovolite ali preprečite namestitev programske opreme Symbian, ki nima preverjenega digitalnega podpisa.

**Prev. certifikat ob pov.** — Pred nameščanjem aplikacije preverite spletne certifikate.

**Privzeti spletni naslov** — Nastavite privzeti spletni naslov, ki ga boste uporabljali za preverjanje spletnih certifikatov.

### Klicne nastavitve

#### Klicne nastavitve

S klicnimi nastavitvami lahko v napravi določite nastavitve za posamezne klice.

Izberite **Meni > Nastavitve in Klicanje > Klici**.

Izberite med naslednjim:

**Pošiljanje št. klicatelja** — Če izberete **Da**, bodo klicane osebe videle vašo telefonsko številko. Če želite uporabiti nastavev, za katero ste domenjeni s svojim ponudnikom storitev, izberite **Privzeto** (omrežna storitev).

**Pošlji lastni ID intern. tel.** — Če izberete **Da**, bodo klicane osebe videle ID vašega internetnega telefona.

**Čakajoči klic** — Nastavite napravo tako, da vas med pogovorom obvesti o dohodnem klicu (omrežna storitev), ali preverite, ali je funkcija vključena.

**Čakajoči internetni klic** — Nastavite napravo tako, da vas med pogovorom obvesti o novem dohodnem internetnem klicu.

**Opoz. na internet. klic** — Če želite, da vas naprava opozori na dohodne internetne klice, izberite **Vključeno**. Če izberete **Izključeno**, ne boste opozorjeni, prikazalo se bo samo obvestilo o neodgovorjenem klicu.

**Zavrni klic s sporočilom** — Ko zavrnete klic, pošljite klicatelju besedilno sporočilo s pojasnilom, zakaj klica niste mogli sprejeti.

**Besedilo sporočila** — Napišite običajno besedilno sporočilo, ki bo poslano, ko zavrnete klic.

**Lastni video v prej. klicu** — Dovolite ali zavrnete pošiljanje videa med video klicem iz vaše naprave.

**Slika v video klicu** — Če med video klicem video ni poslan, izberite sliko, ki bo prikazana namesto njega.

**Samodejni ponovni klic** — Nastavite napravo, da bo po neuspelem klicanju poskusila še največ desetkrat.

Samodejno ponovno klicanje ustavite tako, da pritisnete tipko za konec.

**Prikaz trajanja klica** — Prikažite trajanje klica med pogovorom.

**Povzetek po klicu** — Prikažite trajanje klica po pogovoru.

**Hitro klicanje** — Vključite hitro klicanje.

**Sprej. s katero koli tipko** — Vključite sprejemanje klicev s katero koli tipko.

**Uporabljena linija** — Ta nastavev (omrežna storitev) je na voljo samo, če vaša kartica SIM podpira dve naročniški številki, torej dve telefonski liniji. Izberite, katero telefonsko linijo želite uporabljati za klicanje in pošiljanje besedilnih sporočil. Ne glede na izbrano linijo lahko sprejemate klice z obeh linij. Če izberete **Linija 2**, vendar na to omrežno storitev niste naročeni, ne boste mogli klicati. Ko je izbrana linija 2, je na začetnem zaslonu prikazan znak **2**.

**Menjava linije** — Preprečite menjavo telefonske linije (omrežna storitev), če vaša kartica SIM to podpira. Če želite spremeniti to nastavev, potrebujete kodo PIN2.

Možnosti, ki so na voljo, so lahko različne.

## Preusmerjanje klicev

Dohodne klice lahko preusmerite v svoj telefonski predal ali na drugo telefonsko številko. Več informacij dobite pri svojem ponudniku storitev.

Izberite **Meni > Nastavitve in Klicanje > Preusmer. klicev**.

## Preusmeritev vseh glasovnih klicev v telefonski predal ali na drugo telefonsko številko

- 1 Izberite **Glasovni klici > Vsi glasovni klici**.
- 2 Preusmeritve klicev vključite tako, da izberete **Vključi**.
- 3 Če želite preusmeriti klice v glasovni predal, izberite **V glasovni predal**.
- 4 Če želite preusmeriti klice na drugo telefonsko številko, izberite **Na drugo številko** in vnesite številko ali pa izberite **Poišči**, da poiščete številko v imeniku.

Hkrati je lahko vključenih več preusmeritev.  na začetnem zaslonu označuje, da so preusmerjeni vsi klici.

## Zapore klicev

Z zapori klicev (omrežna storitev) lahko v napravi omejite odhodne in dohodne klice. Omejite lahko na primer vse odhodne mednarodne klice ali dohodne klice, kadar ste v tujini. Če želite spremeniti nastavitve, morate ponudnika storitev prositi za geslo za zapore.

Izberite **Meni > Nastavitve in Klicanje > Zapore klicev**.

Klici na uradno številko za klice v sili, ki je programirana v vašo napravo, naj bi bili mogoči, tudi če so uporabljene varnostne funkcije, ki omejujejo klice (npr. zapore klicev, zaprta skupina uporabnikov in omejeno klicanje). Funkciji za zaporo klicev in za preusmeritev klicev ne moreta biti vključeni hkrati.

### **Zapore glasovnih klicev ali preverjanje stanja zapor**

Izberite želeno možnost zapor in **Vključi** ali **Preveri stanje**. Zapore klicev vplivajo na vse klice, tudi na podatkovne klice.

### **Zapore anonimnih internetnih klicev**

Izberite **Zapora anonimnih klicev**.

## **Odpravljanje težav**

Če si želite ogledati pogosta vprašanja o napravi, obiščite spletno mesto [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### **V: Kaj so moja koda za zaklepanje, koda PIN ali koda PUK?**

O: Privzeta koda za zaklepanje je 12345. Če kodo pozabite, se obrnite na prodajalca naprave. Če pozabite kodo PIN ali PUK ali če je niste dobili, se obrnite na svojega ponudnika mobilnih storitev.

Informacije o geslih dobite pri ponudniku dostopne točke, na primer pri ponudniku internetnih storitev ali mobilnem operaterju.

### **V: Kako zaprem aplikacijo, ki se ne odziva?**

O: Izberite **Možnosti** > **Prikaži odprte aplikac.** in se z menijsko tipko pomaknite do aplikacije. Pritisnite in zadržite menijsko tipko, da odprete aplikacijo, in izberite **Možnosti** > **Izhod**.

### **V: Zakaj slike niso ostre?**

O: Poskrbite, da je zaščitno steklo objektiva kamere čisto.

### **V: Zakaj se ob vsakem vklopu naprave na zaslonu pojavijo spremenjene ali svetle pike oziroma prazna območja?**

O: To je značilno za to vrsto zaslona. Nekateri zasloni imajo lahko pike ali točke, ki ostanejo vključene ali izključene. To je normalno in ne gre za napako.

### **V: Zakaj moja naprava Nokia ne more vzpostaviti povezave GPS?**

O: Vzpostavljjanje povezave GPS lahko traja od nekaj sekund do več minut. Vzpostavljjanje povezave GPS v vozilu lahko traja dlje. Če ste v zaprtem prostoru, pojdite ven, kjer bo sprejem signala boljši. Če ste na prostem, se premaknite na bolj odprto območje brez ovir. Prepričajte se, da z roko ne prekrivate antene GPS v napravi. Na moč signalov lahko vpliva

tudi slabo vreme. Nekatera vozila imajo tonirana (atermična) stekla, ki utegnejo blokirati satelitske signale.

### **V: Zakaj ne morem najti prijateljeve naprave z vmesnikom Bluetooth?**

O: Preverite, ali sta napravi združljivi, imata vključen vmesnik Bluetooth in nista v skritem načinu. Napravi ne smeta biti oddaljeni več kot 10 metrov, med njima pa naj ne bodo zidovi ali druge ovire.

### **V: Zakaj ne morem prekiniti povezave Bluetooth?**

O: Če je z vašo napravo povezana druga naprava, lahko povezavo prekinete v drugi napravi ali tako, da v svoji izključite vmesnik Bluetooth. Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Bluetooth > Bluetooth > Izključeno**.

### **V: Zakaj ne vidim dostopne točke WLAN, čeprav je zagotovo v dosegu?**

O: Dostopna točka WLAN morda uporablja skriti razpoznavnik nabora storitev (SSID). Do omrežja s skritim imenom SSID lahko dostopate samo, če SSID poznate in ste v svoji napravi Nokia zanj ustvarili internetno dostopno točko WLAN.

### **V: Kako lahko v svoji napravi Nokia izključim omrežje WLAN?**

O: Funkcija WLAN v napravi Nokia se izključi, kadar ne skušate vzpostaviti povezave oz. niste povezani z drugo dostopno točko in ne iščete razpoložljivih omrežij. Da bi še dodatno zmanjšali porabo energije, lahko napravo nastavite tako, da v ozadju ne bo iskala razpoložljivih omrežij ali jih bo iskala bolj poredko. Funkcija WLAN je med posameznimi iskanji v ozadju izključena.

Če želite spremeniti nastavitve iskanja omrežij v ozadju, naredite naslednje:

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > WLAN**.
- 2 Če bi radi povečali premor med iskanji omrežij v ozadju, spremenite čas v funkciji Iskanje omrežij. Iskanja v ozadju preprečite tako, da izberete **Prikaz razp. omrež. WLAN > Nikoli**.
- 3 Če želite shraniti spremembe, izberite **Nazaj**. Če nastavite **Prikaz razp. omrež. WLAN na Nikoli**, ikona za razpoložljiva omrežja WLAN ni prikazana na začetnem zaslonu. Kljub temu lahko ročno iščete omrežja WLAN, ki so na voljo, in se z njimi povezujete kot običajno.

### **V: Kaj naj storim, če je pomnilnik poln?**

O: Zbrišite predmete iz pomnilnika. Če brišete več predmetov hkrati in se prikaže obvestilo **Ni dovolj pomnilnika za izvedbo postopka**. Najprej zbr. nekaj podatkov. ali Pomnilnik skoraj poln. Zbrišite nekaj podatkov iz

**pomnilnika telefona.**, zbršite posamezne predmete in pri tem začnite z najmanjšim.

### **V: Zakaj ne morem izbrati vizitke za sporočilo?**

O: V prejemnikovi vizitki ni telefonske številke, naslova ali e-poštnega naslova. Izberite **Meni > Imenik** in ustrezno vizitko ter jo uredite.

### **V: Kako naj končam podatkovno povezavo, če jo naprava nenehno vzpostavlja?**

O: Naprava morda skuša naložiti večpredstavnostno sporočilo iz centra za večpredstavnostna sporočila. Napravi preprečite vzpostavitev podatkovne povezave tako, da izberete **Meni > Sporočila in Možnosti > Nastavitve > Večpredstav. sporočilo > Nalaganje večpr. sporočil**. Če želite, da center za večpredstavnostna sporočila shrani sporočila, ki jih boste naložili kasneje, izberite **Ročno**. Če pa želite prezreti vsa dohodna večpredstavnostna sporočila, izberite **Izključeno**. Če izberete **Ročno**, boste prejeli obvestilo o novem sporočilu, ki ga lahko naložite iz centra za večpredstavnostna sporočila. Če izberete **Izključeno**, naprava ne bo več vzpostavljala povezav z omrežjem, ki so potrebne za večpredstavnostna sporočila.

Če želite, da naprava uporabi paketno podatkovno povezavo samo, če zaženete aplikacijo ali postopek, ki jo zahteva, izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Skrbniške nast. > Paketni prenos > Povezava za paketni pr. > Po potrebi**.

Če to ne pomaga, poskusite napravo izklopiti in znova zagnati.

### **V: Ali lahko napravo Nokia skupaj z združljivim računalnikom uporabljam kot faksmodem?**

O: Naprave ni mogoče uporabljati kot faksmodem. Vendar lahko s storitvijo preusmerjanja klicev (omrežna storitev) preusmerite dohodne faksne klice na številko faksa.

### **V: Kako naj umerim zaslon?**

O: Zaslon je umerjen tovarniško. Če je potrebno ponovno umerjanje, izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Vnos z dotikom > Umerjanje zasl. na dotik**. Upoštevajte navodila.

## **Iskanje pomoči**

### **Podpora**

Če želite izvedeti več o uporabi izdelka ali če niste prepričani, kako bi telefon moral delovati, preberite priročnik za uporabo v telefonu. Izberite **Meni > Aplikacije > Pomoč**.

Če s tem ne odpravite težave, naredite naslednje:

- Znova zaženite telefon. izklopite ga in odstranite baterijo. Čez približno minuto znova namestite baterijo in vklopite telefon.
- Posodobljanje programske opreme telefona
- Obnoveitev prvotnih tovarniških nastavitev

Če ne odpravite težave, se pri podjetju Nokia pozanimajte o možnostih popravila. Obiščite spletno mesto [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair). Preden odnesete telefon v popravilo, vedno varnostno kopirajte podatke v njem.

### Pomoč v napravi

Pri uporabi aplikacij v napravi si lahko pomagata z vgrajenimi navodili.

Pomoč odprete v glavnem meniju tako, da izberete **Meni** > **Aplikacije** > **Pomoč** in aplikacijo, za katero želite prebrati navodila.

Ko je odprta ena od aplikacij, dostopate do besedila pomoči za trenutni prikaz tako, da izberete **Možnosti** > **Pomoč**.

Ko berete navodila, spremenite velikost besedila pomoči tako, da izberete **Možnosti** > **Pomanjšaj pisavo** ali **Povečaj pisavo**.

Na koncu besedila pomoči boste morda našli povezave do sorodnih tem.

Če izberete podčrtano besedo, se prikaže kratka razlaga.

Pomoč uporablja naslednje kazalnike:



Povezava do sorodne teme pomoči.



Povezava do aplikacije, ki je omenjena v besedilu.

Ko berete navodila, lahko izberete **Možnosti** > **Prikaži odprte aplikac.** in zeleno aplikacijo, da preklapljate med pomočjo in aplikacijo, ki je odprta v ozadju.


### Boljši izkoristek vaše naprave

Nokia in neodvisni razvijalci programske opreme ponujajo različne aplikacije, s katerimi lahko bolje izkoristite svojo napravo. Če želite poiskati in prenesti aplikacije, obiščite trgovino Ovi na [store.ovi.com](http://store.ovi.com). Razlage za te aplikacije najdete v priročnikih na straneh za podporo uporabnikom izdelka na [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) ali na lokalnem spletnem mestu Nokia.

### Posodobitev programske opreme naprave

#### 0 posodobitvah programske opreme in aplikacij v napraviF

S posodobitvami programske opreme in aplikacij lahko v napravo prenesete nove možnosti in izboljšane funkcije. Če posodobite programsko opremo, lahko tudi izboljšate delovanje naprave.

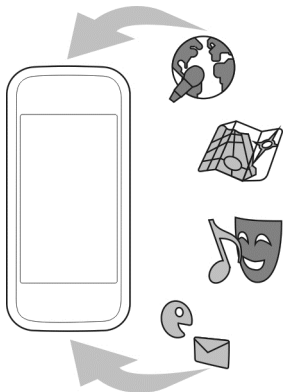

Priporočamo, da pred posodabljanjem programske opreme naprave varnostno kopirate svoje osebne podatke.

#### **⚠ Opozorilo:**

Če nameščate posodobitev programske opreme, naprave ne morete uporabljati, niti za klicanje v sili, dokler namestitve ni končana in se naprava znova ne zažene.

Nalaganje posodobitev programske opreme lahko vključuje prenos velike količine podatkov (omrežna storitev).

Pred posodabljanjem se prepričajte, da je baterija naprave dovolj napolnjena, ali pa priklopite polnilnik.

Ko boste posodobili programsko opremo ali aplikacije v napravi, navodila v priročniku za uporabo morda ne bodo več ustrezna.

### **Posodobitev programske opreme telefona z uporabo računalnika**

Programsko opremo telefona lahko posodobite z računalniško aplikacijo Nokia Ovi Suite. Potrebujete združljiv računalnik, hitro internetno povezavo in združljiv podatkovni kabel USB za povezavo telefona z računalnikom.

Če želite več informacij in želite prenesti aplikacijo Nokia Ovi Suite, pojdite na spletno mesto [www.ovi.com/suite](http://www.ovi.com/suite).

### **Nastavitve**

Običajno ima vaša naprava samodejno nastavljene MMS, GPRS, neposredno predvajanje in prenosni internet, pri čemer temeljijo te nastavitve na podatkih vašega omrežnega ponudnika storitev. Nastavitve vašega ponudnika storitev so že lahko nameščene v vašo napravo ali pa boste morali za njih zaprositi vašega omrežnega ponudnika storitev, ki jih bo posredoval kot posebno sporočilo.

V svoji napravi lahko spremenite splošne nastavitve, kot so jezik, stanje pripravljenosti, prikaz in nastavitve zaklepanja tipkovnice.



## Kode za dostop

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koda PIN ali PIN2<br>(4 do 8 števk)                | <p>Z njimi kartico SIM zaščitite pred nepooblaščenno uporabo ali pa so potrebne za dostop do nekaterih funkcij.</p> <p>Napravo lahko nastavite tako, da vas ob vklopu pozove, da vnesete kodo PIN.</p> <p>Če kode ne dobite s kartico SIM ali jo pozabite, se obrnite na ponudnika storitev.</p> <p>Če trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo, boste morali kodo odblokirati s kodo PUK oziroma PUK2.</p> |
| Koda PUK ali PUK2<br>(8 števk)                     | <p>To kodo potrebujete, če želite odblokirati kodo PIN ali PIN2.</p> <p>Če kode niste dobili skupaj s kartico SIM, se obrnite na ponudnika storitev.</p>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| številka IMEI<br>(15 števk)                        | <p>Ta številka se uporablja za prepoznavanje veljavnih naprav v omrežju. Z njo pa lahko na primer blokirate ukradene naprave.</p> <p>Če si želite ogledati številko IMEI, pokličite <b>*#06#</b>.</p>                                                                                                                                                                                                      |
| Koda za zaklepanje (imenovana tudi varnostna koda) | <p>Z njo lahko preprečite nepooblaščenno uporabo naprave.</p> <p>Napravo lahko nastavite tako, da zahteva kodo za zaklepanje, ki jo določite.</p>                                                                                                                                                                                                                                                          |

(najmanj 4 številke ali znaki)

Novo kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, ločeno od naprave.

Če ste kodo pozabili in je naprava zaklenjena, boste napravo morali odnesti v popravilo. Morda boste morali plačati dodatne stroške in vsi osebni podatki v napravi se bodo morda izbrisali.

Če želite več informacij, se obrnite na center Nokia Care ali na prodajalca naprave.

## Zaklepanje na daljavo

Svojo napravo lahko zaklenete na daljavo z vnaprej določenim besedilnim sporočilom. Na daljavo lahko zaklenete tudi pomnilniško kartico.

### Omogočanje zaklepanja na daljavo

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Upravljanje telef. > Varn. nastavitve > Telefon in kartica SIM > Zaklepanje tel. na daljavo > Omogočeno**.
- 2 Vnesite vsebino besedilnega sporočila (od 5 do 20 znakov), jo potrdite in vnesite kodo za zaklepanje.

### Zaklepanje naprave na daljavo

Napišite vnaprej določeno besedilno sporočilo in ga pošljite svoji napravi. Če želite napravo odkleniti, potrebujete kodo za zaklepanje.

## Podaljšanje časa delovanja baterije

Zaradi številnih funkcij v napravi je poraba moči baterije večja, čas njenega delovanja pa krajši. Če želite varčevati z močjo baterije, morate vedeti:

- Zaradi funkcij, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth, in funkcij, ki lahko potekajo v ozadju, medtem ko uporabljate druge funkcije, je poraba moči baterije večja. Tehnologijo Bluetooth izključite, kadar je ne potrebujete.
- Zaradi funkcij, ki uporabljajo brezžično omrežje LAN (WLAN), in funkcij, ki lahko potekajo v ozadju, medtem ko uporabljate druge funkcije, je poraba moči baterije večja. Omrežje WLAN v napravi Nokia se izključi, kadar naprava ne poskuša vzpostaviti povezave, kadar ni povezana z dostopno točko in kadar ne išče omrežij, ki so na voljo. Če želite dodatno zmanjšati porabo baterije, lahko določite, da naprava v ozadju ne išče omrežij, ki so na voljo, ali jih išče manj pogosto.
- Če ste v nastavitvah povezave nastavili **Povezava za paketni pr.** na **Ko je na voljo** in omrežje za paketni prenos podatkov (GPRS) ni v dosegu, naprava v rednih presledkih skuša vzpostaviti paketno povezavo. Če želite podaljšati čas delovanja naprave, izberite **Povezava za paketni pr.** > **Po potrebi**.
- Ko se pomaknete na nova območja na zemljevidu, aplikacija Zemljevidi naloži informacije o novih zemljevidih, zato se poveča poraba energije. Samodejno nalaganje novih zemljevidov lahko preprečite.
- Če se moč omrežnega signala na območju, kjer ste, zelo spreminja, mora naprava nenehno iskati razpoložljivo omrežje. To povečuje porabo energije.

Če je v nastavitvah omrežja določen dvojni način, išče naprava omrežje 3G. Napravo lahko nastavite tako, da uporablja samo omrežje GSM. Če želite uporabljati samo omrežje GSM, izberite **Meni** > **Nastavitve in Povezovanje** > **Omrežje** > **Omrežni način** > **GSM**.

- Zaradi osvetlitve zaslona je poraba moči baterije večja. V nastavitvah zaslona lahko spremenite časovno obdobje, po katerem se izključi osvetlitev. Izberite **Meni** > **Nastavitve in Telefon** > **Zaslon** > **Čas osvetlitve**. Če želite prilagoditi svetlobno tipalo, ki zaznava svetlobne razmere in ustrezno osvetli ali potemni zaslon, v nastavitvah zaslona izberite **Senzor za svetlobo**.
- Če pustite v ozadju zagnane aplikacije, je poraba moči baterije večja. Če se aplikacije, ki jih ne uporabljate, ne odzivajo in jih želite zapreti, izberite **Možnosti** > **Prikaži odprte aplikac.**, nato pa se z menijsko tipko pomaknite do aplikacije. Pritisnite in zadržite menijsko tipko, da odprete aplikacijo, nato pa izberite **Možnosti** > **Izhod**.

## Povečanje razpoložljivega pomnilnika

Potrebujete več razpoložljivega pomnilnika v napravi za nove aplikacije in vsebine?

**Prikaz prostora, ki je na voljo za različne vrste podatkov**  
Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Upr. datot.**

Številne funkcije naprave shranjujejo podatke v pomnilnik. Naprava vas obvesti, če začne na različnih pomnilniških lokacijah primanjkovati prostora.

## Povečanje razpoložljivega pomnilnika

Prenesite podatke na združljivo pomnilniško kartico (če je na voljo) ali v združljiv računalnik.

Podatke, ki jih ne potrebujete več, lahko odstranite z Upraviteljem datotek ali ustrezno aplikacijo. Odstranite lahko naslednje:

- Sporočila v mapah menija Sporočila in e-pošto, ki ste jo naložili iz nabiralnika.
- Shranjene spletne strani.
- Vizitke v imeniku.
- Koledarske beležke.
- Aplikacije, ki so prikazane v nadzorniku aplikacij in ki jih ne potrebujete.
- Namestitvene datoteke (.sis ali .sisx) za aplikacije, ki ste jih namestili. Prenesite namestitvene datoteke v združljiv računalnik.
- Slike in video posnetki v aplikaciji Fotografije. Ustvarite varnostne kopije datotek in jih shranite v združljiv računalnik.

## Varovanje okolja

### Varčevanje z energijo

Baterije vam ni treba polniti tako pogosto, če naredite to:

- Zaprite aplikacije in prekinite podatkovne povezave, kot je povezava WLAN ali Bluetooth, ko jih ne uporabljate.
- Zmanjšajte svetlost zaslona.

- Nastavite napravo tako, da po najmanjšem obdobju neaktivnosti preide v način varčevanja z energijo.
- Deaktivirajte nepotrebne zvoke, kot so toni zaslona na dotik ali toni tipk.

## Recikliranje



Ko naprava postane neuporabna, se lahko ves material obnovi kot material in energija. Nokia želi zagotoviti pravilno odlaganje in ponovno uporabo, zato s svojimi partnerji sodeluje v programu We:recycle.For Informacije o recikliranju starih izdelkov Nokia in zbirališčih najdete na spletnem mestu [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) ali [nokia.mobi/werecycle](http://nokia.mobi/werecycle) če uporabljate mobilno napravo. Lahko pa tudi pokličete center za pomoč uporabnikom Nokia.

Na lokalnih mestih za recikliranje reciklirajte ovojnino in priročnike za uporabo.



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na embalaži pomeni, da je treba vse neuporabne električne in elektronske izdelke, baterije in akumulatorje odnesti na posebno zbirališče odpadkov. Ta zahteva velja v Evropski uniji. Teh izdelkov ne zavržite med

navadne gospodinske odpadke. Za več informacij o okoljskih lastnostih naprave obiščite spletno mesto [www.nokia.com/ecodeclaration](http://www.nokia.com/ecodeclaration).

## Informacije o izdelku in varnostne informacije

### Dodatna oprema



#### Opozorilo:

Uporabljajte samo baterije, polnilnike in dodatno opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakršnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna. Predvsem lahko uporaba neodobrenih polnilnikov ali baterij povzroči požar, eksplozijo, puščanje ali drugo nevarnost.

O razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtič, ne kablja.

### Baterija

#### Informacije o bateriji in polnilniku

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. S to napravo uporabljajte baterijo BL-4D. Nokia bo morda izdelala dodatne modele baterij, ki bodo na voljo za to napravo.

Naprava je namenjena uporabi z naslednjimi polnilniki: AC-10. Natančna oznaka modela polnilnika se lahko razlikuje glede na vrsto vtiča, ki jo označuje E, X, AR, U, A, C, K ali B. Polnilniki tretjih oseb, ki so v skladu s standardom IEC/EN 62684, so morda združljivi s to napravo, če so priključeni v podatkovna vrata mikro USB.

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabljuje. Ko sta čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno krajša od normalnega, baterijo zamenjajte. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Če baterijo prvič uporabljate ali če je dolgo niste uporabljali, boste morda morali priklopiti polnilnik, ga odklopiti in znova priklopiti, da se bo baterija začela polniti. Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Varno odstranjevanje. Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Pravilno polnjenje. Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterije ne izpostavljajte izjemno nizkim ali visokim temperaturam. Baterijo vedno hranite na temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne povzročite kratkega stika. Do kratkega stika lahko pride, če kovinski predmet, kot je kovanec, sponka ali pisalo, sklence pozitivni (+) in negativni (-) pol baterije. (Kovinska trakova na bateriji.) To se lahko zgodi, če nosite rezervno baterijo v žepu ali torbi. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Odlaganje. Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Puščanje. Celic ali baterij ne smete razstaviti, prerezati, odpreti, upogniti, prebosti ali raztrgati. Če baterija pušča, tekočina ne sme priti v stik s kožo ali očmi. Če se to zgodi, takoj sperite prizadete predele z vodo ali poiščite zdravniško pomoč.

Poškodba. Baterije ne spreminjajte in ne predelujte, vanjo ne skušajte vstaviti tujkov ter je ne potaplajte in ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam. Poškodovane baterije lahko raznese.

Pravilna uporaba. Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nepravilna uporaba baterije lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost. Če vam naprava ali baterija pade iz rok, zlasti na trdo površino, in mislite, da je baterija poškodovana, jo odnesite na servis, da jo pregledajo, preden jo spet uporabite. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij. Pazite, da baterija ne pride v roke majhnim otrokom.

#### Nega naprave

Z napravo, baterijo, polnilnikom in dodatno opremo ravnajte previdno. V nadaljevanju je nekaj predlogov, s katerimi lahko zaščitite garancijo naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, odstranite baterijo in počakajte, da se naprava posuši.
- Naprave ne hranite pri nizkih temperaturah.
- Napravo odpirajte le v skladu z navodili v priročniku za uporabo.
- Z neodobrenimi prilagoditvami lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji.
- Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.
- Za najboljše delovanje napravo občasno izklopite in odstranite baterijo.
- Pazite, da naprava ne bo blizu magnetov ali magnetnih polj.
- Če želite, da so pomembni podatki na varnem, jih shranite na vsaj dve ločeni mesti, na primer v napravo, na pomnilniško kartico ali v računalnik ali pa si pomembne informacije zapišite.

Pri daljšem delovanju se naprava lahko segreje. V večini primerov je to povsem običajno. Če menite, da naprava ne deluje pravilno, jo odnesite na najbližji pooblaščen servis.

## Recikliranje

Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov. Okoljske informacije in navodila za recikliranje izdelkov Nokia najdete na spletnem mestu [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) ali [nokia.mobi/werecycle](http://nokia.mobi/werecycle), če uporabljate mobilno napravo..

## 0 digitalnih pravicah

Pri uporabi te naprave upoštevajte vse zakone, lokalne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih oseb vključno z avtorskimi pravicami. Varstvo avtorskih pravic lahko prepoveduje kopiranje, spreminjanje ali prenašanje slik, glasbe in drugih vsebin.

Lastniki vsebin lahko uporabljajo različne vrste tehnologij za upravljanje digitalnih pravic (DRM), da zaščitijo intelektualno lastnino, vključno z avtorskimi pravicami. Ta naprava uporablja različne vrste programske opreme DRM za dostop do vsebin, zaščiteneh z DRM. S to napravo lahko dostopate do vsebin, zaščiteneh z WMDRM 10 in OMA DRM 2.0. Če določena programska oprema DRM ne zaščiti vsebine, lahko lastniki vsebin zahtevajo, da se pri takšni programski opremi DRM možnost dostopa do vsebin, zaščiteneh z DRM, prekliče. Preklic lahko tudi prepreči obnovitev vsebin, zaščiteneh z DRM, ki so že v napravi.

Preklic takšne programske opreme DRM ne vpliva na uporabo vsebin, zaščiteneh z drugimi vrstami pravic DRM, ali uporabo vsebin, ki niso zaščitene z DRM.

Z vsebino, zaščiten z digitalnimi pravicami (DRM), dobite tudi povezano licenco, ki določa pravice za njeno uporabo.

Če je v napravi shranjena vsebina z zaščitnimi avtorskimi pravicami OMA DRM, lahko licenco in vsebino varnostno kopirate tako, da uporabite ustrezno funkcijo programske opreme Nokia Ovi Suite.

Če uporabite druge načine prenosa, se licence, ki jih morate obnoviti skupaj z zaščiten v vsebino OMA DRM, da bi jo po formatiranju pomnilnika naprave še lahko uporabljali, morda ne bodo prenesle. Licenco boste morda morali obnoviti tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo.

Če je v napravi zaščiten v vsebina WMDRM in formatirate pomnilnik naprave, se bosta licenca in vsebina zbrisali. Licenco ali vsebino lahko izgubite tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo. Izguba licence ali vsebine lahko omejuje ponovno uporabo te vsebine v napravi. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Nekatere licence so lahko povezane z določeno kartico SIM; v tem primeru je dostop do zaščitene vsebine mogoč samo, če je kartica SIM vstavljena v napravo.

## Dodatni varnostni napotki

### Okolje delovanja

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v običajnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 1,5 centimetra (5/8 palca). Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti uporabljate v povezavo z omrežjem. Če ni na voljo ustrezne povezave, lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Deli naprave so magnetni, zato utegnejo privlačiti kovinske predmete. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbršejo.

## Medicinske naprave

Delovanje radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi. Izklopite napravo plovila, kjer je označeno, da je njena uporaba prepovedana, na primer v bolnišnicah.

## Vsajene medicinske naprave

Proizvajalci medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 centimetra od vsajene medicinske naprave, kot je srčni spodbujevalnik ali kardioverter defibrilator, da bi se izognili morebitnim motnjam v zadnji. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

- naj imajo mobilno napravo vedno vsaj 15,3 centimetra od medicinske naprave;
- naj ne nosijo mobilne naprave v prsnem žepu;
- naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave;
- naj izklopijo mobilno napravo, če zaradi kakršnega koli razloga sumijo, da je prišlo do motenj;
- naj upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

## Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski nadzor hitrosti in sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu vozila ali opreme zanj.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna in lahko izničita garancijo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se zračne blazine napihnejo zelo silovito. Zato ne odlagajte naprave ali dodatne opreme v območju, ki ga zasede napihnjena blazina.

Izključite napravo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala in je lahko nezakonita.

## Nevarnost eksplozije

Na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite. Upoštevajte vse opozorilne znake. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraj, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo kraji, kjer morate po navadi ugasniti motor vozila, ladijska podpalubja, skladišča za shranjevanje in prečrpanje kemikalij ter kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci. Pri proizvajalcih vozil, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan), preverite, ali je napravo varno uporabljati v bližini takih vozil.

## Klicanje v sili

- 1 Preverite, ali je naprava vklopljena.
- 2 Preverite, ali je moč signala zadostna. Morda boste morali tudi:
  - vstaviti kartico SIM.
  - Deaktivirajte omejitve klicev, ki ste jih aktivirali za napravo, kot so zapore klicev, omejeno klicanje ali zaprte skupine uporabnikov.
  - Preverite, ali je aktiviran profil za uporabo brez povezave ali profil Polet.
  - Če so zaslon naprave in tipke zaklenjene, jih odklenite.
- 3 Pritisčajte tipko za konec, dokler se ne prikaže začetni zaslon.
- 4 Aplikacijo za klicanje odprete tako, tako da izberete njeno ikono.
- 5 Vnesite številko za klice v sili, ki velja za vašo sedanjo lokacijo. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
- 6 Pritisnite klicno tipko.
- 7 Čim bolj natančno navedite vse potrebne informacije. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

**!** **Pomembno:** Če vaša naprava podpira internetne klice, aktivirajte mobilne in internetne klice. Naprava bo morda poskušala vzpostaviti klice v sili po mobilnih omrežjih in prek ponudnika storitve internetnih klicev. Ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri nujni zdravstveni pomoči), se nikoli ne zanašajte samo na brezžično napravo.

## Informacije o potrditvi (SAR)

### Ta mobilna naprava ustreza zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih priporočajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice o izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate (specifična stopnja absorpcije, SAR). Smernice ICNIRP določajo omejitve SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh testiranih frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kot največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za doseg omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja.

Najvišja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu je 0,67 W/kg.

Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu [www.nokia.com](http://www.nokia.com) pri informacijah o izdelku.

## Avtorske pravice in druga obvestila

IZJAVA O SKLADNOSTI

CE 0434 ⓘ

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-555 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2011 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N97 mini, N-Gage, logotip Nokia Original Accessories in Ovi so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Nokia

Corporation. Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation. Druga imena izdelkov in podjetij, ki so omenjena tukaj, so lahko blagovne znamke ali tržna imena njihovih lastnikov.

Nobene dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia. Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2011. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, ter (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovajo, nobene druge uporabe, razen uporabe, navedene zgoraj. Dodatne informacije, vključno z informacijami, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Glejte <http://www.mpegla.com>.

DRUŽBA NOKIA ALI NJENI LICENCEDAJALCI POD NOBENIM POGOJEM NE PREVZEMAJO ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO PODATKOV ALI DOHODKA ALI KAKRŠNO KOLI POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO ALI POSREDNO ŠKODO, KI BI NASTALA NA KAKRŠEN KOLI NAČIN, KOLIKOR TO DOPUŠČA VELJAVNA ZAKONODAJA.

Aplikacije, ki ste jih dobili z napravo, so morda ustvarile in so morda v lasti fizičnih ali pravnih oseb, ki niso odvisne oziroma povezane z družbo Nokia. Nokia nima avtorskih pravic ali pravic intelektualne lastnine za te aplikacije drugih proizvajalcev, zato ne prevzema odgovornosti za morebitno podporo končnim uporabnikom, funkcionalnost teh aplikacij ali informacije v aplikacijah ali tem gradivu. Nokia ne daje nobenih jamstev za te aplikacije.

Z UPORABO APLIKACIJ POTRPUJETE, DA SO APLIKACIJE PONUJENE TAKŠNE, KAKRŠNE SO, BREZ KAKRŠNIH KOLI JAMSTEV, IZRECNIH ALI VSEBOVANIH, IN KOLIKOR TO DOPUŠČA VELJAVNA ZAKONODAJA. SPREJEMATE TUDI, DA NITI DRUŽBA NOKIA NITI NJENE POVEZANE DRUŽBE NE DAJEJO NOBENIH IZRECNIH ALI VSEBOVANIH ZAGOTOVIL ALI JAMSTEV, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA JAMSTVA O LASTNIŠTVU, UPORABNOSTI ALI PRIPRAVNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, TER DA APLIKACIJE NE KRŠIJO NOBENIH PATENTOV, AVTORSKIH PRAVIC, BLAGOVNIH ZNAMK ALI DRUGIH PRAVIC TRETJIH OSEB.

VSEBINA TEGA DOKUMENTA JE PONUJENA "TAKŠNA, KOT JE". RAZEN ZA TO, KAR ZAHTEVA VELJAVNA ZAKONODAJA, NI ZA NATANČNOST, ZANESLJIVOST ALI VSEBINO TEGA DOKUMENTA NOBENIH JAMSTEV, NITI IZRECNIH NITI VSEBOVANIH, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA VSEBOVANA JAMSTVA UPORABNOSTI IN USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. DRUŽBA NOKIA SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE TEGA DOKUMENTA ALI NJEGOVEGA UMIKA KADAR KOLI IN BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA.

Odkrivanje tehnoloških načel delovanja programske opreme v napravi je prepovedano v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja. Če ta uporabniški priročnik vsebuje kakršne koli omejitve zagotovil, jamstev, odškodnin in odgovornosti družbe Nokia, take omejitve v enaki meri omejujejo tudi zagotovila, jamstva, odškodnine in odgovornost njenih licencedajalcev.

Nekateri izdelki ter aplikacije in storitve zanje ponekod niso na voljo. Za podrobnosti in razpoložljivost jezikovnih možnosti se obrnite na svojega prodajalca izdelkov Nokia. Ta naprava morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

#### OBVESTILO FCC/INDUSTRY CANADA

Naprava lahko povzroči televizijske ali radijske motnje (na primer pri uporabi telefona v bližini sprejemne opreme). Če takih motenj ni mogoče odpraviti, lahko Zvezna komisija za komunikacije ZDA (FCC) ali zbornica Industry Canada zahtevata prenehanje uporabe telefona. Če potrebujete pomoč, se obrnite na lokalni pooblaščen servis. Ta naprava je skladna z določili 15. člena pravilnika FCC. Njena uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih dveh pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljive interference in (2) naprava mora sprejeti vsako interferenco drugih naprav, tudi takšno, ki bi lahko povzročila neželeno delovanje. Spremembe, ki jih ni izrecno odobrila Nokia, lahko izničijo uporabnikovo upravičenost za uporabo te opreme.

/5.0. Izdaja SL



|                              |            |                                                     |                |
|------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| <b>Kazalo</b>                |            |                                                     |                |
| <b>Simboli/Številke</b>      |            |                                                     |                |
| 3-D toni zvonjenja           | 96         |                                                     |                |
| <b>A</b>                     |            |                                                     |                |
| aktivne beležke              | 105        |                                                     |                |
| Aktivne beležke              | 105        |                                                     |                |
| albumi, predstavnost         | 83         |                                                     |                |
| antene                       | 12         |                                                     |                |
| aplikacija za pomoč          | 119        |                                                     |                |
| aplikacije                   | 112, 114   |                                                     |                |
| aplikacije Java              | 112        |                                                     |                |
| aplikacije programske opreme | 112        |                                                     |                |
| <b>B</b>                     |            |                                                     |                |
| baterija                     |            |                                                     |                |
| — polnjenje                  | 13         |                                                     |                |
| — varčevanje z energijo      | 122        |                                                     |                |
| — vstavljanje                | 10         |                                                     |                |
| Beležke                      | 101        |                                                     |                |
| besedilna sporočila          |            |                                                     |                |
| — nastavitve                 | 47         |                                                     |                |
| — pošiljanje                 | 44         |                                                     |                |
| — sporočila na kartici SIM   | 46         |                                                     |                |
| bližinsko tipalo             | 29         |                                                     |                |
| blokiranje                   |            |                                                     |                |
| — naprava                    | 59         |                                                     |                |
| Bluetooth                    | 57, 58, 59 |                                                     |                |
|                              |            | Bralnik sporočil                                    | 106            |
|                              |            | brskalnik                                           |                |
|                              |            | — Glejte <i>spletni brskalnik</i>                   |                |
|                              |            | budilka                                             | 99             |
|                              |            | <b>C</b>                                            |                |
|                              |            | certifikati                                         | 110            |
|                              |            | <b>Č</b>                                            |                |
|                              |            | čakajoči klic                                       | 32             |
|                              |            | <b>D</b>                                            |                |
|                              |            | datum in ura                                        | 106            |
|                              |            | diaprojekcija                                       | 83             |
|                              |            | dnevnik                                             | 38, 39         |
|                              |            | dnevnik klicev                                      | 38, 39         |
|                              |            | dodatna oprema                                      | 108            |
|                              |            | dostopne točke                                      | 53, 54, 55, 61 |
|                              |            | DRM (upravljanje digitalnih pravic)                 | 111            |
|                              |            | <b>E</b>                                            |                |
|                              |            | e-pošta                                             | 49             |
|                              |            | — branje in odgovarjanje na                         | 50             |
|                              |            | — nabiralnik                                        | 50             |
|                              |            | — nastavitve                                        | 50             |
|                              |            | — pošiljanje                                        | 50             |
|                              |            | — priloge                                           | 50             |
|                              |            | — ustvarjanje                                       | 50             |
|                              |            | <b>F</b>                                            |                |
|                              |            | fotoaparati                                         |                |
|                              |            | — kakovost slik                                     | 80             |
|                              |            | — nastavitve                                        | 80             |
|                              |            | fotografije                                         |                |
|                              |            | — oznake                                            | 83             |
|                              |            | — razvrščanje datotek                               | 82             |
|                              |            | — Glejte <i>kamera</i>                              |                |
|                              |            | Fotografije                                         | 81, 82         |
|                              |            | — albumi                                            | 83             |
|                              |            | — orodna vrstica                                    | 82             |
|                              |            | <b>G</b>                                            |                |
|                              |            | glasba                                              | 88             |
|                              |            | Glasba Ovi                                          | 89             |
|                              |            | glasovni klici                                      |                |
|                              |            | — Glejte <i>klici</i>                               |                |
|                              |            | glasovni ukazi                                      | 26, 31, 107    |
|                              |            | glasovno klicanje                                   | 31             |
|                              |            | gostovanje                                          | 51             |
|                              |            | govor                                               | 106            |
|                              |            | GPS                                                 |                |
|                              |            | — zahteve za podatke o položaju                     | 65             |
|                              |            | GPS (globalni sistem za določanje položaja)         | 63, 64, 66, 67 |
|                              |            | <b>H</b>                                            |                |
|                              |            | hitro klicanje                                      | 31             |
|                              |            | HSDPA (dostop do hitrega prenosa paketnih podatkov) | 28             |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| <b>I</b>                          |            |
| ikone                             | 24         |
| imenik                            | 40, 41, 42 |
| — glasovne oznake                 | 40         |
| — kopiranje                       | 42         |
| — sinhroniziranje                 | 56         |
| Informacije o podpori Nokia       | 118        |
| informacije za določanje položaja | 67         |
| internet                          |            |
| Glejte <i>spletni brskalnik</i>   |            |
| internetna povezava               | 61         |
| Glejte tudi <i>brskalnik</i>      |            |
| internetne dostopne točke (IAP)   | 53         |
| internetni brskalnik              | 61         |
| internetni klici                  | 37, 38     |
| — nastavitve                      | 38         |
| iskanje                           | 26         |
| — nastavitve                      | 27         |
| — vizitke                         | 31         |
| izklop zvoka                      | 30         |
| <b>J</b>                          |            |
| jezikovne nastavitve              | 107        |
| <b>K</b>                          |            |
| kabelska povezava                 | 60         |
| kalkulator                        | 104        |
| kamera                            |            |
| — bliskavica                      | 77         |
| — določanje slik za vizitke       | 77         |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| — kakovost videa     | 80       |
| — kazalniki          | 76, 79   |
| — možnosti           | 77       |
| — nastavitve         | 74       |
| — podatki o lokaciji | 76       |
| — pošiljanje slik    | 77       |
| — scene              | 78       |
| — slikovni način     | 75       |
| — snemanje           | 79       |
| — video način        | 79       |
| — zajemanje slik     | 75       |
| — zaporedno slikanje | 78       |
| kartica SIM          | 42, 109  |
| — sporočila          | 46       |
| — vstavljanje        | 10       |
| kazalniki            | 24, 45   |
| klicanje             |          |
| — prekinitev         | 32       |
| klici                | 29       |
| — klicane številke   | 26       |
| — konferenčni        | 32       |
| — možnosti           | 30       |
| — nastavitve         | 114, 115 |
| — omejevanje         | 42       |
| — ponovno klicanje   | 114      |
| — sprejemanje        | 30       |
| — trajanje           | 38       |
| — video klici        | 33       |
| — v sili             | 126      |
| — zavračanje         | 30       |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| klici v sili       | 126     |
| koda PIN           | 13      |
| koda za zaklepanje | 13, 121 |
| kode PIN           | 121     |
| kode PUK           | 121     |
| kode za dostop     | 121     |
| koledar            | 97, 98  |
| konferenčni klici  | 32      |
| kopiranje vsebine  | 95      |
| koristni podatki   | 118     |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| <b>L</b>                    |     |
| licence                     | 111 |
| lokalni dogodki in storitve | 63  |
| lučka za obveščanje         | 112 |

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| <b>M</b>                                      |     |
| masovni pomnilnik                             | 102 |
| merilnik potovanja                            | 66  |
| MMS (multimedia message service)              | 44  |
| MMS (storitev večpredstavnostnih sporočil)    | 46  |
| MMS (storitev za večpredstavnostna sporočila) | 48  |
| moja glasba                                   | 86  |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| <b>N</b>                    |    |
| načini uporabe kamere       |    |
| — kamera                    | 78 |
| način oddaljene kartice SIM | 59 |

|                        |            |                                    |                    |                               |            |
|------------------------|------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------|
| nalaganja              |            | nastavitve drsnika                 | 108                | podpora                       | 118        |
| — poddaje              | 90         | nastavitve posredniškega strežnika | 55                 | polnjenje baterije            | 13         |
| namestitvev aplikacij  | 112        | nastavitve tipala                  | 108                | polnjenje po vmesniku USB     | 13         |
| naprava                |            | nastavitve video posnetka          | 80                 | pomnilnik                     |            |
| — posodabljanje        | 109        | nastavitve zaslona                 | 107, 108           | — čiščenje                    | 122        |
| nastavitev glasnosti   | 27         | Nokia Ovi Suite                    | 60                 | pomnilniška kartica           | 12, 102    |
| nastavitve             |            | <b>O</b>                           |                    | posodobitve                   |            |
| — aplikacije           | 109        | obnavljanje nastavitev             | 111                | — aplikacije                  | 119        |
| — Bluetooth            | 57         | odpravljanje težav                 | 116                | — naprava                     | 109        |
| — certifikati          | 110        | odstranjevanje učinka rdečih oči   | 84                 | — programska oprema naprave   | 119        |
| — datum in ura         | 106        | okoljevarstveni namigi             | 123                | — programska oprema telefona  | 120        |
| — dodatna oprema       | 108        | omejeno klicanje                   | 42                 | posodobitve programske opreme | 119, 120   |
| — določanje položaja   | 67         | Omrežje LAN (WLAN)                 | 52                 | povezava s kablom USB         | 60         |
| — dostopne točke       | 54, 55, 61 | omrežne nastavitve                 | 51                 | povezljivost                  | 56         |
| — drsnik               | 108        | orodja za navigacijo               | 66                 | predstavitve, večpredstavnost | 46         |
| — internetni klici     | 38         | Ovi by Nokia                       | 28                 | predstavnost                  |            |
| — jezik                | 107        | <b>P</b>                           |                    | — RealPlayer                  | 99         |
| — kamera               | 74         | paketna podatkovna povezava        | 38, 55, 60         | predvajalnik glasbe           | 24, 86, 88 |
| — klici                | 114, 115   | Pašček za zapestje                 | 15                 | — sezname predvajanja         | 87         |
| — omrežje              | 51         | pesmi                              | 86                 | pregledovalnik datotek PDF    | 106        |
| — paketni podatki      | 60         | podatki o lokaciji                 | 66                 | prejeto, sporočila            | 45         |
| — podcasting           | 91         | podatki za določanje položaja      | 66                 | prejeto, sporočilo            | 45         |
| — SIP                  | 61         | podatkovne povezave                | 56, 60             | prenos                        |            |
| — sporočila            | 48         | — Bluetooth                        | 57                 | — datoteke                    | 88         |
| — upravitelj aplikacij | 114        | — sinhronizacija                   | 56                 | prenos vsebine                | 21, 22, 95 |
| — varnost              | 109        | podcasting                         | 89, 91             | pretakanje                    | 100        |
| — video                | 95         | poddajanje                         | 86, 88, 89, 90, 91 | pretvornik merskih enot       | 103        |
| — WLAN                 | 53, 55     |                                    |                    | pretvornik valut              | 103, 104   |
| — zaslon               | 107        |                                    |                    | pretvornik za merske enote    | 103        |
| nastavitve aplikacije  | 109        |                                    |                    |                               |            |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| pretvornik za valute       | 103, 104 |
| priključki                 | 10       |
| prilagajanje               | 95       |
| priljubljene               | 41       |
| priloge                    | 46       |
| pripomočki                 | 24       |
| profil Brez povezave       | 28       |
| profili                    | 23, 96   |
| — brez povezave z omrežjem | 28       |
| — prilagajanje             | 23       |
| — spreminjanje profilov    | 26       |

## Q

|             |     |
|-------------|-----|
| Quickoffice | 103 |
|-------------|-----|

## R

|                        |         |
|------------------------|---------|
| radio                  | 92      |
| — poslušanje           | 92      |
| — postaje              | 93      |
| Radio FM               | 92      |
| razširjeni GPS (A-GPS) | 64      |
| RealPlayer             | 99, 100 |
| recikliranje           | 123     |

## S

|                       |    |
|-----------------------|----|
| samosprožilec, kamera | 78 |
| scene                 | 78 |
| seznanjanje naprav    | 58 |
| sinhronizacija        | 56 |
| sinhroniziranje       | 22 |

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| SIP (protokol za vzpostavitev seje) | 61     |
| slika ozadja                        | 95, 96 |
| slike                               |        |
| — spletna objava                    | 86     |
| — urejanje                          | 84     |
| slovar                              | 103    |
| slušalke z mikrofonom               | 14     |
| SMS (short message service)         | 44     |
| snemalnik                           | 100    |
| snemanje                            |        |
| — video posnetki                    | 79     |
| Spletna objava                      | 24     |
| spletna povezava                    | 61     |
| spletni brskalnik                   | 61, 62 |
| — brskanje po straneh               | 62     |
| — začasni pomnilnik                 | 62     |
| — zaznamki                          | 62, 63 |
| spletni dnevniki                    | 62     |
| spletni viri                        | 62     |
| splošni podatki                     | 118    |
| sporočila                           | 44, 45 |
| — glasovna                          | 33     |
| — nastavitve                        | 47, 49 |
| — sporočila storitev                | 46     |
| — storitev                          | 48     |
| — v celici                          | 47     |
| — večpredstavnost                   | 46     |
| sporočila v celici                  | 47, 48 |
| sprejemanje klicev                  | 30     |

|                     |    |
|---------------------|----|
| stiki               |    |
| — priljubljeni      | 24 |
| storitve, sporočila | 46 |
| svetovna ura        | 99 |

## Š

|               |     |
|---------------|-----|
| številka IMEI | 121 |
|---------------|-----|

## T

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| telefonski predal                  | 26     |
| — glasovni                         | 33     |
| — video                            | 33     |
| telefon z zvočnikom                | 27     |
| teme                               | 95     |
| tipke in deli                      | 9, 10  |
| tipkovnica                         | 18     |
| tiskalnik                          | 85     |
| točke                              | 65     |
| toni                               | 23, 96 |
| — 3-D                              | 96     |
| toni zvonjenja                     | 23, 96 |
| tovarniške nastavitve, obnavljanje | 111    |
| trajanje klicev                    | 38     |
| Trgovina Ovi                       | 29     |

## U

|                     |            |
|---------------------|------------|
| ukazi za storitev   | 47         |
| upravitelj datotek  | 101        |
| upravljanje datotek | 101, 102   |
| ura                 | 96, 98, 99 |

| <b>V</b>                               |            |
|----------------------------------------|------------|
| varnost                                |            |
| — certifikati                          | 110        |
| — nastavitve                           | 109        |
| varnostni modul                        | 110        |
| varnostno kopiranje podatkov           | 102        |
| varnostno kopiranje pomnilnika naprave | 101        |
| varnostno zaklepanje tipkovnice        | 21         |
| večpredstavna sporočila 44, 46, 48     |            |
| videi                                  |            |
| — kopiranje                            | 95         |
| — urejanje                             | 85         |
| videi in TV                            |            |
| — nastavitve                           | 95         |
| video                                  |            |
| — moji videi                           | 94         |
| — predvajanje                          | 94         |
| — souporaba                            | 35, 36, 37 |
| video klici                            | 33, 34     |
| — sprejemanje                          | 34         |
| — zavrnitev                            | 34         |
| video posnetki                         |            |
| — predvajanje                          | 93, 99     |
| — prenos                               | 93         |
| — video viri                           | 94         |
| — v souporabi                          | 35         |
| video v souporabi                      | 35         |
| viri, novice                           | 62         |
| viri novic                             | 62         |

|                      |    |
|----------------------|----|
| virtualna tipkovnica | 20 |
| vizitke              | 41 |
| — dodajanje          | 39 |
| — iskanje            | 31 |
| — privzeto           | 40 |
| — shranjevanje       | 39 |
| — skupine            | 43 |
| — toni zvonjenja     | 41 |
| — upravljanje        | 40 |
| — urejanje           | 39 |
| vnos besedila        | 19 |

| <b>W</b>                         |            |
|----------------------------------|------------|
| WLAN (brezžično lokalno omrežje) | 52, 53, 55 |

| <b>Z</b>                 |                |
|--------------------------|----------------|
| začasni pomnilnik        | 62             |
| začetni zaslon           | 23, 24, 95, 96 |
| — stiki                  | 24             |
| zadnji klici             | 38             |
| zaklepanje               |                |
| — na daljavo             | 121            |
| zaklepanje na daljavo    | 121            |
| zaklepanje tipkovnice    | 21             |
| zapora klicev            | 115            |
| zaslon na dotik          | 15, 20, 29     |
| zaščita avtorskih pravic | 111            |
| zaščitna koda            | 121            |
| zavračanje klicev        | 30             |

| <i>Glejte zavračanje klicev</i> |        |
|---------------------------------|--------|
| zaznamki                        | 62     |
| Zemljevidi                      | 67     |
| — brskanje                      | 69     |
| — določanje položaja            | 68     |
| — elementi na zaslonu           | 69, 70 |
| — načrtovanje poti              | 70     |
| — navigacija                    | 72     |
| — pešpoti                       | 72     |
| — pošiljanje krajev             | 74     |
| — prometne informacije          | 71     |
| — shranjevanje krajev           | 73     |
| — shranjevanje poti             | 73     |
| — skupna raba lokacij           | 73     |
| — spreminjanje prikazov         | 74     |
| — vozne poti                    | 72     |
| Zip manager                     | 105    |
| zvočna sporočila                | 44     |
| zvočnik                         | 27     |