

Οδηγός χρήστη

Τεύχος 2

9356586

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν PT-2 συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/EK.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 168

Πνευματική Ιδιοκτησία © 2003 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia" και "Nokia Connecting People" είναι σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

CLASS 1 LED PRODUCT

EN 60825-1/A2:2001

Τεύχος 2

9356586

Για την ασφάλειά σας

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η παραβίαση των κανονισμών μπορεί να είναι επικίνδυνη ή παράνομη. Σε αυτόν τον οδηγό χρήσης θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες.



Μην ενεργοποιείτε την κάμερα όταν απαγορεύεται η χρήση ασύρματου τηλεφώνου ή όταν η χρήση της ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Μην εγκαθιστάτε την κάμερα σε όχημα. Μην χρησιμοποιείτε την κάμερα ή το κινητό σας τηλέφωνο για να ελέγξετε ή να ρυθμίσετε την κάμερα ενώ οδηγείτε. Σταθμεύστε πρώτα το αυτοκίνητό σας.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ Όλες οι ασύρματες συσκευές ενδέχεται να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΚΑΜΕΡΑ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Ακολουθείτε τους κανονισμούς. Απενεργοποιείτε την κάμερα όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΚΑΜΕΡΑ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

Οι ασύρματες συσκευές μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα των αεροσκαφών.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΚΑΜΕΡΑ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ

ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Μην χρησιμοποιείτε την κάμερα σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων. Μην την χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΚΑΜΕΡΑ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ Μην χρησιμοποιείτε την κάμερα σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων. Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς και να τηρείτε τους κανονισμούς.



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ

Χρησιμοποιείτε την κάμερα μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Μόνο

ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση της κάμερας και του εξοπλισμού της.



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα και μπαταρίες. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μην παραλείπτε να διατηρείτε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ Η κάμερα δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε τη στεγνή.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή.....	7
Ρύθμιση της κάμερας.....	11
Έλεγχος λειτουργιών κάρτας SIM	12
Εγκατάσταση της κάμερας	13
PC Suite ή εντολές SMS;	15
Χρήση της κάμερας με το PC Suite	17
Ρύθμιση μέσω του PC Suite	18
Κύρια σελίδα	19
Σελίδα ρυθμίσεων.....	20
Σελίδα χρηστών	24
Σελίδα οθόνης.....	27
Ρυθμίσεις ασφαλείας	28
Αποθήκευση των ρυθμίσεων του PC Suite	28
Χρήση της κάμερας με εντολές SMS.....	29
Χρήση της κάμερας.....	33
Λήψη φωτογραφίας	33
Χρήση της ανίχνευσης κίνησης	34
Χρήση χρονισμένης λήψης εικόνων	36
Χρήση του θερμομέτρου	37
Χρήση της σύνδεσης ήχου	38
Προσθήκη και κατάργηση χρηστών	38
Λίστα με εντολές SMS	41
• Ενδεικτικές λυχνίες.....	49
Προφυλάξεις και συντήρηση	53
Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας	55
• Τεχνικές προδιαγραφές.....	58

Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε την Κάμερα Επιτήρησης Nokia. Η Κάμερα Επιτήρησης Nokia αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Η θερμοκρασία λειτουργίας της Κάμερας Επιτήρησης Nokia κυμαίνεται από -10 έως +50 βαθμούς Κελσίου. Η Κάμερα Επιτήρησης Nokia προορίζεται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Ωστόσο, εάν επιλέξετε να την χρησιμοποιήσετε σε εξωτερικούς χώρους, οι συνθήκες θα πρέπει να είναι παρόμοιες με συνθήκες εσωτερικών χώρων, π.χ. το προϊόν πρέπει να προστατεύεται πάντοτε από υγρασία, άμεση έκθεση στον ήλιο, σκόνη και βρωμιά.

Η Κάμερα Επιτήρησης Nokia είναι μια συσκευή απεικόνισης με τηλεχειρισμό, ανιχνευτή κίνησης, θερμόμετρο και μικρόφωνο. Με την κάμερα μπορείτε να τραβάτε φωτογραφίες και να τις αποστέλλετε σε ένα κινητό τηλέφωνο με δυνατότητα ανταλλαγής μηνυμάτων πολυμέσων MMS και έγχρωμη οθόνη ή σε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε να ελέγχετε και να ρυθμίζετε την κάμερα με την υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων SMS και με το λογισμικό PC Suite for Nokia Observation Camera που σας παρέχεται για πιο σύνθετες λειτουργίες.



Σημείωση: Η νομοθεσία και οι κανονισμοί κάθε χώρας ενδέχεται να θέτουν περιορισμούς όσον αφορά την εικονοληψία και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση τέτοιων δεδομένων. Μην προβαίνετε σε παράνομη εφαρμογή αυτής δυνατότητας. Σεβαστείτε το ιδιωτικό απόρρητο και τα υπόλοιπα νόμιμα δικαιώματα των τρίτων και τηρείτε όλους τους νόμους που διέπουν, π.χ. την προστασία δεδομένων, το ιδιωτικό απόρρητο και τη δημοσιότητα.



Σημείωση: Οι εικόνες και τα μηνύματα που αποστέλλονται από την κάμερα, θα χρεώνονται στην αντίστοιχη συνδρομή της κάρτας SIM που βρίσκεται στην κάμερα.

Η Κάμερα Επιτήρησης Nokia έχει εγκριθεί για χρήση στο δίκτυο GSM 900/1800.

Για να χρησιμοποιήσετε την Κάμερα Επιτήρησης Nokia χρειάζεστε:

- συνδρομή κινητής τηλεφωνίας με δυνατότητα GPRS, με κάρτα SIM και υπηρεσία μηνυμάτων πολυμέσων MMS.
- κινητό τηλέφωνο με υπηρεσία μηνυμάτων πολυμέσων MMS, υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων SMS και έγχρωμη οθόνη
- κάλυψη από δίκτυο GSM/GPRS και από υπηρεσία μηνυμάτων πολυμέσων MMS τόσο για το τηλέφωνο όσο και για το χώρο όπου βρίσκεται η κάμερα.
- διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αν θέλετε να λαμβάνετε εικόνες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.



Σημείωση: Ελέγξτε το μέγεθος των μηνυμάτων πολυμέσων MMS που μπορεί να λαμβάνει το κινητό σας τηλέφωνο. Ο υπεύθυνος λειτουργίας δικτύου ενδέχεται να θέτει περιορισμούς στο μέγεθος των μηνυμάτων πολυμέσων MMS. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο λειτουργίας δικτύου.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτές τις υπηρεσίες δικτύου, πρέπει να εγγραφείτε σε αυτές μέσω του παροχέα υπηρεσίας και να λάβετε οδηγίες όσον αφορά τη χρήση τους.



Σημείωση: Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην υποστηρίζουν όλους τους ειδικούς χαρακτήρες των γλωσσών ή/και όλες τις υπηρεσίες.



Σημείωση: Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τις τιμές και τη χρήση των υπηρεσιών SIM, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή της κάρτας SIM, π.χ. τον υπεύθυνο λειτουργίας δικτύου, τον παροχέα υπηρεσίας ή κάποιον τρίτο προμηθευτή.



Σημείωση: Η λειτουργία μηνυμάτων πολυμέσων MMS μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εφόσον υποστηρίζεται από τον υπεύθυνο λειτουργίας δικτύου ή τον παροχέα υπηρεσίας. Μόνο οι συσκευές που παρέχουν συμβατές λειτουργίες μηνυμάτων πολυμέσων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορούν να λαμβάνουν και να εμφανίζουν στην οθόνη μηνύματα πολυμέσων.



Σημαντικό: Τα αντικείμενα των μηνυμάτων πολυμέσων ενδέχεται να περιέχουν ιούς ή να προκαλέσουν με άλλον τρόπο βλάβη στο τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας. Μην ανοίγετε συνημμένα αρχεία εάν δεν είστε βέβαιοι για την αξιοπιστία του αποστολέα.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για την υπηρεσία μηνυμάτων πολυμέσων είναι ενεργοποιημένη (η επιλογή "Επιτρεπτή λήψη multimedia" έχει την τιμή "Ναι") και ο υπεύθυνος λειτουργίας δικτύου ή ο παροχέας υπηρεσίας μπορεί να σας χρεώνει για κάθε μήνυμα που λαμβάνετε.



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο πηγή ρεύματος ACW-6 και εξαρτήματα που σας προμηθεύει ο κατασκευαστής της κάμερας για χρήση με το συγκεκριμένο μοντέλο κάμερας. Η χρήση άλλων τύπων ενδέχεται να αντιτίθεται σε εγκρίσεις ή να καθιστά άκυρες τις εγγυήσεις που αφορούν την κάμερα και να αποβεί επικίνδυνη.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων εξαρτημάτων, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο.

Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από ένα εξάρτημα, πρέπει να κρατήσετε και να τραβήξετε το βύσμα και όχι το καλώδιο.



Προειδοποίηση: Μην ενεργοποιείτε την κάμερα όταν απαγορεύεται η χρήση ασύρματου τηλεφώνου ή όταν η χρήση της ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



Προειδοποίηση: Για να τηρούνται οι προϋποθέσεις που αφορούν την έκθεση σε κύματα ραδιοσυχνοτήτων κατά τη χρήση κινητών συσκευών μετάδοσης, πρέπει να υπάρχει ελάχιστη απόσταση 20 εκ. ανάμεσα στην κάμερα και τους παρευρισκόμενους.


Ρύθμιση της κάμερας

Η συσκευασία πώλησης της Κάμερας Επιτήρησης Nokia περιέχει τα εξής:

- την Κάμερα Επιτήρησης Nokia
- βάση γραφείου/τοίχου
- βίδες στερέωσης και ένα εργαλείο σύσφιξης
- σειριακό καλώδιο δεδομένων
- πηγή τροφοδοσίας και βάση στερέωσης τοίχου
- CD-ROM με το λογισμικό PC Suite
- οδηγό γρήγορης έναρξης
- οδηγό χρήστη

Τα στοιχεία του μπροστινού πλαισίου της Κάμερας Επιτήρησης Nokia:


- Πηγή υπερύθρου φωτός για λήψη εικόνων σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού (1)
- Κουμπί έναρξης για ανίχνευση κίνησης (2)
- Ανιχνευτής κίνησης (3)

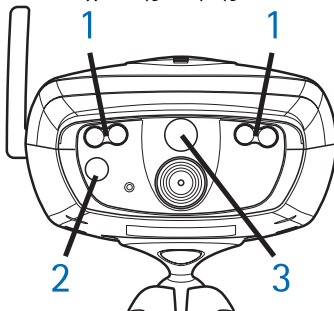

Εικόνα 1

Τα στοιχεία του πίσω πλαισίου της Κάμερας Επιτήρησης Nokia:

- Υποδοχή κάρτας SIM (4)
- Υποδοχή μεταφοράς δεδομένων (5)
- Υποδοχή εξωτερικής κεραίας (6)
- Υποδοχή τροφοδοσίας (7)
- Θερμόμετρο (8)

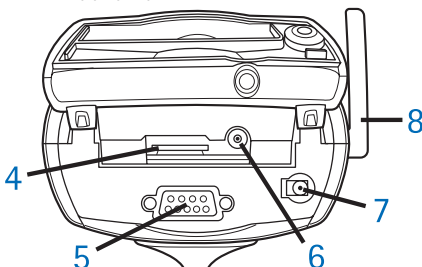

Εικόνα 2

Έλεγχος λειτουργιών κάρτας SIM

Τοποθετήστε την κάρτα SIM της Κάμερας Επιτήρησης Nokia στο κινητό σας τηλέφωνο και βεβαιωθείτε ότι η ερώτηση για τον κωδικό PIN είναι απενεργοποιημένη σε αυτή την κάρτα SIM.



Σημείωση: Εάν είναι ενεργοποιημένο το αίτημα κωδικού PIN, μπορείτε να ρυθμίσετε την κάμερα μέσω του PC Suite και όχι με εντολές SMS.



Σημείωση: Οι εικόνες και τα μηνύματα που αποστέλλονται από την κάμερα, θα χρεώνονται στην αντίστοιχη συνδρομή της κάρτας SIM που βρίσκεται στην κάμερα.



Συμβουλή: Για να βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία MMS είναι ενεργοποιημένη στην κάρτα SIM, στείλετε ένα μήνυμα MMS στο τηλέφωνό σας.


Αφαιρέσετε την κάρτα SIM της κάμερας από το κινητό σας τηλέφωνο. Τοποθετήστε την κάρτα SIM του τηλεφώνου στο τηλέφωνο.



Συμβουλή: Αν θέλετε να ενεργοποιήσετε την ερώτηση για κωδικό PIN αφού ρυθμίσετε την κάμερα, στείλτε στην κάμερα το μήνυμα κειμένου **22_κωδικός PIN_ναι**. Αντικαταστήστε τον χαρακτήρα υπογράμμισης () με ένα κενό και τον **κωδικό PIN** με τον δικό σας κωδικό PIN.

Εγκατάσταση της κάμερας

1. Ανασηκώστε το πίσω καπάκι της κάμερας και τοποθετήστε μια κάρτα SIM όπως εμφανίζεται στην Εικόνα 3. Βεβαιωθείτε ότι η λοξότμητη γωνία της κάρτας SIM είναι στραμμένη προς τα αριστερά και ότι η κάρτα έχει εφαρμόσει καλά στην υποδοχή.

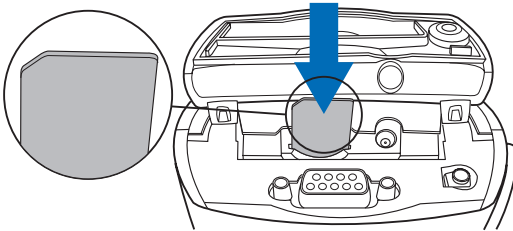

Εικόνα 3




Σημείωση: Φυλάσσετε όλες τις μικροσκοπικές κάρτες SIM μακριά από παιδιά.



Σημείωση: Εάν θέλετε να ρυθμίσετε την Κάμερα Επιτήρησης Nokia μέσω μηνυμάτων SMS, απενεργοποιήστε το αίτημα κωδικού PIN στην κάρτα SIM πριν την τοποθετήσετε στην κάμερα. Εάν είναι ενεργοποιημένο το αίτημα κωδικού PIN, μπορείτε να ρυθμίσετε την κάμερα μέσω του PC Suite.


2. Εάν ρυθμίσετε την κάμερα χρησιμοποιώντας το λογισμικό PC Suite, συνδέστε το σειριακό καλώδιο δεδομένων στην υποδοχή μεταφοράς δεδομένων που βρίσκεται στο πίσω μέρος της κάμερας καθώς και στη θύρα COM ενός συμβατού υπολογιστή.

3. Συνδέστε την πηγή τροφοδοσίας στην υποδοχή τροφοδοσίας της κάμερας και συνδέστε την σε μια πρίζα. Περιμένετε μέχρι να ανάψουν οι λυχνίες. Μόλις οι λυχνίες 1 και 3 γίνουν πράσινες, η κάμερα είναι έτοιμη για χρήση.
 4. Ρυθμίστε την κάμερα είτε μέσω του λογισμικού PC Suite είτε με εντολές SMS. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση της κάμερας με το PC Suite στη σελίδα 17 ή Χρήση της κάμερας με εντολές SMS στη σελίδα 29.
-  **Σημείωση:** Αν χρησιμοποιήσετε εντολές SMS για τη ρύθμιση της κάμερας, μόνο ο πρωτεύων χρήστης θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τις λειτουργίες ανίχνευσης κίνησης και χρονισμένης λήψης. Με το PC Suite, οι λειτουργίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως και από 20 χρήστες.
5. Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις, αποσυνδέστε το σειριακό καλώδιο δεδομένων και απενεργοποιήστε την κάμερα βγάζοντας την από την πρίζα.
 6. Στερεώστε την κάμερα στη βάση γραφείου με τη βίδα, στρέψτε τη βάση προς τη θέση χρήσης και σφίξτε τη βίδα με το εργαλείο που περιλαμβάνεται στη συσκευασία πώλησης. Για να σφίξετε τη σφαιρική άρθρωση, αφαιρέστε το ελαστικό περίβλημα και σφίξτε τη βίδα. Δείτε την Εικόνα 4.

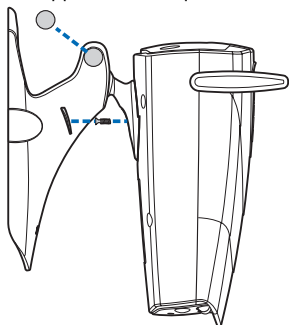

Εικόνα 4

Μπορείτε επίσης να στερεώσετε τη βάση στον τοίχο: αφαιρέστε το ελαστικό περίβλημα των βιδών από τη βάση του γραφείου και στερεώστε την στον τοίχο με δύο βίδες. Για να τοποθετήσετε την πηγή τροφοδοσίας, χρησιμοποιήστε τη βάση στερέωσης για τον τοίχο. Δείτε την Εικόνα 5.

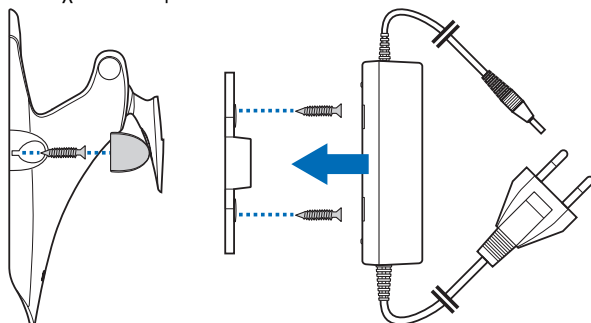

Εικόνα 5

7. Ενεργοποιήστε την κάμερα.



Σημείωση: Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος, πρέπει να κρατήσετε και να τραβήξετε το βύσμα και όχι το καλώδιο.



Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε την κάμερα σε ένα κλασικό τρίποδο κάμερας.

PC Suite ή εντολές SMS;

Μπορείτε να ρυθμίσετε την κάμερα είτε από έναν συμβατό υπολογιστή, χρησιμοποιώντας το λογισμικό PC Suite που βρίσκεται στο CD-ROM, είτε από ένα κινητό τηλέφωνο, χρησιμοποιώντας τις εντολές SMS. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση της κάμερας με το PC Suite στη σελίδα 17 ή Χρήση της κάμερας με εντολές SMS στη σελίδα 29.



Σημείωση: Αν χρησιμοποιείτε εντολές SMS, μόνο ένας χρήστης (ο πρωτεύων χρήστης) μπορεί να χρησιμοποιήσει τις λειτουργίες ανίχνευσης κίνησης και χρονισμένης λήψης. Με το PC Suite, αυτές οι λειτουργίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως και από 20 χρήστες.



Σημείωση: Εάν θέλετε να ρυθμίσετε την Κάμερα Επιτήρησης Nokia μέσω μηνυμάτων SMS, απενεργοποιήστε το αίτημα κωδικού PIN στην κάρτα SIM πριν την τοποθετήσετε στην κάμερα. Εάν είναι ενεργοποιημένο το αίτημα κωδικού PIN, μπορείτε να ρυθμίσετε την κάμερα μέσω του PC Suite. Αν θέλετε να ενεργοποιήσετε την ερώτηση για κωδικό PIN αφού ρυθμίσετε την κάμερα, στείλτε στην κάμερα το μήνυμα κειμένου **22_κωδικός PIN_ναι**. Αντικαταστήστε τον χαρακτήρα υπογράμμισης () με ένα κενό και τον **κωδικό PIN** με τον δικό σας κωδικό PIN.

Για να χρησιμοποιήσετε την κάμερα, πρέπει να ορίσετε τον πρωτεύοντα χρήστη, τις ρυθμίσεις σύνδεσης MMS και τη γλώσσα που θα χρησιμοποιείται:

Χρήση της κάμερας με το PC Suite

Πρώτα, πρέπει να εγκαταστήσετε το λογισμικό PC Suite for Nokia Observation Camera σε συμβατό υπολογιστή.



Σημείωση: Το PC Suite for Nokia Observation Camera υποστηρίζει τα λειτουργικά συστήματα Windows 98/2000/NT/XP και απαιτεί 5 MB ελεύθερο χώρο στο δίσκο.

1. Τερματίστε όλα τα προγράμματα των Windows. Τοποθετήστε το CD-ROM στη μονάδα CD-ROM του υπολογιστή σας.
2. Εάν το CD-ROM δεν ξεκινήσει αυτόματα, μεταβείτε στη μονάδα CD-ROM (π.χ. μονάδα δίσκου D) κάντε διπλό κλικ στο αρχείο **Setup.exe**.
3. Επιλέξτε τη γλώσσα για το πρόγραμμα εγκατάστασης και το λογισμικό. Συνιστάται να εγκαταστήσετε το PC Suite στην ίδια γλώσσα με αυτή που χρησιμοποιείται στο λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας.
4. Ανοίγει η σελίδα υποδοχής του οδηγού εγκατάστασης. Επιλέξτε **Επόμενο** για να συνεχίσετε.
5. Διαβάστε την άδεια χρήσης της Nokia. Εάν δεν αποδέχεστε τους όρους της άδειας χρήσης, επιλέξτε **Όχι**. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό και η διαδικασία εγκατάστασης θα διακοπεί. Επιλέξτε **Ναι** για να αποδεχέστε την άδεια χρήσης.
6. Πληκτρολογήστε το όνομά σας και το όνομα της εταιρείας σας. Επιλέξτε **Επόμενο**.
7. Επιλέξτε το φάκελο προορισμού για το λογισμικό.
Ο προεπιλεγμένος φάκελος είναι ο εξής: C:\Program Files\Nokia\Nokia Observation Camera. Εάν θέλετε να εγκαταστήσετε το λογισμικό σε διαφορετική μονάδα δίσκου ή σε διαφορετικό φάκελο, επιλέξτε **Αναζήτηση**. Όταν επιλέξετε το σωστό φάκελο προορισμού, επιλέξτε **Επόμενο**.

8. Επιλέξτε το φάκελο του προγράμματος για το λογισμικό και επιλέξτε **Επόμενο**.
9. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις εγκατάστασης. Για να τις αποδεχτείτε, επιλέξτε **Επόμενο**. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε **Προηγούμενο**, κάντε τις αλλαγές που θέλετε και στη συνέχεια επιλέξτε **Επόμενο**. Το πρόγραμμα εγκατάστασης αρχίζει να αντιγράφει τα αρχεία.
10. Η σελίδα ολοκλήρωσης σας ενημερώνει ότι η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε. Αφαιρέστε το CD-ROM από τη μονάδα CD-ROM και επιλέξτε **Τέλος**. Ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.

Ρύθμιση μέσω του PC Suite

Με το λογισμικό PC Suite for Nokia Observation Camera μπορείτε να κάνετε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την κάμερά σας.

Το περιβάλλον εργασίας του λογισμικού αποτελείται από τέσσερις σελίδες: Κύρια, Ρυθμίσεις, Χρήστες και Οθόνη. Μπορείτε να ανοίξετε τις σελίδες κάνοντας κλικ στα εικονίδια στη γραμμή εικονιδίων στα αριστερά.



Σημείωση: Εάν δεν διαθέτετε έναν συμβατό υπολογιστή, μπορείτε να ρυθμίσετε την κάμερα με το κινητό σας τηλέφωνο χρησιμοποιώντας μηνύματα SMS. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση της κάμερας με εντολές SMS στη σελίδα 29.

1. Συνδέστε το σειριακό καλώδιο δεδομένων στην υποδοχή μεταφοράς δεδομένων της Κάμερας Επιτήρησης Nokia και στη θύρα COM του υπολογιστή σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε την κατάλληλη θύρα COM επιλέγοντας "Ρυθμίσεις θύρας COM" από το μενού "Αρχείο". Βεβαιωθείτε ότι η θύρα COM που έχει ρυθμιστεί στο PC Suite έχει τον ίδιο αριθμό με τη θύρα COM του υπολογιστή σας.
2. Για να μεταβείτε στο PC Suite, επιλέξτε **Έναρξη, Προγράμματα και Nokia Observation Camera**.

3. Όταν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος στην κάμερα, σας ζητείται ο κωδικός ασφαλείας σας. Ο προκαθορισμένος κωδικός είναι 1234. Αλλάξτε τον προκαθορισμένο κωδικό επιλέγοντας "Αλλαγή κωδικών πρόσβασης" από το μενού "Ρυθμίσεις ασφαλείας". Κρατήστε το νέο κωδικό σας μυστικό και σε ασφαλές μέρος χωριστά από την κάμερα.



Σημείωση: Μόνο όσοι γνωρίζουν τον κωδικό ασφαλείας μπορούν να αλλάξουν τις ρυθμίσεις της κάμερας και να επιτρέψουν σε νέους χρήστες την πρόσβαση σε λειτουργίες της κάμερας.

4. Εάν είναι ενεργοποιημένο το αίτημα κωδικού PIN στην κάρτα SIM, θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN της κάρτας SIM.
5. Όταν σας ζητηθεί από το λογισμικό PC Suite να επιλέξετε αν θα εισαχθούν οι ρυθμίσεις της κάμερας στο λογισμικό PC Suite, επιλέξτε **Ναι**.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε την κάμερα, πρέπει να ρυθμίσετε τον πρωτεύοντα χρήστη (ανατρέξτε στη σελίδα 25), τη σύνδεση MMS (ανατρέξτε στη σελίδα 23) και τη γλώσσα που θα χρησιμοποιείται στην κάμερα (ανατρέξτε στη σελίδα 20).

Κύρια σελίδα

Η κύρια σελίδα περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για την κάμερα. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τις ρυθμίσεις της κάμερας και να τις αποθηκεύσετε σε ένα αρχείο στον υπολογιστή σας.

Εισαγωγή: κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να εισαγάγετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις από την κάμερα στο λογισμικό PC Suite.

Εγγραφή: για να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις στην κάμερα.

Άνοιγμα: για να ανοίξετε ένα αρχείο ρυθμίσεων από τον υπολογιστή σας.

Αποθήκευση ως: για να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις στον υπολογιστή σας.

Σελίδα ρυθμίσεων

Η σελίδα ρυθμίσεων αποτελείται από τέσσερις καρτέλες που περιλαμβάνουν μια ομάδα ρυθμίσεων η κάθε μία.

Καρτέλα "Γενικές ρυθμίσεις"

Όνομα κάμερας: καταχωρίστε ένα όνομα για την κάμερα. Το όνομα μπορεί να αποτελείται έως και από 20 χαρακτήρες και δεν πρέπει να περιλαμβάνει κενά ή ειδικούς χαρακτήρες.

Γλώσσα: επιλέξτε τη γλώσσα στην οποία θα εμφανίζονται οι εντολές και οι ειδοποιήσεις SMS.

Αποστολή SMS μετά τη διακοπή τροφοδοσίας: ενεργοποιήστε αυτό το πλαίσιο ελέγχου εάν θέλετε να λαμβάνετε ένα μήνυμα SMS από την κάμερα όταν η τροφοδοσία διακόπτεται και όταν η διακοπή αποκαθίσταται.



Σημείωση: Αυτή η δυνατότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή ανίχνευσης κίνησης.



Σημείωση: Τα μηνύματα που αποστέλλονται από την κάμερα, θα χρεώνονται στην αντίστοιχη συνδρομή της κάρτας SIM που βρίσκεται στην κάμερα.

Ανάλυση: επιλέξτε εάν θέλετε να λαμβάνετε τις εικόνες σε υψηλή (640 x 480 pixel), κανονική (320 x 240 pixel) ή ελάχιστη (160 x 120 pixel) ανάλυση.

Ποιότητα εικόνας: επιλέξτε εάν θέλετε η ποιότητα των εικόνων να είναι υψηλή, κανονική ή βασική.

Θέση κάμερας: Εάν η κάμερα βρίσκεται σε όρθια θέση, επιλέξτε *Κανονική*. Εάν η κάμερα έχει τοποθετηθεί ανάποδα, π.χ. σε ένα ταβάνι, επιλέξτε *Ανάποδα*. Με αυτήν τη ρύθμιση μπορείτε να εξασφαλίσετε ότι οι εικόνες που λαμβάνει η κάμερα δεν αποστέλλονται ανάποδα.

Αφού κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές, επιλέξτε **Εφαρμογή** για να χρησιμοποιήσετε τις νέες ρυθμίσεις.

Για να χρησιμοποιήσετε τις προκαθορισμένες εργοστασιακές τιμές για όλες τις ρυθμίσεις της κάμερας, κάντε κλικ στο κουμπί **Επαναφορά**.

Καρτέλα "Αυτόματη λήψη εικόνων"

Ανίχνευση κίνησης: ενεργοποιήστε αυτό το πλαίσιο ελέγχου εάν θέλετε να σας στέλνει η κάμερα εικόνες όταν ανιχνεύει κίνηση στην περιοχή κάλυψής της. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση της ανίχνευσης κίνησης στη σελίδα 34.

Αποστολή SMS κατά την ανίχνευση κίνησης: ενεργοποιήστε αυτό το πλαίσιο ελέγχου εάν θέλετε να σας στέλνει ειδοποίηση η κάμερα μόλις ανιχνεύσει κίνηση.

Αποστολή SMS μετά την τελευταία ανίχνευση: ενεργοποιήστε αυτό το πλαίσιο ελέγχου εάν θέλετε να σας στέλνει η κάμερα ένα μήνυμα SMS αφού σας στείλει όλες τις καθορισμένες εικόνες ανίχνευσης κίνησης (δείτε παρακάτω) και αφού διακόψει την ανίχνευση κίνησης.

Καθυστέρηση αποστολής εικόνας μετά την ανίχνευση: ορίστε το χρονικό διάστημα μετά από το οποίο θα σας στέλνει η κάμερα ένα μήνυμα εικόνας μετά τη λήψη μιας εικόνας ανίχνευσης κίνησης.

Αριθμός ανιχνεύσεων: ορίστε πόσα μηνύματα εικόνας ανίχνευσης κίνησης (0-10) θέλετε να σας στέλνει η κάμερα πριν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανίχνευσης εικόνας. Εάν ορίσετε την τιμή 0 για τον αριθμό των μηνυμάτων εικόνας, η λειτουργία ανίχνευσης κίνησης παραμένει ενεργοποιημένη έως ότου την απενεργοποιήσετε.



Σημείωση: Ένα μήνυμα εικόνας ανίχνευσης κίνησης μπορεί να περιέχει διάφορες εικόνες που έχουν ληφθεί σε διάστημα 0,5 δευτερολέπτου. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε παρακάτω.

Αριθμός εικόνων ανά κίνηση που έχει ανιχνευθεί: ορίστε πόσες εικόνες (1-3) θέλετε να στέλνει η κάμερα σε κάθε μήνυμα εικόνας ανίχνευσης κίνησης.



Σημείωση: Εάν ορίσετε την τιμή *Υψηλή* για την ανάλυση εικόνων στην καρτέλα "Γενικές ρυθμίσεις", μπορείτε να λάβετε μόνο μία εικόνα ανίχνευσης κίνησης σε κάθε μήνυμα. Εάν ορίσετε την τιμή *Κανονική* για την ανάλυση, μπορείτε να λάβετε δύο εικόνες. Εάν ορίσετε την τιμή *Ελάχιστη* για την ανάλυση, μπορείτε να λάβετε τρεις εικόνες.

Χρονισμένη λήψη εικόνων: ενεργοποιήστε αυτό το πλαίσιο ελέγχου εάν θέλετε να σας στέλνει η κάμερα εικόνες σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα.

Διάστημα για αποστολή εικόνας: ορίστε το χρονικό διάστημα για την αποστολή εικόνων χρονισμένης λήψης.

Αριθμός απεσταλμένων εικόνων: ορίστε τον αριθμό των εικόνων (0-10) που θέλετε να λάβετε χρησιμοποιώντας χρονισμένη λήψη πριν απενεργοποιηθεί η λειτουργία χρονισμένης λήψης εικόνων. Εάν ορίσετε την τιμή 0 για τον αριθμό των εικόνων, η χρονισμένη λήψη εικόνων παραμένει ενεργοποιημένη έως ότου την απενεργοποιήσετε.

Αφού κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές, επιλέξτε **Εφαρμογή** για να χρησιμοποιήσετε τις νέες ρυθμίσεις.

Καρτέλα "Θερμόμετρο"



Σημείωση: Ενεργοποιήστε το θερμόμετρο πριν το χρησιμοποιήσετε. Μην ασκείτε πίεση. Ανατρέξτε στην Εικόνα 2 στη σελίδα 12.

Κλίμακα: επιλέξτε *Celsius* ή *Fahrenheit* ως κλίμακα θερμοκρασίας.

Ανάγνωση θερμοκρασίας: κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να ελέγξετε την τρέχουσα θερμοκρασία στο χώρο όπου βρίσκεται η κάμερα.

Όρια θερμοκρασίας: ορίστε το ελάχιστο και μέγιστο όριο για τη θερμοκρασία. Στη συνέχεια, μπορείτε να ρυθμίσετε την κάμερα ώστε να σας στέλνει μια ειδοποίηση όταν η θερμοκρασία έχει φτάσει στο ανώτατο ή στο κατώτατο όριο. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε παρακάτω.

Αποστολή SMS όταν φτάσει στο όριο: μπορείτε να ρυθμίσετε την κάμερα ώστε να σας στέλνει μια ειδοποίηση SMS όταν η θερμοκρασία έχει φτάσει στο κατώτατο ή στο ανώτατο όριο.



Σημείωση: Αφού η κάμερα σάς στείλει ειδοποίηση ότι η θερμοκρασία έχει φτάσει στο ανώτατο ή το κατώτατο όριο, πρέπει να ορίσετε τα όρια θερμοκρασίας ξανά, εάν θέλετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία.

Προσθήκη θερμοκρασίας στις εικόνες: ενεργοποιήστε αυτό το πλαίσιο ελέγχου εάν θέλετε η κάμερα να προσθέτει σε κάθε μήνυμα εικόνας την τρέχουσα θερμοκρασία.

Αφού κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές, επιλέξτε **Εφαρμογή** για να χρησιμοποιήσετε τις νέες ρυθμίσεις.

Καρτέλα "Σύνδεση"



Συμβουλή: Για να λάβετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις σύνδεσης over the air, επικοινωνήστε με το Nokia Careline ή με τον παροχέα υπηρεσίας ή μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/phonesettings. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο κουμπί **Λήψη** στο κάτω μέρος της καρτέλας, να καταχωρίσετε τον αριθμό της υπηρεσίας ρυθμίσεων MMS, να δημιουργήσετε το μήνυμα αίτησης ρυθμίσεων SMS και να επιλέξετε **Αποστολή**.



Συμβουλή: Οι ρυθμίσεις σύνδεσης MMS για την Κάμερα Επιτήρησης Nokia είναι ίδιες με εκείνες του τηλεφώνου Nokia 7650.

Όνομα σημείου πρόσβασης GPRS: πληκτρολογήστε το όνομα του σημείου πρόσβασης GPRS. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον παροχέα υπηρεσίας που χρησιμοποιείτε.

Διεύθυνση αρχικής σελίδας: πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL του κέντρου MMS που χρησιμοποιείτε. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον παροχέα υπηρεσίας που χρησιμοποιείτε.

Όνομα χρήστη: πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη για τη σύνδεση. Μπορείτε να λάβετε το όνομα χρήστη από τον παροχέα υπηρεσίας.

Κωδικός πρόσβασης: πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για τη σύνδεση. Μπορείτε να λάβετε τον κωδικό πρόσβασης από τον παροχέα υπηρεσίας.

Διεύθυνση IP πύλης: πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP της πύλης WAP. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον παροχέα υπηρεσίας που χρησιμοποιείτε.

Αριθμός SMSC: πληκτρολογήστε τον αριθμό του κέντρου σύντομων μηνυμάτων. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον παροχέα υπηρεσίας που χρησιμοποιείτε.

Ερώτηση για τον κωδικό πρόσβασης: ενεργοποιήστε αυτό το πλαίσιο ελέγχου εάν θέλετε να σας ζητάει η κάμερα τον κωδικό πρόσβασης όταν πραγματοποιείτε μια σύνδεση. Η χρήση της συγκεκριμένης δυνατότητας ενδέχεται να απαιτείται από τον παροχέα υπηρεσίας.

Ασφάλεια σύνδεσης: ενεργοποιήστε αυτό το πλαίσιο ελέγχου εάν θέλετε να χρησιμοποιείτε μια ασφαλή σύνδεση. Η χρήση της συγκεκριμένης δυνατότητας ενδέχεται να απαιτείται από τον παροχέα υπηρεσίας.

Έλεγχος ταυτότητας: επιλέξτε εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κανονικό ή ασφαλή έλεγχο ταυτότητας. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον παροχέα υπηρεσίας που χρησιμοποιείτε.

Τύπος σύνδεσης: επιλέξτε εάν θέλετε να χρησιμοποιείτε μόνιμες ή προσωρινές περιόδους λειτουργίας όταν χρησιμοποιείτε σύνδεση GPRS. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον παροχέα υπηρεσίας που χρησιμοποιείτε.

Αφού κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές, επιλέξτε **Εφαρμογή** για να χρησιμοποιήσετε τις νέες ρυθμίσεις.

Σελίδα χρηστών

Η Κάμερα Επιτήρησης Nokia μπορεί να χρησιμοποιείται έως και από 20 χρήστες. Ένας χρήστης είναι ο πρωτεύων χρήστης ο οποίος έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει την κάμερα.

Η κάμερα ελέγχει την ταυτότητα των χρηστών μέσω των αριθμών των κινητών τηλεφώνων τους. Οι αιτήσεις που πραγματοποιούνται από αριθμούς τηλεφώνων που δεν αναγνωρίζονται από την κάμερα παραβλέπονται.



Σημείωση: Οι εικόνες και οι ειδοποιήσεις SMS που αποστέλλονται από την κάμερα, θα χρεώνονται στην αντίστοιχη συνδρομή της κάρτας SIM που βρίσκεται στην κάμερα.

Όνομα: πληκτρολογήστε το όνομα του χρήστη. Το όνομα μπορεί να αποτελείται έως και από 20 χαρακτήρες και δεν πρέπει να περιλαμβάνει κενά ή ειδικούς χαρακτήρες.

Πρωτεύων χρήστης: ενεργοποιήστε αυτό το πλαίσιο ελέγχου εάν θέλετε ο τρέχων χρήστης να είναι ο πρωτεύων χρήστης.



Σημείωση: Μπορεί να υπάρχει μόνο ένας πρωτεύων χρήστης κάθε φορά. Ο πρωτεύων χρήστης είναι το μόνο άτομο που έχει δικαιώματα ρύθμισης της κάμερας μέσω μηνυμάτων SMS. Οι άλλοι χρήστες μπορούν μόνο να λαμβάνουν εικόνες μέσω μηνυμάτων SMS και να χρησιμοποιούν τη σύνδεση ήχου. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση της κάμερας με εντολές SMS στη σελίδα 29.

Αριθμός τηλεφώνου: ο αριθμός τηλεφώνου του χρήστη.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη.

Αποστολή ειδοποίησης SMS για: ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου **Ανίχνευση κίνησης** εάν θέλετε ο χρήστης να ειδοποιείται όταν ανιχνευθεί κίνηση. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου **Όρια θερμοκρασίας** εάν θέλετε ο χρήστης να ειδοποιείται όταν η θερμοκρασία φτάνει στο ανώτατο ή κατώτατο όριο. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου **Διακοπή ρεύματος** εάν θέλετε ο χρήστης να ειδοποιείται όταν παρουσιάζεται διακοπή ρεύματος και όταν η διακοπή αποκαθίσταται.



Σημείωση: Η επιλογή **Διακοπή ρεύματος** μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **ανίχνευσης κίνησης**.

Προεπιλεγμένη διεύθυνση εικόνας: επιλέξτε εάν θέλετε να στέλνετε τις εικόνες στο κινητό τηλέφωνο του χρήστη ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του.

Δυνατότητα αίτησης εικόνας: ενεργοποιήστε αυτό το πλαίσιο ελέγχου εάν θέλετε να επιτρέψετε στο χρήστη τη λήψη εικόνων.

Δυνατότητα σύνδεσης ήχου: ενεργοποιήστε αυτό το πλαίσιο ελέγχου εάν θέλετε να επιτρέψετε στο χρήστη να ακούει τους ήχους στο χώρο όπου βρίσκεται η κάμερα.

Δυνατότητα χρονισμένης λήψης εικόνων: ενεργοποιήστε αυτό το πλαίσιο ελέγχου εάν θέλετε να επιτρέψετε στο χρήστη να λαμβάνει εικόνες που έχουν ληφθεί με χρήση της δυνατότητας χρονισμένης λήψης εικόνων.

Δυνατότητα ανίχνευσης κίνησης: ενεργοποιήστε αυτό το πλαίσιο ελέγχου εάν θέλετε να επιτρέψετε στο χρήστη να λαμβάνει εικόνες που έχουν ληφθεί με χρήση της δυνατότητας ανίχνευσης κίνησης.

Κάντε κλικ στο κουμπί **Προσθήκη** για να συμπεριλάβετε το χρήστη που έχετε δημιουργήσει στη λίστα χρηστών. Για να διαγράψετε ένα χρήστη, επιλέξτε τον από τη λίστα χρηστών και κάντε κλικ στο κουμπί **Κατάργηση**. Για να ενημερώσετε τις ρυθμίσεις χρήστη, επιλέξτε το χρήστη και κάντε κλικ στο κουμπί **Ενημέρωση**.

Απενεργοποίηση ελέγχου αίτησης εικόνας: ενεργοποιήστε αυτό το πλαίσιο ελέγχου εάν θέλετε να επιτρέψετε σε όλους να λαμβάνουν εικόνες χωρίς να πραγματοποιείται έλεγχος ταυτότητας.



Προειδοποίηση: Εάν ενεργοποιήσετε το πλαίσιο **Απενεργοποίηση ελέγχου αίτησης εικόνας**, οποιοσδήποτε γνωρίζει τον αριθμό τηλεφώνου της κάμερας θα μπορεί να λαμβάνει εικόνες.

Μόλις προσθέσετε όλους τους χρήστες που θέλετε στη λίστα χρηστών, κάντε κλικ στο κουμπί **Εφαρμογή** για να εισαγάγετε τη λίστα χρηστών στην κάμερα.



Σημείωση: Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί **Εφαρμογή**, η τρέχουσα λίστα χρηστών αντικαθίσταται. Εάν θέλετε να προσθέσετε ένα χρήστη στην τρέχουσα λίστα χρηστών, μεταβείτε στην Κύρια σελίδα και επιλέξτε **Εισαγωγή** για να ανοίξετε την τρέχουσα λίστα χρηστών. Στη συνέχεια επεξεργαστείτε τη λίστα στη σελίδα "Χρήστες" και κάντε κλικ στο κουμπί **Εφαρμογή**.

Σελίδα οθόνης

Στη σελίδα "Οθόνη" μπορείτε να προβάλετε και να λάβετε εικόνες.

Άνοιγμα: κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να ανοίξετε την εικόνα που αποθηκεύσατε τελευταία.

Αποθήκευση: κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να αποθηκεύσετε την ακίνητη εικόνα που εμφανίζεται στην οθόνη.

Αποστολή: κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να στείλετε μια εικόνα ως μήνυμα MMS σε έναν παραλήπτη.

Λήψη εικόνας: κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να λάβετε μια εικόνα και να την προβάλετε στην οθόνη.

Αυτόματη ενημέρωση: χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να δείτε από την κάμερα μια εικόνα που ανανεώνεται συνεχώς.

Στιγμιότυπο: χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να δείτε ακίνητες εικόνες από την κάμερα.

Υπεύθυνος λειτουργίας: εμφανίζει το όνομα του υπεύθυνου λειτουργίας δικτύου.

Ισχύς σήματος: εμφανίζει την ισχύ του σήματος της σύνδεσης δικτύου.

Ρυθμίσεις ασφαλείας

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας για την Κάμερα Επιτήρησης Νokia, ανοίξτε το μενού "Ρυθμίσεις ασφαλείας" από τη γραμμή μενού.

Ρυθμίσεις κωδικού PIN: εάν ορίσετε την τιμή *Ναι* για τη λειτουργία PIN, η κάμερα σας ζητά να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN στο PC Suite την πρώτη φορά που την ενεργοποιείτε. Στη συνέχεια η κάμερα αποθηκεύει τον κωδικό PIN στη μνήμη της και τον εισάγει αυτόματα κάθε φορά που ενεργοποιείται. Εάν ορίσετε την τιμή *Όχι* για τη λειτουργία PIN, η κάμερα δεν σας ζητά τον κωδικό PIN.

Αλλαγή κωδικών πρόσβασης: Επιλέξτε αν θέλετε να αλλάξετε τον κωδικό *PIN*, *PIN2* ή τον *Κωδικό ασφαλείας*. Πληκτρολογήστε τον παλιό κωδικό, στη συνέχεια πληκτρολογήστε το νέο και επιβεβαιώστε την καταχώριση του νέου.

Εισαγωγή κωδικού ασφαλείας: πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας για την κάμερα. Ο προκαθορισμένος κωδικός είναι 1234. Αλλάξτε τον προκαθορισμένο κωδικό επιλέγοντας "Αλλαγή κωδικών πρόσβασης" από το μενού "Ρυθμίσεις ασφαλείας". Κρατήστε το νέο κωδικό σας μυστικό και σε ασφαλές μέρος χωριστά από την κάμερα.

Αποθήκευση των ρυθμίσεων του PC Suite

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις της κάμερας σε ένα αρχείο *.noc. Ανοίξτε το μενού "Αρχείο" και επιλέξτε *Αποθήκευση* ή *Αποθήκευση ως*. Επιλέξτε την τοποθεσία για το αρχείο και πληκτρολογήστε ένα όνομα. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις, ανοίξτε το μενού "Αρχείο" και επιλέξτε *Ανοιγμα αρχείου ρυθμίσεων*. Επιλέξτε το αρχείο και στη συνέχεια επιλέξτε **Άνοιγμα**.

Χρήση της κάμερας με εντολές SMS

Μπορείτε να ρυθμίσετε την κάμερα χρησιμοποιώντας είτε τις εντολές SMS είτε το λογισμικό PC Suite που βρίσκεται στο CD-ROM.

-  **Σημείωση:** Αν χρησιμοποιείτε εντολές SMS, μόνο ένας χρήστης (ο πρωτεύων χρήστης) μπορεί να χρησιμοποιήσει τις λειτουργίες ανίχνευσης κίνησης και χρονισμένης λήψης. Με το PC Suite, αυτές οι λειτουργίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως και από 20 χρήστες.
-  **Σημείωση:** Ο πρωτεύων χρήστης είναι το μόνο άτομο που έχει δικαιώματα ρύθμισης της κάμερας μέσω εντολών SMS. Για να ορίσετε τον πρωτεύοντα χρήστη, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.
-  **Σημείωση:** Εάν θέλετε να ρυθμίσετε την Κάμερα Επιτήρησης Nokia μέσω μηνυμάτων SMS, απενεργοποιήστε το αίτημα κωδικού PIN στην κάρτα SIM πριν την τοποθετήσετε στην κάμερα. Εάν είναι ενεργοποιημένο το αίτημα κωδικού PIN, μπορείτε να ρυθμίσετε την κάμερα μέσω του PC Suite. Αν θέλετε να ενεργοποιήσετε την ερώτηση για κωδικό PIN αφού ρυθμίσετε την κάμερα, στείλτε στην κάμερα το μήνυμα κειμένου **22_κωδικός PIN_ναι**. Αντικαταστήστε τον χαρακτήρα υπογράμμισης () με ένα κενό και τον **κωδικό PIN** με τον δικό σας κωδικό PIN.
-  **Σημείωση:** Αν έχετε ενεργοποιήσει στο τηλέφωνό σας την απόκρυψη αριθμού καλούντος, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήση ή να στείλετε εντολές SMS στην κάμερα. Η κάμερα πρέπει να αναγνωρίσει τον αριθμό σας για να δεχτεί την κλήση ή την εντολή σας.

Για να χρησιμοποιήσετε την κάμερα, πρέπει να ορίσετε τον πρωτεύοντα χρήστη, τις ρυθμίσεις σύνδεσης MMS και τη γλώσσα που θα χρησιμοποιείται:

1. Για να ορίσετε τον πρωτεύοντα χρήστη, στείλετε την εξής εντολή SMS στην κάμερα:



Σημείωση: Τα κενά διαστήματα μεταξύ των στοιχείων της εντολής συμβολίζονται με έναν χαρακτήρα υπογράμμισης (_).

8_κωδικός ασφαλείας_το όνομά σας_αριθμός κινητού τηλεφώνου_διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ο προεπιλεγμένος κωδικός ασφαλείας είναι 1234.

Για παράδειγμα:

**8 1234 Jane
5678910
jane@work.com**



Σημείωση: Δεν είναι υποχρεωτικό να προσθέσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην εντολή. Αν την προσθέσετε, μπορείτε να στείλετε τις εικόνες που έχουν ληφθεί στη δική σας διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Περιμένετε μήνυμα επιβεβαίωσης από την κάμερα. Το διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του μηνύματος κειμένου μέχρι τη λήψη της επιβεβαίωσης εξαρτάται από την κίνηση που υπάρχει στο δίκτυο GSM.

2. Λήψη ρυθμίσεων σύνδεσης MMS:

- Μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/phonesettings και στείλετε τις ρυθμίσεις MMS στο κινητό σας τηλέφωνο over the air, ή
- Επικοινωνήστε με το Club Nokia Careline ή με τον παροχέα υπηρεσίας για να λάβετε τις ρυθμίσεις MMS over the air στο τηλέφωνό σας.



Συμβουλή: Οι ρυθμίσεις MMS για την Κάμερα Επιτήρησης Nokia είναι ίδιες με εκείνες του τηλεφώνου Nokia 7650.

3. Επιλέξτε γλώσσα για την κάμερα. Η προεπιλεγμένη γλώσσα είναι τα Αγγλικά. Αν θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα, στείλτε την εξής εντολή στην κάμερα:



Σημείωση: Τα κενά διαστήματα μεταξύ των στοιχείων του μηνύματος κειμένου συμβολίζονται με έναν χαρακτήρα υπογράμμισης (_).

21_κωδικός ασφαλείας_αριθμός γλώσσας

Επιλέξτε τον αριθμό που αντιστοιχεί στη γλώσσα σας από την παρακάτω λίστα: Δανικά 1, Ολλανδικά 2, Αγγλικά 3, Φινλανδικά 4, Γαλλικά 5, Γερμανικά 6, Ιταλικά 7, Νορβηγικά 8, Πολωνικά 9, Πορτογαλικά 10, Ισπανικά 11, Σουηδικά 12, Απλοποιημένα Κινέζικα 13, Παραδοσιακά Κινέζικα (Χονγκ Κονγκ) 14, Παραδοσιακά Κινέζικα (Ταϊβάν) 15, Τσεχικά 16, Γαλλικά Καναδά 17, Ελληνικά 18, Ουγγρικά 19, Πορτογαλικά Βραζιλίας 20, Ρωσικά 21, Ισπανικά Λατινικής Αμερικής 22, Ταϊλανδικά 23.

Για παράδειγμα:

21 1234 7



Σημείωση: Αν αλλάξετε τη γλώσσα, η κάμερα δέχεται εντολές μόνο στη γλώσσα της επιλογής σας.

Μετά από αυτό, η Κάμερα Επιτήρησης Nokia μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Χρήση της κάμερας

Αφού ολοκληρώσετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις στην Κάμερα Επιτήρησης Nokía, τοποθετήστε την στο χώρο όπου θα τη χρησιμοποιήσετε και ενεργοποιήστε την συνδέοντας το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα.

Λήψη φωτογραφίας

Για να τραβήξετε μια φωτογραφία και να τη στείλετε στο κινητό σας τηλέφωνο, στείλτε την εξής εντολή SMS στην Κάμερα Επιτήρησης Nokía:

1

Για να τραβήξετε μια φωτογραφία και να τη στείλετε σε άλλο κινητό τηλέφωνο, στείλτε την εξής εντολή SMS:

1 αριθμός τηλεφώνου

Όπου **αριθμός τηλεφώνου** πληκτρολογήστε τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου της επιλογής σας.

Για παράδειγμα:

1 5678910

Για να τραβήξετε μια φωτογραφία και να τη στείλετε σε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στείλτε την εξής εντολή SMS:

1 διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Όπου **διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου** αντικαταστήστε με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θέλετε.

Για παράδειγμα:

1
jane@work.com



Συμβουλή: Αν θέλετε να προσθέσετε ένα μήνυμα στην εικόνα, γράψτε το μήνυμα στο τέλος της εντολής SMS μέσα σε εισαγωγικά. Για παράδειγμα: **1 jane@work.com "Αυτό είναι το καινούργιο μου αυτοκίνητο!"**.



Σημείωση: Η νομοθεσία και οι κανονισμοί κάθε χώρας ενδέχεται να θέτουν περιορισμούς όσον αφορά τη λήψη εικόνων και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση τέτοιων δεδομένων. Μην προβαίνετε σε παράνομη εφαρμογή αυτής δυνατότητας. Σεβαστείτε το ιδιωτικό απόρρητο και τα υπόλοιπα νόμιμα δικαιώματα των τρίτων και τηρείτε όλους τους νόμους που διέπουν, π.χ. την προστασία δεδομένων, το ιδιωτικό απόρρητο και τη δημοσιότητα.

Χρήση της ανίχνευσης κίνησης

Για να ξεκινήσει η ανίχνευση κίνησης, πατήστε το κουμπί ανίχνευσης κίνησης στην κάμερα (ανατρέξτε στο Εικόνα 1 στη σελίδα 11).



Σημείωση: Έχετε 60 δευτερόλεπτα για να φύγετε από το χώρο μέχρι να ξεκινήσει η ανίχνευση κίνησης.

Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε την ανίχνευση κίνησης στέλνοντας την εξής εντολή SMS:

2 ναι αριθμός μηνυμάτων εικόνας

Όπου **αριθμός μηνυμάτων εικόνας** πληκτρολογήστε τον αριθμό μηνυμάτων εικόνας ανίχνευσης κίνησης (0-10) που θέλετε να σας στέλνει η κάμερα.

Για παράδειγμα:

2 ναι 5

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε αυτή τη λειτουργία με το PC Suite.



Σημείωση: Εάν ορίσετε την τιμή 0 για τον αριθμό των μηνυμάτων εικόνας, η λειτουργία ανίχνευσης κίνησης παραμένει ενεργοποιημένη έως ότου την απενεργοποιήσετε.

Όταν η λειτουργία ανίχνευσης κίνησης είναι ενεργοποιημένη, η ενδεικτική λυχνία 1 της κάμερας είναι κόκκινη. Ανατρέξτε στην ενότητα Ενδεικτικές λυχνίες στη σελίδα 49. Όταν η κάμερα ανιχνεύει κίνηση εντός της περιοχής κάλυψης, λαμβάνει εικόνες και αποστέλλει στο κινητό σας τηλέφωνο ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας όσα μηνύματα εικόνας έχουν καθοριστεί στις ρυθμίσεις. Στη συνέχεια, η λειτουργία ανίχνευσης κίνησης απενεργοποιείται. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ξανά την ανίχνευση κίνησης, στείλτε την εξής εντολή SMS:

2 ναι αριθμός μηνυμάτων εικόνας



Σημείωση: Η ανίχνευση κίνησης δεν λειτουργεί εάν μεσολαβούν εμπόδια, όπως παράθυρα ή τοίχοι, ανάμεσα στην κάμερα και το στόχο.



Σημείωση: Το μέγεθος των μηνυμάτων εικόνας και διάφορα θέματα που ενδέχεται να αφορούν το δίκτυο, είναι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν το χρόνο παράδοσης των μηνυμάτων εικόνας.

Αν η κάμερα έχει ανιχνεύσει κίνηση και δεν θέλετε να αποστείλετε μηνύματα ανίχνευσης κίνησης, έχετε 15 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σας για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πατώντας το κουμπί ανίχνευσης κίνησης στην κάμερα. Μπορείτε να ρυθμίσετε την καθυστέρηση των 15 δευτερολέπτων στην καρτέλα αυτόματης λήψης εικόνων, ανατρέξτε στη σελίδα 21. Αν πατήσετε το κουμπί ανίχνευσης κίνησης ενώ η κάμερα στέλνει μια εικόνα, η κάμερα θα

στέλνει πρώτα την εικόνα και ύστερα θα απενεργοποιήσει τη λειτουργία ανίχνευσης κίνησης.

Για να απενεργοποιήσετε την ανίχνευση κίνησης, στείλτε την εξής εντολή SMS:

2 όχι

Χρήση χρονισμένης λήψης εικόνων

Για να ρυθμίσετε την κάμερα να τραβά φωτογραφίες σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα, στείλτε την εξής εντολή SMS στην Κάμερα Επιτήρησης Nokia:

4 ναι ωω:λλ αριθμός

Όπου **ωω:λλ** πληκτρολογήστε το χρονικό διάστημα που θέλετε, π.χ. 00:01, αν θέλετε το χρονικό διάστημα να είναι ένα λεπτό ή 01:00, αν θέλετε το χρονικό διάστημα να είναι μία ώρα. Όπου **αριθμός**, πληκτρολογήστε το μέγιστο αριθμό (0-10) των εικόνων χρονισμένης λήψης που θέλετε να λαμβάνετε.

Για παράδειγμα:

4 ναι 00:30 7



Σημείωση: Εάν ορίσετε την τιμή 0 για τον αριθμό των εικόνων, η χρονισμένη λήψη εικόνων παραμένει ενεργοποιημένη έως ότου την απενεργοποιήσετε.



Σημείωση: Αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία χρονισμένης λήψης εικόνων με την υπηρεσία SMS, οι εικόνες αποστέλλονται μόνο στον πρωτεύοντα χρήστη.

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη λειτουργία χρονισμένης λήψης εικόνων με το PC Suite. Με το PC Suite μπορείτε να ορίσετε επίσης

πόσες εικόνες χρονισμένης λήψης θέλετε να λάβετε μέχρι την απενεργοποίηση της λειτουργίας, ανατρέξτε στην ενότητα Καρτέλα "Αυτόματη λήψη εικόνων" στη σελίδα 21.

Όταν ενεργοποιήσετε τη χρονισμένη λήψη εικόνων, μετά την πάροδο του πρώτου διαστήματος η κάμερα σας στέλνει το πρώτο μήνυμα εικόνας.

 **Σημείωση:** Το μέγεθος των μηνυμάτων εικόνας και διάφορα θέματα που ενδέχεται να αφορούν το δίκτυο, είναι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν το χρόνο παράδοσης των μηνυμάτων εικόνας.

Χρήση του θερμομέτρου

 **Σημείωση:** Ενεργοποιήστε το θερμομέτρο πριν το χρησιμοποιήσετε. Μην ασκείτε πίεση. Ανατρέξτε στην Εικόνα 2 στη σελίδα 12.

Για να ελέγξετε την τρέχουσα θερμοκρασία στο χώρο όπου βρίσκεται η κάμερα, στείλτε την εξής εντολή SMS στην Κάμερα Επιτήρησης Nokia.

3

Αν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποίηση από την κάμερα μέσω SMS όταν η θερμοκρασία στο χώρο της κάμερας έχει φτάσει στο κατώτατο ή στο ανώτατο όριο, στείλτε την εξής εντολή SMS:

15 ναι ελάχιστη τιμή μέγιστη τιμή

Όπου **ελάχιστη τιμή** και **μέγιστη τιμή** πληκτρολογήστε τις τιμές που θέλετε.

Για παράδειγμα:

15 ναι 4 25



Σημείωση: Αφού η κάμερα σάς στείλει μια ειδοποίηση ότι η θερμοκρασία έχει φτάσει στο ανώτατο ή το κατώτατο όριο, πρέπει να ορίσετε τα όρια θερμοκρασίας ξανά, εάν θέλετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία.

Αν θέλετε να συμπεριλαμβάνεται η θερμοκρασία στα μηνύματα Εικόνας που στέλνει η κάμερα, ανατρέξτε στην ενότητα Καρτέλα "Θερμόμετρο" στη σελίδα 22.

Χρήση της σύνδεσης ήχου

Αν πραγματοποιήσετε μια τηλεφωνική κλήση προς την Κάμερα Επιτήρησης Nokia, μπορείτε να ακούσετε τις φωνές των ατόμων στο χώρο που έχετε τοποθετήσει την κάμερα. Κατά τη διάρκεια της κλήσης, η ανίχνευση κίνησης απενεργοποιείται και οι εντολές SMS τίθενται σε αναμονή και εκτελούνται μετά την κλήση.



Σημείωση: Όταν η κάμερα αποστέλλει εικόνες, δεν μπορεί να απαντήσει σε κλήσεις.



Σημείωση: Αν έχετε ενεργοποιήσει στο τηλέφωνό σας την απόκρυψη αριθμού καλούντος, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήση προς την κάμερα. Η κάμερα πρέπει να αναγνωρίσει τον αριθμό σας για να δεχτεί την κλήση σας.



Σημείωση: Πρέπει να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία σχετικά με την ακρόαση. Μην προβαίνετε σε παράνομη εφαρμογή αυτής δυνατότητας.

Προσθήκη και κατάργηση χρηστών

Για να προσθέσετε νέους χρήστες και να εκχωρήσετε δικαίωμα λήψης εικόνων ή/και χρήσης της σύνδεσης ήχου, στείλετε την εξής εντολή SMS:

**5 κωδικός ασφαλείας αριθμός τηλεφώνου χρήστη
ναι/όχι ναι/όχι**

Για παράδειγμα:

5 1234 Jane
5678910 ναι όχι

Αν θέλετε να διαγράψετε ένα χρήστη, στείλτε την εξής εντολή SMS:



Σημείωση: Ο χρήστης μπορεί να διαγραφεί βάσει του ονόματος χρήστη ή του αριθμού τηλεφώνου

6 κωδικός ασφαλείας όνομα χρήστη/αριθμός τηλεφώνου

Για παράδειγμα:

6 1234 Jane

Για να αλλάξετε τον πρωτεύοντα χρήστη, στείλτε τα στοιχεία του νέου πρωτεύοντα χρήστη με την εξής εντολή SMS:



Σημείωση: Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν είναι υποχρεωτική

**8 κωδικός ασφαλείας όνομα χρήστη αριθμός τηλεφώνου
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου**

Για παράδειγμα:

8 1234 Jane
5678910
jane@work.com

Λίστα με εντολές SMS

Όταν χρησιμοποιείτε τις εντολές SMS για τη ρύθμιση της κάμερας, να θυμάστε τα εξής:

- Διαχωρίστε την εντολή από την τιμή αφήνοντας ένα κενό.
Σημείωση: Το κενό διάστημα συμβολίζεται στους πίνακες που ακολουθούν με έναν χαρακτήρα υπογράμμισης (_).
- Μπορείτε να στείλετε πολλές εντολές με ένα μήνυμα, χωρίζοντας τις εντολές μεταξύ τους με κόμμα.
- Για να ελέγξετε την τρέχουσα τιμή μιας ρύθμισης, στείλτε το εξής μήνυμα: αριθμός εντολής, κενό, ερωτηματικό. Για παράδειγμα: 46 ?
- Όταν επιλέγετε μια ρύθμιση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω παραμέτρους: **ναι, 1 ή +.**
- Όταν καταργείτε την επιλογή για μια ρύθμιση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω παραμέτρους: **όχι, 0 ή -.**
- Οι προεπιλεγμένες τιμές των ρυθμίσεων επισημαίνονται στους πίνακες με **έντονη γραφή**.

Όταν στέλνετε μια εντολή στην κάμερα, η κάμερα απαντά με ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.

Γενικές εντολές

Εργασία	Εντολή SMS
Ορισμός της γλώσσας στην οποία θα εμφανίζονται οι εντολές και οι ειδοποιήσεις SMS. Οι αριθμοί για τις γλώσσες είναι: Δανικά 1, Ολλανδικά 2, Αγγλικά 3, Φινλανδικά 4, Γαλλικά 5, Γερμανικά 6, Ιταλικά 7, Νορβηγικά 8, Πολωνικά 9, Πορτογαλικά 10, Ισπανικά 11, Σουηδικά 12, Απλοποιημένα Κινέζικα 13, Παραδοσιακά Κινέζικα (Χονγκ Κονγκ) 14, Παραδοσιακά Κινέζικα (Ταϊβάν) 15, Τσεχικά 16, Γαλλικά Καναδά 17, Ελληνικά 18, Ουγγρικά 19, Πορτογαλικά Βραζιλίας 20, Ρωσικά 21, Ισπανικά Λατινικής Αμερικής 22, Ταϊλανδικά 23 Σημείωση: Αν αλλάξετε τη γλώσσα, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη γλώσσα της επιλογής σας για την αποστολή εντολών στην κάμερα.	21_κωδικός ασφαλείας_αριθμός γλώσσας
Ορισμός ονόματος για την κάμερα.	25_όνομα κάμερας
Λήψη εικόνας και αποστολή στο κινητό σας τηλέφωνο	1 ή εικόνα
Λήψη εικόνας και αποστολή σε άλλο κινητό τηλέφωνο ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου	1_αριθμός τηλεφώνου/ διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εικόνα_αριθμός τηλεφώνου/ διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Εργασία	Εντολή SMS
Έλεγχος των τρεχουσών ρυθμίσεων	77
Ορισμός της θέσης της κάμερας: κανονική (1), ανάποδα (2)	19_αριθμός
Ορισμός της ανάλυσης εικόνας με τιμή υψηλή (1), κανονική (2) ή ελάχιστη (3)	11_αριθμός
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ειδοποίησης SMS σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, με τιμή ναι ή όχι Σημείωση: Αυτή η δυνατότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή ανίχνευσης κίνησης.	18_ναι/όχι
Ορισμός των μηνυμάτων επιβεβαίωσης από την κάμερα με τιμή ναι ή όχι	26_ναι/όχι
Αίτηση για τον κωδικό IMEI και την έκδοση λογισμικού και υλικού της κάμερας	92
Επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων	99_κωδικός ασφαλείας

Εντολές αυτόματης λήψης εικόνων

Εργασία	Εντολή SMS
Ενεργοποίηση της ανίχνευσης κίνησης και ορισμός του αριθμού των μηνυμάτων εικόνας (0-10) που θέλετε να στέλνει η κάμερα μετά από την ανίχνευση κίνησης. Εάν ορίσετε την τιμή 0 για τον αριθμό των μηνυμάτων εικόνας, η λειτουργία ανίχνευσης κίνησης παραμένει ενεργοποιημένη έως ότου την απενεργοποιήσετε.	2_ναι_αριθμός μηνυμάτων ή ανίχνευση_ναι_αριθμός μηνυμάτων
Απενεργοποίηση της ανίχνευσης κίνησης	2_όχι ή ανίχνευση_όχι
Ορισμός του αριθμού (1-3) των εικόνων που θα περιλαμβάνονται σε ένα μήνυμα εικόνας ανίχνευσης κίνησης	12_αριθμός
Ορισμός της ειδοποίησης ανίχνευσης κίνησης με τιμή ναι ή όχι	16_ναι/όχι
Ορισμός της ειδοποίησης SMS όταν ολοκληρωθεί η ανίχνευση κίνησης με τιμή ναι ή όχι	17_ναι/όχι
Ενεργοποίηση της χρονισμένης λήψης εικόνων και ορισμός του διαστήματος και του μέγιστου αριθμού (0-10) εικόνων χρονισμένης λήψης. Εάν ορίσετε την τιμή 0 για τον αριθμό των εικόνων, η χρονισμένη λήψη εικόνων παραμένει ενεργοποιημένη έως ότου την απενεργοποιήσετε.	4_ναι_ωω:λλ_αριθμός ή χρονισμός_ναι_ωω:λλ_αριθμός

Εργασία	Εντολή SMS
Απενεργοποίηση της χρονισμένης λήψης εικόνων	4_όχι ή χρονισμός_όχι

Εντολές για το θερμόμετρο

Εργασία	Εντολή SMS
Επιλογή βαθμών Celsius (1) ή Fahrenheit (2) ως κλίμακα θερμοκρασίας	14_αριθμός
Αίτηση για την τρέχουσα θερμοκρασία	3 ή θερμοκρασία
Ενεργοποίηση της ειδοποίησης θερμοκρασίας και ορισμός των ορίων	15_ναι_ελάχιστη τιμή_ μέγιστη τιμή
Απενεργοποίηση της ειδοποίησης θερμοκρασίας	15_όχι
Ορισμός αποστολής της τρέχουσας θερμοκρασίας μαζί με τις εικόνες με τιμή ναι ή όχι	13_ναι/όχι

Εντολές σύνδεσης

Εργασία	Εντολή SMS
Αίτηση ρυθμίσεων over-the-air από τον παροχέα υπηρεσίας	91_παροχέας υπηρεσίας_ κείμενο εξαρτώμενο από τον παροχέα υπηρεσίας
Ορισμός ονόματος σημείου πρόσβασης GPRS	31_όνομα σημείου πρόσβασης
Ορισμός της διεύθυνσης αρχικής σελίδας του κέντρου MMS	32_διεύθυνση URL

Εργασία	Εντολή SMS
Ορισμός του ονόματος χρήστη για τη σύνδεση	41_όνομα χρήστη
Ορισμός του κωδικού πρόσβασης για τη σύνδεση	42_κωδικός πρόσβασης
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ερώτησης για τον κωδικό πρόσβασης	43_ναι/όχι
Ορισμός της διεύθυνσης IP πύλης	33_διεύθυνση IP
Ορισμός του αριθμού του κέντρου SMS	27_αριθμός
Επιλογή ελέγχου για τη σύνδεση με τιμή "κανονικός" (1) ή "ασφαλής" (2)	44_αριθμός
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ασφάλειας σύνδεσης	45_ναι/όχι
Επιλογή τύπου σύνδεσης με τιμή "μόνιμη" (1) ή "προσωρινή" (2)	46_αριθμός

Εντολές χρήστη

Εργασία	Εντολή SMS
Ορισμός του πρωτεύοντος χρήστη. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν είναι υποχρεωτική	8_κωδικός ασφαλείας_όνομα χρήστη_αριθμός τηλεφώνου_διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή πρωτεύων_κωδικός ασφαλείας_όνομα χρήστη_αριθμός τηλεφώνου_διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Εργασία	Εντολή SMS
Ορισμός της προεπιλεγμένης διεύθυνσης εικόνας για τον πρωτεύοντα χρήστη: κινητό τηλέφωνο (1) ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (2)	9_κωδικός ασφαλείας_αριθμός ή διεύθυνση_κωδικός ασφαλείας_αριθμός
Προσθήκη νέου χρήστη και δικαίωμα λήψης εικόνων ή/και χρήσης της σύνδεσης ήχου	5_κωδικός ασφαλείας_ όνομα χρήστη_αριθμός τηλεφώνου χρήστη_ναι_ναι ή προσθήκη_κωδικός ασφαλείας_ όνομα χρήστη_αριθμός τηλεφώνου χρήστη_ναι_ναι
Κατάργηση χρήστη. Ο χρήστης μπορεί να διαγραφεί βάσει του ονόματος χρήστη ή του αριθμού τηλεφώνου	6_κωδικός ασφαλείας_ όνομα χρήστη/ αριθμός τηλεφώνου ή κατάργηση_κωδικός ασφαλείας_ όνομα χρήστη/αριθμός τηλεφώνου
Κατάργηση πολλών χρηστών	6_κωδικός ασφαλείας_ όνομα χρήστη 1/ αριθμός τηλεφώνου 1_ όνομα χρήστη 2/ αριθμός τηλεφώνου 2 ή κατάργηση_κωδικός ασφαλείας_ όνομα χρήστη 1/ αριθμός τηλεφώνου 1_ όνομα χρήστη 2/ αριθμός τηλεφώνου 2
Έλεγχος της τρέχουσας λίστας χρηστών	7_κωδικός ασφαλείας


Εργασία	Εντολή SMS
Ορισμός ελέγχου αίτησης εικόνας με τιμή ναι . Η κάμερα ελέγχει την ταυτότητα των χρηστών μέσω των αριθμών κινητών τηλεφώνων τους. Οι αιτήσεις που προέρχονται από αριθμούς τηλεφώνων που δεν αναγνωρίζονται από την κάμερα αγνοούνται	88_κωδικός ασφαλείας_ναι
Ορισμός ελέγχου αίτησης εικόνας με τιμή "όχι" . Όποιος γνωρίζει τον αριθμό τηλεφώνου της κάμερας μπορεί να προβεί σε λήψη εικόνων με την κάμερα	88_κωδικός ασφαλείας_όχι

Εντολές ασφαλείας

Εργασία	Εντολή SMS
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αιτήματος κωδικού PIN	22_κωδικός PIN_ναι/όχι
Αλλαγή του κωδικού PIN	23_παλιός κωδικός PIN_ νέος κωδικός_νέος κωδικός
Αλλαγή του κωδικού ασφαλείας	24_παλιός κωδικός_ νέος κωδικός_νέος κωδικός

Ενδεικτικές λυχνίες

Η Κάμερα Επιτήρησης Nokia έχει τρεις ενδεικτικές λυχνίες (φωτοεκπέμπουσες διόδους), οι οποίες δηλώνουν, για παράδειγμα, την κατάσταση του δικτύου. Δείτε την Εικόνα 6.

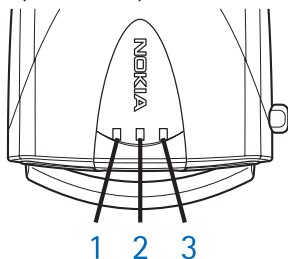

Εικόνα 6

Ενδεικτικές λυχνίες έναρξης

Ενδεικτική λυχνία 1	Ενδεικτική λυχνία 2	Ενδεικτική λυχνία 3	Περιγραφή
Πράσινη	-	Πράσινη	Η κάμερα βρίσκεται σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας
Κόκκινη και πράσινη, αναβοσβήνει	Κόκκινη και πράσινη, αναβοσβήνει	Κόκκινη και πράσινη, αναβοσβήνει	Δεν υπάρχει κάρτα SIM στην κάμερα ή η κάρτα SIM δεν έχει τοποθετηθεί σωστά
Πράσινη, ένδειξη ανίχνευσης	Πράσινη, ένδειξη ανίχνευσης	Πράσινη, ένδειξη ανίχνευσης	Η κάμερα συνδέεται σε δίκτυο GSM
-	Κόκκινη, αναβοσβήνει	-	Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN στο PC Suite

Ενδεικτική λυχνία 1	Ενδεικτική λυχνία 2	Ενδεικτική λυχνία 3	Περιγραφή
Πράσινη	-	Πράσινη	Η κάμερα βρίσκεται σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας
-	Κόκκινη, αναβοσβήνει	Κόκκινη, αναβοσβήνει	Πληκτρολογήστε τον κωδικό PUK στο PC Suite
Κόκκινη, αναβοσβήνει	Κόκκινη, αναβοσβήνει	Κόκκινη, αναβοσβήνει	Σφάλμα, επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα

Ενδεικτικές λυχνίες ισχύος σήματος

Ενδεικτική λυχνία 1	Ενδεικτική λυχνία 2	Ενδεικτική λυχνία 3	Ισχύς σήματος
Κόκκινη, αναβοσβήνει	-	-	Δεν υπάρχει σύνδεση
Πράσινη, αναβοσβήνει	-	-	Δεν υπάρχει σύνδεση
Πράσινη	-	-	Η ισχύς του σήματος του δικτύου είναι χαμηλή
Πράσινη	Πράσινη, αναβοσβήνει	-	Η ισχύς του σήματος του δικτύου είναι χαμηλή
Πράσινη	Πράσινη	-	Η ισχύς του σήματος του δικτύου είναι μέτρια
Πράσινη	Πράσινη	Πράσινη, αναβοσβήνει	Η ισχύς του σήματος του δικτύου είναι μέτρια
Πράσινη	Πράσινη	Πράσινη	Η ισχύς του σήματος του δικτύου είναι υψηλή

Ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας

Ενδεικτική λυχνία 1	Ενδεικτική λυχνία 2	Ενδεικτική λυχνία 3	Περιγραφή
-	-	Πράσινη	Η κάμερα είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο GSM
Πράσινη/ Κόκκινη	-	Πράσινη, αναβοσβήνει	Το μικρόφωνο είναι ενεργοποιημένο
Κόκκινη	-	Πράσινη	Η ανίχνευση κίνησης είναι ενεργοποιημένη
Πράσινη	Κόκκινη	Κόκκινη/ πράσινη, αναβοσβήνει	Η αποστολή εικόνας είναι σε εξέλιξη
Πράσινη	-	Κόκκινη/ πράσινη, αναβοσβήνει	Η κάμερα επεξεργάζεται την εντολή. Αν αυτό διαρκέσει αρκετό χρόνο, απενεργοποιήστε την κάμερα και επανεκκινήστε την.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η Κάμερα Επιτήρησης Nokia αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι συστάσεις που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε οποιεσδήποτε υποχρεώσεις προκύπτουν από την εγγύηση και να αξιοποιήσετε το προϊόν αυτό για πολλά χρόνια.

- Φυλάσσετε την κάμερα, καθώς και όλα τα μέρη και τα εξαρτήματά της, μακριά από μικρά παιδιά.
- Διατηρείτε την κάμερα στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε την κάμερα σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να υποστούν βλάβη τα κινητά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε την κάμερα σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να λειώσουν ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε την κάμερα σε ψυχρούς χώρους. Όταν η θερμοκρασία της κάμερας ανέβει (στη φυσιολογική της τιμή), μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό και να καταστρέψει τα ολοκληρωμένα κυκλώματα.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε την κάμερα. Επεμβάσεις από μη ειδικευμένο προσωπικό ενδέχεται να προσεξήσουν βλάβη.
- Μην ρίχνετε και μην κτυπάτε την κάμερα και αποφεύγετε τους έντονους κραδασμούς. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε την κάμερα.

- Μην βάφετε την κάμερα. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει την σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στην κάμερα και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για την κάμερα και κάθε εξάρτημα. Αν οποιοδήποτε από αυτά δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε το στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Το αρμόδιο προσωπικό θα σας βοηθήσει και, αν είναι απαραίτητο, θα αναλάβει την επισκευή.

Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

Οδική ασφάλεια

Μην εγκαθιστάτε την κάμερα σε όχημα. Μην χρησιμοποιείτε την κάμερα ή το κινητό σας τηλέφωνο για να ελέγξετε ή να ρυθμίσετε την κάμερα ενώ οδηγείτε. Σταθμεύστε πρώτα το αυτοκίνητό σας. Μην τοποθετείτε την κάμερα στη θέση του συνοδηγού ή σε σημείο όπου μπορεί να πέσει σε περίπτωση σύγκρουσης ή απότομου φρεναρίσματος.

Θυμηθείτε, προηγείται πάντα η οδική ασφάλεια!

Λειτουργικό περιβάλλον

Μην ξεχνάτε να τηρείτε τους ειδικούς κανονισμούς που μπορεί να ισχύουν σε κάθε περιοχή και να απενεργοποιείτε πάντοτε την κάμερα σε περιπτώσεις που απαγορεύεται η χρήση της ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κινδύνους.

Χρησιμοποιείτε την κάμερα μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας.

Ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές έχουν προστασία από σήματα ραδιοσυχνότητας (RF). Ωστόσο, ορισμένες ηλεκτρονικές συσκευές ενδέχεται να μην έχουν προστασία από τα σήματα RF που εκπέμπει η κάμερα.

Οχήματα

Τα σήματα RF μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία (π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων). Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του για το όχημά σας. Πρέπει επίσης να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή οποιουδήποτε εξοπλισμού έχετε προσθέσει στο όχημά σας.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 20 εκ. (6 ") μεταξύ της κάμερας και του βηματοδότη ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με το βηματοδότη. Οι συστάσεις αυτές είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας ασύρματης τεχνολογίας. Τα άτομα με βηματοδότη:

- Πρέπει να κρατούν πάντα την κάμερα σε απόσταση μεγαλύτερη από 20 εκ. (6 ") από το βηματοδότη τους όταν αυτή είναι ενεργοποιημένη,
- Αν έχετε λόγο να υποψιάζεστε ότι υπάρχουν παρεμβολές, κλείστε την κάμερα αμέσως.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποιες κάμερες επιτήρησης ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Στην περίπτωση τέτοιας παρεμβολής, ίσως πρέπει να συμβουλευτείτε τον παροχέα υπηρεσίας.

Άλλες ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, όπως οι κάμερες, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται επαρκώς από εξωτερική ενέργεια RF ή για οποιοσδήποτε απορία. Να απενεργοποιείτε την κάμερα σε ιατρικές εγκαταστάσεις όταν υπάρχουν αναρτημένοι σε αυτούς τους χώρους κανονισμοί που απαγορεύουν τη χρήση της. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές εγκαταστάσεις ενδέχεται να χρησιμοποιούν συσκευές οι οποίες μπορεί να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια RF.

Χώροι με τοιχοκολλημένες οδηγίες

Κλείστε την κάμερα σε χώρους όπου υπάρχει ανάλογη οδηγία τοιχοκολλημένη.

Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Να απενεργοποιείτε την κάμερα όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης στην ατμόσφαιρα και να ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοια περιοχή θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος.

Συνιστάται στους χρήστες να απενεργοποιούν την κάμερα όταν βρίσκονται σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (σταθμούς εξυπηρέτησης). Υπενθυμίζεται στους χρήστες ότι πρέπει να τηρούν τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων (περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων), χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις.

Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο), οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων και οποιαδήποτε άλλη περιοχή στην οποία θα σας γινόταν κανονικά η σύσταση να σβήσετε τη μηχανή του οχήματός σας.

Η μη συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες ενδέχεται να οδηγήσει σε προσωρινή αναστολή ή οριστική στέρση των υπηρεσιών σύνδεσης από τον παραβάτη, νομικές κυρώσεις ή και τα δύο.

Η Κάμερα Επιτήρησης Nokia, όπως και οποιαδήποτε άλλη ασύρματη συσκευή, λειτουργεί χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Για αυτό το λόγο, η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιοδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Συνεπώς, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε αποκλειστικά σε κάποιο ασύρματο τηλέφωνο για την επικοινωνία σε κρίσιμες περιστάσεις (π.χ. για επείγοντα ιατρικά περιστατικά).

Τεχνικές προδιαγραφές

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα	Το PC Suite υποστηρίζει Windows 98/2000/NT/XP.
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10...+50 βαθμοί Celsius, 14...122 βαθμοί Fahrenheit
Φωτισμός	Η κάμερα φωτογραφίζει έγχρωμες εικόνες σε συνθήκες κανονικού φωτισμού. Για τις συνθήκες χαμηλού φωτισμού η κάμερα διαθέτει μια πηγή υπέρυθρου φωτός. Οι φωτογραφίες που λαμβάνονται με υπέρυθρο φως είναι ασπρόμαυρες. Η περιοχή κάλυψης του υπέρυθρου φωτός είναι περίπου 3 μέτρα.
Περιοχή εστίασης	Η ελάχιστη απόσταση εστίασης είναι 0,5 μέτρα.
Ανάλυση	Υψηλή = 640 x 480 pixel Κανονική = 320 x 240 pixel Ελάχιστη = 160 x 120 pixel
Μορφή αρχείου εικόνας	Η μορφή του αρχείου εικόνας είναι JPEG.
Γωνία θέασης	Η γωνία θέασης είναι 58 μοίρες.
Περιοχή κάλυψης ανίχνευσης κίνησης	Η κάμερα αντιδρά στην κίνηση θερμικής ακτινοβολίας και ανιχνεύει έναν ενήλικα μετρίου αναστήματος σε απόσταση 5 μέτρων περίπου. Η ανίχνευση κίνησης λειτουργεί και στο σκοτάδι.
Σύνδεση ήχου	Μπορείτε να ακούσετε μια συνομιλία σε κανονική ένταση από 4 μέτρα περίπου σε εσωτερικό χώρο.
Υγρασία	5...95% χωρίς υγροποίηση.