


Οδηγός χρήσης για το Μενταγιόν II της Nokia

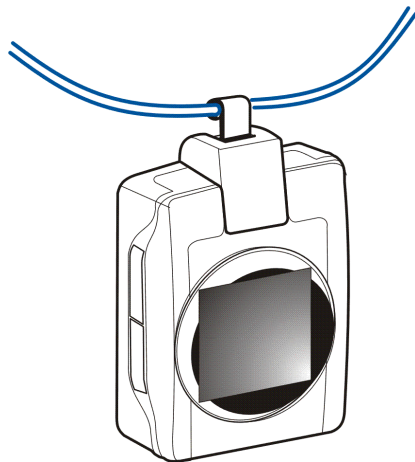

9311023

Τεύχος 1

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION, δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν RX-4 συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/EC. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Πνευματική Ιδιοκτησία © 2004 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia" και "Nokia Connecting People" είναι σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιαδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Περιεχόμενα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ	4
Εισαγωγή	6
Φορτιστές και μπαταρίες	6
Τεχνικά χαρακτηριστικά	7
1. Επισκόπηση	8
Σύνδεση ενός κορδονιού ή λουριού	11
2. Χρήση του Μενταγιόν II της Nokia	12
Φόρτιση της μπαταρίας	12
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση	13
Έλεγχος της ώρας και της κατάστασης της μπαταρίας	13
Ενεργοποίηση του φωτισμού	13
Προβολή εικόνων	14
Αποστολή εικόνας από το Μενταγιόν II της Nokia	14
Λήψη εικόνας με το Μενταγιόν II της Nokia	14
Διαγραφή εικόνας από το Μενταγιόν II της Nokia	15
Ρύθμιση της ώρας	16
3. Πληροφορίες για τη μπαταρία	17
Φόρτιση και εκφόρτιση	17
Προφυλάξεις και συντήρηση	19

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η παραβίαση των κανονισμών μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση της συσκευής.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΆΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, διαβάξτε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μην παραλείπετε να διατηρείτε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Αυτή η συσκευή είναι αδιάβροχη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή στη βροχή, μην την βυθίζετε όμως στο νερό.

Οι φορτιστές δεν πληρούν τις ίδιες προδιαγραφές στεγανότητας με την ίδια τη συσκευή. Να χρησιμοποιείτε φορτιστές μόνο όταν είναι στεγνοί. Μην φορτίζετε ποτέ τη συσκευή όταν η συσκευή ή ο φορτιστής ή τα εξαρτήματά τους είναι βρεγμένα ή υγρά. Εάν η συσκευή έχει έρθει σε επαφή με θαλασσινό νερό, ξεπλύνετε την αμέσως με νερό βρύσης για να αποφύγετε τη διάβρωση. Στη συνέχεια θα πρέπει να σκουπίσετε τη συσκευή προσεκτικά.

Μην κατευθύνετε την ακτίνα IR (υπέρυθρη) στα μάτια οποιουδήποτε και μην επιτρέψετε την παρεμβολή της σε άλλες συσκευές IR. Αυτή η συσκευή είναι συσκευή laser Τάξεως 1.

Εισαγωγή

Το Μενταγιόν II της Nokia είναι ένα μοντέρνο αξεσουάρ, το οποίο σας επιτρέπει να έχετε πάντα μαζί σας τις πιο αγαπημένες ψηφιακές εικόνες. Το Μενταγιόν II της Nokia πωλείται με τρεις προφορτωμένες εικόνες και είναι εύκολο τόσο να προσθέσετε νέες εικόνες από ένα συμβατό τηλέφωνο ή υπολογιστή όσο και να διαγράψετε παλιές εικόνες.

Πριν χρησιμοποιήσετε το Μενταγιόν II της Nokia, διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό χρήσης.

■ Φορτιστές και μπαταρίες



Προειδοποίηση! Μην προσπαθείτε να αφαιρέσετε την μπαταρία. Μόνο ειδικευμένο προσωπικό πρέπει να αλλάζει την μπαταρία όταν χρειαστεί.

Ελέγξτε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτήν τη συσκευή. Το Μενταγιόν II της Nokia προορίζεται για χρήση με τους παρακάτω φορτιστές: ACP-8 και ACP-12.



Προειδοποίηση! Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και φορτιστές που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή για χρήση με το συγκεκριμένο εξάρτημα. Η χρήση μπαταρίας ή φορτιστή οποιουδήποτε άλλου τύπου ακυρώνει την ισχύ οποιασδήποτε έγκρισης ή εγγύησης αφορά το συγκεκριμένο εξάρτημα και μπορεί να αποβεί επικίνδυνη.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων μπαταριών και φορτιστών, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.


Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από ένα εξάρτημα, πρέπει να κρατήσετε και να τραβήξετε το βύσμα και όχι το καλώδιο.

■ Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Βάρος: περίπου 36 γραμμάρια
- Μήκος (μέγιστο) / πλάτος (μέγιστο) / πάχος (μέγιστο):
47 χιλ. / 33,5 χιλ. / 14,8 χιλ.
- Οθόνη: ανάλυση 96 * 96, έως και 4096 χρώματα
- Χρόνος λειτουργίας έως και 10 - 15 ώρες (ανάλογα με τη στάθμη της μπαταρίας)
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -15 °C έως 55°C
- Συμβατότητα: Για πληροφορίες σχετικά με συμβατά τηλέφωνα και υπολογιστές, ανατρέξτε στη συσκευασία πώλησης του Μενταγιόν II της Nokia. Οι πιο ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα είναι διαθέσιμες στην τοποθεσία της Nokia στο web.
- Πρότυπο IrDA: IrOBEX 1.3 αποστολή και λήψη
- Υποστηριζόμενη μορφή εικόνας: JPEG και μέγιστο μέγεθος: VGA 640 * 480

1. Επισκόπηση

Το Μενταγιόν II της Nokia διαθέτει τα παρακάτω πλήκτρα και κύρια μέρη:

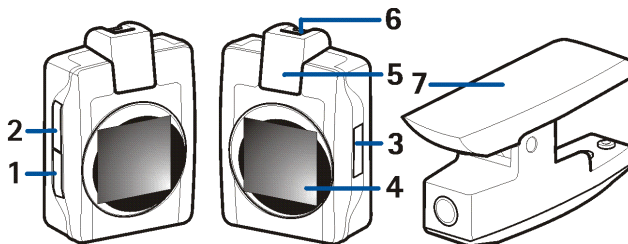

Σε αυτόν τον οδηγό χρήσης, τα πλήκτρα επισημαίνονται ως (1), (2) και (3).

Υπάρχουν τρεις τρόποι για να πατήσετε τα πλήκτρα, όπως:

- **Σύντομο πάτημα** - πατήστε το πλήκτρο για λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο
- **Απλό πάτημα** - πατήστε το πλήκτρο για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο
- **Διαρκές πάτημα** - πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο (η λειτουργία παραμένει ενεργοποιημένη έως ότου αφήσετε το πλήκτρο)

4. Οθόνη

5. Θύρα υπερύθρων (IR)

6. Μπάρα σύνδεσης

7. Βάση φόρτισης

Ενδείξεις στην οθόνη



Επιχειρείται σύνδεση μεταξύ του Μενταγιόν II της Nokia και άλλης συσκευής. Η ένδειξη μετακινείται προς τα δεξιά όταν δημιουργείτε σύνδεση από το Μενταγιόν II της Nokia και αριστερά όταν δημιουργείτε σύνδεση προς το Μενταγιόν II της Nokia.



Έχει δημιουργηθεί μια σύνδεση υπερύθρων και το Μενταγιόν II της Nokia στέλνει ή λαμβάνει μια εικόνα. Η ένδειξη μετακινείται προς τα δεξιά κατά την αποστολή και προς τα αριστερά κατά τη λήψη μιας εικόνας.



Η σύνδεση υπερύθρων έχει χαθεί ή δεν έχει δημιουργηθεί σύνδεση.



Επιβεβαιώνει ότι η αποστολή, λήψη ή διαγραφή των εικόνων ολοκληρώθηκε με επιτυχία ή ότι έγινε ρύθμιση του ρολογιού.



Η μνήμη του Μενταγιόν II της Nokia είναι πλήρης, έχουν αποθηκευτεί οκτώ εικόνες.



Η εικόνα είναι κατεστραμμένη ή δεν υποστηρίζεται από το Μενταγιόν II της Nokia. Για παράδειγμα, μπορεί να έχει πολύ μεγάλο μέγεθος ή να μην είναι σε συμβατή μορφή JPEG. Η σύνδεση υπερύθρων έχει τερματιστεί.



Η μπαταρία φορτίζει. Η κίνηση σταματά όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως.



Το Μενταγιόν II της Nokia είναι έτοιμο να διαγράψει μια εικόνα.




Κατάσταση μπαταρίας. Το εικονίδιο εμφανίζεται επίσης κατά τη φόρτιση (το εικονίδιο μετακινείται τυχαία) και όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή (το εικονίδιο εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία).

■ Σύνδεση ενός κορδονιού ή λουριού

Μπορείτε να τοποθετήσετε ένα κορδόνι ή λουράκι στο Μενταγιόν II της Nokia για να το φοράτε στο λαιμό ή στον καρπό σας. Τοποθετήστε το κορδόνι στο Μενταγιόν II της Nokia περνώντας το γαντζάκι που κρέμεται από το κορδόνι κάτω από τη μπάρα σύνδεσης που βρίσκεται στο πάνω μέρος του Μενταγιόν II της Nokia (1).


Για να τοποθετήσετε το λουράκι, συνδέστε το γαντζάκι με το ίδιο τρόπο όπως το κορδόνι. Γυρίστε τη μπάρα του λουριού προς τα κάτω (2) και περάστε το λουρί κάτω από τη μπάρα. Ασφαλίστε το λουράκι στη θέση του (3).

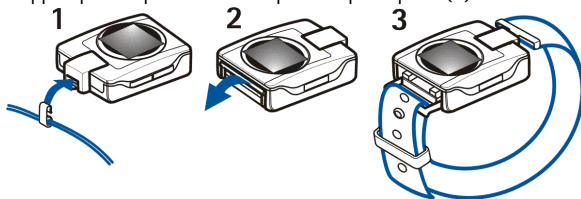

2. Χρήση του Μενταγιόν II της Nokia

■ Φόρτιση της μπαταρίας

Πιέστε προς τα κάτω στη βάση φόρτισης και τοποθετήστε την γύρω από το Μενταγιόν II της Nokia όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Βεβαιωθείτε ότι η βάση φόρτισης και το Μενταγιόν II της Nokia εφαρμόζουν πλήρως. Συνδέστε το φορτιστή στο πίσω μέρος της βάσης φόρτισης και σε μια πρίζα.

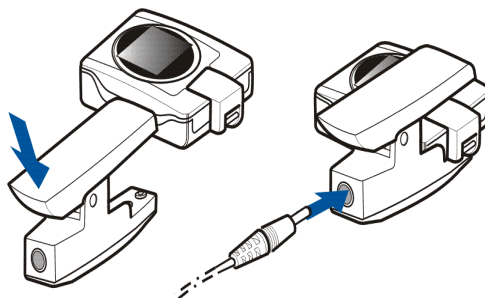

Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, εμφανίζεται η προφύλαξη οθόνης. Εάν το Μενταγιόν II της Nokia είναι ενεργοποιημένο, μετά από περίπου 30 δευτερόλεπτα απενεργοποιείται αυτόματα για αποτελεσματικότερη φόρτιση.

Όταν φορτίζετε το Μενταγιόν II της Nokia για πρώτη φορά, φορτίστε το μέχρι να γεμίσει η μπαταρία. Σημειώστε ότι όταν συνδέετε το φορτιστή στο Μενταγιόν II της Nokia για πρώτη φορά ή αν δεν έχετε χρησιμοποιήσει το Μενταγιόν II για μεγάλο

χρονικό διάστημα, θα πρέπει να φορτίσετε τη συσκευή για τουλάχιστον πέντε λεπτά έως ότου εμφανιστεί το εικονίδιο φόρτισης στην οθόνη.

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

Πατήστε **(3)** για να ενεργοποιήσετε το Μενταγιόν II της Nokia.

Πατήστε **(3)** για να το απενεργοποιήσετε.

■ Έλεγχος της ώρας και της κατάστασης της μπαταρίας

Για να ελέγξετε την τρέχουσα ώρα και την κατάσταση της μπαταρίας, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο **(3)** όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Στο Μενταγιόν II της Nokia εμφανίζεται η τρέχουσα ώρα και το εικονίδιο της μπαταρίας. Εάν η μπαταρία εμφανίζεται τελείως κίτρινη σημαίνει ότι έχει φορτιστεί πλήρως, ενώ αν εμφανίζεται τελείως γκρι είναι άδεια.



■ Ενεργοποίηση του φωτισμού

Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, η φωτεινότητα του φόντου αλλάζει με τυχαίο τρόπο. Όταν ο φωτισμός είναι αμυδρός, πατήστε σύντομα οποιοδήποτε πλήκτρο για να ανάψετε τις πιο ισχυρές λυχνίες για περίπου 30 δευτερόλεπτα.

Η χρήση του φωτισμού αυξάνει τις απαιτήσεις ισχύος της μπαταρίας και μειώνει το χρόνο λειτουργίας. Εάν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, ο φωτισμός δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί και το εικονίδιο  εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία.

■ Προβολή εικόνων

Εάν υπάρχει μόνο μία εικόνα στο Μενταγιόν II της Nokia, εμφανίζεται όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή.

Εάν υπάρχουν περισσότερες από μία εικόνες στο Μενταγιόν II της Nokia, μπορείτε

- να πατήσετε **(1)** για να επιλέξετε την επόμενη εικόνα.
- να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο **(1)** για να μετακινηθείτε στις εικόνες.

■ Αποστολή εικόνας από το Μενταγιόν II της Nokia

Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να στείλετε ώστε να εμφανίζεται στην οθόνη του Μενταγιόν II της Nokia.

1. Στρέψτε τις θύρες υπερύθρων του Μενταγιόν II της Nokia και της συμβατής συσκευής λήψης ώστε να βλέπουν η μία την άλλη και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των συσκευών ή άλλες ενεργοποιημένες συσκευές υπερύθρων σε κοντινή απόσταση.
2. Πατήστε το πλήκτρο **(2)** για να στείλετε την εικόνα. Το εικονίδιο  δηλώνει ότι η αποστολή της εικόνας πραγματοποιήθηκε με επιτυχία.

■ Λήψη εικόνας με το Μενταγιόν II της Nokia

Όταν το Μενταγιόν II της Nokia είναι ενεργοποιημένο, μπορεί να λαμβάνει εικόνες. Σημειώστε ότι το Μενταγιόν II της Nokia ενδέχεται να αλλάξει το μέγεθος και να περικόψει τις ληφθείσες εικόνες προκειμένου να τις εμφανίσει. Οι εικόνες που λαμβάνονται αποθηκεύονται επίσης στην αρχική τους μορφή, οπότε αν θέλετε να

προωθήσετε μια ληφθείσα εικόνα, το Μενταγιόν II της Nokia την αποστέλλει στην αρχική της μορφή.

1. Στρέψτε τις θύρες υπερύθρων του Μενταγιόν II της Nokia και της συμβατής συσκευής αποστολής ώστε να βλέπουν η μία την άλλη και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των συσκευών ή άλλες ενεργοποιημένες συσκευές υπερύθρων σε κοντινή απόσταση.
2. Πατήστε στιγμιαία το κουμπί **(2)** για να ενεργοποιήσετε τη θύρα υπερύθρων του Μενταγιόν II της Nokia προκειμένου να λάβετε μια εικόνα.
3. Ο χρήστης της συσκευής από την οποία αποστέλλεται η εικόνα αρχίζει την αποστολή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αποστολής της εικόνας από την άλλη συσκευή, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης της συγκεκριμένης συσκευής. Το εικονίδιο  δηλώνει ότι η αποστολή της εικόνας πραγματοποιήθηκε με επιτυχία.

■ Διαγραφή εικόνας από το Μενταγιόν II της Nokia

Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να διαγράψετε ώστε να εμφανίζεται στην οθόνη.

Για να ξεκινήσετε τη διαγραφή της εικόνας, πατήστε τα πλήκτρα **(1)** και **(2)** ταυτόχρονα. Η ένδειξη  δηλώνει ότι πρόκειται να διαγράψετε μια εικόνα.

Για να διαγράψετε την εικόνα, πατήστε ξανά ταυτόχρονα τα πλήκτρα **(1)** και **(2)** εντός τριών δευτερολέπτων. Διαφορετικά, οι εικόνες δεν θα διαγραφούν. Η εικόνα εξαφανίζεται σε περίπου τρία δευτερόλεπτα.

Φροντίστε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των εικόνων σας, για παράδειγμα, στέλνοντας και αποθηκεύοντας τις εικόνες σε μια άλλη συμβατή συσκευή.

■ Ρύθμιση της ώρας

Για να ενεργοποιήσετε την οθόνη του ρολογιού, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο **(3)** όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.



Εντός 10 δευτερολέπτων, πατήστε το πλήκτρο **(3)** ξανά. Το εικονίδιο της μπαταρίας εξαφανίζεται και το Μενταγιόν II της Nokia είναι τώρα έτοιμο για ρύθμιση της ώρας. Μέσα στα επόμενα 10 δευτερολέπτα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **(2)** για να γυρίσετε το ρολόι προς τα εμπρός ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **(1)** για να γυρίσετε το ρολόι προς τα πίσω.

Όταν αλλάξετε την ώρα, επιβεβαιώστε τη νέα ρύθμιση πατώντας στιγμιαία το πλήκτρο **(3)**. Διαφορετικά, η ώρα δεν θα αλλάξει.

3. Πληροφορίες για τη μπαταρία

■ Φόρτιση και εκφόρτιση

Το Μενταγιόν II της Nokia τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-Ion.

Σημειώστε ότι η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης!

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να εκφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν περιοριστεί σημαντικά ο χρόνος λειτουργίας σε σχέση με το σύνηθες, θα πρέπει να αγοράσετε μια νέα μπαταρία.

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή και επαναφορτίζετε τη μπαταρία μόνο με φορτιστές εγκεκριμένους από τον κατασκευαστή. Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε. Μην αφήνετε το Μενταγιόν II της Nokia συνδεδεμένο με το φορτιστή περισσότερο από μία εβδομάδα, διότι η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής του. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν αφεθεί αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να επιδράσουν δυσμενώς στην ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας σας.

Χρησιμοποιείτε τη μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση.

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Αν αφήνετε το Μενταγιόν II της Nokia σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνετε τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Το Μενταγιόν II της Nokia μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η

μπαταρία του είναι πολύ θερμή ή πολύ ψυχρή, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0° C.

Μην πετάτε το Μενταγιόν II της Nokia στη φωτιά!

Εάν πρέπει να αφαιρέσετε ή να αλλάξετε την μπαταρία για κάποιο λόγο, ζητήστε από ειδικευμένο προσωπικό να το κάνει. Μην προσπαθήσετε να το κάνετε μόνοι σας. Για να ανακυκλώσετε τις μπαταρίες, επικοινωνήστε με το τοπικό σημείο εξυπηρέτησης της Nokia ή ελέγξτε τους τοπικούς κανονισμούς για τη σωστή απόρριψη του Μενταγιόν II της Nokia (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας του).

Προφυλάξεις και συντήρηση

Το Μενταγιόν II της Nokia αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να το μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι συστάσεις που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε οποιεσδήποτε υποχρεώσεις προκύπτουν από την εγγύηση και να αξιοποιήσετε το προϊόν αυτό για πολλά χρόνια.

- Φυλάσσετε όλα τα εξαρτήματα μακριά από μικρά παιδιά.
- Διατηρείτε το Μενταγιόν II της Nokia στεγνό. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το Μενταγιόν II της Nokia σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να υποστούν βλάβη τα κινητά μέρη του.
- Μην αποθηκεύετε το Μενταγιόν II της Nokia σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να λειώσουν ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε το Μενταγιόν II της Nokia σε ψυχρούς χώρους. Όταν η θερμοκρασία του ανέβει (στη φυσιολογική της τιμή), μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό του τηλεφώνου και να καταστρέψει τα ολοκληρωμένα κυκλώματα.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το Μενταγιόν II της Nokia. Επεμβάσεις από μη ειδικευμένο προσωπικό ενδέχεται να προσεξήσουν βλάβη.
- Μη ρίχνετε και μη κτυπάτε το Μενταγιόν II της Nokia και αποφεύγετε τους έντονους κραδασμούς. Βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων.

- Μη χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το Μενταγιόν II της Nokia.
- Μη βάφετε το Μενταγιόν II της Nokia. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.

Αν το Μενταγιόν II της Nokia δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε το στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Το αρμόδιο προσωπικό θα σας βοηθήσει και, αν είναι απαραίτητο, θα αναλάβει την επισκευή.