


Οδηγός χρήσης για το Κάδρο SU-4 της Nokia

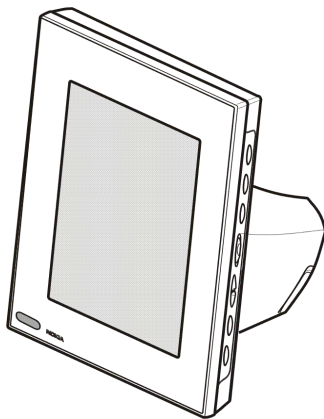

9311075

Τεύχος 1

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION, δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν SU-4 συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/EC.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Πνευματική Ιδιοκτησία © 2003 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia" και "Nokia Connecting People" είναι σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπιστευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Περιεχόμενα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ	4
Εισαγωγή	6
Τροφοδοσία	6
Τεχνικά χαρακτηριστικά	7
Μορφή εικόνας	8
1. Επισκόπηση	9
2. Προετοιμασία	13
Ρύθμιση του Κάδρου Nokia	13
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση	14
3. Χρήση του Κάδρου Nokia	15
Προβολή των εικόνων	15
Επεξεργασία των εικόνων	16
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της προφύλαξης οθόνης (screensaver)	17
Αλλαγή της φωτεινότητας της οθόνης	18
Αποστολή εικόνας από το Κάδρο Nokia	18
Λήψη εικόνων με το Κάδρο Nokia	19
Προφυλάξεις και συντήρηση	22

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η παραβίαση των κανονισμών μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση του Κάδρου Nokia.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, διαβάστε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μην παραλείπετε να διατηρείτε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Το Κάδρο Nokia δεν είναι ανθεκτικό στο νερό. Διατηρείτε το στεγνό.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Να χρησιμοποιείτε φορτιστές μόνο όταν είναι στεγνοί. Μην φορτίζετε ποτέ τη συσκευή όταν η συσκευή, ο φορτιστής ή τα εξαρτήματά τους είναι βρεγμένα ή υγρά. Εάν η συσκευή έχει έρθει σε επαφή με θαλασσινό νερό, σκουπίστε την αμέσως με ένα βρεγμένο πανί για να αποφύγετε τη διάβρωση. Στη συνέχεια θα πρέπει να σκουπίσετε τη συσκευή προσεκτικά.

Μην στρέφετε τη δέσμη υπέρυθρης ακτινοβολίας (IR) στα μάτια και αποφεύγετε τις παρεμβολές με άλλες συσκευές IR. Η συσκευή αυτή είναι προϊόν λείζερ Class 1.

Εισαγωγή

Το Κάδρο Nokia SU-4 είναι ένα πρόσθετο εξάρτημα, το οποίο σας επιτρέπει να βλέπετε τις ψηφιακές εικόνες που τραβάτε ή λαμβάνετε με το τηλέφωνο Nokia με δυνατότητα σύνδεσης IrDA ή με άλλες συμβατές συσκευές. Μπορείτε να συνδέσετε το Κάδρο Nokia χρησιμοποιώντας τη θύρα σύνδεσης υπερύθρων (IR) της συσκευής. Μπορείτε να τοποθετήσετε το Κάδρο Nokia σε ένα τραπέζι και να βλέπετε τις εικόνες είτε μία-μία είτε ως προβολή παρουσίασης (slide show). Το Κάδρο Nokia πωλείται με τρεις προφορτωμένες εικόνες και είναι εύκολο να προσθέσετε νέες εικόνες από συμβατή συσκευή και να διαγράψετε παλιές εικόνες. Πριν χρησιμοποιήσετε το Κάδρο Nokia, διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό χρήσης.

■ Τροφοδοσία

Ελέγξτε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτήν τη συσκευή. Το Κάδρο Nokia προορίζεται για χρήση με το φορτιστή ACP-12.



Προειδοποίηση! Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές εγκεκριμένους από τον κατασκευαστή για χρήση με το συγκεκριμένο εξάρτημα. Η χρήση μπαταρίας ή φορτιστή άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση της συσκευής αυτής και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων φορτιστών, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας.

Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε εξάρτημα, πρέπει να κρατήσετε και να τραβήξετε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

■ Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Βάρος: 425g
- Πλάτος (μέγιστο) / ύψος (μέγιστο) / βάθος (μέγιστο):
170 mm / 129 mm / 123 mm
- Οθόνη: 5,1 ιντσών, έγχρωμη transmissive STN LCD εσωτερικού φωτισμού με οριζόντια ανάλυση 320 x 240, 4096 χρώματα. Η ανάλυση της εικόνας στο υλικό αυτό μπορεί να είναι διαφορετική.
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 °C έως 40°C
- Συμβατότητα: Το Κάδρο Nokia SU-4 είναι συμβατό με τηλέφωνα και άλλες συσκευές που υποστηρίζουν την αποστολή εικόνων μέσω σύνδεσης υπερύθρων (IrDA). Σημειώστε ότι εάν δεν είναι δυνατή η αποστολή των εικόνων από το τηλέφωνο (λειτουργία IrDA Send), το Κάδρο Nokia μπορεί να πραγματοποιήσει αντιγραφή των εικόνων από το συμβατό τηλέφωνο Nokia όταν έχει ενεργοποιηθεί η σύνδεση υπερύθρων του τηλεφώνου.
- Πρότυπα IrDA: IrOBEX 1.3 receive/send, IrTranP receive
- Υποστηριζόμενη μορφή εικόνας: JPEG και GIF (GIF χωρίς κίνηση)
- Υποστηριζόμενο μέγεθος εικόνας: ανάλυση 1024 * 768, έως και 200 kB, μέγιστο. Με διαφορετικές τεχνικές επεξεργασίας εικόνας, μέχρι και 1 MB.

■ Μορφή εικόνας


Το Κάδρο Nokia μετατρέπει όλες τις εικόνες που λαμβάνει σε μορφή JPEG με ανάλυση 320x240 pixels. Αν η ανάλυση της λαμβανόμενης εικόνας διαφέρει από την παραπάνω ανάλυση, το Κάδρο Nokia προσαρμόζει την εικόνα στις βέλτιστες αναλογίες ώστε να χωρά στην οθόνη.

Κατά την αποστολή εικόνων από το Κάδρο Nokia, οι εικόνες έχουν μορφή JPEG, επειδή το Κάδρο Nokia δεν αποθηκεύει την αρχική μορφή των εικόνων που λαμβάνει. Για το λόγο αυτό, μην ξεχνάτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των πρωτότυπων εικόνων σας.


1. Επισκόπηση

Το Κάδρο Nokia αποτελείται από τα παρακάτω κύρια μέρη:

1. Οθόνη
2. Θύρα υπερύθρων (IR)
3. Κουμπιά ελέγχου
4. Επιτραπέζια βάση

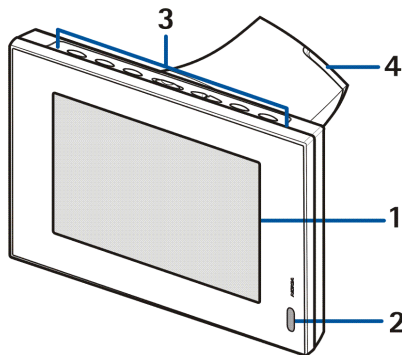

Μπορείτε να χειριστείτε το Κάδρο Nokia με τα κουμπιά ελέγχου που βρίσκονται στην επάνω πλευρά της συσκευής. Τα κουμπιά ελέγχου είναι:

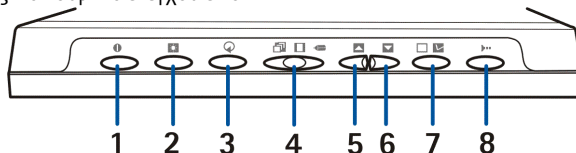

1. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
2. Κουμπί Εμφάνισης/Φωτεινότητας

3. Κουμπί περιστροφής
4. Διακόπτης τριών θέσεων:
 - Κατάσταση προβολής παρουσίας 
 - Κατάσταση προβολής εικόνας 
 - Κατάσταση επεξεργασίας 
5. Κουμπί επάνω
6. Κουμπί κάτω
7. Κουμπί επισήμανσης
8. Κουμπί IrDA

Υπάρχουν τρεις τρόποι για να πατήσετε τα κουμπιά. Και είναι οι εξής:

- **Σύντομο πάτημα** – πατήστε το κουμπί για λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο
- **Απλό πάτημα** – πατήστε το κουμπί για τουλάχιστον ένα δευτερόλεπτο
- **Διαρκές πάτημα** – πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για τουλάχιστον τρία δευτερόλεπτα

Ενδείξεις στην οθόνη



Η ένδειξη αυτή δείχνει ότι η εικόνα έχει επισημανθεί για προβολή.



Η μνήμη στο Κάδρο Nokia είναι γεμάτη, 50 εικόνες έχουν αποθηκευτεί στο Κάδρο Nokia. Αν η μνήμη γεμίσει ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μεταφορά εικόνων, οι υπόλοιπες εικόνες δεν θα αποθηκευτούν.



Το Κάδρο Nokia περιστρέφει την εικόνα 90° προς τα δεξιά.



Το Κάδρο Nokia προβάλλει την επόμενη εικόνα.



Το Κάδρο Nokia προβάλλει την προηγούμενη εικόνα.



Επιβεβαιώνει ότι η εικόνα έχει διαγραφεί με επιτυχία.



Η ένδειξη αυτή αναβοσβήνει όταν το Κάδρο Nokia επιχειρεί να πραγματοποιήσει σύνδεση IrDA. Όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση και το Κάδρο Nokia στέλνει ή λαμβάνει μια εικόνα, η ένδειξη εμφανίζεται διαρκώς στην οθόνη.



Επιβεβαιώνει ότι η λήψη ή η αποστολή των εικόνων έχει γίνει με επιτυχία (η συσκευή λήψης έχει επιβεβαιώσει την παραλαβή των εικόνων).



Η εικόνα δεν υποστηρίζεται από το Κάδρο Nokia. Για παράδειγμα, η εικόνα είναι πολύ μεγάλη ή η μορφή της δεν υποστηρίζεται.



Προέκυψε σφάλμα κατά τη μεταφορά της εικόνας.



Η ένδειξη αυτή δείχνει πόσες εικόνες έχουν επισημανθεί για προβολή και πόσες εικόνες συνολικά έχουν αποθηκευτεί. Ο μέγιστος αριθμός αποθηκευμένων εικόνων είναι 50.




Στην οθόνη εμφανίζεται η γραμμή προόδου για όσο διάστημα το Κάδρο Nokia επεξεργάζεται τις εικόνες που λαμβάνει.

2. Προετοιμασία

■ Ρύθμιση του Κάδρου Nokia

1. Συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή στην υποδοχή στην πίσω πλευρά του Κάδρου Nokia (1).
2. Συνδέστε το φορτιστή σε μια ηλεκτρική πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
3. Τοποθετήστε το Κάδρο Nokia σε τραπέζι με την πλευρά όπου βρίσκονται τα κουμπιά ελέγχου προς τα πάνω. Εάν η πλειοψηφία των εικόνων σας έχουν κατακόρυφο προσανατολισμό, μπορείτε να τοποθετήσετε το Κάδρο Nokia κατακόρυφα ώστε η πλευρά με τα κουμπιά ελέγχου να βρίσκεται στα δεξιά.

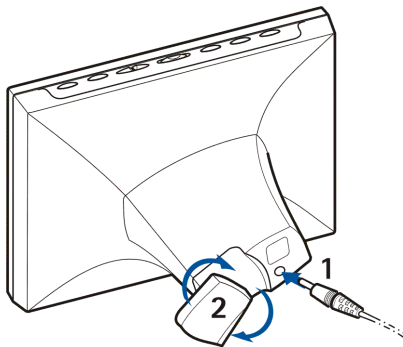

Μπορείτε να ρυθμίσετε την επιτραπέζια βάση (2) στην πίσω πλευρά της συσκευής για να αλλάξετε την κλίση που θέλετε να έχει το Κάδρο Nokia.

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

Πατήστε ❶ για να ενεργοποιηθεί το Κάδρο Nokia.

Πατήστε ❶ για να το απενεργοποιήσετε.

Αποσυνδέετε το Κάδρο Nokia από την πρίζα όταν δεν το χρησιμοποιείτε.

3. Χρήση του Κάδρου Nokia

■ Προβολή των εικόνων

Εάν υπάρχει μόνο μία εικόνα στο Κάδρο Nokia, εμφανίζεται όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή. Εάν υπάρχουν περισσότερες εικόνες, μπορείτε να ορίσετε να γίνεται προβολή μίας εικόνας κάθε φορά ή διαδοχική προβολή περισσότερων εικόνων με τη μορφή προβολής παρουσίασης (slide show).

Ρύθμιση του Κάδρου Nokia για προβολή μίας εικόνας:

1. Γυρίστε το διακόπτη τριών θέσεων στη θέση .
2. Πατήστε στιγμιαία  ή  για να μετακινηθείτε μεταξύ των εικόνων και επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να προβάλετε. Αν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το κουμπί  ή , οι εικόνες αλλάζουν αυτόματα με διαστήματα των 3 δευτερολέπτων.

Μπορείτε να μετακινηθείτε μεταξύ όλων των εικόνων που έχουν επισημανθεί για προβολή. Περισσότερες πληροφορίες για την επισημάνση των εικόνων θα βρείτε στην ενότητα [Επεξεργασία των εικόνων](#) στη σελίδα 16.

Ρύθμιση του Κάδρου Nokia για προβολή παρουσίασης:

- Γυρίστε το διακόπτη τριών θέσεων στη θέση .
- Το Κάδρο Nokia εμφανίζει όλες τις σημειωμένες εικόνες διαδοχικά ώστε κάθε εικόνα να προβάλλεται για 30 δευτερόλεπτα πριν την προβολή της επόμενης. Περισσότερες πληροφορίες για την επισημάνση των εικόνων θα βρείτε στην ενότητα [Επεξεργασία των εικόνων](#) στη σελίδα 16.

■ Επεξεργασία των εικόνων

Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και έχετε επιλέξει την κατάσταση επεξεργασίας, μπορείτε να διαγράψετε εικόνες και να επισημαίνετε τις εικόνες που θέλετε να προβληθούν.

Διαγραφή εικόνων:

Φροντίστε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των εικόνων σας, για παράδειγμα, στέλνοντας και αποθηκεύοντας τις εικόνες σε μια άλλη συμβατή συσκευή.

1. Γυρίστε το διακόπτη τριών θέσεων στη θέση .
2. Πατήστε στιγμιαία  ή  μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη του Κάδρου Nokia η εικόνα που θέλετε να διαγράψετε.
3. Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά  και  μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο .

Επισήμανση εικόνων για προβολή:

1. Γυρίστε το διακόπτη τριών θέσεων στη θέση .
2. Πατήστε στιγμιαία το κουμπί  ή  για να μετακινηθείτε στις εικόνες.
3. Για να δείτε μια εικόνα, επισημαντέ την πατώντας στιγμιαία το κουμπί   όταν η εικόνα εμφανίζεται στην οθόνη. Το Κάδρο Nokia εμφανίζει το εικονίδιο  για όλες τις εικόνες που έχουν επισημανθεί. Για να αναιρέσετε την επισήμανση μιας εικόνας, πατήστε στιγμιαία το κουμπί   όταν η εικόνα εμφανίζεται στην οθόνη.

Όταν το Κάδρο Nokia λαμβάνει νέες εικόνες, τις επισημαίνει αυτόματα για προβολή. Εάν δεν θέλετε να προβληθούν οι καινούργιες εικόνες, αναιρέστε την επισημάνσή τους όπως περιγράφεται παραπάνω.

Περιστροφή εικόνων:

Μπορείτε να περιστρέψετε τις εικόνες και σε κατάσταση επεξεργασίας και σε κατάσταση προβολής.

Όταν στην οθόνη εμφανίζεται η εικόνα που θέλετε να περιστρέψετε, πατήστε  για να την περιστρέψετε 90° προς τα δεξιά. Το Κάδρο Nokia αποθηκεύει τον προσανατολισμό της εικόνας και την επόμενη φορά που θα την προβάλει, θα χρησιμοποιήσει τον νέο προσανατολισμό.

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της προφύλαξης οθόνης (screensaver)

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την προφύλαξη οθόνης, εάν θέλετε να σβήνει η οθόνη χωρίς να σβήνει η συσκευή. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  για να ενεργοποιηθεί η προφύλαξη οθόνης.

Πατώντας οποιοδήποτε από τα κουμπιά ελέγχου, η οθόνη ανάβει ξανά.

Το Κάδρο Nokia ενεργοποιεί αυτόματα την προφύλαξη οθόνης εάν για 18 ώρες δεν πατήσετε κανένα κουμπί.

■ Αλλαγή της φωτεινότητας της οθόνης

Αφού έχετε ενεργοποιήσει τη συσκευή, μπορείτε να αλλάξετε τη φωτεινότητα της οθόνης πατώντας στιγμιαία . Υπάρχουν πέντε επίπεδα φωτεινότητας και κάθε φορά που πατάτε το κουμπί , η φωτεινότητα αυξάνεται κατά ένα επίπεδο. Όταν είναι επιλεγμένο το υψηλότερο επίπεδο φωτεινότητας και πατήσετε το κουμπί , το Κάδρο Nokia επανέρχεται ξανά στο χαμηλότερο επίπεδο.

■ Αποστολή εικόνας από το Κάδρο Nokia

Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να στείλετε στην οθόνη του Κάδρου Nokia.

1. Εάν χρειάζεται, ενεργοποιήστε τη θύρα IR της συσκευής στην οποία θέλετε να στείλετε την εικόνα.
2. Στρέψτε τις θύρες υπερύθρων του Κάδρου Nokia και της συμβατής συσκευής λήψης ώστε να έχουν οπτική επαφή και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των συσκευών. Η μέγιστη επιτρεπτή απόσταση είναι 1,5 μέτρο και η γωνία μετάδοσης 15°.
3. Πατήστε  και  για να στείλετε την εικόνα. Το εικονίδιο  αναβοσβήνει όταν το Κάδρο Nokia επιχειρεί να πραγματοποιήσει τη σύνδεση με τη συσκευή λήψης. Κατά τη μεταφορά της εικόνας, το εικονίδιο  σταματά να αναβοσβήνει. Όταν η αποστολή της εικόνας ολοκληρωθεί με επιτυχία, το Κάδρο Nokia εμφανίζει το εικονίδιο .

■ Λήψη εικόνων με το Κάδρο Nokia

Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, το Κάδρο Nokia μπορεί να πραγματοποιήσει λήψη εικόνων. Πρέπει να γνωρίζετε ότι το Κάδρο Nokia μετατρέπει τις εικόνες που λαμβάνει προκειμένου να τις εμφανίσει στην οθόνη του. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Μορφή εικόνας](#) στη σελίδα 8.

Η διαδικασία λήψης της εικόνας διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή αποστολής. Εάν η συσκευή αποστολής μπορεί να στείλει εικόνες μέσω σύνδεσης υπερύθρων, μπορείτε να στείλετε τις επιλεγμένες εικόνες από τη συσκευή όταν το Κάδρο Nokia βρίσκεται σε κατάσταση παθητικής λήψης IR. Εάν δεν είναι δυνατή η αποστολή εικόνων από τη συσκευή αποστολής, το Κάδρο Nokia μπορεί να πραγματοποιήσει αντιγραφή όλων των εικόνων από τον προεπιλεγμένο φάκελο της συσκευής αποστολής χρησιμοποιώντας την κατάσταση ενεργητικής λήψης IR.

Λήψη εικόνων μέσω σύνδεσης υπερύθρων:

1. Εάν θέλετε οι εικόνες στο Κάδρο Nokia να έχουν συγκεκριμένη σειρά, πατήστε στιγμιαία το κουμπί  ή  για να μετακινηθείτε στην εικόνα μετά από την οποία θέλετε να αποθηκευτούν οι καινούργιες εικόνες.
2. Στρέψτε τις θύρες υπερύθρων του Κάδρου Nokia και της συμβατής συσκευής αποστολής ώστε να έχουν οπτική επαφή και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των συσκευών. Η μέγιστη επιτρεπτή απόσταση είναι 1,5 μέτρο και η γωνία μετάδοσης 15°.
3. Όταν η συσκευή αποστολής αρχίζει να στέλνει τις εικόνες, το Κάδρο Nokia μπαίνει σε κατάσταση παθητικής λήψης IR και εμφανίζει το εικονίδιο . Για

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εκκίνησης της αποστολής από την άλλη συσκευή, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης αυτής της συσκευής.

4. Κατά τη μεταφορά των εικόνων, στο Κάδρο Nokia εμφανίζεται το εικονίδιο  και οι εικόνες που λαμβάνονται μία-μία.
5. Αφού ολοκληρωθεί η λήψη των εικόνων, το Κάδρο Nokia επιστρέφει στην προηγούμενη κατάσταση λειτουργίας του και οι εικόνες αποθηκεύονται μετά την εικόνα που εμφανίζεται τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή στην οθόνη.

Για την επεξεργασία των καινούργιων εικόνων, ανατρέξτε στην ενότητα [Επεξεργασία των εικόνων](#) στη σελίδα 16.

Αντιγραφή εικόνων μέσω σύνδεσης υπερύθρων:

Το Κάδρο Nokia αντιγράφει όλες τις εικόνες από τον προεπιλεγμένο κατάλογο της συσκευής προέλευσης. Ο μέγιστος αριθμός εικόνων που μπορούν να αποθηκευτούν στο Κάδρο Nokia είναι 50. Αν κατά τη μεταφορά των εικόνων συμπληρωθεί το μέγιστο πλήθος εικόνων, η μεταφορά διακόπτεται ώστε μόνο 50 εικόνες να αντιγραφούν στο Κάδρο Nokia.

1. Εάν θέλετε οι εικόνες στο Κάδρο Nokia να έχουν συγκεκριμένη σειρά, πατήστε στιγμιαία το κουμπί  ή  για να μετακινηθείτε στην εικόνα μετά από την οποία θέλετε να αποθηκευτούν οι καινούργιες εικόνες.
2. Στρέψτε τις θύρες υπερύθρων του Κάδρου Nokia και της συμβατής συσκευής προέλευσης εικόνων ώστε να έχουν οπτική επαφή και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των συσκευών. Η μέγιστη επιτρεπτή απόσταση είναι 1,5 μέτρο και η γωνία μετάδοσης 15°.

3. Ενεργοποιήστε τη σύνδεση υπερύθρων της συσκευής προέλευσης των εικόνων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης αυτής της συσκευής.
4. Πατήστε  για να ενεργοποιηθεί η κατάσταση ενεργητικής λήψης υπερύθρων. Στο Κάδρο Nokia εμφανίζεται το εικονίδιο .
5. Κατά τη μεταφορά των εικόνων, στο Κάδρο Nokia εμφανίζεται το εικονίδιο  και οι εικόνες που λαμβάνονται μία-μία.
6. Αφού ολοκληρωθεί η λήψη των εικόνων, το Κάδρο Nokia επιστρέφει στην προηγούμενη κατάσταση λειτουργίας του και οι εικόνες αποθηκεύονται μετά την εικόνα που εμφανίζεται τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή στην οθόνη.
Για την επεξεργασία των καινούργιων εικόνων, ανατρέξτε στην ενότητα [Επεξεργασία των εικόνων](#) στη σελίδα 16.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Το Κάδρο Nokia SU-4 είναι ένα προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να το μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι συστάσεις που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε οποιοσδήποτε υποχρεώσεις προκύπτουν από την εγγύηση και να αξιοποιήσετε το προϊόν αυτό για πολλά χρόνια.

- Φυλάσσετε όλα τα εξαρτήματα μακριά από μικρά παιδιά.
- Διατηρείτε το Κάδρο Nokia στεγνό. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το Κάδρο Nokia σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να υποστούν βλάβη τα κινητά μέρη του.
- Μην αποθηκεύετε το Κάδρο Nokia σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να λιώσουν ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε το Κάδρο Nokia σε ψυχρούς χώρους. Όταν η θερμοκρασία του ανέβει (στη φυσιολογική της τιμή), μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό του τηλεφώνου και να καταστρέψει τα ολοκληρωμένα κυκλώματα.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το Κάδρο Nokia. Επεμβάσεις από μη ειδικευμένο προσωπικό ενδέχεται να προξενήσουν βλάβη.
- Μη ρίχνετε και μη κτυπάτε το Κάδρο Nokia και αποφεύγετε τους έντονους κραδασμούς. Βίαιος χειρισμός της συσκευής μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων.
- Μη χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το Κάδρο Nokia.

- Μη βάζετε το Κάδρο Nokia. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.

Αν το Κάδρο Nokia δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε το στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Το αρμόδιο προσωπικό θα σας βοηθήσει και, αν είναι απαραίτητο, θα αναλάβει την επισκευή.

Για να ανακυκλώσετε τις μπαταρίες, επικοινωνήστε με το τοπικό σημείο εξυπηρέτησης της Nokia ή ακολουθήστε τους εγχώριους κανονισμούς για τη σωστή απόρριψη των ηλεκτρονικών συσκευών οικιακής χρήσης.