

Οδηγός Χρήσης



9356761

Τεύχος 2

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν Nokia THR880 συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/EK. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Πνευματική Ιδιοκτησία © 2003 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia" και "Nokia Connecting People" είναι σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το "Nokia tune" είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

US patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιοδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.



- (ES)** El uso y el funcionamiento de este dispositivo requieren licencia.
Si desea obtener información detallada, póngase en contacto con las autoridades competentes en materia de frecuencia de su país.
- (DA)** Denne enhed må kun betjenes, hvis der er givet tilladelse hertil. Kontakt den lokale frekvensmyndighed for at få yderligere oplysninger.
- (DE)** Für die Verwendung dieses Geräts ist eine Funklizenz erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie in Deutschland bei der für ihren Wohnort zuständigen Außenstelle der Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post.
- (EN)** The use and operation of this device is subject to permission: for details contact your local frequency authority.
- (FR)** L'utilisation et l'exploitation de cet appareil sont soumises à autorisation : pour plus d'informations, prenez contact avec l'autorité locale compétente en matière de fréquences.
- (IT)** L'utilizzo di questo dispositivo deve essere autorizzato: per informazioni contattare la locale autorità per l'assegnazione delle frequenze.
- (NL)** Het gebruik van dit apparaat is alleen toegestaan als u daarvoor toestemming hebt gekregen. Neem contact op met de plaatselijke instantie voor meer informatie.
- (PT)** A utilização e funcionamento deste aparelho estão sujeitos a autorização: para mais informações, contacte as entidades locais responsáveis pela atribuição de frequências.
- (FI)** Tämän tuotteen käyttö on luvanvaraista. Ota yhteys paikalliseen taajuusviranomaiseen.
- (SV)** Användning av denna utrustning kan kräva tillstånd. Kontakta den lokala post- och telemyndigheten.
- (EL)** Για τη χρήση και τη λειτουργία αυτής της συσκευής απαιτείται χορήγηση αδείας: για λεπτομέρειες επικοινωνήστε με την αρμόδια τοπική αρχή για τις συχνότητες.

Σύντομος οδηγός

Αυτές οι σελίδες σας παρέχουν μερικές συμβουλές για τη χρήση του τηλεφώνου σας TETRA Nokia THR880. Για αναλυτικότερες πληροφορίες, διαβάστε ολόκληρο τον παρόντα οδηγό χρήσης.

■ Πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας TETRA

- Τοποθετήστε και φορτίστε την μπαταρία.
- Ενεργοποιήστε το τηλέφωνο TETRA πατώντας ①.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα [Πριν ξεκινήσετε](#) στη σελίδα 37.

■ Λειτουργίες κλήσης

Επιλογή φακέλου

Οι ομάδες ομιλίας χωρίζονται σε φακέλους. Για να επιλέξετε ένα φάκελο, πατήστε , μεταβείτε στο φάκελο που σας ενδιαφέρει και πατήστε **Επιλογή**.

Επιλογή ομάδας ομιλίας

Περιστρέψτε τον επιλογέα ομάδας μέχρι να φθάσετε στην ομάδα που σας ενδιαφέρει.

Πραγματοποίηση ομαδικής κλήσης στην επιλεγμένη ομάδα σας

Αφού ορίσετε την επιλεγμένη ομάδα ομιλίας σας και το όνομά της εμφανιστεί

στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ομιλίας (PTT).

Απάντηση σε ομαδική κλήση

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ομιλίας (PTT). Μπορείτε να αρχίσετε να μιλάτε όταν ακουστεί ένα σύντομο ηχητικό σήμα.

Πραγματοποίηση ταχείας κλήσης

Αφού πληκτρολογήσετε έναν αριθμό TETRA, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ομιλίας (PTT). Μπορείτε να αρχίσετε να μιλάτε όταν ακουστεί ένα σύντομο ηχητικό σήμα.

Απάντηση σε ταχεία κλήση

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ομιλίας (PTT). Μπορείτε να αρχίσετε να μιλάτε όταν ακουστεί ένα σύντομο ηχητικό σήμα.

Πραγματοποίηση τηλεφωνικής κλήσης

Πληκτρολογήστε τον κωδικό της περιοχής και τον αριθμό του τηλεφώνου και πατήστε . Δεν απαιτείται κωδικός της περιοχής για αριθμούς TETRA. Μεταβείτε στην επιλογή *Προσωπικό, Τηλέφωνο ή Εσωτ. γραφ.* (ανατρέξτε επίσης στην ενότητα *Πραγματοποίηση τηλεφωνικής κλήσης* στη σελίδα 70) και πατήστε .

Απάντηση σε τηλεφωνική κλήση

Πατήστε  όταν ακουστεί ο ήχος κλήσης.

■ Άμεση λειτουργία

Ενεργοποίηση άμεσης λειτουργίας

Για να ενεργοποιήσετε την άμεση λειτουργία, πατήστε , μεταβείτε στην επιλογή **Άμεση λειτ.** και πατήστε **Επιλογή**.

Επιλογή καναλιού και ομάδας

Περιστρέψτε τον επιλογέα ομάδας μέχρι να φθάσετε στο κανάλι που σας ενδιαφέρει. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Πίσω για να επιλέξετε ομάδες. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **Επιλογή καναλιών και ομάδων άμεσης λειτουργίας** στη σελίδα 77.

■ Χρήση των πλήκτρων

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ηχείου

Πατήστε . Όταν το ηχείο είναι ενεργό, εμφανίζεται το σύμβολο .

Ρύθμιση της έντασης ήχου

Πατήστε το πλήκτρο έντασης στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου TETRA και ρυθμίστε την ένταση ήχου του ενεργού ηχείου ή του ενεργού ακουστικού.

Χρήση του πλήκτρου γρήγορου μενού

Πατήστε  για να μεταβείτε στο γρήγορο μενού. Μετακινηθείτε μέσα στο γρήγορο μενού με τα πλήκτρα  και  ή πατώντας , και επιλέξτε στοιχεία του μενού πατώντας και κρατώντας πατημένο το  ή πατώντας το **Επιλογή**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Γρήγορο μενού** στη σελίδα 48.

Χρήση του πλήκτρου εργασίας

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πλήκτρο εργασίας  να πραγματοποιεί κλήσεις στην οικεία ομάδα ή στο διεκπεραιωτή (κέντρο) της επιλεγμένης ομάδας ή να αποστέλλει αίτηση επανάκλησης στη διεύθυνση της επιλεγμένης ομάδας. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρύθμιση πλήκτρου εργασίας](#) στη σελίδα 118.

■ Λειτουργίες τηλεφωνικού καταλόγου

Αναζήτηση ονομάτων στον τηλεφωνικό κατάλογο

Για να βρείτε κάποιο όνομα, πατήστε **Ονόματα**, επιλέξτε **Αναζήτ. ονομ.** και πληκτρολογήστε τον πρώτο

χαρακτήρα ή μερικούς ακόμη χαρακτήρες του ονόματος και μετακινηθείτε στο όνομα με το πλήκτρο  ή το πλήκτρο .

■ Βασικές λειτουργίες μενού

Είσοδος σε μενού

Πατήστε **Μενού**, μεταβείτε με το  ή το  στη λειτουργία μενού που θέλετε και πατήστε **Επιλογή**.

Έξοδος από μενού

Πατήστε  για έξοδο από κάποια λειτουργία μενού χωρίς τροποποίηση των ρυθμίσεών της και για επιστροφή στην κατάσταση αναμονής. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα [Προσωρινή σίγαση της κλήσης](#) στη σελίδα 60 και στη σελίδα 80.

■ Λοιπές λειτουργίες

Κλείδωμα και ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου

Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο και το πλήκτρο λειτουργίας, πατήστε **Μενού** και μετά . Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο, τον επιλογέα ομάδας, το πλήκτρο λειτουργίας και το , πατήστε **Μενού** και μετά πατήστε και κρατήστε πατημένο το .

Για να ξεκλειδώσετε τα πλήκτρα, πατήστε **Ξεκλείδ** και μετά γρήγορα .

Περιεχόμενα

Σύντομος οδηγός	4
Περιεχόμενα	9
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ	16
Γενικές πληροφορίες	20
Ενεργή βάση	20
Κωδικοί πρόσβασης.....	20
Κωδικός PIN (4 ψηφία)	20
Κωδικός ασφαλείας (5 ψηφία)	21
Τυπογραφικές συμβάσεις σε αυτό τον οδηγό.....	21
Λειτουργίες.....	21
Κοινόχρηστη μνήμη	22
Φραγή εκπομπής.....	22
1. Το τηλέφωνό σας TETRA.....	25
Χρήση της συσκευής σας σε υγρό περιβάλλον ή σε περιβάλλον με υγρασία.....	26
Τύποι κλήσεων	27
Κλήσεις κόκκινου πλήκτρου	27
Επιλογέας ομάδας και πλήκτρο Πίσω.....	28
Πλήκτρο ομιλίας (PTT)	29
Πλήκτρο εργασίας και πλήκτρο γρήγορου μενού.....	30
Ηχείο	30
Φωτεινή ένδειξη	31
Πλήκτρο έντασης	32
Ενδείξεις οθόνης	32

Κατάσταση αναμονής	32
Ενδείξεις κλήσης	35
Μηνύματα καθοδήγησης	36
2. Πριν ξεκινήσετε.....	37
Τοποθέτηση της μπαταρίας.....	37
Φίλτρα ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών	38
Φόρτιση της μπαταρίας.....	39
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου TETRA.....	40
Κλείδωμα των πλήκτρων (κλείδωμα πληκτρολογίου).....	41
3. Χρήση του τηλεφώνου σας TETRA.....	43
Μετάβαση σε μια λειτουργία μενού	43
Μετάβαση σε μια λειτουργία μενού με τα πλήκτρα αναζήτησης	43
Μετάβαση σε μια λειτουργία μενού με τον αντίστοιχο αριθμό συντόμευσης.....	44
Λίστα λειτουργιών μενού.....	45
Γρήγορο μενού	48
Ενεργοποίηση ενός στοιχείου του γρήγορου μενού	48
Φωνητική ειδοποίηση	49
4. Ομαδικές κλήσεις	50
Βασικά στοιχεία ομαδικών κλήσεων	50
Φάκελοι.....	51
Οικεία ομάδα.....	51
Δυναμικές ομάδες ομιλίας.....	52
Κλήσεις ευρυεκπομπής	53
Έναρξη ομαδικής επικοινωνίας	53
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση ομαδικών κλήσεων	54
Επιλογή φακέλου	54
Επιλογή ομάδας ομιλίας.....	55

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση σάρωσης και καθορισμός ομάδων σάρωσης	56
Χρήση πλήκτρου ομιλίας (PTT)	57
Μετάβαση στη λίστα ομάδων σε κατάσταση αναμονής	58
Λήψη ομαδικής κλήσης	58
Απάντηση σε ομαδική κλήση	59
Φωνητική παράκαμψη	60
Προσωρινή σίγαση της κλήσης	60
Πραγματοποίηση ομαδικής κλήσης	60
Κλήση προς την επιλεγμένη ομάδα ομιλίας	60
Πραγματοποίηση κλήσης προς μια ομάδα σάρωσης	61
Κλήση σε διεκπεραιωτή (κέντρο) ομάδας ομιλίας	61
Ομ. ομιλίας (Μενού 4)	62
Επεξ. φακέλ:	62
Προβολή φακέλου φόντου	64
Ημερολόγιο ομάδας	64
5. Ταχείες κλήσεις	66
Πραγματοποίηση ταχείας κλήσης	66
Επανάκληση αριθμού	67
Πραγματοποίηση ταχείας κλήσης σε συντετμημένο αριθμό TETRA	67
Επανάκληση του τελευταίου αριθμού	67
Ταχεία κλήση αριθμού	68
Λήψη ταχείας κλήσης	68
Απάντηση σε ταχεία κλήση	69
Απόρριψη ταχείας κλήσης	69
6. Τηλεφωνικές κλήσεις	70
Πραγματοποίηση τηλεφωνικής κλήσης	70
Κλήση συντετμημένου αριθμού TETRA	72
Επανάκληση του τελευταίου αριθμού	72

Διεθνείς τηλεφωνικές κλήσεις	72
Επιλογές στη διάρκεια της κλήσης	73
Ταχεία κλήση αριθμού	73
Απάντηση σε τηλεφωνική κλήση	74
Σίγαση του ήχου κλήσης	74
Απόρριψη τηλεφωνικής κλήσης	74
7. Άμεση λειτουργία	75
Βασικά στοιχεία άμεσης λειτουργίας	75
Χρήση άμεσης λειτουργίας	76
Ενεργοποίηση άμεσης λειτουργίας	76
Επιλογή καναλιών και ομάδων άμεσης λειτουργίας	77
Σάρωση ομάδων σε κάποιο κανάλι	78
Λήψη κλήσης στην άμεση λειτουργία	78
Απάντηση σε κλήση στην άμεση λειτουργία	79
Φωνητική παράκαμψη	79
Προσωρινή σίγαση της κλήσης	80
Πραγματοποίηση κλήσης στην άμεση λειτουργία	80
Πλήκτρο εργασίας στην άμεση λειτουργία	80
Πύλη και αναμεταδότης άμεσης λειτουργίας	80
Κλήσεις κόκκινου πλήκτρου στην άμεση λειτουργία	82
8. Σύntαξη κειμένου	83
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας έξυπνης εισαγωγής κειμένου	83
Χρήση της έξυπνης εισαγωγής κειμένου	84
Σύνταξη σύνθετων λέξεων	85
Χρήση της παραδοσιακής μεθόδου εισαγωγής κειμένου	85
Συμβουλές για τη σύνταξη κειμένου	86
9. Τηλεφωνικός κατάλογος	88

Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών	88
Αναζήτηση ονόματος	90
Οργάνωση του τηλεφωνικού καταλόγου	91
Αριθμοί και πληροφορίες κειμένου που έχουν προστεθεί σε αποθηκευμένο όνομα	91
Αλλαγή του τύπου του αριθμού	92
Αλλαγή του προεπιλεγμένου αριθμού	92
Διαγραφή καταχωρίσεων τηλεφωνικού καταλόγου	92
Ταχείες κλήσεις	93
Ομάδες	93
Ρυθμίσεις τηλεφωνικού καταλόγου	94
10.Λειτουργίες μενού.....	96
Μην.κατάστ. (Μενού 1)	96
Μηνύματα ειδοποίησης μονάδας	97
Ανάγνωση μηνυμάτων κατάστασης	97
Αποστολή μηνυμάτων κατάστασης.....	99
Φάκελοι Ληφθέντα και Σταλθέντα.....	101
Φάκελοι οριζόμενοι από το χρήστη.....	102
Διαγραφή όλων των μηνυμάτων κατάστασης από τους φακέλους.....	103
Ρυθμίσεις κατάστασης.....	103
Μηνύματα (Μενού 2)	104
Σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων κειμένου	105
Ανάγνωση μηνυμάτων κειμένου	107
Φάκελοι Εισερχόμενα και Εξερχόμενα	108
Πρότυπα.....	109
Φάκελος Αρχείο και φάκελοι οριζόμενοι από το χρήστη	109
Διαγραφή μηνυμάτων κειμένου	110
Ρυθμίσεις μηνυμάτων	110
Κλήσεις (Μενού 3)	111
Λίστες πρόσφατων κλήσεων	111

Μετρητές και χρονόμετρα.....	112
Ομ. ομιλίας (Μενού 4)	113
Προφίλ (Μενού 5)	113
Διαμόρφωση των προφίλ.....	114
Ρυθμίσεις (Μενού 6)	115
Φραγή εκπομπής	115
Ρολόι αφύπνισης.....	115
Ρολόι	116
Ρυθμίσεις κλήσεων.....	117
Ρυθμίσεις τηλεφώνου	119
Ρυθμίσεις άμεσης λειτουργίας	120
Ρυθμίσεις κλειδώματος πληκτρ/γίου	121
Ρυθμίσεις επικοινων.	121
Ρυθμίσεις εξαρτημάτων	122
Ρυθμίσεις μόντεμ	123
Ρυθμίσεις ασφαλείας.....	123
Επαναφορά εργοστασιακ. ρυθμίσεων	124
Αριθμομηχ. (Μενού 7)	125
Διαδικασία συναλλαγματικής μετατροπής.....	126
Ημερολόγιο (Μενού 8).....	126
Προσθήκη σημειώματος ημερολογίου.....	127
Λίστα υποχ (Μενού 9).....	128
Πλοηγός (Μενού 10).....	130
Λειτουργίες κλήσης κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης WAP.....	131
Βασικά βήματα για την πρόσβαση και τη χρήση των υπηρεσιών WAP.....	131
Ρύθμιση του τηλεφώνου TETRA για υπηρεσία WAP.....	132
Σύνδεση με μια υπηρεσία WAP	135
Περιήγηση στις σελίδες της υπηρεσίας WAP	136
Τερματισμός μιας σύνδεσης WAP	139

Ρυθμίσεις εμφάνισης του προγράμματος περιήγησης WAP	139
Λήψη ρυθμίσεων	140
Σελιδοδείκτες	140
Εισερχόμενα υπηρεσίας	141
Προσωρινή μνήμη	143
Πιστοποιητικά εξουσιοδότησης	143
11.Μεταφορά δεδομένων	146
Λειτουργίες κλήσεις κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης data	146
Εγκατάσταση εφαρμογών επικοινωνίας και προγραμμάτων οδήγησης μόντεμ	147
Σύνδεση του τηλεφώνου TETRA σε υπολογιστή	148
12.Πληροφορίες για τις μπαταρίες	149
Φόρτιση και εκφόρτιση	149
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	151
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	153

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

Για την ασφάλειά σας, ακολουθήστε τις εξής οδηγίες. Εξαιρέσεις μπορούν να γίνουν μόνο για καταρτισμένο προσωπικό (αστυνομία, πυροσβεστική και λοιποί), που κρίνει ότι επιτρέπεται η ειδική χρήση. Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες.



Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο TETRA όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Μην χρησιμοποιείτε τηλέφωνο TETRA όταν οδηγείτε.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Ακολουθείτε τους κανονισμούς. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνο TETRA όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

Οι ασύρματες συσκευές μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές στο αεροσκάφος.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο TETRA σε σημεία ανεφοδιασμού (πρατήρια) καυσίμων. Μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ

Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο TETRA σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων. Συμμορφώστε με τους περιορισμούς και τηρείτε τους κανονισμούς.



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο TETRA μόνο στη σωστή θέση. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό πρέπει να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση της ασύρματης συσκευής.



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα και μπαταρίες. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Θυμηθείτε να διατηρείτε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, διαβάστε τις οδηγίες χρήσης της συσκευής για λεπτομερείς οδηγίες ασφάλειας. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο TETRA είναι ενεργοποιημένο και στη λειτουργία Δίκτυο. Πατήστε  όσες φορές χρειάζεται (π.χ. για διακοπή μιας κλήσης ή για έξοδο από κάποιο μενού κ.τ.λ.) για να καθαρίσετε την οθόνη. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε . Δηλώστε τη θέση σας. Μην διακόπτετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Υπηρεσίες δικτύου

Το τηλέφωνο TETRA που περιγράφεται στον οδηγό αυτόν έχει εγκριθεί για χρήση στο δίκτυο TETRA.

Ένας αριθμός λειτουργιών που περιλαμβάνονται στον οδηγό αυτόν αποκαλούνται Υπηρεσίες δικτύου. Πρόκειται για ειδικές υπηρεσίες που παρέχονται από τους φορείς παροχής υπηρεσιών ασύρματης επικοινωνίας. Για να επωφεληθείτε από οποιαδήποτε Υπηρεσία δικτύου, πρέπει πρώτα να γίνετε συνδρομητής στις υπηρεσίες αυτές μέσω του φορέα παροχής υπηρεσιών και να προμηθευτείτε οδηγίες για τη χρήση τους.



Σημείωση: Ορισμένα δίκτυα μπορεί να μην υποστηρίζουν τους χαρακτήρες όλων των γλωσσών και/ή υπηρεσίες.

■ Σχετικά με τα πρόσθετα εξαρτήματα

Ελέγξτε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτήν τη συσκευή. Η συγκεκριμένη συσκευή προορίζεται για χρήση όταν τροφοδοτείται με ρεύμα από τους φορτιστές ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-9 και LCH-12.



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή για χρήση με τον συγκεκριμένο τύπο τηλεφώνου TETRA. Η χρήση εξαρτημάτων άλλου τύπου μπορεί να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση της συσκευής και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη. Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων εξαρτημάτων, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας.

Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από οποιοδήποτε εξάρτημα, πρέπει να κρατήσετε και να τραβήξετε την πρίζα και όχι το καλώδιο.



Σημαντικό: Αξεσουάρ που χρησιμοποιούνται με τη συσκευή αυτή δεν έχουν τις ίδιες προδιαγραφές αντοχής και στεγανότητας με την ίδια τη συσκευή. Για παράδειγμα, όλοι οι φορτιστές πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο όταν είναι στεγνοί. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ποτέ όταν είναι βρεγμένοι.

■ Φίλτρα παρεμβολών

Μαζί με τους φορτιστές ACP-8, ACP-9 και ACP-12 χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε δύο φίλτρα ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών. Στη συσκευασία πώλησης περιλαμβάνονται δύο φίλτρα, τα οποία διατίθενται και ως ξεχωριστά εξαρτήματα. Ανατρέξτε στην ενότητα [Φίλτρα ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών](#) στη σελίδα [38](#) σχετικά με τον τρόπο τοποθέτησης των φίλτρων στο καλώδιο τροφοδοσίας του φορτιστή.

Γενικές πληροφορίες

■ Ενεργή βάση


Η φορητή ενεργή βάση CRR-1 παρέχει πολλαπλές δυνατότητες μεταφοράς και καθιστά το τηλέφωνο TETRA Nokia THR880 ενιαίο τμήμα του εξοπλισμού εργασίας.

■ Κωδικοί πρόσβασης

Κωδικός PIN (4 ψηφία)

Η εργοστασιακή ρύθμιση για τον κωδικό PIN είναι 1234. Για να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του τηλεφώνου σας TETRA, αλλάξτε τον κωδικό στο υπομενού *Αλλαγή κωδικών πρόσβασης* του μενού *Ρυθμίσεις*. Κρατήστε το νέο κωδικό μυστικό και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνό σας TETRA.

Όταν είναι ενεργοποιημένο το αίτημα κωδικού PIN (ανατρέξτε στις *Ρυθμίσεις ασφαλείας* στη σελίδα 123), σας ζητείται ο κωδικός κάθε φορά που ενεργοποιείται το τηλέφωνο TETRA.

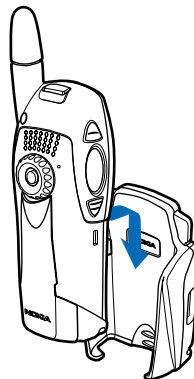

Κωδικός ασφαλείας (5 ψηφία)

Η εργοστασιακή ρύθμιση για τον κωδικό PIN είναι 12345. Για να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του τηλεφώνου σας TETRA, αλλάξτε τον κωδικό στο υπομενού *Αλλαγή κωδικών πρόσβασης* του μενού *Ρυθμίσεις*, ανατρέξτε στις *Ρυθμίσεις ασφαλείας* στη σελίδα 123. Κρατήστε το νέο κωδικό μυστικό και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνό σας TETRA.

■ Τυπογραφικές συμβάσεις σε αυτό τον οδηγό

Τα κείμενα οθόνης πάνω από τα πλήκτρα επιλογής  και  σημειώνονται με έντονους χαρακτήρες, για παράδειγμα **Μενού**. Τα κείμενα οθόνης που εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου σας TETRA σημειώνονται με πλάγιους χαρακτήρες, για παράδειγμα *Κλήση....* Οι προτροπές για το πάτημα κάποιου πλήκτρου παριστάνονται με το σύμβολο του αντίστοιχου πλήκτρου, για παράδειγμα από το  και το .

■ Λειτουργίες

Το τηλέφωνό σας TETRA έχει δύο λειτουργίες: Λειτουργία Δίκτυο και Άμεση λειτουργία. Στη λειτουργία Δίκτυο το τηλέφωνο TETRA λειτουργεί μέσω του δικτύου TETRA. Στην άμεση λειτουργία, το τηλέφωνο TETRA λειτουργεί χωρίς το δίκτυο, οπότε τα τηλέφωνα επικοινωνούν μεταξύ τους απευθείας. Στην άμεση λειτουργία διαθέσιμες είναι μόνο μερικές από τις λειτουργίες του τηλεφώνου TETRA. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την άμεση λειτουργία, ανατρέξτε στην ενότητα *Άμεση λειτουργία* στη σελίδα 75.

■ Κοινόχρηστη μνήμη

Οι λειτουργίες του τηλεφώνου TETRA που ακολουθούν ενδέχεται να χρησιμοποιούν μνήμη από κοινού: τηλεφωνικός κατάλογος, ημερολόγιο και σημειώσεις υποχρεώσεων. Η χρήση κάποιας από τις ανωτέρω λειτουργίες μπορεί να μειώσει τη μνήμη που διατίθεται για κάθε λειτουργία που χρησιμοποιεί κοινόχρηστη μνήμη. Αυτό γίνεται ιδιαίτερα εμφανές όταν κάποια από τις λειτουργίες αυτές καταναλώνει πολύ μνήμη (παρόλο που σε ορισμένες από αυτές ενδέχεται να έχει εκχωρηθεί συγκεκριμένο ποσοστό μνήμης, πέραν της μνήμης που χρησιμοποιούν από κοινού με άλλες λειτουργίες). Για παράδειγμα, η αποθήκευση πολλών ονομάτων ή σημειώσεων μπορεί να καταλάβει ολόκληρη την κοινόχρηστη μνήμη, και το τηλέφωνό σας TETRA να εμφανίσει ένα μήνυμα που σας προειδοποιεί ότι η μνήμη είναι πλήρης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε κάποιες από τις πληροφορίες ή τις καταχωρίσεις που είναι αποθηκευμένες στις λειτουργίες που χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη προτού συνεχίσετε.

■ Φραγή εκπομπής

Όταν η φραγή εκπομπής είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνο TETRA δεν στέλνει σήματα στο δίκτυο και διαθέσιμες είναι περιορισμένες μόνο υπηρεσίες του δικτύου. Στη λειτουργία Δίκτυο, το τηλέφωνο TETRA μπορεί να λαμβάνει μόνο ομαδικές κλήσεις και μηνύματα κατάστασης και κειμένου, τα οποία απευθύνονται σε ομάδες ομιλίας, με την προϋπόθεση ότι το τηλέφωνο TETRA είναι καταχωρημένο στο δίκτυο. Στην άμεση λειτουργία το τηλέφωνο TETRA μπορεί να λαμβάνει κλήσεις άμεσης λειτουργίας. Σημειώστε ότι, όταν η φραγή εκπομπής είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνο TETRA δεν μπορεί να επανακαταχωρηθεί στο

δίκτυο, για παράδειγμα, σε περίπτωση που απενεργοποιηθεί και επανενεργοποιηθεί.



Σημείωση: Οι περιορισμένες υπηρεσίες δικτύου στη λειτουργία Δίκτυο είναι διαθέσιμες μόνο στην περιοχή κάλυψης της κυψέλης δικτύου όπου καταχωρήθηκε το τηλέφωνο TETRA την τελευταία φορά. Το τηλέφωνο TETRA δεν μπορεί να καταχωρηθεί σε άλλες κυψέλες του δικτύου όσο η φραγή εκπομπής είναι ενεργοποιημένη, και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο η περιοχή λειτουργίας του ενδέχεται να είναι περιορισμένη.

Όταν η φραγή εκπομπής είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνο TETRA, στη λειτουργία Δίκτυο, δεν μπορεί να στείλει τις απαιτούμενες πληροφορίες στο δίκτυο σχετικά με τυχόν αλλαγές στις ομάδες ομιλίας. Όταν η φραγή εκπομπής είναι ενεργοποιημένη, δεν μπορείτε να αλλάξετε την επιλεγμένη ομάδα. Αν τυχόν πραγματοποιήσετε άλλες αλλαγές που επηρεάζουν τις ομάδες ομιλίας, για παράδειγμα, αν αλλάξετε τον επιλεγμένο φάκελο, την οικεία ομάδα ή την προτεραιότητα σάρωσης μιας ομάδας, δεν θα μπορείτε να επικοινωνήσετε πλέον με τις ομάδες που επηρεάστηκαν. Αφού απενεργοποιηθεί η φραγή εκπομπής, το τηλέφωνο TETRA είναι σε θέση να επιχειρήσει να διαπραγματευτεί τις αλλαγές με το δίκτυο.

Σε περίπτωση που επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε μια **κλήση κόκκινου πλήκτρου** ή μια επείγουσα κλήση προς τον αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στο τηλέφωνό σας TETRA, όταν η φραγή εκπομπής είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνο TETRA θα απενεργοποιήσει αυτόματα τη φραγή εκπομπής και θα προσπαθήσει να πραγματοποιήσει την κλήση. Αν το τηλέφωνο TETRA βρίσκεται στην άμεση λειτουργία, θα επιχειρήσει να μεταβεί στη λειτουργία


Δίκτυο, να απενεργοποιήσει τη φραγή εκπομπής και να πραγματοποιήσει την κλήση.



Προειδοποίηση: Σε περίπτωση που επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε μια **κλήση κόκκινου πλήκτρου** ή μια επείγουσα κλήση, η φραγή εκπομπής θα απενεργοποιηθεί και θα πρέπει να εγκαταλείψετε την περιοχή όπου θέλατε να είναι ενεργοποιημένη η φραγή εκπομπής.

Σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης της φραγής εκπομπής, ανατρέξτε στην ενότητα **Φραγή εκπομπής** στη σελίδα 115. Σημειώστε ότι η φραγή εκπομπής θα πρέπει να ενεργοποιηθεί προτού εισέλθετε στην περιοχή όπου θέλετε να είναι ενεργοποιημένη. Όταν η φραγή εκπομπής είναι ενεργοποιημένη, στην κατάσταση αναμονής εμφανίζεται η ένδειξη  ή η ένδειξη . Ανάλογα με τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις του, το τηλέφωνο TETRA μπορεί να στείλει ένα μήνυμα ειδοποίησης στο δίκτυο σχετικά με την ενεργοποίηση. Αν το μήνυμα δεν χρειάζεται να αποσταλεί ή αν η αποστολή του μηνύματος απέτυχε, εμφανίζεται η ένδειξη , ενώ αν το μήνυμα έχει αποσταλεί, εμφανίζεται η ένδειξη .

1. Το τηλέφωνό σας TETRA

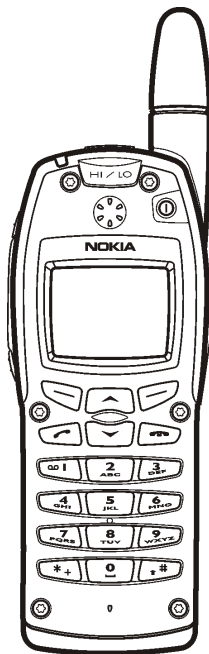

① **Πλήκτρο λειτουργίας.** Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το τηλέφωνο TETRA.

 **Πλήκτρα επιλογής.** Η λειτουργία των πλήκτρων εξαρτάται από το επεξηγηματικό κείμενο που εμφανίζεται στην οθόνη πάνω από τα πλήκτρα, για παράδειγμα **Μενού** και **Ονόματα** στην κατάσταση αναμονής.

 **Πλήκτρα αναζήτησης.** Χρησιμοποιήστε αυτά τα πλήκτρα για την αναζήτηση ονομάτων, αριθμών τηλεφώνου και μενού. Αν στη λειτουργία Δίκτυο πατήσετε το πλήκτρο  σε κατάσταση αναμονής, θα εισέλθετε στη λίστα φακέλων, και αν πατήσετε το πλήκτρο  θα εισέλθετε στη λίστα ομάδων ομιλίας μέσα στον επιλεγμένο φάκελο.

 **Καλεί έναν αριθμό και απαντά σε τηλεφωνική κλήση.** Στην κατάσταση αναμονής, εμφανίζει τη λίστα με τους αριθμούς των πιο πρόσφατων κλήσεων που πραγματοποιήθηκαν.

 **Τερματίζει ή απορρίπτει μία τηλεφωνική ή ταχεία κλήση.**



Εισαγωγή αριθμών και χαρακτήρων. Σημειώστε ότι πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο  καλείται ο αυτόματος τηλεφωνητής σας.



Χρησιμοποιούνται για διάφορους σκοπούς σε διαφορετικές λειτουργίες.



Κόκκινο πλήκτρο λειτουργίας (στο πάνω μέρος του τηλεφώνου TETRA). Εκτελεί μια υπηρεσία δικτύου.

■ Χρήση της συσκευής σας σε υγρό περιβάλλον ή σε περιβάλλον με υγρασία

- Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτή όταν βρέχει, μην την βυθίζετε όμως στο νερό.
- Αν η συσκευή ή ο υποδοχέας συνδέσεων έχει έρθει σε επαφή με θαλασσινό νερό, ξεπλύνετε αμέσως με νερό της βρύσης προκειμένου να αποφύγετε τη διάβρωση. Στη συνέχεια, πρέπει να σκουπίσετε τη συσκευή προσεκτικά.
- Προτού ανοίξετε το πίσω κάλυμμα, στεγνώστε τη συσκευή για να μην εισέλθει νερό στο εσωτερικό της. Η μπαταρία δεν είναι αδιάβροχη.
- Ποτέ μην φορτίζετε τη συσκευή όταν η υποδοχή στη βάση της είναι υγρή ή βρεγμένη.

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μια υγρή συσκευή με αξεσουάρ που λειτουργούν με ρεύμα (όπως, επιτραπέζια βάση ή κιτ αυτοκινήτου).

■ Τύποι κλήσεων

- **Οι ομαδικές κλήσεις** επιτρέπουν την άμεση επικοινωνία μεταξύ μελών μιας ομάδας ομιλίας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **Ομαδικές κλήσεις** στη σελίδα 50.
- **Οι ταχείες κλήσεις** επιτρέπουν την άμεση επικοινωνία μεταξύ δύο ατόμων. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **Ταχείες κλήσεις** στη σελίδα 66.
- **Οι τηλεφωνικές κλήσεις** είναι όπως οι συνηθισμένες κλήσεις. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **Τηλεφωνικές κλήσεις** στη σελίδα 70.

Αυτά τα είδη κλήσεων διατίθενται στη λειτουργία Δίκτυο. Το τηλέφωνό σας TETRA διαθέτει, επίσης, την άμεση λειτουργία (βλέπε **Άμεση λειτουργία** στη σελίδα 75).

Κλήσεις κόκκινου πλήκτρου

Η λειτουργία **Κλήση κόκκινου πλήκτρου** είναι μια υπηρεσία δικτύου. Για να επωφεληθείτε από αυτήν την υπηρεσία δικτύου, πρέπει πρώτα να γίνετε συνδρομητής σε αυτήν μέσω του φορέα παροχής υπηρεσιών και να αποκτήσετε οδηγίες για τη χρήση της. Οι **κλήσεις κόκκινου πλήκτρου** έχουν αποδέκτη που έχει ήδη ορίσει ο οργανισμός σας. Αν στη λειτουργία Δίκτυο πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το κόκκινο πλήκτρο λειτουργίας, το τηλέφωνο TETRA θα επιχειρήσει να πραγματοποιήσει μία **κλήση κόκκινου πλήκτρου**. Αν πατήσετε το κόκκινο πλήκτρο λειτουργίας και μετά το πλήκτρο Πίσω, το τηλέφωνο TETRA θα επιχειρήσει να πραγματοποιήσει μία αθόρυβη **κλήση κόκκινου πλήκτρου**.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα [Κλήσεις κόκκινου πλήκτρου στην άμεση λειτουργία](#) στη σελίδα 82.

■ Επιλογέας ομάδας και πλήκτρο Πίσω


Η περιστροφή του επιλογέα ομάδας στη λειτουργία Δίκτυο χρησιμοποιείται για την επιλογή ομάδων. Τα ονόματα του τρέχοντος φακέλου και της τρέχουσας ομάδας εμφανίζονται στην οθόνη.

Το πλήκτρο Πίσω στο μέσον του επιλογέα ομάδας χρησιμοποιείται για εναλλαγή από τη μία ομάδα στην άλλη. Αν πατήσετε το πλήκτρο Πίσω, γίνεται εναλλαγή μεταξύ ομάδων με αριθμό ευρετηρίου που συμπίπτει με τον αντίστοιχο αριθμό των δύο ομάδων που

επιλέχθηκαν τελευταία (εκτός της οικείας ομάδας), ενώ αν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο Πίσω, επιλέγεται η οικεία ομάδα (βλέπε [Οικεία ομάδα](#) στη σελίδα 51).

Στην άμεση λειτουργία ο επιλογέας ομάδας χρησιμοποιείται για την επιλογή καναλιών. Το όνομα του καναλιού εμφανίζεται στην οθόνη. Κάθε κανάλι μπορεί να έχει έως τρεις ομάδες. Αν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο Πίσω, επιλέγεται η πρώτη ομάδα (Α) του καναλιού, ενώ αν πατήσετε το πλήκτρο Πίσω γίνεται εναλλαγή μεταξύ της δεύτερης και τρίτης ομάδας (Β και C) του καναλιού.

Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία φωνητικής ειδοποίησης, το τηλέφωνο TETRA αναπαράγει τον αριθμό ευρετηρίου της ομάδας ή του καναλιού καθώς περιστρέφετε τον επιλογέα ομάδας. Καθώς χρησιμοποιείτε το πλήκτρο Πίσω, το

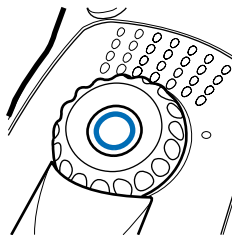

τηλέφωνο TETRA αναπαράγει τον αριθμό ή το όνομα ευρετηρίου (A, B ή C) της ομάδας ή αναπαράγει τη λέξη «Home», σε περίπτωση που επιλεγεί η οικεία ομάδα. Ανατρέξτε στην ενότητα **Φωνητική ειδοποίηση** στη σελίδα 49.


■ Πλήκτρο ομιλίας (PTT)

Το τηλέφωνό σας TETRA μπορεί να πραγματοποιεί και να λαμβάνει μονόδρομες και αμφίδρομες κλήσεις. Κατά τη διάρκεια μιας μονόδρομης κλήσης, μπορεί να μιλά μόνο ένα άτομο κάθε φορά, ενώ ο ομιλητής πρέπει να πατά και να κρατά πατημένο το πλήκτρο ομιλίας (PTT). Κατά τη διάρκεια μιας αμφίδρομης κλήσης, το πλήκτρο ομιλίας (PTT) δεν χρειάζεται και μπορείτε να μιλάτε όπως στις συνηθισμένες τηλεφωνικές κλήσεις.

Για να μιλήσετε κατά τη διάρκεια μιας μονόδρομης κλήσης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ομιλίας (PTT). Μόλις ακουστεί ένα ηχητικό σήμα σύντομης διάρκειας και στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη  (μετάδοση), μπορείτε να αρχίσετε να μιλάτε.

Οι ταχείες και οι ομαδικές κλήσεις είναι μονόδρομες κλήσεις. Οι τηλεφωνικές κλήσεις είναι κανονικά αμφίδρομες κλήσεις, το τηλέφωνό σας TETRA όμως μπορεί να πραγματοποιεί και να λαμβάνει και μονόδρομες τηλεφωνικές κλήσεις.

Στην περίπτωση των ομαδικών κλήσεων στη λειτουργία Δίκτυο, μπορείτε να ρυθμίσετε το πλήκτρο ομιλίας (PTT) έτσι ώστε να καλεί πάντοτε την επιλεγμένη ομάδα ομιλίας ή την ομάδα σάρωσης που είναι ενεργή τη συγκεκριμένη στιγμή (αν δεν υπάρχει ενεργή ομάδα

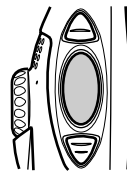

σάρωσης, πραγματοποιείται κλήση προς την επιλεγμένη ομάδα). Ανατρέξτε στην ενότητα [Χρήση πλήκτρου ομιλίας \(PTT\)](#) στη σελίδα 57.


■ Πλήκτρο εργασίας και πλήκτρο γρήγορου μενού

Το πλήκτρο εργασίας  βρίσκεται πάνω από το πλήκτρο ομιλίας (PTT) και το πλήκτρο γρήγορου μενού  κάτω από το πλήκτρο ομιλίας (PTT) (ανατρέξτε στο σχήμα της ενότητας [Πλήκτρο ομιλίας \(PTT\)](#)). Στη λειτουργία Δίκτυο, έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το πλήκτρο εργασίας  κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να λειτουργεί με έναν από τους τρεις δυνατούς τρόπους, βλέπε [Ρύθμιση πλήκτρου εργασίας](#) στη σελίδα 118. Αν στην άμεση λειτουργία πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το  πραγματοποιείται κλήση προς την πρώτη ομάδα του επιλεγμένου καναλιού.

Το πλήκτρο γρήγορου μενού  χρησιμοποιείται για μετάβαση στο γρήγορο μενού. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα [Γρήγορο μενού](#) στη σελίδα 48.

■ Ηχείο

Το τηλέφωνό σας TETRA διαθέτει ηχείο υψηλής έντασης (1) για χρήση ανοιχτής ακρόασης. Όταν το ηχείο είναι σε λειτουργία, μπορείτε να ακούτε και να μιλάτε στο τηλέφωνο TETRA από μικρή απόσταση. Όταν το ηχείο είναι σε λειτουργία, εμφανίζεται το σύμβολο .

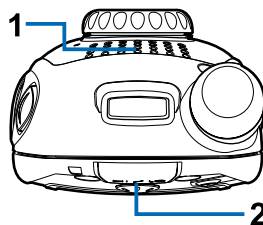

Σημαντικό! Μην κρατάτε το τηλέφωνο TETRA κοντά στο αυτί σας όταν λειτουργεί το ηχείο, διότι η ένταση του ήχου μπορεί να είναι υπερβολικά μεγάλη.

Όταν χρησιμοποιείτε το ακουστικό, να κρατάτε το τηλέφωνο TETRA όπως θα κρατούσατε οποιοδήποτε άλλο τηλέφωνο, με την κεραία του να δείχνει προς τα επάνω και επάνω από τον ώμο σας. Όταν χρησιμοποιείτε το ηχείο, να κρατάτε το τηλέφωνο TETRA περίπου 10 cm (4 ") από το στόμα σας, με την κεραία του να δείχνει προς τα πάνω και μακριά από το πρόσωπο και τα μάτια σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο  (2) για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ηχείο ή τόσο το ηχείο όσο και το ακουστικό του τηλεφώνου σας TETRA.

- Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ηχείο, πατήστε .
- Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ηχείο και το ακουστικό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το . Αν πραγματοποιήσετε ή λάβετε τηλεφωνική κλήση με το ακουστικό ανενεργό, το ακουστικό ενεργοποιείται όταν γίνει σύνδεση της κλήσης.

■ Φωτεινή ένδειξη


Στο πάνω μέρος του τηλεφώνου TETRA υπάρχει μια φωτεινή ένδειξη. Κίτρινο φως σημαίνει ότι πρέπει να περιμένετε για να μιλήσετε, πράσινο φως σημαίνει ότι το τηλέφωνο TETRA εκπέμπει και κόκκινο φως σημαίνει ότι η κλήση ή η λειτουργία απέτυχε.



Η φωτεινή ένδειξη δεν ανάβει πάντοτε όταν το τηλέφωνο TETRA εκπέμπει, π.χ. όταν το τηλέφωνο TETRA στέλνει πληροφορίες στο δίκτυο.

■ Πλήκτρο έντασης

Το πλήκτρο έντασης ρυθμίζει την ένταση ήχου του ηχείου ή του ακουστικού που είναι ενεργό τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Πατήστε το πάνω άκρο του πλήκτρου για να αυξήσετε την ένταση ή το κάτω άκρο του πλήκτρου για να τη μειώσετε.

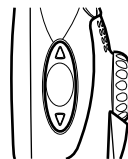

■ Ενδείξεις οθόνης

Οι ενδείξεις της οθόνης σας πληροφορούν σχετικά με την τρέχουσα λειτουργία του τηλεφώνου TETRA.

Κατάσταση αναμονής

Όταν το τηλέφωνο TETRA είναι ενεργοποιημένο, έτοιμο για χρήση, χωρίς ο χρήστης να έχει εισάγει κάποιο χαρακτήρα, τότε το τηλέφωνο TETRA βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και εμφανίζονται οι ακόλουθες ενδείξεις:

xxxxxx

Αν οι ομαδικές κλήσεις είναι απενεργοποιημένες, δείχνει σε ποιο δίκτυο χρησιμοποιείται το τηλέφωνο TETRA τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Αν στη λειτουργία Δίκτυο οι ομαδικές κλήσεις είναι ενεργοποιημένες και έχει επιλεγεί μια ομάδα, τότε εμφανίζεται το όνομα του φακέλου, το όνομα της ομάδας και η κατάσταση της ομάδας. Στην άμεση λειτουργία εμφανίζεται το όνομα του καναλιού και της ομάδας.

-  Στη λειτουργία Δίκτυο, δείχνει την ισχύ του σήματος του κυψελοειδούς δικτύου στην τρέχουσα τοποθεσία. Όσο μεγαλύτερη είναι η ενδεικτική στήλη, τόσο ισχυρότερο είναι το σήμα.
-  Η ένδειξη ισχύος του σήματος αντικαθίσταται με  όταν η σύνδεση data έχει ρυθμιστεί στο **Συνεχής σύνδ.**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρύθμιση του τηλεφώνου TETRA για υπηρεσία WAP** στη σελίδα 132.
-  Δείχνει το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας. Όσο μεγαλύτερη είναι η ενδεικτική στήλη, τόσο περισσότερη ενέργεια έχει η μπαταρία.

Λίστα λοιπών ενδείξεων σε κατάσταση αναμονής

Οι παρακάτω ενδείξεις μπορεί, επίσης, να εμφανίζονται όταν το τηλέφωνο TETRA βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής:

-  Το ηχείο είναι ενεργό. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ηχείο** στη σελίδα 30.
-  Το ηχείο και το ακουστικό δεν είναι σε λειτουργία. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ηχείο** στη σελίδα 30.
-  Έχετε λάβει ένα ή περισσότερα μηνύματα κειμένου. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ανάγνωση μηνυμάτων κειμένου** στη σελίδα 107.
-  Έχετε λάβει ένα ή περισσότερα μηνύματα κατάστασης. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ανάγνωση μηνυμάτων κατάστασης** στη σελίδα 97.
-  Έχουν απενεργοποιηθεί οι ήχοι, το ηχείο και το ακουστικό του τηλεφώνου TETRA.

-  Το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου TETRA είναι κλειδωμένο. Ανατρέξτε στην ενότητα [Κλειδωμα των πλήκτρων \(κλειδωμα πληκτρολογίου\)](#) στη σελίδα 41.
-  Έχετε ρυθμίσει ώρα αφύπνισης. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρολόι αφύπνισης](#) στη σελίδα 115.
-  Υπάρχει τηλεφωνική σύνδεση. Το  αντικαθίσταται με  όταν υπάρχει εισερχόμενη ή εξερχόμενη κλήση κατά τη διάρκεια της σύνδεσης και η μεταφορά δεδομένων διακόπτεται προσωρινά. Ανατρέξτε στην ενότητα [Μεταφορά δεδομένων](#) στη σελίδα 146.
-  Είναι ενεργοποιημένη η σάρωση. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση σάρωσης και καθορισμός ομάδων σάρωσης](#) στη σελίδα 56.
-  Είναι ενεργοποιημένη η άμεση λειτουργία. Ανατρέξτε στην ενότητα [Άμεση λειτουργία](#) στη σελίδα 75.
-  Η άμεση λειτουργία είναι ενεργοποιημένη και μια συμβατή πύλη άμεσης λειτουργίας είναι διαθέσιμη. Ανατρέξτε στην ενότητα [Πύλη και αναμεταδότης άμεσης λειτουργίας](#) στη σελίδα 80.
-  Η άμεση λειτουργία είναι ενεργοποιημένη και ένας συμβατός αναμεταδότης άμεσης λειτουργίας είναι διαθέσιμος. Ανατρέξτε στην ενότητα [Πύλη και αναμεταδότης άμεσης λειτουργίας](#) στη σελίδα 80.
-  Η κρυπτογράφηση ραδιοεπαφής (υπηρεσία δικτύου) δεν χρησιμοποιείται.



Η φραγή εκπομπής είναι ενεργοποιημένη. Ανατρέξτε στην ενότητα **Φραγή εκπομπής** στη σελίδα 22.



Η φραγή εκπομπής είναι ενεργοποιημένη και το τηλέφωνο TETRA έχει στείλει μήνυμα ειδοποίησης στο δίκτυο σχετικά με την ενεργοποίησή της. Ανατρέξτε στην ενότητα **Φραγή εκπομπής** στη σελίδα 22.



Το τηλέφωνο TETRA βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης μιας κυψέλης δικτύου, που έχει χάσει τη σύνδεση με το δίκτυο. Μόνο περιορισμένες υπηρεσίες είναι διαθέσιμες.

Ενδείξεις κλήσης



Εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μονόδρομων κλήσεων.



Εμφανίζεται κατά τη διάρκεια αμφίδρομων κλήσεων.



Δηλώνει ότι το τηλέφωνό σας TETRA μεταβιβάζει κάποια κλήση και ότι είναι σειρά σας να μιλήσετε κατά τη διάρκεια μιας μονόδρομης κλήσης.



Δηλώνει ότι το τηλέφωνό σας TETRA λαμβάνει μονόδρομη κλήση.



Εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας μονόδρομης κλήσης, όταν κανένας από τους ομιλητές δεν μιλά.



Εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας ταχείας κλήσης, όταν κανένας από τους ομιλητές δεν μιλά.



Εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας κλήσης προς την επιλεγμένη σας ομάδα, όταν κανένας από τους ομιλητές δεν μιλά.



Εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας κλήσης προς μια ομάδα σάρωσης, όταν κανένας από τους ομιλητές δεν μιλά.

■ Μηνύματα καθοδήγησης



Ορισμένα μηνύματα καθοδήγησης που μπορεί να εμφανιστούν στην οθόνη του τηλεφώνου TETRA επεξηγούνται παρακάτω.

- **Δεν επιτρ. σε αυτό το επίπ. πρόσ..** Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις ασφαλείας** στη σελίδα **123**.
- **Εκτός δικτύου.** Το τηλέφωνο TETRA δεν μπορεί να εκτελέσει αυτή τη λειτουργία, γιατί δεν βρίσκεται μέσα στην περιοχή κάλυψης του δικτύου.
- **Αλλαγή ιδιοτήτων ομάδας.** Πατήστε **Προβολ.** για να δείτε τις λεπτομέρειες. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **Ημερολόγιο ομάδας** στη σελίδα **64**.
- **Μη εξουσιοδ. αίτημ. θέσης:.** Το τηλέφωνο TETRA έλαβε ένα αίτημα θέσης από μη εξουσιοδοτημένο αριθμό (δεν εστάλη ενημερωτικό μήνυμα). Πατήστε **Ανάγν.** για να δείτε τις λεπτομέρειες. Ανατρέξτε στην ενότητα **Επιτρ. αποστ. στοιχ. θέσης** στη σελίδα **120**.

2. Πριν ξεκινήσετε

■ Τοποθέτηση της μπαταρίας

1. Για να ανοίξετε το κάλυμμα της μπαταρίας, πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης προς τα πάνω, απομακρύνοντάς το από τους κάτω συνδετήρες. Αν πιέσετε το κουμπί απελευθέρωσης προς τα κάτω, τότε το κάλυμμα θα ανοίξει δυσκολότερα.
2. Σπρώξτε την μπαταρία κάτω από το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου TETRA, έτσι ώστε το άκρο με τις χρυσές επαφές να μπει πρώτο.
3. Για να κλείσετε το κάλυμμα της μπαταρίας, τραβήξτε το πρώτα πίσω και προς τα κάτω, έτσι ώστε οι προεξοχές ασφάλισης δίπλα στην άρθρωση να είναι στραμμένες προς τις υποδοχές τους, και πιέστε τις για να βεβαιωθείτε ότι έχουν ασφαλίσει (1). Στη συνέχεια, πιέστε το κάτω άκρο του καλύμματος, για να ασφαλίσει το κάλυμμα στη θέση του (2). **Σημείωση:** Χρειάζεται προσοχή όταν κλείνετε το κάλυμμα της μπαταρίας. Αν το κάλυμμα δεν κλείσει σωστά ή αν, για παράδειγμα, υποστούν ζημιά οι προεξοχές ασφάλισης ή οι ταινίες

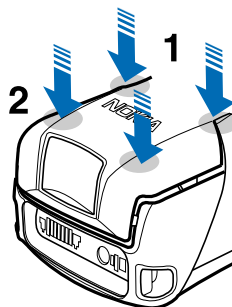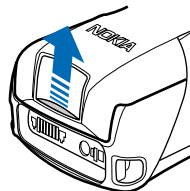

ασφαλείας, τότε διακυβεύεται η αντοχή του τηλεφώνου TETRA σε τυχόν κτυπήματα ή στο νερό.



Αν χρειαστεί να αφαιρέσετε την μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο TETRA είναι στεγνό και απενεργοποιημένο. Στη συνέχεια, ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας και τραβήξτε την μπαταρία προς τα έξω.

■ Φίλτρα ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών

Μαζί με τους φορτιστές ACP-8, ACP-9 και ACP-12 χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε δύο φίλτρα ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών. Στη συσκευασία πώλησης περιλαμβάνονται δύο φίλτρα, τα οποία διατίθενται και ως ξεχωριστά εξαρτήματα.

Τοποθετήστε τα φίλτρα στο καλώδιο τροφοδοσίας του φορτιστή, προτού συνδέσετε το φορτιστή στο τηλέφωνο TETRA ή σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.


1. Τα φίλτρα θα πρέπει να τοποθετηθούν στο καλώδιο τροφοδοσίας το ένα μετά το άλλο, σε απόσταση μικρότερη από 15 cm (6 ίντσες) από το φορτιστή. Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας μέσα στο ανοικτό φίλτρο και μετά τυλίξτε το κάνοντας μια θηλειά γύρω από το φίλτρο.
2. Κλείστε τα φίλτρα περιβάλλοντας το καλώδιο τροφοδοσίας.

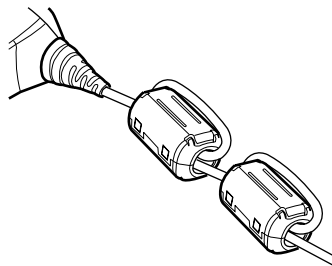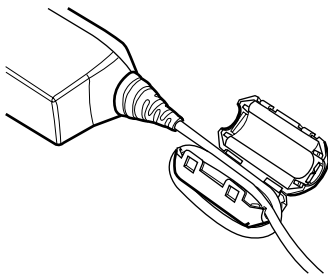

■ Φόρτιση της μπαταρίας

1. Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή στο κάτω μέρος του τηλεφώνου σας TETRA.
2. Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. Η στήλη ένδειξης μπαταρίας αρχίζει να κινείται. Αν το τηλέφωνο TETRA είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται στιγμιαία η ένδειξη **Φορτίζει...** Το τηλέφωνο TETRA μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Εάν η μπαταρία έχει αδειάσει εντελώς, ίσως χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο TETRA.

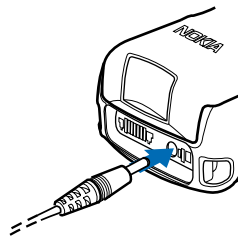

3. Η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως, όταν παύει η κύλιση της στήλης ένδειξης μπαταρίας και στην οθόνη εμφανίζεται για σύντομο χρονικό διάστημα η ένδειξη **Μπαταρία φορτισμένη** (αν το τηλέφωνο TETRA είναι ενεργοποιημένο).

Εάν εμφανίζεται η ένδειξη **Δεν φορτίζει**, η φόρτιση έχει διακοπεί. Περιμένετε λίγο, αποσυνδέστε το φορτιστή, συνδέστε τον ξανά και προσπαθήστε εκ νέου. Εάν η φόρτιση αποτύχει και πάλι, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο.

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου TETRA

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το ① για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο TETRA.
2. Αν το τηλέφωνο TETRA σας ζητήσει κωδικό PIN, πληκτρολογήστε τον τετραψήφιο κωδικό PIN (εμφανίζεται ως ****) και πατήστε **OK**.
3. Αν το τηλέφωνο TETRA σας ζητήσει κωδικό ασφαλείας, πληκτρολογήστε τον πενταψήφιο κωδικό ασφαλείας (εμφανίζεται ως *****) και πατήστε **OK**.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κωδικούς, ανατρέξτε στην ενότητα **Κωδικοί πρόσβασης** στη σελίδα 20.



Προειδοποίηση: Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο TETRA όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΘΕΣΗ: Να κρατάτε το τηλέφωνο TETRA όπως θα κρατούσατε οποιοδήποτε άλλο τηλέφωνο, με την κεραία του να δείχνει προς τα επάνω και επάνω από τον ώμο σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν το τηλέφωνο TETRA είναι

ενεργοποιημένο. Η επαφή με την κεραία επηρεάζει την ποιότητα της κλήσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το τηλέφωνο TETRA να λειτουργεί σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση.

■ Κλείδωμα των πλήκτρων (κλείδωμα πληκτρολογίου)

Το τηλέφωνό σας TETRA διαθέτει δύο επίπεδα κλειδώματος του πληκτρολογίου:

- Το **Πληκτρολόγιο** κλειδώνει το πληκτρολόγιο και το πλήκτρο λειτουργίας. Για να κλειδώσετε το τηλέφωνό σας κατ' αυτόν τον τρόπο, πατήστε **Μενού** και μετά πατήστε εντός 1,5 δευτερολέπτου. Στην οθόνη εμφανίζεται στιγμιαία η ένδειξη **Πληκτρολόγιο κλειδώνω..**
- Το **Όλα τα πλήκτ.** κλειδώνει το πληκτρολόγιο, τον επιλογέα ομάδας, το πλήκτρο λειτουργίας, το και το . Για να κλειδώσετε το τηλέφωνό σας κατ' αυτόν τον τρόπο, πατήστε **Μενού** και μετά πατήστε και κρατήστε πατημένο το εντός 1,5 δευτερολέπτου. Στην οθόνη εμφανίζεται στιγμιαία η ένδειξη **Όλα τα πλήκτρα κλειδώνω..**
- Για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνό σας, πατήστε **Ξεκλειδ** και μετά εντός 1,5 δευτερολέπτου.

Μπορείτε να απαντήσετε σε τηλεφωνική, ομαδική ή ταχεία κλήση εφόσον είναι ενεργοποιημένος κάποιος από τους δύο τρόπους κλειδώματος του πληκτρολογίου. Μετά τη λήξη της κλήσης, τα πλήκτρα κλειδώνουν αυτόματα.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **Ρυθμίσεις κλειδώματος πληκτρ/γίου** στη σελίδα 121.



Σημείωση: Όταν είναι ενεργοποιημένο το «Κλείδωμα πληκτρολογίου», η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για τον αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στο τηλέφωνό σας TETRA (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης). Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε . Ο αριθμός εμφανίζεται μόνο αφού πληκτρολογήσετε και το τελευταίο του ψηφίο.

3. Χρήση του τηλεφώνου σας TETRA

■ Μετάβαση σε μια λειτουργία μενού

Μέσω του μενού του τηλεφώνου μπορείτε να μεταβείτε σε διάφορες λειτουργίες του τηλεφώνου TETRA.

Μετάβαση σε μια λειτουργία μενού με τα πλήκτρα αναζήτησης

1. Για μετάβαση στο μενού, πατήστε **Μενού**.
2. Μετακινηθείτε στο μενού που επιθυμείτε και επιλέξτε, για παράδειγμα, *Ρυθμίσεις*.
3. Αν το μενού περιέχει υπομενού, επιλέξτε το υπομενού που σας ενδιαφέρει, για παράδειγμα, *Ρυθμίσεις κλήσεων*.
4. Αν το επιλεγμένο υπομενού περιέχει και άλλα υπομενού, επιλέξτε το επόμενο υπομενού, για παράδειγμα, *Απάντηση με κάθε πλήκτ..*
5. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
6. Πατήστε **Πίσω** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού και **Έξοδος** για έξοδο από το μενού.



Συμβουλή: Για να βγείτε από το μενού χωρίς να αλλάξετε κάποια ρύθμιση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **Πίσω** ή το . Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **Προσωρινή σίγαση της κλήσης** στη σελίδα 60 και στη σελίδα 80.

Μετάβαση σε μια λειτουργία μενού με τον αντίστοιχο αριθμό συντόμευσης

Τα στοιχεία των μενού (μενού, υπομενού και επιλογές ρύθμισης) είναι αριθμημένα και η γρήγορη πρόσβαση σε αυτά είναι δυνατή χρησιμοποιώντας τους αντίστοιχους αριθμούς συντόμευσης. Ο αριθμός συντόμευσης εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

1. Για μετάβαση στο μενού, πατήστε **Μενού**.
2. Εντός δύο δευτερολέπτων, πληκτρολογήστε τον αριθμό ευρετηρίου της λειτουργίας μενού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για παράδειγμα, για να ρυθμίσετε την Απάντηση με κάθε πλήκτ., πατήστε **Μενού**, μετά  ,  και .

■ Λίστα λειτουργιών μενού

1. Μην.κατάστ.



1. Αποστολή μηνύματος κατάστασης
 1. Κατάσταση
 2. Επανάκληση
 3. Θέση
2. Ληφθέντα
3. Σταλθέντα
4. Φάκελοί μου
5. Διαγραφή μηνυμάτων
6. Ρυθμίσεις κατάστασης
 1. Μέγ. αριθμός ληφθέντων
 2. Μέγ. αριθμός σταλθέντων
 3. Αναφορές παράδοσης
 4. Αποδέκτης θέσεων

2. Μηνύματα



1. Νέο μήνυμα
2. Εισερχόμενα
3. Εξερχόμενα
4. Αρχείο
5. Πρότυπα
6. Φάκελοί μου

7. Διαγραφή μηνυμάτων

8. Ρυθμίσεις μηνυμάτων

1. Αναφορές παράδοσης
2. Αριθμός κέντρου μηνυμάτων¹

3. Κλήσεις



1. Αναπάντητες κλήσεις
2. Ληφθείσες κλήσεις
3. Κληθέντες αριθμοί
4. Διαγραφή λιστών πρόσφ. κλήσεων
5. Εμφάνιση διάρκειας κλήσεων
6. Μετρητής data
7. Χρονόμετρο σύνδεσης data

4. Ομ. ομιλίας



1. Επιλεγμένος φακέλος
2. Επεξ. φακέλ.:
3. Προβολή φακέλου φόντου
4. Ρυθμίσεις ομάδας
 1. Σάρωση
 2. Ομαδικές κλήσεις
 3. Προτεραιότη. Οικείας ομάδ.

1. Το μενού αυτό εμφανίζεται μόνο εφόσον υποστηρίζεται από το δίκτυο.

4. Εμφάνιση Οικείας ομάδας
5. Ημερολόγιο ομάδας

5. Προφίλ



1. Γενικό
 1. Ενεργοποίηση
 2. Διαμόρφωση
 1. Ειδοποίηση εισ. κλήσης
 2. Ήχος κλήσης
 3. Ήχοι κλήσεων κουμπιού ομιλ.
 4. Ένταση ήχου κλήσης
 5. Ήχος ειδοπ. μηνυμάτων
 6. Ήχος ειδοπ. μηνύμ.κατάστ.
 7. Ήχοι πλήκτρων
 8. Ήχοι προειδοποίησης
 9. Ρυθμίστη ήχου
 - 10.Ειδοποίηση για
 - 11.Φωνητική ειδοποίηση
 - 12.Φωτισμός
 - 13.Φωτεινή ένδειξη
2. Αθόρυβο
 1. Ενεργοποίηση
 2. Διαμόρφωση
 - 1.-13. Ίδια υπομενού με το Γενικό.
 14. Όνομα προφίλ
3. Σύσκεψη
 - (ίδια υπομενού με το Αθόρυβο)

4. Εξωτ. χώροι
 - (ίδια υπομενού με το Αθόρυβο)
5. Τ/Ειδοποίηση
 - (ίδια υπομενού με το Αθόρυβο)
6. Ενεργή βάση
 - (ίδια υπομενού με το Αθόρυβο)

6. Ρυθμίσεις



1. Φραγή
 - εκπομπής
2. Ρολόι αφύπνισης
3. Ρολόι
 1. Εμφάνιση/ Απόκρυψη
 2. Ρύθμιση ώρας
 3. Μορφή ώρας
4. Ρυθμίσεις κλήσεων
 1. Απάντηση με κάθε πλήκτ.
 2. Στοιχεία κλήσης
 3. Ρύθμιση κουμπιού ομιλίας
 4. Ρύθμιση πλήκτρου εργασίας
5. Ρυθμίσεις τηλεφώνου
 1. Ενεργή λειτουργία
 2. Γλώσσα
 3. Κείμενο υποδοχής
 4. Φωτεινότητα οθόνης
 5. Διάρκεια ειδοπ. μονάδας
 6. Επιτρ. αποστ. στοιχ. θέσης
6. Ρυθμίσεις άμεσης λειτουργίας

1. Προβ. ενεργ. συσκ. άμεσης λειτουργίας
2. Άμεση λειτ. σάρωσης
7. Ρυθμίσεις κλειδώματος πληκτρ/γίου
 1. Αυτόματο κλείδωμα πληκτρ.
 2. Κωδ. κλειδώμ. πληκτρολογίου
8. Ρυθμίσεις επικοινων.
 1. Ακρόαση μηνυμάτων ομιλίας
 2. Αριθμός αυτομ. τηλεφωνητή ομιλίας
9. Ρυθμίσεις εξαρτημάτων
 1. Ενεργή βάση
 2. Ακουστικά
 3. Αν. συνομιλία
10. Ρυθμίσεις μόντεμ
 1. Ενεργό σημείο πρόσβασης
 2. Επεξεργασία ενεργού σημείου πρόσβ.
11. Ρυθμίσεις ασφαλείας
 1. Αίτημα κωδικού PIN
 2. Διαμόρφωση επιπέδων πρόσβασης
 3. Επίπεδο πρόσβασης
 4. Αλλαγή κωδικών πρόσβασης

12. Επαναφορά εργοστασιακ. ρυθμίσεων

7. Αριθμομηχ.

8. Ημερολόγιο

9. Λίστα υποχ

10. Πλοηγός

1. Αρχική σελίδα
2. Σελιδοδείκτες
3. Εισερχ. υπηρ.
4. Ρυθμίσεις
 1. Ενεργές ρυθμ. υπηρεσίας
 2. Επεξεργασία ενεργ. ρυθμίσ. υπηρεσίας
 3. Ρυθμίσεις εμφάνισης
 4. Λήψη ρυθμίσεων
 5. Πιστοποιητικά εξουσιοδότησης
 6. Ρυθμίσεις εισερχομένων υπηρεσίας
5. Μετάβαση σε
6. Σβ. προσ. μνήμ.



■ Γρήγορο μενού

Ορισμένες από τις λειτουργίες μενού του τηλεφώνου TETRA που χρησιμοποιούνται συχνά έχουν συγκεντρωθεί στο γρήγορο μενού, στο οποίο μπορείτε να μεταβείτε με το πλήκτρο . Το γρήγορο μενού περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

- *Ενεργ. σάρ.* ή *Ανεν. σάρ.* ανάλογα με την τρέχουσα ρύθμιση.
- *Λειτ. δικτ.* ή *Άμεση λειτ.* ανάλογα με την τρέχουσα ρύθμιση.
- Προφίλ *Γενικό προφ.* και *Αθόρ. προφ.*.
- Τα πέντε πρώτα μηνύματα κατάστασης, αν έχουν προκαθοριστεί στη μνήμη του τηλεφώνου σας TETRA (βλέπε [Μην.κατάστ. \(Μενού 1\)](#) στη σελίδα 96).

Σημειώστε ότι ορισμένες λειτουργίες του γρήγορου μενού μπορούν να ενεργοποιηθούν επιτυχώς, μόνο εφόσον το τηλέφωνο TETRA βρίσκεται στη λειτουργία Δίκτυο και εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

Ενεργοποίηση ενός στοιχείου του γρήγορου μενού

1. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε  και μεταβείτε μετά στο στοιχείο που επιθυμείτε με το  και το  ή πατώντας γρήγορα .

Αν η φωνητική ειδοποίηση είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνο TETRA αναπαράγει τα προ-ηχογραφημένα ονόματα των στοιχείων, όταν μετακινείστε με το  στο γρήγορο μενού.

2. Για να ενεργοποιήσετε το στοιχείο που έχετε επισημάνει, πατήστε και κρατήστε πατημένο το  ή πατήστε **Επιλογή**.

■ Φωνητική ειδοποίηση

Μπορείτε να πάρετε πληροφορίες για ορισμένες από τις λειτουργίες του τηλεφώνου σας TETRA με τη μορφή φωνητικής ειδοποίησης χωρίς να κοιτάξετε στην οθόνη. Μπορείτε να επιλέξετε αν η φωνητική ειδοποίηση θα είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη για κάθε προφίλ ξεχωριστά (βλέπε [Προφίλ \(Μενού 5\)](#) στη σελίδα 113).

Αν η φωνητική ειδοποίηση είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνο TETRA αναπαράγει τη φωνητική ειδοποίηση στις εξής περιπτώσεις:

- Όταν γυρίζετε τον επιλογέα ομάδας, το τηλέφωνο TETRA αναπαράγει τον αριθμό ευρετηρίου της ομάδας (λειτουργία Δίκτυο) ή του καναλιού (άμεση λειτουργία).
- Αν χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο Πίσω, το τηλέφωνο TETRA αναπαράγει τον αριθμό ευρετηρίου της ομάδας ομιλίας ή τη λέξη «Home» στη λειτουργία Δίκτυο και το όνομα ευρετηρίου της ομάδας ομιλίας (A, B, C) στην άμεση λειτουργία.
- Όταν μετακινείστε στο γρήγορο μενού με το , το τηλέφωνο TETRA αναπαράγει τα προηχογραφημένα ονόματα των στοιχείων.

Σημείωση: Η φωνητική ειδοποίηση προορίζεται να χρησιμοποιείται κυρίως όταν το ηχείο είναι ενεργό. Μην κρατάτε το τηλέφωνο TETRA κοντά στο αυτί σας για να ακούσετε τη φωνητική ειδοποίηση, όταν το ηχείο είναι ενεργό. Η ένταση της φωνητικής ειδοποίησης εξαρτάται από τις ρυθμίσεις της έντασης ήχου του τηλεφώνου TETRA. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα [Ηχείο](#) στη σελίδα 30 και [Πλήκτρο έντασης](#) στη σελίδα 32.

4. Ομαδικές κλήσεις

■ Βασικά στοιχεία ομαδικών κλήσεων

Οι ομαδικές κλήσεις είναι άμεσες μονόδρομες κλήσεις εντός μιας ομάδας ομιλίας. Συνδέονται χωρίς να απαντήσει ο αποδέκτης.

Μπορείτε να επιλέξετε μία ομάδα ομιλίας με την οποία επιθυμείτε να επικοινωνείτε πρωτίστως καθώς και άλλες ομάδες ομιλίας, τις κλήσεις των οποίων θέλετε να σαρώσετε. Μπορείτε να λαμβάνετε κλήσεις που γίνονται στην ομάδα που έχετε επιλέξει, ακόμα και αν συνομιλείτε εντός κάποιας ομάδας σάρωσης, η οποία έχει μικρή ή μεσαία προτεραιότητα σάρωσης.

Η σάρωση σας επιτρέπει να παρακολουθείτε τις εν εξελίξει κλήσεις σε διάφορες ομάδες ομιλίας. Οι ομάδες σάρωσης μπορεί να έχουν διαφορετικές προτεραιότητες σάρωσης και κάποια ομάδα με υψηλή προτεραιότητα σάρωσης μπορεί να διακόψει τη συνομιλία σας με άλλη ομάδα σάρωσης.

Μπορείτε να μεταβείτε στις ομάδες ομιλίας, μέσα στον επιλεγμένο φάκελο, χρησιμοποιώντας τον επιλογέα ομάδας ή πατώντας .

Για να επικοινωνήσετε με μια ομάδα ομιλίας, πρέπει να έχετε τα απαιτούμενα δικαιώματα πρόσβασης για να επικοινωνήσετε μαζί της, θα πρέπει δε να βρίσκεστε εντός της περιοχής κάλυψης της ομάδας (που είναι η γεωγραφική περιοχή όπου είναι εφικτή η επικοινωνία με την ομάδα). Ανατρέξτε στην ενότητα [Μηνύματα καθοδήγησης](#) στη σελίδα 36.

Οι ομαδικές κλήσεις και η σάρωση είναι μία υπηρεσία δικτύου. Για τη διαθεσιμότητα και για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Φάκελοι

Οι ομάδες ομιλίας του τηλεφώνου σας TETRA είναι τακτοποιημένες σε φακέλους. Ο μέγιστος αριθμός φακέλων είναι 200, και ένας φάκελος μπορεί να έχει έως και 24 στατικές (προκαθορισμένες) ομάδες ομιλίας καθώς και έως και 24 δυναμικές (over-the-air) ομάδες ομιλίας. Μπορείτε να προβάλετε ή να αλλάξετε τους φακέλους πατώντας  ή μπαίνοντας στο υπομενού **Επιλεγμένος φάκελος** του μενού **Ομ. ομιλίας**.

Μπορείτε να επιλέγετε ένα μόνο φάκελο κάθε φορά, και μπορείτε να σαρώσετε ή να καλείτε μόνο εκείνες τις ομάδες ομιλίας που βρίσκονται στον επιλεγμένο φάκελο (με εξαίρεση την οικεία ομάδα, ανατρέξτε στην ενότητα **Οικεία ομάδα** στη σελίδα 51).

Σε κατάσταση αναμονής, το όνομα του φακέλου που είναι επιλεγμένος τη συγκεκριμένη στιγμή εμφανίζεται στην οθόνη.

Οικεία ομάδα

Είναι δυνατόν να ορίσετε μια ομάδα ομιλίας ως την οικεία ομάδα. Η οικεία ομάδα περιλαμβάνεται αυτόματα στη σάρωση, όταν ενεργοποιηθεί σάρωση. Μπορείτε να καλείτε και να λαμβάνετε κλήσεις από την οικεία ομάδα, ακόμα και αν ο επιλεγμένος φάκελος δεν είναι ο φάκελος της οικείας ομάδας.

Σημείωση: Για να επικοινωνήσετε με την οικεία ομάδα, θα πρέπει να βρίσκεστε εντός της περιοχής της οικείας ομάδας και να διαθέτετε τα απαιτούμενα δικαιώματα πρόσβασης.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ομ. ομιλίας** και **Ρυθμίσεις ομάδας**. Για να προβάλετε το φάκελο και το όνομα της οικείας ομάδας, επιλέξτε **Εμφάνιση Οικείας ομάδας**. Για να αλλάξετε την προτεραιότητα της οικείας ομάδας, επιλέξτε **Προτεραιότη. Οικείας ομάδ.** Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αλλαγής της οικείας ομάδας, ανατρέξτε στην ενότητα **Μετάβαση στη λίστα ομάδων σε κατάσταση αναμονής** στη σελίδα **58** και στην ενότητα **Επιλογές στην λίστα ομάδων** στη σελίδα **63**.

Πραγματοποίηση κλήσης προς την οικεία ομάδα

Μπορείτε εύκολα να επιλέξετε την οικεία ομάδα πατώντας και κρατώντας το πλήκτρο Πίσω. Αν είναι ενεργοποιημένη η φωνητική ειδοποίηση, ακούγεται η λέξη «Home» από το τηλέφωνο TETRA. Όταν εμφανιστεί το όνομα της οικείας ομάδας στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ομιλίας (PTT). Μόλις ακουστεί ένα ηχητικό σήμα σύντομης διάρκειας και στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη  (μετάδοση), μπορείτε να αρχίσετε να μιλάτε.

Επίσης, μπορείτε να κάνετε τέτοια ρύθμιση ώστε, πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο εργασίας , να πραγματοποιείται κλήση προς την οικεία ομάδα (βλέπε **Ρύθμιση πλήκτρου εργασίας** στη σελίδα **118**). Όταν μιλάτε, να πατάτε και να κρατάτε πατημένο το πλήκτρο εργασίας .

Δυναμικές ομάδες ομιλίας

Υπάρχει δυνατότητα προσθήκης ή αφαίρεσης των δυναμικών ομάδων ομιλίας από τη μνήμη του τηλεφώνου σας TETRA με την υπηρεσία Over The Air από το

φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Κατά την προσθήκη ή αφαίρεση ομάδων, στην οθόνη εμφανίζεται μια ενημερωτική σημείωση (π.χ. *Ομάδα προστέθηκε*) και μπορείτε να δείτε τις αλλαγές πατώντας **Προβολ.** Οι αλλαγές αποθηκεύονται στο υπομενού *Ημερολόγιο ομάδας* βλέπε *Ημερολόγιο ομάδας* στη σελίδα 64.

Οι δυναμικές ομάδες περιλαμβάνονται στο τέλος του επιλεγμένου φακέλου, αν ο φάκελος έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε να εμφανίζει δυναμικές ομάδες. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Κλήσεις ευρυεκπομπής

Οι κλήσεις ευρυεκπομπής μοιάζουν με ομαδικές κλήσεις (υπηρεσία δικτύου). Χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, για να γίνονται αναγγελίες σε διάφορες ομάδες ομιλίας.

Μπορείτε να λαμβάνετε κλήσεις ευρυεκπομπής ακόμα και όταν η σάρωση ή οι ομαδικές κλήσεις είναι απενεργοποιημένες. Επίσης, οι κλήσεις ευρυεκπομπής μπορούν να διακόψουν οποιαδήποτε ομαδική κλήση είναι σε εξέλιξη. Μπορείτε να απαντήσετε σε κλήσεις ευρυεκπομπής, όχι όμως και να τις πραγματοποιήσετε. Οι κλήσεις ευρυεκπομπής προέρχονται συνήθως από ομάδες που είναι στο παρασκήνιο. Ανατρέξτε στην ενότητα *Προβολή φακέλου φόντου* στη σελίδα 64 σχετικά με τον τρόπο εμφάνισης των ομάδων του παρασκήνιου.

■ Έναρξη ομαδικής επικοινωνίας

Για να πραγματοποιηθεί ομαδική επικοινωνία, πρέπει να είναι ενεργοποιημένες οι ομαδικές κλήσεις. Επιλέξτε ένα φάκελο και μία ομάδα ομιλίας με την οποία επιθυμείτε να επικοινωνείτε πρωτίστως και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη

σάρωση, εφόσον το θέλετε, και επιλέξτε τις ομάδες που θέλετε να σαρώσετε. Μπορείτε επίσης να ορίσετε τον τρόπο λειτουργίας του πληκτρο ομιλίας (PTT).

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση ομαδικών κλήσεων

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ομ. ομιλίας*, *Ρυθμίσεις ομάδας* και *Ομαδικές κλήσεις*.
2. Για να ενεργοποιήσετε τις ομαδικές κλήσεις, μεταβείτε στο **Ναι** και πατήστε **OK**. Για να απενεργοποιήσετε τις ομαδικές κλήσεις, μεταβείτε στο **Όχι** και πατήστε **OK**.

Μπορείτε να καλέσετε ή να λάβετε κλήσεις από μια ομάδα ομιλίας, εφόσον είναι επιλεγμένη ομάδα ή ομάδα σάρωσης και είναι διαθέσιμη. Οι ομάδες αυτές έχουν τις δικές τους ενδείξεις στη λίστα ομάδων, βλέπε **Επεξ. φακέλ.:** στη σελίδα 62.

Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε κλήσεις από καμία ομάδα ομιλίας, απενεργοποιήστε τις ομαδικές κλήσεις ή το ηχείο και το ακουστικό, πατώντας και κρατώντας πατημένο το .

Επιλογή φακέλου

Για να επιλέξετε το φάκελο οι ομάδες ομιλίας του οποίου θέλετε να είναι διαθέσιμες:

- Πατήστε  για να εισέλθετε στη λίστα φακέλων ή πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ομ. ομιλίας* και *Επιλεγμένος φάκελος*. Πληκτρολογήστε τον πρώτο ή τους πρώτους χαρακτήρες του ονόματος του φακέλου ή μεταβείτε στο φάκελο που επιθυμείτε και μετά πατήστε **Επιλογή**.

Ανατρέξτε στην ενότητα [Επεξ. φακέλ.](#): στη σελίδα [62](#) σχετικά με τον τρόπο προβολής της λίστας των ομάδων ομιλίας που περιλαμβάνονται στον επιλεγμένο φάκελο.

Αν αλλάξετε φάκελο, η νέα ομάδα που επιλέξατε θα είναι η ομάδα που έχει τον ίδιο αριθμό ευρετηρίου με την πρόσφατα επιλεγμένη ομάδα στον προηγούμενο φάκελο. Αν ο νέος φάκελος έχει λιγότερες ομάδες από τον προηγούμενο φάκελο και δεν υπάρχει ο αντίστοιχος αριθμός ευρετηρίου, θα επιλεγεί η τελευταία ομάδα του νέου φακέλου. Ωστόσο, αν η οικεία ομάδα είχε οριστεί ως η επιλεγμένη ομάδα με το πλήκτρο Πίσω ή αν η πρόσφατα επιλεγμένη ομάδα ορίστηκε από το δίκτυο, η επιλεγμένη ομάδα δεν αλλάζει όταν αλλάξετε φάκελο.

Επιλογή ομάδας ομιλίας

Για να επιλέξετε μια ομάδα:

- Περιστρέψτε τον επιλογέα ομάδας μέχρι να φθάσετε στην ομάδα που σας ενδιαφέρει. Περιμένετε έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη *Ομάδα επελέγη* και από το τηλέφωνο TETRA ακουστεί ένα σύντομο ηχητικό σήμα.

Όταν περιστρέψετε τον επιλογέα ομάδας, το όνομα ομάδας εμφανίζεται στην οθόνη και σε περίπτωση που η φωνητική ειδοποίηση είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνο TETRA αναπαράγει τον αριθμό ευρετηρίου της τρέχουσας ομάδας.

Με το πάτημα του πλήκτρου Πίσω γίνεται εναλλαγή μεταξύ των ομάδων που έχουν τον ίδιο αριθμό ευρετηρίου με τις δύο ομάδες που επιλέχθηκαν τελευταία (εκτός της οικείας ομάδας). Αν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο Πίσω, επιλέγεται η οικεία ομάδα.

Ή

- Πατήστε  για να εισέλθετε στη λίστα των ομάδων ομιλίας, μεταβείτε στην ομάδα που επιθυμείτε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Επιλογή**. Περιμένετε έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Ομάδα επελέγη** και από το τηλέφωνο TETRA ακουστεί ένα σύντομο ηχητικό σήμα.

Σημείωση: Αν αλλάξετε την επιλεγμένη σας ομάδα, δεν μπορείτε να λαμβάνετε κλήσεις από την ομάδα που ήταν προηγουμένως η επιλεγμένη σας ομάδα, εκτός εάν τη συμπεριλάβετε στη σάρωση.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση σάρωσης και καθορισμός ομάδων σάρωσης

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ομ. ομιλίας**, **Ρυθμίσεις ομάδας** και **Σάρωση**.
2. Για να ενεργοποιήσετε τη σάρωση, μεταβείτε στο **Ναι** και πατήστε **ΟΚ**. Για να απενεργοποιήσετε τη σάρωση, μεταβείτε στο **Όχι** και πατήστε **ΟΚ**.

Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε γρήγορα τη σάρωση στο γρήγορο μενού, ανατρέξτε στην ενότητα **Γρήγορο μενού** στη σελίδα 48.

Όταν η σάρωση είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται η ένδειξη .

Για καθορίσετε τις ομάδες που θέλετε να σαρώσετε:

- Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε  για να εισέλθετε στη λίστα ομάδων ομιλίας μέσα στον επιλεγμένο φάκελο. Μεταβείτε στην ομάδα που επιθυμείτε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Να περιληφθεί** για να συμπεριλάβετε την ομάδα στη σάρωση ή **Εξαίρεση** για να την αποκλείσετε από τη σάρωση.

Ή

- Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Ομ. ομιλίας, Επεξ. φακέλ.*: και μεταβείτε στην ομάδα που επιθυμείτε. Πατήστε **Επιλογ.**, επιλέξτε *Κατάσταση σάρωσης* και επιλέξτε *Περιλήφθηκε* για να συμπεριλάβετε μια ομάδα στη σάρωση ή *Εξαιρέθηκε* για να αποκλείσετε μια ομάδα από τη σάρωση.

Χρήση πλήκτρου ομιλίας (PTT)

Μπορείτε να ορίσετε το πλήκτρο ομιλίας (PTT) να λειτουργεί με έναν από τους εξής τρόπους:

- Πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο ομιλίας (PTT), πραγματοποιείται πάντοτε κλήση προς την επιλεγμένη ομάδα, ακόμα και αν το τηλέφωνο TETRA έχει ήδη λάβει κλήση από κάποια ομάδα σάρωσης, το όνομα της οποίας εξακολουθεί να εμφανίζεται στην οθόνη.
Ή
- Πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο ομιλίας (PTT), πραγματοποιείται κλήση προς την ομάδα ομιλίας το όνομα της οποίας εμφανίζεται στην οθόνη. Αν το τηλέφωνο TETRA έχει ήδη λάβει κλήση από μια ομάδα σάρωσης, το όνομα της οποίας εξακολουθεί να εμφανίζεται στην οθόνη, πραγματοποιείται κλήση προς αυτή την ομάδα σάρωσης. Αν δεν έχουν ληφθεί κλήσεις από ομάδες σάρωσης και το όνομα της επιλεγμένης ομάδας είναι στην οθόνη, πραγματοποιείται κλήση προς την επιλεγμένη ομάδα.

Για να ορίσετε τη λειτουργία του πλήκτρου ομιλίας (PTT), ανατρέξτε στην ενότητα **Ρύθμιση κουμπιού ομιλίας** στη σελίδα 117.

■ Μετάβαση στη λίστα ομάδων σε κατάσταση αναμονής

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε  για να εισέλθετε στη λίστα ομάδων ομιλίας μέσα στον επιλεγμένο φακέλο. Μεταβείτε στην ομάδα που επιθυμείτε και πατήστε **Επιλογ.** για να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω: **Επιλογή** για να επιλέξετε την ομάδα ομιλίας, **Ορ. ως Οικεία** για να ορίσετε την ομάδα ως την οικεία ομάδα, **Αποστ. μην.** για να αρχίσετε να στέλνετε ένα μήνυμα κειμένου προς την ομάδα, **Αποστ. κατάστ** για να αρχίσετε να στέλνετε μηνύματα κατάστασης προς την ομάδα και είτε **Να περιληφθεί** για να συμπεριλάβετε την ομάδα στη σάρωση είτε **Εξάιρεση** για να αποκλείσετε την ομάδα από τη σάρωση.

■ Λήψη ομαδικής κλήσης

Μπορείτε να λαμβάνετε ομαδικές κλήσεις από την επιλεγμένη ομάδα ομιλίας σας, την οικεία ομάδα και τις ομάδες σάρωσης του επιλεγμένου φακέλου.

Όταν λαμβάνετε ομαδική κλήση, το όνομα του φακέλου και της ομάδας, καθώς και το όνομα ή ο αριθμός του καλούντος και η ένδειξη  (λήψη) εμφανίζονται στην κατάσταση αναμονής.

Αν κατά τη διάρκεια μιας ομαδικής κλήσης δεν μιλά κανένας, εμφανίζεται η ένδειξη , αν η κλήση προέρχεται από την ομάδα που έχετε επιλέξει, και η ένδειξη , αν η κλήση προέρχεται από ομάδα σάρωσης.



Συμβουλή: Κατά τη διάρκεια ακρόασης μιας ομαδικής κλήσης, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες μενού και τον τηλεφωνικό κατάλογο.

Απάντηση σε ομαδική κλήση

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ομιλίας (PTT) όσο στην οθόνη εμφανίζεται το όνομα της ομάδας.

Σημείωση: Αν έχετε ορίσει το πλήκτρο ομιλίας (PTT) κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να πραγματοποιεί πάντοτε κλήσεις προς την επιλεγμένη ομάδα, πραγματοποιείται κλήση προς την επιλεγμένη ομάδα ακόμα και αν στην οθόνη εμφανίζεται το όνομα άλλης ομάδας (βλέπε [Χρήση πλήκτρου ομιλίας \(PTT\)](#) στη σελίδα 57). Για να καλέσετε άλλη ομάδα, ορίστε την πρώτα ως την επιλεγμένη ομάδα (βλέπε [Επιλογή ομάδας ομιλίας](#) στη σελίδα 55).

Αν η ένδειξη κλήσης έχει αλλάξει σε  ή , η κλήση έχει διακοπεί. Αν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο ομιλίας (PTT), θα πραγματοποιηθεί νέα κλήση προς την ομάδα.

Μπορείτε να μπειτε σε σειρά αναμονής για να μιλήσετε κατά τη διάρκεια μιας ομαδικής κλήσης, πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο ομιλίας (PTT) (υπηρεσία δικτύου). Ακούγεται ένας ενδεικτικός ήχος αναμονής και στην οθόνη εμφανίζεται το κείμενο **Σε αναμονή** ενόσω είστε σε αναμονή. Μόλις ακουστεί ένα ηχητικό σήμα σύντομης διάρκειας και στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη , μπορείτε να αρχίσετε να μιλάτε. Μπορείτε να σταματήσετε να είστε σε αναμονή αφηρόντας το πλήκτρο ομιλίας (PTT).



Συμβουλή: Μπορείτε να απαντήσετε σε ομαδική κλήση ακόμα και όταν χρησιμοποιείτε το μενού.

Φωνητική παράκαμψη

Με τη φωνητική παράκαμψη (υπηρεσία δικτύου) μπορείτε να παρακάμψετε την επικοινωνία στην ομάδα ομιλίας και να αποφύγετε να περιμένετε τη σειρά σας για να μιλήσετε. Αν έχετε το απαιτούμενο δικαίωμα για να χρησιμοποιήσετε τη φωνητική παράκαμψη, το κείμενο πάνω από το  γίνεται **Παράκ.**, όταν το τηλέφωνο TETRA λαμβάνει ομαδικές κλήσεις.

Για να ζητήσετε φωνητική παράκαμψη, πατήστε **Παράκ.** και μετά πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ομιλίας (PTT). Μόλις ακουστεί ένα ηχητικό σήμα σύντομης διάρκειας και στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη , μπορείτε να αρχίσετε να μιλάτε.

Προσωρινή σίγαση της κλήσης

Κατά τη λήψη ομαδικής κλήσης από το τηλέφωνο TETRA, μπορείτε να σιγήσετε την κλήση για προκαθορισμένο χρόνο (0-60 δευτερόλεπτα) πατώντας .

■ Πραγματοποίηση ομαδικής κλήσης

Κλήση προς την επιλεγμένη ομάδα ομιλίας

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ομιλίας (PTT), όταν το όνομα της ομάδας που έχετε επιλέξει εμφανιστεί στην κατάσταση αναμονής. Μόλις ακουστεί ένα ηχητικό σήμα σύντομης διάρκειας και στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη , μπορείτε να αρχίσετε να μιλάτε.

Πραγματοποίηση κλήσης προς μια ομάδα σάρωσης

Μπορείτε να καλέσετε μια ομάδα σάρωσης, στην οποία συμμετείχατε προηγουμένως, πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο ομιλίας (PTT), όσο το όνομα της ομάδας και η ένδειξη  εξακολουθούν να εμφανίζονται στην οθόνη.

Σημείωση: Αν έχετε ορίσετε το πλήκτρο ομιλίας (PTT) κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να πραγματοποιεί πάντοτε κλήσεις προς την επιλεγμένη ομάδα, δεν μπορείτε να καλέσετε μια ομάδα σάρωσης κατ' αυτόν τον τρόπο (ανατρέξτε στην ενότητα [Χρήση πλήκτρου ομιλίας \(PTT\)](#) στη σελίδα 57). Για να καλέσετε την ομάδα σάρωσης, ορίστε την πρώτα ως την επιλεγμένη ομάδα (βλέπε [Επιλογή ομάδας ομιλίας](#) στη σελίδα 55).

Κλήση σε διεκπεραιωτή (κέντρο) ομάδας ομιλίας

1. Πατήστε  για να εισέλθετε στη λίστα ομάδων ομιλίας μέσα στον επιλεγμένο φάκελο.
2. Μεταβείτε στην ομάδα που επιθυμείτε, πατήστε  και επιβεβαιώστε πατώντας **OK**.

Αν η ομάδα, το διεκπεραιωτή της οποίας καλείτε, δεν είναι η επιλεγμένη σας ομάδα ή αν δεν την σαρώνετε, ενδέχεται να χρειαστεί να περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα για να γίνει η σύνδεση. Λάβετε υπόψη ότι μπορεί να μην έχουν διεκπεραιωτές όλες οι ομάδες ομιλίας.

Αν στην οθόνη εμφανιστεί το κείμενο *Πατήστε PTT για να μιλήσετε*, η κλήση καθίσταται μονόδρομη και πρέπει να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο ομιλίας (PTT) για να μιλήσετε.

Επίσης, μπορείτε να κάνετε τέτοια ρύθμιση ώστε, πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο εργασίας Δ , να ξεκινά τηλεφωνική κλήση προς το διεκπεραιωτή της επιλεγμένης ομάδας (βλέπε [Ρύθμιση πλήκτρου εργασίας](#) στη σελίδα 118). Αν η κλήση γίνει μονόδρομη τηλεφωνική κλήση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ομιλίας (PTT) για να μιλήσετε.

Η κλήση σε διεκπεραιωτή είναι μια υπηρεσία δικτύου. Για τη διαθεσιμότητα και για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

■ Ομ. ομιλίας (Μενού 4)



Το μενού αυτό περιλαμβάνει τους φακέλους και τις ομάδες ομιλίας που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη του τηλεφώνου σας TETRA. Επίσης, μπορείτε να προβάλετε και να αλλάξετε τις σχετικές με τις ομάδες ρυθμίσεις, και να δείτε το ημερολόγιο ομάδων.

Ανατρέξτε επίσης στις ενότητες [Οικεία ομάδα](#) στη σελίδα 51, [Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση ομαδικών κλήσεων](#) στη σελίδα 54, [Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση σάρωσης και καθορισμός ομάδων σάρωσης](#) στη σελίδα 56 και [Επιλογή φακέλου](#) στη σελίδα 54.

Επεξ. φακέλ.:

Σε αυτό το υπομενού, μπορείτε να προβάλετε και να αλλάξετε τις πληροφορίες σχετικά με τις ομάδες ομιλίας στον επιλεγμένο φάκελο.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ομ. ομιλίας**. Όταν μεταβείτε στο υπομενού **Επεξ. φακέλ.**, μπορείτε να δείτε πόσες ομάδες του φακέλου έχουν την κατάσταση

σάρωσης **Περίληφθηκε**. Πατήστε **Επιλογή** για να προβάλετε τη λίστα ομάδων ομιλίας μέσα στον επιλεγμένο φάκελο.

Οι ενδείξεις μπροστά από τα ονόματα των ομάδων σας παρέχουν περισσότερες πληροφορίες για την ομάδα:

- Η προτεραιότητα σάρωσης επισημαίνεται με κουκκίδες: μία κουκκίδα για τη χαμηλή προτεραιότητα (), δύο κουκκίδες για τη μεσαία προτεραιότητα () και τρεις κουκκίδες για την υψηλή προτεραιότητα ().
- Αν η ομάδα είναι η επιλεγμένη ομάδα, η ένδειξη βρίσκεται μέσα σε ένα κουτάκι ().
- Αν μια ομάδα που περιλαμβάνεται στη σάρωση δεν είναι διαθέσιμη, πάνω στην ένδειξη εμφανίζεται μια αναστροφή κάθετος (\) ().



Συμβουλή: Αν έχει επισημανθεί το όνομα μιας ομάδας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το   για να προβάλετε τα ονόματα του φακέλου και της ομάδας, καθώς και την προτεραιότητα σάρωσης της ομάδας.

Επιλογές στην λίστα ομάδων

Ενν βρίσκεστε μέσα στη λίστα ομάδων, μεταβείτε στην ομάδα που επιθυμείτε και πατήστε **Επιλογ..** Τότε γίνονται διαθέσιμες οι εξής επιλογές:

- **Κατάσταση σάρωσης.** Επιλέξτε **Περίληφθηκε** για να συμπεριλάβετε μια ομάδα στη σάρωση ή **Εξαιρέθηκε** για να αποκλείσετε μια ομάδα από τη σάρωση.
- **Κατάσταση ομάδας.** Δείχνει την κατάσταση της ομάδας (υπηρεσία δικτύου):
 - **Ενεργή.** Η ομάδα είναι η επιλεγμένη ομάδα, η οικεία ή ομάδα σάρωσης και είναι διαθέσιμα.

- **Δεν διατίθεται.** Δεν βρίσκεστε εντός της περιοχής κάλυψης της ομάδας.
- **Μη επιτρεπτή.** Για παράδειγμα, δεν έχετε τα απαιτούμενα δικαιώματα πρόσβασης για να επικοινωνήσετε με την ομάδα.
- **Άγνωστη.** Το δίκτυο δεν αναγνωρίζει την ομάδα.
- **Ανενεργή.** Η κατάσταση σάρωσης είναι **Εξαιρέθηκε** και η ομάδα δεν είναι η επιλεγμένη ή η οικεία ομάδα.
- **Προτεραιότητα ομάδας.** Μπορείτε να αλλάξετε την προτεραιότητα σάρωσης της ομάδας σε **Χαμηλή**, **Μεσαία** ή **Υψηλή**.
- **Ορισμός ως Οικεία ομάδα.** Μπορείτε να ορίσετε την ομάδα ως την οικεία ομάδα. Ανατρέξτε στην ενότητα **Οικεία ομάδα** στη σελίδα 51.

Προβολή φακέλου φόντου

Μπορείτε να λαμβάνετε κλήσεις ευρυεκπομπής από τις ομάδες στο φάκελο του παρασκηνίου (βλέπε **Κλήσεις ευρυεκπομπής** στη σελίδα 53). Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Ομ. ομιλίας** και **Προβολή φακέλου φόντου** για να προβάλετε την λίστα ομάδων στο φάκελο του παρασκηνίου. Αν πάνω από την ένδειξη, μπροστά από το όνομα μιας ομάδας, υπάρχει μια ανάστροφη κάθετος (⌋), τότε η ομάδα δεν είναι διαθέσιμη.

Ημερολόγιο ομάδας

Για να προβάλετε το ημερολόγιο ομάδων, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ομ. ομιλίας** και **Ημερολόγιο ομάδας**. Το ημερολόγιο ομάδων καταγράφει συγκεκριμένες ενέργειες που εκτελούνται από το δίκτυο ή το χρήστη του τηλεφώνου TETRA:

- την προσθήκη ή τη διαγραφή δυναμικών ομάδων over the air ( και ), τη διαθεσιμότητα ή μη των ομάδων ( και ), τις επιλεγμένες ομάδες από το δίκτυο ().
- αλλαγές στην προτεραιότητα σάρωσης ομάδων που πραγματοποιούνται από το χρήστη ().

Τα παραδείγματα στη λίστα είναι ενδείξεις συμβάντων που δεν έχετε διαβάσει. Στην περίπτωση συμβάντων που έχετε διαβάσει, η επάνω δεξιά γωνία της ένδειξης είναι διπλωμένη (για παράδειγμα ).

Το ημερολόγιο ομάδων μπορεί να καταγράψει έως 100 συμβάντα, τα παλαιότερα δε συμβάντα διαγράφονται αυτόματα όταν το ημερολόγιο γεμίσει. Μπορείτε να διατρέξετε τη λίστα συμβάντων με το  ή το . Για να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για το συμβάν, πατήστε **Ανάγν.** Για να διαγράψετε όλα τα συμβάντα από το ημερολόγιο ομάδων, επιλέξτε πρώτα ένα συμβάν πατώντας **Ανάγν.** Πατήστε μετά **Επιλογ.** και επιλέξτε **Διαгр. όλων.**



Συμβουλή: Για να επιλέξετε μια δυναμική ομάδα στο ημερολόγιο ομάδων, μεταβείτε στο συμβάν που επισημαίνει ότι η ομάδα προστέθηκε και πατήστε **Ανάγν.**, μετά πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Επιλογή.** Μπορείτε να επιλέξετε μια ομάδα, εφόσον δεν την έχετε διαγράψει ακόμα και εφόσον υπάρχει στον επιλεγμένο φάκελο.

5. Ταχείες κλήσεις

Οι ταχείες κλήσεις είναι άμεσες μονόδρομες κλήσεις μεταξύ δύο απόμων. Συνδέονται χωρίς να απαντήσει ο αποδέκτης. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ταχείες κλήσεις σε αριθμούς δικτύου TETRA.

Σημείωση: Αν λάβετε ταχεία κλήση χωρίς να είναι ενεργό το ηχείο, το τηλέφωνο σας TETRA ειδοποιεί και η κλήση συνδέεται μόνο αφού απαντήσετε .

Οι ταχείες κλήσεις είναι μία υπηρεσία δικτύου. Για τη διαθεσιμότητα και για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

■ Πραγματοποίηση ταχείας κλήσης

1. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό TETRA.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ομιλίας (PTT) και αρχίστε να μιλάτε μόλις ακουστεί ένα σύντομο ηχητικό σήμα και το σύμβολο  εμφανίζεται στην οθόνη.
3. Αφήστε το πλήκτρο ομιλίας (PTT) για να μπορέσει να μιλήσει ο συνομιλητής σας. Όταν λαμβάνετε μια κλήση, στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο .

Αν εμφανίζεται το σύμβολο , το ηχείο είναι σε λειτουργία. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ηχείο πατώντας . Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα [Ηχείο](#) στη σελίδα 30.

Αν στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη **Ο τύπος κλήσης άλλαξε**, η κλήση καθίσταται μονόδρομη. Για να μπορέσετε να αρχίσετε να μιλάτε, θα χρειαστεί να περιμένετε να απαντήσει ο συνομιλητής σας. Πατήστε  για να τερματίσετε την κλήση.

Για πληροφορίες σχετικά με το πώς να πραγματοποιείτε ταχείες κλήσεις με χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου, ανατρέξτε στην ενότητα **Αναζήτηση ονόματος** στη σελίδα 90.

Επανάκληση αριθμού

Αφού τερματιστεί μια ταχεία κλήση, το όνομα και ο αριθμός του συνομιλητή σας εμφανίζεται στην οθόνη για σύντομο χρονικό διάστημα και η ένδειξη κλήσης γίνεται . Μπορείτε να καλέσετε ξανά τον αριθμό πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο ομιλίας (PTT) όσο στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο . Επίσης, μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό με τηλεφωνική κλήση πατώντας .

Πραγματοποίηση ταχείας κλήσης σε συντετμημένο αριθμό TETRA

Για να καλέσετε κάποιον συντετμημένο αριθμό TETRA, πατήστε , πληκτρολογήστε τον αριθμό και πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ομιλίας (PTT). Για λεπτομέρειες σχετικά με τους συντετμημένους αριθμούς TETRA, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.

Επανάκληση του τελευταίου αριθμού

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε μία φορά το  για να μεταβείτε στη λίστα των τελευταίων δέκα αριθμών που καλέσατε.

2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  ή  μέχρι να εμφανίσετε τον αριθμό ή το όνομα που θέλετε.
3. Για να πραγματοποιήσετε ταχεία κλήση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ομιλίας (PTT). Σημειώστε ότι ταχείες κλήσεις μπορούν να γίνουν μόνο σε αριθμούς δικτύου TETRA.

Ταχεία κλήση αριθμού

Αν έχετε αντιστοιχίσει κάποιον αριθμό τηλεφώνου σε κάποιο από τα πλήκτρα ταχείας κλήσης  - , μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό αυτόν με ταχεία κλήση πατώντας το επιθυμητό πλήκτρο ταχείας κλήσης και, στη συνέχεια, πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο ομιλίας (PTT). Σημειώστε ότι ταχείες κλήσεις μπορούν να γίνουν μόνο σε αριθμούς δικτύου TETRA. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ταχείες κλήσεις](#) στη σελίδα 93.

■ Λήψη ταχείας κλήσης

Όταν λαμβάνετε μια ταχεία κλήση, στην οθόνη εμφανίζεται το όνομα ή ο αριθμός του καλούντος ή η ένδειξη *Κλήση* και το σύμβολο .

Αν το ηχείο δεν είναι ενεργό, πρέπει να πατήσετε το  για να απαντήσετε στην κλήση. Η κλήση τερματίζεται με πάτημα του .



Συμβουλή: Κατά τη διάρκεια ακρόασης μιας ταχείας κλήσης, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το μενού και τον τηλεφωνικό κατάλογο.

Απάντηση σε ταχεία κλήση

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ομιλίας (PTT) και αρχίστε να μιλάτε μόλις ακουστεί ένα σύντομο ηχητικό σήμα και το σύμβολο  εμφανίζεται στην οθόνη.

Απόρριψη ταχείας κλήσης

Για να απορρίψετε μια ταχεία κλήση, πατήστε .

Αν το ηχείο δεν είναι ενεργό και το τηλέφωνο σας TETRA ειδοποιεί ότι υπάρχει εισερχόμενη ταχεία κλήση, η απόρριψη της κλήσης αποστέλει ένα σήμα «κατειλημμένου» στον καλούντα. Αν η σύνδεση της κλήσης έχει ήδη γίνει προτού την απορρίψετε, η ένδειξη κλήσης αλλάζει σε .

6. Τηλεφωνικές κλήσεις

Οι τηλεφωνικές κλήσεις είναι όπως οι συνηθισμένες τηλεφωνικές κλήσεις. Τέτοιες κλήσεις μπορούν να γίνουν σε αριθμούς δικτύου TETRA και αριθμούς δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου.

Οι τηλεφωνικές κλήσεις είναι κανονικά αμφίδρομες κλήσεις, το τηλέφωνό σας TETRA όμως μπορεί να πραγματοποιεί και να λαμβάνει και μονόδρομες τηλεφωνικές κλήσεις, σε περίπτωση που η συσκευή του συνομιλητή σας δεν μπορεί να πραγματοποιεί ή να λαμβάνει αμφίδρομες κλήσεις.

Σημείωση: Αν δεχθείτε ταχεία κλήση ενώ το ηχείο σας είναι ανενεργό, θα λάβετε την κλήση ως τηλεφωνική κλήση με τη συσκευή να σας ειδοποιεί. Αυτό συμβαίνει για να είναι βέβαιο ότι θα απαντήσετε στην κλήση. Να χρησιμοποιείτε το πλήκτρο ομιλίας (PTT) όταν μιλάτε κατά τη διάρκεια μιας μονόδρομης κλήσης.

Ο ήχος των μονόδρομων κλήσεων διαφέρει από τον ήχο των αμφίδρομων κλήσεων. Μπορείτε να αλλάξετε τους ήχους στο μενού *Προφίλ*.

Οι αμφίδρομες τηλεφωνικές κλήσεις είναι μια υπηρεσία δικτύου. Για τη διαθεσιμότητα και για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

■ Πραγματοποίηση τηλεφωνικής κλήσης

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό της περιοχής και τον αριθμό του τηλεφώνου. Δεν απαιτείται κωδικός της περιοχής για αριθμούς TETRA.

2. Πατήστε .

3. Μεταβείτε σε έναν από τους εξής τύπους αριθμών:

- **Προσωπικό** αν ο αριθμός είναι αριθμός του δικτύου TETRA.
- **Τηλέφωνο** αν ο αριθμός είναι αριθμός του δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου.
- **Εσωτ. γραφ.** αν ο αριθμός είναι εσωτερικός αριθμός γραφείου.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τους τύπους αριθμών, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.

4. Πατήστε  για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

5. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε .

Αν εμφανίζεται το σύμβολο , το ηχείο είναι σε λειτουργία. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ηχείο πατώντας . Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **Ηχείο** στη σελίδα 30.

Αν η κλήση γίνει μονόδρομη, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Πατήστε PTT για να μιλήσετε**. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ομιλίας (PTT) για να μιλήσετε κατά τη διάρκεια μιας μονόδρομης κλήσης. Πρέπει να πατήσετε το  για να τερματίσετε την κλήση.



Συμβουλή: Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τηλεφωνική κλήση ακόμα και κατά τη διάρκεια κάποιας ταχείας ή ομαδικής κλήσης. Αφότου πατήσετε το  για να πραγματοποιήσετε την κλήση, η άλλη κλήση διακόπτεται.

Για πληροφορίες σχετικά με το πώς να πραγματοποιείτε τηλεφωνικές κλήσεις με χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου, ανατρέξτε στην ενότητα [Αναζήτηση ονόματος](#) στη σελίδα 90.

Κλήση συντετμημένου αριθμού TETRA

Για να καλέσετε κάποιον συντετμημένο αριθμό TETRA, πατήστε , πληκτρολογήστε τον αριθμό και πατήστε . Για λεπτομέρειες σχετικά με τους συντετμημένους αριθμούς TETRA, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.

Επανάκληση του τελευταίου αριθμού

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε μία φορά το  για να μεταβείτε στη λίστα των τελευταίων δέκα αριθμών που καλέσατε.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  ή  μέχρι να εμφανίσετε τον αριθμό ή το όνομα που θέλετε.
3. Πατήστε  για να πραγματοποιήσετε τηλεφωνική κλήση.

Διεθνείς τηλεφωνικές κλήσεις

Οι διεθνείς τηλεφωνικές κλήσεις είναι μία υπηρεσία δικτύου. Για τη διαθεσιμότητα και για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

1. Πατήστε το πλήκτρο  δύο φορές για τον διεθνή κωδικό (ο χαρακτήρας + αντικαθιστά το διεθνή κωδικό πρόσβασης).

2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό της περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.
3. Πατήστε .

Επιλογές στη διάρκεια της κλήσης

Αν πατήσετε **Επιλογ.** κατά τη διάρκεια μιας αμφίδρομης κλήσης, τότε γίνονται διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές:

- **Σίγαση ή Με μικρόφωνο.** Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη σίγαση του μικροφώνου του τηλεφώνου TETRA.
- **Αποστ. DTMF.** Σας επιτρέπει να πληκτρολογήσετε και να αποστείλετε ήχους DTMF, για παράδειγμα, κωδικούς πρόσβασης ή αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών.
- **Μενού.** Είσοδος στο μενού.
- **Τηλ. κατάλογ.** Σας επιτρέπει τη μετάβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο.
- **Τέλος κλήσης.** Τερματίζει την κλήση.

■ Ταχεία κλήση αριθμού

Αν έχετε αντιστοιχίσει κάποιον αριθμό τηλεφώνου σε κάποιο από τα πλήκτρα ταχείας κλήσης  - , μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό αυτόν πατώντας το επιθυμητό πλήκτρο ταχείας κλήσης και, στη συνέχεια, πατώντας .

Ανατρέξτε στην ενότητα **Ταχείες κλήσεις** στη σελίδα 93.

■ Απάντηση σε τηλεφωνική κλήση

Πατήστε  ή  όταν ακουστεί ο ήχος κλήσης.

Αν εμφανίζεται το σύμβολο , το ηχείο είναι σε λειτουργία. Για να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε το ηχείο, πατήστε .

Αν πρόκειται για μονόδρομη κλήση, μπορείτε επίσης να απαντήσετε πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο ομιλίας (PTT). Το σύμβολο  εμφανίζεται στην οθόνη κατά τη διάρκεια μιας μονόδρομης κλήσης.

Πατήστε  ή  για να τερματίσετε την κλήση.

Σίγαση του ήχου κλήσης

Πατήστε **Αθόρυβο** ή **Επιλ/γές** για να σιγήσει ο ήχος κλήσης. Αν πατήσετε **Επιλ/γές**, διαθέσιμες γίνονται και οι εξής επιλογές: **Απάντηση** και **Απόρριψη**.

Απόρριψη τηλεφωνικής κλήσης

Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση και να στείλετε στο χρήστη σήμα «κατεिलημμένου», πατήστε .

7. Άμεση λειτουργία

■ Βασικά στοιχεία άμεσης λειτουργίας

Στην άμεση λειτουργία, το τηλέφωνο TETRA λειτουργεί χωρίς το δίκτυο, οπότε τα τηλέφωνα επικοινωνούν μεταξύ τους απευθείας. Η άμεση λειτουργία επιτρέπει μονόδρομες κλήσεις τόσο εντός όσο και εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου. Για τη διαθεσιμότητα και για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Σημείωση: Όταν είναι ενεργή η άμεση λειτουργία, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο εκείνες οι λειτουργίες του τηλεφώνου TETRA που δεν απαιτούν τη χρήση δικτύου. Στην άμεση λειτουργία για παράδειγμα, δεν μπορείτε να στέλνετε ή να λαμβάνετε μηνύματα κατάστασης ή κειμένου, να χρησιμοποιείτε τη σύνδεση WAP ή data ή να ενεργοποιείτε τα στοιχεία του γρήγορου μενού που απαιτούν τη χρήση του δικτύου. Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του τηλεφώνου TETRA που απαιτούν τη χρήση του δικτύου, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Δίκτυο και επιστρέψτε στην περιοχή κάλυψης του δικτύου.

Το τηλέφωνό σας TETRA έχει κανάλια άμεσης λειτουργίας, και κάθε κανάλι μπορεί να διαθέτει έως τρεις ομάδες. Για να λάβει μια κλήση στην άμεση λειτουργία, η οποία πραγματοποιείται προς την επιλεγμένη ομάδα ή προς μια ομάδα σάρωσης στο επιλεγμένο κανάλι, ο χρήστης πρέπει να βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του τηλεφώνου TETRA εκπομπής. Οι περιοχές κάλυψης του τηλεφώνου TETRA διαφορετικών χρηστών μπορεί να ποικίλλουν. Ακόμα και αν ακούτε μια συνομιλία, αυτό δεν σημαίνει ότι θα σας ακούν απαραίτητα και όλοι οι συνομιλητές.

Για να είναι η επικοινωνία αποτελεσματική, πρέπει κάθε χρήστης να βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης των τηλεφώνων TETRA των υπολοίπων χρηστών.

■ Χρήση άμεσης λειτουργίας

Ενεργοποίηση άμεσης λειτουργίας

Για να ενεργοποιήσετε την άμεση λειτουργία, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις τηλεφώνου, Ενεργή λειτουργία και Άμεση*. Για να επιστρέψετε στη λειτουργία Δίκτυο, επιλέξτε *Δίκτυο*.

Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε την άμεση λειτουργία και τη λειτουργία Δίκτυο στο γρήγορο μενού, ανατρέξτε στην ενότητα *Γρήγορο μενού* στη σελίδα 48.

Όταν ενεργοποιήσετε την άμεση λειτουργία, επιλεγμένο κανάλι και επιλεγμένη ομάδα θα είναι εκείνα που είχατε επιλέξει την τελευταία φορά στην άμεση λειτουργία. Όταν επιστρέψετε στη λειτουργία Δίκτυο, επιλεγμένος φάκελος και επιλεγμένη ομάδα θα είναι εκείνα που είχατε επιλέξει την τελευταία φορά στη λειτουργία Δίκτυο.

Στην κατάσταση αναμονής, η ένδειξη  επισημαίνει ότι η άμεση λειτουργία είναι ενεργή. Τα ονόματα του επιλεγμένου καναλιού και της επιλεγμένης ομάδας εμφανίζονται στην οθόνη. Η γραμμή πάνω από το σύμβολο  δείχνει την ισχύ του σήματος του τηλεφώνου TETRA που λαμβάνετε. Όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η γραμμή, τόσο ισχυρότερο είναι το σήμα και τόσο καλύτερη είναι η λήψη.

Αν διατίθεται μια συμβατή πύλη άμεσης λειτουργίας, εμφανίζεται η ένδειξη  σε κατάσταση αναμονής και η γραμμή πάνω από το  δείχνει την ισχύ του

σήματος της πύλης. Αν διατίθεται ένας συμβατός αναμεταδότης άμεσης λειτουργίας, εμφανίζεται η ένδειξη  σε κατάσταση αναμονής και η γραμμή πάνω από το  δείχνει την ισχύ του σήματος του αναμεταδότη. Ανατρέξτε στην ενότητα [Πύλη και αναμεταδότης άμεσης λειτουργίας](#) στη σελίδα 80.

Επιλογή καναλιών και ομάδων άμεσης λειτουργίας

Στη μνήμη του τηλεφώνου σας TETRA μπορούν να αποθηκευτούν έως και 60 κανάλια άμεσης λειτουργίας. Για κάθε κανάλι μπορούν να αποθηκευτούν έως και τρεις ομάδες. Για να επιλέξετε κάποιο κανάλι, περιστρέψτε τον επιλογέα ομάδας έως ότου εμφανιστεί το κανάλι που επιθυμείτε. Περιμένετε έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Ομάδα επελέγη** και από το τηλέφωνο TETRA ακουστεί ένα σύντομο ηχητικό σήμα. Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία φωνητικής ειδοποίησης, το τηλέφωνο TETRA αναπαράγει τον αριθμό ευρετηρίου του καναλιού καθώς περιστρέφετε τον επιλογέα ομάδας.

Μόλις επιλέξετε κάποιο κανάλι, επιλέγεται αυτόματα η πρώτη ομάδα (Α). Αν πατήσετε το πλήκτρο Πίσω, γίνεται εναλλαγή μεταξύ της δεύτερης και τρίτης ομάδας (Β και C) του ίδιου καναλιού, ενώ αν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο Πίσω, επιλέγεται η πρώτη ομάδα (Α) του καναλιού. Αν είναι ενεργοποιημένη η φωνητική ειδοποίηση, το τηλέφωνο TETRA αναπαράγει το όνομα ευρετηρίου (Α, Β ή C) της ομάδας, όταν χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο Πίσω.

Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε το κανάλι και την ομάδα με το πλήκτρο  ή το πλήκτρο . Πατήστε  ή  για να εισέλθετε στη λίστα καναλιών. Μεταβείτε στο κανάλι που επιθυμείτε, πατήστε **Ομάδες** και επιλέξτε την ομάδα που θέλετε.

Αν δεν θέλετε να επικοινωνείτε με κανένα κανάλι άμεσης λειτουργίας, απενεργοποιήστε το ηχείο και το ακουστικό πατώντας και κρατώντας πατημένο το .

Σάρωση ομάδων σε κάποιο κανάλι

Η σάρωση στην άμεση λειτουργία σας επιτρέπει να λαμβάνετε κλήσεις που γίνονται προς τις άλλες ομάδες του ίδιου καναλιού. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις άμεσης λειτουργίας* και *Άμεση λειτ. σάρωσης* και μετά *Ναι* ή *Όχι*.

Επίσης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη σάρωση άμεσης λειτουργίας στο γρήγορο μενού. Πατήστε  και επιλέξτε *Ενεργ. σάρ.* ή *Αενε. σάρ.* πατώντας και κρατώντας πατημένο το . Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα *Γρήγορο μενού* στη σελίδα 48.

■ Λήψη κλήσης στην άμεση λειτουργία

Μπορείτε να λαμβάνετε κλήσεις από την επιλεγμένη ομάδα και τις ομάδες σάρωσης του επιλεγμένου καναλιού. Ακόμα και αν η σάρωση δεν είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να λαμβάνετε κλήσεις από ομάδες που βρίσκονται στην ίδια συχνότητα και έχουν οριστεί ως ανοικτές ομάδες (υπηρεσία δικτύου).

Όταν λάβετε μια κλήση στην άμεση λειτουργία, στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο , ο αριθμός ή το όνομα του ομιλητή και το όνομα του καναλιού και της ομάδας. Αν ο αριθμός ή το όνομα του ομιλητή δεν είναι διαθέσιμα, εμφανίζεται η ένδειξη *Κλήση*.

Αν διακοπεί η σύνδεση με το τηλέφωνο TETRA εκπομπής, εμφανίζεται η ένδειξη *Η σύνδεση διεκόπη.*

Απαντήση σε κλήση στην άμεση λειτουργία

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ομιλίας (PTT) όσο στην οθόνη εμφανίζεται το όνομα της ομάδας και του καναλιού.

Μπορείτε να μπειτε σε σειρά αναμονής για να μιλήσετε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο ομιλίας (PTT). Όσο είστε σε αναμονή, ακούγεται ένα ενδεικτικό ηχητικό σήμα αναμονής. Μόλις ακουστεί ένα ηχητικό σήμα σύντομης διάρκειας και στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη , μπορείτε να αρχίσετε να μιλάτε. Μπορείτε να σταματήσετε να είστε σε αναμονή αφήνοντας το πλήκτρο ομιλίας (PTT).

Φωνητική παράκαμψη

Με τη φωνητική παράκαμψη (υπηρεσία δικτύου) μπορείτε να παρακάμψετε την επικοινωνία στην ομάδα και να αποφύγετε να περιμένετε τη σειρά σας για να μιλήσετε. Αν έχετε το απαιτούμενο δικαίωμα για να χρησιμοποιήσετε τη φωνητική παράκαμψη, το κείμενο πάνω από το  γίνεται **Παράκ.**, όταν το τηλέφωνο TETRA λαμβάνει κλήση άμεσης λειτουργίας.

Για να ζητήσετε φωνητική παράκαμψη, πατήστε **Παράκ.** και μετά πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ομιλίας (PTT). Μόλις ακουστεί ένα ηχητικό σήμα σύντομης διάρκειας και στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη , μπορείτε να αρχίσετε να μιλάτε.

Προσωρινή σίγαση της κλήσης

Κατά τη λήψη κλήσης από το τηλέφωνο TETRA στην άμεση λειτουργία, μπορείτε να σιγήσετε την κλήση για προκαθορισμένο χρόνο (0-60 δευτερόλεπτα) πατώντας



■ Πραγματοποίηση κλήσης στην άμεση λειτουργία

1. Βεβαιωθείτε πρώτα ότι στην οθόνη εμφανίζεται το όνομα του καναλιού και της ομάδας που επιθυμείτε.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ομιλίας (PTT) και αρχίστε να μιλάτε μόλις ακουστεί ένα σύντομο ηχητικό σήμα και το σύμβολο  εμφανίζεται στην οθόνη.

Πλήκτρο εργασίας στην άμεση λειτουργία

Αν στην άμεση λειτουργία πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το  πραγματοποιείται κλήση προς την πρώτη ομάδα του επιλεγμένου καναλιού. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο εργασίας  όταν θέλετε να μιλήσετε.

■ Πύλη και αναμεταδότης άμεσης λειτουργίας

Ο οργανισμός σας μπορεί να διαθέτει ξεχωριστές συσκευές πύλης άμεσης λειτουργίας ή συσκευές αναμεταδότη άμεσης λειτουργίας. Η συσκευή λειτουργεί σε συγκεκριμένες συχνότητες και παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες στο τηλέφωνό σας TETRA, όταν αυτό βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης μιας συμβατής συσκευής και λειτουργεί, στην άμεση λειτουργία, στην ίδια συχνότητα με τη συσκευή.

Όταν το τηλέφωνο TETRA είναι σε κανάλι και ομάδα άμεσης λειτουργίας, όπου υπάρχει διαθέσιμη συμβατή συσκευή πύλης άμεσης λειτουργίας, εμφανίζεται η ένδειξη **Τ...** και στην κατάσταση αναμονής εμφανίζεται και η ένδειξη **Πύλη**. Σε τέτοιου είδους κανάλι και ομάδα, οι κλήσεις στην άμεση λειτουργία δρομολογούνται μέσω της συσκευής πύλης. Εκτός από τη μεταβίβαση κλήσεων προς την ομάδα άμεσης λειτουργίας, η συσκευή πύλης μπορεί να μεταβιβάζει και εξερχόμενες κλήσεις προς μια ομάδα ομιλίας στη λειτουργία Δίκτυο, η οποία έχει προκαθοριστεί από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, και μπορείτε ενδεχομένως να λαμβάνετε ομαδικές κλήσεις και από αυτή την ομάδα. Το τηλέφωνό σας TETRA δεν υποστηρίζει καμία άλλη υπηρεσία που παρέχεται ενδεχομένως από συσκευές πύλης.

Αν η σύνδεση με τη συσκευή πύλης χαθεί, εμφανίζεται το μήνυμα **Η σύνδεση με την πύλη χάθηκε** και το τηλέφωνο TETRA θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά στην άμεση λειτουργία.



Σημείωση: Όταν δρομολογούνται κλήσεις μέσω της συσκευής πύλης άμεσης λειτουργίας, δεν συνδέονται το ίδιο γρήγορα με τις κανονικές κλήσεις άμεσης λειτουργίας.

Οι κλήσεις κόκκινου πλήκτρου δεν δρομολογούνται μέσω της συσκευής πύλης. Αν δεν βρίσκεστε στην περιοχή κάλυψης του δικτύου, δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση **κλήσεων κόκκινου πλήκτρου**.

Όταν το τηλέφωνο TETRA είναι σε κανάλι και ομάδα άμεσης λειτουργίας, όπου υπάρχει διαθέσιμη συμβατή συσκευή αναμεταδότη άμεσης λειτουργίας, εμφανίζεται η ένδειξη **■...** και στην κατάσταση αναμονής εμφανίζεται και η ένδειξη **Αναμεταδότης**. Σε τέτοιου είδους κανάλι και ομάδα, η περιοχή κάλυψης του

τηλεφώνου σας TETRA για την πραγματοποίηση και τη λήψη κλήσεων άμεσης λειτουργίας μπορεί να διευρυνθεί. Οι κλήσεις δρομολογούνται μέσω της συσκευής αναμεταδότη προς εκείνα τα τηλέφωνα TETRA που βρίσκονται εντός της περιοχής κάλυψής της, τα οποία έχουν ενεργοποιημένη την άμεση λειτουργία στο ίδιο κανάλι και ομάδα και υποστηρίζουν το συγκεκριμένο τύπο συσκευής αναμεταδότη.

Αν η σύνδεση με τη συσκευή αναμεταδότη χαθεί, εμφανίζεται το μήνυμα *Σύνδεση με αναμεταδ. χάθηκε* και το τηλέφωνο TETRA θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά στην άμεση λειτουργία.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα [Ρυθμίσεις άμεσης λειτουργίας](#) στη σελίδα 120.

■ Κλήσεις κόκκινου πλήκτρου στην άμεση λειτουργία



Σημείωση: Αν δεν βρίσκεστε εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία δικτύου **κλήσεις κόκκινου πλήκτρου**.

Αν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το κόκκινο πλήκτρο λειτουργίας ή πατήσετε το κόκκινο πλήκτρο λειτουργίας και μετά το πλήκτρο Πίσω στην άμεση λειτουργία, το τηλέφωνο TETRA θα προσπαθήσει να μεταβεί στη λειτουργία Δίκτυο και να πραγματοποιήσει **κλήση κόκκινου πλήκτρου**. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Κλήσεις κόκκινου πλήκτρου](#) στη σελίδα 27.

8. Σύνταξη κειμένου

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε κείμενο, για παράδειγμα, όταν δημιουργείτε μηνύματα κειμένου, με δύο διαφορετικούς τρόπους. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παραδοσιακή μέθοδο που χρησιμοποιείται στα κινητά τηλέφωνα ή μία άλλη μέθοδο, αυτήν της έξυπνης εισαγωγής κειμένου.

Ενώ γράφετε ένα μήνυμα, η έξυπνη εισαγωγή κειμένου υποδεικνύεται από το εικονίδιο  και η παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου από το εικονίδιο , στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Ο τύπος χαρακτήρων (κεφαλαία-πεζά) παριστάνεται με την ένδειξη **Abc**, **abc** ή **ABC** δίπλα στην ένδειξη εισαγωγής κειμένου, και μπορείτε να αλλάξετε από πεζά σε κεφαλαία γράμματα ή το αντίστροφο πατώντας το πλήκτρο . Η αριθμητική λειτουργία υποδεικνύεται με την ένδειξη **123**, και μπορείτε να εναλλάσσετε γράμματα και αριθμούς πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο .

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας έξυπνης εισαγωγής κειμένου

Όταν γράφετε ένα κείμενο, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Λεξικά**.

- Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία έξυπνης εισαγωγής κειμένου, επιλέξτε μια γλώσσα από τη λίστα επιλογών του λεξικού. Η έξυπνη εισαγωγή κειμένου είναι διαθέσιμη μόνο για τις γλώσσες που περιλαμβάνονται στη λίστα.
- Για να επιστρέψετε στην παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, επιλέξτε **Χωρίς λεξικό**.




Συμβουλή: Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε γρήγορα την έξυπνη εισαγωγή κειμένου ενώ γράφετε κείμενο, πατήστε το πλήκτρο  δύο φορές ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το **Επιλογ.**

■ Χρήση της έξυπνης εισαγωγής κειμένου

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε οποιοδήποτε γράμμα με ένα μόνο πάτημα. Η μέθοδος έξυπνης εισαγωγής κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό, στο οποίο μπορείτε επίσης να προσθέτετε νέες λέξεις.

1. Ξεκινήστε τη σύνταξη μιας λέξης χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα  έως . Πατήστε κάθε πλήκτρο μία μόνο φορά για κάθε γράμμα. Η λέξη μεταβάλλεται μετά από κάθε πάτημα πλήκτρου.

Για παράδειγμα, για να γράψετε τη λέξη **Nokia** όταν έχει επιλεχθεί το Αγγλικό λεξικό, πατήστε μία φορά το πλήκτρο  για το N, το  για το o, το  για το k, το  για το i και το  για το a:



Για να καταχωρίσετε έναν αριθμό στην αλφαριθμητική λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

Για περισσότερες οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Συμβουλές για τη σύνταξη κειμένου](#) στη σελίδα 86.

2. Όταν ολοκληρώσετε τη σύνταξη της λέξης και είναι σωστή, επιβεβαιώστε την πατώντας  ή προσθέτοντας ένα κενό με το .
- Αν η λέξη δεν είναι σωστή, έχετε τις εξής επιλογές:

- Πατήστε  όσες φορές χρειάζεται, μέχρι να εμφανιστεί η λέξη που θέλετε, και επιβεβαιώστε.
- Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αντιστοιχίες.**

Σε περίπτωση που εμφανίζεται ο χαρακτήρας ? μετά από τη λέξη, σημαίνει ότι η λέξη που θέλατε να γράψετε δεν περιλαμβάνεται στο λεξικό. Για να προσθέσετε τη λέξη στο λεξικό, πατήστε **Ορθογρ.**, πληκτρολογήστε τη λέξη (με την παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου) και πατήστε **Αποθήκ.** Όταν το λεξικό είναι πλήρες, η νέα λέξη που προστίθεται αντικαθιστά την παλαιότερη από αυτές που έχουν προστεθεί προηγουμένως.

3. Συνεχίστε με την επόμενη λέξη.

Σύνταξη σύνθετων λέξεων

Πληκτρολογήστε το πρώτο μέρος της λέξης και επιβεβαιώστε το πατώντας . Γράψτε το δεύτερο μέρος της λέξης και επιβεβαιώστε το πατώντας  ή .

■ Χρήση της παραδοσιακής μεθόδου εισαγωγής κειμένου

Πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο, από το  έως και το , όσες φορές χρειάζεται, μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Μόνο μερικοί από τους χαρακτήρες που μπορούν να προέλθουν από ένα συγκεκριμένο αριθμητικό πλήκτρο είναι τυπωμένοι πάνω σε αυτό. Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες εξαρτώνται από τη γλώσσα που επιλέγετε από το μενού **Γλώσσα** μενού, ανατρέξτε στην ενότητα **Γλώσσα** στη σελίδα 119.

Για να καταχωρίσετε έναν αριθμό στην αλφαριθμητική λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

- Αν το επόμενο γράμμα που θέλετε να εισαγάγετε βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με το τρέχον, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ξανά ο δρομέας ή πατήστε τα πλήκτρα  ή  και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το γράμμα.
- Τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης καθώς και ειδικοί χαρακτήρες είναι διαθέσιμα στο αριθμητικό πλήκτρο .

Για περισσότερες οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Συμβουλές για τη σύνταξη κειμένου](#) στη σελίδα 86.

■ Συμβουλές για τη σύνταξη κειμένου

Επίσης, για τη σύνταξη κειμένου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα που ακολουθούν:

- Για να παρεμβάλετε ένα κενό, πατήστε το .
- Για να μετακινήσετε το δρομέα αριστερά ή δεξιά, πατήστε  ή , αντίστοιχα.
- Για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα που βρίσκεται στα αριστερά του δρομέα, πατήστε **Διαγρ.**. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Διαγρ.** για να διαγράψετε τους χαρακτήρες πιο γρήγορα.
- Για να εισαγάγετε έναν ειδικό χαρακτήρα με την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, πατήστε  ή, με τη μέθοδο έξυπνης εισαγωγής κειμένου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  ή πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Εισαγ. συμβ.*.

Μετακινηθείτε στη λίστα χαρακτήρων και πατήστε **Χρήση** για να επιλέξετε ένα χαρακτήρα.

Για να μετακινηθείτε πιο γρήγορα στη λίστα, πατήστε , ,  ή  και πατήστε  για να επιλέξετε ένα χαρακτήρα.

- Για να εισαγάγετε έναν αριθμό ενώ βρίσκεστε στην αλφαβητική λειτουργία, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Εισαγωγή αρ.* Πληκτρολογήστε τους αριθμούς που θέλετε και πατήστε **OK**.
- Για να εισαγάγετε ένα όνομα ή έναν αριθμό τηλεφώνου με αναζήτηση στον τηλεφωνικό κατάλογο, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Εισαγ. ονόμ.* ή *Εισαγωγή αρ.*
- Για να εισαγάγετε μία λέξη με τη μέθοδο έξυπνης εισαγωγής κειμένου, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Εισαγ. λέξης*. Γράψτε τη λέξη χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου και πατήστε **Αποθήκ.** Η λέξη προστίθεται παράλληλα και στο λεξικό.

9. Τηλεφωνικός κατάλογος

Το τηλέφωνό σας TETRA μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση των επαφών σας, επειδή σε κάθε όνομα έχετε τη δυνατότητα αποθήκευσης πολλαπλών τηλεφωνικών αριθμών καθώς και κειμένου, όπως διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διευθύνσεις οδών ή σημειώσεις.

Μπορείτε να ανοίξετε τον τηλεφωνικό κατάλογο πατώντας **Ονόματα** όταν το τηλέφωνο TETRA βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

■ Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τουλάχιστον 255 ονόματα (κάθε ένα από τα οποία μπορεί να έχει έως και 16 χαρακτήρες) και αριθμούς τηλεφώνου στον τηλεφωνικό κατάλογο καθώς και έως και 5 αριθμούς και 2 σημειώσεις κειμένου ανά όνομα. Ενδεχομένως να μπορέσετε να αποθηκεύσετε περισσότερα από 255 ονόματα και αριθμούς, αν το τηλέφωνό σας TETRA έχει αρκετή διαθέσιμη μνήμη για να το κάνετε. Η χωρητικότητα της διαθέσιμης μνήμης εξαρτάται από το μέγεθος των δεδομένων (π.χ. σημειώσεις ημερολογίου) που υπάρχουν αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου TETRA.

Σε κάθε αριθμό πρέπει να αντιστοιχιστεί ένας τύπος αριθμού, καθώς αποθηκεύεται στον τηλεφωνικό κατάλογο. Ο πρώτος αριθμός που αποθηκεύεται για ένα όνομα θεωρείται αυτόματα ο προεπιλεγμένος αριθμός για το όνομα.

Όταν επιλέγετε κάποιο όνομα από τον τηλεφωνικό κατάλογο, π.χ. για πραγματοποίηση κλήσης ή για αποστολή γραπτού μηνύματος, χρησιμοποιείται ο

προεπιλεγμένος αριθμός, εκτός εάν επιλέξετε κάποιον άλλο. Ο προεπιλεγμένος αριθμός υποδεικνύεται από ένα πλαίσιο που περιβάλλει την ένδειξη τύπου του αριθμού (π.χ. )



Σημείωση: Μπορείτε να καλέσετε κάποιον αποθηκευμένο αριθμό μόνο αν του έχει αντιστοιχιστεί ο σωστός τύπος αριθμού.

Για να αποθηκεύσετε ονόματα και αριθμούς:

1. Πατήστε **Ονόματα** και επιλέξτε **Νέο όνομα**.
2. Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε **OK**. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **Σύνταξη κειμένου** στη σελίδα 83.
3. Πληκτρολογήστε τον κωδικό της περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε **OK**.
4. Επιλέξτε έναν από τους ακόλουθους τύπους αριθμών:
 -  **Προσωπικό** αν ο αριθμός είναι αριθμός TETRA, πλην συντετμημένου αριθμού TETRA.
 -  **Συντ. αριθμ.** αν ο αριθμός είναι ένας συντετμημένος αριθμός TETRA.
 -  **Τηλέφωνο** αν ο αριθμός είναι αριθμός του δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου.
 -  **Εσωτ. γραφ.** αν ο αριθμός είναι εσωτερικός αριθμός γραφείου.
5. Όταν αποθηκεύσετε το όνομα και τον αριθμό, πατήστε **Τέλος**.



Συμβουλή: Γρήγορη αποθήκευση. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποθήκ.** Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε **OK**, εγκρίνετε τον αριθμό τηλεφώνου με το **OK** και μετά επιλέξτε το σωστό τύπο αριθμού.

■ Αναζήτηση ονόματος

1. Πατήστε **Ονόματα** και επιλέξτε **Αναζήτ. ονομ.**
2. Πατήστε **Λίστα** για να μεταβείτε στη λίστα ονομάτων ή πληκτρολογήστε τον πρώτο ή περισσότερους χαρακτήρες του ονόματος που ψάχνετε και πατήστε **Αναζήτ.**
3. Μεταβείτε στο όνομα που θέλετε.
4. Μόλις φωτιστεί το όνομα που θέλετε, μπορείτε να καλέσετε τον προεπιλεγμένο αριθμό. Αν πατήσετε το πλήκτρο  πραγματοποιείται τηλεφωνική κλήση, ενώ αν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο ομιλίας (PTT) πραγματοποιείται ταχεία κλήση. Σημειώστε ότι ταχείες κλήσεις μπορούν να γίνουν μόνο σε αριθμούς δικτύου TETRA.

Αν έχουν αποθηκευτεί πολλοί αριθμοί για το όνομα και θέλετε να καλέσετε κάποιον από αυτούς τους αριθμούς, πατήστε πρώτα **Λεπτομ.** και μετακινηθείτε στον αριθμό που θέλετε να καλέσετε.



Συμβουλή: Για να αναζητήσετε κάποιο όνομα κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Τηλ. κατάλογ.** και **Αναζήτ. ονομ.**

■ Οργάνωση του τηλεφωνικού καταλόγου

Αριθμοί και πληροφορίες κειμένου που έχουν προστεθεί σε αποθηκευμένο όνομα

Για να προσθέσετε αριθμούς τηλεφώνου ή πληροφορίες κειμένου σε κάποιο όνομα του τηλεφωνικού καταλόγου, μπειτέ πρώτα στη λίστα ονομάτων, μεταβείτε στο όνομα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε κάποιον αριθμό ή πληροφορία κειμένου και πατήστε **Λεπτομ.** Πατήστε **Επιλογ.**, επιλέξτε **Νέος αριθμός** ή **Νέο κείμενο** και επιλέξτε έναν από τους τύπου αριθμών ή κειμένων. Πληκτρολογήστε τον αριθμό ή το κείμενο και πατήστε **OK** για αποθήκευση.

Για να διορθώσετε κάποιο όνομα, αριθμό ή πληροφορία κειμένου, αναζητήστε το όνομα που θέλετε να επεξεργαστείτε και πατήστε **Λεπτομ.** Μεταβείτε στο όνομα, στον αριθμό ή στην πληροφορία κειμένου που θέλετε να διορθώσετε και πατήστε **Επιλογ.** Επιλέξτε **Διόρθ. ονόμ.**, **Διόρθωση αρ.** ή **Διόρθ. κειμ.** και διορθώστε το όνομα, τον αριθμό ή το κείμενο και πατήστε **OK**.

Μπορείτε επίσης να διαγράψετε έναν αριθμό τηλεφώνου ή μια πληροφορία κειμένου που έχει προστεθεί σε κάποιο όνομα. Μεταβείτε στον αριθμό ή την πληροφορία κειμένου που θέλετε να διαγραφεί και πατήστε **Επιλογ.** Επιλέξτε **Διαγραφή αρ.** ή **Διαгр. κειμ.** και πατήστε **OK**.



Συμβουλή: Επίσης, μπορείτε να διορθώσετε ονόματα ή να προσθέσετε αριθμούς πατώντας **Ονόματα** και επιλέγοντας **Διόρθ. ονόμ.** ή **Νέος αριθμός**.

Αλλαγή του τύπου του αριθμού

Αφού επιλέξετε τη λίστα των ονομάτων, μεταβείτε στο όνομα που θέλετε και πατήστε **Λεπτομ.** Μεταβείτε στον αριθμό, τον τύπο του οποίου θέλετε να αλλάξετε πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξετε *Αλλαγή τύπου.*

Αλλαγή του προεπιλεγμένου αριθμού

Αφού επιλέξετε τη λίστα των ονομάτων, μεταβείτε στο όνομα που θέλετε και πατήστε **Λεπτομ.** Μεταβείτε στον αριθμό που θέλετε να ορίσετε ως προεπιλεγμένο, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξετε *Ως προεπιλογ..*

■ Διαγραφή καταχωρίσεων τηλεφωνικού καταλόγου

Για να διαγράψετε μια καταχώριση του τηλεφωνικού καταλόγου:

- Αναζητήστε το όνομα και τον αριθμό που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **Λεπτομ..** Πατήστε μετά **Επιλογ.** και επιλέξετε *Διαγραφή.*
Ή
- Πατήστε **Ονόματα** και επιλέξετε *Διαγραφή* και *Ένα-ένα.* Μεταβείτε στο όνομα (και στον αριθμό) που θέλετε να διαγράψετε. Πατήστε **Διαγρ.** και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

Σημείωση: Η επιλογή *Διαγραφή* διαγράφει το όνομα και όλους τους αριθμούς και τις σημειώσεις κειμένου που είναι αποθηκευμένα σε αυτό.

Για να διαγράψετε όλα τα ονόματα και αριθμούς του τηλεφωνικού καταλόγου, πατήστε **Ονόματα**, επιλέξετε *Διαγραφή* και *Διαγρ. όλων.* Μόλις εμφανιστεί το κείμενο *Είστε σίγουροι,;*, πατήστε **OK** και επιβεβαιώστε με τον κωδικό ασφαλείας.

■ Ταχείες κλήσεις

Οποιοδήποτε από τα αριθμητικά πλήκτρα - μπορεί να οριστεί ως πλήκτρο ταχείας κλήσης.

1. Πατήστε **Ονόματα** και επιλέξτε **Ταχ. κλήσεις**. Μεταβείτε στο πλήκτρο ταχείας κλήσης που θέλετε (2 έως 9) και πατήστε **Αντιστ..**

2. Πατήστε **Εύρεση** και επιλέξτε το όνομα και τον αριθμό που επιθυμείτε.

Μετά την αντιστοίχιση ενός αριθμού σε κάποιο πλήκτρο ταχείας κλήσης, πατήστε **Επιλογ.** για να προβάλετε, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τον αντιστοιχιζόμενο αριθμό τηλεφώνου.

Σχετικά με τον τρόπο πραγματοποίησης κλήσης με ταχεία κλήση, ανατρέξτε στην ενότητα **Ταχεία κλήση αριθμού** στις σελίδες **68** και **73**.

■ Ομάδες

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο TETRA με τρόπο ώστε, όταν δέχεστε τηλεφωνική κλήση από ένα συγκεκριμένο όνομα και αριθμό τηλεφώνου, να εκπέμπει ένα συγκεκριμένο ήχο κλήσης και στην οθόνη να εμφανίζεται κάποιο σύμβολο. Πατήστε **Ονόματα**, επιλέξτε **Ομάδες** και επιλέξτε την ομάδα χρηστών που επιθυμείτε. Μετά επιλέξτε:

- **Όνομα ομάδας**. Μπορείτε να μετονομάσετε την ομάδα χρηστών, πληκτρολογήστε το νέο όνομα και πατήστε **OK**.
- **Ήχος κλήσης ομάδας**. Μπορείτε να επιλέξετε τον ήχο κλήσης που θέλετε να ακούγεται για την ομάδα χρηστών. **Προεπιλογή** είναι ο επιλεγμένος ήχος για το επιλεγμένο τη δεδομένη στιγμή προφίλ.

- **Λογότυπο ομάδας.** Μπορείτε να ορίσετε αν το τηλέφωνο TETRA θα εμφανίζει το σύμβολο της ομάδας χρηστών και θα εμφανίζεται ο λογότυπος.
- **Μέλη ομάδας.** Μπορείτε να δείτε τα ονόματα που περιλαμβάνονται στην ομάδα χρηστών και να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε μέλη. Για να προσθέσετε νέο όνομα, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Προσθ. ονόμ..** Μετακινηθείτε στο όνομα το οποίο θέλετε να προσθέσετε στην ομάδα και πατήστε **Προσθ..** Αν στο όνομα αυτό υπάρχουν αποθηκευμένοι περισσότεροι από έναν αριθμοί, μετακινηθείτε στον αριθμό που επιθυμείτε και πατήστε **ΟΚ.**



Συμβουλή: Επίσης, μπορείτε να προσθέσετε ένα νέο όνομα σε μια ομάδα χρηστών αναζητώντας το στον τηλεφωνικό κατάλογο. Στο όνομα που θέλετε, πατήστε πρώτα **Λεπτομ.** και έπειτα **Επιλογ..** Επιλέξτε **Ομάδες** και στη συνέχεια επιλέξτε την ομάδα χρηστών που επιθυμείτε.

Για να διαγράψετε ένα όνομα από μια ομάδα χρηστών, μεταβείτε στο όνομα που θέλετε να διαγράψετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Διαγρ. ονόμ..**

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο TETRA με τρόπο ώστε να εκπέμπει ήχο κλήσης μόνο όταν λαμβάνει τηλεφωνικές κλήσεις από ονόματα και αριθμούς που ανήκουν σε συγκεκριμένη ομάδα χρηστών, χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση **Ειδοποίηση για**, ανατρέξτε στην ενότητα **Διαμόρφωση των προφίλ** στη σελίδα 114.

■ Ρυθμίσεις τηλεφωνικού καταλόγου

Πατήστε **Ονόματα** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** για να εισέλθετε στις εξής ρυθμίσεις:

- *Προβολή τηλ. καταλόγου.* Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας TETRA να εμφανίζει τα αποθηκευμένα ονόματα και αριθμούς με δύο τρόπους. Η επιλογή *Λίστα ονομάτων.* εμφανίζει τρία ονόματα ταυτόχρονα και η επιλογή *Όνομα & αρ.* εμφανίζει ένα όνομα και έναν αριθμό τηλεφώνου κάθε φορά.
- *Κατάσταση μνήμης.* Μπορείτε να ελέγξετε ποιο ποσοστό της εσωτερικής μνήμης του τηλεφώνου TETRA χρησιμοποιείται και πόση μνήμη παραμένει ελεύθερη.

10. Λειτουργίες μενού

■ Μην.κατάστ. (Μενού 1)



Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μην.κατάστ..** Μπορείτε να διαβάσετε και να στέλνετε μηνύματα κατάστασης, καθώς και να τα αποθηκεύετε για μεταγενέστερη χρήση.

Υπάρχουν τρεις τύποι μηνυμάτων κατάστασης:

- **Τα μηνύματα κατάστασης** είναι προκαθορισμένα μηνύματα με ποικίλο περιεχόμενο. Μπορείτε να τα στείλετε στον παραλήπτη που έχετε επιλέξει.
- **Τα μηνύματα κατάστασης** είναι προκαθορισμένα μηνύματα με ποικίλο περιεχόμενο. Μπορείτε να τα στείλετε σε προκαθορισμένο παραλήπτη.
- **Οι αιτήσεις επανάκλησης** περιέχουν το μήνυμα «επανάκληση». Μπορείτε να αποστείλετε αιτήσεις επανάκλησης στον παραλήπτη που έχετε επιλέξει.

Η αποστολή και λήψη μηνυμάτων κατάστασης είναι μια υπηρεσία δικτύου. Για τη διαθεσιμότητα και για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Σημείωση: Οι ρυθμίσεις δικτύου ενδέχεται, για παράδειγμα, να επηρεάζουν τον αποδέκτη εκείνων των αιτήσεων επανάκλησης και μηνυμάτων κατάστασης που αποστέλλονται σε διευθύνσεις ομάδων ομιλίας (αποδέκτης είναι είτε ο διεκπεραιωτής της ομάδας ομιλίας ή όλα τα μέλη της ομάδας ομιλίας).

Μηνύματα ειδοποίησης μονάδας

Η υπηρεσία δικτύου Ειδοποίηση μονάδας είναι ένας τύπος μηνύματος κατάστασης. Χρησιμοποιείται για να ειδοποιεί τους χρήστες για την επικείμενη «τηλεφωνική δραστηριότητα». Σε περίπτωση που λάβετε μήνυμα ειδοποίησης μονάδας, προσέξτε ιδιαίτερα τις κλήσεις και τα μηνύματα που θα ακολουθήσουν.

Το κείμενο του μηνύματος ειδοποίησης μονάδας είναι προκαθορισμένο από τον οργανισμό σας. Μόλις λάβετε ένα μήνυμα ειδοποίησης μονάδας, εμφανίζεται το μήνυμα, το τηλέφωνο TETRA εκπέμπει ένα προειδοποιητικό ήχο, αναβοσβήνει ο φωτισμός και ενεργοποιείται το προφίλ **Γενικό**. Μπορείτε να διακόψετε την ειδοποίηση πατώντας **Τερματ..**

Τα μηνύματα ειδοποίησης μονάδας αποστέλλονται όπως και τα μηνύματα κατάστασης.

Ανάγνωση μηνυμάτων κατάστασης

Όταν λάβετε ένα μήνυμα κατάστασης, στην κατάσταση αναμονής εμφανίζεται το μήνυμα και το σύμβολο . Ο τύπος του μηνύματος αναγνωρίζεται από τα **Κατάσταση**: (καταστάσεις που απευθύνονται προς ένα άτομο), **Κατάσταση ομάδας**: (καταστάσεις που απευθύνονται προς μία ομάδα ομιλίας), **Θέση**: ή από το **Αίτηση επανάκλησ..**

Για να επιβεβαιώσετε ότι έχετε διαβάσει το μήνυμα: Πατήστε **OK**. Αν έχετε λάβει άλλο μήνυμα κατάστασης, στην οθόνη εμφανίζεται το κείμενο **Ελήφθη 1 μήνυμα κατάσταση**. Για να διαβάσετε το μήνυμα, πατήστε **Ανάγν..**

Για να διαβάσετε το μήνυμα αργότερα: πατήστε **Έξοδος**.

Αφού πατήσετε **OK** ή **Έξοδος**, το μήνυμα μετακινείται στο φάκελο *Ληφθέντα*.

Ανάγνωση μηνύματος κατάστασης από το φάκελο Ληφθέντα

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μην.κατάστ..*

2. Επιλέξτε *Ληφθέντα* για να προβάλετε τα ληφθέντα μηνύματα. Αν πρόκειται για μήνυμα επανάκλησης, αντί του μηνύματος εμφανίζεται ο αριθμός ή το όνομα του αποστολέα. Τα μηνύματα αναγνωρίζονται από τις ενδείξεις που ακολουθούν:

-  μήνυμα κατάστασης που δεν έχετε διαβάσει
-  μήνυμα κατάστασης που έχετε διαβάσει
-  μήνυμα κατάστασης που δεν έχετε διαβάσει
-  μήνυμα κατάστασης που έχετε διαβάσει
-  αίτηση επανάκλησης που δεν έχετε διαβάσει
-  αίτηση επανάκλησης που έχετε διαβάσει

3. Μεταβείτε στο μήνυμα που σας ενδιαφέρει και πατήστε **Ανάγν..**

Πατήστε **Επιλογ.** για να επιλέξετε μία από τις λειτουργίες που ακολουθούν, καθώς διαβάζετε ένα μήνυμα:

- *Διαγραφή* για να διαγράψετε το μήνυμα.
- *Απάντηση* για να απαντήσετε στα μηνύματα κατάστασης είτε με μήνυμα κατάστασης είτε με αίτηση επανάκλησης. Επιλέξτε *Κατάσταση* ή *Επανάκληση*. Αν επιλέξατε *Κατάσταση*, μετακινηθείτε στο μήνυμα που επιθυμείτε και πατήστε **OK** για να το αποστείλετε.

- **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε το μήνυμα κατάστασης σε κάποιον φάκελο του υπομενού **Φάκελοί μου**.
- **Αριθμό μόνο** για να ανακτήσετε αριθμούς από το τρέχον μήνυμα.
- **Ονομ. ομάδας** για να προβάλετε το όνομα της ομάδας ομιλίας στην οποία απευθύνθηκε το μήνυμα.

Εύκολη επανάκληση

Για να καλέσετε τον αποστολέα ενός μηνύματος κατάστασης:

1. Μόλις διαβάσετε το μήνυμα κατάστασης, πατήστε .
2. Για να πραγματοποιήσετε τηλεφωνική κλήση, πατήστε . Για να πραγματοποιήσετε ταχεία κλήση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ομιλίας (PTT).

Αποστολή μηνυμάτων κατάστασης

Αποστολή μηνύματος κατάστασης ή αίτησης επανάκλησης

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μην.κατάστ.** και **Αποστολή μηνύματος κατάστασης**.
2. Για να στείλετε ένα μήνυμα κατάστασης, επιλέξτε **Κατάσταση**. Μεταβείτε στο μήνυμα κατάστασης που σας ενδιαφέρει και πατήστε **OK**. Αντί να μετακινηθείτε προς αυτό, μπορείτε να αναζητήσετε κάποιο μήνυμα πληκτρολογώντας το πρώτο ή τα πρώτα γράμματά του.
Για να στείλετε μια αίτηση επανάκλησης, επιλέξτε **Επανάκληση**.
3. Για να στείλετε το μήνυμα κατάστασης ή την αίτηση επανάκλησης σε ένα άτομο:

- Πληκτρολογήστε τον αριθμό και πατήστε **OK**. Επιλέξτε έναν από τους ακόλουθους τύπους αριθμών και μετά πατήστε **Αποστ.** για να στείλετε το μήνυμα:

Προσωπικό αν ο αριθμός είναι αριθμός του δικτύου TETRA.

Τηλέφωνο αν ο αριθμός είναι αριθμός του δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου.

Εσωτ. γραφ. αν ο αριθμός είναι εσωτερικός αριθμός γραφείου.

Ή

- Αναζητήστε τον αριθμό στον τηλεφωνικό κατάλογο. Πατήστε **Αναζήτ.**, επιλέξτε *Ονόματα*, μεταβείτε στο όνομα που επιθυμείτε, πατήστε **OK** και μετά πατήστε ξανά **OK**, όταν εμφανιστεί ο αριθμός τηλεφώνου. Αν έχουν αποθηκευτεί πολλαπλοί αριθμοί για το όνομα αυτό, επιλέξτε πρώτα τον αριθμό που επιθυμείτε και μετά πατήστε **OK** για να στείλετε το μήνυμα.

4. Για να στείλετε το μήνυμα κατάστασης ή την αίτηση επανάκλησης στη διεύθυνση μιας ομάδας ομιλίας, πατήστε **Αναζήτ.** και επιλέξτε *Ομάδες ομιλ.*. Μεταβείτε στο όνομα ομάδας που επιθυμείτε και πατήστε **Επιλογή**. Δείτε επίσης τη σημείωση της σελίδας 96.



Συμβουλή: Μπορείτε να ρυθμίσετε το πλήκτρο εργασίας $\triangle$ να στέλνει αίτηση επανάκλησης στη διεύθυνση της επιλεγμένης ομάδας. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ρύθμιση πλήκτρου εργασίας* στη σελίδα 118.

Αποστολή μηνύματος κατάστασης

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μην.κατάστ.* και *Αποστολή μηνύματος κατάστασης*.
2. Επιλέξτε *Θέση*.

3. Μεταβείτε στο μήνυμα κατάστασης που επιθυμείτε και πατήστε **Αποστ..** Αντί να μετακινηθείτε προς αυτό, μπορείτε να αναζητήσετε κάποιο μήνυμα πληκτρολογώντας το πρώτο ή τα πρώτα γράμματά του.

Τα πέντε πρώτα μηνύματα κατάστασης που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη του τηλεφώνου σας TETRA περιλαμβάνονται, επίσης, στο γρήγορο μενού, βλέπε **Γρήγορο μενού** στη σελίδα 48.

Μπορείτε να δείτε τον αποδέκτη του μηνύματος κατάστασης στο υπομενού **Ρυθμίσεις κατάστασης** (βλέπε **Ρυθμίσεις κατάστασης** στη σελίδα 103).

Φάκελοι Ληφθέντα και Σταλθέντα

Αφού λάβετε ένα μήνυμα κατάστασης, το τηλέφωνο TETRA το μετακινεί στο φάκελο **Ληφθέντα**. Αφού στείλετε ένα μήνυμα, το τηλέφωνο TETRA το μετακινεί στο φάκελο **Σταλθέντα**.

Μόλις κάποιος από τους δύο αυτούς φακέλους γεμίσει, το παλαιότερο αναγνωσμένο μήνυμα στο φάκελο διαγράφεται κατά τη μετακίνηση νέου μηνύματος στο φάκελο. Μπορείτε να δημιουργήσετε φακέλους στο υπομενού **Φάκελοί μου** και να αποθηκεύσετε σε αυτούς μηνύματα για μεταγενέστερη χρήση.

Μπορείτε να ορίσετε το μέγιστο αριθμό μηνυμάτων που θα παραμένουν στους φακέλους **Ληφθέντα** και **Σταλθέντα** (ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις κατάστασης** στη σελίδα 103).

Διαχείριση μηνυμάτων στους φακέλους Ληφθέντα και Σταλθέντα

1. Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Μην.κατάστ.** και μετά **Ληφθέντα** ή **Σταλθέντα**.

2. Μεταβείτε στο μήνυμα που σας ενδιαφέρει και πατήστε **Ανάγν.** για να το διαβάσετε.
3. Πατήστε **Επιλογ.** για τις εξής επιλογές: *Διαγραφή, Απάντηση* (διαθέσιμες μόνο για ληφθέντα μηνύματα), *Αποθήκευση, Αριθμό μόνο* και *Ονομ. ομάδας* (διαθέσιμες μόνο για ομαδικά μηνύματα). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές, ανατρέξτε στην ενότητα *Ανάγνωση μηνύματος κατάστασης από το φάκελο Ληφθέντα* στη σελίδα 98.

Φάκελοι οριζόμενοι από το χρήστη

Μπορείτε να δημιουργήσετε φακέλους στο υπομενού *Φάκελοί μου* και να αποθηκεύσετε τα ληφθέντα και σταλθέντα μηνύματα στους φακέλους αυτούς.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μην.κατάστ.* και *Φάκελοί μου*.
2. Μεταβείτε στο φάκελο που σας ενδιαφέρει. Παραλείψτε το βήμα αυτό αν προσθέτετε φάκελο.
3. Πατήστε **Επιλογ.** για να επιλέξετε μία από τις εξής λειτουργίες (αν δεν έχετε ακόμα δημιουργήσει φακέλους, διαθέσιμη είναι μόνο η λειτουργία *Νέος φάκελος*):
 - *Άνοιγμα*. Ανοίγει τον επιλεγμένο φάκελο. Μπορείτε να μεταβείτε στο μήνυμα που θέλετε και να το διαβάσετε πατώντας **Ανάγν.**

Ενώ βρίσκεστε μέσα στο μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.** για να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω: *Διαγραφή, Απάντηση* (διαθέσιμη μόνο για ληφθέντα μηνύματα), *Μετακίνηση* (μετακινεί το μήνυμα σε άλλο φάκελο), *Αριθμό μόνο* και *Ονομ. ομάδας* (διαθέσιμη μόνο για ομαδικά μηνύματα).

- *Νέος φάκελος.* Δημιουργεί νέο φάκελο στο υπομενού *Φάκελοί μου.* Πληκτρολογήστε το όνομα του νέου φακέλου και πατήστε **OK**.
- *Άδειασμα.* Διαγράφει όλα τα μηνύματα από τον επιλεγμένο φάκελο.
- *Μετονομασία.* Αλλάζει την ονομασία του φακέλου.
- *Διαγραφή.* Διαγράφει τον επιλεγμένο φάκελο.

Διαγραφή όλων των μηνυμάτων κατάστασης από τους φακέλους

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μην.κατάστ.* και *Διαγραφή μηνυμάτων.*
2. Μεταβείτε στο φάκελο τα περιεχόμενα του οποίου θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **OK**.

Ή

Μεταβείτε στην επιλογή *Όλα* για να διαγράψετε τα περιεχόμενα όλων των φακέλων με τα μηνύματα κατάστασης και πατήστε **OK**.

Ρυθμίσεις κατάστασης

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μην.κατάστ.* και *Ρυθμίσεις κατάστασης* για να προβάλετε και να αλλάξετε τις εξής ρυθμίσεις:

- *Μέγ. αριθμός ληφθέντων* καθορίζει το μέγιστο αριθμό ληφθέντων μηνυμάτων κατάστασης που υπάρχουν στο φάκελο *Ληφθέντα* και *Μέγ. αριθμός σταλθέντων* καθορίζει το μέγιστο αριθμό σταλθέντων μηνυμάτων κατάστασης που υπάρχουν στο φάκελο *Σταλθέντα*. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 20, 50 και

100. Σημειώστε ότι μόλις γεμίσει κάποιος φάκελος και το νέο μήνυμα μετακινηθεί σε αυτόν, το παλαιότερο αναγνωσμένο μήνυμα διαγράφεται.

- **Αναφορές παράδοσης** καθορίζει αν θα εμφανίζονται οι αναφορές παράδοσης που στέλνει το δίκτυο για τα μηνύματα κατάστασης που στέλνεται (υπηρεσία δικτύου).
- **Αποδέκτης θέσεων** εμφανίζει το όνομα ή τον αριθμό του αποδέκτη των μηνυμάτων κατάστασης. Δείτε επίσης τη σημείωση της σελίδας 96.

■ Μηνύματα (Μενού 2)



Μπορείτε να διαβάσετε και να γράφετε μηνύματα κειμένου και να τα στέλνετε είτε σε μεμονωμένα άτομα είτε σε ομάδες ομιλίας. Επίσης, μπορείτε να τα αποθηκεύετε σε φακέλους για μεταγενέστερη χρήση. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα κειμένου με έως και 80 χαρακτήρες σε αριθμούς τηλεφώνου και εσωτερικούς αριθμούς γραφείου καθώς και μηνύματα κειμένου με έως και 70 χαρακτήρες σε προσωπικούς αριθμούς. Για τους τύπους αριθμών, ανατρέξτε στην ενότητα [Πραγματοποίηση τηλεφωνικής κλήσης](#) στη σελίδα 70.

Σημαντικό: Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην υποστηρίζουν την καταμέτρηση χαρακτήρων για τα μηνύματα κειμένου που αναφέρεται στον παρόντα οδηγό χρήσης. Σε τέτοια δίκτυα, μηνύματα κειμένου που έχουν πολύ μεγάλο αριθμό χαρακτήρων μπορεί να μην παραδοθούν, αλλά να διαγραφούν ολόκληρα. Για το λόγο αυτόν, προσέξτε το πλήθος των χαρακτήρων όταν γράφετε μηνύματα που πρόκειται να στείλετε σε τέτοια δίκτυα. Για λεπτομέρειες σχετικά με το δίκτυό σας, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Η αποστολή και λήψη μηνυμάτων κειμένου είναι μια υπηρεσία δικτύου. Για τη διαθεσιμότητα και για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων κειμένου

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα* και *Νέο μήνυμα*.
2. Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Σύνταξη κειμένου* στη σελίδα 83. Μπορείτε επίσης να εισάγετε ένα πρότυπο στο μήνυμα: πατήστε **Επιλογ.**, επιλέξτε *Χρήση προτύπ.* και μετά επιλέξτε το πρότυπο που θέλετε.

Ο αριθμός των χαρακτήρων που απομένει εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Αν πληκτρολογήσετε περισσότερους από 70 χαρακτήρες, που είναι ο μέγιστος αριθμός χαρακτήρων ενός μηνύματος που μπορεί να αποσταλεί σε προσωπικούς αριθμούς, ο μετρητής αρχίζει να μετρά χαρακτήρες από το -1 έως το -10. Μπορείτε να αποστείλετε μηνύματα που περιέχουν επιπλέον 10 χαρακτήρες με το σύμβολο πλην σε αριθμούς τηλεφώνων και εσωτερικούς αριθμούς γραφείου.

3. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Αποστολή*.
4. Για να στείλετε μήνυμα σε μεμονωμένο άτομο:
 - Πληκτρολογήστε τον αριθμό και πατήστε **OK**. Στη συνέχεια, επιλέξτε έναν από τους τύπους αριθμών που ακολουθούν και πατήστε **Αποστ.**:

Προσωπικό αν ο αριθμός είναι αριθμός του δικτύου TETRA.

Τηλέφωνο αν ο αριθμός είναι αριθμός του δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου.

Εσωτ. γραφ. αν ο αριθμός είναι εσωτερικός αριθμός γραφείου.

Ή

- Αναζητήστε τον αριθμό στον τηλεφωνικό κατάλογο. Πατήστε **Αναζήτ.**, επιλέξτε **Ονόματα**, μεταβείτε στον αριθμό που επιθυμείτε, πατήστε **OK** και πατήστε ξανά **OK**, όταν εμφανιστεί ο αριθμός τηλεφώνου. Αν έχουν αποθηκευτεί πολλαπλοί αριθμοί για το όνομα αυτό, επιλέξτε πρώτα τον αριθμό που επιθυμείτε και μετά πατήστε **OK** για να στείλετε το μήνυμα.
5. Για να στείλετε μήνυμα σε μια ομάδα ομιλίας, πατήστε **Αναζήτ.** και επιλέξτε **Ομάδες ομιλ.**. Μεταβείτε στο όνομα ομάδας που επιθυμείτε και πατήστε **Επιλογή**.



Σημείωση: Κατά την αποστολή μηνυμάτων μέσω της υπηρεσίας δικτύου SDS, το τηλέφωνό σας TETRA μπορεί να εμφανίσει τις λέξεις «*Μήνυμα εστάλη*». Πρόκειται για μία επισημάνση ότι το μήνυμα εστάλη. Δεν πρόκειται για επισημάνση ότι το μήνυμα ελήφθη από το άτομο στο οποίο το αποστείλατε. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες SDS, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Αποστολή μηνύματος κειμένου σε πολλούς παραλήπτες

1. Αφού συντάξετε το μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Επ/γές αποστ.** και **Πολλ. αποδέκ.**.
2. Μεταβείτε στο επιθυμητό όνομα της λίστας ονομάτων που εμφανίζεται και πατήστε **OK** για να στείλετε το μήνυμα. Αν έχετε αποθηκεύσει πολλούς αριθμούς για το όνομα αυτό, πρέπει να επιλέξετε και τον αριθμό τηλεφώνου που επιθυμείτε.

3. Επιλέξτε τον επόμενο παραλήπτη και πατήστε **OK**. Αν δεν θέλετε να στείλετε το μήνυμα σε άλλους παραλήπτες, πατήστε **Τέλος**.

Ανάγνωση μηνυμάτων κειμένου

Όταν λάβετε ένα μήνυμα κειμένου, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη  και ο αριθμός των νέων μηνυμάτων ακολουθούμενος από τη φράση *μηνύματα ελήφθησαν*.

Σημείωση: Όταν αναβοσβήνει η ένδειξη , αυτό σημαίνει ότι η μήνιμη μηνυμάτων είναι πλήρης. Για να μπορέσετε να λάβετε ή να στείλετε νέα μηνύματα, πρέπει να διαγράψετε κάποια από τα παλιά.

1. Πατήστε **Εμφάν.** για να διαβάσετε το μήνυμα ή πατήστε **Έξοδος** αν θέλετε να το διαβάσετε αργότερα.

Για να διαβάσετε το μήνυμα κειμένου αργότερα:

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα, Εισερχόμενα* και πατήστε **Άν/γμα**. Επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε. Ένα μήνυμα κειμένου το οποίο δεν έχετε διαβάσει δηλώνεται με την ένδειξη  μπροστά του.

2. Καθώς διαβάζετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.** για να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω: *Διαγραφή, Απάντηση, Αριθμό μόνο, Προώθηση, Επιλ. πρώθ., Διόρθωση, Μεταφορά, Μετονομασία, Αντιγρ. ημ/γιο και Γραμμ/σειρά*.

Εύκολη επανάκληση

Για να καλέσετε τον αποστολέα ενός μηνύματος κειμένου, προβείτε στις εξής ενέργειες:

1. Μόλις διαβάσετε το μήνυμα κειμένου, πατήστε .

2. Για να πραγματοποιήσετε τηλεφωνική κλήση, πατήστε . Για να πραγματοποιήσετε ταχεία κλήση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ομιλίας (PTT). Σημειώστε ότι ταχείες κλήσεις μπορούν να γίνουν μόνο σε αριθμούς δικτύου TETRA.

Απάντηση σε μήνυμα

1. Καθώς βρίσκεστε εντός του μηνύματος στο οποίο θέλετε να απαντήσετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Απάντηση*.
2. Επιλέξτε έναν από τους ακόλουθους τύπους απάντησης: *Κενή οθόνη, Αρχικό μήνυμα, Πρότυπο* ή μία από τις τυποποιημένες απαντήσεις, όπως *Ευχαριστώ*.
Αν επιλέξατε *Πρότυπο*, επιλέξτε το πρότυπο που επιθυμείτε από τη λίστα που εμφανίζεται
3. Πληκτρολογήστε το μήνυμα απάντησης, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Αποστολή*. Πατήστε **OK** για να στείλετε το μήνυμα στον εμφανιζόμενο αριθμό.
Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα απάντησης σε πολλούς παραλήπτες, χρησιμοποιήστε την επιλογή *Προς πολλούς* στο *Επιλ. προώθ.*

Φάκελοι Εισερχόμενα και Εξερχόμενα

Τα ληφθέντα μηνύματα αποθηκεύονται στο φάκελο *Εισερχόμενα*. Όταν αποθηκεύετε ένα μήνυμα που γράψατε ή/και στείλατε, η συσκευή σας το αποθηκεύει στο φάκελο *Εξερχόμενα*.

Πρότυπα

Το υπομενού *Πρότυπα* περιέχει τα πρότυπα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όταν γράφετε μηνύματα ή όταν απαντάτε σε μηνύματα. Έχετε τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε τα πρότυπα, τα αρχικά όμως πρότυπα θα επανέλθουν όταν επιλέξετε το μενού *Επαναφορά εργοστασιακ. ρυθμίσεων*.

Φάκελος Αρχείο και φάκελοι οριζόμενοι από το χρήστη

Μπορείτε να μετακινήσετε ορισμένα από τα μηνύματα κειμένου στο φάκελο *Αρχείο* ή να προσθέσετε νέους φακέλους στο υπομενού *Φάκελοί μου* και να αποθηκεύσετε σε αυτούς ορισμένα από τα μηνύματά σας.

Κατά την ανάγνωση ενός μηνύματος πατήστε *Επιλογ.*. Επιλέξτε *Μεταφορά*, μεταβείτε στο φάκελο στον οποίο θέλετε να μετακινήσετε το μήνυμα και πατήστε *ΟΚ*.

Για να προσθέσετε ή να διαγράψετε κάποιο φάκελο, πατήστε *Μενού* και επιλέξτε *Μηνύματα* και *Φάκελοί μου*.

- Για να προσθέσετε κάποιο φάκελο, πατήστε *Επιλογ.* και επιλέξτε *Νέος φάκελος*.
- Για να διαγράψετε κάποιο φάκελο, μεταβείτε σε αυτόν, πατήστε *Επιλογ.* και επιλέξτε *Διαγραφή*.

Σημείωση: Με τη διαγραφή ενός φακέλου, διαγράφονται και όλα τα μηνύματα που περιέχει.

Διαγραφή μηνυμάτων κειμένου

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα* και *Διαγραφή μηνυμάτων*. Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα που έχετε διαβάσει από συγκεκριμένο φάκελο, επιλέξτε το φάκελο αυτόν και πατήστε **OK** όταν εμφανιστεί η ένδειξη *Να διαγρ. όλα τα αναγν. μην. του φακέλου;* Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα που έχετε διαβάσει από όλους τους φακέλους, επιλέξτε *Όλα τα αναγ.* και πατήστε **OK** όταν εμφανιστεί η ένδειξη *Διαγραφή όλων των αναγν. μην.;*

Για να διαγράψετε ένα μόνο μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.** καθώς διαβάζετε το μήνυμα που θέλετε και επιλέξτε *Διαγραφή*.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων επηρεάζουν την αποστολή των μηνυμάτων. Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Μηνύματα* και *Ρυθμίσεις μηνυμάτων* και επιλέξτε:

- *Αναφορές παράδοσης* για να ζητήσετε από το δίκτυο αναφορές παράδοσης για τα μηνύματα κειμένου που στέλνετε (υπηρεσία δικτύου). Δεν παρέχονται αναφορές παράδοσης στην περίπτωση μηνυμάτων που απευθύνονται σε ομάδες ομιλίας.
- *Αριθμός κέντρου μηνυμάτων*¹ για να αποθηκεύσετε τον αριθμό τηλεφώνου του κέντρου μηνυμάτων (υπηρεσία δικτύου). Πληκτρολογήστε τον αριθμό και πατήστε **OK**. Ο αριθμός του κέντρου μηνυμάτων χρειάζεται για την αποστολή μηνυμάτων κειμένου. Ο αριθμός σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

1. Το μενού αυτό εμφανίζεται μόνο εφόσον υποστηρίζεται από το δίκτυο.

■ Κλήσεις (Μενού 3)



Μπορείτε να δείτε τους αριθμούς τηλεφώνου που έχουν καταγραφεί στο τηλέφωνο TETRA και να δείτε την προσεγγιστική διάρκεια των αμφίδρομων τηλεφωνικών σας κλήσεων (υπηρεσία δικτύου). Επίσης, μπορείτε να ελέγξετε το μέγεθος των δεδομένων που έχετε αποστείλει και λάβει, καθώς και τη διάρκεια μιας σύνδεσης data.

Το τηλέφωνο TETRA καταγράφει τις αναπάντητες και τις εισερχόμενες κλήσεις μόνο εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει τη λειτουργία αναγνώρισης κλήσεων (CLI) και το τηλέφωνο TETRA είναι ενεργοποιημένο και βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

Όταν πατήσετε **Επιλογ.** στα μενού *Αναπάντητες κλήσεις*, *Ληφθείσες κλήσεις* ή *Κληθέντες αριθμοί*, μπορείτε να δείτε την ημερομηνία και την ώρα της κλήσης, να καλέσετε τον αριθμό, να αποθηκεύσετε τον αριθμό στον τηλεφωνικό κατάλογο και να δείτε, να διορθώσετε ή να διαγράψετε τον αριθμό από τη λίστα.

Λίστες πρόσφατων κλήσεων

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Κλήσεις* και μετά επιλέξτε:

- *Αναπάντητες κλήσεις* για να δείτε τους δέκα τελευταίους αριθμούς από τους οποίους έγινε απόπειρα κλήσης του αριθμού σας (υπηρεσία δικτύου).
- *Ληφθείσες κλήσεις* για να δείτε τους δέκα τελευταίους αριθμούς τηλεφώνου από τους οποίους δεχθήκατε πιο πρόσφατα κλήση ή από τους οποίους λάβατε ταχεία κλήση (υπηρεσία δικτύου).

- **Κληθέντες αριθμοί** για να δείτε τη λίστα με τους δέκα αριθμούς τηλεφώνου τους οποίους καλέσατε πιο πρόσφατα ή τους οποίους επιχειρήσατε να καλέσετε με τηλεφωνική ή ταχεία κλήση.



Συμβουλή: Για γρήγορη μετάβαση στη λίστα των αριθμών των τελευταίων εξερχόμενων κλήσεων, πατήστε  μία φορά, όταν το τηλέφωνο TETRA βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

- **Διαγραφή λιστών πρόσφ. κλήσεων** για να διαγράψετε τις λίστες πρόσφατων κλήσεων. Επιλέξτε αν θέλετε να διαγράψετε όλους τους αριθμούς τηλεφώνου των πρόσφατων κλήσεων ή μόνο τους αριθμούς των αναπάντητων κλήσεων ή των κλήσεων που έχουν ληφθεί ή τους κληθέντες αριθμούς. Η αναίρεση της παραπάνω ενέργειας δεν είναι δυνατή.

Μετρητές και χρονόμετρα



Σημείωση: Ο πραγματικός χρόνος που χρεώνεται για κλήσεις από το φορέα παροχής υπηρεσιών σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρωματοποίηση του λογαριασμού κ.ο.κ.

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Κλήσεις** και μετά επιλέξτε:

- **Εμφάνιση διάρκειας κλήσεων** για να δείτε τη διάρκεια των εισερχόμενων και εξερχόμενων αμφίδρομων τηλεφωνικών σας κλήσεων σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα. Επιλέξτε **Τηλεφωνικές κλήσεις** για να δείτε πληροφορίες για τις κλήσεις δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου ή **Προσωπικές κλήσεις** πληροφορίες για τις κλήσεις δικτύου TETRA.

- **Μετρητής data** για να ελέγξετε το μέγεθος των δεδομένων που έχετε αποστείλει ή λάβει κατά τη διάρκεια της τελευταίας σύνδεσης data ή το συνολικό μέγεθος των δεδομένων που μεταδόθηκαν. Η μονάδα των μετρητών είναι το byte.
- **Χρονόμετρο σύνδεσης data** για να ελέγξετε τη διάρκεια της τελευταίας σύνδεσης data ή όλων των συνδέσεων data.

Επίσης, μπορείτε να μηδενίσετε τα χρονόμετρα ή το μετρητή data. Γι' αυτή τη λειτουργία χρειάζεστε τον κωδικό ασφαλείας, ανατρέξτε στην ενότητα **Κωδικοί πρόσβασης** στη σελίδα 20.

■ Ομ. ομιλίας (Μενού 4)

Ανατρέξτε στην ενότητα **Ομ. ομιλίας (Μενού 4)** στη σελίδα 62.



■ Προφίλ (Μενού 5)

Το τηλέφωνό σας TETRA διαθέτει διάφορα προφίλ για διαφορετικά συμβάντα και περιβάλλοντα, και μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις σχετικά με τα προφίλ. Τα διαθέσιμα προφίλ είναι **Γενικό**, **Αθόρυβο**, **Σύσκεψη**, **Εξωτ. χώροι**, **Τ/Ειδοποίηση** και **Ενεργή βάση**.



Για να ενεργοποιήσετε ένα προφίλ:

- Πατήστε γρήγορα **Ⓛ** στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε το προφίλ που επιθυμείτε.

Ή

- Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Προφίλ**. Μεταβείτε στο επιθυμητό προφίλ, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.



Συμβουλή: Επίσης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα προφίλ **Γενικό** και **Αθόρυβο** στο γρήγορο μενού.

Διαμόρφωση των προφίλ

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Προφίλ**.
2. Μεταβείτε στο επιθυμητό προφίλ, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Διαμόρφωση**.
3. Είναι δυνατή η διαμόρφωση των ακόλουθων ρυθμίσεων: **Ήχος κλήσης** για αμφίδρομες τηλεφωνικές κλήσεις, **Ήχοι κλήσεων κουμπιού ομιλ.** για μονόδρομες τηλεφωνικές κλήσεις, **Ειδοποίηση εισ. κλήσης**, **Ένταση ήχου κλήσης**, **Ήχος ειδοπ. μηνυμάτων**, **Ήχος ειδοπ. μηνύμ.κατάστ.**, **Ήχοι πλήκτρων**, **Ήχοι προειδοποίησης**, **Φωτισμός**, **Φωτεινή ένδειξη**, **Φωνητική ειδοποίηση**, **Ρυθμίση ήχου** για ρύθμιση του ενεργού ηχείου και μικροφώνου και **Ειδοποίηση για** για ρύθμιση του τηλεφώνου TETRA ώστε να ηχεί μόνο για κλήσεις από τηλεφωνικούς αριθμούς που ανήκουν σε επιλεγμένη ομάδα χρηστών (βλέπε επίσης **Ομάδες** στη σελίδα 93).

Για να μετονομάσετε το προφίλ, επιλέξτε **Όνομα προφίλ** και πληκτρολογήστε το νέο όνομα. Δεν είναι δυνατή η μετονομασία του προφίλ **Γενικό**.



Σημείωση: Ακόμα και αν επιλεγεί **Επάνω μικρόφ.** από τη ρύθμιση **Ρυθμίση ήχου**, για τη βελτίωση της ποιότητας της φωνής, το μικρόφωνο στο κάτω μέρος χρησιμοποιείται στις αμφίδρομες κλήσεις όταν το ηχείο είναι ενεργό.

■ Ρυθμίσεις (Μενού 6)



Φραγή εκπομπής

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**, **Φραγή εκπομπής** για να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη φραγή εκπομπής. Η φραγή εκπομπής θα πρέπει να ενεργοποιηθεί προτού εισέλθετε στην περιοχή όπου θέλετε να είναι ενεργοποιημένη. Όταν η φραγή εκπομπής είναι ενεργοποιημένη, στην κατάσταση αναμονής εμφανίζεται η ένδειξη  ή η ένδειξη . Ανατρέξτε στην ενότητα **Φραγή εκπομπής** στη σελίδα 22.

Ρολόι αφύπνισης

Το ρολόι αφύπνισης χρησιμοποιεί τη μορφή της ώρας που έχει οριστεί για το ρολόι. Εξακολουθεί να λειτουργεί ακόμη και όταν το τηλέφωνο TETRA είναι κλειστό. Όταν η αφύπνιση είναι ενεργοποιημένη, στην κατάσταση αναμονής εμφανίζεται η ένδειξη .

Για να ρυθμίσετε την αφύπνιση, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Ρολόι αφύπνισης**. Πληκτρολογήστε την ώρα αφύπνισης και πατήστε **OK**. Για να αλλάξετε την ώρα όταν έχει ήδη οριστεί η ώρα αφύπνισης, επιλέξτε **Ναι**. Για να απενεργοποιήσετε την αφύπνιση, επιλέξτε **Όχι**.

Όταν παρέλθει η ώρα αφύπνισης, το τηλέφωνο TETRA εκπέμπει έναν ήχο ειδοποίησης και στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη **Αφύπνιση!** και η ώρα αφύπνισης. (Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται το προφίλ **Αθόρυβο**, ο ήχος ειδοποίησης δεν θα ακουστεί αν το τηλέφωνο TETRA είναι ενεργοποιημένο και παρέλθει η ώρα αφύπνισης. Ωστόσο, ο ήχος ειδοποίησης θα ακουστεί αν το

τηλέφωνο TETRA είναι απενεργοποιημένο και παρέλθει η ώρα αφύπνισης.) Πατήστε **Τερματ.** για να σταματήσετε τον ήχο αφύπνισης. Αν αφήσετε το τηλέφωνο TETRA να χτυπήσει για ένα λεπτό ή αν πατήσετε **Αναβολ.**, ο ήχος αφύπνισης σταματά για μερικά λεπτά και συνεχίζει αργότερα.

Όταν φτάσει η στιγμή της αφύπνισης και το τηλέφωνο TETRA είναι απενεργοποιημένο, τότε ενεργοποιείται αυτόματα και αρχίζει να χτυπά. Αν πατήσετε **Τερματ.**, το τηλέφωνο TETRA σας ρωτά αν θέλετε να ενεργοποιηθεί για την πραγματοποίηση/λήψη κλήσεων. Πατήστε **Όχι** για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο TETRA ή **Ναι** για να είναι εφικτή η πραγματοποίηση/λήψη κλήσεων.



Σημείωση: Μην πατήσετε **Ναι** για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο TETRA όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Ρολόι

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Ρολόι**. Επιλέξτε **Εμφάνιση ή Απόκρυψη** για να ορίσετε αν το ρολόι θα εμφανίζεται στην οθόνη σε κατάσταση αναμονής. Επιλέξτε **Ρύθμιση ώρας** για να ρυθμίσετε τη σωστή ώρα στο ρολόι και **Μορφή ώρας** για να επιλέξετε τη 12ωρη ή την 24ωρη μορφή ώρας.

Το ρολόι εξυπηρετεί επίσης τα μενού **Μην.κατάστ.**, **Μηνύματα**, **Κλήσεις**, **Ρολόι αφύπνισης** και **Ημερολόγιο**.

Εάν η μπαταρία έχει αφαιρεθεί από το τηλέφωνο TETRA για μεγάλο χρονικό διάστημα, ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε ξανά την ώρα.

Ρυθμίσεις κλήσεων

Απάντηση με κάθε πλήκτ.

Όταν η λειτουργία αυτή είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να απαντάτε στις τηλεφωνικές κλήσεις με σύντομο πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου, εκτός των , ,  και . Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Απάντηση με όλα τα πλήκτρα, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις κλήσεων, Απάντηση με κάθε πλήκτ.* και μετά επιλέξτε *Ναι* ή *Όχι*.

Στοιχεία κλήσης

Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνο TETRA θα εμφανίσει σύντομα τη διάρκεια και το κόστος (υπηρεσία δικτύου) της τελευταίας αμφίδρομης κλήσης κατά προσέγγιση. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις κλήσεων, Στοιχεία κλήσης* και μετά *Ναι* ή *Όχι*.



Σημείωση: Το πραγματικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

Ρύθμιση κουμπιού ομιλίας

Μπορείτε να ορίσετε τον τρόπο λειτουργίας του πλήκτρου ομιλίας (PTT), κατά την πραγματοποίηση ομαδικών κλήσεων στη λειτουργία Δίκτυο. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις κλήσεων* και *Ρύθμιση κουμπιού ομιλίας*. Μετά επιλέξτε:

- **Επιλ. ομάδα** για να κάνετε τέτοια ρύθμιση ώστε, πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο ομιλίας (PTT) να πραγματοποιείται πάντοτε κλήση προς την επιλεγμένη ομάδα ομιλίας.
- **Προεπιλογή** για να κάνετε τέτοια ρύθμιση ώστε, πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο ομιλίας (PTT) να πραγματοποιείται κλήση προς την ομάδα ομιλίας το όνομα της οποίας εμφανίζεται στην οθόνη (είτε προς την επιλεγμένη ομάδα είτε προς την ενεργή, τη δεδομένη στιγμή, ομάδα σάρωσης).

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **Χρήση πλήκτρου ομιλίας (PTT)** στη σελίδα 57.

Ρύθμιση πλήκτρου εργασίας

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις κλήσεων** και **Ρύθμιση πλήκτρου εργασίας**. Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας του πλήκτρου εργασίας $\triangle$ στη λειτουργία Δίκτυο:

- **Κλήση κέντρου.** Αν πατήσετε το πλήκτρο $\triangle$ ξεκινά η πραγματοποίηση τηλεφωνικής κλήσης προς το διεκπεραιωτή της επιλεγμένης ομάδας. Αν η κλήση γίνει μονόδρομη τηλεφωνική κλήση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ομιλίας (PTT) για να μιλήσετε.
- **Αίτημα επαν..** Αν πατήσετε το πλήκτρο $\triangle$ αποστέλλεται μια αίτηση επανάκλησης στη διεύθυνση της επιλεγμένης ομάδας. Ανατρέξτε στη σημείωση της σελίδας 96.
- **Κλ. Οικ. ομάδ..** Αν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο $\triangle$ πραγματοποιείται κλήση προς την οικεία ομάδα. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο εργασίας $\triangle$ όταν θέλετε να μιλήσετε.

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Ενεργή λειτουργία

Με τη λειτουργία αυτή μπορείτε να ρυθμίσετε τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί το τηλέφωνό σας TETRA. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμίσεις τηλεφώνου* και *Ενεργή λειτουργία* και μετά *Δίκτυο* ή *Άμεση*.

Γλώσσα

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμίσεις τηλεφώνου* και *Γλώσσα* για να επιλέξετε τη γλώσσα εμφάνισης των κειμένων στην οθόνη. Η ρύθμιση της γλώσσας επηρεάζει, επίσης, τη μορφή ημερομηνίας και της ώρας των μενού *Ρολόι αφύπνισης* και *Ημερολόγιο*.

Κείμενο υποδοχής

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμίσεις τηλεφώνου* και *Κείμενο υποδοχής*. Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα κείμενο υποδοχής που εμφανίζεται στιγμιαία, όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο TETRA. Πληκτρολογήστε το κείμενο, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Αποθήκευση* για να το αποθηκεύσετε. Αν θελήσετε να διαγράψετε το κείμενο υποδοχής, πατήστε *Διαγραφή*.

Φωτεινότητα οθόνης

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμίσεις τηλεφώνου* και *Φωτεινότητα οθόνης* για να μπορέσετε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης. Πατήστε  ή  για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα, όταν στην οθόνη φαίνεται η ενδεικτική στήλη της φωτεινότητας.

Διάρκεια ειδοπ. μονάδας

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις τηλεφώνου και Διάρκεια ειδοπ. μονάδας* για να ορίσετε τη διάρκεια των ληφθέντων μηνυμάτων ειδοποίησης μονάδας ως *Μικρή, Μεσαία, Μεγάλη ή Απεριόριστη*.

Επιτρ. αποστ. στοιχ. θέσης

Με το υπομενού αυτό μπορείτε να ορίσετε αν το τηλέφωνό σας TETRA θα απαντά αυτόματα σε αιτήματα θέσης από εξουσιοδοτημένους από τον οργανισμό σας αριθμούς με την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων. Τα μηνύματα περιέχουν πληροφορίες με τις οποίες ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου μπορεί να υπολογίσει την προσεγγιστική θέση του τηλεφώνου TETRA (υπηρεσία δικτύου). Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις τηλεφώνου και Επιτρ. αποστ. στοιχ. θέσης* και μετά *Ναι* ή *Όχι*.

Ρυθμίσεις άμεσης λειτουργίας

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις και Ρυθμίσεις άμεσης λειτουργίας* και μετά επιλέξτε:

- *Προβ. ενεργ. συσκ. άμεσης λειτουργίας* για την προβολή του τύπου και της διεύθυνσης της ενεργής συσκευής άμεσης λειτουργίας (αναμεταδότης, πύλη ή καμία).
- *Άμεση λειτ. σάρωσης* για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της σάρωσης στην άμεση λειτουργία. Η σάρωση στην άμεση λειτουργία σας επιτρέπει να λαμβάνετε κλήσεις που γίνονται προς τις άλλες ομάδες του ίδιου καναλιού.

Ρυθμίσεις κλειδώματος πληκτρ/γίου

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμίσεις κλειδώματος πληκτρ/γίου* και μετά επιλέξτε:

- *Αυτόματο κλείδωμα πληκτρ.* για να ορίσετε το επιθυμητό επίπεδο κλειδώματος του πληκτρολογίου (*Πληκτρολόγιο* ή *Όλα τα πλήκτρ.*) για να ενεργοποιηθεί αυτόματα ύστερα από το χρόνο που θέλετε. Επιλέξτε *Απενεργοπ.* για να απενεργοποιήσετε το αυτόματο κλείδωμα του πληκτρολογίου. Ανατρέξτε στην ενότητα *Κλείδωμα των πλήκτρων (κλείδωμα πληκτρολογίου)* στη σελίδα 41 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δύο επίπεδα κλειδώματος του πληκτρολογίου.
- *Κωδ. κλειδώμ. πληκτρολογίου* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο TETRA να ζητά τον κωδικό PIN, όταν θέλετε να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο. Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN πέντε φορές διαδοχικά, θα σας ζητηθεί ο κωδικός ασφαλείας.

Ρυθμίσεις επικοινων.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις* και *Ρυθμίσεις επικοινων.*

- Για να ακούσετε τα μηνύματα ομιλίας, πατήστε **OK** όταν εμφανιστεί η ένδειξη *Ακρόαση μηνυμάτων ομιλίας*. Σημειώστε ότι ο αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας είναι υπηρεσία δικτύου και ενδέχεται να πρέπει πρώτα να εγγραφείτε σε αυτή.



Συμβουλή: Για γρήγορη κλήση του αυτόματου τηλεφωνητή σας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  σε κατάσταση αναμονής.

- Για να αποθηκεύσετε ή να διορθώσετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας σας, επιλέξτε *Αριθμός αυτομ. τηλεφωνητή ομιλίας*. Καταχωρίστε τον αριθμό Α/Τ ομιλίας και πατήστε **OK**.

Ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι μια υπηρεσία δικτύου. Για τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας και για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.

Ρυθμίσεις εξαρτημάτων

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις* και *Ρυθμίσεις εξαρτημάτων*.
2. Επιλέξτε *Ενεργή βάση, Ακουστικά ή Αν. συνομιλία* και επιλέξτε μία από τις ρυθμίσεις που μπορεί να είναι διαθέσιμη για το πρόσθετο εξάρτημα:
 - *Προεπιλεγμένο προφίλ*. Επιλέξτε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιείται με το επιλεγμένο πρόσθετο εξάρτημα.
 - *Αυτόματη απάντηση*. Επιλέξτε *Ναι* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας TETRA να απαντά σε εισερχόμενη κλήση μέσα σε πέντε δευτερόλεπτα. Αν η επιλογή *Είδοποίηση εισ. κλήσης* είναι ρυθμισμένη στο *Σύντομ. ήχος* ή το *Όχι*, η αυτόματη απάντηση δεν θα βρίσκεται σε λειτουργία.
 - *Φωτισμός*. Επιλέξτε *Ναι* για να είναι ο φωτισμός πάντα ενεργοποιημένος ή *Αυτόματος* για να ενεργοποιείται επί 15 δευτερόλεπτα ύστερα από κάποιο πάτημα πλήκτρου ή *Όχι* για να απενεργοποιήσετε το φωτισμό.

Ρυθμίσεις μόντεμ

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας TETRA μέσω ενός καλωδίου με ένα συμβατό υπολογιστή και να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας ως μόντεμ για να επιτρέψετε τη σύνδεση του υπολογιστή σας με ένα δίκτυο δεδομένων. Για να συνδεθείτε με το δίκτυο δεδομένων, πρέπει να ενεργοποιήσετε το σημείο πρόσβασης (access point) που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη σύνδεση. Για λεπτομέρειες σχετικά με το σημείο πρόσβασης, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Για να ενεργοποιήσετε κάποιο σημείο πρόσβασης και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του:

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις* και *Ρυθμίσεις μόντεμ*.
2. Επιλέξτε *Ενεργό σημείο πρόσβασης*, μετακινηθείτε στο σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πατήστε **Ενεργοπ..**
3. Επιλέξτε *Επεξεργασία ενεργού σημείου πρόσβ.* για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης.
 - Μεταβείτε στην επιλογή *Ψευδών. σημείου πρόσβ.* και πατήστε **Μετ/σία**. Πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε για το ενεργοποιημένο σημείο πρόσβασης και πατήστε **OK**.
 - Μεταβείτε στην επιλογή *Σημείο πρόσβασης* και πατήστε **Επεξεργ..**. Πληκτρολογήστε το όνομα του σημείου πρόσβασης (APN) και πατήστε **OK**.

Ρυθμίσεις ασφαλείας

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμίσεις ασφαλείας* και μετά επιλέξτε:

- **Αίτημα κωδικού PIN** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας TETRA να ζητά τον κωδικό PIN κάθε φορά που το ενεργοποιείτε.

Σημείωση: Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN πέντε φορές διαδοχικά, ο κωδικός μπλοκάρει και χρειάζεται να πληκτρολογήσετε τον κωδικό ασφαλείας για να ξεμπλοκάρετε τον κωδικό PIN.


- **Διαμόρφωση επιπέδων πρόσβασης** για να ορίσετε ποια δικαιώματα πρόσβασης θα απαιτούνται για συγκεκριμένες λειτουργίες. Σε αυτή τη λειτουργία πρέπει να εισάγετε τον κωδικό διαμόρφωσης.
- **Επίπεδο πρόσβασης** για να αλλάξετε το επίπεδο χρήστη (*Διευρυμένη ή Απλό*), που καθορίζει ποια δικαιώματα πρόσβασης διαθέτετε. Σε αυτή τη λειτουργία πρέπει να εισάγετε τον κωδικό επιπέδου πρόσβασης.
- **Αλλαγή κωδικών πρόσβασης** για να αλλάξετε τον κωδικό PIN ή τον κωδικό ασφαλείας. Ανατρέξτε στην ενότητα **Κωδικοί πρόσβασης** στη σελίδα 20.

Σημειώστε ότι θα πρέπει να αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε κωδικούς πρόσβασης όμοιους με τους αριθμούς επείγουσας κλήσης, όπως το 112, για να αποφευχθεί η κατά λάθος κλήση των τελευταίων.

Επαναφορά εργοστασιακ. ρυθμίσεων

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Επαναφορά εργοστασιακ. ρυθμίσεων** για να επαναφέρετε τις αρχικές τιμές ορισμένων ρυθμίσεων των μενού. Σε αυτή τη λειτουργία πρέπει να εισάγετε τον κωδικό ασφαλείας.

■ Αριθμομηχ. (Μενού 7)



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας TETRA πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο TETRA όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Η ακρίβεια της αριθμομηχανής είναι περιορισμένη και ενδέχεται να υπάρξουν σφάλματα στρογγυλοποίησης, ιδιαίτερα σε μεγάλες διαιρέσεις.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Αριθμομηχ.**
2. Όταν εμφανιστεί στην οθόνη ο αριθμός "0", πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό της πράξης.
Πατήστε  για να μπει υποδιαστολή. Για να αλλάξετε το πρόσημο, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αλλ. προσημου.** Για να διαγράψετε τυχόν λάθη, πατήστε **Διαγρ..**
3. Πατήστε μία φορά  για πρόσθεση, δύο φορές για αφαίρεση, τρεις φορές για πολλαπλασιασμό και τέσσερις φορές για διαίρεση. Ή πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε τη λειτουργία που επιθυμείτε.
4. Πληκτρολογήστε το δεύτερο ψηφίο.
5. Για το σύνολο, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποτέλεσμα.** Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 5 όσες φορές χρειαστεί.
6. Για να ξεκινήσετε νέο υπολογισμό, πρώτα πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Διαγρ..**

Διαδικασία συναλλαγματικής μετατροπής

Πρέπει πρώτα να ορίσετε τη συναλλαγματική ισοτιμία. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Αριθμομηχ.**, μετά πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Ισοτιμία**. Στη συνέχεια, επιλέξτε **Ξένο νόμισμα σε εγχώριο** ή **Εγχώριο νόμισμα σε ξένο**, πληκτρολογήστε τη συναλλαγματική ισοτιμία (πατήστε  για την υποδιαστολή) και πατήστε **OK**.

Για να κάνετε τη μετατροπή, πληκτρολογήστε το ποσό που θέλετε να μετατρέψετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Σε εγχώριο** ή **Σε ξένο**.

■ Ημερολόγιο (Μενού 8)

Το ημερολόγιό σας εξυπηρετεί στο να παρακολουθείτε υπενθυμίσεις, συναντήσεις, γενέθλια και κλήσεις που πρέπει να πραγματοποιήσετε.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας TETRA πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο TETRA όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ημερολόγιο**. Μεταβείτε στην ημέρα που θέλετε. Αν έχετε ορίσει σημειώματα για τη συγκεκριμένη μέρα, εμφανίζεται η αντίστοιχη ένδειξη για τον τύπο του σημειώματος.

Ημερήσια προβολή: Η ημερήσια προβολή παρουσιάζει τα σημειώματα κάθε μέρας. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Σημ. ημέρας**.

Προβολή σημειώματος: Όταν βρίσκεστε στην ημερήσια προβολή, μεταβείτε στο σημείωμα που θέλετε να δείτε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Εμφάνιση**.



Οι άλλες επιλογές για τις προβολές ημερολογίου περιλαμβάνουν:

- Επιλογές δημιουργίας σημειώματος και αποστολής σημειώματος ως μήνυμα κειμένου.
- Επιλογές για διαγραφή, επεξεργασία, μετακίνηση και επανάληψη ενός σημειώματος και για αντιγραφή σημειώματος σε διαφορετική ημέρα.
- *Ρυθμίσεις* για να ρυθμίζετε την ημερομηνία, την ώρα, τη μορφή της ημερομηνίας και τη μορφή της ώρας. Στην επιλογή *Αυτ. διαγρ.* μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο TETRA ώστε τα παλιά σημειώματα να διαγράφονται αυτομάτως μετά την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου, εκτός από τα επαναλαμβανόμενα σημειώματα (για παράδειγμα, σημειώματα γενεθλίων).

Προσθήκη σημειώματος ημερολογίου

1. Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Ημερολόγιο* και μεταβείτε στην ημερομηνία που επιθυμείτε.
2. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Νέο σημείωμα*.
3. Επιλέξτε έναν από τους παρακάτω τύπους σημειωμάτων: Για την εισαγωγή γραμμάτων και αριθμών, ανατρέξτε στην ενότητα *Σύνταξη κειμένου* στη σελίδα 83.
 - *Συνάντηση* () Καταχωρίστε το σημείωμα και πατήστε **OK**. Στη συνέχεια, καταχωρίστε την ώρα και πατήστε **OK**.
 - *Κλήση* () Καταχωρίστε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε, πατήστε **OK** και μετά το όνομα που θέλετε και πατήστε **OK** (ή αναζητήστε τα στον

τηλεφωνικό σας κατάλογο). Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την ώρα για την κλήση και πατήστε **OK**.

- **Γενέθλια** (🎂) Πληκτρολογήστε το όνομα του ατόμου και πατήστε **OK**. Στη συνέχεια, επαναλάβετε το ίδιο με την ημερομηνία και το έτος γέννησης (προαιρετικό).
 - **Σημείωμα** (📝) Καταχωρίστε το σημείωμα και πατήστε **OK**.
4. Σε ό,τι αφορά συναντήσεις, κλήσεις και γενέθλια, μπορείτε να ορίσετε μια ειδοποίηση για το σημείωμα, επιλέγοντας **Με ήχο** και ρυθμίζοντας την ώρα ειδοποίησης. Καθώς βλέπετε τα σημειώματα, αυτά που έχουν ειδοποίηση επισημαίνονται με 📢.

Όταν το τηλέφωνο TETRA ειδοποιεί για κάποιο σημείωμα:

αναπαράγει έναν ήχο και στην οθόνη του εμφανίζεται το σημείωμα. Με την ένδειξη **Κλήση** στην οθόνη, έχετε τη δυνατότητα να καλέσετε τον απεικονιζόμενο αριθμό μέσω τηλεφωνικής κλήσης πατώντας  ή μέσω ταχείας κλήσης πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο ομιλίας (PTT). Σημειώστε ότι ταχείες κλήσεις μπορούν να γίνουν μόνο σε αριθμούς δικτύου TETRA.

Για να διακόψετε τον ήχο ειδοποίησης και να δείτε το σημείωμα, πατήστε **Προβολ..**. Για να διακόψετε τον ήχο ειδοποίησης χωρίς να δείτε το σημείωμα, πατήστε **Έξοδος**.

■ Λίστα υποχ (Μενού 9)

Η λίστα υποχρεώσεων σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια λίστα με τα πράγματα που πρέπει να κάνετε και να



τους δώσετε μια προτεραιότητα, ανάλογα με τη σπουδαιότητά τους. Επίσης, μπορείτε να αποθηκεύσετε σημειώματα λίστας υποχρεώσεων στο ημερολόγιο και να τα στείλετε ως μήνυμα κειμένου σε άλλο τηλέφωνο TETRA. Στη λίστα μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 30 σημειώματα, ανάλογα με το μέγεθος των σημειωμάτων.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας TETRA πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο TETRA όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Λίστα υποχ.** Πατήστε **Επιλογ.** για τις εξής επιλογές:

- **Προσθήκη.** Δημιουργεί ένα σημείωμα λίστας υποχρεώσεων. Πληκτρολογήστε το σημείωμα, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποθήκευση**. Επιλέξτε την προτεραιότητα του σημειώματος, επιλέγοντας **Υψηλή (1)**, **Μεσαία (2)** ή **Χαμηλή (3)**.
- **Προβολή.** Εμφανίζει ένα σημείωμα λίστας υποχρεώσεων.
- **Διαγραφή.** Διαγράφει ένα σημείωμα λίστας υποχρεώσεων.
- **Επεξεργασία.** Σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε ένα σημείωμα λίστας υποχρεώσεων. Για να αποθηκεύσετε το σημείωμα, πατήστε **Επιλ/γές** και επιλέξτε **Αποθήκευση**.
- **Αλλ. προτερ.** Σας επιτρέπει να αλλάζετε την προτεραιότητα ενός σημειώματος λίστας υποχρεώσεων.
- **Προτεραιότ..** Μεταβαίνει στο πρώτο σημείωμα με συγκεκριμένη προτεραιότητα.

- **Αποθήκ.ημ/γιο.** Αποθηκεύει ένα σημείωμα λίστας υποχρεώσεων στο ημερολόγιο.
- **Ως κείμενο.** Στέλνει ένα σημείωμα ως μήνυμα κειμένου σε άλλο τηλέφωνο TETRA.

■ Πλοηγός (Μενού 10)



Το μενού Πλοηγός σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε υπηρεσίες WAP (Wireless Application Protocol) που παρέχονται από τον οργανισμό σας και ποικίλες εμπορικές υπηρεσίες WAP, όπως τραπεζική εξυπηρέτηση, ειδήσεις, μετεωρολογικά δελτία και πτήσεις αεροσκαφών. Οι υπηρεσίες αυτές είναι ειδικά σχεδιασμένες για κινητά τηλέφωνα και διατηρούνται από φορείς παροχής υπηρεσιών WAP.

Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών WAP, των τιμών και των τελών με το χειριστή του δικτύου σας ή/και το φορέα παροχής υπηρεσιών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών θα σας δώσουν επίσης οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών τους.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας TETRA πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο TETRA όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει η συσκευή σας να είναι στη λειτουργία Δίκτυο και εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

Οι υπηρεσίες WAP χρησιμοποιούν Wireless Mark-up Language (WML) στις σελίδες WAP. Οι ιστοσελίδες που χρησιμοποιούν τη γλώσσα HTML (Hyper Text Mark-Up language) δεν μπορούν να εμφανιστούν στο τηλέφωνό σας TETRA.

Λειτουργίες κλήσης κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης WAP

Μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε τηλεφωνικές κλήσεις κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης WAP. Όταν πραγματοποιείτε μια κλήση, η μεταφορά δεδομένων διακόπτεται προσωρινά. Ωστόσο, έχετε τη δυνατότητα να λαμβάνετε κλήσεις μόνο όταν η μεταφορά δεδομένων δεν είναι σε εξέλιξη. Με τον τερματισμό της κλήσης, το τηλέφωνο TETRA θα επιχειρήσει να συνεχίσει τη σύνδεση WAP.

Δεν είναι εφικτές οι ομοδικές και οι ταχείες κλήσεις κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης WAP. Ωστόσο, οι ταχείες κλήσεις προς εσάς ενδέχεται να μετατραπούν σε μονόδρομες τηλεφωνικές κλήσεις και μπορείτε να τις λαμβάνετε όπως τις τηλεφωνικές κλήσεις, εφόσον η μεταφορά δεδομένων δεν είναι σε εξέλιξη (υπηρεσία δικτύου).

Βασικά βήματα για την πρόσβαση και τη χρήση των υπηρεσιών WAP

1. Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις υπηρεσιών που απαιτούνται για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία WAP που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Ανατρέξτε στην παρακάτω ενότητα [Ρύθμιση του τηλεφώνου TETRA για υπηρεσία WAP](#) και στην ενότητα [Ρυθμίσεις εμφάνισης του προγράμματος περιήγησης WAP](#) στη σελίδα 139.

2. Πραγματοποιήστε μια σύνδεση με τη δεδομένη υπηρεσία WAP. Ανατρέξτε στην ενότητα [Σύνδεση με μια υπηρεσία WAP](#) στη σελίδα 135.
3. Ξεκινήστε την περιήγηση σας στις σελίδες της υπηρεσίας WAP. Ανατρέξτε στην ενότητα [Περιήγηση στις σελίδες της υπηρεσίας WAP](#) στη σελίδα 136.
4. Όταν ολοκληρώσετε την περιήγηση, τερματίστε τη σύνδεση με την υπηρεσία WAP. Ανατρέξτε στην ενότητα [Τερματισμός μιας σύνδεσης WAP](#) στη σελίδα 139.

Ρύθμιση του τηλεφώνου TETRA για υπηρεσία WAP

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις υπηρεσιών ως μήνυμα κειμένου από το χειριστή του δικτύου σας ή από το φορέα παροχής της υπηρεσίας WAP που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.

Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε τις ρυθμίσεις χειροκίνητα. Για τις κατάλληλες ρυθμίσεις, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου. Οι ρυθμίσεις WAP ενδέχεται να είναι διαθέσιμες, για παράδειγμα στην ιστοσελίδα του χειριστή ή του φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.

Αποθήκευση των ρυθμίσεων υπηρεσιών που λαμβάνονται ως μήνυμα κειμένου

Όταν λάβετε τις ρυθμίσεις υπηρεσιών ως μήνυμα κειμένου, εμφανίζεται το μήνυμα *Ρυθμίσεις υπηρεσίας ελήφθησαν*.

- Για να αποθηκεύσετε και να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις που λάβατε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Αποθήκευση*.

Αν δεν έχουν αποθηκευτεί ρυθμίσεις στις *Ενεργές ρυθμ. υπηρεσίας*, οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται στο πρώτο ελεύθερο σετ σύνδεσης και ενεργοποιούνται.

- Για να απορρίψετε τις ρυθμίσεις που λάβατε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Απόρριψη*.
- Για να δείτε πρώτα τις ρυθμίσεις που λάβατε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Προβολή*. Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε **Αποθήκ..**

Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων υπηρεσιών

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Πλοηγός* και *Ρυθμίσεις*.
2. Επιλέξτε *Ενεργές ρυθμ. υπηρεσίας*.

Πρέπει ενεργοποιήσετε το σετ στο οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις υπηρεσιών. Ένα σετ ρυθμίσεων είναι μια ομάδα ρυθμίσεων οι οποίες είναι απαραίτητες για την πραγματοποίηση της σύνδεσης με μια υπηρεσία WAP.

3. Μεταβείτε στο σετ που θέλετε να ενεργοποιήσετε και πατήστε **Ενεργοπ..**
4. Επιλέξτε *Επεξεργασία ενεργ. ρυθμία. υπηρεσίας*.
5. Επιλέξτε κάθε μία από τις ρυθμίσεις μία προς μία και πληκτρολογήστε όλες τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
 - *Ονομασία ρυθμίσεων* - Πληκτρολογήστε το καινούριο όνομα για το σετ σύνδεσης και πατήστε **OK**.
 - *Αρχική σελίδα* - Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της αρχικής σελίδας της υπηρεσίας WAP που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, πατήστε  για την τελεία και πατήστε **OK**.

- *Τύπος σύνδεσης* – Επιλέξτε *Συνεχής* ή *Προσωρινή*.

- *Ασφάλεια σύνδεσης* – Επιλέξτε *Ναι* ή *Όχι*.

Όταν η ασφάλεια σύνδεσης είναι *Ναι*, το τηλέφωνο TETRA προσπαθεί να χρησιμοποιήσει μια ασφαλή σύνδεση με την υπηρεσία WAP. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμη ασφαλής σύνδεση, η σύνδεση δεν θα πραγματοποιηθεί. Αν επιμένετε να συνδεθείτε, πραγματοποιώντας μη ασφαλή σύνδεση, πρέπει να ορίσετε για την ασφάλεια σύνδεσης την τιμή *Όχι*.

- *Σύνδεση data* – Επιλέξτε *Συνεχής σύνδ.* ή *Όταν απαιτ..*

Αν επιλέξετε *Συνεχής σύνδ.*, η σύνδεση data δημιουργείται αυτόματα όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο TETRA. Η ένδειξη  εμφανίζεται στην οθόνη. Η σύνδεση data δεν κλείνει όταν τερματίζετε μια σύνδεση WAP.

Αν επιλέξετε *Όταν απαιτ.*, η σύνδεση data δημιουργείται όταν συνδέεστε με μια υπηρεσία WAP και κλείνει όταν αποσυνδέεστε.

- *Σημείο πρόσβασης* – Πληκτρολογήστε το όνομα του σημείου πρόσβασης και πατήστε **OK**.

Για τη δημιουργία σύνδεσης με δίκτυο δεδομένων, απαιτείται ένα όνομα για το σημείο πρόσβασης. Το όνομα του σημείου πρόσβασης διατίθεται από τον χειριστή ή τον παροχέα υπηρεσιών του δικτύου σας.

- *Διεύθυνση IP* – Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση, πατήστε το  για την τελεία και πατήστε **OK**.

- *Τύπος ελέγχ. ταυτότητας* – Επιλέξτε *Ασφαλής* ή *Κανονικός*.

- *Τύπος έναρξης σύνδεσης* – Επιλέξτε *Χειροκίνητα* ή *Αυτόματα*. Αν επιλέξετε *Χειροκίνητα* όταν το *Σύνδεση data* έχει οριστεί σε *Συνεχής σύνδ.*, τότε η σύνδεση *Συνεχής σύνδ.* απενεργοποιείται.
- *Όνομα χρήστη* – Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και πατήστε **OK**.
- *Κωδικός πρόσβασης* – Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε **OK**.

Σύνδεση με μια υπηρεσία WAP

Πρώτον, βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις της υπηρεσίας WAP που θέλετε να χρησιμοποιήσετε είναι ενεργοποιημένες. Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις:

- Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Πλοηγός* και *Ρυθμίσεις*. Επιλέξτε *Ενεργές ρυθμ. υπηρεσίας* και μεταβείτε στο σεντ που θέλετε να ενεργοποιήσετε και πατήστε **Ενεργοπ..**

Δεύτερον, πραγματοποιήστε μια σύνδεση με την υπηρεσία WAP. Υπάρχουν τρεις τρόποι σύνδεσης:

- Ανοίξτε την αρχική σελίδα της υπηρεσίας WAP:

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Πλοηγός* και *Αρχική σελίδα*.



Συμβουλή: Για να ανοίξετε γρήγορα την αρχική σελίδα της υπηρεσίας WAP: σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .

Ή

- Επιλέξτε ένα σελιδοδείκτη της υπηρεσίας WAP:

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Πλοηγός, Σελιδοδείκτες** και επιλέξτε ένα σελιδοδείκτη.

Αν ο σελιδοδείκτης δεν λειτουργεί με τις τρέχουσες ενεργές ρυθμίσεις υπηρεσιών, ενεργοποιήστε ένα άλλο σετ ρυθμίσεων υπηρεσιών και ξαναπροσπαθήστε.

Ή

- Καταχωρίστε τη διεύθυνση της υπηρεσίας WAP:

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Πλοηγός και Μετάβαση σε**. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της υπηρεσίας WAP, πατήστε  για ειδικούς χαρακτήρες και **OK**.

Σημειώστε ότι δεν είναι απαραίτητο να προσθέσετε το πρόθεμα http:// μπροστά από τη διεύθυνση, επειδή θα προστεθεί αυτόματα.

Η ένδειξη  εμφανίζεται επάνω αριστερά στην οθόνη όταν είστε συνδεδεμένοι με μια υπηρεσία WAP. Σε περίπτωση εισερχόμενης (ή εξερχόμενης) τηλεφωνικής κλήσης κατά τη διάρκεια της σύνδεσης, η σύνδεση διακόπτεται προσωρινά και η ένδειξη  εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

Δεν είναι εφικτές οι ομαδικές και οι ταχείες κλήσεις όταν στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη . Ωστόσο, οι ταχείες κλήσεις προς εσάς μετατρέπονται σε μονόδρομες τηλεφωνικές κλήσεις και μπορείτε να τις λαμβάνετε όπως τις κανονικές τηλεφωνικές κλήσεις.

Περιήγηση στις σελίδες της υπηρεσίας WAP

Αφού συνδεθείτε με την υπηρεσία WAP, μπορείτε να ξεκινήσετε την περιήγηση των σελίδων WAP. Η λειτουργία των πλήκτρων του τηλεφώνου TETRA ενδέχεται

να ποικίλει ανάλογα με την υπηρεσία WAP. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου TETRA. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών WAP.

Γενικές οδηγίες για τη χρήση των πλήκτρων του τηλεφώνου TETRA

- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα αναζήτησης  και  για την περιήγησή σας σε μια σελίδα WAP.
- Για να επιλέξετε ένα στοιχείο που έχετε επισημάνει, πατήστε .
- Για να καταχωρίσετε γράμματα και αριθμούς, πατήστε τα πλήκτρα από  έως  και για να καταχωρίσετε ειδικούς χαρακτήρες, πατήστε το πλήκτρο .
- Ορισμένες ή όλες οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες όταν είναι σε εξέλιξη μια σύνδεση WAP. Πατήστε **Επιλογ.** και χρησιμοποιήστε την επιλογή που θέλετε.

Αρχική σελίδα - για να μεταβείτε στην αρχική σελίδα της υπηρεσίας WAP.

Σελιδοδείκτες - εμφανίζεται ο κατάλογος με τους σελιδοδείκτες. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **Σελιδοδείκτες** στη σελίδα 140.

Επεξεργασία / Άνοιγμα σειράς / Άνοιγμα συνδ. / Άνοιγμα λίστας - για να πληκτρολογήσετε κείμενο ή για να επιλέξετε ένα στοιχείο που έχετε επισημάνει στη σελίδα WAP.

Προσθ. σ/δ - για να προσθέσετε την τρέχουσα σελίδα WAP ως σελιδοδείκτη στον κατάλογο με τους σελιδοδείκτες.

Μετάβαση σε - για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση της υπηρεσίας WAP που επιθυμείτε.

Εισερχ. υπηρε. - εμφανίζεται ο κατάλογος των μηνυμάτων υπηρεσίας.
Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισερχόμενα υπηρεσίας* στη σελίδα 141.

Ρυθμία. εμφάν. - για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις εμφάνισης του προγράμματος περιήγησης WAP* στη σελίδα 139.

Λήψη ρυθμίσεων - για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα *Λήψη ρυθμίσεων* στη σελίδα 140.

Χρήση αριθμού - για να αντιγράψετε έναν αριθμό από την τρέχουσα σελίδα WAP για αποθήκευση ή κλήση (και τερματίζει τη σύνδεση WAP). Εάν η σελίδα WAP περιλαμβάνει πολλούς αριθμούς, μπορείτε να επιλέξετε αυτόν που επιθυμείτε.

Νέο φόρτωμα - για να φορτώσετε ξανά και να ενημερώσετε την τρέχουσα σελίδα WAP.

Σβ.προσ. μνήμ. - για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα *Προσωρινή μνήμη* στη σελίδα 143.

Πληρ. ασφαλ. - για να δείτε τις πληροφορίες ασφάλειας σχετικά με την τρέχουσα σύνδεση WAP και το διακομιστή.

Έξοδος - για να βγείτε από την περιήγηση και να τερματίσετε την κλήση.

Το πρόγραμμα περιήγησης WAP υποστηρίζει λειτουργίες στις οποίες μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση κατά την περιήγηση. Μπορείτε να πραγματοποιείτε τηλεφωνικές κλήσεις όσο βρίσκεστε σε σελίδα WAP και να αποθηκεύσετε στον τηλεφωνικό κατάλογο κάποιο όνομα ή αριθμό τηλεφώνου από μια σελίδα WAP.

Τερματισμός μιας σύνδεσης WAP

Όταν χρησιμοποιείται μια υπηρεσία WAP, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Εξοδος*.
Όταν εμφανιστεί το κείμενο *Διακοπή περιήγησης*, πατήστε **Ναι**. Εναλλακτικά, πατήστε .

Ρυθμίσεις εμφάνισης του προγράμματος περιήγησης WAP

1. Όταν δεν βρίσκεται σε εξέλιξη καμία σύνδεση WAP

- Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Πλοηγός*, *Ρυθμίσεις* και *Ρυθμίσεις εμφάνισης*.

Όταν μια σύνδεση WAP βρίσκεται σε εξέλιξη

- Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Ρυθμίς. εμφάν.*

2. Επιλέξτε *Αναδίπλωση κειμένου* ή *Εμφάνιση εικόνων*.

3. Επιλέξτε *Ναι* ή *Όχι* για *Αναδίπλωση κειμένου* και *Ναι* ή *Όχι* για *Εμφάνιση εικόνων*.

Όταν η επιλογή *Αναδίπλωση κειμένου* οριστεί στην τιμή *Ναι*, σε περίπτωση που το κείμενο δεν μπορεί να εμφανιστεί ολόκληρο σε μία γραμμή συνεχίζει στην επόμενη.

Όταν η επιλογή *Εμφάνιση εικόνων* οριστεί στην τιμή *Όχι*, τυχόν εικόνες που υπάρχουν στη σελίδα WAP δεν εμφανίζονται. Αυτό μπορεί να επιταχύνει την περιήγηση των σελίδων WAP που περιέχουν πολλές εικόνες.

Λήψη ρυθμίσεων

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο TETRA ώστε να επιτρέπει ή να εμποδίζει τη λήψη cookies.

Ένα cookie είναι δεδομένα τα οποία η τοποθεσία WAP αποθηκεύει στην προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησης του τηλεφώνου σας TETRA. Τα δεδομένα μπορεί να είναι, για παράδειγμα οι πληροφορίες χρήστη ή οι προτιμήσεις περιήγησης. Τα cookies αποθηκεύονται μέχρι να αδειάσετε την προσωρινή μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα [Προσωρινή μνήμη](#) στη σελίδα 143.

1. Όταν δεν βρίσκεται σε εξέλιξη καμία σύνδεση WAP

- Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Πλοηγός*, *Ρυθμίσεις* και *Λήψη ρυθμίσεων*.

Όταν μια σύνδεση WAP βρίσκεται σε εξέλιξη

- Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Λήψη ρυθμίσεων*.

2. Επιλέξτε *Cookies* και επιλέξτε *Αποδοχή* ή *Απόρριψη* ώστε να επιτρέψετε ή να εμποδίσετε το τηλέφωνό σας TETRA να λαμβάνει cookies.

Σελιδοδείκτες

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι και 25 διευθύνσεις σελίδων WAP ως σελιδοδείκτες στη μνήμη του τηλεφώνου TETRA.

1. Όταν δεν βρίσκεται σε εξέλιξη καμία σύνδεση WAP

- Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Πλοηγός* και *Σελιδοδείκτες*.

Όταν μια σύνδεση WAP βρίσκεται σε εξέλιξη

- Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Σελιδοδείκτες*.

2. Μετακινηθείτε στο σελιδοδείκτη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πατήστε **Επιλογ.**

3. Κάντε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Μετάβαση σε για να συνδεθείτε με τη σελίδα WAP που σχετίζεται με τον σελιδοδείκτη.

Επεξεργασία ή Διαγραφή για να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε τον επιλεγμένο σελιδοδείκτη.

Νέος σ/δείκτ. για να δημιουργήσετε έναν καινούργιο σελιδοδείκτη χωρίς να είστε συνδεδεμένοι με μια υπηρεσία WAP. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση και τον τίτλο της σελίδας WAP και πατήστε **OK**.

Σημειώστε ότι το τηλέφωνό σας TETRA μπορεί να έχει προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες για τοποθεσίες που δεν σχετίζονται με τη Nokia. Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις ούτε προσυπογράφει αυτές τις τοποθεσίες. Αν αποφασίσετε να συνδεθείτε σε αυτές, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, σε ό,τι αφορά την ασφάλεια ή το περιεχόμενο, που θα λαμβάνατε για οποιαδήποτε τοποθεσία.

Λήψη σελιδοδείκτη

Όταν λάβετε ένα σελιδοδείκτη ως μήνυμα με την υπηρεσία Over The Air (OTA), πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Προβολή** για να δείτε το σελιδοδείκτη, **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε ένα σελιδοδείκτη ή **Απόρριψη** για να τον απορρίψετε.

Εισερχόμενα υπηρεσίας

Το τηλέφωνο TETRA μπορεί να λάβει μηνύματα υπηρεσίας (προωθούμενα μηνύματα) που έχει στείλει ο φορέας παροχής υπηρεσιών. Τα μηνύματα

υπηρεσίας είναι ειδοποιήσεις, για παράδειγμα, τίτλοι ειδήσεων και μπορεί να περιέχουν ένα μήνυμα κειμένου ή μια διεύθυνση υπηρεσίας WAP.

1. Για να μεταβείτε στα εισερχόμενα υπηρεσίας όταν δεν βρίσκεται σε εξέλιξη καμία σύνδεση WAP

Όταν λάβετε ένα μήνυμα υπηρεσίας, εμφανίζεται η ένδειξη *1 μήνυμα υπηρεσίας ελήφθη*. Πατήστε **Προβολ.** για να μεταβείτε στο *Εισερχ. υπηρ.*.

Αν πατήσετε **Έξοδος** το μήνυμα μετακινείται στο *Εισερχ. υπηρ.* Για πρόσβαση στο *Εισερχ. υπηρ.* σε μεταγενέστερο χρόνο, πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Πλοηγός* και *Εισερχ. υπηρ.*.

Όταν μια σύνδεση WAP βρίσκεται σε εξέλιξη

Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Εισερχ. υπηρ.*.

2. Μεταβείτε στο μήνυμα που θέλετε και πατήστε **Επιλογ.**

Επιλέξτε *Ανάκτηση* για να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης WML και να ανακτήσετε το περιεχόμενο που έχει επισημανθεί.

Επιλέξτε *Λεπτομέρειες* για να εμφανίσετε αναλυτικές πληροφορίες για την ειδοποίηση της υπηρεσίας.

Επιλέξτε *Διαγραφή* για να διαγράψετε την επιλεγμένη ειδοποίηση υπηρεσίας.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο TETRA να λαμβάνει μηνύματα υπηρεσίας

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Πλοηγός*, *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμίσεις εισερχομένων υπηρεσίας* και *Μηνύματα υπηρεσίας*. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο TETRA να

λαμβάνει μηνύματα υπηρεσίας, επιλέξτε **Nai**. Αν επιλέξετε **Όχι**, το τηλέφωνο TETRA δεν θα λαμβάνει τα μηνύματα υπηρεσίας.

Προσωρινή μνήμη



Σημείωση: Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες τις οποίες είχατε προσπελάσει αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου σας TETRA. Η προσωρινή μνήμη είναι μια ενδιάμεση μνήμη, η οποία χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν έχετε επιχειρήσει ή έχετε επιτύχει να αποκτήσετε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης (όπως στον τραπεζικό σας λογαριασμό), να αδειάζετε την προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου σας TETRA μετά από κάθε χρήση.

Για να σβήσετε την προσωρινή μνήμη όταν δεν βρίσκεται σε εξέλιξη μια σύνδεση WAP

- Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Πλοηγός** και **Σβ.προσ. μνήμ.**

Για να σβήσετε την προσωρινή μνήμη όταν δεν βρίσκεται σε εξέλιξη καμία σύνδεση WAP

- Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Σβ.προσ. μνήμ.**

Πιστοποιητικά εξουσιοδότησης

Για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες υπηρεσίες WAP όπως τραπεζικές υπηρεσίες, χρειάζεστε ένα πιστοποιητικό εξουσιοδότησης. Η χρήση του πιστοποιητικού μπορεί να σας βοηθήσει να βελτιώσετε την ασφάλεια των συνδέσεων μεταξύ του τηλεφώνου σας TETRA και μιας πύλης ή ενός διακομιστή WAP, εάν η επιλογή **Ασφάλεια σύνδεσης** οριστεί στην τιμή **Nai**.

Εάν η υπηρεσία WAP υποστηρίζει τη χρήση πιστοποιητικών εξουσιοδότησης, μπορείτε να λάβετε το πιστοποιητικό από μια σελίδα WAP. Αφού λάβετε το πιστοποιητικό, μπορείτε να το προβάλετε και στη συνέχεια να το αποθηκεύσετε ή να το διαγράψετε. Εάν το αποθηκεύσετε, το πιστοποιητικό, προστίθεται στη λίστα πιστοποιητικών του τηλεφώνου TETRA.

Αν δεν είναι δυνατή η επαλήθευση της ταυτότητας του διακομιστή ή της πύλης WAP ή αν το πιστοποιητικό του διακομιστή ή της πύλης WAP δεν είναι αυθεντικό ή αν δεν διαθέτετε το σωστό πιστοποιητικό στο τηλέφωνό σας TETRA, στην οθόνη του τηλεφώνου σας TETRA θα εμφανιστεί μια σημείωση.

Προβολή καταλόγου πιστοποιητικών εξουσιοδότησης

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Πλοηγός* και *Ρυθμίσεις*. Επιλέξτε *Πιστοποιητικά εξουσιοδότησης*.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα *Πληρ. ασφαλ.* στο *Γενικές οδηγίες για τη χρήση των πλήκτρων του τηλεφώνου TETRA* στη σελίδα 137.

Ένδειξη ασφάλειας

Αν η ένδειξη ασφαλείας  εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης WAP, η μετάδοση δεδομένων μεταξύ του τηλεφώνου TETRA και της πύλης ή του διακομιστή WAP (η οποία προσδιορίζεται από την επιλογή *Διεύθυνση IP* στο *Επεξεργασία ενεργ. ρυθμία. υπηρεσίας*) είναι κρυπτογραφημένη.

Ωστόσο, η ένδειξη ασφαλείας δεν υποδηλώνει ότι η μετάδοση των δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχομένου (εκεί όπου είναι αποθηκευμένος ο πόρος που ζητήθηκε) είναι ασφαλής. Η ασφάλεια της

μετάδοσης δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή εξαρτάται από το διακομιστή περιεχομένου.

11. Μεταφορά δεδομένων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας TETRA ως μόντεμ και να μεταφέρετε δεδομένα σε άλλες συσκευές όταν το τηλέφωνό σας TETRA είναι συνδεδεμένο μέσω καλωδίου με συμβατό υπολογιστή.

Για να στείλετε και να λάβετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), για να συνδεθείτε με υπολογιστές και για πρόσβαση στο Internet, πρέπει να έχετε και το κατάλληλο λογισμικό επικοινωνιών δεδομένων εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας TETRA με ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών επικοινωνίας δεδομένων, οι οποίες είναι διατίθενται στο εμπόριο.

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο TETRA ως μόντεμ, πρέπει πρώτα να το εγκαταστήσετε ως μόντεμ.

Η σύνδεση data είναι μια υπηρεσία δικτύου. Για τη διαθεσιμότητα και για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

■ Λειτουργίες κλήσεις κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης data

Μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε τηλεφωνικές κλήσεις κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης data. Όταν πραγματοποιείτε μια κλήση, η μεταφορά δεδομένων διακόπτεται προσωρινά. Ωστόσο, έχετε τη δυνατότητα να λαμβάνετε κλήσεις μόνο όταν η μεταφορά δεδομένων δεν είναι σε εξέλιξη. Με τον τερματισμό της κλήσης, το τηλέφωνο TETRA θα επιχειρήσει να συνεχίσει τη σύνδεση data.

Δεν είναι εφικτές οι ομαδικές και οι ταχείες κλήσεις κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης data. Ωστόσο, οι ταχείες κλήσεις προς εσάς ενδέχεται να μετατραπούν σε μονόδρομες τηλεφωνικές κλήσεις και μπορείτε να τις λαμβάνετε όπως τις τηλεφωνικές κλήσεις, εφόσον η μεταφορά δεδομένων δεν είναι σε εξέλιξη (υπηρεσία δικτύου).

■ Εγκατάσταση εφαρμογών επικοινωνίας και προγραμμάτων οδήγησης μόντεμ

1. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας διαθέτει μια σωστά εγκατεστημένη εφαρμογή επικοινωνίας δεδομένων. Για οδηγίες ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της εφαρμογής.
2. Εγκαταστήστε στον υπολογιστή σας τα απαραίτητα προγράμματα οδήγησης. Για οδηγίες ανατρέξτε στον οδηγό χρήστη του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή σας.

Σημειώστε ότι πρέπει να καθορίσετε την ταχύτητα του DTE (τερματικός εξοπλισμός δεδομένων), όταν εγκαθιστάτε τα προγράμματα οδήγησης. Η προεπιλεγμένη ταχύτητα DTE του τηλεφώνου σας TETRA είναι 9600 bps. Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιείτε Windows NT, επιλέξτε ένα τυπικό μόντεμ 9600 bps.

3. Ενεργοποιήστε κάποιο σημείο πρόσβαση και αλλάξτε τις ρυθμίσεις του στο μενού **Ρυθμίσεις μόντεμ**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις μόντεμ** στη σελίδα 123.

■ Σύνδεση του τηλεφώνου TETRA σε υπολογιστή

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας TETRA σε υπολογιστή μέσω ενός καλωδίου DLR-3P.

1. Συνδέστε το καλώδιο DLR-3P στη σειριακή θύρα στο πίσω μέρος του υπολογιστή σας.
2. Συνδέστε το καλώδιο DLR-3P στο τηλέφωνο TETRA.
3. Εκτελέστε την εφαρμογή επικοινωνίας στον υπολογιστή σας. Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής, ανατρέξτε στην τεκμηρίωσή της.

Αν χρησιμοποιείτε κάποιον υπολογιστή σε αυτοκίνητο, μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο TETRA στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το kit αυτοκινήτου CARK91B και το καλώδιο DLR-3T. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο κατάστημα πώλησης.

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη  κατά τη διάρκεια της σύνδεσης δεδομένων. Σε περίπτωση εισερχόμενης ή εξερχόμενης τηλεφωνικής κλήσης, η μεταφορά δεδομένων διακόπτεται προσωρινά και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη .



Σημείωση: Η πραγματοποίηση ή η απάντηση κλήσεων κατά τη διάρκεια της σύνδεσης με τον υπολογιστή δεν συνιστάται επειδή μπορεί να διακόψει τη λειτουργία.

Για καλύτερη απόδοση κατά τη διάρκεια κλήσεων data, τοποθετήστε το τηλέφωνο TETRA σε σταθερή επιφάνεια με το πληκτρολόγιο στραμμένο προς τα κάτω, και όσο επιτρέπει το καλώδιο πιο μακριά από τον υπολογιστή. Μην μετακινείτε το τηλέφωνο TETRA κρατώντας το στο χέρι σας όσο διαρκεί η κλήση data.

12. Πληροφορίες για τις μπαταρίες

■ Φόρτιση και εκφόρτιση

Το τηλέφωνό σας TETRA τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Σημειώστε ότι η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης!

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να εκφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν περιοριστεί σημαντικά ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου (ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής) σε σχέση με το σύννηθες, θα πρέπει να αγοράσετε μια νέα μπαταρία.

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου και επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με φορτιστές εγκεκριμένους από τον κατασκευαστή. Αποσυνδέστε το φορτιστή όταν δεν τον χρησιμοποιείτε. Μην αφήνετε την μπαταρία συνδεδεμένη με το φορτιστή περισσότερο από μια εβδομάδα, διότι η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν αφαιρεθεί αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Ακραίες θερμοκρασίες μπορούν να επηρεάσουν δυσμενώς τη φόρτιση της μπαταρίας σας.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση.

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημία.

Μη βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαιο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο (νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό) φέρει σε άμεση επαφή τον αρνητικό και το θετικό πόλο της μπαταρίας (μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία) για παράδειγμα όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη σας ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων

μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήνετε τη μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνετε τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Το τηλέφωνο TETRA μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά, αν η μπαταρία του είναι πολύ θερμή ή πολύ ψυχρή, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0° C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά!

Οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς (π.χ. ανακύκλωση). Μην τις απορρίπτετε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Το τηλέφωνό σας TETRA αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να το μεταχειρίζεστε με προσοχή. Παρόλο που έχει σχεδιαστεί για χρήση σε δυσμενείς συνθήκες, οι συστάσεις που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε τις υποχρεώσεις της εγγύησης και να αξιοποιήσετε το προϊόν αυτό για πολλά χρόνια.

- Φυλάσσετε το τηλέφωνο TETRA και όλα τα μέρη και εξαρτήματά του μακριά από μικρά παιδιά.
- Διατηρείτε το τηλέφωνο TETRA στεγνό. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το τηλέφωνο TETRA σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να υποστούν βλάβη τα κινητά μέρη τους.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο TETRA σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να λειώσουν ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο TETRA σε κρύους χώρους. Όταν η θερμοκρασία του ανέβει (στη φυσιολογική της τιμή), μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό του και να καταστρέψει τα ολοκληρωμένα κυκλώματα.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το τηλέφωνο TETRA, π.χ. να αφαιρέσετε το μπροστινό του κάλυμμα. Επεμβάσεις από μη ειδικευμένο προσωπικό ενδέχεται να προξενήσουν βλάβη.
- Μη ρίχνετε, μην κτυπάτε το τηλέφωνο TETRA και αποφεύγετε τους έντονους κραδασμούς. Ο βίαιος χειρισμός του μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων.

- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνο TETRA.
- Μην βάφετε το τηλέφωνο TETRA. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιείτε μόνο την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στο τηλέφωνο TETRA και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.
- Μην μεταφέρετε το τηλέφωνο TETRA από την κεραία του.

Όλες οι ανωτέρω συστάσεις ισχύουν για το τηλέφωνο TETRA, την μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε εξάρτημα. Αν κάποιο από αυτά δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε το στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Το αρμόδιο προσωπικό θα σας βοηθήσει και, αν είναι απαραίτητο, θα αναλάβει την επισκευή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

■ Οδική ασφάλεια

Μην χρησιμοποιείτε τηλέφωνο TETRA όταν οδηγείτε. Να ασφαρίζετε πάντοτε το τηλέφωνο TETRA στη βάση του. Μην το αφήνετε σε καθίσματα επιβατών ή σε μέρη απ' όπου μπορεί να πέσει σε περίπτωση σύγκρουσης ή απότομου φρεναρίσματος.

Θυμηθείτε, προηγείται πάντα η οδική ασφάλεια!

■ Περιβάλλον λειτουργίας

Μην ξεχνάτε να τηρείτε τυχόν ισχύοντες ειδικούς κανονισμούς της εκάστοτε περιοχής και να απενεργοποιείτε πάντοτε το τηλέφωνό σας TETRA σε περιπτώσεις που απαγορεύεται η χρήση του ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κινδύνους.

Να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο TETRA μόνο στις θέσεις κανονικής λειτουργίας του. Όταν χρησιμοποιείτε το ακουστικό, να κρατάτε το τηλέφωνο όπως θα κρατούσατε οποιοδήποτε άλλο τηλέφωνο, με την κεραία του να δείχνει προς τα επάνω και επάνω από τον ώμο σας. Όταν χρησιμοποιείτε το ηχείο, να κρατάτε το τηλέφωνο TETRA περίπου 10 cm (4 ") από το στόμα, με την κεραία του να δείχνει προς τα πάνω και μακριά από το πρόσωπο και τα μάτια σας.

Όταν δυο συσκευές TETRA λειτουργούν κοντά η μία στην άλλη, ενδέχεται κάποια από αυτές να προκαλέσει παρεμβολές στην άλλη, για παράδειγμα όταν δύο τέτοιες συσκευές βρίσκονται στο ίδιο όχημα. Αν διαπιστώσετε τέτοιου είδους παρεμβολές, απομακρύνετε τη μία συσκευή από την άλλη μέχρι να σταματήσουν οι παρεμβολές.

■ Ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές διαθέτουν προστασία από σήματα ραδιοσυχνότητας (RF). Ωστόσο, ενδέχεται κάποιες ηλεκτρονικές συσκευές να μην έχουν προστασία από σήματα RF που εκπέμπει το τηλέφωνό σας TETRA.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 20 cm (6 ") μεταξύ του ασύρματου τηλεφώνου χειρός και του βηματοδότη ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με το βηματοδότη. Οι συστάσεις αυτές είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας Ασύρματης Τεχνολογίας. Τα άτομα με βηματοδότη:

- πρέπει πάντοτε να κρατούν το τηλέφωνο TETRA σε απόσταση μεγαλύτερη από 20 cm (6 ") από το βηματοδότη τους όταν το τηλέφωνο TETRA είναι ενεργοποιημένο,
- δεν πρέπει να έχουν το τηλέφωνο TETRA σε τσέπη κοντά στο στήθος τους,
- πρέπει να χρησιμοποιούν το αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από το βηματοδότη τους για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών.
- Αν έχετε λόγο να υποψιάζεστε ότι υπάρχουν παρεμβολές, κλείστε το τηλέφωνό σας TETRA αμέσως.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποια ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Στην περίπτωση τέτοιας παρεμβολής, ίσως θελήσετε να συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών σύνδεσης.

Άλλες ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των κυψελοειδών τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της

ιατρικής συσκευής, για να συμπεράνετε αν προστατεύεται επαρκώς από εξωτερική ενέργεια RF ή αν έχετε ερωτήσεις. Κλείστε το τηλέφωνό σας TETRA σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες μπορεί να χρησιμοποιούν συσκευές οι οποίες θα μπορούσαν να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια RF.

Οχήματα

Τα σήματα RF μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία (π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων). Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του οχήματός σας. Πρέπει επίσης να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή οποιουδήποτε εξοπλισμού έχετε προσθέσει στο όχημά σας.

Χώροι με τοιχοκολλημένες οδηγίες

Κλείστε το τηλέφωνό σας TETRA σε χώρους όπου υπάρχει ανάλογη οδηγία τοιχοκολλημένη.

■ Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας TETRA όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει δύναμη εκρηκτική ατμόσφαιρα και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι σπithές σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος.

Συνιστάται στους χρήστες να απενεργοποιούν το τηλέφωνο TETRA όταν βρίσκονται σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (σταθμό εξυπηρέτησης). Υπενθυμίζεται στους χρήστες ότι πρέπει να τηρούν τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων (περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων), χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις.

Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο), οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων και οποιαδήποτε άλλη περιοχή στην οποία θα σας γινόταν κανονικά η σύσταση να σβήσετε τη μηχανή του οχήματός σας.

■ Οχήματα

Μόνο έμπειρο προσωπικό πρέπει να συντηρεί το τηλέφωνο TETRA ή να το εγκαθιστά σε όχημα. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή.

Ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι η ασύρματη συσκευή στο όχημά σας είναι τοποθετημένη και λειτουργεί σωστά.

Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο TETRA, τα μέρη του και τα εξαρτήματά του.

Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μην ξεχνάτε ότι ο αερόσακος διογκώνεται με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών συσκευών στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να ενεργοποιηθεί κάποιος αερόσακος και να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί.

Η χρήση του τηλεφώνου TETRA σε αεροσκάφη απαγορεύεται. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας TETRA πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων τηλεφώνων μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ επιπλέον μπορεί να είναι παράνομη.

Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες αυτές ενδέχεται να οδηγήσει σε προσωρινή αναστολή ή οριστική στέρηση των υπηρεσιών σύνδεσης από τον παραβάτη, νομικές κυρώσεις ή και τα δύο.

■ Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό:

Το παρόν τηλέφωνο TETRA, όπως και οποιοδήποτε άλλο ασύρματο τηλέφωνο, λειτουργεί χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Για το λόγο αυτόν, δεν μπορεί να εξασφαλιστεί για σύνδεση υπό από όλες τις συνθήκες. Συνεπώς, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε αποκλειστικά σε ασύρματα τηλέφωνα για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές (π.χ. επείγοντα ιατρικά περιστατικά).

Η πραγματοποίηση επείγουσών κλήσεων ενδέχεται να μην είναι δυνατή σε όλα τα ασύρματα τηλεφωνικά δίκτυα ή όταν είναι ενεργές ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες του τηλεφώνου TETRA. Συμβουλευτείτε σχετικά τους φορείς παροχής υπηρεσιών της περιοχής σας.

Επείγουσες κλήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο στη λειτουργία Δίκτυο. Αν το τηλέφωνο TETRA είναι στην άμεση λειτουργία, ενεργοποιήστε πρώτα τη λειτουργία Δίκτυο: πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**, **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**, **Ενεργή λειτουργία** και **Δίκτυο**.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε το τηλέφωνο TETRA, αν δεν είναι ενεργοποιημένο. Ελέγξτε την επαρκή ισχύ του σήματος.
2. Πατήστε  όσες φορές χρειάζεται (π.χ. για διακοπή μιας κλήσης ή για έξοδο από κάποιο μενού κ.λπ.) για να καθαρίσετε την οθόνη και να προετοιμάσετε το τηλέφωνο TETRA για κλήσεις.

3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή σας (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης). Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
4. Πατήστε το πλήκτρο .

Αν ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Συμβουλευτείτε αυτό τον οδηγό και τους φορείς παροχής υπηρεσιών κυψελοειδούς τηλεφωνίας της περιοχής σας.

Όταν εκτελείτε επείγουσες κλήσεις, μην ξεχνάτε να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια. Μην ξεχνάτε ότι το τηλέφωνό σας TETRA μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος – μην διακόπτετε την κλήση έως ότου σας επιτραπεί.

■ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΩΝ

Το σετ μικροφώνου-ακουστικού TETRA είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να μην υπερβαίνει τα όρια για την έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνότητων (RF) που συνιστώνται από τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες (INCIRP). Αυτά τα όρια αποτελούν τμήμα περιεκτικών κατευθυντήριων οδηγιών και καθορίζουν επιτρεπτά όρια ενέργειας ραδιοσυχνότητων για το γενικό πληθυσμό. Οι κατευθυντήριες οδηγίες αναπτύχθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς μέσω περιοδικής και εμπειρισταωμένης αξιολόγησης επιστημονικών μελετών. Στις κατευθυντήριες οδηγίες περιλαμβάνεται ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας σχεδιασμένο ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια του κοινού, ανεξαρτήτως ηλικίας και κατάστασης της υγείας.

Στο πρότυπο έκθεσης για σετ μικροφώνου-ακουστικού χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ, το οποίο καθορίζεται στις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, είναι $2,0 \text{ W/kg}^*$. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με το σετ μικροφώνου-

ακουστικού να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων.

Η μέγιστη τιμή ΣΕΑ για το συγκεκριμένο σετ μικροφώνου-ακουστικού, όπως καθορίστηκε κατά τον έλεγχο για χρήση στο αυτί, ήταν 0,52 W/kg. Αν και μπορεί να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιπέδων του ΣΕΑ για διαφορετικά προϊόντα και σε διαφορετικές θέσεις, όλα ανταποκρίνονται στις σχετικές διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες.

* Το όριο ΣΕΑ για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι 2,0 watt/kilogram (W/kg), ως μέση τιμή για δέκα γραμμάρια σωματικού ιστού. Οι κατευθυντήριες οδηγίες περιλαμβάνουν ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας, για την παροχή επιπλέον προστασίας του κοινού και για να λαμβάνονται υπόψη οποιεσδήποτε μεταβολές στις μετρήσεις. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς και το πρότυπο κάθε δικτύου.