


Οδηγός χρήσης του Ασύρματου Ακουστικού Boom (HS-4W)

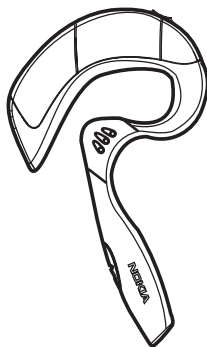

9311712

Τεύχος 1

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION, δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν HS-4W συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/EC. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0682

Πνευματική Ιδιοκτησία © 2004 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia" και "Nokia Connecting People" είναι σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιοσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Σε ορισμένες χώρες ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τη χρήση συσκευών Bluetooth. Για να βεβαιωθείτε, επικοινωνήστε με τις αρμόδιες εγχώριες υπηρεσίες.

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή	6
Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth	6
Κωδικός Bluetooth.....	7
2. Για να ξεκινήσετε	8
Επισκόπηση	8
Φορτιστές και μπαταρίες	9
Φόρτιση της μπαταρίας	10
Όταν η φόρτιση της μπαταρίας πέσει σε χαμηλά επίπεδα	11
Αντιστοίχιση του ακουστικού με ένα συμβατό τηλέφωνο.....	11
Αποσύνδεση του ακουστικού από το τηλέφωνο	12
Επανάληψη της σύνδεσης του ακουστικού στο συμβατό τηλέφωνο με το οποίο έχει γίνει ήδη αντιστοίχιση	13
Αντιμετώπιση προβλημάτων	13
3. Χρήση του ακουστικού	15
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ακουστικού	15
Τοποθέτηση του ακουστικού στο αυτί	16
Λειτουργίες κλήσης	16
Απάντηση και τερματισμός κλήσης.....	16
Αυτόματη απάντηση.....	17
Απόρριψη κλήσης	17
Επανάκληση του αριθμού που καλέσατε τελευταία.....	17
Σίγαση του ήχου μιας εισερχόμενης κλήσης.....	17
Φωνητική κλήση	17
Ρύθμιση της έντασης του ακουστικού	18
Εναλλαγή της κλήσης μεταξύ του τηλεφώνου και του ακουστικού.....	18

Χρήση του ακουστικού με περισσότερα από ένα τηλέφωνα με τα οποία έχει γίνει αντιστοίχιση	19
Επαναφορά του ακουστικού	20
4. Πληροφορίες για τις μπαταρίες.....	21
Φόρτιση και εκφόρτιση	21
Προφυλάξεις και συντήρηση	23

1. Εισαγωγή

Το Ασύρματο Ακουστικό Boom (HS-4W) μπορεί να συνδεθεί με συμβατό τηλέφωνο που υποστηρίζει την τεχνολογία Bluetooth. Αυτό σας επιτρέπει να κάνετε και να λαμβάνετε κλήσεις ενώ κινείστε ή βρίσκεστε στο γραφείο.

Πριν χρησιμοποιήσετε το ακουστικό, διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό χρήσης. Εκτός από τον παρόντα οδηγό χρήσης του Ασύρματου Ακουστικού Boom HS-4W, διαβάστε επίσης τον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου, ο οποίος παρέχει σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας και συντήρησης. Φυλάσσετε το ακουστικό μακριά από μικρά παιδιά.

■ Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth

Το Ασύρματο Ακουστικό Boom (HS-4W) είναι ειδικά σχεδιασμένο για συμβατά τηλέφωνα Nokia που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth. Ωστόσο, το ακουστικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε συσκευή συμβατές με Bluetooth οι οποίες υποστηρίζουν το κατάλληλο προφίλ για ακουστικό ή ανοικτή συνομιλία. (Το προφίλ είναι ένα σύνολο εντολών Bluetooth τις οποίες χρησιμοποιεί το τηλέφωνο για τον έλεγχο του ακουστικού.)

Η τεχνολογία Bluetooth καθιστά δυνατή τη σύνδεση συμβατών συσκευών επικοινωνίας χωρίς τη χρήση καλωδίων. Για τη σύνδεση Bluetooth, το τηλέφωνο και το ακουστικό δεν είναι απαραίτητο να έχουν οπτική επαφή, αλλά δεν θα πρέπει η μία συσκευή να βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 μέτρων από

την άλλη. Η σύνδεση μπορεί να υπόκειται σε παρεμβολές λόγω εμποδίων, όπως τοίχους ή άλλες ηλεκτρικές συσκευές.

Το Ασύρματο Ακουστικό Boom HS-4W συμμορφώνεται με την προδιαγραφή Bluetooth 1.1 και την υιοθετεί. Ωστόσο, η διαλειτουργικότητα του Ασύρματου Ακουστικού Boom HS-4W με άλλα προϊόντα που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth δεν είναι εγγυημένη δεδομένου ότι εξαρτάται από τη συμβατότητα των προϊόντων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του Ασύρματου Ακουστικού Boom HS-4W με άλλα προϊόντα που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.

■ Κωδικός Bluetooth

Χρειάζεστε έναν κωδικό Bluetooth για να αντιστοιχίσετε το ακουστικό με ένα συμβατό τηλέφωνο. Ο κωδικός είναι **0000**.


2. Για να ξεκινήσετε



Σημείωση: Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών. Τηρείτε τους περιορισμούς και να ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες που αφορούν τη χρήση ασύρματων συσκευών.

■ Επισκόπηση

Το ακουστικό περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.

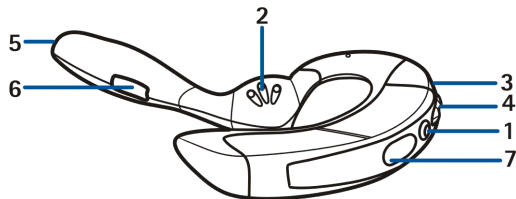

1 – Πλήκτρο λειτουργίας: Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το ακουστικό ή κάνει αποκοπή του ήχου της τρέχουσας κλήσης.

2 – Ηχείο: Μεταφέρει τη φωνή του συνομιλητή σας.

3 – Ενδεικτική λυχνία: Χρησιμοποιείται για την απεικόνιση της τρέχουσας κατάστασης του ακουστικού. Η ενδεικτική λυχνία μπορεί να ανάψει με κίτρινο, πράσινο ή κόκκινο χρώμα. Αν η λυχνία ανάψει με κίτρινο χρώμα, υπάρχει μια

ενεργή σύνδεση Bluetooth. Το πράσινο και το κόκκινο χρώμα της λυχνίας δηλώνουν την κατάσταση μιας κλήσης και τη φόρτιση.

4 – Πλήκτρο ελέγχου έντασης: Για την αύξηση ή τη μείωση της έντασης του ακουστικού κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

5 – Μικρόφωνο: Είναι ο δέκτης για τη φωνή σας.

6 – Πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης: Χρησιμοποιείται για την απάντηση σε μια κλήση ή τον τερματισμό της. Αυτό το πλήκτρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για φωνητικές κλήσεις, για την επανάκληση ενός αριθμού και για την εναλλαγή μιας ενεργής κλήσης μεταξύ του ακουστικού και του συμβατού τηλεφώνου.

7 – Υποδοχή φορτιστή

Πριν να χρησιμοποιήσετε το ακουστικό, θα πρέπει:

- Να φορτίσετε τη μπαταρία.
- Να αντιστοιχίσετε ένα συμβατό τηλέφωνο με το ακουστικό.

■ Φορτιστές και μπαταρίες

Ελέγξτε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτήν τη συσκευή. Το Ασύρματο Ακουστικό Boom HS-4W προορίζεται για χρήση με τους παρακάτω φορτιστές: ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12 και LCH-12.



Προειδοποίηση! Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και φορτιστές που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με το συγκεκριμένο εξάρτημα. Η χρήση μπαταρίας ή φορτιστή οποιουδήποτε άλλου τύπου ακυρώνει την ισχύ


οποιασδήποτε έγκρισης ή εγγύησης αφορά το συγκεκριμένο εξάρτημα και μπορεί να αποβεί επικίνδυνη.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων μπαταριών και φορτιστών, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.

Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από ένα εξάρτημα, πρέπει να κρατήσετε και να τραβήξετε το βύσμα και όχι το καλώδιο.

■ Φόρτιση της μπαταρίας

1. Συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή στο ακουστικό όπως φαίνεται στην Εικόνα 2. Πριν συνδέσετε το καλώδιο του φορτιστή στο ακουστικό, ανοίξτε το πτυσσόμενο κάλυμμα.

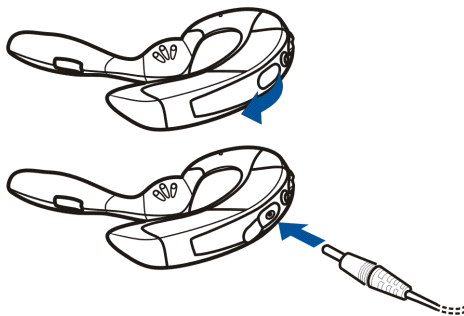

2. Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. Κατά τη φόρτιση, η ενδεικτική λυχνία ανάβει με κόκκινο χρώμα. Για την πλήρη φόρτιση

της μπαταρίας μπορεί να χρειαστούν έως και 2 ώρες και 45 λεπτά, ανάλογα με το φορτιστή.

3. Όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί, η ενδεικτική λυχνία ανάβει με πράσινο χρώμα. Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα και από το ακουστικό.

Όταν η φόρτιση της μπαταρίας πέσει σε χαμηλά επίπεδα

Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία διαθέτει αρκετή ενέργεια για διάρκεια συνομιλίας έως και 6 ώρες και διάρκεια αναμονής έως και 160 ώρες. (Στην κατάσταση αναμονής το ακουστικό είναι ενεργοποιημένο αλλά δεν πραγματοποιείται καμία κλήση.)

Όταν εξαντλείται η ισχύς της μπαταρίας, το ακουστικό εκπέμπει έναν σύντομο ήχο. Φορτίστε την μπαταρία με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω.

■ Αντιστοίχιση του ακουστικού με ένα συμβατό τηλέφωνο

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το συμβατό τηλέφωνο.
2. Ενεργοποιήστε το ακουστικό. Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι φορτισμένο.
3. Ενεργοποιήστε τη σύνδεση Bluetooth από το τηλέφωνο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου.
4. Ρυθμίστε το τηλέφωνο ώστε να ξεκινήσει η αναζήτηση συσκευών Bluetooth, σύμφωνα με τις οδηγίες του οδηγού χρήσης του τηλεφώνου.
5. Επιλέξτε το Nokia HS-4W από τη λίστα συσκευών.

6. Πληκτρολογήστε τον γενικό κωδικό 0000 για να επισημάνετε ("αντιστοιχίσετε") το ακουστικό και συνδέστε το στο τηλέφωνό σας.

Αν δεν έχετε προηγουμένως αντιστοιχίσει το ακουστικό με κάποιο άλλο τηλέφωνο, τότε μόλις εισάγετε τον κωδικό, το τηλέφωνό σας γίνεται το προεπιλεγμένο τηλέφωνο με το οποίο θα χρησιμοποιείται το ακουστικό.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα [Χρήση του ακουστικού με περισσότερα από ένα τηλέφωνα με τα οποία έχει γίνει αντιστοίχιση](#) στη σελίδα 19.

Το ακουστικό εκπέμπει έναν σύντομο ήχο και αρχίζει να αναβοσβήνει μια λυχνία με κίτρινο χρώμα που δηλώνει την ενεργοποίηση της σύνδεσης Bluetooth. Το ακουστικό θα πρέπει τώρα να εμφανίζεται στο μενού του τηλεφώνου από το οποίο μπορείτε να δείτε τις συσκευές Bluetooth που είναι αντιστοιχισμένες τη δεδομένη στιγμή με το συμβατό σας τηλέφωνο.

7. Τώρα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ακουστικό (ανατρέξτε στη σελίδα 15).

Αποσύνδεση του ακουστικού από το τηλέφωνο

Όταν, για παράδειγμα, θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια άλλη συσκευή Bluetooth, μπορείτε να αποσυνδέσετε το ακουστικό από το τηλέφωνό σας. Για να αποσυνδέσετε το ακουστικό:

- Απενεργοποιήστε το ακουστικό. Ή:
- Αποσυνδέστε το ακουστικό μέσω του μενού Bluetooth του τηλεφώνου. Ή:
- Μετακινήστε το ακουστικό σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 μέτρων από το τηλέφωνο.

Το ακουστικό αποσυνδέεται επίσης όταν η μπαταρία του ή μπαταρία του τηλεφώνου αδειάσει εντελώς.

Σημειώστε ότι για να αποσυνδέσετε το ακουστικό δεν είναι απαραίτητο να διαγράψετε την αντιστοίχιση. Όταν συνδέσετε ξανά ένα ακουστικό για το οποίο έχει γίνει ήδη αντιστοίχιση, δεν θα σας ζητηθεί ο κωδικός.

Επανάληψη της σύνδεσης του ακουστικού στο συμβατό τηλέφωνο με το οποίο έχει γίνει ήδη αντιστοίχιση

Για να επανασυνδέσετε το ακουστικό με το προεπιλεγμένο τηλέφωνο ή το τελευταίο τηλέφωνο που χρησιμοποιήθηκε, ενεργοποιήστε το ακουστικό. Εναλλακτικά, ενεργοποιήστε τη σύνδεση από το μενού Bluetooth του τηλεφώνου, σύμφωνα με τις οδηγίες του οδηγού χρήσης του τηλεφώνου.

Σημειώστε ότι όταν ενεργοποιήσετε το ακουστικό, η σύνδεση θα πραγματοποιηθεί αυτόματα μόνο εφόσον έχετε ρυθμίσει το τηλέφωνό σας να δέχεται αιτήσεις σύνδεσης Bluetooth χωρίς δική σας παρέμβαση. Στα τηλέφωνα Nokia αυτό γίνεται αλλάζοντας τις αντιστοιχισμένες συσκευές στο μενού Bluetooth.

■ Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να συνδέσετε το ακουστικό με το συμβατό τηλέφωνο, κάντε τα εξής:

- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth έχει ενεργοποιηθεί στο συμβατό τηλέφωνό σας.

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το ακουστικό και ότι έχει γίνει αντιστοίχιση με το συμβατό τηλέφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει την προηγούμενη σύνδεση Bluetooth από το τηλέφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό δεν βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 μέτρων από το τηλέφωνο και ότι μεταξύ τους δεν παρεμβάλλονται φυσικά εμπόδια, όπως τοίχοι, ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
- Ενδέχεται η λίστα του ακουστικού που περιέχει τις πληροφορίες αντιστοίχισης να είναι πλήρης. Το ακουστικό μπορεί να αποθηκεύσει πληροφορίες μέχρι και για 8 τηλέφωνα ταυτόχρονα. Αν η λίστα γεμίσει, μπορείτε να επαναφέρετε το ακουστικό στις αρχικές του ρυθμίσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα [Επαναφορά του ακουστικού](#) στη σελίδα 20.
- Εάν το ακουστικό δεν επανασυνδεθεί αυτόματα με το προεπιλεγμένο/τελευταίο τηλέφωνο που χρησιμοποιήθηκε, τότε πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **απάντησης/τερματισμού κλήσης**.

3. Χρήση του ακουστικού



Σημείωση: Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών. Τηρείτε τους περιορισμούς και να ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες που αφορούν τη χρήση ασύρματων συσκευών.


■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ακουστικού

Για να ενεργοποιήσετε το ακουστικό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **λειτουργίας** για 2 δευτερόλεπτα. Το ακουστικό εκπέμπει έναν σύντομο ήχο και η ενδεικτική λυχνία αρχίζει να αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα. Το χρώμα της ενδεικτικής λυχνίας γίνεται κίτρινο όταν το ακουστικό συνδεθεί σε ένα συμβατό τηλέφωνο.

Για να απενεργοποιήσετε το ακουστικό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **λειτουργίας** για 2 δευτερόλεπτα όταν δεν υπάρχει κλήση σε εξέλιξη. Το ακουστικό εκπέμπει έναν σύντομο ήχο και η ενδεικτική λυχνία γίνεται κόκκινη στιγμιαία.

Τοποθέτηση του ακουστικού στο αυτί

Τοποθετήστε το ακουστικό στο αυτί σας με τον τρόπο που απεικονίζεται στην Εικόνα 3.

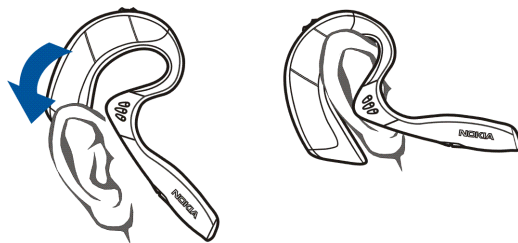

■ Λειτουργίες κλήσης

Όταν το ακουστικό είναι συνδεδεμένο στο τηλέφωνό σας, οι κλήσεις πραγματοποιούνται κανονικά, χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο. Σημειώστε ότι οι λειτουργίες κλήσης εξαρτώνται από το τηλέφωνο που χρησιμοποιείτε.

Απάντηση και τερματισμός κλήσης

Όταν λαμβάνετε μια κλήση, ακούγεται ο ήχος κλήσης από το ακουστικό.

Πατήστε το πλήκτρο **απάντησης/τερματισμού** για να απαντήσετε στην κλήση ή να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση.

Μπορείτε, επίσης, να απαντήσετε ή να τερματίσετε την κλήση χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο.

Αυτόματη απάντηση

Εάν, στο τηλέφωνό σας, έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτόματης απάντησης, το τηλέφωνο απαντά αυτόματα στις εισερχόμενες κλήσεις αφού χτυπήσει μία φορά και τις προωθεί στο ακουστικό.

Απόρριψη κλήσης

Όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση στην οποία δεν θέλετε να απαντήσετε, πατήστε το πλήκτρο **απάντησης/τερματισμού** δύο φορές στιγμιαία.

Επανάκληση του αριθμού που καλέσατε τελευταία

Πατήστε το πλήκτρο **απάντησης/τερματισμού** δύο φορές στιγμιαία, όταν δεν βρίσκεται σε εξέλιξη καμία κλήση.

Σίγαση του ήχου μιας εισερχόμενης κλήσης

Μπορείτε εάν θέλετε να κλείσετε τον ήχο μιας εισερχόμενης κλήσης πατώντας στιγμιαία το πλήκτρο **λειτουργίας**.

Φωνητική κλήση

Όταν δεν βρίσκεται σε εξέλιξη καμία κλήση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **απάντησης/τερματισμού** μέχρι να ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος που

σημαίνει ότι μπορείτε να προφέρετε το όνομα που θέλετε ("φράση"). Προφέρετε τη φράση. Το τηλέφωνο αναπαράγει τη φράση και στη συνέχεια καλεί τον αντίστοιχο αριθμό τηλεφώνου.

Μπορείτε, επίσης, να ενεργοποιήσετε τη φωνητική κλήση μέσω του τηλεφώνου σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη φωνητική κλήση, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου σας.

Σημειώστε ότι αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο αν το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

■ Ρύθμιση της έντασης του ακουστικού

Πατήστε το πλήκτρο **ελέγχου έντασης** για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου.

■ Εναλλαγή της κλήσης μεταξύ του τηλεφώνου και του ακουστικού

Μπορείτε να μεταφέρετε την ενεργή κλήση από το ακουστικό στη συμβατή συσκευή και αντίστροφα. Για να μεταφέρετε την κλήση από το ακουστικό στο τηλέφωνο και αντίστροφα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **απάντησης/τερματισμού** ή χρησιμοποιήστε την αντίστοιχη λειτουργία στο τηλέφωνό σας.

■ Χρήση του ακουστικού με περισσότερα από ένα τηλέφωνα με τα οποία έχει γίνει αντιστοίχιση

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το ακουστικό, πρέπει να έχει γίνει αντιστοίχιση του συμβατού τηλεφώνου με το ακουστικό. Το ακουστικό μπορεί να αντιστοιχιστεί με έως και 8 συμβατά τηλέφωνα, αλλά δεν μπορεί να συνδεθεί με περισσότερα από ένα τηλέφωνα ταυτόχρονα.

Το τηλέφωνο με το οποίο έγινε η πρώτη αντιστοίχιση του ακουστικού αποκαλείται "προεπιλεγμένο τηλέφωνο". Το τηλέφωνο το οποίο χρησιμοποιήθηκε τελευταίο με το ακουστικό αποκαλείται "τελευταίο τηλέφωνο".

Σε περίπτωση που το ακουστικό ενεργοποιηθεί σε απόσταση μικρότερη των 10 μέτρων από περισσότερα του ενός τηλέφωνα με τα οποία έχει ήδη γίνει αντιστοίχιση, τότε το ακουστικό επιχειρεί σύνδεση με το "προεπιλεγμένο τηλέφωνο" μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα.

Σε περίπτωση που το ακουστικό δεν μπορέσει να συνδεθεί με το "προεπιλεγμένο τηλέφωνο" (για παράδειγμα, το τελευταίο είναι απενεργοποιημένο ή ο χρήστης απέρριψε τη σύνδεση), τότε επιχειρεί σύνδεση με το "τελευταίο τηλέφωνο" μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα. Εάν το ακουστικό δεν συνδεθεί αυτόματα με το προεπιλεγμένο ή το τελευταίο τηλέφωνο που χρησιμοποιήθηκε, τότε πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **απάντησης/τερματισμού κλήσης**.

Αν το ακουστικό δεν μπορεί να συνδεθεί με κανένα από αυτά τα τηλέφωνα, μπορεί να εντοπιστεί από άλλα τηλέφωνα όσο η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα.

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το ακουστικό με ένα τηλέφωνο με το οποίο έχει γίνει ήδη αντιστοίχιση, αλλά δεν είναι το "προεπιλεγμένο τηλέφωνο" ή το

"τελευταίο τηλέφωνο", πραγματοποιήστε τη σύνδεση χρησιμοποιώντας το μενού Bluetooth του τηλεφώνου.

■ Επαναφορά του ακουστικού

Μπορείτε να επαναφέρετε το ακουστικό στις αρχικές ρυθμίσεις όταν, για παράδειγμα, θέλετε να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο χρήστη. Η επαναφορά του ακουστικού ακυρώνει όλες τις ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών αντιστοίχισης. Για να επαναφέρετε το ακουστικό:

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **λειτουργίας** και το επάνω μέρος του πλήκτρου **ελέγχου έντασης** για 10 δευτερόλεπτα. Όταν γίνει η επαναφορά, το ακουστικό εκπέμπει δύο σύντομους ήχους και η ενδεικτική λυχνία ανάβει εναλλακτικά με κόκκινο και πράσινο χρώμα για μερικά δευτερόλεπτα.

4. Πληροφορίες για τις μπαταρίες

Το ακουστικό τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Φροντίζετε την μπαταρία και τηρείτε τις οδηγίες που αναγράφονται παρακάτω.

■ Φόρτιση και εκφόρτιση

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να εκφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν περιοριστεί σημαντικά ο χρόνος λειτουργίας (ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής) σε σχέση με το σύννηθες, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου και επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με φορτιστές εγκεκριμένους από τον κατασκευαστή. Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε. Μην αφήνετε την μπαταρία συνδεδεμένη με το φορτιστή περισσότερο από μία εβδομάδα, διότι η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν αφαιρεθεί αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να επιδράσουν δυσμενώς στην ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας σας.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση.

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Μη βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαιο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο (νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό) φέρεi σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και τον αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας (μεταλλικές ταινίες στην πίσω πλευρά της

μπαταρίας), για παράδειγμα όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη σας ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήνετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνετε τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59° F και 77° F). Το ακουστικό μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά εάν η μπαταρία του είναι πολύ θερμή ή πολύ ψυχρή, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0° C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά!

Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους εγχώριους κανονισμούς (π.χ. με ανακύκλωση). Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Το ακουστικό αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να το μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι συστάσεις που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε οποιεσδήποτε υποχρεώσεις προκύπτουν από την εγγύηση και να αξιοποιήσετε το προϊόν αυτό για πολλά χρόνια.

- Φυλάσσετε όλα τα εξαρτήματα μακριά από μικρά παιδιά.
- Διατηρείτε το ακουστικό στεγνό. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το ακουστικό σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να υποστούν βλάβη τα κινητά μέρη του.
- Μην αποθηκεύετε το ακουστικό σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να λειώσουν ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε το ακουστικό σε ψυχρούς χώρους. Όταν η θερμοκρασία του ανέβει (στη φυσιολογική της τιμή), μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό και να καταστρέψει τα ολοκληρωμένα κυκλώματα.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το ακουστικό. Επεμβάσεις από μη ειδικευμένο προσωπικό ενδέχεται να προξενήσουν βλάβη.
- Μη ρίχνετε και μη κτυπάτε το ακουστικό και αποφεύγετε τους έντονους κραδασμούς. Βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων.
- Μη χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το ακουστικό.

- Μη βάφετε το ακουστικό. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.

Αν το ακουστικό δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε το στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Το αρμόδιο προσωπικό θα σας βοηθήσει και, αν είναι απαραίτητο, θα αναλάβει την επισκευή.