

دليل المستخدم لهاتف Nokia X2-00

١٧	كتابة نص	المحتويات
١٧	أوضاع إدخال النص	
١٧	الإدخال التقليدي للنص	٤
١٨	الإدخال التنبؤي للنص	
١٨	التنقل داخل القوائم	٦
١٨		معلومات عن الجهاز
١٩	الرسائل	٦
١٩	الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة	٦
٢٠	بريد خدمة Nokia Messaging	٧
٢١	الرسائل الفورية بخدمة Nokia Messaging	٧
٢١	رسائل فلاش	٧
٢١	رسائل Nokia Xpress الصوتية	٧
٢٢	الرسائل الصوتية	٧
٢٢	ضبط الرسالة	٧
٢٢	الأسماء	٨
٢٢		
٢٣	السجل	٩
٢٣		بدء التشغيل
٢٣	الموسيقى	٩
٢٣	مشغل الوسائط	٩
٢٤	راديو FM	٩
٢٥	الكاميرا والفيديو	١٠
٢٥		إدخال البطارية
٢٦	الصور	١٠
٢٦		إدخال بطاقة SIM
٢٧	الضبط	١١
٢٧	الأوضاع	١١
٢٧	النغمات	١١
		أدخل بطاقة ذاكرة
		التشغيل أو إيقاف التشغيل
		شحن البطارية
		الشاشة
		الشاشة الرئيسية
		قفل لوحة المفاتيح
		هوائي GSM
		ضوء الفلاش
		الملحقات
		١٦
		المكالمات
		إجراء مكالمة والرد عليها
		مكبر الصوت
		اختصارات الاتصال

٢٧	الشاشة
٢٧	الوقت والتاريخ
٢٨	الاختصارات
٢٨	التزامن والنسخ الاحتياطي
٢٨	التوصيل
٣٠	المكالمات والهاتف
٣٠	الأجهزة الملحقة
٣١	التهيئة
٣١	استعادة إعدادات المصنع

٣١	التطبيقات
٣١	المنبه
٣٢	المعرض
٣٢	الملحقات
٣٢	مُسجل الصوت

٣٣	الويب أو شبكة الإنترنت
٣٣	الاتصال بخدمة ويب

٣٣	زيارة Ovi
-----------	------------------

٣٤	خدمات SIM
-----------	------------------

٣٤	تلميحات خضراء
٣٤	ترشيد الطاقة
٣٤	إعادة التدوير

٣٥	معلومات المنتج والسلامة
-----------	--------------------------------

٤٢	الفهرس
-----------	---------------

السلامة

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفاً للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

الاستعمال الآمن

لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.



السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش

تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة

اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف داخل الطائرة أو أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية أو الوقود أو المواد الكيماوية أو مناطق التفجيرات.



الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



الملحقات والبطاريات

استخدم الملحقات والبطاريات المعتمدة فقط. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



هاتفك ليس مقاومًا للماء. فحافظ على بقائه جافًا.



معلومات عامة

معلومات عن الجهاز

الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكات EGSM بنطاقات التردد 850 و900 و1800 و1900 ميگاهرتز. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من المعلومات عن الشبكات.

قد تكون هناك علامات مرجعية وارتباطات مثبتة مسبقاً على جهاز تتعلق بمواقع إنترنت خاصة بجهة خارجية، وقد تسمح لك بالوصول إلى مواقع الأطراف الخارجية. لا تتبع هذه المواقع Nokia، ولا تقر Nokia هذه المواقع أو تتحمل أي مسؤولية تجاهها. في حالة دخولك إلى هذه المواقع، اتخذ كافة الاحتياطات الخاصة بالأمان أو المحتوى.

تحذير:

لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز، ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظوراً أو عندما قد يسبب تشويشاً أو خطراً.

عند استخدام هذا الجهاز، عليك مراعاة كافة القوانين، واحترام التقاليد المحلية وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق الطبع والنشر. قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل بعض الصور والقطع الموسيقية والمحتويات الأخرى.

قم بعمل نُسخ احتياطية أو احتفظ بسجل مكتوب لجميع المعلومات المهمة المخزنة في جهازك.

عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

قد تختلف الصور الموجودة بهذا الدليل عن الصور المعروضة بالهاتف لديك.

راجع دليل المستخدم للحصول على معلومات أخرى مهمة حول جهازك.

خدمات الشبكة

قبل استعمال الجهاز عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. قد لا تكون الميزات متوفرة في جميع الشبكات، وقد تطلب الميزات الأخرى منك أن تقوم بإعداد ترتيبات معينة مع مزود الخدمة لديك لاستخدام خدمات الشبكة. تتضمن خدمات الشبكة نقل البيانات. ارجع إلى مزود الخدمة الخاص بك للتعرف على التفاصيل المتعلقة برسوم الشبكة المحلية، ورسوم التجوال في نطاق الشبكات الأخرى. يمكن أو يوضح لك مزود الخدمة التكاليف المفترض دفعها. قد تكون هناك قيود مفروضة على الشبكة تؤثر على كيفية استخدام بعض الميزات الخاصة بهذا الجهاز، وقد تتطلب تلك الميزات دعم الشبكة، مثل الدعم لتقنيات مثل بروتوكولات WAP 2.0 (SSL و HTTP) والتي تعمل على بروتوكولات TCP/IP والحروف التي تعتمد على اللغة.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يتوفر بجهازك أيضاً عناصر مخصصة مثل أسماء القوائم وترتيب القوائم والرموز.

الذاكرة المشتركة

يُمكن أن تشترك الميزات التالية الموجودة بالهاتف في استخدام الذاكرة المشتركة وهي: رسائل الوسائط المتعددة (MMS) وتطبيق البريد الإلكتروني والرسائل الفورية. قد يتسبب استخدام واحدة أو أكثر من هذه الخصائص في تقليل حجم الذاكرة المتاحة لبقية الخصائص. إذا ظهرت رسالة على هاتفك توضح أن الذاكرة ممتلئة، قم بحذف بعض المعلومات المخزنة في الذاكرة المشتركة.

رموز الوصول

يساعد رمز الحماية على حماية جهازك من الاستخدام غير المسموح به. الرمز المحدد مسبقاً هو 12345. يمكنك إنشاء الرمز وتغييره وضبط الجهاز لطلب الرمز. احتفظ بالرمز في مكان سري وآمن بعيداً عن الجهاز. إذا نسيت الرمز وكان الجهاز مقفلاً، فسيحتاج الجهاز إلى الخدمة. قد يتم تحصيل رسوم إضافية وقد تُحذف جميع البيانات الشخصية بجهازك. لمزيدٍ من المعلومات، اتصل بأحد منافذ Nokia Care أو بوكيل الأجهزة لديك.

يعمل رمز PIN المزود مع بطاقة SIM على حمايتها من الاستخدام غير المصرح به. يتطلب الوصول إلى خدمات معينة إدخال رمز PIN2 المزود مع بعض بطاقات SIM. وفي حالة إدخال رمز PIN أو PIN2 غير صحيح ثلاث مرات متتالية، يُطلب منك إدخال رمز PUK أو PUK2. فإن لم يكونا لديك، فاتصل بمزود الخدمة.

يلزم توفير رمز PIN الخاص بالوحدة للوصول إلى المعلومات الموجودة في وحدة حماية بطاقة SIM لديك. وقد يلزم توفير رمز PIN الخاص بالتوقيع عند استخدام التوقيع الرقمي. يلزم إدخال كلمة السر الحظر عند استخدام خدمة حظر المكالمات.

لضبط كيفية استخدام الجهاز لرموز الوصول وإعدادات الأمان، حدد القائمة < الضبط > الحماية.

تحديثات البرامج

حول تحديثات البرامج والتطبيقات

بتحديثات برامج وتطبيقات الجهاز، يمكنك الحصول على ميزات جديدة ووظائف محسنة لجهازك. كما يعمل تحديث البرامج على تحسين أداء الجهاز أيضاً.

ومن المستحسن عمل نسخة احتياطية من بياناتك الشخصية قبل تحديث برامج الجهاز.

تحذير:

إذا قمت بتثبيت تحديث برنامج، لا يمكنك استخدام الجهاز حتى تعمل مكالمات طوارئ حتى يتم انتهاء التثبيت وإعادة تشغيل الجهاز. تأكد من عمل نسخ احتياطية من البيانات قبل قبول تثبيت التحديث.

قد يتضمن تنزيل تحديثات البرامج إرسال مقادير كبيرة من البيانات (خدمة شبكة).
تأكد من أن بطارية الهاتف مشحونة على نحو كاف، أو قم بتوصيل جهاز الشحن قبل بدء التحديث.
بعد تحديث برامج الجهاز أو تطبيقاته، لم تعد الإرشادات الواردة في دليل المستخدم محدثة.

تحديث برامج الجهاز باستخدام الكمبيوتر

يمكنك استخدام تطبيق الكمبيوتر Nokia محدث برامج لتحديث برامج جهازك. لتحديث برامج جهازك، يلزمك جهاز كمبيوتر متوافق واتصال إنترنت عالي السرعة وكبل بيانات USB متوافق لتوصيل جهازك بالكمبيوتر.

للحصول على مزيد من المعلومات حول التطبيق "Nokia محدث برامج" وتنزيله، انتقل إلى www.nokia.com/softwareupdate.

تحديث البرامج عبر الأثير

قد يرسل مزود الخدمة تحديثات برامج الجهاز إلى جهازك مباشرة عبر الأثير (خدمة الشبكة). قد لا يتوافر هذا الخيار، حسب طراز جهازك.

قد يتضمن تنزيل تحديثات البرامج إرسال مقادير كبيرة من البيانات (خدمة شبكة).
تأكد من أن بطارية الهاتف مشحونة على نحو كاف، أو قم بتوصيل جهاز الشحن قبل بدء التحديث.

تحذير:

في حالة تثبيت تحديث لبرنامج، لا يمكنك استخدام الجهاز حتى لإجراء مكالمات الطوارئ، إلى أن يكتمل التثبيت وتتم إعادة تشغيل الجهاز. تأكد من نسخ البيانات احتياطياً قبل قبول تثبيت التحديث.

طلب تحديث برنامج

- ١ اختر القائمة > الضبط ثم الهاتف > تحديثات الهاتف.
 - ٢ لعرض إصدار البرنامج الحالي والتحقق ما إذا كان التحديث مطلوبًا، اختر تفاصيل البرنامج الحالي.
 - ٣ اختر تنزيل برامج الهاتف، واتبع الإرشادات.
 - ٤ في حالة إلغاء التثبيت بعد التنزيل، لبدء التثبيت، اختر تثبيت تحديث البرنامج.
- قد يستغرق تحديث البرامج عدة دقائق. في حالة ظهور مشاكل في التثبيت، اتصل بمزود الخدمة.

الدعم

عندما تريد معرفة المزيد حول كيفية استخدام المنتج أو تكون غير متأكد من كيفية عمل جهازك، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/support، أو باستخدام جهاز هاتف محمول، انتقل إلى الموقع www.nokia.mobi/support.


وإذا لم يؤدي ذلك إلى حل المشكلة، فقم بإحدى الخطوات التالية:

- بدء تشغيل الجهاز: قم بإيقاف تشغيل الجهاز وإخراج البطارية. وبعد دقيقة تقريباً، ضع البطارية في مكانها وقم بتشغيل الجهاز.
- استعادة ضبط المصنع الأصلي.
- تحديث برامج الجهاز.

وإذا ظلت المشكلة قائمة، فقم بالاتصال بـ Nokia للحصول على خيارات الإصلاح. انتقل إلى www.nokia.com/repair. قبل إرسال جهازك للإصلاح، قم دائماً بإجراء نسخ احتياطي للبيانات الموجودة على جهازك.


بدء التشغيل

المفاتيح والأجزاء

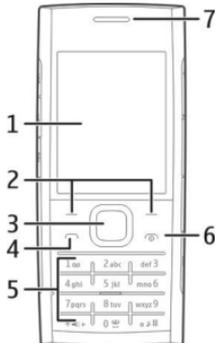	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>الشاشة</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>مفاتيح الاختيار</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>مفتاح Navi™ (مفتاح التنقل)</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>مفتاح الاتصال</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>لوحة المفاتيح</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>مفتاح الإنهاء/التشغيل</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>سماعة الأذن</td> <td>7</td> </tr> </tbody> </table>	الشاشة	1	مفاتيح الاختيار	2	مفتاح Navi™ (مفتاح التنقل)	3	مفتاح الاتصال	4	لوحة المفاتيح	5	مفتاح الإنهاء/التشغيل	6	سماعة الأذن	7
الشاشة	1														
مفاتيح الاختيار	2														
مفتاح Navi™ (مفتاح التنقل)	3														
مفتاح الاتصال	4														
لوحة المفاتيح	5														
مفتاح الإنهاء/التشغيل	6														
سماعة الأذن	7														

	8	منفذ توصيل سماعة الرأس
	9	منفذ توصيل الشاحن
	10	منفذ USB
	13-11	مفاتيح الموسيقى
	14	فلاش الكاميرا
	15	مكبر الصوت
	16	العدسة
	17	مفتاحا مستوى الصوت
	18	فتحة بطاقة الذاكرة
19	مفتاح الالتقاط	


إدخال البطارية

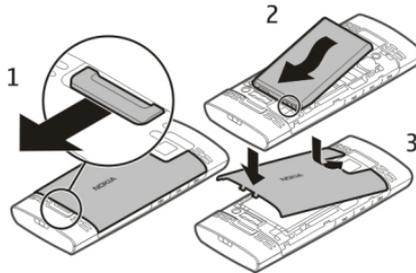

- ١ قم بإزالة الغطاء الخلفي.
- ٢ قم بضغط محاذاة نقاط تلامس البطارية وأدخل البطارية.
- ٣ استبدل الغطاء الخلفي.

إدخال بطاقة SIM

يمكن أن تتلف بطاقة SIM ومواضع التماس بها بسهولة بفعل الخدش أو الثني؛ لذا كن حذرًا عند التعامل مع البطاقة أو إدخالها أو إزالتها.

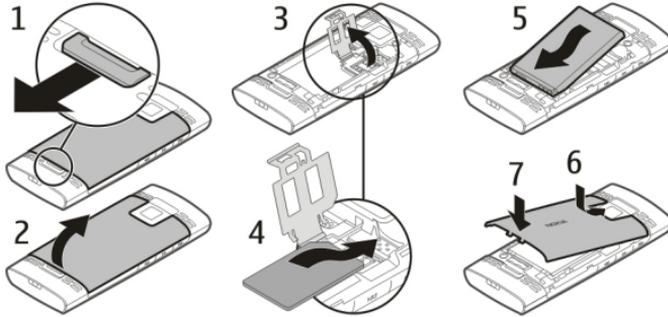


- ١ قم بإزالة الغطاء الخلفي والبطارية.
- ٢ افتح حامل بطاقة SIM.
- ٣ أدخل بطاقة SIM في الحامل، بحيث يكون سطح التماس موجهًا لأسفل.
- ٤ أغلق حامل البطاقة.
- ٥ أعد وضع البطارية والغطاء الخلفي في مكانهما.

أدخل بطاقة ذاكرة



قم فقط باستخدام بطاقات microSD متوافق والمعتمد من قبل شركة Nokia للاستخدام مع هذا الهاتف. تستخدم Nokia مواصفات تصنيع معتمدة لبطاقات الذاكرة، ولكن بعض الأنواع قد لا تتوافق تمامًا مع هذا الجهاز. قد تؤدي البطاقات غير المتوافقة إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.

يدعم الجهاز بطاقات microSD تصل سعتها إلى 16 جيجا بايت. يجب ألا يتجاوز حجم الملف الواحد 2 جيجابايت.

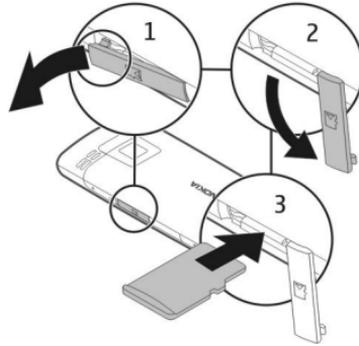

- ١ افتح غطاء فتحة بطاقة الذاكرة.
- ٢ اسحب الغطاء جانباً.
- ٣ أدخل بطاقة الذاكرة في الفتحة بحيث يكون سطح التماس موجهًا لأسفل.
- ٤ أغلق غطاء فتحة بطاقة الذاكرة.

التشغيل أو إيقاف التشغيل

اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل.


شحن البطارية

تم شحن بطايرتك بشكل جزئي في المصنع. في حالة إشارة الجهاز إلى انخفاض مستوى الشحن، افعل ما يلي:



- ١ صل الشاحن بمأخذ الحائط
- ٢ قم بتوصيل الشاحن بالجهاز.
- ٣ عند إشارة الجهاز إلى اكتمال الشحن، افصل الشاحن عن الجهاز، ومن ثم عن مأخذ الحائط.

أنت لا تحتاج إلى شحن البطارية لفترة زمنية محددة، كما يمكنك استخدام الجهاز أثناء الشحن. إذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على الشاشة أو تتمكن من إجراء أية مكالمات.

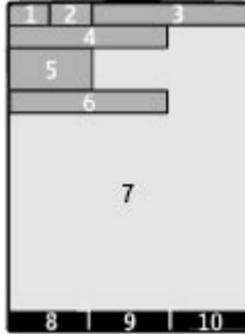

- 1 قوة الإشارة للشبكة الخلوية
- 2 حالة شحن البطارية
- 3 المؤشرات
- 4 اسم الشبكة أو شعار المُشغّل
- 5 الساعة
- 6 التاريخ (في حالة عدم تنشيط وضع الشاشة الرئيسية)
- 7 الشاشة
- 8 وظيفة مفتاح الاختيار الأيسر
- 9 وظيفة مفتاح الانتقال
- 10 وظيفة مفتاح الاختيار الأيمن

يمكنك تغيير وظيفة مفتاحي الاختيار الأيسر والأيمن. انظر "الاختصارات"، ص ٢٨.

الشاشة الرئيسية

في الشاشة الرئيسية، يمكنك إنشاء اختصارات لتطبيقاتك المفضلة.
حدد القائمة > الضبط والشاشة > الشاشة الرئيسية.

تنشيط الشاشة الرئيسية

حدد وضع الشاشة الرئيسية > تشغيل.

تنظيم الشاشة الرئيسية وتخصيصها

حدد تخصيص العرض.

اختيار المفتاح المستخدم في تنشيط الشاشة الرئيسية
حدد مفتاح الشاشة الرئيسية.

الانتقال في الشاشة الرئيسية
انتقل لأعلى أو لأسفل للانتقال في القائمة، وحدد اختيار، أو عرض، أو تعديل. تشير الأسهم إلى توفر معلومات إضافية.

إيقاف التنقل
حدد خروج.

قفل لوحة المفاتيح

لمنع الضغط على المفاتيح بطريقة غير مقصودة، حدد القائمة واضغط على * في غضون ٣.٥ ثانية لقفل لوحة المفاتيح.

ولإلغاء قفل لوحة المفاتيح، حدد إلغاء قفل واضغط على * في غضون ١.٥ ثانية. في حالة تنشيط حارس المفاتيح، أدخل رمز الحماية عند طلبه.

لضبط لوحة المفاتيح على القفل تلقائيًا بعد مدة زمنية محددة في حالة عدم استخدام الجهاز، اختر القائمة > الضبط > الهاتف > قفل المفاتيح آلياً > تشغيل.

للرد على إحدى المكالمات عندما تكون لوحة المفاتيح مقفلة، اضغط على مفتاح الاتصال. عندما تنتهي المكالمة أو ترفضها، تقفل لوحة المفاتيح الرقمية تلقائيًا.

عندما يكون الهاتف أو لوحة المفاتيح مغلقة، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

هوائي GSM



قد يكون لهاتفك هوائيان؛ هوائي داخلي وهوائي خارجي. تجنب ملامسة منطقة الهوائي بغير داع أثناء الإرسال أو الاستقبال. يؤثر لمس أجهزة الهوائي على جودة الاتصالات، وقد يؤدي إلى استهلاك الهاتف لمستوى أكبر من الطاقة أثناء التشغيل، وقد يتسبب في تقليل عمر البطارية.

يوضح المثال منطقة هوائي GSM مميزة بلون رمادي.

ضوء الفلاش


يمكن استخدام فلاش الكاميرا كضوء فلاش. لتشغيل ضوء الفلاش أو إيقاف تشغيله، اضغط مع الاستمرار على * في الشاشة الرئيسية.

لا تطلق ضوء الفلاش في أعين أي شخص.

الملحقات

توصيل كبل USB

افتح غطاء منفذ توصيل USB ، ثم قم بتوصيل كبل USB بالجهاز.

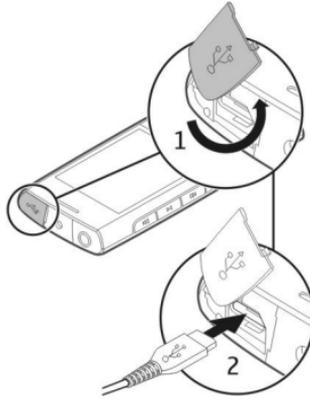

توصيل سماعة الرأس

تحذير:


إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلبًا على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر.

عند توصيل أي جهاز خارجي أو سماعة رأس - غير تلك المعتمدة من Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز - بمنفذ توصيل Nokia AV؛ يرجى الانتباه الشديد لمستويات الصوت.

لا تقم بتوصيل منتجات تصدر إشارة خرج، فقد يؤدي هذا إلى تلف الجهاز. لا تقم بتوصيل أي مصدر فولت بمنفذ توصيل Nokia AV.



وضع الرباط

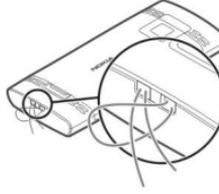

المكالمات

إجراء مكالمة والرد عليها

إجراء مكالمة

أدخل رقم الهاتف، بما في ذلك رمز الدولة والمنطقة عند الضرورة، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

الرد على مكالمة واردة

اضغط على مفتاح الاتصال.

رفض مكالمة

اضغط على مفتاح الإنهاء.

ضبط مستوى الصوت

أثناء إجراء مكالمة هاتفية، استخدم مفتاح مستوى الصوت.

مكبر الصوت

إذا كان متوفرًا، يمكنك تحديد مايك أو الهاتف لاستخدام مكبر الصوت أو سماعة الأذن الموجودة بالهاتف أثناء المكالمة.

تحذير:

إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. استمع إلى الموسيقى بصوت معتدل، ولا تحمل الجهاز بالقرب من أذنك في حالة استخدام مكبر الصوت.

اختصارات الاتصال

تخصيص مفتاح رقمي لرقم هاتف

اختر القائمة < الأسماء > المزيد < الاتصال السريع، ثم انتقل إلى الرقم المطلوب (٢-٩)، واختر تخصيص. أدخل رقم الهاتف المطلوب، أو اختر بحث واختر أحد الأسماء المحفوظة.

تنشيط الاتصال السريع
اختر القائمة > الضبط > المكالمات > الاتصال السريع > تشغيل.

إجراء مكالمة باستخدام الاتصال السريع
في الشاشة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على المفتاح الرقمي المطلوب.

كتابة نص

أوضاع إدخال النص

لإدخال نص، على سبيل المثال، عند كتابة رسائل، يمكنك استخدام الإدخال التقليدي للنص أو إدخال النص التنبئي.

يشير abc و ABC إلى حالات الأحرف. ويشير 123 إلى وضع الأرقام.

التبديل بين أوضاع إدخال النص
اختر مع الاستمرار خيارات. ليست جميع اللغات مدعومة بإدخال النص التنبئي.

التبديل بين حالات الأحرف
اضغط على #.

التبديل بين وضعي الأحرف والأرقام
اضغط مع الاستمرار على #.

ضبط لغة الكتابة
حدد خيارات > المزيد > لغة الكتابة.

الإدخال التقليدي للنص

كتابة كلمة

اضغط على أحد مفاتيح الأرقام، من ٢ إلى ٩، بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب. تعتمد الحروف المتاحة على لغة الكتابة المختارة. إذا كان الحرف التالي المطلوب إدخاله يقع على نفس المفتاح مثل الحرف الحالي، فانتظر حتى يظهر المؤشر ثم أدخل الحرف.

إدراج علامات الترقيم الشائعة
اضغط على 1 بشكل متكرر.

إدراج الأحرف الخاصة
اضغط على * ثم حدد حرفًا من القائمة.

إدراج مسافة
اضغط على 0.

الإدخال التنبؤي للنص

يعتمد الإدخال التنبؤي للنص على قاموس مضمن بالهاتف يمكن إضافة كلمات جديدة إليه أيضًا.

كتابة كلمة

اضغط على مفاتيح الأرقام من 2 إلى 9. اضغط على كل مفتاح مرة واحدة فقط لكتابة حرف واحد.

تأكيد كلمة

انتقل يمينًا، أو اضغط على 0 لإضافة مسافة.

اختيار الكلمة الصحيحة

إذا لم تكن الكلمة المقترحة صحيحة، فاضغط على * بصورة متكررة، واختر الكلمة المناسبة من القائمة.

إضافة كلمة إلى القاموس

إذا ظهرت العلامة ؟ بعد الكلمة، فهذا يعني أن الكلمة المراد كتابتها ليست موجودة في القاموس. ولإضافة الكلمة إلى القاموس، حدد هجاء. أدخل الكلمة باستخدام الإدخال التلقائي للنص، وحدد حفظ.

كتابة كلمة مركبة

اكتب الجزء الأول من الكلمة ثم انتقل يمينًا لتأكيدھا. واكتب الجزء الثاني من الكلمة ثم قم بالتأكيد مرة أخرى.

التنقل داخل القوائم

يتم تجميع وظائف الجهاز في قوائم. ولن يتم هنا وصف كافة وظائف القوائم أو عناصر الخيارات. في الشاشة الرئيسية، حدد القائمة وحدد القائمة المطلوبة والقائمة الفرعية.

الخروج من المستوى الحالي بالقائمة
حدد خروج أو رجوع.

العودة إلى الشاشة الرئيسية
اضغط على مفتاح الإنهاء.

تغيير طريقة عرض القائمة
حدد القائمة < خيارات > عرض قائمة رئيسية.

يمكنك إرسال الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة والرسائل الصوتية ورسائل فلاش واستقبالها. يمكنك كذلك التعامل مع البريد. يمكن استخدام خدمات الرسائل فقط إذا كان مزود الشبكة أو مزود الخدمة يدعم تلك الخدمات.

الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة

يمكنك إنشاء رسالة وإرفاق صورة، على سبيل المثال، بشكل اختياري. يقوم هاتفك آلياً بتغيير الرسالة النصية إلى رسالة وسائط متعددة عند إرفاق أحد الملفات.

رسائل نصية

يُدمج الهاتف رسائل نصية تشتمل على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقاً لذلك. تشغل الحروف التي تحتوي على علامات الإعراب أو العلامات الأخرى وبعض خيارات اللغات مساحة أكبر، مما يُحدِّد من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

يتم عرض العدد الإجمالي للرموز المتبقية وعدد الرسائل المطلوبة للإرسال.

لإرسال الرسائل، يجب تخزين رقم مركز الرسائل الصحيح بجهازك. عادةً، يتم ضبط هذا الرقم بشكل افتراضي من خلال بطاقة SIM.

لضبط الرقم يدوياً، قم بإجراء ما يلي:

- ١ حدد القائمة < الرسائل > المزيد < ضبط الرسائل > رسائل نصية < مركز الرسائل.
- ٢ أدخل الاسم والرقم اللذين يقوم مزود الخدمة بتوفيرهما.

رسائل الوسائط المتعددة

يمكن أن تحتوي رسالة الوسائط المتعددة على نص، وصور، ومقاطع صوت، أو مقاطع فيديو.

يمكن فقط للهواتف التي توفر الميزات المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استناداً إلى جهاز الاستقبال.

ربما تحدد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة (MMS). وإذا تجاوزت الصورة المُدرجة الحد المسموح به، فربما يقوم الهاتف بتصغيرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة (MMS).

هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تُلحق أضراراً بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

لمعرفة مدى توفر خدمة رسائل الوسائط المتعددة (MMS) والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة.

إنشاء رسالة

١ اختر القائمة < الرسائل > إنشاء رسالة.

٢ اكتب رسالتك.

لإدخال رمز خاص أو ابتسامة، حدد خيارات < إدراج رمز.

لإرفاق كائن بالرسالة، حدد خيارات < إدراج كائن. يتغير نوع الرسالة تلقائيًا إلى رسالة وسائط متعددة.

٣ لإضافة مستلمين، حدد إرسال لـ ومستلم.

لإدخال رقم هاتف أو عنوان بريد يدويًا، حدد الرقم أو البريد. أدخل رقم هاتف، أو حدد البريد وأدخل عنوان بريد.

٤ حدد إرسال.

يتم تمييز رسائل الوسائط المتعددة برمز أعلى الشاشة.

قد تختلف رسوم مزودي الخدمة وفقًا لنوع الرسالة. لمزيد من التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

بريد خدمة Nokia Messaging

قم بالوصول إلى حسابات بريد من مزودي الخدمة المختلفين باستخدام جهازك لقراءة البريد وكتابته وإرساله.

إعداد حساب البريد

حدد القائمة < الرسائل > البريد.

إذا لم يكن لديك حساب بريد بالفعل، فيمكنك إنشاء حساب Nokia، يشتمل على خدمة بريد Ovi.

١ حدد الحصول على بريد Ovi.

٢ واتبع التعليمات.

قراءة البريد وإرساله

حدد القائمة < الرسائل > البريد.

قراءة البريد

اختر بريدًا ثم فتح.

يتم تمييز رسائل البريد التي تحتوي على مرفقات كالصور، على سبيل المثال، برمز المشبك. وقد تكون بعض المرفقات غير متوافقة مع جهازك ولا يمكن عرضها عليه.

عرض المرفقات

اختر مرفقًا ثم عرض.

كتابة بريد

حدد خيارات > إنشاء جديد.

إرفاق ملف بالبريد

حدد خيارات > إرفاق ملف.

إرسال بريد

حدد إرسال.

إغلاق تطبيق البريد

حدد خروج.

الرسائل الفورية بخدمة Nokia Messaging

باستخدام الرسائل الفورية (IM) يمكنك الدردشة مع مستخدمين آخرين على الإنترنت باستخدام جهازك. ويمكنك استخدام حساب موجود لجماعة الرسائل الفورية المدعومة من خلال جهازك. إذا لم تكن مسجلاً في خدمة الرسائل الفورية، فيمكنك إنشاء حساب لإحدى خدمات الرسائل الفورية المدعومة، وذلك باستخدام جهاز الكمبيوتر أو جهازك. قد تختلف القوائم، حسب خدمة الرسائل الفورية.

للاتصال بالخدمة، اختر القائمة > الرسائل > المزيد > دردشة واتبع الإرشادات.

رسائل فلاش

رسائل الفلاش هي رسائل نصية يتم عرضها عند الاستلام مباشرةً.

حدد القائمة > الرسائل.

١ حدد المزيد > رسائل أخرى > رسالة فلاش.

٢ اكتب رسالتك.

٣ حدد إرسال لثم حدد أحد الأسماء.

رسائل Nokia Xpress الصوتية

قم بإنشاء رسائل صوتية وإرسالها باستخدام MMS بطريقة سهلة.

حدد القائمة > الرسائل.

١ حدد المزيد > رسائل أخرى > رسالة صوتية. يفتح مسجل الصوت.

٢ قم بتحديد الرموز للتحكم في التسجيل.

● — لتسجيل الرسالة.

□□ — لإيقاف التسجيل مؤقتًا.

■ — لإيقاف التسجيل.

٣ حدد إرسال لـ واحد الأسماء.

الرسائل الصوتية

يعد صندوق البريد الصوتي خدمة شبكة قد تحتاج إلى الاشتراك فيها. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

اتصل بصندوق البريد الصوتي

اضغط مع الاستمرار على 1.

تعديل رقم صندوق البريد الصوتي

حدد القائمة < الرسائل < المزيد < الرسائل الصوتية ورقم ص. البريد الصوتي.

ضبط الرسالة

حدد القائمة < الرسائل والمزيد < ضبط الرسائل.

حدد مما يلي:

ضبط عام — لضبط حجم خط الرسائل وتنشيط رموز المشاعر الرسومية وتقارير تسليم الرسائل.

رسائل نصية — إعداد مركز الرسائل للرسائل النصية وبريد الرسائل القصيرة SMS.

رسائل وسائط متعددة — للسماح بتقارير تسليم الرسائل واستلام الرسائل متعددة الوسائط والإعلانات، وإعداد التفضيلات الأخرى المتعلقة برسائل الوسائط المتعددة.

رسائل الخدمة — تنشيط رسائل الخدمة وإعداد تفضيلات تتعلق برسائل الخدمة.

الأسماء

حدد القائمة < الأسماء.

يمكنك حفظ الأسماء وأرقام الهواتف في ذاكرة الجهاز أو على بطاقة SIM. وفي ذاكرة الجهاز، يمكنك حفظ الأسماء مع أرقام وعناصر نصية. يشار إلى الأسماء والأرقام المحفوظة في بطاقة SIM بالرمز [Ⓜ].

إضافة اسم

حدد إضافة جديد.

إضافة تفاصيل إلى أحد الأسماء

تأكد من أن الذاكرة المستخدمة هي الهاتف أو الهاتف وبطاقة SIM. حدد الأسماء، وانتقل إلى الاسم، وحدد التفاصيل < خيارات < إضافة تفاصيل.

البحث عن اسم

حدد الأسماء، ثم انتقل عبر قائمة الأسماء أو أدخل الأحرف الأولى من الاسم.

نسخ أحد الأسماء إلى ذاكرة أخرى

حدد الأسماء، وانتقل إلى الاسم، ثم حدد خيارات < المزيد > نسخ الاسم. على بطاقة SIM، يمكنك حفظ رقم هاتف واحد فقط لكل اسم.

تحديد موقع حفظ الأسماء وطريقة عرضها والمساحة التي تستهلكها الأسماء من الذاكرة
حدد المزيد < الضبط

إرسال بطاقة أعمال

في قائمة الأسماء، انتقل إلى أحد الأسماء ثم حدد خيارات < المزيد > بطاقة أعمال. يمكنك إرسال بطاقات أعمال واستلامها من الأجهزة التي تدعم المعيار vCard.

السجل

لعرض المعلومات المتعلقة بالمكالمات والرسائل والبيانات وأحداث المزامنة، اختر القائمة < السجل ثم اختر الخيار المناسب.

ملاحظة: إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد يتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية والضرائب إلخ.

الموسيقى

مشغل الوسائط

يشتمل جهازك على مشغل وسائط للاستماع إلى الأغاني أو ملفات الصوت الأخرى بتنسيق MP3 أو AAC.

تحذير:

إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. استمع إلى الموسيقى بصوت معتدل، ولا تحمل الجهاز بالقرب من أذنك في حالة استخدام مكبر الصوت.

حدد القائمة < موسيقى > موسيقى خاصتي < ذهاب لمشغل وسائط.

شغل مشغل الوسائط بواسطة مفاتيح مشغل الوسائط أو بواسطة المفاتيح الظاهرية الموجودة على الشاشة.

بدء التشغيل أو إيقافه مؤقتًا

اضغط على 

التخطي إلى بداية الأغنية الحالية
اضغط على ⏮.

التخطي إلى الأغنية السابقة
اضغط على ⏪ مرتين.

التخطي إلى الأغنية التالية
اضغط على ⏩.

ترجيع الأغنية الحالية أو تقديمها بسرعة
اضغط مع الاستمرار على ⏮ أو ⏩.

ضبط مستوى الصوت
استخدم مفتاح مستوى الصوت.

كتم صوت مشغل الوسائط أو إلغاء كتمه
اضغط على #.

المحافظة على تشغيل مشغل الوسائط في الخلفية
اضغط على مفتاح الإنهاء.

إغلاق مشغل الوسائط
اضغط مع الاستمرار على مفتاح الإنهاء.

راديو FM

يدعم جهازك ميزة Nokia XpressRadio، حيث يتيح لك الاستماع إلى محطات الراديو باستخدام الهوائي المدمج.

تحذير:

إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. استمع إلى الموسيقى بصوت معتدل، ولا تحمل الجهاز بالقرب من أذنك في حالة استخدام مكبر الصوت.

حدد القائمة < موسيقى > الإذاعة.

البحث التلقائي عن المحطات المتوفرة

حدد خيارات < بحث عن كل المحطات. للحصول على أفضل النتائج، قم بالبحث عندما تكون بالخارج أو بالقرب من نافذة.

التحويل التلقائي إلى تردد يتميز باستقبال أفضل

تحقق من تنشيط RDS. حدد خيارات < الضبط > RDS.

حدد التردد الآلي.

البحث عن محطة مجاورة
اضغط مع الاستمرار على مفتاح الانتقال تجاه اليسار أو اليمين.

حفظ محطة
قم بالتوليف على المحطة المطلوبة، ثم اختر خيارات < حفظ المحطة.

التبديل بين المحطات المحفوظة
انتقل إلى أعلى أو أسفل للتبديل بين المحطات، أو اضغط على مفتاح الأرقام المناظر لموقع الذاكرة الخاص بالمحطة المطلوبة.

ضبط مستوى الصوت
استخدم مفتاحا مستوى الصوت.

الاستماع باستخدام سماعة الرأس أو مكبر الصوت
حدد خيارات < المزيد < تشغيل عبر.

المحافظة على تشغيل الراديو في الخلفية
اضغط على مفتاح الإنهاء.

إغلاق الراديو
اضغط مع الاستمرار على مفتاح الإنهاء.

الكاميرا والفيديو

ي دعم جهازك التقاط الصور بدقة ١٩٤٤×٢٥٩٢ بكسل.

وضع الكاميرا

فتح الكاميرا
بالشاشة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الالتقاط.

التكبير أو التصغير
انتقل إلى أعلى أو إلى أسفل.

التقاط صورة
اضغط على مفتاح الالتقاط.

ضبط وضع المعاينة ومدته
حدد خيارات < الضبط > مدة عرض الصورة.

لتنشيط الموقت الذاتي، حدد خيارات ثم الخيار المطلوب.

وضع الفيديو

فتح كاميرا الفيديو
اضغط مع الاستمرار على مفتاح الالتقاط وانتقل باتجاه اليمين.

بدء تسجيل مقطع فيديو
اضغط على مفتاح الالتقاط.

التبديل بين وضع الكاميرا ووضع الفيديو
في وضع الكاميرا أو وضع الفيديو، انتقل إلى اليسار أو اليمين.

الصور

عرض الصور وتشغيل مقاطع الفيديو باستخدام التطبيق "الصور".

اختر القائمة < الصور.

اختر مما يلي:

صوري — لعرض الصور في شبكة صور مصغرة. ويمكنك فرز الصور حسب التاريخ أو الاسم أو الحجم.

مخطط زمني — لعرض الصور حسب ترتيب التقاطها.

ألبوماتي — لفرز الصور في ألبومات. ويمكنك إنشاء ألبومات أو إعادة تسميتها أو إزالتها. وإذا قمت بإزالة أحد الألبومات، فلن يتم مسح الصور الموجودة في هذا الألبوم من الذاكرة.

قد لا تتمكن من عرض الصور أو استخدامها أو تحريرها حتى تتم معالجتها.

تدوير الصورة

اختر خيارات < وضع أفقي أو وضع رأسي.

عرض أحد عروض الشرائح

يستخدم عرض الشرائح الصور الموجودة في الحافظة أو الألبوم المحدد حالياً.

١ اختر صوري أو مخطط زمني أو ألبوماتي.

٢ اختر خيارات < عرض شرائح.

٣ اختر بدء عرض الشرائح.

تعديل الصور

على سبيل المثال، يمكنك تدوير الصور وقلبها وضبط السطوع والتباين والألوان.

١ اختر إحدى الصور الموجودة في صوري أو مخطط زمني أو ألبيوماتي.

٢ اختر خيارات < تحرير الصورة.

٣ اختر أحد خيارات التحرير واستخدم مفتاح الانتقال لتعديل الضبط أو القيم.

الضبط

الأوضاع

في انتظار مكالمة ولكن يتعذر السماح للجهاز بإصدار رنين؟ توجد مجموعات ضبط متنوعة تسمى الأوضاع يمكنك تخصيصها بنغمات رنين لأحداث وبيئات مختلفة.

حدد القائمة < الضبط < الأوضاع.

حدد الوضع المطلوب مما يلي:

تشغيل — تنشيط الوضع.

ضبط خاص — تعديل ضبط الوضع.

محدد — ضبط الوضع ليكون نشطاً حتى وقت معين. عند انتهاء الوقت الذي تم ضبطه للوضع، يصبح الوضع السابق الذي لم يتم توقيته نشطاً.

النغمات

يمكنك تغيير ضبط النغمة للوضع النشط الذي تم اختياره.

اختر القائمة < الضبط < النغمات. يمكنك إيجاد نفس ذلك الضبط بقائمة الأوضاع.

الشاشة

حدد القائمة < الضبط < الشاشة.

يمكنك عرض الخلفية أو حجم الخط أو ميزات أخرى متعلقة بشاشة الجهاز أو ضبطها.

الوقت والتاريخ

اختر القائمة < الضبط < التاريخ والوقت.

ضبط التاريخ والوقت

اختر ضبط التاريخ والوقت.

ضبط صيغة التاريخ والوقت
اختر صيغة التاريخ والوقت.

تحديث الوقت تلقائياً وفقاً للمنطقة الزمنية الحالية
اختر تحديث آلي للوقت (خدمة شبكة).

الاختصارات

يمكنك من خلال الاختصارات الشخصية التمتع بإمكانية الوصول السريع إلى وظائف الهاتف التي يتم استخدامها بشكل معتاد.

اختر القائمة < الضبط > اختصارات شخصية.

تخصيص مفاتيح اختيار لوظائف الهاتف
اختر مفتاح الاختيار الأيمن أو مفتاح الاختيار الأيسر، ثم اختر إحدى الوظائف من القائمة.

اختيار وظيفة اختصار لمفتاح الانتقال
اختر مفتاح الانتقال. انتقل إلى الاتجاه المطلوب، واختر تغيير أو تخصيص واختر إحدى الوظائف من القائمة.

التزامن والنسخ الاحتياطي

حدد القائمة < الضبط > تزامن ونسخ.

حدد مما يلي:

تزامن مع Ovi — قم بمزامنة بياناتك الشخصية مع Ovi. قبل أن تبدأ المزامنة، تحتاج إلى إعداد حساب Nokia الخاص بك. حدد اتصال، وسيتم توجيهك من خلال عملية مزامنة البيانات. قد يختلف مدى توافر هذا الخيار.

تزامن مع المركز — قم بمزامنة البيانات المحددة أو بنسخها ما بين جهازك وخادم شبكة (خدمة شبكة).

النقل عبر الهاتف — قم بمزامنة البيانات المحددة أو نسخها، كالأسماء أو إدخالات التقويم أو المذكرات أو الرسائل، بين جهازك وجهاز آخر.

إنشاء نسخة — لإنشاء نسخة احتياطية من البيانات المحددة.

استعادة نسخة — لاستعادة بيانات من نسخة احتياطية. لعرض تفاصيل ملف نسخة احتياطية، اختر خيارات < التفاصيل.

التوصيل

يحتوي هاتفك على ميزات عديدة تتيح لك الاتصال بالأجهزة الأخرى لإرسال البيانات واستلامها.

تقنية Bluetooth اللاسلكية

تتيح لك تقنية Bluetooth توصيل جهازك باستخدام موجات لاسلكية بجهاز Bluetooth متوافق على بُعد ١٠ أمتار (٣٢ قدم).

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات Bluetooth 2.1 + EDR التي تدعم الأوضاع التالية: وصول عام، وصول إلى الشبكة، تحكم، من دون استخدام الأيدي، سماعة رأس، دفع باستخدام الكائنات، نقل الملفات، شبكة طلب هاتفي، وصول إلى SIM، ومنفذ تسلسلي. لكي تضمن وجود التوافق بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth، استخدم الملحقات المعتمدة من Nokia مع هذا الطراز. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

تؤدي الميزات التي تستخدم تقنية Bluetooth إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية وتقلل من متوسط عمر البطارية.

عندما يكون جهازك اللاسلكي في وضع SIM البعيد، فلن يمكنك إجراء أو استلام المكالمات إلا من خلال أحد الملحقات المتصلة المتوافقة، مثل عدة السيارة.

لن يقوم جهازك اللاسلكي بإجراء أي مكالمات في هذا الوضع، فيما عدا أرقام الطوارئ المبرمجة في جهازك.

لإجراء مكالمات من جهازك، يجب عليك أولاً الانتقال من وضع SIM البعيد. أدخل رمز القفل لإلغاء القفل أولاً.

فتح اتصال Bluetooth

- ١ اختر القائمة > الضبط > التوصيل < Bluetooth.
- ٢ اختر اسم هاتفي، ثم أدخل اسم الجهاز.
- ٣ لتنشيط اتصال Bluetooth، اختر Bluetooth < تشغيل. يشير الرمز * إلى أن اتصال Bluetooth نشط.
- ٤ لتوصيل جهازك بجهاز ملحق صوتي، اختر توصيل بملحقات الصوت، ثم اختر الجهاز الملحق.
- ٥ لإقران جهازك مع أي جهاز Bluetooth في النطاق، اختر الأجهزة الموثوقة > إضافة جهاز جديد.
- ٦ انتقل إلى جهاز تم العثور عليه، ثم اختر إضافة.
- ٧ أدخل رمز مرور (حتى ١٦ رمزاً) في جهازك، واسمح بالاتصال بجهاز Bluetooth الآخر.

يعد تشغيل الهاتف في الوضع الخفي أكثر أماناً لتجنب برامج الفيروسات. لا تقبل اتصال Bluetooth من أي مصادر لا تثق بها. أو بدلاً من ذلك؛ يمكنك إيقاف تشغيل وظيفة Bluetooth. لن يؤثر ذلك على الوظائف الأخرى الخاصة بالهاتف.

توصيل جهاز الكمبيوتر بالإنترنت

يمكنك استخدام تقنية Bluetooth لتوصيل جهاز الكمبيوتر المتوافق بالإنترنت. ويجب أن يكون جهازك قادراً على الاتصال بالإنترنت (خدمة شبكة) وأن يدعم جهاز الكمبيوتر تقنية Bluetooth. بعد

الاتصال بخدمة نقطة وصول الشبكة (NAP) للجهاز وإقرانه مع جهاز الكمبيوتر، فسيفتح جهازك آلياً اتصال حزمة بيانات بالإنترنت.

حزم البيانات

خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) عبارة عن خدمة شبكة تتيح للهواتف المحمولة إمكانية إرسال البيانات واستلامها من خلال إحدى الشبكات المستندة إلى بروتوكول الإنترنت (IP).

لتحديد كيفية استخدام الخدمة، اختر القائمة < الضبط > التوصيل < حزم بيانات > اتصال حزم بيانات واختر من بين الخيارات التالية:
عند الحاجة — إنشاء اتصال حزمة البيانات عندما يتطلب أحد التطبيقات ذلك. يتم غلق الاتصال عند غلق التطبيق.
متصل دائماً — للتوصيل بشبكة حزمة بيانات تلقائياً عند تشغيل الجهاز.

يمكنك استخدام الجهاز كمودم من خلال توصيله بكمبيوتر متوافق يستخدم تقنية Bluetooth. للحصول على تفاصيل إضافية، راجع وثائق Nokia PC Suite.

المكالمات والهاتف

اختر القائمة < الضبط > المكالمات.

تحويل المكالمات الواردة

اختر تحويل المكالمات (خدمة شبكة). ولمزيد من التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

إعادة الاتصال آلياً عشرة مرات بعد محاولة اتصال غير ناجحة
 اختر معاودة الاتصال آلياً < تشغيل.

تلقي إخطار بالمكالمات الواردة أثناء إجراء مكالمة
 اختر خدمة انتظار المكالمات < تشغيل (خدمة شبكة).

عرض رقمك للشخص الذي تتصل به أو إخفائه عنه
 اختر إرسال هويتي (خدمة شبكة).

اختر القائمة < الضبط > الهاتف.

ضبط لغة الشاشة

اختر ضبط اللغة < لغة الهاتف.

الأجهزة الملحقة

تتوفر هذه القائمة فقط في حالة توصيل الجهاز بملحق متوافق.

حدد القائمة < الضبط > الأجهزة الملحقة. حدد أحد الملحقات وأحد الخيارات، حسب المحلق.

التهيئة

يمكنك تهيئة الجهاز من خلال الضبط المطلوب لتشغيل خدمات محددة. يمكن أن يُرسل لك أيضاً مزود الخدمة هذا الضبط

حدد القائمة < الضبط والتهيئة.

حدد مما يلي:

ضبط التهيئة الافتراضي — عرض مزودي الخدمة المُسجلين على الجهاز وضبط مزود خدمة افتراضي من بينهم.

الافتراضي في التطبيقات — تنشيط ضبط التهيئة الافتراضي للتطبيقات المعتمدة.

نقطة الوصول المفضلة — عرض نقاط الوصول المحفوظة.

الضبط الشخصي — إضافة حسابات شخصية جديدة لخدمات متنوعة وتنشيط هذه الحسابات أو حذفها. لإضافة حساب شخصي جديد، حدد إضافة أو خيارات < إضافة جديد. حدد نوع الخدمة وأدخل المعلومات المطلوبة. لتنشيط حساب شخصي، انتقل إلى الحساب وحدد خيارات < تشغيل.

استعادة إعدادات المصنع

لإعادة الهاتف إلى ضبط المصنع، اختر القائمة < الضبط > ضبط المصنع، ثم اختر مما يلي:

الضبط فقط — إعادة ضبط جميع الضبط المفضل دون مسح أي بيانات شخصية.

الكل — إعادة ضبط جميع الضبط المفضل، ومسح جميع البيانات الشخصية مثل الأسماء، والرسائل، وملفات الوسائط ومفاتيح التنشيط.

التطبيقات

المنبه

يمكنك ضبط تنبيه ليصدر صوتاً في الوقت المطلوب.

ضبط التنبيه

١ حدد القائمة < التطبيقات > المنبه.

٢ أدخل وقت التنبيه.

٣ ل تكرار التنبيه في أيام محددة من الأسبوع، اختر التكرار: < تشغيل ثم اختر الأيام.

٤ حدد نغمة التنبيه. في حالة تحديد الراديو كنغمة التنبيه، قم بتوصيل سماعة الرأس بالجهاز.

٥ اضبط طول مهلة الغفوة، ثم حدد حفظ.

إيقاف التنبيه

حدد إيقاف. إذا تركت التنبيه يصدر صوتًا لمدة دقيقة أو حددت غفوة، فسيتوقف التنبيه طوال مهلة الغفوة، ثم يستأنف.

المعرض

في الأستوديو، يمكنك إدارة الصور ومقاطع الفيديو وملفات الموسيقى.

عرض محتويات الأستوديو

حدد القائمة > التطبيقات > الأستوديو.

تحميل صورة أو مقطع فيديو على خدمة ويب عند عرض الملف

اختر إرسال > تحميل إلى الويب، ثم اختر خدمة التحميل المطلوبة.

الملحقات

قد يشتمل جهازك على بعض الألعاب وتطبيقات Java™ المصممة خصيصًا لجهازك.

حدد القائمة > التطبيقات > الزيادات.

فتح لعبة أو تطبيق

حدد الألعاب أو المجموعة أو بطاقة الذاكرة ثم حدد إحدى الألعاب أو أحد التطبيقات.

عرض مساحة الذاكرة المتاحة لعمليات تثبيت الألعاب والتطبيقات

حدد خيارات > حالة الذاكرة.

تنزيل لعبة أو تطبيق

حدد خيارات > التنزيل > تنزيل الألعاب أو تنزيل التطبيقات.

يدعم جهاز تطبيقات Java J2ME™. تأكد من توافق التطبيق مع جهازك قبل تنزيله.

هام: قم بتثبيت واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى من مواقع موثوق بها فقط مثل التطبيقات المعتمدة من Symbian Signed أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™.

يمكن حفظ التطبيقات التي تم تنزيلها في الأستوديو بدلاً من التطبيقات.

مُسجل الصوت

حدد القائمة > التطبيقات > المسجل.

بدء التسجيل

حدد رمز التسجيل.

بدء التسجيل أثناء إجراء مكالمة

حدد خيارات < المزيد > تسجيل. أثناء تسجيل مكالمة، حافظ على الهاتف في الوضع الطبيعي بالقرب من الأذن. يتم حفظ التسجيل في الحافظة تسجيلات الموجودة في الأستوديو.

الاستماع إلى آخر تسجيل

حدد خيارات < تشغيل آخر تسجيل.

إرسال آخر تسجيل في رسالة وسائط متعددة

حدد خيارات < إرسال آخر تسجيل.

الويب أو شبكة الإنترنت

يمكنك الوصول إلى خدمات إنترنت متنوعة من خلال متصفح الهاتف. قد يختلف شكل صفحات ويب تبعاً لحجم الشاشة. وقد لا تتمكن من رؤية كافة التفاصيل على صفحات ويب.

قد تكون وظيفة استعراض ويب المشار إليها آنفاً بالويب معروضة تحت اسم الويب أو شبكة الإنترنت في القائمة، وهذا يتوقف على الهاتف لديك.

هام: استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

لمعرفة مدى توافر هذه الخدمات والرسوم والإرشادات، اتصل بمزود الخدمة.

يمكنك استلام إعدادات التهيئة المطلوبة للمتصفح على شكل رسالة تهيئة من مزود الخدمة لديك.

الاتصال بخدمة ويب

حدد القائمة < الويب > الصفحة الرئيسية. أو، في الشاشة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على 0.

بعد أن تُنشئ اتصالاً بالخدمة، يمكن البدء بتصفح صفحاتها. قد تختلف وظيفة مفاتيح الجهاز في خدمات مختلفة. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

زيارة Ovi

Ovi تحتوي على الخدمات التي تقدمها Nokia. مع Ovi، يمكن إنشاء حساب بريد، ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو مع الأصدقاء والعائلة، والتخطيط للرحلات، واستعراض الأماكن على الخريطة، وتنزيل الألعاب والتطبيقات ومقاطع الفيديو والنغمات على الجهاز، وشراء الموسيقى. وقد تختلف الخدمات المتوفرة باختلاف المنطقة، كما لا تدعم خدمات Ovi جميع اللغات.

للوصول إلى خدمات Ovi، انتقل إلى الموقع www.ovi.com، وقم بتسجيل حساب Nokia الخاص. للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية استخدام الخدمات، انظر صفحات الدعم الخاصة بكل خدمة.

خدمات SIM

قد توفر لك بطاقة SIM خدمات إضافية. لا يمكنك الوصول إلى هذه القائمة إلا إذا كانت معتمدة لدى بطاقة SIM. يعتمد الاسم ومحتويات القائمة على الخدمات المتاحة.

تلميحات خضراء



ترشيد الطاقة

لن تحتاج لشحن البطارية كثيرًا، ما دمت تقوم بما يلي (إذا كان متاحًا لجهازك):

- إغلاق التطبيقات واتصالات البيانات، على سبيل المثال، اتصال Bluetooth، عندما لا تكون قيد الاستخدام.
- خفض سطوع الشاشة.
- ضبط الجهاز على دخول وضع موفر الطاقة بعد أقل فترة عدم نشاط إذا كانت هذه الوظيفة متوفرة في جهازك.
- إلغاء تنشيط الأصوات غير الضرورية، مثل نغمات المفاتيح.

إعادة التدوير

يمكن إعادة جميع المواد الخاصة بهذا الجهاز إلى مواد وطاقية. للحصول على معلومات حول كيفية إعادة تدوير منتجات Nokia، انتقل إلى www.nokia.com/werecycle، أو باستخدام الجهاز المحمول، www.nokia.mobi/werecycle.

قم بإعادة تدوير العبوات وأدلة المستخدم وفقًا للوائح إعادة التدوير المحلية.



يذكرك رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو البطارية أو المطبوعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يسري هذا الأمر في دول

الاتحاد الأوروبي. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة. لمزيد من المعلومات حول الخصائص البيئية بجهازك، انظر www.nokia.com/ecodeclaration.

معلومات المنتج والسلامة

الملحقات

تحذير:

استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصًا مع طراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف، وقد يكون خطرًا. قد يؤدي استخدام نوع بطاريات أو أجهزة شحن غير معتمدة إلى حدوث حريق أو انفجار أو تسرب أو مخاطر أخرى.

للتأكد من توفر الملحقات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي ملحق، اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك.

البطارية

معلومات البطارية وجهاز الشحن

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة لإعادة الشحن. البطارية المعدة للاستخدام مع هذا الجهاز هي BL-4C. قد تطرح Nokia طرزًا إضافية للبطاريات مخصصة لهذا الهاتف. هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من أجهزة الشحن التالية: AC-3. قد يختلف رقم طراز جهاز الشحن تبعًا لنوع القابس. يتم تحديد بدائل القابس بواسطة أي مما يلي: E، أو EB، أو X، أو AR، أو U، أو A، أو C، أو K، أو UB.

يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن المقدار العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز.

عند استخدام البطارية لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة؛ فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية. وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

إخراج البطارية بطريقة آمنة. قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

طريقة الشحن الصحيحة. حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تُركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فستفقد شحنها تلقائيًا بمرور الوقت.

تجنب تعريض البطارية لدرجات الحرارة أو البرودة الشديدة. قم دائمًا بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت و ٧٧ درجة فهرنهايت). تقلل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تقصر الدائرة. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية بواسطة جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك معدني، أو قلم. (وهي تشبه الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية). قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو تلف الجسم الموصل.

التخلص من البطارية. لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قم بالتخلص من البطاريات وفقاً للقواعد المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكناً. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

الارتشاح. لا تقم بتفكيك الخلايا أو البطاريات أو تقطعها أو تفتحها أو تسحقها أو تننيها أو تلتفها أو تنقبها أو تمزقها. في حالة حدوث ارتشاح بالبطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. في حالة حدوث الارتشاح، اغسل المناطق التي تعرضت لملامسة الارتشاح بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.

تلف البطارية. لا تقم بإدخال تعديلات على البطارية أو إعادة تصنيعها أو تحاول إدراج عناصر دخيلة بها، ولا تقم بغمرها أو تعريضها للماء أو لسوائل أخرى. قد تنفجر البطاريات أيضاً في حالة تلفها.

الاستخدام الصحيح. استخدم البطارية للغرض المقصود فقط قد يؤدي الاستعمال الخاطئ للبطارية إلى حدوث حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى. في حالة سقوط الهاتف أو البطارية -خاصة على سطح صلب- ولديك اعتقاد بأن البطارية قد تلفت، قم باصطحابها إلى أحد مراكز الخدمة لفحصها قبل مواصلة استعمالها. لا تستعمل أبداً أي جهاز شحن أو بطارية تالفة. احفظ البطارية بعيداً عن متناول الأطفال.

الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia

استخدم دوماً بطاريات Nokia الأصلية حفاظاً على سلامتك. ولكي تتأكد من الحصول على بطارية Nokia الأصلية؛ قم بشرائها من أحد مراكز خدمة Nokia المعتمدة أو أحد وكلائها المعتمدين، وافحص الملصق البارز من خلال اتباع الخطوات الآتية:

التحقق من أصلية الملصقات البارزة

١ ينبغي عند النظر إلى الملصق البارز؛ أن يظهر أمامك رمز اليدين المتشابكتين الخاص بـ Nokia من إحدى الزوايا وشعار أجهزة التعزيز الأصلية من Nokia عند النظر إلى العلامة نفسها من زاوية أخرى.



٢ عند إمالة الملصق إلى اليسار ثم اليمين ثم لأسفل ثم لأعلى يجب أن تظهر أمامك نقاط حول شعار Nokia بالترتيب التالي: (١) نقطة إلى اليسار، (٢) نقطتان إلى اليمين، (٣) ثلاث نقاط لأسفل، (٤) أربع نقاط لأعلى.



لا يعد استكمال الخطوات بنجاح ضمانًا تامًا لأصلية وتوثيق البطارية. إذا لم تكن متأكدًا من موثوقية البطارية، أو إذا كان لديك أي سبب يدعو للاعتقاد أن البطارية التي يظهر عليها ملصق بارز ليست بطارية Nokia الأصلية، فينبغي عليك في هذه الحالة أن تتوقف عن استخدامها وتراجع أقرب مركز خدمة أو وكيل معتمد لشركة Nokia طلبًا للمساعدة.

ولكي تتعرف على المزيد حول بطاريات Nokia الأصلية: قم بزيارة الموقع www.nokia.com/battery.

العناية بالهजार

إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يجب معاملته بعناية. الاقتراحات المذكورة بالأدنى ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.

- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
 - لا تحفظ الجهاز في درجات حرارة عالية أو منخفضة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتلف البطاريات وتشوه أو تذبذب بعض أنواع البلاستيك. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية بعد أن كانت درجة حرارته منخفضة، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفًا بألواح الدوائر الإلكترونية.
 - افتح الجهاز وفقًا للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
 - لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
 - لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز. استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لتنظيف سطح الجهاز.
 - لا تُطلى الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
 - استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائيًّا بديلًا معتمدًا. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز، وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
 - استخدم أجهزة الشحن داخليًا.
 - قم بإنشاء نسخة احتياطية لجميع البيانات التي تريد الاحتفاظ بها، مثل الأسماء وملاحظات التقييم.
 - أغلق الجهاز وقم بإخراج البطارية لإعادة ضبط الجهاز من حين إلى آخر للوصول إلى أداءٍ مثاليٍّ.
- تنطبق هذه الاقتراحات أيضًا على الجهاز، أو البطارية، أو الشاحن أو أي ملحق آخر.

إعادة التدوير

عليك دائمًا أن تعيد المنتجات الإلكترونية والبطاريات ومواد التعبئة والتغليف المستعملة إلى نقاط التجميع المخصصة لذلك. ومن ثم يساعدك هذا الأمر على منع التخلص غير المسئول من النفايات، بالإضافة إلى أنه يعزز من إعادة تدوير المواد. راجع المعلومات البيئية الخاصة بالمنتج وكيفية تدوير منتجات Nokia من خلال الموقع www.nokia.com/werecycle أو nokia.mobi/werecycle.

معلومات السلامة الإضافية

ملاحظة: لا يحتوي سطح هذا الهاتف على النيكل في الألواح. يحتوي سطح الهاتف على مادة الصلب الذي لا يصدأ.

الأطفال الصغار

تذكر أن هاتفك وملحقاته ليست دمي. وقد تحتوي الهاتف وملحقاته على أجزاء صغيرة. لذا احفظها بعيدًا عن متناول الأطفال.

بيئة التشغيل

يتوافق هذا الهاتف مع إشارات التردد اللاسلكي RF عند استخدامه في وضع الاستعمال العادي على الأذن، أو عند وضعه على الأذن على مسافة ١.٥ سم (5/8 بوصة) من الجسم. يجب ألا تحتوي أي شئمة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل يتم تشغيله وهو على الجسم على أي معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

يلزم توفر إمكانية اتصال عالية الجودة بالشبكة لتتوافر إمكانية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. قد يتم تأجيل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون الاتصال متوفرًا. اتبع إرشادات المسافة الفاصلة عن الجسم حتى الإنهاء من عملية الإرسال.

بعض أجزاء الهاتف مغطاة. قد يجذب الهاتف المعادن. لا تضع بطاقات الائتمان أو أي وسائط تخزين مغطاة أخرى قرب الجهاز، لأن المعلومات المخزنة عليها قد تمحي.

الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز إرسال لاسلكي، بما في ذلك الهواتف اللاسلكية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. فاستشر طبيب أو مُصنّع الجهاز الطبي لتحديد ما إذا كانت تلك المعدات محمية بشكل كافٍ من التعرض لطاقة RF الخارجية. أوقف تشغيل الجهاز عندما ترشدك التعليمات إلى القيام بذلك. يمكن أن تستخدم المستشفيات أو مراكز الرعاية الصحية معدة حساسة لطاقة RF.

أجهزة ضبط نبضات القلب

توصي الشركات المنتجة للأجهزة الطبية بضرورة الاحتفاظ بمسافة فاصلة تبلغ ١٥,٣ سنتيمترًا (٦ بوصات) بين الجهاز اللاسلكي والجهاز الطبي المزروع، مثل: جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز القلب المزروع لتفادي أي تشويش محتمل مع الجهاز الطبي. ينبغي على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة اتباع الإرشادات التالية:

- احتفظ بالجهاز اللاسلكي بعيدًا دومًا عن الأجهزة الطبية بمسافة لا تقل عن ١٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصات).
- لا تحمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.
- ضع الجهاز اللاسلكي على الأذن المقابلة للجهاز الطبي.
- قم بإغلاق الهاتف في حال وجود أي سبب يدعو للشك في حدوث تشويش.
- اتبع إرشادات المُصنّع للجهاز الطبي المزروع.

في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الجهاز اللاسلكي مع جهاز طبي مزروع، فيرجى استشارة مسؤول الرعاية الطبية الخاص بك.

أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشًا لبعض أجهزة السمع.

السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلبًا على الأنظمة الإلكترونية في السيارات، وذلك إذا كانت الأنظمة مركبة تركيبًا خاطئًا أو غير محمية بصورة كافية، مثل: الأنظمة الإلكترونية لحقن الوقود، وأنظمة التحكم الإلكترونية في السرعة، وأنظمة الوسائد الهوائية. لمزيد من المعلومات، راجع الأمر مع مُصنّع السيارة أو المعدة الخاصة بها.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تمثل خطرًا، وربما تبطل أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيدًا. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه

الهاتف أو أجزاؤه أو ملحقاته. تذكر أن الوسائد تنفجر بقوة كبيرة. لا تضع جهازك أو الملحقات الخاصة به في منطقة انفراج الوسادة الهوائية.

أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطرًا على عمل الطائرة وقد يكون مخالفًا للقانون.

أماكن قابلة للانفجار

أوقف تشغيل الهاتف عندما تكون في أي منطقة تزيد فيها احتمالات التعرض للانفجار. التزم بجميع الإرشادات المذكورة في اللوحات التحذيرية. يمكن أن تتسبب شرارة في مثل هذه المناطق في حدوث انفجار أو حريق قد يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. التزم بالتعليمات داخل مستودعات الوقود؛ مثل مناطق تخزين الوقود وتوزيعه، ومصانع الكيماويات أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيرًا ما تكون مبينة بوضوح ولكن ليس دائمًا. ويتضمن ذلك المناطق التي يُنصح فيها بإيقاف تشغيل محرك سيارتك، وفي الأماكن السفلية في الزوارق ومرافق نقل أو تخزين المواد الكيماوية، وفي المناطق التي يحتويها هوائها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن. ينبغي التحقق من مُصنعي المركبات الذين يستخدمون غازات بتروولية مسالة (مثل البروبان أو البوتان) لتحديد إمكانية استخدام هذا الجهاز بأمان في المناطق الموجودة بها هذا الجهاز.

مكالمات الطوارئ

هام: يعمل هذا الجهاز باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. إذا كان هاتفك يدعم المكالمات الصوتية عبر الإنترنت (مكالمات الإنترنت)، فقم بتنشيط كل من مكالمات الإنترنت والهاتف الخلوي. سوف يحاول الهاتف إجراء مكالمات طوارئ عبر الشبكات الخلوية وكذلك عبر مزود مكالمات الإنترنت في حالة تنشيط كليهما. لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كلية على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

لإجراء مكالمات طوارئ:

- ١ قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية. قد تحتاج للقيام بالإجراءات التالية تبعًا للهاتف:
 - تركيب بطاقة SIM إذا كان هاتفك يستخدم واحدة.
 - إزالة بعض عمليات حظر المكالمات التي تم تنشيطها بالهاتف.
 - تغيير الوضع من وضع عدم الاتصال أو وضع الطائرة إلى وضع نشط.
- ٢ اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمكالمات.
- ٣ أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
- ٤ اضغط على مفتاح الاتصال.

عند إجراء مكالمات طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث، لا تنه المكالمات حتى يُطلب منك ذلك.

معلومات الشهادة (SAR)

يفي جهاز المحمول هذا بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

هاتفك المحمول هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قِبَل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العلمية المستقلة ICNIRP وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قِبَل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢,٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية.

وأعلى قيمة لـ SAR نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ٠,٨٢ واط/كلغ .

وقد يؤدي استخدام ملحقات الهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

٢٢, ٢١	الرسائل الصوتية
١٩	الرسائل النصية
٢٣	السجل
٢٧	الشاشة
٢٧	الضبط
٢٧	— الشاشة
١٨	القوائم
٢٥	الكاميرا
٣٣	المتصفح
٢٠	المرفقات
٢٨	المزامنة
٣٢	المعرض
٩	المفاتيح والأجزاء
١٦	المكالمات
٣٢	الملحقات
٣١	المنبه
٢٨	النسخ الاحتياطي للبيانات
٢٧	الانغمات
٢٧	الوقت والتاريخ
٣٣	الويب
ب	
١١	بطاقة microSD
١٠	بطاقة SIM
١١	بطاقة الذاكرة
ت	
٨	تحديثات
٧	— التطبيقات
٨, ٧	— برامج الجهاز

الفهرس

I

٢١ IM (الرسائل الفورية)

0

٣٣ Ovi

أ

٣٠ أجهزة ملحقة

١٧ إدخال النص

١٧ إدخال نص

٢٠ إعداد البريد

١٥ اتصال كبل USB

٣١ استعادة الضبط

١٨ الإدخال التنبؤي للنص

٣٢ الألعاب

٢٧ الأوضاع

١٦ الاتصال السريع

٢٨ الاختصارات

٢٠ البريد

٢٠ البريد الإلكتروني

١٠ البطارية

١٢ — جاري الشحن

٣١ التهيئة

٢٠ الحسابات

٨ الدعم

٢٤ الراديو

٢٠ الرسائل

ق	٨,٧
قفل لوحة المفاتيح	١٢

ك	
كتابة نص	١٤
كلمات المرور	٧

م	
مؤشرات الحالة	١٦
مؤشر قوة الإشارة	٢١
مؤشر مستوى شحن البطارية	١٩
مُسجل الصوت	٧
مشغل الوسائط	٧
معلومات دعم Nokia	٧
مقاطع الفيديو	٨
	٢٦

و	
وضع الصور	٢٥
وضع الفيديو	٢٥

تحديثات البرامج	٨,٧
تشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز	١٢

ح	
حارس المفاتيح	١٤

ر	
رباط	١٦
رسائل فلاش	٢١
رقم مركز خدمة الرسائل	١٩
رمز PIN	٧
رمز الحماية	٧
رموز الوصول	٧

س	
سماعة الأذن	١٥

ش	
شاشة رئيسية	١٣
شبكة الإنترنت	٣٣

ص	
صور	٢٦

ض	
ضبط الرسالة	٢٢
ضبط المصنع، استعادة	٣١
ضبط الهاتف	٣٠
ضوء الفلاش	١٥