

Οδηγός χρήσης Nokia X2-00

Περιεχόμενα		Στιγμαϊά μηνύματα	21
		Μηνύματα ήχου Nokia Xpress	21
		Φωνητικά μηνύματα	21
		Ρυθμίσεις μηνυμάτων	22
Ασφάλεια	4	Επαφές	22
Γενικές πληροφορίες	5	Μητρώο	23
Πληροφορίες για τη συσκευή	5	Μουσική	23
Υπηρεσίες δικτύου	5	Αναπαραγωγή πολυμέσων	23
Κοινόχρηστη μνήμη	6	Ραδιόφωνο FM	24
Κωδικοί πρόσβασης	6		
Ενημερώσεις λογισμικού	7	Κάμερα και βίντεο	25
Υποστήριξη	8	Φωτογραφίες	26
Ξεκινώντας	9	Ρυθμίσεις	27
Πλήκτρα και μέρη	9	Προφίλ	27
Τοποθέτηση της μπαταρίας	10	Ήχοι	27
Τοποθέτηση της κάρτας SIM	10	Οθόνη	27
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης	11	Ημερομηνία και ώρα	27
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση	11	Συντομεύσεις	27
Φόρτιση της μπαταρίας	11	Συγχρονισμός και αντίγραφο ασφαλείας	28
Οθόνη	12	Συνδεσιμότητα	28
Αρχική οθόνη	13	Κλήση και τηλεφωνο	30
Κλειδωμα πληκτρολογίου	13	Αξεσουάρ	30
Κεραία GSM	14	Διαμόρφωση	31
Φακός	14	Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	31
Εξαρτήματα	14	Εφαρμογές	31
Κλήσεις	15	Ρολόι αφύπνισης	31
Πραγματοποίηση κλήσης και απάντηση σε κλήση	15	Έκθεση	32
Μεγάφωνο	16	Πρόσθετα	32
Συντομεύσεις κλήσης	16	Φωνητική εγγραφή	32
Σύνταξη κειμένου	16	Web ή Internet	33
Λειτουργίες εισαγωγής κειμένου	16	Σύνδεση με υπηρεσία ιστού	33
Παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου	17	Επισκεφθείτε το Oni	34
Έξυπνη εισαγωγή κειμένου	17	υπηρεσίες SIM	34
Περιήγηση στα μενού	18		
Ανταλλαγή μηνυμάτων	18		
Μηνύματα κειμένου και multimedia	18		
E-mail Nokia Messaging	20		
AM Nokia Messaging	21		

Οικολογικές συμβουλές	34
Εξοικονόμηση ενέργειας	34
Ανακύκλωση	34

Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια	35
--	-----------

Ευρετήριο	42
------------------	-----------

Ασφάλεια

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ



Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ



Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.

ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ



Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ



Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Να απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος ή κοντά σε ιατρικές συσκευές, καύσιμα, χημικά και περιοχές ανατινάξεων.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ



Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ



Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ



Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.

Γενικές πληροφορίες

Πληροφορίες για τη συσκευή

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση στο Δίκτυα GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες και συνδέσμους για δικτυακούς τόπους τρίτων και ενδέχεται να επιτρέπει την πρόσβαση σε ιστοσελίδες τρίτων. Αυτές οι ιστοσελίδες δεν ελέγχονται από τη Nokia και η Nokia δεν υποστηρίζει ούτε φέρει ευθύνη για αυτές. Εάν επισκέπτεστε τέτοιες ιστοσελίδες, πρέπει να λαμβάνετε προφυλάξεις όσον αφορά την ασφάλεια ή το περιεχόμενο.

Προειδοποίηση:

Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή, να τηρείτε όλους τους νόμους και να σέβεστε τα τοπικά ήθη, το απόρρητο και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων. Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση ή η μεταφορά τους.

Δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή σας.

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

Οι εικόνες σε αυτόν τον οδηγό ενδέχεται να διαφέρουν από την οθόνη της συσκευής σας.

Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης για άλλες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας.

Υπηρεσίες δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Μερικές λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα. Μερικές λειτουργίες ενδέχεται να απαιτούν να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε. Οι υπηρεσίες δικτύου περιλαμβάνουν τη μετάδοση δεδομένων. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις χρεώσεις που ισχύουν για το οικιακό σας δίκτυο και την περιαγωγή σε άλλα δίκτυα. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου μπορεί να σας ενημερώσει για τις

χρεώσεις που ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες αυτής της συσκευής οι οποίες απαιτούν υποστήριξη δικτύου, όπως υποστήριξη για συγκεκριμένες τεχνολογίες όπως πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP και χαρακτήρες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, οι λειτουργίες αυτές δε θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει προσαρμοσμένα στοιχεία, όπως ονόματα μενού, σειρά μενού και εικονίδια.

Κοινόχρηστη μνήμη

Οι παρακάτω λειτουργίες αυτής της συσκευής ενδέχεται να χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη: μηνύματα multimedia (MMS), εφαρμογή e-mail, άμεσα μηνύματα. Η χρήση μίας ή περισσότερων από αυτές τις λειτουργίες ενδέχεται να μειώσει τη διαθέσιμη μνήμη για τις υπόλοιπες λειτουργίες. Εάν η συσκευή σας εμφανίσει ένα μήνυμα ότι η μνήμη είναι πλήρης, διαγράψτε ορισμένες πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στην κοινόχρηστη μνήμη.

Κωδικοί πρόσβασης

Ο κωδικός ασφαλείας προστατεύει τη συσκευή σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο προκαθορισμένος κωδικός είναι 12345. Μπορείτε να δημιουργήσετε και να αλλάξετε τον κωδικό, καθώς και να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να ζητά τον κωδικό. Διατηρείτε τον κωδικό απόρρητο και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από τη συσκευή σας. Αν ξεχάσετε τον κωδικό και η συσκευή σας κλειδωθεί, απαιτείται να παραδώσετε τη συσκευή για σέρβις. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις και όλα τα προσωπικά δεδομένα στη συσκευή σας ενδέχεται να διαγραφούν. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με κάποιο σημείο Nokia Care ή με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της συσκευής σας.

Ο κωδικός PIN που παρέχεται μαζί με την κάρτα SIM προστατεύει την κάρτα σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο κωδικός PIN2 που παρέχεται με ορισμένες κάρτες SIM απαιτείται για πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες. Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένα τον κωδικό PIN ή PIN2 τρεις συνεχόμενες φορές, θα σας ζητηθεί ο κωδικός PUK ή PUK2. Εάν δεν τους διαθέτετε, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Το PIN μονάδας απαιτείται για την πρόσβαση στις πληροφορίες που περιέχονται στη μονάδα ασφαλείας της κάρτας SIM. Το PIN υπογραφής ενδέχεται να απαιτείται για την ψηφιακή υπογραφή. Ο κωδικός φραγλής απαιτείται όταν γίνεται χρήση της υπηρεσίας φραγής κλήσεων.

Για να καθορίσετε τον τρόπο με τον οποίο η συσκευή σας χρησιμοποιεί τους κωδικούς πρόσβασης και τις ρυθμίσεις ασφαλείας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια**.

Ενημερώσεις λογισμικού**Σχετικά με τις ενημερώσεις λογισμικού της συσκευής και τις ενημερώσεις εφαρμογών**

Με τις ενημερώσεις λογισμικού της συσκευής και τις ενημερώσεις εφαρμογών, μπορείτε να αποκτήσετε νέες δυνατότητες και βελτιωμένες λειτουργίες για τη συσκευή σας. Η ενημέρωση του λογισμικού μπορεί επίσης να βελτιώσει την απόδοση της συσκευής σας.

Συνιστάται να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των προσωπικών σας δεδομένων πριν να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής σας.

Προειδοποίηση:

Αν εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ούτε για επείγουσες κλήσεις, μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση και να γίνει επανεκκίνηση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας πριν αποδεχτείτε την εγκατάσταση μιας ενημέρωσης.

Η λήψη ενημερώσεων λογισμικού ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων (υπηρεσία δικτύου).

Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία της συσκευής διαθέτει αρκετή ισχύ ή συνδέστε το φορτιστή πριν ξεκινήσετε την ενημέρωση.

Μετά την ενημέρωση του λογισμικού της συσκευής σας ή την ενημέρωση εφαρμογών, οι οδηγίες που περιλαμβάνονται στον οδηγό χρήσης ενδέχεται να μην είναι πλέον ενημερωμένες.

Ενημέρωση λογισμικού συσκευής με χρήση του υπολογιστή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Nokia Software Updater για υπολογιστή, προκειμένου να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής σας. Για να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής σας, χρειάζεστε ένα συμβατό υπολογιστή, υψηλής ταχύτητας σύνδεση στο Διαδίκτυο και ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων USB, για να συνδέσετε τη συσκευή σας στον υπολογιστή.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να κάνετε λήψη της εφαρμογής Nokia Software Updater, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.nokia.com/softwareupdate.

Ενημέρωση λογισμικού μέσω ραδιοεπαφής (over the air)

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών μπορεί να στέλνει ενημερώσεις για το λογισμικό της συσκευής μέσω ραδιοεπαφής (over the air) στη συσκευή σας (υπηρεσία δικτύου). Η επιλογή αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη συσκευή σας.

Η λήψη ενημερώσεων λογισμικού ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων (υπηρεσία δικτύου).

Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία της συσκευής διαθέτει αρκετή ισχύ ή συνδέστε το φορτιστή πριν ξεκινήσετε την ενημέρωση.

Προειδοποίηση:

Αν εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ούτε για επείγουσες κλήσεις, μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση και να γίνει επανεκκίνηση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας πριν αποδεχτείτε την εγκατάσταση μιας ενημέρωσης.

Αίτημα ενημέρωσης λογισμικού

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Ενημ. λογισμ. τηλεφ..**
- 2 Για να εμφανίσετε την τρέχουσα έκδοση λογισμικού και να ελέγξετε αν απαιτείται ενημέρωση του λογισμικού, επιλέξτε **Στοιχεία τρέχ. λογισμ..**
- 3 Επιλέξτε **Λήψη λογισμ. τηλεφ.** και ακολουθήστε τις οδηγίες.
- 4 Εάν η εγκατάσταση ακυρώθηκε μετά τη λήψη, για να ξεκινήσει η εγκατάσταση, επιλέξτε **Εγκατ. ενημ. λογισμ..**

Η ενημέρωση λογισμικού ενδέχεται να διαρκέσει μερικά λεπτά. Εάν παρουσιαστούν προβλήματα με την εγκατάσταση, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Υποστήριξη

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους τρόπους χρήσης του προϊόντος σας ή εάν δεν είστε σίγουροι για το πώς πρέπει να λειτουργεί η συσκευή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία www.nokia.com/support ή, χρησιμοποιώντας κινητή συσκευή, στην τοποθεσία www.nokia.mobi/support.


Εάν το πρόβλημά σας δεν επιλυθεί, κάντε ένα από τα εξής:


- Επανεκκινήστε τη συσκευή: απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την μπαταρία. Ύστερα από ένα λεπτό, τοποθετήστε ξανά τη μπαταρία και ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Επαναφέρετε τη συσκευή στις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις.
- Ενημερώστε το λογισμικό της συσκευής.


Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τη Nokia για τις διαθέσιμες επιλογές επισκευής. Μεταβείτε στην τοποθεσία www.nokia.com/repair. Πριν να στείλετε τη συσκευή σας για επισκευή, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων της συσκευής.

Ξεκινώντας

Πλήκτρα και μέρη

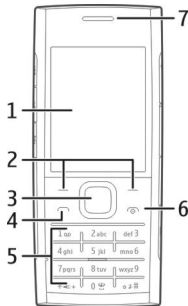1	Οθόνη	
2	Πλήκτρα επιλογής	
3	Πλήκτρο Navi™ (πλήκτρο κύλισης)	
4	Πλήκτρο κλήσης	
5	Πληκτρολόγιο	
6	Πλήκτρο τερματισμού/ενεργοποίησης	
7	Ακουστικό	

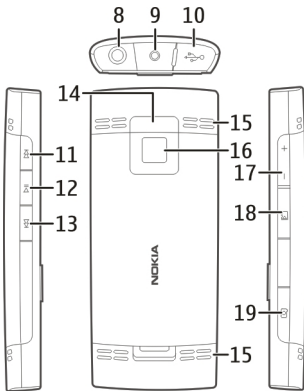
8	Υποδοχή ακουστικών	
9	Υποδοχή φορτιστή	
10	Θύρα USB	
11-13	Πλήκτρα μουσικής	
14	Φλας κάμερας	
15	Μεγάφωνο	
16	Φακός	
17	Πλήκτρα έντασης	
18	Υποδοχή κάρτας μνήμης	
19	Πλήκτρο λήψης	

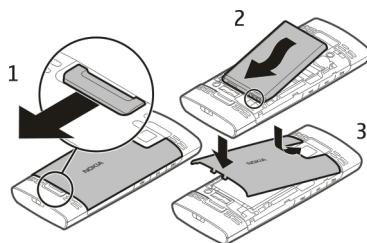Τοποθέτηση της μπαταρίας

- 1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.
- 2 Ευθυγραμμίστε τις επαφές της μπαταρίας και τοποθετήστε την μπαταρία.
- 3 Τοποθετήστε ξανά το πίσω κάλυμμα.

Τοποθέτηση της κάρτας SIM

Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορούν εύκολα να πάθουν βλάβη αν χαραχθούν ή διπλωθούν. Για το λόγο αυτό πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν πιάνετε, τοποθετείτε ή αφαιρείτε την κάρτα.

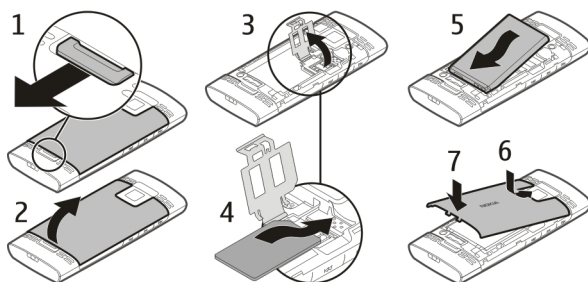


- 1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα και την μπαταρία.
- 2 Ανοίξτε τη θήκη της κάρτας SIM.
- 3 Τοποθετήστε την κάρτα SIM με την επιφάνεια επαφής προς τα κάτω στη θήκη.
- 4 Κλείστε την υποδοχή της κάρτας.
- 5 Επανατοποθετήστε τη μπαταρία και το πίσω κάλυμμα.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης



Χρησιμοποιείτε μόνο τη συμβατή Κάρτες microSD που είναι εγκεκριμένη από τη Nokia για χρήση με τη συγκεκριμένη συσκευή. Η Nokia χρησιμοποιεί τα εγκεκριμένα βιομηχανικά πρότυπα για κάρτες μνήμης, αλλά ορισμένες μάρκες ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή. Οι ασύμβατες κάρτες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα να καταστραφούν.

Η συσκευή σας υποστηρίζει κάρτες microSD χωρητικότητας έως 16 GB. Το μέγεθος ενός μεμονωμένου αρχείου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 GB.

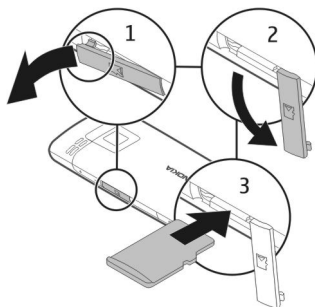

- 1 Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης.
- 2 Τραβήξτε το κάλυμμα στο πλάι.
- 3 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή, με την επιφάνεια επαφής προς τα κάτω.
- 4 Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής για την κάρτα μνήμης.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας.

Φόρτιση της μπαταρίας


Η μπαταρία σας έχει προφορτιστεί μερικώς στο εργοστάσιο. Αν η συσκευή σας εμφανίζει χαμηλή φόρτιση, κάντε τα ακόλουθα.



- 1 Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα.
- 2 Συνδέστε το φορτιστή στη συσκευή.
- 3 Όταν η συσκευή εμφανίσει πλήρη φόρτιση, αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή και μετά από την πρίζα.

Δεν είναι απαραίτητο να φορτίσετε τη μπαταρία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας όσο φορτίζει. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Οθόνη

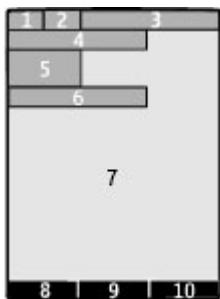

- 1 Ισχύς σήματος του κυψελικού δικτύου
- 2 Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας
- 3 Ενδείξεις
- 4 Όνομα του δικτύου ή λογότυπο του φορέα
- 5 Ρολόι
- 6 Ημερομηνία (εάν είναι απενεργοποιημένη η λειτουργία αρχικής οθόνης)
- 7 Οθόνη
- 8 Λειτουργία του αριστερού πλήκτρου επιλογής
- 9 Λειτουργία του πλήκτρου κύλισης
- 10 Λειτουργία του δεξιού πλήκτρου επιλογής

Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία του αριστερού και δεξιού πλήκτρου επιλογής.

[Βλέπε «Συντομεύσεις», σελ. 27.](#)

Αρχική οθόνη

Στην αρχική οθόνη, μπορείτε να δημιουργήσετε συντομεύσεις για τις αγαπημένες σας εφαρμογές.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Εμφάνιση > Αρχική οθόνη**.

Ενεργοποίηση της αρχικής οθόνης

Επιλέξτε **Λειτουργία Αρχικής οθόνης > Ενεργοποίηση**.

Οργάνωση και διαμόρφωση της αρχικής οθόνης

Επιλέξτε **Διαμόρφωση οθόνης**.

Επιλογή του πλήκτρου που χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση της αρχικής οθόνης

Επιλέξτε **Πλήκτρο Αρχικής οθ.**

Πλοήγηση στην αρχική οθόνη

Μετακινηθείτε με κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω στη λίστα και πατήστε **Επιλογή, Προβολή ή Επεξεργ.** Τα βέλη υποδηλώνουν ότι είναι διαθέσιμες και άλλες πληροφορίες.

Διακοπή πλοήγησης

Επιλέξτε **Έξοδος**.

Κλειδώμα πληκτρολογίου

Για να αποφύγετε το ενδεχόμενο να πατηθεί από λάθος κάποιον από τα πλήκτρα, επιλέξτε **Μενού** και πατήστε το * εντός 3,5 δευτερολέπτων για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο.

Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, επιλέξτε **Ξεκλείδ.** και πατήστε * μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτα. Εάν είναι ενεργοποιημένο το κλειδώμα πληκτρολογίου ασφαλείας, πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας όταν σας ζητηθεί.

Για να ορίσετε το πληκτρολόγιο να κλειδώνει αυτόματα ύστερα από προκαθορισμένο χρόνο κατά τον οποίο η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Αυτ. κλείδ. πληκ/γίου > Ενεργοποιημένο**.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Μόλις τερματίσετε ή απορρίψετε μια κλήση, το πληκτρολόγιο κλειδώνει αυτόματα.

Όταν η συσκευή ή το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένα, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Κεραία GSM

Η συσκευή σας ενδέχεται να διαθέτει εσωτερική και εξωτερική κεραία. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η κεραία μεταδίδει ή λαμβάνει. Η επαφή με τις κεραίες επηρεάζει την ποιότητα της επικοινωνίας και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος και ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Το σχήμα δείχνει την περιοχή της κεραίας GSM με γκρίζο.


Φακός

Το φλας της κάμερας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φακός. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φακό, στην αρχική οθόνη πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο *.

Μην στρέψετε τον αναμμένο φακό στα μάτια.

Εξαρτήματα**Σύνδεση ενός καλωδίου USB**

Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής USB και συνδέστε το καλώδιο USB στη συσκευή.

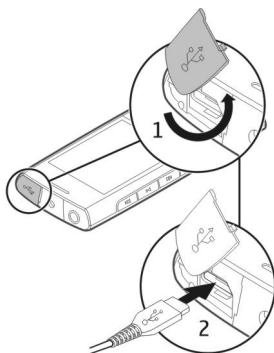

Σύνδεση μικροφώνου-ακουστικού

Προειδοποίηση:


Όταν χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, η ικανότητά σας να ακούτε εξωτερικούς ήχους ενδέχεται να επηρεαστεί. Μην χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε περιπτώσεις όπου μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας.

Όταν συνδέετε μία εξωτερική συσκευή ή ένα σετ μικροφώνου ακουστικού, διαφορετικό αυτών που έχουν εγκριθεί προς χρήση με αυτή τη συσκευή από τη Nokia, στον ακροδέκτη AV της Nokia, δώστε ιδιαίτερη σημασία στα επίπεδα έντασης του ήχου.

Μη συνδέετε προϊόντα τα οποία παράγουν σήμα εξόδου καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή. Μη συνδέετε καμία πηγή τάσης στον ακροδέκτη AV της Nokia.



Σύνδεση ιμάντα

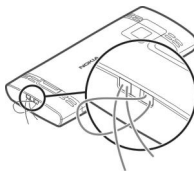

Κλήσεις

Πραγματοποίηση κλήσης και απάντηση σε κλήση

Πραγματοποίηση κλήσης

Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, συμπεριλαμβάνοντας τον κωδικό χώρας και τον κωδικό περιοχής, εάν απαιτούνται, και πιέστε το πλήκτρο κλήσης.

Απάντηση εισερχόμενης κλήσης

Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Απόρριψη κλήσης

Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού.

Ρύθμιση έντασης ήχου

Κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής κλήσης, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης ήχου.

Μεγάφωνο

Εάν είναι διαθέσιμα, μπορείτε να επιλέξετε **Μεγάφ.** ή **Κανονικό** για να χρησιμοποιήσετε το μεγάφωνο ή το ακουστικό στη διάρκεια μιας κλήσης.

Προειδοποίηση:

Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το μεγάφωνο.

Συντομεύσεις κλήσης**Αντιστοίχιση αριθμού τηλεφώνου σε αριθμητικό πλήκτρο**

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Περισσότερα > Ταχείες κλήσεις**, μεταβείτε στον αριθμό που θέλετε (2-9) και επιλέξτε **Αντιστχ..** Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε ή επιλέξτε **Αναζήτ.** και μια αποθηκευμένη επαφή.

Ενεργοποίηση ταχείας κλήσης

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Κλήσεις > Ταχεία κλήση > Ναι**.

Πραγματοποίηση κλήσης με χρήση πλήκτρου ταχείας κλήσης

Στην αρχική οθόνη, πιάστε και κρατήστε πατημένο το αριθμητικό πλήκτρο που θέλετε.

Σύνταξη κειμένου**Λειτουργίες εισαγωγής κειμένου**

Για να εισαγάγετε κείμενο, για παράδειγμα, όταν γράφετε μηνύματα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου  ή την έξυπνη μέθοδο εισαγωγής κειμένου .

Τα σύμβολα **abc**, **abc** και **ABC** υποδεικνύουν πεζούς/κεφαλαίους χαρακτήρες. Το σύμβολο **123** υποδεικνύει τη λειτουργία εισαγωγής αριθμών.

Εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών εισαγωγής κειμένου

Επιλέξτε και κρατήστε πατημένο το **Επιλογές**. Δεν υποστηρίζονται όλες οι γλώσσες στην πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου.

Εναλλαγή μεταξύ πεζών και κεφαλαίων χαρακτήρων

Πατήστε **#**.

Εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών εισαγωγής γραμμάτων και αριθμών

Πατήστε παρατεταμένα το #.

Ορισμός γλώσσας γραφής

Επιλέξτε Επιλογές > Περισσότερα > Γλώσσα γραφής.

Παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου**Καταχώριση λέξης**

Πατήστε επανειλημμένα ένα αριθμητικό πλήκτρο, από το 2 έως το 9, μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός χαρακτήρας. Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες εξαρτώνται από την επιλεγμένη γλώσσα δημιουργίας. Αν το επόμενο γράμμα που θέλετε να καταχωρίσετε βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με το τρέχον, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ο δρομέας και, στη συνέχεια, καταχωρίστε το γράμμα.

Εισαγωγή συνηθισμένων σημείων στίξης

Πατήστε επανειλημμένα το 1.

Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων

Πατήστε το * και επιλέξτε ένα χαρακτήρα από τη λίστα.

Εισαγωγή χαρακτήρα διαστήματος

Πατήστε το 0.

Έξυπνη εισαγωγή κειμένου

Η έξυπνη εισαγωγή κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό, στο οποίο μπορείτε να προσθέσετε επίσης νέες λέξεις.

Καταχώριση λέξης

Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα 2-9. Πατήστε κάθε πλήκτρο μόνο μία φορά για ένα γράμμα.

Επιβεβαίωση λέξης

Μετακινηθείτε με κύλιση προς τα δεξιά ή πατήστε το 0 για προσθήκη ενός χαρακτήρα διαστήματος.

Επιλογή σωστής λέξης

Αν η προτεινόμενη λέξη δεν είναι σωστή, πατήστε το * επανειλημμένα και επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα από τη λίστα.

Προσθήκη λέξης στο λεξικό

Αν εμφανιστεί ο χαρακτήρας "?" μετά από τη λέξη, η λέξη που θέλατε να γράψετε δεν υπάρχει στο λεξικό. Για να προσθέσετε τη λέξη στο λεξικό, επιλέξτε **Λεξικό**.

Πληκτρολογήστε τη λέξη χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου και επιλέξτε **Αποθήκ.**.

Καταχώριση σύνθετης λέξης

Γράψτε το πρώτο τμήμα της λέξης και μετακινηθείτε με κύλιση προς τα δεξιά για επιβεβαίωση. Γράψτε το επόμενο τμήμα της λέξης και επιβεβαιώστε το ξανά.

Περιήγηση στα μενού

Οι λειτουργίες της συσκευής είναι ομαδοποιημένες σε μενού. Στον παρόντα οδηγό δεν περιγράφονται όλες οι λειτουργίες μενού ή τα στοιχεία επιλογής.

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Μενού** και κατόπιν το μενού και το δευτερεύον μενού που επιθυμείτε.

Έξοδος από το τρέχον επίπεδο μενού

Επιλέξτε **Έξοδος** ή **Πίσω**.

Επιστροφή στην αρχική οθόνη

Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού.

Αλλαγή προβολής μενού

Επιλέξτε **Μενού** > **Επιλογές** > **Εμφ. κύριου μενού**.

Ανταλλαγή μηνυμάτων

Μπορείτε επίσης να στείλετε και να λάβετε μηνύματα κειμένου, multimedia, ηχητικά και άμεσα μηνύματα. Μπορείτε επίσης να διαχειριστείτε τα e-mail σας. Οι υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνον εφόσον υποστηρίζονται από το δίκτυό σας ή το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Μηνύματα κειμένου και multimedia

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα μήνυμα και προαιρετικά να επισυνάψετε, για παράδειγμα, μια εικόνα. Το τηλέφωνό σας μετατρέπει αυτόματα ένα μήνυμα κειμένου σε μήνυμα multimedia όταν επισυναφθεί αρχείο.

Μηνύματα κειμένου

Η συσκευή σας υποστηρίζει μηνύματα κειμένου που υπερβαίνουν το όριο ενός μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως δύο ή περισσότερα μηνύματα. Ο παροχέας υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Οι χαρακτήρες με τόνους, άλλα σημάδια και οι επιλογές για ορισμένες γλώσσες καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο και περιορίζουν έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Εμφανίζονται ο συνολικός αριθμός χαρακτήρων που υπολείπονται και ο αριθμός των μηνυμάτων που απαιτούνται για την αποστολή.

Θα πρέπει να έχετε αποθηκευμένο στη συσκευή σας το σωστό αριθμό κέντρου μηνυμάτων για να αποστείλετε μηνύματα. Συνήθως, ο αριθμός αυτός είναι ρυθμισμένος από προεπιλογή μέσω της κάρτας SIM σας.

Για να ορίσετε τον αριθμό με μη αυτόματο τρόπο, κάντε τα εξής:

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Περισσότερα > Ρυθμίς. μηνυμ. > Μηνύματα κειμένου > Κέντρο μηνυμάτων**.
- 2 Πληκτρολογήστε το όνομα και τον αριθμό που παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Μηνύματα multimedia

Ένα μήνυμα πολυμέσων μπορεί να περιέχει κείμενο, εικόνες, ήχο ή κλιπ βίντεο.

Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Το ασύρματο δίκτυο μπορεί να περιορίζει το μέγεθος των μηνυμάτων MMS. Σε περίπτωση που η εικόνα που έχετε εισαγάγει υπερβαίνει το όριο, η συσκευή ενδέχεται να την μικρύνει έτσι ώστε να μπορέσει να τη στείλει με μήνυμα MMS.

Σημαντικό: Ανοίγεται τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, και την εγγραφή σας στην υπηρεσία μηνυμάτων multimedia (MMS), επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Δημιουργία μηνύματος

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Νέο μήνυμα**.
- 2 Συντάξτε το μήνυμα.
Για να εισαγάγετε έναν ειδικό χαρακτήρα ή ένα smiley, πατήστε **Επιλογές > Εισαγ. συμβόλου**.
Για να επισυνάψετε ένα αντικείμενο στο μήνυμα, πατήστε **Επιλογές > Εισαγ. αντικειμέν..** Ο τύπος μηνύματος μεταβάλλεται αυτόματα σε μήνυμα multimedia.
- 3 Για να προσθέσετε παραλήπτες, επιλέξτε **Απ. προς** και έναν παραλήπτη.
Για να καταχωρίσετε χειροκίνητα έναν αριθμό τηλεφώνου ή μια διεύθυνση mail, επιλέξτε **Αριθμός ή e-mail**. Καταχωρίστε έναν αριθμό τηλεφώνου ή επιλέξτε **E-mail** και καταχωρίστε μια διεύθυνση e-mail.
- 4 Επιλέξτε **Αποστ..**

Τα μηνύματα multimedia υποδεικνύονται από ένα εικονίδιο στο πάνω μέρος της οθόνης.

Οι πάροχοι υπηρεσιών ενδέχεται να επιβάλλουν διάφορες χρεώσεις ανάλογα με τον τύπο του μηνύματος. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας.

E-mail Nokia Messaging

Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας για να αποκτήσετε πρόσβαση σε λογαριασμούς e-mail διάφορων υπηρεσιών για ανάγνωση, σύνταξη και αποστολή e-mail.

Δημιουργία λογαριασμού e-mail

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > E-mail**.

Εάν δεν έχετε ήδη λογαριασμό e-mail, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Nokia, ο οποίος περιλαμβάνει την υπηρεσία Oni Mail.

- 1 Επιλέξτε **Λήψη αλλ/γραφίας Oni**.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες.

Ανάγνωση και αποστολή e-mail

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > E-mail**.

Ανάγνωση e-mail

Επιλέξτε ένα e-mail και πατήστε **Άνοιγμα**.

Τα e-mail που περιέχουν συνημμένα όπως, π.χ., εικόνες, επισημαίνονται με εικονίδιο συνδετήρα. Μερικά συνημμένα ενδέχεται να μην είναι συμβατά με τη συσκευή σας και εμφάνισή τους δεν είναι δυνατή στη συσκευή σας.

Προβολή συνημμένων

Επιλέξτε ένα συνημμένο και πατήστε **Προβολή**.

Δημιουργία μηνύματος e-mail

Επιλέξτε **Επιλογές > Σύνθεση νέου**.

Επισύναψη αρχείου στο e-mail

Επιλέξτε **Επιλογές > Επισύναψη αρχείου**.

Αποστολή του e-mail

Επιλέξτε **Αποστολή**.

Κλείσιμο της εφαρμογής E-mail

Επιλέξτε **Έξοδος**.

AM Nokia Messaging

Με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων (AM) μπορείτε να συνομιλήσετε με άλλους συνδεδεμένους χρήστες χρησιμοποιώντας τη συσκευή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν υπάρχοντα λογαριασμό για μια κοινότητα AM που υποστηρίζεται από τη συσκευή σας. Εάν δεν είστε εγγεγραμμένοι σε μια υπηρεσία AM, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό για μια υποστηριζόμενη υπηρεσία AM, χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή ή τη συσκευή σας. Τα μενού μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με την υπηρεσία AM.

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Περισσότερα > Συνομιλία** και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Στιγμιαία μηνύματα

Τα στιγμιαία μηνύματα είναι μηνύματα κειμένου που εμφανίζονται άμεσα μετά τη λήψη.

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα**.

- 1 Επιλέξτε **Περισσότερα > Άλλα μηνύματα > Στιγμιαίο μήνυμα**.
- 2 Συντάξτε το μήνυμα.
- 3 Επιλέξτε **Απ. προς** και μια επαφή.

Μηνύματα ήχου Nokia Xpress

Δημιουργήστε και στείλτε μηνύματα ήχου χρησιμοποιώντας τη λειτουργία MMS με εύκολο τρόπο.

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα**.

- 1 Επιλέξτε **Περισσότερα > Άλλα μηνύματα > Μήνυμα ήχου**. Ανοίγει η φωνητική εγγραφή.
- 2 Επιλέξτε τα εικονίδια για τον έλεγχο της εγγραφής.
 - — Εγγράψτε το μήνυμά σας.
 - — Παύση της εγγραφής.
 - — Διακοπή της εγγραφής.
- 3 Επιλέξτε **Απ. προς** και μια επαφή.

Φωνητικά μηνύματα

Ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι μια υπηρεσία δικτύου στην οποία πρέπει να εγγραφείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Κλήση στον αυτόματο τηλεφωνητή

Πατήστε και κρατήστε πατημένο **1**.

Επεξεργασία αριθμού αυτόματου τηλεφωνητή

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Περισσότερα > Μηνύμ. ομιλίας και Αριθμ. Α/Τ ομιλίας**.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα και Περισσότερα > Ρυθμίσ. μηνυμ..**

Επιλέξτε από τα ακόλουθα:

Γενικές ρυθμίσεις — Ρυθμίστε το μέγεθος γραμματοσειράς για τα μηνύματα και ενεργοποιήστε τα εικονίδια γραφικών (smiley) και τις αναφορές παράδοσης.

Μηνύματα κειμένου — Ρυθμίστε κέντρα μηνυμάτων για μηνύματα κειμένου και αλληλογραφία SMS.

Μηνύμ. multimedia — Αποδεχθείτε τις αναφορές παράδοσης και τη λήψη μηνυμάτων πολυμέσων και διαφημίσεων και ρυθμίστε άλλες προτιμήσεις σχετικά με τα μηνύματα πολυμέσων.

Μηνύμ. υπηρεσίας — Ενεργοποιήστε μηνύματα υπηρεσίας και ρυθμίστε άλλες προτιμήσεις σχετικά με τα μηνύματα υπηρεσίας.

Επαφές

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές**.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνων στη μνήμη της συσκευής ή στην κάρτα SIM. Στη μνήμη της συσκευής μπορείτε να αποθηκεύσετε επαφές με αριθμούς και στοιχεία κειμένου. Τα ονόματα και οι αριθμοί που αποθηκεύονται στην κάρτα SIM επισημαίνονται με την ένδειξη .

Προσθήκη επαφής

Επιλέξτε **Προσθήκη νέου**.

Προσθήκη λεπτομερειών σε μια επαφή

Βεβαιωθείτε ότι η μνήμη που χρησιμοποιείτε είναι **Τηλέφωνο** ή **Τηλέφωνο και SIM**. Επιλέξτε **Ονόματα**, μεταβείτε στο όνομα και στη συνέχεια επιλέξτε **Στοιχεία > Επιλογές > Προσθ. στοιχείων**.

Αναζήτηση επαφής

Επιλέξτε **Ονόματα** και περιηγηθείτε στη λίστα επαφών ή, εναλλακτικά, εισαγάγετε τους πρώτους χαρακτήρες του ονόματος.

Αντιγραφή επαφής σε άλλη μνήμη

Επιλέξτε **Ονόματα**, μεταβείτε στην επαφή και πατήστε **Επιλογές > Περισσότερα > Αντιγραφή επαφής**. Στην κάρτα SIM μπορείτε να αποθηκεύσετε μόνο έναν αριθμό τηλεφώνου για κάθε όνομα.

Επιλέξτε τη θέση αποθήκευσης των επαφών, τον τρόπο εμφάνισής τους και την ποσότητα μνήμης που καταναλώνουν

Επιλέξτε Περισσότερα > Ρυθμίσεις.

Αποστολή προσωπικών στοιχείων

Στη λίστα επαφών, μεταβείτε σε μια επαφή και πατήστε **Επιλογές > Περισσότερα > Προσωπ. στοιχ..** Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε προσωπικά στοιχεία από συσκευές που υποστηρίζουν το πρότυπο vCard.

Μητρώο

Για να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με τις κλήσεις, τα μηνύματα, τα δεδομένα και τα συμβάντα συγχρονισμού, επιλέξτε **Μενού > Μητρώο** και την κατάλληλη επιλογή.

Σημείωση: Το τελικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους Κ.Ο.Κ.

Μουσική

Αναπαραγωγή πολυμέσων

Η συσκευή σας περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων για να ακούτε τραγούδια ή άλλα αρχεία ήχου MP3 ή AAC.

Προειδοποίηση:

Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το μεγάφωνο.

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Η μουσική μου > Μτβ σε Αναπ. πολ..**

Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων με τα πλήκτρα αναπαραγωγής πολυμέσων ή με τα εικονικά πλήκτρα στην οθόνη.

Έναρξη ή παύση αναπαραγωγής

Πατήστε .

Μετάβαση στην αρχή του τρέχοντος κομματιού

Πατήστε .

Μετάβαση στο προηγούμενο κομμάτι

Πατήστε  δύο φορές.

Μετάβαση στο επόμενο κομμάτι

Πατήστε **▶▶**.

Γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω στο τρέχον κομμάτι

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **◀◀** ή **▶▶**.

Ρύθμιση έντασης ήχου

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης ήχου.

Σίγαση ή ενεργοποίηση της αναπαραγωγής πολυμέσων

Πατήστε **#**.

Αφήστε το πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων ενεργοποιημένο στο παρασκήνιο

Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού.

Κλείσιμο της αναπαραγωγής πολυμέσων

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τερματισμού.

Ραδιόφωνο FM

Η συσκευή σας υποστηρίζει το Nokia XpressRadio, το οποίο σας επιτρέπει να ακούτε ραδιοφωνικούς σταθμούς χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη κεραία.

Προειδοποίηση:

Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το μεγάφωνο.

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Ραδιόφωνο**.

Αυτόματη αναζήτηση διαθέσιμων σταθμών

Επιλέξτε **Επιλογές > Αναζήτ. σταθμών**. Για καλύτερα αποτελέσματα, εκτελέστε αναζήτηση σε υπαίθριο χώρο ή κοντά σε παράθυρο.

Αυτόματη εναλλαγή σε συχνότητα με καλύτερο σήμα

Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένο το RDS. Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > RDS**.

Επιλέξτε **Αυτόμ. αλλαγή συχν..**

Αναζήτηση γειτονικού σταθμού

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κύλισης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Αποθήκευση σταθμού

Συντονιστείτε στον επιθυμητό σταθμό και πατήστε **Επιλογές > Αποθήκ. σταθμού**.

Εναλλαγή μεταξύ αποθηκευμένων σταθμών

Πιέστε το πλήκτρο κύλισης επάνω ή κάτω για εναλλαγή μεταξύ σταθμών ή πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στη θέση του επιθυμητού σταθμού στη μνήμη.

Ρύθμιση έντασης ήχου

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης ήχου.

Ακρόαση με χρήση των ακουστικών ή του μεγαφώνου

Επιλέξτε **Επιλογές > Περισσότερα > Αναπαραγωγή μέσω**.

Αναπαραγωγή του ραδιοφώνου στο παρασκήνιο

Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού.

Κλείσιμο του ραδιοφώνου

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τερματισμού.

Κάμερα και βίντεο

Η συσκευή σας υποστηρίζει ανάλυση λήψης εικόνας 2592x1944 pixel.

Λειτουργία κάμερας

Άνοιγμα της κάμερας

Στην αρχική οθόνη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λήψης.

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση

Κύλιση επάνω ή κάτω.

Λήψη φωτογραφίας

Πιέστε το πλήκτρο λήψης.

Ρύθμιση λειτουργίας προεπισκόπησης και χρόνου

Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Χρόνος προεπ. φωτ.**

Για να ενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη, επιλέξτε **Επιλογές** και την επιλογή που θέλετε.

Λειτουργία βίντεο

Άνοιγμα της βιντεοκάμερας

Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο λήψης, πιέστε το πλήκτρο κύλισης προς τα δεξιά.

Έναρξη εγγραφής κλιπ βίντεο

Πιέστε το πλήκτρο λήψης.

Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας κάμερας και βίντεο

Στη λειτουργία κάμερας ή βίντεο, πιέστε το πλήκτρο κύλισης αριστερά ή δεξιά.

Φωτογραφίες

Προβολή εικόνων και αναπαραγωγή κλιπ βίντεο με την εφαρμογή "Φωτογραφίες".

Επιλέξτε **Μενού > Φωτογραφίες**.

Επιλέξτε από τα ακόλουθα:

Οι φωτογρ. μου — Προβολή εικόνων σε πλέγμα μικρογραφιών. Μπορείτε να ταξινομήσετε τις εικόνες σας κατά ημερομηνία, όνομα ή μέγεθος.

Χρονολόγιο — Προβολή φωτογραφιών με τη σειρά με την οποία τις τραβήξατε.

Τα άλμπουμ μου — Ταξινόμηση φωτογραφιών σε άλμπουμ. Μπορείτε να δημιουργήσετε, να μετονομάσετε και να καταργήσετε άλμπουμ. Εάν καταργήσετε ένα άλμπουμ, οι φωτογραφίες μέσα στο άλμπουμ δεν διαγράφονται από τη μνήμη.

Ενδέχεται να μην μπορείτε να προβάλετε, να χρησιμοποιήσετε ή να επεξεργαστείτε φωτογραφίες μέχρι να ολοκληρωθεί η επεξεργασία τους.

Περιστροφή εικόνας

Πατήστε **Επιλογές > Οριζόντιος προσαν. ή Κατακόρυφος προσ..**

Προβολή διαφανειών

Η προβολή διαφανειών χρησιμοποιεί τις εικόνες ενός επιλεγμένου φακέλου ή άλμπουμ.

- 1 Επιλέξτε **Οι φωτογρ. μου, Χρονολόγιο ή Τα άλμπουμ μου**.
- 2 Πατήστε **Επιλογές > Παρουσίαση**.
- 3 Επιλέξτε **Έναρξη παρουσ..**

Επεξεργασία εικόνων

Μπορείτε, για παράδειγμα, να περιστρέψετε, να αναστρέψετε, να περικόψετε τις εικόνες και να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα, την αντίθεση και τα χρώματά τους.

- 1 Επιλέξτε μια εικόνα από τους φακέλους **Οι φωτογρ. μου, Χρονολόγιο ή Τα άλμπουμ μου**.
- 2 Πατήστε **Επιλογές > Επεξεργ. φωτογρ..**
- 3 Καθορίστε μια επιλογή επεξεργασίας και χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις ή τις τιμές.

Ρυθμίσεις

Προφίλ

Περιμένετε μια κλήση, αλλά η συσκευή σας δεν παράγει ήχο; Υπάρχουν διάφορες ομάδες ρυθμίσεων που ονομάζονται προφίλ και που μπορείτε να προσαρμόσετε με ήχους κλήσης για διάφορα συμβάντα και περιβάλλοντα.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Προφίλ**.

Επιλέξτε το επιθυμητό προφίλ και ένα από τα ακόλουθα:

Ενεργοποίηση — Ενεργοποίηση του προφίλ.

Διαμόρφωση — Τροποποιήστε τις ρυθμίσεις προφίλ.

Παροδικό — Ρυθμίστε το προφίλ που θα είναι ενεργό για ορισμένο χρονικό διάστημα. Όταν συμπληρωθεί το χρονικό διάστημα που έχει καθοριστεί για το προφίλ, ενεργοποιείται το προηγούμενο προφίλ χωρίς χρονικό προγραμματισμό.

Ήχοι

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ήχων του επιλεγμένου ενεργού προφίλ.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ήχοι**. Μπορείτε να βρείτε τις ίδιες ρυθμίσεις στο **Μενού Προφίλ**.

Οθόνη

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Εμφάνιση**.

Μπορείτε να προβάλετε ή να ρυθμίσετε την ταπετσαρία, το μέγεθος της γραμματοσειράς ή άλλες λειτουργίες που σχετίζονται με την οθόνη της συσκευής.

Ημερομηνία και ώρα

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ημ/νία και ώρα**.

Εισαγωγή ημερομηνίας και ώρας

Επιλέξτε **Ημερομηνία και ώρα**.

Ρύθμιση μορφής ημερομηνίας και ώρας

Επιλέξτε **Μορφή ημ/νίας-ώρας**.

Αυτόματη ενημέρωση της ώρας σύμφωνα με την τρέχουσα ζώνη ώρας

Επιλέξτε **Αυτόμ. ενημ. ώρας (υπηρεσία δικτύου)**.

Συντομεύσεις

Με τις προσωπικές συντομεύσεις, μπορείτε να αποκτήσετε γρήγορη πρόσβαση σε λειτουργίες του τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε συχνά.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Οι συντομ. μου**.

Αντιστοίχιση φωνητικών λειτουργιών στα πλήκτρα επιλογής

Επιλέξτε **Δεξί πλήκ. επιλογής** ή **Αριστερό πλ. επιλ.** και μια λειτουργία από τη λίστα.

Επιλογή λειτουργιών συντόμευσης για το πλήκτρο κύλισης

Επιλέξτε **Πλήκτρο περιήγησης**. Κάντε κύλιση προς την κατεύθυνση που θέλετε και επιλέξτε **Αλλαγή** ή **Αντιστχ.** και μια λειτουργία από τη λίστα.

Συγχρονισμός και αντίγραφο ασφαλείας

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Συγχρ. και αντίγ.**

Επιλέξτε από τα ακόλουθα:

Συγχρον. με Ονί — Συγχρονίστε τα προσωπικά σας στοιχεία με το Ονί. Πριν από την έναρξη του συγχρονισμού, πρέπει να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Nokia. Επιλέξτε **Σύνδεση** και ακολουθήστε τις οδηγίες για τη διαδικασία συγχρονισμού δεδομένων. Η διαθεσιμότητα αυτής της επιλογής μπορεί να διαφέρει.

Συγχρ. με διακ. — Συγχρονίστε ή αντιγράψτε επιλεγμένα δεδομένα μεταξύ της συσκευής σας και ενός διακομιστή δικτύου (υπηρεσία δικτύου).

Μεταφορά — Συγχρονίστε ή αντιγράψτε επιλεγμένα δεδομένα, όπως επαφές, καταχωρήσεις ημερολογίου, σημειώσεις ή μηνύματα, ανάμεσα στη συσκευή σας και σε μια άλλη συσκευή.

Δημ. αντιγ. ασφ. — Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των επιλεγμένων δεδομένων.

Επαναφ. αντιγρ. — Ανακτήστε δεδομένα από ένα αντίγραφο ασφαλείας. Για να προβάλετε τα στοιχεία ενός αντιγράφου ασφαλείας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Στοιχεία**.

Συνδεσιμότητα

Το τηλέφωνό σας έχει διάφορες λειτουργίες που σας επιτρέπουν να συνδέεστε με άλλες συσκευές για μετάδοση και λήψη δεδομένων.

Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth

Η τεχνολογία Bluetooth σας επιτρέπει να συνδέετε τη συσκευή σας, χρησιμοποιώντας ραδιοκύματα, με μια συμβατή συσκευή Bluetooth εντός 10 μέτρων (32 πόδια).

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την προδιαγραφή Bluetooth 2.1 + EDR και υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ: γενική πρόσβαση, πρόσβαση δικτύου, έλεγχος, hands-free, σετ μικροφώνου-ακουστικού, μήνυμα rush αντικειμένου, μεταφορά αρχείου, σύνδεση στο δίκτυο μέσω τηλεφώνου, πρόσβαση στη SIM και σειριακή θύρα. Για να διασφαλίσετε τη διαλειτουργικότητα μεταξύ άλλων συσκευών που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για το μοντέλο αυτό. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Όταν η ασύρματη συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση ασύρματης κάρτας SIM, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα συμβατό συνδεδεμένο αξεσουάρ, όπως ένα car kit, για την πραγματοποίηση ή τη λήψη κλήσεων.

Η ασύρματη συσκευή μπορεί να πραγματοποιήσει κλήσεις μόνο προς τους αριθμούς επείγουσας κλήσης που έχουν προγραμματιστεί στη συσκευή σας, όσο βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση.

Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις, πρέπει πρώτα να βγείτε από την κατάσταση ασύρματης κάρτας SIM. Αν η συσκευή είναι κλειδωμένη, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος για να την ξεκλειδώσετε πρώτα.

Ενεργοποίηση μιας σύνδεσης Bluetooth

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Bluetooth**.
- 2 Επιλέξτε **Όνομα τηλεφ. μου** και εισάγετε ένα όνομα για τη συσκευή σας.
- 3 Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα σύνδεσης Bluetooth, επιλέξτε **Bluetooth > Ναι**. ☞ υποδηλώνει ότι είναι ενεργή η δυνατότητα σύνδεσης Bluetooth.
- 4 Για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με ένα αξεσουάρ ήχου, επιλέξτε **Σύνδ. εξαρτημ. ήχου** και το αξεσουάρ.
- 5 Για να αντιστοιχίσετε τη συσκευή σας με οποιαδήποτε συσκευή Bluetooth εντός εμβέλειας, επιλέξτε **Αξιόπιστες συσκευές > Προσθ. νέας συσκ..**
- 6 Μετακινηθείτε σε μια συσκευή που βρέθηκε και επιλέξτε **Προσθ..**
- 7 Εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης (μέχρι 16 χαρακτήρες) στη συσκευή σας και επιτρέψτε τη σύνδεση στην άλλη συσκευή Bluetooth.

Η λειτουργία της συσκευής στην κρυφή κατάσταση είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος αποφυγής του κακόβουλου λογισμικού. Μη δέχεστε συνδέσεις Bluetooth από πηγές που δεν εμπιστεύεστε. Εναλλακτικά, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth. Δε θα επηρεάσει τις άλλες λειτουργίες της συσκευής.

Συνδέστε τον υπολογιστή σας στο Internet

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία Bluetooth για να συνδέετε το συμβατό υπολογιστή σας με το internet. Η συσκευή σας θα πρέπει να μπορεί να συνδεθεί στο Internet (υπηρεσία δικτύου) και ο υπολογιστής σας θα πρέπει να υποστηρίζει τεχνολογία Bluetooth. Αφού συνδεθείτε με την υπηρεσία σημείου πρόσβασης δικτύου (NAP) της συσκευής και κάνετε αντιστοίχιση με τον υπολογιστή σας, η συσκευή σας ανοίγει αυτόματα μια σύνδεση πακέτων δεδομένων με το internet.

Πακέτα δεδομένων

Το GPRS (General packet radio service) είναι μια υπηρεσία δικτύου που επιτρέπει στα κινητά τηλέφωνα να στέλνουν και να λαμβάνουν δεδομένα μέσω δικτύου που βασίζεται σε πρωτόκολλο Διαδικτύου (IP).

Για να ορίσετε τον τρόπο χρήσης της υπηρεσίας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Πακέτα δεδομένων > Σύνδεση πακ. δεδομ.** και από τα παρακάτω:

Όταν απαιτείται — Δημιουργία σύνδεσης πακέτων δεδομένων όταν απαιτείται από μια εφαρμογή. Η σύνδεση κλείνει όταν τερματίζεται η εφαρμογή.

Συνεχής σύνδεση — Συνδεθείτε αυτόματα σε ένα δίκτυο πακέτων δεδομένων όταν ενεργοποιείται η συσκευή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ως μόντεμ συνδέοντάς τη σε ένα συμβατό υπολογιστή με χρήση της τεχνολογίας Bluetooth. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του Nokia PC Suite.

Κλήση και τηλέφωνο

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Κλήσεις**.

Προώθηση εισερχομένων κλήσεων

Επιλέξτε **Προώθηση κλήσης** (υπηρεσία δικτύου). Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Αυτόματη επανάκληση δέκα φορές ύστερα από ανεπιτυχή προσπάθεια

Πατήστε **Αυτόμ. επανάκληση > Ναι**.

Λήψη ειδοποίησης εισερχομένων κλήσεων ενώ μιλάτε

Επιλέξτε **Αναμονή κλήσης > Ενεργοποίηση** (υπηρεσία δικτύου).

Εμφάνιση ή απόκρυψη του αριθμού σας στο πρόσωπο που καλείτε

Επιλέξτε **Αποστ. στοιχ. μου** (υπηρεσία δικτύου).

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο**.

Ρύθμιση της γλώσσας εμφάνισης

Πατήστε **Ρυθμίσεις γλώσσας > Γλώσσα τηλεφώνου**.

Αξεσουάρ

Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο μόνο εάν η συσκευή έχει συνδεθεί σε συμβατό αξεσουάρ.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Εξαρτήματα**. Επιλέξτε ένα αξεσουάρ και μια επιλογή, ανάλογα το αξεσουάρ.

Διαμόρφωση

Μπορείτε να διαμορφώσετε τη συσκευή σας με ρυθμίσεις που απαιτούνται για ορισμένες υπηρεσίες. Τις ρυθμίσεις αυτές μπορεί να σας τις στείλει και ο φορέας παροχής υπηρεσιών.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Διαμόρφωση**.

Επιλέξτε από τα ακόλουθα:

Προεπίλ. ρυθμ. διαμ. — Προβάλετε τους φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου που είναι αποθηκευμένοι στη συσκευή σας και ορίστε ένα προεπιλεγμένο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Προεπ.σε όλες τις εφ. — Ενεργοποιήστε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις διαμόρφωσης για υποστηριζόμενες εφαρμογές.

Προτιμ. σημ. πρόσβ. — Προβάλετε τα αποθηκευμένα σημεία πρόσβασης.

Προσωπ. ρυθμίσεις — Προσθέστε προσωπικούς λογαριασμούς για διάφορες υπηρεσίες και ενεργοποιήστε ή διαγράψτε τους. Για να προσθέσετε έναν νέο προσωπικό λογαριασμό, επιλέξτε **Προσθ. ή Επιλογές > Προσθήκη νέου**. Επιλέξτε τον τύπο της υπηρεσίας και εισαγάγετε τις απαιτούμενες πληροφορίες. Για να ενεργοποιήσετε έναν προσωπικό λογαριασμό, μεταβείτε σε αυτόν και επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργοποίηση**.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων στο τηλέφωνο, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Επαν. εργ. ρυθμ.** και από τα εξής:

Ρυθμίσεων μόνο — Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων προτίμησης χωρίς την διαγραφή προσωπικών δεδομένων.

Όλων — Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων προτιμήσεων και διαγράψτε όλα τα προσωπικά δεδομένα, όπως επαφές, μηνύματα, αρχεία πολυμέσων και κλειδιά ενεργοποίησης.

Εφαρμογές

Ρολόι αφύπνισης

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ενεργοποίηση μιας ειδοποίησης την επιθυμητή ώρα.

Ρύθμιση ειδοποίησης

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Αφύπνιση**.
- 2 Πληκτρολογήστε την ώρα αφύπνισης.
- 3 Για να επαναλαμβάνεται μια ειδοποίηση στις επιλεγμένες ημέρες της εβδομάδας, επιλέξτε **Επανάληψη: > Ενεργοποιημένη** και τις ημέρες.
- 4 Επιλέξτε τον ήχο ειδοποίησης. Εάν επιλέξετε ως ήχο ειδοποίησης το ραδιόφωνο, συνδέστε τα ακουστικά στη συσκευή.
- 5 Ρυθμίστε το χρονικό διάστημα αναβολής της αφύπνισης και επιλέξτε **Αποθήκ..**

Διακοπή της αφύπνισης

Επιλέξτε **Διακοπή**. Αν η ειδοποίηση ηχεί για ένα λεπτό ή αν επιλέξετε **Αναβολή**, η ειδοποίηση σταματά για το χρονικό διάστημα που έχετε ορίσει και ξεκινά ξανά αργότερα.

Έκθεση

Στην Έκθεση μπορείτε να διαχειριστείτε εικόνες, βίντεο κλιπ και αρχεία μουσικής.

Προβολή των περιεχομένων της Έκθεσης

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Έκθεση**.

Αποστολή εικόνας ή κλιπ βίντεο σε μια υπηρεσία στον Ιστό κατά την προβολή του αρχείου.

Πατήστε **Αποστολή > Αποστ. σε Ιστό** και επιλέξτε την υπηρεσία αποστολής που θέλετε.

Πρόσθετα

Στο λογισμικό τη συσκευής σας ενδέχεται να περιλαμβάνονται ορισμένα παιχνίδια και εφαρμογές Java™ που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για αυτήν τη συσκευή.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Πρόσθετα**.

Άνοιγμα παιχνιδιού ή εφαρμογής

Επιλέξτε **Παιχνίδια, Συλλογή ή Κάρτα μνήμης** και ένα παιχνίδι ή μια εφαρμογή.

Προβάλετε τη μνήμη που είναι διαθέσιμη για εγκατάσταση παιχνιδιών και εφαρμογών.

Επιλέξτε **Επιλογές > Κατάσταση μνήμης**.

Λήψη παιχνιδιού ή εφαρμογής

Επιλέξτε **Επιλογές > Λήψεις > Λήψεις παιχνιδιών ή Λήψεις εφαρμογών**.

Η συσκευή σας υποστηρίζει εφαρμογές J2ME™ Java. Πριν από τη λήψη της εφαρμογής, βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατή με τη συσκευή σας.

Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, όπως εφαρμογές που φέρουν την ένδειξη "Symbian Signed" ή που έχουν περάσει τη δοκιμή Java Verified™.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις εφαρμογές που έχετε λάβει στο φάκελο Έκθεση αντί του φακέλου Εφαρμογές.

Φωνητική εγγραφή

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Φων. εγγραφή**.

Έναρξη εγγραφής

Επιλέξτε το εικονίδιο εγγραφής.

Έναρξη εγγραφής κατά τη διάρκεια κλήσης

Επιλέξτε **Επιλογές > Περισσότερα > Εγγραφή**. Κατά την εγγραφή μιας κλήσης, κρατήστε το τηλέφωνο σε κανονική θέση κοντά στο αυτί σας. Η εγγραφή αποθηκεύεται στο φάκελο Ηχογραφήσεις στην Έκθεση.

Ακρόαση της τελευταίας εγγραφής

Επιλέξτε **Επιλογές > Αναπαρ. τελ. ηχογρ..**

Αποστολή της τελευταίας εγγραφής ως μηνύματος πολυμέσων

Επιλέξτε **Επιλογές > Αποστ. τελ. ηχογρ..**

Web ή Internet

Με το πρόγραμμα περιήγησης του τηλεφώνου σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες υπηρεσίες Internet. Η εμφάνιση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης. Ενδέχεται να μην μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες στις σελίδες web.

Ανάλογα με το τηλέφωνο που διαθέτετε, η λειτουργία περιήγησης στο web ενδέχεται να εμφανίζεται ως Web ή Internet στο μενού, ενώ στο εξής θα αναφέρεται ως Web.

Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

Για τη διαθεσιμότητα αυτών των υπηρεσιών, τις τιμές και τις σχετικές οδηγίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης που απαιτούνται για την περιήγηση ως μήνυμα ρυθμίσεων από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Σύνδεση με υπηρεσία ιστού

Επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Αρχική σελίδα**. Εναλλακτικά, στην αρχική οθόνη, πιέστε και κρατήστε πατημένο το **0**.

Αφού πραγματοποιήσετε σύνδεση στην υπηρεσία, μπορείτε να ξεκινήσετε την αναζήτηση στις σελίδες της. Η λειτουργία των πλήκτρων της συσκευής ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την υπηρεσία. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Επισκεφθείτε το Oni

Oni το Oni περιλαμβάνει υπηρεσίες που παρέχονται από τη Nokia. Με το Oni μπορείτε να δημιουργήσετε λογαριασμό e-mail, να μοιραστείτε εικόνες και κλιπ βίντεο με τους φίλους και την οικογένειά σας, να σχεδιάσετε ταξίδια και να προβάλετε τοποθεσίες στο χάρτη, να κάνετε λήψη παιχνιδιών, εφαρμογών, κλιπ βίντεο και ήχων κλήσης στη συσκευή σας, καθώς και να αγοράσετε μουσική. Οι διαθέσιμες υπηρεσίες ενδέχεται να ποικίλλουν κατά περιοχή και δεν υποστηρίζονται όλες οι γλώσσες.

Για πρόσβαση στις υπηρεσίες Oni, μεταβείτε στη διεύθυνση www.oni.com και δημιουργήστε τον προσωπικό σας λογαριασμό Nokia.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών, ανατρέξτε στις σελίδες υποστήριξης κάθε υπηρεσίας.

υπηρεσίες SIM

Η κάρτα SIM ενδέχεται να σας παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Το όνομα και τα περιεχόμενα του μενού εξαρτώνται από τις διαθέσιμες υπηρεσίες.

Οικολογικές συμβουλές



Εξοικονόμηση ενέργειας

Δεν χρειάζεται να φορτίζετε συχνά τη μπαταρία, εάν κάνετε τα εξής (εφόσον είναι διαθέσιμα για τη συσκευή σας):

- Κλείνετε τις εφαρμογές και τις συνδέσεις δεδομένων, για παράδειγμα, τη σύνδεση Bluetooth, όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
- Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης.
- Ρυθμίστε τη συσκευή έτσι ώστε να περιέρχεται σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας μετά την παρέλευση της ελάχιστης περιόδου αδράνειας, εφόσον η συσκευή σας διαθέτει αυτήν την επιλογή.
- Απενεργοποιήστε περιττούς ήχους, όπως τους ήχους πληκτρολογίου.

Ανακύκλωση

Όλα τα υλικά αυτής της συσκευής μπορούν να ανακτηθούν σε μορφή υλικών και ενέργειας. Για πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους ανακύκλωσης των παλιών σας προϊόντων Nokia, ανατρέξτε στην τοποθεσία www.nokia.com/werecycle, ή μέσω κινητής συσκευής, www.nokia.mobi/werecycle.

Ανακυκλώστε τη συσκευασία και τους οδηγούς χρήσης στο τοπικό σας σύστημα ανακύκλωσης.



Το σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων που εμφανίζεται στο προϊόν, την μπαταρία, τα έγγραφα ή τη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, μπαταρίες και συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Η απαίτηση αυτή ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της συσκευής σας, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.nokia.com/ecodeclaration.

Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια

Αξεσουάρ

Προειδοποίηση:

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη. Ιδιαίτέρως, η χρήση μη εγκεκριμένων μπαταριών ή φορτιστών ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης, διαρροής ή άλλου είδους κίνδυνο.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

Μπαταρία

Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η μπαταρία που προορίζεται για χρήση με τη συσκευή αυτή είναι BL-4C. Η Nokia ενδέχεται να κυκλοφορήσει περισσότερα μοντέλα μπαταριών κατάλληλα για χρήση με αυτή τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους ακόλουθους φορτιστές: AC-3. Ο ακριβής αριθμός μοντέλου του φορτιστή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του βύσματος. Η μορφή του βύσματος προσδιορίζεται από ένα από τα ακόλουθα: E, EB, X, AR, U, A, C, K ή UB.

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνθετο, αντικαταστήστε την μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίσετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Αν μία μπαταρία χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να ξεκινήσει να φορτίζεται. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Ασφαλής αφαίρεση. Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Σωστή φόρτιση. Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει ακρυστοποιημένη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Αποφύγετε τις υπερβολικές θερμοκρασίες. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή

μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην προκαλείτε βραχυκύκλωμα. Ενδέχεται να προκληθεί τυχαίο βραχυκύκλωμα αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Απόρριψη. Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όποτε αυτό είναι εφικτό. Μην απορρίψτε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Διαρροή. Μην αποσυναρμολογείτε, κόβετε, ανοίγετε, συνθλίβετε, λυγίζετε, τρυπάτε ή καταστρέφετε τις κυψέλες ή τις μπαταρίες. Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας, αποφύγετε την επαφή του υγρού μπαταρίας με το δέρμα ή τα μάτια. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ξεπλύνετε αμέσως τις περιοχές με νερό ή αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

Βλάβη. Μην τροποποιείτε, ανακατασκευάζετε, προσπαθείτε να εισαγάγετε ξένα αντικείμενα στην μπαταρία, ή να την βυθίσετε ή εκθέσετε σε νερό ή άλλα υγρά. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υποστούν βλάβη.

Σωστή χρήση. Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Η μη ορθή χρήση της μπαταρίας ενδεχομένως να καταλήξει σε πυρκαγιά, ανάφλεξη ή άλλο κίνδυνο. Εάν η συσκευή ή η μπαταρία πέσει, ειδικά σε σκληρή επιφάνεια, και πιστεύετε ότι η μπαταρία υπέστη βλάβη, παραδώστε την σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης Nokia για έλεγχο πριν συνεχίσετε να τη χρησιμοποιείτε. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη. Φυλάσσετε τη μπαταρία σας μακριά από μικρά παιδιά.

Οδηγίες ελέγχου αυθεντικότητας μπαταριών Nokia

Για την ασφάλειά σας χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia. Για να βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αγοράστε την από εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης ή αντιπρόσωπο της Nokia και ελέγξτε την ετικέτα με το ολόγραμμα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Έλεγχος ολογράμματος

- 1 Όταν κοιτάτε την ετικέτα με το ολόγραμμα, πρέπει να βλέπετε από τη μια γωνία το σύμβολο της Nokia με τα χέρια που αγγίζουν το ένα το άλλο και από την άλλη γωνία το λογότυπο Nokia Original Enhancements.



- 2 Όταν στρέψετε το ολόγραμμα προς τα αριστερά, προς τα δεξιά, προς τα πάνω και προς τα κάτω, πρέπει να βλέπετε 1, 2, 3 και 4 τελείες σε κάθε πλευρά αντιστοίχως.



Η επιτυχής ολοκλήρωση των βημάτων δεν αποτελεί απόλυτη εξασφάλιση για την αυθεντικότητα της μπαταρίας. Εάν δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε την αυθεντικότητα ή έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η μπαταρία Nokia με το ολόγραμμα στην ετικέτα δεν είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αποφύγετε να τη χρησιμοποιήσετε και παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης Nokia ή σε αντιπρόσωπο για βοήθεια.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αυθεντικές μπαταρίες Nokia, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.nokia.com/battery.

Φροντίδα της συσκευής σας

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία μετά από έκθεση σε χαμηλή θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή. Για τον καθαρισμό της επιφάνειας της συσκευής να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό ύφασμα.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεπικοινωνιών.
- Χρησιμοποιείτε τους φορτιστές σε εσωτερικούς χώρους.
- Να δημιουργείτε αντίγραφο ασφαλείας με όλα τα δεδομένα που θέλετε να κρατήσετε, όπως επαφές και σημειώσεις ημερολογίου.
- Για να επαναφέρετε τη συσκευή στις αρχικές ρυθμίσεις κατά διαστήματα για βέλτιστη απόδοση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την μπαταρία.

Αυτές οι συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή ή οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ.

Ανακύκλωση

Πάντα να επιστρέφετε τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, τις μπαταρίες και τα υλικά συσκευασίας σε ειδικά σημεία συλλογής. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση

38 Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια

των υλικών. Πληροφορίες του προϊόντος σχετικά με το περιβάλλον καθώς και τρόπους ανακύκλωσης των προϊόντων Nokia μπορείτε να βρείτε στην τοποθεσία www.nokia.com/werecycle ή στη διεύθυνση nokia.mobi/werecycle.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφάλειας

Σημείωση: Η επιφάνεια αυτής της συσκευής δεν περιέχει νικέλιο. Η επιφάνεια αυτής της συσκευής περιέχει ανοξείδωτο ατσάλι.

Μικρά παιδιά

Η συσκευή και τα αξεσουάρ της δεν είναι παιχνίδια. Ενδέχεται να αποτελούνται από μικρά μέρη. Κρατήστε τα μακριά από μικρά παιδιά.

Περιβάλλον λειτουργίας

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν βρίσκεται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκατοστά (5/8 ίντσες) μακριά από το σώμα μας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς, κλιπ ζώνης ή άλλη θήκη, αυτά δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας.

Για την αποστολή αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων απαιτεί ποιότητα σύνδεση στο δίκτυο. Η αποστολή αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία των συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται επαρκώς από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητας. Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας όταν οι κανονισμοί σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν εξοπλισμό που είναι ευαίσθητος στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητας.

Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές

Οι κατασκευαστές ιατρικών συσκευών προτείνουν να διατηρείται μία ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6 ίντσών) ανάμεσα σε μία ασύρματη συσκευή και σε μία εμφυτευμένη ιατρική συσκευή όπως βηματοδότη ή εμφυτευμένο καρδιακό απινιδωτή, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή παρεμβολή με την ιατρική συσκευή. Τα άτομα που φέρουν μία τέτοια συσκευή πρέπει:

- Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική συσκευή.
- Να μην έχουν την ασύρματη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος.
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από την ιατρική συσκευή.
- Να απενεργοποιούν την ασύρματη συσκευή εάν υποπτευθούν ότι προκαλούνται παρεμβολές.
- Να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την εμφυτευμένη ιατρική συσκευή.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση της ασύρματης συσκευής με μια εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποιες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα.

Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνότητας μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας και συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του οχήματός ή του εξοπλισμού του.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Η λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρησή της μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή. Διενεργείτε ελέγχους ανά τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι γερά τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Να θυμάστε πως οι αερόσκαοι διογκώνονται με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας ή εξαρτήματα στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσκαος όταν διογκώνεται.

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε σε αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας σε οποιαδήποτε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Ακολουθείτε όλες τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται μέρη στα οποία θα σας γίνονταν σύσταση να σβήσετε τη μηχανή του οχήματός σας, οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών και περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστές οχημάτων που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) για να προσδιορίσετε εάν αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στην περιοχή τους.

Επείγουσες κλήσεις

Σημαντικό: Η συσκευή αυτή λειτουργεί χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Εάν η συσκευή σας υποστηρίζει κλήσεις ομιλίας μέσω internet, ενεργοποιείτε και τις κλήσεις μέσω internet και το κυψελοειδές τηλέφωνο. Η συσκευή ενδέχεται να πραγματοποιήσει επείγουσες κλήσεις τόσο μέσω των κυψελοειδών δικτύων όσο και μέσω του αρμόδιου φορέα παροχής κλήσεων μέσω internet εάν είναι ενεργοποιημένα και τα δύο. Η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιοσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής. Ανάλογα με τη συσκευή σας ενδέχεται να χρειαστεί να εκτελέσετε τα ακόλουθα:
 - Τοποθετήστε μία κάρτα SIM εφόσον η συσκευή σας χρησιμοποιεί κάρτα.
 - Απενεργοποιήστε συγκεκριμένους περιορισμούς κλήσεων που έχετε ενεργοποιήσει στη συσκευή σας.
 - Αλλάξτε το προφίλ σας από την κατάσταση εκτός σύνδεσης ή πτήσης σε ένα ενεργό προφίλ.
2. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να ετοιμαστεί η συσκευή για κλήσεις.
3. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
4. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Η κινητή σας συσκευή είναι μομπάκ και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 βατ/κιλό (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνότητων. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Οι τιμές αυτές εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο.

Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ, σύμφωνα με τις οδηγίες του ICNIRP για τη χρήση της συσκευής στο αυτί, είναι 0.82 W/kg .

Η χρήση αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση www.nokia.com.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE 0434

Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το RM-618 συμμορφώνεται προς τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Τα "Nokia", "Nokia Connecting People" και "Navi" είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν εμπορικά σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων κατόχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia. Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε σχέση με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://www.mpegla.com>

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΝΟΚΙΑ Ή ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ». ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΙΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Η ΝΟΚΙΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ Ή ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών για αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Nokia στην περιοχή σας για λεπτομέρειες και τη διαθεσιμότητα των επιλογών γλώσσας. Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

Οι εφαρμογές τρίτων που παρέχονται με τη συσκευή ενδέχεται να έχουν δημιουργηθεί και να αποτελούν ιδιοκτησία ατόμων ή φορέων που δεν ελέγχονται ή δεν σχετίζονται με την Nokia. Η Nokia δεν κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα των εφαρμογών τρίτων. Συνεπώς, η Nokia δεν ευθύνεται για την υποστήριξη τελικού χρήστη, για τη λειτουργικότητα αυτών των εφαρμογών ή για τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στις εφαρμογές ή σε αυτά τα υλικά. Η Nokia δεν παρέχει καμία εγγύηση για τις εφαρμογές τρίτων. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ, ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΥΤΕ Η ΝΟΚΙΑ ΟΥΤΕ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΣΧΕΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΤΙΤΛΟΥ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Η ΟΤΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΕ ΘΑ ΠΑΡΑΒΛΑΣΟΥΝ ΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΤΕΧΝΙΑΣ, ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ Ή ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ.

/Τεύχος 1 ΕΛ

Ευρετήριο**Σύμβολα/Αριθμοί**

ρυθμίσεις	27
-----------	----

Ε

e-mail	20
--------	----

Ο

Ονι	34
-----	----

Α

ακουστικά	15
αλληλογραφία	20
ΑΜ (άμεσα μηνύματα)	21
αξεσουάρ	30
αριθμός κέντρου μηνυμάτων	18
αρχική οθόνη	13

Β

βίντεο κλιπ	26
-------------	----

Δ

δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων	28
διαδίκτυο	33
διαμόρφωση	31

Ε

εικόνες	26
εισαγωγή κειμένου	16, 17
Έκθεση	32
ενδείξεις κατάσταση	12
ένδειξη επιπέδου φόρτισης μπαταρίας	12
ένδειξη ισχύος σήματος	12
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση συσκευής	11
ενημερώσεις	7
— εφαρμογές	7
— λογισμικό συσκευής	7
ενημερώσεις λογισμικού	7
Ενημερώσεις λογισμικού	7

επαναφορά ρυθμίσεων	31
εργοστασιακές ρυθμίσεις, επαναφορά	31

Η

ημερομηνία και ώρα	27
ήχοι	27

Ι

ιστός	33
-------	----

Κ

κάμερα	25
κάρτα microSD	11
κάρτα SIM	10
κάρτα μνήμης	11
κλειδωμα πληκτρολογίου	13
κλήσεις	15
κωδικοί πρόσβασης	6
κωδικός PIN	6
κωδικός ασφαλείας	6

Λ

λειτουργία βίντεο	25
λειτουργία εικόνας	25
λογαριασμοί	20
λουράκι	15

Μ

μενού	18
μηνύματα	19
μηνύματα ήχου	21
μηνύματα κειμένου	18
μητρώο	23
μπαταρία	10
— φόρτιση	11

Ο

οθόνη	27
-------	----

Π

παιχνίδια	32
πλήκτρα και μέρη	9
Πληροφορίες υποστήριξης Nokia	8

πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου	17
πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων	23
πρόγραμμα περιήγησης	33
πρόσθετα	32
προφίλ	27

P

ραδιόφωνο	24
ρολόι αφύπνισης	31
ρυθμίσεις — οθόνη	27
ρυθμίσεις μηνυμάτων	22
ρυθμίσεις τηλεφώνου	30
ρύθμιση e-mail	20

Σ

στιγμιαία μηνύματα	21
συγχρονισμός	28
σύνδεση καλωδίου USB	14
συνημμένα	20
σύνταξη κειμένου	16
συντομεύσεις	27

T

ταχεία κλήση	16
--------------	----

Υ

υποστήριξη	8
------------	---

Φ

φακός	14
φωνητικά μηνύματα	21
φωνητική εγγραφή	32