

Nokia X2-00 Kullanım Kılavuzu

İçindekiler	
Güvenlik	4
Genel bilgiler	5
Cihazınız hakkında	5
Şebeke servisleri	5
Paylaşılan hafıza	6
Erişim kodları	6
Yazılım güncellemeleri	6
Destek	7
Başlarken	8
Tuşlar ve parçalar	8
Bataryanın takılması	9
SIM kartı takma	9
Hafıza kartı takma	9
Açma veya kapatma	10
Bataryayı şarj etme	10
Ekran	11
Ana ekran	11
Tuş kilidi	12
GSM anteni	12
Fener	12
Donanımlar	13
Aramalar	14
Arama yapma veya cevaplama	14
Hoparlör	14
Arama kısayolları	14
Metin yazma	15
Metin girişi modları	15
Geleneksel metin girişi	15
Metin tahmini	15
Menülerde gezinme	16
Mesajlaşma	16
Kısa mesajlar ve multimedya mesajları	16
Nokia Messaging E-posta	18
Nokia Messaging IM	19
Hızlı mesajlar	19
Nokia Xpress sesli mesajları	19
Sesli mesajlar	19
Mesaj ayarları	20
Rehber	20
Kayıt	21
Müzik	21
Medya oynatıcı	21
FM radyo	22
Kamera ve video	23
Fotoğraflar	23
Ayarlar	24
Tercihler	24
Zil sesleri	25
Ekran	25
Tarih ve saat	25
Kısayollar	25
Senkronizasyon ve yedekleme	25
Bağlantı	26
Arama ve telefon	27
Aksesuarlar	28
Yapılandırma	28
Fabrika ayarlarını geri yükle	28
Uygulamalar	28
Alarm saati	28
Galeri	29
Ekstralar	29
Ses kaydedici	30
Web veya Internet	30
Web servisine bağlanma	30
Ovi'yi ziyaret etme	31
SIM hizmetleri	31
Yeşil ipuçları	31
Enerji tasarrufu yapın	31

Geri dönüştürün	31
-----------------	----

Ürün ve güvenlik bilgileri	32
-----------------------------------	-----------

Dizin	38
--------------	-----------

Güvenlik

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.

GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.

GİRİŞİM

Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.

YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Uçaktayken, tıbbi cihaz, yakıt, kimyasal veya patlama alanlarının yakınındayken cihazı kapatın.

KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.

DONANIMLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

SUYA DAYANIKLILIK

Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

Genel bilgiler

Cihazınız hakkında

Bu kılavuzda açıklanan kablosuz cihaz EGSM 850, 900, 1800, 1900 MHz şebekeleri içinde kullanım için onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınızda, önceden yüklenmiş yer işaretleri ve üçüncü taraf internet sitelerinin bağlantıları olabilir ve üçüncü taraf sitelere erişmenize izin verebilir. Bunların Nokia ile bağlantısı yoktur ve Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır. Bu tür sitelere erişirseniz, güvenlik veya içerik açısından tedbirli olun.

Uyarı:

Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

Bu cihazı kullanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel örf ve adet kurallarına ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin. Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik ve diğer içerik öğelerinin kopyalanmasına, modifiye edilmesine veya aktarılmasına engel oluşturabilir.

Cihazınızda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını alın veya yazılı kayıtlarını bulundurun.

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için diğer cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

Bu kılavuzdaki resimler cihaz ekranınızdakilerden farklı görünebilir.

Cihazınız hakkındaki diğer önemli bilgiler için kullanım kılavuzuna bakın.

Şebeke servisleri

Cihazı kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Bazı özellikler her şebekede bulunmaz; diğer özellikleri kullanmak için servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Şebeke servislerinin kullanılması veri iletimi içerir. Ana şebekenizdeki ücretler ve diğer şebekelerde dolaşım ücretlerini servis sağlayıcınızdan kontrol edin. Servis sağlayıcınız hangi ücretlerin uygulanacağını açıklayabilir. Bazı şebekelerde bu cihazın şebeke desteği (örneğin, TCP/IP protokollerinde ve dilden bağımsız karakterlerle çalışan WAP 2.0 protokolleri (HTTP ve SSL) gibi belirli teknolojiler için destek) isteyen bazı özelliklerini kullanmanızı etkileyen kısıtlamalar olabilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmesini istemiş olabilir. Bu durumda, bu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Cihazınızda menü adları, menü sırası ve simgeler gibi özelleştirilmiş öğeler olabilir.

Paylaşılan hafıza

Bu cihazın aşağıdaki özellikleri hafızayı paylaşabilir: multimedya mesajları (MMS), e-posta uygulaması, sohbet. Bu özelliklerden birinin veya daha fazlasının kullanılması, diğer özelliklerin kullanılabileceği hafıza alanını azaltabilir. Cihazınız hafızanın dolu olduğunu bildiren bir mesaj görüntülerse, paylaşılan hafızadaki bazı bilgileri silin.

Erişim kodları

Güvenlik kodu cihazınızı yetkisiz kullanıma karşı korumaya yardımcı olur. Önceden belirlenmiş kod 12345'tir. Kod oluşturabilir, kodu değiştirebilir ve cihazı kod telebinde bulunmak üzere ayarlayabilirsiniz. Kodu gizli tutun ve cihazınızdan uzakta güvenli bir yerde bulundurun. Kodu unutursanız ve cihazınız kilitletirse, cihazınızın servise gönderilmesi gerekir. Ek ücretler uygulanabilir ve cihazınızdaki tüm kişisel veriler silinebilir. Daha fazla bilgi için bir Nokia Care noktasına veya cihazı satın aldığınız bayinize başvurun.

SIM kartla birlikte verilen PIN kodu, kartı yetkisiz kullanıma karşı korur. Belirli servislere erişebilmek için bazı SIM kartlarla birlikte verilen PIN2 kodu gerekir. PIN veya PIN2 kodunu art arda üç defa yanlış giderseniz, PUK veya PUK2 kodu sorulur. Elinizde bu kodlar yoksa, servis sağlayıcınızla görüşün.

Modül PIN'i SIM kartınızın güvenlik modülündeki bilgilere erişmek için gereklidir. İmza PIN'i dijital imza için gerekli olabilir. Engelleme şifresi arama engelleme servisini kullanırken gereklidir.

Cihazınızın erişim kodlarını ve güvenlik ayarlarını nasıl kullanacağını ayarlamak için **Menü > Ayarlar > Güvenlik** seçeneğini belirleyin.

Yazılım güncellemeleri

Cihaz yazılım ve uygulama güncellemeleri

Cihaz yazılım ve uygulama güncellemeleriyle, cihazınıza yeni özellikler ve gelişmiş işlevler ekleyebilirsiniz. Yazılımı güncellemek, cihazınızın performansını da artırabilir.

Cihazınızın yazılımını güncellemeden önce kişisel verilerinizi yedeklemeniz önerilir.

Uyarı:

Bir yazılım güncellemesi yüklediğiniz takdirde, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana dek cihazı acil durum aramaları yapmak için bile kullanamazsınız. Bir güncelleme yüklemesini kabul etmeden önce verileri yedeklediğinizden emin olun.

Yazılım güncellemelerini indirmek büyük miktarda veri iletimini içerebilir (şebeke servisi).

Güncellemeyi başlatmadan önce cihaz bataryasında yeterli güç olduğundan emin olun veya şarj cihazını takın.

Cihazınızın yazılım ve uygulamaları güncellendikten sonra kullanım kılavuzundaki talimatlar artık güncel olmayabilir.

Cihaz yazılımını PC'nizi kullanarak güncelleme

Cihazınızın yazılımını güncellemek için Nokia Software Updater PC uygulamasını kullanabilirsiniz. Cihazınızın yazılımını güncellemek için uyumlu bir PC'ye, yüksek hızda İnternet bağlantısına ve cihazınızı PC'ye bağlamak için kullanılacak uyumlu bir USB veri kablosuna ihtiyacınız vardır.

Daha fazla bilgi almak ve Nokia Software Updater uygulamasını indirmek için www.nokia.com/softwareupdate adreslerine bakın.

Yazılımın kablosuz güncellenmesi

Servis sağlayıcınız, doğrudan cihazınıza kablosuz yazılım güncellemeleri gönderebilir (şebeke servisi). Cihazınıza bağlı olarak bu seçenek kullanılamayabilir.

Yazılım güncellemelerini indirmek büyük miktarda veri iletimini içerebilir (şebeke servisi).

Güncellemeyi başlatmadan önce cihaz bataryasında yeterli güç olduğundan emin olun veya şarj cihazını takın.

Uyarı:

Yazılım güncellemesi yüklerken, kurulum tamamlanıp cihaz yeniden başlatılana kadar acil durum aramaları da dahil olmak üzere cihazı kullanamazsınız. Bir güncellenmenin yüklenmesini kabul etmeden önce verileri yedeklediğinizden emin olun.

Yazılım güncellemesi isteme

- 1 **Menü > Ayarlar ve Telefon > Tel. güncelleştirir.** seçeneğini belirleyin.
- 2 Geçerli yazılım sürümünü görüntülemek ve güncellenmenin gerekli olup olmadığını kontrol etmek için, **Mevct. yazılım bilg.** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Telefn. yazılımı indir** seçeneğini belirleyip talimatları izleyin.
- 4 İndirme işleminden sonra kurulum iptal edilmişse, kurulumu başlatmak için **Yazılım gncllş. yükle** seçeneğini belirleyin.

Yazılımın güncellenmesi birkaç dakika sürebilir. Kurulum işlemiyle ilgili sorun oluşması durumunda servis sağlayıcınıza başvurun.

Destek

Ürününüzün kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğinizde veya cihazınızın nasıl çalışması gerektiği konusunda emin olmadığınızda www.nokia.com/support adresine gidin ya da mobil bir cihaz kullanarak www.nokia.mobi/support adresine gidin veya cihazınızda seçeneğini belirleyin.

Bu sorununuzu gidermezse aşağıdakilerden birini yapın:


- Cihazı yeniden başlatın: cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın. Yaklaşık bir dakika sonra bataryayı yerine takın ve cihazı yeniden açın.
- Orijinal fabrika ayarlarını geri yükleyin.


- Cihaz yazılımınızı güncelleyin.

Sorunuzun çözülmediyse, onarım seçenekleri için Nokia ile görüşün.
www.nokia.com/repair adresini ziyaret edin. Cihazınızı tamire göndermeden önce, cihazdaki verileri her zaman yedekleyin.


Başlarken

Tuşlar ve parçalar

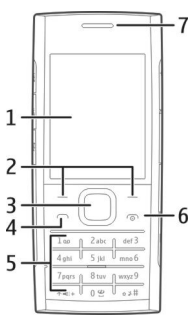1	Ekran	
2	Seçim tuşları	
3	Navi™ tuşu (kaydırma tuşu)	
4	Arama tuşu	
5	Tuş takımı	
6	Bitir/Güç tuşu	
7	Kulaklık	

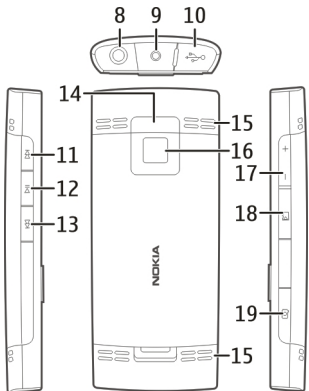8	Kulaklıklı mikrofon konektörü	
9	Şarj cihazı konektörü	
10	USB çıkışı	
11-13	Müzik tuşları	
14	Kamera flaşı	
15	Hoparlör	
16	Mercek	
17	Ses seviyesi tuşları	
18	Hafıza kartı yuvası	
19	Çekme tuşu	


Bataryanın takılması

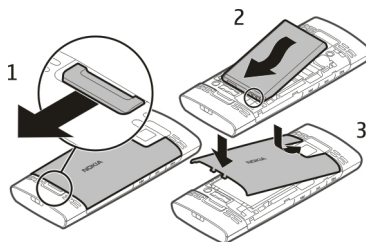

- 1 Arka kapağı çıkarın.
- 2 Batarya temas noktalarını hizalayıp bataryayı takın.
- 3 Arka kapağı yerine yerleştirin.

SIM kartı takma

SIM kart ve temas yüzeyleri çizilme ve bükülmelerle kolaylıkla zarar görebileceğinden, kartı tutarken, yerine takarken ya da yerinden çıkartırken dikkatli olun.

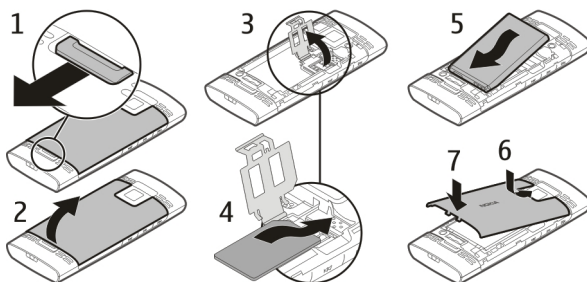


- 1 Arka kapağı ve bataryayı çıkarın.
- 2 SIM kart yuvasını açın.
- 3 SIM kartı temas yüzeyi aşağı bakacak şekilde yuvaya yerleştirin.
- 4 Kart yuvasını kapatın.
- 5 Bataryayı ve arka kapağı yerine yerleştirin.

Hafıza kartı takma



Bu cihazla birlikte yalnızca Nokia tarafından onaylanmış microSD kartları kullanın. Nokia, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standartlarını kullanır, ancak bazı markalar bu cihazla tam olarak uyumlu olmayabilir. Uyumsuz kartlar karta ve cihaza zarar verebilir ve kart üzerinde depolanmış verileri bozabilir.

Cihazınız, kapasitesi 16 GB'a kadar olan microSD kartlarını destekler. Bir dosyanın boyutu 2 GB'ı aşmamalıdır.

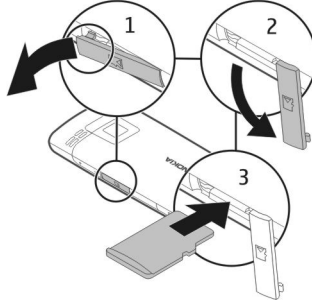

- 1 Hafıza kartı yuvasının kapağını açın.
- 2 Kapağı kenara çekin.
- 3 Hafıza kartını temas yüzeyi aşağı bakacak şekilde yuvaya yerleştirin.
- 4 Hafıza kartı yuvasının kapağını kapatın.

Açma veya kapatma

Açma/kapatma tuşunu basılı tutun.

Bataryayı şarj etme


Bataryanız fabrikada kısmen şarj edilmiştir. Cihaz şarjının azaldığını gösteriyorsa, aşağıdakileri yapın:



- 1 Şarj cihazını bir prize takın.
- 2 Şarj cihazını cihaza bağlayın.
- 3 Cihaz bataryanın tamamen dolduğunu gösterdiğinde, şarj cihazını cihazdan, sonra da duvardaki prizden çıkarın.

Bataryayı belirli bir süre boyunca şarj etmenize gerek yoktur ve cihazı şarj sırasında kullanabilirsiniz. Batarya tam olarak boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda görünmesi veya arama yapılabilmesi birkaç dakika alabilir.

Ekran

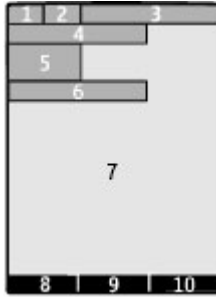

- 1 Hücresel şebekenin sinyal gücü
- 2 Batarya şarj durumu
- 3 Göstergeler
- 4 Şebeke adı veya operatör logosu
- 5 Saat
- 6 Tarih (ana ekran modu devre dışı bırakıldığında)
- 7 Ekran
- 8 Sol seçim tuşunun işlevi
- 9 Kaydırma tuşunun işlevi
- 10 Sağ seçim tuşunun işlevi

Sol ve sağ seçim tuşlarının işlevini değiştirebilirsiniz. [Bkz. "Kısayollar", s. 25.](#)

Ana ekran

Ana ekranda, favori uygulamalarınız için kısayollar oluşturabilirsiniz.

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Ekran** > **Ev ekranı** seçeneğini belirleyin.

Ana ekranı etkinleştirme

Ev ekranı modu > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Ana ekranı düzenleme ve kişiselleştirme

Görünümü kişiselleştir. seçeneğini belirleyin.

Ana ekranı etkinleştirmek için kullanılacak tuşu seçme

Ev ekranı tuşu seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranında gezinme

Listede gezinmek için yukarı veya aşağı ilerleyin ve **Seç**, **Göster** veya **Düzeltil** seçeneğini belirleyin. Oklar, daha fazla bilgi bulunabileceğini gösterir.

Navigasyonu durdurma

Çık seçeneğini belirleyin.

Tuş kilidi

Tuşlara yanlışlıkla basılmasını önlemek için **Menü** öğesini seçin ve tuş takımını kilitlemek için 3,5 saniye içinde * tuşuna basın.

Tuş takımı kilidini açmak için **Tuş aç** öğesini seçin ve 1,5 saniye içinde * tuşuna basın. Güvenlik tuş kilidi etkinse, istendiğinde güvenlik kodunu girin.

Cihaz kullanılmadığında önceden belirlenmiş bir süre sonunda tuş takımını otomatik olarak kilitlenecek şekilde ayarlamak için **Menü** > **Ayarlar** > **Telefon** > **Otomatik tuş kilidi** > **Açık** öğesini seçin.

Tuş takımı kilitliken bir aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın. Aramayı bitirdiğinizde veya reddettiğinizde tuş takımını otomatik olarak kilitlenir.

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası cihaz veya tuş takımını kilitliken de aranabilir.

GSM anteni



Cihazınızda dahili ve harici bir anten olabilir. Anten sinyal aldığı veya yaydığı zaman gereksiz yere antene dokunmaktan kaçının. Antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler, daha yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir ve batarya ömrünü kısaltabilir.

Şekilde GSM anten alanı gri renkli olarak gösterilmektedir.

Fener


Kamera flaşı fener olarak kullanılabilir. Feneri açmak veya kapatmak için, ana ekranda * tuşunu basılı tutun.

Feneri, diğer kişilerin gözüne tutmayın.

Donanımlar

USB kablosu bağlama

USB konektörünün kapağını açın ve USB kablosunu cihaza bağlayın.

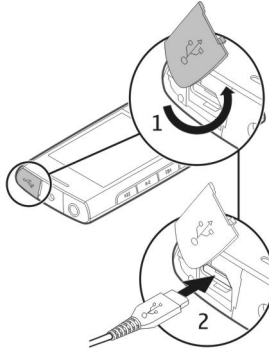

Kulaklıklı mikrofon bağlama

Uyarı:


Kulaklıklı mikrofon setini kullanırken dışarıdaki sesleri duyamayabilirsiniz. Güvenliğinizi tehlikeye sokacak durumlarda kulaklıklı mikrofon setini kullanmayın.

Bu cihazla kullanım için Nokia'nın onayladıkları dışında herhangi bir harici cihaz veya kulaklıklı mikrofon setini Nokia AV Konektörüne bağlarken, özellikle ses düzeylerine özen gösterin.

Cihazınıza zarar verebileceğinden çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza bağlamayın. Nokia AV Konektörüne herhangi bir gerilim kaynağı bağlamayın.



Bileklik takma

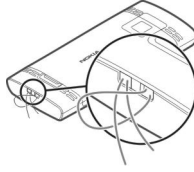

Aramalar

Arama yapma veya cevaplama

Arama yapma

Gerekirse ülke ve alan koduyla birlikte telefon numarasını girin ve arama tuşuna basın.

Gelen aramayı cevaplama

Arama tuşuna basın.

Aramayı reddetme

Bitirme tuşuna basın.

Ses seviyesini ayarlama

Telefon görüşmesi sırasında, ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Hoparlör

Arama sırasında varsa hoparlörü veya telefonun kulaklığını kullanmak için **Hoparlör** veya **Ahize** seçeneğini belirleyebilirsiniz.

Uyarı:

Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Arama kısayolları

Telefon numarasını bir sayı tuşuna atama

Menü > Rehber > Daha fazla > Hızlı aramalar öğesini seçin, istediğiniz sayıya (2-9) ilerleyin ve **Ata** seçeneğini belirleyin. İstediğiniz telefon numarasını girin veya **Bul** seçeneğini belirleyin ve kaydedilen bir kartviziti seçin.

Hızlı aramayı etkinleştirme

Menü > Ayarlar > Ara > Hızlı arama > Açık seçeneğini belirleyin.

Hızlı aramayı kullanarak arama yapma

Ana ekranda, istediğiniz sayı tuşuna basın ve basılı tutun.

Metin yazma**Metin girişi modları**

Örneğin mesaj yazarken metin girmek için geleneksel  veya tahminli  metin girişini kullanabilirsiniz.

Abc abc ve ABC, büyük/küçük harfleri belirtir. 123, sayı modunu belirtir.

Metin girişi modları arasında geçiş yapma

Seçenek tuşunu basılı tutun. Tüm diller tahminli metin girişi desteğine sahip değildir.

Büyük/küçük harf arasında geçiş yapma

tuşuna basın.

Harf ve sayı modları arasında geçiş yapma

tuşunu basılı tutun.

Yazı dilini ayarlama

Seçenek > Daha fazla > Yazma dili seçeneğini belirleyin.

Geleneksel metin girişi**Sözcük yazma**

İstediğiniz karakter görünene kadar bir sayı tuşuna (2-9) basın. Mevcut karakterler seçilen yazı diline bağlı olarak değişir. İstediğiniz bir sonraki harf de aynı tuş üzerindeyse, imleç görünene kadar bekleyip harfi girin.

Yaygın noktalama işaretlerini girme

1 tuşuna tekrar tekrar basın.

Özel karakterleri girme

* tuşuna basın ve listeden bir karakter seçin.

Boşluk girme

0 tuşuna basın.

Metin tahmini

Metin tahmini özelliği, yeni sözcükler ekleyebildiğiniz dahili bir sözlüğü esas alır.

Sözcük yazma

Sayı tuşlarına basın, 2-9. Bir harf için her bir tuşa basın.

Sözcüğü onaylama

Sağa kaydırın veya boşluk eklemek için **0** tuşuna basın.

Doğru sözcüğü seçme

Sunulan sözcük doğru değilse, * ögesine tekrar tekrar basın ve istediğiniz sözcüğü listeden seçin.

Sözlüğe sözcük ekleme

Sözcükten sonra ? karakteri görüntülenirse, yazmak istediğiniz sözcük sözlükte yoktur. Sözlüğe sözcük eklemek için **Harfle** ögesini seçin. Sözcüğü geleneksel metin girdisini kullanarak girin ve **Kaydet** ögesini seçin.

Birleşik sözcük yazma

Sözcüğün ilk kısmını yazın ve onu onaylamak için sağa kaydırın. Sözcüğün kalan kısmını yazın ve tekrar onaylayın.

Menülerde gezinme

Cihaz işlevleri menüler halinde gruplanmıştır. Tüm menü işlevleri veya seçenek öğeleri burada açıklanmaz.

Ana ekranda, **Menü** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz menü ve alt menüyü seçin.

Geçerli menü düzeyinden çıkma

Çık veya **Geri** seçeneğini belirleyin.

Ana ekrana dönme

Bitirme tuşuna basın.

Menü görünümünü değiştirme

Menü > Seçenek > Ana menü görünü. seçeneğini belirleyin.

Mesajlaşma

Metin mesajları, multimedya mesajları, sesli ve hızlı mesajlar gönderebilir ve alabilirsiniz. E-posta özelliğini de kullanabilirsiniz. Mesaj servisleri sadece şebekeniz veya servis sağlayıcınız bunları destekliyorsa kullanılabilir.

Kısa mesajlar ve multimedya mesajları

Bir mesaj yaratabilir ve isterseniz örneğin bir resim ilâştirebilirsiniz. Telefonunuz, dosya ilâştirildiğinde kısa mesajı otomatik olarak bir multimedya mesajına çevirir.

Kısa mesajlar

Cihazınız tek bir mesaj sınırlamasını aşan kısa mesajları destekler. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler veya belirli dil seçeneklerindeki karakterler daha fazla yer kaplar ve tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlar.

Kalan toplam karakter sayısı ve gönderilmesi gereken mesajların sayısı görüntülenir.

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya sonraki sürümün kodu) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya sonraki sürümün kodu) teknik özelliklerine uygundur.

İletileri göndermek için doğru ileti merkezi numarası cihazda bulunmalıdır. Genellikle bu numara SIM kartınızda varsayılan olarak hazır bulunmaktadır.

Numarayı elle ayarlamak için şunları yapın:

- 1 **Menü > Mesajlar > Daha fazla > Mesaj ayarları > Metin mesajları > Mesaj merkezi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Servis sağlayıcınız tarafından verilen adı ve numarayı girin.

Multimedya mesajları

Bir multimedya mesajı metin, resimler veya ses veya video klipleri içerebilir.

Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedya mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlayabilir. Eklenen resim bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için resmin boyutunu küçültebilir.

Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Multimedya mesaj servisinin (MMS) sunulup sunulmadığını öğrenmek ve abonelik işlemleri için servis sağlayıcınıza başvurun.

Mesaj Oluşturma

- 1 **Seç Menü > Mesajlar > Mesaj oluşturun.**
- 2 Mesajınızı yazın.
Özel bir karakter veya ifade eklemek için **Seçenek > Simge ekle** seçeneğini belirleyin.
Mesaja bir nesne eklemek için **Seçenek > Nesne ekle** seçeneğini belirleyin. Mesaj türü otomatik olarak multimedya mesajına dönüşür.
- 3 Alıcı eklemek için **Gönder** seçeneğini ve alıcıyı belirleyin.

Telefon numarasını veya posta adresini elle girmek için **Num. ya da e-pst.** seçeneğini belirleyin. Telefon numarası girin veya **E-posta** seçeneğini belirleyip posta adresi girin.

4 Gönder seçeneğini belirleyin.

Multimedya mesajları ekranın üst kısmında bir simgeyle belirtilir.

Servis sağlayıcıları mesaj türüne bağlı olarak farklı ücretlendirebilirler. Bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Nokia Messaging E-posta

E-posta okumak, yazmak ve göndermek için cihazınızla farklı sağlayıcılardan e-posta hesaplarınıza erişin.

E-posta hesabı kurma

Menü > Mesajlar > E-posta seçeneğini belirleyin.

Daha önceden bir e-posta hesabınız yoksa, Ovi Mail servisini içeren bir Nokia hesabı oluşturabilirsiniz.

1 **Ovi Posta'yı** al seçeneğini belirleyin.

2 Talimatları izleyin.

E-posta okuma ve gönderme

Menü > Mesajlar > E-posta seçeneğini belirleyin.

E-posta okuma

Bir e-posta seçin ve **Aç** seçeneğini belirleyin.

Görüntü gibi eklere sahip e-postalar tel raptiye simgesiyle işaretlenmiştir. Bazı ekler cihazınızla uyumlu olmayabilir ve cihazınızda görüntülenmeyebilir.

Ekleri görüntüleme

Bir ek seçin ve **Görüntüle** seçeneğini belirleyin.

E-posta yazma

Seçenek > Yeni Oluştur seçeneğini belirleyin.

E-postaya dosya ekleme

Seçenek > Dosya ekle seçeneğini belirleyin.

E-posta gönderme

Gönder seçeneğini belirleyin.

E-posta uygulamasını kapatma

Oturumu Kapat seçeneğini belirleyin.

Nokia Messaging IM

Sohbet (IM) ile, cihazınızı kullanarak diğer çevrimiçi kullanıcılarla sohbet edebilirsiniz. Cihazınız tarafından desteklenen mevcut bir IM topluluğu hesabınızı kullanabilirsiniz. Bir IM servisine kayıtlı değilseniz, bilgisayarınızı veya cihazınızı kullanarak desteklenen bir IM servisi için hesap oluşturabilirsiniz. Menüler, IM servisine göre farklılık gösterebilir.

Servise bağlanmak için, **Menü > Mesajlar > Daha fazla > Sohbet** seçeneğini belirleyin ve talimatları izleyin.

Hızlı mesajlar

Hızlı mesajlar, alındığı anda görüntülenen metin mesajlarıdır.

Menü > Mesajlar seçeneğini belirleyin.

- 1 **Daha fazla > Diğer mesajlar > Hızlı mesaj** seçeneğini belirleyin.
- 2 Mesajınızı yazın.
- 3 **Gönder** seçeneğini belirleyin ve bir kartviziti seçin.

Nokia Xpress sesli mesajları

MMS'yi kullanarak kolayca bir sesli mesaj oluşturup gönderebilirsiniz.

Menü > Mesajlar seçeneğini belirleyin.

- 1 **Daha fazla > Diğer mesajlar > Sesli mesaj** seçeneğini belirleyin. Ses kaydedici açılır.
- 2 Kaydı kontrol etmek için simgeleri seçin.
 - — Mesajınızı kaydedin.
 - — Kaydı duraklatın,
 - — Kaydı durdurun.
- 3 **Gönder** seçeneğini belirleyin ve bir kartviziti seçin.

Sesli mesajlar

Telesekreter abone olmanız gerekebilen bir şebeke servsidir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telesekreterinizi arama

1 tuşunu basılı tutun.

Telesekreter numaranızı düzenleme

Menü > Mesajlar > Daha fazla > Telesekreter öğesini seçin ve **Telesekreter no.** seçeneğini belirleyin.

Mesaj ayarları

Menü > Mesajlar öğesini seçin ve **Daha fazla > Mesaj ayarları** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Genel ayarlar — Mesajlar için yazı tipi boyutunu ayarlayın ve grafik yüz ifadeleri ile iletim raporlarını etkinleştirin.

Metin mesajları — Metin mesajları ve SMS e-posta için mesaj merkezlerini ayarlayın.

Multimedya mesajlr. — İletim raporlarına, multimedya mesajları ve reklam alımına izin verin ve multimedya mesajlarıyla ilgili diğer tercihleri ayarlayın.

Servis mesajları — Servis mesajlarını etkinleştirin ve servis mesajlarıyla ilgili diğer tercihleri ayarlayın.

Rehber

Menü > Rehber seçeneğini belirleyin.

İsimleri ve telefon numaralarını cihaz hafızasına veya SIM karta kaydedebilirsiniz. Cihaz hafızasına kartvizitleri, numaralar ve metin öğeleri ile beraber kaydedebilirsiniz. SIM karta kaydedilen isimler ve numaralar  simgesiyle gösterilir.

Kartvizit ekleme

Yeni ekle seçeneğini belirleyin.

Kartvizite ayrıntı ekleme

Kullanılan hafızanın **Telefon** veya **Telefon ve SIM** olduğundan emin olun. **İsimler** seçeneğini belirleyin, isme ilerleyin ve **Bilgiler > Seçenek > Bilgi ekle** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit arama

İsimler öğesini seçin ve kartvizit listesinde ilerleyin ya da ismin ilk harflerini girin.

Bir kartviziti başka bir hafızaya kopyalama

İsimler öğesini seçin, kartvizite gidin ve **Seçenek > Daha fazla > Kartviziti kopyala** seçeneğini belirleyin. SIM karta her isim için yalnızca bir telefon numarası kaydedilebilir.

Kartvizitlerin nereye kaydedileceğini, nasıl görüntüleneceğini ve hafıza tüketimini seçin

Daha fazla > Ayarlar öğesini seçin.

Kartvizit gönderme

Kartvizit listesinde, bir kartvizite gidin ve **Seçenek > Daha fazla > Elekt. kartvizit** seçeneğini belirleyin. vCard standardını destekleyen cihazlardan iş kartviziti gönderebilir veya alabilirsiniz.

Kayıt

Aramalarınız, mesajlarınız, verileriniz ve senkronizasyon olaylarınızla ilgili bilgileri görüntülemek için, **Menü > İşlem kaydı** öğesini ve ilgili seçeneği belirleyin.

Not: Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

Müzik

Medya oynatıcı

Cihazınızda, şarkıları veya diğer MP3 ya da AAC ses dosyalarını dinlemek için bir medya oynatıcı vardır.

Uyarı:

Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Menü > Müzik > Müziğim > Medya oynat. git seçeneğini belirleyin.

Medya oynatıcıyı, medya oynatıcı tuşlarıyla veya ekrandaki sanal tuşlarla kullanın.

Çalmayı durdurma veya duraklatma

 tuşuna basın.

Geçerli şarkının başına atlama

 tuşuna basın.

Önceki şarkıya atlama

 tuşuna iki kez basın.

Sonraki şarkıya atlama

 tuşuna basın.

Geçerli şarkıyı geri veya ileri sarma

 veya  tuşunu basılı tutun.

Ses seviyesini ayarlama

Ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Medya oynatıcısının sesini kapatma veya açma

tuşuna basın.

Medya oynatıcısını artalarda çalışır durumda bırakma

Bitirme tuşuna basın.

Medya oynatıcısını kapatma

Bitirme tuşuna basın ve basılı tutun.

FM radyo

Cihazınız Nokia XpressRadio desteği sunmakta ve dahili antenle radyo istasyonlarını dinlemenize olanak tanımaktadır.

Uyarı:

Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Menü > Müzik > Radyo seçeneğini belirleyin.

Kullanılabilir istasyonları otomatik olarak arama

Seçenek > Tüm istasyonları ara seçeneğini belirleyin. En iyi sonucu elde etmek için dışarıdayken veya pencere kenarından arama yapın.

Daha iyi sinyal gönderen bir frekansa otomatik olarak geçme

RDS'in etkin durumda olduğunu kontrol edin. **Seçenek > Ayarlar > RDS** seçeneğini belirleyin.

Oto-frekans seçeneğini belirleyin.

Komşu istasyon arama

Kaydırma tuşunu sola veya sağa basın ve basılı tutun.

Radyo istasyonu kaydetme

İstediğiniz istasyona ayarların ve **Seçenek > İstasyonu kaydet** seçeneğini belirleyin.

Kaydedilen istasyonlar arasında geçiş yapma

İstasyonlar arasında geçiş yapmak için yukarı ve aşağı ilerleyin veya istediğiniz istasyonun hafıza konumuna karşılık gelen sayı tuşuna basın.

Ses seviyesini ayarlama

Ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Kulaklık veya hoparlör kullanarak dinleme

Seçenek > Daha fazla > Kullanarak çal seçeneğini belirleyin.

Radyoyu artalandaki çalışır durumda bırakma

Bitirme tuşuna basın.

Radyoyu kapatma

Bitirme tuşuna basın ve basılı tutun.

Kamera ve video

Cihazınız, 2592x1944 piksel çözünürlükte fotoğraf çekimini destekler.

Kamera modu**Kamerayı açma**

Ana ekranda, çekme tuşunu basılı tutun.

Yakınlaştırma veya uzaklaştırma

Aşağı veya yukarı ilerleyin.

Fotoğraf çekme

Çekme tuşuna basın.

Önizleme modunu ve saati ayarlayın.

Seçenek > Ayarlar > Foto. önizlem. süresi seçeneğini belirleyin.

Zamanlayıcıyı etkinleştirmek için, **Seçenek** seçeneğini ve ardından istediğiniz seçeneği belirleyin.

Video modu**Video kamerayı açma**

Çekme tuşunu basılı tutup sağa kaydırın.

Video klip kaydetmeye başlama

Çekme tuşuna basın.

Kamera ve video modu arasında geçiş yapma

Kamera veya video modunda sola ya da sağa ilerleyin.

Fotoğraflar

Fotoğraflar uygulaması ile görüntüleri görüntüleyin ve video klipleri oynatın.

Menü > Fotoğraflar seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakilerden tercih yapın:

Fotoğraflarım — Görüntüleri küçük görüntü tablosunda görüntüleyin. Görüntüleri tarihe, isime ya da boyuta göre sıralayabilirsiniz.

Zamanlama — Görüntüleri çekildikleri sırayla görüntüleyin.

Albümlerim — Görüntüleri albümler halinde düzenleyin. Albümleri oluşturabilir, yeniden adlandırabilir ya da kaldırabilirsiniz. Bir albümü kaldırırsanız, albümün içindeki görüntüler hafızadan silinmez.

İşlemden geçirmeden önce fotoğrafları görüntüleyemeyebilir, kullanamayabilir veya düzenleyemeyebilirsiniz.

Görüntüyü döndürme

Seçenek > **Yatay modu** veya **Portre modu** seçeneğini belirleyin.

Slayt gösterisi görüntüleme

Slayt gösterisinde o anda seçili olan klasördeki ya da albümdeki görüntüler kullanılır.

- 1 **Fotoğraflarım, Zamanlama** veya **Albümlerim** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Seçenek** > **Slayt gösterisi** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Slayt göstern. başla** seçeneğini belirleyin.

Görüntüleri düzenleme

Görüntüleri örneğin döndürebilir, çevirebilir, kırpabilir ve parlaklığını, kontrastını ve renklerini ayarlayabilirsiniz.

- 1 **Fotoğraflarım, Zamanlama** ya da **Albümlerim** ögesinden bir görüntü seçin.
- 2 **Seçenek** > **Fotoğraf düzenle** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir düzenleme seçeneği belirleyin ve ayarları ya da değerleri değiştirmek için kaydırma tuşunu kullanın.

Ayarlar

Tercihler

Arama bekliyor ancak cihazınızın zil sesinin duyulmasını istemiyor musunuz? Zil seslerini farklı durumlara ve ortamlara göre özelleştirebileceğiniz, profil adı verilen çeşitli ayar grupları bulunur.

Menü > **Ayarlar** > **Tercihler** seçeneğini belirleyin.

İstediğiniz profili seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Etkinleştir — Profili etkinleştirin.

Uyarla — Profil ayarlarını değiştirin.

Zamanlı — Profili belirli bir süre etkin kalacak şekilde ayarlayın. Profil için ayarlanan süre sona erdiğinde, zaman ayarı yapılmamış olan önceki profil etkinleşir.

Zil sesleri

Seçili etkin tercihin zil sesi ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Menü > Ayarlar > Zil sesleri menüsünü seçin. Aynı ayarları **Tercihler** menüsünde bulabilirsiniz.

Ekran

Menü > Ayarlar > Ekran seçeneğini belirleyin.

Duvar kağıdını, yazı tipi boyutunu veya cihaz ekranıyla ilgili diğer özellikleri görüntüleyebilir ya da ayarlayabilirsiniz.

Tarih ve saat

Menü > Ayarlar > Tarih ve saat seçeneğini belirleyin.

Tarih ve saati ayarlama

Tarih ve saat ayırlr. seçeneğini belirleyin.

Tarih ve saat biçimini ayarlama

Tarih ve saat biçimi seçeneğini belirleyin.

Saati geçerli saat dilimine göre otomatik olarak ayarlama

Trh./saati ot. güncll. (şebeke servisi) seçeneğini belirleyin.

Kısayollar

Kişisel kısayollarla, sık kullanılan telefon işlevlerine hızlı erişim sağlayabilirsiniz.

Menü > Ayarlar > Kısayollarım seçeneğini belirleyin.

Seçim tuşlarına telefon işlevleri atama

Sağ seçim tuşu veya **Sol seçim tuşu** öğesini ve listeden bir işlevi seçin.

Kaydırma tuşu için kısayol işlevleri seçme

Hareket tuşu seçeneğini belirleyin. İstedığınız yönde ilerleyin ve **Değiştir** veya **Ata** seçeneğini belirleyin ya da listeden bir işlev seçin.

Senkronizasyon ve yedekleme

Menü > Ayarlar > Senk. ve yedekle seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Ovi ile senk et — Kişisel verilerinizi Ovi ile senkronize edin. Senkronizasyon işlemine başlamadan önce Nokia hesabınızı kurmanız gerekir. **Bağlan** seçeneğini belirlediğinizde verilerin senkronize edilmesi işlemiyle ilgili olarak yönlendirilirsiniz. Bu seçeneğin kullanılabilirliği değişiklik gösterebilir.

Sunc. ile senk et — Seçilen verileri cihazınızla bir şebeke sunucusu arasında senkronize edin veya kopyalayın (şebeke servisi).

Veri transferi — Kartvizitler, takvim girişleri, notlar veya mesajlar gibi seçilen verilerinizi cihazınız ve başka bir cihaz arasında senkronize edin veya kopyalayın.

Yedek oluştur — Seçili verileri yedekleyin.

Yedğ. geri yükle — Yedeklenmiş verileri geri yükleyin. Yedekleme dosyasının ayrıntılarını görüntülemek için **Seçenek > Ayrıntılar** seçeneğini belirleyin.

Bağlantı

Telefonunuzda başka cihazlara bağlanmak ve veri aktarıp almak için çeşitli özellikler bulunur.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi

Bluetooth teknolojisi, cihazınızı radyo dalgalarını kullanarak 10 metre (32 fit) içindeki uyumlu bir Bluetooth cihazına bağlayabilmenizi sağlar.

Bu cihaz aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2,1 + EDR ile uyumludur: genel erişim, şebeke erişimi, kontrol, ahizesiz, kulaklık, istenmeyen nesneler, dosya aktarımı, çevirmeli şebeke, SIM erişimi ve seri bağlantı noktası. Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

Kablosuz cihaz uzak SIM modunda iken, arama yapmak veya kabul etmek için yalnızca araç kiti gibi uyumlu bir bağlı donanım kullanabilirsiniz.

Cihazınız bu modda iken, cihazınızda programlanmış acil durum numaraları haricinde bir arama yapamaz.

Arama yapmak için öncelikle uzak SIM modundan çıkmalısınız. Cihaz kilitliyse açmak için öncelikle kilit kodunu girin.

Bluetooth bağlantısı açma

- 1 **Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Telefonumun ismi** seçeneğini belirleyin ve cihazınız için bir ad girin.
- 3 Bluetooth bağlantısını etkinleştirmek için **Bluetooth > Açık** seçeneğini belirleyin.  Bluetooth'un etkin olduğunu gösterir.
- 4 Cihazınızı bir ses aksesuarına bağlamak için **Ses aksesuarı tak** öğesini ve aksesuarı seçin.
- 5 Cihazınızı menzil içindeki Bluetooth cihazlarından herhangi biriyle eşleştirmek için **Eşlenmiş cihazlar > Yeni cihaz ekle** seçeneğini belirleyin.

- 6 Bulunan cihazlardan birine ilerleyip **Ekle** seçeneğini belirleyin.
- 7 Cihazınızda bir şifre (en fazla 16 karakterli) girin ve diğer Bluetooth cihazında bağlantıya izin verin.

Cihazı gizli modda kullanmak zararlı yazılımları önlemek için daha güvenli bir yoldur. Güvenmediğiniz kaynaklardan Bluetooth bağlantılarını kabul etmeyin. Alternatif olarak Bluetooth işlevini kapatın. Bu, cihazın diğer işlevlerini etkilemez.

Bilgisayarınızı İnternet'e bağlama

Uyumlu bilgisayarınızı İnternet'e bağlamak için Bluetooth teknolojisini kullanabilirsiniz. Cihazınız İnternet'e bağlanabilmeli (şebeke servisi) ve bilgisayarınız Bluetooth teknolojisini desteklemelidir. Cihazın şebeke erişim noktası (NAP) servisiyle bağlantı kurduktan ve bilgisayarınızı eşleştirdikten sonra, cihazınız İnternet'e otomatik olarak paket veri bağlantısı açar.

Paket veriler

Genel paket radyo servisi (General packet radio service - GPRS), cep telefonlarının internet protokolü (IP) tabanlı bir şebeke yoluyla veri göndermelerini ve almalarını sağlayan bir şebeke servisidir.

Servisin nasıl kullanılacağını tanımlamak için, **Menü > Ayarlar > Bağlantı > Paket veri > Paket veri bağlantısı** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Gerektiğinde — Bir uygulama gerektirdiğinde paket veri bağlantısı kurmak için kullanılır. Uygulama sonlandırdığında bağlantı kapatılır.

Sürekli bağlantı — Telefonu açtığınızda otomatik olarak bir paket veri şebekesine bağlanmak için kullanılır.

Cihazınızı Bluetooth teknolojisini kullanarak uyumlu bir PC'ye bağlayıp modem olarak kullanabilirsiniz. Ayrıntılar için Nokia PC Suite belgelerine bakın.

Arama ve telefon

Menü > Ayarlar > Ara seçeneğini belirleyin.

Gelen aramaları aktarma

Arama aktarma (şebeke servisi) seçeneğini belirleyin. Ayrıntılar için servis sağlayıcınızla görüşün.

Başarısız bir girişimden sonra on kez otomatik olarak yeniden arama

Oto. tekrar arama > Açık seçeneğini belirleyin.

Görüşme sırasında gelen aramalarla ilgili bildirim alma

Arama bekletme > Etkinleştir (şebeke servisi) seçeneğini belirleyin.

Telefon numaranızı aradığınız kişinin görmesini veya görmemesini sağlama
Arayan kiml. gönder (şebeke servisi) seçeneğini belirleyin.

Menü > Ayarlar > Telefon seçeneğini belirleyin.

Ekran dilini ayarlama

Dil ayarları > Telefon dili seçeneğini belirleyin.

Aksesuarlar

Bu menü, yalnızca cihaza uyumlu bir aksesuar bağlanması veya bağlanmış olması durumunda kullanılabilir.

Menü > Ayarlar > Aksesuarlar seçeneğini belirleyin. Bir aksesuar seçin ve aksesuara bağlı olarak bir seçenek belirleyin.

Yapılandırma

Cihazınızı, belirli servisler için gereken ayarlarla yapılandırabilirsiniz. Servis sağlayıcınız bu ayarları yapılandırma mesajı olarak da gönderebilir.

Menü > Ayarlar ve Yapılandırma öğelerini seçin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Vrsy. yapılandır. ayrılır. — Cihaza kaydedilmiş servis sağlayıcıları görüntüleyin ve varsayılan servis sağlayıcıyı ayarlayın.

Tüm uyg. vars. etkin. — Desteklenen uygulamalarda varsayılan yapılandırma ayarlarını etkinleştirin.

Trch. edin. eriş. nkt. — Kaydedilmiş erişim noktalarını görüntüleyin.

Kişisel yapın. ayrılır. — Çeşitli servislere yeni kişisel hesaplar ekleyin ve bunları etkinleştirin veya silin. Yeni kişisel hesap eklemek için, **Ekle veya Seçenek > Yeni ekle** seçeneğini belirleyin. Servis türünü seçin ve gerekli bilgileri girin. Bir kişisel hesabı etkinleştirmek için, hesaba gidin ve **Seçenek > Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Fabrika ayarlarını geri yükle

Telefonu fabrika ayarlarına geri yüklemek için **Menü > Ayarlar > Fab. ay. geri yü.** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Yalın. ayrılır. geri yük. — Kişisel verileri silmeden tüm tercih ayarlarını sıfırlayın.

Tümü — Tüm tercih ayarlarını sıfırlayın ve tüm kişisel verileri (örneğin, kartvizitler, mesajlar, medya dosyaları ve etkinleştirme anahtarları) silin.

Uygulamalar

Alarm saati

İstediğiniz zaman çalması için alarm ayarlayabilirsiniz.

Alarmı ayarlama

- 1 **Menü > Uygulamalar > Çalar saat** seçeneğini belirleyin.
- 2 Alarm saatini girin.
- 3 Alarmın haftanın belirtilen günlerinde tekrarlanması için, **Tekrar: > Açık** seçeneğini ve günleri belirleyin.
- 4 Alarm zil sesini seçin. Alarm zil sesi olarak radyoyu seçerseniz, kulaklıklılı mikrofon setini cihaza bağlayın.
- 5 Erteleme süresinin uzunluğunu ayarlayıp **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Alarmı durdurma

Dur seçeneğini belirleyin. Alarmın bir dakika boyunca çalmasına izin verirsiniz veya **Ertele** seçeneğini belirlerseniz, alarm, erteleme süresi boyunca çalmaz, ardından tekrar çalmaya başlar.

Galeri

Galeri'de resimleri, video kliplerini ve müzik dosyalarını yönetebilirsiniz.

Galeri içeriğini görüntüleme

Menü > Uygulamalar > Galeri seçeneğini belirleyin.

Dosyayı görüntülerken web tabanlı bir servise görüntü veya video klip yükleme
Gönder > Web'e yükle öğesini ve istediğiniz yükleme servisini seçin.

Ekstralar

Cihazınız, cihazınız için özel olarak tasarlanmış bazı oyunlar ve Java™ uygulamaları içerebilir.

Menü > Uygulamalar > Ekstra seçeneğini belirleyin.

Oyunu veya uygulamayı açma

Oyunlar, Koleksiyon veya Hafıza kartı seçeneğini seçin ve bir oyun veya uygulamayı belirleyin.

Oyun ve uygulama yüklemeleri için kullanılabilir hafıza miktarını görme

Seçenek > Hafıza durumu seçeneğini belirleyin.

Oyun veya uygulama indirme

Seçenek > İndirmeler > Oyun siteleri veya Uygulama siteleri seçeneğini belirleyin.

Cihazınız J2ME™ Java uygulamalarını destekler. Uygulamayı indirmeden önce cihazınızla uyumlu olduğundan emin olun.

Önemli: Yalnızca, Symbian Signed içeren veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardaki uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyip kullanın.

İndirilen uygulamalar Uygulamalar yerine Galeri içine kaydedilebilir.

Ses kaydedici

Menü > Uygulamalar > Kaydedici seçeneğini belirleyin.

Kaydetmeye başlama

Kayıt simgesini seçin.

Görüşme sırasında kaydetmeye başlama

Seçenek > Daha fazla > Kaydet seçeneğini belirleyin. Bir görüşmeyi kaydederken, telefonunuzu normal bir şekilde kulağınıza yakın tutun. Yapılan kayıt, Kayıtlar altındaki Galeri klasörüne kaydedilir.

En son kaydı dinleme

Seçenek > Son kaydı çal seçeneğini belirleyin.

En son kaydı multimedya mesajında gönderme

Seçenek > Son kaydı gönder seçeneğini belirleyin.

Web veya Internet

Telefonunuzun tarayıcısıyla çeşitli internet servislerine erişebilirsiniz. Web sayfalarının görünümü ekran boyutuna bağlı olarak değişebilir. Web sayfalarının tüm ayrıntılarını göremeyebilirsiniz.

Telefonunuza bağlı olarak web tarama işlevi menüde Web veya Internet olarak görüntülenebilir; bundan sonra Web olarak anılacaktır.

Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Bu servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve talimatlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Tarama için gereken yapılandırma ayarlarını, servis sağlayıcınızın gönderdiği bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz.

Web servisine bağlanma

Menü > Web > Ana sayfa seçeneğini belirleyin. Ya da, ana ekranda, **0** tuşuna basın ve basılı tutun.

Servise bağlandıktan sonra sayfalarına gözetmeye başlayabilirsiniz. Cihaz tuşlarının işlevleri farklı servislerde değişebilir. Ekrandaki talimatları uygulayın. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Ovi'yi ziyaret etme

Ovi Ovi, Nokia tarafından sağlanan servisleri içerir. Ovi ile, e-posta hesabı oluşturabilir, görüntü ve video kliplerinizi arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşabilir, seyahat planı yaparak yerleri harita üzerinde görüntüleyebilir, cihazınıza oyun, uygulama, video klip ve zil sesi indirebilir ve müzik satın alabilirsiniz. Sunulan hizmetler bölgeye göre değişiklik gösterebilir ve tüm diller desteklenmemektedir.

Ovi servislerine erişmek için www.ovi.com adresine gidin ve kendi Nokia hesabınızla kaydolun.

Servislerin kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi edinmek için her servisin destek sayfasına bakın.

SIM hizmetleri

SIM kartınız ek hizmetler sunabilir. Bu menüye yalnızca SIM kartınız destekliyorsa erişebilirsiniz. Menü'nün ismi ve içindekiler kullanılabilir servislere bağlıdır.

Yeşil ipuçları



Enerji tasarrufu yapın

Aşağıdaki işlemleri yaparsanız, bataryayı o kadar sık şarj etmeniz gerekmez (aşağıdakiler cihazınız için geçerliyse):

- Kullanmadığınız uygulamaları ve veri bağlantılarını, örneğin Bluetooth bağlantısını kullanmadığınızda kapatın.
- Ekranın parlaklığını azaltın.
- Cihazınızda bu özellik varsa, cihazın etkin olmadığı belli bir minimum süre sonrasında güç tasarrufu moduna girecek şekilde ayarlayın.
- Tuş sesleri gibi gereksiz sesleri devre dışı bırakın.

Geri dönüştürün

Bu cihazın tüm malzemeleri, madde ve enerji olarak geri kazanılabilir. Eski Nokia ürünlerinizi nasıl geri dönüştürebileceğiniz hakkında bilgi edinmek için, www.nokia.com/werecycle adresini veya mobil bir cihaz kullanarak www.nokia.mobi/werecycle adresini ziyaret edin.

Ambalaj ve kullanım kılavuzlarını yerel geri dönüşüm döngünüzde geri dönüştürün.



Elinizde bulunan üründe, bataryada, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde aynı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu gereklilik, Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayrıntı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Cihazınızın çevresel özellikleri hakkında daha fazla bilgi için, bkz. www.nokia.com/ecodeclaration.

Ürün ve güvenlik bilgileri

Donanımlar

Uyarı:

Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir. Özellikle, onaylanmamış batarya veya şarj cihazı kullanımı yangın, patlama, sızıntı veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

Batarya

Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Bu cihaz BL-4C bataryayla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Nokia, bu cihazla kullanılabilen ek batarya modelleri üretebilir. Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-3. Şarj cihazının model numarası fişin türüne göre değişebilir. Fişin biçimini aşağıdakilerden biri ile tanımlar: E, EB, X, AR, U, A, C, K veya UB.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, batarya şarjını başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir. Batarya tam olarak boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda görünmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika sürebilir.

Güvenli çıkarma. Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Uygun şarj. Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Aşırı ısıktan kaçının. Her zaman bataryayı 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutmaya çalışın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve - uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve - uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Atma. Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Sızma. Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Batarya sızdırıyorsa, batarya sıvısının derinize veya gözlerinize değmemesine dikkat edin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeyi hemen su ile yıkayın veya tıbbi yardım alın.

Hasar. Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

Doğru kullanım. Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Bataryanın hatalı kullanımı yangın, patlama veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir. Cihaz veya batarya özellikle sert bir zemine düşürülürse ve bataryanın zarar gördüğüne inanıyorsanız, kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için bir yetkili servise götürün. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın. Bataryanızı küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları

Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia servis merkezinden veya bayiinden satın alın ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:

Hologramın orijinal olup olmadığını anlama

- 1 Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda Nokia Original Enhancements logosunu görmemiz gerekir.



- 2 Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmemiz gerekir.



Bu adımların başarıyla tamamlanması bataryanın orijinalliğini tam olarak garanti etmez. Orijinalliği doğrulayamıyorsanız veya etiketinde hologram bulunan bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve yardım için en yakın yetkili Nokia servis merkezine veya bayiine götürün.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. www.nokia.com/battery.

Cihazınıza iyi bakma

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı yüksek veya düşük sıcaklığa sahip yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir. Cihaz soğuk bir sıcaklıktan tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın. Cihazın yüzeyini temizlemek için yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaylanmamış antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Rehber kayıtları ve ajanda notları gibi saklamak istediğiniz tüm verileri yedekleyin.
- En iyi performansı almak üzere cihazı ara sıra sıfırlamak için, cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın.

Bu öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü aksesuar için aynı ölçüde geçerlidir.

Geri Dönüşüm

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, bataryalarınızı ve ambalaj malzemelerinizi her zaman özel toplama noktalarına götürün. Bu şekilde, denetimsiz atıkları önlemeye yardımcı olursunuz ve geri dönüşüm işlemlerine katkıda bulunursunuz. Ürün çevre bilgilerini ve Nokia ürünlerinizi nasıl geri dönüştürebileceğinizi www.nokia.com/wecycle veya nokia.mobi/wecycle adresinden öğrenebilirsiniz.

Ek güvenlik bilgileri

Not: Bu cihazın yüzeyi kaplamada nikel içermez. Bu cihazın yüzeyi paslanmaz çeliktedir.

Küçük çocuklar

Cihazınız ve aksesuarları oyuncak değildir. Küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Çalışma ortamı

Bu cihaz kulakta normal kullanım pozisyonunda veya vücuttan en az 1,5 santimetre (5/8 inç) uzakta tutulduğunda RF maruz kalma koşullarına uygundur. Tüm taşıma kılıfları, kemer klipsleri veya vücut üzerinde taşınarak kullanılan tutucular metal içermemelidir ve cihazı vücudunuzdan yukarıda belirtilen mesafe kadar uzak tutmalıdır.

Veri dosyaları veya mesaj göndermek için kaliteli bir şebeke bağlantısı gerektirir. Veri dosyaları veya mesajlar bağlantı olana kadar gecikebilir. İletim tamamlanana kadar uzaklık talimatlarına uyun.

Cihazın parçaları manyettiktir. Metalik malzemeler cihaza çekilebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Harici RF enerjisine karşı yeterli koruması olup olmadığını öğrenmek için bir doktora veya tıbbi cihazın üreticisine danışın. Kanunen yasak olan yerlerde cihazınızı kapatın. Hastaneler veya halk sağlığı kuruluşları harici RF enerjisine hassas cihazları kullanabilir.

İmplant tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası girişimi önlemek için tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutun.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımayın.
- Kablosuz cihazı tıbbi cihazın aksi taraftaki kulağına tutmalıdır.

- Girişim olduğundan şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı kapatmalıdır.
- Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarının işlevine engel olabilir.

Araçlar

Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz şekilde korunan; elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, kilitleme önleyici elektronik fren sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri ve hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın veya donanımının üreticisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli olan herhangi bir garantiyi geçersiz kılar. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastıklarının büyük bir güçle şiştiğini unutmayın. Cihazınızı veya aksesuarları hava yastığı bölgesine koymayın.

Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli, aynı zamanda yasadışı olabilir.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Patlayıcı madde bulunan ortamlarda cihazınızı kapatın. Belirtilen tüm talimatlara uyun. Bu tür yerlerde kıvılcımlar yaralanma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına neden olabilir. Servis istasyonlarındaki pompaların yakını gibi benzin dolum noktalarında cihazınızı kapatın. Yakıt depolarında, dağıtım bölgelerinde, kimyasal tesislerde veya patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerde kısıtlamalara uyun. Patlayıcı madde içeren yerler her zaman olmasa da çoğu zaman açık şekilde işaretlenmiştir. Bunlar; araç motorunuzun kapatılmasının gerektiği yerler, gemilerde güverte altı, kimyasal aktarım veya depolama tesisleri ve ortamında tanecek, toz, metal tozu gibi partiküller veya kimyasal maddeler içeren yerlerdir. Bu cihazın sıvı petrol gazı (örneğin, propan ve bütan) kullanan araçların yakınlarında güvenli şekilde kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin bilgi için bu tür araçların üreticilerine başvurmalsınız.

Acil aramalar

Önemli: Bu cihaz radyo sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Cihazınız internet üzerinden sesli aramaları (internet aramaları) destekliyorsa, hem internet aramalarını hem de hücresel telefonu etkinleştirin. Her ikisi de etkinleştirilmişse, cihazınız hem hücresel şebekeler hem de internet araması sağlayıcınız üzerinden acil arama yapmaya çalışabilir. Tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişimler için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

- 1 Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Cihazınıza göre aşağıdakileri de tamamlamanız gerekebilir:
 - Cihazınız kullanıyorsa bir SIM kart takın.
 - Cihazınızda etkinleştirdiğiniz bazı arama kısıtlamalarını kaldırın.
 - Tercihinizi Çevrimdışı veya Uçuş tercihindен etkin bir tercihe değiştirin.
- 2 Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın.
- 3 Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
- 4 Arama tuşuna basın.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Massetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir.

ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri şudur: .0.82 W/kg .

Cihaz donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 0434

NOKIA CORPORATION, bu RM-618 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

© 2009 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People ve Navi, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, diğer sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içeriğinin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde kopyalanamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz veya saklanamaz. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründen önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve geliştirme yapma hakkını saklı tutar.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz. <http://www.mpegla.com>.

UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, HİÇBİR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENİ NE OLURSA OLSUN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR GELİR, KAR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BİR ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DIŞINDA, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEYİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BİR ZAMANDA, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GERİ ÇEKME HAKKINI SAKLI TUTAR.

Bazı ürünlerin ve uygulamalarının ve servislerinin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar ve dil seçenekleri için lütfen size en yakın Nokia bayisine danışın. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

Cihazınızla birlikte gelen diğer şahıslara ait uygulamalar, Nokia'ya bağlı veya Nokia ile ilgili olmayan kişiler veya şirketlere ait ve onlar tarafından oluşturulmuş olabilir. Bağımsız geliştirici uygulamalarının telif hakları veya fikri mülkiyet hakları Nokia'ya ait değildir. Bu nedenle Nokia, bu uygulamaların ilişkin son kullanıcı desteğiyle veya uygulamaların çalışmasıyla ilgili ve uygulamalarda veya malzemelerde yer alan herhangi bir bilgi hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmez. Nokia diğer şahıslara ait uygulamalar için hiçbir garanti vermez. UYGULAMALARI KULLANMANIZ DURUMUNDA, UYGULAMALARIN AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR TÜRDE GARANTİ OLMAKSIZIN VE UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE "OLDUKLARI GİBİ" SAĞLANMIŞ ÖDÜMLERİNİ KABUL ETMEKTESİNİZ. AYRICA, NOKIA VEYA BAĞLI ORTAKLARI; UNVAN, SATILABİLİRLİK VEYA BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK YA DA YAZILIMLARIN DIĞER ÜRETİCİLERE AIT PATENTLERİ, TELİF HAKLARINI, TİCARİ MARKALARI VEYA DİĞER HAKLARI İHLAL ETMEYECEĞİ KONULARINDAKİ GARANTİLER DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KOŞULUYLA, AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR BEYANDA BULUNMAMAKTA VEYA GARANTİ VERMEKTE OLDUĞUNU KABUL ETMEKTESİNİZ.

CE 0434

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik
Tel: +47 67 579900, Faks: +47 67 57 99 11 Norveç

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya
Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226

/Baskı 1 TR

Dizin**A**

aksesuarlar	28
alarm saati	28
aramalar	14
ayarlar	24
— ekran	25
ayarları geri yükleme	28

B

batarya	9
— şarj etme	10
batarya şarj düzeyi göstergesi	11
bileklik	14

C

cihaz açma/kapama	10
cihaz gücünü açma/kapama	10
cihazı açma/kapatma	10

D

destek	7
durum göstergeleri	11

E

ekler	18
ekran	25
ekstralar	29
e-posta	18
e-posta kurma	18
erişim kodları	6

F

fabrika ayarlarını, geri yükleme	28
fener	12

G

Galeri	29
giriş ekranı	11
görüntüler	23
görüntü modu	23

güncellemeler	7
— cihaz yazılımı	6, 7
— uygulamalar	6
güvenlik kodu	6

H

hafıza kartı	9
hesaplar	18
hızlı arama	14
hızlı mesajlar	19

I

IM (sohbet)	19
-------------	----

İ

internet	30
----------	----

K

kamera	23
kayıt	21
kısayollar	25
kulaklıklı mikrofon seti	13

M

medya oynatıcı	21
menüler	16
mesaj ayarları	20
mesajlar	17
mesaj merkezi numarası	17
metin girişi	15
metin mesajları	17
metin tahmini	15
metin yazma	15
microSD kartı	9

N

Nokia destek bilgileri	7
------------------------	---

O

Ovi	31
oyunlar	29

P

PIN kodu	6
----------	---

posta	18
profiller	24

R

radyo	22
-------	----

S

senkronizasyon	25
ses kaydedici	30
sesli mesajlar	19
SIM kart	9
sinyal gücü göstergesi	11

Ş

şifreler	6
----------	---

T

tarayıcı	30
tarih ve saat	25
telefon ayarları	27
tuş kilidi	12
tuşlar ve parçalar	8

U

USB kablosu bağlantısı	13
------------------------	----

V

veri yedekleme	25
video klipler	23
video modu	23

W

web	30
-----	----

Y

yapılandırma	28
yazılım güncellemeleri	6, 7

Z

zil sesleri	25
-------------	----