

دليل المستخدم لهاتف Nokia X2-01

١٨	اختصارات الاتصال	المحتويات
١٨	كتابة نص	الأمان
١٨	التنقل داخل القوائم	Nokia X2-01 بإيجاز
١٨	الرسائل	الميزات الأساسية
١٩	الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة	المفاتيح والأجزاء
٢٠	رسائل فلاش	بدء التشغيل
٢١	رسائل Nokia Xpress الصوتية	إدخال بطاقة SIM والبطارية
٢١	خدمة Nokia Messaging	إزالة بطاقة SIM
٢١	الرسائل الصوتية	التشغيل أو إيقاف التشغيل
٢٢	ضبط الرسالة	الهوائيات
٢٢	الأسماء	شحن البطارية
٢٣	الموسيقى	توصيل سماعة الرأس
٢٣	مشغل الموسيقى	إدخال بطاقة الذاكرة
٢٤	راديو FM	إزالة بطاقة الذاكرة
٢٥	الصور الفوتوغرافية	قم بتوصيل كبل بيانات USB
٢٥	التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو	وضع حامل المعصم
٢٦	عرض الصور ومقاطع الفيديو	رموز الوصول
٢٦	التطبيقات	الشاشة الرئيسية
٢٦	المنبه	قفل لوحة المفاتيح
٢٦	المعرض	استخدام الجهاز بدون بطاقة SIM
٢٦	الملحقات	التطبيقات المشغلة في الخلفية
٢٧	مُسجل الصوت	المكالمات
		إجراء مكالمة والرد عليها
		مكبر الصوت

٣٦	الدعم
٣٦	حول تحديثات برامج الجهاز
٣٧	تحديث برامج الجهاز باستخدام جهازك
٣٨	تحديث برامج الجهاز باستخدام جهاز الكمبيوتر
٣٨	تلميحات بيئية
٣٨	ترشيد الطاقة
٣٨	إعادة التدوير
٣٩	معلومات المنتج والسلامة
٤٧	الفهرس

٢٧	قائمة المهام
٢٨	التقويم
٢٨	الضبط
٢٨	الأوضاع
٢٩	الموضوعات
٢٩	الندجات
٢٩	ضبط الشاشة
٢٩	الوقت والتاريخ
٣٠	الاختصارات
٣٠	التزامن والنسخ الاحتياطي
٣٠	التوصيل
٣٢	المكالمات
٣٢	الجهاز
٣٣	الأجهزة الملحقة
٣٣	التهيئة
٣٤	الحماية
٣٤	حماية المستعرض
٣٥	استعادة إعدادات المصنع
٣٥	الويب أو شبكة الإنترنت
٣٥	حول الويب
٣٥	الاتصال بخدمة ويب
٣٦	قائمة المُشغل
٣٦	خدمات SIM
٣٦	لمزيد من التعليمات

الأمان

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطرًا وربما مخالفًا للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة

قم بإيقاف تشغيل الجهاز عندما يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب تشويشًا أو خطرًا، مثل استخدامها في الطائرة أو بالقرب من الأجهزة الطبية أو الوقود أو المواد الكيميائية أو مناطق التفجير.



السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدويًا أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش

تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



حافظ على بقاء الجهاز جافًا

هاتفك ليس مقاومًا للماء. فحافظ على بقاءه جافًا.



حافظ على حاسة السمع لديك

استمع من خلال سماعة رأس بصوت معتدل، ولا تحمل الجهاز بالقرب من أذنك في حالة استخدام مكبر الصوت.



Nokia X2-01 بإيجاز

الميزات الأساسية


- استمتع بميزات الرسائل باستخدام لوحة مفاتيح كويرتي الكاملة.
- قم بإدارة أوضاع الشبكات الاجتماعية والموسيقى باستخدام المفاتيح المخصصة.
- قراءة البريد والرد عليه أثناء التجول.
- ألق نظرة عامة على المراسلة مع شخص في عرض رسائل المحادثة.

المفاتيح والأجزاء



- 1 سماعة الأذن
- 2 مفتاح الاختيار
- 3 مفتاح الاتصال
- 4 Navi™ (مفتاح الانتقال)
- 5 مفتاح الإنهاء/التشغيل

- 6 مفتاح مسافة للخلف
- 7 مفتاح الإدخال
- 8 مكبر الصوت
- 9 مفتاح المسافات

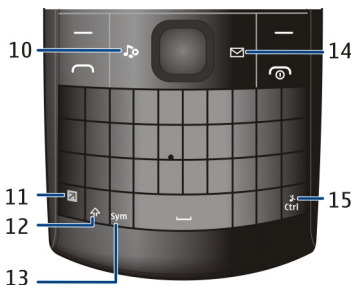

- 10 مفتاح الموسيقى
- 11 مفتاح الوظائف
- 12 مفتاح التبديل
- 13 مفتاح Sym
- 14 مفتاح الرسائل
- 15 مفتاح Ctrl



- 16 موصل سماعة الأذن/موصل Nokia AV (٣.٥ مم)

- 17 منفذ توصيل الشاحن
- 18 عدسة الكاميرا
- 19 فتحة رباط المعصم
- 20 السماعة الخارجية
- 21 منفذ توصيل USB الصغير
- 22 فتحة بطاقة الذاكرة


للوصول إلى بعض ميزات الرسائل أو الموسيقى، اضغط على مفتاح الرسائل أو الموسيقى. يمكنك تخصيص وظائف مختلفة للمفاتيح.

بدء التشغيل

إدخال بطاقة SIM والبطارية


ملاحظة: قبل فك أبة أغطية، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وافصله عن جهاز الشحن وأي جهاز آخر. تجنب لمس المكونات الإلكترونية أثناء القيام باستبدال الأغطية. قم دائماً بتخزين الجهاز أو استخدامه مع أبة أغطية مرفقة.

قد تتلف بطاقة SIM ومناطق التماس بها بسهولة من خلال الخدش أو الالتواء، لذلك كن حريصاً عند التعامل مع البطاقة أو إدراجها أو إزالتها.

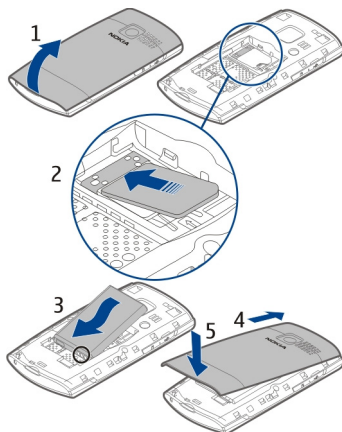

- ١ ضع أصبعك على تجويف زر الجهاز وارفع بحرص وافتح الغطاء الخلفي (1).
- ٢ أدخل بطاقة SIM. تأكد من توجيهه منطقة التماس بالبطاقة لأسفل (2).
- ٣ قم بضبط محاذاة أجزاء التماس بالبطارية مع حجرة البطارية وأدخل البطارية (3).
- ٤ لإعادة تركيب الغطاء الخلفي، قم بتوجيهه ماسكات القفل العلوية نحو الفتحات الخاصة بها (4) ثم اضغط لأسفل حتى يتم إغلاق الغطاء في مكانه (5).

إزالة بطاقة SIM

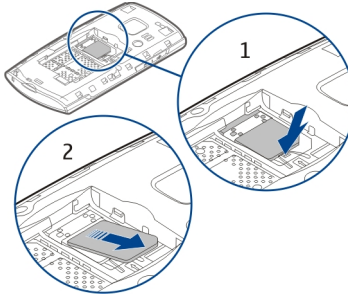


اضغط على زنبرك التحرير (1)، وأزح بطاقة SIM للخارج (2).

التشغيل أو إيقاف التشغيل

اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل.


الهوائيات

تجنب ملامسة منطقة الهوائي بغير داع أثناء الإرسال أو الاستقبال. يؤثر لمس أجهزة الهوائي على جودة الاتصالات، وقد يؤدي إلى استهلاك الهاتف لمستوى أكبر من الطاقة أثناء التشغيل، وقد يتسبب في تقليل عمر البطارية.

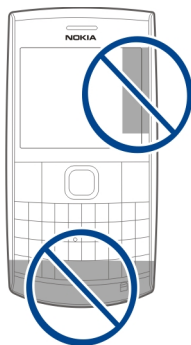

شحن البطارية

تم شحن البطارية جزئيًا في المصنع، لكنك قد تحتاج إلى إعادة شحنها قبل أن تتمكن من تشغيل جهازك للمرة الأولى. فإذا كان الجهاز يشير إلى انخفاض الشحن، فاتبع الخطوات التالية:

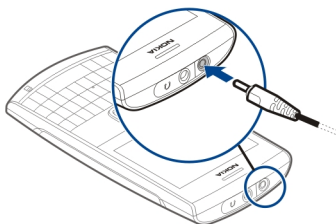


- ١ صل الشاحن بمأخذ الحائط.
 - ٢ قم بتوصيل الشاحن بالجهاز.
 - ٣ عند إشارة الجهاز إلى اكتمال الشحن، افصل الشاحن عن الجهاز، ومن ثم عن مأخذ الحائط.
- لن تحتاج إلى شحن البطارية لمدة زمنية معينة كما يمكن استخدام الجهاز أثناء الشحن.
- وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة، قد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية.

توصيل سماعة الرأس

لا تقم بتوصيل منتجات تصدر إشارة خرج، فقد يؤدي هذا إلى تلف الجهاز. لا تقم بتوصيل أي مصدر فولت بمنفذ توصيل Nokia AV. إذا قمت بتوصيل جهاز خارجي أو سماعة رأس خارجية - بخلاف المعتمدة من قبل Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز - بمنفذ توصيل Nokia AV، فانتبه جيدًا لمستويات الصوت.

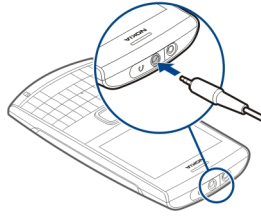


إدخال بطاقة الذاكرة

استخدم بطاقات الذاكرة المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز. فقد تؤدي البطاقات غير المتوافقة إلى تلف البطاقة والجهاز وتلف البيانات المخزنة على البطاقة.



يدعم الهاتف بطاقات microSD تصل سعتها إلى 8 جيجابايت.

قد يكون مرفقًا بالجهاز بطاقة ذاكرة متوافقة، وقد تكون مدرجة بالفعل. وإذا لم تكن موجودة، فقم بما يلي:

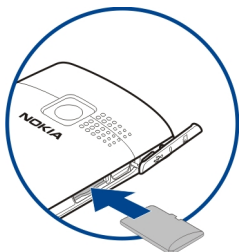


- ١ افتح غطاء فتحة بطاقة الذاكرة.
- ٢ أدخل البطاقة في فتحة بطاقة الذاكرة مع توجيه سطح التماس لأعلى، ثم اضغط عليها حتى تستقر في مكانها.
- ٣ أغلق غطاء فتحة بطاقة الذاكرة.

إزالة بطاقة الذاكرة


هام: لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة في حالة وجود تطبيق يستخدم البطاقة. قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف عملية ما إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.

يمكنك إزالة بطاقة الذاكرة أو استبدالها أثناء تشغيل الهاتف دون الحاجة إلى إيقاف تشغيل الجهاز، ولكن يجب التأكد من عدم وصول أي تطبيق إلى بطاقة الذاكرة حالياً.

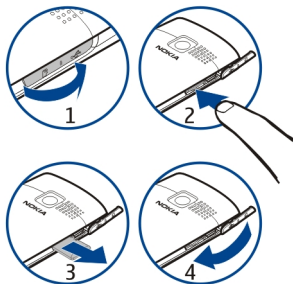


قم بتوصيل كبل بيانات USB

قم بتوصيل كبل بيانات USB متوافق بمنفذ توصيل USB. قد تحتاج إلى شراء كبل بيانات USB بشكل منفصل.

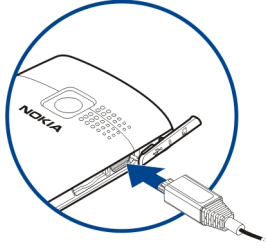

لتعديل ضبط USB، حدد القائمة < الضبط > التوصيل < كبل بيانات USB ثم الوضع المطلوب.

وضع حامل المعصم

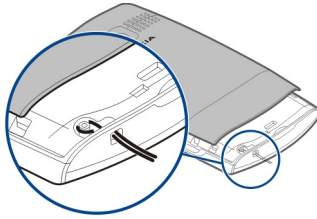

قم بربط حامل المعصم كما هو موضح، ثم أحكم ربطه.

رموز الوصول

يساعدك رمز الحماية في حماية جهازك من الاستخدام غير المصرح به. يمكنك إنشاء الرمز وتغييره وضبط الجهاز لطلب الرمز. حافظ على سرية الرمز واحفظه في مكان آمن بعيداً عن جهازك. إذا نسيت الرمز وكان الجهاز مقفلاً، فستتطلب الجهاز إجراء الصيانة. وقد يتم تطبيق تكاليف إضافية، وربما يتم حذف جميع البيانات الشخصية في جهازك. لمزيد من المعلومات، اتصل بنقطة Nokia Care أو اتصل بالوكيل.

يعمل رمز PIN المزوّد مع بطاقة SIM على حمايتها من الاستخدام غير المصرح به. يتطلب الوصول إلى خدمات معينة إدخال رمز PIN2 المزوّد مع بعض بطاقات SIM. وفي حالة إدخال رمز PIN أو PIN2 غير

صحيح ثلاث مرات متوالية، يُطلب منك إدخال رمز PUK أو PUK2. فإن لم يكونا لديك، فاتصل بمزود الخدمة.


يلزم توفير رمز PIN الخاص بالوحدة للوصول إلى المعلومات الموجودة في وحدة حماية بطاقة SIM لديك. وقد يلزم توفير رمز PIN الخاص بالتوقيع عند استخدام التوقيع الرقمي. يلزم إدخال كلمة سر الحظر عند استخدام خدمة حظر المكالمات.

لضبط كيفية استخدام الجهاز لرموز الوصول وإعدادات الأمان، حدد القائمة < الضبط > الحماية.

الشاشة الرئيسية

الشاشة

عندما يكون الجهاز جاهزًا للاستخدام ولم تقم بإدخال أي أحرف، فإنه يكون حينئذٍ في الشاشة الرئيسية.

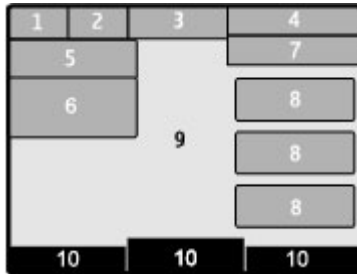

- 1 قوة إشارة الشبكة
- 2 حالة شحن البطارية
- 3 المؤشرات
- 4 اسم الشبكة أو شعار المشغل
- 5 الوضع
- 6 الساعة
- 7 التاريخ (في حالة إلغاء تشغيل الشاشة الرئيسية المُحسّنة)
- 8 التطبيق المصغر
- 9 الشاشة
- 10 وظيفة مفتاح الاختيار

المؤشرات

لديك رسائل غير مقروءة.	✉
لديك رسائل لم يتم إرسالها أو تم إلغاؤها أو فشل إرسالها.	📧
لوحة المفاتيح مقفلة.	🔒
لا يصدر الجهاز رنينًا للمكالمات الواردة أو الرسائل النصية.	🔕
تم ضبط المنبه.	🔔
الجهاز مُسجل في شبكة GPRS أو شبكة EGPRS.	E / G
اتصال شبكة GPRS أو شبكة EGPRS مفتوح.	E / G
اتصال شبكة GPRS أو EGPRS معلق (قيد الانتظار).	🔄 / 📶
Bluetooth في وضع التنشيط.	📶
تحويل جميع المكالمات الواردة إلى رقم آخر.	📞
تم تقييد إجراء المكالمات على مجموعة مستخدمين محددة.	🔒
الوضع النشط حاليًا محدد زمنيًا.	🕒
تم توصيل سماعة الرأس بالجهاز.	🎧
الجهاز متصل بجهاز آخر، باستخدام كبل بيانات USB.	🔌

توفير طاقة البطارية

يحتوي الجهاز على ميزات موفر الطاقة ووضع الخمول لتوفير طاقة البطارية عندما تكون في الشاشة الرئيسية وعند عدم الضغط على أية مفاتيح.

الشاشة الرئيسية

في الشاشة الرئيسية، يمكنك إنشاء اختصارات لتطبيقاتك المفضلة.

حدد القائمة > الضبط والشاشة > الشاشة الرئيسية.

تنشيط الشاشة الرئيسية

حدد وضع الشاشة الرئيسية > تشغيل.

تنظيم الشاشة الرئيسية وتخصيصها

حدد تخصيص العرض.

اختيار المفتاح المستخدم في تنشيط الشاشة الرئيسية

حدد مفتاح الشاشة الرئيسية.

الانتقال في الشاشة الرئيسية

انتقل لأعلى أو لأسفل للانتقال في القائمة، وحدد اختيار، أو عرض، أو تعديل. تشير الأسهم إلى توفر معلومات إضافية.

إيقاف التنقل

حدد خروج.

إضافة الأسماء المفضلة إلى الشاشة الرئيسية

باستخدام التطبيق المصغر للأسماء المفضلة، يمكنك الاتصال بالعائلة والأصدقاء بسهولة.

- ١ لتنشيط الشاشة الرئيسية المحسّنة، اختر القائمة > الضبط والشاشة > الشاشة الرئيسية > وضع الشاشة الرئيسية > تشغيل.
- ٢ حدد تخصيص العرض. ليست هناك حاجة إلى هذه الخطوة في حالة عدم إضافة تطبيقات مصغرة إلى الشاشة الرئيسية حاليًا.
- ٣ انتقل إلى منطقة المحتوى المطلوب واختر تغيير أو تخصيص.
- ٤ حدد أسماء المفضلة.

بالشاشة الرئيسية، انتقل إلى التطبيق المصغر للأسماء المفضلة.

إضافة اسم مفضل

حدد خيارات > إضافة مفضلة جديدة.

الاتصال باسم مفضل أو إرسال رسالة نصية إليه
انتقل إلى الاسم واختر خيارات > مكالمة أو إرسال رسالة.

تغيير الصورة الخاصة بالاسم المفضل
انتقل إلى الاسم واختر خيارات > تغيير الصورة.

تنظيم الأسماء المفضلة

انتقل إلى الاسم واختر خيارات > تنظيم المفضلة > نقل انتقل إلى المكان الجديد واختر موافق.

إزالة اسم مفضل

انتقل إلى الاسم واختر خيارات > حذف من المفضلة.

لا تؤدي إزالة اسم مفضل إلى حذف الاسم من قائمة الأسماء.

حول الجماعات

حدد القائمة < الجماعات، وقم بتسجيل الدخول إلى خدمات الشبكات الاجتماعية ذات الصلة. باستخدام تطبيق الجماعات، يمكنك تحسين تجربة الشبكة الاجتماعية. قد لا يتوفر التطبيق في جميع المناطق. عند تسجيل الدخول إلى خدمات الشبكة الاجتماعية، مثل Facebook أو Twitter، يمكنك القيام بما يلي:

- معرفة تحديثات الحالة الخاصة بأصدقائك
- نشر تحديث الحالة الخاص بك
- مشاركة الصور التي قمت بالتقاطها بالكاميرا في الحال

لا تتوفر إلا تلك الميزات التي تدعمها خدمة الشبكة الاجتماعية.

يتطلب استخدام خدمات الشبكة الاجتماعية دعم الشبكة. قد يتضمن ذلك إرسال كميات كبيرة من البيانات وتكاليف مرور البيانات ذات الصلة. لمزيد من المعلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.

تعد خدمات الشبكة الاجتماعية خدمات يقدمها الغير ولا تقدمها Nokia. تأكد من ضبط الخصوصية لخدمة الشبكة الاجتماعية التي تستخدمها فقد تشارك المعلومات مع مجموعة كبيرة من الأشخاص. تنطبق بنود استخدام خدمة الشبكة الاجتماعية على مشاركة المعلومات في هذه الخدمة. تعرف على بنود الاستخدام وأنشطة الخصوصية في هذه الشبكة.

قفل لوحة المفاتيح

قفل لوحة المفاتيح

اختر القائمة، واضغط على مفتاح الوظائف.

إلغاء قفل لوحة المفاتيح

اختر إلغاء قفل، واضغط على مفتاح الوظائف. أدخل رمز القفل، في حال مطالبتك بإدخاله.

الرد على مكالمة عندما تكون لوحة المفاتيح مقفلة

اضغط على مفتاح الاتصال. عندما تنتهي المكالمة أو ترفضها، تقفل لوحة المفاتيح تلقائياً.

ضبط القفل الآلي للمفاتيح

حدد القائمة < الضبط < الهاتف < قفل المفاتيح آلياً < تشغيل، ثم اضبط طول الفترة الزمنية التي يتم بعدها قفل لوحة المفاتيح.

أثناء قفل الهاتف أو لوحة المفاتيح، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك.

استخدام الجهاز بدون بطاقة SIM

يمكن استخدام بعض ميزات الجهاز بدون إدخال بطاقة SIM، كالألعاب مثلاً. ولا يمكن اختيار الميزات غير المتوفرة أثناء تنشيط وضع الطيران في القوائم المحددة.

التطبيقات المشغلة في الخلفية

يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية ويقلل من متوسط عمر البطارية.

التطبيقات التي عادةً ما تعمل في الخلفية هي، على سبيل المثال، تطبيقات مشغل الراديو والموسيقى.

المكالمات

إجراء مكالمة والرد عليها

إجراء مكالمة

أدخل رقم الهاتف، بما في ذلك رمز الدولة والمنطقة عند الضرورة، ثم اضغط على مفتاح الاتصال. لإجراء مكالمات دولية، اضغط على + لإدخال البادئة الدولية (يحل الحرف + محل رمز الوصول الدولي)، وأدخل رمز البلد ورمز المنطقة من غير الصفر البادئ إذا لزم الأمر، ثم أدخل رقم الهاتف.

الرد على مكالمة واردة

اضغط على مفتاح الاتصال.

رفض مكالمة

اضغط على مفتاح الإنهاء.

ضبط مستوى الصوت

أثناء إجراء مكالمة هاتفية، انتقل إلى أعلى أو أسفل.

مكبر الصوت

إذا كان متوفراً، يمكنك تحديد مايك أو الهاتف لاستخدام مكبر الصوت أو سماعة الأذن الموجودة بالهاتف أثناء المكالمات.

اختصارات الاتصال

تخصيص مفتاح رقمي لرقم هاتف

اختر القائمة > الأسماء > المزيد > الاتصال السريع، ثم انتقل إلى الرقم المطلوب (٩٠٢)، واختر تخصيص. أدخل رقم الهاتف المطلوب، أو اختر بحث واختر أحد الأسماء المحفوظة.

تنشيط الاتصال السريع

اختر القائمة > الضبط > المكالمات > الاتصال السريع > تشغيل.

إجراء مكالمة باستخدام الاتصال السريع

في الشاشة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على المفتاح الرقمي المطلوب.

كتابة نص

قد تختلف طرق الإدخال المتوفرة بالجهاز وفقاً لأسواق البيع المختلفة.

التنقل داخل القوائم

يتم تجميع وظائف الجهاز في قوائم. ولن يتم هنا وصف كافة وظائف القوائم أو عناصر الخيارات.

في الشاشة الرئيسية، حدد القائمة وحدد القائمة المطلوبة والقائمة الفرعية.

الخروج من المستوى الحالي بالقائمة

حدد خروج أو رجوع.

العودة إلى الشاشة الرئيسية

اضغط على مفتاح الإنهاء.

تغيير طريقة عرض القائمة

حدد القائمة > خيارات > عرض قائمة رئيسية.

الرسائل

إنشاء رسائل واستلامها، مثل الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة، بجهازك. يمكن استخدام خدمات الرسائل فقط إذا كان مزود الشبكة أو مزود الخدمة يدعم تلك الخدمات.

الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة

رسائل نصية

يمكنك إرسال رسائل نصية أطول من حد الحروف المحدد للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقاً لذلك.

تشغل الحروف التي تحتوي على علامات الإعراب أو العلامات الأخرى أو بعض خيارات اللغات مساحة أكبر، مما يُحد من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

يتم عرض العدد الإجمالي للرموز المتبقية وعدد الرسائل المطلوبة للإرسال.

لإرسال الرسائل، يجب تخزين رقم مركز الرسائل الصحيح بجهازك. عادةً، يتم ضبط هذا الرقم بشكل افتراضي من خلال بطاقة SIM.

ضبط رقم مركز الرسائل يدوياً

- ١ حدد القائمة < الرسائل > المزيد < ضبط الرسائل > رسائل نصية < مركز الرسائل.
- ٢ أدخل الاسم والرقم اللذين يقوم مزود الخدمة بتوفيرهما.

عند كتابة رسالة، يمكنك إرفاق صورة، مثلاً. تتحول الرسالة النصية تلقائياً إلى رسالة وسائط متعددة.

رسائل الوسائط المتعددة

يمكن أن تحتوي رسالة الوسائط المتعددة على نص، وصور، ومقاطع صوت، أو مقاطع فيديو.

يمكن فقط للأجهزة المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. وقد تبدو الرسائل مختلفة في الأجهزة المختلفة.

إذا كان العنصر الذي قمت بإدراجه في رسالة الوسائط المتعددة كبير جداً بالنسبة للشبكة، فقد يقوم الجهاز تلقائياً بتقليل الحجم.

لمعرفة مدى توفر خدمة رسائل الوسائط المتعددة (MMS) والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة.

حماية الجهاز من المحتوى الضار

قد يتعرض جهازك للفيروسات وغيرها من المحتويات الضارة الأخرى. عليك اتباع الإجراءات الوقائية التالية:

- احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلحق أضراراً بطريقة أخرى بالجهاز أو بجهاز الكمبيوتر.
- احترس عند الموافقة على طلبات الاتصال أو تصفح الإنترنت أو تنزيل المحتوى. لا تقبل اتصالات Bluetooth من أية مصادر لا تثق بها.

- قم بتثبيت واستخدام الخدمات والبرامج التي توفرها مصادر تثق بها والتي توفر أماناً وحماية كافيين فقط
- قم بتثبيت برامج مكافحة الفيروسات وبرامج الحماية الأخرى على الجهاز وأي جهاز كمبيوتر متصل. استخدم تطبيقاً واحداً فقط لمكافحة الفيروسات في المرة الواحدة. فقد يؤثر استخدام أكثر من تطبيق على أداء الجهاز و/أو جهاز الكمبيوتر وتشغيله.
- عند الدخول إلى علامات وروابط مثبتة مسبقاً لمواقع إنترنت خاصة بأطراف أخرى، فابتع الإجراءات الوقائية المناسبة. ولا تقرأ Nokia هذه المواقع أو تتحمل أي مسؤولية تجاهها.

إنشاء رسالة

- ١ اختر القائمة < الرسائل > إنشاء رسالة.
- ٢ اكتب رسالتك.
لإدخال رمز خاص أو ابتسامة، حدد خيارات < إدراج رمز.
لإرفاق كائن بالرسالة، حدد خيارات < إدراج كائن. يتغير نوع الرسالة تلقائياً إلى رسالة وسائط متعددة.
- ٣ لإضافة مستلمين، حدد إرسال لمستلم.
- لإدخال رقم هاتف أو عنوان بريد يدوياً، حدد الرقم أو البريد. أدخل رقم هاتف، أو حدد البريد وأدخل عنوان بريد.
- ٤ حدد إرسال.

يتم تمييز رسائل الوسائط المتعددة برمز أعلى الشاشة.

قد تختلف رسوم مزودي الخدمة وفقاً لنوع الرسالة. لمزيد من التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

عرض المحادثة

يدعم جهازك عرض رسائل المحادثة. تعرض هذه الميزة الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة التي تم استلامها من أحد الأسماء وإرسالها إليه كمحادثة. ويتيح لك ذلك عرض المراسلة مع الاسم، دون فتح حافظات مختلفة.

عند استلام رسالة، يتم فتحها في عرض المحادثة.

عرض محادثة يتم تتبعها مع أحد الأسماء
اختر القائمة < الرسائل > المحادثات ثم الخيار المطلوب.

رسائل فلاش

رسائل الفلاش هي رسائل نصية يتم عرضها عند الاستلام مباشرةً.

حدد القائمة > الرسائل.

- ١ حدد المزيد > رسائل أخرى > رسالة فلاش.
- ٢ اكتب رسالتك.
- ٣ حدد إرسال ل ثم حدد أحد الأسماء.

رسائل Nokia Xpress الصوتية

قم بإنشاء رسائل صوتية وإرسالها باستخدام MMS بطريقة سهلة.

حدد القائمة > الرسائل.

- ١ حدد المزيد > رسائل أخرى > رسالة صوتية. يفتح مسجل الصوت.
- ٢ قم بتحديد الرموز للتحكم في التسجيل.

● — لتسجيل الرسالة.

■ — لإيقاف التسجيل مؤقتًا.

■ — لإيقاف التسجيل.

- ٣ حدد إرسال ل وأحد الأسماء.

خدمة Nokia Messaging

يمكن لجهازك أن يدعم خدمة Nokia Messaging، التي تشتمل على البريد والدردشة للشبكات الاجتماعية.

- باستخدام البريد، يمكنك استخدام جهازك المحمول للوصول إلى حسابات البريد لدى مزودي خدمة بريد آخرين.
- باستخدام الدردشة، يمكنك استخدام الهاتف المحمول للدردشة مع المستخدمين الآخرين المتصلين.

للتحقق من توفر نظام الرسائل هذا، اختر القائمة > البريد. في حالة عرض **Mail** أعلى العرض الرئيسي، تكون خدمة Nokia Messaging قيد الاستخدام.

لا تتاح هذه الميزة في جميع البلدان. ولمزيد من التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

الرسائل الصوتية

يعد صندوق البريد الصوتي خدمة شبكة قد تحتاج إلى الاشتراك فيها. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

اتصل بصندوق البريد الصوتي
اضغط مع الاستمرار على 1.

تعديل رقم صندوق البريد الصوتي
حدد القائمة < الرسائل > المزيد < الرسائل الصوتية ورقم البريد الصوتي.

ضبط الرسالة

حدد القائمة < الرسائل والمزيد > ضبط الرسائل.

حدد مما يلي:

ضبط عام — لضبط حجم خط الرسائل وتنشيط رموز المشاعر الرسومية وتقارير تسليم الرسائل.
رسائل نصية — لإعداد مركز الرسائل للرسائل النصية وبريد الرسائل القصيرة SMS.
رسائل وسائط متعددة — للسماح بتقارير تسليم الرسائل واستلام الرسائل متعددة الوسائط والإعلانات، وإعداد التفضيلات الأخرى المتعلقة برسائل الوسائط المتعددة.
رسائل الخدمة — تنشيط رسائل الخدمة وإعداد تفضيلات تتعلق برسائل الخدمة.

الأسماء

يمكنك حفظ الأسماء وأرقام الهواتف في ذاكرة الجهاز وعلى بطاقة SIM. وفي ذاكرة الجهاز، يمكنك حفظ الأسماء مع أرقام وعناصر نصية. يشار إلى الأسماء والأرقام المحفوظة في بطاقة SIM بالرمز [A].

حدد القائمة < الأسماء > أسماء.

إضافة اسم

حدد خيارات < إضافة جديد > إضافة اسم جديد.

إضافة تفاصيل إلى أحد الأسماء

تأكد من أن الذاكرة المستخدمة هي الهاتف أو الهاتف وبطاقة SIM. انتقل إلى أحد الأسماء وحدد التفاصيل < خيارات > إضافة تفاصيل.

البحث عن اسم

حدد أسماء. تنقل عبر قائمة الأسماء أو قم بإدخال الحروف الأولى من الاسم.

نسخ اسم بين ذاكرة الجهاز وبطاقة SIM

حدد أسماء وانتقل إلى الاسم ثم حدد خيارات < المزيد > نسخ الاسم. على بطاقة SIM، يمكنك حفظ رقم هاتف واحد فقط لكل اسم.

لتحديد بطاقة SIM أو ذاكرة الجهاز الخاصة بالأسماء الموجودة لديك ولتحديد طريقة عرض الأسماء والأرقام الموجودة ضمن قائمة الأسماء ولعرض سعة الذاكرة الخاصة بالأسماء، حدد الضبط ثم حدد الخيار المناسب.

يمكنك إرسال معلومات الاتصال الخاصة بأحد الأشخاص أو استلامها في شكل بطاقة أعمال من جهاز متوافق يدعم معيار vCard.

إرسال بطاقة أعمال

حدد أحد الأسماء، خيارات < المزيد > بطاقة أعمال، ونوع الإرسال.

الموسيقى

مشغل الموسيقى

يشتمل جهازك على مشغل موسيقى للاستماع إلى الأغاني أو ملفات الصوت الأخرى بتنسيق MP3 أو AAC.

حدد القائمة < الموسيقى > الموسيقى خاصتي.

بدء التشغيل أو إيقافه مؤقتًا

اضغط على مفتاح الانتقال.

التخطي إلى بداية الأغنية الحالية

انتقل إلى اليسار.

التخطي إلى الأغنية السابقة

انتقل إلى اليسار مرتين.

التخطي إلى الأغنية التالية

انتقل إلى اليمين.

ترجيع الأغنية الحالية

اضغط مع الاستمرار على مفتاح الانتقال تجاه اليسار.

تقديم الأغنية الحالية بسرعة

اضغط مع الاستمرار على مفتاح الانتقال تجاه اليمين.

ضبط مستوى الصوت

انتقل إلى أعلى أو إلى أسفل.

كتم صوت مشغل الموسيقى أو إلغاء كتمه
اضغط على مفتاح ctrl.

المحافظة على تشغيل مشغل الموسيقى في الخلفية
اضغط على مفتاح الإنهاء.

إغلاق مشغل الموسيقى
اضغط مع الاستمرار على مفتاح الإنهاء.

راديو FM

حدد القائمة > الموسيقى > الإذاعة.

البحث التلقائي عن المحطات المتوفرة
حدد خيارات > بحث عن كل المحطات. للحصول على أفضل النتائج، قم بالبحث عندما تكون بالخارج أو بالقرب من نافذة.

التحويل التلقائي إلى تردد يتميز باستقبال أفضل
تحقق من تنشيط RDS. حدد خيارات > الضبط > RDS.

حدد التردد الآلي.

البحث عن محطة مجاورة
اضغط مع الاستمرار على مفتاح الانتقال تجاه اليسار أو اليمين.

حفظ محطة
قم بالتوليف على المحطة المطلوبة، ثم اختر خيارات > حفظ المحطة.

التبديل بين المحطات المحفوظة
انتقل إلى اليسار أو اليمين للتبديل بين المحطات، أو اضغط على مفتاح الأرقام المناظر لموقع الذاكرة الخاص بالمحطة المطلوبة.

ضبط مستوى الصوت
انتقل إلى أعلى أو إلى أسفل.

المحافظة على تشغيل الراديو في الخلفية
اضغط على مفتاح الإنهاء.

إغلاق الراديو
اضغط مع الاستمرار على مفتاح الإنهاء.

الصور الفوتوغرافية

التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو

يدعم جهازك التقاط الصور بدقة ٦٤٠ × ٤٨٠ بكسل.

وضع الكاميرا

استخدام وظيفة الصورة الثابتة
حدد القائمة < الصور > الكاميرا.

التكبير أو التصغير
انتقل إلى أعلى أو إلى أسفل.

التقاط صورة
حدد التقاط

ضبط وضع المعاينة ومدته
حدد خيارات < الضبط > مدة عرض الصورة.

تنشيط الموقت الذاتي
حدد خيارات والخيار المطلوب.

وضع الفيديو

استخدام وظيفة الفيديو
حدد القائمة < الصور > كاميرا الفيديو.

بدء تسجيل مقطع فيديو
حدد تسجيل.

التبديل بين وضع الكاميرا ووضع الفيديو
في وضع الكاميرا أو وضع الفيديو، انتقل إلى اليسار أو اليمين.

عرض الصور ومقاطع الفيديو

عرض الصور

حدد القائمة > الصور > صوري.

مشاهدة مقاطع الفيديو

حدد القائمة > الصور > الفيديو خاصتي.

التطبيقات

المنبه

يمكنك ضبط تنبيه ليصدر صوتًا في الوقت المطلوب.

ضبط التنبيه

- ١ حدد القائمة > التطبيقات > المنبه.
- ٢ أدخل وقت التنبيه.
- ٣ لتكرار التنبيه في أيام محددة من الأسبوع، اختر التكرار: > تشغيل ثم اختر الأيام.
- ٤ حدد نغمة التنبيه. في حالة تحديد الراديو كنغمة التنبيه، قم بتوصيل سماعة الرأس بالجهاز.
- ٥ اضبط طول مهلة الغفوة، ثم حدد حفظ.

إيقاف التنبيه

حدد إيقاف. إذا تركت التنبيه يصدر صوتًا لمدة دقيقة أو حددت غفوة، فسيتوقف التنبيه طوال مهلة الغفوة، ثم يستأنف.

المعرض

في الأستوديو، يمكنك إدارة الصور ومقاطع الفيديو وملفات الموسيقى.

عرض محتويات الأستوديو

حدد القائمة > التطبيقات > الأستوديو.

الملحقات

قد يشتمل جهازك على بعض الألعاب وتطبيقات Java™ المصممة خصيصًا لجهازك.

حدد القائمة > التطبيقات > الزيادات.

فتح لعبة أو تطبيق

حدد الألعاب أو المجموعة أو بطاقة الذاكرة ثم إحدى الألعاب أو أحد التطبيقات.

عرض مساحة الذاكرة المتاحة لعمليات تثبيت الألعاب والتطبيقات

حدد خيارات > حالة الذاكرة.

تنزيل لعبة أو تطبيق

حدد خيارات > التنزيل > تنزيل الألعاب أو تنزيل التطبيقات.

يبدع جهازك تطبيقات Java J2ME™. تأكد من توافق التطبيق مع الجهاز قبل تنزيله.



هام: قم بتثبيت التطبيقات والبرامج الأخرى من المصادر الموثوقة فقط. قد تحتوي التطبيقات من مصادر غير موثوقة على برامج ضارة يمكن أن تصل إلى البيانات المخزنة على جهازك أو تتسبب في ضرر مادي أو تلف الجهاز.

يمكن حفظ التطبيقات التي تم تنزيلها في الأستوديو بدلاً من التطبيقات.

مُسجل الصوت

حدد القائمة > التطبيقات > المسجل.

بدء التسجيل

حدد رمز التسجيل.

بدء التسجيل أثناء إجراء مكالمة

حدد خيارات > المزيد > تسجيل. أثناء تسجيل مكالمة، حافظ على الهاتف في الوضع الطبيعي بالقرب من الأذن. يتم حفظ التسجيل في الحافظة تسجيلات الموجودة في الأستوديو.

الاستماع إلى آخر تسجيل

حدد خيارات > تشغيل آخر تسجيل.

إرسال آخر تسجيل في رسالة وسائط متعددة

حدد خيارات > إرسال آخر تسجيل.

قائمة المهام

حدد القائمة > التطبيقات > قائمة المهام.

تظهر قائمة المهام ويتم ترتيبها حسب الأولوية: لإدارة قائمة المهام، اختر خيارات والخيار المناسب.

التقويم

حدد القائمة > التقويم.

يتم إحاطة اليوم الحالي بإطار. في حال وجود أي ملاحظات معيّنة لليوم، فسيتم كتابة اسم اليوم بخط سميك.

إضافة ملاحظة تقويم
انتقل إلى التاريخ واختر خيارات > تدوين ملاحظة.

عرض تفاصيل إحدى الملاحظات
انتقل إلى الملاحظة واختر عرض.

مسح جميع الملاحظات من التقويم
حدد خيارات > مسح مذكرات > كل المذكرات.

الضبط

الأوضاع

في انتظار مكالمة ولكن يتعذر السماح للجهاز بإصدار رنين؟ توجد مجموعات ضبط متنوعة تسمى الأوضاع يمكنك تخصيصها بنغمات رنين لأحداث وبيئات مختلفة.

حدد القائمة > الضبط > الأوضاع.

حدد الوضع المطلوب مما يلي:

تشغيل — تنشيط الوضع.

ضبط خاص — تعديل ضبط الوضع.

محدد — ضبط الوضع ليكون نشطاً حتى وقت معين. عند انتهاء الوقت الذي تم ضبطه للوضع، يصبح الوضع السابق الذي لم يتم توقيته نشطاً.

تحذير:



عند تنشيط وضع الطائرة، لا يمكن إجراء أو استقبال أية مكالمات، بما في ذلك مكالمات الطوارئ، أو استخدام ميزات أخرى تتطلب تغطية الشبكة. لإجراء مكالمة، قم بتنشيط وضع آخر.

الموضوعات

يحتوي الموضوع على عناصر لإضفاء الطابع الشخصي على الهاتف.
 اختر القائمة < الضبط > الموضوعات واختر من الخيارات التالية:
 اختيار الموضوع — افتح حافظة الموضوعات، ثم اختر أحد الموضوعات.
 تنزيل الموضوعات — افتح قائمة روابط لتنزيل المزيد من الموضوعات.

النگمات

يمكنك تعديل ضبط النغمة للوضع النشط المحدد.
 حدد القائمة < الضبط > النغمات. يمكنك إيجاد الإعدادات نفسها في قائمة الأوضاع.

ضبط الشاشة

- اختر القائمة < الضبط > الشاشة.
- يمكنك عرض الخلفية أو حجم الخط أو إجراء ضبط آخر يتعلّق بشاشة الجهاز أو تعديلها.
- لعرض معلومات الشبكة الخلوية على الشاشة الرئيسية
- 1 لتنشيط الشاشة الرئيسية المحسّنة، اختر القائمة < الضبط والشاشة > الشاشة الرئيسية < وضع الشاشة الرئيسية > تشغيل.
 - 2 اختر تخصيص العرض. ليست هناك حاجة إلى هذه الخطوة في حالة عدم إضافة تطبيقات مصغرة إلى الشاشة الرئيسية حاليًا.
 - 3 انتقل إلى منطقة المحتوى المطلوب واختر تغيير أو تخصيص.
 - 4 اختر مؤشرات عامة.
 - 5 احفظ التغييرات.
 - 6 اختر القائمة < الضبط والشاشة > عرض معلومات الخلايا < تشغيل.

الوقت والتاريخ

اختر القائمة < الضبط > التاريخ والوقت.

ضبط التاريخ والوقت
 اختر ضبط التاريخ والوقت.
 ضبط صيغة التاريخ والوقت
 اختر صيغة التاريخ والوقت.

تحديث الوقت تلقائياً وفقاً للمنطقة الزمنية الحالية
اختر تحديث آلي للوقت (خدمة شبكة).

الاختصارات

يمكنك من خلال الاختصارات الشخصية التمتع بإمكانية الوصول السريع إلى الوظائف التي يتم استخدامها بشكل متكرر.

اختر القائمة > الضبط > اختصارات شخصية.

لتخصيص اختصار لمفتاح اختيار
اختر مفتاح الاختيار الأيمن أو مفتاح الاختيار الأيسر، ثم اختر إحدى الوظائف من القائمة.

لتخصيص اختصار لمفتاح الأسماء أو الرسائل
اختر مفتاح الأسماء أو مفتاح الرسائل، ثم اختر إحدى الوظائف من القائمة.

لتخصيص اختصار لمفتاح الانتقال
اختر مفتاح الانتقال. انتقل إلى الاتجاه المطلوب، واختر تغيير أو تخصيص واختر إحدى الوظائف من القائمة.

التزامن والنسخ الاحتياطي

حدد القائمة > الضبط > تزامن ونسخ احتياطي.

حدد مما يلي:

نقل البيانات عبر الهاتف — قم بمزامنة البيانات المحددة أو نسخها، كالأسماء أو إدخالات التقويم أو المذكرات أو الرسائل، بين جهازك وجهاز آخر.

إنشاء نسخة — لإنشاء نسخة احتياطية من البيانات المحددة.

استعادة نسخة — لاستعادة بيانات من نسخة احتياطية. لعرض تفاصيل ملف نسخة احتياطية، اختر خيارات > التفاصيل.

تزامن مع مركز الخدمة — قم بمزامنة البيانات المحددة أو بنسخها ما بين جهازك وكمبيوتر أو خادم شبكة (خدمة شبكة).

التوصيل

يحتوي هاتفك على ميزات عديدة تتيح لك الاتصال بالأجهزة الأخرى لإرسال البيانات واستلامها.

تقنية Bluetooth اللاسلكية

تتيح لك تقنية Bluetooth توصيل جهازك باستخدام موجات لاسلكية بجهاز Bluetooth متوافق على بُعد ١٠ أمتار (٣٢ قدم).

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات Bluetooth 2.1 + EDR التي تدعم الأوضاع التالية: وصول عام، وصول إلى الشبكة، تحكم، من دون استخدام الأيدي، سماعة رأس، دفع باستخدام الكائنات، نقل الملفات، شبكة طلب هاتفي، وصول إلى SIM، ومنفذ تسلسلي. لكي تضمن وجود التوافق بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth، استخدم الملحقات المعتمدة من Nokia مع هذا الطراز. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

لإجراء مكالمات أو استلامها في وضع SIM البعيد، يجب أن يتوفر لديك ملحق متوافق - مثل طقم سيارة - متصل بجهازك.

وسيسمح الجهاز بمكالمات الطوارئ فقط في هذا الوضع.

فتح اتصال Bluetooth

- ١ اختر القائمة > الضبط > التوصيل < Bluetooth.
 - ٢ اختر اسم هاتفي، ثم أدخل اسم الجهاز.
 - ٣ لتنشيط اتصال Bluetooth، اختر Bluetooth < تشغيل. يشير الرمز * إلى أن اتصال Bluetooth نشط.
 - ٤ لتوصيل جهازك بجهاز ملحق صوتي، اختر توصيل بملحقات الصوت، ثم اختر الجهاز الملحق.
 - ٥ لإقران جهازك مع أي جهاز Bluetooth في النطاق، اختر الأجهزة الموثوقة > إضافة جهاز جديد.
 - ٦ انتقل إلى جهاز تم العثور عليه، ثم اختر إضافة.
 - ٧ أدخل رمز مرور (حتى ١٦ رمزاً) في جهازك، واسمح بالاتصال بجهاز Bluetooth الآخر.
- يعد تشغيل الهاتف في الوضع الخفي أكثر أماناً لتجنب برامج الفيروسات. لا تقبل اتصال Bluetooth من أي مصادر لا تثق بها. أو بدلاً من ذلك؛ يمكنك إيقاف تشغيل وظيفة Bluetooth. لن يؤثر ذلك على الوظائف الأخرى الخاصة بالهاتف.

توصيل جهاز الكمبيوتر بالإنترنت

يمكنك استخدام تقنية Bluetooth لتوصيل جهاز الكمبيوتر المتوافق بالإنترنت. ويجب أن يكون جهازك قادراً على الاتصال بالإنترنت (خدمة شبكة) وأن يدعم جهاز الكمبيوتر تقنية Bluetooth. بعد الاتصال بخدمة نقطة وصول الشبكة (NAP) للجهاز وإقرانه مع جهاز الكمبيوتر، فسيفتح جهازك آلياً اتصال حزمة بيانات بالإنترنت.

حزم البيانات

خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) عبارة عن خدمة شبكة تتيح للهواتف المحمولة إمكانية إرسال البيانات واستلامها من خلال إحدى الشبكات المستندة إلى بروتوكول الإنترنت (IP).

لتحديد كيفية استخدام الخدمة، اختر القائمة < الضبط > التوصيل < حزم بيانات > اتصال حزم بيانات واختر من بين الخيارات التالية:

عند الحاجة — إنشاء اتصال حزمة البيانات عندما يتطلب أحد التطبيقات ذلك. يتم غلق الاتصال عند غلق التطبيق.

متصل دائماً — للتوصيل بشبكة حزمة بيانات تلقائياً عند تشغيل الجهاز.

يمكنك استخدام جهازك كمودم من خلال توصيله بجهاز كمبيوتر متوافق باستخدام تقنية Bluetooth. لمعرفة التفاصيل، انظر مستندات Nokia Ovi Suite.

المكالمات

حدد القائمة < الضبط > المكالمات ومن بين الخيارات التالية:

تحويل المكالمات — لتحويل مكالمات واردة (خدمة شبكة). قد لا تتمكن من تحويل مكالماتك إذا كانت بعض وظائف حظر المكالمات نشطة.

ضغط أي مفتاح للرد — للرد على مكالمات واردة عند الضغط على أي مفتاح ماعدا مفتاح التشغيل أو مفتاح الاختيار الأيسر أو الأيمن أو مفتاح الإنهاء.

معاودة الاتصال آلياً — لمعاودة الاتصال برقم آلياً في حالة فشل إجراء المكالمات.

الاتصال السريع — للاتصال باسم مخصص لمفتاح رقم (٢ إلى ٩) عند الضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المقابل.

خدمة انتظار المكالمات — لضبط الشبكة على إخطارك في حالة وجود مكالمات واردة أثناء إجراء مكالمات أخرى (خدمة شبكة).

عرض مدة المكالمات — لعرض مدة مكالمات جارية.

ملخص بعد المكالمات — لعرض المدة التقريبية لمكالمة لفترة وجيزة عند انتهاء المكالمات.

إرسال هويتي — لإظهار رقم هاتفك للشخص الذي تتصل به (خدمة شبكة). لاستخدام الضبط المتفق عليه مع مزود خدمة الشبكة، اختر ضبط بالشبكة.

خط المكالمات الصادرة — لاختيار خط الهاتف المستخدم لإجراء المكالمات، وذلك إذا كانت بطاقة SIM تدعم خطوط هاتف متعددة (خدمة شبكة).

الجهاز

حدد القائمة < الضبط > الهاتف ومن بين الخيارات التالية:

ضبط اللغة — لضبط لغة جهازك، اختر لغة الهاتف، واختر اللغة. لضبط لغة الجهاز تبعاً للمعلومات الموجودة على بطاقة SIM، اختر لغة الهاتف < آلي.

حالة الذاكرة — تحقق من مقدار الذاكرة المستخدمة والمتاحة.

قفل المفاتيح آلياً — لإقفال لوحة المفاتيح آلياً بعد مدة زمنية معينة عندما يكون الجهاز في وضع الشاشة الرئيسية ولم يتم الضغط على أية مفاتيح.

قفل اللوحة برمز حماية — لضبط الجهاز على المطالبة بإدخال رمز الحماية عند إلغاء قفل المفاتيح.

استعلام الطيران — لضبط الجهاز على المطالبة بتنشيط وضع الطيران عند تشغيل الجهاز أو عدم تنشيطه. في حالة تنشيط وضع الطيران، يتم إغلاق جميع الاتصالات اللاسلكية.

تحديثات الهاتف — للبحث عن تحديثات البرامج من مزود خدمة الشبكة (خدمة شبكة). قد لا يتوفر هذا الخيار تبعاً لجهازك.

اختيار المشغل — لاستخدام شبكة خلوية معينة.

تشغيل التعليمات — لعرض نص التعليمات.

نغمة التشغيل — لتشغيل نغمة عند تشغيل الجهاز.

الأجهزة الملحقة

تتوفر هذه القائمة فقط في حالة توصيل الجهاز بملحق متوافق.

حدد القائمة < الضبط > الأجهزة الملحقة. حدد أحد الملحقات وأحد الخيارات، حسب الملحق.

التهيئة

يمكنك تهيئة الجهاز من خلال الضبط المطلوب لتشغيل خدمات مُحددة. يمكن أن يُرسل لك أيضاً مزود الخدمة هذا الضبط.

حدد القائمة < الضبط والتهيئة.

حدد ما يلي:

ضبط التهيئة الافتراضي — عرض مزودي الخدمة المُسجلين على الجهاز وضبط مزود خدمة افتراضي من بينهم.

الافتراضي في كل التطبيقات — تنشيط ضبط التهيئة الافتراضي للتطبيقات المعتمدة.

نقطة الوصول المفضلة — عرض نقاط الوصول المحفوظة.

الضبط الشخصي — إضافة حسابات شخصية جديدة لخدمات متنوعة وتنشيط هذه الحسابات أو حذفها. إضافة حساب شخصي جديد، حدد إضافة أو خيارات < إضافة جديد. حدد نوع الخدمة وأدخل المعلومات المطلوبة. لتنشيط حساب شخصي، انتقل إلى الحساب وحدد خيارات < تشغيل.

الحماية

حدد القائمة < الضبط > الحماية ومن بين الخيارات التالية:

طلب رمز PIN — لضبط الجهاز على طلب رمز PIN في كل مرة يتم فيها تشغيل الجهاز. لا تسمح بعض بطاقات SIM بإلغاء تنشيط طلب الرمز.

خدمة حظر المكالمات — لحظر المكالمات الواردة إلى جهازك والمكالمات الصادرة منه (خدمة شبكة). ويلزم إدخال كلمة سر للحظر.

الاتصال بأرقام محددة — لحظر إجراء مكالمات إلى أرقام هواتف محددة، إذا كانت بطاقة SIM تدعم ذلك. عند تنشيط الاتصال الثابت، لا يمكن إجراء اتصالات GPRS، إلا عند إرسال رسائل نصية عبر اتصال GPRS. في هذه الحالة، يجب إضافة رقم المستلم ورقم مركز خدمة الرسائل في قائمة الاتصال بأرقام محددة.

مجموعة مستخدمين مغلقة — لتحديد مجموعة من الأشخاص يمكنك الاتصال بهم ويمكنكهم الاتصال بك (خدمة شبكة).

مستوى الحماية — لضبط الجهاز على المطالبة برمز الحماية عند إدراج بطاقة SIM جديدة داخل الجهاز، اختر الهاتف.

رموز الوصول — لتغيير رمز الحماية أو رمز PIN أو رمز PIN2 أو كلمة سر الحظر.

طلب رمز PIN2 — لاختيار المطالبة بإدخال رمز PIN2 عند استخدام ميزة معينة بالجهاز محمية برمز PIN2 أم لا. لا تسمح بعض بطاقات SIM بإلغاء تنشيط طلب الرمز. قد لا يتوفر هذا الخيار تبعاً لبطاقة SIM الخاصة بك. للحصول على التفاصيل، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

الرمز مستخدم — لاختيار نوع رمز PIN.

شهادات التفويض أو شهادات المستخدم — لعرض قائمة بشهادات المصدق أو شهادات المستخدم التي تم تنزيلها إلى الجهاز. [انظر "حماية المستعرض"، ص ٣٤.](#)

حماية المستعرض

قد يلزم توفر خصائص الأمان لبعض الخدمات مثل: الخدمات المصرفية أو التسوق عبر شبكة الإنترنت. ولتمثل هذه الاتصالات، يلزم وجود شهادات أمان ووحدة أمان محتملة والتي قد تتوافر على بطاقة SIM الخاصة بك. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

لعرض ضبط وحدة الحماية أو تغييره، أو عرض قائمة بشهادات التفويض أو شهادات المستخدم التي تم تنزيلها على الجهاز، اختر القائمة < الضبط > الحماية < وحدة الحماية أو شهادات التفويض أو شهادات المستخدم.



هام: يقلل وجود الشهادة إلى حد بعيد المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج. للاستفادة من مستوى أعلى للأمان، يجب استخدام الشهادات بشكل صحيح، ويجب أن

تكون صحيحة ومعتمدة أو موثوقة. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا كانت الشهادات منتهية الصلاحية أو غير صالحة، فتحقق من صحة التاريخ والوقت الحالي في جهازك.

قبل تغيير أي من ضبط الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي إلى المالك المدون في القائمة.

استعادة إعدادات المصنع

لاستعادة الضبط الافتراضي للجهاز، اختر القائمة < الضبط > ضبط المصنع.

لإعادة ضبط جميع إعدادات التفضيل دون مسح أية بيانات شخصية، اختر الضبط فقط.

لإعادة ضبط كافة إعدادات التفضيل دون مسح أي بيانات شخصية، كالأسماء والرسائل وملفات الوسائط ومفاتيح التنشيط اختر الكل.

الويب أو شبكة الإنترنت

حول الويب

اختر القائمة < الإنترنت.

قد تكون وظيفة استعراض ويب المشار إليها آتياً بالويب معروضة تحت اسم الويب أو شبكة الإنترنت في القائمة، وهذا يتوقف على جهازك.

يمكنك الوصول إلى خدمات إنترنت متنوعة باستخدام متصفح الجهاز. قد يختلف شكل صفحات ويب تبعاً لحجم الشاشة. وقد لا تتمكن من رؤية كافة التفاصيل على صفحات ويب.

لا يشير رمز الأمان إلى أن نقل البيانات بين البوابة ومركز الخدمة - حيث يتم تخزين البيانات - آمن.

لمعرفة مدى إتاحة هذه الخدمات والرسوم والتعليمات، اتصل بمزود الخدمة.

قد تستلم ضبط التهيئة اللازمة للتصفح في شكل رسالة تهيئة من مزود الخدمة.

الاتصال بخدمة ويب

حدد القائمة < الإنترنت > الصفحة الرئيسية. أو، في الشاشة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على 0.

بعد أن تُنشئ اتصالاً بالخدمة، يمكن البدء بتصفح صفحاتها. قد تختلف وظيفة مفاتيح الجهاز في خدمات مختلفة. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

قائمة المُشغل

قم بالدخول إلى إحدى البوابات الإلكترونية للوصول إلى الخدمات التي يوفرها مشغل الشبكة. ولمزيد من المعلومات، اتصل بمُشغل الشبكة. ويمكن للمُشغل تحديث هذه القائمة من خلال رسالة خدمة.

خدمات SIM

قد توفر لك بطاقة SIM خدمات إضافية. لا يمكنك الوصول إلى هذه القائمة إلا إذا كانت معتمدة لدى بطاقة SIM. يعتمد الاسم ومحتويات القائمة على الخدمات المتاحة.

لمزيد من التعليمات

الدعم

عندما تريد معرفة المزيد حول كيفية استخدام المنتج الخاص بك أو إذا كنت لا تعرف طريقة عمل هاتفك، فانتقل إلى الموقع www.nokia.com/support، أو باستخدام هاتف محمول، انتقل إلى الموقع www.nokia.mobi/support.

وإذا لم يحل ذلك مشكلتك، فقم بإحدى الخطوات التالية:

- أغلق الهاتف، ثم قم بإزالة البطارية. بعد مرور دقيقة من هذا الإجراء، أعد تركيب البطارية، ثم قم بتشغيل الهاتف.
- استعادة ضبط المصنع الأصلي.
- قم بتحديث برامج الجهاز.

وإذا ظلت المشكلة قائمة، فقم بالاتصال بـ Nokia للحصول على خيارات الإصلاح. انتقل إلى الموقع www.nokia.com/repair. قبل إرسال هاتفك لإصلاحه، تأكد دائماً من عمل نسخة احتياطية للبيانات الموجودة على هاتفك.

حول تحديثات برامج الجهاز

يمكنك الحصول على ميزات ووظائف جديدة محسنة للجهاز، من خلال تحديثات برامج الجهاز. قد يؤدي تحديث البرامج أيضاً إلى تحسين أداء الجهاز.

يوصى بنسخ البيانات الشخصية احتياطياً قبل تحديث برامج الجهاز.

تحذير:



إذا قمت بتثبيت تحديث برنامج، فلا يمكنك استخدام الجهاز حتى تعمل مكالمات طوارئ حتى يتم انتهاء التثبيت وإعادة تشغيل الجهاز.

قد يؤدي استخدام الخدمة أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

تأكد من أن بطارية الهاتف مشحونة على نحو كاف، أو قم بتوصيل جهاز الشحن قبل بدء التحديث. بعد التحديث، قد تصبح إرشادات دليل المستخدم غير حديثة.

تحديث برامج الجهاز باستخدام جهازك

هل تريد تحسين أداء جهازك والحصول على تحديثات التطبيق بالإضافة إلى ميزات جديدة رائعة؟ تحديث البرامج بانتظام لتحقيق أقصى استفادة من الجهاز. تستطيع أيضاً ضبط جهازك للبحث عن التحديثات تلقائياً.

حدد القائمة > الضبط



- ١ حدد الهاتف > تحديثات الهاتف.
- ٢ لعرض إصدار البرنامج المستخدم حالياً والتحقق مما إذا كانت التحديثات متوفرة، حدد تفاصيل البرنامج الحالي.
- ٣ لتنزيل تحديث أحد البرامج وتثبيته، حدد تنزيل برامج الهاتف. اتبع التعليمات.

٤ إذا تم إلغاء التثبيت بعد التنزيل، فحدد تثبيت تحديث البرنامج.

قد يستغرق تحديث البرنامج عدة دقائق. إذا كانت هناك مشكلة تتعلق بالتثبيت، فاتصل بمزود الخدمة الخاص بك.

التحقق من تحديثات البرامج تلقائيًا

حدد تحديث البرامج آليًا، وحدد عدد مرات التحقق من تحديثات البرامج الجديدة.

قد يرسل مزود الخدمة تحديثات برامج الجهاز عبر الأثير مباشرة إلى جهازك (خدمة شبكة).

تحديث برامج الجهاز باستخدام جهاز الكمبيوتر

يمكنك استخدام تطبيق الكمبيوتر Nokia Ovi Suite لتحديث برامج الجهاز. يجب توفر جهاز كمبيوتر متوافق، واتصال إنترنت عالي السرعة، وكبل بيانات USB متوافق لتوصيل جهازك بجهاز الكمبيوتر. للحصول على مزيد من المعلومات وتنزيل تطبيق Nokia Ovi Suite، انتقل إلى www.ovi.com/suite.

تلمیحات بيئية



ترشيد الطاقة

لن تحتاج لشحن البطارية كثيرًا، ما دمت تقوم بما يلي (إذا كان متاحًا لجهازك):

- إغلاق التطبيقات واتصالات البيانات، على سبيل المثال، اتصال Bluetooth، عندما لا تكون قيد الاستخدام.
- خفض سطوع الشاشة.
- ضبط الجهاز على دخول وضع موفر الطاقة بعد أقل فترة عدم نشاط إذا كانت هذه الوظيفة متوفرة في جهازك.
- إلغاء تنشيط الأصوات غير الضرورية، مثل نغمات المفاتيح.

إعادة التدوير

يمكن إعادة تدوير جميع المواد الخاصة بهذا الجهاز كمواد التصنيع والبطارية. للحصول على معلومات حول كيفية إعادة تدوير منتجات Nokia القديمة، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/werecycle، أو باستخدام جهاز هاتف محمول، انتقل إلى الموقع www.nokia.mobi/werecycle.

قم بإعادة تدوير العبوات وأدلة المستخدم وفقاً للوائح إعادة التدوير المحلية.

لمزيد من المعلومات حول الخصائص البيئية بجهازك، انتقل إلى www.nokia.com/ecodeclaration.

معلومات المنتج والسلامة

خدمات الشبكة والتكاليف

الجهاز معتمد للاستخدام على شبكات شبكات GSM 850، 900، 1800، 1900 (E) ميجاهرتز. لاستخدام الجهاز، يجب الاشتراك مع مزود خدمة.

قد يؤدي استخدام خدمات الشبكة وتنزيل محتوى على جهازك إلى حساب تكاليف حركة البيانات. وتتطلب بعض ميزات المنتج دعماً من الشبكة، وقد تحتاج إلى الاتصال بها.

العناية بالجهاز

تعامل مع الجهاز والبطارية وجهاز الشحن والملحقات بعناية. وتساعدك الاقتراحات المذكورة بالأدنى على الوفاء بشروط الضمان.

- حافظ على بقاء الهاتف جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل أو اللبل تحتوي على معادن تسبب تآكل الدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تماماً.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة. فقد يؤدي تحريك الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية إلى تلفها.
- لا تحفظ الجهاز في درجات حرارة عالية. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الجهاز، وتلف البطارية وتشوه بعض أنواع البلاستيك أو تعمل على إذابتها.
- لا تضع الجهاز في الأماكن شديدة البرودة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بالدوائر الإلكترونية.
- افتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في دليل المستخدم فقط.
- قد تؤدي التعديلات غير المرخص بها إلى تلف الجهاز وانتهاك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية.
- استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لتنظيف سطح الجهاز.
- لا تُطلى الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- قم بإيقاف تشغيل الجهاز وإخراج البطارية من وقت إلى آخر للوصول إلى أداءٍ مثالي.
- احفظ هاتفك بعيداً عن الأجزاء أو المجالات المغناطيسية.
- للمحافظة على أمان بياناتك الهامة، قم بتخزينها في مكانين منفصلين على الأقل، مثل الجهاز أو بطاقة الذاكرة أو جهاز الكمبيوتر أو قم بتدوين المعلومات الهامة.

إعادة التدوير

عليك دائماً أن تعيد المنتجات الإلكترونية والبطاريات ومواد التعبئة والتغليف المستعملة إلى نقاط التجميع المخصصة لذلك. ومن ثم يساعدك هذا الأمر على منع التخلص غير المسؤول من النفايات، بالإضافة إلى أنه يعزز من إعادة تدوير المواد. راجع المعلومات البيئية الخاصة بالمنتج وكيفية تدوير منتجات Nokia من خلال الموقع www.nokia.com/werecycle أو من خلال جهازك، انتقل إلى الموقع nokia.mobi/werecycle.

معلومات حول إدارة الحقوق الرقمية

عند استخدام هذا الجهاز، عليك مراعاة كافة القوانين، واحترام التقاليد المحلية وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق الطبع والنشر. قد تمنعك حقوق النشر والطبع من نسخ الصور والقطع الموسيقية والمحتويات الأخرى أو تعديلها أو نقلها.

قد يستخدم مالكو المحتوى أنواعًا مختلفة من تقنيات إدارة الحقوق الرقمية (DRM) لحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم، بما في ذلك حقوق النشر والطبع. يستخدم هذا الجهاز أنواعًا مختلفة من برامج إدارة الحقوق الرقمية للوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. وباستخدام هذا الجهاز، يمكنك الوصول إلى المحتوى المحمي باستخدام WMDRM 10 / OMA DRM 2.0 / WMDRM 2.0. وإذا لم يتمكن أحد برامج إدارة الحقوق الرقمية من حماية المحتوى، فقد يطلب مالكو المحتوى بالغاء قدرة برنامج إدارة الحقوق الرقمية هذا على الوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي الجديد. وقد يؤدي الإلغاء إلى منع تجديد محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي هذا الموجود في جهازك. و يؤثر إلغاء برنامج إدارة الحقوق الرقمية هذا على استخدام المحتوى المحمي باستخدام أنواع أخرى من إدارة الحقوق الرقمية أو استخدام محتوى إدارة الحقوق الرقمية غير المحمي.

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية (DRM) المحمي مصحوبًا بترخيص مرتبط يحدد حقوقك في استخدام المحتوى.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى OMA DRM محمي، فقم باستخدام ميزة النسخ الاحتياطية من Nokia PC Suite لعمل نسخ احتياطية من مفاتيح التشغيل والمحتوى.

قد لا تقوم بعض طرق النقل الأخرى بنقل التراخيص التي تحتاج إلى استعادتها مع المحتوى لتتمكن من الاستمرار في استخدام محتوى OMA DRM المحمي بعد تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تحتاج أيضًا إلى استعادة مفاتيح التشغيل في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى WMDRM محمي، سوف يتم فقد كل من مفاتيح التشغيل والمحتوى في حالة تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تفقد أيضًا مفاتيح التشغيل والمحتوى في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك. قد يؤدي فقد مفاتيح التشغيل أو المحتوى إلى تحديد قدرتك على استخدام نفس المحتوى على جهازك مرة أخرى. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

قد تكون بعض التراخيص متصلة ببطاقة SIM محددة، ولا يمكن الوصول إلى المحتوى المحمي سوى في حالة إدراج بطاقة SIM بالجهاز.

البطاريات وأجهزة الشحن

معلومات البطارية وجهاز الشحن

تم إعداد هذا الجهاز للاستخدام مع بطارية BL-5C قابلة لإعادة الشحن. قد تطرح Nokia طررًا إضافية للبطاريات مخصصة لهذا الهاتف. استخدم دومًا بطاريات Nokia الأصلية.

هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من أجهزة الشحن التالية: AC-3. قد يختلف رقم طراز جهاز الشحن الخاص بالجهاز تبعًا لنوع القابس. يتم تحديد بدائل القابس بواسطة أي مما يلي: E أو X أو AR أو U أو A أو C أو K أو B.

يمكن شحن البطارية وتفرغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل بشكل ملحوظ عن المقدار العادي، فعليك تغيير البطارية.

سلامة البطارية

قم دائماً بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية. عند فصل جهاز الشحن أو أي ملحق، أمسك بالقابس - وليس السلك - واسحبه.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بجهاز الشحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فستفقد شحنتها تلقائياً بمرور الوقت.

قم دائماً بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت و ٧٧ درجة فهرنهايت). تقلل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة.

قد يحدث تقصير في الدائرة دون قصد عندما يحدث تلامس بين الأشرطة المعدنية الموجودة على البطارية؛ على سبيل المثال، عندما تحمل بطارية احتياطية داخل جيبك أو حافظتك. قد يؤدي حدوث تقصير في الدائرة إلى تلف البطارية أو تلف الجسم الموصول.

لا تتخلص من البطاريات بالقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قم بالتخلص من البطاريات وفقاً للقواعد المحلية. قم بإعادة تدوير البطاريات متى أمكن. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

لا تقم بتفكيك الخلايا أو البطاريات أو تقطعها أو تفتحها أو تسحقها أو تشنئها أو تتلفها أو تنقيها أو تمزقها. في حالة حدوث تسرب لسائل البطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. وإذا حدث ذلك، اغسل المناطق التي تعرضت للتسرب بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.

لا تقم بإدخال تعديلات على البطارية أو إعادة تصنيعها أو تحاول إدراج عناصر دخيلة بها، ولا تقم بغمرها أو تعريضها للماء أو لسوائل أخرى. قد تنفجر البطاريات أيضاً في حالة تلفها.

استخدم البطارية وجهاز الشحن للأغراض المقصودة فقط فقد يؤدي استخدام غير الصحيح أو استخدام بطاريات أو أجهزة شحن غير معتمدة إلى حدوث حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى، وقد يبطل أية موافقة أو ضمان. إذا كنت تعتقد أن البطارية أو جهاز الشحن قد تلف، فقم باصطحابه إلى أحد مراكز الخدمة لفحصه قبل مواصلة استخدامه. لا تستخدم أبداً أية بطارية أو جهاز شحن تالف. استخدم أجهزة الشحن داخلياً فقط.

معلومات البطارية وجهاز الشحن

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة لإعادة الشحن. البطارية المعدة للاستخدام مع هذا الجهاز هي BL-5C. قد تطرح Nokia طرزاً إضافية للبطاريات مخصصة لهذا الهاتف. هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من أجهزة الشحن التالية: AC-3. قد يختلف رقم طراز جهاز الشحن الخاص بالجهاز تبعاً لنوع القابس. يتم تحديد بدائل القابس بواسطة أي مما يلي: E أو X أو AR أو U أو A أو C أو K أو B.

يمكن شحن البطارية وتفرغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن المقدار العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز.

عند استخدام البطارية لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة؛ فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية. وإذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

إخراج البطارية بطريقة آمنة. قم دائماً بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

طريقة الشحن الصحيحة. حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تُركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فستفقد شحنتها تلقائيًا بمرور الوقت.

تجنب تعريض البطارية لدرجات الحرارة أو البرودة الشديدة. قم دائماً بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و٢٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت و٧٧ درجة فهرنهايت). تقلل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تقصر الدائرة. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية بواسطة جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك معدني، أو قلم. (وهي تشبه الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية). قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو تلف الجسم الموصل.

التخلص من البطارية. لا تتخلص من البطاريات بالقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قم بالتخلص من البطاريات وفقاً للقواعد المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكناً. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

الارتشاح. لا تقم بتفكيك الخلايا أو البطاريات أو تقطعها أو تفتحها أو تسحقها أو تنثنيها أو تتلفها أو تثقيبها أو تمزقها. في حالة حدوث ارتشاح بالبطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. في حالة حدوث الارتشاح، اغسل المناطق التي تعرضت لملامسة الارتشاح بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.

تلف البطارية. لا تقم بإدخال تعديلات على البطارية أو إعادة تصنيعها أو تحاول إدراج عناصر دخيلة بها، ولا تقم بغمرها أو تعريضها للماء أو لسوائل أخرى. قد تنفجر البطاريات أيضاً في حالة تلفها.

الاستخدام الصحيح. استخدم البطارية للغرض المقصود فقط. قد يؤدي الاستعمال الخاطئ للبطارية إلى حدوث حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى. في حالة سقوط الهاتف أو البطارية -خاصةً على سطح صلب- ولديك اعتقاد بأن البطارية قد تلفت، قم باصطحابها إلى أحد مراكز الخدمة لفحصها قبل مواصلة استعمالها. لا تستعمل أبداً أي جهاز شحن أو بطارية تالفة. احفظ البطارية بعيداً عن متناول الأطفال.

معلومات إضافية لسلامتك

مكالمات الطوارئ

إجراء مكالمات طوارئ

- ١ تأكد من تشغيل الجهاز.
- ٢ وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية. قد تحتاج إلى القيام بالخطوات التالية:

- قم بتركيب بطاقة SIM.
- أزل قبود المكالمات التي قمت بتشغيلها على جهازك، مثل حظر المكالمات أو الاتصال الثابت أو مجموعة المستخدمين المغلقة.
- تأكد من عدم وجود الجهاز في وضع غير متصل أو وضع الطائرة.
- ٣ لمسح الشاشة، اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات حسب الضرورة.

- ٤ أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام مكالمات الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
- ٥ اضغط على مفتاح الاتصال.
- ٦ قم بتقديم المعلومات المطلوبة بأكبر دقة ممكنة. لا تنه المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.



هام: إذا كان هاتفك يدعم مكالمات الإنترنت، فقم بتنشيط كل من مكالمات الهاتف الخليوي والإنترنت. وقد يحاول الجهاز إجراء مكالمات طوارئ عبر كل من الشبكات الخلوية ومزود خدمة مكالمات الإنترنت. لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كلية على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

الأطفال الصغار

اعلم أن جهازك والبطارية والملحقات ليست دمي. وقد تحتوي الهاتف وملحقاته على أجزاء صغيرة. لذا احفظها بعيداً عن متناول الأطفال.

الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز إرسال لاسلكي، بما في ذلك الهواتف اللاسلكية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. فاستشر طبيب أو مُصنّع الجهاز الطبي لتحديد ما إذا كانت تلك المعدات محمية بشكل كافٍ من التعرض لطاقة RF الخارجية. قم بإيقاف تشغيل الجهاز عندما ترشدك التعليمات إلى القيام بذلك، على سبيل المثال، في المستشفيات.

الأجهزة الطبية المزروعة

توصي الشركات المنتجة للأجهزة الطبية بضرورة الاحتفاظ بمسافة فاصلة تبلغ ١٥,٣ سنتيمترًا (٦ بوصات) بين الجهاز اللاسلكي والجهاز الطبي المزروع، مثل: جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز القلب المزروع لتفادي أي تشويش محتمل مع الجهاز الطبي. ينبغي على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة اتباع الإرشادات التالية:

- احتفظ بالجهاز اللاسلكي بعيداً دوماً عن الأجهزة الطبية بمسافة لا تقل عن ١٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصات).
- لا تحمل الجهاز اللاسلكي في الجيب الأمامي للصدر.
- ضع الجهاز اللاسلكي على الأذن المقابلة للجهاز الطبي.
- قم بإغلاق الهاتف في حال وجود أي سبب يدعو للشك في حدوث تشويش.
- اتبع إرشادات المُصنّع للجهاز الطبي المزروع.

في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الجهاز اللاسلكي مع جهاز طبي مزروع، فيرجى استشارة مسئول الرعاية الطبية الخاص بك.

السمع



تحذير:

إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلباً على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر.

قد تتداخل بعض الأجهزة اللاسلكية مع بعض أجهزة السمع.

بيئة التشغيل

يتوافق هذا الهاتف مع إشارات التردد اللاسلكي RF عند استخدامه في وضع الاستعمال العادي على الأذن، أو عند وضعه على الأذن على مسافة ١.٥ سنتيمتر (٨/٥ بوصة) بعيدًا عن الجسم. يجب ألا تحتوي أي شحنة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل يتم تشغيله وهو على الجسم على أي معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

يلزم توفر إمكانية اتصال عالية الجودة بالشبكة لتتوافر إمكانية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. قد يتم تأجيل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون الاتصال متوفرًا. اتبع إرشادات المسافة الفاصلة عن الجسم حتى الإنتهاء من عملية الإرسال.

بعض أجزاء الهاتف مغنطة. قد يجذب الهاتف المعادن. لا تضع بطاقات الائتمان أو وسائط التخزين المغنطة الأخرى قرب الهاتف لأن المعلومات المخزنة عليها قد تمحي.

السيارات

قد تؤثر الإشارات اللاسلكية على النظم الإلكترونية التي تم تركيبها بطريقة غير صحيحة أو غير المحمية بصورة غير كافية الموجودة في السيارات، مثل النظام الإلكتروني لحفن الوقود، ونظام الغرامل الإلكترونية المانع للانغلاق، ونظام التحكم الإلكتروني في السرعة، ونظم الوسائد الهوائية. لمزيد من المعلومات، راجع الأمر مع مُصنّع السيارة أو المعدة الخاصة بها.

يجب تركيب الجهاز في السيارة بواسطة الأشخاص المؤهلين فقط التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون مصدرًا للخطورة وربما تبطل سريان الضمان الخاص بهاتفك. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيدًا. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزاؤه أو ملحقاته. تذكر أن الوسائد تنفجر بقوة كبيرة. لا تضع جهازك أو الملحقات الخاصة به في منطقة انفراج الوسادة الهوائية.

أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة اللاسلكية داخل الطائرة قد يشكل خطرًا على عمل الطائرة وقد يكون مخالفًا للقانون.

أماكن قابلة للانفجار

أوقف تشغيل الهاتف عندما تكون في أي منطقة تزيد فيها احتمالات التعرض للانفجار. التزم بجميع الإرشادات المذكورة في اللوحات التحذيرية. يمكن أن تتسبب شرارة في مثل هذه المناطق في حدوث انفجار أو حريق قد يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. التزم بالتعليمات داخل مستودعات الوقود؛ مثل مناطق تخزين الوقود وتوزيعه، ومصانع الكيماويات أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيرًا ما تكون مبيّنة بوضوح ولكن ليس دائمًا. ويتضمن ذلك المناطق التي يُنصح فيها بإيقاف تشغيل محرك سيارتك، وفي الأماكن السفلية في الزوارق، ومرافق نقل أو تخزين المواد الكيماوية، وفي المناطق التي تحتوي هواؤها على كيماويات أو جزيئات كالخشب أو الغبار أو مساحيق المعادن. ينبغي التحقق من مُصنعي المركبات الذين يستخدمون غازات بترولية مسالة (مثل البروبان أو البوتان) لتحديد إمكانية استخدام هذا الجهاز بأمان في المناطق الموجود بها هذا الجهاز.

معلومات الشهادة (SAR)

يفي جهاز المحمول هذا بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

هاتفك المحمول هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قبل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العلمية المستقلة ICNIRP وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate أو (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قبل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢,٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية.

وأعلى قيمة لـ SAR نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ١,٠٠ وات/كجم.

وقد يؤدي استخدام ملحقات الهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

حقوق النشر والطبع وإشعارات أخرى

إعلان المطابقة

CE 0434

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج RM-709 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروط الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

© Nokia 2010 جميع الحقوق محفوظة.

Nokia Connecting People وX2-01 هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. تعد علامة صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الواردة ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia. تنتهج Nokia سياسة تطوير مستمرة، وتحفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية و(ii) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الموفر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو يُشار إليه أي استخدام آخر. المعلومات الإضافية بما فيها تلك المتعلقة بالترويج أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من MPEG LA, LLC. انظر <http://www.mpegla.com>.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أيٍّ من مرخصيها مسئولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول، فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في مراجعة هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

إن توفر منتجات وميزات وتطبيقات وخدمات يختلف باختلاف المنطقة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بوكيل Nokia أو مزود الخدمة. قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

ولا تقدم Nokia أية ضمانات أو تتحمل أية مسؤولية فيما يتعلق بطريقة العمل أو المحتوى أو دعم المستخدم النهائي لتطبيقات الأطراف الأخرى المقدمة مع الجهاز. وباستخدام التطبيقات، فإنك تقر بتقديم الطلبات كما هي. ولا تقدم Nokia أية إقرارات أو ضمانات أو تتحمل أية مسؤولية فيما يتعلق بطريقة العمل أو المحتوى أو دعم المستخدم النهائي لتطبيقات الأطراف الأخرى المقدمة مع الجهاز. يختلف توفر خدمات Ovi باختلاف المنطقة.

مفوضية الاتصالات الفيدرالية/إشعار الصناعات الكندي

قد يسبب جهازك تشويشاً على الراديو أو التلفزيون (على سبيل المثال، عند استخدام الهاتف على بعد مسافة قريبة من جهاز الاستقبال). إذا لم يتم حل هذا التداخل، فقد يُطلب منك إغلاق الهاتف طبقاً لإرشادات مفوضية الاتصالات الفيدرالية وهيئة الصناعات الكندية. إذا احتجت لمساعدة، اتصل بمركز الخدمة المحلي لديك. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم ١٥ من قواعد FCC. تخضع عملية التشغيل للشروط التالية: (١) ألا يسبب هذا الجهاز تشويشاً ضاراً، و(٢) أن يقوم الجهاز باستقبال أي تشويش، بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى عملية غير مرغوب فيها. قد تبطل أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من قبل Nokia سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

٣٢	— المكالمت
١٨	القوائم
٢٥	الكاميرا
١٤, ١٣	المؤشرات
٣٠	المزامنة
٢٦	المعرض
٥	المفاتيح والأجزاء
١٧	المكالمت
٢٦	الملحقات
٢٦	المنبه
٢٩	الموضوعات
٣٠	النسخ الاحتياطي للبيانات
٨	الهوائيات
٢٩	الوقت والتاريخ

٢٢	بطاقات الأعمال
١١, ١٠	بطاقة microSD
١٧, ٧	بطاقة SIM
١٠	بطاقة الذاكرة
١١	بطاقة ذاكرة

٣٨, ٣٧, ٣٦, ٣٢	تحديثات البرامج
٨	تشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز
١٢	توصيل الكبل
١٤	توفير طاقة البطارية

الفهرس

أ

٣٣	أجهزة ملحقة
١٢	اتصال USB
٣٥	استعادة الضبط
٢٢, ١٥	الأسماء
٢٦	الألعاب
٢٨	الأوضاع
١٨	الاتصال السريع
٣٠	الاختصارات
٧	البطارية
٩	— جاري الشحن
	التحديثات
٣٨, ٣٧, ٣٦	— برامج الجهاز
٢٨	التقويم
٣٣	التهيئة
٢٤	الراديو
٢٠, ١٩	الرسائل
٢١	الرسائل الصوتية
١٩	الرسائل النصية
١٦	الشبكات الاجتماعية
٢٦	الصور
٢٨	الضبط
٣٢	— الجهاز
٣٤	— الحماية
٢٩	— الشاشة

ق

٣٦	قائمة المُشغل
١٦	قفل لوحة المفاتيح
١٣	قوة الإشارة

ك

١٢	كلمات المرور
----	--------------

م

١٣	مستوى شحن البطارية
٢٧	مُسجل الصوت
٢٣	مشغل الموسيقى
٣٦	معلومات دعم Nokia
٣٦	معلومات عامة
٣٦	معلومات مفيدة
٢٦	مقاطع الفيديو
٢٧	ملاحظات المهام

ن

٢٩	نغمات
----	-------

و

٢٥	وضع الصور
٣٢, ١٧	وضع الطيران
٢٥	وضع الفيديو

ح

٣٢, ١٦	حارس المفاتيح
--------	---------------

خ

٢١	خدمة Nokia Messaging
----	----------------------

د

٣٦	دعم
----	-----

ر

١٩	رسائل الوسائط المتعددة
٢٠	رسائل فلاش
١٩	رقم مركز خدمة الرسائل
١٢	رمز PIN
١٢	رمز الحماية
١٢	رموز الوصول

س

١٠	سماعة الأذن
----	-------------

ش

١٤	شاشة رئيسية
----	-------------

ض

٢٢	ضبط الرسالة
٢٩	ضبط الشاشة
٣٥	ضبط المصنع، استعادة

ع

٢٠	عرض المحادثة
----	--------------