

دليل المستخدم لهاتف Nokia X3-00

الإصدار 1

١٧	وظائف لا تحتاج إلى بطاقة SIM
١٧	وضع الطيران

١٨ الدعم والتحديثات

١٨	الدعم
١٨	My Nokia
١٨	تنزيل محتوى
	تحديث البرامج باستخدام جهاز الكمبيوتر
١٩	تحديث برامج الجهاز عبر الأثير
٢٠	استعادة إعدادات المصنع

٢١ اجعله جهازك الشخصي

٢١	الضبط الرئيسي
٢٢	إضفاء الطابع الشخصي على الهاتف
٢٥	الاتصال
٢٩	مزود خدمات الشبكة

٣١ ابقَ على اتصال

٣١	إجراء المكالمات
٣٤	النصوص والرسائل

المحتويات

٥ السلامة

٦ لتبدأ

٦	المفاتيح والأجزاء
٧	إدراج بطاقة SIM والبطارية
٨	إدراج بطاقة الذاكرة وإزالتها
٩	شحن البطارية
١٠	هوائي GSM
١٠	الأجهزة الملحقة

١١ تشغيل الهاتف

١١	معلومات عن الجهاز
١٢	خدمات الشبكة
١٢	رموز الوصول
١٣	تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله
١٤	وضع الاستعداد
١٦	التنقل في القوائم
١٦	قفل المفاتيح

٦٢	التنظيم	٣٩	البريد والرسائل الفورية
٦٢	إدارة الأسماء		
٦٣	بطاقات الأعمال	٤٦	الصور والفيديو
٦٣	التاريخ والوقت	٤٦	التقاط الصور
٦٤	المنبه	٤٦	تسجيل مقاطع فيديو
٦٤	التقويم	٤٦	ضبط الكاميرا والفيديو
٦٥	قائمة المهام	٤٧	الأستوديو
٦٥	الملاحظات	٤٨	طباعة الصور
٦٥	الحاسبة	٤٩	بطاقة الذاكرة
٦٥	موقت العد التنازلي	٥٠	الترفيه
٦٦	ساعة الإيقاف	٥٠	الاستماع إلى الموسيقى
٦٦	تلميحات خضراء	٥٥	الويب
٦٦	ترشيد الطاقة	٥٧	الألعاب والتطبيقات
٦٧	إعادة التدوير	٥٩	الخرائط
٦٧	تعلم المزيد	٥٩	تنزيل الخرائط
٦٨	إدارة الحقوق الرقمية		التطبيق "خرائط" ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)
٦٨	تطبيقات الأطراف الأخرى	٦٠	
		٦١	الخدمات الإضافية

٦٩	الأجهزة الملحقة
٦٩	البطارية
٦٩	معلومات البطارية وجهاز الشحن
	الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق
٧٠	بطاريات Nokia
٧١	العناية والصيانة
٧٢	إعادة التدوير
٧٢	معلومات السلامة الإضافية
٧٢	الأجزاء والمجالات المغناطيسية
٧٢	الأطفال الصغار
٧٣	بيئة التشغيل
٧٣	الأجهزة الطبية
٧٣	السيارات
٧٤	أماكن قابلة للانفجار
٧٤	مكالمات الطوارئ
٧٥	معلومات الشهادة (SAR)
٧٦	الفهرس

أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة

اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف داخل الطائرة أو أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية أو الوقود أو المواد الكيماوية أو مناطق التفجيرات.



السلامة

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطرًا وربما مخالفًا للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

الاستعمال الآمن

لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.



الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدويًا أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



الملحقات والبطاريات

استخدم الملحقات والبطاريات المعتمدة فقط لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مقاومة الماء

هاتفك ليس مقاومًا للماء. فحافظ على بقائه جافًا.



التشويش

تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



- ٥ مفتاح الاختيار الأيسر والأيمن
- ٦ مفتاح الاتصال
- ٧ مكبر الصوت
- ٨ الشاشة
- ٩ مفتاح Navi™ (مفتاح الانتقال)
- ١٠ مفتاح الإنهاء/التشغيل
- ١١ لوحة المفاتيح
- ١٢ السماعة الخارجية




- ١٣ السماعة الخارجية
- ١٤ منفذ توصيل Nokia AV (٣.٥ مم)
- ١٥ منفذ توصيل الشاحن


لتبدأ

تعرف على هاتفك وأدخل البطارية وبطاقة SIM وبطاقة الذاكرة، وتعرف على بعض المعلومات المهمة حول هاتفك.

المفاتيح والأجزاء

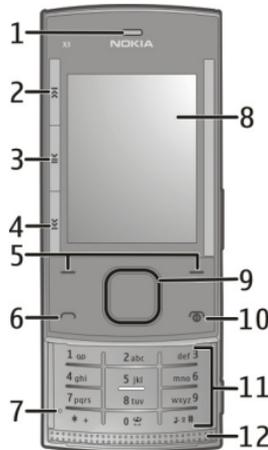

- ١ سماعة الأذن
- ٢ مفتاح الموسيقى: تخطي/ترجيع
- ٣ مفتاح الموسيقى: تشغيل/إيقاف مؤقت
- ٤ مفتاح الموسيقى: تخطي/تقديم

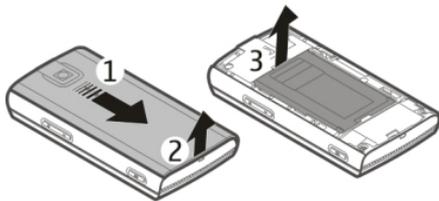

- ١٦ منفذ توصيل كبل USB صغير
- ١٧ مفاتيح مستوى الصوت
- ١٨ مفتاح الالتقاط
- ١٩ عدسة الكاميرا
- ٢٠ فتحة بطاقة الذاكرة
- ٢١ حلقة رباط المعصم


٢ افتح حامل بطاقة SIM. قم بإدراج بطاقة SIM داخل الحامل مع توجيه الطرف المشطوف لأسفل وتوجيه سطح التماس تجاه مناطق تماس الجهاز. أغلق حامل بطاقة SIM.

إدراج بطاقة SIM والبطارية


ملاحظة: قبل فك الأغطية، أوقف تشغيل الهاتف وافصله عن جهاز الشحن أو عن أي جهاز آخر. أثناء القيام باستبدال الأغطية لا تلمس المكونات الإلكترونية. تأكد دائماً من إرفاق الأغطية بالهاتف عند استخدامه أو تخزينه.

قد تلتف بطاقة SIM ومناطق التماس بها بسهولة من خلال الخدش أو الالتواء، لذلك كن حريصاً عند التعامل مع البطاقة أو إدراجها أو إزالتها.


١ افتح الغطاء الخلفي، ثم قم بإزالته. قم بإزالة البطارية.

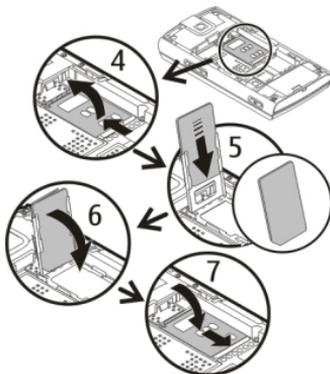

إدراج بطاقة الذاكرة

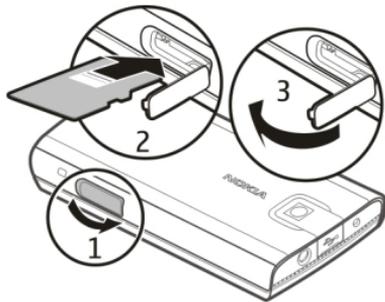

٣ قم بمحاذاة منطقة تماس البطارية، ثم قم بإدراج البطارية. قم بتركيب الغطاء الخلفي.

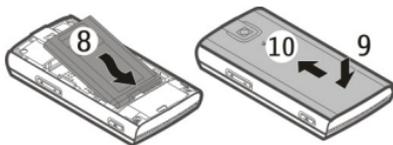

إدراج بطاقة الذاكرة وإزالتها



- ١ افتح غطاء فتحة بطاقة الذاكرة.
- ٢ أدخل البطاقة في فتحة بطاقة الذاكرة مع توجيه سطح التماس لأسفل، ثم اضغط عليها حتى يتم قفلها في مكانها.
- ٣ أغلق غطاء فتحة بطاقة الذاكرة.

إزالة بطاقة الذاكرة

هام: لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة في منتصف عملية ما أثناء استخدام البطاقة. قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف عملية ما إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.

قم فقط باستخدام بطاقات microSD متوافق والمعتمد من قبل شركة Nokia للاستخدام مع هذا الهاتف. تستخدم Nokia مواصفات تصنيع معتمدة لبطاقات الذاكرة، ولكن بعض الأنواع قد لا تتوافق تماماً مع هذا الجهاز. قد تؤدي البطاقات غير المتوافقة إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.

يدعم جهازك بطاقات microSD مع سعة حتى ٨ جيجا بايت. يجب ألا يزيد حجم الملف المفرد عن ٢ جيجا بايت.

٣ وعندما يشير الجهاز إلى شحن البطارية بالكامل، قم بفصل الشاحن عن الجهاز ثم من مقبس الحائط.

يمكنك أيضًا شحن البطارية باستخدام كبل USB وتوصيل الطاقة من جهاز الكمبيوتر.

١ قم بتوصيل كبل USB بمنفذ USB لجهاز الكمبيوتر وجهازك.

٢ عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل، افصل كبل USB.

لا داعي لشحن البطارية لفترة زمنية معينة، وإنما يمكنك استخدام الجهاز أثناء شحنها. وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الجهاز، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أية مكالمات.

قد يؤثر شحن الجهاز أثناء الاستماع إلى الراديو على جودة الاستقبال.

يمكنك إزالة بطاقة الذاكرة أو استبدالها بدون إيقاف تشغيل الجهاز.

١ تأكد من عدم استخدام أي تطبيق حاليًا لبطاقة الذاكرة.


٢ افتح غطاء فتحة بطاقة الذاكرة.

٣ اضغط على بطاقة الذاكرة برفق لفتح القفل وإزالة البطاقة.

شحن البطارية


بطارية جهازك مشحونة جزئيًا في المصنع. وإذا كان الجهاز يشير إلى انخفاض مستوى الشحن، فقم بما يلي:

١ قم بتوصيل جهاز الشحن بمقبس حائط

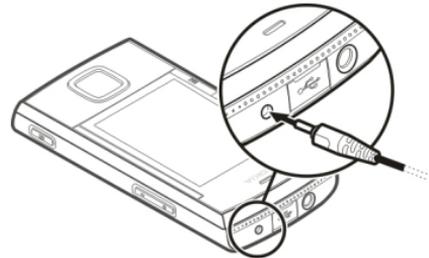

٢ قم بتوصيل جهاز الشحن بالهاتف.

الأجهزة الملحقة توصيل كبل USB

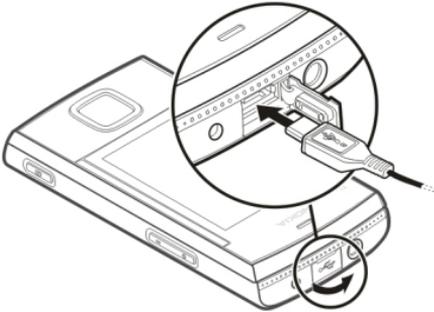

افتح غطاء منفذ توصيل USB ، ثم قم بتوصيل كبل USB بالجهاز.

سماعة الأذن

تحذير:

إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلباً على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر.

هوائي GSM



قد يكون لهاتفك هوائيان؛ هوائي داخلي وهوائي خارجي. تجنب ملامسة منطقة الهوائي بغير داع أثناء الإرسال أو الاستقبال. يؤثر لمس أجهزة الهوائي على جودة الاتصالات، وقد يؤدي إلى استهلاك الهاتف لمستوى أكبر من الطاقة أثناء التشغيل، وقد يتسبب في تقليل عمر البطارية.

يوضح المثال منطقة هوائي GSM مميزة بلون رمادي.

تشغيل الهاتف

تعرف على كيفية تشغيل الهاتف وطريقة استخدام الوظائف الأساسية.

معلومات عن الجهاز

الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكات GSM بقوة 850 و900 و1800 و1900 ميغا هرتز. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من المعلومات عن الشبكات.

قد تكون هناك علامات مرجعية وارتباطات مثبتة مسبقاً على جهاز تتعلق بمواقع إنترنت خاصة بجهة خارجية، وقد تسمح لك بالوصول إلى مواقع الأطراف الخارجية. لا تتبع هذه المواقع Nokia. ولا تقرأ Nokia هذه المواقع أو تتحمل أي مسؤولية تجاهها. في حالة دخولك إلى هذه المواقع، اتخذ كافة الاحتياطات الخاصة بالأمان أو المحتوى.


تحذير:

لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز، ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظوراً أو عندما قد يسبب تشويشاً أو خطراً.

عند توصيل أي جهاز خارجي أو سماعة رأس - غير تلك المعتمدة من Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز - بمنفذ توصيل Nokia AV؛ يُرجى الانتباه الشديد لمستويات الصوت.

لا تقم بتوصيل منتجات تصدر إشارة خرج، فقد يؤدي هذا إلى تلف الجهاز. لا تقم بتوصيل أي مصدر فولت بمنفذ توصيل Nokia AV.

الرباط

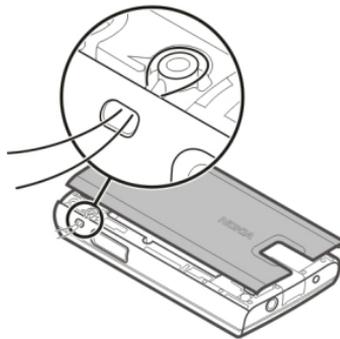

قم بلف الرباط كما هو موضح في الصورة، واربطه بإحكام.

ترتيبات معينة مع مزود الخدمة لديك لاستخدام خدمات الشبكة. تتضمن خدمات الشبكة نقل البيانات. ارجع إلى مزود الخدمة الخاص بك للتعرف على التفاصيل المتعلقة برسوم الشبكة المحلية، ورسوم التجوال في نطاق الشبكات الأخرى. يمكن أو يوضح لك مزود الخدمة التكاليف المفترض دفعها.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يتوفر بجهازك أيضاً عناصر مخصصة مثل أسماء القوائم وترتيب القوائم والرموز.

رموز الوصول

لضبط كيفية استخدام هاتفك لرموز الوصول وإعدادات الحماية، اختر القائمة < الضبط > الحماية < رموز الوصول.

- يعمل رمز الحماية على حماية هاتفك ضد الاستخدام غير المصرح به. الرمز المضبوط مسبقاً هو 12345. ويمكنك تغيير الرمز وضبط الهاتف لكي يقوم بطلبه. يتطلب إجراء بعض العمليات إدخال رمز الحماية بغض النظر عن الضبط، إذا كنت تريد استعادة ضبط المصنع مثلاً. احتفظ بالرمز الجديد في

عند استخدام هذا الجهاز، عليك مراعاة كافة القوانين، واحترام التقاليد المحلية وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق الطبع والنشر. قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل بعض الصور والقطع الموسيقية والمحتويات الأخرى.

قم بعمل نُسخ احتياطية أو احتفظ بسجل مكتوب لجميع المعلومات المهمة المخزنة في جهازك.

عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.


قد تختلف الصور الموجودة بهذا الدليل عن الصور المعروضة بالهاتف لديك.

راجع دليل المستخدم للحصول على معلومات أخرى مهمة حول جهازك.

خدمات الشبكة

قبل استعمال الجهاز عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. قد لا تكون الميزات متوفرة في جميع الشبكات، وقد تطلب الميزات الأخرى منك أن تقوم بإعداد

تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله

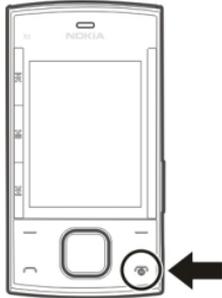

التشغيل وإيقاف التشغيل

اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل.

إدخال رمز PIN

قم بإدخال رمز PIN (المعروض مثل ****) عند طلبه.

ضبط الوقت والتاريخ

أدخل إعدادات التاريخ والتوقيت المحلي والمنطقة الزمنية والتوقيت الصيفي الخاصة بموقعك، عند المطالبة بذلك.

عند تشغيل الجهاز لأول مرة، قد يُطلب منك الحصول على إعدادات التهيئة من مزود

مكان سري وآمن بعيداً عن هاتفك. إذا نسيت الرمز وكان الهاتف مغلقاً، يلزمك صيانة هاتفك وقد يتم تطبيق تكاليف إضافية. لمزيد من المعلومات، اتصل بمركز Nokia Care أو بوكيل الهاتف.

- يعمل رمز PIN (UPIN) المزود مع بطاقة SIM (USIM) على حماية البطاقة ضد الاستخدام غير المصرح به.
- وبعد رمز PIN2 (UPIN2) المزود مع بعض بطاقات SIM (USIM) مطلوباً للوصول إلى خدمات معينة.

- قد يتم إرفاق رمزي PUK و PUK2 (UPUK) مع بطاقة SIM (USIM). إذا قمت بإدخال رمز PIN غير صحيح ثلاث مرات متوالية، فستتم مطالبتك بإدخال رمز PUK. وإذا لم تكن الرموز مزودة لديك، فاتصل بمزود الخدمة.

- وتعد كلمة سر الحظر مطلوبة عند استخدام خدمة حظر المكالمات لحظر مكالمات من هاتفك وإليه (خدمة شبكة).
- لعرض ضبط وحدة الحماية للمتصفح أو تغييره، اختر القائمة < الضبط > الحماية < ضبط وحدة الحماية.

- 5 اسم الشبكة أو شعار مشغل الشبكة
- 6 التاريخ (فقط إذا تم إلغاء تنشيط الشاشة الرئيسية)
- 7 الشاشة
- 8 وظيفة مفتاح الاختيار الأيسر
- 9 وظيفة مفتاح Navi (مفتاح الانتقال)
- 10 وظيفة مفتاح الاختيار الأيمن

الخدمة (خدمة شبكة). لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

وضع الاستعداد

حينما يكون الهاتف جاهزاً للاستخدام ولم تُدخل أي أحرف، فإنه يكون حينئذٍ في وضع الاستعداد.

يمكنك تغيير وظيفة مفتاحي الاختيار الأيسر والأيمن. انظر "مفتاح الاختيار الأيسر والأيمن"، ص ٢٤.

الشاشة

الشاشة الرئيسية

تقوم الشاشة الرئيسية بعرض قائمة من الميزات المحددة والمعلومات التي يمكنك الوصول إليها مباشرة.


اختر القائمة < الضبط < الشاشة < الشاشة الرئيسية.

تنشيط الشاشة الرئيسية

اختر وضع الشاشة الرئيسية.

تنظيم الشاشة الرئيسية وتخصيصها

اختر تخصيص العرض.

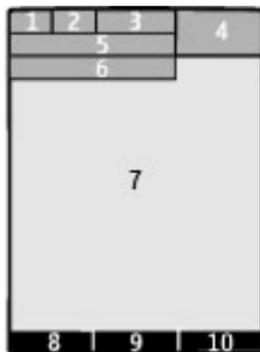

- 1 قوة إشارة الشبكة الخلوية
- 2 حالة شحن البطارية
- 3 المؤشرات
- 4 الساعة

الاتصال بصندوق البريد الصوتي
اضغط مع الاستمرار على 1.

استخدام المفاتيح الأخرى كاختصارات
[انظر "اختصارات الاتصال"، ص ٣٦.](#)

المؤشرات

لديك رسائل غير مقروءة. 
لديك رسائل لم يتم إرسالها، أو تم
إلغاؤها، أو تعذر إرسالها. 
تم قفل لوحة المفاتيح. 

لا يقوم الجهاز بإصدار رنين عند
وجود مكالمات واردة أو رسائل
نصية. 
هناك تنبيه تم ضبطه.

يقوم الجهاز بالتسجيل في شبكة
GPRS أو EGPRS. 

اتصال A GPRS أو EGPRS مفتوح. 
هناك اتصال GPRS أو EGPRS مُعلق
(قيد الانتظار). 

تم تنشيط اتصال Bluetooth. 
إشارة A GPS متاحة يجب وجود
(خارجي GPS هوائي). 
لا توجد إشارة A GPS متاحة يجب
(خارجي GPS وجود هوائي). 

اختيار مفتاح لتنشيط الشاشة الرئيسية
اختر مفتاح الشاشة الرئيسية.

الانتقال في الشاشة الرئيسية
انتقل إلى أعلى أو أسفل للانتقال في القائمة،
ثم اختر اختيار أو عرض أو تعديل. تشير
الأسهم إلى وجود المزيد من المعلومات
المتاحة.

إيقاف التنقل
اختر خروج.

الاختصارات

يمكنك استخدام الاختصارات التالية عندما
يكون جهازك في وضع الاستعداد أو في وضع
الشاشة الرئيسية.

تحتوي على المكالمات التي لم يتم الرد
عليها والمكالمات المستلمة والصادرة
اضغط على مفتاح الاتصال. وإجراء مكالمة،
انتقل إلى الرقم أو الاسم المطلوب، ثم اضغط
على مفتاح الاتصال.

بدء متصفح الويب
اضغط مع الاستمرار على 0.

لتغيير عرض القائمة، اختر خيارات < عرض قائمة رئيسية. انتقل يمينًا، ثم اختر من الخيارات المتاحة.

لتنظيم القائمة مرة أخرى، اختر خيارات < تنظيم. انتقل إلى عنصر القائمة المطلوب نقله واختر نقل. ثم انتقل إلى المكان المطلوب نقل عنصر القائمة إليه واختر موافق. لحفظ التغييرات، اختر تم < نعم.

قفل المفاتيح

قم بقفل لوحة المفاتيح لمنع ضغطات المفاتيح غير المقصودة.

قفل لوحة المفاتيح

اختر القائمة، ثم اضغط على * خلال ٣.٥ ثانية.

إلغاء قفل لوحة المفاتيح

اختر إلغاء قفل، ثم اضغط على * خلال ١.٥ ثانية. أدخل رمز القفل، إذا طُلب منك ذلك.

الرد على مكالمة أثناء قفل لوحة المفاتيح

اضغط على مفتاح الاتصال. عند إنهاء مكالمة أو رفضها، يتم قفل لوحة المفاتيح آليًا.

- 2 إذا كان لديك خطي هاتف، فإن الخط الثاني قيد الاستخدام. يتم تحويل كافة المكالمات الواردة إلى رقم آخر.
- ➔ تم قصر المكالمات على مجموعة مستخدمين محددة.
- 📍 الوضع النشط حاليًا محدد بمدة زمنية.
- 📞 تم توصيل سماعة رأس بالجهاز.
- ➔ تم توصيل الجهاز بجهاز آخر باستخدام كبل بيانات USB.

التنقل في القوائم

يقدم الهاتف نطاقًا كبيرًا من الوظائف المضمنة في القوائم.

- ١ للوصول إلى القائمة؛ اختر القائمة.
 - ٢ تنقل في القائمة واختر خيارًا (الضبط مثلًا).
 - ٣ وإذا كانت القائمة المحددة تحتوي على قوائم فرعية أخرى، فاختر إحداها (المكالمات مثلًا).
 - ٤ اختر الضبط المطلوب.
 - ٥ للرجوع إلى مستوى القائمة السابقة، اختر رجوع.
- للخروج من القائمة، اختر خروج.

إلغاء تنشيط وضع الطيران
اختر أي وضع آخر.

تحذير:

عندما يكون الهاتف في وضع الطائرة، لا يمكن إجراء أو استقبال أي مكالمات، بما في ذلك مكالمات الطوارئ، أو استخدام ميزات أخرى تحتاج إلى تغطية الشبكة. لإجراء مكالمات، يجب أولاً تنشيط وظيفة الهاتف من خلال تغيير الأوضاع. في حالة قفل الجهاز؛ أدخل رمز القفل.

إذ احتجت إلى إجراء أي مكالمات طارئة أثناء قفل الجهاز مع تنشيط وضع الطائرة؛ فقد تكون قادرًا أيضًا على إدخال رقم طوارئ مبرمج في هاتفك في حقل رمز القفل ثم الضغط على "اتصال". يؤكد الهاتف أنك على وشك إنهاء وضع الطائرة لبدء مكالمات طوارئ.

والميزات الأخرى هي قفل المفاتيح ألبا وقفل الحماية. انظر "ضبط الهاتف"، ص ٢١.

عندما يكون الهاتف أو لوحة المفاتيح مغلقة، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

وظائف لا تحتاج إلى بطاقة SIM

يمكن استخدام بعض وظائف الهاتف الخاص بك دون إدخال بطاقة SIM، مثل وظائف "المنظم" والألعاب. علمًا بأن بعض الوظائف تظهر معتمدة في القوائم، ولا يمكن استخدامها.

وضع الطيران

يمكنك استخدام وضع الطيران في أجواء الإذاعة الحساسة لإلغاء تنشيط جميع وظائف تردد الإذاعة. ولا يزال بإمكانك الوصول إلى الألعاب في الوضع غير متصل والتقويم وأرقام الهاتف. عند تنشيط وضع الطيران، يتم عرض ➔.

تنشيط وضع الطيران

اختر القائمة < الضبط < الأوضاع < طيران < تشغيل أو ضبط خاص.

الجديدة المحتمل توفرها، كما هو موضح بدليل المستخدم.

وإذا ظلت المشكلة قائمة، فقم بالاتصال بـ Nokia للحصول على خيارات الإصلاح. انظر www.nokia.com/repair قبل إرسال جهازك للإصلاح، قم دائماً بعمل نُسخ احتياطية للبيانات الموجودة بجهازك.

My Nokia

لاستقبال نصائح مجانية وحلول ودعم لهاتفك Nokia، إضافة إلى محتوى تجريبي مجاني وعروض تقديمية تفاعلية وصفحة ويب مخصصة وأخبار حول أحدث منتجات وخدمات Nokia.

استفد إلى أقصى حد من هاتفك Nokia وقم بالتسجيل في My Nokia اليوم! لمزيد من المعلومات ومعرفة مدى التوفر في منطقتك، انظر www.nokia.com/mynokia.

تنزيل محتوى

قد تتمكن من تنزيل محتوى جديد (مثل الموضوعات) إلى الهاتف (خدمة الشبكة).

الدعم والتحديثات

تساعدك Nokia بشتى الطرق للحصول على أقصى استفادة من جهازك.

يمكنك العثور على رقم طراز جهازك على الغطاء الخلفي.

الدعم

عندما تريد معرفة المزيد حول كيفية استخدام المنتج أو تكون غير متأكد من أن جهازك سيعمل، انظر صفحات الدعم على موقع www.nokia.com/support، أو موقع Nokia المحلي على الويب، أو من خلال جهاز محمول، www.nokia.mobi/support.

وإذا لم يحل ذلك مشكلتك، فقم بإحدى الخطوات التالية:

- بدء تشغيل الجهاز: قم بإيقاف تشغيل الجهاز وإخراج البطارية. وبعد دقيقة تقريباً، ضع البطارية في مكانها وقم بتشغيل الجهاز.
- قم باستعادة ضبط المصنع الأصلي كما هو موضح في دليل المستخدم.
- قم بتحديث برامج الجهاز بانتظام للحصول على الأداء الأمثل والمزايا

نسخ ملفاتك احتياطيًا، وتحديث البرامج واستعادة الملفات.

تحديث برامج الجهاز عبر الأثير

قد يقوم مزود الخدمة بإرسال تحديثات لبرامج الهاتف عبر الأثير مباشرة إلى هاتفك (خدمة شبكة). قد لا يتاح هذا الخيار، تبعًا لهاتفك.

قد يتضمن تنزيل تحديثات البرامج إرسال مقادير كبيرة من البيانات (خدمة شبكة). تأكد من أن بطارية الهاتف مشحونة على نحو كاف، أو قم بتوصيل جهاز الشحن قبل بدء التحديث.

تحذير:

إذا قمت بتثبيت تحديث برنامج، فلا يمكنك استخدام الجهاز ولو لإجراء مكالمات طوارئ حتى يتم انتهاء التثبيت وإعادة تشغيل الجهاز. تأكد من عمل نسخ احتياطيية من البيانات قبل قبول تثبيت التحديث.

ضبط تحديث البرنامج

قد لا يتاح هذا الخيار، تبعًا لهاتفك.

هام: استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

لمعرفة مدى إتاحة الخدمات المختلفة والرسوم، اتصل بمزود الخدمة.

تحديث البرامج باستخدام جهاز الكمبيوتر

محدّث برامج Nokia هو تطبيق كمبيوتر، يمكنك من تحديث برامج جهازك. لتحديث برامج جهازك، يلزمك جهاز كمبيوتر متوافق ووصول إنترنت ذو نطاق عريض وكبل بيانات USB متوافق لتوصيل جهازك بالكمبيوتر.

للحصول على مزيد من المعلومات، والتحقق من ملاحظات أحدث إصدارات البرامج، وتنزيل تطبيق محدّث برامج Nokia، انظر www.nokia.com/softwareupdate أو موقع Nokia المحلي على الويب.

لتحديث برامج الجهاز، قم بما يلي:

- ١ قم بتنزيل تطبيق محدّث برامج Nokia إلى الكمبيوتر الخاص بك.
- ٢ قم بتوصيل جهازك بالكمبيوتر باستخدام كبل بيانات USB، ثم اختر PC Suite.
- ٣ افتح تطبيق "Nokia محدّث برامج". يرشدك تطبيق محدّث برامج Nokia إلى

استعادة إعدادات المصنع

إعادة الهاتف إلى ضبط المصنع، اختر القائمة < الضبط > ضبط المصنع، ثم اختر مما يلي:

استعادة الضبط فقط — لإعادة ضبط جميع الضبط المفضل دون مسح أي بيانات شخصية.

استعادة الكل — لإعادة ضبط جميع الضبط المفضل، ومسح جميع البيانات الشخصية مثل الأسماء، والرسائل، وملفات الوسائط ومفاتيح التنشيط

للسماح بتحديثات البرامج والتهيئة أو عدم السماح بها، اختر القائمة < الضبط > التهيئة < ضبط مدير الجهاز > تحديثات برامج المزود.

طلب أحد تحديثات البرامج

١ اختر القائمة < الضبط > الهاتف < تحديثات الهاتف لطلب تحديثات البرامج المتاحة من مزود الخدمة الخاص بك.

٢ اختر تفاصيل البرنامج الحالي لعرض الإصدار الحالي للبرنامج ومعرفة ما إذا كانت هناك حاجة لأحد التحديثات.

٣ اختر تنزيل برامج الهاتف لتنزيل تحديثات البرامج وتثبيتها. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

٤ إذا تم إلغاء التثبيت بعد التنزيل، اختر تثبيت تحديث البرنامج لبدء عملية التثبيت.

قد تستغرق عملية تحديث البرامج عدة دقائق. في حالة وجود مشكلات بعملية التثبيت، يرجى الاتصال بمزود الخدمة.

سؤال عن الطيران — لضبط الجهاز لطلب وضع الطيران عند تشغيل الجهاز. في وضع الطيران، يتم إغلاق جميع اتصالات الإذاعة. **تحديثات الهاتف** — للسماح بتحديثات البرامج من مزود الخدمة (خدمة شبكة). قد تختلف الخيارات المتاحة.

اختيار المشغل — لاختيار الشبكة المستخدمة يدويًا.

تشغيل التعليمات — لضبط الجهاز لعرض نص التعليمات .

نغمة التشغيل — لتشغيل نغمة عند تشغيل الجهاز .

تأكيد تطبيقات SIM — للوصول إلى خدمات الشبكة الإضافية من بطاقة SIM الخاصة بك.

قد لا يتوفر هذا الخيار تبعًا لبطاقة SIM الخاصة بك.

ضبط الحماية

اختر القائمة > الضبط ثم اختر الحماية.

عند استخدام وظائف الحماية التي تحد من المكالمات (على سبيل المثال، حظر المكالمات ومجموعة مستخدمين محددة والاتصال بأرقام محددة مسبقًا)، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك.

اجعله جهازك الشخصي

قم بإعداد جهازك وتخصيصه وتوصيله بطرق متعددة.

الضبط الرئيسي

ضبط الهاتف

اختر القائمة > الضبط ثم اختر الهاتف.

اختر مما يلي:

ضبط اللغة — لضبط لغة جهازك، اختر لغة الهاتف، واختر اللغة. لضبط لغة الجهاز تبعًا للمعلومات الموجودة على بطاقة SIM. اختر لغة الهاتف > ألي.

حالة الذاكرة — لعرض استهلاك الذاكرة.

قفل المفاتيح آلياً — يتم قفل لوحة المفاتيح آلياً بعد زمن تأخير مضبوط مسبقاً عندما يكون الجهاز في وضع الاستعداد أو في الشاشة الرئيسية ولا يتم استخدام أية وظيفة.

قفل الحماية — لضبط الجهاز لطلب رمز الحماية لإلغاء قفل لوحة المفاتيح.

التعرف على الصوت — لإنشاء أوامر صوتية أو بدء تدريب التعرف على الصوت.

رموز الوصول — لتغيير رمز الحماية أو رمز PIN أو رمز UPIN أو رمز PIN2 أو كلمة سر الحظر.

طلب رمز PIN2 — لضبط الجهاز لطلب رمز PIN2 عند استخدام ميزة محددة في الجهاز محمية برمز PIN2. لا تسمح بعض بطاقات SIM بإلغاء تنشيط طلب الرمز. قد لا يتوفر هذا الخيار تبعاً لبطاقة SIM الخاصة بك. للحصول على التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

الرمز مستخدم — لعرض رمز PIN المستخدم واختيار نوعه.

شهادات التفويض أو شهادات المستخدم — لعرض قائمة شهادات التفويض أو شهادات المستخدم المتاحة على جهازك.

ضبط وحدة الحماية — لعرض بيانات وحدة الحماية أو تنشيط طلب رمز PIN للوحدة أو تغيير وحدة PIN وتوقيع PIN.

إضفاء الطابع الشخصي على الهاتف

أعط هاتفك لمسة شخصية عن طريق نغمات الرنين، وخلفيات الشاشة، والموضوعات، وأصاف اختصارات لخصائصك المفضلة، ووصّل التعزيزات.

لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

اختر مما يلي:

طلب رمز PIN أو طلب رمز UPIN — لضبط الجهاز على طلب رمز PIN أو UPIN في كل مرة يتم فيها تشغيل الجهاز. لا تسمح بعض بطاقات SIM بإلغاء تنشيط طلب الرمز.

خدمة حظر المكالمات — لحظر المكالمات الواردة إلى جهازك والمكالمات الصادرة منه (خدمة شبكة). يجب إدخال كلمة سر للحظر.

الاتصال الثابت — لحظر إجراء مكالمات إلى أرقام هواتف محددة، إذا كانت بطاقة SIM تدعم ذلك. عند تنشيط الاتصال الثابت، لا يمكن إجراء اتصالات GPRS، إلا عند إرسال رسائل نصية عبر اتصال GPRS. في هذه الحالة، يجب تضمين رقم هاتف المستلم ورقم مركز خدمة الرسائل في قائمة الاتصال الثابت.

مجموعة مغلقة — لتحديد مجموعة من الأشخاص يمكنك الاتصال بهم ويمكنهم الاتصال بك (خدمة شبكة).

مستوى الحماية — لطلب رمز الحماية عند إدراج بطاقة SIM جديدة داخل الجهاز، اختر الهاتف.

الأوضاع

يتوفر بالهاتف مجموعات إعدادات متنوعة تسمى "أوضاع"، والتي يمكنك من خلالها تخصيص نغمات رنين لها بحسب المناسبات والأماكن المختلفة.

اختر القائمة < الضبط > الأوضاع، والوضع المطلوب، ثم من بين الخيارات التالية:

تشغيل — لتشغيل الوضع المختار

ضبط خاص — لتغيير إعدادات الأوضاع

محدد — لضبط الوضع ليكون نشطاً لفترة معينة. وعند انقضاء الوقت الخاص بالوضع، سيصبح الوضع السابق الذي لم يتم تحديده بمدّة معينة نشطاً.

الموضوعات

يحتوي الموضوع على عناصر لإضفاء الطابع الشخصي على الهاتف.

اختر القائمة < الضبط > الموضوعات واختر من الخيارات التالية:

اختيار الموضوع — افتح حافظة

الموضوعات، ثم اختر أحد الموضوعات.

تنزيل الموضوعات — افتح قائمة روابط لتنزيل المزيد من الموضوعات.

النغمات

يمكنك تغيير ضبط النغمة للوضع النشط الذي تم اختياره.

اختر القائمة < الضبط > النغمات. يمكنك إيجاد نفس ذلك الضبط بقائمة الأوضاع.

الإضاءة

لتنشيط التأثيرات الضوئية المرتبطة بوظائف الهاتف المختلفة أو إلغاء تنشيطها، اختر القائمة < ضبط > الإضاءة.

الشاشة

اختر القائمة < الضبط > الشاشة، ومما يلي:

صورة خلفية — لإضافة صورة خلفية لوضع الشاشة الرئيسية

الشاشة الرئيسية — لتنشيط وضع الشاشة الرئيسية وتنظيمه وتخصيصه

لون خط شاشة رئيسية — لاختيار لون

الخط المستخدم لوضع الشاشة الرئيسية

رموز مفتاح الانتقال — لعرض رموز مفتاح

التنقل في وضع الشاشة الرئيسية

وظيفة ما، اختر ذهاب إلى < خيارات،
واختر مايلي:
خيارات التحديد — لإضافة وظيفة أو إزالتها
تنظيم — لترتيب الوظائف
اختصارات أخرى

تفاصيل الإشعار — لعرض تفاصيل في
المكالمات التي لم يرد عليها وإشعارات
الرسائل
صورة الشريحة المتحركة — لعرض صورة
متحركة عند فتح الشريحة المنزقة أو غلقها
شاشة مؤقتة — لإنشاء شاشة مؤقتة وضبطها
حجم الخط — لضبط حجم الخط المستخدم
للرسائل والأسماء وصفحات الويب
شعار الشبكة — لعرض شعار الشبكة
عرض معلومات الخلايا — لعرض معلومات
الخلايا، إذا كانت توفرها الشبكة

الاختصارات الشخصية

يمكنك الوصول بشكل سريع إلى وظائف
الهاتف التي يتم استخدامها بكثرة باستخدام
الاختصارات الشخصية.

مفتاحا الاختيار الأيسر والأيمن

لتغيير الوظيفة المخصصة لمفتاح الاختيار
الأيسر أو الأيمن، اختر القائمة < الضبط <
اختصارات شخصية < مفتاح الاختيار
الأيسر، أو مفتاح الاختيار الأيمن واختر
الوظيفة المطلوبة.

في الشاشة الرئيسية، عندما يكون مفتاح
الاختيار الأيسر هو ذهاب إلى، لتنشيط

اختر القائمة < الضبط < اختصارات
شخصية، ومما يلي:

مفتاح الانتقال — لتخصيص وظائف أخرى
من قائمة محددة مسبقاً لمفتاح الانتقال
(مفتاح التنقل)

مفتاح الشاشة الرئيسية — لاختيار حركة
مفتاح الانتقال لتنشيط وضع الشاشة
الرئيسية

تخصيص اختصارات الاتصال

إنشاء اختصارات عن طريق تخصيص أرقام
الهاتف لمفاتيح الاتصال السريع (٢-٩).

١ اختر القائمة < الأسماء < الاتصال
السريع، ثم انتقل إلى أحد مفاتيح
الأرقام.

٢ اختر تخصيص، أو إذا تم تخصيص رقم
للمفتاح بالفعل، اختر خيارات <
تغيير.

إعادة تسمية الأمر الصوتي أو إلغاء تنشيطه
انتقل إلى وظيفة، ثم اختر خيارات >
تعديل أو حذف.

تنشيط الأوامر الصوتية أو إلغاء تنشيطها
اختر خيارات > إضافة الكل أو حذف
الكل.

الاتصال

يوفر لك هاتفك خصائص متعددة للتوصيل
بأجهزة أخرى من أجل إرسال بيانات
واستقبالها.

تقنية Bluetooth اللاسلكية

تتيح لك تقنية Bluetooth توصيل جهازك
باستخدام موجات لاسلكية بجهاز Bluetooth
متوافق على بُعد ١٠ أمتار (٣٢ قدم).

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات Bluetooth
2.1 + EDR التي تدعم الأوضاع التالية: SIM
access و object push و phonebook access و
file access و generic و handsfree و headset و transfer
generic object exchange و serial port و access
audio video و advanced audio distribution و
service discovery و remote control
personal area networking و application

٣ أدخل رقمًا أو ابحث عن اسمًا.

الأوامر الصوتية

يمكنك استخدام الأوامر الصوتية لإجراء
مكالمات هاتفية وبدء تشغيل التطبيقات
وتنشيط الأوضاع. تعتمد الأوامر الصوتية
على اللغة.

اختر القائمة > الضبط ثم اختر الهاتف.

ضبط اللغة

اختر ضبط اللغة > لغة الهاتف، ثم اختر
اللغة.

تدريب التعرف على الأصوات على صوتك
اختر التعرف على الصوت > التعرف على
الصوت.

تنشيط الأوامر الصوتية لإحدى الوظائف
اختر التعرف على الصوت > الأوامر
الصوتية أو اختر ميزة، ثم اختر الوظيفة. يشير
➔ إلى أن الأمر الصوتي نشط إذا لم يتم عرض
➔، فاختر إضافة.

تشغيل أمر صوتي نشط
اختر تشغيل.

- ٢ اختر اسم هاتفك، ثم أدخل اسم الجهاز.
 ٣ لتنشيط اتصال Bluetooth، اختر Bluetooth < تشغيل. يشير الرمز إلى أن اتصال Bluetooth نشط
 ٤ لتوصيل جهازك بجهاز ملحق صوتي، اختر توصيل بملحقات الصوت، ثم اختر الجهاز الملحق.
 ٥ لإقران جهازك مع أي جهاز Bluetooth في النطاق، اختر الأجهزة المقترنة < إضافة جهاز جديد.
 ٦ انتقل إلى جهاز تم العثور عليه، ثم اختر إضافة.
 ٧ أدخل رمز مرور (حتى ١٦ رمزاً) في جهازك، واسمح بالاتصال بجهاز Bluetooth الآخر.
- و generic audio/video distribution. لكي تضمن وجود التوافق بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth، استخدم الملحقات المعتمدة من Nokia مع هذا الطراز. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.
- تؤدي الميزات التي تستخدم تقنية Bluetooth إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية وتقلل من متوسط عمر البطارية.
- عندما يكون جهازك اللاسلكي في وضع SIM البعيد، فلن يمكنك إجراء أو استلام المكالمات إلا من خلال أحد الملحقات المتصلة المتوافقة، مثل عدة السيارة.
- لن يقوم جهازك اللاسلكي بإجراء أي مكالمات في هذا الوضع، فيما عدا أرقام الطوارئ المبرمجة في جهازك.
- لإجراء مكالمات من جهازك، يجب عليك أولاً الانتقال من وضع SIM البعيد. أدخل رمز القفل لإلغاء القفل أولاً.

فتح اتصال Bluetooth

- ١ اختر القائمة < الضبط < التوصيل < Bluetooth.

توصيل جهاز الكمبيوتر بالإنترنت

يمكنك استخدام تقنية Bluetooth لتوصيل جهاز الكمبيوتر المتوافق بالإنترنت. ويجب أن يكون جهازك قادراً على الاتصال بالإنترنت

Bluetooth. للحصول على تفاصيل إضافية،
راجع وثائق Nokia PC Suite.

كبل بيانات USB

يمكنك استخدام كبل بيانات USB لنقل
البيانات بين الهاتف وكمبيوتر متوافق أو
طابعة تدعم خاصية PictBridge.

لتنشيط الهاتف لنقل البيانات أو طباعة
صورة، قم بتوصيل كبل البيانات، واختر
الوضع:

PC Suite — لاستخدام الكبل مع تطبيق Nokia
PC Suite

طباعة ووسائط — لاستخدام الهاتف مع
طابعة PictBridge متوافقة أو كمبيوتر متوافق

تخزين البيانات — للتوصيل بجهاز
كمبيوتر لا تتوفر به برامج Nokia ولاستخدام
الهاتف كوسيلة تخزين للبيانات

لتغيير وضع USB، اختر القائمة < الضبط >
التوصيل < كبل بيانات USB ووضع USB
المطلوب.

المزامنة والنسخ الاحتياطي

اختر القائمة < الضبط > تزامن
ون. احتياطي، ومما يلي:

خدمة شبكة) وأن يدعم جهاز الكمبيوتر
تقنية Bluetooth. بعد الاتصال بخدمة نقطة
وصول الشبكة (NAP) للجهاز وإقرانه مع جهاز
الكمبيوتر، فسيفتح جهازك آلياً اتصال حزمة
بيانات بالإنترنت.

حزم البيانات

خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) عبارة عن
خدمة شبكة تتيح للهواتف المحمولة إمكانية
إرسال البيانات واستلامها من خلال إحدى
الشبكات المستندة إلى بروتوكول الإنترنت
(IP).

لتحديد كيفية استخدام الخدمة، اختر
القائمة < الضبط > التوصيل < حزم
بيانات > اتصال حزم بيانات واختر من
الخيارات التالية:

عند الحاجة — لتأسيس اتصال حزمة
البيانات عندما يحتاج إليه أحد التطبيقات.
يتم غلق الاتصال عند إنهاء التطبيق.

متصل دائماً — للتوصيل بشبكة حزمة
بيانات تلقائياً عند تشغيل الهاتف

يمكنك استخدام الهاتف كمودم من خلال
توصيله بكمبيوتر متوافق يستخدم تقنية

ملاحظة: لا يتم دعم جميع أجهزة تخزين USB، وذلك تبعاً لمعدل استهلاك الطاقة بها.

مجموعة برامج Nokia PC Suite

باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite، يمكنك إدارة الموسيقى ومزامنة الأسماء وقيود التقويم والملاحظات وملاحظات المهمات بين جهازك وجهاز كمبيوتر متوافق أو مركز خدمة إنترنت بعيد (خدمة شبكة).

قد يتوفر ملف تثبيت لمجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite على بطاقة الذاكرة المرفقة بالجهاز.

لتثبيت مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite على جهاز الكمبيوتر، قم بما يلي:

- ١ قم بتوصيل جهازك بجهاز الكمبيوتر باستخدام كبل بيانات USB متوافق.
- ٢ اختر تخزين البيانات كوضع USB على جهازك. ويظهر جهازك كقرص قابل للإزالة في جهاز الكمبيوتر.
- ٣ إذا لم تبدأ عملية التثبيت آلياً، فاختر بطاقة ذاكرة جهازك على جهاز الكمبيوتر، ثم قم بإجراء ملف تثبيت مجموعة برامج الكمبيوتر PC-Suite.

نقل البيانات — قم بمزامنة بيانات محددة أو نسخها بين هاتفك وهاتف آخر باستخدام تقنية Bluetooth.

إنشاء نسخة — قم بعمل نسخة احتياطية للبيانات المحددة.

استعادة نسخة — اختر ملف نسخ احتياطي مخزن، وقم باستعادته إلى الهاتف. اختر خيارات < التفاصيل لعرض معلومات حول ملف النسخ الاحتياطي المحدد.

نقل البيانات — قم بمزامنة بيانات محددة أو نسخها بين هاتفك وجهاز آخر أو كمبيوتر أو مركز خدمة شبكة (خدمة شبكة).

توصيل جهاز USB

يمكنك توصيل وسيط تخزين USB (على سبيل المثال: شريحة ذاكرة) بالهاتف، والتصفح في نظام الملفات ونقلها.

- ١ قم بتوصيل كبل مهائبي متوافق بمنفذ USB الموجود في الهاتف.
- ٢ قم بتوصيل وسيط تخزين USB بكبل المهائبي.
- ٣ اختر القائمة < الأستوديو وجهاز USB المطلوب تصفحه.

خدمات بطاقة SIM

يمكن لبطاقة SIM توفير خدمات إضافية لك. لا يمكنك الوصول إلى هذه القائمة إلا إذا كانت مدعومة من قبل بطاقة SIM. ويعتمد اسم القائمة ومحتوياتها على الخدمات المتوفرة.

وقد يتضمن الوصول إلى هذه الخدمات إرسال رسائل أو إجراء مكالمات هاتفية قد تتحمل أنت رسومها.

سجل المواقع

قد تقوم الشبكة بمطالبتك بتحديد موقعك (خدمة شبكة). للاشتراك في خدمة تقديم معلومات تحديد الموقع والاتفاق بشأنها، اتصل بمزود الخدمة.

لقبول طلب تحديد الموقع أو رفضه، اختر قبول أو رفض. وفي حالة فقد الطلب، يقوم الهاتف ألياً بقبول أو رفض الطلب بحسب ما اتفقت عليه من قبل مع مُشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

لعرض المعلومات الخاصة بآخر عشرة طلبات وإشعارات خصوصية، اختر القائمة < السجل > تحديد الموقع < سجل تحديد الموقع.

٤ اتبع تعليمات برنامج التثبيت الموجود على جهاز الكمبيوتر.

بعد نجاح عملية تثبيت مجموعة برامج الكمبيوتر PC-Suite على جهاز الكمبيوتر، يمكنك مسح ملف التثبيت من بطاقة ذاكرة جهازك لتفريغ مساحة في الذاكرة للمزيد من التطبيقات أو الوسائط.

للحصول على مزيد من المعلومات وتنزيل مجموعة برامج الكمبيوتر PC-Suite، تفضل زيارة الموقع www.nokia.com/support.

مزود خدمات الشبكة

يوفر مزود خدمات الشبكة الخاص بك خدمات إضافية عديدة قد ترغب في استخدامها. قد تسري رسوم على بعض من هذه الخدمات.

قائمة المُشغل

قم بالدخول إلى إحدى البوابات الإلكترونية للوصول إلى الخدمات التي يوفرها مشغل الشبكة. ولمزيد من المعلومات، اتصل بمُشغل الشبكة. ويمكن للمُشغل تحديث هذه القائمة من خلال رسالة خدمة.

ضبط التهيئة

يمكنك تهيئة جهازك باستخدام الضبط المطلوب لخدمات معينة. وقد تتلقى هذا الضبط كرسالة تهيئة من مزود الخدمة.

اختر القائمة > الضبط

اختر التهيئة، ثم اختر مما يلي:

ضبط التهيئة الافتراضي — لعرض مزودي الخدمة المحفوظين في الجهاز وضبط مزود خدمة افتراضي.

الافتراضي في التطبيقات — لتنشيط ضبط التهيئة الافتراضي للتطبيقات المدعومة.

نقطة الوصول المفضلة — لعرض نقاط الوصول المحفوظة.

ضبط مدير الجهاز — للسماح للجهاز بتلقي تحديثات للبرنامج أو منعه. قد لا يتوفر هذا الخيار تبعاً لجهازك.

ضبط التهيئة الشخصية — لإضافة حسابات شخصية جديدة للخدمات المختلفة، وتنشيطها أو مسحها يدوياً. لإضافة حساب شخصي جديد، اختر إضافة أو خيارات > إضافة جديد. اختر نوع الخدمة، ثم أدخل المتغيرات المطلوبة. لتنشيط

رسائل المعلومات، ورسائل بطاقة SIM، وأوامر الخدمة

رسائل المعلومات

يمكنك استلام رسائل حول موضوعات متعددة من مزود الخدمة (خدمة شبكة). لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

اختر القائمة > الرسائل > رسائل المعلومات ثم اختر من الخيارات المتاحة.

أوامر الخدمة

تسمح لك أوامر الخدمة بكتابة طلبات الخدمة وإرسالها (أوامر USSD) إلى مزود الخدمة، مثل: أوامر تنشيط خدمات الشبكة.

لكتابة طلب الخدمة وإرساله، اختر القائمة > الرسائل > أوامر الخدمة. للحصول على التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

رسائل بطاقة SIM

إن رسائل بطاقة SIM عبارة عن رسائل نصية يتم حفظها في بطاقة SIM الخاصة بك. يمكنك نسخ هذه الرسائل أو نقلها من بطاقة SIM إلى ذاكرة الهاتف، ولكن العكس غير صحيح.

لقراءة رسائل بطاقة SIM، اختر القائمة > الرسائل > خيارات > رسائل بطاقة SIM.

حساب شخصي، انتقل إلى الحساب، ثم اختر خيارات > تشغيل.

ابقَ على اتصال

تعلم كيفية إجراء المكالمات وكتابة النصوص وإرسال الرسائل واستخدام وظيفة البريد الإلكتروني في جهازك.

إجراء المكالمات

إجراء مكالمة صوتية

الاتصال برقم يدويًا

أدخل رقم الهاتف متضمنًا رمز المنطقة، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

لإجراء مكالمات دولية، اضغط على * مرتين لإدخال البادئة الدولية (يحل الحرف + محل رمز الوصول الدولي)، وأدخل رمز البلد ورمز المنطقة من غير الصفر البادئ إذا لزم الأمر، ثم أدخل رقم الهاتف.

إعادة الاتصال برقم

للوصول إلى قائمة الأرقام التي تم الاتصال بها، في وضع الاستعداد؛ اضغط على مفتاح الاتصال. اختر رقمًا أو اسمًا، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

اختصارات الاتصال

خصص رقم هاتف لأحد مفاتيح الاتصال السريع من 2 إلى 9. انظر "تخصيص اختصارات الاتصال"، ص ٢٤.

استخدم اختصار الاتصال لإجراء مكالمة بإحدى الطرق التالية:

- اضغط على مفتاح رقم، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.
- عند اختبار القائمة < الضبط > المكالمات < الاتصال السريع > تشغيل، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال السريع.

الاتصال الصوتي

قم بإجراء مكالمة هاتفية بنطق الاسم المحفوظ في الأسماء.

وحيث تعتمد الأوامر الصوتية على اللغة، يجب عليك - قبل إجراء اتصال صوتي - اختبار القائمة < الضبط > الهاتف < ضبط اللغة > لغة الهاتف ثم اختر لغتك.

ملاحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة، أو في حال الطوارئ؛ لذلك ينبغي عليك عدم

الاتصال باسم

اختر القائمة < الأسماء والأسماء. اختر اسمًا، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

معالجة المكالمات الصوتية

لمعالجة المكالمات باستخدام الشريحة، اختر القائمة < الضبط > المكالمات < مباشرة مك. بالشريحة.

الرد على مكالمات واردة

اضغط على مفتاح الاتصال أو افتح الغطاء المنزلق.

إنهاء مكالمة

اضغط على مفتاح الإنهاء أو أغلق الغطاء المنزلق.

كتم صوت نغمة الرنين

اختر صامت.

رفض مكالمات واردة

اضغط على مفتاح الإنهاء.

ضبط مستوى الصوت أثناء مكالمة

استخدم مفتاح مستوى الصوت.

- إرسال DTMF — لإرسال سلاسل نغمات
- المكالمة الأخرى — للتبديل بين المكالمات الجارية والمكالمة قيد الانتظار
- تحويل — لتوصيل مكالمة قيد الانتظار بمكالمة أخرى جارية وقطع اتصالك بالمكالمتين
- مكالمة جماعية — لإجراء مكالمة جماعية
- مكالمة خاصة — لإجراء مكالمة خاصة في مكالمة جماعية

الرسائل الصوتية

صندوق البريد الصوتي هو إحدى خدمات الشبكة والتي قد تحتاج إلى الاشتراك بها. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

الاتصال بصندوق البريد الصوتي
اضغط مع الاستمرار على 1.

تعديل رقم صندوق البريد الصوتي
اختر القائمة < الرسائل > الرسائل
الصوتية < رقم ص. البريد الصوتي.

الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.

- ١ في وضع الشاشة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيمن. يصدر الهاتف نغمة قصيرة، ويتم عرض تحديث بعد النغمة.
- ٢ انطق الاسم الذي ترغب في الاتصال به. في حالة التعرف على الصوت بصورة ناجحة، يتم عرض قائمة بالتطابقات المقترحة. يقوم الهاتف بتشغيل أمر الصوت الخاص بأول تطابق من التطابقات الموجودة في القائمة. إذا لم يكن هذا هو الأمر الصحيح، انتقل إلى قيد آخر.

الخيارات المتاحة أثناء مكالمة

يعتمد العديد من الخيارات التي يمكنك استخدامها أثناء المكالمة على خدمات الشبكة. للتأكد من إتاحتها، اتصل بمزود الخدمة.

أثناء إجراء مكالمة، اختر خيارات، ومن بين الخيارات المتاحة.

تشمل خيارات الشبكة تعليق، مكالمة جديدة، إضافة إلى المكالمة، إنهاء كل المكالمات، والخيارات التالية:

سجل المكالمات

لعرض المعلومات الخاصة بالمكالمات، والرسائل، والبيانات، والتزامن، اخترا القائمة > السجل والعنصر المطلوب.

ملاحظة: إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد يتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية والضرائب إلخ.

ضبط المكالمات

اختر القائمة > الضبط ثم اختر المكالمات، واختر مما يلي:

تحويل المكالمات — لتحويل مكالماتك الواردة (خدمة شبكة). قد لا تتمكن من تحويل مكالماتك إذا كانت بعض وظائف حظر المكالمات نشطة.

ضغط أي مفتاح للرد — للرد على المكالمة الواردة بالضغط لفترة وجيزة على أي مفتاح ماعدا مفتاح التشغيل أو مفتاح الاختيار الأيسر والأيمن أو مفتاح الإنهاء.

معاودة الاتصال آلياً — لقيام الجهاز بإعادة الاتصال آلياً إذا فشل الاتصال. سيحاول الجهاز الاتصال بالرقم ١٠ مرات.

وضوح الصوت — لتحسين وضوح الصوت خاصة في البيئات المليئة بالضوضاء.

الاتصال السريع — للاتصال بالأسماء وأرقام الهواتف المخصصة للأرقام (٩-٢) بالضغط مع الاستمرار على المفتاح الرقمي المناظر.

خدمة انتظار المكالمات — لتقوم الشبكة بإبلاغك بالمكالمات الواردة أثناء إجراء مكالمة (خدمة شبكة).

عرض مدة المكالمة — لعرض مدة المكالمة الجارية.

ملخص بعد المكالمة — لعرض المدة التقريبية لكل مكالمة لفترة وجيزة.

إرسال هويتي — لإظهار رقم هاتفك للشخص الذي تتصل به (خدمة شبكة). لاستخدام الضبط المتفق عليه مع مزود الخدمة، اختر ضبط بالشبكة.

خط المكالمات الصادرة — اختر خط الهاتف لإجراء مكالمات، إذا كانت بطاقة SIM تدعم خطوط هاتف متعددة (خدمة شبكة).

مباشرة مك. بالشريحة — للرد على مكالمة أو إنهاؤها بواسطة فتح الشريحة أو غلقها.

النصوص والرسائل

لكتابة نص وإنشاء رسائل وملاحظات.

تعتمد الحروف المتاحة على لغة الكتابة المختارة.

إذا كان الحرف التالي المطلوب يقع على نفس المفتاح مثل الحرف الحالي، انتظر حتى يظهر المؤشر ثم أدخل الحرف.

للوصول إلى أكثر علامات الترقيم والحروف الخاصة شيوعاً، اضغط على 1 بصفة متكررة. للوصول إلى قائمة بأحرف خاصة، اضغط على * لإدراج مسافة، اضغط على 0.

الإدخال التنبؤي للنص

يعتمد الإدخال التنبؤي للنص على قاموس مضمن بالهاتف حيث يمكنك أيضاً إضافة كلمات جديدة إليه.

١ ابدأ في كتابة كلمة، باستخدام المفاتيح من 2 إلى 9. اضغط على كل مفتاح مرة واحدة لحرف واحد.

٢ لتأكيد الكلمة، انتقل يميناً أو أضف مسافة.

- إذا لم تكن الكلمة صحيحة، اضغط على * بشكل متكرر، واختر الكلمة من القائمة.

- إذا ظهرت العلامة ? بعد الكلمة، فهذا يعني أن الكلمة التي تريد

كتابة نص

أوضاع النص

يمكنك استخدام الإدخال التقليدي للنص أو الإدخال التنبؤي للنص لإدخال نص (على سبيل المثال عند كتابة الرسائل).

عند كتابة نص، اضغط مع الاستمرار على خيارات للتبديل بين الإدخال التقليدي للنص الذي يشار إليه بواسطة \، والإدخال التنبؤي للنص الذي يشار إليه بواسطة >. لا يدعم الإدخال التنبؤي للنص جميع اللغات.

يشار إلى حالات الحرف بـ abc, Abc و ABC.

لتغيير حالة الحرف، اضغط على #. للتغيير من وضع الحروف إلى وضع الأرقام الذي يشار إليه بواسطة 123، اضغط مع الاستمرار على #. ثم اختر وضع الأرقام. للتغيير من وضع الأرقام إلى وضع الحروف، اضغط مع الاستمرار على #.

لضبط لغة الكتابة، اختر خيارات < لغة الكتابة.

الإدخال التقليدي للنص

اضغط على أحد مفاتيح الأرقام، من ٢ إلى ٩ بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب.

مساحة أكبر، مما يُحدِّد من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

يتم عرض العدد الإجمالي للرموز المتبقية وعدد الرسائل المطلوبة للإرسال.

إرسال رسائل، يجب أن يكون رقم مركز الرسائل الصحيح مخزناً على الجهاز. عادة ما يتم ضبط هذا الرقم افتراضياً من خلال بطاقة SIM. لضبط الرقم يدوياً، اختر القائمة < الرسائل < ضبط الرسائل < رسائل نصية < مراكز الرسائل < إضافة مركز، وأدخل الاسم والرقم الذي تحصل عليهما من مزود الخدمة.

رسائل الوسائط المتعددة

يمكن أن تحتوي رسالة الوسائط المتعددة على نص، وصور، ومقاطع صوت، أو مقاطع فيديو.

يمكن فقط للهواتف التي توفر الميزات المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استناداً إلى جهاز الاستقبال.

ربما تحدد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة (MMS). وإذا تجاوزت الصورة المُدرجة الحد المسموح به، فربما

كتابتها ليست موجودة في القاموس. لإضافة الكلمة إلى القاموس، اختر هجاء. أدخل الكلمة باستخدام الإدخال التقليدي للنص، واختر حفظ.

• كتابة كلمات معقدة، أدخل الجزء الأول من الكلمة، وانتقل يميناً لتأكيدھا. اكتب الجزء الأخير للكلمة، وقم بتأكيدھا.

٣ ابدأ في كتابة الكلمة التالية.

الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة

يمكنك إنشاء رسالة، وإرفاق صورة على سبيل المثال اختيارياً. وبغير هاتفك الرسالة النصية آلياً إلى رسالة وسائط متعددة عند إرفاق أحد الملفات.

رسائل نصية

يدعم الهاتف رسائل نصية تشتمل على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقاً لذلك. تشغل الحروف التي تحتوي على علامات الإعراب أو العلامات الأخرى وبعض خيارات اللغات

تتم الإشارة إلى نوع الرسالة على أعلى الشاشة، ويتغير تلقائياً وفقاً لمحتوى الرسالة.

قد تختلف رسوم مزودي الخدمة وفقاً لنوع الرسالة. لمزيد من التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

عرض المحادثات وصندوق الوارد

في عرض المحادثات يمكنك عرض الرسائل المستلمة مع الرسائل المتعلقة والردود التي قمت بإرسالها. ويمكنك التبديل إلى العرض التقليدي لصندوق الوارد لسرد رسائلك المستلمة واحدة تلو الأخرى.

اختر القائمة < الرسائل.

عرض الرسائل في المحادثة

١ اختر المحادثات.

٢ انتقل إلى محادثة، ثم اختر فتح.

٣ انتقل إلى رسالة، ثم اختر خيارات < فتح.

التبديل بين عرض المحادثات وصندوق الوارد

اختر خيارات < عرض صندوق الوارد أو عرض المحادثة.

يقوم الهاتف بتصغيرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة (MMS).

هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلحق أضراراً بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

لمعرفة مدى توفر خدمة رسائل الوسائط المتعددة (MMS) والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة.

إنشاء رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة

١ اختر القائمة < الرسائل < إنشاء رسالة < رسالة.

٢ لإضافة مستلمين، انتقل إلى حقل إلى: وادخل رقم المستلم أو عنوان البريد الإلكتروني الخاص به، أو اختر إضافة لاختيار المستلمين من الخيارات المتاحة. اختر خيارات لإضافة مستلمين وموضوعات ولتعيين خيارات الإرسال.

٣ قم بالتمرير إلى حقل النص: ، وأدخل نص الرسالة.

٤ لإرفاق محتوى بالرسالة، انتقل إلى شريط المرفقات الموجود في الجزء السفلي من الشاشة، واختر نوع المحتوى المطلوب.

٥ لإرسال الرسالة، اختر إرسال.

قراءة رسالة والرد عليها

يقوم الجهاز بإبلاغك عند تلقيك رسالة.

هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلحق أضراراً بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

قراءة الرسائل المستلمة

اختر عرض. إذا تلقيت أكثر من رسالة، فاختر الرسالة من صندوق الوارد أو المحادثات.

الرد على الرسالة

اختر رد.

في حافظة صندوق الصادر، اختر خيارات < إلغاء الإرسال.

لحفظ الرسائل المرسلة في حافظة الرسائل المرسلة، اختر القائمة < الرسائل < ضبط الرسائل < ضبط عام < حفظ الرسائل المرسلة.

يقوم الهاتف بحفظ الرسائل المستلمة في حافظة صندوق الوارد. لذا قم بتنظيم رسائلك في حافظة الرسائل المحفوظة.

إضافة حافظة، أو إعادة تسميتها، أو مسحها، اختر القائمة < الرسائل < الرسائل المحفوظة < خيارات.

رسائل فلاش

رسائل فلاش عبارة عن رسائل نصية يتم عرضها فور استلامها.

١ لكتابة رسالة فلاش، حدد القائمة < الرسائل < إنشاء رسالة < رسالة فلاش.

٢ أدخل رقم هاتف المستلم، واكتب رسالتك (تتضمن سبعين حرفاً كحد أقصى)، ثم حدد إرسال.

إرسال رسائل وتنظيمها

لإرسال رسالة، اختر إرسال. يقوم الهاتف بحفظ الرسالة في حافظة صندوق الصادر، وتبدأ عملية الإرسال.

ملاحظة: لا يشير رمز أو نص إرسال الرسالة الموجود على شاشة الهاتف إلى استلام الرسالة بالوجهة المحددة.

في حالة مقاطعة إرسال الرسالة، يعاود الهاتف محاولة إرسالها عدة مرات. فإذا تعذرت هذه المحاولات، تظل الرسالة في حافظة صندوق الصادر. لإلغاء إرسال الرسالة،

رسائل Nokia Xpress الصوتية

إنشاء رسالة صوتية وإرسالها باستخدام رسائل الوسائط المتعددة (MMS) بصورة مناسبة.

- ١ اختر القائمة < الرسائل > إنشاء رسالة < رسالة صوتية. يتم فتح المسجل الصوتي.
- ٢ قم بتسجيل رسائلك.
- ٣ أدخل رقم هاتف واحد أو أكثر في الحقل إلى: أو اختر إضافة لجلب رقم.
- ٤ لإرسال الرسالة، اختر إرسال.

ضبط الرسائل

اختر القائمة < الرسائل > ضبط الرسائل ومما يلي:

- ضبط عام** — لحفظ نسخ من الرسائل المرسله في جهازك، ومسح الرسائل القديمة إذا كانت ذاكرة الرسائل ممتلئة، وإعداد مفضلات أخرى متصلة بالرسائل.
- رسائل نصية** — للسماح بتقارير التسليم، وإعداد مراكز رسائل للرسائل القصيرة (SMS) والبريد الإلكتروني للرسائل القصيرة واختيار نوع دعم الرمز، وإعداد التفضيلات الأخرى المتعلقة بالرسائل النصية.

رسائل وسائط — للسماح بتقارير التسليم، وإعداد مظهر رسائل الوسائط المتعددة، والسماح بتلقي رسائل الوسائط المتعددة والإعلانات، وإعداد التفضيلات الأخرى المتعلقة برسائل الوسائط المتعددة.

رسائل البريد — للسماح بتلقي رسائل البريد الإلكتروني، وضبط حجم الصورة في البريد الإلكتروني، وإعداد التفضيلات الأخرى المتعلقة بالبريد الإلكتروني.

رسائل الخدمة — لتنشيط رسائل الخدمة، وإعداد التفضيلات الأخرى المتعلقة برسائل الخدمة.

البريد والرسائل الفورية

يمكنك إعداد الجهاز لإرسال رسائل البريد واستلامها من حساب البريد أو للدردشة في مجتمع الرسائل الفورية (IM).

قد يدعم جهازك خدمة رسائل Nokia (NMS) أو بريد Nokia الكلاسيكي والرسائل الفورية من Nokia بناءً على دولتك. لمعرفة نظام الرسائل المستخدم، اختر القائمة < الرسائل > رسالة بريد إلكتروني.

إذا ظهر

خدمات الرسائل الفورية

تسجيل الدخول في حساب الرسائل
الفورية الموجود

- ١ اختر القائمة < الرسائل < الرسائل الفورية.
- ٢ اختر خدمة رسائل فورية.
- ٣ أدخل رقم هوية حسابك وكلمة السر.
- ٤ اتبع التعليمات الواردة على الشاشة.

إنشاء حساب Nokia جديد

لإنشاء حساب Nokia والذي يتضمن خدمات البريد وخدمات الرسائل الفورية باستخدام جهاز الكمبيوتر، تفضل بزيارة الموقع www.ovi.com. لإنشاء حساب باستخدام جهازك، قم بما يلي:

- ١ اختر القائمة < الرسائل < رسالة بريد إلكتروني.
- ٢ اتبع التعليمات الواردة على الشاشة.

استخدام خدمات الرسائل الفورية في وقت واحد

- ١ للرجوع إلى شاشة العرض الرئيسية للرسائل الفورية، اختر منزل من داخل أي خدمة رسائل فورية.

NOKIA

أعلى الشاشة، فإن ذلك يشير إلى أن خدمة رسائل Nokia قيد التشغيل. راجع "[الرسائل الفورية من Nokia](#)"، الصفحة ٤٠ و"[يريد رسائل Nokia](#)"، الصفحة ٤٢.

أو راجع "[الرسائل الفورية من Nokia](#)"، الصفحة ٤٣ و"[البريد الإلكتروني](#)"، الصفحة ٤٤.

الرسائل الفورية من Nokia

باستخدام الرسائل الفورية (IM)، يمكنك القيام بالدرشة مع المستخدمين الآخرين على الإنترنت باستخدام الجهاز.

ويمكنك استخدام حسابك الموجود بالفعل مع مجتمع الرسائل الفورية الذي يدعمه الجهاز.

إذا لم تقم بالتسجيل في خدمة رسائل فورية، يمكنك إنشاء حساب رسائل فورية بواسطة خدمة رسائل فورية مدعومة باستخدام جهاز الكمبيوتر أو الجهاز. قد تختلف القوائم باختلاف خدمة الرسائل الفورية.

- ٢ اختر إحدى خدمات الرسائل الفورية،
وقم بتسجيل الدخول.
- ١ انتقل لأعلى إلى علامات تبويب
المحادثة.
- ٣ للتبديل بين خدمات الرسائل الفورية في
قائمة عرض الأسماء، انتقل إلى اليسار أو
اليمين.
- ٢ انتقل إلى اليسار أو اليمين لفتح
محادثة.

عند وصول رسالة جديدة من جماعة أخرى،
ستتم الإشارة إليها في الجانب العلوي أو
السفلي.

انتقل إلى أعلى، ثم اختر تبديل أو تحديد.

تبادل الرسائل

اختر القائمة < الرسائل < الرسائل
الفورية.

ضبط الإشعار

حتى عند عدم استخدامك للتطبيق، سيتم
إبلاغك بالرسائل الجديدة. لتعديل ضبط
الإشعار، قم بما يلي:

- ١ في شاشة العرض الرئيسية للرسائل
الفورية، اختر خيارات < ضبط
الرسائل الفورية.
- ٢ اختر نوع الإشعار، ثم اختر حفظ.

الخروج من تطبيق الرسائل الفورية

بعد الخروج من تطبيق الرسائل الفورية (IM)
ستتم المحافظة على تسجيل دخولك
لخدمات الرسائل الفورية. وستظل جلساتك
نشطة لفترة من الوقت حسب اشتراكك في
الخدمة. عند تشغيل تطبيق الرسائل الفورية

إرسال رسالة فورية

- ١ اختر خدمة رسائل فورية.
- ٢ اختر اسمًا من قائمة الأسماء.
تكون كل محادثة في علامة تبويب داخل
عرض المحادثة.
- ٣ أدخل رسالتك في مربع النص الموجود
أسفل الشاشة.
- ٤ اختر إرسال.

استلام الرسائل

عند وصول رسالة جديدة في المحادثة
الحالية، ستظهر الرسالة في نهاية سجل
الدرشة. عند وصول رسالة جديدة لمحادثة
أخرى، ستومض علامة تبويب المحادثة
المنظرة. للتبديل بين المحادثات، قم بما يلي:

اختر القائمة < الرسائل > رسالة بريد إلكتروني.

تسجيل الدخول في حساب البريد

- ١ اختر مزود خدمة البريد.
- ٢ أدخل رقم هوية حسابك وكلمة السر.
- ٣ اختر تذكر كلمة السر لتعطيل طلب كلمة السر عند الدخول إلى حساب البريد.
- ٤ اختر ت. الدخول.

لتسجيل الدخول إلى حساب بريد إضافي، اختر إضافة حساب.

إعداد بريد Ovi

إذا لم يكن لديك حساب بريد بالفعل، يمكنك إنشاء حساب Nokia والذي يتضمن خدمة بريد Ovi.

- ١ اختر الحصول على بريد Ovi.
- ٢ اتبع التعليمات الواردة على الشاشة.

بمجرد إنشاء حساب Nokia جديد، يمكنك تسجيل الدخول إلى خدمة بريد Ovi وبدء إرسال الرسائل واستلامها. يمكنك أيضًا استخدام الحساب لتسجيل الدخول إلى خدمات Ovi الأخرى مثل الرسائل الفورية.

في الخلفية، يمكنك فتح تطبيقات أخرى والعودة إلى استخدام الرسائل الفورية بدون تسجيل الدخول مرة أخرى.

إغلاق نافذة الرسائل الفورية

انتقل إلى شاشة العرض الرئيسية للرسائل الفورية، ثم اختر خروج.

تسجيل الخروج من الرسائل الفورية

اختر خيارات < تسجيل الخروج.
ثم إغلاق جميع المحادثات.

بريد رسائل Nokia

يمكنك الوصول إلى حسابات البريد من مزودين مختلفين باستخدام جهاز الهاتف المحمول لقراءة البريد وكتابته وإرساله.

يجب أن يكون لديك حساب بريد قبل أن تتمكن من استخدام البريد. إذا لم يكن لديك حساب بريد بالفعل، فقم بإنشائه في Ovi. قد تختلف القوائم باختلاف مزود البريد.

إعداد بريد

يمكنك تسجيل الدخول إلى حساب البريد الموجود أو إعداد حساب بريد Ovi جديد.

- ٢ أدخل عنوان بريد المستلم وعنوان الموضوع والرسالة.
- ٣ لإلحاق ملف برسالة البريد، اختر خيارات < إرفاق ملف.
- ٤ لالتقاط صورة لإلحاقها برسالة البريد، اختر خيارات < إرفاق صورة جديدة.
- ٥ لإرسال رسالة بريد، اختر إرسال.

إغلاق تطبيق البريد

اختر تسجيل الخروج.

الوصول إلى الرسائل الفورية من حساب بريدك

يتيح بعض مزودو خدمة البريد الوصول إلى حساب الرسائل الفورية مباشرةً من حساب بريدك.

لتسجيل الدخول إلى خدمة الرسائل الفورية الخاصة بالمزود عند كتابة رسالة بريد، اختر خيارات، ثم اختر خدمة الرسائل الفورية.

الرسائل الفورية من Nokia

باستخدام خدمة شبكة الرسائل الفورية (IM) يمكنك إرسال رسائل نصية قصيرة إلى المستخدمين عبر الإنترنت. ويجب الاشتراك

للحصول على مزيد من المعلومات، راجع الموقع www.ovi.com.

قراءة البريد وإنشائه وإرساله

اختر القائمة < الرسائل < رسالة بريد إلكتروني، ثم اختر حساب بريد.

قراءة البريد والرد عليه

- ١ اختر رسالة بريد، ثم اختر فتح.
- ٢ استخدم مفتاح الانتقال لعرض البريد بالكامل.
- ٣ للرد على رسالة بريد أو إعادة إرسالها، اختر خيارات.

عرض الملحقات وحفظها

يتم تمييز رسائل البريد ذات الملحقات مثل، الصور برمز مشبك الورق. قد لا تكون بعض الملحقات متوافقة مع الجهاز ولا يمكن عرضها عليه.

- ١ قم بتوسيع قائمة الملحقات.
- ٢ اختر أحد الملحقات، ثم اختر عرض.
- ٣ لحفظ الملحق في جهازك، اختر حفظ.

إنشاء رسالة بريد وإرسالها

- ١ اختر خيارات < إنشاء.

الإلكتروني على الهاتف. ولبدء معالج الإعداد لحساب بريد إلكتروني إضافي، اختر القائمة < الرسائل وحساب البريد الإلكتروني الحالي. اختر خيارات < إضافة صندوق بريد لبدء معالج إعداد البريد الإلكتروني. اتبع التعليمات الموجودة على الشاشة.

كتابة رسالة بريد إلكتروني وإرسالها

يمكنك كتابة رسالة البريد الإلكتروني الخاصة بك قبل الاتصال بخدمة البريد الإلكتروني.

في إحدى الخدمات والتسجيل فيها بواسطة خدمة الرسائل الفورية التي تريد استخدامها. للحصول على معلومات حول التوفر والسعر والتعليمات، اتصل بمزود الخدمة. قد تختلف القوائم باختلاف مزود خدمة الرسائل الفورية.

للاتصال بالخدمة، اختر القائمة < الرسائل < الرسائل الفورية، ثم اتبع التعليمات.

البريد الإلكتروني

قم بالوصول إلى حساب البريد الإلكتروني POP3 أو IMAP4 عن طريق هاتفك لقراءة رسالة بريد إلكتروني، أو كتابتها، أو إرسالها. إذ يعد تطبيق البريد الإلكتروني هذا مختلفًا عن وظيفة SMS للبريد الإلكتروني.

يجب أن يكون لديك حساب بريد إلكتروني وضبط صحيح، قبل أن يمكنك استخدام البريد الإلكتروني. ولمعرفة مدى إتاحة ذلك والضبط الصحيح، اتصل بمزود خدمة البريد الإلكتروني.

- ١ اختر القائمة < الرسائل < إنشاء رسالة < رسالة بريد إلكتروني.
- ٢ أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمستلم وموضوع الرسالة ونصها. لإرفاق ملف بالرسالة، اختر خيارات < إدراج واختر من بين الخيارات المتاحة.
- ٣ في حال تعريف أكثر من بريد إلكتروني، اختر الحساب الذي تريد إرسال رسالة البريد الإلكتروني منه.
- ٤ لإرسال رسالة البريد الإلكتروني، اختر إرسال.

معالج إعداد البريد الإلكتروني

يبدأ تشغيل معالج إعداد البريد الإلكتروني تلقائيًا إذا لم يتم تحديد ضبط للبريد

- ١ اختر القائمة < الرسائل > ضبط الرسائل < رسائل البريد > تعديل صناديق البريد.
- ٢ اختر حساب البريد الإلكتروني الخاص بك، وضبط التنزيل، والخيارات التالية:
فاصل تحديث ص. البريد — لضبط الفترات التي يتحقق فيها الهاتف من حساب البريد الإلكتروني للتحقق من ورود أية رسائل بريد جديدة
الجلب الآلي — لجلب البريد الإلكتروني الجديد تلقائياً من حساب البريد الإلكتروني الخاص بك
٣ لتمكين إشعار البريد الإلكتروني الجديد، اختر القائمة < الرسائل > ضبط الرسائل < رسائل البريد > إشعار بريد جديد < تشغيل.

قراءة رسالة بريد إلكتروني والرد عليها

- هام:** احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلتحق أضراراً بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.
- ١ لتنزيل رؤوس رسائل البريد الإلكتروني، اختر القائمة < الرسائل وحساب البريد الإلكتروني الخاص بك.
 - ٢ لتنزيل رسالة بريد إلكتروني ومرفقاتها، اختر رسالة البريد الإلكتروني المطلوب تنزيلها فتح أو استرداد.
 - ٣ للرد على الرسالة أو إعادة إرسالها، اختر خيارات واختر من الخيارات المتاحة.
 - ٤ لقطع الاتصال بحساب البريد الإلكتروني، اختر خيارات < قطع الاتصال. يتم قطع الاتصال بحساب البريد الإلكتروني تلقائياً بعد مرور بعض الوقت دون إجراء نشاط.

إشعارات البريد الإلكتروني الجديد

يمكن التحقق من حساب البريد الإلكتروني الخاص بك من خلال الهاتف على فترات زمنية، وإرسال إشعار، وذلك في حالة استلام بريد إلكتروني جديد.

تسجيل مقاطع فيديو

تنشيط وضع الفيديو

اضغط مع الاستمرار على مفتاح الالتقاط أو انتقل إلى اليسار أو اليمين إذا كنت في وضع الصورة.

بدء التسجيل

اضغط على مفتاح الالتقاط

إيقاف التسجيل مؤقتًا أو استئنافه

اختر إيقاف م أو استمرار.
بدلاً من ذلك، اضغط على مفتاح الالتقاط

إيقاف التسجيل

اختر إيقاف.

يتم حفظ مقاطع الفيديو في الأستوديو.

ضبط الكاميرا والفيديو

اختر القائمة > الوسائط > الكاميرا.

في وضع الصورة أو الفيديو، اختر خيارات، ثم اختر مما يلي:

الموقت الذاتي — لاستخدام الموقت الذاتي.

الصور والفيديو

التقاط الصور

تنشيط الكاميرا

اضغط على مفتاح الالتقاط أو انتقل إلى اليسار أو اليمين، في وضع الفيديو.

التكبير أو التصغير

في وضع الصورة، انتقل إلى أعلى أو إلى أسفل أو استخدم مفتاح مستوى الصوت.

التقاط صورة

اضغط على مفتاح الالتقاط
يتم حفظ الصور في الأستوديو.

عرض الصور بعد التقاطها

اختر خيارات > الضبط > مدة عرض الصورة، ثم اختر مدة عرض الصورة.

إنهاء معاينة الصورة يدويًا

اختر رجوع.

يُدعم جهازك التقاط الصور بدقة حتى ١٥٣٦ × ٢٠٤٨ بكسل.

كل الصور — لعرض الصور في شبكة صور مصغرة. ويمكنك فرز الصور حسب التاريخ أو الاسم أو الحجم.

مخطط زمني — لعرض الصور حسب ترتيب التقاطها.

ألبومات — لفرز الصور في ألبومات. ويمكنك إنشاء ألبومات أو إعادة تسميتها أو إزالتها. وإذا قمت بإزالة أحد الألبومات، فلن يتم مسح الصور الموجودة في هذا الألبوم من الذاكرة.

تدوير الصورة

اختر خيارات > وضع أفقي أو وضع رأسي.

عرض أحد عروض الشرائح

يستخدم عرض الشرائح الصور الموجودة في الحافظة أو الألبوم المحدد حاليًا.

١ اختر كل الصور أو مخطط زمني أو ألبومات.

٢ اختر خيارات > عرض شرائح.

٣ اختر بدء عرض الشرائح.

تعديل الصور

على سبيل المثال، يمكنك تدوير الصور وقلبها وضبط السطوع والتباين والألوان.

المؤثرات — لتطبيق مؤثرات مختلفة (مثل، تدرج الرمادي والألوان غير الحقيقية) على الصورة الملتقطة.

موازنة اللون الأبيض — لتعديل الكاميرا حسب أحوال الإضاءة الحالية.

تنسيق صورة أفقية أو تنسيق صورة شخصية — لاختيار اتجاه الكاميرا.

الضبط — لتعديل ضبط الكاميرا الأخرى والفيديو واختيار مكان حفظ الصور ومقاطع الفيديو.

الاستوديو

يمكنك إدارة الصور ومقاطع الفيديو وملفات الموسيقى والموضوعات والرسومات والنغمات والتسجيلات والملفات المستلمة. ويتم تخزين هذه الملفات في ذاكرة الجهاز أو على بطاقة ذاكرة ويمكن ترتيبها في حافظات.

الصور

عرض الصور وتشغيل مقاطع الفيديو باستخدام التطبيق "الصور".

اختر القائمة > الاستوديو > الصور.

اختر مما يلي:

إدارة الحافظات والملفات

إدارة الحافظات والملفات الموجودة في الأستوديو، اختر القائمة > الأستوديو.

عرض قائمة الحافظات
اختر كل المحتوى.

عرض قائمة الملفات الموجودة في الحافظة
اختر حافظة، ثم اختر فتح.

عرض الحافظات الموجودة على بطاقة الذاكرة عند نقل ملف
انتقل إلى بطاقة الذاكرة، ثم انتقل إلى اليمين.

طباعة الصور

يدعم الجهاز خاصية الطباعة Nokia XpressPrint، مما يتيح طباعة صور بتنسيق ملف JPEG.

١ قم بتوصيل الجهاز بطابعة متوافقة باستخدام كبل بيانات USB أو اتصال Bluetooth. إذا كان مدعوماً من قبل الطابعة.

١ اختر إحدى الصور الموجودة في كل الصور أو مخطط زمني أو ألبومات.

٢ اختر خيارات > تحرير الصورة.

٣ اختر أحد خيارات التعديل، ثم استخدم مفتاح الانتقال لتغيير الضبط أو القيم.

الموسيقى والفيديو

يحتوي الجهاز على مشغل وسائط لتشغيل الأغاني ومقاطع الفيديو. ويتم التعرف على ملفات الموسيقى والفيديو المخزنة في حافظة الموسيقى الموجودة في ذاكرة الجهاز أو على بطاقة الذاكرة ألياً وتتم إضافتها إلى مكتبة الفيديو أو الموسيقى.

اختر القائمة > الأستوديو والموسيقى والفيديو.

اختر مما يلي:

مقاطع الفيديو — لسرد جميع مقاطع الفيديو المتوفرة.

كل الأغاني — لسرد جميع الأغاني المتوفرة. يمكنك فرز الأغاني حسب الفنان أو الألبوم أو النوع، مثلاً.

٢ اختر إحدى الصور من الأستوديو، ثم اختر خيارات < طباعة.

بطاقة الذاكرة

استخدام بطاقة ذاكرة لتخزين ملفات الوسائط المتعددة، مثل مقاطع الفيديو والأغاني وملفات الصوت والصور وبيانات الرسائل.

اختر القائمة < الأستوديو < كل المحتوى < بطاقة الذاكرة.

يمكن تخزين بعض الحافظات الموجودة في الأستوديو التي تحتوي على محتوى يستخدمه الجهاز (مثل الموضوعات) على بطاقة الذاكرة.

إذا لم تتم تهيئة بطاقة الذاكرة من قبل، فعليك تهيئتها. عند تهيئة بطاقة الذاكرة، يتم مسح جميع البيانات الموجودة على البطاقة بشكل دائم.

تهيئة بطاقة الذاكرة

اختر خيارات < خيارات بطاقة الذاكرة < تهيئة بطاقة الذاكرة < نعم. بعد اكتمال التهيئة، أدخل اسمًا لبطاقة الذاكرة.

حماية بطاقة الذاكرة بكلمة سر
اختر خيارات < خيارات بطاقة الذاكرة < ضبط كلمة السر. ويتم تخزين كلمة السر في الجهاز؛ لذا، ما عليك سوى إدخال كلمة السر عند استخدام بطاقة الذاكرة في جهاز آخر.

إزالة كلمة سر بطاقة الذاكرة
اختر خيارات < خيارات بطاقة الذاكرة < مسح كلمة السر.

التحقق من استهلاك الذاكرة
اختر خيارات < التفاصيل. يتم عرض استهلاك الذاكرة لمجموعات البيانات المختلفة وحجم المساحة المتوفرة لتثبيت برامج جديدة.

اختر القائمة > الوسائط > مشغل
الوسائط.

تشغيل ملف وسائط

اختر ملف من الحافظات المتاحة، ثم اختر
تشغيل.

تنزيل ملفات من الويب

اختر خيارات > التنزيل، ثم اختر موقع
تنزيل.

تحديث مكتبة الموسيقى بعد إضافة ملفات

اختر خيارات > تحديث المكتبة.

إنشاء قائمة تشغيل

- ١ اختر قوائم التشغيل > إنشاء قائمة
تشغيل، ثم أدخل اسم قائمة التشغيل.
- ٢ قم بإضافة مقاطع موسيقى أو فيديو من
القوائم المعروضة.
- ٣ لتخزين قائمة التشغيل، اختر تم.

تهيئة خدمة التشغيل بالشبكة

قد تتلقي ضبط التشغيل بالشبكة كرسالة
تهيئة من مزود الخدمة. يمكنك أيضاً إدخال
الضبط يدوياً.

الترفيه

الاستماع إلى الموسيقى

استمع إلى الموسيقى من خلال مشغل
الموسيقى أو الإذاعة، وقم بتسجيل الصور أو
الأصوات باستخدام المسجل. وقم بتنزيل
الموسيقى من الإنترنت أو نقلها من جهاز
الكمبيوتر.

تحذير:

إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع
قد يضر السمع. استمع إلى الموسيقى بصوت
معتدل، ولا تحمل الجهاز بالقرب من أذنك في
حالة استخدام مكبر الصوت.

مشغل الوسائط

افتح مشغل الوسائط اختر القائمة >
الوسائط > مشغل الوسائط.

قائمة الموسيقى

يمكنك الوصول إلى ملفات الفيديو
والموسيقى المخزنة في ذاكرة الجهاز أو على
بطاقة الذاكرة أو تنزيل مقاطع فيديو أو
موسيقى من الويب أو عرض تدفقات الفيديو
المتوافق من مركز خدمة شبكة (خدمة شبكة).

التقديم السريع للأغنية الحالية
اضغط مع الاستمرار على .

ترجيع الأغنية الحالية
اضغط مع الاستمرار على .

التبديل إلى قائمة الموسيقى
اختر .

التبديل إلى قائمة التشغيل الحالية
اختر .

المحافظة على تشغيل مشغل الوسائط
في الخلفية
اضغط على مفتاح الإنهاء.

إيقاف مشغل الوسائط
اضغط مع الاستمرار على مفتاح الإنهاء.

تغيير شكل مشغل الوسائط

يوفر جهازك موضوعات عديدة لتغيير شكل
مشغل الوسائط

اختر القائمة < الوسائط > مشغل
الوسائط، ثم اختر ذهاب لمشغل وسائط <

١ اختر خيارات < التنزيل > ضبط
تشغيل بالشبكة < تهيئة.

٢ اختر مزود خدمة أو الافتراضي أو اختر
تهيئة شخصية للتشغيل بالشبكة.

٣ اختر حساب، ثم اختر حساب خدمة
التشغيل بالشبكة من ضبط التهيئة
النشط

تشغيل الأغاني

تشغيل مشغل الوسائط

اضغط على مفاتيح الموسيقى أو استخدم
مفاتيح الانتقال طبقاً للمفاتيح الافتراضية
الموجودة على الشاشة.

ضبط مستوى الصوت

استخدم مفتاحا مستوى الصوت.

بدء التشغيل أو إيقافه مؤقتاً

اضغط على .

الانتقال إلى الأغنية التالية

اضغط على .

الانتقال إلى الأغنية السابقة

اضغط على  مرتين.

- استخدم برنامج Windows Media Player. قم بتوصيل كبل بيانات USB متوافق، ثم اختر طباعة ووسائط كوضع الاتصال.

الإذاعة

يُدمج جهازك Nokia XpressRadio، مما يتيح لك الاستماع إلى محطات الإذاعة باستخدام هوائي مدمج.

اختر القائمة > الإذاعة.

التوليف إلى محطات الإذاعة

تشغيل الإذاعة

استخدم مفتاح الانتقال طبقاً للمفاتيح الافتراضية الموجودة على الشاشة. بدلاً من ذلك، استخدم مفاتيح الموسيقى «ا» و«ا».

البحث عن المحطة التالية المتاحة

اضغط مع الاستمرار على مفتاح الانتقال إلى اليسار أو اليمين.

بدلاً من ذلك، اضغط مع الاستمرار على «ا» أو مفتاح الموسيقى «ا».

خيارات < الضبط > موضوع مشغل الوسائط، واختر الموضوع المطلوب.

قد تتغير المفاتيح الافتراضية تبعاً للموضوع.

نقل الموسيقى من جهاز كمبيوتر

يمكنك نقل الموسيقى إلى جهازك باستخدام الطرق التالية:

- استخدم موسيقى Nokia لنقل موسيقى جديدة واقتصاصها ونسخها وتشغيلها على جهاز الكمبيوتر وجهاز الهاتف المحمول. قم بتنزيل برنامج جهاز الكمبيوتر من الموقع www.music.nokia.com/download.
- استخدم التطبيق PC Suite لتوصيل جهازك بجهاز الكمبيوتر باستخدام اتصال Bluetooth أو كبل بيانات USB متوافق واستخدم "Nokia مدير موسيقى". لاستخدام كبل بيانات USB، اختر PC Suite كوضع الاتصال.
- قم بتوصيل جهازك بجهاز الكمبيوتر باستخدام اتصال Bluetooth أو كبل بيانات USB متوافق وانسخ ملفات الموسيقى إلى ذاكرة الجهاز. لاستخدام كبل بيانات USB، اختر تخزين البيانات كوضع الاتصال.

بدلاً من ذلك، اضغط على مفتاح الموسيقى **||**.

ضبط الإذاعة لتشغيلها في الخلفية
اضغط على مفتاح الإنهاء لفترة وجيزة.

إغلاق الإذاعة
اضغط مع الاستمرار على مفتاح الإنهاء.

اختر خيارات، ثم اختر مما يلي:
بحث عن كل المحطات — للبحث آلياً عن
المحطات المتاحة في موقعك.

ضبط التردد — لإدخال تردد محطة إذاعة.
دليل المحطات — للوصول إلى موقع ويب
به قائمة من محطات الإذاعة.

المحطات — لسرد المحطات المحفوظة أو
إعادة تسميتها أو مسحها.

ضبط الإذاعة

اختر القائمة < الإذاعة.

اختر خيارات < الضبط، ثم اختر مما يلي:

RDS — لعرض معلومات من نظام بيانات
الإذاعة، مثل اسم المحطة.

توليف تردد الراديو بدرجات ٠.٠٥ ميغا
هرتز

اضغط لفترة وجيزة على مفتاح الانتقال إلى
اليسار أو اليمين.

حفظ المحطة في موقع ذاكرة
اختر خيارات < حفظ المحطة.

إدخال اسم محطة إذاعة

اختر خيارات < المحطات < خيارات <
إعادة تسمية.

التبديل إلى محطة أخرى محفوظة
انتقل إلى أعلى أو أسفل.

بدلاً من ذلك، اضغط على **||** أو مفتاح
الموسيقى **|||**.

للوصول إلى محطة مباشرة من قائمة
المحطات المحفوظة، اضغط على المفتاح
الرقمي المناظر لرقم المحطة.

ضبط مستوى الصوت

استخدم مفتاح مستوى الصوت.

يقاف التشغيل مؤقتاً أو استئنائه

اضغط على مفتاح الانتقال **▶/■**.

بدء التسجيل

اختر ● أو اختر خيارات < تسجيل أثناء إجراء مكالمة. أثناء تسجيل مكالمة، تسمع كل أطراف المكالمة صوت تنبيه ضعيف.

إيقاف التسجيل مؤقتًا

اختر ☐.

إيقاف التسجيل

اختر ■. يتم حفظ التسجيل في حافظة التسجيلات في الأستوديو.

لتشغيل التسجيل الأخير أو إرساله، أو الوصول إلى قائمة التسجيلات، أو لاختيار الذاكرة والحافظة لتخزين التسجيلات، اختر خيارات، ثم اختر الخيار المناسب.

معادل الصوت

قم بضبط الصوت عند استخدام مشغل الوسائط.

اختر القائمة < الوسائط < معادل الصوت.

التردد الآلي — للسماح للجهاز للتبديل آليًا إلى تردد بإمكانية استقبال أفضل يتوفر عند (RDS) تنشيط.

تشغيل عبر — للاستماع باستخدام سماعة الرأس أو السماعات الخارجية.

الخروج — للتبديل بين خرج الاستريو والخرج الأحادي.

موضوع الإذاعة — لاختيار شكل الإذاعة.

المسجل

يمكنك تسجيل الأحاديث والأصوات أو المكالمة النشطة وحفظ التسجيلات في الأستوديو.

اختر القائمة < الوسائط < المسجل.

لا يمكن استخدام المسجل في حال استخدام خاصية طلب البيانات أو عند إجراء اتصال عبر GPRS.

لاستخدام مفاتيح الرسم ● أو ☐ أو ■، انتقل إلى اليسار أو اليمين.

الشاشة. وقد لا تتمكن من عرض كافة تفاصيل صفحات الإنترنت.

هام: استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

لمعرفة مدى توفر هذه الخدمات وأسعارها والإرشادات، اتصل بمزود الخدمة.

يمكنك تلقي ضبط التهيئة المطلوب للتصفح في شكل رسالة تهيئة من مزود الخدمة.

ضبط الخدمة، اختر القائمة < الإنترنت < ضبط الويب < ضبط التهيئة وضبط تهيئة وحساباً.

الاتصال بإحدى الخدمات

لعمل اتصال بالخدمة، اختر القائمة < الإنترنت < الصفحة الرئيسية؛ أو عندما يكون الهاتف في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على 0.

إضافة علامة، اختر القائمة < الإنترنت < العلامات.

لاختيار آخر عنوان URL تم زيارته، اختر القائمة < الإنترنت < آخر عنوان ويب.

تنشيط مجموعة معادل صوت محددة مسبقاً

انتقل إلى مجموعة، ثم اختر تشغيل.

إنشاء مجموعة معادل صوت جديدة

- 1 اختر إحدى المجموعتين الأخيرتين في القائمة، ثم اختر خيارات < تعديل.
- 2 استخدم مفتاح الانتقال لضبط عناصر تحكم الصوت.
- 3 لحفظ الضبط وإدخال اسم للمجموعة، اختر حفظ ثم اختر خيارات < إعادة تسمية.

توسيع الاستريو

يقوم توسيع الاستريو بإنشاء مؤثرات صوت استريو أوسع عند استخدام سماعة رأس استريو.

اختر القائمة < الوسائط ثم اختر توسيع الاستريو.

الويب

ويمكنك الوصول إلى خدمات إنترنت متنوعة باستخدام متصفح الجهاز (خدمة شبكة). قد يختلف شكل صفحات الإنترنت وفقاً لحجم

ضبط الشكل

أثناء تصفح الويب، اختر خيارات < الضبط واختر مما يلي:

العرض — اختر حجم الخط وإما أن تكون الصور معروضة أم لا، وكذلك الكيفية التي سيظهر عليها النص.

عام — اختر إما أن تكون عناوين الويب مرسلة بتنسيق (UTF-8) أم لا، ونوع الترميز الخاص بالمحتويات، وكذلك إما تمكين لغة JavaScript™ أم لا.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

الذاكرة المؤقتة

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت الوصول، أو وصلت إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات مرور؛ فقم بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل استعمال. المعلومات أو الخدمات التي استخدمتها محفوظة في ذاكرة الهاتف المؤقتة.

إن بيانات الاسترجاع هي البيانات التي يحفظها أحد المواقع في الذاكرة المؤقتة للهاتف. ويتم حفظ بيانات الاسترجاع حتى تقوم بمسح الذاكرة المؤقتة.

لإدخال عنوان خدمة، اختر القائمة < الإنترنت < ذهاب للعنوان. أدخل العنوان، واختر موافق.

بعد إجراء الاتصال بالخدمة، يمكنك بدء تصفح الصفحات الخاصة بها. وقد تختلف وظائف مفاتيح الهاتف باختلاف الخدمات. اتبع الإرشادات النصية الموجودة على شاشة الهاتف. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك.

تحميلات الويب

افتح صفحة الويب الخاصة بخدمة المشاركة الفورية لعرض صور ومقاطع تم تحميلها على الويب، وتغيير الضبط (خدمة شبكة).

فتح خدمة مشاركة فورية

- 1 اختر القائمة < الإنترنت < تحميلات الويب وخدمة مشاركة فورية.
- 2 اختر من الروابط التي تعرضها الخدمة.

تغيير ضبط خدمة مشاركة فورية

- 1 اختر القائمة < الإنترنت < تحميلات الويب وخدمة مشاركة فورية.
- 2 اختر خيارات < الضبط لفتح صفحة الضبط الخاصة بالخدمة.

درجات الأمان العليا. إن وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف شهادات صحيحة أو أصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض "Expired certificate" (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو "Certificate not valid yet" (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حالياً بالهاتف.

قبل تغيير أي من ضبط الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

الألعاب والتطبيقات

يمكنك إدارة التطبيقات والألعاب. قد يكون بجهازك بعض الألعاب أو التطبيقات المثبتة. يتم تخزين هذه الملفات على ذاكرة الهاتف أو على بطاقة ذاكرة مركبة بالهاتف، وقد يتم ترتيبها في هيئة حافظات.

لتفريغ الذاكرة المؤقتة أثناء التصفح، اختر خيارات < الأدوات > تفريغ ذاكرة مؤقتة.

للسماح للهاتف باستلام بيانات الاسترجاع أو رفضها، اختر القائمة < الإنترنت > ضبط الويب < الحماية > بيانات الاسترجاع أو أثناء التصفح، اختر خيارات < الضبط > الحماية < بيانات الاسترجاع.

حماية المستعرض

قد يلزم توفر خصائص الأمان لبعض الخدمات مثل: الخدمات المصرفية أو التسوق عبر شبكة الإنترنت. ولمثل هذه الاتصالات، يلزم وجود شهادات أمان ووحدة أمان محتملة والتي قد تتوافر على بطاقة SIM الخاصة بك. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

لعرض ضبط وحدة الحماية أو تغييره، أو عرض قائمة بشهادات التفويض أو شهادات المستخدم التي تم تنزيلها على الجهاز، اختر القائمة < الضبط > الحماية < ضبط وحدة الحماية أو شهادات التفويض أو شهادات المستخدم.

هام: حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من

تشغيل أحد التطبيقات

اختر القائمة < التطبيقات > الألعاب أو بطاقة الذاكرة أو المجموعة. انتقل إلى لعبة أو تطبيق ثم اختر فتح.

لضبط الأصوات والأضواء والاهتزازات الخاصة باللعبة، اختر القائمة < التطبيقات > خيارات < ضبط التطبيقات.

قد تتضمن الخيارات المتاحة الأخرى الآتي:

تحديث النسخة — للتحقق من إتاحة نسخة جديدة للتطبيق لتنزيلها من الويب (خدمة شبكة)

صفحة ويب — لتوفير مزيد من المعلومات أو البيانات الإضافية حول التطبيق من إحدى صفحات الإنترنت (خدمة شبكة) إذا كان ذلك متاحاً

وصول للتطبيقات — لتقييد التطبيق عن الوصول إلى الشبكة

تنزيل أحد التطبيقات

يُدعم هاتفك تطبيقات Java التي يطلق عليها اسم J2ME™. تأكد من توافق التطبيق مع هاتفك قبل تنزيهه.

هام: قم بتثبيت واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى من مواقع موثوق بها فقط مثل التطبيقات المعتمدة من Symbian Signed أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™.

كما يمكنك تنزيل تطبيقات وألعاب جديدة بطرق مختلفة:

- اختر القائمة < التطبيقات > خيارات < التنزيل > تنزيل التطبيقات أو تنزيل الألعاب، فتظهر قائمة بالعلامات المتاحة.
- استخدم Nokia Application Installer الموجود في PC Suite لتنزيل التطبيقات إلى هاتفك.

لمعرفة مدى توفر مختلف الخدمات وأسعارها، اتصل بمزود الخدمة.

يمكنك العثور على معلومات تفصيلية حول التطبيق "خرائط" على الموقع www.nokia.com/maps.

لاستخدام التطبيق "خرائط"، اختر القائمة < المنظم < الخرائط ثم اختر من الخيارات المتاحة.

تنزيل الخرائط

قد يحتوي الجهاز على خرائط مثبتة مسبقًا على بطاقة الذاكرة. يمكنك تنزيل مجموعة جديدة من الخرائط من الإنترنت باستخدام برنامج الكمبيوتر Nokia Map Loader.

تنزيل التطبيق Nokia Map Loader وتثبيته

١ لتنزيل التطبيق Nokia Map Loader على جهاز الكمبيوتر والحصول على تعليمات إضافية، تفضل بزيارة الموقع www.maps.nokia.com.

٢ اختر القائمة < المنظم < الخرائط لإجراء تهيئة أولية.

تنزيل الخرائط

قبل تنزيل خرائط جديدة لأول مرة، تأكد من إدراج بطاقة ذاكرة في الجهاز.

الخرائط

يمكنك تصفح الخرائط لمخلف المدن والبلدان والبحث عن العناوين ونقاط الاهتمام وتخطيط الطرق من موقع لآخر وحفظ المواقع كمعالم وإرسالها إلى أجهزة متوافقة.

معظم الخرائط الرقمية غير دقيقة وغير كاملة إلى حد ما. لا تعتمد مطلقًا على الخرائط التي يتم تنزيلها للاستخدام في هذا الجهاز فقط.

ملاحظة: قد يتضمن تنزيل محتويات مثل الخرائط أو صور الأقمار الصناعية أو الملفات الصوتية، أو الدلائل أو معلومات المرور، نقل مقادير كبيرة من البيانات (خدمة شبكة).

ينشأ المحتوى مثل صور الأقمار الصناعية أو الدلائل أو معلومات الطقس والمرور وغيرها من الخدمات ذات الصلة بواسطة أطراف أخرى مستقلة عن Nokia. وقد يكون المحتوى غير دقيق وغير كامل إلى حد ما، كما يتوقف الأمر على مدى توفره. لذا لا تعتمد مطلقًا على المحتوى والخدمات ذات الصلة السابق ذكرها بمفردها.

باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع دليل مستخدم جهاز استقبال GPS.

يمكنك استخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لدعم التطبيق "خرائط". اعثر على موقعك أو قم بقياس المسافات وتخطيط الإحداثيات.

بعد إقران الجهاز بجهاز استقبال GPS خارجي، قد يستغرق الجهاز بعض دقائق لعرض الموقع الحالي.

يتم تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بواسطة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد المسئول الوحيد عن دقة هذا النظام وصيانه. يمكن أن تتأثر دقة بيانات الموقع بعمليات الضبط التي تجريها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على أقمار GPS الصناعية، وتخضع للتغيير وفقاً لسياسة GPS المدنية وخطة الملاحة اللاسلكية الفيدرالية الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية. ويمكن أن تتأثر الدقة أيضاً نتيجة لضعف المستوى الهندسي للأقمار الصناعية. قد تتأثر إمكانية التوفر وجودة إشارات GPS بسبب الموقع، ونتيجة لوجود المباني والعوائق الطبيعية وكذا أحوال الطقس. قد لا تتوفر إشارات GPS داخل البنايات أو تحت

لتغيير اختيار خرائط على بطاقة الذاكرة، استخدم التطبيق Nokia Map Loader لمسح كافة الخرائط الموجودة على بطاقة الذاكرة، وقم بتنزيل اختيار جديد؛ لضمان أن جميع الخرائط من نفس الإصدار.

تنزيل الخرائط آلياً

اختر القائمة < المنظم < الخرائط والضبط < ضبط الشبكة < سماح باستخدام الشبكة < نعم أو اختر في الشبكة المحلية.

إلغاء تنشيط التنزيل الآلي

اختر لا.

ملاحظة: قد يتضمن تنزيل محتويات مثل الخرائط أو صور الأقمار الصناعية أو الملفات الصوتية، أو الدلائل أو معلومات المرور، نقل مقادير كبيرة من البيانات (خدمة شبكة).

التطبيق "خرائط" ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)

لا يحتوي الجهاز على هوائي GPS داخلي، لاستخدام تطبيقات تتطلب اتصال GPS، استخدم جهاز استقبال GPS خارجي متوافق (جهاز ملحق يتم بيعه بشكل منفصل). قم بإقران جهاز استقبال GPS مع جهازك

شراء خدمة انتقال

اختر القائمة < المنظم > الخرائط ثم
اختر الخدمات الإضافية < شراء التنقل،
واتبع التعليمات.

لاستخدام الانتقال مع التوجيه الصوتي، يجب
السماح للتطبيق "خرائط" باستخدام اتصال
شبكة.

ويتم توصيل ترخيص الانتقال ببطاقة SIM.
فإذا قمت بإدراج بطاقة SIM أخرى في الجهاز،
فسيُطلب منك شراء ترخيص عند بدء
الانتقال. أثناء عملية الشراء، فسيُعرض ليك
نقل ترخيص الانتقال الحالي إلى بطاقة SIM
الجديدة دون أية رسوم إضافية.

الأرض، وقد تضعف بسبب المواد الأخرى مثل
الأسمنت والمعادن.

لا ينبغي استخدام GPS لقياس الموقع بدقة،
ولا ينبغي عليك مطلقاً الاعتماد فقط على
بيانات الموقع التي تحصل عليها من
مستقبل GPS والشبكات الخلوية اللاسلكية
لتحديد الموقع أو الملاحاة.

الخدمات الإضافية

يمكنك ترقية التطبيق "خرائط" إلى نظام
انتقال كامل ليتم استخدامه بواسطة السيارة
والسير على الأقدام. وتحتاج إلى ترخيص
إقليمي للحصول على نظام الانتقال الكامل.
ويتميز الانتقال بالسيارة بتوجيه صوتي كامل
من خلال عرض ثنائي الأبعاد وثلاثي الأبعاد
للخريطة. ويقتصر الانتقال سيراً على سرعة
٣٠ كم/الساعة ولا يوجد به توجيه صوتي. لا
تتوفر خدمة الانتقال في جميع البلدان
والمناطق. للحصول على تفاصيل، راجع
موقع ويب Nokia المحلي.

لاستخدام هذه الخدمة، يجب أن يتوفر لديك
جهاز استقبال GPS خارجي متوافق يدعم
تقنية Bluetooth اللاسلكية.

حفظ الأسماء، يتم حفظها في ذاكرة الجهاز.

التعامل مع الأسماء

البحث عن اسم

اختر القائمة < الأسماء > الأسماء.

تنقل بين قائمة الأسماء، أو أدخل الأحرف الأولى من الاسم.

حفظ اسم ورقم هاتف

اختر القائمة < الأسماء > إضافة جديد.

إضافة تفصيل أو تعديله

اختر اسماً و التفاصيل < خيارات > إضافة تفاصيل.

مسح تفاصيل

اختر اسماً و التفاصيل. اختر أحد التفاصيل وخيارات < مسح.

مسح اسم

اختر اسماً و خيارات < مسح اسم.

التنظيم

دع هاتفك يساعدك في تنظيم حياتك.

إدارة الأسماء

احفظ الأسماء وأرقام الهاتف والعناوين كأسماء في الجهاز وعلى بطاقة SIM.

اختر القائمة < الأسماء.

اختيار ذاكرة الأسماء

قد تقوم ذاكرة الهاتف بحفظ بيانات الأسماء مع تفاصيل إضافية لها، مثل أرقام هواتف متعددة وعناصر نصية. ويمكنك أيضاً حفظ صورة أو نغمة أو مقطع فيديو لعدد محدود من الأسماء.

وتقوم ذاكرة بطاقة SIM بحفظ أسماء برقم هاتف واحد مرفق بها. وتتم الإشارة إلى الأسماء المحفوظة في ذاكرة بطاقة SIM بالرمز



١ اختر الضبط < الذاكرة المستخدمة لاختيار بطاقة SIM أو ذاكرة الجهاز أو كلاهما لحفظ الأسماء.

٢ اختر الهاتف وبطاقة SIM لإعادة الاتصال بالأسماء من كلا الذاكرتين. بعد

- ٢ اختر إضافة أو خيارات < إضافة مجموعة جديدة لإنشاء مجموعة جديدة.
- ٣ أدخل اسم المجموعة، واختر صورة أو نغمة رنين إذا كنت تريد إضافة أي منهما، ثم اختر حفظ.
- ٤ لإضافة أسماء إلى المجموعة، اختر المجموعة، ثم اختر عرض < إضافة.

بطاقات الأعمال

يمكنك إرسال معلومات الاتصال الخاصة بأحد الأشخاص واستلامها من جهاز متوافق يدعم معيار vCard.

لإرسال بطاقة أعمال، ابحث عن الاسم، ثم اختر التفاصيل < خيارات < إرسال بطاقة أعمال.

عند استلام بطاقة أعمال، اختر عرض < حفظ لحفظ بطاقة الأعمال في ذاكرة الهاتف.

التاريخ والوقت

لتغيير نوع الساعة، أو الوقت، أو المنطقة الزمنية، أو التاريخ، اختر القائمة < الضبط < التاريخ والوقت.

مسح كل الأسماء
اختر القائمة < الأسماء < مسح كل الأسماء < من ذاكرة الهاتف أو من بطاقة SIM.

نسخ الأسماء أو نقلها بين ذاكرة الجهاز وذاكرة بطاقة SIM

نسخ أسماء فردية
اختر خيارات < خيارات التحديد < تحديد. حدد الأسماء التي تريد نسخها أو نقلها، ثم اختر خيارات < نسخ المحدد أو نقل المحدد.

نسخ جميع الأسماء
اختر القائمة < الأسماء < نسخ الأسماء أو نقل الأسماء.

إنشاء مجموعة أسماء
قم بترتيب الأسماء في مجموعات متصلين، مع تخصيص نغمات رنين وصور مجموعات مختلفة.

١ اختر القائمة < الأسماء < المجموعات.

٥ قم بتحديد مدة انقضاء وقت الغفوة، ثم اختر حفظ

إيقاف التنبيه

لإيقاف التنبيه الصوتي، اختر إيقاف.

إذا قمت بالسماح بالتنبيه الصوتي لمدة دقيقة أو قمت باختيار غفوة، فسيستوقف التنبيه لمدة انقضاء وقت الغفوة، ثم استأنفه.

التقويم

اختر القائمة < المنظم > التقويم.

يُحاط اليوم الحالي بإطار. ويظهر اليوم بخط سميك في حال وجود أي مذكرات خاصة به. لعرض مذكرات اليوم، اختر عرض. ولعرض أسبوع، اختر خيارات < عرض الأسبوع. ولمسح جميع المذكرات في التقويم، اختر خيارات < مسح مذكرات > كل المذكرات.

لتعديل إعدادات التاريخ والوقت، اختر خيارات < ضبط > ثم اختر من بين الخيارات المتاحة. لمسح المذكرات القديمة آليًا بعد فترة زمنية محددة، اختر خيارات < ضبط >

عند السفر إلى منطقة زمنية مختلفة، اختر القائمة < الضبط > التاريخ والوقت < ضبط التاريخ والوقت > المنطقة الزمنية. وانتقل يمينًا أو يسارًا لاختيار المنطقة الزمنية الخاصة بموقعك. يتم ضبط الوقت والتاريخ تبعًا للمنطقة الزمنية، مما يمكن الهاتف من عرض وقت الإرسال الصحيح للرسائل النصية أو رسائل الوسائط المتعددة المستلمة.

على سبيل المثال: الساعة 5-GMT بتوقيت جرينتش تشير إلى التوقيت الزمني لنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، بفارق ٥ ساعات باتجاه الغرب عن توقيت جرينتش الخاص بمدينة لندن بالمملكة المتحدة.

المنبه

لإصدار صوت تنبيه في وقت معين.

ضبط التنبيه

- ١ اختر القائمة < المنظم > المنبه.
- ٢ قم بتنشيط المنبه، وإدخال وقت التنبيه.
- ٣ لتكرار التنبيه في أيام محددة من الأسبوع، اختر التكرار: < تشغيل، ثم اختر الأيام.
- ٤ اختر نغمة التنبيه.

الحاسبة

يوفر الهاتف حاسبة قياسية، وحاسبة علمية، وحاسبة ديون.

اختر القائمة < المنظم < الحاسبة واختر من بين الخيارات المتاحة نوع الحاسبة وتعليمات التشغيل.

إن دقة الحاسبة محدودة وتم تصميمها لإجراء العمليات الحسابية البسيطة فقط.

موقت العد تنازلي

الموقت العادي

١ لتنشيط الموقت، اختر القائمة < المنظم < موقت تنازلي < الموقت العادي، وأدخل الوقت، واكتب ملاحظة ليتم عرضها عند انتهاء الوقت. لتغيير الوقت، اختر تغيير الوقت.

٢ لبدء الموقت، اختر بدء.

٣ لإيقاف الموقت، اختر إيقاف الموقت.

موقت الفترات

١ لضبط موقت فترات يضم حتى ١٠ فترات، أدخل الفترات الزمنية أولاً.
٢ اختر القائمة < المنظم < موقت تنازلي < موقت الفترات.

ملاحظات المسح الآلي، ثم اختر من بين الخيارات المتاحة.

تدوين ملاحظة تقويم

انتقل إلى التاريخ، ثم اختر خيارات < تدوين ملاحظة. اختر نوع الملاحظة، واملأ الحقول.

قائمة المهام

لإنشاء ملاحظة لمهمة مطلوب تنفيذها، اختر القائمة < المنظم < قائمة المهام.

لإنشاء ملاحظة في حالة عدم إضافة أي ملاحظات، اختر إضافة، وإلا فاختر خيارات < إضافة. قم بملء الحقول، ثم اختر حفظ.

لعرض ملاحظة، انتقل إليها، واختر عرض.

الملاحظات

لكتابة ملاحظات وإرسالها، اختر القائمة < المنظم < الملاحظات.

لعمل ملاحظة في حالة عدم إضافة أية ملاحظة، اختر إضافة، وإلا، اختر خيارات < كتابة ملاحظة. اكتب الملاحظة، واختر حفظ.

تلميحات خضراء



إليك بعض التلميحات حول كيفية المساهمة في حماية البيئة.

ترشيد الطاقة

عندما تكون بطارية جهازك مشحونة بالكامل وتقوم بفصل الشاحن من الجهاز، قم كذلك بفصل الشاحن من مأخذ الحائط

ولن تحتاج لشحن البطارية كثيرًا، ما دمت تقوم بما يلي:

- إغلاق التطبيقات والخدمات والاتصالات وتعطيلها عندما لا تكون قيد الاستخدام.
- خفض سطوع الشاشة.
- ضبط الجهاز على دخول وضع موفر الطاقة بعد أقل فترة عدم نشاط، إذا كانت هذه الوظيفة متوفرة في جهازك.
- تعطيل الأصوات غير الضرورية، مثل صوت لوحة المفاتيح ونبغات الرنين.

٣ لبدء الموقت، اختر بدء الموقت < بدء.

لاختيار كيفية بدء تشغيل موقت الفترات في الفترة التالية، اختر القائمة < المنظم < موقت تنازلي < ضبط < استمرار للفترة التالية ومن بين الخيارات المتاحة.

ساعة الإيقاف

يمكنك قياس الوقت وأخذ أوقات مستقطعة أو أوقات دورية باستخدام ساعة الإيقاف.

اختر القائمة < المنظم < ساعة الإيقاف ومن بين الخيارات التالية:

تقسيم الوقت — لأخذ أوقات مستقطعة. وإعادة ضبط الوقت بدون حفظه، اختر خيارات < إعادة ضبط

وقت التداخل — لأخذ أوقات دورية.

استمرار — لعرض التوقيت الذي قمت بضبطه في الخلفية.

عرض الأخير — لعرض أحدث وقت تم قياسه إذا لم تتم إعادة ضبط ساعة الإيقاف.

عرض الأوقات أو مسح الأوقات — لعرض الأوقات المحفوظة أو مسحها.

ولضبط تشغيل ساعة الإيقاف في الخلفية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

إعادة التدوير

تعد معظم مواد تصنيع هاتف Nokia قابلة لإعادة التدوير. تحقق من كيفية إعادة تدوير منتجات Nokia على الموقع www.nokia.com/wecycle، أو باستخدام جهاز محمول، على www.nokia.mobi/wecycle.

قم بإعادة تدوير العبوات وأدلة المستخدم وفقاً للوائح إعادة التدوير المحلية.

تعلم المزيد

لمزيد من المعلومات حول الخصائص البيئية بجهازك، انظر www.nokia.com/ecodeclaration.

إدارة الحقوق الرقمية

قد يستخدم مالكو المحتوى أنواعًا مختلفة من تقنيات إدارة الحقوق الرقمية لحماية حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك حقوق النشر. يستخدم هذا الجهاز أنواعًا مختلفة من برامج إدارة الحقوق الرقمية للوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. باستخدام هذا الجهاز، يمكنك الوصول إلى المحتوى المحمي باستخدام WMDRM وOMA 1.0 وOMA DRM وإعادة توجيه القفل OMA وOMA 1.0 وOMA DRM 2.0. وإذا لم يتمكن أحد برامج إدارة الحقوق الرقمية من حماية المحتوى، قد يطالب مالكو المحتوى بإلغاء قدرة برنامج إدارة الحقوق الرقمية على الوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. قد يؤدي الإلغاء إلى منع تحديد محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي الموجود في جهازك. لا يؤثر إلغاء برامج إدارة الحقوق الرقمية على استخدام المحتوى المحمي مع أنواع أخرى من إدارة الحقوق الرقمية أو استخدام محتوى إدارة الحقوق الرقمية غير المحمي.

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية (DRM) المحمي مصحوبًا بتريخيص مرتبط يحدد حقوقك في استخدام المحتوى.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى OMA DRM محمي، فقم باستخدام ميزة النسخ الاحتياطية من Nokia PC Suite لعمل نسخ احتياطية من مفاتيح التشغيل والمحتوى.

قد لا تقوم بعض طرق النقل الأخرى بنقل الترخيص الذي يلزم استعادته مع المحتوى كي تتمكن من الاستمرار في استخدام محتوى OMA DRM المحمي بعد تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تحتاج أيضًا إلى استعادة الترخيص في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى WMDRM محمي، سيتم فقد كلِّ من الترخيص والمحتوى في حالة تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تفقد أيضًا الترخيص والمحتوى في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك. قد يؤدي فقد الترخيص أو المحتوى إلى الحد من قدرتك على استخدام نفس المحتوى على جهازك مرة أخرى. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

قد تكون بعض التراخيص متصلة ببطاقة SIM محددة، ولا يمكن الوصول إلى المحتوى المحمي سوى في حالة إدراج بطاقة SIM بالجهاز.

تطبيقات الأطراف الأخرى

ربما قد تم إنشاء تطبيقات الأطراف الأخرى المزودة مع الجهاز وقد تكون ملكًا لأشخاص أو جهات غير تابعة لـ Nokia أو ليس لها صلة بها. لا تمتلك Nokia حقوق النشر والطبع أو حقوق الملكية الفكرية الخاصة بتطبيقات الغير. وعلى هذا النحو، لا تتحمل Nokia أي مسؤولية بخصوص دعم المستخدمين النهائيين أو بخصوص طريقة عمل هذه التطبيقات ولا بخصوص المعلومات المقدمة في التطبيقات أو في تلك المواد. لا توفر Nokia أي ضمانات لتطبيقات الأطراف الأخرى.

عبر استخدام التطبيقات، فإنك تقر بأن التطبيقات مقدمة كما هي دون أي ضمان من أي نوع سواء كان صريحًا أم ضمنيًا وإلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها. كما عليك أن تقر بأن Nokia والشركات التابعة لها لا تقدمان أي بيانات أو ضمانات، سواء أكانت صريحة أم ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: الضمانات الخاصة بسند الملكية أو قابلية المنتج للبيع أو ملائمته لغرض معين أو بشأن ضمان عدم حرق

يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن المقدار العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز.

عند استخدام البطارية لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة؛ فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية. وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

إخراج البطارية بطريقة آمنة. قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

طريقة الشحن الصحيحة. حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تُركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فستفقد شحنتها تلقائيًا بمرور الوقت.

تجنب تعريض البطارية لدرجات الحرارة أو البرودة الشديدة. قم دائمًا بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و٢٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت و٧٧ درجة فهرنهايت). تقلل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت

التطبيقات لبراءات الاختراع أو حقوق النشر والطبع أو العلامات التجارية أو غير ذلك من الحقوق الخاصة بالخير.

الأجهزة الملحقة

تحذير:

استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصًا مع طراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي مواصفة أو ضمان يخص الهاتف، وقد يكون خطرًا. قد يؤدي استخدام نوع بطاريات أو أجهزة شحن غير معتمدة إلى حدوث حريق أو انفجار أو تسرب أو مخاطر أخرى.

للتأكد من توفر الملحقات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي ملحق، اسحب القابس (الغيشة) وليس السلك.

البطارية

معلومات البطارية وجهاز الشحن

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة لإعادة الشحن. البطارية المعدة للاستخدام مع هذا الجهاز هي BL-4CT. قد تطرح Nokia طرزًا إضافية للبطاريات مخصصة لهذا الهاتف. هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من أجهزة الشحن التالية: AC-8. قد يختلف رقم طراز جهاز الشحن تبعًا لنوع القابس. يتم تحديد بدائل القابيس بواسطة أي مما يلي: E؛ EB، أو X، أو AR، أو L، أو A، أو C، أو K، أو U.

البطارية ساخنة أو باردة. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تقصر الدائرة. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية بواسطة جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك معدني، أو قلم. (وهي تشبه الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية.) قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو تلف الجسم الموصل.

التخلص من البطارية. لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قم بالتخلص من البطاريات وفقاً للقواعد المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكناً. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

الارتشاح. لا تتم بتفكيك الخلايا أو البطاريات أو قطعها أو تفتيحها أو تسحقها أو ثنيها أو تلتفها أو تنقبها أو تمزقها. في حالة حدوث ارتشاح بالبطارية. لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. في حالة حدوث الارتشاح، اغسل المناطق التي تعرضت لملامسة الارتشاح بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.

تلف البطارية. لا تتم بإدخال تعديلات على البطارية أو إعادة تصنيعها أو تحاول إدراج عناصر دخيلة بها، ولا تتم بغمرها أو تعريضها للماء أو لسوائل أخرى. قد تنفجر البطاريات أيضاً في حالة تلفها.

الاستخدام الصحيح. استخدم البطارية للغرض المقصود فقط قد يؤدي الاستعمال الخاطئ للبطارية إلى حدوث حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى. في حالة سقوط الهاتف أو البطارية -خاصةً على سطح صلب- ولديك اعتقاد بأن البطارية قد تلفت، قم باصطحابها إلى أحد مراكز الخدمة لفحصها قبل مواصلة استعمالها. لا تستعمل أبداً أي جهاز شحن أو بطارية تالفة. احفظ البطارية بعيداً عن متناول الأطفال.

الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia

استخدم دوماً بطاريات Nokia الأصلية حفاظاً على سلامتك. ولكي تتأكد من الحصول على بطارية Nokia الأصلية؛ قم بشرائها من أحد مراكز خدمة Nokia المعتمدة أو أحد وكلائها المعتمدين، وافحص المصق البارز من خلال اتباع الخطوات الآتية:

التحقق من أصلية الملصقات البارزة

- 1 ينبغي عند النظر إلى المصق البارز؛ أن يظهر أمامك رمز اليمين المتشابهتين الخاص بـ Nokia من إحدى الزوايا وشعار أجهزة التعزيز الأصلية من Nokia عند النظر إلى العلامة نفسها من زاوية أخرى.



حافظ على بقاء الهاتف جافًا. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفه للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تمامًا قبل إعادة تركيب البطارية.

استخدم قطعة جافة ونظيفة وناعمة من القماش لتنظيف أي عدسات مثل الكاميرا ومستشعر القرب وعدسات مستشعر الضوء.

حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.

حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتتلف البطاريات وتشوه أو تدوّب بعض أنواع البلاستيك.

حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفًا بألواح الدوائر الإلكترونية.

افتح الجهاز وفقًا للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط

لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.

لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.

لا تُطّل الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.

- ٢ عند إمالة الملتصق إلى اليسار ثم اليمين ثم لأسفل ثم لأعلى يجب أن تظهر أمامك نقاط حول شعار Nokia بالترتيب التالي: (١) نقطة إلى اليسار، (٢) نقطتان إلى اليمين، (٣) ثلاث نقاط لأسفل، (٤) أربع نقاط لأعلى.



- لا يعد استكمال الخطوات بنجاح ضمانًا تامًا لأصلية وتوثيق البطارية. إذا لم تكن متأكدًا من موثوقية البطارية، أو إذا كان لديك أي سبب يدعو للاعتقاد أن البطارية التي يظهر عليها ملتصق بارز ليست بطارية Nokia الأصلية، فينبغي عليك في هذه الحالة أن تتوقف عن استخدامها وتراجع أقرب مركز خدمة أو وكيل معتمد لشركة Nokia طلبًا للمساعدة.

- ولكي تتعرف على المزيد حول بطاريات Nokia الأصلية؛ قم بزيارة الموقع www.nokia.com/battery.

العناية والصيانة

- إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يجب معاملته بعناية. الاقتراحات المذكورة بالأدنى ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.



- استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائيًا بديلاً معتمداً. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز، وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.

يذكرك رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو البطارية أو المطبوعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يسري تطبيق هذا الأمر في دول الاتحاد الأوروبي. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة. لمزيد من المعلومات المتعلقة بالبيئة، راجع البيان البيئي للمنتج من الموقع www.nokia.com/environment.

معلومات السلامة الإضافية

ملاحظة: لا يحتوي سطح هذا الهاتف على النيكل في الأنواع. يحتوي سطح الهاتف على مادة الصلب الذي لا يصدأ.

الأجزاء والمجالات المغناطيسية

احفظ هاتفك بعيداً عن الأجزاء أو المجالات المغناطيسية.

الأطفال الصغار

تذكر أن هاتفك وملحقاته ليست دمي. وقد تحتوي الهاتف وملحقاته على أجزاء صغيرة. لذا احفظها بعيداً عن متناول الأطفال.

- استخدم أجهزة الشحن داخلياً.

• قم دائماً بإنشاء نسخة احتياطية من البيانات المطلوب الاحتفاظ بها، مثل: الأسماء وملاحظات التقويم.

- أغلق الجهاز وقم بإخراج البطارية لإعادة ضبط الجهاز من حين إلى آخر للوصول إلى أداء مثالي.

تنطبق هذه الاقتراحات أيضاً على الجهاز، أو البطارية، أو الشاحن، أو أي ملحق آخر. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز خدمة معتمد.

إعادة التدوير

عليك دائماً أن تعيد المنتجات الإلكترونية والبطاريات ومواد التعبئة والتغليف الخاصة بك إلى إحدى نقاط التجميع المخصصة لذلك. ومن ثم يساعدك هذا الأمر على منع التخلص غير المسؤول من النفايات، بالإضافة إلى أنه يعزز من إعادة تدوير المواد. تتوفر المزيد من المعلومات من خلال موزع المنتج، وهيئات التخلص من النفايات المحلية، والهيئات المحلية لمسؤولية المصنعين، أو الممثل المحلي لـ Nokia. تحقق من كيفية إعادة تدوير منتجات Nokia من الموقع www.nokia.com/wecycle. أو من خلال تصفح الموقع www.nokia.mobi/wecycle من هاتفك المحمول.

بيئة التشغيل

تشويش محتمل مع الجهاز الطبي. ينبغي على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة اتباع الإرشادات التالية:

- احتفظ بالجهاز اللاسلكي بعيدًا دومًا عن الأجهزة الطبية بمسافة لا تقل عن ١٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصات).
- لا تحمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.
- ضع الجهاز اللاسلكي على الأذن المقابلة للجهاز الطبي.
- قم بإغلاق الهاتف في حال وجود أي سبب يدعو للشك في حدوث تشويش.
- اتبع إرشادات المُصنِّع للجهاز الطبي المزروع.

في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الجهاز اللاسلكي مع جهاز طبي مزروع، فيرجى استشارة مسئول الرعاية الطبية الخاص بك.

أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشًا لبعض أجهزة السمع.

السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلبًا على الأنظمة الإلكترونية في السيارات، وذلك إذا كانت الأنظمة مركبة تركيبًا خاطئًا أو غير محمية بصورة كافية، مثل: الأنظمة الإلكترونية لحفن الوقود، وأنظمة الفرامل الإلكترونية المانعة للانغلاق، وأنظمة التحكم الإلكترونية في السرعة، وأنظمة الوسائد الهوائية. لمزيد من المعلومات، راجع الأمر مع مُصنِّع السيارة أو المعدة الخاصة بها.

يستقبل هذا الهاتف إشارات التردد اللاسلكي RF عند استخدامه في وضع الاستعمال العادي على الأذن، أو عند وضعه على الأقل على مسافة ١.٥ سنتيمتر (٨/٥ بوصة) من الجسم. يجب ألا تحتوي أي شنطة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل يتم تشغيله وهو على الجسم على أي معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

يلزم توفر إمكانية اتصال عالية الجودة بالشبكة لتتوافر إمكانية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. قد يتم تأجيل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون الاتصال متوفرًا. اتبع إرشادات المسافة الفاصلة عن الجسم حتى الإنتهاء من عملية الإرسال.

الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز إرسال لاسلكي، بما في ذلك الهواتف اللاسلكية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. فاستشر طبيب أو مُصنِّع الجهاز الطبي لتحديد ما إذا كانت تلك المعدات محمية بشكل كاف من التعرض لطاقة RF الخارجية. أوقف تشغيل الجهاز عندما ترشدك التعليمات إلى القيام بذلك. يمكن أن تستخدم المستشفيات أو مراكز الرعاية الصحية معدة حساسة لطاقة RF.

أجهزة ضبط نبضات القلب

توصي الشركات المنتجة للأجهزة الطبية بضرورة الاحتفاظ بمسافة فاصلة تبلغ ١٥,٣ سنتيمترًا (٦ بوصات) بين الجهاز اللاسلكي والجهاز الطبي المزروع، مثل: جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز القلب المزروع لتفادي أي

كيماويات أو جزئيات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن. ينبغي التحقق من مُصنعي المركبات الذين يستخدمون غازات بترولية مسالة (مثل البروبان أو البوتان) لتحديد إمكانية استخدام هذا الجهاز بأمان في المناطق الموجود بها هذا الجهاز.

مكالمات الطوارئ

هام: يعمل هذا الجهاز باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. إذا كان هاتفك يدعّم المكالمات الصوتية عبر الإنترنت (مكالمات الإنترنت)، فقم بتنشيط كل من مكالمات الإنترنت والهاتف الخليوي. سوف يحاول الهاتف إجراء مكالمات طوارئ عبر الشبكات الخليوية وكذلك عبر مزود مكالمات الإنترنت في حالة تنشيط كليهما. لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كلية على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

إجراء مكالمات طوارئ:

- ١ قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية. قد تحتاج للقيام بالإجراءات التالية تبعاً للهاتف:

 - تركيب بطاقة SIM إذا كان هاتفك يستخدم واحدة.
 - إزالة بعض عمليات حظر المكالمات التي تم تنشيطها بالهاتف.
 - تغيير الوضع من وضع عدم الاتصال أو وضع الطائرة إلى وضع نشط

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون مصدرًا للخطورة وربما تبطل سريان الضمان الخاص بهاتفك. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيدًا. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزاؤه أو ملحقاته. تذكر أن الوسائد تنفج بقوة كبيرة. لا تضع جهازك أو الملحقات الخاصة به في منطقة انفراج الوسادة الهوائية.

أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخليوية داخل الطائرة قد يشكل خطرًا على عمل الطائرة وقد يكون مخالفًا للقانون.

أماكن قابلة للانفجار

أوقف تشغيل الهاتف عندما تكون في أي منطقة تزيد فيها احتمالات التعرض للانفجار. التزم بجميع الإرشادات المذكورة في اللوحات التحذيرية. يمكن أن تتسبب شرارة في مثل هذه المناطق في حدوث انفجار أو حريق قد يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. التزم بالتعليمات داخل مستودعات الوقود؛ مثل مناطق تخزين الوقود وتوزيعه، ومصانع الكيماويات أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيرًا ما تكون مبينة بوضوح ولكن ليس دائمًا. ويتضمن ذلك المناطق التي يُنصح فيها بإيقاف تشغيل محرك سيارتك، وفي الأماكن السفلية في الزورق، ومرافق نقل أو تخزين المواد الكيماوية، وفي المناطق التي يحتوي هواؤها على

SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية.

وأعلى قيمة لـ SAR نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ٠.٧٣ واط/كجم.

وقد يؤدي استخدام ملحقات الهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com

- ٢ اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمكالمات.
- ٣ أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
- ٤ اضغط على مفتاح الاتصال.

عند إجراء مكالمة طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنه المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.

معلومات الشهادة (SAR)

يفي جهاز المحمول هذا بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

هاتفك المحمول هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قِبَل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قِبَل المؤسسة العلمية المستقلة ICNIRP وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate أو (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قِبَل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢,٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى

٥٣,٥٢	الإذاعة
	الأسماء
٦٢	— حفظ
٦٣	— مجموعات
٢٣	الإضاءة
٥٨	الألعاب
٥٥	الإنترنت
٢٥	الأوامر الصوتية
٢٣	الأوضاع
٣٤,٣٢,٢٤	الاتصال السريع
٣٢	الاتصال الصوتي
٢٤,١٥	الاختصارات
٤٢	البريد
٤٤,٤٢	البريد الإلكتروني
٩,٧	البطارية
٥٨	التطبيقات
١٨	التنزيل
١٦	التنقل
٣٠	التهيئة

الفهرس

M

١٨ My Nokia

P

٢٧ PictBridge

أ

٤٨ إدارة الملفات

٦١ أدوات الانتقال

٣٨ إرسال رسائل

٣٤ إعادة الاتصال

٤٢ إعداد بريد

٣٠ أوامر الخدمة

٣٥ أوضاع النص

٣٢,٢٤ اختصارات الاتصال

٢٠ استعادة الضبط

٣٥ الإدخال التقليدي للنص

٣٥ الإدخال التنبؤي للنص

٣١	المكالمات	٦٥	الحاسبة
٦٥	الملاحظات	٦٨	الحقوق الرقمية
٦٤	المنبه	٦١,٦٠,٥٩	الخرائط
٢٣	الموضوعات	٢٣	الخلفية
٢٣	النعيمات	٥٦	الذاكرة المؤقتة
٥٥	الويب	١١	الرباط
٣٤	انتظار المكالمات	٣٨,٣٧	الرسائل
	ب	٤٠	الرسائل الفورية
		٤٣,٤١,٤٠	الرسائل الفورية (IM)
٤٣	بريد إلكتروني، إنشاء	٢٣,١٤	الشاشة
٤٣	بريد إلكتروني، قراءته والرد عليه	٢٤	الشاشة المؤقتة
٤٣	بريد إلكتروني، ملحقات	٤٦	الصور
٦٣	بطاقات أعمال	٤٦	الكاميرا
٨	بطاقة microSD	١٥,١٤	المؤشرات
١٧,٧	بطاقة SIM	٥٥	المتصفح
٢٩	— خدمات	٥٤	المسجل
٨	بطاقة الذاكرة	٥٦	المشاركة
٥٦	بيانات الاسترجاع	٥٦	المشاركة الفورية
		٦	المفاتيح

٣٨	رسائل فلاش		ت
٣٦	رقم مركز خدمة الرسائل	١٩	تحديثات
١٢	رمز PIN	٢١, ١٩	تحديثات البرامج
١٢	رمز PUK	١٩	تحديث البرامج
١٢	رمز UPIN	٣٤	تحويل المكالمات
١٢	رمز الحماية	١٦	تنقل
١٢	رموز الوصول	٥٥	توسيع الاستريو
	س		ح
٦٦	ساعة الإيقاف	٢١, ١٦	حارس المفاتيح
٣٤	سجل المكالمات	٢٤	حجم الخط
٢٩	سجل المواقع		خ
١٠	سماعة الأذن		خدمات الدردشة (IM)
	ش		ذ
٢٣, ١٤	شاشة رئيسية		ذاكرة
	ص		ر
٣٧	صندوق الوارد، الرسائل		رسائل المعلومات
٤٧, ٤٦	صور	٣٠	رسائل بطاقة SIM
		٣٠	

٢٧	كبل بيانات USB
٣٥	كتابة النص
١٢	كلمة سر الحظر

م

٢٨	مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite
١٩	محدّث برامج nokia
٥١, ٥٠	مشغل الموسيقى
٥١, ٥٠, ٤٨	مشغل الوسائط
٥٤	معادل الصوت
٢٩	معلومات المكان
١٨	معلومات دعم Nokia
٣٣	مكبر الصوت
١٨	موارد الدعم
٥٢	موسيقى
٣٤	موقت المكالمة الواردة

ن

٢١	نص التعليمات
٦٠	نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)

ض

٢١	ضبط الحماية
٣٩	ضبط الرسالة
٤٦	ضبط الكاميرا
٢١	ضبط اللغة
٢٠	ضبط المصنع، استعادة
٣٤	ضغط أي مفتاح للرد

ط

٤٨	طباعة
٣٣	طقم تحرير اليدين

ف

٤٧, ٤٦	فيديو
--------	-------

ق

٢٩	قائمة المُشغل
١٦	قفل لوحة المفاتيح

ك

٢٧	كبل بيانات
----	------------

٢١	نغمات
٥٢	نقل، ملفات
ه	
٣٤	هوية المتصل
و	
١٢	وحدة الحماية
٣٥	وضع الأرقام
٢١, ١٧	وضع الطيران
١٧	وضع عدم الاتصال
٣٤	وضوح الصوت

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from
.RSA Security

إعلان المطابقة

CE 0434



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks
of Sun Microsystems, Inc

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج
RM-540 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC
الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة
من إعلان المطابقة على الموقع // [http://www.nokia.com/phones/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity)
declaration_of_conformity

© Nokia 2009 جميع الحقوق محفوظة.

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) لـ
للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع
معيار MPEG-4 Visual بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية
غير التجارية (ii) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الموفر
بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو يُشار إليه لأي
استخدام آخر. المعلومات الإضافية بما فيها تلك المتعلقة بالترويج أو
الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من MPEG LA
LLC. انظر <http://www.mpegla.com>

Navi and XpressMusic و XpressRadio و Nokia Connecting People و Nokia
هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia
Corporation. تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia
Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها
في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات
المالكة لها.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType
Project. All rights reserved

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد Nokia
بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسؤولة عن أي فقدان
للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير
مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات
هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.
تنتهج Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحتفظ Nokia بالحق في إجراء
تعديلات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبنية في هذه
الوثيقة دون إشعار سابق.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وبإستثناء ما
يقتضيه القانون الساري المفعول، فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع،
سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر،
الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة
أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في مراجعة
هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.



إن توفر منتجات وتطبيقات معينة وخدمات تتعلق بتلك المنتجات يختلف باختلاف المنطقة. يُرجى مراجعة وكيل Nokia للحصول على التفاصيل ومدى توفر خيارات اللغة. قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

مفوضية الاتصالات الفيدرالية/إشعار الصناعات الكندي

قد يسبب جهازك تشويشًا على الراديو أو التلفزيون (على سبيل المثال: عند استخدام الهاتف من مسافة قريبة من جهاز الاستقبال). إذا لم يتم التخلص من هذا التداخل، فقد يُطلب منك إغلاق الهاتف طيغًا لإرشادات مفوضية الاتصالات الفيدرالية وهيئة الصناعات الكندية. إذا احتجت لمساعدة، اتصل بمركز الخدمة المحلي لديك، يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم ١٥ من قواعد FCC. تخضع عملية التشغيل للشرطين التاليين: (١) ألا يسبب هذا الجهاز تشويشًا ضارًا، و(٢) أن يقوم الجهاز باستقبال أي تشويش، بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى أداء غير مرغوب فيه. قد تبطل أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من قبل Nokia سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

رقم الطراز: X3-00

الإصدار AR 1