

Brugervejledning til Nokia X3-00

3.0. udgave

Indholdsfortegnelse

Sikkerhed 4

Kom godt i gang 6

Taster og dele	6
Indsætning af SIM-kortet og batteriet	8
Indsætning og fjernelse af hukommelseskortet	9
Opladning af batteriet	11
GSM-antenne	12
Tilbehør	12

Tænd enheden 14

Om enheden	14
Netværkstjenester	15
Adgangskoder	15
Sådan tænder og slukker du enheden	16
Standbytilstand	17
Navigering i menuerne	20
Låsning af tasterne	20
Funktioner uden et SIM-kort	21
Profilen Fly	21

Support og opdateringer 22

Support	22
My Nokia	22
Overførsel af indhold	23

Softwareopdatering ved hjælp af din pc	23
Trådløs softwareopdatering (OTA)	23
Gendannelse af fabriksindstillinger	24

Personliggørelse af enheden 25

Grundlæggende indstillinger	25
Tilpasning af telefonen	27
Oprettelse af forbindelse	31
Tjenester fra netværksudbyderen	35

Sådan holder du forbindelsen ved lige 38

Opkald	38
Tekst og beskeder	42
E-mail og chat	47

Billede og video 52

Billedtagning	52
Optagelse af videoklip	53
Indstillinger for kamera og video	53
Galleri	54
Udskrivning af billeder	56
Hukommelseskort	56

Underholdning 57

Afspilning af musik	57
Internet	64
Spil og programmer	67

Kort 68

Hentning af kort	69
Kort og GPS	70
Ekstra tjenester	70

Planlægning	71
Håndtering af kontakter	71
Visitkort	73
Dato og ur	74
Alarm	74
Kalender	74
Opgaveliste	75
Noter	75
Regnemaskine	75
Nedtællingsur	76
Stopur	76

Grønne tip	77
Spar energi	77
Genbrug	78
Flere oplysninger	78

Produkt- og sikkerhedsoplysninger	78
--	-----------

Indeks	88
---------------	-----------

Sikkerhed

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger.

TÆND ENHEDEN FORSVARLIGT



Tænd ikke enheden, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af enheden kan forårsage forstyrrelser eller fare.

TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER FØRST



Overhold alle lokale love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være til trafiksikkerheden.

FORSTYRRELSE



Alle trådløse enheder kan være modtagelige for forstyrrelser, der kan påvirke funktionsdygtigheden.

SLUK ENHEDEN I OMRÅDER MED RESTRIKTIONER



Respekter alle restriktioner. Sluk enheden i fly samt i nærheden af hospitalsudstyr, brændstof, kemikalier eller i sprængningsområder.

KVALIFICERET SERVICE



Dette produkt skal installeres og repareres af kvalificerede fagfolk.

TILBEHØR OG BATTERIER

Brug kun tilbehør og batterier, som er godkendt. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.


VANDTÆTHED

Enheden er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør.

Kom godt i gang


Lær din telefon at kende, indsæt batteriet, SIM-kortet og hukommelseskortet, og få nogle vigtige oplysninger om telefonen.

Taster og dele

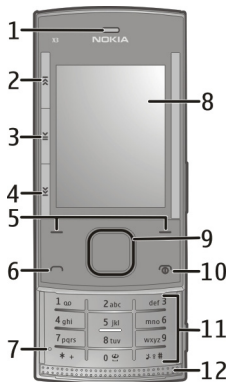

- 1 Ørestykke
- 2 Musiktast: spring over/tilbage
- 3 Musiktast: afspil/pause
- 4 Musiktast: spring over/fremad
- 5 Venstre og højre valgtast
- 6 Opkaldstast
- 7 Mikrofon
- 8 Skærm
- 9 Navi™-tast (navigeringstast)

- 10 Afslutningstast og tænd/sluk-tast
- 11 Tastatur
- 12 Højttaler

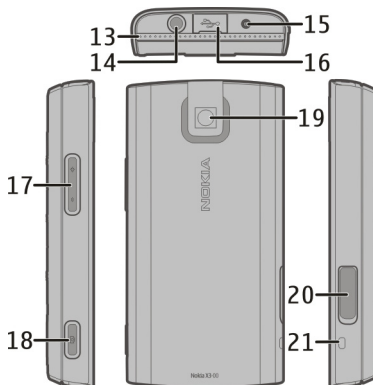


- 13 Højttaler
- 14 Nokia-av-stik (3,5 mm)
- 15 Opladerstik
- 16 Micro USB-kabelstik
- 17 Lydstyrketaster
- 18 Optagelsestast
- 19 Kameralinse
- 20 Slids til hukommelseskort
- 21 Hul til håndledsrem

Indsætning af SIM-kortet og batteriet


Bemærk: Strømmen skal slås fra, og opladeren og andre enheder skal frakobles, inden coverne tages af. Undgå at berøre elektroniske komponenter, når du skifter coverne. Enheden skal altid opbevares og anvendes med coverne på.

SIM-kortet og dets kontakter kan nemt blive beskadiget, hvis kortet ridses eller bøjes. Vær derfor forsigtig, når du håndterer, indsætter eller fjerner kortet.


- 1 Åbn bagcoveret, og tag det af. Tag batteriet ud.

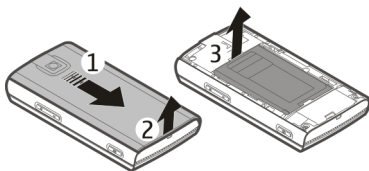

- 2 Åbn SIM-kortholderen. Indsæt SIM-kortet i holderen, så det afskårne hjørne vender nedad, og kontaktområdet vender mod kontakterne på enheden. Luk SIM-kortholderen.

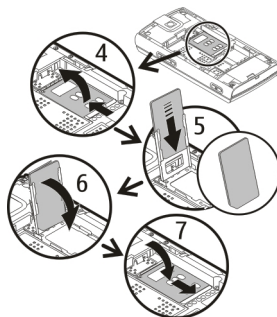

- 3 Kontrollér placeringen af batteriets kontakter, og indsæt batteriet. Sæt bagcoveret på plads igen.

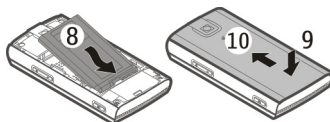


Indsætning og fjernelse af hukommelseskortet



Brug kun compatible microSD-kort, der er godkendt af Nokia til brug med denne enhed. Nokia benytter godkendte branchestandarder for hukommelseskort, men nogle mærker er muligvis ikke fuldt compatible med denne enhed. Brug af ikke-compatible kort kan beskadige kortet, enheden og data, der er gemt på kortet.

Enheden understøtter microSD-kort med en kapacitet på op til 8 GB. Den enkelte fil må ikke være større end 2 GB.

Indsætning af hukommelseskortet

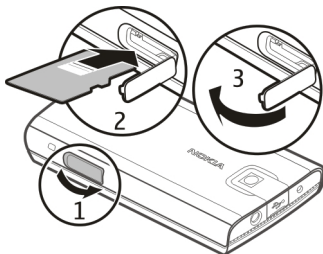

- 1 Fjern dækslet over slidsen til hukommelseskortet.
- 2 Indsæt kortet i slidsen til hukommelseskort med kontaktområdet nedad, og tryk, indtil det låses fast.
- 3 Luk dækslet over slidsen til hukommelseskortet.

Udtagning af hukommelseskortet

Vigtigt: Tag ikke hukommelseskortet ud under en handling, når der er oprettet adgang til det. Dette kan beskadige hukommelseskortet, enheden og de data, der er gemt på kortet.


Du kan tage hukommelseskortet ud eller udskifte det uden at slukke enheden.

- 1 Sørg for, at der ikke er nogen programmer, som bruger hukommelseskortet.
- 2 Fjern dækslet over slidsen til hukommelseskortet.
- 3 Tryk hukommelseskortet en smule indad for at frigøre låsen, og tag kortet ud.

Opladning af batteriet

Batteriet er delvist opladet fra fabrikken. Hvis enheden angiver, at batteriet har en lav opladning, skal du gøre følgende:

- 1 Sæt opladeren i en stikkontakt.

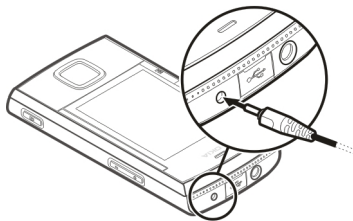

- 2 Slut opladeren til enheden.
- 3 Når enheden angiver, at batteriet er fuldt opladet, skal du tage opladerstikket ud af enheden og derefter ud af stikkontakten.

Du kan også oplade batteriet via et USB-kabel med strøm fra en computer.

- 1 Slut USB-kablet til enheden og USB-porten på en computer.
- 2 Når batteriet er fuldt opladet, skal du frakoble USB-kablet.

Du behøver ikke at oplade batteriet i en bestemt tidsperiode, og du kan bruge enheden, mens batteriet oplades. Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage flere minutter, inden opladningsindikatoren vises på skærmen, eller inden du kan foretage opkald.

Hvis enheden oplades, mens du lytter til radioen, kan kvaliteten af modtagelsen blive forringet.

GSM-antenne




Enheden kan have indvendige eller udvendige antenner. Undgå at berøre antenneområdet unødigt, mens antennen sender eller modtager. Hvis antennerne berøres, kan det have indflydelse på kvaliteten af kommunikationen, og der bruges muligvis mere strøm under driften. Dette kan nedsætte batteriets levetid.

Figuren viser GSM-antenneområdet med grå markering.

Tilbehør

Tilslutning af et USB-datakabel

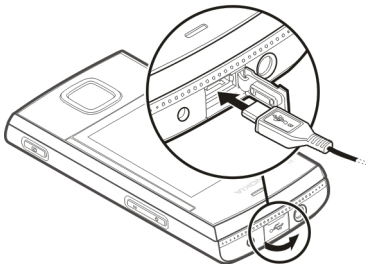

Åbn dækslet til USB-stikket, og tilslut USB-kablet til enheden.

Headset


Advarsel:

Når du bruger headsettet, nedsættes evnen til at høre lyde udefra. Brug ikke headsettet, hvor det kan være til fare for din sikkerhed.

Vær særlig opmærksom på lydstyrken, hvis Nokia-AV-stikket forbindes med eksterne enheder eller med et headset, der ikke er godkendt af Nokia til brug med denne enhed.

Tilslut ikke produkter, som skaber et udgangssignal, da dette kan skade enheden. Slut ikke Nokia-AV-stikket til nogen spændingskilde.

Rem

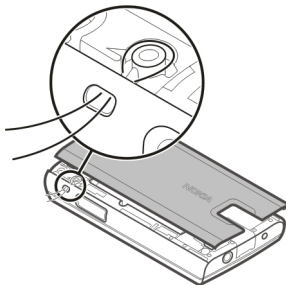

Sæt en strop i som vist på billedet, og fastgør den.

Tænd enheden

Lær, hvordan du tænder telefonen, og hvordan du bruger de grundlæggende funktioner.

Om enheden

Den trådløse enhed, der er beskrevet i denne vejledning, er godkendt til brug på GSM-netværk på 850, 900, 1800 og 1900 MHz. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om netværk.

Der kan være forudinstallerede bogmærker og links til websteder fra tredjeparter på enheden, og du kan muligvis få adgang til websteder fra tredjeparter med enheden. Disse websteder er ikke tilknyttet Nokia, og Nokia hverken godkender eller tager ansvaret for dem. Hvis du opretter adgang til sådanne websteder, skal du tage forholdsregler med hensyn til sikkerhed og indhold.

Advarsel:

Enheden skal være tændt, for at alle andre funktioner end alarmfunktionen kan bruges. Tænd ikke enheden, når anvendelse af trådløse enheder kan forårsage forstyrrelser eller fare.

Når du bruger denne enhed, skal du overholde alle love og respektere lokal skik og brug samt andres privatliv og rettigheder, herunder også ophavsrettigheder. Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at visse typer billeder, musik og andet indhold kopieres, ændres eller overføres.

Tag sikkerhedskopier, eller før en skriftlig protokol over alle vigtige oplysninger, der er gemt på enheden.

Ved tilslutning til andet udstyr er det vigtigt at læse sikkerhedsforskrifterne i brugervejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.

Billederne i denne vejledning kan se anderledes ud end på enhedens skærm.

Andre vigtige oplysninger om enheden finder du i brugervejledningen.

Netværkstjenester

Du skal være tilmeldt hos en udbyder af trådløse tjenester for at kunne bruge enheden. Nogle funktioner er ikke tilgængelige på alle netværk. Andre funktioner kræver muligvis, at du indgår særlige aftaler med din udbyder, før du kan bruge dem. Netværkstjenester medfører overførsel af data. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om priser på dit hjemmenetværk og på andre netværk. Din tjenesteudbyder kan oplyse dig om priserne.

Din tjenesteudbyder kan have anmodet om, at bestemte funktioner på enheden slås fra eller ikke aktiveres. Hvis dette er tilfældet, vises funktionerne ikke i enhedens menu. Nogle elementer på enheden kan også være tilpasset, f.eks. menunavne, menurækkefølge og ikoner.

Adgangskoder


Vælg **Menu > Indstillinger > Sikkerhed > Adgangskoder** for at angive, hvordan telefonen skal bruge adgangskoderne og sikkerhedsindstillingerne.

- Sikkerhedskoden er med til at beskytte telefonen mod uautoriseret brug. Den forudindstillede kode er 12345. Du kan ændre koden, og du kan indstille telefonen til at anmode om koden. Nogle handlinger kræver, at du angiver sikkerhedskoden, uanset hvilke indstillinger der er valgt, f.eks. hvis du vil gendanne fabriksindstillingerne. Hold koden hemmelig, og opbevar den på et sikkert sted. Undlad at opbevare koden sammen med telefonen. Hvis du glemmer koden, og telefonen er låst, skal telefonen indleveres til service, hvilket du muligvis skal betale for. Kontakt et Nokia Care-servicecenter eller den forhandler, du købte telefonen hos, for at få yderligere oplysninger.
- PIN-koden (UPIN-koden), som følger med SIM-kortet (USIM-kortet), er med til at beskytte kortet mod uautoriseret brug.
- PIN2-koden (UPIN2), som følger med visse SIM-kort (USIM), skal bruges til at få adgang til bestemte tjenester.

16 Tænd enheden

- PUK-koden (UPUK) og PUK2-koden (UPUK2) følger muligvis med SIM-kortet (USIM). Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange i træk, bliver du bedt om at indtaste PUK-koden. Kontakt din tjenesteudbyder, hvis koderne ikke følger med kortet.
- Spæringsadgangskoden er påkrævet, når du anvender tjenesten til opkaldsspærring til at begrænse opkald til og fra telefonen (netværkstjeneste).
- Du kan få vist eller ændre indstillingerne for sikkerhedsmodulet til browseren ved at vælge **Menu > Indstillinger > Sikkerhed > Sikkerh.modulindstil..**

Sådan tænder og slukker du enheden

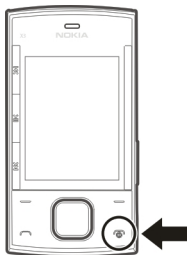

Sådan tænder og slukker du

Tryk på tænd/sluk-tasten, og hold den nede.

Indtastning af PIN-koden

Indtast PIN-koden, hvis du bliver bedt om det (vises som ****).

Indstilling af klokkeslæt og dato


Indtast datoen, det lokale klokkeslæt og tidszonen, og angiv indstillinger for sommertid for det område, du befinder dig i, hvis du bliver bedt om det.

Når du tænder enheden første gang, bliver du muligvis bedt om at hente konfigurationsindstillingerne fra din tjenesteudbyder (netværkstjeneste). Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Standbytilstand

Når telefonen er klar til brug, og du ikke har indtastet nogen tegn, er telefonen i standbytilstand.

Skærm

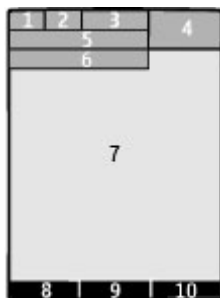

- 1 Det trådløse netværks signalstyrke 
- 2 Batteriets opladningsstatus
- 3 Indikatorer
- 4 Ur
- 5 Netværksnavnet eller operatørlogoet
- 6 Dato (kun når startskærbilledet er deaktiveret)
- 7 Skærm
- 8 Den venstre valgtasts funktion
- 9 Navi-tastens (navigeringstastens) funktion
- 10 Den højre valgtasts funktion

Du kan ændre venstre og højre valgtasts funktion. [Se " Venstre og højre valgtast ", s. 29.](#)

Startskærm billede

På startskærm billedet vises der en række udvalgte funktioner og oplysninger, som du kan få direkte adgang til.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Skærm** > **Startskærm**.

Aktivering af startskærm billedet

Vælg **Startskærmtilstand**.

Organisering og personliggørelse af startskærm billedet

Vælg **Tilpas visning**.

Valg af tast til aktivering af startskærm billedet

Vælg **Tast til startskærm**.

Navigering på startskærm billedet

Rul op eller ned for at rundt på listen, og vælg **Vælg**, **Vis**, eller **Rediger**. Pilene indikerer, at der er flere tilgængelige oplysninger.

Stop af navigering

Vælg **Afslut**.

Genveje

Når enheden er i standbytilstand eller i tilstanden med startskærm billedet, kan du bruge følgende genveje.

Liste over ubesvarede, indgående og udgående opkald

Tryk på opkaldstasten. Hvis du vil foretage et opkald, skal du rulle til nummeret eller navnet og trykke på opkaldstasten.

Start af webbrowseren

Hold **0** nede.

Opkald til telefonsvareren

Hold **1** nede.

Brug af andre taster som genveje

[Se "Genveje ved opkald", s. 39.](#)

Indikatorer

-  Du har ulæste beskeder.
-  Du har ikke-afsendte eller annullerede beskeder eller beskeder, der ikke kunne sendes.
-  Tastaturet er låst.
-  Telefonen ringer ikke ved indgående opkald eller indgående SMS-beskeder.
-  Der er indstillet en alarm.
-  Enheden er registreret på GPRS- eller EGPRS-netværk.
-  En GPRS- eller EGPRS-forbindelse er åben.
-  GPRS- eller EGPRS-forbindelsen er afbrudt (i venteposition).
-  Bluetooth-forbindelsen er aktiveret.
-  Et GPS-signal er tilgængeligt (en ekstern GPS-antenne er nødvendig).
-  Der er ikke et tilgængeligt GPS-signal (en ekstern GPS-antenne er nødvendig).
-  Hvis du har to telefonlinjer, er den anden linje i brug.
-  Alle indgående opkald omstilles til et andet nummer.
-  Opkaldene er begrænset til en lukket brugergruppe.
-  Den aktive profil er tidsindstillet.
-  Der er tilsluttet et headset til enheden.
-  Enheden er tilsluttet en anden enhed ved hjælp af et USB-datakabel.

Navigering i menuerne

Telefonen er udstyret med en lang række funktioner, der er inddelt i menuer.

- 1 Du kan åbne menuen ved at vælge **Menu**.
- 2 Rul gennem menuen, og vælg en valgmulighed, f.eks. **Indstillinger**.
- 3 Hvis den valgte menu indeholder flere undermenuer, skal du vælge den ønskede undermenu, f.eks. **Opkald**.
- 4 Vælg den ønskede indstilling.
- 5 Du kan vende tilbage til forrige menuniveau ved at vælge **Tilbage**.
Vælg **Afslut** for at afslutte menuen.

Hvis du vil skifte menuvisning, skal du vælge **Valg** > **Hovedmenuvisning**. Rul til højre, og vælg en af de tilgængelige valgmuligheder.

Vælg **Valg** > **Organiser** for at ændre menuens udseende. Rul til det element i menuen, du vil flytte, og vælg **Flyt**. Rul til det sted, hvor menuelementet skal være, og vælg **OK**. Vælg **Udført** > **Ja** for at gemme ændringen.

Låsning af tasterne

Lås tastaturet for at forhindre, at du utilsigtet kommer til at trykke på en tast.

Låsning af tastaturet

Vælg **Menu**, og tryk på * inden for 3,5 sekunder.

Oplåsning af tastaturet

Vælg **Lås op**, og tryk på * inden for 1,5 sekunder. Indtast låsekoden, hvis du bliver bedt om det.

Besvarelse af et opkald, når tastaturet er låst

Tryk på opkaldstasten. Når du afslutter eller afviser et opkald, låses tastaturet automatisk.

Du kan desuden bruge funktionerne Automat. tastaturlås og Sikkerhedstastaturlås. [Se "Telefonindstillinger", s. 25.](#)

Når enheden eller tastaturet er låst, er det muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

Funktioner uden et SIM-kort

Du kan bruge nogle af telefonens funktioner uden at indsætte et SIM-kort, f.eks. funktionen Planlægning samt spil. Nogle funktioner vises nedtonet i menuerne og kan ikke anvendes.

Profilen Fly

Brug profilen Fly til at deaktivere radiofrekvensfunktioner i omgivelser, der kan forstyrres af radiosignaler. Du har stadig adgang til offlinespil, kalenderen og telefonnumre. Når profilen Fly er aktiv, vises ikonet .

Aktivering af profilen Fly

Vælg Menu > Indstillinger > Profiler > Fly > Aktivér eller Tilpas.

Deaktivering af profilen Fly

Vælg en hvilken som helst anden profil.

Advarsel:

I profilen Fly kan du ikke foretage eller modtage opkald, herunder nødopkald, eller bruge andre funktioner, der kræver netværksdækning. Hvis du vil foretage opkald, skal du først aktivere telefonfunktionen ved at skifte profil. Indtast låsekoden, hvis enheden er låst.

Hvis du vil foretage et nødopkald, mens enheden er låst og indstillet til profilen Fly, kan du også indtaste et officielt alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse, i låsekodefeltet og vælge Ring op. Enheden bekræfter, at du forlader profilen Fly for at foretage et nødopkald.

Support og opdateringer

Nokia hjælper dig på mange måder med at få det bedste ud af din enhed.

Du kan finde enhedens modelnummer på bagcoveret.

Support

Hvis du vil lære mere om, hvordan du bruger produktet, eller hvis du er i tvivl om, hvordan din enhed skal fungere, kan du få hjælp i brugervejledningen eller på supportsiderne på www.nokia.com/support eller på dit lokale Nokia-websted eller på www.nokia.mobi/support via en mobilenhed.

Hvis dette ikke hjælper, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

- Genstart enheden: Sluk enheden, og tag batteriet ud. Vent cirka et minut, indsæt batteriet igen, og tænd enheden.
- Gendan de oprindelige fabriksindstillinger, som det er forklaret i brugervejledningen.
- Opdater regelmæssigt enhedens software, som forklaret i brugervejledningen, for at opnå den bedste ydeevne og få eventuelle nye funktioner.

Hvis dette ikke løser problemet, skal du kontakte Nokia for at få telefonen til service eller reparation. Se www.nokia.com/repair. Du skal altid sikkerhedskopiere dataene på enheden, inden du sender den til reparation.

My Nokia

Få gratis tip, gode råd og support til din Nokia-telefon samt gratis prøveindhold, interaktive demonstrationer, din egen tilpassede webside samt nyheder om Nokias seneste produkter og tjenester.

Få mest muligt ud af din Nokia-telefon, og tilmeld dig My Nokia i dag! Du finder yderligere oplysninger og oplysninger om disse tjenesters tilgængelighed på www.nokia.com/mynokia.

Overførsel af indhold

Du kan muligvis hente nyt indhold (f.eks. temaer) til telefonen (netværkstjeneste).

Vigtigt: Brug kun tjenester, som du har tillid til, og som tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om de forskellige tjenester samt priser.

Softwareopdatering ved hjælp af din pc

Nokia Software Updater er et pc-program, der giver dig mulighed for at opdatere enhedens software. Hvis du vil opdatere enhedens software, skal du bruge en kompatibel pc, en bredbåndsforbindelse til internettet og et kompatibelt USB-kabel til at forbinde enheden og pc'en.

Du kan finde flere oplysninger, se produktbemærkningerne til de nyeste softwareversioner og hente programmet Nokia Software Updater på www.nokia.com/softwareupdate eller på dit lokale Nokia-websted.

Gør følgende for at opdatere enhedens software:

- 1 Hent og installer programmet Nokia Software Updater på din pc.
- 2 Forbind enheden og pc'en ved hjælp af et kompatibelt USB-datakabel, og vælg **PC Suite**.
- 3 Åbn programmet Nokia Software Updater. Programmet Nokia Software Updater hjælper dig med at sikkerhedskopiere dine filer, opdatere softwaren og gendanne dine filer.

Trådløs softwareopdatering (OTA)

Din tjenesteudbyder kan sende softwareopdateringer direkte til enheden via en trådløs forbindelse (netværkstjeneste). Afhængigt af din telefon er det ikke sikkert, at denne valgmulighed er tilgængelig.

Når du henter softwareopdateringer, kan det medføre, at der overføres store mængder data (netværkstjeneste).

Kontrollér, at enhedens batteri er tilstrækkeligt opladet, eller tilslut opladeren, før opdateringen sættes i gang.

Advarsel:

Hvis du installerer en softwareopdatering, kan du ikke bruge enheden, heller ikke til nødopkald, før installationen er fuldført, og enheden er genstartet. Husk at sikkerhedskopiere data, før du accepterer, at der installeres en opdatering.

Indstillinger for softwareopdateringer

Afhængigt af din telefon er det ikke sikkert, at denne valgmulighed er tilgængelig.

Vælg **Menu > Indstillinger > Telefon > Telefonopdateringer > Automat. SW-opdat.** for at tillade eller blokere for automatiske softwareopdateringer.

Anmodning om en softwareopdatering

- 1 Vælg **Menu > Indstillinger > Telefon > Telefonopdateringer** for at anmode om tilgængelige softwareopdateringer fra tjenesteudbyderen.
- 2 Vælg **Aktuel software** for at få vist den aktuelle softwareversion og kontrollere, om det er nødvendigt at opdatere.
- 3 Vælg **Hent telefonsoftware** for at hente og installere en softwareopdatering. Følg anvisningerne på telefonens skærm.
- 4 Hvis installationen blev annulleret efter hentningen, skal du vælge **Installer softw.opdat.** for at starte installationen.

Softwareopdateringen kan tage flere minutter. Kontakt din tjenesteudbyder, hvis der er problemer med installationen.

Gendannelse af fabriksindstillinger

Hvis du vil gendanne fabriksindstillingerne på telefonen, skal du vælge **Menu > Indstillinger > Gend. fabrik.ind.** og vælge en af følgende valgmuligheder:

Gendan kun indstil. — for at nulstille alle brugervalgte indstillinger uden at slette personlige data.

Gendan alt — for at nulstille alle brugervalgte indstillinger og slette alle personlige data, f.eks. kontakter, beskeder, mediefiler og aktiveringsnøgler.

Personliggørelse af enheden

Konfigurer enheden, tilpas den, og tilslut den på flere forskellige måder.

Grundlæggende indstillinger

Telefonindstillinger

Vælg Menu > Indstillinger og Telefon.

Vælg en af følgende indstillinger:

Sprogindstillinger — Hvis du vil angive sproget på enheden, skal du vælge **Sprog på telefon** og et sprog. Hvis du vil indstille sproget på enheden i overensstemmelse med oplysningerne på SIM-kortet, skal du vælge **Sprog på telefon** > **Automatisk**.

Hukommelsesstatus — Få vist hukommelsesforbruget.

Automat. tastaturlås — Tastaturet låses automatisk efter en forudindstillet forsinkelsestid, når enheden er i standbytilstand, eller startskærbilledet er aktiveret, og ingen af telefonens funktioner har været anvendt.

Sikkerhedstastaturlås — Indstil enheden til at bede om sikkerhedskoden, når tastaturet skal låses op.

Stemmegenkendelse — Opret stemmekommandoer, eller begynd at træne stemmegenkendelsen.

Spørg om Flyprofil — Indstil enheden til at anmode om flyprofilen, når du tænder enheden. I flyprofilen er alle radioforbindelser lukket.

Telefonopdateringer — Tillad softwareopdateringer fra tjenesteudbyderen (netværkstjeneste). De tilgængelige indstillinger kan variere.

Valg af operatør — Vælg manuelt det netværk, der skal bruges.

Aktivér hjælpetekst — Indstil enheden til at vise hjælpetekst. .

Starttone — Få afspillet en tone, når enheden tændes. .

Bekræft SIM-handl. — Få adgang til yderligere netværkstjenester fra SIM-kortet. Du kan muligvis ikke benytte denne indstilling. Det afhænger af dit SIM-kort, om den er tilgængelig.

Sikkerhedsindstillinger

Vælg **Menu > Indstillinger og Sikkerhed**.

Når der bruges sikkerhedsfunktioner, der begrænser opkald (f.eks. opkaldsspærring, lukket brugergruppe og begrænsede numre), er det muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse. Opkaldsspærring og viderestilling af opkald kan ikke være aktive på samme tid.

Vælg en af følgende indstillinger:

PIN-kodeanmodning eller **UPIN-kodeanmod.** — Indstil enheden til at anmode om din PIN- eller UPIN-kode, hver gang enheden tændes. Nogle SIM-kort tillader ikke, at kodeanmodningen deaktiveres.

Opkaldsspærring — Begræns indgående opkald til og udgående opkald fra din enhed (netværkstjeneste). Der kræves en spærringsadgangskode til denne funktion.

Begrænsede numre — Begræns de udgående opkald til bestemte telefonnumre, hvis denne funktion understøttes af SIM-kortet. Når begrænsede numre er aktiveret, er det ikke muligt at oprette GPRS-forbindelser, undtagen når du sender SMS-beskeder via en GPRS-forbindelse. I dette tilfælde skal modtagerens telefonnummer og nummeret på beskedcentralen være med på listen over begrænsede numre.

Lukket brugergruppe — Angiv en gruppe personer, som du kan ringe til, og som kan ringe til dig (netværkstjeneste).

Sikkerhedsniveau — Hvis sikkerhedskoden skal angives, hver gang et nyt SIM-kort indsættes i enheden, skal du vælge **Telefon**.

Adgangskoder — Skift sikkerhedskoden, PIN-koden, UPIN-koden, PIN2-koden og spæringsadgangskoden.

PIN2-kodeanmod. — Indstil enheden til at anmode om PIN2-koden, når der anvendes en bestemt funktion på enheden, som er beskyttet af PIN2-koden. Nogle SIM-kort tillader ikke, at kodeanmodningen deaktiveres. Du kan muligvis ikke benytte denne indstilling. Det afhænger af dit SIM-kort, om den er tilgængelig. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Kode i brug — Få vist og vælg den PIN-kodetype, der skal bruges.

Godkend.certifikater eller **Brugercertifikater** — Få vist listen over godkendelses- og brugercertifikater på enheden.

Sikkerh.modulindstil. — Se Sik.moduldetaljer, aktivér **PIN-kodeanmodning**, eller skift modul-PIN-koden eller PIN-koden til signering.

Tilpasning af telefonen

Giv telefonen et personligt præg med ringetoner, baggrunde på skærmen og temaer. Tilføj genveje til dine foretrukne funktioner, og tilslut ekstraudstyr.

Profiler

Telefonen har forskellige indstillingsgrupper, også kaldet profiler, som du kan tilpasse med ringetoner til forskellige hændelser og omgivelser.

Vælg **Menu > Indstillinger > Profiler**, den ønskede profil, og vælg mellem følgende indstillinger:

Aktivér — for at aktivere den valgte profil

Tilpas — for at ændre profilindstillingerne

Tidsindstillet — for at indstille profilen til at være aktiv i en bestemt tid. Når tidsperioden for profilen udløber, aktiveres den tidligere profil, der ikke var tidsindstillet.

Temaer

Et tema indeholder elementer, som giver dig mulighed for at tilpasse telefonen.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Temaer**, og vælg mellem følgende indstillinger:

Vælg tema — Åbn mappen **Temaer**, og vælg et tema.

Temaoverførsler — Åbn en liste over links, som kan bruges til at hente flere temaer.

Toner

Du kan ændre toneindstillingerne for den valgte aktive profil.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Toner**. De samme indstillinger findes i menuen **Profiler**.

Lys

Hvis du vil aktivere eller deaktivere lyseffekter, der er knyttet til forskellige telefonfunktioner, skal du vælge **Menu** > **Indstillinger** > **Lys**.

Skærm

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Skærm**, og vælg en af følgende valgmuligheder:

Baggrund — for at tilføje et baggrundsbillede for startskærmtilstanden.

Startskærm — for at aktivere, organisere og tilpasse tilstanden med startskærbilledet.

Skriftfarve på startsk. — for at vælge skriftfarven til tilstanden med startskærbilledet.

Ikoner for navig.tast — for at få vist ikonerne for navigeringstasten i startskærmtilstand.

Meddelelsesdetaljer — for at få vist detaljer i ubesvarede opkald og beskedmeddelelser.

Skydeanimation — for at få vist en animation, når du åbner eller lukker skydemekanismen.

Pauseskærm — for at oprette og indstille en pauseskærm.

Skriftstørrelse — for at angive den skriftstørrelse, der skal anvendes til chat, kontakter og internetsider.

Operatørlogo — for at få vist operatørlogoet.

Celleinformation — for at få vist celle-id'et, hvis det er tilgængeligt fra netværket.

Personlige genveje

Med personlige genveje får du hurtig adgang til de funktioner på telefonen, som du ofte anvender.

Venstre og højre valgtast

Du kan ændre den funktion, der er knyttet til den venstre eller højre valgtast, ved at vælge **Menu > Indstillinger > Person. genveje > Venstre valgtast** eller **Højre valgtast** og vælge den ønskede funktion.

Hvis venstre valgtast er **Gå til**, skal du for at aktivere en funktion på startskærbilledet vælge **Gå til > Valg** og vælge en af følgende valgmuligheder:

Valgmuligheder — for at tilføje eller fjerne en funktion

Organiser — for at omarrangere funktionerne

Andre genveje

Vælg **Menu > Indstillinger > Person. genveje**, og vælg en af følgende valgmuligheder:

Navigeringstast — for at knytte andre funktioner fra en foruddefineret liste til navigeringstasten (rulletasten).

Tast til startskærm — for at vælge, hvilken bevægelse med navigeringstasten der bruges til at aktivere tilstanden med startskærbilledet.

Tildeling af genveje ved opkald

Du kan oprette genveje ved at tildele telefonnumre til taltasterne 2-9.

1 Vælg **Menu > Kontakter > Hurtigkald**, og rul til en nummertast.

30 Personliggørelse af enheden

- 2 Vælg **Tildel**. Hvis der allerede er tildelt et nummer til tasten, skal du vælge **Valg > Skift**.
- 3 Angiv et nummer, eller søg efter en kontaktperson.

Stemme kommandoer

Du kan bruge stemmekommandoer til at foretage telefonopkald, starte programmer og aktivere profiler. Stemmekommandoer er sprogafhængige.

Vælg **Menu > Indstillinger og Telefon**.

Angivelse af sprog

Vælg **Sproginstillinger > Sprog på telefon**, og vælg det ønskede sprog.

Træning af stemmegenkendelsesfunktionen

Vælg **Stemmegenkendelse > Øv stemmegenkend..**

Aktivering af en stemmekommando til en funktion

Vælg **Stemmegenkendelse > Stemmekommandoer**, vælg et element, og vælg funktionen.  angiver, at stemmekommandoen er aktiveret. Hvis  ikke vises, skal du vælge **Tilføj**.

Afspilning af en aktiveret stemmekommando

Vælg **Afspil**.

Omdøbning eller deaktivering af en stemmekommando

Rul til en funktion, og vælg **Valg > Rediger eller Fjern**.

Aktivering eller deaktivering af alle stemmekommandoer

Vælg **Valg > Tilføj alle eller Fjern alle**.

Oprettelse af forbindelse

Telefonen indeholder flere funktioner til oprettelse af forbindelse til andre enheder for at sende og modtage data.

Trådløs Bluetooth-teknologi

Bluetooth-teknologi giver dig mulighed for at oprette forbindelse mellem enheden og en kompatibel Bluetooth-enhed inden for en afstand på 10 meter ved hjælp af radiobølger.

Denne enhed er kompatibel med Bluetooth-specifikationen 2.1 + EDR, der understøtter følgende profiler: SIM access, phonebook access, object push, file transfer, headset, handsfree, generic access, serial port, generic object exchange, advanced audio distribution, audio video remote control, service discovery application, personal area networking og generic audio/video distribution. Indbyrdes anvendelighed med andre enheder, der understøtter Bluetooth-teknologi, sikres ved at bruge tilbehør, som er godkendt af Nokia til denne model. Kontakt producenterne af andre enheder for at få at vide, om de er kompatible med denne enhed.

Funktioner, der bruger Bluetooth-teknologi, øger behovet for batteristrøm og reducerer batteriets levetid.

Når den trådløse enhed er i SIM-fjernadgangstilstand, kan du kun bruge kompatibelt tilbehør, f.eks. et bilsæt, til at foretage og modtage opkald.

Der kan kun foretages opkald fra den trådløse enhed til de alarmnumre, der er indkodet i enhedens hukommelse, når den er i denne tilstand.

Du skal afslutte SIM-fjernadgangstilstanden for at kunne foretage opkald. Indtast låsekoden for at låse enheden op, hvis den er låst.

Åbning af Bluetooth-forbindelse

- 1 Vælg **Menu > Indstillinger > Forbindelse > Bluetooth**.
- 2 Vælg **Telefonens navn**, og indtast et navn til enheden.

- 3 Vælg **Bluetooth** > **Til** for at aktivere Bluetooth.  angiver, at Bluetooth er aktiveret.
- 4 Du kan slutte enheden til lydekstraudstyr ved at vælge **Tilslut lydtilbehør** og udstyret.
- 5 Vælg **Forbundne enheder** > **Tilføj ny enhed**, hvis du vil oprette en binding til en Bluetooth-enhed, der er inden for rækkevidde.
- 6 Rul til en fundet enhed, og vælg **Tilføj**.
- 7 Indtast en Bluetooth-adgangskode (op til 16 tegn) på din telefon, og tillad forbindelsen på den anden enhed.

Betjening af enheden i skjult tilstand er en mere sikker måde at undgå skadelig software på. Undlad at acceptere Bluetooth-forbindelser fra kilder, som du ikke har tillid til. Du kan også deaktivere Bluetooth-funktionen. Dette påvirker ikke andre af enhedens funktioner.

Opret forbindelse mellem computeren og internettet

Du kan bruge Bluetooth-teknologi til at oprette forbindelse mellem en kompatibel computer og internettet. Enheden skal have mulighed for at oprette forbindelse til internettet (netværkstjeneste), og computeren skal understøtte Bluetooth-teknologi. Når telefonen har oprettet forbindelse til enhedens NAP-service (Network Access Point) og er blevet forbundet med computeren, opretter enheden automatisk en pakke-dataforbindelse til internettet.

Pakke-data

GPRS (General Packet Radio Service) er en netværkstjeneste, der gør det muligt at anvende mobiltelefoner til at sende og modtage data via et IP-baseret netværk (Internet Protocol).

Du kan angive, hvordan tjenesten skal bruges, ved at vælge **Menu** > **Indstillinger** > **Forbindelse** > **Pakke-data** > **Pakke-dataforb.** og vælge mellem følgende valgmuligheder:

Efter behov — Opret en pakkeforbindelse, når det kræves til et program. Forbindelsen lukkes, når programmet lukkes.

Altid online — Opret automatisk forbindelse til et pakke-netværk, når enheden tændes.

Du kan bruge din enhed som et modem ved at tilslutte den til en kompatibel pc ved hjælp af Bluetooth-teknologi. Du kan finde flere oplysninger i dokumentationen til Ovn Suite.

USB-datakabel

Du kan bruge USB-datakablet til at overføre data mellem telefonen og en kompatibel pc eller en printer, der understøtter PictBridge.

Du kan aktivere telefonen til dataoverførsel eller udskrivning af billeder ved at tilslutte datakablet og vælge en af følgende tilstande:

PC Suite — for at bruge USB-datakablet til Nokia Ovi Suite eller Nokia PC Suite

Udskriv. & medier — for at bruge telefonen sammen med en PictBridge-kompatibel printer eller en kompatibel pc.

Datalager — for at oprette forbindelse til en pc, som ikke har Nokia-software, og bruge telefonen som datalager.

Hvis du vil skifte USB-tilstand, skal du vælge **Menu > Indstillinger > Forbindelse > USB-datakabel** og den ønskede USB-tilstand.

Synkronisering og sikkerhedskopiering

Vælg **Menu > Indstillinger > Synk. og sik.kopi**, og vælg en af følgende valgmuligheder:

Synkronisering — Opret en sikkerhedskopi af dine personlige data på en Nokia-server. Inden du begynder en sikkerhedskopiering, skal du konfigurere din My Nokia-konto. Vælg **Opret forbindelse**, så bliver du hjulpet gennem processen.

Telefonskift — Synkroniser eller kopiér de valgte data mellem din enhed og en anden enhed ved hjælp af Bluetooth-teknologi.

Ny sikkerh.kopi — Opret en sikkerhedskopi af de valgte data.

Gendan indhold — Vælg en lagret sikkerhedskopi, og gendan den på enheden. Vælg **Valg** > **Detaljer** for at få oplysninger om den valgte sikkerhedskopi.

Flyt data — Synkroniser eller kopiér de valgte data mellem din enhed og en anden enhed, pc eller netværksserver (netværkstjeneste).

Tilslut en USB-enhed

Du kan tilslutte en USB-lagringsenhed (f.eks. en hukommelsesnøgle) til enheden, søge i filsystemet og overføre filer.


- 1 Tilslut et kompatibelt adapterkabel til USB-porten på enheden.
- 2 Tilslut USB-lagringsenheden til adapterkablet.
- 3 Vælg **Menu** > **Galleri** og den USB-enhed, som du vil søge på.

Bemærk: Ikke alle USB-lagringsenheder understøttes. Dette afhænger af deres strømforbrug.

Installation af Nokia Ovi Suite på din pc

Du kan administrere indholdet på enheden og holde det synkroniseret med din computer. Du kan også opdatere enheden med den nyeste software og hente kort.

- 1 Brug et kompatibelt USB-datakabel til at tilslutte enheden til din computer. Enhedens hukommelseskort vises som en flytbar disk på din pc.

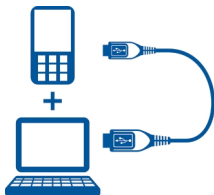

- 2 Vælg **Datalager** på enheden.
- 3 Vælg **Installer Nokia Ovi Suite** på computeren.



Hvis installationsvinduet ikke åbnes automatisk, skal du åbne installationsfilen manuelt. Vælg **Åbn mappe for at vise filer**, og dobbeltklik på **Install_Nokia_Ovi_Suite.exe**.



- 4 Følg vejledningen.

Hvis du vil have mere at vide om Nokia Ovi Suite, skal du gå til www.ovi.com.

Tjenester fra netværksudbyderen

Netværksudbyderen tilbyder flere tjenester, som du kan gøre brug af. Nogle af disse tjenester er muligvis pålagt et gebyr.

Operatørmenu

Få adgang til en portal med tjenester, som udbydes af netværksoperatøren. Kontakt netværksoperatøren, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Operatøren kan opdatere denne menu med en tjenestebesked.

SIM-tjenester

SIM-kortet giver muligvis adgang til flere tjenester. Du kan kun åbne denne menu, hvis det understøttes af SIM-kortet. Menuens navn og indhold afhænger af de tilgængelige tjenester.

Brug af disse tjenester kan medføre, at der sendes beskeder eller foretages et telefonopkald, som du skal betale for.

Positionslog

Netværket sender muligvis en positionsanmodning til dig (netværkstjeneste). Hvis du vil oprette abonnement og indvillige i at angive positionoplysninger, skal du kontakte din tjenesteudbyder.

Du kan acceptere eller afvise positionsanmodningen ved at vælge **Accept.** eller **Afvis.** Hvis du ikke modtager positionsanmodningen, accepterer eller afviser telefonen automatisk anmodningen i overensstemmelse med den aftale, som du har indgået med din netværksoperatør eller tjenesteudbyder.

Du kan få vist oplysninger om de 10 seneste fortrolighedsmeddelelser og anmodninger ved at vælge **Menu > Log > Positionering > Positionslog.**

Infobeskeder, SIM-beskeder og tjenestekommandoer

Infobeskeder

Du kan modtage beskeder om forskellige emner fra din tjenesteudbyder (netværkstjeneste). Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Vælg **Menu > Beskeder > Infobeskeder**, og vælg en af de tilgængelige indstillinger.

Tjenestekommandoer

Med tjenestekommandoer kan du skrive og sende tjenesteanmodninger (USSD-kommandoer) til tjenesteudbyderen, f.eks. aktiveringskommandoer i forbindelse med netværkstjenester.

Du kan skrive og sende tjenesteanmodningen ved at vælge **Menu > Beskeder > Tjenestekom.** Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger.

SIM-beskeder

SIM-beskeder er specielle SMS-beskeder, der er gemt på dit SIM-kort. Du kan kopiere eller flytte disse beskeder fra SIM-kortet til telefonens hukommelse, men ikke omvendt.

Du kan læse SIM-beskeder ved at vælge **Menu > Beskeder > Valg > SIM-beskeder.**

Konfigurationsindstillinger

Du kan konfigurere enheden med indstillinger, der kræves til bestemte tjenester. Du modtager muligvis disse indstillinger som en konfigurationsbesked fra tjenesteudbyderen.

Vælg **Menu > Indstillinger.**

Vælg **Konfiguration**, og vælg en af følgende indstillinger:

Standardkonfig.indst. — Få vist de tjenesteudbydere, der er gemt i enheden, og angiv en standardtjenesteudbyder.

Akt. stand. i alle pgr. — Aktivér de konfigurationsindstillinger, der bruges som standard, for understøttede programmer.

Foretrukket adg.pkt. — Få vist de gemte adgangspunkter.

Enhedsstyringsindst. — Tillad eller bloker for modtagelsen af softwareopdateringer på enheden. Denne indstilling er muligvis ikke tilgængelig på din enhed.

Person. konfig.indst. — Tilføj manuelt nye personlige konti for forskellige tjenester, og aktivér eller slet dem. Hvis du vil tilføje en ny personlig konto, skal du vælge **Tilføj** eller **Valg > Tilføj ny/nyt.** Vælg tjenestetypen, og indtast de krævede parametre. Hvis du vil aktivere en personlig konto, skal du rulle til kontoen og vælge **Valg > Aktivér.**

Sådan holder du forbindelsen ved lige

Lær, hvordan du foretager opkald, skriver tekst, sender beskeder og bruger e-mail-funktionen på enheden.

Opkald

Foretagelse af et taleopkald

Opringning til et nummer manuelt

Indtast telefonnummeret, herunder områdenummeret, og tryk på opkaldstasten. Du kan foretage internationale opkald ved at trykke to gange på tasten * for at angive det internationale forvalgstegn (plustegnet erstatter den internationale forvalgskode). Indtast derefter landekoden, områdenummeret uden det indledende 0, hvis det er nødvendigt, og telefonnummeret.

Opringning til et nummer igen

Tryk på opkaldstasten i standbytilstand for at få adgang til listen over de seneste udgående opkald. Vælg et nummer eller et navn, og tryk på opkaldstasten.

Opringning til en kontakt

Vælg **Menu** > **Kontakter** og **Navne**. Vælg en kontakt, og tryk på opkaldstasten.

Håndtering af taleopkald

Du kan håndtere opkald ved hjælp af skydemekanismen. Det gør du ved at vælge **Menu** > **Indstillinger** > **Opkald** > **Skydemek. til opkald**.

Besvarelse af et indgående opkald

Tryk på opkaldstasten, eller åbn skydemekanismen.

Afslutning af opkald

Tryk på afslutningstasten, eller luk skydemekanismen.

Deaktivering af ringetonen

Vælg **Lydløs**.

Afvisning af et indgående opkald

Tryk på afslutningstasten.

Justering af lydstyrken under et opkald

Tryk på lydstyrketasterne.

Genveje ved opkald

Tildel et telefonnummer til en af taltasterne fra 2 til 9. [Se "Tildeling af genveje ved opkald", s. 29.](#)

Brug en opkaldsgenvej til at foretage et opkald på en af følgende måder:

- Tryk på en nummertast, og tryk derefter på opkaldstasten.
- Hvis **Menu > Indstillinger > Opkald > Hurtigkald > Til** er valgt, skal du trykke på en taltast og holde den nede.

Stemmestyret opkald

Foretag et telefonopkald ved at sige det navn, der er gemt i Kontakter.

Da stemmekommandoer er sprogafhængige, skal du vælge **Menu > Indstillinger > Telefon > Sprogindstillinger > Sprog på telefon** og vælge dit sprog, inden du fortager et stemmestyret opkald.

Bemærk: Det kan være vanskeligt at bruge stemmekoder i støjende omgivelser eller i nødsituationer, og du skal derfor være opmærksom på, at stemmeopkald ikke er pålidelige under alle forhold.

- 1 Hold den højre valgtast nede, når startskærbilledet vises. Der lyder en kort tone, og **Tal efter tonen** vises.

- 2 Sig navnet på den kontakt, du vil ringe til. Hvis talegenkendelsen lykkedes, vises der en liste med muligheder. Telefonen afspiller stemmekommandoen for den første mulighed på listen. Hvis det ikke er den korrekte kommando, skal du rulle til en anden post.

Valgmuligheder under et opkald

Mange af de valgmuligheder, som du kan benytte under et opkald, er netværkstjenester. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om valgmulighedernes tilgængelighed.

Under et opkald kan du vælge **Valg** og vælge en af de tilgængelige valgmuligheder.

Nogle af netværksindstillingerne er **Parkér**, **Nyt opkald**, **Tilføj til konference**, **Afslut alle** og følgende:

Send DTMF — for at sende tonestrengene.

Skift — for at skifte mellem det aktive og det ventende opkald.

Overfør — for at forbinde et ventende opkald med et aktivt opkald og afbryde din egen forbindelse.

Konference — for at foretage et konferenceopkald.

Privat opkald — for at føre en privat samtale under et konferenceopkald.

Talebeskeder

Telefonsvareren er en netværkstjeneste, som du muligvis er nødt til at oprette abonnement på. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Opkald til telefonsvareren

Hold **1** nede.

Redigering af telefonnummeret til telefonsvareren

Vælg **Menu > Beskeder > Talebeskeder > Telefonsvarernr.:**

Opkaldslog

Du kan få vist oplysninger om opkald, beskeder, data og synkronisering ved at vælge **Menu > Log** og det ønskede element.

Bemærk: Den egentlige fakturering af samtaler og tjenester kan variere afhængigt af netværksfunktioner, afrunding ved afregning, skatter osv.

Opkaldsindstillinger

Vælg **Menu > Indstillinger** og **Opkald**, og vælg mellem følgende muligheder:

Omstilling — Omstil indgående opkald (netværkstjeneste). Du kan muligvis ikke omstille dine opkald, hvis nogle af opkaldsspærringsfunktionerne er aktive.

Valgfri svartast — Besvar et indgående opkald ved kortvarigt at trykke på en vilkårlig tast, bortset fra tænd/sluk-tasten, venstre og højre valgtast og afslutningstasten.

Automat. genopkald — Enheden ringer automatisk op igen, hvis et opkald ikke blev besvaret. Enheden forsøger at ringe op til nummeret 10 gange.

Stemmeklarhed — Gør det lettere at høre tale, især i støjende omgivelser.

Hurtigkald — Ring de navne og telefonnumre op, der er tildelt til taltasterne 2-9, ved at trykke på og holde den tilsvarende taltast nede.

Banke på — Netværket giver besked om indgående opkald, mens du er i gang med et andet opkald (netværkstjeneste).

Vis opkaldsvarighed — Få vist varigheden af det igangværende opkald.

Oversigt efter opkald — Få kortvarigt vist den omtrentlige varighed efter hvert opkald.

Send eget opkalds-id — Vis dit telefonnummer til den person, som du ringer til (netværkstjeneste). Du kan bruge den indstilling, der er aftalt med tjenesteudbyderen, ved at vælge **Netværksafhæng.**

Linje til udg. opkald — Vælg, hvilken telefonlinje der skal bruges til at foretage opkald, hvis SIM-kortet understøtter flere telefonlinjer (netværkstjeneste).

Skydemek. til opkald — Besvarelse eller afslutning af et opkald ved at åbne eller lukke skydemekanismen.

Tekst og beskeder

Skriv tekst, og opret beskeder og noter.

Indtastning af tekst

Teksttilstande

Du kan indtaste tekst (f.eks. når du skriver beskeder) ved hjælp af traditionel eller intelligent tekstindtastning.

Når du skriver tekst, skal du holde **Valg** nede for at skifte mellem traditionel tekstindtastning, som angives med , og intelligent tekstindtastning, som angives med . Ikke alle sprog understøttes af intelligent tekstindtastning.

Brugen af store og små bogstaver angives med **Abc**, **abc** og **ABC**.

Du kan skifte mellem store og små bogstaver ved at trykke på tasten **#**. Du kan skifte fra bogstav- til taltilstand, der angives med **123**, ved at holde **#** nede og vælge **Numerisk**. Du kan skifte fra taltilstand til bogstavtilstand ved at holde **#** nede.

Vælg **Valg** > **Skriftsprog** for at indstille skriftsproget.

Traditionel tekstindtastning

Tryk på en af taltasterne 2-9 gentagne gange, indtil det ønskede tegn vises. De tilgængelige tegn afhænger af det valgte skriftsprog.

Hvis det næste bogstav, som du vil indtaste, befinder sig på den samme tast som det aktuelle bogstav, skal du vente, indtil markøren vises, før du indtaster bogstavet.

Du kan indtaste de mest almindelige skilletegn og specialtegn ved at trykke på **1** gentagne gange. Tryk på ***** for at få adgang til listen over specialtegn. Tryk på **0** for at indsætte et mellemrum.

Intelligent tekstindtastning

Intelligent tekstindtastning er baseret på en indbygget ordbog, som du også kan føje nye ord til.

- 1 Påbegynd indtastningen ved hjælp af tasterne **2** til **9**. Tryk kun på hver tast én gang for at skrive et enkelt bogstav.
- 2 Bekræft et ord ved at rulle til højre eller tilføj et mellemrum.
 - Hvis ordet ikke er korrekt, skal du trykke på ***** flere gange og vælge ordet på listen.
 - Hvis tegnet **?** vises efter ordet, betyder det, at det ord, som du vil skrive, ikke findes i ordbogen. Du kan føje ordet til ordbogen ved at vælge **Stav**. Indtast ordet ved hjælp af traditionel tekstindtastning, og vælg **Gem**.
 - Hvis du vil skrive et sammensat ord, skal du først skrive den første halvdel af ordet og derefter bekræfte det ved at rulle til højre. Skriv den sidste del af ordet, og bekræft det.
- 3 Begynd at skrive det næste ord.

SMS- og MMS-beskeder

Du kan oprette en besked og f.eks. vælge at vedhæfte et billede. Telefonen ændrer automatisk SMS-beskeder til MMS-beskeder, når der vedhæftes en fil.

SMS-beskeder

Enheden understøtter SMS-beskeder ud over grænsen for en enkelt besked. Længere beskeder sendes som to eller flere beskeder. Tjenesteudbyderen fakturerer muligvis i overensstemmelse hermed. Tegn med accenter eller andre specialtegn eller tegn fra nogle sprogindstillinger fylder mere og begrænser derved det antal tegn, der kan sendes i en enkelt besked.

Der vises det samlede antal resterende tegn og det antal beskeder, der kræves for at kunne sende.

Hvis du vil sende beskeder, skal det korrekte nummer på dit beskedcenter være gemt på enheden. Dette nummer angives normalt som et standardnummer via dit SIM-kort. Du kan angive nummeret manuelt ved at vælge **Menu > Beskeder > Beskedindstil. > SMS-beskeder > Beskedcentraler > Tilføj central** og indtaste et navn og nummeret fra tjenesteudbyderen.

MMS-beskeder

En MMS-besked (multimediebesked) kan indeholde tekst, billeder og lyd- eller videoklip.

Kun enheder med kompatible funktioner kan modtage og vise MMS-beskeder. En beskeds udseende kan variere afhængigt af den modtagende enhed.

Størrelsen af MMS-beskeder kan være begrænset i det trådløse netværk. Hvis det indsatte billede overskrider denne begrænsning, kan enheden gøre billedet mindre, så det kan sendes ved hjælp af MMS.

Vigtigt: Vær forsigtig, når du åbner beskeder. Beskeder kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om MMS-tjenestens tilgængelighed og om abonnementsmulighederne.

Opret en SMS- eller MMS-besked

- 1 Vælg **Menu > Beskeder > Opret besked > Besked**.
- 2 Hvis du vil tilføje modtagere, skal du rulle til feltet **Til:** og angive modtagerens nummer eller e-mail-adresse. Du kan også vælge **Tilføj** for at vælge modtagere fra de tilgængelige indstillinger. Vælg **Valg** for at tilføje modtagere og emner og for at angive indstillinger for afsendelse.
- 3 Rul til feltet **Tekst:** , og indtast beskedteksten.
- 4 Hvis du vil føje indhold til beskeden, skal du rulle til værktøjslinjen for vedhæftet indhold nederst på skærmen og vælge den ønskede type indhold.
- 5 Vælg **Send** for at sende beskeden.

Beskedtypen angives øverst på skærmen og ændres automatisk afhængig af beskedens indhold.

Tjenesteudbyderne kan tage forskellige priser afhængigt af beskedtypen. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Samtaler og indbakkevisning

I Samtaler kan du se de beskeder, du modtager, sammen med de tilhørende beskeder og svar, du har sendt. Du kan skifte til den almindelige indbakkevisning, hvis de modtagne beskeder skal vises enkeltvist.

Vælg **Menu** > **Beskeder**.

Visning af beskeder under en samtale

- 1 Vælg **Samtaler**.
- 2 Rul til en samtale, og vælg **Åbn**.
- 3 Rul til en besked, og vælg **Valg** > **Åbn**.

Skift mellem samtale- og indbakkevisning

Vælg **Valg** > **Indbakkevisning** eller **Samtalevisning**.

Læsning og besvarelse af en besked

Der vises en meddelelse på enheden, når du modtager en besked.

Vigtigt: Vær forsigtig, når du åbner beskeder. Beskeder kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

Læsning af den modtagne besked

Vælg **Vis**. Hvis du har modtaget mere end én besked, skal du vælge beskeden i indbakken eller Samtaler.

Besvarelse af beskeden

Vælg **Besvar**.

Afsendelse og organisering af beskeder

Du kan sende en besked ved at vælge **Send**. Beskeden gemmes i mappen Udbakke på telefonen, og afsendelsen starter.

Bemærk: Ikonet for eller meddelelsen om, at beskeden er afsendt, indikerer ikke, at beskeden er modtaget af den påtænkte modtager.

Hvis afsendelsen af beskeden afbrydes, forsøger telefonen at sende beskeden igen et par gange. Hvis disse forsøg mislykkes, bliver beskeden liggende i mappen Udbakke. Du kan annullere afsendelsen af en besked ved at vælge **Valg > Annuller afsendelse** i mappen Udbakke.

Du kan gemme sendte beskeder i mappen Sendte beskeder ved at vælge **Menu > Beskeder > Beskedindstil. > Generelle indstil. > Gem sendte beskeder**.

De modtagne beskeder gemmes i mappen Indbakke på telefonen. Organiser dine beskeder i mappen Gemte beskeder.

Hvis du vil tilføje, omdøbe eller slette en mappe, skal du vælge **Menu > Beskeder > Gemte beskeder > Valg**.

Lynbeskeder

Lynbeskeder er SMS-beskeder, der vises med det samme ved modtagelsen.

- 1 Du kan skrive en lynbesked ved at vælge **Menu > Beskeder > Opret besked > Lynbesked**.
- 2 Indtast modtagerens telefonnummer, skriv din besked (maks. 70 tegn), og vælg **Send**.

Nokia Xpress-lydbeskeder

Opret og send en lydbesked via MMS på en praktisk måde.

- 1 Vælg **Menu > Beskeder > Opret besked > Lydbesked**. Optageren åbnes.
- 2 Optag din besked.
- 3 Indtast et eller flere telefonnumre i feltet **Til:**, eller vælg **Tilføj** for at hente et nummer.
- 4 Du kan sende beskeden ved at vælge **Send**.

Beskedindstillinger

Vælg **Menu > Beskeder > Beskedindstil.**, og vælg en af følgende valgmuligheder:

Generelle indstil. — Gem kopier af sendte beskeder på enheden, overskriv gamle beskeder, hvis beskedhukommelsen bliver fyldt, og angiv andre indstillinger, der er relateret til beskeder.

SMS-beskeder — Tillad brug af leveringsrapporter, opret beskedcentraler til SMS og SMS-e-mail, vælg typen af tegnunderstøttelse, og angiv andre indstillinger for SMS-beskeder.

MMS-beskeder — Tillad brug af leveringsrapporter, angiv, hvordan MMS-beskeder skal se ud, tillad modtagelse af MMS-beskeder og reklamer, og angiv andre indstillinger for MMS-beskeder.

Tjenestebeskeder — Aktivér tjenestebeskeder, og angiv indstillinger for tjenestebeskeder.

E-mail og chat

Konfigurer enheden, så du kan sende og modtage e-mails fra din e-mail-konto eller chatte i dit chatforum på internettet.

Nokia Messaging – Chat

Med chatfunktionen kan du chatte med andre onlinebrugere via din enhed.

Du kan bruge din nuværende konto med et chatforum på internettet, der understøttes af enheden.

Hvis du ikke er registreret på en chattjeneste, kan du oprette en chatkonto med en understøttet chattjeneste via computeren eller din enhed. Menuerne kan variere, alt efter hvilken chattjeneste der benyttes.

Chattjenester

Sådan logger du på en eksisterende chatkonto

- 1 Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Chat**.
- 2 Vælg en chattjeneste.
- 3 Indtast dit id og din adgangskode til kontoen.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen.

Oprettelse af en ny Nokia-konto

Hvis du vil oprette en Nokia-konto, der omfatter e-mail- og chattjenester, skal du gå ind på www.ovi.com via din pc. Gør følgende for at oprette en konto ved hjælp af enheden:

- 1 Vælg **Menu** > **Beskeder** > **E-mail-besked**.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen.

Brug af flere chattjenester samtidig

- 1 Du kan vende tilbage til hovedvisningen i Chat fra enhver chattjeneste ved at vælge **Startsk.**
- 2 Vælg en chattjeneste, og log på.
- 3 Rul til venstre eller højre for at skifte mellem chattjenester i visningen med listen over kontakter.

Udveksling af beskeder

Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Chat**.

Afsendelse af en chatbesked

- 1 Vælg en chattjeneste.
- 2 Vælg en kontakt på listen over kontakter.
Hver samtale vises på en fane i samtalevisningen.
- 3 Indtast din besked i tekstboksen nederst på skærmen.
- 4 Vælg **Send**.

Modtagelse af beskeder

Når der modtages en ny besked i den aktuelle samtale, vises beskeden nederst i chatoversigten. Når der kommer en ny besked til en anden samtale, blinker fanen for denne samtale. Gør følgende for at skifte mellem samtaler:

- 1 Rul op til samtalefanerne.
- 2 Rul til venstre eller højre for at åbne en samtale.

Når der modtages en ny besked fra et andet internetfællesskab, angives det i det øverste eller nederste hjørne.

Rul op, og vælg **Skift** eller **Vælg**.

Indstillinger for meddelelser

Selvom du ikke bruger programmet, bliver du underrettet om nye beskeder. Gør følgende for at redigere meddelelsesindstillingerne:

- 1 Vælg **Valg** > **Chatindstillinger** i hovedvisningen i Chat.
- 2 Vælg en meddelelsestype, og vælg **Gem**.

Afslutning af chatprogrammet

Du bliver ved med at være logget på chattjenesterne, selvom du afslutter programmet Chat. Sessionerne forbliver aktive i en bestemt periode, der afhænger af dit tjenesteabonnement. Når programmet Chat kører i baggrunden, kan du åbne andre programmer og vende tilbage til Chat uden at skulle logge på igen.

Lukning af chatvinduet

Gå til hovedvisningen i Chat, og vælg **Afslut**.

Sådan logger du af Chat

Vælg **Valg > Log af**.

Alle chatsamtaler lukkes.

Nokia Messaging – E-mail

Få adgang til dine e-mail-konti fra forskellige udbydere med din mobilenhed, og læs, skriv eller send e-mail.

Du skal have en e-mail-konto for at kunne bruge e-mail-funktionen. Hvis du ikke allerede har en e-mail-konto, kan du oprette en konto på Ovi. Menuerne kan variere, alt efter hvilken e-mail-udbyder der benyttes.

Opsætning af e-mail

Du kan logge på en eksisterende e-mail-konto eller konfigurere en ny Ovi-e-mail-konto.

Vælg **Menu > Beskeder > E-mail-besked**.

Sådan logger du på din e-mail-konto

- 1 Vælg din e-mail-udbyder.
- 2 Indtast dit id og din adgangskode til kontoen.
- 3 Vælg **Husk adgangskode** for ikke at skulle angive adgangskoden, hver gang du vil have adgang til e-mail-kontoen.
- 4 Vælg **Log på**.

Vælg **Tilføj konto** for at logge på en ekstra e-mail-konto.

Opsætning af Ovi-e-mail

Hvis du ikke allerede har en e-mail-konto, kan du oprette en Nokia-konto, der omfatter e-mail-tjenesten på Ovi.

- 1 Vælg **Hent e-mail på Ovi**.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen.

Når du har oprettet din nye Nokia-konto, kan du logge på e-mail-tjenesten på Ovi og begynde at sende og modtage e-mail. Du kan også bruge kontoen til at logge på andre Ovi-tjenester, f.eks. chattjenesten. Du kan finde flere oplysninger på www.ovi.com.

Læsning, oprettelse og afsendelse af e-mail

Vælg **Menu > Beskeder > E-mail-besked**, og vælg en e-mail-konto.

Læsning og besvarelse af e-mail

- 1 Vælg en e-mail, og vælg **Åbn**.
- 2 Brug navigeringstasten til at få vist hele e-mailen.
- 3 Du kan svare på eller videresende en e-mail ved at vælge **Valg**.

Visning og lagring af vedhæftede filer

E-mails med vedhæftede filer, f.eks. billeder, er markeret med et papirclipikon. Nogle vedhæftede filer er muligvis ikke kompatible med din enhed og kan derfor ikke vises på enheden.

- 1 Udvid listen over vedhæftede filer.
- 2 Vælg en vedhæftet fil, og vælg **Vis**.
- 3 Du kan gemme den vedhæftede fil på enheden ved at vælge **Gem**.

Oprettelse og afsendelse af en e-mail

- 1 Vælg **Valg > Opret ny**.
- 2 Indtast modtagerens e-mail-adresse, emnet og din besked.

- 3 Vælg **Valg** > **Vedhæft fil** for at vedhæfte filen til e-mailen.
- 4 Hvis du vil tage et billede, der skal vedhæftes e-mailen, skal du vælge **Valg** > **Vedhæft nyt billede**.
- 5 Vælg **Send** for at sende e-mailen.

Lukning af e-mail-programmet

Vælg **Log af**.

Adgang til chat fra din e-mail-konto

Nogle e-mail-udbydere giver dig mulighed for at få adgang til din chatkonto direkte fra din e-mail-konto.

Hvis du vil logge på udbyderens chattjeneste, mens du skriver en e-mail, skal du vælge **Valg** og chattjenesten.

Billede og video

Billedtagning

Aktivering af kameraet

Tryk på udløsertasten, eller rul til venstre eller højre i videotilstand.

Zoom ind eller ud

Rul op og ned, eller tryk på lydstyrketasterne i billedtilstand.

Sådan tager du et billede

Tryk på udløsertasten.

Billederne gemmes i Galleri.

Visning af billeder, efter du har taget dem

Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Billedvisningstid**, og vælg visningstiden.

Manuel afslutning af billedvisningen

Vælg **Tilbage**.

Enheden understøtter en opløsning ved billedoptagelse på op til 1536 x 2048 pixel.

Optagelse af videoklip

Aktivering af videotilstand

Tryk på udløsertasten, hold den nede, og rul til venstre eller højre i billedtilstand.

Start af optagelse

Tryk på udløsertasten.

Afbrydelse eller fortsættelse af optagelsen

Vælg **Pause** eller **Fortsæt**.

Du kan også trykke på udløsertasten.

Stop af optagelse

Vælg **Stop**.

Videoklippene gemmes i Galleri.

Indstillinger for kamera og video

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Kamera**.

I billed- eller videotilstand skal du vælge **Valg** og vælge en af følgende indstillinger:

Selvudløser — Brug selvudløseren.

Effekter — Anvend forskellige effekter (f.eks. gråskalering og falske farver) på de billeder, du tager.

Hvidbalance — Tilpas kameraet til de aktuelle lysforhold.

Landskabsformat eller **Portrætformat** — Vælg kameraets retning.

Indstillinger — Rediger andre kamera- og videoindstillinger, og vælg, hvor billeder og videoklip skal gemmes.

Galleri

Håndter billeder, videoklip, musikfiler, temaer, grafik, toner, optagelser og filer, du har modtaget. Disse filer gemmes i enhedens hukommelse eller på et hukommelseskort og kan organiseres i mapper.

Billeder

Du kan se billeder og afspille videoklip med programmet Billeder.

Vælg **Menu > Galleri > Billeder**.

Vælg en af følgende indstillinger:

Alle billeder — Få vist billeder i en gittervisning med miniaturebilleder. Du kan sortere billederne efter dato, navn eller størrelse.

Tidslinje — Få vist billederne i den rækkefølge, de blev taget.

Albummer — Sortér billederne i albummer. Du kan oprette, omdøbe eller fjerne albummer. Hvis du fjerner et album, bliver billederne i albummet ikke slettet fra hukommelsen.

Rotation af et billede

Vælg **Valg > Landskabstilstand** eller **Portrættilstand**.

Visning af et diasshow

I et diasshow bruges billederne i den mappe eller det album, der er valgt.

- 1 Vælg **Alle billeder**, **Tidslinje** eller **Albummer**.
- 2 Vælg **Valg > Diasshow**.
- 3 Vælg **Start diasshow**.

Redigering af billeder

Du kan f.eks. rotere, vende og beskære billedet og justere dets lysstyrke, kontrast og farver.

- 1 Vælg et billede i Alle billeder, Tidslinje eller Albummer.
- 2 Vælg **Valg > Rediger billede**.
- 3 Vælg en redigeringsindstilling, og brug navigeringstasten til at ændre indstillingerne eller værdierne.

Musik og videoer

Enheden har en medieafspiller, der kan bruges til at afspille sange og videoklip. Musik- og videofiler, der er gemt i musikmappen i enhedens hukommelse eller på hukommelseskortet, registreres automatisk og tilføjes i video- eller musikbiblioteket.

Vælg **Menu > Galleri og Musik & videoer**.

Vælg en af følgende indstillinger:

Videoer — Få vist en liste over alle tilgængelige videoklip.

Alle sange — Få vist en liste over alle tilgængelige sange. Du kan sortere sangene efter f.eks. kunstner, album eller genre.

Håndtering af mapper og filer

Hvis du vil håndtere mapper og filer i Galleri, skal du vælge **Menu > Galleri**.

Visning af en liste over mapper

Vælg **Alt indhold**.

Visning af en liste over filer i en mappe

Vælg en mappe, og vælg **Åbn**.

Visning af mapperne på hukommelseskortet, når du flytter en fil

Rul til hukommelseskortet, og rul til højre.

Udskrivning af billeder

Enheden understøtter Nokia XpressPrint, der gør det muligt at udskrive billeder i JPEG-filformat.

- 1 Tilslut enheden til en kompatibel printer ved hjælp af et USB-datakabel, eller brug en Bluetooth-forbindelse, hvis den understøttes af printeren.
- 2 Vælg et billede fra Galleri og **Valg > Udskriv**.

Hukommelseskort

Brug et hukommelseskort til lagring af multimediefiler, f.eks. videoklip, sange, lydfiler, billeder og beskeddata.

Vælg **Menu > Galleri > Alt indhold > Hukommelseskort**.

Nogle af mapperne i Galleri, som har indhold, der bruges på enheden (f.eks. Temaer), kan gemmes på hukommelseskortet.

Hvis hukommelseskortet ikke er formateret på forhånd, skal du formatere det. Når hukommelseskortet formateres, bliver alle data på kortet slettet permanent.

Formatering af hukommelseskortet

Vælg **Valg > Hukom.kortindstil. > Formatér hukom.kort > Ja**. Når formateringen er fuldført, skal du indtaste et navn til hukommelseskortet.

Beskyttelse af hukommelseskortet med en adgangskode

Vælg **Valg > Hukom.kortindstil. > Indstil adgangskode**. Adgangskoden gemmes på enheden, så du kun skal indtaste adgangskoden, hvis du vil bruge hukommelseskortet i en anden enhed.

Sletning af adgangskoden til hukommelseskortet

Vælg **Valg** > **Hukom.kortindstil.** > **Slet adgangskode.**

Kontrol af hukommelsesforbruget

Vælg **Valg** > **Detaljer.** Herefter vises hukommelsesforbruget for forskellige datagrupper og mængden af ledig hukommelse, der kan bruges til installation af ny software.

Underholdning**Afspilning af musik**

Lyt til musik via musikafspilleren eller radioen, og optag lyde eller stemmer ved hjælp af optageren. Hent musik fra internettet, eller overfør musik fra din pc.

Advarsel:

Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Lyt til musik ved moderat lydstyrke, og hold ikke enheden tæt ved øret, når højttaleren er i brug.

Medieafspiller

Du kan åbne medieafspilleren ved at vælge **Menu** > **Multimedia** > **Medieafspiller.**

Musikmenu

Du kan få adgang til de musik- og videofiler, der er gemt i enhedens hukommelse eller på hukommelseskortet, hente musik- og videoklip fra internettet eller få vist kompatible videostreams fra en netværksserver (netværkstjeneste).

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Medieafspiller.**

Afspilning af en mediefil

Vælg en fil fra de tilgængelige mapper, og vælg **Afspil.**

Hentning af filer fra internettet

Vælg **Valg** > **Overførsler**, og vælg et websted, hvor du vil hente filerne fra.

Opdatering af musikbiblioteket efter tilføjelse af filer

Vælg **Valg** > **Opdater bibliotek**.

Oprettelse af en afspilningsliste

- 1 Vælg **Afspilningslister** > **Opret afspilningsliste**, og indtast afspilningslistens navn.
- 2 Tilføj musik- eller videoklip fra de viste lister.
- 3 Vælg **Udført** for at gemme afspilningslisten.

Konfiguration af en streamingtjeneste

Du modtager muligvis streamingindstillingerne som en konfigurationsbesked fra tjenesteudbyderen. Du kan også indtaste indstillingerne manuelt.

- 1 Vælg **Valg** > **Overførsler** > **Streamingindstillinger** > **Konfiguration**.
- 2 Vælg en tjenesteudbyder, **Standard** eller **Personlig konfig.** til streaming.
- 3 Vælg **Konto**, og vælg en konto til streaming under de aktive konfigurationsindstillinger.

Afspilning af sange

Betjening af medieafspilleren

Tryk på musiktasterne, eller brug navigeringstasterne i overensstemmelse med de virtuelle taster på skærmen.

Justering af lydstyrken

Tryk på lydstyrketasterne.

Start eller afbrydelse af afspilning

Tryk på .

Spring til næste sang

Tryk på .

Spring til forrige sang

Tryk på  to gange.

Fremadspoling af den aktuelle sang

Hold  nede.

Tilbagespoling af den aktuelle sang

Hold  nede.

Skift til musikmenuen

Vælg .

Skift til den aktuelle afspilningsliste

Vælg .

Lad medieafspilleren spille i baggrunden

Tryk på afslutningstasten.

Standstopping af medieafspilleren

Hold afslutningstasten nede.


Ændring af medieafspillerens udseende

Du kan vælge flere temaer på enheden, som giver dig mulighed for at ændre medieafspillerens udseende.

Vælg **Menu > Multimedia > Medieafspiller** og **Gå til Medieafspil.** > **Valg > Indstillinger > Medieafspillertema**, og vælg det ønskede tema.

De virtuelle taster kan blive ændret, alt efter hvilket tema der vælges.

Overførsel af musik fra en computer

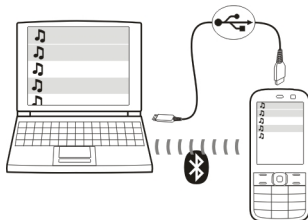

Du kan overføre musik til enheden på flere måder:

- Brug **Nokia Musik** til at overføre, kopiere, brænde og afspille ny musik på din pc og mobilenhed. Hent pc-softwaren fra www.music.nokia.com/download.
- Brug **Nokia Ovi Suite** til at tilslutte enheden til din pc via en Bluetooth-forbindelse eller et kompatibelt USB-datakabel, og brug **Nokia Music Manager**. Hvis du vil bruge et USB-kabel, skal du vælge **PC Suite** som forbindelsestilstand.
- Tilslut enheden til din pc via en Bluetooth-forbindelse eller et kompatibelt USB-datakabel, og kopiér musikfiler til enhedens hukommelse. Hvis du vil bruge et USB-datakabel, skal du vælge **Datalager** som forbindelsestilstand.
- Brug **Windows Media Player**. Tilslut et kompatibelt USB-datakabel, og vælg **Udskriv. & medier** som forbindelsestilstand.

Radio

Vælg **Menu > Radio**.

Enheden understøtter Nokia XpressRadio, der giver dig mulighed for at høre radiostationer via den indbyggede FM-antenne. Hvis du vil forbedre modtagelsen, skal du tilslutte et kompatibelt headset, der kan anvendes som en ekstern FM-antenne. Du kan aktivere højttaleren ved at vælge **Menu > Radio og Valg > Indstillinger > Afspil via > Højttaler**.

Det er ikke muligt at lytte til radioen via et Bluetooth-headset.

Indstilling af radiostationer

Betjening af radioen

Brug navigeringstasten i overensstemmelse med de virtuelle taster på skærmen. Du kan også bruge musiktasterne ,  og .

Søgning efter den næste tilgængelige station

Tryk navigeringstasten til venstre eller højre, og hold den nede. Du kan også trykke på musiktasten  eller  og holde den nede.

Indstil radiofrekvensen i trin af 0,05 Mhz.

Tryk kortvarigt navigeringstasten til venstre eller højre.

Lagring af en station i en hukommelse

Vælg **Valg > Gem station**.

Indtastning af navnet på radiostationen

Vælg **Valg > Stationer > Valg > Omdøb**.

Skift til en anden gemt station

Rul op eller ned.

Du kan også trykke på musiktasten  eller .

Hvis du vil have direkte adgang til en station på listen over gemte stationer, skal du trykke på den taltast, der svarer til nummeret på stationen.

Justering af lydstyrken

Tryk på lydstyrketasterne.

Afbrydelse eller fortsættelse af afspilningen

Tryk på navigeringstasten (■/▶).

Du kan også trykke på musiktasten >||.

Indstilling af radioen til at spille i baggrunden

Tryk kortvarigt på afslutningstasten.

Lukning af radioen

Hold afslutningstasten nede.

Vælg **Valg**, og vælg en af følgende indstillinger:

Søg: alle stationer — Søg automatisk efter de stationer, der er tilgængelige der, hvor du befinder dig. Du opnår det bedste resultat, hvis du søger udendørs eller i nærheden af et vindue.

Indstil frekvens — Indtast radiostationens frekvens.

Stationsoversigt — Få adgang til et websted med en liste over radiostationer (netværkstjeneste).

Stationer — Få vist en liste over de gemte stationer, omdøb stationer, eller slet stationer.

Radioindstillinger

Vælg **Menu > Radio**.

Vælg **Valg > Indstillinger**, og vælg en af følgende indstillinger:

RDS — Få vist oplysninger fra radiodatasystemet, f.eks. navnet på radiostationen.

Autofrekvens — Tillad, at enheden automatisk skifter til en frekvens med en bedre modtagelse (kan benyttes, når RDS er aktiveret).

Afspil via — Afspil via headsettet eller højtaleren.

Output — Skift mellem lyd i stereo og mono.

Radiotema — Vælg radioens udseende.

Optager

Optagelse af tale, lyd eller aktivt opkald og lagring af optagelser i Galleri.

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Optager**.

Optageren kan ikke bruges, når et dataopkald eller en GPRS-forbindelse er aktiv.

Du kan bruge de grafiske taster   eller  ved at rulle til venstre eller højre.

Start af optagelse

Vælg , eller vælg **Valg** > **Optag** under et opkald. Når et opkald optages, kan alle parter i opkaldet høre et svagt bip.

Midlertidig standsning af optagelse

Vælg .

Stop af optagelse

Vælg . Optagelsen gemmes i mappen Optagelser i Galleri.

Du kan afspille eller sende den seneste optagelse, få adgang til en liste over optagelser eller vælge den hukommelse og mappe, hvor optagelserne skal gemmes ved at vælge **Valg** og den relevante valgmulighed.

Equalizer

Juster lyden, når du bruger medieafspilleren.

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Equalizer**.

Aktivering af foruddefineret equalizersæt

Rul til et sæt, og vælg **Aktivér**.

Oprettelse af et nyt equalizersæt

- 1 Vælg et af de sidste to sæt på listen, og vælg **Valg > Rediger**.
- 2 Brug navigeringstasten til at justere lydindstillingerne.
- 3 Du kan gemme indstillingerne og indtaste et navn til sættet ved at vælge **Gem og Valg > Omdøb**.

Stereoudvidelse

Funktionen til stereoudvidelse skaber en bredere stereolydeeffekt, når du bruger stereoheadset.

Vælg **Menu > Multimedia og Stereoudvidelse**.

Internet

Du kan få adgang til forskellige internettjenester med enhedens browser (netværkstjeneste). Internetsidernes udseende kan variere afhængigt af skærmstørrelsen. Du kan muligvis ikke se alle detaljer på internetsiderne.

Vigtigt: Brug kun tjenester, som du har tillid til, og som tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

Kontakt din tjenesteudbyder, hvis du vil have oplysninger om disse tjenester og priser samt yderligere instruktioner.

Du modtager muligvis de konfigurationsindstillinger, der kræves til browseren, som en konfigurationsbesked fra din tjenesteudbyder.

Du kan konfigurere tjenesten ved at vælge **Menu > Internet > Internetindstil. > Konfigurationsindst.**, vælge en konfiguration og vælge en konto.

Oprettelse af forbindelse til en tjeneste

Opret forbindelse til tjenesten ved at vælge **Menu** > **Internet** > **Startside**. Eller hold **0** nede i standbytilstand.

Vælg **Menu** > **Internet** > **Bogmærker** for at vælge et bogmærke.

Du kan gå til den senest besøgte webadresse ved at vælge **Menu** > **Internet** > **Sidste webadr..**

Du kan indtaste adressen på en tjeneste ved at vælge **Menu** > **Internet** > **Gå til adresse**. Indtast adressen, og vælg **OK**.

Når du har oprettet forbindelse til tjenesten, kan du begynde at gennemse dens sider. Telefontasternes funktion kan variere afhængigt af den valgte tjeneste. Følg den vejledende tekst på telefonens skærm. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Internetoverførsler

Åbn websiden for din tjeneste til onlinedeling, hvis du vil have vist overførte billeder og videoer samt skifte indstillinger (netværkstjeneste).

Sådan åbner du en tjeneste til onlinedeling

- 1 Vælg **Menu** > **Internet** > **Internetoverfør.**, og vælg en tjeneste til onlinedeling.
- 2 Vælg mellem de links, tjenesten udbyder.

Sådan skifter du indstillinger for en tjeneste til onlinedeling

- 1 Vælg **Menu** > **Internet** > **Internetoverfør.**, og vælg en tjeneste til onlinedeling.
- 2 Vælg **Valg** > **Indstillinger** for at åbne tjenestens side med indstillinger.

Indstillinger for udseende

Vælg **Valg** > **Indstillinger**, mens du søger på internettet, og vælg mellem følgende muligheder:

Skærm — Vælg skriftstørrelse, om billeder skal vises, og hvordan teksten vises.

Generelt — Vælg, om webadresser skal sendes som Unicode (UTF-8), som er indholdets kodningstype, og om JavaScript™ er aktiveret.

De tilgængelige valgmuligheder kan variere.

Cachehukommelse

En cache er en hukommelsesplacering, som anvendes til midlertidig lagring af data. Hvis du har fået eller har forsøgt at få adgang til fortrolige oplysninger, der kræver adgangskoder, skal du tømme cachen efter hver anvendelse. De oplysninger eller tjenester, som du har fået adgang til, gemmes i cachen.

En cookie er data, som via et websted gemmes i telefonens cachehukommelse. Cookies gemmes, indtil du rydder cachehukommelsen.

Du kan rydde cachen, mens du er på internettet, ved at vælge **Valg** > **Værktøjer** > **Ryd cache**.

Du kan tillade eller forhindre, at telefonen modtager cookies, ved at vælge **Menu** > **Internet** > **Internetindstil.** > **Sikkerhed** > **Cookies** eller **Valg** > **Indstillinger** > **Sikkerhed** > **Cookies**, mens du er på internettet.

Browsersikkerhed

Der kræves muligvis sikkerhedsfunktioner til visse tjenester, f.eks. netbank og e-handel. Til disse forbindelser skal du bruge sikkerhedscertifikater og muligvis også et sikkerhedsmodul, som kan være tilgængeligt på SIM-kortet. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Du kan få vist eller ændre indstillingerne for sikkerhedsmodulet eller få vist listen over de godkendelses- eller brugercertifikater, der er overført til enheden, ved at

vælg **Menu > Indstillinger > Sikkerhed > Sikkerh.modulindstil., Godkend.certifikater** eller **Brugercertifikater**.

Vigtigt: Selvom brugen af certifikater mindsker risikoen væsentligt ved eksterne forbindelser og softwareinstallation, skal de bruges korrekt for at kunne udnytte den øgede sikkerhed. Tilstedeværelsen af et certifikat giver ikke nogen beskyttelse i sig selv. Certifikatstyring skal indeholde korrekte, ægte eller pålidelige certifikater, hvis der skal være øget sikkerhed. Certifikater har en begrænset levetid. Hvis teksten "Certifikatet er udløbet" eller "Certifikatet er endnu ikke gyldigt" vises, selvom certifikatet skulle være gyldigt, skal du kontrollere, at den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt på enheden er korrekte.

Før du ændrer certifikatindstillingerne, skal du sikre dig, at du har tillid til ejeren af certifikatet, og at certifikatet faktisk tilhører den angivne ejer.

Spil og programmer

Her kan du styre programmer og spil. Der kan være installeret nogle spil eller programmer på telefonen. Disse filer gemmes i telefonens hukommelse eller på et hukommelseskort og kan organiseres i mapper.

Start af et program

Vælg **Menu > Programmer > Spil, Hukommelseskort** eller **Samling**. Rul til et spil eller et program, og vælg **Åbn**.

Du kan angive lyd-, lys- og vibrationsindstillinger for et spil ved at vælge **Menu > Programmer > Valg > Programindstil..**

Andre tilgængelige indstillinger kan omfatte:

Opdater version — for at kontrollere, om der kan hentes en ny version af programmet fra internettet (netværkstjeneste).

Webside — for at hente yderligere oplysninger eller data til programmet fra en internetside (netværkstjeneste), hvis den er tilgængelig.

Programadgang — for at begrænse programmets adgang til netværket.

Overførsel af et program

Telefonen understøtter J2ME™ Java-programmer. Kontrollér, at programmet er kompatibelt med telefonen, før du henter det.

Vigtigt: Installer og anvend kun programmer og anden software fra pålidelige kilder, f.eks. programmer med certifikatet Symbian Signed eller programmer, der er godkendt som Java Verified™.

Du kan hente nye programmer og -spil på forskellige måder.

- Vælg **Menu > Programmer > Valg > Overførsler > Programoverførsler** eller **Spiloverførsler**. Derefter vises listen over tilgængelige bogmærker.
- Brug Nokia Ovi Suite til at hente programmerne til din telefon.

Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil have oplysninger om de forskellige tjenester og priser.

Kort

Du kan søge i kort over forskellige byer og lande, søge efter adresser og seværdigheder, planlægge ruter fra et sted til et andet samt gemme positioner som lokaliteter og sende dem til kompatible enheder.

Næsten al digital kartografi er til en vis grad unøjagtig og ufuldstændig. Vær aldrig udelukkende afhængig af den kartografi, som du overfører til denne enhed.

Bemærk: Når du henter indhold, f.eks. kort, satellitbilleder, stemmefiler, vejledninger eller trafikoplysninger, kan det medføre, at der overføres store mængder data (netværkstjeneste).

Indhold såsom satellitbilleder, vejledninger, vejr- og trafikoplysninger samt relaterede tjenester genereres af tredjeparter, som er uafhængige af Nokia. Indholdet kan til en vis grad være unøjagtigt og ufuldstændigt, og det er ikke nødvendigvis tilgængeligt alle steder. Vær aldrig udelukkende afhængig af sådant indhold og relaterede tjenester.

Du kan finde yderligere oplysninger om Kort på www.nokia.com/maps.

Hvis du vil bruge programmet Kort, skal du vælge **Menu > Planlægning > Kort** og vælge en af de tilgængelige valgmuligheder.

Hentning af kort

Der er muligvis forudinstalleret kort på enhedens hukommelseskort. Du kan hente et nyt sæt kort via internettet ved hjælp af pc-programmet Nokia Map Loader.

Hentning og installation af Nokia Map Loader

- 1 Hvis du vil hente Nokia Map Loader til din pc eller have yderligere oplysninger om programmet, skal du gå ind på www.maps.nokia.com.
- 2 Vælg **Menu > Planlægning > Kort** for at foretage den indledende konfiguration.

Hentning af kort

Inden du henter nye kort første gang, skal du sørge for, at der er indsat et hukommelseskort i enheden.

Hvis du vil ændre udvalget af kort på hukommelseskortet, skal du bruge Nokia Map Loader til at slette alle kort på hukommelseskortet og hente et nyt udvalg for at sikre dig, at alle kort er samme version.

Automatisk hentning af kort

Vælg **Menu > Planlægning > Kort og Indstillinger > Netværksindstil. > Tillad netværksbrug > Ja** eller **I hjemmenetværk**.

Deaktivering af automatisk hentning

Vælg **Nej**.

Bemærk: Når du henter indhold, f.eks. kort, satellitbilleder, stemmefiler, vejledninger eller trafikoplysninger, kan det medføre, at der overføres store mængder data (netværkstjeneste).

Kort og GPS

Enheden har ikke en intern GPS-antenne. Hvis du vil bruge programmer, der kræver en GPS-forbindelse, skal du bruge en kompatibel ekstern GPS-modtager (tilbehør, der sælges separat). Der skal oprettes en binding mellem GPS-modtageren og din enhed ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi. Du kan finde yderligere oplysninger i brugervejledningen til GPS-modtageren.

Du kan bruge GPS (Global Positioning System) til at understøtte programmet Kort. Find din position, beregn afstande, eller angiv koordinater.

Når der er oprettet en binding mellem enheden og en ekstern GPS-modtager, kan det tage flere minutter, inden din aktuelle position vises på enheden.

GPS (Global Positioning System) drives af den amerikanske regering, der alene er ansvarlig for dets nøjagtighed og vedligeholdelse. Nøjagtigheden af positionsdata kan blive påvirket af justeringer af GPS-satellitter foretaget af den amerikanske regering og er underkastet ændringer i henhold til det amerikanske forsvarsministeriums civile GPS-politik og den føderale radionavigationsplan (Federal Radionavigation Plan). Nøjagtigheden kan også blive påvirket af ugunstige satellitpositioner. Tilgængeligheden og kvaliteten af GPS-signaler kan påvirkes af din position, bygninger, naturlige forhindringer og vejrforhold. GPS-signaler er muligvis ikke tilgængelige i bygninger eller under jorden, og de kan blive svækket af materialer som beton og metal.

GPS bør ikke benyttes til præcise positionsmålinger, og du bør aldrig udelukkende være afhængig af positionsdata fra GPS-modtageren og trådløse radionetværk i forbindelse med positionsbestemmelse eller navigation.

Ekstra tjenester

Du kan opgradere Kort til et komplet navigationssystem, der kan bruges, når du er i bil eller til fods. Du skal have en regional licens til det komplette navigationssystem. Navigationstjenesten til bilister omfatter talevejledning på hele turen og kortvisninger i 2D og 3D. Navigationstjenesten til fodgængere har en hastighedsbegrænsning på 30 km/t og omfatter ikke talevejledning.

Navigationstjenesten kan ikke benyttes i alle lande og områder. Du kan få flere oplysninger på dit lokale Nokia-websted.

Hvis du vil bruge denne tjeneste, skal du have en kompatibel ekstern GPS-modtager, der understøtter trådløs Bluetooth-teknologi.

Køb af en navigationstjeneste

Vælg **Menu > Planlægning > Kort og Ekstra tjenester > Køb navig.licens**, og følg instruktionerne.

Hvis du vil bruge navigation med talevejledning, skal du tillade, at programmet Kort bruger en netværksforbindelse.

Navigationslicensen er tilknyttet dit SIM-kort. Hvis du indsætter et andet SIM-kort i enheden, bliver du bedt om at købe en licens, når du starter navigationen. Under købsprocessen får du mulighed for at overføre den eksisterende navigationslicens til det nye SIM-kort uden ekstra omkostninger.

Planlægning

Lad telefonen hjælpe dig med at holde styr på dit liv.

Håndtering af kontakter

Gem navne, telefonnumre og adresser som kontakter på enheden og på SIM-kortet.

Vælg **Menu > Kontakter**.

Valg af hukommelsen til kontakter

I telefonens hukommelse kan du gemme kontakter sammen med yderligere detaljer, f.eks. forskellige telefonnumre og tekstelementer. Du kan også gemme et billede, en tone eller et videoklip for et begrænset antal kontakter.

I SIM-kortets hukommelse kan du gemme navne og knytte et enkelt telefonnummer til dem. De kontakter, der gemmes i SIM-korthukommelsen, angives med .

- 1 Vælg **Indstillinger** > **Hukommelse i brug** for at vælge SIM-kortet, enhedens hukommelse eller begge til kontakterne.
- 2 Vælg **Telefon og SIM** for at hente kontakter fra begge hukommelser. Når du gemmer kontakter, gemmes de i enhedens hukommelse.

Håndtering af kontakter

Søgning efter en kontakt

Vælg **Menu** > **Kontakter** > **Navne**.

Rul gennem listen over kontakter, eller indtast de første tegn i navnet på den kontakt, som du søger efter.

Lagring af et navn og telefonnummer

Vælg **Menu** > **Kontakter** > **Tilføj ny/nyt**.

Tilføjelse eller redigering af en detalje

Vælg en kontakt, og vælg **Detaljer** > **Valg** > **Tilføj detalje**.

Sletning af en detalje

Vælg en kontakt, og vælg **Detaljer**. Vælg en detalje, og vælg **Valg** > **Slet**.

Sletning af en kontakt

Vælg en kontakt, og vælg **Valg** > **Slet kontakt**.

Sletning af alle kontakter

Vælg **Menu** > **Kontakter** > **Slet alle kontakt**. > **Fra telefonhukom.** eller **Fra SIM-kortet**.

Kopiering eller flytning af kontakter mellem enheden og SIM-korthukommelsen

Kopiering af en enkelt kontakt

Vælg **Valg > Markeringsindstil. > Markér**. Markér de kontakter, du vil kopiere eller flytte, og vælg **Valg > Kopiér markerede eller Flyt markerede**.

Kopiering af alle kontakter

Vælg **Menu > Kontakter > Kopiér kontakter eller Flyt kontakter**.

Oprettelse af en kontaktgruppe

Arranger kontakter i opkaldsgrupper med forskellige ringetoner og gruppebilleder.

- 1 Vælg **Menu > Kontakter > Grupper**.
- 2 Vælg **Tilføj** eller **Valg > Tilføj ny gruppe** for at oprette en ny gruppe.
- 3 Indtast gruppens navn, vælg eventuelt et billede og en ringetone, og vælg **Gem**.
- 4 Du kan tilføje kontakter i gruppen ved at vælge gruppen og derefter vælge **Vis > Tilføj**.

Visitkort

Du kan sende og modtage en persons kontaktoplysninger fra en kompatibel enhed, der understøtter vCard-standarden.

Hvis du vil sende et visitkort, skal du søge efter kontakten og vælge **Detaljer > Valg > Send visitkort**.

Når du modtager et visitkort, skal du vælge **Vis > Gem** for at gemme visitkortet i telefonens hukommelse.

Dato og ur

Hvis du vil ændre urtype, klokkeslæt, tidszone eller dato, skal du vælge **Menu > Indstillinger > Dato og ur**.

Når du rejser til en anden tidszone, skal du vælge **Menu > Indstillinger > Dato og ur > Indstil. for dato og ur > Tidszone**: og rulle til venstre eller højre for at vælge den tidszone, som du befinder dig i. Klokkeslættet og datoen indstilles i henhold til tidszonen og gør telefonen i stand til at vise den korrekte afsendelsestid for modtagne SMS- eller MMS-beskeder.

GMT -5 angiver f.eks. tidszonen for New York (USA), 5 timer vest for Greenwich/London (Storbritannien).

Alarm

Sådan indstilles alarmer til at lyde på et bestemt tidspunkt.

Indstilling af alarmer

- 1 Vælg **Menu > Planlægning > Alarm**.
- 2 Aktivér alarmer, og indtast alarmtidspunktet.
- 3 Du kan indstille alarmer til at blive gentaget på bestemte ugedage ved at vælge **Gentag: > Til** og vælge dagene.
- 4 Vælg alarmtonen.
- 5 Angiv udsættelsestiden for alarmer, og vælg **Gem**.

Standstopping af alarmer

Vælg **Stop** for at slå alarmer fra.

Hvis du lader alarmer lyde i et minut eller vælger **Udsæt**, afbrydes alarmer i den tid, du har valgt som udsættelsestid, hvorefter den starter igen.

Kalender

Vælg **Menu > Planlægning > Kalender**.

Den aktuelle dag vises med en ramme. Hvis der er knyttet en eller flere noter til en dag, vises dagen med fed skrift. Du kan få vist dagens noter ved at vælge **Vis**. Vælg **Valg > Ugevisning** for at få vist en uge. Vælg **Valg > Slet noter > Alle noter** for at slette alle noter i kalenderen.

Hvis du vil redigere de indstillinger, der er relateret til dato og klokkeslæt, skal du vælge **Valg > Indstillinger** og vælge en af de tilgængelige valgmuligheder. Hvis du vil slette gamle noter automatisk efter et bestemt tidsrum, skal du vælge **Valg > Indstillinger > Slet noter automatisk** og vælge en af de tilgængelige valgmuligheder.

Oprettelse af en kalendernote

Rul til den relevante dato, og vælg **Valg > Opret note**. Vælg notetypen, og udfyld felterne.

Opgaveliste

Vælg **Menu > Planlægning > Opgaveliste** for at oprette en note om en opgave, som du skal udføre.

Hvis der ikke er tilføjet en note, kan du oprette en ved at vælge **Tilføj**. Ellers skal du vælge **Valg > Tilføj**. Udfyld felterne, og vælg **Gem**.

Du kan få vist en note ved at rulle til den og vælge **Vis**.

Noter

Du kan skrive og sende noter ved at vælge **Menu > Planlægning > Noter**.

Du kan oprette en note, hvis der ikke er tilføjet nogen noter, ved at vælge **Tilføj**. Hvis det ikke er tilfældet, kan du vælge **Valg > Opret note**. Skriv noten, og vælg **Gem**.

Regnemaskine

Telefonen indeholder en regnemaskine med funktioner til standardberegninger, naturvidenskabelige beregninger og låneberegninger.

Vælg **Menu > Planlægning > Regnemaskine**, og vælg den ønskede beregningsfunktion og betjeningsinstruktionerne fra de tilgængelige valgmuligheder.

Denne regnemaskine har en begrænset nøjagtighed og er designet til enkle beregninger.

Nedtællingsur

Normalt ur

- 1 Du kan aktivere uret ved at vælge **Menu > Planlægning > Nedtællingsur > Normalt ur**, indtaste et tidspunkt og skrive en tekst, der vises, når tiden udløber. Du kan ændre klokkeslettet ved at vælge **Skift tid**.
- 2 Du starter nedtællingsuret ved at vælge **Start**.
- 3 Du kan stoppe nedtællingsuret ved at vælge **Stop ur**.

Intervalur

- 1 Du kan starte et intervalur med op til 10 intervaller ved først at indtaste intervallerne.
- 2 Vælg **Menu > Planlægning > Nedtællingsur > Intervalur**.
- 3 Vælg **Start ur > Start** for at starte uret.

Du kan vælge, hvordan intervaluret skal starte næste periode ved at vælge **Menu > Planlægning > Nedtællingsur > Indstillinger > Gå til næste interval** og vælge en af de tilgængelige muligheder.

Stopur

Du kan bruge stopuret til at tage tid og registrere mellemtider eller omgangstider.

Vælg **Menu > Planlægning > Stopur**, og vælg mellem følgende indstillinger:

Mellemtid — for at registrere mellemtider. Du kan nulstille tiden uden at gemme den ved at vælge **Valg > Nulstil**.

Omgangstid — for at registrere omgangstider.

Fortsæt — for at få vist den tidtagning, du har indstillet til at køre i baggrunden

Vis seneste — for at få vist den senest registrerede tid, hvis du ikke har nulstillet stopuret

Vis tider eller **Slet tider** — for at få vist eller slette de gemte tider

Du kan indstille tidtagning med stopuret i baggrunden ved at trykke på afslutningstasten.

Grønne tip



Her får du nogle tip til, hvordan du kan være med til at beskytte miljøet.

Spar energi

Når batteriet er fuldt opladet, og du har koblet opladeren fra enheden, skal du trække stikket fra opladeren ud af stikkontakten.

Det er ikke nødvendigt at oplade batteriet så tit, hvis du gør følgende:

- Luk og deaktiver programmer, tjenester og forbindelser, du ikke bruger.
- Reducer skærmens lysstyrke.
- Indstil enheden, så den skifter til strømsparertilstand, efter den kortest mulige periode uden aktivitet, hvis denne indstilling er tilgængelig på enheden.
- Deaktiver lyde, der ikke er nødvendige, f.eks. tastatur- og ringetoner.

Genbrug

Det er muligt at genbruge de fleste af de materialer, som en Nokia-telefon består af. Du kan se, hvordan du kan genbruge dine Nokia-produkter, på www.nokia.com/wecycle, eller på www.nokia.mobi/wecycle med en mobilenhed.

Aflever emballage og brugervejledninger til genbrug i de genbrugsordninger, der findes i dit lokalområde.

Flere oplysninger

Du kan finde flere miljørelaterede oplysninger om enheden på www.nokia.com/ecodeclaration.

Produkt- og sikkerhedsoplysninger

Styring af digitale rettigheder

Ejere af indhold kan bruge forskellig teknologi til styring af digitale rettigheder (DRM) for at beskytte deres immaterialrettigheder, herunder ophavsrettigheder. Enheden bruger forskellige typer DRM-software til at få adgang til DRM-beskyttet indhold. Med enheden kan du få adgang til indhold, der er beskyttet med WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0-fjernlåsning og OMA DRM 2.0. Hvis en bestemt type DRM-software ikke beskytter indholdet, kan ejerne af indholdet bede om at få sådan DRM-softwares evne til at få adgang til nyt DRM-beskyttet indhold tilbagekaldt. Tilbagekaldelse kan også forhindre, at DRM-beskyttet indhold, der allerede findes på enheden, fornyes. Tilbagekaldelse af sådan DRM-software påvirker ikke brugen af indhold, der er beskyttet med andre DRM-typer, eller brug af indhold, der ikke er DRM-beskyttet.

DRM-beskyttet indhold har en tilhørende licens, der definerer dine rettigheder til at bruge indholdet.

Hvis der findes OMA DRM-beskyttet indhold på enheden, skal du bruge funktionen til sikkerhedskopiering i Nokia Ovi Suite til at sikkerhedskopiere såvel licens som indhold.

Ved brug af andre overførselsmetoder overføres den licens, der skal gendannes med indholdet, for at du kan fortsætte med at bruge OMA DRM-beskyttet indhold, når enhedens hukommelse formateres, muligvis ikke. Du er muligvis også nødt til at gendanne licensen, hvis filerne på enheden beskadiges.

Hvis der findes WMDRM-beskyttet indhold på enheden, går både licens og indhold tabt, hvis enhedens hukommelse formateres. Du kan også risikere at miste licensen og indholdet, hvis filerne på enheden beskadiges. Hvis du mister licensen eller indholdet, kan det begrænse muligheden for at bruge det samme indhold på enheden igen. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Nogle licenser kan tilknyttes et bestemt SIM-kort, og der er kun adgang til det beskyttede indhold, hvis dette SIM-kort er indsat i enheden.

Tredjepartsprogrammer

Enhedens tredjepartsprogrammer er udviklet af og kan være ejet af fysiske eller juridiske personer, der ikke er tilknyttet Nokia. Nokia ejer ikke ophavsrettighederne eller immaterialrettighederne til tredjepartsprogrammerne. Nokia er derfor ikke ansvarlig for eventuel slutbrugersupport, disse programmers funktionalitet eller oplysningerne i programmerne eller i disse materialer. Nokia yder ingen garanti for tredjepartsprogrammer.

VED AT BRUGE PROGRAMMERNE ACCEPTERER DU PROGRAMMERNE SOM DE ER OG FOREFINDES UDEN ANSVAR AF NOGEN ART, DET VÆRE SIG UDTRYKKELT ELLER STILTIENDE, I DET MAKSIMALE OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING. DU ANERKENDER DESUDEN, AT HVERKEN NOKIA ELLER NOKIAS ASSOCIEREDE SELSKABER INDESTÅR FOR ELLER PÅTAGER SIG NOGET ANSVAR, DET VÆRE SIG UDTRYKKELT ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ANSVAR FOR ADKOMST, SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ELLER AT PROGRAMMERNE IKKE KRÆNKER NOGEN TREDJEPARTS PATENT-, OPHAVS- ELLER VAREMÆRKERETTIGHEDER ELLER ANDRE RETTIGHEDER.

Tilbehør

Advarsel:

Brug kun batterier, opladere og tilbehør, der er godkendt af Nokia til brug med denne bestemte model. Brug af andre typer kan være farlig og kan medføre, at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder. Især ved anvendelse af ikke-godkendte opladere eller batterier kan der opstå risiko for brand, eksplosion, lækage eller andre farer.

Kontakt din forhandler for at få oplysninger om godkendt tilbehør. Når du fjerner netledningen fra tilbehøret, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

Batteri

Oplysninger om batteri og oplader

Enheden får strøm fra et genopladeligt batteri. Denne enhed skal bruges sammen med BL-4CT-batteriet. Nokia kan producere yderligere batterimodeller, som kan bruges til denne enhed. Denne enhed skal have strøm fra følgende opladere: AC-8. Modelnummeret på opladeren kan variere, afhængigt af stiktypen. Stiktypen er angivet med en af følgende koder: E, EB, X, AR, U, A, C, K eller UB.

Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Når tale- og standbytiderne bliver væsentligt kortere end normalt, skal du udskifte batteriet. Brug kun batterier, der er godkendt af Nokia, og oplad kun batteriet med opladere, der er godkendt af Nokia og egnet til denne enhed.

Hvis det er første gang, et batteri anvendes, eller hvis batteriet ikke har været anvendt i en længere periode, kan det være nødvendigt at tilslutte opladeren og derefter frakoble den og tilslutte den igen for at starte opladningen af batteriet. Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage flere minutter, inden opladningsindikatoren vises på skærmen, eller inden du kan foretage opkald.

Sikker udtagning af batteriet. Sluk altid enheden, og frakobl opladeren, før batteriet tages ud.

Korrekt opladning. Frakobl opladeren fra stikkontakten og enheden, når den ikke bruges. Lad aldrig et fuldt ladet batteri være tilsluttet en oplader, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden.

Undgå ekstreme temperaturer. Batteriet bør altid opbevares ved mellem 15° C og 25° C. Ekstreme temperaturer reducerer batteriets kapacitet og levetid. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift. Batteriers funktionsdygtighed forringes væsentligt ved temperaturer et stykke under 0° C.

Undgå kortslutning. Der kan forekomme utilsigtet kortslutning, hvis en metalgenstand, f.eks. en mønt, clips eller kuglepen, forårsager direkte forbindelse mellem den positive (+) og negative (-) pol på batteriet. Disse ser ud som metalstrimler på batteriet. Det kan f.eks. ske, når du bærer et ekstra batteri i en lomme eller taske. Hvis polerne kortsluttes, kan batteriet eller metalgenstanden tage skade.

Bortskaffelse. Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Batterier skal destrueres i henhold til gældende regler. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.

Lækage. Celler eller batterier må ikke skilles ad, skæres i, åbnes, bøjes, punkteres eller beskadiges. Hvis batteriet lækker, må væsken ikke komme i kontakt med huden eller øjnene. Hvis det sker, skal du straks skylle de berørte områder med vand eller søge læge.

Beskadigelse. Batteriet må ikke ændres eller reproducere, og der må ikke indsættes fremmedlegemer i det. Batteriet må heller ikke nedsænkes i eller udsættes for vand eller andre væsker. Batterier kan eksplodere, hvis de er beskadiget.

Korrekt brug. Brug kun batteriet til dets påtænkte formål. Forkert brug af batteriet kan resultere i brand, eksplosion eller anden fare. Hvis du kommer til at tabe enheden eller batteriet, især på en hård overflade, og du mener, at batteriet er blevet beskadiget, skal du indlevere det til undersøgelse på et servicecenter, før du fortsætter med at bruge det. Benyt ikke en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri. Opbevar batteriet utilgængeligt for små børn.

Pleje og vedligeholdelse

Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og den skal behandles med varsomhed. Følgende forslag er med til at beskytte din garantidækning.

82 Produkt- og sikkerhedsoplysninger

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du tage batteriet ud og lade enheden tørre fuldstændigt, inden batteriet indsættes igen.
- Brug en blød, ren, tør klud til at rengøre eventuelle linser, f.eks. linser på kamera, nærhedsføler og lysføler.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.
- Enheden må ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forkorte det elektroniske udstyrs levetid, beskadige batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.
- Enheden må ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til normal temperatur, kan der dannes fugt i den, og det kan beskadige de elektroniske kredsløb.
- Enheden må ikke forsøges åbnet på anden måde, end det er angivet i denne vejledning.
- Enheden må ikke tabs, bankes på eller rystes. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken.
- Enheden må ikke rengøres med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler.
- Enheden må ikke males. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.
- Brug kun den antenne, der følger med enheden, eller en anden godkendt udskiftningsantenne. Enheden kan blive beskadiget, hvis der anvendes en antenne, foretages ændringer eller tilsluttes tilbehør, som ikke er godkendt, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.
- Brug opladere indendørs.
- Opret altid en sikkerhedskopi af de data, som du vil beholde, f.eks. kontakter og kalendernoter.
- Hvis du fra tid til anden vil nulstille enheden og sikre en optimal ydeevne, skal du slukke enheden og tage batteriet ud.

Ovennævnte forslag gælder for både enheden, batteriet, opladeren og alt tilbehør. Hvis en enhed ikke fungerer korrekt, indleveres den til service hos den nærmeste autoriserede serviceforhandler.

Genbrug

Afløber altid dine brugte elektroniske produkter, batterier samt emballage på særlige indsamlingssteder. Dermed er du med til at forhindre ukontrolleret bortskaffelse af affald og fremme genbrug af materialer. Du kan få yderligere oplysninger hos produktets forhandler, de lokale myndigheder, de nationale producentansvarsorganisationer eller din lokale Nokia-repræsentant. Se, hvordan du kan genbruge dine Nokia-produkter, på www.nokia.com/werecycle, eller hvis du søger på internettet med mobilenheden www.nokia.mobi/werecycle.



Skraldespanden med kryds over på produktet, batteriet, emballagen eller i det skriftlige materiale er en påmindelse om, at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Dette krav gælder i EU. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Se produktets miljødeklaration på www.nokia.com/environment for at få yderligere miljøoplysninger.

Yderligere sikkerhedsoplysninger

Bemærk: Beklædningen på enhedens overflade indeholder ikke nikkel. Enhedens overflade indeholder rustfrit stål.

Magneter og magnetfelter

Undgå, at enheden kommer for tæt på magneter eller magnetfelter.

Små børn

Enheden og tilbehøret til enheden er ikke legetøj. De kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn.

Driftsomgivelser

Denne enhed overholder retningslinjerne vedrørende grænseværdier for RF-eksponering, hvis den bruges i normal position i nærheden af øret eller placeres mindst 1,5 centimeter fra kroppen. Hvis produktet betjenes, mens det befinder sig i en bæretaske, bælteclips eller holder, må denne ikke indeholde metalliske genstande, og produktet skal være placeret i den ovennævnte afstand fra kroppen.

Afsendelse af datafiler eller beskeder forudsætter en kvalitetsforbindelse til netværket. Datafiler eller beskeder forsinkes muligvis, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Kontroller, at ovenstående anvisninger om afstand overholdes, indtil overførslen er fuldført.

Hospitalsudstyr

Enhver anvendelse af radiotransmissionsudstyr, herunder trådløse telefoner, kan virke forstyrrende på hospitalsudstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af hospitalsudstyret for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod ekstern radiofrekvensenergi. Sluk enheden, hvor det er påbudt ved skiltning. På hospitaler eller plejehospitaler anvendes der muligvis udstyr, som er følsomt over for ekstern radiofrekvensenergi.

Implanterede medicinske enheder

Producenter af medicinsk udstyr anbefaler en afstand på mindst 15,3 centimeter mellem en trådløs enhed og indopereret medicinsk udstyr, f.eks. en pacemaker eller en indopereret ICD-defibrillator, for at undgå potentielle forstyrrelser i det medicinske udstyr. Personer med sådant udstyr skal gøre følgende:

- Altid opbevare den trådløse enhed mere end 15,3 centimeter fra det medicinske udstyr.

84 Produkt- og sikkerhedsoplysninger

- Ikke bære den trådløse enhed i en brystlomme
- Holde den trådløse enhed ved øret i den side, der er modsat det medicinske udstyr.
- Slukke den trådløse enhed, hvis der er grund til tro, at enheden forårsager forstyrrelser.
- Følge anvisningerne fra producenten af det indopererede medicinske udstyr.

Kontakt din læge, hvis du har nogen spørgsmål vedrørende brug af den trådløse enhed i forbindelse med indopereret medicinsk udstyr.

Høreapparater

Visse digitale trådløse enheder kan forstyrre nogle typer høreapparater.

Køretøjer

Radiosignaler i biler kan medføre fejl i elektroniske systemer, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttet, f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpiloter og elektroniske airbagsystemer. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du kontakte producenten af køretøjet eller af udstyret i køretøjet.

Kun uddannede teknikere må udføre service på enheden eller installere den i et køretøj. Forkert installation eller service kan være forbundet med fare og medføre automatisk bortfald af garantien. Kontrollér regelmæssigt, at alt udstyr i form af trådløse enheder i bilen er monteret og fungerer korrekt. Opbevar og transporter ikke letantændelige væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som enheden eller dele og tilbehør dertil. Husk, at airbaggen pustes op med stor kraft. Anbring ikke enheden eller tilbehør til enheden i det område, hvor en airbag pustes op.

Sluk altid enheden, inden du går ombord på et fly. Anvendelse af trådløse teleenheder i fly kan være farlig for betjeningen af flyets instrumenter og kan være ulovlig.

Potentielt eksplosive omgivelser

Sluk altid enheden i områder med brand- og eksplosionsfare. Følg alle anvisninger. En gnist i sådanne områder kan medføre en livsfarlig brand eller eksplosion. Sluk enheden, når der tankes brændstof, f.eks. i nærheden af benzinpumper på servicestationer. Overhold gældende restriktioner på brændstofdepoter, -lagre og -distributionsområder, kemiske virksomheder samt på steder, hvor der foretages sprængninger. Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare, men det er ikke altid tilfældet. Det gælder blandt andet områder, hvor du bliver bedt om at slukke bilmotoren, f.eks. bildækket på færger, kemikalietransporter og depotfaciliteter til kemikalier samt områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler, herunder korn, støv og metalstøv. Kontakt producenten af gasdrevne (f.eks. propan eller butan) køretøjer for at få at vide, om det er sikkert at benytte enheden i nærheden af disse køretøjer.

Nødopkald

Vigtigt: Denne enhed fungerer ved hjælp af radiosignaler, trådløse netværk, det faste telefonnet og brugerprogrammerede funktioner. Hvis enheden understøtter taleopkald via internettet (internetopkald), skal du aktivere både internetopkald og mobiltelefonen. Enheden forsøger muligvis at foretage nødopkald over både de trådløse

netværk og gennem din udbyder af internettelefoni, hvis begge er aktiveret. Der kan ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Stol aldrig alene på trådløse enheder til vigtig kommunikation, såsom ved ulykkestilfælde.

Sådan foretages et nødopkald:

- 1 Tænd enheden, hvis den ikke allerede er tændt. Kontrollér, at der er tilstrækkelig signalstyrke. Afhængigt af enheden kan det også være nødvendigt at gøre følgende:
 - Indsæt et SIM-kort, hvis enheden bruger et.
 - Fjern bestemte opkaldsbegrænsninger, som du har aktiveret på enheden.
 - Skift profil fra profilerne Offline eller Fly til en aktiv profil.
- 2 Tryk på afslutningstasten det nødvendige antal gange for at rydde skærmen og gøre enheden klar til opkald.
- 3 Indtast det officielle alarmnummer for det sted, hvor du befinder dig. Alarmnumre varierer fra sted til sted.
- 4 Tryk på opkaldstasten.

Når du foretager et nødopkald, skal du give de nødvendige oplysninger så præcist som muligt. Den trådløse enhed kan være det eneste kommunikationsmiddel på et ulykkessted. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

Oplysninger om certificering (SAR)

Denne mobilenhed overholder retningslinjerne vedrørende eksponering for radiobølger.

Mobilenheden er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret, så de eksponeringsgrænser for radiobølger, som anbefales i de internationale retningslinjer, ikke overskrides. Disse retningslinjer er udviklet af den uafhængige videnskabelige organisation ICNIRP og indeholder sikkerhedsmarginer, som har til hensigt at sikre alle personers sikkerhed uanset alder og helbredstilstand.

I eksponeringsretningslinjerne for mobilenheder anvendes der en måleenhed, som kaldes SAR (Specific Absorption Rate). Den SAR-grænse, der er angivet i ICNIRP-retningslinjerne, er 2,0 watt/kilogram (W/kg) i gennemsnit over 10 gram væv. Test for SAR udføres med standarddriftspositionerne, hvor enheden sender med den højeste certificerede effekt på alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-niveau for en enhed, som er i brug, kan være under maksimumværdien, da enheden er konstrueret til at anvende den effekt, der er nødvendig for at få forbindelse til netværket. Dette niveau ændrer sig i forhold til en række faktorer, f.eks. hvor tæt du er på en netværksantennemast.

Den højeste SAR-værdi i henhold til ICNIRP-retningslinjerne for brug af enheden ved øret er 0,73 W/kg.

Brug af tilbehør til enheden kan resultere i forskellige SAR-værdier. SAR-værdierne kan variere afhængigt af nationale rapporterings- og testkrav samt netværksbåndet. Du kan muligvis finde yderligere SAR-oplysninger under produktoplysningerne på www.nokia.com.

Meddelelse om ophavsret og andre meddelelser

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

CE 0434

NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-540 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Nokia, Nokia Connecting People, XpressRadio, XpressMusic og Navi er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Der må ikke ske nogen form for kopiering, overførsel, distribution eller lagring af indholdet af dette dokument eller nogen del af det uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Dette produkt er licenseret under licensen MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) til personlig og ikke-kommerciel brug sammen med oplysninger, der er kodet i overensstemmelse med den visuelle standard MPEG-4 af en forbruger, som er beskæftiget med en personlig og ikke-kommerciel aktivitet, og (ii) til brug sammen med MPEG-4-video, der er leveret af en licenseret videoleverandør. Ingen licens er givet eller skal være underforstået til anden brug. Yderligere oplysninger, herunder

oplysninger vedrørende salgsfremmende, intern og kommerciel brug, kan indhentes hos MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

I videst muligt omfang tilladt efter gældende lovgivning er hverken Nokia eller nogen af Nokias licensgivere under ingen omstændigheder ansvarlige for tab af data eller omsætning eller nogen form for særlige, hændelige, adækvate eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig ret til at revidere dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

De produkter, funktioner, programmer og tjenester, der er tilgængelige, kan variere fra område til område. Kontakt din Nokia-forhandler eller tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger. Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

MEDDELELSE FRA FCC/INDUSTRY CANADA

Denne enhed kan forårsage tv- eller radioforstyrrelser (f.eks. når en telefon bruges tæt på modtagerudstyr). FCC eller Industry Canada kan kræve, at du holder op med at bruge telefonen, hvis en sådan forstyrrelse ikke kan forhindres. Hvis du har brug for hjælp, skal du kontakte din lokale serviceforhandler. Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler. Ved brug af enheden skal følgende to betingelser overholdes: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser, og (2) enheden skal acceptere modtagne forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket brug. Ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Nokia, kan ugyldiggøre brugerens ret til at bruge udstyret.

Modelnummer: X3-00

/3.0. udgave DA

Indeks**A**

adgangskoder	15
alarm	74

B

baggrund	28
banke på	41
batteri	8, 11
beskeder	45
beskedindstillinger	47
billeder	52, 54
browser	64

C

cachehukommelse	66
chat	47, 48, 49, 52
Chat	47
cookies	66

D

datakabel	33
dele	65
digitale rettigheder	78

E

e-mail	50
e-mail, læse og besvare	51
e-mail, oprette	51

e-mail, vedhæftede filer i	51
e-mail-opsætning	50
equalizer	63

F

fabriksindstillinger, gendanne	24
filstyring	55
fotografier	52

G

gendanne data	33
gendanne indstillinger	24
genveje	18, 29
genveje ved opkald	29
GPS (Global Positioning System)	70

H

headset	13
hjælpetekst	26
hukommelse	56
hukommelseskort	9
hurtigkald	29, 39, 41
højtaler	40
håndfri	40

I

indbakke, beskeder	45
indikatorer	17, 19
infobeskeder	36
intelligent tekstindtastning	43
internet	64

K	
kamera	52
kameraindstillinger	53
konfiguration	37
kontakter	
— gemme	71
— grupper	73
Kort	68, 69, 70

L	
lynbeskeder	46
lys	28

M	
mail	50
mediaefspiller	55, 57, 58, 59
microSD-kort	9
musikafspiller	57, 58, 59
My Nokia	22

N	
navigationsværktøjer	70
navigere	20
Nokia Ovi Suite	34
nokia software updater	23
Nokia-supportoplysninger	22
noter	75
nummer på beskedcentralen	43

O	
offlinetilstand	21

omstille opkald	41
onlinedeling	65
opdateringer	23
operatørmenu	35
opkald	38
opkaldsgenveje	39
opkalds-id	41
opkaldslog	41
opkaldstimer	41
optager	63
overføre, filer	60
overføre musik	60
overførsler	23

P	
pauseskærm	28
PictBridge	33
PIN-kode	15
positionslog	36
positionsoplysninger	36
Profilen Fly	21, 25
profiler	27
programmer	67
PUK-kode	15

R	
radio	60, 61, 62
regnemaskine	75
ringe op igen	41
rulle	20

S

sende besked	46
sikkerhedsindstillinger	26
sikkerhedskode	15
sikkerhedskopiere data	33
sikkerhedsmodul	15
SIM	
— tjenester	36
SIM-besked	36
SIM-kort	8, 21
skriftstørrelse	29
skrive tekst	42
skærm	17, 28
softwareopdateringer	23, 25
spil	67
sprogindstillinger	25
spærringsadgangskode	15
startskærbillede	18, 28
stemmeklarhed	41
stemmekommandoer	30
stemmestyrer opkald	39
stereoudvidelse	64
stopur	76
strop	13
supportressourcer	22
synkronisere	33

T

taltilstand	42
tastaturlås	20
tastelås	20, 25

taster	6
teksttilstande	42
temaer	27
tjenestekommandoer	36
toner	26, 28
traditionel tekstindtastning	42

U

udskrive	56
UPIN-kode	15
USB-datakabel	33

V

valgfri svartast	41
video	53, 54
visitkort	73

W

web	64
-----	----