

Nokia X3-00 lietotāja rokasgrāmata

1. izdevums

Satura		Programmatūras atjauninājumi, izmantojot datoru	18
Drošība	4	Programmatūras atjauninājumi ēterā	19
Sagatavošanās darbam	5	Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana	20
Taustiņi un daļas	5	Ierīces personalizēšana	21
SIM kartes un akumulatora ievietošana	6	Pamata uzstādījumi	21
Atmiņas kartes ievietošana un izņemšana	7	Tālruņa personalizēšana	22
Akumulatora uzlādēšana	8	Savienojumi	25
GSM antena	9	Tīkla pakalpojumu sniedzēja pakalpojumi	29
Papildierīces	9	Nezaudējiet sakarus	31
Ieslēgšana	10	Zvanišana	31
Informācija par ierīci	10	Piezīmes un zinas	34
Tīkla pakalpojumi	11	Pasts un tērēšana	39
Piekluves kodi	11	Attēli un video	45
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana	12	Fotografēšana	45
Gaidīšanas režīms	13	Videoklipu ierakstīšana	46
Pārvietošanās pa izvēlnēm	15	Kameras un video uzstādījumi	46
Taustiņu bloķēšana	16	Galerija	46
Funkcijas bez SIM kartes	16	Attēlu drukāšana	48
Lidojuma profils	16	Atmiņas karte	48
Atbalsts un atjauninājumi	17	Izklaide	49
Atbalsts	17	Mūzikas klausīšanās	49
My Nokia	18	Web	55
Satura ielāde	18		

Spēles un programmas	57	Akumulators	69
Kartes	59	Informācija par akumulatoriem un lādētājiem	69
Karšu lejupielāde	59	Nokia akumulatoru autentifikācijas vadlīnijas	70
Kartes un GPS	60	Apkope un ekspluatācija	70
Papildu pakalpojumi	61	Otrreizēja pārstrāde	71
Kārtošana	62	Papildu informācija par drošību	71
Kontaktu pārvaldīšana	62	Magnēti un magnētiskie lauki	72
Vizītkartes	63	Mazi bērni	72
Datums un laiks	63	Darbības vide	72
Modinātājs	64	Medicīniskās ierīces	72
Kalendārs	64	Transportlīdzekļi	72
Uzdevumu saraksts	65	Sprādzienbīstama vide	73
Piezīmes	65	Zvanišana ārkārtas situācijās	73
Kalkulators	65	Informācija par sertifikāciju (SAR)	73
Atpakaļskaitīšanas taimeris	65	Alfabētiskais rādītājs	75
Hronometrs	66		
Ekoloģiskie padomi	66		
Enerģijas taupīšana	66		
Otrreizējā pārstrāde	67		
Plašāka informācija	67		
Digitālā satura tiesību pārvaldību	68		
Trešo personu programmas	68		
Piederumi	68		

Drošība

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.

IESLĒDZIET DROŠAS VIETĀS



Neieslēdziet ierīci vietās, kur mobilo tālrunu lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un ir bīstama.

SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ



Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.

DARBĪBAS TRAUCĒJUMI



Ikviena mobilā ierīce var būt jutīga pret traucējumiem, kas ietekmē tās darbības kvalitāti.

IZSLĒDZIET VIETĀS, KUR TAS PIEPRASĪTS



Ievērojiet visus ierobežojumus. Izslēdziet ierīci lidmašīnā, atrodoties medicīnisko ierīču, degvielas, ķīmisku vielu tuvumā un vietās, kur iespējami spridzināšanas darbi.

KVALIFICĒTA APKOPE



Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.

PIEDERUMI UN AKUMULATORI



Lietojiet tikai apstiprinātus piederumus un akumulatorus. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.

ŪDENSIZTURĪBA




Šī ierīce nav ūdensizturīga. Sargājiet to no mitruma.

Sagatavošanās darbam


Iepazīstiet savu tālruni, ievietojiet akumulatoru, SIM karti un atmiņas karti, un uzziniet nedaudz no svarīgās informācijas par tālruni.

Taustiņi un daļas

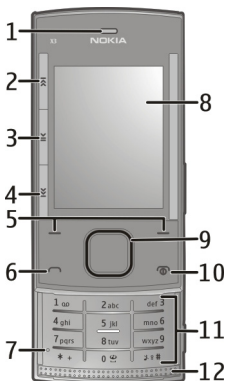

- 1 Pie auss liekamā daļa
- 2 Mūzikas taustiņi: izlaist/attīt atpakaļ
- 3 Mūzikas taustiņi: atskaņot/pauze

- 4 Mūzikas taustiņi: izlaist/pārtīt uz priekšu
- 5 Labais un kreisais izvēles taustiņš
- 6 Zvanīšanas taustiņš
- 7 Mikrofons
- 8 Displejs
- 9 Navi™ taustiņš (ritināšanas taustiņš)
- 10 Beigu taustiņš un ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
- 11 Tastatūra
- 12 Skārnis

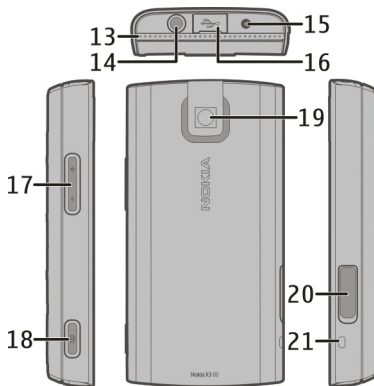

- 13 Skārnis


- 14 Nokia AV savienotājs (3,5 mm)
- 15 Lādētāja savienotājs
- 16 Micro USB kabeļa savienotājs
- 17 Skaļuma taustiņi
- 18 Fotografēšanas taustiņš
- 19 Kameras objektīvs
- 20 Atmiņas kartes slots
- 21 Caurums delnas siksnīgai

SIM kartes un akumulatora ievietošana


Piezīme. Pirms vāciņu noņemšanas izslēdziet ierīci un atvienojiet to no lādētāja un citām ierīcēm. Mainot vāciņus, centieties nepieskarties elektroniskajiem komponentiem. Glabājiet un lietojiet ierīci ar uzliktu vāciņu.

SIM karti un tās kontaktus var viegli sabojāt, saskrāpējot vai salokot tos, tāpēc rīkojieties uzmanīgi, kad ievietojat vai izņemat SIM karti.

- 1 Atveriet aizmugurējo vāciņu un noņemiet to. Izņemiet akumulatoru.

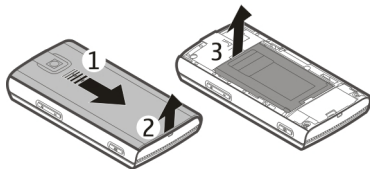


- 2 Atveriet SIM kartes turētāju. Ievietojiet SIM karti turētājā tā, lai nošķeltais stūris būtu vērsts uz eju un kontaktu virsma būtu vērsta pret ierīces kontaktiem. Aizveriet SIM kartes turētāju.

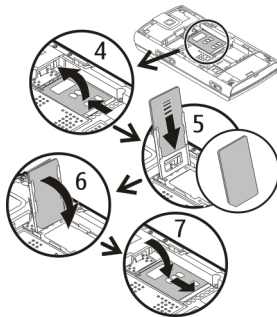

- 3 Izlīdziniet akumulatora un ierīces kontaktus un ievietojiet

akumulatoru. Uzlieciet atpakaļ aizmugurējo vāciņu.

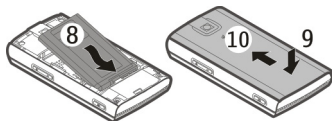


Atmiņas kartes ievietošana un izņemšana



Izmantojiet tikai saderīgas microSD kartes, ko Nokia apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo ierīci. Atmiņas kartēm Nokia izmanto nozarē vispāratzītus standartus, tomēr daži zīmoli var nebūt pilnībā saderīgi ar šo ierīci. Nesaderīgu karšu lietošana var kaitēt gan kartei, gan ierīcei, un kartē saglabātie dati var tikt bojāti.

Jūsu ierīce atbalsta microSD kartes ar ietilpību līdz 8 GB. Atsevišķa faila izmērs nedrīkst pārsniegt 2 GB.

Atmiņas kartes ievietošana

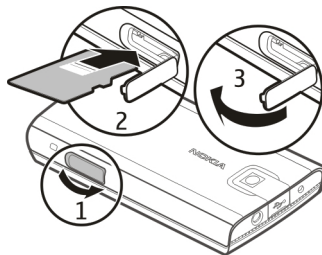

- 1 Atveriet atmiņas kartes slotā pārsegu.
- 2 Ievietojiet karti atmiņas kartes slotā ar kontaktu virsmu uz leju un piespiediet to, līdz tā nofiksējas savā vietā.
- 3 Aizveriet atmiņas kartes slotā pārsegu.

Atmiņas kartes izņemšana

Svarīgi! Neizņemiet atmiņas karti brīdī, kad tai pieklūst kāda funkcija. Tas var kaitēt gan atmiņas kartei, gan ierīcei, un kartē saglabātie dati var tikt bojāti.


Atmiņas karti var izņemt un ievietot atpakaļ, neizslēdzot ierīci.

- 1 Pārliecinieties, vai pašreiz neviena no programmām neveic piekļuvi atmiņas kartei.
- 2 Atveriet atmiņas kartes slotu pārsegu.
- 3 Viegli uzspiediet uz atmiņas kartes, lai atbrīvotu fiksatoru, un izņemiet to.

Akumulatora uzlādēšana

Akumulators ir daļēji uzlādēts rūpnīcā. Ja ierīce rāda zemu uzlādes līmeni, veiciet šādas darbības:

- 1 Pievienojiet lādētāju kontaktligzdai.

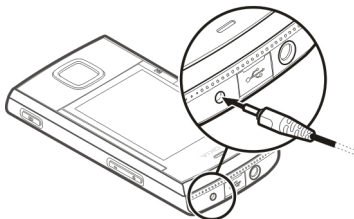

- 2 Pievienojiet ierīci lādētāju.

- 3 Kad ierīce rāda, ka akumulators ir pilnībā uzlādēts, atvienojiet lādētāju no ierīces un tad no sienas kontaktligzdas.

Akumulatoru var arī uzlādēt, izmantojot datoru un USB kabeli.

- 1 Ar USB kabeli savienojiet datora USB portu un savu ierīci.
- 2 Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, atvienojiet USB kabeli.


Nav nepieciešams uzlādēt akumulatoru noteiktu laika periodu un ierīci var lietot lādēšanas laikā. Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc pāris minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanīšanai.

Ierīces uzlāde radio klausīšanās laikā var ietekmēt uztveršanas kvalitāti.

GSM antena

Jūsu ierīcei var būt gan iekšējā, gan ārējā antena. Bez vajadzības neaiztīciet antenu, kad tā pārraida vai uztver. Šāda antenas aiztikšana ietekmē sakaru kvalitāti, ierīce var patērēt vairāk enerģijas, nekā tas citkārt būtu nepieciešams, un tas var samazināt akumulatora ekspluatācijas ilgumu.

Attēlā ir parādīts GSM antenas apgabals, kas ir iezīmēts pelēkā krāsā.

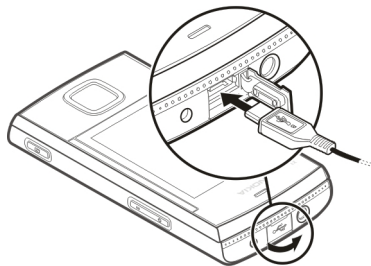**Papildierīces
USB kabeļa pievienošana**

Atveriet USB savienotāja vāku un pievienojiet USB kabeli ierīcei.

Austiņas**Uzmanību!**


Austiņu lietošana var ietekmēt spēju uztvert apkārtējās skaņas. Nelietojiet austiņas, ja tas var apdraudēt jūsu drošību.

Ja Nokia AV savienotājam pievienojat kādu ārējo ierīci vai jebkādas austiņas, ko Nokia nav apstiprinājusi lietošanai

kopā ar šo ierīci, pievērsiet īpašu uzmanību skaļuma līmenim.

Nepievienojiet izstrādājumus, kas rada izejas signālu, jo tādā veidā ierīce var tikt bojāta. Nepievienojiet Nokia AV savienotājam sprieguma avotu.

Siksniņa

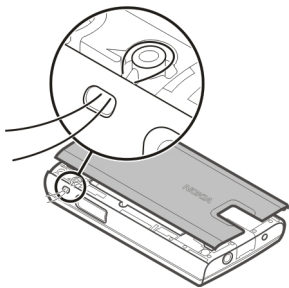

Ievietiet siksnīņu, kā parādīts attēlā, un nostipriniet to.

Ieslēgšana

Uzziniet, kā ieslēgt savu tālruni un kā izmantot tā pamata funkcijas.

Informācija par ierīci

Šajā rokasgrāmatā aprakstītā mobilā ierīce ir apstiprināta lietošanai GSM 850, 900, 1800 un 1900 MHz tīkli. Plašāku informāciju par sakaru tīkliem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Ierīcē, iespējams, ir sākotnēji instalētas grāmatzīmes un saites uz trešo personu Web vietām, un ierīce var ļaut piekļūt trešo personu Web vietām. Tās nav saistītas ar Nokia, un Nokia neapstiprina šīs Web vietas un neatbild par tām. Ja izmantojat šādas Web vietas, jums jāievēro drošības un saturs piesardzības pasākumi.

Uzmanību!

Jebkuru ierīces funkciju, izņemot modinātāju, var lietot tikai tad, ja ierīce ir ieslēgta. Neieslēdziet ierīci, ja mobilās ierīces lietošana var izraisīt traucējumus un ir bīstama.

Izmantojot šo ierīci, ievērojiet visas likumu un vietējās prasības, kā arī citu

personu privātās intereses un likumīgās tiesības, ieskaitot autortiesības. Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj kādu attēlu, mūzikas un cita satura kopēšanu, modificēšanu vai pārsūtīšanu.

Visai svarīgajai ierīcē saglabātajai informācijai jāizveido dublējumkopijas vai tā jāpieraksta.

Savienojot ar citu ierīci, detalizētus drošības norādījumus skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatā. Nesavienojiet nesaderīgu izstrādājumu.

Šajā rokasgrāmatā izmantotie attēli, iespējams, atšķiras no ierīcē redzamajiem.

Citu svarīgu informāciju par ierīci atradīsiet lietotāja rokasgrāmatā.

Tīkla pakalpojumi

Lai lietotu ierīci, jāizmanto mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēja pakalpojumi. Dažas funkcijas nav pieejamas visos tīklos; citas var izmantot tikai tad, ja esat par to īpaši vienojies ar pakalpojumu sniedzēju. Izmantojot tīkla pakalpojumus, tiek pārsūtīti dati. Informāciju par

izmaksām mājas tīklā un viesabonēšanas laikā citos tīklos lūdziet pakalpojumu sniedzējam. Pakalpojumu sniedzējs var informēt par izmaksām.

Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai atsevišķas ierīces funkcijas tiktu deaktivizētas vai netiktu aktivizētas. Tādā gadījumā šīs funkcijas netiek rādītas ierīces izvēlnē. Šai ierīcei var būt arī pielāgoti objekti, piem., mainīti izvēlņu nosaukumi, izvēlņu kārtība un ikonas.

Piekļuves kodi

Lai uzstādītu, kā tālrunis izmanto piekļuves kodus un drošības uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Drošība > Piekļuves kodi**.


- Drošības kods palīdz aizsargāt tālruni no nesankcionētas lietošanas. Sākotnēji uzstādītais kods ir 12345. Kodu var mainīt un uzstādīt, lai tālrunis to pieprasītu. Neatkarīgi no uzstādījumiem, lai veiktu dažas darbības, ir jāievada drošības kods, piemēram, ja vēlaties atjaunot rūpnīcas uzstādījumus. Neizpaužiet jauno kodu un glabājiet to drošā vietā

atsevišķi no tālruņa. Ja esat aizmirsis kodu un tālrunis ir bloķēts, tam būs nepieciešama apkope servisa centrā un tā var būt par papildu samaksu. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar Nokia Care centru vai sava tālruņa izplatītāju.

- PIN (UPIN) kods, kas tiek pagādāts kopā ar SIM (USIM) karti, palīdz aizsargāt karti no neautorizētas lietošanas.
- PIN2 (UPIN2) kods, kas tiek piegādāts kopā ar atsevišķām SIM (USIM) kartēm, ir nepieciešams, lai piekļūtu noteiktiem pakalpojumiem.
- PUK (UPUK) un PUK2 (UPUK2) kodi, iespējams, tiek piegādāti kopā ar SIM (USIM) karti. Ja esat ievadījis PIN kodu nepareizi trīs reizes pēc kārtas, tiek pieprasīts PUK kods. Ja kodi nav piegādāti, sazinieties ar savu pakalpojuma sniedzēju.
- Lieguma parole ir nepieciešama, ja izmantojat vānu lieguma pakalpojumu, lai aizliegtu zvanus uz un no jūsu tālruņa (tikla pakalpojums).

- Lai skatītu vai mainītu pārlūka drošības moduļa uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Drošība > Droš. moduļa uzstād.**

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

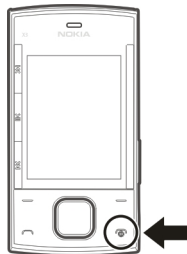

Ieslēgšana un izslēgšana

Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.

PIN koda ievadīšana

Ja tiek pieprasīts, ievadiet PIN kodu (parādās kā ****).

Laika un datuma uzstādīšana


Ja tiek pieprasīts, ievadiet datumu, vietējo laiku un laika zonu, kā arī vasaras laiku jūsu atrašanās vietā.

Pirmoreiz ieslēdzot ierīci, var tikt parādīts aicinājums iegūt konfigurācijas uzstādījumus no pakalpojumu sniedzēja (tīkla pakalpojums). Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Gaidīšanas režīms

Kad tālrunis ir gatavs lietošanai un nav ievadīta neviena rakstzīme, tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā.

Displejs

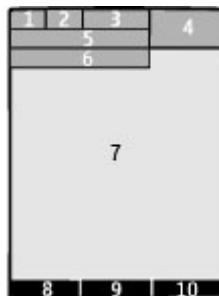

- 1 Mobilo sakaru tīkla signāla stiprums

- 2 Akumulatora uzlādes statuss
- 3 Indikatori
- 4 Pulkstenis
- 5 Tīkla nosaukums vai operatora logotips
- 6 Datums (redzams tikai tad, ja ir deaktivizēts sākuma ekrāns)
- 7 Displejs
- 8 Kreisā izvēles taustiņa funkcija
- 9 Navi taustiņa (ritināšanas taustiņa) funkcija
- 10 Labā izvēles taustiņa funkcija

Labā un kreisā izvēles taustiņa funkciju iespējams mainīt. [Sk. "Kreisais un labais izvēles taustiņš" 24.](#)

Sākuma ekrāns

Sākuma ekrāns rāda izvēlēto funkciju sarakstu un informāciju, kurai varat piekļūt tieši.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Displejs** > **Sākuma ekrāns**.

Sākuma ekrāna aktivizēšana

Izvēlieties **Sākuma ekrāna rež.**.

Sākuma ekrāna sakārtošana un personalizēšana

Izvēlieties **Personalizēt skatu**.

Taustiņa izvēle sākuma ekrāna aktivizācijai

Izvēlieties **Sākuma ekrāna taust.**.

Pārvietošanās sākuma ekrānā

Ritiniet uz augšu vai uz leju, lai pārvietotos sarakstā, un izvēlieties **Paņem, Skatīt vai Redīgēt**. Bultiņas norāda, ka ir pieejama papildinformācija.

Pārvietošanās pārtraukšana

Izvēlieties **Iziet**.

Īsceļi

Kad ierīce ir gaidīšanas režīmā vai sākuma ekrāna režīmā, varat izmantot tālā aprakstītos īsceļus.

Neatbildēto, saņemto un veikto zvanu parādīšana sarakstā

Nospiediet zvanišanas taustiņu. Lai piezvanītu, ritiniet līdz numuram vai vārdam un nospiediet zvanišanas taustiņu.

Web pārlūka atvēršana

Nospiediet un turiet **0**.

Balss pastkastes izsaukšana

Nospiediet un turiet **1**.

Citu taustiņu īsceļi

[Sk. "Zvanišanas īsceļi" 32.](#)

Indikatori



Jums ir nelasītas ziņas.



Jums ir nenosūtītas ziņas vai arī ziņas, kuru sūtīšana nav izdevusies vai ir atcelta.

-  Tastatūra ir bloķēta.
-  Ierīce nezvana pie ienākošiem zvaniem vai īsziņām.
-  Ir uzstādīts modinātājs.
-  Ierīce ir reģistrēta GPRS vai EGPRS tīklā.
-  Ir atvērts GPRS vai EGPRS savienojums.
-  GPRS vai EGPRS savienojums ir aizturēts.
-  Ir aktivizēts Bluetooth savienojums.
-  Ir pieejams GPS signāls (nepieciešama ārējā GPS antena).
-  GPS signāls nav pieejams (nepieciešama ārējā GPS antena).
-  Ja jums ir divas tālrunu līnijas, tiek izmantota otrā līnija.
-  Visi ienākošie zvani tiek pāradresēti uz citu numuru.
-  Zvani atļauti tikai slēgtai lietotāju grupai.
-  Pašlaik aktīvais profils ir ierobežots.
-  Ierīcei ir pievienotas austiņas.
-  Ierīce ir pievienota citai ierīcei, izmantojot USB datu kabeli.

Pārvietošanās pa izvēlnēm

Tālrunis piedāvā plašu funkciju klāstu, kuras ir sagrupētas izvēlnēs.

- 1 Lai piekļūtu izvēlnei, izvēlieties **Izvēlne**.
- 2 Ritiniet izvēlni un izvēlieties iespēju (piem., **Uzstādījumi**).
- 3 Ja norādītā izvēlnē satur tālākas apakšizvēlnes, izvēlieties vienu (piem., **Zvani**).
- 4 Izvēlieties vajadzīgo uzstādījumu.
- 5 Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī, izvēlieties **Atpakaļ**.

Lai izietu no izvēlnes, izvēlieties **Iziet**.

Lai mainītu izvēlnes skatu, izvēlieties **Iespējas > Galv. izvēlnes skats**. Ritiniet pa labi un izvēlieties kādu no pieejamajām iespējām.

Lai pārkārtotu izvēlni, izvēlieties **Iespējas > Pārkārtot**. Ritiniet līdz pārvietojamajam izvēlnes objektam un izvēlieties **Pārvietot**. Ritiniet līdz vietai, uz kuru gribat pārvietot izvēlnes objektu un izvēlieties **Labi**. Lai saglabātu izmaiņas, izvēlieties **Gatavs > Jā**.

Taustiņu bloķēšana

Bloķējiet tastatūru, lai novērstu taustiņu nejaušu nospiešanu.

Tastatūras bloķēšana

Izvēlieties **Izvēlne** un 3,5 sekunžu laikā nospiediet *.

Tastatūras atbloķēšana

Izvēlieties **Atbloķēt** un 1,5 sekunžu laikā nospiediet *. Ievadiet bloķēšanas kodu, ja tas tiek pieprasīts.

Atbildēšana uz zvanu, kad tastatūra ir bloķēta

Nospiediet zvanišanas taustiņu. Kad beidzat zvanu vai noraidāt to, tastatūra automātiski tiek bloķēta.

Bez tam ir funkcijas Autom. taustiņslēgs un Drošības taustiņslēgs. [Sk. "Tālruņa uzstādījumi" 21.](#)

Ja ierīce vai tastatūra ir bloķēta, var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu numuriem.

Funkcijas bez SIM kartes

Dažas tālruņa funkcijas, piem., plānotāja funkcijas vai spēles, var lietot, neievietojot SIM karti. Dažas funkcijas

izvēlnēs ir pelēkotas, un tās nevar izmantot.

Lidojuma profils

Izmantojiet lidojuma profilu radio viļņu jutīgās vidēs, lai deaktivizētu visas radio frekvenču funkcijas. Jums joprojām ir piekļuve pie bezsaistes spēlēm, kalendāram un tālruņa numuriem. Kad lidojuma profils ir aktivizēts, ir redzama ikona .

Lidojuma profila aktivizēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Profilī** > **Lidojums** > **Aktivizēt** vai **Personalizēt**.

Lidojuma profila deaktivizēšana

Izvēlieties jebkuru citu profilu.

Uzmanību!

Lidojuma profilā nevar ne veikt, ne saņemt zvanus, ieskaitot ārkārtas zvanus, kā arī nevar izmantot citas funkcijas, kurām nepieciešams tīkla pārklājums. Lai varētu zvanīt, vispirms, nomainot profilu, jāaktivizē tālruņa funkcija. Ja ierīce ir bloķēta, ievadiet bloķēšanas kodu.

Ja ārkārtas zvans jāveic brīdī, kad ierīce ir bloķēta un ir aktivizēts lidojuma profils, iespējams, varat bloķēšanas koda laukā ievadīt ierīces ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu numuru un izvēlēties Zvanīt. Ierīce pieprasa apstiprinājumu, vai vēlaties iziet no lidojuma profila un veikt ārkārtas zvanu.

Atbalsts un atjauninājumi

Nokia visdažādākajos veidos palīdz maksimāli efektīvi izmantot ierīci.

Ierīces modeļa numuru varat atrast uz aiz mugurējā vāciņa.

Atbalsts

Ja vēlaties uzzināt vairāk par sava izstrādājuma lietošanu vai neesat pārliecināts, kā ierīcei vajadzētu darboties, skatiet lietotāja rokasgrāmatu vai atbalsta lapas Web vietā www.nokia.com/support vai vietējā Nokia Web vietā, vai www.nokia.mobi/support ar mobilo ierīci.

Ja tas nepalīdz atrisināt problēmu, izpildiet kādu no šīm darbībām:

- Restartējiet ierīci: izslēdziet ierīci un izņemiet akumulatoru. Apmēram pēc minūtes ielieciet atpakaļ akumulatoru un ieslēdziet ierīci.
- Atjaunojiet sākotnējos rūpnīcas uzstādījumus, kā aprakstīts lietotāja rokasgrāmatā.

- Regulāri atjauniniet ierīces programmatūru, lai iegūtu optimālu veikspēju un iespējamās jaunas funkcijas, kā izskaidrots lietotāja rokasgrāmātā.

Ja problēmu joprojām nav izdevies atrisināt, sazinieties ar Nokia, lai uzzinātu par remonta iespējām. Skatiet Web vietu www.nokia.com/repair. Pirms ierīces nosūtīšanas remontam vienmēr izveidojiet ierīces datu dublējumkopiju.

My Nokia

lai saņemtu bezmaksas padomus, ieteikumus un atbalstu Nokia tālrunim, kā arī bezmaksas izmēģinājuma saturu, interaktīvās demonstrācijas, personalizētu Web lapu un ziņas par jaunākajiem Nokia izstrādājumiem un pakalpojumiem.

Gūstiet maksimālu labumu no sava Nokia tālruņa un reģistrējieties pakalpojumā My Nokia jau šodien! Papildinformāciju, kā arī ziņas par pieejamību jūsu reģionā skatiet Web vietā www.nokia.com/mynokia.

Satura ielāde

Tālrunī, iespējams, var ielādēt jaunu saturu (piem., motīvus) (tikla pakalpojums).

Svarīgi! Izmantojiet tikai uzticamus pakalpojumus, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

Lai saņemtu informāciju par dažādu pakalpojumu pieejamību un izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Programmatūras atjauninājumi, izmantojot datoru

Nokia Software Updater ir datora programma, kas ļauj atjaunināt ierīces programmatūru. Lai atjauninātu ierīces programmatūru, ir nepieciešams saderīgs dators, platjoslas interneta piekļuve un saderīgs USB kabelis, ar ko savienot ierīci ar datoru.

Lai iegūtu plašāku informāciju, pārbaudītu jaunāko programmatūras versiju informāciju par laidieni un lejupielādētu programmu Nokia Software Updater, apmeklējiet www.nokia.com/softwareupdate vai vietējo Nokia Web vietu.

Lai atjauninātu ierīces programmatūru, veiciet šādas darbības:

- 1 Lejupielādējiet un instalējiet datorā programmu Nokia Software Updater.
- 2 Savienojiet savu ierīci ar datoru, izmantojot USB datu kabeli, un izvēlieties **PC Suite**.
- 3 Atveriet programmu Nokia Software Updater. Programma Nokia Software Updater palīdz jums dublēt failus, atjaunināt programmatūru un atjaunot failus.

Programmatūras atjauninājumi ēterā

Jūsu pakalpojumu sniedzējs var nosūtīt tālruņa programmatūras atjauninājumus bezvadu režīmā tieši uz jūsu tālruni (tīkla pakalpojums). Šīs iespējas pieejamība var būt atkarīga no jūsu tālruņa.

Programmatūras atjauninājumu lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu (tīkla pakalpojums).

Pārliecinieties, vai ierīces akumulatoram pietiek enerģijas, vai arī

pirms atjaunināšanas pievienojiet lādētāju.

Uzmanību!

Ja instalējat programmatūras atjauninājumu, ierīci nevar izmantot (pat zvanu veikšanai uz avārijas dienestu numuru), līdz instalācija ir pabeigta un ierīce restartēta. Pirms instalējat atjauninājumu, pārliecinieties, vai ir izveidota datu dublējumkopija.

Programmatūras atjauninājumu uzstādījumi

Šīs iespējas pieejamība var būt atkarīga no jūsu tālruņa.

Lai atļautu vai aizliegtu programmatūras un konfigurācijas atjaunināšanu, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Konfigurācija > Ier. pārvaldn. uzst. > Pak. sn. progr. atjaun.**

Programmatūras atjauninājuma pieprasīšana

- 1 Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Tālrunis > Tālruņa atjaunināš., lai pakalpojumu sniedzējam**

- pieprasītu pieejamos programmatūras atjauninājumus.
- 2 Izvēlieties **Pašr. progr. dati**, lai apskatītu pašreizējo programmatūras versiju un pārbaudītu, vai ir nepieciešams atjauninājums.
- 3 Izvēlieties **Iel. tālr. programmat.**, lai ielādētu un instalētu programmatūras atjauninājumu. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- 4 Ja pēc lejupielādes instalēšana tika atcelta, izvēlieties **Instalēt progr. atjaun.**, lai sāktu instalēšanu.

Programmatūras atjaunināšana var aizņemt vairākas minūtes. Ja instalējot rodas problēmas, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana

Lai tālrunī atjaunotu rūpnīcas uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Atj. rūpn. uzst.** un kādu no šīm iespējām:

Atjaunot tikai uzstād. — Nodzēsiet visus preferenču uzstādījumus, nezaudējot personiskos datus.

Atjaunot visu — Nodzēsiet visus preferenču uzstādījumus un izdzēsiet visus personiskos datus, piem., kontaktus, ziņas, multivides failus un aktivizācijas atslēgas.

Ierīces personalizēšana

Uzstādiet savu ierīci, personalizējiet to un izveidojiet savienojumu ar to vairākos veidos.

Pamata uzstādījumi

Tālruņa uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Tālrunis**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Valodas uzstādījumi — lai uzstādītu ierīces valodu, izvēlieties **Tālruņa valoda** un valodu. Lai uzstādītu ierīces valodu atbilstoši SIM kartes informācijai, izvēlieties **Tālruņa valoda > Automātiski**.

Atmiņas statuss — lai skatītu atmiņas patēriņu.

Autom. taustiņslēgs — tastatūra tiek automātiski bloķēta pēc iepriekš uzstādīta laika perioda, ja ierīce ir gaidīšanas režīmā vai sākuma ekrānā un netiek izmantota neviena funkcija.

Drošības taustiņslēgs — lai uzstādītu, ka ierīce pieprasa drošības kodu, lai atbloķētu tastatūru.

Balss atpazīšana — lai uzstādītu balss komandas vai sāktu balss atpazīšanas apmācību.

Lidojuma vaicājums — lai uzstādītu, ka ierīce piedāvā ieslēgt lidojuma profilu, kad ieslēdzat to. Lidojuma profilā visi radio savienojumi ir aizvērti.

Tālruņa atjaunināš. — lai atļautu programmatūras atjauninājumus no jūsu pakalpojumu sniedzēja (tīkla pakalpojums). Pieejamās iespējas var atšķirties.

Operatora izvēle — lai manuāli izvēlētos, kuru tīklu lietot.

Palīdzības aktivizēš. — lai uzstādītu, ka ierīce rāda palīdzības tekstu. .

Ieslēgšanas signāls — lai atskaņotu signālu, kad ieslēdzat ierīci. .

Apstiprināt SIM pak. — lai piekļūtu papildu jūsu SIM kartes tīkla pakalpojumiem. Atkarībā no SIM kartes šī iespēja var nebūt pieejama.

Drošības uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Drošība**.

Ja tiek izmantotas zvanus ierobežojošas drošības funkcijas (piem., zvanu liegumi, slēgtās lietotāju grupas vai

fiksētie zvani), iespējams, var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu numuru. Vienlaikus nevar būt aktivizēta zvanu liegumu un zvanu pāradresācijas funkcija.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

PIN koda pieprasīj. vai **UPIN koda pieprasīj.** — lai uzstādītu, ka ierīce pieprasa PIN vai UPIN kodu katru reizi, kad tā tiek ieslēgta. Dažas SIM kartes neatļauj deaktivizēt koda pieprasījumu.

Zvanu lieguma pak. — lai aizliegtu ienākošos un izejošos zvanus no jūsu ierīces (tikla pakalpojums). Ir nepieciešama lieguma parole.

Fiksētie zvani — lai aizliegtu izejošos zvanus uz norādītajiem tālruna numuriem, ja to atbalsta jūsu SIM karte. Kad ir aktivizēti fiksētie zvani, GPRS savienojumi nav iespējami, izņemot gadījumus, kad tiek sūtītas izziņas, izmantojot GPRS savienojumu. Lai to nodrošinātu, ziņu centra numuram un adresāta tālruna numuram ir jābūt iekļautiem fiksēto zvanu sarakstā.

Slēgta lietotāju grupa — lai norādītu personu grupu, kurām varat zvanīt un kuras var zvanīt jums (tikla pakalpojums).

Drošības līmenis — lai katru reizi, kad ierīcē tiek ievietota jauna SIM karte, tiktu pieprasīts drošības kods, izvēlieties **Tālrunis**.

Piekluves kodi — lai mainītu drošības kodu, PIN kodu, UPIN kodu, PIN2 kodu vai lieguma paroli.

PIN2 koda pieprasīj. — lai uzstādītu, ka ierīce pieprasa PIN2 kodu, kad tiek izmantota noteikta ierīces funkcija, kas ir aizsargāta ar PIN2 kodu. Dažas SIM kartes neatļauj deaktivizēt koda pieprasījumu. Atkarībā no SIM kartes šī iespēja var nebūt pieejama. Lai iegūtu detalizētāku informāciju, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Lietojamais kods — lai parādītu un izvēlētos izmantojamo PIN koda veidu.

Autoriz. sertifikāti vai **Lietotāja sertifikāti** — lai skatītu ierīcē pieejamos izdevēju vai lietotāju sertifikātus.

Droš. moduļa uzstād. — lai skatītu Drošības moduļa datus, aktivizētu **Moduļa PIN pieprasīj.** vai mainītu moduļa PIN vai paraksta PIN.

Tālruna personalizēšana

Padariet tālruni personiskāku, izvēloties tā zvana signālus, ekrāna fonu

un motīvus. Savām iecienītākajām funkcijām izveidojiet īsceļus un pievienojiet papildierīces.

Profilī

Tālrunī ir dažādas uzstādījumu grupas, ko sauc par profiliem un kas ļauj pielāgot zvana signālus dažādiem notikumiem un vidēm.

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Profili**, vēlamo profilu un no šīm iespējām:

Aktivizēt — lai aktivizētu izvēlēto profilu

Personalizēt — lai mainītu profila uzstādījumus

Ierobežot — lai uzstādītu, ka profils ir aktīvs noteiktu laika periodu. Kad profilam uzstādītais laiks beidzas, tiek aktivizēts iepriekšējais profils, kuram nebija noteikts laika ierobežojums.

Motīvi

Motīvā ir vairāki tālruņa personalizēšanas elementi.

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Motīvi** un no pieejamajām iespējām:

Motīva izvēle — Atveriet mapi **Motīvi** un izvēlieties motīvu.

Motīvu ielāde — Atveriet sarakstu ar saitēm citu motīvu ielādei.

Signāli

Varat mainīt izvēlēta aktīvā profila signālu uzstādījumus.

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Signāli**. Tādi paši uzstādījumi tiek piedāvāti izvēlnē **Profili**.

Gaismas

Lai aktivizētu vai deaktivizētu gaismas efektus, kas saistīti ar dažādām tālruņa funkcijām, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Apgaismojums**.

Displejs

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Displejs** un kādu no šīm iespējām:

Fons — lai sākuma ekrāna režīmam pievienotu fona attēlu.

Sākuma ekrāns — lai aktivizētu, kārtotu un personalizētu sākuma ekrāna režīmu

Sāk. ekr. fonta krāsa — lai izvēlētos sākuma ekrāna režīma fontu krāsu

Navig. taust. ikonas — lai sākuma ekrāna režīmā parādītu ritināšanas taustiņu ikonas.

Paziņojuma dati — lai rādītu neatbildētu zvanu un ziņu paziņojumu datus

Pārsega animācija — lai, atbīdot vai aizbīdot tālruni, parādītu animāciju.

Ekrānsaudzētājs — lai izveidotu un uzstādītu ekrānsaudzētāju

Fonta lielums — lai uzstādītu ziņapmaiņas, kontaktu un Web lapu fontu lielumu

Operatora logo — lai rādītu operatora logo

Šūnas info parādīš. — lai rādītu šūnu identitāti, ja tāda ir pieejama no tīkla

Mani īsceļi

Personiskie īsceļi ļauj ātri piekļūt bieži lietotajām tālruņa funkcijām.

Kreisais un labais izvēles taustiņš

Lai mainītu funkciju, kas piešķirta kreisajam vai labajam izvēles taustiņam, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Mani īsceļi > Kreisais izvēles taust.** vai **Labais izvēles taust.** un vajadzīgo funkciju.

Ja sākuma ekrānā kreisā izvēles taustiņa iespēja ir **Izlase**, lai aktivizētu funkciju, izvēlieties **Izlase > Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Izvēlēties iespējas — lai pievienotu vai izdzēstu funkciju

Organizēt — lai pārkārtotu funkcijas

Citi īsceļi

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Mani īsceļi** un kādu no šīm iespējām:

Navigācijas taustiņš — lai navigācijas taustiņam (ritināšanas taustiņam) piešķirtu citas funkcijas no sākotnēji noteikta saraksta

Sākuma ekrāna taust. — lai navigācijas taustiņa kustība aktivizētu sākuma ekrāna režīmu

Zvanišanas īsceļu piešķiršana

Izveidojiet īsceļus, piešķirot tālruņa numurus ciparu taustiņiem 2–9.

- 1 Izvēlieties **Izvēlne > Kontakti > Ātrie zvani** un ritiniet līdz attiecīgajam ciparu taustiņam.
- 2 Izvēlieties **Piešķirt** vai, ja taustiņam jau ir piešķirts numurs, izvēlieties **Iespējas > Mainīt**.

- 3 Ievadiet numuru vai meklējiet kontaktu.

Balss komandas

Balss komandas var izmantot, lai veiktu tālruņa zvanus, atvērtu programmas un aktivizētu profilus. Balss komandas ir atkarīgas no valodas.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uztādījumi** un **Tālrunis**.

Valodas uzstādīšana

Izvēlieties **Valodas uzstādījumi** > **Tālruņa valoda** un valodu.

Jūsu balss atpazīšanas trenēšana

Izvēlieties **Balss atpazīšana** > **Balss atpaz. trenēš.**

Funkcijas balss komandas aktivizēšana

Izvēlieties **Balss atpazīšana** > **Balss komandas**, līdzekli un funkciju. ☺ norāda, ka balss komanda ir aktivizēta. Ja ☹ netiek parādīts, izvēlieties **Pievienot**.

Aktivizētas balss komandas atskaņošana

Izvēlieties **Atskaņot**.

Balss komandas pārdēvēšana vai deaktivizēšana

Ritiniet līdz funkcijai un izvēlieties **Iespējas** > **Rediģēt** vai **Noņemt**.

Visu balss komandu aktivizēšana vai deaktivizēšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Pievienot visas** vai **Noņemt visas**.

Savienojumi

Tālrunī ir vairākas funkcijas savienojumu izveidei ar citām ierīcēm un datu sūtīšanai un saņemšanai.

Bezvadu tehnoloģija Bluetooth

Bluetooth tehnoloģija ļauj izveidot savienojumu, izmantojot radioviļņus, starp jūsu ierīci un saderīgu Bluetooth ierīci 10 metru (32 pēdu) attālumā.

Ierīce atbilst Bluetooth specifikācijai 2.1 + EDR, kas nodrošina šādus profilus: SIM piekļuves, tālruņu kataloga piekļuves, objektu stūmējtehnoloģijas, failu pārsūtīšanas, austiņu, brīvroku, vispārīgais piekļuves, seriālā porta, vispārīgais objektu maiņas, uzlabotais audio izplatīšanas, audio/video tālvadības, pakalpojumu atrašanas

lietojumprogrammas, personiskā tīkla un vispārīgais audio/video izplatīšanas. Lai to izmantotu kopā ar citām ierīcēm, kas nodrošina tehnoloģiju Bluetooth, lietojiet piederumus, kurus Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Informāciju par citu ierīču saderību ar šo ierīci saņemsit no to ražotājiem.

Funkcijas, kuras lieto tehnoloģiju Bluetooth, palielina akumulatora enerģijas patēriņu un samazina tā ekspluatācijas laiku.

Lai zvanītu un saņemtu zvanus, kad bezvadu ierīce darbojas attāļajā SIM režīmā, var izmantot tikai saderīgu savienotu piederumu, piem., automašīnas komplektu.

Kamēr bezvadu ierīce darbojas šajā režīmā, zvanīt varēsīt tikai uz ierīcē ieprogrammētajiem avārijas dienestu numuriem.

Lai veiktu zvanus, vispirms deaktivizējiet attālo SIM režīmu. Ja ierīce ir blokēta, vispirms ievadiet blokēšanas kodu, lai atbloķētu ierīci.

Bluetooth savienojuma izveide

- 1 Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Savienojumi > Bluetooth.**
- 2 Izvēlieties **Mana tālruna nosauk.** un ievadiet ierīces nosaukumu.
- 3 Lai aktivizētu Bluetooth savienojumu, izvēlieties **Bluetooth > Ieslēgts.** ✖ apzīmē, ka Bluetooth savienojums ir aktīvs.
- 4 Lai izveidotu savienojumu starp ierīci un audio piederumu, izvēlieties **Sav. audiopapildier.** un piederumu.
- 5 Lai ierīci savienotu pāri ar jebkuru Bluetooth ierīci sasniedzamības zonā, izvēlieties **Pāri savien. ierīces > Piev. jaunu ierīci.**
- 6 Ritiniet līdz atrastajai ierīcei un izvēlieties **Pievienot.**
- 7 Ievadiet savas ierīces piekļuves kodu (līdz 16 rakstzīmēm) un atļaujiet savienojuma izveidi otrā Bluetooth ierīcē.

Ierīces izmantošana slēptā režīmā ir drošākais veids, kā izvairīties no ļaunprātīgas programmatūras. Neapstipriniet Bluetooth savienojuma pieprasījumus no neuzticamiem

avotiem. Varat arī izslēgt Bluetooth funkciju. Tas neietekmē citas ierīces funkcijas.

Datora savienošana ar internetu

Jūs varat izmantot Bluetooth tehnoloģiju, lai savienotu savu saderīgo datoru ar internetu. Jūsu ierīcei ir jābūt savienotai ar internetu (tīkla pakalpojums) un datoram ir jāatbalsta Bluetooth tehnoloģija. Kad ir izveidots savienojums ar ierīces tīkla piekļuves punkta (NAP – network access point) pakalpojumu un ierīce ir savienota pāri ar datoru, ierīce automātiski atver pakešdatu savienojumu ar internetu.

Pakešdati

Vispārējais pakešu radiopakalpojums (General Packet Radio Service — GPRS) ir tīkla pakalpojums, kas ļauj mobilajiem tālruniem nosūtīt un saņemt datus, izmantojot uz interneta protokolu (IP) balstītu tīklu.

Lai definētu, kā jālieto pakalpojums, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Savienojumi > Pakešdati > Pakešdatu savienoj.** un kādu no šīm iespējām:

Pēc vajadzības — lai izveidotu pakešdatu savienojumu, kad tas ir nepieciešams programmai. Savienojums tiek pārtraukts, kad tiek aizvērtā programma.

Pastāv. tiešsaiste — lai, ieslēdzot tālruni, tiktu automātiski izveidots savienojums ar pakešdatu tīklu.

Tālruni varat lietot kā modemu, savienojot to ar saderīgu datoru, izmantojot tehnoloģiju Bluetooth. Plašāku informāciju meklējiet Nokia PC Suite dokumentācijā.

USB datu kabelis

Varat izmantot USB datu kabeli, lai pārsūtītu datus no tālruņa uz saderīgu datoru vai printeri, kas nodrošina PictBridge, kā arī pretēji.

Lai tālruni aktivizētu datu pārsūtīšanai vai attēlu drukāšanai, pievienojiet datu kabeli un izvēlieties režīmu:

PC Suite — lai lietotu kabeli kopā ar Nokia PC Suite.

Druka un multivide — lai tālruni izmantotu kopā ar PictBridge saderīgu printeri vai saderīgu datoru.

Datu saglabāšana — lai izveidotu savienojumu ar datoru, kurā nav Nokia

programmatūras, un izmantotu tālruni kā datu krātuvi.

Lai mainītu USB režīmu, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Savienojumi > USB datu kabelis** un vajadzīgo USB režīmu.

Sinhronizēšana un dublējumkopija

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Sinhr. un dublēš.** un kādu no šīm iespējām:

Tālruņa maiņa — Sinhronizējiet izvēlētos datus starp jūsu tālruni un citu tālruni vai kopējiet tos no viena tālruņa otrā, izmantojot tehnoloģiju Bluetooth.

Izveidot dublēj. — Izveidojiet izvēlēto datu dublējumkopiju.

Atjaunot dublēj. — Izvēlieties saglabātu dublējumkopijas failu un atjaunojiet to tālruni. Izvēlieties **Iespējas > Dati**, lai iegūtu informāciju par izvēlēto dublējumkopijas failu.

Datu pārsūtīšana — ai sinhronizētu norādītos datus starp jūsu tālruni un citu ierīci, datoru vai tīkla serveri vai kopētu tos no viena otrā (tīkla pakalpojums).

USB ierīces pievienošana

Jūs varat ierīcei pievienot USB atmiņu (piem., atmiņas karti), pārlūkot failu sistēmu un pārsūtīt failus.

- 1 Pievienojiet saderīgu adaptera kabeli savas ierīces USB portam.
- 2 Pievienojiet USB atmiņu adaptera kabelim.
- 3 Izvēlieties **Izvēlne > Galerija** un USB ierīci, kas jāpārlūko.

Piezīme. Ne visas USB atmiņas ierīces ir piemērotas — tas ir atkarīgs no to enerģijas patēriņa.

Nokia PC Suite

Izmantojot programmu Nokia PC Suite, var pārvaldīt mūziku un sinhronizēt kontaktus, kalendāra ierakstus, piezīmes un uzdevumu piezīmes starp ierīci un saderīgu datoru vai attālo interneta serveri (tīkla pakalpojums).

Programmas Nokia PC Suite instalācijas fails var būt pieejams atmiņas kartē, kas tiek piegādāta kopā ar ierīci.

Lai instalētu programmu PC Suite datorā, veiciet šādas darbības:

- 1 Savienojiet savu ierīci ar datoru, izmantojot saderīgu USB datu kabeli.
- 2 Ierīcē kā USB režīmu izvēlieties **Datu saglabāšana**. Ierīce parādās datorā kā noņemams disks.
- 3 Ja instalācija nesākas automātiski, datorā izvēlieties ierīces atmiņas karti un izpildiet PC Suite instalācijas failu.
- 4 Izpildiet instalācijas programmas instrukcijas datorā.

Pēc veiksmīgas programmas PC Suite instalācijas datorā varat izdzēst instalācijas failu no ierīces atmiņas kartes, lai atbrīvotu atmiņas vietu citām programmām vai multivīdei.

Lai iegūtu plašāku informāciju un lejupielādētu programmu PC Suite, apmeklējiet Web vietu www.nokia.com/support.

Tīkla pakalpojumu sniedzēja pakalpojumi

Tīkla pakalpojumu sniedzējs nodrošina vairākus papildu pakalpojumus, kuri jums var būt noderīgi. Daži no tiem, iespējams, ir par maksu.

Operatora izvēlne

Izvēlne ļauj piekļūt tīkla operatora sniegtajiem pakalpojumiem. Plašāku informāciju iegūsit no tīkla operatora. Operators šo izvēlni var atjaunināt, izmantojot pakalpojumu ziņu.

SIM pakalpojumi

SIM karte, iespējams, nodrošina papildpakalpojumus. Šai izvēlei var piekļūt tikai tad, ja to nodrošina SIM karte. Izvēlnes nosaukums un saturs ir atkarīgs no pieejamajiem pakalpojumiem.

Piekļūstot šiem pakalpojumiem, var tikt nosūtītas ziņas vai veikti tālruņa zvani, par kuriem, iespējams, var tikt pieprasīta samaksa.

Atrašanās vietas žurnāls

Tīkls var nosūtīt atrašanās vietas pieprasījumu (tīkla pakalpojums). Lai abonētu atrašanās vietas informācijas pakalpojumu un vienotos par šīs informācijas piegādi, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Lai akceptētu vai noraidītu atrašanās vietas pieprasījumu, izvēlieties **Pieņemt** vai **Atteikt**. Ja nokavējat

pieprasījumu, tālrunis to automātiski akceptē vai noraida — atkarībā no vienošanās ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju.

Lai apskatītu informāciju par pēdējiem desmit privātuma paziņojumiem un pieprasījumiem, izvēlieties **Izvēlne** > **Žurnāls** > **Vietas noteikš.** > **Atraš.** vietu žurnāls.

Infoziņas, SIM ziņas un pakalpojumu komandas

Infoziņas

Var no pakalpojumu sniedzēja saņemt ziņas par dažādām tēmām (tīkla pakalpojums). Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Zināpmaiņa** > **Infoziņas** un kādu no pieejamajām iespējām.

Pakalpojumu komandas

Pakalpojumu komandas ļauj rakstīt un nosūtīt pakalpojumu sniedzējam pakalpojumu pieprasījumus (USSD komandas), piem., tīkla pakalpojumu aktivizēšanas komandas.

Lai rakstītu un nosūtītu pakalpojumu pieprasījumu, izvēlieties **Izvēlne** > **Zināpmaiņa** > **Pak. komandas**. Plašāku informāciju iegūsit no pakalpojumu sniedzēja.

SIM ziņas

SIM ziņas ir īpašas īsziņas, kas tiek saglabātas SIM kartē. Šīs ziņas var kopēt vai pārvietot no SIM kartes uz tālruņa atmiņu, taču ne pretēji.

Lai lasītu SIM ziņas, izvēlieties **Izvēlne** > **Zināpmaiņa** > **Iespējas** > **SIM ziņas**.

Konfigurācijas uzstādījumi

Ierīci var konfigurēt ar uzstādījumiem, kas ir nepieciešami noteiktiem pakalpojumiem. Šos uzstādījumus var saņemt kā konfigurācijas ziņu no pakalpojumu sniedzēja.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi**.

Izvēlieties **Konfigurācija** un kādu no šīm iespējām:

Noklus. konfigur. uzst. — lai skatītu ierīcē saglabātos pakalpojumu sniedzējus un uzstādītu noklusēto pakalpojumu sniedzēju.

Akt. nokl. visās progr. — lai aktivizētu noklusētos konfigurācijas uzstādījumus atbalstītajām programmām.

Ieteic. pieklj. punkts — lai skatītu saglabātos piekļuves punktus.

Ier. pārvaldn. uzst. — lai atļautu vai aizliegtu ierīcei saņemt programmatūras atjauninājumus. Atkarībā no ierīces šī iespēja var nebūt pieejama.

Person. konfig. uzst. — lai manuāli pievienotu jaunus dažādu pakalpojumu personiskos kontus un aktivizētu vai izdzēstu tos. Lai pievienotu jaunu personisko kontu, izvēlieties **Pievienot vai Iespējas > Pievienot jaunu**. Izvēlieties pakalpojuma veidu un ievadiet nepieciešamos parametrus. Lai aktivizētu personisko kontu, ritiniet līdz tam un izvēlieties **Iespējas > Aktivizēt**.

Nezaudējiet sakarus

Uzziniet, kā veikt zvanus, rakstīt tekstu, nosūtīt ziņas un izmantot savas ierīces e-pasta funkcijas.

Zvanišana

Balss zvana veikšana

Numura manuāla izsaukšana

Ievadiet tālruņa numuru, iekļaujot rajona kodu, un nospiediet zvanišanas taustiņu.

Lai veiktu starptautisku zvanu, divreiz nospiežot*, ievadiet starptautisko kodu ("+" aizstāj starptautisko piekļuves kodu) un ievadiet valsts kodu, rajona kodu (ja nepieciešams, izlaidiet sākumā esošo nulli) un tālruņa numuru.

Numura atkārtota izsaukšana

Lai piekļūtu pēdējo izsaukto numuru sarakstam, gaidīšanas režīmā nospiediet zvanišanas taustiņu. Izvēlieties numuru vai vārdu un nospiediet zvanišanas taustiņu.

Zvanišana kontaktam

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** un **Vārdi**. Izvēlieties kontaktu un nospiediet zvanišanas taustiņu.

Balss zvanu pārvaldīšana

Lai pārvaldītu zvanus, izmantojot pārsegu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Zvani** > **Aktīvais pārsegs**.

Atbildēšana uz ienākošu zvanu

Nospiediet zvanišanas taustiņu vai atveriet pārsegu

Zvana pārtraukšana

Nospiediet beigu taustiņu vai aizveriet pārsegu

Zvana signāla izslēgšana

Izvēlieties **Kluss**.

Ienākoša zvana noraidīšana

Nospiediet beigu taustiņu.

Skaļuma regulēšana zvana laikā

Izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņus.

Zvanišanas īsceļi

Piešķiriet ciparu taustiņam (2–9) tālruņa numuru. [Sk. "Zvanišanas īsceļu piešķiršana"24.](#)

Izmantojiet zvanišanas īsceļu, lai veiktu zvanu kādā no šiem veidiem:

- Nospiediet cipara taustiņu, pēc tam zvanišanas taustiņu.
- Ja ir izvēlēta iespēja **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Zvani** > **Ātrā zvanišana** > **Ieslēgta**, nospiediet un turiet ciparu taustiņu.

Numuru balss izsaukšana

Veiciet tālruņa zvanu, nosaucot katalogā **Kontakti** saglabātu vārdu.

Tā kā balss komandas ir atkarīgas no valodas, pirms numuru balss izsaukuma veikšanas nepieciešams izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Tālrunis** > **Valodas uzstādījumi** > **Tālruņa valoda** un savu valodu.

Piezīme. Trokšņainā vidē vai ārkārtas situācijā balss frāžu lietošana var būt apgrūtināta, tāpēc nekādā gadījumā nevajag pajauties tikai uz numuru balss izsaukuma iespēju.

- 1 Sākuma ekrāna režīmā nospiediet un turiet labo izvēles taustiņu. Atskan īss signāls, un tiek parādīts paziņojums **Runājiet pēc signāla**.
- 2 Izrunājiet tā kontakta vārdu, kuru gribat izsaukt. Ja balss atpazīšana ir veiksmīga, tiek parādīts saraksts ar piedāvātajām atbilstībām. Tālrunis atskaņo saraksta pirmās atbilstības balss komandu. Ja tā nav pareizā komanda, ritiniet līdz citam ierakstam.

Iespējas sarunas laikā

Daudzas no sarunas laikā lietojamām iespējām ir tikla pakalpojumi. Informāciju par pieejamību lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Sarunas laikā izvēlieties **Iespējas** un kādu no pieejamajām iespējām.

Dažas no piedāvātajām iespējām ir **Aizturēt, Jauns zvans, Pievien. konferencei, Pārtraukt visus zv.,** kā arī šādas iespējas:

Sūtīt DTMF — lai nosūtītu toņu virknes.

Pārslēgties — lai pārslēgtos no aktīvās sarunas uz aizzināto un pretēji.

Pārsūtīt — lai savienotu aizzināto zvanu ar aktīvo zvanu un pats atvienotos no abiem.

Konference — lai veiktu konferences zvanu.

Privāta saruna — lai konferences zvana laikā sarunātos privāti.

Balss ziņas

Balss pastkaste ir tīkla pakalpojums, kas, iespējams, ir jāabonē. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Balss pastkastes izsaukšana

Nospiediet un turiet **1**.

Balss pastkastes numura rediģēšana

Izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa > Balss ziņas > Balss pastkastes nr..**

Zvanu žurnāls

Lai skatītu informāciju par zvaniem, ziņām, datiem un sinhronizāciju, izvēlieties **Izvēlne > Žurnāls** un vajadzīgo objektu.

Piezīme. Faktiskais pakalpojumu sniedzēja rēķins par sarunām un

pakalpojumiem var atšķirties atkarībā no tīkla iespējām, aprēķinu noapaļošanas metodēm, nodokļiem u.c.

Zvanu uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi, Zvani** un kādu no šīm iespējām:

Pāradresācija — lai pāradresētu ienākošos zvanus (tīkla pakalpojums). Zvanus nav iespējams pāradresēt, ja ir aktīvas zvanu lieguma funkcijas.

Ātrā atbilde — lai atbildētu uz ienākošu zvanu, īsi nospiežot jebkuru taustiņu, izņemot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, labo un kreiso izvēles taustiņu vai beigu taustiņu.

Autom. pārzvanišana — ierīce automātiski atkārtoti izsauc numuru, ja zvans neizdodas. Ierīce atkārtoti izsaukšanu 10 reizes.

Balss skaidrība — lai uzlabotu runas saprotamību, it īpaši trokšņainos apstākļos.

Ātrā zvanišana — lai izsauktu ciparu taustiņiem (2 – 9) piešķirtos vārdus un tālruņa numurus, nospiežot un turot atbilstošo ciparu taustiņu

Zvanu gaidīšana — lai sarunas laikā tīkls informētu jūs par jaunu ienākošu zvanu (tīkla pakalpojums)

Zvanu ilg. rādīšana — lai parādītu esošā zvana ilgumu

Pārskats pēc zvana — lai pēc katras sarunas ekrānā īsi tiktu parādīts tās aptuvenais ilgums.

Sava numura sūtīt. — lai personai, kurai zvanāt, tiktu uzrādīts jūsu tālruņa numurs (tīkla pakalpojums). Lai izmantotu uzstādījumu, par kuru esat vienojies ar pakalpojuma sniedzēju, izvēlieties **Uzstāda tīkls**.

Izejošo zvanu līnija — lai izvēlētos tālruņa līniju zvanu veikšanai, ja jūsu SIM karte atbalsta vairākas tālruņa līnijas (tīkla pakalpojums).

Aktīvais pārsegs — lai atbildētu uz zvanu vai beigtu to, atverot vai aizverot pārsegu

Piezīmes un ziņas

Rakstiet tekstu un izveidojiet ziņas un piezīmes.

Teksta ievade

Teksta režīmi

Lai ievadītu tekstu (piem., rakstot ziņu), varat lietot tradicionālo vai jutīgo teksta ievadi.

Rakstot tekstu, nospiediet un turiet **Iespējas**, lai pārslēgtos no tradicionālās teksta ievades, kas apzīmēta ar  uz jutīgo teksta ievadi, kas apzīmēta ar , un pretēji. Ne visām valodām ir pieejama jutīgā teksta ievade.

Rakstzīmju veidu norāda **Abc abc** un **ABC**.

Lai mainītu rakstzīmju reģistru, nospiediet **#**. Lai pārietu no burtu režīma uz ciparu režīmu, ko apzīmē indikators **123**, nospiediet un turiet **#**, un izvēlieties **Ciparu režīms**. Lai pārietu no ciparu režīma uz burtu režīmu, nospiediet un turiet **#**.

Lai norādītu rakstīšanas valodu, izvēlieties **Iespējas > Rakstīšanas valoda**.

Tradicionāla teksta ievade

Vairākkārt nospiediet ciparu taustiņu (2–9), līdz tiek parādīta vajadzīgā rakstzīme. Pieejamās rakstzīmes ir atkarīgas no izvēlētas rakstīšanas valodas.

Ja nākamais burts ir ievadāms ar to pašu taustiņu kā tikko ievadītais, pagaidiet,

kamēr parādās kursora, un ievadiet burtu.

Lai piekļūtu biežāk lietotajām pieturzīmēm un īpašajām rakstzīmēm, atkārtoti nospiediet taustiņu **1**. Lai piekļūtu īpašo rakstzīmju sarakstam, nospiediet *****. Lai ievadītu atstarpi, nospiediet **0**.

Jutīgā teksta ievade

Jutīgās teksta ievades metodes pamatā ir iebūvēta vārdnīca, kurai var arī pievienot jaunus vārdus.

- 1 Sāciet rakstīt vārdu, lietojot taustiņus **2–9**. Lai uzrakstītu burtu, atbilstošo taustiņu nospiediet tikai vienreiz.
- 2 Lai apstiprinātu vārdu, ritiniet pa labi vai ievietojiet atstarpi.
 - Ja vārds nav pareizs, vairākkārt nospiediet taustiņu ***** un izvēlieties vārdu no saraksta.
 - Ja aiz vārda ir jautājuma zīme (?), vārdnīcā šāda vārda nav. Lai vārdnīcai pievienotu vārdu, izvēlieties **Burtot**. Ievadiet vārdu, izmantojot

tradicionālo teksta ievadi, un izvēlieties **Saglabāt**.

- Lai uzrakstītu salikteni, ievadiet vārda pirmo daļu un apstipriniet to, ritinot pa labi. Uzrakstiet vārda otru daļu un apstipriniet vārdu.

3 Sāciet rakstīt nākamo vārdu.

Īsziņas un multiziņas

Varat izveidot ziņu un, ja vēlaties, pievienot, piem., attēlu. Kad tiek pievienots fails, tālrunis īsziņu automātiski pārveido par multiziņu.

Īsziņas

Ierīce nodrošina īsziņas, kuru garums pārsniedz vienas ziņas limitu. Garākas ziņas tiek nosūtītas kā divas vai vairākas ziņas. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt atbilstošu samaksu. Rakstzīmes ar diakritiskajām zīmēm, citas zīmes, kā arī dažu valodu iespējas aizņem vairāk vietas, tādējādi tiek samazināts vienā ziņā nosūtāmo rakstzīmju limits.

Tiek parādīts kopējais atlikušo rakstzīmju un nosūtīšanai nepieciešamo ziņu skaits.

Lai sūtītu ziņas, ierīcē jā saglabā pareizs ziņu centra numurs. Parasti šo numuru uzstāda pēc noklusējuma, izmantojot jūsu SIM karti. Lai numuru uzstādītu manuāli, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Ziņu uzstādījumi** > **Īsziņas** > **Ziņu centri** > **Pievienot centru** un ievadiet pakalpojuma sniedzēja nodrošināto nosaukumu un numuru.

Multiziņas

Multiziņā var būt teksts, attēli un skaņas vai video klipī.

Multiziņas var saņemt un apskatīt tikai ierīcēs, kas nodrošina saderīgas funkcijas. Ziņu izskats var atšķirties atkarībā no saņemto ierīces.

Mobilais tīkls var ierobežot multiziņu lielumu. Ja ziņā ievietotais attēls pārsniedz limitu, ierīce var samazināt attēlu, lai to varētu nosūtīt multiziņā.

Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Ziņās var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.

Lai uzzinātu par multiziņu pakalpojuma (MMS) pieejamību un abonēšanu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Izīšanas vai multiziņas izveide

- 1 Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Izveidot ziņu** > **Ziņa**.
- 2 Lai pievienotu adresātus, ritiniet līdz laukam **Kam**: un ievadiet adresāta numuru vai e-pasta adresi vai izvēlieties **Pievienot**, lai izraudzītos kādu adresātu no pieejamām iespējām. Izvēlieties **Iespējas**, lai pievienotu adresātus un tēmas un uzstādītu sūtīšanas iespējas.
- 3 Ritiniet līdz **Teksts**: laukam un ievadiet ziņojuma tekstu.
- 4 Lai ziņai pievienotu saturu, ritiniet līdz pielikumu joslai ekrāna lejasdaļā un izvēlieties vajadzīgo satura veidu.
- 5 Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

Ziņas veids ir norādīts displeja augšdaļā, un atkarībā no ziņas satura tas automātiski mainās.

Pakalpojumu sniedzēju pieprasītā samaksa var atšķirties atkarībā no ziņas

veida. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Sarunu un iesūtnes skats

Skatā Sarunas varat skatīt saņemtās ziņas, kā arī ar tām saistītās ziņas un nosūtītās atbildes. Varat arī pārslēgties uz parasto iesūtnes skatu, lai skatītu saņemtās ziņas sarakstā vienu pēc otras.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa**.

Ziņu skatīšana sarunā

- 1 Izvēlieties **Sarunas**.
- 2 Ritiniet līdz saunai un izvēlieties **Atvērt**.
- 3 Ritiniet līdz ziņai un izvēlieties **Iespējas** > **Atvērt**.

Pārslēgšanās starp sarunu un iesūtnes skatiem

Izvēlieties **Iespējas** > **Iesūtnes skats** vai **Sarunas skats**.

Ziņas lasīšana un atbildēšana uz to

Ierīcē informē jūs, kad saņemat ziņu.

Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Ziņās var būt ļaunprātīga

programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.

Saņemto ziņu lasīšana

Izvēlieties **Skatīt**. Ja ir saņemta vairāk nekā viena ziņa, izvēlieties ziņu skatā Iesūtne vai Sarunas.

Atbildēšana uz ziņu

Izvēlieties **Atbildēt**.

Ziņu sūtīšana un kārtošana

Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**. Tālrunis ziņu saglabā mapē Izsūtne, un pēc tam tiek sākta sūtīšana.

Piezīme. Nosūtītas ziņas ikona vai teksts ierīces ekrānā nenorāda, vai ziņa ir sasniegusi paredzēto mērķi.

Ja ziņas sūtīšana neizdodas, tālrunis vairākas reizes mēģina atkārtoti nosūtīt ziņu. Ja mēģinājumi ir neveiksmīgi, ziņa paliek mapē Izsūtne. Lai atceltu mapē Izsūtne esošās ziņas sūtīšanu, izvēlieties **Iespējas > Atcelt sūtīšanu**.

Lai nosūtītās ziņas saglabātu mapē Nosūtītās ziņas, izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa > Ziņu uzstādījumi >**

Kopēji uzstādījumi > Sagl. nosūtītās ziņas.

Saņemtās ziņas tālrunis saglabā mapē Iesūtne. Kārtojiet ziņas saglabāto ziņu mapē.

Lai pievienotu, pārdēvētu vai dzēstu mapi, izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa > Saglabātās ziņas > Iespējas**.

Zibziņas

Zibziņas ir īsziņas, kas pēc saņemšanas uzreiz tiek parādītas ekrānā.

- 1 Lai rakstītu zibziņu, izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa > Izveidot ziņu > Zibziņa**.
- 2 Ievadiet adresāta tālruna numuru, ievadiet ziņu (ne vairāk kā 70 rakstzīmes) un izvēlieties **Sūtīt**.

Nokia Xpress audioziņas

Izmantojiet multiziņu, lai ērti izveidotu un nosūtītu audioziņu.

- 1 Izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa > Izveidot ziņu > Audioziņa**. Tiek atvērts balss ierakstītājs.
- 2 Ziņas ierakstīšana.

- 3 Ievadiet vienu vai vairākus tālrunu numurus **Kam:** lauciņā vai izvēlieties **Pievienot**, lai izgūtu numuru.
- 4 Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

Ziņu uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa > Ziņu uzstādījumi** un kādu no šīm iespējām:

Kopēji uzstādījumi — lai saglabātu ierīcē nosūtīto ziņu kopijas, pārrakstītu vecās ziņas, ja ziņu atmiņa kļūst pilna, un uzstādītu citas ar ziņām saistītas preferences.

Īsziņas — lai atļautu piegādes atskaites, uzstādītu SMS un SMS e-pasta ziņu centrus, izvēlētos rakstzīmju atbalsta veidu un uzstādītu citas ar īsziņām saistītas preferences.

Multizīņas — lai atļautu piegādes atskaites, uzstādītu multizīņu izskatu, atļautu multizīņu un reklāmu saņemšanu un uzstādītu citas ar multizīņām saistītas preferences.

E-pasta ziņas — lai atļautu e-pasta saņemšanu, uzstādītu attēlu izmērus e-pastā un uzstādītu citas ar e-pastu saistītas preferences.

Pakalpojumu ziņas — lai aktivizētu pakalpojumu ziņas un uzstādītu citas ar pakalpojumu ziņām saistītas preferences.

Pasts un tērzēšana

Uzstādiet ierīci, lai varētu sūtīt un saņemt pasta ziņas no sava pasta konta vai tērzēt tērzēšanas kopienā.

Atkarībā no jūsu valsts ierīce var atbalstīt Nokia ziņapmaiņas pakalpojumu (Nokia Messaging Service – NMS) vai klasisko pakalpojumu Nokia pasts un Nokia tērzēšana. Lai redzētu, kura ziņapmaiņas sistēma tiek lietota, izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa > E-pasta ziņa**.

Ja displeja augšpusē parādās

NOKIA

, tiek izmantots Nokia ziņapmaiņas pakalpojums. Skatiet [“Nokia ziņapmaiņas tērzēšana”](#), 40. lpp. un [“Nokia ziņapmaiņas pasts”](#), 41. lpp.

Pretējā gadījumā skatiet [“Nokia tērzēšana”](#), 43. lpp. un [“E-pasts”](#), 43. lpp.

Nokia ziņapmaiņas tērzēšana

Izmantojot tērzēšanu, varat tērzēt ar citiem tiešsaistē esošiem lietotājiem, lietojot ierīci.

Tērzēšanas kopienā, ko atbalsta ierīce, var izmantot savu jau esošu kontu.

Ja neesat reģistrējies tērzēšanas pakalpojumā, varat izveidot tērzēšanas kontu atbalstītā tērzēšanas pakalpojumā, izmantojot datoru vai ierīci. Izvēlnes var atšķirties atkarībā no tērzēšanas pakalpojuma.

Tērzēšanas pakalpojumi

Pieteikšanās esošā tērzēšanas kontā

- 1 Izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa > Tērzēšana**.
- 2 Izvēlieties tērzēšanas pakalpojumu.
- 3 Ievadiet sava konta ID un paroli.
- 4 Izpildiet displejā redzamās instrukcijas.

Jauna Nokia konta izveide

Lai izveidotu Nokia kontu, kurā ir iekļauti pasta un tērzēšanas pakalpojumi, izmantojot datoru, apmeklējiet Web vietu www.ovi.com. Lai izveidotu kontu, izmantojot ierīci, veiciet šādas darbības:

- 1 Izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa > E-pasta ziņa**.
- 2 Izpildiet displejā redzamās instrukcijas.

Tērzēšanas pakalpojumu vienlaicīga izmantošana

- 1 Lai atgrieztos tērzēšanas galvenajā skatā, jebkurā no tērzēšanas pakalpojumiem izvēlieties **Sākums**.
- 2 Izvēlieties tērzēšanas pakalpojumu un piesakieties.
- 3 Lai pārslēgtos no viena tērzēšanas pakalpojuma uz citu, kontaktu saraksta skatā ritiniet pa kreisi vai pa labi.

Ziņu apmaiņa

Izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa > Tērzēšana**.

Tērzēšanas ziņas sūtīšana

- 1 Izvēlieties tērzēšanas pakalpojumu.
- 2 Kontaktu sarakstā izvēlieties kontaktu.
Katra saruna ir redzama cilnē sarunu skatā.
- 3 Ievadiet savu ziņu teksta lodziņā displeja apakšējā daļā.

4 Izvēlieties Sūtīt.

Ziņu saņemšana

Ja pašreizējā sarunā ienāk jauna ziņa, tā parādās tērzēšanas vēstures beigās. Ja jauna ziņa ienāk citā sarunā, sāk mirgot attiecīgās sarakstes cilne. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz citu, veiciet šādas darbības:

- 1 Ritiniet līdz sarunu cilnēm.
- 2 Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai atvērtu sarunu.

Ja ienāk jauna ziņa no citas kopienas, tā tiek norādīta augšējā vai labajā stūrī.

Ritiniet uz augšu un izvēlieties **Pārsl.** vai **Paņemt**.

Paziņojumu uzstādījumi

Jūs tiek informēti par jaunajām ziņām pat tad, kad nelietojat programmu. Lai mainītu paziņojumu uzstādījumus, veiciet šādas darbības:

- 1 Tērzēšanas galvenajā skatā izvēlieties **Iespējas > Tērzēšanas uzst..**
- 2 Izvēlieties paziņojuma veidu un **Sagl..**

Iziešana no tērzēšanas programmas

Izejot no tērzēšanas programmas, jūs paliekat pieteicies tērzēšanas pakalpojumos. Jūsu sesijas paliek aktīvas noteiktu laika periodu atbilstoši pakalpojuma abonēšanas nosacījumiem. Kad tērzēšanas programma darbojas fonā, jūs varat atvērt citas programmas un atgriezties pie tērzēšanas, nepiesakoties tajā vēlreiz.

Tērzēšanas loga aizvēršana

Dodieties uz tērzēšanas galveno logu un izvēlieties **Iziēt**.

Izrakstīšanās no tērzēšanas pakalpojuma

Izvēlieties **Iespējas > Izrakstīties**. Visas sarunas tiek aizvērtas.

Nokia ziņapmaiņas pasts

Pieklūstiet saviem dažādu pakalpojumu sniedzēju pasta kontiem, izmantojot mobilo ierīci, lai lasītu, rakstītu un nosūtītu pastu.

Pirms varat izmantot pastu, jums ir jābūt pasta kontam. Ja jums vēl nav pasta kots, izveidojiet to pakalpojumā

Ovi. Izvēlnes var atšķirties atkarībā no pasta pakalpojuma sniedzēja.

Pasta uzstādīšana

Ir iespējams pieteikties jau esošā pasta kontā vai uzstādīt jaunu pakalpojuma Ovi pasta kontu.

Izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa > E-pasta ziņa**.

Pieteikšanās jūsu pasta kontā

- 1 Izvēlieties savu pasta pakalpojumu sniedzēju.
- 2 Ievadiet sava konta ID un paroli.
- 3 Izvēlieties **Atcerēties paroli**, lai deaktivizētu paroles pieprasīšanu, kad piekļūstat savam pasta kontam.
- 4 Izvēlieties **Pieteikt**.

Lai pieteiktos papildu pasta kontā, izvēlieties **Pievienot kontu**.

Pakalpojuma Ovi pasta uzstādīšana

Ja jums vēl nav pasta kots, varat izveidot Nokia kontu, kurā ir iekļauts pakalpojums Ovi pasta.

- 1 Izvēlieties **Izmantot pak. Ovi pasta**.

- 2 Izpildiet displejā redzamās instrukcijas.

Kad esat izveidojis jaunu Nokia kontu, varat pieteikties pakalpojumā Ovi Mail un sākt sūtīt un saņemt pastu. Kontu var arī izmantot, lai pieteiktos citos Ovi pakalpojumos, piem., tērzēšanā. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet Web vietu www.ovi.com.

Pasta ziņu lasīšana, izveide un sūtīšana

Izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa > E-pasta ziņa** un pasta kontu.

Pasta ziņu lasīšana un atbildēšana uz tām

- 1 Izvēlieties pasta ziņu un **Atvērt**.
- 2 Izmantojiet ritināšanas taustiņu, lai skatītu visu pasta ziņu.
- 3 Lai atbildētu uz pasta ziņu vai to pārsūtītu, izvēlieties **Iespējas**.

Pielikumu skatīšana un saglabāšana

Pasta ziņas ar pielikumiem, piem., attēliem, ir atzīmētas saspraudes ikonu. Daži pielikumi var nebūt saderīgi ar jūsu ierīci, un tos nevar parādīt ierīcē.

- 1 Izvērsiet pielikumu sarakstu.

- 2 Izvēlieties pielikumu un **Skatīt**.
- 3 Lai pielikumu saglabātu ierīcē, izvēlieties **Saglabāt**.

Pasta ziņas izveide un sūtīšana

- 1 Izvēlieties **Iespējas > Sastādīt**.
- 2 Ievadiet adresāta pasta adresi, tēmu un ziņu.
- 3 Lai pasta ziņai pievienotu failu, izvēlieties **Iespējas > Pievienot failu**.
- 4 Lai uzņemtu attēlu un pievienotu to pasta ziņai, izvēlieties **Iespējas > Piev. jaunu attēlu**.
- 5 Lai nosūtītu pastu, izvēlieties **Sūtīt**.

Pasta programmas aizvēršana

Izvēlieties **Atteikties**.

Piekluve tērzēšanai no pasta konta

Daži pasta pakalpojumu sniedzēji ļauj piekļūt tērzēšanas kontam tieši no pasta konta.

Lai pieteiktos pakalpojumu sniedzēja tērzēšanas pakalpojumā, kad rakstāt pasta ziņu, izvēlieties **Iespējas** un jūsu tērzēšanas pakalpojumu.

Nokia tērzēšana

Izmantojot tērzēšanu (tīkla pakalpojums), varat tiešsaistē esošiem lietotājiem sūtīt īsas īsziņas. Tērzēšanas pakalpojumu, kuru vēlaties izmantot, ir jāabonē, kā arī tajā ir jāreģistrējas. Lai uzzinātu par pieejamību, izcenojumiem un iegūtu instrukcijas, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju. Izvēlnes var atšķirties atkarībā no tērzēšanas pakalpojuma sniedzēja.

Lai izveidotu savienojumu ar pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa > Tērzēšana** un izpildiet instrukcijas.

E-pasts

Piekļūstiet POP3 vai IMAP4 e-pasta kontam ar savu tālruni, lai lasītu, rakstītu un nosūtītu e-pasta ziņas. Šī e-pasta programma atšķiras no e-pasta īsziņu funkcijas.

Lai izmantotu e-pastu, jums jābūt e-pasta kontam un pareiziem uzstādījumiem. Informāciju par pieejamību un pareiziem uzstādījumiem vaicāiet savam e-pasta pakalpojumu sniedzējam.

E-pasta uzstādīšanas vednis

Ja tālrunī nav definēti e-pasta uzstādījumi, automātiski tiek palaists uzstādīšanas vednis. Lai palaistu uzstādīšanas vedni papildu e-pasta kontam, izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa** un esošo e-pasta kontu. Izvēlieties **Iespējas > Pievienot pastkasti**, lai palaistu e-pasta uzstādīšanas vedni. Izpildiet displejā redzamos norādījumus.

E-pasta ziņu rakstīšana un sūtīšana

E-pasta ziņu varat rakstīt pirms savienojuma izveides ar e-pasta pakalpojumu.

- 1 Izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa > Izveidot ziņu > E-pasta ziņa**.
- 2 Ievadiet adresāta e-pasta adresi, tēmu un e-pasta ziņas tekstu. Lai pievienotu failu, izvēlieties **Iespējas > Ielikt** un kādu no pieejamajām iespējām.
- 3 Ja ir definēti vairāki e-pasta konti, izvēlieties kontu, no kura jānosūta e-pasta ziņa.
- 4 Lai nosūtītu e-pasta ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

E-pasta ziņas lasīšana un atbildēšana uz to

Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Ziņās var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.

- 1 Lai lejupielādētu e-pasta ziņu galvenes, izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa** un savu e-pasta kontu.
- 2 Lai lejupielādētu e-pasta ziņu un tās pielikumus, izvēlieties ziņu un **Atvērt vai Ielādēt**.
- 3 Lai atbildētu uz e-pasta ziņu vai pārsūtītu to, izvēlieties **Iespējas** un kādu no pieejamajām iespējām.
- 4 Lai atvienotos no e-pasta konta, izvēlieties **Iespējas > Atvienoties**. Savienojums ar e-pasta kontu tiek automātiski pārtraukts, ja noteiktu laiku netiek veiktas nekādas darbības.

Paziņojumi par jaunām e-pasta ziņām

Tālrunis var automātiski ik pēc noteikta laika intervāla pārbaudīt e-pasta kontu un parādīt paziņojumu, kad saņemtas jaunas e-pasta ziņas.

- 1 Izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa > Ziņu uzstādījumi > E-pasta ziņas > Rediģēt pastkastes.**
- 2 Izvēlieties savu e-pasta kontu, **Ielādes uzstādījumi** un šādas iespējas:

Pastkastes atj. interv. — lai norādītu, cik bieži tālrunim jāpārbauda, vai e-pasta kontā nav jaunu e-pasta ziņu
Automātiska ielāde — lai automātiski ielādētu jaunās e-pasta ziņas no e-pasta konta
- 3 Lai aktivizētu paziņojumu par jaunu e-pasta ziņu saņemšanu, izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa > Ziņu uzstādījumi > E-pasta ziņas > Jauns e-pasta paziņ.** > Ieslēgts.

Attēli un video

Fotografēšana

Kameras aktivizēšana

Nospiediet fotografēšanas taustiņu vai, ja ierīce ir video režīmā, ritiniet pa kreisi vai pa labi.

Tuvināšana un tālināšana

Attēlu režīmā ritiniet uz augšu vai uz leju vai izmantojiet skajuma regulēšanas taustiņus.

Attēla uzņemšana

Nospiediet fotografēšanas taustiņu. Attēli tiek saglabāti mapē Galerija.

Attēlu parādīšana pēc to uzņemšanas

Izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi > Fotoatt. apsk.** laiks un apskates laiku.

Manuāla attēla apskates pabeigšana

Izvēlieties **Atpakaļ**.

Ierīce nodrošina līdz 1536x2048 pikseļiem attēlu uzņemšanas izšķirtspēju.

Videoklipu ierakstīšana

Video režīma aktivizēšana

Nospiediet un turiet fotografēšanas taustiņu vai, ja ierīce ir attēla režīmā, ritiniet pa kreisi vai pa labi.

Ierakstīšanas sākšana

Nospiediet fotografēšanas taustiņu.

Ierakstīšanas apturēšana un atsākšana

Izvēlieties **Pauze** vai **Turpināt**.

Tāpat varat nospiegt fotografēšanas taustiņu.

Ierakstīšanas pārtraukšana

Izvēlieties **Apturēt**.

Videoklipi tiek saglabāti mapē Galerija.

Kameras un video uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Kamera**.

Attēlu vai video režīmā izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:
Kameras taimeris — lai izmantotu taimeri.

Efeki — lai uzņemtajā attēlā lietotu dažādus efektus (piem., pelēktoņu vai mākslīgās krāsas).

Baltā balanss — lai pielāgotu kameru pašreizējiem apgaismojuma apstākļiem.

Ainavas formāts vai **Portreta formāts** — lai izvēlētos kameras orientāciju.

Uzstādījumi — lai mainītu kameras un video uzstādījumus un izvēlētos, kur saglabāt attēlus un videoklipus.

Galerija

Pārvaldiet attēlus, videoklipus, mūzikas failus, motīvus, grafiku, skaņas signālus, ierakstus un saņemtos failus. Šie faili tiek uzglabāti ierīces atmiņā vai atmiņas kartē un var būt sakārtoti mapēs.

Fotoattēli

Skatiet attēlus un demonstrējiet videoklipus, izmantojot programmu Fotoattēli.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Galerija** > **Fotoattēli**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Visi fotoattēli — lai skatītu attēlus sīktēlu režģī. Attēlus var sakārtot pēc datuma, nosaukuma vai izmēra.

Laika skala — lai skatītu attēlus tādā secībā, kā tie tika uzņemti.

Albumi — lai sakārtotu attēlus albumos. Ir iespējams izveidot, pārdēvēt un izdzēst albumus. Ja izdzēšat albumu, albumā esošie attēli netiek izdzēsti no atmiņas.

Attēla pagriešana

Izvēlieties **Iespējas > Ainavas režīms** vai **Portreta režīms**.

Slaidrādes skatīšana

Slaidrāde izmanto pašreiz izvēlētajā mapes vai albuma attēlus.

- 1 Izvēlieties **Visi fotoattēli** **Laika skala** vai **Albumi**.
- 2 Izvēlieties **Iespējas > Slaidrāde**.
- 3 Izvēlieties **Sākt slaidrādi**.

Attēlu rediģēšana

Attēlus var, piem., pagriezt, apvērst, apgriezt, kā arī pielāgot to spilgtumu, kontrastu un krāsas.

- 1 Izvēlieties attēlu mapē **Visi fotoattēli**, **Laika skala** vai **Albumi**.
- 2 Izvēlieties **Iespējas > Rediģēt fotoattēlu**.
- 3 Izvēlieties rediģēšanas iespēju un izmantojiet rītināšanas taustiņu, lai mainītu uzstādījumus vai vērtības.

Mūzika un videoklipi

Ierīcē ir iekļauts multivides atskaņotājs dziesmu atskaņošanai un videoklipu demonstrēšanai. Ierīces atmiņas vai atmiņas kartes mūzikas mapē saglabātā mūzika un video faili tiek automātiski noteikti un pievienoti video vai mūzikas bibliotēkai.

Izvēlieties **Izvēlne > Galerija un Mūzika un video**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Videoklipi — lai parādītu sarakstā visus pieejamos videoklipus.

Visas dziesmas — lai parādītu sarakstā visas pieejamās dziesmas. Dziesmas var sakārtot, piem., pēc izpildītāja, albuma vai žanra.

Mapju un failu pārvaldība

Lai programmā Galerija pārvaldītu mapes un failus, izvēlieties **Izvēlne** > **Galerija**.

Mapju saraksta skatīšana

Izvēlieties **Viss saturs**.

Failu saraksta skatīšana mapē

Izvēlieties mapi un **Atvērt**.

Atmiņas kartes mapju skatīšana faila pārvietošanas laikā

Ritiniet līdz atmiņas kartei un tad ritiniet pa labi.

Attēlu drukāšana

Ierīce atbalsta Nokia XpressPrint, kas ļauj izdrukāt JPEG faila formāta attēlus.

- 1 Savienojiet savu ierīci ar saderīgu printeri, izmantojot USB datu kabeli vai, ja to atbalsta printeris, Bluetooth savienojumu.
- 2 Izvēlieties attēlu mapē Galerija un **Iespējas** > **Drukāt**.

Atmiņas karte

Izmantojiet atmiņas karti, lai saglabātu multivides failus, piem., videoklipus,

dziesmas, skaņas failus, attēlus un ziņapmaiņas datus.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Galerija** > **Viss saturs** > **Atmiņas karte**.

Dažas no mapēm programmā Galerija, kurās ir saturs, ko izmanto ierīce (piem., Motīvi), var uzglabāt atmiņas kartē.

Ja atmiņas karte nav iepriekš formatēta, to ir nepieciešams formatēt. Kad formatējat atmiņas karti, visi dati kartē tiek neatgriezeniski izdzēsti.

Atmiņas kartes formatēšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Atm. kartes iespējas** > **Formatēt karti** > **Jā**. Kad formatēšana ir pabeigta, ievadiet atmiņas kartes nosaukumu.

Atmiņas kartes aizsardzība ar paroli

Izvēlieties **Iespējas** > **Atm. kartes iespējas** > **Uzstādīt paroli**. Parole ir saglabāta ierīcē, tāpēc jums tā ir jāievada tikai tad, kad mēģināt izmantot atmiņas karti citā ierīcē.

Atmiņas kartes paroles noņemšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Atm. kartes iespējas** > **Dzēst paroli**.

Atmiņas patēriņa pārbaude

Izvēlieties **Iespējas** > **Dati**. Tiek parādīts dažādu datu grupu atmiņas patēriņš un pieejamais atmiņas daudzums jaunas programmatūras instalēšanai.

Izklaide**Mūzikas klausīšanās**

Klausieties mūziku, izmantojot mūzikas atskaņotāju vai radio, un ierakstiet skaņas vai balsi ar balss ierakstītāju. Lejupielādējiet mūziku no interneta vai pārsūtiet mūziku no sava datora.

Uzmanību!

Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Klausieties mūziku mērenā skaļumā un neturiet ierīci pie auss, kad lietojat skaļruni.

Multivides atskaņotājs

Lai atvērtu multivides atskaņotāju, izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Multiv. atskaņ..**

Mūzikas izvēlne

Pieklūstiet ierīces atmiņā vai atmiņas kartē saglabātajiem mūzikas un video failiem, lejupielādējiet mūziku vai videoklipus no interneta vai skatiet saderīgas video straumes no tīkla servera (tīkla pakalpojums).

Izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Multiv. atskaņ..**

Multivides faila atskaņošana

Izvēlieties failu pieejamajās mapēs un **Atskaņot**.

Failu lejupielāde no interneta

Izvēlieties **Iespējas > Ielāde** un lejupielādes Web vietu.

Mūzikas bibliotēkas atjaunināšana pēc failu pievienošanas

Izvēlieties **Iespējas > Atjaunināt bibl..**

Mūzikas saraksta izveide

- 1 Izvēlieties **Mūzikas saraksti > Izveidot mūz. sar.** un ievadiet mūzikas saraksta nosaukumu.
- 2 Pievienojiet mūziku vai videoklipus no parādītajiem sarakstiem.
- 3 Lai saglabātu mūzikas sarakstu, izvēlieties **Gatavs**.

Straumēšanas ierīces konfigurēšana

Straumēšanas uzstādījumus var saņemt kā konfigurācijas ziņu no pakalpojumu sniedzēja. Uzstādījumus var ievadīt arī manuāli.

- 1 Izvēlieties **Iespējas > Ielāde > Straumēš. uzstādīj.** > **Konfigurācija**.
- 2 Straumēšanai izvēlieties pakalpojuma sniedzēju, **Noklusējums** vai **Personiskā konfigur..**
- 3 Aktīvajos konfigurācijas uzstādījumos izvēlieties **Konts** un straumēšanas pakalpojuma kontu.

Dziesmu atskaņošana**Multivides atskaņotāja vadība**

Nospiediet mūzikas taustiņus vai izmantojiet ritināšanas taustiņus atbilstoši virtuālajiem taustiņiem displejā.

Skaļuma regulēšana

Izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņus.

Atskaņošanas sākšana vai apturēšana

Nospiediet **▶||**.

Pāriešana uz nākamo dziesmu

Nospiediet **▶▶**.

Pāriešana uz iepriekšējo dziesmu

Divreiz nospiediet .

Pašreizējās dziesmas pārtīšana uz priekšu

Nospiediet un turiet .

Pašreizējās dziesmas attīšana atpakaļ

Nospiediet un turiet .

Pārslēgšanās uz mūzikas izvēlni

Izvēlieties .

Pārslēgšanās uz pašreizējo mūzikas sarakstu

Izvēlieties .

Multivides atskaņotāja atstāšana, lai tas spēlētu fonā

Nospiediet beigu taustiņu.

Multivides atskaņotāja darbības pārtraukšana

Nospiediet un turiet beigu taustiņu.

Multivides atskaņotāja izskata maiņa

Ierīce nodrošina vairākus motīvus, ar kuriem var mainīt multivides atskaņotāja izskatu.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Multiv. atskaņ.**, **Uz multivides atsk.** > **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Multiv. atsk. motīvs** un vajadzīgo motīvu.

Virtuālie taustiņi var mainīties atkarībā no motīva.

Mūzikas pārsūtīšanas no datora

Mūziku var pārsūtīt uz ierīci šādos veidos:

- Izmantojiet programmu Nokia Music, lai pārsūtītu, izvilktu, ierakstītu un atskaņotu jaunu mūziku savā datorā un mobilajā ierīcē. Lejupielādējiet datora programmatūru no Web vietas www.music.nokia.com/download.
- Lietojiet programmu PC Suite, lai izveidotu savienojumu ar datoru, izmantojot Bluetooth savienojumu vai saderīgu USB datu kabeli, un tad lietojiet programmu Nokia Music

Manager. Lai izmantotu USB datu kabeli, kā savienojuma metodi izvēlieties **PC Suite**.

- Savienojiet savu ierīci ar datoru, izmantojot Bluetooth savienojumu vai saderīgu USB datu kabeli, un kopējiet mūzikas failus ierīces atmiņā. Lai izmantotu USB datu kabeli, kā savienojuma metodi izvēlieties **Datu saglabāšana**.
- Izmantojiet programmu Windows Media Player. Pievienojiet saderīgu USB datu kabeli un kā savienojuma metodi izvēlieties **Druka un multivide**.

Radio

Ierīce atbalsta Nokia XpressRadio, kas ļauj klausīties radiostacijas, izmantojot iebūvēto antenu.

Izvēlieties **Izvēlne > Radio**.

Radiostaciju meklēšana

Radio vadība

Izmantojiet ritināšanas taustiņu atbilstoši virtuālajiem taustiņiem displejā.

Tāpat varat izmantot mūzikas taustiņus ,  un .

Nākamās pieejamās stacijas meklēšana

Nospiediet un turiet ritināšanas taustiņu pa kreisi vai pa labi.

Tāpat varat nospiegt un turēt mūzikas taustiņu  vai .

Radiofrekvences regulēšana ar 0,05 MHz soļiem

Uz mirkli nospiediet ritināšanas taustiņu pa kreisi vai pa labi.

Stacijas saglabāšana atmiņā

Izvēlieties **Iespējas > Saglabāt staciju**.

Ievadiet radiostacijas nosaukumu

Izvēlieties **Iespējas > Stacijas > Iespējas > Pārdēvēt**.

Pārslēgšanās uz citu saglabātu staciju

Ritiniet uz augšu vai uz leju.

Tāpat varat nospiegt mūzikas taustiņu  vai .

Lai piekļūtu stacijai tieši no saglabāto staciju saraksta, nospiediet ciparu taustiņu, kas atbilst stacijas numuram.

Skaļuma regulēšana

Izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņus.

Atskaņošanas apturēšana un atsākšana

Nospiediet ritināšanas taustiņu (◀/▶). Tāpat varat nospiegt mūzikas taustiņu >||.

Radio uzstādīšana, lai tas spēlētu fonā

Uz mirkli nospiediet beigu taustiņu.

Radio aizvēršana

Nospiediet un turiet beigu taustiņu.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Meklēt visas stacijas — lai automātiski meklētu pieejamās stacijas jūsu atrašanās vietā.

Norādīt frekvenci — lai ievadītu radiostacijas frekvenci.

Staciju katalogs — lai piekļūtu Web vietai ar radiostaciju sarakstu.

Stacijas — lai sakārtotu sarakstā, pārdēvētu vai dzēstu saglabātās stacijas.

Radio uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Radio**.

Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** un kādu no šīm iespējām:

RDS — lai parādītu radio datu sistēmas informāciju, piem., stacijas nosaukumu.

Autom. frekvence — lai ļautu ierīcei automātiski pārslēgties uz frekvenci ar labāku uztveramību (pieejams tikai tad, ja ir aktivizēts RDS).

Atskaņot lietojot — lai klausītos, izmantojot austiņas vai skaļruni.

Izeja — lai pārslēgtos no stereo uz mono izvadi un pretēji.

Radio motīvs — lai izvēlētos radio izskatu.

Balss ierakstītājs

Ierakstiet runu, skaņu vai aktīvu sarunu un saglabājiēt ierakstīto galerijā.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Ierakstītājs**.

Ierakstīšanas funkciju nevar izmantot, ja notiek datu zvans vai ir izveidots GPRS savienojums.

Lai izmantotu grafiskos taustiņus  vai , ritiniet pa kreisi vai pa labi.

Ierakstīšanas sākšana

Izvēlieties  vai zvana laikā **Iespējas** > **Ierakstīt**. Zvana ierakstīšanas laikā visi zvana dalībnieki var dzirdēt klusus skaņas signālus.

Ierakstīšanas apturēšana

Izvēlieties .

Ierakstīšanas pārtraukšana

Izvēlieties . Ieraksts tiek saglabāts galerijā, mapē Ieraksti.

Lai atskaņotu vai nosūtītu pēdējo ierakstu, pieklūtu ierakstu sarakstam vai izvēlētos atmiņu un mapi, kurā saglabāt ierakstu, izvēlieties **Iespējas** un attiecīgo iespēju.

Ekvalaizers

Pielāgojiet skaņu, kad izmantojat multivides atskaņotāju.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Ekvalaizers**.

Iepriekš definētas ekvalaizera uzstādījumu kopas aktivizēšana

Ritiniet līdz uzstādījumu kopai un izvēlieties **Aktivizēt**.

Jaunas ekvalaizera uzstādījumu kopas izveide

- 1 Sarakstā izvēlieties vienu no pēdējām divām uzstādījumu kopām un **Iespējas** > **Rediģēt**.
- 2 Izmantojiet ritināšanas taustiņu, lai pielāgotu skaļuma vadīklas.
- 3 Lai saglabātu uzstādījumus un ievadītu uzstādījumu kopas nosaukumu, izvēlieties **Saglabāt** un **Iespējas** > **Pārdēvēt**.

Stereo paplašināšana

Stereo paplašināšana paplašina stereoskaņas efektu, kad izmantojat stereoatskaņas.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** un **Stereo paplašin..**

Web

Ierīces pārlūkā ir iespējams piekļūt dažādiem interneta pakalpojumiem (tīkla pakalpojums). Interneta lapu izskats var atšķirties atkarībā no ekrāna lieluma. Jūs, iespējams, nevarēsiet redzēt visu informāciju, kas ir interneta lapā.

Svarīgi! Izmantojiet tikai uzticamus pakalpojumus, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

Šo pakalpojumu pieejamību, izcenosumus un instrukcijas vaicājiēt savam pakalpojumu sniedzējam.

Iespējams, konfigurācijas uzstādījumus, kas nepieciešami pārlūkošanai, var saņemt kā konfigurācijas ziņu no pakalpojuma sniedzēja.

Lai uzstādītu pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne > Internets > Interneta uzstād.** > **Konfigurācijas uzst.**, konfigurāciju un kontu.

Savienojuma izveide ar pakalpojumu

Lai izveidotu savienojumu ar pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne >**

Internets > Mājas lapavai gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet 0.

Lai izvēlētos grāmatzīmi, izvēlieties **Izvēlne > Internets > Grāmatzīmes.**

Lai izvēlētos pēdējās skatītās URL, izvēlieties **Izvēlne > Internets > Pēdējā Web adr.**

Lai ievadītu pakalpojuma adresi, izvēlieties **Izvēlne > Internets > Iet uz adresi.** Ievadiet adresi un izvēlieties **Labi.**

Kad ir izveidots savienojums ar pakalpojumu, varat sākt pārlūkot pakalpojuma lapas. Tālruna taustiņu funkcijas dažādos pakalposumos var atšķirties. Skatiet teksta norādes tālruna displejā. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Web augšupielādes

Lai skatītu augšupielādētos attēlus un videoklipus un mainītu uzstādījumus, atveriet tiešsaistes publicēšanas pakalpojuma Web lapu (tīkla pakalpojums).

Tiešsaistes publicēšanas pakalpojuma atvēršana

- 1 Izvēlieties **Izvēlne > Internets > Inter. augšupiel.** un tiešsaistes publicēšanas pakalpojumu.
- 2 Izvēlieties kādu no pakalpojuma piedāvātajām saitēm.

Tiešsaistes publicēšanas pakalpojuma uzstādījumu maiņa

- 1 Izvēlieties **Izvēlne > Internets > Inter. augšupiel.** un tiešsaistes publicēšanas pakalpojumu.
- 2 Izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi**, lai atvērtu pakalpojuma uzstādījumu lapu.

Attēlojuma uzstādījumi

Pārlūkojot Web, izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi** un kādu no šīm iespējām:

Displejs — lai izvēlētos fonta lielumu, uzstādītu, vai jārāda attēli, kā arī norādītu teksta parādīšanas veidu.

Vispārīgi — lai norādītu, vai Web adreses jāsūta unikoda formātā (UTF-8), satura šifrēšanas veidu un to, vai jāaktivizē JavaScript™.

Pieejamās iespējas var atšķirties.

Kešatmiņa

Kešatmiņa ir vieta atmiņā, kuru lieto īslaicīgai datu uzglabāšanai. Iztriekt kešatmiņu iekreiz, kad esat mēģinājis piekļūt vai piekļuvis konfidencialai informācijai, kam nepieciešamas paroles. Informācija vai pakalpojumi, kuriem esat piekļuvis, tiek glabāti kešatmiņā.

Sīkfaiļi ir dati, ko Web vieta saglabā tālrunā kešatmiņā. Sīkfaiļi tiek glabāti tik ilgi, līdz tiek iztīrīta kešatmiņa.

Lai pārlūkošanas laikā iztīrītu kešatmiņu, izvēlieties **Iespējas > Rīki > Tīrīt kešatmiņu**.

Lai tālrunim atļautu vai liegtu saņemt sīkfaiļus, izvēlieties **Izvēlne > Internets > Interneta uzstād.** > **Drošība > Sīkfaiļi** vai pārlūkošanas laikā izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi > Drošība > Sīkfaiļi**.

Pārlūka drošība

Dažiem pakalpojumiem, piemēram, banku pakalpojumiem vai iepirkumiem tiešsaistē, var tikt prasītas drošības funkcijas. Lai izveidotu šādus savienojumus, nepieciešami drošības sertifikāti un, iespējams, vajadzīgs

drošības modulis, kas var būt pieejams SIM kartē. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Lai skatītu vai mainītu drošības moduļa uzstādījumus vai lai skatītu ierīcē lejupielādētos autorizācijas vai lietotāju sertifikātus, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Drošība > Droš. moduļa uzstād., Autoriz. sertifikāti** vai **Lietotāja sertifikāti**.

Svarīgi! Sertifikātu izmantošana ievērojami samazina ar attālajiem savienojumiem un programmatūras instalēšanu saistīto risku, taču, lai sniegtu visas uzlabotas drošības priekšrocības, tie jālieto pareizi. Sertifikāta esamība pati par sevi nesniedz aizsardzību; lai būtu pieejama lielāka drošība, sertifikātu pārvaldniekā jābūt pareiziem, autentiskiem un uzticamiem sertifikātiem. Sertifikātiem ir ierobežots derīguma termiņš. Ja tiek rādīts paziņojums “Noildzis sertifikāts” vai “Sertifikāts vēl nav derīgs”, lai gan sertifikātam ir jābūt derīgam, pārbaudiet, vai ierīcē ir uzstādīts pareizs datums un laiks.

Pirms sertifikātu uzstādījumu maiņas pārliedzieties, vai sertifikāta īpašnieks tiešām ir uzticams un vai sertifikāts patiesi pieder norādītajam īpašniekam.

Spēles un programmas

Varat pārvaldīt programmas un spēles. Tālruni var būt instalētas spēles vai programmas. Šie faili tiek saglabāti tālruņa atmiņā vai ievietotajā atmiņas kartē, un tos var sakārtot mapēs.

Programmas palaišana

Izvēlieties **Izvēlne > Programmas > Spēles, Atmiņas karte vai Kolekcija**. Ritiniet līdz spēlei vai programmai un izvēlieties **Atvērt**.

Lai spēlei uzstādītu skaņas, apgaismojumu un vibrāciju, izvēlieties **Izvēlne > Programmas > Iespējas > Programmu uzstād..**

Citas pieejamās iespējas var būt šādas:

Pārbaudīt versiju — lai pārbaudītu, vai ir pieejama jauna programmas versija, kas jālejupielādē no interneta (tīkla pakalpojums).

Web lapa — lai sniegtu plašāku informāciju vai papildu datus par

programmu no interneta lapas (tīkla pakalpojums), ja pieejami

Progr. piekļuve — lai ierobežotu programmas piekļuvi tīklam

Programmas ielāde

Šis tālrunis nodrošina J2ME™ Java programmas. Pirms programmas lejupielādes pārliecinieties, vai tā ir saderīga ar jūsu tālruni.

Svarīgi! Instalējiet un lietojiet tikai tādas programmas un citu programmatūru, kuru avots ir drošs, piem., Symbian Signed programmas vai tādas, kas izturējušas Java Verified™ pārbaudes.

Jaunas programmas un spēles var ielādēt dažādos veidos.

- Izvēlieties **Izvēlne > Programmas > Iespējas > Ielāde > Programmu ielāde vai Spēļu ielāde**. Tiek parādīts pieejamo grāmatzīmju saraksts.
- Izmantojiet PC Suite instalācijas programmatūru Nokia Application Installer, lai tālrunī lejupielādētu programmas.

Lai iegūtu informāciju par dažādu pakalpojumu pieejamību un izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Kartes

Varat pārlūkot dažādu pilsētu un valstu kartes, meklēt adreses un apskates objektus, plānot maršrutus no vienas vietas uz citu, saglabāt vietas kā orientierus un nosūtīt tos uz saderīgām ierīcēm.

Gandrīz visa elektroniskā kartogrāfija ir savā ziņā neprecīza un nepilnīga. Nekad pilnībā nepaļaujieties uz šīs ierīces ielādēto kartogrāfiju.

Piezīme. Tāda saturs kā karšu, satelīta attēlu, balss failu, celvežu vai informācijas par satiksmi lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu (tīkla pakalpojums).

Saturu, piem., satelīta attēlus, celvežus, laika ziņas un informāciju par satiksmi, un saistītos pakalpojumus nodrošina no Nokia neatkarīgas trešās personas. Saturs savā ziņā var būt neprecīzs un nepilnīgs, un tas ir atkarīgs no pieejamības. Nekad nepaļaujieties tikai uz iepriekš minēto saturu un saistītajiem pakalpojumiem.

Detalizētu informāciju par programmu Kartes varat atrast Web vietā www.nokia.com/maps.

Lai izmantotu programmu Kartes, izvēlieties **Izvēlne > Plānotājs > Kartes** un kādu no pieejamajām iespējām.

Karšu lejupielāde

Ierīces atmiņas kartē var būt iepriekš instalētas kartes. Jaunu karšu komplektu var lejupielādēt internetā, izmantojot datora programmatūru Nokia Map Loader.

Programmas Nokia Map Loader lejupielāde un instalēšana

- 1 Lai datorā lejupielādētu programmu Nokia Map Loader un iegūtu tālākās instrukcijas, apmeklējiet Web vietu www.maps.nokia.com.
- 2 Izvēlieties **Izvēlne > Plānotājs > Kartes**, lai veiktu sākotnējo konfigurēšanu.

Karšu lejupielāde

Pirms pirmo reizi lejupielādējat jaunas kartes, pārlicinieties, vai ierīcē ir ievietota atmiņas karte.

Lai mainītu karšu izlasi atmiņas kartē, izmantojiet programmu Nokia Map Loader, lai izdzēstu visas kartes atmiņas kartē un lejupielādētu jaunu izlasi, kā arī nodrošinātu, ka visas kartes ir no viena un tā paša laidiena.

Automātiska karšu lejupielāde

Izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Kartes un Uzstādījumi** > **Tīkla uzstādījumi** > **Atļaut izmantot tīklu** > **Jā** vai **Mājas tīklā**.

Automātiskas lejupielādes deaktivizēšana

Izvēlieties **Nē**.

Piezīme. Tāda saturs kā karšu, satelīta attēlu, balss failu, celvežu vai informācijas par satiksmi lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu (tīkla pakalpojums).

Kartes un GPS

Jūsu ierīcei nav iekšējās GPS antenas. Lai lietotu programmas, kurām ir nepieciešams GPS savienojums, izmantojiet saderīgu ārējo GPS uztvērēju (atsevišķi pārdota papildierīce). Savienojiet pāri GPS uztvērēju ar savu ierīci, izmantojot

Bluetooth bezvadu tehnoloģiju. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet GPS uztvērēja lietotāja rokasgrāmatu.

Globālo pozicionēšanas sistēmu (GPS) var izmantot, lai atbalstītu programmu Kartes. Uzziniet savu atrašanās vietu vai izmēriet attālumus un atzīmējiet koordinātas.

Pēc ierīces savienošanas pāri ar ārējo GPS uztvērēju var paiet vairākas minūtes, pirms ierīce parāda pašreizējo atrašanās vietu.

Globālo pozicionēšanas sistēmu (Global Positioning System — GPS) nodrošina Amerikas Savienoto Valstu valdība, kas ir pilnībā atbildīga par sistēmas precizitāti un uzturēšanu. Atrašanās vietas datu precizitāti var ietekmēt ASV valdības veiktie pielāgojumi GPS satelītos, kas var mainīties atbilstoši ASV Aizsardzības ministrijas civilās GPS politikai un Federālajam radionavigācijas plānam (Federal Radionavigation Plan). Precizitāti var ietekmēt arī slikts satelītu izvietojums. GPS signālu pieejamību un kvalitāti var ietekmēt jūsu atrašanās vieta, celtnes un dabiski šķēršļi, kā arī laika apstākļi. GPS signāli var nebūt pieejami ēkās vai

zem zemes, un tos var traucēt dažī materiāli, piem., betons un metāls.

Neizmantojiet GPS precīziem atrašanās vietas mērījumiem un pozicionēšanas vai navigācijas nolūkā nepaļaujieties tikai uz atrašanās vietas datiem, kas saņemti no GPS uztvērēja un mobilā radiotīkla.

Papildu pakalpojumi

Programmu Kartes var atjaunināt līdz pilnai navigācijas sistēmai, ko var izmantot, gan braucot ar automašīnu, gan ejot kājām. Pilnai navigācijas sistēmai ir nepieciešama reģionālā licence. Automašīnas navigācija ir pilnībā ar balss norādēm un divdimensiju vai trīsdimensiju karšu skatiem. Kājāmgājēju navigācija ir ierobežota līdz ātrumam 30 km/h (18,6 jūdzes stundā) un nenodrošina balss norādes. Navigācijas pakalpojums nav pieejams visās valstīs un reģionos. Lai iegūtu detalizētāku informāciju, skatiet vietējo Nokia Web vietu.

Lai lietotu šo pakalpojumu, ir nepieciešams saderīgs ārējais GPS uztvērējs, kas atbalsta Bluetooth bezvadu tehnoloģiju.

Navigācijas pakalpojuma iegāde

Izvēlieties **Izvēlne > Plānotājs > Kartes, Papildpakalpojumi > Iegādāties navigāciju** un izpildiet instrukcijas.

Lai lietotu navigāciju ar balss norādēm, ir jāļauj programmai Kartes izmantot tīkla savienojumu.

Navigācijas licence ir saistīta ar jūsu SIM karti. Ja ierīcē ievietojat citu SIM karti un sākat navigāciju, tiek pieprasīts iegādāties licenci. Iegādes procedūras laikā jums tiek piedāvāts pārsūtīt esošo navigācijas licenci uz jaunu SIM karti bez papildu maksas.

Kārtošana

Laujiet, lai tālrunis palīdz sakārtot jūsu ikdienu.

Kontaktu pārvaldīšana

Saglabājiet vārdus, tālrunu numurus un adreses kā kontaktus ierīcē un SIM kartē.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti**.

Atmiņas izvēle kontaktiem

Ierīces atmiņā var uzglabāt kontaktus ar papildu datiem, piem., dažādus tālrunu numurus un teksta objektus. Ierobežotam kontaktu skaitam var saglabāt arī attēlu, signālu vai videoklipu.

SIM kartes atmiņā var uzglabāt vārdus ar vienu tiem pievienotu tālrunu numuru. SIM kartes atmiņā saglabātie kontakti tiek apzīmēti ar .

- 1 Izvēlieties **Uzstādījumi** > **Lietojamā atmiņa**, lai izvēlētos SIM karti, ierīces atmiņu vai abus saviem kontaktiem.
- 2 Izvēlieties **Tālrunis un SIM**, lai izsauktu kontaktus no abām

atmiņām. Kad saglabājat kontaktus, tie tiek saglabāti ierīces atmiņā.

Kontaktu pārvaldīšana

Kontakta meklēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Vārdi**.

Ritiniet kontaktu sarakstu vai arī ievadiet kontakta vārda pirmos burtus.

Vārda un tālruna numura saglabāšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Pievienot jaunu**.

Informācijas pievienošana vai rediģēšana

Izvēlieties kontaktu un **Dati** > **Iespējas** > **Pievienot detaļu**.

Informācijas dzēšana

Izvēlieties kontaktu un **Dati**. Izvēlieties informāciju un **Iespējas** > **Dzēst**.

Kontakta dzēšana

Izvēlieties kontaktu un **Iespējas** > **Dzēst kontaktu**.

Visu kontaktu dzēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Dzēst visus kont.** > **No tālruņa atmiņas vai No SIM kartes.**

Kontaktu kopēšana vai pārvietošana starp ierīces un SIM kartes atmiņām**Atsevišķu kontaktu kopēšana**

Izvēlieties **Iespējas** > **Atzīmēš. iespējas** > **Atzīmēt.** Atzīmējiet kontaktus, ko vēlaties kopēt vai pārvietot, un izvēlieties **Iespējas** > **Kopēt atzīmēto vai Pārvietot atzīmēto.**

Visu kontaktu kopēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Kopēt kontaktus vai Pārv. kontaktus.**

Kontaktu grupas izveide

Sakārtojiet kontaktus adresātu grupās ar atšķirīgiem zvana signāliem un grupas attēliem.

- 1 Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Grupas.**

- 2 Izvēlieties **Pievienot** vai **Iespējas** > **Piev. jaunu grupu**, lai izveidotu jaunu grupu.
- 3 Ievadiet grupas nosaukumu, ja vēlaties izvēlieties attēlu un zvana signālu, un izvēlieties **Saglabāt.**
- 4 Lai grupai pievienotu kontaktus, izvēlieties grupu un **Skatīt** > **Pievienot.**

Vizītkartes

Varat nosūtīt un saņemt personas kontakta informāciju no saderīgas ierīces, kura nodrošina vCard standartu.

Lai sūtītu vizītkarti, meklējiet kontaktu un izvēlieties **Dati** > **Iespējas** > **Sūtīt vizītkarti.**

Saņemot vizītkarti, izvēlieties **Parādīt** > **Saglabāt**, lai saglabātu vizītkarti tālruņa atmiņā.

Datums un laiks

Lai mainītu pulksteņa veidu, laiku, laika joslu vai datumu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Datums un laiks.**

Ja ceļojat uz citu laika joslu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Datums un laiks** > **Datuma un laika uzst.** > **Laika**

josla: un ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos savas atrašanās vietas laika joslu. Laiks un datums tiek uzstādīts atbilstoši laika joslai un ļauj tālrunim parādīt pareizu saņemto īsziņu vai multizīņu sūtīšanas laiku.

Piem., GMT -5 norāda Ņujorkas (ASV) laika joslu, 5 stundas uz rietumiem no Griničas Londonā (Lielbritānija).

Modinātājs

Signāla atskaņošana noteiktā laikā.

Signāla uzstādīšana

- 1 Izvēlieties **Izvēlne > Plānotājs > Modinātājs**.
- 2 Aktivizējiet modinātāju un ievadiet modinātāja signāla laiku.
- 3 Lai atkārtotu modinātāja signālu izvēlētajās nedēļas dienās, izvēlieties **Atkārtošana: > Ieslēgts** un dienas.
- 4 Izvēlieties modinātāja signālu.
- 5 Norādiet atlikšanas laika periodu un izvēlieties **Saglabāt**.

Modinātāja signāla izslēgšana

Lai pārtrauktu atskaņoto signālu, izvēlieties **Apturēt**.

Ja ļaujiet modinātāja signālam skanēt vienu minūti vai izvēlaties **Atlikt**, signāls tiek apturēts uz atlikšanas laiku un pēc tam atkal atsāks.

Kalendārs

Izvēlieties **Izvēlne > Plānotājs > Kalendārs**.

Šodienas datums tiek rādīts ar rāmīti. Ja dienai ir pievienoti ieraksti, tā ir iezīmēta treknrakstā. Lai apskatītu dienas ierakstus, izvēlieties **Skatīt**. Lai apskatītu nedēļu, izvēlieties **Iespējas > Nedēļas skats**. Lai no kalendāra izdzēstu visus ierakstus, izvēlieties **Iespējas > Dzēst ierakstus > Visus ierakstus**.

Lai rediģētu ar datumu un laiku saistītos uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi** un kādu no pieejamajām iespējām. Lai pēc noteikta laika automātiski tiktu izdzēstas vecās piezīmes, izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi > Aut. piezīmju dzēš.** un kādu no pieejamajām iespējām.

Kalendāra piezīmes izveide

Ritiniet līdz datumam un izvēlieties **Iespējas > Izveidot piezīmi**.

Izvēlieties piezīmes tipu un aizpildiet laukus.

Uzdevumu saraksts

Lai izveidotu piezīmi par veicamu uzdevumu, izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Uzdevumi**.

Lai izveidotu piezīmi, ja nav pievienota neviena piezīme, izvēlieties **Pievienot**; pretējā gadījumā izvēlieties **Iespējas** > **Pievienot**. Aizpildiet laukus un izvēlieties **Saglabāt**.

Lai apskatītu piezīmi, ritiniet līdz tai un izvēlieties **Skatīt**.

Piezīmes

Lai rakstītu un sūtītu piezīmes, izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Piezīmes**.

Lai ierakstītu piezīmi, ja neviena piezīme nav pievienota, izvēlieties **Pievienot**; pretējā gadījumā izvēlieties **Iespējas** > **Rakstīt piezīmi**. Ievadiet piezīmes tekstu un izvēlieties **Saglabāt**.

Kalkulators

Tālrunī ir pieejams standarta, zinātniskais un kredīta kalkulators.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Kalkulators** un kādu no pieejamajām iespējām, kalkulatora veidu un norādījumus par darbībām.

Kalkulatora precizitāte ir ierobežota, un tas ir paredzēts vienkāršiem aprēķiniem.

Atpakaļskaitīšanas taimeris

Parasts taimeris

- 1 Lai aktivizētu taimeru, izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Taimeris** > **Parasts taimeris**, ievadiet laiku un uzrakstiet piezīmi, kas tiks parādīta, kad būs pagājis taimera laiks. Lai mainītu laiku, izvēlieties **Mainīt laiku**.
- 2 Lai palaistu taimeru, izvēlieties **Startēt**.
- 3 Lai apturētu taimeru, izvēlieties **Apturēt taimeru**.

Intervālu taimeris

- 1 Lai aktivizētu intervālu taimeru ar ne vairāk kā 10 intervāliem, vispirms ievadiet intervālus.
- 2 Izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Taimeris** > **Intervālu taimeris**.
- 3 Lai startētu taimeru, izvēlieties **Sākt taimeru** > **Startēt**.

Lai norādītu, kā intervālu taimerim jāstartē nākamais periods, izvēlieties **Izvēlne > Plānotājs > Taimeris > Uzstādījumi > Turpināt ar nāk. per.** un kādu no pieejamajām iespējām.

Hronometrs

Ar hronometru var uzņemt laiku, starplaikus vai distances laikus.

Izvēlieties **Izvēlne > Plānotājs > Hronometrs** un kādu no šīm iespējām:

Dalītais laiks — lai uzņemtu starplaikus. Lai hronometra laikam atjaunotu nulles vērtību, nesaglabājot uzņemto laiku, izvēlieties **Iespējas > Atstatīt**.

Distances laiks — lai uzņemtu distances laikus

Turpināt — lai apskatītu laika uzņemšanu, kas ir uzstādīta fonā

Parādīt pēdējo — lai apskatītu pēdējo uzņemto laiku, ja hronometra rādījums nav nodzēsts

Skatīt laikus vai Dzēst laikus — lai apskatītu vai izdzēstu saglabātos laikus

Lai uzstādītu hronometra laika uzņemšanu fonā, nospiediet beigu taustiņu.

Ekoloģiskie padomi



Šeit ir padomi, kā jūs varat sniegt savu ieguldījumu vides aizsardzībā

Enerģijas taupīšana

Kad esat pilnībā uzlādējis akumulatoru un atvienojis lādētāju no ierīces, atvienojiet lādētāju no sienas kontaktligzdas.

Akumulatoru nav tik bieži jāuzlādē, ja veicat šādas darbības:

- Aizveriet un deaktivizējiet programmas, pakalpojumus un savienojumus, kad tos nelietojat.
- Samaziniet ekrāna spilgtumu.
- Uzstādiet, lai ierīce pārslēgtos uz enerģijas taupīšanas režīmu pēc minimāla laika, kad tā netiek izmantota, ja tas ir iespējams jūsu ierīcē.
- Izslēdziet nevajadzīgas skaņas, piem., tastatūras un zvānu signālus.

Otrreizējā pārstrāde

Lielākā daļa no Nokia tālrunī izmantotajiem materiāliem ir atkārtoti pārstrādājami. Lai uzzinātu, kā ir iespējams atkārtoti pārstrādāt Nokia produktus, apmeklējiet Web vietu www.nokia.com/werecycle, bet mobilās ierīces — www.nokia.mobi/werecycle.

Iepakojumu un lietotāju rokasgrāmatas varat nodot atkārtotai pārstrādei jūsu vietējā otrreizējās pārstrādes sistēmā.

Plašāka informācija

Lai iegūtu plašāku informāciju par ierīces vides aizsardzības īpašībām, apmeklējiet Web vietu www.nokia.com/ecodeclaration.

Digitālā satura tiesību pārvaldību

Lai aizsargātu savu intelektuālo īpašumu, ieskaitot autortiesības, satura īpašnieki var izmantot dažāda veida digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) tehnoloģijas. Lai piekļūtu DRM aizsargātam saturam, šī ierīce var izmantot dažāda veida DRM programmatūru. Ar šo ierīci varat piekļūt saturam, kas ir aizsargāts, izmantojot WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 pārsūtīšanas bloķēšanu un OMA DRM 2.0. Ja kāda DRM programmatūra nespēj aizsargāt saturu, tad satura īpašnieki var pieprasīt atsaukt tiesības šādai DRM programmatūrai piekļūt jaunam DRM aizsargātam saturam. Šāds atsaukums var liegt ierīcē jau esoša DRM aizsargāta satura atjaunošanu. Šādas programmatūras atsaukšana neietekmē tāda satura izmantošanu, kuru aizsargā cita veida DRM, kā arī tāda satura izmantošanu, kas nav DRM aizsargāts.

Digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) aizsargātam saturam ir piesaistīta licence, kas nosaka jūsu tiesības izmantot šo saturu.

Ja ierīcē ir OMA DRM aizsargāts saturs, tad, lai dublētu gan licenci, gan saturu, izmantojiet dublēšanas funkciju, ko nodrošina Nokia PC Suite.

Lietojot citas pārsūtīšanas metodes, iespējams, netiks pārsūtīta licence, kas jāatjauno kopā ar saturu, lai pēc ierīces atmiņas formatēšanas jūs varētu turpināt izmantot OMA DRM aizsargāto saturu. Licences atjaunošana var būt nepieciešama arī gadījumā, ja ir bojāti ierīcē esošie faili.

Ja ierīcē ir WMDRM aizsargāts saturs, ierīces atmiņas formatēšanas gadījumā tiek zaudēta gan licence, gan saturs. Licenci un saturu var zaudēt arī tad, ja tiek bojāti ierīcē esošie faili. Ja licence vai saturs tiek zaudēts, iespēja ierīcē atkārtoti izmantot to pašu saturu var tikt ierobežota. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Dažas licences var būt saistītas ar noteiktu SIM karti, un aizsargātam saturam var piekļūt tikai tad, ja ierīcē ir ievietota šī SIM karte.

Trešo personu programmas

Kopā ar ierīci nodrošinātās trešo personu programmas, iespējams, ir veidojušas vai arī tās pieder ar Nokia nesaistītām fiziskām vai juridiskām personām. Nokia nepieder ne šo trešo personu programmu autortiesības, ne intelektuālā īpašuma tiesības. Līdz ar to Nokia neuzņemas nekādu atbildību par lietotāja atbalstu vai šo programmu darbību, kā arī šajās programmās vai materiālos sniegto informāciju. Nokia par trešo personu programmām nesniedz nekādu garantiju.

LIETOJOT PROGRAMMAS, JŪS ATZĪSTAT, KA PROGRAMMAS TIEK NODROŠINĀTAS TĀDAS, "KĀDAS TĀS IR", BEZ JEBKĀDĀM TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM, CIKTĀL TO PIELAUJ PIEMĒROJAMIE LIKUMI. JŪS APZINĀTIES, KA NE NOKIA, NE TĀS FILIĀLES NESNIEDZ NEDZ TIEŠUS, NEDZ NETIEŠUS APSTIPRINĀJUMUS UN GARANTIJAS, IESKAITOT ARĪ NOSAUKUMA UN KVALITĀTES GARANTIJAS, ATBILSTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM, KĀ ARĪ GARANTIJU, KA ŠIS PROGRAMMAS NEPĀRKĀPJ NEKĀDAS TREŠO PERSONU PATENTU, AUTORTIESĪBU UN PREČU ZĪMJU LIETOŠANAS TIESĪBAS VAI CITAS TIESĪBAS.

Piederumi

Uzmanību!

Izmantojiet tikai tādas akumulatorus, lādētājus un piederumus, ko Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Izmantojot citas ierīces, atļaujas un garantijas var zaudēt spēku, kā arī tas var būt bīstami. Neapstiprināta lādētāja vai akumulatora lietošana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju, tas var iztectēt vai radīt citus bīstamus apstākļus.

Informāciju par apstiprinātajiem piederumiem lūdziet vietējam izplatītājam. Atvienojot piederuma strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

Akumulators

Informācija par akumulatoriem un lādētājiem

Ierīces darbību nodrošina uzlādējams akumulators. Akumulators, kas jāizmanto šajā ierīcē, ir BL-4CT. Nokia var laist klajā citus šai ierīcei piemērotus akumulatoru modeļus. Ierīci ir paredzēts lietot, nodrošinot strāvas padevi ar šādiem lādētājiem: AC-8. Precīzs lādētāja modeļa numurs var atšķirties atkarībā no kontakta tipa. Kontaktdakšas veids tiek norādīts šādi: E, EB, X, AR, U, A, C, K vai UB.

Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietojas. Ja sarunu un gaidīšanas režīma laiks kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, nomainiet akumulatoru. Lietojiet tikai Nokia apstiprinātus akumulatorus un lādējiet tos, izmantojot tikai tos lādētājus, kurus šai ierīcei apstiprinājusi Nokia.

Ja akumulators tiek lietots pirmoreiz vai arī akumulators nav ilgstoši ticis izmantots, iespējams, ka uzlāde sākas tikai pēc atkārtotas lādētāja pievienošanas, atvienošanas un atkal pievienošanas. Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanišanai.

Droša izņemšana. Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.

Pareiza uzlāde. Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt tā ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts, bet neizmantots akumulators ar laiku izlādējas.

Izvairieties no pārāk augstas vai zemas temperatūras. Akumulatoru vienmēr centieties uzglabāt no 15 °C līdz

25 °C grādu temperatūrā (59 °F un 77 °F). Pārmērīgi augsta vai zema temperatūra samazina akumulatora jaudu un ekspluatācijas laiku. Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt. Akumulatora darbību īpaši ierobežo temperatūra zem sasaldēšanas robežas.

Neizraisiet īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla priekšmets (piem., monēta, saspraude vai pildspalva) veido tiešu savienojumu starp akumulatora pozitīvo (+) un negatīvo (–) spaili. (Tās akumulatorā atgādina metāla sloksnītes.) Tā var gadīties, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt gan akumulatoru, gan savienojamo priekšmetu.

Atbrīvošanās. Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatora dedzinot, jo tas var eksplodēt. Atbrīvojieties no akumulatora atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ja iespējams, nododiet to otrreizējai pārstrādei. Nemetiet to ārā kopā ar sadzīves atkritumiem.

Noplūde. Akumulatorus un elementus nedrīkst izjaukt, sagriezt, atvērt, saspiest, saliekt, durt tajos caurumus vai plēst. Ja akumulators tek, uzmanieties, lai šķidrums nenonāktu uz ādas vai acis. Ja tā tomēr ir noticis, nekavējoties skalojiet šīs vietas ar ūdeni vai lūdziet palīdzību mediķiem.

Bojājumi. Akumulatoru nedrīkst modificēt, pārveidot vai ievietot tajā svešķermeņus, kā arī ievietot to ūdenī vai citos šķidrumos. Ja akumulators tiek bojāts, tas var eksplodēt.

Pareiza lietošana. Izmantojiet akumulatoru tikai paredzētajiem mērķiem. Nepareiza akumulatora lietošana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju vai citus bīstamus apstākļus. Ja ierīce vai akumulators tiek nomests, it sevišķi uz cietas virsmas, un jūs uzskatāt, ka ierīce ir bojāta, pirms turpināt lietot, nogādājiet ierīci

servisa centrā, lai to pārbaudītu. Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru. Glabājiet akumulatoru maziem bērniem nepieejamā vietā.

Nokia akumulatoru autentifikācijas vadlīnijas

Drošības apsvērumu dēļ izmantojiet tikai oriģinālos Nokia akumulatorus. Lai būtu pārliecināts, ka iegūstat oriģinālu Nokia akumulatoru, iegādājieties to no pilnvarota Nokia servisa centra vai preču izplatītāja un novērtējiet hologrammas uzlīmī, izpildot tālāk norādītās darbības.

Hologrammas autentificēšana

- 1 Aplūkojot hologrammas uzlīmī, no viena skata leņķa jābūt redzamam Nokia sadoto roku simbolam, bet no otra leņķa — Nokia oriģinālo papildierīču logotipam Nokia Original Enhancements.



- 2 Paveršot hologrammu pa kreisi, pa labi, uz leju un uz augšu, atbilstošajā malā būtu jāasredz 1, 2, 3 un 4 punkti.



Sekmīga darbību izpilde nav pilnīgs akumulatora autentiskuma apstiprinājums. Ja autentiskumu nevar pārbaudīt vai arī ir pamats domāt, ka konkrētais Nokia akumulators ar hologrammas uzlīmī nav autentisks Nokia akumulators, neizmantojiet to un palīdzību meklējiet tuvākajā pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai pie izplatītāja.

Lai iegūtu papildinformāciju par oriģinālajiem Nokia akumulatoriem, apmeklējiet www.nokia.com/battery.

Apkope un ekspluatācija

Ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārikojas saudzīgi. Šie norādījumi palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrums var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslapināta, izņemiet akumulatoru un pirms tā ievietošanas atpakaļ ļaujiet ierīcei pilnībā izžūt.

- Stiklu (piem., kameras, tuvuma sensora un apgaismojuma sensora objektīva) tīrīšanai izmantojiet mīkstu, tīru, sausu drānu.
- Nelietojiet un neglabājiet ierīci putekļainās, netīrās vietās. Tā var tikt bojātas kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatorus, kā arī deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Pēc tam ierīcei atsilstot līdz normālai temperatūrai, iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektronisko shēmu plates.
- Nemēģiniet atvērt ierīci citādi, kā norādīts šajā rokasgrāmatā.
- Sargājiet ierīci no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un smalkmehānika.
- Ierīces tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķīmikālijas, šķīdinātājus un koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.
- Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto vai apstiprinātu maiņas antenu. Neapstiprinātas antenas, to modifikācijas vai papildinājumi var bojāt ierīci, un to lietošanu var uzskatīt par radioierīču lietošanas noteikumu pārkāpumu.
- Lietojiet lādētāju telpās.
- Vienmēr veidojiet saglabājamo datu dubļjumkopiju, piem., kontaktiem un kalendāra piezīmēm.
- Lai laiku pa laikam atiestatītu ierīci labākas veiktspējas nodrošināšanai, izslēdziet to un izņemiet akumulatoru.

Šie ieteikumi vienādi attiecas uz ierīci, akumulatoru, lādētāju un jebkuru piederumu. Ja ierīce nedarbojas pareizi, apkopei nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā.

Otrreizēja pārstrāde

Vienmēr nododiet nolietotos elektroniskos izstrādājumus, akumulatorus un iepakojuma materiālus īpašos savākšanas punktos. Tādējādi jūs palīdzat novērst nekontrolētu atkritumu izmešanu un veicināt materiālu otrreizēju izmantošanu. Detalizēta informācija ir pieejama pie šo izstrādājumu izplatītāja, vietējos atkritumu pārstrādes uzņēmumos, valsts ražotāju atbildības organizācijās vai pie vietējā Nokia pārstāvja. Informāciju par Nokia izstrādājumu atkārtotu pārstrādāšanu skatiet Web vietā www.nokia.com/werecycle vai, ja pārlūkošanai izmantojat mobilo ierīci, www.nokia.mobi/werecycle.



Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, akumulatora, iespiestajiem materiāliem vai iepakojuma norāda, ka visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi, baterijas un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Šīs prasības ir spēkā Eiropas Savienībā. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem. Papildu informāciju par vidi skatiet produkta deklarācijā par vides aizsardzību (Eco-Declaration) Web vietā www.nokia.com/environment.

Papildu informācija par drošību

Piezīme. Šīs ierīces virsmas pārklājums nesatur niķeli. Šīs ierīces virsma satur nerūsējošo tēraudu.

Magnēti un magnētiskie lauki

Neturiet ierīci magnētu un magnētisko lauku tuvumā.

Mazi bērni

Ierīce un tās papildierīces nav rotaļlietas. Tām var būt sīkas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

Darbības vide

Šī ierīce atbilst radiofrekvenču iedarbības norādījumiem, ja tā tiek lietota standarta pozīcijā pie auss vai atrodas vismaz 1,5 centimetri (5/8 collas) attālumā no ķermeņa. Ierīces pārnēsāšanas somīnai, jostas stiprinājumam vai turētājam nedrīkst būt metāla daļas un tiem jātur ierīce iepriekš minētajā attālumā no ķermeņa.

Lai nosūtītu datu failus vai ziņas, nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Datu failu vai ziņu sūtīšana tiek atlikta, līdz ir pieejams atbilstošs savienojums. Norādījumi par ierīces attālumu no ķermeņa jāievēro līdz pārsūtīšanas beigām.

Medicīniskās ierīces

Radioviļņu ierīču, arī mobilo tālrunu darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret radiofrekvenču starojumu, sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju. Izslēdziet ierīci vietās, kur pastāv šāda prasība. Slimnīcās un veselības aprūpes iestādēs var tikt lietota aparatūra, kas ir jutīga pret radiofrekvenču starojumu.

Implantētas medicīniskās ierīces

Medicīnisko ierīču ražotāji iesaka nodrošināt vismaz 15,3 centimetru (6 collu) attālumu starp mobilo ierīci un implantēto medicīnisko ierīci, piem., elektrokardiostimulatoru vai implantētu kardiodefibrilatoru, lai izvairītos no iespējamām medicīniskās ierīces darbības traucējumiem. Personām, kurām ir šādas ierīces, ir jāievēro šādi noteikumi:

- Mobilā ierīce vienmēr jātur vairāk nekā 15,3 centimetru (6 collu) attālumā no medicīniskās ierīces.
- Bezvadu ierīci nedrīkst nēsāt krūšu kabatā.
- Mobilā ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas medicīniskajai ierīcei pretējā pusē.
- Mobilā ierīce jāizslēdz, ja ir pamats aizdomām par to, ka tā izraisa traucējumus.
- Jāievēro implantētās medicīniskās ierīces ražotāja norādījumi.

Ja rodas jautājumi par mobilās ierīces lietošanu kopā ar implantēto medicīnisko ierīci, jākonsultējas ar veselības aprūpes speciālistu.

Dzirdes aparāti

Dažas elektroniskās mobilās ierīces var izraisīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos.

Transportlīdzekļi

Radiofrekvenču signāli motorizētos transportlīdzekļos var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītās vai nepietiekami aizsargātās elektroniskajās sistēmās, piem., degvielas elektroniskajā iesmidzināšanas, elektroniskajā bremžu pretbloķēšanas, elektroniskajā ātruma kontroles un gaisa spilvenu sistēmā. Plašāku informāciju lūdziet transportlīdzekļa vai aprīkojuma ražotājam.

Ierīces apkopi un uzstādīšanu automašīnā uzticiet tikai kvalificētam speciālistam. Nepareiza uzstādīšana vai apkope var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums transportlīdzeklī ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi un sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām un piederumiem. Atcerieties, ka gaisa spilveni tiek piepūsti ar lielu spēku.

Nenovietojiet ierīci vai papildierīces gaisa spilvenu izplešanās zonā.

Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet ierīci. Mobilo telefonu lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas darbībai un pretlikumīga.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamās vietās. Ievērojiet visus norādījumus. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai nāvējošus ievainojumus. Izslēdziet ierīci degvielas uzpildes stacijās uzpildes sūkņu tuvumā. Ievērojiet ierobežojumus degvielas bāzēs, glabāšanas un izplatīšanas vietās; ķīmiskajās rūpnīcās un vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju: telpas zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai glabāšanas tīlpnes, kā arī vietas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļas, piem., graudiņi, putekļi vai metāla pulveris. Informāciju par to, vai ierīci ir droši izmantot tādu transportlīdzekļu tuvumā, kuros tiek izmantotas šķidrinātās naftas gāzes (propāns vai butāns), lūdziet transportlīdzekļa ražotājiem.

Zvanišana ārkārtas situācijās

Svarīgi! Šī ierīce darbojas, izmantojot radiosignālus, bezvadu un kabeļu tīklus, kā arī lietotāja programmētas funkcijas. Ja šī ierīce nodrošina balsis zvanus, izmantojot internetu (interneta zvanus), aktivizējiet gan interneta zvanus, gan mobilo tālruni. Ja būs aktivizētas abas funkcijas, ierīce mēģinās veikt zvanus uz avārijas dienestu numuriem gan izmantojot mobilo tīklu, gan interneta zvanu pakalpojumu. Savienojumu nevar garantēt jebkuros apstākļos. Ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari (piem., jāsazinās ar medicīniskās palīdzības dienestiem), nepārlaužieties tikai uz mobilajām ierīcēm.

Lai zvanītu ārkārtas situācijās:

- 1 Ja ierīce nav ieslēgta, ieslēdziet to. Pārbaudiet, vai signāls ir pietiekami stiprs. Atkarībā no ierīces veida, iespējams, būs jāveic šādas darbības:
 - Ievietojiet SIM karti, ja ierīce tādu izmanto.
 - Noņemiet ierīcē aktivizētos konkrētos zvanu ierobežojumus.
 - Nomainiet profilu no bezsaistes vai lidojuma profila uz aktīvo profilu.
- 2 Nospiediet taustiņu tik reizi, cik nepieciešams, lai nodzēstu ekrāna rādījumus un ierīce būtu gatava zvanišanai.
- 3 Ievadiet atrašanās vietai atbilstošo oficiālo avārijas dienestu numuru. Dažādās vietās avārijas dienestu numuri var atšķirties.
- 4 Nospiediet zvanišanas taustiņu.

Zvanot ārkārtas situācijā, visu nepieciešamo informāciju sniedziet pēc iespējas precīzāk. Jūsu mobilā ierīce negadījumā vietā, iespējams, ir vienīgais sakaru līdzeklis. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

Informācija par sertifikāciju (SAR)

Šī mobilā ierīce atbilst radioviļņu ietekmes prasībām.

Šī mobilā ierīce ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta tā, lai nepārsniegtu radioviļņu ietekmes ierobežojumus, ko nosaka starptautiskās prasības. Šīs vadlīnijas ir izstrādājuši neatkarīga zinātniska organizācija ICNIRP, un tās paredz drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Nosakot mobilo ierīču ietekmes prasības, tiek izmantota mērvienība, ko sauc par ipašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ICNIRP prasības noteiktais SAR limits ir 2,0 vati uz kilogramu (W/kg), rēķinot vidēji uz 10 gramiem ķermeņa audu. SAR

testēšanu veic, lietojot ierīci standarta pozīcijā un ierīcei raidot ar tās augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Faktiskais SAR līmenis ierīces darbības laikā var būt zemāks par maksimālo vērtību, jo tā izmanto tikai tik daudz enerģijas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Šis apjoms mainās atkarībā no dažādiem faktoriem, piem., no bāzes stacijas atrašanās tuvuma.

Augstākā SAR vērtība saskaņā ar ICNIRP prasībām par ierīces lietošanu pie auss ir 0,73 W/kg.

Lietojot ierīces piederumus, SAR vērtības var atšķirties. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām atskaišu un testēšanas prasībām un tīkla frekvenču joslās. Papildu SAR dati, iespējams, ir norādīti Web vietā www.nokia.com pie informācijas par izstrādājumu.

Alfabētiskais rādītājs**A**

akumulators	6, 8
atbalsta resursi	17
atbildēšana ar jebkuru taustiņu	34
atjauninājumi	18
atmiņa	48
atmiņas karte	7
atrašanās vietas dati	29
atrašanās vietas žurnāls	29
attēli	45, 46
austiņas	9

Ā

ātrie zvani	24, 32, 34
-------------	------------

B

balss ierakstītājs	53
balss komandas	25
balss skaidrība	34
bezsaistes režīms	16
brīvroku	33

C

ciparu režīms	34
---------------	----

D

datu kabelis	27
digitālā satura tiesības	68
displejs	13, 23
drošības kods	11
drošības modulis	11
drošības uzstādījumi	21
drukāšana	48

E

ekrānsaudzētājs	24
ekvalaizers	54
e-pasts	41, 43
e-pasts, izveide	42
e-pasts, lasīšana un atbildēšana	42
e-pasts, pielikumi	42

F

failu pārvaldība	48
fona attēls	23
fonta lielums	24
fotogrāfijas	45

G

gaismas	23
GPS (globālā pozicionēšanas sistēma)	60

H		Lidojuma profils	21
hronometrs	66	lieguma parole	11
I		M	
ielāde	18	microSD karte	7
iesūtne, ziņas	37	modinātājs	64
indikatori	13, 14	motivi	23
infoziņas	30	multivides atskaņotājs	47, 49, 50, 51
internets	55	mūzika	51
Ī		mūzikas atskaņotājs	49, 50, 51
īsceļi	14, 24	My Nokia	18
J		N	
jūtīgā teksta ievade	35	navigācija	15
K		navigācijas rīki	61
kalkulators	65	Nokia atbalsta informācija	17
kamera	45	nokia software updater	18
kameras uzstādījumi	46	numuru balss izsaukšana	32
Kartes	59, 60, 61	O	
kešatmiņa	56	operatora izvēlne	29
konfigurācija	30	P	
kontakti		pakalpojumu komandas	30
— grupas	63	palīdzības teksts	21
— saglabāšana	62	pasta uzstādīšana	42
L		pasts	41
lidojuma profils	16	pārlūks	55

pārsūtīšana, faili	51
pārzvanišana	34
PC Suite	28
PictBridge	27
piekļuves kodi	11
piezīmes	65
PIN	11
profili	23
programmas	57
programmatūras atjauninājumi	18, 21
programmatūras atjauninājums	19
publicēšana	55
publicēšana tiešsaistē	55
PUK	11

R

radio	52, 53
ritināšana	15
rūpnīcas uzstādījumi, atjaunošana	20

S

sākuma ekrāns	14, 23
signāli	21, 23
siksnīņa	10
SIM	
— pakalpojumi	29
SIM karte	6, 16

SIM zinas	30
sikfaili	56
skalrunis	33
spēles	57
stereo paplašināšana	54

T

tastatūras bloķēšana	16
taustīni	5
taustinslēgs	16, 21
teksta ievade	34
teksta režīmi	34
tērzēšana	40
Tērzēšana	40, 41, 43
tērzēšanas pakalpojumi	43
tīkls Web	55
tradicionālā teksta ievade	35

U

UPIN	11
USB datu kabelis	27
uzstādījumu atjaunošana	20

V

valodas uzstādījumi	21
video	46
vizītkartes	63

Z

zibziņas	38
zinas	37
ziņu centra numurs	36
ziņu sūtīšana	38
ziņu uzstādījumi	39
zvana taimeris	34
zvani	31
zvanišanas īsceļi	24, 32
zvanītāja ID	34
zvanu gaidīšana	34
zvanu pāradresācija	34
zvanu žurnāls	33

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

CE 0434

Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, ka izstrādājums RM-540 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Paziņojums par atbilstību atrodams http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Nokia, Nokia Connecting People, XpressRadio un Navi ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Nokia tune ir Nokia Corporation skaņu zīme. Čīti šeit minētie izstrādājumu un uzņēmējsabiedrību nosaukumi var būt attiecīgi savu īpašnieku preču zīmes vai tirdzniecības nosaukumi.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un izlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Šis izstrādājums ir licencēts saskaņā ar MPEG-4 vizuālo patentu portfeja licenci un paredzēts (i) personiskai un nekomerciālai lietošanai saistībā ar informāciju, ko atbilstoši MPEG-4 vizuālajam standartam ir šifrējis patērētājs, kurš veic personiskas un nekomerciālas darbības, un (ii) lietošanai saistībā ar licencēta videomateriālu izplatītāja nodrošinātu MPEG-4 video. Licences netiek piešķirtas un nav paredzētas citiem lietošanas veidiem. Papildu informāciju par lietošanu reklāmas, iekšējām un komerciālām vajadzībām varat iegūt firmā MPEG LA, LLC. Sk. <http://www.mpegla.com>.

CIKŅĀL TO PIELAUJ PIEMĒROJAMIE LIKUMI, NOKIA VAI KĀDS NO TĀS LICENCES DEVĒJIEM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEATBILD PAR DATU VAI IENĒJUMU ZAUDĒJUMIEM, KĀ ARĪ PAR TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM VAI JEBKURA VEIDA ZAUDĒJUMIEM VAI KAITĒJUMIEM.

ŠĪ DOKUMENTA SATURS TIEK PASNIEGTS TĀDS, "KĀDS TĀS IR". IZNEMOT SPĒKĀ ESOŠAJOS NORMATĪVAJOS AKTOS NOTEIKTOS GADĪJUMUS, NETIEK SNIEGTAS NEKĀDĀ VEIDA GARANTĪJAS, NEDZ TIEŠĀS, NEDZ NETIEŠĀS, IESKAITOT ARĪ NETIEŠĀS KVALITĀTES VAI DERĪGUMA GARANTĪJAS ATTĪCĪBĀ UZ ŠĪ DOKUMENTA SATURU, PAREIZĪBU VAI TICAMĪBU. NOKIA PATUR TIESĪBAS JEBKURĀ LAIKĀ BEZ IEPRIEKŠĒJA BRĪDINĀJUMA PĀRSTRĀDĀT VAI ANULĒT ŠO DOKUMENTU. Atsevišķu izstrādājumu, programmu un pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lūdzu, sīkāk informāciju un valodu pieejamību noskaidrojiet pie tuvākā Nokia izplatītāja. Šī ierīce var ietvert detaļas,

tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

FCC/INDUSTRY CANADA PAZIŅOJUMS

Ierīce var izraisīt TV un radio traucējumus (piemēram, ja lietojat tālruni uztverošās aparatūras tuvumā). Ja šos traucējumus nevar novērst, FCC vai Industry Canada var pieprasīt pārtraukt tālruņa lietošanu. Ja jums nepieciešama palīdzība, sazinieties ar vietējo servisa centru. Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbību ierobežo divi nosacījumi: (1) šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkāds radīts traucējums, arī tāds, kas var izraisīt nevēlamu darbību. Jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kuras Nokia nav nepārprotami apstiprinājusi, var izbeigt lietotāja tiesības darbināt šo ierīci.

Modeļa numurs: X3-00

/1. izdevums LV