

Brukerhåndbok for Nokia X3-00

2. utgave

Innhold		Gjenopprette fabrikkinnstillinger	24
Sikkerhet	4	Gjør den til din enhet	25
Kom i gang	6	Grunnleggende innstillinger	25
Taster og deler	6	Tilpasse telefonen	27
Sette inn SIM-kortet og batteriet	8	Koble til	30
Sette inn og fjerne minnekortet	9	Nettverksleverandørtjenester	35
Lade batteriet	10	Hold kontakten	37
GSM-antenne	11	Foreta anrop	37
Ekstraustyr	12	Tekst og meldinger	41
		E-post og direktemeldinger	47
Slå på enheten	13	Bilde og video	52
Om enheten	13	Ta bilder	52
Nettverkstjenester	14	Ta opp videoklipp	52
Tilgangskoder	15	Innstillinger for kamera og video	53
Slå enheten på og av	16	Galleri	53
Ventemodus	16	Skrive ut bilder	55
Navigere i menyene	19	Minnekort	56
Låse tastene	20	Underholdning	56
Funksjoner uten SIM-kort	21	Lytt til musikk	56
Flymodus	21	Internett	63
Støtte og oppdateringer	21	Spill og programmer	66
Brukerstøtte	22	Kart	67
My Nokia	22	Laste ned kart	68
Laste ned innhold	22	Kart og GPS	69
Oppdatere programvare med PC-en din	23	Ekstratjenester	70
Motta programvareoppdateringer trådløst	23	Organisere	70

Administrere kontakter	70
Visittkort	72
Dato og klokkeslett	73
Klokkealarm	73
Kalender	73
Gjøremålsliste	74
Notater	74
Kalkulator	74
Nedtellingstidtaker	75
Stoppeklokke	75

Grønne tips	76
Spør energi	76
Resirkuler	76
Lær mer	77

Produkt- og sikkerhetsinformasjon	77
--	-----------

Stikkordregister	86
-------------------------	-----------

Sikkerhet

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon.

SLÅ PÅ TRYGT



Ikke slå på enheten hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST



Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.

FORSTYRRELSE



Alle trådløse enheter kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.

SLÅ AV I SIKKERHETSBEGRENSEDE OMRÅDER



Følg gjeldende restriksjoner. Slå av enheten i fly og i nærheten av medisinsk utstyr, brennstoff, kjemikalier og sprengingsområder.

KVALIFISERT SERVICE



Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.

EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER

Bruk bare godkjent ekstrautstyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.


VANNTOLERANSE

Enheden tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.

Kom i gang


Gjør deg kjent med telefonen, sett inn batteriet, SIM-kortet og minnekortet, og merk deg viktig informasjon om telefonen.

Taster og deler

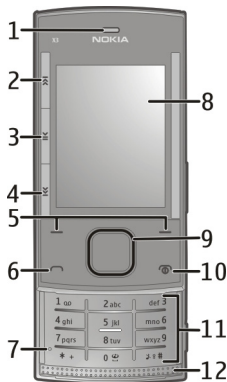

- 1 Høytaler
- 2 Musikkast: hopp over / spol tilbake
- 3 Musikkast: spill av / stopp midlertidig
- 4 Musikkast: hopp over / spol fremover
- 5 Høyre og venstre valgtast
- 6 Ringetast
- 7 Mikrofon
- 8 Display
- 9 Navi™-tasten (blatasten)

- 10 Av/på-tast
- 11 Tastatur
- 12 Høytaler

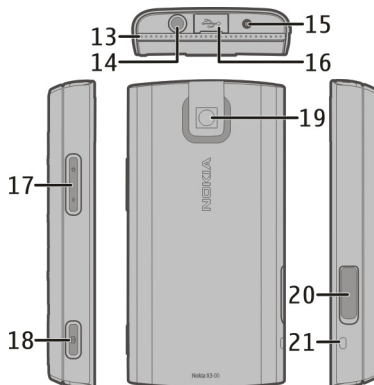


- 13 Høytaler
- 14 Nokia AV-kontakt (3,5 mm)
- 15 Laderkontakt
- 16 Micro USB-kabelkontakt
- 17 Volumtaster
- 18 Utløsertast
- 19 Kameralinse
- 20 Minnekortspor
- 21 Hull til håndledsstropp

Sette inn SIM-kortet og batteriet


Merk: Slå av strømmen og koble fra laderen og andre enheter før du fjerner dekslene. Unngå å berøre elektroniske komponenter når du skifter deksler. Oppbevar og bruk alltid enheten med festede deksler.

SIM-kortet og kontaktene kan lett bli skadet hvis de blir oppskrapt eller bøyd, så du må være forsiktig når du håndterer kortet, og når du setter det inn eller tar det ut.


- 1 Åpne bakdekslet, og fjern det. Ta ut batteriet.

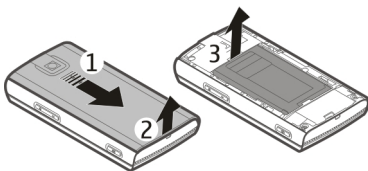

- 2 Åpne SIM-kortholderen. Sett inn SIM-kortet i holderen med det skråstilte hjørnet ned og kontaktområdet vendt mot enhetens kontakter. Lukk SIM-kortholderen.

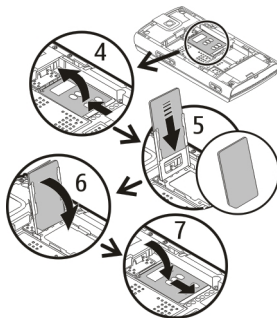

- 3 Kontroller batterikontaktene, og sett inn batteriet. Sett bakdekslet på plass.

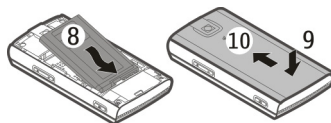


Sette inn og fjerne minnekortet



Bruk bare kompatible microSD-kort som er godkjent av Nokia for bruk med denne enheten. Nokia bruker godkjente industristandarder for minnekort, men det kan hende at enkelte merker ikke er kompatible med denne enheten. Kort som ikke er kompatible, kan skade kortet og enheten og ødelegge data som er lagret på kortet.

Enheten støtter microSD-kort med en kapasitet på opptil 8 GB. Størrelsen på en enkelt fil må ikke overstige 2 GB.

Sette inn minnekortet

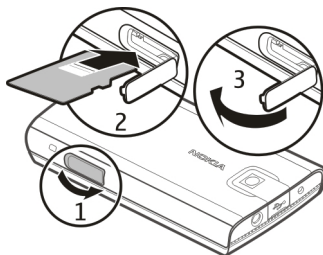

- 1 Åpne dekslet til sporet for minnekort.
- 2 Sett kortet inn i sporet for minnekort med kontaktområdet ned, og trykk til kortet låses på plass.
- 3 Lukk dekslet til sporet for minnekort.

Ta ut minnekortet

Viktig: Du må ikke ta ut minnekortet midt i en operasjon der kortet er i bruk. Dette kan føre til skade på kortet og enheten, og data som er lagret på kortet, kan bli ødelagt.


Du kan ta ut eller sette inn minnekortet uten å slå av enheten.

- 1 Kontroller at ingen programmer for øyeblikket har tilgang til minnekortet.
- 2 Åpne dekslet til sporet for minnekort.
- 3 Trykk minnekortet lett innover for å åpne låsen, og ta ut kortet.

Lade batteriet

Batteriet ble ladet delvis på fabrikken. Hvis enheten indikerer at batterinivået er lavt, gjør du følgende:

- 1 Koble laderen til en stikkontakt.

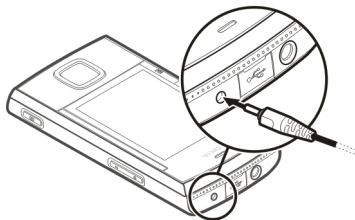

- 2 Koble laderen til enheten.
- 3 Når enheten indikerer at batteriet er helt oppladet, kobler du laderen fra enheten og så fra strømuttaket.

Du kan også lade batteriet ved hjelp av en USB-kabel med strøm fra en datamaskin.

- 1 Koble USB-kabelen til en USB-port på en datamaskinen og enheten.
- 2 Når batteriet er helt oppladet, kobler du fra USB-kabelen.

Det er ikke noen fast regel for hvor lenge det er nødvendig å lade batteriet, og du kan bruke enheten mens batteriet blir ladet. Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det ta flere minutter før ladeindikatoren vises på displayet, eller før du kan bruke telefonen.

Lading av enheten mens du hører på radio kan påvirke kvaliteten på mottaket.


GSM-antenne



Enheten kan ha innebygd og ekstern antenne. Unngå å berøre antenneområdet når enheten mottar eller sender signaler. Berøring av antennen påvirker kvaliteten på kommunikasjonen og kan føre til et høyere strømforbruk og at batterilevetiden reduseres.

Figuren viser GSM-antenneområdet markert med grått.

Ekstrautstyr Koble til en USB-kabel

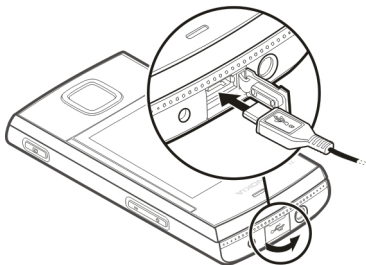

Åpne dekselet for USB-kontakten og koble USB-kabelen til enheten.

Hodetelefon


Advarsel:

Når du bruker hodetelefonene, kan evnen til å høre lyder utenfor påvirkes. Ikke bruk hodetelefonene der dette kan medføre en sikkerhetsfare.

Når du kobler en annen ekstern enhet eller hodetelefon enn dem som er godkjent av Nokia for bruk med denne enheten, til Nokia AV-kontakten, må du være spesielt oppmerksom på volumnivået

Ikke koble til produkter som gir lydssignaler da disse kan forårsake skade på enheten.
Ikke koble strømkilder til Nokia AV-kontakten.

Stropp

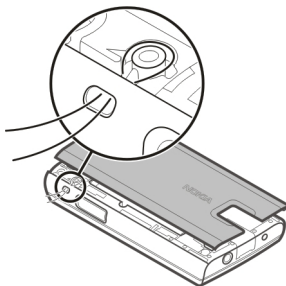

Trø stroppen som vist på bildet, og stram den.

Slå på enheten

Lær hvordan du slår på telefonen og bruker de grunnleggende funksjonene.

Om enheten

Den trådløse enheten som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i GSM 850, 900, 1800 og 1900 MHz-nettverk. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om nettverk.

Enheden kan ha forhåndsinstallerte bokmerker og koblinger til tredjeparters nettområder og kan gi deg tilgang til tredjepartsområder. Disse har ikke tilknytning til Nokia, og Nokia gir ikke sin tilslutning til eller påtar seg noe ansvar for områdene. Hvis du besøker slike områder, bør du ta forholdsregler når det gjelder sikkerhet og innhold.

Advarsel:

Enheden må være slått på når du skal bruke andre funksjoner enn alarmklokken. Ikke slå på enheten når bruk av trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser eller fare.

Når du bruker denne enheten, må du overholde alle lover og respektere lokale skikker, andres personvern og lovmessige rettigheter, inklusiv opphavsrettigheter. Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, musikk og annet innhold kopieres, endres eller overføres.

Ta sikkerhetskopier eller en utskrift av all viktig informasjon som er lagret i enheten.

Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.

Bildene i denne håndboken kan skille seg fra displayet på enheten din.

Du finner annen viktig informasjon om enheten i brukerhåndboken.

Nettverkstjenester

Du trenger en tjeneste fra en leverandør av trådløse tjenester for å kunne bruke enheten. Noen funksjoner er ikke tilgjengelige i alle nettverk, og noen funksjoner krever at du må inngå bestemte avtaler med tjenesteleverandøren før du kan bruke dem. Bruk av nettverkstjenester innebærer overføring av data. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om kostnader i hjemmenettverket og ved samtrafikk i andre nettverk. De kan klargjøre hvilke priser som gjelder.


Tjenesteleverandøren kan ha angitt at enkelte funksjoner skal være deaktivert eller ikke aktivert i enheten. I slike tilfeller vises ikke funksjonene på menyen til enheten. Det kan hende at enheten også har tilpassede elementer, som menynavn, menyrekkefølge og ikoner.

Tilgangskoder

Hvis du skal angi hvordan telefonen din bruker tilgangskoder og sikkerhetsinnstillinger, velger du **Meny > Innstillinger > Sikkerhet > Tilgangskoder**.

- Sikkerhetskoden bidrar til å beskytte telefonen mot uautorisert bruk. Den forhåndsinnstilte koden er 12345. Du kan endre koden og angi at telefonen skal be om den. Noen operasjoner krever sikkerhetskode uavhengig av innstillinger, for eksempel hvis du vil gjenopprette fabrikkinnstillingene. Hold koden hemmelig, og oppbevar den trygt på et annet sted enn der du har telefonen. Hvis du glemmer koden og telefonen blir låst, må telefonen på service. Tilleggs kostnader kan påløpe. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du et Nokia Care-kontaktsenter eller telefonleverandøren din.
- PIN (UPIN)-koden som blir levert med SIM (USIM)-kortet, er med på å beskytte kortet mot uautorisert bruk.
- PIN2 (UPIN2)-koden som blir levert med enkelte SIM (USIM)-kort, er nødvendig for å få tilgang til enkelte tjenester.
- PUK (UPUK)- og PUK2 (UPUK2)-koder kan være levert med SIM (USIM)-kortet. Hvis du angir PIN-koden feil tre ganger etter hverandre, blir du bedt om å angi PUK-koden. Hvis du ikke har fått disse kodene, kontakter du tjenesteleverandøren.
- Sperrepassordet er påkrevd når du bruker tjenesten for sperring av taleanrop når du skal begrense anrop til og fra telefonen din (nettverkstjeneste).
- Hvis du vil vise eller endre innstillingene for sikkerhetsmodulen for nettleseren, velger du **Meny > Innstillinger > Sikkerhet > Innst. sikkerhetsmod..**

Slå enheten på og av

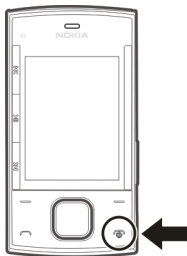

Slå på og av

Trykk på av/på-tasten og hold den inne.

Angi PIN-koden

Hvis du blir bedt om det, angir du PIN-koden (vises som ****).

Angi klokkeslett og dato


Hvis du blir bedt om det, angir du dato, lokalt klokkeslett og tidssone og sommertid for stedet der du befinner deg.

Når du slår på enheten for første gang, kan det hende du blir bedt om å hente konfigureringsinnstillinger fra tjenesteleverandøren (nettverkstjeneste). Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Ventemodus

Når telefonen er klar til bruk, og du ikke har skrevet inn noen tegn, er telefonen i ventemodus.

Display

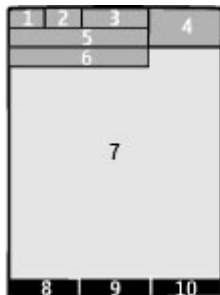

- 1 Signalstyrke for mobiltelefonnettet 
- 2 Ladestatus for batteriet
- 3 Indikatorer
- 4 Klokke
- 5 Navn på nettverket eller operatørlogo
- 6 Dato (bare hvis startskjermen er deaktivert)
- 7 Display
- 8 Funksjoner for den venstre valgtasten
- 9 Funksjonen til Navi-tasten (blastasten)
- 10 Funksjoner for den høyre valgtasten

Du kan endre funksjonen for venstre og høyre valgtast. [Se Venstre og høyre valgtaster , s. 29.](#)

Standardskjerm

Startskjermen viser en liste over valgte funksjoner og informasjon du får tilgang til direkte.

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Display** > **Standardskjerm**.

Aktiver startskjermen

Velg **Standardskjermmod..**

Organiser og tilpass startskjermen

Velg **Tilpass visning**.

Velg en tast for å aktivere startskjermen

Velg **Standardskjermtast**.

Naviger på startskjermen

Bla opp eller ned for å navigere i listen, og velg **Velg**, **Vis** eller **Rediger**. Pilene angir at det er mer informasjon tilgjengelig.

Stopp navigering

Velg **Avslutt**.

Snarveier

Når enheten er i standbymodus eller startskjermmodus, kan du bruke disse snarveiene.

Vise tapte, mottatte og utførte anrop

Trykk på ringetasten. Hvis du vil foreta et anrop, blar du til nummeret eller navnet og trykker på ringetasten.

Start webleseren

Trykk og hold **0** inne.

Ring talepostkassen

Trykk og hold **1** inne.

Bruke andre taster som snarveier

[Se Snarveier for oppringing, s. 38.](#)

Indikatorer

	Du har uleste meldinger.
	Du har usendte, avbrutte eller mislykkede meldinger.
	Tastaturet er låst.
	Enheden ringer ikke når du mottar anrop eller tekstmeldinger.
	En alarm er innstilt.
	Enheden er registrert for GPRS- eller EGPRS-nettverket.
	En GPRS- eller EGPRS-tilkobling er åpen.
	GPRS- eller EGPRS-tilkoblingen er midlertidig avbrutt (på vent).
	Bluetooth-tilkobling er aktivert.
	Et GPS-signal er tilgjengelig (krever ekstern GPS-antenne) .
	Det er ingen tilgjengelige GPS-signaler (krever ekstern GPS-antenne) .
	Hvis du har to telefonlinjer, er den andre telefonlinjen i bruk.
	Alle innkommende anrop blir viderekoblet til et annet nummer.
	Anrop er begrenset til en lukket brukergruppe.
	Gjeldende aktiv profil er tidsbestemt.
	Et headset er koblet til enheten.
	Enheden er koblet til en annen enhet ved hjelp av en USB-datakabel.

Navigere i menyene

Telefonen har et stort utvalg av funksjoner som er gruppert i menyer.

- 1 Velg **Meny** for å få tilgang til menyen.
- 2 Bla gjennom menyen, og velg et alternativ (for eksempel **Innstillinger**).
- 3 Hvis den valgte menyen inneholder flere undermenyer, velger du én (for eksempel **Anrop**).
- 4 Velg ønsket innstilling.

- 5 Du går tilbake til forrige menynivå ved å velge **Tilbake**.
Velg **Avslutt** for å gå ut av menyen.

Velg **Valg** > **Hovedmenyvisning** for å endre menyvisningen. Bla til høyre, og velg fra de tilgjengelige alternativene.

Velg **Valg** > **Organiser** for å omorganisere menyen. Bla til menyelementet som skal flyttes, og velg **Flytt**. Bla til stedet der du vil flytte menyelementet til, og velg **OK**.
Velg **Utført** > **Ja** for å lagre endringen.

Låse tastene

Lås tastaturet for å forhindre at taster blir trykket ved et uhell.

Låse tastaturet

Velg **Meny**, og trykk * innen tre og et halvt sekund.

Låse opp tastaturet

Velg **Opphev**, og trykk * innen ett og et halvt sekund. Angi låskoden hvis du blir bedt om det.

Svare på et anrop mens tastelåsen er på

Trykk på ringetasten. Når du avslutter eller avviser et anrop, låses tastene automatisk.

Andre funksjoner er Automatisk tastelås og Sikkerhetstastelås. [Se Telefoninnstillinger, s. 25.](#)

Når enheten eller tastaturet er låst, kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

Funksjoner uten SIM-kort

Noen funksjoner på telefonen kan brukes uten å sette inn et SIM-kort, for eksempel Organiserer-funksjoner og spill. Noen funksjoner kan være tonet ned i menyene og kan ikke brukes.

Flymodus

Bruk flymodus i radiofølsomme omgivelser for å deaktivere alle radiofrekvensfunksjoner. Du har fremdeles tilgang til spill, kalender og telefonboken i frakoblet modus. Når flymodus er aktiv, vises ✈.

Aktiver flymodus

Velg Meny > Innstillinger > Profiler > Fly > Aktiver eller Tilpass.

Deaktiver flymodus

Velg en annen profil.

Advarsel:

I flyprofil kan du ikke ringe eller motta samtaler, inkludert til nødnumre, eller bruke andre funksjoner som krever nettverksdekning. Når du skal ringe, må du først slå på telefonfunksjonen ved å endre profil. Hvis enheten er låst, taster du inn låsekoden.

Hvis du må ringe et nødnummer mens enheten er låst og i flyprofil, kan det hende at du kan taste inn et offisielt nødnummer som er programmert i enheten i låsekodefeltet og velge Ring til. Enheten vil bekrefte at du er i ferd med å avslutte flyprofilen og starte en nødsamtale.

Støtte og oppdateringer

Nokia hjelper deg på mange måter slik at du får det meste ut av enheten.

Du finner modellnummeret til enheten på bakdekslet.

Brukerstøtte

Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker produktet, eller hvis du er usikker på hvordan enheten skal fungere, kan du se brukerhåndboken eller støttesidene på www.nokia.com/support eller ditt lokale Nokia-webområde. Hvis du bruker en mobilenhet, kan du se www.nokia.mobi/support.

Hvis dette ikke løser problemet, kan du prøve et av følgende alternativer:

- Start enheten på nytt: Slå av enheten, og ta ut batteriet. Sett batteriet inn igjen etter et minuts tid, og slå på enheten.
- Gjenopprett de opprinnelige fabrikkinnstillingene slik det er beskrevet i brukerhåndboken.
- Oppdater enhetens programvare regelmessig for å få optimal ytelse og mulige nye funksjoner, som forklart i brukerhåndboken.

Hvis du ikke klarer å løse problemet, kontakter du Nokia for å få oppgitt mulighetene for reparasjon. Se www.nokia.com/repair. Husk å ta sikkerhetskopii av dataene på enheten før du sender den til reparasjon.

My Nokia

Få gratis tips, triks og støtte til Nokia-telefonen din, i tillegg til gratis innhold i en prøveperiode, interaktive demonstrasjoner, personlig tilpasset webside og nyheter om de siste Nokia-produkter og -tjenester.

Få mest mulig ut av Nokia-telefonen din og registrer deg på My Nokia i dag! Hvis du vil ha mer informasjon og sjekke tilgjengelighet, se www.nokia.com/mynokia.

Laste ned innhold

Det kan hende at du kan laste ned nytt innhold (for eksempel temaer) til telefonen (nettverkstjeneste).

Viktig: Bruk kun tjenester du har tillit til og som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse mot skadelig programvare.

Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengeligheten av ulike tjenester og priser.

Oppdatere programvare med PC-en din

Nokia Software Updater er et program for PC-er som gjør at du kan oppdatere programvaren i enheten. Hvis du skal oppdatere programvaren i enheten, trenger du en kompatibel PC, Internett-tilgang gjennom bredbånd og en kompatibel USB-datakabel mellom enheten og PC-en.

Vil du ha mer informasjon, lese versjonsmerknadene for de siste programvareversjonene eller laste ned programmet Nokia Software Updater, ser du www.nokia.com/softwareupdate eller ditt lokale Nokia-webområde.

Slik oppdaterer du programvaren i enheten:

- 1 Last ned og installer Nokia Software Updater-programmet på PC-en.
- 2 Koble enheten til PC-en ved hjelp av en USB-datakabel, og velg **PC Suite**.
- 3 Start programmet Nokia Software Updater. Nokia Software Updater-programmet veileder deg gjennom å sikkerhetskopiere filer, oppdatere programvare og gjenopprette filer.

Motta programvareoppdateringer trådløst

Det kan hende at tjenesteleverandøren sender deg programvareoppdateringer direkte til telefonen (nettverkstjeneste). Det kan hende at dette valget ikke er tilgjengelig, avhengig av telefonen.

Nedlasting av programvareoppdateringer kan innebære overføring av store datamengder (nettverkstjeneste).

Forsikre deg om at det er nok strøm på batteriet i enheten, eller koble til laderen før du begynner oppdateringen.

Advarsel:

Hvis du installerer en programvareoppdatering, kan ikke enheten brukes, selv ikke til nødssamtaler, før installeringen er fullført og enheten er startet opp på nytt. Ta sikkerhetskopi av dataene før du godkjenner installering av en oppdatering.

Innstillinger for programvareoppdateringer

Det kan hende at dette valget ikke er tilgjengelig, avhengig av telefonen.

Du kan aktivere eller deaktivere automatiske programvareoppdateringer ved å velge **Meny > Innstillinger > Telefon > Telefonoppdat. > Auto. oppdateringer**.

Be om en programvareoppdatering

- 1 Velg **Meny > Innstillinger > Telefon > Telefonoppdat.** for å be om tilgjengelige programvareoppdateringer fra tjenesteleverandøren.
- 2 Velg **Gjeld. prog.detaljer** for å vise gjeldende programvareversjon og for å sjekke om du trenger en oppdatering.
- 3 Velg **Last ned tlf.prog.vare** for å laste ned og installere en programvareoppdatering. Følg instruksjonene på displayet.
- 4 Hvis installeringen ble avbrutt etter nedlastingen, velger du **Installer oppdatering** for å starte installeringen.

Oppdateringen av programvaren kan ta flere minutter. Hvis det oppstår problemer med installeringen, kontakter du tjenesteleverandøren din.

Gjenopprette fabrikkinnstillinger

Hvis du ønsker å gjenopprette fabrikkinnstillingene i telefonen, velger du **Meny > Innstillinger > Gjen. fabr.innst.** og deretter blant følgende:

Gjenoppr. bare innst. — Gjenopprette alle preferanseinnstillinger uten å slette personlige data.

Gjenopprett alt — Gjenopprette alle preferanseinnstillinger og slette alle personlige data, for eksempel kontakter, meldinger, mediefiler og aktiveringsnøkler.

Gjør den til din enhet

Konfigurer enheten, tilpass den og bruk ulike tilkoblingsmåter.

Grunnleggende innstillinger

Telefoninnstillinger

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon**.

Velg blant følgende:

Språkinnstillinger — Hvis du vil angi språk for enheten, velger du **Telefonspråk** og et språk. Hvis du vil angi språk for enheten i samsvar med informasjonen på SIM-kortet, velger du **Telefonspråk > Automatisk**.

Minnestatus — Vis minnebruken.

Automatisk tastelås — Tastaturet låses automatisk etter et forhåndsinnstilt tidsavbrudd når enheten står i ventemodus eller standardskjermen vises og det ikke er brukt noen funksjon.

Sikkerhetstastelås — Velg at enheten skal be om sikkerhetskode for å låse opp tastaturet.

Talegjenkjenning — Konfigurer talekommandoer, eller start opplæring i talegjenkjenning.

Flyprofil — Velg å få forespørsel om å aktivere flymodus når du slår på enheten. I flymodus er alle radiotilkoblinger stengt.

Telefonoppdat. — Tillat programvareoppdateringer fra tjenesteleverandøren (nettverkstjeneste). De tilgjengelige alternativene kan variere.

Operatørvalg — Velg hvilket nettverk du ønsker å bruke manuelt.

Aktiv. av hjelpetekst. — Velge at enheten skal vise hjelpetekst .

Oppstarttone — Spille av en tone når du slår på enheten .

Bekreft SIM-aktivitet — Få tilgang til andre nettverkstjenester fra SIM-kortet. Dette alternativet er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig av SIM-kortet.

Sikkerhetsinnstillinger

Velg **Meny > Innstillinger og Sikkerhet**.

Når sikkerhetsfunksjoner som begrenser samtaler, er i bruk (for eksempel sperring av taleanrop, lukket brukergruppe og tillatte numre), kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten. Sperring og omdirigering av taleanrop kan ikke være aktivert samtidig.

Velg blant følgende:

PIN-kontroll eller **UPIN-kontroll** — Velg at enheten skal be om PIN- eller UPIN-koden hver gang telefonen slås på. Enkelte SIM-kort tillater ikke at forespørselen om kode deaktiveres.

Anropssperring — Begrens innkommende anrop til og utgående anrop fra telefonen (nettverkstjeneste). Her kreves det et sperrepassord.

Tillatte numre — Begrens utgående anrop til valgte telefonnumre, forutsatt at dette støttes av SIM-kortet. Når tillatte numre-funksjonen er aktivert, er GPRS-tilkoblinger ikke mulig med unntak av når man sender tekstmeldinger over en GPRS-tilkobling. I slike tilfeller må mottakerens telefonnummer og nummeret til meldingssentralen være oppført i listen over tillatte numre.

Lukket brukergruppe — Definer gruppe med personer som du kan ringe til og som kan ringe til deg (nettverkstjeneste).

Sikkerhetsnivå — Hvis du ønsker at enheten skal be om sikkerhetskoden hver gang det settes inn et nytt SIM-kort i enheten, velger du **Telefon**.

Tilgangskoder — Endre sikkerhetskoden, PIN-koden, UPIN-koden, PIN2-koden eller sperrepassordet.

Kontroll av PIN2 — Velg at enheten skal be om PIN2-koden ved bruk av spesifikke funksjoner i enheten som er beskyttet av PIN2-kode. Enkelte SIM-kort tillater ikke at forespørselen om kode deaktiveres. Dette alternativet er kanskje ikke

tilgjengelig, avhengig av SIM-kortet. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Kode i bruk — Vis og velg hvilken type PIN-kode som skal brukes.

Sikkerhetssertifikater eller **Brukersertifikater** — Vis listen over sikkerhets- eller brukersertifikatene som er tilgjengelig på enheten.

Innst. sikkerhetsmod. — Vis Detalj. sikkerh.mod., aktiver **Kontr. modul-PIN** eller endre modul-PIN-koden og signatur-PIN-koden.

Tilpasse telefonen

Gi telefonen et personlig preg med ringetoner, bakgrunner og temaer. Legg til snarveier til foretrukne funksjoner, og legg ved vedlegg.

Profiler

Telefonen har forskjellige innstillingsgrupper, eller profiler, som du kan tilpasse med ringetoner i for forskjellige hendelser og miljøer.

Velg **Meny > Innstillinger > Profiler**, den ønskede profilen og velg deretter blant følgende alternativer:

Aktiver — for å aktivere den valgte profilen

Tilpass — for å endre profilinnstillingene

Tidsbestemt — for å angi at profilen skal være aktiv i en bestemt periode. Når utløpstiden for profilen nås, aktiveres den forrige profilen som ikke var tidsangitt.

Temaer

Et tema inneholder elementer du kan bruke for å tilpasse telefonen.

Velg **Meny > Innstillinger > Temaer**, og velg deretter blant følgende alternativer:

Velg tema — Åpne mappen **Temaer**, og velg et tema.

Temanedlastinger — Åpne en liste over koblinger som du kan bruke til å laste ned flere temaer.

Tonekontroll

Du kan endre lydinnstillingene for den valgte aktive profilen.

Velg **Meny > Innstillinger > Toner**. Du kan finne de samme innstillingene i **Profiler**-menyen.

Lys

Hvis du skal aktivere eller deaktivere lyseffekter tilknyttet forskjellige telefonfunksjoner, velg **Meny > Innstillinger > Belysning**.

Display

Velg **Meny > Innstillinger > Display** og fra følgende:

Bakgrunnsbilde — for å velge bakgrunnsbilde for startskjermmodus

Standardskjerm — for å aktivere, organisere og tilpasse standardskjermmodus

Skriftfarge st.skjerm — for å velge skriftfarge for standardskjermmodus

Navig.tastikoner — for å vise blatastikonene i startskjermmodus

Varslingsdetaljer — for å vise detaljer i ubesvarte anrop og meldingsvarsler

Dekselanimasjon — for å vise en animasjon når du åpner eller lukker skyvedekselet

Skjermsparer — for å lage og angi en skjermsparer

Skriftstørrelse — for å angi skriftstørrelse for meldinger, kontakter og websider

Operatørlogo — for å vise operatørlogoen

Vis celleinfo — for å vise celleidentiteten, hvis det er tilgjengelig fra nettverket

Mine snarveier

Med personlige snarveier får du rask tilgang til telefonfunksjoner du bruker ofte.

Venstre og høyre valgtaster

Hvis du vil endre funksjonen som er angitt til venstre eller høyre blatast, velger du **Meny > Innstillinger > Pers. snarveier > Venstre valgtast** eller **Høyre valgtast** og ønsket funksjon.

Hvis venstre valgtast er **Gå til** i startskjermmodus, aktiverer du en funksjon ved å velge **Gå til > Valg** og blant følgende:

Foreta valg — for å legge til eller fjerne en funksjon

Organiser — for å endre rekkefølge på funksjonene

Andre snarveier

Velg **Meny > Innstillinger > Pers. snarveier** og fra følgende:

Navigeringstast — for å tilordne andre funksjoner fra en forhåndsdefinert liste til navigeringstasten (blatasten)

Standardskjermtast — for å velge at standardskjermmodus skal aktiveres når navigeringstasten beveges

Tilordne snarveier for oppringing

Opprette snarveier ved å tilordne telefonnumre til talltastene 2 til 9.

- 1 Velg **Meny > Kontakter > Hurtigvalg**, og bla til en nummertast.
- 2 Velg **Tildel**, eller hvis et nummer allerede er tilordnet tasten, velger du **Valg > Endre**.
- 3 Tast inn et nummer eller søk etter en kontakt.

Talekommandoer

Du kan bruke talekommandoer til å foreta anrop, åpne programmer og aktivere profiler. Talekommandoer er språkavhengige.

Velg **Meny > Innstillinger** og **Telefon**.

Angi språk

Velg **Språkinnstillinger** > **Telefonspråk** og språket.

Lære opp talegjenkjenningen med stemmen din

Velg **Talegjenkjenning** > **Oppl. i talegjenkj.**

Aktivere en talekommando for en funksjon

Velg **Talegjenkjenning** > **Talekommandoer** og en funksjon.  indikerer at talekommandoen er aktivert. Hvis  ikke vises, velger du **Legg til**.

Spille av en aktivert talekommando

Velg **Spill av**.

Gi nytt navn til talekommando, eller deaktivere talekommando

Bla til en funksjon, og velg **Valg** > **Rediger** eller **Fjern**.

Aktivere eller deaktivere alle talekommandoer

Velg **Valg** > **Legg til alle** eller **Fjern alle**.

Koble til

Telefonen har flere funksjoner for å koble til andre enheter for sending og mottak av data.

Trådløs Bluetooth-teknologi

Ved hjelp av Bluetooth-teknologi kan du koble enheten, ved hjelp av radiobølger, til en kompatibel Bluetooth-enhet innenfor 10 meters rekkevidde.

Denne enheten er kompatibel med Bluetooth-spesifikasjon 2.1 + EDR med støtte for følgende profiler: SIM- og telefonlistetilgang, object push, filoverføring, headset, håndfri, generisk tilgang, seriell port, generisk objektendring, avansert lydistribusjon, fjernkontroll for lyd og bilde, tjenesteoppdagelsesprogram, personnett og generisk lyd- og bildedistribusjon. Hvis du vil sikre funksjonalitet

mellom andre enheter som har støtte for Bluetooth-teknologi, bør du bruke Nokia-godkjent ekstrautstyr sammen med denne modellen. Ta kontakt med produsentene av andre enheter for å fastslå kompatibiliteten med denne enheten.

Funksjoner som bruker Bluetooth-teknologi øker belastningen på batteriet og reduserer batterilevetiden.

Når den trådløse enheten er i ekstern SIM-modus, kan du kun bruke kompatibelt tilkoblet ekstrautstyr, for eksempel et bilmonteringssett, for å foreta eller motta anrop.

Den trådløse enheten kan ikke foreta anrop, unntatt til nødnumre som er programmert i enheten, når den er i denne modusen.

Hvis du vil foreta anrop, må du først gå ut av ekstern SIM-modus. Hvis enheten er låst, må du først taste inn låsekoden for å låse den opp igjen.

Åpne en Bluetooth-tilkobling

- 1 Velg **Meny > Innstillinger > Tilkobling > Bluetooth**.
- 2 Velg **Navn på min telefon** og angi et navn for enheten.
- 3 Hvis du skal aktivere Bluetooth-tilkobling, velger du **Bluetooth > På**. ☞ angir at Bluetooth-tilkoblingen er aktiv.
- 4 Hvis du vil koble enheten til ekstrautstyr for lyd, velger du **Koble til ekstr.uts. lyd** og ekstrautstyret.
- 5 Velg **Sammenkobl. enh.** > **Legg til ny enhet** for å sammenkoble enheten med eventuelle Bluetooth-enheter innenfor rekkevidde.
- 6 Bla deg fram til én av enhetene som er funnet, og velg **Legg til**.
- 7 Angi et passord (inntil 16 tegn) på enheten, og tillat tilkoblingen på den andre Bluetooth-enheten.

Hvis du bruker enheten i Skjult-modus, beskyttes du bedre mot skadelig programvare. Du bør ikke godta Bluetooth-tilkobling fra kilder du ikke stoler på. Et

annet alternativ er å slå av Bluetooth-funksjonaliteten. Dette påvirker ikke andre funksjoner på enheten.

Koble PC-en til Internett

Du kan bruke Bluetooth-teknologi til å koble din compatible PC til Internett. Enheten må kunne kobles til Internett (nettverkstjeneste), og PC-en må støtte Bluetooth-teknologi. Når du har koblet til nettverkstilgangspunkttjenesten (NAP) på enheten og sammenkoblet med PC-en, vil enheten automatisk åpne en pakke-datatilkobling til Internett.

Pakke-data

GPRS (General packet radio service) er en nettverkstjeneste som gjør at mobiltelefoner kan sende og motta data over et IP-basert nettsverk.

Du kan definere hvordan tjenesten skal brukes ved å velge **Meny > Innstillinger > Tilkobling > Pakke-data > Pakke-datatilkobling** og blant følgende alternativer:

Ved behov — Opprett en pakke-datatilkobling når et program trenger det. Tilkoblingen avsluttes når programmet lukkes.

Alltid tilkoblet — Koble til et pakke-datanettsverk automatisk når du slår enheten på.

Du kan bruke enheten som et modem ved å koble den til en kompatibel PC ved hjelp av Bluetooth-teknologi. Se dokumentasjonen til Nokia Ovi Suite for mer informasjon.

USB-kabel

Du kan bruke USB-kabelen for å overføre data mellom telefonen og en kompatibel PC eller en skriver som støtter PictBridge.

For å aktivere telefonen for å overføre data eller skrive ut bilder, koble til datakabelen og velg modus:

- PC Suite** — for å bruke USB-datakabelen til Nokia Ovi Suite eller Nokia PC Suite
- Utskrift og media** — for å bruke telefonen med en skriver som er kompatibel med PictBridge eller en kompatibel PC
- Datalagring** — for å koble til en PC som ikke har Nokia-programvare og bruker telefonen som datalagring

For å endre USB-modus, velger du **Meny > Innstillinger > Tilkobling > USB-datakabel** og ønsket USB-modus.

Synkronisering og sikkerhetskopiering

Velg **Meny > Innstillinger > Synk./sikk.kop.** og fra følgende:

Synkronisering — Lag en sikkerhetskopi av alle personlige data på en Nokia-server. Før du starter sikkerhetskopiering må du opprette en My Nokia-konto. Velg **Koble til**, og du blir ledet gjennom prosessen.

Telefonoverf. — Synkroniser eller kopier valgte data mellom enheten og en annen enhet ved hjelp av Bluetooth-teknologi.

Oppr. s.hetskopi — Opprett sikkerhetskopi av valgte data.

Gj.oppr. sikk.kop. — Velg en lagret sikkerhetskopi, og gjenopprett filen på enheten. Velg **Valg > Detaljer** for å få informasjon om den valgte sikkerhetskopien.

Dataoverføring — Synkroniser eller kopier valgte data mellom enheten og en annen enhet, datamaskin eller nettverksserver (nettverkstjeneste).

Koble til en USB-enhet

Du kan koble en USB-lagringenhet (f.eks. en minnepinne) til enheten og søke i filsystemet og overføre filer.


- 1 Koble en kompatibel adapterkabel til USB-porten på enheten.
- 2 Koble USB-lagringenheten til adapterkabelen.
- 3 Velg **Meny > Galleri**, og velg deretter USB-enheten du vil søke på.

Merk: Ikke alle USB-lagringenheter støttes, avhengig av strømforbruket.

Installere Nokia Ovi Suite på PC-en

Du kan administrere innhold på enheten, og holde den synkronisert med datamaskinen. Du kan også oppdatere enheten med den nyeste programvaren og laste ned kart.

- 1 Bruk en kompatibel USB-datakabel til å koble enheten til datamaskinen. Minnekortet vises som en flyttbar disk på PC-en.

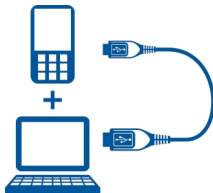

- 2 På enheten velger du **Datalagring**.
- 3 På datamaskinen velger du **Installer Nokia Ovi Suite**.



Hvis installasjonsvinduet ikke åpnes automatisk, åpner du installasjonsfilen manuelt. Velg **Åpne mappen for å vise filene** og dobbeltklikk på **Install_Nokia_Ovi_Suite.exe**.



4 Følg instruksjonene.

Hvis du vil vite mer om Nokia Ovi Suite, se www.ovi.com.

Nettverksleverandørtjenester

Nettverkstjenesteleverandøren tilbyr flere tjenester som kan du kanskje vil bruke. Det kan påløpe kostnader for noen av disse tjenestene.

Operatørmeny

Få tilgang til en portal til tjenestene som tilbys av nettverksoperatøren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte nettverksoperatøren. Operatøren kan oppdatere denne menyen med en tjenestemelding.

SIM-tjenester

Det kan hende at SIM-kortet inneholder ytterligere tjenester. Du får tilgang til denne menyen kun hvis den støttes av SIM-kortet. Navnet på og innholdet i menyen er avhengig av hvilke tjenester som er tilgjengelige.

Tilgang til disse tjenestene kan innebære at du må sende meldinger eller foreta en oppringing som du kanskje må betale for.

Posisjonslogg

Nettverket kan sende deg en posisjonsanmodning (nettverkstjeneste). Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil abonnere på tjenesten og avtale levering av informasjon om posisjonering.

Du godtar eller avviser posisjonsanmodningen ved å velge **Godta** eller **Avvis**. Hvis du går glipp av forespørselen, vil telefonen automatisk godta eller avvise den, i henhold til hva du har avtalt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren.

Hvis du vil se de 10 siste sikkerhetsvarslene og -forespørslene, velger du **Meny > Logg > Posisjonering > Posisjonslogg**.

Infomeldinger, SIM-meldinger og tjenestekommandoer

Infomeldinger

Du kan motta meldinger om forskjellige emner fra tjenesteleverandøren (nettverkstjeneste). Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Velg **Meny > Meldinger > Infomeldinger** og fra de tilgjengelige alternativene.

Tjenestekommandoer

Med tjenestekommandoer kan du skrive og sende tjenesteanmodninger (USSD-kommandoer) til tjenesteleverandøren, for eksempel aktiveringskommandoer for nettverkstjenester.

Hvis du vil skrive og sende tjenesteanmodningen, velger du **Meny > Meldinger > Tjenestekomm..** Kontakt tjenesteleverandøren for å få mer informasjon.

SIM-meldinger

SIM-meldinger er spesifikke tekstmeldinger som lagres på SIM-kortet. Du kan kopiere eller flytte disse meldingene fra SIM-kortet til telefonminnet, men ikke omvendt.

Hvis du vil lese SIM-meldinger, velger du **Meny > Meldinger > Valg > SIM-meldinger**.

Konfigureringsinnstillinger

Du kan konfigurere enheten med innstillinger som kreves for visse tjenester. Du kan motta disse innstillingene som en konfigureringsmelding fra tjenesteleverandøren.

Velg **Meny > Innstillinger**.

Velg **Konfigureringsinnstillinger** og deretter blant følgende:

Std. konfig.innst. — Vis tjenesteleverandørene som er lagret på enheten, og angi standard tjenesteleverandør.

Akt. std. i alle prog. — Aktiver standard konfigureringsinnstillinger for støttede programmer.

Foretr. tilgangspkt. — Vis lagrede tilgangspunkter.

Innst. enhetsbeh. — Tillat eller forhindre at enheten mottar programvareoppdateringer. Dette alternativet er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig av enheten.

Brukerdef. konf.innst. — Legg til nye personlige kontoer for diverse tjenester manuelt, og aktiver eller slett dem. Du legger til en ny personlig konto ved å velge **Legg til** eller **Valg > Legg til ny**. Velg en tjenestetype, og angi parametrene som kreves. Du aktiverer en personlig konto ved å bla til kontoen og velge **Valg > Aktiver**.

Hold kontakten

Lær hvordan du ringer, skriver tekst, sender meldinger og bruker e-postfunksjonen i enheten.

Foreta anrop

Foreta et taleanrop

Tast inn et nummer manuelt

Angi telefonnummeret, inkludert retningsnummer og trykk på ringetasten.

Ved anrop til utlandet trykker du to ganger på * for å få utenlandsprefikset (erstatte tilgangskoden for utenlandsanrop) og deretter taster du inn landskoden, retningsnummeret, utelat om nødvendig den første nullen, og telefonnummeret.

Ring et nummer på nytt

Hvis du vil gå inn i listen de oppringte numrene, trykker du ringetasten i ventemodus. Velg et nummer eller navn, og trykk på ringetasten.

Ring en kontakt

Velg **Meny > Kontakter og Navn**. Velg en kontakt og trykk på ringetasten.

Håndtere taleanrop

Hvis du vil håndtere anrop med skyvedøren, velger du **Meny > Innstillinger > Anrop > Dekselhåndtering**.

Besvare et innkommende anrop

Trykk på ringetasten eller åpne skyvedøren.

Avslutte en samtale

Trykk på avslutningstasten eller lukk skyvedøren.

Slå av lyden på ringetonen

Velg **Lydløs**.

Avvise et innkommende anrop

Trykk på avslutningstasten.

Justere volumet under en samtale

Bruk volumtastene.

Snarveier for oppringing

Tildel et telefonnummer til en av talltastene fra 2 til 9. [Se Tilordne snarveier for oppringing, s. 29.](#)

Når du skal starte en samtale, kan du bruke en snarvei for oppringing på en av følgende måter:

- Trykk en talltast og deretter ringetasten.
- Dersom du velger **Meny > Innstillinger > Anrop > Hurtigvalg > På**, holder du inne en talltast.

Taleoppringing

Foreta et anrop ved å si navnet som er lagret i Kontakter.

For di talekommandoer er språkavhengige, må du velge **Meny > Innstillinger > Telefon > Språkinnstillinger > Telefonspråk** og språket ditt før du bruker taleoppringing.

Merk: Det kan for eksempel være vanskelig å bruke taleoppringing i støyende omgivelser eller i et nødstilfelle, så du bør ikke stole kun på taleoppringing i alle situasjoner.

- 1 Trykk og hold nede høyre valgtast i standardskjermmodus. En kort tone spilles av, og **Snakk etter tonen** vises.
- 2 Si navnet på kontakten du ønsker å ringe. Hvis talegjenkjenningen er vellykket, vises en liste over foreslåtte treff. Telefonen spiller av talekommandoen for det første treffet i listen. Hvis dette ikke er riktig kommando, blar du til en annen oppføring.

Valg under en samtale

Mange av valgene du kan bruke under en samtale, er nettverkstjenester. Hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Velg **Valg** og deretter blant valgene som er tilgjengelig under en samtale.

Noen av nettverksvalgene er **Sett på venting**, **Nytt anrop**, **Legg til i konferanse**, **Avslutt alle anrop** og følgende:

Send DTMF — for å sende tonestrenger

Bytt — for å veksle mellom den aktive samtalen og samtalen på venting

Overfør — for å koble en ventende samtale til en aktiv samtale og koble deg selv fra

Konferanse — for å foreta en konferansesamtale

Privat samtale — for å ha en privat diskusjon i en telefonkonferanse

Talemeldinger

Talepostkassen er en nettverkstjeneste du kanskje må abonnere på. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Ringe talepostkassen

Trykk og hold **1** inne.

Redigere nummeret til talepostkassen

Velg **Meny > Meldinger > Talemeldinger > Nummer talepostk..**

Anropslogg

Du kan vise informasjon om anrop, meldinger, data og synkronisering ved å velge **Meny > Logg** og ønsket element.

Merk: Den faktiske faktureringen for samtaler og tjenester fra tjenesteleverandøren kan variere, og er avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner, avgifter og så videre.

Anropsinnstillinger

Velg **Meny > Innstillinger** og **Anrop** og deretter blant følgende:

Viderekobling — Viderekoble innkommende anrop (nettverkstjeneste). Det kan hende at du ikke kan viderekoble samtalene dine hvis funksjoner for anropssperring er aktive.

Valgfri svartast — Svar på et innkommende anrop ved å trykke raskt på en hvilken som helst tast, unntatt av/på-tasten, venstre og høyre valgtast eller avslutningstasten.

Gjenta anrop autom. — Enheten gjentar automatisk nummeret hvis et anrop mislykkes. Enheten prøver å ringe nummeret 10 ganger.

Stemmeklarhet — Øk stemmeklarheten, spesielt i støyende omgivelser.

Hurtigvalg — Ring navnene og telefonnumrene tilknyttet nummertastene (2 til 9) ved å holde inne tilsvarende nummertast.

Samtale venter — Nettverket varsler deg om et innkommende anrop mens et anrop pågår (nettverkstjeneste).

Vise samtalevarighet — Vis varigheten for samtalen som pågår.

Samtaleinformasjon — Vis omtrentlig varighet raskt etter hvert anrop.

Send anrops-ID — Vis telefonnummeret ditt til personen du ringer til (nettverkstjeneste). Hvis du vil bruke innstillingene som er avtalt med tjenesteleverandøren, velger du **Angitt av nettv..**

Linje for utg. anrop — Velg telefonlinjen for å ringe noen, hvis SIM-kortet støtter flere telefonlinjer (nettverkstjeneste).

Dekselhåndtering — Svar på eller avslutt et anrop ved å åpne eller lukke skyvedøren.

Tekst og meldinger

Skriv tekst og opprett meldinger og notater.

Skrive tekst

Tekstmodi

For å skrive inn tekst (for eksempel når du skriver meldinger) kan du bruke tradisjonell skrijving eller skrijving med ordforslag.

Når du skriver tekst, trykker du på og holder nede **Valg** for å skifte mellom tradisjonell skrijving, som angis med  og skrijving med ordforslag, som angis med . Ikke alle språk støttes av skrijving med ordforslag.

Store og små bokstaver angis med **AbC**, **abc** og **ABC**.

Hvis du vil bytte mellom stor og liten bokstav, trykker du på **#**. For å bytte fra bokstav- til tallmodus, som angis med **123**, trykker du på og holder nede **#** og velger **Tallmodus**. Hold nede **#** for å veksle fra tall- til bokstavmodus.

Hvis du vil angi skrivespråk, velger du **Valg > Skrivespråk**.

Tradisjonell skriving

Trykk på en nummertast, 2-9, flere ganger til ønsket tegn vises. Hvilke tegn som er tilgjengelige, avhenger av hvilket skrivespråk som er valgt.

Hvis den neste bokstaven du vil bruke, er plassert på samme tast som den forrige, venter du til markøren vises og taster deretter inn bokstaven.

Hvis du vil sette inn et vanlig skilletegn eller spesialtegn, trykker du på talltasten **1** gjentatte ganger. Trykk på ***** for å åpne en liste med spesialtegn. Du setter inn et mellomrom ved å trykke på **0**.

Logisk skriving

Skriving med ordforslag er basert på en innebygd ordliste der du også kan legge til nye ord.

- 1 Begynn å skrive et ord med tastene **2** til **9**. Trykk hver tast bare én gang for hver bokstav.
- 2 Du bekrefter et ord ved å bla til høyre eller legge inn et mellomrom.
 - Hvis ordet ikke er riktig, trykker du på ***** flere ganger, og velger ordet fra listen.
 - Hvis tegnet ? vises etter ordet, finnes ikke ordet i ordlisten. Hvis du vil legge til ordet i ordlisten, velger du **Stave**. Tast inn ordet med tradisjonell skriving, og velg **Lagre**.
 - For å skrive et sammensatt ord taster du inn den første delen av ordet og bekrefter det ved å bla til høyre. Skriv den siste delen av ordet, og bekreft det.

3 Begynne å skrive neste ord.

Tekst- og multimediemeldinger

Du kan lage en melding og legge ved for eksempel et bilde. Telefonen endrer automatisk en tekstmelding til en multimediemelding når en fil legges ved.

Tekstmeldinger

Enheten støtter tekstmeldinger som er større enn begrensningen for enkeltmeldinger. Lengre meldinger sendes som to eller flere meldinger. Det kan hende at tjenesteleverandøren belaster deg tilsvarende. Tegn med aksenter, andre merker eller noen språkalternativer bruker mer plass og begrenser antallet tegn som kan sendes i en enkeltmelding.

Totalt antall gjestående tegn og antall meldinger som sendes, vises på displayet.

For at du skal kunne sende meldinger, må riktig meldingssenternummer være lagret på enheten. Vanligvis angis dette nummeret som standard gjennom SIM-kortet. Hvis du vil angi nummeret manuelt, velger du **Meny > Meldinger > Meldingsinnst. > Tekstmeldinger > Meldingsentraler > Legg til sentral** og angir et navn og nummeret fra tjenesteleverandøren.

Multimediemeldinger

En multimediemelding kan inneholde tekst, bilder og lyd- eller videoklipp.

Kun enheter med kompatible funksjoner kan motta og vise multimediemeldinger. Utseendet til en melding kan variere avhengig av mottaksenheten.

Det kan hende at det trådløse nettverket har en størrelsesbegrensning for MMS-meldinger. Hvis bildet som settes inn overstiger begrensningen, kan det hende at enheten reduserer størrelsen slik at den kan sendes med MMS.

Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger. Multimediemeldinger kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og abonnement for MMS-tjenesten.

Opprett en tekst- eller multimediemelding

- 1 Velg **Meny > Meldinger > Opprett melding > Melding**.
- 2 Du legger til mottakere ved å bla til feltet **Til**: og skrive inn mottakerens telefonnummer eller e-postadresse, eller velge **Legg til** for å velge mottakere fra de tilgjengelige alternativene. Velg **Valg** for å legge til mottakere og emner, og for å angi sendingsvalg.
- 3 Bla til feltet **Tekst**:, og skriv inn meldingsteksten.
- 4 Du legger ved innhold i meldingen ved å bla til vedleggsfeltet nederst i displayet og velge ønsket innholdstype.
- 5 Du sender meldingen ved å velge **Send**.

Meldingstypen indikeres øverst på displayet og endres automatisk avhengig av innholdet i meldingen.

Tjenesteleverandører kan ta forskjellig betalt avhengig av meldingstypen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Samtaler- og Innboks-visning

I Samtaler kan du vise meldinger du har mottatt, sammen med tilknyttede meldinger og svar du har sendt. Du kan aktivere den tradisjonelle Innboks-visningen for å vise meldinger du har mottatt, enkeltvis.

Velg **Meny > Meldinger**.

Vise meldinger i en samtale

- 1 Velg **Samtaler**.
- 2 Bla til en samtale, og velg **Åpne**.
- 3 Bla til en melding, og velg **Valg > Åpne**.

Bytt mellom Samtaler- og Innboks-visning.

Velg **Valg** > **Innboksvisning** eller **Samtalevisning**.

Lese og svare en melding

Enheten varsler deg når du mottar en melding.

Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger. Multimediemeldinger kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Lese meldingen som er mottatt

Velg **Vis**. Hvis du mottatt mer enn en enkelt melding, velger du meldingen fra Innboks eller Samtaler.

Svare på meldingen

Velg **Svar**.

Sende og organisere meldinger

Når du skal sende en melding, velger du **Send**. Telefonen lagrer meldingen i mappen **Utboks**, og sendingen av meldingen begynner.

Merk: Melding sendt-symbolet eller -teksten på displayet på enheten viser ikke om meldingen ble mottatt av mottakeren.

Hvis meldingen blir avbrutt, prøver telefonen å sende meldingen på nytt noen ganger. Hvis disse forsøkene mislykkes, blir meldingen værende i mappen **Utboks**. Du avbryter sending av meldinger i utboksen ved å velge **Valg** > **Avbryt sending**.

Hvis du vil lagre sendte meldinger i mappen **Sendte elementer**, velger du **Meny** > **Meldinger** > **Meldingsinnst.** > **Generelle innst.** > **Lagre sendte meld..**

Telefonen lagrer mottatte meldinger i mappen **Innboks**. Organiser meldingene i mappen **Lagrede elementer**.

Du kan legge til, gi nytt navn til eller slette en mappe ved å velge **Meny** > **Meldinger** > **Lagrede elem.** > **Valg.**

Direktemeldinger

Direktemeldinger er tekstmeldinger som vises straks du mottar dem.

- 1 Hvis du vil skrive en flash-melding, velger du **Meny** > **Meldinger** > **Opprett melding** > **Direktemelding**.
- 2 Skriv inn mottakerens telefonnummer, skriv meldingen din (maksimalt 70 tegn), og velg **Send**.

Nokia Xpress-lydmeldinger

Opprett og send en lydmelding via MMS på en enkel måte.

- 1 Velg **Meny** > **Meldinger** > **Opprett melding** > **Lydmelding**. Taleopptakeren åpnes.
- 2 Spill inn meldingen.
- 3 Angi ett eller flere telefonnumre i feltet **Til:** eller velg **Legg til** for å hente et nummer.
- 4 Du sender meldingen ved å velge **Send**.

Meldingsinnstillinger

Velg **Meny** > **Meldinger** > **Meldingsinnst.** og blant følgende:

Generelle innst. — Lagre kopier av sendte meldinger på enheten, skriv over gamle meldinger hvis meldingsminnet er fullt, og konfigurér andre innstillinger som er forbundet med meldinger.

Tekstmeldinger — Tillat leveringsrapporter, konfigurér meldingssentre for SMS og SMS-epost, velg tegnstøttetype, og konfigurér andre innstillinger som er knyttet til meldinger.

Multimediemeldinger — Tillat leveringsrapporter, konfigurer utseendet til multimediemeldinger, tillat mottak av multimediemeldinger og annonser, og konfigurer andre innstillinger som er knyttet til meldinger.

Tjenestemeldinger — Aktiver tjenestemeldinger, og konfigurer andre innstillinger som er knyttet til bildemeldinger.

E-post og direktemeldinger

Konfigurer enheten slik at du kan sende og motta e-post med e-postkontoen din eller chatte ved hjelp av ønsket direktemeldingstjeneste.

Direktemeldinger med Nokia Messaging

Med direktemeldinger (IM) kan du chatte med andre online-brukere ved hjelp av enheten din.

Du kan bruke en eksisterende konto hos en IM-tjeneste som støttes av enheten.

Hvis du ikke har registrert deg hos en IM-tjeneste, kan du opprette en IM-konto hos en støttet IM-tjeneste ved hjelp av datamaskinen eller enheten din. Menyene kan variere avhengig av IM-tjeneste.

Chat-tjenester

Logge på en eksisterende chat-konto

- 1 Velg **Meny > Meldinger > Chat**.
- 2 Velg en chat-tjeneste.
- 3 Angi ID og passord for kontoen.
- 4 Følg instruksjonene i displayet.

Opprette en ny Nokia-konto

Hvis du vil opprette en Nokia-konto, som inkluderer e-post- og chat-tjenester, ved hjelp av datamaskinen, går du til www.ovi.com. Slik oppretter du en konto ved å bruke enheten:

- 1 Velg **Meny > Meldinger > E-postmelding**.

- 2 Følg instruksjonene i displayet.

Simultan bruk av chat-tjenester

- 1 Hvis du ønsker å gå tilbake til hovedvisningen for chat, velger du **Hjem** når du er inne i en hvilken som helst chat-tjeneste.
- 2 Velg en chat-tjeneste, og logg deg på.
- 3 Hvis du ønsker å bytte mellom chat-tjenester, blar du til venstre eller høyre i kontaktlistervisningen.

Utveksle meldinger

Velg **Meny > Meldinger > Chat**.

Sende chat

- 1 Velg en chat-tjeneste.
- 2 Velg en kontakt fra kontaktlisten.
Hver samtale ligger på en fane i samtalevisningen.
- 3 Skriv inn meldingen i tekstboksen i bunnen av displayet.
- 4 Velg **Send**.

Mottatte meldinger

Når det kommer inn en ny melding i den gjeldende samtalen, vises meldingen i slutten av chat-historikken. Når det kommer inn en ny melding i en annen samtale, blinker den samsvarende samtalefanen. Slik bytter du mellom samtaler:

- 1 Bla opp til samtalefanene.
- 2 Bla til venstre eller høyre for å åpne en samtale.

Når det kommer inn en ny melding fra et annet samfunn, vises dette i hjørnet øverst eller nederst.

Bla opp, og velg **Veksle** eller **Velg**.

Varslingsinnstillinger

Selv når du ikke bruker programmet, blir du varslet om nye meldinger. Slik endrer du innstillingene for varsling:

- 1 I hovedvisningen for chat velger du **Valg > Chatteinnstillinger**.
- 2 Velg en varslingstype og **Lagre**.

Gå ut av chat-programmet

Når du avslutter chat-programmet, er du fortsatt logget på chat-tjenestene. Tilkoblingen vil fortsatt være aktiv i en tidperiode, og lengden på perioden er avhengig av tjenesteabonnementet. Når chat-programmet kjører i bakgrunnen, kan du åpne andre programmer og gå tilbake til chat uten å logge på igjen.

Lukke chat-vinduet

Gå til chat-hovedvisningen, og velg **Avslutt**.

Logge av chat

Velg **Valg > Logg av**.

Alle samtaler er lukket.

E-post med Nokia Messaging

Du kan få tilgang til e-postkontoene dine fra ulike leverandører med mobilenheten din, og lese, skrive og sende e-post.

Før du kan bruke e-post, må du ha en e-postkonto. Hvis du ikke allerede har en e-postkonto, oppretter du en i Ovi. Menyene kan variere avhengig av e-postleverandør.

Konfigurere e-post

Du kan logge deg på en eksisterende e-postkonto eller konfigurere en ny Ovi Mail-konto.

Velg **Meny** > **Meldinger** > **E-postmelding**.

Logge på e-postkontoen

- 1 Velg e-posttjenesteleverandør.
- 2 Angi ID og passord for kontoen.
- 3 Velg **Husk passord** for å deaktivere forespørselen om passord når du går inn på e-postkontoen.
- 4 Velg **Logg på**.

Hvis du vil logge deg på en annen e-postkonto, velger du **Legg til konto**.

Konfigurere Ovi Mail

Hvis du ikke allerede har en e-postkonto, kan du opprette en Nokia-konto, som inkluderer Ovi Mail-tjenesten.

- 1 Velg **Få Ovi Mail**.
- 2 Følg instruksjonene i displayet.

Når du har opprettet en ny Nokia-konto, kan du logge deg på Ovi Mail-tjenesten og begynne å sende og motta e-post. Du kan også bruke kontoen til å logge deg på Ovi-tjenester som for eksempel chat. Hvis du ønsker mer informasjon, gå du til www.ovi.com.

Lese, skrive og sende e-post

Velg **Meny** > **Meldinger** > **E-postmelding** og en e-postkonto.

Lese og svare på e-post

- 1 Velg en e-postmelding og **Åpne**.
- 2 Bruk blatasten for å vise hele e-postmeldingen.
- 3 Velg **Valg** for å svare på en e-postmelding eller sende den videre.

Vis og lagre vedlegg

E-postmeldinger med vedlegg, for eksempel bilder, markeres med et binders-ikon. Enkelte vedlegg er kanskje ikke kompatible med enheten og kan ikke vises på enheten.

- 1 Utvid vedleggslisten.
- 2 Velg vedlegget og **Vis**.
- 3 Hvis du ønsker å lagre vedlegget på enheten, velger du **Lagre**.

Lese og sende en e-postmelding

- 1 Velg **Valg > Skriv**.
- 2 Skriv mottakerens e-postadresse, emnet og selve meldingen.
- 3 Hvis du vil legge ved en fil i e-postmeldingen, velger du **Valg > Legg ved fil**.
- 4 Hvis du vil ta et bilde som skal brukes som vedlegg i e-postmeldingen, velger du **Valg > Legg ved nytt bilde**.
- 5 Velg **Send** for å sende e-postmeldingen.

Lukke e-postprogrammet

Velg **Logg av**.

Tilgang til chat fra e-postkontoen

Enkelte e-posttjenesteleverandører gir deg tilgang til chat-kontoen direkte fra e-postkontoen.

Hvis du ønsker å logge deg på leverandørens chat-tjeneste mens du skriver e-post, velger du **Valg** og chat-tjenesten.

Bilde og video

Ta bilder

Aktivere kameraet

Trykk på utløsertasten eller bla til venstre eller høyre hvis du er i videomodus.

Zoom inn eller ut

I bildemodus blar du opp og ned eller trykker volumtastene.

Ta et bilde

Trykk på utløsertasten.

Bildene lagres i Galleri.

Vise bilder etter at de er tatt

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Visningstid for bilde** og hvor lenge de skal forhåndsvises.

Avslutte forhåndsvisningen av bilder manuelt

Velg **Tilbake**.

Enheten har støtte for en bilderegistreringsoppløsning på opptil 1536 x 2048 piksler.

Ta opp videoklipp

Aktiver videomodus

Trykk og hold utløsertasten inne eller bla til venstre eller høyre hvis du er i bildemodus.

Start innspilling

Trykk utløsertasten.

Stoppe opptaket midlertidig eller fortsette opptaket

Velg **Pause** eller **Fortsett**.

Du kan alternativt trykke utløsertasten.

Stopp innspilling

Velg **Stopp**.

Videoklipp lagres i Galleri.

Innstillinger for kamera og video

Velg **Meny > Media > Kamera**.

Når du er i bilde- eller videomodus, velger du **Valg** og deretter blant følgende:

Selvutløser — Bruk selvutløseren.

Effekter — Bruk forskjellige effekter (for eksempel gråtone og falske farger) på bilder som er tatt.

Hvitbalanse — Tilpass kameraet etter de gjeldende lysforholdene.

Liggende modus eller **Portrettmodus** — Velg kameraets orientering.

Innstillinger — Endre andre innstillinger for kamera og video, og velg hvor du ønsker å lagre bilder og videoklipp.

Galleri

Her administrerer du bilder, videoklipp, musikkfiler, temaer, grafikk, toner, opptak og mottatte filer. Disse filene er lagret i enhetsminnet eller på et minnekort og kan ordnes i mapper.

Bilder

Vis bilder og spill av videoklipp med Bilder-programmet.

Velg **Meny** > **Galleri** > **Bilder**.

Velg blant følgende:

Alle bilder — Vis bilder i et rutenett med miniatyrer. Du kan sortere bildene etter dato, navn eller størrelse.

Tidslinje — Vis bildene i den rekkefølgen de ble tatt.

Album — Sorter bildene i album. Du kan opprette og fjerne album samt gi dem nytt navn. Hvis du fjerner et album, blir ikke bildene i albumet slettet fra minnet.

Rotere et bilde

Velg **Valg** > **Liggende modus** eller **Stående modus**.

Lysbildevising

En lysbildevising bruker bildene i mappen eller albumet som for øyeblikket er valgt.

- 1 Velg **Alle bilder**, **Tidslinje** eller **Album**.
- 2 Velg **Valg** > **Lysbildevising**.
- 3 Velg **Start lysbildevising**.

Redigere bilder

Du kan for eksempel rotere, vende og beskjære bilder samt justere lysstyrke, kontrast og farge.

- 1 Velg et bilde i **Alle bilder**, **Tidslinje** eller **Album**.
- 2 Velg **Valg** > **Rediger bilde**.
- 3 Velg et redigeringsalternativ, og bruk blatasten for å endre innstillinger eller verdier.

Musikk og video

Enheten inneholder en medieavspiller for avspilling av sanger og videoklipp. Musikk- og videofiler som er lagret i musikkmappen i enhetsminnet eller på minnekortet, blir automatisk funnet og lagt til i video- eller musikkbiblioteket.

Velg **Meny > Galleri og Musikk/videoer**.

Velg blant følgende:

Videoer — Vis liste over alle videoklipp.

Alle sanger — Vis liste over alle tilgjengelige sanger. Du kan sortere sangene etter for eksempel artist, album eller sjanger.

Administrere mapper og filer

Hvis du vil administrere mapper og filer i Galleri, velger du **Meny > Galleri**.

Vise liste over mapper

Velg **Alt innhold**.

Vise liste over filer i en mappe

Velg en mappe og **Åpne**.

Vise mappene på minnekortet når du flytter en fil

Bla til minnekortet, og bla til høyre.

Skrive ut bilder

Enheten støtter Nokia XpressPrint, noe som gjør at du kan skrive ut bilder i JPEG-filformat.

- 1 Koble enheten til en kompatibel skriver ved hjelp av en USB-kabel eller, hvis dette støttes av skriveren, Bluetooth-tilkobling.
- 2 Velg et bilde fra Galleri og **Valg > Skriv ut**.

Minnekort

Bruk et minnekort når du vil lagre multimediefiler, for eksempel videoklipp, sanger, lydfiler, bilder og meldingsdata.

Velg **Meny > Galleri > Alt innhold > Minnekort**.

Enkelte av mappene i Galleri med innhold som brukes av enheten (for eksempel Temaer) kan lagres på minnekortet.

Hvis minnekortet ikke er forhåndsformatert, må du formatere det. Når du formaterer et minnekort, slettes all informasjon på kortet permanent.

Formatere minnekortet

Velg **Valg > Valg for minnekort > Formater minnekort > Ja**. Når formateringen er fullført, angir du et navn for minnekortet.

Beskytte minnekortet med et passord

Velg **Valg > Valg for minnekort > Angi passord**. Passordet lagres i enheten, slik at du bare må angi passordet når du forsøker å bruke minnekortet i en annen enhet.

Fjerne passordet for minnekortet

Velg **Valg > Valg for minnekort > Slett passord**.

Kontrollere minnebruk

Velg **Valg > Detaljer**. Her vises minnebruken til forskjellige datagrupper og hvor mye minne som er tilgjengelig for installasjon av ny programvare.

Underholdning

Lytt til musikk

Lytt til musikk gjennom musikkavspilleren eller radioen, og ta opp lyder eller stemme med taleopptakeren. Last ned musikk fra Internett, eller overfør musikk fra datamaskinen.

Advarsel:

Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Ikke hold enheten nær øret når høyttaleren er på.

Medieavspiller

Du åpner medieavspilleren ved å velge **Meny > Media > Mediespiller**.

Musikkmeny

Få tilgang til musikk- og videofilene som er lagret i enhetsminnet eller på minnekortet, last ned musikk eller videoklipp fra Internett eller vis kompatibel video-direktavspilling fra en nettverksserver (nettverkstjeneste).

Velg **Meny > Media > Mediespiller**.

Spille av en mediefil

Velg en fil fra mappene som er tilgjengelige, og **Spill av**.

Laste ned filer fra Internett

Velg **Valg > Nedlastinger** og et webområde for nedlasting.

Oppdatere musikkbiblioteket etter du har lagt til filer

Velg **Valg > Oppdater bibliotek**.

Opprette en spilleliste

- 1 Velg **Spillelister > Opprett spilleliste**, og angi navnet på spillelisten.
- 2 Legg til musikk eller videoklipp fra listene som vises.
- 3 Velg **Utført** for å lagre spillelisten.

Konfigurere en direkteavspillingstjeneste

Du kan motta innstillingene for direkteavspilling som en konfigureringsmelding fra tjenesteleverandøren. Du kan også angi innstillingene manuelt.

- 1 Velg **Valg** > **Nedlastinger** > **Direkteavsp.innstillinger** > **Konfigureringsinnstillinger**.
- 2 Velg en tjenesteleverandør, **Standard** eller **Brukerdef. konfig.** for direkteavspilling.
- 3 Velg **Konto** og en konto for direkteavspillingstjeneste fra de aktive konfigureringsinnstillingene.

Spille av sanger

Betjening av medieavspilleren

Trykk musikk-tastene, eller bruk blatastene i tråd med de virtuelle tastene i displayet.

Justere volumet

Bruk volumtastene.

Starte avspilling eller stoppe avspilling midlertidig

Trykk .

Hoppe til neste sang

Trykk .

Hoppe tilbake til forrige sang

Trykk  to ganger.

Spole fremover i gjeldende sang

Trykk og hold nede .

Spole tilbake i gjeldende sang

Trykk og hold nede .

Bytte til musikkmenyen

Velg .

Bytte til den gjeldende spillelisten

Velg .

La medieavspilleren fortsette å spille i bakgrunnen

Trykk på avslutningstasten.

Stoppe medieavspilleren


Trykk og hold nede avslutningstasten.

Endre utseendet til medieavspilleren

Enheten har flere temaer til endring av medieavspillerens utseende.

Velg **Meny > Media > Mediespiller, Gå til mediespiller > Valg > Innstillinger > Tema for mediespill.** og temaet du ønsker.

De virtuelle tastene kan endres avhengig av temaet.

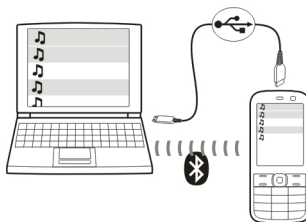Overføre musikk fra en datamaskin

Du kan overføre musikk til enheten på følgende måter:

- Bruk Nokia Music til å overføre, rippe, brenne og spille av ny musikk på datamaskinen og mobilenheten. Last ned datamaskinprogramvaren fra www.music.nokia.com/download.
- Bruk Nokia Ovi Suite til å koble enheten til PC-en med Bluetooth-tilkobling eller en kompatibel USB-datakabel, og bruk Nokia Music Manager. Hvis du vil bruke en USB-datakabel, velger du **PC Suite** som tilkoblingsmodus.
- Koble enheten til datamaskinen ved hjelp av Bluetooth-tilkobling eller en kompatibel USB-datakabel, og kopier musikkfiler til enhetsminnet. Hvis du vil bruke USB-datakabel, velger du **Datalagring** som tilkoblingsmetode.
- Bruk Windows Media Player. Koble til en kompatibel USB-datakabel, og velg **Utskrift og media** som tilkoblingsmetode.

Radio

Velg **Meny > Radio**.

Enheten støtter Nokia XpressRadio, slik at du kan høre på radio med den innebygde FM-antennen. For å forbedre mottaket kan du koble til et kompatibelt headsett som brukes som en ekstern FM-antenne. Hvis du vil aktivere høyttaleren, velger du **Meny > Radio og Valg > Innstillinger > Spill av via > Høyttaler**.

Du kan ikke høre på radio gjennom et Bluetooth-headsett.

Lytt til radiostasjoner

Betjening av radioen

Bruk blatasten i tråd med de virtuelle tastene i displayet.

Du kan alternativt bruke musikkastene ,  og .

Søke etter neste tilgjengelige stasjon

Trykk og hold nede blatasten til venstre eller høyre.

Du kan alternativt trykke og holde nede musikkastene  eller .

Still inn radiofrekvensen i trinn på 0,05 MHz

Trykk blatasten kort til venstre eller høyre.

Lagre en stasjon på en minneplassering

Velg **Valg > Lagre kanal**.

Angi navn for en radiostasjon

Velg **Valg > Kanaler > Valg > Endre navn**.

Bytte til en annen lagret stasjon

Bla opp eller ned.

Du kan alternativt trykke musikk-tasten **»** eller **«**.

Hvis du vil gå direkte til en stasjon fra listen over lagrede stasjoner, trykker du nummertasten som samsvarer med nummeret på stasjonen.

Justere volumet

Bruk volum-tastene.

Stoppe avspilling midlertidig eller fortsette avspilling

Trykk blatasten (**■** / **▶**).

Du kan alternativt trykke musikk-tasten **»||**.

Velge at radioen skal avspilles i bakgrunnen

Trykk kort på avslutning-tasten.

Lukk radioen

Trykk og hold nede avslutning-tasten.

Velg **Valg** og deretter blant følgende:

Søk alle kanaler — Søk automatisk etter tilgjengelige stasjoner der du befinner deg. For best resultat bør du søke utendørs eller i nærheten av et vindu.

Angi frekvens — Angi frekvensen for en radiostasjon.

Kanaloversikt — Gå til et webområde med en liste over radiostasjoner (nettverkstjeneste).

Kanaler — Vis liste over, gi nytt navn til eller slett lagrede stasjoner.

Radioinnstillinger

Velg **Meny** > **Radio**.

Velg **Valg** > **Innstillinger** og deretter blant følgende:

RDS — Vis informasjon fra radiodatasystemet, for eksempel navnet på stasjonen.

Automatisk frekvens — Velg at enheten automatisk bytter til en frekvens med bedre mottak (tilgjengelig når RDS er aktivert).

Spill av via — Lytt gjennom headset eller høyttaler.

Utgang — Bytt mellom gjengivelse i stereo og mono.

Radiotema — Velg hvordan radioen skal se ut.

Taleopptaker

Ta opp tale, lyd eller et aktivt anrop, og lagre opptakene i galleriet.

Velg **Meny** > **Media** > **Taleopptaker**.

Opptakeren kan ikke brukes mens et dataanrop eller en GPRS-forbindelse er aktivert.

Hvis du vil bruke de grafiske tastene   eller , blar du til venstre eller høyre.

Start innspilling

Velg , eller under en samtale, velg **Valg** > **Spill inn**. Når du spiller inn en samtale, kan alle parter i samtalen høre en svak pipelyd.

Stans innspilling midlertidig

Velg .

Stopp innspilling

Velg . Innspillingen er lagret i Innspillinger-mappen i Galleri.

Velg **Valg** og deretter ønsket alternativ hvis du skal spille av eller sende den siste innspillingen, åpne innspillingslisten eller velge minnet og mappa for hvor du vil lagre innspillingerne.

Equaliser

Juster lyden mens du bruker medieavspilleren.

Velg **Meny > Media > Equalizer**.

Aktivere en forhåndsdefinert equaliser-innstilling

Bla til en innstilling, og velg **Aktiver**.

Opprette en ny equaliser-innstilling

- 1 Velg en av de to siste innstillingene i listen og **Valg > Rediger**.
- 2 Bruk blatasten til å justere lydkontrollene.
- 3 Når du vil lagre innstillingene og gi dem et navn, velger du **Lagre** og **Valg > Endre navn**.

Stereoutvidelse

Stereoutvidelse skaper en videre stereolydeffekt når du bruker stereoheadset.

Velg **Meny > Media** og **Stereoutvidelse**.

Internett

Du kan få tilgang til Internett-tjenester via enhetens nettleser (nettverkstjeneste). Utseendet på Internett-sider kan variere på grunn av skjermstørrelsen. Du vil kanskje ikke kunne se alle detaljene på Internett-sidene.

Viktig: Bruk kun tjenester du har tillit til og som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse mot skadelig programvare.

Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengeligheten av tjenestene, priser og instruksjoner.

Det kan hende at du mottar konfigureringsinnstillingene som er nødvendige for surfing, som en konfigureringsmelding fra tjenesteleverandøren.

Hvis du vil konfigurere tjenesten, velger du **Meny > Internett > Webinnstillinger > Konfigureringsinnst.**, en konfigurering og en konto.

Koble til en tjeneste

Du kobler til tjenesten ved å velge **Meny > Internett > Hjem**. I ventemodus holder du inne **0**.

Du velger et bokmerke ved å velge **Meny > Internett > Bokmerker**.

Du velger den siste brukte URL-adressen ved å velge **Meny > Internett > Siste web-adr.**.

Du angir adressen for en tjeneste ved å velge **Meny > Internett > Gå til adresse**. Skriv inn adressen, og velg **OK**.

Når du har koblet deg til en tjeneste, kan du begynne å bla i sidene som tjenesten tilbyr. Funksjonene for telefontastene kan variere fra én tjeneste til en annen. Følg veiledningstekstene på telefondisplayet. Kontakt tjenesteleverandøren for mer informasjon.

Webopplastinger

Åpne websiden for tjenesten for deling på nettet for å vise opplastede bilder og videoklipp, og for å endre innstillinger (nettverkstjeneste).

Åpne en tjeneste for deling på nettet

1 Velg **Meny > Internett > Webopplasting**, og en tjeneste for deling på nettet.

- 2 Velg blant koblingene som tjenesten tilbyr.

Endre innstillingene for en tjeneste for deling på nettet

- 1 Velg **Meny** > **Internett** > **Webopplasting**, og en tjeneste for deling på nettet.
- 2 Velg **Valg** > **Innstillinger** for å åpne innstillingssiden for tjenesten.

Utseendeinnstillinger

Mens du surfer på nettet, velger du **Valg** > **Innstillinger** og blant følgende:

Display — Velg skriftstørrelse, om bildene skal vises og hvordan teksten skal vises.

Generelt — Velg om webadressen skal sendes som Unicode (UTF-8), velg kodingstypen for innholdet og om JavaScript™ skal aktiveres.

De tilgjengelige alternativene kan variere.

Bufferminne

En hurtigbuffer er et minneområde som brukes til å lagre data midlertidig. Hvis du har forsøkt å få eller har fått tilgang til konfidensiell informasjon som krever passord, bør du tømme hurtigbufferen etter bruk. Informasjonen eller tjenestene du har fått tilgang til, er lagret i hurtigbufferen.

En cookie (informasjonskapsel) er data som et område lagrer i bufferminnet på telefonen. Cookies forblir lagret til du tømmer bufferminnet.

Hvis du vil tømme bufferminnet mens du blar, velger du **Valg** > **Verktøy** > **Tøm buffer**.

For å tillate eller hindre telefonen i å motta cookies, velger du **Meny** > **Internett** > **Webinnstillinger** > **Sikkerhet** > **Cookies**. Mens du blar, velger du **Valg** > **Innstillinger** > **Sikkerhet** > **Cookies**.

Lesersikkerhet

Sikkerhetsfunksjoner kan kreves for noen tjenester, for eksempel banktjenester eller netthandel. For slike tilkoblinger trenger du sikkerhetssertifikater og eventuelt

en sikkerhetsmodul. Denne kan være tilgjengelig på SIM-kortet ditt. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Hvis du vil vise eller endre innstillingene for sikkerhetsmodulen, eller for å se en liste over sikkerhets- eller brukersertifikater som er lastet ned på enheten, velger du **Meny > Innstillinger > Sikkerhet > Innst. sikkerhetsmod., Sikkerhetssertifikater eller Brukersertifikater**.

Viktig: Selv om bruk av sertifikater reduserer risikoen forbundet med eksterne tilkoblinger og programvareinstallasjon betydelig, må disse brukes på riktig måte for å oppnå økt sikkerhet. Selv om det finnes et sertifikat, medfører ikke det noen beskyttelse i seg selv. Sertifikatstyreren må ha korrekte, autentiske eller sikre sertifikater for at økt sikkerhet skal være tilgjengelig. Sertifikater har begrenset levetid. Hvis teksten "Utgått sertifikat" eller "Sertifikat ennå ikke gyldig" vises selv om sertifikatet skal være gyldig, kan du kontrollere at gjeldende dato og klokkeslett i enheten er korrekt.

Før du endrer noen av sertifikatinnstillingene, må du kontrollere at du faktisk stoler på eieren av sertifikatet, og at sertifikatet faktisk tilhører eieren som står oppført.

Spill og programmer

Du kan administrere programmer og spill. Det kan hende at noen spill eller programmer er installert på telefonen. Disse filene er lagret i telefonminnet eller et vedlagt minnekort, og kan organiseres i mapper.

Starte et program

Velg **Meny > Programmer > Spill, Minnekort eller Samling**. Bla til et spill eller program, og velg **Åpne**.

Hvis du vil angi lyder, lys og vibrering for et spill, velger du **Meny > Programmer > Valg > Programinnstilling..**

Andre tilgjengelige alternativer kan inkludere følgende:

Oppdater versjon — for å bekrefte at en ny versjon av programmet er tilgjengelig for nedlasting fra Internett (nettverkstjeneste)

Website — hvis du vil ha mer informasjon eller flere data for programmet fra en Internett-side (nettverkstjeneste), hvis tilgjengelig

Programtilgang — for å begrense tilgangen til nettverket for programmet

Laste ned et program

Telefonen har støtte for Java-programmer av typen J2ME™. Kontroller at programmet er kompatibelt med telefonen før du laster det ned.

Viktig: Installer og bruk bare programmer og annen programvare fra pålitelige kilder, for eksempel programmer som er Symbian Signed eller har bestått Java Verified™-testingen.

Du kan laste ned nye programmer og spill på forskjellige måter.

- Velg **Meny > Programmer > Valg > Nedlastinger > Programnedlastinger** eller **Spillnedlastinger**. Listen over tilgjengelige bokmerker vises.
- Bruk Nokia Ovi Suite til å laste ned programmene til telefonen.

Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengeligheten av ulike tjenester og priser.

Kart

Du kan søke i kartet etter byer og land, søke etter adresser og ulike interessepunkter, planlegge reiseruter fra et sted til et annet, lagre stedene som landemerker og sende dem til kompatible enheter.

Nesten alle digitale kartverk er til en viss grad unøyaktige og ufullstendige. Du bør aldri bruke kartene du har lastet ned for bruk på denne enheten, som eneste kilde.

Merk: Nedlasting av f.eks. kart, satellittbilder, talefiler, guider eller trafikkinformasjon kan medføre overføring av store mengder data (nettverkstjeneste).

Innhold som satellittbilder, guider, føre- og trafikkmeldinger og relaterte tjenester genereres av tredjeparter som ikke er tilknyttet Nokia. Innholdet kan til en viss grad være unøyaktig og ufullstendig og er gjenstand for tilgjengelighet. Bruk aldri innholdet nevnt ovenfor og de relaterte tjenestene som eneste kilde.

Finn detaljert informasjon om kart på www.nokia.com/maps.

Velg **Meny > Organiserer > Kart** for å bruke Kart-programmet, og velg deretter blant valgene som er tilgjengelig.

Laste ned kart

Enheten har kanskje forhåndsinstallerte kart på minnekortet. Du kan laste ned nye kart gjennom Internett ved hjelp av Nokia Map Loader-programvaren.

Laste ned og installere Nokia Map Loader

- 1 Gå til www.maps.nokia.com for å laste ned Nokia Map Loader på datamaskinen og få ytterligere instruksjoner.
- 2 Velg **Meny > Organiserer > Kart** for å foreta en første konfigurering.

Laste ned kart

Før du laster ned nye kart for første gang må du kontrollere at du har satt inn et minnekort i enheten.

Hvis du vil endre utvalget av kart på minnekortet, bruker du Nokia Map Loader til å slette alle kart på minnekortet og laste ned et nytt utvalg. Dette sikrer at alle kart stammer fra samme versjon.

Laste ned kart automatisk

Velg **Meny > Organiserer > Kart og Innstillinger > Nettverksinnst. > Tillate bruk av nettv.? > Ja** eller **I hjemmenettverk**.

Deaktivere automatisk nedlasting

Velg Nei.

Merk: Nedlasting av f.eks. kart, satellittbilder, talefiler, guider eller trafikkinformasjon kan medføre overføring av store mengder data (nettverkstjeneste).

Kart og GPS

Enheten har ingen intern GPS-antenne. Bruk en kompatibel ekstern GPS-mottaker (tilleggsutstyr som selges separat) når du bruker programmer som krever GPS-tilkobling. Koble GPS-mottakeren sammen med enheten ved hjelp av trådløs Bluetooth-teknologi. Hvis du ønsker mer informasjon, ser du brukerhåndboken til GPS-mottakeren.

Du kan bruke GPS (Global Positioning System) til å støtte Kart-programmet. Du kan finne ut hvor du er, måle avstander og plote inn koordinater.

Etter at du har koblet enheten sammen med en ekstern GPS-mottaker, kan det gå flere minutter før enheten viser hvor du befinner deg.

GPS-systemet (Global Positioning System) styres av myndighetene i USA, som er eneste ansvarlige for nøyaktigheten og vedlikehold av systemet. Nøyaktigheten av plasseringsdata kan påvirkes av justeringer av GPS-satellittene som myndighetene i USA foretar, og kan endres i henhold til det amerikanske forsvarsdepartementets retningslinjer for GPS-bruk til sivile formål og Federal Radionavigation Plan. Nøyaktigheten kan også påvirkes av dårlig satellittgeometri. Tilgjengeligheten og kvaliteten på GPS-signaler kan påvirkes av hvor du befinner deg, bygninger, naturlige hindringer og værforhold. Det kan hende at GPS-signaler ikke er tilgjengelige inne i bygninger eller under bakken og kan bli forstyrret av materiale som betong og metall.

GPS bør ikke brukes til nøyaktige stedsmålinger, og du bør aldri bruke stedsdata fra GPS-mottakeren og mobilradionettverk som eneste kilde til posisjonering eller navigering.

Ekstratjenester

Du kan oppgradere Kart til et fullstendig navigeringssystem som du kan bruke i bilen og til fots. Du trenger en regional lisens for det fullstendige navigeringssystemet. Bilnavigeringen har fullstendig taleveiledning og kartvisning i 2D og 3D.

Navigeringen for fotgjengere har en hastighetsbegrensning på 30 km/t (18,6 miles/t) og har ikke taleveiledning. Navigeringstjenesten er ikke tilgjengelig i alle land og områder. Gå til ditt lokale Nokia-webområde for å få mer informasjon.

Du trenger en kompatibel ekstern GPS-mottaker som støtter trådløs Bluetooth-teknologi for å kunne bruke denne tjenesten.

Kjøp av navigeringslisens

Velg **Meny > Organiserer > Kart og Tilleggstjenester > Kjøp navig.lisens**, og følg instruksjonene.

Hvis du ønsker å bruke navigering med taleveiledning, må du gi Kart-programmet tillatelse til å bruke en nettverkstilkobling.

Navigeringslisensen er knyttet til SIM-kortet. Hvis du setter inn et annet SIM-kort i enheten, blir du bedt om å kjøpe en lisens når du starter navigeringen. Under kjøpsprosedyren får du tilbud om å overføre den eksisterende navigeringslisensen til et nytt SIM-kort uten ekstra kostnader.

Organisere

La telefonen hjelpe deg med å organisere livet.

Administrere kontakter

Lagre navn, telefonnumre og adresser som kontakter i enheten og på SIM-kortet.

Velg **Meny > Kontakter**.

Velge minne for kontakter

Enhetsminnet kan lagre kontakter med ytterligere detaljer, som for eksempel flere telefonnumre og tekstelementer. Du kan også lagre et bilde, en tone eller et videoklipp på et begrenset antall kontakter.

SIM-kortminnet kan bare knytte ett enkelt telefonnummer et navn. Kontaktene som er lagret i SIM-kortminnet, er markert med .

- 1 Velg **Innstillinger** > **Minne i bruk** for å velge SIM-kortet, enhetsminnet eller begge deler for kontaktene.
- 2 Velg **Telefon og SIM** hvis du vil tilbakekalle kontakter fra begge minner. Når du lagrer kontakter, lagres de i enhetsminnet.

Håndtere kontakter

Søke etter en kontakt

Velg **Meny** > **Kontakter** > **Navn**.

Bla gjennom listen over kontakter, eller skriv inn de første tegnene i kontaktens navn.

Lagre et navn og telefonnummer

Velg **Meny** > **Kontakter** > **Legg til ny**.

Legge til eller redigere en detalj

Velg en kontakt og **Detaljer** > **Valg** > **Legg til detalj**.

Slette informasjon

Velg en kontakt og **Detaljer**. Velg informasjon og **Valg** > **Slett**.

Slette en kontakt

Velg en kontakt og **Valg** > **Slett kontakt**.

Slette alle kontakter

Velg **Meny > Kontakter > Slett alle kont.** > Fra telefonminne eller Fra SIM-kort.

Kopiere eller flytte kontakter mellom enhetsminnet og SIM-kortminnet

Kopier enkelte kontakter

Velg **Valg > Mergingsvalg > Merk.** Merk kontaktene du vil kopiere eller flytte, og velg **Valg > Kopier merkede eller Flytt merkede.**

Kopier alle kontakter

Velg **Meny > Kontakter > Kopier kontakter eller Flytt kontakter.**

Opprette en kontaktgruppe

Ordne kontakter i grupper med forskjellige ringetoner og gruppebilder.

- 1 Velg **Meny > Kontakter > Grupper.**
- 2 Velg **Legg til** eller **Valg > Legg til ny gruppe** for å opprette en ny gruppe.
- 3 Skriv inn gruppenavnet, velg et valgfritt bilde og ringetone, og velg **Lagre.**
- 4 Hvis du ønsker å legge til kontakter i gruppen, velger du gruppen og **Vis > Legg til.**

Visittkort

Du kan sende og motta en persons kontaktinformasjon fra en kompatibel enhet som støtter vCard-standard.

Hvis du vil sende et visittkort, søker du etter kontakten og velger **Detaljer > Valg > Send visittkort.**

Når du mottar et visittkort, velger du **Vis > Lagre** for å lagre visittkortet i telefonminnet.

Dato og klokkeslett

Hvis du vil endre klokketype, klokkeslett, tidssone eller dato, velger du **Meny > Innstillinger > Dato og tid**.

Når du reiser til en annen tidssone, velger du **Meny > Innstillinger > Dato og tid > Innst. for dato og tid > Tidssone**: og blar til venstre eller høyre for å velge tidssonen for der du befinner deg. Dato og klokkeslett blir angitt i henhold til tidssonen og gjør det mulig for telefonen å vise riktig sendetid for mottatte tekst- og multimediemeldinger.

GMT -5 betyr for eksempel tidssonen for New York (USA), 5 timer øst for Greenwich/London.

Klokkealarm

Enheten avgir en alarm på ønsket tidspunkt.

Angi alarmen

- 1 Velg **Meny > Organiserer > Klokkealarm**.
- 2 Aktiver alarmen, og angi alarmtiden.
- 3 Hvis du ønsker at alarmen skal gjentas bestemte dager i uken, velger du **Repeter: > På** og dagene.
- 4 Velg alarmtone.
- 5 Angi tidsavbruddperioden for slumring, og velg **Lagre**.

Slå av alarmen

Hvis du vil stoppe alarmen når den klinger, velger du **Stopp**.

Hvis du lar alarmen klinge i ett minutt eller velger **Slumre**, stopper alarmen i tidsavbruddperioden før den klinger på nytt.

Kalender

Velg **Meny > Organiserer > Kalender**.

Gjeldende dag er innrammet. Hvis det er angitt notater for dagen, er dagen merket med en fet ramme. Hvis du vil se dagens notater, velger du **Vis**. Hvis du vil se en uke, velger du **Valg > Ukesvisning**. Hvis du vil slette alle notatene i kalenderen, velger du **Valg > Slett notater > Alle notater**.

Hvis du vil redigere innstillinger relatert til dato og klokkeslett, velger du **Valg > Innstillinger** og deretter blant valgene som er tilgjengelig. Hvis du vil slette gamle notater automatisk etter et bestemt tidsintervall, velger du **Valg > Innstillinger > Autoslette notater** og deretter blant valgene som er tilgjengelig.

Lage et kalendernotat

Bla til datoen og velg **Valg > Lag notat**. Velg notattype og fyll ut feltene.

Gjøre målsliste

Hvis du vil opprette en merknad for en oppgave du må gjøre, velger du **Meny > Organiserer > Gjøre mål**.

Hvis du vil opprette en merknad når ingen notater er lagt til, velger du **Legg til**. Ellers velger du **Valg > Legg til**. Fyll ut feltene og velg **Lagre**.

Hvis du vil vise en merknad, blar du til den og velger **Vis**.

Notater

Du kan skrive og sende notater ved å velge **Meny > Organiserer > Notater**.

Hvis du vil opprette et notat når ingen notater er lagt til, velger du **Legg til**. Ellers velger du **Valg > Lag notat**. Skriv notatet, og velg **Lagre**.

Kalkulator

Telefonen inneholder en standard kalkulator, en vitenskapelig kalkulator og en lånekalkulator.

Velg **Meny > Organiserer > Kalkulator** og kalkulatortype og bruksinstruksjoner blant valgene som er tilgjengelig.

Denne kalkulatoren har begrenset nøyaktighet, og er utformet for enkle utregninger.

Nedtellingstidtaker

Normal tidtaker

- 1 Hvis du vil aktivere tidtakeren, velger du **Meny > Organiserer > Tidtaker > Normal tidtaker**, angir en tid og skriver en merknad som vises når tiden utløper. Hvis du vil endre tiden, velger du **Endre tid**.
- 2 Du kan velge **Start** for å starte tidtakeren.
- 3 Hvis du vil stoppe tidtakeren, velger du **Stopp tidtaker**.

Intervalltidtaker

- 1 Hvis du vil bruke en intervalltidtaker med inntil 10 intervaller, angir du først intervallene.
- 2 Velg **Meny > Organiserer > Tidtaker > Intervalltidtaker**.
- 3 Du starter tidtakeren ved å velge **Start tidtaker > Start**.

Du kan velge hvordan intervalltidtakeren skal starte neste periode, ved å velge **Meny > Organiserer > Tidtaker > Innstillinger > Forts. neste periode** og deretter blant valgene som er tilgjengelig.

Stoppeklokke

Du kan måle tid og ta mellomtider eller rundetider med stoppeklokken.

Velg **Meny > Organiserer > Stoppeklokke** og fra følgende alternativer:

Mellomtider — for å ta mellomtider. Du kan tilbakestille tiden uten å lagre den, ved å velge **Valg > Tilbakestill**.

Rundetider — for å ta rundetider

Fortsett — for å se på tidtakingen som går i bakgrunnen

Vis siste — hvis stoppeklokken ikke er tilbakestilt, og du vil se på den siste tidtakingen

Se på tider eller **Slett tider** — for å vise eller slette lagrede tider

Hvis du vil at tidtakingen skal gå i bakgrunnen, trykker du på avslutningstasten.

Grønne tips



Her følger noen tips om hvordan du kan bidra til å beskytte miljøet.

Spar energi

Trekk ut laderkontakten fra strømuttaket når batteriet er fulladet og du har koblet laderen fra enheten.

Du trenger ikke å lade batteriet så ofte hvis du gjør følgende:

- Lukker og deaktiverer programmer, tjenester og tilkoblinger når de ikke er i bruk.
- Demper lysstyrken på skjermen.
- Stiller inn enheten slik at den settes i strømsparemodus etter en viss tid uten aktivitet, hvis denne funksjonen finnes i enheten din.
- Deaktiverer unødvendige lyder, for eksempel tastatur- og ringetoner.

Resirkuler

Nesten alle materialene i en Nokia-telefon kan resirkuleres. På www.nokia.com/werecycle kan du lese om hvordan du resirkulerer Nokia-produkter. Hvis du bruker en mobilenhet, ser du www.nokia.mobi/werecycle.

Resirkuler emballasje og brukerhåndbøker i samsvar med lokale forskrifter.

Lær mer

Se www.nokia.com/ecodeclaration hvis du vil ha mer informasjon om enhetens miljøegenskaper.

Produkt- og sikkerhetsinformasjon

Digital Rights Management (DRM)

Innholdseiere kan bruke ulike typer DRM-teknologi for å beskytte sine immaterielle retter, inklusiv opphavsrettigheter. Enheten bruker ulike typer DRM-programvare for å få tilgang til DRM-beskyttet innhold. Med denne enheten kan du få tilgang til innhold som er beskyttet med WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock og OMA DRM 2.0. I tilfeller der DRM-programvare ikke er i stand til å beskytte innholdet, kan innholdseiere be om å få opphevet denne DRM-programvarens mulighet til å få tilgang til nytt DRM-beskyttet innhold. Denne opphevingen kan også forhindre fornyelse av slikt DRM-beskyttet innhold hvis du har det på enheten. Opphevingen av slik DRM-programvare virker ikke inn på bruken av innholdet som er beskyttet med andre typer DRM, eller bruken av innhold som ikke er DRM-beskyttet.

DRM-beskyttet (DRM=Digital Rights Management) innhold leveres med en tilknyttet lisens som definerer dine rettigheter til å bruke innholdet.

Hvis enheten har OMA DRM-beskyttet innhold, kan du ta sikkerhetskopi av både lisensen og innholdet ved å bruke sikkerhetskopifunksjonen i Nokia Ovi Suite.

Andre overføringsmetoder kan medføre at lisensen som må gjenopprettes sammen med innholdet for at du skal kunne bruke OMA DRM-beskyttet innhold etter at enhetsminnet er formatert ikke overføres. Det kan også hende at du må gjenopprette lisensen hvis filene på enheten blir ødelagt.

Hvis enheten har WMDRM-beskyttet innhold, vil både lisensen og innholdet gå tapt hvis enhetsminnet formateres. Det kan også hende at du mister lisensen og innholdet hvis filene på enheten blir ødelagt. Hvis du mister lisensen eller innholdet, kan det hende at du ikke kan bruke det samme innholdet på enheten igjen. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Enkelte lisenser kan være knyttet til et bestemt SIM-kort, og det beskyttede innholdet er kun tilgjengelig hvis SIM-kortet er satt inn i enheten.

Tredjepartsprogrammer

Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke opphavsrettighetene eller immaterielle rettigheter til tredjepartsprogrammene. Nokia har derfor intet ansvar for brukerstøtte eller funksjonaliteten til programmene eller informasjonen som presenteres i disse programmene eller materialene. Nokia har i den utstrekning som tillates av gjeldende lovgivning intet garantiansvar for tredjepartsprogrammene.

78 Produkt- og sikkerhetsinformasjon

VED Å BRUKE PROGRAMMENE GODTAR DU AT PROGRAMMENE LEVERES SOM DE ER UTEN GARANTI AV NOE SLAG, VERKEN UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT. DU GODTAR VIDERE AT VERKEN NOKIA ELLER NOKIAS SAMARBEIDSPARTNERE GIR GARANTIER, UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER OM EIERSKAP, SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, ELLER AT PROGRAMMENE IKKE VIL KRENKE PATENTER, OPPHAVSRETTIGHETER, VAREMERKER ELLER ANDRE RETTIGHETER TIL TREDJEPARTER. DETTE GJELDER I DEN UTSTREKNING SOM TILLATES AV GJELDENDE LOVGIVNING.

Ekstraustyr

Advarsel:

Bruk bare batterier, batteriladere og ekstraustyr som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne modellen. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti og kan være farlig. Bruk av ikke-godkjent batteri eller lader kan medføre risiko for brann, eksplosjon, lekkasje eller andre farer.

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstraustyr. Når du kobler fra strømkabelen på ekstraustyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

Batteri

Batteri- og laderinformasjon

Enheten drives av et oppladbart batteri. Batteriet som er beregnet for bruk sammen med denne enheten, er BL-4CT. Nokia kan gjøre ytterligere batterimodeller tilgjengelig for denne enheten. Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra følgende ladere: AC-8. Modellnummeret til den bestemte laderen kan variere, avhengig av pluggen. Pluggtypen kan ha følgende merking: E, EB, X, AR, U, A, C, K eller UB.

Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etterhvert bli oppbrukt. Når samtale- og standby-tidene er merkbart kortere enn normalt, bør du erstatte batteriet. Bruk bare batterier og batteriladere som er godkjent av Nokia og utformet for denne enheten.

Hvis et batteri brukes for første gang, eller hvis batteriet ikke har vært brukt i en lengre periode, kan det være nødvendig å koble til laderen og deretter koble den fra og til igjen for å starte ladingen. Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises på displayet eller før du kan bruke telefonen.

Trygg fjerning. Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet.

Riktig lading. Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri bør frakobles laderen fordi overlading kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Unngå ekstreme temperaturer. Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 °C og 25 °C. Ekstreme temperaturer reduserer kapasiteten og levetiden til batteriet. Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode. Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.

Ikke kortslutt batteriet. En kortslutning kan skje når en metallgjenstand, for eksempel en mynt, binders eller penn, fører til direkte kontakt mellom pluss- (+) og minuspolene (-) på batteriet. (Disse ser ut som metallfelter på batteriet.) Dette kan skje hvis du for eksempel har et reservebatteri i lommen eller vesken. Kortslutning av polene kan ødelegge batteriet eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen.

Kassering. Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter. Vennligst resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

Lekkasje. Du må ikke demontere, kutte, åpne, knuse, bøye, punktere eller istykkerrive celler eller batterier. Hvis batteriet lekker, må du ikke la batterivæsken komme i kontakt med huden eller øynene. Hvis dette skulle skje, må du skylle huden eller øynene med rent vann eller kontakte lege.

Skade. Du må ikke modifisere eller bygge om batteriet, forsøke å innføre fremmedlegemer i det eller senke det ned i eller utsette det for vann eller andre væsker. Batterier kan eksplodere hvis de er skadet.

Riktig bruk. Bruk batteriet bare til formålet det er beregnet for. Feil batteribruk kan medføre brann, eksplosjon eller andre farer. Hvis enheten eller batteriet faller ned, spesielt på en hard overflate, og du tror batteriet er ødelagt, bør du ta det med til en servicested for kontroll før du fortsetter å bruke det. Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet. Oppbevar batteriet utilgjengelig for små barn.

Retningslinjer for verifisering av Nokia-batterier

Bruk alltid originale Nokia-batterier av sikkerhetshensyn. For å forsikre deg om at du får et originalt Nokia-batteri, bør du kjøpe det fra Nokia-autorisert servicesenter eller forhandler og kontrollere hologrametiketten på følgende måte:

Verifisere hologrammet

- 1 Når du ser på hologrametiketten, skal det være mulig å se Nokia-håndtrykksymbolet fra én vinkel og Nokia Original Enhancements-logoen fra en annen vinkel.



- 2 Når du holder hologrammet på skrå mot venstre, høyre, ned og opp, skal det være mulig å se henholdsvis 1, 2, 3 og 4 prikker på hver side.



Selv om batteriet består testen, er ikke det i seg selv en garanti for at batteriet er et ekte Nokia-batteri. Hvis du er usikker eller har grunn til å tro at et Nokia-batteri med hologrametikett ikke er et originalt Nokia-batteri, bør du ikke bruke det, men ta det med til nærmeste godkjente Nokia-servicested eller -forhandler for å få hjelp.

Hvis du vil vite mer om originale Nokia-batterier, kan du se www.nokia.com/battery.

Stell og vedlikehold

Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med forsiktighet. Følgende råd hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, fjerner du batteriet og lar enheten tørke helt før du setter det på plass igjen.
- Bruk en myk, ren og tørr klut til å rense linsene, for eksempel linser til kamera, avstandssensor og lyssensor.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.
- Ikke oppbevar telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier, og deformere eller smelte plastdeler.
- Ikke oppbevar telefonen i kalde omgivelser. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.
- Ikke forsøk å åpne enheten på annen måte enn som beskrevet i denne håndboken.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Ikke bruk sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten.
- Ikke mal enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig.

- Bruk bare antennen som følger med, eller en annen godkjent antenne. Ikke-godkjente antenner, modifiseringer eller annet ekstrautstyr kan ødelegge enheten, og kan medføre brudd på bestemmelser om radioenheter.
- Bruk ladere innendørs.
- Ta alltid sikkerhetskopi av data du vil beholde, f.eks. kontakter og kalenderoppføringer.
- Du kan tilbakestille enheten fra tid til annen for å oppnå optimal ytelse. Dette gjør du ved å slå av enheten og ta ut batteriet.

Disse rådene gjelder både enheten, batteriet, laderen og alt tilbehør. Hvis noen av enhetene ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested for å få utført service.

Retur

Returner alltid brukte elektroniske produkter, batterier og emballasje til et egnet innsamlingssted. Ved å returnere produktene til innsamling er du med på å forhindre ukontrollert avhending og fremme gjenbruk av materialressurser. Du finner mer detaljert informasjon hos leverandøren, lokale avhendingsmyndigheter, nasjonale produsentansvarsorganisasjoner eller din lokale Nokia-representant. Se hvor du kan returnere dine Nokia-produkter på www.nokia.com/werecycle, eller på www.nokia.mobi/werecycle hvis du bruker nettleseren på en mobil enhet.



Symbolet med en utkrysset avfallsdunk på produktet, batteriet, emballasjen eller i brukerhåndboken innebærer at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer ikke må kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for EU. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall. Hvis du vil ha mer miljøinformasjon, finner du produktets miljøerklæring på www.nokia.com/environment.

Ytterligere sikkerhetsinformasjon

Merk: Overflaten på denne enheten inneholder ikke nikkel i metallovertrekket. Overflaten på denne enheten inneholder rustfritt stål.

Magneter og magnetiske felt

Hold enheten borte fra magneter eller magnetiske felt.

Små barn

Enheten og tilbehøret er ikke leker. De kan inneholde små deler. Oppbevar delene utilgjengelig for små barn.

Driftsmiljø

Denne enheten overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk mot øret eller minst 1,5 centimeter unna kroppen. En eventuell bæreseske, belteklips eller holder for oppbevaring av enheten på kroppen bør ikke inneholde metall, og enheten bør være minst ovennevnte avstand unna kroppen.

82 Produkt- og sikkerhetsinformasjon

Sending av datafiler eller meldinger krever en nettverkstilkobling med god kvalitet. Datafiler eller meldinger kan bli forsinket inntil det finnes en slik tilkobling. Følg avstandsinstruksjonene til overføringen er fullført.

Medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inkludert mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi. Slå av enheten hvis du ser oppslag som krever at du gjør det. Sykehus eller helsesentre kan bruke utstyr som kan være følsomt overfor ekstern RF-energi.

Medisinske implantater

Produsenter av medisinsk utstyr anbefaler at det alltid er minst 15,3 centimeter mellom en trådløs enhet og det medisinske implantatet, for eksempel en pacemaker eller en hjertedefibrillator, slik at eventuelle forstyrrelser med det medisinske utstyret unngås. Personer som har slikt utstyr, bør:

- alltid oppbevare den trådløse enheten mer enn 15,3 centimeter unna det medisinske utstyret.
- Aldri bære den trådløse enheten i brystlommen.
- holde den trådløse enheten mot øret på motsatt side av det medisinske utstyret.
- slå av den trådløse enheten hvis det er grunn til å mistenke at det forekommer forstyrrelser.
- følge instruksjonene fra produsenten av det implanterte medisinske utstyr.

Hvis du har spørsmål om bruk av den trådløse enheten din sammen med implantert medisinsk utstyr, tar du kontakt med lege eller annet helsepersonell.

Høreapparater

Noen digitale trådløse enheter kan forstyrre enkelte høreapparater.

Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet, for eksempel elektronisk bensininsprøytning, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer (ABS), elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll) og kollisjonsputesystemer. Du kan be om ytterligere informasjon fra bilprodusenten eller utstyrprodusenten.

Bare kvalifisert personell bør utføre service på enheten, eller installere enheten i kjøretøy. Feil installasering eller service kan være farlig, og kan oppheve garantien. Kontroller regelmessig at alt utstyr for den trådløse enheten er riktig montert i kjøretøyet og fungerer som det skal. Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke oppbevares sammen med enheten, deler av den eller med ekstrautstyr. Husk at kollisjonsputer blåses opp med stor kraft. Plasser ikke enheten eller tilbehør i området der kollisjonsputen utløses.

Slå av enheten før du går om bord i fly. Bruk av trådløse teleenheter i fly kan være farlig for driften av flyet og kan være ulovlig.

Områder med eksplosjonsfare

Slå av enheten på et område med eksplosjonsfare. Overhold alle oppslag. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade eller tap av liv. Slå av enheten i nærheten av bensinpumpene på bensinstasjoner. Overhold restriksjoner i drivstoffdepoter, lagre og distribusjonsområder, kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning. Områder med eksplosjonsfare er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Dette omfatter områder der du blir anbefalt å slå av motoren i et kjøretøy, under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier og områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv. Du bør ta kontakt med produsenten av kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), for å avgjøre om denne enheten trygt kan brukes i nærheten av kjøretøyet.

Nødsamtaler

Viktig: Denne enheten fungerer ved at den bruker radiosignaler, trådløse og faste nettverk samt brukerprogrammerte funksjoner. Hvis enheten støtter taleanrop over Internett (Internett-anrop), aktiverer du både Internett-anrop og mobiltelefonen. Enheten kan forsøke å foreta nødanrop både via mobilnettverkene og gjennom leverandøren av Internett-anropstjenesten hvis begge deler er aktivert. Forbindelse kan ikke garanteres under alle forhold. Du bør aldri stole utelukkende på trådløse enheter for viktige samtaler som medisinsk nødhjelp.

Slik ringer du nødnummeret:

- 1 Slå på enheten hvis den er slått av. Kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke. Avhengig av enheten er det mulig at du også må gjøre følgende:
 - Sett inn et SIM-kort hvis enheten bruker det.
 - Fjern bestemte anropsbegrensninger du har aktivert på enheten.
 - Endre profil fra frakoblet modus eller flyprofil til en aktiv profil.
- 2 Trykk på avslutningstasten så mange ganger som nødvendig for å tømme displayet og klargjøre enheten for samtaler.
- 3 Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg. Nødnumre varierer fra land til land.
- 4 Trykk på ringetasten.

Når du ringer et nødnummer, må du oppgi all nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Den trådløse enheten kan være det eneste kommunikasjonsmidlet på ulykkesstedet. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

Sertifiseringsinformasjon (SAR)

Denne mobilenheten oppfyller retningslinjene for radiobølgestråling.

Den trådløse enheten er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider grenseverdien for stråling fra radiofrekvensenergi (RF-energi) som er anbefalt i internasjonale retningslinjer. Retningslinjene ble utviklet av den uavhengige vitenskapelige organisasjonen ICNIRP og inneholder sikkerhetsmarginer for å sikre at ingen utsettes for fare, uansett alder og helse.

Retningslinjene for stråling i forbindelse med trådløse enheter benytter en måleenhet kalt SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen angitt i de internasjonale ICNIRP-retningslinjene er 2,0 W/kg, fordelt på 10 gram vev. SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsposisjon når enhetsoverføringen er på det høyest sertifiserte driftsnivå i alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-nivået til enheten kan være under maksimumsverdien, fordi enheten er utformet slik at den bare bruker den strømmen som er nødvendig for å få kontakt med nettverket. Mengden varierer avhengig av en rekke faktorer, for eksempel hvor nær du er en nettverksbasestasjon.

Den høyeste SAR-verdien i henhold til ICNIRP-retningslinjene for bruk av enheten ved øret, er 0,73 W/kg.

Bruk av forskjellig enhetstilbehør kan resultere i forskjellige SAR-verdier. SAR-verdiene kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav, testkrav og nettverksbånd. Mer informasjon om SAR kan bli gjort tilgjengelig på produktinformasjonssiden på www.nokia.com.

Opphavsrett og andre merknader

ERKLÆRING OM SAMSVAR

CE 0434

NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-540 -produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia, Nokia Connecting People, XpressRadio, XpressMusic og Navi er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt. Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Dette produktet er lisensiert under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personlig og ikke-kommersiell bruk i forbindelse med informasjon som er blitt omkodet i samsvar med MPEG-4 Visual-standarden av en forbruker som driver personlig og ikke-kommersiell aktivitet, og (ii) for bruk i forbindelse med MPEG-4-video levert av en lisensiert videoleverandør. Lisens er verken gitt eller skal underforstås for annen bruk. Ytterligere informasjon, inkludert opplysninger om salgsmønstre, intern og kommersiell bruk, kan fås fra MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

Verken Nokia eller noen av deres lisensgivere skal under noen omstendigheter, og uansett årsak være ansvarlige for verken direkte, eller indirekte tap av data, eller tapte inntekter, eller hvilket som helst annet tap, herunder spesifikke, vilkårlige, etterfølgende, konsekvens- eller indirekte tap, så langt dette tillates av gjeldende lovgivning.

Innholdet i dette dokumentet leveres "som det er". Unntatt som påkrevet etter gjeldende lov, gis ingen garanti av noe slag, verken eksplisitt eller implisitt, inkludert, men ikke begrenset til, de implisitte garantiene for salgbarhet, egnethet for bestemte formål, hva angår nøyaktigheten, påliteligheten eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten varsel.

Tilgjengelighet til enkelte produkter, funksjoner, programmer og tjenester kan variere fra region til region. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med Nokia-forhandleren eller tjenesteleverandøren. Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

FCC / INDUSTRY CANADA-MERKNAD

Enheten kan forårsake TV- eller radioforstyrrelser (for eksempel hvis du bruker telefonen i nærheten av mottakerutstyr). FCC eller Industry Canada kan kreve at du avslutter bruken av telefonen hvis slike forstyrrelser ikke kan fjernes. Hvis du behøver hjelp, kan du ta kontakt med det lokale servicekontoret. Enheten er i samsvar med del 15 i FCC-bestemmelsene. Bruk er underlagt følgende to vilkår: (1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig forstyrrelse. (2) Denne enheten må godta all forstyrrelse som mottas, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket drift. Endringer som ikke uttrykkelig er godkjent av Nokia, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

Modellnummer: X3-00

/2. utgave NO

Stikkordregister**A**

anrop	37
anropslogg	40
anrop venter	41

B

bakgrunnsbilde	28
batteri	8, 10
bilder	52, 53
blaing	19
bufferminne	65

C

Chat	47, 48, 49, 51
cookies	65

D

datakabel	32
dele	64
deling på nettet	64
digitale rettigheter	77
direktemeldinger	46, 47
display	17, 28

E

e-post	49
e-post, lese og svare på	50
e-post, skrive	50

e-post, vedlegg	50
e-postoppsett	49
equaliser	63

F

fabrikkinnstillinger, gjenoppretter	24
filbehandling	55
flymodus	21
Flymodus	25
fotografier	52
frakoblet modus	21

G

gjenoppretter innstillinger	24
gjenoppretting av data	33
gjenta oppringing	41
GPS (Global Positioning System)	69

H

headset	12
hjelpetekst	25
hurtigvalg	29, 38, 41
høytaler	39
håndfri	39

I

IM	47
indikatorer	17, 19
infomeldinger	36
innboks, meldinger	44

innringer-id	41
Internett	63

K

kalkulator	74
kamera	52
kamerainnstillinger	53
Kart	67, 68, 69, 70
klokkealarm	73
konfigurering	36
kontakter	
— grupper	72
— lagring	71

L

leser	63
lys	28

M

medieavspiller	55, 57, 58, 59
meldinger	44, 45
meldingsinnstillinger	46
meldingssending	45
microSD-kort	9
minne	56
minnekort	9
musikkavspiller	57, 58, 59
My Nokia	22

N

navigering	19
------------	----

navigeringsverktøy	70
nedlastinger	22
Nokia Ovi Suite	34
nokia software updater	23
Nokia-støtteinformasjon	22
notater	74
nummer til meldingssentral	43

O

operatørmeny	35
oppdateringer	23
overføre musikk	59
overføring, filer	59

P

PictBridge	32
PIN-kode	15
plasseringsinformasjon	35
posisjonslogg	35
post	49
profiler	27
programmer	66
programvareoppdateringer	23, 25
PUK-kode	15

R

radio	60, 62
-------	--------

S

sikkerhetsinnstillinger	26
sikkerhetskode	15

sikkerhetskopiering av data	33
sikkerhetsmodul	15
SIM	
— tjenester	35
SIM-kort	8, 21
SIM-meldinger	36
skjermsparer	28
skriftstørrelse	28
skrive tekst	41
skrivning med ordforslag	42
snarveier	18, 28, 29
snarveier for oppringing	29, 38
sperrepassord	15
spill	66
språkinnstillinger	25
standardskjerm	17, 28
stemmeklarhet	41
stereoutvidelse	63
stoppeklokke	75
stropp	13
støtteressurser	22
synkronisering	33

T

talekommandoer	29
taleoppringing	39
taleopptaker	62
tallmodus	41
tastaturlås	20
tastelås	20, 25
taster	6

tekstmodi	41
temaer	27
tidtaker for innkommende samtaler	41
tilgangskoder	15
tjenestekommandoer	36
toner	25, 28
tradisjonell skrivning	42

U

UPIN-kode	15
USB-kabel	32
utskrift	55

V

valgfri svartast	40
video	52, 53
viderekoble anrop	40
visittkort	72

W

web	63
-----	----