

Brugervejledning til Nokia X3-02

Indholdsfortegnelse

Sikkerhed

Kom godt i gang

Taster og dele	6
Indsætning af SIM-kortet og batteriet	7
Indsættelse eller fjernelse af et hukommelseskort	8
Opladning af batteriet	9
Opladning af batteriet med USB	9
GSM-antenne	10
Fastgørelse af en rem	11

Tænd enheden

Netværkstjenester og priser	11
Adgangskoder	11
Sådan tændes eller slukkes enheden	12
Låsning af tasterne og skærmen	12
Handleringer på touchskærm	12
Indstillinger for touchskærm	14
Interaktive elementer på startskærm-billedet	14
Ændring af lydstyrke for opkald, musik eller video	14
Indikatorer	15
Medietast	15
Meddelellestast	15
Kopiering af kontakter eller billeder fra din gamle enhed	15
Funktioner uden et SIM-kort	16
Brug af enheden offline	16

Enhedsstyring

Support	17
My Nokia	17
Opdatering af enhedssoftwaren via enheden	18
Opdatering af enhedens software via din pc	19

Gendannelse af de oprindelige indstillinger	19
Organisering af filer	19
Synkronisering af din kalender og dine kontakter med Ovi by Nokia	20
Sikkerhedskopiering af billeder og andet indhold til et hukommelseskort	20

Telefon

Sådan foretager du et opkald	20
Visning af ubesvarede opkald	20
Sådan ringer du op til det senest anvendte nummer	21
Sådan omstiller du opkald til din telefonsvarer eller et andet telefonnummer	21
Sådan gemmer du et nummer fra et modtaget opkald eller fra en SMS-besked	21
Om internetopkald	22
Sådan foretager du et internetopkald	22
Foretagelse af konferenceopkald	23
Sådan giver du kun adgang til bestemte numre	23
Sådan undgår du at foretage og modtage opkald	23

Kontakter

Lagring af et navn og telefonnummer	24
Brug af hurtigkald	24
Sådan sender du dine kontaktoplysninger	24
Oprettelse af en kontaktgruppe	25
Flytning og kopiering af kontakter til SIM-kort	25

Indtastning af tekst

Sådan skifter du mellem tekstindtastningstilstande	25
Skrivning af tekst med traditionel tekstindtastning	26
Ordforslag	26

Beskeder	27	Nokia Ovi Player	41
Sådan sender du en besked	27	Tidsstyring	41
Afsendelse af en besked til en gruppe af modtagere	28	Ændring af klokkeslæt og dato	41
Sådan gemmer du en vedhæftet fil	28	Indstilling af en alarm	41
Sådan får du vist en samtale	28	Udsættelse af en alarm	42
Lyt til talebeskeder	29	Sådan tager du tid på dit motionsprogram	42
Sådan sender du en lydbesked	29	Indstilling af nedtællingsuret	42
Nokia Messaging-e-mail og chat	29	Kalender	43
Om E-mail	29	Sådan laver du en indkøbsseddel	43
Sådan logger du på en e-mail-konto	30	Billeder og videoer	44
Afsendelse af en e-mail	30	Sådan tager du et billede	44
Sådan læser og besvarer du en e-mail	30	Optagelse af en video	44
Om chat	30	Sådan sender du et billede eller en video	44
Sådan logger du på en chattjeneste	31	Billeder	45
Sådan chatter du med dine venner	31	Sådan udskriver du et billede	45
Sådan skjuler du chatprogrammet	31	Musik og lyd	46
Tilpasning	32	Medieafspiller	46
Om startskærbilledet	32	FM-radio	48
Sådan tilføjer du en genvej på startskærbilledet	32	Brug af optageren	50
Sådan tilføjer du dine vigtige kontakter på startskærbilledet	32	internet	50
Tilpasning af menuen Gå til	33	Om internetbrowseren	50
Tilpasning af startskærbilledet	33	Brug af browseren på internettet	50
Ændring af enhedens udseende	33	Sådan rydder du browserhistorik	51
Sådan opretter du din egen profil	34	Spil og programmer	51
Tilpasning af toner	34	Om spil og programmer	51
Forbindelse	34	Forbedring af spiloplevelsen	51
Bluetooth	34	Hentning af et spil eller et program	51
USB-datakabel	37	Om grupper	52
Sådan opretter du forbindelse til et trådløst lokalnetværk (WLAN)	38	Brug af regnemaskinen	52
Nokias Ovi-tjenester	40	Konvertering af valuta og mål	53
Ovi by Nokia	40	Beskyttelse af enheden	54
Sådan får du adgang til Nokias Ovi-tjenester	40	Låsning af enheden	54
Om Nokia Ovi Suite	40		

Sådan beskytter du hukommelseskortet med en adgangskode	54
Formatering af hukommelseskort	54
Sådan gør du enheden klar til genbrug	55

Beskyttelse af miljøet	55
Spar energi	55
Genbrug	55

Produkt- og sikkerhedsoplysninger	56
--	-----------

Indeks	63
---------------	-----------

Sikkerhed

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele brugervejledningen for at få flere oplysninger.

SLUK ENHEDEN I OMRÅDER MED BEGRÆNSNINGER



Sluk enheden på steder, hvor det ikke er tilladt at bruge mobiltelefoner, eller hvor brug af enheden kan forårsage forstyrrelser eller fare, f.eks. i fly samt i nærheden af hospitalsudstyr, brændstof, kemikalier eller i sprængningsområder.

TRAFIKSikkerheden KOMMER FØRST



Overhold alle lokale love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være til trafiksikkerheden.

FORSTYRRELSE



Alle trådløse enheder kan være modtagelige for forstyrrelser, der kan påvirke funktionsdygtigheden.

KVALIFICERET SERVICE



Dette produkt skal installeres og repareres af kvalificerede fagfolk.

BATTERIER, OPLADERE OG ANDET TILBEHØR



Brug kun batterier, opladere og andet tilbehør, der er godkendt af Nokia til brug med denne enhed. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.

HOLD ENHEDEN TØR



Enheden er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør.


BESKYT HØRELSEN




Anvend moderat lydstyrke, når du bruger et headset, og hold ikke enheden tæt ved øret, når højttaleren er i brug.

Kom godt i gang

Taster og dele

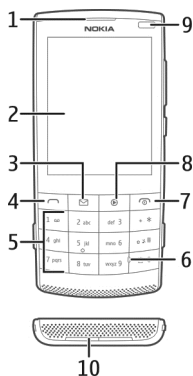

- 1 Ørestykke
- 2 Skærm
- 3 Meddelelsestast
- 4 Opkaldstast
- 5 Tastatur
- 6 Mikrofon
- 7 Afslutningstast og tænd/sluk-tast
- 8 Medietast
- 9 Lysføler
- 10 Højttaler

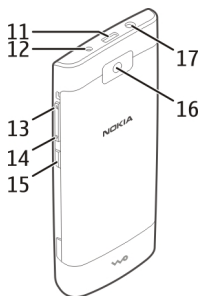

- 11 Mikro-USB-stik
- 12 Opladerstik
- 13 Hul i håndledsrem
- 14 Lydstyrketaster
- 15 Knap til tastelås
- 16 Kameralinse
- 17 Nokia-av-stik (3,5 mm)

Indsætning af SIM-kortet og batteriet


 **Vigtigt:** Brug ikke et mini-UICC SIM-kort, der også kaldes et mikro-SIM-kort, eller et mikro-SIM-kort med en adapter eller et SIM-kort, der har en mini-UICC-udskæring (se figur), i denne enhed. Et mikro-SIM-kort er mindre end et standard-SIM-kort. Enheden understøtter ikke brugen af mikro-SIM-kort, og hvis der benyttes SIM-kort, som ikke er kompatible, kan det beskadige kortet eller enheden, og de data, som er gemt på kortet, kan blive ødelagt.




Denne enhed skal bruges sammen med et BL-4S batteri. Brug altid originale Nokia-batterier.

SIM-kortet og dets kontakter kan nemt blive beskadiget, hvis kortet ridses eller bøjes. Vær derfor forsigtig, når du håndterer, indsætter eller fjerner kortet.


- 1 Tryk på frigivelsesknapperne, og fjern coveret. Hvis batteriet er isat, tages det ud.

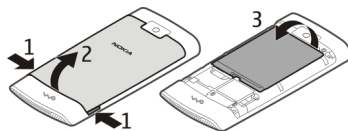

- 2 Indsæt et IOM-kort Sørg for, at kortets kontaktområde vender nedad.

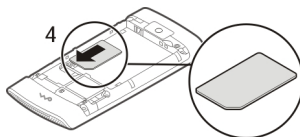

- 3 Juster batteriets kontakter og batterirummet i forhold til hinanden, og indsæt batteriet. Sæt bagcoveret på igen. Det gøres ved at vende de øverste låsegreb mod de tilsvarende åbninger, indtil det låses fast.

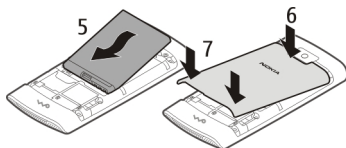


Indsættelse eller fjernelse af et hukommelseskort

Brug kun compatible hukommelseskort, der er godkendt af Nokia til brug med denne enhed. Brugen af kort, der ikke er compatible, kan beskadige kortet, enheden og de data, der er gemt på kortet.

Din enhed understøtter hukommelseskort med en kapacitet på op til 32 GB.

Indsætning af et hukommelseskort

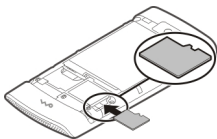

- 1 Tag bagcoveret af.
- 2 Sørg for, at kortets kontaktområde vender nedad. Skub kortet ind, indtil der lyder et klik.
- 3 Sæt bagcoveret på plads igen.

Udtagning af hukommelseskortet

 **Vigtigt:** Tag ikke hukommelseskortet ud, når det bruges af et program. Dette kan beskadige hukommelseskortet, enheden og de data, der er gemt på kortet.


Du kan fjerne eller udskifte hukommelseskortet uden at skulle slukke enheden.

- 1 Tag bagcoveret af.
- 2 Skub kortet ind, indtil der lyder et klik, og træk kortet ud.
- 3 Sæt bagcoveret på plads igen.

Opladning af batteriet

Batteriet er blevet opladet delvist på fabrikken, men du er muligvis nødt til at lade det op igen, før du kan tænde for enheden for første gang.

Hvis enheden indikerer et lavt batteriniveau, skal du gøre følgende:

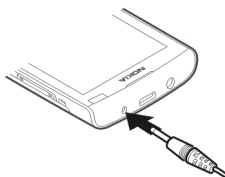

- 1 Sæt opladeren i en stikkontakt.
- 2 Slut opladeren til enheden.
- 3 Når enheden indikerer, at batteriet er fuldt opladet, skal du tage opladerstikket ud af enheden og derefter ud af stikkontakten.

Du behøver ikke at oplade batteriet i et tidsrum af en bestemt varighed, og du kan bruge enheden, mens den oplader. Enheden kan føles varm under opladningen.

Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage flere minutter, inden opladningsindikatoren vises på skærmen, eller inden du kan foretage opkald.


Hvis batteriet ikke har været anvendt i en længere periode, kan det være nødvendigt at tilslutte opladeren og derefter frakoble den og tilslutte den igen.

Hvis du lader enheden op, mens du hører radio, kan det påvirke kvaliteten af modtagelsen.

Opladning af batteriet med USB

Batteriniveauet er lavt, og du har ikke en oplader ved hånden? Du kan bruge et kompatibelt USB-kabel til at forbinde til en kompatibel enhed som f.eks. en computer.


Vær forsigtig, når du tilslutter eller frakobler opladerkablet, så du ikke ødelægger opladerstikket.

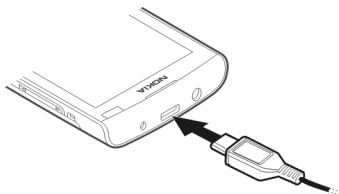

Opladning via USB kan være længere om at starte, og det fungerer muligvis ikke, hvis du slutter enheden til et USB-stik, som ikke er strømførende. Enheden oplades hurtigere, når den er sluttet til en almindelig stikkontakt.

Hvis enheden er sluttet til en computer, kan du synkronisere den, mens den oplades.


GSM-antenne



Denne figur viser GSM-området markeret i gråt.

Undgå at berøre antenneområdet unødigt, mens antennen sender eller modtager. Hvis antennerne berøres, kan det have indflydelse på kvaliteten af kommunikationen, og der bruges muligvis mere strøm under driften. Dette kan nedsætte batteriets levetid.

Fastgørelse af en rem

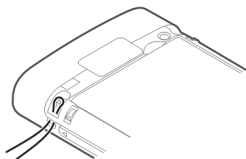

Tænd enheden

Netværkstjenester og priser

Enheden er godkendt til brug på GSM-netværk på 850/900/1800/1900 MHz og WCDMA-netværk på 850/900/1900/2100 MHz. Du skal have et abonnement hos en tjenesteudbyder for at kunne bruge enheden.

Brugen af netværkstjenester og hentning af indhold til enheden kræver en netværksforbindelse og kan medføre udgifter til datatrafik. Nogle produktfunktioner kræver netværksunderstøttelse, og du skal muligvis abonnere på dem.


Adgangskoder

PIN- eller PIN2-kode (4-8 cifre)	Disse koder beskytter SIM-kortet mod uautoriseret brug eller kræves for at få adgang til visse funktioner. Du kan indstille enheden, så du skal indtaste PIN-koden, når enheden tændes. Hvis koderne ikke følger med dit SIM-kort, eller hvis du glemmer koderne, skal du kontakte din tjenesteudbyder. Hvis du indtaster en forkert kode tre gange i træk, skal du bruge PUK- eller PUK2-koden til at ophæve spærringen af koden.
PUK- eller PUK2-kode (8 cifre)	Disse koder skal bruges til at ophæve spærringen af en PIN- eller PIN2-kode. Kontakt din tjenesteudbyder, hvis koderne ikke følger med SIM-kortet.
IMEI-nummer (15 cifre)	Dette nummer bruges til at identificere gyldige enheder på netværket. Nummeret kan også bruges til at blokere f.eks. stjålne enheder. Du kan få vist dit IMEI-nummer ved at ringe til *#06#.

Låsekode (sikkerhedskode) (min. 5 cifre)	På denne måde kan du beskytte din enhed mod uautoriseret brug. Du kan indstille enheden til at bede om den låsekode, som du angiver. Standardlåsekoden er 12345. Hold koden hemmelig, og opbevar den på et sikkert sted. Undlad at opbevare koden sammen med enheden. Hvis du glemmer koden, og enheden låses, skal den sendes til service. Der skal muligvis betales et servicegebyr, og alle dine personlige data på enheden kan blive slettet. Kontakt et Nokia Care-center eller din forhandler for at få yderligere oplysninger.
--	--

Sådan tændes eller slukkes enheden

Tryk på tænd/sluk-tasten , og hold den nede.

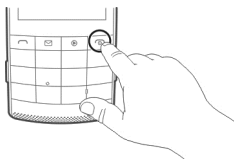

Du bliver muligvis bedt om at få konfigurationsindstillingerne fra din tjenesteudbyder (netværkstjeneste). Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Låsning af tastene og skærmen

Du kan undgå, at der foretages et opkald ved et uheld, når enheden ligger i en taske eller pose, ved at låse enhedens tast og skærm.

Tryk på knappen til tastelåsen .

Oplåsning af tastene og skærmen

Tryk på knappen til tastelåsen , og vælg **Lås op**.

Tip! Hvis knappen til tastelåsen ikke er inden for rækkevidde, skal du trykke på afslutningstasten og vælge **Lås op** for at låse enheden op.

Handlinger på touchskærm


Rør ved touchskærmen, eller hold fingeren nede, for at anvende touchskærmen.

Åbning af et program eller et andet skærmelement

Vælg programmet eller elementet med fingeren.


Sådan får du adgang til elementspecifikke valgmuligheder

Tryk på elementet, og hold det nede. Der åbnes et pop op-vindue med tilgængelige valgmuligheder.

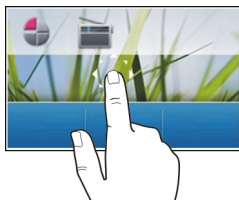

Sådan ruller du på en liste eller i en menu

Anbring fingeren på skærmen, lad den glide hurtigt op eller ned ad skærmen, og løft dernæst din finger. Indholdet på skærmen ruller med fingerens hastighed, i det øjeblik du løftede den. Tryk på et element for at vælge det i en rulleliste og stoppe bevægelsen.

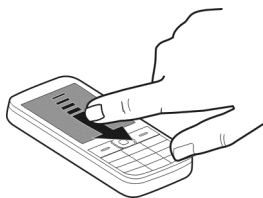

Strejf

Anbring fingeren på skærmen, og lad den glide jævnt i den ønskede retning.



Når du ser billeder, skal du f.eks. lade fingere glide mod venstre for at få vist det næste billede. Hvis du hurtigt vil bladere gennem billederne, skal du blot strejfe skærmen og dernæst rulle til højre eller venstre gennem miniaturebillederne.

Indstillinger for touchskærm

Kalibrer touchskærmen, og aktivér vibrationsfeedback.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Telefon** > **Berøringsindstillinger**.

Kalibrering af touchskærmen

Vælg **Kalibrering**, og følg vejledningen.

Aktivering af vibrationsfeedback

Vælg **Vibr.feedback** > **Til**.

Når du rører ved et ikon, svarer enheden med en kortvarig vibration.

Interaktive elementer på startskærbilledet

Startskærbilledets elementer er interaktive. Du kan for eksempel ændre dato og tid, indstille alarmer eller skrive kalenderposter direkte ind på startskærbilledet.



Indstilling af en alarm

Vælg ur (1).

Visning eller redigering af tidsplan

Vælg dato (2).

Ændring af lydstyrke for opkald, musik eller video

Brug lydstyrketasterne.

Den indbyggede højttaler gør det muligt at tale og lytte fra korte afstande. Du behøver ikke at holde enheden op til øret.

Sådan aktiverer du højttaleren under et opkald

Vælg Højttaler.

Indikatorer

	Du har ulæste beskeder.
	Du har ikke-afsendte eller annullerede beskeder eller beskeder, der ikke kunne sendes.
	Tastaturet er låst.
	Enheden ringer ikke ved indgående opkald eller indgående SMS-beskeder.
	Der er indstillet en alarm.
G eller E	Enheden er registreret på GPRS- eller EGPRS-netværk.
G eller E	Der er en åben GPRS- eller EGPRS-forbindelse.
eller Z	GPRS- eller EGPRS-forbindelsen er afbrudt (i venteposition).
	Enheden er registreret på et 3G-netværk (UMTS).
 eller H	Enheden er registreret på et 3.5G-netværk (HSDPA).
	Bluetooth er aktiveret.
	WLAN er aktiveret.
2	Hvis du har to telefonlinjer, er den anden linje i brug.
	Alle indgående opkald omstilles til et andet nummer.
	Opkald er begrænset til en lukket brugergruppe.
	Den aktive profil er tidsindstillet.
	Der er sluttet et headset til enheden.
	Enheden er forbundet med en anden enhed via et USB-datakabel.

Medietast

Hvis du vil åbne medieafspilleren eller radioen, skal du afhængigt af, hvilken der sidst blev brugt, anvende medietasten .


Meddelelsestast

Hvis du vil skrive en meddelelse eller tjekke indbakken for meddelelser, skal du trykke på meddelelsestasten .

Kopiering af kontakter eller billeder fra din gamle enhed

Vil du kopiere vigtige oplysninger fra din tidligere compatible Nokia-enheden og hurtigt komme i gang med at bruge din nye enhed? Brug programmet Telefonskift til at kopiere ting som f.eks. gamle kontakter, kalenderposter og billeder til din nye enhed – helt gratis.

Vælg Menu > Indstillinger > Synk. og si.kopi.

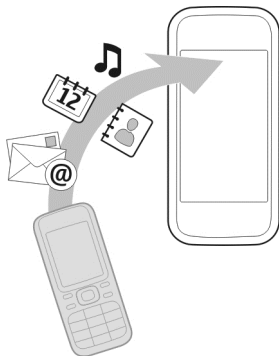

Bluetooth skal være aktiveret på begge enheder.

- 1 Vælg **Telefonskift > Kopiér til denne**.
- 2 Vælg det indhold, der skal kopieres samt **Udført**.
- 3 Vælg din tidligere enhed på listen. Hvis enheden ikke står på listen, skal du sørge for, at Bluetooth er aktiveret på enheden.
- 4 Hvis den anden enhed kræver en adgangskode, skal du indtaste denne. Adgangskoden, som du selv kan definere, skal indtastes på begge enheder. Adgangskoden er fastlagt på enkelte enheder. Se enhedens brugervejledning for at få flere oplysninger.
Adgangskoden er kun gyldig for den aktuelle forbindelse.
- 5 Hvis du bliver bedt om det, skal du tillade anmodninger om forbindelse og kopiering.

Funktioner uden et SIM-kort

Nogle af enhedens funktioner kan bruges uden et SIM-kort, f.eks. organiseringsfunktioner og spil. Nogle funktioner vises nedtonet i menuerne og kan ikke anvendes.

Brug af enheden offline

På steder, hvor det ikke er tilladt at foretage eller modtage opkald, kan du aktivere profilen Fly og spille eller høre musik.

Vælg **Menu > Indstillinger > Profiler**.

Vælg **Fly > Aktivér**.

➔ angiver, at profilen Fly er aktiveret.

Tip! Du kan tilføje en genvej til profiler til den genvejs-widget, der findes på startskærbilledet.



Advarsel:

Når profilen Fly er aktiveret, kan du ikke foretage eller modtage opkald, herunder nødopkald, eller bruge andre funktioner, der kræver netværksdækning. Hvis du vil foretage et opkald, skal du aktivere en anden profil.

Enhedsstyring

Support

Hvis du vil have mere at vide om, hvordan du bruger produktet, eller hvis du er i tvivl om, hvordan enheden bør fungere, skal du gå ind på www.nokia.com/support eller på nokia.mobi/support, hvis du bruger en mobilenhed.

Hvis dette ikke hjælper, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

- Genstart enheden. Sluk enheden, og tag batteriet ud. Vent et minuts tid, indsæt batteriet igen, og tænd enheden.
- Opdatere enhedens software
- Gendannelse af de oprindelige fabriksindstillinger

Hvis problemet fortsat ikke er løst, skal du kontakte Nokia, som kan oplyse dig om reparationsmulighederne. Gå ind på www.nokia.com/repair. Inden du sender enheden til reparation, skal du altid oprette en sikkerhedskopi af dataene på enheden.

My Nokia

For at hjælpe dig med at få mest muligt ud af din enhed og dine tjenester modtager du gratis SMS-beskeder, der er tilpasset til dig og din enhed, fra My Nokia. Beskederne indeholder tip, gode råd og support.

Hvis du ikke vil modtage beskederne, skal du vælge **Menu > Programmer > Tilbehør > Samling > My Nokia > Ophæv abonnement**.

For at kunne tilbyde dig den tjeneste, der er beskrevet ovenfor, bliver dit mobiltelefonnummer, enhedens serienummer og nogle oplysninger om mobilabonnementet sendt til Nokia, første gang du bruger enheden. Nogle af eller alle disse oplysninger kan også blive sendt til Nokia, når softwaren opdateres. Disse oplysninger kan blive brugt på den måde, der er angivet i vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger, som findes på www.ovi.com.

Opdatering af enhedssoftwaren via enheden

Vil du forbedre enhedens ydelse og modtage programopdateringer og spændende nye funktioner? Opdater softwaren jævnligt for at få mest muligt ud af enheden. Du kan også indstille enheden til automatisk at søge efter opdateringer.



Advarsel:

Hvis du installerer en softwareopdatering, kan du ikke bruge enheden, heller ikke til nødopkald, før installationen er fuldført, og enheden er genstartet.

Brugen af denne tjeneste eller hentning af indhold kan medføre, at der overføres store mængder data, og der skal muligvis betales for datatrafikken.

Kontrollér, at enhedens batteri er tilstrækkeligt opladet, eller tilslut opladeren, før opdateringen sættes i gang.

Vælg **Menu** > **Indstillinger**.



- 1 Vælg **Telefon** > **Telefonopdat.**
- 2 Hvis du vil have vist den aktuelle softwareversion og kontrollere, om der er en tilgængelig opdatering, skal du vælge **Aktuel software**.
- 3 Hvis du vil hente og installere en softwareopdatering, skal du vælge **Hent tlf.software**. Følg vejledningen på skærmen.
- 4 Hvis installationen annulleres efter overførslen, skal du vælge **Instal. SW-opdat.**

Softwareopdateringen kan tage flere minutter. Kontakt din tjenesteudbyder, hvis der er problemer med installationen.

Automatisk søgning efter softwareopdateringer

Vælg **Auto. SW-opdat.**, og angiv, hvor ofte der skal søges efter nye softwareopdateringer.

Din tjenesteudbyder kan sende softwareopdateringer trådløst og direkte til din enhed. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om denne netværkstjeneste.

Opdatering af enhedens software via din pc

Du kan bruge pc-programmet Nokia Ovi Suite til at opdatere enhedens software. Du skal have en kompatibel pc, en højhastighedsforbindelse til internettet og et kompatibelt USB-datakabel for at kunne tilslutte enheden til pc'en.

Du kan finde flere oplysninger og hente programmet Nokia Ovi Suite ved at gå ind på www.ovi.com/suite.

Gendannelse af de oprindelige indstillinger

Hvis enheden ikke fungerer korrekt, kan du nulstille nogle indstillinger til deres oprindelige værdier.

- 1 Afslut alle opkald og forbindelser.
- 2 Vælg **Menu > Indstillinger** og **Gend. fabr.inds. > Kun indstillinger**.
- 3 Indtast sikkerhedskoden.

Dette påvirker ikke dokumenter eller filer, der er gemt på enheden.

Når du har gendannet de oprindelige indstillinger, slukkes enheden og tændes derefter igen. Dette kan tage længere tid end normalt.

Organisering af filer

Du kan flytte, kopiere, slette eller oprette nye filer og mapper i enhedens hukommelse eller på hukommelseskortet. Hvis du organiserer dine filer i deres egne mapper, kan det være nemmere at finde filerne senere.

Vælg **Menu > Programmer > Galleri**.

Oprettelse af en ny mappe

Vælg **Valg > Tilføj mappe** i den mappe, hvor du vil oprette en undermappe.

Sådan kopierer eller flytter du en fil til en mappe

Vælg filen, og hold den nede, mens du vælger den relevante valgmulighed i pop op-menuen.

Tip! Du kan også afspille musik eller videoer eller få vist billeder i Galleri.

Synkronisering af din kalender og dine kontakter med Ovi by Nokia

Vælg **Menu > Indstillinger > Synk. og si.kopi.**

- 1 Vælg **Synk. med Ovi > Synkroniser nu.**
- 2 Log på med dine Nokia-kontooplysninger. Hvis du ikke har en konto, kan du oprette en.
- 3 Følg vejledningen.

Sikkerhedskopiering af billeder og andet indhold til et hukommelseskort

Vil du være sikker på ikke at miste vigtige filer? Du kan sikkerhedskopiere enhedens hukommelse på et kompatibelt hukommelseskort.

Vælg **Menu > Indstillinger > Synk. og si.kopi.**

Vælg **Ny sikkerh.kopi.**

Gendannelse fra en sikkerhedskopi

Vælg **Gendan indhold.**

Telefon

Sådan foretager du et opkald

- 1 Indtast telefonnummeret samt land og områdenummer, hvis det er nødvendigt
- 2 Tryk på opkaldstasten.

Besvarelse af et indgående opkald

Tryk på opkaldstasten.

Afslutning af opkald

Tryk på afslutningstasten.

Afvisning af et opkald

Tryk på afslutningstasten.

Visning af ubesvarede opkald

Vil du se, hvem der foretog det opkald, du ikke har besvaret?

Vælg **Vis** på startskærmbilledet. Navnet på den, der ringer op, vises, hvis det er gemt på kontaktlisten.

Ubesvarede og modtagne opkald registreres kun, hvis de understøttes af netværket, og hvis enheden er tændt og inden for netværkets område.

Sådan ringer du tilbage til kontakten eller nummeret

Gå til kontakten eller nummeret, og tryk på opkaldstasten.

Visning af ubesvarede opkald senere

Vælg **Menu > Kontakter > Log og Ubesv. opkald**.

Sådan ringer du op til det senest anvendte nummer

Prøver du at ringe til en, men der er ingen, der svarer? Det er nemt at ringe til dem igen.

Tryk på opkaldstasten i startskærm-billedet, vælg nummeret fra listen, og tryk på opkaldstasten én gang til.

Sådan omstiller du opkald til din telefonsvarer eller et andet telefonnummer

- 1 Vælg **Menu > Indstillinger og Opkald > Omstilling**.
- 2 Vælg en indstilling, f.eks. **Ved optaget** eller **Ved intet svar**.
- 3 Vælg **Aktivér** og **Til telefonsvarer** eller **Til andet nr..**

Sådan gemmer du et nummer fra et modtaget opkald eller fra en SMS-besked

Har du modtaget et opkald eller en SMS-besked fra en person, hvis telefonnummer endnu ikke er gemt i kontaktlisten? Du kan nemt gemme nummeret på listen over dine kontakter.

Sådan gemmer du et nummer fra et modtaget opkald

- 1 Vælg **Menu > Kontakter > Log og Indg. opkald**.
- 2 Vælg nummeret og **Valg > Gem**.
- 3 Angiv et navn til afspilningslisten, og vælg **Gem**.

Sådan gemmer du et nummer fra en modtaget SMS-besked

- 1 Vælg **Menu > Beskeder**.
- 2 Vælg **Samtaler** eller **Indbakke** og en SMS-besked.
- 3 Tryk på opkaldstasten.
- 4 Vælg nummeret og **Gem**.
- 5 Angiv et navn til afspilningslisten, og vælg **Gem**.

Tip! Vælg nummeret og **Tilføj til kontakt** for at tilføje et nyt nummer til en eksisterende kontakt.

Om internetopkald

Du kan foretage og modtage opkald via internettet (netværkstjeneste). Internetopkaldstjenester kan understøtte opkald mellem computere, mellem mobilenheder og mellem en VoIP-enhed og en traditionel telefon.

Nogle udbydere af internetopkaldstjenester tilbyder gratis internetopkald. Kontakt din udbyder af internettjenester for at få oplysninger om tilgængelighed og priser.

Brugen af internetopkald eller andre tjenester kan være underlagt begrænsninger i nogle lande. Kontakt den forhandler, hvor du har købt enheden, din tjenesteudbyder eller de lokale myndigheder for at få yderligere oplysninger.

Hvis du vil foretage eller modtage et internetopkald, skal du være i dækningsområdet for et WLAN-netværk og være logget på en internetopkaldstjeneste.

Sådan foretager du et internetopkald

Hvis du er logget på en internetopkaldstjeneste, kan du foretage internetopkald.

Kontakt din udbyder af internettelefoni for at få oplysninger om muligheden for internetopkald samt priser.

Guiden Internettlf.guide hjælper dig med at oprette en konto. Sørg for at have kontooplysningerne fra din udbyder af internettelefoni klar, inden du starter guiden.

Oprettelse af en konto til internettelefoni

- 1 Sørg for, at der er et gyldigt SIM-kort i telefonen, og at enheden har forbindelse til et WLAN-netværk.
- 2 Vælg **Menu > Indstillinger og Forbindelse > Internettelefon > Konti**.
- 3 Vælg **Tilføj nyt**.
- 4 Vælg en konto samt **Opr. forb.**, og følg vejledningen.

Når guiden er fuldført, vises kontoen på listen over konti.

Hvis indstillingerne for internettelefoni ikke fungerer, skal du kontakte din tjenesteudbyder.

Opkald til en kontakt

- 1 Vælg **Menu > Kontakter og Navne** og en kontakt.
- 2 Vælg **Internetopkald**.


Opkald til et telefonnummer

Indtast telefonnummeret, og vælg **Valg > Internetopkald**.

Ved nødopkald er det kun mobilnetværket, der anvendes.

Foretagelse af conferenceopkald

Hvis du har brug for en telefonkonference (netværkstjeneste), kan du nemt føje flere deltagere til det aktive opkald.

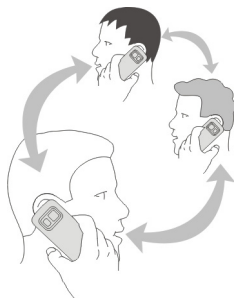

Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om valgmulighedernes tilgængelighed.

- 1 Vælg **Valg > Mere > Nyt opkald** i forbindelse med et opkald.
- 2 Indtast et telefonnummer, eller søg efter en kontakt.
- 3 Tryk på opkaldstasten.
- 4 Vælg **Valg > Konference**, når begge opkald er aktive.
- 5 Vælg **Valg > Afslut opkald** for at afslutte conferenceopkaldet.

Sådan giver du kun adgang til bestemte numre

Vælg **Menu > Indstillinger og Sikkerhed**.

- 1 Vælg **Begrænsede nr. > Til**.
- 2 Indtast din PIN2-kode.
- 3 Føj de ønskede numre til listen over tilladte numre.

Tip! Hvis du vil sende en SMS-besked, mens tjenesten begrænsede opkald er aktiv, skal du føje nummeret til beskedcentralen til listen over tilladte numre.

Sådan undgår du at foretage og modtage opkald

Vælg **Menu > Indstillinger og Sikkerhed**. For at forhindre opkald, skal du bruge spæringsadgangskoden fra din tjenesteudbyder.

Sådan undgår du bestemte opkaldstyper

- 1 Vælg **Opkaldsspærring**, og vælg den ønskede valgmulighed.

- 2 Vælg **Aktivér**, og indtast din spærringsadgangskode.

Kontakter

Lagring af et navn og telefonnummer

Vælg **Menu** > **Kontakter**.

Vælg **Tilføj ny/nyt**.

Sådan tilføjer og redigerer du en kontakts oplysninger

- 1 Vælg **Navne** og en kontakt.
- 2 Vælg **Detaljer** > **Valg** > **Tilføj detalje**.

Tip! Hvis du vil føje en ringetone, et billede eller en video til en kontakt, skal du vælge kontakten og **Valg** > **Tilføj detalje** > **Multimedier**.

Brug af hurtigkald

Du kan hurtigt ringe op til familie og venner, hvis du knytter dine oftest brugte telefonnumre til enhedens taltaster.

Vælg **Menu** > **Kontakter** > **Hurtigkald**.

Tilknytning af telefonnummer til en taltast

- 1 Vælg en taltast. 1 er reserveret til telefonsvareren.
- 2 Indtast et nummer, eller søg efter en kontakt.

Sådan fjerner eller ændrer du et telefonnummer, som er knyttet til en taltast

Vælg taltasten, og hold den nede, og vælg **Slet** eller **Skift** i pop op-menuen.

Sådan foretager du et opkald

Hold en taltast nede i startskærm-billedet.

Deaktivering af hurtigkald

Vælg **Menu** > **Indstillinger** og **Opkald** > **Hurtigkald**.

Sådan sender du dine kontaktoplysninger

Vil du sende dit telefonnummer eller din postadresse til en, du lige har mødt? Føj dine egne kontaktoplysninger til din liste over kontakter, og send et visitkort til vedkommende.

Vælg **Menu** > **Kontakter** og **Navne**.

- 1 Vælg den post på listen over kontakter, som indeholder dine oplysninger.

2 Vælg **Visitkort** og afsendelsestypen.

Sådan gemmer du et modtaget visitkort

Vælg **Vis** > **Gem**.

Oprettelse af en kontaktgruppe

Hvis du følger familiemedlemmer eller venner til en kontaktgruppe, kan du nemt sende beskeder til dem alle samtidigt.

Vælg **Menu** > **Kontakter**.

1 Vælg **Grupper** > **Tilføj**.

2 Indtast et navn til gruppen, vælg eventuelt et billede og en ringetone, og vælg **Gem**.

3 Hvis du vil føje kontakter til en gruppe, skal du vælge gruppen samt **Tilføj**.

Flytning og kopiering af kontakter til SIM-kort

Vil du bruge dit SIM-kort i en anden enhed, men stadig have adgang til dine kontakter? Som standard lagres kontakter i enhedens hukommelse, men du kan stadig kopiere dine kontakter til et SIM-kort.

Vælg **Menu** > **Kontakter**.

Der kan gemmes flere kontakter i enhedens hukommelse, og kontakter, som gemmes på SIM-kortet, kan kun have ét telefonnummer.  indikerer, at en kontakt er gemt på SIM-kortet.

Kopiering af alle kontakter

Vælg **Kop. kontakter** > **Fra tlf. til SIM**.

Flytning af alle kontakter

Vælg **Flyt kontakter** > **Fra tlf. til SIM**.

Tip! Hvis kontakter gemmes både i enhedens hukommelse og på SIM-kortet, kan kontakterne blive vist to gange på listen over kontakter. Hvis du kun vil have vist kontakter, som er gemt på enheden, skal du vælge **Indstillinger** > **Hukom. i brug** > **Telefon**.

Indtastning af tekst

Sådan skifter du mellem tekstindtastningstilstande

Når du skriver tekst, kan du bruge traditionel  eller intelligent  tekstindtastning.

Abc abc og ABC angiver, om der anvendes store eller små bogstaver. 123 angiver, at taltilstand er aktiveret.

Sådan skifter du mellem tekstindtastningsmetoder

Hold **Valg** nede. Ikke alle sprog understøttes af intelligent tekstindtastning.

Sådan skifter du mellem store og små bogstaver

Tryk på #.

Sådan skifter du mellem bogstav- og taltilstand

Hold # nede.

Indstilling af skriftsproget

Vælg **Valg > Skriftsprog**.

Skrivning af tekst med traditionel tekstindtastning

- 1 Tryk på en af taltasterne (2-9) gentagne gange, indtil det ønskede tegn vises.
- 2 Indsæt det næste tegn. Hvis det findes på samme tast, skal du vente, indtil markøren vises, eller rykke markøren fremad.

De tilgængelige tegn afhænger af det valgte skriftsprog.

Sådan flyttes markøren

Vælg ◀ eller ▶, eller tryk på det sted, hvor markøren skal placeres.

Indsætning af et almindeligt tegnsætningstegn

Tryk på **1** flere gange.

Indsætning af et specialtegn

Vælg ?!£ og vælg det ønskede tegn.

Indsætning af et mellemrum

Tryk på **0**.

Ordforslag

Den indbyggede ordbog foreslår ord, når du trykker på taltasterne. Du kan også selv tilføje ord i ordbogen.

Skrivning af et ord

Tryk på taltasterne (2-9). Tryk kun én gang på hver tasten for ét bogstav.

Bekræftelse af et ord

Flyt markøren fremad, eller tryk på **0** for at indsætte et mellemrum.

Valg af det korrekte ord

Hvis det foreslåede ord ikke er korrekt, skal du trykke gentagne gange på ***** og vælge det ønskede ord på listen.

Sådan tilføjer du et ord i ordbogen

Hvis tegnet **?** vises efter ordet, findes ordet ikke i ordbogen. Hvis du vil tilføje ordet i ordbogen, skal du vælge **Stav** Indtast ordet via traditionel tekstindtastning, og vælg **Gem**.

Skrivning af et sammensat ord

Skriv første halvdel af ordet, og flyt markøren fremad for at bekræfte ordet. Skriv den næste del af ordet, og bekræft igen.

Beskeder

Sådan sender du en besked

Hold kontakten med familie og venner med SMS- og MMS-beskeder. Du kan vedhæfte billeder, videoklip og visitkort i din besked.

Vælg **Menu > Beskeder**.

- 1 Vælg **Opret besked**.
- 2 Du kan tilføje en vedhæftet fil ved at vælge **Valg > Indsæt objekt**.
- 3 Skriv din besked, og vælg **Fortsæt**.
- 4 Hvis du vil indtaste et telefonnummer eller en e-mail-adresse manuelt, skal du vælge **Nr. eller e-mail**. Indtast et telefonnummer, eller vælg **E-mail**, og indtast en e-mail-adresse.
- 5 Vælg **Send**.

Tip! Hvis du vil indsætte et specialtegn eller en smiley, skal du vælge **Valg > Indsæt symbol**.

Det kan være dyrere at sende en besked med en vedhæftet fil, end det er at sende en almindelig SMS-besked. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Du kan sende SMS-beskeder, der er længere end tegngrænsen for en enkelt besked. Længere beskeder sendes som to eller flere beskeder. Tjenesteudbyderen fakturerer muligvis i overensstemmelse hermed.

Tegn med accenter eller andre specialtegn eller tegn fra nogle sprogindstillinger fylder mere og begrænser derved det antal tegn, der kan sendes i en enkelt besked.

Hvis det element, du har indsat i en MMS-besked, er for langt for netværket, kan enheden automatisk reducere elementets størrelse.

Det er kun compatible enheder, der kan modtage og vise MMS-beskeder. Beskederne kan se forskellige ud på forskellige enheder.

Afsendelse af en besked til en gruppe af modtagere

Vil du sende en besked til alle dine familiemedlemmer? Hvis du har knyttet dem til en gruppe, kan du sende en besked til dem alle på samme tid.

Vælg **Menu** > **Beskeder**.

- 1 Vælg **Opret besked**.
- 2 Skriv din besked, og vælg **Fortsæt**.
- 3 Vælg **Kontaktgrupper** for at vælge en gruppe.
- 4 Vælg **Send**.

Sådan gemmer du en vedhæftet fil

Du kan gemme vedhæftede filer fra MMS- og e-mail-beskeder på din enhed.

Vælg **Menu** > **Beskeder**.

Sådan gemmer du en vedhæftet fil

- 1 Åbn beskeden.
- 2 Vælg **Valg** > **Gem indhold**.
- 3 Vælg den ønskede fil samt **Valg** > **Gem**.

Sådan gemmer du en vedhæftet fil til en e-mail

- 1 Åbn mailen.
- 2 Vælg den vedhæftede fil.
- 3 Vælg **Gem**.

Billeder og videoer gemmes i Galleri.

Sådan får du vist en samtale

Du kan se de beskeder, du har sendt og modtaget fra en bestemt kontakt fra én samlet visning, og du kan fortsætte samtalen fra denne visning.

Vælg **Menu** > **Beskeder**.

Sådan læser du en besked i en samtale

Vælg **Samtaler**, en samtale og en besked.

Skift til den traditionelle Indbakkevisning

Vælg **Valg > Indbakkevisning**.

Lyt til talebeskeder

Når du ikke kan besvare opkald, kan du omdirigere dem til telefonsvareren og lytte til dine beskeder senere.

Telefonsvareren er en netværkstjeneste, som du muligvis er nødt til at oprette abonnement på. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Opkald til telefonsvareren

Tryk på **1** på startskærm-billedet, og hold den nede.

Sådan gemmer du nummeret til telefonsvareren

- 1 Vælg **Menu > Beskeder > Talebeskeder og Telefonsvarernr.:**
- 2 Indtast nummeret til telefonsvareren, og vælg **OK**.

Sådan sender du en lydbesked

Har du ikke tid til at skrive en SMS-besked? Optag og send en lydbesked i stedet for!

Vælg **Menu > Beskeder**.

- 1 Vælg **Andre beskeder > Lydbesked**.
- 2 Vælg  for at optage din besked.
- 3 Vælg  for at stoppe optagelsen.
- 4 Vælg **Fortsæt** og en kontakt.

Nokia Messaging-e-mail og chat**Om E-mail**

Vælg **Menu > Beskeder > E-mail**.

Du kan bruge mobilenheden til at læse og sende e-mail fra dine e-mail-konti hos forskellige e-mail-udbydere.

Hvis du ikke allerede har en e-mail-konto, kan du oprette en Nokia-konto, som omfatter Nokias Ovi Mail-tjeneste. Gå ind på www.ovi.com for at få yderligere oplysninger. Med din Nokia-konto har du adgang til alle Nokias Ovi-tjenester.

Sådan logger du på en e-mail-konto

Du kan logge på flere e-mail-konti.

Vælg **Menu > Beskeder > E-mail**.

- 1 Vælg udbyderen af e-mail-tjenesten.
- 2 Indtast dit brugernavn og din adgangskode.
- 3 Hvis du vælger **Gem adgangskode**:, behøver du ikke at indtaste din adgangskode, hver gang du vil have adgang til din e-mail-konto.
- 4 Vælg **Log på**.

Vælg **Tilføj konto**, hvis du vil logge på endnu en e-mail-konto.

Hvis du ikke har en e-mail-konto, kan du konfigurere en konto til Nokias Ovi Mail.

Sådan konfigurerer du Ovi Mail

Vælg **Ovi E-mail > Opret ny adresse**, og følg vejledningen.

Afsendelse af en e-mail

Vælg **Menu > Beskeder > E-mail** og en e-mail-konto.

- 1 Vælg **Valg > Opret ny**.
- 2 Indtast modtagerens e-mail-adresse samt emnet, og skriv din besked.
- 3 Hvis du vil vedhæfte en fil, f.eks. et billede, skal du vælge **Valg > Vedhæft > Fra Galleri**.
- 4 Hvis du vil tage et billede og vedhæfte det i e-mailen, skal du vælge **Valg > Vedhæft > Fra Kamera**.
- 5 Vælg **Send**.

Sådan læser og besvarer du en e-mail

Vælg **Menu > Beskeder > E-mail** og en e-mail-konto.

- 1 Vælg en e-mail-meddelelse.
- 2 Vælg **Valg** for at besvare eller videresende en e-mail.

Om chat

Vælg **Menu > Beskeder > Chat**.

Du kan udveksle chatbeskeder med dine venner. Chat er en netværkstjeneste. Hvis du ikke har en chatkonto, kan du oprette en Nokia-konto og bruge Nokias Ovi Chat.

Du kan lade programmet Chat køre i baggrunden, mens du benytter andre af enhedens funktioner og stadig få meddelelse om chatbeskeder.

Brugen af denne tjeneste eller hentning af indhold kan medføre, at der overføres store mængder data, og der skal muligvis betales for datatrafikken.

Sådan logger du på en chattjeneste

Vælg Menu > Beskeder > Chat.

Sådan logger du på en eksisterende konto til onlinebeskeder

- 1 Hvis der er flere tilgængelige chattjenester, skal du vælge den ønskede tjeneste.
- 2 Log på, og indtast dit brugernavn og din adgangskode til kontoen.
- 3 Følg vejledningen.

Sådan bruger du flere chattjenester samtidigt

- 1 Vælg et chattjeneste, og log på.
- 2 Hvis du vil skifte mellem chattjenesterne, skal du åbne den tilsvarende fane.

Sådan chatter du med dine venner

Vælg Menu > Beskeder > Chat.

Du kan være logget på og chatte på flere tjenester samtidig. Du skal logge på hver enkelt tjeneste separat.

Du kan have samtaler kørende med flere kontakter samtidigt.

- 1 Hvis der er flere tilgængelige chattjenester, skal du vælge den ønskede tjeneste.
- 2 Log på tjenesten.
- 3 Vælg de kontakter, du vil chatte med på listen over kontakter.
- 4 Skriv din besked i feltet nederst på skærmen.
- 5 Vælg Send.

Sådan skjuler du chatprogrammet

Vælg Menu > Beskeder > Chat.

Vælg Skjul.

Dine sessioner forbliver aktive i et bestemt tidsrum afhængigt af dit abonnement på tjenesten. Når programmet Chat kører i baggrunden, kan du åbne andre programmer og senere vende tilbage til Chat uden at logge på igen.

Få meddelelse om nye beskeder, når programmet kører i baggrunden

- 1 I hovedvisningen til Chat skal du vælge Valg > Mere > Indstillinger.

2 Vælg de ønskede meddelelesestyper samt **Gem**.

Sådan logger du af onlinebeskedtjenesten

Åbn programmet Chat, og vælg **Valg > Afslut > Log af** for at lukke tjenesten.

Vælg **Valg > Afslut > Luk** for at lukke programmet Chat.

Tilpasning

Om startskærbilledet

I startskærbilledet kan du:

- se meddelelser om ubesvarede opkald og modtagne beskeder
- åbne dine foretrukne programmer
- betjene programmer som f.eks. radioen
- føje genveje til forskellige funktioner som f.eks. at skrive en besked
- få vist dine foretrukne kontakter, og hurtigt ringe til dem, sende en besked eller chatte med dem

Sådan tilføjer du en genvej på startskærbilledet

Vil du kunne åbne dine foretrukne programmer direkte fra startskærbilledet? Du kan oprette genveje til de funktioner, du bruger mest.

- 1 Vælg genvejswidget'en, og hold den nede, og vælg **Vælg genveje** i pop op-menuen.
- 2 Vælg den genvej, du vil definere, og vælg det ønskede element.

Tip! Hvis du vil fjerne en genvej, skal du erstatte den med en anden.

Tip! Du kan også føje genveje til menuen **Gå til**. Vælg **Gå til > Tilpas visning**.

Sådan tilføjer du dine vigtige kontakter på startskærbilledet

Vil du hurtigt kunne ringe eller sende beskeder til dine foretrukne kontakter? Du kan føje genveje til udvalgte kontakter i startskærbilledet.

- 1 Vælg bjælken **Foretrukne kontakter**, og hold den nede.
- 2 Vælg **Rediger foretrukne**.
- 3 Vælg et ikon for en kontakt  og en kontakt fra listen.
Kontakten skal være gemt i enhedens hukommelse.

Tip! Hvis der er knyttet et billede til kontakten, vises det i bjælken **Foretrukne kontakter**.

Sådan ringer eller sender du en besked til en kontakt

Vælg kontakten i bjælken Foretrukne kontakter, og vælg den relevante valgmulighed i pop op-menuen.

Sådan fjerner du en kontakt fra startskærbilledet

- 1 Vælg bjælken Foretrukne kontakter, og hold den nede.
- 2 Vælg **Rediger foretrukne** samt den kontakt, du vil fjerne.

Kontakten fjernes fra bjælken Foretrukne kontakter, men den bliver ved at være på listen over kontakter.

Tilpasning af menuen Gå til

Du kan oprette genveje til de funktioner, du bruger mest.

- 1 Vælg **Gå til > Tilpas visning**.
- 2 Vælg et menuelement og den ønskede funktion på listen.

For at få adgang til en funktion skal du vælge **Gå til** og den ønskede funktion.

Tilpasning af startskærbilledet

Vil du gerne se dit yndlingslandskab eller billeder af din familie i baggrunden af startskærbilledet? Du kan ændre denne baggrund og omorganisere elementerne på startskærbilledet for at tilpasse det til din personlige smag.

Vælg **Menu > Indstillinger og Skærm**.

Sådan skifter du baggrund

Vælg **Baggrund** og et billede.

Tip! Hent flere baggrunde fra Nokias Ovi Marked. Hvis du vil have mere at vide om Ovi Marked, skal du gå ind på www.ovi.com.

Tilføjelse af indhold på startskærbilledet

Vælg **Startskærm > Tilpas visning**.

Tip! Hvis du vil øge skriftstørrelsen i programmerne Beskeder og Kontakter, skal du vælge **Skriftstørrelse**, når du bruger internettet, eller i hovedmenuen.

Ændring af enhedens udseende

Med temaer kan du ændre startskærbilledets farver og udseende.

Vælg **Menu > Indstillinger og Temaer**.

Vælg **Vælg tema** > **Temaer** og et tema fra listen.

Tip! Hent flere temaer fra Nokias Ovi Marked. Hvis du vil have mere at vide om Ovi Marked, skal du besøge www.ovi.com.

Sådan opretter du din egen profil

Hvordan får du enheden til at leve op til dine behov på arbejdet, i forbindelse med studierne eller derhjemme? Du kan oprette nye profiler til forskellige situationer og give dem passende navne.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Profiler**.

- 1 Vælg **Min 1. profil** eller **Min 2. profil**.
- 2 Vælg **Tilpas**, og angiv dine profilindstillinger.
- 3 Indtast et navn til profilen, og vælg **OK** > **Gem**.

Tilpasning af toner

Du kan tilpasse ringe-, taste- og advarselstoner for hver enkelt profil.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** og **Toner**.

Sådan skifter du ringetone

Vælg **Ringetone**: og en ringetone.

Tip! Hent flere ringetoner fra Nokias Ovi Marked. Hvis du vil have mere at vide om Ovi Marked, skal du besøge www.ovi.com.

Sådan ændrer du lydstyrken for tastaturtoner

Vælg **Tastaturtoner**:, og træk i lydstyrkebjælken.

Forbindelse

Bluetooth


Om Bluetooth-forbindelse

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Forbindelse** > **Bluetooth**.

Brug Bluetooth til trådløs forbindelse til kompatible enheder som for eksempel mobilenheder, computere, headset og biludstyr.

Du kan også sende elementer fra din enhed, kopiere filer fra din kompatible pc og udskrive filer med en kompatibel printer.

Bluetooth bruger radiobølger til at oprette forbindelse, og enhederne skal være inden for 10 meter fra hinanden. Forhindringer, som for eksempel vægge eller andre elektroniske enheder kan skabe forstyrrelser.

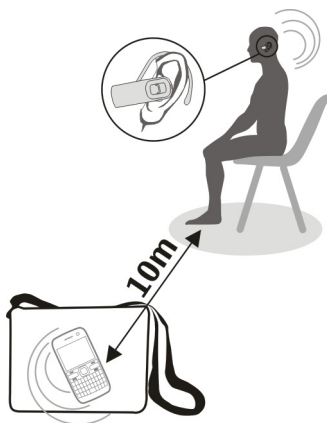

Sådan tilslutter du et trådløst headset

Vil du arbejde på din computer under et opkald? Brug et trådløst headset. Du kan også besvare et opkald, selvom din enhed ikke er lige i nærheden.

- 1 Vælg **Menu > Indstillinger > Forbindelse > Bluetooth og Bluetooth > Til.**
- 2 Tænd headsettet.
- 3 Vælg **Tilslut lydtilbehør** for at oprette en binding mellem din enhed og headsettet.
- 4 Vælg headset.
- 5 Du skal muligvis indtaste en adgangskode. Se headsettets brugervejledning for at få flere oplysninger.

Tip! Du kan indstille din enhed til automatisk tilslutning til dit Bluetooth-headset, når du første gang opretter en binding til den.

Sådan sender du et billede eller andet indhold til en anden enhed.

Brug Bluetooth til at sende visitkort, kalenderposter, billeder, videoer og andet indhold, der er oprettet af dig til din computer, samt din vens kompatible enheder.

- 1 Vælg det element, der skal sendes.
- 2 Vælg **Valg > Send > Via Bluetooth.**

- 3 Vælg den enhed, der skal tilsluttes til. Hvis ikke den ønskede enhed vises, skal du vælge **Ny søgning** for at søge efter den. Bluetooth-enheder, der er i nærheden, vises.
- 4 Hvis den anden enhed kræver en adgangskode, skal du indtaste denne. Adgangskoden, som du selv kan definere, skal indtastes på begge enheder. Adgangskoden er fastlagt på enkelte enheder. Se enhedens brugervejledning for at få flere oplysninger.
Adgangskoden er kun gyldig for den aktuelle forbindelse.

Tilslutning til biludstyr med fjernstyret SIM-tilstand

Med fjernstyret SIM-tilstand kan kompatibelt biludstyr bruge dit SIM-kortet på din enhed.

Vælg **Menu > Indstillinger > Forbindelse > Bluetooth**.

Inden du kan aktivere fjernstyret SIM-tilstand, skal du først oprette en binding mellem din enhed og biludstyret.

- 1 Vælg **Bluetooth > Til** for at aktivere Bluetooth på din enhed.
- 2 Aktiver Bluetooth på dit biludstyr.
- 3 Følg vejledningen på skærmen på din enhed.

I fjernstyret SIM-tilstand er det kun biludstyret, der er tilsluttet det trådløse netværk.

Hvis du vil foretage eller modtage opkald i SIM-fjernadgangstilstand, skal der være tilsluttet kompatibelt tilbehør, f.eks. et bilsæt, til enheden.

Enheden tillader kun nødopkald i denne tilstand.

Fjernstyret SIM-tilstand deaktiveres automatisk, når biludstyret afbrydes, eksempelvis når bilmotoren slukkes.

Sådan deaktiverer du fjernstyret SIM-tilstand manuelt

- 1 Vælg **Forbundne enh.**
- 2 Vælg biludstyr, og vælg **Slet binding** fra pop op-menuen.

Automatisk tilslutning til en enhed med binding

Vil du gerne regelmæssigt kunne tilslutte din enhed til en anden Bluetooth-enhed som for eksempel biludstyr, headset eller din pc? Du kan indstille din enhed til at tilslutte automatisk.

Vælg **Menu > Indstillinger > Forbindelse > Bluetooth og Forbundne enh.**

- 1 Vælg den enhed, der automatisk skal tilsluttes til.

- 2 Vælg **Indstillinger > Opret forb. auto.** > Ja fra pop op-menuen.

Sikker brug af Bluetooth

Vil du selv bestemme, hvem der kan se din enhed, når du bruger Bluetooth? Du kan kontrollere, hvem der kan finde og oprette forbindelse til din enhed.

Vælg **Menu > Indstillinger > Forbindelse > Bluetooth.**

Sådan forhindrer du andre i at registrere din enhed

Vælg **Telefons synligh.** > **Skjult.**

Når din enhed er skjult, kan den ikke registreres af andre. Enheder, der har oprettet en binding kan dog stadig sluttes til din enhed.

Deaktivering af Bluetooth

Vælg **Bluetooth > Fra.**

Du skal ikke oprette bindinger eller acceptere tilslutningsanmodninger fra ukendte enheder. Dette er med til at beskytte din enhed fra skadeligt indhold.

USB-datakabel

Kopiering af et billede eller andet indhold mellem enheden og en computer

Du kan bruge et USB-datakabel til at kopiere dine billeder og andet indhold mellem enheden og en kompatibel computer.

- 1 Brug et kompatibelt USB-kabel til at slutte enheden til en computer.
- 2 Vælg mellem følgende valgmuligheder:

Nokia Ovi Suite — Brug denne tilstand, hvis der er installeret Nokia Ovi Suite på din computer.

Medieoverførsel — Brug denne tilstand, hvis der ikke er installeret Nokia Ovi Suite på din computer. Hvis du vil tilslutte enheden til et hjemmebiografssystem eller en printer, skal du bruge denne tilstand.


Dataoverførsel — Brug denne tilstand, hvis der ikke er installeret Nokia Ovi Suite på din computer. Enheden vises som en bærbar enhed på din computer. Hvis du vil slutte din enhed til andre enheder såsom et stereoanlæg eller et bilanlæg, skal du bruge denne tilstand.

- 3 Brug computerens filstyring til at kopiere indholdet.

Kopiering af et billede eller andet indhold mellem enheden og en USB-hukommelsesnøgle

Du kan kopiere billeder fra enheden til en kompatibel USB-hukommelsesnøgle. Brug denne funktion til at oprette sikkerhedskopier af billeder, du tager, når du rejser.

- 1 Tilslut et kompatibelt USB OTG-adapterkabel til USB-porten på enheden.
- 2 Slut en hukommelsesnøgle til USB OTG-adapterkablet.

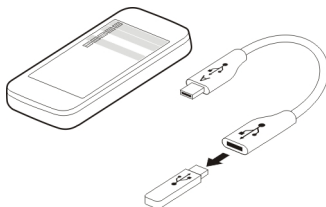

- 3 Vælg **Menu > Programmer > Galleri**, og vælg en fil eller mappe, og hold den nede.
- 4 Vælg, om du vil kopiere eller flytte filen eller mappen.
- 5 Vælg destinationsmappen.

Sådan opretter du forbindelse til et trådløst lokalnetværk (WLAN)

Om WLAN-forbindelser

Vælg **Menu > Indstillinger > Forbindelse > WLAN**.

Opret forbindelse til et trådløst lokalnetværk (WLAN), og administrer dine WLAN-forbindelser.

 **Vigtigt:** Brug kryptering for at øge sikkerheden i forbindelse med din WLAN-forbindelse. Hvis du bruger kryptering, mindskes risikoen for, at andre får adgang til dine data.

 **Bemærk:** Brugen af WLAN kan være underlagt restriktioner i nogle lande. I Frankrig er det f.eks. kun tilladt at bruge WLAN indendørs. Kontakt de lokale myndigheder for at få yderligere oplysninger.

Sådan opretter du forbindelse til et WLAN derhjemme

Opret forbindelse til dit hjemmenetværk, når du er derhjemme, og gå på internettet med din telefon.

Vælg **Menu > Indstillinger > Forbindelse > WLAN**.

Sådan opretter du forbindelse første gang

- 1 Du kan søge efter dit WLAN-hjemmenetværk ved at vælge **Tilgæng. WLAN**.
- 2 For at oprette forbindelse skal du vælge dit WLAN-hjemmenetværk.
- 3 Hvis WLAN-netværket er sikret , skal du indtaste adgangskoden.

- 4 Hvis du gemmer dit WLAN-hjemmenetværk, behøver du fremover ikke at søge efter det hver gang. Hold WLAN-netværket nede, og vælg **Gem** i pop op-menuen.

 angiver et gemt WLAN-netværk.

Sådan opretter du forbindelse til dit gemte WLAN-hjemmenetværk

- 1 Vælg **Gemte WLAN'er**.
- 2 Vælg og hold dit WLAN-hjemmenetværk, og vælg **Opret forbind.** i pop op-menuen.

Sådan afbryder du forbindelsen til et WLAN

Vælg og hold det tilsluttede WLAN , og vælg **Afbryd forbind.** i genvejsmenuen.

Sådan opretter du forbindelse til et WLAN, når du er på farten

At oprette forbindelse til et WLAN er en smart måde at få internetadgang på, når du ikke er derhjemme. Opret forbindelse til et WLAN på offentlige steder som f.eks. biblioteker eller internetcafeer.

Vælg **Menu > Indstillinger > Forbindelse > WLAN**.

Du skal bruge en adgangskode for at oprette forbindelse til sikrede WLAN .

- 1 Du kan søge efter tilgængelige WLAN-netværk ved at vælge **Tilgæng. WLAN**.
- 2 Vælg et WLAN.
- 3 Hvis WLAN-netværket er sikret, skal du indtaste adgangskoden.

Sådan afbryder du forbindelsen til et WLAN

Vælg det tilsluttede WLAN .

Sådan opretter du forbindelse til et skjult trådløst lokalt netværk (WLAN)

Vælg **Menu > Indstillinger > Forbindelse > WLAN**.

Du kan oprette forbindelse til et skjult trådløst lokalt netværk (WLAN), hvis du kender navn (SSID) og adgangskode.

- 1 Du kan søge efter tilgængelige WLAN-netværk ved at vælge **Tilgæng. WLAN**.
- 2 Vælg **(Skjult netværk)**.
- 3 Indtast navn (SSID) og adgangskode.

Afbrydelse af forbindelse til WLAN

Vælg det tilsluttede WLAN .

Nokias Ovi-tjenester

Ovi by Nokia

Tilgængelighed og priser for Nokias Ovi-tjenester

De tilgængelige Ovi-tjenester fra Nokia kan variere fra område til område. Brugen af tjenesterne eller hentning af indhold kan medføre, at der overføres store mængder data, og der skal muligvis betales for datatrafikken. Kontakt din netværksudbyder for at få oplysninger om gebyrer for dataoverførsel.

Hvis du vil have mere at vide om Ovi, skal du gå ind på www.ovi.com.

Om Ovi Marked

 Med Ovi Marked kan du hente mobilspil, programmer, videoer, billeder, temaer og ringetoner til din enhed. Nogle af elementerne er gratis, andre skal du betale for ved hjælp af dit kreditkort eller via telefonregningen. De tilgængelige betalingsmetoder afhænger af, hvilket land du har bopæl i, og hvilken tjenesteudbyder du anvender. I Ovi Marked kan du finde indhold, der er kompatibelt med din mobilenhed, og som passer til din smag og det sted, du befinder dig.

Vælg **Menu** > **Marked**, eller gå til www.ovi.com.

Om Ovi Mail powered by Yahoo!

 Med Ovi Mail powered by Yahoo! kan du nemt få adgang til din e-mail fra din mobilenhed eller computer.

Du kan oprette din postkasse til Ovi Mail powered by Yahoo! på din computer eller mobilenhed. Gå ind på www.ovi.com for at oprette din postkasse på computeren.

Du kan få adgang til postkassen ved hjælp af loginoplysningerne til din Nokia-konto. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter og administrerer din Nokia-konto, i supportafsnittet på www.ovi.com.

Tip! Du kan nemt holde kontakt med dine venner ved hjælp af programmet Chat på enheden, som giver dig adgang til Ovi Chat powered by Yahoo!.

Sådan får du adgang til Nokias Ovi-tjenester

Vælg **Menu** > **Programmer** > **Tilbehør** > **Samling** samt den ønskede Ovi-tjeneste.

Brugen af nogen af tjenesterne eller hentning af indhold kan medføre, at der overføres store mængder data, og der skal muligvis betales for datatrafikken.

Om Nokia Ovi Suite

Med pc-programmet Nokia Ovi Suite kan du administrere indhold på din enhed og holde det synkroniseret med din computer.

Hvis du vil have yderligere oplysninger eller ønsker at hente Nokia Ovi Suite, skal du besøge www.ovi.com.

Nokia Ovi Player

Med Nokia Ovi Player kan du afspille og organisere din musik, hente musik fra Ovi by Musik, kopiere sange og afspilningslister mellem din compatible pc og compatible Nokia-mobilenheder samt rippe og brænde lyd-cd'er.

Åbn fanen Min Musik for at administrere din musiksamling. Du kan forbinde flere compatible enheder til Nokia Ovi Player og få vist og afspille musik, som er gemt på disse enheder.

Åbn fanen Ovi Musik for at prøvelytte og hente millionvis af sange fra Ovi by Nokia. Du skal oprette en Nokia-konto for at kunne hente musik.

Tilgængeligheden af Nokias Ovi Musik-tjenester kan variere fra område til område.

Tidsstyring

Ændring af klokkeslæt og dato

Vælg Menu > Indstillinger og Dato og ur.

Ændring af tidszoner under rejse

- 1 Vælg Indstil. for dato og ur > Tidszone:.
- 2 Vælg tidszonen for det område, du befinder dig i.
- 3 Vælg Gem.

Klokkeslæt og dato indstilles efter tidszonen. Dette sikrer, at enheden viser det korrekte afsendelsestidspunkt for modtagne SMS- eller MMS-beskeder.

GMT -5 angiver f.eks. tidszonen for New York (USA), 5 timer vest for Greenwich/London (Storbritannien).

Indstilling af en alarm

Du kan brug din enhed som alarm.

Vælg Menu > Programmer > Alarm.

- 1 Indstilling af alarmtid.
- 2 Vælg 🕒 for at indstille alarmen.
- 3 Hvis du eksempelvis ønsker at indstille alarmen til samme tid hver dag, skal du vælge Indstil. > Gentag alarm > Til og dagene.

Udsættelse af en alarm

Når alarmen lyder, kan du udsætte den. Dette standser alarmen midlertidigt i en defineret tidsperiode.

Når alarmen lyder, skal du vælge **Udsæt**.

Indstilling af varigheden af alarmens udsættelsestid

Vælg **Menu > Programmer > Alarm og Indstil. > Udsættelsestimeout**, og vælg varigheden.

Sådan tager du tid på dit motionsprogram

Giv dig selv en udfordring, når du løber din daglige rute! Brug stopuret til at tage tid på dig selv.

Vælg **Menu > Programmer > Stopur**.

Sådan tager du tid på dine runder

- 1 Vælg **Omgangstid > Start**.
- 2 Vælg **Omgang**, når du begynder på næste runde. Rundens tid føjes til listen, og timeren nulstilles.
- 3 Vælg **Stop**.

Sådan tager du mellemtider

- 1 Vælg **Mellemtid > Start**.
- 2 Vælg **Mellemtid**. Mellemtiden føjes til listen, og timeren tæller videre.
- 3 Vælg **Stop**.

Tip! Vil du gemme dine tider til senere sammenligning? Vælg **Gem**, og indtast et navn.

Sådan skjuler du stopuret

Tryk på afslutningstasten. Vælg **Menu > Programmer > Stopur og Fortsæt** for at gå tilbage til timeren.

Indstilling af nedtællingsuret

Har du brug for hurtigt at indstille en alarm til at ringe efter et bestemt tidsrum, f.eks. hvis du skal koge æg? Brug nedtællingsuret til at indstille alarmen.

Vælg **Menu > Programmer > Nedtællingsur**.

- 1 Vælg **Normalt ur**.
- 2 Indtast et tidsrum, og skriv en bemærkning, som vises, når tiden er gået.
- 3 Vælg **Start**.

Kalender

Tilføjelse af en aftale

Gem dine vigtige aftaler til din kalender som mødeposter.

Vælg **Menu > Programmer > Kalender**.

- 1 Gå til den ønskede dato, og vælg **Valg > Opret note**.
- 2 Vælg feltet for indtastning af post **Møde**, og udfyld felterne.

Sådan husker du en fødselsdag

Tilføj en påmindelse i forbindelse med fødselsdage og andre særlige datoer. Påmindelser gentages hvert år.

Vælg **Menu > Programmer > Kalender**.

- 1 Gå til den ønskede dato, og vælg **Valg > Opret note**.
- 2 Vælg feltet for indtastning af post **Fødselsdag**, og udfyld felterne.

Tilføjelse af en opgave til din opgaveliste

Du kan gemme en opgavenote til en vigtig opgave og tilføje en påmindelse til din kalender.

Vælg **Menu > Programmer > Opgaveliste**.

- 1 Vælg **Tilføj**, og udfyld felterne.
- 2 Hvis du vil tilføje en påmindelse, skal du gå til den ønskede opgavenote, vælge **Valg > Gem i Kalender > Påmindelse** og udfylde felterne.

Sådan laver du en indkøbsseddel

Indkøbssedler af papir bliver nemt væk. Hvis du skriver dem på din enhed, har du altid indkøbssedlen på dig! Du kan også sende sedlen til en anden, f.eks. et familiemedlem.

Vælg **Menu > Programmer > Noter**.

- 1 Vælg **Tilføj**.
- 2 Skriv tekst i notefeltet.

Sådan sender du listen

Åbn noten, og vælg **Valg > Send note**, og vælg afsendelsesmetoden.

Billeder og videoer

Sådan tager du et billede

- 1 Vælg **Menu** > **Billeder** > **Kamera**.
 - 2 Hvis du vil zoome ind eller ud, skal du vælge  eller .
 - 3 Vælg .
- Billeder gemmes i Galleri.

Lukning af kameraet

Tryk på afslutningstasten.

Enheden understøtter en opløsning ved billedoptagelse på 1944 x 2592 pixel.

Optagelse af en video

Ud over at tage billeder med enheden kan du også optage specielle øjeblikke som video.

Vælg **Menu** > **Billeder** > **Kamera**.

- 1 Vælg  > **Videokamera**, hvis det er nødvendigt at skifte fra billed- til videotilstand.
- 2 Vælg  for at starte optagelsen.
Vælg  eller  for at brug zoom, eller brug lydstyrketasterne.
- 3 Vælg  for midlertidig standsning og  for at stoppe optagelsen.

Videoer gemmes i Galleri.

Lukning af kameraet

Tryk på afslutningstasten.

Sådan sender du et billede eller en video

Del dine billeder og videoer med venner og familie i en MMS-besked eller via en Bluetooth-forbindelse.

Vælg **Menu** > **Billeder**.

Sådan sender du et billede

- 1 Vælg den mappe, der indeholder billedet.
- 2 Vælg det billede, der skal sendes.
Hvis du vil sende flere billeder, skal du vælge  > **Markér** og markere de ønskede billeder.

- 3 Vælg  > **Send** eller **Send markerede**.

Sådan sender du en video

- 1 Vælg den mappe, der indeholder videoen.
- 2 Vælg **Valg** > **Markér**, og markér videoen. Du kan markere flere videoer, som skal sendes.
- 3 Vælg **Valg** > **Send markerede** og den ønskede afsendelsesmetode.

Billeder

Om Billeder

Vælg **Menu** > **Billeder**.

Programmet Billeder er stedet, hvorfra du kan få vist alle billeder og videoer på din enhed. Du kan afspille videoer eller bladre gennem billeder og udskrive de bedste.

Organisering af billeder

Du kan organisere dine billeder i mapper.

Vælg **Menu** > **Billeder**.

- 1 Vælg **Mine albummer**.
- 2 Vælg  > **Opret album**, og giv albummet et navn.
- 3 Vælg de billeder, der skal føjes til albummet.

Redigering af et billede

Er det billede, du har taget for mørkt, eller er rammen ikke alt for god? I Billeder kan du rotere, vende, beskære og justere lysforhold, kontrast og farver på de billeder, du har taget.

- 1 Vælg et billede i Mine billeder, Tidslinje eller Mine albummer.
- 2 Vælg  og den ønskede effekt.

Sådan udskriver du et billede

Du kan udskrive dine billeder direkte med en kompatibel printer.

- 1 Brug et USB-datakabel eller en Bluetooth-forbindelse, hvis det understøttes af printer, til at forbinde enheden til en PictBridge-kompatibel printer.
- 2 Vælg **Medieoverførsel** som USB-forbindelsestilstand.
- 3 Vælg det billede, der skal udskrives.
- 4 Vælg  > **Udskriv**.

Musik og lyd

Medieafspiller

Afspilning af en sang

Afspil musik, som er gemt i enhedens hukommelse eller på hukommelseskortet.

Vælg **Menu** > **Musik** > **Min musik**.

Afspilning af en sang

Vælg en sang fra en mappe.

Hvis du vil standse afspilningen midlertidigt, skal du trykke på . Vælg  for at fortsætte afspilningen.

Frem- eller tilbagespoling

Hold  eller  nede.

Lukning af medieafspilleren

Hold afslutningstasten nede.

Tip! Tryk på afslutningstasten for at vende tilbage til startskærbilledet og lade afspilleren køre i baggrunden.

Afspilning af en video

Afspil videoer, som er gemt i enhedens hukommelse eller på hukommelseskortet.

Vælg **Menu** > **Musik** > **Min musik**.

1 Vælg en video fra mappen.

2 Hvis du vil standse afspilningen midlertidigt, skal du trykke på . Vælg  for at fortsætte afspilningen.

Frem- eller tilbagespoling


Hold  eller  nede.

Lukning af medieafspilleren

Hold afslutningstasten nede.

Kopiering af musik fra pc

Har du musik på din pc, som du vil lytte til på enheden? Brug Nokia Ovi Player og et USB-datakabel til at administrere og synkronisere din musiksamling.

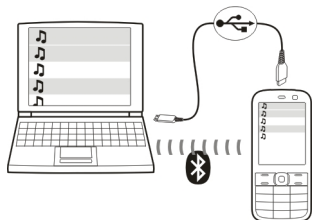

- 1 Brug et kompatibelt USB-datakabel til at tilslutte enheden til din computer. Sørg for, at der sidder et kompatibelt hukommelseskort i enheden.
- 2 Vælg **Medieoverførsel** som forbindelsestilstand.
- 3 Åbn Nokia Ovi Player på din computer. Du kan finde flere oplysninger i hjælpen til Nokia Ovi Player.

Nogle musikfiler kan være beskyttet med digitale brugstilladelser (DRM) og kan ikke afspilles på mere end én enhed.

Sådan ændrer du musikkens lyd og tone

Vidste du, at du kan ændre musikkens lyd og tone, så det passer efter genren? Du kan tilpasse profiler til forskellige musikstilarter i equalizeren.

Vælg **Menu > Musik > Min musik > Gå t. Medieafspil. > Valg > Mere > Equalizer.**

Aktivisering af en eksisterende lydprofil

Vælg en indstilling og **Aktivér.**

Oprettelse af en ny lydprofil

- 1 Vælg en eller to af de sidste indstillinger på listen.
- 2 Vælg gliderne, og juster dem.
- 3 Vælg **Gem.**

Tilslutning af højttalere til enheden

Lyt til musik på enheden via compatible højttalere (kan købes separat).

Gør dit musikbibliotek bærbart, og hør dine yndlingssange uden at skulle bruge kabler. Med trådløs Bluetooth-teknologi kan du streame musik fra den enhed, hvor musikken er gemt, til den enhed, hvor den afspilles.

Tilslut ikke produkter, som skaber et udgangssignal, da dette kan beskadige enheden. Tilslut ikke Nokia-AV-stikket til en spændingskilde. Vær særlig opmærksom på lydstyrken, hvis du forbinder Nokia-AV-stikket med en ekstern enhed eller et headset, der ikke er godkendt af Nokia til brug med denne enhed.

Tilslutning af højttalere med ledning

Slut højttalerne til det 3,5-mm av-stik i enheden.

Tilslutning af Bluetooth-højttalere

- 1 Vælg **Menu > Indstillinger > Forbindelse > Bluetooth og Til.**
- 2 Tænd for højttalerne.
- 3 Vælg **Tilslut lydtilbehør** for at oprette en binding mellem din enhed og højttalerne.
- 4 Vælg højttalerne.
- 5 Du skal muligvis indtaste en adgangskode. Se brugervejledningen til højttalerne for at få flere oplysninger.


FM-radio

Om FM-radioen

Vælg **Menu > Musik > Radio**.

Du kan lytte til FM-radiostationer med enheden – du skal blot tilslutte et headset og vælge en station!

Hvis du vil høre radio, skal du tilslutte et kompatibelt headset til enheden. Headsettet fungerer som en antenne.

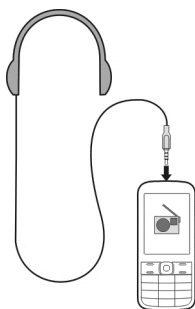

Det er ikke muligt at lytte til radioen via et Bluetooth-headset.

Lytning til radio

Vælg **Menu > Musik > Radio**.

Midlertidig standsning eller genoptagelse af afspilning

Vælg  eller .

Indstilling af radioen til at afspille i baggrunden

Tryk kortvarigt på afslutningstasten.

Lukning af radioen

Hold afslutningstasten nede.

Tip! Hvis du vil lytte til radioen ved hjælp af headsettet eller højttaleren, skal du vælge **Valg > Indstillinger > Afspil via** og den ønskede indstilling.

Sådan søger du efter og gemmer radiostationer

Søg efter dine foretrukne radiostationer, og gem dem, så du nemt kan lytte til dem senere.

Vælg **Menu > Musik > Radio**.

Søgning efter den næste tilgængelige station

Vælg og hold  eller .

Sådan gemmer du en station

Vælg **Valg > Gem station**.

Automatisk søgning efter radiostationer

Vælg **Valg > Søg: alle stat..**

Sådan skifter du til en gemt station

Vælg  eller .

Sådan omdøber du en station

Vælg **Valg > Stationer**

Vælg stationen, og hold den nede, og vælg **Omdøb** i pop op-menuen.

Tip! Hvis du vil åbne en station direkte fra listen med gemte stationer, skal du trykke på den taltast, der svarer til nummeret på stationen.

Forbedring af radiomodtagelsen

Hvis du aktiverer RDS, skifter radioen automatisk til en frekvens med bedre modtagelse.

Vælg **Menu** > **Musik** > **Radio**.

1 Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **RDS** > **Til**.

2 Vælg **Autofrekvens** > **Til**.

Brug af optageren

Du kan optage lyde fra naturen såsom som fuglesang samt diktater eller telefonsamtaler.

Vælg **Menu** > **Programmer** > **Optager**.

Optagelse af et lydclip

Vælg .

Stop af optagelse

Vælg . Optagelsen gemmes i mappen Optagelser i Galleri.

Optagelse af en telefonsamtale

Vælg **Valg** > **Mere** > **Optag** under en samtale.

Begge parter vil regelmæssigt høre en tone under optagelsen.

internet

Om internetbrowseren

Vælg **Menu** > **Internet**.

Du kan få vist internetsider med internetbrowseren på enheden.

Hvis du vil bruge browseren på internettet, skal du have angivet et internetadgangspunkt på enheden og have forbindelse til et netværk.

Kontakt din tjenesteudbyder, hvis du vil have oplysninger om disse tjenester og priser samt yderligere instruktioner.

Du modtager muligvis de konfigurationsindstillinger, der kræves til browseren, som en konfigurationsbesked fra din tjenesteudbyder.

Brug af browseren på internettet

Vælg **Menu** > **Internet**.

Tip! Hvis ikke du har en fast dataplan fra din tjenesteudbyder til at spare dataomkostninger på din telefonregning, kan du bruge en WLAN til at oprette forbindelse til internettet.

Sådan går du til en webside

Vælg **Gå til adresse**, og indtast adressen.

Sådan rydder du browserhistorik

Vælg **Menu** > **Internet**.

En cache er en hukommelsesplacering, som anvendes til midlertidig lagring af data. Hvis du har fået eller har forsøgt at få adgang til fortrolige oplysninger eller en sikker tjeneste, der kræver adgangskoder, skal du rydde cachen efter hver anvendelse.

Sådan tømmer du cachen

Vælg **Valg** > **Værktøjer** > **Ryd cache**, mens du er på internettet .

Sådan rydder du cookies

Vælg **Valg** > **Værktøjer** > **Slet cookies**, mens du er på internettet .

Sådan undgår du, at cookies bliver gemt

Vælg **Internetindstil.** > **Sikkerhed** > **Cookies**.

Spil og programmer

Om spil og programmer

Vælg **Menu** > **Programmer og Tilbehør**.

Enheden indeholder muligvis spil eller programmer. De kan være gemt i enhedens hukommelse eller på et hukommelseskort og er muligvis organiseret i mapper.

Vælg **Spil** for at få vist en liste over spil. Vælg **Samling** for at få vist en liste over programmer.

Forbedring af spiloplevelsen

Aktivér eller deaktiver lyde, lys eller vibrationer, og gør spiloplevelsen bedre.

Vælg **Menu** > **Programmer og Tilbehør** > **Valg** > **Programindstil..**

Hentning af et spil eller et program

Du kan hente spil og programmer direkte ned på enheden.

Vælg **Menu** > **Programmer og Tilbehør** > **Valg** > **Overførsler**.

Enheden understøtter Java™ ME-programmer med filtypenavnene .jad eller .jar. Sørg for, at et program er kompatibelt med enheden, før du henter det.

- 1 Vælg **Progr.hentninger** eller **Spiloverførsler**. Der vises en liste over tilgængelige tjenester.
- 2 Vælg en tjeneste, og følg vejledningen.

Tip! Hent spil og programmer fra Nokias Ovi Marked. Hvis du vil have mere at vide om Ovi Marked, skal du besøge www.ovi.com.

Om grupper

Vælg **Menu > Programmer > Tilbehør > Samling > Grupper**, og log på dine sædvanlige sociale netværkstjenester.

Programmet Grupper giver dig mulighed for at få et endnu større udbytte af de sociale netværk, du bruger. Dette program er muligvis ikke tilgængeligt i alle områder. Når du er logget på sociale netværkstjenester, f.eks. Facebook eller Twitter, kan du gøre følgende:

- Se dine venners statusopdateringer
- Sende din egen statusopdatering
- Øjeblikkeligt dele billeder, du tager med kameraet

Det er kun de funktioner, der understøttes af den sociale netværkstjeneste, som er tilgængelige.

Brugen af sociale netværkstjenester kræver netværksunderstøttelse. Det betyder, at der kan blive overført store mængder data, og du skal muligvis betale for datatrafikken. Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om priserne for dataoverførsel.

De sociale netværkstjenester er tredjepartstjenester og udbydes ikke af Nokia. Kontrollér indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger i den sociale netværkstjeneste, da dine oplysninger muligvis bliver tilgængelige for en stor gruppe personer. Vilkårene for anvendelse af den sociale netværkstjeneste er gældende, når du deler oplysninger på tjenesten. Du bør gøre dig bekendt med de vilkår for anvendelse og retningslinjer for beskyttelse af personlige oplysninger, der gælder for tjenesten.

Brug af regnemaskinen

Vælg **Menu > Programmer > Regnemaskine**.

- 1 Vælg **Valg**, og vælg enten den videnskabelige eller den normale regnemaskine.
- 2 Indtast beregningen, og vælg **=**.

Tip! Brug låneberegneren til at beregne renter, løbetid eller låneafdrag. Vælg **Valg** for at skifte til låneberegneren.

Konvertering af valuta og mål

Om konverteren

Vælg **Menu > Programmer > Tilbehør > Samling > Konvertering.**

Med konverteren kan du omregne mål og valuta fra en enhed til en anden.

Konvertering af mål

Du kan konvertere mål såsom længde fra en enhed til en anden, f.eks. kilometer til mil.

Vælg **Menu > Programmer > Tilbehør > Samling > Konvertering og Vælg.**

- 1 Vælg en konverteringskategori.
- 2 Vælg konverteringsenheder.
- 3 Indtast en værdi i et af enhedsfelterne. Den konverterede værdi vises automatisk i det andet enhedsfelt.

Konvertering af valuta

Med konverteren kan du hurtigt omregne valuta.

Vælg **Menu > Programmer > Tilbehør > Samling > Konvertering.**

- 1 Vælg **Vælg > Valuta** og to valutaer.
- 2 Indtast beløbet for den ene valuta. Den konverterede værdi vises automatisk.

Indstilling af valutakurs

Vælg **Menu > Programmer > Tilbehør > Samling > Konvertering.**

Før du kan omregne valuta, skal du indstille valutakursen.

- 1 Vælg **Valg > Indstil valutakurser.**
- 2 Vælg to valutaer.
- 3 Indtast kursen for den ene valuta.

Sådan tilføjer du to valutaer

Du kan tilføje flere valutapar til konvertering.

Vælg **Menu > Programmer > Tilbehør > Samling > Konvertering.**

- 1 Vælg **Valg > Ny valutakonvert..**
- 2 Indtast navnene på to valutaer, og vælg **OK.**
- 3 Indtast kursen for den ene valuta.

Beskyttelse af enheden

Låsning af enheden

Vil du beskytte enheden mod uautoriseret brug? Angiv en sikkerhedskode, og indstil enheden til at låse automatisk, når du ikke bruger den.

Sådan angiver du en personlig sikkerhedskode

- 1 Vælg **Menu > Indstillinger og Sikkerhed > Adgangskoder > Skift sik. kode.**
- 2 Indtast den forudindstillede sikkerhedskode 12345.
- 3 Indtast en ny kode. Den skal indeholde mindst 5 tal. Der kan kun bruges tal.
Hold sikkerhedskoden hemmelig, og opbevar den på et sikkert sted. Undlad at opbevare koden sammen med enheden. Hvis du glemmer sikkerhedskoden, og enheden er låst, skal enheden til service. Der skal muligvis betales for denne service, og alle personlige data på enheden kan blive slettet. Kontakt et Nokia Care-servicested eller forhandleren af din enhed for at få yderligere oplysninger.

Aktivering af tastaturlås

Vælg **Menu > Indstillinger og Telefon > Sikkerhedstastaturlås > Til.**

Enheden låses, når taster og skærm låses. Du skal bruge sikkerhedskoden for at låse enheden op.

Sådan beskytter du hukommelseskortet med en adgangskode

Vil du beskytte hukommelseskortet mod uautoriseret brug? Du kan indstille en adgangskode for at beskytte dine data.

- 1 Vælg **Menu > Programmer > Galleri.**
- 2 Vælg hukommelseskortet, og hold det nede, og vælg **Huk.kortindstil.** i pop op-menuen.
- 3 Vælg **Indstil adg.kode**, og indtast en adgangskode.
Hold adgangskoden hemmelig, og opbevar den et sikkert sted og ikke sammen med hukommelseskortet.

Formatering af hukommelseskort

Vil du slette alt indhold fra hukommelseskortet? Når du formaterer et hukommelseskort, slettes alle data på kortet.

- 1 Vælg **Menu > Programmer > Galleri.**
- 2 Vælg hukommelseskortet, og hold det nede, og vælg **Huk.kortindstil.** i pop op-menuen.
- 3 Vælg **Form. huk.kort > Ja.**

Sådan gør du enheden klar til genbrug

Nokia anbefaler, at din enhed genbruges, hvis du køber en ny enhed, eller hvis du ønsker at bortskaffe enheden. Før enheden genbruges, vil det være en god ide at fjerne alle personlige oplysninger samt indhold fra enheden.

Sådan fjerner du alt indhold og gendanner fabriksindstillingerne

- 1 Lav en sikkerhedskopi af det indhold, du ønsker at gemme, på et kompatibelt hukommelseskort (hvis du har et) eller en kompatibel computer.
- 2 Afslut alle opkald og forbindelser.
- 3 Vælg **Menu > Indstillinger og Gend. fabr.indst. > Alt**.
- 4 Enheden slukkes og tændes igen. Kontrollér omhyggeligt, at alt personligt indhold såsom kontakter, billeder, musik, videoer, notater, beskeder, e-mail, præsentationer, spil og andre installerede programmer, er blevet fjernet. Indhold og oplysninger, som er gemt på hukommelseskortet eller SIM-kortet, fjernes ikke.

Beskyttelse af miljøet

Spar energi

Du behøver ikke at oplade dit batteri så ofte, hvis du gør følgende:

- Luk programmer og dataforbindelser, f.eks. din WLAN eller Bluetooth-forbindelse, når de ikke bruges.
- Deaktiver lyde, der ikke er nødvendige, f.eks. toner fra berøringsskærmen eller tastetoner.

Genbrug



Når denne telefon ikke længere skal benyttes, kan alle dens materialer genanvendes som materialer og energi. For at sikre, at enheden bortskaffes og genbruges på korrekt vis, samarbejder Nokia med sine partnere via et program, der hedder We:recycle. Du kan få oplysninger om, hvordan du genbruger dine gamle Nokia-produkter, og hvor der findes indsamlingssteder, på www.nokia.com/werecycle. Du kan også ringe til Nokias kontaktcenter.

Aflever emballage og brugervejledninger til genbrug i de genbrugsordninger, der findes i dit lokalområde.



Skraldespenden med kryds over på produktet, batteriet, emballagen eller i det skriftlige materiale er en påmindelse om, at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Dette krav gælder i EU. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Du kan finde flere miljørelaterede oplysninger om telefonen på www.nokia.com/ecoprofile.

Produkt- og sikkerhedsoplysninger

Batteri

Oplysninger om batteri og oplader

Enheden skal bruges sammen med et genopladeligt BL-4S-batteri. Nokia kan producere yderligere batterimodeller, som kan bruges til denne enhed. Brug altid kun originale Nokia-batterier.

Denne enhed skal have strøm fra følgende opladere: AC-3, AC-8, AC-10, AC-11, AC-15. Modelnummeret på opladeren kan variere afhængigt af stiktypen, der angives med E, X, AR, U, A, C, K eller B.

Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Når tale- og standbytiderne bliver væsentligt kortere end normalt, skal du udskifte batteriet.

Batterisikkerhed

Sluk altid enheden, og frakobl opladeren, før batteriet tages ud. Når du frakobler en oplader eller et tilbehørsprodukt, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

Når opladeren ikke bruges, skal den kobles fra stikkontakten og enheden. Lad aldrig et fuldt ladet batteri være tilsluttet en oplader, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladning med tiden.

Batteriet bør altid opbevares ved mellem 15° C og 25° C. Ekstreme temperaturer reducerer batteriets kapacitet og levetid. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift.

Der kan forekomme utilsigtet kortslutning, hvis en metalgenstand berører metalstrimlen på batteriet, f.eks. hvis du har et ekstra batteri i lommen. Hvis der sker en kortslutning, kan batteriet eller metalgenstanden tage skade.

Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Batterier skal destrueres i henhold til gældende regler. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.

Celler eller batterier må ikke skilles ad, skæres i, åbnes, bøjes, punkteres eller beskadiges. Hvis et batteri lækker, må væsken fra batteriet ikke komme i kontakt med huden eller øjnene. Hvis det sker, skal du straks skylle de berørte områder med vand eller søge læge.

Batteriet må ikke ændres eller reproducere, og der må ikke indsættes fremmedlegemer i det. Batteriet må heller ikke nedsmækkes i eller udsættes for vand eller andre væsker. Batterier kan eksplodere, hvis de er beskadiget.

Brug kun batteriet og opladeren til de påtænkte formål. Forkert brug eller anvendelse af ikke-godkendte batterier eller ikke-kompatible opladere kan medføre, at der opstår risiko for brand, eksplosion eller andre farer, og at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder. Hvis du mener, at batteriet eller opladeren er blevet beskadiget, skal du indlevere det til undersøgelse

på et servicecenter, før du fortsætter med at bruge det. Benyt ikke et beskadiget batteri eller en beskadiget oplader. Brug kun opladeren indendørs.

Vedligeholdelse af enheden

Enheden, batteriet, opladeren og tilbehøret skal behandles med varsomhed. Følgende forslag er med til at beskytte din garantidækning.

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du tage batteriet ud og lade enheden tørre.
- Enheden må ikke opbevares ved lave temperaturer.
- Enheden må ikke forsøges åbnet på anden måde, end det er angivet i denne brugervejledning.
- Hvis der foretages ændringer, som ikke er godkendt, kan det beskadige enheden, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.
- Enheden må ikke tabes, bankes på eller rystes.

58 Produkt- og sikkerhedsoplysninger

- Brug kun en blød, ren og tør klud til at rengøre enhedens overflade.
- Du bør fra tid til anden slukke enheden og tage batteriet ud for at sikre en optimal ydeevne.
- Undgå, at enheden kommer for tæt på magneter eller magnetfelter.
- For at beskytte dine vigtige data bør du gemme dem mindst to adskilte steder, f.eks. på enheden, hukommelseskortet eller computeren, eller skrive vigtige oplysninger ned.

Enheden kan føles varm ved længerevarende brug. I de fleste tilfælde er dette helt normalt. Hvis du har grund til at tro, at enheden ikke fungerer korrekt, skal den indleveres hos den nærmeste autoriserede serviceforhandler.

Genbrug

Aflever altid dine brugte elektroniske produkter, batterier samt emballage på særlige indsamlingssteder. Dermed er du med til at forhindre ukontrolleret bortskaffelse af affald og fremme genbrug af materialer. Du kan se produktets miljødeklaration og finde oplysninger om, hvordan du kan genbruge dine Nokia-produkter, på www.nokia.com/werecycle eller fra din mobilenhed på nokia.mobi/werecycle.

Skraldespandssymbol med kryds over



Skraldespanden med kryds over på produktet, batteriet, emballagen eller i det skriftlige materiale er en påmindelse om, at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Dette krav gælder i EU. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Se www.nokia.com/ecodeclaration for at få flere miljørelaterede oplysninger om enheden.

Om DRM (Digital Rights Management)

Når du bruger denne enhed, skal du overholde alle love og respektere lokal skik og brug samt andres privatliv og rettigheder, herunder også ophavsrettigheder. Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at billeder, musik og andet indhold kopieres, ændres eller overføres.

Indholdsejere kan bruge forskellige DRM-teknologier til at beskytte deres immaterialrettigheder, herunder ophavsrettigheder. Denne enhed benytter forskellige typer DRM-software til at få adgang til DRM-beskyttet indhold. Med denne enhed kan du få adgang til indhold, der er beskyttet med WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 Forward Lock og OMA DRM 2.0. Hvis en bestemt type DRM-software ikke beskytter indholdet, kan ejerne af indholdet bede om at få denne DRM-softwares mulighed for at få adgang til nyt DRM-beskyttet indhold tilbagekaldt. Tilbagekaldelse kan også forhindre, at DRM-beskyttet indhold, der allerede findes på enheden, fornyes. Tilbagekaldelse af sådan DRM-software påvirker ikke brugen af indhold, der er beskyttet med andre typer DRM-software, eller brug af indhold, som ikke er DRM-beskyttet.

DRM-beskyttet indhold har en tilhørende licens, der definerer dine rettigheder til at bruge indholdet.

Hvis der findes OMA DRM-beskyttet indhold på enheden, skal du bruge funktionen til sikkerhedskopiering i Nokia Ovi Suite til at sikkerhedskopiere såvel licenser som indhold.

Ved brug af andre overførselsmetoder bliver de licenser, der skal gendannes med indholdet, for at du kan fortsætte med at bruge OMA DRM-beskyttet indhold, når enhedens hukommelse formateres, muligvis ikke overført. Du er muligvis også nødt til at gendanne licenserne, hvis filerne på enheden beskadiges.

Hvis der findes WMDRM-beskyttet indhold på enheden, går både licenser og indhold tabt, hvis enhedens hukommelse formateres. Du kan også risikere at miste licenserne og indholdet, hvis filerne på enheden beskadiges. Hvis du mister licenserne eller indholdet, kan det begrænse muligheden for at bruge det samme indhold på enheden igen. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Nogle licenser kan tilknyttes et bestemt SIM-kort, og der er kun adgang til det beskyttede indhold, hvis dette SIM-kort er indsat i enheden.

Yderligere sikkerhedsoplysninger

Små børn

Enheden og tilbehøret til enheden er ikke legetøj. De kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn.

Driftsomgivelser

Denne enhed overholder retningslinjerne vedrørende grænseværdier for RF-eksponering, hvis den bruges i normal position i nærheden af øret eller placeres mindst 1,5 cm væk fra kroppen. Hvis produktet betjenes, mens det befinder sig i en bæretaske, bælteclips eller holder, må denne ikke indeholde metalliske genstande, og produktet skal være placeret i den ovennævnte afstand fra kroppen.

Afsendelse af datafiler eller beskeder forudsætter en kvalitetsforbindelse til netværket. Datafiler eller beskeder forsinkes muligvis, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Kontroller, at ovenstående anvisninger om afstand overholdes, indtil overførslen er fuldført.

Hospitalsudstyr

Anvendelse af radiotransmissionsudstyr, herunder trådløse telefoner, kan virke forstyrrende på hospitalsudstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af hospitalsudstyret for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod ekstern radiofrekvensenergi. Sluk enheden, hvor det er påbudt ved skiltning, f.eks. på hospitaler.

Indopereret medicinsk udstyr

Producenter af medicinsk udstyr anbefaler en afstand på mindst 15,3 centimeter mellem en trådløs enhed og indopereret medicinsk udstyr, f.eks. en pacemaker eller en indopereret ICD-defibrillator, for at undgå potentielle forstyrrelser i det medicinske udstyr. Personer med sådant udstyr skal gøre følgende:

- Altid opbevare den trådløse enhed mere end 15,3 centimeter fra det medicinske udstyr.
- Ikke bære den trådløse enhed i en brysttomme.
- Holde den trådløse enhed ved øret i den side, der er modsat det medicinske udstyr.
- Slukke den trådløse enhed, hvis der er grund til at tro, at enheden forårsager forstyrrelser.
- Følge anvisningerne fra producenten af det indopererede medicinske udstyr.

Kontakt din læge, hvis du har nogen spørgsmål vedrørende brug af den trådløse enhed i forbindelse med indopereret medicinsk udstyr.

Hørelese



Advarsel:

Når du bruger headsettet, nedsættes evnen til at høre lyde udefra. Brug ikke headsettet, hvor det kan være til fare for din sikkerhed.

Visse trådløse enheder kan forstyrre nogle høreapparater.

Køretøjer

Radio-signaler i biler kan medføre fejl i elektroniske systemer, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttet, f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpiloter og elektroniske airbagsystemer. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du kontakte producenten af køretøjet eller af udstyret i køretøjet.

Kun uddannede teknikere bør installere enheden i et køretøj. Forkert installation eller service kan være forbundet med fare og medføre automatisk bortfald af garantien. Kontrollér regelmæssigt, at alt udstyr i form af trådløse enheder i bilen er monteret

og fungerer korrekt. Opbevar og transporter ikke letantændelige væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som enheden eller dele og tilbehør dertil. Husk, at airbaggen pustes op med stor kraft. Anbring ikke enheden eller tilbehør til enheden i det område, hvor en airbag pustes op.

Sluk altid enheden, inden du går ombord på et fly. Anvendelse af trådløse enheder i fly kan være farlig for betjeningen af flyets instrumenter og kan være ulovlig.

Potentielt eksplosive omgivelser

Sluk altid enheden i områder med brand- og eksplosionsfare. Følg alle anvisninger. En gnist i sådanne områder kan medføre en livsfarlig brand eller eksplosion. Sluk enheden, når der tankes brændstof, f.eks. i nærheden af benzinpumper på servicestationer. Overhold gældende restriktioner på brændstofdepoter, -lagre og -distributionsområder, kemiske virksomheder samt på steder, hvor der foretages sprængninger. Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare, men det er ikke altid tilfældet. Det gælder blandt andet områder, hvor du bliver bedt om at slukke bilmotoren, f.eks. bildækket på færger, kemikalietransporter og depotfaciliteter til kemikalier samt områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler, herunder korn, støv og metalstøv. Kontakt producenten af gasdrevne (f.eks. propan eller butan) køretøjer for at få at vide, om det er sikkert at benytte enheden i nærheden af disse køretøjer.

Foretagelse af et nødopkald

- 1 Sørg for, at enheden er tændt.
- 2 Kontrollér, at der er tilstrækkelig signalstyrke. Det kan også være nødvendigt at gøre følgende:
 - Indsæt et SIM-kort.
 - Deaktiver alle opkaldsbegrænsninger, som du har aktiveret for enheden, f.eks. opkaldsspærring, begrænsede numre eller lukkede brugergrupper.
 - Sørg for, at profilen Offline eller Fly ikke er aktiveret.
 - Hvis enhedens skærm og taster er låst, skal du låse dem op.
- 3 Tryk flere gang på afslutningstasten, indtil startskærbilledet vises.
- 4 Indtast det officielle alarmnummer for det sted, hvor du befinder dig. Alarmnumre varierer fra sted til sted.
- 5 Tryk på opkaldstasten.
- 6 Giv de nødvendige oplysninger så præcist som muligt. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.



Vigtigt: Aktivér både mobilopkald og internetopkald, hvis enheden understøtter internetopkald. Enheden forsøger muligvis at foretage nødopkald både via de trådløse netværk og via din udbyder af internettelefoni. Der kan ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Stol aldrig alene på trådløse enheder til vigtig kommunikation, såsom ved ulykkestilfælde.

Beskyttelse af enheden mod skadeligt indhold

Enheden kan blive udsat for virus og andet skadeligt indhold. Tag følgende forholdsregler:

- Vær forsigtig, når du åbner beskeder. De kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller computeren.
- Vær forsigtig, når du accepterer forbindelsesansmodninger, bruger internettet eller henter indhold. Undlad at acceptere Bluetooth-forbindelser fra kilder, som du ikke har tillid til.
- Installer og brug kun tjenester og software fra kilder, som du har tillid til, og som tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse.
- Installer antivirus- og anden sikkerhedssoftware på enheden og enhver computer med internetforbindelse. Brug kun ét antivirusprogram ad gangen. Hvis du bruger flere, kan det påvirke enhedens og/eller computerens ydeevne og drift.
- Hvis du anvender forudinstallerede bogmærker og links til websteder fra tredjeparter, skal du tage de nødvendige forholdsregler. Nokia hverken godkender eller tager ansvaret for sådanne websteder.

Oplysninger om certificering (SAR)

Denne mobilenhed overholder retningslinjerne vedrørende eksponering for radiobølger.

Mobilenheden er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret, så de eksponeringsgrænser for radiobølger, som anbefales i de internationale retningslinjer, ikke overskrides. Disse retningslinjer er udviklet af den uafhængige videnskabelige organisation ICNIRP og indeholder sikkerhedsmarginer, som har til hensigt at sikre alle personers sikkerhed uanset alder og helbredsstand.

I eksponeringsretningslinjerne for mobilenheder anvendes der en måleenhed, som kaldes SAR (Specific Absorption Rate). Den SAR-grænse, der er angivet i ICNIRP-retningslinjerne, er 2,0 watt/kilogram (W/kg) i gennemsnit over 10 gram væv. Test for SAR udføres med standarddriftspositionerne, hvor enheden sender med den højeste certificerede effekt på alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-niveau for en enhed, som er i brug, kan være under maksimumværdien, da enheden er konstrueret til at anvende den effekt, der er nødvendig for at få forbindelse til netværket. Dette niveau ændrer sig i forhold til en række faktorer, f.eks. hvor tæt du er på en netværksantennemast.

Den højeste SAR-værdi i henhold til ICNIRP-retningslinjerne for brug af enheden ved øret er 1,0 W/kg.

Brug af tilbehør til enheden kan resultere i forskellige SAR-værdier. SAR-værdierne kan variere afhængigt af nationale rapporterings- og testkrav samt netværksbåndet. Du kan muligvis finde yderligere SAR-oplysninger under produktoplysningerne på www.nokia.com.

Meddelelse om ophavsret og andre meddelelser

OVERENSSTEMMELSESESKLÆRING

CE 0434

NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-639/RM-775 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi, Nokia Xpress print, Nokia Xpress audio messaging og Navi er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation. Andre produkt- og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller forretningskendetegn tilhørende deres respektive ejere.

Der må ikke ske nogen form for kopiering, overførsel, distribution eller lagring af indholdet af dette dokument eller nogen del af det uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Dette produkt er licenseret under licensen MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) til personlig og ikke-kommerciel brug sammen med oplysninger, der er kodet i overensstemmelse med den visuelle standard MPEG-4 af en forbruger, som er beskæftiget med en personlig og ikke-kommerciel aktivitet, og (ii) til brug sammen med MPEG-4-video, der er leveret af en licenseret videoleverandør. Ingen licens er givet eller skal være underforstået til anden brug. Yderligere oplysninger, herunder oplysninger vedrørende salgsfremmende, intern og kommerciel brug, kan indhentes hos MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

I videst muligt omfang tilladt efter gældende lovgivning er hverken Nokia eller nogen af Nokias licensgivere under ingen omstændigheder ansvarlige for tab af data eller omsætning eller nogen form for særlige, hændelige, adækvate eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig ret til at revidere dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

De produkter, funktioner, programmer og tjenester, der er tilgængelige, kan variere fra område til område. Kontakt din Nokia-forhandler eller tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger. Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelse fra loven er forbudt.

Nokia yder ingen garanti i forbindelse med og er ikke ansvarlig for funktionaliteten, indholdet og slutbrugersupporten i tredjepartsprogrammer, som følger med enheden. Når du bruger et program, accepterer du, at programmet leveres, som det er og forefindes. Nokia indestår ikke for, yder ingen garanti i forbindelse med og er ikke ansvarlig for funktionaliteten, indholdet og slutbrugersupporten i tredjepartsprogrammer, som følger med enheden.

MEDDELELSE FRA FCC/INDUSTRY CANADA

Denne enhed kan forårsage tv- eller radioforstyrrelser (f.eks. når en telefon bruges tæt på modtagerudstyr). FCC eller Industry Canada kan kræve, at du holder op med at bruge telefonen, hvis en sådan forstyrrelse ikke kan forhindres. Hvis du har brug for hjælp, skal du kontakte din lokale serviceforhandler. Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler. Ved brug af enheden skal følgende to betingelser overholdes: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser, og (2) enheden skal acceptere modtagne forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket brug. Ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Nokia, kan ugyldiggøre brugerens ret til at bruge udstyret.

Modelnummer: X3-02/X3-02.5

/3.0. udgave DA

Indeks**A**

adgangskoder	11
alarm	41, 42
alarmer	41, 42
antenner	10

B

batteri	56
— indsætte	7
— oplade	9
beskeder	28
— lyd	29
— sende	27, 28
— vedhæftede filer	28
billeder	
— kopiere	15, 37
— organisere	45
— redigere	45
— sende	35, 44
— tage	44
— udskrive	45
— vise	45
Se <i>billeder</i>	
Bluetooth	34, 35, 36, 37
browser	50

Se *internetbrowser*

C

cache	51
chat	30, 31
chattjenester	30, 31

D

dataforbindelser	
— Bluetooth	34, 35
— WLAN	38
dato og klokkeslæt	41

downloads	
— programmer	51
— spil	51

E

e-mail	29
— konti	30
— læse og besvare	30
— oprette	30
— opsætning	30
— sende	30
enhed	
— slukke/tænde	12
equalizer	47

F

fabriksindstillinger, gendanne	19
filstyring	19, 54
FM-radio	48, 49
forbindelse	34, 38
fødselsdagsposter	43

G

genbrug	55
gendanne data	20
gendanne indstillinger	19
genveje	14, 32, 33

H

hukommelse	55
hukommelseskort	8, 54
hurtigkald	24
højttaler	14, 47

I

IMEI-nummer	11
indbakke, beskeder	28
indikatorer	15
indstillinger	
— gendanne	19
internet	50

internetbrowser	50
internetopkald	22

J

jubilæumsposter	43
-----------------	----

K

kabelforbindelse	37
kalender	35
Kalender	43
kamera	
— optage videoer	44
— sende billeder og videoer	44
— tage billeder	44
klukkeslæt og dato	41
kontakter	
— gemme	21, 24, 25
— grupper	25, 28
— kopiere	15, 25
— sende	24
— tilføje	24
— widgets	32
konti	30, 31
konvertering	53
kopiereindhold	37
kopiere indhold	15, 37, 46

L

lydstyrke	14
låse	
— enhed	54
— skærm	12
— taster	12
låscode	11, 54

M

meddelelsestast	15
Medietast	15
miljøtip	55
MMS (MMS-beskedtjeneste)	27
MMS-beskeder	27

musik	46, 47
— kopiere	46
mødeposter	43

N

nedtællingsur	42
Nokia Messaging	
— chattjenester	30
Nokia Ovi Player	41
Nokia Ovi Suite	40
Nokias Ovi-tjenester	40
Nokia-supportoplysninger	17
Noter	43
nødopkald	60

O

offlineprofil	16
opdateringer	
— enhedens software	18, 19
opgaver	43
opkald	
— begrænsende	23
— foretage et opkald	20, 21
— internetopkald	22
— konference	23
— log	20, 21
— nød-	60
— omstille	21
oplade batteriet	9, 56
optage	
— lyde	50
— opkald	50
— videoer	44
ordforslag	26
overføre indhold	15, 37, 46
Ovi by Nokia	40
Ovi Mail powered by Yahoo!	40
Ovi Marked	40
Ovi Player	
Se Nokia Ovi Player	
Ovi Suite	

Se Nokia Ovi Suite

Se kamera

P	
personalisere enhed	34
personalisere enheden	34
PIN-koder	11
profilen Fly	16
profiler	
— oprette	34
— personalisere	34
— tilpasse	34
programmer	51
PUK-koder	11

R	
radio	48, 49
regnemaskine	52
rem	11
ringetoner	34

S	
samtaler	28
sikkerhedskode	11, 54
sikkerhedskopiere data	20
SIM-kort	16
— indsætte	7
slå enheden til/fra	12
SMS (SMS-besked)tjeneste)	27
SMS-beskeder	27
sociale netværk	52
softwareopdateringer	18, 19
spil	51
startskærbillede	14, 32, 33
stopur	42
support	17
synkronisering	20
søge efter	
— radiostationer	49

T	
taget billeder	

talebeskeder	29
tastaturlås	12
taster og dele	6
tekstindtastning	25, 26
Telefonskift	15
telefonsvarer	
— tale	29
temaer	33
tilpasse enheden	32, 33
toner	34
touchskærm	12, 14
tænde/slukke enheden	12

U	
udskrive	45
ur	41, 42
USB-forbindelse	37
USB-oplading	9

V	
videoer	
— afspille	45, 46
— kopiere	15, 37
— optage	44
— sende	35, 44
visitkort	24, 35

W	
web	50
webbrowser	
— bruge browseren på sider	50
— cache	51
— cookies	51
WLAN (wireless local area network)	38, 39