

X3-02 -käyttöohje

Sisältö		Päivitä laitteen ohjelmisto tietokoneen avulla	18
Turvallisuus	5	Palauta alkuperäiset asetukset	18
Alkuvalmistelut	6	Järjestä tiedostot	18
Näppäimet ja osat	6	Synkronoi kalenteri ja yhteystiedot Ovi by Nokia -palvelun kanssa	19
Aseta SIM-kortti ja akku paikoilleen	7	Varmuuskopioi kuvat ja muu sisältö muistikortille	19
Aseta muistikortti paikoilleen tai irrota muistikortti.	8	Puhelin	19
Lataa akku	9	Soita puhelu	19
Akun lataaminen USB-kaapelin kautta	9	Tarkastele vastaamattomia puheluita	20
GSM-antenni	10	Soita edelliseen valittuun numeroon	20
Hihnan kiinnittäminen	10	Siirrä puhelut vastaajaan tai toiseen numeroon	20
Kytke virta	10	Tallenna numero vastaanotetusta puhelusta tai viestistä	20
Verkkopalvelut ja kustannukset	10	Tietoja internetpuheluista	21
Tunnusluvut	11	Soita Internet-puheluja	21
Kytke laitteeseen virta tai sammuta laite	11	Soita neuvottelupuhelu	22
Lukitse näppäimet ja näyttö	11	Salli puhelut vain tiettyihin numeroihin	22
Kosketusnäyttötoiminnot	12	Estä puheluiden soittaminen tai vastaanottaminen	23
Kosketusnäytön asetukset	13	Osoitekirja	23
Aloitussäätöjen vuorovaikutteiset elementit	13	Tallenna nimi ja puhelinnumero	23
Säädä puhelun, musiikin tai videon äänen voimakkuutta	14	Käytä pikavalintaa	23
Symbolit	14	Lähetä yhteystiedot	24
Medianäppäin	14	Luo yhteysryhmä	24
Viestinäppäin	15	Siirrä tai kopioi yhteystiedot SIM-kortille	24
Kopioi yhteystiedot tai kuvat vanhasta laitteesta	15	Kirjoita tekstiä	25
Toiminnot, jotka eivät tarvitse SIM-korttia	15	Vaihda tekstinsyöttötilaa	25
Käytä laitetta offline-tilassa	16	Perinteinen tekstinsyöttö	25
Laitehallinta	16	Ennustava tekstinsyöttö	26
Tuki	16	Viestit	26
My Nokia	16	Lähetä viesti	26
Päivitä laitteen ohjelmisto laitteellasi	17		

Lähetä viesti useille vastaanottajille	27	Muokkaa kellonaikaa ja päivämäärää	40
Tallenna liite	27	Aseta hälytys	41
Tarkastele keskustelua	28	Torkuta herätystä	41
Kuuntele ääniviestejä	28	Ajoita kuntoilu	41
Lähetä ääniviesti	28	Aseta ajastin	42
Nokia Messaging -sähköposti ja -pikaviestintä	29	Kalenteri	42
Tietoja Nokia Messaging -sähköpostista	29	Tee ostoslista	43
Kirjaudu sähköpostitiliin	29	Kuvat ja videot	43
Lähetä sähköpostia	29	Ota kuva	43
Lue sähköposteja ja vastaa niihin	30	Kuvaa video	43
Tietoja Chat-sovelluksesta	30	Lähetä kuva tai video	44
Kirjaudu chat-palveluun	30	Valokuvat	44
Chattaile ystävien kanssa	30	Tulosta kuva	45
Piilota Chat-sovellus	31	Musiikki ja äänet	45
Mukauttaminen	31	Media player	45
Tietoja aloitusnäytöstä	31	FM-radio	47
Lisää pikavalinta aloitusnäyttöön	31	Käytä Äänitys-sovellusta	49
Lisää tärkeät yhteyshenkilöt aloitusnäyttöön.	32	Web	49
Mukauta Siirry-valikkoa	32	Tietoja Web-selaimesta	49
Mukauta aloitusnäyttöä	32	Web-sivujen selailu	50
Muuta laitteen ulkoasua	33	Tyhjennä selaushistoria	50
Luo oma profiili	33	Pelit ja sovellukset	50
Mukauta ääniä	33	Tietoja peleistä ja sovelluksista	50
Yhteydet	34	Paranna pelimukavuutta	51
Bluetooth	34	Lataa peli tai sovellus	51
USB-kaapeli	36	Tietoja Yhteisöt-sovelluksesta	51
Muodosta yhteys langattomaan lähiverkkoon	37	Käytä laskinta	52
Nokian Ovi-palvelut	39	Muunna valuuttoja ja mittayksiköitä	52
Ovi by Nokia	39	Suojaa laitetta	53
Käytä Nokia Ovi -palveluita	40	Lukitse laite	53
Tietoja Nokia Ovi Suitesta	40	Suojaa muistikortti salasanalla	53
Ovi Player	40	Alusta muistikortti	54
Ajanhallinta	40	Valmistele laite kierrätettäväksi	54
		Suojele ympäristöä	54

Säästä energiaa	54
Kierrätä	55

Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta	55
---	-----------

Hakemisto	62
------------------	-----------

Turvallisuus

Lue nämä perusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Saat lisätietoja lukemalla koko oppaan.

SULJE LAITE RAJOITETUIILLA ALUEILLA



Katkaise laitteesta virta, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen, esimerkiksi ilma-aluksissa sekä lääketieteellisten laitteiden, polttoaineiden, kemikaalien tai räjäytystyömaiden lähellä.

LIIKENNETURVALLISUUS



Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Älä koskaan käytä käsiäsi muuhun kuin ajoneuvon hallintaan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.

HÄIRIÖT



Kaikki langattomat laitteet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa laitteiden toimintaan.

VALTUUTETTU HUOLTO



Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.

AKUT JA MUUT LISÄLAITTEET



Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja muita lisälaitteita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

PIDÄ LAITE KUIVANA



Laitteesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.


KUULON SUOJAAMINEN




Käytä kuulokkeita kohtuullisella äänenvoimakkuudella äläkä pidä laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana.

Alkuvalmistelut

Näppäimet ja osat

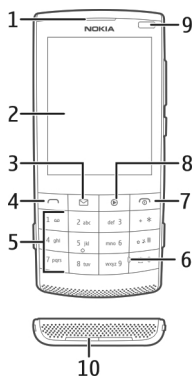

- 1 Kuuloke
- 2 Näyttö
- 3 Viestinäppäin
- 4 Soitonäppäin
- 5 Näppäimistö
- 6 Mikrofoni
- 7 Lopetus- ja virtanäppäin
- 8 Medianäppäin
- 9 Valoisuuden tunnistin
- 10 Kaiutin

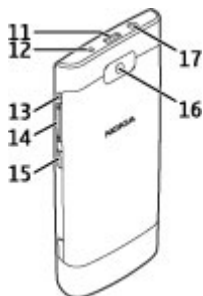

- 11 USB-pienoisliitäntä
- 12 Laturiliitäntä
- 13 Rannehihnan reikä
- 14 Äänenvoimakkuuden säätönäppäimet
- 15 Näppäinlukkopainike
- 16 Kameran linssi
- 17 Nokia-AV-liitäntä (3,5 mm)

Aseta SIM-kortti ja akku paikoilleen




Tärkeää: Älä käytä tässä laitteessa mini-UICC-SIM-korttia (mikro-SIM-korttia), sovittimella varustettua mikro-SIM-korttia tai SIM-korttia, johon on leikattu mini-UICC-kortin rajat (katso kuva). Mikro-SIM-kortti on tavallista SIM-korttia pienempi. Tämä laite ei tue mikro-SIM-kortteja. Yhteensopimattomien SIM-korttien käyttäminen voi vahingoittaa korttia tai laitetta sekä vioittaa kortille tallennettuja tietoja.




Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi BL-4S -akun kanssa. Käytä aina alkuperäisiä Nokian akkuja.

Naarmuuntuminen tai taipuminen voi vahingoittaa SIM-korttia ja sen liittimiä. Ole siis varovainen, kun käsittelet korttia tai kun asetat sen paikalleen tai poistat sen.


- 1 Paina vapautuspainikkeita ja avaa takakansi. Jos akku on paikoillaan, irrota se.

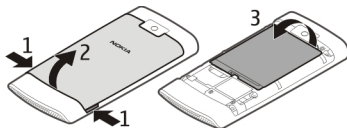

- 2 Aseta SIM-kortti paikoilleen Varmista, että kortin liittimet ovat alaspäin.

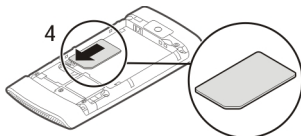

- 3 Aseta akun ja akkukotelon liittimet vastakkain ja aseta akku paikoilleen. Aseta kansi paikalleen kohdistamalla ensin ylemmät lukituskielekkeet niille kuuluviin paikkoihin ja painamalla kantta alas, kunnes se lukittuu paikalleen.

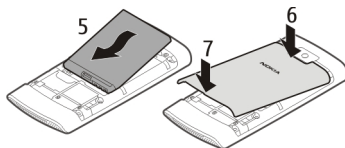


Aseta muistikortti paikoilleen tai irrota muistikortti.

Käytä vain yhteensopivia muistikortteja, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Yhteensopimattomien korttien käyttäminen voi vahingoittaa korttia ja laitetta sekä vioittaa kortille tallennettuja tietoja.

Tämä laite tukee muistikortteja, joiden koko on enintään 32 Gt.

Aseta muistikortti paikoilleen

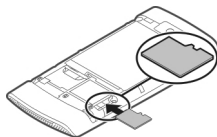

- 1 Irrota takakansi.
- 2 Varmista, että kortin liittimet ovat alaspäin. Työnnä korttia, kunnes kuulet napsahduksen.
- 3 Aseta takakansi paikalleen.

Poista muistikortti



Tärkeää: Älä poista muistikorttia, kun jokin sovellus käyttää sitä. Tämä voi vahingoittaa korttia ja laitetta sekä vioittaa kortille tallennettuja tietoja.


Muistikortin voi poistaa tai vaihtaa katkaisematta laitteesta virtaa.

- 1 Irrota takakansi.
- 2 Työnnä korttia, kunnes kuulet napsahduksen, ja vedä kortti sitten ulos.
- 3 Aseta takakansi paikalleen.

Lataa akku

Akkusi on ladattu osittain tehtaalla, mutta sinun on ehkä ladattava sitä uudelleen, ennen kuin voit kytkeä siihen virran ensimmäisen kerran.

Jos laite ilmaisee akun olevan vähissä, toimi seuraavasti:

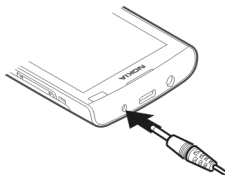

- 1 Kytke laturi pistorasiaan.
- 2 Kytke laturi laitteeseen.
- 3 Kun laite ilmaisee akun olevan täynnä, irrota laturi ensin laitteesta ja sitten pistorasiasta.

Sinun ei tarvitse ladata akkua uudelleen tiettyyn aikaan. Voit käyttää laitetta lataamisen aikana. Lataamisen aikana laite voi tuntua lämpimältä.

Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää useita minuutteja, ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttöön tai ennen kuin puhelimella voi soittaa puheluja.


Jos akkua ei ole käytetty pitkään aikaan, lataus on ehkä aloitettava kytkemällä laturi laitteeseen, irrottamalla se ja kytkemällä se sitten laitteeseen uudelleen.

Laitteen lataaminen radion kuuntelun aikana saattaa vaikuttaa radion vastaanottoon.

Akun lataaminen USB-kaapelin kautta

Onko akku vähissä, mutta sinulla ei ole laturia mukana? Voit liittää laitteen yhteensopivaan laitteeseen, kuten tietokoneeseen, yhteensopivalla USB-kaapelilla.


Kun liität tai irrotat laturin kaapelia, ole varovainen, jotta et riko laturiliitäntää.

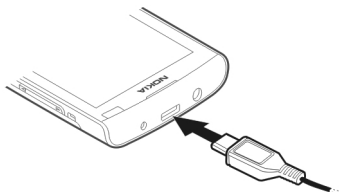

USB-lataamisen alkamisessa saattaa kestää kauan. Se ei ehkä toimi, jos liität USB-kaapelin USB-keskittimeen, jossa ei ole virtaa. Laitteen voi ladata nopeammin pistorasian kautta.

Jos liität laitteen tietokoneeseen ladattavaksi, voit synkronoida laitteen lataamisen yhteydessä.


GSM-antenni



GSM-antennin alue on merkitty kuvassa harmaalla.

Vältä antennin alueen tarpeetonta koskettamista, kun antenni lähettää tai vastaanottaa. Antennien koskettaminen vaikuttaa radiolähteyksen laatuun ja saattaa aiheuttaa sen, että laite toimii suurella lähetysteholla käytön aikana, mikä voi lyhentää akun käyttöikää.

Hihnan kiinnittäminen

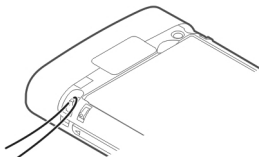

Kytke virta

Verkkopalvelut ja kustannukset

Tämä laite on hyväksytty käytettäväksi GSM 850/900/1800/1900 MHz -verkot ja WCDMA 850/900/1900/2100 MHz -verkot. Laitteen käyttö edellyttää palvelun tilaamista palveluntarjoajalta.

Verkkopalvelujen käyttämiseen ja sisällön lataamiseen voi liittyä tiedonsiirtomaksuja. Jotkin tuotteen ominaisuudet edellyttävät verkkotukea, ja ne pitää ehkä tilata erikseen.

Tunnusluvut

PIN-koodi — Tämä koodi suojaa SIM-kortin luvattomalta käytöltä. PIN-koodi (4–8 numeroa) toimitetaan tavallisesti SIM-kortin mukana.

PIN2-koodi — Tämä koodi (4–8 numeroa) toimitetaan joidenkin SIM-korttien mukana, ja sitä tarvitaan joidenkin laitteen toimintojen käyttämiseen.

Jos unohdat tunnusluvun, pyydä se siltä verkkopalvelun tarjoajalta, jonka SIM-kortti laitteessa on. Jos näppäilet PIN- tai PIN2-koodin väärin kolme kertaa peräkkäin, se lukkiutuu. Lukituksen avaamiseen tarvitaan PUK- tai PUK2-koodi.


PUK-koodi ja PUK2-koodi — Näitä koodeja (8 numeroa) tarvitaan lukittuneen PIN-koodin tai PIN2-koodin muuttamiseen. Jos SIM-kortin mukana ei tule koodeja, pyydä ne siltä verkkopalvelun tarjoajalta, jonka SIM-kortti laitteessa on.

IMEI-numero — GSM-verkko tunnistaa laitteet tämän numeron (15 numeroa) avulla. Esimerkiksi varastettua laitetta voidaan estää pääsemästä verkkoon.

Lukituskoodi (tunnetaan myös nimellä suojakoodi) — Suojakoodin avulla voit suojata laitteesi luvattomalta käytöltä. Suojakoodin tehdasasetus on 12345. Voit luoda koodin, vaihtaa sen ja asettaa laitteen pyytämään sitä. Pidä koodi omana tietonasi ja säilytä se varmassa tallessa erillään laitteesta. Jos unohdat koodin ja laite on lukittu, laite on vietävä huoltoon. Tästä voi aiheutua lisäkuluja, ja kaikki laitteessa olevat henkilökohtaiset tiedot voivat hävitä. Lisätietoja saat Nokia Care -asiakastuesta tai laitteen myyjältä.

Kytke laitteeseen virta tai sammuta laite

Pidä virtanäppäintä  painettuna.

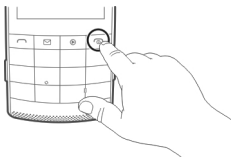

Sinua pyydetään ehkä hakemaan asetukset palveluntarjoajalta (verkkopalvelu). Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Lukitse näppäimet ja näyttö

Voit estää tahattomat soivot laitteen ollessa taskussa tai laukussa lukitsemalla laitteen näppäimet ja näytön.

Paina näppäinlukkopainiketta .

Avaa näppäinten ja näytön lukitus

Paina näppäinlukkopainiketta  ja valitse **Avaa**.

Vihje: Jos näppäinlukkopainike ei ole käytettävissä, voit poistaa laitteen lukituksen painamalla lopetusnäppäintä ja valitsemalla **Avaa**.

Kosketusnäyttötoiminnot


Kun haluat käyttää kosketusnäytön käyttöliittymää, napauta näyttöä tai napauta näyttöä siten, että pidät valintasi valittuna.

Avaa sovellus tai muu näytön kohde

Napauta sovellusta tai haluamaasi kohdetta.

Käytä tietyn kohteen asetuksia

Napauta haluamasi kohde ja pidä sitä valittuna. Näyttöön avautuu ponnahdusvalikko, josta näet käytettävissä olevat toiminnot ja asetukset.

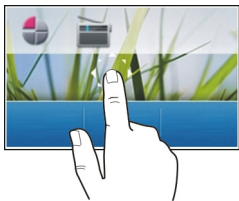

Selaa luetteloa tai valikkoa

Aseta sormesi näytölle ja liu'uta sitä nopeasti ylös tai alas näytössä. Nosta sitten sormesi. Näytön sisältö siirtyy sillä nopeudella ja siihen suuntaan, jota käytit sillä hetkellä, kun nostit sormesi. Jos haluat valita kohteen liikkuvasta luettelosta ja lopettaa selaamisen, napauta haluamaasi kohtaa.



Pyyhkäisy

Aseta sormesi näytöllä ja liu'uta sormeasi vakaasti haluamaasi suuntaan.



Jos esimerkiksi katselet kuvaa ja haluat siirtyä seuraavaan kuvaan, pyyhkäise vasemmalle. Jos haluat selata kuvia nopeasti, pyyhkäise näyttöä nopeasti ja selaa sitten pikkukuvia oikealle tai vasemmalle.

Kosketusnäytön asetukset

Kalibroi kosketusnäyttö ja ota värinäpalaute käyttöön.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Puhelin** > **Kosketusasetukset**.

Kalibroi kosketusnäyttö

Valitse **Kalibrointi** ja toimi ohjeiden mukaan.

Ota värinäpalaute käyttöön

Valitse **Värinäpalaute** > **Käytössä**.

Kun napautat kuvaketta, laite antaa lyhyen värinäpalautteen.

Aloituspäytön vuorovaikutteiset elementit

Aloituspäytön elementit ovat vuorovaikutteisia. Voit esimerkiksi muokata päivämäärää ja kellonaikaa, asettaa hälytyksiä tai kirjoittaa kalenterimerkintöjä suoraan aloitusnäytössä.



Aseta hälytys

Valitse kellonaika (1).

Tarkastele tai muokkaa aikataulua

Valitse päivämäärä (2).

Säädä puhelun, musiikin tai videon äänenvoimakkuutta

Käytä äänenvoimakkuusnäppäimiä.

Sisäisen kaiuttimen ansiosta voit puhua ja kuunnella ilman, että sinun tarvitsee pitää laitetta korvalla.

Ota kaiutin käyttöön puhelun aikana

Valitse Kaiutin.

Symbolit

	Sinulla on viestejä, joita ei ole vielä luettu.
	Sinulla on lähettämättömiä tai peruutettuja viestejä tai viestejä, joiden lähetyksessä epäonnistui.
	Näppäimistö on lukittu.
	Laitte ei soi puhelun tai tekstiviestin saapuessa.
	Hälytys on asetettu.
 tai 	Laitte on rekisteröitynyt GPRS- tai EDGE-verkkoon.
 tai 	GPRS- tai EDGE-yhteys on avoinna.
 tai 	GPRS- tai EDGE-yhteys on pidossa.
	Laitte on rekisteröitynyt 3G (UMTS) -verkkoon.
 tai 	Laitte on rekisteröitynyt 3,5 G (HSDPA) -verkkoon.
	Bluetooth-yhteys on käytössä.
	Langaton lähiverkko on käytössä.
	Jos käytössäsi on kaksi puhelulinjaa, toinen puhelulinja on käytössä.
	Kaikki saapuvat puhelut siirretään toiseen numeroon.
	Puhelut on rajoitettu suljettuun käyttäjäryhmään.
	Käytössä oleva profiili on ajastettu.
	Laitteeseen on kytketty kuuloke.
	Laitte on kytketty toiseen laitteeseen USB-datakaapelilla.

Medianäppäin

Jos haluat avata mediasoittimen tai radion (riippuen siitä, kumpaa käytettiin viimeksi), paina medianäppäintä .


Viestinäppäin

Jos haluat kirjoittaa viestin tai tarkistaa saapuneet viestit, paina viestinäppäintä .

Kopioi yhteystiedot tai kuvat vanhasta laitteesta

Haluatko kopioida tärkeät tiedot vanhasta yhteensopivasta Nokia-laitteesta, jotta voit aloittaa uuden laitteesi käytön nopeasti? Puhelim. vaihto -sovelluksella voit kopioida esimerkiksi yhteystiedot, kalenterimerkinnot ja kuvat uuteen laitteeseesi ilmaiseksi.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Synkr. & varm.k.**

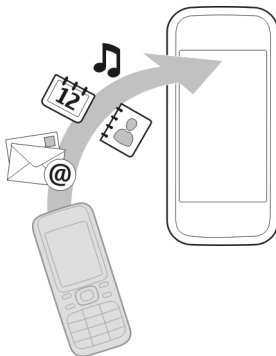

Bluetoothin on oltava käytössä molemmissa laitteissa.

- 1 Valitse **Puhelim. vaihto** > **Kopioi tähän**.
- 2 Valitse kopioitava sisältö ja valitse sitten **Valmis**.
- 3 Valitse vanha laitteesi luettelosta. Jos laitetta ei löydy luettelosta, varmista, että laitteessa on Bluetooth-käytössä.
- 4 Jos toinen laite edellyttää salasanaa, anna salasana. Salasana, jonka voit määrittää itse, on annettava molemmissa laitteissa. Joissain laitteissa on kiinteä salasana. Saat lisätietoja laitteen käyttöoppaasta.
Salasana on kelvollinen vain nykyisessä yhteydessä.
- 5 Jos yhteyden tai kopiointipyyntöjen sallimista kysytään, salli ne.

Toiminnot, jotka eivät tarvitse SIM-korttia

Joitakin laitteen toimintoja voidaan käyttää ilman SIM-korttia. Näitä ovat esimerkiksi Ajanhallinnan toiminnot ja pelit. Jotkin toiminnot näkyvät himmennettyinä valikoissa, eikä niitä voi käyttää.

Käytä laitetta offline-tilassa

Paikoissa, joissa et saa soittaa tai vastaanottaa puheluita, voit ottaa käyttöön lentoprofiilin – näin voit pelata pelejä ja kuunnella musiikkia.

Valitse **Valikko > Asetukset > Profiilit**.

Valitse **Lento > Ota käyttöön**.

✈ ilmaisee, että lentoprofiili on käytössä.

Vihje: Voit lisätä aloitusnäytön pikavalintawidgettiin profiilien pikavalinnan.



Varoitus:

Kun lentoprofiili on käytössä, et voi soittaa tai vastaanottaa puheluita (et myöskään hätäpuheluja) tai käyttää muita toimintoja, jotka edellyttävät yhteyttä verkkoon. Jos haluat soittaa puhelun, ota käyttöön jokin muu profiili.

Laitehallinta

Tuki

Lisätietoja tuotteesta ja sen toiminnoista on osoitteessa www.nokia.com/support. Jos käytät langatonta laitetta, siirry osoitteeseen www.nokia.mobi/support.

Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, kokeile jotakin seuraavista:

- Käynnistä laite uudelleen. Katkaise laitteesta virta ja poista akku. Aseta akku takaisin paikalleen noin minuutin kuluttua ja kytke laitteeseen virta.
- Palauta alkuperäiset tehdasasetukset.
- Päivitä laitteen ohjelmisto.

Jos ongelma ei poistu vielääkään, ota yhteys Nokiaan. Lisätietoja on osoitteessa www.nokia.com/repair. Muista varmuuskopioida laitteen tiedot ennen kuin lähetät sen korjattavaksi.

My Nokia

Valitse **Valikko > Sovellukset > Ekstrat > Kokoelma > My Nokia**.

My Nokia on maksuton palvelu, joka lähettää säännöllisesti Nokia-laitetta koskevia vihjeitä ja tukitietoja tekstiviesteinä. Voit myös selata My Nokia -sivustoa, jossa on tietoja Nokia-laitteista, ja ladata soittoaäniä, grafiikkaa, pelejä ja sovelluksia.

Voit käyttää My Nokia -palvelua vain, jos se on käytettävissä maassasi ja palveluntarjoajasi tukee palvelua. Palvelun käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä.

Operaattori voi laskuttaa tekstiviestimaksun rekisteröitymis- tai peruutusviesteistä. Lisätietoja ehdoista on laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa ja osoitteessa www.nokia.com/myNokia.

Päivitä laitteen ohjelmisto laitteellasi

Haluatko parantaa laitteen suorituskykyä sekä hankkia sovelluspäivityksiä ja mahtavia uusia ominaisuuksia? Päivitä laitteen ohjelmisto säännöllisesti – näin saat siitä eniten irti. Voit myös määrittää laitteesi tarkistamaan päivitysten saatavuuden automaattisesti.



Varoitus:

Kun asennat ohjelmistopäivitystä, et voi käyttää laitetta edes hätäpuheluiden soittamiseen, ennen kuin asennus on valmis ja laite on käynnistynyt uudelleen.

Palvelun käyttäminen tai sisällön lataaminen voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen, johon voi liittyä tiedonsiirtomaksuja.

Varmista, että laitteen akussa on riittävästi virtaa, tai kytke laite laturiin, ennen kuin aloitat päivityksen.

Valitse **Valikko > Asetukset**.



- 1 Valitse **Puhelin > Puhelinpäivit..**
- 2 Jos haluat nähdä nykyisen ohjelmistoversion ja tarkistaa päivitysten saatavuuden, valitse **Nyk. ohj. tiedot**.

- 3 Jos haluat ladata ja asentaa ohjelmistopäivityksen, valitse **Lataa puh. ohj.**. Noudata ohjeita.
- 4 Jos asennus peruutettiin lataamisen jälkeen, valitse **Asenna päivitys**.

Ohjelmistopäivitys voi kestää useita minuutteja. Jos asennuksessa ilmenee ongelmia, ota yhteys palveluntarjoajaan.

Tarkista ohjelmistopäivitysten saatavuus automaattisesti

Valitse **Ohj. aut. päivitys** ja ohjelmistopäivityksen tarkistuksen aikaväli.

Palveluntarjoaja voi lähettää laitteen ohjelmiston päivityksiä suoraan laitteeseesi matkapuhelinverkon kautta (verkkopalvelu).

Päivitä laitteen ohjelmisto tietokoneen avulla

Voit päivittää laitteen ohjelmiston Nokia Ovi Suite -tietokoneohjelmiston avulla. Tarvitset yhteensopivan tietokoneen, nopean Internet-yhteyden ja yhteensopivan USB-kaapelin, jonka avulla laite kytketään tietokoneeseen.

Saat lisätietoja ja voit ladata Nokia Ovi Suite -sovelluksen osoitteesta www.ovi.com/suite.

Palauta alkuperäiset asetukset

Jos laitteesi ei toimi oikein, voit palauttaa jotkin asetukset niiden alkuperäisiin arvoihin.

- 1 Lopeta kaikki puhelut ja yhteydet.
- 2 Valitse **Valikko > Asetukset ja Alkup. asetukset > Vain asetukset**.
- 3 Anna suojakoodi.

Tämä ei vaikuta laitteeseesi tallennettuihin tiedostoihin.

Kun alkuperäiset asetukset on palautettu, laitteen virta katkeaa, jonka jälkeen se käynnistyy uudelleen. Tämä saattaa kestää tavallista kauemmin.

Järjestä tiedostot

Voit siirtää, kopioida, poistaa tai luoda uusia tiedostoja ja kansioita laitteesi muistiin tai muistikortille. Löydät ehkä tiedostot helpommin, jos järjestät ne kansioihin.

Valitse **Valikko > Sovellukset > Galleria**.

Luo uusi kansio

Valitse siinä kansiossa, johon haluat luoda alikansion, **Valinnat > Lisää kansio**.

Kopioi tai siirrä tiedosto kansioon

Valitse tiedosto ja pidä sitä valittuna. Valitse sitten ponnahdusvalikosta haluamasi toiminto.

Vihje: Galleria-sovelluksessa voit myös kuunnella musiikkia sekä katsoa videoita ja kuvia.

Synkronoi kalenteri ja yhteystiedot Ovi by Nokia -palvelun kanssa

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Synkr. & varm.k.**

- 1 Valitse **Synkr.: Ovi** > **Synkronoi nyt**.
- 2 Kirjaudu sisään Nokia-tilin tunnistetiedoilla. Jos sinulla ei ole tiliä, rekisteröi tili.
- 3 Noudata ohjeita.

Varmuuskopioi kuvat ja muu sisältö muistikortille

Haluatko varmistaa sen, että et kadota mitään tärkeitä tiedostoja? Voit varmuuskopioida laitteen muistin yhteensopivalle muistikortille.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Synkr. & varm.k.**

Valitse **Tee varm.kopio**.

Palauta varmuuskopio

Valitse **Pal. kopiosta**.

Puhelin**Soita puhelu**

- 1 Anna puhelinnumero, mukaan lukien mahdollisesti tarvittava maakoodi ja suuntanumero.
- 2 Paina soittonäppäintä.

Vastaa saapuvaan puheluun

Paina soittonäppäintä.

Lopeta puhelu

Paina lopetusnäppäintä.

Hylkää puhelu

Paina lopetusnäppäintä.

Tarkastele vastaamattomia puheluita

Aloituspöytästä näet, onko sinulla vastaamattomia puheluita. Jos haluat tarkastella puhelinnumeroa, valitse **Näytä**. Jos vastaamattoman puhelun soittajan nimi on tallennettu yhteystietoihin, soittajan nimi näytetään näytössä.

Vastaamattomat ja vastatut puhelut kirjataan muistiin vain, jos verkko tukee sitä, laitteessa on virta kytkettynä ja laite on verkon kantavuusalueella.

Soita takaisin yhteyshenkilölle tai numeroon

Valitse yhteyshenkilö tai numero ja paina soitonäppäintä.

Tarkastele vastaamattomia puheluita myöhemmin

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja** > **Loki** ja **Vastaam. puh.**

Soita edelliseen valittuun numeroon

Eikö henkilö, jolle yrität soittaa, vastaa puheluun? Voit soittaa hänelle helposti uudelleen.

Paina aloituspöydässä soitonäppäintä, valitse numero luettelosta ja paina soitonäppäintä uudelleen.

Siirrä puhelut vastaajaan tai toiseen numeroon

Voit siirtää puhelut, joihin et voi vastata, vastaajaan tai toiseen numeroon (verkkopalvelu).

- 1 Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Puhelut** > **Soitonsiirto**.
- 2 Valitse vaihtoehto, esimerkiksi **Kun nro varattu** tai **Kun nro ei vastaa**.
- 3 Valitse **Ota käyttöön** ja **Vastaajaan** tai **Numeroon**.

Tallenna numero vastaanotetusta puhelusta tai viestistä

Oletko saanut viestin tai puhelun henkilöltä, jonka puhelinnumeroa ei ole vielä tallennettu yhteystietoluetteloon? Voit tallentaa numeron helposti yhteystietoihin.

Tallenna numero vastaanotetusta puhelusta

- 1 Valitse **Valikko** > **Osoitekirja** > **Loki** ja **Vastat. puhelut**.
- 2 Valitse numero ja valitse sitten **Valinnat** > **Tallenna**.
- 3 Anna yhteyshenkilölle nimi ja valitse sitten **Tallenna**.

Tallenna numero vastaanotetusta viestistä

- 1 Valitse **Valikko** > **Viestit**.
- 2 Valitse **Keskustelut** tai **Saapuneet** ja valitse sitten viesti.
- 3 Paina soitonäppäintä.

- 4 Valitse numero ja valitse sitten **Tallenna**.
- 5 Anna yhteyshenkilölle nimi ja valitse sitten **Tallenna**.

Vihje: Jos haluat lisätä olemassa olevalle yhteyshenkilölle uuden numeron, valitse numero ja valitse sitten **Lisää os.kirjaan**.

Tietoja internetpuheluista

Voit soittaa ja vastaanottaa puhelua internetin kautta (verkkopalvelu). Internetpuhelupalvelut voivat tukea puhelua tietokoneiden välillä, langattomien laitteiden välillä sekä VoIP-laitteiden ja perinteisten puhelinten välillä.

Jotkin internetpuhelupalvelujen tarjoajat sallivat ilmaiset internetpuhelut. Pyydä internetpuhelupalvelujen tarjoajalta lisätietoja palvelujen saatavuudesta ja kustannuksista.

Joissakin maissa voi olla VoIP-tekniikan tai muiden palvelujen käyttöä koskevia rajoituksia. Lisätietoja saat laitteen jälleenmyyjältä, palveluntarjoajalta tai paikallisilta viranomaisilta.

Internetpuhelujen soittaminen ja vastaanottaminen edellyttää, että olet langattoman lähiverkon peittoalueella ja yhteys internetpuhelupalveluun on muodostunut.

Soita Internet-puhelua

Kun olet kirjautunut Internet-puhelupalveluun, voit soittaa Internet-puheluita.

Tietoja Internet-puheluiden saatavuudesta ja hinnoista saat Internet-puheluiden palveluntarjoajalta.

Int.-puh.toiminto auttaa sinua tilin määrittämisessä Varmista, että sinulla on Internet-puhelupalvelun tarjoajan antamat tilitiedot, ennen kuin aloitat ohjatun asetustoiminnon.

Määritä Internet-puhelutili

- 1 Varmista, että laitteessa on kelvollinen SIM-kortti ja se on yhteydessä WLAN-merkkiin.
- 2 Valitse **Valikko > Asetukset ja Yhteydet > Internet-puhelin > Tilit**.
- 3 Valitse **Lis. uusi**.
- 4 Valitse tili ja **Yhdistä**. Toimi sitten ohjeiden mukaan.

Kun ohjattu asetustoiminto on valmis, tilisi näkyy tililuettelossa.

Jos Internet-puhelutilin asetukset eivät toimi, ota yhteys palveluntarjoajaan.

Soita osoitekirjan henkilölle

- 1 Valitse **Valikko > Osoitekirja ja Nimet** ja valitse sitten nimi.

2 Valitse **Internet-puhelu**.


Soita puhelinnumeroon

Anna puhelinnumero ja valitse **Valinnat > Internet-puhelu**.

Hätäpuheluissa käytetään vain matkapuhelinverkkoa.

Soita neuvottelupuhelu

Jos sinun on pidettävä puhelinneuvottelu (verkkopalvelu), voit helposti lisätä useita osallistujia käynnissä olevaan puheluun.

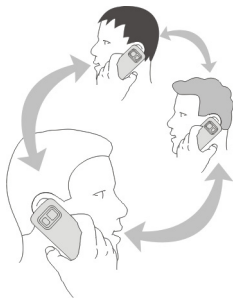

Tietoa palvelujen saatavuudesta saat palveluntarjoajalta.

- 1 Kun puhelu on käynnissä, valitse **Valinnat > Lisää > Uusi puhelu**.
- 2 Anna puhelinnumero tai hae yhteyshenkilöä.
- 3 Paina soittonäppäintä.
- 4 Kun molemmat puhelut ovat käynnissä, valitse **Valinnat > Neuvottelu**.
- 5 Kun haluat lopettaa neuvottelupuhelun, valitse **Valinnat > Lopeta puhelu**.

Salli puhelut vain tiettyihin numeroihin

Sallittujen numerojen toiminnolla (verkkopalvelu) voit estää puheluita ja sallia puhelut vain tiettyihin numeroihin. Voit esimerkiksi sallia puhelut vain perheenjäsenille.

Valitse **Valikko > Asetukset ja Suojaukset**.

- 1 Valitse **Sallitut numerot > Kyllä**.
- 2 Anna PIN2-koodi.
- 3 Lisää haluamasi numerot sallittujen numeroiden luetteloon.

Vihje: Jos haluat lähettää tekstiviestin, kun sallittujen numeroiden palvelu on käytössä, sinun on lisättävä viestikeskukseen numero sallittujen numeroiden luetteloon.

Estä puheluiden soittaminen tai vastaanottaminen

Voit pitää puhelinelaskusi kurissa estämällä tietyntyyppiset puhelut (verkkopalvelu). Voit esimerkiksi estää saapuvat puhelut, kun olet ulkomailla.

Valitse **Valikko > Asetukset ja Suojaukset**. Jos haluat estää puhelut, tarvitset puheluneston salasanan. Saat sen palveluntarjoajaltasi.

Estä tietyntyyppiset puhelut

- 1 Valitse **Puhelunestopalv.** ja haluamasi vaihtoehto.
- 2 Valitse **Ota käyttöön** ja anna puheluneston salasana.

Osoitekirja

Tallenna nimi ja puhelinnumero

Valitse **Valikko > Osoitekirja**.

Valitse **Lisää uusi**.

Lisää ja muokkaa henkilön tietoja

- 1 Valitse **Nimet** ja valitse sitten henkilö.
- 2 Valitse **Tiedot > Valinnat > Lisää tietoja**.

Vihje: Jos haluat lisätä henkilölle soittoaänen, kuvan tai video, valitse henkilö ja valitse sitten **Valinnat > Lisää tietoja > Multimedia**.

Käytä pikavalintaa

Voit soittaa ystäville ja perheenjäsenillesi nopeasti, kun määrität eniten käyttämäsi puhelinnumerot pikavalinnoiksi laitteesi numeronäppäimiin.

Valitse **Valikko > Osoitekirja > Pikavalinnat**.

Määritä puhelinnumero numeronäppäimeen

- 1 Valitse numeronäppäin. 1 on varattu vastaajalle.
- 2 Anna puhelinnumero tai hae henkilöä.

Poista numeronäppäimeen määritetty puhelinnumero tai muokkaa numeroa

Pidä numeronäppäintä painettuna ja valitse sitten ponnahdusvalikossa **Poista tai Vaihda**.

Soita puhelu

Pidä numeronäppäintä painettuna aloitusnäytössä.

Poista pikavalinta käytöstä

Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Puhelut** > **Pikavalinta**.

Lähetä yhteystiedot

Haluatko lähettää puhelinnumerosi tai osoitteesi juuri tapaamallesi henkilölle? Lisää omat yhteystietosi osoitekirjaan ja lähetä kyseiselle henkilölle käyntikortti.

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja** ja **Nimet**.

- 1 Valitse omat tietosi sisältävä osoitekirjan merkintä.
- 2 Valitse **Käyntikortti** ja valitse sitten haluamasi lähetystapa.

Tallenna vastaanotettu käyntikortti

Valitse **Näytä** > **Tallenna**.

Luo yhteysryhmä

Jos lisäät perheenjäseniä tai ystäviä yhteysryhmään, voit helposti lähettää viestejä kaikille ryhmän jäsenille.

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja**.

- 1 Valitse **Ryhmät** > **Lisää**.
- 2 Anna ryhmän nimi, valitse halutessasi kuva ja soittoääni ja valitse sitten **Tallenna**.
- 3 Jos haluat lisätä henkilöitä ryhmään, valitse ryhmä ja ja valitse sitten **Lisää**.

Siirrä tai kopioi yhteystiedot SIM-kortille

Haluatko käyttää SIM-korttiasi toisessa laitteessa, mutta silti säilyttää omat yhteystietosi käytettävissä? Yhteystiedot tallennetaan oletusarvoisesti laitteen muistiin, mutta voit kopioida ne SIM-kortille.

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja**.

Laitteen muistiin voi tallentaa enemmän yhteystietoja. Lisäksi SIM-kortille tallennetuilla yhteystiedoilla voi olla vain yksi puhelinnumero.  ilmaisee SIM-kortille tallennettua yhteystietoa.

Kopioi kaikki yhteystiedot

Valitse **Kopioi os.kirja** > **Puhelim. SIMille**.

Siirrä kaikki yhteystiedot

Valitse **Siirrä osoitek.** > **Puhelim. SIMille.**

Vihje: Jos yhteystiedot tallennetaan sekä laitteen muistiin että SIM-kortille, osoitekirjassa saattaa olla päällekkäisiä yhteystietoja. Jos haluat näyttää vain laitteeseen tallennetut yhteystiedot, valitse **Asetukset** > **Käytett. muisti** > **Puhelin.**

Kirjoita tekstiä**Vaihda tekstinsyöttötilaa**

Kun kirjoitat tekstiä, voit käyttää perinteistä (↵) tai ennustavaa (↵) tekstinsyöttöä.

Abc abc ja ABC ilmaisevat kirjaimien kokoa. 123 ilmaisee numerotilaa.

Vaihda tekstinsyöttötilaa

Valitse **Valinnat** ja pidä sitä alhaalla. Ennustava tekstinsyöttö ei ole käytettävissä kaikissa kielissä.

Vaihda kirjainkoko

Paina #-näppäintä.

Vaihda kirjain- ja numerotilan välillä

Pidä #-näppäintä painettuna.

Määritä kirjoituskieli

Valitse **Valinnat** > **Kirjoituskieli.**

Perinteinen tekstinsyöttö**Kirjoita sana**

Paina numeronäppäintä (2–9) toistuvasti, kunnes haluamasi merkki tulee näyttöön. Käytettävissä olevat merkit määräytyvät valitun kirjoituskielen mukaan. Jos seuraava kirjain on samassa näppäimessä, odota, kunnes kohdistin tulee näkyviin, tai siirrä kohdistinta eteenpäin ja paina sitten näppäintä uudelleen.

Siirrä kohdistinta

Valitse ◀ tai ▶ tai napauta näyttöä kohdassa, johon haluat siirtää kohdistimen.

Lisää tavallinen välimerkki

Paina toistuvasti 1-näppäintä.

Lisää erikoismerkki

Valitse **?!** ja haluamasi merkki.

Lisää väli

Paina **0**-näppäintä.

Ennustava tekstinsyöttö

Laitteen sanakirja ehdottaa sanoja, kun painat numeronäppäimiä. Voit lisätä sanakirjaan myös omia sanoja.

Kirjoita sana

Paina numeronäppäimiä (2–9). Paina kunkin kirjaimen näppäintä kerran.

Vahvista sana

Siirrä kohdistinta eteenpäin tai lisää väli painamalla **0**-näppäintä.

Valitse oikea sana

Jos laitteen ehdottama sana ei ole oikea, paina toistuvasti *****-näppäintä ja valitse luettelosta haluamasi sana.

Lisää sana sanakirjaan

Jos sanan perässä on merkki **?**, haluamasi sana ei ole sanakirjassa. Jos haluat lisätä sanan sanakirjaan, valitse **Sana**. Kirjoita sana perinteisen tekstinsyötön avulla ja valitse **Tallenna**.

Kirjoita yhdyssana

Kirjoita sanan ensimmäinen osa ja vahvista se siirtämällä kohdistinta eteenpäin. Kirjoita sanan seuraava osa ja vahvista uudelleen.

Viestit

Lähetä viesti

Pidä yhteyttä ystäviin ja perheenjäseniin teksti- ja multimediateksteillä. Voit liittää viestiisi kuvia, videoleikkeitä ja käyntikortteja.

Valitse **Valikko > Viestit**.

- 1 Valitse **Uusi viesti**.
- 2 Jos haluat lisätä liitteen, valitse **Valinnat > Lisää objekti**.
- 3 Kirjoita viesti ja valitse sitten **Jatka**.

- 4 Jos haluat antaa puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen manuaalisesti, valitse **Nro tai sähköp..** Anna puhelinnumero tai valitse **Sähköp.** ja anna sähköpostiosoite.
- 5 Valitse **Lähetä**.

Vihje: Jos haluat lisätä erikoismerkin tai hymiön, valitse **Valinnat > Lisää symboli**.

Viestin lähettäminen liitteen kera saattaa olla kalliimpaa kuin tavallisen tekstiviestin lähettäminen. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Voit lähettää yhden viestin merkkirajoitusta pidempiä tekstiviestejä. Rajoitusta pidemmät viestit lähetetään kahtena tai useampana viestinä. Palveluntarjoaja voi veloittaa tällaisista viesteistä niiden määrän mukaan.

Merkit, joissa on aksenttimerkkejä, muut erikoismerkit ja joidenkin kielten merkit vievät tavallista enemmän tilaa, jolloin yhdessä viestissä voidaan lähettää tavallista vähemmän merkkejä.

Jos multimediaviestiin sisältyvä kohde on liian suuri verkossa lähetettäväksi, laite voi pienentää sen kokoa automaattisesti.

Vain yhteensopivat laitteet voivat vastaanottaa ja näyttää multimediaviestejä. Viestien ulkoasu voi vaihdella eri laitteissa.

Lähetä viesti useille vastaanottajille

Haluaisitko lähettää viestin kaikille perheenjäsenillesi? Jos olet määrittänyt heidät ryhmään, voit lähettää heille kaikille viestin samanaikaisesti.

Valitse **Valikko > Viestit**.

- 1 Valitse **Uusi viesti**.
- 2 Kirjoita viesti ja valitse sitten **Jatka**.
- 3 Jos haluat valita ryhmän, valitse **Yhteysryhmät**.
- 4 Valitse **Lähetä**.

Tallenna liite

Voit tallentaa multimedia- ja sähköpostiviestien liitteitä laitteeseesi.

Valitse **Valikko > Viestit**.

Tallenna liite

- 1 Avaa viesti.
- 2 Valitse **Valinnat > Tallenna sisältö**.
- 3 Valitse haluamasi tiedosto ja valitse sitten **Valinnat > Tallenna**.

Tallenna sähköpostiviestin liite

- 1 Avaa sähköpostiviesti.
- 2 Valitse liite.
- 3 Valitse Tallenna.

Kuvat ja videot tallennetaan Galleria-sovellukseen.

Tarkastele keskustelua

Voit tarkastella tietyille henkilölle lähettämiäsi ja häneltä vastaanottamiasi viestejä yhdessä näkymässä. Tässä näkymässä voit myös jatkaa keskustelua.

Valitse **Valikko** > **Viestit**.

Lue keskustelun viesti

Valitse **Keskustelut** ja valitse sitten keskustelu ja viesti.

Siirry perinteiseen Saapuneet-näk.-näkömään

Valitse **Valinnat** > **Saapuneet-näk..**

Kuuntele ääniviestejä

Voit siirtää puhelut, joihin et voi vastata, vastaajaan, josta voit kuunnella viestit myöhemmin.

Vastaajapalvelu on verkkopalvelu, joka pitää ehkä tilata. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Soita vastaajaan

Pidä näppäintä **1** painettuna aloitusnäytössä.

Tallenna vastaajan numero

- 1 Valitse **Valikko** > **Viestit** > **Ääniviestit** ja **Äänipuh.viestit** > **Vastaajan numero**.
- 2 Anna vastaajan numero ja valitse **OK**.

Lähetä ääniviesti

Eikö sinulla ole aikaa kirjoittaa tekstiviestiä? Äänitä ääniviesti ja lähetä se sen sijaan!

Valitse **Valikko** > **Viestit**.

- 1 Valitse **Muut viestit** > **Ääniviesti**.
- 2 Kun haluat äänittää viestin, valitse .

- 3 Kun haluat lopettaa äänityksen, valitse .
- 4 Valitse **Jatka** ja valitse sitten henkilö.

Nokia Messaging -sähköposti ja -pikaviestintä

Tietoja Nokia Messaging -sähköpostista

Valitse **Valikko** > **Viestit** > **Sähköposti**.

Käytä eri palveluntarjoajien sähköpostitilejä laitteellasi. Näin voit lukea, kirjoittaa ja lähettää sähköpostia.

Jos sinulla ei ole sähköpostitiliä, voit luoda Nokia-tilin, joka sisältää Nokia Ovi Mail -palvelun. Saat lisätietoja osoitteesta www.ovi.com. Nokia-tilillä voit käyttää kaikkia Nokia Ovi -palveluita.

Kirjaudu sähköpostitiliin

Voit kirjautua sisään useisiin sähköpostitileihin.

Valitse **Valikko** > **Viestit** > **Sähköposti**.

- 1 Valitse sähköpostipalveluntarjoaja.
- 2 Anna tilin käyttäjänimi ja salasana.
- 3 Jos valitset **Tallenna salasana:**, sinun ei tarvitse antaa salasanaa aina, kun haluat käyttää sähköpostitiliäsi.
- 4 Valitse **Kirjaudu**.

Jos haluat kirjautua sisään toiseenkin sähköpostitiliin, valitse **Lisää tili**.

Jos sinulla ei ole sähköpostitiliä, voit luoda Nokia Ovi Mail -tilin.

Määritä Ovi Mail

Valitse **Ovi Sähköposti** > **Luo uusi osoite** ja toimi ohjeiden mukaan.

Lähetä sähköpostia

Valitse **Valikko** > **Viestit** > **Sähköposti** ja valitse sitten sähköpostitili.

- 1 Valitse **Valinnat** > **Kirjoita uusi**.
- 2 Anna vastaanottajan sähköpostiosoite ja viestin aihe. Kirjoita sitten itse viesti.
- 3 Jos haluat liittää tiedoston, esimerkiksi kuvan, valitse **Valinnat** > **Liitä** > **Galleriasta**.
- 4 Jos haluat ottaa kuvan viestiin liitettäväksi, valitse **Valinnat** > **Liitä** > **Kamerasta**.

5 Valitse Lähetä.

Lue sähköposteja ja vastaa niihin

Valitse **Valikko** > **Viestit** > **Sähköposti** ja valitse sitten sähköpostitili.

- 1 Valitse sähköposti.
- 2 Jos haluat vastata sähköpostiin tai lähettää sen edelleen **Valinnat**.

Tietoja Chat-sovelluksesta

Valitse **Valikko** > **Viestit** > **Chat**.

Chat-sovelluksessa (verkkopalvelu) voit käydä pikaviestikeskusteluita ystäväsi kanssa. Jos sinulla ei ole Chat-tiliä, voit luoda Nokia-tilin ja käyttää Nokia Ovi Chatia.

Voit jättää Chat-sovelluksen taustalle käyntiin, kun käytät laitteen muita toimintoja. Tällöin saat ilmoituksen uusista pikaviesteistä.

Palvelun käyttäminen tai sisällön lataaminen voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen, johon voi liittyä tiedonsiirtomaksuja.

Kirjaudu chat-palveluun

Valitse **Valikko** > **Viestit** > **Chat**.

Kirjaudu olemassa olevaan pikaviestitiliin

- 1 Jos käytettävissä on useita chat-palveluita, valitse haluamasi palvelu.
- 2 Kirjaudu sisään ja anna tilin käyttäjänimi ja salasana.
- 3 Noudata ohjeita.

Käytä useita chat-palveluita samanaikaisesti

- 1 Valitse chat-palvelu ja kirjaudu sisään.
- 2 Jos haluat siirtyä chat-palvelusta toiseen, avaa haluamasi välilehti.

Chattaile ystävien kanssa

Valitse **Valikko** > **Viestit** > **Chat**.

Voit kirjautua sisään ja chattailla useissa palveluissa yhtä aikaa. Sinun on kirjauduttava erikseen kuhunkin palveluun.

Voit käydä keskusteluita useiden henkilöiden kanssa samanaikaisesti.

- 1 Jos käytettävissä on useita chat-palveluja, valitse haluamasi palvelu.
- 2 Kirjaudu palveluun.
- 3 Valitse osoitekirjasta henkilö, jonka kanssa haluat chattailla.

- 4 Kirjoita viestisi näytön alareunassa olevaan tekstiruutuun.
- 5 Valitse **Lähetä**.

Piilota Chat-sovellus

Valitse **Valikko > Viestit > Chat**.

Valitse **Piilota**.

Istunnot pysyvät aktiivisina tietyn ajan, joka riippuu palvelutilauksestasi. Kun Chat on käynnissä taustalla, voit avata muita sovelluksia ja palata Chat-sovellukseen kirjautumatta uudelleen.

Vastaanota ilmoitukset uusista viesteistä sovelluksen ollessa piilotettuna

- 1 Valitse Chat-sovelluksen päänäkylässä **Valinnat > Jatka > Asetukset**.
- 2 Valitse haluamasi ilmoitustyyppit ja valitse sitten **Tallenna**.

Kirjaudu ulos Chat-palvelusta

Sulje palvelu avaamalla Chat-sovellus ja valitsemalla **Valinnat > Poistu > Kirjaudu ulos**.

Voit sulkea Chat-sovelluksen valitsemalla **Valinnat > Poistu > Sulje**.

Mukauttaminen

Tietoja aloitusnäytöstä

Aloituspäytössä .

- näet ilmoitukset vastaamattomista puhelusta ja vastaanotetuista viesteistä
- avata suosikkisovelluksiasi
- hallita sovelluksia, kuten radiota
- lisätä pikavalintoja eri toiminnoille, kuten viestien kirjoittamisella
- tarkastella suosikkihenkilöitäsi ja nopeasti soittaa heille, lähettää heille viestejä tai chattailla heidän kanssaan.

Lisää pikavalinta aloitusnäyttöön

Haluatko avata suosikkisovelluksesi suoraan aloitusnäytöstä? Voit lisätä usein käyttämillesi toiminnoille ja sovelluksille pikavalinnat.

- 1 Valitse pikavalintawidget ja pidä sitä valittuna. Valitse sitten ponnahdusvalikosta **Val. pikavalinnat**.
- 2 Valitse määritettävä pikavalinta ja valitse sitten haluamasi kohde.

Vihje: Jos haluat poistaa pikavalinnan, korvaa se toisella.

Vihje: Voit lisätä pikavalintoja myös Siirry-valikkoon. Valitse **Siirry > Mukauta näkym..**

Lisää tärkeät yhteyshenkilöt aloitusnäyttöön.

Haluatko lähettää nopeasti viestejä tai soittaa nopeasti suosikkihenkilöillesi? Voit lisätä aloitusnäyttöön pikavalinnat haluamillesi yhteyshenkilöille.

- 1 Valitse Suosikkihenkilöt-palkki ja pidä sitä valittuna.
- 2 Valitse **Muokkaa suosikk..**
- 3 Valitse yhteystietokuvake  ja valitse sitten yhteyshenkilö luettelosta.
Yhteyshenkilön on oltava tallennettuna laitteen muistiin.

Vihje: Jos yhteyshenkilölle on lisätty kuva, se näytetään Suosikkihenkilöt-palkissa.

Soita yhteyshenkilölle tai lähetä viesti yhteyshenkilölle

Valitse yhteyshenkilö Suosikkihenkilöt-palkissa ja valitse sitten ponnahdusvalikosta sopiva toiminto.

Poista yhteyshenkilö aloitusnäytöstä

- 1 Valitse Suosikkihenkilöt-palkki ja pidä sitä valittuna.
- 2 Valitse **Muokkaa suosikk.** ja yhteyshenkilö, jonka haluat poistaa.

Yhteyshenkilö poistetaan Suosikkihenkilöt-palkista, mutta se säilyy yhteystietoluettelossasi.

Mukauta Siirry-valikkoa

Voit lisätä usein käyttämillesi toiminnoille ja sovelluksille pikavalinnat.

- 1 Valitse **Siirry > Mukauta näkym..**
- 2 Valitse valikon kohta ja sitten haluamasi kohde luettelosta.

Jos haluat käyttää toimintoa, valitse **Siirry** ja valitse sitten haluamasi toiminto.

Mukauta aloitusnäyttöä

Haluatko aloitusnäytön taustaksi suosikkimaisemasi tai perheesi kuvan? Voit vaihtaa aloitusnäytön taustakuvaa sekä järjestää sen kohteet uudelleen oman mieltymyksesi mukaan.

Valitse **Valikko > Asetukset ja Näyttö.**

Vaihda taustakuva

Valitse **Taustakuva** ja valitse kuva.

Vihje: Lataa lisää taustakuvia Nokian Ovi Kaupasta. Jos haluat lisätietoja Ovi Kaupasta, siirry osoitteeseen www.ovi.com.

Lisää sisältöä aloitusnäyttöön

Valitse **Aloituspäättö** > **Mukauta näkym..**

Vihje: Jos haluat suurentaa Viestit- ja Osoitekirja-sovellusten fonttikokoa, valitse Internetiä selatessa tai päävalikossa **Fonttikoko**.

Muuta laitteen ulkoasua

Teemoilla voit muokata aloitusnäytön värejä ja ulkoasua.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Teemat**.

Valitse **Valitse teema** > **Teemat** ja valitse sitten teema luettelosta.

Vihje: Lataa lisää teemoja Nokian Ovi Kaupasta Jos haluat lisätietoja Ovi Kaupasta, siirry osoitteeseen www.ovi.com.

Luo oma profiili

Kuinka saat laitteen vastaamaan tarpeitasi niin töissä, opiskeluissa kuin kotonakin? Voit uusia profiileja eri tilanteisiin ja antaa niille sopivat nimet.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Profiilit**.

- 1 Valitse **Oma profiili 1** tai **Oma profiili 2**.
- 2 Valitse **Muokkaa** ja määritä profiilin asetukset.
- 3 Anna profiilille nimi ja valitse **OK** > **Tallenna**.

Mukauta ääniä

Voit mukauttaa kunkin profiilin soitto-, näppäin- ja varoitusääniä.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Äänet**.

Vaihda soittoääntä

Valitse **Soittoääni**: ja valitse sitten soittoääni.

Vihje: Lataa lisää soittoääniä Nokian Ovi Kaupasta Jos haluat lisätietoja Ovi Kaupasta, siirry osoitteeseen www.ovi.com.

Vaihda näppäinäänien äänenvoimakkuutta

Valitse **Näppäinäänit**: ja vedä sitten äänenvoimakkuuspalkkia.


Yhteydet**Bluetooth****Tietoja Bluetooth-yhteydestä**

Valitse **Valikko > Asetukset > Yhteydet > Bluetooth**.

Bluetoothilla voit muodostaa langattoman yhteyden muihin yhteensopiviin laitteisiin, kuten mobiililaitteisiin, tietokoneisiin, kuulokkeisiin ja autosarjoihin.

Bluetooth-yhteydellä voit myös lähettää kohteita laitteestasi, siirtää tiedostoja yhteensopivasta tietokoneesta ja tulostaa tiedostoja yhteensopivalla tietokoneella.

Langatonta Bluetooth-tekniikkaa käyttävien laitteiden ei tarvitse olla fyysisesti toistensa vieressä, sillä tekniikka käyttää radioaaltoja. Laitteiden on kuitenkin oltava 10 metrin säteellä toisistaan, sillä muutoin yhteys saattaa katketa. Esteet, kuten seinät ja muut sähköiset laitteet, voivat aiheuttaa häiriöitä.

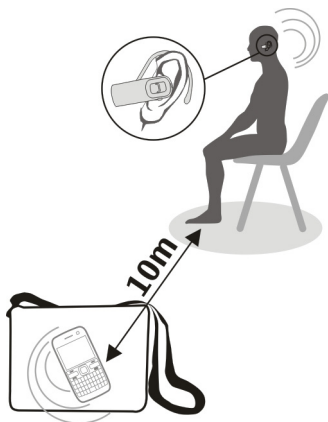

Vihje: Jos haluat käyttää Bluetooth-asetuksia aloitusnäytöstä, lisää pikavalinta pikavalintawidgetiin.

Liitä langattomat kuulokkeet

Haluatko jatkaa tietokoneen käyttöä myös puheluiden aikana? Käytä tässä tapauksessa langattomia kuulokkeita. Niiden ansiosta voit vastata puheluihin, vaikka laitteesi ei olisi juuri kätesi ulottuvilla.

- 1 Valitse **Valikko > Asetukset > Yhteydet > Bluetooth ja Bluetooth > Käytössä**.
- 2 Kytke kuulokkeisiin virta.
- 3 Jos haluat muodostaa laiteparin laitteesi ja kuulokkeiden välille, valitse **Liitä äänillisälaitteet**.
- 4 Valitse kuulokkeet.
- 5 Sinun on ehkä annettava salasana. Saat lisätietoja kuulokkeiden käyttöoppaasta.

Vihje: Kun olet määrittänyt Bluetooth-kuulokkeista laiteparin kerran, voit määrittää laitteesi muodostamaan yhteyden Bluetooth-kuulokkeisiin automaattisesti.

Lähetä kuva tai muuta sisältöä toiseen laitteeseen

Bluetoothilla voit lähettää käyntikortteja, kalenterimerkintöjä, kuvia, videoita ja muuta luomaasi sisältöä tietokoneeseesi tai ystäväsi yhteensopiviin laitteisiin.

- 1 Valitse lähetettävä kohde.
- 2 Valitse **Valinnat > Lähetä > Bluetooth**.
- 3 Valitse laite, johon muodostetaan yhteys. Jos halumaasi laitetta ei näy, hae sitä valitsemalla **Uusi etsintä**. Haku näyttää laitteen kantavuusalueella olevat Bluetooth-laitteet.
- 4 Jos toinen laite edellyttää salasanaa, anna salasana. Salasana, jonka voit määrittää itse, on annettava molemmissa laitteissa. Joissain laitteissa on kiinteä salasana. Saat lisätietoja laitteen käyttöoppaasta.
Salasana on kelvollinen vain nykyisessä yhteydessä.

Liitä autosarja SIM-etätilalla

SIM-etätilassa yhteensopiva autosarja voi käyttää laitteesi SIM-korttia.

Valitse **Valikko > Asetukset > Yhteydet > Bluetooth**.

Ennen kuin voit aktivoida SIM-etätilan, sinun on liitettävä laitteesi ja autosarja laitepariksi.

- 1 Jos haluat ottaa Bluetoothin käyttöön laiteessasi, valitse **Bluetooth > Käytössä**.
- 2 Ota Bluetooth käyttöön autosarjassa.
- 3 Noudata laitteen näyttöön tulevia ohjeita.

SIM-etätilassa vain autosarja on yhteydessä matkapuhelinverkkoon.

Jos haluat soittaa tai vastaanottaa puheluja SIM-kortin etäkäyttötilassa, laitteeseen on liitettävä yhteensopiva lisälaite, esimerkiksi autosarja.

Tässä tilassa laitteella voi soittaa vain hätäpuheluja.

SIM-etätila poistetaan automaattisesti käytöstä, kun autosarja sammutetaan (esimerkiksi silloin, kun sammutat auton moottorin).

Poista SIM-etätila käytöstä manuaalisesti

- 1 Valitse **Laiteparit**.
- 2 Valitse autosarja ja valitse sitten ponnahdusvalikossa **Poista pariliitos**.

Liitä automaattisesti laitepariin

Haluatko liittää laitteesi säännöllisesti toiseen Bluetooth-laitteeseen, esimerkiksi autosarjaan, kuulokkeisiin tai tietokoneeseen? Voit määrittää laitteesi luomaan yhteyden tällaiseen laitteeseen automaattisesti.

Valitse **Valikko > Asetukset > Yhteydet > Bluetooth ja Laiteparit**.

- 1 Valitse laite, johon muodostetaan yhteys automaattisesti.
- 2 Valitse ponnahdusvalikossa **Asetukset > Autom. yhteys > Kyllä**.

Käytä Bluetoothia turvallisesti

Haluatko hallita sitä, ketkä näkevät laitteesi, kun käytät Bluetoothia? Voit hallita sitä, ketkä löytävät laitteesi ja ketkä voivat muodostaa siihen yhteyden.

Valitse **Valikko > Asetukset > Yhteydet > Bluetooth**.

Estä muita löytämästä laitettasi

Valitse **Puhel. näkyvyys > Piilotettu**.

Kun laitteesi on piilotettu, muut eivät löydä sitä. Laitepareihin määritetyt laitteet voivat kuitenkin silti muodostaa yhteyden laitteeseesi.

Poista Bluetooth käytöstä

Valitse **Bluetooth > Ei käytössä**.

Älä muodosta laitepareja tuntemattomien laitteiden kanssa tai hyväksy niiden yhteyspyyntöjä. Näin voit suojata laitettasi haitalliselta sisällöltä.

USB-kaapeli

Kopioi kuva tai muuta sisältöä laitteen ja tietokoneen välillä

Voit kopioida kuvia ja muuta sisältöä laitteesi ja yhteensopivan tietokoneen välillä USB-kaapelin avulla.

- 1 Yhdistä laite tietokoneeseen yhteensopivalla USB-kaapelilla.
- 2 Valitse jokin seuraavista:

Nokia Ovi Suite — Jos tietokoneeseen on asennettu Nokia Ovi Suite, käytä tätä tilaa.

Median siirto — Jos tietokoneeseen ei ole asennettu Nokia Ovi Suitea, käytä tätä tilaa. Jos haluat liittää laitteen kotiviihdejärjestelmään tai tulostimeen, käytä tätä tilaa.


Massamuisti — Jos tietokoneeseen ei ole asennettu Nokia Ovi Suitea, käytä tätä tilaa. Laite näytetään tietokoneessa siirrettävänä laitteena. Jos haluat liittää laitteen toiseen laitteeseen, kuten stereoihin tai autostereoihin, käytä tätä tilaa.

- 3 Kopioi sisältö tietokoneen resurssienhallinnassa.

Kopioi kuva tai muuta sisältöä laitteen ja USB-muistitikun välillä

Voit kopioida kuvat laitteestasi yhteensopivalle USB-muistitikulle. Näin voit varmuuskopioida kuvat esimerkiksi matkoillasi.

- 1 Liitä yhteensopiva USB OTG -sovitinkaapeli laitteesi USB-liittimeen.
- 2 Liitä muistitikku USB OTG -sovitinkaapeliin.

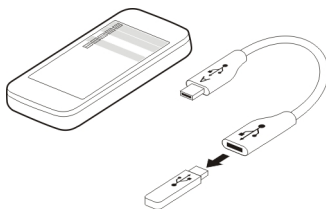

- 3 Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Galleria**. Valitse sitten tiedosto tai kansio ja pidä sitä valittuna.
- 4 Valitse, haluatko kopioida tai siirtää kansion tai tiedoston.
- 5 Valitse kohdekansio.

Muodosta yhteys langattomaan lähiverkkoon Tietoja langattomien lähiverkkojen yhteyksistä

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Yhteydet** > **WLAN**.

Muodosta yhteys langattomaan lähiverkkoon (WLAN) ja hallitse langattomien lähiverkkojen yhteyksiä.



Tärkeää: Käytä salausta parantaaksesi WLAN-yhteyden turvallisuutta. Salauksen käyttäminen pienentää riskiä, että muut pääsisivät käsittelemään tietojasi.



Huom! Joissakin maissa voi olla langattoman lähiverkon käyttöä koskevia rajoituksia. Esimerkiksi Ranskassa langatonta lähiverkkoa saa käyttää vain sisätiloissa. Lisätietoja saat paikallisilta viranomaisilta.

Yhdistä langattomaan lähiverkkoon kotona

Voit pienentää tiedonsiirtokustannuksia muodostamalla yhteyden omaan langattomaan lähiverkkoon, kun olet kotona. Näin säästät, kun selaat Internetiä.

Valitse **Valikko > Asetukset > Yhteydet > WLAN**.

Muodosta yhteys ensimmäistä kertaa.

- 1 Jos haluat etsiä omaa langatonta lähiverkkoasi, valitse **Käyt. ol. WLANit**.
- 2 Jos haluat muodostaa yhteyden, valitse oma langaton lähiverkkosi.
- 3 Jos langaton lähiverkko on suojattu , anna salasana.
- 4 Jos tallennat oman langattoman lähiverkkosi, sinun ei tarvitse aina etsiä sitä. Valitse langaton lähiverkko ja pidä sitä valittuna. Valitse sitten ponnahdusvalikosta **Tallenna**.

 tarkoittaa tallennettua WLAN-verkkoa.

Yhdistä tallennettuun langattomaan lähiverkkoon

- 1 Valitse **Tallenn. WLANit**.
- 2 Valitse oma langaton lähiverkkosi ja pidä sitä valittuna. Valitse sitten ponnahdusvalikosta **Yhdistä**.

Katkaise yhteys langattomaan lähiverkkoon

Valitse yhdistetty langaton lähiverkko ja pidä sitä valittuna . Valitse sitten ponnahdusvalikosta **Katkaise yhteys**.

Muodosta yhteys langattomaan lähiverkkoon julkisissa tiloissa

Langattomaan lähiverkkoon yhdistäminen on kätevä tapa käyttää Internetiä, kun et ole kotona. Voit muodostaa yhteyden julkiseen langattomaan lähiverkkoon yleisissä paikoissa, kuten kirjastossa tai nettikahvilassa.

Valitse **Valikko > Asetukset > Yhteydet > WLAN**.

Tarvitset salasanan suojattuihin langattomiin lähiverkkoihin  yhdistämiseen.

- 1 Jos haluat etsiä käytettävissä olevia langattomia lähiverkkoja, valitse **Käyt. ol. WLANit**.
- 2 Valitse langaton lähiverkko.
- 3 Jos langaton lähiverkko on suojattu, anna salasana.

Katkaise yhteys langattomaan lähiverkkoon

Valitse yhdistetty langaton lähiverkko .

Muodosta yhteys piilotettuun langattomaan lähiverkkoon

Valitse **Valikko > Asetukset > Yhteydet > WLAN**.

Voit muodostaa yhteyden piilotettuun langattomaan lähiverkkoon, jos tiedät sen nimen (SSID-tunnuksen) ja salasanan.

- 1 Jos haluat etsiä käytettävissä olevia langattomia lähiverkkoja, valitse **Käyt. ol. WLANit**.
- 2 Valitse **(Piilotettu verkko)**.
- 3 Anna nimi (SSID) ja tunnus.

Katkaise yhteys langattomaan lähiverkkoon

Valitse yhdistetty langaton lähiverkko .

Nokian Ovi-palvelut

Ovi by Nokia

Nokian Ovi-palvelujen saatavuus ja kustannukset

Nokian Ovi-palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain. Palvelujen käyttäminen tai sisällön lataaminen voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen, johon voi liittyä tiedonsiirtomaksuja. Lisätietoja tiedonsiirtomaksuista saat palveluntarjoajaltasi.

Jos haluat lisätietoja Ovi-palveluista, siirry osoitteeseen www.ovi.com.

Tietoja Ovi Kauppa -palvelusta

 Ovi Kaupasta voit ladata laitteeseen pelejä, sovelluksia, videoita, kuvia, teemoja ja soittoääniä. Osa kohteista on maksuttomia. Maksullisia kohteita voit ostaa luottokortilla tai puhelinelaskuveloituksella. Käytettävissä olevat maksutavat vaihtelevat asuinmaasi ja verkkopalvelujen tarjoajan mukaan. Ovi Kaupassa on laitteeseesi monenlaista yhteensopivaa sisältöä, josta osa voi olla sijaintisi ja mieltymyksiesi mukaan sovitettua.

Valitse **Valikko > Kauppa** tai siirry osoitteeseen www.ovi.com.

Tietoja Ovi Sähköpostista

☒ Ovi Sähköpostin avulla voit helposti käyttää suosituissa Web-sähköpostipalveluissa olevia sähköpostitilejäsi. Jos rekisteröit Nokia-tilin, voit myös saada ilmaisen Ovi-sähköpostitilin ja käyttää sitä laitteellasi tai tietokoneella. Roskapostin esto auttaa pitämään postilaatikkosi siistinä, ja virustorjunta parantaa turvallisuutta.

Käytä Nokia Ovi -palveluita

Valitse **Valikko > Sovellukset > Ekstrat > Kokoelma** ja sitten haluamasi Ovi-palvelu.

Joidenkin palvelujen käyttäminen tai sisällön lataaminen voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen, johon voi liittyä tiedonsiirtomaksuja.

Tietoja Nokia Ovi Suitesta

Nokia Ovi Suite -tietokonesovelluksella voit hallita laitteen sisältöä ja pitää sen synkronoituna tietokoneen kanssa.

Saat lisätietoja Nokia Ovi Suite -ohjelmistosta on osoitteessa www.ovi.com. Sieltä voit myös ladata ohjelmiston.

Ovi Player

Nokia Playerilla voit kuunnella ja järjestää musiikkia, ladata musiikkia Nokia Ovi Musiikki-palvelusta, kopioida kappaleita ja soittolistoja yhteensopivien tietokoneiden ja Nokia-mobiililaitteiden kesken sekä kopioida ja tallentaa musiikkia CD-levyille.

Jos haluat hallita musiikkikokoelmaasi, avaa **Oma musiikki** -välilehti. Voit yhdistää Ovi Playeriin useita yhteensopivia laitteita. Näin voit tarkastella ja kuunnella laitteisiin tallennettua musiikkia.

Jos haluat tutustua Ovi-palvelun tarjoamiin miljooniin kappaleisiin tai ladata niitä, avaa **Ovi Musiikki** -välilehti. Jos haluat ladata musiikkia, sinun on luotava Nokia-tili.

Ajanhallinta

Muokkaa kellonaikaa ja päivämäärää

Valitse **Valikko > Asetukset ja Pvm ja aika**.

Vaihda aikavyöhykettä matkustettaessa

- 1 Valitse **Pvm- ja aika-aset.** > **Aikavyöhyke:**.
- 2 Valitse sijaintisi aikavyöhyke. Valitse sitten **Tallenna**.

Kellonaika ja päivämäärä asetetaan aikavyöhykkeen mukaan. Tämä takaa sen, että laite näyttää vastaanotettujen teksti- ja multimediasiestien oikean lähetysajan.

Esimerkiksi GMT -5 tarkoittaa New Yorkin (Yhdysvallat) aikavyöhykettä, joka on 5 tuntia länteen Lontoon Greenwichistä (Iso-Britannia).

Aseta hälytys

Voit käyttää laitetta herätyskellona.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Herätyskello**.

- 1 Valitse herätyksen tai hälytyksen aika.
- 2 Aseta hälytys valitsemalla 🕒👉.
- 3 Jos haluat asettaa hälytyksen soimaan esimerkiksi samaan aikaan joka päivä, valitse **Asetuks.** > **Hälytyksen toisto** > **Käytössä** ja valitse sitten päivät.

Torkuta herätystä

Kun herätys soi, voit torkuttaa sitä. Tämä siirtää herätystä eteenpäin määritetyn ajan verran.

Kun herätys soi, valitse **Torkku**.

Aseta torkun kesto

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Herätyskello** ja **Asetuks.** > **Torkun aikakatkaisu**.
Valitse sitten haluamasi kesto.

Ajoita kuntoilu

Haasta itsesi päivittäisillä lenkeilläsi! Käytä sekuntikelloa lenkkiesi seurantaan.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Sekuntikello**.

Mittaa kierrosajat

- 1 Valitse **Kierrosaika** > **Aloita**.
- 2 Valitse **Kierros**, kun aloitat uuden kierroksen. Kierrosaika lisätään luetteloon. Sekuntikello aloittaa uuden kierroksen seurannan.
- 3 Valitse **Lopeta**.

Ota väliaikoja

- 1 Valitse **Väliaika** > **Aloita**.
- 2 Valitse **Väliaika**. Väliaika lisätään luetteloon. Sekuntikello jatkaa ajanottoa.
- 3 Valitse **Lopeta**.

Vihje: Haluatko tallentaa ajat, jotta voit vertailla tuloksia myöhemmin? Valitse **Tallenna** ja anna nimi.

Piilota sekuntikello

Paina lopetusnäppäintä. Voit palata sekuntikelloon valitsemalla **Valikko** > **Sovellukset** > **Sekuntikello** ja **Jatka**.

Aseta ajastin

Haluatko asettaa hälytyksen soimaan tietyn ajan kuluttua, jos esimerkiksi keität munia? Voit asettaa hälytyksen ajastimella.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Ajastin**.

- 1 Valitse **Tavall. ajastin**.
- 2 Anna haluamasi aika. Kirjoita sitten viesti, joka näytetään, kun tämä aika on kulunut.
- 3 Valitse **Aloita**.

Kalenteri

Lisää tapaaminen

Tallenna tärkeät tapaamiset kalenteriisi tapaamismerkintöinä.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Kalenteri**.

- 1 Siirry haluamaasi päivämäärään ja valitse sitten **Valinnat** > **Lisää merkintä**.
- 2 Valitse merkinnän tyyppi **Kokous**. Täytä sitten kentät.

Muista syntymäpäivät

Lisää muistutus syntymäpäivistä ja muista tärkeistä päivämääristä. Muistutukset toistuvat vuosittain.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Kalenteri**.

- 1 Siirry haluamaasi päivämäärään ja valitse sitten **Valinnat** > **Lisää merkintä**.
- 2 Valitse merkinnän tyyppi **Syntymäpäivä**. Täytä sitten kentät.

Lisää tehtävä tehtäväluetteloon

Voit tallentaa tehtävästä, joka sinun on tehtävä, tehtävämerkinnän ja lisätä muistutuksen kalenteriisi.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Tehtäväluettelo**.

- 1 Valitse **Lisää**. Täytä sitten kentät.
- 2 Jos haluat lisätä muistutuksen, siirry haluamaasi tehtävämerkintään, valitse **Valinnat** > **Tall. kalenteriin** > **Muistutus** ja täytä sitten kentät.

Tee ostoslista

Paperiset ostoslistat katoavat helposti. Jos kirjoitat listan laitteeseesi, pysyy se aina mukanas! Voit lisäksi lähettää listan esimerkiksi perheenjäsenelle.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Muistikirja**.

- 1 Valitse **Lisää**.
- 2 Kirjoita teksti muistiinpanokenttään.

Lähetä lista

Avaa muistiinpano, valitse **Valinnat** > **Lähetä merkintä** ja valitse sitten lähetystapa.

Kuvat ja videot

Ota kuva

- 1 Valitse **Valikko** > **Valokuvat** > **Kamera**.
 - 2 Voit lähentää tai loitontaa kuvaa valitsemalla  tai .
 - 3 Valitse .
- Kuvat tallennetaan Galleria-kansioon.

Sulje kamera

Paina lopetusnäppäintä.

Laitteesi tukee kuvien ottamista 1944 x 2592 pikselin tarkkuudella.

Kuvaa video

Voit ottaa laitteellasi kuvia, mutta sillä voit tallentaa ikimuistoiset hetket myös videolle.

Valitse **Valikko** > **Valokuvat** > **Kamera**.

- 1 Jos haluat siirtyä kuvatilasta videotilaan, valitse  > **Videokamera**.
- 2 Voit aloittaa kuvaamisen valitsemalla .
- Voit lähentää tai loitontaa kuvaa valitsemalla  tai . Voit tehdä tämän myös äänenvoimakkuuspainikkeilla.
- 3 Jos haluat keskeyttää kuvaamisen, valitse . Jos haluat lopettaa kuvaamisen, valitse .

Videot tallennetaan Galleria-kansioon.

Sulje kamera

Paina lopetusnäppäintä.

Lähetä kuva tai video

Voit jakaa kuvia ja videoita ystävien ja perheenjäsenten kanssa multimediaviesteinä tai Bluetooth-tekniikalla.

Valitse **Valikko** > **Valokuvat**.

Lähetä kuva

- 1 Valitse kuvan sisältävä kansio.
- 2 Valitse lähetettävä kuva, valitse  > **Lähetä** ja valitse sitten haluamasi lähetystapa.

Voit lähettää useita kuvia kerralla. Valitse  > **Valitse** ja merkitse haluamasi kuvat.

Lähetä video

- 1 Valitse videon sisältävä kansio.
- 2 Valitse **Valinnat** > **Valitse** ja merkitse video. Voit merkitä lähetettäväksi useita videoita.
- 3 Valitse **Valinnat** > **Lähetä valitut** ja valitse sitten haluamasi lähetystapa.

Valokuvat

Tietoja Valokuvat-sovelluksesta

Valitse **Valikko** > **Valokuvat**.

Valokuvat-sovelluksessa voit katsella kaikkia laitteessa olevia kuvia ja videoita. Voit katsella videoita, selata kuvia ja tulostaa parhaita otoksia.

Järjestä kuvat

Voit järjestää kuvat kansioihin.

Valitse **Valikko** > **Valokuvat**.

- 1 Valitse **Omat albumit**.
- 2 Valitse  > **Luo albumi** ja anna albumille nimi.
- 3 Valitse albumiin lisättävät kuvat.

Muokkaa kuvaa

Onko ottamasi kuva liian tumma tai huonosti rajattu? Valokuvat-sovelluksessa voit kiertää, kääntää ja rajata kuvia sekä muokata niiden kirkkautta, kontrastia ja värejä.

- 1 Valitse kuva Omat valokuvat-, Aikajana- tai Omat albumit. -kansiossa.
- 2 Valitse  ja haluamasi toiminto.

Tulosta kuva

Voit tulostaa kuvasi suoraan yhteensopivalla tulostimella.

- 1 Liitä laitteesi PictBridge-yhteensopivaan tulostimeen USB-kaapelilla tai Bluetooth-yhteydellä (jos tulostin sitä tukee).
- 2 Valitse USB-yhteystavaksi **Median siirto**.
- 3 Valitse tulostettava kuva.
- 4 Valitse  > **Tulosta**.

Musiikki ja äänet

Media player

Kuuntele kappale

Kuuntele laitteen muistiin tai muistikortille tallennettua musiikkia.

Valitse **Valikko** > **Musiikki** > **Oma musiikki**.

Kuuntele kappale

Valitse kappale kansioista.

Voit keskeyttää toiston tilapäisesti painamalla -näppäintä ja jatkaa sitä painamalla -näppäintä uudelleen.

Siirtyminen eteen- tai taaksepäin

Valitse  tai  ja pidä sitä valittuna.

Sulje mediasoitin

Pidä lopetusnäppäintä painettuna.

Vihje: Jos haluat palata aloitusnäyttöön ja jättää soittimen soimaan taustalle, paina lopetusnäppäintä.

Katso video

Katso laitteen muistiin tai muistikortille tallennettuja videoita.

Valitse **Valikko** > **Musiikki** > **Oma musiikki**.

- 1 Valitse video kansioista.
- 2 Voit keskeyttää toiston tilapäisesti painamalla -näppäintä ja jatkaa sitä painamalla -näppäintä uudelleen.

Siirtyminen eteen- tai taaksepäin


Valitse ►► tai ◀◀ ja pidä sitä valittuna.

Sulje mediasoitin

Pidä lopetusnäppäintä painettuna.

Kopioi musiikkia tietokoneesta

Onko sinulla tietokoneessasi musiikkia, jota haluat kuunnella laitteellasi? Nokia Ovi Playerilla ja USB-kaapelilla voit hallita musiikkikokoelmaasi ja synkronoida sen.

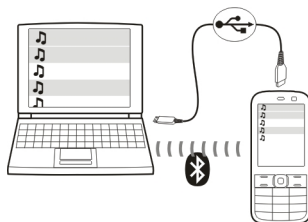

- 1 Yhdistä laite tietokoneeseen yhteensopivalla USB-kaapelilla. Varmista, että laitteessa on yhteensopiva muistikortti.
- 2 Valitse yhteystavaksi **Median siirto**.
- 3 Avaa tietokoneessa Asenna Nokia Ovi Player. Saat lisätietoja Ovi Playerin ohjeesta.

Vihje: Voit ostaa musiikkia Nokia Ovi Musiikista Saat lisätietoja osoitteesta www.ovi.com.

Jotkin musiikkitiedostot on ehkä suojattu digitaalisella oikeuksienhallinnalla (DRM), minkä vuoksi niitä ei voi toistaa kuin yhdessä laitteessa.

Muokkaa musiikkiasetuksia

Tiesitkö, että voit muokata musiikin asetuksia paremmin tyyllilajiin sopivaksi? Voit muokata taajuuskorjaimeen profiileja eri musiikkityyleille.

Valitse **Valikko > Musiikki > Oma musiikki > Median toistoon > Valinnat > Muita > Taajuuskorjain**.

Ota olemassa oleva ääniprofiili käyttöön

Valitse asetus ja **Ota käyttöön**.

Luo uusi ääniprofiili

- 1 Valitse jompikumpi luettelon kahdesta viimeisestä asetuksesta.
- 2 Valitse liikusäätimet ja muokkaa niitä.
- 3 Valitse **Tallenna**.

Yhdistä kaiuttimet laitteeseen

Kuuntele musiikkia laitteellasi ja yhteensopivilla kaiuttimilla (myydään erikseen).

Älä kytke laitteeseen tuotteita, jotka tuottavat lähtösignaaleja, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta. Älä kytke Nokia AV -liittimeen jännitelähteitä. Jos kytket Nokia AV -liittimeen jonkin ulkoisen laitteen tai kuulokkeen, jota Nokia ei ole hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa, kiinnitä erityistä huomiota äänenvoimakkuuteen.

Liitä langalliset kaiuttimet

Liitä kaiuttimet laitteesi 3,5 mm:n AV-liitäntään.

Yhdistä Bluetooth-kaiuttimet

- 1 Valitse **Valikko > Asetukset > Yhteydet > Bluetooth ja Käytössä**.
- 2 Kytke kaiuttimiin virta.
- 3 Jos haluat muodostaa laiteparin laitteesi ja kaiuttimien välille, valitse **Liitä ääniläisälaitteet**.
- 4 Valitse kaiuttimet.
- 5 Sinun on ehkä annettava salasana. Saat lisätietoja kaiuttimien käyttöoppaasta.


FM-radio

Tietoja FM-radiosta

Valitse **Valikko > Musiikki > Radio**.

Voit kuunnella laitteella FM-asemia – kytke vain kuulokkeet ja valitse radiokanava!

Radion kuuntelua varten laitteeseen on liitettävä yhteensopiva kuuloke. Kuuloke toimii laitteen antennina.

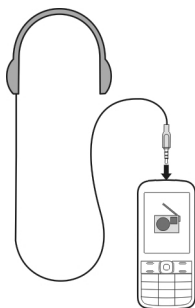

Radiota ei voi kuunnella Bluetooth-kuulokkeella.

Kuuntele radiota

Valitse **Valikko** > **Musiikki** > **Radio**.

Keskeytä toisto tai jatka toistoa

Valitse  tai .

Aseta radio soimaan taustalle

Paina lopetusnäppäintä lyhyesti.

Sulje radio

Pidä lopetusnäppäintä painettuna.

Vihje: Jos haluat kuunnella radiota kuulokkeiden tai kaiuttimen kautta, valitse **Valinnat** > **Asetukset** > **Toisto** ja haluamasi asetus.

Etsi ja tallenna radiokanavia

Etsi suosikkiradiokanavasi ja tallenna ne, jotta voit helposti kuunnella niitä myöhemminkin.

Valitse **Valikko** > **Musiikki** > **Radio**.

Etsi seuraava käytettävissä oleva kanava

Valitse  tai  ja pidä sitä valittuna.

Tallenna kanava

Valitse **Valinnat** > **Tallenna kanava**.

Etsi radiokanavia automaattisesti

Valitse **Valinnat** > **Etsi kaikki kanav..**

Siirry tallennettuun kanavaan

Valitse  tai .

Nimeä kanava uudelleen

Valitse **Valinnat** > **Kanavat**

Valitse kanava ja pidä sitä valittuna. Valitse sitten ponnahdusvalikosta **Muuta nimeä**.

Vihje: Jos haluat siirtyä suoraan kanavaluetteloon tallennettuun kanavaan, paina kanavaa vastaavaa numeronäppäintä.

Paranna radion kuuluvuutta

Jos otat RDS-toiminnon käyttöön, radio siirtyy automaattisesti taajuudelle, jolla kuuluvuus on parempi.

Valitse **Valikko** > **Musiikki** > **Radio**.

- 1 Valitse **Valinnat** > **Asetukset** > **RDS** > **Käytössä**.
- 2 Valitse **AF-toiminto** > **Käytössä**.

Käytä Äänitys-sovellusta

Voit äänittää luonnon ääniä, esimerkiksi linnunlaulua, tai äänimuistioita ja puhelinkeskusteluja.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Äänitys**.

Äänitä äänileike

Valitse .

Lopeta äänitys

Valitse . Äänite tallennetaan Galleria-sovelluksen Äänitteet-kansioon.

Äänitä puhelinkeskustelu

Kun puhelu on käynnissä, valitse **Valinnat** > **Lisää** > **Äänitä**.

Molemmat osapuolet kuulevat äänityksen aikana äänimerkin säännöllisin väliajoin.

Web**Tietoja Web-selaimesta**

Valitse **Valikko** > **Internet**.

Voit tarkastella internetin Web-sivuja laitteen Web-selaimen avulla.

Webin selaaminen edellyttää, että laitteeseen on määritetty internet-yhteysosoite ja laite on muodostanut yhteyden verkkoon.

Tietoja näiden palvelujen saatavuudesta ja hinnoista sekä palveluihin liittyviä ohjeita saat palveluntarjoajalta.

Saatat saada selaimen käyttöön tarvittavat asetukset asetuksia sisältävänä viestinä palveluntarjoajalta.

Web-sivujen selailu

Valitse **Valikko** > **Internet**.

Vihje: Jos sinulla ei palveluntarjoajasi kanssa kiinteähintaista datapalvelut sisältävää liittymäsopimusta, voit säästää puhelinlaskussasi muodostamalla yhteyden Internetiin WLAN-verkon kautta.

Siirry Web-sivuun

Valitse **Siirry osoittees**, ja anna osoite.

Tyhjennä selaushistoria

Valitse **Valikko** > **Internet**.

Välimuisti on muistipaikka, johon tietoja tallennetaan tilapäisesti. Jos olet käyttänyt tai yrittänyt käyttää salasanoilla suojattuja luottamuksellisia tietoja tai palveluja, tyhjennä välimuisti jokaisen käyttökerran jälkeen.

Tyhjennä välimuisti

Kun selaat Web-sivustoa, valitse **Valinnat** > **Työkalut** > **Tyhj. välimuisti**.

Poista evästeet

Kun selaat Web-sivustoa, valitse **Valinnat** > **Työkalut** > **Poista evästeet**.

Estä evästeiden tallentaminen

Valitse **Web-asetukset** > **Suojaus** > **Evästeet**.

Pelit ja sovellukset

Tietoja peleistä ja sovelluksista

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** ja **Ekstrat**.

Laitteesi saattaa sisältää pelejä ja sovelluksia. Ne voidaan tallentaa puhelimen muistiin tai puhelimesta käytettävälle muistikortille, ja ne voidaan järjestää kansioihin.

Jos haluat tarkastella pelien luetteloa, valitse **Pelit**. Jos haluat tarkastella sovellusten luetteloa, valitse **Kokoelma**.

Paranna pelimukavuutta

Ota äänet, valot ja värinät käyttöön tai poista ne käytöstä pelimukavuuden parantamiseksi.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** ja **Ekstrat** > **Valinnat** > **Sovelluksen as..**

Lataa peli tai sovellus

Voit ladata pelejä ja sovelluksia suoraan laitteeseesi.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** ja **Ekstrat** > **Valinnat** > **Lataaminen**.

Laitteesi tukee Java™ ME -sovelluksia, jotka ovat .jad- tai .jar-tiedostomuodossa. Ennen kuin lataat sovelluksen, varmista sen yhteensopivuus laitteesi kanssa.

- 1 Valitse **Sovell. lataus** tai **Pelin lataus**. Näyttöön tulee luettelo saatavilla olevista palveluista.
- 2 Valitse palvelu ja noudata ohjeita.

Vihje: Lataa pelejä ja sovelluksia Nokian Ovi Kaupasta Jos haluat lisätietoja Ovi Kaupasta, siirry osoitteeseen www.ovi.com.

Tietoja Yhteisöt-sovelluksesta

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Ekstrat** > **Kokoelma** > **Yhteisöt**. Kirjaudu sitten käyttämiisi verkostopalveluihin.

Yhteisöt-sovelluksella voit käyttää verkostopalveluita ja sosiaalisia medioita entistä paremmin. Sovellus ei ehkä ole saatavilla kaikilla alueilla. Kun olet kirjautuneena verkostopalveluun tai sosiaalisen median palveluun, esimerkiksi Facebookiin tai Twitteriin, voit toimia seuraavasti:

- Voit tarkistaa ystäväsi tilapäivitykset.
- Voit julkaista tilapäivityksiä.
- Voit jakaa kameralla ottamiasi kuvia välittömästi.

Käytettävissä ovat vain ne toiminnot, joita kyseinen palvelu tarjoaa.

Sosiaalisen median palveluiden ja verkostopalveluiden käyttö edellyttää verkkotukea. Tämä saattaa edellyttää suurien tietomäärien siirtämistä, mistä aiheutuu

tiedonsiirtokustannuksia. Tietoa tiedonsiirtoon liittyvistä kuluista saat palveluntarjoajaltasi.

Sosiaalisen median palvelut ja verkostopalvelut ovat kolmansien osapuolien tarjoamia. Ne eivät ole Nokian tarjoamia. Tarkista käyttämiesi palveluiden tietosuojasetukset, koska saatat jakaa tietoa monien ihmisten kanssa. Näiden tietojen jakamista koskevat käyttämäsi palvelun käyttöehdot. Tutustu käyttämiesi palveluiden käyttöehtoihin ja tietosuojakäytäntöihin.

Käytä laskinta

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Laskin**.

- 1 Valitse **Valinnat**. Valitse sitten joko tavallinen laskin tai järjestelmälaskin.
- 2 Anna haluamasi laskutoimet ja valitse sitten =.

Vihje: Lainalaskurilla voit laskea lainojen korkoja, laina-aikoja ja takaisinmaksueriä. Jos haluat siirtyä lainalaskuriin, valitse **Valinnat**.

Muunna valuuttoja ja mittayksiköitä

Tietoa muuntimesta

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Ekstrat** > **Kokoelma** > **Muunnin**.

Muuntimella voit muuntaa mittayksiköitä ja valuuttoja toisiksi mittayksiköiksi ja valuutoiksi.

Muunna mittayksiköitä

Voit muuntaa mittayksiköitä, esimerkiksi pituuden mittayksiköitä, toisiksi mittayksiköiksi. Voit esimerkiksi muuntaa kilometrit mailleiksi.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Ekstrat** > **Kokoelma** > **Muunnin** ja **Valitse**.

- 1 Valitse muunnosluokka.
- 2 Valitse muunnettavat yksiköt.
- 3 Anna arvo toiseen mittayksikkökenttään. Muunnettu arvo näytetään automaattisesti toisessa mittayksikkökentässä.

Muunna valuuttaa

Muuntimella voit muuntaa valuuttoja nopeasti.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Ekstrat** > **Kokoelma** > **Muunnin**.

- 1 Valitse **Valitse** > **Valuutta** ja valuuttapari.
- 2 Anna summa toisessa valuutassa. Summa näytetään automaattisesti toiseksi valuutaksi muunnettuna.

Määritä valuuttakurssi

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Ekstrat** > **Kokoelma** > **Muunnin**.

Ennen kuin voit muuntaa valuuttoja, sinun on määritettävä valuuttakurssi.

- 1 Valitse **Valinnat** > **Aseta vaihtokurssit**.
- 2 Valitse valuuttapari.
- 3 Anna toisen valuutan valuuttakurssi.

Lisää valuuttapari

Voit lisätä muunnettavia valuuttapareja myös itse.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Ekstrat** > **Kokoelma** > **Muunnin**.

- 1 Valitse **Valinnat** > **Uusi valuuttamuunto**.
- 2 Anna kahden valuutan nimet ja valitse **OK**.
- 3 Anna toisen valuutan valuuttakurssi.

Suojaa laitetta**Lukitse laite**

Haluatko suojata laitteesi luvattomalta käytöltä? Määritä turvakoodi ja aseta sitten laitteesi lukitsemaan itsensä automaattisesti, kun et käytä sitä.

Aseta oma turvakoodi

- 1 Valitse **Valikko** > **Asetukset ja Suojaukset** > **Tunnusluvut** > **Suojak. vaihto**.
- 2 Anna valmiiksi määritetty turvakoodi, 12345.
- 3 Anna uusi koodi. Koodin vähimmäispituus on 5 merkkiä. Koodi voi sisältää ainoastaan numeroita.

Pidä turvakoodi omana tietonasi ja säilytä se varmassa tallessa erillään laitteesta. Jos unohdat turvakoodin ja laite on lukittu, laite on vietävä huoltoon. Tästä voi aiheutua lisäkuluja, ja kaikki laitteessa olevat henkilökohtaiset tiedot voivat hävitä. Lisätietoja saat Nokia Care -asiakastuesta tai laitteen myyjältä.

Ota näppäimistön turvalukko käyttöön

Valitse **Valikko** > **Asetukset ja Puhelin** > **Näpp. turvalukko** > **Käytössä**.

Laite on lukittu, kun näppäimet ja näyttö on lukittu. Tarvitset turvakoodin laitteen avaamiseen.

Suojaa muistikortti salasanalla

Haluatko suojata muistikortin luvattomalta käytöltä? Voit asettaa salasanan tietojen suojaamiseksi.

54 Suojele ympäristöä

- 1 Valitse **Valikko > Sovellukset > Galleria**.
- 2 Valitse muistikortti ja pidä sitä valittuna. Valitse sitten ponnahdusvalikosta **Muistikortin as..**
- 3 Valitse **Aseta salasana** ja anna salasana.
Pidä salasana omana tietonasi ja säilytä se varmassa tallessa erillään muistikortista.

Alusta muistikortti

Haluatko poistaa muistikortin kaiken sisällön? Kun alustat muistikortin, kaikki kortin tiedot poistetaan.

- 1 Valitse **Valikko > Sovellukset > Galleria**.
- 2 Valitse muistikortti ja pidä sitä valittuna. Valitse sitten ponnahdusvalikosta **Muistikortin as..**
- 3 Valitse **Alusta muistik.** > Kyllä.

Valmistele laite kierrätettäväksi

Jos ostat uuden laitteen tai haluat muusta syystä hankkiutua eroon nykyisestä laitteestasi, Nokia suosittelee laitteen kierrättämistä. Haluat ehkä ennen tätä poistaa laitteesta kaikki henkilökohtaiset tiedot ja sisällön.

Poista kaikki sisältö ja palauta alkuperäiset asetukset

- 1 Varmuuskopioi sisältö, jonka haluat säilyttää, yhteensopivalle muistikortille (jos sellainen on saatavilla) tai yhteensopivaan tietokoneeseen.
- 2 Lopeta kaikki puhelut ja yhteydet.
- 3 Valitse **Valikko > Asetukset ja Alkup. asetukset > Kaikki**.
- 4 Laitteesi virta sammuu ja sitten se käynnistyy uudelleen. Tarkista huolellisesti, että kaikki henkilökohtainen sisältö, kuten yhteystiedot, kuvat, musiikki, videot, muistiinpanot, viestit, sähköpostit, esitykset, pelit ja muut asennetut sovellukset, on poistettu.
Mistikortille tai SIM-kortille tallennettua sisältöä ja tietoja ei poisteta.

Suojele ympäristöä

Säästä energiaa

Kun toimit seuraavasti, akkua ei tarvitse ladata niin usein:

- Sulje sovellukset ja datayhteydet, kuten WLAN tai Bluetooth, kun et käytä niitä.
- Poista käytöstä tarpeettomat äänet, kuten näppäinäänet.

Kierrätä



Kun laitteen käyttöikä on päättynyt, kaikki laitteen materiaalit voidaan hyödyntää kierrätysmateriaaleina ja energiana. Nokia varmistaa asianmukaisen hävittämisen ja uudelleenkäytön tekemällä yhteistyötä me:kierrätämme-ohjelmassa yhteistyökumppaneidensa kanssa. Lisätietoja Nokia-tuotteiden kierrätyksestä ja keräyspisteistä saat osoitteesta www.nokia.com/werecycle, langattomalla laitteella osoitteesta nokia.mobi/werecycle tai soittamalla Nokia-palvelupisteeseen.

Toimita pakkausmateriaalit ja käyttöoppaat paikalliseen kierrätyspisteeseen.



Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että kaikki elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Tämä vaatimus koskee Euroopan unionin aluetta. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Lisätietoja laitteen ympäristöominaisuuksista on osoitteessa www.nokia.com/ecodeclaration.

Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta

Akku

Akku- ja laturitiedot

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi BL-4S -akun kanssa. Nokia voi hyväksyä myös muiden akkumallien käytön tämän laitteen kanssa. Käytä aina alkuperäisiä Nokian akkuja.

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavien laturien kanssa: AC-8, AC-15, AC-3, AC-11. Laturin tarkka mallinumero voi vaihdella pistoketyypin mukaan. Eri pistokemallien tunnisteet ovat seuraavat: E, X, AR, U, A, C, K ja B.

Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun puhe- ja valmiusajat ovat huomattavasti tavallista lyhyempiä, vaihda akku.

Akkujen turvallisuus

Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista. Kun irrotat laturin tai lisälaitteen johdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Kun laturia ei käytetä, irrota se pistorasiasta ja laitteesta. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytketyksi laturiin, koska yllälaaminen voi lyhentää akun käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Pidä akku aina +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Ääriämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaikaa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi.

Akku voi joutua oikosulkuun, jos jokin metalliesine koskettaa akun metalliliuskoja esimerkiksi kuljettaessasi vara-akkaa taskussa. Oikosulku voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Älä pura, leikkaa, avaa, purista, taivuta, puhko tai revi akun soluja tai akkuja. Jos akku vuotaa, älä päästä akkuneustettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Mikäli näin käy, huuhtelee kosketusalue välittömästi vedellä tai hakeudu lääkäriin.

Älä yritä muokata tai työstää akkua tai asettaa akkuun vieraita aineksia, äläkä upota akkua veteen tai muuhun nesteeseen tai altista akkua vedelle tai muille nesteille. Vahingoittunut akku voi räjähtää.

Käytä akkua ja laturia vain niiden aiotuun käyttötarkoitukseen. Virheellinen käyttö tai hyväksymättömien akkujen ja laturien käyttö voi aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysriskin tai muita vaaratilanteita, ja se voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun. Jos epäilet akun tai laturin vioittuneen, vie se huoltoliikkeeseen tarkistettavaksi, ennen kuin jatkat sen käyttöä. Älä koskaan käytä vahingoittunutta akkua tai laturia. Käytä laturia vain sisällä.

Ohjeet Nokian akun aitouden tunnistamista varten

Käytä aina alkuperäisiä Nokian akkuja turvallisuutesi vuoksi. Varmistaaksesi, että saat alkuperäisen Nokian akun, osta se valtuutetusta Nokian palvelupisteestä tai valtuutetulta jälleenmyyjältä ja tarkasta hologrammitarra.

Hologrammin aitouden varmistaminen

- 1 Katso hologrammia. Sinun pitäisi nähdä yhdestä kulmasta Nokian symboli, jossa kädet kurottuvat toisiaan kohti, ja toisesta kulmasta Nokia Original Accessories -logo.



- 2 Käännä hologrammia vasemmalle, oikealle, alas ja ylös. Sinun pitäisi nähdä vastaavasti 1, 2, 3 ja 4 pistettä logon eri sivuilla.



Tämä ei kuitenkaan anna täydellistä varmuutta akun aitoudesta. Jos et pysty varmistamaan aitoutta tai jos sinulla on vähänkään syytä epäillä, että Nokian akku, jossa on hologrammitarra, ei ole aito Nokian akku, lopeta akun käyttö ja toimita se lähimpään valtuutettuun Nokian palvelupisteeseen tai lähimmälle valtuutetulle jälleenmyyjälle.

Lisätietoja alkuperäisistä Nokian akuista on osoitteessa www.nokia.com/battery.

Laitteen ylläpito ja huolto

Käsittele laitetta, akkua, laturia ja lisälaitteita varovasti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, poista akku ja anna laitteen kuivua.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai liikkeessä paikassa. Laitteen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää laitteen ikää, vahingoittaa akkua ja taivuttaa tai sulattaa muoviosia.
- Älä säilytä laitetta kylmässä. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirejä.
- Älä yritä avata laitetta muulla tavoin kuin käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Hyväksymättömät muutokset saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja mekaanisia osia.
- Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.
- Laitteen parhaan mahdollisen toiminnan varmistamiseksi siitä kannattaa säännöllisesti katkaista virta ja irrottaa akku.
- Pidä laite etäällä magneeteista ja magneettikentistä.
- Varmista tärkeiden tietojen säilyminen tallentamalla ne ainakin kahteen eri paikkaan, esimerkiksi laitteen muistiin, muistikortille tai tietokoneeseen, tai kirjoita tärkeät tiedot muistiin.

Pitkään käytettäessä laite saattaa tuntua lämpimältä. Useimmiten tämä on normaalia. Jos epäilet, että laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Kierrätys

Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityisiin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset valvomatonta jätteen hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä. Katso tuotteen ympäristötiedot ja Nokia-tuotteiden kierrätysohjeet osoitteesta www.nokia.com/werecycle tai langattomalla laitteella osoitteesta nokia.mobi/werecycle.

Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti



Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että kaikki elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun ne on käytetty loppuun. Tämä vaatimus koskee Euroopan unionin aluetta. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Lisätietoja laitteen ympäristöominaisuuksista on osoitteesta www.nokia.com/ecodeclaration.

Tietoja digitaalisesta oikeuksien hallinnasta (Digital Rights Management)

Kun käytät tätä laitetta, noudata kaikkia lakeja ja kunnioita paikallisia käytäntöjä sekä muiden yksityisyyttä ja laillisia oikeuksia, kuten tekijänoikeuksia. Tekijänoikeussuoja saattaa estää kuvien, musiikin tai muun sisällön kopioimisen, muokkaamisen tai siirtämisen.

Sisällön omistajat voivat suojata tekijänoikeutensa ja muun aineettoman omaisuuden erilaisilla digitaalisilla oikeuksien hallintatekniikoilla (Digital Rights Management, DRM). Tämä laite käyttää DRM-suojatun sisällön käsittelyyn useita erilaisia DRM-ohjelmistoja. Tällä laitteella voit käyttää seuraavilla tekniikoilla suojattua sisältöä: WMDRM 10-, OMA DRM 1.0-, OMA DRM 1.0 forward lock- ja OMA DRM 2.0. Jos tietty DRM-ohjelmisto ei suojaa sisältöä riittävästi, sisällön omistajat voivat pyytää, että kyseiseltä DRM-ohjelmistolta perutaan uuden DRM-suojatun sisällön käsittelyvaltuudet. Valtuuksien peruminen voi estää myös

laitteessa jo olevan DRM-suojatun sisällön uudistamisen. Tietyin DRM-ohjelmiston valtuuksien peruminen ei vaikuta muilla DRM-ohjelmistoilla suojatun tai DRM-suojaaamattoman sisällön käyttöön.

Digitaalisella oikeuksien hallintatekniikalla (Digital Rights Management, DRM) suojatun sisällön mukana tulee lisenssi, joka määrittää käyttöoikeutesi sisältöön.

Jos laitteessasi on OMA DRM -suojattua sisältöä, voit varmuuskopioida sekä lisenssit että sisällön käyttämällä Nokia Ovi Suite -ohjelmiston varmuuskopiointitoimintoa.

Muut siirtomenetelmät eivät ehkä siirrä lisenssejä, jotka on palautettava samaan aikaan sisällön kanssa, jotta voisit jatkaa OMA DRM -suojatun sisällön käyttämistä laitteen muistin alustamisen jälkeen. Sinun on ehkä palautettava lisenssit myös, jos laitteesi tiedostot vioittuvat.

Jos laitteessasi on WMDRM-suojattua sisältöä, sekä lisenssit että sisältö häviävät, jos laitteen muisti alustetaan. Lisenssit ja sisältö voivat hävitä myös, jos laitteesi tiedostot vioittuvat. Lisenssien tai sisällön häviäminen voi rajoittaa mahdollisuuksiasi käyttää samaa sisältöä uudelleen laitteessasi. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Lisenssit on voitu liittää tiettyyn SIM-korttiin, jolloin suojattua sisältöä voi käyttää vain, kun laitteessa on kyseinen SIM-kortti.

Turvallisuutta koskevia lisätietoja

Pienet lapset

Laitte, sen akku ja lisälaitteet eivät ole leikkikaluja. Ne voivat sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

Käyttöympäristö

Tämä laite käyttää radiotaajuusaltistumista koskevat suositukset, kun sitä käytetään normaalissa käyttöasennossa korvalla tai siten, että sen etäisyys kehosta on vähintään 1,5 senttimetrin. Kun käytetään suojalaukua, vyöpidikettä tai muuta pidikettä, se ei saa sisältää metallia ja sen tulee asettaa laite siten, että se on edellä mainitulla etäisyydellä kehosta.

Datatiedostojen tai viestien lähetyksen edellyttää hyvälaatuista yhteyttä verkkoon. Datatiedostot tai viestit siirretään vasta, kun tällainen yhteys on käytettävissä. Noudata etäisyyttä koskevia ohjeita, kunnes tiedonsiirto on päättynyt.

Lääketieteelliset laitteet

Radiolähetinlaitteet, mukaan lukien matkapuhelimet, voivat häiritä vajaan suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa.

Keskustelee lääkärin tai lääketieteellisen laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu ulkoista radiotaajuusenergiaa vastaan. Katkaise laitteesta virta, kun olet paikassa, jossa kehoitetaan tekemään niin, esimerkiksi sairaalassa.

Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet

Lääketieteellisten laitteiden valmistajat suosittelevat, että langaton laite pidetään vähintään 15,3 senttimetrin päässä kehoon istutetusta lääketieteellisestä laitteesta, kuten sydämentahdistimesta tai rytminsiirtolaitteesta, jotta vältettäisiin lääketieteelliselle laitteelle mahdollisesti aiheutuva häiriö. Henkilöiden, joilla on tällainen laite, tulee toimia seuraavasti:

- Langaton laite tulee aina pitää yli 15,3 senttimetrin päässä lääketieteellisestä laitteesta.
- Langatonta laitetta ei pitäisi kuljettaa rintataskussa.
- Laite tulee pitää vastakkaisella korvalla lääketieteelliseen laitteeseen nähden.
- Langaton laite on sammutettava, jos on syytä epäillä, että se häiritsee lääketieteellistä laitetta.
- Kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen valmistajan ohjeita on noudatettava.

Jos sinulla on kysymyksiä, jotka koskevat langattoman laitteen käyttöä kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen kanssa, ota yhteys terveydenhoidon ammattihenkilöön.

Kuulokyyky



Varoitus:

Kuulokkeiden käyttäminen voi vaikuttaa kykyysi kuulla ulkopuolisia ääniä. Älä käytä kuulokkeita silloin, kun se voi vaarantaa turvallisuutesi.

Jotkin langattomat laitteet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.

Ajoneuvot

Radiosignaaliit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektronisiin järjestelmiin, kuten elektronisiin polttoaineensuihkutusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarruihin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin. Lisätietoja saat ajoneuvon tai sen laitteiden valmistajalta.

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa laitteen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä takuun. Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki langattomat laitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein. Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysalttiita materiaaleja samassa tilassa laitteen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa. Muista, että turvatyyny täyttyvät voimalla. Älä aseta laitetta tai lisälaitteita alueelle, jolle turvatyyny laajenee täyttyessään.

Katkaise laitteesta virta ennen ilma-alukseen nousemista. Langattomien laitteiden käyttö ilma-aluksessa voi vaarantaa ilma-aluksen toiminnan ja voi olla lainvastaista.

Räjähdyksalttiit alueet

Katkaise laitteesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella. Noudata kaikkia merkittyjä ohjeita. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdysten tai tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan. Katkaise laitteesta virta esimerkiksi huoltoasemalla bensiinipumppujen lähellä. Noudata rajoituksia polttoainevarastoissa ja polttoaineen jakeluasemilla, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla. Räjähdysalttiit alueet on useimmiten, mutta ei aina, merkitty selvästi. Niihin kuuluvat alueet, joilla ajoneuvon moottori kehoitetaan sammuttamaan, veneiden kannenallustilat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointitilat sekä alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, kuten viljaa, pölyä tai metallihiukkasia. Sinun tulisi tarkistaa sellaisten ajoneuvojen valmistajilta, joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania), voiko tätä laitetta käyttää tällaisten ajoneuvojen lähellä.

Hätäpuhelut

Soita hätäpuhelu

- 1 Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.
- 2 Tarkista, että signaali on riittävän voimakas. Voit joutua tekemään myös seuraavat toimet:
 - Aseta SIM-kortti paikalleen.
 - Poista käytöstä laitteessa aktivoidut puhelunrajoitukset, kuten puhelunesto, sallitut numerot tai rajattu käyttäjäryhmä.
 - Varmista, että laitteessa ei ole käytössä offline- tai lentoprofiili.
 - Jos laitteen näyttö ja näppäimistö on lukittu, avaa niiden lukitus.
- 3 Tyhjennä näyttö painamalla lopetusnäppäintä niin monta kertaa kuin on tarpeen.
- 4 Valitse puhelu.
- 5 Anna sen alueen yleinen hätänumero, jossa olet. Hätänumerot vaihtelevat alueittain.
- 6 Paina soitonäppäintä.
- 7 Anna tarvittavat tiedot niin tarkasti kuin mahdollista. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat luvan siihen.



Tärkeää: Jos laite tukee Internet-puheluita, ota käyttöön sekä matkapuhelinverkon puhelut että Internet-puhelut. Laite voi yrittää soittaa hätäpuhelut sekä matkapuhelinverkon että Internet-palveluntarjoajan kautta. Yhteyksiä ei voida taata kaikissa oloissa. Älä koskaan luota ainoastaan langattomiin viestimiin välttämättömässä viestinnässä, kuten hätätilanteissa.

Laitteen suojaaminen haitalliselta sisällöltä

Laitteesi voi altistaa viruksille ja muulle haitalliselle sisällölle. Noudata seuraavia varotoimia:

- Ole varovainen avatessasi viestejä. Niissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteellesi tai tietokoneellesi.
- Ole varovainen hyväksyessäsi yhteyspyyntöjä, selatessasi Internetiä ja ladatessasi sisältöä. Älä hyväksy Bluetooth-yhteyksiä lähteistä, joihin et luota.
- Asenna ja käytä palveluja ja ohjelmistoja vain sellaisista lähteistä, joihin luotat ja joissa on riittävä tietoturva ja suojaus.
- Asenna virustentorjuntaohjelmisto ja muita tietoturvaohjelmistoja laitteeseesi ja siihen liitettäviin tietokoneisiin. Käytä vain yhtä virustentorjuntaohjelmistoa kerrallaan. Useiden ohjelmien käyttäminen voi vaikuttaa laitteen ja/tai tietokoneen suorituskykyyn ja toimintaan.
- Jos käytät valmiiksi asennettuja kirjanmerkkejä ja linkkejä kolmansien osapuolten Internet-sivustoihin, noudata turvallisuutta koskevia varotoimia. Nokia ei tue näitä sivustoja eikä vastaa niistä.

Hyväksyntätietoja (SAR)

Tämä langaton laite täyttää suositukset, jotka koskevat altistumista radioaalloille.

Tämä langaton laite on radiolähetin ja -vastaotin. Se on suunniteltu siten, ettei se ylitä kansainvälisissä suosituksissa annettuja radioaalloille altistumista koskevia rajoja. Riippumaton tieteellinen organisaatio ICNIRP on laatinut nämä suositukset, ja niihin sisältyvien turvamarginaalien tarkoituksena on varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Langattomia laitteita varten laadituissa altistumista koskevissa suosituksissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptiopesus (SAR). ICNIRP-suosituksissa annettu SAR-raja on 2,0 wattia/kilogramma (W/kg) laskettuna keskimäärin 10 gramman kudossmassaa kohti. SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja käyttöasentoja ja laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla testattavilla taajuuksaistoilla. Laitteen todellinen SAR-taso käyttötilanteessa voi olla alle enimmäisarvon, koska laite on suunniteltu käyttämään vain verkkoon pääsemiseksi tarvittavaa tehoa. Tarvittavaan tehotasoon vaikuttavat useat tekijät, kuten se, miten lähellä käyttäjä on verkon tukiasemaa.

ICNIRP-suositusten mukainen suurin SAR-arvo käytettäessä tätä laitetta korvalla on 0,98 W/kg .

Laitteen lisälaitteiden käyttö voi johtaa erilaisiin SAR-arvoihin. SAR-arvot voivat vaihdella maakohtaisten raportointi- ja testausvaatimusten ja verkon taajuuksalueen mukaan. Lisää SAR-tietoja voi olla saatavilla tuotetiedoissa osoitteessa www.nokia.com.

Tekijänoikeus- ja muita ilmoituksia

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

CE 0434 ⓘ

NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä RM-639 -tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin muiden soveltuvien säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio WWW-osoitteessa http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi, Nokia Xpress print, Nokia Xpress audio messaging ja Navi ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista ennakkolupaa. Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pitää tästä siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 Visual Patent Portfolio -lisenssin perusteella (i) henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön niiden tietojen yhteydessä, jotka yksityistä ja ei-kaupallista toimintaa harjoittava kuluttaja on koodannut MPEG-4 Visual -standardin mukaisesti, ja (ii) käytettäväksi lisensoidun videotoimittajan toimittaman MPEG-4-videon yhteydessä. Käyttäjällä ei ole oikeutta mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja, mukaan lukien myyninedistämiskäyttöön sekä sisäiseen ja kaupalliseen käyttöön liittyviä tietoja, antaa MPEG LA, LLC. Katso <http://www.mpegla.com>.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Nokia tai sen lisenssinantajat eivät vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai konkludenttista takuuta, ellei soveltuvalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta.

Tuotteiden, toimintojen, sovellusten ja palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat Nokia-jälleenmyyjältä tai palveluntarjoajaltasi. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

Nokia ei anna takuuta laitteen mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toimivuudesta, sisällöstä tai käyttäjätuesta eikä ota niistä mitään vastuuta. Käyttämällä sovellusta hyväksyt, että sovellus toimitetaan sellaisena kuin se on. Nokia ei tee lupauksia laitteen mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toimivuudesta, sisällöstä tai käyttäjätuesta, ei anna niistä takuuta eikä ota niistä mitään vastuuta.

FCC:N JA INDUSTRY CANADAN ILMOITUS

Laitteesi voi aiheuttaa häiriöitä TV:ssä ja radiossa (esimerkiksi käytettäessä puhelinta lähellä vastaanotinta). FCC tai Industry Canada voi vaatia lopettamaan puhelimen käytön, jos häiriötä ei pystytä poistamaan. Jos tarvitset apua, ota yhteys paikalliseen huoltoliikkeeseen. Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa. Muutokset, joita Nokia ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat kumota käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Mallinumero: X3-02

/1.3. painos FI

Hakemisto

A

ajastin	42
akku	
— asettaminen	7
— lataaminen	9
akun lataaminen	9
aloitusnäyttö	13, 31, 32
antennit	10
asetukset	
— palauttaminen	18
asetusten palauttaminen	18

B

Bluetooth	34, 35, 36
-----------	------------

C

Chat	30
Chat (pikaviestintä)	30, 31
chat-palvelut	30, 31
Chat-palvelut	30
chat-palvelut (pikaviestintä)	30

D

datayhteydet	
— Bluetooth	34, 35
— WLAN	37

E

ennustava tekstinsyöttö	26
etsiminen	
— radiokanavat	48

F

FM-radio	47, 48, 49
----------	------------

H

herätyskello	41
hihna	10

hälytykset	41, 42
------------	--------

I

internet	49, 50
internetpuhelut	21
Internet-puhelut	21

K

kaapeliyhteys	36
kaiutin	14, 47
kalenteri	35
Kalenteri	42
kamera	
— kuvien ja videoiden lähettäminen	44
— kuvien ottaminen	43
— videon tallentaminen	43
kello	40, 41
kellonaika ja päivämäärä	40
keskustelut	28
kierrätys	54
kosketusnäyttö	12, 13
kuvat	
— järjestäminen	44
— katselu	44
— kopioiminen	15, 36, 37
— lähettäminen	35, 44
— muokkaaminen	44
— ottaminen	43
— tulostaminen	45
Katso <i>kuvat</i>	
kuvien ottaminen	
Katso <i>kamera</i>	
käyntikortit	24, 35

L

laite	
— virran kytkeminen tai sammuttaminen	11
laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen	11
laitteen mukauttaminen	33

laitteen muokkaaminen yksilölliseksi	31, 32
laitteen virran kytkeminen ja sammuttaminen	11
laitteen virran kytkentä ja katkaisu	11
laskin	52
lataukset	
— pelit	51
— sovellukset	51
lentoprofiili	16
lukitseminen	
— laite	53
— näppäimet	11
— näyttö	11

M

medianäppäin	14
MMS (multimediaviestipalvelu)	26
muisti	54
Muistikirja	43
muistikortti	8, 53, 54
multimediaviestit	26
musiikki	45, 46
— kopioiminen	46
muunnin	52, 53
My Nokia	16

N

Nokia Messaging	
— keskustelupalvelut	30
— sähköposti	29
Nokian Ovi-palvelut	39
Nokian tukitietoja	16
Nokia Ovi Suite	40
näppäimet ja osat	6
näppäinlukko	11

O

offline-profiili	15, 16
ohjelmistopäivitykset	17, 18

osoitekirja	
— lähettäminen	24
Ovi by Nokia	39
Ovi Kauppa	39
Ovi Player	40
Ovi Suite	
Katso <i>Nokia Ovi Suite</i>	
Ovi Sähköposti	40

P

pelit	50, 51
pikavalinnat	13, 31, 32
pikavalinta	23
pikaviestintä	30
PIN-koodit	11
posti	29
— luominen	29
profiilit	
— luominen	33
— mukauttaminen	33
— mukautus	33
Puhelimen vaihto	15
puhelut	
— internetpuhelut	21
— Internet-puhelut	21
— loki	20
— neuvottelu	22
— rajoittaminen	22, 23
— siirtäminen	20
— soittaminen	19, 20
PUK-koodit	11
päivitykset	
— laitteen ohjelmisto	17, 18
päivämäärä ja kellonaika	40

R

radio	47, 48, 49
-------	------------

S

saapuneet, viestit	28
sekuntikello	41

selain	49, 50
Katso <i>Web-selain</i>	
SIM-kortti	15
— asettaminen	7
sisällön kopioiminen	15, 36, 37, 46
sisällön siirtäminen	15, 36, 37, 46
SMS (tekstiviestipalvelu)	26
soittoäänet	33
sovellukset	50, 51
suojakoodi	11, 53
symbolit	14
synkronointi	19
syntymäpäivämerkinnät	42
sähköposti	40
— asennus	29
— lukeminen ja vastaaminen	30
— lähettäminen	29
— tilit	29
Katso <i>sähköposti</i>	

T	
taajuuskorjain	46
tallentaminen	
— videot	43
— äänet	49
tapaamismerkinnät	42
teemat	32, 33
tehdasasetukset, palauttaminen	18
tehtävät	42
tekstinsyöttö	25, 26
tekstiviestit	26
tiedostojen hallinta	18
tiedostonhallinta	53, 54
tietojen palauttaminen	19
tietojen varmuuskopiointi	19
tilit	29, 30
tuki	16
tulostaminen	45
tunnusluvut	11
turvakoodi	11, 53

U	
USB-lataaminen	9
USB-yhteys	36, 37

V	
valokuvat	
Katso <i>kuvat</i>	
vastaaja	
— ääni	28
verkostopalvelut	51
videot	
— kopioiminen	15, 36
— kopiointi	37
— lähettäminen	35, 44
— tallentaminen	43
— toistaminen	44, 45
viestinäppäin	15
viestit	28
— liitteet	27
— lähettäminen	26, 27
— äänet	28
vuosipäivämerkinnät	42
välimuisti	50

W	
Web	49, 50
Web-selain	49
— evästeet	50
— sivujen selaaminen	50
— välimuisti	50
WLAN (langaton lähiverkko)	37, 38, 39

Y	
yhteydet	34, 37
yhteyshenkilöt	
— ryhmät	24, 27
— tallentaminen	20
— widgetit	32
yhteystiedot	
— kopioiminen	15, 23, 24
— lisääminen	23

— tallentaminen	24
-----------------	----

A

äänenvoimakkuus	14
-----------------	----

äänet	33
-------	----

äänittäminen	
--------------	--

— puhelut	49
-----------	----

ääniviestit	28
-------------	----