

Korisnički priručnik za telefon X3-02

Sadržaj	
Sigurnost	5
Prvi koraci	6
Tipke i dijelovi	6
Umetanje SIM kartice i baterije	7
Umetanje ili uklanjanje memorijske kartice	8
Punjenje baterije	9
Punjenje baterije preko USB-a	9
GSM antena	10
Priključivanje remena	11
Uključivanje	11
Troškovi i usluge mreže	11
Pristupni kodovi	11
Uključivanje i isključivanje uređaja	12
Zaključavanje tipki i zaslona	12
Radnje dodirnog zaslona	12
Postavke dodirnog zaslona	13
Interaktivni elementi početnog zaslona	14
Promjena glasnoće poziva, pjesme ili videozapisa	14
Pokazivači	14
Multimedijska tipka	15
Tipka Poruke	15
Kopiranje kontakata ili slika sa starog uređaja	15
Funkcije bez SIM kartice	16
Upotreba uređaja izvan mreže	16
Upravljanje uređajem	16
Podrška	16
My Nokia	17
Ažuriranje softvera uređaja pomoću uređaja	17
Ažuriranje softvera uređaja pomoću računala	18
Vraćanje izvornih postavki	19
Organiziranje datoteka	19
Sinkronizacija kalendara i kontakata s uslugom Ovi by Nokia	19
Izrada sigurnosnih kopija slika i drugog sadržaja na memorijskoj kartici	19
Telefon	20
Upućivanje poziva	20
Prikaz propuštenih poziva	20
Pozivanje posljednjeg biranog broja	20
Preusmjeravanje poziva na glasovni spremnik ili drugi telefonski broj	20
Spremanje broja iz primljenog poziva ili poruke	21
O internetskim pozivima	21
Upućivanje internetskog poziva	21
Uspostavljanje konferencijskog poziva	22
Dopuštanje poziva samo za određene brojeve	23
Sprječavanje upućivanja ili primanja poziva	23
Kontakti	23
Spremanje imena i telefonskog broja	23
Upotreba brzog biranja	24
Slanje podataka o kontaktu	24
Stvaranje skupine kontakata	24
Premještanje ili kopiranje kontakata na SIM karticu	25
Pisanje teksta	25
Prebacivanje između načina unosa teksta	25
Tradicionalan unos teksta	26
Prediktivni unos teksta	26
Poruke	27
Slanje poruke	27
Slanje poruke grupi osoba	27
Spremanje privitka	28

Pregled razgovora	28	Postavite odbrojavanje	42
Slušanje glasovnih poruka	28	Kalendar	42
Slanje zvučne poruke	29	Izrada popisa za kupovinu	43
Nokia Messaging e-pošta i IM	29	Slike i videozapisi	43
O Nokia Messaging e-pošti	29	Snimanje slike	43
Prijava na račun e-pošte	29	Snimanje videozapisa	44
Slanje e-pošte	30	Slanje slike ili videozapisa	44
Čitanje i odgovaranje na e-poštu	30	Fotografije	44
O Chatu	30	Ispis slike	45
Prijava na chat uslugu	30	Glazba i zvuk	45
Chat s prijateljima	31	Media player	45
Skrivanje aplikacije Chat	31	UKV radioprijamnik	47
Prilagodba	31	Upotreba snimača glasa	49
O početnom zaslonu	31	Web	50
Dodavanje prečaca početnom zaslonu	32	O web-pregledniku	50
Dodavanje važnih kontakata početnom zaslonu	32	Pregledavanje interneta	50
Prilagodba izbornika Idi na	32	Brisanje povijesti pregledavanja	50
Prilagodba početnog zaslona	33	Igre i aplikacije	51
Promjena izgleda uređaja	33	O igrama i aplikacijama	51
Stvaranje vlastitog profila	33	Poboljšanje doživljaja igranja	51
Prilagodba tonova	33	Preuzimanje igre ili aplikacije	51
Povezivost	34	O Zajednicama	51
Bluetooth	34	Upotreba kalkulatora	52
USB podatkovni kabel	37	Pretvaranje valuta i mjernih jedinica	52
Povezivanje s WLAN mrežom	38	Zaštita uređaja	53
Nokijine Ovi usluge	39	Zaključavanje uređaja	53
Ovi by Nokia	39	Zaštita memorijske kartice zaporkom	54
Pristup Nokijinim Ovi uslugama	40	Formatiranje memorijske kartice	54
O paketu Nokia Ovi Suite	40	Priprema uređaja za recikliranje	54
Ovi Player	40	Zaštita okoliša	54
Upravljanje vremenom	41	Ušteda energije	54
Promjena vremena i datuma	41	Recikliranje	55
Postavljanje alarma	41		
Odgoda alarma	41		
Mjerenje vježbanja	41		

Informacije o proizvodu i sigurnosne informacije	55
---	-----------

Kazalo	63
---------------	-----------

Sigurnost

Pročitajte ove kratke upute. Njihovo nepoštivanje može biti opasno, pa čak i protuzakonito. Za dodatne informacije pročitajte korisnički priručnik.

ISKLUČITE UREĐAJ U PODRUČJIMA OGRANIČENOG KRETANJA



Isključite uređaj ako upotreba mobilnog telefona nije dopuštena ili ako može uzrokovati neke smetnje ili opasnost, na primjer, u zrakoplovu, u blizini medicinske opreme, goriva, kemikalija ili područja eksplozija.

SIGURNOST U PROMETU PRIJE SVEGA



Poštujte sve lokalne propise. Ruke vam tijekom vožnje uvijek moraju biti slobodne da biste mogli upravljati vozilom. Trebali biste uvijek imati na umu sigurnost na cesti.

SMETNJE



Svi bežični uređaji mogu biti podložni smetnjama koje mogu utjecati na njihove radne karakteristike.

OVLAŠTENI SERVIS



Ugradnju i popravak ovog proizvoda smije obaviti samo ovlaštena osoba.

BATERIJE I DRUGA DODATNA OPREMA



Upotrebljavajte isključivo baterije, punjače i drugu dodatnu opremu koju je za ovaj uređaj odobrila tvrtka Nokia. Ne povezujte međusobno nekompatibilne proizvode.

UREĐAJ DRŽITE NA SUHOM



Vaš uređaj nije vodootporan. Držite ga na suhom.


ZAŠTITITE SVOJ SLUH




Razina glasnoće na slušalicama neka bude umjerena, a uređaj nemojte držati blizu uha kada je zvučnik u upotrebi.

Prvi koraci

Tipke i dijelovi

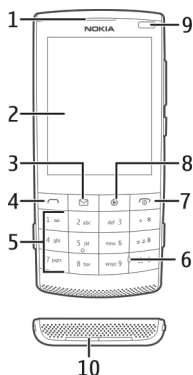

- 1 slušalica
- 2 Zaslón
- 3 Tipka Poruke
- 4 Pozivna tipka
- 5 tipkovnica
- 6 Mikrofon
- 7 prekidna tipka/tipka za uključivanje
- 8 Multimedijaska tipka
- 9 svjetlosni senzor
- 10 zvučnik

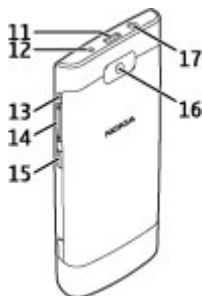

- 11 Mikro USB priključak
- 12 priključak za punjač
- 13 Ušica remena za zapešće
- 14 Tipke za glasnoću
- 15 Gumb za zaključavanje tipke
- 16 Objektiv fotoaparata
- 17 Nokia AV priključak (3,5 mm)

Umetanje SIM kartice i baterije




Važno: Nemojte upotrebljavati mini-UICC SIM karticu, odnosno micro-SIM karticu, micro-SIM karticu s prilagodnikom ili SIM karticu koja ima mini-UICC prekidač (pogledajte sliku) u ovom uređaju. Micro SIM kartica manja je od standardne SIM kartice. Uređaj ne podržava upotrebu micro-SIM kartica, a upotreba nekompatibilnih SIM kartica može oštetiti karticu uređaja te podatke pohranjene na kartici.




Uređaj je namijenjen upotrebi s baterijom BL-4S . Koristite samo originalne baterije tvrtke Nokia.

SIM kartica i njezini priključci mogu se vrlo lako oštetiti struganjem ili savijanjem. Zato pri rukovanju, umetanju i vađenju kartice budite pažljivi.


- 1 Pritisnite gumbе za otpuštanje i uklonite poklopac. Ako je baterija umetnuta, izvadite je.

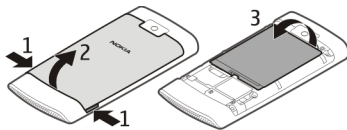

- 2 Umetnite SIM karticu. Provjerite je li kontaktno područje kartice okrenuto prema dolje.

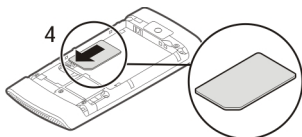

- 3 Poravnajte kontakte baterije i odjeljka baterije i umetnite bateriju. Da biste vratili stražnji poklopac, usmjerite gornje zapore prema njihovim utorima i pritisnite prema dolje dok poklopac ne sjedne na mjesto.

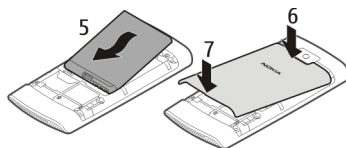


Umetanje ili uklanjanje memorijske kartice

Za upotrebu s ovim uređajem upotrebljavajte samo kompatibilne memorijske kartice koje je odobrila tvrtka Nokia. Kartice koje nisu kompatibilne mogu oštetiti karticu i sam uređaj te podatke koji se nalaze na kartici.

Vaš uređaj podržava memorijske kartice s kapacitetom do 32 GB.

Umetanje memorijske kartice

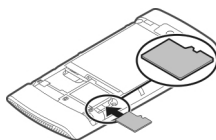

- 1 Uklonite stražnji pokrov.
- 2 Provjerite je li kontaktno područje kartice okrenuto prema dolje. Gurnite karticu unutra dok ne začujete klik.
- 3 Vratite stražnje kućište.

Uklanjanje memorijske kartice



Važno: Ne uklanjajte memorijsku karticu ako je upotrebljava program. Na taj način možete oštetiti memorijsku karticu i sam uređaj te podatke koji se nalaze na kartici.

Memorijsku karticu možete ukloniti ili zamijeniti bez isključivanja uređaja.


- 1 Uklonite stražnji pokrov.
- 2 Gurnite karticu unutra dok ne čujete klik, zatim je izvucite.

3 Vratite stražnje kućište.

Punjenje baterije

Vaša baterija djelomično je napunjena u tvornici, ali je trebate ponovo napuniti prije uključivanja uređaja prvi put.

Ako uređaj pokazuje slabu napunjenost, učinite sljedeće:

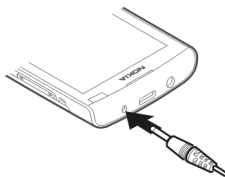

- 1 Punjač priključite u zidnu utičnicu.
- 2 Priključite punjač na uređaj.
- 3 Kada uređaj pokazuje potpunu napunjenost, punjač najprije isključite iz uređaja, a zatim iz zidne utičnice.

Ne morate puniti bateriju određeno vrijeme i možete upotrebljavati uređaj dok se puni. Tijekom punjenja uređaj se može zagrijati.

Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proteći i nekoliko minuta prije nego što se prikaže svjetlosni pokazivač za punjenje ili prije nego što se mogu početi obavljati pozivi.


Ako bateriju niste upotrebljavali dulje vrijeme, možda ćete uređaj morati spojiti s punjačem te ga zatim isključiti iz punjača i ponovno spojiti da bi se baterija počela puniti.

Punjenje uređaja tijekom slušanja radija može utjecati na kvalitetu prijma.

Punjenje baterije preko USB-a

Baterija je slaba, a nemate punjač kod sebe? Možete upotrijebiti kompatibilan USB kabel za spajanje s kompatibilnim uređajem kao što je računalo.


Da biste izbjegli oštećenje priključka punjača, budite pažljivi tijekom spajanja ili isključivanja kabela punjača.

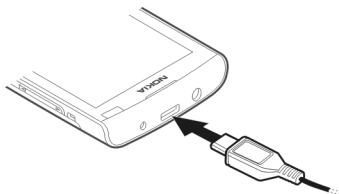

Punjenje preko USB-a može u početku trajati duže i možda neće funkcionirati ako se spojite preko USB čvorišta koje nema napajanja. Uređaj se puni brže kada je spojen u zidnu utičnicu.

Ako je spojen s računalom, uređaj možete sinkronizirati tijekom punjenja.


GSM antena



Slika prikazuje područje GSM antene označeno sivom bojom.

Dok je antena u uporabi ne dirajte je bez potrebe. Dodirivanje antena utječe na kvalitetu komunikacije, može uzrokovati veću potrošnju energije tijekom rada i skratiti vijek trajanja baterije.

Priključivanje remena

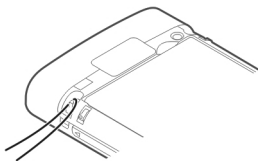

Uključivanje

Troškovi i usluge mreže

Uređaj je odobren za upotrebu u mrežama GSM 850/900/1800/1900 MHz i mrežama WCDMA 850/900/1900/2100 MHz. Da biste upotrijebili uređaj, morate imati pretplatu za davatelja usluga.

Upotreba usluga mreže i preuzimanje sadržaja na uređaj može prouzročiti troškove prijenosa podataka. Nekim značajkama proizvođača potrebna je mrežna podrška te se vjerojatno morate pretplatiti na njih.

Pristupni kodovi

PIN kôd — Ovaj kôd štiti vašu SIM karticu od neovlaštene uporabe. PIN kôd (4-8 znamenki) obično dobivate zajedno sa SIM karticom.

PIN2 kôd — Ovaj kôd (4-8 znamenki) dobiva se s nekim SIM karticama i potreban je za pristup pojedinim funkcijama uređaja.

Ako zaboravite pristupni kod, kontaktirajte davatelja usluge mreže čija SIM kartica se nalazi u uređaju. Nakon tri uzastopna pogrešna unosa PIN ili PIN2 koda, kôd se blokira, a za njegovo deblokiranje trebate PUK ili PUK2 kôd.


PUK kod i PUK2 kod — Ovi kodovi (od 8 znamenaka) su potrebni za promjenu blokiranog PIN ili PIN2 kôda. Ako kodove niste dobili sa SIM karticom, obratite se davatelju mrežnih usluga čiju SIM karticu koristite.

IMEI broj — Ovaj broj (15 znamenki) upotrebljava se za utvrđivanje valjanih uređaja u GSM mreži. Uređajima koji su, primjerice, ukradeni, može se blokirati pristup mreži.

Kôd za zaključavanje (poznat i kao sigurnosni kôd) — Kôd za zaključavanje pomaže u zaštiti uređaja od neovlaštene uporabe. Unaprijed postavljeni kôd za zaključavanje je 12345. Taj kôd možete stvarati i mijenjati te postaviti uređaj da zahtijeva kôd. Novi kôd čuvajte na tajnom i sigurnom mjestu, odvojeno od uređaja. Ako zaboravite kôd, a uređaj je zaključan, bit će vam potreban servis za uređaj. Postoji mogućnost dodatnih naknada, kao i brisanja svih osobnih podataka s uređaja. Za više informacija kontaktirajte poslovniciu Nokia Care ili lokalnog dobavljača uređaja.

Uključivanje i isključivanje uređaja

Pritisnite i držite tipku za uključivanje .

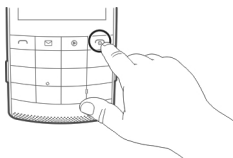

Možda će se od vas tražiti da nabavite konfiguracijske postavke od davatelja usluga (usluga mreže). Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

Zaključavanje tipki i zaslona

Da biste izbjegli slučajno upućivanje poziva kada vam je uređaj u džepu ili torbi, zaključajte tipke i zaslon uređaja.

Pritisnite gumb za zaključavanje tipki .

Otključavanje tipki i zaslona

Pritisnite gumb za zaključavanje tipki  i odaberite **Otključaj**.

Savjet: Ako gumb za zaključavanje tipki nije dostupan, za otključavanje tipki pritisnite prekidnu tipku i odaberite **Otključaj**.

Radnje dodirnog zaslona


Da biste radili s korisničkim sučeljem dodirnog zaslona, dodirnite ili dodirnite i držite dodirni zaslon.

Otvaranje aplikacije ili drugog zaslonskog elementa

Dodirnite aplikaciju ili element.


Pristup opcijama specifičnim za stavku

Dodirnite i držite stavku. Otvara se skočni izbornik s dostupnim opcijama.

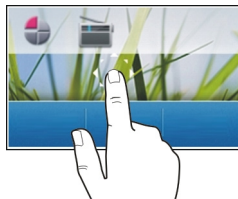

Pomicanje na popisu ili izborniku

Postavite prst na zaslon, brzo njime kliznite prema gore ili dolje na zaslonu, a zatim ga podignite. Sadržaj zaslona se pomiče brzinom i smjerom koji su postojali u trenutku otpuštanja. Da biste odabrali stavku s popisa pomicanja i zaustavili kretanje, dodirnite stavku.

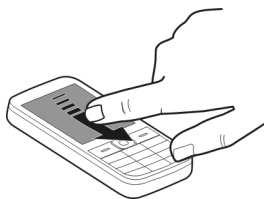

Pomicanje prstima

Postavite prst na zaslon i mirno povucite prstom u željenom smjeru.



Na primjer, kada pregledavate sliku, da biste pregledali sljedeću sliku, pomaknite prstom ulijevo. Da biste brzo pregledali slike, brzo pomaknite prstima po zaslonu, a zatim se pomaknite lijevo ili desno kroz sličice.

Postavke dodirnog zaslona

Kalibrirajte dodirni zaslon i aktivirajte povratne informacije vibracijom.

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Telefon** > **Postavke dodira**.

Kalibriranje dodirnog zaslona

Odaberite **Kalibracija** i slijedite upute.

Aktivacija povratnih informacija vibracijom

Odaberite **Vibrac. odgovor** > **Uključi**.

Kada dodirnete ikonu, uređaj daje povratnu informaciju kratkom vibracijom.

Interaktivni elementi početnog zaslona

Elementi početnog zaslona su interaktivni. Na primjer, možete promijeniti datum i vrijeme, postaviti alarme ili upisati kalendarske unose izravno na početni zaslon.



Postavljanje alarma

Odaberite sat (1).

Pregled ili uređivanje rasporeda

Odaberite datum (2).

Promjena glasnoće poziva, pjesme ili videozapisa

Upotrijebite tipke za glasnoću.

Ugrađeni zvučnik omogućuje vam da razgovarate i slušate s kratke udaljenosti, a da ne morate držati uređaj kraj uha.

Aktivacija zvučnika tijekom poziva

Odaberite **Zvučnik**.

Pokazivači

	Imate nepročitanih poruka.
	Imate neposlanih, otkazanih ili neuspješno poslanih poruka.
	Tipkovnica je zaključana.
	Uređaj ne zvoni za dolazne pozive ili tekstualne poruke.
	Alarm je postavljen.
G ili E	Uređaj je registriran na GPRS ili EGPRS mrežu.
G ili E	GPRS ili EGPRS veza je otvorena.
G ili E	GPRS ili EGPRS veza je ukinuta (na čekanju).
3G	Uređaj je registriran na 3G (UMTS) mrežu.
4G ili H	Uređaj je registriran na 3,5G (HSDPA) mrežu.
	Bluetooth je aktiviran.
	WLAN je aktiviran.

2



Ako imate dvije telefonske linije, u upotrebi je druga linija.

Svi su dolazni pozivi preusmjereni na drugi broj.

Pozivi su ograničeni na zatvorenu korisničku grupu.

Trenutačni profil je vremenski ograničen.

Na uređaj su priključene slušalice.

Uređaj je povezan s drugim uređajem pomoću podatkovnog USB kabela.

Multimedijska tipka

Da biste otvorili media player ili radio, ovisno o tome što je posljednje upotrijebljeno, pritisnite multimedijsku tipku .


Tipka Poruke

Da biste napisali poruku ili provjerili spremnik poruka, pritisnite tipku poruke .

Kopiranje kontakata ili slika sa starog uređaja

Želite kopirati važne podatke sa svog prethodnog kompatibilnog uređaja Nokia i početi upotrebljavati novi uređaj u kratkom vremenu? Upotrijebite aplikaciju Promjena telef. za kopiranje, primjerice, kontakata, kalendarskih bilješki i slika na novi uređaj, bez naknade.

Odaberite **Izbornik > Postavke > Sinkr. i sig. kop..**

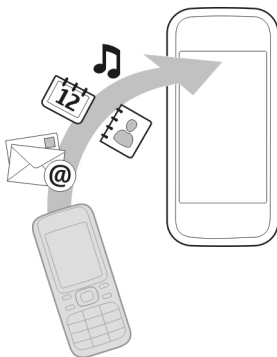

Oba uređaja moraju imati aktiviran Bluetooth.

- 1 Odaberite **Promjena telef. > Kopiraj na ovaj.**
- 2 Odaberite sadržaj za kopiranje i **Izvršeno.**

16 Upravljanje uređajem

- 3 Odaberite prethodni uređaj s popisa. Ako uređaj nije naveden, provjerite je li na njemu aktiviran Bluetooth.
- 4 Ako drugi uređaj zahtijeva zaporku, unesite zaporku. Zaporka koju možete sami odrediti mora biti unesena u oba uređaja. Zaporka je u nekim uređajima nepromjenjiva. Za pojedinosti pogledajte korisnički priručnik za uređaj. Zaporka je valjana samo za trenutnu vezu.
- 5 Ako je potrebno, dopustite povezivanje i zahtjeve za kopiranje.

Funkcije bez SIM kartice

Neke funkcije uređaja mogu se upotrebljavati bez umetanja SIM kartice, primjerice funkcije Organizatora i igre. Neke funkcije su na izbornicima prikazane zatamnjene i nije ih moguće koristiti.

Upotreba uređaja izvan mreže

Tamo gdje nije dopušteno upućivanje ili primanje poziva možete aktivirati profil let i igrati igre ili slušati glazbu.

Odaberite **Izbornik > Postavke > Profili**.

Odaberite **Let > Aktiviraj**.

✈ označava da je profil let aktivan.

Savjet: Možete dodati prečace za profile widgetu za prečace u početnom zaslonu.



Upozorenje:

Kada je aktiviran profil let, ne možete upućivati ni primati pozive uključujući i hitne pozive te ne možete upotrebljavati druge značajke za koje je potrebna pokrivenost mrežom. Da biste uputili poziv, aktivirajte drugi profil.

Upravljanje uređajem

Podrška

Ako želite saznati više o tome kako upotrijebiti svoj proizvod ili niste sigurni kako bi uređaj trebao funkcionirati, pogledajte www.nokia.com/support ili pomoću mobilnog uređaja www.nokia.mobi/support.

Ako ništa od ovoga ne pomaže u rješavanju problema, pokušajte sljedeće:

- Ponovo pokrenite uređaj. Isključite uređaj i uklonite bateriju. Nakon nekoliko minuta vratite bateriju i uključite uređaj.
- Vratite izvorne tvorničke postavke.

- Ažurirajte softver uređaja.

Ako problem još uvijek nije riješen, kontaktirajte tvrtku Nokia za mogućnosti popravka. Pogledajte www.nokia.com/repair. Prije slanja uređaja na popravak, svakako napravite pričuvenu kopiju podataka s uređaja.

My Nokia

Odaberite **Izbornik** > **Aplikacije** > **Dodaci** > **Zbirka** > **My Nokia**.

My Nokia je besplatna usluga koja vam redovito šalje tekstualne poruke koje sadrže savjete, trikove i podršku za vaš uređaj Nokia. Također vam omogućuje pregledavanje web-mjesta My Nokia na kojem možete pronaći pojedinosti o uređajima Nokia i preuzeti zvukove, slike, igre i programe.

Da biste upotrijebili uslugu My Nokia, ona mora biti dostupna u vašoj državi i podržana od vašega davatelja usluga. Morate se prijaviti da biste upotrebljavali uslugu. Naplate za tekstualne poruke primjenjuju se kada šaljete poruke da biste se registrirali ili poništili pretplatu. Za uvjete i odredbe pogledajte dokumentaciju priloženu uz uređaj ili idite na stranicu www.nokia.com/mynokia.

Ažuriranje softvera uređaja pomoću uređaja

Želite poboljšati performanse svog uređaja i nabaviti ažuriranja aplikacija i odlične nove značajke? Ažurirajte redovito softver da biste maksimalno iskoristili svoj uređaj. Uređaj možete postaviti i da automatski provjerava ažuriranja.



Upozorenje:

Ako instalirate ažuriranje softvera, ne možete upotrebljavati uređaj, čak ni za hitne pozive, sve dok se instalacija ne dovrši i uređaj ponovo ne pokrene.

Upotreba usluge ili preuzimanje sadržaja može uzrokovati prijenos velikih količina podataka što može rezultirati troškovima prometa.

Provjerite je li baterija uređaja dovoljno napunjena ili priključite punjač prije učitavanja nadopune.

Odaberite **Izbornik** > **Postavke**.



- 1 Odaberite **Telefon > Obnavlj. telef.**
- 2 Da biste prikazali trenutnu verziju softvera i provjerili je li dostupno ažuriranje, odaberite **Pojed. tren. soft.**
- 3 Da biste preuzeli i instalirali ažuriranje softvera, odaberite **Preuz soft. tel.** Slijedite upute.
- 4 Ako je instalacija otkazana nakon preuzimanja, odaberite **Inst.ažur. soft.**

Ažuriranje softvera može potrajati nekoliko minuta. Ako naiđete na poteškoće pri instalaciji, obratite se davatelju usluga.

Automatska provjera ažuriranja softvera

Odaberite **Auto. obn. softv.** i odredite koliko često će se provjeravati nova ažuriranja softvera.

Vaš davatelj usluga može vam poslati ažuriranja softvera uređaja putem mreže izravno na uređaj (usluga mreže).

Ažuriranje softvera uređaja pomoću računala

Za ažuriranje softvera uređaja možete uporabiti aplikaciju Nokia Ovi Suite. Potrebno vam je kompatibilno računalo, internetska veza velike brzine i kompatibilan USB podatkovni kabel za povezivanje uređaja s računalom.

Da biste dobili više informacija i preuzeli aplikaciju Nokia Ovi Suite, idite na stranicu www.ovi.com/suite.

Vraćanje izvornih postavki

Ako uređaj ne radi ispravno, možete vratiti neke postavke na njihove izvorne vrijednosti.

- 1 Prekinite sve pozive i veze.
- 2 Odaberite **Izbornik > Postavke i Vрати tvor. post. > Samo postavke.**
- 3 Unesite sigurnosni kod.

To ne utječe na dokumente ili datoteke pohranjene na uređaju.

Nakon vraćanja izvornih postavki, vaš uređaj se isključuje, a zatim se ponovo uključuje. To može potrajati duže nego što je uobičajeno.

Organiziranje datoteka

U memoriji uređaja ili na memorijskoj kartici možete premještati, kopirati, brisati ili stvarati nove datoteke i mape. Ako organizirate svoje datoteke u vlastite mape, to vam može pomoći kada budete ubuduće tražili datoteke.

Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Galerija.**

Stvaranje nove mape

U mapi u kojoj želite stvoriti pod-mapu odaberite **Opcije > Dodaj mapu.**

Kopiranje ili premještanje datoteke u mapu

Odaberite i držite mapu i u skočnom izborniku odaberite odgovarajuću opciju.

Savjet: Možete i reproducirati glazbu ili videozapise ili pregledavati slike u mapi Galerija.

Sinkronizacija kalendara i kontakata s uslugom Ovi by Nokia

Odaberite **Izbornik > Postavke > Sinkr. i sig. kop..**

- 1 Odaberite **Sinkroniz. s Ovi > Sinkroniziraj sad.**
- 2 Prijavite se s pojedinostima za Nokia račun. Ako nemate račun, registrirajte se.
- 3 Slijedite upute.

Izrada sigurnosnih kopija slika i drugog sadržaja na memorijskoj kartici

Želite biti sigurni da nećete izgubiti važne datoteke? Možete izraditi sigurnosnu kopiju memorije uređaja na kompatibilnoj memorijskoj kartici.

Odaberite **Izbornik > Postavke > Sinkr. i sig. kop..**

Odaberite **Sigur. kopiranje.**

Vraćanje sigurnosne kopije

Odaberite **Vrać. sig. kopije**.

Telefon

Upućivanje poziva

- 1 Unesite telefonski broj, uključujući državu i broj područja ako je potrebno.
- 2 Pritisnite pozivnu tipku.

Odgovaranje na dolazni poziv.

Pritisnite pozivnu tipku.

Prekid poziva.

Pritisnite prekidnu tipku.

Odbijanje poziva

Pritisnite prekidnu tipku.

Prikaz propuštenih poziva

U početnom zaslonu možete vidjeti imate li propuštenih poziva. Da biste pregledali telefonski broj, odaberite **Vidi**. Ime pozivatelja prikazuje se ako je pohranjeno na popisu kontakata.

Propušteni i primljeni pozivi zabilježeni su samo ako to podržava mreža, a uređaj je uključen i unutar područja mrežne usluge.

Uzvratni poziv kontaktu ili broju

Odaberite kontakt ili broj i pritisnite pozivnu tipku.

Prikaz propuštenih poziva kasnije

Odaberite **Izbornik > Imenik > Zapisnik i Propušteni poz.**

Pozivanje posljednjeg biranog broja

Pokušavate nazvati nekoga, ali vam ne odgovara? Jednostavno je nazvati ponovo.

U početnom zaslonu pritisnite pozivnu tipku, odaberite broj s popisa i pritisnite ponovo pozivnu tipku.

Preusmjeravanje poziva na glasovni spremnik ili drugi telefonski broj

Kada ne možete odgovoriti, možete preusmjeriti pozive na svoj glasovni spremnik ili na drugi telefonski broj (usluga mreže).

- 1 Odaberite **Izbornik** > **Postavke** i **Zvanje** > **Preusmj. poz.**
- 2 Odaberite opciju kao što je **Ako je zauzet** ili **Ako nema odg.**
- 3 Odaberite **Aktiviraj** i **Na glas. sprem.** ili **Drugom broju**.

Spremanje broja iz primljenog poziva ili poruke

Primili ste poziv ili poruku od osobe čiji telefonski broj još nemate spremljen na popisu kontakata? Jednostavno možete spremiti broj u svoje kontakte.

Spremanje broja iz primljenog poziva

- 1 Odaberite **Izbornik** > **Imenik** > **Zapisnik** i **Primljeni pozivi**.
- 2 Odaberite broj i **Opcije** > **Spremi**.
- 3 Unesite ime za kontakt i odaberite **Spremi**.

Spremanje broja iz primljene poruke

- 1 Odaberite **Izbornik** > **Poruke**.
- 2 Odaberite **Razgovori** ili **Ulazni spremnik** i poruku.
- 3 Pritisnite pozivnu tipku.
- 4 Odaberite broj i **Spremi**.
- 5 Unesite ime za kontakt i odaberite **Spremi**.

Savjet: Da biste dodali novi broj postojećem kontaktu, odaberite broj i **Dodaj kontakt**.

O internetskim pozivima

Internetske pozive možete upućivati i primati preko interneta (usluga mreže). Usluge internetskih poziva mogu podržavati pozive između računala, mobilnih uređaja i VoIP uređaja i običnog telefona.

Neki davatelji usluga internetskog poziva dopuštaju internetske pozive. Za dostupnost i troškove povezivanja kontaktirajte svog davatelja usluge internetskog poziva.

U nekim državama mogu postojati ograničenja za upotrebu VoIP-a ili drugih usluga. Za više informacija kontaktirajte svog dobavljača uređaja, davatelja usluga ili lokalne vlasti.

Za upućivanje ili primanje internetskog poziva morate biti u području usluge bežičnog WLAN-a i prijavljeni na uslugu internetskog poziva.

Upućivanje internetskog poziva

Kada se prijavite na uslugu internetskog poziva, možete upućivati internetske pozive.

Za dostupnost i troškove internetskih poziva kontaktirajte svog davatelja usluga internetskog poziva.

Čarob. net telef. vam pomaže u postavljanju računa. Pripremite podatke o računu od davatelja usluge internetskog poziva prije pokretanja čarobnjaka.

Postavljanje internetskog telefonskog računa

- 1 Provjerite je li umetnuta valjana SIM kartica i je li uređaj spojen na WLAN.
- 2 Odaberite **Izbornik** > **Postavke i Povezivost** > **Internet telefon** > **Računi**.
- 3 Odaberite **Nova**.
- 4 Odaberite račun i **Spoji** te slijedite upute.

Kada čarobnjak završi, račun će se prikazati na popisu računa.

Ako postavke internetskog telefona ne rade, obratite se davatelju usluge.

Pozivanje kontakta

- 1 Odaberite **Izbornik** > **Imenik i Imena** i kontakt.
- 2 Odaberite **Internet poziv**.


Pozivanje telefonskog broja

Unesite telefonski broj i odaberite **Opcije** > **Internet poziv**.

Za hitne pozive upotrebljava se samo mobilna mreža.

Uspostavljanje konferencijskog poziva

Ako želite uspostaviti telefonsku konferenciju (usluga mreže), jednostavno možete dodati nekoliko sudionika aktivnom pozivu.

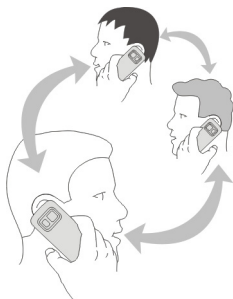

Informacije o dostupnosti zatražite od svog davatelja usluge.

- 1 Tijekom poziva odaberite **Opcije** > **Više** > **Novi poziv**.
- 2 Unesite telefonski broj ili potražite kontakt.

- 3 Pritisnite pozivnu tipku.
- 4 Kada su oba poziva aktivna, odaberite **Opcije > Konferencija**.
- 5 Da biste prekinuli konferencijski poziv, odaberite **Opcije > Završi poziv**.

Dopuštanje poziva samo za određene brojeve

Pomoću usluge fiksnog biranja (usluga mreže) možete ograničavati pozive i dopuštati pozive samo za određene telefonske brojeve. Na primjer, možete dopustiti samo pozive od članova obitelji.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Sigurnost**.

- 1 Odaberite **Fiksno biranje > Uključi**.
- 2 Unesite svoj PIN2 kôd.
- 3 Dodajte željene brojeve na popis dopuštenih brojeva.

Savjet: Ako želite poslati tekstualnu poruku dok je aktivna usluga fiksnog biranja, morate dodati broj centra za poruke popisu dopuštenih brojeva.

Sprečavanje upućivanja ili primanja poziva

Držite svoj telefonski račun pod kontrolom sprječavanjem određenih vrsta poziva (usluga mreže). Možete, primjerice, spriječiti dolazne pozive kada ste u inozemstvu.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Sigurnost**. Da biste spriječili pozive, potrebna vam je zaporka zabrane od davatelja usluga.

Sprečavanje određenih vrsta poziva

- 1 Odaberite **Usluga zabr. poz.** i željenu opciju.
- 2 Odaberite **Aktiviraj** i unesite zaporku zabrane.

Kontakti

Spremanje imena i telefonskog broja

Odaberite **Izbornik > Imenik**.

Odaberite **Dodaj novi**.

Dodavanje i uređivanje pojedinosti kontakta

- 1 Odaberite **Imena i kontakt**.
- 2 Odaberite **Pojedin. > Opcije > Dodaj detalj**.

Savjet: Da biste dodali melodiju zvona, sliku ili videozapis za kontakt, odaberite kontakt i **Opcije > Dodaj detalj > Multimedia**.

Upotreba brzog biranja

Svoje prijatelje i obitelj možete brzo nazvati ako dodijelite najčešće rabljene telefonske brojeve brojčanim tipkama svog uređaja.

Odaberite **Izbornik** > **Imenik** > **Brza biranja**.

Dodjeljivanje telefonskog broja brojčanoj tipki

- 1 Odaberite brojčanu tipku. 1 je rezerviran za glasovni spremnik.
- 2 Unesite broj ili potražite kontakt.

Uklanjanje ili promjena telefonskog broja dodijeljenog brojčanoj tipki

Odaberite i držite brojčanu tipku i na skočnom izborniku odaberite **Izbriši** ili **Promijeni**.

Upućivanje poziva

U početnom zaslonu pritisnite i držite brojčanu tipku.

Deaktivacija brzog biranja

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** i **Zvanje** > **Brzo biranje**.

Slanje podataka o kontaktu

Želite poslati svoj telefonski broj ili adresu e-pošte osobi koju ste upravo upoznali? Dodajte svoje kontaktne podatke popisu kontakata i pošaljite posjetnicu osobi.

Odaberite **Izbornik** > **Imenik** i **Imena**.

- 1 Odaberite unos s popisa kontakata koji sadrži vaše podatke.
- 2 Odaberite **Posjetnica** i vrstu slanja.

Spremanje primljene posjetnice

Odaberite **Prikaži** > **Spremi**.

Stvaranje skupine kontakata

Ako dodate članove svoje obitelji ili prijatelje grupi kontakata, možete jednostavno poslati poruku svima u isto vrijeme.

Odaberite **Izbornik** > **Imenik**.

- 1 Odaberite **Skupine** > **Dodaj**.
- 2 Unesite naziv za grupu, prema izboru odaberite sliku i melodiju zvona te odaberite **Spremi**.
- 3 Da biste dodali kontakte grupi, odaberite grupu i **Dodaj**.

Premještanje ili kopiranje kontakata na SIM karticu

Želite upotrijebiti svoju SIM karticu u drugom uređaju, ali i dalje imati pristup svojim kontaktima? Prema zadanim postavkama kontakti su pohranjeni u memoriji uređaja, ali ih možete kopirati na SIM karticu.

Odaberite **Izbornik > Imenik**.

Više kontakata može se pohraniti u memoriji uređaja, a kontakti spremeni na SIM kartici mogu imati samo jedan telefonski broj.  označava kontakt pohranjen na SIM kartici.

Kopiranje svih kontakata

Odaberite **Kopiraj kontak. > S telef. na SIM**.

Premještanje svih kontakata

Odaberite **Premj. kontakte > S telef. na SIM**.

Savjet: Ako su kontakti pohranjeni u memoriji uređaja i na SIM kartici, mogu se prikazati dvostruki kontakti na popisu kontakata. Da biste prikazali samo kontakte pohranjene u uređaju, odaberite **Postavke > Mem. u uporabi > Telefon**.

Pisanje teksta

Prebacivanje između načina unosa teksta

Kada pišete tekst, možete upotrijebiti tradicionalni  ili prediktivni  unos teksta.

Abc abc i ABC označavaju veličinu slova. 123 označava da je aktiviran brojčani način.

Prebacivanje između načina unosa teksta

Odaberite i držite **Opcije**. Ne podržavaju svi jezici prediktivni unos teksta.

Prebacivanje između velikih i malih slova

Pritisnite #.

Prebacivanje između slovnog i brojčanog načina

Pritisnite i držite #.

Postavljanje jezika pisanja

Odaberite **Opcije > Jezik za pisanje**.

Tradicionalan unos teksta**Pisanje riječi**

Pritisnite brojčanu tipku (2-9) uzastopno dok se ne pojavi željeni znak. Dostupni znakovi ovise o odabranom jeziku pisanja. Ako se sljedeće slovo nalazi na istoj tipki, pričekajte da se prikaže pokazivač ili premjestite pokazivač naprijed te pritisnite tipku ponovo.

Premještanje pokazivača

Odaberite ◀ ili ▶ ili dodirnite zaslon tamo gdje želite postaviti pokazivač.

Umetanje uobičajenog interpunkcijskog znaka

Pritisnite **1** uzastopno.

Umetanje posebnog znaka

Odaberite **?!** i željeni znak.

Umetanje razmaka

Pritisnite **0**.

Prediktivni unos teksta

Ugrađen rječnik predlaže riječi dok pritišćete brojčane tipke. U rječnik možete dodati i svoje riječi.

Pisanje riječi

Pritisnite brojčane tipke (2-9). Za svako slovo jednom pritisnite tipku.

Potvrda riječi

Premjestite pokazivač naprijed, ili da biste umetnuli razmak, pritisnite **0**.

Odabir točne riječi

Ako predložena riječ nije točna, pritisnite ***** uzastopno i odaberite željenu riječ s popisa.

Dodavanje riječi u rječnik

Ako se nakon riječi prikazuje **?**, riječi koju namjeravate napisati nema u rječniku. Da biste dodali riječ u rječnik, odaberite **Izričaj**. Unesite riječ upotrebom tradicionalnog unosa teksta i odaberite **Spremi**.

Pisanje složene riječi

Napišite prvi dio riječi i pomaknite pokazivač naprijed da biste potvrdili riječ. Napišite sljedeći dio riječi i ponovo potvrdite.

Poruke

Slanje poruke

Ostanite u kontaktu s obitelji i prijateljima pomoću tekstualnih i multimedijskih poruka. Poruci možete dodati slike, videoisječke i posjetnice.

Odaberite **Izbornik > Poruke**.

- 1 Odaberite **Nova poruka**.
- 2 Da biste dodali privitak, odaberite **Opcije > Umetni objekt**.
- 3 Napišite poruku i odaberite **Nastavi**.
- 4 Da biste ručno unijeli telefonski broj ili adresu e-pošte, odaberite **Broj ili e-pošta**. Unesite telefonski broj ili odaberite **Pošta** i unesite adresu e-pošte.
- 5 Odaberite **Pošalji**.

Savjet: Da biste umetnuli poseban znak ili smiješak, odaberite **Opcije > Umetni simbol**.

Slanje poruke s privitkom može biti skuplje od slanje uobičajene tekstualne poruke. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

Možete slati tekstualne poruke koje su duže od ograničenja znakova za jednu poruku. Dulje će poruke biti poslane u nizu od dvije ili više poruka. Davatelj usluga u skladu s tim može naplaćivati poruke.

Dijakritički i drugi znakovi, kao i znakovi karakteristični za određene jezike, zauzimaju više mjesta te na taj način ograničavaju broj znakova koje je moguće poslati u jednoj poruci.

Ako je stavka koju ste umetnuli u multimedijску poruku prevelika za mrežu, uređaj može automatski smanjiti veličinu.

Samo kompatibilni uređaji mogu primati i prikazivati multimedijske poruke. Poruke mogu izgledati drugačije na različitim uređajima.

Slanje poruke grupi osoba

Želite poslati poruku svim članovima svoje obitelji? Ako ste ih pridružili grupi, možete istovremeno poslati poruku svima.

Odaberite **Izbornik > Poruke**.

- 1 Odaberite **Nova poruka**.
- 2 Napišite poruku i odaberite **Nastavi**.
- 3 Da biste odabrali grupu, odaberite **Skupine kontak..**

4 Odaberite **Pošalji**.

Spremanje privitka

Privitke iz multimedijjskih poruka i poruka e-pošte možete spremiti u svoj uređaj.

Odaberite **Izbornik > Poruke**.

Spremanje privitka

- 1 Otvorite poruku.
- 2 Odaberite **Opcije > Spremi sadržaj**.
- 3 Odaberite željenu datoteku i **Opcije > Spremi**.

Spremanje privitka e-pošte

- 1 Otvorite e-poštu.
- 2 Odaberite privitak.
- 3 Odaberite **Spremi**.

Slike i videozapisi spremaju se u mapu Galerija.

Pregled razgovora

Poruke koje ste poslali i primili od pojedinog kontakta možete vidjeti u jednom prikazu te nastaviti razgovor iz tog prikaza.

Odaberite **Izbornik > Poruke**.

Čitanje poruke u razgovoru

Odaberite **Razgovori**, razgovor i poruku.

Prebacivanje na tradicionalni Prikaz Ulaznih

Odaberite **Opcije > Prikaz Ulaznih**.

Slušanje glasovnih poruka

Kada ne možete odgovoriti, možete preusmjeriti pozive na glasovni spremnik i slušati svoje poruke kasnije.

Spremnik glasovnih poruka usluga je mreže na koju ćete se možda morati pretplatiti. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

Zvanje glasovnog spremnika

U početnom zaslonu pritisnite i držite **1**.

Spremanje broja glasovnog spremnika

- 1 Odaberite **Izbornik** > **Poruke** > **Glasovne por. i Poruke glas. poz.** > **Broj gl. spremnika**.
- 2 Unesite broj glasovnog spremnika i odaberite **U redu**.

Slanje zvučne poruke

Nemate vremena za pisanje tekstualne poruke? Umjesto toga snimite i pošaljite zvučnu poruku!

Odaberite **Izbornik** > **Poruke**.

- 1 Odaberite **Druge poruke** > **Zvučna poruka**.
- 2 Da biste snimili poruku, odaberite .
- 3 Za prekid snimanja odaberite .
- 4 Odaberite **Nastavi i kontakt**.

Nokia Messaging e-pošta i IM

0 Nokia Messaging e-pošti

Odaberite **Izbornik** > **Poruke** > **Pošta**.

Pristupite računima e-pošte različitih davatelja usluga pomoću svog mobilnog uređaja kako biste čitali, pisali i slali e-poštu.

Ako još nemate račun e-pošte, možete stvoriti Nokia račun koji uključuje Nokijinu uslugu Ovi pošta. Za više informacija idite na www.ovi.com. Pomoću svog Nokia računa možete pristupiti svim uslugama Ovi by Nokia.

Prijava na račun e-pošte

Možete se prijaviti u nekoliko računa e-pošte.

Odaberite **Izbornik** > **Poruke** > **Pošta**.

- 1 Odaberite svog davatelja usluge e-pošte.
- 2 Unesite korisničko ime i zaporku za račun.
- 3 Ako odaberete **Spremi zaporku**, ne morate unositi zaporku svaki put kada želite pristupiti svom računu e-pošte.
- 4 Odaberite **Prijavi**.

Da biste se prijavili na dodatni račun e-pošte, odaberite **Dodaj račun**.

Ako nemate račun e-pošte, možete postaviti račun za Nokijinu Ovi poštu.

Postavljanje Ovi pošte

Odaberite **Ovi pošta** > **Stvori novu adresu** i slijedite upute.

Slanje e-pošte

Odaberite **Izbornik** > **Poruke** > **Pošta** i račun e-pošte.

- 1 Odaberite **Opcije** > **Sastavi novu**.
- 2 Unesite adresu e-pošte primatelja i predmet te napišite poruku.
- 3 Da biste priložili datoteku, na primjer, sliku, odaberite **Opcije** > **Priloži** > **Iz Galerije**.
- 4 Da biste snimili sliku za dodavanje e-pošti, odaberite **Opcije** > **Priloži** > **Iz Fotoaparata**.
- 5 Odaberite **Pošalji**.

Čitanje i odgovaranje na e-poštu

Odaberite **Izbornik** > **Poruke** > **Pošta** i račun e-pošte.

- 1 Odaberite e-poštu.
- 2 Da biste odgovorili na e-poštu ili je prosljedili, odaberite **Opcije**.

O Chatu

Odaberite **Izbornik** > **Poruke** > **Chat**.

Pomoću aplikacije Chat (usluga mreže) možete razmjenjivati poruke s prijateljima. Ako nemate račun za chat, možete stvoriti Nokia račun i upotrijebiti Nokijin Ovi Chat.

Aplikaciju Chat možete ostaviti da radi u pozadini dok upotrebljavate druge značajke uređaja te i dalje dobivati obavijesti o novim izravnim porukama.

Upotreba usluge ili preuzimanje sadržaja može uzrokovati prijenos velikih količina podataka što može rezultirati troškovima prometa.

Prijava na chat uslugu

Odaberite **Izbornik** > **Poruke** > **Chat**.

Prijava na postojeći IM račun

- 1 Ako je dostupno nekoliko usluga za chat, odaberite željenu uslugu.
- 2 Prijavite se i unesite korisničko ime i zaporku za račun.
- 3 Slijedite upute.

Upotreba nekoliko chat usluga istovremeno

- 1 Odaberite chat uslugu i prijavite se.

- 2 Da biste se prebacili među chat uslugama, otvorite odgovarajuću karticu.

Chat s prijateljima

Odaberite **Izbornik > Poruke > Chat**.

Možete se prijaviti i istovremeno chatati u nekoliko usluga. U svaku se uslugu morate prijaviti zasebno.

Istovremeno možete imati u tijeku razgovore s nekoliko kontakata.

- 1 Ako je dostupno nekoliko chat usluga, odaberite željenu uslugu.
- 2 Prijavite se na uslugu.
- 3 Na popisu kontakata odaberite kontakt s kojim želite chatati.
- 4 Napišite poruku u tekstni okvir na dnu zaslona.
- 5 Odaberite **Pošalji**.

Skrivanje aplikacije Chat

Odaberite **Izbornik > Poruke > Chat**.

Odaberite **Sakrij**.

Vaša sesija ostaje aktivna određeno vrijeme u skladu s pretplatom na uslugu. Kada aplikacija Chat radi u pozadini, možete otvoriti druge aplikacije i kasnije se vratiti u aplikaciju Chat bez ponovnog prijavljivanja.

Primanje obavijesti o novim porukama kada je aplikacija skrivena

- 1 U glavnom prikazu aplikacije Chat odaberite **Opcije > Više > Postavke**.
- 2 Odaberite željene vrste obavijesti i **Spremi**.

Odjava iz IM-a

Otvorite aplikaciju Chat i odaberite **Opcije > Izadi > Odjavi** za zatvaranje usluge.

Odaberite **Opcije > Izadi > Zatvori** za zatvaranje aplikacije Chat.

Prilagodba

0 početnom zaslonu

U početnom zaslon možete:

- Pogledajte obavijesti propuštenih poziva i primljenih poruka
- Otvaranje omiljenih aplikacija
- Upravljanje aplikacijama kao što je radio

- Dodavanje prečaca različitim značajkama kao što je pisanje poruke
- Pregled omiljenih kontakata i brzo pozivanje, razgovor ili slanje poruka kontaktima

Dodavanje prečaca početnom zaslonu

Želite otvoriti omiljene aplikacije izravno s početnog zaslona? Prečace možete dodati značajkama koje se najčešće upotrebljavaju.

- 1 Odaberite i držite widget prečaca i na skočnom izborniku odaberite **Odaberi prečice**.
- 2 Odaberite prečac koji želite odrediti i odaberite željenu stavku.

Savjet: Da biste uklonili prečac, zamijenite ga drugim.

Savjet: Možete dodati prečace i na izbornik **Idi na**. Odaberite **Idi na > Prilagodi prikaz**.

Dodavanje važnih kontakata početnom zaslonu

Želite li brzo nazvati ili poslati poruke svojim omiljenim kontaktima? Možete dodati prečace odabranim kontaktima u početnom zaslonu.

- 1 Odaberite i držite traku **Omiljeni kontakti**.
- 2 Odaberite **Uredi omiljene**.
- 3 Odaberite ikonu kontakta  i kontakt s popisa.
Kontakt mora biti pohranjen u memoriji uređaja.

Savjet: Ako je slika dodana kontaktu, prikazuje se na traci **Omiljeni kontakti**.

Pozivanje ili slanje poruke kontaktu

Odaberite kontakt na traci **Omiljeni kontakti** i u skočnom izborniku odaberite odgovarajuću opciju.

Uklanjanje kontakta s početnog zaslona

- 1 Odaberite i držite traku **Omiljeni kontakti**.
- 2 Odaberite **Uredi omiljene** i kontakt koji želite ukloniti.

Kontakt je uklonjen s trake **Omiljeni kontakti**, ali ostaje na popisu kontakata.

Prilagodba izbornika **Idi na**

Prečace možete dodati značajkama koje se najčešće upotrebljavaju.

- 1 Odaberite **Idi na > Prilagodi prikaz**.
- 2 Odaberite stavku izbornika i željenu značajku na popisu.

Da biste pristupili značajci, odaberite **Idi na** i željenu značajku.

Prilagodba početnog zaslona

Želite vidjeti svoj omiljeni pejzaž ili slike obitelji u pozadini početnog zaslona? Možete promijeniti pozadinsku sliku i preraspodijeliti stavke na početnom zaslonu kako biste ih prilagodili prema vlastitoj želji.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Zaslom**.

Promjena pozadinske slike

Odaberite **Pozadina** i sliku.

Savjet: Preuzmite više pozadinskih slika u Nokijinoj Ovi trgovini. Da biste saznali više o Ovi trgovini, idite na www.ovi.com.

Dodavanje sadržaja početnom zaslonu

Odaberite **Početni zaslon > Prilagodi prikaz**.

Savjet: Da biste povećali veličinu fonta u aplikacijama Poruke i Kontakti, tijekom pregledavanja interneta ili u glavnom izborniku, odaberite **Veličina slova**.

Promjena izgleda uređaja

Pomoću tema možete promijeniti boje i izgled početnog zaslona.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Teme**.

Odaberite **Odaberi temu > Teme** i temu s popisa.

Savjet: Preuzmite više tema u Nokijinoj Ovi trgovini. Da biste saznali više o Ovi trgovini, idite na www.ovi.com.

Stvaranje vlastitog profila

Kako uređaj može zadovoljiti vaše potrebe na poslu, fakultetu ili kod kuće? Možete stvoriti nove profile za različite situacije i dati im odgovarajuće nazive.

Odaberite **Izbornik > Postavke > Profili**.

- 1 Odaberite **Moj stil 1** ili **Moj stil 2**.
- 2 Odaberite **Prilagodi** i odredite postavke svog profila.
- 3 Unesite naziv profila i odaberite **U redu > Spremi**.

Prilagodba tonova

Možete prilagoditi tonove zvona, tipki i upozorenja za svaki profil.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Melodije.**

Promjena melodije zvona

Odaberite **Melodija zvona:** i melodiju zvona.

Savjet: Preuzmite više melodija zvona u Nokijinoj Ovi trgovini. Da biste saznali više o Ovi trgovini, idite na www.ovi.com.

Promjena glasnoće tonova tipkovnice

Odaberite **Tonovi tipkov.:** i povucite traku glasnoće.

Povezivost

Bluetooth


O Bluetooth spajanju

Odaberite **Izbornik > Postavke > Povezivost > Bluetooth.**

Upotrijebite Bluetooth za bežično povezivanje s kompatibilnim uređajima kao što su drugi mobilni uređaji, računala, slušalice i auto-instalacije.

Vezu možete upotrijebiti i za slanje stavki s uređaja, prijenos datoteka s kompatibilnog računala te ispis datoteka pomoću kompatibilnog pisača.

Uređaji s Bluetooth bežičnom tehnologijom ne moraju biti fizički jedan pored drugog jer ova tehnologija upotrebljava radiovalove. Međutim uređaji se moraju nalaziti unutar 10 metara udaljenosti jedan od drugog jer inače veza može puknuti. Zapreke kao što su zidovi ili drugi elektronički uređaji mogu uzrokovati smetnje.

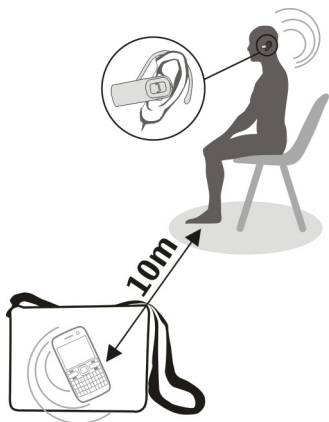

Savjet: Da biste pristupili Bluetooth postavkama s početnog zaslona, dodajte prečac widgetu prečaca.

Povezivanje s bežičnom slušalicom

Želite nastaviti raditi za računalom tijekom poziva? Upotrijebite bežičnu slušalicu. Možete i odgovoriti na poziv, čak i ako vam uređaj nije pri ruci.

- 1 Odaberite **Izbornik > Postavke > Povezivost > Bluetooth i Bluetooth > Uklj..**
- 2 Uključite slušalicu.
- 3 Da biste uparili uređaj i slušalicu, odaberite **Spoji audio prib..**
- 4 Odaberite slušalicu.
- 5 Možda ćete morati unijeti zaporku. Za pojedinosti pogledajte korisnički priručnik za slušalicu.

Savjet: Kada uparite uređaj sa slušalicom prvi put, možete postaviti uređaj da se automatski povezuje s Bluetooth slušalicom.

Slanje slike ili drugog sadržaja na drugi uređaj

Upotrijebite Bluetooth za slanje posjetnica, kalendarskih bilješki, slika, videozapisa i drugog sadržaja koji ste stvorili na svoje računalo kao i na kompatibilne uređaje svojih prijatelja.

- 1 Odaberite stavku za slanje.
- 2 Odaberite **Opcije > Pošalji > Bluetooth uređ..**

- 3 Odaberite uređaj za povezivanje. Ako željeni uređaj nije prikazan, odaberite **Novo traženje** da biste ga potražili. Prikazuju se Bluetooth uređaji unutar dometa.
- 4 Ako drugi uređaj zahtijeva zaporku, unesite zaporku. Zaporka koju možete sami odrediti mora biti unesena u oba uređaja. Zaporka je u nekim uređajima nepromjenjiva. Za pojedinosti pogledajte korisnički priručnik za uređaj. Zaporka je valjana samo za trenutnu vezu.

Povezivanje s auto-instalacijom pomoću udaljenog SIM načina

Pomoću udaljenog SIM načina kompatibilna auto-instalacija može upotrijebiti SIM karticu vašeg uređaja.

Odaberite **Izbornik > Postavke > Povezivost > Bluetooth**.

Prije aktivacije udaljenog SIM načina prvo morate upariti uređaj i auto-instalaciju.

- 1 Da biste aktivirali Bluetooth na svom uređaju, odaberite **Bluetooth > Uklj.**
- 2 Aktivirajte Bluetooth u auto-instalaciji.
- 3 Slijedite upute na zaslonu uređaja.

U udaljenom SIM načinu, samo se auto-instalacija povezuje s mobilnom mrežom.

Da biste upućivali ili primali pozive u načinu udaljenog SIM-a, morate imati kompatibilnu dodatnu opremu, kao što je automobilska oprema, spojenu na uređaj.

Uređaj će u ovom načinu dopustiti samo hitne pozive.

Udaljeni SIM način automatski se deaktivira kada je auto-instalacija isključena, primjerice, kada isključiti motor automobila.

Ručna deaktivacija udaljenog SIM načina

- 1 Odaberite **Upareni uređaji**.
- 2 Odaberite auto-instalaciju i na skočnom izborniku odaberite **Izbriši upariv..**

Automatsko povezivanje s uparenim uređajem

Želite li redovito povezivati svoj uređaj s drugim Bluetooth uređajem kao što je auto-instalacija, slušalica ili računalo? Možete postaviti svoj uređaj na automatsko povezivanje.

Odaberite **Izbornik > Postavke > Povezivost > Bluetooth i Upareni uređaji**.

- 1 Odaberite uređaj za automatsko povezivanje.
- 2 U skočnom izborniku odaberite **Postavke > Auto. poveziv. > Da**.

Sigurna upotreba Bluetootha

Želite li osigurati tko može vidjeti vaš uređaj prilikom upotrebe Bluetootha? Možete upravljati time tko može pronaći i povezati se s vašim uređajem.

Odaberite **Izbornik > Postavke > Povezivost > Bluetooth**.

Spriječite druge da otkriju vaš uređaj

Odaberite **Vidljivost telef. > Skriven**.

Kada je uređaj skriven, drugi ga ne mogu otkriti. Međutim upareni uređaji mogu se i dalje povezati s vašim uređajem.

Deaktivacija Bluetootha

Odaberite **Bluetooth > Isklj.**

Nemojte uparivati ni prihvaćati zahtjeve za povezivanje od nepoznatog uređaja. Tako štite svoj uređaj od štetnog sadržaja.

USB podatkovni kabel

Kopiranje slike ili drugog sadržaja između uređaja i računala

Za kopiranje slika i drugog sadržaja između uređaja i kompatibilnog računala možete upotrijebiti USB podatkovni kabel.

- 1 Upotrijebite kompatibilan USB kabel za spajanje uređaja s računalom.
- 2 Odaberite od sljedećeg:

Nokia Ovi Suite — Upotrijebite ovaj način ako računalo ima instaliran Nokia Ovi Suite.

Prijen. medijem — Upotrijebite ovaj način ako računalo nema instaliran Nokia Ovi Suite. Ako želite povezati uređaj sa sustavom kućne zabave ili pisačem, upotrijebite ovaj način.


Mas. pohrana — Upotrijebite ovaj način ako računalo nema instaliran Nokia Ovi Suite. Uređaj se prikazuje kao prenosivi uređaj na računalu. Ako želite spojiti uređaj s drugim uređajima, kao što je kućni ili automobilski stereosustav, upotrijebite ovaj način.

- 3 Upotrijebite upravitelj datoteka na računalu za kopiranje sadržaja.

Kopiranje slike ili drugog sadržaja između uređaja i USB memorijskog stika

Slike možete kopirati s uređaja na kompatibilan USB memorijski stik. Upotrijebite to za stvaranje sigurnosnih kopija slika koje ste snimili tijekom putovanja.

- 1 Priključite kompatibilan USB OTG prilagodnik u USB priključak uređaja.
- 2 Spojite memorijski stik s kabelom USB OTG prilagodnika.

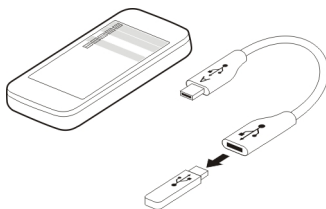

- 3 Odaberite **Izbornik** > **Aplikacije** > **Galerija** i odaberite i držite datoteku ili mapu.
- 4 Odaberite ako želite kopirati ili premjestiti datoteku ili mapu.
- 5 Odaberite odredišnu mapu.

Povezivanje s WLAN mrežom

O WLAN vezama

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Povezivost** > **WLAN**.

Spojite se s bežičnom lokalnom mrežom (WLAN) i upravljajte svojim WLAN vezama.



Važno: Upotrijebite šifriranje kako biste povećali sigurnost svoje WLAN veze. Upotreba šifriranja smanjuje rizik od toga da drugi pristupaju vašim podacima.



Opaska: Upotreba WLAN mreže može u nekim državama biti ograničena. Na primjer, u Francuskoj je WLAN dopušteno upotrebljavati samo u zatvorenom prostoru. Dodatne informacije zatražite kod lokalnih vlasti.

Spajanje na WLAN mrežu kod kuće

Da biste uštedjeli na podatkovnim troškovima, spojite se na svoju kućnu WLAN mrežu kada ste kod kuće i želite pregledavati internet na svom uređaju.

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Povezivost** > **WLAN**.

Prvo spajanje

- 1 Da biste pronašli kućnu WLAN mrežu, odaberite **Raspolož. WLAN**.
- 2 Da biste se spojili, odaberite kućnu WLAN mrežu.
- 3 Ako je WLAN mreža zaštićena , unesite zaporku.
- 4 Ako spremite svoju kućnu WLAN mrežu, sljedeći put je ne morate tražiti. Odaberite i držite WLAN i na skočnom izborniku odaberite **Spremanje**.

 označava spremljeni WLAN.

Spajanje sa spremljenom kućnom WLAN mrežom

- 1 Odaberite **Spremljeni WLAN**.
- 2 Odaberite i držite kućni WLAN i na skočnom izborniku odaberite **Spoji**.

Prekidanje veze s WLAN mrežom

Odaberite i držite povezani WLAN  i na skočnom izborniku odaberite **Prekini vezu**.

Spajanje s WLAN mrežom dok ste u pokretu

Spajanje s WLAN mrežom praktičan je način pristupa internetu kada niste kod kuće. Spojite se s javnim WLAN mrežama na javnim mjestima kao što je knjižnica ili internetski café.

Odaberite **Izbornik > Postavke > Povezivost > WLAN**.

Za spajanje na zaštićene WLAN mreže potrebna vam je zaporka .

- 1 Da biste potražili dostupne WLAN mreže, odaberite **Raspolož. WLAN**.
- 2 Odaberite WLAN.
- 3 Ako je WLAN mreža zaštićena, unesite zaporku.

Prekidanje veze s WLAN mrežom

Odaberite spojenu WLAN mrežu .

Povezivanje sa skrivenom WLAN mrežom

Odaberite **Izbornik > Postavke > Povezivost > WLAN**.

Sa skrivenom WLAN mrežom možete se povezati ako znate naziv (SSID) i zaporku.

- 1 Da biste potražili dostupne WLAN mreže, odaberite **Raspolož. WLAN**.
- 2 Odaberite **(Skrivena mreža)**.
- 3 Unesite naziv (SSID) i zaporku.

Prekidanje veze s WLAN mrežom

Odaberite spojenu WLAN mrežu .

Nokijine Ovi usluge

Ovi by Nokia

Dostupnost i cijene Nokijinih Ovi usluga

Dostupnost Nokijinih Ovi usluga može se razlikovati s obzirom na regiju. Upotreba usluga ili preuzimanje sadržaja može uzrokovati prijenos velikih količina podataka što

može rezultirati troškovima prometa. Za informacije o troškovima prijenosa podataka kontaktirajte svog davatelja usluga mreže.

Da biste saznali više o Ovi usluzi, idite na www.ovi.com.

O značajci Ovi trgovina

 U Ovi trgovini možete na svoj uređaj preuzimati igre, aplikacije, videozapise, slike, teme i melodije zvona. Neke od stavki su besplatne; druge ćete morati kupiti putem kreditne kartice ili telefonskog računa. Dostupnost načina plaćanja ovisi o državi prebivališta i davatelju usluga mreže. Ovi trgovina nudi sadržaj koji je kompatibilan s mobilnim uređajem te odgovara vašem ukusu i lokaciji.

Odaberite **Izbornik > Trgovina** ili idite na stranicu www.ovi.com.

O Ovi pošti

 Pomoću Ovi pošte možete jednostavno pristupiti svojoj pošti s popularnih davatelja usluga web-pošte. Ako se registrirate za Nokia račun možete dobiti i besplatan račun e-pošte od usluge Ovi te ga upotrijebiti na svom mobitelu ili računalu. Zaštita od neželjene pošte pomaže vam da svoj spremnik održavate u redu, zaštita os virusa povećava sigurnost.

Pristup Nokijinim Ovi uslugama

Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Dodaci > Zbirka** i željenu Ovi uslugu.

Upotreba nekih usluga ili preuzimanje sadržaja može uzrokovati prijenos velikih količina podataka što može rezultirati troškovima podatkovnog prometa.

O paketu Nokia Ovi Suite

Pomoću aplikacije Nokia Ovi Suite možete upravljati sadržajem na uređaju i sinkronizirati ga s računalom.

Za više informacija i za preuzimanje paketa Nokia Ovi Suite idite na www.ovi.com.

Ovi Player

Pomoću Nokia Ovi Playera možete reproducirati i organizirati svoju glazbu, preuzimati glazbu s Nokijine Ovi glazbe, kopirati pjesme i popise za izvođenje između kompatibilnog računala i kompatibilnih mobilnih uređaja Nokia te prebacivati sadržaj i pržiti svoje audio CD-ove.

Da biste upravljali svojom glazbenom zbirkom, otvorite karticu **Moja glazba**. Možete povezati nekoliko kompatibilnih uređaja s Ovi Playerom i pregledati i reproducirati glazbu pohranjenu na uređajima.

Da biste samplirali i preuzeli milijune pjesama s usluge Ovi, otvorite karticu **Ovi glazba**. Da biste preuzeli glazbu, morate stvoriti Nokia račun.

Upravljanje vremenom

Promjena vremena i datuma

Odaberite **Izbornik > Postavke i Datum i vrijeme**.

Promjena vremenske zone tijekom puta

- 1 Odaberite **Post. dat. i vrem. > Vremenska zona:**.
- 2 Odaberite vremensku zonu lokacije i **Spremi**.

Vrijeme i datum postavljeni su u skladu s vremenskom zonom. Na taj se način osigurava da uređaj prikazuje ispravno vrijeme slanja primljenih tekstualnih ili multimedijских poruka.

GMT -5, na primjer, označava vremensku zonu za New York (SAD), 5 sati zapadno od Greenwicha u Londonu (UK).

Postavljanje alarma

Svoj uređaj možete upotrebljavati kao budilicu.

Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Budilica**.

- 1 Postavite vrijeme alarma.
- 2 Odaberite 🕒 da biste postavili alarm.
- 3 Da biste postavili da se alarm oglašava, primjerice, u isto vrijeme svaki dan, odaberite **Postavke > Ponavl. alarma > Uključeno i dane**.

Odgoda alarma

Kada se alarm oglasi, možete odgoditi alarm. Time se alarma pauzira na određeno vrijeme.

Kada se alarm oglasi, odaberite **Ponovi**.

Postavljanje duljine vremena odgode

Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Budilica i Postavke > Istek ponav. alarma** te odaberite vrijeme.

Mjerenje vježbanja

Postavite si izazov dok trčite dnevnu rutu! Upotrijebite štopericu kako biste mjerili vrijeme.

Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Štoperica**.

Mjerenje krugova

- 1 Odaberite **Dio vremena > Počni**.
- 2 Odaberite **Krug** kada prelazite u sljedeći krug. Vrijeme kruga dodaje se popisu i brojač se vraća na početak.
- 3 Odaberite **Stani**.

Bilježenje srednjeg vremena

- 1 Odaberite **Podjela vremena > Počni**.
- 2 Odaberite **Podjela**. Srednje vrijeme dodaje se popisu, a brojač nastavlja raditi.
- 3 Odaberite **Stani**.

Savjet: Želite spremiti svoja vremena kako biste kasnije usporedili rezultate? Odaberite **Spremi** i unesite naziv.

Skrivanje štoperice

Pritisnite prekidnu tipku. Da biste se vratili na brojač, odaberite **Izbornik > Aplikacije > Štoperica i Nastaviti**.

Postavite odbrojanje

Trebate brzo postaviti alarm na određeno vrijeme, na primjer, za kuhanje jaja? Za postavljanje alarma upotrijebite odbrojanje.

Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Odbrojanje**.

- 1 Odaberite **Uobičaj. brojilo**.
- 2 Unesite vrijeme i napišite bilješku koja se prikazuje kada vrijeme istekne.
- 3 Odaberite **Počni**.

Kalendar

Dodavanje sastanka

Spremite važne sastanke u svoj kalendar kao bilješke sastanaka.

Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Kalendar**.

- 1 Idite do željenog datuma i odaberite **Opcije > Zabilježi**.
- 2 Odaberite polje vrste bilješke **Sastanak** i popunite polja.

Zapamtite rođendan

Dodajte podsjetnik za rođendane i druge posebne datume. Podsjetnici se ponavljaju godišnje.

Odaberite **Izbornik** > **Aplikacije** > **Kalendar**.

- 1 Idite do željenog datuma i odaberite **Opcije** > **Zabilježi**.
- 2 Odaberite polje vrste bilješke **Rođendan** i popunite polja.

Dodavanje zadatka popisu obveza

Za zadatak koji morate obaviti možete spremati bilješku obveze i dodati podsjetnik kalendaru.

Odaberite **Izbornik** > **Aplikacije** > **Popis obveza**.

- 1 Odaberite **Dodaj** i popunite polja.
- 2 Da biste dodali podsjetnik, idite na željenu bilješku obveze, odaberite **Opcije** > **Spremi u Kalen.** > **Podsjetnik** i popunite polja.

Izrada popisa za kupovinu

Popise za kupovinu koji su na papiru lako je izgubiti. Ako ih upišete u svoj uređaj, uvijek imate popis uz sebe! Možete i poslati popis, primjerice, članu obitelji.

Odaberite **Izbornik** > **Aplikacije** > **Bilješke**.

- 1 Odaberite **Napom.**
- 2 Unesite tekst u polje bilješke.

Slanje popisa

Otvorite bilješku i odaberite **Opcije** > **Pošalji bilješku** i način slanja.

Slike i videozapisi

Snimanje slike

- 1 Odaberite **Izbornik** > **Fotografije** > **Fotoaparat**.
 - 2 Za zumiranje odaberite  ili .
 - 3 Odaberite .
- Slike se spremaju u mapu Galerija.

Zatvaranje fotoaparata

Pritisnite prekidnu tipku.

Vaš uređaj podržava razlučivost snimanja slika od 1944x2592 piksela.

Snimanje videozapisa

Osim snimanja slika pomoću uređaja, možete snimati posebne trenutke i kao videozapise.

Odaberite **Izbornik** > **Fotografije** > **Fotoaparat**.

- 1 Da biste se prebacili s načina slike na način videozapisa, ako je potrebno, odaberite  > **Video kamera**.
- 2 Za početak snimanja odaberite .
Za zumiranje odaberite  ili  ili upotrijebite tipke glasnoće.
- 3 Odaberite  da biste pauzirali i  da biste zaustavili snimanje.

Videozapisi spremaju se u Galerija.

Zatvaranje fotoaparata

Pritisnite prekidnu tipku.

Slanje slike ili videozapisa

Dijelite svoje slike i videozapise s prijateljima i obitelji kao multimedijske poruke ili preko Bluetooth veze.

Odaberite **Izbornik** > **Fotografije**.

Slanje slike

- 1 Odaberite mapu koja sadrži sliku.
- 2 Odaberite sliku za slanje i odaberite  > **Pošalji** te željeni način slanja.
Odjednom možete poslati nekoliko slika. Odaberite  > **Označi** i označite slike.

Slanje videozapisa

- 1 Odaberite mapu koja sadrži videozapis.
- 2 Odaberite **Opcije** > **Označi** i označite videozapis. Možete označiti nekoliko videozapisa za slanje.
- 3 Odaberite **Opcije** > **Pošalji označeno** i željeni način slanja.

Fotografije

0 Fotografijama

Odaberite **Izbornik** > **Fotografije**.

Aplikacija Fotografije mjesto na kojem možete pregledati sve slike i videozapise u svom uređaju. Možete reproducirati videozapise ili pregledavati slike te ispisivati najbolje snimke.

Organizacija slika

Svoje slike možete organizirati u mape.

Odaberite **Izbornik** > **Fotografije**.

- 1 Odaberite **Moji albumi**.
- 2 Odaberite  > **Stvori album** i unesite naziv za album.
- 3 Odaberite slike koje želite dodati albumu.

Uređivanje slike

Slika koju ste snimili previše je tamna ili nije zadovoljavajućeg okvira? U aplikaciji Fotografije možete okretati, preklapati i prilagođavati svjetlinu, kontrast i boje slika koje ste snimili.

- 1 Odaberite sliku u mapi Moje fotografije, Vremen. linija ili u mapi Moji albumi.
- 2 Odaberite  i željeni efekt.

Ispis slike

Možete ispisati slike izravno pomoću kompatibilnog pisača.

- 1 Upotrijebite USB podatkovni kabel ili, ako to pisač podržava, Bluetooth da biste spojili uređaj s kompatibilnim pisačem PictBridge.
- 2 Odaberite **Prijen. medijem** kao USB način povezivanja.
- 3 Odaberite sliku za ispis.
- 4 Odaberite  > **Ispis**.

Glazba i zvuk

Media player

Reprodukcija pjesme

Reproducirajte glazbu pohranjenu u memoriji uređaja ili na memorijskoj kartici.

Odaberite **Izbornik** > **Glazba** > **Moja glazba**.

Reprodukcija pjesme

Odaberite pjesmu u mapi.

Da biste pauzirali reprodukciju, odaberite ; za nastavak odaberite .

Premotavanje unaprijed ili unatrag

Odaberite i držite  ili .

Zatvaranje media playera

Držite pritisnutu prekidnu tipku.

Savjet: Da biste se vratili na početni zaslon i ostavili player da radi u pozadini, pritisnite prekidnu tipku.

Reprodukcija videozapisa

Reproducirajte videozapise pohranjene u memoriji uređaja ili na memorijskoj kartici.

Odaberite **Izbornik > Glazba > Moja glazba**.

- 1 Odaberite videozapis u mapi.
- 2 Da biste pauzirali reprodukciju, odaberite **||**; za nastavak odaberite **▶**.

Premotavanje unaprijed ili unatrag


Odaberite i držite **▶▶** ili **◀◀**.

Zatvaranje media playera

Držite pritisnutu prekidnu tipku.

Kopiranje glazbe s računala

Imate glazbe na računalu koju želite slušati na svom uređaju? Upotrijebite Nokia Ovi Player i USB podatkovni kabel za upravljanje i sinkronizaciju svoje glazbene zbirke.

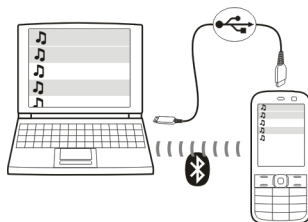

- 1 Upotrijebite kompatibilan USB podatkovni kabel za spajanje uređaja s računalom. Provjerite je li kompatibilna memorijska kartica umetnuta u uređaj.
- 2 Odaberite **Prijen. medijem** kao način veze.
- 3 Na računalu otvorite Nokia Ovi Player. Za više informacija pogledajte pomoć za Ovi Player.

Savjet: Glazbu možete kupiti na Nokijinoj Ovi glazbi. Da biste saznali više, idite na www.ovi.com.

Neke glazbene datoteke mogu biti zaštićene digitalnim pravima (DRM) i ne mogu se reproducirati na više od jednog uređaja.

Promjena zvuka ili tona glazbe

Jeste li znali da možete promijeniti zvuk ili ton glazbe kako bi bolje odgovarali vrsti glazbe? Možete prilagoditi profile za različite glazbene stilove u equaliseru.

Odaberite **Izbornik > Glazba > Moja glazba > Idi u Med. player > Opcije > Više > Equaliser**.

Aktivacija postojećeg profila zvuka

Odaberite niz i **Aktiviraj**.

Stvaranje novog profila zvuka

- 1 Odaberite jedan od posljednja dva niza na popisu.
- 2 Odaberite kliznike i prilagodite ih.
- 3 Odaberite **Spremi**.

Povezivanje zvučnika s uređajem

Slušajte glazbu na svom uređaju preko kompatibilnih zvučnika (prodaje se zasebno).

Nemojte spajati proizvode koji stvaraju izlazni signal jer to može uzrokovati oštećenje uređaja. Nemojte spajati naponske izvore na Nokia AV priključak. Ako na Nokia AV priključak spojite vanjski uređaj ili slušalicu koje nije odobrila tvrtka Nokia za upotrebu s ovim uređajem, posebnu pozornost obratite na razine glasnoće.

Povezivanje žičanih zvučnika

Povežite zvučnike s 3,5 milimetarskim AV priključkom na uređaju.

Povezivanje Bluetooth zvučnika

- 1 Odaberite **Izbornik > Postavke > Povezivost > Bluetooth i Uklj..**
- 2 Uključite zvučnike.
- 3 Da biste uparili uređaj i zvučnike, odaberite **Spoji audio prib..**
- 4 Odaberite zvučnike.
- 5 Možda ćete morati unijeti zaporku. Za pojedinosti pogledajte korisnički priručnik za zvučnike.


UKV radioprijamnik

0 FM radiju

Odaberite **Izbornik > Glazba > Radio**.

FM radiopostaje možete slušati pomoću uređaja - samo priključite slušalice i odaberite postaju!

Da biste slušali radio, morate spojiti kompatibilne slušalice na uređaj. Slušalice služe kao antena.

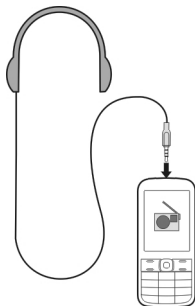

Nije moguće slušati radio preko Bluetooth slušalice.

Slušanje radija

Odaberite **Izbornik** > **Glazba** > **Radio**.

Pauziranje ili nastavak reprodukcije

Odaberite  ili .

Postavljanje radija da svira u pozadini

Kratko pritisnite prekidnu tipku.

Zatvaranje radija

Držite pritisnutu prekidnu tipku.

Savjet: Da biste slušali radio pomoću slušalica ili zvučnika, odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Reprodukcija** na i željenu opciju.

Traženje i spremanje radiopostaja

Potražite svoje omiljene radiopostaje i spremite ih tako da ih kasnije možete jednostavno slušati.

Odaberite **Izbornik** > **Glazba** > **Radio**.

Pretraživanje sljedeće dostupne postaje

Odaberite i držite  ili .

Spremanje postaje

Odaberite **Opcije** > **Spremi postaju**.

Automatsko pretraživanje radiopostaja

Odaberite **Opcije** > **Pretraži sve post..**

Prebacivanje na spremljenu postaju

Odaberite  ili .

Preimenovanje postaje

Odaberite **Opcije** > **Postaje**.

Odaberite i držite postaju i na skočnom izborniku odaberite **Preimenuj**.

Savjet: Da biste pristupili postaji izravno s popisa spremljenih postaja, pritisnite brojčanu tipku koja odgovara broju postaje.

Poboljšanje radioprijma

Ako aktivirate RDS, radio se automatski prebacuje na frekvenciju koja ima bolji prijam.

Odaberite **Izbornik** > **Glazba** > **Radio**.

- 1 Odaberite **Opcije** > **Postavke** > **RDS** > **Uklj..**
- 2 Odaberite **Auto. frekvencija** > **Uklj..**

Upotreba snimača glasa

Možete snimati zvukove prirode kao što je pjev ptica kao i glasovne bilješke ili telefonske razgovore.

Odaberite **Izbornik** > **Aplikacije** > **Snimač**.

Snimanje zvučnog isječka

Odaberite .

Zaustavljanje snimanja

Odaberite . Snimak je spremljen u mapu Snimke u mapi Galerija.

Snimanje telefonskog razgovora

Tijekom poziva odaberite **Opcije** > **Više** > **Snimiti**.

Obje strane čut će ton u pravilnim razmacima tijekom snimanja.

Web

O web-pregledniku

Odaberite **Izbornik > Internet**.

Pomoću web-preglednika u uređaju možete pregledavati web-stranice na internetu.

Da biste pretraživali internet, morate u uređaju imati konfiguriranu internetsku pristupnu točku i biti povezani na mrežu.

Kontaktirajte davatelja usluga za dostupnost ovih usluga, cijene i upute.

Konfiguracijske postavke potrebne za pretraživanje možete primiti kao poruku s konfiguracijom od davatelja usluga.

Pregledavanje interneta

Odaberite **Izbornik > Internet**.

Savjet: Ako nemate flat-rate podatkovni plan od svog davatelja usluga, možete upotrijebiti WLAN za povezivanje s internetom kako biste uštedjeli na podatkovnim troškovima na svom telefonskom računu.

Odlazak na web-stranicu

Odaberite **Idi na adresu** i unesite adresu.

Brisanje povijesti pregledavanja

Odaberite **Izbornik > Internet**.

Privremena memorija je memorijska lokacija koja se upotrebljava za privremenu pohranu podataka. Ako imate pristup ili ste pokušali pristupiti povjerljivim podacima ili zaštićenoj usluzi za koje je potrebna zaporka, izbrišite privremenu memoriju nakon svake upotrebe.

Pražnjenje privremene memorije

Dok pregledavate web-mjesto, odaberite **Opcije > Alati > Očisti prir. Mem.**

Brisanje kolačića

Dok pregledavate web-mjesto, odaberite **Opcije > Alati > Izbriši kolačiće**.

Sprječavanje pohrane kolačića

Odaberite **Web postavke > Sigurnost > Cookieji**.

Igre i aplikacije

O igrama i aplikacijama

Odaberite **Izbornik** > **Aplikacije i Dodaci**.

Vaš uređaj može sadržavati igre ili aplikacije. One mogu biti spremljene u memoriju uređaja ili na memorijsku karticu i mogu biti raspoređene u mape.

Za prikaz popisa igara odaberite **Igre**. Za prikaz popisa aplikacija odaberite **Zbirka**.

Poboljšanje doživljaja igranja

Aktivirajte ili deaktivirajte zvukove, svjetla ili vibracije i poboljšajte svoj doživljaj igranja.

Odaberite **Izbornik** > **Aplikacije i Dodaci** > **Opcije** > **Postavke aplik.**

Preuzimanje igre ili aplikacije

Možete preuzeti igre i aplikacije izravno na uređaj.

Odaberite **Izbornik** > **Aplikacije i Dodaci** > **Opcije** > **Preuzimanja**.

Vaš uređaj podržava Java™ ME aplikacije koje imaju datotečni nastavak .jad ili .jar. Provjerite je li aplikacija kompatibilna s uređajem prije preuzimanja.

- 1 Odaberite **Preuzim. aplik.** ili **Preuzim. igara**. Prikazuje se popis dostupnih usluga.
- 2 Odaberite uslugu i slijedite upute.

Savjet: Preuzmite igre i aplikacije iz Nokijine Ovi trgovine. Da biste saznali više o Ovi trgovini, idite na www.ovi.com.

O Zajednicama

Odaberite **Izbornik** > **Aplikacije** > **Dodaci** > **Zbirka** > **Zajednice** i prijavite se u odgovarajuće usluge društvenog umrežavanja.

Pomoću aplikacije Zajednice možete unaprijediti svoj doživljaj društvenog umrežavanja. Aplikacija ne mora biti dostupna u svim regijama. Kada se prijavite u usluge društvenog umrežavanja, kao što su Facebook ili Twitter, možete učiniti sljedeće:

- pogledati ažuriranja statusa prijatelja
- objaviti svoje ažuriranje statusa
- izravno dijeliti slike koje ste snimili fotoaparatom

Dostupne su samo one značajke koje podržava usluga društvenog umrežavanja.

Upotreba usluga društvenog umrežavanja zahtijeva mrežnu podršku. To može uključiti prijenos velikih količina podataka i pridružene troškove podatkovnog prometa. Pojednostavljeni o troškovima prijenosa podataka saznajte od svog davatelja usluga.

Usluge društvenog umrežavanja usluge su trećih strana koje ne omogućuje Nokia. Pogledajte postavke privatnosti usluge društvenog umrežavanja koju upotrebljavate jer biste mogli dijeliti informacije s velikom skupinom osoba. Uvjeti upotrebe usluge društvenog umrežavanja primjenjuju se na dijeljenje informacija na toj usluzi. Upoznajte se s uvjetima upotrebe i postupcima u vezi s privatnosti za uslugu.

Upotreba kalkulatora

Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Kalkulator**.

- 1 Odaberite **Opcije** i znanstveni ili standardni kalkulator.
- 2 Unesite izračun i odaberite **=**.

Savjet: Upotrijebite kalkulator za zajam kako biste izračunali kamate, razdoblja zajma ili rate. Da biste se prebacili na kalkulator za zajam, odaberite **Opcije**.

Pretvaranje valuta i mjernih jedinica

O pretvorniku

Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Dodaci > Zbirka > Pretvornik**.

Pomoću pretvornika možete pretvarati mjerne jedinice i valute iz jedne jedinice u drugu.

Pretvaranje mjernih jedinica

Možete pretvarati mjerne jedinice kao što je duljina iz jedne jedinice u drugu, primjerice, kilometre u milje.

Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Dodaci > Zbirka > Pretvornik i Odaberi**.

- 1 Odaberite kategoriju pretvorbe.
- 2 Odaberite jedinice pretvorbe.
- 3 Unesite vrijednost u jedno od polja jedinica. Pretvorene vrijednost automatski se prikazuje u polju druge jedinice.

Pretvaranje valuta

Pomoću pretvornika možete brzo pretvoriti valute.

Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Dodaci > Zbirka > Pretvornik**.

- 1 Odaberite **Odaberi > Valuta** i par valuta.
- 2 Unesite iznos za jednu valutu. Pretvorena vrijednost prikazuje se automatski.

Postavljanje tečaja

Odaberite **Izbornik** > **Aplikacije** > **Dodaci** > **Zbirka** > **Pretvornik**.

Prije pretvaranja valute morate postaviti tečaj.

- 1 Odaberite **Opcije** > **Podesi tečaj**.
- 2 Odaberite par valuta.
- 3 Unesite tečaj za jednu od valuta.

Dodavanje para valuta

Možete dodati dodatne parove valuta za pretvaranje.

Odaberite **Izbornik** > **Aplikacije** > **Dodaci** > **Zbirka** > **Pretvornik**.

- 1 Odaberite **Opcije** > **Nova pretv. valuta**.
- 2 Unesite nazive dviju valuta i odaberite **U redu**.
- 3 Unesite tečaj za jednu od valuta.

Zaštita uređaja

Zaključavanje uređaja

Želite zaštititi svoj uređaj od neovlaštene upotrebe? Odredite sigurnosni kôd i postavite uređaj na automatsko zaključavanje kada ga ne upotrebljavate.

Postavljanje prilagođenog sigurnosnog koda

- 1 Odaberite **Izbornik** > **Postavke i Sigurnost** > **Pristupni kodovi** > **Promj. sig. koda**.
- 2 Unesite unaprijed postavljeni sigurnosni kôd, 12345.
- 3 Unesite novi kôd. Potrebno je najmanje 5 brojeva. Mogu se upotrijebiti samo brojevi.

Sigurnosni kôd držite u tajnosti i na sigurnom mjestu podalje od uređaja. Ako zaboravite kôd, a uređaj je zaključan, trebat ćete ga odnijeti u servis. Mogu se primijeniti dodatni troškovi, a svi osobni podaci na uređaju bit će izbrisani. Dodatne informacije zatražite u središtu Nokia Care ili kod prodavača uređaja.

Aktivacija sigurnosne zaštite tipkovnice

Odaberite **Izbornik** > **Postavke i Telefon** > **Sigurnost tipkov.** > **Uključi**.

Uređaj je zaključan ako su zaključane tipke i zaslon. Potrebna vam je sigurnosni kôd za otključavanje uređaja.

Zaštita memorijske kartice zaporkom

Želite zaštititi memorijsku karticu od neovlaštene upotrebe? Možete postaviti zaporku da biste zaštitili podatke.

- 1 Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Galerija**.
- 2 Odaberite i držite memorijsku karticu i na skočnom izborniku odaberite **Opcije m. kart.**.
- 3 Odaberite **Postavi lozinku** i unesite zaporku.
Zaporku držite tajnom i čuvajte je na sigurnom mjestu, odvojeno od memorijske kartice.

Formatiranje memorijske kartice

Želite izbrisati sav sadržaj s memorijske kartice? Kada formatirate memorijsku karticu, svi se podaci na njoj brišu.

- 1 Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Galerija**.
- 2 Odaberite i držite memorijsku karticu i na skočnom izborniku odaberite **Opcije m. kart.**.
- 3 Odaberite **Format. m. kart. > Da**.

Priprema uređaja za recikliranje

Ako kupite novi uređaj ili iz drugog razloga želite baciti svoj uređaj, Nokia preporučuje da ga reciklirate. Prije toga uklonite sve osobne podatke i sadržaj sa svog uređaja.

Uklanjanje sadržaja i vraćanje postavki na izvorne vrijednosti

- 1 Izradite sigurnosne kopije sadržaja koji želite sačuvati na kompatibilnoj memorijskoj kartici (ako je dostupno) ili na kompatibilnom računalu.
- 2 Prekinite sve pozive i veze.
- 3 Odaberite **Izbornik > Postavke i Vрати tvor. post. > Sve**.
- 4 Vaš se uređaj isključuje, a zatim ponovo uključuje. Dobro provjerite je li sav vaš osobni sadržaj, kao što su kontakti, slike, glazba, videozapisi, bilješke, poruke, e-pošta, prezentacije, igre i druge instalirane aplikacije, uklonjen.
Sadržaj i informacije pohranjene na memorijskoj kartici ili SIM kartici ne uklanjaju se.

Zaštita okoliša**Ušteda energije**

Ako učinite sljedeće, ne morate često puniti bateriju:

- Zatvorite aplikacije i podatkovne veze, kao što su WLAN i Bluetooth, kada nisu u upotrebi.

- Onemogućite nepotrebne zvukove kao što su tonovi tipkovnice i tonovi zvana.

Recikliranje



Kada se uređaj približi kraju razdoblja upotrebe, svi njegovi materijali mogu se obnoviti u obliku materijala i energije. Kako bi zajamčila ispravno odlaganje i ponovnu upotrebu, Nokia surađuje sa svojim partnerima preko programa pod nazivom We:recycle. Informacije o tome kako reciklirati svoje stare proizvode Nokia i gdje pronaći mjesta za zbirno odlaganje potražite na stranici www.nokia.com/werecycle ili pomoću mobilnog uređaja nokia.mobi/werecycle ili nazovite Nokijin kontaktni centar.

Paket za recikliranje i korisnički priručnici prema lokalnom postupku recikliranja.



Simbol precrtane kante za smeće na proizvodu, bateriji, dokumentaciji ili ambalažnom materijalu označava da se svi električni i elektronički proizvodi, baterije i akumulatori po isteku vijeka trajanja moraju odložiti na odvojeno odlagalište. Ova odredba primjenjuje se u Europskoj uniji. Ne bacajte te proizvode kao nerazvrstani gradski otpad. Za više podataka o ekološkim svojstvima uređaja pogledajte www.nokia.com/ecodeclaration.

Informacije o proizvodu i sigurnosne informacije

Baterija

Informacije o bateriji i punjaču

Ovaj uređaj namijenjen je za uporabu s modelom baterije BL-4S koja se može puniti. Nokia može proizvoditi dodatne modele baterija dostupne za ovaj uređaj. Uvijek upotrebljavajte originalne baterije tvrtke Nokia.

Kao izvor napajanja ovaj uređaj koristi sljedeće punjače: AC-8, AC-15, AC-3, AC-11. Točan broj modela punjača može ovisiti o vrsti utikača. Vrstu utikača određuju sljedeća slova: E, X, AR, U, A, C, K, ili B.

Bateriju možete puniti i prazniti i više stotina puta, ali će se s vremenom istrošiti. Kada se vrijeme razgovora i vrijeme čekanja značajno smanje, morate zamijeniti bateriju.

Sigurnost baterije

Prije vađenja baterije obavezno isključite uređaj i iskopčajte punjač. Pri isključivanju punjača ili dodatne opreme, držite i povucite priključak, a ne kabel.

Kada punjač nije u upotrebi, isključite ga iz električne utičnice i uređaja. Potpuno napunjenu bateriju ne ostavljajte priključenu na punjač jer joj prekomjerno punjenje može skratiti vijek trajanja. Ako je ne koristite, potpuno napunjena baterija s vremenom će se isprazniti.

Uvijek nastojite da baterija bude na temperaturi između 15 °C i 25 °C (59 °F i 77 °F). Ekstremne temperature prouzročit će smanjenje kapaciteta i vijeka trajanja baterije. Uređaj s toplom ili hladnom baterijom može privremeno otkazati.

Do slučajnog kratkog spoja može doći ako metalni predmet dotakne metalne kontakte na bateriji, primjerice ako nosite rezervnu bateriju u džepu. Kratak spoj može oštetiti bateriju ili predmet s kojim se spaja.

Ne bacajte baterije u vatru jer bi mogle eksplodirati. Baterije odlažite u skladu s lokalnim propisima. Kad god je to moguće, reciklirajte ih. Ne bacajte ih u obično smeće.

Nemojte rastavljati, rezati, otvarati, gnječiti, savijati, bušiti niti lomiti čelije ili baterije. Ako baterija procuri, pripazite da tekućina ne dođe u dodir s kožom ili očima. Ako se to dogodi, odmah isperite zahvaćene dijelove tijela vodom ili potražite liječničku pomoć.

Nemojte mijenjati, ponovo proizvoditi niti pokušavati umetati druge predmete u bateriju. Nemojte je uranjati niti izlagati vodi ili drugim tekućinama. Baterije mogu eksplodirati ako se oštete.

Upotrebljavajte bateriju i punjač samo za ono za što su namijenjeni. Neispravna upotreba ili upotreba neodobrenih baterija ili punjača može predstavljati opasnost od požara, eksplozije i drugih nepogoda te može poništiti odobrenje ili jamstvo. Ako mislite da su baterija ili punjač oštećeni, odnesite ih servisnom centru na ispitivanje prije nego što nastavite s njihovom upotrebom. Nikad ne upotrebljavajte oštećenu bateriju ili punjač. Punjač upotrebljavajte samo u zatvorenom prostoru.

Smjernice društva Nokia za provjeru baterija

Zbog vlastite sigurnosti uvijek koristite originalne baterije društva Nokia. Da biste bili sigurni da kupujete originalnu bateriju tvrtke Nokia, kupite je u ovlaštenom servisnom centru ili kod ovlaštenog prodavača proizvoda tvrtke Nokia i pregledajte hologramsku naljepnicu.

Provjera autentičnosti hologramske naljepnice

- 1 Pogledajte hologram. Trebali biste vidjeti simbol spojenih ruku tvrtke Nokia iz jednog kuta, a iz drugog kuta logotip Nokia Original Accessories.



- 2 Nakrivite hologram ulijevo, udesno, prema dolje i prema gore. Trebali biste vidjeti 1, 2, 3 i 4 točke na svakoj strani.



Međutim, to nije pouzdana potvrda autentičnosti baterije. Ako ne možete potvrditi autentičnost ili ako iz bilo kojeg razloga vjerujete da vaša Nokia baterija s hologramskom naljepnicom nije autentična baterija tvrtke Nokia, prestanite upotrebljavati bateriju i odnesite je najbližem ovlaštenom servisu ili prodavaču proizvoda tvrtke Nokia.

Da biste saznali više o originalnim baterijama tvrtke Nokia, idite na www.nokia.com/battery.

Održavanje uređaja

Pažljivo rukujte uređajem, baterijom, punjačem i dodatnom opremom. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite dobivena jamstva.

- Uređaj mora uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove. Ako se uređaj smoči, izvadite bateriju i ostavite uređaj da se potpuno osuši.
- Ne upotrebljavajte i ne pohranjujte uređaj na prašnjavim i prljavim površinama. Na taj se način mogu oštetiti njegovi pomični dijelovi i elektroničke komponente.
- Ne izlažite uređaj visokim temperaturama. One mogu prouzročiti smanjenje vijeka trajanja uređaja, oštećenje baterije, deformiranje ili taljenje plastičnih dijelova.
- Ne izlažite uređaj niskim temperaturama. Prilikom vraćanja na uobičajenu temperaturu unutar uređaja može doći do stvaranja vlage koja može oštetiti elektroničke sklopove.
- Ne pokušavajte otvarati uređaj na bilo kakav način osim onako kako je opisano u korisničkom priručniku.
- Neovlaštene izmjene mogu oštetiti uređaj i prekršiti odredbe za upravljanje radijskim uređajima.
- Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje. Nepažljivim rukovanjem možete oštetiti elektroničke sklopove i mehaničke dijelove.
- Za čišćenje površine uređaja upotrebljavajte samo mekanu, čistu i suhu krpu.
- Ne bojte uređaj. Boja može zabrtviti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.
- Isključite uređaj i uklonite bateriju s vremena na vrijeme za optimalan rad.
- Držite uređaj podalje od magneta i magnetskih polja.
- Da biste sačuvali važne podatke, pohranite ih na najmanje dva odvojena mjesta, kao što je uređaj, memorijska kartica ili računalo, ili zapišite važne podatke.

Tijekom produženog rada uređaj se može činiti toplim. U većini slučajeva to je stanje uobičajeno. Ako mislite da uređaj ne radi pravilno, odnesite ga najbližem ovlaštenom serviseru na popravak.

Recikliranje

Svoje iskorištene elektroničke uređaje, baterije i ambalažu uvijek odložite u za to predviđena odlagališta. Na taj način potpomažete sprječavanje nekontroliranog odlaganja otpada i promovirate recikliranje materijala. Pogledajte informacije o zbrinjavanju proizvoda i o tome kako reciklirati proizvode tvrtke Nokia na stranici www.nokia.com/werecycle ili pomoću mobilnog uređaja na nokia.mobi/werecycle.

Znak prekrizene kante za smeće



Simbol precrtane kante za smeće na proizvodu, bateriji, dokumentaciji ili ambalažnom materijalu označava da se svi električni i elektronički proizvodi, baterije i akumulatori po isteku vijeka trajanja moraju odložiti na odvojeno odlagalište. Taj se zahtjev primjenjuje u zemljama Europske unije. Ne bacajte te proizvode kao nerazvrstani gradski otpad. Dodatne informacije o ekološkim osobinama svog uređaja potražite na stranici www.nokia.com/ecodeclaration.

O Upravljanju digitalnim pravima

Prilikom uporabe ovog uređaja poštujujte sve propise i lokalne običaje te privatnost i zakonska prava drugih osoba, uključujući autorska prava. Slike, glazbu i drugi sadržaj možda neće biti moguće kopirati, mijenjati ili premješati jer su zaštićeni autorskim pravima.

Vlasnici autorskih prava mogu upotrebljavati različite vrste tehnologija upravljanja digitalnim pravima (DRM) da bi zaštitili svoje intelektualno vlasništvo, uključujući autorska prava. Ovaj uređaj upotrebljava različite vrste DRM softvera da bi pristupio sadržaju zaštićenom DRM pravima. Pomoću ovog uređaja možete pristupiti sadržaju zaštićenom pravima WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock i OMA DRM 2.0. Ako određeni DRM softver ne uspije zaštititi sadržaj, vlasnici sadržaja mogu tražiti da takva osobina DRM softvera za pristup DRM sadržaju bude opozvana. Opoziv može spriječiti i obnavljanje takvog sadržaja zaštićenog DRM pravima koji se već nalazi u vašem uređaju. Opoziv takvog DRM softvera ne utječe na upotrebu sadržaja zaštićenog drugim vrstama DRM prava ili na upotrebu sadržaja koji nije zaštićen DRM pravima.

Sadržaj zaštićen digitalnim pravima (DRM) dolazi s povezanom licencom koja definira vaša prava na uporabu tog sadržaja.

Ako se u vašem uređaju nalazi sadržaj zaštićen OMA DRM-om, da biste stvorili pričuvne kopije licenci i sadržaja, upotrijebite značajku stvaranja pričuvnih kopija paketa Nokia Ovi Suite.

Druge metode prijenosa možda ne prenesu licence koje treba vratiti sa sadržajem kako bi se omogućila uporaba sadržaja zaštićenog OMA DRM pravima i nakon formatiranja memorije uređaja. Licence ćete možda trebati vratiti ako se datoteke na uređaju oštete.

Ako se u vašem uređaju nalazi sadržaj zaštićen WMDRM-om, formatiranjem memorije uređaja izgubit ćete licence i taj sadržaj. Licence i sadržaj možete izgubiti i ako se datoteke u uređaju oštete. Gubitak licenci ili sadržaja može ograničiti mogućnost ponovne uporabe istog sadržaja u uređaju. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

Neke su licence možda povezane sa specifičnom SIM karticom, a zaštićenom je sadržaju moguće pristupiti samo ako je SIM kartica umetnuta u uređaj.

Dodatne sigurnosne informacije

Mala djeca

Uređaj, njegova baterija i dodatna oprema nisu igračke. Mogu se sastojati od sitnih dijelova. Držite ih na mjestima nedostupnima maloj djeci.

Radni uvjeti

Ovaj uređaj zadovoljava smjernice o izloženosti RF zrakama u normalnoj upotrebi na uhu ili najmanje 1,5 centimetara daleko od tijela. Dodatna oprema koja se upotrebljava za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopča za remen ili držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od tijela.

Da bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom. Slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštujujte gore navedene upute.

Medicinski uređaji

Rad radiouređaja, pa tako i bežičnog telefona, može prouzročiti smetnje u radu medicinskih uređaja koji nisu u dovoljnoj mjeri zaštićeni. Posavjetujte se s liječnikom ili proizvođačem medicinskih uređaja da biste utvrdili jesu li medicinski uređaji u dovoljnoj mjeri zaštićeni od vanjskog RF zračenja. Isključite uređaj gdje je to propisano odgovarajućim pravilima, na primjer, u bolnicama.

Ugrađeni medicinski uređaji

Proizvođači medicinskih uređaja preporučuju da se bežični uređaj drži na udaljenosti od najmanje 15,3 centimetra od ugrađenih medicinskih uređaja, npr. srčanih stimulatora ili ugrađenih kardioverterskih defibrilatora, da bi se izbjegle eventualne smetnje u radu medicinskih uređaja. Osobe koje imaju ugrađene takve uređaje trebale bi:

- bežični uređaj uvijek držati na udaljenosti većoj od 15,3 centimetra od medicinskog uređaja.
- ne nositi bežični uređaj u džepu blizu srca.
- bežični uređaj držati na uhu na strani suprotnoj od one na kojoj se nalazi medicinski uređaj.

- isključiti bežični uređaj ako iz bilo kojeg razloga posumnjate da je došlo do smetnji.
- pridržavati se uputa proizvođača ugrađenog medicinskog uređaja.

Ako imate bilo kakvih pitanja o upotrebi bežičnog uređaja s ugrađenim medicinskim uređajem, obratite se zdravstvenom djelatniku.

Sluh



Upozorenje:

Kada upotrebljavate slušalicu, to može utjecati na vašu sposobnost da čujete vanjske zvukove. Nemojte upotrebljavati slušalicu ako to ugrožava sigurnost.

Neki bežični uređaji mogu prouzročiti smetnje u radu nekih slušnih pomagala.

Vozila

Radiosignali mogu prouzročiti smetnje kod nepropisno ugrađenih ili u nedovoljnoj mjeri zaštićenih elektroničkih sustava u vozilima (npr. sustava s elektroničkim ubrizgavanjem goriva, elektroničkih protukliznih sustava kočenja, elektroničkih brzinomjera i sustava zračnih jastuka). Dodatne informacije zatražite od proizvođača vašeg vozila, odnosno njegova predstavnika.

Ugradnju uređaja u vozilo smije obaviti samo za to ovlaštena osoba. Nestručno izvedena ugradnja ili popravak mogu biti opasni, a možete izgubiti i jamstvo na uređaj. Redovito provjeravajte je li oprema za bežični uređaj pravilno ugrađena u vaše vozilo i radi li ispravno. Zapaljive tekućine, plinove i eksplozivna sredstva držite podalje od uređaja, njegovih dijelova i dodatne opreme. Imajte na umu da se pri napuhavanju zračnog jastuka razvija velika potisna sila. Ne stavljate svoj uređaj ili dodatnu opremu iznad zračnog jastuka ili u područje njegova djelovanja.

Isključite uređaj prije ulaska u zrakoplov. Upotreba bežičnih uređaja u zrakoplovu može ugroziti njegovu sigurnost, a može biti i protuzakonita.

Potencijalno eksplozivna okruženja

Isključite uređaj na mjestima s potencijalno eksplozivnom atmosferom. Poštujte sve oznake i pravila. Na takvim mjestima iskra može prouzročiti eksploziju ili požar s teškim posljedicama. Isključite uređaj na benzinskim crpkama. Poštujte ograničenja u skladištima goriva, mjestima skladištenja i distribucije, kemijskim postrojenjima i unutar područja na kojima se provodi miniranje. Mjesta s potencijalno eksplozivnom atmosferom najčešće su označena, ali ne uvijek dovoljno jasno. Ta mjesta obuhvaćaju mjesta na kojima se savjetuje isključivanje motora vozila, potpalublja brodova, mjesta pretovara i skladištenja kemijskih sredstava te područja u kojima atmosfera sadrži kemikalije ili čestice poput zrnaca, prašine ili metalnog praha. Da biste saznali je li sigurno koristiti ovaj uređaj u blizini vozila na tekući plin (kao što su propan ili butan), obratite se proizvođačima tih vozila.

Hitni pozivi

Upućivanje hitnog poziva

- 1 Provjerite je li uređaj uključen.
- 2 Provjerite imate li signal dovoljne snage. Vjerojatno ćete morati učiniti i sljedeće:
 - Umetnite SIM karticu.
 - Uklonite sva ograničenja poziva koja ste aktivirali za uređaj, kao što su zabrana poziva, fiksno biranje ili zatvorena korisnička grupa.
 - Osigurajte da uređaj nije u izvanmrežnom profilu ili u profilu let.
 - Ako su zaslon uređaja i tipke zaključani, otključajte ih.
- 3 Da biste ispraznili zaslon, pritisnite prekidnu tipku onoliko puta koliko je potrebno.
- 4 Odaberite Nazovi.

- 5 Utipkajte broj hitne službe za područje na kojemu se trenutno nalazite. Brojevi hitne službe nisu svugdje isti.
- 6 Pritisnite pozivnu tipku.
- 7 Navedite potrebne informacije što je točnije moguće. Ne prekidajte vezu dok za to ne dobijete dopuštenje.



Važno: Aktivirajte mobilne i internetske pozive ako uređaj podržava internetske pozive. Uređaj može pokušati uputiti hitni poziv putem mobilne mreže i davatelja internetskih usluga. Nije moguće jamčiti ostvarivanje veze u svim uvjetima. Nikada se nemojte oslanjati isključivo na bežični uređaj za bitne razgovore kao što su hitne medicinske usluge.

Zaštite uređaja od štetnog sadržaja

Uređaj može biti izložen napadima virusa i drugim štetnim sadržajima. Poduzmite sljedeće mjere opreza:

- Budite oprezni prilikom otvaranja poruka. One mogu sadržavati zlonamjerna softver ili na drugi način biti štetne za uređaj ili računalo.
- Budite oprezni tijekom prihvaćanja zahtjeva za povezivanje, pretraživanje interneta ili preuzimanja sadržaja. Nemojte prihvaćati Bluetooth veze iz izvora kojima ne vjerujete.
- Instalirajte i upotrebljavajte samo usluge i softver od izvora kojima vjerujete i koji nude odgovarajuću sigurnost i zaštitu.
- Instalirajte antivirusni i drugi sigurnosni softver na svoj uređaj i priključeno računalo. Upotrebljavajte samo jedan antivirusni program odjednom. Upotreba više programa može utjecati na rad uređaja i/ili računala.
- Ako pristupate unaprijed instaliranim oznakama i vezama na internetske stranice trećih strana, poduzmite primjerene mjere opreza. Nokia ne prihvaća nikakvu odgovornost za takve stranice i ne preporučuje ih.

Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

Ovaj mobilni uređaj ispunjava smjernice o izloženosti radiovalovima.

Vaš je mobilni uređaj radio odašiljač i radioprijamnik. Projektiran je da ne prijeđe razinu izloženosti radiovalovima preporučenu međunarodnim smjernicama. Smjernice su pripremile neovisne znanstvene organizacije (ICNIRP) i sadrže dovoljno veliku sigurnosnu granicu radi zaštite svih ljudi, neovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom stanju.

U smjernicama o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi se mjerna jedinica poznata pod nazivom specifična brzina apsorpcije (engl. SAR). Ograničenje specifične brzine apsorpcije utvrđeno u međunarodnim smjernicama (ICNIRP) iznosi 2,0 W/kg, usrednjeno na deset grama tkiva. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama. Stvarna specifična brzina apsorpcije za uređaj može biti niža od najveće vrijednosti jer je uređaj projektiran da za pristup mreži koristi samo onu snagu koja mu je potrebna. Ta se snaga mijenja u skladu s nizom faktora, primjerice vašom udaljenošću od antene bazne stanice.

Najveća specifična brzina apsorpcije za ovaj uređaj ispitivan u položaju uz uho prema međunarodnim smjernicama iznosi 0,98 W/kg.

Uporaba dodatne opreme za uređaj može dovesti do različitih specifičnih brzina apsorpcije. Specifične brzine apsorpcije mogu se razlikovati zbog različitih nacionalnih propisa o sastavljanju izvješća i ispitivanju, kao i zbog frekvencije mreže. Dodatne informacije o specifičnoj brzini apsorpcije mogu biti navedene u sklopu informacija o proizvodu na adresi www.nokia.com.

Autorska prava i druge obavijesti

IZJAVA O USKLAĐENOSTI

CE 0434 ⓘ

Ovime NOKIA CORPORATION izjavljuje da je proizvod RM-639 usklađen s ključnim zahtjevima i drugim važnim odredbama direktive 1999/5/EC. Izjavu o usklađenosti možete naći na internetu, na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Sva prava pridržana.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi, Nokia Xpress ispis, Nokia Xpress zvučne poruke i Navi zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci društva Nokia Corporation. Nokia tune je zvučni znak tvrtke Nokia Corporation. Ostali ovdje navedeni nazivi proizvoda i tvrtki mogu biti zaštitni znaci ili zaštitna imena svojih vlasnika.

Reproduciranje, prijenos, distribucija ili pohrana sadržaja ovog dokumenta ili nekog njegova dijela, u bilo kojem obliku, nisu dopušteni bez prethodnog pismenog odobrenja društva Nokia. Nokia primjenjuje strategiju neprekidnog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Ovaj je proizvod licenciran putem licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osobnu i nekomercijalnu uporabu vezanu uz podatke koje je korisnik, u osobne i nekomercijalne svrhe, kodirao u skladu s vizualnim standardom MPEG-4 te (ii) za uporabu vezanu uz MPEG-4 video koji pruža licencirani davatelj videomaterijala. Licenca se ne izdaje za bilo kakvu drugu uporabu niti podrazumijeva takvu uporabu. Dodatne informacije, kao i one vezane za promotivnu, unutarnju i komercijalnu uporabu možete dobiti od društva MPEG LA, LLC. Posjetite <http://www.mpegla.com>.

Nokia ni njezini davatelji licenci neće, u najvećem stupnju koji dopušta mjerodavno pravo, ni pod kojim okolnostima biti odgovorni za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda, niti za bilo kakvu posebnu, slučajnu, posljedičnu ili neizravnu štetu, bez obzira na to kako je prouzročena.

Sadržaj ovog dokumenta daje se u stanju "kakav jest". Osim u slučajevima propisanim odgovarajućim zakonom, ne daju se nikakva jamstva, izričita ili podrazumijevana, uključujući bez ograničenja podrazumijevana jamstva u pogledu tržišne kurentnosti i prikladnosti za određenu namjenu, a koja bi se odnosila na točnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo izmjene i povlačenja ovog dokumenta u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

Dostupnost proizvoda, značajki, aplikacija i usluga može se razlikovati s obzirom na regiju. Za više informacija, kontaktirajte svog Nokia dobavljača ili davatelja usluge. Ovaj uređaj možda sadrži robu, tehnologiju ili softver koji podliježe zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih Američkih Država i drugih država. Odstupanje od zakona je zabranjeno.

Nokia ne pruža jamstvo i ne preuzima odgovornost za funkcionalnost, sadržaj ili podršku krajnjem korisniku programa trećih strana koji dolaze s uređajem. Upotrebom programa potvrđujete da se program daje u stanju "kakav jest". Nokia ne pruža zastupništvo, jamstvo i ne preuzima odgovornost za funkcionalnost, sadržaj ili podršku krajnjem korisniku programa trećih strana koji dolaze s uređajem.

OBAVIJEST AMERIČKE SAVEZNE KOMISIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE (FCC) / KANADSKOG ZAVODA ZA TELEKOMUNIKACIJE (INDUSTRY CANADA)

Uređaj može uzrokovati TV ili radijske smetnje (na primjer, ako upotrebljavate telefon u blizini prijamnika). Savezna komisija za komunikacije (FCC) ili Zavod za telekomunikacije (Industry Canada) mogu zahtijevati da prestanete upotrebljavati svoj telefon ako se takve smetnje ne mogu ukloniti. Ako vam je potrebna pomoć, kontaktirajte lokalni servis. Ovaj uređaj udovoljava FCC-ovim odredbama iz odjeljka 15. Uređaj je pri radu podložan sljedećim dvama uvjetima: (1) Ovaj uređaj može uzrokovati štetne

smetnje i (2) Ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, pa i one koje mogu uzrokovati neželjeni rad. Promjene ili izmjene koje Nokia nije izričito odobrila mogu poništiti korisničko ovlaštenje za upravljanje ovom opremom.

Broj modela: X3-02

/1.2. Izdanje HR

Kazalo**A**

alarmi	41, 42
antene	10
aplikacije	51
ažuriranja	
— softver uređaja	17, 18
ažuriranja softvera	17

B

baterija	
— punjenje	9
— umetanje	7
Bilješke	43
bilješke obljetnica	42
bilješke rođendana	42
bilješke sastanaka	42
Bluetooth	34, 35, 36, 37
brzo biranje	24
budilica	41

C

chat usluge (IM)	30, 31
------------------	--------

D

datum i vrijeme	41
dodirni zaslon	12, 13
društvene mreže	51

E

e-pošta	
— čitanje i odgovaranje na	30
— postavljanje	29
— računi	29
— slanje	30
Vidi <i>e-pošta</i>	
e-pošte	
— stvaranje	30
equaliser	47

F

FM radio	47, 48, 49
fotoaparati	
— slanje slika i videozapisa	44
— snimanje slika	43
— snimanje videozapisa	44
fotografije	
Vidi <i>slike</i>	

G

glasnoća	14
glasovne poruke	28
glazba	45, 47
— kopiranje	46

I

igre	51
IM (izravna razmjena poruka)	31
IM (izravne poruke)	30
IM (razmjena poruka)	30
Informacije o Nokia podršci	16
internet	50
internetski pozivi	21
ispisivanje	45
izrada sigurnosnih kopija podataka	19

K

kalendar	35
Kalendar	42, 43
kalkulator	52
kôd za zaključavanje	11, 53
kontakti	
— dodavanje	23
— grupe	24, 27
— kopiranje	15, 25
— slanje	24
— spremanje	21, 23, 25
— widgeti	32
kopiranje sadržaja	15, 37, 46

M

mail	40
melodije zvona	33
memorija	54
memorijska kartica	8, 54
MMS (usluga multimedijске poruke)	27
multimedijска tipka	15
multimedijске poruke	27
My Nokia	17

N

Nokia Messaging	
— e-pošta	29
— usluge chata (IM)	30
Nokia Ovi Suite	40
Nokijine Ovi usluge	39

O

odbrojavanje	42
Ovi by Nokia	39
Ovi Player	40
Ovi pošta	40
Ovi Suite	
Vidi <i>Nokia Ovi Suite</i>	
Ovi trgovina	40

P

PIN kodovi	11
početni zaslon	14, 31, 32, 33
podatkovne veze	
— Bluetooth	34, 35
— WLAN	38
podrška	16
pokazivači	14
poruke	28
— privici	28
— slanje	27
— zvučne	29
posjetnice	24, 35

postavke

— vraćanje	19
pošta	29
povezivost	38
pozivi	
— internetski pozivi	21
— konferencijski	22
— ograničavanje	23
— preusmjeravanje	20
— upućivanje	20
— zapisnik	20, 21
prečaci	14, 32
prediktivni unos teksta	26
preglednik	50
Vidi <i>web preglednik</i>	
pretvornik	52, 53
preuzimanja	
— aplikacije	51
— igre	51
prijenos sadržaja	15, 37, 46
prilagodba uređaja	32, 33
pristupni kodovi	11
privremena memorija	50
profili	
— prilagodba	33
— stvaranje	33
profil izvanmrežno	16
profil let	16
PUK kodovi	11
punjenje baterije	9

R

računi	29, 30
radio	47, 48
radioprijamnik	48, 49
razgovori	28
recikliranje	54

S

sat	41
sigurnosni kôd	11, 53

SIM kartica	16	ulazni spremnik, poruke	28
— umetanje	7	unos teksta	25, 26
sinkronizacija	19	upravljanje datotekama	19, 54
Sinkronizacija telefona	15	uređaj	
slike		— uključivanje/isključivanje	
— ispisivanje	45	uređaja	12
— kopiranje	15, 37	USB punjenje	9
— organizacija	45	USB veza	37
— pregledavanje	44	usluge chata (IM)	30
— slanje	35, 44		
— snimanje	43	V	
— uređivanje	45	veza kablom	37
Vidi <i>slike</i>		videozapisi	
SMS (usluga kratke poruke)	27	— kopiranje	15, 37
snimanje		— reprodukcija	44, 46
— pozivi	49	— slanje	35, 44
— videozapisi	44	— snimanje	44
— zvukovi	49	vraćanje podataka	19
snimanje slika		vraćanje postavki	19
Vidi <i>fotoparat</i>		vrijeme i datum	41
softverska ažuriranja	18	W	
spajanje	34	web	50
spremnik		web-preglednik	50
— glasovne	28	— kolačići	50
Š		— pregledavanje stranica	50
štoperica	41	— privremena memorija	50
T		WLAN (bežična lokalna mreža)	38, 39
tekstualne poruke	27	Z	
teme	33	zadaci	43
tipka poruke	15	zaključavanje	
tipke i dijelovi	6	— tipke	12
tonovi	33	— uređaj	53
traka	11	— zaslon	12
traženje		zaštita tipkovnice	12
— radiopostaje	48	zvučnik	14, 47
tvorničke postavke, vraćanje	19		
U			
uključivanje/isključivanje uređaja	12		