

X3-02 - Felhasználói kézikönyv

Tartalom		A készülék szoftverének frissítése számítógép használatával	19
Biztonság	5	Eredeti beállítások visszaállítása	19
Használatbavétel	6	Fájlok rendszerezése	19
A készülék gombjai és részei	6	A naptár és a névjegyzék szinkronizálása az Ovi by Nokia szolgáltatással	20
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése	7	Képek és egyéb tartalmak biztonsági mentése memóriakártyára	20
A memóriakártya behelyezése vagy eltávolítása	8	Telefon	20
Az akkumulátor töltése	9	Hívás kezdeményezése	20
Az akkumulátor töltése USB-kábelon keresztül	10	A nem fogadott hívások megtekintése	21
GSM-antenna	10	A legutóbb tárcsázott telefonszám felhívása	21
Pánt felerősítése	11	Hívások átirányítása hangpostára vagy más telefonszámra	21
Kapcsoljuk be	11	Fogadott híváshoz vagy üzenethez tartozó telefonszám mentése	21
Hálózati szolgáltatások és díjak	11	Tudnivalók az internethívásokról	22
Hozzáférési kódok	11	Internethívás kezdeményezése	22
A készülék be- vagy kikapcsolása	12	Konferenciahívás kezdeményezése	23
A gombok és a kijelző zárolása	12	Híváskezdeményezés engedélyezése csak a megadott telefonszámokra	23
Érintőképernyős műveletek	12	Híváskezdeményezés és hívásfogadás korlátozása	24
Az érintőképernyő beállításai	13	Névjegyzék	24
A Főképernyő interaktív elemei	14	Név és telefonszám mentése	24
Hívás, zeneszámok vagy videofájlok hangerejének megváltoztatása	14	Gyórhívás használata	24
Ikonok	14	Elérhetőségi adataink elküldése	25
Média gomb	15	Névjegycsoport létrehozása	25
Üzenet gomb	15	Névjegyek áthelyezése vagy másolása a SIM-kártyára	26
Névjegyek vagy képek másolása régi készülékünkről	15	Szöveg írása	26
SIM-kártya nélküli funkciók	16	Váltás a szövegbeviteli üzemmódok között	26
A készülék használata kapcsolat nélküli módban	16	Hagyományos szövegbevitel	27
Telefonkezelés	17	Prediktív szövegbevitel	27
Terméktámogatás	17		
My Nokia	17		
A készülék szoftverének frissítése a készülék használatával	18		

Üzenetek	28	Ovi by Nokia	41
Üzenet küldése	28	A Nokia Ovi-szolgáltatásainak elérése	42
Üzenet küldése egy címzettcsoport számára	28	Tudnivalók a Nokia Ovi Suite alkalmazásról	42
Melléklet mentése	29	Ovi Lejátszó	42
Beszélgetés megtekintése	29		
Hangüzenetek meghallgatása	29	Időkezelés	42
Hangüzenet küldése	30	A dátum és az idő beállítása	42
		Ébresztés beállítása	43
Nokia Messaging e-mail és csevegés	30	Ébresztés halasztása	43
A Nokia Messaging e-mail ismertetése	30	Az edzésidő mérése	43
Bejelentkezés egy e-mail fiókba	30	Az időzítő beállítása	44
E-mail küldése	31	Naptár	44
Az e-mailek olvasása és megválaszolása	31	Bevásárlólista készítése	45
Csevegés alkalmazás	31		
Bejelentkezés csevegőszolgáltatásba	32	Képek és videók	45
Csevegés barátokkal	32	Kép készítése	45
A Csevegés alkalmazás elrejtése	32	Videó rögzítése	45
		Kép vagy videó elküldése	46
		Fényképek	46
		Kép nyomtatása	47
Testreszabás	33		
A Főképernyő ismertetése	33	Zene és hang	47
Hivatkozás hozzáadása a Főképernyőhöz	33	Médialejátszó	47
Fontos névjegyek hozzáadása a Főképernyőhöz	33	FM-rádió	50
Az Ugrás menü testreszabása	34	Hangrögzítő használata	51
A Főképernyő testreszabása	34		
A készülék megjelenésének módosítása	34	Internet	52
Saját üzemmód létrehozása	35	Tudnivalók az internetböngészőről	52
A hangok testreszabása	35	Böngészés az interneten	52
		A böngészési előzmények törlése	52
Kapcsolatok	35		
Bluetooth	35	Játékok és alkalmazások	53
USB-adatkábel	38	Tudnivalók a játékokról és alkalmazásokról	53
Kapcsolódás WLAN-hálózathoz	39	A játékelmény javítása	53
		Játék vagy alkalmazás letöltése	53
		Közösségek	53
		A számítógép használata	54
Nokia Ovi-szolgáltatások	41	Pénznekem és mértékegységek átváltása	54

A készülék védelme	55
A készülék lezárása	55
Memóriakártya jelszavas védelme	56
Memóriakártya formázása	56
Készülékünk előkészítése újrahasznosításra	56
Óvjuk a környezetet	57
Energiatakarékosság	57
Újrahasznosítás	57
Termékadatok és biztonsági tudnivalók	58
Tárgymutató	65

Biztonság

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvénytörtés lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.

KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI



Kapcsoljuk ki a készüléket olyan helyeken, ahol annak használata tiltott, interferenciát, illetve veszélyt okozhat. Például repülőgépen, orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében.

AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG



Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.

INTERFERENCIA



A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.

SZAKSZERVIZ



A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.

AKKUMULÁTOROK ÉS EGYÉB TARTOZÉKOK



Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjuk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

A KÉSZÜLÉKET TARTSUK SZÁRAZON



A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.


ÓVJUK HALLÁSUNKAT




A fülhallgatót mérsékelt hangerővel használjuk, és kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Használatbavétel

A készülék gombjai és részei

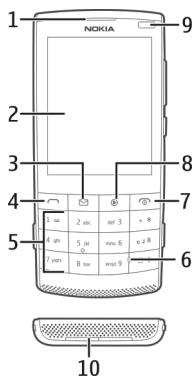

- 1 Hallgató
- 2 Kijelző
- 3 Üzenet gomb
- 4 Hívás gomb
- 5 Billentyűzet
- 6 Mikrofon
- 7 Vége gomb/bekapcsológomb
- 8 Média gomb
- 9 Fényérzékelő
- 10 Hangszóró

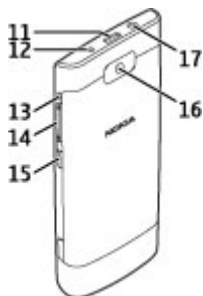

- 11 Micro USB-csatlakozó
- 12 Töltőcsatlakozó
- 13 Csuklópánt tartója
- 14 Hangerőgombok
- 15 Billentyűzár gombja
- 16 Kameralencse
- 17 Nokia AV-csatlakozó (3,5 mm)

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése




Fontos: A készülékben ne használjunk mini-UICC SIM-kártyát (más néven micro-SIM-kártyát), átalakítóba helyezett micro-SIM-kártyát vagy mini-UICC kivágással rendelkező SIM-kártyát (lásd az ábrát). A micro-SIM-kártya kisebb, mint a szokásos méretű SIM-kártya. A készülék nem tudja kezelni a micro-SIM-kártyákat, és a nem kompatibilis SIM-kártyák kárt okozhatnak a készülékben, valamint megsérülhetnek a kártyán tárolt adatok.




Ehhez a készülékhez a(z) BL-4S akkumulátort használjuk. Mindig eredeti Nokia akkumulátort használjunk.

A SIM-kártya és a rajta lévő névjegyek könnyen megsérülhetnek karcokkal vagy meghajlítással, ezért legyünk óvatosak a kártya kezelésénél, behelyezésénél vagy eltávolításánál.


- 1 Nyomjuk meg a kioldógombokat, és távolítsuk el a hátlapot. Ha az akkumulátor be van helyezve, akkor vegyük ki.

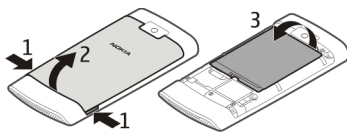

- 2 Helyezzük be a SIM-kártyát. Ellenőrizzük, hogy a kártya érintkezői lefelé néznek-e.

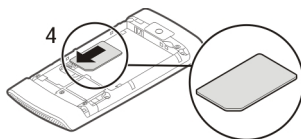

- 3 Igazítsuk az akkumulátor csatlakozóit az akkumulátortartó csatlakozóihoz, majd helyezzük be az akkumulátort. A hátlap visszahelyezéséhez igazítsuk a zárófüleket a megfelelő nyílásokba, és nyomjuk le a hátlapot, amíg a helyén nem rögzül.

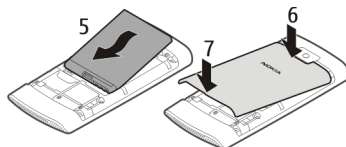


A memóriakártya behelyezése vagy eltávolítása

Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott kompatibilis memóriakártyát használjunk. A nem kompatibilis kártyák kárt okozhatnak a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.

A készülék legfeljebb 32 GB méretű memóriakártyát tud kezelni.

A memóriakártya behelyezése

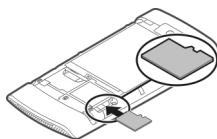

- 1 Vegyük le a hátlapot.
- 2 Ellenőrizzük, hogy a kártya érintkezői lefelé néznek-e. Nyomjuk a kártyát befelé, amíg a helyére nem kattan.
- 3 Helyezzük vissza a hátlapot.

A memóriakártya eltávolítása



Fontos: Ne távolítsuk el a memóriakártyát, ha azt egy alkalmazás éppen használja. Ha mégis így teszünk, az kárt okozhat a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.


A memóriakártyát a készülék kikapcsolása nélkül kivehetjük és behelyezhetjük.

- 1 Vegyük le a hátlapot.
- 2 Nyomjuk a kártyát befelé, amíg egy kattantást hallunk, majd húzzuk ki a kártyát.
- 3 Helyezzük vissza a hátlapot.

Az akkumulátor töltése

Készülékünk akkumulátorát a gyárban részlegesen feltöltik, de a készülék első üzembe helyezése előtt ismét fel kell töltenünk.

Ha a készülék alacsony töltöttségi szintet jelez, kövessük az alábbi lépéseket:

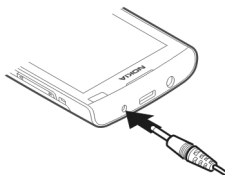

- 1 Csatlakoztassuk a töltőt a fali csatlakozóaljzathoz.
- 2 Csatlakoztassuk a töltőt a készülékhez.
- 3 Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzzuk ki a töltőt a készülékből, majd a fali csatlakozóaljzathoz.

Az akkumulátort egy ideig nem kell feltöltenünk, valamint a készüléket használhatjuk töltés közben is. Töltés közben a készülék felmelegedhet.

Ha az akkumulátor teljesen lemerült, a kijelzőn a töltés jelzése esetleg csak néhány perc múlva jelenik meg, és esetleg hívás is csak egy kis idő elteltével indítható.


Ha az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltőt a csatlakoztatása után ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell.

A készülék töltése rádióhallgatás közben befolyásolhatja a vételi jel minőségét.

Az akkumulátor töltése USB-kábelon keresztül

Az akkumulátor már majdnem teljesen lemerült, és nincs nálunk a töltő? Készülékünket kompatibilis USB-kábel segítségével csatlakoztathatjuk egy kompatibilis eszközhöz, például egy számítógéphez.


A töltőcsatlakozó épségének megőrzése érdekében a töltőkábel csatlakoztatásakor óvatosan járjunk el.

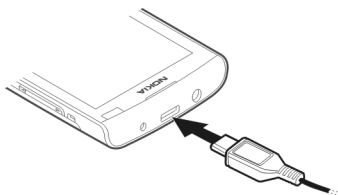

Előfordulhat, hogy az USB-adatkábelon keresztül történő töltés nem működik, ha olyan USB-elosztót használunk, amely nincs tápellátáshoz csatlakoztatva. A készülék fali csatlakozóaljzathoz csatlakoztatva gyorsabban töltődik.

Ha a készüléket számítógéphez csatlakoztattuk, töltés közben szinkronizálhatjuk adatainkat.


GSM-antenna



Az ábrán a GSM-antenna területe szürke színnel van jelezve.

Kerüljük az antennaterület felesleges megérintését, amikor az használatban van. Az antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, magasabb energiaszinten való működést okozhat, valamint csökkentheti az akkumulátor élettartamát.

Pánt felerősítése

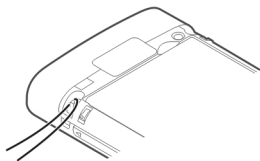

Kapcsoljuk be

Hálózati szolgáltatások és díjak

A készülék a következő hálózatokban használható: GSM 850/900/1800/1900 MHz hálózatok és WCDMA 850/900/1900/2100 MHz hálózatok. A készülék használatához szükség van egy mobilszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre.

A hálózat használata és a tartalmak készülékre történő letöltése adatátviteli költséggel járhat. A készülék egyes funkcióinak használata a hálózat támogatását igényli és esetleg azokra elő kell fizetnünk.

Hozzáférési kódok

PIN-kód — Ez a kód védi a SIM-kártyát a jogosulatlan használat ellen. A PIN-kódot (4-8 számjegy) általában a SIM-kártyával együtt kapjuk meg.

PIN2-kód — Ezt a kódot (4-8 számjegy) bizonyos SIM-kártyákkal együtt kapjuk meg, és az a készülék bizonyos funkcióinak eléréséhez szükséges.

Ha elfelejtettük a hozzáférési kódot, akkor forduljunk a SIM-kártyát kibocsátó szolgáltatóhoz. Ha egymás után háromszor rossz PIN-kódot vagy PIN2-kódot adunk meg, akkor a készülék blokkolja a kódot. A blokkolás feloldásához szükségünk van a PUK- vagy a PUK2-kódra.

PUK-kód és PUK2-kód — Ezek a kódok (8 számjegy) a blokkolt PIN-kód, illetve értelemszerűen a blokkolt PIN2-kód módosításához szükségesek. Ha a kódokat nem kaptuk meg a SIM-kártyával együtt, forduljunk a SIM-kártyát kibocsátó szolgáltatóhoz.


IMEI-szám — Ez a szám (15 számjegy) a GSM-hálózatokban az érvényes készülékek azonosítására szolgál. A kód használatával, például az ellopott készülékeket le lehet tiltani a hálózatról.

Biztonsági kód (lezárókként is ismert) — A biztonsági kód megvédi készülékét a jogosulatlan használattól. Az előre beállított biztonsági kód értéke: 12345. A kódot megadhatjuk és módosíthatjuk, és a készüléket beállíthatjuk úgy, hogy kérje a kódot. Az új kódot tartsuk titokban és a készüléktől távol, biztonságos helyen. Ha elfelejtjük a kódot, és a készülék zárolva van, a zárolás feloldásához szervizszolgáltatást kell igénybe vennünk. Ez bizonyos költséggel járhat, valamint a készüléken tárolt összes személyes

adat törlését eredményezheti. További tájékoztatásért forduljunk egy Nokia Care ponthoz vagy a készülék értékesítőjéhez.

A készülék be- vagy kikapcsolása

Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot .

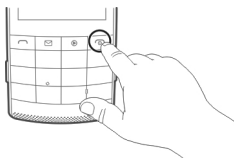

Lehet, hogy a készülék kéri a konfigurálási beállítások letöltését a szolgáltatótól (hálózati szolgáltatás). További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A gombok és a kijelző zárolása

Ha szeretnénk elkerülni, hogy véletlenül hívást kezdeményezzünk, amikor a készülék a zsebünkben vagy a táskánkban van, akkor zárjuk le a billentyűzetet és a képernyőt.

Nyomjuk meg a billentyűzár gombját .

A billentyűzet és a képernyő zárolásának feloldása.

Nyomjuk meg a billentyűzár gombját , majd válasszuk a **Kiold** lehetőséget.

Tipp: Ha a billentyűzár gombját nem érijük el, akkor a készülék lezárásának feloldásához nyomjuk meg a vége gombot, majd válasszuk a **Kiold** lehetőséget.

Érintőképernyős műveletek


Az érintőképernyős felhasználói felület használatához érintsük meg vagy érintsük meg és tartjuk lenyomva az érintőképernyőt.

Alkalmazás vagy más képernyőelem megnyitása

Érintsük meg az alkalmazást vagy elemet.

Az adott elemhez kapcsolódó lehetőségek megtekintése

Érintsük meg és tartjuk kijelölve a kívánt elemet. Megjelenik a kapcsolódó lehetőségeket tartalmazó előugró menü.

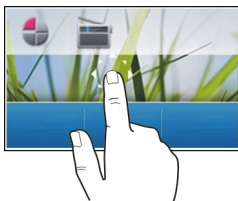

Görgetés listában vagy menüben

Helyezzük az ujjunkat a kijelzőre, húzzuk végig gyorsan fel vagy le a képernyőn, majd emeljük fel. A kijelző tartalma továbbgördül az ujjunk csúsztatási sebessége és iránya által meghatározott módon. Gördülő lista elemének kiválasztásához és a mozgás leállításához érintsük meg a kívánt elemet.



Lapozás

Helyezzük egy ujjunkat a képernyőre, és határozottan húzzuk a kívánt irányba.



Például képek megtekintésekor a következő kép megjelenítéséhez húzzuk az ujjunkat balra. A képek gyors böngészéséhez ujjunkat gyorsan húzzuk végig a képernyőn, majd az indexképek között lapozunk balra vagy jobbra.

Az érintőképernyő beállításai

Kalibráljuk az érintőképernyőt, és kapcsoljuk be a rezgő visszajelzést.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon > Érintési beáll.-ok** lehetőséget.

Az érintőképernyő kalibrálása

Válasszuk a **Kalibrálás** lehetőséget, és kövessük a megjelenő utasításokat.

A rezgő visszajelzés bekapcsolása

Válasszuk a **Rezgéses v.jelzés > Be** lehetőséget.

Az ikonok megérintésekor a készülék rövid rezgéssel jelez.

A Főképernyő interaktív elemei

A Főképernyő elemei interaktívak. Például közvetlenül a Főképernyőről módosíthatjuk a dátumot és az időt, beállíthatjuk a jelzéseket, illetve naptárbejegyzéseket is írhatunk.



Ébresztés beállítása

Válasszuk ki az órát (1).

Időbeosztás megjelenítése vagy szerkesztése

Válasszuk ki a dátumot (2).

Hívás, zeneszámok vagy videófájlok hangerejének megváltoztatása

Használjuk a hangerőszabályzó gombokat.

A beépített hangszóró lehetővé teszi, hogy a telefont rövid távolságon belül úgy használjuk, hogy azt nem kell a fülünkhöz tartani.

A hangszóró hívás közbeni bekapcsolása

Válasszuk a **Hangsz.** lehetőséget.

Ikonok

-  olvasatlan üzeneteink vannak.
-  el nem küldött, megszakított vagy sikertelen üzeneteink vannak.
-  a készülék billentyűzete le van zárva.

	a készülék nem cseng bejövő híváskor vagy szöveges üzenet érkezésekor. ébresztés van beállítva.
	vagy E
	vagy E
	vagy Z
	
	vagy H
	a Bluetooth-szolgáltatás be van kapcsolva.
	a WLAN be van kapcsolva.
	ha két telefonvonalunk van, a második vonal az aktív.
	minden bejövő hívás át van irányítva egy másik telefonszámra.
	a hívások zárt felhasználói csoportra vannak korlátozva.
	az aktív üzemmód időzítve van.
	fülhallgató van a készülékhez csatlakoztatva.
	a készülék USB-adatkábel használatával egy másik készülékhez csatlakozik.

Média gomb

Attól függően, hogy melyiket használtuk utoljára, a médialejátszó vagy a rádió megnyitásához nyomjuk meg a médiagombot .


Üzenet gomb

Üzenet írásához vagy a beérkező üzenetek ellenőrzéséhez nyomjuk meg az üzenet gombot .

Névjegyek vagy képek másolása régi készülékünkről

Szeretnénk gyorsan átmásolni a régi kompatibilis Nokia készülékünkön lévő fontos információkat, és gyorsan használatba venni új készülékünket? Használjuk a Telefonváltó alkalmazást, amelynek segítségével díjmentesen másolhatjuk át pl. a névjegyeket, a naptárjegyzeteket és a képeket az új készülékre.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Szink. és mentés** lehetőséget.

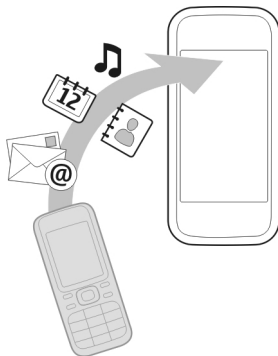

A Bluetooth funkciót mindkét készüléken be kell kapcsolni.

- 1 Válasszuk a **Telefonváltó** > **Másolás erre** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a másolni kívánt tartalmat, majd a **Kész** lehetőséget.
- 3 Válasszuk ki az előző készüléket a listából. Ha a készülék nem szerepel a listában, ellenőrizzük, hogy bekapcsoltuk-e azon a Bluetooth funkciót.
- 4 Amennyiben a másik készülék biztonsági kódot kér, adjuk meg azt. Azt a biztonsági kódot, amelyet mi magunk határozhatunk meg, mindkét készüléken meg kell adni. Egyes készülékek nem módosítható biztonsági kódot használnak. További információ a készülék felhasználói útmutatójában található.
A biztonsági kód mindig csak az adott kapcsolathoz érvényes.
- 5 Ha a rendszer kéri, engedélyezzük a kapcsolatot és a másolási kérelmeket.

SIM-kártya nélküli funkciók

Előfordulhat, hogy a készülék egyes funkcióit, pl. a Szervező funkciót vagy a játékokat nem használhatjuk SIM-kártya behelyezése nélkül. Néhány funkció szürkén jelenik meg a menüben, és ezek nem használhatók.

A készülék használata kapcsolat nélküli módban

Olyan helyeken, ahol nem engedélyezett a hívások kezdeményezése vagy fogadása, a repülés üzemmód bekapcsolásával játékokra és zenehallgatásra használhatjuk a készüléket.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Üzemmódok** lehetőséget.

Válasszuk a **Repülés** > **Bekapcsol** lehetőséget.

A  ikon azt jelzi, hogy a repülés üzemmód be van kapcsolva.

Tipp: A Főképernyőn lévő hivatkozás-webeszközhöz hozzáadhatunk egy hivatkozást, amely lehetővé teszi az üzemmódok közvetlen elérését.



Figyelmeztetés:

Repülés üzemmódban semmilyen hívás, még segélykérő sem kezdeményezhető és nem fogadható, és semmilyen, hálózati lefedettséget igénylő funkció sem használható. Híváskezdeményezéshez kapcsoljunk be egy másik üzemmódot.

Telefonkezelés

Terméktámogatás

Ha további információra van szükségünk, vagy kétségeink vannak a készülék működésével kapcsolatban, akkor keressük fel a www.nokia.com/support webhelyet, vagy mobilkészülék használata esetén a www.nokia.mobi/support webhelyet.

Ha ezekkel sem sikerül megoldani a problémákat, hajtuk végre a következő lehetőségek egyikét:

- Indítsuk újra a készüléket. Kapcsoljuk ki a készüléket, és vegyük ki az akkumulátort. Egy perc elteltével helyezzük vissza az akkumulátort, és kapcsoljuk be a készüléket.
- Az eredeti gyári beállítások visszaállítása
- A készülék szoftverének frissítése

Ha a problémák továbbra sem szűnnek meg, lépünk kapcsolatba egy Nokia szervizzel. Látogassuk meg a www.nokia.com/repair webhelyet. Mielőtt szervizbe adnánk a készüléket, készítsünk biztonsági mentést az adatokról.

My Nokia

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Extrák > Gyűjtemény > My Nokia** lehetőséget.

A My Nokia egy olyan ingyenes szolgáltatás, amely szöveges üzenetek formájában rendszeresen tippeket, trükköket és terméktámogatást küld Nokia készülékünk használatával kapcsolatban. Lehetővé teszi a My Nokia oldal böngészését is, ahol megtekinthetjük a Nokia készülékek adatait, valamint hangokat, képeket, játékokat és alkalmazásokat tölthetünk le.

A My Nokia szolgáltatást csak akkor használhatjuk, ha az országunkban rendelkezésre áll és azt a szolgáltató támogatja. A szolgáltatás használatához regisztráció szükséges. A regisztráció vagy a leiratkozás során küldött üzenetekért fizetnünk kell. A használati feltételek a készülékhez mellékelte dokumentációban, illetve a www.nokia.com/mynokia webhelyen olvashatók.

A készülék szoftverének frissítése a készülék használatával

Szeretnénk javítani a készülék teljesítményén, valamint alkalmazásfrissítéseket és hasznos új funkciókat kapni? Ha szeretnénk a maximumot kihozni a készülékből, frissítsük rendszeresen a szoftvert. A készülék beállítható a frissítések automatikus keresésére is.



Figyelmeztetés:

Szoftverfrissítés közben a készülék nem használható még segélyhívásokra sem, amíg a telepítés nem fejeződik be, és újra nem indítjuk a készüléket.

A szolgáltatás használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

Győződjünk meg róla, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő, vagy csatlakoztassuk a töltőt a frissítés megkezdése előtt.

Válasszuk a **Menü > Beállítások** lehetőséget.



- 1 Válasszuk a **Telefon > Tel.frissítések** lehetőséget.
- 2 Az aktuális szoftververzió és az elérhető frissítések megjelenítéséhez válasszuk a **Jelenl. szoft. ad.** lehetőséget.
- 3 A szoftverfrissítés internetről való letöltéséhez és telepítéséhez válasszuk a **Tel.szoftv. letölt.** lehetőséget. Kövessük az utasításokat.
- 4 Ha a letöltés utáni telepítést megszakítottuk, válasszuk a **Szoft.friss. telep.** lehetőséget.

A szoftverfrissítés percekig is eltarthat. Ha probléma merül fel telepítés közben, forduljunk a szolgáltatóhoz.

A szoftverfrissítések automatikus keresése

Válasszuk az **Aut. szoftv.friss.** lehetőséget, majd adjuk meg, milyen gyakran történjen a szoftverfrissítések keresése.

A szolgáltató rádiókapcsolattal készülékszoftver-frissítéseket küldhet közvetlenül a készülékre (hálózati szolgáltatás).

A készülék szoftverének frissítése számítógép használatával

A készülék szoftverének frissítéséhez használhatjuk a Nokia Ovi Suite számítógépes alkalmazást. Ehhez egy kompatibilis számítógépre, nagysebességű internetkapcsolatra, és a számítógéphez való csatlakozáshoz használt kompatibilis USB-kábelre van szükség.

További ismertetésért és a Nokia Ovi Suite alkalmazás letöltéséhez látogassunk el a www.ovi.com/suite webhelyre.

Eredeti beállítások visszaállítása

Ha a készülék nem működik megfelelően, akkor néhány beállítást visszaállíthatunk eredeti értékére.

- 1 Bontunk minden hívást és kapcsolatot.
- 2 Válasszuk a **Menü > Beállítások és a Gyári beáll. v.áll. > Csak a beáll.-ok** lehetőséget.
- 3 Írjuk be a biztonsági kódot.

Ez nincs hatással a készüléken tárolt dokumentumokra vagy fájlokra.

Az eredeti beállítások visszaállítását követően a készülék kikapcsol, majd ismét bekapcsol. Ez a szokásosnál hosszabb időt vehet igénybe.

Fájlok rendszerezése

A készülék memóriájában vagy a memóriakártyán lehetőség van fájlok áthelyezésére, másolására és törlésére, illetve új fájlok és mappák létrehozására. Ha a fájlokat a megfelelő mappákba rendezzük, az megkönnyíti a fájlok jövőbeni megkeresését.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Galéria** lehetőséget.

Új mappa létrehozása

Abban a mappában, amelyben egy új almappát szeretnénk létrehozni, válasszuk a **Opciók > Új mappa** lehetőséget.

Fájl másolása vagy áthelyezése másik mappába

Jelöljük ki és tartsuk kijelölve a fájlt, és az előugró menüből válasszuk ki a megfelelő műveletet.

Tipp: A Galéria használatával zene- és videofájlok lejátszására, illetve képek megtekintésére is van lehetőség.

A naptár és a névjegyzék szinkronizálása az Ovi by Nokia szolgáltatással

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Szink. és mentés** lehetőséget.

- 1 Válasszuk a **Szink. Ovi-val > Szinkr. most** lehetőséget.
- 2 Jelentkezzünk be a Nokia-fiókunkhoz tartozó adatokkal. Ha még nincs fiókunk, akkor hozzunk létre egyet.
- 3 Kövessük az utasításokat.

Képek és egyéb tartalmak biztonsági mentése memóriakártyára

Szeretnénk biztosak lenni abban, hogy semmilyen fontos fájlunk nem vész el? A készülék memóriájában tárolt adatokat egy kompatibilis memóriakártyára is átmásolhatjuk.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Szink. és mentés** lehetőséget.

Válasszuk a **Másolat létreh.** lehetőséget.

Visszaállítás másolatból

Válasszuk a **Másolat-v.állít.** lehetőséget.

Telefon

Hívás kezdeményezése

- 1 Írjuk be a telefonszámot. Ha szükséges, írjuk be az országhívó- és a körzetszámot is.
- 2 Nyomjuk meg a hívás gombot.

Bejövő hívás fogadása

Nyomjuk meg a hívás gombot.

Hívás befejezése

Nyomjuk meg a befejezés gombot.

Hívás elutasítása

Nyomjuk meg a befejezés gombot.

A nem fogadott hívások megtekintése

A Főképernyőn megtekinthetjük nem fogadott hívásainkat. A telefonszám megtekintéséhez válasszuk a **Megnéz** lehetőséget. Amennyiben a hívó neve szerepel a készülék névjegyzékében, akkor az is megjelenik.

A nem fogadott és a beérkező hívások csak a hálózati szolgáltatás hatókörzetében kerülnek naplózásra, amennyiben azt a hálózat támogatja és a készülék be van kapcsolva.

Névjegy vagy telefonszám visszahívása

Válasszuk ki a kívánt névjegyet vagy telefonszámot, majd nyomjuk meg a hívás gombot.

A nem fogadott hívások későbbi megtekintése

Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** > **Napló** és a **Nem f. hívások** lehetőséget.

A legutóbb tárcsázott telefonszám felhívása

Megpróbáltunk valakit felhívni, de nem vette fel? Az újbóli hívás egyszerű.

A Főképernyőn nyomjuk meg a hívás gombot, válasszuk ki a telefonszámot a listából, majd nyomjuk meg ismét a hívás gombot.

Hívások átirányítása hangpostára vagy más telefonszámra

Ha nem tudjuk fogadni a hívásokat, akkor a bejövő hívásokat a hangpostafiókba vagy másik telefonszámra irányíthatjuk (hálózati szolgáltatás).

- 1 Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** és az **Hívás** > **Hívásátirányítás** lehetőséget.
- 2 Válasszunk egy lehetőséget, például: **Ha foglalt** vagy **Ha nincs válasz**.
- 3 Válasszuk az **Aktiválás**, a **Hangpostára** vagy **Másik számra** lehetőséget.

Fogadott híváshoz vagy üzenethez tartozó telefonszám mentése

Olyan telefonszámról fogadtunk hívást vagy kaptunk üzenetet, amely még nem szerepel a névjegyzékünkben? A telefonszámot egyszerűen menthetjük a névjegyzékbe.

Fogadott híváshoz tartozó telefonszám mentése

- 1 Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** > **Napló** és a **Fogad. hívások** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a telefonszámot, majd a **Opciók** > **Mentés** lehetőséget.
- 3 Írjuk be a partner nevét, majd válasszuk a **Ment** lehetőséget.

Fogadott üzenethez tartozó telefonszám mentése

- 1 Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **Csevegések** vagy a **Bejövő** lehetőséget, majd egy üzenetet.
- 3 Nyomjuk meg a hívás gombot.

- 4 Válasszuk ki a telefonszámot, majd a **Mentés** lehetőséget.
- 5 Írjuk be a partner nevét, majd válasszuk a **Ment** lehetőséget.

Tipp: Ha egy meglévő névjegyhez új telefonszámot szeretnénk hozzáadni, akkor jelöljük ki a számot, majd válasszuk a **H.ad. névjegyhez** lehetőséget.

Tudnivalók az internethívásokról

Hívásokat kezdeményezhetünk és fogadhatunk az interneten keresztül (hálózati szolgáltatás). Az internethívás-szolgáltatások a számítógépek, mobilkészülékek, illetve egy VoIP-eszköz és egy hagyományos készülék közötti hívásokat támogatják.

Néhány internethívás-szolgáltató ingyenes internetes hívást tesz lehetővé. A szolgáltatás elérhetőségével és díjaival kapcsolatban az internethívás-szolgáltatótól kaphatunk további felvilágosítást.

Egyes országokban a VoIP vagy az egyéb szolgáltatások használata esetleg korlátozott lehet. További ismertetésért forduljunk a készülék kereskedőjéhez, a szolgáltatóhoz vagy a helyi hatóságokhoz.

Internethívás kezdeményezéséhez vagy fogadásához egy WLAN-hálózat szolgáltatási területén kell tartózkodnunk és be kell jelentkezünk egy internethívás-szolgáltatáshoz.

Internethívás kezdeményezése

Ha bejelentkeztünk egy internethívás-szolgáltatásra, internethívásokat kezdeményezhetünk.

Az internethívás elérhetőségéről és a költségeiről az internethívás-szolgáltatótól kaphatunk további tájékoztatást.

A Int.tel.-beá. var. segítséget nyújt a fiók beállításában. A varázsló elindítása előtt készítsük elő az internethívás-szolgáltatótól kapott fiókadatokat.

Az internetes telefonálási fiók létrehozása.

- 1 Győződjünk meg arról, hogy érvényes SIM-kártyát helyeztünk be, valamint hogy a készülék csatlakozik egy WLAN-hálózathoz.
- 2 Válasszuk a **Menü > Beállítások** és az **Kapcsolatok > Internettelefon > Fiókok** lehetőséget.
- 3 Válasszuk a **Új** lehetőséget.
- 4 Válasszuk ki a kívánt fiókot, válasszuk a **Csatlakoz.** lehetőséget, majd kövessük az utasításokat.

A varázsló befejeződése után fiókunk megjelenik a fiókok listájában.

Ha az internetes telefonálási beállítások nem működnek, forduljunk a szolgáltatóhoz.

Partner felhívása

- 1 Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** és a **Nevek** lehetőséget, majd egy névjegyet.
- 2 Válasszuk a **Internethívás** lehetőséget.


Telefonszám felhívása

Írjuk be a telefonszámot, majd válasszuk az **Opciók** > **Internethívás** lehetőséget.

Segélyhívások csak mobilhálózaton keresztül kezdeményezhetők.

Konferenciahívás kezdeményezése

Ha konferenciabeszélgetést szeretnénk kezdeményezni (hálózati szolgáltatás), akkor több résztvevőt is hozzáadhatunk az aktív híváshoz.

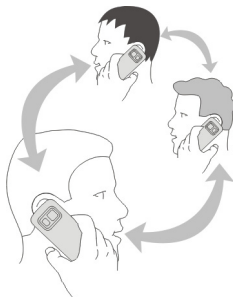

Az elérhetőséggel kapcsolatban további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

- 1 Hívás közben válasszuk az **Opciók** > **Egyéb** > **Új hívás** lehetőséget.
- 2 Írjuk be a telefonszámot vagy keressük ki a kívánt névjegyet.
- 3 Nyomjuk meg a hívás gombot
- 4 Ha mindkét hívás aktív, válasszuk az **Opciók** > **Konferencia** lehetőséget.
- 5 A konferenciahívás befejezéséhez válasszuk az **Opciók** > **Hívás befejezése** lehetőséget.

Híváskezdeményezés engedélyezése csak a megadott telefonszámokra

A rögzített tárcsázás szolgáltatással (hálózati szolgáltatás) a készülékről kezdeményezett kimenő hívásokat bizonyos telefonszámokra korlátozhatjuk. Lehetőség van a kimenő hívásokat például csak a családtagjaink telefonszámára korlátozni.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** és a **Biztonság** lehetőséget.

- 1 Válasszuk a **Számkorlátozás > Bekapcsolva** lehetőséget.
- 2 Írjuk be a PIN2-kódot.
- 3 Adjuk hozzá a kívánt telefonszámokat az engedélyezett hívások listájához.

Tipp: Ha azt szeretnénk, hogy a rögzített tárcsázási szolgáltatás bekapcsolt állapotában is lehessen szöveges üzenetet küldeni, akkor a szövegesüzenet-központ telefonszámát is fel kell venni a rögzített tárcsázási listába.

Híváskezdeményezés és hívásfogadás korlátozása

Telefonszámlánkat alacsony szinten tarthatjuk bizonyos típusú hívások korlátozásával (hálózati szolgáltatás). Lehetőség van a bejövő hívások korlátozására, ha például külföldön tartózkodunk.

Válasszuk a **Menü > Beállítások és a Biztonság** lehetőséget. A hívások korlátozásához szükségünk van a szolgáltatótól kapott korlátozó jelszóra.

Bizonyos típusú hívások korlátozása

- 1 Válasszuk a **Híváskorlátozás** lehetőséget, majd a kívánt opciót.
- 2 Válasszuk az **Aktiválás** lehetőséget, majd írjuk be a korlátozó jelszót.

Névjegyzék

Név és telefonszám mentése

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék** lehetőséget.

Válasszuk az **Új hozzáadása** lehetőséget.

Névjegyzatok hozzáadása és szerkesztése

- 1 Válasszuk a **Nevek** lehetőséget, majd egy névjegyet.
- 2 Válasszuk a **Adatok > Opciók > Adat hozzáadása** lehetőséget.

Tipp: Ha szeretnénk csengőhangot, képet vagy videót hozzáadni a névjegyhez, válasszuk ki a névjegyet, és válasszuk az **Opciók > Adat hozzáadása > Multimédia** lehetőséget.

Gyorshívás használata

A gyors hívás funkció használatával egyszerűen hívhatjuk barátainkat és családtagjainkat, ha a leggyakrabban használt telefonszámokat a készülék számgombjaihoz rendeljük.

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék > Gyorshívások** lehetőséget.

Telefonszám hozzárendelése számgombhoz

- 1 Válasszuk ki a kívánt számgombot. Az 1-es gomb a hangpostafiók számára van fenntartva.
- 2 Írjuk be a számot, vagy keressük meg a kívánt névjegyet.

Egy számgombhoz rendelt telefonszám törlése vagy módosítása

Válasszuk ki és tartsuk lenyomva a számgombot, majd válasszuk az előugró menü **Törlés** vagy **Módosítás** parancsát.

Hívás kezdeményezése

A Főképernyőn nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a kívánt számgombot.

Gyorshívás kikapcsolása

Válasszuk a **Menü > Beállítások** és az **Hívás > Gyorstárcsázás** lehetőséget.

Elérhetőségi adataink elküldése

Szeretnénk elküldeni telefonszámunkat vagy e-mail címünket valakinek, akit épp most ismertünk meg? Adjuk hozzá saját elérhetőségi adatainkat a névjegyzékhez, és küldjünk a kívánt személynek egy névjegykártyát.

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék**, majd a **Nevek** lehetőséget.

- 1 Válasszuk ki az adatainkat tartalmazó névjegyet.
- 2 Válasszuk a **Névjegykártya** lehetőséget, majd adjuk meg a küldés típusát.

Fogadott névjegykártya mentése

Válasszuk a **Megnéz > Ment** lehetőséget.

Névjegycsoport létrehozása

Ha egy névjegycsoporthoz hozzáadjuk családtagjainkat vagy barátainkat, akkor lehetőségünk van egyidejűleg mindannyiuk számára üzenetet küldeni.

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék** lehetőséget.

- 1 Válasszuk a **Csoportok > Hozzáad** lehetőséget.
- 2 Adjuk meg a csoport nevét, ha szeretnénk, válasszunk képet és csengőhangot, majd válasszuk a **Ment** lehetőséget.
- 3 Ha névjegyeket szeretnénk a csoporthoz adni, válasszuk ki a csoportot, majd a **Hozzáad** lehetőséget.

Névjegyek áthelyezése vagy másolása a SIM-kártyára

Szeretnénk a SIM-kártyát egy másik készülékkel használni anélkül, hogy a névjegyeket újra fel kellene venni? Alapértelmezés szerint a névjegyek a készülék memóriájában tárolódnak, de átmásolhatjuk azokat egy SIM-kártyára.

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék** lehetőséget.

A készülékmemóriában több névjegy tárolható, és a SIM-kártyára mentett névjegyekhez csak egy telefonszámot rendelhetünk. A  ikon jelzi, ha egy névjegy a SIM-kártyán van tárolva.

Minden névjegy másolása

Válasszuk a **N.jegyek másol.** > **Tel.-ről SIM-k.-ra** lehetőséget.

Az összes névjegy áthelyezése

Válasszuk a **N.jegyek áthely.** > **Tel.-ről SIM-k.-ra** lehetőséget.

Tipp: Ha a készülék memóriájában és a SIM-kártyán egyaránt tárolunk névjegyeket, előfordulhat, hogy a névjegyzékben megkettőzött névjegyek jelennek meg. A készülék memóriájában tárolt névjegyek megtekintéséhez válasszuk a **Beállítások > Használt mem.** > **Telefon** lehetőséget.

Szöveg írása

Váltás a szövegbeviteli üzemmódok között

Szöveg beírása során használhatjuk a hagyományos  illetve a prediktív  szövegbevitelt.

Abc, abc és ABC jelzi a kiválasztott karaktertípust. 123 jelzi, hogy a számbeviteli mód van kiválasztva.

Váltás a szövegbeviteli módok között

Nyomjuk le és tartjuk lenyomva a **Opciók** gombot. Nem minden nyelvet támogat a hagyományos szövegbevitel.

Váltás a kis- és a nagybetűk között

Nyomjuk meg a **#** gombot.

A betűk és számok beírására szolgáló üzemmódok közötti váltás

Nyomjuk le és tartjuk lenyomva a **#** gombot.

Az írás nyelvének beállítása

Válasszuk az **Opciók > Írás nyelve** lehetőséget.

Hagyományos szövegbevitel

Szó írása

Nyomjunk meg egy számgombot (2–9) ismételten, addig, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. A rendelkezésre álló karakterek a kiválasztott írási nyelvtől függően eltérőek lehetnek. Ha a következő beírandó betű ugyanazon a gombon van, mint az előző, akkor várjuk meg, amíg megjelenik a kurzor vagy mozgassuk előre a kurzort, végül nyomjuk meg ismét a gombot.

A kurzor mozgatása

Válasszuk a ◀ vagy ▶ lehetőséget vagy érintsük meg a képernyőt ott, ahová a kurzort szeretnénk helyezni.

Általános írásjel beszúrása

Nyomjuk meg ismételten az **1** gombot.

Különleges karakter beszúrása

Válasszuk ki a ?!£ lehetőséget, majd a kívánt karaktert.

Szóköz beszúrása

Nyomjuk meg a **0** gombot.

Prediktív szövegbevitel

A beépített szótár a számgombok lenyomását követően felajánlja a szavakat. A szótárhoz saját szavainkat is hozzáadhatjuk.

Szó írása

Nyomjuk meg a szám gombokat (2–9). Egy betűhöz csak egyszer nyomjuk meg az adott gombot.

Egy szó jóváhagyása

Mozgassuk a kurzort előre vagy egy szóköz beírásához nyomjuk meg a **0** gombot.

A megfelelő szó kiválasztása

Ha a megjelenített szó nem helyes, nyomjuk meg ismételten a * gombot, majd válasszuk ki a megfelelő szót a listából.

Egy szó hozzáadása a szótárhoz

Ha a szó után a ? karakter jelenik meg, akkor a beírni kívánt szó nem szerepel a szótárban. Egy szó szótárhoz történő hozzáadásához válasszuk az **Új szó** lehetőséget. Hagyományos szövegbevitel használatával írjuk be a szót, majd válasszuk a **Ment** lehetőséget.

Összetett szó írása

Írjuk be az összetett szó első felét, majd léptessük előre a kurzort a jóváhagyáshoz. Írjuk be az összetett szó másik felét, majd hagyjuk jóvá azt is.

Üzenetek

Üzenet küldése

Maradjunk kapcsolatban családunkkal és barátainkkal szöveges és multimédiás üzenetek segítségével. Az üzenethez csatolhatunk képeket, videofájlokat és névjegykártyákat is.

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** lehetőséget.

- 1 Válasszuk a **Üz. létrehozása** lehetőséget.
- 2 Melléklet hozzáadásához válasszuk az **Opciók > Objektum beill.** lehetőséget.
- 3 Írjuk meg az üzenetet, és válasszuk a **Folytat** lehetőséget.
- 4 Telefonszám vagy e-mail cím kézi beírásához válasszuk a **Szám v. e-mail c.** lehetőséget. Írjuk be a telefonszámot, vagy válasszuk az **E-mail** lehetőséget, és írjuk be az e-mail címet.
- 5 Válasszuk a **Küld** lehetőséget.

Tipp: Speciális karakterek vagy hangulatjel beszúrásához válasszuk az **Opciók > Szimból. beszúr.** lehetőséget.

A mellékletet tartalmazó üzenetek küldése költségesebb lehet, mint az SMS-eké. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzenetek küldését. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat.

Az ékezetes karakterek, egyéb írásjegyek és néhány nyelvi lehetőség több helyet foglal el, ezért használatuk csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

Ha a multimédia üzenetbe beillesztett elem mérete meghaladja a hálózat által megengedett legnagyobb méretet, akkor a készülék esetleg automatikusan csökkentheti annak méretét.

A multimédia üzeneteket csak kompatibilis készülékek képesek fogadni, illetve megjeleníteni. Az üzenetek a különböző típusú készülékeken eltérően jelenhetnek meg.

Üzenet küldése egy címzettcsoport számára

Szeretnénk az összes családtagunk számára üzenetet küldeni? Ha családtagjainkat hozzárendeljük egy csoporthoz, akkor egyszerre mindnyájuknak küldhetünk üzenetet.

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** lehetőséget.

- 1 Válasszuk a **Üz. létrehozása** lehetőséget.
- 2 Írjuk meg az üzenetet, és válasszuk a **Folytat** parancsot.
- 3 Csoport kiválasztásához válasszuk a **Névjegycsop.-ok** lehetőséget.
- 4 Válasszuk a **Küld** lehetőséget.

Melléklet mentése

A multimédia és e-mailek mellékleteit a készülékre menthetjük.

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** lehetőséget.

Melléklet mentése

- 1 Nyissuk meg az üzenetet.
- 2 Válasszuk a **Opciók** > **Tartalom ment.** lehetőséget.
- 3 Válasszuk ki a kívánt fájlt, és válasszuk az **Opciók** > **Mentés** lehetőséget.

E-mail melléklet mentése

- 1 Nyissuk meg az e-mailt.
- 2 Válasszuk ki a mellékletet.
- 3 Válasszuk a **Ment** lehetőséget.

A képek és videófájlok a Galéria mappába kerülnek.

Beszélgetés megtekintése

Az egy adott partnernek küldött, illetve a tőle kapott üzeneteket egy közös nézetben tekinthetjük meg, és abból a nézetből folytathatjuk is a beszélgetést.

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** lehetőséget.

Egy beszélgetés egyes üzeneteinek elolvasása

Válasszuk a **Csevegések** lehetőséget, válasszuk ki a kívánt beszélgetést, majd válasszuk ki a kívánt üzenetet.

Váltás a hagyományos Bejövő üz. nézet módra

Válasszuk a **Opciók** > **Bejövő üz. nézet** lehetőséget.

Hangüzenetek meghallgatása

Ha nem tudunk hívásokat fogadni, átirányíthatjuk azokat a hangpostafiókunkba, így később is meghallgathatjuk az üzeneteket.

A hangpostafiók egy hálózati szolgáltatás, amelyre lehet, hogy elő kell fizetnünk. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A hangpostafiók felhívása

A Főképernyőn válasszuk és tartsuk lenyomva az **1-es** gombot.

A hangpostafiók számának mentése

- 1 Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Hangüzenetek** és a **Hangüzenetek > Hangp.fiók száma** lehetőséget.
- 2 Írjuk be a hangpostafiók telefonszámát, majd válasszuk az **OK** lehetőséget.

Hangüzenet küldése

Nincs időnk SMS-t írni? Akkor inkább rögzítsük az üzenetet, majd küldjük el hangüzenetként!

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** lehetőséget.

- 1 Válasszuk a **Egyéb üzen.-ek > Hangüzenet** lehetőséget.
- 2 Az üzenet rögzítéséhez válassza a  lehetőséget.
- 3 A rögzítés leállításához nyomjuk meg a  gombot.
- 4 Válasszuk a **Folytat** lehetőséget, majd egy névjegyet.

Nokia Messaging e-mail és csevegés

A Nokia Messaging e-mail ismertetése

Válasszuk a **Menü > Üzenetek > E-mail** lehetőséget.

Mobilkészülékünk segítségével hozzáférhetünk különböző szolgáltatóknál létrehozott e-mail fiókjainkhoz, e-maileket olvashatunk, írhatunk és küldhetünk.

Ha még nincs e-mail fiókunk, létrehozhatunk egy Nokia-fiókot és használhatjuk a Nokia Ovi E-mail szolgáltatást. További részletekért keressük fel a www.ovi.com webhelyet. Nokia-fiókunk használatával a Nokia összes Ovi-szolgáltatása elérhető.

Bejelentkezés egy e-mail fiókba

Több e-mail fiókba is bejelentkezhetünk.

Válasszuk a **Menü > Üzenetek > E-mail** lehetőséget.

- 1 Válasszuk ki az e-mail szolgáltatót.
- 2 Adjuk meg felhasználónevet és a jelszót.
- 3 Ha a **Jelszó mentése**: lehetőséget választjuk, nem kell az e-mail fiók minden eléréskor megadni a jelszót.

4 Válasszuk a **Bejelentk.** lehetőséget.

Egy újabb e-mail fiókba történő bejelentkezéshez válasszuk az **Fiók hozzáadása** lehetőséget.

Ha még nem rendelkezünk e-mail fiókkal, létrehozhatunk egy fiókot a Nokia Ovi E-mail szolgáltatásával.

Az Ovi E-mail beállítása

Válasszuk az **Ovi-levelezés** > **Új cím létrehozása** lehetőséget, és kövessük a megjelenő utasításokat.

E-mail küldése

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **E-mail** lehetőséget, és a kívánt e-mail fiókot.

- 1 Válasszuk a **Opciók** > **Új létrehozása** lehetőséget.
- 2 Adjuk meg a címzett e-mail címét és a tárgyat, majd írjuk be az üzenetet.
- 3 Fájl (például egy kép) csatolásához válasszuk az **Opciók** > **Csatol** > **A Galériából** lehetőséget.
- 4 Ha szeretnénk az üzenethez mellékletként csatolt fényképet készíteni, válasszuk az **Opciók** > **Csatol** > **A Kamera alkalmazásból** lehetőséget.
- 5 Válasszuk a **Küldés** lehetőséget.

Az e-mailek olvasása és megválaszolása

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **E-mail** lehetőséget, és a kívánt e-mail fiókot.

- 1 Válasszuk ki a kívánt e-mailt.
- 2 E-mail üzenet megválaszolásához vagy továbbításához válasszuk az **Opciók** lehetőséget.

Csevegés alkalmazás

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Csevegés** lehetőséget.

A Csevegés (hálózati szolgáltatás) segítségével csevegőüzeneteket válthatunk barátainkkal. Ha még nem rendelkezünk csevegési fiókkal, létrehozhatunk egy Nokia-fiókot és használhatjuk a Nokia Ovi Csevegés szolgáltatást.

A Csevegés alkalmazást futtathatjuk a háttérben, és eközben használhatjuk készülékünk egyéb funkcióit, valamint beérkező üzeneteinkről is értesítést kapunk.

A szolgáltatás használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

Bejelentkezés csevegőszolgáltatásba

Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Csevegés** lehetőséget.

Bejelentkezés meglévő csevegőfiókba

- 1 Ha több csevegőszolgáltatás érhető el, válasszuk ki a kívánt szolgáltatást.
- 2 Jelentkezzünk be, és írjuk be felhasználónevünket és jelszavunkat.
- 3 Kövessük az utasításokat.

Több csevegőszolgáltatás egyidejű használata

- 1 Válasszuk ki a kívánt csevegőszolgáltatást, majd jelentkezzünk be.
- 2 A csevegőszolgáltatások között a megfelelő szolgáltatás lapjának kiválasztásával válthatunk.

Csevegés barátokkal

Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Csevegés** lehetőséget.

Egyszerre több csevegőszolgáltatásba is bejelentkezhetünk, azokban cseveghetünk, és válthatunk is közöttük. Minden egyes szolgáltatásba külön be kell jelentkeznünk.

Egyszerre több partnerrel is folytathatunk párbeszédet.

- 1 Ha több csevegőszolgáltatás is elérhető, válasszuk ki a kívánt szolgáltatást.
- 2 Jelentkezzünk be a szolgáltatásba.
- 3 A névjegyzékből válasszuk ki a kívánt partnerhez tartozó névjegyet.
- 4 Írjuk be az üzenetet a kijelző alján található szövegmezőbe.
- 5 Válasszuk a **Küld** lehetőséget.

A Csevegés alkalmazás elrejtése

Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Csevegés** lehetőséget.

Válasszuk a **Elrejt** lehetőséget.

A munkamenetek az előfizetésnek megfelelő időtartamig maradnak aktívak. A Csevegés alkalmazás háttérben történő futtatásakor megnyithatunk más alkalmazásokat, és később bejelentkezés nélkül visszatérhetünk a Csevegés alkalmazáshoz.

Értesítések fogadása új üzenetekről, amikor az alkalmazás rejtett

- 1 A Csevegés főnézetben válasszuk a **Opciók > Tovább > Beállítások** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a kívánt értesítési típusokat, majd a **Ment** lehetőséget.

Kijelentkezés a Csevegés szolgáltatásból

Nyissuk meg a Csevegés alkalmazást, és a szolgáltatás bezárásához válasszuk az **Opciók > Kilép > Kijelentkezés** lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók > Kilép > Bezár** lehetőséget az Csevegés alkalmazás bezárásához.

Testreszabás

A Főképernyő ismertetése

A Főképernyőn a következőket tehetjük:

- A nem fogadott hívások és a beérkezett üzenetek értesítéseinek megtekintése
- A kedvenc alkalmazások megnyitása
- Alkalmazások (például a rádió) vezérlése
- Hivatkozások létrehozása az egyes funkciókhoz (például üzenetírás)
- A leggyakrabban használt névjegyek megtekintése, ezek hívása, beszélgetés kezdeményezése, valamint üzenetet küldése számukra

Hivatkozás hozzáadása a Főképernyőhöz

Szeretnénk kedvenc alkalmazásainkat közvetlenül a Főképernyőről megnyitni? A leggyakrabban használt alkalmazásokhoz létrehozhatunk hivatkozásokat.

- 1 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a hivatkozás webeszközt, majd az előugró menüben válasszuk a **Hiv.-ok kiválaszt.** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a meghatározni kívánt hivatkozást, majd válasszuk a kívánt elemet.

Tipp: Hivatkozás eltávolításához cseréljük azt egy másik hivatkozásra.

Tipp: Hivatkozásokat a Kedvencek menühöz is hozzáadhatunk. Válasszuk a **Kedvencek > Nézet testreszab.** lehetőséget.

Fontos névjegyek hozzáadása a Főképernyőhöz

Szeretnénk barátainkat egyszerűen felhívni vagy számukra üzenetet küldeni? A Főképernyőn lehetőségünk van a kiválasztott névjegyekhez hivatkozásokat hozzárendelni.

- 1 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a Kedvenc névjegyek sávot.
- 2 Válasszuk a **Kedvencek szerk.** lehetőséget.
- 3 Válasszuk ki a kívánt névjegy ikonját () , majd a listából a megfelelő névjegyet. Ehhez a névjegyet a készülék memóriájában kell tárolnunk.

Tipp: Ha a névjegyhez képet is hozzáadtunk, akkor az megjelenik a Kedvenc névjegyek sávon.

Névjegy felhívása vagy üzenet küldése

Jelöljük ki a névjegyet a Kedvenc névjegyek sávon, majd az előugró menüből válasszuk ki a megfelelő műveletet.

Névjegy eltávolítása a Főképernyőről

- 1 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a Kedvenc névjegyek sávot.
- 2 Válasszuk a **Kedvencek szerk.** lehetőséget, majd az eltávolítani kívánt névjegyet.

A név a Kedvenc névjegyek sávról törlődik, de a névjegyzékben továbbra is megmarad.

Az Ugrás menü testreszabása

A leggyakrabban használt alkalmazásokhoz létrehozhatunk hivatkozásokat.

- 1 Válasszuk a **Kedvencek > Nézet testreszab.** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a kívánt menüpontot, majd a válasszuk ki a kívánt funkciót a listából.

Egy adott funkció eléréséhez válasszuk az **Kedvencek** lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt funkciót.

A Főképernyő testreszabása

Szeretnénk kedvenc tájképünket vagy családi fotónkat a Főképernyő háttérképeként megjeleníteni? Lehetőség van a háttérkép módosítására, valamint a Főképernyőn megjelenő elemek izlésünknek megfelelő átrendezésére.

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kijelző** lehetőséget.

A háttérkép módosítása

Válasszuk a **Háttérkép** lehetőséget, majd válasszuk ki egy képet.

Tipp: További háttérképet a Nokia Ovi Áruházából tölthetünk le. Ha további információra van szükségünk az Ovi Áruházról, keressük fel a www.ovi.com webhelyet.

Tartalom hozzáadása a Főképernyőhöz

Válasszuk a **Kezdőképernyő > Kezdőképernyő** lehetőséget.

Tipp: Az Üzenetek és Névjegyzék alkalmazás betűméretének növeléséhez internetböngészés közben vagy a főmenüben válasszuk a **Betű mérete** lehetőséget.

A készülék megjelenésének módosítása

A témák használatával megváltoztathatjuk a Főképernyő megjelenését és színeit.

Válasszuk a **Menü > Beállítások és a Témák** lehetőséget.

Válasszuk a **Téma kiválaszt.** > **Témák** lehetőséget, majd válasszunk egy témát a listáról.

Tipp: További témákat a Nokia Ovi Áruházból lehet letölteni. Ha további információra van szükségünk az Ovi Áruházról, keressük fel a www.ovi.com webhelyet.

Saját üzemmód létrehozása

Hogyan felelhet meg a készülék igényeinknek a munkahelyen, főiskolán vagy otthon? Létrehozhatunk üzemmódokat az egyes helyzetekhez, és a megfelelő módon el is nevezhetjük azokat.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Üzemmódok** lehetőséget.

- 1 Válasszuk a **Egyéni 1** vagy **Egyéni 2** lehetőséget.
- 2 Válasszuk az **Testre szab** lehetőséget, és adjuk meg az üzemmód beállításait.
- 3 Adjuk meg az üzemmód nevét, majd válasszuk az **OK** > **Ment** lehetőséget.

A hangok testreszabása

Minden üzemmód esetén lehetőség van a csengőhang, a billentyűhangok és a figyelmeztető hangjelzések módosítására.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** és a **Hangok** lehetőséget.

A csengőhang módosítása

Válasszuk ki a **Csengőhang:** lehetőséget, majd a kívánt csengőhangot.

Tipp: További csengőhangokat a Nokia Ovi Áruházából lehet letölteni. Ha további információra van szükségünk az Ovi Áruházról, keressük fel a www.ovi.com webhelyet.

A billentyűhangok hangerejének módosítása

Válasszuk a **Gombok hangerő:** lehetőséget, majd húzzuk a hangerő-szabályozót a megfelelő irányba.

Kapcsolatok

Bluetooth


A Bluetooth-kapcsolat ismertetése

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Kapcsolatok** > **Bluetooth** lehetőséget.

A Bluetooth-kapcsolattal vezeték nélküli kapcsolatot hozhatunk létre más kompatibilis eszközökkel, például mobilkészülékekkel, számítógépekkel, fülhallgatókkal vagy autós-készletekkel.

A kapcsolat segítségével a készülékünkéről különböző elemeket küldhetünk, fájlokat másolhatunk kompatibilis számítógépről, valamint kompatibilis nyomtatóhoz csatlakozva fájlokat is nyomtathatunk.

A Bluetooth technológiát használó eszközöknek nem kell fizikailag egymás mellett lenniük, mivel a Bluetooth technológia rádióhullámokat használ. Ugyanakkor a készülékek közötti távolság nem lehet 10 méternél nagyobb, ellenkező esetben a kapcsolat megszakadhat. Interferenciát okozhatnak olyan zavaró tényezők, mint például a falak vagy más elektronikus eszközök.

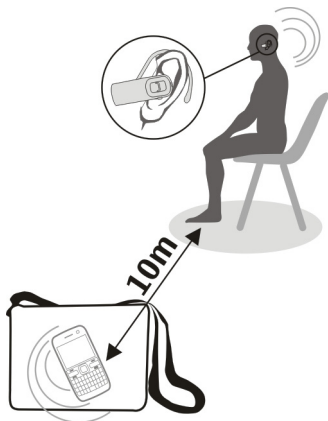

Tipp: Ha a Főképernyőn szeretnénk elérni a Bluetooth-beállításokat, akkor adjuk hozzá a webeszközhöz a Bluetooth hivatkozását.

Vezeték nélküli fülhallgató csatlakoztatása

Szeretnénk hívás közben a számítógépünkön dolgozni? Használjunk vezeték nélküli fülhallgatót. Akkor is fogadhatunk hívást, ha a készülék nincs a kezünkben.

- 1 Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Bluetooth és a Bluetooth > Be** lehetőséget.
- 2 Kapcsoljuk be a fülhallgatót.
- 3 A készülék és a fülhallgató párosításához válasszuk a **Audiotart.-ok csatl.** lehetőséget.
- 4 Válasszuk ki a fülhallgatót.
- 5 Előfordulhat, hogy a művelethez készülékünk biztonsági kódot kér. További információ a fülhallgató felhasználói útmutatójában található.

Tipp: Ha a készüléket és a Bluetooth-fülhallgatót egyszer már párosítottuk, akkor beállíthatjuk, hogy azok automatikusan kapcsolódjanak.

Kép vagy egyéb tartalom küldése másik készülékre

Barátaink kompatibilis készülékére vagy számítógépünkre Bluetooth-kapcsolat segítségével is küldhetünk általunk készített képeket, videókat, névjegykártyákat, naptárbejegyzéseket és egyéb tartalmakat.

- 1 Válasszuk ki a küldeni kívánt elemet.
- 2 Válasszuk az **Opciók > Küldés > Bluetooth-on** lehetőséget.
- 3 Válasszuk ki azt a készüléket, amelyhez csatlakoztatni szeretnénk a készüléket. Ha a kívánt készülék nem jelenik meg, az **Új keresés** lehetőség választásával megkereshetjük azt. Megjelennek a készülékünk hatósugarán belül lévő Bluetooth-készülékek.
- 4 Amennyiben a másik készülék biztonsági kódot kér, adjuk meg azt. Azt a biztonsági kódot, amelyet mi magunk határozhatunk meg, mindkét készüléken meg kell adni. Egyes készülékek nem módosítható biztonsági kódot használnak. További információ a készülék felhasználói útmutatójában található.
A biztonsági kód mindig csak az adott kapcsolathoz érvényes.

Csatlakoztatás autóskészlethez távoli SIM módban

Távoli SIM módban készülékünk SIM-kártyáját egy kompatibilis autóskészlet is használhatja.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget.

A távoli SIM mód bekapcsolása előtt készülékünket és az autóskészletet párosítani kell.

- 1 A készüléken a Bluetooth aktiválásához válasszuk a **Bluetooth > Be** lehetőséget.
- 2 Aktiváljuk a Bluetooth funkciót az autóskészleten.
- 3 Kövessük a készülék képernyőjén megjelenő utasításokat.

Távoli SIM módban csak az autóskészlet csatlakozik a mobilhálózathoz.

Távoli SIM-módban hívások kezdeményezéséhez vagy fogadásához a készülékhez kompatibilis tartozékot, például autóskészletet kell csatlakoztatnunk.

Ebben az üzemmódban a készülékkel csak segélyhívásokat kezdeményezhetünk.

Ha az autóskészletet kikapcsoljuk, például ha leállítjuk az autó motorját, akkor a távoli SIM mód automatikusan kikapcsolódik.

A távoli SIM mód kézi kikapcsolása

- 1 Válasszuk a **Párosít. eszk.-ök** lehetőséget.

- 2 Válasszuk ki az autós-készletet, majd az előugró menüből válasszuk a **Párosítás törlése** lehetőséget.

Automatikus kapcsolódás egy párosított eszközhöz

Szeretnénk készülékünket rendszeresen egy másik Bluetooth-eszközhöz csatlakoztatni, például autós-készlethez, fülhallgatóhoz vagy számítógéphez? Beállíthatjuk, hogy a készülék automatikusan kapcsolódjon.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Bluetooth** és a **Párosít. eszk.-ök** lehetőséget.

- 1 Válasszuk ki azt a készüléket, amelyhez automatikusan kapcsolódni szeretnénk.
- 2 Az előugró menüben válasszuk a **Beállítások > Autom. csatlak.** > **Igen** lehetőséget.

A Bluetooth biztonságos használata

Szeretnénk ellenőrizni, kik láthatják készülékünket a Bluetooth használata közben? Meghatározhatjuk, kik találhatják meg és kik csatlakozhatnak készülékünkhöz.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget.

Készülékünk észlelésének tiltása más készülékek számára

Válasszuk a **Saj. tel. láthatós.** > **Rejtett** lehetőséget.

Ha készülékünk rejtett állapotú, akkor azt más készülékek nem tudják észlelni. A párosított eszközök azonban továbbra is csatlakozhatnak készülékünkhöz.

A Bluetooth funkció kikapcsolása

Válasszuk a **Bluetooth > Ki** lehetőséget.

Ismeretlen készülékkel ne párosítsuk készülékünket, és ne fogadjuk el annak csatlakozási kérelmét. Ezzel megóvhatjuk készülékünket a káros tartalmaktól.

USB-adatkábel

Kép vagy más tartalom másolása a készülék és a számítógép között

Egy USB-adatkábel segítségével képeinket és egyéb tartalmakat másolhatunk készülékünkről egy kompatibilis számítógépre, illetve fordítva.

- 1 A készülék számítógéphez történő csatlakoztatásához használjunk kompatibilis USB-kábelt.
- 2 Válasszunk a következő lehetőségek közül:

Nokia Ovi Suite — Ezt a módot használjuk, ha a készülékünkre telepítve van a Nokia Ovi Suite programcsomag.

Médiaátvitel — Ezt a módot használjuk, ha a készülékünkre nincs telepítve a Nokia Ovi Suite programcsomag. Használjuk ezt a módot, ha készülékünket házimozsi rendszerhez vagy nyomtatóhoz szeretnénk csatlakoztatni.


Tárolóhely — Ezt a módot használjuk, ha a készülékünkre nincs telepítve a Nokia Ovi Suite programcsomag. A készülék hordozható eszközként jelenik meg a számítógépen. Ezt a módot használjuk, ha készülékünket további berendezésekhez (pl. hifitoronyhoz vagy autós hangrendszerhez) szeretnénk csatlakoztatni.

- 3 A tartalom másolásához használjuk a számítógép fájlkezelőjét.

Kép vagy egyéb tartalom másolása a készülék és egy USB-pendrive között

Lehetőség van a készüléken található képek átmásolására egy kompatibilis USB-pendrive eszközre. Ezt használhatjuk például utazás közben a rögzített képek biztonsági mentéséhez.

- 1 Csatlakoztassunk egy kompatibilis USB OTG-adaptert a készülék USB-portjához.
- 2 Csatlakoztassunk egy pendrive-ot az USB OTG-adapter kábeléhez.

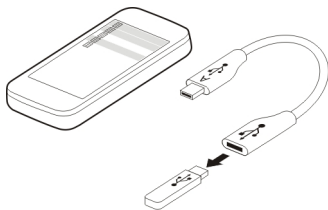

- 3 Válasszuk a **Menü** > **Alkalmazások** > **Galéria** lehetőséget, majd egy fájlt, illetve mappát.
- 4 Döntsük el, hogy a mappát vagy a fájlt másolni, illetve áthelyezni szeretnénk-e.
- 5 Válasszuk ki a célmappát.

Kapcsolódás WLAN-hálózathoz

A WLAN-kapcsolatok ismertetése

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Kapcsolatok** > **WLAN** lehetőséget.

Csatlakozzunk egy vezeték nélküli helyi hálózathoz (WLAN) és kezeljük a WLAN-kapcsolatainkat.



Fontos: A WLAN-kapcsolat biztonságának növelése érdekében használjunk titkosítást. A titkosítás használatával csökkenthetjük az adatok illetéktelenek általi hozzáféréseinek veszélyét.



Megjegyzés: Néhány országban a WLAN használata esetleg korlátozott lehet. Például Franciaországban a vezeték nélküli helyi hálózatot csak beltérben használhatjuk. További információkért forduljunk a helyi hatóságokhoz.

Csatlakozás otthoni WLAN-hoz

Az adatforgalmi költségek megtakarítása érdekében csatlakozzunk otthoni WLAN-hálózatunkhoz, ha otthon a készülék használatával szeretnénk böngészni az interneten.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > WLAN** lehetőséget.

Csatlakozás az első alkalommal

- 1 A saját WLAN-hálózat kereséséhez válasszuk az **Elérh. WLAN-ok** lehetőséget.
- 2 A csatlakozáshoz válasszuk ki a saját WLAN-hálózatot.
- 3 Ha a WLAN-hálózat biztonságos , adjuk meg a jelszót.
- 4 Ha mentjük az otthoni WLAN-hálózatot a készülékünkre, akkor a későbbiekben nincs szükség annak megkeresésére. Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a WLAN-hálózatot, majd az előugró menüben válasszuk a **Mentés** lehetőséget.

A  a mentett WLAN-hálózatot jelöli.

Csatlakozás a mentett otthoni WLAN-hálózathoz

- 1 Válasszuk a **Ment. WLAN-ok** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve az otthoni WLAN-hálózatot, majd az előugró menüben válasszuk a **Kapcsolódás** lehetőséget.

A WLAN-kapcsolat bontása

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a csatlakoztatott WLAN-hálózatot , majd az előugró menüben válasszuk a **Kapcs. bontása** lehetőséget.

Csatlakozás WLAN-hoz útközben

A WLAN-hoz való csatlakozás kényelmes módja az internet elérésének, amikor nem vagyunk otthon. Csatlakozhatunk nyilvános WLAN-hoz nyilvános helyeken, például könyvtárban vagy internetkávézóban.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > WLAN** lehetőséget.

A biztonságos WLAN-hálózatokhoz  történő csatlakozáshoz ismernünk kell a jelszót.

- 1 Az elérhető WLAN-hálózatok kereséséhez válasszuk az **Elérh. WLAN-ok** lehetőséget.
- 2 Válasszunk egy WLAN-hálózatot.

3 Ha a WLAN-hálózat biztonságos, adjuk meg a jelszót.

A WLAN-kapcsolat bontása

Válasszuk ki a csatlakoztatott WLAN-hálózatot .

Kapcsolódás rejtett WLAN-hálózathoz

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > WLAN** lehetőséget.

Rejtett WLAN-hálózathoz csak akkor kapcsolódhatunk, ha ismerjük annak szolgáltatáskészlet-azonosítóját (SSID).

- 1 Az elérhető WLAN-hálózatok kereséséhez válasszuk az **Elérh. WLAN-ok** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **(Rejtett hálózat)** lehetőséget.
- 3 Írjuk be a nevet (SSID) és a jelszót.

A WLAN-kapcsolat bontása

Válasszuk ki a csatlakoztatott WLAN-hálózatot .

Nokia Ovi-szolgáltatások

Ovi by Nokia

A Nokia Ovi-szolgáltatásainak elérhetősége és díjszabása

A Nokia Ovi-szolgáltatás elérhetősége országunként eltérő lehet. A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ha további információra van szükségünk az Ovi-szolgáltatással kapcsolatban, keressük fel a www.ovi.com webhelyet.

Az Ovi Áruház ismertetése

 Az Ovi Áruház használatával mobiltelefonos játékokat, alkalmazásokat, videókat, képeket, témákat és csengőhangokat tölthetünk le készülékünkre. Az elemek egy része ingyenes; a többi elemet megvásárolhatjuk, és bankkártyával vagy telefonszámlánkra terhelve fizethetjük ki. A fizetési módok elérhetősége a tartózkodási országtól és a hálózati szolgáltatótól függ. Az Ovi Áruház mobilkészülékünkkel kompatibilis, ízlésünknek és tartózkodási helyünknek megfelelő tartalmakat kínál.

Válasszuk a **Menü > Áruház** lehetőséget, vagy keressük fel a www.ovi.com webhelyet.

Az Ovi E-mail szolgáltatásról

 Az Ovi E-mail segítségével könnyen elérhetjük a népszerű internetes e-mail szolgáltatóknál regisztrált fiókjainkat. Új Nokia-fiók regisztrálása esetén kapunk egy ingyenes Ovi e-mail fiókot is, amely mobilkészülekről vagy számítógépről egyaránt használható. A levélszemét-szűrőnek köszönhetően postafiókunk átlátható marad, a vírusvédelem pedig növeli a használati biztonságot.

A Nokia Ovi-szolgáltatásainak elérése

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Extrák > Gyűjtemény** lehetőséget, majd a kívánt Ovi-szolgáltatást.

A szolgáltatás használata vagy a tartalmak letöltése közben az adatforgalom jelentősen megnövekedhet a szolgáltató hálózatán, ami adatátviteli költségekkel járhat.

Tudnivalók a Nokia Ovi Suite alkalmazásról

A Nokia Ovi Suite számítógépes programcsomag lehetőséget nyújt a készülékünkön lévő tartalmak kezelésére, valamint a számítógépen lévő adatokkal való rendszeres szinkronizálásra.

A Nokia Ovi Suite programról bővebben a www.ovi.com webhelyen tájékozódhatunk.

Ovi Lejátszó

A Nokia Ovi Lejátszó alkalmazással lejátszhatjuk és rendszerezhetjük zeneszámainkat, zeneszámokat tölthetünk le a Nokia Ovi Zene szolgáltatásával, zeneszámokat és lejátszási listákat másolhatunk a kompatibilis számítógépek és kompatibilis Nokia mobilkészülékek között, valamint zenei CD-ket másolhatunk a számítógépre, illetve zenei CD-ket írhatunk.

A zenegyűjtemény kezeléséhez nyissuk meg a **Saját zene** lapot. Több kompatibilis készüléket is csatlakoztathatunk az Ovi Lejátszó alkalmazáshoz, és megtekinthetjük, illetve lejátszhatjuk a készülékeken tárolt zeneszámokat.

Az **Ovi Zene** lap kiválasztásával zeneszámok millióiba hallgathatunk bene, és le is tölthetjük azokat. A zeneletöltéshez Nokia-fiók szükséges.

Időkezelés

A dátum és az idő beállítása

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Dátum és idő** lehetőséget.

Időzónaváltás utazás közben

- 1 Válasszuk a **Dát.- és időbeáll.-ok > Időzóna** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a megfelelő időzónát, majd a **Ment** lehetőséget.

Az idő és a dátum és az időzónának megfelelően jelenik meg. Ez biztosítja a készülék számára a kapott szöveges vagy multimédia üzenetek helyes küldési idejének megjelenítését.

Például a GMT -5 New York (USA) időzónáját jelöli, amely 5 órányira nyugatra van Greenwich, London (Egyesült Királyság) városától.

Ébresztés beállítása

Készülékünket ébresztőóraként is használhatjuk.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Ébresztőóra** lehetőséget.

- 1 Állítsuk be az ébresztés időpontját.
- 2 Az ébresztés beállításához válasszuk a  lehetőséget.
- 3 Ha azt szeretnénk beállítani például, hogy az ébresztés mindennap ugyanakkor történjen, akkor válasszuk a **Beáll.-ok > Jelzés ismétlése > Be** lehetőséget, majd adjuk meg a napokat.

Ébresztés halasztása

Ha az ébresztés bekapcsol, elhalaszthatjuk azt. Ezzel egy bizonyos időtartamra kikapcsoljuk az ébresztést.

Az ébresztés megszólalásakor válasszuk a **Szundi** lehetőséget.

Az ébresztéshalasztás időtartamának megadása

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Ébresztőóra** és a **Beáll.-ok > Szundi időtűllépése** lehetőséget, majd adjuk meg a kívánt időtartamot.

Az edzésidő mérése

Versenyezzünk saját magunkkal a szokásos napi edzésünk során! A stopperrel mérhetjük az időt.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Stopperóra** lehetőséget.

A köridő mérése

- 1 Válasszuk a **Futamidőt mér > Indít** lehetőséget.
- 2 A következő kör megkezdésekor válasszuk a **Köridő** lehetőséget. A köridő hozzáadódik a listához, és a stopper lenullázódik.
- 3 Válasszuk a **Leállít** lehetőséget.

Részidő mérése

- 1 Válasszuk a **Részidőt mér > Indít** lehetőséget.

- 2 Válasszuk a **Részidő** lehetőséget. A részidő hozzáadódik a listához, és a stopper tovább méri az időt.
- 3 Válasszuk a **Leállít** lehetőséget.

Tipp: Szeretnénk az időket menteni, hogy azokat később összehasonlíthassuk az aktuális mért időnkel? Válasszuk a **Ment** lehetőséget, majd adjunk meg egy nevet.

A stopper elrejtése

Nyomjuk meg a befejezés gombot. A stopperhez való visszatéréshez válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Stopperóra**, majd a **Folytat** lehetőséget.

Az időzítő beállítása

Szeretnénk gyorsan jelzést beállítani egy adott időtartamra, például tojásfőzéskor? Használjuk az időzítőt a jelzés beállításához.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Időzítő** lehetőséget.

- 1 Válasszuk a **Normál időzítő** lehetőséget.
- 2 Adjuk meg az időt, és írjuk be az idő lejártakor megjelenítendő üzenetet.
- 3 Válasszuk a **Indít** lehetőséget.

Naptár

Találkozó hozzáadása

Fontos találkozóinkat találkozójegyzetként mentjük naptárunkba.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Naptár** lehetőséget.

- 1 Lépjünk a kívánt dátumra, és válasszuk az **Opciók > Jegyzet írása** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **Találkozó** bejegyzéstípust, majd töltsük ki a mezőket.

Születésnap emlékeztető

Emlékeztetőt adhatunk a születésnapokhoz és egyéb fontos dátumokhoz. Az emlékeztetők évenként ismétlődnek.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Naptár** lehetőséget.

- 1 Lépjünk a kívánt dátumra és válasszuk az **Opciók > Jegyzet írása** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **Születésnap** bejegyzéstípust, majd töltsük ki a mezőket.

Feladat hozzáadása a teendőlistához

Lehetőség van egy feladathoz teendőjegyzetet írni, majd a naptárban emlékeztetőt is hozzáadhatunk a jegyzethez.

Válasszuk a **Menü** > **Alkalmazások** > **Teendők** lehetőséget.

- 1 Válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget, majd töltsük ki a mezőket.
- 2 Emlékeztető hozzáadásához lépünk a kívánt teendőjegyzethez, válasszuk az **Opciók** > **Mentés Naptárba** > **Emlékeztető** lehetőséget, majd töltsük ki a mezőket.

Bevásárlólista készítése

A papírra írt bevásárlólistát könnyen elveszíthetjük. Ha készülékünkbe írjuk a listát, akkor az mindig kéznél van! Sőt, a listát el is küldhetjük, például egy családtagunknak.

Válasszuk a **Menü** > **Alkalmazások** > **Jegyzetek** lehetőséget.

- 1 Válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget.
- 2 A jegyzetmezőbe írjuk be a kívánt szöveget.

Bevásárlólista küldése

Nyissuk meg a kívánt jegyzetet, majd válasszuk az **Opciók** > **Jegyzet küldése** lehetőséget és a kívánt küldési módot.

Képek és videók

Kép készítése

- 1 Válasszuk a **Menü** > **Fényképek** > **Kamera** lehetőséget.
- 2 A nagyítás növeléséhez vagy csökkentéséhez válasszuk a  vagy a  lehetőséget.
- 3 Válasszuk a  lehetőséget.
A képeket a készülék a Galéria mappába menti.

A kamera bezárása

Nyomjuk meg a befejezés gombot.

A készülék 1944x2592 képpont felbontású képeket képes rögzíteni.

Videó rögzítése

Fényképeken kívül videofájlokat is rögzíthetünk készülékünkkel, emlékezetes pillanatainkról így mozgóképes emlék is marad.

Válasszuk a **Menü** > **Fényképek** > **Kamera** lehetőséget.

- 1 Ha képmódból videomódba szeretnénk váltani, szükség esetén válasszuk az  > **Videokamera** lehetőséget.

- 2 A rögzítés elindításához válasszuk a  lehetőséget. Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez válasszuk a  vagy a  lehetőséget, illetve használjuk a hangerőgombokat.
- 3 A szüneteltetéshez válasszuk a  lehetőséget, a leállításhoz pedig a  lehetőséget.

A videókat a készülék a Galéria mappába menti.

A kamera bezárása

Nyomjuk meg a befejezés gombot.

Kép vagy videó elküldése

Képeket és videókat multimédia vagy e-mail üzenet formájában, illetve Bluetooth-kapcsolaton keresztül küldhetünk barátainknak és családtagjainknak.

Válasszuk a **Menü** > **Fényképek** lehetőséget.

Kép küldése

- 1 Válasszuk ki a képet tartalmazó mappát.
- 2 Jelöljük ki az elküldeni kívánt képet, az  > **Küldés** lehetőséget, majd a kívánt küldési módot.
Egyidejűleg több képet is elküldhetünk. Válasszuk az  > **Megjelölés** lehetőséget, majd jelöljük ki a képeket.

Videó küldése

- 1 Válasszuk ki a videót tartalmazó mappát.
- 2 Válasszuk az **Opciók** > **Megjelölés** lehetőséget, majd jelöljük ki a videót. Egyidejűleg több elküldeni kívánt videót is kijelölhetünk.
- 3 Válasszuk az **Opciók** > **Megjelölt elküld.** lehetőséget, majd a kívánt küldési módot.

Fényképek

A Fényképek alkalmazás

Válasszuk a **Menü** > **Fényképek** lehetőséget.

A Fényképek alkalmazásban megtekinthetjük a készüléken tárolt összes fényképet és videót. Lejátszhatjuk a videofájlokat, böngészhetünk a képek között, és legjobb felvételeinket akár ki is nyomtathatjuk.

A képek rendszerezése

A képeket mappákba rendezhetjük.

Válasszuk a **Menü** > **Fényképek** lehetőséget.

- 1 Válasszuk a **Saját albumok** lehetőséget.
- 2 Válasszuk az  > **Album létrehoz.** lehetőséget, majd írjuk be az album nevét.
- 3 Válasszuk ki azokat a képeket, amelyeket hozzá szeretnénk adni az albumhoz.

Kép szerkesztése

A kép túl sötét vagy a téma nem középen helyezkedik el? A Fényképek használatával elforgathatjuk, tükrözhetjük és levághatjuk a képet, valamint beállíthatjuk a készített kép fényerejét, kontrasztját és színeit.

- 1 Válasszuk ki egy képet a Saját fényképek, Idősáv vagy Saját albumok mappából.
- 2 Válasszuk a  lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt effektust.

Kép nyomtatása

A képeket kompatibilis nyomtató használatával közvetlenül kinyomtathatjuk.

- 1 A készülék és a PictBridge-kompatibilis nyomtató csatlakoztatásához használjunk USB-adatkábelt, illetve Bluetooth-kapcsolatot, ha a nyomtató támogatja azt.
- 2 USB csatlakozási módként válasszuk a **Médiaátvitel** lehetőséget.
- 3 Válasszuk ki a kinyomtatni kívánt képet.
- 4 Válasszuk az  > **Nyomtatás** elemet.

Zene és hang

Médialejátszó

Zeneszám lejátszása

Lejátszhatjuk a készülék memóriájában vagy a memóriakártyán található zeneszámokat.

Válasszuk a **Menü** > **Zene** > **Saját zene** lehetőséget.

Zeneszám lejátszása

Válasszuk ki egy zeneszámot a kívánt mappából.

A lejátszás szüneteltetéséhez válasszuk a  lehetőséget, a folytatáshoz válasszuk a  lehetőséget.

Előre- vagy visszatekerés

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva az  vagy a  gombot.

A médialejátszó bezárása

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a vége gombot.

Tipp: A Főképernyőre való visszatéréshez és a háttérben történő zenelejátszás meghagyásához nyomjuk meg a vége gombot.

Videó lejátszása

Lejátszhatjuk a készülék memóriájában vagy a memóriakártyán található videofájlokat.

Válasszuk a **Menü > Zene > Saját zene** lehetőséget.

- 1 Válasszuk ki a kívánt videót a mappából.
- 2 A lejátszás szüneteltetéséhez válasszuk a **||** lehetőséget, a folytatáshoz pedig válasszuk a **▶** lehetőséget.

Előre- vagy visszatekerés


Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva az **▶▶** vagy a **◀◀** gombot.

A médialejátszó bezárása

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a vége gombot.

Zene másolása számítógépről

A számítógépünkön található zenét szeretnénk készülékünkön hallgatni? Zenegyűjteményünk kezeléséhez és szinkronizálásához használjuk a Nokia Ovi Lejátszó alkalmazást és egy USB-adatkábelt.

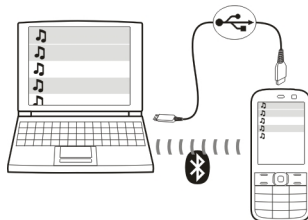

- 1 A készüléket kompatibilis USB-adatkábel segítségével csatlakoztassuk a számítógéphez. Ellenőrizzük, hogy van-e kompatibilis memóriakártya a készülékben.
- 2 Válasszuk ki az **Médiaátvitel** kapcsolati módot.
- 3 A számítógépen nyissuk meg a Nokia Ovi Lejátszó alkalmazást. További tájékoztatás az Ovi Lejátszó súgóiban található.

Tipp: A Nokia Ovi Zene szolgáltatásával zeneszámokat vásárolhatunk. További információ a www.ovi.com weboldalon található.

Előfordulhat, hogy a digitális jogkezelési rendszer (DRM) által védett zenei fájlok csak egy készüléken játszhatók le.

A lejátszott zene hangzásának vagy hangszínének megváltoztatása

A lejátszott zene hangzása és hangszíne módosítható a zenei stílusnak megfelelően. A hangszínszabályozó különböző zenei stílusokhoz létrehozott profiljai személyre szabhatók.

Válasszuk a **Menü > Zene > Saját zene > Ugr. Médialej.-ba > Opciók > Egyéb > Hangszínszab.** lehetőséget.

Létező hangzásprofil bekapcsolása

Válasszuk ki a kívánt hangzást, majd a **Bekapcsol** lehetőséget.

Új hangzásprofil létrehozása

- 1 Válasszuk ki a lista utolsó két hangzásának egyikét.
- 2 A csúszkák kiválasztásával és beállításával alakíthatjuk ki a kívánt hangzást.
- 3 Válasszuk a **Ment** lehetőséget.

Hangszóró csatlakoztatása a készülékhez

Külön megvásárolható kompatibilis hangszórón keresztül zenét is hallgatunk a készülékkel.

Ne csatlakoztassunk olyan termékeket, amelyek kimeneti jelet bocsátanak ki, mert ez tönkretetheti a készüléket. Ne csatlakoztassunk semmilyen feszültségforrást a Nokia AV-csatlakozóhoz. Ha a Nokia által jóváhagyottól eltérő típusú külső eszközt vagy fülhallgatót csatlakoztatunk a Nokia AV-csatlakozóhoz, különösen ügyeljünk a hangerőre.

Vezetékes hangszóró csatlakoztatása

Csatlakoztassuk a hangszórót a készülék 3,5 mm-es AV-csatlakozójához.

Bluetooth-hangszóró csatlakoztatása

- 1 Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Bluetooth**, majd a **Be** lehetőséget.
- 2 Kapcsoljuk be a hangszórót.
- 3 A készülék és a hangszóró párosításához nyissuk meg a **Audiotart.-ok csatl.** lapot.
- 4 Válasszuk ki a hangszórót.
- 5 Előfordulhat, hogy a művelethez készülékünk biztonsági kódot kér. További információ a hangszóró felhasználói útmutatójában található.


FM-rádió

Az FM-rádió ismertetése

Válasszuk a **Menü > Zene > Rádió** lehetőséget.

A készülék használatával FM-rádióállomásokot hallgathatunk. Ehhez csatlakoztassuk a fülhallgatót, majd válasszuk ki a kívánt állomást.

Rádióhallgatáshoz kompatibilis fülhallgatót kell csatlakoztatnunk a készülékhez. A fülhallgató rádióantennaként működik.

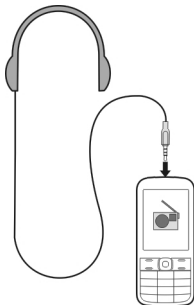

Bluetooth-fülhallgatón keresztül nem hallgathatunk rádiót.

Rádióhallgatás

Válasszuk a **Menü > Zene > Rádió** lehetőséget.

A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása

Válasszuk a  vagy a  lehetőséget.

A rádió hallgatása a háttérben

Nyomjuk meg röviden a vége gombot.

A rádió bezárása

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a vége gombot.

Tipp: Ha a rádiót a fülhallgatóval szeretnénk hallgatni, akkor válasszuk az **Opciók > Beállítások > Lejátszás:** lehetőséget, majd a kívánt opciót.

Rádióállomások keresése és mentése

Keressük meg és mentjük kedvenc rádióállomásainkat, így azokat később is hallgathatjuk.

Válasszuk a **Menü** > **Zene** > **Rádió** lehetőséget.

A következő elérhető rádióállomás keresése

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a  vagy a  gombot.

Rádióállomás mentése

Válasszuk a **Opciók** > **Állomás mentése** lehetőséget.

Rádióállomások automatikus keresése

Válasszuk a **Opciók** > **Össz. állom. ker.** lehetőséget.

Váltás egy mentett rádióállomásra

Válasszuk a  vagy a  lehetőséget.

Állomás átnevezése

Válasszuk a **Opciók** > **Állomások** lehetőséget.

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt állomást, majd az előugró menüben válasszuk az **Átnevez** lehetőséget.

Tipp: Ha egy állomást közvetlenül a mentett állomások listájából szeretnénk elérni, nyomjuk meg az állomás számának megfelelő számgombot.

A rádióadás vételi minőségének javítása

Az RDS bekapcsolásakor a rádió automatikusan olyan frekvenciára vált, ahol jobb a vétel.

Válasszuk a **Menü** > **Zene** > **Rádió** lehetőséget.

- 1 Válasszuk a **Opciók** > **Beállítások** > **RDS** > **Be** elemet.
- 2 Válasszuk a **Aut. frekvencia** > **Be** elemet.

Hangrögzítő használata

Lehetőség van a természet hangjainak, például madárhangok, illetve hangjegyzetek vagy a telefonbeszélgetések rögzítésére.

Válasszuk a **Menü** > **Alkalmazások** > **Hangrögzítő** lehetőséget.

Hangfájl rögzítése

Válasszuk a  lehetőséget.

A rögzítés leállítása

Válasszuk a  lehetőséget. A készülék a felvételt a GalériaHangfelvételek mappájába menti.

Telefonbeszélgetés rögzítése

Hívás közben válasszuk az **Opciók > Egyéb > Felvétel** lehetőséget.

Mindkét fél rendszeres időközönként hangjelzést fog hallani a beszélgetés közben.

Internet

Tudnivalók az internetböngészőről

Válasszuk a **Menü > Internet** lehetőséget.

A készülék internetböngészőjének használatával weboldalakat tekinthetünk meg az interneten.

Az internetes böngészéshez a készüléken konfigurálni kell egy internet-hozzáférési pontot és csatlakozni kell a hálózathoz.

A szolgáltatások elérhetőségéről, költségeiről és használatáról a szolgáltatótól kérhetünk felvilágosítást.

A böngészéshez szükséges konfigurációs beállításait konfigurációs üzenetben kaphatjuk meg a szolgáltatótól.

Böngészés az interneten

Válasszuk a **Menü > Internet** lehetőséget.

Tipp: Ha nincs nagy mennyiségű adatok letöltését lehetővé tevő havi átalánydíjas internet-előfizetésünk, akkor költséget takaríthatunk meg, ha vezeték nélküli helyi hálózaton (WLAN) keresztül kapcsolódunk az internetre.

Ugrás weboldalra

Válasszuk a **Címre ugrás** parancsot, majd írjuk be a címet.

A böngészési előzmények törlése

Válasszuk a **Menü > Internet** lehetőséget.

A cache (gyorsítótár) az adatok átmeneti tárolására használható memóriaterület. Ha bizalmas adatokat tekingettünk meg vagy kíséreltünk megtekinteni, illetve olyan szolgáltatásokat használtunk vagy próbáltunk meg használni, amelyek jelszót igényelnek, akkor minden használat után töröljük a gyorsítótárat.

A cache kiürítése

Böngészés közben válasszuk az **Opciók > Eszközök > Cache ürítése** lehetőséget.

A cookie-k törlése

Böngészés közben válasszuk az **Opciók > Eszközök > Cookie-k törlése** lehetőséget.

A cookie-k mentésének letiltása

Válasszuk a **Webes beáll. > Biztonság > Cookie** lehetőséget.

Játékok és alkalmazások

Tudnivalók a játékokról és alkalmazásokról

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások** és az **Extrák** lehetőséget.

A készülék tartalmazhat játékokat és alkalmazásokat. Ezek a készülék memóriájában vagy a memóriakártyán található, és mappákba rendezhetők.

A játékok listájának megjelenítéséhez válasszuk a **Játékok** parancsot. Az alkalmazások listájának megjelenítéséhez válasszuk a **Gyűjtemény** parancsot.

A játékelmény javítása

A játékelmény javításához kapcsoljuk be vagy ki a hangokat, a fényeket vagy a rezgést.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások** és az **Extrák > Opciók > Alkalm.beáll.-ok** lehetőséget.

Játék vagy alkalmazás letöltése

A játékokat és alkalmazásokat közvetlenül a készülékre is letölthetjük.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások** és az **Extrák > Opciók > Letöltések** lehetőséget.

A készülék támogatja a Java™ ME technológián alapuló alkalmazásokat, amelyek kiterjesztése .jad vagy .jar Letöltés előtt győződjünk meg arról, hogy az adott alkalmazás kompatibilis a készülékkel.

- 1 Válasszuk a **Alk.letöltések** vagy **Játékletöltések** lehetőséget. Ekkor megjelenik a rendelkezésre álló szolgáltatások listája.
- 2 Válasszuk ki a kívánt szolgáltatást, és kövessük a megjelenő utasításokat.

Tipp: Játékokat és alkalmazásokat a Nokia Ovi Áruházából lehet letölteni. Ha további információra van szükségünk az Ovi Áruházról, keressük fel a www.ovi.com webhelyet.

Közösségek

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Extrák > Gyűjtemény > Közösségek** lehetőséget, majd jelentkezünk be a kívánt hálózati szolgáltatásokba.

A Közösségek alkalmazás segítségével elmélyíthetjük a közösségi hálózatba való tartozás élményét. Lehet, hogy az alkalmazás nem érhető el minden régióban. Közösségi hálózati szolgáltatásokba (pl. Facebook vagy Twitter) való bejelentkezéskor a következőket tehetjük:

- Barátaink állapotfrissítéseinek megtekintése
- Saját állapotfrissítésünk közzététele
- Készülékünk kamerájával készített képeink azonnali megosztása

Csak az adott hálózati szolgáltatás által támogatott funkciók használhatók.

A közösségi hálózatok szolgáltatásainak használatához hálózati kapcsolatra van szükség. Ez az adatforgalom és az ahhoz kapcsolódó adatátviteli költségek növekedésével járhat. Az adatátviteli díjakról szóló további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A közösségi hálózati szolgáltatásokat nem a Nokia, hanem a Nokiától független cégek üzemeltetik. Ellenőrizzük a használt hálózati szolgáltatás adatvédelmi beállításait, mert adatainkat esetleg nagyon sok ember is megismerheti. Tartózkodási helyünk megadásakor a közösségi hálózat használati feltételeit is figyelembe kell vennünk. Ismerjük meg az adott szolgáltatás használati feltételeit és adatvédelmi irányelveit.

A számológép használata

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Számológép** lehetőséget.

1. Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a tudományos, illetve a normál számológépet.
2. Írjuk be a számítást, majd nyomjuk meg az = gombot.

Tipp: A hitelszámítás funkcióval kiszámolhatjuk a kölcsön kamatát, a futamidőt és a részletfizetés összegét. A hitelszámítás bekapcsolásához válasszuk az **Opciók** lehetőséget.

Pénznemek és mértékegységek átváltása Tudnivalók az átváltóról

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Extrák > Gyűjtemény > Átváltó** lehetőséget.

Az átváltó használatával mértékegységeket és pénznemeket válthatunk át.

Mértékegységek átváltása

Különböző mértékegységeket, például hossz mértékeket válthatunk át egy adott mértékegységre egy másikra, például kilométerről mérföldre.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Extrák > Gyűjtemény > Átváltó és a Kivál.** lehetőséget.

- 1 Válasszunk ki egy átváltási kategóriát.
- 2 Válasszuk ki az átváltandó mértékegységeket.
- 3 Adjuk meg az értéket az egyik mértékegységmezőben. Az átváltott érték automatikusan megjelenik a másik mértékegységmezőben.

Pénz nemek átváltása

Az átváltóval gyorsan válthatunk át pénznemeket.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Extrák > Gyűjtemény > Átváltó** lehetőséget.

- 1 Válasszuk a **Kivál.** > **Pénznem** lehetőséget, majd a kívánt pénznempárt.
- 2 Írjuk be a kívánt pénznem összegét. Az átváltott érték automatikusan megjelenik.

Átváltási árfolyam beállítása

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Extrák > Gyűjtemény > Átváltó** lehetőséget.

A pénznemek közötti átváltás végrehajtása előtt meg kell adnunk az árfolyamokat.

- 1 Válasszuk az **Opciók > Átvált. árf. beállítása** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a kívánt pénznempárt.
- 3 Adjuk meg az egyik pénznem átváltási árfolyamát.

Pénznempár hozzáadása

További átváltandó pénznempárok is hozzáadhatók.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Extrák > Gyűjtemény > Átváltó** lehetőséget.

- 1 Válasszuk az **Opciók > Új pénznemátváltás** lehetőséget.
- 2 Írjuk be a két pénznem nevét, és válasszuk az **OK** lehetőséget.
- 3 Adjuk meg az egyik pénznem átváltási árfolyamát.

A készülék védelme

A készülék lezárása

Szeretnénk megvédeni a készüléket a jogosulatlan használat ellen? Hozzunk létre egy lezárási kódot, és állítsuk be a készüléket úgy, hogy használaton kívül automatikusan lezárjon.

Egyéni biztonsági kód beállítása

- 1 Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Biztonság > Hozzáfér. kódok > Bizt. kód módos.** lehetőséget.
- 2 Írjuk be a jelenlegi biztonsági kódot, amely 12345.

- 3 Írjuk be az új kódot. A kódnak legalább 5 számjegyből kell állnia. Csak számok használhatók.

A biztonsági kódot tartsuk titokban és a telefontól távol, biztonságos helyen. Ha elfelejtjük a biztonsági kódot, és a készülék zárolva van, a zárolás feloldásához szervizszolgáltatást kell igénybe vennünk. Ezért esetleg fizetnünk kell, valamint a készüléken tárolt összes személyes adat törlődhet. További tájékoztatásért forduljunk egy Nokia Care ponthoz vagy a készülék értékesítőjéhez.

A biztonsági billentyűzár bekapcsolása

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Telefon > Biztons. billentyűzár > Be** lehetőséget.

A készülék le van zárva, ha a billentyűzet és a képernyő le van zárva. A készülék feloldásához a biztonsági kód szükséges.

Memóriakártya jelszavas védelme

Szeretnénk megvédeni a memóriakártyát a jogosulatlan használat ellen? Az adatok védelme érdekében állítsunk be jelszót.

- 1 Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Galéria** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a memóriakártya ikonját, majd válasszuk az előugró menü **Mem.kár. beállít.** parancsát.
- 3 Válasszuk a **Jelszó megadása** lehetőséget, majd adjuk meg a kívánt jelszót. A jelszót tartsuk titokban, a memóriakártyától távol, biztonságos helyen.

Memóriakártya formázása

Szeretnénk a készülék memóriakártyájáról az összes tartalmat törölni? A memóriakártya formázása során minden adat törlődik.

- 1 Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Galéria** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a memóriakártya ikonját, majd válasszuk az előugró menü **Mem.kár. beállít.** parancsát.
- 3 Válasszuk a **Kártya formáz. > Igen** lehetőséget.

Készülékünk előkészítése újrahasznosításra

A Nokia azt javasolja, hogy ha készülékünk egy új készülék vásárlása miatt vagy bármilyen egyéb okból feleslegessé válik, gondoskodjunk a régi készülék újrahasznosításáról. Az újrahasznosítás előtt töröljük a készülékről minden személyes adatot és tartalmat.

Az összes tartalom eltávolítása és az eredeti beállítások visszaállítása

- 1 Készítsünk másolatot a kívánt tartalmakról egy kompatibilis memóriakártyára (ha van ilyen) vagy egy kompatibilis számítógépre.

- 2 Bontsunk minden hívást és kapcsolatot.
 - 3 Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** és a **Gyári beáll. v.áll.** > **Összes** lehetőséget.
 - 4 A készülék kikapcsol, majd újra bekapcsol. Ellenőrizzük, hogy valóban nem maradtak-e a készüléken személyes adatok és tartalmak, például névjegyek, képek, zeneszámok, videók, feljegyzések, üzenetek, e-mailek, bemutatók, játékok vagy egyéb telepített alkalmazások.
- A memóriakártyán és a SIM-kártyán tárolt adatok nem törlődnek.

Óvjuk a környezetet

Energiatakarékosság

Ritkábban kell feltölteni az akkumulátort, ha végrehajtjuk az alábbiakat:

- Zárjuk be a nem használt alkalmazásokat és adatkapcsolatokat, például a WLAN- vagy Bluetooth-kapcsolatot.
- Kapcsoljuk ki a szükségtelen hangokat, például a billentyűzet hangját.

Újrahasznosítás



Amikor ez a készülék eléri működési élettartama végét, valamennyi alkotórésze újrahasznosítható anyagok vagy energia formájában. A Nokia a megfelelő eldobás és újrafelhasználás érdekében együttműködik partnereivel a Mi:újrahasznosítunk elnevezésű programban. Az elhasználdott Nokia termékek újrahasznosításának módjáról szóló információt és a szelektív gyűjtőhelyek listáját megtekinthetjük a www.nokia.com/wecycle webhelyen, vagy mobilkészülékünkéről a nokia.mobi/wecycle webhelyen, illetve kérjünk tájékoztatást telefonon a Nokia ügyfélszolgálatától.

A csomagolást és a felhasználói útmutatókat a helyi szabályozásnak megfelelően hasznosítsuk újra.



A terméken, az akkumulátoron, a dokumentációban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerek szemétygyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez az Európai Unió területére vonatkozik. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg. A készülékkel

kapcsolatos további környezetvédelmi tudnivalókat a www.nokia.com/ecodeclaration webhelyen olvashatjuk el.

Termékadatok és biztonsági tudnivalók

Akkumulátor

Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk

Ezzel a készülékkel kizárólag BL-4S típusú, újratölthető akkumulátort használunk. A Nokia további akkumulátormodelleket tehet elérhetővé ehhez a készülékhez. Mindig eredeti Nokia akkumulátort használunk.

A készülék a következő töltőkkel használható: AC-8, AC-15, AC-3, AC-11. A pontos töltőmodell a dugó típusától függhet. A dugó típusát a következők egyike azonosítja: E, X, AR, U, A, C, K vagy B.

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, akkor szükséges az akkumulátor cseréje.

Az akkumulátorral kapcsolatos biztonság

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt. A töltő vagy egy tartozék kihúzása esetén a hálózati kábelt mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Használaton kívül a töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik.

Ha a tartalék akkumulátort a zsebünkben hordjuk, akkor véletlen rövidzár fordulhat elő, amennyiben az akkumulátor fém érintkezői fémmel érintkeznek. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretelheti.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkébe.

A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne nyissuk fel, ne törjük szét, ne hajlítsuk meg, ne szúrjuk ki, illetve ne daraboljuk fel. Ha az akkumulátor szivárog, akkor kerüljük a folyadék bőrrel vagy szemünkkel való érintkezését. Ha mégis megtörténne, azonnal öblítsük le az érintett bőrfelületet, vagy forduljunk orvoshoz.

Az akkumulátort ne módosítsuk, ne használjuk fel más dolog előállításához, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne merítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának. A sérült akkumulátorok robbanásveszélyesek.

Az akkumulátort és a töltőt csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. A nem jóváhagyott akkumulátor vagy töltő nem megfelelő használata tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat és érvénytelenítheti a garanciát. Ha úgy gondoljuk, hogy az akkumulátor megsérült, akkor a további használat előtt vizsgáltsuk meg az akkumulátort egy szervizközpontban. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. A töltőt csak beltérben használjuk.

Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek

Biztonságunk érdekében mindig eredeti Nokia akkumulátort használunk. Annak biztosításához, hogy eredeti Nokia akkumulátort kapjunk, vásároljunk egyet egy hivatalos Nokia szervizközpontban, és vizsgáljuk meg a hologramos címkét.

A hologram hitelességének vizsgálata

- 1 Tekintsük meg a hologramot. Ha ránézünk a hologramos címkére, akkor az egyik irányból a Nokia kézfogást ábrázoló jele, a másik irányból az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logó látható.



- 2 Tekintsük meg a hologramot balról, jobbról, alulról és felülről. Az irányoknak megfelelően 1, 2, 3 és 4 pontot kell látnunk.



Ez azonban még nem jelenti az akkumulátor megfelelő eredetének teljes bizonyosságát. Ha nem tudjuk ellenőrizni az eredetiséget, vagy bármely okból azt gondoljuk, hogy a hologramos címkéjű akkumulátorunk nem eredeti Nokia akkumulátor, tartózkodjunk annak használatától, és vigyünk el az akkumulátort egy hivatalos Nokia szervizközpontba.

Az eredeti Nokia akkumulátorokról bővebben a www.nokia.com/battery oldalon olvashatunk.

A készülékkel való bánásmód

Óvatosan bánjunk a készülékkel az akkumulátorral és a tartozékokkal. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros vagy piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti a készülék élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvashatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kísérleljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen használati útmutatóban szerepel.
- A nem jóváhagyott módosítások károsíthatják a készüléket, valamint a rádiókészülékekre vonatkozó jogszabályok megsértésével járhat.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögezzük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramkörti kártyákat és a mechanikát.
- Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.

- Ne fessük be a készüléket. A festék eltöri a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- A lehető legjobb teljesítmény elérése érdekében időnként kapcsoljuk ki a készüléket és vegyük ki az akkumulátort.
- A készüléket mágnesektől vagy mágneses tétől tartsuk távol.
- A fontos adatok biztonságos tárolása érdekében azokat legalább két különböző helyen tároljuk, például a készüléken, a memóriakártyán vagy számítógépen, illetve jegyezzük le azokat.

Huzamosabb ideig tartó működés során a készülék felmelegedhet. A legtöbb esetben ez normális jelenség. Ha úgy érezzük, hogy a készülék nem működik megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

Újrahasznosítás

A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. A Nokia termékek környezetvédelmi információit és újrahasznosításuk módját megtaláljuk a www.nokia.com/werecycle vagy mobiltelefon esetén a nokia.mobi/werecycle webhelyen.

Áthúzott hulladékgyűjtő embléma



A terméken, az akkumulátorban, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerek szemétkioldó-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióban érvényes. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg. A készülék további környezetvédelmi információit a www.nokia.com/ecodeclaration webhelyen olvashatjuk.

A Digitális jogvédelem ismertetése

A készülék használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteltben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait. A szerzői jogi védelem miatt egyes képeket, zenéket és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk vagy küldhetünk tovább.

A tartalomtulajdonosok a szellemi tulajdon (beleértve a szerzői jogokat is) védelme érdekében különböző digitális jogvédelmi (DRM) technológiákat alkalmazhatnak. Ez a készülék a DRM által védett tartalmak hozzáférésehez különböző típusú DRM-szoftvereket használ. A készülékkel a következő védelemmel ellátott tartalmakhoz férhetünk hozzá: WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 továbbítási zár és OMA DRM 2.0. Ha bizonyos DRM-szoftver nem képes ellátni a tartalom védelmét, akkor a tartalomtulajdonosok kérhetik az ilyen DRM-szoftver védett fájlokhoz való hozzáféréseinek visszavonását. A hozzáférés visszavonása megakadályozhatja a készüléken lévő DRM által védett tartalom megújítását is. Az ilyen DRM-szoftver visszavonása nincs hatással a más típusú DRM által védett vagy a nem DRM által védett tartalmak használatára.

A digitális jogvédelemmel (DRM) védett tartalomhoz tartozik egy licenc is, mely meghatározza a tartalomhasználatkal kapcsolatos jogokat.

Ha a készüléken OMA DRM-védett tartalom található, a licencek és a tartalom lemásolásához használjuk a Nokia Ovi Suite másolásfunkcióját.

Ha másképpen próbáljuk átmásolni azokat, lehet, hogy a licencek nem lesznek átmásolva, amelyeket viszont a tartalommal együtt vissza kell állítani ahhoz, hogy az OMA DRM-védett tartalom továbbra is használható legyen a készülékmemória formázása után. Lehet, hogy a licenceket akkor is vissza kell állítani, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek.

Ha a készüléken WMDRM-védett tartalom található, akkor a készülékmemória formázásakor a licencek és a tartalom is el fog veszni. A licencek és a tartalom akkor is elveszhet, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek. A licencek vagy a tartalom elvesztésével elképzelhető, hogy ugyanaz a tartalom többé már nem lesz használható a készüléken. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Előfordulhat, hogy a licencek egy adott SIM-kártyához kötöttek, és a védett tartalomhoz csak akkor lehet hozzáférni, ha a SIM-kártya be van helyezve a készülékbe.

További biztonsági tudnivalók

Kisgyermek

A készülék, az akkumulátor és annak tartozékai nem játékok; apró alkatrészeket tartalmazhatnak. Ezeket tartsuk kisgyermekektől távol.

Üzemelési környezet

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzás kibocsátására vonatkozó irányelveknek a normál, fülhöz tartott helyzetben vagy a testtől legalább 1,5 centiméter (5/8 hüvelyk) távolságra tartva. A hordáska, övcsat vagy egyéb, ruházaton való viseléshez használt eszköz nem tartalmazhat fémeket, és a készüléket a fenti távolságra kell tartania a testtől.

Adatfájlok vagy üzenetek küldéséhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Az adatfájlok vagy üzenetek átvitele elhalasztható, amíg nem áll rendelkezésre megfelelő kapcsolat. Tartsuk be a távolságra vonatkozó utasításokat, amíg az átvitel be nem fejeződik.

Orvosi eszközök

Ez a rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Beszéljünk egy orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékol-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk, például kórházakban.

Beültetett orvosi eszközök

Az orvosi eszközök gyártói azt ajánlják, hogy legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen a készülék a beültetett orvosi eszköztől, például a szívritmus-szabályozótól vagy a beültetett cardioverter defibrillátortól, így kerülve el az esetleges interferenciát az orvosi eszközzel. Ajánlások az ilyen eszközzel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi eszköztől.
- A vezeték nélküli készüléket ne hordjuk mellényzsebben
- A vezeték nélküli készüléket tartsuk az orvosi eszközzel átteljes oldali fülükhöz.
- Kapcsolják ki a vezeték nélküli készüléket, ha interferencia létrejötté feltételezhető.
- Tartsuk be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk háziorvosunkhoz.

Hallás



Figyelmeztetés:

A fülhallgató használata során a környezeti zajok érzékelése korlátozódhat. Ne használjuk a fülhallgatót, ha ezzel veszélynek tesszük ki magunkat.

Bizonyos rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket.

Járművek

A rádiófrekvenciás jelek hatással lehetnek a motorgépjárművek nem helyesen felszerelt vagy nem megfelelően földelt elektronikus rendszereire, például az elektronikus üzemanyag-befecskendező rendszerekre, elektronikus blokkolásgátló rendszerekre, elektronikus sebességvezérlő rendszerekre és légzsákrendszerekre. További információért lépünk kapcsolatba a gépjármű vagy az adott berendezés gyártójával.

Kizárólag képzett szakember szerelheti a készüléket járműbe. A hibás telepítés vagy beszerelés veszélyes lehet, és érvénytelenítheti a garanciát. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben minden vezeték nélküli eszköz megfelelően fel van szerelve, és megfelelően működik. Ne tároljon vagy szállítson éghető folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagot ugyanabban a tárolóban, mint ahol a készülék, annak alkatrészei vagy tartozékai találhatóak. Ne feledjük, hogy a légszákak nagy erővel nyílnak ki. Ne helyezzük a készüléket vagy a tartozékokat a légszák táglalási terébe.

A repülőgépre történő beszállás előtt kapcsoljuk ki a készüléket. A vezeték nélküli eszközök repülőgépen történő használata veszélyes lehet a repülőgép vezérlésére, és törvénybe ütköző lehet.

Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket minden olyan helyen, ahol robbanás veszélye fennállhat. Tartsuk be a felszólító jelzéseket. A szikrák az ilyen helyeken robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Kapcsoljuk ki a készüléket üzemanyagtöltő-állomásokon. Tartsuk be az üzemanyagraktárakban, -tárolókban és -elosztókban; vegyi üzemekben; valamint robbantási területeken érvényes korlátozásokat. Az olyan helyek, ahol robbanás veszélye fennállhat, általában (de nem mindig) jól láthatóan meg vannak jelölve. Ezek például olyan helyek, ahol felszólítás látható a gépjármű motorjának kikapcsolására, a hajók fedélzet alatti része, vegyi anyagot szállító vagy tároló létesítmények, valamint ahol a levegő vegyszereket vagy szemszékét tartalmaz, például gabonát, port vagy fémreszeléket. Tudjuk meg a folyékony gázzal (például propánnal vagy butánnal) üzemelő gépjárművek gyártóitól, hogy az adott gépjárműben biztonságosan használható-e a készülék.

Segélykérő hívások

Segélyhívás kezdeményezése

- 1 Ellenőrizzük, hogy a készülék be legyen kapcsolva.
- 2 Ellenőrizzük a megfelelő térről. Esetleg az alábbiak végrehajtására is szükség lehet:
 - Helyezzük be a SIM-kártyát.
 - Töröljük a készülékünkön beállított híváskorlátozásokat, például a hívástiltást, a rögzített tárcsázást vagy a zárt hívócsoportok használatát.
 - Ellenőrizzük, hogy a készülék ne legyen Offline vagy Repülés üzemmódban.
 - Ha a készülék kijelzője és billentyűzete le van zárva, oldjuk fel a zárolásokat.
- 3 A kijelző törléséhez nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges.
- 4 Válasszuk a Hívás lehetőséget.
- 5 Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyhívó telefonszámok helytől függően eltérőek lehetnek.
- 6 Nyomjuk meg a Hívás gombot
- 7 Adjuk meg a szükséges adatokat a lehető legnagyobb részletességgel. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.



Fontos: Ha a készülék támogatja az internethívásokat, akkor aktiváljuk a mobiltelefonos és az internethívásokat is. Ha mindkettő aktiválva van, akkor a készülék a segélyhívások kezdeményezését a celluláris hálózaton és az internetszolgáltatón keresztül is megkísérelheti. A kapcsolatot létrejötté nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Védjük meg készülékünket a káros tartalmaktól

A készülék vírusoknak és más káros tartalomnak lehet kitéve. Tartsuk be az alábbi óvintézkedéseket:

- Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Azok rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.
- Kellő óvatossággal kezeljük a kapcsolódási kérelmeket, az internetböngészést és a letöltéseket. Ne fogadjunk el Bluetooth-kapcsolódási felkéréseket nem megbízható forrásoktól.

- Csak olyan megbízható forrásból származó szolgáltatásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyekben megbízunk és azok megfelelő biztonságot és védelmet kínálnak.
- Telepítsünk víruskereső és egyéb biztonsági szoftvereket a készülékre és a kapcsolódó számítógépre. Egyidejűleg csak egy víruskereső alkalmazást használjunk. Több víruskereső alkalmazás egyidejű használata károsan befolyásolhatja a készülék és/vagy a számítógép teljesítményét, illetve működését.
- Ha a készülékre előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokat nyitunk meg, akkor kellő elővigyázatossággal járjunk el. A Nokia vállalat ezeket a webhelyeket nem támogatja, és nem vállal értük semmilyen felelősséget.

Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobilkészülékek kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-teszteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság.

A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 0,98 W/kg.

A készülékhez való tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sávzélességektől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldalról elérhető termékinformációs oldalakon.

Copyright és egyéb megjegyzések

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE 0434 ⓘ

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-639 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

© 2010 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, Nokia Connecting People, Ovi, Nokia Xpress print, Nokia Xpress audio messaging, és a Navi a Nokia Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termék- és cégnevek ezek tulajdonosainak védjegyei és márkanévei lehetnek.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül. Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a fogyasztó mint magánszemély az MPEG-4 Képi Szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekekkel kapcsolatos felhasználásra. Egyéb felhasználásra vonatkozó, kifejezett vagy hallgatólagos engedélyt a Nokia nem ad. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <http://www.mpegla.com>.

A Nokia és annak licencadói – az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett legszélesebb keretek között – semmilyen körülmények között nem felelősek semmilyen adatvesztésért vagy bevételkiesésért, illetve bármilyen különös, véletlen, következményi vagy közvetett kárért, a károkozás módjára tekintet nélkül.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által előírtakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a jelen dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja.

A termékek, funkciók, alkalmazások és szolgáltatások elérhetősége területenként eltérő lehet. További ismertetésért forduljunk egy Nokia értékesítőhöz vagy a szolgáltatóhoz. Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

A Nokia nem vállal garanciát és felelősséget a készülékkel szállított, harmadik fél által készített alkalmazások működéséért, tartalmáért vagy végfelhasználói terméktámogatásáért. Az alkalmazás használatával Ön elfogadja annak jelen állapotát. A Nokia nem képvisel és nem vállal garanciát, illetve felelősséget a készülékkel szállított, harmadik fél által készített alkalmazások működéséért, tartalmáért vagy végfelhasználói terméktámogatásáért.

AZ FCC, ILLETVE AZ INDUSTRY CANADA MEGJEGYZÉSE

A készülék televízió- vagy rádióinterferenciát okozhat (például akkor, ha a telefont a vevőberendezések közvetlen közelében használjuk). Az FCC, illetve az Industry Canada felhívhat a telefon használatának befejezésére, ha az interferenciát nem sikerül kiküszöbölni. Ha segítségre van szükségünk, lépünk kapcsolatba a helyi szervizképviselettel. A készülék megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és (2) az eszköznek el kell bírnia bármilyen vételi interferenciát, az is, amelyik nem kívánt működést eredményezhet. A Nokia által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

Típuszám: X3-02

/1.2. kiadás HU

Tárgymutató

A

adatkapcsolatok	
— Bluetooth	35, 36
— WLAN	39
adatok biztonsági mentése	20
adatok visszaállítása	20
akkumulátor	
— behelyezés	7
— töltés	9, 10
akkumulátor töltése	9, 10
alkalmazások	53
antennák	10
átváltó	54, 55

B

beállítások	
— visszaállítás	19
beállítások visszaállítása	19
bejövő, üzenetek	29
beszélgetések	29
billentyűzár	12
— készülék	55
biztonsági kód	11, 55
Bluetooth	35, 36, 37, 38
böngésző	52
Lásd <i>internetböngésző</i>	

C

cache	52
-------	----

CS

csatlakozás	35, 39
csengőhangok	35
csevegés	31, 32
csevegési szolgáltatások	32
csevegőszolgáltatások	31
csevegőszolgáltatások (IM)	32
csuklópánt	11

D

dátum és idő	42
--------------	----

E

ébresztések	43
ébresztőóra	43
e-mail	
— beállítás	30
— fiókok	30
— küldés	31
— létrehozás	31
— olvasás és válasz	31
Lásd <i>e-mail</i>	
érintőképernyő	12, 13
évforduló-bejegyzések	44

F

fájlkezelés	19, 56
feladatok	44
fényképek	
Lásd <i>képek</i>	
fiókok	30, 32
FM rádió	50, 51
FM-rádió	50
Főképernyő	14, 33, 34
frissítések	
— készülék szoftvere	18, 19

G

gombok és a készülék részei	6
-----------------------------	---

GY

gyári beállítások, visszaállítás	19
gyorshívás	24

H

hangerő	14
hangok	35
hangszínszabályozó	49
hangszóró	14, 49
hangüzenetek	29

hívások	
— átirányítás	21
— indítás	20
— internetes hívások	22
— kezdeményezés	21
— konferencia	23
— korlátozás	23, 24
— napló	21
hivatkozások	14, 33, 34
hozzáférési kódok	11

I

idő és dátum	42
időzítő	44
ikonok	14
IM (csevegés)	32
internet	52
internetböngésző	52
— cache	52
— cookie-k	52
— oldalak böngészése	52
internetes hívások	22

J

játékok	53
Jegyzetek	45
jelzések	44

K

kábeles kapcsolat	38
kamera	
— képek és videók küldése	46
— képek készítése	45
— videók rögzítése	45
képek	
— készítés	45
— küldés	37, 46
— másolás	15, 38, 39
— megtekintés	46
— nyomtatás	47
— rendszerezés	46, 47

Lásd *képek*

képek készítése

Lásd *kamera*

keresés

— rádióállomások	50
készülék	
— bekapcsolás/kikapcsolás	12
készülék be-/kikapcsolása	12
készülék bekapcsolása	12
készülék kikapcsolása	12
készülék testreszabása	33, 34, 35
közösségi hálózatok	53

L

letöltések

— alkalmazások	53
— játékok	53
levelezés	30
lezárás	
— gombok	12
— képernyő	12
lezárókód	11, 55

M

mail	42
média gomb	15
memória	56
memóriakártya	8, 56
MMS	28
multimédiás üzenetek	28
My Nokia	17

N

naptár	37, 44
névjegyek	
— csoportok	25, 28
— hozzáadás	24
— küldés	25
— másolás	15, 26
— mentés	21, 24, 26
— webeszközök	33

névjegykártyák	25, 37
Nokia Messaging	
— csevegőszolgáltatások	31
Nokia Ovi Suite	42
Nokia Ovi-szolgáltatások	41
Nokia terméktámogatási adatok	17
Nokia Üzenetek	
— e-mail	30

NY

nyomtatás	47
-----------	----

O

offline üzemmód	16
óra	42, 43
Ovi Áruház	41
Ovi by Nokia	41
Ovi E-mail	42
Ovi Lejártszó	42
Ovi Suite	

Lásd *Nokia Ovi Suite*

P

PIN-kódok	11
postafiók	
— hang	29
prediktív szövegbevitel	27
PUK-kódok	11

R

rádió	50, 51
repülés üzemmód	16
rögzítés	
— hangok	51
— hívások	51
— videók	45

S

SIM-kártya	16
— behelyezés	7
SMS	28

stopper	43
---------	----

SZ

számológép	54
szinkronizálás	20
szoftverfrissítések	18, 19
szövegbevitel	26, 27
szöveges üzenetek	28
születésnap-bejegyzések	44

T

találkozóbejegyzések	44
tartalomátvitel	15
tartalom átvitele	38, 39, 48
tartalommásolás	15
tartalom másolása	38, 39, 48
Telefonmásoló	15
témák	34
terméktámogatás	17

U

újrahasznosítás	57
USB-kapcsolat	38, 39
USB-töltés	10

Ü

üzemmódok	
— létrehozás	35
— testreszabás	35
üzenetek	29
— hang	30
— küldés	28
— mellékletek	29
üzenet gomb	15

V

videók	
— küldés	37, 46
— lejátszás	46, 48
— másolás	15, 38, 39
— rögzítés	45

W

web	52
WLAN (vezeték nélküli helyi hálózat)	39, 40, 41

Z

zene	47, 49
— másolás	48