

Brukerhåndbok for X3-02

Innhold		
Sikkerhet	4	
Komme i gang	5	
Taster og deler	5	
Sette inn SIM-kortet og batteriet	6	
Sette inn eller ta ut et minnekort	7	
Lade batteriet	8	
Lade batteriet med USB	8	
GSM-antenne	9	
Feste en stropp	9	
Slå på enheten	9	
Nettverkstjenester og kostnader	9	
Tilgangskoder	10	
Slå enheten på eller av	10	
Låse tastene og skjermen	11	
Handlinger på berøringsskjermen	11	
Innstillinger for berøringsskjerm	12	
Interaktive startskjermelementer	12	
Endre volumet for et anrop, en sang eller en video	13	
Indikatorer	13	
Medietast	14	
Meldingstast	14	
Kopiere kontakter eller bilder fra en gammel enhet	14	
Funksjoner uten SIM-kort	15	
Bruke enheten i frakoblet modus	15	
Enhetsbehandling	15	
Brukerstøtte	15	
My Nokia	16	
Oppdatere enhetsprogramvare ved hjelp av enheten	16	
Oppdatere enhetsprogramvare ved hjelp av en PC	17	
Gjenopprette oppr. innst.	18	
Organisere filer	18	
Synkronisere kalender og kontakter med Ovi by Nokia	18	
Sikkerhetskopiere bilder og annet innhold til et minnekort	18	
Telefon	19	
Ringe	19	
Vise ubesvarte anrop	19	
Ringe det sist oppringte nummeret	19	
Viderekoble anrop til talepostkassen eller et annet telefonnummer	19	
Lagre et nummer fra et anrop eller en melding	20	
Om Internett-anrop	20	
Foreta et Internett-anrop	20	
Foreta en konferansesamtale	21	
Tillate anrop bare til enkelte numre	22	
Sperre utgående eller innkommende anrop	22	
Kontakter	22	
Lagre et navn og telefonnummer	22	
Bruke hurtigvalg	23	
Sende kontaktinformasjon	23	
Opprette en kontaktgruppe	23	
Flytte eller kopiere kontakter til SIM-kortet	24	
Skrive inn tekst	24	
Bytte mellom tekstinntastingsmodi	24	
Tradisjonell skrivning	25	
Logisk skrivning	25	
Meldinger	26	
Sende en melding	26	
Sende en melding til en persongruppe	26	
Lagre et vedlegg	27	
Vise en samtale	27	
Lytte til talemeldinger	27	
Sende en lydmelding	28	

E-post og chat i Nokia Messaging	28	Bilder og videoer	42
Om e-post i Nokia Messaging	28	Ta et bilde	42
Logge på en e-postkonto	28	Spille inn et videoklipp	42
Sende e-post	29	Sende bilder eller videoer	43
Lese og svare på e-post	29	Bilder	43
Om Chat	29	Skrive ut et bilde	44
Logge på en chat-tjeneste	29		
Chatte med venner	30	Musikk og lyd	44
Skjule Chat-programmet	30	Mediespiller	44
		FM-radio	46
		Bruke taleopptaker	48
Tilpasning	30		
Om startskjermen	30	Web	48
Legge til en snarvei på startskjermen	31	Om webleseren	48
Legge til viktige kontakter på startskjermen	31	Surfe nettet	49
Tilpasse Gå til-menyen	31	Tømme søkeloggen	49
Tilpasse startskjermen	32		
Endre utseendet til enheten	32	Spill og programmer	49
Opprette en egen profil	32	Om spill og programmer	49
Tilpasse toner	32	Forbedre spillopplevelsen	50
		Laste ned et spill eller program	50
		Om Fellesskap	50
		Bruke kalkulatoren	51
		Omregne valuta og målinger	51
Tilkobling	33		
Bluetooth	33	Beskytt enheten	52
USB-kabel	36	Låse enheten	52
Koble til et WLAN	37	Passordbeskytte et minnekort	52
		Formatere et minnekort	53
		Klargjøre enheten for resirkulering	53
Nokias Ovi-tjenester	38		
Ovi by Nokia	38	Beskytte miljøet	53
Få tilgang til Nokias Ovi-tjenester	39	Spar energi	53
Om Nokia Ovi Suite	39	Resirkuler	53
Ovi Player	39		
		Produkt- og sikkerhetsinformasjon	54
Tidsplanlegging	40		
Endre klokkeslett og dato	40	Stikkordregister	61
Angi en alarm	40		
Sette en alarm på slumring	40		
Ta tiden på treningsøkter	40		
Stille inn nedtellingstidtakenen	41		
Kalender	41		
Lage en handleliste	42		

Sikkerhet

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon.

SLÅ AV I SIKKERHETSBEGRENSEDE OMRÅDER



Slå av enheten der bruk av mobiltelefon ikke er tillatt, eller hvor det kan forårsake forstyrrelser eller farer, for eksempel i fly, i nærheten av medisinsk utstyr, brennstoff, kjemikalier og sprengningsområder

TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST



Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.

FORSTYRRELSE



Alle trådløse enheter kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.

KVALIFISERT SERVICE



Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.

BATTERIET OG ANNET EKSTRAUTSTYR



Bruk bare batterier, ladere og annet ekstrautstyr som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne enheten. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.

OPPBEVAR ENHETEN PÅ ET TØRT STED



Enheden tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.


BESKYTT HØRSELEN DIN




Lytt til hodetelefonene ved et moderat lydnivå. Ikke hold enheten nær øret når høyttaleren er på

Komme i gang

Taster og deler

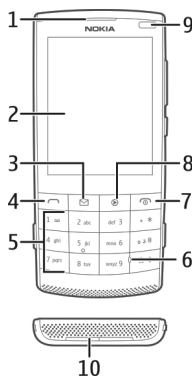

- 1 Høytaler
- 2 Display
- 3 Meldingstast
- 4 Ringetast
- 5 Tastatur
- 6 Mikrofon
- 7 Av/på-tast
- 8 Medietast
- 9 Lyssensor
- 10 Høytaler

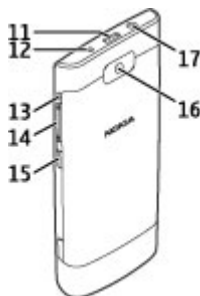

- 11 Mikro-USB-kontakt
- 12 Laderkontakt
- 13 Hull for håndleddsstropp
- 14 Volumtaster
- 15 Tastelåsknapp
- 16 Kameralinse
- 17 Nokia AV-kontakt (3,5 mm)

Sette inn SIM-kortet og batteriet




Viktig: Ikke bruk et mini-UICC SIM-kort, også kjent som et mikro-SIM-kort, et mikro-SIM-kort med adapter eller et SIM-kort som har et mini-UICC-utsnitt (se figuren) på denne enheten. Et mikro-SIM-kort er mindre enn et standard SIM-kort. Denne enheten støtter ikke bruk av mikro-SIM-kort. Bruk av inkompatible SIM-kort kan skade kortet eller enheten og kan ødelegge data som er lagret på kortet.




Denne enheten er beregnet for bruk sammen med et BL-4S -batteri. Bruk alltid originale Nokia-batterier.

SIM-kortet og kontaktene kan lett bli skadet hvis de blir oppskrapet eller bøyd, så du må være forsiktig når du håndterer kortet, og når du setter det inn eller tar det ut.


- 1 Trykk på utløserknappene, og fjern dekelet. Løft ut batteriet hvis det er satt inn.

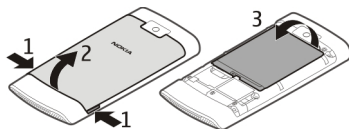

- 2 Sette inn et SIM-kort. Kontroller at kontaktflaten på kortet vender ned.

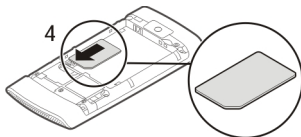

- 3 Rett inn batterikontaktene med batterirommet, og sett inn batteriet. Sett dekslet tilbake på plass ved å rette de øvre låsefestene mot sporene sine og deretter presse ned inntil dekslet låses på plass.

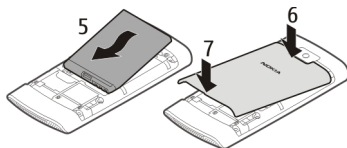


Sette inn eller ta ut et minnekort

Bruk kun kompatible minnekort som er godkjent av Nokia for bruk med denne enheten. Inkompatible kort forårsake skade på kortet og enheten, og data som er lagret på kortet, kan bli ødelagt.

Enheten støtter minnekort med en kapasitet på opptil 32 GB.

Sette inn et minnekort

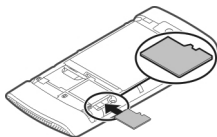

- 1 Fjern dekselet på baksiden.
- 2 Kontroller at kontaktflaten på kortet vender ned. Skyv kortet inn, til du hører et klikk.
- 3 Sett dekselet på baksiden på plass.

Ta ut minnekortet



Viktig: Ikke fjern minnekortet når det er i bruk av et program. Dette kan føre til skade på kortet og enheten, og data som er lagret på kortet, kan bli ødelagt.


Du kan ta ut eller bytte ut minnekortet uten å slå av enheten.

- 1 Fjern dekselet på baksiden.
- 2 Skyv kortet inn til du hører et klikk, og trekk ut kortet.
- 3 Sett dekselet på baksiden på plass.

Lade batteriet

Batteriet er delvis ladet på fabrikken, men du må kanskje lade det opp igjen før du kan slå på enheten for første gang.

Gjør følgende hvis enheten indikerer lavt ladenivå:

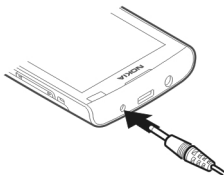

- 1 Koble laderen til et strømuttak.
- 2 Koble laderen til enheten.
- 3 Når enheten indikerer fullt ladenivå, kobler du laderen fra enheten og deretter fra strømkontakten på veggen.

Det er ikke nødvendig å lade batteriet i et bestemt antall timer, og du kan bruke enheten mens den lades. Under lading kan enheten føles varm.

Hvis batteriet er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatorlampen lyser på displayet eller før du kan ringe.


Hvis batteriet ikke har vært brukt i en lengre periode, kan det være nødvendig å koble til laderen og deretter koble den fra og til igjen for å starte ladingen.

Hvis du lader enheten mens du hører på radioen, kan dette påvirke mottakskvaliteten.

Lade batteriet med USB

Batterinivået er lavt, men du har ikke lader med deg? Du kan bruke en kompatibel USB-kabel til å koble til en kompatibel enhet, f.eks. en datamaskin.

Vær forsiktig når du kobler til eller fra ladekabelen slik at ladekontakten ikke ødelegges.

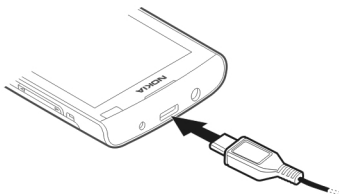

Det kan ta lengre tid å starte en USB-lading, og det fungerer kanskje ikke hvis du kobler til via en USB-hub uten strøm. Enheten lader raskere når den er koblet til et strømuttak.

Hvis enheten er koblet til en datamaskin, kan du synkronisere enheten mens ladingen pågår.


GSM-antenne



Figuren viser GSM-antenneområdet markert med grått.

Unngå å berøre antenneområdet når enheten mottar eller sender signaler. Berøring av antennen påvirker kvaliteten på kommunikasjonen og kan føre til et høyere strømforbruk og at batterilevetiden reduseres.

Feste en stropp

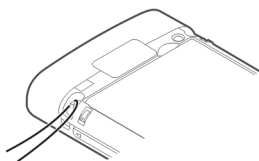

Slå på enheten

Nettverkstjenester og kostnader

Enheten er godkjent for bruk i nettverkene GSM 850/900/1800/1900 MHz og WCDMA 850/900/1900/2100 MHz. Du trenger en tjeneste fra en leverandør for å kunne bruke enheten.

Bruk av nettverkstjenester og nedlasting av innhold til enheten kan medføre datatrafikkostnader. Enkelte produktfunksjoner krever støtte fra nettverket, og det kan hende at du må abonnere på dem.

Tilgangskoder

PIN-kode — Denne koden beskytter SIM-kortet mot uautorisert bruk. PIN-koden (4 til 8 sifre) leveres vanligvis med SIM-kortet.

PIN2-kode — Denne koden (4 til 8 sifre) leveres med enkelte SIM-kort, og er nødvendig for å få tilgang til enkelte funksjoner på enheten.

Hvis du glemmer en tilgangskode, kan du kontakte leverandøren av SIM-kortet. Etter tre påfølgende mislykkede forsøk på å taste inn PIN- eller PIN2-koden, blokkeres koden, og du må oppheve blokkeringen ved hjelp av PUK- eller PUK2-koden.


PUK-kode og PUK2-kode — Disse kodene (8 sifre) kreves for å endre en blokkert PIN-kode eller PIN2-kode. Hvis kodene ikke leveres med SIM-kortet, kan du kontakte nettverkstjenesteleverandøren for SIM-kortet som er i enheten.

IMEI-nummer — Dette nummeret (15 sifre) brukes til å identifisere gyldige enheter i GSM-nettverket. Enheter som for eksempel er stjålet, kan nektes tilgang til nettverket.

Låskode (også kjent som sikkerhetskode) — Låskoden bidrar til å beskytte enheten mot uautorisert bruk. Den forhåndsinnstilte låsekoden er 12345. Du kan opprette og endre koden, og stille inn enheten slik at koden må oppgis. Hold den nye koden hemmelig, og oppbevar den trygt på et annet sted enn der du har enheten. Hvis du glemmer koden og enheten er låst, må enheten til service. Tilleggskostnader kan påløpe, og alle personlige data på enheten kan bli slettet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte et Nokia Care-kontaktsenter eller forhandleren av enheten.

Slå enheten på eller av

Hold inne av/på-tasten .

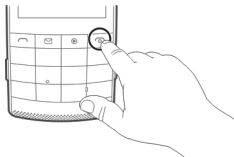

Det kan hende at du blir bedt om å hente konfigureringsinnstillinger fra tjenesteleverandøren (nettverkstjeneste). Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Låse tastene og skjermen

Lås tastene og skjermen på enheten for å unngå utilsiktede oppringinger når du har enheten i lommen eller i en veske.

Trykk på tastelåsknappen .

Låse opp tastene og skjermen

Trykk på tastelåsknappen  og velg **Opphev**.

Tips: Hvis du ikke kommer til tastelåsknappen, trykker du på avslutningstasten og velger **Opphev** for å låse opp enheten.

Handlinger på berøringsskjermen


Du kan samhandle med brukergrensesnittet på berøringsskjermen ved å trykke på eller trykke og holde på berøringsskjermen.

Åpne et program eller et annet skjermelement

Klikk på programmet eller elementet.

Åpne elementspesifikke valg

Trykk og hold elementet. En hurtigmeny med de tilgjengelige valgene åpnes.

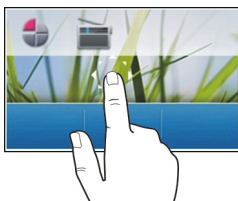


Bla i en liste eller en meny

Plasser fingeren på skjermen, dra den raskt over skjermen, og løft den. Innholdet på skjermen ruller med hastigheten og retningen den hadde da du slapp. Hvis du vil velge et element fra en bla-liste, og stoppe bevegelsen, trykker du på elementet.



Sveipe

Plasser en finger på skjermen, og dra fingeren rolig i ønsket retning.

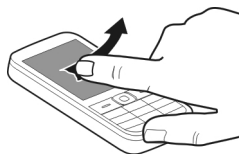

Når du for eksempel viser et bilde, kan du vise neste bilde ved å stryke mot venstre. Du kan bla gjennom bilder ved å stryke raskt over skjermen og deretter bla til venstre eller høyre gjennom miniatyrbildene.

Innstillinger for berøringsskjerm

Kalibrer berøringsskjermen og aktiver vibrasjonstilbakemelding.

Velg **Meny > Innstillinger > Telefon > Berøringsinnst..**

Kalibrere berøringsskjermen

Velg **Kalibrering** og følg instruksjonene.

Aktivere vibrasjonstilbakemelding

Velg **Vibrasjonsresp. > På.**

Når du trykker på et ikon, gir enheten en kort vibrasjonstilbakemelding.

Interaktive startskjermelementer

Startskjermelementene er interaktive. Du kan for eksempel endre dato og klokkeslett, angi alarmer eller skrive kalenderoppføringer direkte på startskjermen.



Angi en alarm

Velg klokken (1).

Vise eller redigere timeplanen

Velg datoen (2).

Endre volumet for et anrop, en sang eller en video

Bruk volumtastene.

Ved hjelp av den innebygde høyttaleren kan du snakke og lytte fra kort avstand uten å måtte holde enheten mot øret.

Aktivere høyttaleren under et anrop

Velg **Høyttaler**.

Indikatorer

	Du har uleste meldinger.
	Du har usendte, avbrutte eller mislykkede meldinger.
	Tastaturet er låst.
	Enheden ringer ikke når du mottar anrop eller tekstmeldinger.
	En alarm er innstilt.
G eller E	Enheden er registrert på GPRS- eller EGPRS-nettverket.
G eller E	En GPRS- eller EGPRS-tilkobling er åpen.
G eller E	GPRS- eller EGPRS-tilkoblingen er utsatt (på hold).
	Enheden er registrert på et 3G-nettverk (UMTS).
	Enheden er registrert på et 3,5G-nettverk (HSDPA).
	Bluetooth er aktivert.
	WLAN er aktivert
2	Hvis du har to telefonlinjer, den andre linjen er i bruk.
	Alle innkommende anrop blir viderekoblet til et annet nummer.
	Anrop er begrenset til en lukket brukerggruppe.



Gjeldende aktiv profil er tidsbestemt.



Et headset er koblet til enheten.



Enheten er koblet til en annen enhet ved hjelp av en USB-kabel.

Medietast

Du åpner enten mediespilleren eller radioen, avhengig av hvilken av disse som ble brukt sist, ved å trykke på medietasten .


Meldingstast

Hvis du vil skrive en melding eller kontrollere meldingsinnboksen, trykker du på meldingstasten .

Kopiere kontakter eller bilder fra en gammel enhet

Vil du kopiere viktig informasjon fra en gammel, kompatibel Nokia-enhet og begynne å bruke den nye enheten raskt? Bruk programmet Telefonoverf. til å kopiere eksempelvis kontakter, kalenderoppføringer og bilder gratis til den nye enheten.

Velg **Meny > Innstillinger > Synk./sikk.kop..**

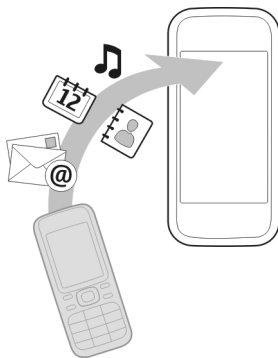

Begge enhetene må ha Bluetooth aktivert.

- 1 Velg **Telefonoverf. > Kopier til denne.**
- 2 Velg innholdet som skal kopieres, og **Utført.**
- 3 Velg den tidligere enheten i listen. Hvis enheten ikke er oppført, må du kontrollere at Bluetooth er aktivert på enheten.

- 4 Angi passordet hvis den andre enheten krever et passord. Passordet, som du kan definere selv, må angis i begge enhetene. Passordet i noen enheter er fast. Hvis du vil ha mer informasjon, se brukerhåndboken for enheten.
Passordet er bare gyldig for gjeldende tilkobling.
- 5 Tillat tilkoblings- og kopieringsforespørsler hvis du blir spurt om dette.

Funksjoner uten SIM-kort

Enkelte funksjoner på enheten kan brukes uten å sette inn et SIM-kort, for eksempel Organiserer-funksjoner og spill. Enkelte funksjoner kan være tonet ned i menyene og kan ikke brukes.

Bruke enheten i frakoblet modus

På steder der det ikke er tillatt å ringe eller motta anrop, kan du aktivere flymodus og spille spill eller høre på musikk.

Velg **Meny > Innstillinger > Profiler**.

Velg **Fly > Aktiver**.

✈ angir at flymodus er aktivert.

Tips: Du kan legge til en profilsnarvei i snarveisprogrammet på startskjermen.



Advarsel:

Når flyprofil er aktivert, kan du ikke foreta eller motta anrop, herunder nødanrop, eller bruke andre funksjoner som krever nettverksdekning. Aktiver en annen profil for å foreta anrop.

Enhetsbehandling

Brukerstøtte

Når du vil lære mer om hvordan du bruker et produkt eller er usikker på hvordan en enhet skal fungere, gå til www.nokia.com/support eller www.nokia.mobi/support (hvis du bruker en mobilenhet).

Hvis dette ikke løser problemet, kan du prøve et av følgende alternativer:

- Start enheten på nytt. Slå av enheten og ta ut batteriet. Sett batteriet inn igjen etter omtrent et minutt, og slå på enheten.
- Gjenopprett de opprinnelige fabrikkinnstillingene.
- Oppdater enhetsprogramvaren.

Hvis du ikke klarer å løse problemet, kontakter du Nokia for å få oppgitt mulighetene for reparasjon. Gå til www.nokia.com/repair. Før du sender enheten til reparasjon, skal du alltid sikkerhetskopiere dataene i enheten.

My Nokia

Velg **Meny > Programmer > Tilbehør > Samling > My Nokia**.

My Nokia er en gratis tjeneste som regelmessig sender deg tekstmeldinger med tips, triks og støtte for din Nokia-enhet. Du får også muligheten til å bla gjennom nettstedet My Nokia, der du kan finne mer informasjon om Nokia-enheter og laste ned toner, grafikk, spill og programmer.

Når du skal bruke My Nokia-tjenesten, må den være tilgjengelig i ditt land og støttes av tjenesteleverandøren. Du må registrere deg for å bruke tjenesten. Tekstmeldingsavgifter gjelder når du sender meldinger for å registrere deg for eller avslutte abonnementet. Du finner informasjon om betingelsene i dokumentasjonen som følger med enheten, eller på www.nokia.com/mynokia.

Oppdatere enhetsprogramvare ved hjelp av enheten

Du kan øke ytelsen til enheten og få programoppdateringer og nye funksjoner. Oppdater programvaren regelmessig for å få mest mulig ut av enheten. Du kan også angi at enheten skal søke etter oppdateringer automatisk.



Advarsel:

Hvis du installerer en programvareoppdatering, kan du ikke bruke enheten, selv ikke til å foreta nødalarm, før installasjonen er fullført og enheten er startet på nytt.

Bruk av denne tjenesten eller nedlasting av dette programmet kan innebære overføring av store datamengder, noe som kan føre til høye datatrafikkostnader.

Forsikre deg om at det er nok strøm på batteriet i enheten, eller koble til laderen før du begynner oppdateringen.

Velg **Meny > Innstillinger**.



- 1 Velg **Telefon > Telefonoppdat..**
- 2 Du kan vise gjeldende programwareversjon og kontrollere om en oppdatering er tilgjengelig ved å velge **Gjeld. progr.det..**
- 3 Hvis du vil laste ned og installere en programwareoppdatering, velger du **Last ned tlf.prog..** Følg instruksjonene.
- 4 Hvis installeringen ble avbrutt etter nedlastingen, velger du **Inst. progr.oppd..**

Oppdateringen av programvaren kan ta flere minutter. Hvis det oppstår problemer med installeringen, kontakter du tjenesteleverandøren din.

Søke etter programwareoppdateringer automatisk

Velg **Aut. progr.oppd.**, og angi hvor ofte det skal søkes etter nye programwareoppdateringer.

Det kan hende at tjenesteleverandøren sender programwareoppdateringer direkte til enheten (nettverkstjeneste).

Oppdatere enhetsprogramvare ved hjelp av en PC

Du kan bruke PC-programmet Nokia Ovi Suite til å oppdatere enhetsprogramvaren. Du trenger en kompatibel PC, en Internett-tilkobling med høy hastighet og en kompatibel USB-datakabel mellom enheten og PC-en.

Hvis du vil ha mer informasjon og laste ned programmet Nokia Ovi Suite, går du til www.ovi.com/suite.

Gjenopprette oppr. innst.

Hvis enheten ikke fungerer på riktig måte, kan du tilbakestille noen innstillinger til de opprinnelige verdiene.

- 1 Avslutt alle anrop og tilkoblinger.
- 2 Velg **Meny > Innstillinger og Gj.oppr. innst. > Bare innst..**
- 3 Angi sikkerhetskoden.

Dette påvirker ikke dokumenter eller filer som er lagret på enheten.

Når de opprinnelige innstillingene er gjenopprettet, slår enheten seg av og på igjen. Dette kan ta lengre tid enn vanlig.

Organisere filer

Du kan flytte, kopiere, slette eller opprette nye filer og mapper i enhetsminnet eller på minnekortet. Hvis du organiserer filer i egne mapper, kan det være enklere å finne filene senere.

Velg **Meny > Programmer > Galleri**.

Opprette en ny mappe

I mappen der du vil opprette en undermappe, velger du **Valg > Legg til mappe**.

Kopiere eller flytte en fil til en mappe

Velg og hold inne filen, og velg ønsket alternativ på popup-menyen.

Tips: Du kan også spille av musikk eller videoer, eller vise bilder, i Galleri.

Synkronisere kalender og kontakter med Ovi by Nokia

Velg **Meny > Innstillinger > Synk./sikk.kop..**

- 1 Velg **Synkr. med Ovi > Synkroniser nå**.
- 2 Logg på med Nokia-kontoopplysningene. Hvis du ikke har en konto, må du opprette en konto.
- 3 Følg instruksjonene.

Sikkerhetskopiere bilder og annet innhold til et minnekort

Vil du være sikker på at du ikke mister viktige filer? Du kan sikkerhetskopiere enhetsminnet til et kompatibelt minnekort.

Velg **Meny > Innstillinger > Synk./sikk.kop..**

Velg **Oppr. s.hetskopi**.

Gjenopprette en sikkerhetskopi

Velg Gj.oppr. sik.kopi.

Telefon

Ringe

- 1 Tast inn telefonnummeret, inkludert landskoden og retningsnummeret om nødvendig.
- 2 Trykk på ringetasten.

Besvare et innkommende anrop

Trykk på ringetasten.

Avslutte en samtale

Trykk på avslutningstasten.

Avvise et anrop

Trykk på avslutningstasten.

Vise ubesvarte anrop

Ubesvarte anrop vises på startskjermen. Du viser telefonnummeret ved å velge **Vis**. Oppringerens navn vises hvis det er lagret i kontaktlisten.

Ubesvarte og mottatte anrop logges bare hvis nettverket støtter dette, og hvis enheten er slått på og innenfor området for nettverkstjenesten.

Ringe tilbake til en kontakt eller et nummer

Velg kontakten eller nummeret, og trykk på ringetasten.

Vise ubesvarte anrop senere

Velg **Meny > Kontakter > Logg og Ubesvarte anr..**

Ringe det sist oppringte nummeret

Prøver du å ringe noen uten å få svar? Det er enkelt å ringe vedkommende på nytt.

Trykk på ringetasten i startskjermen, velg nummeret i listen og trykk på ringetasten igjen.

Viderekoble anrop til talepostkassen eller et annet telefonnummer

Når du ikke kan svare, kan du viderekoble anrop til talepostkassen eller et annet nummer (nettverkstjeneste).

- 1 Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Anrop** > **Viderekobling**.
- 2 Velg et alternativ, for eksempel **Hvis opptatt** eller **Hvis ikke svar**.
- 3 Velg **Aktiver** og **Til talepostkasse** eller **Til annet nr..**

Lagre et nummer fra et anrop eller en melding

Har du mottatt et anrop eller en melding fra en person med et telefonnummer som ikke er lagret i kontaktlisten? Du kan enkelt lagre nummeret i kontaktlisten.

Lagre et nummer fra et mottatt anrop

- 1 Velg **Meny** > **Kontakter** > **Logg og Mottatte anrop**.
- 2 Velg nummeret og **Valg** > **Lagre**.
- 3 Skriv inn et navn for kontakten, og velg **Lagre**.

Lagre et nummer fra en mottatt melding

- 1 Velg **Meny** > **Meldinger**.
- 2 Velg **Samtaler** eller **Innboks** og en melding.
- 3 Trykk på ringetasten.
- 4 Velg nummeret og **Lagre**.
- 5 Skriv inn et navn for kontakten, og velg **Lagre**.

Tips: Hvis du vil legge til et nytt nummer for en eksisterende kontakt, velger du nummeret og **Legg til kontakt**.

Om Internett-anrop

Med tjenesten for Internett-anrop (nettverkstjeneste) kan du ringe og motta anrop via Internett. Internett-anropstjenester kan støtte anrop mellom datamaskiner, mellom mobiltelefoner og mellom en VoIP-enhet og en vanlig telefon.

Noen leverandører av Internett-anropstjenester tillater gratis Internett-anrop. Kontakt leverandøren av Internett-anropstjenesten hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og oppkoblingspriser.

Bruk av VoIP eller andre tjenester kan være begrenset i noen land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du ta kontakt med din enhetsforhandler, tjenesteleverandør eller lokale myndigheter.

Hvis du vil ringe eller motta anrop via Internett, må du være i et tjenesteområde for trådløst WLAN og være tilkoblet en tjeneste for Internett-anrop.

Foreta et Internett-anrop

Når du er logget på en Internett-anropstjeneste, kan du foreta Internett-anrop.

Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og priser for Internett-anrop, kan du kontakte tjenesteleverandøren for Internett-anrop.

Veiviser Int.-tlf. hjelper deg med å konfigurere kontoen. Sørg for at du har kontoinformasjonen fra tjenesteleverandøren for Internett-anrop klar før du starter veiviseren.

Konfigurer din konto for internettelefoni

- 1 Sørg for at et gyldig SIM-kort er satt inn, og at enheten er koblet til et WLAN.
- 2 Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Internett-tlf.** > **Kontoer**.
- 3 Velg **Legg til**.
- 4 Velg en konto og **Koble til**, og følg instruksjonene.

Når veiviseren er ferdig, vises kontoen din i kontolisten.

Hvis innstillingene for Internett-telefoni ikke virker, kontakter du tjenesteleverandøren.

Ringe en kontakt

- 1 Velg **Meny** > **Kontakter** og **Navn** og en kontakt.
- 2 Velg **Internett-anrop**.


Ringe et telefonnummer

Tast inn telefonnummeret, og velg **Valg** > **Internett-anrop**.

Det er kun mobilnettverket som brukes til nødsamtaler.

Foreta en konferansesamtale

Hvis du vil opprette en telefonkonferanse (nettverkstjeneste), kan du enkelt legge til flere deltakere i en pågående samtale.

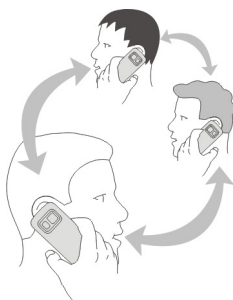

Hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren.

- 1 Velg **Valg** > **Mer** > **Nytt anrop** mens en samtale pågår.
- 2 Tast inn et telefonnummer, eller søk etter en kontakt.
- 3 Trykk på ringetasten.
- 4 Velg **Valg** > **Konferanse** når begge samtalene er aktive.
- 5 Du avslutter konferansesamtalen ved å velge **Valg** > **Avslutt samtale**.

Tillate anrop bare til enkelte numre

Med tjenesten Tillatte numre (nettverkstjeneste) kan du begrense anrop, og bare tillate anrop til bestemte telefonnumre. Du kan for eksempel bare tillate anrop til familiemedlemmer.

Velg **Meny** > **Innstillinger og Sikkerhet**.

- 1 Velg **Tillatte numre** > **På**.
- 2 Angi PIN2-koden.
- 3 Legg til de ønskede numrene i listen over tillatte numre.

Tips: Hvis du vil sende en tekstmelding når tjenesten for tillatte numre er aktiv, må du legge til nummeret til meldingssentralen i listen over tillatte numre.

Sperre utgående eller innkommende anrop

Hold telefonregningen under kontroll ved å sperre visse typer anrop (nettverkstjeneste). Du kan for eksempel sperre innkommende anrop når du er i utlandet.

Velg **Meny** > **Innstillinger og Sikkerhet**. Hvis du vil sperre anrop, trenger du et sperrepassord fra tjenesteleverandøren.

Sperre visse anropstyper

- 1 Velg **Anropssperring** og ønsket valg.
- 2 Velg **Aktiver**, og tast inn sperrepassordet.

Kontakter

Lagre et navn og telefonnummer

Velg **Meny** > **Kontakter**.

Velg **Legg til ny**.

Angi og redigere detaljer for en kontakt

- 1 Velg **Navn** og en kontakt.

2 Velg **Detaljer** > **Valg** > **Legg til detalj**.

Tips: Du legger til en ringetone, et bilde eller en video for en kontakt ved å velge kontakten og **Valg** > **Legg til detalj** > **Multimedia**.

Bruke hurtigvalg

Du kan raskt ringe venner og familie ved å tilordne de mest brukte telefonnumrene til talltastene på enheten.

Velg **Meny** > **Kontakter** > **Hurtigvalg**.

Tilordne et telefonnummer til en talltast

- 1 Velg en talltast. 1 er forbeholdt talepostkassen.
- 2 Tast inn et nummer eller søk etter en kontakt.

Fjerne eller endre et telefonnummer som er tilordnet til en talltast

Velg og hold inne talltasten, og velg **Slett** eller **Endre** på popup-menyen.

Ringe

Hold inne en talltast i startskjermen.

Deaktivere hurtigvalg

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Anrop** > **Hurtigvalg**.

Sende kontaktinformasjon

Vil du sende telefonnummeret ditt eller e-postadressen din til en person du har møtt? Legg til din egen kontaktinformasjon i kontaktlisten, og send et visittkort til vedkommende.

Velg **Meny** > **Kontakter** og **Navn**.

- 1 Velg kontaktlisteoppføringen som inneholder informasjonen.
- 2 Velg **Visittkort** og sendetype.

Lagre et visittkort du har mottatt

Velg **Vis** > **Lagre**.

Opprette en kontaktgruppe

Hvis du legger til familiemedlemmer eller venner i en kontaktgruppe, kan du enkelt sende en melding til alle disse samtidig.

Velg **Meny** > **Kontakter**.

- 1 Velg **Grupper > Legg til**.
- 2 Skriv inn et navn for gruppen, velg eventuelt et bilde og en ringetone, og velg **Lagre**.
- 3 Hvis du vil legge til kontakter i gruppen, velger du gruppen og **Legg til**.

Flytte eller kopiere kontakter til SIM-kortet

Vil du bruke SIM-kortet i en annen enhet, men fortsatt ha tilgang til kontaktlisten? Som standard lagres kontakter i enhetsminnet, men du kan kopiere kontaktene til et SIM-kort.

Velg **Meny > Kontakter**.

Flere kontakter kan lagres i enhetsminnet, og kontakter som lagres på SIM-kortet, kan bare ha ett telefonnummer.  angir en kontakt som er lagret på SIM-kortet.

Kopier alle kontakter

Velg **Kop. kontakter > Fra tlf. til SIM**.

Flytte alle kontakter

Velg **Flytt kontakter > Fra tlf. til SIM**.

Tips: Hvis kontakter er lagret både i enhetsminnet og på SIM-kortet, kan du få doble kontaktoppføringer i kontaktlisten. Du viser bare kontakter som er lagret på enheten, ved å velge **Innstillinger > Minne i bruk > Telefon**.

Skrive inn tekst

Bytte mellom tekstinntastingsmodi

Når du skriver tekst, kan du bruke tradisjonell  eller  skrijving med ordforslag.

Abc abc og ABC angir bokstavtypen. 123 angir at tallmodus er aktivert.

Bytte mellom tekstinntastingsmetoder

Velg og hold **Valg** inne. Ikke alle språk støttes av skrijving med ordforslag.

Bytt mellom stor og liten bokstav

Trykk **#**.

Bytte mellom bokstav- og tallmodus

Hold inne **#**.

Angi skrivespråket

Velg **Valg > Skrivespråk**.

Tradisjonell skriving

Skrive et ord

Trykk på en talltast (2-9) flere ganger til ønsket tegn vises. Hvilke tegn som er tilgjengelige, avhenger av hvilket skrivespråk som er valgt. Hvis neste bokstav er på den samme tasten, venter du til markøren vises, eller du kan flytte markøren frem og så velge tasten igjen.

Flytt markøren.

Velg ◀ eller ▶, eller trykk på skjermen der du vil plassere markøren.

Sette inn vanlig tegnsetting

Trykk på **1** flere ganger.

Sette inn spesielle tegn

Velg ?!£ og ønsket tegn.

Sette inn et mellomrom

Trykk på **0**.

Logisk skriving

Den innebygde ordlisten foreslår ord når du trykker på talltastene. Du kan også legge til dine egne ord i ordlisten.

Skrive et ord

Trykk på talltastene (2–9). Trykk én gang på hver tast for hver bokstav.

Bekreft et ord

Flytt markøren frem eller trykk på **0** for å legge til et mellomrom.

Velge riktig ord

Hvis ordforslaget ikke er riktig, trykker du på * flere ganger og velger ønsket ord fra listen.

Legge til et ord til ordboken

Hvis ? vises etter ordet du forsøkte å skrive, finnes ikke ordet i ordlisten. Du legger til et ord i ordboken ved å velge **Stave**. Angi ordet ved hjelp av tradisjonell skriving, og velg **Lagre**.

Skrive et sammensatt ord

Skriv første delen av ordet, og flytt markøren frem for å bekrefte det. Skriv neste del av ordet, og bekreft igjen.

Meldinger

Sende en melding

Hold kontakten med familie og venner med tekst- og multimediemeldinger. Du kan legge ved bilder, videoklipp og visittkort i meldingen.

Velg **Meny > Meldinger**.

- 1 Velg **Opprett meld..**
- 2 Hvis du vil legge til et vedlegg, velger du **Valg > Sett inn objekt**.
- 3 Skriv meldingen, og velg **Fortsett**.
- 4 Hvis du vil taste inn et telefonnummer eller en e-postadresse manuelt, velger du **Nr. eller e-post**. Tast inn et telefonnummer, eller velg **E-post** og tast inn en e-postadresse.
- 5 Velg **Send**.

Tips: Hvis du vil sette inn et spesialtegn eller et smilefjes, velger du **Valg > Sett inn symbol**.

Det kan være dyrere å sende en melding med vedlegg enn å sende en vanlig tekstmelding. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Du kan sende tekstmeldinger som er lengre enn tegnbegrensningen for en enkeltmelding. Lengre meldinger sendes som to eller flere meldinger. Det kan hende at tjenesteleverandøren belaster deg tilsvarende.

Tegn med aksenter, andre merker eller noen språkalternativer bruker mer plass og begrenser antallet tegn som kan sendes i en enkeltmelding.

Hvis elementet du har satt inn i en multimediemelding er for stort for nettverket, kan enheten redusere størrelsen automatisk.

Kun compatible enheter kan motta og vise multimediemeldinger. Meldingene kan se forskjellige ut fra enhet til enhet.

Sende en melding til en persongruppe

Ønsker du å sende en melding til alle familiemedlemmer? Hvis du har plassert dem i en gruppe, kan du sende en melding til alle samtidig.

Velg **Meny > Meldinger**.

- 1 Velg **Opprett meld..**
- 2 Skriv meldingen, og velg **Fortsett**.
- 3 Du velger en gruppe ved å velge **Kontaktgrupper**.
- 4 Velg **Send**.

Lagre et vedlegg

Du kan lagre vedlegg fra multimediemeldinger og e-postmeldinger på enheten.

Velg **Meny** > **Meldinger**.

Lagre et vedlegg

- 1 åpne meldingen
- 2 Velg **Valg** > **Lagre innhold**.
- 3 Velg ønsket fil, og **Valg** > **Lagre**.

Lagre et e-postvedlegg

- 1 Åpne e-posten.
- 2 Velg vedlegget.
- 3 Velg **Lagre**.

Bilder og videoer lagres i Galleri.

Vise en samtale

Du kan se meldingene du har sendt til og mottatt fra en bestemt kontakt, i én visning, og fortsette samtalen fra denne visningen.

Velg **Meny** > **Meldinger**.

Lese en melding i en samtale

Velg **Samtaler**, en samtale og en melding.

Bytte til tradisjonell Innboksvisning

Velg **Valg** > **Innboksvisning**.

Lytte til talemeldinger

Når du ikke kan svare, kan du viderekoble anrop til talepostkassen og høre på meldingene senere.

Talepostkassen er en nettverkstjeneste du kanskje må abonnere på. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Ringe talepostkassen

Hold inne **1** i startskjermen.

Lagre nummeret til talepostkassen

- 1 Velg **Meny > Meldinger > Talemeldinger og Taleanropsmeld. > Talepostkassen..**
- 2 Angi nummeret til talepostkassen, og velg **OK**.

Sende en lydmelding

Har du ikke tid til å skrive en tekstmelding? Spill inn og send en lydmelding i stedet!

Velg **Meny > Meldinger**.

- 1 Velg **Andre meld. > Lydmelding**.
- 2 Hvis du vil spille inn meldingen din, velger du .
- 3 Hvis du vil stoppe innspillingen, velger du .
- 4 Velg **Fortsett** og en kontakt.

E-post og chat i Nokia Messaging

Om e-post i Nokia Messaging

Velg **Meny > Meldinger > E-post**.

Få tilgang til e-postkontoer fra ulike leverandører med mobilenheten, slik at du kan lese, skrive og sende e-post.

Hvis du ikke allerede har en e-postkonto, kan du opprette en Nokia-konto, som omfatter Nokia-tjenesten Ovi E-post. Du finner mer informasjon på www.ovi.com. Med en Nokia-konto har du tilgang til alle Nokias Ovi-tjenester.

Logge på en e-postkonto

Du kan logge på flere e-postkontoer.

Velg **Meny > Meldinger > E-post**.

- 1 Velg leverandør av e-posttjeneste.
- 2 Skriv inn brukernavn og passord for kontoen.
- 3 Hvis du velger **Lagre passord**., trenger du ikke å taste inn passordet hver gang du vil logge på e-postkontoen.
- 4 Velg **Logg på**.

Hvis du vil logge på en ekstra e-postkonto, velger du **Legg til konto**.

Hvis du ikke har en e-postkonto, kan du opprette en konto for Nokias Ovi E-post.

Konfigurere Ovi E-post

Velg **Ovi E-post** > **Opprett ny adresse**, og følg instruksjonene.

Sende e-post

Velg **Meny** > **Meldinger** > **E-post** og en e-postkonto.

- 1 Velg **Valg** > **Skriv ny**.
- 2 Skriv inn mottakerens e-postadresse og emnet, og skriv meldingen.
- 3 Hvis du vil legge ved en fil, for eksempel et bilde, velger du **Valg** > **Legg ved** > **Fra Galleri**.
- 4 Hvis du vil ta et bilde og legge det ved i e-posten, velger du **Valg** > **Legg ved** > **Fra Kamera**.
- 5 Velg **Send**.

Lese og svare på e-post

Velg **Meny** > **Meldinger** > **E-post** og en e-postkonto.

- 1 Velg en e-postmelding.
- 2 Hvis du vil svare på eller videresende en e-post, velger du **Valg**.

Om Chat

Velg **Meny** > **Meldinger** > **Chat**.

Med Chat (nettverkstjeneste) kan du utveksle chat-meldinger med vennene dine. Hvis du ikke har en chatkonto, kan du opprette en Nokia-konto og bruke Nokias Ovi Chat.

Du kan la programmet Chat stå på i bakgrunnen mens du bruker andre funksjoner på enheten, og likevel bli varslet om nye chat-meldinger.

Bruk av denne tjenesten eller nedlasting av dette programmet kan innebære overføring av store datamengder, noe som kan føre til høye datatrafikkostnader.

Logge på en chat-tjeneste

Velg **Meny** > **Meldinger** > **Chat**.

Logge på en eksisterende DM-konto

- 1 Hvis flere chat-tjenester er tilgjengelige, velger du den tjenesten du vil bruke.
- 2 Logg deg på, og skriv inn brukernavn og passord for kontoen.
- 3 Følg instruksjonene.

Bruke flere chat-tjenester samtidig

- 1 Velg en chat-tjeneste, og logg på.
- 2 Du veksler mellom chat-tjenester ved å åpne den aktuelle fanen.

Chatte med venner

Velg **Meny** > **Meldinger** > **Chat**.

Du kan logge på og chatte i flere tjenester samtidig. Du må logge på hver tjeneste separat.

Du kan ha pågående samtaler med flere kontakter samtidig.

- 1 Hvis flere chat-tjenester er tilgjengelige, velger du ønsket tjeneste.
- 2 Logg på tjenesten.
- 3 Velg kontakten du vil chatte med, i kontaktlisten.
- 4 Skriv meldingen i tekstboksen nederst på skjermen.
- 5 Velg **Send**.

Skjule Chat-programmet

Velg **Meny** > **Meldinger** > **Chat**.

Velg **Skjul**.

Øktene er aktive i en viss periode, i henhold til tjenesteabonnementet. Når programmet Chat står på i bakgrunnen, kan du åpne andre programmer, og senere gå tilbake til Chat uten å måtte logge på igjen.

Motta varsler om nye meldinger når programmet er skjult

- 1 Velg **Valg** > **Mer** > **Innstillinger** i hovedvisningen for Chat.
- 2 Velg de ønskede varslingsstypene og **Lagre**.

Logge av chat

Åpne programmet Chat, og velg **Valg** > **Avslutt** > **Logg av** for å lukke tjenesten.

Velg **Valg** > **Avslutt** > **Lukk** for å lukke programmet Chat.

Tilpasning

Om startskjermen

Du kan gjøre følgende på startskjermen:

- Vise varslinger om ubesvarte anrop og mottatte meldinger

- Åpne favorittprogrammer
- Styre programmer, for eksempel radioen
- Legge til snarveier for ulike funksjoner, for eksempel meldingsskriving
- Vise favorittkontakter, og raskt ringe, chatte eller sende meldinger til dem

Legge til en snarvei på startskjermen

Vil du åpne favorittprogrammene dine direkte fra startskjermen? Du kan lage snarveier til funksjonene du bruker mest.

- 1 Velg og hold inne snarveisprogrammet, og velg **Velg snarveier** på popup-menyen.
- 2 Velg snarveien du vil angi, og velg det ønskede elementet.

Tips: Du fjerner en snarvei ved å erstatte den med en annen.

Tips: Du kan også legge til snarveier på Gå til-menyen. Velg **Gå til > Tilpass visning**.

Legge til viktige kontakter på startskjermen

Du kan raskt ringe eller sende meldinger til dine favorittkontakter. Lag snarveier til utvalgte kontakter på startskjermen.

- 1 Velg og hold inne feltet Favorittkontakter.
- 2 Velg **Rediger favoritter**.
- 3 Velg et kontaktikon  og en kontakt i listen.
Kontakten må være lagret i enhetsminnet.

Tips: Hvis kontakten har et bilde, vises dette i feltet Favorittkontakter.

Ringe eller sende en melding til en kontakt

Velg kontakten i feltet Favorittkontakter, og velg ønsket alternativ på popup-menyen.

Fjerne en kontakt fra startskjermen

- 1 Velg og hold inne feltet Favorittkontakter.
- 2 Velg **Rediger favoritter** og kontakten du vil fjerne.

Kontakten fjernes fra feltet Favorittkontakter, men blir værende i kontaktlisten.

Tilpasse Gå til-menyen

Du kan lage snarveier til funksjonene du bruker mest.

- 1 Velg **Gå til > Tilpass visning**.
- 2 Velg et menyelement og ønsket funksjon i listen.

Du får tilgang til en funksjon ved å velge **Gå til** og ønsket funksjon.

Tilpasse startskjermen

Vil du vise ditt favorittlandskap eller bilder av familien som bakgrunn på startskjermen? Du kan endre dette bakgrunnsbildet, og omorganisere elementer på startskjermen, for å få den slik du vil ha den.

Velg **Meny > Innstillinger og Display**.

Endre bakgrunnsbildet

Velg **Bakgrunnsbilde** og et bilde.

Tips: Last ned flere bakgrunnsbilder fra Nokias Ovi Butikk. Hvis du vil vite mer om Ovi Butikk, gå til www.ovi.com.

Legge til innhold på startskjermen

Velg **Startskjerm > Tilpass visning**.

Tips: Hvis du vil øke skriftstørrelsen i programmene Meldinger og Kontakter, velger du **Skriftstørrelse** når du surfer på Internett eller på hovedmenyen.

Endre utseendet til enheten

Med temaer kan du endre fargene og utseendet til startskjermen.

Velg **Meny > Innstillinger og Temaer**.

Velg **Velg tema > Temaer** og et tema fra listen.

Tips: Last ned flere temaer fra Nokias Ovi Butikk. Hvis du vil vite mer om Ovi Butikk, gå til www.ovi.com.

Opprette en egen profil

Hvordan kan enheten dekke behovene dine på jobben, skolen eller hjemme? Du kan opprette nye profiler for ulike situasjoner og gi dem passende navn.

Velg **Meny > Innstillinger > Profiler**.

- 1 Velg **Min stil 1** eller **Min stil 2**.
- 2 Velg **Tilpass**, og angi profilinnstillingene.
- 3 Skriv inn et navn for profilen, og velg **OK > Lagre**.

Tilpasse toner

Du kan tilpasse ringetoner, tastetoner og varslingstoner for hver profil.

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Toner**.

Endre ringetonen

Velg **Ringtone**: og en ringtone.

Tips: Last ned flere ringetoner fra Nokias Ovi Butikk. Hvis du vil vite mer om Ovi Butikk, gå til www.ovi.com.

Endre volumet for tastetoner

Velg **Tastevolum**:, og dra volumlinjen.

Tilkobling

Bluetooth


Om Bluetooth-tilkobling

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **Bluetooth**.

Bruk Bluetooth til å koble trådløst til compatible enheter, for eksempel andre mobilenheter, datamaskiner, headset og bilmonteringssett.

Du kan også bruke tilkoblingen til å sende elementer fra enheten, overføre filer fra en kompatibel PC og skrive ut filer på en kompatibel skriver.

Enheter med trådløs Bluetooth-teknologi trenger ikke å være fysisk i nærheten av hverandre, ettersom denne teknologien bruker radiobølger. Avstanden mellom enhetene må imidlertid ikke være mer enn 10 meter, ellers kan tilkoblingen bli brutt. Hindringer, for eksempel vegger eller andre elektroniske enheter, kan gi forstyrrelser.

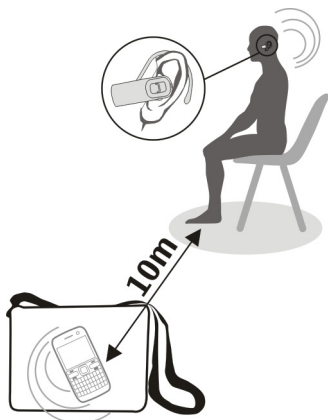

Tips: Hvis du vil ha tilgang til Bluetooth-innstillinger fra startskjermen, lager du en snarvei til snarveisprogrammet.

Koble til et trådløst headset

Vil du fortsette å arbeide på datamaskinen under en samtale? Bruk et trådløst headset. Du kan også svare på et anrop, selv om du ikke har enheten lett tilgjengelig.

- 1 Velg **Meny > Innstillinger > Tilkobling > Bluetooth og Bluetooth > På**.
- 2 Slå på headsettet.
- 3 Du kobler sammen enheten og headsettet ved å velge **Koble til ekst.uts. lyd**.
- 4 Velg headsettet.
- 5 Du må kanskje angi et passord. Hvis du vil ha mer informasjon, se brukerhåndboken for headsettet.

Tips: Du kan angi at enheten skal kobles automatisk til Bluetooth-headsettet etter at de er sammenkoblet for første gang.

Sende et bilde eller annet innhold til en annen enhet

Bruk Bluetooth til å sende visittkort, kalenderoppføringer, bilder, videoer og annet innhold du har opprettet, til en datamaskin eller andre compatible enheter.

- 1 Velg elementet som skal sendes.
- 2 Velg **Valg > Send > Via Bluetooth**.

- 3 Velg enheten du vil koble til. Hvis ønsket enhet ikke vises, søker du etter den ved å velge **Nytt søk**. Bluetooth-enheter som er innen rekkevidde, vises.
- 4 Angi passordet hvis den andre enheten krever et passord. Passordet, som du kan definere selv, må angis i begge enhetene. Passordet i noen enheter er fast. Hvis du vil ha mer informasjon, se brukerhåndboken for enheten.
Passordet er bare gyldig for gjeldende tilkobling.

Koble til et bilmonteringssett i ekstern SIM-modus

Med ekstern SIM-modus kan et kompatibelt bilmonteringssett bruke SIM-kortet i enheten.

Velg Meny > Innstillinger > Tilkobling > Bluetooth.

Før du kan aktivere ekstern SIM-modus, må du koble sammen enheten og bilmonteringssettet.

- 1 Hvis du vil aktivere Bluetooth på enheten, velger du **Bluetooth > På**.
- 2 Aktiver Bluetooth i bilmonteringssettet.
- 3 Følg instruksjonene i displayet på enheten.

I ekstern SIM-modus er bare bilmonteringssettet koblet til mobilnettverket.

Du må ha et kompatibelt ekstratutstyr, som for eksempel et bilsett, koblet til enheten for å foreta eller motta samtaler i ekstern SIM-modus.

Kun nødanrop er tillatt på enheten i denne modusen.

Ekstern SIM-modus deaktiveres automatisk når bilmonteringssettet slås av, for eksempel når du slår av bilmotoren.

Deaktivere ekstern SIM-modus manuelt

- 1 Velg **Samm.kobl. enh..**
- 2 Velg bilmonteringssettet, og velg **Slett samm.kobl.** på popup-menyen.

Koble automatisk til en sammenkoblet enhet

Ønsker du ofte å koble enheten til en annen Bluetooth-enhet, for eksempel et bilmonteringssett, et headset eller en PC? Du kan angi at enheten skal kobles til automatisk.

Velg Meny > Innstillinger > Tilkobling > Bluetooth og Samm.kobl. enh..

- 1 Velg enheten du vil koble til automatisk.
- 2 Velg **Innstillinger > Autotilkobling > Ja** på popup-menyen.

Sikker bruk av Bluetooth

Vil du være sikker på hvem som kan se din enhet ved bruk av Bluetooth? Du kan kontrollere hvem som kan finne og koble til enheten.

Velg **Meny > Innstillinger > Tilkobling > Bluetooth**.

Forhindre at andre oppdager enheten

Velg **Tlf.synlighet > Skjult**.

Når enheten er skjult, kan ikke andre oppdage den. Sammenkoblede enheter kan imidlertid likevel koble til enheten.

Deaktivere Bluetooth

Velg **Bluetooth > Av**.

Du må ikke sammenkoble enheten med eller godta tilkoblingsforespørsler fra en ukjent enhet. På denne måten beskytter du enheten mot skadelig innhold.

USB-kabel

Kopiere et bilde eller annet innhold mellom enheten og en datamaskin

Du kan bruke en USB-datakabel til å kopiere bilder og annet innhold mellom enheten og en kompatibel datamaskin.

- 1 Bruk en kompatibel USB-kabel til å koble enheten til en datamaskin.
- 2 Velg blant følgende:

Nokia Ovi Suite — Bruk denne modusen hvis Nokia Ovi Suite er installert på datamaskinen.

Medieoverføring — Bruk denne modusen hvis Nokia Ovi Suite ikke er installert på datamaskinen. Bruk denne modusen hvis du vil koble enheten til et hjemmeunderholdningssystem eller skriver.


Masselagring — Bruk denne modusen hvis Nokia Ovi Suite ikke er installert på datamaskinen. Enheten vises som en bærbar enhet på din datamaskin. Bruk denne modusen hvis du vil koble enheten til andre enheter, for eksempel et hjemme- eller bilstereoanlegg.

- 3 Bruk filbehandling på datamaskinen til å kopiere innholdet.

Kopiere et bilde eller annet innhold mellom enheten og en USB-minnepinne

Du kan kopiere bilder fra enheten til en kompatibel USB-minnepinne. På denne måten kan du ta sikkerhetskopier av bilder du tar når du er ute og reiser.

- 1 Koble en kompatibel USB OTG-adapterkabel til USB-porten på enheten.
- 2 Koble en minnepinne til USB OTG-adapterkabelen.

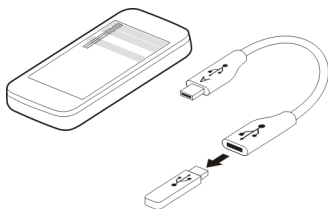

- 3 Velg **Meny > Programmer > Galleri**, og hold inne en fil eller mappe.
- 4 Velg om du vil kopiere eller flytte filen eller mappen.
- 5 Velg målmappen.

Koble til et WLAN

Om WLAN-tilkoblinger

Velg **Meny > Innstillinger > Tilkobling > WLAN**.

Koble til et trådløst lokalnettverk (WLAN) og behandle WLAN-tilkoblinger.



Viktig: Bruk kryptering for å øke sikkerheten i WLAN-tilkoblinger. Bruk av kryptering reduserer risikoen for at andre får tilgang til dataene dine.



Merk: Bruk av WLAN kan være underlagt begrensninger i enkelte land. I Frankrike er det for eksempel kun tillatt å bruke WLAN innendørs. Kontakt lokale myndigheter for ytterligere informasjon.

Koble til WLAN hjemme

Hvis du vil surfe på Internett med enheten når du er hjemme, kan du redusere dataoverføringskostnadene ved å koble den til ditt private WLAN-nettverk.

Velg **Meny > Innstillinger > Tilkobling > WLAN**.

Koble til for første gang

- 1 Du kan søke etter ditt hjemme-WLAN ved å velge **Tilgj. WLAN**.
- 2 Du kobler til ved å velge ditt hjemme-WLAN.
- 3 Angi passordet hvis dette er et sikret WLAN.
- 4 Hvis du lagrer ditt hjemme-WLAN, trenger du ikke å søke etter det senere. Velg og hold inne et WLAN, og velg **Lagre** på popup-menyen.

 viser et lagret WLAN.

Koble til et lagret hjemme-WLAN

- 1 Velg **Lagrede WLAN**.
- 2 Velg og hold inne ditt hjemme-WLAN, og velg **Koble til** på popup-menyen.

Koble fra et WLAN

Velg og hold inne tilkoblet WLAN , og velg **Koble fra** på popup-menyen.

Koble til WLAN når du er på farten

Ved hjelp av en WLAN-tilkobling kan du enkelt få tilgang til Internett når du ikke er hjemme. Du kan bruke trådløse nettverk på offentlige steder, for eksempel et bibliotek eller en Internett-kafé.

Velg **Meny > Innstillinger > Tilkobling > WLAN**.

Du trenger et passord for å koble til et sikret WLAN .

- 1 Du kan søke etter tilgjengelige WLAN ved å velge **Tilgj. WLAN**.
- 2 Velg et WLAN.
- 3 Angi passordet hvis dette er et sikret WLAN.

Koble fra et WLAN

Velg tilkoblet WLAN .

Koble til et skjult WLAN

Velg **Meny > Innstillinger > Tilkobling > WLAN**.

Du kan koble til et skjult WLAN hvis du kjenner navnet (SSID) og passordet.

- 1 Du kan søke etter tilgjengelige WLAN ved å velge **Tilgj. WLAN**.
- 2 Velg **(Skjult nettverk)**.
- 3 Angi navnet (SSID) og passordet.

Koble fra et WLAN

Velg tilkoblet WLAN .

Nokias Ovi-tjenester

Ovi by Nokia

Tilgjengelighet og kostnader for Nokias Ovi-tjenester

Tilgjengeligheten av Nokias Ovi-tjenester kan variere fra område til område. Bruk av tjenestene eller nedlasting av innhold kan innebære overføring av store datamengder,

som igjen kan medføre store datatrafikkostnader. Hvis du vil ha informasjon om priser for dataoverføringer, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Hvis du vil vite mer om Ovi, gå til www.ovi.com.

Om Ovi Butikk

 På Ovi Butikk kan du laste ned mobilspill, programmer, videoer, bilder, temaer og ringetoner til enheten. Noe av det er gratis, og noe må du betale for med kredittkort eller via telefonregningen. Hvilke betalingsmetoder som er tilgjengelige, er avhengig av land og nettverkstjenesteleverandør. Ovi Butikk tilbyr innhold som er kompatibelt med den mobile enheten og relevant for din smak og stedet hvor du befinner deg.

Velg **Meny** > **Butikk** eller gå til www.ovi.com.

Om Ovi E-post

 Med Ovi E-post får du enkel tilgang til e-posten din fra populære nettbaserte e-postløsninger. Hvis du oppretter en Nokia-konto, kan du også få en gratis e-postkonto fra Ovi og bruke denne på en mobilenhet eller datamaskin. Søppelpostfilteret bidrar til å holde postboksen fri for uønsket e-post, og virusbeskyttelsen øker sikkerheten.

Få tilgang til Nokias Ovi-tjenester

Velg **Meny** > **Programmer** > **Tilbehør** > **Samling** og ønsket Ovi-tjeneste.

Bruk av noen av tjenestene eller nedlasting av dette programmet kan innebære overføring av store datamengder, noe som kan føre til høye datatrafikkostnader.

Om Nokia Ovi Suite

Med PC-programmet Nokia Ovi Suite kan du behandle innhold på enheten og synkronisere det med en datamaskin.

Se www.ovi.com for mer informasjon og for å laste ned Nokia Ovi Suite.

Ovi Player

Med Nokia Ovi Player kan du spille av og organisere musikk, laste ned musikk fra Nokias Ovi Musikk, kopiere sanger og spillelister mellom en kompatibel PC og compatible Nokia-mobilenheter, og rippe og brenne lyd-CD-er.

Du kan håndtere musikksamlingen ved å åpne fanen **Min musikk**. Du kan koble flere compatible enheter til Ovi Player, og vise og spille av musikk som er lagret på enhetene.

Du kan lytte til prøveklipp og laste ned millioner av sanger fra Ovi ved å åpne fanen **Ovi Musikk**. Hvis du vil laste ned musikk, må du opprette en Nokia-konto.

Tidsplanlegging

Endre klokkeslett og dato

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Dato og tid**.

Endre tidssone når du reiser

- 1 Velg **Innst. dato og tid** > **Tidssone**.
- 2 Velg tidssonen der du befinner deg, og **Lagre**.

Dato og klokkeslett blir angitt i henhold til tidssonen. Dette gjør det mulig for enheten å vise riktig sendetid for mottatte tekst- og multimediemeldinger.

GMT -5 betyr for eksempel tidssonen for New York (USA), 5 timer øst for Greenwich/London.

Angi en alarm

Du kan bruke enheten som en vekkeklokke.

Velg **Meny** > **Programmer** > **Klokkealarm**.

- 1 Angi alarmtiden.
- 2 Velg 🕒 for å angi alarmen.
- 3 Hvis du for eksempel vil at alarmen skal ringe på samme tid hver dag, velger du **Innst.** > **Gjenta alarm** > **På** og dagene.

Sette en alarm på slumring

Når en alarm ringer, kan du sette den på slumring. Dette utsetter alarmen i en definert tid.

Når alarmen ringer, velger du **Slumre**.

Angi lengden på slumreintervallet

Velg **Meny** > **Programmer** > **Klokkealarm** og **Innst.** > **Tidsavbr. slumring**, og velg tidsperiode.

Ta tiden på treningsøkter

Gi deg selv en utfordring på de daglige joggeturene! Bruk stoppeklokken til å ta tiden.

Velg **Meny** > **Programmer** > **Stoppeklokke**.

Ta rundetider

- 1 Velg **Rundetider** > **Start**.

- 2 Velg **Runde** når du går videre til neste runde. Rundetiden legges til i listen, og tidtakeren nullstilles.
- 3 Velg **Stopp**.

Ta mellomtider

- 1 Velg **Mellomtider > Start**.
- 2 Velg **Mellomtid**. Mellomtiden legges til i listen, og tidtakeren fortsetter.
- 3 Velg **Stopp**.

Tips: Vil du lagre tidene og sammenligne resultatene senere? Velg **Lagre**, og skriv inn et navn.

Skjule stoppeklokken

Trykk på avslutningstasten. Du går tilbake til tidtakeren ved å velge **Meny > Programmer > Stoppeklokke og Fortsett**.

Stille inn nedtellingstidtakeren

Du kan få behov for å stille inn en alarm for et bestemt tidsrom, for eksempel når du koker egg. Bruk nedtellingstidtakeren til å stille inn alarmen.

Velg **Meny > Programmer > Tidtaker**.

- 1 Velg **Normal tidtaker**.
- 2 Angi en tid, og skriv et notat som vises når tiden utløper.
- 3 Velg **Start**.

Kalender

Legge til en avtale

Lagre viktige avtaler som møteoppføringer i kalenderen.

Velg **Meny > Programmer > Kalender**.

- 1 Gå til ønsket dato, og velg **Valg > Lag notat**.
- 2 Velg oppføringstypefeltet **Møte**, og fyll ut feltene.

Huske en fødselsdag

Legg til en påminnelse for fødselsdager og andre spesielle datoer. Påminnelsene gjentas årlig.

Velg **Meny > Programmer > Kalender**.

- 1 Gå til ønsket dato, og velg **Valg > Lag notat**.
- 2 Velg oppføringstypefeltet **Bursdag**, og fyll ut feltene.

Legge til en oppgave i gjøremålslisten

Du kan lagre et gjøremålsnotat for en oppgave du skal utføre, og legge til en påminnelse i kalenderen.

Velg **Meny > Programmer > Gjøremål**.

- 1 Velg **Legg til**, og fyll ut feltene.
- 2 Du legger til en påminnelse ved å gå til ønsket gjøremålsnotat, velge **Valg > Lagre i Kalender > Huskelapp** og fylle ut feltene.

Lage en handleliste

Det er lett å miste handlelister på papir. Hvis du skriver inn listen på enheten, har du den alltid med deg! Du kan også sende listen, for eksempel til et familiemedlem.

Velg **Meny > Programmer > Notater**.

- 1 Velg **Legg til**.
- 2 Skriv inn tekst i notatfeltet.

Sende listen

Åpne notatet, og velg **Valg > Send notat** og sendemetoden.

Bilder og videoer

Ta et bilde

- 1 Velg **Meny > Bilder > Kamera**.
 - 2 Velg  eller  for å zoome inn eller ut.
 - 3 Velg .
- Bildene lagres i Galleri.

Lukke kameraet

Trykk på avslutningstasten.

Enheten har støtte for en bilderegistreringsoppløsning på 1944 x 2592 piksler.

Spille inn et videoklipp

I tillegg til å ta bilder med enheten kan du også ta vare på spesielle øyeblikk i form av videoklipp.

Velg **Meny > Bilder > Kamera**.

- 1 Hvis du vil bytte fra bildemodus til videomodus, velger du  > **Videooptaker**.

- 2 Velg  for å begynne å spille inn video.
Velg  eller , eller bruk volumtastene, for å zoome inn og ut.
- 3 Velg  for å ta en pause og  for å stoppe innspillingen.

Videoklippene lagres i Galleri.

Lukke kameraet

Trykk på avslutningstasten.

Sende bilder eller videoer

Du kan dele bilder og videoer med venner og familie i form av en multimediemelding eller via Bluetooth-tilkobling.

Velg **Meny** > **Bilder**.

Sende et bilde

- 1 Velg mappen som inneholder bildet.
- 2 Velg bildet som skal sendes, og velg  > **Send** og ønsket sendemetode.
Du kan sende flere bilder på én gang. Velg  > **Merk**, og merk bildene.

Sende en video

- 1 Velg mappen som inneholder videoen.
- 2 Velg **Valg** > **Merk**, og merk videoen. Du kan merke flere videoer for sending.
- 3 Velg **Valg** > **Send merkede** og ønsket sendemetode.

Bilder

Om Bilder

Velg **Meny** > **Bilder**.

Med programmet Bilder kan du vise alle bilder og videoer på enheten. Du kan spille av videoer eller bla gjennom bilder og skrive ut blinksquaddene.

Organisere bilder

Du kan organisere bilder i mapper.

Velg **Meny** > **Bilder**.

- 1 Velg **Mine album**.
- 2 Velg  > **Opprett album** og angi et navn for albumet.
- 3 Velg bildene du vil legge til i albumet.

Redigere et bilde

Et bilde kan være for mørkt eller ha andre svakheter. I Bilder kan du rotere, snu, beskjære og justere lysstyrke, kontrast og farger i bilder du har tatt.

- 1 Velg et bilde i Mine bilder, Tidslinje eller Mine album.
- 2 Velg  og ønsket effekt.

Skrive ut et bilde

Du kan skrive ut bilder direkte på en kompatibel skriver.

- 1 Bruk en USB-datakabel, eller Bluetooth hvis skriveren støtter dette, til å koble enheten til en PictBridge-kompatibel skriver.
- 2 Velg **Medieoverføring** som USB-tilkoblingsmodus.
- 3 Velg bildet som skal skrives ut.
- 4 Velg  > **Skriv ut**.

Musikk og lyd

Mediespiller

Spille av en sang

Spill av musikk som er lagret i enhetsminnet eller på minnekortet.

Velg **Meny** > **Musikk** > **Min musikk**.

Spille av en sang

Velg en sang fra en mappe.

For å sette avspillingen på pause velger du . For å fortsette avspillingen velger du .

Spole frem eller tilbake

Velg og hold inne  eller .

Lukke mediespilleren

Trykk på avslutningstasten og hold den inne.

Tips: Trykk på avslutningstasten for å gå tilbake til startskjermen og la spilleren fortsette avspillingen i bakgrunnen.

Spille av en video

Spill av videoer som er lagret i enhetsminnet eller på minnekortet.

Velg **Meny** > **Musikk** > **Min musikk**.

- 1 Velg en video fra mappen.
- 2 For å sette avspillingen på pause velger du . For å fortsette avspillingen velger du .

Spole frem eller tilbake


Velg og hold inne  eller .

Lukke mediespilleren

Trykk på avslutningstasten og hold den inne.

Kopiere musikk fra en PC

Har du musikk på en PC som du vil lytte til på enheten? Bruk Nokia Ovi Player og en USB-datakabel til å administrere og synkronisere musikkksamlingen.

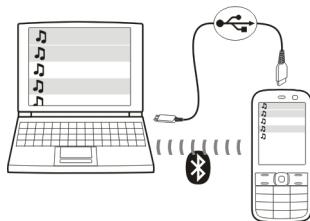

- 1 Bruk en kompatibel USB-datakabel til å koble enheten til datamaskinen. Kontroller at et kompatibelt minnekort er satt inn i enheten.
- 2 Velg **Medieoverføring** som tilkoblingsmodus.
- 3 Åpne Nokia Ovi Player på datamaskinen. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se i hjelpen for Ovi Player.

Tips: Du kan kjøpe musikk fra Nokias Ovi Musikk. Hvis du vil vite mer, gå til www.ovi.com.

Enkelte musikkfiler kan være beskyttet med DRM (Digital Rights Management), og kan ikke spilles av på mer enn én enhet.

Endre musikklyd eller -tone

Visste du at du kan endre musikklyden eller -tonen, slik at den passer bedre til sjangeren? Du kan tilpasse profiler for ulike musikkestiler i equalizeren.

Velg **Meny > Musikk > Min musikk > Gå til mediesp. > Valg > Mer > Equalizer**.

Aktivere en eksisterende lydprofil

Velg et sett og **Aktiver**.

Opprette en ny lydprofil

- 1 Velg ett av de to siste settene i listen.
- 2 Velg glidebryterne, og juster dem.
- 3 Velg **Lagre**.

Koble høyttalere til enheten

Lytt til musikk på enheten gjennom compatible høyttalere (selges separat).

Ikke koble til produkter som gir et utgangssignal, da dette kan forårsake skade på enheten. Ikke koble til spenningskilder til Nokia AV-kontakten. Hvis du kobler til andre eksterne enheter eller hodetelefoner enn de som er godkjent av Nokia for bruk med denne enheten, til Nokia AV-kontakten, må du være spesielt oppmerksom på volumnivåer.

Koble til høyttalere med kabel

Koble høyttalerne til AV-kontakten (3,5 mm) på enheten.

Koble til Bluetooth-høyttalere

- 1 Velg **Meny > Innstillinger > Tilkobling > Bluetooth og På**.
- 2 Slå på høyttalerne.
- 3 Du kobler sammen enheten og høyttalerne ved å velge **Koble til ekst.uts. lyd**.
- 4 Velg høyttalerne.
- 5 Du må kanskje angi et passord. Hvis du vil ha mer informasjon, se brukerhåndboken for høyttalerne.


FM-radio

Om FM-radioen

Velg **Meny > Musikk > Radio**.

Du kan høre på FM-radiostasjoner via enheten. Det er bare å koble til et headset og velge en stasjon!

Du må koble til en komptibel hodetelefon til enheten for å kunne lytte til radio. Hodetelefonene fungerer som antenne.

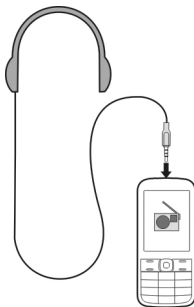

Du kan ikke høre på radio gjennom et Bluetooth-headset.

Høre på radio

Velg **Meny > Musikk > Radio**.

Sette avspilling på pause eller gjenoppta avspilling

Velg  eller .

Angi at radioen skal stå på i bakgrunnen

Trykk kort på avslutningstasten.

Lukke radioen

Trykk på avslutningstasten og hold den inne.

Tips: Hvis du vil høre på radio med headsettet eller høyttaleren, velger du **Valg > Innstillinger > Spill av via** og ønsket alternativ.

Finne og lagre radiostasjoner

Søk etter radiostasjoner og lagre dem, slik at du enkelt kan høre på dem senere.

Velg **Meny > Musikk > Radio**.

Søke etter neste tilgjengelige stasjon

Velg og hold inne  eller .

Lagre en kanal

Velg **Valg > Lagre kanal**.

Søke etter radiostasjoner automatisk

Velg **Valg** > **Søk alle kanaler**.

Bytte til en lagret stasjon

Velg  eller .

Gi nytt navn til en stasjon

Velg **Valg** > **Kanaler**.

Velg og hold inne stasjonen, og velg **Endre navn** på popup-menyen.

Tips: Du får tilgang til en stasjon direkte fra listen over lagrede stasjoner ved å trykke på talltasten som tilsvarer nummeret på stasjonen.

Forbedre radiomottak

Hvis du aktiverer RDS, bytter radioen automatisk til en frekvens som har bedre mottak.

Velg **Meny** > **Musikk** > **Radio**.

1 Velg **Valg** > **Innstillinger** > **RDS** > **På**.

2 Velg **Autom. frekvens** > **På**.

Bruke taleopptaker

Du kan spille inn lyder fra naturen, for eksempel fuglekvisper, samt talememoer eller telefonsamtaler.

Velg **Meny** > **Programmer** > **Taleopptaker**.

Spille inn et lydklipp

Velg .

Stoppe innspilling

Velg . Innspillingen lagres i Innspillinger-mappen i Galleri.

Ta opp en telefonsamtale

Velg **Valg** > **Mer** > **Spill inn** under en samtale.

Begge parter hører en tone i regelmessige intervaller under innspillingen.

Web

Om webleseren

Velg **Meny** > **Internett**.

Du kan vise websider på Internett med webleserprogrammet på enheten.

Hvis du vil surfe på Internett, må du ha et Internett-tilgangspunkt konfigurert på enheten og være koblet til et nettverk.

Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengeligheten av tjenestene, priser og instruksjoner.

Det kan hende at du mottar konfigureringsinnstillingene som er nødvendige for surfing, som en konfigureringsmelding fra tjenesteleverandøren.

Surfe nettet

Velg **Meny** > **Internett**.

Tips: Hvis du ikke har en dataplan med fast takst hos tjenesteleverandøren, kan du spare datakostnader på telefonregningen ved å bruke et trådløst lokalnettverk (WLAN) for å koble til Internett.

Gå til en webside

Velg **Gå til adresse**, og skriv inn adressen.

Tømme søkeloggen

Velg **Meny** > **Internett**.

En buffer er et minnelager som brukes til å lagre data midlertidig. Hvis du har, eller har forsøkt å få, tilgang til konfidensiell informasjon eller en sikker tjeneste som krever passord, må du tømme bufferen etter hver bruk.

Tømme hurtigbufferen

Velg **Valg** > **Verktøy** > **Tøm buffer** når du surfer på et webområde.

Slette informasjonskapsler

Velg **Valg** > **Verktøy** > **Slett info.kapsler** når du surfer på et webområde.

Hindre at informasjonskapsler lagres

Velg **Webinnst.** > **Sikkerhet** > **Cookies**.

Spill og programmer

Om spill og programmer

Velg **Meny** > **Programmer og Tilbehør**.

Enheten inneholder kanskje spill eller programmer. De kan lagres i enhetsminnet eller på et minnekort, og kan ordnes i mapper.

Hvis du vil vise en liste over spill, velger du **Spill**. Hvis du vil vise en liste over programmer, velger du **Samling**.

Forbedre spillopplevelsen

Du kan aktivere eller deaktivere lyder, lys eller vibrasjoner for å forbedre spillopplevelsen.

Velg **Meny > Programmer og Tilbehør > Valg > Programinnst..**

Laste ned et spill eller program

Du kan laste ned spill og programmer direkte til enheten.

Velg **Meny > Programmer og Tilbehør > Valg > Nedlastinger**.

Enheten støtter Java™ ME-programmer, som har filtypen JAD eller JAR. Kontroller at et program er kompatibelt med enheten før du laster det ned.

- 1 Velg **Progr.nedlast.** eller **Spillnedlastinger**. En liste over tilgjengelige tjenester vises.
- 2 Velg en tjeneste, og følg instruksjonene.

Tips: Last ned spill og programmer fra Nokias Ovi Butikk. Hvis du vil vite mer om Ovi Butikk, gå til www.ovi.com.

Om Fellesskap

Velg **Meny > Programmer > Tilbehør > Samling > Fellesskap**, og logg på de aktuelle sosiale nettverkstjenestene.

Med programmet Fellesskap kan du få bedre utbytte av sosiale nettverk. Programmet er kanskje ikke tilgjengelig i alle regioner. Når du er logget på sosiale nettverkstjenester, slik som Facebook eller Twitter, kan du gjøre:

- Se venners statusoppdateringer
- Publisere din egen statusoppdatering
- Dele bilder du tar med kameraet, umiddelbart

Kun funksjoner som støttes av den sosiale nettverkstjenesten, er tilgjengelige.

Bruk av sosiale nettverkstjenester krever nettverksstøtte. Dette kan medføre overføring av store datamengder og tilhørende datatrafikkostnader. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om priser for dataoverføring.

De sosiale nettverkstjenestene er tredjepartstjenester og tilbys ikke av Nokia. Kontroller personverninnstillingene for den sosiale nettverkstjenesten du bruker, ettersom du kan komme til å dele informasjon med et stort antall personer. Bruksvilkårene for den sosiale nettverkstjenesten gjelder for deling av informasjon via den tjenesten. Gjør deg kjent med bruksvilkårene og retningslinjene for personvern for tjenesten.

Bruke kalkulatoren

Velg **Meny** > **Programmer** > **Kalkulator**.

- 1 Velg **Valg** og enten vitenskapelig eller standard kalkulator.
- 2 Skriv inn utregningen, og velg **=**.

Tips: Bruk lånekalkulatoren til å regne ut renter, låneperioder eller avdrag på et lån. Du bytter til lånekalkulatoren ved å velge **Valg**.

Omregne valuta og målinger

Om omregning

Velg **Meny** > **Programmer** > **Tilbehør** > **Samling** > **Omregner**.

Med omregningsfunksjonen kan du regne om mål og valutaer fra én enhet til en annen.

Omregning av måleenheter

Du kan regne om måleenheter, eksempelvis lengde, fra én enhet til en annen, for eksempel kilometer til miles.

Velg **Meny** > **Programmer** > **Tilbehør** > **Samling** > **Omregner** og **Velg**.

- 1 Velg en omregningskategori.
- 2 Velg omregningsenheter.
- 3 Angi en verdi i ett av enhetsfeltene. Den omregnede verdien vises automatisk i det andre enhetsfeltet.

Omregne valuta

Med omregningsfunksjonen kan du raskt regne om valutaer.

Velg **Meny** > **Programmer** > **Tilbehør** > **Samling** > **Omregner**.

- 1 Velg **Velg** > **Valuta** og et valutapar.
- 2 Angi beløpet for én valuta. Den omregnede verdien vises automatisk.

Angi en vekslingskurs

Velg **Meny** > **Programmer** > **Tilbehør** > **Samling** > **Omregner**.

Før du kan regne om valutaer, må du angi vekslingskursen.

- 1 Velg **Valg** > **Angi vekslingskurser**.
- 2 Velg et valutapar.
- 3 Angi vekslingskursen for én av valutaene.

Legge til et valutapar

Du kan legge til flere valutapar for omregning.

Velg Meny > Programmer > Tilbehør > Samling > Omregner.

- 1 Velg **Valg** > **Ny valutaomregning**.
- 2 Skriv inn navnene på de to valutaene, og velg **OK**.
- 3 Angi vekslingskursen for én av valutaene.

Beskytt enheten

Låse enheten

Vil du beskytte enheten mot uautorisert bruk? Angi en sikkerhetskode, og angi at enheten skal låse seg selv automatisk når du ikke bruker den.

Angi en personlig sikkerhetskode

- 1 Velg **Meny > Innstillinger og Sikkerhet > Tilgangskoder > Endre sikk.kode**.
- 2 Angi den forhåndsinnstilte sikkerhetskoden, 12345.
- 3 Angi en ny kode. Den må inneholde minst 5 tall. Bare tall kan brukes.

Hold sikkerhetskoden hemmelig, og oppbevar den trygt på et annet sted enn der du har enheten. Hvis du glemmer sikkerhetskoden og enheten blir låst, må det utføres service på enheten. Det kan påløpe ekstra utgifter, og alle de personlige dataene på enheten kan bli slettet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte et Nokia Care-kontaktsenter eller forhandleren av enheten.

Aktivere sikkerhetstastelåsen

Velg Meny > Innstillinger og Telefon > Sikkerhetstastelås > På.

Enheten låses når tastene og skjermen låses. Du trenger sikkerhetskoden for å låse opp enheten.

Passordbeskytte et minnekort

Vil du beskytte minnekortet mot uautorisert bruk? Du kan angi et passord for å beskytte dataene.

- 1 Velg **Meny > Programmer > Galleri**.
- 2 Velg og hold inne minnekortet, og velg **Valg for minnek.** på popup-menyen.
- 3 Velg **Angi passord**, og tast inn et passord.

Hold passordet hemmelig og oppbevar det trygt på et annet sted enn der du har minnekortet.

Formatere et minnekort

Vil du slette alt innhold fra et minnekort? Når du formaterer et minnekort, slettes alle data på kortet.

- 1 Velg **Meny > Programmer > Galleri**.
- 2 Velg og hold inne minnekortet, og velg **Valg for minnek.** på popup-menyen.
- 3 Velg **Form. minnek. > Ja**.

Klargjøre enheten for resirkulering

Hvis du kjøper en ny enhet, eller av andre årsaker vil kaste enheten, anbefaler Nokia at du resirkulerer enheten. Du bør fjerne all personlig informasjon og annet innhold fra enheten på forhånd.

Fjerne alt innhold og tilbakestille innstillinger til de opprinnelige verdiene

- 1 Sikkerhetskopier innholdet du vil ta vare på, til et kompatibelt minnekort (hvis tilgjengelig) eller til en kompatibel datamaskin.
- 2 Avslutt alle anrop og tilkoblinger.
- 3 Velg **Meny > Innstillinger og Gj.oppr. innst. > Alt**.
- 4 Enheten slår seg av og på igjen. Kontroller nøye at alt personlig innhold, for eksempel kontakter, bilder, musikk, videoer, notater, meldinger, e-post, presentasjoner, spill og andre installerte programmer, er fjernet.
Innhold og informasjon som er lagret på minnekortet eller SIM-kortet, fjernes ikke.

Beskytte miljøet

Spas energi

Du trenger ikke å lade batteriet så ofte hvis du gjør følgende:

- Lukker programmer og datatilkoblinger, for eksempel WLAN eller Bluetooth, når de ikke er i bruk.
- Deaktiver unødvendige lyder, for eksempel tastelyder.

Resirkuler



Når enheten er utbrukt, kan alle materialer i den gjenvinnes som materialer og energi. For å sikre korrekt avhending og fremme gjenbruk, samarbeider Nokia med sine partnere gjennom et program som heter We:recycle. For informasjon om hvordan du kan resirkulere gamle Nokia-produkter og finne innsamlingspunkt, kan du gå til www.nokia.com/werecycle, eller nokia.mobi/werecycle hvis du bruker en mobilenhet. Du kan også ringe til Nokias kontaktsenter.

Resirkuler emballasje og brukerhåndbøker i samsvar med lokale forskrifter.



Avfallsdunken med et kryss over, som du finner på produktet, batteriet, dokumentasjonen eller emballasjen, betyr at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer må leveres ved et dertil egnet innsamlingssted når de ikke fungerer lenger. Dette kravet gjelder i hele EU. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall. Se www.nokia.com/ecodeclaration hvis du vil ha mer informasjon om enhetens miljøegenskaper.

Produkt- og sikkerhetsinformasjon

Batteri

Batteri- og laderinformasjon

Det oppladbare batteriet som er beregnet for bruk sammen med denne enheten, er BL-4S. Nokia kan gjøre ytterligere batterimodeller tilgjengelig for denne enheten. Bruk alltid originale Nokia-batterier.

Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra følgende ladere: AC-8, AC-15, AC-3, AC-11. Modellnummeret til den bestemte laderen kan variere, avhengig av kontakten. Pluggtypen kan ha følgende merking: E, X, AR, U, A, C, K eller B.

Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etter hvert bli oppbrukt. Når samtale- og standbytiden er merkbart kortere enn normalt, må du erstatte batteriet.

Batterisikkerhet

Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet. Når du kobler fra en lader eller ekstrautstyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri bør frakobles laderen fordi overlading kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 og 25 °C. Ekstreme temperaturer reduserer kapasiteten og levetiden til batteriet. Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode.

En kortslutning kan skje når en metallgjenstand berører metallpolene på batteriet, for eksempel hvis du har et reservebatteri i lommen. Kortslutning kan ødelegge batteriet eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen.

Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter. Resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

Du må ikke demontere, kutte, åpne, knuse, bøye, punktere eller istykkerrive celler eller batterier. Hvis batteriet lekker, må du ikke la batterivæsken komme i kontakt med huden eller øynene. Hvis dette skulle skje, må du skylle huden eller øynene med rent vann eller kontakte lege.

Du må ikke modifisere eller bygge om batteriet, forsøke å innføre fremmedlegemer i det eller senke det ned i eller utsette det for vann eller andre væsker. Batterier kan eksplodere hvis de er skadet.

Bruk batteriet og laderen bare til de formålene de er beregnet for. Feil bruk eller bruk av ikke-godkjent batteri eller lader kan medføre risiko for brann, eksplosjon, lekkasje eller andre farer, og kan oppheve all godkjenning og garanti. Hvis du tror at batteriet eller laderen er ødelagt, bør du ta det med til et servicested for kontroll før du fortsetter å bruke det. Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet. Bruk kun laderen innendørs.

Retningslinjer for verifisering av Nokia-batterier

Bruk alltid originale Nokia-batterier av sikkerhetshensyn. For å forsikre deg om at du får et originalt Nokia-batteri, må du kjøpe batteriet fra et autorisert Nokia-servicested eller -forhandler og kontrollere hologrametiketten.

Verifisere hologrammet

- 1 Se på hologrammet. Det skal være mulig å se Nokia-håndtrykksymbolet fra én vinkel og Nokia Original Accessories-logoen fra en annen vinkel.



- 2 Hold hologrammet på skrå mot venstre, høyre, ned og opp. Det skal være mulig å se henholdsvis 1, 2, 3 og 4 prikker på hver side.



Dette er imidlertid ikke en garanti for at batteriet er et ekte Nokia-batteri. Hvis du er usikker eller har grunn til å tro at et Nokia-batteri med hologrametikett ikke er et originalt Nokia-batteri, bør du ikke bruke det, men ta det med til nærmeste godkjente Nokia-servicested eller -forhandler.

Hvis du vil vite mer om originale Nokia-batterier, kan du se www.nokia.com/battery.

Ta vare på enheten

Håndter enheten, batteriet, laderen og ekstrapustyret varsomt. Følgende råd hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, fjerner du batteriet og lar enheten tørke helt.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete eller skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.
- Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på enheten, ødelegge batteriet, og deformere eller smelte plastdeler.
- Ikke oppbevar telefonen i kalde temperaturer. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.
- Ikke forsøk å åpne enheten på annen måte enn som beskrevet i håndboken.
- Uautoriserte endringer kan forårsake skade på enheten og innebære brudd på lovgivning for radioenheter.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Bruk kun en myk, tørr klut til å rengjøre enhetens overflate.
- Ikke mal enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig.
- For å sikre at enheten fungerer best mulig, bør den fra tid til annen slås av, og batteriet fjernes.
- Hold enheten borte fra magneter eller magnetfelt.
- Du bør lagre viktige dataer på minst to steder, som for eksempel enheten, minnekortet eller datamaskinen, eller viktig informasjon må skrives ned.

Ved bruk over lang tid, kan enheten føles varm. Dette er i de fleste tilfeller normalt. Hvis du mener at enheten ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested.

Retur

Returner alltid brukte elektroniske produkter, batterier og emballasje til et egnet innsamlingssted. Ved å returnere produktene til innsamling er du med på å forhindre ukontrollert avhending og fremme gjenbruk av materialressurser. Du finner informasjon om produktets miljøerklæring og resirkulering av Nokia-produktet på www.nokia.com/werecycle eller ved hjelp av en mobilenhet nokia.mobi/werecycle.

Symbol med en utkrysset avfallsdunk



Symbolet med en utkrysset avfallsdunk på produktet, batteriet, emballasjen eller i brukerhåndboken innebærer at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer ikke må kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for EU og EØS. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall. Hvis du vil ha mer miljøinformasjon, finner du produktets miljøerklæring på www.nokia.com/ecodeclaration.

Om Digital Rights Management

Når du bruker denne enheten, må du overholde alle lover og respektere lokale skikker, andres personvern og lovmessige rettigheter, inklusiv opphavsrettigheter. Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at bilder, musikk og annet innhold kopieres, endres eller overføres.

Eiere av innhold kan bruke ulike typer DRM-teknologier til å beskytte sine åndsrettigheter, herunder beskyttelse av opphavsrett. Denne enheten bruker ulike typer DRM-programvare for å få tilgang til DRM-beskyttet innhold. Med denne enheten får du tilgang til innhold som er beskyttet med WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 sperre mot videresending (forward lock) og OMA DRM 2.0. Hvis en DRM-programvare ikke gir tilstrekkelig beskyttelse av innholdet, kan innholdets eiere be om at DRM-programvaren ikke lenger skal få tilgang til DRM-beskyttet innhold. Ved å fjerne slik tilgang, kan det være at tilhørende DRM-beskyttet innhold som allerede finnes på enheten, ikke fornyes. Fjerning av DRM-programvarens tilgang vil ikke påvirke bruk av innhold som er beskyttet med andre typer DRM eller innhold som ikke er DRM-beskyttet.

DRM-beskyttet (DRM=Digital Rights Management) innhold leveres med en tilknyttet lisens som definerer dine rettigheter til å bruke innholdet.

Hvis enheten har OMA DRM-beskyttet innhold, kan du ta sikkerhetskopi av både lisensene og innholdet ved å bruke sikkerhetskopifunksjonen i Nokia Ovi Suite.

Andre overføringsmetoder kan medføre at lisensen som må gjenopprettes sammen med innholdet for at du skal kunne bruke OMA DRM-beskyttet innhold etter at enhetsminnet er formatert, ikke overføres. Det kan også hende at du må gjenopprette lisensene hvis filene på enheten blir ødelagt.

Hvis enheten har WMDRM-beskyttet innhold, vil både lisensene og innholdet gå tapt hvis enhetsminnet formateres. Det kan også hende at du mister lisensene og innholdet hvis filene på enheten blir ødelagt. Hvis du mister lisensene eller innholdet, kan det hende at du ikke kan bruke det samme innholdet på enheten igjen. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Enkelte lisenser kan være knyttet til et bestemt SIM-kort, og det beskyttede innholdet er kun tilgjengelig hvis SIM-kortet er satt inn i enheten.

Ytterligere sikkerhetsinformasjon

Små barn

Enheden, batteriet og ekstraustyret er ikke leker. De kan inneholde små deler. Oppbevar delene utilgjengelig for små barn.

Driftsmiljø

Denne enheten overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk mot øret eller minst 1,5 centimeter unna kroppen. En eventuell bæresekke, belteklips eller holder for oppbevaring av enheten på kroppen bør ikke inneholde metall, og enheten bør være minst ovennevnte avstand unna kroppen.

Sending av datafiler eller meldinger krever en nettverkstilkobling med god kvalitet. Datafiler eller meldinger kan bli forsinket inntil det finnes en slik tilkobling. Følg avstandsinstruksjonene til overføringen er fullført.

Medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inkludert mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfrø deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi. Slå av enheten hvis du ser oppslag som krever at du gjør det, f.eks. på sykehus.

Implantert medisinsk utstyr

Produsenter av medisinsk utstyr anbefaler at det alltid er minst 15,3 centimeter mellom en trådløs enhet og det medisinske implantatet, for eksempel en pacemaker eller en hjertedefibrillator, slik at eventuelle forstyrrelser med det medisinske utstyret unngås. Personer som har slikt utstyr, bør:

- alltid oppbevare den trådløse enheten mer enn 15,3 centimeter unna det medisinske utstyret.
- ikke oppbevare den trådløse enheten i en brystlomme.
- holde den trådløse enheten mot øret på motsatt side av det medisinske utstyret.
- slå av den trådløse enheten hvis det er grunn til å mistenke at det forekommer forstyrrelser.
- følge instruksjonene fra produsenten av det implanterte medisinske utstyret.

Hvis du har spørsmål om bruk av den trådløse enheten din sammen med implantert medisinsk utstyr, tar du kontakt med lege eller annet helsepersonell.

Hørsel



Advarsel:

Når du bruker hodetelefoner, kan din evne til å høre lyder utenfra bli påvirket. Ikke bruk hodetelefonene i situasjoner hvor det kan medføre sikkerhetsrisikoer.

Noen trådløse enheter kan forstyrre enkelte høreapparater.

Kjøretøy

Radiosignaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet, for eksempel elektronisk bensininnspøytning, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer (ABS), elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll) og kollisjonsputesystemer. Du kan be om ytterligere informasjon fra bilprodusenten eller utstyrsprodusenten.

Bare kvalifisert personell bør installere enheten i kjøretøy. Feil installasering eller service kan være farlig, og kan oppheve garantien. Kontroller regelmessig at alt utstyr for den trådløse enheten er riktig montert i kjøretøyet og fungerer som det skal. Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke oppbevares sammen med enheten, deler av den eller med ekstraustyr. Husk at kollisjonsputer blåses opp med stor kraft. Plasser ikke enheten eller tilbehør i områder der kollisjonsputen utløses.

Slå av enheten før du går om bord i fly. Bruk av trådløse enheter i fly kan være farlig for driften av flyet og kan være ulovlig.

Områder med eksplosjonsfare

Slå av enheten på et område med eksplosjonsfare. Overhold alle oppslag. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade eller tap av liv. Slå av enheten i nærheten av bensinpumpene på bensinstasjoner. Overhold restriksjoner i drivstoffdepoter, lagre og distribusjonsområder, kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning. Områder med eksplosjonsfare er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Dette omfatter områder der du blir anbefalt å slå av motoren i et kjøretøy, under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier og områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv. Du bør ta kontakt med produsenten av kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), for å avgjøre om denne enheten trygt kan brukes i nærheten av kjøretøyet.

Nødsamtaler

Ring et nødnummer

- 1 Kontroller at enheten er slått på.
- 2 Kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke. Det kan også hende at du må gjøre følgende:
 - Sette inn et SIM-kort.
 - Fjerne samtalebegrensninger som er aktivert for enheten, som for eksempel sperring, tillatte numre eller lukket brukergruppe.
 - Kontrollere at profilen ikke er i frakoblet modus eller flyprofil.
 - Låse opp displayet og tastene hvis de er låst.
- 3 Trykk på avslutningstasten så mange ganger som nødvendig for å tømme displayet.
- 4 Velg samtale.
- 5 Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg. Nødnumre varierer fra land til land.
- 6 Trykk på ringetasten.
- 7 Gi nødvendig informasjon så nøyaktig og tydelig som mulig. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.



Viktig: Hvis enheten støtter Internett-anrop, aktiverer du både Internett-anrop og mobiltelefonen. Enheten kan forsøke å foreta nød-anrop både via mobilnettverkene og gjennom leverandøren av Internett-anropstjenesten. Forbindelse kan ikke garanteres under alle forhold. Du må aldri stole utelukkende på trådløse enheter for viktige samtaler som medisinsk nødhjelp.

Beskytt enheten mot skadelig innhold

Enheten kan bli utsatt for virus og annet skadelig innhold. Ta følgende forholdsregler:

- Vær forsiktig når du åpner meldinger. De kan inneholde skadelig programvare eller på annen måte forårsake skade på enheten eller datamaskinen.
- Vær forsiktig med å godta tilkoblingsforespørsler, surfe på Internett eller laste ned innhold. Ikke godta Bluetooth-tilkobling fra kilder du ikke stoler på.
- Installer og bruk bare tjenester og programvare fra pålitelige kilder som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse.
- Installer antivirusprogramvare og annen sikkerhetsprogramvare på enheten og eventuelle tilkoblede datamaskiner. Bruk kun ett antivirusprogram samtidig. Bruker du flere, kan dette påvirke ytelsen og bruken av enheten og/eller datamaskinen.
- Vær forsiktig ved bruk av forhåndsinstallerte bokmerker og koblinger til tredjeparters nettområder. Nokia gir ikke sin tilslutning til eller påtar seg noe ansvar for områdene.

Sertifiseringsinformasjon (SAR)

Denne mobilenheten oppfyller retningslinjene for radiobølgestråling.

Den trådløse enheten er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider grenseverdien for stråling fra radiofrekvensenergi (RF-energi) som er anbefalt i internasjonale retningslinjer. Retningslinjene ble utviklet av den uavhengige vitenskapelige organisasjonen ICNIRP og inneholder sikkerhetsmarginer for å sikre at ingen utsettes for fare, uansett alder og helse.

Retningslinjene for stråling i forbindelse med trådløse enheter benytter en måleenhet kalt SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen angitt i de internasjonale ICNIRP-retningslinjene er 2,0 W/kg, fordelt på 10 gram vev. SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsposisjon når enhetsoverføringen er på det høyest sertifiserte driftsnivå i alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-nivået til enheten kan være under maksimumsverdien, fordi enheten er utformet slik at den bare bruker den strømmen som er nødvendig for å få kontakt med nettverket. Mengden varierer avhengig av en rekke faktorer, for eksempel hvor nær du er en nettverksbasestasjon.

Den høyeste SAR-verdien i henhold til ICNIRP-retningslinjene for bruk av enheten ved øret, er 0,98 W/kg .

Bruk av forskjellig enhetstilbehør kan resultere i forskjellige SAR-verdier. SAR-verdiene kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav, testkrav og nettverksbånd. Mer informasjon om SAR kan bli gjort tilgjengelig på produktinformasjonssiden på www.nokia.com.

Opphavsrett og andre merknader

ERKLÆRING OM SAMSVAR

CE 0434

NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-639 -produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi, Nokia Xpress print, Nokia Xpress audio messaging og Navi er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt. Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.



Includes RSA BSafe cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Dette produktet er lisensiert under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personlig og ikke-kommersiell bruk i forbindelse med informasjon som er blitt omkodet i samsvar med MPEG-4 Visual-standarden av en forbruker som driver personlig og ikke-kommersiell aktivitet, og (ii) for bruk i forbindelse med MPEG-4-video levert av en lisensiert videoleverandør. Lisens er verken gitt eller skal underforstås for annen bruk. Ytterligere informasjon, inkludert opplysninger om salgsfremmende, intern og kommersiell bruk, kan fås fra MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

Verken Nokia eller noen av deres lisensgivere skal under noen omstendigheter, og uansett årsak være ansvarlige for verken direkte, eller indirekte tap av data, eller tapte inntekter, eller hvilket som helst annet tap, herunder spesifikke, vilkårlige, etterfølgende, konsekvens- eller indirekte tap, så langt dette tillates av gjeldende lovgivning.

Innholdet i dette dokumentet leveres "som det er". Unntatt som påkrevet etter gjeldende lov, gis ingen garanti av noe slag, verken eksplisitt eller implisitt, inkludert, men ikke begrenset til, de implisitte garantiene for salgbarhet, egnethet for bestemte formål, hva angår nøyaktigheten, påliteligheten eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten varsel.

Tilgjengelighet til enkelte produkter, funksjoner, programmer og tjenester kan variere fra region til region. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med Nokia-forhandleren eller tjenesteleverandøren. Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning. Nokia gir ingen garanti for, og tar ikke noe ansvar for, funksjonalitet, innhold eller sluttbrukerstøtte for tredjepartsprogrammer som leveres med enheten. Ved å ta i bruk programmet, samtykker du i at programmet leveres "som det er". Nokia gir ingen inneståelser eller garantier for, og tar heller ikke noe ansvar for, funksjonalitet, innhold eller sluttbrukerstøtte for tredjepartsprogrammer som leveres med enheten.

FCC / INDUSTRY CANADA-MERKNAD

Denne enheten kan forårsake forstyrrelser på TV eller radio (for eksempel når telefonen brukes nært mottakerutstyret). FCC eller Industry Canada kan kreve at du avslutter bruken av telefonen hvis slike forstyrrelser ikke kan fjernes. Kontakt ditt lokale servicested hvis du har behov for hjelp. Enheten er i samsvar med del 15 i FCC-reglene. Bruk er underlagt følgende to vilkår: (1) Enheten skal ikke forårsake skadelige forstyrrelser, og (2) enheten må godta all forstyrrelse som mottas, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket drift. Endringer som ikke uttrykkelig er godkjent av Nokia, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

Modellnummer: X3-02

Stikkordregister

dato og klokkeslett	40
DM (direktemeldinger)	29

A

alarmer	40, 41
anrop	
— begrense	22
— Internett-anrop	20
— konferanse	21
— logg	19, 20
— ringe	19
— utføre	19
— viderekoble	19
antenner	9

B

batteri	
— lade	8
— sette inn	6
berøringsskjerm	11, 12
bilder	
— kopiere	14, 36
— organisere	43
— redigere	44
— sende	34, 43
— skriver ut	44
— ta	42
— vise	43
Se <i>bilder</i>	

Bluetooth	33, 34, 35, 36
buffer	49

C

Chat	29
Chat-meldinger	30
chat-tjenester	29, 30

D

datatilkoblinger	
— Bluetooth	33, 34
— WLAN	37

E

enhet	
— slå på/av	10
e-post	39
— kontoer	28
— lese og svare på	29
— opprette	29
— oppsett	28
— sende	29
Se <i>e-post</i>	
equalizer	45

F

fabrikkinnstillinger, gjenopprette	18
filbehandling	18, 52, 53
flymodus	15
FM-radio	46, 47, 48
frakoblet profil	15
frakoblet-profil	15
fødselsdagsoppføringer	41

G

gjenopprette data	18
gjenopprette innstillinger	18

H

hurtigvalg	23
høytaler	13, 46

I

indikatorer	13
innboks, meldinger	27
innspilling	
— videoklipp	42
innstillinger	
— gjenopprette	18
internett	48
Internett	48, 49

Internett-anrop 20

K

kabeltilkobling 36
kalender 34
Kalender 41, 42
kalkulator 51
kamera
— sende bilder og videoer 43
— spille inn videoklipp 42
— ta bilder 42
klokke 40
klokkealarm 40
klokkeslett og dato 40
kontakter
— grupper 23, 26
— kopiere 14, 24
— lagre 20, 22, 24
— legge til 22
— sende 23
— widgeter 31
kontoer 28, 29
kopiere innhold 14, 36, 45
kundestøtte 15

L

lade batteriet 8
leser 48, 49
 Se webleser
logisk skriving 25
låse
— skjerm 11
— taster 11
låsing
— enhet 52
låskode 10, 52

M

medietast 14
meldinger 27
— lyd 28

— sende 26
— vedlegg 27
meldingstast 14
merkedagsoppføringer 41
minne 53
minnekort 7, 52, 53
MMS (Multimedia Message Service) 26
multimediemeldinger 26
musikk 44, 45
— kopiere 45
My Nokia 16
møteoppføringer 41

N

nedlastninger
— programmer 50
— spill 50
nedtellingstidtager 41
Nokia Messaging
— chat-tjenester 29
— e-post 28
Nokia Ovi Suite 39
Nokias Ovi-tjenester 38
Nokia-støtteinformasjon 15
Notater 42

O

omregning 51, 52
oppdateringer
— programvare i enheten 16, 17
oppgaver 42
overføre innhold 14, 36, 45
Ovi Butikk 39
Ovi by Nokia 38
Ovi E-post 39
Ovi Player 39
Ovi Suite
 Se Nokia Ovi Suite

P

PIN-koder 10

post	28
postkasse	
— tale	27
profiler	
— opprette	32
— tilpasse	32
programmer	49, 50
programvareoppdateringer	16, 17
PUK-koder	10

R

radio	46, 47, 48
resirkulering	53
ringetoner	32

S

samtaler	27
sikkerhetskode	10, 52
sikkerhetskopiere data	18
SIM-kort	15
— sette inn	6
skriver ut	44
skrivning	24, 25
slå enhet på/av	10
SMS (Short Message Service)	26
snarveier	12, 31
sosiale nettverk	50
spill	49, 50
spille inn	
— anrop	48
— lyder	48
standardskjerm	30, 31, 32
startskjerm	12, 31
stoppeklokke	40
stropp	9
synkronisering	18
søke	
— radiostasjoner	47

T

ta bilder	
-----------	--

Se kamera	
talemeldinger	27
tastelås	11
taster og deler	5
tekstmeldinger	26
Telefonoverføring	14
temaer	32
tilgangskoder	10
tilkobling	33, 37
tilpasse enheten	31, 32
toner	32

U

USB-lading	8
USB-tilkobling	36

V

videoer	
— kopiere	14, 36
— sende	34
— spille av	43, 44
videoklipp	
— innspilling	42
— kopiere	36
— sende	43
visittkort	23, 34
volum	13

W

web	49
webleser	48
— bla gjennom sider	49
— buffer	49
— informasjonskapsler	49
WLAN (trådløst lokalt nettverk)	37, 38
WLAN (trådløst lokalt nettverk)	37