

دليل مستخدم الهاتف Nokia X6-00

٢٩ البحث عن التعليمات

٢٩	تعليمات الجهاز
٣٠	تحديث البرامج باستخدام الكمبيوتر
٣٠	الضبط
٣٠	رموز الوصول
٣١	إطالة عمر البطارية
٣٢	زيادة الذاكرة المتاحة

٣٤ جهازك

٣٤	إعداد الهاتف
٣٤	نقل المحتوى للمرة الأولى
٣٥	مؤشرات الشاشة
٣٦	التحكم في مستوى الصوت والسماعة الخارجية
٣٧	الاختصارات
٣٨	أماكن الهوائي
٣٩	شريط الأسماء
٤٠	وضع غير متصل بالشبكة
٤١	ضبط المستشعر وتدوير العرض
٤١	سماعة الأذن

المحتويات

٨ السلامة

٩	معلومات عن الجهاز
١١	خدمات الشبكة

١٢ لتبدأ

١٢	المفاتيح والأجزاء
١٤	إدراج بطاقة SIM والبطارية
١٧	شحن البطارية
١٩	تشغيل الجهاز
١٩	قفل المفاتيح والشاشة للمسمة
٢٠	الشاشة الرئيسية
٢٣	مفتاح الوسائط
٢٣	الوصول إلى القائمة
٢٤	إجراءات الشاشة للمسمة
٢٦	تغيير نغمة الرنين
٢٧	الدعم
٢٧	زيارة Ovi
٢٨	حول متجر Ovi

٦٢	كتابة نص	٤٢	إخراج بطاقة SIM
٦٢	أوضاع إدخال آلية	٤٤	توصيل رباط معصم
٦٢	لوحة المفاتيح الافتراضية	٤٤	القفل عن بعد
٦٤	لوحة المفاتيح الأبجدية الرقمية		
٦٧	ضبط الإدخال للمس	٤٥	إجراء المكالمات
		٤٥	الشاشة اللمسية أثناء المكالمات
٦٨	الأسماء	٤٥	المكالمات الصوتية
٦٨	حفظ وتعديل الأسماء والأرقام	٤٦	أثناء المكالمات
٦٨	شريط أدوات الأسماء	٤٧	صندوق البريد الصوتي
٦٩	إدارة الأسماء والأرقام	٤٨	الرد على مكالمات أو رفضها
٧٠	تخصيص أرقام وعناوين افتراضية	٤٨	إجراء مكالمات جماعية
	نغمات الرنين والصور ونص الاتصال الخاص	٤٩	الاتصال السريع برقم هاتف
٧١	بالأسماء	٥٠	انتظار المكالمات
٧٢	نسخ الأسماء	٥١	الاتصال الصوتي
٧٢	خدمات SIM	٥٢	إجراء مكالمات فيديو
٧٥	الرسائل	٥٣	أثناء مكالمات الفيديو
٧٥	شاشة عرض الرسائل الرئيسية	٥٤	الرد على مكالمات فيديو أو رفضها
٧٦	كتابة رسائل وإرسالها	٥٥	مشاركة الفيديو
٧٨	صندوق الوارد الخاص بالرسائل	٥٩	السجل

١١٣	الاستوديو	٨٠	إعداد البريد الإلكتروني
١١٣	عرض الملفات وتنظيمها	٨٠	رسائل Nokia
١١٣	عرض الصور ومقاطع الفيديو	٨١	صندوق البريد
١١٤	تنظيم الصور ومقاطع الفيديو	٨٥	Mail for Exchange
١١٥	وضع خرج التلفزيون	٨٦	عرض الرسائل الموجودة على بطاقة SIM
١١٧	الكاميرا	٨٦	رسائل الإذاعة المحمولة
١١٧	تنشيط الكاميرا	٨٧	أوامر الخدمة
١١٧	التقاط الصور	٨٧	ضبط الرسائل
١٢٥	تسجيل الفيديو	٩٠	أسماء Ovi
١٢٨	تحديد الموقع (GPS)	١٠١	تخصيص الجهاز
١٢٨	حول نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)	١٠١	تغيير شكل الجهاز
١٢٨	نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS)	١٠٢	الأوضاع
١٢٩	امسك جهازك بطريقة صحيحة	١٠٣	حافظة الموسيقى
١٣٠	تلميحات حول إنشاء اتصال GPS	١٠٣	مُشغل الموسيقى
١٣٢	طلبات تحديد الموقع	١٠٨	موسيقى Ovi
١٣٣	المواقع	١٠٩	تطبيق Nokia Podcasting
		١١١	الراديو

١٥٠	السير إلى الوجهة	١٣٣	بيانات GPS
١٥١	تخطيط طريق	١٣٤	ضبط تحديد الموقع
١٥٤	التوصيل	١٣٦	التطبيق "خرائط"
١٥٤	اتصالات البيانات ونقاط الوصول	١٣٦	نظرة عامة على الخرائط
١٥٤	ضبط الشبكة	١٣٧	عرض الموقع والخريطة
١٥٥	شبكة LAN اللاسلكية	١٣٨	عرض خرائط
١٥٩	نقاط الوصول	١٣٩	تغيير شكل الخريطة
١٦٥	عرض اتصالات البيانات النشطة	١٣٩	تنزيل الخرائط وتحديثها
١٦٦	التزامن	١٤٠	حول طرق تحديد الموقع
١٦٧	اتصال Bluetooth	١٤١	البحث عن موقع
١٧٢	نقل البيانات باستخدام كبل USB	١٤٢	عرض تفاصيل الموقع
١٧٤	اتصالات الكمبيوتر	١٤٣	حفظ الأماكن والطرق
١٧٤	ضبط الإدارة	١٤٤	عرض الأماكن أو الطرق وتنظيمها
١٧٧	المشاركة الفورية	١٤٥	إرسال الأماكن إلى الأصدقاء
١٧٧	حول المشاركة الفورية	١٤٥	مزامنة المفضلة الخاصة بك
١٧٧	الاشتراك في خدمات	١٤٦	الحصول على التوجيه الصوتي
١٧٨	إدارة المحتويات الخاصة بك	١٤٧	القيادة إلى الوجهة
١٧٨	إنشاء نشر	١٤٩	عرض الملاحة
		١٤٩	الحصول على معلومات المرور والسلامة

١٩٢	البحث	١٧٩	نشر الملفات من الأستوديو
١٩٢	حول البحث	١٨٠	مركز فيديو Nokia
١٩٢	بدء عملية بحث	١٨٠	عرض مقاطع الفيديو وتنزيلها
١٩٣	تطبيقات أخرى	١٨٢	تدفقات الفيديو
١٩٣	الساعة	١٨٣	مقاطع الفيديو
١٩٥	التقويم	١٨٣	نقل مقاطع فيديو من الكمبيوتر
١٩٦	مدير الملفات	١٨٤	ضبط مركز الفيديو
١٩٧	Quickoffice	١٨٥	متصفح الويب
١٩٨	مدير التطبيقات	١٨٥	تصفح الويب
٢٠٢	تحديثات البرامج عبر الأثير	١٨٦	شريط أدوات المتصفح
٢٠٣	تطبيق RealPlayer	١٨٧	التنقل في الصفحات
٢٠٥	مسجل	١٨٨	الروابط الإخبارية والمدونات
٢٠٦	كتابة ملاحظة	١٨٨	Widgets
٢٠٦	إجراء عملية حسابية	١٨٩	بحث المحتوى
٢٠٧	المحول	١٨٩	العلامات
٢٠٧	القاموس	١٩٠	تفريغ الذاكرة الوسيطة
٢٠٩	الضبط	١٩٠	حماية الاتصال
٢٠٩	ضبط الهاتف		

ضبط المكالمات ٢١٩

استكشاف المشكلات وإصلاحها ٢٢٢

معلومات المنتج والسلامة ٢٢٦

الفهرس ٢٣٨

السلامة

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطرًا وربما مخالفًا للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

الاستعمال الآمن

لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.



السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدويًا أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش

تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة

اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف داخل الطائرة أو أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية أو الوقود أو المواد الكيماوية أو مناطق التفجيرات.



الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



الملحقات والبطاريات

استخدم الملحقات والبطاريات المعتمدة فقط لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مقاومة الماء

هاتفك ليس مقاومًا للماء. فحافظ على بقاءه جافًا.



الأجزاء الزجاجية

إن الغطاء الأمامي للجهاز مصنوع من الزجاج. وقد ينكسر هذا الزجاج في حالة سقوط الجهاز على سطح صلب أو تعرضه لصدمة قوية. وفي حالة انكسار الزجاج، لا تلمس الأجزاء الزجاجية للجهاز أو تحاول إزالة الزجاج المكسور من الجهاز. وتوقف عن استخدام الجهاز إلى أن يتم استبدال الزجاج بواسطة موظف خدمة مؤهل.



معلومات عن الجهاز

الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكات UMTS بقوة 900 و1900 و2100 وشبكات GSM بقوة 850 و900 و1800 و1900. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من المعلومات عن الشبكات.

يدعم الهاتف أساليب اتصال عديدة ومثله مثل أجهزة الكمبيوتر، قد يتعرض للفيروسات وغيرها من المحتويات الضارة. احترس عند فتح الرسائل وطلبات الاتصال وأثناء القيام بالتصفح وعمليات التنزيل. قم بتثبيت واستخدام الخدمات والبرامج من مصادر موثوقة فقط توفر الأمان والحماية المناسبة ضد البرامج الضارة، مثل تطبيقات Symbian Signed (التطبيقات المعتمدة من Symbian)، أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™. قم بتثبيت برامج مكافحة الفيروسات وغيرها من برامج الحماية على أي هاتف أو جهاز كمبيوتر متصل.

قد تكون هناك علامات مرجعية وارتباطات مثبتة مسبقًا على جهاز تتعلق بمواقع إنترنت خاصة بجهة خارجية، وقد تسمح لك بالوصول إلى مواقع الأطراف الخارجية. لا تتبع هذه المواقع Nokia، ولا تقر Nokia هذه المواقع أو تتحمل أي مسؤولية تجاهها. في حالة دخولك إلى هذه المواقع، اتخذ كافة الاحتياطات الخاصة بالأمان أو المحتوى.

تحذير:

لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز، ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظورًا أو عندما قد يسبب تشويشًا أو خطرًا.

عند استخدام هذا الجهاز، عليك مراعاة كافة القوانين، واحترام التقاليد المحلية وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق الطبع والنشر. قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل بعض الصور والقطع الموسيقية والمحتويات الأخرى.

قم بعمل نُسخ احتياطية أو احتفظ بسجل مكتوب لجميع المعلومات المهمة المخزنة في جهازك.

عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

قد تختلف الصور الموجودة بهذا الدليل عن الصور المعروضة بالهاتف لديك.

راجع دليل المستخدم للحصول على معلومات أخرى مهمة حول جهازك.

خدمات الشبكة

قبل استعمال الجهاز عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. قد لا تكون الميزات متوفرة في جميع الشبكات، وقد تطلب الميزات الأخرى منك أن تقوم بإعداد ترتيبات معينة مع مزود الخدمة لديك لاستخدام خدمات الشبكة. تتضمن خدمات الشبكة نقل البيانات، ارجع إلى مزود الخدمة الخاص بك للتعرف على التفاصيل المتعلقة برسوم الشبكة المحلية، ورسوم التجوال في نطاق الشبكات الأخرى. يمكن أو يوضح لك مزود الخدمة التكاليف المفترض دفعها. قد تكون هناك قيود مفروضة على الشبكة تؤثر على كيفية استخدام بعض الميزات الخاصة بهذا الجهاز، وقد تتطلب تلك الميزات دعم الشبكة، مثل الدعم لتقنيات مثل بروتوكولات WAP 2.0 (SSL و HTTP) والتي تعمل على بروتوكولات TCP/IP والحروف التي تعتمد على اللغة.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يتوفر بجهازك أيضاً عناصر مخصصة مثل أسماء القوائم وترتيب القوائم والرموز.

لتبدأ

المفاتيح والأجزاء



١ - سماعة الأذن

٢ - الشاشة اللمسية

٣ - مفتاح القائمة

٤ - مفتاح الاتصال


٥ - مستشعر الضوء

٦ - الكاميرا الثانوية


٧ - مفتاح الوسائط

٨ - مستشعر القرب

٩ - مفتاح الإنهاء

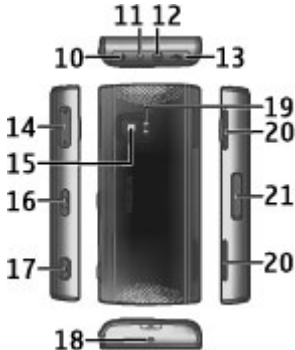	١٠ - مفتاح التشغيل
	١١ - منفذ توصيل الشاحن
	١٢ - منفذ توصيل Nokia AV (٣.٥ مم)
	١٣ - منفذ توصيل USB صغير
	١٤ - مفتاح مستوى الصوت/التكبير
	١٥ - عدسة الكاميرا
	١٦ - مفتاح القفل
	١٧ - مفتاح الالتقاط
	١٨ - الميكروفون
	١٩ - فلاش الكاميرا
	٢٠ - السماعات الخارجية
	٢١ - غطاء فتحة بطاقة SIM

في حالة استخدام الهاتف لفترات طويلة، مثل: مكالمات الفيديو النشطة واتصالات البيانات فائقة السرعة فقد ترتفع درجة حرارته. وفي أغلب الحالات، يكون هذا الأمر طبيعياً. عند الشك في تعطل الهاتف، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.




لا تقم بتغطية المنطقة أعلى شاشة اللمس، بواسطة فيلم أو شريط واقى على سبيل المثال.

إدراج بطاقة SIM والبطارية

إدخال بطاقة SIM


هام: لمنع تلف بطاقة SIM، قم بإزالة البطارية دائماً قبل إدخال البطاقة أو إزالتها.

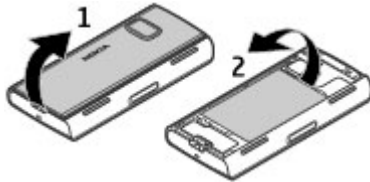

١ قم بإزالة الغطاء الخلفي.

٢ إذا تم إدراج البطارية، فقم بإخراج البطارية.

قم دائماً بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

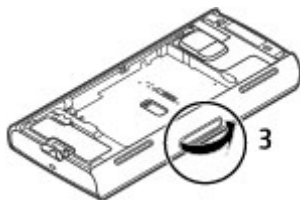


٣ افتح غطاء فتحة بطاقة SIM.




٤ أدخل بطاقة SIM في الفتحة. تأكد من أن منطقة الاتصال الموجودة في البطاقة متجهة لأعلى والركن المشطوف متجه نحو الجهاز. ادفع البطاقة إلى الداخل.



٥ قم بإغلاق غطاء فتحة بطاقة SIM. تأكد من إغلاق الغطاء بشكل صحيح.
إذا لم تكن بطاقة SIM في مكانها الصحيح، يمكن استخدام الجهاز في وضع غير متصل فقط.
إدخال البطارية

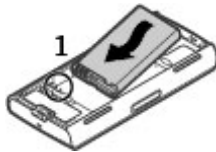

١ أدخل البطارية.

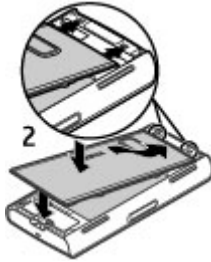


٢ لإعادة تركيب الغطاء، قم بتوجيه ماسكات القفل العلوية باتجاه فتحاتها. قم أولاً بالضغط على الغطاء من الوسط إلى الأسفل، حتى يتم قفل ماسكات الوسط في مكانها. عندما تكون ماسكات قفل الوسط في مكانها، اضغط على الغطاء إلى الأسفل من الجزء السفلي للجهاز.

[انظر "إخراج بطاقة SIM"، ص ٢٤.](#)

شحن البطارية

بطارية جهازك مشحونة جزئيًا في المصنع. وإذا كان الجهاز يشير إلى انخفاض مستوى الشحن، فقم بما يلي:


- ١ قم بتوصيل الشاحن بمقبس تيار كهربائي بالحائط.
- ٢ ثم قم بتوصيل الشاحن بالجهاز.

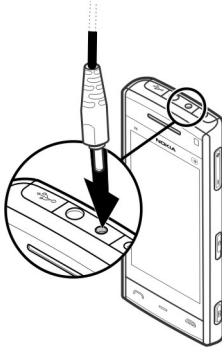

٣ وعندما يشير الجهاز إلى شحن البطارية بالكامل، قم بفصل الشاحن عن الجهاز ثم من مقبس الحائط.

لا داعي لشحن البطارية لفترة زمنية معينة، وإنما يمكنك استخدام الجهاز أثناء شحنها. وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الجهاز، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أية مكالمات.

تلميح: قم بفصل الشاحن من مقبس الحائط عندما لا يكون مستخدمًا. يستهلك الشاحن المتصل بالمقبس الطاقة حتى إذا كان غير متصل بالجهاز.

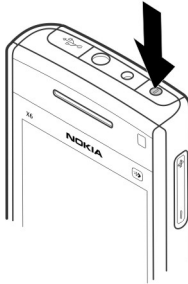

- ١ اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل.
- ٢ إذا طلب الجهاز إدخال رمز PIN أو رمز القفل، فأدخله، ثم اختر موافق. لحذف رقم، اختر ← ضبط المصنع لرمز القفل الافتراضي هو 12345.
- ٣ اختر مكانك. إذا قمت باختيار مكان خطأ بدون قصد، فاختر رجوع.
- ٤ أدخل التاريخ والوقت. عند استخدام صيغة التوقيت ١٢ ساعة، للتبديل بين صباحاً ومساءً، اختر أي رقم.

قفل المفاتيح والشاشة اللمسية


لقفل الشاشة اللمسية والمفاتيح أو إلغاء قفلهما، أزرع مفتاح القفل الموجود على الجانب الأيمن للجهاز.

عند قفل الشاشة للمسمة والمفاتيح، يتم إيقاف تشغيل الشاشة للمسمة وتكون المفاتيح غير نشطة.

لتغيير الضبط الخاص بقفل الشاشة والمفاتيح، اختر القائمة < الضبط واخر الهاتف > إدارة الهاتف < قفل المفاتيح آلياً > مدة القفل الآلي للوحة المفاتيح.

الشاشة الرئيسية

تعتبر الشاشة الرئيسية هي نقطة البداية حيث يمكنك جمع اختصارات لجميع الأسماء أو التطبيقات الهامة لديك.

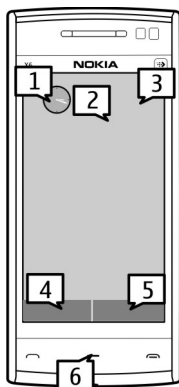

لفتح تطبيق الساعة، اختر الساعة (١).

لفتح التقويم أو تغيير الوضع، اختر التاريخ أو اسم الوضع (٢).

لعرض ضبط الاتصال أو تعديله (⌵) أو لعرض شبكات LAN اللاسلكية (WLAN) المتوفرة في حالة تمكين البحث عن شبكات WLAN أو لعرض الأحداث الفائتة، اختر الركن الأيمن العلوي (٣).

لإجراء مكالمة هاتفية، اختر الهاتف أو (٤).

لفتح قائمة الأسماء، اختر الأسماء أو **B** (٥).

لفتح إلى القائمة الرئيسية، اضغط على مفتاح القائمة (٦).

بدء استخدام شريط الأسماء

لبدء استخدام شريط الأسماء وإضافة الأسماء إلى الشاشة الرئيسية، اختر  < الخيارات < اسم جديد، ثم اتبع الإرشادات.

تغيير موضوع الشاشة الرئيسية

لتغيير موضوع الشاشة الرئيسية أو الاختصارات، اختر القائمة < الضبط ثم اختر شخصي < الشاشة الرئيسية.

مفاتيح الموسيقى

عندما تكون الموسيقى أو الراديو قيد التشغيل في الخلفية، يتم عرض مفاتيح الموسيقى (تشغيل/إيقاف مؤقت وتخطي للخلف وتخطي للأمام) في الشاشة الرئيسية.

مفتاح الوسائط



للوصول إلى تطبيقات، مثل مشغل الموسيقى أو المتصفح، اختر مفتاح الوسائط (⏮) لفتح شريط الوسائط ثم اختر التطبيق.

الوصول إلى القائمة

للوصول إلى القائمة، اضغط على مفتاح القائمة.
لفتح تطبيق أو حافظة في القائمة، اختر العنصر.

إجراءات الشاشة للمسية

النقر والنقر المزدوج

لفتح تطبيق أو عنصر آخر على الشاشة للمسية، يمكنك النقر فوقه بإصبعك بشكل طبيعي. ومع ذلك، لفتح العناصر التالية، يكون عليك النقر فوقها مرتين.

- عناصر قائمة أحد التطبيقات، مثل حافظة المسودات في قائمة الحافظات من الرسائل
 - تلميح: عندما تقوم بفتح شاشة عرض قائمة، يكون العنصر الأول محددًا بالفعل. لفتح العنصر المحدد، انقر فوقه مرة واحدة.
 - التطبيقات والحافظات الموجودة بالقائمة عند استخدام نوع شاشة عرض القائمة
 - الملفات الموجودة في قائمة ملفات، مثل صورة موجودة في شاشة عرض الصور والفيديو في الأستوديو.
- إذا قمت بالنقر فوق ملف أو عنصر مشابه مرة واحدة، فلن يتم فتحه، بل سيتم تحديده. لعرض الخيارات المتاحة للعنصر، اختر الخيارات أو اختر رمزًا من شريط الأدوات، إذا كان متاحًا.

التحديد


في وثيقة المستخدم هذه، يُسمى فتح تطبيقات أو عناصر بالنقر فوقها مرة أو مرتين "التحديد". إذا كنت بحاجة إلى اختيار عدة عناصر متتالية، يُفصل بين نصوص الشاشة المطلوب اختيارها بالأشهر.

مثال: لاختيار الخيارات < تعليمات، انقر نقرًا خفيفًا فوق الخيارات، ثم انقر نقرًا خفيفًا فوق تعليمات.

السحب

للسحب، ضع إصبعك على الشاشة وقم بتحريكه حول الشاشة.
مثال: للانتقال لأعلى أو لأسفل على صفحة ويب، اسحب الصفحة بإصبعك.

التبديل

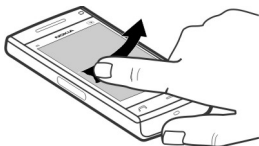

للتبديل، قم بتمرير إصبعك بسرعة من اليسار لليمين على الشاشة.

مثال: أثناء عرض صورة، يمكنك تبديل الصورة لليساار أو اليمين لعرض الصورة التالية أو السابقة بالترتيب.

تلميح: عندما تكون الشاشة اللمسية مقفلة، اسحب بإصبعك على الشاشة للرد على مكالمات أو لإيقاف منبه ساعة أو تقويم. اتبع الإشارات الضوئية.

التنقل

للتنقل لأعلى أو لأسفل في القوائم التي تحتوي على شريط تنقل، اسحب مؤشر التمرير الخاص بشريط التنقل.

للتنقل في قوائم أطول، انقر بإصبعك نقطة واحدة فوق القائمة. وكلما كان النقر أسرع، تتحرك القائمة أسرع. إذا قمت بالنقر بإصبعك لأعلى، تتابع القائمة التحرك وتتحرك لأسفل. لاختيار عنصر من قائمة دائرية وإيقاف الحركة، انقر نقرًا خفيفًا فوق العنصر.

تلميح: لعرض وصف مختصر لرمز، ضع إصبعك على الرمز. لا تتوفر أوصاف لكل الرموز.

إضاءة الشاشة اللمسية

لتشغيل إضاءة الشاشة اللمسية، انقر فوقها.

إذا كانت الشاشة اللمسية والمفاتيح مغلقة، فلن يتم تشغيل إضاءة الشاشة اللمسية بالنقر فوق الشاشة. لإلغاء قفل الشاشة والمفاتيح، أزرع مفتاح القفل.

تغيير نغمة الرنين

اختر القائمة < الضبط وشخصي > الأوضاع.

لتخصيص وضع، انتقل إلى هذا الوضع، ثم اختر الخيارات < تخصيص.

الدعم

عندما تريد معرفة المزيد حول كيفية استخدام المنتج أو تكون غير متأكد من أن جهازك سيعمل، انظر صفحات الدعم على موقع www.nokia.com/support، أو موقع Nokia المحلي على الويب www.nokia.mobi/support (من خلال جهاز محمول)، أو التطبيق تعليمات المثبت في جهازك، أو دليل المستخدم.

وإذا لم يحل ذلك مشكلتك، فقم بإحدى الخطوات التالية:

- بدء تشغيل الجهاز: قم بإيقاف تشغيل الجهاز وإخراج البطارية. وبعد دقيقة تقريباً، ضع البطارية في مكانها وقم بتشغيل الجهاز.
- قم باستعادة ضبط المصنع الأصلي كما هو موضح في دليل المستخدم. سيتم مسح مستنداتك وملفاتك عند إعادة الضبط لذا قم بعمل نسخ احتياطي لبياناتك أولاً.
- قم بتحديث برامج الجهاز بانتظام للحصول على الأداء الأمثل والمزايا الجديدة المحتمل توفرها، كما هو موضح بدليل المستخدم.

وإذا ظلت المشكلة قائمة، فقم بالاتصال بـ Nokia للحصول على خيارات الإصلاح. انظر www.nokia.com/repair. قبل إرسال جهازك للإصلاح، قم دائماً بعمل نُسخ احتياطية للبيانات الموجودة بجهازك.

زيارة Ovi

 تحتوي Ovi على الخدمات التي تقدمها Nokia. مع Ovi، يمكن إنشاء حساب بريد، ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو مع الأصدقاء والعائلة، والتخطيط للرحلات، واستعراض الأماكن على الخريطة، وتنزيل الألعاب والتطبيقات ومقاطع الفيديو والنغمات على الجهاز، وشراء الموسيقى. وقد تختلف الخدمات المتوفرة باختلاف المنطقة، كما لا تدعم خدمات Ovi جميع اللغات.

للوصول إلى خدمات Ovi، انتقل إلى الموقع www.ovi.com، وقم بتسجيل حساب Nokia الخاص.

للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية استخدام الخدمات، انظر صفحات الدعم الخاصة بكل خدمة.

حول متجر Ovi

في متجر Ovi، يمكنك تنزيل ألعاب وتطبيقات ومقاطع فيديو وصور ونغمات رنين للهواتف المحمولة على جهازك. وبعض هذه العناصر مجاني، بينما تحتاج عناصر أخرى إلى الشراء باستخدام بطاقةك ائتمان أو عبر فاتورة الهاتف. ويوفر متجر Ovi المحتوى المتوافق مع جهازك المحمول ووثيق الصلة بذوقك وموقعك.

البحت عن التعليمات

تعليمات الجهاز

يحتوي جهازك على إرشادات من شأنها أن تساعد على استخدام التطبيق في الجهاز.

لفتح نصوص التعليمات من القائمة الرئيسية، اختر القائمة < تعليمات واختر التطبيق التي تريد قراءة الإرشادات الخاصة به.

عندما يكون أحد التطبيقات مفتوحًا، للوصول إلى نص التعليمات لشاشة العرض الحالية، اختر الخيارات < تعليمات.

أثناء قراءة الإرشادات، لتغيير حجم نص التعليمات، اختر الخيارات < تصغير حجم الخط أو تكبير حجم الخط.

يمكنك العثور على روابط إلى موضوعات ذات صلة في نهاية نص التعليمات.

في حالة اختيار كلمة تحتها خط، يتم عرض شرح موجز.

تستخدم نصوص التعليمات المؤشرات التالية:

رابط إلى موضوع تعليمات ذي صلة. 

رابط إلى تطبيق جاري مناقشته. 

أثناء قراءة الإرشادات، للتبديل بين نصوص التعليمات والتطبيق المفتوح في الخلفية، اختر الخيارات < عرض التطبيقات المفتوحة والتطبيق المطلوب.

تحديث البرامج باستخدام الكمبيوتر

محدث برامج Nokia هو تطبيق كمبيوتر، يمكنك من تحديث برامج جهازك. لتحديث برامج جهازك، يلزمك جهاز كمبيوتر متوافق ووصول إنترنت ذو نطاق عريض وكبل بيانات USB متوافق لتوصيل جهازك بالكمبيوتر.

للحصول على مزيد من المعلومات حول التطبيق "Nokia محدث برامج" وتنزيله، انتقل إلى www.nokia.com/softwareupdate.

الضبط

عادةً ما يتم تهيئة ضبط رسائل MMS وتقنية GPRS والتدفق وإنترنت المحمول في الجهاز آلياً، حسب معلومات مزود خدمة الشبكة. قد يحتوي جهازك على ضبط مثبت مسبقاً من مزود الخدمة، أو قد تتسلم أو تطلب الضبط من مزود خدمة الشبكة في صورة رسالة نصية خاصة.

رموز الوصول

إذا نسيت أيًا من رموز الوصول هذه، فاتصل بمزود الخدمة.

رمز التعريف الشخصي (PIN) — يعمل هذا الرمز على حماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المصرح به. ويتم عادةً تزويد رمز PIN (يتكون من ٨-٤ أرقام) مع بطاقة SIM. بعد إدخال رمز PIN خاطئ ثلاث مرات متتالية، يتم قفل الرمز، ويلزم استخدام رمز PUK لإلغاء قفله.

رمز UPIN — قد يكون هذا الرمز مرفقًا مع بطاقة USIM. تعد بطاقة USIM إصدارًا محسنًا من بطاقة SIM وهي مدعومة من الهواتف المحمولة التي تدعم 3G.

رمز PIN2 — يتم تزويد هذا الرمز (يتكون من ٨-٤ أرقام) مع بعض بطاقات SIM وهو ضروري للوصول إلى بعض وظائف الجهاز.

رمز القفل (معروف أيضًا برمز الحماية) — يعمل رمز القفل على حماية جهازك ضد الاستخدام غير المصرح به. علمًا بأن الرقم المضبوط مسبقًا هو 12345. يمكنك إنشاء الرمز وتغييره، وضبط الجهاز للمطالبة بالرمز. احتفظ بالرمز الجديد سرًا وفي مكان آمن بعيدًا عن الجهاز. إذا نسيت

الرمز وكان الجهاز مغلقًا، سيتطلب الجهاز صيانة. وقد يتم تطبيق تكاليف إضافية، وقد يتم مسح جميع بياناتك الشخصية الموجودة على الجهاز. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمركز Nokia Care أو بائع الجهاز.

رمز مفتاح فك القفل الشخصي (PUK) ورمز PUK2 — يلزم إدخال هذه الرموز (تتكون من ٨ أرقام) لتغيير رمز PIN المقفول أو رمز PIN2، على التوالي. إذا لم يكن الرمز مرفقًا مع بطاقة SIM، فاتصل بمزود خدمة الشبكة الذي تستخدم بطاقة SIM التي يوفرها بجهازك.

رمز UPUK — يلزم إدخال هذا الرمز (تتكون من ٨ أرقام) لتغيير رمز UPIN المقفول. إذا لم يكن الرمز مرفقًا مع بطاقة USIM، فاتصل بمزود خدمة الشبكة الذي تستخدم بطاقة SIM التي يوفرها بجهازك.

رقم المعرف الدولي لأجهزة الهاتف المحمول (IMEI) — يستخدم هذا الرقم (يتكون من 15 أو 17 رقمًا) لتحديد هوية الأجهزة التي تعمل بشكل قانوني على شبكة GSM. فيمكن على سبيل المثال حظر الأجهزة التي تمت سرقتها من الوصول إلى الشبكة. يمكنك العثور على رقم IMEI الخاص بجهازك تحت البطارية.

إطالة عمر البطارية

تعمل الخصائص الكثيرة الموجودة في جهازك على زيادة استهلاك طاقة البطارية، كما تؤثر سلبًا على متوسط عمرها. ولتوفير طاقة البطارية، لاحظ ما يلي:

- إن الخصائص التي تستخدم التكنولوجيا اللاسلكية Bluetooth أو تسمح بتشغيلها في الخلفية أثناء استخدام خصائص أخرى ستعمل على زيادة استهلاك طاقة البطارية. قم بإيقاف عمل تقنية Bluetooth عندما لا تكون بحاجة إليها.
- إن الخصائص التي تستخدم شبكة LAN اللاسلكية (WLAN)، أو تسمح بتشغيلها في الخلفية أثناء استخدام خصائص أخرى ستعمل على زيادة استهلاك طاقة البطارية. تتوقف شبكة WLAN الموجودة على جهازك من Nokia عن التشغيل عندما لا تحاول الاتصال بنقطة وصول أو لم تكن متصلًا بها أو إذا كنت في حالة عدم بحث عن شبكات متاحة. ولتقليل

- استهلاك البطارية بشكل أكبر، يمكنك تحديد ألا يقوم جهازك بالبحث أو يقلل من معدل البحث عن الشبكات المتاحة في الخلفية.
- إذا قمت بضبط اتصال حزم بيانات على عندما يكون متاحاً في ضبط الاتصال، ولا توجد تغطية حزم بيانات (GPRS)، يحاول الجهاز بشكل دوري إنشاء اتصال حزم بيانات. ولإطالة زمن تشغيل جهازك، اختر اتصال حزم بيانات < عند الحاجة.
- يقوم تطبيق الخرائط بتنزيل معلومات خرائط جديدة عند انتقالك إلى مناطق جديدة على الخريطة، مما يسبب زيادة في استهلاك طاقة البطارية. ويمكنك منع التنزيل الآلي للخرائط الجديدة.
- إذا كانت قوة إشارة الشبكة الخلوية تختلف كثيراً في منطقتك، فيجب أن يقوم جهازك بالبحث المتكرر عن الشبكة المتاحة. وهذا يسبب زيادة في استهلاك البطارية.
- إذا تم ضبط وضع الشبكة على الوضع المزدوج في ضبط الشبكة، يقوم الجهاز بالبحث عن شبكة UMTS. ويمكنك ضبط الجهاز على استخدام شبكة GSM فقط. بينما لاستخدام شبكة GSM فقط، اختر القائمة < الضبط والتوصيل > الشبكة < وضع الشبكة > GSM.
- تزيد الإضاءة الخلفية للشاشة من استهلاك طاقة البطارية. وفي ضبط الشاشة، يمكنك تغيير المهلة التي يتم بعدها إطفاء الإضاءة الخلفية للشاشة وضبط الحساسية للضوء التي تقوم بملاحظة ظروف الإضاءة وضبط سطوع الشاشة. اختر القائمة < الضبط والهاتف > الشاشة < مهلة الإضاءة أو الحساسية للضوء.
- يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية. وإغلاق التطبيقات التي لا تستخدمها، اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة، واختر الخيارات < عرض التطبيقات المفتوحة>، وانتقل إلى التطبيق باستخدام مفتاح القائمة. اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة، واختر Exit#.

زيادة الذاكرة المتاحة

هل تحتاج إلى مساحة متاحة أكبر من ذاكرة الجهاز للتطبيقات الجديدة والمحتوى الجديد؟

عرض حجم المساحة المتوفرة لأنواع البيانات المختلفة اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > مدير الملفات.

تستخدم العديد من مزايا الجهاز الذاكرة لتخزين البيانات. يخطررك الجهاز في حالة نقص المساحة الخالية من أماكن الذاكرة المختلفة.

زيادة الذاكرة المتاحة
قم بنقل البيانات إلى الذاكرة الكلية أو إلى جهاز كمبيوتر متوافق.

لإزالة بيانات لم تعد بحاجة إليها، استخدم مدير الملفات أو افتح التطبيق الخاص. يمكنك حذف الآتي:

- الرسائل الموجودة في الحافظات في "الرسائل" ورسائل البريد الإلكتروني التي يتم جلبها من صندوق البريد
- صفحات الويب المحفوظة
- معلومات الاسم
- ملاحظات التقويم
- التطبيقات المعروضة في مدير التطبيقات التي لا تحتاج إليها
- ملفات التثبيت (sis أو sisx). الخاصة بالتطبيقات التي قمت بتثبيتها. انقل ملفات التثبيت إلى جهاز كمبيوتر متوافق.
- الصور ومقاطع الفيديو الموجودة في الاستوديو. قم بعمل نسخ احتياطية من الملفات إلى كمبيوتر متوافق.

جهازك

إعداد الهاتف

عند تشغيل الهاتف لأول مرة، يتم فتح تطبيق إعداد الهاتف.

للوصول إلى تطبيق إعداد الهاتف لاحقاً، اختر القائمة < التطبيقات > إعداد الهاتف.

لإعداد اتصالات الهاتف، اختر معالج الضبط

لنقل البيانات من هاتف متوافق من Nokia إلى هاتفك، اختر نقل البيانات.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

نقل المحتوى للمرة الأولى

١ اختر القائمة < الضبط > نقل البيانات.

٢ اختر نوع الاتصال الذي تريد استخدامه لنقل البيانات، وقم بتوصيل الجهازين. ينبغي أن يدعم كلا الجهازين نوع الاتصال المحدد.

إذا قمت باختيار اتصال Bluetooth كنوع الاتصال، فقد تحتاج إلى إقران الجهازين.

٣ من جهازك، اختر المحتوى المطلوب نقله من الجهاز الآخر.

عند بدء عملية النقل، يمكنك إلغاؤها ومتابعتها في وقت لاحق.

يتم نقل المحتوى من ذاكرة الجهاز الآخر إلى الموقع المناظر في جهازك. تعتمد مدة النقل على حجم البيانات التي يتم نقلها.

مؤشرات الشاشة

جاري استخدام الجهاز في شبكة GSM (خدمة شبكة).	📶
جاري استخدام الجهاز في شبكة UMTS (خدمة شبكة).	3G
لديك رسالة أو أكثر غير مقروءة في حافظة "صندوق الوارد" في "الرسائل".	📧
لقد تسلمت بريد إلكتروني جديد في صندوق البريد عن بُعد.	📧@
توجد رسائل في انتظار الإرسال في حافظة "صندوق الصادر".	📧➡
لديك مكالمات لم يرد عليها.	📞↶
تم ضبط نوع الرنين على "صامت"، وتم إيقاف تشغيل نغمتي تنبيه الرسائل والبريد الإلكتروني.	📞🔇
الوضع المحدد زمنيًا نشط.	🕒
الشاشة للمسية والمفاتيح مقفلة.	🔑
المنبه نشط.	🔔
خط الهاتف الثاني قيد الاستخدام (خدمة شبكة).	2
كل المكالمات الواردة إلى الجهاز مُحولة إلى رقم آخر (خدمة شبكة). يشير الرقم إلى خط الهاتف النشط إذا كان لديك خطان للهاتف.	➡
تم توصيل سماعة رأس متوافقة بالجهاز.	🎧
تم توصيل كبل خرج تليفزيون متوافق بالجهاز.	📺
تم توصيل هاتف نصي متوافق بالجهاز.	📞➡
مكالمة بيانات نشطة (خدمة شبكة).	D
اتصال حزم بيانات خدمة حزمة الراديو العامة GPRS نشط (خدمة شبكة). ويشير 📶 إلى أن الاتصال قيد الانتظار، بينما يشير 📶 إلى أن الاتصال متاح.	📶
اتصال حزم البيانات نشط في جزء من الشبكة التي تدعم EGPRS (خدمة شبكة). ويشير 📶 إلى أن الاتصال قيد الانتظار، بينما يشير 📶 إلى أن الاتصال متاح. تشير الرموز إلى أن	📶

EGPRS متاحة في الشبكة، ولكن ليس من الضروري أن يستخدم جهازك اتصال EGPRS لنقل البيانات.

3G

اتصال حزم بيانات UMTS نشط (خدمة شبكة). يشير ^{3G} إلى أن الاتصال قيد الانتظار، بينما يشير ^{3G} إلى أنه جاري إنشاء الاتصال.

3.5G

وصول حزم رابط التنزيل عالي السرعة HSDPA مدعوم ونشط (خدمة شبكة). يشير ^{3.5G} إلى أن الاتصال قيد الانتظار، بينما يشير ^{3.5G} إلى أنه جاري إنشاء الاتصال.

LAN

لقد قمت بضبط الجهاز لاستعراض شبكات LAN اللاسلكية، وهناك شبكة LAN لاسلكية متاحة (خدمة شبكة).

LAN

اتصال شبكة LAN لاسلكية نشط في شبكة تستخدم التشفير.

LAN

اتصال شبكة LAN لاسلكية نشط في شبكة لا تستخدم التشفير.

Bluetooth

تم تنشيط اتصال Bluetooth.

Bluetooth

جاري إرسال بيانات باستخدام اتصال Bluetooth. عندما يومض المؤشر، فإن ذلك يعني أن الجهاز يحاول الاتصال بالجهاز الآخر.

USB

اتصال USB نشط

GPS

التزامن جاري.

GPS نشط

GPS

التحكم في مستوى الصوت والسماعة الخارجية

ضبط مستوى الصوت لمكالمة هاتفية أو مقطع صوت

استخدم مفاتيح مستوى الصوت.



تتيح لك السماعة الخارجية المدمجة إمكانية التحدث والاستماع إلى الهاتف من مسافة قصيرة دون الحاجة لوضع الجهاز على الأذن.

استخدام السماعة الخارجية أثناء المكالمات
اختر السماعة الخارجية.

إيقاف تشغيل السماعة الخارجية
اختر تنشيط الهاتف.

تحذير:

إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. استمع إلى الموسيقى بصوت معتدل، ولا تحمل الجهاز بالقرب من أذنك في حالة استخدام مكبر الصوت.

الاختصارات

للتبديل بين تطبيقات مفتوحة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة.
يؤدي ترك التطبيقات تعمل في الخلفية إلى زيادة استهلاك البطارية ويقلل من متوسط عمر البطارية.

لتشغيل اتصال بالويب (خدمة شبكة)، في المتصل، انقر مع الاستمرار فوق 0.

للوصول إلى تطبيقات متاحة في شريط الوسائط مثل مشغل الموسيقى ومتصفح الويب، اضغط على مفتاح الوسائط من أي عرض.

لتغيير الوضع، اضغط على مفتاح التشغيل، واختر أحد الأوضاع.

للاتصال بصندوق البريد الصوتي الخاص بك (خدمة شبكة)، في المتصل، انقر مع الاستمرار فوق 1.

لفتح قائمة بآخر الأرقام الصادرة، في الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح الاتصال.

لاستخدام الأوامر الصوتية، في الشاشة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال.

أماكن الهوائي

قد يكون لهاتفك هوائيان؛ هوائي داخلي وهوائي خارجي. تجنب ملامسة منطقة الهوائي بغير داع أثناء الإرسال أو الاستقبال. يؤثر لمس أجهزة الهوائي على جودة الاتصالات، وقد يؤدي إلى استهلاك الهاتف لمستوى أكبر من الطاقة أثناء التشغيل، وقد يتسبب في تقليل عمر البطارية.



هوائي GPS



هوائي Bluetooth وشبكة LAN
اللاسلكية



الهوائي الخلوي

شريط الأسماء

لبدء استخدام شريط الأسماء وإضافة الأسماء الخاصة بك إلى الشاشة الرئيسية، اختر  < الخيارات > اسم جديد، واتبع الإرشادات.

للاتصال مع الاسم الخاص بك، اختر الاسم ومما يلي:

 — لإجراء مكالمة هاتفية.

 — لإرسال رسالة.

 — لإضافة تدفئة.

 — لتحديث العناصر.

 — لتعديل الضبط.

لعرض آخر حدث مكالمة وأحداث الاتصالات الماضية الأخرى الخاصة بأحد الأسماء، اختر أحد الأسماء. للاتصال بالاسم، اختر حدث المكالمة. لعرض تفاصيل الأحداث الأخرى، اختر حدث اتصال.

لإغلاق شاشة العرض، اختر **X**.

وضع غير متصل بالشبكة

يتيح لك وضع غير متصل بالشبكة استخدام الجهاز دون الاتصال بالشبكة الخلوية اللاسلكية. فعندما يكون الوضع غير المتصل بالشبكة نشطًا، يمكنك استخدام جهازك بدون بطاقة SIM.

تنشيط وضع غير متصل بالشبكة

اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة، ثم اختر غير متصل.

عند تنشيط وضع غير متصل؛ يتم إغلاق الاتصال بالشبكة الخلوية. كما يتم منع جميع إشارات ترددات الراديو الصادرة والواردة من الجهاز إلى الشبكة الخلوية. إذا حاولت إرسال رسائل باستخدام الشبكة الخلوية، يتم وضعها في حافظة صندوق الحفظ لإرسالها في وقت لاحق.

هام: عندما يكون الهاتف في وضع عدم الاتصال بالشبكة، لا يمكن إجراء أو استقبال أي مكالمات، أو استخدام خصائص أخرى تحتاج إلى تغطية الشبكة الخلوية. ما زال بإمكانك الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك. لإجراء مكالمات، يجب أولاً تنشيط وظيفة الهاتف من خلال تغيير الأوضاع. في حالة قفل الجهاز؛ أدخل رمز القفل.

عند تنشيط الوضع غير متصل، لا يزال بإمكانك استخدام شبكة LAN لاسلكية (WLAN)، على سبيل المثال لقراءة رسائل البريد الإلكتروني أو تصفح الإنترنت. يمكنك استخدام اتصال Bluetooth أثناء وجودك في وضع غير متصل بالشبكة. وتذكر أنه يجب التوافق مع أي متطلبات أمان سارية عند إنشاء اتصالات شبكة WLAN أو Bluetooth واستخدامهما.

ضبط المستشعر وتدوير العرض

عندما تقوم بتنشيط المستشعرات في جهازك، يمكنك التحكم في وظائف معينة بتدوير الجهاز. اختر القائمة > الضبط والهاتف > ضبط المستشعر.


اختر مما يلي:

المستشعرات — قم بتنشيط المستشعرات.

التحكم بالتدوير — اختر كتم صوت المكالمات وغفوة المنبهات لكتم المكالمات وغفوة المنبهات بتدوير الجهاز، حيث ستتجه الشاشة لأسفل. اختر تدوير آلي للعرض لتدوير محتوى العرض آلياً، عندما تقوم بتدوير الجهاز على جانبه الأيسر أو للخلف في وضع رأسي. قد لا تدعم بعض التطبيقات والمزايا تدوير محتوى العرض.

سماعة الأذن

يمكنك توصيل سماعة أذن متوافقة أو سماعات رأس متوافقة إلى جهازك. قد تحتاج إلى اختيار وضع الكبل.

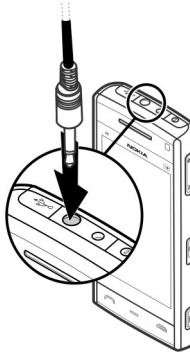

تحذير:

إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلباً على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر.


لا تقم بتوصيل منتجات تصدر إشارة خرج، فقد يؤدي هذا إلى تلف الجهاز. لا تقم بتوصيل أي مصدر فولت بمنفذ توصيل Nokia AV.

عند توصيل أي جهاز خارجي أو سماعة رأس - غير تلك المعتمدة من Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز - بمنفذ توصيل Nokia AV؛ يُرجى الانتباه الشديد لمستويات الصوت.

إخراج بطاقة SIM

١ قم بإزالة الغطاء الخلفي برفعه من الطرف السفلي للجهاز.

٢ قم بإخراج البطارية.

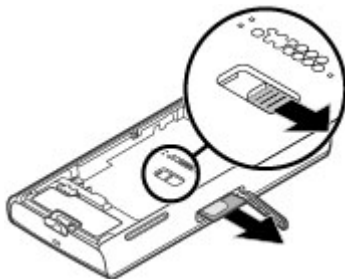


٣ افتح غطاء فتحة بطاقة SIM. في الفتحة الموجودة أسفل البطارية، ادفع الطرف من

جانبيه لإخراج بطاقة SIM من الفتحة. اسحب بطاقة SIM.

٤ أعد البطارية والغطاء الخلفي إلى مكانهما.

توصيل رباط معصم

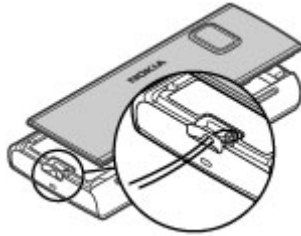

القفل عن بعد

يمكنك قفل الجهاز عن بعد باستخدام رسالة نصية محددة مسبقًا.

تمكين القفل عن بعد

- ١ اختر القائمة > الضبط والهاتف > إدارة الهاتف > الحماية > الهاتف وبطاقة SIM > قفل الهاتف عن بعد > تمكين.
- ٢ قم بإدخال محتوى الرسالة النصية (من ٥ حروف إلى ٢٠ حرفًا)، وقم بالتحقق منها، ثم أدخل رمز القفل.


قفل الجهاز عن بعد

قم بكتابة الرسالة النصية المحددة مسبقًا، ثم قم بإرسالها إلى جهازك. ولإلغاء قفل الجهاز، تحتاج إلى إدخال رمز القفل.

إجراء المكالمات

الشاشة اللمسية أثناء المكالمات

يحتوي جهازك على مستشعر قرب. لإطالة عمر البطارية ومنع الاختيارات غير المقصودة، يتم تعطيل الشاشة اللمسية آلياً أثناء إجراء المكالمات عندما تضع الجهاز قرب الأذن.



لا تقم بتغطية مستشعر القرب، بواسطة فيلم أو شريط واقٍ على سبيل المثال.

المكالمات الصوتية

- ١ في الشاشة الرئيسية، اختر الهاتف لفتح المتصل، ثم أدخل رقم الهاتف، متضمناً رمز المنطقة. لحذف رقم، اختر C.
 - لإجراء مكالمات دولية، اختر * مرتين لكتابة الرمز + (الذي يحل محل رمز الوصول الدولي)، ثم أدخل رمز البلد ورمز المنطقة (احذف الصفر الذي يأتي في المقدمة إذا لزم الأمر) وأدخل رقم الهاتف.
 - ٢ لإجراء المكالمات، اضغط على مفتاح الاتصال.
 - ٣ لإنهاء المكالمات (أو لإلغاء محاولة الاتصال)، اضغط على مفتاح الإنهاء.
- يؤدي الضغط على مفتاح الإنهاء إلى إنهاء المكالمات دوماً، حتى في حالة وجود تطبيق آخر نشط.
- لإجراء مكالمات من قائمة الأسماء، اختر القائمة > الأسماء.

انتقل إلى الاسم المطلوب. أو، اختر حقل البحث أو أدخل الأحرف أو الرموز الأولى من الاسم، ثم انتقل إلى الاسم.

للاتصال بالاسم، اضغط على مفتاح الاتصال. إذا سبق لك حفظ عدة أرقام لأحد الأسماء، فاختر الرقم المطلوب من القائمة، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

أثناء المكالمة

كتم صوت الميكروفون أو إلغاء كتمه
اختر  أو .

تعليق مكالمة صوتية نشطة
اختر  أو .

تنشيط السماعة الخارجية
اختر . إذا قمت بتوصيل سماعة أذن متوافقة باستخدام اتصال Bluetooth، فاختر الخيارات < تنشيط لا يدوي BT لتوجيه الصوت إلى سماعة الأذن.

التبديل إلى الهاتف مرة أخرى
اختر .

إنهاء مكالمة
اختر .

التبديل بين المكالمة النشطة والمعلقة
اختر الخيارات < المكالمة الأخرى.

تلميح: لتعليق مكالمة نشطة، اضغط على مفتاح الاتصال. لتنشيط المكالمة المعلقة اضغط على مفتاح الاتصال مرة أخرى.

إرسال سلاسل نغمات DTMF

- ١ اختر الخيارات < إرسال DTMF.
- ٢ أدخل سلسلة DTMF أو ابحث عنها في قائمة الأسماء.
- ٣ لإدخال حرف انتظار (w) أو حرف إيقاف مؤقت (p)، اضغط على * بشكل متكرر.
- ٤ لإرسال النغمة، اختر موافق. ويمكنك إضافة نغمات DTMF لرقم الهاتف أو حقل DTMF في تفاصيل الاسم.

إنهاء مكالمة نشطة واستبدالها بمكالمة واردة
اختر الخيارات < استبدال.

إنهاء جميع المكالمات
اختر الخيارات < إنهاء كل المكالمات.

كثير من الخيارات التي يمكنك استخدامها أثناء إجراء مكالمة صوتية تعتبر خدمات شبكة.

صندوق البريد الصوتي

للاتصال بصندوق البريد الصوتي الخاص بك (خدمة شبكة)، في الشاشة الرئيسية، اختر الهاتف ثم اختر 1 مع استمرار الضغط عليه.

- ١ لتغيير رقم هاتف صندوق البريد الصوتي الخاص بك، اختر القائمة < الضبط والاتصال < بريد المكالمات، وأحد صناديق البريد، والخيارات < تغيير الرقم.

٢ أدخل الرقم (الذي تحصل عليه من مزود الخدمة اللاسلكية لديك)، واختر موافق.

الرد على مكالمة أو رفضها

للرد على مكالمة إذا كانت الشاشة للمسسية مقفلة، اسحب بإصبعك على الشاشة. واتبع الإشارات الصوتية.

للرد على مكالمة إذا كانت الشاشة للمسسية مقفلة، اضغط على مفتاح الاتصال.

ولكنم نغمة رنين مكالمة واردة إذا كانت الشاشة للمسسية مقفلة، اسحب بإصبعك على الشاشة لإلغاء قفلها.

ولكنم نغمة رنين مكالمة واردة إذا كانت الشاشة للمسسية غير مقفلة، اختر .

يمكنك إرسال رسالة نصية دون رفض المكالمة وإبلاغ المتصل بأنك لا تستطيع الرد على المكالمة. لتنشيط خيار الرسالة النصية وكتابة رسالة رد ثابتة، اختر القائمة > الضبط والاتصال > المكالمات > رفض مكالمة مع رسالة ثم نص الرسالة. وإرسال رسالة الرد، اختر إرسال رس..، وقم بتعديل نص الرسالة، واضغط على مفتاح الاتصال.

وإذا لم ترد الرد على مكالمة، فاضغط على مفتاح الإنهاء، عندما تكون الشاشة للمسسية غير مقفلة. وإذا قمت بتنشيط وظيفة تحويل المكالمات > المكالمات الصوتية > عند انشغال الخط من ضبط الهاتف، يقوم رفض مكالمة واردة أيضاً بتحويل المكالمة.

لرفض مكالمة إذا كانت الشاشة للمسسية مقفلة، اسحب بإصبعك لإلغاء قفل الشاشة واختر الخيارات > رفض.

إجراء مكالمة جماعية

يديم الجهاز المكالمات الجماعية بين ستة مشاركين كحد أقصى بما فيهم أنت.

١ اتصل بالمشارك الأول.

٢ لإجراء اتصال بمشارك آخر، اختر الخيارات < مكالمة جديدة. وستوضع المكالمة الأولى قيد الانتظار.

٣ عند الرد على المكالمة الجديدة، لضم المشارك الأول إلى المكالمة الجماعية، اختر .

إضافة مشارك جديد إلى مكالمة جماعية

قم بإجراء مكالمة إلى مشارك آخر، وأضف المكالمة الجديدة إلى المكالمة الجماعية.

إنشاء حديث خاص مع مشارك في مكالمة جماعية

اختر .

انتقل إلى المشارك واختر . وستوضع المكالمة الجماعية قيد الانتظار في جهازك. بينما يستمر المشاركون الآخرون في المكالمة الجماعية.

للعودة إلى المكالمة الجماعية، اختر .

إسقاط أحد المشاركين من مكالمة جماعية

اختر  وانتقل إلى المشارك، ثم اختر .

إنهاء مكالمة جماعية نشطة

اضغط على مفتاح الإنهاء.

الاتصال السريع برقم هاتف

لتنشيط الاتصال السريع، اختر القائمة < الضبط واختر الاتصال < المكالمات < الاتصال السريع.

١ لتخصيص رقم هاتف لأحد مفاتيح الأرقام، اختر القائمة < الضبط واختر الاتصال < الاتصال السريع.

٢ انتقل إلى المفتاح الذي تريد تخصيص رقم الهاتف له، واختر الخيارات > تخصيص.
المفتاح 1 محجوز لصندوق البريد الصوتي.

لإجراء اتصال في الشاشة الرئيسية، اختر الهاتف ثم اختر المفتاح المخصص، واضغط على مفتاح الاتصال.

لإجراء اتصال في الشاشة الرئيسية عندما يكون الاتصال السريع نشطًا، اختر الهاتف واختر المفتاح المخصص مع استمرار الضغط عليه.

انتظار المكالمات

باستخدام خاصية انتظار المكالمات (خدمة شبكة)، يمكنك الرد على مكالمات أثناء وجود مكالمات أخرى جارية.

تنشيط انتظار المكالمات

اختر القائمة > الضبط والاتصال > المكالمات > انتظار المكالمات.

الرد على مكالمات قيد الانتظار

اضغط على مفتاح الاتصال. يتم وضع المكالمات الأولى في وضع الانتظار.

التبديل بين مكالمات نشطة ومكالمة معقّلة

اختر الخيارات > المكالمات الأخرى.

توصيل المكالمات المعقّلة بالمكالمة النشطة

اختر الخيارات > تحويل. لفصل اتصالاتك بالمكالمات.

إنهاء مكالمة نشطة
اضغط على مفتاح الإنهاء.

إنهاء المكالمتين كليهما
اختر الخيارات > إنهاء كل المكالمات.

الاتصال الصوتي

يقوم الجهاز بإنشاء بصمة صوت للأسماء آلياً.

الاستماع إلى بصمة الصوت الخاصة باسم

- ١ اختر اسماً، ثم اختر الخيارات > تفاصيل بصمات الصوت.
- ٢ انتقل إلى تفاصيل أحد الأسماء، ثم اختر الخيارات > تشغيل بصمة الصوت.

إجراء مكالمة باستخدام بصمة صوت

ملاحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة، أو في حال الطوارئ؛ لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.

عند استخدام الاتصال الصوتي، تكون السماعة الخارجية قيد التشغيل. امسك الجهاز على مسافة قصيرة من فمك عند نطق بصمة الصوت.

- ١ لبدء الاتصال الصوتي، في الشاشة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال. وفي حالة تركيب سماعة أذن متوافقة مزودة بمفتاح سماعة أذن، اضغط مع الاستمرار على مفتاح سماعة الأذن لبدء الاتصال الصوتي.
- ٢ يصدر الهاتف نغمة قصيرة، ويتم عرض تحديث الآن. فانطق بوضوح الاسم الذي يتم حفظه للاسم.

- ٣ يقوم الجهاز بتشغيل بصمة صوت مؤلفة للاسم الذي تم التعرف عليه بلغة الجهاز المحددة، ويعرض الجهاز الاسم والرقم. لإلغاء الاتصال الصوتي، اختر إنهاء.
- إذا تم حفظ عدة أرقام لاسم واحد، يمكنك نطق الاسم ونوع الرقم، مثل محمول أو هاتف.

إجراء مكالمة فيديو

- عند إجراء مكالمة فيديو (خدمة شبكة)، يمكنك مشاهدة لقطة فيديو مباشرة ومزدوجة بينك وبين الطرف الآخر. وتظهر صورة الفيديو المباشر أو التي يتم التقاطها بالكاميرا الموجودة في جهازك لدى مستلم مكالمة الفيديو.
- لكي تتمكن من إجراء مكالمة فيديو، يجب توفر بطاقة USIM والتواجد داخل تغطية شبكة UMTS. لمعرفة مدى توفر خدمات مكالمات الفيديو وأسعارها والاشتراك بها، اتصل بمزود خدمة الشبكة.
- لا يمكن إجراء مكالمة الفيديو إلا بين طرفين فقط. ويمكن إجراء مكالمة فيديو إلى هاتف محمول متوافق أو عميل ISDN. ولا يمكن إجراء مكالمات الفيديو أثناء إجراء مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو أو أثناء إجراء اتصال ببيانات.

الرموز

- أنت لا تستقبل فيديو (إما أن الشخص الذي تتصل به لا يرسل فيديو أو أن الشبكة لا تنقله). 
- لقد رفضت الإرسال بالفيديو من جهازك. لإرسال صورة ثابتة بدلاً من ذلك، اختر القائمة < الضبط والاتصال > المكالمات < صورة في مكالمة فيديو. 
- حتى إذا رفضت إرسال فيديو خلال إجراء مكالمة فيديو، يتم حساب المكالمات أيضاً على أنها مكالمات فيديو. تحقق من التكلفة مع مزود الخدمة الخاص بك.
- ١ في الشاشة الرئيسية، اختر  أو الهاتف لفتح المتصل، ثم أدخل رقم الهاتف.

٢ اختر الخيارات < اتصال > مكالمة فيديو.

يتم استخدام الكاميرا الثانوية الموجودة على الوجه الأمامي بصورة افتراضية لمكالمات الفيديو. وقد يستغرق بدء مكالمة فيديو بعض الوقت. وفي حال عدم نجاح المكالمة (على سبيل المثال، في حال عدم دعم مكالمات الفيديو من قبل الشبكة، أو إذا كان الجهاز المستلم غير متوافق)، فسيتم سؤالك إذا كنت تريد إجراء مكالمة عادية أو إرسال رسالة بدلاً من مكالمة الفيديو.

تكون مكالمة الفيديو نشطة عند مشاهدة صورتني فيديو، وسماع الصوت عبر السماع الخارجية. قد يرفض مستلم المكالمة إرسال الفيديو (يشار إلى ذلك بالرمز )، وستسمع صوت المتصل فقط وقد ترى صورة ثابتة أو شاشة رمادية.

٣ لإنهاء مكالمة الفيديو، اضغط على مفتاح الإنهاء.

أثناء مكالمة الفيديو

عرض فيديو مباشر أو الاستماع إلى المتصل فقط
اختر  أو .

كتم صوت الميكروفون أو إلغاء كتمه
اختر  أو .

تنشيط السماع الخارجية

اختر . إذا قمت بتوصيل سماعة أذن متوافقة باستخدام اتصال Bluetooth، فاختر الخيارات < تنشيط لا يدوي BT لتوجيه الصوت إلى سماعة الأذن.

التبديل إلى الهاتف مرة أخرى
اختر .

استخدام الكاميرا الرئيسية لإرسال الفيديو
اختر الخيارات > استخدام الكاميرا الثانوية.

التبديل مرة أخرى إلى استخدام الكاميرا الثانوية لإرسال الفيديو
اختر الخيارات > استخدام الكاميرا الرئيسية.

التقاط لقطة من مقطع فيديو تقوم بإرساله
اختر الخيارات > إرسال لقطة. وسيتم إيقاف إرسال الفيديو مؤقتًا، ويتم عرض اللقطة للمستلم. ولا يتم حفظ اللقطة.

تكبير/تصغير صورة
اختر الخيارات > تكبير/تصغير.

ضبط جودة الفيديو
اختر الخيارات > ضبط > تفضيلات الفيديو > جودة عادية أو تفاصيل أوضح أو حركة أكثر سلاسة.

الرد على مكالمة فيديو أو رفضها

عند وصول مكالمة فيديو، يتم عرض .

الرد على مكالمة فيديو

لبدء إرسال فيديو مباشر، اختر نعم.

إذا لم تبدأ إرسال الفيديو، فستسمع صوت المتصل فقط. وستحل شاشة رمادية محل صورة الفيديو الخاصة بك.

بدء إرسال فيديو أثناء مكالمة فيديو
اختر الخيارات > تمكين > إرسال فيديو.

استبدال الشاشة الرمادية بصورة ملتقطة بواسطة الكاميرا
اختر القائمة > الضبط والاتصال > المكالمات > صورة في مكالمة فيديو.

رفض مكالمة فيديو
اضغط على مفتاح الإنهاء.

مشاركة الفيديو

استخدم مشاركة الفيديو (خدمة شبكة) لإرسال بث فيديو مباشر أو مقطع فيديو من جهازك المحمول إلى جهاز محمول آخر متوافق أثناء مكالمة صوتية.

يتم تنشيط السماع الخارجية عند تنشيط مشاركة الفيديو. إذا كنت لا ترغب في استخدام السماع الخارجية للمكالمة الصوتية أثناء مشاركة الفيديو، يمكنك أيضاً استخدام سماعة أذن متوافقة.

تحذير:

إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. استمع إلى الموسيقى بصوت معتدل، ولا تحمل الجهاز بالقرب من أذنك في حالة استخدام مكبر الصوت.

متطلبات مشاركة الفيديو

تحتاج مشاركة الفيديو إلى اتصال 3G. وتعتمد إمكانية استخدامك لمشاركة الفيديو على توفر شبكة 3G. للحصول على مزيد من المعلومات حول الخدمة وتوفر شبكة 3G والرسوم المتعلقة باستخدام هذه الخدمة، اتصل بمزود الخدمة.

لاستخدام مشاركة الفيديو، تأكد مما يلي:

- أنه قد تم إعداد جهازك لاتصالات شخص بشخص.
- أن لديك اتصال 3G نشط وأنك متواجد في نطاق تغطية شبكة 3G. وفي حالة انتقالك خارج نطاق تغطية شبكة 3G أثناء جلسة مشاركة فيديو، ستتوقف المشاركة بينما تستمر المكالمة الصوتية.
- أنه قد تم تسجيل كل من المرسل والمستلم في شبكة 3G. وإذا قمت بدعوة شخص ما إلى جلسة مشاركة ولم يكن جهاز المستلم في نطاق تغطية شبكة 3G أو لم يكن لديه مشاركة فيديو مثبتة أو لم يكن لديه إعداد اتصالات شخص بشخص، فلن يتلقى المستلم الدعوات. وستتسلم رسالة خطأ تشير إلى أن المستلم لا يمكنه قبول الدعوة.

ضبط مشاركة الفيديو

لإعداد مشاركة الفيديو، تحتاج إلى ضبط اتصال شخص بشخص واتصال بشبكة 3G.

يُعرف اتصال شخص بشخص أيضاً باسم اتصال بروتوكول بدء الجلسة (SIP). ويجب تهيئة ضبط وضع SIP في جهازك قبل التمكن من استخدام مشاركة الفيديو. اطلب ضبط وضع SIP من مزود الخدمة، واحفظ الضبط في جهازك. وقد يقوم مزود الخدمة بإرسال الضبط إليك أو إعطائك قائمة بالمعلومات المطلوبة.

إضافة عنوان SIP إلى اسم

- ١ اختر القائمة > الأسماء.
- ٢ اختر اسماً أو أنشئ اسماً جديداً.
- ٣ اختر الخيارات > تحرير.
- ٤ اختر الخيارات > إضافة تفصيل > مشاركة الفيديو.
- ٥ أدخل عنوان SIP بالصيغة username@domainname (يمكنك استخدام عنوان IP بدلاً من اسم المجال).

إذا لم تكن تعرف عنوان SIP الخاص بالاسم، يمكنك استخدام رقم الهاتف الخاص بالمستلم، مشتملاً على رمز البلد، لمشاركة الفيديو (إذا كانت مدعومة من مزود خدمة الشبكة).

إعداد اتصال 3G

اتصل بمزود الخدمة للتوصل إلى اتفاق بشأن استخدامك لشبكة 3G.

تأكد من تهيئة الضبط الخاص باتصال نقطة وصول شبكة 3G لجهازك بشكل صحيح. لمزيد من المعلومات حول الضبط، اتصل بمزود الخدمة.

مشاركة فيديو مباشر أو مقاطع فيديو

أثناء مكالمة صوتية نشطة، اختر الخيارات < مشاركة الفيديو.

١ مشاركة فيديو مباشر أثناء المكالمة، اختر فيديو مباشر.

لمشاركة مقطع فيديو، اختر مقطع فيديو. وسيتم فتح قائمة بمقاطع الفيديو المحفوظة في ذاكرة الجهاز أو الذاكرة الكلية. اختر المقطع الذي تريد مشاركته.

قد تحتاج إلى تحويل مقطع الفيديو إلى تنسيق مناسب لتتمكن من مشاركته. إذا كان جهازك يشعر بوجود مقطع فيديو يجب تحويله، فاختر موافق. يجب أن يكون بجهازك محرر فيديو لإجراء التحويل.

٢ إذا كان لدى المستلم عدة عناوين SIP أو أرقام هواتف تتضمن رمز البلد محفوظة في "الأسماء"، فاختر العنوان أو الرقم المطلوب. إذا لم يكن عنوان SIP أو رقم الهاتف الخاص بالمستلم متاحًا، فأدخل العنوان أو رقم الهاتف الخاص بالمستلم مشتملاً على رمز البلد، ثم اختر موافق لإرسال الدعوة. يقوم الجهاز بإرسال الدعوة إلى عنوان SIP. تبدأ المشاركة آلياً عند قبول المستلم للدعوة.

الخيارات المتاحة أثناء مشاركة فيديو



لكنم صوت الميكروفون أو إلغاء كنم صوته



لتشغيل السماعة الخارجية أو إيقاف تشغيلها



لإيقاف مشاركة الفيديو مؤقتًا واستئناف المشاركة



لانتقال إلى وضع الشاشة الكاملة (متاح للمستلم فقط)

٣ لإنهاء جلسة المشاركة، اختر إيقاف. لإنهاء المكالمة الصوتية، اضغط على مفتاح الإنهاء. عندما تقوم بإنهاء المكالمة، تنتهي أيضًا مشاركة الفيديو.

لحفظ فيديو مباشر كنت تقوم بمشاركته، اختر نعم عندما يُطلب منك. يخبرك الجهاز بمكان الفيديو المحفوظ.

إذا قمت بالوصول إلى تطبيقات أخرى أثناء قيامك بمشاركة مقطع فيديو، فإنه يتم إيقاف المشاركة بشكل مؤقت. للعودة إلى عرض مشاركة الفيديو ومتابعة المشاركة، في الشاشة الرئيسية، اختر الخيارات > استئناف مشاركة الفيديو.

قبول دعوة مشاركة فيديو

عند قيام شخص بإرسال دعوة مشاركة فيديو إليك، يتم عرض اسم المرسل أو عنوان SIP في رسالة الدعوة.

إذا أرسل إليك شخص ما دعوة مشاركة ولم تكن متواجدًا في نطاق تغطية شبكة 3G، فلن تتلقى الدعوة.

قبول الدعوة المستلمة

اختر نعم. يتم تنشيط جلسة المشاركة.

رفض الدعوة المستلمة

اختر لا. يتسلم المرسل رسالة تفيد بأنك رفضت الدعوة. كما يمكنك الضغط على مفتاح الإنهاء لرفض الدعوة وإنهاء المكالمة الصوتية.

إنهاء جلسة المشاركة

اختر إيقاف أو قم بإنهاء المكالمة الصوتية. عندما تقوم بإنهاء المكالمة، تنتهي أيضاً مشاركة الفيديو.

السجل

يقوم تطبيق السجل بتخزين معلومات حول تاريخ الاتصال الخاص بالجهاز. يقوم الجهاز بتسجيل المكالمات التي لم يُرد عليها والمكالمات المستلمة فقط إذا كانت الشبكة تدعم هذه الوظائف، ويتم تشغيل الجهاز وإدخاله في نطاق خدمة الشبكة.

آخر المكالمات

يمكنك عرض معلومات حول المكالمات الأخيرة الخاصة بك.

اختر القائمة > السجل والمكالمات الأخيرة.

عرض المكالمات التي لم يتم الرد عليها والمكالمات المستلمة والمكالمات الصادرة
اختر مكالمات لم يرد عليها أو المكالمات المستلمة أو الأرقام الصادرة.

تلميح: لفتح قائمة الأرقام الصادرة في الشاشة المحلية، اضغط على مفتاح الاتصال.

اختر الخيارات و اختر مما يلي:

حفظ في الأسماء — لحفظ رقم هاتف من قائمة المكالمات الأخيرة في الأسماء.

مسح القائمة — لمسح قائمة الأسماء الحالية المحددة.

مسح — لمسح حدث في القائمة المحددة.

الضبط — اختر مدة السجل، ثم اختر طول المدة الزمنية لحفظ معلومات الاتصال في السجل. وإذا قمت باختيار بدون سجل، فلن يتم حفظ معلومات في السجل.

حزم البيانات

اختر القائمة > السجل.

قد يتم تحميلك رسوم مقابل اتصالات حزم البيانات حسب كمية البيانات المرسلة والمستلمة.

التحقق من كمية البيانات التي تم إرسالها أو استلامها أثناء اتصالات حزم البيانات
اختر حزم بيانات > البيانات المرسلة أو البيانات المستلمة.

مسح المعلومات المرسلة والمستلمة

اختر حزم بيانات > الخيارات > مسح العدادات. تحتاج إلى رمز القفل لمسح المعلومات.

مدة المكالمات

يمكنك عرض المدة التقريبية لآخر مكالمة أو المكالمات الصادرة والمستلمة وجميع المكالمات.

اختر القائمة > السجل ومدة المكالمات.

مراقبة كافة أحداث الاتصالات

في السجل العام، يمكنك عرض معلومات حول أحداث الاتصال مثل، المكالمات الصوتية أو الرسائل النصية أو اتصالات البيانات وشبكة LAN اللاسلكية (WLAN) المسجلة بواسطة جهازك.

اختر القائمة > السجل.

فتح السجل العام

افتح علامة تبويب السجل العام .

يتم تسجيل الأحداث الفرعية، مثل الرسائل النصية التي يتم إرسالها على أكثر من جزء، واتصالات حزم البيانات في صورة حدث اتصال واحد. يتم عرض الاتصالات بصندوق بريدك أو بمركز رسائل الوسائط المتعددة أو بصفحات الويب كاتصالات حزم بيانات.

عرض تفاصيل اتصال حزمة البيانات

انتقل إلى حدث اتصال حزمة بيانات وارد أو صادر والذي يشار إليه GPRS، ثم اختر الخيارات > عرض.

نسخ رقم هاتف من السجل

اختر الخيارات > استخدام الرقم > نسخ. يمكنك على سبيل المثال، لصق رقم الهاتف في رسالة نصية.

ترشيح السجل

اختر الخيارات > ترشيح، ثم اختر مرشح.

تحديد مدة السجل

اختر الخيارات > الضبط > مدة السجل. في حالة اختيارك بدون سجل، سيتم مسح كافة محتويات السجل وسجل المكالمات الحالية وتقارير تسليم الرسائل بشكل دائم.

كتابة نص

انقر فوق أي حقل إدخال نصي لكتابة حروف هجائية وأرقام وحروف خاصة.

يمكن لهذا الجهاز أن يستكمل الكلمات بناءً على القاموس المدمج الخاص باللغة المحددة لإدخال النص. بالإضافة إلى أن الجهاز يتعلم كلمات جديدة من النصوص التي تُدخلها.

أوضاع إدخال آلية

بعد تنشيط كل من المستشعرات وتدوير الشاشة في جهازك، يتم تحويل وضع الإدخال آلياً إلى لوحة مفاتيح الشاشة الكاملة في الوضع العرضي ولوحة المفاتيح الأبجدية الرقمية في الوضع الطولي.


لتنشيط المستشعر وتدوير الشاشة، قم بما يلي:

- ١ اختر القائمة < الضبط والهاتف > ضبط المستشعر < المستشعرات > تشغيل.
- ٢ اختر التحكم بالتدوير < تدوير آلي للعرض.

لوحة المفاتيح الافتراضية

يمكنك استخدام لوحة المفاتيح الافتراضية في وضع أفقي.

لتنشيط لوحة المفاتيح الافتراضية، اختر  < QWERTY بملء الشاشة. ولا تكون هذه الوظيفة متاحة عند استخدام وضع الإدخال الآلي (تنشيط المستشعرات).

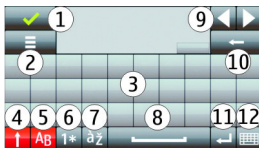


- ١ إغلاق - لإغلاق لوحة المفاتيح الافتراضية.
- ٢ قائمة الإدخال - لفتح قائمة خيارات الإدخال اللمسي؛ بما يتيح الوصول إلى أوامر مثل لغة الكتابة.
- ٣ لوحة المفاتيح الافتراضية
- ٤ مفتاحا Shift و caps lock - لإدخال حرف كبير إذا كان وضع الكتابة بحروف صغيرة، أو العكس، واختار المفتاح قبل إدخال الحرف. لتنشيط وظيفة caps lock، اختار المفتاح مرتين. يشير السطر الذي يظهر أسفل المفتاح إلى أن وظيفة caps lock نشطة.
- ٥ الحروف
- ٦ الأرقام والرموز الخاصة
- ٧ علامات الرموز
- ٨ شريط المسافة
- ٩ لتحريك المؤشر بعد إدخال رموز.
- ١٠ مسافة للخلف
- ١١ مفتاح Enter - لنقل المؤشر إلى الصف التالي أو إلى حقل إدخال النص. توجد وظائف إضافية تعتمد على السياق الحالي.
- ١٢ وضع الإدخال - لاختيار طريقة الإدخال. عند النقر فوق أحد العناصر، يتم إغلاق عرض طريقة الإدخال الحالية وفتح عرض الطريقة المحددة. يختلف توفر أوضاع الإدخال بناءً على ما إذا كانت أوضاع الإدخال الآلي نشطة أم لا.

لوحة المفاتيح الأبجدية الرقمية

لوحة المفاتيح الافتراضية

باستخدام لوحة المفاتيح الافتراضية (لوحة المفاتيح الأبجدية الرقمية)، يمكنك إدخال الحروف بنفس طريقة إدخالها من خلال لوحة مفاتيح الهاتف التقليدية من خلال الأرقام المطبوعة على المفاتيح.

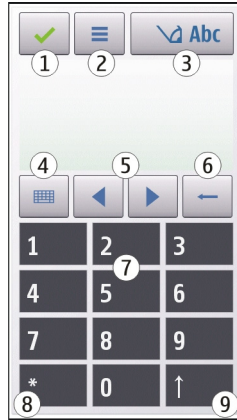

- ١ إغلاق - لإغلاق لوحة المفاتيح الافتراضية (لوحة المفاتيح الأبجدية الرقمية).
- ٢ قائمة الإدخال - لفتح قائمة الإدخال اللمسي، التي تحتوي على أوامر مثل تنشيط النص التنبؤي ولغة الكتابة.

- ٣ مؤشر إدخال النص - يفتح نافذة منبثقة، يمكنك من خلالها تنشيط أو وضع إدخال النص التنبؤي أو إلغاء تنشيطها، وتغيير حالة الحروف والتبديل بين وضعي الحروف والأرقام.
- ٤ وضع الإدخال - يفتح نافذة منبثقة، يمكنك من خلالها اختيار وضع الإدخال. عند النقر فوق أحد العناصر، يتم إغلاق عرض طريقة الإدخال الحالية وفتح عرض الطريقة المحددة. قد يتغير توفر أوضاع الإدخال وفقاً لما إذا كان وضع الإدخال الآلي (ضبط المستشعر) نشطاً أم لا.
- ٥ مفاتيح الأسهم - للتنقل يساراً أو يميناً.
- ٦ مسافة للخلف
- ٧ الأرقام
- ٨ مفتاح النجمة - لفتح جدول يحتوي على حروف خاصة.
- ٩ مفتاح Shift - لتغيير حالة الحرف، وتنشيط أوضاع إدخال النص التنبؤي أو إلغاء تنشيطها، والتبديل بين وضعي الحروف والأرقام.

إدخال النص التقليدي

- انقر فوق أحد مفاتيح الأرقام (1-9) بشكل متكرر حتى يظهر الرمز المطلوب. يوجد المزيد من الحروف المتاحة لكل مفتاح رقمي إضافة إلى الحروف المرئية على المفتاح.
- إذا كان الحرف التالي يقع على نفس المفتاح الذي يوجد به الحرف الحالي، فانتظر حتى يظهر المؤشر (أو حرّك المؤشر للأمام لإنهاء زمن المهلة) ثم أدخل الحرف.
- لإدراج مسافة، انقر فوق 0. لنقل المؤشر إلى السطر التالي، انقر فوق * ثلاث مرات.

إدخال النص التنبؤي

باستخدام إدخال النص التنبؤي، يمكنك إدخال أي كلمة باختيار مفتاح مرة واحدة. يعتمد إدخال النص التنبؤي على قاموس مضمن بالهاتف، حيث يمكنك إضافة كلمات جديدة إليه. لا يتوفر إدخال النص التنبؤي لكل اللغات.

- ١ لتنشيط إدخال النص التنبؤي لكل المحررين في الجهاز، اختر  < تنشيط التنبؤ. يمكنك أيضاً اختيار  < تنشيط النص التنبؤي.
- ٢ لكتابة الكلمة المطلوبة، استخدم المفاتيح من 2 إلى 9. اختر كل مفتاح مرة واحدة فقط لإدخال حرف واحد. على سبيل المثال، لكتابة كلمة "Nokia" عند اختيار القاموس الإنجليزي، انقر فوق 6 للحرف N و6 للحرف o و5 للحرف k و4 للحرف i و2 للحرف a. بتغيير اقتراح الكلمة بعد كل اختيار لمفتاح.
- ٣ عند الانتهاء من كتابة الكلمة بطريقة صحيحة، انقل المؤشر يميناً لتأكيدھا، أو اختر 0 لإضافة مسافة.
- إذا كانت الكلمة غير صحيحة، فاختر * بشكل متكرر لعرض الكلمات المطابقة، التي عثر عليها القاموس كلمة كلمة.
- إذا ظهرت العلامة ؟ بعد الكلمة، فهذا يعني أن الكلمة ليست موجودة في القاموس. لإضافة كلمة إلى القاموس، اختر هجاء وأدخل الكلمة مستخدماً إدخال النص التنبؤي، واختر موافق. وتتم إضافة الكلمة إلى القاموس. عند امتلاء القاموس، تحل الكلمة الجديدة محل أقدم كلمة مضافة.
- ٤ ابدأ كتابة الكلمة التالية.

التبديل بين أوضاع النص

لإلغاء تنشيط إدخال النص التنبؤي لكل برامج التحرير في الجهاز، اختر  > إلغاء تنشيط التنبؤ، أو انقر نقرًا مزدوجًا بسرعة فوق #. وبدلاً من ذلك، يمكنك اختيار  > النص التنبؤي > إيقاف.

ضبط الإدخال اللمسي

اختر القائمة > الضبط والهاتف > الإدخال اللمسي.

اختر مما يلي:

لغة الكتابة — لتغيير لغة الكتابة ولغة القاموس في إدخال النص التنبؤي.

البحث المُعدّل — لترشيح محتويات إحدى القوائم الموجودة في تطبيق ما وفقاً للرموز المكتوبة في حقل البحث.

الأسماء

يمكنك حفظ معلومات اسم أو تحديثها، مثل أرقام الهواتف أو العناوين أو عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالأسماء. كما يمكن إضافة نغمة رنين شخصية أو صورة مصغرة إلى أحد الأسماء. كما يمكنك أيضاً إنشاء مجموعات أسماء، والتي تسمح لك بإرسال رسائل نصية أو بريد إلكتروني للعديد من المستلمين في نفس الوقت.

افتح قائمة الأسماء - في الشاشة الرئيسية حسب موضوع الشاشة الرئيسية - اختر الأسماء أو .

حفظ وتعديل الأسماء والأرقام

اختر القائمة > الأسماء.

إضافة اسم جديد إلى قائمة الأسماء

١ اختر .

٢ اختر حقلاً لإدخال المعلومات. لإغلاق إدخال النص، اختر . قم بملء الحقول المناسبة، ثم اختر تم.

تعديل الأسماء

اختر اسماً، ثم اختر الخيارات > تحرير.

شريط أدوات الأسماء

اختر القائمة > الأسماء.

الاتصال بأحد الأسماء

انتقل إلى أحد الأسماء، ثم اختر  مكالمة.

إرسال رسالة إلى أحد الأسماء

انتقل إلى أحد الأسماء، ثم اختر  إنشاء رسالة.

إنشاء اسم جديد

اختر  اسم جديد.

إدارة الأسماء والأرقام

اختر القائمة > الأسماء.

مسح أسماء

اختر اسماً، ثم اختر الخيارات > مسح.

لمسح عدة أسماء في نفس الوقت، اختر الخيارات > تحديد/عدم تحديد لتحديد الأسماء المطلوبة، ولإجراء المسح، اختر الخيارات > مسح.

نسخ الأسماء

اختر الاسم، ثم اختر الخيارات > نسخ، واختر الموقع المطلوب.

إضافة أسماء إلى المفضلة

انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق أحد الأسماء، ثم اختر إضافة إلى المفضلة.

الاستماع إلى بصفة الصوت المخصصة لأحد الأسماء
اختر الاسم، ثم اختر الخيارات < تفاصيل بصمات الصوت > الخيارات < تشغيل بصفة الصوت.

قبل استخدام بصمات الصوت، لاحظ الآتي:

- لا تعتمد بصمات الصوت على اللغة. بل تعتمد على صوت المتحدث.
- عليك نطق الاسم تمامًا مثلما تنطقه في الوضع العادي عند تسجيله.
- بصمات الصوت شديدة الحساسية للضجيج في الخلفية. لذلك قم بتسجيل بصمات الصوت واستخدامها في بيئة هادئة.
- لا يتم قبول الأسماء القصيرة جدًا. استخدم أسماءً طويلة وتجنّب استخدام الأسماء المتشابهة لأرقام مختلفة.

ملاحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة، أو في حال الطوارئ؛ لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.

تخصيص أرقام وعناوين افتراضية

إذا كان الاسم يحتوي على العديد من الأرقام والعناوين، فإن تحديد رقم أو عنوان افتراضي يسهل لك الاتصال بالاسم أو إرسال رسالة إليه. كما يمكن استخدام الرقم الافتراضي في الاتصال الصوتي أيضاً.

- ١ اختر القائمة < الأسماء.
- ٢ اختر اسماً، ثم اختر الخيارات < الافتراضي.
- ٣ اختر اسماً افتراضياً تريد إضافة رقم أو عنوان إليه، واختر تخصيص.
- ٤ اختر رقماً أو عنواناً ترغب في ضبطه كافتراضي.

٥ للخروج من عرض الضبط الافتراضي وحفظ التغييرات، انقر نقرًا خفيفًا خارج العرض.

نغمات الرنين والصور ونص الاتصال الخاص بالأسماء

يمكنك تحديد نغمة رنين لأحد الأسماء أو مجموعة أسماء، وكذلك صورة ونص اتصال لأحد الأسماء. عند اتصال الاسم بك، يقوم الجهاز بتنشغيل نغمة الرنين المحددة وعرض نص المكالمة أو الصورة (في حالة إرسال رقم هاتف المتصل مع المكالمة وتعرّف جهازك عليه).

اختر القائمة > الأسماء.

إضافة المزيد من الحقول إلى عرض تفاصيل الاسم
اختر الاسم، ثم اختر الخيارات > تحرير > الخيارات > إضافة تفصيل.

تحديد نغمة رنين لأحد الأسماء أو مجموعة أسماء
اختر الاسم أو مجموعة الأسماء، ثم اختر الخيارات > نغمة الرنين، واختر نغمة رنين.

حذف نغمة الرنين من أحد الأسماء
اختر النغمة الافتراضية من قائمة نغمات الرنين.

إضافة صورة إلى أحد الأسماء
اختر أحد الأسماء المحفوظة في ذاكرة الجهاز، ثم اختر الخيارات > تحرير > إضافة صورة، واختر صورة من الأستوديو.

تحديد نص مكالمة لأحد الأسماء
اختر الاسم، ثم اختر الخيارات > تحرير > إضافة نص تنبيه المكالمة. أدخل نص المكالمة، ثم اختر ✓.

عرض صورة الاسم أو تغييرها أو حذفها

- ١ اختر اسمًا، ثم اختر الخيارات > تحرير.
- ٢ انتقل إلى الصورة، ثم اختر الخيارات، واختر الخيار المطلوب.

نسخ الأسماء

اختر القائمة > الأسماء.

عند فتح قائمة الأسماء للمرة الأولى، يسألك الجهاز ما إذا كنت تريد نسخ الأسماء والأرقام من بطاقة SIM إلى جهازك.

بدء النسخ

اختر موافق.

إلغاء النسخ

اختر إلغاء.

سيسألك الجهاز عما إذا كنت تريد عرض الأسماء الموجودة في بطاقة SIM في قائمة الأسماء. ولعرض الأسماء، اختر موافق. وسيتم فتح قائمة الأسماء، ويتم الإشارة إلى الأسماء المخزنة على بطاقة SIM بالرمز .

خدمات SIM

للحصول على معلومات حول استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها، اتصل ببائع بطاقات SIM. والذي قد يكون مزود خدمة الشبكة أو أي بائع آخر.

أسماء SIM

عدد الأسماء التي يمكن تخزينها على بطاقة SIM محدود.

عرض الأسماء المخزنة على بطاقة SIM في قائمة الأسماء
اختر الخيارات < الضبط > الأسماء المتاح عرضها < ذاكرة SIM.

قد لا يتم حفظ الأرقام التي تقوم بحفظها في قائمة الأسماء ألياً في بطاقة SIM الخاصة بك.

نسخ أسماء إلى بطاقة SIM
انتقل إلى أحد الأسماء، ثم اختر الخيارات < نسخ > ذاكرة SIM.

اختيار الذاكرة الافتراضية لحفظ الأسماء الجديدة
اختر الخيارات < الضبط > ذاكرة الحفظ الافتراضية < ذاكرة الهاتف أو ذاكرة SIM.

يمكن أن تحتوي الأسماء المخزنة في ذاكرة الجهاز على صورة وأكثر من رقم هاتف.

الاتصال الثابت

تتيح خدمة الاتصال بأرقام محددة إمكانية تقييد الاتصال من الجهاز بأرقام هواتف محددة فقط.
لا تدعم كافة بطاقات SIM خدمة الاتصال بأرقام محددة. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

اختر القائمة < الأسماء والخيارات > أرقام SIM < أسماء الاتصال الثابت.

عند استخدام وظائف الحماية التي تحد من المكالمات (على سبيل المثال، حظر المكالمات ومجموعة مستخدمين محددة والاتصال بأرقام محددة مسبقاً)، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك. لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

يجب إدخال رمز PIN2 لتنشيط خدمة الاتصال بأرقام محددة أو إلغاء تنشيطها أو تعديل أسماء الاتصال بأرقام محددة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على رمز PIN2.

اختر الخيارات ومما يلي:

تشغيل الاتصال الثابت أو إلغاء تنشيط الاتصال الثابت — لتنشيط الاتصال الثابت أو إلغاء تنشيطه.

اسم جديد ببطاقة SIM — أدخل اسم جهة الاتصال ورقم الهاتف في قائمة الأرقام المسموح الاتصال بها.

إضافة من الأسماء — لنسخ محتوى من قائمة الأسماء إلى قائمة الاتصال الثابت.

لإرسال رسائل نصية إلى أسماء في بطاقة SIM أثناء تنشيط خدمة الاتصال بأرقام محددة، يجب إضافة رقم مركز الرسائل النصية إلى قائمة الاتصال بأرقام محددة.

الرسائل

شاشة عرض الرسائل الرئيسية

اختر القائمة > الرسائل (خدمة شبكة).

إنشاء رسالة جديدة
اختر رسالة جديدة.

تلميح: لتجنب إعادة كتابة الرسائل التي تقوم بإرسالها كثيرًا، استخدم الرسائل المحفوظة الموجودة في الحافظة "نماذج" الموجودة في "حافظاتي". يمكنك أيضًا إنشاء نماذج خاصة بك وحفظها.

تحتوي "الرسائل" على الحافظات التالية:

صندوق الوارد  — للرسائل المرسلة ماعدا رسائل البريد الإلكتروني ورسائل الإذاعة المحمولة.

حافظاتي  — تنظيم رسائلك في حافظات.

صندوق البريد  — للاتصال بصندوق بريدك البعيد لجلب رسائل بريدك الإلكتروني الجديدة أو عرض رسائل بريدك الإلكتروني التي قمت بجلبها سابقًا في وضع غير متصل بالشبكة.

المسودات  — لرسائل المسودات التي لم يتم إرسالها بعد.

المرسلة  — لآخر الرسائل التي تم إرسالها، بما عدا الرسائل المرسلة باستخدام اتصال Bluetooth. يمكنك تحديد عدد الرسائل التي يمكن حفظها في هذه الحافظة.

 **صندوق الحفظ** — يتم تخزين الرسائل المنتظر إرسالها بصورة مؤقتة في صندوق الحفظ على سبيل المثال، عندما يكون جهازك خارج نطاق تغطية الشبكة.

 **تقارير التسليم** — لمطالبة الشبكة بإرسال تقرير تسليم للرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة التي قمت بإرسالها (خدمة شبكة).

كتابة رسائل وإرسالها

اختر القائمة > الرسائل.

هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلتحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

قبل أن تتمكن من إنشاء رسالة وسائط متعددة أو كتابة رسالة بريد، يجب أن يكون ضبط الاتصال الصحيح محدّدًا لديك.

ربما تحدد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة (MMS). وإذا تجاوزت الصورة المُدرجة الحد المسموح به، فربما يقوم الهاتف بتصغيرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة (MMS).

يمكن فقط للهواتف التي توفر الميزات المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استنادًا إلى جهاز الاستقبال.

راجع حدود حجم رسائل البريد مع مزود الخدمة. إذا حاولت إرسال رسالة بريد تتجاوز حد الحجم المحدد من قبل مركز خدمة البريد، فسيتم ترك الرسالة في حافظة صندوق الحفظ وسيحاول الجهاز إعادة إرسالها بصفة دورية. يتطلب إرسال رسالة بريد اتصال ببيانات، وقد تؤدي المحاولات المستمرة لإعادة إرسال رسالة البريد إلى تحمل تكاليف يطلبها مزود الخدمة. في حافظة صندوق الصادر، يمكنك مسح هذه الرسالة أو نقلها إلى حافظة المسودات.

يتطلب إرسال الرسائل خدمات شبكة.

إرسال رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة
اختر رسالة جديدة.

إرسال رسالة صوتية أو رسالة بريد
اختر الخيارات > إنشاء رسالة، ثم اختر الخيار المناسب.

اختيار مستلمين أو مجموعات من قائمة الأسماء
اختر  من شريط الأدوات.

إدخال الرقم أو عنوان البريد يدويًا
انقر نقرًا خفيفًا فوق الحقل إلى.

إدخال موضوع رسالة البريد أو رسالة الوسائط المتعددة
قم بإدخاله في الحقل الموضوع. إذا كان الحقل الموضوع غير مرئي، فاختر الخيارات >
حقول عناوين الرسالة لتغيير الحقول المرئية.

كتابة الرسالة
انقر نقرًا خفيفًا فوق حقل الرسالة.

إضافة كائن إلى رسالة أو بريد
اختر ، ثم اختر نوع المحتوى المناسب.
قد يتغير نوع الرسالة إلى رسالة وسائط متعددة حسب المحتوى المُدرج.

إرسال الرسالة أو البريد
اختر  أو اضغط على مفتاح الاتصال.

يدعم الهاتف رسائل نصية تشتمل على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقًا لذلك. تشغل الحروف التي تحتوي على علامات الإعراب أو العلامات الأخرى وبعض خيارات اللغات مساحة أكبر، مما يحدّ من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

صندوق الوارد الخاص بالرسائل

استلام الرسائل

اختر القائمة > الرسائل وصندوق الوارد.

رسالة نصية غير مقروءة



رسالة وسائط متعددة غير مقروءة



رسالة صوتية غير مقروءة



بيانات مستلمة من خلال اتصال Bluetooth



عند استلام رسالة، يتم عرض الرمز  والعبارة ١ رسالة جديدة على الشاشة الرئيسية.

فتح رسالة من الشاشة الرئيسية

اختر عرض.

فتح رسالة في حافظة صندوق الوارد

اختر الرسالة.

الرد على رسالة مستلمة

اختر الخيارات > رد.

رسائل الوسائط المتعددة

اختر القائمة > الرسائل.

هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

جلب رسائل الوسائط المتعددة

اختر الخيارات > جلب. يتم فتح اتصال حزمة بيانات لجلب الرسالة إلى جهازك. قد تتلقى إشعارًا بوجود رسالة وسائط متعددة قيد الانتظار في مركز رسائل الوسائط المتعددة.

عند فتح رسالة وسائط متعددة (📎)، قد ترى صورة ورسالة. يشير الرمز 📎 إلى وجود مقطع صوتي مضمن. يشير الرمز 📺 إلى وجود مقطع فيديو مضمن.

تشغيل مقطع الصوت أو الفيديو
اختر المؤشر.

عرض كائنات الوسائط التي تم تضمينها في رسالة وسائط متعددة
اختر الخيارات > الكائنات.

إذا تم عرض الرسالة التي تتضمن 📎 عرض تقديمي للوسائط المتعددة.

تشغيل العرض التقديمي
اختر المؤشر.

البيانات، الضبط، ورسائل خدمة الويب

يمكن لجهازك استلام أنواع متعددة من الرسائل التي تحتوي على بيانات، مثل بطاقات الأعمال ونغمات الرنين وشعارات الشبكة وقيود التقويم وإشعارات البريد الإلكتروني. كما يمكنك استلام الضبط من مزود الخدمة الخاص بك في رسالة تهيئة.

حفظ البيانات في رسالة

اختر الخيارات، ثم اختر الخيار المناظر.

رسائل خدمة الويب هي إشعارات (على سبيل المثال، عناوين الأخبار)، وقد تحتوي على رسالة نصية أو رابط لمعرفة مدى توفر هذه الخدمات والاشتراك فيها، اتصل بمزود الخدمة.

إعداد البريد الإلكتروني

لإعداد بريد إلكتروني، اختر القائمة > الرسائل وصندوق البريد.

يمكنك إعداد حسابات بريد إلكتروني متعددة، حساب بريد إلكتروني شخصي وآخر للعمل مثلاً.

لإعداد بريد إلكتروني من الشاشة الرئيسية، اختر الخاصية الإضافية ذات الصلة، أو اختر القائمة > الضبط > معالج الضبط لإعداد حساب بريد إلكتروني.

رسائل Nokia

تقوم خدمة رسائل Nokia آلياً بنقل البريد الإلكتروني من عنوان بريدك الإلكتروني الحالي إلى جهازك. يمكنك قراءة رسائل البريد الإلكتروني، والرد عليها، وتنظيمها أثناء الحركة. تعمل خدمة رسائل Nokia مع عدد من مزودي خدمة البريد الإلكتروني على الإنترنت التي يتم استخدامها غالباً مع البريد الإلكتروني الشخصي مثل خدمات البريد الإلكتروني من Google.

قد تخضع خدمة رسائل Nokia لرسوم. للحصول على معلومات حول التكاليف المحتملة، يرجى الاتصال بمزود الخدمة أو خدمة رسائل Nokia.

يجب أن تكون خدمة رسائل Nokia مدعومة بواسطة الشبكة، وقد تكون غير متوفرة في جميع المناطق.

ويتم حالياً توفير تطبيق رسائل Nokia كتطبيق تجريبي.

تثبيت تطبيق رسائل Nokia

- ١ اختر القائمة > الضبط > معالج الضبط.
 - ٢ عندما يتم فتح معالج الضبط لأول مرة، تتم مطالبتك بتحديد ضبط البريد الإلكتروني بعد ضبط المشغل. في حالة استخدامك لمعالج الضبط من قبل، اختر إعداد بريد إلكتروني.
 - ٣ في إعداد البريد الإلكتروني، اقرأ المعلومات التي تظهر على الشاشة، ثم اختر بدء > بريد Nokia.
 - ٤ قم بقبول تثبيت تطبيق رسائل Nokia.
 - ٥ قم بإدخال تفاصيل حساب بريدك الإلكتروني.
- يتم تثبيت تطبيق رسائل Nokia في القائمة > التطبيقات.
- للحصول على مزيد من المعلومات، انظر الموقع www.email.nokia.com.

صندوق البريد

تحديد ضبط البريد الإلكتروني

اختر القائمة > الرسائل وصندوق البريد.

لاستخدام البريد الإلكتروني، يجب تحديد نقطة وصول إلى الإنترنت IAP صالحة في الجهاز وتحديد ضبط البريد الإلكتروني بشكل صحيح.

يجب أن يكون لديك حساب بريد إلكتروني مستقل. اتبع التعليمات التي تتلقاها من صندوق بريدك البعيد ومزود خدمة الإنترنت (ISP).

إذا قمت باختيار الرسائل < صندوق البريد دون ضبط حساب بريدك الإلكتروني، فسيُطلب منك ضبطه. ولبدء تحديد ضبط البريد الإلكتروني باستخدام دليل صندوق البريد، اختر بدء.

عند إنشاء صندوق بريد جديد، يحل الاسم الذي تحدده لصندوق البريد محل "صندوق البريد" في شاشة عرض "الرسائل" الرئيسية. ويمكن أن يكون لديك ما يصل إلى ٦ صناديق بريد.

فتح صندوق البريد

اختر القائمة < الرسائل ثم اختر صندوق بريد.

عند فتح صندوق البريد، يسألك الجهاز ما إذا كنت ترغب في الاتصال بصندوق البريد.

الاتصال بصندوق البريد الخاص بك وجلب عناوين أو رسائل البريد الإلكتروني الجديدة اختر نعم. وعند عرض الرسائل على الإنترنت، فأنت مستمر في الاتصال بصندوق بريد بعيد باستخدام اتصال بيانات.

عرض رسائل البريد الإلكتروني التي تم جلبها من قبل في وضع غير متصل اختر لا.

لإنشاء رسالة بريد إلكتروني جديدة
اختر الخيارات < إنشاء رسالة < بريد إلكتروني.

إغلاق اتصال البيانات بصندوق البريد البعيد
اختر الخيارات < قطع الاتصال.

جلب رسائل البريد الإلكتروني

اختر القائمة < الرسائل ثم اختر صندوق بريد.

إذا كنت في وضع عدم الاتصال، اختر الخيارات > اتصال لإجراء اتصال بصندوق البريد البعيد.

هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

جلب الرسائل عند وجود اتصال مفتوح بصندوق بريد بعيد
اختر الخيارات > جلب بريد إلكتروني > جديد لجلب جميع الرسائل الجديدة أو المحددة لجلب الرسائل المحددة فقط أو الكل لجلب جميع الرسائل من صندوق البريد. لإيقاف جلب الرسائل، اختر إلغاء.

إغلاق الاتصال وعرض رسائل البريد الإلكتروني في وضع عدم الاتصال
اختر الخيارات > قطع الاتصال.

فتح رسالة بريد إلكتروني في وضع عدم الاتصال
لفتح رسالة بريد إلكتروني، اختر الرسالة. وإذا لم يتم جلب رسالة البريد الإلكتروني وكنت في وضع عدم الاتصال، يتم سؤالك عما إذا كنت ترغب في جلب هذه الرسالة من صندوق البريد.

عرض مرفقات البريد الإلكتروني
افتح الرسالة، ثم اختر حقل المرفق المشار إليه بالرمز . وإذا لم يتم جلب الملف المرفق إلى الجهاز، فاختر الخيارات > جلب.

جلب رسائل البريد الإلكتروني آليًا
اختر الخيارات > ضبط البريد الإلكتروني > جلب آلي.

قد يؤدي ضبط الجهاز على القيام بجلب البريد الإلكتروني آلياً إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

مسح رسائل البريد الإلكتروني

اختر القائمة > الرسائل ثم اختر صندوق بريد.

مسح محتوى البريد الإلكتروني من الجهاز فقط

اختر الخيارات > مسح > الهاتف فقط لا يتم مسح البريد الإلكتروني من صندوق البريد البعيد.

يعرض الجهاز صورة لعناوين البريد الإلكتروني في صندوق البريد البعيد. وإذا قمت بمسح محتوى الرسالة، فسيظل عنوان البريد الإلكتروني في الجهاز. وإذا كنت ترغب في حذف العنوان أيضاً، يلزم اتصالك بمركز الخدمة عند مسح الرسالة من جهازك ومن صندوق البريد البعيد. وإذا لم يكن هناك اتصال بمركز الخدمة، يتم مسح العنوان عند إجراء اتصال من جهازك بصندوق البريد البعيد مرة أخرى لتحديث الحالة.

مسح بريد إلكتروني من الجهاز وصندوق البريد البعيد

اختر الخيارات > مسح > الهاتف ومركز الخدمة.

إلغاء مسح بريد إلكتروني تم تحديده ليتم مسحه من الجهاز ومركز الخدمة
اختر الخيارات > استرجاع.

قطع الاتصال من صندوق البريد

عندما تكون في وضع متصل بالشبكة، لإنهاء اتصال البيانات بصندوق البريد البعيد، اختر الخيارات > قطع الاتصال.

Mail for Exchange

باستخدام تطبيق Mail for Exchange، يمكنك استلام البريد الإلكتروني الخاص بالعمل على جهازك. ويمكنك قراءة رسائل البريد الإلكتروني والرد عليها، وعرض مرفقات متوافقة وتعديلها، وعرض معلومات التقويم، واستلام طلبات اجتماع والرد عليها، وجدولة اجتماعات، وعرض معلومات اسم والإضافة إليها وتعديلها.

ActiveSync

يقتصر استخدام البريد من خلال التبادل على إجراء تزامن عبر الأثير لمعلومات PIM بين هاتف Nokia وخادم Microsoft Exchange المعتمد.

لا يمكن تثبيت تطبيق Mail for Exchange إلا في حالة توفر مركز خدمة Microsoft Exchange بشركتك. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يقوم مدير تكنولوجيا المعلومات بتنشيط تطبيق Mail for Exchange لحسابك.

وقبل بدء إعداد تطبيق Mail for Exchange، تأكد من توفر ما يلي:

- معرف بريد إلكتروني مشترك
- اسم مستخدم شبكة المكتب الخاص بك
- كلمة مرور شبكة المكتب الخاصة بك
- اسم مجال الشبكة الخاص بك (اتصل بقسم تكنولوجيا المعلومات الخاص بشركتك)

- اسم خادم Mail for Exchange الخاص بك (اتصل بقسم تكنولوجيا المعلومات الخاص بشركتك)

حسب تهيئة خادم Mail for Exchange الخاص بشركتك، قد تحتاج إلى إدخال معلومات أخرى بالإضافة إلى تلك المدرجة. في حال عدم درايتك بالمعلومات الصحيحة، راجع قسم IT (تكنولوجيا المعلومات) الخاص بشركتك.

باستخدام تطبيق Mail for Exchange، قد يكون استخدام رمز القفل إجبارياً. ورمز القفل الافتراضي لجهازك هو 12345، ولكن قد يكون مدير تكنولوجيا المعلومات بالشركة قام بضبط رمز مختلف لتقوم باستخدامه.

يمكنك الوصول إلى وضع Mail for Exchange وتعديل الضبط الخاص به من ضبط الرسائل.

عرض الرسائل الموجودة على بطاقة SIM

يمكنك عرض الرسائل التي تم تخزينها على بطاقة SIM.

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > رسائل بطاقة SIM.

قبل أن تتمكن من عرض رسائل بطاقة SIM، يلزم نسخها إلى حافظة في جهازك.

- ١ حدد الرسائل. اختر الخيارات < تحديد/عدم تحديد > تحديد أو تحديد الكل.
- ٢ افتح قائمة الحافظات. اختر الخيارات < نسخ.
- ٣ اختر الحافظة التي سيتم النسخ إليها.
- ٤ ولعرض الرسائل، افتح الحافظة.

رسائل الإذاعة المحمولة

تسمح لك الإذاعة المحمولة (خدمة شبكة) باستلام رسائل تحمل موضوعات مختلفة، مثل أحوال الطقس أو المرور، من مزود الخدمة الخاص بك. للحصول على الموضوعات المتوفرة

وأرقام الموضوعات ذات الصلة، اتصل بمزود الخدمة. قد لا تتوفر هذه الخدمة لجميع المناطق. لا يمكن استلام رسائل الإذاعة المحمولة في شبكات 3G. فقد يمنع اتصال حزمة البيانات استقبال الإذاعة المحمولة.

اختر القائمة < الرسائل والخيارات < الإذاعة المحمولة.

أوامر الخدمة

باستخدام أوامر الخدمة (خدمة شبكة)، يمكنك إدخال طلبات خدمة (وتُعرف أيضًا باسم أوامر USSD)، مثل أوامر التنشيط لخدمات الشبكة، وإرسالها إلى مزود الخدمة الخاص بك. قد لا تكون هذه الخدمة متوفرة لجميع المناطق.

اختر القائمة < الرسائل والخيارات < أوامر الخدمة.

ضبط الرسائل

قد يكون الضبط مهياً مسبقاً في جهازك، أو قد تتسلمه في رسالة. لإدخال الضبط يدوياً، املأ كافة الحقول المميزة بالعبرة يجب التحديد أو بجمعة.

قد يتم الضبط المسبق لبعض أو كل مراكز الرسائل أو نقاط الوصول لجهازك عن طريق مزود الخدمة الخاص بك، وقد لا تتمكن من تغييرها أو إنشائها أو تعديلها أو إزالتها.

ضبط الرسائل القصيرة

اختر القائمة < الرسائل والخيارات < الضبط < رسالة نصية.

اختر مما يلي:

مراكز الرسائل — عرض قائمة بجميع مراكز الرسائل النصية التي تم تحديدها.
مركز الرسائل المستخدم — لاختيار مركز الرسائل الذي تستخدمه لتسليم الرسائل القصيرة.

ترميز الحروف — لاستخدام تحويل الأحرف إلى نظام ترميز آخر عندما يكون ذلك متاحًا، اختر دعم ناقص.

استلام تقرير — لمطالبة الشبكة بإرسال تقرير تسليم للرسائل النصية التي قمت بإرسالها (خدمة شبكة).

صلاحية الرسالة — لاختيار المدة التي يعيد فيها مركز الرسائل إرسال رسالتك إذا فشلت المحاولة الأولى (خدمة شبكة). فإذا تعذر إرسال الرسالة خلال هذه المدة الزمنية، يتم مسح الرسالة من مركز الرسائل.

تم إرسال الرسالة كـ — لمعرفة ما إذا كان مركز الرسائل الخاص بك قادرًا على تحويل الرسائل النصية إلى هذه التنسيقات الأخرى، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك.

الاتصال المفضل — لاختيار الاتصال الذي تستخدمه.

رد بواسطة نفس المركز — للرد على الرسائل باستخدام نفس رقم مركز الرسالة النصية ذاته (خدمة شبكة).

ضبط رسائل الوسائط المتعددة

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > الضبط < رسالة وسائط متعددة.

اختر مما يلي:

حجم الصورة — لتحديد حجم الصورة في رسالة وسائط متعددة.

وضع إنشاء رسائل MMS — إذا قمت باختيار موجه، سيقوم الجهاز بإعلامك إذا حاولت إرسال رسالة قد تكون غير مدعومة من قبل المستلم. بينما إذا قمت باختيار محظور، يقوم الجهاز بمنعك من إرسال رسائل قد تكون غير مدعومة. ولتضمن محتوى في رسائلك بدون إشعارات، اختر حر.

نقطة الوصول المستخدمة — لاختيار نقطة الوصول المستخدمة كاتصال مفضل.

جلب الوسائط المتعددة — لاختيار الطريقة التي تريد استخدامها لاستلام الرسائل، إذا كان متاحًا. ولاستلام الرسائل آليًا في الشبكة المحلية، اختر آلي في الشبكة المحلية. وخارج

الشبكة المحلية، تتسلم إشعارًا بوجود رسالة لجلبها من مركز رسائل الوسائط المتعددة. وإذا قمت باختيار ألي دائمًا، يقوم جهازك أليًا بإجراء اتصال حزم بيانات نشط لجلب الرسالة داخل الشبكة المحلية وخارجها. اختر يدويًا لجلب رسائل وسائط متعددة من مركز الرسائل يدويًا، أو اختر إيقاف لمنع استلام أية رسائل وسائط متعددة. قد لا يكون الجلب الألي مدعومًا في جميع المناطق.

السماح بالرسائل المجهولة — لرفض رسائل من مرسلين مجهولين.

استلام إعلانات — لاستلام إعلانات على شكل رسائل وسائط متعددة (خدمة شبكة).

استلام التقارير — لعرض حالة الرسائل المرسلة في السجل (خدمة شبكة).

رفض إرسال التقرير — لمنع الجهاز من إرسال تقارير تسليم للرسائل المستلمة.

صلاحية الرسالة — لاختيار المدة التي يعيد فيها مركز الرسائل إرسال رسالتك إذا فشلت المحاولة الأولى (خدمة شبكة). فإذا تعذر إرسال الرسالة خلال هذه المدة الزمنية، يتم مسح الرسالة من مركز الرسائل.

يتطلب الجهاز دعمًا من الشبكة ليشير إلى أن الرسائل المرسلة تم تسلمها أو قراءتها. قد لا تكون هذه المعلومات موثوقة دائمًا، اعتمادًا على الشبكة وظروف أخرى.

ضبط البريد الإلكتروني

إدارة صناديق البريد

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > الضبط < بريد إلكتروني.

اختيار صندوق البريد الذي تريد استخدامه لإرسال رسائل البريد الإلكتروني واستلامها
اختر صندوق البريد المستخدم ثم اختر صندوق بريد.

حذف صندوق بريد والرسائل الموجودة به من الجهاز
اختر صناديق البريد، ثم انتقل إلى صندوق البريد المطلوب، واختار الخيارات < مسح.

إنشاء صندوق بريد جديد

اختر صناديق البريد < الخيارات > صندوق بريد جديد. ويحل الاسم الذي تحدده لصندوق البريد محل "صندوق البريد" في شاشة عرض "الرسائل" الرئيسية. ويمكن أن يكون لديك ما يصل إلى ٦ صناديق بريد.

تغيير ضبط الاتصال وضبط المستخدم وضبط الجلب وضبط الجلب الآلي
اختر صناديق البريد ثم اختر صندوق بريد.

أسماء Ovi

حول أسماء Ovi

باستخدام أسماء Ovi، يمكنك البقاء على اتصال بأصدقائك وعائلتك واكتشاف أصدقاء جدد في مجتمع Ovi. كما يمكنك مشاركة موقعك مع أصدقائك ومتابعة ما يقومون به. ويمكنك أيضًا إجراء نسخ احتياطي للأسماء من الجهاز إلى Ovi.

لاستخدام أسماء Ovi، انتقل إلى الموقع www.ovi.com.

بدء استخدام الأسماء على Ovi

اختر الأسماء، ثم افتح علامة التبويب Ovi.

تعد خدمة الأسماء على Ovi جزءًا من Ovi، وتستخدم معلومات الحساب ذاتها.

إذا كنت عضوًا جديدًا في Ovi وخدماتها، فعليك التسجيل في Ovi من خلال إنشاء حساب Nokia؛ لبدء استخدام تطبيق أسماء Ovi.

إنشاء حساب Nokia

١ اختر دردشة على Ovi، واتصل بالإنترنت إذا طلب منك.

٢ أدخل المعلومات المطلوبة.

٣ في عرض نمطي، أدخل معلومات النمط الخاص بك. يعد عنصرا الاسم الأول والاسم الأخير تفاصيل إجبارية.

٤ اختر تم.

وإذا كنت مسجلاً بالفعل في Ovi باستخدام جهاز الكمبيوتر أو جهاز الهاتف المحمول، يمكنك بدء استخدام تطبيق الأسماء على Ovi بتفاصيل الحساب ذاتها.

تسجيل الدخول إلى أسماء Ovi وتنشيط الخدمة

اختر دردشة على Ovi، ثم أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور.

وإذا لم تكن قد قمت بالفعل بتقديم معلومات النمط الخاصة بتطبيق الأسماء على Ovi، فقم بذلك، ثم اختر تم. يعد عنصرا الاسم الأول والاسم الأخير تفاصيل إجبارية.

الاتصال بالخدمة

اختر القائمة > الأسماء، ثم افتح علامة التبويب Ovi.

الاتصال بأسماء Ovi

اختر اتصال واختر أسلوب الاتصال. استخدم اتصال شبكة LAN لاسلكية (WLAN) في حالة توفره.

إلغاء الاتصال

اختر خيارات > إلغاء الاتصال.

قد ينتج عن استخدام اتصال حزم البيانات تكاليف إضافية لنقل البيانات. لمعرفة تفاصيل الأسعار، اتصل بمزود خدمة الشبكة الخاص بك.

اختر اتصال > خيارات واختر مما يلي:

اختيار — لاختيار العنصر.

اتصال — للاتصال بالخدمة إذا كنت غير متصل بالشبكة.

نمطي — لتحرير معلومات نمطك.

توصية لصديق — لدعوة اسم للانضمام إلى خدمة الأسماء على Ovi. يتم إرسال الدعوة كرسالة نصية.

الضبط — لتغيير ضبط أسماء Ovi.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

إنشاء نمطك وتحريره

تحرير معلومات نمطك

اختر نمطي.

عرض أنماط أصدقاء أسماء Ovi

اختر صديقًا، ثم اختر خيارات < النمط.

تكون معلومات النمط الخاص بك مرئية لأصدقاء الأسماء على Ovi لديك. يتم فقط عرض تفاصيل النمط التالية لمستخدمي خدمة الأسماء على Ovi الآخرين، أثناء عملية بحث مثلاً: الاسم الأول والاسم الأخير. لتغيير ضبط الخصوصية، قم بالوصول إلى Ovi من الكمبيوتر وتسجيل الدخول إلى حساب Nokia.

تغيير صورة نمطك

اختر صورة النمط واختر تحديد صورة موجودة، ثم اختر الصورة الجديدة. يمكنك أيضاً تحرير صورة النمط الحالية أو حذفها، أو التقاط صورة جديدة.

تغيير حالة الإتاحة

يتم ضبط حالة الإتاحة لديك على متاح افتراضياً. لتغيير الإتاحة، اختر الرمز.

أخبر أصدقاءك بما تفعله الآن

اختر ماذا تفعل؟، ثم أدخل نصاً في الحقل.

عرض الموسيقى التي تسمعها الآن لأصدقائك

اختر التشغيل الآن. وللقيام بذلك، يجب عليك السماح بمشاركة معلومات التشغيل الآن الخاصة بك في ضبط التواجد.

تعديل معلومات اسم

اختر حقلاً، ثم أدخل نصاً.

في عرض نمطي، اختر خيارات ومما يلي:

تحرير النص — لقص النص أو نسخه أو لصقه.

تغيير — لتغيير حالتك (عندما يكون حقل الحالة محدداً).

تنشيط — لبدء نشر معلومات موقعك أو قائمة التشغيل الآن لأصدقائك (إذا كان أحد الحقلين محدداً).

تراجع عن التغييرات — للتراجع عن التغييرات التي قمت بها في عرض النمط

تحرير المواقع المشتركة — لاختيار العلامات التي تريد نشرها لأصدقائك (إذا كان حقل موقعي محدداً).

إيقاف المشاركة — لإيقاف عن نشر موقعك لأصدقائك (إذا كان حقل موقعي محدداً).

قد تختلف الخيارات المتاحة.

نشر موقعك إلى أصدقائك

لنشر موقعك، يجب عليك إنشاء علامات في ضبط التواجد والسماح بمشاركتها. لاستقبال معلومات الموقع من صديقك، يجب أن يكون لديك التطبيق "خرائط". لإرسال معلومات الموقع واستقبالها، تحتاج إلى التطبيقين "خرائط" و"تحديد الموقع" كليهما.

- ١ اختر موقعي. إذا كان موقعك غير معروف، فاختر موقعي < إضافة الموقع الحالي.
- ٢ أدخل اسمًا للموقع. يتم نشر الموقع إلى أصدقائك، وإضافته إلى قائمة العلامات.

البحث عن الأصدقاء وإضافتهم

اختر خيارات < دعوة صديق.

البحث عن صديق

أدخل اسم الصديق في حقل البحث عن أصدقاء، ثم اختر رمز البحث. لا يمكنك البحث عن أصدقاء بناءً على أرقام الهاتف المحمول أو عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بهم.

تصفح نتائج البحث

اختر النتائج التالية أو النتائج السابقة.

بدء بحث جديد

اختر بحث جديد.

إذا لم يتم العثور على الأصدقاء الذين تبحث عنهم، فقد لا يكونون أعضاء مسجلين في Ovi أو اختاروا أن يكونوا غير مرئيين في عمليات البحث. أرسل رسالة نصية إلى أصدقائك لدعوتهم للانضمام إلى أسماء Ovi، عند مطالبتك بذلك.

إرسال دعوة للانضمام إلى أسماء Ovi

اختر تحديد خدمة؛ ثم اختر الخدمة التي تعلم أن صديقك يستخدمها. أدخل اسم المستخدم الخاص بصديقك، ثم اختر رمز الإرسال.

اختر خيارات واختر مما يلي:

اختيار — لاختيار عنصر.

فتح — لفتح عنصر.

دعوة كصديق — لإرسال دعوة إلى الاسم.

عرض النمط — لعرض نمط الاسم.

تجديد الدعوة — لإعادة إرسال دعوة للانضمام إلى خدمة الأسماء على Ovi إلى صديق قيد الانتظار.

بحث — للبحث عن الاسم الذي قمت بإدخال اسمه أو الكلمة الرئيسية المتعلقة الخاصة به في حقل البحث عن أصدقاء.

تحرير النص — لقص النص أو نسخه أو لصقه.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

الدرشة مع الأصدقاء

بدء درشة مع صديق

اختر الصديق.

إرسال رسالة درشة

أدخل النص في حقل الرسالة، ثم اختر رمز الإرسال.

في شاشة عرض الدردشة، اختر خيارات، ومما يلي:

إرسال — لإرسال الرسالة.

إرسال ملف — لإرسال صورة أو مقطع فيديو أو ملف صوتي أو ملف آخر إلى شريكك في الدردشة.

إرسال موقعي — لإرسال تفاصيل موقعك إلى شريكك في الدردشة (في حالة دعم ذلك من كلي الجهازين).

إضافة وجه باسم — لإدراج وجه باسم.

النمط — لعرض تفاصيل أحد الأصدقاء.

نمطي — اختر حالة التواجد أو صورة نمطك أو قم بتخصيص رسالتك أو تغيير التفاصيل الخاصة بك.

تحرير النص — لنسخ نص أو لصقه.

إنهاء الدردشة — لإنهاء الدردشة الحالية.

خروج — لإنهاء جميع جلسات الدردشة النشطة وإغلاق التطبيق.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

لاستقبال معلومات الموقع من صديقك، يجب أن يكون لديك التطبيق "خرائط". لإرسال معلومات الموقع واستقبالها، ستحتاج لكل من التطبيقين "خرائط" و"تحديد الموقع".

لاستلام أية ملفات، يجب أن تقبل الملف أنت أو المستلم. لإلغاء الإرسال أو الاستقبال أثناء نقل الملف، اختر إلغاء.

عرض موقع صديقك

اختر إظهار على الخريطة.

العودة إلى العرض الرئيسي لأسماء Ovi دون إنهاء الدردشة
اختر رجوع.

إضافة أرقام هواتف أو الاتصال بها أو نسخها من رسالة دردشة
انتقل إلى رقم هاتف في رسالة دردشة، واختر خيارات، ثم اختر الخيار المناسب.

تحرير العلامات

لتحرير العلامات، من عرض العلامات، اختر خيارات ومما يلي:
تحديد/إلغاء تحديد — لتحديد عناصر على القائمة أو إلغائها.
تحرير — لتحرير اسم العلامة وأية تفاصيل أخرى لها.
علامة جديدة — لإنشاء علامة جديدة لموقعك الحالي، اختر موقعًا من خريطة أو أدخل التفاصيل يدويًا.

ضبط الأسماء على Ovi

اختر خيارات < الضبط ومما يلي:
حساب — للوصول إلى تفاصيل حسابك، وتعريف رؤيتك للآخرين في عملية بحث.
التواجد — لمشاركة موقعك الحالي مع أصدقائك، والسماح لهم برؤيتك أثناء إجرائك لمكالمة هاتفية (حالة المكالمة).
تخصيص — لتعديل الضبط المتعلق ببدء تشغيل تطبيق الأسماء على Ovi ونغماته، وضبط الجهاز لقبول دعوات الأصدقاء تلقائيًا.
اتصال — لاختيار اتصال الشبكة المطلوب استخدامه، وتنشيط تحذيرات التجوال.
خروج — لإنهاء جميع جلسات الدردشة النشطة وإغلاق التطبيق.

ضبط حساب Nokia

اختر خيارات < الضبط > حساب.

تعديل تفاصيل حسابك
اختر حسابي.

تحديد رؤيتك في عمليات البحث
اختر حسابي < الرؤية أثناء البحث. يجب أن تكون متصلًا لتغيير الرؤية.

ضبط التواجد

اختر خيارات < الضبط > التواجد.

تعديل ضبط التواجد

اختر مما يلي:
مشاركة موقعي — للسماح لأصدقائك برؤية موقعك.
مشاركة تشغيل الآن — للسماح لأصدقائك برؤية الموسيقى التي تستمع إليها الآن على جهازك المحمول.
مشاركة حالة المكالمات — للسماح لأصدقائك برؤية حالة المكالمات.

مشاركة موقعك

اختر مشاركة موقعي واختر مما يلي:
سماع بالمشاركة — للسماح لأصدقائك بعرض موقعك في مواقع محددة.
علاماتي المشتركة — لاختيار العلامات التي يتم نشر موقعك من خلالها إلى أصدقائك.
تحديث الفترة الزمنية — لتحديد عدد المرات التي تقوم فيها بنشر موقعك الحالي.

إضافة موقع إلى قائمة المعالم
اختر مشاركة موقعي > علاماتي المشتركة > خيارات > علامة جديدة.

إضافة الموقع الحالي كمعلم
اختر الموقع الحالي.

الانتقال إلى موقع على خريطة
اختر تحديد من الخريطة.

إضافة معلم يدويًا
اختر إدخال يدوي.

اختيار مواقع تريد مشاركتها مع أصدقائك

١ اختر مشاركة موقعي > علاماتي المشتركة.

٢ اختر المعالم من القائمة.

٣ اختر خيارات لتحرير عناصر وتحديد وإلغاء تحديدها على القائمة. بناءً على الضبط الخاص بك، سيتمكن أصدقاؤك من رؤية موقعك عند تواجذك في أحد المواقع المحددة.

ضبط التخصيص

اختر خيارات > الضبط > تخصيص.

اختر مما يلي:

تسجيل دخول عند التشغيل — لتسجيل الدخول آلياً إلى خدمة الأسماء على Ovi عندما تقوم بتشغيل جهاز الهاتف المحمول.

قبول دعوات الصداقة تلقائياً — لقبول طلبات الأصدقاء تلقائياً بدون إشعار.

قبول الرسائل الصوتية تلقائياً — للسماح بقبول الرسائل الصوتية آلياً.

نغمة الرسائل — لاختيار نغمة للرسائل الجديدة.

نغمة اتصال صديق بالشبكة — لاختيار النغمة التي تصدر رنيناً عند اتصال صديق بالشبكة.

رمز على الشاشة الرئيسية — لإضافة رمز اختصار خدمة الأسماء على Ovi إلى الشاشة الرئيسية بجهازك.

ضبط الاتصال

اختر خيارات < الضبط > اتصال.

تغيير ضبط الاتصال

اختر الاتصال بالشبكة، ثم اختر الاتصال المطلوب. لاستخدام الاتصال الافتراضي المعرّف لديك في ضبط الجهاز، اختر الاتصال الافتراضي.

اضبط الجهاز ليخطر عند عدم توفر الشبكة المحلية الخاصة بك

لاستلام تحذير عند محاولة الجهاز الاتصال بشبكة أخرى، اختر تحذير التجوال < تشغيل.

تخصيص الجهاز

يمكنك تخصيص جهازك عن طريق تغيير الشاشة الرئيسية أو النغمات أو الموضوعات.

تغيير شكل الجهاز

 يمكنك استخدام الموضوعات لتغيير شكل الشاشة، مثل صورة الخلفية وتخطيط القائمة الرئيسية.

اختر القائمة > الضبط وشخصي > الموضوعات.

معاينة موضوع

اختر عامة، ثم انتقل إلى الموضوع، وانتظر ثوانٍ قليلة.

تنشيط الموضوع

اختر الخيارات > تعيين.

تغيير تخطيط القائمة الرئيسية

اختر القائمة.

تغيير شكل الشاشة الرئيسية

اختر موضوع الرئيسية.

ضبط صورة أو عرض شرائح كخلفية في الشاشة الرئيسية

اختر صورة الخلفية > صورة أو عرض الشرائح.

تغيير الصورة المعروضة في الشاشة الرئيسية عند استقبال مكالمة

اختر صورة المكالمة.

الأوضاع

 يمكنك استخدام الأوضاع لتعيين نغمات الرنين ونغمات تنبيه الرسائل والنغمات الأخرى الخاصة بمختلف الأحداث أو البيئات أو مجموعات المتصلين وتخصيص هذه النغمات. يتم عرض اسم الوضع المحدد في الشاشة الرئيسية. وإذا كان الوضع العام هو الوضع المستخدم، فسيتم عرض التاريخ فقط.

اختر القائمة > الضبط وشخصي > الأوضاع.

حافطة الموسيقى

مُشغل الموسيقى

يدعم مشغل الموسيقى تنسيقات ملفات مثل AAC و AAC+ و eAAC+ و MP3 و WMA. لا يعد ضروريًا دعم مشغل الموسيقى لكافة خصائص تنسيق الملف أو كافة تنسيقات الملفات.

يمكنك أيضًا استخدام مشغل الموسيقى للاستماع إلى روابط وسائط يعد التدوين الصوتي أحد طرق توصيل محتوى الصوت أو الفيديو من خلال شبكة الإنترنت باستخدام تقنيات RSS أو ATOM للتشغيل على الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر.

تشغيل أغنية أو رابط وسائط

لفتح مشغل الموسيقى، اختر  < .


يمكنك تحديث مكتبة الموسيقى ومكتبة podcast بعد قيامك بتحديث اختيار الأغنية أو رابط الوسائط في جهازك. وإضافة كافة العناصر المتاحة إلى المكتبة، اختر الخيارات < تحديث المكتبة.

لتشغيل أغنية أو رابط وسائط:

- ١ اختر فئات للتنقل إلى الأغنية أو روابط الوسائط التي ترغب في الاستماع إليها.
- ٢ لتشغيل عنصر، اختر العنصر من القائمة.

لإيقاف التشغيل مؤقتًا، انقر فوق ؛ ولإستئنافه، انقر فوق .

للتقديم السريع أو الترجيع السريع؛ انقر مع الاستمرار فوق  أو .

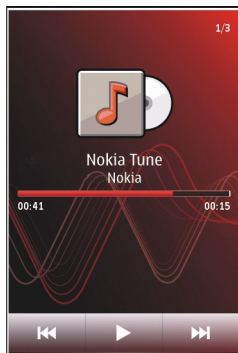

للانتقال إلى العنصر التالي، انقر فوق **⏭**. للرجوع إلى بداية العنصر، انقر فوق **⏮**. للانتقال إلى العنصر السابق، انقر فوق **⏪** مرة أخرى خلال ثانيتين بعد بدء أغنية أو رابط وسائط.

لتشغيل التشغيل العشوائي (**⏮**) أو إيقاف تشغيله، اختر الخيارات > تشغيل عشوائي.

لتكرار العنصر الحالي (**⏮**) أو كافة العناصر (**⏮**) أو إيقاف تشغيل التكرار، اختر الخيارات > تكرار.

إذا قمت بتشغيل روابط وسائط يتم إيقاف تشغيل الوضع العشوائي والتكرار آلياً.

لضبط مستوى الصوت؛ اضغط على مفتاح مستوى الصوت.

لتعديل نغمة تشغيل الموسيقى، اختر الخيارات > معادل الصوت.

لتعديل التوازن وصورة الاستيريو أو لزيادة الجهير، اختر الخيارات > الضبط

للرجوع إلى الشاشة الرئيسية وترك المشغل قيد التشغيل في الخلفية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

لإغلاق المشغل، اختر الخيارات > خروج.

قوائم التشغيل

اختر  > وقوائم التشغيل.

لعرض تفاصيل قائمة التشغيل، اختر الخيارات > تفاصيل قائمة التشغيل.

إنشاء قائمة تشغيل

- ١ اختر الخيارات > قائمة تشغيل جديدة.
 - ٢ أدخل اسمًا لقائمة التشغيل، ثم اختر موافق.
 - ٣ لإضافة أغاني الآن، اختر نعم؛ أو لإضافة الأغاني لاحقًا، اختر لا.
 - ٤ إذا اخترت نعم، فاختر فنانين للعثور على الأغاني التي تريد إضافتها إلى قائمة التشغيل. اختر إضافة لإضافة عناصر.
 - ٥ لعرض قائمة الأغاني باسم فنان معين، اختر توسيع. لإخفاء قائمة الأغاني، اختر طي.
 - ٥ بعد قيامك بالاختيارات؛ اختر تم.
- يتم حفظ قائمة التشغيل في الذاكرة الكبيرة لجهازك.

لإضافة مزيد من الأغاني لاحقًا، عند عرض قائمة التشغيل، اختر الخيارات > إضافة أغاني.

لإضافة أغاني وألبومات وفنانين وأنواع ومؤلفين إلى قائمة تشغيل من العروض المختلفة لقائمة الموسيقى، اختر عنصرًا ثم اختر الخيارات > إضافة إلى قائمة تشغيل > قائمة تشغيل محفوظة أو قائمة تشغيل جديدة.

لحذف أغنية من قائمة تشغيل، اختر الخيارات > حذف.

هذه العملية لا تحذف الأغنية من الجهاز، وإنما تحذفها من قائمة التشغيل فقط.

لإعادة ترتيب أغاني في قائمة تشغيل، اختر الأغنية التي تريد نقلها، ثم اختر الخيارات > إعادة ترتيب قائمة التشغيل.

لסحب أغنية وإسقاطها في مكان جديد؛ اختر الأغنية من المكان المطلوب ثم اختر إسقاط ولإنهاء إعادة ترتيب قائمة التشغيل، اختر تم.

ملفات Podcasts

اختر  > وملفات Podcast.

تظهر حلقات المواد في ثلاث حالات: لم يتم تشغيلها من قبل وتم تشغيلها جزئيًا وتم تشغيلها بالكامل. فإذا تم تشغيل الحالة جزئيًا، فسيتم تشغيل الحلقة في المرة القادمة من آخر وضع تشغيل. بينما إذا لم يتم تشغيل الحالة من قبل أو تم تشغيلها بالكامل، فسيتم تشغيل الحلقة من البداية.

نقل موسيقى من كمبيوتر

يمكنك استخدام الطرق التالية لنقل موسيقى:

- لتثبيت التطبيق Nokia Ovi Player لإدارة ملفات الموسيقى وتنظيمها، قم بتنزيل برنامج جهاز الكمبيوتر من الموقع www.ovi.com، واتبع الإرشادات.
 - لعرض جهازك على كمبيوتر كجهاز ذاكرة كبيرة، حيث يمكنك نقل أية ملفات بيانات منه، قم بإنشاء اتصال باستخدام كبل بيانات USB متوافق أو اتصال Bluetooth. إذا كنت تستخدم كبل بيانات USB، فاختر مخزن كبير السعة كوضع الاتصال.
 - لمزامنة موسيقى مع برنامج Windows Media Player، قم بتوصيل كبل بيانات USB متوافق ثم اختر نقل الوسائط كوضع الاتصال.
- لتغيير وضع اتصال USB الافتراضي، اختر القائمة < الضبط > ثم اختر التوصيل < USB > وضع اتصال USB.

التطبيق Nokia Ovi Player

باستخدام التطبيق Nokia Ovi Player، يمكنك تنزيل الموسيقى من موسيقى Ovi Music وتنزيلها إلى الجهاز من جهاز الكمبيوتر، وإدارة ملفات الموسيقى وتنظيمها. لتنزيل التطبيق Nokia Ovi Player، انتقل إلى الموقع www.ovi.com.

يجب أن يتوفر لديك اتصال إنترنت لتنزيل الموسيقى.

تنزيل الموسيقى ونقلها وإدارتها بين جهاز الكمبيوتر وجهاز الهاتف المحمول

- ١ افتح التطبيق Nokia Ovi Player على جهاز الكمبيوتر. إذا كنت تريد تنزيل الموسيقى، فاشترك الآن أو قم بتسجيل الدخول.
- ٢ قم بتوصيل جهازك بجهاز الكمبيوتر باستخدام كبل بيانات USB متوافق.
- ٣ لاختيار وضع الاتصال على جهازك، اختر نقل الوسائط

موسيقى Ovi

باستخدام موسيقى Ovi (خدمة شبكة)، يمكنك البحث عن الموسيقى وتصفحها وشراؤها لتنزيلها على جهازك.

وفي النهاية سيتم استبدال متجر الموسيقى بخدمة موسيقى Ovi.

اختر القائمة < الموسيقى > مت. موسيقى.

لتنزيل الموسيقى، تحتاج أولاً إلى التسجيل في الخدمة.

قد يتضمن تنزيل الموسيقى تكاليفاً إضافية وإرسال كميات كبيرة من البيانات (خدمة شبكة). للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

للوصول إلى موسيقى Ovi، تحتاج إلى وجود نقطة وصول إنترنت صالحة بالجهاز. وقد يُطلب منك اختيار نقطة الوصول المراد استخدامها عند الاتصال بموسيقى Ovi.

اختيار نقطة الوصول

اختر نقطة الوصول الافتراضية.

قد يختلف توفر ضبط موسيقى Ovi وشكله. وقد يتم أيضاً تحديد الضبط مسبقاً، وقد لا تتمكن من تعديله. عند تصفح موسيقى Ovi، قد تتمكن من تعديل هذا الضبط.

تعديل ضبط موسيقى Ovi

اختر الخيارات < إعدادات.

لا تتوفر موسيقى Ovi في جميع البلدان أو المناطق.

تطبيق Nokia Podcasting

باستخدام تطبيق Nokia Podcasting (خدمة شبكة)، يمكنك البحث عن مواد واكتشافها والاشتراك فيها وتنزيلها عبر الأثير، وتشغيل مواد صوتية وفيديو وإدارتها ومشاركتها بواسطة جهازك.

ضبط روابط الوسائط

اختر القائمة < الموسيقى > Podcasting.

قبل استخدام Podcasting، حدد ضبط الاتصال والتنزيل الخاص بك.

ضبط الاتصال

اختر الخيارات < ضبط > اتصال، ثم اختر مما يلي:

نقطة الوصول الافتراضية — اختر نقطة الوصول التي تستخدمها للاتصال بالإنترنت.
بحث عن عنوان الخدمة — حدد عنوان ويب خدمة بحث مادة لاستخدامها للبحث عن المواد.

ضبط التنزيل

اختر الخيارات < ضبط > تنزيل، ثم اختر مما يلي:

حفظ في — لتحديد مكان حفظ المواد. ولتحقيق الاستخدام الأمثل لمساحة التخزين، يُوصى باستخدام الذاكرة الكبيرة.

فترة التحديث — لتحديد عدد المرات التي يتم فيها تحديث روابط الوسائط
وقت التحديث التالي — لتحديد وقت التحديث الآلي التالي.

يتم إجراء التحديثات الآلية فقط في حالة تحديد نقطة وصول افتراضية محددة وأثناء فتح تطبيق Podcasting.

حد التنزيل (%) — لتحديد نسبة الذاكرة المخصصة لتنزيلات المواد.
إذا تجاوز الحد — لتحديد الإجراء الذي يتم اتخاذه في حالة تجاوز حد التنزيل.
قد يؤدي ضبط التطبيق على القيام بجلب روابط الوسائط آلياً إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.

استعادة الضبط الافتراضي
اختر الخيارات > استعادة الافتراضي.

تنزيل المدونات الصوتية

بعد اشتراكك في خدمة المواد، يمكنك تنزيل حلقات المادة وتشغيلها وإدارتها.

اختر القائمة > الموسيقى > Podcasting.

عرض قائمة المواد التي تم الاشتراك فيها
اختر المواد.

عرض عناوين حلقات فردية
اختر عنوان مادة.
الحلقة هي ملف وسائط معين للمادة.

بدء التنزيل
اختر عنوان الحلقة.
يمكنك تنزيل حلقات متعددة في نفس الوقت.

بدء تشغيل مادة قبل اكتمال التنزيل
انتقل إلى مادة، ثم اختر الخيارات > تشغيل المعاينة.

يتم تخزين المواد التي تم تنزيلها بنجاح في الحافطة ملفات Podcast، لكن قد لا يتم عرضها على الفور.

الراديو

الاستماع إلى الراديو

اختر القائمة > الموسيقى > الإذاعة.

يعتمد راديو FM على هوائي خاص به بخلاف الهوائي الخاص بالهاتف. يلزم توصيل سماعة رأس متوافقة أو ملحق بالهاتف لكي يمكن تشغيل راديو FM بشكل جيد.

عند فتح التطبيق للمرة الأولى، يمكنك اختيار توليف المحطات المحلية آليًا.

للاستماع إلى المحطة التالية أو السابقة، اختر  أو .

لكتم صوت الراديو، اختر .

اختر الخيارات، واختر مما يلي:

القنوات — عرض محطات الراديو المحفوظة.

توليف المحطات — للبحث عن محطات الراديو.

حفظ — لحفظ محطة الراديو.

تنشيط السماع الخارجية أو إيقاف مكبر الصوت — لتشغيل السماع الخارجية أو إيقاف تشغيلها.

الترددات البديلة — لاختيار ما إذا كنت ترغب في قيام الراديو آليًا بالبحث عن تردد RDS أفضل للمحطة إذا أصبح مستوى التردد منخفضًا.
تشغيل في الخلفية — للعودة إلى الشاشة الرئيسية بينما يتم تشغيل الراديو في الخلفية.

إدارة محطات الراديو

اختر القائمة < الموسيقى > الإذاعة.

للاستماع إلى المحطات المحفوظة، اختر الخيارات < القنوات>، واختر محطة من القائمة.

لحذف محطة أو إعادة تسميتها، اختر الخيارات < القنوات > الخيارات < مسح أو إعادة تسمية>.

لضبط التردد المطلوب يدويًا، اختر الخيارات < توليف المحطات > الخيارات < توليف يدوي>.

الأستوديو

لتخزين الصور ومقاطع الفيديو ومقاطع الصوت وارتباطات التدفق وتنظيمها، اختر  <

تلميح: للوصول إلى شاشة عرض الصور ومقاطع الفيديو بسرعة، انقر فوق  لفتح شريط الوسائط، ثم اختر .

عرض الملفات وتنظيمها

اختر  <

اختر مما يلي:

 صور ومقاطع فيديو — لعرض الصور في عارض الصور ومقاطع الفيديو في مركز الفيديو.

 الأغاني — لفتح مشغل الموسيقى.

 مقاطع الصوت — للاستماع إلى مقاطع الصوت.

 وسائط أخرى — لعرض العروض التقديمية.

فتح ملف

اختر ملف من القائمة. يتم فتح مقاطع الفيديو والملفات التي بامتداد ram. وتشغيلها في مركز الفيديو، بينما يتم تشغيل الموسيقى ومقاطع الصوت في مشغل الموسيقى.

عرض الصور ومقاطع الفيديو

اختر  < ثم صور ومقاطع فيديو

يتم تنظيم الصور ومقاطع الفيديو والحافظات حسب التاريخ والوقت بشكل افتراضي.
لفتح ملف، اختر أحد الملفات من القائمة. لتكبير صورة، استخدم مفتاح مستوى الصوت.
لطباعة صورة على طباعة متوافقة، اختر الخيارات > طباعة.

لتعديل مقطع فيديو أو صورة، اختر الخيارات > تحرير.

اختر الخيارات > استخدام الملف ومما يلي:

تعيين كصورة خلفية — لاستخدام الصورة كخلفية في الشاشة الرئيسية.

تعيين كصورة للاتصال — لتعيين الصورة كصورة اتصال عامة.

تخصيص للاسم — لتعيين الصورة كصورة اتصال لأحد الأسماء.

كنغمة رنين — لتعيين مقطع الفيديو كنغمة رنين.

تخصيص للاسم — لتخصيص مقطع الفيديو كنغمة رنين لأحد الأسماء.

يساعدك شريط الأدوات في اختيار الوظائف المستخدمة بكثرة مع الصور ومقاطع الفيديو والحافظات.

من شريط الأدوات، اختر مما يلي:

✉ إرسال — لإرسال صورة أو مقطع فيديو.

✎ تحرير — لتعديل صورة أو مقطع فيديو.

🗑 مسح — لمسح صورة أو مقطع فيديو.

تنظيم الصور ومقاطع الفيديو

اختر < 

إنشاء حافظة جديدة
اختر صور ومقاطع فيديو > الخيارات > حافظة جديدة.
نقل ملف
اختر الملف، ثم اختر الخيارات > تنظيم > نقل إلى حافظة.

وضع خرج التلفزيون

يمكنك عرض الصور ومقاطع الفيديو على تلفزيون متوافق.
اختر القائمة > الضبط.
لعرض الصور ومقاطع الفيديو على تلفزيون متوافق، استخدم كبل فيديو من Nokia.
وقبل عرض الصور ومقاطع الفيديو على التلفزيون، قد تحتاج إلى تحديد نظام التلفزيون (PAL NTSC أو نسبة العرض إلى الارتفاع (شاشة عريضة أو عادية).
تحديد نظام التلفزيون ونسبة العرض إلى الارتفاع
اختر الهاتف > الأجهزة الملحقة > مخرج التلفزيون.

في وضع خرج التلفزيون، لا يمكنك استخدام التلفزيون كمعين صور الكاميرا.

عرض الصور وتشغيل مقاطع الفيديو على التلفزيون

- ١ قم بتوصيل كبل خرج الفيديو من Nokia بإدخال فيديو لتلفزيون متوافق.
- ٢ قم بتوصيل الطرف الآخر للكبل بمنفذ توصيل Nokia AV الموجود في جهازك.
- ٣ قد تحتاج إلى اختيار وضع كبل USB.
- ٤ اختر  > ، ثم اختر صورة أو مقطع فيديو.



يتم عرض الصور في عارض الصور، بينما يتم تشغيل مقاطع الفيديو في برنامج RealPlayer.

يتم تشغيل جميع الأصوات، بما في ذلك المكالمات النشطة وأصوات استريو الخاصة بمقاطع الفيديو ونغمات المفاتيح ونغمات الرنين عبر التلفزيون. ويمكنك استخدام ميكروفون الجهاز بشكل طبيعي.

يتم عرض الصورة المفتوحة على التلفزيون في وضع الشاشة الكاملة. عند فتح صورة في شاشة عرض الصور المصغرة أثناء عرضها على التلفزيون، لا يكون خيار التكبير متاحاً.

عند اختيار مقطع فيديو، سيتم تشغيله على شاشة الجهاز وشاشة التلفزيون.

يمكنك عرض صور كعرض شرائح على التلفزيون. ويتم عرض جميع العناصر الموجودة في الألبوم أو الصور المحددة على التلفزيون في وضع الشاشة الكاملة.

قد تختلف جودة صورة التلفزيون باختلاف درجات دقة الجهاز المتصل.

قد تسبب إشارات الاتصالات اللاسلكية كالمكالمات الواردة تشويشاً في صورة التلفزيون.

الكاميرا

يحتوي جهازك على كاميرتين، إحداهما ذات دقة عالية موجودة على الوجه الخلفي للجهاز، والأخرى ذات دقة أقل موجودة على الوجه الأمامي للجهاز. ويمكنك استخدامهما لالتقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو.

يدعم جهازك التقاط الصور بدقة ١٩٤٤×٢٥٩٢ بكسل. وقد يظهر مستوى دقة الصورة في هذا الدليل مختلفًا.

تنشيط الكاميرا


لتنشيط الكاميرا، اضغط على مفتاح الالتقاط.

لتنشيط الكاميرا الثانوية، قم بتنشيط الكاميرا الرئيسية، ثم اختر الخيارات > استخدام الكاميرا الثانوية.

التقاط الصور

مفاتيح تحكم ومؤشرات الصور الثابتة

يعرض معين الصور الخاص بالصور الثابتة ما يلي:

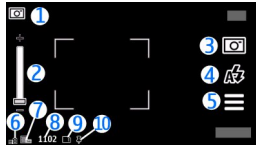

- ١ مؤشر الوضع
- ٢ مربع تمرير التكبير/التصغير. لتنشيط مربع تمرير التكبير/التصغير أو إلغاء تنشيطه، انقر نقرًا خفيفًا فوق الشاشة.
- ٣ رمز الالتقاط
- ٤ وضع الفلاش
- ٥ ضبط الالتقاط
- ٦ مؤشر مستوى شحن البطارية
- ٧ مؤشر دقة الصورة
- ٨ عداد الصور (العدد التقديري للصور التي يمكن التقاطها باستخدام الضبط الحالي لجودة الصورة والذاكرة المتاحة)
- ٩ الذاكرة المستخدمة. طبقًا لإعداد الجهاز، هناك ثلاثة خيارات: ذاكرة الجهاز (📁) أو الذاكرة الكبيرة (📁).
- ١٠ مؤشر إشارة GPS

ضبط الالتقاط والتسجيل

لفتح عرض ضبط الالتقاط والتسجيل قبل التقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو، اختر القائمة > التطبيقات > الكاميرا 📷.

ويوفر لك عرض ضبط الالتقاط والتسجيل اختصارات خاصة بعناصر مختلفة وضبط مختلف قبل التقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو.

وتتم إعادة ضبط الالتقاط والتسجيل إلى الضبط الافتراضي بعد إغلاق الكاميرا.

اختر مما يلي:

A لاختيار المشهد.

 أو  للتبديل بين وضع الفيديو والصورة.

 أو  لعرض شبكة محدد المنظر أو إخفاؤها (الصورة فقط).

 لتنشيط الموقت الذاتي (الصورة فقط).

 لتنشيط وضع التسلسل (الصورة فقط).

 لفتح الاستوديو.

ضبط الصور:

 لاختيار تأثير لون.

 لضبط توازن اللون الأبيض. اختيار ظروف الإضاءة الحالية. وذلك يتيح للكاميرا إمكانية عرض الألوان بشكل أكثر دقة.

 لضبط تعويض درجة الإضاءة (الصورة فقط). إذا كنت تقوم بالتقاط هدف معتم مع خلفية بها إضاءة مرتفعة، مثل الثلج، فقم بضبط درجة التعرض للضوء على +1 أو +2 لتعويض سطوع الخلفية. وبالنسبة للأهداف المضيئة مع خلفية معتم، استخدم -1 أو -2.

 لضبط حساسية الضوء (الصورة فقط). قم بزيادة حساسية الضوء في ظروف الإضاءة المنخفضة لتجنب الصور المعتمة بشدة والصور الضبابية. قد يؤدي زيادة حساسية الضوء أيضاً إلى زيادة تشويش الصورة.

 لضبط التباين (الصورة فقط). قم بضبط الفرق بين الأجزاء الأكثر إضاءة والأكثر إعتاماً بالصورة.

 لضبط الحدة (الصورة فقط).

تتغير الشاشة لكي تتوافق مع الضبط الذي تقوم بتحديد.

يكون ضبط الالتقاط محدد حسب وضع التصوير. لا يؤدي التبديل بين الأوضاع إلى إعادة تعيين الضبط المحدد.

إذا قمت باختيار مشهد جديد، فسيتم استبدال ضبط الالتقاط بالمشهد المحدد. ويمكنك تغيير ضبط الالتقاط بعد اختيار أحد المشاهد، عند الضرورة.

قد يستغرق حفظ الصورة الملتقطة وقتاً أطول إذا قمت بتغيير ضبط التكبير أو الإضاءة أو الألوان.

التقاط الصور

عند التقاط صورة، انتبه لما يلي:

- استخدم كلتا اليدين للحفاظ على ثبات الكاميرا.
- تكون جودة الصورة التي تم تكبيرها/تصغيرها رقمياً أقل من مستوى جودة الصورة التي لم يتم تكبيرها/تصغيرها.
- تنتقل الكاميرا إلى وضع توفير طاقة البطارية إذا لم يتم القيام بأي إجراء لمدة دقيقة تقريباً. لمتابعة التقاط الصور، أزح مفتاح القفل الموجود على جانب الجهاز.

لالتقاط صورة:

- ١ للتبديل من وضع الفيديو إلى وضع الصور، عند الضرورة، اختر  < .
- ٢ لقفل التركيز على هدف، اضغط على مفتاح الالتقاط جزئياً (ليس متاحاً في وضعي المشهد الأفقي أو المشهد الرياضي). يظهر مؤشر تركيز أخضر مقفل. وإذا لم يتم قفل التركيز، يظهر مؤشر تركيز أصفر. حرر مفتاح الالتقاط واضغط عليه مرة أخرى جزئياً. يمكنك أيضاً التقاط صورة بدون قفل التركيز.

٣ لالتقاط الصور، اضغط علي مفتاح الالتقاط لا تحرك الجهاز قبل حفظ الصورة وظهور الصورة النهائية.

للتكبير أو للتصغير أثناء التقاط صور، استخدم مفتاح التكبير/التصغير الموجود في الجهاز.

لترك الكاميرا مفتوحة في الخلفية واستخدام تطبيقات أخرى، اضغط على مفتاح القائمة. للعودة إلى الكاميرا، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الالتقاط

بعد التقاط صورة

بعد التقاط صورة، اختر من الخيارات التالية (يكون ذلك متاحًا فقط إذا قمت باختيار الخيارات < الضبط > عرض الصورة الملتقطة > نعم):

✉ — لإرسال الصورة في رسالة وسائط متعددة أو رسالة بريد إلكتروني أو من خلال طرق الاتصال الأخرى، مثل اتصال Bluetooth. يمكنك أيضًا نشر صورتك إلى خدمات مشاركة عبر الإنترنت متوافقة.

✉ — لإرسال الصورة إلى شخص تتحدث معه، اختر (✉) أثناء مكالمة.

📱 — لنشر صورتك إلى خدمات مشاركة عبر الإنترنت متوافقة.

🗑 — لمسح الصورة.

لاستخدام الصورة كخلفية في الشاشة الرئيسية، اختر الخيارات < استخدام الصورة > تعيين كصورة خلفية.

لتعيين الصورة كصورة اتصال افتراضية حتى يتم استخدامها لكل محاولة اتصال، اختر الخيارات > استخدام الصورة > تعيين كصورة للاتصال.

لتخصيص الصورة لأحد الأسماء، اختر الخيارات > استخدام الصورة > تخصيص للاسم. للعودة إلى محدد المنظر لالتقاط صورة جديدة؛ اضغط على مفتاح الالتقاط

ضوء الفلاش والفيديو

تحتوي الكاميرا الموجودة بجهازك على فلاش LED مزدوج للتشغيل في ظروف الإضاءة المنخفضة.

لاختيار وضع الفلاش المطلوب، اختر مؤشر وضع الفلاش الحالي، وهو أحد ما يلي:  آلي و  خفض الاحمرار و  تشغيل و  إيقاف.

تجنب ملامسة وحدات فلاش LED عند إزالة الغطاء الخلفي. فقد تصبح حرارة وحدات LED مرتفعة بعد استخدامه لفترة طويلة.

احتفظ بمسافة آمنة عند استعمال الفلاش. لا تجرّب استخدام الفلاش على الأشخاص أو الحيوانات على نطاق قريب. لا تغط الفلاش أثناء التقاط الصور.

زيادة مستويات الضوء عند تسجيل الفيديو في إضاءة منخفضة. .

المنظر

يساعدك المنظر في العثور على الضبط المناسب للون والإضاءة بالنسبة للبيئة الحالية. وقد تم إعداد الضبط الخاص بكل منظر وفقاً لنمط معين أو بيئة معينة.

المنظر الافتراضي في وضع الصور هو آلي وفي وضع الفيديو آلي (ويُشار إلى كليهما بالرمز **A**).
لتغيير المنظر، اختر **≡** > أوضاع الالتقاط ثم اختر منظرًا.

لكي تجعل المنظر الخاص بك ملائمًا لبيئة معينة، انتقل إلى بتحديد المستخدم **M** واختر تغيير. وفي وضع المنظر حسب تحديد المستخدم، يمكنك تعديل خيارات الضبط المختلفة للإضاءة واللون. ولنسخ الضبط من منظر آخر، اختر حسب وضع المنظر ثم اختر المنظر المطلوب. ولحفظ التغييرات والرجوع إلى قائمة المناظر، اختر رجوع. ولتنشيط المنظر الخاص بك، اختر بتحديد المستخدم > اختيار.

معلومات المكان

يمكنك إضافة معلومات مكان الالتقاط آليًا إلى تفاصيل ملف المادة الملتقطة.

اختر القائمة > التطبيقات > الكاميرا.

إضافة معلومات الموقع إلى جميع المواد الملتقطة

اختر الخيارات > الضبط > عرض بيانات GPS > تشغيل. تتوفر معلومات الموقع فقط للصور التي تم التقاطها باستخدام الكاميرا الرئيسية.

وقد يستغرق الأمر عدة دقائق للحصول على إحداثي موقعك. وقد تتأثر إمكانية التوفر وجوده إشارات GPS بسبب الموقع، ونتيجة لوجود المباني والعوائق الطبيعية وكذا أحوال الطقس. وفي حالة مشاركة ملف يتضمن معلومات موقع، فستتم مشاركة معلومات الموقع أيضًا وقد يتم عرض موقعك لأطراف أخرى تقوم بعرض الملف. ويتطلب الجهاز خدمات شبكة للحصول على معلومات الموقع.

مؤشرات معلومات المكان:

✂ — معلومات الموقع غير متاحة. يظل GPS نشطاً في الخلفية لعدة دقائق. وفي حالة حدوث اتصال بقمراً اصطناعياً وتغيير المؤشر إلى 📶 خلال هذا الوقت، فسيتم وضع علامة على جميع الصور التي تم التقاطها ومقاطع الفيديو التي تم تسجيلها أثناء هذا الوقت بناءً على معلومات تحديد موقع GPS المستلمة.

📍 — معلومات المكان متاحة. تتم إضافة معلومات المكان إلى تفاصيل ملف الصورة.

الموقت الذاتي

استخدم الموقت الذاتي لتأخير التقاط الصورة إلى أن تتمكن من الانضمام إلى الصورة.

ضبط تأخير الموقت الذاتي

اختر $\equiv < \text{📷}$ ، ثم اختر زمن التأخير المطلوب قبل التقاط الصورة.

تنشيط الموقت الذاتي

اختر تنشيط وسيبدأ رمز ساعة التوقيت الموجود على الشاشة بالوميض، ويتم عرض الوقت المتبقي عندما يبدأ الموقت في التشغيل. وستقوم الكاميرا بالتقاط الصورة بعد انقضاء فترة التأخير المحددة.

إلغاء تنشيط الموقت الذاتي

اختر $\equiv < \text{📷} < \text{📷}$.

تلميح: للمحافظة على ثبات يدك عند التقاط صورة، حاول استخدام تأخير يصل إلى ٢ ثانية.

التقاط صور بتسلسل

اختر القائمة < التطبيقات < الكاميرا.

يكون وضع التسلسل متاحاً فقط في الكاميرا الرئيسية.

لبدء التقاط صور بتسلسل سريع، اختر القائمة < التطبيقات > الكاميرا ثم  < تسلسل. لإغلاق نافذة الضبط انقر فوق الشاشة التي أعلى النافذة. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الالتقاط. يقوم الجهاز بالتقاط صور حتى تقوم بتحرير المفتاح أو تمتلئ الذاكرة. إذا قمت بالضغط على مفتاح الالتقاط لفترة وجيزة، يقوم الجهاز بالتقاط ١٨ صورة بالتسلسل.

يتم عرض الصور الملتقطة على شكل شبكة. لعرض صورة، اختر الصورة. للعودة إلى محدد المنظر وضع التسلسل، اضغط على مفتاح الالتقاط.

يمكنك أيضاً استخدام وضع التسلسل مع تشغيل الموقت الذاتي.

لإلغاء تنشيط وضع التسلسل، اختر  < لقطة واحدة.


تسجيل الفيديو

تسجيل مقطع فيديو

- ١ للتبديل من وضع الصورة إلى وضع الفيديو، اختر  < عند الضرورة.
- ٢ لبدء التسجيل، اضغط على مفتاح الالتقاط أو اختر . يظهر رمز التسجيل الأحمر.
- ٣ لإيقاف التسجيل مؤقتاً، اختر توقف مؤقت. ولاستئنافه، اختر استمرار. إذا قمت بإيقاف التسجيل مؤقتاً ولم تضغط على أية مفاتيح خلال دقيقة، فسيتوقف التسجيل.
- ٤ للتكبير أو التصغير، استخدم مفتاحا التكبير/التصغير.
- ٤ لإيقاف التسجيل، اضغط على مفتاح الالتقاط. يتم حفظ مقطع الفيديو آلياً في الأستوديو.

مفاتيح تحكم ومؤشرات شاشة تسجيل الفيديو

يعرض معين الصور الخاص بالفيديو ما يلي:

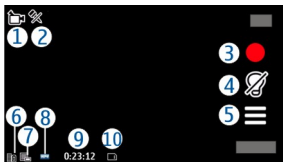

- ١ مؤشر وضع الالتقاط
- ٢ مؤشر تشغيل كتم الصوت
- ٣ رمز الالتقاط. انقر فوقه لتسجيل الفيديو.
- ٤ تشغيل ضوء الفيديو أو إيقاف تشغيله.
- ٥ ضبط التسجيل. انقر فوقه لتغيير الضبط
- ٦ مؤشر مستوى شحن البطارية
- ٧ مؤشر جودة الفيديو. لتغيير هذا الضبط اختر الخيارات < الضبط > جودة الفيديو.
- ٨ نوع ملف مقطع الفيديو
- ٩ وقت التسجيل المتاح. أثناء التسجيل، يقوم مؤشر طول مقطع الفيديو الحالي بعرض الوقت المنقضي والوقت المتبقي أيضاً.
- ١٠ مكان حفظ مقطع الفيديو.

بعد تسجيل مقطع فيديو

بعد تسجيل مقطع فيديو، اختر من الخيارات التالية (متاحة فقط في حالة اختيار الخيارات < الضبط > عرض الفيديو الملتقط < نعم):

- ▶ — لتشغيل مقطع الفيديو الذي قمت بتسجيله.
- 📎 — لنشر مقطع الفيديو إلى خدمات مشاركة عبر الإنترنت متوافقة.

🗑 — لمسح مقطع الفيديو.

لإرسال مقطع الفيديو إلى الشخص الذي تتحدث معه، اختر الخيارات > إرسال إلى المتصل أثناء إجراء مكالمة.

للعودة إلى معين الصور لتسجيل مقطع فيديو جديد، اضغط على مفتاح الالتقاط.

تحديد الموقع (GPS)

حول نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)

يتم تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بواسطة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد المسؤول الوحيد عن دقة هذا النظام وصيانتته. يمكن أن تتأثر دقة بيانات الموقع بعمليات الضبط التي تجريها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على أقمار GPS الصناعية، وتخضع للتغيير وفقاً لسياسة GPS المدنية وخطة الملاحة اللاسلكية الفيدرالية الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية. ويمكن أن تتأثر الدقة أيضاً نتيجة لضعف المستوى الهندسي للأقمار الصناعية. قد تتأثر إمكانية التوفر وجودة إشارات GPS بسبب الموقع، ونتيجة لوجود المباني والعوائق الطبيعية وكذا أحوال الطقس. قد لا تتوفر إشارات GPS داخل البنايات أو تحت الأرض، وقد تضعف بسبب المواد الأخرى مثل الأسمنت والمعادن.

لا ينبغي استخدام GPS لقياس الموقع بدقة، ولا ينبغي عليك مطلقاً الاعتماد فقط على بيانات الموقع التي تحصل عليها من مستقبل GPS والشبكات الخلوية اللاسلكية لتحديد الموقع أو الملاحة.

إن دقة جهاز قياس الرحلات محدودة، وبالتالي فقد تظهر أخطاء التقريب. كما يمكن أن تتأثر الدقة بمدى توفر إشارات GPS وجودتها.

يتم التعبير عن الإحداثيات في GPS باستخدام نظام الإحداثيات العالمي WGS-84. يختلف توفر الإحداثيات باختلاف المنطقة.

نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS)

ي دعم جهازك كذلك نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS).

يعد (A-GPS) خدمة شبكة.

يتم استخدام نظام GPS المساعد (A-GPS) لاستعادة البيانات المساعدة عبر اتصال حزمة بيانات، ويساعد هذا النظام على حساب إحداثيات الموقع الحالي الخاص بك في حال استلام الهاتف لإشارات من أقمار صناعية.


عندما تقوم بتنشيط نظام تحديد المواقع العالمي المساعد A-GPS، يستقبل جهازك معلومات مفيدة من الأقمار الصناعية من مركز خدمة بيانات مساعد عبر الشبكة الخلوية. وبمساعدة البيانات المدعومة، يمكن أن يحصل جهازك على موقع GPS بشكل أسرع.

تتم تهيئة الجهاز مسبقاً لاستخدام خدمة تحديد المواقع العالمي المساعد A-GPS الخاصة بـ Nokia إذا لم يتوفر ضبط خدمة تحديد المواقع العالمي المساعد المحدد لمزود الخدمة. تم جلب البيانات المساعدة من مركز الخدمة الخاص بخدمة تحديد المواقع العالمي المساعد الخاصة بـ Nokia عند الحاجة فقط.

يجب أن يكون لديك نقطة وصول إلى الإنترنت محددة في الجهاز لجلب البيانات المساعدة من خدمة تحديد المواقع العالمي المساعد الخاصة بـ Nokia عبر اتصال حزمة بيانات. لتحديد نقطة وصول لنظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS)، اختر القائمة < التطبيقات > الموقع واختر تحديد الموقع < مركز خدمة تحديد الموقع > نقطة الوصول. ولا يمكن استخدام نقطة وصول شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) لهذه الخدمة. يمكن فقط استخدام نقطة وصول حزمة بيانات إلى الإنترنت. يطلب الجهاز منك نقطة وصول إلى الإنترنت عند استخدام GPS للمرة الأولى.

امسك جهازك بطريقة صحيحة

عند استخدام مستقبل GPS، تأكد من عدم تغطية يديك للهوائي.

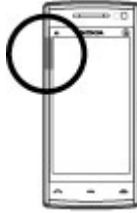


قد يستغرق إنشاء اتصال GPS من ثانيتين إلى عدة دقائق. قد يستغرق إنشاء اتصال GPS في السيارة وقتاً أطول.

يسحب جهاز استقبال GPS طاقته من بطارية الجهاز. استخدام جهاز استقبال GPS قد يؤدي إلى استنفاد البطارية بصورة أسرع.

تلميحات حول إنشاء اتصال GPS

التحقق من حالة إشارة القمر الصناعي
اختر القائمة > التطبيقات > الموقع وبيانات GPS > الخيارات > حالة القمر الاصطناعي.



عند عثور الهاتف على أي أقمار اصطناعية، يظهر شريط لكل قمر اصطناعي داخل شاشة عرض بيانات الأقمار الاصطناعية. وكلما زاد طول الشريط دلّ ذلك على قوة إشارة القمر الاصطناعي. وعند تلقي الهاتف بيانات كافية من إشارة القمر الاصطناعي لحساب إحداثيات موقعك، يتغير لون الشريط.

يجب أن يستقبل الهاتف إشارات من أربعة أقمار اصطناعية على الأقل بشكل مبدئي حتى يكون قادراً على حساب إحداثيات موقعك. وعند الانتهاء من الحساب المبدئي، قد تستمر عملية حساب إحداثيات موقعك بواسطة ثلاثة أقمار اصطناعية. علماً بأنه كلما تم العثور على عدد أكبر من الأقمار الاصطناعية، زادت دقة حساب الإحداثيات بشكل عام.

لعرض مواقع الأقمار الاصطناعية التي تم العثور عليها، اختر تغيير العرض.

في حال عدم العثور على أي إشارة قمر اصطناعي، اتبع ما يلي:

- إذا كنت في مكان مغلق، فأذهب إلى مكان مفتوح لاستقبال إشارة أفضل.
 - إذا كنت في مكان مفتوح، فانقل إلى مكان مفتوح أكثر.
 - إذا كان الطقس سيئاً؛ فقد تتأثر قوة الإشارة.
 - لبعض السيارات نوافذ ملونة، مما قد يؤدي إلى حجب إشارات القمر الصناعي.
- تأكد من عدم تغطية الهوائي بيدك.



قد يستغرق إنشاء اتصال GPS من ثانيتين إلى عدة دقائق. وقد يستغرق إنشاء اتصال GPS في السيارة وقتاً أطول.

يسحب جهاز استقبال GPS طاقته من بطارية الجهاز. ويؤدي استخدام جهاز استقبال GPS إلى استنفاد البطارية بشكل أسرع.

طلبات تحديد الموقع

قد تستقبل طلباً من خدمة شبكة لاستقبال معلومات تحديد الموقع. قد يقدم مزودو الخدمة معلومات حول أهم الموضوعات المحلية مثل أحوال الطقس أو المرور، وفقاً لمكان جهازك.

عند استقبال طلب تحديد موقع، يتم عرض الخدمة التي قامت بإرسال الطلب. اختر قبول للسماح بإرسال معلومات موقعك أو رفض لرفض الطلب.

المواقع



باستخدام المعالم، يمكنك حفظ معلومات الموقع الخاصة بالمواقع الموجودة في جهازك. ويمكنك فرز المواقع المحفوظة في فئات مختلفة، مثل الأعمال، وإضافة تفاصيل إليها. يمكنك استخدام المعالم المحفوظة في التطبيقات المتوافقة.

اختر القائمة > التطبيقات > الموقع والمعالم.

اختر الخيارات، واختر مما يلي:

معلم جديد — لإنشاء معلم جديد. لطلب معلومات الموقع الخاصة بموقعك الحالي، اختر الموقع الحالي. لإدخال معلومات الموقع يدوياً، اختر إدخال يدوي.

تعديل — لتعديل معلم محفوظ (على سبيل المثال إضافة عنوان شارع).

إضافة إلى فئة — لإضافة معلم إلى إحدى الفئات. اختر الفئة التي ترغب في إضافة المعلم إليها.

إرسال — لإرسال معلم أو عدة معالم إلى جهاز متوافق.

إنشاء فئة معلم جديدة

في علامة التبويب الفئات، اختر الخيارات > تحرير الفئات.

بيانات GPS

بيانات GPS مصممة لتزويدك بمعلومات توجيه المسار لوجهة محددة، ومعلومات السفر، مثل المسافة التقريبية لوجهة السفر، والمدة التقريبية للسفر. يمكنك أيضاً عرض معلومات الموقع حول مكانك الحالي.

اختر القائمة > التطبيقات > الموقع و بيانات GPS.

ضبط تحديد الموقع

يعمل ضبط تحديد الموقع على تحديد كل من الطرق ومركز الخدمة وضبط الكتابة بالرموز المستخدمة في تحديد المواقع.

اختر القائمة > التطبيقات > الموقع وتحديد الموقع.

تحديد طرق تحديد الموقع

استخدام مستقبل GPS المضمن بجهازك فقط
اختر نظام GPS المضمن.

استخدام نظام GPS المعزز (A-GPS) لاستقبال بيانات مساعدة من مركز خدمة تحديد مواقع
اختر نظام GPS المعزز.

استخدام معلومات من الشبكة الخلوية (خدمة شبكة)
اختر معتمدة على الشبكة.

تحديد مركز خدمة تحديد مواقع

تحديد نقطة وصول ومركز خدمة تحديد مواقع لتحديد الموقع المعتمد على الشبكة
اختر مركز خدمة تحديد الموقع.

وهو يستخدم لتحديد الموقع عبر نظام GPS المعزز أو تحديد الموقع المعتمد على الشبكة. قد يتم ضبط مركز خدمة تحديد المواقع مسبقاً من قبل مزود الخدمة الخاص بك، وقد لا تتمكن من تعديل الضبط.

تحديد ضبط الكتابة بالرموز

اختيار نظام القياس المراد استخدامه لقياس السرعات والمسافات
اختر نظام القياس < متري أو إمبراطوري.

تحديد صيغة عرض معلومات الإحداثيات على جهازك
اختر صيغة الإحداثية واختر الصيغة المطلوبة.

التطبيق "خرائط"

نظرة عامة على الخرائط

اختر القائمة > خرائط 

مرحبًا بك في التطبيق "خرائط".

يعرض التطبيق "خرائط" المواقع القريبة ويساعدك على تخطيط طريقك ويرشدك حيث تريد الذهاب.

- ابحث عن المدن والشوارع والخدمات.
- اعثر على طريقك من خلال الاتجاهات خطوة بخطوة.
- قم بمزامنة المواقع والطرق المفضلة لديك بين جهاز هاتفك المحمول وخدمة الإنترنت "Ovi خرائط".
- قم بالاطلاع على نشرات أحوال الطقس والمعلومات المحلية الأخرى، إذا كانت متاحة.

ملاحظة: قد يتضمن تنزيل محتويات مثل الخرائط أو صور الأقمار الصناعية أو الملفات الصوتية، أو الدلائل أو معلومات المرور، نقل مقادير كبيرة من البيانات (خدمة شبكة).

قد لا تتوفر بعض الخدمات في جميع البلدان، وقد يتم توفيرها بلغات محددة. وقد تكون الخدمات معتمدة على الشبكة. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

معظم الخرائط الرقمية غير دقيقة وغير كاملة إلى حد ما. لا تعتمد مطلقًا على الخرائط التي يتم تنزيلها للاستخدام في هذا الجهاز فقط.

ينشأ المحتوى مثل صور الأقمار الصناعية أو الدلائل أو معلومات الطقس والمرور وغيرها من الخدمات ذات الصلة بواسطة أطراف أخرى مستقلة عن Nokia. وقد يكون المحتوى غير دقيق.

وغير كامل إلى حد ما، كما يتوقف الأمر على مدى توفره. لذا لا تعتمد مطلقاً على المحتوى والخدمات ذات الصلة السابق ذكرها بمفردها.

عرض الموقع والخريطة

يمكنك عرض موقعك الحالي على الخريطة، وتصفح خرائط لمختلف المدن والبلدان. اختر القائمة > خرائط، ثم اختر موقعي.

عندما يكون اتصال GPS نشطاً ، قم بتحديد موقعك الحالي أو آخر موقع معروف لديك على الخريطة. إذا كان لون الرمز باهتاً، فلن تكون هناك إشارة GPS متاحة.

إذا كان تحديد الموقع بالاعتماد على معلومات الخلية متاحاً فقط، فسيكون هناك هالة حمراء حول تحديد المواقع تشير إلى المنطقة العامة التي قد تكون فيها. تزيد دقة التقدير في المناطق كثيفة السكان.

التحرك على الخريطة

اسحب الخريطة بإصبعك. وتكون الخريطة متجهة للشمال افتراضياً.

عرض موقعك الحالي أو آخر موقع معروف

اختر .

التكبير أو التصغير

اختر + أو -.

إذا قمت بتصفح منطقة لا تغطيها الخرائط المخزنة على جهازك، ولديك اتصال إنترنت نشط، فسيتم تنزيل خرائط جديدة تلقائياً.

تختلف تغطية الخرائط باختلاف البلد والمنطقة.

عرض خرائط



- ١ المكان المحدد
- ٢ منطقة المؤشر
- ٣ النقطة الهامة (محطة سكة حديد أو متحف مثلاً)
- ٤ منطقة المعلومات

تغيير شكل الخريطة

قم بعرض الخريطة بأوضاع مختلفة؛ لتحديد مكانك بسهولة.

اختر القائمة > خرائط ثم اختر موقعي.

اختر  ومما يلي:

شاشة عرض الخرائط — في العرض القياسي للخريطة، تكون تفاصيل، مثل أسماء المواقع أو أرقام الطرق السريعة سهلة القراءة.

شاشة عرض القمر الاصطناعي — للحصول على عرض مُفصّل، استخدم صور الأقمار الصناعية.

شاشة عرض المنطقة — لعرض نوع الأرض والارتفاع عند السفر على الطرق الوعرة مثلاً.

ثلاثي الأبعاد — للحصول على عرض أكثر واقعية، قم بتغيير منظور الخريطة.

علامات أرضية — لعرض المباني الشهيرة ومناطق الجذب على الخريطة.

الوضع الليلي — لتعتيم ألوان الخريطة. عند السفر ليلاً، تكون قراءة الخريطة أسهل في هذا الوضع.

تنزيل الخرائط وتحديثها

لتجنب تكاليف نقل بيانات الهاتف المحمول، قم بتنزيل أحدث الخرائط وملفات التوجيه الصوتي على جهاز الكمبيوتر باستخدام التطبيق Nokia Map Loader، ثم قم بنقلها إلى جهازك وحفظها.

لتنزيل التطبيق Nokia Map Loader وتثبيته على جهاز كمبيوتر متوافق، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/maps، ثم اتبع الإرشادات.

تلميح: يمكنك حفظ خرائط جديدة على جهازك قبل القيام بإحدى الرحلات؛ بحيث يمكنك تصفح الخرائط بدون اتصال إنترنت عند السفر.

قبل استخدام التطبيق Nokia Map Loader، يجب عليك تصفح خرائط التطبيق "خرائط" الموجودة على جهازك مرة واحدة على الأقل.

تنزيل الخرائط باستخدام برنامج Nokia Map Loader

- ١ قم بتوصيل جهازك بجهاز الكمبيوتر المتوافق باستخدام كبل بيانات USB متوافق أو اتصال Bluetooth. إذا كنت تستخدم كبل بيانات، فاختر PC Suite كطريقة اتصال USB.
- ٢ افتح التطبيق Nokia Map Loader على جهاز الكمبيوتر.
- ٣ إذا كان هناك إصدار خرائط جديد أو ملفات صوتية جديدة متاحة لجهازك، فسُتطلب بتحديث البيانات.
- ٤ اختر قارة وبلدًا. قد تحتوي البلدان الكبيرة على عدة خرائط فرعية، لذلك يمكنك تنزيل الخرائط ذات الصلة بك.
- ٥ اختر الخرائط ثم قم بتنزيلها وتثبيتها على جهازك.

حول طرق تحديد الموقع

يعرض التطبيق "خرائط" موقعك على الخريطة باستخدام GPS أو A-GPS أو تحديد الموقع بالاعتماد على معلومات الخلية.

إن نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) هو نظام ملاحية يعتمد على الأقمار الصناعية يُستخدم لحساب الموقع. ونظام GPS المساعد (A-GPS) هو خدمة شبكة تقوم بإرسال بيانات GPS إليك مما يعمل على تحسين سرعة تحديد المواقع ودقتها.

عند استخدام التطبيق "خرائط" لأول مرة، سيُطلب منك تحديد نقطة وصول إلى الإنترنت لتنزيل معلومات الخرائط أو استخدام نظام A-GPS.

للإشارة إلى مدى توفر إشارات القمر الصناعي. يمثل الشريط الواحد قمرًا صناعيًا واحدًا. عندما يحاول الجهاز البحث عن إشارات أقمار صناعية، يظهر الشريط باللون الأصفر.

عند توفر بيانات كافية لحساب موقعك، يتحول لون الشريط إلى الأخضر. كلما زاد عدد الشرائط الخضراء، زادت دقة حساب الموقع.

يتم تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بواسطة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد المسؤول الوحيد عن دقة هذا النظام وصيانتته. يمكن أن تتأثر دقة بيانات الموقع بعمليات الضبط التي تجريها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على أقمار GPS الصناعية، وتخضع للتغيير وفقاً لسياسة GPS المدنية وخطة الملاحة اللاسلكية الفيدرالية الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية. ويمكن أن تتأثر الدقة أيضاً نتيجة لضعف المستوى الهندسي للأقمار الصناعية. قد تتأثر إمكانية التوفر وجودة إشارات GPS بسبب الموقع، ونتيجة لوجود المباني والعوائق الطبيعية وكذا أحوال الطقس. قد لا تتوفر إشارات GPS داخل البنايات أو تحت الأرض، وقد تضعف بسبب المواد الأخرى مثل الأسمنت والمعادن.

لا ينبغي استخدام GPS لقياس الموقع بدقة، ولا ينبغي عليك مطلقاً الاعتماد فقط على بيانات الموقع التي تحصل عليها من مستقبل GPS والشبكات الخلوية اللاسلكية لتحديد الموقع أو الملاحة.

إن دقة جهاز قياس الرحلات محدودة، وبالتالي فقد تظهر أخطاء التقريب. كما يمكن أن تتأثر الدقة بمدى توفر إشارات GPS وجودتها.

باستخدام تحديد الموقع بالاعتماد على معلومات الخلية، يتم تحديد الموقع من خلال برج الهوائي الذي يتصل به جهاز هاتفك المحمول حالياً.

قد تختلف دقة تحديد الموقع باختلاف طريقة تحديد الموقع المتاحة، وتتراوح نسبة الاختلاف من بضعة أمتار وحتى عدة كيلومترات.

البحث عن موقع

يساعدك التطبيق "خرائط" في البحث عن مواقع معينة وعن أنواع العمل الذي تبحث عنه.

اختر القائمة > خرائط ثم اختر بحث عن أماكن.

- ١ أدخل مصطلحات البحث، مثل عنوان شارع أو رمز بريدي. لمسح حقل البحث، اختر .
 - ٢ اختر .
 - ٣ اختر أحد العناصر من قائمة التطابقات المقترحة.
يتم عرض الموقع على الخريطة. لعرض المواقع الأخرى الموجودة في قائمة نتائج البحث على الخريطة، اختر أحد الأسهم الموجودة بجانب منطقة المعلومات .
- عودة إلى قائمة التطابقات المقترحة**
اختر قائمة.

البحث عن أنواع مختلفة من الأماكن القريبة
اختر تصفح الفئات، ثم اختر فئة مثل، التسوق أو وسائل الراحة والتسلية أو النقل.

إذا لم يتم العثور على نتائج للبحث، فتأكد من صحة هجاء مصطلحات البحث. قد تؤثر مشكلات اتصال الإنترنت أيضاً على النتائج في حالة البحث على الإنترنت.

لتجنب تكاليف نقل البيانات، يمكنك أيضاً الحصول على نتائج بحث بدون اتصال إنترنت نشط وذلك إذا كان لديك خرائط خاصة بمنطقة البحث تم تخزينها على جهازك. للتأكد من أن جهازك لا يستخدم اتصال إنترنت، في القائمة الرئيسية، اختر  < إنترنت > اتصال < غير متصل بالشبكة.

عرض تفاصيل الموقع

يمكنك عرض مزيد من المعلومات حول موقع أو مكان معين مثل، أحد الفنادق أو أحد المطاعم، إذا كان ذلك متاحاً.

اختر القائمة < خرائط ثم اختر موقعي.

عرض تفاصيل مكان

اختر مكاناً، ثم اختر منطقة المعلومات الخاصة به (٦) واختر عرض التفاصيل.

تقييم مكان

اختر مكاناً، ثم اختر منطقة المعلومات الخاصة به (٦)، عرض التفاصيل وضع التقييم بعلامة النجمة. على سبيل المثال، لتقييم أحد الأماكن على أنه 3 نجوم من خمسة، اختر النجمة الثالثة. لتقييم أحد الأماكن، تحتاج إلى اتصال إنترنت نشط.

عند العثور على مكان لم يكن موجوداً أو يحتوي على معلومات غير مناسبة أو تفاصيل غير صحيحة مثل، معلومات اتصال أو موقع غير صحيحة، يوصى ببلاغ Nokia بها.

الإبلاغ عن معلومات غير صحيحة

اختر مكاناً، ثم اختر منطقة المعلومات الخاصة به (٦)، واختر عرض التفاصيل > الإبلاغ عن هذا المكان، ثم اختر الخيار المناسب. للإبلاغ عن أحد الأماكن، تحتاج إلى اتصال إنترنت نشط.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

حفظ الأماكن والطرق

قم بحفظ العناوين وأماكن الاهتمام والطرق ليتم استخدامها فيما بعد بشكل سريع.

اختر القائمة > خرائط.

حفظ أحد الأماكن

١ في شاشة عرض الخريطة، انقر نقرًا خفيفًا فوق الموقع. للبحث عن عنوان أو مكان، اختر بحث.

- ٢ انقر نقرًا خفيفًا فوق منطقة معلومات الموقع (i).
- ٣ اختر حفظ مكان.

حفظ أحد الطرق

- ١ في شاشة عرض الخريطة، انقر نقرًا خفيفًا فوق الموقع. للبحث عن عنوان أو مكان، اختر بحث.
 - ٢ انقر نقرًا خفيفًا فوق منطقة معلومات الموقع (i).
 - ٣ لإضافة نقطة طريق أخرى، اختر إضافة إلى الطريق.
 - ٤ اختر إضافة نقطة طريق جديدة، ثم اختر الخيار المناسب.
 - ٥ اختر عرض الطريق < خيارات > حفظ طريق.
- عرض الأماكن والطرق المحفوظة لديك
اختر المفضلات < الأماكن أو طرق.

عرض الأماكن أو الطرق وتنظيمها

- استخدم المفضلات للوصول إلى الأماكن والطرق التي قمت بحفظها بشكل سريع.
- قم بجمع الأماكن والطرق في مجموعة، عند تخطيط رحلة مثلاً.
- اختر القائمة < خرائط، ثم اختر المفضلة.

عرض مكان محفوظ على الخريطة

- ١ اختر الأماكن.
- ٢ انتقل إلى المكان.
- ٣ اختر الخريطة.

للعودة إلى قائمة الأماكن المحفوظة، اختر قائمة.

إنشاء مجموعة

اختر إنشاء مجموعة جديدة، ثم أدخل اسماً للمجموعة.

إضافة مكان محفوظ إلى مجموعة

١ اختر الأماكن، ثم اختر المكان.

٢ اختر تنظيم المجموعات.

٣ اختر مجموعة جديدة أو اختر مجموعة موجودة بالفعل.

إذا أردت مسح الأماكن أو الطرق، أو إضافة طريق إلى مجموعة، فانقل إلى خدمة الإنترنت "خرائط Ovi" على الموقع www.ovi.com.

إرسال الأماكن إلى الأصدقاء

إذا كنت تريد مشاركة معلومات المكان مع أصدقائك، فأرسل هذه التفاصيل مباشرة إلى أجهزتهم.

إرسال مكان إلى جهاز متوافق خاص بأحد الأصدقاء

اختر موقعاً على الخريطة، ثم انقر نقراً خفيفاً فوق منطقة المعلومات (6)، ثم اختر إرسال.

مزمنة المفضلة الخاصة بك

يمكنك تخطيط رحلة على جهاز الكمبيوتر على موقع ويب "خرائط Ovi"، ومزمنة الأماكن والطرق المحفوظة والمجموعات مع جهاز الهاتف المحمول والوصول إلى الخطة أثناء التنقل.

لمزامنة الأماكن أو الطرق أو المجموعات بين جهاز الهاتف المحمول وخدمة إنترنت "خراط Ovi"، يجب أن يكون لديك حساب Nokia. وإذا لم يكن لديك حساب، في شاشة العرض الرئيسية، اختر الحسابات > حساب Nokia > إنشاء حساب جديد.

مزامنة الأماكن والطرق والمجموعات المحفوظة
اختر المفضلة > تزامن مع خدمة Ovi. إذا كنت لا تملك حساب Nokia، فسيُطلب منك إنشاء حساب.

ضبط الجهاز لمزامنة المفضلة تلقائيًا
اختر  ثم اختر المزامنة > المزامنة > عند البدء والإغلاق. يبدأ الجهاز المزامنة عند فتح التطبيق "خراط" أو إغلاقه.

مع العلم بأنه قد تتطلب المزامنة اتصال إنترنت نشط وقد تتضمن نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

لاستخدام خدمة إنترنت "خراط Ovi"، انتقل إلى الموقع www.ovi.com.

الحصول على التوجيه الصوتي

يساعدك التوجيه الصوتي - إذا كان متاحًا بلغتك - على العثور على طريقك إلى إحدى الوجهات، ليتيح لك التمتع بالرحلة.

اختر القائمة > خراط وقيادة أو سير.

عند استخدام ملاحه القيادة أو السير لأول مرة، سيُطلب منك اختيار لغة التوجيه الصوتي وتنزيل الملفات المناسبة.

إذا اخترت لغة تتضمن أسماء الشوارع، فسيتم نطق أسماء الشوارع أيضًا بصوت عالٍ. قد لا يتوفر التوجيه الصوتي للغة الخاصة بك.

تغيير لغة التوجيه الصوتي

في شاشة العرض الرئيسية، اختر ، ثم اختر ملاحه > دليل القيادة أو دليل السير، ثم اختر الخيار المناسب.

في حالة السير، بالإضافة إلى التوجيه الصوتي، يمكن أن يقوم جهازك بإرشادك من خلال التنبيهات والاهتزازات.

استخدام التنبيهات والاهتزازات

في شاشة العرض الرئيسية، اختر ، ثم اختر ملاحه > دليل السير > التنبيهات والاهتزازات.

تكرار التوجيه الصوتي للملاحه بالسيارة

في شاشة عرض الملاحه، اختر خيارات > تكرار.

ضبط مستوى صوت التوجيه الصوتي لملاحه السيارة

في شاشة عرض الملاحه، اختر خيارات > حجم الصوت.

القيادة إلى الوجهة

يساعدك التطبيق "خرائط" على الوصول إلى وجهتك، عندما تريد الحصول على الاتجاهات خطوة بخطوة أثناء القيادة.

اختر القائمة > خرائط ثم اختر قيادة.

القيادة إلى وجهة

اختر تعيين كوجهة، ثم اختر الخيار المناسب.

القيادة إلى المنزل

اختر قيادة إلى المنزل.

عند اختيار قيادة إلى المنزل أو سير إلى المنزل لأول مرة، سيُطلب منك تحديد موقع منزلك. لتغيير موقع المنزل لاحقًا، قم بما يلي:

- ١ في شاشة العرض الرئيسية، اختر .
- ٢ اختر ملاحظة < موقع المنزل > إعادة تحديد.
- ٣ اختر الخيار المناسب.


تلميح: للقيادة دون ضبط وجهة، اختر الخريطة. يتم عرض موقعك في وسط الخريطة أثناء تنقلك.

تغيير العروض أثناء الملاحة

اسحب إصبعك على الشاشة، ثم اختر عرض ثنائي الأبعاد أو عرض ثلاثي الأبعاد أو عرض سهم أو نظرة عامة على الطريق.

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدويًا أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.

عرض الملاحة

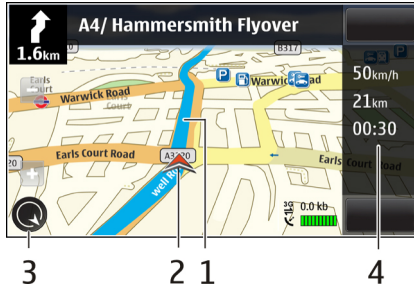

- ١ الطريق
- ٢ موقعك واتجاهك
- ٣ البوصلة
- ٤ شريط المعلومات (السرعة والمسافة والزمن)

الحصول على معلومات المرور والسلامة

قم بتعزيز تجربة القيادة باستخدام معلومات في الوقت الفعلي حول أحداث المرور والمساعدة على السير في الممرات وتحذير حد السرعة، إذا كانت متاحة في بلدك أو منطقتك.

اختر القائمة > خرائط ثم اختر قيادة.

عرض أحداث المرور على الخريطة

أثناء الملاحة بالقيادة، اختر خيارات > معلومات مرور. يتم عرض الأحداث كمثلثات وخطوط.

تحديث معلومات المرور
اختر خيارات < معلومات مرور > تحديث معلومات المرور.

عند تخطيط طريق، يمكنك ضبط الجهاز لتجنب أحداث المرور، مثل الاختناقات المرورية أو أشغال الطرق.

تجنب أحداث المرور
في شاشة العرض الرئيسية، اختر ، ثم اختر الملاحة > إعادة التوجيه بسبب المرور.

يمكن أن تظهر مواقع كاميرات مراقبة السرعة على الطريق أثناء الملاحة، وذلك في حال تمكين هذه الخاصية. تحظر بعض الاختصاصات القضائية استخدام البيانات المتعلقة بمواقع كاميرات مراقبة السرعة أو تنظيمه. ولا تعد Nokia مسئولة عن دقة استخدام بيانات مواقع كاميرات مراقبة السرعة، أو العواقب الناتجة عن استخدامها.

السير إلى الوجهة

عند الحاجة إلى توجيهات للسير على الأقدام في أحد الطرق، يقوم التطبيق "الخرائط" بإرشادك عبر الميادين والمتنزهات ومناطق السير على الأقدام وحتى مراكز التسوق.

اختر القائمة < خرائط.

السير إلى وجهة
اختر تعيين كوجهة، ثم اختر الخيار المناسب.

السير إلى المنزل
اختر سير إلى المنزل.

عند اختيار قيادة إلى المنزل أو سير إلى المنزل لأول مرة، سيُطلب منك تحديد موقع منزلك. لتغيير موقع المنزل لاحقًا، قم بما يلي:

- ١ في شاشة العرض الرئيسية، اختر .
- ٢ اختر ملاحظة < موقع المنزل > إعادة تحديد.
- ٣ اختر الخيار المناسب.

تلميح: للسير دون تحديد وجهة، اختر الخريطة. يتم عرض موقعك في وسط الخريطة أثناء تنقلك.

تخطيط طريق

قم بتخطيط رحلتك وإنشاء طريقك وعرضه على الخريطة قبل بدء الرحلة.

اختر القائمة < خرائط.

إنشاء طريق

- ١ في عرض الخريطة، انقر نقرًا خفيفًا فوق أحد المواقع. للبحث عن عنوان أو مكان، اختر بحث.
- ٢ انقر نقرًا خفيفًا فوق منطقة معلومات الموقع .
- ٣ اختر إضافة إلى الطريق.
- ٤ لإضافة نقطة طريق أخرى، اختر إضافة نقطة طريق جديدة، ثم اختر الخيار المناسب.

تغيير ترتيب نقاط الطريق

- ١ اختر نقطة طريق.
- ٢ اختر نقل.
- ٣ انقر نقرًا خفيفًا فوق المكان الذي تريد نقل نقطة الطريق إليه.

تعديل موقع نقطة طريق

انقر نقرًا خفيفًا فوق نقطة طريق، ثم اختر تحرير، واختر الخيار المناسب.

عرض الطريق على الخريطة

اختر عرض الطريق.

التنقل إلى الوجهة

اختر عرض الطريق < خيارات > بدء القيادة أو بدء السير على الأقدام.

تغيير ضبط أحد الطرق

يؤثر ضبط الطريق على توجيه الملاحة وطريقة عرض الطريق على الخريطة.

- ١ في عرض مخطط الطريق، قم بفتح علامة التبويب إعدادات. للوصول إلى مخطط الطريق من عرض الملاحة، اختر خيارات < نقاط الطريق أو قائمة نقاط الطريق.
- ٢ قم بضبط وضع النقل على قيادة أو سير. إذا قمت باختيار سير، يمكنك استخدام الشوارع أحادية الاتجاه وممرات السير وطرق السير خلال المتنزهات ومراكز التسوق مثلاً.
- ٣ اختر الخيار المطلوب.

اختيار وضع السير

افتح علامة التبويب إعدادات، ثم اختر سير < الطريق المفضل > شوارع أو خط مستقيم. خط مستقيم ويكون هذا الوضع مفيداً في المناطق البعيدة عن الطريق حيث يشير إلى اتجاه السير.

استخدام طريق القيادة الأسرع أو الأقصر

افتح علامة التبويب إعدادات، ثم اختر قيادة > اختيار الطريق > طريق أسرع أو طريق أقصر.

استخدام طريق قيادة مُحسن

افتح علامة التبويب إعدادات، ثم اختر قيادة > اختيار الطريق > مُحسن. يجمع طريق القيادة المُحسن بين مزايا الطريقين الأقصر والأسرع كليهما.

يمكنك أيضًا، على سبيل المثال، اختيار السماح باستخدام الطرق السريعة أو الطرق التي بها رسوم أو العبّارات، أو تجنب استخدامها.

التوصيل

يقدم جهازك العديد من الخيارات للاتصال بالإنترنت أو جهاز آخر متوافق أو جهاز كمبيوتر.

اتصالات البيانات ونقاط الوصول

يدعم جهازك اتصالات حزم البيانات (خدمة شبكة)، مثل GPRS في شبكة GSM. عند استخدام الجهاز في شبكات GSM و3G، يمكن تنشيط عدة اتصالات في الوقت ذاته ويمكن مشاركة نقاط الوصول لاتصال بيانات. في شبكة 3G، تظل اتصالات البيانات نشطة أثناء المكالمات الصوتية.

يمكنك أيضًا استخدام اتصال بيانات شبكة WLAN اتصال واحد فقط في شبكة LAN لاسلكية واحدة. يمكن أن يكون نشطًا في المرة الواحدة، ولكن يمكن لتطبيقات متعددة استخدام نفس نقطة وصول الإنترنت.

لتحقيق اتصال بيانات، فسيتطلب ذلك وجود نقطة وصول. يمكن تعريف أنواع مختلفة من نقاط الوصول، مثل:

- نقطة الوصول MMS لإرسال رسائل وسائط متعددة واستقبالها
- نقطة الوصول للإنترنت (IAP) لإرسال رسائل البريد الإلكتروني واستقبالها والاتصال بالإنترنت

تحقق من مزود الخدمة لمعرفة نوع نقطة الوصول التي تحتاجها للخدمة التي تريد الوصول إليها. لمعرفة مدى توفر خدمات اتصال حزم البيانات والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة.

ضبط الشبكة

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > الشبكة.

يمكن أن يقوم جهازك بالتبديل آليًا بين شبكتي GSM وUMTS. وتتم الإشارة إلى شبكات GSM بالرمز ٢. بينما تتم الإشارة إلى شبكات UMTS بالرمز 3G.

اختر مما يلي:

وضع الشبكة — لاختيار الشبكة التي تستخدمها. إذا اخترت وضع مزدوج، فسيستخدم الجهاز شبكة GSM أو UMTS آلياً، طبقاً لمعلومات الشبكة واتفاقيات التجوال بين مزودي الخدمات اللاسلكية. وللحصول على مزيد من التفاصيل ومعرفة تكاليف التجوال، اتصل بمزود خدمة الشبكة. ويتم عرض هذا الخيار فقط في حالة دعم مزود الخدمة اللاسلكية له.

اتفاقية التجوال هي اتفاقية بين اثنين أو أكثر من مزودي الخدمة لتمكين مستخدمي أحد مزودي الخدمة من استخدام خدمات مزودي خدمة الآخرين.

اختيار المشغل — واختر آلي لضبط الجهاز للبحث عن إحدى الشبكات المتوفرة واختيار شبكة منها، أو يدوي لاختيار الشبكة يدوياً من قائمة. وإذا تم فقد الاتصال بالشبكة المحددة يدوياً، فسيصدر الجهاز نغمة تنبيه بحدوث خطأ ويطلب منك إعادة اختيار شبكة. كما يجب أن يتوفر للشبكة المحددة اتفاقية تجوال مع شبكتك المحلية.

عرض معلومات الخلية — لضبط الجهاز ليُحدث إشارة عند استخدامه في شبكة خلوية تعتمد على تقنية شبكات الخلايا المصغرة (MCN)، ولتنشيط استقبال معلومات الخلية.

شبكة LAN اللاسلكية

يمكن لجهازك اكتشاف شبكات المنطقة المحلية اللاسلكية (WLAN) والاتصال بها. باستخدام شبكة WLAN، يمكنك توصيل جهازك بالإنترنت والأجهزة المتوافقة التي تدعم شبكة WLAN.

حول شبكة WLAN

يمكن أن يكتشف جهازك شبكات WLAN ويتصل بها. باستخدام شبكة WLAN، يمكنك توصيل جهازك بالإنترنت وأجهزة متوافقة تدعم شبكة WLAN.

لاستخدام اتصال WLAN، يلزمك الآتي:

- يجب أن تتوفر شبكة WLAN في موقعك.

- يجب أن يتصل جهازك بشبكة WLAN. وتتمتع بعض شبكات WLAN بالحماية، ويجب عليك الحصول على مفتاح وصول من مزود الخدمة للاتصال بهذه الشبكات.
- نقطة وصول للإنترنت التي يتم إنشاؤها لشبكة WLAN. استخدم نقطة الوصول للتطبيقات التي تتطلب اتصالاً بالإنترنت.

يتم تأسيس اتصال شبكة WLAN عند إنشائك اتصال للبيانات باستخدام نقطة وصول إلى الإنترنت عبر شبكة WLAN. ينتهي اتصال شبكة WLAN عند إنهاك لاتصال البيانات.

يمكنك استخدام شبكة WLAN أثناء إجراء مكالمات صوتية أو عندما يكون اتصال حزمة البيانات نشطاً. لا يمكنك الاتصال بأكثر من جهاز نقطة وصول شبكة WLAN في المرة الواحدة، ولكن يمكن أن تستخدم تطبيقات متعددة نقطة الوصول نفسها.

ملاحظة: في فرنسا، يُسمح لك فقط باستخدام WLAN في الأماكن المغلقة.

إن الميزات التي تستخدم شبكة WLAN، أو المسموح بتشغيلها في الخلفية أثناء استخدام خصائص أخرى، ستؤدي إلى تكثيف استهلاك البطارية كما ستؤثر سلباً على متوسط عمرها.

يدعم جهازك ميزات اتصال شبكة WLAN التالية:

- معيار IEEE 802.11b/g
- تشغيل على تردد 2.4 جيجا هرتز
- طرق كل من الخصوصية السلوكية المكافئة (WEP)، ووصول Wi-Fi المحمي (WPA/WPA2)، ومصادقة 802.1x. ويمكن استخدام هذه الوظائف فقط إذا كانت مدعومة من الشبكة.

هام: قم دائماً بتمكين أحد طرق التشفير المتاحة لزيادة مستوى الأمان في اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية. يقوم استخدام التشفير بتقليل خطورة الوصول غير المسموح به إلى بياناتك.

عندما يكون الهاتف في وضع غير متصل، لا يزال بإمكانك استخدام شبكة WLAN. في حالة توفرها. تذكر أنه يجب التوافق مع أي متطلبات أمان سارية عند إنشاء اتصال شبكة محلية لاسلكية (WLAN) واستخدامها.

تلميح: لفحص العنوان الفريد للتحكم في الوصول للوسائط والذي يقوم بتعريف جهازك، افتح المتصل وأدخل #62209526*.

معالج شبكة WLAN

اختر القائمة > الضبط والتوصيل > شبكة LAN لاسلكية.

يساعدك معالج شبكة WLAN على الاتصال بشبكة LAN لاسلكية (WLAN)، وإدارة اتصالات شبكة WLAN.

إذا تم العثور على شبكات WLAN عند البحث، فلإنشاء نقطة وصول للإنترنت (IAP) لإجراء اتصال وبدء متصفح الويب باستخدام IAP، اختر الاتصال ثم اختر بدء تصفح الويب.

إذا قمت باختيار شبكة WLAN محمية، فستتم مطالبتك بإدخال كلمة السر ذات الصلة. للاتصال بشبكة مخفية، يلزم إدخال اسم الشبكة (مُعَرَّف ضبط الخدمة، SSID) الصحيح.

وإذا كان متصفح الويب قيد التشغيل بالفعل باستخدام اتصال شبكة WLAN النشط حاليًا، فللرجوع إلى متصفح الويب، اختر متابعة تصفح الويب.

لإنهاء الاتصال النشط اختر الاتصال ثم اختر قطع الاتصال بشبكة WLAN.

نقاط الوصول إلى الإنترنت لشبكة WLAN

اختر القائمة > الضبط والتوصيل > شبكة LAN لاسلكية > الخيارات.

اختر مما يلي:

ترشيح شبكات WLAN — لترشيح شبكات LAN اللاسلكية (WLAN) من قائمة الشبكات التي تم العثور عليها. ولن يتم عرض الشبكات التي تم اختيارها في المرة التالية التي يقوم فيها التطبيق بالبحث عن شبكات LAN لاسلكية.

التفاصيل — لعرض تفاصيل شبكة معروضة ضمن القائمة. وإذا قمت باختيار اتصال نشط يتم عرض تفاصيل الاتصال.

أوضاع التشغيل

هناك نوعان من أوضاع التشغيل في شبكة WLAN أساسي ومؤقت.

يتيح لك وضع التشغيل الأساسي نوعان من الاتصال: يتم توصيل أجهزة لاسلكية ببعضها البعض من خلال جهاز نقطة وصول شبكة WLAN، أو يتم توصيل أجهزة لاسلكية إلى شبكة WLAN من خلال جهاز نقطة وصول شبكة LAN لاسلكية.

في وضع التشغيل المؤقت، يمكن أن تقوم الأجهزة بإرسال البيانات واستقبالها مباشرة مع بعضهما البعض.

ضبط شبكة LAN اللاسلكية

اختر القائمة > الضبط والتوصيل > شبكة LAN لاسلكية > الخيارات > الضبط
اختر مما يلي:

عرض إتاحة WLAN — واختر ما إذا كنت ترغب في عرض الرمز  عندما تكون شبكة LAN لاسلكية (WLAN) متاحة.

تلميح: للوصول إلى تطبيق معالج WLAN وعرض الخيارات المتاحة، اختر رمز WLAN، وفي النافذة المنبثقة، اختر النص المميز بجوار رمز WLAN.

بحث عن شبكات — وإذا قمت بضبط عرض إتاحة WLAN على نعم، يمكنك اختيار عدد مرات قيام الجهاز بالبحث عن شبكات WLAN المتاحة وعدد مرات قيامه بتحديث المؤشر.

اختبار الاتصال بالإنترنت — لاختبار ما إذا كنت ترغب في اختبار الجهاز بشكل آلي لإمكانية الاتصال بالإنترنت لشبكة WLAN المحددة، أو لطلب التصريح في كل مرة، أو عدم إجراء اختبار الاتصال مطلقاً. وإذا اخترت تشغيل آلي أو سمحت بإجراء الاختبار عند طلب الجهاز ذلك، وتم إجراء اختبار الاتصال بنجاح، يتم حفظ نقطة الوصول إلى وجهات الإنترنت.

لعرض الضبط المتقدم، اختر الخيارات < ضبط متقدم. ولا ننصح بتغيير الضبط المتقدم لشبكة WLAN.

نقاط الوصول

إنشاء نقطة وصول جديدة

اختر القائمة < الضبط والتوصيل < الوجهات.

قد تستلم ضبط نقطة الوصول في رسالة من مزود الخدمة. قد يتم الإعداد المسبق لبعض أو كل نقاط الوصول لجهازك عن طريق مزود الخدمة الخاص بك، وقد لا تتمكن من تغييرها أو إنشائها أو تعديلها أو إزالتها.

١ اختر  نقطة الوصول.

٢ يطلب منك الجهاز التأكد من الاتصالات المتاحة. بعد البحث، يتم عرض الاتصالات الموجودة بالفعل والتي يمكن مشاركتها بنقطة وصول جديدة. إذا تخطيت هذه الخطوة، فعليك اختيار طريقة الاتصال وتحديد الضبط المطلوب.

لعرض نقاط الوصول المخزنة في الجهاز، اختر مجموعة نقاط وصول. تتوفر مجموعات نقاط وصول مختلفة كالتالي:

نقاط وصول الإنترنت	
نقاط وصول رسائل الوسائط المتعددة	
نقاط وصول WAP	
نقاط وصول غير مصنفة	

يُشار إلى أنواع نقاط الوصول المختلفة كالتالي:

نقطة وصول محمية	
نقطة وصول حزم البيانات	
نقطة وصول شبكة LAN لاسلكية (WLAN)	

إدارة مجموعات نقاط الوصول

لتجنب اختيار نقطة وصول واحدة في كل مرة يقوم فيها الجهاز بإجراء اتصال شبكة، يمكنك إنشاء مجموعة تحتوي على نقاط وصول مختلفة للاتصال بالشبكة وتحديد ترتيب نقاط الوصول المستخدمة. على سبيل المثال، يمكنك إضافة نقاط وصول شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) ونقاط وصول حزم البيانات إلى مجموعة نقاط وصول الإنترنت، واستخدام المجموعة لتصفح الويب. وفي حالة منحك الأولوية الأعلى لشبكة WLAN، يتصل الجهاز بالإنترنت عبر شبكة WLAN إذا كانت متاحة، وعبر اتصال حزم بيانات إذا لم تكن متاحة.

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > الوجهات.

إنشاء مجموعة نقاط وصول جديدة

اختر الخيارات < إدارة > وجهة جديدة.

إضافة نقاط وصول إلى مجموعة نقاط وصول

اختر المجموعة ثم اختر الخيارات < نقطة وصول جديدة.

نسخ نقطة وصول حالية من مجموعة أخرى
اختر المجموعة وانتقل إلى نقطة الوصول التي تريد نسخها واختر الخيارات < تنظيم >
نسخ إلى وجهة أخرى.

تغيير أولوية نقطة وصول داخل مجموعة
اختر الخيارات < تنظيم > تغيير الأولوية.

ضبط نقطة وصول حزم البيانات

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > الوجهات < نقطة الوصول، ثم اتبع الإرشادات.

تحرير نقطة وصول حزم بيانات

اختر مجموعة نقاط وصول ونقطة وصول مميزة برمز . واتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود الخدمة.

اختر مما يلي:

اسم نقطة الوصول — يزدك مزود الخدمة الذي تتبعه باسم نقطة الوصول.

اسم المستخدم — قد يلزم إدخال اسم المستخدم لإجراء اتصال ببيانات، ويتم توفيره عادةً عن طريق مزود الخدمة.

طلب كلمة السر — إذا كان عليك إدخال كلمة السر في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى مركز خدمة، أو إذا لم تكن ترغب في حفظ كلمة السر الخاصة بك في الجهاز، واختر نعم.
كلمة السر — قد يلزم إدخال كلمة سر لإجراء اتصال ببيانات، ويقوم مزود الخدمة بتوفيرها عادةً.
التحقق — لإرسال كلمة السر مشفرة دائماً، اختر آمن. لإرسال كلمة السر مشفرة عندما يكون ممكناً، اختر عادي.

الصفحة الرئيسية — وفقاً لنقطة الوصول التي تقوم بإعدادها، أدخل عنوان الويب أو عنوان مركز رسائل الوسائط المتعددة.

استخدام نقطة الوصول — لضبط الجهاز للاتصال بالوجهة باستخدام نقطة الوصول هذه بعد التأكد أو آلياً.

لتعديل الضبط المتقدم لنقطة وصول حزم البيانات
اختر الخيارات > ضبط متقدم.

اختر مما يلي:

نوع الشبكة — لاختيار نوع بروتوكول الإنترنت لنقل البيانات إلى جهازك ومنه. ويعتمد الضبط الآخر على نوع الشبكة المحدد.

عنوان IP للهاتف (النسخة ٤ فقط IP ل) — لإدخال عنوان IP الخاص بجهازك.

عناوين DNS — لإدخال عناوين IP لمراكز خدمة DNS الأولية والثانوية، إذا طلب منك مزود الخدمة ذلك. وللحصول على هذه العناوين، اتصل بمزود خدمة الإنترنت.

عنوان مركز خدمة البروكسي — لإدخال عنوان مركز خدمة البروكسي.

رقم منفذ البروكسي — لإدخال رقم منفذ مركز البروكسي.

ضبط نقطة وصول WLAN

اختر القائمة > الضبط والتوصيل > الوجهات > نقطة الوصول، ثم اتبع الإرشادات.

تعديل نقطة وصول شبكة LAN لاسلكية (WLAN)

اختر مجموعة نقاط وصول ونقطة وصول مميزة برمز (WLAN). اتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود خدمة شبكة LAN اللاسلكية.

اختر مما يلي:

اسم شبكة WLAN — اختر إدخال يدوي أو بحث عن شبكات. إذا قمت باختيار شبكة موجودة، يتم تحديد وضع شبكة WLAN ووضع حماية WLAN من الضبط الخاص بجهاز نقطة الوصول الخاص بالشبكة.

حالة الشبكة — لتحديد هل يتم عرض اسم الشبكة.

وضع شبكة WLAN — واختر مؤقت لإنشاء شبكة مؤقتة وللسماع للأجهزة بإرسال بيانات واستقبالها مباشرة؛ فأنت لست بحاجة حينئذ إلى جهاز نقطة وصول شبكة LAN لاسلكية. وفي شبكة مؤقتة، ينبغي أن تستخدم كل الأجهزة نفس اسم شبكة WLAN.

وضع حماية WLAN — اختر التشفير المستخدم: WEP أو 802.1x أو WPA/WPA2 أو (لا تتوفر 802.1x و WPA/WPA2 مع الشبكات المؤقتة). إذا قمت باختيار شبكة مفتوحة، فلن يتم استخدام التشفير. يمكن استخدام وظائف WEP، و802.1x، وWPA في حالة دعم الشبكة لها فقط.

الصفحة الرئيسية — لإدخال عنوان الويب لصفحة البدء.

استخدام نقطة الوصول — اضبط الجهاز لإنشاء اتصال باستخدام نقطة الوصول هذه آلياً أو بعد التأكيد.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

ضبط الحماية الخاص ب WEP

حدد ضبط حماية WEP إذا قمت بتحديد النظام السلكي المكافئ للخصوصية (WEP) كوضع حماية شبكة WLAN.

- 1 اختر القائمة < الضبط والتوصيل > الوجهات.
- 2 اختر مجموعة نقاط الوصول التي تحتوي على نقطة وصول شبكة WLAN المطلوبة، ثم اختر نقطة الوصول.
- 3 يمكنك أيضاً تحديد ضبط WEP عند إنشاء نقطة وصول WLAN جديدة.
- 3 اختر وضع حماية WLAN < WEP.

٤ اختر ضبط حماية WLAN. وحدد ما يلي:

مفتاح WEP مستخدم — اختر رقم مفتاح خصوصية المكافئ السلكي (WEP). ويمكنك إنشاء ما يصل إلى أربعة مفاتيح WEP. وينبغي إدخال نفس الضبط على جهاز نقطة وصول شبكة LAN اللاسلكية.

نوع التحقق — اختر فتح أو مشترك لتحديد نوع التحقق بين جهازك وجهاز نقطة الوصول لشبكة WLAN.

ضبط مفتاح WEP — أدخل تشفير WEP (طول المفتاح) وصيغة مفتاح (ASCII) WEP أو ست عشرية) ومفتاح (بالتنسيق المحدد WEP بيانات مفتاح) WEP.

ضبط الحماية لـ 802.1x و WPA/WPA2

حدد ضبط الحماية 802.1x أو WPA/WPA2 إذا قمت بتحديد أي منهما كوضع حماية شبكة WLAN.

- ١ اختر القائمة < الضبط والتوصيل > الوجهات.
 - ٢ افتح مجموعة نقاط الوصول التي تحتوي على نقطة وصول شبكة WLAN المطلوبة، ثم اختر نقطة الوصول.
 - يمكنك أيضاً تحديد ضبط 802.1x أو WPA/WPA2 عند إنشاء نقطة وصول WLAN جديدة.
 - ٣ اختر وضع حماية WLAN < WPA/WPA2 أو 802.1x.
 - ٤ اختر ضبط حماية WLAN < WPA/WPA2 < EAP لاستخدام إحدى الخصائص الإضافية لبروتوكول التحقق الممتد (EAP) أو المفتاح المشترك مسبقاً لاستخدام كلمة مرور. وينبغي إدخال نفس كلمة السر على جهاز نقطة وصول شبكة WLAN.
 - إذا قمت باختيار EAP، فحدد ضبط خاصية EAP الإضافية وفقاً لتعليمات مزود الخدمة.
 - يمكن تطبيق الاتصالات الواردة في وضع WPA2 فقط على الأجهزة التي تم تمكين WPA2 بها فقط.
- قد تختلف الخيارات المتاحة.

الضبط المتقدم لشبكة WLAN

- ١ اختر القائمة > الضبط والتوصيل > الوجهات.
- ٢ افتح مجموعة نقاط الوصول التي تحتوي على نقطة وصول شبكة WLAN المطلوبة، ثم اختر نقطة وصول شبكة WLAN.
- يمكنك أيضاً تحديد الضبط المتقدم لشبكة WLAN عند إنشاء نقطة وصول WLAN جديدة.
- ٣ اختر الخيارات > ضبط متقدم، وحدد ما يلي:
- ضبط IP النسخة 4** — لإدخال عنوان IP الخاص بجهازك وعنوان IP للشبكة الفرعية والبوابة الافتراضية وعناوين IP الخاصة بمراكز خدمة DNS الأولية والثانوية. وللحصول على هذه العناوين، اتصل بمزود خدمة الإنترنت.
- ضبط IP النسخة 6** — لتحديد نوع عنوان DNS.
- القناة المؤقتة (فقط مع مؤقت)** — لإدخال رقم قناة (من ١-١١ قناة) يدوياً، اختر بتحديد المستخدم.
- عنوان مركز خدمة البروكسي** — لإدخال عنوان مركز البروكسي.
- رقم منفذ البروكسي** — لإدخال رقم منفذ البروكسي.
- قد تختلف الخيارات المتاحة.

عرض اتصالات البيانات النشطة

- ١ اختر القائمة > الضبط والتوصيل > مدير الاتصال.
- في شاشة عرض اتصالات البيانات النشطة، يمكنك رؤية اتصالات البيانات الخاصة بك:

مكالمات البيانات
اتصالات حزم البيانات



WLAN اتصالات شبكة (١٦٦)

إغلاق اتصال
اختر الخيارات > قطع الاتصال.

إغلاق جميع الاتصالات
اختر الخيارات > قطع الاتصال عن الكل.

عرض تفاصيل أحد الاتصالات
اختر الخيارات > التفاصيل.

التزامن

باستخدام تطبيق التزامن، يمكنك مزامنة الملاحظات والرسائل وعلامات المتصفح والأسماء الخاصة بك مع تطبيقات متوافقة على كمبيوتر متوافق أو على الإنترنت.

اختر القائمة > الضبط والتوصيل > نقل البيانات > التزامن.

قد تتسلم ضبط التزامن في رسالة خاصة من مزود الخدمة الخاص بك.

يحتوي وضع التزامن على الضبط الضروري للترزامن. عند فتح التطبيق، يتم عرض وضع التزامن الافتراضي أو الذي تم استخدامه سابقًا.

إنشاء وضع تزامن جديد
اختر الخيارات > وضع تزامن جديد.

تحديد الميزات المُضمنة في وضع التزامن
انتقل إلى عنصر تزامن لتضمينه في الوضع أو لاستبعاده منه.

إدارة أوضاع التزامن
اختر الخيارات واختر الخيار المطلوب.

مزامنة بيانات
اختر الخيارات < تزامن.

اتصال Bluetooth

حول اتصال Bluetooth

يمكنك إجراء اتصال لاسلكي بأجهزة أخرى متوافقة، مثل أجهزة الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وساعات الأذن وأطقم السيارة، وذلك باستخدام اتصال Bluetooth.

يمكنك استخدام الاتصال لإرسال عناصر من جهازك ونقل الملفات من جهاز الكمبيوتر المتوافق وطباعة الملفات باستخدام طابعة متوافقة.

اختر القائمة < الضبط والتوصيل < Bluetooth.



ونظرًا لأن الأجهزة التي تعتمد على تكنولوجيا Bluetooth اللاسلكية تتصل فيما بينها باستخدام الموجات اللاسلكية، فإنها لا تحتاج لأن تكون على خط رؤية واحد. ومع ذلك، يجب أن تكون الأجهزة داخل نطاق مداها ١٠ أمتار (٣٣ قدم)، رغم أن الاتصال قد يتعرض للتشويش بسبب وجود بعض العوائق، مثل الحوائط أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات Bluetooth 2.0 + EDR التي تدعم الأوضاع التالية: generic access و network access و control و hands-free و headset و object push و file transfer و dial-up و serial port و SIM access و networking. لكي تضمن وجود التوافق بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth، استخدم الملحقات المعتمدة من Nokia مع هذا الطراز. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

عندما يكون الجهاز مقفلاً، يمكن إجراء الاتصالات بالأجهزة الموثوقة فقط. تؤدي الميزات التي تستخدم تقنية Bluetooth إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية وتقلل من متوسط عمر البطارية.

ضبط Bluetooth

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > Bluetooth.

اختر مما يلي:

Bluetooth — لتنشيط اتصال Bluetooth.

رؤية هاتفي — للسماح بعرض جهازك لأجهزة Bluetooth الأخرى، اختر عرض للجميع. ولضبط طول المدة الزمنية التي يتم بعدها ضبط الرؤية من عرض إلى مخفي، اختر مدة الرؤية المحددة. وإخفاء جهازك عن الأجهزة الأخرى، اختر مخفي.

اسم هاتفي — لتعديل اسم الجهاز. يتم عرض الاسم لأجهزة Bluetooth الأخرى.

وضع استخدام SIM عن بعد — للسماح لجهاز آخر، مثل أحد ملحقات طاقم السيارة المتوافق، باستخدام بطاقة SIM الموجودة في جهازك للاتصال بالشبكة.

تلميحات الحماية

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > Bluetooth.

عند عدم استخدام اتصال Bluetooth، للتحكم في من يمكنه العثور على الجهاز والاتصال به، اختر Bluetooth < إيقاف أو رؤية هاتفي > مخفي. ولا يؤثر إلغاء تنشيط وظيفة Bluetooth على الوظائف الأخرى الموجودة بالجهاز.

لا تقترن مع جهاز آخر مجهول أو تقبل أي طلبات اتصال منه. ويساعد ذلك على حماية جهازك من المحتوى الضار. يعد تشغيل الهاتف في الوضع الخفي أكثر أماناً لتجنب برامج الفيروسات.

إرسال البيانات باستخدام اتصال Bluetooth

يمكن تنشيط العديد من اتصالات Bluetooth في الوقت ذاته. على سبيل المثال، إذا كنت متصلاً بسماعة أذن متوافقة، يمكنك أيضاً نقل ملفات إلى جهاز آخر متوافق.

- ١ افتح التطبيق في المكان المحفوظ به العنصر الذي ترغب في إرساله.
- ٢ انتقل إلى العنصر، ثم اختر الخيارات > إرسال > Bluetooth.

يتم عرض الأجهزة التي تعمل بتقنية Bluetooth اللاسلكية الموجودة داخل المدى على الشاشة. رموز الجهاز هي كما يلي:

كمبيوتر 

هاتف 

جهاز صوت أو فيديو 

جهاز آخر 

لمقاطعة البحث، اختر إلغاء.

- ٣ اختر الجهاز الذي ترغب في إجراء اتصال معه.

٤ إذا تطلب الأمر اقتران الجهاز الآخر قبل نقل البيانات، فستسمع صوت نغمة وسيطلب منك إدخال رمز مرور. ويلزم إدخال نفس رمز المرور في كلا الجهازين. عند إنشاء الاتصال، تظهر العبارة جار إرسال البيانات على الشاشة.

تلميح: عند البحث عن أجهزة، قد تعرض بعض الأجهزة العنوان الفريد فقط (عنوان الجهاز). للعثور على العنوان الفريد لجهازك، في الشاشة الرئيسية، أدخل #2820*.

الأجهزة المقترنة

يمكنك إقران جهازك بجهاز متوافق لإجراء اتصالات Bluetooth بعد ذلك بين الجهازين بشكل أسرع. قبل الاقتران، قم بإنشاء رمز المرور الخاص بك (١ - ١٦ رقماً)، واتفق مع مالك الجهاز الآخر

على استخدام الرمز ذاته. علمًا بأن الهواتف التي ليس بها واجهة مستخدم يكون لها رمز مرور أعده المصنع. ويتم استخدام رمز المرور مرة واحدة فقط.

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > Bluetooth.

- ١ فتح علامة التبويب الأجهزة المقترنة.
- ٢ اختر الخيارات < جهاز مقترن جديد. وسيتم عرض الأجهزة الموجودة ضمن النطاق.
- ٣ اختر الجهاز.
- ٤ أدخل رمز المرور على كل من الجهازين.

يشير الرمز * إلى وجود جهاز مقترن في عرض البحث عن الأجهزة.

الاتصال بجهاز ملحق بعد الاقتران

اختر الخيارات < توصيل بالجهاز الصوتي. يتم آلياً توصيل بعض أجهزة الصوت الملحقة مع جهازك بعد الاقتران.

ضبط جهاز كجهاز مصرح به

اختر ضبطك "مصرح به". يمكن إجراء اتصالات بين جهازك والجهاز المصرح به دون علمك. لذا ينبغي عليك استخدام ذلك مع الأجهزة الخاصة بك فقط مثل سماعة الأذن المتوافقة أو جهاز الكمبيوتر المتوافق الخاص بك، أو الأجهزة التابعة لشخص تثق به. ويشير الرمز ⓘ إلى الأجهزة المصرح بها في عرض الأجهزة المقترنة.

إلغاء الاقتران بأحد الأجهزة

اختر الخيارات < مسح.

إلغاء جميع عمليات الاقتران

اختر الخيارات < مسح الكل.

استلام البيانات باستخدام اتصال Bluetooth

عند استلام بيانات عبر اتصال Bluetooth، يصدر صوت نغمة، ويسألك الجهاز ما إذا كنت ترغب في قبول الرسالة. فإذا قبلت، يتم عرض الرسالة ، ويمكنك البحث عن رسالة تحتوي على معلومات حول البيانات في حافظة صندوق الوارد في الرسائل. يتم حفظ البيانات المرسلة آلياً في ذاكرة الجهاز. وتتم الإشارة إلى الرسائل المستلمة باستخدام اتصال Bluetooth بالرمز .

حظر الأجهزة

يمكنك منع الأجهزة من إنشاء اتصال Bluetooth بجهازك.

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > Bluetooth.

حظر جهاز

من علامة التبويب الأجهزة المقترنة، انتقل إلى الجهاز الذي تريد حظره، ثم اختر الخيارات < حظر.

إلغاء حظر جهاز

من علامة التبويب الأجهزة المحظورة، انتقل إلى الجهاز، ثم اختر الخيارات < مسح.

إلغاء حظر جميع الأجهزة المحظورة

اختر الخيارات < مسح الكل.

عند رفضك طلب اقتران من جهاز آخر، سيتم سؤالك ما إذا كنت تريد حظر جميع طلبات الاتصال في المستقبل من هذا الجهاز. وإذا قبلت الاستفسار، فسيتم إضافة الجهاز إلى قائمة الأجهزة المحظورة.

وضع "استخدام SIM عن بعد"

من خلال وضع استخدام SIM عن بعد، يمكنك استخدام أحد ملحقات طاقم السيارة المتوافق. قبل تنشيط وضع استخدام SIM عن بعد، يجب اقتران الجهازين وبدء الاقتران من الجهاز الآخر. وعند تمام الاقتران، استخدم رمز مرور مكون من ١٦ رقمًا، واضبط الجهاز الآخر على مصرح به.

اختر القائمة < الضبط والتوصيل < Bluetooth.

تنشيط وضع استخدام SIM عن بعد

- ١ قم بتنشيط اتصال Bluetooth. اختر Bluetooth.
- ٢ قم بتنشيط وضع استخدام SIM عن بعد في جهازك. اختر وضع استخدام SIM عن بعد.
- ٣ قم بتنشيط وضع استخدام SIM عن بعد في الجهاز الآخر.

بعد تنشيط وضع استخدام SIM عن بعد، يتم عرض وضع استخدام SIM عن بعد في الشاشة الرئيسية. ويتم إغلاق الاتصال بالشبكة اللاسلكية، ولا يمكنك استخدام خدمات بطاقة SIM أو الميزات التي تتطلب تغطية الشبكة الخلوية.

عندما يكون الجهاز في وضع استخدام SIM عن بعد، يمكنك فقط إجراء المكالمات أو استلامها باستخدام الجهاز الملحق المتصل. ويقوم الجهاز فقط بالاتصال بأرقام الطوارئ التي تمت برمجتها في الجهاز.


إلغاء تنشيط وضع استخدام SIM عن بعد

اضغط على مفتاح الاتصال، ثم اختر خروج من وضع SIM البعيد.

نقل البيانات باستخدام كبل USB

اختر القائمة < الضبط والتوصيل < USB.



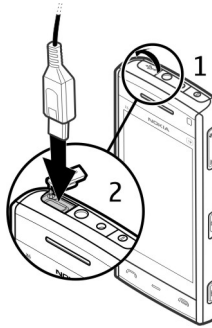

اختيار وضع USB في كل مرة يتم فيها توصيل كبل بيانات متوافق
اختر السؤال عند الاتصال < نعم.

إذا لم يكن الخيار السؤال عند الاتصال نشطاً، أو إذا كنت تريد تغيير وضع USB أثناء اتصال
نشط، فاختر وضع اتصال USB، ثم اختر مما يلي:

PC Suite — لاستخدام تطبيقات Nokia PC، مثل مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Ovi Suite أو
"Nokia محدث برامج".

مخزن كبير السعة — لنقل البيانات بين جهازك وجهاز كمبيوتر متوافق.

نقل الصور — لطباعة الصور باستخدام طابعة متوافقة.

نقل الوسائط — لمزامنة موسيقى مع تطبيق موسيقى Nokia أو التطبيق Windows Media
Player.

اتصالات الكمبيوتر

يمكنك استخدام جهازك المحمول مع مجموعة متنوعة من اتصالات الكمبيوتر المتوافقة وتطبيقات اتصالات البيانات. باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Ovi Suite يمكنك، على سبيل المثال، نقل الملفات والصور بين جهازك وكمبيوتر متوافق.

لاستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Ovi Suite مع وضع اتصال USB، اختر وضع PC suite. لمزيد من المعلومات حول Ovi Suite، انظر منطقة الدعم على الموقع www.ovi.com.

ضبط الإدارة

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > ضبط الإدارة.

لضبط وقت الاتصال بالشبكة لاتصال مكالمات بيانات، اختر مكالمات بيانات. ويؤثر ضبط مكالمات البيانات على جميع نقاط الوصول التي تستخدم مكالمات بيانات GSM.

ضبط بروتوكول بدء الجلسة (SIP)

تحتاج إلى ضبط بروتوكول بدء الجلسة SIP لخدمات شبكة معينة تستخدم SIP. وقد تتسلم الضبط في شكل رسالة نصية خاصة من مزود الخدمة. ويمكنك عرض أوضاع الضبط، أو مسحها، أو إنشائها في ضبط (بروتوكول بدء الجلسة) SIP.

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > ضبط الإدارة > ضبط SIP.

التحكم في اسم نقطة الوصول

باستخدام خدمة التحكم في اسم نقطة الوصول، يمكنك تقييد اتصالات حزم البيانات والسماح لجهازك باستخدام فقط نقاط وصول حزم بيانات معينة.

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > ضبط الإدارة > التحكم في APN.

هذا الضبط يكون متاحًا فقط في حالة دعم بطاقة SIM الخاصة بك لخدمة التحكم في نقطة الوصول.

تنشيط الخدمة أو تعيين نقاط الوصول المسموح بها
اختر الخيارات واختر الخيار المناسب.
لتعديل الضبط، يلزم إدخال رمز PIN2. وتحصل على الرمز من مزود الخدمة.

ضبط حزم البيانات

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > ضبط الإدارة < حزم بيانات.
يؤثر ضبط حزم البيانات على جميع نقاط الوصول التي تستخدم اتصال خدمة حزم البيانات.

فتح اتصال حزم بيانات كلما كانت الشبكة متاحة
اختر اتصال حزم بيانات < عندما يكون متاحًا.
إذا كان الاتصال مفتوحًا دائمًا، تتم الاتصالات - مثل إرسال بريد إلكتروني - بشكل أسرع. وفي حالة عدم توفر تغطية شبكة، يحاول الجهاز دوريًا فتح اتصال حزم بيانات.

فتح اتصال حزم بيانات عند الضرورة فقط
اختر اتصال حزم بيانات < عند الحاجة.
وكلما أردت القيام باتصال - كإرسال بريد إلكتروني مثلاً - يجب فتح الاتصال أولاً.

استخدام HSDPA (خدمة شبكة) في شبكات UMTS
اختر وصول للحزمة بسرعة عالية.

يمكنك استخدام جهازك كمودم للكمبيوتر، للوصول إلى الإنترنت عبر اتصال حزم بيانات.

تحديد نقطة الوصول المراد استخدامها عند استخدام الجهاز كمودم
اختر نقطة الوصول.

المشاركة الفورية

حول المشاركة الفورية

اختر  <

باستخدام المشاركة الفورية (خدمة شبكة)، يمكنك نشر صور ومقاطع فيديو ومقاطع صوت من جهازك إلى خدمات مشاركة فورية متوافقة كالألبومات والمدونات. يمكنك أيضاً عرض تعليقات وإرسالها إلى عمليات نشر في هذه الخدمات، وكذلك يمكنك تنزيل محتوى إلى جهاز Nokia المتوافق الخاص بك.

قد تختلف أنواع المحتوى المدعوم وتوفر خدمة المشاركة الفورية.

الاشتراك في خدمات

اختر  <

للاشتراك في خدمة مشاركة فورية، انتقل إلى موقع ويب مزود الخدمة، وتحقق من توافق جهاز Nokia الخاص بك مع الخدمة. قم بإنشاء حساب وفقاً للإرشادات الموضحة على موقع الويب. يمكن بعد ذلك استلام اسم المستخدم وكلمة السر اللازمين لإعداد جهازك باستخدام الحساب.

- ١ لتنشيط خدمة، افتح تطبيق المشاركة الفورية في جهازك، ثم اختر خدمة والخيارات < تنشيط
- ٢ قم بالسماح للجهاز بإنشاء اتصال شبكة. إذا طُلب منك نقطة وصول للإنترنت، فاختر واحدة من القائمة.
- ٣ سجّل دخولك إلى حسابك وفقاً للإرشادات الموضحة على موقع ويب مزود الخدمة.

لمعرفة مدى توفر وتكلفة خدمات الطرف الآخر وتكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك أو الطرف الآخر المعني.

إدارة المحتويات الخاصة بك

لعرض حساباتك، اختر الخيارات > إعدادات > حساباتي.
لإنشاء حساب جديد، اختر الخيارات > إضافة حساب جديد.
لتغيير اسم مستخدم أو كلمة سر أحد الحسابات، اختر الحساب ثم اختر الخيارات > فتح.
لضبط حساب كافتراضي عند إرسال عمليات نشر من جهازك، اختر الخيارات > ضبط كافتراضي.
ولحذف حساب، اختر الحساب ثم اختر الخيارات > مسح.

إنشاء نشر

اختر  > .

لنشر ملفات وسائط إلى خدمة، انتقل إلى هذه الخدمة، ثم اختر الخيارات > تحميل جديد.
إذا كانت خدمة المشاركة الفورية توفر قنوات لنشر ملفات، فاختر القناة المطلوبة.
لإضافة صورة أو مقطع فيديو أو مقطع صوت إلى النشر، اختر الخيارات > إدراج.
أدخل عنوانًا أو وصفًا لعملية النشر إذا كان ذلك متاحًا.
لإضافة علامات إلى النشر، اختر علامات؛، إذا كان متاحًا.

لتمكين نشر معلومات الموقع الواردة في الملف، اختر الموقع:، إذا كان متاحًا.
لإرسال النشر إلى الخدمة، اختر الخيارات > تحميل.

نشر الملفات من الأستوديو

يمكنك نشر الملفات من الأستوديو إلى خدمة مشاركة عبر الإنترنت.

- ١ اختر  > والملفات التي ترغب في نشرها.
- ٢ اختر الخيارات > إرسال > تحميل ثم اختر الحساب المطلوب.
- ٣ قم بتعديل النشر عند الحاجة.
- ٤ اختر الخيارات > تحميل.

مركز فيديو Nokia

باستخدام "Nokia مركز فيديو" (خدمة شبكة)، يمكنك تنزيل مقاطع الفيديو وتدفيقها عبر الأثير من خدمات فيديو إنترنت متوافقة باستخدام اتصال حزم البيانات أو شبكة WLAN. يمكنك أيضًا نقل مقاطع الفيديو من جهاز كمبيوتر متوافق إلى جهازك وعرضها في "مركز الفيديو".

قد يتضمن استخدام نقاط وصول حزمة البيانات لتنزيل الفيديو نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

وقد يكون بجهازك خدمات محددة مسبقًا.

ويمكن أن يوفر مزود الخدمة محتوى مجانيًا أو ذا تكلفة. ويمكنك معرفة السعر من الخدمة أو من مزود الخدمة.

عرض مقاطع الفيديو وتنزيلها

الاتصال بخدمات الفيديو

١ اختر  < .

٢ للاتصال بخدمة لتثبيت خدمات الفيديو، اختر إضافة خدمات جديدة ثم اختر خدمة الفيديو المطلوبة من كتالوج الخدمة.

عرض مقطع فيديو

لتصفح محتوى خدمات الفيديو المثبتة، اختر تدفقات الفيديو.

يتم تقسيم محتوى بعض خدمات الفيديو إلى فئات. لتصفح مقاطع فيديو، اختر فئة.

للبحث عن مقطع فيديو في الخدمة، اختر بحث عن الفيديو. قد لا يكون البحث متاحًا في كل الخدمات.

يمكن تدقيق بعض مقاطع الفيديو عبر الأثير، ولكن يجب تنزيل البعض الآخر إلى جهازك أولاً. لتنزيل مقطع فيديو، اختر الخيارات > تنزيل. مع العلم بأن التنزيلات تظل جارية في الخلفية حتى بعد الخروج من التطبيق. يتم حفظ مقاطع الفيديو التي تم تنزيلها في مقاطع الفيديو.

لتدقيق مقطع فيديو أو عرض مقطع تم تنزيله، اختر الخيارات > تشغيل. عندما يكون مقطع الفيديو قيد التشغيل، انقر فوق الشاشة لاستخدام مفاتيح التحكم للتحكم في المشغل. لضبط مستوى الصوت، استخدم مفتاح مستوى الصوت.

تحذير:

إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. استمع إلى الموسيقى بصوت معتدل، ولا تحمل الجهاز بالقرب من أذنك في حالة استخدام مكبر الصوت.

اختر الخيارات واختر مما يلي:

استثناء التنزيل — لاستثناء عملية تنزيل فاشلة أو تم إيقافها مؤقتًا.

إلغاء التنزيل — لإلغاء التنزيل.

معاينة — معاينة مقطع فيديو. يتوفر هذا الخيار في حالة دعمه بواسطة الخدمة.

تفاصيل العنصر — لعرض معلومات حول مقطع فيديو.

تحديث القائمة — لتحديث قائمة مقاطع الفيديو.

فتح الرابط في المتصفح — لفتح رابط في متصفح الويب.

جدولة التنزيلات

لجدولة تنزيل آلي لمقاطع فيديو في خدمة، اختر الخيارات < جدولة التنزيلات. يقوم مركز الفيديو آليًا بتنزيل مقاطع فيديو جديدة يوميًا في الوقت الذي تقوم بتحديدته. لإلغاء تنزيلات مجدولة، اختر تنزيل يدوي كطريقة التنزيل.

تدفقات الفيديو

اختر  < 

يتم توزيع محتوى خدمات الفيديو المثبتة باستخدام روابط RSS. لعرض الروابط التي اشتركت فيها وإدارتها، اختر تدفقات الفيديو.

اختر الخيارات ومما يلي:

اشتراكات العناصر — للتحقق من اشتراكات العناصر الحالية لديك.

تفاصيل العنصر — لعرض معلومات حول مقطع فيديو.

إضافة تدفقة — للاشتراك في عناصر جديدة. اختر عبر دليل الفيديو لاختيار عنصر من خدمات دليل الفيديو.

تحديث العناصر — لتحديث محتوى كل العناصر.

إدارة الحساب — لإدارة خيارات حسابك الخاصة بعنصر محدد، إذا كان متاحًا.

لعرض مقاطع الفيديو الموجودة على رابط، اختر رابطًا من القائمة.

مقاطع الفيديو

مقاطع فيديو هو مكان لتخزين جميع مقاطع الفيديو الموجودة في تطبيق مركز الفيديو. يمكنك إنشاء قائمة بمقاطع الفيديو المنزلة ومقاطع الفيديو المسجلة بواسطة كاميرا الجهاز في عروض منفصلة.

- ١ لفتح حافظة وعرض مقاطع فيديو، اختر الحافظة. عندما يكون مقطع فيديو قيد التشغيل، انقر فوق الشاشة لاستخدام مفاتيح التحكم للتحكم في المشغل.
- ٢ لضبط مستوى الصوت، اضغط على مفتاح مستوى الصوت.

اختر الخيارات و اختر مما يلي:

استئناف التنزيل — لاستئناف عملية تنزيل فاشلة أو تم إيقافها مؤقتًا.

إلغاء التنزيل — لإلغاء التنزيل.

تفاصيل الفيديو — لعرض معلومات حول مقطع فيديو.

بحث — للبحث عن مقطع فيديو. لإدخال مصطلح بحث مطابق لاسم الملف.

حالة الذاكرة — لعرض مقدار الذاكرة الخالية والمستخدم.

فرز حسب — لفرز مقاطع فيديو. اختر الفئة المطلوبة.

نقل ونسخ — لنقل مقاطع فيديو أو نسخها. اختر نسخ أو نقل والمكان المطلوب.

نقل مقاطع فيديو من الكمبيوتر

قم بنقل مقاطع الفيديو الخاصة بك إلى مركز الفيديو من أجهزة متوافقة باستخدام كبل بيانات USB متوافق. وسيقوم مركز الفيديو بعرض مقاطع الفيديو ذات التنسيق الذي يدعمه جهازك فقط.

- ١ لعرض جهازك على كمبيوتر كجهاز ذاكرة كبيرة حيث يمكنك نقل أية ملفات بيانات، قم بتوصيل الجهاز بكمبيوتر بواسطة كبل بيانات USB.

- ٢ اختر مخزن كبير السعة كوضع الاتصال.
- ٣ اختر مقاطع الفيديو التي تريد نسخها من الكمبيوتر.
- ٤ قم بنقل مقاطع الفيديو إلى **مقاطع الفيديو E:** في الذاكرة الكبيرة بجهازك. تظهر مقاطع الفيديو المنقولة في حافظة فيديو في مركز الفيديو. ولا يتم عرض ملفات الفيديو الموجودة في حافظات أخرى بجهازك.

ضبط مركز الفيديو

في شاشة العرض الرئيسية لمركز الفيديو، اختر الخيارات < الضبط ومما يلي:

تحديد خدمة الفيديو — اختر خدمات الفيديو التي تريد ظهورها في مركز الفيديو. يمكنك إضافة تفاصيل خدمة فيديو أو إزالتها أو تعديلها أو عرضها. ولا يمكنك تعديل خدمات فيديو مثبتة مسبقاً.

إعدادات الاتصال — لتحديد وجهة الاتصال المستخدمة لاتصال الشبكة، اختر اتصال الشبكة. لاختيار الاتصال يدوياً في كل مرة يفتح فيها مركز الفيديو اتصال شبكة، اختر السؤال دائماً.

للسماح باتصال GPRS أو تعطيله، اختر تأكيد استخدام GPRS.

للسماح بالتجوال أو تعطيله، اختر تأكيد التجوال.

تحكم الآباء — لضبط حد عمري للفيديو. كلمة السر المطلوبة هي نفسها المستخدمة كرمز قفل الجهاز. ضبط المصنع لرمز القفل الافتراضي هو 12345. في خدمات الفيديو عند الطلب، تكون مقاطع الفيديو ذات نفس حد العمر الذي قمت بتعيينه أو الأكبر من ذلك، مخفية.

الذاكرة المفضلة — لاختيار حفظ ملفات الفيديو التي تم تنزيلها في ذاكرة الجهاز أو في الذاكرة الكبيرة.

مصغرات — اختر ما إذا كنت تريد تنزيل صور مصغرة في روابط الفيديو الإخبارية وعرضها.

متصفح الويب

باستخدام متصفح الويب، يمكنك عرض صفحات الويب المصممة بلغة تمييز النص التشعبي (HTML) على الويب على حالتها الأصلية (خدمة شبكة). يمكنك أيضاً تصفح صفحات الويب التي تم تصميمها خصيصاً من أجل الهواتف المحمولة، واستخدام لغة تمييز النص التشعبي الموسعة (XHTML) أو لغة التمييز اللاسلكية (WML).

لتصفح الويب، يلزم وجود نقطة وصول إلى الإنترنت مُعرفة في جهازك.

تلميح: لفتح المتصفح، اختر مفتاح الوسائط (⌘) لفتح شريط الوسائط ثم اختر .

تصفح الويب

باستخدام تطبيق المتصفح، يمكنك تصفح صفحات الويب.

اختر  <

الانتقال إلى صفحة ويب

من شريط الأدوات، اختر  اذهب إلى عنوان الويب، ثم أدخل عنوان ويب.

الخروج من وضع الشاشة الكاملة لرؤية أزرار التحكم

اختر رمز السهم الموجود أسفل الجانب الأيمن. يعود المتصفح إلى وضع الشاشة الكاملة افتراضياً بعد بضع ثوانٍ.

قد تحتوي بعض صفحات الويب على مواد مثل مقاطع فيديو، والتي تتطلب مساحة كبيرة من الذاكرة لعرضها. فإذا امتلأت ذاكرة الجهاز أثناء تحميل صفحات الويب هذه، فلن يتم عرض مقاطع الفيديو.

تعطيل الرسومات لتوفير الذاكرة وتسريع عملية التنزيل
اختر الخيارات < الضبط < الصفحة < تحميل المحتوى < نص فقط

تحديث محتوى صفحة الويب
اختر الخيارات < خيارات صفحات الويب < إعادة تحميل.

عرض لقطات لصفحات الويب التي قمت بزيارتها
اختر رجوع. يتم فتح قائمة بالصفحات التي قمت بزيارتها أثناء جلسة التصفح الحالية. يكون هذا الخيار متاحاً عند تنشيط قائمة التاريخ في ضبط المتصفح.

حظر الفتح الآلي لنوافذ متعددة أو السماح به
اختر الخيارات < خيارات صفحات الويب < حظر النوافذ المنبثقة أو سماح.

تكبير صفحة الويب وتصغيرها
للتكبير، انقر نقرًا مزدوجًا فوق الشاشة. للتصغير، انقر نقرًا مزدوجًا فوق الشاشة مرة أخرى.

تلميح: لإرسال المتصفح إلى الخلفية دون الخروج من التطبيق أو إغلاق الاتصال، اضغط على مفتاح الإنهاء لمرة واحدة.

شريط أدوات المتصفح

يساعدك شريط أدوات المتصفح في اختيار وظائف المتصفح متكررة الاستخدام.

من شريط الأدوات، اختر مما يلي:

≡ توسيع شريط الأدوات — لتوسيع شريط الأدوات للوصول إلى المزيد من وظائف شريط الأدوات.

📄 ذهاب إلى عنوان الويب — لإدخال عنوان ويب جديد.

 إظهار الزوم — لتكبير وتصغير صفحة الويب.

لاستخدام شريط الأدوات الموسّع، اختر  توسيع شريط الأدوات ومما يلي:

 ذهاب للروابط — لعرض اشتراكاتك الحالية في الروابط

 شاشة كاملة — للانتقال إلى عرض شاشة كاملة.

 اشتراك روابط — لعرض قائمة بالروابط الإخبارية المتاحة على صفحة الويب الحالية، والاشتراك في رابط إخباري.

 الضبط — لتعديل الضبط

 حفظ العلامة — لحفظ صفحة الويب الحالية كعلامة.

 إعادة تحميل — لتحديث صفحة الويب.

 عرض مصغر — للاطلاع على عرض مصغر لصفحة الويب الحالية.

 صفحة رئيسية — للذهاب إلى الصفحة الرئيسية (إذا تم تحديد ذلك من الضبط).

 العلامات — لفتح عرض العلامات.

 كلمة أساسية — للبحث في صفحة الويب الحالية.

التنقل في الصفحات

عند استعراض صفحة ويب كبيرة، يمكنك استخدام "عرض مصغر للصفحة" لعرض الصفحة في لمحة واحدة.

اختر  < .

عرض عرض مصغر للصفحة

- ١ اختر    توسيع شريط الأدوات.
- ٢ اختر  عرض مصغر. سيتم فتح صورة مصغرة لصفحة الويب الحالية.
- ٣ قم بالتنقل على الصورة المصغرة، بالسحب إلى أعلى أو أسفل أو إلى اليسار أو اليمين.
- ٤ انقر نقرًا خفيفًا فوق الجزء الذي تريد عرضه. سيتم فتح الصفحة في هذا الجزء.

الروابط الإخبارية والمدونات

الروابط الإخبارية هي ملفات XML على صفحات الويب يتم استخدامها لمشاركة، على سبيل المثال، آخر عناوين الأخبار والمدونات. والمدونات ومدونات الويب عبارة عن يوميات ويب. ومن المعتاد العثور على روابط إخبارية على صفحات الويب والمدونات والموسوعات.

يكشف تطبيق متصفح الويب آليًا ما إذا كانت صفحة الويب تحتوي على روابط إخبارية.

للاشتراك في رابط إخباري، اختر رابطًا ثم الخيارات < الاشتراك في روابط إخبارية.

لتحديث رابط إخباري، اختر رابطًا ثم الخيارات < تحديث. يمكنك أيضًا تحديث روابط إخبارية من شريط الأسماء.

لتحديد كيفية تحديث روابط إخبارية، اختر الخيارات < الضبط < روابط إخبارية.

Widgets

توفر تطبيقات Widgets مزيدًا من المحتوى لجهازك! widgets هي تطبيقات ويب صغيرة قابلة للتنزيل وهي تقدم لجهازك وسائط متعددة وروابط إخبارية جديدة ومعلومات أخرى مثل تقارير حالة الطقس. تظهر widgets المثبتة كتطبيقات منفصلة في حافظة "التطبيقات".

يمكنك تنزيل widgets باستخدام التطبيق تنزيل!، أو من الويب.

وتعد نقطة الوصول الافتراضية لـ widgets هي نفسها المستخدمة في متصفح الويب. عندما تكون widgets نشطة في الخلفية، قد يقوم بعضها بتحديث المعلومات آلياً في جهازك.

قد يتضمن استخدام widgets نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. وللحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.

بحث المحتوى

باستخدام البحث بالكلمات الأساسية، يمكنك العثور على معلومات تبحث عنها في صفحة ويب بسهولة.

اختر  < .

البحث عن نص في صفحة الويب الحالية

اختر الخيارات < بحث عن كلمة أساسية. للانتقال إلى المطابقة السابقة أو التالية، من شريط الأدوات، اختر  بحث عن التالي أو  بحث عن السابق.

العلامات

يمكنك تخزين صفحات الويب المفضلة لديك في "العلامات" للوصول الفوري.

اختر  < .

علامات الوصول

١ إذا كانت لديك صفحة أخرى بخلاف صفحة "العلامات" كصفحة رئيسية، فاختر الخيارات < ذهاب إلى < العلامات.

٢ اختر عنوان ويب من القائمة أو من مجموعة العلامات الموجودة في الحافظة صفحات تم زيارتها مؤخراً.

حفظ صفحة الويب الحالية كعلامة

أثناء التصفح، حدد الخيارات < خيارات صفحات الويب > حفظ كعلامة.

تعديل العلامات أو مسحها

اختر الخيارات < مدير العلامات.

إرسال علامة أو إضافتها أو ضبط صفحة ويب تم حفظها كعلامة كصفحة رئيسية

اختر الخيارات < خيارات العلامات.

من شريط الأدوات، اختر مما يلي:

➤ إضافة علامة — لإضافة علامة جديدة.

🔍 الذهاب إلى عنوان الويب — لإدخال عنوان ويب جديد.

🗑 مسح — لمسح علامة.

تفريغ الذاكرة الوسيطة

يساعدك تفريغ الذاكرة المؤقتة على حماية بياناتك. يتم تخزين المعلومات أو الخدمات التي قمت بالوصول إليها في الذاكرة المؤقتة للجهاز. إذا حاولت الوصول، أو وصلت إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات مرور؛ فقم بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل جلسة تصفح.

اختر الخيارات < مسح بيانات السرية > الذاكرة المؤقتة.

حماية الاتصال

باستخدام اتصال آمن وشهادات حماية، يمكنك تصفح الإنترنت بسهولة.

إذا تم عرض مؤشر الحماية (🔒) أثناء إجراء اتصال، فهذا يعني أن نقل البيانات بين الهاتف وبوابة الإنترنت أو مركز الخدمة مشفر.

لا يشير رمز الأمان إلى أن نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتويات (مكان حفظ الأصل المطلوب) آمن. يقوم مزود الخدمة بتأمين عملية نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتوى.

قد تكون شهادات الحماية مطلوبة لبعض الخدمات، كالخدمات المصرفية. سيتم إخطارك إذا كانت هوية مركز الخدمة غير موثوقة، أو في حالة عدم وجود شهادة الحماية الصحيحة في جهازك. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

هام: حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. إن وجود شهادة حماية يحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف شهادات صحيحة أو أصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض "Expired certificate" (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو "Certificate not valid yet" (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حالياً بالهاتف.

قبل تغيير أي من ضبط الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

البحث

حول البحث

اختر القائمة > الإنترنت > بحث.

تمكنك خاصية البحث (خدمة شبكة) من استخدام خدمات البحث المختلفة القائمة على الإنترنت؛ للبحث عن مواقع ويب وصور مثلاً. قد يختلف المحتوى وتوفر الخدمات.

بدء عملية بحث

اختر القائمة > الإنترنت > بحث.

للبحث في محتويات جهازك المحمول، أدخل مصطلحات البحث في حقل البحث، أو تصفح فئات المحتويات. وإنشاء قيامك بإدخال مصطلحات البحث، يتم تقسيم النتائج إلى فئات. تظهر أحدث النتائج التي تم الوصول إليها في الجزء العلوي لقائمة النتائج، إذا كانت تلك النتائج تتوافق مع مصطلحات البحث التي أدخلتها.

للبحث عن صفحات ويب في الإنترنت، اختر بحث في الإنترنت، ثم مزود خدمة بحث، ثم أدخل مصطلحات البحث التي حددتها في حقل البحث. يتم تعيين مزود خدمة البحث الذي اخترته كمزود خدمة بحث إنترنت افتراضي لك.

وإذا كان لديك مزود خدمة بحث افتراضي معين بالفعل، فاختره لبدء عملية بحث، أو اختر المزيد من خدمات البحث لاستخدام مزود خدمة بحث آخر.

لتغيير مزود الخدمة الافتراضي، اختر الخيارات > تحديد خدمة.

لتغيير ضبط البلد أو المنطقة للعثور على مزيد من مزودي خدمة البحث، اختر الخيارات > إعدادات > الدولة أو المنطقة.

تطبيقات أخرى

الساعة

ضبط الوقت والتاريخ

اختر القائمة > التطبيقات > الساعة.

اختر الخيارات > الضبط ومما يلي:

الوقت — لضبط الوقت.

التاريخ — لضبط التاريخ.

التحديث الآلي للوقت — لضبط الشبكة على تحديث معلومات الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية لجهازك آلياً (خدمة شبكة).

المنبه

اختر القائمة > التطبيقات > الساعة.

ضبط منبه جديد

١ اختر منبه جديد.

٢ ضبط وقت المنبه.

٣ اختر تكرار لضبط ما إذا كان سيتم تكرار التنبيه ومتى يكون ذلك.

٤ اختر تم.

عرض المنبهات

اختر المنبهات. يشير  إلى وجود منبه نشط. ويشير  إلى وجود منبه متكرر.

حذف منبه

اختر المنبهات، ثم انتقل إلى المنبه، واختر الخيارات < حذف المنبه.

إيقاف التنبيه

اختر إيقاف. إذا تم إيقاف تشغيل الجهاز عند انتهاء مدة أحد المنبهات، يقوم الجهاز بالتشغيل ذاتياً ويصدر صوت نغمة المنبه.

ضبط المنبه على غفوة

اختر غفوة.

تحديد وقت الغفوة

اختر الخيارات < الضبط < مدة غفوة المنبه.

تغيير نغمة التنبيه

اختر الخيارات < الضبط < نغمة منبه الساعة.

التوقيت العالمي

من خلال التوقيت العالمي، يمكنك عرض الوقت الحالي في مواقع مختلفة.

اختر القائمة < التطبيقات < الساعة.

عرض الوقت

اختر التوقيت العالمي.

إضافة مواقع إلى القائمة

اختر الخيارات < إضافة موقع.

ضبط الموقع الحالي

انتقل إلى أحد المواقع، ثم اختر الخيارات > تعيين كموقع حالي. ويتم تغيير الوقت في جهازك وفقاً للموقع المحدد. تأكد من صحة الوقت ومطابقته للمنطقة الزمنية الخاصة بك.

التقويم

لفتح التقويم، اختر القائمة > التقويم.

شاشات عرض التقويم

اختر القائمة > التقويم.

التبديل بين شاشات عرض التقويم

اختر الخيارات > تغيير العرض > اليوم أو الأسبوع أو المهام.

تغيير اليوم الأول من الأسبوع أو تعديل ضبط منبه التقويم

اختر الخيارات > الضبط اليوم الأول من الأسبوع هو العرض الذي يتم عرضه عند فتح التقويم.

الانتقال إلى تاريخ محدد

اختر الخيارات > ذهاب للتاريخ.

شريط أدوات التقويم

اختر القائمة > التقويم.

من شريط أدوات التقييم، اختر مما يلي:

51 العرض التالي — لاختيار عرض الشهر.

7 العرض التالي — لاختبار عرض الأسبوع.

1 العرض التالي — لاختبار عرض اليوم.

العرض التالي — لاختبار عرض المهام.

اجتماع جديد — لإضافة تذكير باجتماع جديد.

مذكرة مهام جديدة — لإضافة مذكرة مهام جديدة.

مدير الملفات

حول مدير الملفات

اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > مدير الملفات.

باستخدام مدير الملفات، يمكنك استعراض الملفات الموجودة على جهازك أو على محرك خارجي متوافق وإدارتها وفتحها.

البحث عن ملفات وتنظيمها

اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > مدير الملفات.

البحث عن ملف

اختر الخيارات > بحث. أدخل نص بحث يطابق اسم الملف.

نقل الملفات والحافظات ونسخها

اختر الخيارات > تنظيم، ثم اختر الخيار المطلوب.

فرز الملفات

اختر الخيارات > فرز حسب، ثم اختر الفئة المطلوبة.

تهيئة الذاكرة الكلية

- ١ اختر القائمة < التطبيقات > المكتب < مدير الملفات.
 - ٢ اختر الخيارات < تهيئة الذاكرة الكلية. > ولا تقم بتهيئة الذاكرة الكلية باستخدام برامج جهاز الكمبيوتر؛ حيث قد يسبب ذلك أداءً منخفضاً.
- عند إعادة تهيئة الذاكرة الكلية، يتم مسح جميع البيانات الموجودة على البطاقة بشكل دائم. لذا قم بإجراء نسخ احتياطي للبيانات التي تريد الاحتفاظ بها قبل تهيئة الذاكرة الكلية. يمكنك استخدام Nokia Ovi Suite لعمل نسخة احتياطية من البيانات وحفظها على جهاز كمبيوتر متوافق. وقد تمنع تقنيات إدارة الحقوق الرقمية استرجاع بعض نسخ البيانات الاحتياطية. ولمزيد من المعلومات حول إدارة الحقوق الرقمية المستخدمة للمحتوى الخاص بك، اتصل بمزود الخدمة.
- لا تضمن التهيئة تلف كافة البيانات السرية المخزنة على الذاكرة الكلية للجهاز بشكل دائم. حيث تقوم التهيئة العادية فقط بتحديد المنطقة التي تمت تهيئتها وفقاً للمساحة المتاحة، وحذف العنوان للبحث عن الملفات مرة أخرى. وقد يكون استرداد البيانات التي تمت تهيئتها أو حتى التي تمت الكتابة فوقها ممكناً باستخدام أدوات وبرامج استرداد خاصة.

Quickoffice

حول Quickoffice

- اختر القائمة < التطبيقات > المكتب < Quickoffice.
- يتكون تطبيق Quickoffice من Quickword لعرض مستندات Microsoft Word، وQuicksheet لعرض أوراق عمل Microsoft Excel، وQuickpoint لعرض عروض Microsoft PowerPoint التقديمية، وQuickmanager لشراء البرنامج. يمكنك عرض مستندات Microsoft Office 2000 وXP و2003 و2007 (PPT وXLS وDOC بتنسيقات ملفات) باستخدام تطبيق Quickoffice. وإذا كان لديك إصدار المحرر من التطبيق Quickoffice، يمكنك أيضاً تحرير الملفات.

وليست جميع تنسيقات أو خصائص الملفات الأخرى مدعومة.

استخدام الملفات

اختر القائمة > التطبيقات > المكتب < Quickoffice.

افتح ملف، اختر الملف من القائمة.

لفرز الملفات حسب النوع، اختر الخيارات > فرز حسب.

لعرض التفاصيل الخاصة بأحد الملفات، اختر الخيارات > التفاصيل. تتضمن التفاصيل اسم الملف وحجمه وموقعه ووقت آخر تعديل للملف وتاريخه.

لإرسال الملفات إلى جهاز متوافق، اختر الخيارات > إرسال، ثم اختر طريقة الإرسال.

مدير التطبيقات

حول مدير التطبيقات

اختر القائمة > الضبط ومدير تطبيقات.

باستخدام مدير التطبيقات، يمكنك مشاهدة حزم البرامج المثبتة على جهازك. ويمكنك عرض تفاصيل التطبيقات المثبتة وحذف التطبيقات وتحديد ضبط التثبيت.

يمكنك تثبيت أنواع التطبيقات والبرامج التالية:

- تطبيقات JME القائمة على تقنية Java™ بامتداد الملفات jad أو jar.
- التطبيقات والبرامج الأخرى الملائمة لنظام التشغيل Symbian والمتوفرة بامتدادات الملف sis أو sisx.

- التطبيقات المصغرة التي بامتداد ملف wgz.
- قم فقط بتثبيت البرامج المتوافقة مع جهازك.

تثبيت التطبيقات

يمكنك نقل ملفات التثبيت إلى جهازك من كمبيوتر متوافق، أو تنزيلها أثناء التصفح أو استلامها عبر رسالة وسائط متعددة أو كمرفق برسالة بريد إلكتروني أو باستخدام طرق الاتصال الأخرى مثل اتصال Bluetooth.

يمكنك استخدام برنامج Nokia Application Installer الموجود في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Ovi Suite لتثبيت تطبيق في جهازك.

تشير الرموز في مدير التطبيقات إلى ما يلي:

تطبيق SIS أو SISX



تطبيق Java



widgets



تطبيق تم تثبيته على الذاكرة الكبيرة



هام: قم بتثبيت واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى من مواقع موثوق بها فقط، مثل التطبيقات المعتمدة من Symbian Signed أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™.

قبل إجراء التثبيت، لاحظ ما يلي:

- لعرض نوع التطبيق ورقم إصدار ومُؤرّد أو مُصنّع التطبيق، اختر الخيارات > عرض التفاصيل.

لعرض تفاصيل شهادة الحماية الخاصة بالتطبيق، اختر التفاصيل: < الشهادات: < عرض التفاصيل. وتحكم في استخدام الشهادات الرقمية في إدارة الشهادات.

- في حالة تثبيت ملف يحتوي على تحديث أو إصلاح لأحد التطبيقات الموجودة، فيمكنك فقط استعادة التطبيق الأصلي إذا كان لديك ملف التثبيت الأصلي أو نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي تم حذفها. لاستعادة التطبيق الأصلي، قم بحذف التطبيق ثم تثبيت التطبيق مرة أخرى من ملف التثبيت الأصلي أو من النسخة الاحتياطية.

الملف ذو الامتداد JAR مطلوب لتثبيت تطبيقات Java. وإذا كان مفقودًا، فسيطالبك الجهاز بتنزيله. إذا لم تكن هناك نقطة وصول محددة للتطبيق، فسيطلب منك تحديد نقطة وصول.

لتثبيت تطبيق، قم بما يلي:

- ١ لتحديد مكان ملف تثبيت، اختر القائمة < الضبط ومدير تطبيقات. أو بدلاً من ذلك، ابحث عن ملفات التثبيت باستخدام مدير الملفات، أو اختر الرسائل < صندوق الوارد، ثم افتح رسالة تحتوي على ملف تثبيت.
 - ٢ وفي مدير التطبيقات، اختر الخيارات < تثبيت. وفي التطبيقات الأخرى، اختر ملف التثبيت لبدء التثبيت.
- يقوم الجهاز بعرض المعلومات الخاصة بسير عملية التثبيت، أثناء عملية التثبيت. في حالة تثبيت تطبيق بدون توقيع رقمي أو شهادة رقمية، يعرض الجهاز تحذيرًا على الشاشة. استمر في عملية التثبيت فقط في حالة التأكد من أصل ومحتويات التطبيقات.
- لبدء تشغيل تطبيق مثبت، حدد مكان التطبيق في القائمة ثم اختره. إذا لم يتم تحديد حافظة افتراضية للتطبيق، يتم تثبيته في حافظة التطبيقات المثبتة الموجودة في القائمة الرئيسية.
- لمشاهدة أي من حزم البرامج تم تثبيتها أو حذفها وتوقيت ذلك، اختر الخيارات < عرض السجل.

هام: يدعم جهازك تطبيقًا واحدًا فقط لمكافحة الفيروسات. وإذا كان لديك أكثر من تطبيق مكافحة فيروسات، فقد يؤثر ذلك على أداء الجهاز وتشغيله أو قد يؤدي إلى توقفه عن العمل.

بعد تثبيت التطبيقات على الذاكرة الكبيرة، تظل ملفات التثبيت (sis و.sisx) في ذاكرة الجهاز. قد تستخدم الملفات مساحات كبيرة من الذاكرة مما يمنعك من تخزين الملفات الأخرى. للاحتفاظ بمساحة كافية في الذاكرة، استخدم مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Ovi Suite لعمل نسخ احتياطية من ملفات التثبيت على كمبيوتر متوافق، ثم استخدم مدير الملفات لإزالة ملفات التثبيت من ذاكرة الجهاز. إذا كان ملف sis. ملحقات برسالة، فقم بمسح الرسالة من صندوق الوارد الخاص بالرسائل.

حذف التطبيقات

يمكنك حذف التطبيقات التي قمت بتثبيتها، على سبيل المثال لزيادة حجم الذاكرة المتاحة.

اختر القائمة > الضبط

١ اختر مدير تطبيقات.

٢ اختر التطبيقات المثبتة > الخيارات > إلغاء التثبيت.

٣ اختر نعم.

في حالة حذف أحد التطبيقات، يمكن إعادة تثبيته فقط في حالة توفر حزمة البرامج الأصلية، أو نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي تم حذفها. في حالة حذف حزمة برامج، فقد لا تتمكن من فتح مستندات تم إنشاؤها باستخدام هذه البرامج.

في حالة وجود حزمة برامج أخرى تعتمد على حزمة البرامج التي قمت بحذفها، فقد تتوقف حزمة البرامج الأخرى عن العمل. للحصول على التفاصيل، راجع مواد التوثيق الخاصة بحزمة البرامج المثبتة.

ضبط مدير التطبيقات

اختر القائمة > الضبط ومدير تطبيقات.

اختر ضبط التثبيت ومما يلي:

تثبيت البرامج — للسماح بتثبيت البرامج التي تعمل بنظام التشغيل Symbian ولا تحتوي على توقيع رقمي تم التحقق منه أو رفضها.
فحص شهادة على شبكة — لفحص الشهادات الموجودة على الشبكة قبل تثبيت تطبيق.
عنوان الويب الافتراضي — لضبط عنوان الويب الافتراضي المستخدم لفحص الشهادات الموجودة على الشبكة.

تحديثات البرامج عبر الأثير

اختر القائمة > التطبيقات > تح. برنامج.

يمكنك التحقق من توافر تحديثات لبرامج الهاتف أو تطبيقاته، وتنزيلها إلى هاتفك من خلال تطبيق "تحديث برنامج" (خدمة شبكة).

قد يتضمن تنزيل تحديثات البرامج إرسال مقادير كبيرة من البيانات (خدمة شبكة).

تأكد من أن بطارية الهاتف مشحونة على نحو كاف، أو قم بتوصيل جهاز الشحن قبل بدء التحديث.

تحذير:

إذا قمت بتثبيت تحديث برنامج، لا يمكنك استخدام الجهاز حتى لعمل مكالمات طوارئ حتى يتم انتهاء التثبيت وإعادة تشغيل الجهاز. تأكد من عمل نسخ احتياطية من البيانات قبل قبول تثبيت التحديث.

بعد تحديث برنامج هاتفك أو تطبيقاته باستخدام تطبيق "تحديث برنامج"، قد لا تكون التعليمات المتعلقة بالتطبيقات التي تم تحديثها في دليل المستخدم أو التعليمات محدثة.

لتنزيل التحديثات المتاحة، اختر . لإلغاء تحديد تحديثات معينة لا تريد تنزيلها، اختر التحديثات من القائمة.

لعرض المعلومات ذات الصلة بتحديث ما، اختر التحديث و .

لعرض حالة التحديثات السابقة، اختر .

اختر الخيارات ومما يلي:

التحديث عبر الكمبيوتر — تحديث هاتفك باستخدام جهاز كمبيوتر. يحل هذا الخيار محل خيار بدء التحديث عندما تكون التطبيقات متاحة من خلال تطبيق Nokia Software Updater PC فقط.

عرض تاريخ التحديث — عرض حالة التحديثات السابقة.

الضبط — تغيير الضبط كنقطة الوصول الافتراضية المستخدمة لتنزيل التحديثات، على سبيل المثال.

إخلاء المسؤولية — عرض اتفاقية ترخيص Nokia.

تطبيق RealPlayer

باستخدام تطبيق RealPlayer، يمكنك تشغيل مقاطع فيديو أو ملفات وسائط متدفقة عبر الأثير بدون حفظها على الجهاز أولاً.

ولا يدعم تطبيق RealPlayer بالضرورة جميع تنسيقات الملفات أو جميع الأشكال المختلفة لتنسيقات الملفات.

اختر القائمة < التطبيقات > RealPlayer.

شريط أدوات تطبيق RealPlayer

اختر القائمة > التطبيقات < RealPlayer.

في شاشات عرض مقاطع الفيديو وروابط التشغيل والتشغيلات الأخيرة، قد تتوفر الرموز التالية على شريط الأدوات:

 إرسال — لإرسال مقطع فيديو أو رابط تشغيل.

 تشغيل — لتشغيل مقطع الفيديو أو دفع فيديو.

 مسح — لمسح مقطع فيديو أو رابط تشغيل.

 حذف — لحذف ملف من قائمة العناصر التي تم تشغيلها مؤخرًا.

تشغيل مقطع فيديو

اختر القائمة > التطبيقات < RealPlayer.

تشغيل مقطع فيديو

اختر مقاطع الفيديو، ثم اختر مقطع الفيديو.

قائمة آخر الملفات التي تم تشغيلها

في شاشة العرض الرئيسية، اختر التشغيلات الأخيرة.

انتقل إلى مقطع فيديو، ثم اختر الخيارات، واختر مما يلي:

استخدام مقطع فيديو — لتخصيص مقطع فيديو إلى اسم أو ضبطه كنغمة رنين.

تحديد/عدم تحديد — لتحديد العنصر أو إلغاء تحديده، لإرسال عدة عناصر أو مسحها في الوقت ذاته.

عرض التفاصيل — لعرض التفاصيل مثل، التنسيق ودقة الشاشة والمدة.

الضبط — لتعديل الضبط الخاص بتشغيل مقطع الفيديو وتدفعه.

تدفع محتوى عبر الأثير

اختر القائمة < التطبيقات < RealPlayer.

يعد تدفق المحتوى عبر الأثير خدمة شبكة. اختر روابط التشغيل، ثم اختر رابطًا. يمكنك أيضًا استلام رابط تشغيل في رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة، أو فتح رابط على صفحة ويب.

وقبل بدء تدفق المحتوى المباشر، يتصل جهازك بالموقع ويبدأ تحميل المحتوى. ولا يتم حفظ المحتوى في جهازك.

في برنامج RealPlayer، يمكنك فتح روابط RTSP فقط ومع ذلك، يمكن لبرنامج RealPlayer تشغيل ملف RAM إذا قمت بفتح رابط HTTP له في متصفح.

مسجل

يمكنك استخدام المسجل لتسجيل مذكرات صوتية ومحادثات هاتفية. يمكنك أيضًا إرسال مقاطع صوتية إلى الأصدقاء.

اختر القائمة < الموسيقى < المسجل.

تسجيل مقطع صوتي

اختر .

إيقاف تسجيل مقطع صوتي

اختر .

الاستماع إلى المقطع الصوتي
اختر .

إرسال مقطع صوتي كرسالة
اختر الخيارات > إرسال.

تسجيل محادثة هاتفية
افتح المسجل أثناء مكالمة صوتية، ثم اختر . يسمع الطرفان نغمة على فترات زمنية منتظمة أثناء التسجيل.

اختيار جودة التسجيل أو مكان حفظ مقاطع الصوت
اختر الخيارات > الضبط

لا يمكن استخدام المسجل في حال استخدام خاصية طلب البيانات أو عند إجراء اتصال عبر GPRS.

كتابة ملاحظة

- 1 اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > ملاحظات.
- 2 اختر الخيارات > ملاحظة جديدة.
- 3 أدخل نصًا في حقل الملاحظة.
- 4 اختر .

إجراء عملية حسابية

- 1 اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > الحاسبة.
- 2 أدخل الرقم الأول من العملية الحسابية.

٣ اختر وظيفة، مثل إضافة أو طرح.

٤ أدخل الرقم التالي من العملية الحسابية.

٥ اختر =.

إن دقة الحاسبة محدودة وتم تصميمها لإجراء العمليات الحسابية البسيطة فقط.

المحول

باستخدام المحول، يمكنك تحويل المقاييس من وحدة إلى أخرى.

المحول ذو دقة محدودة، ويحتل حدود أخطاء تحويلية.

اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > المحول.

القاموس

يمكنك ترجمة الكلمات من لغة إلى أخرى. وقد لا يتم دعم جميع اللغات.

البحث عن كلمة لترجمتها

١ اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > القاموس.

٢ قم بإدخال نص في حقل البحث. بمجرد إدخالك للنص، يتم عرض اقتراحات للكلمة المراد ترجمتها.

٣ اختر الكلمة من القائمة.

اختر الخيارات واختر مما يلي:

استماع — للاستماع إلى الكلمة المحددة.

التاريخ — للبحث عن الكلمات التي تمت ترجمتها من قبل من الجلسة الحالية.

اللغات — لتغيير اللغة المصدر أو الهدف، قم بتنزيل لغات من الإنترنت أو قم بإزالة لغة من القاموس. لا يمكنك إزالة اللغة الإنجليزية من القاموس. يمكنك تثبيت لغتين إضافيتين، بجانب الإنجليزية.

حديث — لتعديل ضبط ميزة الصوت. يمكنك ضبط سرعة الصوت ومستواه.

الضبط

قد يكون هناك إعداد مسبق لبعض خيارات الضبط في الجهاز من خلال مزود الخدمة، وقد لا تتمكن من تغييرها.

ضبط الهاتف

ضبط التاريخ والوقت

اختر القائمة > الضبط والهاتف > التاريخ والوقت.

اختر مما يلي:

الوقت — لإدخال الوقت الحالي.

المنطقة الزمنية — لاختيار موقعك.

التاريخ — لإدخال التاريخ الحالي.

صيغة التاريخ — لاختيار صيغة التاريخ.

فاصل التاريخ — لاختيار الرمز الذي يفصل بين الأيام والشهور والسنوات.

صيغة الوقت — لاختيار صيغة الوقت.

فاصل الوقت — لاختيار الرمز الذي يفصل بين الساعات والدقائق.

نوع الساعة — لاختيار نوع الساعة.

نغمة منبه الساعة — لاختيار نغمة منبه الساعة.

مدة غفوة المنبه — لضبط مدة الغفوة.

أيام العمل — لاختيار أيام العمل الخاصة بك. ويمكنك عندئذ ضبط منبه لصباح أيام العمل فقط على سبيل المثال.

التحديث الآلي للوقت — لضبط الجهاز لتحديث الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية آليًا. وقد لا تتاح خدمة الشبكة هذه في جميع الشبكات.

ضبط اللغة

اختر القائمة > الضبط والهاتف > اللغة.

تغيير لغة الجهاز

اختر لغة الهاتف.

تغيير لغة الكتابة

اختر لغة الكتابة.

تنشيط إدخال النص التنبؤي

اختر النص التنبؤي.

ضبط الشاشة

اختر القائمة > الضبط والهاتف > الشاشة.

اختر مما يلي:

الحساسية للضوء — لضبط الحساسية للضوء بجهازك. وتقوم خاصية الحساسية للضوء بتشغيل الأضواء عندما تكون الإضاءة في موقعك خافتة، وبإيقاف تشغيلها عندما تكون الإضاءة ساطعة.

حجم الخط — لاختيار حجم النص والرموز على الشاشة.

الترحيب أو الشعار — لاختيار ما إذا كنت ترغب في عرض رسالة ترحيب أو صورة عند تشغيل الجهاز.

مهلة الإضاءة — لضبط مدة بقاء الإضاءة عند التوقف عن استخدام الجهاز.

الأوامر الصوتية

تنشيط الأوامر الصوتية

اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال الموجود في الشاشة الرئيسية، ثم انطق أمرًا. الأمر الصوتي هو اسم التطبيق أو الوضع المعروض في القائمة.

لعرض قائمة الأوامر الصوتية، اختر القائمة < الضبط ثم اختر الهاتف < الأوامر الصوتية.

اختر الخيارات، ثم اختر مما يلي:

تغيير الأمر — لتعديل الأوامر الصوتية.

سماع — للاستماع إلى بصمة الصوت المجمعة.

حذف الأمر الصوتي — لإزالة أمر صوتي قمت بإضافته يدويًا.

الضبط — لتعديل الضبط.

برنامج تعليمي للأوامر الصوتية — لفتح البرنامج التعليمي للأوامر الصوتية.

ضبط الجهاز الملحق

اختر القائمة < الضبط والهاتف < الأجهزة الملحقة.

قد تشير بعض منافذ توصيل الأجهزة الملحقة إلى نوع الجهاز الملحق الذي تم توصيله بالجهاز.

اختر جهازًا ملحقًا، واختر مما يلي:

الوضع الافتراضي — لضبط الوضع الذي تريد تنشيطه في كل مرة تقوم فيها بتوصيل جهاز ملحق متوافق معين بجهازك.

رد آلي — لضبط الجهاز للرد على مكالمات واردة آليًا بعد ٥ ثوانٍ. إذا تم تعيين نوع الرنين على نغمة تنبيه واحدة أو صامت، يتم تعطيل الرد الآلي.

الأضواء — لتعيين بقاء تشغيل الأضواء بعد انتهاء المهلة.

يعتمد الضبط المتاح على نوع الجهاز الملحق.

لتغيير الضبط لاتصال خرج التلفزيون، اختر مخرج التلفزيون ومما يلي:

الوضع الافتراضي — لضبط الوضع الذي تريد تنشيطه في كل مرة تقوم فيها بتوصيل كبل توصيل فيديو من Nokia بجهازك.

مقاس شاشة التلفزيون — لاختيار نسبة العرض إلى الارتفاع لشاشة التلفزيون.

نظام التلفزيون — لاختيار نظام إشارة الفيديو التناظري المتوافق مع جهاز التلفزيون.

مرشح الارتعاش — لتحسين جودة الصورة على شاشة التلفزيون، اختر تشغيل. قد لا يقلل مرشح الارتعاش وميض الصورة على كل شاشات التلفزيون.

ضبط التطبيقات

اختر القائمة < الضبط والهاتف > ضبط التطبيقات.

في ضبط التطبيقات، يمكنك تعديل ضبط بعض التطبيقات في جهازك.

لتعديل الضبط، يمكنك أيضاً اختيار الخيارات < الضبط في كل تطبيق.

تحديثات الجهاز

باستخدام "تحديثات الجهاز"، يمكنك الاتصال بمركز خدمة واستلام ضبط التهيئة لجهازك، أو إنشاء أوضاع مركز خدمة جديدة، أو عرض إصدار البرامج ومعلومات الجهاز الحالية، أو عرض أوضاع مركز الخدمة الحالية وإدارتها.

اختر القائمة < الضبط والهاتف > إدارة الهاتف < تحديثات الجهاز.

في حال دعم الشبكة لتحديثات البرامج عبر الأثير، فقد يكون بإمكانك أيضاً طلب تحديثات من خلال الهاتف.

قد تتسلم أوضاع مركز خدمة وإعدادات ضبط تهيئة مختلفة من مزودي الخدمة لديك ومن قسم إدارة المعلومات بالشركة. وقد تتضمن إعدادات ضبط التهيئة هذه اتصالاً وإعدادات ضبط أخرى تستخدمها تطبيقات مختلفة في جهازك.

استلام ضبط التهيئة

- ١ اختر الخيارات > أوضاع مركز الخدمة.
- ٢ انتقل إلى أحد الأوضاع، ثم اختر الخيارات > بدء التهيئة.

إنشاء وضع مركز خدمة

اختر الخيارات > أوضاع مركز الخدمة > الخيارات > وضع مركز خدمة جديد.

مسح وضع مركز خدمة

اختر الخيارات > مسح.

ضبط الحماية

الهاتف وSIM

اختر القائمة > الضبط والهاتف > إدارة الهاتف > الحماية > الهاتف وبطاقة SIM.

اختر مما يلي:

طلب رمز PIN — عندما يكون نشطاً، سيتم مطالبتك بإدخال الرمز في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الجهاز. وقد لا تسمح بعض بطاقات SIM بإلغاء تنشيط طلب رمز PIN.

رمز PIN ورمز PIN2 — تغيير رمز PIN ورمز PIN2 يمكن لهذه الرموز أن تتضمن أرقاماً تجنب استخدام رموز الوصول المشابهة لأرقام الطوارئ، لتفادي الاتصال غير المقصود برقم الطوارئ.

وإذا نسيت رمز PIN أو رمز PIN2، فاتصل بمزود الخدمة. بينما إذا نسيت رمز القفل، فاتصل بمركز Nokia Care أو مزود الخدمة الخاص بك.

رمز القفل — يتم استخدام رمز القفل لإلغاء قفل الجهاز. لتجنب الاستخدام غير المصرح به لجهازك، قم بتغيير رمز القفل. علمًا بأن الرقم المضبوط مسبقًا هو 12345. ويمكن أن يكون الرمز الجديد بطول ٤-٢٥٥. ويمكن استخدام كلاً من الحروف الأبجدية الرقمية والحروف الكبيرة والصغيرة. ويخطررك الجهاز إذا لم يتم تكوين رمز القفل بالطريقة الصحيحة. احتفظ بالرمز الجديد سرّياً وبعيداً عن الجهاز.

مدة القفل الآلي للهاتف — يمكنك ضبط مهلة بعدهما يتم غلق الجهاز آلياً لتجنب الاستخدام غير المصرح به. فلا يمكن استخدام الجهاز المقفل حتى يتم إدخال رمز القفل الصحيح. لإيقاف تشغيل القفل الآلي، اختر لا يوجد.

قفل عند تغيير بطاقة SIM — لضبط الجهاز ليطلبك بإدخال رمز القفل عند إدخال بطاقة SIM مجهولة في الجهاز. ويحتفظ الجهاز بقائمة تضم بطاقات SIM التي تم التعرف عليها كبطاقات تخص المالك.

قفل الهاتف عن بعد — لتمكين القفل عن بعد أو تعطيله.

مجموعة مغلقة — لتحديد مجموعة من الأشخاص يمكنك الاتصال بهم، ويمكنهم الاتصال بك (خدمة شبكة).

تأكيد خدمات بطاقة SIM — لضبط الجهاز ليقوم بعرض رسائل تأكيد عند استخدام خدمة بطاقة SIM (خدمة شبكة).

إدارة الشهادات

اختر القائمة < الضبط والهاتف < إدارة الهاتف < الحماية < إدارة الشهادات.

ينبغي استخدام الشهادات الرقمية إذا كنت ترغب في الاتصال بأي بنك عبر الإنترنت أو موقع آخر أو مركز خدمة عن بعد لإجراء عمليات تتضمن نقل معلومات سرية. كما ينبغي استخدامها أيضاً إذا كنت ترغب في تقليل مخاطر الإصابة بفيروسات أو غيرها من البرامج الضارة، وكذلك للتأكد من أصلية البرامج عند تنزيل البرامج وتثبيتها.

اختر مما يلي:

شهادات التفويض — لعرض شهادات التفويض وتعديلها.

شهادات المواقع الموثوق بها — لعرض شهادات المواقع الموثوق بها وتعديلها.

الشهادات الشخصية — لعرض الشهادات الشخصية وتعديلها.

شهادات الهاتف — لعرض شهادات الجهاز وتعديلها.

لا تتضمن الشهادات الرقمية السلامة؛ حيث يتم استخدامها للتحقق من أصل البرامج.

هام: حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. إن وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف شهادات صحيحة أو أصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض "Expired certificate" (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو "Certificate not valid yet" (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حالياً بالهاتف.

عرض تفاصيل الشهادة — التحقق من أصلية الشهادة

يمكنك التأكد فقط من الهوية الصحيحة لمركز خدمة بعد التحقق من التوقيع وفترة صلاحية شهادة مركز الخدمة.

سيتم إخطارك إذا كانت هوية مركز الخدمة غير موثوقة، أو في حالة عدم وجود شهادة الحماية الصحيحة في جهازك.

للتحقق من تفاصيل شهادة، اختر الخيارات < تفاصيل الشهادة. ويتم التحقق من صلاحية الشهادة، وقد يتم عرض إحدى الملاحظات التالية:

الشهادة غير موثوق بها — لم تقم بضبط أي تطبيق لاستخدام الشهادة.
 شهادة منتهية — انتهت فترة صلاحية الشهادة.
 صلاحية الشهادة لم تبدأ بعد — لم تبدأ فترة صلاحية الشهادة بعد.
 الشهادة تالفة — يتعذر استخدام الشهادة. اتصل بمُصدر الشهادة.

تغيير ضبط الوثوق

قبل تغيير أي من ضبط الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

لتغيير الضبط الخاص بشهادة تفويض، اختر الخيارات < ضبط الوثوق. ووفقاً للشهادة، يتم عرض قائمة بالتطبيقات التي يمكن أن تستخدم الشهادة المحددة. على سبيل المثال:

تثبيت Symbian: نعم — تضمن الشهادة مصدر تطبيق جديد لنظام التشغيل Symbian.
 الإنترنت: نعم — تضمن الشهادة مراكز الخدمة.
 تثبيت التطبيق: نعم — تضمن الشهادة مصدر تطبيق جديد من Java.
 لتغيير القيمة، اختر الخيارات < تغيير ضبط الوثوق.

وحدة الحماية

اختر القائمة < الضبط والهاتف < إدارة الهاتف < الحماية < وحدة الحماية.
 لعرض وحدة حماية أو تعديلها (إذا كانت متاحة)، اخترها من القائمة.
 لعرض معلومات تفصيلية حول وحدة حماية، اختر الخيارات < تفاصيل الحماية.

استعادة الضبط الأصلي

قد تحتاج إلى إعادة ضبط بعض إعدادات الضبط إلى قيمها الأصلية. يجب إنهاء جميع المكالمات والاتصالات النشطة.

اختر القائمة < الضبط والهاتف > إدارة الهاتف < ضبط المصنع. لاستعادة الضبط يلزم إدخال رمز القفل.

بعد إعادة الضبط قد يستغرق الجهاز وقتاً أطول حتى يبدأ التشغيل. في حين لا تتأثر المستندات والملفات.

المحتوى المحمي

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية (DRM) المحمي، على سبيل المثال بعض ملفات الوسائط مثل الصور أو الموسيقى أو مقاطع الفيديو مع ترخيص مرتبط يحدد حقوقك في استخدام المحتوى.

ويمكنك عرض تفاصيل التراخيص وحالتها وجلب التراخيص وحذفها.

إدارة تراخيص الحقوق الرقمية

اختر القائمة < الهاتف > إدارة الهاتف < الحماية < المحتوى المحمي.

إدارة الحقوق الرقمية

قد يستخدم مالكو المحتوى أنواعاً مختلفة من تقنيات إدارة الحقوق الرقمية لحماية حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك حقوق النشر. يستخدم هذا الجهاز أنواعاً مختلفة من برامج إدارة الحقوق الرقمية للوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. باستخدام هذا الجهاز يمكنك الوصول إلى المحتوى المحمي باستخدام WMDRM 10 و OMA DRM 1.0 و OMA DRM 2.0. وإذا لم يتمكن أحد برامج إدارة الحقوق الرقمية من حماية المحتوى، قد يطالب مالكو المحتوى

بإلغاء قدرة برنامج إدارة الحقوق الرقمية على الوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. قد يؤدي الإلغاء إلى منع تجديد محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي الموجود في جهازك. لا يؤثر إلغاء برامج إدارة الحقوق الرقمية على استخدام المحتوى المحمي مع أنواع أخرى من إدارة الحقوق الرقمية أو استخدام محتوى إدارة الحقوق الرقمية غير المحمي.

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية (DRM) المحمي مصحوبًا بترخيص مرتبط يحدد حقوقك في استخدام المحتوى.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى OMA DRM محمي، فقم باستخدام ميزة النسخ الاحتياطية من Nokia Ovi Suite لعمل نسخ احتياطية من مفاتيح التشغيل والمحتوى.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى WMDRM محمي، سيتم فقد كلٍّ من الترخيص والمحتوى في حالة تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تفقد أيضًا الترخيص والمحتوى في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك. قد يؤدي فقد الترخيص أو المحتوى إلى الحد من قدرتك على استخدام نفس المحتوى على جهازك مرة أخرى. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

قد تكون بعض التراخيص متصلة ببطاقة SIM محددة، ولا يمكن الوصول إلى المحتوى المحمي سوى في حالة إدراج بطاقة SIM بالجهاز.

أضواء الإشعار

اختر القائمة > الضبط والهاتف > مؤشرات الإشعار.

لتشغيل إضاءة التنفس في وضع الاستعداد أو إيقاف تشغيلها، اختر ض. تشغيل عند تشغ. عندما يتم تشغيل ضوء التنفس في وضع الاستعداد، يضيء مفتاح القائمة بصفة دورية.

لتشغيل ضوء الإشعار أو إيقاف تشغيلها، اختر مؤشر الإشعار.

عند تشغيل ضوء الإشعار، يضيء مفتاح القائمة لفترة تحددها أنت لإشعارك بوجود أحداث فائتة، كمكالمات لم يرد عليها أو رسائل غير مقروءة.

ضبط المكالمات

ضبط المكالمات

باستخدام ضبط المكالمات، يمكنك تحديد ضبط خاص بالمكالمات في جهازك.

اختر القائمة > الضبط والاتصال > المكالمات.

اختر مما يلي:

إرسال هويتي — واختر نعم لعرض رقم هاتفك للشخص الذي تتصل به. ولاستخدام الضبط المتفق عليه مع مزود الخدمة، اختر ضبط بالشبكة (خدمة شبكة).

انتظار المكالمات — لضبط الجهاز لإخطارك بالمكالمات الواردة أثناء انشغالك بمكالمة (خدمة شبكة)، أو تحقق مما إذا كانت الميزة نشطة.

رفض مكالمة مع رسالة — لإرسال رسالة نصية عند رفض مكالمة، لإخبار المتصل بسبب عدم إمكانية الرد على مكالمته.

نص الرسالة — لكتابة الرسالة النصية الثابتة التي يتم إرسالها عند رفضك لمكالمة.

عرض الفيديو في مك. مستلمة — للسماح بإرسال الفيديو أو رفض الإرسال أثناء إجراء مكالمة فيديو من جهازك.

صورة في مكالمة فيديو — إذا لم يتم إرسال الفيديو أثناء مكالمة فيديو، فاختر الصورة التي تريد عرضها بدلاً منه.

معاودة الاتصال آلياً — لضبط جهازك على إجراء 10 محاولات كحد أقصى لإجراء المكالمة بعد فشل محاولة الاتصال. وإيقاف معاودة الاتصال آلياً، اضغط على مفتاح الإنهاء.

إظهار مدة المكالمات — لعرض طول مدة مكالمة أثناء إجرائها.

ملخص بعد المكالمات — لعرض طول مدة مكالمة بعد انتهائها.

الاتصال السريع — لتنشيط الاتصال السريع.

الرد بأي مفتاح — لتنشيط خاصية الرد بأي مفتاح.

الخط المستخدم — يظهر هذا الإعداد (خدمة شبكة) فقط إذا كانت بطاقة SIM تدعم رقمي مشترك، أي تدعم خطي هاتف. اختر خط الهاتف الذي تريد استخدامه لإجراء مكالمات أو إرسال رسائل نصية. يمكنك الرد على المكالمات الواردة على أي من الخطين بغض النظر عن الخط المحدد. إذا قمت باختيار الخط ٢، ولم تكن مشتركاً في خدمة الشبكة هذه، فلا يمكنك إجراء مكالمات. عند اختيار الخط رقم ٢، يتم عرض **2** على الشاشة الرئيسية.

تغيير الخط — لمنع اختيار خط الهاتف (خدمة شبكة)، في حالة دعم بطاقة SIM الخاصة بك لذلك. ولتغيير هذا الضبط، تحتاج إلى رمز PIN2.

تحويل المكالمات

يمكنك تحويل المكالمات الواردة إلى صندوق البريد الصوتي أو إلى رقم هاتف آخر. للحصول على تفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

اختر القائمة < الضبط والاتصال > تحويل المكالمات.

تحويل كل المكالمات الصوتية الواردة إلى صندوق البريد الصوتي أو إلى رقم هاتف آخر

١ اختر المكالمات الصوتية < كل المكالمات الصوتية.

٢ لتنشيط تحويل المكالمات، اختر تنشيط

٣ ولتحويل مكالمات إلى صندوق البريد الصوتي، اختر إلى البريد الصوتي.

٤ ولتحويل مكالمات إلى رقم هاتف آخر، اختر إلى رقم آخر ثم أدخل الرقم، أو اختر بحث لجلب رقم محفوظ في قائمة الأسماء.

يمكن تنشيط العديد من خيارات التحويل في نفس الوقت. في الشاشة الرئيسية، يعني ظهور الرمز  أن جميع المكالمات محوطة.

حظر المكالمات

تُمكنك خدمة حظر المكالمات (خدمة شبكة) من حظر المكالمات التي يمكن لجهازك إجراؤها أو استقبالها. على سبيل المثال، يمكنك حظر كافة المكالمات الدولية الصادرة أو المكالمات الواردة أثناء تواجدك في الخارج. ولتغيير الضبط، تحتاج إلى كلمة سر الحظر من مزود الخدمة. اختر القائمة > الضبط والاتصال > حظر المكالمات.

عند استخدام وظائف الحماية التي تحد من المكالمات (على سبيل المثال، حظر المكالمات ومجموعة مستخدمين محددة والاتصال بأرقام محددة مسبقاً)، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك. لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

حظر مكالمات صوتية

اختر خيار الحظر المطلوب ثم تنشيط أو إلغاء التنشيط أو فحص الحالة. ويؤثر حظر المكالمات على جميع المكالمات، بما في ذلك مكالمات البيانات.

حظر مكالمات إنترنت

لاختيار ما إذا كنت ترغب في السماح باستقبال مكالمات من مجهول عبر الإنترنت أم لا، اختر حظر المكالمات المجهولة.

استكشاف المشكلات وإصلاحها

لعرض الأسئلة الشائعة حول جهازك، انظر صفحات دعم المنتج على الموقع www.nokia.com/support.

س: ما هي كلمة السر الخاصة بي للوصول إلى رموز القفل أو PIN أو PUK؟

ج: رمز القفل الافتراضي هو 12345، وإذا نسيت رمز القفل، فاتصل بمتصل جهازك. في حالة نسيانك لرمز PIN أو PUK، أو إذا لم تحصل على تلك الرموز، فاتصل بمزود خدمة الشبكة. لمزيد من المعلومات حول كلمات السر، اتصل بمزود نقطة الوصول، على سبيل المثال، أو مزود خدمة الإنترنت التجاري (ISP) أو مزود خدمة الشبكة.

س: كيف أقوم بإغلاق التطبيق الذي لا يستجيب؟

ج: اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة.
اختر مع الضغط باستمرار على رمز التطبيق، ثم اختر #Exit.

س: لماذا تبدو الصور مبقعة؟

ج: تأكد أن إطارات حماية عدسة الكاميرا نظيفة.

س: لماذا تظهر على الشاشة نقاط ساطعة أو غير ملونة أو مفقودة في كل مرة أقوم فيها بتشغيل جهازي؟

ج: هذه إحدى خصائص هذا النوع من الشاشات. قد تحتوي بعض الشاشات على بكسل أو نقاط تبقى في وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل. وهذا طبيعي وليس خطأ.

س: لماذا لا أيستطيع جهازي من Nokia إنشاء اتصال GPS؟

ج: قد يستغرق إنشاء اتصال GPS من ثانيتين إلى عدة دقائق. وقد يستغرق إنشاء اتصال GPS في السيارة وقتاً أطول. وإذا كنت في مكان مغلق، فإذهب إلى مكان مفتوح لاستقبال إشارة أفضل. بينما إذا كنت في مكان مفتوح، فانتقل إلى مكان مفتوح أكثر. وتأكد من أن يديك لا تغطي هوائي GPS الخاص بجهازك. وإذا كان الطقس سيئاً، فقد تتأثر قوة الإشارة. كما أن لبعض السيارات نوافذ ملونة، مما قد يؤدي إلى حجب إشارات القمر الاصطناعي.

س: لماذا لا أستطيع العثور على جهاز صديقي باستخدام اتصال Bluetooth؟

ج: تأكد من أن الجهازين متوافقان وأنهما قد قاما بتنشيط اتصال Bluetooth وأنهما ليسوا في وضع الإخفاء. تأكد أيضاً أن المسافة بين الجهازين لا تتعدى ١٠ أمتار (٣٣ قدماً) وأنه لا توجد جدران أو أية عوائق أخرى بين الجهازين.

س: لماذا لا أستطيع إنهاء اتصال Bluetooth؟

ج: إذا كان هناك جهاز آخر متصل بجهازك، يمكنك إنهاء الاتصال من الجهاز الآخر أو إلغاء تنشيط اتصال Bluetooth من جهازك. اختر القائمة < الضبط والتوصيل > Bluetooth < Bluetooth < إيقاف.

س: لماذا لا أستطيع رؤية نقطة وصول شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) حتى بالرغم من أنني في نطاقها؟

ج: ربما تستخدم نقطة وصول شبكة WLAN مُعرف مخفي لمجموعة الخدمة (SSID). ويمكنك فقط الوصول إلى الشبكات التي تستخدم مُعرف مخفي لمجموعة الخدمة SSID إذا كنت تعلم المُعرف الصحيح لمجموعة الخدمة SSID، وقمت بإنشاء نقطة وصول إلى الإنترنت بشبكة WLAN للشبكة الموجودة بجهاز Nokia.

س: كيف أقوم بإيقاف تشغيل شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) الموجودة بجهازي من Nokia؟

ج: يتم إلغاء تنشيط شبكة WLAN الموجودة بجهاز Nokia عندما تكون غير متصل، أو عند محاولة الاتصال بنقطة وصول أخرى، أو إذا لم تكن في حالة بحث عن شبكات متاحة. ولتقليل استهلاك البطارية، يمكنك تحديد عدم قيام جهاز Nokia الخاص بك بالبحث، أو القيام بالبحث بشكل أقل، عن الشبكات المتاحة في الخلفية. يتم إلغاء تنشيط شبكة WLAN بين عمليات البحث في الخلفية.

لتغيير ضبط المسح في الخلفية، قم بما يلي:

- ١ اختر القائمة < الضبط والتوصيل > شبكة LAN لاسلكية < الخيارات > الضبط.
 - ٢ لزيادة الفاصل الزمني للبحث في الخلفية، قم بضبط الوقت في بحث عن شبكات. وإيقاف البحث في الخلفية، اختر الخيارات < الضبط > عرض إتاحة WLAN < مطلقاً.
 - ٣ لحفظ التغييرات، اختر رجوع.
- عند ضبط عرض إتاحة WLAN على مطلقاً، لا يظهر رمز توافر شبكة WLAN على الشاشة الرئيسية. ومع ذلك، لا يزال بإمكانك القيام ببحث يدوي عن شبكات WLAN المتاحة والاتصال بشبكات WLAN كالمعتاد.

س: ماذا أفعل إذا كانت الذاكرة ممتلئة؟

ج: امسح عناصر من الذاكرة. وفي حالة عرض العبارة الذاكرة لا تكفي لإجراء العملية. امسح بعض البيانات أولاً. أو الذاكرة منخفضة. امسح بعض البيانات من ذاكرة الهاتف. عند قيامك بمسح عدة عناصر في نفس الوقت، امسح العناصر عنصراً تلو الآخر بدءاً بالعناصر الأصغر.

س: لماذا لا أستطيع اختيار اسم لرسالتي؟

ج: لا تتضمن بطاقة الاسم رقم هاتف أو عنواناً أو عنوان بريد إلكتروني. اختر القائمة < الأسماء>، واختر الاسم المناسب، وقم بتعديل بطاقة الاسم.

س: كيف يمكن إنهاء اتصال البيانات عندما يبدأ الجهاز اتصال بيانات مرة تلو الأخرى؟

ج: ربما يحاول الجهاز جلب رسالة وسائط متعددة من مركز رسائل الوسائط المتعددة. وإيقاف الجهاز عن إجراء اتصال بيانات، اختر القائمة < الرسائل والخيارات > الضبط < رسالة وسائط متعددة > جلب الوسائط المتعددة. واختر يدوياً لجعل مركز رسائل الوسائط المتعددة يحفظ الرسائل المراد جلبها في وقت لاحق، أو اختر إيقاف لتجاهل جميع رسائل الوسائط المتعددة الواردة. إذا قمت باختيار يدوياً، فستتلقى إشعاراً عند وجود رسالة جديدة في مركز رسائل الوسائط المتعددة. بينما إذا اخترت إيقاف، لا يجري الجهاز أية اتصالات شبكة متعلقة برسائل الوسائط.

لضبط الجهاز ليستخدم اتصال حزم بيانات فقط إذا بدأت تطبيقاً أو إجراءً يحتاج إليه، اختر القائمة < الضبط والتوصيل > ضبط الإدارة < حزم بيانات > اتصال حزم بيانات < عند الحاجة.

إذا لم يساعد هذا في حل المشكلة، قم بإيقاف تشغيل الجهاز، ثم قم بتشغيله من جديد.

س: هل أستطيع استخدام جهازي من Nokia كمودم فاكس مع كمبيوتر متوافق؟

ج: لا يمكنك استخدام جهازك كمودم فاكس. ومع ذلك، باستخدام خدمة تحويل المكالمات (خدمة شبكة)، يمكنك تحويل مكالمات الفاكس الواردة إلى رقم فاكس.

س: لماذا تظهر رسالة الخطأ شهادة منتهية أو صلاحية الشهادة لم تبدأ بعد عند تثبيت أحد التطبيقات التي قمت بتنزيلها؟

ج: في حالة ظهور شهادة منتهية أو صلاحية الشهادة لم تبدأ بعد، تحقق من صحة التاريخ والوقت الحاليين في جهازك؛ حتى إذا كانت الشهادة صالحة. قد تكون تخطيت ضبط التاريخ والوقت عند تشغيل الجهاز لأول مرة، أو قد تكون شبكة الهاتف المحمول قد فشلت في تحديث هذا الضبط في جهازك. لحل هذه المشكلة، اختر القائمة < الضبط والهاتف > إدارة الهاتف < ضبط المصنع. قم باستعادة ضبط المصنع، وعند إعادة تشغيل الجهاز؛ قم بضبط التاريخ والوقت الصحيحين.

معلومات المنتج والسلامة

الأجهزة الملحقة

تحذير:

استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصًا مع طراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف، وقد يكون خطرًا. قد يؤدي استخدام نوع بطاريات أو أجهزة شحن غير معتمدة إلى حدوث حريق أو انفجار أو تسرب أو مخاطر أخرى.

للتأكد من توفر الملحقات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي ملحق، اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك.

البطارية

معلومات البطارية وجهاز الشحن

يتم تزويد الهاتف بالبطاقة بواسطة بطارية قابلة لإعادة الشحن. البطارية المعدة للاستخدام مع هذا الجهاز هي 5J-BL. قد تطرح Nokia طرزًا إضافية للبطاريات مخصصة لهذا الهاتف. هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالبطاقة من أجهزة الشحن التالية: 8-AC. قد يختلف رقم طراز جهاز الشحن تبعًا لنوع القابس. يتم تحديد بدائل القابس بواسطة أي مما يلي: E، أو EB، أو X، أو AR، أو U، أو A، أو C، أو K، أو UB.

يمكن شحن البطارية وتفرغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن المقدار العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز.

عند استخدام البطارية لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة؛ فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية. وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

إخراج البطارية بطريقة آمنة. قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

طريقة الشحن الصحيحة. حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تُركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فستفقد شحناتها تلقائيًا بمرور الوقت.

تجنب تعريض البطارية لدرجات الحرارة أو البرودة الشديدة. قم دائمًا بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و٢٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت و٧٧ درجة فهرنهايت). تقلل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تقصر الدائرة. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية بواسطة جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك معدني، أو قلم. (وهي تشبه الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية.) قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو تلف الجسم الموصّل.

التخلص من البطارية. لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قم بالتخلص من البطاريات وفقًا للقواعد المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكنًا. لا تتخلص من البطاريات كنفائات منزلية.

الارتشاح. لا تقم بتفكيك الخلايا أو البطاريات أو تقطعها أو تفتحها أو تسحقها أو تثنيها أو تلتفها أو تثقبها أو تمزقها. في حالة حدوث ارتشاح بالبطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. في حالة حدوث الارتشاح، اغسل المناطق التي تعرضت لملامسة الارتشاح بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.

تلف البطارية. لا تقم بإدخال تعديلات على البطارية أو إعادة تصنيعها أو تحاول إدراج عناصر دخيلة بها، ولا تقم بغمرها أو تعريضها للماء أو لسوائل أخرى. قد تنفجر البطاريات أيضًا في حالة تلفها.

الاستخدام الصحيح. استخدم البطارية للغرض المقصود فقط قد يؤدي الاستعمال الخاطئ للبطارية إلى حدوث حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى. في حالة سقوط الهاتف أو البطارية -خاصةً على سطح صلب- ولديك اعتقاد بأن البطارية قد تلفت، قم باصطحابها إلى أحد مراكز الخدمة لفحصها قبل مواصلة استعمالها. لا تستعمل أبدًا أي جهاز شحن أو بطارية تالفة. احفظ البطارية بعيدًا عن متناول الأطفال.

الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia

استخدم دومًا بطاريات Nokia الأصلية حفاظًا على سلامتك. ولكي تتأكد من الحصول على بطارية Nokia الأصلية؛ قم بشرائها من أحد مراكز خدمة Nokia المعتمدة أو أحد وكلائها المعتمدين، وافحص الملصق البارز من خلال اتباع الخطوات الآتية:

التحقق من أصلية الملصقات البارزة

- ١ ينبغي عند النظر إلى الملصق البارز؛ أن يظهر أمامك رمز اليدين المتشابكتين الخاص بـ Nokia من إحدى الزوايا وشعار أجهزة التعزيز الأصلية من Nokia عند النظر إلى العلامة نفسها من زاوية أخرى.



- ٢ عند إمالة الملصق إلى اليسار ثم اليمين ثم لأسفل ثم لأعلى يجب أن تظهر أمامك نقاط حول شعار Nokia بالترتيب التالي: (١) نقطة إلى اليسار، (٢) نقطتان إلى اليمين، (٣) ثلاث نقاط لأسفل، (٤) أربع نقاط لأعلى.



لا يعد استكمال الخطوات بنجاح ضمانًا تامًا لأصلية وتوثيق البطارية. إذا لم تكن متأكدًا من موثوقية البطارية، أو إذا كان لديك أي سبب يدعو للاعتقاد أن البطارية التي يظهر عليها ملصق بارز ليست بطارية Nokia الأصلية، فينبغي عليك في هذه الحالة أن تتوقف عن استخدامها وتراجع أقرب مركز خدمة أو وكيل معتمد لشركة Nokia طلبًا للمساعدة.

ولكي تتعرف على المزيد حول بطاريات Nokia الأصلية: قم بزيارة الموقع www.nokia.com/battery.

الاعتناء بجهازك

إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يجب معاملته بعناية. الاقتراحات المذكورة بالأدنى ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.

- حافظ على بقاء الهاتف جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تماماً قبل إعادة تركيب البطارية.
 - حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
 - لا تحفظ الجهاز في درجات حرارة عالية أو باردة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتنتفج البطاريات وتشوه أو تذيب بعض أنواع البلاستيك. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية بعد أن كانت درجة حرارته منخفضة، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بالواح الدوائر الإلكترونية.
 - افتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
 - لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
 - لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز. استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لتنظيف سطح الجهاز.
 - لا تُطّلِ الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
 - استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائياً بديلاً معتمداً. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز، وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
 - استخدم أجهزة الشحن داخلياً.
 - قم دائماً بعمل نسخة احتياطية من البيانات المطلوب الاحتفاظ بها مثل الأسماء وملاحظات التقويم.
 - أغلق الجهاز وقم بإخراج البطارية لإعادة ضبط الجهاز من حين إلى آخر للوصول إلى أداء مثالي.
- تنطبق هذه الاقتراحات أيضاً على الجهاز، أو البطارية، أو الشاحن، أو أي ملحق آخر.

إعادة التدوير

عليك دائماً أن تعيد المنتجات الإلكترونية والبطاريات ومواد التعبئة والتغليف المستعملة إلى نقاط التجميع المخصصة لذلك، ومن ثم يساعدك هذا الأمر على منع التخلص غير المسؤول من النفايات، بالإضافة إلى أنه يعزز من إعادة

تدوير المواد. راجع المعلومات البيئية الخاصة بالمنتج وكيفية تدوير منتجات Nokia من خلال الموقع www.nokia.com/werecycle أو www.nokia.mobi/werecycle.



يذكرك رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو البطارية أو المطبوعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يسري تطبيق هذا الأمر في دول الاتحاد الأوروبي. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة. لمزيد من المعلومات المتعلقة بالبيئة، راجع البيان البيئي للمنتج من الموقع www.nokia.com/environment.

معلومات أمان إضافية

ملاحظة: لا يحتوي سطح هذا الهاتف على النيكل في الألواح. يحتوي سطح الهاتف على مادة الصلب الذي لا يصدأ.

الأطفال الصغار

قد يحتوي هاتفك وملحقاته على أجزاء صغيرة. لذا احفظها بعيدًا عن متناول الأطفال.

بيئة التشغيل

يفي هذا المنتج بالإرشادات الخاصة بالتعرض لموجات (RF) عند استعماله إما بطريقة الاستعمال العادية على الأذن أو عند وضعه على مسافة من الجسم لا تقل عن ١.٥ سنتيمتر (٨/٥ بوصة). عند استعمال حقيبة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل لتشغيله وهو على الجسم، فينبغي ألا يحتوي أي منها على معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

سيحتاج الهاتف إلى اتصال عالي الجودة بالشبكة ليتمكن من إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. أحيانًا قد تؤجل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون هذا التوصيل متوفرًا. تأكد من اتباع إرشادات المسافة من الجسم المذكورة آنفًا حتى إنهاء عملية الإرسال.

بعض أجزاء الهاتف ممغنطة. قد يجذب الهاتف المعادن. لا تضع بطاقات الائتمان أو وسائط التخزين الممغنطة الأخرى قرب الهاتف لأن المعلومات المخزنة عليها قد تُمحى.

الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز إرسال لاسلكي، بما في ذلك الهواتف اللاسلكية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. فاستشر طبيب أو مُصنّع الجهاز الطبي لتحديد ما إذا كانت تلك المعدات محمية بشكل كافٍ من التعرض لطاقة RF الخارجية. أوقف تشغيل الجهاز عندما ترشدك التعليمات إلى القيام بذلك. يمكن أن تستخدم المستشفيات أو مراكز الرعاية الصحية معدة حساسة لطاقة RF.

أجهزة ضبط نبضات القلب

توصي الشركات المنتجة للأجهزة الطبية بضرورة الاحتفاظ بمسافة فاصلة تبلغ ١٥,٣ سنتيمترًا (٦ بوصات) بين الجهاز اللاسلكي والجهاز الطبي المزروع، مثل: جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز القلب المزروع لتفادي أي تشويش محتمل مع الجهاز الطبي. ينبغي على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة اتباع الإرشادات التالية:

- احتفظ بالجهاز اللاسلكي بعيدًا دومًا عن الأجهزة الطبية بمسافة لا تقل عن ١٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصات).
- لا تحمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.
- ضع الجهاز اللاسلكي على الأذن المقابلة للجهاز الطبي.
- قم بإغلاق الهاتف في حال وجود أي سبب يدعو للشك في حدوث تشويش.
- اتبع إرشادات المُصنّع للجهاز الطبي المزروع.

في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الجهاز اللاسلكي مع جهاز طبي مزروع، فيرجى استشارة مسئول الرعاية الطبية الخاص بك.

أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشًا لبعض أجهزة السمع.

السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلبيًا على الأنظمة الإلكترونية في السيارة، وذلك إذا كانت الأنظمة مركبة تركيبًا خاطئًا أو غير محمية بصورة كافية، مثل: الأنظمة الإلكترونية لحقن الوقود، وعدم الانزلاق، وتحديد السرعة، والوسائد الهوائية الواقية. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الشركة المنتجة أو الوكيل بخصوص سيارتك أو بخصوص المعدات الإضافية.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تمثل خطرًا، وربما تبطل أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيدًا. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزأه أو ملحقاته. بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة الهوائية تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متحركة، فوق الوسادة أو في الفراغ المخصص لانتفاخ هذه الوسادة. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيبًا صحيحًا، قد ينجم عن انتفاخ الوسادة إصابة خطيرة.

يمنع استخدام الهاتف أثناء الطيران. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطرًا على عمل الطائرة ويكون مغلًا بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفًا للقانون.

أماكن قابلة للانفجار

أوقف تشغيل الهاتف عندما تكون في أي منطقة تزيد فيها احتمالات التعرض للانفجار. التزم بجميع الإرشادات المذكورة في اللوحات التحذيرية. يمكن أن تتسبب شرارة في مثل هذه المناطق في حدوث انفجار أو حريق قد يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. التزم بالتعليمات داخل مستودعات الوقود؛ مثل مناطق تخزين الوقود وتوزيعه، ومصانع الكيماويات أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيرًا ما تكون مبنية بوضوح ولكن ليس دائمًا. ويتضمن ذلك المناطق التي يُنصح فيها بإيقاف تشغيل محرك سيارتك، وفي الأماكن السفلية في الزوارق، ومرافق نغل أو تخزين المواد الكيماوية، وفي المناطق التي يحتوي هاؤها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن. ينبغي التحقق من مُصنعي المركبات الذين يستخدمون غازات بترولية مسالة (مثل البروبان أو البوتان) لتحديد إمكانية استخدام هذا الجهاز بأمان في المناطق الموجود بها هذا الجهاز.

مكالمات الطوارئ

هام: يعمل هذا الجهاز باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. إذا كان هاتفك يدعم المكالمات الصوتية عبر الإنترنت (مكالمات الإنترنت)، فقم بتنشيط كل من مكالمات الإنترنت والهاتف الخلوي. سيحاول الهاتف إجراء مكالمات طوارئ عبر الشبكات الخلوية وكذلك عبر مزود مكالمات الإنترنت في حالة تنشيط كليهما. لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كليةً على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

لإجراء مكالمات طوارئ:

١ قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية. قد تحتاج للقيام بالإجراءات التالية تبعاً للهاتف:

- تركيب بطاقة SIM إذا كان هاتفك يستخدم واحدة.
- إزالة بعض عمليات حظر المكالمات التي تم تنشيطها بالهاتف.
- قم بتغيير الوضع من وضع عدم الاتصال إلى وضع نشط.
- إذا كانت الشاشة والمفاتيح في وضع القفل، فقم بتحريك مفتاح القفل الموجود على جانب الجهاز لإلغاء القفل.

٢ اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمكالمات.

٣ لفتح المتصل، اختر الهاتف أو .

٤ أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.

٥ اضغط على مفتاح الاتصال.

عند إجراء مكالمات طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنه المكالمات حتى يُطلب منك ذلك.

معلومات الشهادة (SAR)

يفي جهاز المحمول هذا بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

هاتفك المحمول هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قِبل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العلمية المستقلة ICNIRP وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قِبل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢,٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية.

وأعلى قيمة لـ SAR نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ١.١ واط/كجم.

وقد يؤدي استخدام ملحقات الهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.



CE 0434

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks
of Sun Microsystems, Inc

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) لـ
للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع
معييار MPEG-4 Visual بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية
غير التجارية و (ii) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الموفر
بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو يُشار إليه لأي
استخدام آخر. المعلومات الإضافية بما فيها تلك المتعلقة بالتوزيع أو
الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من، MPEG LA، LLC.
http://www.mpegla.com انظر

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد Nokia
بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصها مسؤولة عن أي فقدان
للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير
مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما
يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع،
سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر،
الضمانات الضمنية للرواج والصلاحيّة لغرض معين، فيما يتعلق بدقة
أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في مراجعة
هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

يحظر إجراء الهندسة العكسية لأي من البرامج الموجودة بالهاتف إلى
الحد الذي يسمح به القانون المعمول به. طالما يحتوي دليل

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج
RM-559 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC
الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة
من إعلان المطابقة على الموقع / http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity

© Nokia 2010 جميع الحقوق محفوظة.

Nokia و Nokia Connecting People و Nokia Care و XpressMusic هي
علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation.
تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia. كما أن أسماء
المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون
علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات
هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.
نتنهج Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحتفظ Nokia بالحق في إجراء
تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه
الوثيقة دون إشعار سابق.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd
©1998-2010. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian
Ltd.

احتجت لمساعدة، اتصل بمركز الخدمة المحلي لديك، يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم ١٥ من قواعد FCC. تخضع عملية التشغيل للشروطين التاليين: (١) ألا يسبب هذا الجهاز تشويشًا ضارًا، و(٢) أن يقوم الجهاز باستقبال أي تشويش، بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى أداء غير مرغوب فيه. قد تبطل أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من قبل Nokia سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

رقم الطراز: X6-00

/الإصدار AR 4

المستخدم هذا على أي قيود على البيانات والضمانات والأضرار والمسؤوليات القانونية تخص شركة Nokia، فإن هذه القيود من شأنها هي الأخرى أن تسري على أي بيانات وضمانات وأضرار ومسؤوليات قانونية تخص مرخصيها.

ربما قد تم إنشاء تطبيقات الأطراف الأخرى المزودة مع الجهاز وقد تكون ملكًا لأشخاص أو جهات غير تابعة لـ Nokia أو ليس لها صلة بها. لا تمتلك Nokia حقوق النشر والطبع أو حقوق الملكية الفكرية الخاصة بتطبيقات الغير. وعلى هذا النحو، لا تتحمل Nokia أي مسؤولية بخصوص دعم المستخدمين النهائيين أو بخصوص طريقة عمل هذه التطبيقات ولا بخصوص المعلومات المقدمة في التطبيقات أو في تلك المواد. لا توفر Nokia أي ضمانات لتطبيقات الأطراف الأخرى. عبر استخدام التطبيقات، فإنك تقر بأن التطبيقات مقدمة كما هي دون أي ضمان من أي نوع سواء كان صريحًا أم ضمنيًا وإلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها. كما عليك أن تقر بأن Nokia والشركات التابعة لها لا تقدمان أي بيانات أو ضمانات، سواء أكانت صريحة أم ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: الضمانات الخاصة بسند الملكية أو قابلية المنتج للبيع أو ملاءمته لغرض معين أو بشأن ضمان عدم خرق التطبيقات لبراءات الاختراع أو حقوق النشر والطبع أو العلامات التجارية أو غير ذلك من الحقوق الخاصة بالغير. إن توفر منتجات وتطبيقات معينة وخدمات تتعلق بتلك المنتجات يختلف باختلاف المنطقة. يُرجى مراجعة وكيل Nokia للحصول على التفاصيل ومدى توفر خيارات اللغة. قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

مفوضية الاتصالات الفيدرالية/إشعار الصناعات الكندية

قد يسبب جهازك تشويشًا على الراديو أو التلفزيون (على سبيل المثال: عند استخدام الهاتف من مسافة قريبة من جهاز الاستقبال). إذا لم يتم التخلص من هذا التداخل، فقد يُطلب منك إغلاق الهاتف طبقًا لإرشادات مفوضية الاتصالات الفيدرالية وهيئة الصناعات الكندية. إذا

P

١٠٦	podcast
١١٠	podcasting

R

٢٠٥,٢٠٤	RealPlayer
---------	------------

S

١٧٤	SIP (بروتوكول بدء الجلسة)
٧٦	SMS (خدمة الرسائل القصيرة)

W

١٨٨	widgets
	WLAN (شبكة المنطقة المحلية)
١٦٢	(اللاسلكية)

أ

٢١٧	إدارة الحقوق الرقمية
١٩٧,١٩٦	إدارة الملفات
٦٧,٦٦	إدخال النص
١٢٨	أدوات الملاحة

الفهرس

B

١٧٢,١٧١,١٦٩,١٦٨,١٦٧	Bluetooth
---------------------	-----------

G

١٣٠	GPS
١٣٢	— طلبات تحديد الموقع
١٣٤	GPS (نظام تحديد المواقع العالمي)
١٢٨	GPS (نظام تحديد الموقع العالمي)

I

٩٥	IM (الرسائل الفورية)
----	----------------------

M

٨٥	Mail for Exchange
٧٦	MMS (خدمة رسائل الوسائط المتعددة)

O

٢٧	Ovi
----	-----

١٦٦	— التزامن	٧٢	أسماء
١٧٤	اتصالات الكمبيوتر	٩١, ٩٠	أسماء Ovi
	انظر أيضاً اتصالات البيانات	٩٤	— إضافة أصدقاء
	اتصالات بيانات	٩٢	— الأنماط
١٥٥	— لاسلكية	٩٤	— البحث
١٨٥	اتصال الإنترنت	٩٨	— التواجد
	انظر أيضاً المتصفح	٩٧	— العلامات
١٨٥	اتصال الويب	٩٨	— المعالم
١٧٥, ١٦١, ٦٠	اتصال حزم البيانات	٩٩	— تخصيص
١٧٢	اتصال كبل	٩٢	— حالة الإتاحة
١٧٢	اتصال كبل USB	١٠٠	— ضبط الاتصال
٢١٧	استعادة الضبط	٩٨, ٩٢	— مشاركة موقعك
٢٢٢	استكشاف المشكلات وإصلاحها	٣٤	إعداد الهاتف
١٦٩	الأجهزة المقترنة	٨٧	أوامر الخدمة
٢١١	الأجهزة الملحقة		أوضاع التصوير
١١٤, ١١٣	الاستوديو	١٢٢	— الكاميرا
٦٨, ٣٩	الأسماء	١٦٥	اتصالات البيانات
٦٩	— إدارة	١٦٧	Bluetooth —
٦٨	— إضافة	١٧٤	— اتصالات الكمبيوتر

٨٥,٨٠	البريد الإلكتروني	٧٠	— الافتراضي
٨١	— الضبط	١٦٦	— التزامن
٨٢	— تنزيل	٦٨	— التعديل
٨٩	— صندوق البريد	٦٨	— الحفظ
٨٢	— مرفقات	٦٩	— بصمات الصوت
٨٤	— مسح	٦٨	— عرض مصغر
	البطارية	٧٢	— نسخ
٣١	— توفير طاقة البطارية	٧١	— نغمات الرنين
١٧	— شحن/تفريغ	١٠٣	الأغاني
١٥٤	التجوال	٢١١, ٥١	الأوامر الصوتية
٢٠٥, ٢٠٤	التدفق	١٠٢	الأوضاع
٢١٧	التراخيص	٤٠	— قيود وضع غير متصل بالشبكة
١٦٦	التزامن	٧٣	الاتصال الثابت
١٣٩	التطبيق Nokia Map Loader	٤٩	الاتصال السريع
١٠٧, ١٠٦	التطبيق Nokia Ovi Player	٥١	الاتصال الصوتي
١٩٨	التطبيق Quickoffice	١٠٩	البحث
١٩٨	التطبيقات	١٩٢	البحث
١٩٥	التقويم		البرامج
١٢١	التكبير/التصغير	٢٠٢	— تحديث

١٣٩	— تنزيل خرائط	٩٨	التواجد
١٤٤	— تنظيم الأماكن	١٦٥	التوصيل
١٤٤	— تنظيم الطرق	١٩٤	التوقيت العالمي
١٤٧	— تنقل		الجهاز
١٤٣	— حفظ الأماكن	٢١٢	— تحديث
١٤٣	— حفظ الطرق	٢٠٦	الحاسبة
١٤٧	— طرق القيادة		الحماية
١٤٢	— عرض تفاصيل الموقع	٢١٤	— الشهادات
١٤٩, ١٣٨	— عناصر العرض	١٩٠	— المتصفح
١٤٥	— مزامنة	١٣٦	الخرائط
١٤٩	— معلومات المرور	١٤٥	— إرسال الأماكن
	الذاكرة	١٤١	— البحث عن أماكن
٣٢	— المسح	١٤٦	— التوجيه الصوتي
١٩٠	— ذاكرة الويب المخبأة	١٥٠	— السير
١٩٧	الذاكرة الكلية	١٤٤	— المفضلة
١٩٠	الذاكرة الوسيطة	١٤٠	— تحديد الموقع
	الراديو	١٥١	— تخطيط طرق
١١١	— الاستماع	١٣٧	— تصفح
١١٢	— المحطات	١٣٩	— تغيير العروض

٢١٤	الشهادات	٤٨	الرد على المكالمات
٢١٤	الشهادات الشخصية		الرسائل
١١٤, ١١٣	الصور	٨١	— البريد الإلكتروني
	انظر الكاميرا	٤٧	— الصوت
٢٠٩, ١١٨	الضبط	٨٧	— الضبط
١٦٨	Bluetooth —	٧٥	— حافظات لـ
١٦٥, ١٦٤	WLAN —	٧٦	الرسائل الصوتية
٢١١	— الأجهزة الملحقة		الرسائل القصيرة
١٠٩	— البث	٧٦	— الإرسال
٢٠٩	— التاريخ والوقت	٧٥	الرسائل المرسلة
٢١٢	— التطبيقات		الرسائل النصية
٨٨	— الرسائل	٨٧	— الضبط
٢١٠	— الشاشة	٨٦	— رسائل بطاقة SIM
١٥٤	— الشبكة	١٩٤, ١٩٣	الساعة
٢١٤	— الشهادات	٦٠	السجلات
٢١٠	— اللغة	٣٦	السماعة الخارجية
٢٢٠, ٢١٩	— المكالمات	٦٧, ٦٤, ٦٢, ٤٥, ٢٤	الشاشة اللمسية
١٧٤	— بروتوكول بدء الجلسة (SIP)	١٦٤	الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)
١٣٤	— تحديد الموقع	١٦٥	الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)

١٢١	— خيارات	١٧٥	— حزم البيانات
١٢٣	— معلومات المكان	١٦٢, ١٥٨	— شبكة WLAN
١٢٤	— وضع التسلسل	٢٠٢	— مدير التطبيقات
١٢٠	— وضع الصور	١٨٤	— مركز الفيديو
١٢٥	— وضع الفيديو	١٧٤, ١٦١, ١٦٠, ١٥٩	— نقاط الوصول
٣٥	المؤشرات والرموز	١٨٩	العلامات
	المتصفح		الفيديو
١٨٨	— widgets	١١٣	— عرض
١٨٩	— البحث عن محتوى	٥٥	الفيديو المشترك
١٩٠	— الحماية	٢٣	القائمة
١٩٠	— الذاكرة الوسيطة	٢٠٧	القاموس
١٨٩, ١٨٥	— العلامات		القفل
١٨٧, ١٨٥	— تصفح الصفحات	٤٤	— عن بعد
١٨٦	— شريط الأدوات	٤٤	القفل عن بعد
٧٩	المرفقات		الكاميرا
٢٠٥	المسجل	١٢٢	— الفلاش
١٧٧	المشاركة الفورية	١١٧	— المؤشرات
١٧٧	— اشتراك	١٢٢	— المناظر
١٧٧	— تنشيط الخدمات	١٢٦	— تسجيل

١٩٣	المنبه	١٧٨	— محتويات
١٠١	الموضوعات	١٧٩	— نشر
١٢٤	الموقت الذاتي، الكاميرا	١٣٣	المعالم
٣٨	الهوائيات	١٢	المفاتيح
	الوسائط	٤٥	المكالمات
٢٠٣	— تطبيق RealPlayer	٥٠	— إنهاء
١٠٣	— مشغل الموسيقى	٤٨	— الجماعةية
٢٠٩	الوقت والتاريخ	٤٦	— الخيارات المتاحة أثناء
٥٠	انتظار المكالمات	٤٨	— الرد
		٤٨	— الرفض
		٢٢٠, ٢١٩	— الضبط
		٦٠	— المدة
		٢١٩	— معاودة الاتصال
		٥٩	المكالمات الأخيرة
		٤٨	المكالمات الجماعةية
			المكالمات الصوتية
			انظر المكالمات
			المنابر
		١٢٢	— الصورة والفيديو

ب

	بريد إلكتروني
٨٢	— صندوق بريد
	بطارية
١٤	— إدراج
٧٢	بطاقة SIM
٤٢	— إخراج
١٤	— إدراج
٨٦	— الرسائل

ت	ح
١٩٩ تثبيت، التطبيقات	٩٨,٩٠ حساب Nokia
٣٠ تحديثات	٩٨ حسابات
٢١٢ — الجهاز	حظر
٣٠ تحديثات البرامج	١٧١ — الجهاز
٣٦ تحكم في مستوى الصوت	٢٢١ حظر مكالمات
١٧٧ تحميل ملفات وسائط	١٦٣ حماية WEP
١٨٢ تدفقات الفيديو	١٦٤ حماية WPA
تسجيل	٢١٣ حماية بطاقة SIM
١٢٥ — مقاطع فيديو	٢١٧ حماية حقوق النشر والطبع
٢٠٣ تطبيق RealPlayer	
٢٠١ تطبيقات	
١٩٨ تطبيقات Java	
١٩٨ تطبيقات البرامج	
٢٩ تطبيق التعليمات	
تنزيلات	
١١٠ — المواد	
ج	ر
١٧ جهاز شحن، بطارية	٤٤ رباط المعصم

س	رسائل
١٨٨	— وسائط متعددة
٦٠, ٥٩	رسائل الإذاعة المحمولة
٤١	رسائل البريد الإلكتروني
	رسائل الخدمة
	رسائل الوسائط المتعددة
	رفض المكالمة
	انظر رفض المكالمة
	رمز PIN
	رمز PIN2
	رمز UPIN
	رمز UPUK
	رمز الحماية
	رمز القفل
	رموز PUK
	رموز الوصول
	روابط أخبار
	روابط إخبارية

ش
٢٠
١٥٥
١٥٥
٢٣

ص
صندوق البريد
٨١
٤٧
٨١
٧٦
٧٨
٧٨

٧٩ عروض تقديمية، وسائط متعددة

ف

فيديو

— مشترك ٥٨,٥٦,٥٥

ق

قفل المفاتيح ١٩

قفل لوحة المفاتيح ١٩

ك

كتم الصوت ٤٨

ل

لوحة المفاتيح الافتراضية ٦٤,٦٢

م

مؤشرات ٧٨

متجر Ovi ٢٨

مدة المكالمات ٦٠

مدونات ويب ١٨٨

ض

ضبط

— WLAN ١٦٣

ضبط الالتقاط

— في الكاميرا ١١٨

ضبط البروكسي ١٦٢

ضبط التسجيل

— في الكاميرا ١١٨

ضبط التطبيقات ٢١٢

ضبط الحماية 802.1x ١٦٤

ضبط الشاشة ٢١٠,٤١

ضبط الشبكة ١٥٤

ضبط اللغة ٢١٠

ضبط المستشعر ٤١

ضبط المصنع، استعادة ٢١٧

ضبط شبكة LAN اللاسلكية ١٥٨

ضوء الإشعار ٢١٨

ع

عرض مصغر للصفحة ١٨٧

١٦٣	مفتاح، حماية WEP	١٩٦	مدير الملفات
١٩	مفتاح القفل	١٨٠	مركز الفيديو
٢٣	مفتاح الوسائط	١٨٠	— تنزيل
١١٤	مقاطع الفيديو	١٨٠	— عرض
٥٥	— المشتركة	١٨٣	— مقاطع الفيديو
	مقاطع فيديو	١٨٣	— نقل مقاطع الفيديو
٢٠٤	— تشغيل	٤٥	مستشعر القرب
	مكالمات	١٧٨	مشاركة، عبر الإنترنت
٧٣	— حظر		مشاركة الفيديو
٥٣,٥٢	مكالمات الفيديو	٥٧	— مشاركة الفيديو المباشر
٥٤	— رد	٥٧	— مشاركة مقاطع الفيديو
٥٤	— رفض	١٧٧	مشاركة ملفات وسائط على الإنترنت
٣٦	مكبر صوت الهاتف	١٠٣	مشغل الموسيقى
٢٠٦	ملاحظات	١٠٥	— قوائم التشغيل
٢٧	موارد الدعم	١٢٨	معلومات الموقع
١٠٨	موسيقى Ovi	١٣٤, ١٢٨	معلومات تحديد الموقع
		٢٧	معلومات دعم Nokia
		٢٩	معلومات عامة
		٢٩	معلومات مفيدة
١٩٦	نسخ ذاكرة الجهاز احتياطيًا		
١٢٨	نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)		

نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS)	١٢٨
نقاط الوصول	١٧٤
نقاط وصول للإنترنت IAP	١٥٧
نقل المحتوى	٣٤
نقل الموسيقى	١٠٦

و

وحدة الحماية	٢١٦
وضع استخدام SIM عن بعد	١٧٢
وضع غير متصل بالشبكة	٤٠