

מדריך למשתמש עבור Nokia X6-00

28 ההתקן שלך

28	הגדרת הטלפון
28	העברת תוכן בפעם הראשונה
28	מחזורי תצוגה
30	בקרת עוצמת קול ורמקול
31	קיצורים
31	מיקומי אנטנה
32	שורת אנשי קשר
33	פרופיל לא מקוון
33	הגדרות חיישן וסיבוב התצוגה
34	דיבורית אישית
35	הסרת כרטיס ה-SIM
36	חיבור רצועת ID
36	נעילה מרוחקת

37 ביצוע שיחות

37	מסך מגע במהלך שיחות
37	שיחות קוליות
38	במהלך שיחה
39	תיבת דואר קולית
39	מענה לשיחה או דחיית שיחה
40	ביצוע שיחת ועידה
41	חיוג מהיר למספר טלפון
41	שיחה ממתינה
42	חיוג קולי
43	ביצוע שיחת וידאו
44	במהלך שיחת וידאו
45	מענה לשיחת וידאו או דחייתה
46	שיתוף וידאו

תוכן

6 בטיחות

7	אודות ההתקן שלך
8	שירותי רשת

9 תחילת השימוש

9	מקשים וחלקים
11	הכנסת כרטיס ה-SIM והסוללה
13	טעינת הסוללה
15	הפעלת ההתקן
15	נעילת המקשים ומסך המגע
16	מסך הבית
18	מקש מדיה
18	קבלת גישה לתפריט
18	פעולות מסך מגע
21	שינוי הצלצול
21	תמיכה
22	ביקור ב-Ovi
22	אודות אחסון Ovi

23 חיפוש עזרה

23	עזרה מובנית בהתקן
23	עדכון תוכנה באמצעות המחשב
24	הגדרות
24	קודי גישה
25	הארכת חיי הסוללה
26	הגדלת הזיכרון הזמין

73	הגדרות של הודעות	49	יומן
76	אנשי קשר של Ovi	52	כתיבת טקסט
86	התאמה אישית של ההתקן	52	מצבי קלט אוטומטי
86	שינוי המראה של ההתקן	52	מקלדת וירטואלית
87	פרופילים	53	מקלדת אלפנומרית
88	התיקיה 'מוסיקה'	56	הגדרות קלט מגע
88	נגן מוסיקה	57	אנשי קשר
92	מוסיקה של Ovi	57	שמירה ועריכה של שמות ומספרים
93	Nokia Podcasting	57	סרגל כלים של אנשי קשר
95	רדיו	58	ניהול שמות ומספרי טלפון
97	גלריה		הקצאת מספרים וכתובות המוגדרים
97	הצגה וארגון של קבצים	59	כברירות מחדל
97	הצגת תמונות ווידאו קליפים	59	צלולים, תמונות וטקסט של התראת שיחה
98	ארגון תמונות ווידאו קליפים	60	עבור אנשי קשר
99	מצב יציאת טלוויזיה	61	העתקת אנשי קשר
101	מצלמה		שירותי SIM
101	הפעלת המצלמה	63	הודעות
101	לכידת תמונות	63	תצוגה ראשית של היישום 'הודעות'
108	הקלטת וידאו	63	כתיבה ושליחה של הודעות
111	מיקום (GPS)	65	דואר נכנס ב'הודעות'
111	אודות GPS	67	הגדרת דואר אלקטרוני
111	(Assisted GPS) A-GPS	67	Nokia Messaging
112	החזקת ההתקן כהלכה	68	תיבת דואר
113	עצות ליצירת חיבור GPS	71	Mail for Exchange
114	בקשות לציון מיקום	72	הצגת הודעות בכרטיס SIM
		73	הודעות שידור מקומי למנויים
		73	פקודות שירות

143	סינכרון	114	ציוני דרך
143	קישוריות Bluetooth	115	נתוני GPS
148	העברת נתונים באמצעות כבל USB	115	הגדרות מיקום
150	חיבורי מחשב		
150	הגדרות ניהול	117	מפות
152	שיתוף מקוון	117	סקירת היישום 'מפות'
152	אודות שיתוף מקוון	118	הצגת המיקום והמפה
152	הרשמה כמנוי לשירותים	119	תצוגת מפה
153	ניהול החשבונות שלך	119	שינוי מראה המפה
153	יצירת הצבה	120	הורדה ועדכון של מפות
154	הצבת קבצים מהגלריה	121	אודות שיטות מיקום
		122	חיפוש מיקום
		123	הצגת פרטי מיקום
155	מרכז הווידאו של Nokia	123	שמירת מקומות ונתיבים
155	הצגה והורדה של וידאו קליפים	124	הצגה וארגון של מקומות או נתיבים
157	הזנות וידאו	125	שליחת מקומות לחברים
157	הווידאו שלי	125	סינכרון המועדפים
158	העברת וידאו קליפים מהמחשב	126	קבלת הדרכה קולית
158	הגדרות מרכז הווידאו	127	נהיגה אל יעד
		128	תצוגת ניווט
160	דפדפן אינטרנט	128	קבלת מידע תנועה ובטיחות
160	גלישה באינטרנט	129	הליכה אל יעד
161	סרגל כלים של הדפדפן	130	תכנון נתיב
162	ניווט בדפים		
162	הזנות אינטרנט ובלוגים	132	קישוריות
163	יישומונים	132	חיבורי נתונים ונקודות גישה
163	חיפוש תוכן	132	הגדרות רשת
163	סימניות	133	רשת LAN אלחוטית
164	ניקוי זיכרון המטמון	136	נקודות גישה
165	אבטחת חיבורים	142	הצגת חיבורי הנתונים הפעילים

166	חיפוש
166	אודות החיפוש
166	התחלת חיפוש
167	יישומים אחרים
167	שעון
169	לוח שנה
170	מנהל הקבצים
171	Quickoffice
172	מנהל היישומים
175	עדכוני תוכנה בשידור חי
176	RealPlayer
178	רשמקול
179	כתיבת הערה
179	ביצוע חישוב
179	ממיר
179	מילון
181	הגדרות
181	הגדרות הטלפון
189	הגדרות שיחה
193	פתרון בעיות
197	מידע אודות המוצר ומידע בטיחות
206	אינדקס

בטיחות

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. למידע נוסף קרא את המדריך למשתמש המלא.

הפעלה בטוחה

אל תפעיל את ההתקן כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.

**זהירות בדרכים קודמת לכל**

ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.

**הפרעות**

כל ההתקנים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, העלולות להשפיע על הביצועים שלהם.

**כבה באזורים שיש בהם הגבלה**

ציית לכל ההגבלות. כבה את ההתקן במטוס, ליד ציוד רפואי, דלק, כימיקלים או אזורים נפוצים.

**שירות מוסמך**

רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה.



אביזרים וסוללות

השתמש רק באביזרים ובסוללות מאושרים. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



עמידות במים

ההתקן שברשותך אינו עמיד בפני מים. הקפד שיישאר יבש.



חלקים מזכוכית

הכיסוי הקדמי של ההתקן עשוי מזכוכית. זכוכית זו יכולה להישבר אם ההתקן נופל על משטח קשה או מקבל מכה חזקה. אם הזכוכית נשברת, אל תיגע בחלקי הזכוכית של ההתקן או תנסה להסיר את הזכוכית השבורה מההתקן. הפסק להשתמש בהתקן עד להחלפת הזכוכית על-ידי אנשי שירות מוסמכים.



אודות ההתקן שלך

ההתקן הסלולרי שמתואר במדריך זה מאושר לשימוש ברשתות UMTS 900, 1900, 2100 ורשתות GSM 850, 900, 1800, 1900. לקבלת מידע נוסף על רשתות, פנה אל ספק השירותים שלך.

ההתקן שברשותך תומך במספר שיטות קישוריות, ובדומה למחשבים עלול להיות חשוף לוירוסים ולתכנים מזיקים אחרים. נהג בזהירות עם הודעות, בקשות קישוריות, גלישה והורדת תכנים. התקן והשתמש רק בשירותים ובתוכנות ממקורות אמינים, המציעים אבטחה והגנה נאותות, כמו יישומים שהם Symbian Signed או יישומים שעברו בדיקת Java Verified™. שקול להתקין תוכנת אנטי-וירוס ותוכנת אבטחה אחרת בהתקן שלך ובכל מחשב מקושר.

ייתכן שההתקן שברשותך יכלול סימניות וקישורים מותקנים-מראש לאתרי אינטרנט של גורמי צד-שלישי, ויאפשר לך לגשת לאתרים אלה של גורמי צד-שלישי. אתרים אלה אינם קשורים ל-Nokia, ו-Nokia אינה מאשרת אותם או נוטלת אחריות עליהם. אם ברצונך לגשת לאתרים אלה, עליך לנקוט אמצעי זהירות הנוגעים לאבטחה ולתכנים.

אזהרה:

כדי להשתמש בתכונות כלשהן בהתקן זה, מלבד השעון המעורר, ההתקן צריך להיות מופעל. אל תפעיל את ההתקן כששימוש בהתקן סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.

כשאתה משתמש בהתקן זה, יש לציית לכל החוקים ולכבד את המנהגים המקומיים, את הפרטיות ואת הזכויות הלגיטימיות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים. הגנות על זכויות יוצרים עשויות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה ותכנים אחרים.

הכן עותקי גיבוי, או שמור רישום כתוב של כל המידע החיוני השמור בהתקן שברשותך.

בעת חיבור אל התקן אחר, עיין בהוראות הבטיחות שבמדריך למשתמש שלו. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.

התמונות במדריך זה עלולות להיות שונות מתצוגת ההתקן שלך.

למידע חיוני אחר על ההתקן שברשותך עיין במדריך למשתמש.

שירותי רשת

כדי להשתמש בהתקן עליך לקבל שירות מספק שירותים סלולריים. תכונות מסוימות אינן זמינות בכל הרשתות; תכונות אחרות עשויות לדרוש הסדרים ספציפיים עם ספק השירות שלך, על מנת להשתמש בהן. שירותי רשת כרוכים בשידור נתונים. לפרטים על תעריפים ברשת המקומית שלך ותעריפי נדידה ברשתות אחרות, פנה לספק השירות שלך. ספק השירות שלך יוכל להסביר לך איזה חיובים יחולו. ברשתות מסוימות ייתכנו הגבלות שיפגיעו על האופן שבו תוכל להשתמש בתכונות מסוימות של התקן זה המחייבות תמיכת רשת, כמו תמיכה בטכנולוגיות ספציפיות כמו פרוטוקולי WAP 2.0 (HTTP ו-SSL) הפועלים על פרוטוקולי TCP/IP ותווים תלויי-שפה.

ייתכן שספק השירותים שלך ביקש שתכונות מסוימות יבוטלו או לא יופעלו בהתקן שלך. במקרה זה, תכונות אלו לא יוצגו בתפריט ההתקן. ההתקן שברשותך עשוי לכלול גם פריטים מותאמים מסוימים, כמו שמות תפריטים, סדר תפריטים וסמלים.

תחילת השימוש

מקשים וחלקים



1 - אפרכסת

2 - מסך מגע

3 - מקש תפריט

4 - מקש שיחה


5 - חיישן תאורה

6 - מצלמה משנית


7 - מקש מדיה

8 - חיישן קרבה

9 - מקש סיום

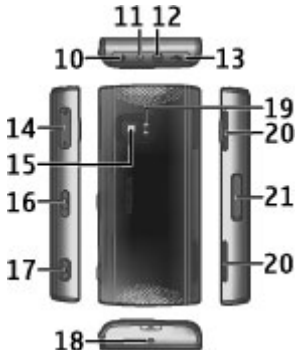	10 – לחצן הפעלה
	11 – מחבר למטען
	12 – מחבר AV של Nokia (3.5 מ"מ)
	13 – מחבר Micro USB
	14 – לחצן זום/עוצמת קול
	15 – עדשת מצלמה
	16 – מתג נעילה
	17 – מקש לכידה
	18 – מיקרופון
	19 – הבזק מצלמה
	20 – רמקולים
	21 – כיסוי חריץ לכרטיס SIM

במהלך פעולה מאומצת כמו שיחת וידאו פעילה וחיבור העברת נתונים במהירות גבוהה, ההתקן עשוי להתחמם. ברוב המקרים, זהו מצב רגיל. אם אתה חושד שההתקן אינו פועל כשורה, מסור אותו לתיקון במוקד השירות המורשה הקרוב אליך.




אל תכסה את האזור שמעל למסך המגע, לדוגמה, באמצעות סרט או רצועת הגנה.

הכנסת כרטיס ה-SIM והסוללה

הכנסת כרטיס SIM


חשוב: כדי למנוע נזק לכרטיס ה-SIM, הסר תמיד את הסוללה לפני התקנה או הסרה של הכרטיס.

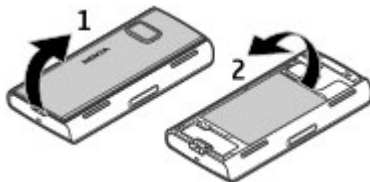

1 הסר את הכיסוי האחורי.

2 אם הסוללה הוכנסה, הוצא אותה.

לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען.

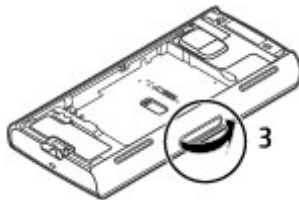

3 פתח את המכסה של חריץ כרטיס ה-SIM.




4 הכנס כרטיס SIM לחריץ. דא שאזור המגעים שעל הכרטיס פונה כלפי מעלה ושהפינה הקטומה פונה כלפי ההתקן. דחוף את הכרטיס פנימה.




5 סגור את המכסה של חריץ כרטיס ה-SIM. דא שהמכסה סגור כהלכה.
אם כרטיס ה-SIM אינו ממוקם כהלכה, ניתן להשתמש בהתקן רק בפרופיל לא מקוון.

הכנסת הסוללה

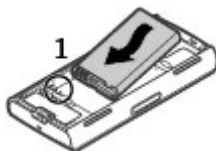

1 הכנס את הסוללה.

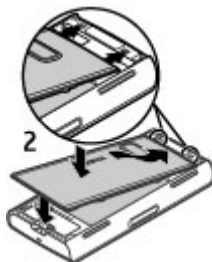


2 כדי להחזיר את הכיסוי למקומו, הפנה את זיזי הנעילה העליונים לעבר החריצים שלהם. תחילה, לחץ על הכיסוי כלפי מטה באמצעו, כך שזיזי הנעילה האמצעיים יינעלו במקומם. כאשר זיזי הנעילה האמצעיים נעולים במקומם, לחץ על הכיסוי כלפי מטה בתחתית ההתקן.

[ראה "הסרת כרטיס ה-SIM" עמ 35.](#)

טעינת הסוללה

הסוללה שלך נטענה באופן חלקי אצל היצרן. אם ההתקן מציין רמת טעינה נמוכה, בצע את הפעולות הבאות:

- 1 חבר את המטען לשקע חשמל בקיר.
- 2 חבר את המטען להתקן.

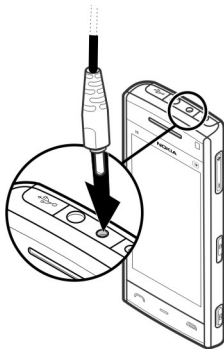


- 3 כאשר ההתקן מציין טעינה מלאה, נתק את המטען מההתקן ולאחר מכן נתק משקע החשמל.

אינך צריך לטעון את הסוללה במשך פרק זמן מסוים ובאפשרותך להשתמש בהתקן בעת הטעינה. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שיידרשו מספר דקות לפני שמחווך הטעינה יופיע בתצוגה או שניתן יהיה לבצע שיחות כלשהן.

טיפ: נתק את המטען משקע החשמל בקיר כאשר המטען אינו בשימוש. מטען המחובר לשקע החשמל צורך מתח גם אם אינו מחובר להתקן.

הפעלת ההתקן

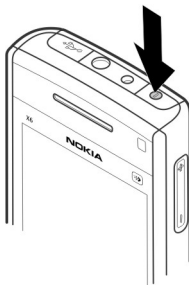

- 1 לחץ לחיצה ממושכת על מקש ההפעלה/כיבוי.
- 2 אם ההתקן מבקש קוד PIN או קוד נעילה, הזן אותו ובחר אישור. למחיקת מספר, בחר ←. הגדרת היצרן עבור קוד הנעילה היא 12345.
- 3 בחר את המיקום שלך. אם בחרת מיקום שגוי בטעות, בחר חזרה.
- 4 הזן את התאריך והשעה. בעת שימוש בתבנית שעה של 12 שעות, כדי לעבור בין a.m. ל-p.m., בחר מספר כלשהו.

נעילת המקשים ומסך המגע


לנעילה או לביטול נעילה של מסך המגע והמקשים, הסט את מתג הנעילה שבצד ההתקן.

כאשר מסך המגע והמקשים נעולים, מסך המגע כבוי והמקשים אינם פעילים.

לשינוי הגדרות לנעילה אוטומטית של המסך והמקשים, בחר תפריט < הגדרות וטלפון < ניהול הטלפון < נעילת מקשים אוטו' < השהיה לנעי' מקשים אוטו'.

מסך הבית

מסך הבית הוא נקודת ההתחלה שלך, שבה אתה אוסף את כל אנשי הקשר החשובים ביותר או הקיצורים ליישומים.

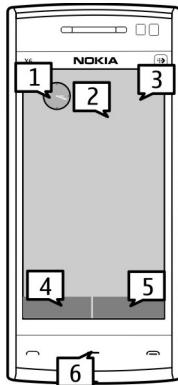רכיבי תצוגה אינטראקטיביים

לפתיחת יישום השעון, בחר את השעון (1).

לפתיחת לוח השנה או לשינוי הפרופיל, בחר את התאריך או את שם הפרופיל (2).

להצגה או שינוי של הגדרות קישוריות (⇒), להצגת רשתות ה-LAN האלחוטיות (WLAN) הזמינות אם סריקת WLAN מופעלת, או להצגת האירועים שהוחמצו, בחר את הפינה הימנית העליונה (3).

לביצוע שיחת טלפון, בחר טלפון או  (4).

לפתיחת רשימת אנשי הקשר, בחר אנשי קשר או  (5).

לפתיחת התפריט הראשי, הקש על מקש התפריט (6).

התחלת השימוש בשורת אנשי הקשר

להתחלת השימוש בשורת אנשי הקשר ולהוספת אנשי הקשר למסך הבית, בחר  < אפשרויות < איש קשר חדש ופעל על-פי ההוראות.

שינוי ערכת הנושא של מסך הבית

לשינוי ערכת הנושא של מסך הבית או קיצורי הדרך, בחר תפריט < הגדרות ואישי < מסך הבית.

מקשי מוסיקה

כאשר המוסיקה או הרדיו פועלים ברקע, לחצני המוסיקה (הפעלה/השהיה, דילוג אחורה ודילוג קדימה) מוצגים במסך הבית.

מקש מדיה



כדי לגשת ליישומים כגון נגן המוסיקה או הדפדפן, בחר את מקש המדיה (🎵) כדי לפתוח את שורת המדיה ובחר את היישום.

קבלת גישה לתפריט

כדי לקבל גישה לתפריט, לחץ על מקש התפריט.

לפתיחת יישום או תיקייה בתפריט, בחר את הפריט.

פעולות מסך מגע

הקשה והקשה כפולה

לפתיחת יישום או רכיב אחר במסך המגע, עליך להקיש בדרך כלל בעזרת האצבע. עם זאת, כדי לפתוח את הפריטים הבאים, עליך להקיש עליהם פעמיים.

- פירוט פריטים ביישום, כגון התיקיה 'טיוטות' ברשימת התיקיות ב'הודעות'
 - **טיפ:** בעת פתיחת תצוגת רשימה, הפריט הראשון כבר מסומן. לפתיחת הפריט המסומן, הקש עליו פעם אחת.
 - יישומים ותיקיות בתפריט בעת שימוש בסוג תצוגת הרשימה
 - קבצים ברשימת קבצים, לדוגמה, תמונה בתצוגת תמונות וקטעי וידאו בגלריה.
- אם תקיש על קובץ או על פריט דומה פעם אחת, הוא לא ייפתח אלא יסומן. כדי להציג את האפשרויות הזמינות עבור הפריט, בחר אפשרויות או, אם האפשרות זמינה, בחר סמל מסרגל כלים.

בחירה

בתיעוד זה למשתמש, פתיחת יישומים או פריטים על-ידי הקשה עליהם פעם או פעמיים נקראת "בחירה". אם עליך לבחור כמה פריטים ברצף, הטקסטים בתצוגה לבחירה מופרדים באמצעות חיצים.


דוגמה: לבחירת אפשרויות < עזרה, הקש על אפשרויות ולאחר מכן הקש על עזרה.

גרירה

כדי לגרור, הנח את האצבע על המסך וגרור את הפריט לאורך המסך.

דוגמה: כדי לגלול למעלה או למטה בדף אינטרנט, גרור את הדף בעזרת האצבע.

הזזה

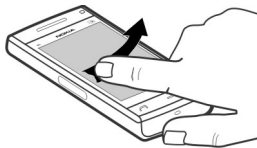

כדי להזיז, החלק את האצבע במהירות שמאלה או ימינה על המסך.

דוגמה: בעת הצגת תמונה, כדי להציג את התמונה הבאה או הקודמת, הזז את התמונה שמאלה או ימינה, בהתאמה.

טיפ: כאשר מסך המגע נעול, כדי לענות לשיחה, או כדי לעצור שעון מעורר או תזכורת של לוח שנה, הזז את המסך. פעל לפי הסימונים החזותיים.

גלילה

כדי לגלול למעלה או למטה ברשימות עם פס גלילה, גרור את המחווה של פס הגלילה.

לגלילה ברשימות ארוכות יותר, גע במהירות ברשימה. ככל שתיגע במהירות רבה יותר, כך הרשימה תזוז מהר יותר. אם תיגע במהירות כלפי מעלה, הרשימה תמשיך לנוע כלפי מטה. כדי לבחור פריט מתוך רשימה מסתובבת ולעצור את התנועה, הקש על הפריט.

טיפ: כדי להציג תיאור קצר של סמל, הנח את האצבע על הסמל. תיאורים אינם זמינים עבור כל הסמלים.

תאורת מסך מגע

להפעלת תאורת המסך, הקש עליו.

אם מסך המגע והמקשים נעולים, הקשה על המסך אינה מפעילה את תאורת המסך. לביטול נעילת המסך והמקשים, הסט את מתג הנעילה.

שינוי הצלול

בחר תפריט < הגדרות ואישי < פרופילים.

להתאמה אישית של פרופיל, גלול אל הפרופיל ובחר אפשרויות < התאמה אישית.

תמיכה

כאשר ברצונך לקבל מידע נוסף אודות השימוש במוצר שברשותך או כאשר אינך בטוח כיצד להתקן צריך לפעול, עיין בדפי התמיכה בכתובת www.nokia.com/support או באתר האינטרנט המקומי של Nokia, www.nokia.mobi/support (בהתקן נייד), ביישום 'עזרה' בהתקן או במדריך למשתמש.

אם אינך מצליח לפתור את הבעיה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

- הפעל מחדש את ההתקן: כבה את ההתקן והסר את הסוללה. לאחר כדקה, השב את הסוללה למקומה והפעל את ההתקן.
- שחזר את הגדרות היצרן המקוריות כפי שמוסבר במדריך למשתמש. המסמכים והקבצים שלך יימחקו בעת האיפוס ולכן עליך לגבות תחילה את נתוניך.
- עדכן את תוכנת ההתקן שלך באופן קבוע לצורך קבלת ביצועים מיטביים ותכונות חדשות אפשריות, כפי שמוסבר במדריך למשתמש.

אם הבעיה אינה נפתרת, צור קשר עם Nokia לקבלת אפשרויות תיקון. בקר בכתובת www.nokia.com/repair. לפני שליחת ההתקן לתיקון, גבה תמיד את הנתונים בו.

ביקור ב-Ovi

 Ovi כולל שירותים המסופקים על-ידי Nokia. בעזרת Ovi, באפשרותך ליצור חשבון דואר, לשאת תמונות ווידאו קליפים עם חבריך ובני משפחתך, לתכנן נסיעות ולהציג מיקומים על-גבי מפה, להוריד משחקים, יישומים, וידאו קליפים וצילילים להתקן ולרכוש פריטי מוסיקה. השירותים הזמינים עשויים להשתנות לפי האזור ואין תמיכה בכל השפות.

כדי לקבל גישה לשירותי Ovi, עבור אל הכתובת www.o vi.com ורשום את חשבון Nokia שלך. לקבלת מידע נוסף אודות אופן השימוש בשירותים, עיין בדפי התמיכה של כל שירות.

אודות אחסון Ovi

 בחנות Ovi, באפשרותך להוריד משחקים ניידים, יישומים, קטעי וידאו, תמונות וצילולים להתקן שברשותך. חלק מהפריטים ניתנים בחינם; פריטים אחרים עליך לרכוש באמצעות כרטיס האשראי שלך או דרך חשבון הטלפון. חנות Ovi מציעה לך תוכן התואם להתקן הנייד שלך ורלוונטי לטעמך ולמיקומך.

חיפוש עזרה

עזרה מובנית בהתקן

ההתקן שלך מכיל הוראות שיסייעו לך להשתמש ביישומים בהתקן.

כדי לפתוח קובצי עזרה מהתפריט הראשי, בחר **תפריט > עזרה** ואת היישום שעבורו ברצונך לקרוא הוראות.

כאשר יישום מסוים פתוח, בחר **אפשרויות > עזרה** כדי לגשת אל העזרה של התצוגה הנוכחית.

בעת קריאת ההוראות, בחר **אפשרויות > הקטנת גודל גופן** או **הגדלת גודל גופן** כדי לשנות את גודל טקסט העזרה.

תוכל למצוא קישורים לנושאים קשורים בסוף טקסט העזרה.

אם תבחר מילה מסומנת, יוצג הסבר קצר.

טקסטים של עזרה משתמשים במחוונים הבאים:

קישור לנושא עזרה קשור.

קישור ליישום הנדון.



כשאתה קורא את ההוראות, בחר **אפשרויות > הצגת יישומים פתוחים** ואחר כך בחר את היישום הרצוי כדי להחליף בין טקסטי העזרה ליישום הפתוח.

עדכון תוכנה באמצעות המחשב

Nokia Software Updater הוא יישום מחשב המאפשר לך לעדכן את תוכנת ההתקן. לעדכון תוכנת ההתקן, אתה זקוק למחשב תואם, גישה לאינטרנט בפס רחב וכבל נתונים תואם מסוג USB לחיבור ההתקן למחשב.

לקבלת מידע נוסף ולהורדת היישום Nokia Software Updater, עבור אל www.nokia.com/softwareupdate.

הגדרות

בדרך כלל, הגדרות GPRS, MMS והאינטרנט הנייד מוגדרות באופן אוטומטי בהתקן, בהתאם למידע של ספק הרשת הסלולרית שלך. ייתכן שהגדרות מספקי השירותים שלך יהיו מותקנות כבר בהתקן, או שתוכל לבקש או לקבל את ההגדרות מספקי שירותי הרשת בהודעת טקסט מיוחדת.

קודי גישה

אם שכחת את אחד מקודי הגישה, פנה לספק השירות שלך.

קוד PIN (מספר זיהוי אישי) — קוד זה מגן על כרטיס ה-SIM שלך מפני שימוש לא מורשה. קוד ה-PIN (4-8 ספרות) מצורף בדרך כלל לכרטיס ה-SIM. לאחר שלוש הזנות קוד PIN לא נכונות ברצף, הקוד נחסם ודרוש קוד ה-PUK כדי לבטל את חסימתו.

קוד UPIN — קוד זה עשוי להיות מצורף לכרטיס ה-USIM. כרטיס ה-USIM הוא גרסה משופרת של כרטיס ה-SIM והוא נתמך על-ידי טלפונים סלולריים ברשתות 3G.

קוד PIN2 — קוד זה (4 עד 8 ספרות) מצורף לכרטיסי SIM מסוימים, ודרוש כדי לגשת לפונקציות מסוימות בהתקן.

קוד נעילה (מוכר גם כקוד אבטחה) — קוד הנעילה מסייע להגן על ההתקן מפני שימוש לא מורשה. הקוד המוגדר מראש הוא 12345. באפשרותך ליצור ולשנות את הקוד ולהגדיר את ההתקן לבקש את הקוד. שמור את הקוד החדש בסוד ובמקום בטוח, בנפרד מההתקן. אם תשכח את הקוד וההתקן שברשותך נעול, תזדקק לשירות עבור ההתקן. עלויות נוספות עשויות לחול וכל הנתונים האישיים שבהתקן עלולים להימחק. לקבלת מידע נוסף, פנה לנקודת שירות של Nokia Care או למשווק ההתקן.

קוד מפתח אישי לביטול חסימה (PUK) וקוד PUK2 — קודים אלה (8 ספרות) דרושים כדי לשנות קוד PIN חסום או קוד PIN2, בהתאמה. אם הקודים אינם מצורפים לכרטיס ה-SIM, פנה לספק שירות הרשת אשר אתה משתמש בכרטיס ה-SIM שלו בהתקן שברשותך.

קוד UPUK — קוד זה (8 ספרות) דרוש כדי לשנות קוד UPIN חסום. אם הקוד אינו מצורף לכרטיס ה-USIM, פנה לספק שירות הרשת אשר אתה משתמש בכרטיס ה-USIM שלו בהתקן שברשותך.

מספר (IMEI) International Mobile Equipment Identity — מספר זה (15 או 17 ספרות) משמש לזיהוי התקנים חוקיים ברשת ה-GSM. ניתן למנוע מהתקנים שנגנבים, לדוגמה, גישה לרשת. ניתן למצוא את מספר ה-IMEI עבור ההתקן שברשותך מתחת לסוללה.

הארכת חיי הסוללה

תכונות רבות בהתקן מגבירות את צריכת החשמל של הסוללה ומקצרות את חייה. לחיסכון במתח הסוללה, שים לב לעובדות הבאות:

- תכונות שמשמשות בטכנולוגיית Bluetooth, או התרת הפעלה של תכונות כאלו ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות, מגבירות את צריכת המתח מהסוללה. יש לכבות את טכנולוגיית Bluetooth כאשר אין בה צורך.
- תכונות שמשמשות ברשת LAN אלחוטית (WLAN), או התרת הפעלה של תכונות כאלו ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות, מגבירות את צריכת המתח מהסוללה. רשת ה-WLAN בהתקן Nokia שברשותך מפסיקה לפעול כאשר אינך מנסה להתחבר לנקודת גישה אחרת, אינך מנסה להתחבר לנקודה כזו ואינך מבצע סריקות לאיתור רשתות זמינות. לחיסכון גדול יותר בצריכת החשמל מהסוללה, באפשרותך לקבוע שההתקן שברשותך לא יבצע סריקה ברקע אחר רשתות זמינות, או יבצע סריקות בתדירות נמוכה יותר.
- אם הגדרת את חיבור נתונים בחבילות לכשזמין בהגדרות החיבור ואין כיסוי נתוני מנה (GPRS), ההתקן מנסה מדי פעם ליצור חיבור נתוני מנה. להארכת משך הפעולה של ההתקן, בחר חיבור נתונים בחבילות < כשנדרש.
- היישום 'מפות' מוריד מידע מפות חדש בעת מעבר לאזורים חדשים במפה, והדבר מגביר את צריכת המתח מהסוללה. באפשרותך למנוע את ההורדה האוטומטית של מפות חדשות.
- אם עוצמת האות של הרשת הסלולרית משתנה במידה רבה באזור שבו אתה נמצא, על ההתקן לבצע שוב ושוב סריקות לאיתור רשת זמינה. פעולה זו מגבירה את צריכת המתח מהסוללה.

אם מצב הרשת מוגדר למצב דואלי (Dual mode) בהגדרות הרשת, ההתקן מחפש את רשת ה-UMTS. באפשרותך להגדיר את ההתקן להשתמש ברשת ה-GSM בלבד. כדי להשתמש

ברשת ה-GSM בלבד, בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < רשת < מצב רשת < GSM.

- התאורה האחורית של התצוגה מגבירה את צריכת המתח מהסוללה. בהגדרות התצוגה, באפשרותך לשנות את משך הזמן שלאחריו התאורה האחורית נכבית ולכוון את חיישן האור שעוקב אחר תנאי התאורה ומכוון את בהירות התצוגה. בחר תפריט < הגדרות וטלפון < תצוגה < השתיית תאורה או חיישן אור.
- השארת יישומים פועלים ברקע מגבירה את צריכת המתח מהסוללה. לסגירת היישומים שבהם אינך משתמש, לחץ לחיצה ממושכת על מקש התפריט, בחר אפשרויות < הצגת יישומים פתוחים ונווט ליישום עם מקש התפריט. לחץ לחיצה ממושכת על מקש התפריט ובחר #Exit.

הגדלת הזיכרון הזמין

האם אתה זקוק לזיכרון התקן זמין נוסף עבור יישומים ותוכן חדשים?

הצגת השטח הזמין עבור סוגי נתונים שונים

בחר תפריט < יישומים < משרד < מנ' הקבצים.

תכונות רבות של ההתקן משתמשות בזיכרון לצורך אחסון נתונים. ההתקן מודיע לך אם לא נותר מספיק זיכרון במיקומי זיכרון שונים.

הגדלת הזיכרון הזמין

העבר נתונים לרכיב הזיכרון או למחשב תואם.

להסרת נתונים שאינם נחוצים עוד, השתמש ביישום 'מנהל הקבצים' או פתח את היישום המתאים. באפשרותך להסיר את הפריטים הבאים:

- הודעות בתיקיות ביישום 'הודעות', והודעות דואר אלקטרוני שאוחזרו בתיבת הדואר
- דפי אינטרנט שמורים
- מידע אנשי קשר

- ערכים בלוח השנה
- יישומים המוצגים תחת 'מנהל יישומים' שאינך זקוק להם
- קובצי התקנה (.sis או .sisx) של יישומים שהתקנת. העבר את קובצי ההתקנה למחשב תואם.
- תמונות ווידאו קליפים ב'גלריה'. גבה את הקבצים במחשב תואם.

ההתקן שלך

הגדרת הטלפון

כשאתה מפעיל את ההתקן שברשותך בפעם הראשונה, היישום הגדרת טלפ' יופעל.

כדי לגשת ליישום הגדרת טלפ' במועד מאוחר, בחר **תפריט > יישומים > הגדרת טלפ'**.

כדי להגדיר את חיבורי ההתקן, בחר **אשף ההגדרות**.

כדי להעביר נתונים להתקן שלך מהתקן Nokia תואם, בחר **החלפה**.

האפשרויות הזמינות עשויות להיות שונות.

העברת תוכן בפעם הראשונה

- 1 בחר **תפריט > הגדרות > החלפה**.
- 2 בחר את סוג החיבור שבו ברצונך להשתמש להעברת הנתונים וחבר את ההתקנים. על שני ההתקנים לתמוך בסוג החיבור שנבחר.
אם תבחר קישוריות Bluetooth כסוג החיבור, ייתכן שיהיה עליך לבצע התאמה של ההתקנים.
- 3 בהתקן שברשותך, בחר את התוכן שברצונך להעביר מההתקן האחר.
לאחר תחילת ההעברה, באפשרותך לבטל אותה ולהמשיך מאוחר יותר.
תוכן יועבר מהזיכרון של ההתקן האחר למיקום המתאים בהתקן. זמן ההעברה תלוי בכמות הנתונים להעברה.

מחווני תצוגה

נעשה בהתקן שימוש ברשת GSM (שירות רשת).
נעשה בהתקן שימוש ברשת UMTS (שירות רשת).

4G
3G



↑

✕

10



2



D

11-11

 $\mathbb{E}$
$$\underline{3G}$$
$$\frac{350}{\text{A}}$$

חיבור לרשת תקשורת מקומית אלחוטית פעיל ברשת שאינה משתמשת בהצפנה.	(ט)
קישוריות Bluetooth מופעלת.	⌘
נתונים משודרים בעזרת קישוריות Bluetooth. כאשר המחווה מהבהב, ההתקן שברשותך מנסה להתחבר להתקן אחר.	↔
יש חיבור USB פעיל.	⏏
סינכרון נמצא בעיצומו.	↻
קיים GPS פעיל.	📶

בקרת עוצמת קול ורמקול

כוונן את עוצמת הקול של שיחת טלפון או קליפ קולי השתמש במקשי עוצמת הקול.



הרמקול המובנה מאפשר לך לדבר ולהאזין להתקן ממרחק קצר, מבלי להחזיק את ההתקן בצמוד לאוזן.

שימוש ברמקול במהלך שיחה
בחר הפעלת רמקול.

כיבוי הרמקול
בחר הפעלת הטלפון.

אזהרה:

חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. האזן למוזיקה בעוצמה בינונית, ואל תאחז את ההתקן ליד האוזן כשהרמקול פועל.

קיצורים

למעבר בין יישומים פתוחים, לחץ לחיצה ממושכת על מקש התפריט. השארת יישומים פועלים ברקע מגבירה את צריכת החשמל מהסוללה ומקצרת את חייה.

להפעלת חיבור אינטרנט (שירות רשת), בחייגן, הקש הקשה ממושכת על 0.

לקבלת גישה ליישומים הזמינים בשורת המדיה, כגון גן המוסיקה ודפדפן אינטרנט, בכל תצוגה שהיא, לחץ על מקש המדיה.

לשינוי הפרופיל, לחץ על לחצן ההפעלה/כיבוי ובחר פרופיל.

לחיוג לתא הדואר הקולי (שירות רשת), בחייגן, הקש הקשה ממושכת על 1.

כדי לפתוח רשימה של המספרים האחרונים שחיוגו, במסך הבית, לחץ על מקש השיחה.


כדי להשתמש בפקודות קוליות, במסך הבית, לחץ לחיצה ממושכת על מקש השיחה.

מיקומי אנטנה

בהתקן שלך עשויות להיות אנטנה חיצונית ואנטנה פנימית. הימנע מנגיעה שלא לצורך באזור האנטנה כשהאנטנה משדרת או קולטת. מגע באנטנות משפיע על איכות התקשורת, ועלול לגרום להתקן לפעול בהספק גבוה מהדרוש במהלך התפעול שלו ולקצר את חיי הסוללה.



אנטנת GPS

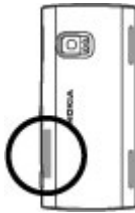

אנטנת Bluetooth ו-WLAN



אנטנה סלולרית

שורת אנשי קשר

להתחלת השימוש בשורת אנשי הקשר ולהוספת אנשי הקשר למסך הבית, במסך הבית, בחר < אפשרויות > איש קשר חדש ופעל על-פי ההוראות.

ליצירת תקשורת עם איש הקשר, בחר את איש הקשר ומבין האפשרויות הבאות:

— לביצוע שיחת טלפון. 

— לשליחת הודעה. 

— הוספת הזנה. 

— רענון הזנות. 

— שינוי הגדרות. 

להצגת אירוע השיחה האחרון ואירועי תקשורת נוספים קודמים עם איש קשר, בחר איש קשר. לביצוע שיחה לאיש הקשר, בחר את אירוע השיחה. להצגת פרטים של אירועים אחרים, בחר אירוע תקשורת.

לסגירת התצוגה, בחר **X**.

פרופיל לא מקוון

הפרופיל 'לא מקוון' מאפשר לך להשתמש בהתקן מבלי להתחבר לרשת הסלולרית האלחוטית. כאשר הפרופיל 'לא מקוון' פעיל, באפשרותך להשתמש בהתקן ללא כרטיס SIM.

הפעלת הפרופיל 'לא מקוון'

לחץ לחיצה קצרה על מקש ההפעלה/כיבוי, ובחר לא מקוון.

בעת הפעלת הפרופיל 'לא מקוון', החיבור לרשת הסלולרית נסגר. כל אותות תדרי הרדיו אל ההתקן וממנו אל הרשת הסלולרית חסומים. אם תנסה לשלוח הודעות באמצעות הרשת הסלולרית, הן יועברו לתיקייה 'דואר יוצא' כדי להישלח במועד מאוחר יותר.

חשוב: בפרופיל לא-מקוון לא ניתן לבצע או לקבל שיחות כלשהן, או להשתמש בתכונות אחרות שדורשות כיסוי רשת סלולרית. ייתכן שתוכל עדיין לבצע שיחות למספר החירום הרשמי שתוכנת לתוך ההתקן שברשותך. כדי לבצע שיחות, עליך להפעיל תחילה את פונקציית ההתקן על ידי החלפת פרופיל. אם ההתקן נעול, הן את קוד הנעילה.

לאחר הפעלת הפרופיל הלא מקוון, ניתן עדיין להשתמש ברשת LAN אלחוטית (WLAN), לדוגמה, כדי לקרוא דואר אלקטרוני או כדי לגלוש באינטרנט. באפשרותך גם להשתמש בקישוריות Bluetooth בעת השימוש בפרופיל הלא מקוון. זכור לציית לכל דרישות הבטיחות החלות בעת החיבור לחיבורי WLAN או Bluetooth והשימוש בהם.

הגדרות חיישן וסיבוב התצוגה

בעת הפעלת חיישנים בהתקן, באפשרותך לשלוט על פונקציות מסוימות על-ידי סיבוב ההתקן.

בחר תפריט < הגדרות וטלפון > הגדרות חיישן.


בחר מבין האפשרויות הבאות:

חיישנים — להפעלת החיישנים.

בקרת סיבוב — בחר השתקת שיחות ונודניק לתזכורות להשתקת שיחות ונודניק לתזכורות על-ידי סיבוב ההתקן כך שהתצוגה תפנה כלפי מטה. בחר **סיבוב תצוגה** אוטומטי לסיבוב תוכן התצוגה באופן אוטומטי בעת סיבוב ההתקן על צידו השמאלי או לאחור לתנוחה אנכית. ייתכן שתכונות ויישומים מסוימים אינם תומכים בסיבוב תוכן התצוגה.

דיבורית אישית

באפשרותך לחבר להתקן דיבורית אישית תואמת או אחיזות תואמות. ייתכן שיהיה עליך לבחור את מצב הכבל.

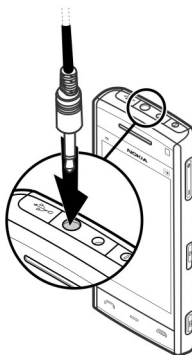

אזהרה:


במהלך שימוש בדיבורית האישית, יכולתך לשמוע את הסביבה עלולה להיפגע. אל תשתמש בדיבורית האישית במקומות שהיא עלולה לסכן בהם את בטחונך.

אל תחבר מוצרים שמייצרים אות פלט, מכיוון שהדבר עלול לגרום נזק להתקן. אל תחבר מקור מתח כלשהו אל Nokia AV Connector.

בעת חיבור של כל התקן חיצוני או דיבורית אישית, שאינם מאושרים על ידי Nokia לשימוש עם התקן זה, אל Nokia AV Connector, הקדש תשומת לב מיוחדת לעוצמות השמע.


הסרת כרטיס ה-SIM

- 1 הסר את המכסה האחורי על-ידי הרמתו מהקצה התחתון של ההתקן.
- 2 הוצא את הסוללה.

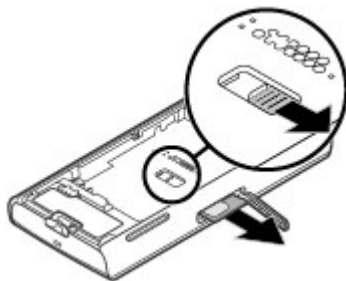

- 3 פתח את הכיסוי של חריץ כרטיס ה-SIM. בפתיחה, מתחת לסוללה, דחוף את השפה הצדה כדי להוציא את כרטיס ה-SIM מהחריץ. הוצא את כרטיס ה-SIM.
- 4 השב את הסוללה ואת הכיסוי האחורי למקומם.

חיבור רצועת יד

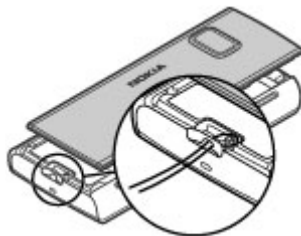

נעילה מרוחקת

באפשרותך לנעול את ההתקן מרחוק באמצעות הודעת טקסט מוגדרת מראש.

הפעלת נעילה מרחוק

- 1 בחר תפריט < הגדרות ו-טלפון < ניהול הטלפון < אבטחה < טלפון וכרטיס SIM < נעילת טלפון מרחוק < מופעלת.
- 2 הזן את תוכן הודעת הטקסט (5-20 תווים), אמת אותו והזן את קוד הנעילה.


נעילת ההתקן מרחוק

כתוב את הודעת הטקסט המוגדרת מראש ושלח אותה להתקן שלך. לביטול נעילת ההתקן, אתה זקוק לקוד הנעילה.

ביצוע שיחות

מסך מגע במהלך שיחות

ההתקן שברשותך כולל חיישן קירבה. כדי להאריך את חיי הסוללה וכדי למנוע בחירות לא מכוונות, מסך המגע מושבת באופן אוטומטי במהלך שיחות כאשר אתה מצמיד את ההתקן לאוזן.



אל תכסה את חיישן הקירבה, לדוגמה, באמצעות סרט או רצועת הגנה.

שיחות קוליות

1 במסך הבית, בחר **טלפון** כדי לפתוח את החייגן והזן את מספר הטלפון לרבות הקידומת. להסרת מספר, בחר **C**.

עבור שיחות בינלאומיות, בחר * פעמיים עבור התו + (אשר מחליף את קוד הגישה הבינלאומי) והזן את קידומת המדינה, הקידומת האזורית (השמת את ספרת האפס המובילה במקרה הצורך) ואת מספר הטלפון.

2 לביצוע השיחה, לחץ על **מקש השיחה**.

3 לסיום השיחה (או לביטול ניסיון ההתקשרות), לחץ על **מקש הסיום**.

לחיצה על **מקש הסיום** תמיד מנתקת את השיחה, גם אם יישום אחר פעיל.

לביצוע שיחה מרשימת אנשי הקשר, בחר **תפריט > אנשי קשר**.

עבור אל השם הרצוי. לחלופין, בחר את שדה החיפוש, הזן את האותיות או התווים הראשונים של השם ועבור אל השם.

לחיוג לאיש קשר, לחץ על **מקש השיחה**. אם שמרת כמה מספרים עבור איש קשר, בחר את המספר הרצוי מהרשימה ולחץ על **מקש השיחה**.

במהלך שיחה

השתקה או ביטול ההשתקה של המיקרופון

בחר  או .

העברת שיחה קולית פעילה להמתנה

בחר  או .

הפעלת הרמקול

בחר . אם חיברת דיבורית אישית תואמת עם קישוריות Bluetooth, כדי לנתב את השמע לדיבורית, בחר אפשרויות < הפעלת דיבורית BT.

חזרה לטלפון

בחר .

סיים שיחה

בחר .

החלפה בין שיחה פעילה לשיחה ממתנה

בחר אפשרויות < חילוף.

טיפ: להעברת שיחה פעילה להמתנה, לחץ על מקש השיחה. להפעלת השיחה שבהמתנה, לחץ על מקש השיחה פעם נוספת.

שליחת מחרוזות צלילים של DMTF

1 בחר אפשרויות < שליחת DTMF.

2 הזן את מחרוזת החיוג הצלילי, או חפש אותה ברשימת אנשי הקשר.

3 להזנת תו המתנה (w) או תו השהיה (p), לחץ על * שוב ושוב.

- 4 לשליחת הצליל, בחר **אישור**. באפשרותך להוסיף חיוג צלילי לשדה של מספר הטלפון או החיוג הצלילי בפרטי איש קשר.

סיום שיחה פעילה והחלפתה בשיחה נכנסת אחרת

בחר אפשרויות < החלפה.

סיום כל השיחות

בחר אפשרויות < סיום כל השיחות.

רבות מהאפשרויות שבהן ניתן להשתמש במהלך שיחה קולית הן שירותי רשת.

תיבת דואר קולית

לחיוג לתא הקולי (שירות רשת), במסך הבית, בחר **טלפון** ובחר ולחץ לחיצה ממושכת על 1.

- 1 כדי לשנות את מספר הטלפון של תיבת הדואר הקולית שלך, בחר **תפריט** < הגדרות וחיוג < **תיבת דואר קולית**, תיבת דואר ואפשרויות < **שינוי מספר**.
- 2 הזן את המספר (שקיבלת מספק שירות הרשת) ובחר **אישור**.

מענה לשיחה או דחיית שיחה

כדי לענות לשיחה כאשר מסך המגע נעול, הזז את המסך. פעל לפי הסימונים החזותיים.

למענה לשיחה כאשר מסך המגע אינו נעול, לחץ על מקש השיחה.

כדי להשתיק את הצלצול של שיחה נכנסת כאשר מסך המגע נעול, הזז כדי לבטל את נעילת המסך.

כדי להשתיק את הצלצול של שיחה נכנסת כאשר מסך המגע אינו נעול, בחר .

באפשרותך לשלוח הודעת טקסט ללא דחיית השיחה, המודיעה למתקשר שאינך יכול לענות לשיחה. להפעלת האפשרות של הודעת הטקסט ולכתיבת הודעת תגובה רגילה, בחר **תפריט > הגדרות וחיוג > שיחה > דחיית שיחה עם הודעה וטקסט ההודעה**. לשליחת הודעת התגובה, בחר **שליחת הוד'**, ערוך את טקסט ההודעה ולחץ על מקש השיחה.

אם אינך רוצה לענות לשיחה, כאשר מסך המגע אינו נעול, לחץ על מקש הסיום. אם אתה מפעיל את הפונקציה **הפניית שיחה > שיחות קוליות > אם תפוס** בהגדרות טלפון, דחיית שיחה נכנסת מפנה גם היא את השיחה.

כדי לדחות שיחה כאשר מסך המגע נעול, הזז כדי לבטל את נעילת המסך ובחר **אפשרויות > דחייה**.

ביצוע שיחת ועידה

ההתקן שברשותך תומך בשיחות ועידה של עד שישה משתתפים, כולל אותך.

- 1 התקשר למשתתף הראשון.
- 2 לחיוג למשתתף אחר, בחר **אפשרויות > שיחה חדשה**. השיחה הראשונה עוברת למצב המתנה.
- 3 כאשר השיחה החדשה נענית, כדי להוסיף את המשתתף אל שיחת הוועידה, בחר .

הוספת משתתף חדש לשיחת ועידה

ביצוע שיחה למשתתף אחר והוספת המתקשר החדש לשיחת הוועידה.

ניהול שיחה פרטית עם משתתף של שיחת ועידה

בחר .

עבור אל המשתתף ובחר . שיחת הוועידה מועברת להמתנה בהתקן. המשתתפים האחרים עדיין ממשיכים בשיחת הוועידה.

לחזרה לשיחת הוועידה, בחר .

ניתוק משתתף משיחת ועידה

בחר  עבור אל המשתתף ובחר .

סיום שיחת ועידה פעילה

לחץ על מקש הסיום.

חיוג מהיר למספר טלפון

להפעלת חיוג מהיר, בחר **תפריט** < **הגדרות וחיוג** < **שיחה** < **חיוג מהיר**.

- 1 להקצאת מספר טלפון לאחד ממקשי המספרים, בחר **תפריט** < **הגדרות וחיוג** < **חיוג מהיר**.
- 2 עבור אל המקש שלו ברצונך להקצות את מספר הטלפון ובחר **אפשרויות** < **הקצאה**.
1 שמור עבור תיבת הדואר הקולית.

להתקשרות במסך הבית, בחר **טלפון** ואת המקש המוקצה ולחץ על מקש השיחה.

להתקשרות במסך הבית כאשר החיוג המהיר פעיל, בחר **טלפון** ולחץ לחיצה ממושכת על המקש המוקצה.

שיחה ממתניה

בעזרת שיחה ממתניה (שירות רשת), באפשרותך לענות לשיחה בזמן ששיחה אחרת מתבצעת.

הפעלת שיחה ממתניה

בחר **תפריט** < **הגדרות ו-חיוג** < **שיחה** < **שיחה ממתניה**.

מענה לשיחה ממתניה

לחץ על מקש השיחה. השיחה הראשונה עוברת למצב המתנה.

החלפה בין שיחה פעילה לבין שיחה ממתנה
בחר אפשרויות < חילוף.

חיבור השיחה הממתנה לשיחה הפעילה
בחר אפשרויות < העברה. אתה מנתק את עצמך מהשיחות.

סיום שיחה פעילה
לחץ על מקש הסיום.

סיום שתי השיחות
בחר אפשרויות < סיום כל השיחות.

חיוג קולי

ההתקן שלך יוצר באופן אוטומטי תווית קולית עבור אנשי קשר.

האזנה לתווית קולית עבור איש קשר

- 1 בחר איש קשר ואפשרויות < פרטי תווית קולית.
- 2 עבור אל פרט של איש קשר ובחר אפשרויות < השמעת תווית קולית.

ביצוע שיחה עם תווית קולית

הערה: שימוש בתוויות קוליות עלול להיות קשה בסביבה רועשת או בזמן חירום. לפיכך, אל תסתמך על חיוג קולי בלבד בכל מצב.

כאשר אתה משתמש בחיוג קולי, הרמקול נמצא בשימוש. אחוז בהתקן במרחק קצר כאשר אתה הוגה את התווית הקולית.

- 1 כדי להתחיל בחיוג קולי, במסך הבית, לחץ לחיצה ממושכת על מקש השיחה. אם מחוברת דיבורית אישית תואמת עם לחצן, לחץ והחזק את לחצן הדיבורית כדי להתחיל בחיוג קולי.
- 2 ישמע צליל קצר ויוצג הכיתוב דבר כעת. אמור בצורה ברורה את השם השמור עבור איש הקשר.

3 ההתקן ישמיע תווית קולית מסוננת עבור איש הקשר שזוהה בשפת ההתקן שנבחרה ויציג את השם ואת המספר. לביטול החיוג הקולי, בחר **סיום**.

אם נשמרו כמה מספרים עבור שם, באפשרותך לאמור גם את השם ואת סוג המספר, כגון סלולרי או טלפון.

ביצוע שיחת וידאו

כאשר אתה מבצע שיחת וידאו (שירות רשת), באפשרותך להציג וידאו דו-כיווני בזמן אמת בין ובין נמען השיחה. תמונת הווידאו בשידור חי, או תמונת הווידאו שנלכדת על-ידי המצלמה בהתקן שלך, מוצגת לנמען שיחת הווידאו.

כדי שתוכל לבצע שיחת וידאו, עליך להיות בעל כרטיס USIM ולהיות בתחום הכיסוי של רשת UMTS. לקבלת מידע על הזמינות והמחירים של שירותי שיחות וידאו ולהצטרפות כמנוי, פנה אל ספק שירות הרשת.

ניתן לבצע שיחת וידאו בין שני משתתפים בלבד. ניתן לבצע שיחת וידאו להתקן נייד תואם או ללקוח ISDN. לא ניתן לבצע שיחות וידאו במהלך שיחה קולית, שיחת וידאו או שיחת נתונים אחרת.

סמלים

אינך מקבל וידאו (הנמען אינו שולח וידאו, או שהרשת אינה משדרת את הווידאו).
 מנעת שליחת וידאו מההתקן שלך. לשליחת תמונת סטילס במקום זאת, בחר **תפריט** < הגדרות וחיוג < שיחה < תמונה בשיחת וידאו.



גם אם מנעת שליחת וידאו במהלך שיחת וידאו, השיחה עדיין תחויב כשיחת וידאו. בדוק את המחירים עם ספק השירות.

- 1 במסך הבית, בחר  או טלפון כדי לפתוח את החייגן והזן את מספר הטלפון.
- 2 בחר **אפשרויות** < שיחה < שיחת וידאו.

כברירת מחדל, המצלמה המשנית שבחזית משמשת עבור שיחות וידאו. התחלת שיחת וידאו עשויה להימשך זמן מה. אם השיחה לא הצליחה (לדוגמה, שיחות וידאו אינן נתמכות

על-ידי הרשת או שההתקן הקולט אינו תואם), תישאל אם ברצונך לנסות לבצע שיחה רגילה או לשלוח הודעה במקום.

שיחת הווידאו פעילה כאשר באפשרותך לראות שתי תמונות וידאו ולשמע את הקול דרך הרמקול. נמען השיחה עשוי למנוע שליחת וידאו (מסומן באמצעות ) , ובמקרה זה ייתכן שתשמע רק את קולו של המתקשר ותראה תמונת סטילס או מסך אפור.

3 לסיום שיחת הווידאו, לחץ על מקש הסיום.

במהלך שיחת וידאו

הצגת וידאו חי או האזנה למתקשר בלבד
בחר  או .

השתקה או ביטול ההשתקה של המיקרופון
בחר  או .

הפעלת הרמקול

בחר . אם חיברת דיבורית אישית תואמת עם קישוריות Bluetooth, כדי לנתב את השמע לדיבורית, בחר אפשרויות < הפעלת דיבורית BT.

חזרה לטלפון

בחר .

שימוש במצלמה הראשית לשליחת וידאו
בחר אפשרויות < השת' במצל' משנית.

חזרה לשימוש במצלמה המשנית לשליחת וידאו
בחר אפשרויות < השת' במצל' ראשית.

צילום תמונה של הווידאו שאתה שולח

בחר אפשרויות < שליחת תצלום. שליחת הווידאו מושהית והתמונה מוצגת לנמען. התמונה לא נשמרת.

הגדלה או הקטנה של התמונה

בחר אפשרויות < זום.

הגדרת איכות הווידאו

בחר אפשרויות < כיוון < העדפת וידאו < איכות רגילה, פרטים ברורים יותר או תנועה חלקה יותר.

מענה לשיחת וידאו או דחייתה

כאשר מגיעה שיחת וידאו, מוצג הסמל .

מענה לשיחת וידאו

להתחלת שליחה של וידאו בשידור חי, בחר כן.

אם לא תפעיל את שליחת הווידאו, תשמע רק את קול המתקשר. הווידאו שלך יוחלף במסך אפור.

התחלת שליחה של וידאו במהלך שיחת וידאו

בחר אפשרויות < הפעלה < שליחת וידאו.

החלפת המסך האפור בתמונה שצולמה באמצעות המצלמה

בחר תפריט < הגדרות ו-חיוג < שיחה < תמונה בשיחת וידאו.

דחיית שיחת וידאו

לחץ על מקש הסיום.

שיתוף וידאו

השתמש בשיתוף וידאו (שירות רשת) כדי לשלוח וידאו חי או וידאו קליפ מההתקן הסלולרי שלך להתקן סלולרי תואם אחר במהלך שיחה קולית.

הרמקול פעיל כאשר אתה מפעיל שיתוף וידאו. אם אינך רוצה להשתמש ברמקול עבור השיחה הקולית במהלך שיתוף וידאו, באפשרותך להשתמש גם בדיבורית אישית תואמת.

אזהרה:

חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. האזן למוזיקה בעוצמה בינונית, ואל תאחז את ההתקן ליד האוזן כשהרמקול פועל.

דרישות שיתוף וידאו

עבור שיתוף וידאו יש צורך בחיבור 3G. יכולתך להשתמש בשיתוף וידאו תלויה בזמינות של רשת 3G. לקבלת מידע נוסף על השירות, על זמינות רשת 3G ועל החיוב לשירות זה, פנה לספק השירות.

לסיום שיתוף וידאו, הקפד על הדברים הבאים:

- ההתקן מוגדר לחיבורי התקן להתקן.
- קיים חיבור 3G פעיל, והינך בתחום הכיסוי של רשת 3G. אם תצא מחוץ לרשת 3G במהלך הפעלת שיתוף וידאו, השיתוף נפסק בזמן שהשיחה הקולית נמשכת.
- הן השולח והן הנמען רשומים ברשת 3G. אם תזמין משהו להפעלת שיתוף וההתקן של הנמען אינו בתחום כיסוי של רשת 3G, לא הותקן בו שיתוף וידאו או שלא הוגדרו בו חיבורי התקן להתקן, הנמען לא יקבל הזמנות. תקבל הודעת שגיאה המציינת שהנמען אינו יכול לקבל את ההזמנה.

הגדרות שיתוף וידאו

להגדרת שיתוף וידאו, נחוצות הגדרות התקן להתקן וחיבור 3G.

חיבור התקן להתקן מוכר גם בשם חיבור Session Initiation Protocol (SIP). עליך להגדיר את תצורת ההגדרות של פרופיל SIP בהתקן לפני שתוכל להשתמש בשיתוף וידאו. בקש את

הגדרות פרופיל SIP מספק השירות ושמור אותן בהתקן. ספק השירות עשוי לשלוח אליך את ההגדרות או לתת לך רשימה של הפרמטרים הדרושים.

הוספת כתובת SIP לאיש קשר

- 1 בחר תפריט < אנשי קשר.
 - 2 בחר איש קשר או צור איש קשר חדש.
 - 3 בחר אפשרויות < עריכה.
 - 4 בחר אפשרויות < הוספת פרט < שיתוף וידאו.
 - 5 הזן את כתובת ה-SIP בתבנית `username@domainname` (ניתן להשתמש בכתובת IP במקום בשם תחום).
- אם אין ברשותך את כתובת ה-SIP של איש הקשר, באפשרותך להשתמש גם במספר הטלפון של הנמען כולל קידומת המדינה, כדי לשותף וידאו (אם ספק שירות תומך בכך).

הגדרת חיבור 3G

צור קשר עם ספק השירות כדי לקבוע הסכם שימוש ברשת 3G.

ודא שהגדרות החיבור לנקודת הגישה לרשת 3G עבור ההתקן מוגדרות כהלכה בהתקן שברשותך. לקבלת מידע נוסף אודות ההגדרות, פנה לספק השירות.

שיתוף וידאו חי או וידאו קליפים

במהלך שיחה קולית פעילה, בחר אפשרויות < שיתוף וידאו.

- 1 לשיתוף וידאו חי במהלך השיחה, בחר וידאו בשידור חי.
- לשיתוף וידאו קליפ, בחר וידאו קליפ. תיפתח רשימה של וידאו קליפים ששמורים בזיכרון ההתקן או ברכיב הזיכרון. בחר בקליפ שברצונך לשתף.
- ייתכן שיהיה עליך להמיר את הווידאו קליפ לתבנית מתאימה כדי שתוכל לשתף אותו. אם ההתקן מודיע לך שיש להמיר את הווידאו קליפ, בחר אישור. בכדי שההמרה תצליח, יש צורך בעורך וידאו בהתקן.

- 2 אם לנמען יש כמה כתובות SIP או מספרי טלפון הכוללים את קידומת המדינה ב'אנשי קשר', בחר את הכתובת או המספר הרצויים. אם כתובת ה-SIP או מספר הטלפון של הנמען אינם זמינים, הזן את הכתובת או את מספר הטלפון של הנמען כולל קידומת מדינה ובחר אישור כדי לשלוח את ההזמנה. ההתקן שולח את ההזמנה לכתובת ה-SIP. השיתוף מתחיל באופן אוטומטי כאשר הנמען מקבל את ההזמנה.

אפשרויות במהלך שיתוף וידאו

- להשתקה או ביטול השתקה של המיקרופון
להפעלה או כיבוי של הרמקול
להשהיה וחידוש של שיתוף וידאו
למעבר למצב מסך מלא (זמין עבור הנמען בלבד)
- 3 לסיום שיתוף הווידאו, בחר **עצירה**. לסיום השיחה הקולית, לחץ על **מקש הסיום**. עם סיום השיחה, מסתיים גם שיתוף הווידאו.

לשמירת הווידאו החי ששיתפת, בחר כן כאשר תישאל. ההתקן מודיע לך על מיקום הווידאו שנשמר.

אם תיגש ליישומים אחרים במהלך שיתוף וידאו קליפ, השיתוף יושהה. כדי לחזור לתצוגת שיתוף הווידאו ולהמשיך בשיתוף, במסך הבית, בחר **אפשרויות** > **חידוש שיתוף וידאו**.

קבלת הזמנה לשיתוף וידאו

כאשר אדם מסוים שולח הזמנה לשיתוף וידאו, הודעת ההזמנה מציגה את שם השולח או את כתובת ה-SIP.

אם אדם מסוים שולח לך הזמנה לשיתוף ואינך נמצא בתחום הכיסוי של רשת 3G, לא תקבל את ההזמנה.

קבלת ההזמנה שהתקבלה

בחר כן. הפעלת השיחות מופעלת.

דחיית ההזמנה שהתקבלה

בחר לא. השולח מקבל הודעה שדחית את ההזמנה. כמו כן, באפשרותך ללחוץ על מקש הסיום כדי לדחות את ההזמנה ולסיים את השיחה הקולית.

סיום הפעלת השיחות

בחר עזירה או סיים את השיחה הקולית. עם סיום השיחה, מסתיים גם שיתוף הווידאו.

יומן

היישום 'יומן' מאחסן מידע אודות היסטוריית התקשורת של ההתקן. ההתקן רושם שיחות שלא נענו ושיחות שהתקבלו רק אם הרשת הסלולרית תומכת בפונקציות אלו, וכשהוא מופעל ונמצא באזור קליטה של הרשת הסלולרית.

שיחות אחרונות

באפשרותך להציג מידע אודות השיחות האחרונות שלך.

בחר תפריט < יומן ו-שיחות אחרונות.

הצגת שיחות שלא נענו, שיחות שהתקבלו ושיחות שחויגו

בחר שיחות שלא נענו, שיחות שהתקבלו או מספרים שחויגו.

טיפ: לפתיחת רשימת המספרים שחויגו במסך הבית, לחץ על מקש השיחה.

בחר אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות:

שמירה לאנשי קשר — שמירת מספר טלפון מרשימת שיחות אחרונות באנשי הקשר.

מחיקת רשימה — ניקוי של רשימת השיחות האחרונות שנבחרה.

מחיקה — ניקוי אירוע ברשימה שנבחרה.

הגדרות — בחר **משך זמן יומן** ואת משך הזמן שבו מידע התקשורת נשמר ביומן. אם תבחר ללא יומן, לא יישמר כל מידע ביומן.

נתוני מנה

בחר תפריט < יומן.

ייתכן שתחויב עבור חיבורי נתוני המנה על-פי כמות הנתונים שנשלחו ושהתקבלו.

בדיקת כמות הנתונים שנשלחו או התקבלו במהלך חיבורי נתוני מנה

בחר **נתונים בחבילות** < **נתונים שנשלחו או נתונים שהתקבלו**.

מחיקת המידע שנשלח והמידע שהתקבל

בחר **נתונים בחבילות** < **אפשרויות** < **מחיקת מונים**. יש לך צורך בקוד הנעילה כדי לנקות את המידע.

משך שיחה

באפשרותך להציג את המשך המשוער של שיחתך האחרונה, השיחות שחויגו והתקבלו וכל השיחות.

בחר תפריט < יומן ו-משך שיחה.

ניטור כל אירועי התקשורת

ביומן הכללי, באפשרותך להציג מידע אודות אירועי תקשורת, כגון שיחות קוליות, הודעות טקסט או חיבורי נתונים ורשת LAN אלחוטית (WLAN) שנרשמו על-ידי ההתקן.

בחר תפריט < יומן.

פתיחת היומן הכללי

פתח את כרטיסיית היומן הכללי .

אירועי משנה, כגון הודעת טקסט שנשלחה ביותר מחלק אחד וחיבורי נתוני מנה, נרשמים כאירוע תקשורת אחד. חיבורים לתיבת הדואר שלך, למוקד הודעות מולטימדיה או לדפי אינטרנט מוצגים כחיבורי נתוני מנה.

הצגת הפרטים של חיבור הנתונים בחבילות

עבור אל אירוע חיבור נתונים בחבילות נכנס או יוצא המצוין בסמל GPRS ובחר אפשרויות < הצגה.

העתקת מספר טלפון מהיומן

בחר אפשרויות < שימוש במספר < העתקה. באפשרותך, לדוגמה, להדביק את מספר הטלפון בהודעת טקסט.

סינון היומן

בחר אפשרויות < מסנן ומסנן.

הגדרת משך היומן

בחר אפשרויות < הגדרות < משך זמן יומן. אם תבחר ללא יומן, כל תכני היומן, רישום השיחות האחרונות ודוחות מסירת ההודעות יימחקו לצמיתות.

כתיבת טקסט

הקש על שדה קלט טקסט כלשהו כדי להזין אותיות, מספרים ותווים מיוחדים.
 ההתקן יכול להשלים מילים בהתבסס על מילון מובנה עבור שפת קלט הטקסט שנבחרה.
 ההתקן גם לומד מילים חדשות מהקלט שלך.

מצבי קלט אוטומטי

כאשר החיישנים וסיבוב התצוגה בהתקן שברשותך מופעלים, מצב הקלט עובר באופן אוטומטי למקלדת במסך מלא במצב לרוחב וללוח מקשים אלפנומרי במצב לאורך.


להפעלת החיישנים וסיבוב התצוגה, בצע את הפעולות הבאות:

- 1 בחר תפריט < הגדרות ו-טלפון < הגדרות חיישן < חיישנים < מופעל.
- 2 בחר בקרת סיבוב < סיבוב תצוגה אוטומטי.

מקלדת וירטואלית

באפשרותך להשתמש במקלדת הווירטואלית במצב לרוחב.

להפעלת המקלדת הווירטואלית, בחר  < מקלדת QWERTY על מסך מלא. פונקציה זו אינה זמינה, אם המתג של מצב הקלט האוטומטי נמצא בשימוש (החיישנים מופעלים).

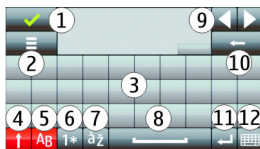


- 1 סגירה - סגירת לוח המקשים הווירטואלי.

- 2 תפריט קלט - פתיחת תפריט האפשרויות של קלט המגע כדי לגשת לפקודות כגון שפת הכתיבה.
- 3 לוח מקשים וירטואלי
- 4 Caps Lock ו-Shift - להזנת תו רישיות בעת כתיבה באותיות קטנות וההפך, בחר את המקש לפני הזנת התו. להפעלת ה-Caps Lock, בחר את המקש פעמיים. קו מתחת למקש מציין שמקש Caps Lock מופעל.
- 5 אותיות
- 6 מספרים ותווים מיוחדים
- 7 הטעמות תווים
- 8 מקש רווח
- 9 הזז את הסמן לאחר הזנת תווים.
- 10 Backspace
- 11 Enter - העברת הסמן לשורה הבאה או לשדה קלט הטקסט הבא. פונקציות נוספות מבוססות על ההקשר הנוכחי.
- 12 מצב קלט - בחירת שיטת הקלט. בעת הקשה על פריט, התצוגה הנוכחית של שיטת הקלט נסגרת והתצוגה שנבחרה נפתחת. הזמינות של מצבי קלט עשויה להשתנות בהתאם למצב ההפעלה של מצב הקלט האוטומטי.

מקלדת אלפנומרי

לוח מקשים וירטואלי

באמצעות לוח מקשים וירטואלי (מקשים אלפאנומריים), באפשרותך להזין תווים כפי שהיית עושה בלוח מקשים רגיל של טלפון עם מספרים על המקשים.

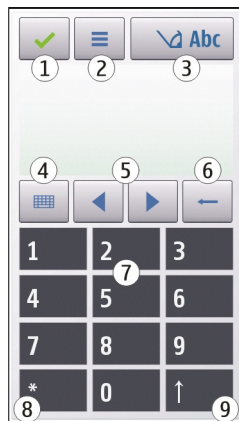

- 1 סגירה - סגירת לוח המקשים הווירטואלי (מקשים אלפאנומריים).
- 2 תפריט קלט - לפתיחת תפריט קלט מגע אשר כולל פקודות כמו הפעלת טקסט חזוי ושפת הכתיבה.
- 3 מחוון קלט טקסט - לפתיחת חלון מוקפץ שבו ניתן להפעיל או לבטל מצבים של קלט טקסט חזוי, לשנות את רישיות התווים ולעבור בין מצב אותיות למצב מספרים.
- 4 מצב קלט - לפתיחת חלון מוקפץ שבו ניתן לבחור את מצב הקלט. בעת הקשה על פריט, התצוגה הנוכחית של שיטת הקלט נסגרת והתצוגה שנבחרה נפתחת. הזמינות של מצבי קלט עשויה להשתנות בהתאם למצב ההפעלה של מצב הקלט האוטומטי (הגדרות חיישן).
- 5 מקשי חיצים - לגלילה שמאלה או ימינה.
- 6 Backspace
- 7 מספרים
- 8 כוכבית - פתיחת טבלת תווים מיוחדים.

9 Shift - לשינוי רישיות התווים, להפעלה או ביטול של מצבים של קלט טקסט חזוי ולמעבר בין מצב אותיות למצב מספרים.

קלט טקסט רגיל

הקש על מקש מספר (1-9) שוב ושוב עד להופעת התו הרצוי. מספר התווים הזמינים במקשי המספרים גדול ממספר התווים המופיעים על-גבי המקשים.

אם האות הבאה ממוקמת באותו מקש כמו האות הנוכחית, המתן עד להופעת הסמן (או העבר את הסמן קדימה כדי לסיים את ההשהיה) והזן את האות.

להוספת רווח, הקש על 0. להעברת הסמן לשורה הבאה, הקש על 0 שלוש פעמים.

קלט טקסט חזוי

בעזרת קלט טקסט חזוי, באפשרותך להזין כל מילה על-ידי בחירת מקש יחידה. קלט טקסט חזוי מבוסס על מילון מובנה, שניתן להוסיף לו מילים חדשות. קלט טקסט חזוי אינו זמין בכל השפות.

- 1 להפעלת קלט טקסט חזוי עבור כל העורכים בהתקן, בחר  < הפעלת טקסט חזוי. כמו כן, באפשרותך לבחור  < הפעלת טקסט חזוי.
 - 2 כדי לכתוב את המילה הרצויה, השתמש במקשים 2-9. בחר כל מקש פעם אחת עבור אות אחת. לדוגמה, כדי לכתוב "Nokia" כאשר המילון האנגלי נבחר, בחר 6 עבור N, 6 עבור o, 5 עבור k, i עבור 2- ו- a. המילה המוצעת משתנה לאחר כל בחירת מקש.
 - 3 כאשר תסיים לכתוב את המילה כהלכה, הזז את הסמן ימינה כדי לאשר אותה או בחר 0 כדי להוסיף רווח.
- אם לא מופיעה המילה הנכונה, להצגת המילים המתאימות שנמצאו במילון בזו אחר זו, בחר * שוב ושוב.

אם התו? מוצג אחרי המילה, פירוש הדבר שהמילה אינה נמצאת במילון. כדי להוסיף מילה למילון, בחר **איות**, הזן את המילה באמצעות קלט טקסט רגיל, ובחר **אישור**. המילה נוספת למילון. כאשר המילון מלא, מילה חדשה תחליף את המילה הישנה ביותר שנוספה.

4 התחל לכתוב את המילה הבאה.

מעבר בין מצבי טקסט

להשבתת קלט טקסט חזוי עבור כל העורכים בהתקן, בחר  < **השבתת טקסט חזוי**, או הקש פעמיים במהירות על #. לחלופין, באפשרותך לבחור  < **טקסט חזוי** < **מופסק**.

הגדרות קלט מגע

בחר **תפריט** < **הגדרות ו-טלפון** < **קלט מגע**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

שפת כתיבה — שינוי שפת הכתיבה ושפת המילון בקלט טקסט חזוי.

חיפוש מותאם — סינון התוכן של רשימה ביישום לפי התווים הכתובים בשדה החיפוש.

אנשי קשר

באפשרותך לשמור ולעדכן פרטי אנשי קשר, כגון מספרי טלפון, כתובות או כתובות דואר אלקטרוני של אנשי הקשר שלך. תוכל להוסיף לאיש קשר צלצל פרטי או תמונה ממוזערת. באפשרותך גם ליצור קבוצות אנשי קשר, המאפשרות לשלוח הודעות טקסט או דואר אלקטרוני למספר נמענים בו-זמנית.

לפתיחת רשימת אנשי הקשר, במסך הבית, בהתאם לערכת הנושא של מסך הבית, בחר אנשי קשר או .

שמירה ועריכה של שמות ומספרים

בחר תפריט < אנשי קשר.

הוספת איש קשר חדש לרשימת אנשי הקשר

- 1 בחר .
- 2 בחר שדה כדי להזין מידע. לסגירת קלט הטקסט, בחר . מלא את השדות המתאימים ובחר בוצע.

עריכת אנשי קשר

בחר איש קשר ואפשרויות < עריכה.

סרגל כלים של אנשי קשר

בחר תפריט < אנשי קשר.

חיוג לאיש קשר

עבור אל איש קשר ובחר  שיחה.

שליחת הודעה אל איש קשר
עבור אל איש קשר ובחר  יצירת הודעה.

יצירת איש קשר חדש
בחר  איש קשר חדש.

ניהול שמות ומספרי טלפון

בחר תפריט > אנשי קשר.

מחיקת אנשי קשר

בחר איש קשר ואפשרויות > מחיקה.

למחיקת מספר אנשי קשר במקביל, בחר אפשרויות > סימון/ביטול סימון אנשי הקשר הרצויים, ולמחיקה, בחר אפשרויות > מחיקה.

העתקת אנשי קשר

בחר את איש הקשר, אפשרויות > העתקה ואת המיקום הרצוי.

הוספת אנשי קשר למועדפים

הקש הקשה ממושכת על איש קשר ובחר הוספה למועדפים.

האזנה לתווית קולית המוקצית לאיש קשר

בחר את איש הקשר ואפשרויות > פרטי תווית קולית > אפשרויות > השמעת תווית קולית.

בטרם תשתמש בתגיות קוליות, שים לב:

- תוויות קוליות אינן תלויות בשפה. הן תלויות בקול הדובר.
- עליך לומר את השם בדיוק כפי שאמרת אותו בעת ההקלטה שלו.
- תוויות קוליות רגישות לרעשי רקע. הקלט תוויות קוליות והשתמש בהן בסביבה שקטה.

- שמות קצרים מדי אינם מתקבלים. השתמש בשמות ארוכים, והימנע משמות דומים עבור מספרים שונים.

הערה: שימוש בתוויות קוליות עלול להיות קשה בסביבה רועשת או בזמן חירום. לפיכך, אל תסתמך על חיוג קולי בלבד בכל מצב.

הקצאת מספרים וכתובות המוגדרים כברירות מחדל

אם לאיש קשר יש כמה מספרים או כתובות, מספר או כתובת המוגדרים כברירת מחדל מקלים עליך להתקשר או לשלוח הודעה אל איש הקשר. מספר ברירת המחדל משמש גם בחיוג קולי.

- 1 בחר תפריט < אנשי קשר.
- 2 בחר איש קשר ואפשרויות < ברירות מחדל.
- 3 בחר ברירת מחדל, שאליה ברצונך להוסיף מספר או כתובת, ובחר הקצאה.
- 4 בחר מספר או כתובת שברצונך לקבוע כברירת מחדל.
- 5 ליציאה מהתצוגה 'ברירות מחדל' ולשמירת השינויים, הקש מחוץ לתצוגה.

צלצולים, תמונות וטקסט של התראת שיחה עבור אנשי קשר

באפשרותך להגדיר צלצול עבור איש קשר או קבוצת אנשי קשר, תמונה וטקסט של התראת שיחה עבור איש קשר. כאשר איש הקשר מתקשר אליך, ההתקן מפעיל את הצלצול שנבחר ומציג את הטקסט של התראת השיחה או התמונה (אם מספר הטלפון של המתקשר נשלח עם השיחה וההתקן שברשותך מזהה אותו).

בחר תפריט < אנשי קשר.

הוספת שדות נוספים לתצוגת פרטי איש קשר

בחר את איש הקשר ואפשרויות < עריכה < אפשרויות < הוספת פרט.

הגדרת צלצול עבור איש קשר או קבוצת אנשי קשר

בחר את איש הקשר או קבוצת אנשי קשר ואפשרויות < סוג צלצול, ובחר צלצול.

הסרת צלצול מאיש קשר

בחר צליל ברירת מחדל מרשימת הצלצולים.

הוספת תמונה עבור איש קשר

בחר איש קשר השמור בזיכרון ההתקן ואפשרויות < עריכה > הוספת תמונה, ובחר תמונה מגלריה.

הגדרת טקסט של התראת שיחה עבור איש קשר

בחר את איש הקשר ואפשרויות < עריכה > הוספת טקסט התראת שיחה. הזן את טקסט השיחה ובחר .

הצגה, שינוי או הסרה של התמונה מאיש קשר

- 1 בחר איש קשר ואפשרויות < עריכה.
- 2 עבור אל תמונה ובחר אפשרויות ואת האפשרות הרצויה.

העתקת אנשי קשר

בחר תפריט < אנשי קשר.

בעת פתיחת רשימת אנשי הקשר בפעם הראשונה, ההתקן שואל אותך אם ברצונך להעתיק שמות ומספרים מכרטיס ה-SIM להתקן.

התחלת ההעתקה

בחר אישור.

ביטול העתקה

בחר ביטול.

ההתקן שואל אם ברצונך להציג את אנשי הקשר של כרטיס ה-SIM ברשימת אנשי הקשר. להצגת אנשי הקשר, בחר אישור. רשימת אנשי הקשר נפתחת והשמות המאוחסנים בכרטיס ה-SIM שברשותך מצוינים באמצעות .

שירותי SIM

לקבלת מידע על זמינות של שירותי כרטיס SIM ומידע על השימוש בהם, פנה לספק כרטיס ה-SIM. ספק זה עשוי להיות ספק שירות הרשת או ספק אחר.

אנשי קשר ב-SIM

מספר אנשי הקשר שניתן למיין בכרטיס ה-SIM מוגבל.

הצגת אנשי קשר המאוחסנים בכרטיס ה-SIM ברשימת אנשי הקשר
בחר אפשרויות < הגדרות < אנשי קשר להצגה < זיכרון SIM.

ייתכן שהמספרים הנשמרים ברשימת אנשי הקשר לא נשמרים באופן אוטומטי בכרטיס ה-SIM.

העתקת אנשי קשר אל כרטיס ה-SIM

עבור אל איש קשר ובחר אפשרויות < העתקה < SIM זיכרון.

בחירת זיכרון ברירת המחדל שבו אנשי הקשר החדשים יישמרו

בחר אפשרויות < הגדרות < זיכרון ב' מחדל לשמירה < זיכרון הטלפון או זיכרון SIM.

אנשי קשר המאוחסנים בזיכרון ההתקן יכולים להכיל יותר ממספר טלפון אחד ותמונה אחת.

חיוג קבוע

באמצעות השירות חיוג קבוע, תוכל להגביל שיחות מההתקן שברשותך למספרי טלפון מסוימים. לא כל כרטיסי ה-SIM תומכים בשירות החיוג הקבוע. למידע נוסף, פנה לספק השירות שלך.

בחר תפריט < אנשי קשר, ואחר כך בחר אפשרויות < מספרי SIM < אנשי קשר קבועים מראש.

כשמופעלות תכונות אבטחה להגבלת שיחות (כמו חסימת שיחות, קבוצת משתמשים סגורה ומספרי טלפון קבועים), ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת בהתקן שברשותך. לא ניתן להפעיל חסימת שיחות והפניית שיחות במקביל.

קוד PIN2 דרוש כדי להפעיל או לבטל חיוג קבוע, וכדי לערוך את אנשי הקשר לחיוג קבוע. לקבלת קוד PIN2, פנה לספק השירות שלך.

בחר אפשרויות, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

הפעלת חיוג קבוע או ביטול חיוג קבוע — הפעלה או ביטול הפעלה של חיוג קבוע.

איש קשר חדש ב-SIM — הזן את שם איש הקשר ואת מספר הטלפון שאליו יותרו שיחות.

הוספה מאנשי קשר — העתקת איש קשר מרשימת אנשי הקשר אל רשימת החיוג הקבוע.

כדי לשלוח הודעות טקסט לאנשי קשר ב-SIM כאשר שירות החיוג הקבוע פעיל, עליך להוסיף את המספר של מוקד הודעות הטקסט לרשימת החיוג הקבוע.

הודעות

תצוגה ראשית של היישום 'הודעות'

בחר תפריט < הודעות (שירות רשת).

יצירת הודעה חדשה

בחר הודעה חדשה.

טיפ: כדי להימנע מכתיבה מחדש של הודעות שאתה שולח לעתים קרובות, השתמש בהודעות שנשמרו בתיקייה 'תבניות' תחת 'התיקיות שלי'. באפשרותך גם ליצור ולשמור תבניות משלך.

היישום הודעות מכיל את התיקיות הבאות:

דואר נכנס — הודעות שהתקבלו, למעט הודעות דואר אלקטרוני והודעות שידור למנויים.

התיקיות שלי — לארגון ההודעות בתיקיות.

תיבת דואר — להתחברות לתיבת הדואר המרוחקת שלך כדי לאחזר את הודעות הדואר האלקטרוני החדשות שלך, או כדי להציג את הודעות הדואר האלקטרוני שאחזרת כבר במצב לא מקוון.

טיוטות — הודעות טיוטה שטרם נשלחו.

נשלחו — ההודעות האחרונות שנשלחו, למעט הודעות שנשלחו דרך קישוריות Bluetooth. באפשרותך להגדיר את מספר ההודעות שניתן לשמור בתיקייה זו.

דואר יוצא — הודעות שממתניות לשליחה נשמרות באופן זמני בתיקייה 'דואר יוצא', לדוגמה, כשההתקן שברשותך נמצא מחוץ לטווח הכיסוי של הרשת.

דוחות מסירה — בקש מהרשת לשלוח לך דוח מסירה של הודעות טקסט והודעות מולטימדיה ששלחת (שירות רשת).

כתיבה ושליחה של הודעות

בחר תפריט < הודעות.

חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.

לפני שתוכל ליצור הודעת מולטימדיה או לכתוב דואר, עליך להגדיר כהלכה את הגדרות החיבור.

הרשת הסלולרית עלולה להגביל את הגודל של הודעות MMS. אם התמונה שהוספת חורגת ממגבלה זו, ייתכן שההתקן יקטין אותה כדי שניתן יהיה לשלוח אותה ב-MMS.

רק התקנים שתומכים בתכונות תואמות מסוגלים לקבל ולהציג הודעות מולטימדיה. המראה של הודעה עשויה להשתנות בהתאם להתקן המקבל.

בדוק את מגבלת הגודל של הודעות דואר עם ספק השירות שלך. אם תנסה לשלוח הודעת דואר שחורגת ממגבלת הגודל של שרת הדואר, ההודעה תישאר בתיקייה 'דואר יוצא' וההתקן ינסה לשלוח אותה מחדש מעת לעת. שליחת דואר דורשת חיבור נתונים, וניסיונות חוזרים ונשנים לשלוח מחדש את הדואר עשויים להיות כרוכים בתשלום לספק השירות. בתיקיית הדואר היוצא, באפשרותך למחוק הודעות שכאלה או להעביר אותן לתיקייה 'טיוטות'.

היישום 'הודעות' דורש שירותי רשת.

שליחת הודעת טקסט או הודעת מולטימדיה
בחר הודעה חדשה.

שליחת הודעת שמע או הודעת דואר
בחר אפשרויות < יצירת הודעה ואת האפשרות המתאימה.

בחירת נמענים או קבוצות מרשימת אנשי הקשר
בחר  מסרגל הכלים.

הזנת המספר או כתובת הדואר באופן ידני
הקש על השדה אל.

הזנת הנושא של הדואר או של הודעת המוליטימדיה

הזן אותו בשדה נושא. אם השדה נושא אינו גלוי, בחר אפשרויות < שדות כותרת הודעה כדי לשנות את השדות הגלויים.

כתיבת ההודעה

הקש על שדה ההודעה.

הוספת אובייקט להודעה או לדואר

בחר  ואת סוג התוכן הרלוונטי.

סוג ההודעה עשוי להשתנות להודעת מוליטימדיה בהתבסס על התוכן שנוסף.

שליחת ההודעה או הדואר

בחר  או לחץ על מקש השיחה.

ההתקן שלך תומך בהודעות טקסט שחורגות ממגבלת התווים של הודעה אחת. הודעות ארוכות יותר תישלחנה כסדרה של שתי הודעות או יותר. ייתכן שתחויב על ידי ספק השירות בהתאם. תווים בעלי הטעמות, סימנים אחרים ואפשרויות של שפות מסוימות צורכים מקום רב יותר, ומגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה אחת.

דואר נכנס ב'הודעות'

קבלת הודעות

בחר תפריט < הודעות ודואר נכנס.

הודעת טקסט שלא נקראה

הודעת מוליטימדיה שלא נקראה

הודעת שמע שלא נקראה

נתונים שהתקבלו דרך קישוריות Bluetooth



בעת קבלת הודעה, הסמל  והכיתוב הודעה חדשה מוצגים במסך הבית.

פתיחת הודעה ממסך הבית
בחר הצגה.

פתיחת הודעה בתיקיית הדואר הנכנס
בחר את ההודעה.

מענה להודעה שהתקבלה
בחר אפשרויות < מענה.

הודעות מולטימדיה

בחר תפריט < הודעות.

חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.

אחזור הודעות מולטימדיה

בחר אפשרויות < איחזור. חיבור נתוני מנה נפתח כדי לאחזר את ההודעה להתקן שלך. ייתכן שתקבל הודעה שהודעת מולטימדיה ממתינה במוקד הודעות המולטימדיה.

בעת פתיחת הודעת מולטימדיה כלשהי (📎), ייתכן שתראה תמונה והודעה. הסמל 📎 מציין אם צליל קולי כלול. הסמל 📎 מציין שווידאו קליפ כלול.

הפעלת הצליל או הווידאו קליפ
בחר את המחווה.

הצגת אובייקטי המדיה שנכללו בהודעת מולטימדיה
בחר אפשרויות < אובייקטים.

אם ההודעה כוללת מצגת מולטימדיה, הסמל  מוצג.

הפעלת המצגת

בחר את המחווה.

הודעות נתונים, הגדרות ושירותי אינטרנט

ההתקן שברשותך עשוי לקבל סוגים רבים של הודעות המכילות נתונים, כגון כרטיסי ביקור, צלצולים, סמלי מפעיל, ערכים בלוח השנה והודעות על דואר אלקטרוני. ייתכן שתוכל לקבל את ההגדרות גם מספק השירות שלך בהודעת תצורה.

שמירת הנתונים בהודעה

בחר אפשרויות ואת האפשרות המתאימה.

הודעות שירות אינטרנט הן הודעות (לדוגמה, כותרות חדשות) אשר עשויות לכלול הודעת טקסט או קישור. לקבלת מידע לגבי זמינות והצטרפות כמנוי, פנה אל ספק השירות שלך.

הגדרת דואר אלקטרוני

להגדרת הדואר האלקטרוני, בחר תפריט < הודעות ותיבת דואר.

באפשרותך להגדיר כמה חשבונות דואר אלקטרוני, לדוגמה, חשבון דואר אלקטרוני אישי וחשבון דואר אלקטרוני של חברה.

להגדרת דואר אלקטרוני ממסך הבית, בחר את התוסף המתאים. לחלופין, להגדרת חשבון דואר אלקטרוני, בחר תפריט < הגדרות < אשף הגדרות.

Nokia Messaging

שירות Nokia Messaging מעביר באופן אוטומטי דואר אלקטרוני מכתובת הדואר האלקטרוני הקיימת שלך אל ההתקן. תוכל לקרוא, לענות ולארגן את הדואר האלקטרוני שלך כשאתה בדרכים. השירות Nokia Messaging פועל עם מספר ספקי דואר אלקטרוני באינטרנט המשמשים לעתים קרובות לתכונות דואר אלקטרוני אישיות, כמו שירותי הדואר של Google.

ייתכן שהשירות Nokia Messaging יינתן בתשלום. למידע על עלויות אפשריות, פנה לספק השירות שלך או לשירות Nokia Messaging.

השירות Nokia Messaging חייב להימחק על ידי הרשת הסלולרית שלך וייתכן שלא יהיה זמין בכל האזורים.

שירות ההודעות של Nokia מסופק כעת על בסיס של גרסת ניסיון.

התקן את היישום Nokia Messaging

- 1 בחר תפריט < הגדרות > אשף הגדרות.
 - 2 כאשר אשף ההגדרות נפתח בפעם הראשונה, אתה מתבקש להגדיר את הגדרות הדואר האלקטרוני בהתאם להגדרות המפעיל. אם כבר השתמשת באשף ההגדרות, בחר הגדרות דוא"ל.
 - 3 בהגדרת הדואר האלקטרוני, קרא את המידע על התצוגה ובחר התחלה < דוא"ל Nokia.
 - 4 קבל את ההתקנה של יישום Nokia Messaging.
 - 5 הזן את פרטי חשבון הדואר האלקטרוני שלך.
- יישום Nokia Messaging מותקן ב-תפריט < יישומים.
- לקבלת מידע נוסף, ראה www.email.nokia.com.

תיבת דואר

קביעת הגדרות דואר אלקטרוני

בחר תפריט < הודעות ותיבת דואר.

לשימוש בדואר אלקטרוני, עליך להגדיר בהתקן נקודת גישה לאינטרנט (IAP) חוקית ולקבוע את הגדרות הדואר האלקטרוני כראוי.

חייב להיות ברשותך חשבון דואר אלקטרוני נפרד. פעל על-פי ההוראות שניתנו לך על-ידי ספק שירותי תיבת הדואר המרוחקת וספק שירותי האינטרנט (ISP).

אם תבחר הודעות < תיבת דואר וטרם הגדרת את חשבון הדואר האלקטרוני שלך, אתה מתבקש לעשות זאת. כדי להתחיל בקביעת הגדרות הדואר האלקטרוני בעזרת מדריך תיבת הדואר, בחר התחלה.

עם יצירת תא דואר חדש, השם שתעניק לתא הדואר יחליף את הכיתוב תא דואר בחלון הראשי של היישום הודעות. ניתן להגדיר עד שש תיבות דואר.

פתיחת תיבת הדואר

בחר תפריט < הודעות ותיבת דואר.

עם פתיחת תיבת הדואר, ההתקן ישאל אם ברצונך להתחבר לתיבת הדואר.

התחברות לתיבת הדואר שלך ואחזור כותרות חדשות של דואר אלקטרוני או הודעות דואר אלקטרוני חדשות

בחר כן. בעת הצגת הודעות במצב מקוון, אתה מחובר באופן רציף לתיבת דואר מרוחקת דרך חיבור נתונים.

הצגת הודעות דואר אלקטרוני שאוחזרו בעבר באופן לא מקוון
בחר לא.

צור הודעת דואר אלקטרוני חדשה

בחר אפשרויות < יצירת הודעה < דואר אלקטרוני.

סגירת חיבור הנתונים לתיבת הדואר המרוחקת

בחר אפשרויות < ניתוק.

אחזור הודעות דואר אלקטרוני

בחר תפריט < הודעות ותיבת דואר.

אם אתה במצב לא מקוון, בחר אפשרויות < חיבור כדי לפתוח חיבור לתיבת הדואר המרוחקת.

חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.

אחזור הודעות כאשר יש חיבור פתוח לתיבת דואר מרוחקת

בחר אפשרויות < איחזור דואר > חדש לאחזור כל ההודעות החדשות, פריטים שנבחרו לאחזור הודעות שנבחרו בלבד, או הכל לאחזור כל ההודעות מתיבת הדואר. להפסקת אחזור ההודעות, בחר ביטול.

סגירת החיבור והצגת הודעות הדואר האלקטרוני במצב לא מקוון

בחר אפשרויות < ניתוק.

פתיחת הודעת דואר אלקטרוני באופן לא מקוון

לפתיחת הודעת דואר אלקטרוני, בחר אותה. אם הודעת הדואר האלקטרוני לא אוחזרה ואתה במצב לא מקוון, תישאל אם ברצונך לאחזור הודעה זו מתיבת הדואר.

הצגת קבצים מצורפים לדואר אלקטרוני

פתח את ההודעה ובחר את שדה הקובץ המצורף המצוין בסמל 📎. אם הקובץ המצורף לא אוחזר להתקן, בחר אפשרויות < איחזור.

אחזור הודעות דואר אלקטרוני באופן אוטומטי

בחר אפשרויות < הגדרות דוא"ל > איחזור אוטומטי.

הגדרת ההתקן לאחזור דואר אלקטרוני באופן אוטומטי עשויה להיות כרוכה בהעברת כמות גדולת של נתונים דרך הרשת של ספק השירות. לקבלת מידע על חיובים עבור שידור נתונים, פנה לספק השירותים שלך.

מחיקת הודעות דואר אלקטרוני

בחר תפריט < הודעות ותיבת דואר.

מחיקת התוכן של דואר אלקטרוני מההתקן בלבד

בחר אפשרויות < מחיקה > טלפון בלבד. הדואר האלקטרוני לא נמחק מתיבת הדואר המרוחקת.

ההתקן יוצר עותק-ראי (mirror) של כותרות הודעות הדואר האלקטרוני שבתיבת הדואר המרוחקת. אם מחקת את תוכן ההודעה, כותרת הודעת הדואר האלקטרוני נשארת בהתקן שלך. אם ברצונך להסיר גם את הכותרת, עליך להיות מחובר לשרת בעת מחיקת ההודעה מההתקן ומתיבת הדואר המרוחקת. אם אין חיבור לשרת, הכותרת נמחקת בעת ביצוע התחברות נוספת מההתקן לתיבת הדואר המרוחקת לצורך עדכון המצב.

מחיקת דואר אלקטרוני מההתקן ומתיבת הדואר המרוחקת

בחר אפשרויות < מחיקה > טלפון ושרת.

ביטול מחיקה של דואר אלקטרוני שסומן למחיקה מההתקן ומהשרת

בחר אפשרויות < ביטול מחיקה.

התנתקות מתיבת הדואר

במצב מקוון, בחר אפשרויות < ניתוק כדי לסיים את חיבור הנתונים לתיבת הדואר המרוחקת.

Mail for Exchange

בעזרת Mail for Exchange, באפשרותך לקבל את הודעות הדואר האלקטרוני של העבודה אל ההתקן שברשותך. באפשרותך לקרוא ולהשיב להודעות הדואר האלקטרוני שלך, להציג ולערוך קבצים מצורפים תואמים, להציג מידע לוח שנה, לקבל בקשות פגישה ולהשיב להן, לתזמן פגישות ולהציג, להוסיף ולערוך מידע איש קשר.

ActiveSync

השימוש ב-Mail for Exchange מוגבל לסינכרון אלחוטי של מידע PIM בין התקן Nokia לבין שרת מאושר Microsoft Exchange.

ניתן להתקין את Mail for Exchange רק אם לחברה שלך יש שרת Microsoft Exchange. בנוסף, מנהל ה-IT של החברה שלך חייב להפעיל את Mail for Exchange עבור החשבון שלך.

לפני שתתחיל בהתקנת Mail for Exchange, ודא כי יש ברשותך את הדברים הבאים:

- זיהוי דואר אלקטרוני ארגוני
- שם המשתמש לרשת של המשרד שלך
- הסיסמה לרשת של המשרד שלך
- שם התחום של הרשת שלך (פנה למחלקת IT של החברה שלך)
- השם של שרת Mail for Exchange שלך (פנה למחלקת IT של החברה שלך)

בהתאם לתצורת שרת Mail for Exchange של החברה שלך, ייתכן שתצטרך להזין מידע אחר נוסף על המידע שהוזכר. אם אינך יודע מהו המידע הנכון, פנה למחלקת IT של החברה שלך.

בעזרת Mail for Exchange, ייתכן שהשימוש בקוד הנעילה יהיה הכרחי. קוד הנעילה המוגדר כברירת מחדל בהתקן הוא 12345, אך ייתכן שמנהל ה-IT של החברה שלך הגדיר עבורך קוד אחר.

באפשרותך לגשת לפרופיל ולהגדרות של Mail for Exchange בהגדרות של 'הודעות' ולשנות אותם.

הצגת הודעות בכרטיס SIM

באפשרותך להציג הודעות המאוחסנות בכרטיס SIM.

בחר תפריט < הודעות ואפשרויות < הודעות SIM.

להצגת הודעות SIM, עליך להעתיק אותן תחילה לתיקייה כלשהי בהתקן.

- 1 סמן את ההודעות. בחר אפשרויות < סימון/ביטול סימון < סימון או סימון הכל.
- 2 פתח רשימה של תיקיות. בחר אפשרויות < העתקה.
- 3 בחר תיקייה להעתקה.

4 להצגת ההודעות, פתח את התיקייה.

הודעות שידור מקומי למנויים

שידור מקומי למנויים (שירות רשת) מאפשר לך לקבל הודעות בנושאים שונים, כגון מזג האוויר או דיווחי תנועה, מספק השירות שלך. עבור הנושאים הזמינים ומספריהם, פנה אל ספק השירות. ייתכן ששירות זה לא יהיה זמין בכל האזורים. לא ניתן לקבל הודעות שידור למנויים ברשתות 3G. חיבור נתוני מנה עשוי למנוע קבלת שידור למנויים.

בחר תפריט < הודעות ואפשרויות < שידור למנויים.

פקודות שירות

בעזרת פקודות שירות (שירות רשת), באפשרותך להזין ולשלוח בקשות שירות (המוכרות גם כפקודות USSD), כגון פקודות הפעלה לשירותי רשת, לספק השירות שלך. ייתכן ששירות זה לא יהיה זמין בכל האזורים.

בחר תפריט < הודעות ואפשרויות < פקודות שירות.

הגדרות של הודעות

ייתכן שההגדרות נקבעו מראש בהתקן, או שתקבל אותן בהודעה. להזנת הגדרות באופן ידני, השלם את כל השדות שמסומנים באמצעות **נדרשת הגדרה** או כוכבית.

ייתכן שחלק ממוקדי ההודעות או נקודות הגישה (או כולם) יוגדרו מראש בהתקן שברשותך על-ידי ספק השירות שלך, כך שלא תוכל לשנות, ליצור, לערוך או להסיר אותם.

הגדרות של הודעות טקסט

בחר תפריט < הודעות ואפשרויות < הגדרות < הודעת טקסט.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

מוקדי הודעות — להצגת רשימה של כל מוקדי הודעות הטקסט שהוגדרו.

מוקד הודעות בשימוש — בחר את מוקד ההודעות שישמש להעברת הודעות טקסט.

קידוד תווים — לשימוש בהמרת תווים למערכת קידוד אחרת (אם זמינה), בחר **תמיכה מופחתת**.

קבלת דוח — בקש מהרשת לשלוח לך דוח מסירה של הודעות טקסט ששלחת (שירות רשת).

תקפות הודעה — בחר את משך הזמן שבו מוקד ההודעות ישלח שוב את ההודעה שלך אם הניסיון הראשון נכשל (שירות רשת). אם לא ניתן לשלוח את ההודעה במשך פרק זמן זה, ההודעה תימחק ממוקד ההודעות.

ההודעה נשלחה בתור — פנה אל ספק השירות שלך כדי לברר אם מוקד ההודעות שבו אתה משתמש יכול להמיר הודעות טקסט לתבניות אחרות אלה.

חיבור מועדף — בחר את החיבור לשימוש.

מענה דרך אותו מוקד — ענה להודעות באמצעות אותו מספר מוקד הודעות הטקסט (שירות רשת).

הגדרות של הודעות מולטימדיה

בחר תפריט < הודעות ואפשרויות < הגדרות < הודעת מולטימדיה.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

גודל תמונה — להגדרת גודל התמונה בהודעת מולטימדיה.

מצב יצירת MMS — אם תבחר את האפשרות **מונחה**, ההתקן יידע אותך אם תנסה לשלוח הודעה שייתכן שאינה נתמכת על-ידי ההתקן של הנמען. אם תבחר **מוגבל**, ההתקן ימנע שליחת הודעות שייתכן שלא ייתמכו. כדי לכלול תוכן כזה בהודעות שלך ללא הודעה, בחר **חופשי**.

נקודת גישה בשימוש — בחר באיזו נקודת גישה ייעשה שימוש כחיבור המועדף.

איחזור מולטימדיה — בחר כיצד ברצונך לקבל הודעות, אם האפשרות זמינה. לקבלת הודעות באופן אוטומטי ברשת הביתית שלך, בחר **אוטומטי ברשת ביתית**. מחוץ לרשת הביתית שלך, תתקבל הודעה שקיימת הודעה לאחזור במוקד הודעות המולטימדיה. אם תבחר **אוטומטית תמיד**, ההתקן שברשותך ייצור באופן אוטומטי חיבור נתוני מנה פעיל כדי לאחזר את ההודעה ברשת הביתית ומחוץ לה. בחר ידני כדי לאחזר הודעות מולטימדיה ממרכז ההודעות באופן ידני, או **מופסק** כדי למנוע קבלה של הודעות מולטימדיה. ייתכן שאחזור אוטומטי אינו נתמך בכל האזורים.

לאפשר הודעות אנונימיות — דחיית הודעות משולחים אנונימיים.

קבלת פרסומות — קבלת פרסומות בהודעות מולטימדיה (שירות רשת).

קבלת דוחות — הצגת המצב של הודעות שנשלחו ביומן (שירות רשת).

מניעת שליחת דוחות — מניעת ההתקן משליחת דוחות מסירה של הודעות שנשלחו.

תקפות הודעה — בחר את משך הזמן שבו מוקד ההודעות ישלח שוב את ההודעה שלך אם הניסיון הראשון נכשל (שירות רשת). אם לא ניתן לשלוח את ההודעה במשך פרק זמן זה, ההודעה תימחק ממוקד ההודעות.

ההתקן דורש תמיכת רשת כדי לציין שהודעה שנשלחה התקבלה או נקראה. בהתאם לרשת ולנסיבות אחרות, ייתכן שמידע זה לא יהיה תמיד מהימן.

הגדרות דואר אלקטרוני

ניהול תיבות דואר

בחר תפריט < הודעות ואפשרויות < הגדרות < דואר אלקטרוני.

בחירת תיבת הדואר לשימוש לשליחה וקבלה של דואר אלקטרוני

בחר תיבת דואר בשימוש ותיבת דואר.

הסרת תיבת דואר וההודעות שבה מההתקן

בחר תיבות דואר, עבור אל תיבת הדואר הרצויה ובחר אפשרויות < מחיקה.

יצירת תיבת דואר חדשה

בחר תיבות דואר < אפשרויות < תיבת דואר חדשה. השם שאתה מעניק לתיבת הדואר החדשה מחליף את 'תיבת דואר' בתצוגה הראשית של היישום 'הודעות'. ניתן להגדיר עד שש תיבות דואר.

שינוי הגדרות החיבור, הגדרות המשתמש, הגדרות האחזור והגדרות האחזור האוטומטי

בחר תיבות דואר ותיבת דואר.

אנשי קשר של Ovi אודות 'אנשי קשר של Ovi'

 בעזרת היישום 'אנשי קשר של Ovi', באפשרותך להישאר מחובר לחברייך ולמשפחתך, ולגלות חברים חדשים בקהילת Ovi. באפשרותך לשתף את המיקום שלך עם חברייך ולעקוב אחר פעולותיהם. באפשרותך גם לגבות אנשי קשר מההתקן אל Ovi.

כדי להשתמש ב'אנשי קשר של Ovi', עבור אל www.ovi.com.

התחל להשתמש ב'אנשי קשר של Ovi'

בחר אנשי קשר ופתח את כרטיסיית Ovi.

השירות 'אנשי קשר של Ovi' הוא חלק מ-Ovi ומשתמש באותו מידע חשבון.

אם זו הפעם הראשונה שבה אתה משתמש ב-Ovi ובשירותיו, כדי להתחיל להשתמש ביישום 'אנשי קשר של Ovi', עליך להירשם ל-Ovi על-ידי יצירת חשבון Nokia.

יצירת חשבון Nokia

- 1 בחר צ'אט של Ovi וכאשר תקבל הודעה, התחבר לאינטרנט.
- 2 הזן את המידע הדרוש.
- 3 בתצוגה 'הפרופיל שלי', הזן את מידע הפרופיל. השם הפרטי ושם המשפחה שלך הם פרטי חובה.
- 4 בחר בוצע.

אם כבר נרשמת ל-Ovi באמצעות המחשב או ההתקן הנייד שלך, באפשרותך להתחיל להשתמש ב'אנשי קשר של Ovi' עם אותם פרטי חשבון.

כניסה ל'אנשי קשר של Ovi' והפעלת השירות

בחר צ'אט של Ovi והזן את שם המשתמש ואת הסיסמה.

אם טרם סיפקת מידע פרופיל עבור 'אנשי קשר של Ovi', עשה זאת ובחר בוצע. השם הפרטי ושם המשפחה שלך הם פרטי חובה.

התחברות לשירות

בחר תפריט < אנשי קשר ופתח את כרטיסיית Ovi.

התחברות אל 'אנשי קשר של Ovi'

בחר מעבר למצב מקוון ואת שיטת החיבור. השתמש בחיבור רשת LAN אלחוטית (WLAN) כאשר הוא זמין.

ביטול החיבור

בחר אפשרויות < ביטול התחברות.

חיבור נתונים בחבילות עשוי להיות כרוך בחיוב נוסף עבור העברת נתונים. לקבלת פרטי תמחור, פנה לספק שירות הרשת.

בחר מעבר למצב מקוון < אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות:
בחירה — בחירת הפריט.

מעבר למצב מקוון — התחברות לשירות אם אתה במצב לא מקוון.
הפרופיל שלי — עריכת מידע הפרופיל שלך.

המלצה לחבר — הזמנת איש קשר להצטרף ל'אנשי קשר של Ovi'. ההזמנה נשלחת כהודעת טקסט.

הגדרות — שינוי הגדרות 'אנשי קשר של Ovi'.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

יצירה ועריכה של הפרופיל שלך**עריכת מידע הפרופיל שלך**

בחר הפרופיל שלי.

הצגת הפרופילים של חבריך ב'אנשי קשר של Ovi' בחר חבר ואפשרויות < פרופיל.

מידע הפרופיל שלך גלוי לחברים שלך ב'אנשי קשר של Ovi'. רק פרטי הפרופיל הבא מוצגים למשתמשים אחרים של 'אנשי קשר של Ovi', לדוגמה, במהלך חיפוש: שם פרטי ושם משפחה. לשינוי הגדרות הפרטיות שלך, גש ל-Ovi במחשב והיכנס לחשבון Nokia שלך.

שינוי תמונת הפרופיל

בחר את תמונת הפרופיל, בחירת תמונה קיימת ואת התמונה החדשה. כמו כן, באפשרותך לערוך או להסיר את תמונת הפרופיל הנוכחית או לצלם תמונה חדשה.

שינוי הזמניות שלך

כברירת מחדל, הזמניות שלך מוגדרת לזמין. לשינוי הזמניות שלך, בחר את הסמל.

ספר לחבריך מה אתה עושה עכשיו

בחר מה אתה עושה? והזן את הטקסט בשדה.

הצג לחבריך את המוסיקה שאתה מאזין לה כעת

בחר מושמע כעת. לביצוע פעולה זו, עליך לאפשר שיתוף המידע 'מושמע כעת' בהגדרות הנוכחיות.

עריכת פרטי הקשר שלך

בחר שדה והזן טקסט.

בתצוגת 'הפרופיל שלי', בחר אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות:

עריכת טקסט — גזירה, העתקה או הדבקה של טקסט.

שינוי — שינוי המצב שלך (כאשר שדה המצב נבחר).

הפעלה — התחלת שידור המיקום שלך או מידע 'מושמע כעת' אל חבריך (כאשר נבחר אחד מהשדות).

ביטול שינויים — ביטול השינויים שביצעת בתצוגת הפרופיל.
עריכת מיקומים משותפים — בחירת ציוני הדרך שברצונך לשדר לחברייך (כאשר השדה המיקום שלי נבחר).
הפסקת שיתוף — הפסקת שידור המיקום לחברייך (כאשר השדה המיקום שלי נבחר).
 האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

שידור המיקום שלך לחברייך

כדי לשדר את המיקום שלך, עליך ליצור ציוני דרך בהגדרות הנוכחות ולאפשר שיתוף שלהם. לקבלת מידע מיקום מחברך, דרוש היישום 'מפות'. לשליחה ולקבלה של מידע מיקום, דרושים היישום 'מפות' והיישום 'מיקום'.

- 1 בחר המיקום שלי. אם מיקומך אינו ידוע, בחר המיקום שלי < הוספת מיקום נוכחי.
- 2 הזנת שם עבור המיקום. המיקום משודר לחברייך ומתווסף לרשימת ציוני הדרך שלך.

חיפוש והוספה של חברים

בחר אפשרויות < הזמנת חבר.

חיפוש חבר

הזן את שם החבר בשדה 'חיפוש חברים' ובחר את סמל החיפוש. לא ניתן לחפש חברים בהתבסס על מספר הטלפון הנייד או כתובת הדואר האלקטרוני שלהם.

עיון בתוצאות החיפוש

בחר התוצאות הבאות או התוצאות הקודמות.

התחלת חיפוש חדש

בחר חיפוש חדש.

אם לא ניתן למצוא את החברים שחיפשת, הם אינם חברים רשומים של Ovi או שבחרו להיות בלתי נראים בחיפושים. כאשר תקבל הודעה, שלח הודעת טקסט לחברייך כדי להזמין אותם להצטרף ל'אנשי קשר של Ovi'.

שליחת הזמנה להצטרף ל'אנשי קשר של Ovi'

בחר בחירת **שירות**: ואת השירות שבו ידוע לך כי חברך משתמש. הזן את שם המשתמש של החבר ובחר בסמל השליחה.

בחר אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות:

בחירה — בחירת פריט.

פתיחה — פתיחת פריט.

הזמנה כחבר — שליחת הזמנה לאיש הקשר.

הצגת פרופיל — הצגת הפרופיל של איש הקשר.

חידוש הזמנה — שליחה מחדש של הזמנה להצטרף ל'אנשי קשר של Ovi' אל חבר ממתיין.

חיפוש — חיפוש איש הקשר שאת שמו או מילת מפתח קשורה אחרת הזנת בשדה 'חיפוש חברים'.

עריכת טקסט — גזירה, העתקה או הדבקה של טקסט.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

ניהול שיחות צ'אט עם חברים

התחלת שיחת צ'אט עם חבר

בחירת החבר.

שליחת הודעת צ'אט

הזן את הטקסט בשדה ההודעה ובחר בסמל השליחה.

בתצוגת הצ'אט, בחר אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות:

שליחה — שליחת ההודעה.

שליחת קובץ — שליחת תמונה, וידאו קליפ, קובץ שמע או קובץ אחר לשותף שלך לצ'אט.

שליחת המיקום שלי — שליחת פרטי המיקום שלך אל משתתף בצ'אט (אם אפשרות זו נתמכת על-ידי שני ההתקנים).

הוספת סמיילי — הוספת סמיילי.

פרופיל — הצגת פרטי חבר.

הפרופיל שלי — בחירת מצב הנוכחות שלך או תמונת הפרופיל, התאמה אישית של ההודעה או שינוי הפרטים שלך.

עריכת טקסט — העתקה או הדבקה של טקסט.

סיום צ'אט — סיום הצ'אט הפעיל.

יציאה — סיום כל שיחות הצ'אט הפעילות וסגירת היישום.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

לקבלת מידע מיקום מחברך, דרוש היישום 'מפות'. לשליחה ולקבלה של מידע מיקום, דרושים היישום 'מפות' והיישום 'מיקום'.

כדי לקבל קבצים, אתה או הנמען שלך חייבים לאשר את הקובץ. כדי לבטל שליחה או קבלה בעת העברת הקובץ, בחר ביטול.

הצגת מיקום החבר

בחר הצגה על מפה.

חזור לתצוגה הראשית של 'אנשי קשר של Ovi' מבלי לסיים את הצ'אט
בחר חזרה.

הוספה, התקשרות או העתקה של מספרי טלפון מצ'אט

עבור אל מספר טלפון בצ'אט, בחר אפשרויות ואת האפשרות המתאימה.

עריכת ציוני הדרך שלך

לעריכת ציוני הדרך, בתצוגה 'ציוני דרך' בחר אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות:

סימון/ביטול סימון — סימון או ביטול סימון של פריטים ברשימה.

עריכה — עריכת שם ציון הדרך ומאפיינים נוספים שלו.

ציון דרך חדש — ליצירת ציון דרך חדש של המיקום הנוכחי שלך, בחר מיקום במפה או הזן את הפרטים באופן ידני.

הגדרות 'אנשי קשר של Ovi'

בחר אפשרויות < הגדרות ומבין האפשרויות הבאות:

חשבון — גש לפרטי החשבון והגדר את הנראות שלך לאחרים בחיפוש.

נוכחות — שתף את מיקומך הנוכחי עם חבריך ואפשר להם לראות מתי אתה מבצע שיחת טלפון (מצב שיחה).

התאמה אישית — שנה את ההגדרות הקשורות להפעלה ולצלילים של היישום 'אנשי קשר של Ovi' והגדר את ההתקן לקבל באופן אוטומטי הזמנות מחברים.

חיבור — בחר את חיבור הרשת שבו יש להשתמש והפעל אזהרות נדידה.

ציאה — סיום כל שיחות הצ'אט הפעילות וסגירת היישום.

הגדרות חשבון Nokia

בחר אפשרויות < הגדרות < חשבון.

עריכת פרטי החשבון שלך

בחר החשבון שלי.

הגדרת הנראות שלך בחיפושים

בחר החשבון שלי < נראות בחיפוש. עליך להיות במצב מקוון כדי לשנות את הנראות שלך.

הגדרות נוכחות

בחר אפשרויות < הגדרות < נוכחות.

שינוי הגדרות נוכחות

בחר מבין האפשרויות הבאות:

שיתוף המיקום שלי — שיתוף חבריך במיקום שלך.

שיתוף 'מושמע כעת' — שיתוף חבריך במוסיקה שלה אתה מאזין כעת בהתקן הנייד שברשותך.

שיתוף מצב שיחה — שיתוף חבריך במצב השיחה שלך.

שיתוף המיקום שלך

בחר **שיתוף המיקום שלי** ומבין האפשרויות הבאות:

שיתוף מותר — אפשר לחבריך לראות את מיקומך בצינוי הדרך שנבחרו.

צינוי הדרך המשותפים שלי — בחירת צינוי הדרך שמהם המיקום שלך משודר לחבריך.

רענון מרווח — בחירת תדירות השידור של המיקום הנוכחי.

הוספת מיקום לרשימת ציוני הדרך

בחר **שיתוף המיקום שלי** < **צינוי הדרך המשותפים שלי** < **אפשרויות** < **ציון דרך חדש**.

הוספת המיקום הנוכחי כציון דרך

בחר **מיקום נוכחי**.

חיפוש מיקום במפה

בחר בחירה ממפה.

הוספת ציון דרך באופן ידני

בחר הזנה ידנית.

בחירת מיקומים שברצונך לשתף עם חברים

- 1 בחר שיתוף המיקום שלי < ציוני הדרך המשותפים שלי.
- 2 בחירת ציוני הדרך מהרשימה.
- 3 בחר אפשרויות כדי לערוך, לסמן ולבטל את הסימון של פריטים ברשימה. בהתאם להגדרות שלך, החברים שלך יוכלו לראות את מיקומך כאשר אתה נמצא באחד מהמיקומים שנבחרו.

הגדרות התאמה אישית

בחר אפשרויות < הגדרות < התאמה אישית.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

התחברות בעת אתחול — התחברות אוטומטית ל'אנשי קשר של Ovi' בעת הפעלת ההתקן הנייד שברשותך.

קבלה אוטו' של הזמנת חברים — קבלה אוטומטית של בקשות חברות ללא הודעה.

קבלה אוטו' של הודע' קוליות — התרת אישור אוטומטי של הודעות קוליות.

צליל הודעה — בחירת צליל עבור הודעות חדשות.

צליל של חבר מתחבר — הגדרת הצליל הנשמע כאשר חבר מתחבר.

סמל במסך הבית — הוספת סמל הקיצור של 'אנשי קשר של Ovi' למסך הבית של ההתקן.

הגדרות חיבור

בחר אפשרויות < הגדרות < חיבור.

שינוי הגדרות חיבור

בחר חיבור רשת ואת החיבור הרצוי. כדי להשתמש בחיבור ברירת המחדל שהגדרת בהגדרות החיבור של ההתקן, בחר חיבור ברירת מחדל.

הגדרת ההתקן להודיע לך כאשר הרשת המקומית שלך אינה זמינה
לקבלת הודעה כאשר ההתקן שברשותך מנסה להתחבר לרשת אחרת, בחר אזהרת נדידה <
מופעלת.

התאמה אישית של ההתקן

באפשרותך להתאים אישית את ההתקן שברשותך על-ידי שינוי מסך הבית, הצלילים או ערכות הנושא.

שינוי המראה של ההתקן

באפשרותך להשתמש בערכות נושא כדי לשנות את מראה התצוגה, כגון תמונת רקע ופריסת התפריט הראשי.

בחר תפריט < הגדרות ואישי < ערכות נושא.

הצגת ערכת נושא בתצוגה מקדימה

בחר כללית, עבור אל ערכת הנושא והמתן מספר שניות.

הפעלת ערכת הנושא

בחר אפשרויות < הגדרה.

שינוי הפריסה של התפריט הראשי

בחר תפריט.

שינוי המראה של מסך הבית

בחר ע' נושא של מ' הבית.

הגדרת תמונה או מצגת שקופיות כרקע במסך הבית

בחר תמונת רקע < תמונה או מצגת תמונות.

שינוי התמונה המוצגת במסך הבית כאשר שיחה מתקבלת

בחר תמונת שיחה.

פרופילים

 באפשרותך להשתמש בפרופילים כדי להגדיר ולהתאים אישית את הצלצולים, צילי ההתראה להודעות וצילילים אחרים לאירועים, לסביבות או לקבוצות מתקשרים. שם הפרופיל הנבחר מוצג במסך הבית. אם הפרופיל 'כללי' נמצא בשימוש, יוצג רק התאריך.

בחר תפריט < הגדרות ואישי < פרופילים.

התיקיה 'מוסיקה'

נגן מוסיקה

נגן המוסיקה תומך בתבניות קובץ כגון AAC, AAC+, eAAC+ MP3 ו-WMA. נגן המוזיקה אינו תומך בהכרח בכל התכונות של תבנית קובץ מסוימת, או בכל הגרסאות של תבניות קבצים.

כמו כן, באפשרותך להשתמש בנגן המוסיקה כדי להאזין לפודקאסטים. Podcasting הוא שיטה להעברת תכני שמע או וידאו באינטרנט בעזרת טכנולוגיות RSS או Atom להשמעה בהתקנים ניידים ובמחשבים.

הפעלת שיר או פודקאסט

לפתיחת נגן המוסיקה, בחר  < .


ייתכן שתצטרך לרענן את ספריית המוסיקה והפודקאסטים לאחר עדכון בחירת השירים או הפודקאסטים בהתקן. להוספת כל הפריטים הזמינים לספרייה, בחר **אפשרויות** < **רענון ספרייה**.

להפעלת שיר או פודקאסט:

- 1 בחר קטגוריות לניווט אל השיר או הפודקאסט שברצונך לשמוע.
- 2 להפעלת פריט, בחר את הפריט מהרשימה.

להשהיית ההשמעה, הקש על ; כדי להמשיך, הקש על .

להרצה קדימה או אחורה, הקש הקשה ממושכת על  או .

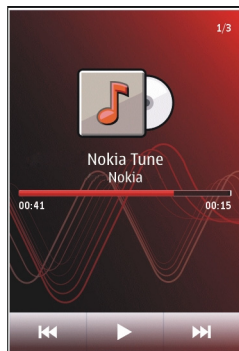

למעבר לפריט הבא, הקש על **⏮**. לחזרה לתחילת הפריט, הקש על **⏮**. למעבר לפריט הקודם, הקש שוב על **⏮** תוך שתי שניות מרגע שהשיר או הפודקאסט הופעל.

להפעלה או לכיבוי של השמעה אקראית (**⏮**), בחר אפשרויות < השמעה אקראית.

לחזרה על הפריט הנוכחי (**⏮**), כל הפריטים (**⏮**), או לכיבוי השמעה חוזרת, בחר אפשרויות < השמעה חוזרת.

אם אתה מפעיל פודקאסטים, אפשרויות ההפעלה בסדר אקראי והחזרה כבויות באופן אוטומטי.

לכוונון עוצמת הקול, לחץ על לחצן עוצמת הקול.

- לשינוי הטונים של המוסיקה המושמעת, בחר אפשרויות < איקוולייזר.
- לשינוי הבאלאנס ותמונת הסטריאו או להעצמת הבסים, בחר אפשרויות < הגדרות.
- לחזרה למסך הבית ולהשארת הנגן פועל ברקע, לחץ על מקש הסיום.
- לסגירת הנגן, בחר אפשרויות < יציאה.

רשימות השמעה

בחר  <  ורשימות השמעה.

להצגת פרטי רשימת ההשמעה, בחר אפשרויות < פרטי רשימת השמעה.

יצירת רשימת השמעה

- 1 בחר אפשרויות < רשימת השמעה חדשה.
 - 2 הזן שם עבור רשימת ההשמעה ובחר אישור.
 - 3 להוספת שירים כעת, בחר כן; לחלופין, להוספת שירים מאוחר יותר, בחר לא.
 - 4 אם תבחר כן, בחר אמנים לצורך חיפוש השירים שברצונך להוסיף לרשימת ההשמעה. בחר הוספה להוספת פריטים.
 - להצגת רשימת השירים מתחת לכותרת אמן, בחר הרחבה. להסתרת רשימת השירים, בחר כיווץ.
 - 5 לאחר שסיימת לבחור, בחר בוצע.
- רשימת ההשמעה נשמרת ברכיב הזיכרון של ההתקן.
- להוספת שירים נוספים מאוחר יותר, בעת הצגת רשימת ההשמעה, בחר אפשרויות < הוספת שירים.

להוספת שירים, אלבומים, אמנים, סגנונות ומלחינים לרשימת השמעה מהתצוגות השונות של תפריט המוסיקה, בחר פריט ובחר אפשרויות < הוספה לרשימת השמעה > רשימת השמעה שמורה או רשימת השמעה חדשה.

להסרת שיר מרשימת השמעה, בחר אפשרויות < הסרה. פעולה זו אינה מוחקת את השיר מההתקן; השיר נמחק מרשימת ההשמעה בלבד.

לסידור מחדש של שירים ברשימת השמעה, בחר את השיר שברצונך להעביר ואפשרויות < סידור רשימת השמעה.

לגרירת שיר ושחרורו במיקום חדש, בחר את השיר במיקום הרצוי ושחררו.

לסיום הסידור מחדש של רשימת ההשמעה, בחר בוצע.

פודקאסטים

בחר  <  ופודקאסטים.

לפרקי פודקאסט יש שלושה מצבים: לא הופעל מעולם, הופעל באופן חלקי והופעל במלואו. אם המצב הוא 'הופעל באופן חלקי', הפרק מופעל מהמיקום האחרון שבו נעצר בהפעלה הקודמת. אם המצב הוא 'לא הופעל מעולם' או 'הופעל במלואו', הפרק מופעל מהתחלה.

העברת מוסיקה ממחשב

באפשרותך להשתמש בשיטות הבאות להעברת מוסיקה:

- להתקנת Nokia Ovi Player כדי לנהל ולארגן את קובצי המוסיקה שלך, הורד את תוכנת המחשב מהכתובת www.ovi.com ופעל לפי ההוראות.
- להצגת ההתקן שברשותך במחשב כהתקן רכיב זיכרון שבו ניתן להעביר קובצי נתונים מכל סוג שהוא, צור את החיבור עם כבל נתונים תואם מסוג USB או קישוריות Bluetooth. אם אתה משתמש בכבל נתונים מסוג USB, בחר אחסון חיצוני כמצב החיבור.

- לסינכרון מוסיקה עם Windows Media Player, חבר כבל נתונים תואם מסוג USB ובחר העברת מדיה כמצב החיבור.

לשינוי מצב החיבור מסוג USB המשמש כברירת מחדל, בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < USB < מצב חיבור USB.

Nokia Ovi Player

באמצעות Nokia Ovi Player, באפשרותך להוריד מוסיקה מהשירות 'מוסיקה של Ovi', להעביר מוסיקה להתקן שברשותך מהמחשב, ולנהל ולארגן את קובצי המוסיקה שלך. כדי להוריד את Nokia Ovi Player, עבור אל www.ovi.com.

דרוש חיבור לאינטרנט כדי להוריד מוסיקה.

הורדה, העברה וניהול פריטי מוסיקה בין המחשב והתקן נייד

- 1 פתי את Nokia Ovi Player במחשב. אם ברצונך להוריד מוסיקה, הירשם והיכנס למערכת.
- 2 חבר את ההתקן למחשב באמצעות כבל נתונים תואם מסוג USB.
- 3 לבחירת מצב החיבור בהתקן, בחר העברת מדיה.

מוסיקה של Ovi

בעזרת היישום 'מוסיקה של Ovi' (שירות רשת), באפשרותך לחפש, לעיין, לרכוש ולהוריד מוסיקה להתקן.

השירות 'מוסיקה של Ovi' יחליף בסופו של דבר את חנות המוסיקה.

בחר תפריט < מוסיקה < חנות מוסיקה.

להורדת פריטי מוסיקה, ראשית עליך להירשם לשירות.

הורדת פריטי מוסיקה עשויה להיות כרוכה בעלויות נוספות ובהעברת כמות נתונים גדולת (שירות רשת). לקבלת מידע נוסף לגבי חיובים עבור העברת נתונים, פנה לספק שירות הרשת.

לגישה אל 'מוסיקה של Ovi', עליך להגדיר נקודת גישה חוקית לאינטרנט בהתקן. ייתכן שתבקש לבחור את נקודת הגישה לשימוש בעת התחברות ליישום 'מוסיקה של Ovi'.

בחירת נקודת הגישה

בחר ברירת מחדל לנקודת גישה.

הזמינות והמראה של הגדרות 'מוסיקה של Ovi' עשויים להשתנות. ייתכן שהגדרות מוגדרות מראש ולא תוכל לשנות אותן. בעת עיון ביישום 'מוסיקה של Ovi', ייתכן שתוכל לשנות את ההגדרות.

שינוי הגדרות 'מוסיקה של Ovi'

בחר אפשרויות < הגדרות.

היישום 'מוסיקה של Ovi' אינו זמין עבור כל המדינות או האזורים.

Nokia Podcasting

באמצעות היישום Nokia Podcasting (שירות רשת), באפשרותך לחפש, לגלות, להירשם כמנוי ולהוריד פודקאסטים מהרשת, ולהפעיל, לנהל ולשתף פודקאסטים של וידאו ושמע בהתקן.

הגדרות Podcasting

בחר תפריט < מוסיקה < Podcasting.

כדי להתחיל להשתמש ב-Podcasting, קבע את הגדרות החיבור וההורדה.

הגדרות חיבור

בחר אפשרויות < הגדרות < חיבור ומבין האפשרויות הבאות:

ברירת מחדל לנקודת גישה — בחר את נקודת הגישה להתחברות לאינטרנט.

URL של שירות חיפוש — הגדר את כתובת האינטרנט של שירות חיפוש הפודקאסט לצורך חיפוש פודקאסטים.

הגדרות הורדה

בחר אפשרויות < הגדרות < הורדה ומבין האפשרויות הבאות:

שמירה אל — הגדר מיקום לשמירת הפודקאסטים. לשימוש מיטבי במקום האחסון, מומלץ להשתמש ברכיב הזיכרון.

מרווח זמן לעדכון — הגדר את תדירות העדכון של פריטי ה-Podcast.

שעת העדכון הבא — הגדר את השעה עבור העדכון האוטומטי הבא.

עדכונים אוטומטיים מתבצעים רק אם נבחרה נקודת גישה ספציפית המוגדרת כברירת מחדל והיישום Podcasting פתוח.

מגבלת הורדה (%) — הגדר את אחוז הזיכרון השמור עבור הורדות של פודקאסטים.

במקרה של חריגה מהמגבלה — הגדר מה יש לעשות במקרה שבו מתבצעת חריגה ממגבלת ההורדה.

הגדרת היישום לאחזור אוטומטי של פריטי Podcast עשויה להיות כרוכה בהעברת כמות גדולה של נתונים ברשת של ספק השירות. לקבלת מידע לגבי חיובים עבור העברת נתונים, פנה לספק השירות.

שחזר הגדרות ברירת מחדל

בחר אפשרויות < שחזור ברירת מחדל.

הורד פודקאסטים

לאחר שנרשמת כמנוי לפודקאסט, באפשרותך להוריד, להפעיל ולנהל את פרקי הפודקאסט.

בחר תפריט < מוסיקה < Podcasting.

הצגת רשימה של פודקאסטים שנרשמת כמנוי אליהם

בחר פודקאסטים.

הצגת כותרות של פרקים בודדים

בחר את כותרת הפודקאסט.
פרק הוא קובץ מדיה מסוים של פודקאסט.

התחלת ההורדה

בחר את כותרת הפרק.
ניתן להוריד פרקים מרובים בו-זמנית.

התחלת ההפעלה של פודקאסט טרם השלמת ההורדה

עבור אל פודקאסט ובחר אפשרויות < הפעלת תצוגה מקדימה.

פודקאסטים שהורדו בהצלחה מאוחסנים בתיקיה פודקאסטים, אך ייתכן שלא יוצגו מיד.

רדיו**האזנה לרדיו**

בחר תפריט < מוסיקה < רדיו.

רדיו ה-FM תלוי באנטנה אחרת, שאינה האנטנה של התקן סלולרי זה. יש לחבר דיבורית אישית או אביזר תואמים להתקן כדי שרדיו ה-FM יפעל כהלכה.

בעת פתיחת היישום בפעם הראשונה, באפשרותך לבחור כוונן אוטומטי של התחנות המקומיות.

להאזנה לתחנה הבאה או הקודמת, בחר  או .

להשקת הרדיו, בחר .

בחר אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות:
ערוצים — הצג תחנות רדיו שנשמרו.

כוונן תחנות — חפש תחנות רדיו.

שמירה — שמור את תחנת הרדיו.

הפעלת רמקול או ביטול רמקול — הפעל או כבה את הרמקול.

תדרים חלופיים — בחר אם ברצונך שהרדיו יחפש באופן אוטומטי תדר RDS טוב יותר עבור התחנה, אם רמת התדרים הופכת לנמוכה.

השמעה ברקע — חזור למסך הבית כשהרדיו פועל ברקע.

ניהול תחנות רדיו

בחר תפריט < מוסיקה > רדיו.

להאזנה לתחנות שנשמרו, בחר **אפשרויות** < **ערוצים** ובחר תחנה מהרשימה.

להסרת תחנה או לשינוי שמה, בחר **אפשרויות** < **ערוצים** < **אפשרויות** < **מחיקה או שינוי שם**.

להגדרת התדר הרצוי באופן ידני, בחר **אפשרויות** < **כוונן תחנות** < **אפשרויות** < **כוונן ידני**.

גלריה

לאחסון וארגון של התמונות, הווידאו קליפים, הקליפים הקוליים וקישורי זרימה, בחר  <

טיפ: לקבלת גישה לתמונות ווידאו קליפים במהירות, הקש על מקש המדיה  לפתיחת שורת המדיה ובחר .

הצגה וארגון של קבצים

בחר  < 

בחר מבין האפשרויות הבאות:

ווידאו ותמונות — הצג תמונות במציג התמונות ווידאו קליפים במרכז הווידאו. 

שירים — לפתיחת נגן המוסיקה. 

קליפים קוליים — להאזנה לקליפים קוליים. 

פריטי מדיה אחרים — להצגת מצגות. 

פתיחת קובץ

בחר קובץ מהרשימה. וידאו קליפים וקבצים עם סיומת הקובץ ram. נפתחים ומופעלים במרכז הווידאו ומוסיקה וקליפים קוליים נפתחים ומופעלים בנגן המוסיקה.

הצגת תמונות וווידאו קליפים

בחר  <  ו-ווידאו ותמונות.

כברירת מחדל, התמונות, הווידאו קליפים והתיקיות מאורגנים לפי תאריך ושעה.

לפתיחת קובץ, בחר קובץ מהרשימה. להגדלת תצוגת תמונה, השתמש במקש עוצמת הקול.

להדפסת תמונות במדפסת תואמת, בחר **אפשרויות** < **הדפסה**.

לעריכת וידאו קליפ או תמונה, בחר **אפשרויות** < **עריכה**.

בחר **אפשרויות** < **שימוש בקובץ ומבין האפשרויות הבאות**:

הגדרה כתמונת רקע — שימוש בתמונה כתמונת רקע במסך הבית.

הגדרה כתמונת שיחה — הגדרת התמונה כתמונת שיחה כללית.

הקצאה לאיש קשר — הגדרת התמונה כתמונת שיחה עבור איש קשר.

כצלצל — הגדרת הווידאו קליפ כצלצל.

הקצאה לאיש קשר — הקצאת הווידאו קליפ כצלצל עבור איש קשר.

סרגל הכלים מסייע לך לבחור פונקציות שנעשה בהן שימוש תדיר עם תמונות, וידאו קליפים ותיקיות.

בסרגל הכלים, בחר מבין האפשרויות הבאות:

 **שליחה** — שליחת תמונה או וידאו קליפ.

 **עריכה** — עריכת תמונה או וידאו קליפ.

 **מחיקה** — מחיקת תמונה או וידאו קליפ.

ארגון תמונות וידאו קליפים

בחר  < 

יצירת תיקייה חדשה

בחר וידאו ותמונות < **אפשרויות** < **תיקייה חדשה**.

העברת קובץ

בחר את הקובץ ואפשרויות < **ארגון** < **העברה לתיקייה**.

מצב יציאת טלוויזיה

באפשרותך להציג את התמונות והוידאו קליפים שלך בטלוויזיה תואמת.

בחר **תפריט** < **הגדרות**.

להצגת תמונות ווידאו קליפים בטלוויזיה תואמת, השתמש בכבל Nokia Video-Out Cable.

לפני הצגת תמונות ווידאו קליפים בטלוויזיה, ייתכן שיהיה עליך להגדיר את מערכת הטלוויזיה (PAL או NTSC) ואת יחס הגובה-רוחב של הטלוויזיה (מסך רחב או רגיל).

הגדרת מערכת הטלוויזיה ויחס הגובה-רוחב

בחר **טלפון** < **אביזרי העשרה** < **יציאת טלוויזיה**.

במצב TV-out, לא ניתן להשתמש בטלוויזיה כעינית של המצלמה.

הצגת תמונות והפעלת וידאו קליפים בטלוויזיה

- 1 חבר כבל Nokia Video-Out לכניסת הוידאו של טלוויזיה תואמת.
- 2 חבר את הקצה השני של הכבל למחבר Nokia AV של ההתקן.
- 3 ייתכן שיהיה עליך לבחור את מצב כבל ה-USB.
- 4 בחר  <  ותמונה או וידאו קליפ.



התמונות מוצגות במציג התמונות, והווידאו קליפים מופעלים ב-RealPlayer.

כל השמע, לרבות שיחות פעילות, שמע של וידאו קליפ בסטריאו, צילי מקשים וצלולים, מושמע באמצעות הטלויזיה. ניתן להשתמש במיקרופון של ההתקן כרגיל.

התמונה שנפתחה מוצגת במצב מסך הבית המלא בטלויזיה. כאשר אתה פותח תמונה בתצוגת תמונות ממוזערות במהלך הצגה בטלויזיה, האפשרות לשימוש בזום אינה זמינה.

בעת בחירת וידאו קליפ, הוא מופעל בתצוגת ההתקן ובמסך הטלויזיה.

באפשרותך להציג תמונות כמצגת שקופיות בטלויזיה. כל הפריטים באלבום או תמונות מסומנות מוצגים בטלויזיה במצב מסך מלא.

איכות תמונת הטלויזיה עשויה להשתנות בהתאם לרזולוציה של ההתקן המחובר.

אותות רדיו אלחוטיים, כגון שיחות נכנסות, עלולים ליצור הפרעות בתמונת הטלויזיה.

מצלמה

ההתקן שברשותך כולל שתי מצלמות, מצלמה בעלת רזולוציה גבוהה בגב ההתקן ומצלמה בעלת רזולוציה נמוכה יותר בחזית. ניתן להשתמש בשתי המצלמות לצילום תמונות ולהקלטת וידאו.

ההתקן שלך תומך ברזולוציית לכידת תמונות של 2,592x1,944 פיקסלים. רזולוציית התמונה במדריך זה עלולה להיראות שונה.

הפעלת המצלמה


להפעלת המצלמה, לחץ על מקש הלכידה.

להפעלת המצלמה המשנית, הפעל את המצלמה הראשית ובחר אפשרויות < שימוש במצלמה משנית.

לכידת תמונות

פקדים ומחוונים של תמונות סטילס

עניית תמונת הסטילס מציגה את הפריטים הבאים:

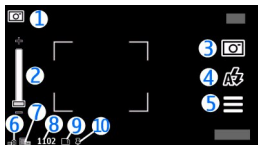

- 1 מחוון מצב
- 2 מחוון זום. להפעלה או לביטול ההפעלה של מחוון הזום, הקש על המסך.
- 3 סמל לכידה

- 4 מצב הבזק
- 5 הגדרות לכידה
- 6 מחוון רמת הטעינה של הסוללה
- 7 מחוון רזולוציית התמונה
- 8 מונה תמונות (מספר התמונות המשוער שבאפשרותך ללכוד באמצעות הגדרת איכות התמונה הנוכחית והזיכרון הזמין)
- 9 זיכרון בשימוש. בהתאם להגדרת ההתקן, קיימות האפשרויות הבאות: זיכרון התקן (📁) או רכיב זיכרון (📁).
- 10 מחוון את GPS

הגדרות לכידה והקלטה

כדי לפתוח את תצוגת הגדרות ההקלטה והלכידה לפני צילום תמונה או הקלטת וידאו קליפ, בחר תפריט < יישומים < מצלמה ו-📷.

תצוגת הגדרות הלכידה וההקלטה מספקת לך קיצורי דרך להגדרות ופריטים שונים לפני צילום תמונה או הקלטת וידאו קליפ.

הגדרות הלכידה וההקלטה חוזרות להגדרות ברירת המחדל לאחר כיבוי המצלמה.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

A בחר את הסצנה.

📷 או 📷 עבור בין מצב וידאו למצב תמונה.

📷 או 📷 הצג או הסתר את הרשת בעינית (תמונות בלבד).

📷 להפעלת הטיימר העצמי (תמונות בלבד).

📷 הפעל מצב רצף (תמונות בלבד).

 פתח גלריה.

הגדרות תמונה:

 בחר אפקט צבע.

 כוונן את האיוון הלבן. בחר את תנאי התאורה הנוכחיים. הגדרה זו מאפשרת למצלמה להפיק צבעים בדיוק רב יותר.

 כוונן את פיצוי ערך החשיפה (תמונות בלבד). אם אתה מצלם נושא כהה אל מול רקע בהיר כגון שלג, כוונן את החשיפה לערך +1 או +2 כדי לפצות על בהירות הרקע. עבור נושאי צילום בהירים אל מול רקע כהה, השתמש בערך -1 או -2.

 כוונן את הרגישות לאור (תמונות בלבד). הגדל את הרגישות לאור בתנאי תאורה נמוכה כדי להימנע מתמונות כהות מדי ומתמונות מטושטשות. הגדלת הרגישות לאור עשויה גם להגדיל את הרעש בתמונה.

 כוונן את הניגודיות (תמונות בלבד). כוונן את ההבדל בין החלקים הבהירים והכהים ביותר בתמונה.

 כוונן את החדות (תמונות בלבד).

תצוגת המסך משתנה כדי להתאים להגדרות שאתה קובע.

הגדרות הלכידה ספציפיות למצב הצילום. מעבר בין מצבים לא מאפס את ההגדרות שנקבעו.

אם תבחר סצנה חדשה, הגדרות הלכידה יוחלפו על-ידי הסצנה שנבחרה. באפשרותך לשנות את הגדרות הלכידה לאחר בחירת סצנה, במידת הצורך.

שמירת התמונה שצולמה עשויה להימשך יותר מהרגיל אם שינית את הגדרות ההגדלה/הקטנה, התאורה או הצבע.

צילום תמונות

בעת צילום תמונה, הקפד על ההנחיות הבאות:

- השתמש בשתי ידיך כדי לייצב את המצלמה.
- האיכות של תמונה המוגדלת באופן דיגיטלי נמוכה מזו של תמונה שלא בוצעה בה הגדלה (זום).
- המצלמה נכנסת למצב חיסכון בחשמל אם לא בוצעה כל פעולה במשך כדקה. כדי להמשיך בלכידת תמונות, הסט את מתג הנעילה בצד ההתקן.

ללכידת תמונה:

- 1 למעבר ממצב וידאו למצב תמונה, במידת הצורך, בחר  < .
- 2 לנעילת המיקוד על אובייקט, לחץ לחיצה חלקית על מקש הלכידה (לא זמין בסצנות נוף או ספורט). מוצג מחוון מיקוד נעול ירוק. אם המיקוד לא ננעל, מוצג מחוון מיקוד צהוב. שחרר את מקש הלכידה ולחץ עליו שוב לחיצה חלקית. ניתן לצלם תמונה גם מבלי לנעול את המיקוד.
- 3 ללכידת תמונה, לחץ על מקש הלכידה. אל תזיז את ההתקן לפני שהתמונה נשמרת והתמונה הסופית מוצגת.

להגדלה או להקטנה (זום) במהלך צילום תמונה, השתמש בלחצן הזום שבהתקן.

כדי להשאיר את המצלמה פתוחה ברקע ולהשתמש ביישומים אחרים, לחץ על מקש התפריט. כדי לחזור למצלמה, לחץ לחיצה ממושכת על מקש הלכידה.

לאחר צילום תמונה

לאחר צילום תמונה, בחר מבין האפשרויות הבאות (זמין רק אם בחרת אפשרויות < הגדרות < הצגת תמונה שצולמה < כן):

✉ — שלח את התמונה בהודעת מולטימדיה או דואר אלקטרוני או באמצעות שיטות חיבור כגון קישוריות Bluetooth. באפשרותך גם לפרסם את התמונות שלך בשירותי שיתוף מקוון תואמים.

לשליחת התמונה לאדם שאיתו אתה משוחח, בחר ✉ במהלך שיחה.
 📧 — פרסם את התמונות שלך בשירותי שיתוף מקוון תואמים.
 🗑 — למחיקת התמונה.

לשימוש בתמונה כתמונת רקע במסך הבית, בחר אפשרויות < שימוש בתמונה > הגדרה כתמונת רקע.

להגדרת התמונה כתמונת שיחה המוגדרת כברירת מחדל שבה יש להשתמש עבור כל מצב שיחה, בחר אפשרויות < שימוש בתמונה > הגדרה כתמונת שיחה.

להקצאת התמונה לאיש קשר, אפשרויות < שימוש בתמונה > הקצאה לאיש קשר.
 כדי לחזור לעינית ולצלם תמונה חדשה, לחץ על לחצן הצילום.

הבזק ותאורת וידאו

המצלמה בהתקן מצוידת בהבזק LED כפול לצילום בתנאי תאורה חלשה.

לבחירת מצב ההבזק הרצוי, בחר את מחוון מצב ההבזק הנוכחי שהוא אחד מהבאים: **AZ** אוטומטי, **🔦** הפחת אדום, **⚡** מופעל ו**🔦** כבוי.

הימנע מנגיעה בהבזקי ה-LED כאשר הכיסוי האחורי מוסר. הבזקי ה-LED עשויים להתחמם אחרי שימוש ממושך.

שמור על מרחק ביטחון כשאתה משתמש בהבזק. אל תפעיל את המבזק על אנשים, או על בעלי חיים שנמצאים בטווח קרוב. אל תכסה את המבזק בזמן צילום תמונה.

הגדלת רמות התאורה בעת הקלטת וידאו בתנאי תאורה חלשה

בחר 

סצנות

סצנה עוזרת לך למצוא את הגדרות הצבע והתאורה המתאימות לסביבה הנוכחית. ההגדרות של כל סצנה הותאמו לסגנון או לסביבה מסוימים.

סצנת ברירת המחדל במצב תמונה היא **אוטומטית**, ובמצב וידאו **אוטומטי** (שתי האפשרויות מצוינות באמצעות **A**).

לשינוי הסצנה, בחר  < **מצבי סצנה** וסצנה.

להגדרת סצנה שמתאימה לסביבה מסוימת בעצמך, גלול אל **מוגדרת-משתמש M** ובחר **שינוי**. בסצנה מוגדרת-משתמש, באפשרותך לכוון הגדרות תאורה וצבע שונות. כדי להעתיק הגדרות של סצנה אחרת, בחר **מבוסס על מצב סצנה** ואת הסצנה הרצויה. לשמירת השינויים ולחזרה לרשימת הסצנות, בחר **חזרה**. להפעלת סצנה משלך, בחר **מוגדרת-משתמש** < **בחירה**.

מידע מיקום

באפשרותך להוסיף מידע מיקום לפרטי הקובץ של החומר המצולם באופן אוטומטי.

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מצלמה**.

הוספת מידע מיקום לכל החומר המצולם

בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **הצגת פרטי GPS** < **מופעלת**. פרטי המיקום זמינים רק עבור תמונות שצולמו בעזרת המצלמה הראשית.

ייתכן שיידרשו כמה דקות כדי לקבל את הקואורדינטות של המיקום שלך. הזמינות והאיכות של אותות GPS עשויות להיות מושפעות על-ידי המיקום שלך, מבנים ומכשולים טבעיים וכן תנאי מזג האוויר. אם תשתף קובץ הכולל מידע מיקום, גם מידע המיקום שלך ישותף והמיקום שלך

עשוי להיות גלוי לצד שלישי המציג את הקובץ. ההתקן דורש משירותי רשת להשיג את מידע המיקום.

מחווני פרטי מיקום:

✂ — מידע מיקום אינו זמין. היישום GPS נותר פעיל ברקע למשך מספר דקות. אם נוצר חיבור לוויין והמחווון משתנה ל-📍 בפרק זמן זה, כל התמונות שצולמו וקטעי הווידאו שהוקלטו בזמן זה מסומנים בהתבסס על פרטי מיקום ה-GPS שהתקבלו.

📍 — מידע מיקום זמין. מידע מיקום נוסף לפרטי הקובץ.

טיימר-עצמי

השתמש בטיימר העצמי כדי להשהות את הצילום, כך שתוכל להצטרף לתמונה.

הגדרת ההשהייה של הטיימר העצמי

בחר $\equiv < \text{🕒}$ ואת ההשהייה הרצויה לפני צילום התמונה.

הפעלת הטיימר העצמי

בחר הפעלה. סמל שעון העצר על המסך מהבהב והזמן הנותר מוצג כאשר הטיימר פועל. המצלמה תצלם את התמונה בתום ההשהייה שנבחרה.

ביטול הפעלת הטיימר העצמי

בחר $\equiv < \text{🕒} < \text{🕒}$.

טיפ: כדי לשמור על ידך יציבה בעת צילום תמונה, נסה להשתמש בהשהייה של 2 שניות.

צילום תמונות ברצף

בחר תפריט $< \text{ישומים} < \text{מצלמה}$.

מצב רצף זמין רק במצלמה הראשית.

כדי להתחיל לצלם תמונות ברצף מהיר, בחר תפריט < יישומים < מצלמה ו- < רצף. לסגירת חלון ההגדרות, הקש על המסך מעל החלון. לחץ לחיצה ממושכת על לחצן הלכידה. ההתקן מצלם תמונות עד שתשחרר את המקש או עד שיתמלא הזיכרון. לחיצה קצרה על מקש הצילום מאפשרת לצלם 18 תמונות ברצף.

התמונות שצולמו מוצגות ברשת. להצגת תמונה, בחר את התמונה. לחזרה לעינית מצב הרצף, לחץ על מקש הלכידה.

באפשרותך להשתמש במצב רצף גם עם הטיימר העצמי.

לביטול ההפעלה של מצב רצף, בחר  < תמונה בודדת.


הקלטת וידאו

הקלטת וידאו קליפ

- 1 למעבר ממצב תמונה למצב וידאו, במידת הצורך, בחר  < .
- 2 כדי להתחיל בהקלטה, לחץ על מקש הלכידה או בחר  סמל הקלטה אדום מוצג.
- 3 להשהיית ההקלטה, בחר השהייה. כדי להמשיך, בחר המשיך. אם תשהה את ההקלטה ולא תלחץ על אף מקש במשך דקה אחת, ההקלטה תיעצר.
- 4 להגדלה או הקטנה, השתמש בלחצני הזום.
- 4 לעצירת ההקלטה, לחץ על מקש הלכידה. הווידאו קליפ נשמר באופן אוטומטי בגלריה.

פקדים ומחווניים על המסך של הקלטת וידאו

עינית הווידאו מציגה את הפרטים הבאים:

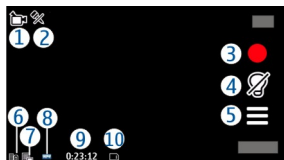

- 1 מחוון מצב לכידה
- 2 מחוון השתקת שמע מופעלת
- 3 סמל לכידה. הקש כדי להקליט וידאו.
- 4 תאורת וידאו מופעלת/כבוייה.
- 5 הגדרות הקלטה. הקש לשינוי הגדרות.
- 6 מחוון רמת הטעינה של הסוללה
- 7 מחוון איכות הווידאו. כדי לשנות הגדרה זו, בחר אפשרויות > הגדרות > איכות וידאו.
- 8 סוג קובץ של וידאו קליפ
- 9 זמן הקלטה זמין. בעת ההקלטה, מחוון משך הווידאו הנוכחי מציג גם את הזמן שחלף ואת הזמן שנותר.
- 10 המיקום שבו נשמר הווידאו קליפ.

לאחר הקלטת וידאו קליפ

לאחר הקלטת וידאו קליפ, בחר מבין האפשרויות הבאות (זמין רק אם בחרת אפשרויות > הגדרות > הצגת וידאו שצולם > כן):

- ▶ — להפעלת הווידאו קליפ שהקלטת.
- 🔍 — פרסם את הווידאו קליפ שלך בשירותי שיתוף מקוון תואמים.
- 🗑️ — מחק את הווידאו קליפ.

לשליחת הווידאו קליפ לאדם שאיתו אתה משוחח, בחר אפשרויות > שליחה למתקשר במהלך שיחה.

לחזרה אל העיניית להקלטת וידאו חדש, לחץ על לחצן הצילום.

מיקום (GPS)

אודות GPS

מערכת המיקום העולמית (GPS, Global Positioning System) מופעלת על ידי ממשלת ארצות הברית, והיא האחראית הבלעדית לדיוק המערכת ולתחזוקתה. דיוק נתוני המיקום עלול להיות מושפע מהתאמות לווייני GPS שמבוצעות על ידי ממשלת ארה"ב, ועשוי להשתנות בהתאם למדיניות ה-GPS האזרחית של משרד ההגנה של ארה"ב ולתוכנית ניווט הרדיו הפדרלית (Federal Radionavigation Plan). הדיוק עלול להיות מושפע גם מגיאומטריית לוויינים לא נאותה. הזמינות והאיכות של אותות GPS עלולות להיות מושפעות על ידי המיקום שלך, מבנים ומכשולים טבעיים וגם תנאי מזג האוויר. ייתכן, שאותות ה-GPS לא יהיו זמינים בתוך מבנים או מתחת לפני הקרקע, ויתכן הפרעה לאותות אלה על ידי חומרים כמו בטון ומתכת.

אין להשתמש ב-GPS למדידת מיקום מדויקת, ולעולם אין להסתמך רק על נתוני מיקום ממקלט ה-GPS ומרשתות רדיו סלולרי לצורכי מיקום או ניווט.

מד המסע הינו בעל דיוק מוגבל, ותיתכנה שגיאות בעיגול מספרים. הדיוק עלול להיות מושפע גם על ידי הזמינות והאיכות של אותות GPS.

הקואורדינטות מוצגות ב-GPS על פי מערכת הקואורדינטות הבינלאומית WGS-84. הזמינות של תכונות מסוימות עשויה להשתנות מאזור לאזור.

A-GPS (Assisted GPS)

ההתקן שלך תומך גם ב-A-GPS (Assisted GPS).

A-GPS הוא שירות רשת.

Assisted GPS (מערכת מיקום העולמית המסייעת, A-GPS) משמשת לאחזור מידע תמיכה באמצעות חיבור מנות נתונים, לתמיכה בחישוב הקואורדינטות של מיקומך הנוכחי כאשר ההתקן מקבל אותות מלווינים.

בעת הפעלת A-GPS, ההתקן מקבל מידע לווייני שימושי משרת נתוני סיוע דרך הרשת הסלולרית. בעזרת נתוני הסיוע, ההתקן יכול להשיג את מיקום ה-GPS במהירות רבה יותר.

תצורת ההתקן מוגדרת לשימוש בשירות Nokia A-GPS אם לא זמינות הגדרות A-GPS ספציפיות לספק שירות. נתוני הסיוע מאוחזרים מהשרת של שירות Nokia A-GPS רק בעת הצורך.

על נקודת גישה לאינטרנט עבור נתוני מנות להיות מוגדרת בהתקן לצורך אחזור נתוני סיוע משירות Nokia A-GPS דרך חיבור מנות נתונים. להגדרת נקודת גישה עבור A-GPS, בחר תפריט < יישומים > מיקום ומיקום < שרת מיקום > נקודת גישה. לא ניתן להשתמש בנקודת גישה לרשת LAN אלחוטית (WLAN) עבור שירות זה. ניתן להשתמש רק בנקודת גישה לאינטרנט של מנות הנתונים. ההתקן מבקש את נקודת הגישה לאינטרנט כאשר נעשה שימוש ב-GPS בפעם הראשונה.

החזקת ההתקן כהלכה

בעת שימוש במקלט GPS, ודא שאינך מכסה את האנטנה באמצעות ידך.




יצירת חיבור GPS עשויה להימשך מספר שניות או מספר דקות. ברכב, יצירת חיבור GPS עשויה להימשך זמן רב יותר.

מקלט ה-GPS צורך חשמל מסוללת ההתקן. שימוש במקלט ה-GPS עשוי לגרום לסוללה להתרוקן מהר יותר.

עצות ליצירת חיבור GPS

בדיקת המצב של אות לוויין

בחר תפריט < יישומים < מיקום ו-נתוני GPS < אפשרויות < מצב הלוויין.



אם ההתקן שברשותך איתר לוויינים, יוצג פס עבור כל לוויין בחלון המידע ללוויינים. ככל שהפס ארוך יותר, כך עוצמת האות של הלוויין חזקה יותר. כשההתקן שברשותך קלט מספיק נתונים מאות הלוויין כדי לחשב את המיקום שלך, צבע הפס ישתנה.

תחילה, ההתקן שברשותך חייב לקלוט אותות מלפחות ארבעה לוויינים כדי שיוכל לחשב את המיקום שלך. לאחר ביצוע החישוב הראשוני, ייתכן שניתן יהיה להמשיך לחשב את המיקום שלך באמצעות שלשה לוויינים. עם זאת, הדיוק טוב יותר בדרכ כלל כשמאתרים יותר לוויינים.

להצגת המיקום של לוויינים שנמצאו, בחר **שינוי תצוגה**.

אם לא ניתן למצוא אות לוויין כלשהו, תוכל להניח כי:

- אם אתה נמצא בתוך מבנה, צא החוצה לקבלת אות חזק יותר.
- אם אתה נמצא מחוץ למבנה, עבור לשטח פתוח עוד יותר.
- אם תנאי מזג האוויר אינם נוחים, עוצמת האות עשויה להיות מושפעת.
- בכלי רכב מסוימים יש חלונות צבועים (אתרמיים) שעשויים לחסום את אותות הלוויין.

ודא שאינך מכסה את האנטנה באמצעות ידך.



יצירת חיבור GPS עשויה להימשך מספר שניות או מספר דקות. ברכב, יצירת חיבור GPS עשויה להימשך זמן רב יותר.

מקלט ה-GPS צורך חשמל מסוללת ההתקן. שימוש ב-GPS עשוי לגרום לסוללה להתרוקן מהר יותר.

בקשות לציון מיקום

ייתכן שתקבל בקשה משירות רשת לשליחת מידע המיקום שלך. ספקי שירות עשויים להציע מידע אודות נושאים מקומיים, כגון תנאי מזג האוויר או מצב התנועה, בהתבסס על מיקום ההתקן.

בעת קבלת בקשת מיקום, מוצג השירות אשר מבצע את הבקשה. בחר אישור כדי לאשר את שליחת מידע המיקום, או דחייה כדי לדחות את הבקשה.

ציוני דרך

באמצעות ציוני דרך, באפשרותך לשמור את מידע המיקום של מיקומים בהתקן. באפשרותך למיין את המיקומים השמורים בקטגוריות שונות, למשל עסקים, ולהוסיף להם פרטים. באפשרותך להשתמש בציוני הדרך ששמרת ביישומים תואמים.

בחר תפריט < יישומים < מיקום וציוני דרך.

בחר אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות:

ציון דרך חדש — צור ציון דרך חדש. לבקשת פרטי המיקום של המיקום הנוכחי שלך, בחר מיקום נוכחי. להזנת פרטי המיקום באופן ידני, בחר הזנה ידנית.

עריכה — ערוך ציון דרך שמור (לדוגמה, הוסף כתובת רחוב).

הוספה לקטגוריה — הוסף ציון דרך לקטגוריה. בחר כל קטגוריה שאליה ברצונך להוסיף את ציון הדרך.

שליחה — שלח ציון דרך אחד או יותר להתקן תואם.

יצירת קטגוריית ציון דרך חדשה

בכרטיסיה 'קטגוריות', בחר אפשרויות < עריכת קטגוריות.

נתוני GPS

נתוני GPS מיועדים לספק מידע הדרכה בנתיב ליעד שנבחר ומידע נסיעה, כגון המרחק המשוער ליעד ומשך הנסיעה המשוער. כמו כן, באפשרותך להציג מידע מיקום אודות המיקום הנוכחי שלך.

בחר תפריט < יישומים < מיקום ו נתוני GPS.

הגדרות מיקום

הגדרות מיקום קובעות את השיטות, השרת והגדרות הסימון המשמשים במיקום.

בחר תפריט < יישומים < מיקום ומיקום.

הגדרת שיטות מיקום

שימוש במקלט ה-GPS המשולב בהתקן בלבד
בחר GPS משולב.

**השתמש ב-A-GPS (Assisted GPS) כדי לקבל נתוני סיוע משרת מיקום
בחר GPS עם סיוע.**

**שימוש במידע מהרשת הסלולרית (שירות רשת)
בחר מבוססת רשת.**

הגדרת שרת מיקום

**הגדרת נקודת גישה ושרת מיקום עבור מיקום מבוסס-רשת
בחר שרת מיקום.**

הדבר משמש עבור GPS עם סיוע או מיקום מבוסס-רשת. ייתכן שספק השירות הגדיר את שרת
המיקום מראש ולא יהיה באפשרותך לערוך את ההגדרות.

קביעת הגדרות סימון

**בחירת מערכת המדידה הרצויה לשימוש עבור מהירות ומרחקים
בחר שיטת מדידה < מטריק או אימפריאלית.**

**הגדרת התבנית שבה יוצג מידע הקואורדינטות בהתקן
בחר תבנית קואורדינטות ואת התבנית הרצויה.**



בחר תפריט < מפות.

ברוך הבא ליישום 'מפות'.

היישום 'מפות' מציג לך מקומות בסביבתך, מסייע לך לתכנן את הנתיב שלך ומדריך אותך אל יעדך.

- חפש ערים, רחובות ושירותים.
- מצא את דרךך בעזרת הוראות פניה-אחר-פניה.
- סנכרן את המיקומים והנתיבים המועדפים עליך בין ההתקן הנייד ושירות האינטרנט 'מפות Ovi'.
- בדוק תחזיות מזג אוויר ומידע מקומי אחר, אם זמין.

הערה: הורדת תכנים כמו מפות, תמונות לוויין, קובצי קול, מדריכים או דיווחי תנועה עלולה להיות כרוכה בשידור כמויות גדולות של נתונים (שירות רשת).

ייתכן ששירותים מסוימים לא יהיו זמינים בכל המדינות וייתכן שיסופקו בשפות נבחרות בלבד. ייתכן שהשירותים תלויים ברשת. לקבלת מידע נוסף, פנה לספק שירות הרשת.

עריכת מפות (קרטוגרפיה) דיגיטלית כמעט תמיד אינה שלמה ומדויקת לגמרי. לעולם אל תסתמך רק על הקרטוגרפיה שהורדת לשימוש בהתקן זה.

תכנים כמו תמונות לוויין, מדריכים, דיווחי מזג אוויר ותנועה ושירותים קשורים נוצרים על ידי גורמי צד-שלישי שאינם קשורים ל-Nokia. התכנים עלולים להיות לא מדויקים ולא שלמים במידה כזו או אחרת, וגם תלויים בזמינות. לעולם אל תסתמך רק על התכנים ועל השירותים הקשורים שהוזכרו לעיל.

הצגת המיקום והמפה

ראה את מיקומך הנוכחי על-גבי המפה ועיין במפות של ערים ומדינות שונות.

בחר תפריט < מפות ו-המיקום שלי.

כאשר חיבור ה-GPS פעיל,  מסמן את מיקומך הנוכחי או את מיקומך הידוע האחרון על-גבי המפה. אם צבעי הסמל עמומים, אות GPS אינו זמין.

אם זמין רק מיקום המבוסס על מזהה סלולרי, הילה אדומה מסביב לסמל המיקום מציינת את האזור הכללי שבו אתה עשוי להיות. דיוק ההערכה גדל באזורים המאוכלסים בצפיפות.

מעבר בתוך המפה

גרור את המפה בעזרת האצבע. כברירת מחדל, המפה מכוונת לעבר הצפון.

הצגת המיקום הנוכחי או המיקום הידוע האחרון שלך

בחר .

הגדלה או הקטנה של התצוגה

בחר + או -.

אם תעיין באזור שאינו מכוסה על-ידי מפות המאוחסנות בהתקן שברשותך ויש לך חיבור נתונים פעיל, מפות חדשות מורדות באופן אוטומטי.

טווח הכיסוי של המפות משתנה ממדינה למדינה ומאזור לאזור.



- 1 מיקום נבחר
- 2 אזור מחוץ
- 3 נקודת ציון (לדוגמה, תחנת רכבת או מוזיאון)
- 4 אזור מידע

שינוי מראה המפה

הצג את המפה במצבים שונים כדי לזהות בקלות את מיקומך.

בחר תפריט < מפות ו-המיקום שלי.

בחר  ומבין האפשרויות הבאות:

תצוגת מפה — בתצוגת המפה הרגילה, פרטים כדוגמת שמות המיקומים או מספרי כבישים ראשיים הינם קלים לקריאה.

תצוגת לוויין — לקבלת תצוגה מפורטת, השתמש בתמונות לוויין.

תצוגת שטח — הצג מיד את סוג הקרקע ואת הגובה, לדוגמה, כאשר אתה נוסע בשטח שאינו כביש.

תלת ממד — לקבלת תצוגה מציאותית יותר, שנה את הפרספקטיבה של המפה.

ציוני דרך — הצג מבנים ואטרקציות בולטים על המפה.

מצב לילה — עמעם את צבעי המפה. בעת נסיעה בלילה, קל יותר לקרוא את המפה במצב זה.

הורדה ועדכון של מפות

כדי להימנע מעלויות העברת נתונים ברשת סלולרית, הורד את הקבצים העדכניים ביותר של המפות וההדרכה הקולית למחשב באמצעות היישום Nokia Map Loader ולאחר מכן העבר אותם להתקן שברשותך ושומר אותם.

להורדה והתקנה של Nokia Map Loader במחשב תואם, עבור אל הכתובת www.nokia.com/maps ופעל על-פי ההוראות.

טיפ: שמור מפות חדשות בהתקן לפני הנסיעה כך שתוכל לעיין במפות ללא חיבור לאינטרנט בעת טיול בחו"ל.

לפני השימוש ב-Nokia Map Loader, עליך לעיין במפות ביישום 'מפות' בהתקן שברשותך פעם אחת לפחות.

הורדת מפות בעזרת Nokia Map Loader

- 1 חבר את ההתקן למחשב תואם בעזרת כבל נתונים תואם מסוג USB או חיבור Bluetooth. אם אתה משתמש בכבל נתונים, בחר PC Suite כשיטת חיבור ה-USB.
- 2 פתח את Nokia Map Loader במחשב.
- 3 אם גרסת מפה חדשה או קבצים קוליים חדשים זמינים בהתקן שברשותך, תתבקש לעדכן את הנתונים.

- 4 בחר יבשת ומדינה. ייתכן שבמדינות גדולות יותר יהיו מפות משנה כך שתוכל להוריד את המפות הרלוונטיות עבורך.
- 5 בחר את המפות, הורד והתקן אותן בהתקן שברשותך.

אודות שיטות מיקום

היישום 'מפות' מציג את המיקום שלך על המפה באמצעות GPS, A-GPS או מיקום המבוסס על מזהה סלולרי.

מערכת מיקום עולמית (GPS) היא מערכת ניווט מבוססת-לוויין המשמשת לחישוב המיקום. מערכת מיקום עולמית מסייעת (A-GPS) היא שירות רשת השולח אליך נתוני GPS ובכך משפר את המהירות והדיוק של המיקום.

כאשר אתה משתמש ביישום 'מפות' בפעם הראשונה, תתבקש להגדיר נקודת גישה לאינטרנט כדי להוריד מידע מפות או להשתמש ב-A-GPS.

 מציין את הזמינות של אותות הלוויין. עמודה אחת מציינת לוויין אחד. כאשר ההתקן מחפש אותות לוויין, העמודה צהובה. כאשר יש מספיק נתונים זמינים לחישוב המיקום, צבע העמודה משתנה לירוק. ככל שמספר העמודות הירוקות גדול יותר, כך חישוב המיקום מהיר יותר.

מערכת המיקום העולמית (GPS, Global Positioning System) מופעלת על ידי ממשלת ארצות הברית, והיא האחראית הבלעדית לדיוק המערכת ולתחזוקתה. דיוק נתוני המיקום עלול להיות מושפע מהתאמות לווייני GPS שמבוצעות על ידי ממשלת ארה"ב, ועשוי להשתנות בהתאם למדיניות ה-GPS האזרחית של משרד ההגנה של ארה"ב ולתוכנית ניווט הרדיו הפדרלית (Federal Radionavigation Plan). הדיוק עלול להיות מושפע גם מגיאומטריית לוויינים לא נאותה. הזמינות והאיכות של אותות GPS עלולות להיות מושפעות על ידי המיקום שלך, מבנים ומכשולים טבעיים וגם תנאי מזג האוויר. ייתכן, שאותות ה-GPS לא יהיו זמינים בתוך מבנים או מתחת לפני הקרקע, ותינתן הפרעה לאותות אלה על ידי חומרים כמו בטון ומתכת.

אין להשתמש ב-GPS למדידת מיקום מדויקת, ולעולם אין להסתמך רק על נתוני מיקום ממקלט ה-GPS ומרשתות רדיו סלולרי לצורכי מיקום או ניווט.

מד המסע הינו בעל דיוק מוגבל, ותיכונה שגיאות בעיגול מספרים. הדיוק עלול להיות משפיע גם על ידי הזמינות והאיכות של אותות GPS.

בעזרת מיקום המבוסס על מזהה סלולרי, המיקום נקבע באמצעות עמוד האנטנה שאליו מחובר כעת ההתקן הנייד שברשותך.

בהתאם לשיטת המיקום הזמינה, הדיוק של המיקום עשוי להשתנות מכמה מטרים למספר קילומטרים.

חיפוש מיקום

היישום 'מפות' מסייע לך למצוא מיקומים וסוגי עסקים ספציפיים שאתה מחפש.

בחר תפריט < מפות ו-איתור מקומות.

1 הזן מונחי חיפוש, כגון כתובת רחוב או מיקוד. לניקוי שדה החיפוש, בחר .

2 בחר .

3 בחר פריט מרשימת ההתאמות המוצעות.

המיקום מוצג על-גבי המפה. להצגת המיקומים האחרים של רשימת תוצאות החיפוש על-גבי המפה, בחר את אחד מהחצים לצד אזור המידע .

חזרה לרשימת ההתאמות המוצעות

בחר רשימה.

חיפוש סוגים שונים של מקומות סמוכים

בחר עיין בקטגוריות וקטגוריה, כגון קניות, אירוח או תחבורה.

אם לא נמצאו תוצאות חיפוש, דא שהאיות של מונחי החיפוש נכון. גם בעיות בחיבור לאינטרנט עשויות להשפיע על התוצאות של חיפוש מקום.

כדי להימנע מעלויות העברת נתונים, באפשרותך גם לקבל תוצאות חיפוש ללא חיבור פעיל לאינטרנט, אם בהתקן שברשותך מאוחסנות מפות של האזור שבו ביצעת חיפוש. כדי לוודא

שההתקן שברשותך אינו משתמש בחיבור לאינטרנט, בתפריט הראשי, בחר  < אינטרנט < חיבור < לא מקוון.

הצגת פרטי מיקום

הצג מידע נוסף אודות מיקום או מקום ספציפי, כגון בית מלון או מסעדה, אם זמין.
בחר תפריט < מפות ו-המיקום שלי.

הצגת פרטי מקום

בחר מקום, את אזור המידע שלו (6) והצג פרטים.

דירוג מקום

בחר מקום, את אזור המידע שלו (6) והצג פרטים ואת דירוג הכוכבים שלו. לדוגמה, כדי לדרג מקום ב-3 מתוך 5 כוכבים, בחר את הכוכב השלישי. כדי לדרג מקום, דרוש חיבור פעיל לאינטרנט.

כאשר אתה מוצא מקום שאינו קיים או מכיל מידע לא הולם או פרטים לא נכונים, כגון מידע ליצירת קשר או מידע מיקום שגויים, מומלץ לדווח על כך ל-Nokia.

דיווח על מידע לא נכון

בחר מקום ואת אזור המידע שלו (6) ובחר הצג פרטים < דווח על מקום זה ואת האפשרות המתאימה. כדי לדווח על מקום, דרוש חיבור פעיל לאינטרנט.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

שמירת מקומות ונתיבים

שמור כתובות, נקודות ציון ונתיבים כדי שתוכל להשתמש בהם במהירות במועד מאוחר יותר.
בחר תפריט < מפות.

שמירת מקום

- 1 בתצוגת המפה, הקש על המיקום. לחיפוש כתובת או מקום, בחר **חיפוש**.
- 2 הקש על אזור המידע של המיקום (6).
- 3 בחר **שמירת מקום**.

שמירת נתיב

- 1 בתצוגת המפה, הקש על המיקום. לחיפוש כתובת או מקום, בחר **חיפוש**.
- 2 הקש על אזור המידע של המיקום (6).
- 3 להוספת נקודת נתיב נוספת, בחר **הוספה לנתיב**.
- 4 בחר **הוספת נקודת נתיב חדשה** ואת האפשרות המתאימה.
- 5 בחר **הצג נתיב < אפשרויות < שמירת נתיב**.

הצגת המקומות והנתיבים השמורים שלך

בחר **מועדפים < מקומות או נתיבים**.

הצגה וארגון של מקומות או נתיבים

השתמש במועדפים שלך כדי לגשת במהירות למקומות ולנתיבים ששמרת.

קבץ את המקומות ואת הנתיבים לאוסף, לדוגמה, בעת תכנון נסיעה.

בחר **תפריט < מפות ו-מועדפים**.

הצגת מקום שמור על-גבי המפה

- 1 בחר **מקומות**.
- 2 עבור אל המקום.
- 3 בחר **מפה**.

לחזרה לרשימת המקומות השמורים, בחר **רשימה**.

יצירת אוסף

בחר צור אוסף חדש והזן שם לאוסף.

הוספת מקום שמור לאוסף

- 1 בחר מקומות ואת המקום.
- 2 בחר ארגון אוספים.
- 3 בחר אוסף חדש או אוסף קיים.

אם עליך למחוק מקומות או נתיבים או להוסיף נתיב לאוסף, עבור אל שירות האינטרנט 'מפות Ovi' בכתובת www.o vi.com.

שליחת מקומות לחברים

כאשר ברצונך לשתף מידע מקום עם חבריך, שלח פרטים אלה ישירות להתקנים שלהם.

שליחת מקום להתקן תואם של חבר

בחר מיקום על-גבי המפה, הקש על אזור המידע של המיקום (6) ובחר שלח.

סינכרון המועדפים

תכנן נסיעה במחשב באתר האינטרנט של 'מפות Ovi', סנכרן את המקומות השמורים, הנתיבים והאוספים עם ההתקן הנייד שלך וקבל גישה לתוכנית הנסיעה בעודך בדרכים.

לסינכרון מקומות, נתיבים או אוספים בין ההתקן הנייד לשירות האינטרנט של 'מפות Ovi', דרוש חשבון Nokia. אם אין ברשותך חשבון, בתצוגה הראשית בחר **חשבונות > חשבון Nokia > יצירת חשבון חדש**.

סינכרון מקומות, נתיבים ואוספים שמורים

בחר מועדפים > סינכרון עם Ovi. אם אין ברשותך חשבון של Nokia, תתבקש ליצור חשבון.

הגדרת ההתקן לסינכרון המועדפים באופן אוטומטי

בחר  ו-סינכרון < סינכרון < עם ההפעלה והכיבוי. ההתקן מתחיל בסינכרון בעת פתיחה או סגירה של היישום 'מפות'.

הסינכרון דורש חיבור אינטרנט פעיל ועשוי להיות כרוך בהעברת כמות גדולה של נתונים ברשת של ספק השירות. למידע על החיוב עבור שידור נתונים פנה לספק השירותים שלך.

כדי להשתמש בשירות האינטרנט של 'מפות Ovi', עבור אל הכתובת www.ovi.com.

קבלת הדרכה קולית

הדרכה קולית, אם היא זמינה בשפתך, מסייעת לך למצוא את דרךך אל יעד ובכך מאפשרת לך ליהנות מהנסיעה.

בחר תפריט < מפות וגם נסיעה או הליכה.

כאשר אתה משתמש בניווט בנהיגה או בהליכה בפעם הראשונה, תתבקש לבחור את שפת ההדרכה הקולית ולהוריד את הקבצים המתאימים.

אם תבחר שפה הכוללת שמות רחובות, גם שמות הרחובות נאמרים בקול רם. ייתכן שהדרכה קולית אינה זמינה עבור השפה שלך.

שינוי של שפת ההדרכה הקולית

בתצוגה הראשית, בחר  וניווט < הנחיה לנסיעה או הנחיה להליכה ואת האפשרות המתאימה.

כאשר אתה הולך, בנוסף להדרכה קולית, ההתקן שברשותך יכול להדריך אותך בעזרת צפצופים ורטט.

שימוש בצפצופים ורטט

בתצוגה הראשית, בחר  וניווט < הנחיה להליכה < צפצופים ורטט.

חזרה על ההדרכה הקולית עבור ניווט ברכב
בתצוגת הניווט, בחר אפשרויות < חזרה.

כוונן עוצמת הקול של ההדרכה הקולית עבור ניווט ברכב
בתצוגת הניווט, בחר אפשרויות < עוצמה.

נהיגה אל יעד

כאשר אתה זקוק להוראות פניה-אחר-פניה בעת הנהיגה, היישום 'מפות' מסייע לך להגיע ליעדך.
בחר תפריט < מפות ו-נסיעה.

נהיגה אל יעד

בחר קביעת יעד ואת האפשרות המתאימה.

נהיגה הביתה

בחר נהיגה הביתה.

כאשר אתה בוחר נהיגה הביתה או הליכה הביתה בפעם הראשונה, תתבקש להגדיר את מיקום הבית שלך. כדי לשנות בהמשך את מיקום הבית, בצע את הפעולות הבאות:

- 1 בתצוגה הראשית, בחר .
- 2 בחר ניווט < מיקום בית < הגדר מחדש.
- 3 בחר את האפשרות המתאימה.


טיפ: כדי לנסוע ללא יעד מוגדר, בחר מפה. המיקום שלך מוצג במרכז המפה כאשר אתה זו.

שינוי תצוגות במהלך ניווט

זו על המסך ובחר תצוגה דו-ממדית, תצוגה תלת-ממדית, תצוגת חיצים או סקירת נתיב.

ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.

תצוגת ניווט

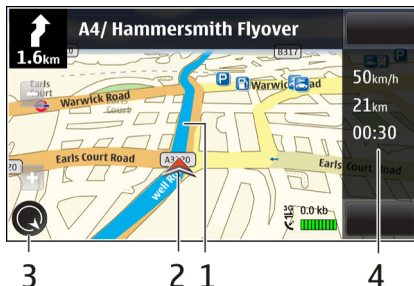

- 1 נתיב
- 2 המיקום והכיוון שלך
- 3 מצפן
- 4 סרגל מידע

קבלת מידע תנועה ובטיחות

שפר את חוויית הנהיגה שלך בעזרת מידע בזמן אמת אודות אירועי תנועה, סיוע נתיבים ואזהרות לגבי מגבלת מהירות, אם שירותים אלה זמינים עבור המדינה או האזור שלך.

בחר תפריט < מפות ו-נהיגה.

הצגת אירועי תנועה על-גבי המפה

במהלך ניווט בנהיגה, בחר אפשרויות < דיווחי תנועה. האירועים מוצגים כמשולשים וקווים.

עדכון דיווחי תנועה

בחר אפשרויות < דיווחי תנועה > עדכון דיווחי תנועה.

בעת תכנון נתיב, באפשרותך להגדיר את ההתקן להימנע מאירועי תנועה, כגון עומסי תנועה או עבודות בכבישים.

הימנעות מאירועי תנועה

בתצוגה הראשית, בחר  וניווט < ניתוב מחדש בשל תנועה.

מיקום מצלמות המהירות עשוי להיות מוצג בנתיב שלך במהלך הניווט, אם תכונה זו מופעלת. סמכויות שיפוט מסוימות אוסרות את השימוש בנתוני המיקום של מצלמות מהירות, או מפקחות עליו. Nokia אינה אחראית לדיוק או לתוצאות של שימוש בנתוני מיקום של מצלמות מהירות.

הליכה אל יעד

כאשר אתה זקוק להוראות למעקב אחר נתיב בהליכה, היישום 'מפות' מדריך אותך דרך כיכרות, פארקים, אזורים להולכי רגל ואפילו דרך מרכזי קניות.

בחר תפריט < מפות.

הליכה אל יעד

בחר קביעת יעד ואת האפשרות המתאימה.

הליכה הביתה

בחר הליכה הביתה.

כאשר אתה בוחר נהיגה הביתה או הליכה הביתה בפעם הראשונה, תתבקש להגדיר את מיקום הבית שלך. כדי לשנות בהמשך את מיקום הבית, בצע את הפעולות הבאות:

1 בתצוגה הראשית, בחר .

2 בחר ניווט < מיקום בית < הגדר מחדש.

3 בחר את האפשרות המתאימה.

טיפ: כדי ללכת ללא יעד מוגדר, בחר מפה. המיקום שלך מוצג במרכז המפה כאשר אתה זו.

תכנון נתיב

תכנן את המסלול, צור את הנתיב והצג אותו על-גבי המפה לפני שתצא לדרך.

בחר תפריט < מפות.

יצירת נתיב

1 בתצוגת המפה, הקש על מיקום. לחיפוש כתובת או מקום, בחר חפש.

2 הקש על אזור המידע של המיקום (i).

3 בחר הוספה לנתיב.

4 להוספת נקודת נתיב נוספת, בחר הוספת נקודת נתיב חדשה ואת האפשרות המתאימה.

שינוי הסדר של נקודות הנתיב

1 בחר נקודת נתיב.

2 בחר העברה.

3 הקש על המקום שאליו ברצונך להעביר את נקודת הנתיב.

עריכת המיקום של נקודת נתיב

הקש על נקודת הנתיב ובחר ערוך ואת האפשרות המתאימה.

הצגת הנתיב על-גבי המפה

בחר הצג נתיב.

ניווט ליעד

בחר הצג נתיב < אפשרויות < התחלת נסיעה או התחלת הליכה.

שינוי ההגדרות עבור נתיב

הגדרות הנתיב משפיעות על הדרכת הניווט ועל אופן ההצגה של הנתיב על-גבי המפה.

- 1 בתצוגת מתכנן הנתיבים, פתח את הכרטיסייה הגדרות. כדי להגיע לתצוגת מתכנן הנתיבים מתצוגת הניווט, בחר אפשרויות < נקודות נתיב או רשימת נקודות נתיב.
- 2 הגדר את מצב התחבורה לנסיעה או הליכה. אם תבחר הליכה, רחובות חד-סטריים ייחשבו לרחובות רגילים וניתן יהיה להשתמש בשבילי הליכה ונתיבים, לדוגמה, פארקים ומרכזי קניות.
- 3 בחר את האפשרות הרצויה.

בחירת מצב ההליכה

פתח את הכרטיסייה הגדרות ובחר הליכה < נתיב מועדף < רחובות או קו ישר. האפשרות קו ישר שימושית בשטחים שאינם כביש משום שהיא מציינת את כיוון ההליכה.

שימוש בנתיב הנסיעה המהיר או הקצר יותר

פתח את הכרטיסייה הגדרות ובחר נסיעה < בחירת נתיב < נתיב מהיר יותר או נתיב קצר יותר.

שימוש בנתיב הנסיעה הממוטב

פתח את הכרטיסייה הגדרות ובחר נסיעה < בחירת נתיב < ממוטב. נתיב הנסיעה הממוטב משלב את היתרונות של הנתיב הקצר יותר והנתיב המהיר יותר.

באפשרותך לבחור גם להתיר שימוש, למשל, בכבישים ראשיים, כבישי אגרה או מעבורות, או להימנע מהם.

קישוריות

ההתקן מציע מספר אפשרויות להתחברות לאינטרנט או להתקן או מחשב תואם אחר.

חיבורי נתונים ונקודות גישה

ההתקן שברשותך תומך בחיבורים של נתוני מנה (שירות רשת), כגון GPRS ברשת GSM. כאשר אתה משתמש בהתקן ברשתות מסוג GSM ו-3G, ניתן להפעיל כמה חיבורי נתונים במקביל ונקודות גישה יכולות לשתף חיבור נתונים. ברשת 3G, חיבורי נתונים נשארים פעילים במהלך שיחות קוליות.

באפשרותך להשתמש גם בחיבור נתונים של רשת WLAN. רק חיבור אחד לרשת LAN אלחוטי אחת יכול להיות פעיל בכל פעם, אך מספר יישומים יכולים להשתמש באותה נקודת גישה לאינטרנט.

ליצירת חיבור נתונים, נדרשת נקודת גישה. באפשרותך להגדיר סוגים שונים של נקודות גישה, כגון:

- נקודת גישה ל-MMS, לשליחה וקבלה של הודעות מולטימדיה
- נקודת גישה לאינטרנט (IAP), לצורך שליחה וקבלה של דואר אלקטרוני ולהתחברות לאינטרנט

בדוק אצל ספק השירות שלך איזה סוג של נקודת גישה נדרש עבור השירות שאליו ברצונך לגשת. לקבלת מידע אודות זמינות והרשמה כמנוי לשירותי חיבור נתוני מנה, פנה אל ספק השירות שלך.

הגדרות רשת

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות > רשת.

ההתקן שברשותך יכול לעבור באופן אוטומטי בין רשתות מסוג GSM ו-UMTS. רשתות GSM מסומנות באמצעות **3G**. רשתות UMTS מסומנות באמצעות **4G**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

מצב רשת — בחר באיזו רשת להשתמש. אם תבחר באפשרות **מצב כפול**, ההתקן ישתמש ברשת GSM או UMTS באופן אוטומטי, בהתאם לפרמטרי הרשת והסכמי הנדסה שבין ספקי השירותים הסלולריים. לקבלת פרטים ועלויות נדידה, פנה לספק שירות הרשת שלך. אפשרות זו מוצגת רק אם ספק שירות הרשת האלוטית תומך בכך.

הסכם נדידה הוא הסכם בין לפחות שני ספקי שירות, שנועד לאפשר למשתמשים של ספק שירות אחד להשתמש בשירותיהם של ספקי שירותים אחרים.

בחירת מפעיל — בחר אוטומטית כדי להגדיר את ההתקן לחיפוש רשתות זמינות ולבחירת אחת מהן, או ידנית כדי לבחור באופן ידני את הרשת מתוך רשימה. אם אבד החיבור לרשת שנבחרה באופן ידני, ההתקן ישמיע צליל שגיאיה ויבקש שתבחר שוב רשת. הרשת שנבחרה חייבת להיות בעלת הסכם נדידה עם רשת הבית שלך.

תצוגת מידע תא — הגדר את ההתקן לציין מתי הוא מחובר לרשת סלולרית שמבוססת על טכנולוגיית רשת מיקרו-סלולרית (MCN), וכדי להפעיל קליטת מידע תא סלולרי (Cell Info) (Reception).

רשת LAN אלוטית

ההתקן שלך יכול לזהות ולהתחבר לרשתות תקשורת מקומית אלוטית (WLAN). באמצעות WLAN, באפשרותך לחבר את ההתקן שברשותך לאינטרנט ולהתקנים תואמים בעלי תמיכה ב-WLAN.

אודות WLAN

ההתקן שברשותך יכול לזהות רשתות WLAN ולהתחבר אליהן. באמצעות WLAN, באפשרותך לחבר את ההתקן שברשותך לאינטרנט ולהתקנים תואמים התומכים ב-WLAN.

כדי להשתמש בחיבור WLAN, עליך לעמוד בדרישות הבאות:

- רשת ה-WLAN חייבת להיות זמינה במיקומך.
- ההתקן שברשותך חייב להיות מחובר ל-WLAN. חיבורי LAN מסוימים מוגנים ואתה זקוק למפתח גישה מספק השירות כדי להתחבר אליהם.
- נוצרה נקודת גישה לאינטרנט עבור WLAN. השתמש בנקודת הגישה עבור יישומים שכדי להשתמש בהם יש להתחבר לאינטרנט.

חיבור לרשת WLAN נוצר כשאתה יוצר חיבור נתונים באמצעות נקודת גישה לאינטרנט ברשת WLAN. החיבור הפעיל לרשת WLAN מסתיים כשאתה מסיים את חיבור הנתונים.

באפשרותך להשתמש ברשת WLAN במהלך שיחה קולית, או כאשר נתוני מנה פעילים. באפשרותך להתחבר בכל פעם לנקודת גישה אחת בלבד לרשת WLAN, אך מספר יישומים יכולים לעשות שימוש באותה נקודת גישה.

הערה: בצרפת, אתה רשאי להשתמש ברשת תקשורת מקומית אלחוטית בתוך מבנים.

תכונות שמשמשות ברשת WLAN, או שמורשות לפעול ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות, מגבירות את צריכת החשמל של הסוללה ומקצרות את משך חיי הסוללה.

ההתקן שברשותך תומך בתכונות הבאות של רשת WLAN:

- תקן IEEE 802.11b/g
- הפעלה ב-2.4 GHz
- תכונת החיווט הפרטית (WEP), גישה מוגנת Wi-Fi (או WPA/WPA2), שיטות אימות 802.1x ניתן להשתמש בפונקציות אלה רק אם הרשת תומכת בהן.

חשוב: אפשר תמיד אחת משיטות ההצפנה הזמינות כדי לשפר את האבטחה של החיבור לרשת התקשורת המקומית האלחוטית. השימוש בהצפנה מצמצם את הסיכון לגישה לא מורשית לנתונים שלך.

כאשר ההתקן נמצא בפרופיל 'לא מקוון', עדיין באפשרותך להשתמש ברשת WLAN, אם זמינה. זכור לציית לכל דרישות הבטיחות החלות כשאתה מתחבר לרשת WLAN ומשתמש בה.

טיפ: כדי לבדוק את כתובת בקרת הגישה למדיה (MAC) הייחודית שמזהה את ההתקן, פתח את החייגן והזן #62209526*.

אשף WLAN

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < LAN אלחוטי.

אשף WLAN מסייע לך להתחבר לרשת תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN) ולנהל את חיבורי WLAN.

אם החיפוש מוצא חיבורי WLAN, כדי ליצור נקודת גישה לאינטרנט (IAP) עבור חיבור וכדי להפעיל את דפדפן האינטרנט באמצעות נקודה זו, בחר את החיבור והתחלת גלישה באינטרנט.

אם תבחר WLAN מאובטח, תתבקש להזין את הסיסמה המתאימה. להתחברות לרשת מוסתרת, עליך להזין את שם הרשת הנכון (מזהה ערכת שירות, SSID).

אם כבר הפעלת דפדפן אינטרנט באמצעות חיבור WLAN פעיל זה, כדי לחזור לדפדפן האינטרנט, בחר **המשך גלישה באינטרנט**.

כדי לסיים את החיבור הפעיל, בחר את החיבור ו**ניתוק WLAN**.

נקודות גישה לאינטרנט של WLAN

בחר **תפריט** > **הגדרות וקישוריות** > **LAN אלחוטי** > **אפשרויות**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

סינון רשתות WLAN — סנן רשתות LAN אלחוטיות (WLAN) מתוך רשימת הרשתות שנמצאו. הרשתות שנבחרו אינן מוצגות בפעם הבאה שהיישום מחפש אחר רשתות WLAN.

פרטים — להצגת הפרטים של רשת שמוצגת ברשימה. אם תבחר חיבור פעיל, פרטי החיבור מוצגים.

מצבי הפעלה

קיימים שני מצבי הפעלה ברשת WLAN: **תשתית ואד-הוק**.

מצב ההפעלה 'תשתית' מאפשר שני סוגים של תקשורת: ההתקנים האלחוטיים מחוברים זה לזה באמצעות נקודת גישה של רשת WLAN, או שההתקנים האלחוטיים מחוברים לרשת LAN קווית באמצעות נקודת גישה לרשת WLAN.

במצב ההפעלה 'אד-הוק', התקנים יכולים לשלוח ולקבל נתונים אחד מהשני באופן ישיר.

הגדרות רשת LAN אלחוטית

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < LAN אלחוטי < אפשרויות < הגדרות.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

הצגת זמינות WLAN — בחר אם  מוצג כאשר רשת LAN אלחוטית (WLAN) זמינה.

טיפ: כדי לקבל גישה ליישום אשף ה-WLAN וכדי להציג את האפשרויות הזמינות, בחר את סמל ה-WLAN ובחלון המוקפץ, בחר את הטקסט המסומן לצד סמל ה-WLAN.

סריקה לאיתור רשתות — אם קבעת את ההגדרה **הצגת זמינות WLAN** לכן, באפשרותך

לבחור את התדירות שבה ההתקן יחפש רשתות WLAN זמינות ויעדכן את המחווה.

מבחן קישוריות לאינטרנט — בחר אם ברצונך שההתקן יבדוק את יכולת האינטרנט של רשת

ה-WLAN הנבחרת באופן אוטומטי, יבקש הרשאה בכל פעם או לא יבצע אף פעם את בדיקת הקישוריות. אם תבחר **הפעלה אוטומטית** או תאפשר ביצוע של הבדיקה כאשר ההתקן מבקש זאת, ובדיקת הקישוריות מתבצעת בהצלחה, נקודת הגישה נשמרת ביעדי האינטרנט.

להצגת הגדרות מתקדמות, בחר **אפשרויות < הגדרות מתקדמות**. שינוי ההגדרות המתקדמות עבור ה-WLAN אינו מומלץ.

נקודות גישה

יצירת נקודת גישה חדשה

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < יעדים.

ייתכן שתקבל את הגדרות נקודת הגישה בהודעה מספק שירות. ייתכן שספק השירות הגדיר מראש חלק מנקודות הגישה בהתקן (או כולן), כך שלא תוכל לשנות, ליצור, לערוך או להסיר אותן.

1 בחר  נקודת גישה.

2 ההתקן מבקש לבדוק חיבורים זמינים. לאחר החיפוש, חיבורים שזמינים כבר מוצגים וניתן לשלפם באמצעות נקודת גישה חדשה. אם אתה מדלג על שלב זה, אתה מתבקש לבחור שיטת חיבור ולקבוע את ההגדרות הנחוצות.

להצגת נקודות הגישה המאוחסנות בהתקן שברשותך, בחר קבוצת נקודות גישה. קבוצות נקודות הגישה השונות הן הקבוצות הבאות:

- נקודות גישה לאינטרנט 
- נקודות גישה להודעות מולטימדיה 
- נקודות גישה ל-WAP 
- נקודות גישה שאינן נכללות בקטגוריה 

סוגי נקודות הגישה השונים מצוינים באופן הבא:

- נקודת גישה מוגנת 
- נקודת גישה לנתונים בחבילות 
- נקודת גישה לרשת LAN אלחוטית (WLAN) 

ניהול של קבוצות נקודות גישה

כדי להימנע מבחירת נקודת גישה יחידה בכל פעם שההתקן יוצר חיבור לרשת, באפשרותך ליצור קבוצה המכילה נקודות גישה שונות לחיבור לרשת זו ולהגדיר את הסדר שבו ייעשה השימוש בנקודות הגישה. לדוגמה, באפשרותך להוסיף רשת LAN אלחוטית (WLAN) ונקודות גישה לנתונים בחבילות לקבוצת נקודות גישה לאינטרנט, ולהשתמש בקבוצה לצורך גלישה באינטרנט. אם תעניק ל-WLAN את העדיפות הגבוהה ביותר, ההתקן יתחבר לאינטרנט באמצעות רשת WLAN, אם זמינה, ובאמצעות חיבור נתונים בחבילות, אם לא.

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות > יעדים.

יצירה של קבוצת נקודות גישה חדשה

בחר אפשרויות < ניהול > יעד חדש.

הוספת נקודות גישה לקבוצת נקודות גישה
 בחר את הקבוצה ואפשרויות < נקודת גישה חדשה.

העתקת נקודת גישה קיימת מקבוצה אחרת
 בחר את הקבוצה, עבור אל נקודת גישה להעתקה ובחר אפשרויות < ארגון < העתקה ליעד אחר.

שינוי העדיפות של נקודת גישה בתוך קבוצה
 בחר אפשרויות < ארגון < שינוי עדיפות.

הגדרות נקודת גישה לנתונים בחבילות

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < יעדים < נקודת גישה ופעל לפי ההוראות.

עריכת נקודת גישה לנתונים בחבילות

בחר קבוצת נקודות גישה ונקודת גישה המצוינת ב- ➡. פעל בהתאם להוראות שקיבלת מספק השירות.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

שם נקודת גישה — שם נקודת הגישה מסופק לך על-ידי ספק השירות.

שם משתמש — ייתכן שיהיה צורך בשם המשתמש ליצירת חיבור נתונים. ברוב המקרים שם המשתמש מסופק על-ידי ספק השירות.

בקשת סיסמה — אם עליך להזין את הסיסמה בכל פעם שאתה מתחבר לשרת, או אם אינך רוצה לשמור את הסיסמה בהתקן, בחר כן.

סיסמה — ייתכן שיהיה צורך בסיסמה ליצירת חיבור נתונים. ברוב המקרים הסיסמה מסופקת על-ידי ספק השירות.

אימות — לשליחת הסיסמה מוצפנת תמיד, בחר מאובטח. לשליחת הסיסמה מוצפנת כאשר ניתן, בחר רגיל.

דף הבית — בהתאם לנקודת הגישה שאתה מגדיר, הזן את כתובת האינטרנט או את כתובת מוקד הודעות המולטימדיה.

שימוש בנקודת גישה — הגדרת ההתקן להתחבר ליעד באמצעות נקודת גישה זו לאחר אישור או באופן אוטומטי.

שינוי הגדרות מתקדמות של נקודת גישה לנתונים בחבילות
 בחר אפשרויות < הגדרות מתקדמות.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

סוג הרשת — בחר את סוג פרוטוקול האינטרנט להעברת נתונים אל ההתקן וממנו. ההגדרות האחרות תלויות בסוג הרשת שנבחר.

כתובת IP של הטלפון (עבור IPv4 בלבד) — הזן את כתובת ה-IP של ההתקן.

כתובות DNS — הזן את כתובות ה-IP של שרת ה-DNS הראשי והמשני, אם ספק השירות דורש זאת. לקבלת כתובות אלה, פנה לספק שירותי האינטרנט שלך.

כתובת שרת proxy — הזן את כתובת שרת ה-Proxy.

מספר יציאת proxy — הזן את מספר היציאה של שרת ה-Proxy.

הגדרות נקודת גישה של WLAN

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < יעדים < נקודת גישה ופעל לפי ההוראות.

עריכת נקודת גישה של רשת LAN אלחוטית (WLAN)

בחר קבוצת נקודות גישה ונקודת גישה המציגת ב-⁽¹⁾ **פעל** בהתאם להוראות שקיבלת מספק השירות של רשת LAN אלחוטית.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

שם רשת WLAN — בחר הזנה ידנית או חיפוש רשתות. אם תבחר רשת קיימת, מצב רשת WLAN ומצב אבטחת WLAN ייקבעו לפי ההגדרות של נקודת הגישה שלה.

מצב הרשת — לקביעה אם יוצג שם הרשת.

מצב רשת WLAN — בחר אד-הוק ליצירת רשת אד-הוק וכדי לאפשר להתקנים לשלוח ולקבל נתונים באופן ישיר; לא נדרש התקן נקודת גישה לרשת WLAN. ברשת אד-הוק, על כל ההתקנים להשתמש באותו שם רשת WLAN.

מצב אבטחת WLAN — בחר את שיטת ההצפנה לשימוש: WEP, 802.1x, או WPA/WPA2. WPA/WPA2-802.1x אינם זמינים עבור רשתות אד-הוק. אם תבחר באפשרות **רשת פתוחה**, לא ייעשה שימוש בהצפנה. ניתן להשתמש בפונקציות של WEP, 802.1x ו-WPA רק אם הרשת תומכת בהן.

דף הבית — הזן את כתובת האינטרנט של דף הפתיחה.

שימוש בנקודת גישה — הגדר את ההתקן ליצור חיבור באמצעות נקודת גישה זו באופן אוטומטי או לאחר אישור.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

הגדרות אבטחה עבור WEP

קבע את ההגדרות של אבטחת WEP אם בחרת Wired Equivalent Privacy (WEP) כמצב האבטחה של WLAN.

- 1 בחר **תפריט** < **הגדרות ו-קישוריות** < **יעדים**.
- 2 בחר את קבוצת נקודת הגישה בעלת נקודת הגישה הרצויה של ה-WLAN ובחר את נקודת הגישה.
- 3 כמו כן, באפשרותך להגדיר הגדרות WEP בעת יצירת נקודת גישה חדשה של WLAN.
- 4 בחר **מצב אבטחת WLAN** < **WEP**.
- 4 בחר **הגדרות אבטחת WLAN**, והגדר את האפשרויות הבאות:

מפתח WEP בשימוש — לבחירת מספר מפתח WEP (Wired Equivalent Privacy).

באפשרותך ליצור עד ארבעה מפתחות WEP. יש להזין את אותן ההגדרות בהתקן נקודת הגישה לרשת ה-LAN האלחוטית.

סוג אימות — בחר **פתוח** או **משותף** עבור סוג האימות בין ההתקן שברשותך לבין התקן נקודת הגישה לרשת ה-WLAN.

הגדרות מפתח WEP — הזן קידוד WEP (אורך המפתח), פורמט מפתח WEP (ASCII) או הקסדימלי) ואישור WEP (נתוני מפתח ה-WEP בתבנית שנבחרה).

הגדרות אבטחה עבור 802.1x ו-WPA/WPA2

קבע את הגדרות האבטחה של 802.1x או WPA/WPA2 אם בחרת אחד מהם כמצב האבטחה של WLAN.

- 1 בחר תפריט < הגדרות ו-קישוריות < יעדים.
 - 2 פתח את קבוצת נקודת הגישה בעלת נקודת הגישה הרצויה של ה-WLAN ובחר את נקודת הגישה.
 - כמו כן, באפשרותך לקבוע הגדרות 802.1x או WPA/WPA2 בעת יצירת נקודת גישה חדשה של WLAN.
 - 3 בחר מצב אבטחת WLAN < WPA/WPA2 או 802.1x.
 - 4 בחר הגדרות אבטחת WLAN < WPA/WPA2 < EAP לשימוש בתוסף של פרוטוקול אימות ניתן להרחבה (EAP) או אישור משותף-מראש לשימוש בסיסמה. יש להזין את אותה סיסמה בהתקן נקודת הגישה לרשת ה-LAN האלחוטית.
 - אם בחרת EAP, הגדר את הגדרות תוספי EAP בהתאם להוראות של ספק השירות.
 - חיבורים במצב WPA2 בלבד חלים רק על התקנים התומכים בשימוש ב-WPA2.
- האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

הגדרות מתקדמות של רשת LAN אלחוטית

- 1 בחר תפריט < הגדרות ו-קישוריות < יעדים.
- 2 פתח את קבוצת נקודת הגישה בעלת נקודת הגישה הרצויה של ה-WLAN ובחר את נקודת הגישה של ה-WLAN.
- כמו כן, באפשרותך להגדיר הגדרות WLAN מתקדמות בעת יצירת נקודת גישה חדשה של WLAN.
- 3 בחר אפשרויות < הגדרות מתקדמות, והגדר את האפשרויות הבאות:

הגדרות IPv4 — הזן את כתובת ה-IP של ההתקן, את כתובת ה-IP של רשת המשתנה, את שער ברירת המחדל ואת כתובות ה-IP של שרת ה-DNS הראשי והמשני. לקבלת כתובות אלה, פנה לספק שירותי האינטרנט שלך.

הגדרות IPv6 — להגדרת הסוג של כתובת ה-DNS.

ערוץ אד-הוק (עבור אד-הוק בלבד) — להזנת מספר ערוץ (1-11) באופן ידני, בחר מוגדר-משתמש.

כתובת שרת proxy — הזן את כתובת שרת ה-Proxy.

מספר יציאת proxy — הזן את מספר היציאה של שרת ה-Proxy.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

הצגת חיבורי הנתונים הפעילים

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות > מנהל החיבורים.

בתצוגת חיבורי הנתונים הפעילים, באפשרותך לראות את חיבורי הנתונים שלך:

שיחות נתונים
packet data connections
חיבורי WLAN



סגירת חיבור

בחר אפשרויות < ניתוק.

סגירת כל החיבורים הפתוחים

בחר אפשרויות < ניתוק הכל.

הצגת פרטי חיבור

בחר אפשרויות < פרטים.

סינכרון



בעזרת היישום 'סינכרון', באפשרותך לסנכרן את ההערות, ההודעות, סימניות הדפדפן ואנשי הקשר שלך עם יישומים תואמים במחשב תואם או באינטרנט.

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות > העברת נתונים < סינכרון.

ייתכן שתקבל את הגדרות הסינכרון בהודעה מיוחדת מספק השירות.

פרופיל סינכרון מכיל את הגדרות ההכרחיות עבור סינכרון. בעת פתיחת היישום, מוצג פרופיל הסינכרון המשמש כברירת מחדל או הפרופיל האחרון שנעשה בו שימוש.

יצירת פרופיל סינכרון חדש

בחר אפשרויות < פרופיל סינכרון חדש.

הגדרת התכונות הנכללות בפרופיל הסינכרון

בחר פריט סינכרון כדי לכלול אותו בפרופיל או כדי לא לכלול אותו.

ניהול פרופילי סינכרון

בחר אפשרויות ואת האפשרות הרצויה.

סינכרון נתונים

בחר אפשרויות < סינכרון.

קישוריות Bluetooth

אודות קישוריות Bluetooth

בעזרת קישוריות Bluetooth, באפשרותך להתחבר באופן אלחוטי להתקנים תואמים אחרים, כגון התקנים ניידים, מחשבים, דיבוריות אישיות ודיבוריות לרכב.

באפשרותך להשתמש בחיבור לשליחת פריטים מההתקן שברשותך, להעברת קבצים ממחשב תואם ולהדפסת קבצים בעזרת מדפסת תואמת.



בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < Bluetooth.

התקנים עם טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית מתקשרים ביניהם באמצעות גלי רדיו, ולפיכך אינם חייבים להיות בקו ראייה ישיר. עם זאת, עליהם להיות בטווח של 10 מטרים זה מזה, למרות שייתכנו הפרעות בחיבור עקב מכשולים כגון קירות או התקנים אלקטרוניים אחרים.

התקן זה עונה על מפרט Bluetooth Specification 2.0 + EDR אשר תומך הפרופילים הבאים: גישה כללית, גישה לרשת, בקרה, ערכת דיבור, דיבורית אישית, דחיפת אובייקטים, העברת קבצים, רשת חיוג, גישה ל-SIM, ויציאה טורית. כדי להבטיח שההתקן יוכל לתקשר עם התקנים אחרים שתומכים ב-Bluetooth, השתמש באביזרים שאושרו על ידי Nokia עבור דגם זה. היוועץ ביצרנים של התקני Bluetooth אחרים כדי לקבוע אם הם תואמים להתקן זה.

כאשר ההתקן נעול, ניתן להתחבר להתקנים מאושרים בלבד.

תכונות שמשמשות בטכנולוגיית Bluetooth מגבירות את צריכת החשמל מהסוללה ומצמצמות את משך חייה.

הגדרות Bluetooth

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < Bluetooth.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

Bluetooth — הפעל קישוריות Bluetooth.

איתור הטלפון שלי — כדי לאפשר להתקן שברשותך להיות גלוי להתקני Bluetooth אחרים, בחר גלוי לכולם. להגדרת משך הזמן שלאחריו ההתקן הופך מגלוי למוסתר, בחר הגדרת משך זמן ניראות. כדי להסתיר את ההתקן שלך מהתקנים אחרים, בחר נסתר.

שם הטלפון שלי — ערוך את שם ההתקן. השם מוצג בפני התקני Bluetooth אחרים.

מצב SIM מרוחק — התר להתקן אחר, כגון אביזר ערכת רכב תואם, להשתמש בכרטיס ה-SIM שבהתקן שלך כדי להתחבר לרשת.

עצות אבטחה

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < Bluetooth.

כאשר אינך משתמש בקישוריות Bluetooth, כדי לשלוט בגורמים שיכולים לאתר את ההתקן שלך ולהתחבר אליו, בחר Bluetooth < מופסק או איתור הטלפון שלי < נסתר. ביטול הפעלת פונקציית ה-Bluetooth אינו משפיע על פונקציות אחרות בהתקן שברשותך.

אל תבצע התאמה של בקשות חיבור מהתקן לא מוכר, או תאשר אותן. כך באפשרותך להגן על ההתקן מפני תוכן מזיק. הפעלת ההתקן במצב נסתר היא דרך בטוחה יותר להימנע מתוכנה זדונית.

שליחת נתונים באמצעות קישוריות Bluetooth

יכולים להיות מספר חיבורי Bluetooth פעילים בו-זמנית. לדוגמה, אם אתה מחובר לדיבורית אישית תואמת, באפשרותך גם להעביר קבצים להתקן תואם אחר.

- 1 פתח את היישום שבו שמור הפרט שאותו ברצונך לשלוח.
- 2 עבור אל פריט ובחר אפשרויות < שליחה < דרך Bluetooth.

מוצגים התקנים עם טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית שנמצאים בטווח. סמלי ההתקנים הם כדלקמן:

מחשב	
טלפון	
התקן שמע או וידאו	
התקן אחר	

להפסקת החיפוש, בחר ביטול.

- 3 בחר את ההתקן שאליו ברצונך להתחבר.
- 4 אם דרוש להתקן האחר התאמה לפני שניתן יהיה לשדר נתונים, יישמע צפצוף ותבקש להזין סיסמה. יש להזין את אותה סיסמה בשני ההתקנים.
לאחר יצירת החיבור, מוצג הכיתוב שליחת נתונים.

טיפ: במהלך חיפוש התקנים, התקנים מסוימים עשויים להציג רק את הכתובות הייחודיות שלהם (כתובת ההתקן). לבידור הכתובת הייחודית של ההתקן שברשותך, במסך הבית, הזן #2820*.

התאמת התקנים

באפשרותך להתאים את ההתקן שברשותך להתקן תואם כדי ליצור חיבורי Bluetooth עוקבים בין ההתקנים בצורה מהירה יותר. לפני ההתאמה, צור סיסמה משלך (באורך של 1-16 ספרות), ותאם עם בעליו של ההתקן האחר להשתמש באותה הסיסמה. הסיסמה של התקנים ללא ממשק משתמש נקבעת על-ידי היצרן. נעשה שימוש בסיסמה פעם אחת בלבד.

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < Bluetooth.

- 1 פתח את הכרטיסייה התקנים מותאמים.
- 2 בחר אפשרויות < התקן מותאם חדש. מוצגים התקנים שנמצאים בטווח.
- 3 בחר את ההתקן.
- 4 הזן את הסיסמה בשני ההתקנים.

הסמל * מצייין התקן מותאם בתצוגת חיפוש ההתקנים.

התחברות לאביזר לאחר ההתאמה

בחר אפשרויות < חיבור להתקן שמע. אביזרי שמע מסוימים מתחברים באופן אוטומטי להתקן לאחר ביצוע ההתאמה.

הגדרת התקן כמורשה

בחר הגדרה כמורשה. חיבורים בין ההתקן שלך וההתקן המאושר יכולים להיווצר ללא ידיעתך. השתמש באפשרות זו רק עבור התקנים שבבעלותך, כגון הדיבורית האישית התואמת או המחשב שלך, או עבור התקנים ששייכים למישהו שאתה בוטח בו. הסמל * מצייין התקנים מאושרים בתצוגת ההתקנים המותאמים.

ביטול התאמה להתקן

בחר אפשרויות > מחיקה.

ביטול כל ההתאמות

בחר אפשרויות > מחיקת הכל.

קבלת נתונים באמצעות קישוריות Bluetooth

בעת קבלת נתונים בעזרת קישוריות Bluetooth, יישמע צפצוף וההתקן ישאל אם ברצונך לקבל את ההודעה. אם אתה מסכים, תוצג ההודעה  ובתוכל למצוא הודעה אינפורמטיבית אודות הנתונים בתיבת הדואר הנכנס ב'הודעות'. הנתונים שמתקבלים נשמרים באופן אוטומטי בזיכרון ההתקן. הודעות שהתקבלו באמצעות קישוריות Bluetooth מסומנות בסמל .

חסימת התקנים

באפשרותך למנוע מהתקנים ליצור חיבור Bluetooth אל ההתקן שברשותך.

בחר תפריט > הגדרות וקישוריות > Bluetooth.

חסימת התקן

בכרטיסייה התקנים מותאמים, עבור אל התקן שברצונך לחסום ובחר אפשרויות > חסימה.

ביטול חסימת התקן

בכרטיסייה התקנים חסומים, עבור אל התקן ובחר אפשרויות > מחיקה.

ביטול חסימת כל ההתקנים החסומים

בחר אפשרויות > מחיקת הכל.

אם תדחה בקשה להתאמה מהתקן אחר, תישאל אם ברצונך לחסום את כל בקשות החיבור העתידיות מהתקן זה. אם תאשר את החסימה, ההתקן יתווסף לרשימת ההתקנים החסומים.

מצב SIM מרוחק

בעזרת מצב SIM מרוחק, באפשרותך להשתמש באביזר ערכת רכב תואם. כדי להפעיל את מצב SIM מרוחק, על שני ההתקנים להיות מותאמים ועל ההתאמה להיות מופעלת מההתקן האחר. בהתאמה, השתמש בסיסמה בת 16 ספרות וקבע את ההתקן האחר כמאושר.

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < Bluetooth.

הפעלת מצב SIM מרוחק

- 1 הפעל קישוריות Bluetooth. בחר Bluetooth.
- 2 הפעל מצב SIM מרוחק בהתקן שברשותך. בחר מצב SIM מרוחק.
- 3 הפעל מצב SIM מרוחק בהתקן השני.

כאשר מצב SIM מרוחק מופעל, ההודעה **מצב SIM מרוחק** מוצגת במסך הבית. החיבור לרשת האלחוטית נסגר ואין באפשרותך להשתמש בשירותי כרטיס ה-SIM או בתכונות שדורשים כיסוי של רשת סלולרית.

כאשר ההתקן שברשותך נמצא במצב SIM מרוחק, באפשרותך ליצור או לקבל שיחות באמצעות האביזר המחובר בלבד. ההתקן שברשותך יכול לבצע שיחות רק למספרי החירום המתוכננים בהתקן שלך.


ביטול הפעלת מצב SIM מרוחק

לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי ובחר **צא ממצב SIM מרוחק**.

העברת נתונים באמצעות כבל USB

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < USB.



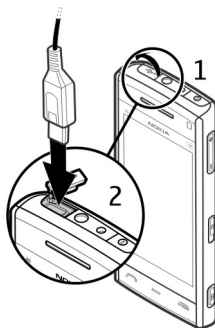

בחר את מצב ה-USB בכל פעם שכבל נתונים תואם מחובר
 בחר שאל בעת חיבור < כן.

אם האפשרות שאל בעת חיבור אינה פעילה, או אם ברצונך לשנות את מצב ה-USB במהלך חיבור פעיל, בחר מצב חיבור USB ומבין האפשרויות הבאות:

PC Suite — השתמש ביישומי Nokia למחשב, כגון Nokia Ovi Suite או Nokia Software Updater.

אחסון חיצוני — העבר נתונים בין ההתקן ומחשב תואם.

העברת תמונות — הדפס תמונות במדפסת תואמת.

העברת מדיה — סינכרון מוסיקה עם Nokia Music או Windows Media Player.

חיבורי מחשב

באפשרותך להשתמש בהתקן הנייד שברשותך עם מגוון יישומים תואמים לקישוריות ולתקשורת נתונים במחשב. בעזרת Nokia Avi Suite באפשרותך, לדוגמה, להעביר קבצים ותמונות בין ההתקן ומחשב תואם.

כדי להשתמש ב-Ovi Suite עם מצב חיבור USB, בחר **מצב PC Suite**.

לקבלת מידע נוסף אודות Ovi Suite, ראה את אזור התמיכה בכתובת www.ovi.com.

הגדרות ניהול

בחר **תפריט > הגדרות וקישוריות > הגדרות ניהול**.

להגדרת הזמן המקוון עבור חיבור שיחת הנתונים, בחר **שיחת נתונים**. ההגדרות של שיחות הנתונים משפיעות על כל נקודות הגישה שמשתמשות בשיחת נתונים מסוג GSM.

הגדרות SIP

הגדרות Session Initiation Protocol (SIP) נדרשות עבור שירותי רשת מסוימים שמשתמשים ב-SIP. ייתכן שתקבל את ההגדרות בהודעת טקסט מיוחדת מספק השירות. באפשרותך להציג, למחוק או ליצור פרופילי הגדרות אלה בהגדרות SIP.

בחר **תפריט > הגדרות וקישוריות > הגדרות ניהול > הגדרות SIP**.

בקרה של שמות של נקודות גישה

באמצעות שירות בקרת השמות של נקודות הגישה, באפשרותך להגביל חיבורים של נתוני מנה ולאפשר להתקן להשתמש רק בנקודות גישה מסוימות של נתוני מנה.

בחר **תפריט > הגדרות וקישוריות > הגדרות ניהול > בקרת APN**.

הגדרה זו זמינה רק אם כרטיס ה-SIM שברשותך תומך בשירות הבקרה של נקודות גישה.

הפעלת השירות או הגדרת נקודות הגישה המותרות

בחר **אפשרויות ואת האפשרות המתאימה**.

לשינוי ההגדרות, עליך להזין את קוד PIN2 שלך. הקוד מסופק על-ידי ספק השירות.

הגדרות נתוני מנה

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < הגדרות ניהול < נתונים בחבילות.

הגדרות נתוני המנה משפיעות על כל נקודות הגישה שמשתמשות בחיבור נתוני מנה.

פתיחת חיבור נתונים בחבילות כאשר הרשת זמינה

בחר חיבור נתונים בחבילות < כשומין.

מהיר יותר, לדוגמה, לשלוח דואר אלקטרוני, אם החיבור פתוח תמיד. אם אין כיסוי רשת, ההתקן מנסה לפתוח מעת לעת חיבור נתונים בחבילות.

פתיחת חיבור נתונים בחבילות רק במידת הצורך

בחר חיבור נתונים בחבילות < כשנדרש.

בכל פעם שאתה שולח דואר אלקטרוני, לדוגמה, יש לפתוח תחילה את החיבור.

שימוש ב-HSDPA (חיבור רשת) ברשתות UMTS

בחר גישת מנות במהירות גבוהה.

באפשרותך להשתמש בהתקן כמודם עבור המחשב כדי לגשת לאינטרנט באמצעות חיבור נתונים בחבילות.

הגדרת נקודת הגישה שתשמש בעת שימוש בהתקן כמודם

בחר נקודת גישה.

שיתוף מקוון

אודות שיתוף מקוון

בחר  < .

בעזרת שיתוף מקוון (שירות רשת), באפשרותך להציב תמונות, וידאו קליפים וקליפים קוליים מההתקן בשירותי שיתוף מקוון תואמים, כגון אלבומים ובלוגים. כמו כן, באפשרותך להציג ולשלוח הערות להצבות בשירותים אלה ולהוריד תוכן להתקן Nokia התואם.

סוגי התוכן הנתמכים והזמינות של שירות שיתוף מקוון עשויים להשתנות.

הרשמה כמנוי לשירותים

בחר  < .

כדי להירשם כמנוי לשירות שיתוף מקוון, עבור אל אתר האינטרנט של ספק השירות ובדוק שהתקן Nokia שברשותך תואם לשירות. צור חשבון כפי שמתואר באתר האינטרנט. תקבל שם משתמש וסיסמה הדרושים להגדרת ההתקן עם החשבון.

- 1 להפעלת שירות, פתח את היישום 'שיתוף מקוון' בהתקן שברשותך, בחר שירות ואפשרויות < הפעלה.
 - 2 אפשר להתקן ליצור חיבור רשת. אם אתה מתבקש לספק נקודת גישה לאינטרנט, בחר נקודה מהרשימה.
 - 3 היכנס לחשבון כפי שמתואר באתר האינטרנט של ספק השירות.
- לקבלת הזמינות והעלות של שירותי צד שלישי ועלויות של העברת נתונים, פנה לספק השירות או לצד השלישי הרלוונטי.

ניהול החשבונות שלך

להצגת החשבונות שלך, בחר אפשרויות < הגדרות < החשבונות שלי.

ליצירת חשבון חדש, בחר אפשרויות < הוספת חשבון חדש.

לשינוי שם המשתמש או הסיסמה עבור חשבון, בחר את החשבון ואפשרויות < פתיחה.

להגדרת החשבון כברירת המחדל בעת שליחת הצבות מההתקן, בחר אפשרויות < הגדרת כברירת מחדל.

להסרת חשבון, בחר את החשבון ובחר אפשרויות < מחיקה.

יצירת הצבה

בחר  < .

כדי להציב קובצי מדיה בשירות, עבור לשירות ובחר אפשרויות < טעינה חדשה. אם שירות השיתוף המקוון מספק ערוצים להצבת קבצים, בחר את הערוץ הרצוי.

להוספת תמונה, וידאו קליפ או קליפ קולי להצבה, בחר אפשרויות < הוספה.

הזן כותרת או תיאור להצבה (אם זמינים).

להוספת תגיות להצבה, בחר תגיות; אם זמין.

כדי לאפשר הצבה של מידע מיקום הכלול בקובץ, בחר מיקום; אם זמין.

לשליחת ההצבה לשירות, בחר אפשרויות < טעינה.

הצבת קבצים מהגלריה

תוכל להציב קבצים מהגלריה אל שירות שיתוף מקוון כלשהו.

- 1 בחר  < , ואחר כך בחר את הקבצים שברצונך להציב.
- 2 בחר אפשרויות < שליחה < טעינה ואת החשבון הרצוי.
- 3 ערוך את ההצבה שלך כנדרש.
- 4 בחר אפשרויות < טעינה.

מרכז הווידאו של Nokia

באמצעות מרכז הווידאו של Nokia (שירות רשת), באפשרותך להוריד ולהזרים קטעי וידאו דרך הרשת משירותי וידאו תואמים באינטרנט באמצעות נתוני מנה או חיבור WLAN. כמו כן, באפשרותך להעביר קטעי וידאו ממחשב תואם להתקן ולהציגם במרכז הווידאו.

שימוש בנקודות גישה מסוג מנות נתונים להורדת וידאו קליפים עשוי להיות כרוך בהעברת כמיות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירות. לקבלת מידע על חיובים עבור שידור נתונים, פנה לספק השירותים שלך.

ייתכן שההתקן כולל שירותים מוגדרים מראש.

התוכן שמספקים ספקי השירות עשוי להיות חינם או כרוך בתשלום. בדוק את מידע התמחור בשירות, או פנה לספק השירות.

הצגה והורדה של וידאו קליפים

התחברות לשירותי וידאו

- 1 בחר  < .
- 2 להתחברות לשירות לצורך התקנת שירותי וידאו, בחר **הוספת שירותים חדשים** ואת שירות הווידאו הרצוי מקטלוג השירותים.

הצגת וידאו קליפ

כדי לעיין בתוכנם של שירותי וידאו מותקנים, בחר **הזנות וידאו**.

התוכן של שירותי וידאו מסוימים מחולק לקטגוריות. לעיון בוויידאו קליפים, בחר קטגוריה.

לחיפוש וידאו קליפ בשירות, בחר **חיפוש וידאו**. ייתכן שהחיפוש אינו זמין בכל השירותים.

ניתן להזרים וידאו קליפים מסוימים דרך הרשת, אך עבור קליפים אחרים, יש להורידם תחילה להתקן. להורדת וידאו קליפ, בחר **אפשרויות** < **הורדה**. לאחר יציאה מהיישום, ההורדות ממשיכות ברקע. הווידאו קליפים שהורדו נשמרים ב'ווידאו שלי'.

להעברת וידאו קליפ בזרימה או להצגת קליפ שהורדת, בחר **אפשרויות** < **הפעלה**. כאשר הווידאו קליפ פועל, כדי להשתמש במקשי הבקרה לצורך שליטה בנגן, הקש על המסך. לכוון עוצמת הקול, השתמש במקש עוצמת הקול.

אזהרה:

חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. האזן למוזיקה בעוצמה בינונית, ואל תאחז את ההתקן ליד האוזן כשהרמקול פועל.

בחר **אפשרויות**, ולאחר מכן בחר מבין ההגדרות הבאות:

חידוש הורדה — לחידוש הורדה שהופסקה או נכשלה.

ביטול הורדה — לביטול הורדה.

תצוגה מקדימה — הצג וידאו קליפ בתצוגה מקדימה. אפשרות זו זמינה אם היא נתמכת על ידי השירות.

פרטי הזנה — הצג מידע אודות וידאו קליפ.

רענון רשימה — רענן את רשימת הווידאו קליפים.

פתיחת קישור בדפדפן — פתח קישור בדפדפן האינטרנט.

תזמון הורדות

לתזמון הורדה אוטומטית של וידאו קליפים בשירות, בחר **אפשרויות** < **תזמון הורדות**. מרכז הווידאו מוריד באופן אוטומטי וידאו קליפים חדשים מדי יום, בשעה שהגדרת.

לביטול הורדות מתוזמנות, בחר **הורדה ידנית** כשיטת ההורדה.

הזנות וידאו

 בחר <

תוכנם של שירותי הווידאו המותקנים מופץ באמצעות הזנות RSS. להצגה וניהול של ההזנות, בחר **הזנות וידאו**.

בחר **אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות**:

מנויים להזנות — לבדיקת מנויי ההזנות הנוכחיים שלך.

פרטי הזנה — להצגת מידע אודות הווידאו.

הוספת הזנה — לרישום כמנוי להזנות חדשות. בחר **דרך הספרייה 'וידאו'** כדי לבחור הזנה מהשירות בספריית הווידאו.

רענון הזנות — לרענון תוכן כל ההזנות.

ניהול חשבון — נהל את אפשרויות החשבון שלך עבור הזנה מסוימת, אם זמינה.

כדי להציג את קטעי הווידאו הזמינים בהזנה, בחר הזנה מתוך הרשימה.

הווידאו שלי

'הווידאו שלי' הוא מקום אחסון עבור כל הווידאו קליפים שביישום 'מרכז הווידאו'. באפשרותך להציג בתצוגות נפרדות רשימה של וידאו קליפים שהורדת וידאו קליפים שהקלטת באמצעות מצלמת ההתקן.

- 1 כדי לפתוח תיקייה ולהציג וידאו קליפים, בחר את התיקייה. כאשר וידאו קליפ מופעל, הקש על המסך כדי להשתמש במקשי הבקרה לצורך שליטה בנגן.
- 2 לכוונן עוצמת הקול, לחץ על מקש עוצמת הקול.

בחר **אפשרויות**, ולאחר מכן בחר מבין ההגדרות הבאות:

חידוש הורדה — לחידוש הורדת שהופסקה או נכשלה.

ביטול הורדה — לביטול הורדה.

פרטי וידאו — הצג מידע אודות וידאו קליפ.

- חיפוש** — חפש וידאו קליפ. הזן מונח חיפוש התואם לשם הקובץ.
- מצב זיכרון** — להצגת כמות הזיכרון הפנוי והזיכרון הנמצא בשימוש.
- מיון לפי** — מיון וידאו קליפים. בחר את הקטגוריה הרצויה.
- העברה והעתקה** — העבר או העתק וידאו קליפים. בחר **העתקה** או **העברה** ואת התיקיה הרצויה.

העברת וידאו קליפים מהמחשב

- העבר את הווידאו קליפים שלך למרכז הווידאו מהתקנים תואמים באמצעות כבל נתונים תואם מסוג USB. מרכז הווידאו מציג רק את הווידאו קליפים שבתבנית שההתקן תומך בה.
- 1 להצגת ההתקן כהתקן רכיב זיכרון במחשב, שאליו באפשרותך להעביר כל קובץ נתונים שהוא, צור את החיבור באמצעות כבל נתונים מסוג USB.
 - 2 בחר **אחסון חיצוני** כמצב החיבור.
 - 3 בחר את הווידאו קליפים שברצונך להעתיק מהמחשב.
 - 4 העבר את הווידאו קליפים אל **E:\My Videos**: ברכיב הזיכרון של ההתקן.
- הווידאו קליפים שהועברו מופיעים בתיקיה 'הווידאו שלי' במרכז הווידאו. קובצי וידאו בתיקיות אחרות בהתקן אינם מוצגים.

הגדרות מרכז הווידאו

- בתצוגה הראשית של מרכז הווידאו, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** ומבין האפשרויות הבאות:
- בחירת שירות וידאו** — בחר את שירותי הווידאו שברצונך שיופעו במרכז הווידאו. כמו כן, באפשרותך להוסיף, להסיר, לערוך ולהציג את פרטי שירות הווידאו. אין באפשרותך לערוך שירותי וידאו שהותקנו מראש.
- הגדרות חיבור** — להגדרת יעד הרשת המשמש עבור חיבור הרשת, בחר **חיבור רשת**. לבחירת החיבור באופן ידני בכל פעם שמרכז הווידאו פותח חיבור רשת, בחר **שאל תמיד**.
- להפעלה או ביטול של חיבור GPRS, בחר **אישור שימוש ב-GPRS**.
- להפעלה או ביטול של נדידה, בחר **אישור נדידה**.

בקרת הורים — להגדרת מגבלת גיל לקטעי וידאו. הסיסמה הנדרשת זהה לקוד הנעילה של ההתקן. הגדרת היצרן עבור קוד הנעילה היא **12345**. בשירותי וידאו לפי דרישה, קטעי וידאו בעלי מגבלת גיל זהה או גבוהה יותר מזו שהגדרת מוסתרים.

זיכרון מועדף — לבחירה אם קטעי וידאו שהורדו נשמרים בזיכרון ההתקן או ברכיב הזיכרון. **תמונות ממוערות** — לבחירה אם להוריד ולהציג תמונות ממוערות בהזנות וידאו.

דפדפן אינטרנט

בעזרת דפדפן האינטרנט, באפשרותך להציג דפים בשפת סימון היפר-טקסט (HTML) באינטרנט כפי שעוצבו במקור (שירות רשת). בנוסף, באפשרותך לעיין בדפי אינטרנט שתוכננו במיוחד עבור התקנים סלולריים, וכתובים בשפות XHTML או WML.

גלישה באינטרנט, עליך להגדיר נקודת גישה לאינטרנט בהתקן.

טיפ: לפתיחת הדפדפן, בחר את מקש המדיה () כדי לפתוח את שורת המדיה ובחר .

גלישה באינטרנט

בעזרת היישום 'דפדפן', באפשרותך לגלוש בדפי אינטרנט.

בחר  < .

מעבר אל דף אינטרנט

מסרגל הכלים, בחר  **מעבר לכתובת אינטרנט** והזן כתובת אינטרנט.

יציאה ממצב מסך מלא כדי לראות את לחצני הבקרה

בחר את סמל החץ בפניה הימנית התחתונה. כברירת מחדל, הדפדפן חוזר למצב מסך מלא לאחר מספר שניות.

דפי אינטרנט מסוימים עשויים לכלול תוכן, כגון וידאו קליפים, שלהצגתם דרושה כמות זיכרון גדולה. אם אוחל הזיכרון בהתקן במהלך טעינת דף אינטרנט כזה, הווידאו קליפים לא יוצגו.

השבתת גרפיקה כדי לחסוך בזיכרון ולהאיץ את ההורדה

בחר אפשרויות < הגדרות < דף < טעינת תוכן < טקסט בלבד.

רענון התוכן של דף האינטרנט

בחר אפשרויות < אפשרויות דף אינטרנט < טעינה מחדש.

הצגת תמונות של דפי אינטרנט שבהם ביקרת

בחר חזרה. נפתחת רשימה של דפים שבהם ביקרת במהלך הגלישה הנוכחית. אפשרות זו זמינה אם רשימת היסטוריה מופעלת בהגדרות הדפדפן.

חסימה או התרה של פתיחה אוטומטית של חלונות מרובים

בחר אפשרויות < אפשרויות דף אינטרנט > חסימת חלונות צצים או איפשור חלונות צצים.

הגדלה או הקטנה של תצוגה של דף אינטרנט

להגדלה, הקש פעמיים על התצוגה. להקטנה שוב, הקש שוב פעמיים על התצוגה.

טיפ: לשליחת הדפדפן לרקע מבלי לצאת מהיישום או מבלי לסגור את החיבור, לחץ על מקש הסיום פעם אחת.

סרגל כלים של הדפדפן

סרגל הכלים של הדפדפן מסייע לך לבחור פונקציות נפוצות לשימוש של הדפדפן.

בסרגל הכלים, בחר מבין האפשרויות הבאות:

 **הרחבת סרגל כלים** — להרחבת סרגל הכלים כדי לקבל גישה לפונקציות סרגל כלים נוספות.

 **מעבר לכתובת אינטרנט** — להזנת כתובת אינטרנט חדשה.

 **הצגת זום** — להגדלה או להקטנה של התצוגה של דף האינטרנט.

כדי להשתמש בסרגל הכלים המורחב, בחר  **הרחבת סרגל כלים** ומבין האפשרויות הבאות:

 **מעבר להזנות** — להצגת מנויי ההזנות הנוכחיים שלך.

 **מסך מלא** — למעבר לתצוגת המסך המלא.

 **מנויי ההזנות** — להצגת רשימה של הזנות אינטרנט זמינות בדף הנוכחי, ולהרשמה כמנוי להזנת אינטרנט.

 **הגדרות** — לעריכת ההגדרות.

-  **שמירת סימנ'** — לשמירת דף האינטרנט הנוכחי כסימנייה.
-  **טעינה מחדש** — לרענון דף האינטרנט.
-  **סקירה** — להצגת סקירה של דף האינטרנט הנוכחי.
-  **דף הבית** — למעבר אל דף הבית (אם מוגדר בהגדרות).
-  **סימניות** — לפתיחת תצוגת הסימניות.
-  **חיפ' מ' מפתח** — לחיפוש בדף האינטרנט הנוכחי.

ניווט בדפים

בעת גלישה בדף אינטרנט גדול, באפשרותך להשתמש בסקירת עמוד כדי להציג את הדף מיד.

בחר  <  .

ראה סקירה של דף

- 1 בחר    הרחבת סרגל כלים.
- 2 בחר  סקירה. תמונה ממוזערת של דף האינטרנט הנוכחי נפתחת.
- 3 סייר בתמונה הממוזערת על-ידי גרירה למעלה, למטה, שמאלה או ימינה.
- 4 הקש על החלק שברצונך להציג. דף האינטרנט נפתח בחלק זה.

הזנות אינטרנט ובלוגים

הזנות אינטרנט הן קובצי XML בדפי אינטרנט המשמשים לשיתוף, לדוגמה, של הכותרות החדשות או הבלוגים העדכניים ביותר. בלוגים או יומנים מקוונים (weblogs) הם יומנים באינטרנט. הזנות אינטרנט נפוצות בדפי אינטרנט, בבלוגים ובדפי wiki.

יישום דפדפן האינטרנט מזהה באופן אוטומטי אם דף אינטרנט כולל הזנות אינטרנט.

להרשמה כמנוי להזנות אינטרנט, בחר הזנה ואפשרויות < מנוי להזנות אינטרנט.

לעדכן הזנת אינטרנט, בחר הזנה ואפשרויות > רענון. כמו כן, באפשרותך לעדכן הזנות אינטרנט משורת אנשי הקשר.

להגדרת אופן העדכון של הזנות אינטרנט, בחר אפשרויות > הגדרות > הזנות אינטרנט.

יישומונים

יישומונים מביאים תוכן נוסף אל ההתקן שברשותך! יישומונים הם יישומי אינטרנט קטנים וניתנים להורדה, שמספקים מולטימדיה, הזנת חדשות ומידע נוסף, כגון עדכון מזג אוויר, ישירות להתקן. יישומונים מותקנים מופיעים כיישומים נפרדים בתיקייה 'יישומים'.

באפשרותך להוריד יישומונים באמצעות היישום 'הורד!' או מהאינטרנט.

נקודת הגישה המוגדרת כברירת מחדל ליישומונים, זהה לזו של דפדפן האינטרנט. כאשר יישומונים פעילים ברקע, חלקם עשויים לעדכן את המידע בהתקן באופן אוטומטי.

השימוש ביישומונים עשוי להיות כרוך בהעברת כמויות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירותים שלך. לקבלת מידע נוסף לגבי חיובים עבור העברת נתונים, פנה לספק השירות.

חיפוש תוכן

בעזרת חיפוש מילת מפתח, באפשרותך לאתר במהירות את המידע שאתה מחפש בדף אינטרנט.

בחר  > .

חיפוש טקסט בדף האינטרנט הנוכחי

בחר אפשרויות > חיפוש מילת מפתח. למעבר להתאמה הקודמת או להתאמה הבאה, מסרגל הכלים בחר  חיפוש הבא או  חיפוש הקודם.

סימניות

באפשרותך לאחסן את דפי האינטרנט המועדפים שלך בסימניות לצורך גישה מהירה.

בחר  < 

קבלת גישה לסימניות

- 1 אם יש לך דף שאינו כלול בסימניות כדף הבית שלך, בחר אפשרויות < מעבר אל < סימניות.
- 2 בחר כתובת אינטרנט מהרשימה או מאוסף הסימניות בתיקייה דפים שנצפו לאחרונה.

שמירת דף האינטרנט הנוכחי כסימנייה

במהלך גלישה, בחר אפשרויות < אפשרויות דף אינטרנט < שמירה כסימנייה.

עריכה או מחיקה של סימניות

בחר אפשרויות < מנהל סימניות.

שליחה או הוספה של סימניות, או הגדרת דף אינטרנט המסומן בסימנייה כדף הבית

בחר אפשרויות < אפשרויות סימנייה.

בסרגל הכלים, בחר מבין האפשרויות הבאות:

 **הוספת סימנייה** — להוספת סימנייה חדשה.

 **מעבר לכתובת אינטרנט** — להזנת כתובת אינטרנט חדשה.

 **מחיקה** — למחיקת סימנייה.

ניקוי זיכרון המטמון

ניקוי זיכרון המטמון מסייע לך לשמור על בטיחות הנתונים שלך. המידע או השירותים שאליהם ניגשת נשמרים בזיכרון המטמון של ההתקן. אם ניגשת או אם ניסית לגשת למידע סודי המחייב סיסמאות, רוקן את המטמון אחרי כל גלישה.

בחר אפשרויות < ניקוי נתוני פרטיות < מטמון.

אבטחת חיבורים

בעזרת חיבור מאובטח ותעודות אבטחה, באפשרותך לגלוש באינטרנט בבטחה.

אם מחוון האבטחה (🔒) מוצג במהלך חיבור, שידור הנתונים בין ההתקן לבין שער האינטרנט או השרת מוצפן.

סמל האבטחה אינו מציין ששידור הנתונים בין שער הגישה (gateway) לבין שרת התכנים (המקום שבו שמורים הנתונים) מאובטח. ספק השירות מאבטח את שידור הנתונים בין שער הגישה (gateway) לבין שרת התכנים.

תעודות אבטחה דרושות לעתים עבור שירותים מסוימים, כגון שירותי בנקאות. אם הזהות של שרת כלשהו אינה מאומתת, או אם ההתקן אינו כולל תעודת אבטחה מתאימה, מוצגת הודעה. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.

חשוב: גם אם השימוש בתעודות מצמצם באופן משמעותי את הסיכונים בחיבורים מרוחקים ובהתקנת תוכנה, יש להשתמש בהן כהלכה כדי ליהנות מהאבטחה המשופרת. קיומן של תעודות אינו מציע כל הגנה כשלעצמו; מנהל התעודות חייב להכיל תעודות נכונות, מקוריות או מהימנות כדי שהאבטחה המשופרת תהיה זמינה. לתעודות יש אורך חיים מוגבל. אם מוצג "תעודה שתוקפה פג" או "התעודה אינה תקפה עדיין", למרות שהתעודה אמורה להיות תקפה, דא שהתאריך והשעה הנוכחיים בהתקן הינם נכונים.

לפני שינוי הגדרות תעודה כלשהן, עליך לוודא שאתה אכן בוטח בבעל התעודה, ושהתעודה באמת שייכת לבעליה הרשום.

חיפוש**אודות החיפוש**

בחר תפריט < אינטרנט < חיפוש.

החיפוש (שירות רשת) מאפשר לך להשתמש בשירותי חיפוש שונים מבוססי אינטרנט כדי לחפש, לדוגמה, אתרי אינטרנט ותמונות. התוכן והזמינות של השירותים עשויים להשתנות.

התחלת חיפוש

בחר תפריט < אינטרנט < חיפוש.

לחיפוש בתוכן של ההתקן הנייד, הזן מונחי חיפוש בשדה החיפוש או עיין בקטגוריות התוכן. בעת הזנת מונחי חיפוש, התוצאות מסודרות בקטגוריות. התוצאות העדכניות ביותר מופיעות בראש רשימת התוצאות, אם הן תואמות למונחי החיפוש שלך.

לחיפוש דפי אינטרנט, בחר **חיפוש באינטרנט**, בחר ספק חיפוש והזן את מונחי החיפוש בשדה החיפוש. ספק החיפוש שבחרת מוגדר כספק ברירת המחדל לחיפוש באינטרנט.

אם כבר מוגדר ספק ברירת מחדל לחיפוש, בחר אותו כדי להתחיל בחיפוש או בחר **שירותי חיפוש נוספים** כדי להשתמש בספק אחר.

לשינוי ספק השירות המוגדר כברירת מחדל, בחר **אפשרויות > בחירת שירות**.

לשינוי הגדרת המדינה או האזור לצורך איתור ספקי חיפוש נוספים, בחר **אפשרויות > הגדרות > מדינה או אזור**.

יישומים אחרים

שעון

הגדרת השעה והתאריך

בחר תפריט < יישומים < שעון.

בחר אפשרויות < הגדרות ומבין האפשרויות הבאות:

שעה — הגדרת השעה.

תאריך — הגדרת התאריך.

עדכון שעה אוטומטי — הגדרת הרשת כך שתעדכן באופן אוטומטי את מידע השעה, התאריך ואזור הזמן בהתקן (שירות רשת).

שעון מעורר

בחר תפריט < יישומים < שעון.

הגדרת התראה חדשה

- 1 בחר התראה חדשה.
- 2 הגדרת שעת ההתראה.
- 3 בחר חזרה כדי להגדיר אם ההתראה חוזרת ומתי היא חוזרת.
- 4 בחר בוצע.

הצגת ההתראות שלך

בחר **התראות**. הסמל  מציין התראה פעילה. הסמל  מציין התראה שחוזרת על עצמה.

הסרת התראה

בחר **התראות**, עבור אל ההתראה ובחר **אפשרויות** < **הסרת התראה**.

הפסקת ההתראה

בחר הפסקה. אם ההתקן שברשותך כבוי כאשר התראה חולפת, ההתקן מפעיל את עצמו ומשמיע את צליל ההתראה.

הגדרת נודניק של ההתראה

בחר נודניק.

הגדרת זמן הנודניק

בחר אפשרויות < הגדרות < זמן נודניק לתזכורת.

שינוי צלצל ההתראה

בחר אפשרויות < הגדרות < צליל התראת שרון.

שרון עולמי

בשרון העולמי, באפשרותך להציג את השעה הנוכחית במיקומים שונים.

בחר תפריט < יישומים < שרון.

הצגת השעה

בחר שרון עולמי.

הוספת מיקומים לרשימה

בחר אפשרויות < הוספת מיקום.

הגדרת המיקום הנוכחי

עבור אל מיקום ובחר אפשרויות < הגדר כמיקום נוכחי. השעה בהתקן שברשותך השתנתה לפי המיקום הנבחר. ודא שהשעה נכונה ותואמת לאזור הזמן שלך.

לוח שנה

לפתיחת לוח השנה, בחר תפריט < לוח-שנה.

תצוגות לוח שנה

בחר תפריט < לוח-שנה.

מעבר בין תצוגות לוח שנה

בחר אפשרויות < שינוי תצוגה < יום, שבוע או מטלה.

שינוי יום ההתחלה של השבוע או שינוי הגדרות תזכורת עבור ערך בלוח השנה

בחר אפשרויות < הגדרות. יום ההתחלה של השבוע הוא התצוגה המוצגת בעת פתיחת לוח השנה.

מעבר לתאריך מסוים

בחר אפשרויות < מעבר לתאריך.

סרגל כלים של לוח שנה

בחר תפריט < לוח-שנה.

בסרגל הכלים של לוח השנה, בחר מבין האפשרויות הבאות:

 **התצוגה הבאה** — בחר את תצוגת החדוש.

 **התצוגה הבאה** — בחר את תצוגת השבוע.

 **התצוגה הבאה** — בחר את תצוגת היום.

 **התצוגה הבאה** — בחר את תצוגת המטלות.

 **פגישה חדשה** — הוסף תזכורת לפגישה חדשה.

 **הערת מטלה חדשה** — הוסף הערת מטלה חדשה.

מנהל הקבצים**אודות מנהל הקבצים**

בחר תפריט < יישומים < משרד < מנ' הקבצים.

באמצעות 'מנהל הקבצים', באפשרותך לעיין, לנהל ולפתוח קבצים בהתקן או בכונן חיצוני תואם.

איתור וסידור של קבצים

בחר תפריט < יישומים < משרד < מנ' הקבצים.

חיפוש קובץ

בחר אפשרויות < חיפוש. הן טקסט לחיפוש התואם לשם הקובץ.

העברה והעתקה של קבצים ותיקיות

בחר אפשרויות < ארגון ואת האפשרות הרצויה.

מיון קבצים

בחר אפשרויות < מיון לפי ואת הקטגוריה הרצויה.

פירמוט רכיב הזיכרון

- 1 בחר תפריט < יישומים < משרד < מנ' הקבצים.
- 2 בחר אפשרויות < פירמוט זיכרון חיצוני. אל תפרט את רכיב הזיכרון באמצעות תוכנת מחשב, מפני שפעולה זו עלולה לגרום לפגיעה בביצועים.

עם פירמוט מחדש של רכיב הזיכרון, כל הנתונים שבזיכרון נמחקים לצמיתות. גבה את הנתונים שברצונך לשמור לפני פירמוט רכיב הזיכרון. תוכל להשתמש בתוכנה Nokia Ovi Suite כדי לגבות את הנתונים אל מחשב תואם. טכנולוגיות של ניהול זכויות דיגיטליות (DRM) עשויות למנוע שחזור של נתונים מסוימים שגובו. לקבלת מידע נוסף אודות ה-DRM המשמש עבור התוכן שלך, פנה לספק השירות.

הפירמוט לא מבטיח מחיקה לצמיתות של כל הנתונים הסודיים המאוחסנים ברכיב הזיכרון של ההתקן. פירמוט רגיל רק מסמן את האזור שפורמט כמקום זמין ומוחק את הכתובת לאיתור הקבצים בשנית. ייתכן שהשחזור של נתונים שפורמטו או הוחלפו עדיין יהיה אפשרי באמצעות כלים ותוכנות מיוחדים לשחזור.

Quickoffice

אודות Quickoffice

בחר תפריט < יישומים < משרד < Quickoffice.

Quickoffice כולל את היישומים Quickword להצגת מסמכי Microsoft Word, Quicksheet להצגת גיליונות עבודה של Microsoft Excel, Quickpoint עבור מצגות Microsoft PowerPoint ו-Quickmanager עבור רכישת תוכנה. באפשרותך להציג מסמכי Microsoft Office 2000, XP, 2003 ו-PPT (תבניות קובץ XLS, DOC ו-PPT) בעזרת Quickoffice. אם ברשותך גרסת העורך של Quickoffice, תוכל גם לערוך קבצים.

לא כל תבניות הקובץ או התכונות נתמכות.

עבודה עם קבצים

בחר תפריט < יישומים < משרד < Quickoffice.

לפתחת קובץ, בחר את הקובץ מהרשימה.

כדי למיין קבצים לפי סוג, בחר אפשרויות < מיון לפי.

כדי להציג את הפרטים של קובץ כלשהו, בחר אפשרויות < פרטים. הפרטים כוללים את השם, הגודל והמיקום של הקובץ, וגם את השעה והתאריך של השינוי האחרון שבוצע בקובץ.

כדי לשלוח קבצים להתקן תואם, בחר אפשרויות < שליחה ואת שיטת השליחה.

מנהל היישומים אודות מנהל היישומים



בחר תפריט < הגדרות ומנהל היישומים.

באמצעות 'מנהל היישומים', באפשרותך לראות את חבילות התוכנה המותקנות בהתקן. באפשרותך להציג פרטים אודות יישומים מותקנים, להסיר יישומים ולקבוע הגדרות התקנה.

באפשרותך להתקין את הסוגים הבאים של יישומים ותוכנות:

- יישומי JME מבוססים על טכנולוגיית Java™ עם סיומת קובץ .jad או .jar.
 - יישומים ותוכנות אחרים המתאימים למערכת ההפעלה Symbian, עם סיומת הקובץ .sis או .sisx.
 - יישומונים עם סיומת הקובץ .wgz.
- התקן רק תוכנה התואמת להתקן שברשותך.

התקנת יישומים

באפשרותך להעביר קובצי התקנה להתקן ממחשב תואם, להורידם במהלך גלישה או לקבלם בהודעת מולטימדיה, כקובץ מצורף להודעת דואר אלקטרוני או באמצעות שיטות קישוריות אחרות, כגון קישוריות Bluetooth.

באפשרותך להשתמש ביישום Nokia Application Installer שבו-Nokia Ovi Suite כדי להתקין יישום בהתקן.

סמלים במנהל היישומים מציינים את הפרטים הבאים:

יישום SIS או SISX



יישום Java



יישומונים



היישום מותקן ברכיב הזיכרון



חשוב: התקן והשתמש רק ביישומים ובתוכנות אחרות ממקורות אמינים, כגון יישומים שהם Symbian Signed או יישומים שעברו את בדיקת Java Verified™.

לפני ההתקנה, שים לב לדברים הבאים:

- להצגת סוג היישום, מספר הגרסה והספק או היצרן של היישום, בחר **אפשרויות** > **הצגת פרטים**.

להצגת פרטי תעודת האבטחה של היישום, בחר **פרטים**: > **תעודות**: > **הצגת פרטים**. שלוט על השימוש ברשימות דיגיטליים ב'ניהול תעודות'.

- אם תתקין קובץ המכיל עדכון או תיקון ליישום קיים, תוכל לשחזר את היישום המקורי רק אם יש ברשותך את קובץ ההתקנה המקורי או עותק גיבוי מלא של חבילת התוכנה שהוסרה. כדי לשחזר את היישום המקורי, הסר את היישום והתקן אותו שוב מקובץ ההתקנה המקורי או מעותק הגיבוי.

להתקנת יישומי Java דרוש קובץ ה-JAR. אם קובץ זה חסר, ייתכן שההתקן יבקש ממך להורידו. אם לא הוגדרה נקודת גישה עבור היישום, תבקש לבחור אחת.

להתקנת יישום, בצע את הפעולות הבאות:

- 1 לאיתור קובץ התקנה, בחר **תפריט** > **הגדרות ומנהל היישומים**. לחלופין, חפש קובצי התקנה באמצעות 'מנהל הקבצים', או בחר **הודעות** > **דואר נכנס** ופתח הודעה שמכילה קובץ התקנה.
 - 2 ב'מנהל יישומים', בחר **אפשרויות** > **התקנה**. ביישומים אחרים, בחר את קובץ ההתקנה כדי להתחיל בהתקנה.
- במהלך ההתקנה, ההתקן מציג מידע לגבי התקדמות ההתקנה. אם אתה מתקין יישום ללא חתימה או תעודה דיגיטלית, ההתקן מציג אזהרה. המשך בהתקנה רק אם אתה בטוח במקור ובתוכן של היישום.

להפעלת יישום מותקן, אתר את היישום בתפריט ובחר את היישום. אם לא הוגדרה תיקיית ברירת מחדל עבור היישום, הוא יותקן בתיקייה יישומים מותקנים בתפריט הראשי.

להצגת חבילות התוכנה שהותקנו או הוסרו, ומועד ההתקנה או ההסרה, בחר **אפשרויות > הצגת יומן**.

חשוב: ההתקן שברשותך יכול לתמוך ביישום אנטי-וירוס אחד בלבד. הפעלת יותר מיישום אנטי-וירוס אחד עלולה להשפיע על הביצועים ועל הפעולה של ההתקן, או לגרום לו להפסיק לפעול.

לאחר התקנת יישומים ברכיב הזיכרון, יישארו קובצי ההתקנה (.sis, .sisx). ביזכרון ההתקן. הקבצים עלולים להשתמש בכמויות גדולות של זיכרון, ולמנוע ממך שמירה של קבצים אחרים. כדי לשמור על כמות מספקת של זיכרון, השתמש ב-Nokia Ovi Suite לגיבוי קובצי התקנה במחשב תואם, ולאחר מכן השתמש במנהל הקבצים כדי להסיר את קובצי ההתקנה מזיכרון ההתקן. אם קובץ ה-sis הוא קובץ מצורף להודעה, מחק את ההודעה מהתיקייה דואר נכנס שבתיקייה הודעות.

הסרת יישומים

באפשרותך להסיר יישומים שהתקנת, לדוגמה, כדי להגדיל את כמות הזיכרון הזמין.

בחר **תפריט > הגדרות**.

- 1 בחר **מנהל היישומים**.
- 2 בחר **יישומים מותקנים > אפשרויות > הסרת התקנה**.
- 3 בחר **כן**.

אם תסיר יישום, תוכל להתקין אותו מחדש רק אם יש ברשותך את חבילת התוכנה המקורית או גיבוי מלא של חבילת התוכנה שהסרת. אם תסיר חבילת תוכנה, ייתכן שלא תוכל עוד לפתוח מסמכים שנוצרו עם תוכנה זו.

אם חבילת תוכנה אחרת תלויה בחבילת התוכנה שהסרת, ייתכן שחבילת התוכנה האחרת תפסיק לפעול. לקבלת פרטים, עיין בתיעוד חבילת התוכנה המותקנת.

הגדרות מנהל היישומים

בחר תפריט < הגדרות ומנהל היישומים.

בחר הגדרות התקנה ומבין האפשרויות הבאות:

התקנת תוכנה — התר או דחה התקנה של תוכנת Symbian שאינה כוללת חתימה דיגיטלית מאומתת.

בדיקת תעודה מקוונת — בדוק תעודות מקוונות לפני התקנת יישום.

כתובת אינטרנט מחדל — הגדר את כתובת האינטרנט שתשמש כברירת מחדל עבור בדיקת תעודות מקוונות.

עדכוני תוכנה בשידור חי

בחר תפריט < יישומים < עדכון תוכנה.

באמצעות עדכון תוכנה (שירות רשת), תוכל לבדוק אם קיימים עדכונים זמינים לתוכנה או ליישומים של ההתקן שברשותך ולהוריד אותם להתקן זה.

הורדת עדכוני תוכנה עלולה להיות כרוכה בשידור כמות גדולה של נתונים (שירות רשת).

עליך לוודא שסוללת ההתקן תספיק לפעולה, או חבר את המטען לפני תחילת העדכון.

אזהרה:

כשאתה מתקין עדכון תוכנה כלשהו, לא תוכל להשתמש בהתקן (אף לא לבצע שיחות חירום) עד לסיום ההתקנה ולאתחול ההתקן. הקפד לגבות נתונים לפני שאתה מאשר את ההתקנה של עדכון כלשהו.

לאחר עדכון התוכנה או היישומים של ההתקן שברשותך באמצעות עדכון תוכנה, ייתכן שההוראות הקשורות ליישומים שעודכנו במדריך למשתמש או בעזרה לא יהיו עדכניות.

כדי להוריד את העדכונים הזמינים, בחר . כדי לבטל סימון של עדכונים ספציפיים שאינך רוצה להוריד, בחר את העדכונים מהרשימה.

כדי להציג מידע על עדכון כלשהו, בחר את העדכון ואחר כך בחר .

כדי להציג את המצב של עדכונים קודמים, בחר .

בחר אפשרויות, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

עדכון באמצעות מחשב — עדכן את ההתקן שברשותך באמצעות מחשב. אפשרות זו מחליפה את האפשרות התחלת עדכון כשעדכונים זמינים דרך היישום Nokia Software Updater למחשב בלבד.

הצגת היסטוריית עדכונים — הצג את המצב של עדכונים קודמים.

הגדרות — שנה את ההגדרות, כמו נקודת ברירת המחדל המשמשת להורדת עדכונים.

כתב ויתור — הצג את הסכם הרישיון של Nokia.

RealPlayer

באמצעות היישום RealPlayer, באפשרותך להציג וידאו קליפים, או קובצי מדיה בזרימה דרך הרשת מבלי לשמור אותם ראשית בהתקן.

היישום RealPlayer אינו תומך בהכרח בכל תבניות הקובץ, או בכל הווריאציות של תבניות קובץ מסוימות.

בחר תפריט < יישומים < RealPlayer.

סרגל הכלים של RealPlayer

בחר תפריט < יישומים < RealPlayer.

בתצוגות 'וידאו קליפים', 'קישורי זרימה' ו'הופעלו לאחרונה', סמלי סרגל הכלים הבאים עשויים להיות זמינים:

-  **שליחה** — שלח וידאו קליפ או קישור זרימה.
-  **הצגה** — הפעל וידאו קליפ או וידאו בזרימה.
-  **מחיקה** — מחק וידאו קליפ או קישור זרימה.
-  **הסרה** — הסר את הקובץ מרשימת הפריטים האחרונים שהופעלו.

הפעלת וידאו קליפ

בחר תפריט < יישומים < RealPlayer.

הפעלת וידאו קליפ

בחר וידאו קליפים ווידאו קליפ.

פירוט קבצים שהופעלו לאחרונה

בתצוגה הראשית, בחר הוצגו לאחרונה.

עבור אל וידאו קליפ ובחר אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות:

שימוש בוידאו קליפ — הקצאת וידאו קליפ לאיש קשר או הגדרתו כצלול.

סימון/ביטול סימון — סימון או ביטול סימון של פריט כדי לשלוח או למחוק פריטים מרובים בבת אחת.

הצגת פרטים — הצגת פרטים, כגון תבנית, רזולוציה או משך.

הגדרות — ערוך את ההגדרות עבור הפעלת וידאו וזרימה.

הזרמת תוכן דרך הרשת הסלולרית

בחר תפריט < יישומים < RealPlayer.

הזרמת תוכן דרך הרשת הסלולרית היא שירות רשת. בחר קישורי זרימה וקישור. כמו כן, באפשרותך לקבל קישור זרימה בהודעת טקסט או בהודעת מולטימדיה, או לפתוח קישור בדף אינטרנט.

לפני התחלת הזרימה של תוכן דרך הרשת, ההתקן יתחבר לאתר ויתחיל להוריד את התוכן. התוכן לא נשמר בהתקן.

ב-RealPlayer, ניתן לפתוח רק קישורי RTSP. עם זאת, היישום RealPlayer יכול גם להפעיל קובץ RAM אם אתה פותח קישור HTTP אליו בדפדפן.

רשמקול

באפשרותך להשתמש ברשמקול כדי להקליט תזכירים קוליים ושיחות טלפון. כמו כן, באפשרותך לשלוח קליפים קוליים לחברייך.

בחר תפריט < מוסיקה < רשמקול.

הקלטת קליפ קולי

בחר .

עצירת ההקלטה של קליפ קולי

בחר .

האזנה לקליפ קולי

בחר .

שליחת קליפ קולי כהודעה

בחר אפשרויות < שליחה.

הקלטת שיחת טלפון

פתח את הרשמקול במהלך שיחה קולית ובחר . שני הצדדים שומעים צליל מסוים בפרקי זמן קבועים במהלך ההקלטה.

בחירת איכות ההקלטה או המיקום לשמירת קליפים קוליים

בחר אפשרויות < הגדרות.

לא ניתן להשתמש ביישום רשמקול כששיחת נתונים או כשחיבור GPRS פעילים.

כתיבת הערה

- 1 בחר תפריט < יישומים < משרד < הערות.
- 2 בחר אפשרויות < הערה חדשה.
- 3 הזן טקסט בשדה ההערה.
- 4 בחר .

ביצוע חישוב

- 1 בחר תפריט < יישומים < משרד < מחשבון.
- 2 הזן את המספר הראשון של החישוב.
- 3 בחר פונקציה, כגון חיבור או חיסור.
- 4 הזן את המספר השני של החישוב.
- 5 בחר =.

למחשבון זה יש רמת דיוק מוגבלת, והוא נועד לביצוע חישובים פשוטים.

ממיר

- באמצעות 'ממיר', באפשרותך להמיר מידות מיחידה אחת לאחרת.
- לממיר יש רמת דיוק מוגבלת, וייתכנו שגיאות בעיגול מספרים.
- בחר תפריט < יישומים < משרד < ממיר.

מילון

באפשרותך לתרגם מילים משפה אחת לאחרת. ייתכן שאין תמיכה בכל השפות.

חיפוש מילה לתרגום

- 1 בחר תפריט < יישומים < משרד < מילון.
- 2 הזן טקסט בשדה החיפוש. בעת הזנת הטקסט, יוצגו לפניך הצעות תרגום שונות של הטקסט.
- 3 בחר את המילה מהרשימה.

בחר **אפשרויות**, ולאחר מכן בחר מבין ההגדרות הבאות:

האזנה — האזנה למילה שנבחרה.

היסטוריה — איתור מילים שתורגמו בעבר בהפעלה הנוכחית.

שפות — שינוי שפת המקור או שפת היעד, הורדת שפות מהאינטרנט או הסרת שפה מהמילון. אינך יכול להסיר את השפה האנגלית מהמילון. באפשרותך להתקין שתי שפות נוספות, נוסף לאנגלית.

דיבור — עריכת הגדרות תכונת הדיבור. באפשרותך להתאים את המהירות ואת עוצמת הקול של הדיבור.

הגדרות

ייתכן שחלק מהקיצורים בהתקן או כולם הוגדרו מראש על-ידי ספק השירות, ואין אפשרות לשנותם.

הגדרות הטלפון

הגדרות תאריך ושעה

בחר תפריט < הגדרות וטלפון < תאריך ושעה.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

שעה — הזן את השעה הנוכחית.

אזור זמן — בחר את המיקום שלך.

תאריך — הזן את התאריך הנוכחי.

תבנית תאריך — בחר את תבנית התאריך.

מפריד תאריך — בחר את הסמל המפריד בין ימים, חודשים ושנים.

תבנית שעה — בחר את תבנית השעה.

מפריד שעה — בחר את הסמל המפריד בין שעות לדקות.

סוג שעון — בחר את סוג השעון.

צליל התראת שעון — בחר את צלצל השעון המעורר.

זמן נודניק לתזכורת — כוונן את זמן הנודניק.

ימי עבודה — בחר את ימי העבודה שלך. באפשרותך להגדיר תזכורת רק עבור בקרים של ימי עבודה, למשל.

עדכון שעה אוטומטי — הגדר את ההתקן לעדכן את השעה, התאריך ואזור הזמן באופן אוטומטי. ייתכן ששירות רשת זה לא יהיה זמין בכל הרשתות.

הגדרות שפה

בחר תפריט < הגדרות וטלפון < שפה.

שינוי שפת ההתקן
בחר שפת הטלפון.

שינוי שפת הכתיבה
בחר שפת כתיבה.

הפעלת קלט טקסט חזוי
בחר טקסט חזוי.

הגדרות תצוגה

בחר תפריט < הגדרות וטלפון < תצוגה.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

חיישן אור — כוונן את רגישות חיישן התאורה של ההתקן. חיישן התאורה מפעיל את התאורה כאשר התאורה במיקום שלך עמומה ומכבה אותה כאשר יש התאורה חזקה.

גודל גופן — בחר בגודל הטקסט והסמלים על הצג.

הודעת פתיחה או לוגו — בחר אם ברצונך להציג הערה או תמונה בעת הפעלת ההתקן.

השהיית תאורה — הגדר את פרק הזמן שבו התאורה תפעל לאחר שתפסיק את השימוש בהתקן.

פקודות קוליות

הפעלת פקודות קוליות

לחץ לחיצה ממושכת על מקש השיחה במסך הבית ואמור פקודה. הפקודה הקולית היא שם היישום או הפרופיל המוצגים ברשימה.

להצגה של רשימת הפקודות הקוליות, בחר תפריט < הגדרות וטלפון < פקודות קוליות.

בחר אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות:

שינוי פקודה — עריכת הפקודות הקוליות.
השמעה — האזנה לתווית הקולית המסונתזת.
הסרת פקודה קולית — הסרת פקודה קולית שהוספת באופן ידני.
הגדרות — כוונן ההגדרות.
מדריך פקודות קוליות — פתח את מדריך הפקודות הקוליות.

הגדרות אביזרים

בחר **תפריט > הגדרות וטלפון > אביזרי העשרה**.

מחברים של אביזרים מסוימים מצינים את סוג האביזר שמחובר להתקן.

בחר אביזר ומבין האפשרויות הבאות:

פרופיל ברירת מחדל — להגדרת הפרופיל שברצונך להפעיל בכל פעם שתחבר אביזר תואם מסוים להתקן.

מענה אוטומטי — הגדר את ההתקן לענות לשיחה נכנסת באופן אוטומטי לאחר 5 שניות. אם סוג הצלצול נקבע **לצפצוף יחיד** או **שקט**, המענה האוטומטי יבוטל.

תאורה — הגדר את התאורה כך שתישאר פעילה לאחר פרק זמן מסוים.

ההגדרות הזמינות תלויות בסוג האביזר.

לשינוי ההגדרות עבור חיבור יציאת הטלויזיה, בחר **יציאת טלויזיה** ומבין האפשרויות הבאות:

פרופיל ברירת מחדל — הגדרת הפרופיל שברצונך להפעיל בכל פעם שתחבר להתקן כבל קישוריות וידאו של Nokia.

גודל מסך טלויזיה — בחירת יחס הגובה-רוחב של הטלויזיה.

שיטת שידור טלויזיה — בחירת מערכת אותות הווידאו האנלוגיים התואמת לטלויזיה שלך.

מסנן הבהוב — לשיפור איכות התמונה המוצגת על מסך הטלויזיה, בחר **מופעל**. מסנן ההבהוב עשוי שלא להפחית את ריצוד התמונה בכל מסכי הטלויזיה.

הגדרות יישום

בחר תפריט < הגדרות וטלפון > הגדרות יישום.

בהגדרות יישום, באפשרותך לערוך את ההגדרות של כמה מהיישומים בהתקן שברשותך.

לעריכת ההגדרות, באפשרותך לבחור גם אפשרויות < הגדרות בכל יישום.

עדכוני התקן

באמצעות עדכוני ההתקן, באפשרותך להתחבר לשרת ולקבל הגדרות תצורה עבור ההתקן שברשותך, ליצור פרופילי שרת חדשים, להציג גרסת תוכנה קיימת ומידע התקן או להציג ולנהל פרופילי שרת קיימים.

בחר תפריט < הגדרות וטלפון > ניהול הטלפון < עדכוני התקן.

אם עדכוני תוכנה ברשת נתמכים על ידי הרשת שאתה מחובר אליה, תוכל לבקש עדכונים ישירות אל ההתקן.

ייתכן שתקבל פרופילי שרת והגדרות תצורה שונות מספקי השירות וממחלקת ניהול המידע בארגון שלך. הגדרות תצורה אלה עשויות לכלול הגדרות חיבור והגדרות נוספות שבהן משתמשים יישומים שונים בהתקן שברשותך.

קבלת הגדרות תצורה

1 בחר אפשרויות < פרופילי שרת.

2 עבור אל פרופיל ובחר אפשרויות < התחלת תצורה.

יצירת פרופיל שרת

בחר אפשרויות < פרופילי שרת > אפשרויות < פרופיל שרת חדש.

מחיקת פרופיל שרת

בחר אפשרויות < מחיקה.

הגדרות אבטחה

טלפון ו-SIM

בחר תפריט < הגדרות וטלפון < ניהול הטלפון < אבטחה < טלפון וכרטיס SIM.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

דרישת קוד PIN — כשהגדרה זו פעילה, מופיעה בקשה לקוד בכל פעם שההתקן מופעל. ביטול הדרישה לקוד ה-PIN עשוי להיות אסור בכרטיסי SIM מסוימים.

קוד PIN וכקוד PIN2 — שנה את הקוד של PIN ו-PIN2. קודים אלה יכולים להכיל מספרים בלבד. הימנע משימוש בקודי גישה הדומים למספרי חירום, כדי למנוע חיוג לא מכוון למספר החירום. אם שכחת את קוד PIN או PIN2, פנה לספק השירות שלך. אם שכחת את קוד הנעילה, פנה לנקודת השירות של Nokia Care או לספק השירות.

קוד נעילה — קוד הנעילה משמש לשחרור נעילת ההתקן. למניעת שימוש בלתי מורשה בהתקן שברשותך, שנה את קוד הנעילה. הקוד הנוכחי הוא 12345. הקוד החדש יכול להכיל 4-255 תווים. ניתן להשתמש בתווים אלפנומריים ובאותיות רישיות וקטנות. ההתקן מודיע לך אם קוד הנעילה אינו מוגדר כראוי. שמור על הקוד החדש בסוד והרחק מההתקן.

השהייה לנעילת הטלפון — למניעת שימוש לא מורשה, באפשרותך להגדיר משך זמן שלאחריו ההתקן יינעל באופן אוטומטי. לא ניתן להשתמש בהתקן נעול עד להזנת קוד הנעילה הנכון. לכיבוי הנעילה האוטומטית, בחר ללא.

נעילה אם כרטיס SIM הוחלף — הגדר את ההתקן כך שיבקש את קוד הנעילה אם כרטיס SIM לא מוכר יוכנס לתוכו. ההתקן שומר רשימה של כרטיסי SIM המוכרים ככרטיסים של בעל ההתקן.

נעילת טלפון מרוחק — התר או בטל נעילה מרוחקת.

קבוצת משתמשים סגורה — ציין קבוצה של אנשים שאליהם באפשרותך להתקשר ולקבל מהם שיחות (שירות רשת).

אישור שירותי SIM — הגדר את ההתקן כך שייציג הודעות אישור כשאתה משתמש בשירות של כרטיס SIM (שירות רשת).

ניהול תעודות

בחר תפריט < הגדרות וטלפון < ניהול הטלפון < אבטחה < ניהול תעודות.

עליך להשתמש בתעודות דיגיטליות כאשר ברצונך להתחבר לבנק מקוון, או לאתר אחר או שרת מרוחק לביצוע פעולות שכוללות העברה של מידע חסוי. עליך להשתמש בתעודות דיגיטליות גם כאשר ברצונך לצמצם את הסיכון של יירוסיים או של תוכנות מזיקות אחרות, ולהבטיח שהתוכנה שאתה מוריד ומתקין היא מקורית.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

תעודות של רשות — הצג וערוך תעודות של רשות.

תעודות אתרים אמינים — הצג וערוך תעודות אתרים אמינים.

תעודות אישיות — הצג וערוך תעודות אישיות.

תעודות של טלפון — הצג וערוך תעודות של טלפון.

תעודות דיגיטליות אינן מבטיחות אבטחה. הן משמשות לאימות המקור של תוכנות.

חשוב: גם אם השימוש בתעודות מצמצם באופן משמעותי את הסיכונים בחיבורים מרוחקים ובהתקנת תוכנה, יש להשתמש בהן כהלכה כדי ליהנות מהאבטחה המשופרת. קיומן של תעודות אינו מציע כל הגנה כשלעצמו; מנהל התעודות חייב להכיל תעודות נכונות, מקוריות או מהימנות כדי שהאבטחה המשופרת תהיה זמינה. לתעודות יש אורך חיים מוגבל. אם מוצג "תעודה שתוקפה פג" או "התעודה אינה תקפה עדיין", למרות שהתעודה אמורה להיות תקפה, דא שהתאריך והשעה הנוכחיים בהתקן הינם נכונים.

הצגת פרטי תעודה—לבדיקת המקוריות

תוכל להיות בטוח בזוהותו של שרת רק לאחר בדיקה של החתימה ותקופת התוקף של אישור שרת.

אם זוהותו של שרת כלשהו אינה מאומתת, או אם ההתקן אינו כולל תעודת אבטחה מתאימה, מוצגת הודעה.

לבדיקת פרטי תעודה, בחר **אפשרויות** > **פרטי תעודה**. התוקף של התעודה נבדק, וייתכן שתוצג אחת ההודעות הבאות:

תעודה לא אמינה — לא הגדרת אף יישום שיستخدم בתעודה.

תעודה שתוקפה פג — תקופת התוקף של התעודה הסתיימה.
התעודה עדיין לא תקפה — תקופת התוקף של התעודה עדיין לא החלה.
התעודה פגומה — לא ניתן להשתמש בתעודה. פנה למנפיק התעודה.

שינוי הגדרות האמון

לפני שינוי הגדרות תעודה כלשהן, עליך לוודא שאתה אכן בוטח בבעל התעודה, ושהתעודה באמת שייכת לבעליה הרשום.

לשינוי ההגדרות של תעודה של רשות, בחר **אפשרויות > הגדרות אמון**. בהתאם לתעודה, מוצגת רשימה של יישומים שיכולים להשתמש בתעודה שנבחרה. לדוגמה:

התקנת Symbian: כן — התעודה יכולה לאמת את המקור של יישום חדש עבור מערכת ההפעלה Symbian.

אינטרנט: כן — התעודה יכולה לאמת שרתים.

התקנת יישום: כן — התעודה יכולה להסמיק את המקור של יישום Java חדש.

לשינוי הערך, בחר **אפשרויות > שינוי הגדרות אמון**.

מודול אבטחה

בחר **תפריט > הגדרות וטלפון > ניהול הטלפון > אבטחה > מודול אבטחה**.

להצגה או עריכה של מודול אבטחה (אם זמין), בחר בו מהרשימה.

להצגת מידע מפורט אודות מודול אבטחה, בחר **אפשרויות > פרטי אבטחה**.

שחזור הגדרות היצרן

ייתכן שתצצה לאפס חלק מההגדרות לערכיהן המקוריים. יש לסיים את כל השיחות הפעילות והחיבורים.

בחר **תפריט** < **הגדרות ו-טלפון** < **ניהול הטלפון** < **הגדרות יצרן**. לשחזור ההגדרות, עליך להזין את קוד הנעילה שלך.

לאחר האיפוס, ייתכן שמשך ההפעלה של ההתקן יתארך. מסמכים וקבצים אינם מושפעים.

תוכן מוגן

תוכן המוגן באמצעות ניהול זכויות דיגיטליות (DRM), לדוגמה, קובצי מדיה מסוימים, כגון תמונות, מוסיקה או וידאו קליפים, מגיע עם רישיון משוין המגדיר את זכויותיך לשימוש בתוכן.

באפשרותך להציג את הפרטים והמצב של הרישיונות ולהפעיל מחדש או להסיר רישיונות.

ניהול רישיונות זכויות דיגיטליות

בחר **תפריט** < **טלפון** < **ניהול הטלפון** < **אבטחה** < **תוכן מוגן**.

ניהול זכויות דיגיטליות

בעלי תכנים עשויים להשתמש בסוגים שונים של טכנולוגיות לניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) כדי להגן על קניינם הרוחני, לרבות זכויות יוצרים. התקן זה משתמש בסוגים שונים של תוכנות DRM כדי לגשת לתכנים מוגני הרשאות דיגיטליות. בעזרת התקן זה באפשרותך לגשת לתוכן המוגן על-ידי WMDRM 10, OMA DRM 1.0 ו-OMA DRM 2.0. אם תוכנה מסוימת לניהול הרשאות דיגיטליות אינה מצליחה להגן על התוכן, עשויים בעלי תכנים לבקש את ביטול הגישה שלה לתכנים חדשים מוגני הרשאות דיגיטליות. ביטול זה עלול למנוע גם חידוש של תוכן מוגן הרשאות דיגיטליות שכבר קיים בהתקן שברשותך. הביטול של תוכנה כזו לניהול הרשאות דיגיטליות לא ישפיע על השימוש בתכנים שמוגנים בסוגים אחרים של ניהול הרשאות דיגיטליות, או על השימוש בתכנים שאינם מוגנים על-ידי ניהול הרשאות דיגיטליות.

לתוכן, המוגן על ידי ניהול הרשאות דיגיטליות (DRM), מצורף רישיון שמגדיר את ההרשאות שלך להשתמש בתוכן זה.

אם ההתקן שברשותך מכיל תוכן המוגן על ידי OMA DRM, השתמש בתכונת הגיבוי שב-Nokia Ovi Suite כדי לגבות גם את מפתחות ההפעלה וגם את התוכן.

אם ההתקן שברשותך כולל תוכן המוגן על ידי WMDRM, גם הרישיון וגם התוכן יאבדו אם תפרט את זיכרון ההתקן. ייתכן שתאבד את הרישיון ואת התוכן גם אם הקבצים בהתקן שברשותך ייפגמו. איבוד הרישיון או התוכן עלול להגביל את היכולת שלך להשתמש שוב באותו תוכן בהתקן. למידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.

רישיונות מסוימים עשויים להיות מחוברים לכרטיס SIM ספציפי, כך שניתן לגשת לתוכן המוגן רק אם כרטיס ה-SIM מותקן בהתקן.

נוריות הודעה

בחר תפריט < הגדרות וטלפון < תאורות הודעה.

כדי להפעיל או לכבות את התאורה הנושמת בהמתנה, בחר תא' נושם' בהמתנה. כאשר התאורה הנושמת בהמתנה מופעלת, תאורת מקשי התפריט מאירה מעת לעת.

להפעלה או כיבוי של נורית ההודעה, בחר תאורת הודעה. כאשר נורית ההודעה מופעלת, מקש התפריט מאיר במשך פרק זמן שהגדרת כדי להודיע על אירועים שלא נענו, כגון שיחות שלא נענו או הודעות שלא נקראו.

הגדרות שיחה

הגדרות שיחה

בעזרת הגדרות שיחה, באפשרותך לקבוע הגדרות ספציפיות לשיחה בהתקן שברשותך.

בחר תפריט < הגדרות ו-חיג < שיחה.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

שליחת הזיהוי שלי — בחר כן כדי להציג את מספר הטלפון שלך לאדם שאליו אתה מתקשר. כדי להשתמש בהגדרה שעליה הסכמת עם ספק השירות, בחר הגדרה ע"י הרשת (שירות רשת).

שיחה ממתנייה — הגדר את ההתקן כך שיודיע לך על שיחות נכנסות בזמן שאתה בשיחה (שירות רשת), או בדוק אם התכונה מופעלת.

דחיית שיחה עם הודעה — שלח הודעת טקסט בעת דחיית שיחה, המודיעה למתקשר מדוע לא יכולת לענות לשיחה.

טקסט ההודעה — כתוב את הודעת הטקסט הרגילה הנשלחת בעת דחיית שיחה.

וידאו שלי בשיחה נכנסת — התר או דחה שליחת וידאו במהלך שיחת וידאו מההתקן שברשותך.

תמונה בשיחת וידאו — אם לא נשלח וידאו במהלך שיחת וידאו, בחר את התמונה שתוצג במקומו.

חיוג חוזר אוטומטי — הגדר את ההתקן לביצוע 10 ניסיונות לכל היותר לחיבור השיחה לאחר ניסיון התקשרות כושל. להפסקת החיוג החוזר האוטומטי, לחץ על מקש הסיום.

הצגת משך שיחה — הצג את משך השיחה במהלך שיחה.

סיכום לאחר שיחה — הצג את משך השיחה לאחר ששיחה מסתיימת.

חיוג מהיר — הפעל חיוג מהיר.

מענה בכל מקש — הפעל מענה בכל מקש.

קו בשימוש — הגדרה זו (שירות רשת) מוצגת רק אם כרטיס ה-SIM תומך בשני מספרי מנוי, כלומר בשני קווי טלפון. בחר באיזה קו טלפון ברצונך להשתמש לביצוע שיחות או לשליחת הודעות טקסט. ניתן לענות לשיחות בשני הקווים, ללא תלות בקו שנבחר. אם תבחר את האפשרות קו 2 ולא נרשמת כמנוי לשירות רשת זה, לא תוכל לבצע שיחות. כאשר אתה בוחר בשורה 2, ההודעה 2 מוצגת במסך הבית.

שינוי קו — בטל בחירת קו טלפון (שירות רשת), אם אפשרות זו נתמכת על-ידי כרטיס ה-SIM שברשותך. לשינוי הגדרה זו, יש צורך בקוד PIN2.

הפניית שיחה

באפשרותך להפנות שיחות נכנסות לתיבת הדואר הקולית שלך או למספר טלפון אחר. לקבלת פרטים, פנה אל ספק השירות.

בחר תפריט < הגדרות וחיוג < הפניית שיחה.

הפניית כל השיחות הקוליות אל תיבת הדואר הקולית או אל מספר טלפון אחר

- 1 בחר שיחות קוליות < כל השיחות הקוליות.
- 2 להפעלת הפניית שיחות, בחר הפעלה.
- 3 להפניית שיחות לתיבת הדואר הקולית שלך, בחר לתיבה קולית.
- 4 להפניית שיחות למספר טלפון אחר, בחר למספר אחר והזן מספר או בחר חיפוש כדי לאחזר מספר שנשמר ברשימת אנשי הקשר.

ניתן להפעיל כמה אפשרויות הפניה במקביל. במסך הבית, ההודעה  מציינת שכל השיחות מופנות.

חסימת שיחות

בעזרת הפונקציה חסימת שיחה (שירות רשת), באפשרותך להגביל את השיחות שאתה מבצע או מקבל בהתקן. לדוגמה, באפשרותך להגביל את כל השיחות הבינלאומיות היוצאות או שיחות נכנסות כאשר אתה בחו"ל. לשינוי ההגדרות, עליך לקבל את סיסמת החסימה מספק השירות שלך.

בחר תפריט < הגדרות וחיוג < חסימת שיחה.

כשמופעלות תכונות אבטחה להגבלת שיחות (כמו חסימת שיחות, קבוצת משתמשים סגורה ומספרי טלפון קבועים), ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת בהתקן שברשותך. לא ניתן להפעיל חסימת שיחות והפניית שיחות במקביל.

חסימת שיחה קולית

בחר את אפשרות החסימה הרצויה ו הפעלה, ביטול או בדיקת מצב. חסימת שיחות משפיעה על כל השיחות, לרבות שיחות נתונים.

חסימת שיחת אינטרנט

כדי לבחור אם להתיר שיחות אנונימיות מהאינטרנט, בחר חסימת שיחות ממספר חסוי.

פתרון בעיות

להצגת שאלות נפוצות אודות ההתקן, בקר בדפי התמיכה במוצר בכתובת www.nokia.com/support.

שאלה: מהי הסיסמה שלי עבור קודי הנעילה, ה-PIN וה-PUK?

תשובה: קוד הנעילה המוגדר כברירת מחדל הוא 12345. אם שכחת את קוד הנעילה, פנה לספק ההתקן שלך. אם שכחת את קוד PIN או PUK, או אם לא קיבלת קוד כזה, פנה לספק שירות הרשת.

לקבלת מידע אודות סיסמאות, פנה לספק נקודת הגישה, לדוגמה ספק שירות אינטרנט מסחרי (ISP) או ספק שירות רשת.

שאלה: כיצד ניתן לסגור יישום שאינו מגיב?

תשובה: לחץ לחיצה ממושכת על מקש התפריט.

בחר והחזק את סמל היישום ובחר #Exit.

שאלה: מדוע תמונות נראות מטושטשות?

תשובה: ודא שהחלונות המגנים על עדשת המצלמה נקיים.

שאלה: מדוע חסרות נקודות על הצג, או שמופיעות נקודות נטולות צבע או בהירות בכל פעם שאני מפעיל את ההתקן?

תשובה: זוהי תופעה אופיינית של סוג תצוגה זה. תצוגות מסוימות עשויות להכיל נקודות או פיקסלים שנשארים מופעלים או כבויים. זוהי תופעה רגילה, לא תקלה.

שאלה: מדוע התקן Nokia שלי לא מצליח ליצור חיבור GPS?

תשובה: יצירת חיבור GPS עשויה להימשך מספר שניות או מספר דקות. ברכב, יצירת חיבור GPS עשויה להימשך זמן רב יותר. אם אתה נמצא בתוך מבנה, צא החוצה לקבלת אות חזק יותר. אם אתה נמצא מחוץ למבנה, עבור לשטח פתוח עוד יותר. ודא שידך אינה מכסה את אנטנת ה-GPS של ההתקן. אם תנאי מזג האוויר אינם נוחים, עוצמת האות עשויה להיות מושפעת. בכלי רכב מסוימים יש חלונות צבועים (אתרמיים) שעשויים לחסום את אותות הלוויין.

שאלה: מדוע איני יכול לאתר את ההתקן של חברי במהלך שימוש ב-Bluetooth?

תשובה: בדוק ששני ההתקנים תואמים, שבשניהם מופעלת קישוריות Bluetooth ושאינם במצב נסתר. בנוסף, ודא שהמרחק בין שני ההתקנים קטן מ-10 מטרים ושאינן קירות או מכשולים אחרים בין שני ההתקנים.

שאלה: מדוע איני מצליח לסיים חיבור Bluetooth?

תשובה: אם התקן אחר מחובר להתקן שברשותך, באפשרותך לסיים את החיבור מההתקן האחר, או לבטל את קישוריות Bluetooth בהתקן שלך. **בחר תפריט < הגדרות וקישוריות > Bluetooth < Bluetooth < מופסק.**

שאלה: מדוע איני יכול לראות נקודת גישה לרשת LAN אלחוטית (WLAN) מסוימת למרות שאני יודע שאני נמצא בטווח הקליטה שלה?

תשובה: ייתכן שנקודת הגישה לרשת LAN האלחוטית משתמשת במזהה ערכת שירות (SSID) נסתר. באפשרותך לגשת לרשתות שמשמשות ב-SSID נסתר רק אם אתה יודע את ה-SSID הנכון, ויצרת עבור הרשת נקודת גישה לאינטרנט של רשת WLAN בהתקן Nokia שברשותך.

שאלה: כיצד ניתן לבטל רשת תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN) בהתקן Nokia שברשותי?

תשובה: רשת ה-WLAN בהתקן Nokia שברשותך מפסיקה לפעול כאשר אינך מחובר לנקודת גישה אחרת, אינך מנסה להתחבר לנקודה כזו ואינך מבצע סריקות לאיתור רשתות זמינות. לחיסכון גדול יותר בצריכת החשמל מהסוללה, באפשרותך לקבוע שהתקן Nokia שברשותך לא יבצע סריקה ברקע אחר רשתות זמינות, או יבצע סריקות בתדירות נמוכה יותר. רשת ה-WLAN מפסיקה לפעול בין סריקות ברקע.

לשינוי הגדרות הסריקה ברקע, בצע את הפעולות הבאות:

- 1 בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < LAN אלחוטי < אפשרויות < הגדרות.
 - 2 להגדלת מרווח הזמן של הסריקה ברקע, כוונן את הזמן בסריקה לאיתור רשתות. להפסקת הסריקות ברקע, בחר אפשרויות < הגדרות < הצגת זמינות WLAN < אף פעם.
 - 3 לשמירת השינויים שלך, בחר חזרה.
- כאשר האפשרות הצגת זמינות WLAN מוגדרת לערך אף פעם, סמל זמינות ה-WLAN לא מוצג במסך הבית. עם זאת, תוכל עדיין לבצע סריקה דינית לאיתור רשתות WLAN זמינות, ולהתחבר אליהן כרגיל.

שאלה: מה לעשות אם הזיכרון מלא?

תשובה: מחק פריטים מהזיכרון. אם ההודעה אין מספיק זיכרון לביצוע הפעולה. מחק חלק מהנתונים תחילה. או מעט זיכרון. מחק חלק מהנתונים מזיכרון הטלפון. מוצגת בעת מחיקת מספר פריטים בו-זמנית, מחק פריטים אחד אחד, והתחל בפריטים הקטנים ביותר.

שאלה: מדוע איני מצליח לבחור איש קשר עבור ההודעה?

תשובה: כרטיס איש הקשר אינו מכיל מספר טלפון, כתובת או כתובת דואר אלקטרוני. בחר תפריט < אנשי קשר ואת איש הקשר המתאים ושנה את כרטיס איש הקשר.

שאלה: כיצד ניתן לנתק חיבור נתונים אם ההתקן מתחיל חיבור נתונים שוב ושוב?

תשובה: ייתכן שההתקן מנסה לאחזר הודעת מולטימדיה ממוקד הודעות המולטימדיה. כדי לעצור יצירת חיבור נתונים על-ידי ההתקן, בחר **תפריט < הודעות ואפשרויות > הגדרות < הודעת מולטימדיה > איחזור מולטימדיה**. בחר **ידיני** כדי שמוקד הודעות המולטימדיה ישמור הודעות שיאוחזרו במועד מאוחר יותר, או **מופסק** כדי להתעלם מכל הודעות המולטימדיה הנכנסות. אם תבחר באפשרות **ידיני**, תקבל הודעה כאשר תקבל הודעה חדשה במרכז הודעות המולטימדיה. אם תבחר **מופסק**, ההתקן לא ייצור חיבורי רשת כלשהם הקשורים להודעות מולטימדיה.

להגדרת ההתקן לשימוש בחיבור נתוני מנה רק אם תפעיל יישום או פעולה הדורשים זאת, בחר **תפריט < הגדרות וקישוריות > הגדרות ניהול < נתונים בחבילות > חיבור נתונים בחבילות < כשנדרש**.
אם הליך זה לא עוזר, כבה את ההתקן והפעל אותו שוב.

שאלה: האם ניתן להשתמש בהתקן Nokia כמודם פקס עם מחשב תואם?

תשובה: לא ניתן להשתמש בהתקן שברשותך כמודם פקס. עם זאת, באמצעות הפניית שיחות (שירות רשת), באפשרותך להפנות שיחות פקס נכנסות למספר פקס.

שאלה: מדוע אני מקבל את הודעת השגיאה תעודה שתוקפה פג או התעודה עדיין לא תקפה כאשר אני מתקין יישום שהורדתי?

תשובה: אם מוצג **תעודה שתוקפה פג** או **התעודה עדיין לא תקפה** גם אם התעודה אמורה להיות תקפה, ודא שהתאריך והשעה הנוכחיים המוגדרים בהתקן אכן מכוונים כהלכה. ייתכן שדילגת על הגדרת התאריך והשעה בעת הפעלת ההתקן בפעם הראשונה, או ייתכן שהרשת הסלולרית נכשלה בעדכון הגדרות אלה בהתקן שברשותך. כדי לפתור את הבעיה, בחר **תפריט < הגדרות וטלפון > ניהול הטלפון < הגדרות יצרן**. שחזר את הגדרות היצרן ולאחר הפעלה מחדש של ההתקן, הגדר את התאריך והשעה הנכונים.

מידע אודות המוצר ומידע בטיחות

אבזורים

אזהרה:

השתמש רק בסוללות, במטענים ובאבזורים שאושרו על ידי Nokia לשימוש בדגם מסוים זה. שימוש באבזורים אחרים עלול לגרום לתפוגת כל אישור או אחריות, ועלול להיות מסוכן. במיוחד, שימוש במטענים או בסוללות שאינם מאושרים עלול ליצור סכנת שריפה, פיצוץ, מילה או מפגע אחר.

למידע על הזמנות של אבזורים מאושרים, פנה אל המשווק שלך. כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אבזור כלשהו, אחז בתקע ומשוך ולא בכבל.

סוללה

מידע על הסוללה והמטען

ההתקן שלך מופעל על ידי סוללה נטענת. הסוללה המיועדת לשימוש עם התקן זה היא Nokia BL-5J. עשויה לייצר דגמי סוללות זמינים נוספים עבור התקן זה. התקן זה מיועד לשימוש כאשר הוא מקבל חשמל מהמטענים האלה: AC-8. מספר הדגם המדויק של המטען עשוי להיות תלוי בסוג התקע. סוג התקע מצויין על ידי אחד מאלה: UB, K, C, A, U, AR, X, EB, E.

ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כשזמן הדיבור חמן ההמתנה קצרים באופן ניכר מהרגיל, החלף את הסוללה. השתמש רק בסוללות שאושרו על ידי Nokia, וטען את הסוללה רק על ידי מטענים שאושרו על ידי Nokia ונעודו להתקן זה.

אם אתה משתמש בסוללה החלופית בפעם הראשונה, או שלא נעשה בה שימוש למשך זמן רב, ייתכן שתצטרך לחבר את המטען ואחר כך לנתק ולחבר אותו שוב כדי שטעינת הסוללה תחל. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שתעבורה מספר דקות עד שמחון הטעינה יוצג, או בטרם ניתן יהיה לשוחח בטלפון.

הסרה בטוחה. לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען.

טעינה נאותה. נתק את המטען משקע החשמל בקיר ומההתקן כשאנינו בשימוש. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חייה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

הימנע מטמפרטורות קיצוניות. השתדל לשמור את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל-25°C. טמפרטורות קיצוניות מקטינות את הקיבולת ואת משך החיים של הסוללה. התקן בעל סוללה חמה או קרה עלול להפסיק לפעול באופן זמני. ביצועי הסוללה מוגבלים במיוחד בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאון.

אל תקצר. קצר חשמלי מקרי עלול להיגרם כשחפץ מתכתי כמו מטבע, מהדק משרדי או עט, גורם לחיבור ישיר של ההדק החיבורי (+) והשלילי (-) של הסוללה. (הם נראים כפסי מתכת על הסוללה). דבר זה עלול לקרות, לדוגמה, כשאתה נושא סוללה רורבית בכיס או בארנק. קיצור הדקי הסוללה עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המקרה.

השלכה. אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי התקנות המקומיות. סוללות בלויות יש למחזר במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.

נילה. אין לפרק, לחתוך, לפתוח, למעוך, לכופף, לנקב או לגרום תאי סוללות או סוללות. במקרה של נזילת סוללה, הימנע ממגע של נוזל הסוללה בעור או בעיניים. אם ארע מגע כזה, שטוף מיד את האזורים הנגועים במים או פנה לקבלת עזרה רפואית.

מוק. אל תשנה, תיצור מחדש, תנסה להכניס חפצים זרים אל הסוללה, או תטבול או תחשוף למים או לנוזלים אחרים. סוללות עלולות להתפוצץ אם הן פגומות.

שימוש נכון. השתמש בסוללה אך ורק למטרה שלה נועדה. שימוש לא נכון בסוללה עלול לגרום לאש, פיצוץ או מפגע אחר. אם ההתקן או הסוללה נופלים, במיוחד על משטח קשה, ואתה חושש שהסוללה נפגעה, קח אותה אל מוקד השירות לבדיקה לפני שתמשיך להשתמש בה. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים. הרחק את הסוללה מהישג יד של ילדים קטנים.

הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia

השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia למען בטחונך. כדי לבדוק אם קיבלת סוללה מקורית של Nokia, רכוש אותה ממרכז שירות או ממשוק מורשה של Nokia ובדוק את תווית ההולוגרמה על ידי ביצוע הפעולות הבאות:

אימות ההולוגרמה

- 1 כשאתה מתבונן בהולוגרמה שעל התווית, עליך לראות את סמל הידיים הנפגשות של Nokia מכיוון אחד, ואת הלוגו Nokia Original Enhancements כאשר אתה מסתכל מכיוון אחר.



2 כאשר אתה מסובב את ההולוגרמה של הלוגו שמאלה, ימינה, מטה ומעלה, עליך לראות 1, 2, 3 ו-4 נקודות בכל צד, בהתאמה.



סיום בהצלחה של הצעדים אינו ערובה מלאה לאימות הסוללה. אם אינך מצליח לאשר את מקוריית הסוללה, או שיש לך סיבה כלשהי להאמין שסוללת Nokia בעלת ההולוגרמה על התווית שברשותך אינה סוללה מקוריית של Nokia, עליך להימנע מלהשתמש בה ולקחת אותה למרכז השירות או למשווק המורשה של Nokia הקרוב אליך לשם קבלת סיוע.

למידע נוסף על סוללות מקוריית של Nokia, התחבר לכתובת www.nokia.com/battery.

שמירה על ההתקן שברשותך

ההתקן שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה ומחייב טיפול הולם. ההצעות הבאות תסייענה לך לשמור על תנאי האחריות.

- הקפד שההתקן יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים שיגרמו לשיתוק של מעגלים חשמליים. אם ההתקן נרטב, הסר את הסוללה ואפשר להתקן להתייבש לחלוטין לפני החזרת הסוללה.
- אל תשתמש ואל תאחסן את ההתקן במקומות מאובקים ומלוכלכים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגם.
- הימנע מאחסון ההתקן בטמפרטורה גבוהה או נמוכה. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך חייהם של התקנים אלקטרוניים, לגרום נזק לסוללות ולהתיר חלקים פלסטיים מסוימים. כשההתקן מתחמם לטמפרטורה הרגילה שלו מטמפרטורה נמוכה, עלולה להצטבר בתוכו לחות ולפגום במעגלים אלקטרוניים.
- אל תנסה לפתוח את ההתקן באופן שלא הוסבר במדריך זה.
- אל תפיל את ההתקן ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה של מעגלים אלקטרוניים ומכניקה עדינה בתוך ההתקן.
- אל תשתמש לניקוי ההתקן בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי ממיסים או בדטרגנטים חזקים. לניקוי המשטח של ההתקן השתמש רק במטלית רכה, נקייה ויבשה.
- אל תצבע את ההתקן. צבע עלול להדביק את החלקים הנעים ולמנוע הפעלה נאותה.
- השתמש רק באנטנה המסופקת או באנטנה חלופית מאושרת. חיבור אנטנות שאינן מאושרות, שינויים או תוספות עלולים להזיק להתקן ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש בהתקני רדיו.
- השתמש במטענים בתוך מבנה.

- גבה את כל הנתונים שברצונך לשמור, כמו אנשי קשר והערות לוח-שנה.
- לאיפוס ההתקן מעת לעת כדי לקבל ביצועים מיטביים, כבה אותו והסר את הסוללה.

המלצות אלו חלות באופן שווה על ההתקן, הסוללה, המטען וכל אביזר.

מיחזור

העבר תמיד את המוצרים האלקטרוניים, הסוללות, וחומרי האריזה לאחר השימוש בהם, אל מקומות האיסוף הייעודיים. כך תסייע למנוע השלכה לא מבוקרת של אשפה ותעודד מיחזור חומרים. מידע על איכות הסביבה של מוצרים, ומידע על אופן המיחזור של מוצרי Nokia שברשותך, תוכל למצוא בכתובת www.nokia.com/werecycle או בכתובת www.nokia.mobi/werecycle.



סמל סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים שעל המוצר, התייעוד או האריזה, מזכיר לך שכל המוצרים החשמליים ואלקטרוניים, סוללות ומצברים יש להעביר לאיסוף נפרד בתום חיי המוצרים. דרישה זו ישימה במדינות האיחוד האירופי. אל תשלך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל. כדי לקבל מידע סביבתי נוסף, עיין בחומר Eco-Declarations המוצר באתר www.nokia.com/environment.

מידע בטיחות נוסף

הערה: הכיסויים של התקן זה אינם מכילים ניקל. הכיסויים של התקן זה מכילים פלדת אל-חלד.

ילדים קטנים

ההתקן שברשותך והאביזרים שלו עלולים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים.

סביבת הפעלה

התקן זה תואם את הנחיות החשיפה לתדרי רדיו (RF) בשימוש רגיל כשהוא ליד האוזן, או כשהוא מוצב במרחק של לפחות 1.5 ס"מ (5/8 אינץ') מהגוף. נרתית, תפס חגורה או קרס לנשיאה על הגוף לא יכילו חלקי מתכת, ויציבו את ההתקן במרחק שצוין לעיל מהגוף.

כדי לשדר קובצי נתונים או הודעות, דרוש עבור ההתקן חיבור איכותי לרשת הסלולרית. במקרים מסוימים, שידור קובצי נתונים או הודעות עלול להשתתות עד להשגת חיבור איכותי זמין. הקפד על הוראות מרחק ההפרדה המתואר לעיל עד לסיום השידור.

חלקים מסוימים בהתקן הם מגנטיים. חומרים מתכתיים יכולים להימשך את ההתקן. אל תניח כרטיסי אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים אחרים סמוך להתקן, כי המידע השמור בהם עלול להימחק.

מכשירים רפואיים

הפעלה של כל מכשיר אלקטרוני שמשדר גלי רדיו, לרבות טלפונים אלחוטיים, עלולה להפרע לפעולה התקינה של מכשירים רפואיים שאינם מוגנים כהלכה. היוועץ ברופא או ביצרן המכשיר הרפואי כדי לקבוע אם מכשיר זה מסוכן כהלכה מפני אנרגיית RF חיצונית. כבה את

ההתקן בכל מקום שמוציג בו שלטים שמנחים אותך לעשות זאת. בתי חולים או מרכזים רפואיים אחרים עלולים להשתמש בציוד הרגיש לאנרגיית RF חיצונית.

מכשירים רפואיים מושתלים

היצרנים של מכשירים רפואיים ממליצים על מרחק מינימלי של 15.3 סנטימטרים (6 אינץ') בין התקן אלחוטי למכשיר רפואי מושתל כלשהו, כמו קוצב לב או דיפרימטור מושתל להיפוך קצב-לב, זאת כדי למנוע הפרעה פוטנציאלית לפעולת המכשיר הרפואי. בעלי מכשירים כאלה נדרשים:

- להקפיד תמיד לשמור את ההתקן האלחוטי במרחק הגדול מ-15.3 סנטימטרים (6 אינץ') מהמכשיר הרפואי.
- לא לשאת את המכשיר האלחוטי בכיס החזה.
- הצמד את ההתקן האלחוטי לאזן שבצד הנגדי לצד של המכשיר הרפואי.
- כבה את ההתקן האלחוטי מיד כאשר יש סיבה לחשש שיש הפרעה כלשהי.
- ציית להנחיות היצרן בנוגע למכשיר הרפואי המושתל.

לשאלות על השימוש בהתקן האלחוטי עם מכשיר רפואי מושתל, היוועץ ברופא המטפל.

מכשירי שמיעה

התקנים אלחוטיים דיגיטליים מסוימים עלולים להפריע לפעולה התקינה של עזרי שמיעה

כלי רכב

אותות RF עלולים להשפיע על מערכות אלקטרוניות בכלי רכב שאינן מותקנות או מסוככות כהלכה, כמו מערכות אלקטרוניות להורקת דלק, מערכות למניעת נעילת בלמים (ABS), מערכות אלקטרוניות לבקרת מהירות וכריות אוויר. למידע נוסף, פנה ליצרן (או לציג היצרן) של הרכב או של היצוד שנוסף לו.

תיקון ההתקן וההתקנה שלו ברכב יבוצעו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך. התקנה או תיקון לא נאותים עלולים להיות מסוכנים, ועלולים לגרום לתפוגת האחריות שעשויה לחול על ההתקן. ודא מעת לעת שכל היצוד הסלולרי שמוחקן ברכב מחוץ היטב למקומו ופועל כשורה. אל תתחכן ואל תישא נחלים לדיקים, גזים או חומרים נפיצים בתא שנמצאים בו ההתקן, חלקים או אביזרים שלו. זכור, כי כריות אוויר מתנפחות בעוצמה רבה בכלי רכב המצוידים בכריות אוויר. אין להניח חפצים, לרבות ציוד סלולרי מותקן או נייד, באזור שמעל לכרית האוויר או בטווח ההתנפחות שלה. התקנה לא נאותה של ציוד סלולרי בתוך כלי רכב עלולה לגרום לפגיעה קשה עם התנפחות כרית האוויר.

השימוש בהתקן שברשותך אסור במהלך טיסה במטוס. כבה את ההתקן שברשותך לפני העלייה למטוס. שימוש בהתקן טלפון סלולרי במטוס עלול להיות מסוכן לפעולת המטוס, לשבש את פעולת רשת הטלפון הסלולרית ואף להיות בלתי חוקי.

סביבת חומרי נפץ

כבה את ההתקן שברשותך כשאתה נמצא באזור כלשהו, שיש בו סכנת פיצוץ פוטנציאלית. ציית לכל ההוראות על שלטים. יצוצות במקומות כאלה עלולים ליצור פיצוץ או שריפה, העלולים לגרום לפגיעה בנפש או למוות. כבה את ההתקן בתחנות דלק (לדוגמה, ליד משאבות גז בתחנות שירות). ציית להגבלות על השימוש בתחנות דלק, במחסנים ובאזורי חלוקה, במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ. אזורים שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית מסומנים ברוב המקרים באופן ברור, אולם את תמיד. הם כוללים אזורים שבהם אתה

מתבקש לכבות את מנוע הרכב שלך, ירכתיים של כלי שיט, מתקני שינוע לכימיקלים או מחסני כימיקלים ומקומות שבהם האוויר מכיל כימיקלים או חלקיקים שונים, כמו גרגרים, אבק או אבקות מתכתיות. יש לברר אצל היצרן אם ניתן להשתמש בבטחה בהתקן זה בקרבת כלי רכב שמשמשם בזו פחמימי מעובה (כמו פרופאן או בוטאן).

שיחות חירום

חשוב: התקן זה פועל באמצעות אותות רדיו, רשתות אלחוטיות, רשתות קרקעיות ובפונקציות המתוכננות על-ידי המשתמש. אם ההתקן שלך תומך בשיחות קוליות באינטרנט (שיחות אינטרנט), הפעל הן את שיחות האינטרנט והן את הטלפון הסלולרי. ההתקן ינסה לבצע שיחות חירום דרך הרשתות הסלולריות ודרך ספק שיחות האינטרנט, אם שניהם מופעלים. לא ניתן להבטיח חיבורים בכל תנאי. לעולם אל תסמוך על התקן סלולרי בלבד לניהול תקשורת חיונית, כמו במצבי חירום רפואיים.

כך תבצע שיחת חירום:

- 1 אם ההתקן אינו פועל, הפעל אותו. ודא שעוצמת האות מספקת. בהתאם להתקן שלך, ייתכן שיהיה עליך לבצע את הפעולות הבאות:
 - הכנס כרטיס SIM אם ההתקן משמש בכרטיס.
 - הסר מגבלות חיוג מסוימות שהפעלת בהתקן שלך.
 - שנה את הפרופיל ממצב לא מקוון למצב של פרופיל פעיל.
 - אם המסך והמקשים נעולים, החלק את מתג הנעילה שבצד ההתקן כדי לבטל את הנעילה.
- 2 לחץ על משק הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את התצוגה ולהכין את ההתקן לשיחות.
- 3 כדי לפתוח את החייגן, בחר טלפון או .
- 4 הזן את מספר החירום הרשמי בהתאם למיקומך הנוכחי. מספרי החירום עשויים להשתנות ממקום למקום.
- 5 לחץ על משק החיוג.

בשיחת חירום, זכור כי עליך לספק את כל המידע הדרוש באופן מדויק ככל האפשר. ההתקן הסלולרי שברשותך עשוי להיות אמצעי התקשורת היחיד ביירת התאונה. אל נתק את השיחה עד שתתבקש לעשות זאת.

מידע אישור (SAR)

התקן סלולרי זה תואם את הנחיות החשיפה לגלי רדיו.

ההתקן הסלולרי שברשותך הוא משדר/מקלט רדיו. התקן זה תוכנן כך שלא יחרוג מערכי הסף לחשיפה לגלי רדיו, שהומלצו על ידי הנחיות בינלאומיות. הנחיות אלו פותחו על ידי הארגון המדעי העצמאי ICNIRP, וכוללות שולי בטיחות שנועדו להבטיח הגנה על כל בני האדם, ללא קשר לגיל ולמצב בריאות.

הנחיות החשיפה להתקנים סלולריים כוללות יחידת מדידה, המכונה Specific Absorption Rate ("שיעור ספיגה ספציפי") או SAR. ערך הסף ל-SAR שמוצג בהנחיות ICNIRP הוא 2.0 W/Kg (watts/kilogram) בממוצע לכל 10 גרמים של רקמת גוף. בדיקות ל-SAR מבוצעות במונחי תפועל רגילים, כשההתקן משדר בהספק המרבי המאושר בכל התדרים הנבדקים. רמת ה-SAR בפועל של התקן פועל עשויה להיות

נמוכה מהערך המרבי, כיוון שההתקן תוכנן להשתמש רק בהספק שנדרש כדי להתחבר לרשת הסלולרית. הספק זה משתנה בהתאם למספר גורמים, כמו מידת הקרבה שלך לתחנת ממסר סלולרית.

ערך SAR הגבוה ביותר להתקן זה לפי הנחיות ICNIRP בעת שימוש כשהוא צמוד לאוזן, הוא 1.11 W/Kg.

שימוש באביזרים עם התקן זה עשוי להתבטא בערכי SAR שונים. ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח של מדינות שונות ובתדר הרשת. מידע SAR נוסף יכול להתקבל בסעיף 'מידע מוצר' (product information) באתר www.nokia.com.

הצהרת תאימות



NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת, כי המוצר RM-559 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחה 1999/5/EC. עותק של הצהרת התאימות ניתן למצוא בכתובת http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

© Nokia 2010. כל הזכויות שמורות.

Nokia Connecting People, Nokia Care ו-Nokia XpressMusic הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia tune Nokia Corporation. הוא סימן קולי של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים ועל חברות, ומכורים להלן, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם.

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים. Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל אחד מהמוצרים המתוארים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2010. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

מזרז זה ניתן על פי רישיון MPEG-4 Visual Patent Portfolio License ל-(1) שימוש אישי ולא-מסחרי, בקשר עם מידע שקודד בהתאם ל-MPEG-4 Visual Standard על ידי לקוח שנוסק בפעילות אישית ולא מסחרית ו-(2) שימוש בקשר עם MPEG-4 שמשופק על ידי ספק וידיאו מורשה. לא יוענק רישיון כלשהו, גם לא באופן משתמע, לשימוש מכל סוג אחר. ניתן לקבל מידע נוסף, לרבות מידע שמתייחס לשימוש שיווקי, פנימי ומסחרי, מ-MPEG LA, LLC. ראה <http://www.mpegla.com>.

במידה המרבית המותרת על פי הדין החל, NOKIA או כל אחד ממעניקי הרישיונות מטעמה לא ישאו בשום מקרה באחריות לאובדן כלשהו של נתונים או הכנסה, ולנזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו מסיבה כלשהי.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות, אך ללא הגבלה, אחריות משתמעת לסחירות והתאמה למטרה מסוימת הנוגעת לדיק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. NOKIA שומרת לעצמה את הזכות לשנות מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

במידה המרבית המותרת על פי הדין, הנדסה לאחר של כל תוכנה הנמצאת בהתקן Nokia הינה אסורה. ככל שמדריך למשתמש זה מכיל הגבלות כלשהן על המצעים של Nokia, מצג האחריות, הנזקים והחבוביות, הגבלות אלו יחולו באופן דומה על מצגים, מצגי אחריות, נזקים והחבוביות של מעניקי רישיון מטעם Nokia.

יישומי צד-שלישי שמצעים בהתקן שברשותך נצורו ועשויים להיות בבעלותם של אנשים או ישויות שאינם משויכים או קשורים ל-Nokia. ל-Nokia אין בעלות על זכויות היוצרים או על זכויות הקניין הרוחני של יישומי צד-שלישי אלה. לפיכך, Nokia אינה אחראית לתמיכה מכל סוג שהוא במשתמשי קצה, ואינה אחראית לפעולתם של יישומים אלה ולמידע שמוצג ביישומים או בחומרים אלה. Nokia אינה מספקת אחריות כלשהי ליישומי צד-שלישי. על ידי שימוש ביישומים הנך מאשר שהיישומים מוצעים כפי שהם, ללא אחריות כלשהי, מפורשת או משתמעת, בכפוף, ולא יותר מהמותר על פי הדין החל. הנך מאשר גם ש-Nokia והחברות הממונות אליה אינן מציעות כל מצג או אחריות, במפורש או באופן משתמע, לרבות (אך לא רק) אחריות על בעלות, סחירות או כשירות למטרה מסוימת, או אחריות לכך שהיישומים לא יפרו

פנטטים, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או זכויות אחרות כלשהן של צד שלישי.

הזמינות של מוצרים, יישומים ושירותים מסוימים למוצרים אלה עשויה להשתנות מאזור לאזור. לפרטים, ולמידע על הזמינות של אפשרויות שפה שונות, פנה למשווק של Nokia. התקן זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

FCC / INDUSTRY CANADA הצהרת

ההתקן שלך עלול להפרע לפעולה של מכשירי טלוויזיה או רדיו (לדוגמה, בזמן שימוש בטלפון בסמוך לציד קליטה). FCC או Industry Canada עשויים לדרוש ממך להפסיק להשתמש בטלפון אם לא ניתן למנוע הפרעות מסוג זה. לקבלת עזרה פנה למרכז השירות המקומי. התקן זה תואם את Part 15 של ה-FCC Rules. הפעלתו מותנית בקיום שני התנאים הבאים: (1) התקן זה לא יחולל הפרעות מזיקות, ו-(2) התקן זה חייב לעמוד בפני כל ההפרעות הנקלטות, לרבות הפרעות העלולות לגרום לפעולה לא רצויה. שינויים שלא אושרו במפורש על ידי Nokia עלולים לבטל את הרשות שניתנה למשתמש להפעיל ציד זה.

מספר דגם: X6-00

ג'ירסה 4 HE

O	
22	Ovi

P	
94, 91	podcasting

Q	
171	Quickoffice

R	
177, 176	RealPlayer

S	
150	SIP (פרוטוקול אתחול הפעלה)
63	SMS (שירות הודעות קצרות)

W	
133	WLAN (רשת תקשורת מקומית אלחוטית)
141, 139	WLAN (רשת תקשורת מקומית אלחוטית)

א	
	אבטחה
165	— דפדפן
185	— תעודות
140	אבטחת WEP
141	אבטחת WPA
185	אבטחת כרטיס SIM

אינדקס

סמלים/ספרות	
111	A-GPS (Assisted GPS)

B	
148, 147, 146, 145, 143	Bluetooth

D	
188	DRM (ניהול הרשאות דיגיטליות)

G	
113	GPS
114	— בקשות מיקום
111	GPS (מערכת איכון עולמית)
111	GPS (מערכת מיקום גלובלית)
115	GPS (מערכת מיקום גלובלית)

M	
71	Mail for Exchange
74, 63	MMS (שירות הודעות מולטימדיה)
66	MMS (שירות הודעות מולטימדיה)

N	
120	Nokia Map Loader
92, 91	Nokia Ovi Player

30	בקרת עוצמת קול	183	אביזרים
ג		22	אחסון Ovi
170	גיבוי זיכרון ההתקן	31	אנטנות
98, 97	גלריה	61, 57, 32	אנשי קשר
		59	— ברירות מחדל
		57	— הוספה
ד		60	— העתקה
71, 67	דואר אלקטרוני	58	— ניהול
68	— הגדרות	143	— סינכרון
69	— הורדה	57	— סקירה
70	— מחיקה	57	— עריכה
69	— קבצים מצורפים	59	— צלצולים
75, 69	— תיבת דואר	57	— שמירה
65	דואר נכנס, הודעה	58	— תוויות קוליות
39	דחיית שיחות	77, 76	אנשי קשר של Ovi
	ראה דחיית שיחות	84	— הגדרות חיבור
34	דיבורית אישית	79	— הוספת חברים
	דפדפן	84	— התאמה אישית
165	— אבטחה	79	— חיפוש
160	— גלישה בדפי אינטרנט	77	— מצב זמינות
162	— גלישה בדפים	83	— נוכחות
164	זיכרון מטמון	77	— פרופילים
163	— חיפוש תוכן	83, 82	— ציוני דרך
163	— יישומונים	83, 77	— שיתוף המיקום שלך
163, 160	— סימניות		
161	— סרגל כלים		
		ב	
		39	ביטול שיחות
		104	ביצוע זום
		162	בלוגים

ה	
הגדרות	102, 181
Bluetooth —	144
SIP —	150
WLAN —	136, 139, 140, 141
אביזרים	183
הודעות	74
יישומים	184
מיקום	115
מנהל היישומים	175
מרכז הווידאו	158
נקודות גישה	136, 137, 138, 150
נתוני מנות	151
רשת	132
שידור פודקאסטים	93
שיחות	189, 190
שפה	181
תאריך ושעה	181
תעודות	185
תצוגה	182
הגדרות Proxy	139
הגדרות אבטחה של 802.1x	141
הגדרות הקלטה	
— במצלמה	102
הגדרות חיפוש	33
הגדרות יישום	184
הגדרות יצרן, שחזור	188
הגדרות לכידה	
— במצלמה	102
הגדרות רשת	132
הגדרות רשת LAN אלחוטית	136
הגדרות שפה	181
הגדרות תצוגה	33, 182
הגדרת הטלפון	28
הגנה על זכויות יוצרים	188
הוד' ש. מקומי למנ'	73
הודעות	65
— דואר אלקטרוני	68
— הגדרות	73
— מולטימדיה	66
— קול	39
— תיקיות עבור	63
הודעות דואר אלקטרוני	68
הודעות טקסט	
— הגדרות	73
— הודעות SIM	72
— שליחה	63
הודעות מולטימדיה	63, 66, 74
הודעות שירות	67
הודעות שמע	63
הודעות שנשלחו	63
הורדות	
— פודקאסטים	94
הזנות, חדשות	162
הזנות וידאו	157
הזנות של חדשות	162
הזרמה	176, 177
העברת מוסיקה	91

142	ראה גם 'חיבורי נתונים	28	העברת תוכן
143	חיבורי נתונים	179	הערות
133	Bluetooth —		הקלטה
143	— אלחוטי	108	— וידאו קליפים
150	— סינכרון	39	השתקת צלילים
148	— קישוריות מחשב	146	התאמת התקנים
148	חיבור כבל		התקן
148	חיבור כבל USB	184	— עדכון
151, 138, 50	חיבור נתונים בחבילות	172	התקנה, יישומים
41	חיוג מהיר		ו
61	חיוג קבוע		וידאו
42	חיוג קולי		— הצגה
37	חיישן קרבה	97	— משותף
166	חיפוש	48, 46	וידאו משותף
	חסימה	46	וידאו קליפים
147	— התקן	98	— הפעלה
191	חסימת שיחות	177	— משותף
82, 76	חשבון Nokia	46	
82	חשבונות		ז
	ט		זיכרון
107	טיימר עצמי, מצלמה	26	— מחיקה
30	טלפון עם רמקול	164	— מטמון אינטרנט
152	טעינת קובצי מדיה	164	זיכרון מטמון
	י		ח
162	ימני אינטרנט	160	חיבור אינטרנט
50	ימנים		ראה גם 'דפדפן
50, 49	יומן שיחות	150	חיבורי מחשב

115, 111	מידע מיקום	163	יישומונים
23	מידע שימשי	172	יישומי Java
21	מידע תמיכה של Nokia	174, 172	יישומים
179	מילון	172	יישומי תוכנה
170	מנהל הקבצים	23	יישום עזרה
16	מסך הבית	99	יציאת טלוויזיה
56, 53, 52, 37, 18	מסך מגע		
39	מענה לשיחות		כ
	מערכת איכון עולמית מסייעת (A-)	111	כלי ניווט
111	(GPS)	61	כרטיס SIM
117	מפות	72	— הודעות
124	— ארגון מקומות	11	— הכנסה
124	— ארגון נתיבים	35	— הסרה
128	— דיווחי תנועה		
126	— הדרכה קולית		ל
120	— הורדת מפות	53	לוח מקשים וירטואלי
129	— הליכה	169	לוח שנה
123	— הצגת פרטי מיקום		
124	— מועדפים		מ
122	— מחפש מיקומים		מדיה
121	— מיקום	176	— RealPlayer
127	— ניווט	88	— נגן המוסיקה
127	— נתיבי נהיגה	187	— מודול אבטחה
125	— סינכרון	92	— Ovi של מוסיקה
118	— עיון	65	— מחוונים
128, 119	— רכיבי תצוגה	28	— מחוונים וסמלים
119	— שינוי תצוגות	179	— מחשבון
125	— שליחת מקומות	13	— מטען, סוללה
123	— שמירת מקומות	23	— מידע כללי

ו	— שמירת נתיבים	123
88	— תכנון נתיבים	130
	מפתח, אבטחת WEP	140
90	— רשימות השמעה	148
132	מציב SIM מרוחק	
83	מציב צילום	
15	— מצלמה	106
189	מצגות, מולטימדיה	67
170	מצלמה	
	— אפשרויות	104
	— הבזק	105
36	— הקלטה	109
36	— מחוונים	101
15	— מידע מיקום	106
	— מצב וידאו	108
139, 138, 137, 136, 135	— מצב רצף	107
150	— מצב תמונה	104
135	— סצנות	106
	מקלדת וירטואלית	52
ס	מקשים	9
	מקש מדיה	18
11	— הכנסה	155
25	— חיסכון כוח	157
13	— טעינה/פריקה	155
163	סימניות	158
143	סינכרון	155
	— העברת קטעי וידאו	21
	— הצגה	50
106	משאבי תמיכה	15
162	משך שיחות	
	מתג נעילה	

56,55	קלט טקסט	ע	
	ר	עדכונים	23
	רדיו	— התקן	184
95	— האזנה	עדכוני תוכנה	23
96	— תחנות	ערכות נושא	86
188	רשיונות	פ	
170	רכיב זיכרון	פקודות קוליות	182,42
30	רמקול	פקודות שירות	73
36	רצועת יד	פרופילים	87
178	רשמקול	— הגבלות במצב לא מקוון	33
	רשת תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN)	פרופיל לא מקוון	33
133		פתרון בעיות	193
	ש	צ	
18	שורת מדיה	צ'אט (מסרים מידיים)	80
188	שחזור הגדרות	ציוני דרך	114
93	שידור פודקאסטים	ק	
41	שיחה ממתינה	קבצים מצורפים	66
37	שיחות	קוד PIN	24
38	— אפשרויות במהלך	קוד PIN2	24
39	— דחייה	קוד UPIN	24
61	— הגבלה	קוד UPUK	24
190,189	— הגדרות	קוד אבטחה	24
40	— ועידה	קודי PUK	24
189	— חיוג חוזר	קודי גישה	24
39	— מענה	קוד נעילה	24
50	— משך	קישוריות	142
41	— סיום		

49	שיחות אחרונות	תיבת דואר
44, 43	שיחות וידאו	— דואר אלקטרוני
45	— דחייה	— קול
45	— מענה	תיבת דואר יוצא
40	שיחות ועידה	תיבת דואר מרוחקת
	שיחות קוליות	תיבת דואר נכנס, הודעות
	ראה שיחות	תמונות
80	שירותי צ'אט (IM)	ראה מצלמה
88	שירים	תעודות
153	שיתוף, מקוון	תעודות אישיות
	שיתוף וידאו	תפריט
47	— שיתוף וידאו חי	
152	שיתוף מקוון	
153	— חשבונות	
152	— מפעיל שירותים	
154	— מציב	
152	— נרשם כמני	
152	שיתוף קובצי מדיה באופן מקוון	
	שיתוף קליפי וידאו	
47	— שיתוף וידאו קליפים	
168, 167	שעון	
167	שעון מעורר	
168	שעון עולמי	
ת		
181	תאריך ושעה	
	תוכנה	
175	— עדכון	