

Nokia X6-00 Felhasználói útmutató

4. kiadás

Tartalom		Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása	28
Biztonság	6	A rendelkezésre álló memóriaterület növelése	30
A készülékről	7	A készülék	31
Hálózati szolgáltatások	9	Telefonbeállítás	31
Kezdő lépések	10	Tartalom másolása az első alkalommal	31
A készülék gombjai és részei	10	A kijelzőn megjelenő ikonok	32
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése	12	A hangerő és a hangszóró szabályozása	33
Az akkumulátor töltése	15	Hivatkozások	34
A készülék bekapcsolása	16	Antennahelyek	35
Billentyűzár és érintőképernyő	17	Névjegysáv	36
Főképernyő	17	Offline üzemmód	37
Média gomb	20	Szenzorbeállítások és kijelzőkép-elforgatás	38
A menü megnyitása	20	Fülhallgató	38
Érintőképernyős műveletek	21	A SIM-kártya eltávolítása	39
A csengőhang módosítása	23	A csuklópánt felerősítése	40
Terméktámogatás	24	Távoli lezárás	41
Az Ovi-szolgáltatás használata	24	Hívások kezdeményezése	42
Az Ovi Store	25	Az érintőképernyő használata hívások közben	42
Segítség keresése	26	Hanghívások	42
A készülék saját súgója	26	Hívás közben	43
Szoftverfrissítés a számítógép használatával	26	Hangpostafiók	44
Beállítások	27	Hívás fogadása vagy elutasítása	45
Hozzáférési kódok	27		

Konferenciahívás kezdeményezése	46	Üzenetek	73
Telefonszámok gyors hívása	47	Az Üzenetek főnézete	73
Hívás várakoztatása	47	Üzenetek írása és küldése	74
Hanghívás	48	Bejövő üzenetek mappája	76
Videóhívás kezdeményezése	49	Az e-mail beállítása	78
Videóhívás közben	50	Nokia Messaging	78
Videóhívás fogadása vagy elutasítása	52	Postafiók	79
Videomegosztás	52	Exchange-levelező	82
Napló	56	A SIM-kártyán lévő üzenetek megtekintése	84
Szövegírás	60	Hálózati hírszolgáltatás	84
Automatikus beviteli módok	60	Szolgáltatói parancsok	84
Virtuális billentyűzet	60	Üzenetek beállításai	85
Alfanumerikus billentyűzet	62	Ovi-névjegyzék	88
Érintéses bevitel beállításai	64	A készülék testreszabása	100
Névjegyzék	66	A készülék megjelenésének módosítása	100
Nevek és telefonszámok mentése és szerkesztése	66	Üzem módok	101
Névjegyzék eszköztár	66	Zene mappa	102
Nevek és telefonszámok kezelése	67	Zenelejátszó	102
Alapértelmezett számok és címek hozzárendelése	68	Ovi Zene	107
Névjegyekhez tartozó csengőhangok, képek és hívási szöveg	69	Nokia Podcasting	108
Névjegyek másolása	70	Rádió	110
SIM-szolgáltatások	70	Galéria	112
		Fájlok megtekintése és rendszerezése	112
		Képek és videók megtekintése	112

Képek és videofájlok rendszerezése	113	A helymeghatározási módszerek ismertetése	139
TV-kimenet mód	114	Helyek keresése	140
Kamera	117	Hely adatainak megtekintése	141
A kamera bekapcsolása	117	Helyek és útvonalak mentése	142
Képrögzítés	117	Helyek és útvonalak megtekintése és rendezése	143
Videofelvétel	125	Helyek küldése barátainknak	144
Helymeghatározás (GPS)	128	A Kedvencek szinkronizálása	144
Tudnivalók a GPS rendszerről	128	Beszédhangos irányítás használata	145
Támogatott GPS-szolgáltatás (A-GPS)	128	Egy adott célállomás elérése	146
A készülék helyes tartása	129	Navigáció nézet	148
Tippek a GPS-kapcsolat létrehozásához	130	Forgalmi és biztonsági információk elérése	148
Helymeghatározási kérelmek	132	Sétáljunk el a célállomásra	149
Íránypontok	132	Útvonaltervezés	150
GPS-adatok	133	Csatlakozás	153
Helymeghatározási beállítások	133	Adatkapcsolatok és hozzáférési pontok	153
Térképek	135	Hálózati beállítások	153
Térképek áttekintése	135	Vezeték nélküli LAN	154
Tartózkodási helyünk és a térkép megtekintése	136	Hozzáférési pontok	158
Térkép nézet	137	Az aktív adatkapcsolatok megjelenítése	165
A térkép megjelenésének módosítása	138	Szinkronizálás	166
Térképek letöltése és frissítése	138	Bluetooth-kapcsolat	167
		Adatátvitel USB-kábel használatával	173

Számítógépes kapcsolatok	174
Adminisztratív beállítások	174

Online megosztás	177
Az Online megosztás	177
Előfizetés szolgáltatásokra	177
Fiókok kezelése	178
Képeslap létrehozása	178
Fájlok közzététele a Galériából	179

Nokia Videoközpont	180
Videofájlok megtekintése és letöltése	180
Videoinfók	182
Saját videók	183
Videofájlok átvitele a számítógépről	183
Videoközpont beállításai	184

Internetböngésző	186
Böngészés az interneten	186
Böngésző eszköztár	187
Navigálás az oldalakon	188
Webinfók és -naplók	189
Webeszközök	189
Tartalom keresése	190
Könyvjelzők	190
A cache-memória kiürítése	191
A kapcsolat biztonsága	192

Keresés	193
Tudnivalók a Keresés alkalmazásról	193
Keresés indítása	193

Egyéb alkalmazások	195
Óra	195
Naptár	197
Fájlkezelő	198
Quickoffice	199
Alkalmazáskezelő	200
Szoftverfrissítések a mobilhálózaton	204
RealPlayer	205
Rögzítő	207
Jegyzet írása	208
Számítási műveletek	208
Átváltó	209
Szótár	209

Beállítások	210
Készülékbeállítások	210
Hívásbeállítások	220

Hibaelhárítás	224
----------------------	------------

Termékadatok és biztonsági tudnivalók	229
--	------------

Tárgymutató	239
--------------------	------------

Biztonság

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvénytörtés lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.

BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA



Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a mobiltelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG



Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.

INTERFERENCIA



A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.

KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI



Tartsuk be az előírásokat. Repülőgépen, valamint orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében kapcsoljuk ki a készüléket.

SAKSZSERVIZ



A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.

TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK



Csak jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjuk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

VÍZÁLLÓSÁG



A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

ÜVEG ALKATRÉSZEK



A készülék előlapja üvegből készült. Az üveg eltörhet, ha a készüléket kemény felületre ejtjük vagy azt erős fizikai behatás éri. Ha az üveg eltörik, ne érintsük meg a készülék üveg részeit és ne kíséreljük meg eltávolítani a készülékből a törött üveget. Ne használjuk a készüléket, amíg a törött üveget szakemberrel ki nem cseréltettük.

A készülékről

A jelen tájékoztatóban ismertetett vezeték nélküli eszköz a UMTS 900, 1900 és 2100 hálózatokon, valamint GSM 850, 900, 1800 és 1900 hálózatokon használható. A hálózatokról szóló további tájékoztatásért keressük fel a szolgáltatót.

A készülék számos csatlakozási típust támogat, valamint a számítógépekhez hasonlóan vírusoknak és más káros tartalomnak lehet kitéve. Kellő óvatossággal kezeljük az üzeneteket, kapcsolódási kérelmeket, a böngészést és a letöltéseket.

Csak olyan megbízható forrásból származó szolgáltatásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyek megfelelő biztonságot és védelmet kínálnak, például olyan alkalmazásokat, amelyek Symbian Signed aláírással rendelkeznek, vagy megfeleltek a Java Verified™ tesztnek. Fontoljuk meg, hogy víruskereső és egyéb biztonsági szoftvereket telepítünk a készüléken és a kapcsolódó számítógépen.

A készülék tartalmazhat előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokat, valamint előfordulhat, hogy hozzáférhetünk harmadik fél webhelyeihez. Ezek nem kapcsolódnak a Nokiához, és a Nokia ezeket a webhelyeket nem támogatja, és nem vállal értük semmilyen felelősséget. Ha felkeressük ezeket a webhelyeket, akkor a biztonságosság és a tartalom érdekében elővigyázatosan járunk el.

Figyelmeztetés:

A készülék funkcióinak használatához (az ébresztőórát kivéve) a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a vezeték nélküli eszközök használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

A készülék használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteletben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait. A szerzői jogi védelem miatt egyes képeket, zenéket és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk vagy küldhetünk tovább.

A készülékben tárolt fontos adatokról készítsünk biztonsági másolatot vagy írásos feljegyzést.

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a részletes biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

A jelen útmutatóban található képek eltérhetnek a készülék kijelzőjén megjelenő képektől.

A készülékkel kapcsolatos további fontos információkért tekintsük meg a felhasználói útmutatót.

Hálózati szolgáltatások


A készülék használatához szükség van egy mobilszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre. Egyes funkciók nem minden hálózatban érhetők el; előfordulhat, hogy más hálózati funkciók használatához külön megállapodást kell kötni a szolgáltatóval. A hálózati szolgáltatások használata adatátvitellel jár. A szolgáltatótól érdeklődjünk a hazai hálózatban érvényes díjakra, valamint roamingoláskor az egyéb hálózatban érvényes díjakra vonatkozó részletekről. Az érvényben lévő díjakról a szolgáltatótól kaphatunk tájékoztatást. Egyes hálózatokban korlátozások lehetnek érvényben, amelyek hatással lehetnek a készülék hálózati támogatást (például adott technológiák, mint a TCP/IP protokollon futó WAP 2.0 protokollok (HTTP és SSL), valamint a nyelvfüggő karakterek támogatását) igénylő funkcióinak használatára.

Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetők el vagy nem aktívak. Ha így van, ezek meg sem jelennek a készülék menüiben. Az is előfordulhat, hogy a készülék testreszabott elemekkel – például menüelnevezésekkel, menüsorrenddel és ikonokkal – rendelkezik.


Kezdő lépések

A készülék gombjai és részei

1 – Hallgató	
2 – Érintőképernyő	
3 – Menü gomb	
4 – Hívás gomb	
5 – Fényérzékelő	
6 – Másodlagos kamera	
7 – Médiagomb	
8 – Érintésérzékelő	
9 – Vége gomb	

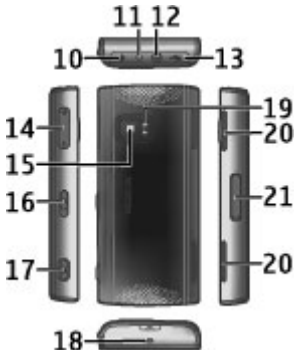10 – Bekapcsológomb	
11 – A töltő csatlakozója	
12 – Nokia AV-csatlakozó (3,5 mm)	
13 – Micro USB-csatlakozó	
14 – Hangerő/Nagyítás gomb	
15 – Kamera lencséje	
16 – A billentyűzár kapcsolója	
17 – Rögzítés gomb	
18 – Mikrofon	
19 – Vaku	
20 – Hangszórók	
21 – SIM- és memóriakártya-tartó	

Megnövelt használat mellett például egy aktív videohívás és nagy sebességű adatkapcsolat során, a készülék felmelegedhet. Legtöbb esetben ez normális dolog. Ha úgy gondoljuk, a készülék nem megfelelően működik, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.




Ne fedje le az érintőképernyő fölötti területet (például védőfóliával vagy -szalaggal).

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése


SIM-kártya behelyezése

Fontos: A SIM-kártya sérülésének elkerülése érdekében mindig távolítsuk el az akkumulátort SIM-kártya behelyezése vagy eltávolítása előtt.

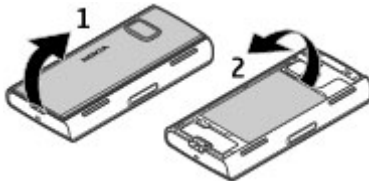

- 1 Vegyük le a hátlapot.
- 2 Ha az akkumulátor be van helyezve, vegyük ki azt.

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

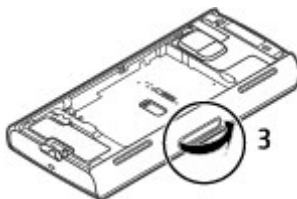

- 3 Nyissuk fel a SIM-kártya nyílásának fedelét.




- 4 Helyezzük a SIM-kártyát a nyílásba. Győződjünk meg arról, hogy a kártya érintkezőfelülete felfelé néz, és a ferdén levágott sarok a készülék felé mutat. Toljuk be a kártyát.




- 5 Zárjuk le a SIM-kártya nyílásának fedelét. Ellenőrizzük, hogy a fedél tökéletesen zárva van-e.

Ha a SIM-kártya nincs megfelelően a helyén, a készüléket csak kapcsolat nélküli (offline) üzemmódban használhatjuk.

Az akkumulátor behelyezése

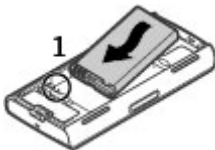

- 1 Helyezzük be az akkumulátort.

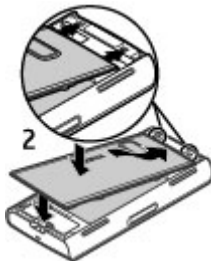


- 2 A fedőlap visszahelyezéséhez irányítsuk a felső rögzítőzárat a nyílásuk felé. Először nyomjuk lefelé a fedelet a közepénél, amíg a középső rögzítőzárok a helyükre nem pattannak. Ha a rögzítőzárok középen a helyükre pattantak, nyomjuk a fedőlapot a készülék alsó része felé.

[Lásd „A SIM-kártya eltávolítása”. old. 39.](#)

Az akkumulátor töltése

Az akkumulátor gyárilag részlegesen fel van töltve. Ha a készülék alacsony töltöttségi szintet jelez, kövessük az alábbi lépéseket:

- 1 Csatlakoztassuk a töltőt fali csatlakozóaljzathoz.
- 2 Csatlakoztassuk a töltőt a készülékhez.

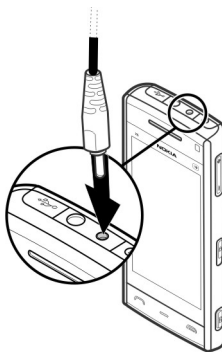


- 3 Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzzuk ki a töltőt a készülékből, majd a fali aljzathból.

Az akkumulátort egy ideig nem kell feltöltenünk, valamint a készüléket használhatjuk töltés közben is. Ha az akkumulátor teljesen lemerült, lehet, hogy a töltés jelzése csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Tipp: A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból, ha nem használjuk. A hálózati aljzatba dugott töltő akkor is fogyaszt áramot, ha nincs a készülékhez csatlakoztatva.

A készülék bekapcsolása

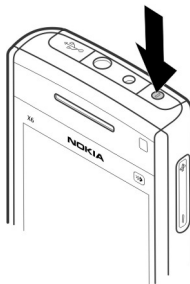

- 1 Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot.
- 2 Ha a készülék a PIN- vagy a biztonsági kódot kéri, írjuk be azt, és válasszuk a **OK** lehetőséget. Szám törléséhez válasszuk a  lehetőséget. A gyári biztonsági kód az **12345**.
- 3 Válasszuk ki a tartózkodási helyünket. Ha véletlenül rossz helyet adtunk meg, válasszuk a **Vissza** lehetőséget.
- 4 Adjuk meg a dátumot és az időt. Ha 12 órás formátumot használunk, a délelőtti és a délutáni közötti váltáshoz bármelyik számbillentyűt használhatjuk.

Billentyűzár és érintőképernyő

Az érintőképernyő és a gombok lezárásához és feloldásához csúsztassuk el a készülék oldalán levő billentyűzár-kapcsolót.


Amikor az érintőképernyőt és a billentyűzetet lezárjuk, az érintőképernyő kikapcsol, és a billentyűzet inaktív lesz.

Az automatikus képernyő- és billentyűzár beállítások módosításához válasszuk a **Menü > Beállítások** és a **Telefon > Telefonkezelés > Auto. bill.zár > Aut. bill.zár időtartama** lehetőséget.

Főképernyő

A főképernyő az a kiindulási hely, ahova az összes fontos névjegyet és alkalmazáshivatkozást összegyűjthetjük.

Interaktívan megjelenő elemek

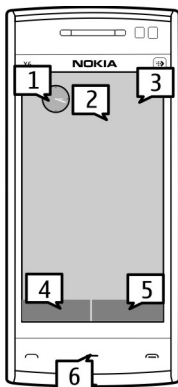

Az óra alkalmazás megnyitásához válasszuk az órát (1).

A naptár megnyitásához vagy az üzemmód módosításához válasszuk ki a dátumot vagy az üzemmód nevét (2).

A kapcsolódási beállítások (⇌) megtekintéséhez vagy módosításához, az elérhető vezeték nélküli helyi hálózatok megtekintéséhez (ha a WLAN keresése engedélyezve van) vagy a kihagyott események megtekintéséhez válasszuk a jobb felső sarkot (3).

Telefonhívás kezdeményezéséhez válasszuk a **Telefon** vagy a  lehetőséget (4).

A névjegyzék megnyitásához válasszuk a **Névjegyzék** vagy a  lehetőséget (5).

A főmenü megnyitásához nyomjuk meg a menü gombot (6).

A névjegysáv használata

Ahhoz, hogy a névjegysávot használhassuk és névjegyeket adhassunk a főképernyőhöz, válasszuk a  > **Opciók** > **Új névjegy** lehetőséget, és kövessük az utasításokat.

A főképernyő témájának módosítása

A főképernyő témájának vagy a hivatkozások módosításához válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Személyes** > **Főképernyő** lehetőséget.

Zenegombok

Ha zenét vagy rádiót hallgatunk a háttérben, akkor a főképernyőn megjelennek a zenegombok (lejátszás/szünet, ugrás vissza és előre).

Média gomb



Az alkalmazások, mint például a zenelejátszó vagy a böngésző eléréséhez válasszuk a média gombot (🎵), ekkor megnyílik a médiasáv, majd válasszuk ki a kívánt alkalmazást.

A menü megnyitása

A menü megnyitásához nyomjuk meg a menü gombot.

Egy alkalmazás vagy egy mappa menüből való megnyitásához válasszuk ki a kívánt elemet.

Érintőképernyős műveletek

érintés és dupla érintés

Egy alkalmazást vagy az érintőképernyő valamely más elemét általában az ujjával megérintve nyithatjuk meg. Ugyanakkor a következő elemek megnyitásához azokat duplán kell megérinteni:

- Egy alkalmazás listaelemei, például az Üzenetek alkalmazás Piszkozatok mappájának a megnyitása.

Tipp: Listanézet megnyitásakor a lista első eleme már ki van jelölve. A kijelölt elem megnyitásához érintsük meg egyszer az elemet.

- Listanézet használatakor a menüben levő alkalmazások és mappák.
- Fájllista fájlljai, például a Galéria képek és videók nézetében egy kép megnyitása.

Ha egyszer érintünk meg egy fájlt vagy egy hasonló elemet, azzal nem nyitjuk meg, hanem csak kijelöljük azt. Az elemhez tartozó opciók megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** lehetőséget, vagy ha rendelkezésre áll, válasszunk egy ikont az eszköztárból.

Kiválasztás

Ebben a felhasználói dokumentációban az alkalmazások vagy más elemek egyszeri vagy dupla megérintésével történő megnyitását „kiválasztásnak” nevezzük. Ha egymás után több elem kiválasztására van szükség, akkor a kiválasztandó szövegek nyíllal vannak egymástól elválasztva.


Példa: Az **Opciók** > **Súgó** kiválasztásához érintsük meg az **Opciók**, majd a **Súgó** lehetőséget.

Húzás

Húzáshoz helyezzük ujjunkat a kijelzőre és húzzuk azt végig a képernyőn.

Példa: Egy weboldalon történő felfelé vagy lefelé történő lapozáshoz ujjunkkal húzzuk az oldalt a megfelelő irányba.

Lapozás

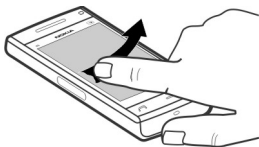

Lapozáshoz húzzuk az ujjunkat gyorsan balra vagy jobbra a képernyőn.

Példa: Egy kép megtekintésekor a következő vagy az előző kép megnézéséhez egyenként lapozzuk a képeket balra vagy jobbra.

Tipp: Az érintőképernyő lezárása során hívásfogadáshoz vagy az ébresztő, illetve a naptár jelzésének leállításához ujjunkkal lapozunk a képernyőn. Kövessük a megjelenő utasításokat.

Görgetés

Egy görgetősávval rendelkező listában a fel- vagy legörgetéshez húzzuk a görgetősáv csúszkáját.

Hosszabb listákban való lapozáshoz húzzuk a listát. Minél gyorsabban húzzuk a listát, annál gyorsabban mozog. Ha a listát felfelé húzzuk, az tovább folytatja mozgását és lefelé halad.

A mozgás leállításához és egy adott listaelem kiválasztásához érintsük meg a kívánt elemet.

Tipp: Az ikonok rövid leírásának megtekintéséhez helyezzük ujjunkat vagy a ceruzát az ikonra. Nem minden ikonhoz tartozik leírás.

Az érintőképernyő megvilágítása

Az érintőképernyő világításának a bekapcsolásához érintsük meg a képernyőt.

Ha az érintőképernyő és a billentyűzet le van zárva, a képernyő megérintése nem kapcsolja be a képernyővilágítást. A képernyő és a billentyűzár feloldásához csúsztassuk el a billentyűzár kapcsolóját.

A csengőhang módosítása

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Személyes > Üzem módok** lehetőséget.

Üzem mód testreszabásához lapozzunk az üzem módhoz, és válasszuk az **Opciók > Testreszabás** lehetőséget.

Terméktámogatás

Ha további információra van szükségünk, vagy kétségeink vannak a készülék működésével kapcsolatban, akkor keressük fel a www.nokia.com/support vagy a helyi Nokia webhelyet, illetve mobilkészülékünkkel a www.nokia.mobi/support webhelyet. Tájékoztatót kaphatunk a készülék saját súgójából vagy a felhasználói útmutatóból is.

Ha ezekkel sem sikerül megoldani a problémákat, hajtsuk végre a következő lehetőségek egyikét:

- A készülék újraindítása: kapcsoljuk ki a készüléket és vegyük ki az akkumulátort. Körülbelül egy perc múlva helyezzük vissza az akkumulátort és kapcsoljuk be a készüléket.
- A felhasználói útmutatóban ismertetett módon állítsuk vissza az alapbeállításokat. Visszaállításkor a dokumentumok és a fájlok törlődnek, ezért előbb készítsünk biztonsági mentést.
- A megfelelő teljesítmény és az esetleges új funkciók elérése érdekében a felhasználói útmutatóban leírtak szerint rendszeresen frissítsük készülékünk szoftverét.

Ha a problémák továbbra sem szűnnek meg, lépjünk kapcsolatba egy Nokia szervizzel. Látogassuk meg a www.nokia.com/repair webhelyet. Mielőtt a készüléket elküldենék a szervizbe, mindig készítsünk biztonsági másolatot a készüléken lévő adatokról.

Az Ovi-szolgáltatás használata

 Az Ovi a Nokia által biztosított szolgáltatásokat nyújt. Az Ovi segítségével e-mail postafiókot nyithatunk, képeinket és videóinkat megoszthatjuk barátainkkal és családunkkal, utazást szervezhetünk, térképeket böngészhetünk, játékokat, alkalmazásokat, videofájlokat és hangokat tölthetünk le készülékünkre, vagy akár

zenét is vásárolhatunk. Az elérhető szolgáltatások listája területenként változhat, és nem minden nyelv támogatott.

Az Ovi szolgáltatásainak eléréséhez látogassunk el a www.ovi.com oldalra, majd ott regisztráljuk saját Nokia-fiókunkat.

A szolgáltatások használatáról az egyes szolgáltatások támogatási oldalán találhatunk további információt.

Az Ovi Store

 Az Ovi Áruházból mobiltelefonos játékokat, alkalmazásokat, videókat, képeket és csengőhangokat tölthetünk le készülékünkre. Vannak ingyenes elemek, más elemek pedig megvásárolhatók, és azokat bankkártyával vagy a telefonszámlánkra terhelve fizethetjük ki. Az Ovi Áruház mobilkészülékünkkel kompatibilis, ízlésünknek és tartózkodási helyünknek megfelelő tartalmakat kínál.

Segítség keresése

A készülék saját súgója

A készüléken lévő alkalmazások használatához súgó áll rendelkezésre a készüléken.

Ha a főmenüből szeretnénk megnyitni a súgót, válasszuk a **Menü > Súgó** lehetőséget, majd azt az alkalmazást, amelynek az útmutatóját el szeretnénk olvasni.

Ha egy alkalmazás meg van nyitva, akkor az aktuális nézetre vonatkozó súgót az **Opciók > Súgó** paranccsal nyithatjuk meg.

Az útmutató olvasása közben a súgó méretének módosításához válasszuk az **Opciók > Betűméret csökkentése** vagy a **Betűméret növelése** lehetőséget.

A kapcsolódó témaköröket a a súgószöveg végén találjuk.

Ha kiválasztunk egy aláhúzott szót, akkor megjelenik egy rövid ismertető szöveg.

A súgó szövegében a következő jelzéseket találjuk:



Hivatkozás egy kapcsolódó súgótémakörre.



Hivatkozás egy megbeszéltek alkalmazásra.

Az útmutató olvasása közben a súgószöveg és a háttérben futó alkalmazás közti átváltáshoz válasszuk az **Opciók > Nyitott alk.-ok megj.** lehetőséget, majd a kívánt alkalmazást.

Szoftverfrissítés a számítógép használatával

A Nokia Szoftverfrissítő egy olyan számítógépes alkalmazás, melynek használatával készülékünk szoftverét frissíthetjük. A készülék szoftverének frissítéséhez

szükségünk van egy kompatibilis számítógépre, szélessávú internetkapcsolatra és egy kompatibilis USB-adatkábelre a készülék és a számítógép összekapcsolásához.

További tudnivalóként, a legújabb szoftververziókkal kapcsolatos további információért, illetve a Nokia Szoftverfrissítő alkalmazás letöltéséhez látogassunk el a www.nokia.com/softwareupdate webhelyre vagy a helyi Nokia weboldalra.

Beállítások

A készülék általában a mobilszolgáltató információi alapján automatikusan konfigurálja az MMS, a GPRS, az adatfolyamos média és a mobilinternet használatához szükséges beállításokat. Előfordulhat, hogy a készülék beállítását a hálózat szolgáltatója már előre elvégzi, illetve az is lehetséges, hogy a beállításokat a szolgáltató különleges szöveges üzenetként elküldi nekünk.

Hozzáférési kódok

Ha bármelyik hozzáférési kódot elfelejtjük, lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

Személyi azonosítókód (PIN) — Ez a kód védi a SIM-kártyát a jogosulatlan használat ellen. A PIN-kódot (4–8 számjegy) általában a SIM-kártyával kapjuk. Ha egymás után háromszor rossz PIN-kódot adunk meg, a készülék blokkolja a kódot, és a blokkolásának feloldásához szükségünk van a PUK-kódra.

UPIN-kód — Ezt a kódot az USIM-kártyához kaphatjuk. Az USIM-kártya a SIM-kártyák egy továbbfejlesztett típusa, amely 3G-rendszerű mobilkészülékekhez használható.

PIN2-kód — Ezt a kódot (4–8 számjegy) egyes SIM-kártyákkal kapjuk, és a készülék bizonyos funkcióinak eléréséhez szükséges.

Biztonsági kód (lezárárkódként is ismert) — A biztonsági kód megvédi készülékét a jogosulatlan használattól. Az előre beállított kód: 12345. A kódot meghatározhatjuk és módosíthatjuk, és a készüléket beállíthatjuk úgy, hogy kérje a kódot. Az új kódot tartsuk titokban és a készüléktől távol, biztonságos helyen. Ha elfelejtjük a kódot, és a készülék zárolva van, a zárolás feloldásához szervizszolgáltatást kell igénybe vennünk. Ezért esetleg fizetnünk kell, valamint a készüléken tárolt összes személyes

adat törölődhet. További tájékoztatásért forduljunk egy Nokia Care ponthoz vagy a készülék értékesítőjéhez.

PUK-kód és PUK2-kód (személyes feloldókulcs) — Ezek a kódok (8 számjegy) a blokkolt PIN-kód, illetve értelemszerűen a blokkolt PIN2-kód módosításához szükségesek. Ha a kódokat nem kaptuk meg a SIM-kártyával együtt, forduljunk a SIM-kártyát kibocsátó szolgáltatóhoz.

UPUK-kód — Ez a kód (8 számjegy) a blokkolt PIN-kód módosításához szükséges. Ha a kódokat nem kaptuk meg a USIM-kártyával együtt, forduljunk a SIM-kártyát kibocsátó szolgáltatóhoz.

International Mobile Equipment Identity (IMEI) szám — Ez a szám (15 vagy 17 számjegy) az érvényes készülékek azonosítására szolgál a GSM-hálózaton. Például, ha ellopják a készüléket, a kód letiltásával megakadályozható, hogy elérjék a hálózatot. A készülék IMEI-száma az akkumulátor alatt található meg.

Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása

A készülék több szolgáltatása is növeli az akkumulátor igénybevételét, és ezzel csökkenti annak élettartamát. Az akkumulátor energiájának takarékos használata érdekében figyeljünk az alábbiakra:

- A Bluetooth-technológiát használó funkciók, illetve más funkciók használata esetén azok háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort. Ha nem használjuk a Bluetooth funkciót, kapcsoljuk ki.
- A vezeték nélküli helyi hálózati (WLAN) technológiát használó funkciók, illetve más funkciók használata esetén azok háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort. A WLAN funkció a Nokia készüléken automatikusan kikapcsol, ha nincs folyamatban csatlakozás, ha nem csatlakoztunk egy hozzáférési ponthoz, vagy ha a készülék nem keres elérhető hálózatokat. Az energiafogyasztás további csökkentése érdekében azonban megadható, hogy a készülék ne keressen vagy ritkábban keressen elérhető hálózatokat a háttérben.

- Ha a csatlakozási beállításoknál a **Csom.kap. adatkapcsolat** beállítást **Ha rendelkezésre áll** értékre állítottuk, és nincs csomagkapcsolt adatátviteli lefedettség (GPRS), a készülék időről-időre megpróbálja létrehozni a kapcsolatot. A készülék működési élettartamának növelése érdekében válasszuk a **Csom.kap. adatkapcsolat > Ha szükséges** beállítást.
- A Térképek alkalmazás térképadatokat tölt le, amikor a térképen új területekre mozgunk, és ez növeli a készülék energiaigényét. Az új térképek automatikus letöltése funkciót ki is kapcsolhatja.
- Ha a helyi mobilhálózat jelerőssége ingadozó, akkor a készüléknek többször is keresnie kell a hálózatot. Ilyenkor a készülék több energiát fogyaszt.

Ha a hálózati beállításoknál kettős módot állítottunk be a hálózati üzemmód számára, akkor a készülék UMTS-hálózatot keres. Beállíthatjuk, hogy a készülék csak a GSM-hálózatot használja. Ha csak a GSM-hálózatot szeretnénk használni, válasszuk a **Menü > Beállítások, majd a Kapcsolatok > Hálózat > Hálózatmód > GSM** lehetőséget.

- A kijelző háttérvilágítása növeli a készülék energiafogyasztását. A kijelző beállításainál megadhatjuk azt az időtartamot, amelynek leteltével a háttérvilágítás kikapcsol, valamint módosíthatjuk a fényérzékelő beállítását, amely a fényviszonyoknak megfelelően állítja be a kijelző fényerejét. Válasszuk a **Menü > Beállítások, majd a Telefon > Kijelző > Megvilágítás időtűllépése vagy Fényérzékelő** lehetőséget.
- Ha az alkalmazásokat a háttérben futni hagyjuk, az megnöveli a telefon energiafogyasztását. A használaton kívüli alkalmazások bezárásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a menügombot, válasszuk az **Opciók > Nyitott alk.-ok megj.** lehetőséget, majd a menügomb használatával navigáljunk a kívánt alkalmazásra. Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a menügombot és válasszuk a **#Exit** lehetőséget.

A rendelkezésre álló memóriaterület növelése

Több szabad helyre van szüksége a készülék memóriájában az új alkalmazások és a tartalom számára?

A különböző adattípusok által felhasználható memóriaterület méretének megjelenítése

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Iroda** > **Fájlkezelő** lehetőséget.

A készülék számos funkciója a memóriát használja az adatok tárolására. A készülék figyelmeztető üzenetet jelenít meg, ha a készülék memóriájában vagy a memóriaegységen kevés a hely.

A rendelkezésre álló memóriaterület növelése

Vigyünk át adatokat a memóriaegységre vagy egy kompatibilis számítógépre.

A Fájlkezelőben vagy a megfelelő alkalmazásban törölhetjük azokat a fájlokat, amelyekre már nincs szükségünk. Az alábbi elemek távolíthatók el:

- az Üzenetek alkalmazás mappáiban lévő üzenetek és a postafiókból letöltött e-mailek
- mentett weboldalak
- névjegyadatok
- naptárbejegyzések
- az Alkalmazáskezelő menüpontban megjelenő, már nem használt alkalmazások
- A telepített alkalmazások telepítőfájljai (.sis vagy .sisx) A telepítőfájlok átvihetők egy kompatibilis számítógépre.
- Képek és videofájlok a Galériában A fájlokról készítsünk biztonsági mentést egy kompatibilis számítógépre.

A készülék

Telefonbeállítás

Amikor először kapcsoljuk be a készüléket, megjelenik a Telefonbeállítás alkalmazás.

A Telefonbeállítás alkalmazás későbbi megnyitásához válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Tel. telepít.** lehetőséget.

A készülék kapcsolatainak beállításához válasszuk a **Beáll.varázsló** pontot.

A készülék adatainak kompatibilis Nokia készülékre való átmásolásához válasszuk az **Másoló** lehetőséget.

Az elérhető lehetőségek különbözhetnek.

Tartalom másolása az első alkalommal

- 1 Válasszuk a **Menü > Beállítások > Másoló** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki az adatátvitelhez használandó kapcsolattípust, majd csatlakoztassuk a készülékeket. Mindkét eszköznek támogatnia kell a kijelölt kapcsolattípust.
Ha kapcsolattípusként Bluetooth-kapcsolatot választottuk, a készülékek párosítására is szükség lehet.
- 3 A saját készüléken válasszuk ki a másik készülékről áthozni kívánt tartalmat.

Az átvitel elindítása után az átvitel megszakítható és később folytatható.

Az adatokat a program a másik készülék memóriájából a saját készüléken lévő megfelelő helyre viszi át. Az átvitelhez szükséges idő az átvitt adatmennyiségtől függ.

A kijelzőn megjelenő ikonok



A készüléket GSM-hálózatban használjuk (hálózati szolgáltatás).



A készüléket UMTS-hálózatban használjuk (hálózati szolgáltatás).



Az Üzenetek alkalmazás Bejövő mappájában egy vagy több olvasatlan üzenetünk van.



Új e-mail üzenetünk érkezett a távoli postafiókba.



A Kimenő mappában üzenetek váraкоznak elküldésre.



Nem fogadott hívásokat regisztrált a telefon.



A csengetés típusának beállítása Néma, az üzenetjelző hang és az e-mail figyelmeztetés hangja ki van kapcsolva.



Időzített üzemmód van bekapcsolva.



Az érintőképernyő és billentyűzet le van zárva.



Ébresztést állítottunk be.



A második telefonvonal használata van (hálózati szolgáltatás).



Minden bejövő hívást másik számra irányítottunk át (hálózati szolgáltatás).



Ha két telefonvonalunk van, az aktív vonalat egy szám jelzi.



Kompatibilis fülhallgató van csatlakoztatva a készülékhez.



Kompatibilis tévékimeneti kábel van csatlakoztatva a készülékhez.



Kompatibilis szöveges telefon van csatlakoztatva a készülékhez.



Adathívás van folyamatban (hálózati szolgáltatás).



A csomagkapcsolt adatátviteli GPRS-kapcsolat aktív (hálózati szolgáltatás).



A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat váraкоztatva van, a  ikon pedig azt, hogy a kapcsolat elérhető.



A csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat a hálózat azon részében működik, amely támogatja az EGPRS funkciót (hálózati szolgáltatás). A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat váraкоztatva van, a  ikon pedig azt, hogy a kapcsolat elérhető. Az ikonok azt mutatják, hogy az EGPRS szolgáltatás elérhető a hálózatban, de a készülék nem feltétlenül az EGPRS-kapcsolatot használja az adatátvitelhez.

-  Az UMTS-kapcsolat aktív (hálózati szolgáltatás). A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat várakoztatva van, a  ikon pedig azt, hogy a kapcsolat elérhető.
-  A nagy sebességű csomagkapcsolt letöltési kapcsolat (HSDPA) támogatott és aktív (hálózati szolgáltatás). A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat várakoztatva van, a  ikon pedig azt, hogy a kapcsolat létrehozása folyamatban van.
-  Beállítottuk, hogy a készülék vezeték nélküli helyi hálózatot keressen, és a készülék talált is ilyen (hálózati szolgáltatás).
-  Vezeték nélküli helyi hálózati kapcsolat jött létre egy titkosítást alkalmazó hálózattal.
-  Vezeték nélküli helyi hálózati kapcsolat jött létre egy titkosítást nem használó hálózattal.
-  A Bluetooth-szolgáltatás be van kapcsolva.
-  A Bluetooth-kapcsolaton keresztül adatátvitel folyik. Ha az ikon villog, a készülék egy másik készülékkel próbál kapcsolatot létesíteni.
-  Aktív USB-kapcsolat van folyamatban.
-  Szinkronizálás folyamatban.
-  A GPS-kapcsolat aktív.

A hangerő és a hangszóró szabályozása

A telefonhívás vagy a hangfájlok hangerejének beállítása

Használjuk a hangerőgombokat.



A beépített hangszóró lehetővé teszi, hogy a telefont rövid távolságon belül úgy használjuk, hogy azt nem kell a fülünkhöz tartani.

A hangszóró hívás közbeni használata

Válasszuk a **Hangszóró be** lehetőséget.

A hangszóró kikapcsolása

Válasszuk a **Készülék be** lehetőséget.

Figyelmeztetés:

Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk, és kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz.

Hivatkozások

Válthatunk a megnyitott alkalmazások között, ha lenyomjuk és nyomva tartjuk a menü gombot.

Az alkalmazások háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

Internetkapcsolat indításához (hálózati szolgáltatás) a tárcsázóban érintsük meg és tartsuk lenyomva a **0** gombot.

A médiasávban elérhető alkalmazások (például a zenelejátszó vagy a böngésző) eléréséhez bármelyik nézetben nyomjuk meg a média gombot.

Az üzemmód módosításához nyomjuk meg a bekapcsológombot, és válasszunk ki egy másik üzemmódot.


A hangpostafiók felhívásához (hálózati szolgáltatás) a tárcsázóban érintsük meg és tartsuk lenyomva az **1**-es gombot.

A legutóbb tárcsázott telefonszámok listájának megnyitásához a főképernyőn nyomjuk meg a hívás gombot.

Hangutasítások használatához a főképernyőn nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a hívás gombot.

Antennahelyek

A készülék belső és külső antennával is rendelkezhet. Kerüljük az antennaterület felesleges megérintését, amikor az használatban van. Az antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, magasabb energiaszinten való működést okozhat, valamint csökkentheti az akkumulátor élettartamát.

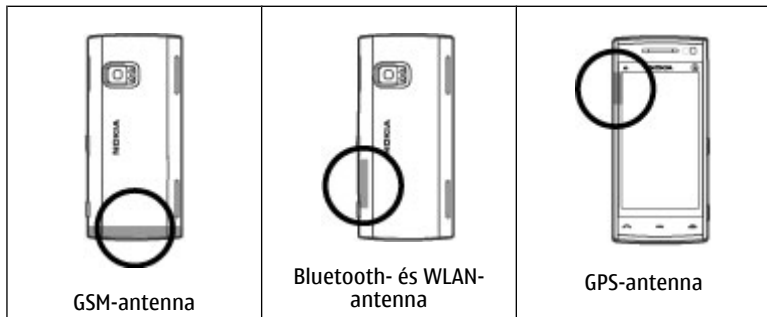

Névjegysáv

Ahhoz, hogy a névjegysávot használhassuk és névjegyeket adhassunk a főképernyőhöz, válasszuk a  > **Opciók** > **Új névjegy** lehetőséget, és kövessük az utasításokat.

A névjegyhez tartozó személlyel való kommunikációhoz válasszuk ki a névjegyet és a következő lehetőségek egyikét:

-  — Telefonhívás kezdeményezése.
-  — Üzenet küldése.
-  — Infó hozzáadása.
-  — Infók frissítése.
-  — beállítások módosítása.

Egy partnerhez tartozó legutóbbi hívási esemény vagy egyéb korábbi kommunikációs események megtekintéséhez válasszuk ki egy partnert. A partner felhívásához válasszuk ki a megfelelő hívási eseményt. Más események adatainak megtekintéséhez válasszuk ki a kérdéses kommunikációs eseményt.

A nézet bezárásához válasszuk a **X** lehetőséget.

Offline üzemmód

Az offline üzemmód lehetővé teszi, hogy a készüléket a vezeték nélküli mobilhálózathoz való csatlakozás nélkül használhassuk. Ha az offline üzemmód be van kapcsolva, a készüléket SIM-kártya nélkül használhatjuk.

Az offline üzemmód bekapcsolása

Nyomjuk meg röviden a bekapcsológombot, és válasszuk a **Offline** lehetőséget.

Az offline üzemmód bekapcsolásakor a mobilhálózattal létesített kapcsolat megszakad. Ilyenkor a telefon nem bocsát ki és nem fogad rádiófrekvenciás jeleket a mobilhálózaton keresztül. Ha ilyenkor próbálunk üzenetet küldeni a mobilhálózaton keresztül, akkor az üzenetek a Kimenő mappába kerülnek későbbi elküldés céljából.

Fontos: Offline üzemmódban semmilyen hívás sem kezdeményezhető és nem fogadható, és semmilyen, mobilhálózati lefedettséget igénylő funkció sem használható. A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám ekkor is felhívható. Hívás kezdeményezéséhez először az üzemmód megváltoztatásával aktiválni kell a telefonfunkciót. Ha a készülék le van zárva, be kell írni a feloldó kódot.

Az offline üzemmód bekapcsolása után a vezeték nélküli helyi hálózatot (WLAN) használhatjuk például az e-mail üzenetek elolvasásához vagy az interneten való böngészéshez. Offline üzemmódban a Bluetooth-kapcsolatot is használhatjuk. A

WLAN- és a Bluetooth-kapcsolat használatakor ügyeljünk arra, hogy minden vonatkozó biztonsági előírást betartsunk.

Szenzorbeállítások és kijelzőkép-elforgatás

Ha bekapcsoljuk a készülék szenzorait, néhány funkciót a készülék elforgatásával irányíthatunk.

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Telefon > Szenzorbeáll.-ok** lehetőséget.


Válasszunk az alábbiak közül:

Szenzorok — Szenzorok bekapcsolása.

Elforgatásvezérlés — Válasszuk a **Hívások némítása** vagy a **Jelzések elhalasztása** lehetőséget, ha a hívásokat és a jelzések elhalasztásokat a készülék elforgatásával, a kijelző lefelé forgatásával szeretnénk elnémítani. Válasszuk a **Kijelzőkép aut. forgat.** lehetőséget a kijelző tartalmának automatikus forgatásához, amikor a készüléket a bal oldalára vagy függőleges állásba elforgatjuk. Előfordulhat, hogy néhány alkalmazás és funkció nem tudja kezelni a kijelzőkép-elforgatást.

Fülhallgató

A készülékhez kompatibilis fülhallgatót vagy fejhallgatót csatlakoztathatunk. Lehet, hogy ki kell választanunk a kábelmódot.

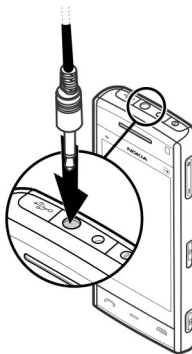

Figyelmeztetés:

A fülhallgató használatakor a külső zajok észlelésének képessége csökkenhet. Ne használjuk a fülhallgatót, ha az veszélyeztetheti a biztonságunkat.


Ne csatlakoztassunk olyan termékeket, amelyek kimeneti jelet bocsátanak ki, mert ez tönkretetheti a készüléket. A Nokia AV-csatlakozóhoz ne csatlakoztassunk semmilyen áramforrást.

Ha olyan külső eszközt vagy fülhallgatót csatlakoztatunk a Nokia AV-csatlakozóhoz, amely nem a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott eszköz, akkor fordítsunk különös figyelmet a hangerőre.

A SIM-kártya eltávolítása


- 1 A készülék alján emeljük meg, majd vegyük le a hátlapot.

2 Az akkumulátor eltávolítása.

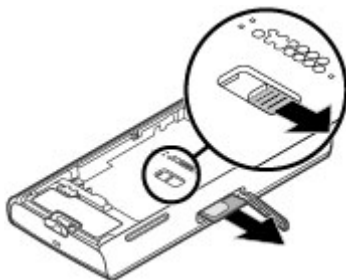

- 3 Nyissuk fel a SIM-kártya nyílásának fedelét. Az akkumulátor alatt lévő nyílásban toljuk el oldalra a nyelvet, hogy a SIM-kártyát kicsúszthassuk a helyéről. Húzzuk ki a SIM-kártyát.
- 4 Helyezzük vissza az akkumulátort és a hátlapot.

A csuklópánt felerősítése

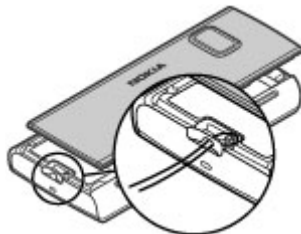

Távoli lezárás

A készüléket távolról lezárhatjuk egy előre megadott szöveges üzenet segítségével.

A távoli telefonzár funkció bekapcsolása

- 1 Válasszuk a **Menü > Beállítások és a Telefon > Telefonkezelés > Biztonság > Telefon és SIM-kártya > Távoli telefonzár > Bekapcsolva** lehetőséget.
- 2 Írjuk be a szöveges üzenetet (5–20 karakter), adjuk meg ismét, majd írjuk be a biztonsági kódot.


A készülék lezárása távolról

Írjuk meg az előre megadott szöveges üzenetet, és küldjük el a készülékre. A készülék lezárásának feloldásához meg kell adnunk a biztonsági kódot.

Hívások kezdeményezése

Az érintőképernyő használata hívások közben

A készülék érintésérzékelővel is rendelkezik. Az akkumulátor élettartalmának meghosszabbítása és a véletlen kiválasztások megelőzése céljából az érintőképernyő automatikusan inaktívvá válik a hívások közben, amikor a készüléket közel helyezünk fülünkhöz.



Ne fedjük le az érintésérzékelő fölötti területet (például védőfóliával vagy -szalaggal).

Hanghívások

- 1 A főképernyőn válasszuk a **Telefon** lehetőséget a tárcsázó megnyitásához, és írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt. Egy számjegy törléséhez nyomjuk meg a **C** gombot.

Nemzetközi hívásnál nyomjuk meg kétszer a ***** gombot (a **+** karakter jelenti a nemzetközi hívókérdőjelt), ezután írjuk be az ország hívókérdőjét, a körzetszámot (az elejéről hagyjuk el a nullát, ha szükséges), végül a telefonszámot.

- 2 Hívás kezdeményezéséhez nyomjuk meg a hívás gombot.
- 3 A hívás befejezéséhez vagy a hívási kísérlet megszakításához nyomjuk meg a vége gombot.

A vége gomb megnyomásakor az aktív hívás akkor is befejeződik, ha egy másik alkalmazás meg van nyitva.

Ha a partnerlistából szeretnénk hívást kezdeményezni, válasszuk a **Menü > Névjegyzék** lehetőséget.

Lépjük a kívánt névre. Vagy válasszuk a keresési mezőt a név első betűinek vagy karaktereinek a beírásához, majd lépünk a kívánt névhez.

A telefonszám felhívásához nyomja meg a **Hívás** gombot. Ha egy partnerhez több számot is mentettünk, válasszuk ki a kívánt számot a listáról, és nyomjuk meg a hívás gombot.

Hívás közben

A mikrofon némítása vagy a némítás megszüntetése

Válasszuk a  vagy a  lehetőséget.

Aktív hanghívás tartásba helyezése

Válasszuk a  vagy a  lehetőséget.

A hangszóró bekapcsolása

Válasszuk a  lehetőséget. Ha Bluetooth-fülhallgatót csatlakoztattunk a készülékhez, akkor a hang fülhallgatóra való átirányításához válasszuk az **Opciók > BT-fülhallgató bekapcsol.** lehetőséget.

A hang visszaadása a készülékre

Válasszuk a  lehetőséget.

Hívás befejezése

Válasszuk a  lehetőséget.

Az aktív és a tartott hívás felcserélése

Válasszuk az **Opciók** > **Felcserélés** lehetőséget.

Tipp: Az aktív hívás tartásához nyomjuk meg a hívás gombot. A tartott hívás visszavételéhez nyomjuk meg ismét a hívás gombot.

DTMF-hangok küldése

- 1 Válasszuk az **Opciók** > **DTMF küldése** lehetőséget.
- 2 Írjuk be a DTMF karakterláncot vagy válasszuk ki a névjegyzékből.
- 3 Várározáskarakter (w) vagy szünetkarakter (p) beviteléhez ismételten nyomjuk meg a * gombot.
- 4 A hangok elküldéséhez válasszuk az **OK** lehetőséget. A DTMF-hangokat hozzáadhatjuk a telefonszámhoz vagy a névjegy DTMF mezőjéhez.

Az aktív hívás befejezése és egy másik bejövő hívással való felcserélése

Válasszuk az **Opciók** > **Átváltás** lehetőséget.

Minden hívás befejezése

Válasszuk az **Opciók** > **Minden hívás vége** lehetőséget.

A hanghívás közben használható számos lehetőség hálózati szolgáltatás.

Hangpostafiók

A hangpostafiók felhívásához (hálózati szolgáltatás) a főképernyőn válasszuk a **Telefon** lehetőséget, majd nyomjuk meg és tartsuk lenyomva az **1** gombot.

- 1 A hangpostafiók számának megváltoztatásához válasszuk a **Menü** > **Beállítások** lehetőséget, majd a **Hívás** > **Híváspostafiók** lehetőséget, jelöljük

ki a megfelelő postafiókot, végül válasszuk az **Opciók > Szám módosítása** parancsot.

- 2 Írjuk be a számot (amelyet a mobilhálózat szolgáltatójától kaptunk), és válasszuk az **OK** lehetőséget.

Hívás fogadása vagy elutasítása

Ha az érintőképernyő zárolva van, hívás fogadásához lapozzunk ujjunkkal a képernyőn. Kövessük a megjelenő utasításokat.

Ha az érintőképernyő nincs lezárva, hívás fogadásához nyomjuk meg a hívás gombot.

Ha az érintőképernyő le van zárva, a bejövő hívás csengőhangjának némításához előbb ujjunkkal lapozva oldjuk fel a lezárt érintőképernyőt.

Ha az érintőképernyő nincs lezárva, a bejövő hívás csengőhangjának némításához válasszuk a  lehetőséget.

Ennek a lehetőségnek a kiválasztásával a hívás elutasítása nélkül SMS-üzenetet küldhetünk a hívónak, amely tartalmazza a hívás elutasításának okát. A szöveges üzenet opció bekapcsolásához és normál szöveges válaszüzenet írásához válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Hívás > Hívás > Híváselutasítás üzenettel**, végül az **Üzenetszöveg** lehetőséget. A válaszüzenet elküldéséhez válasszuk az **Üzen.küldés** lehetőséget, írjuk meg az üzenet szövegét, majd nyomjuk meg a hívás gombot.

Ha nem szeretnénk egy hívást fogadni, amikor az érintőképernyő nincs lezárva, nyomjuk meg a vége gombot. Ha bekapcsoltuk a **Hívásátírányítás > Hanghívásokat > Ha foglalt** funkciót, akkor a hívás elutasítása egyúttal a hívás átírányítását is jelenti.

Ha az érintőképernyő le van zárva, a hívás elutasításához előbb ujjunkkal lapozva oldjuk fel az képernyő lezárását, majd válasszuk az **Opciók > Elutasít** lehetőséget.

Konferenciahívás kezdeményezése

A készülék velünk együtt legfeljebb hat résztvevő közötti konferenciahívást tesz lehetővé.

- 1 Hívjuk fel az első résztvevőt.
- 2 Másik résztvevő felhívásához válasszuk az **Opciók > Új hívás** lehetőséget. Az első hívás tartásba kerül.
- 3 Miután a hívott fél fogadta a hívást, kapcsoljuk be az első résztvevőt a konferenciahívásba. Ehhez válasszuk a  lehetőséget.

Új résztvevő hozzáadása a konferenciabeszélgetéshez

Hívjuk fel a másik résztvevőt, majd a hívást adjuk hozzá a konferenciahíváshoz.

Privát beszélgetés folytatása a konferenciahívás egyik résztvevőjével

Válasszuk a  lehetőséget.

Lépünk a résztvevő nevére, és válasszuk a  lehetőséget. A konferenciahívás tartásba kerül a készüléken. A többi résztvevő tovább folytatja a konferenciabeszélgetést.

Ha vissza kívánunk térni a konferenciahíváshoz, válasszuk az  lehetőséget.

Egy résztvevő kiléptetése a konferenciabeszélgetésből

Válasszuk a  lehetőséget, lépünk a kívánt résztvevő nevére, majd válasszuk a  lehetőséget.

Egy aktív konferenciabeszélgetés befejezése

Nyomjuk meg a vége gombot.

Telefonszámok gyorshívása

A gyorshívás bekapcsolásához válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Hívás > Hívás > Gyorshívás** lehetőséget.

- 1 Ha telefonszámot szeretnénk az egyik gyorshívógombhoz hozzárendelni, válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Hívás > Gyorstárcsázás** lehetőséget.
- 2 Lépünk a telefonszámhoz hozzárendelni kívánt számra, és válasszuk az **Opciók > Hozzárend.** lehetőséget.

Az 1-es gomb a hangpostafiók számára van fenntartva.

A híváshoz az aktív képernyőn válasszuk a **Telefon** lehetőséget, nyomjuk meg a megfelelő gyorshívógombot, majd végül a hívás gombot.

Ha a gyorstárcsázás be van kapcsolva, a híváshoz az aktív képernyőn válasszuk a **Telefon** lehetőséget, majd nyomjuk meg és tartuk lenyomva a megfelelő gyorshívógombot.

Hívás várakoztatása

A hívásvárakoztatás (hálózati szolgáltatás) funkció használatával egy folyamatban lévő hívás közben válaszolhatunk egy beérkező hívásra.

A hívásvárakoztatás bekapcsolása

Válasszuk a **Menü > Beállítások** és a **Hívás > Hívás > Hívásvárakoztatás** lehetőséget.

Tartásba helyezett hívás fogadása

Nyomjuk meg a hívás gombot. Az első hívás tartásba kerül.

Az aktív és a tartásban lévő hívás felcserélése

Válasszuk az **Opciók** > **Felcserélés** lehetőséget.

A tartásban lévő hívás és az aktív hívás összekapcsolása

Válasszuk az **Opciók** > **Átadás** lehetőséget. Ekkor kilépünk a hívásokból.

Az aktív hívás befejezése

Nyomjuk meg a vége gombot.

Mindkét hívás befejezése

Válasszuk az **Opciók** > **Minden hívás vége** lehetőséget.

Hanghívás

A készülék automatikusan létrehozza a névjegyekhez tartozó hangmintákat.

Névjegyhez tartozó hangminta meghallgatása

- 1 Válasszuk ki a kívánt névjegyet, majd az **Opciók** > **Hangcímke adatai** lehetőséget.
- 2 Lépjünk a névjegyadatokhoz, és válasszuk az **Opciók** > **Hangminta lejátszása** lehetőséget.

Hívás hangmintával

Megjegyzés: A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például zajos környezetben vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között kizárólag a hanghívásra.

Hanghívás közben a hangszórót használjuk. A készüléket kis távolságra tartva mondjuk ki a hangmintát.

- 1 Hanghívás indításához a főképernyőn nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a hívás gombot. Ha kompatibilis fülhallgató van a készülékhez csatlakoztatva, hanghívás kezdeményezéséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a fülhallgató gombját.
- 2 Rövid hangjelzés hallható, és a **Most beszéljen** szöveg jelenik meg a kijelzőn. Mondjuk ki tisztán a névjegyre mentett nevet.
- 3 A készülék lejátssza a felismert partnerhez tartozó szintetizált hangmintát a készülékhez beállított nyelven, és megjeleníti a nevet és a telefonszámot. A hangtárcsázás befejezéséhez válasszuk a **Kilép** lehetőséget.

Ha egy névhez több telefonszám is tartozik, akkor kimondhatjuk a nevet és a telefonszám típusát is, például mobil vagy vezetékes.

Videohívás kezdeményezése

Videohívás során (hálózati szolgáltatás) beszélgetőpartnerünk valósídejű, kétirányű videojelét látjuk. Az élő videokép vagy a készülékünk kamerája által készített videokép megjelenik beszélgetőpartnerünk készülékén.

Ha videohívást szeretnénk kezdeményezni, USIM-kártyával kell rendelkeznnünk, és az UMTS-hálózat lefedettségi területén kell tartózkodnunk. A videohívás szolgáltatás elérhetőségéről, előfizetéséről és díjszabásáról érdeklődjünk a szolgáltatónál.

Videohívás csak két fél között kezdeményezhető. Videohívás kompatibilis mobilkészülékre vagy ISDN-ügyfél számára kezdeményezhető. Videohívás nem kezdeményezhető aktív hang-, video- vagy adathívás közben.

Ikonok

-  Videojel nem érkezik (a másik fél nem küld videojelet vagy a hálózat azt nem továbbítja).
-  Elutasítottuk a videojel készülékünkről történő küldését. Ha inkább állóképet szeretnénk küldeni, válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Hívás > Hívás > Kép a videohívásban** lehetőséget.

Ha videohívás közben nem engedélyezzük a videojelek küldését, a hívás akkor is videohívásként lesz számlázva. A videohívás díjszabásáról érdeklődjünk a szolgáltatónál.

- 1 A főképernyőn a tárcsázó megnyitásához válasszuk a  vagy a **Telefon** lehetőséget, és írjuk be a telefonszámot.
- 2 Válasszuk a **Opciók > Hívás > Videohívás** lehetőséget.
Alapbeállítás esetén a készülék a videohívásokhoz az elülső kamerát használja. A videohívás kezdeményezése hosszabb időt vesz igénybe. Ha sikertelen a hívás, például azért, mert a hálózat nem támogatja a videohívásokat, vagy a fogadó készülék nem kompatibilis, a telefon megkérdezi, hogy kívánunk-e helyette hanghívást kezdeményezni, illetve üzenetet küldeni.
A videohívás akkor aktív, amikor két videoképet látunk, és a hangot halljuk a hangszórón. A hívás fogadója letilthatja a videoküldést (a  ikon jelzi). Ebben az esetben halljuk partnerünk hangját, de a kijelzőn állókép vagy szürke háttér látható.
- 3 A videohívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot.

Videohívás közben

Élő videó megtekintése vagy csak a másik fél hangjának hallgatása
Válasszuk a  vagy a  lehetőséget.

A mikrofon némítása vagy a némitás megszüntetése

Válasszuk a  vagy a  lehetőséget.

A hangszóró bekapcsolása.

Válasszuk a  lehetőséget. Ha Bluetooth-fülhallgatót csatlakoztattunk a készülékhez, akkor a hang fülhallgatóra való átirányításához válasszuk az **Opciók > BT-fülhallgató bekapcsol.** lehetőséget.

A hang visszaadása a készülékre

Válasszuk a  lehetőséget.

Videó küldése a főkamera használatával

Válasszuk az **Opciók > Másodl. kam. használata** lehetőséget.

Visszaváltás a másodlagos kamerára videó küldéséhez

Válasszuk az **Opciók > Főkamera használata** lehetőséget.

Pillanatkép készítése a küldött videóról

Válasszuk az **Opciók > Pillanatkép küldése** lehetőséget. A készülék leállítja a videoküldést, és a címzettnél megjelenik a pillanatkép. A készülék nem menti a pillanatképet.

A kép nagyítása

Válasszuk az **Opciók > Nagyítás/kicsinyítés** lehetőséget.

A videó minőségének beállítása

Válasszuk az **Opciók > Módosítás > Videó tulajdonságai > Normál minőség, Élesebb részletek** vagy a **Finomabb mozgás** lehetőséget.

Videohívás fogadása vagy elutasítása

Videohívás érkezésekor a  ikon jelenik meg.

Videohívás fogadása

Élő videó küldéséhez válasszuk az **Igen** lehetőséget.

Ha nem kapcsoljuk be a videoküldést, akkor csak a hívó hangja lesz hallható, saját videoképünk helyett pedig szürke képernyőkép lesz látható a kijelzőn.

Videókép küldésének indítása videohívás közben

Válasszuk az **Opciók > Engedélyezés > Videó küldése** lehetőséget.

A kamerával készített kép megjelenítése a szürke képernyőkép helyett

Válasszuk a **Menü > Beállítások és a Hívás > Hívás > Kép a videohívásban** lehetőséget.

Videohívás elutasítása

Nyomjuk meg a vége gombot.

Videomegosztás

A mobilkészületről egy másik, kompatibilis mobilkészülékre hanghívás közben élő videó vagy videofájl küldéséhez használjuk a videomegosztást (hálózati szolgáltatás).

A videomegosztás aktiválásakor bekapcsol a készülék kihangosítója. Ha videomegosztás közben nem kívánjuk a hanghíváshoz a kihangosítót használni, akkor használhatunk kompatibilis fülhallgatót is.

Figyelmeztetés:

Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk, és kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz.

A videomegosztás követelményei

A videomegosztáshoz 3G-csatlakozás szükséges. A videomegosztás rendelkezésre állása a 3G-hálózat rendelkezésre állásától függ. A szolgáltatás és a 3G-hálózat rendelkezésre állásáról, valamint a szolgáltatás díjszabásáról kérjünk tájékoztatást a szolgáltatótól.

A videomegosztás használatához ellenőrizzük a következőket:

- A készülék személyek közötti kapcsolatra van beállítva.
- Ellenőrizzük, hogy rendelkezünk-e aktív 3G-kapcsolattal és a 3G hálózati lefedettség területén tartózkodunk-e. Ha videomegosztási munkamenet közben elhagyjuk a 3G-hálózat lefedettségi területét, a megosztás megszakad, de a meghívás tovább folytatódik.
- Ellenőrizzük, hogy mind a hívó, mind a hívott fél regisztrálva van-e a 3G-hálózatban. Ha meghívunk valakit a megosztási műveletbe, és a meghívott személy nincs 3G-hálózatban vagy készülékén nincs telepítve a videomegosztás alkalmazás, illetve ha nincs beállítva a személyek közötti kapcsolat, akkor a meghívott személy nem kapja meg a meghívókat. Ilyenkor hibaüzenetet kapunk, amely arról tájékoztat, hogy a hívott fél nem tudja fogadni a meghívást.

Videomegosztási beállítások

A videomegosztás beállításához személyek közötti és 3G-kapcsolati beállítások szükségesek.

A személyek közötti kapcsolatot SIP-kapcsolatnak (Session Initiation Protocol) is nevezzük. A videomegosztás szolgáltatás használata előtt meg kell adni a SIP-protokoll beállításait a készüléken. Kérdezzük meg a szolgáltatótól a SIP-profil beállításait, és mentjük azokat a készüléken. A szolgáltató elküldheti a beállításokat vagy megadhatja a szükséges paraméterek listáját.

SIP-cím hozzáadása névjegyhez

- 1 Válasszuk a **Menü > Névjegyzék** lehetőséget.
- 2 Válasszunk ki vagy hozzunk létre egy névjegyet.
- 3 Válasszuk az **Opciók > Szerkesztés** lehetőséget.
- 4 Válasszuk az **Opciók > Adatok hozzáadása > Videó megosztása** lehetőséget.
- 5 A SIP-címet felhasználónév@tartománynév formában adjuk meg (tartománynév helyett használhatunk IP-címet is).

Ha nem ismerjük a partner SIP-címét, a kamera megosztásához használhatjuk a címzett országhívószámmal kiegészített telefonszámát is (ha azt a mobilszolgáltató engedélyezi).

A 3G-kapcsolat beállítása

A szolgáltatónál kössünk szerződést a 3G-hálózat használatára.

Ellenőrizzük, hogy a készüléken helyesen vannak-e megadva a 3G-hozzáférési pont kapcsolati beállításai. A beállítással kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Élő videó és videofájlok megosztása

Aktív hanghívás közben válasszuk az **Opciók > Videó megosztása** lehetőséget.

- 1 Ha hívás közben élő videót szeretnénk megosztani, válasszuk az **Élő videó** parancsot.

Videofájl megosztásához válasszuk a **Videofájl** parancsot. Megjelenik a készülék memóriájába vagy a memóriaegységre mentett videofájlok listája. Válasszuk ki a megosztani kívánt videofájlt.

Előfordulhat, hogy megosztásához először megfelelő formátumba kell konvertálnunk a videofájlt. Ha a készülék kéri a videofájl konvertálását, akkor válasszuk az **OK** parancsot. A konvertálás végrehajtásához telepíteni kell készülékünkre egy videoszerkesztő alkalmazást.

- 2 Ha a Névjegyzékbe mentett címzetthez több SIP-cím vagy országhívószámot tartalmazó telefonszám tartozik, válasszuk ki a megfelelő címet vagy számot. Ha a címzett SIP-címe vagy telefonszáma nem áll rendelkezésre, adjuk meg a címet vagy a telefonszámot az országhívószámmal együtt, és a meghívás elküldéséhez válasszuk az **OK** lehetőséget. A készülék elküldi a meghívót a SIP-címre.

A megosztás automatikusan megkezdődik, ha a címzett elfogadja a meghívást.

Lehetőségek videomegosztás közben



a mikrofon elnémítása vagy az elnémítás megszüntetése.



a kihangosító be- és kikapcsolása.



videomegosztás szüneteltetése és folytatása



váltás teljes képernyős nézetre (csak a fogadó félnél).

- 3 A megosztási művelet befejezéséhez válasszuk a **Megállít** lehetőséget. A hanghívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot. A hívás befejezésekor a videomegosztás is befejeződik.

A megosztott élő videokép mentéséhez válasszuk a **Igen** parancsot, amikor a készülék kéri ezt. A készülék értesít a mentett videó elérési útjáról.

A megosztás szünetel addig, amíg a videofájl megosztása közben más alkalmazásokat használunk. Ha a videomegosztás nézetbe visszalépve folytatni

szeretnénk a megosztást, akkor a főképernyőn válasszuk az **Opciók > V.megosztás újraindítása** lehetőséget.

Videomegosztási kérelem elfogadása

Amikor videomegosztási meghívást kapunk, a meghívó megjeleníti a hívó nevét vagy SIP-címét.

Ha valakitől megosztási meghívót kapunk, de nem tartózkodunk az 3G-hálózat lefedettségi területén, akkor nem kapunk értesítést a meghívó beérkezéséről.

A fogadott meghívás elfogadása

Válasszuk az **Igen** lehetőséget. A megosztási funkció be van kapcsolva.

A fogadott meghívás elutasítása

Válasszuk a **Nem** lehetőséget. A meghívás küldője üzenetet kap a meghívás elutasításáról. A meghívó elutasításához és a hanghívás befejezéséhez a vége gombot is megnyomhatjuk.

A megosztási művelet befejezése

Válasszuk a **Megállít** lehetőséget, vagy fejezzük be a hanghívást.. A hívás befejezésekor a videomegosztás is befejeződik.

Napló

A Napló alkalmazás a készülék kommunikációs előzményadatait tárolja. A készülék csak akkor rögzíti a nem fogadott és a fogadott hívásokat, ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, a készülék be van kapcsolva és a hálózati szolgáltatás területén belül van.

Legutóbbi hívások

Megtekintheti a legutóbbi hívások adatait.

Válasszuk a **Menü > Napló** és a **Legut. hívások** lehetőséget.

A legutóbbi nem fogadott, fogadott és tárcsázott hívások megtekintése

Válassza a **Nem fogadott**, majd a **Fogadott hívások** vagy a **Tárcsáz. számok** parancsot.

Tipp: A tárcsázott számok főképernyőn való megjelenítéséhez nyomjuk meg a hívás gombot.

Válasszuk a **Opciók** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

Mentés a Névjegyzékbe — A legutóbbi hívások listáján szereplő kívánt telefonszám mentése a névjegyzékbe.

Lista törlése — A kiválasztott legutóbbi hívások lista törlése.

Törlés — Esemény törlése a kiválasztott listában.

Beállítások — Válasszuk a **Napló időtartama** lehetőséget, és adjuk meg, hogy a készülék mennyi ideig tárolja a kommunikációs adatokat a naplóban. Ha a **Nincs napló** lehetőséget választjuk, a készülék nem menti a kommunikációs adatokat a naplóba.

Csomagkapcsolt adatátvitel

Válasszuk a **Menü > Napló** lehetőséget.

Az elküldött vagy fogadott adatmennyiségnek megfelelően esetleg fizetnünk kell a csomagkapcsolt adatátvitelért.

A csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatok során küldött és fogadott adatok mennyiségének ellenőrzése

Válasszuk a **Csom.kapcs. adat > Elküldött** vagy **Fogadott** lehetőséget.

Az elküldött és a fogadott adatokra vonatkozó információ törlése

Válasszuk a **Csom.kapcs. adat > Opciók > Számlálók nullázása** lehetőséget. Az adatok törléséhez szükség van a biztonsági kódra.

Hívás időtartama

Megtekinthetjük a legutóbbi, a tárcsázott és a fogadott hívások becsült időtartamát.

Válasszuk a **Menü > Napló** és a **Hívás időtartama** lehetőséget.

Az összes kommunikációs esemény figyelése

Az általános naplóban megtekinthetjük a kommunikációs események, például a készülék által rögzített hanghívások, szöveges üzenetek, adatkapcsolatok és vezeték nélküli hálózati kapcsolatok (WLAN) adatait.

Válasszuk a **Menü > Napló** lehetőséget.

Az általános napló megnyitása

Nyissuk meg az általános napló lapját   .

A részeseményeket, például a több részben elküldött SMS-üzeneteket, valamint a csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatokat a napló egy eseményként rögzíti. A távoli postafiókkal, multimédia üzenetközponttal vagy böngészőoldalakkal létrehozott kapcsolatok csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatként jelennek meg.

A csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat adatainak megtekintése

Lépünk egy GPRS jelű bejövő vagy kimenő csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolathoz, és válasszuk az **Opciók > Megtekintés** lehetőséget.

Telefonszám másolása a naplóból

Válasszuk az **Opciók > Szám használata > Másolás** lehetőséget. A telefonszámot beilleszthetjük például szöveges üzenetbe.

A napló szűrése

Válasszuk az **Opciók > Szűrés** lehetőséget, majd egy szűrőt.

A napló időtartamának beállítása

Válasszuk az **Opciók > Beállítások > Napló időtartama** lehetőséget. A **Nincs napló** lehetőség kiválasztásával véglegesen töröljük a napló tartalmát, a legutóbbi hívások listáját és az üzenetek kézbesítési jelentéseit a készülékről.

Szövegírás

Érintsük meg bármelyik beviteli mezőt a betűk, számok és speciális karakterek beírásához.

A készülék a kiválasztott beviteli nyelvhez tartozó beépített szótár segítségével tudja egészíteni a szavakat. A készülék a beírtak alapján megtanulja az új szavakat.

Automatikus beviteli módok

Ha készülékünkön be vannak kapcsolva a szenzorok és a kijelzőkép-elforgatás, a beviteli mód automatikus beállítása fekvő módban teljes képernyős billentyűzet, álló módban pedig alfanumerikus billentyűzet.


A szenzorok bekapcsolásához és a kijelzőkép-elforgatás megjelenítéséhez tegyük a következőket:

- 1 Válasszuk a **Menü > Beállítások és a Telefon > Szenzorbeáll.-ok > Szenzorok > Be** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **Elforgatásvezérlés > Kijelzőkép aut. forgat.** lehetőséget.

Virtuális billentyűzet

A virtuális billentyűzetet fekvő módban is használhatjuk.


A virtuális billentyűzet bekapcsolásához válasszuk a  > **QWERTY bill. telj. képer.** lehetőséget. Ez a funkció nem érhető el, ha az automatikus bevitelimód-átváltás használatban van (a szenzorok be vannak kapcsolva).

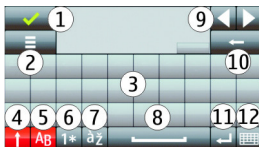

- 1 Bezárás – Bezárja a virtuális billentyűzetet.
- 2 Bevitel menü – Megnyitja az érintőképernyős bevitel tulajdonságai menüt, amelyben például a **Bevitel nyelve** parancs található.
- 3 Virtuális billentyűzet
- 4 Shift és Caps Lock - Nagybetűs karaktert írhatunk, ha kisbetűvel írunk, vagy fordítva. Ehhez a karakter beírása előtt nyomjuk meg ezt a gombot. A Caps Lock bekapcsolásához nyomjuk meg kétszer a gombot. A gomb alatti vonal jelzi, hogy a Caps Lock be van kapcsolva.
- 5 Betűk
- 6 Számok és speciális karakterek
- 7 Ékezetek
- 8 Szóközbillentyű
- 9 A kurzort a beírt karakterek végére viszi.
- 10 Backspace
- 11 Enter – A kurzort a következő sorba vagy beviteli mezőbe viszi. Egyéb műveletekhez az adott helyzettől függően használható.
- 12 Beviteli mód – A beviteli mód kiválasztása. Ha megérintünk egy elemet, az aktuális beviteli mód nézet bezárul, és a kiválasztott nézet megnyílik. A beviteli módok elérhetősége attól függően eltérő lehet, hogy az automatikus beviteli módok be vannak-e kapcsolva vagy sem.

Alfanumerikus billentyűzet Virtuális billentyűzet

A virtuális billentyűzet (**Alfanumer. billentyűzet**) segítségével úgy írhatunk be karaktereket, mintha egy hagyományos, gombokkal és számokkal rendelkező billentyűzetet használnánk.

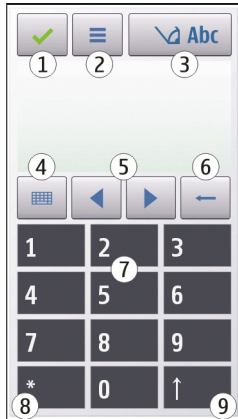

- 1 Bezárás - Bezárja a virtuális billentyűzetet (**Alfanumer. billentyűzet**).
- 2 Bevitel menü - Megnyitja az érintőképernyős bevitel menüt, amelyben például a **Prediktív bev. bekapcs.** és a **Bevitel nyelve** parancs található.
- 3 Szövegbevitel jelzése – Egy előugró ablakot nyit meg, amelyen be- vagy kikapcsolhatjuk a prediktív szövegbeviteli módot, válthatunk a kis- és nagybetűs írás, illetve a betű- és számmód között.

- 4 Beviteli mód - Egy előugró ablakban kiválaszthatjuk a beviteli módot. Ha megérintünk egy elemet, az aktuális beviteli mód nézet bezárul, és a kiválasztott nézet megnyílik. A rendelkezésre álló beviteli módok eltérőek lehetnek, attól függően, hogy az automatikus beviteli módot (szenzorbeállítások) bekapcsoltuk-e vagy sem.
- 5 Nyílombok – Lapozás balra vagy jobbra.
- 6 Backspace
- 7 Számok
- 8 Csillag - Egy speciális karaktertáblát nyit meg.
- 9 Shift - Váltás a kis- és nagybetűs mód között, a prediktív szövegbeviteli mód be- vagy kikapcsolása, illetve váltás a betű- és a számmód között.

Hagyományos szövegbevitel

Érintsünk meg egy számgombot (1–9) ismételten, addig, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. A számgombok alatt több karakter áll rendelkezésre, mint amennyi a gombon látható.

Ha a következő beírandó betű ugyanazon a gombon van, mint az előző, várjuk meg, amíg megjelenik a kurzor, (vagy a várakozás elkerüléséhez mozgassuk előre a kurzort), és írjuk be a következő betűt.

Szóköz beszúrásához érintsük a **0** gombot. Ha a kurzort a következő sorba szeretnénk vinni, érintsük meg háromszor a **0** gombot.

Prediktív szövegbevitel

A prediktív szövegbevitel használatával a szavak bármelyikét egyetlen gombnyomással beírhatjuk. A prediktív szövegbevitel beépített szótáron alapul, amelyhez mi magunk is adhatunk új szavakat. A prediktív szövegbevitel nem áll rendelkezésre minden nyelven.

- 1 Ha a prediktív szövegbevitelt a készülék összes szerkesztője esetén be szeretnénk kapcsolni, válasszuk a  > **Pred. szöv.bevitel bekap.** lehetőséget. Választhatjuk a  > **Prediktív bev. bekapcs.** lehetőséget is.
- 2 A kívánt szó leírásához használjuk a 2–9 gombokat. Egy betű leírásához minden gombot csak egyszer használjunk. Ha például az angol szótár van kiválasztva, a „Nokia” szó beírásához használjuk a következő gombokat: **6** – N, **6** – o, **5** – k, **4** – i és **2** – a.
Ugyanazt a gombot ismételten megnyomva újabb felajánlott szó jelenik meg.
- 3 Miután sikeresen beírtuk a szót, a jóváhagyáshoz mozgassuk a kurzort jobbra, szóköz beírásához pedig válasszuk a **0** gombot.
Ha a szó helytelen, a * gomb ismételt megnyomásával egyenként megnézhetjük a szótárban lévő találatokat.
Ha a szó után a ? karakter jelenik meg, akkor a szó nem szerepel a szótárban.
Ha egy szót fel szeretnénk venni a szótárba, nyomjuk meg a **Beír** gombot, írjuk be a szót hagyományos szövegbevitellel, és nyomjuk meg az **OK** gombot. A szó bekerül a szótárba. Ha a szótár megtelik, az új szó a legrégebben bevitt szó helyére kerül.
- 4 Kezdjük el írni a következő szót.

Váltás a szöveges üzemmódok között

Ha a prediktív szövegbevitelt a készülék összes szerkesztőjénél ki szeretnénk kapcsolni, válasszuk ki a elemet, és válasszuk a  > **Pred. szöv.bevitel kikap.** lehetőséget, vagy gyorsan érintsük meg kétszer a # gombot. Választhatjuk a  > **Prediktív bevitel** > **Ki** lehetőséget is.

Érintéses bevitel beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** és a **Telefon** > **Érintők. bevitel** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

Írás nyelve — Az írás és a prediktív szövegbeviteli szótár nyelvének módosítása.

Írányított keresés — a keresési mezőbe beírt karakterek alapján egy alkalmazásban lévő lista tartalmában végez keresést.

Névjegyzék

A névjegyek adatainak, például telefonszámok, otthoni címek vagy e-mail címek mentésére vagy frissítésére van lehetőségünk. Egyedi csengőhangot vagy indexképet adhatunk a névjegyekhez. Névjegycsoportokat is létrehozhatunk, mely lehetővé teszi, hogy szöveges üzenetet vagy e-mail üzenetet küldjünk egyidejűleg több címzett számára.

Ha a névjegyzéket a főképernyőn szeretnénk megjeleníteni, a főképernyő-témától függően válasszuk a **Névjegyzék**, illetve a  lehetőséget.

Nevek és telefonszámok mentése és szerkesztése

Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** lehetőséget.

Új névjegy felvétele a névjegyzékbe

- 1 Válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a megfelelő mezőt, majd írjuk be a kívánt információt. A szövegbeviteli ablak bezárásához válasszuk a  lehetőséget. Töltsük ki a megfelelő mezőket, és válasszuk a **Kész** lehetőséget.

Névjegyek szerkesztése

Válasszuk ki a névjegyet, majd a **Opciók** > **Szerkesztés** lehetőséget.

Névjegyzék eszköztár

Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** lehetőséget.

Partner felhívása

Lépünk a kívánt névjegyre, és válasszuk a  **Hívás** parancsot.

Üzenet küldése partnernek

Lépünk a kívánt névjegyre, és válasszuk a  **Üzenet létrehozása** parancsot.

Új névjegy létrehozása

Válasszuk a  **Új névjegy** lehetőséget.

Nevek és telefonszámok kezelése

Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** lehetőséget.

Névjegyek törlése

Válasszuk ki a kívánt névjegyet, majd az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget.

Több névjegy egyidejű törléséhez az **Opciók** > **Megjelölés/elvetés** lehetőség kiválasztásával jelöljük ki a kívánt névjegyeket, majd a törléshez válasszuk az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget.

Névjegyek másolása

Válasszuk ki a kívánt névjegyet, az **Opciók** > **Másolás** lehetőséget, majd a kívánt helyet.

Névjegyek hozzáadása a kedvencekhez

Érintsük meg és tartsuk kijelölve a kívánt névjegyet, majd válasszuk a **H.ad.** **kedvencekhez** lehetőséget.

A névjegyhez rendelt hangutasítás meghallgatása

Válasszuk ki a névjegyet, majd az **Opciók** > **Hangcímke adatai** > **Opciók** > **Hangcímke lejátszása** lehetőséget.

A hangminták használata előtt vegyük figyelembe a következőket:

- A hangminták nem függenek a kiválasztott nyelvtől. A hangminták a beszélő hangjától függenek.
- A nevet ugyanúgy kell kimondanunk, mint ahogyan azt a rögzítéskor tettük.
- A hangminták érzékenyek a háttérzajra. A hangmintákat csendes környezetben rögzítsük és használjuk.
- A nagyon rövid neveket a készülék nem tudja elfogadni. Használjunk hosszú neveket, és a különböző telefonszámokhoz ne használjunk hasonló hangzásúakat.

Megjegyzés: A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például zajos környezetben vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között kizárólag a hanghívásra.

Alapértelmezett számok és címek hozzárendelése

Ha egy névjegyhez több szám vagy cím is tartozik, az alapértelmezett szám vagy cím hozzárendelésével megkönnyíthetjük a partner hívását vagy a partnernek történő üzenetküldést. Hangtárcsázás során a készülék mindig az alapértelmezett telefonszámot használja.

- 1 Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a kívánt névjegyet, majd az **Opciók** > **Alapbeállítások** lehetőséget.
- 3 Jelöljük ki azt az alapbeállítást, amelyhez telefonszámot vagy címet szeretnénk rendelni, és válasszuk a **Hozzárend.** lehetőséget.
- 4 Jelöljük ki az alapértelmezettként használni kívánt telefonszámot vagy címet.
- 5 Az Alapbeállítások nézetből való kilépéshez és a módosítások mentéséhez érintsük meg a képernyőt az ablakon kívül.

Névjegyekhez tartozó csengőhangok, képek és hívási szöveg

Névjegyhez vagy névjegycsoporthoz csengőhangot adhatunk meg, valamint képet vagy híváskor megjelenő szöveget adhatunk a névjegyekhez. Amikor adott névjegyhez tartozó telefonszámról hívásunk érkezik, a készülék megszólaltatja a kiválasztott csengőhangot, és megjeleníti a hívás során megjelenítendő szöveget vagy képet (feltéve, hogy a hívó fél engedélyezte telefonszáma elküldését, és azt készülékünk azonosítani tudta).

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék** lehetőséget.

További mezők hozzáadása a névjegyadat nézetéhez

Válasszuk ki a névjegyet, majd az **Opciók > Szerkesztés > Opciók > Adatok hozzáadása** lehetőséget.

Névjegy vagy névjegycsoport csengőhangjának megadása

Válasszuk ki a névjegyet vagy a névjegycsoportot, válasszuk az **Opciók > Csengőhang** lehetőséget, majd válasszunk csengőhangot.

Csengőhang eltávolítása a névjegyről

Válasszuk az **Alap csengőhang** lehetőséget a csengőhanglistából.

Kép hozzáadása névjegyhez

Válasszunk ki egy, a készülék memóriájában tárolt névjegyet, majd válasszuk az **Opciók > Szerkesztés > Új kép** lehetőséget, végül válasszuk ki a kívánt képet a Galéria mappából.

Híváskor megjelenítendő szöveg megadása névjegyhez

Válasszuk ki a névjegyet, majd az **Opciók > Szerkesztés > Hívás figyelmezt. szöveg** lehetőséget. Írjuk be a hívási szöveget, majd válasszuk az  lehetőséget.

A névjegyhez tartozó kép megtekintése, módosítása vagy eltávolítása.

- 1 Válasszuk ki a kívánt névjegyet, majd az **Opciók** > **Szerkesztés** lehetőséget.
- 2 Lépjünk a **Kép** lehetőségre, válasszuk az **Opciók** menüt, majd a kívánt parancsot.

Névjegyek másolása

Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** lehetőséget.

A névjegyzék első megnyitásakor a készülék rákérdez, hogy szeretnénk-e a neveket és a telefonszámokat a SIM-kártyáról a készülékre másolni.

Másolás indítása

Válasszuk a **OK** lehetőséget.

Másolás megszakítása

Válasszuk a **Mégse** lehetőséget.

A készülék rákérdez, hogy szeretnénk-e megtekinteni a SIM-kártyán tárolt névjegyeket a névjegyzéklistában. Ha a névjegyeket meg szeretnénk tekinteni, válasszuk az **OK** lehetőséget. Ekkor megnyílik a Névjegyzék, és a SIM-kártyán tárolt nevek mellett a  jelzés látható.

SIM-szolgáltatások

A SIM-szolgáltatások elérhetőségéről és használatáról a SIM-kártya értékesítőjétől kaphatunk felvilágosítást. Ez lehet a szolgáltató vagy más értékesítő.

SIM-kártya, névjegyek

A SIM-kártyán tárolható névjegyek száma korlátozott.

A SIM-kártyán tárolt névjegyek megjelenítése a névjegyzékben

Válasszuk az **Opciók > Beállítások > Megjelenítendő névj.-ek > SIM-memória** lehetőséget.

A névjegyzékbe mentett telefonszámok nem kerülnek automatikusan a SIM-kártyára.

Névjegyek másolása a SIM-kártyára

Lépünk egy névjegyre, majd válasszuk az **Opciók > Másolás > SIM-memória** lehetőséget.

Az új névjegyek mentéséhez használt alapértelmezett memória kiválasztása

Válasszuk az **Opciók > Beállítások > Alapért. mentési mem. > Telefonmemória** vagy **SIM-memória** lehetőséget.

A készülék memóriájában tárolt névjegyek több telefonszámot és egy képet is tartalmazhatnak.

Rögzített tárcsázás

A rögzített tárcsázási szolgáltatás használatával korlátozhatjuk bizonyos telefonszámok felhívását a készüléken. Nem mindegyik SIM-kártya támogatja a rögzített tárcsázást. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Válasszuk az **Menü > Névjegyzék és Opciók > SIM-számok > Rögz. tárcs. névjegyei** pontot.

A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám olyan biztonsági funkciók használata esetén is felhívható, amelyek korlátoznak bizonyos hívásokat (hívaskorlátozás, zárt felhasználói csoport és számkorlátozás). A hívaskorlátozás és a hívásátírányítás egyszerre nem lehet aktív.

A Rögzített tárcsázás be- és kikapcsolásához vagy a rögzített tárcsázás-lista szerkesztéséhez szükség van a PIN2-kódra. A PIN2-kódot a szolgáltatótól kérheti.

Válasszuk az **Opciók** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Rögzített tárcsázás be vagy **Rögzített tárcsáz. törlése** — a rögzített tárcsázás be- vagy kikapcsolása.

Új SIM-névjegy — Írjuk be annak a partnernek a nevét és telefonszámát, akinek a felhívása engedélyezett.

Hozzáadás Névjegyz.-ből — névjegy másolása a névjegyzékből a rögzített tárcsázási listára.

Ha azt szeretnénk, hogy a SIM-kártyán tárolt partnereknek a rögzített tárcsázási szolgáltatás bekapcsolt állapotában is lehessen szöveges üzenetet küldeni, akkor a szövegesüzenet-központ telefonszámát is fel kell venni a rögzített tárcsázási listába.

Üzenetek

Az Üzenetek főnézete

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** (hálózati szolgáltatás).

Új üzenet létrehozása

Válasszuk az **Új üzenet** lehetőséget.

Tipp: A Saját mappák Sablonok mappájában található mentett üzenetek használatával elkerülhetjük, hogy a gyakran küldött üzeneteket ismételtlen meg kelljen írunk. Saját sablonokat is készíthetünk, illetve menthetünk.

Az Üzenetek alkalmazás a következő mappákat tartalmazza:

 **Bejövő** — a beérkezett üzenetek, az e-mailek és a hálózati hírszolgáltatási üzenetek kivételével.

 **Saját mappák** — Az üzeneteket mappákba rendezhetjük.

 **Postafiók** — Új e-mail üzenetek letöltéséhez csatlakozhatunk a távoli postafiókhoz, vagy kapcsolat nélküli üzemmódban megtekinthetjük a korábban letöltött e-mail üzeneteket.

 **Piszkozatok** — az el nem küldött piszkozatok.

 **Elküldött** — A legutoljára elküldött üzenetek. Az üzenetek között nem szerepelnek a Bluetooth-kapcsolat használatával elküldött üzenetek. Megadhatjuk az ebbe a mappába menthető üzenetek számát.

 **Kimenő** — Az elküldésre váró üzeneteket a készülék ideiglenesen a Kimenő mappában tárolja, például akkor, ha a készülékkel a hálózati lefedettség területén kívül tartózkodunk.

 **Kézbes. jelentés** — Kérhetjük, hogy a hálózat kézbesítési jelentéseket küldjön az elküldött szöveges és multimédia üzenetekről (hálózati szolgáltatás).

Üzenetek írása és küldése

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** lehetőséget.

Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Multimédia üzenet vagy e-mail létrehozása előtt meg kell adnunk a megfelelő csatlakozási beállításokat.

Elképzelhető, hogy az MMS-üzenetek mérete korlátozott a vezeték nélküli hálózatban. Ha a beszúrt kép meghaladja ezt a korlátot, akkor lehet, hogy a készülék lekicsinyíti a képet, hogy el lehessen küldeni azt MMS-ben.

Csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet, amelyek rendelkeznek kompatibilis funkciókkal. Egy üzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

Az e-mail üzenetek méretkorlátjáról a szolgáltatótól kérhetünk felvilágosítást. Ha a méretkorlátnál hosszabb üzenetet próbálunk küldeni, az üzenet a Kimenő mappában marad, és a készülék bizonyos időközönként megpróbálja elküldeni azt. Az e-mail elküldéséhez adatkapcsolat szükséges, így az ismétlődő küldési kísérletekért a szolgáltató díjat számolhat fel. A Kimenő mappában maradt üzenetet törölhetjük, vagy áthelyezhetjük a Piszkozatok mappába.

Az Üzenetek alkalmazás hálózati szolgáltatások használatát igényli.

Szöveges üzenet vagy multimédia üzenet küldése

Válasszuk az **Új üzenet** lehetőséget.

Hangüzenet vagy e-mail üzenet küldése

Válasszuk az **Opciók > Üzenet létrehozása** lehetőséget, majd a kívánt opciót.

Címzettek vagy csoportok kiválasztása a névjegylistáról

Az eszköztáron válasszuk a  lehetőséget.

A szám vagy az e-mail cím kézi beírása

Érintsük meg a **Címzett** mezőt.

Az e-mail vagy a multimédia üzenet tárgyának megadása

Írjuk be az üzenet tárgyát a **Tárgy** mezőbe. Ha a **Tárgy** mező nem látható, akkor a megjelenített mezők kiválasztásához válasszuk az **Opciók > Üzenetfejléc-mezők** lehetőséget.

Az üzenet megírása

Érintsük meg a szövegmezőt.

Objektum hozzáadása üzenethez vagy e-mail üzenethez

Válasszuk a  lehetőséget, majd a megfelelő tartalomtípust.

Az üzenet típusa az hozzáadott tartalomtól függően multimédia üzenetre módosulhat.

Az üzenet vagy az e-mail üzenet elküldése

Válasszuk a  lehetőséget, vagy nyomjuk meg a hívás gombot.

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzeneteket. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezetes karakterek, egyéb írásjegyek, illetve néhány nyelvi lehetőség több helyet foglal el, ezért használatuk csökkenti az egy üzenetben elküldhető karakterek számát.

Bejövő üzenetek mappája

Üzenetek fogadása

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** és az **Bejövő** lehetőséget.



Olvasatlan szöveges üzenet



Olvasatlan multimédia üzenet



Olvasatlan hangüzenet



Bluetooth-kapcsolaton keresztül fogadott adatok

Üzenet érkezésekor a főképernyőn a  ikon és az **1 új üzenet** felirat jelenik meg.

Üzenet megnyitása a főképernyőről

Válasszuk a **Megjelenít** lehetőséget.

Üzenet megnyitása a Bejövő mappában

Válasszuk ki az üzenetet.

Beérkezett üzenet megválaszolása

Válasszuk az **Opciók** > **Válasz** lehetőséget.

Multimédia üzenetek

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** lehetőséget.

Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Multimédia üzenetek lekérése

Válasszuk az **Opciók** > **Letöltés** lehetőséget. Létrejön egy csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat, amelyen keresztül az üzenet letölthető a készülékre. Az is

lehet, hogy értesítést kapunk arról, hogy egy multimédia üzenet várakozik a multimédiaüzenet-központban.

Amikor megnyitunk egy multimédia üzenetet () , kép és üzenet is megjelenhet. A mellékelt hangfájlt  ikon jelöli. A mellékelt videofájlt  ikon jelöli.

A hangfájl vagy a videofájl lejátszása

Válasszuk ki az ikont.

Multimédia üzenetben található médiaobjektumok megtekintése

Válasszuk az **Opciók** > **Objektumok** parancsot.

Ha az üzenet multimédia bemutatót tartalmaz, a  ikon jelenik meg.

A bemutató lejátszása

Válasszuk ki az ikont.

Adat-, beállítási és internetszolgáltatói üzenetek

Készülékünk többféle adatot tartalmazó üzenetet képes fogadni, például névjegykártyákat, csengőhangokat, operátorlogókat, naptárbejegyzéseket és e-mail értesítéseket. Konfigurációs üzenetben a szolgáltatótól beállításokat is fogadhatunk.

Az üzenetekben található adatok mentése

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a megfelelő opciót.

Az internetszolgáltatási üzenetek értesítések (például hírek), amelyek szöveget vagy hivatkozásokat tartalmazhatnak. Az elérhetőségről és az előfizetésről a szolgáltatótól kaphatunk bővebb tájékoztatást.

Az e-mail beállítása

Az e-mail üzenetkezelés beállításához válasszuk az **Menü > Üzenetek** és a **Postafiók** lehetőséget.

Több e-mail fiókot is beállíthatunk, például egy személyes, illetve egy vállalati e-mail fiókot.

Az e-mail fiók főképernyőről való beállításához válasszuk ki a megfelelő bővítményt. Az e-mail fiók beállítását a **Menü > Beállítások > Beáll.varázs.** lehetőség kiválasztásával is elvégezhetjük.

Nokia Messaging

A Nokia Messaging szolgáltatás meglévő e-mail címünkről automatikusan továbbítja az e-mail üzeneteket készülékünkre. Az e-maileket útközben elolvashatjuk, megválaszolhatjuk és rendezhetjük. A Nokia Messaging szolgáltatás számos internet e-mail szolgáltatóval működik együtt, amelyek gyakran használtak a személyes e-mailekhez, például a Google e-mail szolgáltatásaival.

A Nokia Messaging használatáért díjat számíthat fel a szolgáltató. A lehetséges költségekről további információkat a szolgáltatótól tudhatunk meg vagy a Nokia Messaging szolgáltatásból.

A Nokia Messaging szolgáltatást támogatnia kell a hálózatnak, és előfordulhat, hogy nem érhető el minden régióban.

A Nokia Messaging jelenleg kizárólag próbaverzióként érhető el.

A Nokia Messaging alkalmazás telepítése

- 1 Válasszuk a **Menü > Beállítások > Beáll.varázs.** lehetőséget.
- 2 A Beállításvarázsló legelső megnyitásakor a szolgáltató beállítása után meg kell adnunk az e-mail beállításokat. Ha korábban már használtuk a Beállításvarázslót, válasszuk az **E-mail beállítása** lehetőséget.
- 3 Az e-mail beállításánál olvassuk el a kijelzőn megjelenő információt, majd válasszuk az **Indít > Nokia e-mail** lehetőséget.
- 4 A Nokia Üzenetek alkalmazás telepítésének jóváhagyása
- 5 Adjuk meg e-mail fiókunk adatait.

A Nokia Üzenetek alkalmazás telepítési helye: **Menü > Alkalm.-ok.**

További tudnivalók: www.email.nokia.com.

Postafiók

E-mail beállítások meghatározása

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** és a **Postafiók** lehetőséget.

Az e-mail szolgáltatás használatához érvényes internet-hozzáférési ponttal (IAP) kell rendelkezünk a készüléken, és meg kell adnunk a megfelelő e-mail beállításokat.

Külön e-mail postafiókkal kell rendelkezünk. Kövessük a távoli postafióktól és az internetszolgáltatótól (ISP) kapott utasításokat.

Ha az **Üzenetek > Postafiók** lehetőséget választjuk, és még nem állítottuk be az e-mail postafiókat, a készülék kéri annak beállítását. Ha a postafióksegéd segítségével szeretnénk hozzáfogni az e-mail beállítások megadásához, válasszuk az **Indít** lehetőséget.

Amikor új postafiókot hozunk létre, a postafióknak adott név kerül az Üzenetek főnézetében látható Postafiók helyére. Legfeljebb hat postafiókunk lehet.

A postafiók megnyitása

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** lehetőséget, majd adjunk meg egy postafiókot.

A postafiók megnyitása során a készülék megkérdezi, hogy csatlakozni kívánunk-e a postafiókhoz.

A postafiókhoz történő csatlakozás és az új e-mail fejlécek vagy üzenetek letöltése

Válasszuk a **Igen** lehetőséget. Az üzenetek online megtekintésekor adatkapcsolat használatával folyamatosan kapcsolódunk a távoli postafiókhoz.

A korábban letöltött e-mail üzenetek kapcsolat nélküli megtekintése

Válasszuk a **Nem** lehetőséget.

Új e-mail üzenet létrehozása

Válasszuk a **Opciók > Üzenet létrehozása > E-mail** lehetőséget.

A távoli postafiókkal fennálló adatkapcsolat megszakítása

Válasszuk a **Opciók > Kapcsolat bontása** lehetőséget.

E-mail üzenetek letöltése

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** lehetőséget, majd adjunk meg egy postafiókot.

Kapcsolat nélküli módban a távoli postafiókhoz történő kapcsolat megnyitásához válasszuk az **Opciók > Csatlakozás** lehetőséget.

Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Üzenetek letöltése, ha már létrehoztuk a kapcsolatot a távoli postafiókkal

Opciók > E-mail letöltése > Új – új üzenetek letöltése, **Kiválasztott** – a kiválasztott üzenetek letöltése, **Mind** – minden üzenet letöltése a postafiókból.

Az üzenetek letöltésének leállításához válasszuk a **Mégse** gombot.

A kapcsolat bezárása és az e-mail üzenetek kapcsolat nélküli megtekintése

Válasszuk a **Opciók > Kapcsolat bontása** lehetőséget.

E-mail üzenet megnyitása offline módban

Egy e-mail üzenet megnyitásához válasszuk ki a kívánt üzenetet. Ha az e-mail üzenet nincs letöltve és kapcsolat nélküli üzemmódban vagyunk, akkor a készülék megkérdezi, hogy le kívánjuk-e tölteni az üzenetet a postafiókból.

Egy e-mail üzenet mellékleteinek megtekintése

Nyissuk meg az üzenetet, majd válasszuk ki a  ikonnal jelölt mellékletmezőt. Ha a mellékletet még nem töltöttük le a készülékre, akkor válasszuk az **Opciók > Letöltés** lehetőséget.

E-mail üzenetek automatikus letöltése

Válasszuk az **Opciók > E-mail beállítások > Automatikus letöltés** lehetőséget.

Ha engedélyezzük, hogy a készülék automatikusan letöltse az e-mail üzeneteket, akkor a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

E-mail üzenetek törlése

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** lehetőséget, majd adjunk meg egy postafiókot.

E-mail tartalmának törlése csak a készülékről

Válasszuk a **Opciók > Törlés > Csak telefon** lehetőséget. Az e-mail a távoli postafiókból nem törlődik.

A készülék létrehozza az e-mail üzenetek fejlécét a távoli postafiókban. Az üzenet tartalmának törlése után az üzenet fejléce a készüléken marad. Ha az üzenet fejlécét is el szeretnénk távolítani, akkor az üzenet készülékről, illetve távoli postafiókból való törlése során kapcsolódnunk kell a szerverhez. Ha nem kapcsolódunk a szerverhez, akkor a fejléc az állapot frissítése céljából történő távoli postafiókhoz való kapcsolódás során törlődik.

E-mail üzenet törlése a készülékről és a távoli postafiókból

Válasszuk a **Opciók > Törlés > Telefon és szerver** lehetőséget.

Olyan e-mail törlésének megszakítása, amelyet törlésre jelöltünk ki a készüléken és a szerveren is

Válasszuk a **Opciók > Visszaállítás** lehetőséget.

A kapcsolat bontása a postafiókkal

Online üzemmódban a távoli postafiókkal létrehozott adatkapcsolat bontásához válasszuk az **Opciók > Kapcsolat bontása** lehetőséget.

Exchange-levelező

Az Exchange-levelező használatával munkahelyi leveleinket készülékünkön olvashatjuk. Elolvashatjuk és válaszolhatunk az e-mail üzenetekre, megtekinthetjük

és módosíthatjuk a kompatibilis mellékleteket, megtekinthetjük a naptár adatait, találkozikéréseket fogadhatunk és azokra válaszolhatunk, találkozót ütemezhetünk, névjegyadatokat tekinthetünk meg, hozzáadhatunk, illetve szerkeszthetünk.

ActiveSync

Az Exchange-levelező használata korlátozva van a PIM-információk Nokia készülék és hitelesített Microsoft Exchange-kiszolgáló közti éteren keresztüli szinkronizálására.

Az Exchange-levelező csak akkor állítható be, ha a vállalatunk Microsoft Exchange Server kiszolgálót használ. Továbbá, a vállalat rendszergazdájának aktiválnia kell fiókunkhoz az Exchange-levelező szolgáltatást.

Az Exchange-levelező beállítása előtt győződjünk meg arról, hogy rendelkezünk az alábbiakkal:

- Vállalati e-mail azonosító
- Irodai felhasználónév
- Irodai hálózati jelszó
- Hálózati tartománynév (lépjünk kapcsolatba a számítástechnikai részleggel)
- Exchange-levelező kiszolgálóneve (lépjünk kapcsolatba a számítástechnikai részleggel)

Az Exchange-levelező kiszolgáló konfigurációjától függően előfordulhat, hogy a fentiekén kívül más információkat is meg kell adnunk. Ha nem tudjuk a megfelelő információkat, lépjünk kapcsolatba a vállalati számítástechnikai részleggel.

Az Exchange-levelező használata során a jelszó alkalmazása esetleg kötelező lehet. A készülék alapértelmezett biztonsági kódja az 12345, de vállalatunk rendszergazdája esetleg módosíthatta ezt a kódot.

Az Exchange-levelező elérhetőségét és beállításainak módosítását az Üzenetek alkalmazás beállításainál adhatjuk meg.

A SIM-kártyán lévő üzenetek megtekintése

Megtekinthetjük a SIM-kártyán tárolt üzeneteket.

Válasszuk a **Menü > Üzenetek**, majd az **Opciók > SIM-üzenetek** lehetőséget.

A SIM-üzenetek megtekintése előtt azokat a készülék valamely mappájába kell másolni.

- 1 Jelöljük meg az üzeneteket. Válasszuk az **Opciók > Megjelölés/elvetés > Megjelölés** vagy **Összes megjelölése** lehetőséget.
- 2 Nyissuk meg a mappák listáját. Válasszuk az **Opciók > Másolás** lehetőséget.
- 3 Válasszuk ki azt a mappát, amelybe másolni szeretnénk.
- 4 Az üzenetek megtekintéséhez nyissuk meg a mappát.

Hálózati hírszolgáltatás

A hálózati hírszolgáltatás (hálózati szolgáltatás) használatával a szolgáltatótól különböző témájú üzeneteket kaphatunk, például időjárás-jelentést, közlekedési adatokat. Az elérhető témakörökkel és azok témaszámával kapcsolatban forduljunk a szolgáltatóhoz. Ez a szolgáltatás nem minden régióban áll rendelkezésre. A hírszolgálat-üzenetek nem fogadhatók 3G hálózatban. A csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat használata akadályozhatja a hálózati hírszolgáltatás használatát.

Válasszuk a **Menü > Üzenetek**, majd az **Opciók > Hálózati hírszolg.** lehetőséget.

Szolgáltatói parancsok

A szolgáltatási parancsok segítségével szolgáltatáskérelmeket (USSD-parancsokat) írhatunk és küldhetünk a szolgáltatónak. Ilyenek lehetnek például a hálózati

szolgáltatások aktiválására vonatkozó parancsok. Ez a szolgáltatás nem minden régióban áll rendelkezésre.

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek**, majd az **Opciók** > **Hálózati parancsok** lehetőséget.

Üzenetek beállításai

A beállítások esetleg előre be vannak állítva a készüléken, illetve azokat megkaphatjuk üzenet formájában is. A beállítások kézzel történő megadásához töltsünk ki minden olyan mezőt, amely mellett a **Meg kell adni** felirat vagy egy csillag látható.

Előfordulhat, hogy a szolgáltató némelyik vagy akár az összes üzenetközpontot vagy hozzáférési pontot előre beállította, így azokat nem módosíthatjuk vagy szerkeszthetjük, nem távolíthatjuk el, illetve újat sem hozhatunk létre.

Szöveges üzenetek beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek**, majd az **Opciók** > **Beállítások** > **SMS** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

Üzenetközpontok — Megtekinthetjük az összes beállított SMS-üzenetközpont listáját.

Használt üzenetközpont — Kiválaszthatjuk, hogy melyik üzenetközpontot szeretnénk szöveges üzenetek kézbesítésére használni.

Karakterkódolás — Amennyiben lehetőségünk van rá, és szeretnénk átváltani egy másik kódolási rendszerre, válasszuk a **Csökk. támogatás** lehetőséget.

Kézbesítési jelentés — Kérhetjük, hogy a hálózat kézbesítési jelentéseket küldjön az elküldött szöveges üzenetekről (hálózati szolgáltatás).

Üzenetérvényesség — Megadhatjuk, hogy az üzenetközpont hányszor próbálja az üzenetet újból elküldeni, ha az első küldési kísérlet nem volt sikeres (hálózati

szolgáltatás). Ha az üzenet nem küldhető el az érvényességi időszakon belül, a rendszer törli az üzenetet az üzenetközpontból.

Üzenet típusa — A szolgáltatótól tudhatjuk meg, hogy az üzenetközpont át tudja-e alakítani a szöveges üzeneteket ezekre az egyéb formátumokra.

Elsődleges kapcsolat — Válasszuk ki a használni kívánt kapcsolatot.

Válasz útvonala ugyanaz — Az üzenet megválaszolásakor ugyanazon szövegesüzenet-központ telefonszámát használjuk (hálózati szolgáltatás).

Multimédia üzenetek beállításai

Válasszuk a **Menü > Üzenetek**, majd az **Opciók > Beállítások > Multimédia üzenet** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

Kép mérete — A multimédia üzenet képének pixelben megadott méretének meghatározása.

MMS-létrehozási mód — Ha az **Ellenőrzött** lehetőséget választjuk, akkor a készülék értesítést jelenít meg, amennyiben olyan üzenetet próbálunk meg elküldeni, amelyet a címzett készüléke esetleg nem képes fogadni. Ha a **Korlátozott** lehetőséget választjuk, akkor a készülék nem teszi lehetővé olyan üzenetek elküldését, amelyek fogadása esetleg nem támogatott. Ha a tartalmakat értesítés nélkül kívánjuk az üzenethez hozzácsatolni, akkor válasszuk a **Korlátlan** lehetőséget.

Használt hozzáférési pont — Az előnyben részesített kapcsolat hozzáférési pontjának kiválasztása.

Multimédia letöltése — az üzenetek fogadásának módjának kiválasztása. Ha automatikusan szeretnénk üzeneteket fogadni a készülék hazai hálózatban való használata esetén, válasszuk az **Auto. saját hálóz.-ban** lehetőséget. Amennyiben hazai mobilhálózaton kívül tartózkodunk, akkor értesítést kapunk, ha üzenet érkezik, és azt letölthetjük a multimédia üzenetközpontból. Ha a **Mindig automatikus** lehetőséget választjuk, akkor a készülék a hazai hálózatban és azon

kívül is automatikusan létrehozza a csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatot az üzenetek letöltéséhez. Ha az üzenetközpontból kézi módszerrel szeretnénk letölteni a multimédia üzeneteket, válasszuk a **Kézi** lehetőséget, illetve ha le szeretnénk tiltani a multimédia üzenetek fogadását, válasszuk a **Ki** lehetőséget. Az automatikus letöltés nem minden régióban támogatott.

Anonim üz. fogadása — a névtelen feladóktól érkező üzenetek elutasítása.

Reklámok fogadása — reklámokat tartalmazó multimédia üzenetek fogadása (hálózati szolgáltatás).

Jelentések fogadása — az elküldött üzenetek állapotának megjelenítése a naplóban (hálózati szolgáltatás).

Jelentésküldés letiltása — annak letiltása, hogy a készülék kézbesítési jelentést küldjön a fogadott üzenetekről.

Üzenetérvényesség — Megadhatjuk, hogy az üzenetközpont hányszor próbálja az üzenetet újból elküldeni, ha az első küldési kísérlet nem volt sikeres (hálózati szolgáltatás). Ha az üzenet nem küldhető el az érvényességi időszakon belül, a rendszer törli az üzenetet az üzenetközpontból.

A készülék csak hálózati támogatás esetén tudja jelezni, hogy egy elküldött üzenetet megkapott-e vagy elolvasott-e a címzett. A hálózattól és egyéb körülményektől függően ez az információ nem mindig megbízható.

E-mail beállítások

Postafiók kezelése

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek**, majd az **Opciók** > **Beállítások** > **E-mail** lehetőséget.

Az üzenetek küldéséhez és fogadásához használt postafiók kiválasztása

Válasszuk az **Postafiók** lehetőséget, majd válasszunk ki egy postafiókot.

Egy postafiók és a postafiókban tárolt üzenetek törlése a készülékről

Válasszuk a **Postafiókok** lehetőséget, lépjük a kívánt postafiókra, majd válasszuk az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget.

Új postafiók létrehozása

Válasszuk a **Postafiókok** > **Opciók** > **Új postafiók** lehetőséget. Az új postafióknak adott név kerül az Üzenetek főnézetében látható Postafiók helyére. Legfeljebb hat postafiókunk lehet.

A kapcsolatbeállítások, a felhasználói beállítások, a letöltési beállítások és az automatikus letöltési beállítások módosítása

Válasszuk az **Postafiókok** lehetőséget, majd válasszunk ki egy postafiókot.

Ovi-névjegyzék

Az Ovi-névjegyzék ismertetése

 Az Ovi-névjegyzék segítségével kapcsolatot tarthatunk barátainkkal és családunkkal, és új barátokat találhatunk az Ovi-közösségben. Megoszthatjuk helyadatainkat barátainkkal, és nyomon követhetjük, mivel foglalkoznak éppen. Az Ovi szolgáltatásból át is másolhatjuk névjegyeinket a készülékre.

Az Ovi-névjegyek használatához lépünk a www.ovi.com webhelyre.

Bevezetés az Ovi-névjegyzék használatába

Válasszuk a **Névjegyzék** lehetőséget, majd nyissuk meg az Ovi lapot.

Az Ovi-névjegyzék szolgáltatás az Ovi része, amely ugyanazokat a fiókadatokat használja.

Ha új Ovi-felhasználók vagyunk és legelőször használjuk a szolgáltatást, akkor az Ovi-névjegyzék használatának megkezdéséhez létre kell hoznunk egy Nokia-fiókot és regisztrálnunk kell az Ovi szolgáltatásba.

Nokia-fiók létrehozása

- 1 Válasszuk az **Ovi-csevegés** lehetőséget, majd ha a rendszer kéri, csatlakozzunk az internethez.
- 2 Írja be a kért adatokat.
- 3 Saját profil nézetben írjuk be profiladatainkat. A keresztnévet és a vezetéknévet meg kell adni.
- 4 Válasszuk a **Kész** lehetőséget.

Ha számítógépén vagy mobilkészülékén korábban már feliratkozott az Ovi szolgáltatásra, akkor az Ovi-névjegyzéket a meglévő fiókadatok használatával veheti igénybe.

Bejelentkezés az Ovi-névjegyzékbe és a szolgáltatás aktiválása

Válasszuk az **Ovi-csevegés** lehetőséget, majd adjuk meg felhasználónevünket és jelszavunkat.

Ha még nem adtuk meg profiladatainkat az Ovi-névjegyzék számára, akkor ezt most tegyük meg, majd válasszuk a **Kész** lehetőséget. A keresztnévet és a vezetéknévet meg kell adni.

Csatlakozás a szolgáltatáshoz

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék** lehetőséget, majd nyissuk meg az Ovi lapot.

Csatlakozás az Ovi-névjegyzék szolgáltatáshoz

Válasszuk a **Csatlakozás** lehetőséget, majd adjuk meg a kapcsolattípust. Ha rendelkezésre áll, használjunk WLAN-t.

A kapcsolat megszakítása

Válasszuk az **Opciók > Csatlakozás megszakít.** lehetőséget.

Előfordulhat, hogy a csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat használatáért külön díjat kell fizetni. Az adatátviteli díjakat érdeklődj meg a szolgáltatótól.

Válasszuk az **Csatlakozás > Opciók** parancsot, majd a következő lehetőségek egyikét:

Kiválasztás — egy elem kiválasztása.

Csatlakozás — csatlakozás a szolgáltatáshoz offline állapot esetén.

Saját profil — saját profiladataink módosítása.

Ajánlás barátoknak — partner meghívása az Ovi-névjegyzék szolgáltatásba. A meghívót szöveges üzenetben küldi el a rendszer.

Beállítások — az Ovi-névjegyzék beállításainak módosítása.

A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.

Profil létrehozása és szerkesztése

Saját profiladatok módosítása

Válasszuk a **Saját profil** lehetőséget.

Az Ovi-névjegyzékben lévő barátok profiljának megtekintése

Válasszunk ki egy barátot, majd válasszuk az **Opciók > Profil** lehetőséget.

A profiladatok láthatók lesznek az Ön Ovi-névjegyzékben lévő barátai számára. Az Ovi-névjegyzékben lévő más felhasználók csak az alábbi profiladatokat láthatják, például keresés esetén: utónév és vezetéknév. Saját adatvédelmi beállításaink módosításához nyissuk meg az Ovi szolgáltatást a számítógépen, majd jelentkezünk be Nokia-fiókunkba.

Saját profilkép módosítása

Válasszuk ki a profilképet, a **Meglévő kép kiválaszt.** lehetőséget, majd az új képet. Az aktuális képet szerkesztheti, eltávolíthatja, vagy akár újat is készíthet.

Elérhetőség módosítása

Az elérhetőség alapbeállítása: **Elérhető.** Az elérhetőségi beállítás módosításához válasszuk ki a megfelelő ikont.

Hogyan mondhatjuk meg barátainknak, mit csinálunk éppen?

Válasszuk a **Mit csinálsz?** lehetőséget, majd a mezőbe írjuk be a kívánt szöveget.

Hogyan mondhatjuk meg barátainknak, milyen zenét hallgatunk éppen?

Válasszuk a **Most játszott** lehetőséget. Ehhez a jelenléti beállításoknál engedélyeznünk kell a „most játszott” adatok megosztását.

Elérhetőségi adataink szerkesztése

Válasszuk ki a megfelelő mezőt, majd írjuk be a kívánt szöveget.

Saját profil nézetben válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd az alábbiak egyikét:

Szöveg szerkesztése — szöveg kivágása, másolása vagy beillesztése.

Módosítás — saját állapotának módosítása (ha az állapotmező van kijelölve).

Aktiválás — megkezdi a helyadatok vagy a „most játszott” adatok továbbítását a barátoknak (ha valamelyik mező ki van választva).

Módosítások visszavon. — a profil nézetben végrehajtott módosítások visszavonása.

Megosztott helyek szerk. — azoknak az iránypontoknak a kiválasztása, amelyeket továbbítani szeretne barátainak (ha a Saját hely mező ki van jelölve).

Megosztás leállítása — leállítja a helyadatok továbbítását a barátoknak (ha a Saját hely mező ki van jelölve).

A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.

Saját helyadatank elküldése barátaiknak

Saját helyadataink elküldéséhez a jelenlétbeállításoknál iránypontokat kell létrehozunk, majd azokat meg kell osztanunk. Ahhoz, hogy barátunktól helyadatokat tudjunk fogadni, a Térképek alkalmazásnak telepítve kell lennie készülékünkre. A helyadatok küldéséhez és fogadásához a Térképek és a Helymeghatározás alkalmazásnak is telepítve kell lennie készülékünkre.

- 1 Válasszuk a **Saját hely** lehetőséget. Ha nem ismerjük tartózkodási helyünket, válasszuk a **Saját hely > Jelenlegi hely hozzáad.** lehetőséget.
- 2 Adja meg a hely nevét. A készülék elküldi a helyet az Ön barátainak és hozzáadja azt az iránypontlistához.

Barátok keresése és hozzáadása

Válasszuk az **Opciók > Barát meghívása** lehetőséget.

Barát keresése

Írjuk be a barát nevét a Barátok keresése mezőbe, majd válasszuk a keresés ikont. Mobiltelefonszám vagy e-mail cím alapján nem kereshet barátokat.

A találatok megtekintése

Válasszuk a **Következő találatok** vagy a **Előző találatok** lehetőséget.

Új keresés indítása

Válasszuk az **Új keresés** lehetőséget.

Ha a keresett barát nem található, akkor az adott személy nem regisztrált Ovi-tag vagy profilját úgy állította be, hogy a neve ne jelenjen meg a keresések során. Ha a

rendszer felajánlja a lehetőséget, küldjünk barátunknak SMS-t, hogy csatlakozzon az Ovi-névjegyzékhez.

Meghívó küldése az Ovi-névjegyzékhez való csatlakozáshoz

Válasszuk a **Kereső kiválasztása**: lehetőséget, majd adjuk meg azt a szolgáltatást, amelyet barátunk használ. Írjuk be barátunk felhasználónevét, és válasszuk a küldés ikont.

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, és az alábbiak egyikét:

Kiválasztás — egy elem kiválasztása.

Megnyitás — egy elem megnyitása.

Meghívás küldése — meghívó küldése a partnernek.

Profil megjelenítése — a partner profiljának megtekintése.

Meghívás megújítása — meghívó ismételt elküldése egy függő állapotú barát számára, hogy csatlakozzon az Ovi-névjegyzék szolgáltatáshoz.

Keresés — partner keresése, akinek nevét vagy egyéb kapcsolódó keresőszavát beírta a Barátok keresése mezőbe.

Szöveg szerkesztése — szöveg kivágása, másolása vagy beillesztése.

A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.

Csevegés a barátokkal

Csevegés indítása

Válasszuk ki a barátot.

Csevegőüzenet küldése

Írjuk be a szöveget az üzenetmezőbe, és válasszuk a küldés ikont.

Csevegés nézetben válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd válasszunk az alábbiak közül:

Küldés — az üzenet elküldése.

Fájl küldése — kép, videofájl, audiófájl vagy egyéb fájl küldése csevegőpartnerünknek.

Saját hely küldése — helyadatok elküldése a csevegőpartnernek (ha ezt a funkciót mindkét fél készüléke támogatja).

Hangulatjel hozzáadása — hangulatjel beszúrása.

Profil — barát adatainak megtekintése.

Saját profil — jelenlétiállapot vagy profilkép kiválasztása, az üzenet személyre szabása vagy az adatok módosítása.

Szöveg szerkesztése — szöveg másolása és beillesztése.

Csevegés befejezése — a folyamatban lévő csevegés befejezése.

Kilépés — minden folyamatban lévő csevegés befejezése és az alkalmazás bezárása.

Az elérhető opciók eltérőek lehetnek.

Ahhoz, hogy barátunktól helyadatokat tudjunk fogadni, a Térképek alkalmazásnak telepítve kell lennie készülékünkre. A helyadatok küldéséhez és fogadásához a Térképek és a Helymeghatározás alkalmazásnak is telepítve kell lennie készülékünkre.

Fájl fogadásához a feladónak vagy a címzettnek jóvá kell hagynia a műveletet. A fájl átvitele közben a küldési vagy fogadási művelet megszakításához válasszuk a **Mégse** lehetőséget.

egy barát helyének megtekintése.

Válasszuk a **Megjel. térképen** lehetőséget.

Visszatérés az Ovi-névjegyzék alkalmazás főnézetébe a csevegés befejezése nélkül

Válasszuk a **Vissza** lehetőséget.

Egy csevegés során használt telefonszám felhívása, másolása vagy telefonszámok hozzáadása a csevegéshez

Csevegés közben lépünk a telefonszámra, válasszuk az **Opciók** lehetőséget és a megfelelő opciót.

Íránypontok szerkesztése

Az íránypontok szerkesztéséhez Íránypontok nézetben válassza az **Opciók** lehetőséget, majd a következők egyikét:

Kijelöl/elvet — a lista elemeinek megjelölése vagy a jelölés törlése.

Szerkesztés — íránypont nevének vagy egyéb tulajdonságainak módosítása.

Új íránypont — új íránypont létrehozása az aktuális tartózkodási hely alapján, hely kiválasztása a térképről, illetve az adatok kézzel történő megadása.

Az Ovi-névjegyzék beállításai

Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** menüpontot, majd a következő lehetőségek egyikét:

Fiók — saját fiókadatának megtekintése, illetve annak megadása, hogy a keresések esetén Ön látható legyen-e mások számára.

Jelenlét — az adott tartózkodási helyünk és hívási állapotunk (ha éppen telefonálunk) megosztása barátainkkal.

Testreszabás — az Ovi-névjegyzék alkalmazás indításával és a hangjelzésekkel kapcsolatos beállítások módosítása, valamint a készülék beállítása baráti meghívók automatikus fogadására.

Kapcsolat — a használni kívánt hálózati kapcsolat kiválasztása, valamint a barangolási figyelmeztetések bekapcsolása.

Kilépés — minden folyamatban lévő csevegés befejezése és az alkalmazás bezárása.

Nokia-fiók beállításai

Válasszuk az **Opciók > Beállítások > Fiók** lehetőséget.

Fiókadatok szerkesztése

Válasszuk a **Saját fiók** lehetőséget.

Saját láthatóságunk beállítása keresések számára

Válasszuk a **Saját fiók > Láthatóság a keresésnél** lehetőséget. A láthatósági beállítások módosításához online kapcsolatban kell lennie.

Jelenléti beállítások

Válasszuk az **Opciók > Beállítások > Jelenlét** lehetőséget.

A jelenlétbeállítások módosítása

A következő lehetőségek közül választhatunk:

Saját hely megosztása — annak engedélyezése, hogy tartózkodási helyünk adatai láthatók legyenek-e barátaink számára.

Most játszott megosztása — annak engedélyezése, hogy láthatók legyenek-e barátaink számára annak a zeneszámnak az adatai, amelyet éppen most hallgatunk a mobilkészüléken.

Hívási állapot megoszt. — annak engedélyezése, hogy hívási állapotunk látható legyen-e barátaink számára.

saját hely megosztása

Válasszuk a **Saját hely megosztása** lehetőséget, és az alábbiak egyikét:

Megosztás engedélyezett — annak engedélyezése, hogy saját tartózkodási helyünk látható legyen-e barátaink számára, ha a kiválasztott iránypontok valamelyikén tartózkodunk.

Saját megoszt. ir.pontok — azoknak az iránypontoknak a kiválasztása, ahonnan a készülék tartózkodási helyünk adatait továbbítja barátainknak.

Frissítési időköz — az aktuális tartózkodásihely-adatok továbbítási gyakoriságának kiválasztása.

Hely felvétele az iránypontlistába

Válasszuk a **Saját hely megosztása > Saját megoszt. ir.pontok > Opciók > Új iránypont** lehetőséget.

Tartózkodási helyünk hozzáadása iránypontként

Válasszuk a **Jelenlegi helyzet** lehetőséget.

Egy hely megkeresése a térképen

Válasszuk a **Kiválasztás a térképről** lehetőséget.

Iránypont hozzáadása kézi módszerrel

Válasszuk a **Beírás kézzel** lehetőséget.

A barátokkal megosztani kívánt helyek kiválasztása

- 1 Válasszuk a **Saját hely megosztása > Saját megoszt. ir.pontok** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki az iránypontokat a listából.
- 3 A listaelemek szerkesztéséhez, megjelöléséhez vagy elvetéséhez válasszuk az **Opciók** lehetőséget. A beállításoktól függően, ha a kiválasztott helyek

valamelyikén tartózkodunk, akkor barátaink látni fogják tartózkodási helyünket.

Testreszabási beállítások

Válasszuk az **Opciók > Beállítások > Testreszabás** lehetőséget.

A következő lehetőségek közül választhatunk:

Bejelentkezés indításkor — automatikus bejelentkezés az Ovi-névjegyzékbe a készülék bekapcsolásakor.

Barát. meghív. aut. elfog. — barátok kérésének automatikus elfogadása értesítés nélkül.

Hangüz. autom. elfogad. — a hangüzenetek automatikus elfogadásának engedélyezése.

Üzenetjelző hang — az új üzenetek üzenetjelző hangjának kiválasztása.

Barát online állapot. hangja — a barátok online bejelentkezésekor hallható hang kiválasztása.

Ikon a Főképernyőn — az Ovi-névjegyzék ikonjának megjelenítése a készülék főképernyőjén.

Csatlakozási beállítások

Válasszuk az **Opciók > Beállítások > Kapcsolat** lehetőséget.

A csatlakozási beállítások módosítása

Válasszuk a **Hálózati kapcsolat** lehetőséget, majd a megfelelő mértékegységet. A készülék kapcsolatbeállításai között megadott alapértelmezett kapcsolat használatához válasszuk az **Alapértelm. kapcsolat** lehetőséget.

Annak beállítása, hogy a készülék jelezze, ha saját hálózatunk nem érhető el

Ha szeretnénk figyelmeztetést kapni, amikor a készülék egy másik hálózathoz próbál csatlakozni, akkor válasszuk a **Barangolási figyelmeztet.** > **Be** lehetőséget.

A készülék testreszabása

A készüléket a kezdőképernyő, a hangok és a témák módosításával testreszabhatjuk.

A készülék megjelenésének módosítása

 A készülék kijelzőjén megjelenő elemeket (például háttérképet és a főmenü elrendezését) témák használatával módosíthatjuk.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Személyes** > **Témák** lehetőséget.

Téma előzetes megtekintése

Válasszuk az **Általános** lehetőséget, lépünk a témához, és várjunk pár másodpercig.

A téma bekapcsolása

Válasszuk az **Opciók** > **Beállítás** lehetőséget.

A főmenü elrendezésének megváltoztatása

Válasszuk a **Menü** lehetőséget.

A főképernyő megjelenésének módosítása

Válasszuk a **Főképernyőtéma** lehetőséget.

Kép vagy diavetítés beállítása a főképernyő háttérképeként

Válasszuk a **Háttérkép** > **Kép** vagy **Diavetítés** lehetőséget.

A bejövő hívásoknál a főképernyőn megjelenő kép módosítása

Válasszuk a **Hívási kép** lehetőséget.

Üzem módok

 Az üzemmódok használatával beállíthatjuk a csengőhangokat, az üzenetjelző hangokat és a különböző eseményeknek, környezetnek és hívócsoportoknak megfelelő egyéb hangokat. A kiválasztott üzemmód neve megjelenik a főképernyőn. Az általános üzemmód használata esetén csak a dátum jelenik meg.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd az **Személyes** > **Üzem módok** lehetőséget.

Zene mappa

Zenelejátszó

A Zenelejátszó támogatja például az AAC, az AAC+, az eAAC+, az MP3 és a WMA fájlformátumot. de nem ismeri okvetlenül a fájlformátumok összes változatát és szolgáltatását.

A Zenelejátszóval podcastokat is meghallgathatunk. A podcast hang- és videoanyagoknak az RSS vagy az Atom technológia segítségével az interneten történő terjesztésének módja mobileszközökön és számítógépeken való lejátszás céljából.

Zeneszám vagy podcast lejátszása

A Zenelejátszó megnyitásához válasszuk a  >  lehetőséget.


Előfordulhat, hogy a készüléken tárolt zeneszámok vagy podcastok módosítása után frissíteni kell a zene- és a zenelista-tárat. Ha az összes elérhető elemet szeretnénk a zenetárhoz hozzáadni, válasszuk az **Opciók > Könyvtár frissítése** lehetőséget.

Zeneszám vagy podcast lejátszása:

- 1 A meghallgatni kívánt zeneszám vagy podcastok eléréséhez válasszuk ki a megfelelő kategóriákat.
- 2 A lejátszáshoz válasszuk ki az elemet a listából.

A lejátszás szüneteltetéséhez érintsük meg a  gombot, a folytatáshoz érintsük meg a  gombot.

A gyors előre- vagy hátracsévéléshez érintsük meg és tartsuk lenyomva a  vagy a  gombot.

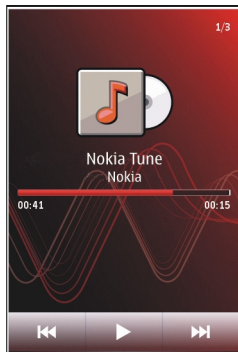

Ha a következő tételre szeretnénk lépni, érintsük meg a  gombot. Ha vissza szeretnénk lépni a tétel elejére, érintsük meg a  gombot. Az előző tételre ugráshoz érintsük meg újból a  gombot az aktuális zeneszám vagy podcast elindítását követő 2 másodpercen belül.

A véletlenszerű lejátszás () be- vagy kikapcsolásához válasszuk az **Opciók > Véletlenszerű lejátszás** lehetőséget.

Az aktuális tétel () vagy az összes tétel () megismétléséhez, illetve az ismétlés kikapcsolásához válasszuk az **Opciók > Ismétlés** lehetőséget.

Podcastok lejátszása közben a keverés és az ismétlés funkciót a készülék automatikusan kikapcsolja.

A hangerő beállításához nyomjuk meg a hangerő gombot.

A lejátszott zene hangszínének módosításához válasszuk az **Opciók > Hangszín-szabályozó** lehetőséget.

A balansz és a sztereó hangzás módosításához, illetve a mély hangok kiemeléséhez válasszuk az **Opciók > Hangbeállítások** lehetőséget.

A főképernyőre való visszatéréshez és a zenelejátszó háttérben való futtatásához nyomja meg a vége gombot.

A lejátszó bezárásához válasszuk az **Opciók > Kilépés** lehetőséget.

Lejátszási listák

Válasszuk a  >  és a **Lejátszási listák** lehetőséget.

A lejátszási lista részletes adatainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Lejátszási lista adatai** lehetőséget.

Lejátszási lista létrehozása

- 1 Válasszuk az **Opciók > Új lejátszási lista** lehetőséget.
- 2 Adjuk meg a lejátszási lista nevét, és válasszuk az **OK** lehetőséget.
- 3 Zeneszámok azonnali hozzáadásához válasszuk az **Igen** lehetőséget, a későbbi hozzáadáshoz válasszuk a **Nem** lehetőséget.

- 4 Ha az **Igen** lehetőséget választottuk, az előadók kiválasztásával keressük meg azokat a zeneszámokat, amelyeket hozzá szeretnénk adni a lejátszási listába. Az elemek hozzáadásához válasszuk a **Hozzáad** gombot.

Egy adott előadóhoz tartozó zeneszámlista megjelenítéséhez válasszuk a **Kibont** gombot. A zeneszámlista elrejtéséhez válasszuk az **Összecsuk** gombot.

- 5 Ha kijelöltük a megfelelő zeneszámokat, válasszuk a **Kész** lehetőséget. A lejátszási listát a készülék a memóriaegységre menti.

Ha később, a lejátszási lista megtekintésekor további zeneszámokat kívánunk felvenni, válasszuk az **Opciók > Zeneszámok h.adása** lehetőséget.

Ha a zene menü különböző nézeteiből zeneszámokat, albumokat, előadókat, műfajokat vagy zeneszerzőket szeretnénk felvenni a lejátszási listára, jelöljük ki a megfelelő elemeket, majd válasszuk az **Opciók > Hozzáadás a listához > Mentett lejátsz. lista** vagy az **Új lejátszási lista** lehetőséget.

Ha szeretnénk eltávolítani egy zeneszámot a lejátszási listából, válasszuk az **Opciók > Eltávolítás** lehetőséget.

Ez a művelet nem törli a zeneszámot a készülékről, csak a lejátszási listából távolítja el azt.

A lejátszási listában szereplő számok átrendezéséhez válasszuk ki az áthelyezendő zeneszámot, majd az **Opciók > Számlista átrendezése** lehetőséget.

Egy zeneszám új helyre húzásához válasszuk ki a zeneszámot a megfelelő helyen, és a **Beilleszt** lehetőséget.

A lejátszási lista sorrendezésének befejezéséhez válasszuk a **Kész** lehetőséget.

Podcastok

Válasszuk a  >  és a **Podcastok** lehetőséget.

A podcast epizódok állapota három féle lehet: le nem játszott, részben lejátszott és lejátszott. Ha egy epizód részben lejátszott, akkor annak lejátszása a következő alkalommal a leállítási ponttól folytatódik. Ha egy epizód nem lejátszott vagy lejátszott, akkor annak lejátszása az epizód elejétől kezdődik.

Zene átvitele számítógépről

Zeneszámokat a következő módszerekkel vihetünk át:

- Ha zenei fájljainkat a Nokia Ovi-lejátszó alkalmazással szeretnénk kezelni és rendezni, akkor töltsük le az alkalmazást a www.ovi.com webhelyről, majd kövessük a megjelenő utasításokat.
- Ha azt szeretnénk, hogy a készülék olyan memóriaegységként jelenjen meg a számítógépen, ahova adatfájlokat lehet továbbítani, akkor a telefont kompatibilis USB-kábellel vagy Bluetooth-kapcsolattal csatlakoztassuk. USB-kábel használata esetén kapcsolattípusként válassza a **Tárolóhely** lehetőséget.
- Zeneszámok Windows Media Player alkalmazással való szinkronizálásához csatlakoztassuk a kompatibilis USB-kábelt, és csatlakozási módként válasszuk a **Médiaátvitel** lehetőséget.

Az alapértelmezett USB-kapcsolattípus módosításához válasszuk a **Menü** > **Beállítások** és a **Kapcsolatok** > **USB** > **USB-kapcsolati mód** lehetőséget.

Nokia Ovi-lejátszó

A Nokia Ovi-lejátszó használatával zeneszámokat tölthetünk le az Ovi Zene szolgáltatásból, zeneszámokat vihetünk át számítógépünkről a készülékre, valamint zenei fájljainkat kezelhetjük és rendezhetjük. A Nokia Ovi-lejátszó letöltéséhez látogassunk el a www.ovi.com webhelyre.

A zenék letöltéséhez internetkapcsolattal kell rendelkezniük.

Zeneszámok letöltése, kezelése és átvitele a számítógép és a mobilkészülék között

- 1 Nyissuk meg számítógépünkön a Nokia Ovi-lejátszó alkalmazást. Ha szeretnénk zeneszámokat letölteni, akkor regisztráljunk vagy jelentkezünk be.
- 2 Csatlakoztassuk készülékünket a számítógéphez egy kompatibilis USB-adatkábel segítségével.
- 3 A kapcsolat módjának a készüléken történő kiválasztásához válasszuk a **Médiaátvitel** lehetőséget.

Ovi Zene

Az Ovi Zene hálózati szolgáltatással zeneszámokat kereshetünk, böngészhetünk a különböző zenék között, és vásárlás után azokat letölthetjük a készülékre.

Az Ovi Zene szolgáltatás teljesen felváltja majd a Zeneboltot.

Válasszuk a **Menü > Zene > Zeneáruház** lehetőséget.

Zene letöltéséhez regisztrálnunk kell a szolgáltatásba.

A zeneszámok letöltése további költségekkel, valamint nagy mennyiségű adatátvitellel járhat (hálózati szolgáltatás). Az adatátviteli díjakról szóló további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Az Ovi Zene eléréséhez érvényes internet-hozzáférési pontot kell beállítani a készüléken. Lehet, hogy az Ovi Zene szolgáltatással való kapcsolathoz be kell állítani a hozzáférési pontot.

A hozzáférési pont kiválasztása

Válasszuk az **Alapért. hozzáférési pont** lehetőséget.

Az Ovi Zene beállításainak elérhetősége és megjelenése eltérő lehet. Előfordulhat, hogy a készüléken előre meghatározták a beállításokat, és azok nem módosíthatók. Az Ovi Zene szolgáltatásban történő böngészés során esetleg lehetőségünk van a beállítások módosítására.

Az Ovi Zene beállításainak módosítása

Válasszuk az **Opciók > Beállítások** lehetőséget.

Az Ovi Zene szolgáltatás nem érhető el minden országban vagy területen.

Nokia Podcasting

A Nokia Podcasting alkalmazás (hálózati szolgáltatás) segítségével podcastok keresésére, meghallgatására, előfizetésére vagy letöltésére van lehetőségünk, és a hang-, illetve videopodcastokat a készüléken lejátszhatjuk, kezelhetjük, valamint meg is oszthatjuk.

Podcasting beállítások

Válasszuk a **Menü > Zene > Podcasting** lehetőséget.

A Podcasting használata előtt adjuk meg a csatlakozási és a letöltési beállításokat.

Kapcsolatbeállítások

Válasszuk az **Opciók > Beállítások > Kapcsolat** parancsot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Alapért. hozzáfér. pont — Válasszuk ki az internetcsatlakozáshoz használandó hozzáférési pontot.

Keresőszolgált. URL-je — Ha a podcastkereső funkciót szeretnénk használni, adjuk meg a podcastkereső szolgáltatás webcímét.

Letöltési beállítások

Válasszuk az **Opciók > Beállítások > Letöltés** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Mentés helye — A podcastok mentési helyének megadása A tárterület legjobb kihasználása érdekében memóriaegység használata javasolt.

Frissítési időköz — A podcastok frissítési gyakoriságának megadása.

Köv. frissítés ideje — A következő automatikus frissítés időpontjának megadása.

Az automatikus frissítés csak akkor történik meg, ha megadtunk egy alapértelmezés szerinti hozzáférési pontot, valamint fut a Podcasting alkalmazás.

Letöltési korlát (%) — A podcastok letöltésére használt tárterület százalékos arányának meghatározása.

Korlát túllépése esetén — Annak megadása, hogy mit tegyen a rendszer a korlát túllépése esetén

Ha engedélyezzük, hogy az alkalmazás automatikusan fogadja a podcast-adásokat, akkor a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakról a szolgáltatótól kérhetünk további tájékoztatást.

Az alapértelmezett beállítások visszaállítása

Válasszuk az **Opciók > Alapértékek visszaállít.** lehetőséget.

Podcastok letöltése

Miután előfizettünk egy podcastra, letölthetjük, lejátszhatjuk és kezelhetjük annak epizódjait.

Válasszuk a **Menü > Zene > Podcasting** lehetőséget.

Az előfizetett podcastok listájának megtekintése

Válasszuk a **Podcastok** lehetőséget.

Az egyes epizódok címének megtekintése

Válasszuk ki a podcast címét.

Az epizód a podcast egyik médiafájlja.

Letöltés indítása

Válasszuk ki az epizód címét.

Egyszerre több epizódot is letölthetünk.

Podcast lejátszásának elindítása a letöltés befejeződése előtt

Lépünk egy podcasthoz, majd válasszuk az **Opciók > Előnézet lejátszása** lehetőséget.

A letöltött podcastok a Podcastok mappába kerülnek, de előfordulhat, hogy nem jelennek meg azonnal.

Rádió

Rádióhallgatás

Válasszuk a **Menü > Zene > Rádió** lehetőséget.

Az FM-rádió egy antenna használatától függ, amely antenna nem egyezik meg a vezeték nélküli készülék saját antennájával. Ahhoz, hogy az FM-rádió megfelelően működjön, kompatibilis fülhallgatót vagy tartozékot kell csatlakoztatni.

Az alkalmazás első alkalommal történő megnyitása során kérhetjük a helyi rádióállomások automatikus hangolását.

Az előző vagy a következő állomás hallgatásához válasszuk a  vagy az  lehetőséget.

A rádió némításához válasszuk a  lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

Állomások — mentett rádióállomások megtekintése.

Állomások hangolása — rádióállomások keresése.

Mentés — rádióállomás mentése.

Hangszóró aktiválása vagy **Hangszóró ki** — a hangszóró be- vagy kikapcsolása.

Alternatív frekvenciák — annak meghatározása, hogy a rádió a vételi jel erősségének csökkenésekor automatikusan megkeresse-e az állomás erősebb RDS-frekvenciáját.

Lejátszás háttérben — visszatérés a kezdőképernyőre, miközben a rádió a háttérben továbbra is bekapcsolva marad.

Rádióállomások kezelése

Válasszuk a **Menü > Zene > Rádió** lehetőséget.

Egy mentett rádióállomás hallgatásához válasszuk az **Opciók > Állomások** lehetőséget, majd válasszunk egy rádióállomást a listából.

Egy rádióállomás eltávolításához vagy átnevezéséhez válasszuk az **Opciók > Állomások > Opciók > Törlés** vagy **Átnevezés** lehetőséget.

A kívánt frekvencia kézi beállításához válasszuk az **Opciók > Állomások hangolása > Opciók > Kézi hangolás** lehetőséget.

Galéria

A képek, videofájlok, hangfájlok és folyamatos letöltésű hivatkozások tárolásához és rendszerezéséhez válasszuk a  >  lehetőséget.

Tipp: A képek és videofájlok nézetének gyors eléréséhez érintsük meg a média gombot () a médiasáv megnyitásához, és válasszuk a  lehetőséget.

Fájlok megtekintése és rendszerezése

Válasszuk a  >  lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

 **Képek és videók** — Képek megtekintése a képnézőben, és videofájlok megtekintése a Videoközpontban.

 **Számok** — Zenelejátszó megnyitása.

 **Hangfájlok** — Hangfájlok lejátszása.

 **Egyéb média** — Prezentációk megtekintése.

Fájl megnyitása

Válasszon ki egy fájlt a listából. A videofájlokat, a .ram kiterjesztésű fájlokat a Videoközpont alkalmazás, a zenét és a hangfájlokat pedig a Zenelejátszó alkalmazás nyitja meg és játssza le.

Képek és videók megtekintése

Válasszuk az  >  majd a **Képek és videók** lehetőséget.

Alapbeállítás esetén a képek, a videofájlok és a mappák dátum és idő szerinti sorrendben szerepelnek.

Egy fájl megnyitásához válasszuk ki a fájlt a listából. Egy kép nagyításához használjuk a hangerő-szabályozó gombot.

A képek kompatibilis nyomtató segítségével való kinyomtatásához válasszuk az **Opciók > Nyomtatás** parancsot.

Videofájl vagy kép szerkesztéséhez válasszuk az **Opciók > Szerkesztés** lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók > Fájl használata** parancsot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Beállít. háttérképként — a kép beállítása a főképernyő háttérképeként.

Beállít. hívási képként — a kép beállítása általános hívási képként.

Hozzáad. partnerhez — a kép beállítása egy névjegy hívóazonosító képeként.

Csengőhangként — a videofájl beállítása video-csengőhangként.

H.rendelés névjegyhez — a videofájl csengőhangként való hozzárendelése névjegyhez.

Az eszköztáron a képekkel, videofájlokkal és mappákkal kapcsolatos gyakran használt műveleteket választhatjuk ki.

Az eszköztáron válasszunk az alábbiak közül:

 **Küldés** — kép vagy videofájl küldése.

 **Szerkesztés** — kép vagy videofájl szerkesztése.

 **Törlés** — kép vagy videofájl törlése.

Képek és videofájlok rendszerezése

Válasszuk a  >  lehetőséget.

Új mappa létrehozása

Válasszuk a **Képek és videók** > **Opciók** > **Új mappa** lehetőséget.

Fájl áthelyezése

Válasszuk ki a fájlt, majd az **Opciók** > **Szervezés** > **Áthelyezés mappába** lehetőséget.

TV-kimenet mód

Megtekinthetjük képeinket és videofájljainkat egy kompatibilis TV-készüléken.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** lehetőséget.

A képek és videofájlok kompatibilis TV-készüléken való megtekintéséhez használjunk Nokia videokimeneti kábelt.

A képek és fájlok TV-készüléken való megtekintése előtt előfordulhat, hogy meg kell adnunk a TV rendszerét (PAL vagy NTSC) és a TV méretarányát (szélesvásznú vagy normál).

A TV-rendszer és a méretarány beállítása


Válasszuk a **Telefon** > **Tartozékok** > **TV-kimenet** lehetőséget.

TV-kimeneti módban a TV-készülék nem használható a kamera keresőjeként.

Képek és videofájlok megtekintése TV-készüléken

- 1 Csatlakoztassuk a Nokia TV-kimeneti kábelt a kompatibilis TV-készülék videobemeneti csatlakozójához.
- 2 Csatlakoztassuk a kábel másik végét a készülék Nokia AV-csatlakozójához.
- 3 Lehet, hogy ki kell választanunk az USB kábelmódot.

- 4 Válasszuk a  >  lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt képet vagy videofájlt.

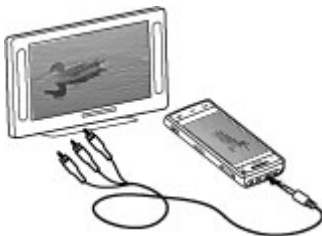

A képek a képmegjelenítőben láthatók, a videofájlokat pedig a RealPlayer alkalmazás játssza le.

Az összes hang lejátszása a TV-készüléken történik, ideértve az aktív hívásokat, a videofájlok sztereó hangját, a billentyűhangokat és csengőhangokat is. A készülék mikrofonja a megszokott módon továbbra is használható.

A megnyitott kép a tévékészülék képernyőjének teljes méretében fog megjelenni. Ha egy kép kiskép-nézetét a TV-készüléken tekintjük meg, akkor a zoomolás nem alkalmazható.

Videofájl kiválasztásakor a videofájl lejátszása a készüléken és a TV-képernyőn egyaránt elindul.

A képeket diavetítésként tekinthetjük meg a TV képernyőjén. Az albumban szereplő elemek vagy a kijelölt képek teljes képernyős méretben jelennek meg a TV-készüléken.

A TV képének minősége a csatlakoztatott készülék felbontásától függ.

A vezeték nélküli rádiójelek (például bejövő hívások) interferenciát okozhatnak a tévé képernyőjén.

Kamera

A készüléken két kamera van: egy nagy felbontású kamerával a készülék hátoldalán, valamint egy kisebb felbontású kamerával az előlapon. Mindkét kamerával lehet fényképezni és videofelvételt készíteni.

A készülék 2592x1944 képpont felbontású képeket képes rögzíteni. A jelen útmutató ábrái más képfelbontásúnak tűnhetnek.

A kamera bekapcsolása


A kamera bekapcsolásához nyomjuk meg a rögzítés gombot.

A másodlagos kamera bekapcsolásához kapcsoljuk be a főkamerát, majd válasszuk az **Opciók > Másodl. kamera haszn.** lehetőséget.

Képrögzítés

Állóképre vonatkozó vezérlőelemek és jelzések

A keresőben a következők jelennek meg:

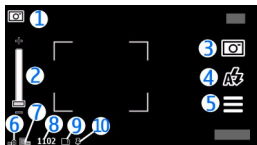

- 1 Módjelző
- 2 Nagyítási csúszka. A nagyítási csúszka be- vagy kikapcsolásához érintse meg a kijelzőt.

- 3 Rögzítés ikon
- 4 Vakumód
- 5 Rögzítés beállításai
- 6 Akkumulátor töltöttségi szintjének jelzője.
- 7 Képfelbontás jelzése
- 8 Képszámláló (jelzi, hogy az aktuális képminőség-beállítással és a rendelkezésre álló memóriával körülbelül hány képet rögzíthetünk)
- 9 A használt memória megjelenítése. A készülék beállításaitól függően a következő lehetőségek állnak rendelkezésre: készülékmemória () vagy memóriaegység ()
- 10 GPS-jel jelzője

A fényképezés és videorögzítés beállításai

Kép vagy videofájl rögzítése előtt a kép- és videorögzítés beállításai nézet megnyitásához válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Kamera** és a  lehetőséget.

A kép- és videorögzítés beállításai nézet a kép vagy a videofájl rögzítése előtt különféle elemekre és beállításokra vonatkozó hivatkozásokat jelenít meg.

A kamera bezárásakor a készülék a kép- és videorögzítési beállításokat visszaállítja az alapértékekre.

A következő lehetőségek közül választhatunk:

A A szituáció mód kiválasztása.

 vagy  Átváltás a videomód és a képmód között.

 vagy  A kereső rácsának megjelenítése vagy elrejtése (csak fényképezés esetén).

 Az önkilövő bekapcsolása (csak fényképezés esetén).

 A sorozatfelvétel mód bekapcsolása (csak fényképezés esetén)

 A Galéria megnyitása.

Képbeállítások:

 Színeffektus kiválasztása.

 A fehér egyensúly beállítása. Az aktuális fényviszonyok kiválasztása. Ekkor a kamera pontosabban fogja visszaadni a színeket.

 A expozíciókorrekció beállítása (csak fényképezés esetén). Ha nagyon világos háttér (pl. hó) előtt sötét tárgyat fényképezünk, akkor a háttér fényességének kiegyenlítéséhez módosítsuk az expozíciót +1 vagy +2 értékkel. Ha sötét háttér előtt fényképezünk világos tárgyat, akkor használjunk -1 vagy -2 értéket.

 A fényérzékenység beállítása (csak fényképezés esetén). Gyenge megvilágítás esetén a túl sötét és homályos képek elkerülése érdekében növeljük a fényérzékenységet. A fényérzékenység növelésével a kép zajossá válhat.

 A kontraszt beállítása (csak fényképezés esetén). Állítsuk be a kép legvilágosabb és legsötétebb részei közötti eltérés mértékét.

 Az élesség beállítása (csak fényképezés esetén).

A kijelzőn megjelenített kép a beállításoknak megfelelően módosul.

A rögzítés beállításai az egyes rögzítési módokhoz kötöttek. A módok közötti váltás nem állítja alapértékre az egyes módok beállításait.

Ha új szituáció módot választunk, a kiválasztott szituáció mód megváltoztatja a rögzítési beállításokat. Ha szükséges, a szituáció mód kiválasztása után módosíthatjuk a rögzítési beállításokat.

A rögzített kép mentése hosszabb ideig is eltarthat, ha módosítjuk a zoomra, a megvilágításra vagy a színre vonatkozó beállításokat.

Képek rögzítése

Kép rögzítésekor ügyeljünk a következőkre:

- A kamerát két kézzel fogva tartsuk stabilan.
- A digitális zoommal készített kép minősége gyengébb lesz, mint a digitális zoom használata nélkül készített képe.
- A kamera akkumulátorkímélő módba kapcsol, ha egy percen belül nem végzünk valamilyen műveletet. A képrögzítés folytatásához csúsztassuk el a készülék oldalán a billentyűzár kapcsolóját.

Kép készítése:

- 1 Ha videomódból képmódba szeretnénk váltani, szükség esetén válasszuk a  >  lehetőséget.
- 2 A téma élességének rögzítéséhez nyomjuk le félig a rögzítés gombot (tájkép és sport módban nem érhető el). A kijelzőn megjelenik a zöld élességjelző. Ha a készüléknek nem sikerült beállítania az élességet, sárga élességjelző jelenik meg. Engedjük fel a rögzítés gombot, és nyomjuk le újra félig. A kép az élesség rögzítése nélkül is elkészíthető.
- 3 A kép elkészítéséhez nyomjuk meg a rögzítés gombot. Ne mozgassuk a készüléket, amíg a kép mentése be nem fejeződik, és az elkészült kép meg nem jelenik a képernyőn.

Képkészítéskor a nagyításhoz vagy kicsinyítéshez használjuk a készüléken található nagyítás/kicsinyítés gombot.

Ha azt szeretnénk, hogy más alkalmazások használata közben a kamera a háttérben megnyitva maradjon, nyomjuk meg a menü gombot. A kamerához való visszatéréshez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a rögzítés gombot.

Kép rögzítése után

A kép rögzítése után a következő beállítások közül választhatunk (csak akkor érhető el, ha az **Opciók > Beállítások > Rögzített kép megjelen.** > **Igen** lehetőséget választottuk):



— kép küldése multimédia üzenet, e-mail üzenet vagy egyéb formában, például Bluetooth-kapcsolat használatával. A képet kompatibilis online megosztási szolgáltatásokba is feltölthetjük.

Ha a képet a beszélgetés közben kívánjuk elküldeni a hívó félnek, akkor hívás közben válasszuk a  lehetőséget.



— Töltsük fel képeinket kompatibilis online megosztási szolgáltatásokba.



— a kép törlése

Ha a képet a főképernyőn háttérképként szeretnénk beállítani, válasszuk a **Opciók > Kép felhasználása > Beállít. háttérképként** lehetőséget.

Ha a képet az összes híváshoz alapértelmezett hívási képként szeretnénk beállítani, válasszuk az **Opciók > Kép felhasználása > Beállít. hívási képként** lehetőséget.

Ha a képet névjegyhez kívánjuk rendelni, válasszuk az **Opciók > Kép felhasználása > Hozzáad. partnerhez** lehetőséget.

A keresőhöz való visszatéréshez és új kép rögzítéséhez nyomjuk meg a rögzítés gombot.

Vaku és videofény

A készülék kamerájához két LED-es vaku tartozik, amely gyenge megvilágításban történő fényképezéshez használható.

A kívánt vakumód kiválasztásához válasszuk ki az aktuális vakumód jelzőjét, amely a következők egyike lehet:  **Automatikus**,  **Vör.sz.h-csökkl.**,  **Be** és  **Ki**.

Ne értsük meg LED-es vakut, amikor a hátlap le van véve. A LED forró lehet, ha hosszabb ideig használjuk.

A vaku használatakor tartsunk biztonságos távolságot. Ne használjuk a vakut emberhez vagy állathoz közel. Kép rögzítésekor ne takarjuk el a vakut.

A fényerő megnövelése, ha gyenge fényben készítünk videót

Válasszuk a  lehetőséget.

Szituációk

A szituációk használata segítséget nyújt az aktuális környezeti feltételeknek megfelelő szín- és fénybeállítások meghatározásában. Minden szituáció egy adott stílusnak vagy környezetnek megfelelően van meghatározva.

Képmódban az alapértelmezett mód az **Automatikus**, videomódban szintén az **Automatikus** (mindkettőt a **A** ikon jelzi).

A szituáció módosításához válasszuk a  > **Szituáció módok** lehetőséget, majd egy szituációt.

Ha egy adott környezethez saját szituációnkat szeretnénk meghatározni, akkor lapozunk az **Egyéni** lehetőséghez, majd válasszuk a **Módosítás** lehetőséget. A felhasználó által meghatározott szituációban megadhatjuk saját fény- és színbeállításunkat. Egy másik szituáció beállításainak másolásához válasszuk a **Meglévő mód alapján** lehetőséget, majd adjuk meg a kívánt szituációt. A módosítások mentéséhez és a szituációk listájához való visszatéréshez válasszuk a **Vissza** lehetőséget. A saját szituáció alkalmazásához válasszuk az **Egyéni** > **Kiválasztás** lehetőséget.

Helyadatok

Automatikusan hozzáadhatjuk a képkészítés helyadatait a rögzített fájl adataihoz.

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Kamera** lehetőséget.

Helyadatok hozzáadása a rögzített anyaghoz

Válasszuk a **Opciók** > **Beállítások** > **GPS-adatok megjelen.** > **Be** lehetőséget. A helyadatok csak a készülék főkamerájával készített képeknél állnak rendelkezésre.

A tartózkodási hely koordinátáinak lekérése néhány percre tarthat. A GPS-jelek elérhetőségére és minőségére hatással lehet az elhelyezkedésünk, az épületek, a természetes akadályok, valamint az időjárás is. Ha olyan fájlra osztozunk meg, amely helyadatokat tartalmaz, akkor a helyadatok is megosztásra kerülnek, és az Ön tartózkodási adatai a fájl megtekintő külső fél számára is láthatók lesznek. A helyadatok lekéréséhez hálózati szolgáltatás szükséges.

Helyadatok jelzői:

 — Nem érhetőek el helyadatok. A GPS aktív marad a háttérben néhány percre. Ha eközben sikerül létrehozni a műholdas kapcsolatot, és a jelző  alakúra változik, akkor az adott időszakban rögzített képek és videofájlok címkézése a kapott GPS-helyadatok alapján történik.

 — A helyadatok elérhetőek. A helyadatok bekerülnek a fájl adatai közé.

Önkioldó

A képkészítés késleltetéséhez használjuk az önkioldót, így mi is rajta lehetünk a képen.

Az önkioldó késleltetésének beállítása

A kép rögzítése előtt válasszuk a  >  lehetőséget, majd a kívánt késleltetést.

Az önkioldó bekapcsolása

Válasszuk a **Aktívál** lehetőséget. A kijelzőn a stopper ikonja villogni kezd és megjelenik a kép rögzítéséig hátralévő idő. A késleltetési idő leteltét követően a kamera elkészíti a képet.

Az önkioldó kikapcsolása

Válasszuk a  >  >  lehetőséget.

Tipp: Ha azt szeretnénk, hogy a képrögzítés közben ne okozzon problémát a kéz remegése, válasszuk a **2 másodperc** lehetőséget.

Sorozatfelvétel készítése

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Kamera** lehetőséget.

A sorozatfelvétel módot csak a főkamera esetén használhatjuk.

Képek gyors sorozatban való készítéséhez válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Kamera** és a  > **Sorozat** lehetőséget. A beállítások ablak bezárásához érintsük meg a képernyőt az ablak felett. Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a rögzítés gombot. A készülék a gomb felengedéséig vagy a memória beteléséig folyamatosan készíti a képeket. A rögzítés gomb rövid lenyomásakor a készülék egymás után 18 képet készít.

A rögzített képek hálós elrendezésben jelennek meg. Kép megtekintéséhez válassza ki a kívánt képet. A sorozatfelvétel módhoz való visszatéréshez nyomjuk meg a rögzítés gombot.

Az önkioldó használata esetén is használhatjuk a sorozatfelvétel módot.

A sorozatfelvétel mód kikapcsolásához válasszuk a  > **Egyedi** lehetőséget.


Videofelvétel

Videoklip rögzítése

- 1 Ha képmódból videomódba szeretnénk váltani, szükség esetén válasszuk a  >  lehetőséget.
- 2 A felvétel elindításához nyomjuk meg a rögzítés gombot, vagy válasszuk a  lehetőséget. Megjelenik a piros színű rögzítés ikon.
- 3 A felvétel szüneteltetéséhez válassza a **Felfüggeszt** parancsot. A folytatáshoz válasszuk a **Folytat** lehetőséget. Ha a felvétel szüneteltetését követő egy percben nem nyomunk meg egyetlen gombot sem, a felvétel leáll.
A nagyításhoz vagy kicsinyítéshez használjuk a nagyítás gombokat.
- 4 A felvétel leállításához nyomjuk meg a rögzítés gombot. A videofájl a készülék automatikusan a Galéria mappába menti.

A videorögzítéskor a képernyőn megjelenő vezérlőelemek és jelzések

A videokeresőben a következők jelennek meg:

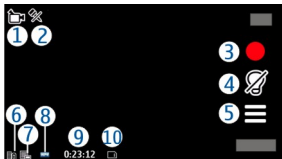

- 1 Felvételi mód jelzése
- 2 A némítás jelzése
- 3 Rögzítés ikon. Érintsük meg, ha videofájlt szeretnénk rögzíteni.
- 4 Videofény be/ki
- 5 Rögzítési beállítások. Érintsük meg, ha a beállításokat szeretnénk módosítani.
- 6 Akkumulátor töltöttségi szintjének jelzője.
- 7 Videominőség jelzése. A beállítás módosításához válasszuk az **Opciók > Beállítások > Videóminőség** lehetőséget.
- 8 A videofájl típusa.
- 9 A rendelkezésre álló rögzítési idő. Rögzítés közben az aktuális videohossz-jelző az eltelt időt és a hátralévő időt is mutatja.
- 10 A videofájl mentésének helye.

A videofájl rögzítése után

A videofájl rögzítése után a következő beállítások közül választhatunk (csak akkor érhető el, ha az **Opciók > Beállítások > Rögzített videó megjelen.** > **Igen** lehetőséget választottuk):

- ▶ — az éppen elkészített videofájl lejátszása.
- 📶 — videofájljaink feltöltése kompatibilis online megosztási szolgáltatásokba.

 — a videofájl törlése.

Ha a videofájlt a beszélgetés közben kívánjuk elküldeni a hívó félnek, akkor hívás közben válasszuk a **Opciók > Küldés a hívónak** lehetőséget.

A keresőhöz való visszatéréshez és új videofájl rögzítéséhez nyomjuk meg a rögzítés gombot.

Helymeghatározás (GPS)

Tudnivalók a GPS rendszerről

A Globális helymeghatározó rendszert (GPS) az Egyesült Államok kormánya üzemelteti, és egyedül e testület felelős a rendszer pontosságáért és karbantartásáért. A helyadatok pontossága az Egyesült Államok kormányának GPS-műholdakon elvégzett módosításaitól függ, és az Egyesült Államok Védelmi minisztériuma által megalkotott polgári GPS-használatra vonatkozó irányelv, valamint a Szövetségi Rádiónavigációs Terv módosításával változik. A pontosságot a nem megfelelő műhold-geometria is befolyásolhatja. A GPS-jelek elérhetőségére és minőségére hatással lehet az elhelyezkedésünk, az épületek, a természetes akadályok, valamint az időjárás is. Előfordulhat, hogy a GPS-jelek nem foghatók épületek belsejében vagy a föld alatt, és a jeleket zavarhatják bizonyos anyagok, például a beton vagy fémek.

A GPS-t ne használjuk precíz helymeghatározási műveletek elvégzésére, ezért soha ne hagyatkozzunk kizárólag a GPS-vevő és a celluláris rádióhálózat helyadataira helymeghatározás vagy navigálás során.

Az útmérő pontossága korlátozott, ezért felléphetnek kerekítési hibák. A pontosság függ a GPS-jelek elérhetőségétől és minőségétől is.

A GPS koordinátái a nemzetközi WGS-84 koordinátarendszer formátumának megfelelően vannak kifejezve. A koordináták elérhetősége területenként változhat.

Támogatott GPS-szolgáltatás (A-GPS)

A készülék lehetővé teszi a kiegészített GPS szolgáltatás (A-GPS) használatát is.

Az A-GPS egy hálózati szolgáltatás.

A kiegészített GPS (Assisted GPS – A-GPS) csomagalapú kapcsolaton tölti le a kiegészítő adatokat, amelyeket a készülék a műholdadatok fogadásakor az aktuális helyzet kiszámításához használ.

Ha az A-GPS funkció be van kapcsolva, a készülék a mobilhálózaton keresztül hasznos műholdadatokot kap egy támogatási adatszerverről. A támogatott adatok segítségével a készülék gyorsabban meg tudja határozni a GPS-pozíciót.

A készülék úgy van beállítva, hogy amennyiben nem állnak rendelkezésre a szolgáltatóra vonatkozó A-GPS beállítások, akkor a Nokia A-GPS-szolgáltatást használja. A kiegészítő adatok csak szükség esetén töltődnek le a Nokia A-GPS-szolgáltatás szerveréről.

A készüléken meg kell adni az internet-hozzáférési pontot a Nokia A-GPS szolgáltatás támogatási adatainak csomagkapcsolt adatátvitellel történő lekéréséhez. Az A-GPS-szolgáltatás eléréséhez használt hozzáférési pont megadásához válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Hely és a Helymeghatár. > Helymeghatár. szerver > Hozzáférési pont** lehetőséget. A szolgáltatás vezetéknélküli helyi hálózat (WLAN) hozzáférési pontjának használatával nem vehető igénybe. Csak csomagkapcsolt adatátviteli internet-hozzáférési pont használható. A GPS funkció legelső használatakor a készülék kéri az internet-hozzáférési pont megadását.

A készülék helyes tartása

A GPS-vevőkészülék használata során ellenőrizzük, hogy a kezünkkel ne takarjuk le az antennát.




A GPS-kapcsolat létesítése néhány másodpercet, de akár több perct is igénybe vehet. Autóban hosszabb idő szükséges a GPS-kapcsolat létrehozásához.

A GPS-vevő a készülék akkumulátoráról működik, ezért a GPS-szolgáltatás használatakor az akkumulátor gyorsabban lemerülhet.

Tippek a GPS-kapcsolat létrehozásához

A műholdjelek állapotának ellenőrzése

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Hely és a GPS-adatok > Opciók > Műhold állapota** lehetőséget.



Ha a készülék megtalált egy műholdat, a műhold-információs nézetben egy oszlop jelöli azt. Magasabb oszlop nagyobb műholdjel-erősségnek felel meg. Ha a készülék

elég adatot tud fogadni a műholdról ahhoz, hogy kiszámolja a helyzetünket, az oszlop színe megváltozik.

Kezdetben a készüléknek legalább négy műhold jelét kell fognia ahhoz, hogy kiszámolja a helyzetünket. Amikor a kezdeti számítás befejeződött, akkor lehetséges három műholddal folytatni a helymeghatározást. Azonban a pontosság általában jobb több műholddal.

A megtalált műholdak helyzetének megtekintéséhez válasszuk a **Nézetmód.** lehetőséget.

Ha nem fogható műholdjel, fontoljuk meg a következőket:

- Ha zárt helyen tartózkodunk, menjünk ki a szabadba, ahol jobb a vétel.
- Ha a szabadban tartózkodunk, menjünk át egy tágasabb területre.
- A szélsőséges időjárási körülmények szintén befolyásolhatják a jelerősséget.
- Egyes járművek ablakai színezettek (vagy hővisszaverő bevonattal ellátottak), ami gátolhatja a műholdjelek fogadását.

Győződjön meg arról, hogy az antennát nem takarja el a kezével.



A GPS-kapcsolat létesítése néhány másodpercet, de akár több perct is igénybe vehet. Autóban hosszabb idő szükséges a GPS-kapcsolat létrehozásához.

A GPS-vevő a készülék akkumulátoráról működik, ezért a GPS-szolgáltatás használatakor az akkumulátor gyorsabban lemerülhet.

Helymeghatározási kérelmek

Előfordulhat, hogy egy hálózati szolgáltatás kéri a tartózkodási helyünkre vonatkozó adatok elküldését. A szolgáltatók a készülék tartózkodási helye alapján tájékoztatást nyújthatnak az adott helyre jellemző körülményekről, például az időjárási vagy a közlekedési helyzetről.

Helymeghatározási kérelem fogadásakor megjelennek a kérelmet küldő szolgáltatás adatai. Az **Elfogad** lehetőség választásával engedélyezhetjük a tartózkodási helyünkre vonatkozó adatok elküldését, illetve az **Elutasít** gomb megnyomásával elutasíthatjuk a kérelmet.

Íránypontok



Az Íránypontok segítségével helymeghatározási adatokat menthetünk a készülékre. A mentett helyeket különböző kategóriákba (például üzleti) rendezhetjük, valamint egyéb adatokat is felvehetünk. A mentett íránypontokat kompatibilis alkalmazásokban használhatjuk.

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Hely** és az **Íránypontok** lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

Új íránypont — új íránypont létrehozása. Ha le szeretnénk kérni az adott tartózkodási helyünk helymeghatározási adatait, akkor válasszuk a **Jelenlegi helyzet** lehetőséget. A helyinformációk kézi megadásához válasszuk a **Megadás kézzel** lehetőséget.

Szerkesztés — mentett iránypont szerkesztése (például a hely címének megadása).

Hozzáadás kategóriához — iránypont hozzáadása egy kategóriához. Válasszuk ki az(oka)t a kategóriá(ka)t, amely(ek)hez hozzá kívánjuk adni az iránypontot.

Küldés — egy vagy több iránypont elküldése kompatibilis készülékre.

új iránypont-kategória létrehozása.

A kategóriák lapon válasszuk az **Opciók > Kategóriák szerkesztése** lehetőséget.

GPS-adatok

A GPS-adatok egy adott célhely elérésére vonatkozó útvonal-vezetési információkat, helymeghatározási adatokat és utazási információkat nyújtanak, például megadják a célhely hozzávetőleges távolságát és az utazás becsült időtartamát.

Megtekinthetjük a tartózkodási helyünkre vonatkozó helymeghatározási adatokat is.

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Hely** és az **GPS-adatok** lehetőséget.

Helymeghatározási beállítások

A helymeghatározási beállítások meghatározzák a helymeghatározási módokat, a szervert és az értesítési beállításokat.

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Hely** és a **Helymeghatár.** lehetőséget.

Helymeghatározási módszerek beállítása

Csak a készülék beépített GPS-vevőjének használata

Válasszuk a **Beépített GPS** lehetőséget.

A támogatott GPS (A-GPS) használatával támogatási adatokat kaphatunk az ilyen szolgáltatást nyújtó helymeghatározási szerverekről.

Válasszuk a **Kiegészített GPS** lehetőséget.

A mobilhálózat (hálózati szolgáltatás) adatainak használata

Válasszuk a **Hálózatalapú** lehetőséget.

Helymeghatározási szerver beállítása

Hozzáférési pont és helymeghatározási szerver megadása az A-GPS szolgáltatás számára

Válasszuk a **Helymeghatár. szerver** lehetőséget.

Ez a támogatott GPS-hez vagy a hálózat alapú helymeghatározáshoz használható. Előfordulhat, hogy a helymeghatározási szervert a szolgáltató előre beállította a készüléken, így ezeket a beállításokat nem lehet módosítani.

Jelzések beállításainak megadása

A sebesség és a távolság jelzésére használni kívánt mértékegységrendszer megadása

Válasszuk a **Mértékegység-rendszer > Metrikus** vagy **Angolszász** lehetőséget.

A koordinátaadatok készüléken történő megjelenítése formátumának megadása

Válasszuk a **Koordinátaformátum** lehetőséget, majd a kívánt formátumot.

Térképek

Térképek áttekintése



Válasszuk a **Menü** > **Térképek** lehetőséget.

Ez a Térképek szolgáltatás.

A Térképek szolgáltatás megmutatja, mi van a közelünkben, segít útvonalunk megtervezésében és elvezet úti célunkhoz.

- Városok, utcák és szolgáltatások keresése.
- Útpontonkénti irányítás.
- Kedvenc helyeink és útvonalaink szinkronizálása mobilkészülékünk és az Ovi Térképek internetes szolgáltatás között.
- Időjárás-előrejelzés és egyéb helyi információk megtekintése, ha azok rendelkezésre állnak.

Megjegyzés: A tartalmak, például térképek, műholdképek, hangfájlok, útmutatók vagy forgalmi információk letöltése nagy adatforgalommal járhat (hálózati szolgáltatás).

Előfordulhat, hogy egyes szolgáltatások nem minden országban, illetve csak egyes nyelveken érhetők el. A szolgáltatások elérhetősége a hálózati szolgáltatótól is függhet. Bővebb információért forduljon a hálózati szolgáltatóhoz.

Majdnem mindegyik digitális kartográfiai megoldás bizonyos mértékben pontatlan és hiányos. Soha ne hagyatkozzunk kizárólag a jelen készülékhez letöltött kartográfiai megoldásokra.

A tartalmakat, például a műholdképeket, az útmutatókat, az időjárásadatokat vagy forgalmi információkat, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokat harmadik, Nokia

független fél nyújtja. A tartalom pontatlan és hiányos lehet bizonyos mértékig, valamint változhat. Soha ne hagyatkozzunk kizárólag a fent nevezett tartalomra és kapcsolódó szolgáltatásokra.

Tartózkodási helyünk és a térkép megtekintése

Tartózkodási helyünk megtekintése a térképen, és különböző városok és országok térképeinek böngészése.

Válasszuk a(z) **Menü** > **Térképek**, majd a **Saját pozíció** lehetőséget.

Ha a GPS-kapcsolat aktív, akkor a térképen jelenlegi vagy utolsó ismert tartózkodási helyünket a  ikon jelzi. Ha az ikon halvány színű, az azt jelzi, hogy nincs elérhető GPS-jel.

Ha csak a cellainformáción alapuló helymeghatározás érhető el, a helymeghatározás ikon körüli piros aura jelzi a nagyobb területegységet, ahol valószínűleg tartózkodunk. Sűrűbben lakott területen nő a becslés pontossága.

Mozgás a térképen

Ujjunkkal mozgathatjuk a térképet. A térkép alapértelmezés szerint északi tájolású.

Jelenlegi vagy utolsó ismert tartózkodási helyünk megtekintése

Válasszuk a  lehetőséget.

Nagyítás és kicsinyítés

Válasszuk a + vagy a - gombot.

Ha olyan területen böngészünk, amely nem szerepel a már letöltött térképeken, de van internetkapcsolatunk, a készülék automatikusan letölti a kívánt térképet.

A térkép elérhetősége országoként és régióként eltérő lehet.

Térkép nézet



- 1 Kiválasztott hely
- 2 Jelző terület
- 3 Érdekes hely (például egy vasútállomás vagy múzeum)
- 4 Információs terület

A térkép megjelenésének módosítása

Különböző módokban tekinthetjük meg a térképet, ezáltal könnyebben megtalálhatjuk rajta helyzetünket.

Válasszuk az **Menü > Térképek**, majd a **Saját pozíció** lehetőséget.

Válasszuk az  menüpontot, majd a következő lehetőségek egyikét:

Térkép nézet — A szokásos térkép nézetben könnyen elolvashatók a részletek, például a helyek neve vagy az autópályák számozása.

Műhold nézet — Részletesebb megtekintéshez használjuk a műholdképeket.

Domborzati nézet — Egy pillantással megtudhatjuk egy adott hely talajtípusát vagy magasságadatait, például, amikor az utakról letérve a vadonban barangolunk.

3D — A valósághűbb ábrázolás érdekében változtassuk meg a térkép nézőpontját.

Iránypontok — A jellegzetes épületek és látnivalók megjelenítése a térképen.

Éjszak. mód — A térkép színeinek halványítása. Éjszakai utazás esetén könnyebben olvasható a térkép ebben a módban.

Térképek letöltése és frissítése

A mobiltelefonos adatátviteli költségek elkerülése érdekében a legújabb térképeket és hangutasításokat letölthetjük számítógépünkre a Nokia Map Loader alkalmazás segítségével, majd azokat onnan készülékünkre menthetjük.

Ha a Nokia Map Loader alkalmazást egy kompatibilis számítógépre szeretnénk letölteni és telepíteni, látogassunk el a www.nokia.com/maps webhelyre, majd kövessük az utasításokat.

Tipp: Mielőtt útnak indulnánk, mentsük az új térképeket készülékünkre, így aztán külföldön internetkapcsolat nélkül használhatjuk őket.

A Nokia Map Loader használata előtt legalább egyszer térképeket kell böngészniük a Térképek alkalmazásban.

Térképek letöltése a Nokia Map Loader segítségével

- 1 Csatlakoztassuk készülékünket kompatibilis számítógépünkhöz Bluetooth-kapcsolattal vagy kompatibilis USB-adatkábel segítségével. Adatkábel használata esetén kapcsolattípusként válasszuk a PC Suite lehetőséget.
- 2 Nyissuk meg a Nokia Map Loader alkalmazást számítógépünkön.
- 3 Ha készülékünkhöz elérhető új térképverzió vagy hangutasítás, akkor a rendszer az adatok frissítését kéri.
- 4 Válasszunk ki egy földrészt és egy országot. Nagyobb országok esetén esetleg kisebb résztérképek is rendelkezésre állnak, így elég csak a számunkra fontos térképrészt letölteni.
- 5 Válasszuk ki a kívánt térképeket, majd töltsük le és telepítsük őket készülékünkre.

A helymeghatározási módszerek ismertetése

A Térképek alkalmazás helyzetünket GPS, A-GPS adatok vagy telefonunk cellainformációi alapján mutatja.

A Globális helymeghatározási rendszer (Global Positioning System, GPS) egy műhold-alapú navigációs rendszer, amelyet a pillanatnyi földrajzi helyzetünk meghatározására használhatunk. A támogatott GPS szolgáltatás (Assisted GPS, A-GPS) olyan hálózati szolgáltatás, amely elküldi nekünk GPS-koordinátáinkat, így növelve a helymeghatározás sebességét és pontosságát.

A Térképek szolgáltatás legelső használatakor meg kell adnunk egy internet-hozzáférési pontot a térképadatok letöltéséhez vagy az A-GPS használatához.

A  jelzi, hogy van-e elérhető műholdjel. Egy sáv egy műholdat jelöl. Amikor a készülék műholdjelet keres, a sáv színe sárga. Ha a helymeghatározáshoz

megfelelő mennyiségű műholdadat áll rendelkezésre, a sáv színe zöldre változik. A zöld sávok száma a helymeghatározás pontosságával arányos.

A Globális helymeghatározó rendszert (GPS) az Egyesült Államok kormánya üzemelteti, és egyedül e testület felelős a rendszer pontosságáért és karbantartásáért. A helyadatok pontossága az Egyesült Államok kormányának GPS-műholdakon elvégzett módosításaitól függ, és az Egyesült Államok Védelmi minisztériuma által megalkotott polgári GPS-használatra vonatkozó irányelv, valamint a Szövetségi Rádiónavigációs Terv módosításával változik. A pontosságot a nem megfelelő műhold-geometria is befolyásolhatja. A GPS-jelek elérhetőségére és minőségére hatással lehet az elhelyezkedésünk, az épületek, a természetes akadályok, valamint az időjárás is. Előfordulhat, hogy a GPS-jelek nem foghatók épületek belsejében vagy a föld alatt, és a jeleket zavarhatják bizonyos anyagok, például a beton vagy fémek.

A GPS-t ne használjuk precíz helymeghatározási műveletek elvégzésére, ezért soha ne hagyatkozzunk kizárólag a GPS-vevő és a celluláris rádióhálózat helyadataira helymeghatározás vagy navigálás során.

Az útmérő pontossága korlátozott, ezért felléphetnek kerekítési hibák. A pontosság függ a GPS-jelek elérhetőségétől és minőségétől is.

A cellainformáción alapuló helymeghatározás esetén helyadatainkat azon antennatorony segítségével határozza meg a rendszer, amelyhez mobilkészülékünk éppen csatlakozik.

A helymeghatározás pontossága, a rendelkezésre álló helymeghatározási módszertől függően, néhány métertől néhány kilométerig terjedhet.

Helyek keresése

A Térképek alkalmazás segítségével megtalálhatunk bizonyos helyeket és üzleti vállalkozásokat.

Válasszuk az **Menü** > **Térképek**, majd a **Helyek keresése** lehetőséget.

- 1 Adjuk meg a keresési feltételeket, például a címet vagy az irányítószámot. A keresési mező tartalmának törléséhez válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Válasszuk a  lehetőséget.
- 3 Válasszuk ki a találatlista egyik elemét.
A hely megjelenik a térképen. A találatlista többi elemének térképen való megjelentetéséhez használjuk az információs területen látható nyilak egyikét .

Visszatérés a találatlistához

Válasszuk a **Lista** lehetőséget.

Más típusú közeli helyek keresése

Válasszuk a **Kategóriák böngészése** lehetőséget, majd a kívánt kategóriát, például: vásárlás, lakás vagy közlekedés.

Ha keresésünk eredménytelen, ellenőrizzük, hogy nem írtuk-e be helytelenül a keresési feltételeket. A keresés eredménytelenségét hibás internetkapcsolat is okozhatja.

A nagy adatforgalmi költségek elkerülése érdekében internetkapcsolat nélkül is kaphatunk keresési találatokat, ha a kívánt terület térképe készülékünkre van mentve. Ha ellenőrizni szeretnénk, hogy készülékünk valóban nem kapcsolódik-e az internetre, válasszuk az  > **Internet** > **Kapcsolat** > **Offline** lehetőséget.

Hely adatainak megtekintése

Egy adott hely - például szálloda vagy étterem - részletes adatainak megtekintése, ha az adatok elérhetők.

Válasszuk a(z) **Menü** > **Térképek**, majd a **Saját pozíció** lehetőséget.

Egy adott hely adatainak megtekintése

Válasszunk ki egy helyet, annak információs területét , majd az **Adatok megjel.** lehetőséget.

Hely értékelése

Válasszunk ki egy helyet, annak információs területét , majd az **Adatok megjel.** lehetőséget, és adjuk meg az értékelést csillagok formájában. Például, ha egy hely értékelésére az összesen adható öt csillagból három csillagot szeretnénk adni, akkor a harmadik csillagot jelöljük meg. A helyek értékeléséhez internetkapcsolatra van szükségünk.

Ha olyan helyre bukkanunk, amely a valóságban nem létezik, illetve nem megfelelő vagy pontatlan adatokat, például helytelen kapcsolatinformációt tartalmaz, ajánlatos, hogy ezt közöljük a Nokiával.

Pontatlan adatok jelentése

Válasszunk egy helyet, annak információs területét , válasszuk az **Adatok megjel.** > **A hellyel kapcsolatos bejelentés** lehetőséget, majd a megfelelő opciót. A helyekkel kapcsolatos bejelentéshez internetkapcsolatra van szükségünk.

A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.

Helyek és útvonalak mentése

Mentsük a címeket, érdekes helyeket és útvonalakat, hogy azok később gyorsan hozzáférhetők legyenek.

Válasszuk a **Menü** > **Térképek** lehetőséget.

Hely mentése

- 1 Térkép nézetben érintsük meg a helyet. Egy adott cím vagy hely kereséséhez válasszuk a **Keresés** lehetőséget.
- 2 Érintsük meg a hely információs területét (i).
- 3 Válasszuk a **Hely mentése** lehetőséget.

Útvonal mentése

- 1 Térkép nézetben érintsük meg a helyet. Egy adott cím vagy hely kereséséhez válasszuk a **Keresés** lehetőséget.
- 2 Érintsük meg a hely információs területét (i).
- 3 Útvonalpont hozzáadásához válasszuk az **Útvonalhoz adás** lehetőséget.
- 4 Válasszuk az **Új útvonalpont hozzáad.** lehetőséget, majd a megfelelő opciót.
- 5 Válasszuk a **Útv. megj. > Opciók > Útvonal mentése** lehetőséget.

Mentett helyeink és útvonalaink megtekintése

Válasszuk a **Kedvencek > Helyek** vagy a **Útvonalak** lehetőséget.

Helyek és útvonalak megtekintése és rendezése

A Kedvencek használatával gyorsan hozzáférhetünk a mentett helyekhez és útvonalakhoz.

Helyek és útvonalak gyűjteményekbe rendezése, például kirándulás megtervezésekor.

Válasszuk az **Menü > Térképek**, majd a **Kedvencek** lehetőséget.

Mentett hely megtekintése a térképen

- 1 Válasszuk a **Helyek** lehetőséget.
- 2 Ugrás a helyhez.

3 Válasszuk a **Térkép** lehetőséget.

A mentett helyek listájához való visszatéréshez válasszuk a **Lista** lehetőséget.

Gyűjtemény létrehozása

Válasszuk az **Új gyűjtemény létrehozása** lehetőséget, majd írjuk be a gyűjtemény nevét.

Mentett hely hozzáadása gyűjteményhez

- 1 Válasszuk a **Helyek** lehetőséget, majd a helyet.
- 2 Válasszuk a **Gyűjtem.-ek szervezése** lehetőséget.
- 3 Válasszuk az **Új gyűjtemény** lehetőséget vagy egy már létező gyűjteményt.

Ha helyeket vagy útvonalakat kell törölnünk vagy új útvonalat kell egy gyűjteményhez adnunk, keressük fel az Ovi Térképek internetes szolgáltatást a www.ovi.com webhelyen.

Helyek küldése barátainknak

Ha helyinformációkat szeretnénk megosztani barátainkkal, azokat egyenesen készülékeikre is küldhetjük.

Hely küldése barátunk kompatibilis készülékére

Válasszuk ki egy helyet a térképen, érintsük meg a hely információs területét , majd válasszuk a **Küldés** lehetőséget.

A Kedvencek szinkronizálása

Utazás megtervezése számítógépünkön az Ovi Térképek szolgáltatás segítségével, a mentett helyek, útvonalak és gyűjtemények szinkronizálása mobilkészülékünkkel, illetve hozzáférés az útvonaltervhez menet közben.

Helyek, útvonalak és gyűjtemények szinkronizáláshoz internetkapcsolatra van szükség mobilkészülékünk és az Ovi Térképek internetes szolgáltatás között. Ha nincs internetkapcsolatunk, a főnézetben válasszuk a **Fiókok > Nokia fiók > Új fiók létrehozása** lehetőséget.

Mentett helyek, útvonalak és gyűjtemények szinkronizálása

Válasszuk a **Kedvencek > Szinkr. az Ovi szolg.-sal** lehetőséget. Ha még nincs Nokia-fiókunk, az alkalmazás felkér minket, hogy hozzunk létre egyet.

A Kedvencek automatikus szinkronizálásának beállítása

Válasszuk a , majd a **Szinkronizálás > Szinkronizálás > Ind.-nál és kikap.-nál** lehetőséget. A készülék a Térképek alkalmazás megnyitásakor vagy bezárásakor kezdi meg a szinkronizálást.

A szinkronizáláshoz internetkapcsolatra van szükség, és a művelet során a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakról érdeklődjünk a szolgáltatótól.

Az Ovi Térképek internetes szolgáltatást a www.ovi.com webhelyen érhetjük el.

Beszédhangos irányítás használata

A beszédhangos irányítás - amennyiben nyelvünkön elérhető - lehetővé teszi, hogy az utazás élvezete közben is célunkhoz érhessünk.

Válasszuk az **Menü > Térképek, Autóval** vagy a **Gyalog** lehetőséget.

Ha az autós vagy gyalogos navigálás funkciót első alkalommal használjuk, a rendszer kéri a hangutasítás nyelvének megadását és a kiválasztott nyelvű hangirányításfájlok letöltését az internetről.

Ha olyan nyelvet választunk, amelyek az utcaneveket is tartalmazza, a hangirányításban az utcák neve is elhangzik. Előfordulhat, hogy a hangirányítás nyelvünkön nem érhető el.

A beszédhangos irányítás nyelvének módosítása

A főnézetben válasszuk a  és **Navigáció** > **Autós utasítások** vagy **Gyalogos utasítások** lehetőséget, majd a megfelelő opciót.

Gyalogos használat esetén készülékünk a beszédhangos irányítás mellett sípolással és rezgéssel is segíthet.

Sípolás és rezgés használata

A főnézetben válasszuk a  és a **Navigáció** > **Gyalogos utasítások** > **Sípolás és rezgés** lehetőséget.

Az autós navigáció beszédhangos irányításának megismétlése

A navigáció nézetben válasszuk az **Opciók** > **Ismétlés** lehetőséget.

Az autós navigáció beszédhangos irányítása hangerejének beállítása

A navigáció nézetben válasszuk az **Opciók** > **Hangerő** lehetőséget.

Egy adott célállomás elérése

Ha autóvezetés közben útpontonkénti irányításra van szükségünk, a Térképek alkalmazás segít elérni a célállomást.

Válasszuk az **Menü** > **Térképek**, majd a **Autóval** lehetőséget.

Egy adott célállomás elérése

Válasszuk a **Cél beállítása** lehetőséget, majd a megfelelő opciót.

Otthonunk elérése autóval

Válasszuk az **Autóval haza** lehetőséget.

Amikor legelőször választjuk az **Autóval haza** vagy a **Gyalog haza** lehetőséget, meg kell adnunk lakóhelyünket. Ha ezt később meg szeretnénk változtatni, az alábbi a teendők:

- 1 A főnézetben válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **Navigáció > Otthon helye > Módosítás** lehetőséget.
- 3 Válasszuk a megfelelő lehetőséget.


Tipp: Ha megadott célállomás nélkül kívánunk vezetni, válasszuk a **Térkép** lehetőséget. Haladás közben a pillanatnyi helyzetünket a térkép közepén láthatjuk.

Nézet váltása navigáció közben

Lapozzunk a képernyőn, majd válasszuk a **2D nézet**, a **3D nézet**, a **Nyíl nézet** vagy az **Útvonal áttekintése** lehetőséget.

Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.

Navigáció nézet

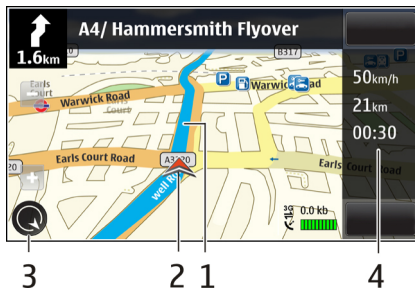

- 1 Útvonal
- 2 Helyzetünk és irányunk
- 3 Iránytű
- 4 Információs sáv (sebesség, távolság, idő)

Forgalmi és biztonsági információk elérése

Gazdagabbá tehetjük a vezetés élményét a forgalmi eseményekről, a forgalmi sávok állapotáról és a sebességkorlátozásokról szóló azonnali információkkal, amennyiben azok elérhetők az adott országban vagy régióban.

Válasszuk az **Menü > Térképek**, majd a **Autóval** lehetőséget.

Forgalmi események megtekintése a térképen

Autós navigáció közben válasszuk az **Opciók > Közlek. infó** lehetőséget. Az eseményeket a térképen háromszögek és vonalak jelzik.

Forgalmi információk frissítése

Válasszuk a **Opciók > Közlek. infó > Forgalmi adatok frissít.** lehetőséget.

Útvonaltervezéskor beállíthatjuk a készüléket úgy, hogy elkerüljük a nem kívánatos forgalmi eseményeket, például a dugókat vagy az útjavításokat.

Forgalmi események elkerülése

A főnézetben válasszuk a  és **Navigáció > Útvonal-újratervezés** lehetőségeket.

Navigálás közben megjeleníthető az útvonalon a sebességmérő kamerák helye, ha ez a funkció be van kapcsolva. Néhány jogrendszer tiltja vagy korlátozza a sebességmérő kamerák helyadatainak használatát. A Nokia nem felelős a sebességmérő kamerák helyadatai használatának pontosságáért vagy következményeikért.

Sétáljunk el a célállomásra

Ha egy adott útvonal gyalogos követéséhez van szükségünk útmutatásra, a Térképek alkalmazás végigvezet minket tereken, parkokon, sétálóutcákon vagy akár még bevásárlóközpontokon keresztül is.

Válasszuk a **Menü > Térképek** lehetőséget.

Gyalog a célállomásra

Válasszuk a **Cél beállítása** lehetőséget, majd a megfelelő opciót.

Gyalog haza

Válasszuk a **Gyalog haza** lehetőséget.

Amikor legelőször választjuk az **Autóval haza** vagy a **Gyalog haza** lehetőséget, meg kell adnunk lakóhelyünket. Ha ezt később meg szeretnénk változtatni, az alábbi a teendők:

- 1 A főnézetben válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **Navigáció > Otthon helye > Módosítás** lehetőséget.
- 3 Válasszuk a megfelelő lehetőséget.

Tipp: Előre megadott célpont nélküli gyalogos mozgáshoz válasszuk a **Térkép** lehetőséget. Haladás közben a pillanatnyi helyzetünket a térkép közepén láthatjuk.

Útvonaltervezés

Tervezzük meg és hozzuk létre útvonalunkat, majd tekintsük meg a térképen, mielőtt útnak indulunk.

Válasszuk a **Menü > Térképek** lehetőséget.

Útvonal létrehozása

- 1 Térkép nézetben érintsünk meg egy helyet. Egy adott cím vagy hely kereséséhez válasszuk a **Keresés** lehetőséget.
- 2 Érintsük meg a hely információs területét (.
- 3 Válasszuk a **Útvonalhoz adás** lehetőséget.
- 4 Új útvonalpont hozzáadásához válasszuk az **Új útvonalpont hozzáad.** lehetőséget, majd a megfelelő opciót.

Útvonalpontok sorrendjének módosítása

- 1 Válasszunk ki egy útvonalpontot.

- 2 Válasszuk a **Áthelyezés** lehetőséget.
- 3 Érintsük meg azt a helyet, ahova az útvonalpontot helyezni szeretnénk.

Útvonalpont helyének szerkesztése

Érintsük meg az útvonalpontot, válasszuk a **Szerkesztés** lehetőséget, majd a megfelelő opciót.

Az útvonal megtekintése a térképen

Válasszuk a **Útv. megj.** lehetőséget.

Navigáció a célállomáshoz

Válasszuk az **Útv. megj. > Opciók > Vezetés megkezdése** vagy a **Gyaloglás megkezdése** lehetőséget.

Útvonal beállításainak módosítása

Az útvonal-beállítások befolyásolják a navigációs irányítást és az útvonal térképen való megjelenítésének módját.

- 1 Útvonaltervező nézetben nyissuk meg a Beállítások fület. Ha a navigációs nézetről szeretnénk az útvonaltervező nézetre váltani, válasszuk az **Opciók > Útv.pontok** vagy **Útvonalpontok listája** lehetőséget.
- 2 A közlekedés módját állítsuk az **Autóval** és **Gyalog** lehetőségek egyikére. Ha a **Gyalog** módot választjuk, a rendszer az egyirányú utcákat is normál utcaként kezeli, és figyelembe veszi autóval elérhetetlen helyeket, például a parkokon vagy bevásárlóközpontokon átvezető gyalogutakat is.
- 3 Válasszuk ki a kívánt lehetőséget.

A gyalogos közlekedési mód kiválasztása

Nyissuk meg a Beállítások fület, majd válasszuk a **Gyalog > Elsődleges útvonal > Utcák** vagy **Egyenes vonal** lehetőséget. Az **Egyenes vonal** funkció az

úttal nem rendelkező területeken nagyon hasznos, mivel jelzi a gyalogos haladás irányát is.

A gyorsabb vagy a rövidebb autós útvonal használata

Nyissuk meg a Beállítások fület, majd válasszuk az **Autóval** >

Útvonalválasztás > **Gyorsabb útvonal** vagy **Rövidebb útvonal** lehetőséget.

Az optimalizált autós útvonal használata

Nyissuk meg a Beállítások fület, majd válasszuk az **Autóval** >

Útvonalválasztás > **Optimalizált** lehetőséget. Az optimalizált autós útvonal a legrövidebb és a leggyorsabb útvonal előnyeit ötvözi.

Azt is megadhatjuk, hogy az útvonalon megengedjük vagy tiltjuk-e az autópályák, az útdíjas utak vagy a kompok használatát.

Csatlakozás

A készülék több lehetőséget biztosít ahhoz, hogy az internethez, más kompatibilis készülékhez vagy számítógéphez csatlakoztathassunk.

Adatkapcsolatok és hozzáférési pontok

A készülék támogatja a csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatokat (hálózati szolgáltatás), például a GPRS használatát a GSM-hálózatban. Amikor a készüléket GSM- és 3G-hálózatokban használjuk, több adatkapcsolat lehet aktív egyszerre, és a hozzáférési pontok megoszthatják az adatkapcsolatokat. A 3G-hálózatban az adatkapcsolatok hanghívás közben aktívak maradnak.

Lehetőség van vezeték nélkül helyi hálózati kapcsolat használatára is. Egyszerre csak egy vezeték nélküli helyi hálózati és azon belül egy kapcsolat lehet aktív, de ugyanazt az internet-hozzáférési pontot több alkalmazás is használhatja.

Az adatkapcsolat létrehozásához szükség van egy hozzáférési pontra. Többféle hozzáférési pont definiálható, például:

- MMS-hozzáférési pont multimédia üzenetek küldéséhez és fogadásához;
- internet-hozzáférési pont (IAP), amelyen keresztül e-mail üzeneteket küldhetünk és fogadhatunk, illetve az internethez kapcsolódhatunk.

Érdeklődjunk a szolgáltatónál arról, hogy a használni kívánt szolgáltatáshoz milyen típusú hozzáférési pontra van szükség. A csomagkapcsolt adatátviteli szolgáltatás rendelkezésre állásával és előfizetésével kapcsolatban forduljunk a szolgáltatóhoz.

Hálózati beállítások

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Hálózat** lehetőséget.

A készülék automatikusan vált a GSM- és az UMTS-hálózat között. A GSM-hálózatot **Ⓜ** ikon jelzi. Az UMTS-hálózatot **3G** ikon jelzi.

Válasszunk az alábbiak közül:

Hálózatmód — Válasszuk ki a használni kívánt hálózatot. Ha a **Kettős mód** beállítást választjuk, a készülék a hálózati paramétereknek és a mobilszolgáltatók közötti roamingszerződéseknek megfelelően automatikusan választja ki a GSM- vagy az UMTS-hálózatot. A barangolás során felmerülő költségekről a szolgáltatótól kérhetünk tájékoztatást. Ez az opció csak akkor jelenik meg, ha a vezeték nélküli hálózat szolgáltatója kezelni tudja azt.

A roamingszerződés két vagy több mobilhálózat szolgáltatója között létrejövő megállapodás, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a másik szolgáltató szolgáltatásait is használják.

Operátorválasztás — Válasszuk az **Automatikus** beállítást, ha azt szeretnénk, hogy a készülék keressen és válasszon számunkra egy rendelkezésre álló hálózatot, illetve a **Kézi** beállítást, ha magunk szeretnénk választani a hálózatok listájáról. Ha a kézzel választott hálózattal megszakad a kapcsolat, a készülék hibajelző hangot ad, majd kéri, hogy válasszunk másik hálózatot. Fontos, hogy a kiválasztott hálózatnak és a hazai mobilhálózatnak roamingszerződése legyen egymással.

Adókörfzet-információ — Annak beállítása, hogy a készülék jelezzon, amikor mikrocellás hálózati (MCN) technológiával üzemeltetett hálózatban működik, valamint ha aktiválni kívánjuk az adókörfzet-információk fogadását.

Vezeték nélküli LAN

A készülék felismeri és kapcsolódni is tud a vezeték nélküli helyi hálózatokhoz (WLAN). A vezeték nélküli helyi hálózat (WLAN) segítségével a készüléket az internetre és egyéb WLAN-funkcióval rendelkező eszközökhöz csatlakoztathatjuk.

Tudnivalók a WLAN-ról

A készülék felismeri a WLAN-okat és kapcsolódni is tud azokhoz. A WLAN segítségével a készüléket az internethez és egyéb WLAN-funkcióval rendelkező eszközökhöz csatlakoztathatjuk.

WLAN-kapcsolat használatához az alábbiakra van szükség:

- Elérhető WLAN.
- A készüléknek kapcsolódnia kell a WLAN-hoz. Egyes vezeték nélküli helyi hálózatok védettek és csak a szolgáltatótól kapott hozzáférési kulccsal használhatók.
- A WLAN-kapcsolat számára létrehozott internet-hozzáférési pont. A hozzáférési pont olyan alkalmazásokhoz szükséges, amelyeknek internetkapcsolatra van szükségük.

Amikor adatátviteli kapcsolatot létesítünk egy WLAN-internet-hozzáférési ponton keresztül, WLAN-kapcsolat jön létre. Az adatátviteli kapcsolat bezárásakor az aktív WLAN-kapcsolat is megszakad.

A WLAN-t hanghívás közben vagy aktív csomagkapcsolt adatkapcsolat esetén használhatjuk. Egyszerre csak egy WLAN-hozzáférési pontot biztosító eszközökhöz kapcsolódhatunk, de ugyanazt a hozzáférési pontot több alkalmazás is használhatja.

Megjegyzés: Franciaországban csak épületen belül használható a WLAN.

Azok a funkciók, amelyek a vezeték nélküli helyi hálózatot használják, illetve amelyek egyéb funkciók használata közben a háttérben futnak, jobban igénybe veszik az akkumulátort, és csökkentik annak élettartamát.

A készülék a vezeték nélküli helyi hálózat következő funkcióit támogatja:

- IEEE 802.11b/g szabvány

- Működés 2,4 GHz-en
- WEP, WPA/WPA2 és 802.1x hitelesítési mód. Ezek a szolgáltatások csak akkor használhatók, ha azokat a hálózat támogatja.

Fontos: Mindig engedélyezzünk egy elérhető titkosítási eljárást, így növelve a WLAN-kapcsolat biztonságát. A titkosítás használatával csökkenthetjük az adatainkhoz való illetéktelen hozzáférés kockázatát.

A WLAN-t (ha az elérhető) akkor is használhatjuk, ha a készülék offline üzemmódban van. A WLAN-kapcsolat használatakor tartsunk be minden vonatkozó biztonsági előírást.

Tipp: A készüléket azonosító egyedi MAC-cím (Media Access Control – médiahozzáférés-vezérlő) ellenőrzéséhez nyissuk meg a tárcsázót, majd írjuk be a ***#62209526#** kódot.

WLAN-varázsló

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Vez. nélk. LAN** lehetőséget.

A WLAN-varázsló segítséget nyújt a vezeték nélküli helyi hálózathoz (WLAN) való kapcsolódáshoz, valamint a vezeték nélküli helyi hálózati kapcsolatok kezeléséhez.

Ha vezeték nélküli helyi hálózatokat találunk, a kapcsolathoz szükséges internet-hozzáférési pont létrehozásához, és az internetböngésző elindításához a kapcsolatot használva, válasszuk ki a kapcsolatot, és a **Webböngészés indítása** lehetőséget.

Ha biztonságos vezeték nélküli helyi hálózatot választunk ki, a készülék kéri a megfelelő jelszó megadását. Rejtett hálózathoz való kapcsolódáshoz meg kell adnunk a hálózat pontos nevét (szolgáltatáskészlet-azonosító – SSID).

Ha az internetböngésző már elindult az éppen működő vezeték nélküli helyi hálózati kapcsolattal, az internetböngészőbe való visszalépéshez válasszuk a **Webböngész. folytatása** lehetőséget.

Az aktív kapcsolat bontásához válasszuk ki a kapcsolatot és a **WLAN-kapcsolat bontása** lehetőséget.

A WLAN internetes hozzáférési pontjai

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Vez. nélk. LAN > Opciók** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

WLAN-hálózatok szűrése — A vezeték nélküli helyi hálózatok (WLAN) kiszűrése a megtalált hálózatok közül. A kiválasztott hálózatok nem jelennek meg, amikor az alkalmazás a legközelebbi alkalommal WLAN-hálózatokat keres.

Adatok — A listában megjelenített hálózat adatainak megtekintése. Ha kiválasztunk egy aktív kapcsolatot, akkor megjelennek a kapcsolat adatai.

Működési módok

A vezeték nélküli helyi hálózat kétféle módon, infrastruktúra vagy ad hoc módon működhet.

Az infrastruktúra típusú működési mód kétféle kommunikációt képes biztosítani: a vezeték nélküli eszközök a vezeték nélküli helyi hálózati hozzáférési pontot biztosító eszközön keresztül egymáshoz kapcsolódhatnak, vagy pedig a vezeték nélküli eszközök a vezeték nélküli hozzáférési pontot biztosító eszközön keresztül vezetékes hálózathoz kapcsolódhatnak.

Az ad hoc típusú működési módban az eszközök közvetlenül tudnak egymásnak adatokat küldeni.

Vezeték nélküli helyi hálózat beállításai

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Vez. nélk. LAN > Opciók > Beállítások** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

WLAN-elérhetős. megjel. — Válasszuk ki, hogy a  ikon megjelenjen-e a kijelzőn, ha van elérhető WLAN.

Tipp: A WLAN-varázsló elindításához és a rendelkezésre álló opciók megtekintéséhez válasszuk ki a WLAN ikont, majd az előugró ablakban válasszuk ki a kijelölt szöveget a WLAN ikon mellett.

Hálózatok keresése — Ha a **WLAN-elérhetős. megjel.** beállításnál az **Igen** lehetőséget választjuk, akkor megadhatjuk, hogy a készülék milyen gyakran keressen elérhető WLAN hálózatokat és ennek megfelelően frissítse annak ikonját.

Internetkapcsolat-teszt — Válasszuk ki, hogy a készülék automatikusan tesztelje-e a kiválasztott WLAN hálózat elérhetőségét, erre mindig rákérdezzen-e vagy soha ne végezze el a csatlakozási próbálkozást. Ha az **Automatikus futtatás** lehetőséget választjuk, vagy engedélyezzük a próbálkozást, amikor erre a készülék rákérdez, és a csatlakozási próbálkozás sikeres, akkor a készülék menti a hozzáférési pontot az internetcélok közé.

A speciális beállítások megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > További beállítások** lehetőséget. A WLAN speciális beállításainak módosítása nem javasolt.

Hozzáférési pontok

Új hozzáférési pont létrehozása

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Célok** lehetőséget.

A hozzáférési pontok beállítását üzenetben megkaphatjuk a szolgáltatótól. Előfordulhat, hogy a szolgáltató némelyik vagy akár az összes hozzáférési pontot előre beállította, így azokat nem módosíthatjuk vagy szerkeszthetjük, nem távolíthatjuk el, illetve új hozzáférési pontot sem hozhatunk létre.

- 1 Válasszuk a  **Hozzáférési pont** lehetőséget.
- 2 A készülék kéri az elérhető csatlakozások ellenőrzését. A keresés után a már elérhető csatlakozások megjelennek, és felvehetők új csatlakozási pontba. Ha kihagyjuk ezt a lépést, meg kell adnunk a csatlakozási módot, valamint a szükséges beállításokat.

A készüléken tárolt hozzáférési pontok megtekintéséhez válasszunk ki egy hozzáféréspont-csoportot. A különböző hozzáféréspont-csoportok a következők:



internet-hozzáférési pontok



multimédiaüzenet-küldési hozzáférési pontok



WAP-hozzáférési pontok



nem besorolt hozzáférési-pontok

A különböző hozzáféréspont-típusok jelzése a következő:



védett hozzáférési pont



csomagkapcsolt adatátviteli hozzáférési pont



WLAN-hozzáférési pont.

Hozzáféréspont-csoportok kezelése

Ha szeretnénk elkerülni, hogy a készülék hálózathoz való csatlakozásakor mindig ki kelljen kiválasztanunk egy hozzáférési pontot, létrehozhatunk egy olyan csoportot, amely tartalmazza a hálózathoz való csatlakozáshoz használható különböző hozzáférési pontokat, valamint meghatározhatjuk e pontok alkalmazásának sorrendjét is. Például, egy internet-hozzáférési pont csoportjához

hozzáadhatunk WLAN- és csomagkapcsolt adatátviteli hozzáférési pontokat, és ezt a csoportot használhatjuk internetböngészés során. Ha a WLAN-kapcsolatot választjuk ki elsődlegesnek, akkor a készülék az internetkapcsolat létrehozásához WLAN-kapcsolatot használ, amennyiben az rendelkezésre áll. Ha WLAN-kapcsolat nem érhető el, akkor a készülék csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatot fog használni.

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Célok** lehetőséget.

Új hozzáférési pont-csoport létrehozása

Válasszuk az **Opciók > Kezelés > Új cél** lehetőséget.

Hozzáférési pont hozzáadása hozzáférési pont-csoporthoz

Válasszuk ki a csoportot, majd válasszuk az **Opciók > Új hozzáférési pont** lehetőséget.

Létező hozzáférési pont másolása egy másik csoportból

Válasszuk ki a kívánt csoportot, lépünk a másolni kívánt hozzáférési pontra, majd válasszuk az **Opciók > Szervezés > Másolás másik célra** lehetőséget.

Egy hozzáférési pont prioritásának módosítása egy csoporton belül

Válasszuk az **Opciók > Szervezés > Prioritás módosítása** lehetőséget.

Csomagkapcsolt adatátviteli hozzáférési pont beállításai

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Célok > Hozzáférési pont** lehetőséget, majd kövessük a megjelenő utasításokat.

Csomagkapcsolt adatátviteli hozzáférési pont módosítása

Válasszunk ki egy hozzáférési pont-csoportot és egy  jelölővel megjelölt hozzáférési pontot. Kövessük a szolgáltatótól kapott útmutatást.

Válasszunk az alábbiak közül:

Hozzáférési pont neve — A hozzáférési pont nevét a szolgáltató adja meg.

Felhasználónév — A felhasználónév is szükséges lehet adatkapcsolat létesítéséhez, és azt általában a szolgáltatótól kapjuk meg.

Jelszókérés — Ha a szerverre történő minden egyes bejelentkezéskor meg kell adnunk a jelszót, vagy ha a jelszót nem kívánjuk menteni a készülékre, válasszuk az **Igen** lehetőséget.

Jelszó — Adatátviteli kapcsolat létesítéséhez szükség lehet egy jelszóra, amelyet általában a szolgáltatótól kapunk meg.

Hitelesítés — Ha a jelszót mindig titkosítva szeretnénk elküldeni, akkor válasszuk a **Biztonságos** lehetőséget. Ha a jelszót titkosítva szeretnénk elküldeni, amikor az lehetséges, akkor válasszuk a **Normál** lehetőséget.

Kezdőlap — A beállítandó hozzáférési ponttól függően adjuk meg az internetcímet vagy a multimédia üzenetközpont címét.

H.férési pont használata — annak beállítása, hogy a készülék az adott hozzáférési pont és a célállomás közötti kapcsolatot automatikusan vagy csak jóváhagyás után hozhassa-e létre.

A speciális csomagkapcsolt adatátviteli hozzáférési pont beállításainak módosítása

Válasszuk az **Opciók > További beállítások** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

Hálózattípus — Válasszuk ki az adatátvitel során használni kívánt internetprotokollt. Az egyéb beállítások a kiválasztott hálózat típusától függenek.

Telefon IP-címe (csak IPv4 esetén) — Adjuk meg a készülék IP-címét.

DNS-címek — Írjuk be az elsődleges és a másodlagos DNS-szerver IP-címét, ha a szolgáltató kéri. Ezeket a címeket az internetszolgáltatótól tudhatjuk meg.

Proxyszerver címe — Írjuk be a proxyszerver címét.

Proxy-port száma — Adjuk meg a proxyszerver portszámát.

WLAN-hozzáférési pont beállításai

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Célok > Hozzáférési pont** lehetőséget, majd kövessük a megjelenő utasításokat.

WLAN-hozzáférési pont módosítása

Válasszunk ki egy hozzáférési pont-csoportot és egy  jelölővel megjelölt hozzáférési pontot. Kövessük a WLAN-szolgáltatótól kapott útmutatást.

A következő lehetőségek közül választhatunk:

WLAN-hálózatnév — Válassza az **Megadás kézzel** vagy **Hálózatok keresése** lehetőséget. Ha már meglévő hálózatot választunk ki, akkor a WLAN-hálózati módot és a WLAN-biztonsági módot a hozzáférési pont eszközeinek beállításai határozzák meg.

Hálózat állapota — Megadhatjuk, hogy a hálózat neve megjelenjen-e.

WLAN-hálózatmód — Ad-hoc hálózat kialakításához és a közvetlen adatátvitel engedélyezéséhez válasszuk az **Ad-hoc** lehetőséget. Ilyenkor nincs szükség WLAN hozzáférési pontot biztosító eszközre. Az ad-hoc hálózathoz csatlakozó valamennyi készüléknek ugyanazt a WLAN hálózati nevet kell használnia.

WLAN-biztonságmód — Válasszuk ki a használni kívánt titkosítási módot: **WEP**, **802.1x** vagy **WPA/WPA2** (a 802.1x és a WPA/WPA2 nem használható ad-hoc hálózatoknál). Ha a **Nyitott hálózat** lehetőséget választjuk, a készülék nem használ titkosítást. A WEP, a 802.1x és a WPA funkciók csak akkor használhatók, ha azokat a hálózat támogatja.

Kezdőlap — Írjuk be a kezdőlap webcímét.

H.férési pont használata — annak kiválasztása, hogy ezen hozzáférési pont használatával létrejött csatlakozások létrehozása automatikusan vagy megerősítés után jöjjön-e létre.

A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.

A WEP biztonsági beállításai

Ha WLAN biztonsági módként a vezetékes rendszerrel egyenértékű adatbiztonságot (WEP) választottuk, adjuk meg a WEP biztonsági beállításokat.

- 1 Válasszuk a **Menü > Beállítások és a Kapcsolatok > Célok** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki azt a hozzáférési pont-csoportot, amely a megfelelő WLAN-hozzáférési pontot tartalmazza, és válasszuk ki a hozzáférési pontot.
Új WLAN-hozzáférési pont létrehozásakor WEP-beállításokat is megadhatunk.
- 3 Válasszuk a **WLAN-biztonságmód > WEP** lehetőséget.
- 4 Válasszuk a **WLAN biztonsági beállít.** parancsot, majd a következő lehetőségek egyikét:

Használt WEP-kulcs — Válasszuk ki a vezetékes rendszerrel egyenértékű adatbiztonság (WEP) kulcsának számát. Legfeljebb négy WEP-kulcsot hozhatunk létre. A WLAN hozzáférési pontot biztosító eszközön ugyanezeket a beállításokat kell megadni.

Hitelesítés típusa — Válasszuk ki, hogy a készülék és a WLAN hozzáférési pontot biztosító eszköz közötti hitelesítés **Nyitott** vagy **Megosztott** típusú legyen-e.

WEP-kulcs beállításai — Adjuk meg a **WEP-titkosítás** (a kulcs hossza), a **WEP-kulcs formátuma** (ASCII vagy Hexadecimális), valamint a **WEP-kulcs** (a WEP-kulcs kiválasztott formátumú adatai) beállítás értékét.

A 802.1x és a WPA/WPA2 biztonsági beállításai

Ha WLAN biztonsági módként a 802.1x vagy a WPA/WPA2 rendszert választottuk, adjuk meg a megfelelő rendszer biztonsági beállításait.

- 1 Válasszuk a **Menü > Beállítások és a Kapcsolatok > Célok** lehetőséget.
- 2 Nyissuk meg azt a hozzáférési pont-csoportot, amely a megfelelő WLAN-hozzáférési pontot tartalmazza, és válasszuk ki a hozzáférési pontot.
Új WLAN-hozzáférési pont létrehozásakor a 802.1x vagy a WPA/WPA2 beállításait is megadhatjuk.
- 3 Válassza az **WLAN-biztonságmód > WPA/WPA2** vagy **802.1x** lehetőséget.
- 4 Egy kiterjeszthető hitelesítési protokoll (EAP – extensible authentication protocol) beépülő moduljának használatához válasszuk a **WLAN biztonsági beállít. > WPA/WPA2 > EAP** lehetőséget, illetve jelszó használatához a **Előre megoszt. kulcs** lehetőséget. A WLAN hozzáférési pontot biztosító eszközön ugyanezt a jelszót kell megadni.

Ha a **EAP** lehetőséget választottuk, akkor szolgáltatótól kapott útmutatás szerint adjuk meg az EAP modul beállításaiértékeit.

A Csak WPA2 mód kapcsolatai csak a WPA2 használatára alkalmas készülékeken érvényesek.

A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.

További WLAN-beállítások

- 1 Válasszuk a **Menü > Beállítások és a Kapcsolatok > Célok** lehetőséget.
- 2 Nyissuk meg azt a hozzáférési pont-csoportot, amely a megfelelő WLAN-hozzáférési pontot tartalmazza, és válasszuk ki a WLAN-hozzáférési pontot.
Új WLAN-hozzáférési pont létrehozásakor speciális WLAN-beállításokat is megadhatunk.

- 3 Válasszuk az **Opciók** > **További beállítások** parancsot, majd a következő lehetőségek egyikét:

IPv4 beállításai — Adjuk meg a készülék IP-címét, az alhálózat IP-címét, az alapértelmezett átjárót, valamint az elsődleges és a másodlagos DNS-szerver IP-címét. Ezeket a címeket az internetszolgáltatótól tudhatjuk meg.

IPv6 beállításai — a DNS-cím típusának megadása.

Ad-hoc csatorna (csak **Ad-hoc** esetén) — Csatornaszám (1–11) kézi beállításához válasszuk a **Felhasználói** lehetőséget.

Proxyszerver címe — a proxyszerver címének megadása.

Proxy-port száma — Írja be a proxyszerver portszámát.

A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.

Az aktív adatkapcsolatok megjelenítése

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Kapcsolatkezelő** lehetőséget.

Az aktív adatkapcsolatok nézetben az adatkapcsolatok láthatók:



adathívások



csomagkapcsolt adatátviteli csatlakozások



WLAN-kapcsolatok

Kapcsolat bezárása

Válasszuk az **Opciók** > **Kapcsolat bontása** lehetőséget.

Minden aktív kapcsolat bezárása

Válasszuk az **Opciók** > **Minden kapcs. bontása** lehetőséget.

Egy adott kapcsolat adatainak megtekintése

Válasszuk az **Opciók** > **Adatok** lehetőséget.

Szinkronizálás

 A Szinkronizálás alkalmazás lehetővé teszi, hogy a jegyzeteket, a böngésző könyvjelzőit és a névjegyzéket egy kompatibilis számítógépen vagy az interneten található kompatibilis alkalmazásokkal szinkronizáljuk.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Adatátvitel** > **SyncML** lehetőséget.

Lehet, hogy a szinkronizálási beállításokat a szolgáltató által küldött üzenetben kapjuk meg.

A szinkronizáláshoz szükséges beállításokat a szinkronizálási profil tartalmazza. Az alkalmazás megnyitásakor az alapértelmezett vagy az előzőleg használt szinkronizálási profil jelenik meg.

Új szinkronizálási profil létrehozása

Válasszuk az **Opciók** > **Új szinkronizálási profil** lehetőséget.

A szinkronizálási profil jellemzőinek megadása

Válasszuk ki a profilba bevenni kívánt vagy onnan kihagyni kívánt szinkronizálási elemet.

A szinkronizálási profilok kezelése

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a kívánt opciót.

Adatok szinkronizálása

Válasszuk az **Opciók** > **Szinkronizálás** lehetőséget.

Bluetooth-kapcsolat

A Bluetooth-kapcsolat

A Bluetooth-kapcsolattal vezeték nélküli kapcsolatot hozhatunk létre más kompatibilis eszközökkel, például mobilkészülékekkel, számítógépekkel, fülhallgatókkal vagy autós-készletekkel.

A kapcsolaton keresztül elemeket küldhetünk készülékünkről, fájlokat vihetünk át kompatibilis számítógépről, valamint fájlokat nyomtathatunk kompatibilis nyomtató segítségével.



Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget.

Mivel a vezeték nélküli Bluetooth-készülékek rádióhullámok használatával kommunikálnak, ezért nem szükséges, hogy közvetlen rálátásuk legyen egymásra. A két készülék azonban nem lehet egymástól 10 méternél távolabb, és a kapcsolat érzékeny lehet az akadályok – például a falak vagy egyéb elektronikus készülékek – által okozott interferenciára.

A készülék megfelel a 2.0 + EDR Bluetooth-specifikációnak, és a következő profilokat támogatja: általános elérés, hálózati elérés, vezérlés, kihangosító, fülhallgató, objektumküldés, fájlátvitel, telefonos hálózat, SIM-elérés és soros port. A Bluetooth technológiát támogató egyéb eszközökkel való sikeres együttműködéshez használjuk a Nokia által ehhez a típushoz jóváhagyott tartozékokat. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

Ha a készülék le van zárva, akkor csak az engedélyezett készülékekkel lehet kapcsolatot létrehozni.

A Bluetooth vezeték nélküli technológiát használó funkciók jobban igénybe veszik az akkumulátort, és csökkentik annak élettartamát.

Bluetooth-beállítások

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

Bluetooth — a Bluetooth-kapcsolat aktiválása.

A telefon láthatósága — Ha azt szeretnénk, hogy készülékünk látható legyen más Bluetooth-készülékek számára, válasszuk a **Mindenki látja** lehetőséget. Annak megadához, hogy készülékünk láthatósága mennyi idő múlva változzon rejtett állapotúra, válasszuk az **Időtartam megadása** lehetőséget. Ha azt szeretnénk, hogy készülékünk rejtve maradjon, válasszuk a **Rejtett** lehetőséget.

Saját telefonnév — A készülék nevének módosítása. Ez a név jelenik meg a többi Bluetooth-készülék számára.

Távoli SIM mód — annak engedélyezése, hogy a készülékében található SIM-kártyát valamilyen más eszköz, például kompatibilis autós-készlet is használhassa a hálózathoz való csatlakozáshoz.

Biztonsági tanácsok

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget.

Ha nem használjuk a Bluetooth funkciót, akkor is megadhatjuk, hogy kik láthassák készülékünket és kapcsolódhassanak hozzá. Ehhez válasszuk a **Bluetooth > Ki vagy A telefon láthatósága > Rejtett** lehetőséget. A Bluetooth funkció kikapcsolása nem befolyásolja a készülék egyéb funkcióinak működését.

Ismeretlen készülékkel ne párosítsuk készülékünket és ne fogadjuk el annak csatlakozási kérelmét. Ezzel megóvhatjuk készülékünket a káros tartalmaktól. A készülék rejtett módban történő használatával elkerülhetjük a rosszindulatú szoftverek kockázatát.

Adatok küldése Bluetooth-kapcsolaton

Egyidejűleg több Bluetooth-kapcsolatot is létesíthetünk. Például, miközben készülékünkhöz kompatibilis fülhallgató van csatlakoztatva, fájlokat küldhetünk át egy másik, kompatibilis készülékre.

- 1 Nyissuk meg az alkalmazást, amelyben az elküldendő tétel van.
- 2 Lépünk a kívánt elemhez, majd válasszuk az **Opciók** > **Küldés** > **Bluetooth-on** lehetőséget.

A kijelzőn megjelennek a hatósugáron belül található, vezeték nélküli Bluetooth-készülékek. A készülékek ikonjai az alábbiak:



számítógép



telefon



audio- vagy videoeszköz



egyéb eszköz

A keresés megszakításához válasszuk a **Mégse** lehetőséget.

- 3 Jelöljük ki azt a készüléket, amellyel kapcsolatot szeretnénk létrehozni.
 - 4 Ha az adatátvitel előtt a másik készülék kéri készülékünk párosítását, akkor egy hangjelzés hallható, majd meg kell adnunk a jelszót. Mindkét készüléken ugyanazt a jelszót kell megadni.
- Ha létrejön a kapcsolat, megjelenik az **Adatok küldése** ikon.

Tipp: Eszközkeresés közben néhány eszköz esetleg egy egyedi címet jeleníti meg (eszközcím). Készülékünk egyedi címének megjelenítéséhez írjuk be a következő karaktereket a főképernyőn: ***#2820#**.

A készülékek párosítása

Készülékünket párosíthatjuk egy kompatibilis készülékkel, így a két készülék között a további Bluetooth-kapcsolatok gyorsabban létrejönnek. Párosítás előtt hozzuk

létre saját (1–16 jegyű) biztonsági kódunkat, és a másik készülék tulajdonosával beszéljük meg, hogy ő is ugyanazt a kódot használja. A felhasználói felülettel nem rendelkező készülékeknek rögzített jelszavuk van. A biztonsági kódot csak egyszer lehet használni.

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget.

- 1 Nyissuk meg a **Párosított eszközök** lapot.
- 2 Válasszuk az **Opciók > Új párosított eszköz** lehetőséget. Megjelennek az érzékelhető távolságon belül lévő készülékek.
- 3 Válasszuk ki a kívánt készüléket.
- 4 Adjuk meg a jelszót mindkét készüléken.

A készülékkeresés nézetben  ikon jelzi a párosított eszközöket.

Csatlakozás párosított készülékhez

Válasszuk az **Opciók > Csatlak. audioeszközhöz** lehetőséget. Egyes audiotartozékok a párosítást követően automatikusan kapcsolódnak.

Készülék beállítása jogosultként

Válasszuk a **Jogosult** lehetőséget. A készülékünk és a jogosult készülék között a kapcsolat észrevétlenül is létrejöhet. Ezt csak saját készülékeink esetében alkalmazzuk, például kompatibilis fülhallgató, számítógép vagy olyan készülékek esetében, melyek általunk ismert személyekhez tartoznak. A párosított eszközök nézetben a jogosult készülékeket a  ikon jelzi.

Készülék párosításának törlése

Válasszuk az **Opciók > Törlés** lehetőséget.

Az összes párosítás törlése

Válasszuk az **Opciók > Mindegyik törlése** lehetőséget.

Adatok fogadása Bluetooth-kapcsolaton keresztül

Amikor Bluetooth-kapcsolat segítségével fogadunk adatokat, hangjelzés hallható, és a készülék rákérdez, hogy szeretnénk-e fogadni az üzenetet. Ha fogadjuk az adatokat, a  ikon jelenik meg, és az Üzenetek mappa Bejövő almappájában megjelenik az adatok leírását tartalmazó üzenet.. A készülék a fogadott adatokat automatikusan a készülék memóriájába menti. A Bluetooth-kapcsolattal fogadott üzeneteket a  ikon jelöli.

Készülékek blokkolása

Megakadályozhatjuk, hogy más készülékek Bluetooth-kapcsolatot létesítsenek készülékünkkel.

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget.

Készülék blokkolása

A Párosított eszközök lapon lapozzunk a blokkolni kívánt készülékhez, majd válasszuk az **Opciók > Blokkolás** lehetőséget.

Készülék blokkolásának feloldása

A Blokkolt eszközök lapon lapozzunk a kívánt készülékhez, majd válasszuk az **Opciók > Törlés** lehetőséget.

Az összes készülék blokkolásának feloldása

Válasszuk az **Opciók > Mindegyik törlése** lehetőséget.

Ha elutasítjuk egy másik készülék párosítási felkérését, akkor a készülék rákérdez, hogy szeretnénk-e letiltani a másik készülékről érkező összes újabb csatlakozási kérelmet. Az üzenet jóváhagyása esetén az adott készülék megjelenik a blokkolt készülékek listáján.

Távoli SIM mód

Távoli SIM módban használhatunk kompatibilis autós-készletet. A távoli SIM mód aktiválása előtt a két készüléket párosítani kell, amelyet a másik készülékről kell kezdeményezni. A párosítás során használjunk 16 számjegyből álló jelszót, a másik készüléket pedig állítsuk be jogosultként.

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget.

A távoli SIM mód aktiválása

- 1 a Bluetooth-kapcsolat aktiválása. Válasszuk a **Bluetooth** lehetőséget.
- 2 Aktiváljuk a távoli SIM módot a készüléken. Válasszuk a **Távoli SIM mód** lehetőséget.
- 3 Aktiváljuk a távoli SIM módot a másik készüléken.

A távoli SIM mód aktiválásakor a főképernyőn a **Távoli SIM mód** szöveg jelenik meg. A vezeték nélküli hálózati kapcsolat ilyenkor lezárul, és nem használhatjuk a SIM-kártya azon szolgáltatásait, amelyek használatához hálózati lefedettség szükséges.

Ha a készülék távoli SIM módban van, a csatlakoztatott tartozék csak hívások kezdeményezésére és fogadására használható. A készülék csak a beprogramozott segélyhívószámokra képes hívást kezdeményezni.


A távoli SIM mód kikapcsolása

Nyomjuk meg a bekapcsolás gombot és válasszuk a **Távoli SIM mód vége** parancsot.

Adatátvitel USB-kábel használatával



Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > USB** lehetőséget.

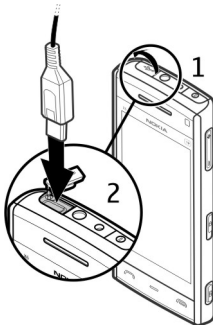

Az USB mód kiválasztása kompatibilis adatkábel csatlakoztatásakor

Válasszuk a **Csatl.-kor rákérdez > Igen** lehetőséget.

Ha a **Csatl.-kor rákérdez** funkció ki van kapcsolva, vagy aktív kapcsolat közben szeretnénk átváltani USB módra, válasszuk az **USB-kapcsolati mód** menüpontot, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

PC Suite — A Nokia számítógépes alkalmazások (például a Nokia Ovi Suite vagy a Nokia Szoftverfrissítő) használata.

Tárolóhely — Adatok átvitele a készülék és egy kompatibilis számítógép között.

Képatvitel — képek nyomtatása kompatibilis nyomtatóval.

Médiaátvitel — Zene szinkronizálása a Nokia Zene vagy a Windows Media Player alkalmazással.

Számítógépes kapcsolatok

Mobilkészülékünk kompatibilis számítógépes kapcsolatra, illetve adatkommunikációs alkalmazások használatára alkalmas. A Nokia Ovi Suite alkalmazással például fájlok és képek átvitelére van lehetőségünk a készülékünk és egy kompatibilis számítógép között.

Az Ovi Suite USB-kapcsolattal történő használatához válasszuk a **PC Suite mód** lehetőséget.

Az Ovi Suite alkalmazás további ismertetését a www.ovi.nokia.com webhely terméktámogatási területén olvashatjuk.

Adminisztratív beállítások

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Admin. beáll.-ok** lehetőséget.

Az adathívásos kapcsolat online idejének beállításához válasszuk az **Adathívás** lehetőséget. Az adathívás beállításai minden olyan hozzáférési pontra hatással vannak, amelyek GSM adathívást használnak.

SIP-beállítások

A SIP-beállításokra (Session Initiation Protocol – kapcsolatfelépítési protokoll) egyes SIP-protokollt használó hálózati szolgáltatásoknak van szükségük. Lehet, hogy a beállításokat a szolgáltató által küldött üzenetben kapjuk meg. A beállítási módokat a SIP-beállításoknál tekinthetjük meg, törölhetjük vagy hozhatjuk létre.

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Admin. beáll.-ok > SIP-beállítások** lehetőséget.

Hozzáférési pont névellenőrzése

A hozzáférési pontok nevét ellenőrző szolgáltatással korlátozhatjuk a csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatokat, és elérhetjük, hogy a készülék csak bizonyos csomagkapcsolt adatátviteli hozzáférési pontokat használjon.

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Admin. beáll.-ok > APN vezérlése** lehetőséget.

Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha a SIM-kártya támogatja a hozzáférési pontokat vezérlő szolgáltatást.

A szolgáltatás aktiválása vagy az engedélyezett hozzáférési pontok beállítása

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a kívánt opciót.

A beállítások módosításához szükség van a PIN2-kódra. A kódot a szolgáltató bocsátja rendelkezésünkre.

Csomagkapcs. beállítások

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Admin. beáll.-ok > Csomagadat** lehetőséget.

A GPRS beállításai érintenek minden olyan hozzáférési pontot, amely csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatot használ.

Csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat megnyitása, ha a hálózat elérhető

Válasszuk a **Csom.kap. adatkapcsolat > Ha rendelkezésre áll** lehetőséget.

Az e-mail üzenetek például gyorsabban elküldhetők, ha a kapcsolat mindig meg van nyitva. Ha nincs hálózati lefedettség, a készülék időről-időre megpróbálja létrehozni a csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatot.

Csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat megnyitása csak szükség esetén

Válasszuk a **Csom.kap. adatkapcsolat** > **Ha szükséges** lehetőséget.

Ha ez a beállítás érvényes, és például e-mail üzeneteket szeretnénk küldeni, akkor előbb minden esetben létre kell hozni a kapcsolatot.

UMTS-hálózatban a HSDPA (hálózati szolgáltatás) használata

Válasszuk a **Nagy seb. csomag-h.férés** lehetőséget.

Készülékünket használhatjuk modemként, így a számítógépet csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolattal az internethez csatlakoztathatjuk.

Az alkalmazott hozzáférési pont megadása, ha készülékünket modemként használjuk

Válasszuk a **Hozzáférési pont** lehetőséget.

Online megosztás

Az Online megosztás

Válasszuk a  >  lehetőséget.

Az Online megosztás (hálózati szolgáltatás) segítségével képeket, video- és hangfájlokat küldhetünk a készülékünkről egy kompatibilis online megosztó szolgáltatásnak, például albumoknak és blogoknak. A szolgáltatások lehetővé teszik, hogy a feltöltésekhez tartozó megjegyzéseket megnézzük, újakat hozzunk létre, és a megjegyzés tartalmát letöltsük a kompatibilis Nokia készülékre.

A tartalomtípusok támogatottsága és az Online megosztás szolgáltatás elérhetősége területenként eltérő lehet.

Előfizetés szolgáltatásokra

Válasszuk a  >  lehetőséget.

Ha szeretnénk előfizetni egy online megosztást végző szolgáltatásra, látogassuk meg a szolgáltató webhelyét, és ellenőrizzük, hogy a Nokia készülékünk kompatibilis-e a szolgáltatással. Készítsünk egy fiókot a webhely utasításai szerint. Egy felhasználói nevet és jelszót kapunk, amely szükséges ahhoz, hogy a készüléken a fiókunkat beállítsuk.

- 1 A szolgáltatás aktiválásához nyissuk meg az Online megosztás alkalmazást a készüléken, és válasszuk az **Opciók > Aktiválás** lehetőséget.
- 2 Engedélyezzük a készüléken a hálózati kapcsolat létrehozását. Amikor a készülék felkér rá, válasszunk egy internet-hozzáférési pontot a listából.
- 3 Jelentkezzünk be a fiókunkkal a szolgáltató webhelyén található utasítások szerint.

A harmadik fél által biztosított szolgáltatások elérhetőségéről és az adatátviteli költségekről a szolgáltatótól vagy az adott harmadik féltől kaphatunk további tájékoztatást.

Fiókok kezelése

A fiókok megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Beállítások > Saját fiók** lehetőséget.

Új fiók létrehozásához válasszuk az **Opciók > Új fiók** menüpontot.

A fiókhoz tartozó felhasználói név vagy jelszó megváltoztatásához válasszuk ki a fiókot, és az **Opciók > Megnyitás** lehetőséget.

Ha szeretnénk a fiókot alapértelmezettként beállítani a készülékről küldött feltöltésekhez, válasszuk az **Opciók > Beáll. alapért.-ként** lehetőséget.

Egy fiók eltávolításához válasszuk ki a fiókot, és az **Opciók > Törlés** lehetőséget.

Képeslap létrehozása

Válasszuk a  >  lehetőséget.

Médiaфájlok szolgáltatásban történő közzétételéhez válassza ki a szolgáltatást, majd az **Opciók > Új feltöltés** lehetőséget. Ha az online megosztást szolgáltatóhoz több csatornán keresztül is továbbíthatjuk a фájlokat, válasszuk ki a megfelelő csatornát.

Ha egy képet, video- vagy hangфájlt szeretnénk a feltöltéshez adni, válasszuk az **Opciók > Beilleszt** lehetőséget.

Adjunk meg egy címet vagy leírást a feltöltéshez, ha az elérhető.

Ha címkéket szeretnénk a feltöltéshez adni, válasszuk a **Kulcsszavak:** lehetőséget, ha az elérhető.

Ha a feltöltéssel szeretnénk elküldeni a fájlban található helyadatokat is, válasszuk a **Hely:** lehetőséget, ha az elérhető.

A feltöltés szolgáltatásba való elküldéséhez válasszuk az **Opciók > Feltöltés** lehetőséget.

Fájlok közzététele a Galériából

Közzétehetünk fájlokat a Galéria mappából online megosztási szolgáltatásokon.

- 1 Válasszuk a  >  lehetőséget és a közzétenni kívánt fájlokat.
- 2 Válasszuk az **Opciók > Küldés > Feltöltés** lehetőséget, és a megfelelő fiókot.
- 3 Állítsuk össze megfelelően a feltölteni kívánt anyagot.
- 4 Válasszuk az **Opciók > Feltöltés** lehetőséget.

Nokia Videoközpont

A Nokia Videoközpont (hálózati szolgáltatás) szolgáltatással csomagkapcsolt adatátviteli vagy WLAN-kapcsolat használatával kompatibilis internetes videoszolgáltatásokból videofájlokat tölthetünk le és folyamatos letöltéssel (streaming) megnézhetjük azokat. Videofájlokat kompatibilis számítógépről is átvihetünk a készülékre és azokat megtekinthetjük a Videoközpont alkalmazásban.

Ha csomagkapcsolt adatátviteli hozzáférési pontokon keresztül töltünk le videókat, akkor a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakról kérjünk tájékoztatást a szolgáltatótól.

A készülék előre megadott szolgáltatásokkal is rendelkezhet.

A szolgáltatók ingyenes vagy fizetős tartalmat is szolgáltathatnak. A szolgáltatás árát a szolgáltatás ismertetőjéből vagy a szolgáltatótól tudhatja meg.

Videofájlok megtekintése és letöltése

Csatlakozás videoszolgáltatásokhoz

- 1 Válasszuk a  >  lehetőséget.
- 2 Videoszolgáltatások telepítésének céljából egy szolgáltatáshoz való csatlakozáshoz válasszuk a **Új szolgáltatás hozzáadása** lehetőséget, majd válasszunk egy videoszolgáltatást a szolgáltatási katalógusból.

Videofájl megtekintése

A telepített videoszolgáltatások tartalmának böngészéséhez válasszuk a **Videoinfók** lehetőséget.

Egyes videoszolgáltatások tartalma kategóriákba van besorolva. A videofájlok közötti tallózáshoz válasszunk ki egy kategóriát.

A szolgáltatásban lévő videofájl kereséséhez válasszuk a **Videó keresése** lehetőséget. A keresés nem minden hálózaton áll rendelkezésre.

Bizonyos videofájlok folyamatosan letölthetők vezeték nélküli kapcsolaton keresztül, másokat viszont először le kell tölteni a készülékre. Videó letöltéséhez válasszuk az **Opciók > Letöltés** parancsot. Ha kilép az alkalmazásból, a letöltés a háttérben folytatódik. A letöltött videofájlok a Saját videók mappába kerülnek.

A videofájl folyamatos letöltéséhez, illetve a letöltött fájl megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Lejátszás** lehetőséget.

A videofájl lejátszása közben a lejátszó vezérléséhez a vezérlőgombokat a képernyő megérintésével érhetjük el.

A hangerő beállításához használja a hangerő gombot.

Figyelmeztetés:

Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk, és kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz.

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következő opciók egyikét:

Letöltés folytatása — szüneteltetett vagy megszakadt letöltés folytatása.

Letöltés megszakítása — letöltés megszakítása.

Előnézet — videofájl előnézetének megtekintése. Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha a szolgáltatás támogatja.

Webinfó adatai — a videofájl adatainak megtekintése.

Lista frissítése — a videofájllista frissítése.

Hiv. megny. böng.-ben — hivatkozás megnyitása az internetböngészőben.

Letöltések időzítése

Ha egy szolgáltatás videofájljaihoz szeretnénk automatikus letöltést beállítani, válasszuk az **Opciók > Letöltések időzítése** lehetőséget.

A videoközpont naponta a megadott időpontban automatikusan letölti az új videofájlokat.

Egy ütemezett letöltés visszavonásához letöltési módként válasszuk a **Kézi letöltés** lehetőséget.

Videoinfók

Válasszuk a  >  lehetőséget.

A telepített videoszolgáltatások tartalmát a rendszer RSS-hírek formájában terjeszti. A saját videoinfók megtekintéséhez és módosításához válasszuk a **Videoinfók** lehetőséget.

Válassza az **Opciók** menüpontot, majd a következő lehetőségek egyikét:

Előfizetett webinfók — az aktuális webinfó-előfizetések ellenőrzése.

Webinfó adatai — a videofájl adatainak megtekintése.

Infó hozzáadása — új webinfó előfizetése. Ha videótáron keresztül szeretnénk kiválasztani egy webinfót, akkor válasszuk a **Videótáron keresztül** lehetőséget.

Webinfók frissítése — az összes webinfó tartalmának frissítése.

Fiók kezelése — egy adott webinfóhoz tartozó fiókbeállítások kezelése (ha rendelkezésre áll).

Az infóban található videofájlok megtekintéséhez válasszuk ki az infót a listából.

Saját videók

A Saját videók tárolási helyen található a Videoközpont alkalmazás összes videofájlja. Különböző nézetekben kilistázhatjuk a letöltött videókat, valamint a készülék kamerájával készített videofájlokat.

- 1 Mappa vagy videofájl megnyitásához válasszuk ki a mappát. A videofájl lejátszása közben a lejátszó vezérléséhez a vezérlőgombokat a képernyő megérintésével érhetjük el.
- 2 A hangerő beállításához nyomja meg a hangerő gombot.

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következő opciók egyikét:

Letöltés folytatása — szüneteltetett vagy megszakadt letöltés folytatása.

Letöltés megszakítása — a letöltés megszakítása.

Videó adatai — a videofájl adatainak megtekintése.

Keresés — videofájl megkeresése. Írjuk be a keresett fájl nevének megfelelő keresőszöveget.

Memória állapota — a szabad és a foglalt memória mennyiségének a megtekintése.

Rendezés — videofájlok sorba rendezése. Válasszuk ki a kívánt kategóriát.

Áthelyezés és másolás — videofájlok áthelyezése vagy másolása. Válasszuk a **Másolás** vagy az **Áthelyezés** lehetőséget, majd a kívánt helyet.

Videofájlok átvitele a számítógépről

Saját videofájljainkat kompatibilis USB-kábel segítségével vihetjük át kompatibilis eszközökről a Videoközpont alkalmazásba. A videoközpontban csak azok a videofájlok jelennek meg, amelyek formátumát a készülék kezelni tudja.

- 1 Ha azt szeretnénk, hogy a készülék olyan memóriaegységként jelenjen meg a számítógépen, ahova adatfájlokat lehet továbbítani, akkor a telefont USB-kábellel csatlakoztassuk.

- 2 Válasszuk ki az **Tárolóhely** kapcsolati módot.
- 3 Válasszuk ki a számítógépről másolni kívánt videofájlokat.
- 4 Vigyük át a videofájlokat a készülék memóriaegységének **E:\Saját videók** mappájába.
Az átvitel után a videofájlok a Videoközpont Saját videók mappájában jelennek meg. A készülék többi mappájában található videofájlok nem jelennek meg.

Videoközpont beállításai

A Videoközpont főnézetében válasszuk az **Opciók > Beállítások** parancsot, majd válasszunk az alábbiak közül:

Videoszolg. kiválaszt. — Válasszuk ki azokat a videoszolgáltatásokat, amelyeket meg szeretnénk jeleníteni a Videoközpontban. A videoszolgáltatáshoz adatokat adhatunk, azokat eltávolíthatjuk, szerkeszthetjük, és megnézhetjük a szolgáltatás adatait. Az előre telepített videoszolgáltatások nem szerkeszthetők.

Kapcsolat beállításai — A hálózati kapcsolathoz használt hálózati cél megadásához válasszuk a **Hálózati kapcsolat** lehetőséget. Ha kézzel szeretnénk a kapcsolatot jóváhagyni minden egyes alkalommal, amikor a videoközpont egy hálózati kapcsolatot megnyit, válasszuk a **Mindig rákérdez** lehetőséget.

A GPRS-kapcsolat be- és kikapcsolásához válasszuk a **GPRS-használat jóváhagy.** lehetőséget.

A barangolás mód be- vagy kikapcsolásához válasszuk a **Barangolás jóváhagyása** lehetőséget.

Szülői ellenőrzés — Korhatár beállítása videókhoz. A jelszó megegyezik a készülék biztonsági kódjával. Az gyári biztonsági kód az **12345**. Az internetes videoszolgáltatásokban a megadott korhatárral megegyező vagy annál magasabb korhatárú videók nem jelennek meg.

Elsődleges memória — Adjuk meg, hogy a letöltött videók a készülék memóriájába vagy a memóriaegységre kerüljenek-e.

Indexképek — Adjuk meg, hogy a videoinfókban szeretnénk-e letölteni és megjeleníteni az indexképeket.

Internetböngésző

Az internetböngésző használatával a HTML nyelvű weboldalakat eredeti formájukban tekinthetjük meg az interneten (hálózati szolgáltatás). Kifejezetten mobilkészülékekhez tervezett weboldalak között is böngészhetünk, melyek az XHTML (Extensible Hypertext Markup Language = bővíthető hiperszöveges jelölőnyelv) vagy a WML (Wireless Markup Language = vezeték nélküli használatra tervezett jelölőnyelv) nyelvet használják.

Az internetes böngészéshez a készüléken konfigurálni kell egy internetes hozzáférési pontot.

Tipp: A böngésző megnyitásához nyomjuk meg a média gombot () , ekkor megnyílik a médiasáv, majd válasszuk a  lehetőséget.

Böngészés az interneten

Az internetböngésző használatával weboldalakat böngészhetünk.

Válasszuk a  >  lehetőséget.

Ugrás weboldalra

Az eszköztáron válasszuk a  **Ugrás webcímre** lehetőséget, majd írjunk be egy webcímet.

Kilépés a teljes kijelzős módból a vezérlőgombok megjelenítéséhez

Válasszuk a jobb alsó sarokban lévő nyílkont. Alapértelmezés szerint a böngésző néhány másodperc múlva teljes kijelzős módra vált.

Egyes weboldalak olyan anyagokat (például videofájlokat) tartalmaznak, amelyek megjelenítéséhez sok memória szükséges. Ha egy ilyen weboldal megjelenítése

közben a készülék memóriája megtelik, akkor a videofájlok nem fognak megjelenni az oldalon.

Képek letiltása a memóriával való takarékoskodás és a letöltés felgyorsítása érdekében

Válasszuk az **Opciók > Beállítások > Oldal > Tartalom betöltése > Csak szöveg** lehetőséget.

Weboldal tartalmának frissítése

Válasszuk az **Opciók > Weboldal menü > Frissítés** lehetőséget.

A meglátogatott weboldalak pillanatfelvételeinek megtekintése

Válasszuk a **Vissza** lehetőséget. Megjelenik az aktuális böngészés során meglátogatott oldalak listája. Ez az opció csak abban az esetben áll rendelkezésre, ha a böngészőbeállításoknál az **Előzmények listája** lehetőséget aktiváltuk.

Több ablak automatikus megnyitásának tiltása vagy engedélyezése

Válasszuk az **Opciók > Weboldal menü > Előugró abl. blokkol. vagy Előugró abl. enged.** lehetőséget.

Nagyítás és kicsinyítés egy weboldalon

A nagyításhoz érintsük meg kétszer a kijelzőt. A kicsinyítéshez érintsük meg újra kétszer a kijelzőt.

Tipp: Ha a böngészőt az alkalmazás bezárása és a kapcsolat bontása nélkül szeretnénk a háttérben futtatni, akkor nyomjuk meg egyszer a vége gombot.

Böngésző eszköztár

A böngésző eszköztáron a böngészővel kapcsolatos gyakran használt műveleteket választhatjuk ki.

Az eszköztáron válasszunk az alábbiak közül:

 **Eszköztár kiterjesztése** — Nyissuk le az eszköztárat az eszköztár további funkcióinak eléréséhez.

 **Ugrás webcímre** — Új webcím beírása.

 **Nagyítás megjelenít.** — Nagyítás vagy kicsinyítés egy weboldalon.

A bővített eszköztár használatához válasszuk az  **Eszköztár kiterjesztése** lehetőséget, és a következők egyikét:

 **Ugr. hírekre** — Az aktuális webinfó-előfizetések megtekintése.

 **Telj. kijelző** — Váltás teljes képernyős nézetre.

 **Előf. infóra** — az aktuális weboldalon rendelkezésre álló webinfók listájának megtekintése, valamint egy webinfó előfizetése.

 **Beállítások** — A beállítások módosítása.

 **Ment könyvj.** — Az aktuális weboldalt mentése könyvjelzőként.

 **Frissít** — A weboldal frissítése.

 **Áttekintés** — Az aktuális weboldal áttekintésének megjelenítése.

 **Kezdőoldal** — ugrás a kezdőlapra (ha az meg van adva a beállításokban).

 **Könyvjelzők** — Könyvjelző nézet megnyitása.

 **Ker. kulcssz.** — Keresés az aktuális weboldalon.

Navigálás az oldalakon

Amikor nagy mennyiségű adatot tartalmazó weboldalon böngészünk, az oldalon található információk megtekintéséhez használhatjuk az Oldaláttekintés funkciót.

Válasszuk a  >  lehetőséget.

Egy oldal áttekintésének megjelenítése

- 1 Válasszuk a  **Eszköztár kiterjesztése** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a  **Áttekintés** lehetőséget. Megjelenik az aktuális weboldal kicsinyített képe.
- 3 A kicsinyített képen való mozgáshoz húzzuk a képet felfelé, lefelé, balra vagy jobbra.
- 4 Érintsük meg a megtekinteni kívánt részt. Megjelenik a weboldal megfelelő része.

Webinfók és -naplók

A webinfók olyan weboldalakon található XML-fájlok, melyek használatával például a legújabb hírek vagy blogok megosztására van lehetőségünk. A blogokat vagy webnaplókat interneten olvasható naplóknak is nevezzük. Webinfókat általában az interneten és wiki-oldalakon találhatunk.

Az internetböngésző automatikusan észleli, ha a weboldal webinfót tartalmaz.

Webinfó előfizetéséhez válasszunk ki egy webinfót, majd válasszuk az **Opciók > Előfizetés webinfóra** lehetőséget.

Webinfó frissítéséhez válasszunk ki egy webinfót, majd az **Opciók > Frissítés** lehetőséget. A webinfókat a névjegysávból is frissíthetjük.

A webinfók frissítési módjának megadásához válasszuk az **Opciók > Beállítások > Webinfók** lehetőséget.

Webeszközök

A webeszközök alkalmazásával további tartalmakat használhatunk készülékünkön. A webeszközök kisméretű, internetes alkalmazások, amelyekkel multimédiás

elemeket, hírcsatornákat, valamint egyéb adatokat, például időjárás-jelentést tölthetünk le készülékünkre. A telepített webeszközök az Alkalmazások mappában különálló alkalmazásokként jelennek meg.

Webeszközöket a Letöltés! alkalmazás segítségével vagy az internetről tölthetünk le.

A webeszközök alapértelmezett hozzáférési pontja megegyezik az internetböngésző hozzáférési pontjával. A háttérben futó egyes webeszközök esetleg automatikusan frissítik a készüléken lévő adatokat.

A webeszközök használata esetén jelentősen megnőhet az adatforgalom a szolgáltató hálózatán. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Tartalom keresése

A kulcsszavas keresés használatával egy weboldalon gyorsan megtalálhatunk egy keresett információt.

Válasszuk a  >  lehetőséget.

Szöveg keresése az adott weboldalon

Válasszuk az **Opciók** > **Kulcsszó keresése** lehetőséget. A következő vagy az előző találatra ugráshoz az eszköztáron válasszuk a  **Következő találat** vagy a  **Előző keresése** lehetőséget.

Könyvjelzők

Kedvenc webhelyeinket a Könyvjelzők mappában tárolhatjuk, így gyorsan elérhetjük ezeket a webhelyeket.

Válasszuk a  >  lehetőséget.

A könyvjelzők elérése

- 1 Ha kezdőlapként nem egy könyvjelző van megadva, válasszuk az **Opciók > Ugrás > Könyvjelzők** lehetőséget.
- 2 Válasszunk egy webcímet a listáról vagy a Legutóbbi oldalak mappában található könyvjelzők közül.

Az aktuális weboldal mentése könyvjelzőként

Böngészés közben válasszuk az **Opciók > Weboldal menü > Mentés könyvjelzőként** lehetőséget.

Könyvjelzők szerkesztése vagy törlése

Válasszuk az **Opciók > Könyvjelzőkezelő** lehetőséget.

Könyvjelző küldése vagy hozzáadása, illetve könyvjelzőként felvett weboldal beállítása kezdőlapként

Válasszuk az **Opciók > Könyvjelző menü** lehetőséget.

Az eszköztáron válasszunk az alábbiak közül:

 **Új könyvjelző** — Új könyvjelző hozzáadása.

 **Ugrás webcímre** — Új webcím beírása.

 **Törlés** — Könyvjelző törlése.

A cache-memória kiürítése

A cache memória törlésével elősegíthetjük az adatok biztonságos tárolását. Az elért információkat és szolgáltatásokat a készülék a cache-memóriába menti. Ha olyan bizalmas információt töltöttünk le vagy próbáltunk meg letölteni, amelyhez jelszó szükséges, akkor minden böngészési munkamenet után ürítsük ki a gyorsítótárat (cache).

Válasszuk az **Opciók > Személyes adatok törl. > Cache** lehetőséget.

A kapcsolat biztonsága

A biztonságos kapcsolat és a biztonsági tanúsítványok használatával biztonságosan böngészhetünk az interneten.

Ha a kapcsolat folyamán a biztonság ikon () látható, akkor a készülék és az internetes átjáró vagy szerver közötti adatátvitel kódolt.

A biztonsági ikon nem azt jelzi, hogy az átjáró és a tartalomszolgáltató (az adat tárolási helye) közötti adatátvitel biztonságos. A szolgáltató teszi biztonságossá az átjáró és a tartalomszolgáltató közötti adatforgalmat.

Bizonyos szolgáltatások, köztük a banki szolgáltatások, igénybe vételéhez biztonsági tanúsítványra van szükség. Értesítést kapunk, ha a szerver azonosítója nem hiteles, vagy ha a készüléken nincs meg a megfelelő biztonsági tanúsítvány. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Fontos: Bár a tanúsítványok használatával jelentősen csökken a távoli kapcsolatok és szoftvertelepítések kockázata, ezeket a helyes módon kell használni ahhoz, hogy valóban élvezhessük is a nagyobb biztonságot. Egy tanúsítvány léte önmagában még nem nyújt védelmet; a tanúsítványkezelőnek pontos, hiteles és megbízható tanúsítványt kell tartalmaznia ahhoz, hogy ez nagyobb biztonságot nyújthasson. A tanúsítványok ideje korlátozott. Ha a "Lejárt tanúsítvány" vagy a "Tanúsítvány még nem érvényes" üzenet jelenik meg, és a tanúsítvány elvileg érvényes, akkor ellenőrizzük a készülékben az aktuális dátum és idő helyességét.

A tanúsítványok beállításainak módosítása előtt győződjünk meg arról, hogy a tanúsítvány tulajdonosa valóban megbízható-e, és hogy valóban a felsorolt tulajdonosé-e a tanúsítvány.

Keresés

Tudnivalók a Keresés alkalmazásról

Válasszuk a **Menü > Internet > Keresés** lehetőséget.

A Keresés alkalmazás (hálózati szolgáltatás) segítségével internetes keresőszolgáltatásokkal kereshetünk például webhelyeket vagy képeket. A szolgáltatás tartalma és elérhetősége eltérő lehet.

Keresés indítása

Válasszuk a **Menü > Internet > Keresés** lehetőséget.

A készüléken lévő tartalom kereséséhez írjuk be a keresendő szöveget a keresés mezőbe vagy válasszunk a tartalomkategóriák közül. A keresőkifejezések beírása közben a készülék a találatokat kategóriákba rendezi. A legutóbbi keresés találatai a találatlista legelején jelennek meg, amennyiben azok megfelelnek a keresési feltételeknek.

Weboldal internetes böngészéséhez válasszuk a **Keresés az interneten** lehetőséget, adjuk meg a keresőszolgáltatás nevét, majd a keresési mezőbe írjuk be a keresőszavakat. A kiválasztott keresőszolgáltatás lesz az alapértelmezett internetes keresőszolgáltatás.

Ha már beállítottuk az alapértelmezett keresőt, akkor keresés indításához válasszuk ki ezt a szolgáltatást, vagy egy másik kereső használatához válasszuk az **Egyéb keresőszolg.-ok** lehetőséget.

Az alapértelmezett kereső módosításához válasszuk az **Opciók > Kereső kiválasztása** lehetőséget.

Ha további szolgáltatók megkereséséhez módosítani szeretnénk az ország- vagy régióbeállításokat, válasszuk az **Opciók > Beállítások > Ország vagy térség** lehetőséget.

Egyéb alkalmazások

Óra

Az idő és a dátum beállítása

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Óra** lehetőséget.

Válassza az **Opciók** > **Beállítások** parancsot, és válasszon a következő lehetőségek közül:

Idő — az idő beállítása.

Dátum — a dátum beállítása.

Idő automat. frissítése — az idő, a dátum és az időzóna adatainak a készüléken történő automatikus frissítése a hálózaton keresztül (hálózati szolgáltatás).

Ébresztőóra

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Óra** lehetőséget.

Új ébresztés beállítása

- 1 Válasszuk az **Új jelzés** lehetőséget.
- 2 A hangjelzés időpontjának beállítása.
- 3 Ha szeretnénk, hogy a hangjelzés ismétlődjön, akkor az ismétlődés időpontjának beállításához válasszuk az **Ismétlés** lehetőséget.
- 4 Válasszuk a **Kész** lehetőséget.

Jelzések megtekintése

Válasszuk a **Jelzések** lehetőséget. A  az aktív jelzéseket jelzi, a  pedig az ismétlődő jelzéseket.

Jelzés törlése

Válasszuk a **Jelzések** lehetőséget, majd az **Opciók > Jelzés eltávolítása** lehetőséget.

A jelzés leállítása

Válasszuk a **Leállít** lehetőséget. Ha a beállított jelzési időpontban a készülék ki van kapcsolva, akkor bekapcsol, és megszólaltatja az jelzőhangot.

A jelzés elhalasztása

Válasszuk a **Szundi** lehetőséget.

A jelzeshalasztás idejének beállítása

Válasszuk a **Opciók > Beállítások > Jelzeshalasztás ideje** lehetőséget.

A hangjelzés hangjának módosítása

Válasszuk a **Opciók > Beállítások > Jelzés hangja** lehetőséget.

Világóra

A világóra segítségével megtekinthetjük a világ különböző pontjain érvényes aktuális időt.

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Óra** lehetőséget.

Az idő megjelenítése

Válasszuk a **Világóra** lehetőséget.

Helyek hozzáadása a listához

Válasszuk az **Opciók > Hely hozzáadása** lehetőséget.

Jelenlegi tartózkodási hely megadása

Lépünk egy helyhez, majd válasszuk az **Opciók > Beállít. aktuális helyként** lehetőséget. A készüléken látható pontos idő a kiválasztott helynek megfelelően változik. Ellenőrizzük, hogy az idő helyes-e és az adott időzónának megfelelő-e.

Naptár

A naptár megnyitásához válasszuk a **Menü > Naptár** lehetőséget.

Naptárnézetek

Válasszuk a **Menü > Naptár** lehetőséget.

Váltás a naptárnézetek között

Válasszuk az **Opciók > Nézet módosítása > Nap, Hét** vagy a **Teendő** lehetőséget.

A hét kezdőnapjának megváltoztatása, vagy a naptári jelzés beállításának módosítása

Válasszuk az **Opciók > Beállítások** lehetőséget. A hét kezdőnapja a naptár megnyitásakor megjelenő nézet.

Ugrás dátumhoz

Válasszuk az **Opciók > Ugrás egy dátumhoz** lehetőséget.

Naptár eszköztár

Válasszuk a **Menü > Naptár** lehetőséget.

A naptár eszköztáron válasszunk az alábbiak közül:

 **Következő nézet** — hónap nézet kiválasztása.

 **Következő nézet** — heti nézet kiválasztása.

 **Következő nézet** — napi nézet kiválasztása.

 **Következő nézet** — a teendők nézet kiválasztása.

 **Új találkozó** — új találkozó emlékeztető hozzáadása.

 **Új teendőjegyzet** — új teendőjegyzet hozzáadása.

Fájlkezelő

Tudnivalók a Fájlkezelőről

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Iroda > Fájlkezelő** lehetőséget.

A Fájlkezelő alkalmazással a készülék memóriájában vagy a kompatibilis külső meghajtón lévő fájlok között böngészhetünk, illetve megnyithatjuk vagy kezelhetjük a fájlokat.

Fájlok keresése és rendszerezése

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Iroda > Fájlkezelő** lehetőséget.

Fájl keresése

Válasszuk a **Opciók > Keresés** lehetőséget. Írjuk be a keresett fájl nevének megfelelő keresőszöveget.

Fájlok és mappák áthelyezése és másolása

Válasszuk az **Opciók > Szervezés** lehetőséget, majd a kívánt opciót.

Fájlok sorba rendezése

Válasszuk az **Opciók > Rendezés alapja** lehetőséget, és a megfelelő kategóriát.

Memóriaegység formázása

1 Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Iroda > Fájlkezelő** lehetőséget.

- 2 Válasszuk a **Opciók > Mem.egység formázása** lehetőséget. Ne formázzuk a memóriaegységet számítógépes szoftverrel, mert az csökkentheti az egység teljesítményét.

A memóriaegység újraformázásakor minden adat végérvényesen törlődik. A memóriaegység formázása előtt készítsen biztonsági másolatot azokról az adatokról, amelyeket meg kíván őrizni. A Nokia Ovi Suite programcsomaggal biztonsági mentést készíthetünk az adatokról egy kompatibilis számítógépre. Előfordulhat, hogy a digitális jogkezelési technológia (Digital rights management technologies – DRM) korlátozza bizonyos mentett adatok visszaállítását. A DRM-mel kapcsolatos további információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A formázás nem garantálja, hogy a memóriaegységen tárolt összes adat véglegesen törlődik. A hagyományos formázás a formázott területet szabad területként jelöli meg és törli a fájlok elérési címét. A formázott vagy akár a felülírt adatok speciális eszközökkel és szoftverekkel visszanyerhetők.

Quickoffice

A Quickoffice ismertetése

Válasszuk az **Menü > Alkalm.-ok > Iroda > Quickoffice** lehetőséget.

A Quickoffice a következő alkalmazásokat foglalja magába: Quickword a Microsoft Word dokumentumok megtekintéséhez, Quicksheet a Microsoft Excel munkalapok megtekintéséhez, Quickpoint a Microsoft PowerPoint bemutatók megtekintéséhez, valamint a Quickmanager a szoftvervásárláshoz. A Quickoffice alkalmazással Microsoft Office 2000, XP, 2003 és 2007 dokumentumokat tekinthetünk meg (DOC, XLS és PPT formátumok). Ha a Quickoffice szerkesztői változatával rendelkezünk, akkor a fájlok szerkesztésére is lehetőségünk van.

A rendszer nem minden formátumot és szolgáltatást tud kezelni.

Munka fájlokkal

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Iroda > Quickoffice** lehetőséget.

Egy fájl megnyitásához válassza ki a kívánt fájlt a listából.

A fájlok típus szerinti rendezéséhez válasszuk az **Opciók > Rendezés** lehetőséget.

Egy fájl részletes adatainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Adatok** lehetőséget. Az adatok tartalmazzák a nevet, a fájl helyét és méretét, valamint a fájl legutóbbi módosításának dátumát és idejét.

Ha egy fájlt kompatibilis eszközökre szeretnénk küldeni, válasszuk az **Opciók > Küldés** lehetőséget, majd adjuk meg a küldési módot.

Alkalmazáskezelő

Az Alkalmazáskezelő ismertetése



Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd az **Alkalmaz.kezelő** lehetőséget.

Az Alkalmazáskezelő használatával megtekinthetjük a készülékre telepített szoftvercsomagokat. Megtekinthetjük a telepített alkalmazások adatait, alkalmazásokat távolíthatunk el, valamint meghatározhatjuk a telepítés beállításait.

A következő típusú alkalmazások és szoftverek telepíthetők:

- Java™-technológián alapuló JME alkalmazások, amelyek kiterjesztése .jad vagy .jar.
- A Symbian operációs rendszeren használható egyéb olyan alkalmazások és szoftverek, amelyek kiterjesztése .sis vagy .sisx.
- A .wgz kiterjesztésű webeszközök

Csak a készülékünkkel kompatibilis alkalmazásokat telepítsünk.

Alkalmazások telepítése

Telepítőfájlok átvihetők a készülékre kompatibilis számítógépről, letölthetők böngészés során, valamint érkehetnek multimédia üzenetben, e-mail üzenet mellékleteként, valamint egyéb módon, például Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

Az alkalmazások készülékre történő telepítéséhez használhatjuk a Nokia Ovi Suite programcsomag Nokia Application Installer alkalmazását is.

Az Alkalmazáskezelő ikonjai a következők:



SIS- vagy SISX-alkalmazás



Java-alkalmazás



webszközök



az alkalmazás telepítése a memóriaegységre befejeződött

Fontos: Csak megbízható forrásból származó alkalmazásokat telepítsünk és használjunk, például Symbian Signed aláírással rendelkezőket vagy a Java Verified™ tesztnek megfelelőket.

Telepítés előtt ügyeljünk a következőkre:

- Az alkalmazás típusának, verziószámának, forgalmazójának és gyártójának megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Adatok megjelenítése** lehetőséget.

Az alkalmazás biztonsági tanúsítványának megtekintéséhez válasszuk az **Adatok: > Tanúsítványok: > Adatok megjelenítése** lehetőséget. A digitális tanúsítvány használatának ellenőrzése a Tanúsítványkezelőben.

- Frissítést vagy javítást tartalmazó fájl telepítése esetén az eredeti alkalmazás csak akkor állítható vissza, ha rendelkezünk az eredeti telepítőfájllal vagy az eltávolított szoftvercsomag teljes biztonsági másolatával. Az eredeti alkalmazás visszaállításához távolítsuk el az alkalmazást, majd telepítsük azt újra az eredeti telepítőfájl vagy a biztonsági másolat segítségével.

A Java-alkalmazások telepítéséhez szükség van a JAR fájlra. Ha a fájl nem áll rendelkezésre, akkor a készülék esetleg kéri annak letöltését. Ha az alkalmazáshoz nincs megadva hozzáférési pont, akkor a készülék kéri egy pont kiválasztását.

Az alkalmazás telepítéséhez tegyük a következőket:

- 1 A telepítőfájl megkereséséhez válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd az **Alkalmaz.kezelő** lehetőséget. Ezenkívül a Fájlkezelő segítségével is kereshetünk, illetve az **Üzenetek > Bejövő** mappában megnyithatjuk a telepítőfájlt tartalmazó üzenetet.
- 2 Az Alkalmazáskezelőben válasszuk az **Opciók > Telepítés** lehetőséget. Egyéb alkalmazásokban a telepítés elindításához válasszuk ki a telepítőfájlt.
A telepítéskor a készülék megjeleníti a telepítés állapotát. Digitális aláírás vagy tanúsítvány nélküli alkalmazás telepítésekor a készülék figyelmeztetést jelenít meg. Ez esetben csak akkor folytassuk a telepítést, ha ismerjük az alkalmazás eredetét és tartalmát.

Egy telepített alkalmazás elindításához keressük ki a menüben az alkalmazást, majd válasszuk azt ki. Ha az alkalmazásnak nincs alapértelmezett mappája, akkor a főmenü Telepít. alk.-ok mappájában található.

Ha meg szeretnénk nézni, hogy milyen szoftvercsomagokat telepítettünk vagy távolítottunk el, és azok időpontját is ellenőrizni kívánjuk, válasszuk az **Opciók > Napló megtekintése** lehetőséget.

Fontos: A készülék csak egy víruskereső alkalmazást támogat. Ha több ilyen alkalmazást telepítünk, az hatással lehet a készülék teljesítményére és működésére, vagy a készülék le is állhat.

Alkalmazások memóriaegységre való másolásakor a telepítőfájlok (.sis, .sisx) a készülékmemóriában maradnak. Ezek a fájlok sok memóriát foglalhatnak, ezzel megakadályozva további fájlok tárolását. A megfelelő mennyiségű memória biztosításához a Nokia Ovi PC Suite használatával a telepítőfájlokat egy kompatibilis számítógépre másolhatjuk, majd a fájlkezelővel eltávolíthatjuk a telepítőfájlokat a készülékmemóriából. Ha a sis-fájl egy üzenet melléklete, töröljük az üzenetet a bejövő üzenetek mappájából.

Alkalmazások eltávolítása

Eltávolíthatja a telepített alkalmazásokat, például azért, hogy növelje az elérhető szabad memória méretét.

Válasszuk a **Menü > Beállítások** lehetőséget.

- 1 Válasszuk az **Alkalmaz.kezelő** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **Telepít. alk.-ok > Opciók > Eltávolítás** lehetőséget.
- 3 Válasszuk az **Igen** lehetőséget.

Ha eltávolítunk egy alkalmazást, csak akkor telepíthetjük újra, ha rendelkezünk az eredeti szoftvercsomaggal vagy az eltávolított szoftvercsomag teljes biztonsági mentésével. Ha eltávolítunk egy szoftvercsomagot, lehet, hogy a szoftverrel készült dokumentumokat nem fogjuk tudni megnyitni.

Ha egy szoftvercsomag működését az eltávolított szoftvercsomag működése befolyásolja, akkor a másik szoftvercsomag esetleg nem fog megfelelően működni. További információkért olvassuk el a telepített szoftvercsomag dokumentációját.

Az Alkalmazáskezelő beállításai

Válasszuk a **Menü > Beállítások** és az **Alkalmaz.kezelő** lehetőséget.

Válasszuk az **Telepítési beállítások** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

Szoftvertelepítés — az ellenőrzött digitális aláírással nem rendelkező Symbian szoftverek telepítésének engedélyezése vagy tiltása.

Online tanúsítv. ellenőrz. — az online tanúsítványok ellenőrzése az alkalmazás telepítése előtt.

Alapértelmezett webcím — az online tanúsítványok ellenőrzése során használni kívánt alapértelmezett webcím megadása.

Szoftverfrissítések a mobilhálózaton

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Szoftverfriss.** lehetőséget.

A Szoftverfrissítéssel (hálózati szolgáltatás) ellenőrizhetjük, hogy rendelkezésre állnak-e frissítések a készülékszoftverhez vagy az alkalmazásokhoz, és letölthetjük a frissítéseket a készülékre.

A szoftverfrissítések letöltése nagy mennyiségű adatforgalmat okozhat (hálózati szolgáltatás).

Győződjünk meg róla, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő, vagy csatlakoztassuk a töltőt a frissítés megkezdése előtt.

Figyelmeztetés:

Szoftverfrissítés közben a készülék nem használható még segélyhívásokra sem, amíg a telepítés nem fejeződik be, és újra nem indítjuk a készüléket. Egy frissítés telepítése előtt készítsünk másolatot adatainkról.

Ha a készülék szoftverét vagy alkalmazásait a Szoftverfrissítés alkalmazással frissítjük, előfordulhat, hogy a felhasználói útmutatóban vagy a súgóban a frissített alkalmazások funkcióira vonatkozó tartalom nem lesz naprakész.

A rendelkezésre álló frissítések letöltéséhez válasszuk az  lehetőséget. A letölteni nem kívánt frissítések kijelölésének törléséhez válasszuk azokat a listában.

Egy frissítés adatainak megtekintéséhez válasszuk ki a frissítést, majd válasszuk a  lehetőséget.

Az előző frissítések állapotának megtekintéséhez válasszuk a  lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Frissítés számítógépről — A készülék frissítése egy számítógép használatával. Ez a lehetőség lecseréli a Frissítés indítása lehetőséget, amikor a frissítések csak a számítógépes Nokia Software Updater alkalmazással érhetők el.

Frissít. előzm. megtekint. — Az előző frissítések állapotának megtekintése.

Beállítások — Olyan beállítások módosítása, mint a frissítések letöltéséhez használt az alapértelmezett hozzáférési pont.

Garanciavállalás kizárása — A Nokia licenszszerződésének megtekintése.

RealPlayer

A RealPlayer lejátszóval videofájlokat és folyamatos letöltésű médiafájlokat játszhatunk le anélkül, hogy azokat előbb a készülékre mentenénk.

A RealPlayer nem feltétlenül kompatibilis a felsorolt összes fájlformátummal és azok minden változatával.

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > RealPlayer** lehetőséget.

RealPlayer eszköztár

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > RealPlayer** lehetőséget.

A Videofájlok, Folyamatos letöltésű hivatkozások és a Legutóbb játszott nézetekben a következő ikonok állhatnak rendelkezésre:

 **Küldés** — videofájl vagy folyamatos letöltésű hivatkozás küldése.

 **Lejátszás** — videofájl vagy folyamatos letöltésű hivatkozás lejátszása.

 **Törlés** — videofájl vagy folyamatos letöltésű hivatkozás törlése.

 **Eltávolítás** — fájl eltávolítása a legutóbb játszottak listájáról.

Videofájl lejátszása

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > RealPlayer** lehetőséget.

Videofájl lejátszása

Válasszuk a **Videofájlok** lehetőséget, majd egy videofájlt.

A legutóbb lejátszott fájlok listájának megjelenítése

A főnézetben válasszuk a **Legutóbb játsz.** lehetőséget.

Lépünk egy videofájlhoz, válasszuk az **Opciók** parancsot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Videofájl használata — Videofájl hozzárendelése névjegyhez vagy beállítása csengőhangként.

Megjelölés/elvetés — Elem megjelölése vagy a megjelölés megszüntetése egyszerre több elem küldésekor vagy törlésekor.

Adatok megtekintése — Az adatok, például a formátum, a felbontás és az időtartam megtekintése.

Beállítások — a videolejátszás és a folyamatos letöltés (streaming) beállításainak módosítása.

Tartalom folyamatos letöltése

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > RealPlayer** lehetőséget.

A folyamatos tartalomletöltés hálózati szolgáltatás. Válasszuk a **Streaminghivat.** lehetőséget, majd egy hivatkozást. Folyamatos letöltési hivatkozást szöveges és multimédia üzenetben is kaphatunk, illetve megnyithatjuk a weboldalon található hivatkozásokat is.

Mielőtt elindulna az élő tartalom lejátszása a készülék csatlakozik a webhelyhez és megkezdí a tartalom letöltését. A készülék nem menti a letöltött tartalmat.

A RealPlayer lejátszóban csak RTSP-hivatkozásokat nyithatunk meg. A RealPlayer akkor tudja lejátszani a .RAM-fájlokat, ha a böngészőben megnyitjuk a hozzájuk tartozó HTTP-hivatkozást.

Rögzítő



A rögzítővel hangjegyzeteket és telefonbeszélgetéseket rögzíthetünk. A hangfájlokat el is küldhetjük ismerőseinknek.

Válasszuk a **Menü > Zene > Rögzítő** lehetőséget.

Hangfájl rögzítése

Válasszuk a  lehetőséget.

Hangfájl rögzítésének leállítása

Válasszuk a  lehetőséget.

A hangfájl lejátszása

Válasszuk a  lehetőséget.

Hangfájl elküldése üzenetként

Válasszuk az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget.

Telefonbeszélgetés rögzítése

Hanghívás közben indítsuk el a rögzítőt, és válasszuk a  lehetőséget. Mindkét fél rendszeres időközönként hangjelzést fog hallani a beszélgetés közben.

A felvétel minőségének és a hangfájlok mentési helyének megadása

Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget.

A felvevő nem használható adathívás vagy aktív GPRS-kapcsolat közben.

Jegyzet írása

- 1 Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Iroda** > **Jegyzetek** lehetőséget.
- 2 Válasszuk az **Opciók** > **Új jegyzet** lehetőséget.
- 3 Írjuk be a kívánt szöveget a jegyzetmezőbe.
- 4 Válasszuk a  lehetőséget.

Számítási műveletek

- 1 Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Iroda** > **Számológép** lehetőséget.
- 2 Írjuk be a számítási műveletben szereplő első számot.
- 3 Válasszuk ki a kívánt funkciót, például az összeadást vagy a kivonást.
- 4 Írjuk be a számítási műveletben szereplő második számot.
- 5 Válasszuk az **=** lehetőséget.

A számológép pontossága korlátozott, azt egyszerű számítások elvégzésére tervezték.

Átváltó

Az Átváltó használatával egy mértékegységet átválthatunk egy másikra.

Az Átváltó pontossága korlátozott, ezért felléphetnek kerekítési hibák.

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Iroda > Átváltó** lehetőséget.

Szótár

A szavakat lefordíthatjuk az adott nyelvről egy másikra. Nem minden nyelv támogatott.

A lefordítandó szó kikeresése

- 1 Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Iroda > Szótár** lehetőséget.
- 2 Írjuk be a kívánt szöveget a keresőmezőbe. Ahogy beírjuk a szöveget, javaslatok jelennek meg a fordítandó szövegre.
- 3 Válasszuk ki a szót a listából.

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következő opciók egyikét:

Meghallgatás — a kiválasztott szó meghallgatása.

Előzmények — a jelenlegi munkamenetben lefordított előző szó megkeresése.

Nyelvek — a forrás- vagy a cél nyelv megváltoztatása, nyelvek internetről való letöltése vagy egy nyelv szótárból való eltávolítása. Az angol nyelvet nem távolíthatjuk el a szótárból. Az angol mellett két másik nyelvet telepíthetünk.

Beszéd — a hangfunkció beállításainak módosítása. Módosíthatjuk a hang sebességét és hangerejét.

Beállítások

Előfordulhat, hogy a készülék bizonyos beállításait a szolgáltató előre megadta, és azokat nem módosíthatjuk.

Készülékbeállítások

Dátum és idő beállítása

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Telefon > Dátum és idő** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

Idő — adjuk meg az aktuális időt.

Időzóna — Válasszuk ki a tartózkodási helyünket.

Dátum — Írjuk be az aktuális dátumot.

Dátumformátum — Válasszuk ki a dátumformátumot.

Dátumelválasztó — Válasszuk ki a napok, hónapok és az évek elválasztására használni kívánt szimbólumot.

Időformátum — Válasszuk ki az időformátumot.

Időelválasztó — Válasszuk ki az órák és a percek elválasztására használni kívánt szimbólumot.

Óratípus — az óra típusának a kiválasztása.

Jelzés hangja — a jelzés hangjának kiválasztása.

Jelzeshalasztás ideje — a jelzeshalasztás idejének beállítása.

Munkanapok — a munkanapok kiválasztása. Ezután az ébresztést például csak a munkanapokra is beállíthatjuk.

Idő automat. frissítése — A készüléket beállíthatjuk az idő, a dátum és az időzóna automatikus frissítésére. Ez a hálózati szolgáltatás esetleg nem minden hálózatban érhető el.

Nyelvi beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Nyelv** lehetőséget.

A készülék nyelvének megváltoztatása

Válasszuk a **Telefon** **nyelve** lehetőséget.

A beírási nyelv megváltoztatása

Válasszuk az **Írás nyelve** lehetőséget.

A prediktív szövegbevitel bekapcsolása

Válasszuk a **Prediktív bevitel** lehetőséget.

Kijelző beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Kijelző** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

Fényérzékelő — a készüléken található fényérzékelő érzékenységének beállítása. A fényérzékelő alacsony megvilágítású környezetben bekapcsolja, világos helyeken pedig kikapcsolja a fényeket.

Betűméret — a kijelzőn megjelenő szöveg és ikonok méretének meghatározása.

Üdvözlőszöveg vagy logó — Ha a készülék bekapcsolásakor szeretnénk képet vagy szöveget megjeleníteni, akkor válasszuk ezt a lehetőséget.

Megvilágítás időtúllépése — annak beállítása, hogy a készülék használatának befejezését követően a fények mennyi ideig maradjanak bekapcsolva.

Hangutasítások

A hangutasítások bekapcsolása

A főképernyőn tartuk lenyomva a hívás gombot, és mondjunk egy utasítást. A hangutasítás az alkalmazás vagy az üzemmód listán látható neve.

A hangutasítások listájának megtekintéséhez válasszuk a **Menü > Beállítások és a Telefon > Hangutasítások** lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók** parancsot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Utasítás módosítása — hangutasítások szerkesztése.

Visszajátszás — a szintetizált hangminta visszahallgatása.

Hangutasít. eltávolítása — egy kézi módszerrel hozzáadott hangutasítások eltávolítása.

Beállítások — a beállítások módosítása.

Hangutasítás-bemutató — a hangutasításokról szóló bemutató megnyitása.

Kellékbeállítások

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Telefon > Tartozékok** lehetőséget.

Néhány kellék csatlakozásakor a kijelzőn megjelenik a csatlakoztatott kellék típusa.

Válasszunk egy kelléket, majd a következő lehetőségek egyikét:

Alapüzemmód — annak kiválasztása, hogy melyik üzemmód kapcsolódjon be, amikor egy adott kompatibilis tartozékot a készülékhez csatlakoztatunk.

Automatikus fogadás — annak beállítása, hogy a készülék 5 másodperc után automatikusan fogadja a bejövő hívásokat. Ha az **Egy sípolás** vagy **Néma** csengetéstípus van beállítva, akkor az automatikus fogadás funkció nem használható.

Világítás — annak beállítása, hogy a világítás a megadott idő eltelte után továbbra is bekapcsolva maradjon.

a rendelkezésre álló beállítások a kellék típusától függően eltérőek lehetnek.

A tévékimeneti csatlakozó beállításainak módosításához a **TV-kimenet** menüpontban válasszunk a következő lehetőségek közül:

Alapüzemmód — annak az üzemmódnak a kiválasztása, amelyet a Nokia videokábel készülékhez való csatlakoztatáskor alkalmazni szeretnénk.

TV-képarány — a tévé képarányának kiválasztása.

TV-rendszer — a tévékészülékkel kompatibilis analóg videojelrendszer kiválasztása.

Remegésszűrő — A tévé képernyőjén megjelenő kép minőségének javításához válasszuk a **Be** lehetőséget. Előfordulhat, hogy a villogásszűrő nem tudja minden tévéképernyőn csökkenteni a kép villogását.

Alkalmazások beállításai

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Telefon > Alk.beállítások** lehetőséget.

Az alkalmazásbeállítások között módosíthatjuk a készülék néhány alkalmazásának beállítását.

A beállítások módosításához az alkalmazásokban választhatjuk az **Opciók > Beállítások** lehetőséget is.

Eszközfrissítések

Az Eszközfrissítés lehetőség használatával csatlakozhatunk egy szerverhez és onnan letölthetjük készülékünk konfigurációs beállításait, új szerverprofilokat hozhatunk létre, megtekinthetjük az aktuális szoftververziót és a készülékadatokat, valamint megtekinthetjük és kezelhetjük a meglévő szerverprofilokat.

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Telefon > Telefonkezelés > Eszközfrissítések** lehetőséget.

Ha a hálózat támogatja az éteren keresztüli szoftverfrissítéseket, akkor előfordulhat, hogy a frissítéseket a készülékről is kérelmezhetjük.

A szervertípusokat és a különböző konfigurációs beállításokat a szolgáltatótól és a vállalatunk adatkezelési részlegétől szerezhetjük be. A konfigurációs beállítások a készülék különböző alkalmazásai által használt csatlakozási és egyéb beállításokat tartalmazhatják.

Konfigurációs beállítások letöltése

1. Válasszuk az **Opciók > Szerverprofilok** lehetőséget.
2. Lépjünk egy üzemmóddhoz, majd válasszuk az **Opciók > Konfigurálás indítása** lehetőséget.

Szerverprofil létrehozása

Válasszuk az **Opciók > Szerverprofilok > Opciók > Új szerverprofil** lehetőséget.

Szerverprofil törlése

Válasszuk az **Opciók > Törlés** lehetőséget.

Biztonsági beállítások

Telefon és SIM-kártya

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Telefon > Telefonkezelés > Biztonság > Telefon és SIM-kártya** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

PIN-kód kérése — Ha a beállítás aktív, akkor a készülék a bekapcsoláskor kéri a PIN-kódot. A PIN-kód kérésének kikapcsolását nem minden SIM-kártya engedélyezi.

PIN-kód és PIN2-kód — a PIN- és a PIN2-kód módosítása Ezek a kódok csak számjegyeket tartalmazhatnak. Ne használjunk a segélykérő számokra hasonlító hozzáférési kódokat, így elkerülhetjük a segélykérő számok véletlen tárcsázását. Ha elfelejtjük a PIN- vagy PIN2-kódot, lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval. Ha elfelejtjük a biztonsági kódot, lépünk kapcsolatba a Nokia Care ügyfélszolgálatlal vagy a szolgáltatóval.

Biztonsági kód — a készülék zárolásának feloldásához használt biztonsági kód. A készülék jogosulatlan használatának megakadályozása érdekében változtassuk meg a biztonsági kódot. Az előre beállított kód az 12345. Az új kód 4–255 karakter hosszú lehet. Használhatunk betűket, számokat, valamint nagy- és kisbetűket. A készülék figyelmeztetést ad, ha a biztonsági kód formátuma nem megfelelő. Az új kódot tartsuk titokban és a készüléktől távol.

Automatikus zár ideje — A jogosulatlan használat megakadályozása érdekében beállíthatjuk azt az időtartamot, amelynek letelte után a készülék automatikus zárja bekapcsol. A lezárt készüléket csak a helyes biztonsági kód megadása után lehet használni. Az automatikus lezárás kikapcsolásához válasszuk a **Nincs** lehetőséget.

SIM-cserénél lezárás — megadhatjuk, hogy a készülék kérje a biztonsági kódot, amikor ismeretlen SIM-kártyát helyeznek be. A készülék egy listán jegyzi azokat a SIM-kártyákat, amelyeket a tulajdonos saját kártyaként azonosított.

Távoli telefonzár — a távoli zárolás engedélyezése vagy tiltása.

Zárt felhasználói csoport — meghatározhatunk egy felhasználócsoporthoz, amelynek tagjait hívhatjuk, és akik bennünket hívhatnak (hálózati szolgáltatás).

SIM-szolg. visszaigazolása — a készülék beállítása, hogy értesítést jelenítsen meg, amikor SIM-kártyás szolgáltatást használunk (hálózati szolgáltatás).

Tanúsítványkezelés

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Telefon > Telefonkezelés > Biztonság > Tanúsítványkezelés** lehetőséget.

A digitális tanúsítványok használatára akkor van szükség, amikor egy online bankhoz vagy olyan webhelyhez, illetve távoli szerverhez csatlakozunk, melyeknek bízalmas adatokat kívánunk küldeni. Akkor is használjuk a digitális tanúsítványokat, ha csökkenteni kívánjuk a vírusok és egyéb rosszindulatú szoftverek által okozott károk kockázatát, valamint ha biztosak kívánunk lenni a letöltött és telepített szoftverek hitelességében.

Válasszunk az alábbiak közül:

Jogosító tanúsítványok — jogosító tanúsítványok megtekintése és módosítása.

Megbízható helyek tanús. — megbízható helyek megtekintése és módosítása.

Személyes tanúsítványok — személyes tanúsítványok megtekintése és módosítása.

Telefontanúsítványok — telefontanúsítványok megtekintése és módosítása.

A digitális tanúsítványok nem garantálják a biztonságot; azok a szoftver eredetének ellenőrzésére használhatók.

Fontos: Bár a tanúsítványok használatával jelentősen csökken a távoli kapcsolatok és szoftvertelepítések kockázata, ezeket a helyes módon kell használni ahhoz, hogy valóban élvezhessük is a nagyobb biztonságot. Egy tanúsítvány léte önmagában még nem nyújt védelmet; a tanúsítványkezelőnek pontos, hiteles és megbízható tanúsítványt kell tartalmaznia ahhoz, hogy ez nagyobb biztonságot nyújthasson. A tanúsítványok ideje korlátozott. Ha a "Lejárt tanúsítvány" vagy a "Tanúsítvány még nem érvényes" üzenet jelenik meg, és a tanúsítvány elvileg érvényes, akkor ellenőrizzük a készülékben az aktuális dátum és idő helyességét.

Tanúsítvány adatainak megtekintése – eredet ellenőrzése

Csak akkor lehetünk biztosak a szerver azonosítójának hitelességében, ha ellenőriztük a szervertanúsítvány aláírását és érvényességi idejét.

Értesítést kapunk, ha a szerver azonosítója nem hiteles, vagy ha a készüléken nincs meg a megfelelő biztonsági tanúsítvány.

Egy tanúsítvány részletes adatainak ellenőrzéséhez válasszuk az **Opciók > Tanúsítvány adatai** lehetőséget. A tanúsítványkezelő ellenőrzi a tanúsítvány érvényességét, és az alábbi feliratok egyike jelenhet meg:

A tanúsítvány nem megbízható — Egyetlen alkalmazás sincs beállítva az adott tanúsítvány használatához.

Lejárt tanúsítvány — A tanúsítvány érvényességi ideje lejárt.

A tanúsítvány még nem érvényes — A tanúsítvány érvényességi ideje még nem kezdődött el.

A tanúsítvány sérült — a tanúsítvány nem használható. Forduljunk a tanúsítvány kibocsátójához.

A megbízhatósági beállítások módosítása

A tanúsítványok beállításainak módosítása előtt győződjünk meg arról, hogy a tanúsítvány tulajdonosa valóban megbízható-e, és hogy valóban a felsorolt tulajdonos-e a tanúsítvány.

A jogosító tanúsítvány beállításainak módosításához válasszuk az **Opciók > Bizalmi beállítások** lehetőséget. A tanúsítványtól függően egy lista jelenik meg azokról az alkalmazásokról, amelyek a kiválasztott tanúsítványt használják. Például:

Symbian-telepítés: Igen — A tanúsítvány hitelesíti az új Symbian operációs rendszer alkalmazásnak az eredetét.

Internet: Igen — A tanúsítvány a szerverek ellenőrzésére használható.

Alkalmaz. telepítése: Igen — A tanúsítvány hitelesíti az új Java alkalmazásnak az eredetét.

Az érték módosításához válasszuk az **Opciók > Megbíz. beáll. módosít.** lehetőséget.

Biztonsági modul

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Telefon > Telefonkezelés > Biztonság > Biztonsági modul** lehetőséget.

A biztonsági modul megtekintéséhez vagy szerkesztéséhez (ha rendelkezésre áll) válasszuk ki a modult a listából.

Ha részletes információt szeretnénk kapni egy biztonsági modulról, válasszuk az **Opciók > Biztonsági adatok** lehetőséget.

Eredeti beállítások visszaállítása

Egyes beállításokat visszaállíthatunk az eredeti értékükre. Ehhez minden aktív hívást és kapcsolatot bontani kell.

Válasszuk a **Menü > Beállítások** és a **Telefon > Telefonkezelés > Gyári beállítások** lehetőséget. A beállítások visszaállításához be kell írni a biztonsági kódot.

A visszaállítás után a készülék bekapcsolása esetleg több időt vehet igénybe. A visszaállítás a dokumentumokra és a fájlokra nincs hatással.

Védett tartalom

A digitális jogvédelemmel (DRM-mel) védett tartalomhoz (például egyes médiafájlokhoz, többek között képekhez, zenefájlokhoz vagy videofájlokhoz)

tartozik egy licenc is, amely meghatározza a tartalomhasználattal kapcsolatos jogokat.

A licencek adatai és állapota megtekinthető, a licencek pedig ismételten érvényesíthetők és eltávolíthatók.

Digitális jogvédelmi licencek kezelése

Válasszuk a **Menü > Telefon > Telefonkezelés > Biztonság > Védett tartalom** lehetőséget.

Digitális jogkezelés

A tartalomtulajdonosok különböző digitális jogkezelési (DRM) technológiát alkalmazhatnak szellemi tulajdonuk és szerzői jogaik védelmére. A jelen készülék különböző típusú DRM-szoftvereket használ a DRM-védett tartalmak eléréséhez. A készülék használatával hozzáférhetünk a WMDRM 10, az OMA DRM 1.0 és az OMA DRM 2.0 használatával védett tartalmakhoz. Ha bizonyos DRM-szoftverek nem védik meg a tartalmat, a tartalomtulajdonos kérheti, hogy az ilyen DRM-szoftverek új DRM-védett tartalom elérését biztosító funkcióját vonják vissza. A visszavonással megakadályozható a már a készüléken lévő DRM-védett tartalom megújítása is. A DRM-szoftver visszavonása nem érinti a más típusú DRM-mel védett vagy a DRM-mel nem védett tartalmak használatát.

A digitális jogvédelemmel (DRM-mel) védett tartalomhoz tartozik egy licenc is, mely meghatározza a tartalomhasználattal kapcsolatos jogokat.

Ha a készüléken OMA DRM-védett tartalom található, az aktiválókulcsok és a tartalom lemásolásához használjuk a Nokia Ovi Suite másolásfunkcióját.

Ha a készüléken WMDRM-védett tartalom található, akkor a készülékmemória formázásakor a licenc és a tartalom is el fog veszni. A licenc és a tartalom akkor is elveszhet, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek. A licenc vagy a tartalom

elvesztésével elképzelhető, hogy ugyanaz a tartalom többé már nem lesz használható a készüléken. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Előfordulhat, hogy egyes licencek egy adott SIM-kártyához kötöttek, és a védett tartalomhoz csak akkor lehet hozzáférni, ha a SIM-kártya be van helyezve a készülékbe.

Értesítési fény

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Telefon > Jelzőfények** lehetőséget.

A készenléti módban látható, lélegzést utánzó fény be- vagy kikapcsolásához válassza a **Vill. fény k.lét.** lehetőséget.

Ha a készenléti mód lélegzést utánzó megvilágítása be van kapcsolva, akkor a menü gomb rendszeres időközönként felvillan.

A jelzőfény be- vagy kikapcsolásához válasszuk a **Jelzőfény** lehetőséget.

Ha a jelzőfény be van kapcsolva, akkor a menügomb a megadott rendszerességgel felvillan, és figyelmeztet az elszalasztott eseményekre, például nem fogadott hívásokra vagy olvasatlan üzenetekre.

Hívásbeállítások

Hívásbeállítás

A hívásbeállítások alkalmazásával a készüléken megadhatjuk a hívásokkal kapcsolatos beállításokat.

Válasszuk a **Menü > Beállítások** és a **Hívás > Hívás** lehetőséget.

A következő lehetőségek közül választhatunk:

Saját szám elküldése — Ha telefonszámunkat szeretnénk megjeleníteni beszélgetőpartnerünk számára, válasszuk az **Igen** lehetőséget. Ha a szolgáltatóval egyeztetett beállítást kívánjuk használni, válasszuk a **Hálózat adja meg** lehetőséget (hálózati szolgáltatás).

Hívásvárakoztatás — annak beállítása, hogy a készülék értesítsen minket, amikor egy folyamatban lévő hívás közben bejövő hívásunk érkezik (hálózati szolgáltatás), vagy a funkció állapotának ellenőrzése.

Híváselutasítás üzenettel — ennek a beállításnak a kiválasztásával SMS-üzenetet küldhetünk a hívónak, amely tartalmazza a hívás elutasításának okát.

Üzenetszöveg — Írjuk meg a híváselutasítás alkalmával elküldendő üzenet szövegét.

Saját vid.kép bej. hív.-nál — annak kiválasztása, hogy videohívás esetén engedélyezzük-e vagy letiltjuk-e a videokép-küldés funkciót.

Kép a videohívásban — annak megadása, hogy ha videohívás esetén a készülék nem küld videoképet, akkor a videokép helyett milyen kép jelenjen meg.

Automat. újratárcsázás — annak meghatározása, hogy a készülék a sikertelen hívás után még legfeljebb tízszer próbálja meg hívni a számot. Az automatikus újratárcsázás leállításához nyomjuk meg a vége gombot.

Hívásidőtartam kijelzése — annak beállítása, hogy a készülék hívás közben megjelenítse-e a beszélgetés időtartamát.

Hívás utáni jelentés — annak beállítása, hogy a készülék a hívás befejezése után megjelenítse-e a beszélgetés időtartamát.

Gyorshívás — Gyorshívás aktiválása

Bármely gomb fogad — Bármely gomb fogad hívás aktiválása

Használt vonal — Ez a beállítás (hálózati szolgáltatás) csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya két előfizetői számot, azaz két telefonvonalat is tud kezelni. Válasszuk ki, hogy melyik telefonvonalat szeretnénk használni telefonhívás kezdeményezéséhez és SMS-küldéshez. A választott vonaltól függetlenül mindkét

vonalon fogadhatjuk a hívásokat. A **2. vonal** beállítás kiválasztása esetén csak akkor kezdeményezhetünk hívást, ha előzetesen előfizettünk elő erre a hálózati szolgáltatásra. A 2. vonal választásakor a főképernyőn a **2** ikon jelenik meg.

Vonalváltás — a vonalváltás (hálózati szolgáltatás) letiltása, ha a SIM-kártya támogatja azt. A beállítás módosításához szükségünk van a PIN2-kódra.

Hívásátírányít.

A beérkező hívásokat átirányíthatjuk a hangpostára vagy egy másik telefonszámra. A további tudnivalókért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Hívás > Hívásátírányítás** lehetőséget.

Minden hanghívás átirányítása a hangpostára vagy egy másik telefonszámra

- 1 Válasszuk a **Hanghívásokat > Minden hanghívást** lehetőséget.
- 2 A hívásátírányítás bekapcsolásához válasszuk az **Aktiválás** lehetőséget.
- 3 A hívások hangpostára történő átirányításához válasszuk a **Hangpostafiókra** lehetőséget.
- 4 A hívások más telefonszámra történő átirányításához válasszuk a **Másik számra** lehetőséget, ezután adjuk meg a másik telefonszámot vagy a telefonszámnak a névjegyzékből történő kiválasztásához válasszuk a **Keres** lehetőséget.

Egyidejűleg több hívásátírányítási beállítás is aktív lehet. A főképernyőn a  ikon azt jelzi, hogy minden hívás át van irányítva.

Híváskorlát.

A híváskorlátozás (hálózati szolgáltatás) lehetővé teszi, hogy korlátozzuk a készülékről kezdeményezhető vagy azon fogadható hívásokat. Például, letilthatjuk az összes kimenő és beérkező nemzetközi hívást, ha külföldön tartózkodunk. A

beállítások módosításához szükségünk van a szolgáltatótól kapott korlátozó jelszóra.

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Hívás > Híváskorlátozás** lehetőséget.

A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám olyan biztonsági funkciók használata esetén is felhívható, amelyek korlátoznak bizonyos hívásokat (híváskorlátozás, zárt felhasználói csoport és számkorlátozás). A híváskorlátozás és a hívásátírányítás egyszerre nem lehet aktív.

Hanghívás korlátozása

Válasszuk ki a kívánt híváskorlátozási beállítást, majd az **Aktiválás**, **Törlés** vagy az **Állapot ellenőrzése** lehetőséget. A híváskorlátozás minden hívásra, az adathívásokra is vonatkozik.

Internethívás korlátozása

Annak meghatározására, hogy az ismeretlen internetes hívásokat engedélyezzük-e, válasszuk a **Névtelen hívás korlátozása** lehetőséget.

Hibaelhárítás

A készülékkel kapcsolatos gyakori kérdéseket a www.nokia.com/support webcímen található terméktámogatási oldalon találhatjuk.

K: Mi a jelszó a biztonsági kódhoz, a PIN-kódhoz és a PUK-kódhoz?

V: Alapértelmezés szerint a biztonsági kód értéke 12345. Ha elfelejtettük a biztonsági kódot, forduljunk a készülék értékesítőjéhez. Ha elfelejtettük a PIN-kódot vagy a PUK-kódot, illetve ha nem kaptunk ilyen kódot, forduljunk a mobilszolgáltatóhoz.

A jelszavakkal kapcsolatos információért forduljunk a hozzáférési pont szolgáltatójához, például az internetszolgáltatóhoz vagy a mobilszolgáltatóhoz.

K: Hogyan lehet bezárni egy olyan alkalmazást, amelyik nem válaszol?

V: Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a menü gombot.

Válasszuk ki és tartsuk lenyomva az alkalmazás ikonját, és válasszuk a #Exit lehetőséget.

K: Miért elmosódottak a képek?

V: Ellenőrizzük, hogy a kamera lencséjét védő üveg tiszta-e.

K: Amikor bekapcsolom a készüléket, miért jelennek meg hibás, nem megfelelő színű vagy fényes pontok a kijelzőn?

V: Ez ennek a kijelzőtípusnak a sajátossága. Egyes kijelzők olyan képpontokat tartalmazhatnak, amelyek mindig be vagy ki vannak kapcsolva. Ez normális jelenség, nem hiba.

K: Miért nem tud Nokia készülékem GPS-kapcsolatot létesíteni?

V: A GPS-kapcsolat létesítése néhány másodpercet, de akár több percet is igénybe vehet. Autóban hosszabb idő szükséges a GPS-kapcsolat létrehozásához. Ha zárt helyen tartózkodunk, menjünk ki a szabadba, ahol jobb a vétel. Ha a szabadban tartózkodunk, menjünk át egy tágasabb területre. Ügyeljünk arra, hogy a kezünkkel ne takarjuk el a készülék GPS-antennáját. A szélsőséges időjárási körülmények szintén befolyásolhatják a jelerősséget. Egyes járművek ablakai színezettek (vagy hővisszaverő bevonattal ellátottak), ami gátolhatja a műholdjelek fogadását.

K: Miért nem tudok kapcsolatot teremteni a barátom Bluetooth-funkciós készülékével?

V: Győződjünk meg arról, hogy a két készülék egymással kompatibilis, mindkét készüléken be van kapcsolva a Bluetooth-funkció, és a készülékek nincsenek rejtett üzemmódban. Ügyeljünk arra, hogy a két készülék közötti távolság ne legyen nagyobb 10 méternél, és hogy a készülékek között ne legyenek falak vagy egyéb akadályok.

K: Miért nem tudom bontani a Bluetooth-kapcsolatot?

V: Ha másik készülék kapcsolódik készülékünkhöz, akkor a kapcsolat bontásához a másik készüléket kell használni vagy saját készülékünkön ki kell kapcsolnunk a Bluetooth funkciót. Válasszuk a **Menü > Beállítások, majd a Kapcsolatok > Bluetooth > Bluetooth > Ki** lehetőséget.

K: Miért nem érzékelek vezeték nélküli hálózati (WLAN) hozzáférési pontot, amikor biztos vagyok benne, hogy annak hatósugarán belül tartózkodom?

V: Előfordulhat, hogy a WLAN hozzáférési pont rejtett szolgáltatáskészlet-azonosítót (SSID) használ. Csak akkor csatlakozhatunk rejtett SSID-azonosítóval rendelkező hálózathoz, ha ismerjük az SSID értékét, és a Nokia készüléken már létrehoztunk egy WLAN-hálózaton keresztüli internet-hozzáférési pontot.

K: Hogyan kapcsolhatom ki Nokia készülékem vezeték nélküli hálózati (WLAN) funkcióját?

V: A WLAN funkció automatikusan kikapcsolódik a Nokia készüléken, ha nincs folyamatban csatlakozás, ha nem csatlakoztunk egy másik hozzáférési ponthoz, vagy ha a készülék éppen nem keres elérhető hálózatokat. Az energiafogyasztás további csökkentése érdekében azonban megadható, hogy a Nokia készülék ne keressen vagy ritkábban keressen elérhető hálózatokat a háttérben. A háttérben folytatott keresések ideje alatt a WLAN kikapcsolódik.

A háttérben folytatott keresés beállításainak módosításához hajtsuk végre a következő műveletet:

- 1 Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Vez. nélk. LAN > Opciók > Beállítások** lehetőséget.
- 2 Növeljük a háttérben folytatott keresések időtartamát a **Hálózatok keresése** menüpontban. A keresések leállításához válasszuk a **Opciók > Beállítások > WLAN-elérhető. megjel. > Soha** lehetőséget.
- 3 A módosítások mentéséhez válasszuk a **Vissza** lehetőséget.
Ha a **WLAN-elérhető. megjel.** beállítás értéke **Soha**, akkor a főképernyőn nem jelenik meg a vezeték nélküli helyi hálózat elérhetőségét jelző ikon. Kézi módszerrel azonban így is elindíthatjuk az elérhető WLAN-hálózatok keresését, és a szokásos módon csatlakozhatunk a megtalált hálózathoz.

K: Mi a teendő, ha a memória megtelt?

V: Töröljünk elemeket a memóriából. Ha több elem egyidejű törlésekor a készüléken az **A művelet végrehajtásához nincs elég memória. Előbb töröljön adatokat.** vagy a **Kevés a memória. Töröljön adatokat a telefonmemóriából** üzenet jelenik meg, akkor az elemeket egyesével töröljük a legkisebb méretűekkel kezdve.

K: Miért nem tudok kiválasztani névjegykártyát az üzenetemhez?

V: A névjegykártyához nem tartozik telefonszám, cím vagy email cím. Válasszuk a **Menü > Névjegyzék** lehetőséget, válasszuk ki a megfelelő névjegyet, majd szerkesszük a névjegyet.

K: Hogyan bonthatom az adatkapcsolatot, ha a készülék újra meg újra elindítja azt?

V: Előfordulhat, hogy a készülék multimédia üzenetet próbál letölteni a multimédia üzenetközpontból. Ha bontani szeretnénk a készülék adatkapcsolatát, válasszuk a

Menü > Üzenetek lehetőséget, majd az **Opciók > Beállítások > Multimédia üzenet > Multimédia letöltése** parancsot. Ha a **Kézi** parancsot választjuk, a multimédiás központ menti az üzeneteket későbbi letöltésre. Ha a **Ki** lehetőséget választjuk, a készülék figyelmen kívül hagyja az összes multimédiás üzenetet. A **Kézi** lehetőség választásakor értesítést kapunk, ha új multimédia üzenet érkezik a multimédia üzenetközpontba. A **Ki** lehetőség választásakor a készülék nem kezdeményez a multimédia üzenetekkel kapcsolatos hálózati kapcsolatot.

Ha azt szeretnénk, hogy a készülék csak akkor használja a csomagkapcsolt adatátvitelt, ha egy alkalmazás vagy egy művelet igényli azt, akkor válasszuk a **Menü > Beállítások** lehetőséget, majd az **Kapcsolatok > Admin. beáll.-ok > Csomagadat > Csom.kap. adatkapcsolat > Ha szükséges** lehetőséget.

Ha ez nem segít, kapcsoljuk ki, majd kapcsoljuk be újra a készüléket.

K: Használhatom Nokia készülékemet kompatibilis számítógéppel együtt faxmodemként?

V: A készülék nem használható faxmodemként. A hívásátírányítási funkció (hálózati szolgáltatás) segítségével azonban a beérkező faxhívásokat átirányíthatjuk egy faxszámra.

K: Miért jelenik meg a Lejárt tanúsítvány vagy A tanúsítvány még nem érvényes hibaüzenet a letöltött alkalmazás telepítésekor?

V: Ha a **Lejárt tanúsítvány** vagy **A tanúsítvány még nem érvényes** üzenet jelenik meg, és a tanúsítvány elvileg érvényes, akkor ellenőrizzük a készülékben az aktuális dátum és idő helyességét. Lehet, hogy kimaradt a dátum és az idő beállítása a készülék első indításakor, vagy a mobiltelefon-hálózat nem frissítette ezeket a beállításokat a készüléken. A probléma megoldásához válasszuk a **Menü > Beállítások** és a **Telefon > Telefonkezelés > Gyári beállítások** lehetőséget.

Állítsuk vissza a gyári beállításokat, majd a készülék újraindításakor adjuk meg a helyes dátum- és időadatokat.

Termékadatok és biztonsági tudnivalók

Tartozékok

Figyelmeztetés:

Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjuk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, és emellett veszélyes is lehet. A nem jóváhagyott akkumulátor vagy töltő használata akár tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőktől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Akkumulátor

Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Ehhez a készülékhez kizárólag a(z) BL-5J akkumulátort használjuk. A Nokia további akkumulátormodelleket tehet elérhetővé ehhez a készülékhez. A készülék a következő töltőkkel használható: AC-8. A pontos töltőmodell a dugó típusától függhet. A dugó típusát a következők egyike azonosítja: E, EB, X, AR, U, A, C, K vagy UB.

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort. Csak Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltőkészülékekkel töltjük újra.

Ha az akkumulátort először használjuk, vagy az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltő csatlakoztatása után azt ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell. Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Biztonságos eltávolítás. Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

230 Termékadatok és biztonsági tudnivalók

Megfelelő töltés. A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Kerüljük a szélsőséges hőmérsékleti hatásokat. Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (péNZérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusait közvetlenül összeköti. (A pólusok az akkumulátoron látható fémes sávok.) Ez könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort a zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretelheti.

Hulladékkezelés. Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. Az akkumulátoroktól a helyi rendelkezéseknek megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkébe.

SzívÁrgás. A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne nyissuk fel, ne törjük szét, ne hajlítsuk meg, ne szúrjuk ki, illetve ne daraboljuk fel. Akkumulátorfolyás esetén ügyeljünk arra, hogy a folyadék ne érintkezzen bőrfelülettel, és ne kerüljön a szembe. Ha mégis megtörténne, azonnal öblítsük le az érintett bőrfelületet, vagy forduljunk orvoshoz.

Károsodás. Az akkumulátort ne módosítsuk, ne használjuk fel más dolog előÁllításához, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne merítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának. A sérült akkumulátorok robbanásveszélyesek.

Helyes használat. Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Az akkumulátor nem megfelelő használata tüzet, robbanást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat. Ha a készüléket vagy az akkumulátort leejtjük (különösen kemény felületre), és úgy gondoljuk, hogy megsérült, akkor a további használat előtt vizsgáltsassuk meg az akkumulátort egy szervizközpontban. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. Az akkumulátort tartsunk kisgyermekektől távol.

Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek

Biztonságunk érdekében mindig eredeti Nokia akkumulátort használjunk. Ahhoz, hogy meggyőződjünk arról, hogy eredeti Nokia akkumulátort kaptunk-e, szerezzük be azt egy hivatalos Nokia szervizközpontól vagy hivatalos márkakereskedőtől, és vizsgáljuk meg a hologramos címkét a következő lépésekkel:

A hologram hitelességének vizsgálata

- 1 Ha ránézünk a hologramos címkére, akkor az egyik irányból a Nokia kézfogást ábrázoló jele, a másik irányból az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logó látható.



- 2 Ha a hologramot balra, jobbra, lefelé vagy felfelé döntjük, az egyes oldalakon – ennek megfelelően – egy, kettő, három, illetve négy pontnak kell látszania.



Ha az alábbi lépéseket sikeresen elvégeztük, az még nem jelenti az akkumulátor megfelelő eredetének teljes bizonyosságát. Ha az eredetiségről nem tudunk megbizonyosodni, vagy bármely okból azt gondoljuk, hogy a hologramos címkéjű akkumulátorunk nem eredeti Nokia akkumulátor, tartózkodjunk annak használatától, és további segítséget vigyünk el az akkumulátort a legközelebbi hivatalos Nokia szervizközpontba vagy kereskedőhöz.

Az eredeti Nokia akkumulátorokról bővebben a www.nokia.com/battery oldalon olvashatunk.

A készülék kezelése

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos kezelést igényel. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

232 Termékadatok és biztonsági tudnivalók

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és visszahelyezés előtt várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg vagy hideg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket. A hidegről normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kísérreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramkörti kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel. Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- Kizárólag eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjunk. A nem engedélyezett antennák, változtatások vagy kiegészítők alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó jogszabályokat.
- A töltőt fedett helyiségben használjuk.
- Készítünk biztonsági másolatot a megtartani kívánt adatokról, például a névjegyzékről és a naptárbejegyzésekről.
- Ha az optimális teljesítmény elérése érdekében a készüléket időről-időre alaphelyzetbe kívánjuk állítani, kapcsoljuk ki azt, és vegyük ki az akkumulátort.

Ezek a javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra.

Újrahasznosítás

A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel segítünk megakadályozni az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. A Nokia termékek környezetvédelmi információit és újrahasznosításuk módját megtaláljuk a www.nokia.com/werecycle vagy a www.nokia.mobi/werecycle oldalon.



A terméken, az akkumulátoron, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerekes szeméthyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióban érvényes. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg. További környezetvédelmi információkat a termék környezetvédelmi nyilatkozatában találunk, a www.nokia.com/environment weboldalon.

További biztonsági tudnivalók

Megjegyzés: A készülék felülete nem tartalmaz nikkelt a fémborításban. A készülék felülete rozsdamentes acélt tartalmaz.

Kisgyermek

A készülék és a tartozékok apró alkatrészeket tartalmazhatnak. Ezeket tartsuk kisgyermekektől távol.

Üzemelési környezet

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás követelményeknek, amennyiben a szokásos módon, a fülhöz tartva vagy a testtől legalább 1,5 centiméter távolságra használjuk. Ha a telefont hordtáskában, övcsipeszen vagy övtartóban hordjuk, az ne tartalmazzon fémes részeket, és a készüléket a testtől a fent megadott távolságra helyezzük el.

Adatfájlok és üzenetek átviteléhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Egyes esetekben az adatfájlok és üzenetek átvitele késleltetett, amíg a megfelelő kapcsolat létre nem jön. Tartsuk a fentebb javasolt távolságot, amíg az adatátvitel be nem fejeződik.

A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémes tárgyakat. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Beszéljünk egy orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékol-e a rádiófrekvenciás sugárázással szemben. Kapcsoljuk ki a készüléket, ha a kihelyezett szabályozások erre utasítanak minket. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Beültetett orvosi eszközök

Az orvosi eszközök gyártói azt ajánlják, hogy legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen a készülék a beültetett orvosi eszköztől, például a szívritmus-szabályozótól vagy a beültetett cardioverter defibrillátortól, így kerülve el az esetleges interferenciát az orvosi eszközzel. Ajánlások az ilyen készülékekkel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék mindig legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi készüléktől.
- a vezeték nélküli eszközt nem szabad felső ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni.
- A vezeték nélküli készüléket tartsuk az orvosi készülékkel átteljes oldali fülükhöz.
- Kapcsoljuk ki a vezeték nélküli készüléket, ha bármilyen okból interferencia létrejötté feltételezhető.
- Tartsuk be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk háziorvosunkhoz.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális vezeték nélküli készülékek zavarhatnak egyes hallókészülékeket.

Járművek

A rádiófrekvenciás jelek hatással lehetnek a motorgépjárművek nem helyesen felszerelt vagy nem megfelelően földelt elektronikus rendszereire, például az elektronikus üzemanyag-befecskendező rendszerekre, elektronikus blokkolásgátló rendszerekre, elektronikus sebességvezérlő rendszerekre és légzsákre. További információért lépünk kapcsolatba a gépkocsi vagy a beszerelt berendezések gyártójával vagy annak képviselőjével.

Kizárólag szakképzett személyzet javíthatja a készüléket, és szerelheti a készüléket járműbe. A hibás telepítés vagy beszerelés veszélyes lehet, és érvénytelenítheti a garanciát, amely az eszközre érvényes lehet. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben minden vezeték nélküli eszköz megfelelően fel van szerelve, és megfelelően működik. Ne tároljon vagy szállítson éghető folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagot ugyanabban a tárolóban, mint ahol a készülék, annak alkatrészei vagy tartozékai találhatók. A légzsákkal felszerelt járműveken tartsa szem előtt, hogy a légzsák nagy erővel nyílik ki. Ne helyezzen objektumokat, beleértve a felszerelt vagy hordozható eszközöket, a légzsák területére, vagy a légzsák nyitási területére. Ha a járműben lévő eszköz nem megfelelően van felszerelve, és a légzsák felfújódik, az súlyos sérülést okozhat.

Tilos a készülék használata repülőgépen történő repülés közben. A repülőgépre történő beszállás előtt kapcsoljuk ki a készüléket. A vezeték nélküli eszközök repülőgépen történő használata veszélyes lehet a repülőgép vezérlésére, megzavarhatja a vezeték nélküli telefonhálózatot, és törvénybe ütközhet lehet.

Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket minden olyan helyen, ahol robbanás veszélye fennállhat. Tartsuk be a felszólító jelzéseket. A szikrák az ilyen helyeken robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Kapcsoljuk ki a készüléket üzemanyagtöltő-állomásokon. Tartsuk be az üzemanyagraktárakban, -tárolókban és -elosztókban; vegyi üzemekben; valamint robbantási területeken érvényes korlátozásokat. Az olyan helyek, ahol robbanás veszélye fennállhat, általában (de nem mindig) jól láthatóan meg vannak jelölve. Ezek például olyan helyek, ahol felszólítás látható a gépjármű motorjának kikapcsolására, a hajók fedélzet alatti része, vegyi anyagot szállító vagy tároló létesítmények, valamint ahol a levegő vegyszereket vagy szemcséket tartalmaz, például gabonát, port vagy fémreszeléket. Tudjuk meg a folyékony gázzal (például propánnal vagy butánnal) üzemelő gépjárművek gyártóitól, hogy az adott gépjárműben biztonságosan használható-e a készülék.

Segélykérő hívások

Fontos: Ez a készülék rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ha a készülék támogatja az interneten keresztüli hanghívásokat (internethívásokat), akkor aktiváljuk az internethívásokat és a mobiltelefonos hívásokat is. Ha mindkettő aktiválva van, akkor a készülék a segélyhívások kezdeményezését a mobiltelefon-hálózatán és az internetszolgáltatón keresztül is megkísérli. A kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Segélykérés mobiltelefonon keresztül:

- 1 Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térrerőt. A készüléktől függően előfordulhat, hogy a következőket is el kell végeznünk:
 - Helyezzünk be egy SIM-kártyát, ha a készülék használ ilyen.
 - Távolítsunk el bizonyos el a híváskorlátozásokat, ha aktiváltuk ezeket a készüléken.
 - Állítsuk át az üzemmódot Offline-ról egy aktív üzemmódra.
 - Ha a képernyő és a gombok le vannak zárva, a feloldásukhoz csúsztassuk el a készülék oldalán levő billentyűzár-kapcsolót.
- 2 A kijelző törléséhez és a készülék hívásra kész állapotba hozásához nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges.
- 3 A tárcsázó megnyitásához válasszuk a Telefon vagy  lehetőséget.
- 4 Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
- 5 Nyomjuk meg a Hívás gombot

236 Termékadatok és biztonsági tudnivalók

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli eszköz a kommunikáció egyetlen módja egy baleset helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapotától függetlenül.

A mobilkészülékek kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet alkalmazzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-teszteteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság.

A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 1,11 W/kg.

A készülékhez való tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sáv szélességektől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldalról elérhető termékinformációs oldalakon.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE 0434 !

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-559 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

© 2010 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People a Nokia Care és a az XpressMusic a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termék- és cégnevek ezek tulajdonosainak védjegyei és márkanévei lehetnek.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül. Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2010. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a fogyasztó mint magánszemély az MPEG-4 Képi Szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Egyéb felhasználásra vonatkozó, kifejezett vagy hallgatólagos engedélyt a Nokia nem ad. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <http://www.mpegla.com>.

A NOKIA ÉS ANNAK LICENCADÓI – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGSZÉLESEBB KERETEK KÖZÖTT – SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK SEMMILYEN ADATVESZTÉSÉRT VAGY BEVÉTELKIESÉSEÉRT, ILLETVE BÁRMILYEN KÜLÖNÖS, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, A KÁROKÓZÁS MÓDJÁRA TEKINTET NÉLKÜL.

A JELEN DOKUMENTUM TARTALMÁT EBBEN A FORMÁBAN KELL ELFOGADNI. AZ ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK ÁLTAL ELŐÍRTAKON KÍVÜL A NOKIA SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT NEM VÁLLAL A JELEN DOKUMENTUM PONTOSSÁGÁVAL, MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL VAGY TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT. A NOKIA FENNTARTJA A JOGOT, HOGY A JELEN DOKUMENTUMOT

BÁRMIKOR, ELŐZETES ÉRTESETÉS NÉLKÜL ÁTDOLGOZZA VAGY VISSZAVONJA.

Az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett lehető legszűlesebb keretek között a készülék szoftverének visszafejtése tilos. A jelen kézikönyvben szereplő, Nokia által tett nyilatkozatokra, jótállás-vállalásokra, kártérítésre és felelősségre vonatkozó korlátozások mértékével azonos mértékű korlátozások vonatkoznak Nokia licencadójának nyilatkozataira, jótállás-vállalásaira, kártérítésére és felelősségére.

Lehet, hogy a készülékhez mellékelte, harmadik fél által írt alkalmazásokat olyan természetes vagy jogi személyek hozták létre és birtokolják, akik nem kapcsolódó vállalatok a Nokianak, illetőleg nem állnak kapcsolatban a Nokival. A Nokia nem rendelkezik a harmadik féltől származó alkalmazások szerzői jogával vagy szellemi tulajdon-jogával. Eppen ezért a Nokia nem vállal semmilyen felelősséget ezen alkalmazások végfelhasználói támogatásáért vagy működőképességéért, sem az alkalmazásokban vagy ezekben az anyagokban bemutatott információkért. A Nokia semmiféle garanciát sem vállal ezekre a harmadik fél által biztosított alkalmazásokra. AZ ALKALMAZÁSOK HASZNÁLATÁVAL A FELHASZNÁLÓ TUDOMÁSUL VESZI, HOGY AZ ALKALMAZÁSOK „EBBEN AZ ÁLLAPOTBAN”, ÉS A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGSZŰLESEBB KÖRBE MINDENMÉ, KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL KERÜLNEK ÁTADÁSRA AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK KERETEI KÖZÖTT. A FELHASZNÁLÓ EZENFELÜL TUDOMÁSUL VESZI, HOGY SEM A NOKIA, SEM KAPCSOLÓDÓ VÁLLALKOZÁSAI NEM VÁLLALNAK SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT, NEM KIZÁRÓLAGOSAN BELEÉRTVE A JOGSZAVATOSSÁGOT, A FORGALOMKÉPESSÉGRE ÉS AZ ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉSRE, ILLETŐLEG ARRÁ VONATKOZÓ GARANCIÁT, HOGY AZ ALKALMAZÁS NEM SÉRTI BÁRMELY HARMADIK FÉL SZABADALMI, SZERZŐI, VÉDJEGYRE VONATKOZÓ VAGY EGYÉB JOGAIT.

Bizonyos termékek, illetve az azokhoz kapcsolódó alkalmazások és szolgáltatások választéka országonként

eltérhet. A részletekről és az elérhető nyelvi csomagokról érdeklődjünk egy Nokia márkakereskedőnél. Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkoznak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

AZ FCC, ILLETVE AZ INDUSTRY CANADA MEGJEGYZÉSE

A készülék televízió- vagy rádióinterferenciát okozhat (például akkor, ha a telefont a vevőberendezések közvetlen közelében használjuk). Az FCC, illetve az Industry Canada felhívhat a telefon használatának befejezésére, ha az interferenciát nem sikerül kiküszöbölni. Ha segítségre van szükségünk, lépünk kapcsolatba a helyi szervizképviseléssel. A készülék megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és (2) az eszköznek el kell bírnia bármilyen vételi interferenciát, azt is, amelyik nem kívánt működést eredményezhet. A Nokia által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

Tipusszám: X6-00

/4. kiadás HU

Tárgymutató

Jelzések/számok

802.1x biztonsági beállításai	164
-------------------------------	-----

A

adatkapcsolatok	165
— Bluetooth	167
— Számítógépes csatlakozás	174
— szinkronizálás	166
— vezeték nélküli	155
A-GPS (támogatott GPS)	128
akkumulátor	
— behelyezés	12
— energiatakarékosság	28
— töltés/lemerülés	15
alkalmazás beállításai	213
alkalmazások	200, 203
általános információk	26
antennák	35

B

barangolás	153
beállítások	118, 210
— alkalmazáskezelő	204
— alkalmazások	213
— Bluetooth	168
— csomagalapú adatok	175

— dátum és idő	210
— hálózat	153
— helymeghatározás	133
— hívások	220, 222
— hozzáférési pontok	158, 159, 160, 175
— kijelző	211
— nyelv	211
— podcastok	108
— SIP	174
— tanúsítványok	215
— tartozékok	212
— üzenetek	86
— videoközpont	184
— WLAN	158, 162, 163, 164
beállítások visszaállítása	218
bejövő, üzenet	76
bejövő mappa, üzenetek	76
bemutatók, multimédia	77
billentőgombok lezárása	17
billentőgombok	17
billentőgombok kapcsoló	17
biztonság	
— böngésző	192
— tanúsítványok	215
biztonsági kód	27
biztonsági modul	218
blogok	189

blokkolás	
— készülék	171
Bluetooth	167, 168, 169, 171, 172
böngésző	
— biztonság	192
— cache-memória	191
— eszköztár	187
— könyvjelzők	186, 190
— oldalak böngészése	186, 188
— tartalom keresése	190
— webeszközök	189

C	
cache-memória	191

CS	
csevegés	93
csevegőszolgáltatások	93
csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat	57, 160, 175
csuklópánt	40

D	
dátum és idő	210
DRM (digitális jogkezelés)	218

E	
ébresztőóra	195
elküldött üzenetek	73

e-mail	78, 82
— beállítások	79
— letöltés	80
— mellékletek	80
— postafiók	80, 87
— törlés	82
e-mail üzenetek	79
érintésérzékelő	42
érintőképernyő	21, 42, 60, 62, 64
értesítési fény	220
Exchange-levelező	82

F	
fájlkezelés	198
fájlkezelő	198
fényképek	
Lásd <i>kamera</i>	
fényképezési beállítások	
— kamerában	118
fiókok	96
folyamatos letöltés	206, 207
frissítések	26
— készülék	213
fülhallgató	38

G	
galéria	112
Galéria	112, 113
gombok	10

GPS	130
— helymeghatározási kérelmek	132
GPS (globális helymeghatározási rendszer)	128, 133

GY

gyári beállítások, visszaállítás	218
gyorshívás	47

H

hálózati beállítások	153
hálózati hírszolgáltatás	84
hangerő-szabályozás	33
hanghívás	48
hanghívások	

Lásd *hívások*

hang némítása	45
hangszóró	33
hangutasítások	48, 212
hangüzenet	74
hasznos információk	26
helyadatok	128
helymeghatározási adatok	128, 133
hibaelhárítás	224
hírek	189
hívás elutasítása	45
Lásd <i>hívás elutasítása</i>	
hívás fogadása	45
hívásnapló	56, 58

hívások	42
— beállítások	220, 222
— befejezés	47
— elutasítás	45
— fogadás	45
— időtartam	58
— konferencia	46
— korlátozás	71
— újratarcsázás	220
— videóhívások közbeni opciók	43
hívások időtartama	58
hívások korlátozása	222
hívásvárakoztatás	47
hozzáférési kódok	27
hozzáférési pontok	157, 158, 159, 160, 162, 175

I

IAP-ok (internet-hozzáférési pontok)	157
ikonok	76
internetkapcsolat	186
Lásd még <i>böngésző</i>	
iránypontok	132

I

Java alkalmazások	200
jegyzetek	208
jelenlét	96

jelzések és ikonok	32	konferenciahívások	46
K		könyvjelzők	190
kábeles kapcsolat	173	kulcs, WEP-biztonság	163
kamera		L	
— helyadatok	123	legutóbbi hívások	56
— jelzések	117	letöltések	
— képmód	120	— podcastok	109
— opciók	121	lezárókód	27
— rögzítés	126	licencek	218
— sorozatfelvétel mód	124	M	
— szituációk	122	média	
— vaku	122	— zenelejátszó	102
— videomód	125	médiafájl	
kapcsolatok	165	— RealPlayer	205
képek	112, 113	médiafájlok feltöltése	177
képkészítési módok		médiafájlok online megosztása	177
— kamera	122	média gomb	20
keresés	193	médiasáv	20
készülék		megosztás, online	178
— frissítés	213	megosztott videó	52
készülékek párosítása	169	mellékletek	77
készülékmemória biztonsági mentése	198	memória	
kezdőképernyő	17	— internetes cache	191
kihangosító	33	— törlés	30
kijelző beállításai	211	memóriaegység	198
kijelzőbeállítások	38	menü	20
kimenő mappa	73		

MMS (multimedia message service –
multimédia üzenetek küldése) 74,
86

MMS (multimedia message service –
multimédiaüzenet-szolgáltatás) 76
multimédiás üzenetek 86
multimédia üzenetek 74, 76

N

nagyítás/kicsinyítés 121
naplók 57, 58
naptár 197
navigációs eszközök 128
névjegyek 36, 70
— csengőhangok 69
— hangminták 67
— hozzáadás 66
— másolás 70
— mentés 66
— szerkesztés 66
— szinkronizálás 166
névjegyzék 66
— alapértelmezett 68
— áttekintés 66
— kezelés 67
Nokia-fiók 88, 96
Nokia Map Loader 138
Nokia Ovi-lejátszó 106
Nokia terméktámogatási adatok 24

NY

nyelvi beállítások 211

O

offline üzemmód 37
oldaláttekintés 188
Online megosztás 177
— előfizetés 177
— fiókok 178
— küldés 179
— szolgáltatások aktiválása 177
óra 195, 196
Ovi 24
Ovi-névjegyzék 88, 89
— barátok hozzáadása 92
— csatlakozási beállítások 98
— elérhetőségi állapot 90
— iránypontok 95, 96
— jelenlét 96
— keresés 92
— profilok 90
— saját tártózkodási hely
megosztása 97
— tártózkodási hely
megosztása 90
— testreszabás 98
Ovi Store 25
Ovi Zene 107

Ö

önkioldó, kamera	124
------------------	-----

P

PIN2-kód	27
PIN-kód	27
podcasting	106, 109
podcastok	108
postafiók	
— e-mail	79
— hang	44
proxybeállítások	162
PUK-kódok	27

Q

Quickoffice	200
-------------	-----

R

rádió	
— állomások	111
— hallgatás	110
RealPlayer	205, 206, 207
rögzítés	
— videofájlok	125
rögzített tárcsázás	71
rögzítő	207

S

SIM-kártya	70
— behelyezés	12
— eltávolítás	39
— üzenetek	84
SIM-kártya biztonsága	214
SIP (híváskezdeményező protokoll)	174
SMS (short message service – rövid szöveges üzenetek küldése)	74
súgó alkalmazás	26

SZ

számítógépes kapcsolatok	174
Lásd még <i>adatkapcsolatok</i>	
számológép	208
személyes tanúsítványok	215
szenzorbeállítások	38
szerzői jogvédelem	218
szinkronizálás	166
szituációk	
— kép és videó	122
szoftver	
— frissítés	204
szoftveralkalmazások	200
szoftverfrissítések	26
szolgáltatói parancsok	84
szolgáltatói üzenetek	77
szótár	209

— helyek mentése	142
— helyek rendezése	143
— helymeghatározás	139
— Kedvencek	143
— navigálás	146
— szinkronizálás	144
— térképek letöltése	138
— útvonalak mentése	142
— útvonalak rendezése	143
— útvonaltervezés	150
— váltás a nézetek közt	138
terméktámogatási források	24
töltő, akkumulátor	15
TV-kimenet	114

U

UPIN-kód	27
UPUK-kód	27
USB-kábeles kapcsolat	173
Ü	
üzemmódok	101
— offline korlátozások	37
üzenetek	76
— beállítások	85
— e-mail	79
— hang	44
— mappák	73
— multimédia	76

V

vezeték nélküli helyi hálózat (WLAN)	154
vezeték nélküli helyi hálózat (WLAN) beállításai	158
videó	
— megosztott	53, 56
— megtekintés	112
videofájlok	113
— lejátszás	206
— megosztott	52
videohívások	49, 50
— elutasítás	52
— fogadás	52
videoinfók	182
videoközpont	
— letöltés	180
— megtekintés	180
— saját videók	183
— videofájlok átvitele	183
Videoközpont	180
videó megosztása	
— élő videó megosztása	54
— videofájlok megosztása	54
videórögzítési beállítások	
— kamerában	118
világóra	196
virtuális billentyűzet	60, 62

W

webszközök	189
webinfók és hírek	189
webkapcsolat	186
webnaplók	189
WEP-biztonság	163
WLAN (vezeték nélküli helyi hálózat)	155, 162, 164
WPA biztonság	164

Z

zárolás	
— távoli	41
zenelejátszó	102
— lejátszási listák	104
zeneszám átvitele	106
zeneszámok	102