Manuale d'uso del Nokia X6-00

Edizione 5.2

Indice

Sicurezza 6
Informazioni sul dispositivo 7
Servizi di rete 8

Operazioni preliminari 10
Tasti e componenti 10
Inserimento della carta SIM e della batteria 12
Caricamento della batteria 15
Accendere il dispositivo 16
Bloccare i tasti e lo schermo sensibile 16
Schermata iniziale 17
Tasto multimediale 19
Accedere al menu 19
Operazioni sullo schermo sensibile 20
Cambiare il tono di chiamata 22
Assistenza 22
Visitare Ovi 23
Informazioni su Ovi Store 23

Assistenza 23
Guida integrata 23
Aggiornamenti software tramite il PC 24
Impostazioni 25
Codici di accesso 25
Prolungare la durata delle batterie 26
Aumentare la memoria disponibile 27

Il dispositivo 28
Configurazione delle impostazioni telefoniche 28
Trasferire contenuto per la prima volta 29
Indicatori presenti sul display 29
Controllo del volume e dell'altoparlante 31
Collegamenti 31
Posizioni delle antenne 32
Barra Contatti 33
Modo d'uso Offline 34
Impostazioni sensore e rotazione del display 34
Auricolare 35
Rimuovere la carta SIM 36
Montaggio di un cinturino da polso 37
Blocco remoto 37

Effettuare chiamate 37
Schermo sensibile durante le chiamate 37
Chiamate vocali 38
Durante una chiamata 39
Segreteria telefonica 40

Rispondere o rifiutare una chiamata 40
Chiamata in conferenza 41
Chiamata rapida 42
Avviso di chiamata 42
Chiamata a riconoscimento vocale 43
Chiamata video 44
Durante una videochiamata 45
Rispondere o rifiutare una videochiamata 46
Condivisione di video 47
Registro 51

Scrivere testo 53
Passaggio automatico tra modalità di inserimento 54
Tastiera virtuale 54
Tastiera alfanumerica 55
Impostazioni di inserimento tattile 58

Rubrica 59
Salvare e modificare nomi e numeri 59
Barra degli strumenti Rubrica 59
Gestire nomi e numeri 60
Associare numeri e indirizzi predefiniti 61
Toni di chiamata, immagini e testo di chiamata per le schede Rubrica 61
Copiare schede Rubrica 62
Servizi SIM 63

Messaggi 64
Vista principale Messaggi 64
Scrivere e inviare messaggi 65
Ricevuti in Messaggi 67
Configurare l'e-mail 69
Nokia Messaging 70
Casella e-mail 71
Mail for Exchange 74
Visualizzare messaggi su una carta SIM 75
Messaggi Cell broadcast 75
Comando servizi 76
Impostazioni dei messaggi 76
Contatti Ovi 79

Personalizzare il dispositivo 88
Cambiare l'aspetto grafico del dispositivo 89
Modi d'uso 89

Cartella Musica 90
Lettore musicale 90
Musica Ovi 94
Nokia Podcasting 95
Radio 97

Galleria 98
Visualizzare e organizzare file 98
Visualizzare foto e video 99
Organizzare foto e clip video 100
Modalità Uscita TV 100

Fotocamera 102
Attivazione della fotocamera 102
Acquisizione delle foto 102
Registrazione video 110

Ricerca posizione (GPS) 112
Informazioni sul GPS 112
Sistema A-GPS (Assisted GPS). 112
Tenere il dispositivo in modo corretto 113
Suggerimenti per la creazione di una connessione GPS 114
Richieste di posizione 116
Punti di riferimento 116
Dati GPS 117
Ricerca posizione 117

Mappe 118
Panoramica di Mappe 118
Visualizzare la posizione in cui ci si trova e la mappa 119
Vista della mappa 121
Cambiare l'aspetto della mappa 121
Scaricare e aggiornare mappe 122
Informazioni sui metodi di ricerca posizione 122
Trovare una posizione 124
Visualizzare dettagli posizione 125
Salvare luoghi e itinerari 125
Visualizzare e organizzare luoghi o itinerari 126
Inviare luoghi agli amici 127
Ottenere la guida vocale 127
Navigare in auto verso la propria destinazione 128
Vista di navigazione 129
Ottenere informazioni su traffico e sicurezza 130
Raggiungere a piedi la propria destinazione 130
Pianificare un itinerario 131

Connettività 133
Connessioni dati e punti di accesso 133
Impostazioni di rete 134
LAN senza fili 135
Punti di accesso 138
Visualizzare le connessioni dati attive 144
Sincronizzazione 145
Connettività Bluetooth 146
Trasferire i dati utilizzando un cavo USB 151
Connessioni PC 152
Impostazioni amministrative 153

Condivisione in linea 155
Informazioni su Condividi in linea 155
Effettuare la sottoscrizione di servizi 155
Gestire gli account 156
Creare un inserimento 156

Inserimento dei file contenuti nella Galleria 157

Centro video Nokia 157
Visualizzare e scaricare clip video 158
Feed video 159
I miei video 160
Trasferire video dal PC 161
Impostazioni Centro video 161

Browser Web 162
Navigare il Web 162
Barra degli strumenti del browser 163
Spostarsi sulle pagine 164
Feed e blog Web 165
Widget 165
Ricerca di contenuto 166
Preferiti 166
Svuotare la cache 167
Protezione delle connessioni 167

Ricerca 168
Informazioni sulla ricerca 168
Avviare una ricerca 168

Altre applicazioni 169
Orologio 169
Agenda 171
Gestione file 172
Quickoffice 173
Gestione applicazioni 174
Aggiornamenti software via etere (OTA) 178
RealPlayer 179
Registratore 181
Scrivere una nota 182
Eseguire un calcolo 182
Convertitore 182
Dizionario 183

Impostazioni 183
Impostazioni telefono 184
Impostazioni chiamata 194

Protezione dell'ambiente 196
Risparmiare energia 196
Riciclare 197

Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto 198

Indice analitico 208

Sicurezza

Leggere le semplici indicazioni di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Leggere la versione integrale del manuale d'uso per ulteriori informazioni.

ACCENSIONE IN AMBIENTI SICURI

Non accendere il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni senza fili o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo.

SICUREZZA STRADALE PER PRIMA COSA

Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve avere la priorità assoluta durante la guida.

INTERFERENZE

Tutti i dispositivi senza fili possono essere soggetti a interferenze che potrebbero influire sulle prestazioni dell'apparecchio.

SPEGNERE ALL'INTERNO DELLE ZONE VIETATE

Rispettare tutte le restrizioni. Spegnere il dispositivo in aereo e in prossimità di apparecchiature mediche, combustibili, sostanze chimiche o esplosivi.

SERVIZIO QUALIFICATO

Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.

ACCESSORI E BATTERIE

Utilizzare esclusivamente accessori e batterie approvati. Non collegare prodotti incompatibili.

IMPERMEABILITÀ

Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.

PARTI DI VETRO

La cover anteriore del dispositivo è realizzata in vetro. Il vetro può rompersi se il dispositivo cade su una superficie dura o riceve un colpo forte. Se il vetro si rompe, non toccare le parti di vetro del dispositivo e non tentare di rimuovere il vetro rotto dal dispositivo. Non utilizzare più il dispositivo finché il vetro non verrà sostituito da personale qualificato dell'assistenza.

Informazioni sul dispositivo

Il dispositivo senza fili descritto in questo manuale è stato omologato per essere utilizzato sulla reti UMTS 900, 1900, 2100 e reti GSM 850, 900, 1800, 1900. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni sulle reti.

Il dispositivo supporta varie modalità di connessione e, come i computer, potrebbe essere esposto a virus e altro contenuto dannoso. Occorre essere sempre molto cauti con i messaggi, le richieste di connessione, la navigazione con browser e i download. Installare e utilizzare esclusivamente servizi e software provenienti da fonti affidabili, quali le applicazioni Symbian Signed o Java Verified™, che offrono adeguate garanzie di sicurezza e protezione. Sarebbe opportuno installare software antivirus e altri software di protezione sul proprio dispositivo e su tutti i computer ad esso collegati.

Il dispositivo potrebbe avere dei segnalibri o collegamenti preinstallati per l'accesso a siti Internet di terzi e potrebbe consentire l'accesso a siti di terzi. I siti di terzi non sono affiliati a Nokia e Nokia non avalla né si assume alcuna responsabilità per nessuno di essi. Se si decide di visitare tali siti, occorre adottare le opportune precauzioni sia per ragioni di sicurezza che relativamente al contenuto.

Avvertenza:
Per usare tutte le funzioni di questo dispositivo, ad eccezione della sveglia, il dispositivo deve essere acceso. Non accendere il dispositivo senza fili quando l'uso può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Durante l'uso del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi e gli usi locali, nonché la privacy ed i diritti altrui, inclusi i diritti di copyright. I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica o il trasferimento di immagini, musica e altri elementi.

Effettuare copie di backup o conservare una copia scritta di tutti i dati importanti memorizzati sul dispositivo.

Quando si effettua il collegamento a qualunque altro dispositivo, leggere la relativa guida d'uso per informazioni dettagliate sulla sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.

Le immagini riportate in questo manuale potrebbero essere diverse da quelle che appariranno sul display del proprio dispositivo.

Fare riferimento al manuale d'uso per altre importanti informazioni sul dispositivo.

Servizi di rete

Per usare il dispositivo è necessario richiedere il servizio al relativo operatore. Alcune funzionalità non sono disponibili su tutte le reti; altre funzionalità potrebbero richiedere la stipula di speciali accordi con il proprio operatore per l'utilizzo di certi servizi di rete. I servizi di rete implicano la trasmissione di dati.

Rivolgersi al proprio operatore per informazioni sulle tariffe relative alla propria rete di appartenenza e sulle tariffe in caso di roaming su altre reti. Il proprio operatore potrà fornire tutte le informazioni tariffarie relative ai vari servizi. Alcune reti potrebbero avere limitazioni che incidono sulle modalità d'uso di alcune funzionalità di questo dispositivo laddove fosse necessario il supporto di rete come nel caso di tecnologie specifiche quali protocolli WAP 2.0 (HTTP e SSL) che si basano su protocolli TCP/IP e di caratteri specifici di alcune lingue.

L'operatore potrebbe aver richiesto la disabilitazione o la non attivazione di alcune funzioni sul dispositivo dell'utente. In questo caso, tali funzioni non appariranno sul menu del dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche avere elementi personalizzati quali nomi dei menu, ordine dei menu ed icone.

Operazioni preliminari

Tasti e componenti

1 - Ricevitore
2 - Schermo sensibile
3 - Tasto Menu
4 - Tasto di chiamata
5 - Sensore di luminosità
6 - Fotocamera secondaria
7 - Tasto multimediale
8 - Sensore di prossimità
9 - Tasto di fine chiamata

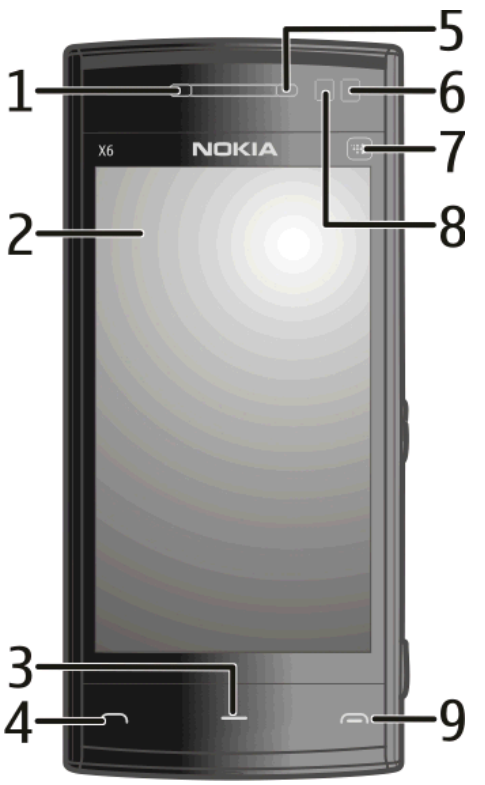

10 - Tasto di accensione e spegnimento
11 - Connettore del caricabatterie
12 - Connettore AV Nokia (3,5 mm)
13 – Connettore USB micro
14 - Tasto Volume/Zoom
15 - Obiettivo fotocamera
16 - Interruttore di blocco
17 - Tasto di acquisizione
18 - Microfono
19 - Flash fotocamera
20 - Altoparlanti
21 - Cover dello slot della carta SIM

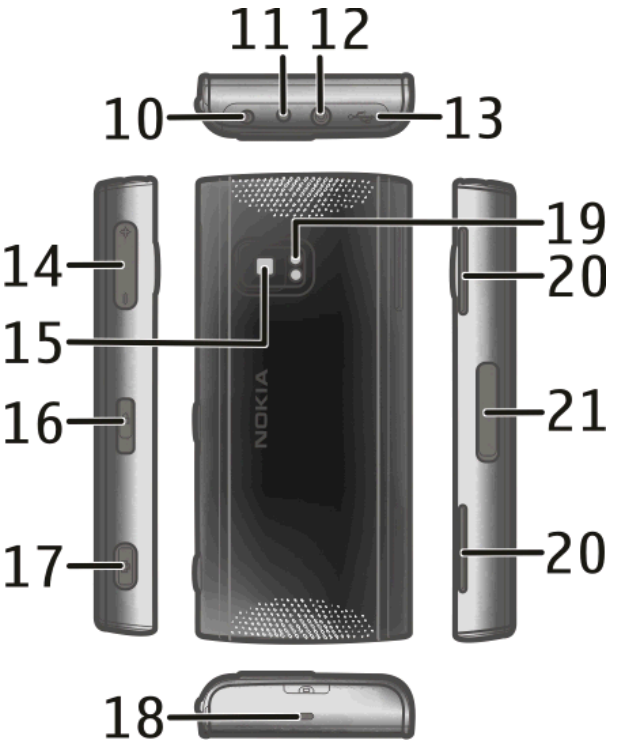

In caso di uso prolungato come in una videochiamata e una connessione dati a banda larga, il dispositivo potrebbe risultare caldo al tatto. Nella maggior parte dei casi, questa condizione è normale. Tuttavia, qualora si abbia il sospetto che il dispositivo non stia funzionando correttamente, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.

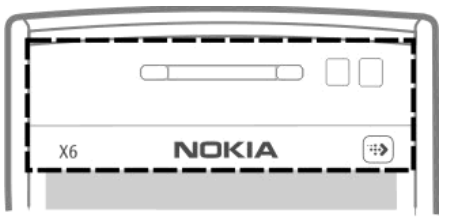

Non coprire l'area sopra lo schermo sensibile, ad esempio, con nastro o pellicola protettiva.

Inserimento della carta SIM e della batteria

Inserire la carta SIM

Importante: Per evitare di danneggiare la carta SIM, rimuovere sempre la batteria prima di inserire o rimuovere la carta.

Importante: Non utilizzare in questo dispositivo una carta SIM mini-UICC, nota anche come carta micro-SIM, una carta micro-SIM con un adattatore o una carta SIM con ritaglio mini-UICC (vedere la figura). Una carta micro-SIM è più piccola della carta SIM standard. Questo dispositivo non supporta l'utilizzo di carte micro-SIM. L'utilizzo di carte SIM incompatibili potrebbe danneggiare la carta, il dispositivo e i dati memorizzati sulla carta.

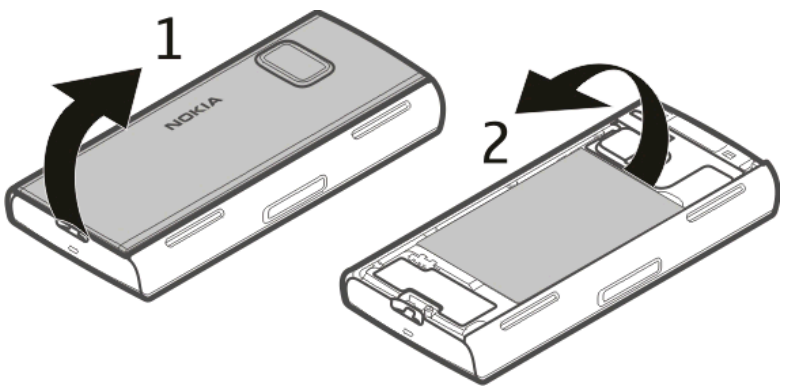

1 Rimuovere la cover posteriore.

2 Se la batteria è inserita, rimuoverla.

Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

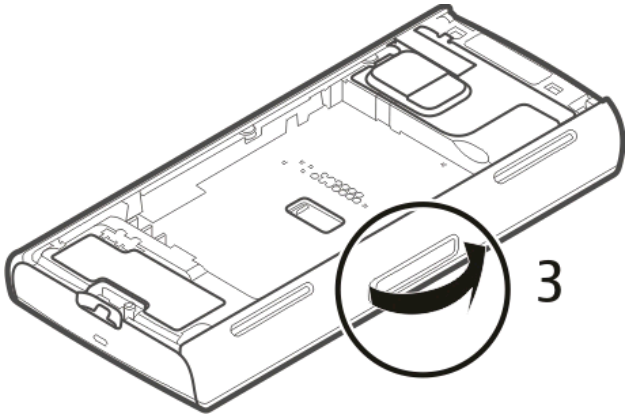

3 Aprire la cover dello slot della carta SIM.

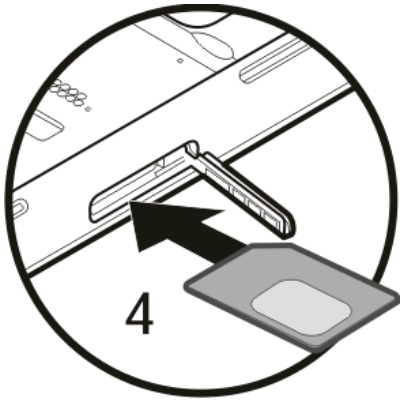

4 Inserire una carta SIM nello slot. Accertarsi che l'area di contatto sulla carta sia rivolta verso l'alto e che l'angolo smussato sia rivolto verso il dispositivo. Spingere la carta all'interno.

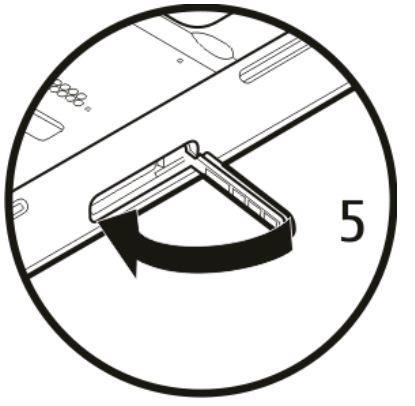

5 Chiudere la cover dello slot della carta SIM. Controllare che la cover sia chiusa.

Se la carta SIM non è inserita bene, il dispositivo può essere utilizzato solo nel modo d'uso Offline.

Inserire la batteria

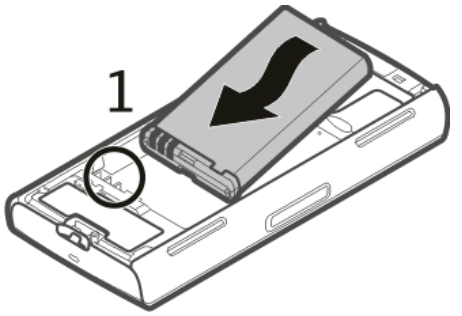

1 Inserire la batteria.

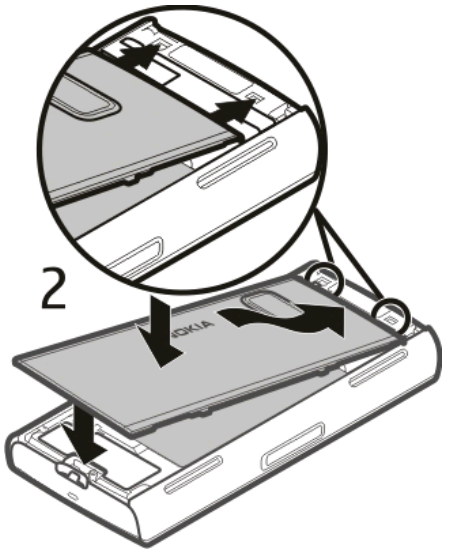

2 Per posizionare di nuovo la cover, fare in modo che i ganci di bloccaggio superiori siano rivolti verso i relativi slot. Innanzitutto, premere la cover al centro verso il basso, in modo tale da bloccare i ganci centrali. Quando i ganci di bloccaggio centrali sono in posizione, premere la cover verso il basso nella parte inferiore del dispositivo.

Vedere "Rimuovere la carta SIM" a p. 36.

Caricamento della batteria

La batteria è stata parzialmente precaricata. Se il dispositivo indica un livello di carica insufficiente, effettuare quanto segue:

1 Collegare il caricabatteria a una presa a muro.
2 Collegare il caricabatterie al dispositivo.

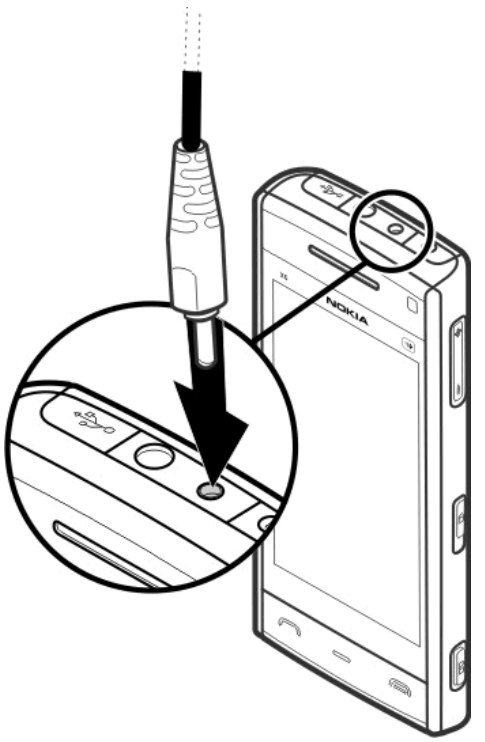

3 Quando il dispositivo indica che la batteria è completamente carica, scollegare il caricabatterie dal dispositivo, quindi dalla presa a muro.

Non è necessario caricare la batteria per un determinato periodo e il dispositivo può essere utilizzato durante la carica. Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Suggerimento: Scollegare il caricabatterie dalla presa a muro quando non è in uso. Un caricabatterie collegato alla presa consuma anche quando non è collegato al dispositivo.

Accendere il dispositivo

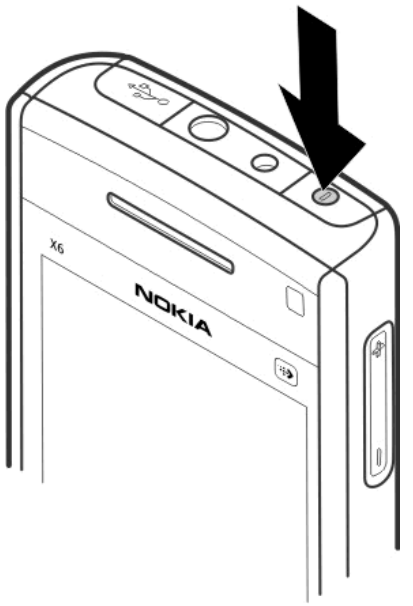

1 Tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento.
2 Se viene chiesto un codice PIN o di protezione, inserirlo e selezionare **OK**. Per eliminare un numero, selezionare ←. L'impostazione predefinita del codice di protezione è **12345**.
3 Selezionare la posizione. Se per sbaglio è stata selezionata la posizione errata, scegliere **Indietro**.
4 Inserire la data e l'ora. Quando si utilizza il formato di tempo a 12 ore, per passare tra a.m. e p.m. e viceversa, selezionare un numero qualsiasi.

Bloccare i tasti e lo schermo sensibile

Per bloccare o sbloccare lo schermo sensibile e i tasti, far scorrere l'interruttore di blocco sul lato del dispositivo.

Quando lo schermo sensibile e i tasti sono bloccati, lo schermo sensibile viene disattivato e i tasti sono inattivi.

Lo schermo e i tasti possono bloccarsi automaticamente dopo un determinato periodo di inattività.

Per cambiare le impostazioni relative al blocco automatico dello schermo e dei tasti, selezionare **Menu** > **Impostaz.** e **Telefono** > **Gestione telefoni** > **Blocco tast. aut.** > **Intervallo bl. aut. tastiera**.

Schermata iniziale

La Schermata iniziale è il punto di partenza in cui è possibile raccogliere tutti i contatti importanti o i collegamenti alle applicazioni.

Elementi di visualizzazione interattivi

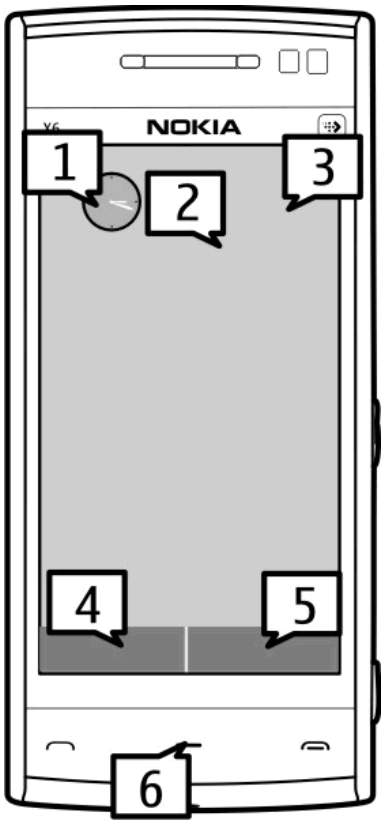

Per aprire l'applicazione Orologio, selezionare l'orologio (1).

Per aprire l'Agenda o cambiare il modo d'uso, selezionare la data o il nome del modo d'uso (2).

Per visualizzare o modificare le impostazioni di connettività (⇌), per vedere le LAN senza fili (WLAN) disponibili se la scansione delle WLAN è abilitata oppure per visualizzare gli eventi persi, selezionare l'angolo superiore destro (3).

Per effettuare una chiamata, selezionare **Telefono** o (4).

Per aprire l'elenco Rubrica, selezionare **Rubrica** o (5).

Per aprire il menu principale, premere il tasto Menu (6).

Iniziare a utilizzare la barra Contatti

Per iniziare a utilizzare la barra Contatti e aggiungere le proprie schede alla Schermata iniziale, selezionare > **Opzioni** > **Nuovo contatto** e attenersi alle istruzioni.

Cambiare il tema della Schermata iniziale

Per cambiare il tema o i collegamenti della Schermata iniziale, selezionare **Menu** > **Impostaz.** e **Personale** > **Scherm. iniziale**.

Tasti musica

Quando la musica o la radio è in esecuzione in background, nella Schermata iniziale vengono visualizzati i tasti musica (riproduzione/pausa, passaggio al brano successivo o precedente).

Tasto multimediale

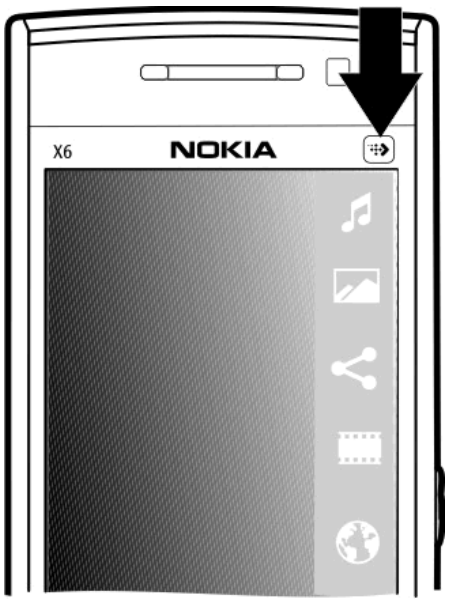

Per accedere ad applicazioni, quali il Lettore musicale o il browser, selezionare il tasto multimediale ( ) per aprire la barra multimediale, quindi selezionare l'applicazione desiderata.

Suggerimento: Tenere il dito sull'icona per vedere il nome dell'applicazione. Per aprire l'applicazione, sollevare il dito. Altrimenti, far scivolare il dito allontanandolo dall'icona.

Accedere al menu

Per accedere al menu, premere il tasto del menu.

Per aprire un'applicazione o una cartella del menu, selezionare l'elemento.

Operazioni sullo schermo sensibile

Toccare e toccare due volte

Per aprire un'applicazione o un altro elemento sullo schermo sensibile al tatto, toccarlo normalmente con il dito. Tuttavia, per aprire gli elementi che seguono, occorre toccarli due volte.

- Elementi di un elenco in un'applicazione, ad esempio la cartella Bozze nell'elenco delle cartelle di Messaggi

  Suggerimento: Quando si apre una vista elenco, il primo elemento è già evidenziato. Per aprire l'elemento evidenziato, toccarlo una volta.
- Applicazioni e cartelle nel menu quando si utilizza il tipo vista elenco
- File in un elenco di file, ad esempio, una foto nella vista delle foto e dei video nella Galleria.

  Se si tocca un file o un elemento simile una volta, non lo si apre, ma lo si evidenzia. Per visualizzare le opzioni presenti per l'elemento, scegliere **Opzioni** oppure, se disponibile, selezionare un'icona su una barra degli strumenti.

Selezionare

In questa documentazione l'apertura di applicazioni o elementi toccandoli una volta o due volte si chiama "selezione". Se è necessario selezionare più elementi in sequenza, i testi visualizzati da selezionare vengono separati da frecce.

Esempio: Per selezionare **Opzioni** > **Guida**, toccare **Opzioni**, quindi **Guida**.

Trascinare

Per trascinare, posizionare il dito sullo schermo e farlo scorrere.

Esempio: Per scorrere verso l'alto o verso il basso su una pagina Web, trascinare la pagina con il dito.

Strisciare

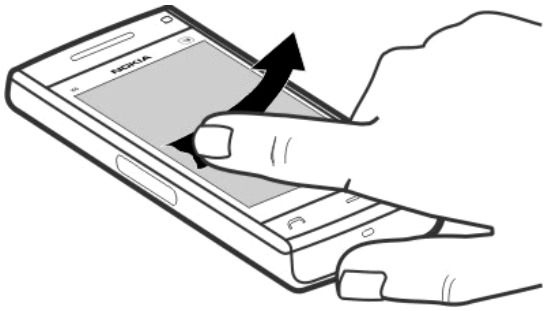

Per strisciare, scorrere il dito velocemente verso sinistra o verso destra sullo schermo.

Esempio: Quando si visualizza una foto, per vedere la foto successiva o precedente, strisciare la foto rispettivamente verso sinistra o verso destra.

Suggerimento: Quando lo schermo sensibile è bloccato, per rispondere a una chiamata, interrompere una sveglia o un allarme dell'Agenda, strisciare sullo schermo. Seguire le indicazioni visive.

Scorrere

Per scorrere verso l'alto o verso il basso in elenchi dotati di una barra di scorrimento, trascinare il dispositivo apposito.

Per scorrere elenchi più lunghi, scuotere l'elenco. Più veloce è lo scuotimento, più velocemente si sposta l'elenco. Se si scuote verso l'alto, l'elenco continua a muoversi scorrendo verso il basso.

Per selezionare un elemento da un elenco che ruota e interromperne il movimento, toccare l'elemento.

Suggerimento: Per visualizzare una breve descrizione di un'icona, posizionare il dito sull'icona. Le descrizioni non sono disponibili per tutte le icone.

Illuminazione dello schermo sensibile

L'illuminazione dello schermo sensibile si spegne dopo un periodo di inattività. Per attivare l'illuminazione dello schermo, toccarlo.

Quando lo schermo sensibile e i tasti sono bloccati, l'illuminazione non si attiva anche se lo schermo viene toccato. Per sbloccare lo schermo e i tasti, spostare l'interruttore di blocco.

Cambiare il tono di chiamata

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e **Personale** > **Modi d'uso**.

È possibile utilizzare i modi d'uso per impostare e personalizzare i toni di chiamata, i toni di avviso SMS e quelli relativi a eventi, ambienti o gruppi di chiamanti diversi. Per personalizzare un modo d'uso, selezionarlo e scegliere **Opzioni** > **Personalizza**.

Assistenza

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del prodotto acquistato o per indicazioni sul funzionamento del dispositivo, visitare il sito www.nokia.com/support o, se si usa un dispositivo cellulare, il sito www.nokia.mobi/support. È possibile anche selezionare **Menu** > **Guida** nel dispositivo.

Se, tuttavia, non si è riusciti a risolvere il problema, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Ripristinare le impostazioni predefinite originali.
- Aggiornare il software del dispositivo.

Se il problema persiste, rivolgersi a Nokia per il servizio di riparazione. Visitare www.nokia.com/repair. Prima di inviare il dispositivo a riparare, eseguire sempre un backup dei dati in esso presenti.

Visitare Ovi

Ovi contiene i servizi forniti da Nokia. Con Ovi è possibile creare un account e-mail, condividere immagini e clip video con amici e parenti, pianificare viaggi e visualizzare posizioni su una mappa, scaricare giochi, applicazioni, clip video e toni sul dispositivo, nonché acquistare musica. I servizi disponibili possono variare a seconda delle regioni e non tutte le lingue sono supportate.

Per accedere ai servizi Ovi, visitare il sito www.ovi.com e registrare il proprio account Nokia.

Per ulteriori informazioni su come utilizzare i servizi, vedere la pagine del supporto di ciascun servizio.

Informazioni su Ovi Store

Da Ovi Store è possibile scaricare giochi, applicazioni, video, immagini, temi e toni di chiamata nel proprio dispositivo. Alcuni elementi sono gratuiti, altri possono essere pagati con carta di credito o addebitati sulla bolletta telefonica. La disponibilità dei metodi di pagamento dipende dal proprio paese di residenza e dal proprio operatore di servizi di rete. Ovi Store mette a disposizione contenuto compatibile con il dispositivo cellulare in uso e attinente ai gusti e al luogo in cui si trova l'utente.

Assistenza

Guida integrata

Il dispositivo contiene istruzioni per l'utilizzo delle applicazioni presenti.

Per aprire i testi della Guida dal menu principale, selezionare **Menu** > **Guida** e l'applicazione di cui si desidera leggere le istruzioni.

Quando un'applicazione è aperta, per accedere al testo della Guida relativo alla vista corrente, selezionare **Opzioni** > **Guida**.

Per cambiare la dimensione del testo della Guida mentre si leggono le istruzioni, selezionare **Opzioni** > **Diminuisci dim. carattere** o **Aumenta dim. carattere**.

È possibile visualizzare i collegamenti ad argomenti correlati alla fine del testo della Guida.

Selezionando una parola sottolineata verrà visualizzata una breve spiegazione.

I testi della Guida utilizzano i seguenti indicatori:

Collegamento a un argomento correlato della Guida.

Collegamento all'applicazione in questione.

Quando si leggono le istruzioni, per passare dalla Guida all'applicazione aperta in background e viceversa, selezionare **Opzioni** > **Visualizza app. aperte** e l'applicazione desiderata.

Aggiornamenti software tramite il PC

Nokia Software Updater è un'applicazione per PC che consente di aggiornare il software del dispositivo. Per aggiornare il software del dispositivo, è necessario disporre di un PC compatibile, di un accesso Internet a banda larga e di un cavo dati USB compatibile per collegare il dispositivo al PC.

Per ulteriori informazioni e per scaricare l'applicazione Nokia Software Updater, visitare l'indirizzo www.nokia.com/softwareupdate.

Impostazioni

Le impostazioni MMS, GPRS, di streaming e dei servizi Internet mobili sono solitamente configurate automaticamente nel dispositivo, in base alle informazioni rese disponibili dal fornitore di servizi di rete. È possibile che le impostazioni siano state configurate dai fornitori di servizi nel dispositivo oppure è possibile ricevere o richiedere le impostazioni dai fornitori di servizi di rete sotto forma di messaggio speciale.

Codici di accesso

In caso di dimenticanza di uno dei codici di accesso, contattare il fornitore di servizi.

Codice PIN (Personal Identification Number) — Protegge la carta SIM da un uso non autorizzato. Il codice PIN, un numero da 4 a 8 cifre, in genere viene fornito assieme alla carta SIM. Dopo tre inserimenti consecutivi errati il codice PIN viene bloccato e sarà necessario inserire il codice PUK per sbloccarlo.

Codice UPIN — Può essere fornito con la carta USIM. La carta USIM è una versione avanzata della carta SIM ed è supportata dai telefoni cellulari 3G.

Codice PIN2 — Questo codice, un numero da 4 a 8 cifre, viene fornito con alcune carte SIM ed è necessario per accedere ad alcune funzioni del dispositivo.

Codice di protezione (noto anche come codice di sicurezza - 5 cifre) — Il codice di protezione consente di proteggere il dispositivo da utilizzi non autorizzati. Il codice predefinito è 12345. È possibile creare e cambiare il codice e configurare il dispositivo affinché ne faccia richiesta. Mantenere segreto il nuovo codice e conservarlo in un luogo sicuro, lontano dal dispositivo. In caso si dimentichi il codice e il dispositivo è bloccato, sarà necessario richiedere assistenza. Potranno essere applicati dei costi aggiuntivi e i dati personali contenuti nell'apparecchio potrebbero essere cancellati. Per ulteriori informazioni, contattare un centro assistenza Nokia Care o il fornitore di servizi.

Codici PUK (Personal Unblocking Key) e PUK2 — Sono necessari per modificare, rispettivamente, un codice PIN o un codice PIN2 bloccato. Se i codici non vengono forniti con la carta SIM, rivolgersi al fornitore dei servizi di rete della carta SIM.

Codice UPUK (8 cifre) — È necessario per cambiare un codice UPIN bloccato. Se il codice non viene fornito con la carta USIM, rivolgersi al fornitore dei servizi di rete della carta USIM.

Codice IMEI (International Mobile Equipment Identity) — Questo codice (15 o 17 cifre) consente di identificare dispositivi validi sulla rete GSM. È possibile bloccare l'accesso alla rete ai dispositivi che, ad esempio, sono stati rubati. Il codice IMEI del dispositivo in uso si trova sotto la batteria.

Prolungare la durata delle batterie

Molte funzionalità del dispositivo aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata. Per ridurre il consumo, tenere presente che:

- Le funzionalità che utilizzano la tecnologia Bluetooth o che consentono a tali funzionalità di operare in background mentre si usano altre funzionalità, aumentano il consumo della batteria. Disattivare la tecnologia Bluetooth quando non è necessaria.
- Le funzionalità che utilizzano la rete LAN senza fili (WLAN) o che consentono a tali funzionalità di operare in background mentre si usano altre funzionalità, aumentano il consumo della batteria. La funzionalità WLAN sul dispositivo Nokia viene disattivata quando non si tenta di stabilire una connessione, non si è connessi a un punto di accesso o non si effettua una scansione delle reti disponibili. Per ridurre ulteriormente il consumo della batteria, è possibile configurare il proprio dispositivo in modo che non esegua la scansione delle reti disponibili in background o la esegua più raramente.
- Se l'opzione **Conness. dati a pacchetto** è impostata su **Se disponibile** nelle impostazioni di connessione e non esiste copertura dati a pacchetto (GPRS), il dispositivo tenta periodicamente di stabilire una connessione dati a pacchetto. Per prolungare il tempo di funzionamento del dispositivo, selezionare **Conness. dati a pacchetto** > **Su richiesta**.
- L'applicazione Mappe consente di scaricare nuove informazioni quando ci si sposta su nuove aree della mappa, con il conseguente aumento del consumo di batteria. È possibile impedire il download automatico di nuove mappe.

- Se la potenza di segnale della rete cellulare della propria area è molto variabile, il dispositivo deve eseguire la scansione delle reti disponibili più volte, con il conseguente aumento di consumo della batteria.

  Se nelle impostazioni di rete è stata impostata la modalità duale per la rete, il dispositivo cerca la rete UMTS. È possibile impostare il dispositivo affinché utilizzi solo la rete GSM. Per utilizzare solo la rete GSM, selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Rete** > **Modalità di rete** > **GSM**.
- La retroilluminazione del display aumenta il consumo di batteria. Nelle impostazioni del display è possibile modificare il timeout al termine del quale la retroilluminazione si spegne e regolare il sensore di luminosità che osserva le condizioni di illuminazione e imposta la luminosità del display. Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Telefono** > **Display** > **Timeout illuminazione** o **Sensore luminosità**.
- L'esecuzione in background di alcune applicazioni aumenta il consumo della batteria. Per chiudere le applicazioni inutilizzate, tenere premuto il tasto Menu, selezionare **Opzioni** > **Visualizza app. aperte** e spostarsi sull'applicazione con il tasto Menu. Tenere premuto il tasto Menu e selezionare **Esci**.

Aumentare la memoria disponibile

È necessario che nel dispositivo sia disponibile una quantità maggiore di memoria per le nuove applicazioni e il nuovo contenuto?

Visualizzare lo spazio disponibile per i vari tipi di dati

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Gestione file**.

In molte funzionalità del dispositivo viene utilizzata la memoria per archiviare i dati. Il dispositivo avverte se lo spazio nelle varie posizioni di memoria è ridotto.

Aumentare la memoria disponibile

Trasferire i dati nella memoria di massa o su un computer compatibile.

Per rimuovere i dati non più necessari, utilizzare Gestione file o aprire la rispettiva applicazione. È possibile rimuovere quanto segue:

- Messaggi contenuti nelle cartelle Messaggi e messaggi e-mail recuperati nella casella e-mail
- Pagine Web salvate
- Informazioni della Rubrica
- Note Agenda
- Applicazioni inutilizzate disponibili in Gestione applicazioni
- File di installazione (.sis o .sisx) di applicazioni installate. Trasferire i file di installazione in un computer compatibile.
- Immagini e clip video nella Galleria. Eseguire il backup dei file in un computer compatibile.

Il dispositivo

Configurazione delle impostazioni telefoniche

Quando si accende il dispositivo per la prima volta, si avvia automaticamente l'applicazione Conf. telef.

Per accedere a questa applicazione in un momento successivo, selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Conf. telef.**.

Per impostare le connessioni per il dispositivo, selezionare **Config. guidata**.

Per trasferire i dati sul proprio dispositivo da un dispositivo Nokia compatibile, selezionare **Trasfer. dati**.

Le opzioni disponibili possono variare.

Trasferire contenuto per la prima volta

1 Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Trasferim. dati**.

2 Selezionare il tipo di connessione che si desidera utilizzare per trasferire i dati e connettere i dispositivi. Entrambi i dispositivi devono supportare il tipo di connessione selezionato.

   Se si seleziona la connettività Bluetooth come tipo di connessione, può essere necessario accoppiare i dispositivi.

3 Nel dispositivo in uso selezionare il contenuto che si desidera trasferire dall'altro dispositivo.

Dopo che il trasferimento è iniziato, l'operazione può essere annullata e ripresa in un secondo tempo.

Il contenuto viene trasferito dalla memoria dell'altro dispositivo nella posizione corrispondente del dispositivo in uso. La durata del trasferimento dipende dalla quantità di dati da trasferire.

Indicatori presenti sul display

Il dispositivo viene utilizzato in una rete GSM (servizio di rete).

Il dispositivo viene utilizzato in una rete UMTS (servizio di rete).

Uno o più messaggi non letti sono presenti nella cartella Ricevuti in Messaggi.


Sono presenti nuovi messaggi nella casella e-mail remota.

Nella cartella In uscita sono presenti messaggi da inviare.

Sono presenti chiamate senza risposta.

Il tipo di suoneria è impostato su Silenzioso, mentre i toni di avviso SMS ed e-mail sono disattivati.

È attivo un modo d'uso temporaneo.

Lo schermo sensibile e i tasti sono bloccati.

È impostata una sveglia.

La seconda linea telefonica è in uso (servizio di rete).

È stata attivata la deviazione di tutte le chiamate a un altro numero (servizio di rete).. Se si dispone di due linee telefoniche, un numero indica la linea attiva.

Un auricolare compatibile è connesso al dispositivo.

Un cavo TV compatibile è collegato al dispositivo.

Un TTY compatibile è connesso al dispositivo.

È attiva una chiamata dati (servizio di rete).

È attiva una connessione dati a pacchetto GPRS (servizio di rete). indica che la connessione è in attesa e che è disponibile una connessione.

È attiva una connessione dati a pacchetto GPRS in un ambito della rete che supporta la tecnologia EGPRS (servizio di rete). indica che la connessione è in attesa e che è disponibile una connessione. Le icone indicano che la tecnologia EGPRS è disponibile nella rete, ma che il dispositivo non utilizza una connessione EGPRS per trasferire i dati.

È attiva una connessione dati a pacchetto UMTS (servizio di rete). indica che la connessione è sospesa e che è in corso un tentativo di connessione.

È supportata ed è attiva una connessione HSDPA (High-speed Downlink Packet Access) (servizio di rete). indica che la connessione è sospesa e che è in corso un tentativo di connessione.

Il dispositivo è stato impostato per cercare reti LAN senza fili e una rete LAN senza fili è disponibile (servizio di rete).

La connessione a una rete LAN senza fili è attiva in una rete utilizza la crittografia.

La connessione a una rete LAN senza fili è attiva in una rete che non utilizza la crittografia.

È attiva la connettività Bluetooth.

È in corso la trasmissione di dati tramite la connettività Bluetooth. Se l'indicatore lampeggia, il dispositivo sta tentando di connettersi a un altro dispositivo.

È attiva una connessione USB.

La sincronizzazione è in corso.

Il GPS è attivo.

Controllo del volume e dell’altoparlante

Regolare il volume di una chiamata o di un clip audio

Utilizzare i tasti volume.



L'altoparlante integrato consente di parlare ed ascoltare a breve distanza senza dover tenere il dispositivo vicino l'orecchio.

Uso dell'altoparlante durante una chiamata

Selezionare **Attiva altoparlante**.

Disattivare l'altoparlante

Selezionare **Attiva telefono**.

Avvertenza:
L’esposizione continua all’alto volume potrebbe danneggiare l’udito. Ascoltare la musica a un volume moderato e non tenere il telefono vicino all’orecchio quando è in uso l’altoparlante.

Collegamenti

Per passare tra le applicazioni aperte, tenere premuto il tasto Menu.

Il funzionamento in background di alcune applicazioni aumenta il consumo della batteria e ne riduce la durata.

Per avviare una connessione Web (servizio di rete), nella composizione numerica continuare a toccare **0**.

Per accedere alle applicazioni disponibili sulla barra multimediale, quali il Lettore musicale e il browser Web, in qualsiasi vista premere il tasto multimediale.

Per modificare il modo d'uso, premere il tasto di accensione e spegnimento e selezionare un modo d'uso.

Per chiamare la segreteria telefonica (servizio di rete), nella composizione numerica continuare a toccare **1**.

Per aprire un elenco delle ultime chiamate effettuate, nella Schermata iniziale premere il tasto di chiamata.

Per utilizzare i comandi vocali, nella Schermata iniziale tenere premuto il tasto di chiamata.

Posizioni delle antenne

Il dispositivo potrebbe essere dotato antenne interne ed esterne. Evitare di toccare l'antenna mentre questa sta trasmettendo o ricevendo, se non è strettamente necessario. Il contatto con le antenne ha impatto sulla qualità delle comunicazioni radio e può comportare un maggiore consumo energetico durante l'utilizzo del dispositivo nonché una riduzione della durata della batteria.

Antenna del cellulare	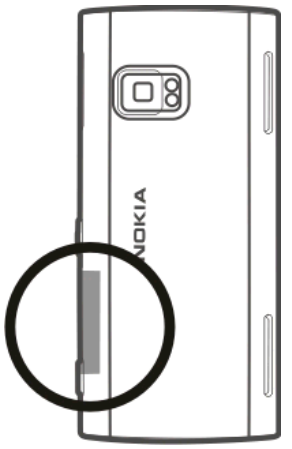 Antenna Bluetooth e WLAN	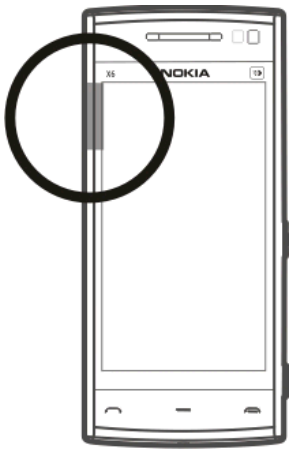 Antenna GPS

Barra Contatti

Per iniziare a utilizzare la barra Contatti e aggiungere i propri contatti alla Schermata iniziale, selezionare > **Opzioni** > **Nuovo contatto** e attenersi alle istruzioni.

Per comunicare con il contatto, selezionarlo e scegliere:

— Consente di effettuare una chiamata.

— Consente di inviare un messaggio.

— Consente di aggiungere un feed.

— Consente di aggiornare i feed.

Per visualizzare l'ultimo evento chiamata e gli altri eventi di comunicazione passati intercorsi con un contatto, selezionare il contatto desiderato. Per chiamare il contatto, selezionare l'evento chiamata. Per visualizzare i dettagli di altri eventi, selezionare un evento di comunicazione.

Per chiudere la vista, selezionare ✕.

Modo d’uso Offline

Il modo d'uso Offline consente di utilizzare il dispositivo senza connettersi alla rete cellulare senza fili. Quando il modo d’uso Offline è attivo, è possibile utilizzare il dispositivo senza carta SIM.

Attivare il modo d'uso Offline

Premere brevemente il tasto di accensione e spegnimento e selezionare **Offline**.

Attivando il modo d'uso Offline, la connessione alla rete cellulare viene terminata. Tutti i segnali di radiofrequenza tra il dispositivo e la rete cellulare vengono terminati. Se si tenta di inviare messaggi utilizzando la rete cellulare, questi vengono inseriti nella cartella In uscita e saranno inviati in un secondo momento.

Importante: Nelle modalità offline non è possibile effettuare o ricevere chiamate, incluse le chiamate di emergenza, oppure utilizzare altre funzioni che richiedono la copertura della rete cellulare. È comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo. Per effettuare chiamate, è necessario prima attivare la funzione telefono modificando il modo d'uso. Se il dispositivo è stato bloccato, inserire il codice di sblocco.

Una volta attivato il modo d'uso Offline, è comunque possibile usare la LAN senza fili (WLAN), ad esempio per leggere i messaggi e-mail o navigare su Internet. È inoltre possibile utilizzare la connettività Bluetooth mentre è attivo il modo d'uso Offline. Accertarsi di rispettare tutti i requisiti di sicurezza applicabili quando si stabilisce e si usa una connessione WLAN o Bluetooth.

Impostazioni sensore e rotazione del display

Quando si attivano i sensori nel dispositivo, è possibile controllare alcune funzioni girando il dispositivo.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e **Telefono** > **Impost. sensori**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Sensori — Consente di attivare i sensori.

Controllo rotazione — Selezionare **Disattivaz. audio ch.** e **Ripetizione allarmi** per disattivare l'audio delle chiamate e posticipare gli allarmi girando il dispositivo in modo che il display sia rivolto verso il basso. Selezionare **Ruota autom. display** per ruotare il contenuto del display automaticamente quando si gira il dispositivo sul suo lato sinistro o sul retro in posizione verticale. Alcune applicazioni e funzionalità potrebbero non supportare la rotazione del contenuto del display.

Auricolare

È possibile collegare un auricolare o cuffie compatibili al dispositivo. Potrebbe essere necessario selezionare la modalità del cavo.

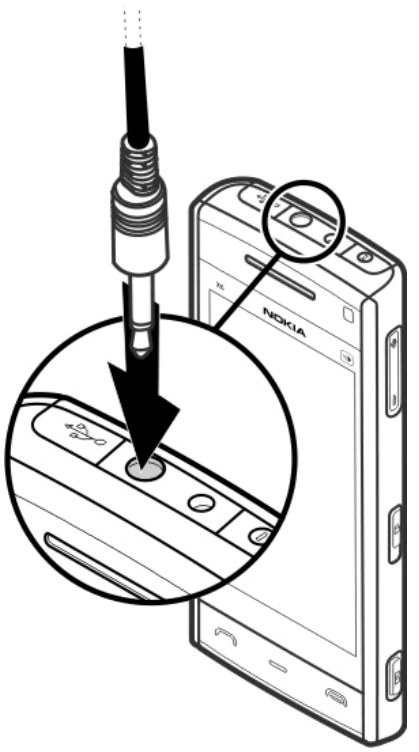

Avvertenza:
Quando si usa l'auricolare, potrebbe risultare difficile udire i suoni all'esterno. Non usare l'auricolare se questo può mettere a rischio la propria sicurezza.

Non collegare prodotti che generano segnali in uscita, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo. Non collegare il Nokia AV Connector ad alcuna fonte di alimentazione.

Quando si collega un dispositivo esterno o un auricolare, diverso da quello approvato da Nokia per questo dispositivo, al Nokia AV Connector, prestare particolare attenzione al livello del volume.

Rimuovere la carta SIM

1 Rimuovere la cover posteriore sollevandola dalla parte inferiore del dispositivo.
2 Rimuovere la batteria.

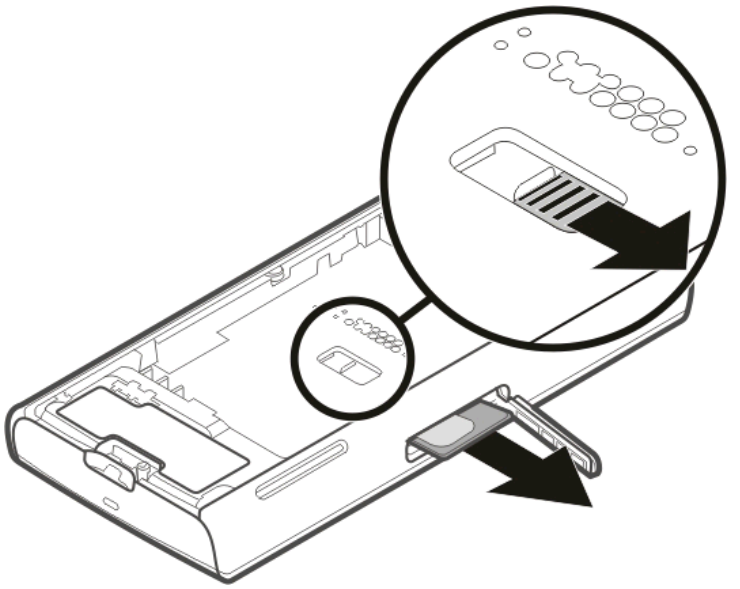

3 Aprire la cover dello slot della carta SIM. Nel foro sotto la batteria spingere il bordo lateralmente per far scivolare la carta SIM fuori dallo slot. Estrarla.
4 Riposizionare la batteria e la cover posteriore.

Montaggio di un cinturino da polso

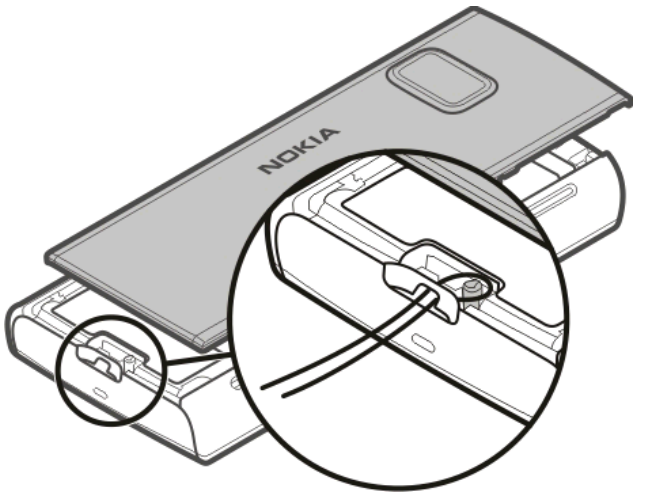

Blocco remoto

È possibile bloccare il dispositivo da remoto tramite un SMS predefinito.

Attivare il blocco remoto

1 Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Telefono** > **Gestione telefoni** > **Protezione** > **Telefono e carta SIM** > **Blocco telefono remoto** > **Attivato**.

2 Inserire il contenuto dell'SMS (da 5 a 20 caratteri), verificarlo e immettere il codice di protezione.

Bloccare il dispositivo da remoto

Scrivere l'SMS predefinito e inviarlo al dispositivo in uso. Per sbloccare il dispositivo, è necessario inserire il codice di protezione.

Effettuare chiamate

Schermo sensibile durante le chiamate

Il dispositivo è dotato di un sensore di prossimità. Per aumentare la durata della batteria e impedire la selezione accidentale, lo schermo sensibile viene disattivato automaticamente durante le chiamate quando si porta il dispositivo all'orecchio.

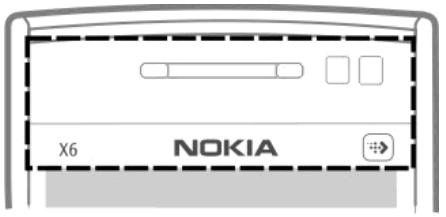

Non coprire il sensore di prossimità, ad esempio, con un nastro o una pellicola protettiva.

Chiamate vocali

1 Nella Schermata iniziale selezionare **Telefono** per aprire la composizione numerica e inserire il numero di telefono, incluso il prefisso. Per rimuovere un numero, selezionare **C**.

   Per effettuare chiamate internazionali, selezionare due volte * per visualizzare il carattere + che sostituisce il codice di accesso internazionale, quindi inserire il prefisso del paese, il prefisso della città (eventualmente omettendo lo zero iniziale) e infine il numero di telefono.

2 Per effettuare la chiamata, premere il tasto di chiamata.

3 Premere il tasto di fine chiamata per terminare la chiamata o annullare il tentativo di chiamata.

   Premendo il tasto di chiamata, una chiamata viene sempre terminata, anche se è attiva un'altra applicazione.

Per effettuare una chiamata dalla Rubrica, selezionare **Menu** > **Rubrica**.

Spostarsi al nome desiderato. In alternativa, selezionare il campo di ricerca, inserire le prime lettere o i primi caratteri del nome e spostarsi al nome desiderato.

Per chiamare, premere il tasto di chiamata. Se per un nominativo sono stati salvati più numeri, selezionare il numero desiderato nell'elenco e premere il tasto di chiamata.

Durante una chiamata

Attivare o disattivare l'audio del microfono

Selezionare o .

Mettere in attesa una chiamata vocale attiva

Selezionare o .

Attivare l'altoparlante

Selezionare . Se è stato collegato un auricolare compatibile dotato di connettività Bluetooth, per indirizzare l'audio all'auricolare, selezionare **Opzioni** > **Attiva vivavoce BT**.

Tornare al telefono

Selezionare .

Fine chiamata

Selezionare .

Passare dalla chiamata attiva a quella in attesa e viceversa

Selezionare **Opzioni** > **Commuta**.

Suggerimento: Per mettere in attesa una chiamata attiva, premere il tasto di chiamata. Per attivare la chiamata in attesa, premere di nuovo il tasto di chiamata.

Inviare stringhe di tono DTMF

1 Selezionare **Opzioni** > **Invia DTMF**.
2 Inserire la stringa DTMF o cercarla dalla Rubrica.
3 Per inserire un carattere indicante attesa (w) o pausa (p), premere * più volte.
4 Per inviare il tono, selezionare **OK**. È possibile aggiungere toni DTMF al numero di telefono o al campo DTMF nei dettagli della scheda.

Terminare una chiamata attiva e sostituirla con un'altra chiamata in entrata

Selezionare **Opzioni** > **Sostituisci**.

Terminare tutte le chiamate

Selezionare **Opzioni** > **Chiudi tutte**.

Molte delle opzioni utilizzabili durante una chiamata vocale sono servizi di rete.

Segreteria telefonica

Per chiamare la segreteria telefonica (servizio di rete), nella Schermata iniziale selezionare **Telefono**, quindi selezionare e tenere premuto **1**.

1. Per cambiare il numero della segreteria telefonica, selezionare **Menu** > **Impostaz.**, scegliere **Chiamate** > **Segr. tel. chiam.**, una segreteria telefonica, quindi **Opzioni** > **Cambia numero**.
2. Immettere il numero (ricevuto dal fornitore di servizi di rete) e selezionare **OK**.

Rispondere o rifiutare una chiamata

Per rispondere a una chiamata quando lo schermo sensibile è bloccato, strisciare sullo schermo. Seguire le indicazioni visive.

Per rispondere a una chiamata quando lo schermo sensibile è sbloccato, premere il tasto di chiamata.

Per disattivare il tono di chiamata di una chiamata in entrata quando lo schermo sensibile è bloccato, strisciare per sbloccare lo schermo.

Per disattivare il tono di chiamata di una chiamata in entrata quando lo schermo sensibile è sbloccato, selezionare .

È possibile inviare un SMS senza rifiutare la chiamata, informando il chiamante che si è impossibilitati a rispondere alla chiamata. Per attivare l'opzione SMS e scrivere un messaggio di risposta standard, selezionare **Menu** > **Impostaz.** e **Chiamate** > **Chiamate** > **Rifiuta chiam. con msg.**, quindi **Testo messaggio**. Per inviare il messaggio di risposta, selezionare **Invia msg.**, modificare il testo del messaggio e premere il tasto di chiamata.

Se non si desidera rispondere a una chiamata, premere il tasto di fine chiamata quando lo schermo sensibile è sbloccato. Se si attiva la funzione **Deviazione ch.** > **Chiamate vocali** > **Se occupato** nelle impostazioni del telefono, quando si rifiuta una chiamata in entrata la chiamata viene deviata.

Per rifiutare una chiamata quando lo schermo sensibile è bloccato, strisciare per sbloccare lo schermo e selezionare **Opzioni** > **Rifiuta**.

Chiamata in conferenza

Il dispositivo permette di effettuare chiamate in conferenza con un massimo di sei partecipanti, incluso l'utente.

1. Effettuare una chiamata al primo partecipante.
2. Per effettuare una chiamata ad un altro partecipante, selezionare **Opzioni** > **Nuova chiamata**. La prima chiamata viene messa in attesa.
3. Dopo la risposta alla nuova chiamata, per aggiungere il primo partecipante alla chiamata in conferenza, selezionare .

Aggiungere un nuovo partecipante alla chiamata in conferenza

Effettuare una chiamata a un altro partecipante e aggiungere la nuova chiamata alla chiamata in conferenza.

Intrattenere una conversazione privata con un partecipante alla chiamata in conferenza

Selezionare .

Andare al partecipante e selezionare . La chiamata in conferenza viene messa in attesa e gli altri partecipanti possono continuare a conversare tra loro.

Per tornare alla chiamata in conferenza, selezionare .

Escludere un partecipante da una chiamata in conferenza

Selezionare , andare al partecipante e selezionare .

Terminare una chiamata in conferenza attiva

Premere il tasto di fine chiamata.

Chiamata rapida

Per attivare la funzione di chiamata rapida, selezionare **Menu** > **Impostaz.** e **Chiamate** > **Chiamate** > **Chiamata rapida**.

1. Per assegnare un numero di telefono a uno dei tasti di numerici, selezionare **Menu** > **Impostaz.** e **Chiamate** > **Chiamata rapida**.
2. Spostarsi al tasto a cui si desidera assegnare il numero di telefono e selezionare **Opzioni** > **Assegna**.

   1 è riservato per la segreteria telefonica.

Per effettuare una chiamata dalla Schermata iniziale, selezionare **Telefono** e il tasto assegnato, quindi premere il tasto di chiamata.

Per effettuare una chiamata dalla Schermata iniziale quando la chiamata rapida è attiva, selezionare **Telefono**, quindi selezionare e tenere premuto il tasto assegnato.

Avviso di chiamata

L'avviso di chiamata (servizio di rete) consente di rispondere a una chiamata mentre è in corso un'altra chiamata.

Attivare l'avviso di chiamata

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Chiamate** > **Chiamate** > **Avviso di chiamata**.

Rispondere a un avviso di chiamata

Premere il tasto di chiamata. La prima chiamata verrà messa in attesa.

Passare da una chiamata attiva a una chiamata in attesa e viceversa

Selezionare **Opzioni** > **Commuta**.

Connettere la chiamata in attesa alla chiamata attiva

Selezionare **Opzioni** > **Trasferisci**. Ci si disconnette dalle chiamate.

Terminare una chiamata attiva

Premere il tasto di fine chiamata.

Terminare entrambe le chiamate

Selezionare **Opzioni** > **Chiudi tutte**.

Chiamata a riconoscimento vocale

Il dispositivo crea automaticamente un nome vocale per le schede Rubrica.

Ascoltare un nome vocale per una scheda

1. Selezionare una scheda e scegliere **Opzioni** > **Dettagli nome vocale**.
2. Selezionare un dettaglio della scheda e scegliere **Opzioni** > **Riproduci nome vocale**.

Effettuare una chiamata con un nome vocale

Nota: L'uso dei comandi vocali potrebbe rivelarsi difficile in un ambiente rumoroso o durante un'emergenza; pertanto, non confidare mai esclusivamente nella chiamata a riconoscimento vocale.

Quando si utilizza la chiamata a riconoscimento vocale, l'altoparlante è attivo. Tenere il dispositivo a breve distanza quando si pronuncia il nome vocale.

1 Per avviare una chiamata a riconoscimento vocale, nella schermata iniziale, tenere premuto il tasto di chiamata. Se è collegato un auricolare compatibile dotato di tasto dell'auricolare, tenere premuto tale tasto per avviare la chiamata a riconoscimento vocale.
2 Viene emesso un breve segnale e viene visualizzato il messaggio **Pronunciare nome adesso**. Pronunciare chiaramente il nome salvato nella scheda.
3 Il dispositivo riproduce un nome vocale sintetizzato per il contatto riconosciuto nella lingua del telefono selezionata e visualizza il nome e il numero. Per cancellare la chiamata a riconoscimento vocale, selezionare **Esci**.

Se per un nome vengono salvati più numeri, è possibile pronunciare anche il nome e il tipo di numero, ad esempio cellulare o telefono.

Chiamata video

Quando si effettua una videochiamata (servizio di rete) è possibile visualizzare un video bidirezionale in tempo reale tra l'utente e il destinatario della chiamata. L'immagine video dal vivo o l'immagine acquisita dalla fotocamera del dispositivo viene visualizzata dal destinatario della videochiamata.

Per effettuare una chiamata video, è necessario disporre di una scheda USIM e che il dispositivo si trovi all'interno della copertura di rete UMTS. Per informazioni sulla disponibilità, le tariffe e la registrazione ai servizi di videochiamata, rivolgersi al fornitore di servizi di rete.

Una chiamata video può essere effettuata solo tra due interlocutori. e verso un dispositivo cellulare compatibile o un client ISDN. Le videochiamate non possono essere effettuate mentre è attiva una chiamata vocale, un'altra videochiamata o una chiamata dati.

Icone

Non si riceve il video (il destinatario non sta inviando il video o la rete non è in grado di trasmetterlo).

È stato impedito l'invio del video dal dispositivo in uso. Per inviare invece un'immagine statica, selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Chiamate** > **Chiamate** > **Foto in chiamata video**.

Anche se si impedisce l'invio del video durante una videochiamata, la tariffa della chiamata resta quella di una videochiamata. Verificare le tariffe presso il fornitore di servizi.

1 Nella Schermata iniziale selezionare o **Telefono** per aprire la composizione numerica e inserire il numero di telefono.

2 Selezionare **Opzioni** > **Chiama** > **Chiamata video**.

Per le videochiamate viene utilizzata per impostazione predefinita la fotocamera secondaria anteriore. L'avvio di una chiamata video può richiedere alcuni istanti. Se la chiamata non ha esito positivo (ad esempio la rete non supporta le videochiamate o il dispositivo ricevente non è compatibile), viene chiesto se si desidera effettuare una chiamata vocale oppure inviare un messaggio.

La videochiamata è attiva quando è possibile vedere due immagini ed ascoltare l'audio attraverso l'altoparlante. Il destinatario può impedire l'invio del proprio video (indicato da), nel qual caso l'utente ascolta solo l'audio e visualizza un'immagine statica o una schermata grigia.

3 Per terminare la videochiamata, premere il tasto di fine chiamata.

Durante una videochiamata

Visualizzare un video live o ascoltare solo il chiamante

Selezionare o .

Attivare o disattivare l'audio del microfono

Selezionare o .

Attivare l'altoparlante

Selezionare . Se è stato collegato un auricolare compatibile dotato di connettività Bluetooth, per indirizzare l'audio all'auricolare, selezionare **Opzioni** > **Attiva vivavoce BT**.

Tornare al telefono

Selezionare .

Usare la fotocamera principale per l'invio di video

Selezionare **Opzioni** > **Usa fotocamera second.**.

Riattivare la fotocamera secondaria per l'invio di video

Selezionare **Opzioni** > **Usa fotocamera princip.**.

Scattare un'istantanea del video che si sta inviando

Selezionare **Opzioni** > **Invia fotogramma**. L'invio del video viene sospeso e l'istantanea viene visualizzata al destinatario. L'istantanea non viene salvata.

Ingrandire o ridurre l'immagine

Selezionare **Opzioni** > **Zoom**.

Impostare la qualità video

Selezionare **Opzioni** > **Regola** > **Preferenza video** > **Qualità normale**, **Dettaglio più chiaro** o **Movimento più lento**.

Rispondere o rifiutare una videochiamata

L'arrivo di una chiamata video è indicato dall'icona .

Rispondere a una chiamata video

Premere il tasto di chiamata.

Per attivare l'invio di un video live, selezionare **Sì**.

Se non si attiva l'invio di video, sarà udita solo la voce del chiamante. Una schermata grigia sostituisce l'immagine video.

Inviare un video durante una chiamata video

Selezionare **Opzioni** > **Attiva** > **Invio di video**.

Sostituire la schermata grigia con un'immagine acquisita dalla fotocamera

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Chiamate** > **Chiamate** > **Foto in chiamata video**.

Rifiutare una chiamata video

Premere il tasto di fine chiamata.

Condivisione di video

Utilizzare la funzione Condivisione video (servizio di rete) per inviare video dal vivo o clip video dal proprio dispositivo cellulare a un altro dispositivo cellulare compatibile durante una chiamata vocale.

L'altoparlante è in funzione quando si attiva la condivisione video. Se non si desidera utilizzare l'altoparlante per la chiamata vocale durante la condivisione video, è anche possibile utilizzare un auricolare compatibile.

Avvertenza:
L’esposizione continua all’alto volume potrebbe danneggiare l’udito. Ascoltare la musica a un volume moderato e non tenere il telefono vicino all’orecchio quando è in uso l’altoparlante.

Requisiti per la condivisione di video

La condivisione video richiede una connessione 3G. La possibilità di utilizzare la condivisione video si basa sulla disponibilità della rete 3G. Per ulteriori informazioni sul servizio, sulla disponibilità della rete 3G, sulle tariffe associate all'uso del servizio, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

Per utilizzare la condivisione video, verificare quanto segue:

- Il dispositivo è impostato per le connessioni uno a uno.
- Si dispone di una connessione 3G attiva e ci si trova all'interno dell'area di copertura della rete 3G. Se durante una sessione di condivisione video ci si sposta all'esterno della rete 3G, la condivisione si interrompe mentre la chiamata vocale continua.
- Sia il mittente che il destinatario hanno eseguito la registrazione alla rete 3G. Se si invita ad una sessione di condivisione una persona il cui dispositivo non si trova all'interno dell'area di copertura della rete 3G oppure non è dotato della funzionalità Condivisione video o non è configurato per connessioni uno a uno, tale persona non riceverà gli inviti. Viene visualizzato un messaggio di errore indicante che il destinatario non può accettare l'invito.

Impostazioni di Condivisione video

Per installare Condivisione video, è necessario disporre delle impostazioni di connessione uno a uno e 3G.

Una connessione uno a uno è anche nota come protocollo SIP (Session Initiation Protocol). È necessario configurare le impostazioni del profilo SIP nel dispositivo prima di poter utilizzare la funzionalità Condivisione video. È possibile ricevere le impostazioni del profilo SIP dal fornitore di servizi e salvarle nel dispositivo. Il fornitore di servizi può inviare le impostazioni oppure può fornire un elenco dei parametri richiesti.

Aggiungere un indirizzo SIP a una scheda

1 Selezionare **Menu** > **Rubrica**.

2 Selezionare una scheda o crearne una nuova.
3 Selezionare **Opzioni** > **Modifica**.
4 Selezionare **Opzioni** > **Aggiungi dettaglio** > **Condividi video**.
5 Inserire l'indirizzo SIP nel formato nomeutente@nomedominio (è possibile utilizzare un indirizzo IP anziché un nome di dominio).

   Se non si conosce l'indirizzo SIP del contatto, è possibile usare il numero di telefono del destinatario, incluso il prefisso internazionale, per condividere i video (se il servizio è supportato dal fornitore di servizi di rete).

Configurare la propria connessione 3G

Contattare il fornitore di servizi per stipulare un contratto relativo all'utilizzo della rete 3G.

Verificare che le impostazioni di connessione del punto di accesso 3G siano configurate in modo corretto sul dispositivo. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Condividere video live o clip video

Durante una chiamata vocale attiva selezionare **Opzioni** > **Condividi video**.

1 Per condividere il video dal vivo durante la chiamata, selezionare **Video live**.

   Per condividere un clip video, selezionare **Clip video**. Viene visualizzato un elenco dei clip video salvati nella memoria del dispositivo o nella memoria di massa. Selezionare il clip da condividere.

   Potrebbe essere necessario convertire il clip video in un formato compatibile per consentirne la condivisione. Se il dispositivo segnala che il clip video deve essere convertito, selezionare **OK**. Per effettuare la conversione, è necessario che nel dispositivo sia presente un editor video.
2 Se il destinatario dispone di più numeri di telefono o indirizzi SIP, incluso il prefisso salvato nella Rubrica, selezionare il numero o l'indirizzo desiderato. Se il numero di telefono o l'indirizzo SIP del destinatario non è disponibile,

immettere il numero di telefono o l'indirizzo del destinatario, incluso il prefisso, e selezionare **OK** per inviare l'invito. Il dispositivo invia l'invito all'indirizzo SIP.

La condivisione inizia automaticamente quando il destinatario accetta l'invito.

Opzioni disponibili durante la condivisione di video

per attivare o disattivare l'audio del microfono

 per attivare e disattivare l'altoparlante

per mettere in pausa e riprendere la condivisione video

per passare alla modalità a schermo intero (disponibile solo per il destinatario)

3 Per terminare la sessione di condivisione, selezionare **Stop**. Per terminare la chiamata vocale, premere il tasto di fine chiamata. Quando si chiude la chiamata, termina anche la condivisione del video.

Per salvare il video dal vivo condiviso, selezionare **Sì** quando richiesto. Il dispositivo segnala la posizione del video salvato.

Se si accede ad altre applicazioni durante la condivisione di un clip video, la sessione di condivisione viene sospesa. Per tornare alla vista di condivisione del video e continuare la sessione di condivisione, nella Schermata iniziale selezionare **Opzioni** > **Riprendi condivisione**.

Accettare l'invito a condividere un video

Quando una persona invia un invito per la condivisione di video, sul messaggio di invito viene visualizzato il nome del mittente o l'indirizzo SIP.

Quando una persona invia un invito di condivisione e non ci si trova all'interno dell'area di copertura della rete 3G, non sarà possibile ricevere l'invito.

Accettare l'invito ricevuto

Selezionare **Sì**. La sessione di condivisione è attivata.

Rifiutare l'invito ricevuto

Selezionare **No**. Il mittente riceverà un messaggio che lo informa del rifiuto. È inoltre possibile premere il tasto di fine chiamata per rifiutare l'invito e terminare la chiamata vocale.

Terminare una sessione di condivisione

Selezionare **Stop** o terminare la chiamata vocale. Quando si chiude la chiamata, termina anche la condivisione del video.

Registro

L'applicazione Registro consente di memorizzare informazioni sulla cronologia delle comunicazioni del dispositivo. Il dispositivo registra le chiamate senza risposta e quelle ricevute solo se è acceso, se si trova nell'area coperta dal servizio di rete e se la rete supporta tali funzioni.

Chiamate recenti

È possibile visualizzare informazioni sulle chiamate recenti.

Selezionare **Menu** > **Registro** e scegliere **Chiamate recenti**.

Visualizzare chiamate senza risposta, ricevute ed effettuate

Selezionare **Ch. senza risp.**, **Chiam. ricevute** o **Ch. effettuate**.

Suggerimento: Per aprire i numeri composti nella Schermata iniziale, premere il tasto di chiamata.

Selezionare **Opzioni** e scegliere:

Salva nella Rubrica — Consente di salvare nella Rubrica un numero di telefono presente in un elenco di chiamate recenti.

Cancella elenco — Consente di cancellare l'elenco delle chiamate recenti selezionato.

Elimina — Consente di cancellare un evento dell'elenco selezionato.

Impostazioni — Selezionare **Durata registro** e indicare per quanto tempo le informazioni relative alle comunicazioni vengono salvate nel registro. Se si seleziona **Nessun registro**, nel registro non viene salvata alcuna informazione.

Dati a pacchetto

Selezionare **Menu** > **Registro**.

La tariffa applicata alla connessione dati a pacchetto potrebbe basarsi sulla quantità di dati inviati e ricevuti.

Controllare la quantità di dati inviati o ricevuti durante le connessioni dati a pacchetto

Selezionare **Contatore dati** > **Tot. dati inviati** o **Tot. dati ricevuti**.

Cancellare sia le informazioni inviate che quelle ricevute

Selezionare **Contatore dati** > **Opzioni** > **Azzera contatori**. Per cancellare le informazioni è necessario il codice di protezione.

Durata chiamate

È possibile visualizzare la durata approssimativa dell'ultima chiamata, delle chiamate effettuate e ricevute e di tutte le chiamate.

Selezionare **Menu** > **Registro** e scegliere **Durata chiamata**.

Monitorare tutti gli eventi di comunicazione

Nel registro generale è possibile vedere informazioni sugli eventi di comunicazione, ad esempio chiamate vocali, SMS o connessioni dati e LAN senza fili (WLAN) registrate dal dispositivo.

Selezionare **Menu** > **Registro**.

Aprire il registro generale

Aprire la scheda del registro generale .

Gli eventi secondari, ad esempio un SMS inviato in più parti e le connessioni dati a pacchetto, vengono registrati come evento singolo. Le connessioni alla casella e-mail, al centro servizi messaggi multimediali o alle pagine Web sono riportate come connessioni dati a pacchetto.

Visualizzare i dettagli delle connessioni dati a pacchetto

Selezionare un evento di connessione dati a pacchetto in entrata o in uscita indicato da **GPRS** e scegliere **Opzioni** > **Visualizza**.

Copiare un numero di telefono del registro

Selezionare **Opzioni** > **Usa numero** > **Copia**. È possibile, ad esempio, incollare il numero di telefono in un SMS.

Filtrare il registro

Selezionare **Opzioni** > **Filtra** e un filtro.

Definire la durata del registro

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Durata registro**. Se si seleziona **Nessun registro**, tutto il contenuto del registro, il registro delle chiamate recenti e i rapporti di consegna dei messaggi verranno eliminati definitivamente.

Scrivere testo

Toccare qualsiasi campo di inserimento di testo per inserire lettere, numeri e caratteri speciali.

Il dispositivo è in grado di completare le parole basandosi sul dizionario incorporato per la lingua di inserimento del testo selezionata. Il dispositivo è inoltre in grado di apprendere le nuove parole digitate dall'utente.

Passaggio automatico tra modalità di inserimento

Quando la rotazione del display e i sensori nel dispositivo sono attivati, la modalità di inserimento cambia automaticamente in tastiera a schermo intero in modalità orizzontale e in tastiera alfanumerica in modalità verticale.

Per attivare i sensori e la rotazione del display, effettuare quanto segue:

1 Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Telefono** > **Impost. sensori** > **Sensori** > **Attiva**.
2 Selezionare **Controllo rotazione** > **Ruota autom. display**.

Tastiera virtuale

È possibile utilizzare la tastiera virtuale in modalità orizzontale.

Per attivare la tastiera virtuale, selezionare > **QWERTY a schermo int.**. Questa funzione non è disponibile se è attivato il passaggio automatico tra le modalità di inserimento del testo (sensori attivati).

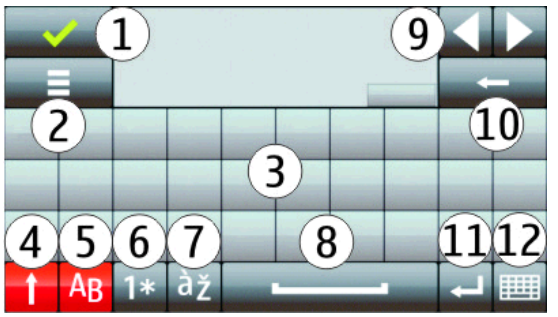

1 Chiudi - Per chiudere la tastiera virtuale.
2 Menu di inserimento - Per aprire il menu delle opzioni di input tocco per accedere a comandi, quali **Lingua di scrittura**.
3 Tastiera virtuale
4 Maiusc e Bloc maiusc - Per inserire un carattere maiuscolo quando si scrive in minuscolo, o viceversa, selezionare il tasto prima di inserire il carattere. Per attivare il blocco delle maiuscole, selezionare il tasto due volte. Una linea sotto il tasto indica che il blocco delle maiuscole è attivato.

5 Lettere
6 Numeri e caratteri speciali
7 Caratteri accentati
8 Barra spaziatrice
9 Per spostare il cursore dopo l'inserimento dei caratteri.
10 Backspace
11 Invio - Per spostare il cursore alla riga successiva o al campo di inserimento del testo successivo. Sono disponibili altre funzioni a seconda del contesto.
12 Modalità di inserimento - Per selezionare il metodo di inserimento. Quando si tocca un elemento, la vista del metodo di inserimento corrente si chiude e si apre quella selezionata. La disponibilità delle modalità di inserimento può variare a seconda se è attivato o meno il passaggio automatico da una modalità di inserimento all'altra.

Tastiera alfanumerica

Tastiera virtuale

Utilizzare la tastiera virtuale (**Tastiera alfanumerica**) per inserire i caratteri come è consueto con una tastiera fisica tradizionale con i numeri sui tasti.

1 Chiudi - Consente di chiudere la tastiera virtuale (**Tastiera alfanumerica**).
2 Menu di inserimento - Consente di aprire il menu di inserimento tattile, che include comandi, quali **Attiva scrittura facilitata** e **Lingua di scrittura**.
3 Indicatore dell'inserimento di testo - Consente di aprire una finestra a comparsa, nella quale è possibile attivare o disattivare le modalità di scrittura facilitata, passare da maiuscolo a minuscolo e dalla modalità alfabetica a quella numerica e viceversa.
4 Modalità di inserimento - Consente di aprire una finestra a comparsa, nella quale è possibile selezionare la modalità di inserimento. Quando si tocca un elemento, la vista del metodo di inserimento corrente si chiude e si apre quella selezionata. La disponibilità delle modalità di inserimento può variare in funzione del fatto che la modalità di inserimento automatica (impostazioni dei sensori) sia attivata oppure no.
5 Tasti freccia - Consentono di scorrere verso sinistra o verso destra.

6 Backspace
7 Numeri
8 Asterisco - Consente di aprire una tabella di caratteri speciali.
9 Maiusc - Consente di attivare maiuscolo o minuscolo, attivare o disattivare le modalità di scrittura facilitata e di passare dalla modalità alfabetica a quella numerica e viceversa.

Metodo di scrittura tradizionale

Toccare più volte un tasto numerico, (da 1 a 9) fino alla visualizzazione del carattere desiderato. A ogni tasto numerico sono associati più caratteri di quelli indicati sul tasto.

Se la lettera successiva si trova sullo stesso tasto della precedente, attendere che venga visualizzato il cursore oppure spostare il cursore in avanti per terminare il periodo di timeout, quindi digitare la lettera.

Per inserire uno spazio, toccare **0**. Per spostare il cursore sulla riga successiva, toccare tre volte **0**.

Scrittura facilitata

Con la scrittura facilitata è possibile digitare qualsiasi parola selezionando il tasto relativo a ogni lettera una sola volta. La scrittura facilitata si basa su un dizionario incorporato, al quale è possibile aggiungere nuove parole. La scrittura facilitata non è disponibile per tutte le lingue.

1 Per attivare la scrittura facilitata per tutti gli editor del dispositivo, selezionare > **Attiva Scrittura facilitata**. È inoltre possibile selezionare > **Attiva scrittura facilitata**.
2 Per scrivere la parola desiderata, usare i tasti da 2 a 9. Selezionare ciascun tasto una sola volta per ottenere una lettera. Ad esempio, per scrivere "Nokia" quando

è selezionato il dizionario italiano, selezionare **6** per N, **6** per o, **5** per k, **4** per i e **2** per a.

La parola suggerita cambia a ogni selezione del tasto.

3 Una volta scritta la parola corretta, spostare il cursore verso destra per confermarla oppure selezionare **0** per aggiungere uno spazio.

Se la parola non è corretta, selezionare più volte ***** per visualizzare singolarmente le parole corrispondenti trovate nel dizionario.

Se la parola è seguita dal carattere ?, significa che non è inclusa nel dizionario. Per aggiungere una parola al dizionario, selezionare **Manuale**, immettere la parola utilizzando il metodo di scrittura tradizionale e scegliere **OK**. La parola verrà aggiunta al dizionario. Quando il dizionario è pieno, la parola nuova sostituirà la parola aggiunta per prima.

4 Procedere alla scrittura della parola successiva.

Alternare le modalità di testo

Per disattivare la Scrittura facilitata per tutti gli editor del dispositivo, selezionare > **Disatt. Scrittura facilitata** oppure toccare due volte velocemente **#**. In alternativa, è possibile selezionare > **Scrittura facilitata** > **Disattiva**.

Impostazioni di inserimento tattile

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Telefono** > **Input tocco**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Lingua di scrittura — Consente di cambiare la lingua di scrittura e la lingua del dizionario nella scrittura facilitata.

Ricerca adattabile — Consente di filtrare il contenuto di un elenco in un'applicazione in base ai caratteri scritti nel campo di ricerca.

Rubrica

È possibile salvare ed aggiornare le informazioni della scheda, ad esempio i numeri telefonici, gli indirizzi postali o gli indirizzi e-mail. È possibile aggiungere toni di chiamata personali o foto ai nominativi della rubrica. È inoltre possibile creare gruppi di schede, che consentono di inviare SMS oppure e-mail a più destinatari contemporaneamente.

Per aprire l'elenco Rubrica, a seconda del tema impostato, nella Schermata iniziale selezionare **Rubrica** o .

Salvare e modificare nomi e numeri

Selezionare **Menu** > **Rubrica**.

Aggiungere una nuova scheda alla Rubrica

1 Selezionare .

2 Selezionare un campo per inserire informazioni. Per uscire dall'immissione di testo, selezionare . Compilare i campi appropriati e selezionare **Fine**.

Modificare schede Rubrica

Selezionare una scheda e scegliere **Opzioni** > **Modifica**.

Barra degli strumenti Rubrica

Selezionare **Menu** > **Rubrica**.

Chiamare il nominativo di una scheda Rubrica

Accedere a una scheda e scegliere .

Inviare un messaggio a un nominativo della scheda Rubrica

Accedere a una scheda e scegliere .

Creare una nuova scheda Rubrica

Selezionare .

Gestire nomi e numeri

Per copiare o eliminare una scheda oppure per inviare una scheda come biglietto da visita ad un altro dispositivo, continuare a toccare la scheda e selezionare **Copia**, **Elimina** o **Invia biglietto visita**.

Per eliminare più schede contemporaneamente, selezionare **Opzioni** > **Seleziona/ Deseleziona** per evidenziare le schede desiderate e selezionare **Opzioni** > **Elimina** per eliminarle.

Per riprodurre il nome vocale associato alla scheda, selezionare la scheda e scegliere **Opzioni** > **Dettagli nome vocale** > **Opzioni** > **Riproduci nome vocale**.

Prima di usare i comandi vocali, si noti quanto segue:

- I nominativi vocali non dipendono dalla lingua, ma dipendono dal tono di voce di chi ha effettuato la registrazione.
- È necessario pronunciare il comando esattamente come al momento della registrazione.
- I comandi vocali sono sensibili al rumore di fondo. Registrare i comandi vocali e pronunciarli in un ambiente silenzioso.
- I comandi molto brevi non sono accettati. Utilizzare nomi lunghi ed evitare nomi simili per numeri telefonici diversi.

Nota: L'uso dei comandi vocali potrebbe rivelarsi difficile in un ambiente rumoroso o durante un'emergenza; pertanto, non confidare mai esclusivamente nella chiamata a riconoscimento vocale.

Associare numeri e indirizzi predefiniti

Se in una scheda sono presenti più numeri o indirizzi, un numero o un indirizzo predefinito rende più semplice chiamare o inviare un messaggio al nominativo della scheda. Il numero predefinito viene anche utilizzato nelle chiamate a riconoscimento vocale.

1 Selezionare **Menu** > **Rubrica**.
2 Selezionare una scheda e scegliere **Opzioni** > **Numeri predefiniti**.
3 Selezionare una scheda predefinita a cui si desidera aggiungere un numero o un indirizzo e scegliere **Assegna**.
4 Selezionare un numero o un indirizzo da impostare come predefinito.
5 Per uscire dalla vista Numeri predefiniti e salvare le modifiche, toccare all'esterno della vista.

Toni di chiamata, immagini e testo di chiamata per le schede Rubrica

È possibile definire un tono di chiamata per una scheda o un gruppo, nonché un'immagine e un testo di chiamata per una scheda. Quando si riceve una chiamata, il dispositivo riproduce il tono di chiamata scelto e visualizza il testo di chiamata o l'immagine (se il numero del chiamante viene trasmesso con la chiamata e viene riconosciuto dal dispositivo).

Selezionare **Menu** > **Rubrica**.

Aggiungere più campi a una vista dei dettagli della scheda Rubrica

Selezionare la scheda e scegliere **Opzioni** > **Modifica** > **Opzioni** > **Aggiungi dettaglio**.

Definire un tono di chiamata per una scheda Rubrica o un gruppo di schede Rubrica

Selezionare la scheda o il gruppo di schede, scegliere **Opzioni** > **Tono di chiamata**, quindi un tono di chiamata.

Rimuovere il tono di chiamata da una scheda Rubrica

Selezionare **Tono predefinito** dall'elenco dei toni di chiamata.

Aggiungere una foto a una scheda Rubrica

Selezionare una scheda salvata nella memoria del dispositivo e **Opzioni** > **Aggiungi foto**, quindi scegliere una foto da **Galleria**.

Definire un testo di chiamata per una scheda Rubrica

Selezionare la scheda e scegliere **Opzioni** > **Aggiungi testo avviso ch.**. Immettere il testo di chiamata e selezionare ✓.

Visualizzare, cambiare o rimuovere la foto da una scheda Rubrica

Selezionare una scheda e scegliere **Opzioni** > **Foto**, quindi l'opzione desiderata.

Copiare schede Rubrica

Selezionare **Menu** > **Rubrica**.

Quando si apre la l'elenco Rubrica per la prima volta, viene chiesto se si desidera copiare nomi e numeri dalla carta SIM al dispositivo in uso.

Iniziare a copiare

Selezionare **OK**.

Annullare la copia

Selezionare **Annulla**.

Viene chiesto se si desidera visualizzare le schede della carta SIM nella Rubrica. Per visualizzare le schede, selezionare **OK**. Viene aperto l'elenco Rubrica e i nomi memorizzati sulla carta SIM vengono contrassegnati da .

Servizi SIM

Per la disponibilità e le informazioni sui servizi delle carte SIM, rivolgersi al rivenditore della carta SIM, ad esempio il fornitore di servizi di rete o un altro fornitore.

Rubrica SIM

Sulla carta SIM può essere memorizzato un numero limitato di schede.

Visualizzare le schede memorizzate sulla carta SIM nell'elenco Rubrica

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Schede da visualizzare** > **Memoria SIM**.

I numeri salvati nell'elenco Rubrica potrebbero non essere salvati automaticamente nella carta SIM.

Copiare le schede sulla carta SIM

Accedere a una scheda e selezionare **Opzioni** > **Copia** > **Memoria SIM**.

Selezionare la memoria predefinita dove salvare le nuove schede

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Memoria predefinita** > **Memoria del telefono** o **Memoria SIM**.

Le schede memorizzate nella memoria del dispositivo possono contenere più di un numero e un'immagine.

Numeri consentiti

Il servizio di chiamata ai numeri consentiti consente di limitare le chiamate dal proprio dispositivo solo verso certi numeri. Non tutte le carte SIM supportano il servizio di chiamata ai soli numeri consentiti. Per maggiori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Selezionare **Menu** > **Rubrica** e **Opzioni** > **Numeri SIM** > **Rubrica n. consentiti**.

Quando si utilizzano le funzioni di sicurezza che limitano le chiamate (blocco delle chiamate, chiamate a numeri consentiti, chiamate a un gruppo limitato di utenti), è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo. Le funzioni di blocco e di deviazione delle chiamate non possono essere attive contemporaneamente.

È necessario immettere il codice PIN2 per attivare e disattivare le chiamate ai numeri consentiti o modificare i nominativi della Rubrica dei numeri consentiti. Per ricevere il codice PIN2, contattare il fornitore di servizi.

Selezionare **Opzioni** e scegliere una delle seguenti opzioni:

Attiva numeri consentiti o **Disattiva num. consentiti** — Consente di attivare o disattivare i numeri consentiti.

Nuova scheda SIM — Consente di inserire il nome e il numero di telefono di una scheda verso cui è consentito effettuare chiamate.

Aggiungi da Rubrica — Consente di copiare una scheda dalla Rubrica nell'elenco dei numeri consentiti.

Per inviare SMS alle schede SIM quando è attivo il servizio di chiamata ai numeri consentiti, occorre aggiungere il numero del centro servizi SMS all'elenco dei numeri consentiti.

Messaggi

Vista principale Messaggi

Selezionare **Menu** > **Messaggi** (servizio di rete).

Creare un nuovo messaggio

Selezionare **Nuovo msg.**.

Suggerimento: Per evitare di riscrivere messaggi inviati di frequente, è possibile utilizzare i messaggi salvati nella cartella Modelli dell'Archivio. È inoltre possibile creare e salvare modelli personalizzati.

Messaggi contiene le seguenti cartelle:

Ricevuti — I messaggi ricevuti, ad eccezione dei messaggi e-mail e Cell broadcast.

Archivio — Consente di organizzare i messaggi in cartelle.

Casella e-mail — Consente di connettersi alla casella e-mail remota per recuperare i nuovi messaggi e-mail o visualizzare i messaggi già recuperati non in linea.

Bozze — Le bozze dei messaggi non ancora inviati.

Inviati — Gli ultimi messaggi inviati, ad eccezione di quelli inviati tramite la connettività Bluetooth. È possibile definire il numero di messaggi che possono essere salvati in questa cartella.

In uscita — I messaggi in attesa di essere inviati vengono temporaneamente inseriti nella cartella In uscita, ad esempio, quando il dispositivo si trova al di fuori della copertura di rete.

Rapp. consegna — Consente di richiedere alla rete l'invio di un rapporto di consegna degli SMS e dei messaggi multimediali spediti (servizio di rete).

Scrivere e inviare messaggi

Selezionare **Menu** > **Messaggi**.

Importante: Fare attenzione durante l’apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o PC.

Prima di creare un messaggio multimediale o scrivere un messaggio e-mail, è necessario definire le impostazioni di connessione corrette.

La rete cellulare potrebbe imporre dei limiti per le dimensioni dei messaggi MMS. Se l'immagine inserita supera questi limiti, il dispositivo potrebbe ridurla per poterla inviare tramite MMS.

Solo i dispositivi con funzioni compatibili possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali. L'aspetto di un messaggio può variare a seconda del dispositivo ricevente.

Verificare presso il fornitore di servizi il limite della dimensione dei messaggi e-mail. Se si tenta di inviare un messaggio e-mail che superi il limite di dimensione del server e-mail, il messaggio rimarrà nella cartella In uscita e il dispositivo proverà periodicamente a inviarlo di nuovo. L'invio di un messaggio e-mail richiede una connessione dati e tentativi continui di reinvio possono fare aumentare i costi addebitati dal fornitore di servizi. Tale messaggio può essere eliminato dalla cartella In uscita oppure spostato nella cartella Bozze.

L'applicazione Messaggi richiede i servizi di rete.

Inviare un SMS o un MMS

Selezionare **Nuovo msg.**.

Inviare un messaggio audio o e-mail

Selezionare **Opzioni** > **Crea messaggio** e l'opzione pertinente.

Selezionare destinatari o gruppi dalla Rubrica

Selezionare sulla barra degli strumenti.

Inserire manualmente il numero o l'indirizzo e-mail

Toccare il campo **A**.

Inserire l'oggetto del messaggio e-mail o dell'MMS

Inserirlo nel campo Oggetto. Se il campo Oggetto non è visualizzato, selezionare **Opzioni** > **Campi intestazione msg.** per modificare i campi visibili.

Scrivere il messaggio

Toccare il campo del messaggio.

Aggiungere un oggetto a un messaggio o a un e-mail

Selezionare e il tipo pertinente di contenuto.

Il tipo di messaggio potrebbe cambiare in un messaggio multimediale basato sul contenuto inserito.

Inviare il messaggio o l'e-mail

Selezionare o premere il tasto di chiamata.

Il dispositivo supporta messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite per un singolo messaggio. I messaggi più lunghi verranno suddivisi e inviati in due o più messaggi che verranno addebitati di conseguenza dal proprio operatore. I caratteri accentati, altri segni o simboli in alcune lingue occupano più spazio e limitano ulteriormente il numero di caratteri che possono essere inviati con un singolo messaggio.

Ricevuti in Messaggi

Ricevere messaggi

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e scegliere **Ricevuti**.

Un SMS da leggere

Un MMS da leggere

Un messaggio audio da leggere

Dati ricevuti tramite la connettività Bluetooth

Alla ricezione di un messaggio, nella Schermata iniziale vengono visualizzati e **1 nuovo messaggio**.

Aprire un messaggio nella Schermata iniziale

Selezionare **Visualizza**.

Aprire un messaggio nella cartella Ricevuti

Selezionare il messaggio.

Rispondere a un messaggio ricevuto

Selezionare **Opzioni** > **Rispondi**.

Messaggi multimediali

Selezionare **Menu** > **Messaggi**.

Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o PC.

Recuperare i messaggi multimediali

Selezionare **Opzioni** > **Recupera**. Si apre una connessione dati a pacchetto che consente di recuperare il messaggio nel dispositivo in uso. È possibile ricevere una notifica in cui si segnala che un messaggio multimediale ricevuto è stato salvato nel centro servizi MMS.

All'apertura di un messaggio multimediale ( ) verranno visualizzati un'immagine e un messaggio. indica che è incluso un clip audio, mentre indica che è incluso un clip video.

Riprodurre il clip audio o video

Selezionare l'indicatore.

Visualizzare gli oggetti multimediali inclusi in un MMS

Selezionare **Opzioni** > **Oggetti**.

Se il messaggio include una presentazione multimediale, appare l'indicatore .

Riprodurre la presentazione

Selezionare l'indicatore.

Dati, impostazioni e messaggi di informazioni Web

Il dispositivo è in grado di ricevere vari tipi di messaggi contenenti dati, ad esempio biglietti da visita, toni di chiamata, logo operatore, voci dell'Agenda e notifiche e-mail. È inoltre possibile ricevere le impostazioni dal proprio fornitore di servizi in un messaggio di configurazione.

Salvare i dati di un messaggio

Selezionare **Opzioni** e l'opzione corrispondente.

I messaggi di informazioni Web sono notifiche, ad esempio di notizie, e possono contenere un SMS o un collegamento. Per la disponibilità e la sottoscrizione, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

Configurare l'e-mail

Per configurare l'e-mail, selezionare **Menu** > **Messaggi** e **Casella e-mail**.

È possibile configurare diversi account e-mail, ad esempio, un account e-mail personale e uno aziendale.

Per configurare l'e-mail nella Schermata iniziale, selezionare il plug-in specifico. In alternativa, per configurare un account e-mail, scegliere **Menu** > **Applicazioni** > **Cf. guidata**.

Nokia Messaging

Il servizio Nokia Messaging trasferisce automaticamente i messaggi e-mail dall'indirizzo e-mail esistente al dispositivo in uso. È possibile leggere e organizzare i messaggi e-mail, nonché rispondervi mentre si è in movimento. Il servizio Nokia Messaging funziona con diversi fornitori di servizi e-mail su Internet, utilizzati in genere per i messaggi e-mail personali.

Il servizio Nokia Messaging potrebbe essere a pagamento. Per informazioni sui possibili costi, contattare il fornitore di servizi o il servizio Nokia Messaging.

Il servizio Nokia Messaging deve essere supportato dalla rete e potrebbe non essere disponibile in tutte le regioni.

Al momento, Nokia Messaging viene fornito in versione di prova.

Installare l'applicazione Nokia Messaging

1 Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Cf. guidata**.
2 Quando si apre la Configurazione guidata per la prima volta, viene chiesto di definire le impostazioni e-mail dopo le impostazioni dell'operatore. Se la Configurazione guidata è già stata utilizzata in precedenza, selezionare **Config. e-mail**.
3 Durante la configurazione dell'e-mail leggere le informazioni visualizzate e selezionare **Avvia**.
4 Accettare l'installazione dell'applicazione Nokia Messaging.
5 Immettere i dettagli dell'account e-mail.

L'applicazione Nokia Messaging viene installata in **Menu** > **Applicazioni**.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.email.nokia.com.

Casella e-mail

Definire le impostazioni e-mail

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e scegliere **Casella e-mail**.

Per utilizzare l'e-mail, è necessario aver definito un punto di accesso Internet (IAP, Internet Access Point) valido nel dispositivo e aver configurato in modo corretto le impostazioni e-mail.

È necessario disporre di un account e-mail separato. Attenersi alle istruzioni fornite dalla casella e-mail remota e dal fornitore di servizi Internet (ISP).

Se si seleziona **Messaggi** > **Casella e-mail** e non è stato impostato l'account e-mail, verrà chiesto di effettuare tale operazione. Per avviare la configurazione delle impostazioni e-mail seguendo le istruzioni fornite dalla casella e-mail, selezionare **Avvia**.

Quando si crea una nuova casella e-mail, il nome assegnato alla casella sostituisce la dicitura Casella e-mail nella vista principale di Messaggi. È possibile disporre di un massimo di sei caselle e-mail.

Aprire la casella e-mail

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e scegliere una casella e-mail.

Quando viene aperta la casella e-mail, viene chiesto se si desidera connettersi alla casella e-mail.

Connettersi alla propria casella e-mail e recuperare le nuove intestazioni o i nuovi messaggi e-mail

Selezionare **Sì**. Durante la visualizzazione dei messaggi in linea la connessione a una casella e-mail remota resta attiva e viene utilizzata una connessione dati.

Visualizzare in modalità offline i messaggi e-mail recuperati in precedenza

Selezionare **No**.

Creare un nuovo messaggio e-mail

Selezionare **Opzioni** > **Crea messaggio** > **E-mail**.

Chiudere la connessione dati alla casella e-mail remota

Selezionare **Opzioni** > **Disconnetti**.

Recuperare messaggi e-mail

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e scegliere una casella e-mail.

Se si è in modalità offline, selezionare **Opzioni** > **Connetti** per stabilire una connessione alla casella e-mail remota.

Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o PC.

Recuperare messaggi in presenza di una connessione aperta a una casella e-mail remota

Selezionare **Opzioni** > **Recupera msgg. e-mail** > **Nuovi** per recuperare tutti i nuovi messaggi, **Selezionati** per recuperare solo i messaggi selezionati o **Tutti** per recuperare tutti i messaggi dalla casella e-mail.

Per interrompere il recupero dei messaggi, selezionare **Annulla**.

Chiudere la connessione e visualizzare i messaggi e-mail in modalità offline

Selezionare **Opzioni** > **Disconnetti**.

Aprire un messaggio e-mail in modalità offline

Per aprire un messaggio e-mail, selezionare il messaggio. Se il messaggio e-mail non è stato recuperato e ci si trova in modalità offline, viene chiesto se si desidera recuperare il messaggio dalla casella e-mail.

Visualizzare allegati e-mail

Aprire il messaggio e selezionare il campo dell'allegato indicato da . Se l'allegato non è stato recuperato sul dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Recupera**.

Recuperare messaggi e-mail automaticamente

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni e-mail** > **Recupero automatico**.

L'impostazione del dispositivo per il recupero automatico dei messaggi e-mail implica la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio fornitore di servizi. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi per le informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Eliminare messaggi e-mail

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e scegliere una casella e-mail.

Eliminare il contenuto di un messaggio e-mail solo dal dispositivo

Selezionare **Opzioni** > **Elimina** > **Solo telefono**. Il messaggio e-mail non viene eliminato dalla casella e-mail remota.

Il dispositivo duplica le intestazioni e-mail dalla casella e-mail remota. Se si elimina il contenuto del messaggio, l'intestazione e-mail resta nel dispositivo. Per rimuovere anche l'intestazione, è necessario essere connessi al server durante l'eliminazione del messaggio dal dispositivo e dalla casella e-mail remota. Se non si è connessi al server, l'intestazione viene eliminata non appena si stabilisce nuovamente la connessione dal dispositivo alla casella e-mail remota per aggiornarne lo stato.

Eliminare un messaggio e-mail dal dispositivo e dalla casella e-mail remota

Selezionare **Opzioni** > **Elimina** > **Telefono e server**.

Annullare l'eliminazione di un messaggio e-mail che è stato selezionato per essere eliminato dal dispositivo e dal server

Selezionare **Opzioni** > **Ripristina**.

Disconnettersi dalla casella e-mail

In modalità in linea, per terminare la connessione dati alla casella e-mail remota, selezionare **Opzioni** > **Disconnetti**.

Mail for Exchange

Con Mail for Exchange è possibile ricevere i messaggi e-mail di lavoro sul proprio dispositivo. È possibile leggere e rispondere ai messaggi e-mail, visualizzare e modificare allegati compatibili, visualizzare dati dell'Agenda, ricevere e rispondere a richieste di convocazione, pianificare riunioni, nonché visualizzare, aggiungere e modificare informazioni di contatto.

ActiveSync

L'uso di Mail for Exchange è limitato alla sincronizzazione via etere delle informazioni PIM tra il dispositivo Nokia e il server Microsoft Exchange autorizzato.

Mail for Exchange può essere impostato solo se la propria azienda utilizza Microsoft Exchange Server. Inoltre, l'amministratore IT dell'azienda deve avere attivato Mail for Exchange per il proprio account.

Prima di iniziare la configurazione di Mail for Exchange, verificare di disporre di quanto segue:

- Un ID e-mail aziendale
- Un nome utente di rete aziendale
- Una password di rete aziendale

- Il nome dominio di rete (rivolgersi ai responsabili delle comunicazioni aziendali)
- Il nome server Mail for Exchange (rivolgersi ai responsabili delle comunicazioni aziendali)

A seconda della configurazione del server Mail for Exchange aziendale, può essere necessario immettere altre informazioni oltre a quelle elencate. Se non si conoscono le informazioni corrette, rivolgersi ai responsabili dei sistemi informatici aziendali.

Con Mail for Exchange, l'uso del codice di protezione può essere obbligatorio. Il codice di protezione predefinito del dispositivo è 12345, ma l'amministratore IT dell'azienda può averne impostato uno differente.

Dalle impostazioni dei messaggi è possibile accedere al profilo e alle impostazioni di Mail for Exchange e modificarli.

Visualizzare messaggi su una carta SIM

È possibile visualizzare i messaggi archiviati su una carta SIM.

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e scegliere **Opzioni** > **Messaggi SIM**.

Prima di poter visualizzare i messaggi SIM, è necessario copiarli in una cartella sul dispositivo.

1 Contrassegnare i messaggi. Selezionare **Opzioni** > **Seleziona/Deseleziona** > **Seleziona** o **Seleziona tutto**.
2 Aprire un elenco di cartelle. Selezionare **Opzioni** > **Copia**.
3 Selezionare una cartella da copiare.
4 Per visualizzare i messaggi, aprire la cartella.

Messaggi Cell broadcast

La funzione Cell broadcast (servizio di rete) consente di ricevere dal proprio fornitore di servizi messaggi relativi a vari argomenti, ad esempio il meteo o il traffico. Per gli argomenti disponibili e i relativi numeri, rivolgersi al fornitore di servizi. Il

servizio potrebbe non essere disponibile in tutte le regioni.Non è possibile ricevere messaggi Cell broadcast in reti 3G. Una connessione dati a pacchetto potrebbe impedire la ricezione di messaggi Cell broadcast.

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e scegliere **Opzioni** > **Cell broadcast**.

Comando servizi

Il comando servizi (servizio di rete) consente di inserire ed inviare al fornitore di servizi richieste di servizio (note anche come comandi USSD), ad esempio comandi di attivazione per i servizi di rete. Il servizio potrebbe non essere disponibile in tutte le regioni.

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e scegliere **Opzioni** > **Comando servizi**.

Impostazioni dei messaggi

Le impostazioni possono essere preconfigurate sul dispositivo oppure è possibile che vengano ricevute in un messaggio. Per inserire le impostazioni manualmente, compilare tutti i campi contrassegnati da **Obbligatorio** o da un asterisco.

Alcuni o tutti i centri messaggi o i punti di accesso potrebbero essere già stati definiti dal fornitore di servizi e potrebbe non essere possibile cambiarli, crearli, modificarli o rimuoverli.

Impostazioni SMS

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e scegliere **Opzioni** > **Impostazioni** > **SMS**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Centri servizi SMS — Consente di visualizzare un elenco di tutti i centri servizi SMS definiti.

Centro SMS attivo — Selezionare il centro servizi SMS da utilizzare per la consegna di SMS.

Codifica caratteri — Per usare la funzione di conversione dei caratteri in un altro sistema di codifica quando disponibile, selezionare **Supporto ridotto**.

Rapporto ricezione — Consente di richiedere alla rete l'invio di un rapporto di consegna degli SMS spediti (servizio di rete).

Validità messaggio — Consente di selezionare per quanto tempo il centro servizi SMS deve continuare ad inviare il messaggio se il primo tentativo fallisce (servizio di rete). Se non è possibile inviare il messaggio entro il periodo di tempo specificato, il messaggio viene eliminato dal centro servizi SMS.

Msg. inviato come — Per scoprire se il centro servizi SMS è in grado di convertire gli SMS in altri formati, contattare il fornitore di servizi.

Conness. preferita — Selezionare la connessione da utilizzare.

Risp. stesso centro — Consente di rispondere ai messaggi utilizzando lo stesso numero del centro servizi SMS (servizio di rete).

Impostazioni dei messaggi multimediali

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e scegliere **Opzioni** > **Impostazioni** > **MMS**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Dimensioni immagine — Consente di definire le dimensioni di una foto in un messaggio multimediale.

Modalità creazione MMS — Se si seleziona **Assistita**, verrà visualizzato un messaggio di avviso quando si tenta di inviare un messaggio che potrebbe non essere supportato dal destinatario. Se si seleziona **Limitata**, verrà impedito di inviare messaggi che potrebbero non essere supportati. Per inserire i contenuti nei messaggi senza ricevere avvisi, selezionare **Libera**.

Punto di accesso in uso — Consente di selezionare il punto di accesso utilizzato per connessione preferita.

Recupero MMS — Consente di selezionare la modalità di ricezione dei messaggi, se disponibile. Per ricevere automaticamente messaggi nella propria rete, selezionare **Aut. in propria rete**. All'esterno della propria rete una notifica segnala che è possibile recuperare un messaggio nel centro servizi messaggi multimediali. Se si seleziona **Sempre automatico**, il dispositivo effettua automaticamente una connessione dati a pacchetto per il recupero dei messaggi sia all'interno che

all'esterno della propria rete. Selezionare **Manuale** per recuperare manualmente MMS dal centro servizi messaggi o **Disattiva** per impedire la ricezione di MMS. È possibile che il recupero automatico non sia supportato in tutte le aree.

Consenti msgg. anonimi — Consente di rifiutare i messaggi di mittenti anonimi.

Ricezione pubblicità — Consente di ricevere MMS pubblicitari (servizio di rete).

Ricevi rapporti — Consente di visualizzare lo stato dei messaggi inviati nel registro (servizio di rete).

Nega invio rapporti — Consente di impedire al dispositivo l'invio dei rapporti di consegna dei messaggi ricevuti.

Validità messaggio — Consente di selezionare per quanto tempo il centro servizi SMS deve continuare ad inviare il messaggio se il primo tentativo fallisce (servizio di rete). Se non è possibile inviare il messaggio entro il periodo di tempo specificato, il messaggio viene eliminato dal centro servizi SMS.

Il dispositivo richiede il supporto della rete per segnalare che un messaggio inviato sia stato ricevuto o letto. A seconda della rete e di altre circostanze, questo tipo di informazione potrebbe non essere sempre affidabile.

Impostazioni e-mail

Gestire caselle e-mail

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e scegliere **Opzioni** > **Impostazioni** > **E-mail**.

Selezionare la casella e-mail che si desidera utilizzare per inviare e ricevere messaggi e-mail

Selezionare **Casella e-mail in uso** e una casella e-mail.

Rimuovere una casella e-mail e i messaggi in essa contenuti dal dispositivo

Selezionare **Caselle e-mail**, passare alla casella e-mail desiderata e scegliere **Opzioni** > **Elimina**.

Creare una nuova casella e-mail

Selezionare **Caselle e-mail** > **Opzioni** > **Nuova casella e-mail**. Il nome assegnato alla nuova casella e-mail sostituisce la dicitura Casella e-mail nella vista principale di Messaggi. È possibile disporre di un massimo di sei caselle e-mail.

Cambiare le impostazioni di connessione, le impostazioni utente, le impostazioni di recupero e le impostazioni di recupero automatico

Selezionare **Caselle e-mail** e una casella e-mail.

Contatti Ovi

Informazioni su Contatti Ovi

Con Contatti Ovi è possibile rimanere in contatto con i propri amici e la propria famiglia e scoprire nuovi amici nella community Ovi. È possibile inoltre condividere la propria posizione con gli amici e vedere che cosa stanno facendo. È anche possibile eseguire il backup dei contatti dal dispositivo in uso a Ovi.

Per utilizzare Contatti Ovi, visitare il sito www.ovi.com.

Iniziare a utilizzare Contatti Ovi

Selezionare **Rubrica** e aprire la scheda Ovi.

Il servizio Contatti Ovi fa parte di Ovi e utilizza le stesse informazioni dell'account.

Se si è nuovi utenti di Ovi e dei relativi servizi, è necessario registrarsi a Ovi creando un account Nokia per iniziare a utilizzare l'applicazione Contatti Ovi.

Creare un account Nokia

1. Selezionare **Chat Ovi** e, quando richiesto, connettersi a Internet.
2. Inserire le informazioni richieste.
3. Inserire i propri dati di profilo nella vista Profilo personale. Il nome e il cognome sono informazioni obbligatorie.
4. Selezionare **Fine**.

Se si è già effettuata la registrazione a Ovi mediante il PC o il dispositivo cellulare, è possibile iniziare a utilizzare Contatti Ovi con gli stessi dettagli dell'account.

Accedere a Contatti Ovi e attivare il servizio

Selezionare **Chat Ovi** e inserire il nome utente e la password.

Se non sono ancora state fornite le informazioni sul profilo per Contatti Ovi, inserirle e selezionare **Fine**. Il nome e il cognome sono informazioni obbligatorie.

Connettersi al servizio

Selezionare **Menu** > **Rubrica** e aprire la scheda Ovi.

Connettersi a Contatti Ovi

Selezionare **Vai in linea** e scegliere il metodo di connessione. Usare una connessione LAN senza fili (WLAN), se disponibile.

Annullare la connessione

Selezionare **Opzioni** > **Annulla connessione**.

Una connessione dati a pacchetto può generare costi aggiuntivi per la trasmissione dei dati. Per i dettagli sulle tariffe, rivolgersi al fornitore dei servizi di rete.

Selezionare **Vai in linea** > **Opzioni** e scegliere:

Seleziona — Consente di selezionare l'elemento.

Vai in linea — Consente di connettersi al servizio se non si è in linea.

Profilo personale — Consente di modificare le informazioni sul profilo.

Consiglia a un amico — Consente di invitare un contatto a partecipare a Contatti Ovi. L'invito viene inviato sotto forma di SMS.

Impostazioni — Consente di modificare le impostazioni di Contatti Ovi.

Le opzioni disponibili possono variare.

Creare e modificare il profilo personale

Modificare le informazioni sul profilo

Selezionare **Profilo personale**.

Visualizzare i profili degli amici di Contatti Ovi

Selezionare un amico e **Opzioni** > **Profilo**.

Le informazioni del profilo sono visibili agli amici di Contatti Ovi. Solo i seguenti dettagli del profilo sono visibili agli altri utenti di Contatti Ovi, ad esempio durante una ricerca: nome e cognome. Per cambiare le impostazioni relative alla privacy, accedere al proprio account Nokia su Ovi dal PC.

Cambiare l'immagine del proprio profilo

Selezionare l'immagine del profilo, **Seleziona foto esistente** e la nuova immagine. È anche possibile modificare o rimuovere l'immagine corrente del profilo o acquisirne una nuova.

Cambiare la disponibilità

Per impostazione predefinita, lo stato di disponibilità del proprio profilo è impostato su **Disponibile**. Per cambiare lo stato di disponibilità del proprio profilo, selezionare l'icona corrispondente.

Comunicare agli amici ciò che si sta facendo

Selezionare **Attività personale in corso** e inserire il testo nel campo.

Mostrare agli amici la musica che si sta ascoltando

Selezionare **In esecuzione**. Per farlo, è necessario consentire la condivisione delle informazioni sulla riproduzione corrente nelle impostazioni di Presenza.

Modificare le informazioni della scheda

Selezionare un campo e inserire il testo.

Nella vista Profilo personale selezionare **Opzioni** e scegliere una delle seguenti opzioni:

Modifica testo — Consente di tagliare, copiare o incollare testo.

Cambia — Consente di modificare il proprio stato (quando il campo corrispondente è selezionato).

Attiva — Consente di avviare la trasmissione della posizione o le informazioni sulla riproduzione corrente agli amici (quando entrambi i campi sono selezionati).

Annulla modifiche — Consente di annullare le modifiche apportate nella vista del profilo.

Modifica posiz. condivise — Consente di selezionare i punti di riferimento che si desidera trasmettere agli amici (quando il campo Posizione personale è selezionato).

Interrompi condivisione — Consente di interrompere la trasmissione della posizione agli amici (quando il campo Posizione personale è selezionato).

Le opzioni disponibili possono variare.

Trasmettere la propria posizione agli amici

Per trasmettere la propria posizione, è necessario creare punti di riferimento nelle impostazioni di Presenza e consentirne la condivisione. Per ricevere informazioni sulla posizione dall'amico, è necessario disporre dell'applicazione Mappe. Per inviare e ricevere informazioni sulla posizione, sono necessarie sia l'applicazione Mappe che Ricerca posizione.

1 Selezionare **Posizione personale**. Se la propria posizione non è nota, selezionare **Posizione personale** > **Aggiungi posizione corr.**.

2 Inserire un nome per la posizione. La posizione viene trasmessa agli amici e aggiunta all'elenco dei punti di riferimento.

Trovare e aggiungere amici

Selezionare **Opzioni** > **Invita amico**.

Ricerca di un amico

Inserire il nome dell'amico nel campo Cerca amici e selezionare l'icona di ricerca. Non è possibile cercare amici basandosi sul numero di cellulare o l'indirizzo e-mail.

Sfogliare i risultati della ricerca

Scegliere **Risultati successivi** o **Risultati precedenti**.

Avvio di una nuova ricerca

Selezionare **Nuova ricerca**.

Se l'amico cercato non viene trovato significa che non è registrato su Ovi o ha scelto di essere invisibile nelle ricerche. Quando richiesto, inviare un SMS all'amico per invitarlo a partecipare a Contatti Ovi.

Invio di un invito a partecipare a Contatti Ovi

Selezionare **Seleziona servizio:** e il servizio utilizzato dall'amico. Immettere il nome utente dell'amico e selezionare l'icona di invio.

Selezionare **Opzioni** e scegliere una delle seguenti opzioni:

Seleziona — Consente di selezionare un elemento.

Apri — Consente di aprire un elemento.

Invita come amico — Consente di inviare un invito al contatto.

Mostra profilo — Consente di visualizzare il profilo del contatto.

Rinnova invito — Consente di inviare nuovamente un invito a partecipare a Contatti Ovi a un amico in sospeso.

Cerca — Consente di cercare il contatto il cui nome o parola chiave corrisponde a quello immesso nel campo Cerca amici.

Modifica testo — Consente di tagliare, copiare o incollare testo.

Le opzioni disponibili possono variare.

Comunicare via chat con gli amici

Avviare una chat con un amico

Selezionare l'amico.

Inviare un messaggio di chat

Inserire il testo nel campo del messaggio e selezionare l'icona d'invio.

Nella vista delle chat, selezionare **Opzioni** e scegliere una delle seguenti opzioni:

Invia — Consente di inviare il messaggio.

Invia file — Consente di inviare un'immagine, un clip video, un file audio o un altro file al tuo partner di chat.

Invia posizione person. — Consente di inviare i dettagli della posizione corrente al partner di chat (se l'opzione è supportata da entrambi i dispositivi).

Aggiungi smile — Consente di inserire uno smile.

Profilo — Consente di visualizzare i dettagli relativi a un amico.

Profilo personale — Consente di selezionare il proprio stato di presenza o di scegliere l'immagine del profilo, di personalizzare il proprio messaggio oppure di cambiare i dettagli personali.

Modifica testo — Consente di copiare o incollare testo.

Termina chat — Consente di terminare la chat attiva.

Esci — Consente di terminare tutte le chat attive e di chiudere l'applicazione.

Le opzioni disponibili possono variare.

Per ricevere informazioni sulla posizione dall'amico, è necessario disporre dell'applicazione Mappe. Per inviare e ricevere informazioni sulla posizione, sono necessarie sia l'applicazione Mappe che Ricerca posizione.

Per ricevere un file, occorre che il mittente o il destinatario lo accetti. Per annullare l'invio o la ricezione mentre il file viene trasferito, selezionare **Annulla**.

Visualizzare la posizione dell'amico

Selezionare **Mostra su mappa**.

Tornare alla vista principale di Contatti Ovi senza terminare la chat

Selezionare **Indietro**.

Aggiungere, chiamare o copiare numeri di telefono da una chat

Visualizzare un numero di telefono di una chat e selezionare **Opzioni** e l'opzione appropriata.

Modificare i punti di riferimento

Per modificare i propri punti di riferimento, selezionare **Opzioni** nella vista Punti di riferimento e scegliere una delle seguenti opzioni:

Seleziona/Deseleziona — Consente di selezionare o deselezionare gli elementi in elenco.

Modifica — Consente di modificare il nome e le altre proprietà del punto di riferimento.

Nuovo punto riferimen. — Per creare un nuovo punto di riferimento della posizione corrente, selezionare una posizione sulla mappa o inserire i dettagli manualmente.

Impostazioni di Contatti Ovi

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** e scegliere:

Account — Consente di accedere ai dettagli dell'account e di definire la visibilità agli altri utenti durante una ricerca.

Presenza — Consente di condividere la posizione corrente con gli amici e di mostrare loro quando è in corso una chiamata (stato della chiamata).

Personalizzazione — Consente di modificare le impostazioni relative all'avvio e i toni dell'applicazione Contatti Ovi e di configurare il dispositivo affinché accetti automaticamente gli inviti a diventare amico.

Connessione — Consente di selezionare la connessione di rete da utilizzare e di attivare gli avvisi di roaming.

Esci — Consente di terminare tutte le chat attive e di chiudere l'applicazione.

Impostazioni dell'account Nokia

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Account**.

Modifica dei dettagli dell'account

Selezionare **Account personale**.

Definizione della propria visibilità nelle ricerche

Selezionare **Account personale** > **Visibilità nella ricerca**. Per cambiare il tipo di visibilità è necessario essere in linea.

Impostazioni di Presenza

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Presenza**.

Modifica delle impostazioni di presenza

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Condividi posizione pers. — Consente di rendere visibile la propria posizione agli amici.

Condividi in esecuzione — Consente di rendere visibile agli amici la musica che si sta ascoltando sul dispositivo cellulare.

Condividi stato chiamate — Consente di rendere visibile lo stato delle proprie chiamate agli amici.

Condivisione della propria posizione

Selezionare **Condividi posizione pers.** e scegliere una delle seguenti opzioni:

Condivisione consentita — Consente di rendere visibile la propria posizione agli amici nei punti di riferimento selezionati.

Punti rifer. condivisi pers. — Consente di selezionare i punti di riferimento da cui la propria posizione viene trasmessa agli amici.

Intervallo aggiornam. — Consente di selezionare la frequenza di trasmissione della posizione corrente.

Aggiunta di una posizione all'elenco dei punti di riferimento

Selezionare **Condividi posizione pers.** > **Punti rifer. condivisi pers.** > **Opzioni** > **Nuovo punto riferimen.**.

Aggiunta della posizione corrente come punto di riferimento

Selezionare **Posizione corrente**.

Individuare una posizione sulla mappa

Selezionare **Seleziona da mappa**.

Aggiunta manuale di un punto di riferimento

Selezionare **Inserisci manualmente**.

Selezionare le posizioni da condividere con gli amici

1 Selezionare **Condividi posizione pers.** > **Punti rifer. condivisi pers.**.
2 Selezionare i punti di riferimento dall'elenco.
3 Scegliere **Opzioni** per modificare, selezionare e deselezionare gli elementi in elenco. In base alle impostazioni specificate, la propria posizione sarà visibile agli amici quando ci si troverà in una delle posizioni selezionate.

Impostazioni di personalizzazione

Aprire l'applicazione Rubrica e la scheda Ovi.

Per cambiare le impostazioni di personalizzazione, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Personalizzazione**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Accedi all'avvio — Consente di accedere automaticamente a Contatti su Ovi quando si accende il dispositivo cellulare.

Accetta aut. invito amico — Consente di accettare automaticamente le richieste di amicizia senza notifica.

Tono messaggio — Consente di selezionare un tono per i nuovi messaggi.

Tono amico in linea — Consente di selezionare il tono che viene emesso quando un amico si connette.

Icona su Scherm. iniziale — Consente di aggiungere l'icona del collegamento a Contatti su Ovi nella Schermata iniziale del dispositivo in uso.

Impostazioni connessione

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Connessione**.

Modifica delle impostazioni di connessione

Selezionare **Connessione di rete** e la connessione desiderata. Per utilizzare la connessione predefinita nelle impostazioni del dispositivo in uso, selezionare **Connessione predef.**.

Impostare il dispositivo perché notifichi la indisponibilità della rete domestica

Per ricevere un avviso quando il dispositivo cerca di connettersi a un'altra rete, selezionare **Avviso di roaming** > **Attivato**.

Personalizzare il dispositivo

È possibile personalizzare il dispositivo cambiando la Schermata iniziale, i toni o i temi.

Cambiare l'aspetto grafico del dispositivo

È possibile utilizzare i temi per cambiare l'aspetto grafico del display, ad esempio l'immagine di sfondo e l'aspetto del menu principale.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Personale** > **Temi**.

Visualizzare un tema in anteprima

Selezionare **Temi generici**, scegliere il tema e attendere qualche secondo.

Attivare il tema

Selezionare **Opzioni** > **Imposta**.

Cambiare il layout del menu principale

Selezionare **Menu**.

Cambiare l'aspetto grafico della Schermata iniziale

Selezionare **Tema Scher. iniz.**.

Impostare un'immagine o una presentazione come sfondo della Schermata iniziale

Selezionare **Sfondo** > **Immagine** o **Presentazione**.

Cambiare l'immagine visualizzata nella Schermata iniziale quando si riceve una chiamata

Selezionare **Foto chiamata**.

Modi d'uso

È possibile utilizzare i modi d'uso per impostare e personalizzare i toni di chiamata, i toni di avviso SMS e quelli relativi a eventi, ambienti o gruppi di chiamanti diversi. Il nome del modo d'uso selezionato viene visualizzato nella Schermata iniziale. Se si utilizza il modo d'uso Normale, viene visualizzata solo la data.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Personale** > **Modi d'uso**.

Cartella Musica

Lettore musicale

Il Lettore musicale supporta formati di file, quali AAC, AAC+, eAAC+, MP3 e WMA. Il lettore musicale non supporta necessariamente tutte le funzioni associate ai formati file o tutte le varianti dei formati file stessi.

Il Lettore musicale può essere utilizzato anche per ascoltare i podcast. Il podcasting è un sistema che consente di trasferire contenuti audio o video su Internet tramite la tecnologia RSS o Atom e di riprodurli su dispositivi cellulari e computer.

Riprodurre un brano o un podcast

Per aprire il Lettore musicale, selezionare > .

Potrebbe essere necessario aggiornare le raccolte di brani musicali e di podcast dopo l'aggiornamento della selezione di brani o podcast del dispositivo. Per visualizzare tutti gli elementi disponibili nella raccolta, selezionare **Opzioni** > **Aggiorna raccolta**.

Per riprodurre un brano o un podcast:

1 Selezionare le categorie per spostarsi sul brano o il podcast che si desidera ascoltare.
2 Per riprodurre un elemento, selezionarlo dall'elenco.

Per sospendere la riproduzione, toccare ; per riprenderla, toccare .

Per l'avanzamento o il riavvolgimento rapido, continuare a toccare oppure .

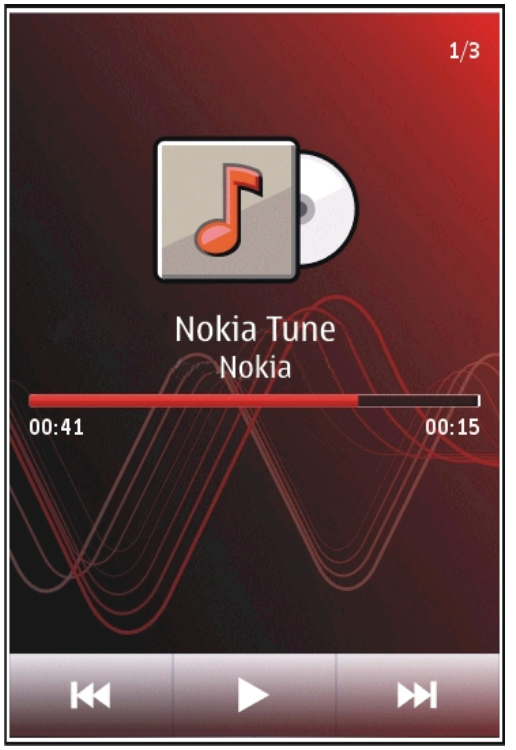

Per passare all'elemento successivo, toccare ⏭. Per tornare all'inizio dell'elemento, toccare ⏮. Per tornare all'elemento precedente, toccare di nuovo ⏮ entro 2 secondi dall'inizio di un brano o di un podcast.

Per attivare o disattivare la riproduzione casuale (🔀), selezionare **Opzioni** > **Riproduzione casuale**.

Per ripetere l'elemento corrente (🔂), tutti gli elementi (🔁) oppure per disattivare la ripetizione, selezionare **Opzioni** > **Ripeti**.

Se si riproducono podcast, la riproduzione con sequenza casuale e la ripetizione vengono disattivate automaticamente.

Per regolare il volume, premere l'apposito tasto.

Per modificare il tono di riproduzione della musica, selezionare **Opzioni** > **Equalizzatore**.

Per modificare il bilanciamento e l'immagine stereo oppure per perfezionare i bassi, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

Per tornare alla Schermata iniziale e lasciare attivo il lettore in background, premere il tasto di fine chiamata.

Per chiudere il lettore, selezionare **Opzioni** > **Esci**.

Playlist

Selezionare > e **Playlist**.

Per visualizzare i dettagli della playlist, selezionare **Opzioni** > **Dettagli playlist**.

Creare una playlist

1. Selezionare **Opzioni** > **Nuova playlist**.
2. Immettere un nome per la playlist e selezionare **OK**.
3. Per aggiungere brani ora, selezionare **Sì** oppure per aggiungerli in un secondo momento, selezionare **No**.
4. Se è stata scelta l'opzione **Sì**, selezionare gli artisti per trovare i brani da aggiungere alla playlist. Selezionare **Aggiungi** per aggiungere elementi.

   Per visualizzare l'elenco dei brani sotto il titolo di un artista, selezionare **Espandi**. Per nascondere l'elenco dei brani, selezionare **Comprimi**.
5. Dopo aver effettuato le selezioni, scegliere **Fine**.

   La playlist viene salvata nella memoria di massa del dispositivo.

Per aggiungere altri brani in un secondo momento, mentre si visualizza la playlist, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi brani**.

Per aggiungere brani, album, artisti, generi e compositori a una playlist da viste diverse del menu Musica, selezionare un elemento, quindi **Opzioni** > **Aggiungi a playlist** > **Playlist salvata** o **Nuova playlist**.

Per rimuovere un brano da una playlist, selezionare **Opzioni** > **Rimuovi**.
Il brano non viene eliminato dal dispositivo, viene rimosso solo dalla playlist.

Per riorganizzare i brani di una playlist, selezionare il brano da spostare e **Opzioni** > **Riordina playlist**.

Per prendere un brano e trascinarlo in una nuova posizione, selezionarlo nella posizione desiderata e **Rilascia**.

Per terminare la riorganizzazione della playlist, selezionare **Fine**.

Podcast

Selezionare > e scegliere **Podcast**.

Gli episodi podcast possono avere tre stati: mai riprodotti, riprodotti parzialmente e riprodotti completamente. Se lo stato è parzialmente riprodotto, la riproduzione successiva partirà dal punto in cui l'episodio era stato interrotto. Se lo stato è mai riprodotto o riprodotto completamente, l'episodio partirà dall'inizio.

Trasferire file musicali da un computer

È possibile trasferire i file musicali nei seguenti modi:

- Per visualizzare il dispositivo su un computer come dispositivo dotato di memoria di massa, nel quale è possibile trasferire file di dati, stabilire la connessione utilizzando un cavo dati USB compatibile o la connettività

Bluetooth. Se si utilizza un cavo dati USB, selezionare **Archivio massa** come metodo di connessione.

- Per sincronizzare i file musicali con Windows Media Player, collegare un cavo dati USB compatibile e selezionare **Trasfer. mult.** come metodo di connessione.

Per cambiare la modalità di connessione USB predefinita, selezionare **Menu** > **Impostaz.** e **Connettività** > **USB** > **Modalità di conness. USB**.

Musica Ovi

Con Musica Ovi (servizio di rete) è possibile cercare, sfogliare, acquistare e scaricare brani musicali nel dispositivo in uso.

Il servizio Musica Ovi sostituirà il servizio Music Store.

Selezionare **Menu** > **Musica** > **Musica Ovi**.

Per scaricare brani musicali, occorre innanzitutto registrarsi al servizio.

Il download dei brani musicali potrebbe implicare costi aggiuntivi e la trasmissione di grandi quantità di dati (servizio di rete). Rivolgersi al proprio fornitore di servizi di rete per informazioni sulle tariffe di trasmissione dati.

Per accedere a Musica Ovi, è necessario che nel dispositivo sia impostato un punto di accesso Internet valido. Potrebbe essere necessario selezionare il punto di accesso da utilizzare durante la connessione a Musica Ovi.

Selezionare il punto di accesso

Selezionare **Punto accesso predefinito**.

La disponibilità e l'aspetto delle impostazioni di Musica Ovi possono variare. Queste impostazioni potrebbero anche essere predefinite e non modificabili, se non durante la navigazione in Musica Ovi.

Modificare le impostazioni di Musica Ovi

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

Musica Ovi non è disponibile per tutti i paesi o aree.

Nokia Podcasting

Con l'applicazione Nokia Podcasting (servizio di rete) è possibile cercare, scoprire, sottoscrivere e scaricare podcast tramite OTA, nonché riprodurre, gestire e condividere podcast audio e video con il dispositivo.

Impostazioni di Podcasting

Selezionare **Menu** > **Musica** > **Podcasting**.

Per utilizzare Podcasting, configurare le impostazioni per la connessione e il download.

Impostazioni di connessione

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Connessione** e scegliere:

Punto accesso predefin. — Consente di selezionare il punto di accesso da utilizzare per la connessione a Internet.

URL servizio di ricerca — Consente di definire l'indirizzo Web del servizio di ricerca podcast da utilizzare per la ricerca di podcast.

Impostazioni download

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Scarica** e scegliere:

Salva in — Consente di definire il percorso in cui salvare i podcast. Per un uso ottimale dello spazio di memorizzazione, si consiglia la memoria di massa.

Intervallo aggiornam. — Consente di definire la frequenza di aggiornamento dei podcast.

Prossima ora aggiorn. — Consente di definire l'ora del successivo aggiornamento automatico.

Gli aggiornamenti automatici vengono eseguiti solo se è stato selezionato un punto di accesso predefinito e l'applicazione Podcasting è aperta.

Limite download (%) — Consente di definire la percentuale di memoria riservata per i download dei podcast.

Con il limite superato — Consente di definire quale azione intraprendere se i download superano il limite consentito.

Se si imposta l'applicazione per lo scaricamento automatico dei podcast, si provoca la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio operatore. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Ripristinare le impostazioni predefinite

Selezionare **Opzioni** > **Ripristina predefinite**.

Download di podcast

Dopo avere effettuato la sottoscrizione di un podcast, è possibile scaricare, riprodurre e gestire episodi di podcast.

Selezionare **Menu** > **Musica** > **Podcasting**.

Visualizzare un elenco di podcast sottoscritti

Selezionare **Podcast**.

Visualizzare singoli titoli di episodi

Selezionare il titolo del podcast.

Un episodio è un particolare file multimediale di un podcast.

Iniziare un download

Selezionare il titolo dell'episodio.

È possibile scaricare più episodi alla volta.

Iniziare a riprodurre un podcast prima che il download sia completo

Selezionare un podcast e scegliere **Opzioni** > **Riproduci anteprima**.

I podcast scaricati vengono archiviati nella cartella Podcast, ma è possibile che non vengano visualizzati subito.

Radio

Ascoltare la radio

Selezionare **Menu** > **Musica** > **Radio**.

La radio FM funziona con un'antenna diversa dall'antenna del dispositivo wireless. Per fare in modo che la radio FM funzioni correttamente, è necessario collegare al dispositivo un auricolare o un accessorio compatibile.

Quando l'applicazione viene aperta per la prima volta, è possibile scegliere la sintonizzazione automatica delle stazioni locali.

Per ascoltare la stazione successiva o precedente, selezionare o .

Per disattivare l'audio della radio, selezionare .

Selezionare **Opzioni** e scegliere:

Canali — Consente di visualizzare le stazioni radio salvate.

Sintonizza stazioni — Consente di cercare le stazioni radio.

Salva — Consente di salvare le stazioni radio.

Attiva altoparlante o **Disattiva altoparlante** — Consente di attivare o disattivare l'altoparlante.

Altre frequenze — Consente di selezionare se impostare la ricerca automatica da parte della radio di una frequenza RDS migliore della stazione, nel caso il livello di ricezione sia scarso.

Ripr. in background — Consente di tornare alla Schermata iniziale durante la riproduzione della radio in background.

Gestire le stazioni radio

Selezionare **Menu** > **Musica** > **Radio**.

Per ascoltare le stazioni salvate, selezionare **Opzioni** > **Canali** e scegliere una stazione dall'elenco.

Per rimuovere o rinominare una stazione, selezionare **Opzioni** > **Canali** > **Opzioni** > **Elimina** o **Rinomina**.

Per impostare manualmente la frequenza desiderata, selezionare **Opzioni** > **Sintonizza stazioni** > **Opzioni** > **Ricerca manuale**.

Galleria

Per archiviare e organizzare le foto, i clip video e audio e i collegamenti di streaming, selezionare > .

Suggerimento: Per accedere rapidamente alla vista delle foto e dei clip video, toccare il tasto multimediale () per aprire la barra multimediale e selezionare .

Visualizzare e organizzare file

Selezionare > .

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Immag. e video — Consente di visualizzare le foto nel visualizzatore foto e i clip video nel Centro video.

Brani — Consente di aprire il Lettore musicale.

Clip audio — Consente di ascoltare i clip audio.

Altri file multim. — Consente di visualizzare le presentazioni.

Aprire un file

Selezionare un file dall'elenco. I clip video e i file con estensione .ram vengono aperti e riprodotti nel Centro video, mentre i clip musicali e audio vengono aperti e riprodotti nel Lettore musicale.

Visualizzare foto e video

Selezionare > , quindi **Immag. e video**.

Per impostazione predefinita, le foto, i clip video e le cartelle sono organizzate per data e ora.

Per aprire un file, selezionarlo nell'elenco. Per ingrandire una foto, utilizzare i tasti dello zoom..

Per stampare le foto su una stampante compatibile, selezionare **Opzioni** > **Stampa**.

Per modificare un clip video o una foto, selezionare **Opzioni** > **Modifica**.

Selezionare **Opzioni** > **Usa file** e scegliere:

Imposta come sfondo — Consente di utilizzare la foto come sfondo della Schermata iniziale.

Imposta come foto ch. — Consente di impostare la foto come foto chiamata generica.

Aggiungi a scheda — Consente di impostare la foto come foto chiamata di una scheda Rubrica.

La barra degli strumenti consente di selezionare le funzioni utilizzate più di frequente con foto, clip video e cartelle.

Dalla barra degli strumenti, selezionare una delle seguenti opzioni:

Invia — Consente di inviare una foto o un clip video.

Modifica — Consente di modificare una foto o un clip video.

Elimina — Consente di eliminare una foto o un clip video.

Organizzare foto e clip video

Selezionare > .

Creare una nuova cartella

Selezionare **Immag. e video** > **Opzioni** > **Opzioni cartella** > **Nuova cartella**.

Spostare un file

Selezionare il file e scegliere **Opzioni** > **Opzioni cartella** > **Sposta nella cartella**.

Modalità Uscita TV

È possibile guardare le foto e i clip video su un televisore compatibile.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**.

Per guardare le foto e i clip video su un televisore compatibile, utilizzare un cavo di uscita video Nokia.

Prima di guardare le foto e i clip video sul televisore, potrebbe essere necessario definire il sistema TV (PAL o NTSC) e le proporzioni dello schermo (Widescreen o Normale).

Definire il sistema TV e le proporzioni dello schermo

Selezionare **Telefono** > **Accessori** > **Uscita TV**.

In modalità Uscita TV non è possibile utilizzare il televisore come mirino della fotocamera.

Guardare foto e riprodurre clip video su un televisore

1 Connettere un cavo di uscita video Nokia all'ingresso video di una TV compatibile.
2 Collegare l'altra estremità del cavo al connettore AV Nokia del dispositivo.
3 Potrebbe essere necessario selezionare la modalità del cavo USB.
4 Selezionare > , quindi una foto o un clip video.

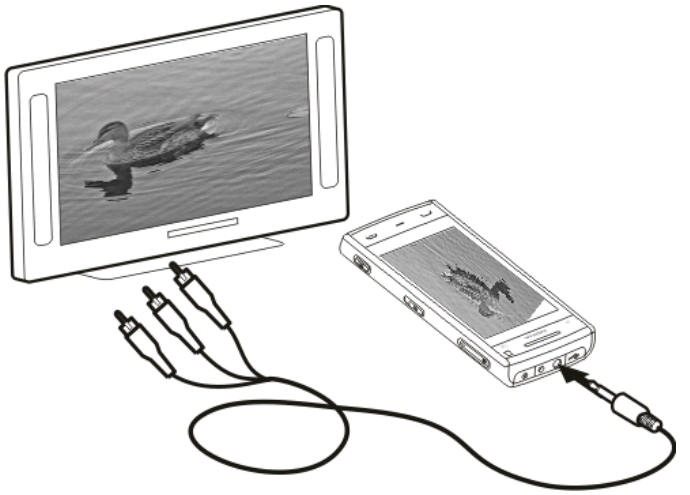

Le foto appaiono nell'apposito visualizzatore e i clip video vengono riprodotti in RealPlayer.

Tutti i tipi di audio, tra cui le chiamate attive, l'audio dei clip video stereo, i toni dei tasti e i toni di chiamata, sono riprodotti dal televisore. Il microfono del dispositivo può essere utilizzato normalmente.

La foto aperta viene visualizzata a schermo intero sul televisore. Quando si visualizza una miniatura della foto sullo schermo del televisore, lo zoom avanti non è disponibile.

Quando si seleziona un clip video, viene riprodotto sul display del dispositivo e sullo schermo del televisore.

Le foto possono essere visualizzate sul televisore in forma di presentazione. Tutti gli elementi di un album o le foto contrassegnate vengono visualizzate sul televisore in modalità a schermo intero.

La qualità dell'immagine sullo schermo del televisore potrebbe variare a seconda della risoluzione del dispositivo connesso.

I segnali radio senza fili, ad esempio le chiamate entranti, potrebbero causare interferenze nell'immagine sullo schermo del televisore.

Fotocamera

Il dispositivo è dotato di due fotocamere, una fotocamera ad alta risoluzione sul retro del dispositivo e una fotocamera a risoluzione inferiore sul davanti. Entrambe le fotocamere possono essere utilizzate per acquisire foto e registrare video.

Il dispositivo supporta una risoluzione dell’immagine di 2592x1944 pixel. La risoluzione dell’immagine in questa guida potrebbe apparire diversa.

Attivazione della fotocamera

Per attivare la fotocamera, premere il tasto di acquisizione.

Per utilizzare la fotocamera secondaria, attivare prima la fotocamera principale, quindi selezionare **Opzioni** > **Usa fotocamera second.**.

Acquisizione delle foto

Controlli e indicatori per immagini statiche

Nel mirino in modalità di acquisizione di immagini statiche è visualizzato quanto segue:

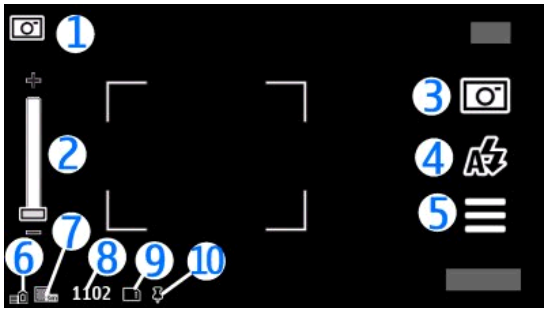

1 Indicatore della modalità
2 Dispositivo di scorrimento dello zoom. Per attivare o disattivare il dispositivo di scorrimento dello zoom, toccare lo schermo.
3 Icona di acquisizione
4 Modalità flash
5 Impostazioni di acquisizione
6 Indicatore del livello di carica della batteria
7 Indicatore della risoluzione delle foto
8 Contatore delle foto (il numero stimato di foto che è possibile acquisire utilizzando l'impostazione di qualità corrente e la memoria disponibile)
9 Memoria in uso. In base alla configurazione del dispositivo, è possibile utilizzare: la memoria del dispositivo ( ) o la memoria di massa ( ).
10 Indicatore del segnale GPS

Impostazioni di acquisizione e registrazione

Per aprire la vista delle impostazioni di acquisizione e registrazione prima di acquisire una foto o registrare un clip video, selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Fotocamera** e .

La vista delle impostazioni di acquisizione e registrazione fornisce collegamenti a diversi elementi e impostazioni prima di acquisire una foto o registrare un clip video.

Quando si chiude la fotocamera, vengono ripristinate le impostazioni di acquisizione e registrazione predefinite.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

A Consente di selezionare la scena.

o Consente di passare dalla modalità video alla modalità foto e viceversa.

o Consente di visualizzare o nascondere la griglia del mirino (solo foto).

Consente di attivare l'autoscatto (solo foto).

Consente di attivare la modalità sequenza (solo foto).

Consente di aprire Galleria.

Impostazioni foto:

Consente di selezionare un effetto colore.

Consente di regolare il bilanciamento del bianco. Selezionare la condizione di illuminazione corrente. In questo modo i colori saranno riprodotti dalla fotocamera con maggiore precisione.

Consente di regolare la compensazione dell'esposizione (solo foto). Se si sta scattando la foto a un soggetto scuro su uno sfondo molto chiaro, come ad esempio la neve, impostare l'esposizione su +1 o +2 per compensare la luminosità dello sfondo. Per i soggetti chiari su sfondo scuro, utilizzare -1 o -2.

ISO A Consente di regolare la sensibilità della luce (solo foto). Aumentare la sensibilità della luce in condizioni di scarsa illuminazione per evitare di ottenere foto troppo scure e poco nitide. Una maggiore sensibilità alla luce può incrementare il rumore delle foto.

Consente di regolare il contrasto (solo foto). Impostare la differenza tra le parti più chiare e più scure della foto.

Consente di regolare la nitidezza (solo foto).

Il display dello schermo cambia per riflettere le impostazioni specificate.

Le impostazioni di acquisizione si riferiscono in modo specifico alla modalità di scatto. Il passaggio da una modalità all'altra non comporta la riconfigurazione delle opzioni già definite.

Se si seleziona una nuova scena, le impostazioni di acquisizione vengono sostituite con quelle della scena selezionata. Se necessario, è possibile modificare le impostazioni di acquisizione dopo aver selezionato una scena.

Il salvataggio della foto acquisita potrebbe richiedere più tempo in presenza di modifiche alle impostazioni relative allo zoom, all'illuminazione o al colore.

Acquisire foto

Durante l'acquisizione di una foto si noti quanto segue:

- Usare entrambe le mani per tenere ferma la fotocamera.
- La qualità di una foto eseguita con lo zoom digitale è inferiore rispetto a quella eseguita a grandezza naturale.
- Se non viene eseguita alcuna operazione per quasi un minuto, la fotocamera passa in modalità risparmio batteria. Per continuare ad acquisire foto, spostare l'interruttore di blocco che si trova sul lato del dispositivo.

Per acquisire una foto:

1 Per passare dalla modalità video alla modalità foto e viceversa, se necessario, selezionare > .

2 Per bloccare la messa a fuoco su un oggetto, premere a metà corsa il tasto di acquisizione (non disponibile nella modalità scene sportive o paesaggio). Verrà visualizzato un indicatore verde a segnalare il blocco della messa a fuoco. Se la messa a fuoco non è bloccata, verrà visualizzato un indicatore giallo. Rilasciare

il tasto di acquisizione e premerlo di nuovo a metà corsa. È anche possibile acquisire una foto senza bloccare la messa a fuoco.

3 Per acquisire una foto, premere il tasto di acquisizione. Non spostare il dispositivo prima che la foto sia stata salvata e che la foto finale venga visualizzata.

Per eseguire lo zoom avanti o indietro quando si acquisisce una foto, utilizzare il tasto dello zoom presente nel dispositivo.

Per lasciare la fotocamera attiva in background e utilizzare altre applicazioni, premere il tasto Menu. Per tornare alla fotocamera, tenere premuto il tasto di acquisizione.

Opzioni disponibili dopo l'acquisizione di una foto

Dopo aver acquisito una foto, selezionare una delle seguenti opzioni (disponibili solo se è stato selezionato **Opzioni** > **Impostazioni** > **Mostra foto acquisita** > **Sì**):

— Consente di inviare la foto tramite un MMS, un messaggio e-mail o altri metodi di connessione, quali la connettività Bluetooth. È anche possibile inserire la foto nei servizi di condivisione in linea compatibili.

Per inviare la foto alla persona con la quale è in corso una conversazione, selezionare durante una chiamata.

— Consente di inserire la foto nei servizi di condivisione in linea compatibili.

— Consente di eliminare la foto.

Per utilizzare la foto come sfondo della Schermata iniziale, selezionare **Opzioni** > **Usa immagine** > **Imposta come sfondo**.

Per impostare la foto come foto chiamata predefinita da utilizzare per qualsiasi tipo di chiamata, selezionare **Opzioni** > **Usa immagine** > **Imposta come foto ch.**.

Per associare la foto a una scheda, selezionare **Opzioni** > **Usa immagine** > **Aggiungi a scheda**.

Per tornare al mirino e acquisire una nuova foto, premere il tasto di acquisizione.

Flash e illuminazione del video

La fotocamera del dispositivo è dotata di un flash LED duale da utilizzare in caso di condizioni di scarsa illuminazione.

Per selezionare la modalità flash desiderata, scegliere l'indicatore corrente della modalità flash, che è uno dei seguenti: **Automatico**, **Riduci occhi rs.**, **Attivato** e **Disattivato**.

Evitare di toccare i LED del flash quando la cover posteriore è stata rimossa. I LED potrebbero essersi surriscaldati per l'uso prolungato.

Tenersi a distanza di sicurezza quando si usa il flash. Non usare il flash per fotografare persone o animali a distanza ravvicinata. Non coprire il flash mentre si scattano le foto.

Incrementare i livelli di illuminazione durante la registrazione di video in condizioni di luce scarsa

Selezionare .

Scene

Le scene consentono di individuare le impostazioni ottimali di colore e illuminazione dell'ambiente in cui ci si trova. Le impostazioni di ciascuna scena sono state regolate in base a determinati stili e ambienti.

La scena predefinita in modalità immagine è **Automatica**, mentre in modalità video è **Automatico** (entrambe indicate con A).

Per cambiare la scena, selezionare ☰ > **Modalità scene** e la scena desiderata.

Per rendere la scena personalizzata idonea a un determinato ambiente, spostarsi su **Definita dall'utente** M e selezionare **Cambia**. Nella scena definita dall'utente è possibile regolare varie impostazioni di illuminazione e colore. Per copiare le impostazioni di un'altra scena, selezionare **Basata sulla mod. scena** e la scena desiderata. Per salvare le modifiche e tornare all'elenco delle scene, selezionare **Indietro**. Per rendere attiva la scena personalizzata, selezionare **Definita dall'utente** > **Seleziona**.

Informazioni sulla posizione

È possibile aggiungere automaticamente informazioni sulla posizione in cui è stata acquisita la foto ai dettagli di file del materiale acquisito.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Fotocamera**.

Aggiungere informazioni sulla posizione a tutto il materiale acquisito

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Mostra info GPS** > **Attiva**. Le informazioni sulla posizione sono disponibili solo per le foto acquisite con la fotocamera principale.

La visualizzazione delle coordinate della propria posizione potrebbe richiedere alcuni minuti. La presenza di edifici e di ostacoli naturali, nonché le condizioni atmosferiche e la propria posizione possono incidere sulla disponibilità e sulla qualità dei segnali GPS. Se si condivide un file che include informazioni sulla posizione, anche tali informazioni verranno condivise e la propria posizione sarà visibile a chiunque altro visualizzi il file. Per acquisire informazioni sulla posizione, il dispositivo richiede servizi di rete.

Indicatori delle informazioni sulla posizione:

— Informazioni sulla posizione non disponibili. Il GPS rimane attivo in background per diversi minuti. Se viene effettuata una connessione satellitare e nel frattempo l'indicatore cambia in , tutte le foto acquisite e i clip video registrati in quel periodo di tempo vengono contrassegnati sulla base delle informazioni sulla posizione GPS ricevute.

— Sono disponibili informazioni sulla posizione. Tali informazioni vengono aggiunte ai dettagli di file.

Autoscatto

Utilizzare l'autoscatto per ritardare lo scatto, in modo da poter apparire nella foto.

Impostare il tempo di attesa prima dell'autoscatto

Selezionare > e il tempo di attesa desiderato prima dello scatto della foto.

Attivare l'autoscatto

Selezionare **Attiva**. L'icona del cronometro sullo schermo lampeggia e mentre il timer è attivo, viene visualizzato il tempo restante. La fotocamera scatta la foto allo scadere del ritardo impostato.

Disattivare l'autoscatto

Selezionare > > .

Suggerimento: Per mantenere la mano ferma durante lo scatto di una foto, provare a impostare un tempo di attesa di **2 secondi**.

Acquisire foto in sequenza

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Fotocamera**.

La modalità sequenza è disponibile solo nella fotocamera principale.

Per avviare l'acquisizione di foto in sequenza rapida, selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Fotocamera** e > **Sequenza**. Per chiudere la finestra delle

impostazioni, toccare lo schermo sopra la finestra. Tenere premuto il tasto di acquisizione. Il dispositivo acquisisce foto fino a quando non viene rilasciato il tasto oppure fino a quando la memoria non si esaurisce. Se si preme per un breve istante il tasto di acquisizione, il dispositivo acquisisce 18 foto in sequenza.

Le foto acquisite vengono visualizzate in una griglia. Per visualizzare un'immagine, selezionarla. Per tornare al mirino della modalità sequenza, premere il tasto di acquisizione.

È possibile utilizzare la modalità sequenza anche con l'autoscatto.

Per disattivare la modalità sequenza, selezionare > **Fotog. sing.**.

Registrazione video

Registrare un clip video

1 Per passare dalla modalità foto alla modalità video, se necessario, selezionare > .

2 Per avviare la registrazione, premere il tasto di acquisizione o selezionare . Viene visualizzata l'icona di registrazione di colore rosso.

3 Per sospendere la registrazione, selezionare **Pausa**. Per riprenderla, selezionare **Continua**. Se si sospende la registrazione e non si preme alcun tasto per un minuto, la registrazione si interrompe.

   Per eseguire lo zoom avanti o indietro, utilizzare i tasti dello zoom.

4 Per interrompere la registrazione, premere il tasto di acquisizione. Il clip video verrà salvato automaticamente nella Galleria.

Controlli e indicatori su schermo per la registrazione di video

Nel mirino del video è visualizzato quanto segue:

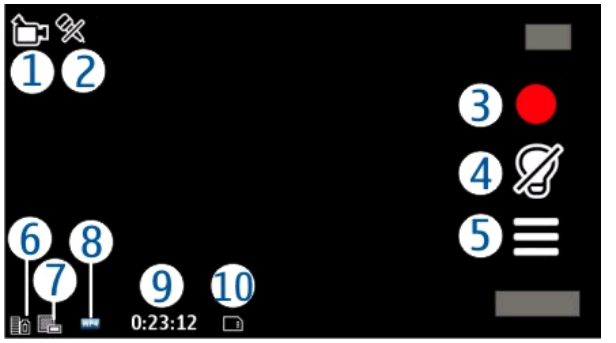

1 Indicatore della modalità di acquisizione
2 Indicatore dell'assenza di audio
3 Icona di acquisizione. Toccare per registrare video.
4 Illuminazione del video attivata/disattivata
5 Impostazioni di registrazione. Toccare per cambiare le impostazioni.
6 Indicatore del livello di carica della batteria
7 Indicatore della qualità del video. Per cambiare questa impostazione, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Qualità video**.
8 Tipo di file del clip video
9 Tempo di registrazione disponibile. Durante la registrazione l'indicatore della durata del video corrente mostra anche il tempo trascorso e il tempo residuo.
10 La posizione in cui viene salvato il clip video.

Operazioni successive alla registrazione di un video

Dopo aver registrato un clip video, selezionare una delle seguenti opzioni (disponibili solo se è stato selezionato **Opzioni** > **Impostazioni** > **Mostra video acquisito** > **Sì**):

▶ — Consente di riprodurre il clip video appena registrato.

— Consente di inserire il clip video nei servizi di condivisione in linea compatibili.

— Consente di eliminare il clip video.

Per inviare il clip video alla persona con la quale è in corso una conversazione, selezionare **Opzioni** > **Invia a chiamante** durante una chiamata.

Per tornare al mirino e registrare un nuovo clip video, premere il tasto di acquisizione.

Ricerca posizione (GPS)

Informazioni sul GPS

Il sistema GPS (Global Positioning System) è gestito dal governo degli Stati Uniti, responsabile unico dell'accuratezza e della manutenzione del sistema. L'accuratezza dei dati di localizzazione può variare a seguito di correzioni apportate ai satelliti GPS dal governo degli Stati Uniti ed è soggetta a modifiche conformemente alla politica civile GPS del Dipartimento della Difesa statunitense nonché al Piano federale di navigazione radio. L'accuratezza può inoltre essere compromessa da una scarsa qualità della geometria satellitare. La presenza di edifici e di ostacoli naturali, nonché le condizioni atmosferiche e la propria posizione possono incidere sulla disponibilità e sulla qualità dei segnali GPS. I segnali GPS possono non essere disponibili all'interno di edifici o locali sotterranei e potrebbero essere ostacolati da materiali come cemento e metallo.

Il sistema GPS non va utilizzato per una localizzazione esatta della posizione: si sconsiglia di fare affidamento esclusivamente sui dati di posizionamento o navigazione del modulo GPS o delle reti mobili cellulari.

Il contachilometri ha una precisione limitata e possono verificarsi errori di arrotondamento. La precisione è influenzata anche dalla disponibilità e qualità dei segnali GPS.

Le coordinate nel sistema GPS sono espresse utilizzando il sistema di coordinate internazionale WGS-84. La disponibilità delle coordinate potrebbe variare da regione a regione.

Sistema A-GPS (Assisted GPS).

Il dispositivo supporta anche il servizio A-GPS (Assisted GPS).

A-GPS è un servizio di rete,

Il sistema Assisted GPS (A-GPS) viene utilizzato per ottenere dati di supporto attraverso una connessione dati a pacchetti che agevola il calcolo delle coordinate di posizione quando il dispositivo riceve segnali dai satelliti.

Quando si attiva l'A-GPS, il dispositivo riceve informazioni satellitari utili da un server di dati di assistenza sulla rete cellulare. Con l'aiuto dei dati di assistenza il dispositivo può ottenere più rapidamente la posizione GPS.

Il dispositivo è preconfigurato per l'utilizzo del servizio A-GPS di Nokia, se non sono disponibili impostazioni specifiche A-GPS del fornitore di servizi. I dati di assistenza vengono recuperati dal server del servizio A-GPS di Nokia solo quando sono necessari.

È necessario che nel dispositivo sia disponibile un punto di accesso Internet su una connessione dati a pacchetto per recuperare i dati di assistenza dal servizio A-GPS di Nokia. Per definire un punto di accesso per il servizio A-GPS, selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Posizione** e **Ricerca posiz.** > **Server ricerca posizione** > **Punto di accesso**. Per questo servizio non può essere utilizzato un punto di accesso LAN senza fili (WLAN).È possibile utilizzare solo un punto di accesso Internet su una connessione dati a pacchetto. Il punto di accesso Internet viene chiesto al primo utilizzo del GPS.

Tenere il dispositivo in modo corretto

Quando si utilizza il ricevitore GPS, assicurarsi di non coprire l'antenna con la mano.

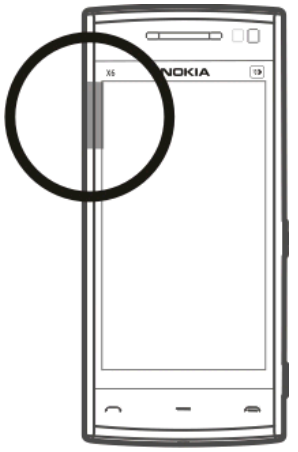

Stabilire una connessione GPS può richiedere da un paio di secondi a parecchi minuti e in un veicolo ancora di più.

Il ricevitore GPS si alimenta tramite la batteria, di conseguenza usando il ricevitore GPS la batteria si consuma più velocemente.

Suggerimenti per la creazione di una connessione GPS

Verificare lo stato dei segnali satellitari

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Posizione** e scegliere **Dati GPS** > **Opzioni** > **Stato satellite**.

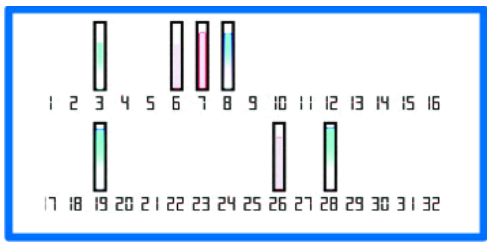

Se il dispositivo ha rilevato dei satelliti, nella vista con le informazioni sui satelliti viene visualizzata una barra per ciascuno di essi. Più lunga è la barra, più forte è il segnale satellitare. Quando il dispositivo ha ricevuto dal segnale satellitare dati sufficienti per calcolare la posizione, la barra cambia colore.

Inizialmente, il dispositivo deve ricevere segnali da almeno quattro satelliti per riuscire a calcolare la posizione corrente. Dopo che è stato effettuato il calcolo iniziale, è possibile continuare a calcolare la posizione con tre satelliti. Tuttavia, il calcolo è generalmente più accurato quando i satelliti rilevati sono di più.

Per visualizzare le posizioni dei satelliti trovati, selezionare **Cambia vis.**.

Se non viene rilevato alcun segnale satellitare, occorre considerare quanto segue:

- Se ci si trova in un interno, uscire all'aperto per ricevere un segnale migliore.
- Se ci si trova all'esterno, spostarsi in uno spazio ancora più aperto.
- Se le condizioni del tempo non sono buone, la potenza del segnale potrebbe risentirne.
- Alcuni veicoli hanno i vetri colorati (atermici); questo particolare può bloccare la ricezione dei segnali satellitari.

Verificare di non coprire l'antenna con la mano.

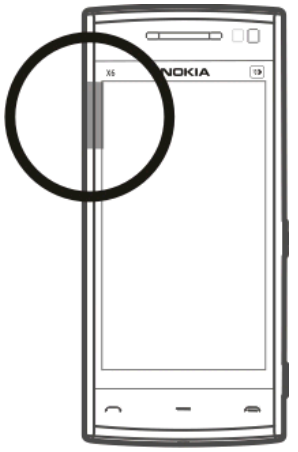

Stabilire una connessione GPS può richiedere da un paio di secondi a parecchi minuti e in un veicolo ancora di più.

Il ricevitore GPS si alimenta tramite la batteria, Usando il GPS la batteria può consumarsi più velocemente.

Richieste di posizione

Un servizio di rete potrebbe inviare una richiesta a un utente per conoscere i dati sulla sua posizione. I fornitori di servizi possono dare informazioni su argomenti relativi al luogo in cui ci si trova, ad esempio le condizioni del tempo o del traffico, basandosi sulla posizione del dispositivo.

Quando si riceve una richiesta di ricerca posizione, viene visualizzato il servizio che sta effettuando la richiesta. Selezionare **Accetta** per consentire l'invio delle informazioni relative alla propria posizione oppure **Rifiuta** per rifiutare la richiesta.

Punti di riferimento

Con Punti di riferimento è possibile salvare nel dispositivo informazioni relative a posizioni. Le posizioni salvate possono essere ordinate in diverse categorie, ad esempio lavoro, ed è possibile aggiungervi altri dettagli. I punti di riferimento salvati possono essere utilizzati in applicazioni compatibili.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Posizione** e scegliere **Punti di riferimento**.

Selezionare **Opzioni** e scegliere:

Nuovo punto riferimen. — Consente di creare un nuovo punto di riferimento. Per richiedere informazioni relative alla posizione corrente, selezionare **Posizione corrente**. Per immettere manualmente le informazioni relative alla posizione, selezionare **Inserisci manualmen.**.

Modifica — Consente di modificare un punto di riferimento salvato, ad esempio aggiungere un indirizzo.

Aggiungi a categoria — Consente di aggiungere un punto di riferimento a una categoria. Selezionare ciascuna categoria a cui si desidera aggiungere il punto di riferimento.

Invia — Consente di inviare uno o più punti di riferimento a un dispositivo compatibile.

Creare una nuova categoria per il punto di riferimento

Nella scheda delle categorie selezionare **Opzioni** > **Modifica categorie**.

Dati GPS

L'applicazione Dati GPS è progettata per fornire indicazioni su itinerari verso destinazioni specifiche e informazioni di viaggio, quali la distanza approssimativa di una destinazione e la durata approssimativa di un viaggio. È inoltre possibile visualizzare le informazioni sulla posizione corrente.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Posizione** e scegliere **Dati GPS**.

Ricerca posizione

Le impostazioni di ricerca posizione definiscono i metodi, il server e le impostazioni di notazione utilizzate nella ricerca posizione.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Posizione** e scegliere **Ricerca posiz.**.

Definire i metodi di ricerca posizione

Utilizzare solo il ricevitore GPS integrato nel dispositivo

Selezionare **Integrated GPS**.

Utilizzare il sistema A-GPS (Assisted GPS) per ricevere i dati di assistenza da un server di ricerca posizione

Selezionare **Assisted GPS**.

Utilizzare le informazioni della rete cellulare (servizio di rete)

Selezionare **Basato sulla rete**.

Definire il server di ricerca posizione

Definire un punto di accesso e un server di ricerca posizione per la ricerca posizione assistita dalla rete

Selezionare **Server ricerca posizione**.

Questo è utilizzato per la ricerca posizione con Assisted GPS o basata sulla rete. È possibile che il server di ricerca posizione sia stato preimpostato dal fornitore di servizi. In questo caso potrebbe non essere possibile modificarne le impostazioni.

Definire le impostazioni di notazione

Selezionare il sistema di misura da utilizzare per velocità e distanze

Selezionare **Sistema di misura** > **Metrico** o **Imperiale**.

Definire il formato in cui visualizzare le informazioni sulle coordinate nel dispositivo

Selezionare **Formato coordinate** e il formato desiderato.

Mappe

Panoramica di Mappe

Selezionare **Menu** > **Mappe**.

Introduzione a Mappe

Mappe mostra cosa c'è nelle vicinanze, aiuta a pianificare un itinerario e guida verso il luogo in cui si desidera andare.

- Trovare città, strade e servizi.
- Trovare la strada giusta con indicazioni stradali dettagliate.

- Sincronizzare le posizioni e gli itinerari preferiti tra il dispositivo cellulare in uso e il servizio Internet Mappe Ovi.
- Controllare le previsioni meteorologiche e altre informazioni locali, se disponibili.

Nota: Il download di contenuti come mappe, immagini satellitari, file vocali, guide o informazioni sul traffico potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati (servizio di rete).

Alcuni servizi potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi e potrebbero essere forniti solo in alcune lingue. I servizi potrebbero dipendere dalla rete. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore dei servizi di rete.

Tutta la cartografia digitale presenta un certo grado, anche minimo, di imprecisione e incompletezza. Si sconsiglia di fare esclusivamente affidamento sulla cartografia scaricata per essere utilizzata su questo dispositivo.

Contenuti come immagini satellitari, guide, informazioni sul tempo e sul traffico insieme ai servizi correlati sono fornite da terzi indipendenti da Nokia. I contenuti forniti possono presentare un certo grado, anche minimo, di inaccuratezza e incompletezza oltre a non essere sempre disponibili. Si consiglia di non fare mai affidamento esclusivamente sui contenuti sopra menzionati ed sui servizi ad essi correlati.

Visualizzare la posizione in cui ci si trova e la mappa

È possibile visualizzare sulla mappa la posizione in cui ci si trova e consultare mappe di città e paesi diversi.

Selezionare **Menu** > **Mappe**, quindi **Pos. attuale**.

segna la posizione corrente, se disponibile. Quando il dispositivo cerca la posizione in cui ci si trova, lampeggia. Se la posizione corrente non è disponibile, indica l'ultima posizione nota.

Se è disponibile solo la ricerca posizione basata sull'ID della cella, un alone rosso intorno all'icona della ricerca posizione indica in modo generico l'area in cui probabilmente ci si trova. Nelle aree densamente popolate la precisione della stima aumenta e l'alone rosso è di dimensioni minori rispetto alle zone meno popolate.

Spostarsi sulla mappa

Trascinare la mappa con il dito. Per impostazione predefinita, la mappa è orientata verso nord.

Visualizzare la posizione corrente o l'ultima posizione nota

Selezionare .

Aumento o riduzione della percentuale di zoom

Selezionare **+** o **-**.

Se si seleziona un'area non coperta dalle mappe memorizzate nel dispositivo ed è attiva una connessione dati, le nuove mappe vengono scaricate automaticamente.

L'area di copertura delle mappe varia a seconda del paese o dell'area.

Vista della mappa

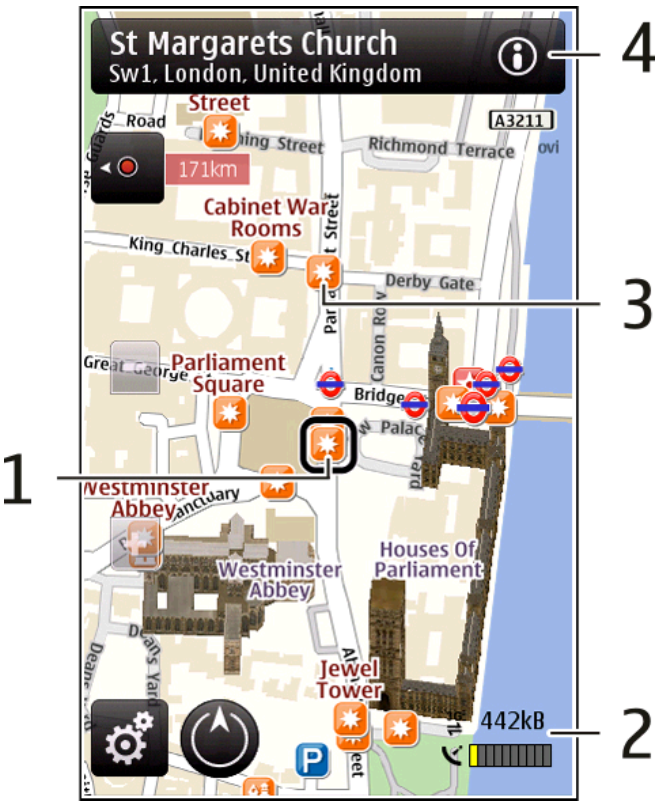

1 Posizione selezionata
2 Area degli indicatori
3 Punto di interesse (ad esempio, una stazione ferroviaria o un museo)
4 Area informazioni

Cambiare l'aspetto della mappa

Visualizzare la mappa in modalità diverse per individuare facilmente il luogo esatto in cui ci si trova.

Selezionare **Menu** > **Mappe**, quindi **Pos. attuale**.

Selezionare e scegliere:

Vista mappa — La vista della mappa standard consente di leggere facilmente dettagli quali nomi di luoghi o numeri di autostrade.

Vista satellitare — Per una vista dettagliata, utilizzare le immagini satellitari.

Vista terreno — Consente di visualizzare rapidamente il tipo di terreno, ad esempio quando si viaggia su terreno fuori strada.

Vista 3D — Per una vista più realistica, modificare la prospettiva della mappa.

Punti di riferimento — Consente di visualizzare edifici sporgenti e attrazioni sulla mappa.

Modalità notte — Consente di oscurare i colori della mappa. Quando si viaggia di notte, questa modalità consente di leggere la mappa più facilmente.

Scaricare e aggiornare mappe

Per evitare i costi di trasferimento dei dati tramite il telefono cellulare, è possibile scaricare sul computer le mappe e i file della guida vocale più recenti e, quindi, trasferirli e salvarli nel dispositivo.

Utilizzare l'applicazione Nokia Ovi Suite per scaricare su un computer compatibile le mappe e i file della guida più recenti. Per scaricare e installare Nokia Ovi Suite su un computer compatibile, visitare il sito www.ovi.com.

Suggerimento: Salvare le nuove mappe nel dispositivo prima di un viaggio; in tal modo, sarà possibile consultarle quando ci si trova all'estero, senza una connessione Internet.

Per accertarsi che il dispositivo non utilizzi una connessione Internet, nel menu principale selezionare > **Internet** > **Connessione** > **Non in linea**.

Informazioni sui metodi di ricerca posizione

L'applicazione Mappe mostra la posizione dell'utente sulla mappa utilizzando il posizionamento basato su GPS, A-GPS, WLAN o ID cella.

Il sistema di navigazione basato su satellite GPS (Global Positioning System) viene utilizzato per calcolare la posizione. Il servizio di rete A-GPS (Assisted GPS) invia i dati GPS dell'utente, migliorando la velocità e la precisione del posizionamento.

Il posizionamento WLAN (Wireless Local Area Network) migliora la precisione del posizionamento quando non sono disponibili i segnali GPS, in particolar modo quando ci si trova in luoghi chiusi o tra edifici alti.

Nel posizionamento basato sull'ID cella, la posizione viene determinata attraverso il ripetitore a cui è collegato il dispositivo cellulare in un determinato momento.

A seconda del metodo di posizionamento disponibile, la precisione del posizionamento può variare da alcuni metri a diversi chilometri.

Quando si utilizza Mappe per la prima volta, viene richiesto di definire il punto di accesso a Internet da utilizzare per il download delle informazioni della mappa, di utilizzare l'A-GPS o la connessione a una rete WLAN.

Il sistema GPS (Global Positioning System) è gestito dal governo degli Stati Uniti, responsabile unico dell'accuratezza e della manutenzione del sistema. L'accuratezza dei dati di localizzazione può variare a seguito di correzioni apportate ai satelliti GPS dal governo degli Stati Uniti ed è soggetta a modifiche conformemente alla politica civile GPS del Dipartimento della Difesa statunitense nonché al Piano federale di navigazione radio. L'accuratezza può inoltre essere compromessa da una scarsa qualità della geometria satellitare. La presenza di edifici e di ostacoli naturali, nonché le condizioni atmosferiche e la propria posizione possono incidere sulla disponibilità e sulla qualità dei segnali GPS. I segnali GPS possono non essere disponibili all'interno di edifici o locali sotterranei e potrebbero essere ostacolati da materiali come cemento e metallo.

Il sistema GPS non va utilizzato per una localizzazione esatta della posizione: si sconsiglia di fare affidamento esclusivamente sui dati di posizionamento o navigazione del modulo GPS o delle reti mobili cellulari.

Il contachilometri ha una precisione limitata e possono verificarsi errori di arrotondamento. La precisione è influenzata anche dalla disponibilità e qualità dei segnali GPS.

Nota: In alcuni paesi l'utilizzo della WLAN può essere soggetto a restrizioni. In Francia, ad esempio, è consentito l'utilizzo delle reti WLAN esclusivamente al chiuso. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alle autorità del proprio paese.

Trovare una posizione

Mappe facilita la ricerca di determinate posizioni e attività commerciali.

Selezionare **Menu** > **Mappe**, quindi **Cerca**.

1. Selezionare il campo di ricerca e immettere le parole da cercare, ad esempio un indirizzo o un codice postale.
2. Selezionare ✓. Per cancellare il campo di ricerca, selezionare ⊗.
3. Selezionare una voce dall'elenco delle corrispondenze proposte.

   La posizione viene visualizzata sulla mappa. Per visualizzare sulla mappa le altre posizioni dell'elenco dei risultati della ricerca, selezionare una delle frecce accanto all'area delle informazioni (ⓘ).

Tornare all'elenco delle corrispondenze proposte

Selezionare **Elenco**.

Cercare diversi tipi di luoghi nelle vicinanze

Selezionare **Sfoglia categorie** e una categoria, ad esempio negozi, alberghi o trasporti.

Se non viene trovato alcun risultato della ricerca, verificare che il termine da cercare sia scritto correttamente. Eventuali problemi di connessione a Internet possono anche influire sui risultati delle ricerche in linea.

Per evitare i costi del trasferimento dati, è anche possibile visualizzare i risultati della ricerca senza una connessione a Internet attiva, se sul dispositivo sono memorizzate le mappe dell'area in cui è stata eseguita la ricerca.

Visualizzare dettagli posizione

È possibile visualizzare altre informazioni, se disponibili, su una posizione o un luogo specifico, quale un albergo o un ristorante.

Selezionare **Menu** > **Mappe**, quindi **Pos. attuale**.

Visualizzare i dettagli di un luogo

Selezionare un luogo, quindi la relativa area delle informazioni ( ) e scegliere **Mostra dettagli**.

Valutare un luogo

Selezionare un luogo e la relativa area delle informazioni ( ), scegliere **Mostra dettagli**, quindi selezionare la valutazione in stelle desiderata. Ad esempio, se si desidera assegnare a un luogo 3 stelle su 5, selezionare la terza stella. Per valutare un luogo, è necessaria una connessione Internet attiva.

Quando si trova un luogo che non esiste o che contiene informazioni inappropriate o non corrette, ad esempio una posizione sbagliata o informazioni di contatto errate, è bene segnalarlo a Nokia.

Segnalare informazioni non corrette

Selezionare un luogo e la relativa area delle informazioni ( ), quindi scegliere **Mostra dettagli** > **Segnala questo luogo** e l'opzione appropriata. Per segnalare un luogo, è necessaria una connessione Internet attiva.

Le opzioni disponibili possono variare.

Salvare luoghi e itinerari

È possibile salvare indirizzi, luoghi di interesse e itinerari per poterli utilizzare rapidamente in un secondo tempo.

Selezionare **Menu** > **Mappe**.

Salvare un luogo

1 Selezionare **Pos. attuale**.
2 Toccare la località. Per cercare un indirizzo o un luogo, selezionare **Cerca**.
3 Toccare l'area delle informazioni della posizione ( ).
4 Selezionare **Salva luogo**.

Salvare un itinerario

1 Selezionare **Pos. attuale**.
2 Toccare la località. Per cercare un indirizzo o un luogo, selezionare **Cerca**.
3 Toccare l'area delle informazioni della posizione ( ).
4 Per aggiungere un altro punto itinerario, selezionare **Aggiungi all'itinerario**.
5 Selezionare **Agg. nuovo p.to itin.** e l'opzione appropriata.
6 Selezionare **Mostra itinerario** > **Opzioni** > **Salva itinerario**.

Visualizzare i luoghi e gli itinerari salvati

Selezionare **Preferiti** > **Luoghi** o **Itinerari**.

Visualizzare e organizzare luoghi o itinerari

Utilizzare i Preferiti per accedere rapidamente ai luoghi e agli itinerari salvati.

Raggruppare luoghi e itinerari in una raccolta, ad esempio quando si pianifica un viaggio.

Selezionare **Menu** > **Mappe**, quindi **Preferiti**.

Visualizzare sulla mappa un luogo salvato

1 Selezionare **Luoghi**.
2 Selezionare il luogo.
3 Selezionare **Mostra sulla mappa**.

Per tornare all'elenco dei luoghi salvati, selezionare **Elenco**.

Creare una raccolta

Selezionare **Crea nuova raccolta** e immettere il nome di una raccolta.

Aggiungere un luogo salvato a una raccolta

1 Selezionare **Luoghi** e scegliere il luogo.
2 Selezionare **Organizza raccolte**.
3 Selezionare **Nuova raccolta** o una raccolta esistente.

Inviare luoghi agli amici

Quando si desidera condividere informazioni su un luogo con i propri amici, inviare tali dati direttamente ai loro dispositivi.

Selezionare **Menu** > **Mappe**, quindi **Pos. attuale**.

Inviare un luogo ai dispositivi compatibili dei propri amici

Selezionare una posizione sulla mappa, toccare l'area delle informazioni relative alla posizione ( ), quindi scegliere **Invia**.

Ottenere la guida vocale

Se è disponibile nella propria lingua, la guida vocale consente di raggiungere la propria destinazione facilmente, godendosi il viaggio.

Selezionare **Menu** > **Mappe** e **In auto** o **A piedi**.

Quando si utilizza la navigazione in auto o a piedi per la prima volta, viene chiesto di scegliere la lingua della guida vocale e di scaricare i file appropriati.

Se si seleziona una lingua che include i nomi delle vie, anche questi vengono pronunciati a voce alta. La guida vocale potrebbe non essere disponibile per la propria lingua.

Cambiare la lingua della lingua vocale

Nella vista principale selezionare e **Navigazione** > **Indicazioni di guida** o **Indicazioni pedonali**, quindi l'opzione appropriata.

Disattivare la guida vocale

Nella vista principale selezionare e **Navigazione** > **Indicazioni di guida** o **Indicazioni pedonali** e **Nessuna**.

Ripetere la guida vocale per la navigazione in auto

Nella vista della navigazione selezionare **Opzioni** > **Ripeti**.

Regolare il volume della guida vocale per la navigazione in auto

Nella vista della navigazione selezionare **Opzioni** > **Volume**.

Navigare in auto verso la propria destinazione

Se occorrono indicazioni stradali dettagliate durante la guida, Mappe aiuta l'utente a raggiungere la destinazione stabilita.

Selezionare **Menu** > **Mappe**, quindi **In auto**.

Guidare fino a una destinazione

Selezionare **Imposta destin.** e scegliere l'opzione appropriata.

Guidare verso casa

Selezionare **Vai a casa-auto**.

Quando si seleziona **Vai a casa-auto** o **Vai a casa-piedi** per la prima volta, viene chiesto di definire la posizione della propria abitazione. Per modificare in seguito la posizione dell'abitazione, effettuare quanto segue:

1 Nella vista principale selezionare .

2 Selezionare **Navigazione** > **Posizione abitazione** > **Ridefinisci**.

3 Selezionare l'opzione appropriata.

Suggerimento: Per guidare senza aver impostato una destinazione, selezionare **Mappa**. La propria posizione viene visualizzata al centro della mappa mentre ci si sposta.

Modificare le viste durante la navigazione

Passare il dito sullo schermo per selezionare **Vista 2D**, **Vista 3D**, **Vista freccia** o **Panoramica itinerario**.

Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve avere la priorità assoluta durante la guida.

Vista di navigazione

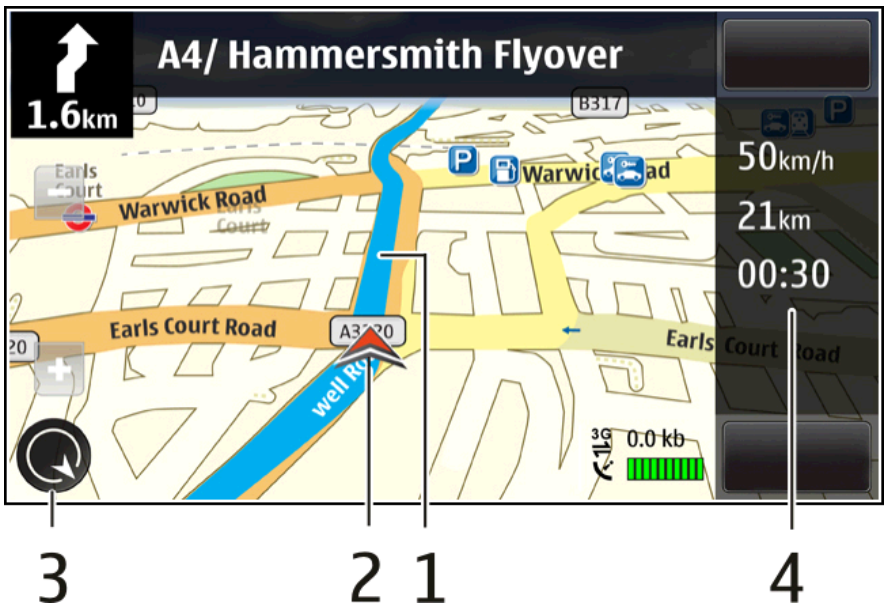

1 Itinerario
2 Posizione e direzione correnti
3 Bussola

4 Barra delle informazioni (velocità, distanza, tempo)

Ottenere informazioni su traffico e sicurezza

È possibile ottimizzare le condizioni di guida con informazioni in tempo reale sul traffico, segnalazioni degli autovelox e assistenza su strada, se tali servizi sono disponibili per il proprio paese o area.

Selezionare **Menu** > **Mappe**, quindi **In auto**.

Visualizzare sulla mappa le situazioni di traffico

Durante la navigazione in auto, selezionare **Opzioni** > **Info traffico**. Le situazioni di traffico vengono visualizzate come triangoli e linee.

Aggiornare le informazioni sul traffico

Selezionare **Opzioni** > **Info traffico** > **Aggiorna info traffico**.

Quando si pianifica un viaggio, è possibile configurare il dispositivo affinché eviti le situazioni di traffico, ad esempio ingorghi o lavori in corso.

Evitare le situazioni di traffico

Nella vista principale selezionare > **Navigazione** > **Ricalcola itin. per traffico**.

Raggiungere a piedi la propria destinazione

Se occorrono delle indicazioni per seguire un itinerario a piedi, l'applicazione Mappe guida l'utente attraverso piazze, parchi, zone pedonali e anche centri commerciali.

Selezionare **Menu** > **Mappe**, quindi **A piedi**.

Raggiungere a piedi una destinazione

Selezionare **Imposta destin.** e scegliere l'opzione appropriata.

Raggiungere a piedi la propria abitazione

Selezionare **Vai a casa-piedi**.

Quando si seleziona **Vai a casa-auto** o **Vai a casa-piedi** per la prima volta, viene chiesto di definire la posizione della propria abitazione. Per modificare in seguito la posizione dell'abitazione, effettuare quanto segue:

1 Nella vista principale selezionare .
2 Selezionare **Navigazione** > **Posizione abitazione** > **Ridefinisci**.
3 Selezionare l'opzione appropriata.

Suggerimento: Per camminare senza aver impostato una destinazione, selezionare **Mappa**. La propria posizione viene visualizzata al centro della mappa mentre ci si sposta.

Pianificare un itinerario

È possibile pianificare il proprio viaggio, creare l'itinerario e visualizzarlo sulla mappa prima di partire.

Selezionare **Menu** > **Mappe**, quindi **Pos. attuale**.

Creare un itinerario

1 Toccare la posizione del punto di partenza. Per cercare un indirizzo o un luogo, selezionare **Cerca**.
2 Toccare l'area delle informazioni relative al luogo ( ).
3 Selezionare **Aggiungi all'itinerario**.
4 Per aggiungere un altro punto itinerario, selezionare **Agg. nuovo p.to itin.** e l'opzione appropriata.

Cambiare l'ordine dei punti itinerario

1 Selezionare un punto itinerario.
2 Selezionare **Sposta**.

3 Toccare il luogo in cui si desidera spostare il punto itinerario.

Modificare la posizione di un punto itinerario

Toccare il punto itinerario, quindi selezionare **Modifica** e l'opzione appropriata.

Visualizzare l'itinerario sulla mappa

Selezionare **Mostra itinerario**.

Navigare fino a destinazione

Selezionare **Mostra itinerario** > **Opzioni** > **Inizia a guidare** o **Inizia a camminare**.

Modificare le impostazioni di un itinerario

Le impostazioni di un itinerario influiscono sulla guida per la navigazione e sul modo in cui l'itinerario viene visualizzato sulla mappa.

1 Nella vista della pianificazione dell'itinerario aprire la scheda Impostazioni. Per visualizzare la vista della pianificazione dell'itinerario dalla vista di navigazione, selezionare **Opzioni** > **P.ti itineario** o **Elenco punti itinerario**.
2 Impostare la modalità di trasporto su **In auto** o **A piedi**. Se si sceglie **A piedi**, le vie a senso unico sono considerate vie normali e possono essere utilizzati i passaggi pedonali e i percorsi che attraversano, ad esempio, parchi e centri commerciali.
3 Selezionare l'opzione desiderata.

Selezionare la modalità a piedi

Aprire la scheda Impostazioni e selezionare **A piedi** > **Itinerario preferito** > **Vie** o **Linea retta**. L'opzione **Linea retta** è utile sul terreno fuori strada poiché indica la direzione in cui camminare.

Utilizzare l'itinerario in auto più veloce o più breve

Aprire la scheda Impostazioni e selezionare **In auto** > **Selezione itinerario** > **Itinerario più veloce** o **Itinerario più breve**.

Utilizzare l'itinerario in auto ottimizzato

Aprire la scheda Impostazioni e selezionare **In auto** > **Selezione itinerario** > **Ottimizzato**. L'itinerario in auto ottimizzato unisce i vantaggi dell'itinerario più breve e di quello più veloce.

È anche possibile scegliere di consentire o evitare l'utilizzo, ad esempio, di autostrade, strade a pedaggio o traghetti.

Connettività

Il dispositivo offre diverse opzioni per connettersi a Internet oppure a un altro dispositivo o PC compatibile.

Connessioni dati e punti di accesso

Il dispositivo supporta le connessioni dati a pacchetto (servizio di rete), ad esempio la connessione GPRS nella rete GSM. Quando si utilizza il proprio dispositivo su reti GSM e 3G, possono essere attive più connessioni dati contemporaneamente e i punti di accesso possono condividere una connessione dati. Sulla rete 3G le connessioni dati rimangono attive durante le chiamate vocali.

È anche possibile usare una connessione dati WLAN. In una LAN senza fili può essere attiva solo una connessione alla volta, ma più applicazioni possono usare lo stesso punto di accesso Internet.

Per stabilire una connessione dati, è necessario un punto di accesso. È possibile definire tre diversi tipi di punti di accesso, quali:

- Punto di accesso MMS per inviare e ricevere messaggi multimediali

- Punto di accesso Internet (IAP) per inviare e ricevere messaggi e-mail e connettersi a Internet

Verificare con il proprio fornitore di servizi il tipo di punto di accesso necessario per accedere al servizio desiderato. Per la disponibilità e la sottoscrizione di connessioni dati a pacchetto, rivolgersi al fornitore di servizi.

Impostazioni di rete

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Rete**.

Il dispositivo può passare automaticamente dalla rete GSM alla rete UMTS e viceversa. Le reti GSM sono indicate da . Le reti UMTS sono indicate da 3G.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Modalità di rete — Consente di selezionare la rete da utilizzare. Se si seleziona **Modalità duale**, il dispositivo utilizza automaticamente la rete GSM o UMTS in base ai parametri di rete e agli accordi sul roaming esistenti tra i fornitori di servizi senza fili. Per conoscere i dettagli e i costi di roaming, contattare il proprio fornitore di servizi di rete. Questa opzione è disponibile solo se supportata dal fornitore di servizi senza fili.

Un accordo di roaming è un accordo tra due o più fornitori di servizi che consente agli utenti di un fornitore di servizi di utilizzare i servizi di altri fornitori.

Selezione operatore — Selezionare **Automatica** per configurare il dispositivo per la ricerca, quindi selezionare una delle reti disponibili o **Manuale** per scegliere manualmente la rete da un elenco. Se la connessione alla rete selezionata in modo manuale viene persa, il dispositivo emette un segnale di errore e chiederà di selezionare di nuovo una rete. La rete selezionata deve disporre di un accordo di roaming con la propria rete.

Info microcella — Consente di configurare il dispositivo in modo che segnali quando si trova in una rete cellulare basata sulla tecnologia MCN (Micro Cellular Network) e attivi la ricezione delle informazioni sulla microcella.

LAN senza fili

Il dispositivo in uso è in grado di rilevare e connettersi a reti LAN senza fili (WLAN). Utilizzando una WLAN è possibile connettere il dispositivo a Internet e a dispositivi compatibili che supportano questo tipo di rete.

Informazioni sulla WLAN

Il dispositivo in uso è in grado di rilevare e connettersi a reti LAN senza fili (WLAN). Utilizzando una WLAN è possibile connettere il dispositivo a Internet e a dispositivi compatibili che supportano questo tipo di rete.

Per utilizzare una WLAN, è necessario disporre di quanto segue:

- La WLAN deve essere disponibile nel punto in cui ci si trova.
- Il dispositivo deve essere connesso alla WLAN. Alcune WLAN sono protette e, per connettersi ad esse, occorre ricevere una chiave di accesso dal fornitore di servizi.
- Un punto di accesso Internet creato per WLAN. Utilizzare il punto di accesso per le applicazioni che devono connettersi a Internet.

Una connessione WLAN viene stabilita quando si crea una connessione dati utilizzando un punto di accesso Internet WLAN. La connessione WLAN attiva termina quando si chiude la connessione dati.

È possibile usare la WLAN durante una chiamata vocale o quando la connessione dati a pacchetto è attiva. È possibile connettersi a un solo punto di accesso WLAN alla volta, ma più applicazioni possono usare lo stesso punto di accesso.

Le funzionalità che utilizzano la WLAN, o che operano in background mentre sono attive altre funzionalità, aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata.

Il dispositivo supporta le seguenti funzionalità della WLAN:

- Standard IEEE 802.11b/g

- Funzionamento a 2,4 GHz
- Metodi di autenticazione WEP, WPA/WPA2 e 802.1x. Queste funzioni sono utilizzabili solo se supportate dalla rete.

Importante: Abilitare sempre uno dei metodi di criptatura disponibili per aumentare la sicurezza della propria connessione LAN. L'uso della criptatura riduce il rischio di accesso non autorizzato ai propri dati.

Quando nel dispositivo è attivo il modo d'uso Offline, è ancora possibile usare la WLAN, se disponibile. Accertarsi di rispettare tutti i requisiti di sicurezza applicabili quando si stabilisce e si usa una connessione WLAN.

Suggerimento: Per sapere qual è l'indirizzo MAC (Media Access Control) univoco che identifica il dispositivo, aprire la composizione numerica ed inserire il codice ***#62209526#**.

Nota: In alcuni paesi l'utilizzo della WLAN può essere soggetto a restrizioni. In Francia, ad esempio, è consentito l'utilizzo delle reti WLAN esclusivamente al chiuso. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alle autorità del proprio paese.

Configurazione guidata WLAN

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e **Connettività** > **LAN senza fili**.

La Configurazione guidata WLAN consente di connettersi a una LAN senza fili (WLAN) e di gestirne le connessioni.

Se durante una ricerca vengono trovate WLAN, per creare automaticamente un punto di accesso Internet e avviare il browser Web utilizzando tale punto di accesso, selezionare la connessione e **Avvia navigazione Web**.

Se si seleziona una rete WLAN protetta, verrà chiesto di inserire la password corrispondente. Per connettersi a una rete nascosta, occorre inserire il nome corretto della rete (SSID, Service Set Identifier).

Se il browser Web è già in esecuzione e sta utilizzando la connessione WLAN attiva, per tornare al browser Web, selezionare **Continua navigaz. Web**.

Per terminare la connessione attiva, selezionare la connessione e **Disconnetti WLAN**.

Punti di accesso Internet WLAN

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **LAN senza fili** > **Opzioni**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Filtra reti WLAN — Consente di escludere le reti LAN senza fili (WLAN) dall'elenco delle reti trovate. Le reti selezionate non vengono visualizzate alla successiva ricerca di reti WLAN da parte dell'applicazione.

Dettagli — Consente di visualizzare i dettagli di una rete visualizzata nell'elenco. Se si seleziona una connessione attiva, vengono visualizzati i dettagli della connessione.

Modalità operative

La WLAN supporta due modalità operative: infrastruttura e ad hoc.

La modalità operativa infrastruttura consente due tipi di comunicazione: i dispositivi senza fili sono connessi tra loro tramite un dispositivo con punto di accesso WLAN oppure sono connessi a una LAN cablata tramite un dispositivo con punto di accesso WLAN.

Nella modalità operativa ad hoc un dispositivo può direttamente inviare e ricevere i dati a un altro e viceversa.

Impostazioni LAN senza fili

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **LAN senza fili** > **Opzioni** > **Impostazioni**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Mostra disponibil. WLAN — Consente di selezionare se visualizzare se è disponibile una rete LAN senza fili (WLAN).

Suggerimento: Per accedere all'applicazione Configurazione guidata WLAN e visualizzare le opzioni disponibili, selezionare l'icona WLAN e nella finestra a comparsa, selezionare il testo evidenziato accanto all'icona WLAN.

Scansione reti — Se si imposta **Mostra disponibil. WLAN** su **Sì**, è possibile selezionare la frequenza con cui il dispositivo deve cercare reti WLAN e aggiornare l'indicatore.

Test connettività Internet — Consente di selezionare se il dispositivo deve eseguire automaticamente un test della capacità Internet della rete WLAN selezionata, deve richiedere l'autorizzazione ogni volta o non deve mai eseguire il test di connettività. Se si seleziona **Esegui automaticam.** o si consente l'esecuzione del test quando il dispositivo lo richiede e il test di connettività viene eseguito con successo, il punto di accesso viene salvato nelle destinazioni Internet.

Per visualizzare le impostazioni avanzate, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni avanzate**. Si sconsiglia di modificare le impostazioni avanzate WLAN.

Punti di accesso

Creare un nuovo punto di accesso

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Destinazioni**.

È possibile ricevere le impostazioni per il punto di accesso tramite messaggio da un fornitore di servizi. Alcuni o tutti i punti di accesso potrebbero essere già stati

definiti dal fornitore di servizi e potrebbe non essere possibile cambiarli, crearli, modificarli o rimuoverli.

1 Selezionare **Punto di accesso**.

2 Verrà chiesto di controllare le connessioni disponibili. Al termine della ricerca, vengono visualizzate le connessioni che sono già disponibili e che possono essere condivise da un nuovo punto di accesso. Se si salta questo passaggio, verrà chiesto di selezionare un metodo di connessione e di definire le impostazioni necessarie.

Per visualizzare i punti di accesso memorizzati sul dispositivo, selezionare un gruppo di punti di accesso. I diversi gruppi di punti di accesso sono i seguenti:

Punti di accesso Internet
Punti di accesso MMS
Punti di accesso WAP
Punti di accesso senza categoria

I diversi tipi di punti di accesso sono indicati da:

Punto di accesso protetto
Punto accesso dati a pacchetto
Punto di accesso LAN senza fili (WLAN)

Gestire gruppi di punti di accesso

Per evitare di selezionare un punto di accesso singolo ogni volta che il dispositivo stabilisce una connessione di rete, è possibile creare un gruppo che contenga diversi punti di accesso per connettersi a tale rete e definire l'ordine di utilizzo di tali punti di accesso. Ad esempio, è possibile aggiungere una LAN senza fili (WLAN) e punti di accesso per dati a pacchetto a un gruppo di punti di accesso Internet e utilizzare tale gruppo per navigare sul Web. Se si assegna alla WLAN la priorità massima, il dispositivo si connette a Internet tramite una WLAN se disponibile, altrimenti tramite una connessione dati a pacchetto.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Destinazioni**.

Creare un nuovo gruppo di punti di accesso

Selezionare **Opzioni** > **Gestisci** > **Nuova destinazione**.

Aggiungere punti di accesso a un gruppo di punti di accesso

Selezionare il gruppo e scegliere **Opzioni** > **Nuovo punto di accesso**.

Copiare un punto di accesso esistente da un gruppo all'altro

Selezionare il gruppo, andare al punto di accesso da copiare e selezionare **Opzioni** > **Organizza** > **Copia in altre destin.**.

Modificare la priorità di un punto di accesso all'interno di un gruppo

Selezionare **Opzioni** > **Organizza** > **Cambia priorità**.

Impostazioni di un punto di accesso dati a pacchetto

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e **Connettività** > **Destinazioni** > **Punto di accesso**, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

Modificare un punto di accesso dati a pacchetto

Selezionare un gruppo di punti di accesso e un punto di accesso contrassegnato da . Attenersi alle istruzioni del fornitore di servizi.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Nome punto di accesso — Il nome del punto di accesso viene indicato dal fornitore di servizi.

Nome utente — Il nome utente può essere necessario per le connessioni dati ed è in genere indicato dal fornitore di servizi.

Richiesta password — Se è necessario digitare la password ogni volta che si accede a un server o se non si desidera salvare la password nel dispositivo, selezionare **Sì**.

Password — Una password può essere necessaria per effettuare una connessione dati ed è in genere indicata dal fornitore di servizi.

Autenticazione — Per inviare sempre la propria password crittografata, selezionare **Protetta**. Per inviare la propria password crittografata quando possibile, selezionare **Normale**.

Pagina iniziale — In base al punto di accesso che si sta configurando, consente di specificare l'indirizzo Web o l'indirizzo del centro servizi messaggi multimediali.

Usa punto di accesso — Consente di impostare il dispositivo per connettersi alla destinazione utilizzando questo punto di accesso automaticamente o dopo conferma.

Modificare le impostazioni avanzate di un punto di accesso dati a pacchetto

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni avanzate**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Tipo di rete — Consente di selezionare il tipo di protocollo Internet da utilizzare per il trasferimento di dati da e verso il dispositivo. Le altre impostazioni variano a seconda del tipo di rete selezionato.

Indirizzo IP telefono (solo per IPv4) — Immettere l'indirizzo IP del dispositivo.

Indirizzi DNS — Consente di immettere gli indirizzi IP dei server DNS primario e secondario, se richiesti dal fornitore di servizi. Per ricevere questi indirizzi, contattare il fornitore di servizi Internet.

Indirizzo server proxy — Consente di immettere l'indirizzo del server proxy.

Numero porta proxy — Immettere il numero di porta del server proxy.

Impostazioni di un punto di accesso WLAN

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e **Connettività** > **Destinazioni** > **Punto di accesso**, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

Modificare un punto di accesso LAN senza fili (WLAN)

Selezionare un gruppo di punti di accesso e un punto di accesso contrassegnato da . Attenersi alle istruzioni del fornitore di servizi WLAN.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Nome della rete WLAN — Selezionare **Inserisci manualmen.** o **Ricerca reti**. Se si seleziona una rete esistente, la modalità di rete WLAN e la modalità di protezione WLAN vengono determinate dalle impostazioni del relativo dispositivo con punto di accesso.

Stato della rete — Consente di definire se visualizzare o meno il nome della rete.

Modalità della rete WLAN — Selezionare **Ad hoc** per creare una rete ad hoc e consentire ai dispositivi di inviare e ricevere dati direttamente, senza che sia necessario disporre di un dispositivo con punto di accesso WLAN. In una rete ad hoc tutti i dispositivi devono utilizzare lo stesso Nome della rete WLAN.

Modalità protez. WLAN — Consente di selezionare la crittografia utilizzata: **WEP**, **802.1x**, o**WPA/WPA2** (802.1x e WPA/WPA2 non sono disponibili per le reti ad hoc). Se si seleziona **Rete aperta**, non viene utilizzata alcuna crittografia. Le funzioni WEP, 802.1x e WPA possono essere utilizzate solo se supportate dalla rete.

Pagina iniziale — Consente di immettere l'indirizzo Web della pagina iniziale.

Usa punto di accesso — Impostare il dispositivo per creare una connessione usando questo punto di accesso automaticamente o dopo conferma.

Le opzioni disponibili possono variare.

Impostazioni di protezione per WEP

Definire le impostazioni di protezione WEP se è stato selezionato WEP (Wired Equivalent Privacy) come modalità di protezione WLAN.

1 Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Destinazioni**.
2 Selezionare il gruppo di punti di accesso contenente il punto di accesso WLAN desiderato e sceglierlo.

È anche possibile definire le impostazioni WEP quando si crea un nuovo punto di accesso WLAN.

3 Selezionare **Modalità protez. WLAN** > **WEP**.

4 Selezionare **Impostaz. di prot. WLAN** e definire quanto segue:

Chiave WEP in uso — Consente di selezionare il numero della chiave WEP (Wired Equivalent Privacy). È possibile creare massimo quattro chiavi WEP. Le stesse impostazioni devono essere immesse sul dispositivo con punto di accesso WLAN.

Tipo di autent. — Selezionare **Aperto** o **Condiviso** come tipo di autenticazione tra il proprio dispositivo e il dispositivo con punto di accesso WLAN.

Imp. chiave WEP — Inserire la **Codifica WEP** (lunghezza della chiave), il **Formato chiave WEP** (**ASCII** o **Esadecimale**) e la **Chiave WEP** (i dati della chiave WEP nel formato selezionato).

Impostazioni di protezione per 802.1x e WPA/WPA2

Definire le impostazioni di protezione 802.1x o WPA/WPA2 se è stato selezionato l'uno o l'altro come modalità di protezione WLAN.

1 Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Destinazioni**.

2 Aprire il gruppo di punti di accesso contenente il punto di accesso WLAN desiderato e selezionarlo.

È anche possibile definire le impostazioni 802.1x o WPA/WPA2 quando si crea un nuovo punto di accesso WLAN.

3 Selezionare **Modalità protez. WLAN** > **WPA/WPA2** o **802.1x**.

4 Selezionare **Impostaz. di prot. WLAN** > **WPA/WPA2** > **EAP** per usare un plug-in EAP (Extensible Authentication Protocol) o **Chiave precondivisa** per usare una password. La stessa password deve essere immessa sul dispositivo con punto di accesso WLAN.

Se è stato selezionato **EAP**, definire le Impostazioni plug-in EAP in base alle istruzioni del fornitore di servizi.

Le connessioni in Solo modalità WPA2 sono applicabili solo a dispositivi WPA2.

Le opzioni disponibili possono variare.

Impostazioni WLAN avanzate

1 Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Destinazioni**.
2 Aprire il gruppo di punti di accesso contenente il punto di accesso WLAN desiderato e selezionarlo.
È anche possibile definire le impostazioni WLAN avanzate quando si crea un nuovo punto di accesso WLAN.
3 Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni avanzate** e definire quanto segue:

Impostazioni IPv4 — Consente di inserire l'indirizzo IP del dispositivo, l'indirizzo IP di sottorete, il gateway predefinito e gli indirizzi IP dei server DNS primario e secondario. Per conoscere questi indirizzi, contattare il fornitore di servizi Internet.

Impostazioni IPv6 — Consente di definire il tipo di indirizzo DNS.

Canale ad-hoc (solo per **Ad hoc**) — Per immettere un numero di canale (da 1 a 11) manualmente, selezionare **Definito dall'utente**.

Indirizzo server proxy — Consente di inserire l'indirizzo del server proxy.

Numero porta proxy — Consente di inserire il numero della porta proxy.

Le opzioni disponibili possono variare.

Visualizzare le connessioni dati attive

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Gestione conn.**.

Nella vista delle connessioni dati attive è possibile visualizzare connessioni dati:

chiamate dati
connessioni dati a pacchetto
Connessioni WLAN

Chiudere una connessione

Selezionare **Opzioni** > **Disconnetti**.

Chiudere tutte le connessioni aperte

Selezionare **Opzioni** > **Disconnetti tutto**.

Visualizzare i dettagli di una connessione

Selezionare **Opzioni** > **Dettagli**.

Sincronizzazione

L'applicazione Sincronizzazione consente di sincronizzare le note, i messaggi, i preferiti del browser e le schede con applicazioni compatibili su un PC compatibile o su Internet.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Trasferim. dati** > **Sincronizzazione**.

È possibile ricevere le impostazioni di sincronizzazione tramite un messaggio speciale dal fornitore di servizi.

Un profilo di sincronizzazione contiene le impostazioni necessarie per la sincronizzazione. Quando si apre l'applicazione, viene visualizzato il profilo di sincronizzazione predefinito o utilizzato in precedenza.

Creare un nuovo profilo di sincronizzazione

Selezionare **Opzioni** > **Nuovo profilo sincronizz.**.

Definire le caratteristiche incluse nel profilo di sincronizzazione

Selezionare un elemento della sincronizzazione per includerlo nel profilo o per escluderlo.

Gestire i profili di sincronizzazione

Selezionare **Opzioni** e l'opzione desiderata.

Sincronizzare i dati

Selezionare **Opzioni** > **Sincronizza**.

Connettività Bluetooth

Informazioni sulla connettività Bluetooth

Tramite la connettività Bluetooth è possibile stabilire una connessione senza fili ad altri dispositivi compatibili, ad esempio dispositivi cellulari, computer, auricolari e kit veicolari.

È possibile utilizzare la connessione per inviare elementi dal dispositivo in uso, trasferire file dal PC compatibile e stampare file con una stampante compatibile.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Connettività** > **Bluetooth**.

Poiché i dispositivi che utilizzano la tecnologia Bluetooth senza fili comunicano tramite onde radio, non è necessario che i dispositivi siano posti di fronte. Devono tuttavia trovarsi in un raggio di 10 metri l'uno dall'altro. La connessione può tuttavia essere soggetta a interferenze causate da ostacoli, quali muri o altri dispositivi elettronici.

Questo dispositivo è conforme alla specifica Bluetooth 2.0 + EDR che supporta i seguenti profili: Generic Access, Network Access, Control, Handsfree, Headset, Object Push, File Transfer, Dial-up Networking, SIM Access e Serial Port.. Per garantire l'interoperabilità con altri dispositivi che supportano la tecnologia Bluetooth, usare accessori approvati da Nokia per questo modello. Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.

Quando il dispositivo è bloccato, sono ammesse solo connessioni ai dispositivi autorizzati.

Le funzioni che utilizzano la tecnologia Bluetooth aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata.

Impostazioni Bluetooth

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Bluetooth**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Bluetooth — Consente di attivare la connettività Bluetooth.

Visibilità telefono — Per consentire al dispositivo in uso di essere visibile ad altri dispositivi Bluetooth, selezionare **Visibile a tutti**. Per impostare un periodo di tempo, trascorso il quale la visibilità passa da visibile a nascosta, selezionare **Imposta periodo**. Per rendere invisibile il proprio dispositivo agli altri dispositivi, selezionare **Nascosto**.

Nome telefono — Consente di modificare il nome del dispositivo. Il nome sarà visibile agli altri dispositivi Bluetooth.

Modalità SIM remota — Consente a un altro dispositivo, ad esempio a un accessorio del kit veicolare compatibile, di utilizzare la carta SIM del dispositivo per connettersi alla rete.

Suggerimenti per la protezione

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Bluetooth**.

Se non si utilizza la connettività Bluetooth, per controllare chi è in grado di rilevare il dispositivo in uso e di connettersi ad esso, selezionare **Bluetooth** > **Disattiva** o **Visibilità telefono** > **Nascosto**. La disattivazione della funzione Bluetooth non influenza altre funzioni del dispositivo in uso.

Non eseguire l'associazione e non accettare richieste di connessione da dispositivi sconosciuti. Ciò consente di proteggere il dispositivo da contenuti pericolosi. Il funzionamento del dispositivo in modalità nascosta può consentire di evitare la ricezione di software pericolosi.

Inviare i dati utilizzando la connettività Bluetooth

Possono esservi più connessioni Bluetooth attive alla volta. Ad esempio, se è attivo il collegamento a un auricolare compatibile, è anche possibile trasferire file a un altro dispositivo compatibile.

1 Aprire l'applicazione in cui è contenuto l'elemento da inviare.
2 Spostarsi su un elemento e selezionare **Opzioni** > **Invia** > **Via Bluetooth**.

   Verranno visualizzati i dispositivi dotati di tecnologia senza fili Bluetooth presenti nell'area di copertura. Le icone presenti nel dispositivo sono le seguenti:

   computer
   telefono
   dispositivo audio o video
   altro dispositivo

   Per interrompere la ricerca, selezionare **Annulla**.
3 Selezionare il dispositivo al quale connettersi.
4 Se l'altro dispositivo richiede l'associazione per poter trasmettere i dati, viene riprodotto un suono e viene richiesto di immettere un codice di protezione. Lo stesso codice di protezione deve essere immesso su entrambi i dispositivi.

   Una volta stabilita la connessione, verrà visualizzato il messaggio **Invio di dati in corso**.

Suggerimento: Durante la ricerca di dispositivi, alcuni dispositivi potrebbero mostrare solo l'indirizzo univoco (indirizzo del dispositivo). Per conoscere l'indirizzo univoco del dispositivo in uso, inserire ***#2820#**.

Associare dispositivi

È possibile associare il dispositivo in uso a un dispositivo compatibile per velocizzare le connessioni Bluetooth successive tra i dispositivi. Per eseguire l'associazione, creare un codice di protezione che abbia da 1 a 16 cifre e comunicarlo all'utente

dell'altro dispositivo affinché adoperi lo stesso codice. I dispositivi senza interfaccia utente dispongono di un codice di protezione preimpostato. Il codice di protezione viene usato una sola volta.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Bluetooth**.

1 Aprire la scheda Dispositivi associati.
2 Selezionare **Opzioni** > **Nuovo disposit. associato**. Vengono visualizzati i dispositivi all'interno del raggio di azione.
3 Selezionare il dispositivo.
4 Inserire il codice di protezione su entrambi i dispositivi.

indica un dispositivo associato nella vista della ricerca dei dispositivi.

Connettersi a un accessorio dopo l'associazione

Selezionare **Opzioni** > **Connetti a disposit. audio**. Dopo l'associazione, alcuni accessori audio si connettono automaticamente al proprio dispositivo.

Impostare un dispositivo come autorizzato

Selezionare **Autorizzato**. Le connessioni tra il dispositivo in uso e un dispositivo autorizzato possono essere stabilite senza essere informati. Utilizzare questo stato solo per i propri dispositivi, ad esempio l'auricolare o il PC compatibile, oppure per i dispositivi di provenienza attendibile. indica i dispositivi autorizzati nella vista dei dispositivi associati.

Annullare un'associazione a un dispositivo

Selezionare **Opzioni** > **Elimina**.

Annullare tutte le associazioni

Selezionare **Opzioni** > **Elimina tutti**.

Ricezione di dati utilizzando una connessione Bluetooth

Quando si ricevono dati attraverso la connettività Bluetooth, viene emesso un segnale acustico e viene chiesto se si desidera accettare il messaggio. Se si accetta, viene visualizzato , riportante un messaggio informativo sui dati nella cartella Ricevuti in Messaggi. I dati ricevuti vengono salvati automaticamente nella memoria del dispositivo. I messaggi ricevuti attraverso la connettività Bluetooth sono indicati da .

Bloccare i dispositivi

È possibile impedire ai dispositivi di stabilire una connessione Bluetooth al dispositivo in uso.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Bluetooth**.

Bloccare un dispositivo

Nella scheda Dispositivi associati spostarsi sul dispositivo da bloccare e selezionare **Opzioni** > **Blocca**.

Sbloccare un dispositivo

Nella scheda Dispositivi bloccati spostarsi su un dispositivo e selezionare **Opzioni** > **Elimina**.

Sbloccare tutti i dispositivi bloccati

Selezionare **Opzioni** > **Elimina tutti**.

Se si rifiuta una richiesta di associazione da un altro dispositivo, verrà chiesto se si desidera bloccare tutte le richieste di connessione future dal dispositivo in uso. Se si accetta, il dispositivo viene aggiunto all'elenco dei dispositivi bloccati.

Modalità SIM remota

Con la modalità SIM remota è possibile utilizzare un accessorio del kit veicolare compatibile. Prima di poter attivare la modalità SIM remota, i due dispositivi devono essere associati e l'associazione deve essere avviata dall'altro dispositivo. Per

l'associazione, utilizzare un codice di protezione a 16 cifre e impostare l'altro dispositivo come autorizzato.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Bluetooth**.

Attivare la modalità SIM remota

1 Attivare la connettività Bluetooth. Selezionare **Bluetooth**.
2 Attivare la modalità SIM remota nel dispositivo in uso. Selezionare **Modalità SIM remota**.
3 Attivare la modalità SIM remota nell'altro dispositivo.

Quando la modalità SIM remota è attivata, nella Schermata iniziale appare **Modalità SIM remota**. La connessione alla rete senza fili viene chiusa e non è possibile utilizzare le funzionalità o i servizi della carta SIM che richiedono la copertura della rete cellulare.

Quando il dispositivo in uso si trova in modalità SIM remota, è possibile effettuare o ricevere chiamate utilizzando l'accessorio connesso. Il dispositivo in uso può effettuare chiamate solo ai numeri di emergenza programmati al suo interno.

Disattivare la modalità SIM remota

Premere il tasto di accensione e selezionare **Chiudi mod. SIM rem.**.

Trasferire i dati utilizzando un cavo USB

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Connettività** > **USB**.

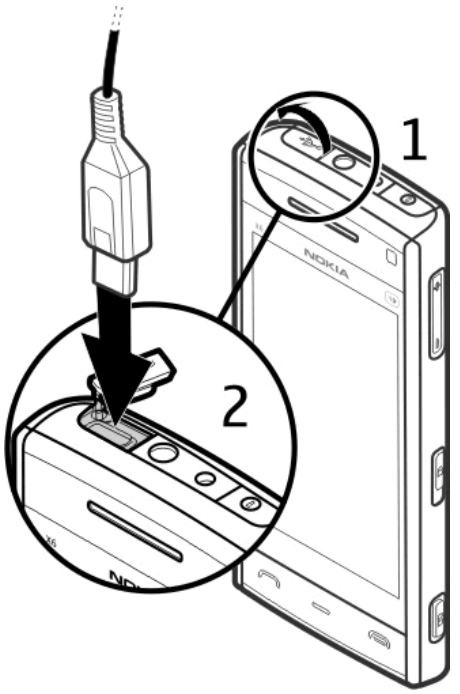

Selezionare la modalità USB ogni volta che viene collegato un cavo dati compatibile

Selezionare **Richiesta alla conn.** > **Sì**.

Se l'opzione **Richiesta alla conn.** è disattivata o si desidera cambiare la modalità USB durante una connessione attiva, selezionare **Modalità di conness. USB**, quindi:

Nokia Ovi Suite — Utilizzare le applicazioni per PC di Nokia, ad esempio Nokia Ovi Suite o Nokia Software Updater.

Archivio massa — Trasferire i dati tra il dispositivo e un PC compatibile.

Trasferim. foto — Consente di stampare foto su una stampante compatibile.

Trasfer. mult. — Consente di sincronizzare i brani musicali con il Lettore musicale di Nokia o con Windows Media Player.

Connessioni PC

È possibile utilizzare il dispositivo cellulare in uso con varie applicazioni di connettività a PC compatibili e di comunicazioni dati. Con Nokia Ovi Suite è ad

esempio possibile trasferire file e foto tra il dispositivo in uso e un computer compatibile.

Per utilizzare Ovi Suite in modalità di connessione USB, selezionare **Nokia Ovi Suite**.

Per ulteriori informazioni su Ovi Suite, visitare l'area di supporto all'indirizzo www.ovi.com.

Impostazioni amministrative

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Imp. amministr.**.

Per impostare la durata della connessione della chiamata dati, selezionare **Chiamata dati**. Le impostazioni della chiamata dati influiscono su tutti i punti di accesso che utilizzano una chiamata dati GSM.

SIP, impostazioni

Le impostazioni SIP (Session Initiation Protocol) sono necessarie per alcuni servizi di rete che utilizzano il protocollo SIP. È possibile ricevere le impostazioni tramite SMS speciali dal fornitore di servizi. È possibile visualizzare, eliminare o creare queste impostazioni in Impostazioni SIP.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Imp. amministr.** > **Impostazioni SIP**.

Controllo dei nomi dei punti di accesso

Con il servizio di controllo dei nomi dei punti di accesso è possibile limitare le connessioni dati a pacchetto e consentire al dispositivo di utilizzare solo alcuni punti di accesso ai dati a pacchetto.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Imp. amministr.** > **Controllo APN**.

Questa impostazione è disponibile solo se la carta SIM supporta il servizio di controllo dei punti di accesso.

Attivare il servizio o impostare i punti di accesso consentiti

Selezionare **Opzioni** e l'opzione appropriata.

Per modificare le impostazioni, è necessario immettere il codice PIN2. Il codice viene fornito dal fornitore di servizi.

Impostazioni dati a pacchetto

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Imp. amministr.** > **Dati a pacchetto**.

Le impostazioni dati a pacchetto influiscono su tutti i punti di accesso che utilizzano connessioni dati a pacchetto.

Stabilire una connessione di dati a pacchetto ogni qualvolta è disponibile una rete

Selezionare **Conness. dati a pacchetto** > **Se disponibile**.

Per esempio, se la connessione è sempre aperta, è più facile inviare una e-mail. Se non è disponibile una copertura di rete, il dispositivo tenta periodicamente di stabilire una connessione dati a pacchetto.

Stabilire una connessione dati a pacchetto solo quando necessario

Selezionare **Conness. dati a pacchetto** > **Su richiesta**.

Ogni qualvolta, per esempio, occorre inviare un'e-mail, è necessario prima stabilire la connessione.

Usare HSDPA (servizio di rete) su reti UMTS

Selezionare **HSPA**.

È possibile utilizzare il dispositivo come modem per il computer, per accedere a Internet con una connessione dati a pacchetto.

Definire il punto di accesso da utilizzare quando si impiega il dispositivo come un modem

Selezionare **Punto di accesso**.

Condivisione in linea

Informazioni su Condividi in linea

Selezionare > .

Con il servizio di rete Condividi in linea è possibile inserire foto, clip video e clip audio, presenti nel dispositivo in uso, nei servizi di condivisione in linea compatibili, ad esempio album e blog. È possibile inoltre visualizzare e inviare commenti agli inserimenti presenti in questi servizi e scaricare il contenuto nel dispositivo Nokia compatibile.

I tipi supportati di contenuto e la disponibilità del servizio di condivisione in linea possono variare.

Effettuare la sottoscrizione di servizi

Selezionare > .

Per effettuare la sottoscrizione di un servizio di condivisione in linea, visitare il sito Web del fornitore di servizi e verificare che il dispositivo Nokia sia compatibile con il servizio. Creare un account come indicato sul sito Web. Si riceverà un nome utente e una password necessarie per configurare il dispositivo con l'account.

1. Per attivare un servizio, nel dispositivo aprire l'applicazione Condividi in linea, selezionare un servizio e scegliere **Opzioni** > **Attiva**.
2. Consentire al dispositivo di creare una connessione di rete. Se viene chiesto di inserire un punto di accesso a Internet, selezionarne uno dall'elenco.
3. Accedere all'account come indicato sul sito Web del fornitore di servizi.

Per la disponibilità e i costi dei servizi di terzi e per i costi del trasferimento dati, rivolgersi al fornitore di servizi o a terzi.

Gestire gli account

Per visualizzare gli account, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Account person.**.

Per creare un nuovo account, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi nuovo account**.

Per cambiare il nome utente o la password di un account, selezionare l'account e **Opzioni** > **Apri**.

Per impostare l'account come predefinito quando si inviano inserimenti dal dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Imposta come predefin.**.

Per rimuovere un account, selezionarlo, quindi scegliere **Opzioni** > **Elimina**.

Creare un inserimento

Selezionare > .

Per inserire file multimediali in un servizio, accedere al servizio e selezionare **Opzioni** > **Nuovo caricamento**. Se il servizio di condivisione in linea mette a disposizione canali per l'inserimento di file, selezionare il canale desiderato.

Per aggiungere una foto, un clip video o un clip audio all'inserimento, selezionare **Opzioni** > **Inserisci**.

Inserire un titolo o una descrizione per l'inserimento, se disponibile.

Per aggiungere etichette all'inserimento, selezionare **Etichette:**, se disponibile.

Per consentire l'inserimento di informazioni sulla posizione contenute nel file, selezionare **Posizione:**, se disponibile.

Per inviare l'inserimento al servizio, selezionare **Opzioni** > **Carica**.

Inserimento dei file contenuti nella Galleria

È possibile inviare i file desiderati contenuti nella Galleria tramite un servizio di condivisione in linea.

1 Selezionare > e i file che si desidera inserire.
2 Selezionare **Opzioni** > **Invia** > **Carica** e l'account desiderato.
3 Modificare l'inserimento nel modo richiesto.
4 Selezionare **Opzioni** > **Carica**.

Centro video Nokia

Con il servizio di rete Centro video Nokia è possibile eseguire il download e lo streaming di clip video tramite OTA da servizi video Internet compatibili utilizzando una connessione dati a pacchetto o WLAN. È possibile anche trasferire i clip video da un PC compatibile al dispositivo in uso e visualizzarli nel Centro video.

Durante il download di video l'utilizzo di punti di accesso per le connessioni dati a pacchetto provoca la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio fornitore di servizi. Rivolgersi al proprio operatore di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Nel dispositivo possono essere disponibili servizi predefiniti.

I fornitori di servizi possono offrire contenuto gratuitamente o a pagamento. Verificare il costo presso il servizio o con il fornitore di servizi.

Visualizzare e scaricare clip video

Selezionare > .

Connettersi a servizi video

Per connettersi a un servizio e installare servizi video, selezionare **Aggiungi nuovi servizi** e il servizio video desiderato dall'apposito catalogo.

Visualizzare un clip video

Per sfogliare il contenuto di servizi video installati, selezionare **Feed video**.

Il contenuto di alcuni servizi video è diviso in categorie. Per sfogliare i clip video, selezionare una categoria.

Per cercare un clip video nel servizio, selezionare **Ricerca video**. La funzione di ricerca potrebbe non essere disponibile in tutti i servizi.

Per visualizzare informazioni sul clip video selezionato, scegliere **Opzioni** > **Dettagli video**.

È possibile eseguire lo streaming di alcuni clip video tramite OTA, ma occorre prima scaricarne alcuni nel dispositivo. Per scaricare un clip video, selezionare **Opzioni** > **Scarica**. Se si esce dall'applicazione, i download continuano in background. I clip video scaricati vengono salvati in I miei video.

Per eseguire lo streaming di un clip video o per visualizzarne uno scaricato, selezionare **Opzioni** > **Riproduci**.

Durante la riproduzione del clip video, per utilizzare i tasti di controllo del lettore, toccare lo schermo.

Per regolare il volume, utilizzare l'apposito tasto.

Avvertenza:
L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Ascoltare la musica a un volume moderato e non tenere il telefono vicino all'orecchio quando è in uso l'altoparlante.

Pianificare i download

Se si configura l'applicazione per il download automatico di clip video, si provoca la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete utilizzata dal proprio operatore. Per informazioni sulle tariffe per la trasmissione dei dati, contattare il fornitore di servizi.

Per pianificare un download automatico di clip video in un servizio, selezionare una categoria e **Opzioni** > **Pianifica download**.

Ogni giorno, all'ora specificata dall'utente, nel Centro video vengono scaricati automaticamente clip video nuovi.

Per annullare download pianificati per una categoria, selezionare **Download manuale** come metodo di download.

Feed video

Selezionare > .

Il contenuto dei servizi video installati viene distribuito tramite feed RSS. Per visualizzare e gestire i feed, selezionare **Feed video**.

Selezionare **Opzioni** e scegliere:

Sottoscrizioni feed — Consente di verificare le sottoscrizioni del feed corrente.

Dettagli feed — Consente di visualizzare informazioni su un video.

Aggiungi feed — Consente di effettuare la sottoscrizione di nuovi feed. Scegliere **Via Directory video** per selezionare un feed dai servizi della directory video.

Aggiorna feed — Consente di aggiornare il contenuto di tutti i feed.

Gestisci account — Consente di gestire le opzioni relative all'account di un particolare feed, se disponibile.

Per visualizzare i video contenuti in un feed, selezionare un feed dall'elenco.

I miei video

I miei video è l'area in cui vengono memorizzati tutti i video presenti nell'applicazione Centro video. È possibile elencare in viste separate i clip video scaricati e quelli registrati con la fotocamera del dispositivo.

1 Per aprire una cartella e visualizzare clip video, selezionare la cartella. Durante la riproduzione di un clip video, toccare lo schermo per utilizzare i tasti di controllo del lettore.
2 Per regolare il volume, premere l'apposito tasto.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

Riprendi download — Consente di riprendere un download sospeso o non completato.

Annulla download — Consente di annullare un download.

Dettagli video — Consente di visualizzare informazioni su un clip video.

Trova — Consente di trovare un clip video. Inserire il termine da cercare che deve corrispondere al nome del file.

Stato memoria — Consente di visualizzare la quantità di memoria disponibile e quella utilizzata.

Ordina per — Consente di ordinare i clip video. Selezionare la categoria desiderata.

Sposta e copia — Consente di spostare o copiare i clip video. Selezionare **Copia** o **Sposta** e la posizione desiderata.

Trasferire video dal PC

Trasferire i clip video nel Centro video da dispositivi compatibili utilizzando un cavo dati USB compatibile. Nel Centro video verranno visualizzati solo i clip video che sono in un formato supportato dal proprio dispositivo.

1 Per visualizzare il dispositivo su un PC come dispositivo dotato di memoria di massa, nel quale è possibile trasferire file di dati, stabilire la connessione utilizzando un cavo dati USB.
2 Selezionare **Archivio massa** come modalità di connessione.
3 Selezionare i clip video da copiare dal PC.
4 Trasferire i clip video in **E:\I miei video** nella memoria di massa del dispositivo.

I clip video trasferiti vengono visualizzati nella cartella I miei video del Centro video. I file video delle altre cartelle del dispositivo non vengono visualizzati.

Impostazioni Centro video

Nella vista principale del Centro video selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**, quindi:

Selezione servizio video — Consente di selezionare i servizi video che si desidera visualizzare nel Centro video. È inoltre possibile aggiungere, rimuovere, modificare e visualizzare i dettagli di un servizio video. Non è possibile modificare i servizi video preinstallati.

Impostazioni conness. — Per definire la destinazione di rete utilizzata per la connessione alla rete, selezionare **Connessione di rete**. Per selezionare la connessione manualmente ogni volta che il Centro video apre una connessione di rete, scegliere **Chiedi sempre**.

Per attivare o disattivare la connessione GPRS, selezionare **Conferma utilizzo GPRS**.

Per attivare o disattivare il roaming, selezionare **Conferma roaming**.

Controllo genitori — Consente di impostare un limite di età per i video. La password richiesta corrisponde al codice di protezione del dispositivo. L'impostazione predefinita del codice di protezione è **12345**. Nei servizi video su

richiesta i video con limite di età uguale o superiore a quello specificato sono nascosti.

Memoria preferita — Consente di selezionare se salvare i video scaricati nella memoria del dispositivo o nella memoria di massa.

Miniature — Consente di selezionare se scaricare e visualizzare le immagini in miniatura nei feed video.

Browser Web

Con il browser Web è possibile visualizzare pagine in formato HTML (Hypertext Markup Language) sul Web nella loro struttura originale (servizio di rete). È inoltre possibile visualizzare pagine Web create appositamente per i dispositivi mobili e utilizzare il formato XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) o WML (Wireless Markup Language).

Per navigare sul Web, è necessario che nel dispositivo sia definito un punto di accesso Internet.

Suggerimento: Per aprire il browser, selezionare il tasto multimediale ( ) per aprire la barra multimediale, quindi selezionare .

Navigare il Web

L'applicazione Browser consente di navigare nelle pagine Web.

Selezionare > .

Andare a una pagina Web

Dalla barra degli strumenti, selezionare **Vai a indirizzo Web**, e inserire un indirizzo Web.

Uscire dalla modalità a schermo intero per vedere i pulsanti di comando

Selezionare l'icona con la freccia nell'angolo in basso a destra. Per impostazione predefinita, il browser torna alla modalità schermo intero dopo qualche secondo.

Alcune pagine Web potrebbero contenere materiale, ad esempio video clip, la cui visualizzazione richiede una grossa quantità di memoria. Se la memoria si esaurisce durante il caricamento di una pagina Web di questo tipo, i video clip non verranno visualizzati.

Disabilitare i grafici per risparmiare memoria e accelerare il download.

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Pagina** > **Carica contenuto** > **Solo testo**.

Aggiornare il contenuto della pagina Web.

Selezionare **Opzioni** > **Opzioni pagina Web** > **Ricarica**.

Visualizzare istantanee delle pagine Web visitate

Selezionare **Indietro**. Si apre un elenco di pagine visitate durante la sessione di navigazione corrente. Questa opzione è disponibile se **Cronologia** è attivato nelle impostazioni del browser.

Bloccare o consentire l'apertura automatica di più finestre

Selezionare **Opzioni** > **Opzioni pagina Web** > **Blocca finestre popup** o **Cons. finestra popup**.

Ingrandire o ridurre la visualizzazione di una pagina Web

Per ingrandire la vista, toccare due volte il display. Per ridurre la vista, toccare nuovamente due volte il display.

Suggerimento: Per mettere il browser in secondo piano senza uscire dall'applicazione o chiudere la connessione, premere una volta il tasto di fine chiamata.

Barra degli strumenti del browser

La barra degli strumenti del browser consente di selezionare le funzioni del browser utilizzate più di frequente.

Dalla barra degli strumenti, selezionare una delle seguenti opzioni:

Espandi barra strum. — Consente di espandere la barra degli strumenti per accedere a più funzioni.

Vai a indirizzo Web — Consente di inserire un nuovo indirizzo Web.

Visualizza zoom — Consente di ingrandire o ridurre la visualizzazione della pagina Web.

Per utilizzare la barra degli strumenti espansa, selezionare **Espandi barra strum.** e tra le seguenti opzioni:

Vai a feed — Consente di visualizzare le sottoscrizioni di feed correnti.

Scher. intero — Consente di passare alla vista a schermo intero.

Sottosc. feed — Consente di visualizzare un elenco di feed Web disponibili sulla pagina Web corrente e di effettuare la sottoscrizione ad un feed Web.

Impostaz. — Modificare le impostazioni.

Salva prefer. — Consente di salvare la pagina Web corrente come preferito.

Ricarica — Consente di aggiornare la pagina Web.

Panoramica — Consente di visualizzare una panoramica della pagina Web aperta.

Pag. iniziale — Consente di andare alla pagina iniziale (se definita nelle impostazioni).

Preferiti — Consente di aprire la vista dei preferiti.

Parola ch. — Consente di eseguire una ricerca nella pagina Web aperta.

Spostarsi sulle pagine

Quando si visita una pagina Web di grandi dimensioni, è possibile utilizzare la Panoramica pagina per visualizzare la pagina intera.

Selezionare > .

Vedere la panoramica di una pagina

1 Selezionare **Espandi barra strum.**.
2 Selezionare **Panoramica**. Si aprirà un'immagine in miniatura della pagina Web corrente.
3 Spostarsi su un'immagine in miniatura trascinando verso l'alto, il basso, a sinistra o a destra.
4 Toccare la sezione che si desidera visualizzare. La pagina Web si aprirà in quella sezione.

Feed e blog Web

I feed Web sono file XML presenti nelle pagine Web utilizzati ad esempio per condividere i titoli delle notizie o i blog. I blog o weblog sono diari sul Web. È abbastanza comune trovare feed Web in pagine Web, nei blog e nelle pagine wiki.

L'applicazione del browser Web rileva automaticamente se una pagina Web contiene feed.

Per effettuare la sottoscrizione ad un feed Web, selezionare il feed e scegliere **Opzioni** > **Sottoscrivi feed Web**.

Per aggiornare un feed Web, selezionare il feed e scegliere **Opzioni** > **Aggiorna**. È possibile inoltre aggiornare i feed Web dalla barra Contatti.

Per definire la modalità di aggiornamento dei feed Web, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Feed Web**.

Widget

I widget arricchiscono i contenuti del dispositivo! I widget sono applicazioni Web di piccola dimensione e scaricabili che trasferiscono nel dispositivo elementi multimediali, news feed e altre informazioni, ad esempio le previsioni del tempo. I widget installati appaiono come applicazioni separate nella cartella Applicazioni.

È possibile scaricare widget utilizzando l'applicazione Download o tramite il Web.

Il punto di accesso predefinito per i widget è identico a quello nel browser Web. Quando sono attivi in background, alcuni widget possono aggiornare automaticamente le informazioni nel dispositivo.

L'utilizzo dei widget potrebbe comportare la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio fornitore di servizi. Per informazioni sulle tariffe per la trasmissione dei dati, contattare il fornitore di servizi.

Ricerca di contenuto

La ricerca per parola chiave consente di reperire rapidamente le informazioni ricercate su una pagina Web.

Selezionare > .

Cercare testo nella pagina Web corrente

Selezionare **Opzioni** > **Trova parola chiave**. Per passare alla corrispondenza precedente o successiva, dalla barra degli strumenti, selezionare **Trova successivo** o **Trova precedente**.

Preferiti

È possibile archiviare le pagine Web preferite nei Preferiti per accedervi immediatamente.

Selezionare > .

Accedere ai preferiti

1 Se come pagina iniziale è stata impostata una pagina diversa dai Preferiti, selezionare **Opzioni** > **Vai a** > **Preferiti**.

2 Selezionare un indirizzo Web dall'elenco oppure dalla raccolta di preferiti nella cartella Pagine visitate recen..

Salvare la pagina Web corrente come preferito

Durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > **Opzioni pagina Web** > **Salva come preferito**.

Modificare o eliminare preferiti

Selezionare **Opzioni** > **Gestione preferiti**.

Inviare o aggiungere un preferito oppure configurare una pagina Web impostata come preferito come pagina iniziale

Selezionare **Opzioni** > **Opzioni preferiti**.

Sulla barra degli strumenti selezionare una delle seguenti opzioni:

Aggiungi preferito — Consente di aggiungere un nuovo preferito.

Vai a indirizzo Web — Consente di inserire un nuovo indirizzo Web.

Elimina — Consente di eliminare un preferito.

Svuotare la cache

Svuotare la memoria cache aiuta a mantenere la sicurezza dei dati. Le informazioni o i servizi consultati vengono memorizzati nella cache del dispositivo. Se si è tentato o è stato effettuato l'accesso a informazioni riservate che richiedono password, svuotare la cache dopo ogni sessione di navigazione.

Selezionare **Opzioni** > **Cancella dati privacy** > **Cache**.

Protezione delle connessioni

Con una connessione protetta e certificati di protezione, è possibile navigare in Internet in sicurezza.

La visualizzazione dell'indicatore di protezione ( ) durante una connessione segnala che la trasmissione dei dati tra il dispositivo e il server o il gateway Internet è crittografata.

L’indicatore relativo alla sicurezza non indica che la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati (dove sono memorizzati i dati) è sicura. Il fornitore del servizio si occupa di proteggere la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati.

I certificati di protezione potrebbero essere necessari per determinati servizi, ad esempio quelli bancari. Se l'identità del server non è autentica o se nel dispositivo non è presente il certificato di protezione corretto, verrà visualizzato un avviso. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Importante: Nonostante l’uso dei certificati riduca i rischi legati alle connessioni remote e all’installazione del software, tali certificati devono essere utilizzati in modo corretto per poter garantire una maggiore protezione. L’esistenza di un certificato non basta da sola a garantire la protezione; il programma di gestione dei certificati deve includere certificati corretti, autentici o affidabili per poter garantire una maggiore protezione. I certificati hanno una durata limitata. Se appaiono dei messaggi secondo cui il certificato è scaduto o non è valido quando invece dovrebbe esserlo, controllare che la data e l’ora sul dispositivo siano corrette.

Prima di modificare qualsiasi impostazione relativa ai certificati, è necessario accertarsi che il proprietario del certificato sia una persona affidabile e che il certificato appartenga effettivamente al proprietario indicato.

Ricerca

Informazioni sulla ricerca

Selezionare **Menu** > **Internet** > **Ricerca**.

La funzione Ricerca (servizio di rete) consente di utilizzare vari servizi di ricerca su Internet per trovare, ad esempio, siti Web e foto. Il contenuto e la disponibilità dei servizi potrebbe variare.

Avviare una ricerca

Selezionare **Menu** > **Internet** > **Ricerca**.

Per cercare i contenuti del dispositivo cellulare, immettere i termini da cercare nel campo di ricerca o sfogliare le categorie dei contenuti. Mentre si inseriscono i termini da cercare, i risultati vengono organizzati in categorie. I risultati visualizzati più di recente appaiono in cima all'elenco dei risultati, se corrispondono ai termini inseriti per la ricerca.

Per cercare pagine Web su Internet, selezionare **Cerca in Internet** e un fornitore di servizi di ricerca, quindi inserire i termini da cercare nel campo di ricerca. Il fornitore di servizi di ricerca selezionato viene impostato come predefinito per Internet.

Se è già impostato un fornitore di servizi di ricerca predefinito, selezionarlo per avviare la ricerca oppure scegliere **Più servizi di ricerca** per utilizzare un altro fornitore.

Per cambiare il fornitore di servizi predefinito, selezionare **Opzioni** > **Seleziona servizio**.

Per cambiare le impostazioni relative al paese o all'area per trovare più fornitori di servizi di ricerca, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Paese o area**.

Altre applicazioni

Orologio

Impostare data e ora

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Orologio**.

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** e scegliere:

Ora — Consente di impostare l'ora.

Data — Consente di impostare la data.

Aggiornamen. autom. ora — Consente di configurare la rete in modo da aggiornare automaticamente l'ora, la data e le informazioni sul fuso orario nel dispositivo (servizio di rete).

Sveglia

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Orologio**.

Impostare una nuova sveglia

1 Selezionare **Nuova sveglia**.
2 Consente di impostare l'ora della sveglia.
3 Selezionare **Frequenza** per impostare se e quando ripetere la sveglia.
4 Selezionare **Fine**.

Visualizzare le sveglie

Selezionare **Sveglie**. indica che è attiva una sveglia. indica una sveglia ripetuta.

Rimuovere una sveglia

Selezionare **Sveglie**, passare alla sveglia e scegliere **Opzioni** > **Disattiva sveglia**.

Interrompere la sveglia

Selezionare **Stop**. Se al momento in cui è prevista la sveglia il dispositivo è spento, questo si accenderà automaticamente e verrà riprodotto il tono selezionato.

Posticipare la sveglia

Selezionare **Posponi**.

Definire l'intervallo di ripetizione

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Tempo ripetizione sveglia**.

Cambiare il tono della sveglia

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Tono sveglia**.

Orologio mondiale

Con l'orologio mondiale è possibile visualizzare l’ora corrente di diverse città.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Orologio**.

Visualizzare l'ora

Selezionare **Orologio mond.**.

Aggiungere località all'elenco

Selezionare **Opzioni** > **Aggiungi località**.

Impostare la località corrente

Passare a una località e scegliere **Opzioni** > **Usa come località corr.**. L'ora del dispositivo viene modificata in base alla località selezionata. Verificare che l'ora sia corretta e corrisponda al fuso orario della propria località.

Agenda

Per aprire l'Agenda, selezionare **Menu** > **Agenda**.

Viste dell'Agenda

Selezionare **Menu** > **Agenda**.

Alternare le viste dell'Agenda

Selezionare **Opzioni** > **Cambia vista** > **Giorno**, **Settimana** o **Impegni**.

Cambiare il giorno iniziale della settimana o modificare le impostazioni dell'allarme dell'Agenda

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**. Il giorno iniziale della settimana è la vista che appare all'apertura dell'Agenda.

Andare a una data specifica

Selezionare **Opzioni** > **Vai a data**.

Barra degli strumenti Agenda

Selezionare **Menu** > **Agenda**.

Sulla barra degli strumenti dell'Agenda selezionare una delle seguenti opzioni:

Vista successiva — Consente di selezionare la vista mensile.

Vista successiva — Consente di selezionare la vista settimanale.

Vista successiva — Consente di selezionare la vista giornaliera.

Vista successiva — Consente di selezionare la vista degli impegni.

Nuova riunione — Consente di aggiungere un nuovo promemoria di riunione.

Nuova nota impegno — Consente di aggiungere una nuova nota impegno.

Gestione file

Informazioni su Gestione file

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Gestione file**.

Con Gestione file è possibile sfogliare, gestire e aprire file presenti sul dispositivo o su un'unità esterna compatibile.

Trovare e organizzare file

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Gestione file**.

Cercare un file

Selezionare **Opzioni** > **Trova**. Inserire il testo da cercare che deve corrispondere al nome del file.

Spostare e copiare file e cartelle

Selezionare **Opzioni** > **Organizza** e l'opzione desiderata.

Ordinare file

Selezionare **Opzioni** > **Ordina per** e la categoria desiderata.

Formattare la memoria di massa

1 Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Gestione file**.

2 Selezionare **Opzioni** > **Formatta mem. massa**. Non formattare la memoria di massa utilizzando software per PC poiché le prestazioni potrebbero risentirne.

Se la memoria di massa viene riformattata, tutti i dati presenti nella memoria vengono definitivamente eliminati. Prima di formattare la memoria di massa, si consiglia di eseguire un backup dei dati. Per eseguire il backup dei dati su un computer compatibile, è possibile utilizzare Nokia Ovi Suite. Le tecnologie Digital Rights Management (DRM) possono impedire il ripristino di alcuni dati di backup. Per ulteriori informazioni sulla tecnologia DRM utilizzata nei contenuti, contattare il proprio fornitore di servizi.

La formattazione non garantisce che tutti i dati riservati memorizzati nella memoria di massa del dispositivo vengano eliminati in modo definitivo. La formattazione standard si limita a contrassegnare l'area formattata come spazio disponibile ed elimina l'indirizzo che consente di trovare nuovamente i file. Il recupero dei dati formattati o anche sovrascritti potrà essere ancora possibile con software e strumenti di ripristino speciali.

Quickoffice

Informazioni su Quickoffice

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Quickoffice**.

Quickoffice include:

- Quickword per la visualizzazione di documenti di Microsoft Word
- Quicksheet per la visualizzazione di fogli di lavoro di Microsoft Excel
- Quickpoint per la visualizzazione di presentazioni di Microsoft PowerPoint

Non sono supportati tutti i formati di file o le funzionalità.

Per acquistare la versione editor di Quickoffice, selezionare **Aggiornamenti**.

Leggere documenti di Microsoft Word, Excel e PowerPoint

Con Quickoffice è possibile visualizzare documenti di Microsoft Office, quali documenti di Word, fogli di lavoro di Excel o presentazioni di PowerPoint.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Quickoffice**.

Aprire un file

Selezionare la memoria nella quale è archiviato il file, quindi la cartella corretta e infine scegliere il file.

Ordinare file

Selezionare **Opzioni** > **Ordina per**.

Inviare file a un dispositivo compatibile

Selezionare e scegliere il metodo di invio.

Non sono supportati tutti i formati o tutte le funzionalità.

Gestione applicazioni

Informazioni su Gestione applicazioni

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e **Gest. applicazioni**.

Tramite Gestione applicazioni è possibile visualizzare i pacchetti software installati sul dispositivo. È possibile visualizzare i dettagli delle applicazioni installate, rimuovere le applicazioni e definire le impostazioni di installazione.

È possibile installare i seguenti tipi di applicazioni e software:

- Applicazioni JME basate sulla tecnologia Java™ con estensione di file .jad o .jar
- Altre applicazioni e software adatti per il sistema operativo Symbian con estensione di file .sis o .sisx
- Widget con estensione di file .wgz

Installare solamente software compatibili col dispositivo.

Installazione di applicazioni

È possibile trasferire i file di installazione nel dispositivo da un computer compatibile, scaricarli durante la navigazione oppure riceverli in un messaggio multimediale come allegati e-mail o tramite altri metodi di connessione, ad esempio la connettività Bluetooth.

Per installare un'applicazione nel dispositivo è possibile utilizzare Nokia Application Installer, disponibile in Nokia Ovi Suite.

Le icone in Gestione applicazioni indicano quanto segue:

applicazione SIS o SISX

applicazione Java

widget

un'applicazione installata nella memoria di massa

Importante: Installare ed usare solo applicazioni o software provenienti da fonti sicure, come nel caso di applicazioni Symbian Signed o che hanno superato il test Java Verified™.

Prima di eseguire l'installazione, tenere presente quanto segue:

- Per visualizzare il tipo, il numero di versione e il fornitore o il produttore dell'applicazione, selezionare **Opzioni** > **Visualizza dettagli**.

  Per visualizzare i dettagli del certificato di protezione, selezionare **Dettagli:** > **Certificati:** > **Visualizza dettagli**. Controllare l'uso dei certificati digitali in Gestione certificati.

- Se si installa un file che contiene un aggiornamento o una modifica ad un'applicazione esistente, è possibile ripristinare l'applicazione di origine solo se si dispone del file di installazione originale o di una copia completa di backup del pacchetto software rimosso. Per ripristinare l'applicazione di origine, rimuovere l'applicazione e installarla nuovamente dal file di installazione originale o dalla copia di backup.

  Per installare le applicazioni Java è necessario il file JAR. Se manca, verrà richiesto dal dispositivo di scaricarlo. Se non è stato definito un punto di accesso per l'applicazione, verrà chiesto di selezionarne uno.

Per installare un'applicazione, effettuare quanto segue:

1 Per trovare un file di installazione, selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Gest. applicazioni**. In alternativa, effettuare una ricerca utilizzando Gestione file oppure selezionare **Messaggi** > **Ricevuti** e aprire un messaggio contenente un file di installazione.
2 In Gestione applicazioni selezionare **Opzioni** > **Installa**. Nelle altre applicazioni selezionare il file di installazione per avviare l'installazione.

  Durante l'installazione, il dispositivo visualizza le informazioni relative all'avanzamento dell'installazione. Se si installa un'applicazione senza una certificazione o una firma digitale, sul dispositivo viene visualizzato un avviso. Proseguire con l'installazione solo se si è certi dell'origine e dei contenuti dell'applicazione.

Per avviare un'applicazione installata, trovare l'applicazione nel menu e selezionarla. Se l'applicazione non dispone di una cartella predefinita, l'installazione verrà eseguita nella cartella Applic. installate del menu principale.

Per visualizzare i pacchetti software installati o rimossi e quando è stata eseguita l'operazione, selezionare **Opzioni** > **Visualizza registro**.

Importante: Il dispositivo supporta una sola applicazione anti-virus. La presenza di più di un'applicazione con funzionalità anti-virus potrebbe avere un effetto negativo sulle prestazioni o sul funzionamento o anche impedire al dispositivo di funzionare.

Dopo aver installato le applicazioni sulla memoria di massa, i file d'installazione (.sis, .sisx) rimangono nella memoria del dispositivo. Questi file possono occupare anche molto spazio di memoria ed impedire la memorizzazione di altri file. Per avere sempre memoria sufficiente, usare Nokia Ovi Suite per effettuare il backup dei file d'installazione su un PC compatibile e poi usare l'applicazione di gestione file per eliminare i file d'installazione dalla memoria del dispositivo. Se il file .sis è un allegato, cancellare il relativo messaggio dalla propria casella della posta in arrivo.

Rimozione delle applicazioni

È possibile rimuovere le applicazioni installate, ad esempio, per aumentare la quantità di memoria disponibile.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**.

1 Selezionare **Gest. applicazioni**.
2 Selezionare **Applic. installate** > **Opzioni** > **Disinstalla**.
3 Selezionare **Sì**.

Una volta rimossa, l'applicazione potrà essere reinstallata solo se si dispone del pacchetto software originale o di un backup completo del pacchetto software rimosso. Se si rimuove un pacchetto software, potrebbe non essere più possibile aprire i documenti creati con tale software.

Se vi sono pacchetti software che dipendono dal pacchetto software rimosso, questi potrebbero non funzionare più. Per dettagli, consultare la documentazione del pacchetto software installato.

Impostazioni di Gestione applicazioni

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Gest. applicazioni**.

Selezionare **Impostazioni installaz.** e scegliere:

Installazione software — Consente di attivare o rifiutare l'installazione di software Symbian che non presenti una firma digitale verificata.

Verifica in linea certific. — Consente di verificare certificati in linea prima di installare un'applicazione.

Indirizzo Web predefinito — Consente di impostare l'indirizzo Web predefinito utilizzato per il controllo dei certificati in linea.

Aggiornamenti software via etere (OTA)

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Aggiorn. SW**.

Con il servizio di rete per l'aggiornamento del software, è possibile controllare la disponibilità degli aggiornamenti per le applicazioni o il software del dispositivo e scaricarli.

Il download degli aggiornamenti software potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati (servizio di rete).

Prima di iniziare l'aggiornamento, verificare il livello di carica della batteria del dispositivo e, se necessario, collegarla al caricabatterie.

Avvertenza:
Se si installa un aggiornamento software, non sarà possibile usare il dispositivo, neppure per le chiamate di emergenza, fino a quando l'installazione non sarà stata completata e il dispositivo riavviato. Effettuare il backup dei dati prima di accettare l'installazione di un aggiornamento.

Dopo avere aggiornato le applicazioni o il software del dispositivo utilizzando il servizio di rete per l'aggiornamento del software, le istruzioni relative alle

applicazioni aggiornate nel manuale d'uso o nelle guide potrebbero non essere le ultime disponibili.

Per scaricare gli aggiornamenti disponibili, selezionare . Per deselezionare specifici aggiornamenti che non si desidera scaricare, selezionare gli aggiornamenti dall'elenco.

Per visualizzare le informazioni relative ad un aggiornamento, selezionare l'aggiornamento e .

Per visualizzare lo stato degli aggiornamenti precedenti, selezionare .

Selezionare **Opzioni** e scegliere una delle seguenti opzioni:

Aggiorna tramite PC — Consente di aggiornare il proprio dispositivo tramite PC. Questa opzione sostituisce l'opzione Avvia aggiornamento quando gli aggiornamenti sono disponibili solo usando l'applicazione per PC Nokia Software Updater.

Visualizza cron. aggiorn. — Consente di visualizzare lo stato degli aggiornamenti precedenti.

Impostazioni — Consente di modificare le impostazioni come, ad esempio, il punto di accesso predefinito utilizzato per scaricare gli aggiornamenti.

Dich. non responsabilità — Consente di visualizzare il contratto di licenza Nokia.

RealPlayer

Con RealPlayer è possibile riprodurre clip video o file multimediali OTA (Over The Air) in streaming senza doverli salvare prima sul dispositivo.

RealPlayer non supporta necessariamente tutti i formati di file o tutte le varianti dei formati di file.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **RealPlayer**.

Barra degli strumenti RealPlayer

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **RealPlayer**.

Nelle viste Clip video, Collegamen. streaming e Riprodotti di recente, possono essere disponibili le seguenti icone della barra degli strumenti:

Invia — Consente di inviare un clip video o un collegamento di streaming.

Riproduci — Consente di riprodurre un clip video o uno streaming video.

Elimina — Consente di eliminare un clip video o un collegamento di streaming.

Rimuovi — Consente di rimuovere un file dall'elenco dei file riprodotti di recente.

Riprodurre un clip video

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **RealPlayer**.

Riprodurre un clip video

Selezionare **Clip video** e un clip video.

Elencare i file riprodotti di recente

Nella vista principale selezionare **Ripr. di recente**.

Selezionare un clip video e scegliere **Opzioni**, quindi:

Usa clip video — Consente di associare un clip video a una scheda Rubrica o di configurarlo come tono di chiamata.

Seleziona/Deseleziona — Consente di selezionare o deselezionare un elemento, di inviare o eliminare più elementi contemporaneamente.

Visualizza dettagli — Consente di visualizzare dettagli, quali il formato, la risoluzione e la durata.

Impostazioni — Consente di modificare le impostazioni dello streaming e della riproduzione di video.

Streaming di contenuti OTA (Over The Air)

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **RealPlayer**.

Lo streaming di contenuto OTA è un servizio di rete. Selezionare **Coll. streaming** e un collegamento. È anche possibile ricevere un collegamento di streaming in un SMS o MMS oppure aprire un collegamento in una pagina Web.

Prima che venga avviato lo streaming del contenuto, il dispositivo si connette al sito e inizia il caricamento del contenuto. Il contenuto non viene salvato sul dispositivo.

In RealPlayer è possibile aprire esclusivamente collegamenti RTSP. Tuttavia, RealPlayer può riprodurre anche un file RAM se si apre un collegamento HTTP ad esso in un browser.

Registratore

È possibile utilizzare il registratore per registrare memo vocali e conversazioni telefoniche. È possibile anche inviare clip audio agli amici.

Selezionare **Menu** > **Musica** > **Registrat.**.

Registrare un clip audio

Selezionare .

Interrompere la registrazione di un clip audio

Selezionare .

Ascoltare il clip audio

Selezionare .

Inviare una clip audio sotto forma di messaggio

Selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Registrare una conversazione telefonica

Aprire il registratore mentre è in corso una chiamata vocale e selezionare . Durante la registrazione entrambi gli interlocutori sentiranno un segnale acustico ad intervalli regolari.

Selezionare la qualità di registrazione o il percorso in cui salvare i clip audio

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

Il registratore non può essere utilizzato quando è attiva una chiamata dati o una connessione GPRS.

Scrivere una nota

1. Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Note**.
2. Selezionare **Opzioni** > **Nuova nota**.
3. Inserire il testo nel campo della nota.
4. Selezionare .

Eseguire un calcolo

1. Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Calcolatr.**.
2. Immettere la prima cifra del calcolo.
3. Selezionare una funzione, ad esempio somma o sottrazione.
4. Immettere la seconda cifra del calcolo.
5. Selezionare **=**.

Questa calcolatrice ha un livello di precisione limitato ed è stata progettata per calcoli semplici.

Convertitore

Con il Convertitore è possibile convertire le misure da un'unità ad un'altra.

Il convertitore ha una precisione limitata e possono verificarsi errori di arrotondamento.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Convertit.**.

Dizionario

Puoi tradurre parole da una lingua a un'altra. Non tutte le lingue sono supportate.

Cercare suggerimenti per una parola da tradurre

1 Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Dizionario**.
2 Inserire il testo nel campo di ricerca. Man mano che si immette il testo, vengono visualizzati suggerimenti relativi alle parole da tradurre.
3 Selezionare la parola dall'elenco.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

Ascolta — Consente di ascoltare la parola selezionata.

Cronologia — Consente di trovare parole tradotte in precedenza dalla sessione corrente.

Lingue — Consente di cambiare la lingua di origine o di destinazione, scaricare lingue da Internet o rimuovere una lingua dal dizionario. Non è possibile eliminare dal dizionario la lingua inglese. Oltre all'inglese, è possibile avere installate altre due lingue.

TTS — Consente di modificare le impostazioni della funzionalità vocale. È possibile regolare la velocità e il volume della voce.

Impostazioni

Alcune impostazioni potrebbero essere state preimpostate sul dispositivo in uso dal fornitore di servizi e potrebbe non essere possibile modificarle.

Impostazioni telefono

Impostazioni di data e ora

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Telefono** > **Data e ora**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Ora — Consente di inserire l'ora corrente.

Fuso orario — Consente di selezionare la località.

Data — Consente di inserire la data corrente.

Formato data — Consente di selezionare il formato della data.

Separatore data — Consente di selezionare il simbolo di separazione di giorni, mesi e anni.

Formato ora — Consente di selezionare il formato dell'ora.

Separatore ora — Consente di selezionare il simbolo di separazione di ore e minuti.

Tipo di orologio — Consente di selezionare il tipo di orologio.

Tono sveglia — Consente di selezionare il tono della sveglia.

Tempo ripetizione sveglia — Consente di regolare l'intervallo di ripetizione.

Giorni lavorativi — Consente di selezionare i giorni lavorativi. È ad esempio possibile impostare una sveglia solo per la mattina dei giorni lavorativi.

Aggiornamen. autom. ora — Consente di configurare il dispositivo affinché aggiorni automaticamente l'ora, la data e il fuso orario. Questo servizio di rete potrebbe non essere disponibile su tutte le reti.

Impostazioni di lingua

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Telefono** > **Lingua**.

Cambiare la lingua del dispositivo

Selezionare **Lingua del telefono**.

Cambiare la lingua di scrittura

Selezionare **Lingua di scrittura**.

Attivare la Scrittura facilitata

Selezionare **Scrittura facilitata**.

Impostazioni del display

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Telefono** > **Display**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Sensore luminosità — Consente di regolare la sensibilità del sensore di luminosità del dispositivo. Il sensore di luminosità attiva l'illuminazione quando la luminosità dell'ambiente è scarsa e la disattiva quando è alta.

Dimensione carattere — Consente di selezionare la dimensione del testo e delle icone sul display.

Logo o messaggio iniziale — Consente di selezionare se si desidera visualizzare una nota o un'immagine all'accensione del dispositivo.

Timeout illuminazione — Consente di impostare la durata dell'illuminazione una volta finito di utilizzare il dispositivo.

Comandi vocali

Attivare comandi vocali

Tenere premuto il tasto di chiamata nella Schermata iniziale e pronunciare un comando. Il comando vocale è il nome dell'applicazione o del modo d'uso visualizzato nell'elenco.

Per visualizzare l'elenco dei comandi vocali, selezionare **Menu** > **Impostaz.** e **Telefono** > **Comandi vocali**.

Selezionare **Opzioni** e scegliere:

Cambia comando — Consente di modificare i comandi vocali.

Riproduci — Consente di ascoltare il nome vocale sintetizzato.

Rimuovi comando vocale — Consente di rimuovere un comando vocale aggiunto manualmente.

Impostazioni — Consente di definire le impostazioni.

Demo Comandi vocali — Consente di aprire la demo per i comandi vocali.

Impostazioni accessori

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Telefono** > **Accessori**.

Alcuni connettori degli accessori indicano il tipo di accessorio connesso al dispositivo.

Selezionare un accessorio, quindi scegliere:

Modo d'uso predefinito — Consente di impostare il profilo da attivare ad ogni connessione di un determinato accessorio compatibile al dispositivo.

Risposta automatica — Consente di impostare il dispositivo affinché risponda automaticamente a una chiamata in entrata dopo 5 secondi. Se il segnale di chiamata è impostato su **Bip x 1** o **Silenzioso**, la risposta automatica viene disabilitata.

Illuminazione — Consente di impostare l'illuminazione affinché resti accesa dopo il timeout.

Le impostazioni disponibili variano a seconda del tipo di accessorio.

Per cambiare le impostazioni di una connessione uscita TV, selezionare **Uscita TV** e scegliere:

Modo d'uso predefinito — Consente di impostare il profilo che si desidera attivare ogni volta che si collega un cavo di connettività video Nokia al dispositivo.

Proporzioni schermo TV — Consente di selezionare le proporzioni dello schermo del televisore.

Sistema TV — Consente di selezionare il sistema di segnale video analogico compatibile con il televisore in uso.

Filtro sfarfallio — Per migliorare la qualità dell'immagine sullo schermo del televisore, selezionare **Attiva**. Il filtro per lo sfarfallio potrebbe non ridurre questo inconveniente su tutti gli schermi.

Impostazioni delle applicazioni

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Telefono** > **Impost. applicaz.**.

In Impostazioni applicazioni è possibile modificare le impostazioni di alcune applicazioni presenti sul dispositivo.

Per modificare le impostazioni è anche possibile selezionare **Opzioni** > **Impostaz.** in ciascuna applicazione.

Aggiornamenti del dispositivo

Con Gestione dispositivi è possibile connettersi a un server e ricevere le impostazioni di configurazione per il dispositivo, creare nuovi profili del server, visualizzare la versione del software esistente e informazioni sul dispositivo oppure visualizzare e gestire profili del server esistenti.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Telefono** > **Gestione telefoni** > **Aggiorn. dispos.**.

Se la rete utilizzata supporta gli aggiornamenti software via etere, potrebbe essere possibile richiedere gli aggiornamenti tramite il dispositivo.

È possibile ricevere i profili server e varie impostazioni di configurazione dai fornitori di servizi e dal reparto di gestione delle informazioni aziendali. Tali impostazioni di configurazione possono comprendere impostazioni di connessione e altre impostazioni utilizzate da varie applicazioni presenti sul dispositivo.

Ricevere impostazioni di configurazioni

1 Selezionare **Opzioni** > **Profili server**.

2 Selezionare un modo d'uso e scegliere **Opzioni** > **Avvia configurazione**.

Creare un profilo server

Selezionare **Opzioni** > **Profili server** > **Opzioni** > **Nuovo profilo server**.

Eliminare un profilo server

Selezionare **Opzioni** > **Elimina**.

Impostazioni di protezione

Telefono cellulare e SIM

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Telefono** > **Gestione telefoni** > **Protezione** > **Telefono e carta SIM**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Richiesta codice PIN — Quando questa opzione è attiva, il codice viene richiesto ad ogni accensione del dispositivo. Alcune carte SIM non consentono la disattivazione della richiesta del codice PIN.

Codice PIN e **Codice PIN2** — Consente di cambiare il codice PIN e PIN2. Questo codici possono includere solo numeri. Non utilizzare codici di accesso simili ai numeri di emergenza, per evitare di chiamare involontariamente un servizio di emergenza. Se si dimentica il codice PIN o PIN2, contattare il fornitore di servizi. Se si dimentica il codice di protezione, contattare un centro assistenza Nokia Care o il fornitore di servizi.

Codice di protezione — Il codice di protezione viene utilizzato per sbloccare il dispositivo. Per impedire l'uso non autorizzato del dispositivo, modificare il codice di protezione. Il codice predefinito è 12345. Il nuovo codice può essere lungo da 4 a 255 caratteri e può includere sia caratteri alfanumerici che lettere maiuscole e minuscole. Il dispositivo segnala se il codice di protezione non è formattato in modo corretto. Mantenere segreto il nuovo codice e conservarlo lontano dal dispositivo.

Interv. blocco aut. telef. — Per evitare l'uso non autorizzato, è possibile impostare un intervallo di timeout dopo il quale il dispositivo viene bloccato automaticamente. Un dispositivo bloccato non può essere utilizzato fino a quando

non viene inserito il codice di protezione corretto. Per disattivare il blocco automatico, selezionare **Nessuno**.

Blocca se SIM diversa — Consente di impostare il dispositivo in modo che richieda il codice di protezione quando viene inserita una carta SIM sconosciuta. Nel dispositivo viene conservato un elenco delle carte SIM riconosciute come appartenenti al proprietario.

Blocco telefono remoto — Consente di abilitare o disabilitare il blocco remoto.

Gruppo chiuso d'utenti — Consente di specificare un gruppo di persone che è possibile chiamare e dalle quali è possibile ricevere telefonate (servizio di rete).

Conferma servizi SIM — Consente di impostare il dispositivo in modo che, quando si utilizzano servizi della carta SIM, vengano visualizzati messaggi di conferma (servizio di rete).

Gestione certificati

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Telefono** > **Gestione telefoni** > **Protezione** > **Gestione certificati**.

I certificati digitali possono essere utilizzati per connettersi ad una banca online oppure ad un sito o un server remoto per svolgere operazioni che prevedono il trasferimento di informazioni riservate. I certificati digitali possono inoltre essere utilizzati per ridurre il rischio di virus e altri software pericolosi e per garantire l'autenticità di un software durante il download e l'installazione.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Certificati di autorità — Consente di visualizzare e modificare i certificati di autorità.

Certificati siti attendibili — Consente di visualizzare e modificare i certificati dei siti attendibili.

Certificati personali — Consente di visualizzare e modificare i certificati personali.

Certificati del telefono — Consente di visualizzare e modificare i certificati del dispositivo.

I certificati digitali non sono una garanzia di protezione e vengono utilizzati per verificare l'origine di un software.

Importante: Nonostante l'uso dei certificati riduca i rischi legati alle connessioni remote e all'installazione del software, tali certificati devono essere utilizzati in modo corretto per poter garantire una maggiore protezione. L'esistenza di un certificato non basta da sola a garantire la protezione; il programma di gestione dei certificati deve includere certificati corretti, autentici o affidabili per poter garantire una maggiore protezione. I certificati hanno una durata limitata. Se appaiono dei messaggi secondo cui il certificato è scaduto o non è valido quando invece dovrebbe esserlo, controllare che la data e l'ora sul dispositivo siano corrette.

Visualizzare i dettagli dei certificati e verificarne l'autenticità

È possibile essere sicuri della corretta identità di un server solo se la firma e il periodo di validità di un certificato del server sono stati verificati.

Se l'identità del server non è autentica o se nel dispositivo non è presente il certificato di protezione corretto, viene visualizzato un avviso.

Per verificare i dettagli di un certificato, selezionare **Opzioni** > **Dettagli certificato**. La validità del certificato viene verificata e potrebbe essere visualizzato uno dei seguenti messaggi:

Certificato non attendibile — Nessuna delle applicazioni è stata configurata per l'utilizzo del certificato.

Certificato scaduto — Il periodo di validità del certificato è terminato.

Certificato non ancora valido — Il periodo di validità del certificato non è ancora iniziato.

Certificato danneggiato — Non è possibile utilizzare il certificato. Contattare l'autore del certificato.

Modificare le impostazioni di attendibilità

Prima di modificare qualsiasi impostazione relativa ai certificati, è necessario accertarsi che il proprietario del certificato sia una persona affidabile e che il certificato appartenga effettivamente al proprietario indicato.

Per cambiare le impostazioni di un certificato di autorità, selezionare **Opzioni** > **Impostaz. attendibilità**. In base al certificato, viene visualizzato l'elenco delle applicazioni che possono utilizzare il certificato selezionato. Ad esempio:

Installazione Symbian: **Sì** — Il certificato è in grado di certificare l'origine di una nuova applicazione per il sistema operativo Symbian.

Internet: **Sì** — Il certificato è in grado di certificare i server.

Installazione applic.: **Sì** — Il certificato è in grado di certificare l'origine di una nuova applicazione Java.

Per modificare il valore, selezionare **Opzioni** > **Modifica impost. attend.**.

Modulo di protezione

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Telefono** > **Gestione telefoni** > **Protezione** > **Modulo di protezione**.

Per visualizzare o modificare un modulo di protezione (se disponibile), selezionarlo dall'elenco.

Per visualizzare informazioni dettagliate su un modulo di protezione, selezionare **Opzioni** > **Dettagli protezione**.

Ripristinare le impostazioni originali

È possibile che si desideri ripristinare alcune impostazioni ai valori originali. Tutte le chiamate in corso e le connessioni attive devono essere terminate.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Telefono** > **Gestione telefoni** > **Impostaz. iniziali**. Per ripristinare le impostazioni, è necessario immettere il codice di protezione.

Dopo il ripristino, l'accensione del dispositivo potrebbe richiedere più tempo. I documenti e i file restano invariati.

Contenuti protetti

Il contenuto protetto dalla tecnologia di gestione dei diritti digitali (Digital Rights Management, DRM), ad esempio alcuni file multimediali, quali foto, musica o clip video, è dotato di una licenza associata che definisce i diritti di utilizzo del contenuto.

È possibile visualizzare i dettagli e lo stato delle licenze e attivare di nuovo e rimuovere le licenze.

Gestire licenze con diritti digitali

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** > **Telefono** > **Gestione telefoni** > **Protezione** > **Contenuto protetto**.

Gestione dei diritti digitali (DRM)

I proprietari di contenuto potrebbero utilizzare diversi tipi di tecnologie di gestione dei diritti digitali (DRM) per la tutela della loro proprietà intellettuale, incluso il copyright. Questo dispositivo utilizza vari tipi di software DRM per accedere al contenuto protetto. Con questo dispositivo è possibile accedere a contenuto protetto tramite WMDRM 10, OMA DRM 1.0 e OMA DRM 2.0. Qualora un certo software DRM non riesca a proteggere il contenuto, i proprietari del contenuto potrebbero richiedere che a tale software DRM sia revocato l'accesso al nuovo contenuto protetto da DRM. La revoca potrebbe anche impedire il rinnovo del contenuto protetto da DRM già presente sul dispositivo. La revoca dell'accesso a tale software DRM non influisce in alcun modo sull'uso del contenuto protetto da altri tipi di DRM o del contenuto non protetto da DRM.

Il contenuto protetto da DRM (gestione dei diritti digitali) viene fornito con una licenza associata che definisce i diritti all'uso di tale contenuto.

Se sul proprio dispositivo è presente contenuto protetto dal DRM OMA, per effettuare il backup delle chiavi di attivazione e del contenuto, utilizzare la funzione di backup di Nokia Ovi Suite.

Se il dispositivo ha contenuto protetto da WMDRM, sia la licenza che il contenuto andranno perduti, se la memoria del dispositivo viene formattata. Nel caso in cui i file sul dispositivo vengano per qualche ragione danneggiati si potrebbero perdere anche la licenza e il contenuto. La perdita della licenza o del contenuto potrebbe limitare la capacità dell'utente di riutilizzare lo stesso contenuto sul dispositivo. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Alcune licenze potrebbero essere collegate a una specifica carta SIM e il contenuto protetto potrebbe essere accessibile solo con quella carta SIM inserita nel dispositivo.

Luci di notifica

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e **Telefono** > **Illuminazioni notifiche**.

Per attivare o disattivare l'illuminazione a intermittenza in modalità standby, selezionare **Ill. a int. standby**.

Quando l'illuminazione a intermittenza in modalità standby è attivata, il tasto Menu si illumina periodicamente.

Per attivare o disattivare la luce di notifica, selezionare **Illuminazione notifiche**.

Quando la luce di notifica è attivata, il tasto Menu si illumina per il periodo di tempo specificato per notificare gli eventi mancati, ad esempio le chiamate senza risposta o i messaggi non letti.

Impostazioni chiamata

Impostazioni chiamata

Le impostazioni di chiamata consentono di definire sul dispositivo specifiche impostazioni per le chiamate.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Chiamate** > **Chiamate**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Invio proprio numero — Selezionare **Sì** per rendere visibile il proprio numero telefonico al destinatario della chiamata. Per utilizzare l'impostazione concordata con il proprio fornitore di servizi, selezionare **Definito da rete** (servizio di rete).

Avviso di chiamata — Consente di attivare sul dispositivo l'avviso di chiamata in entrata mentre è in corso un'altra chiamata (servizio di rete) o di verificare se la funzione è attivata.

Rifiuta chiam. con msg. — Consente di inviare un SMS quando si rifiuta una chiamata, per informare il chiamante del motivo per cui non si è risposto alla chiamata.

Testo messaggio — Consente di scrivere l'SMS standard da inviare se si rifiuta una chiamata.

Proprio video in ch. ricev. — Consente di autorizzare o rifiutare l'invio di un video durante una chiamata video dal dispositivo in uso.

Foto in chiamata video — Se durante una chiamata video non viene inviato un video, è possibile selezionare un’immagine statica da visualizzare al posto del video.

Richiamo automatico — Consente di impostare il dispositivo in modo da effettuare fino a 10 tentativi di connessione a un numero telefonico dopo una chiamata non riuscita. Per interrompere la composizione automatica, premere il tasto di fine chiamata.

Visualizza durata chiam. — Consente di visualizzare la durata di una chiamata mentre è in corso.

Info sulla chiamata — Consente di visualizzare la durata di una chiamata dopo che è terminata.

Chiamata rapida — Consente di attivare la chiamata rapida.

Rispondi con ogni tasto — Consente di arrivare la risposta con un tasto qualsiasi.

Linea attiva — Questa impostazione (servizio di rete) è disponibile solo se la carta SIM supporta due numeri, ovvero due linee telefoniche. Selezionare la linea telefonica da utilizzare per effettuare le chiamate o inviare gli SMS. È possibile rispondere alle chiamate su entrambe le linee indipendentemente da quella selezionata. Se si seleziona **Linea 2** senza avere precedentemente sottoscritto il relativo servizio di rete, non sarà possibile effettuare chiamate. Se è selezionata la linea 2, **2** viene visualizzato nella Schermata iniziale.

Cambio linea — Consente di impedire la selezione della linea (servizio di rete), se supportata dalla carta SIM. Per modificare tale impostazione, è necessario utilizzare il codice PIN2.

Deviazioni

Consente di deviare le chiamate entranti alla segreteria telefonica o a un altro numero di telefono. Per dettagli, rivolgersi al fornitore di servizi.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Chiamate** > **Deviazione ch.**.

Deviare tutte le chiamate vocali entranti alla segreteria telefonica o a un altro numero di telefono

1. Selezionare **Chiamate vocali** > **Tutte le chiamate vocali**.
2. Per attivare la deviazione, selezionare **Attiva**.
3. Per deviare le chiamate alla segreteria telefonica, selezionare **A segreteria telefonica**.
4. Per deviare le chiamate a un altro numero di telefono, selezionare **Ad altro numero** e immettere il numero o selezionare **Trova** per recuperare un numero salvato nella Rubrica.

È possibile attivare contemporaneamente più opzioni di deviazione. Nella schermata iniziale, indica che tutte le chiamate saranno deviate.

Blocco delle chiamate

Il Blocco chiamate (servizio di rete) consente di limitare le chiamate in entrata e in uscita. Ad esempio, è possibile limitare le chiamate internazionali in uscita oppure le chiamate in entrata quando si è all'estero. Per modificare le impostazioni è necessario ottenere la password per il blocco delle chiamate dal fornitore di servizi.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Chiamate** > **Blocco chiamate**.

Quando si utilizzano le funzioni di sicurezza che limitano le chiamate (blocco delle chiamate, chiamate a numeri consentiti, chiamate a un gruppo limitato di utenti), è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo. Le funzioni di blocco e di deviazione delle chiamate non possono essere attive contemporaneamente.

Blocco delle chiamate vocali

Selezionare l'opzione di blocco desiderata e scegliere **Attiva**, **Disattiva** o **Verifica stato**. Il blocco delle chiamate influisce su tutte le chiamate, comprese le chiamate dati.

Protezione dell'ambiente

Risparmiare energia

Se si segue quanto indicato di seguito, non sarà necessario caricare spesso la batteria:

- Chiudere le applicazioni e le connessioni dati, ad esempio la connessione WLAN o Bluetooth, quando non in uso.
- Disattivare i suoni non necessari, ad esempio i toni della tastiera.

Riciclare

Quando il dispositivo ha raggiunto la fine del ciclo di vita, è possibile recuperarne i materiali e riutilizzarli come materiali ed energia. Per garantire lo smaltimento e il riutilizzo appropriati, Nokia collabora con i suoi partner ad un programma di riciclo denominato "Insieme:ricicliamo". Per informazioni su come riciclare i vecchi prodotti Nokia e su come individuare i siti di raccolta, visitare il sito Web www.nokia.com/werecycle, oppure nokia.mobi/werecycle, se si utilizza un dispositivo cellulare, o chiamare il centro di contatto Nokia.

Riciclare la confezione e i manuali d'uso secondo gli schemi di riciclaggio della propria zona.

La presenza del simbolo di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Questo requisito si applica all'Unione Europea. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati. Per ulteriori informazioni sugli attributi ambientali del dispositivo, visitare il sito www.nokia.com/ecodeclaration.

Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto

Accessori

Avvertenza:
Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e accessori approvati da Nokia per il proprio modello di apparecchio. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso. In particolare, l'uso di caricabatterie non approvati o batterie non approvate può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione, fuoriuscita di liquido o altri pericoli.

Per la disponibilità degli accessori approvati, rivolgersi al proprio rivenditore. Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

Batteria

Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. La batteria approvata per questo dispositivo è BL-5J. Nokia potrebbe rendere disponibili altri modelli di batterie per questo dispositivo. Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato ai seguenti caricabatterie: AC-8. Il numero di modello del caricabatterie potrebbe variare a secondo di tipo di spina. Il tipo di spina può essere uno dei seguenti: E, EB, X, AR, U, A, C, K o UB.

La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione continua e standby risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario sostituire la batteria. Usare esclusivamente batterie approvate da Nokia e ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo.

Se una batteria viene usata per la prima volta o se la batteria non è stata utilizzata per un periodo prolungato di tempo, potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollegarlo e ricollegarlo per avviare la carica. Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Rimozione sicura. Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

Ricarica corretta. Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e dal dispositivo quando non viene utilizzato. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Evitare temperature estreme. Tentare di tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto

fredda potrebbe non funzionare temporaneamente. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non mettere in corto circuito la batteria. Ciò può accadere accidentalmente se, ad esempio, si tengono in tasca o in uno stesso contenitore una batteria di riserva e un oggetto metallico, come una moneta, un fermaglio o una penna, e ciò mette a diretto contatto i poli + e - della batteria (le linguette metalliche sulla batteria), con conseguenti possibili danni per la batteria o l'oggetto in questione.

Smaltimento. Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Perdita di liquido dalla batteria. Non smontare, tagliare, aprire, comprimere, piegare, forare o rompere le celle o le batterie. In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, evitare il contatto del liquido con la pelle o gli occhi. Qualora il contatto si verifichi, sciacquare immediatamente la parte colpita con abbondante acqua oppure consultare un medico.

Danneggiamento. Non modificare, manomettere o tentare di inserire oggetti estranei nella batteria e non immergerla o esporla all'acqua o ad altri liquidi. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate.

Uso corretto. Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti. L'uso improprio della batteria può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione o altri pericoli. Qualora il dispositivo o la batteria cada, specie se una superficie dura, e si ritiene che la batteria possa essersi danneggiata, si consiglia di recarsi al più vicino centro di assistenza per un controllo prima di continuare ad utilizzarla. Non utilizzare mai caricabatterie o batterie che risultino danneggiati. Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini.

Linee guida per l’autenticazione delle batterie Nokia

Per non mettere a rischio la propria sicurezza, utilizzare sempre batterie originali Nokia. Per essere certi di acquistare una batteria originale Nokia, rivolgersi a un centro di assistenza o rivenditore Nokia autorizzato ed esaminare l’etichetta ologramma attenendosi alla seguente procedura:

Ologramma di autenticazione

1 Quando si osserva l'etichetta ologramma, inclinandola da un lato si dovrebbe vedere il simbolo di Nokia, ovvero le due mani che si congiungono, e dall'altro il logo Nokia Original Enhancements.

2 Quando si inclina l'ologramma verso i lati sinistro, destro, inferiore e superiore del logo, su ciascun lato rispettivamente dovrebbero apparire 1, 2, 3 e 4 punti.

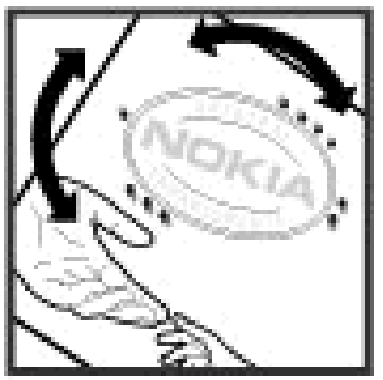

Il completamento dei quattro passaggi non assicura la totale autenticità della batteria. Qualora non sia certi dell'autenticità della batteria in uso o si ritenga che la propria batteria Nokia con l'ologramma sull'etichetta non sia un'autentica batteria Nokia, è consigliabile non utilizzarla e portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza.

Per ulteriori informazioni sulle batterie originali Nokia, visitare il sito www.nokia.com/battery.

Precauzioni e manutenzione del proprio dispositivo

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e asciugare completamente il dispositivo prima di reinstallarla.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi o freddi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica. Quando il dispositivo raggiunge la sua temperatura normale dopo essere stato esposto al freddo, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale.
- Non far cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire il dispositivo. Usare esclusivamente un panno morbido, pulito e asciutto per pulire la superficie del dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.
- Utilizzare solo l'antenna in dotazione o altra antenna approvata. Un'antenna non approvata ed eventuali modifiche o alterazioni alla stessa potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Usare i caricabatterie in luoghi chiusi.
- Creare una copia di backup di tutti i dati che si desidera conservare, come, ad esempio, le voci della rubrica o le note dell'agenda.
- Di quando in quando è opportuno azzerare il dispositivo per ottimizzarne le prestazioni: per farlo, spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria.

Questi suggerimenti sono validi per il dispositivo, la batteria, il caricabatterie o qualunque altro accessorio.

Riciclo

Smaltire sempre i prodotti elettronici usati, le batterie scariche e i materiali di imballaggio presso i punti di raccolta dedicati. Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili. Per informazioni sull'ambiente relative a questo prodotto e su come riciclare i prodotti Nokia, visitare il sito www.nokia.com/werecycle o, utilizzando un dispositivo cellulare, il sito nokia.mobi/werecycle.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

Nota: La superficie di questo dispositivo non contiene nichel nelle placcature. La superficie di questo dispositivo contiene acciaio inossidabile.

Bambini piccoli

Il dispositivo e i relativi accessori potrebbero contenere parti molto piccole. Tenere il dispositivo e i relativi accessori lontano dalla portata dei bambini!

Ambiente operativo

Questo dispositivo è conforme alle norme per l'esposizione alle radiofrequenze quando usato nella posizione normale contro l'orecchio o quando posizionato ad almeno 1,5 centimetri dal corpo. Quando per operazioni a stretto contatto con il corpo viene utilizzata una custodia, un gancio da cintura o un supporto, è necessario che tale oggetto non contenga parti metalliche e che il prodotto sia posizionato alla distanza dal corpo qui sopra definita.

Per poter trasmettere file di dati o messaggi, questo dispositivo richiede una connessione di qualità alla rete. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a quando la connessione non è disponibile. Accertarsi che le direttive sulla distanza minima sopra riportate vengano rispettate fino a che la trasmissione non viene completata.

Alcune parti del dispositivo sono magnetiche. I materiali metallici potrebbero essere attratti dal dispositivo. Non lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione magnetici vicino al dispositivo in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

Apparecchiature mediche

L'uso di apparecchiature ricetrasmittenti, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza. Spegnere il dispositivo laddove siano esposte disposizioni a riguardo. Ospedali e strutture sanitarie in genere possono fare uso di apparecchiature sensibili a segnali a radiofrequenza .

Apparecchiature mediche impiantate

I produttori di apparecchiature mediche raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 centimetri tra un dispositivo senza fili e un'apparecchiatura medica impiantata, quale un pacemaker o un defibrillatore cardioverter, per scongiurare potenziali interferenze tra dispositivo e apparecchiatura medica. I portatori di queste apparecchiature devono:

- Mantenere sempre il dispositivo senza fili a più di 15,3 centimetri di distanza dall'apparecchiatura medica.
- Non tenere il dispositivo senza fili nel taschino (a contatto con il petto).
- Tenere il dispositivo senza fili sull'orecchio opposto rispetto alla posizione dell'apparecchiatura medica.
- Spegnere il dispositivo senza fili in caso di sospetta interferenza.
- Seguire le istruzioni del produttore dell'apparecchiatura medica impiantata.

In caso di dubbi inerenti l'utilizzo del dispositivo senza fili con un apparecchiatura medica impiantata, rivolgersi al proprio medico.

Apparecchi acustici

Alcuni dispositivi digitali senza fili possono interferire con alcuni apparecchi acustici.

Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla casa costruttrice del veicolo o dell'apparecchio che è stato aggiunto o a un suo rappresentante.

Soltanto personale qualificato dovrebbe prestare assistenza tecnica per il dispositivo oppure installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere qualsiasi tipo di garanzia applicabile al dispositivo. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Nel caso di autoveicoli dotati di air bag, si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti, compresi apparecchi senza fili, sia portatili che fissi, nella zona sopra l'air bag o nell'area di espansione dell'air bag stesso. Se un dispositivo senza fili è installato impropriamente all'interno di un veicolo, qualora si renda necessario l'uso dell'air bag, possono verificarsi seri danni alle persone.

L'uso del dispositivo in aereo è proibito. Spegnere il dispositivo prima di salire a bordo di un aereo. L'utilizzo di dispositivi senza fili e digitali in aereo può essere pericoloso per il funzionamento dell'aeromobile, può interferire sulla rete telefonica senza fili e può essere illegale.

Aree a rischio di esplosione

Spegnere il dispositivo quando ci si trova in zone con un'atmosfera potenzialmente esplosiva. Attenersi a tutte le istruzioni indicate. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte. Spegnere il dispositivo in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio. Attenersi strettamente a qualunque disposizione specifica nei depositi di carburante, nelle aree di immagazzinaggio e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo, sottocoperta sulle imbarcazioni, strutture per trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche e aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche. Rivolgersi ai produttori di veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) per sapere se questo dispositivo può essere utilizzato in sicurezza in prossimità di questo tipo di veicoli.

Chiamate ai numeri di emergenza

Importante: Questo dispositivo opera su reti terrestri cellulari e utilizza radiosegnali e funzioni programmate dall'utente. Se il dispositivo supporta le chiamate vocali tramite Internet (chiamate via Internet), attivare sia le chiamate via internet che il telefono cellulare. Il dispositivo tenterà di effettuare le chiamate di emergenza sia sulle reti cellulari che via Internet, se entrambe le modalità sono attivate. Non è possibile garantire il collegamento in qualunque

condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

Per effettuare una chiamata di emergenza, fare quanto segue:

1 Se il dispositivo è spento, accenderlo. Controllare che il segnale sia sufficientemente forte. A seconda del dispositivo, potrebbe essere necessario fare quanto segue:

- Inserire la carta SIM, se il dispositivo ne utilizza una.
- Disabilitare le eventuali limitazioni alle chiamate impostate sul dispositivo.
- Modificare il modo d'uso da Offline a un modo d'uso attivo.
- Quando lo schermo e i tasti sono bloccati, far scorrere l'interruttore di blocco sul lato del dispositivo per sbloccarli.

2 Premere il tasto di fine chiamata tante volte quante sono necessarie per azzerare il display in modo che il dispositivo sia pronto per chiamare.

3 Per aprire la composizione numerica, selezionare **Telefono** o .

4 Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri di emergenza variano da località a località.

5 Premere il tasto di chiamata.

Quando si effettuano chiamate ai numeri di emergenza, fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. Il proprio dispositivo senza fili potrebbe essere l'unico mezzo di comunicazione disponibile sul luogo di un incidente, pertanto non terminare la chiamata fino a che non si verrà autorizzati a farlo.

Informazioni sulla certificazione (SAR)

Questo dispositivo cellulare è conforme ai requisiti delle direttive vigenti per l'esposizione alle onde radio.

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmettitore radio. È stato ideato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali. Le direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull'esposizione per i dispositivi cellulari utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive ICNIRP è pari a 2,0 W/kg su una media di oltre 10 grammi di tessuto. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Il livello effettivo di SAR per un dispositivo funzionante può essere inferiore al valore massimo in quanto il dispositivo è stato progettato per usare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. Questo livello varia in base a diversi fattori, come ad esempio la vicinanza ad una stazione base di rete.

Il livello massimo di SAR in base alle direttive ICNIRP per l'uso del dispositivo sull'orecchio è 1,11 W/kg.

L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di test e presentazione dei dati nei vari paesi. Ulteriori informazioni sui valori SAR potrebbero essere incluse nelle specifiche dei prodotti presso il sito www.nokia.com.

Copyright e altre comunicazioni

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

CE 0434 ⓘ

Con la presente, NOKIA CORPORATION, dichiara che questo RM-559 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

I logo Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Original Accessories e il logo Nokia Original Enhancements sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Nokia tune è una tonalità registrata di proprietà di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia. Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2010. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

Java POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione a dati codificati in conformità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati.

Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Vedere il sito http://www.mpegla.com.

FINO AL LIMITE MASSIMO AUTORIZZATO DALLA LEGGE IN VIGORE, in nessuna circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenzianti SARÀ ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito COME TALE, fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore. Non è prestata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

Il reverse engineering del software contenuto nel dispositivo è vietato nella misura consentita dalle leggi vigenti. Nella misura in cui il presente manuale d'uso contiene limitazioni a dichiarazioni, garanzie, indennizzi e responsabilità di Nokia, tali limitazioni parimenti si applicheranno a qualsivoglia dichiarazione, garanzia, indennizzo e responsabilità dei licenzianti di Nokia.
Le applicazioni di altri produttori fornite con il dispositivo potrebbero essere state sviluppate da o essere di proprietà di persone fisiche o giuridiche non affiliate o facenti capo a Nokia. Nokia non detiene i copyright o diritti di proprietà intellettuale di queste applicazioni di altri produttori. In quanto tale, Nokia non è responsabile del supporto all'utente finale o della funzionalità di queste applicazioni, né delle informazioni presentate nelle applicazioni o in questi materiali. Nokia non fornisce alcuna garanzia per queste applicazioni di altri produttori. UTILIZZANDO LE APPLICAZIONI L'UTENTE RICONOSCE CHE LE APPLICAZIONI VENGONO FORNITE "COSÌ COME SONO" SENZA GARANZIE DI ALCUN GENERE, ESPLICITE O IMPLICITE, E FINO AL LIMITE MASSIMO CONSENTITO DALLA LEGGE VIGENTE. L'UTENTE RICONOSCE ALTRESÌ CHE NÉ LA NOKIA, NÉ I SUOI LICENZIATARI O AFFILIATI RILASCIANO ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE, A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO E NON ESUSTIVO, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITà PER UNO SCOPO PARTICOLARE NÉ DICHIARANO O GARANTISCONO CHE LE APPLICAZIONI NON VIOLERANNO BREVETTI, COPYRIGHT, MARCHI O ALTRI DIRITTI DI TERZI.
La disponibilità di prodotti, applicazioni e servizi particolari può variare a seconda delle regioni. Per i dettagli e le informazioni sulle lingue disponibili, contattare il rivenditore Nokia più vicino. In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

AVVISO FCC/INDUSTRY CANADA

Questo dispositivo potrebbe causare interferenze radio o TV (ad esempio, quando si utilizza un telefono nelle immediate vicinanze dell'apparecchiatura di ricezione). FCC o Industry Canada potrebbe richiedere all'utente di non utilizzare più il telefono, qualora non fosse possibile eliminare tale interferenza. In caso di difficoltà, rivolgersi al centro di assistenza più vicino. Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose, nonché (2) il dispositivo deve accettare qualsivoglia interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero provocare funzionamenti indesiderati. Qualunque modifica o alterazione non espressamente approvata da Nokia potrebbe invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare questo dispositivo.

Modello: X6-00

/Edizione 5.2 IT

Indice analitico

A

accessori 186
account 86
account Nokia 79
Account Nokia 86
agenda 171
Agenda 171, 172
aggiornamenti 24
— dispositivo 187
A-GPS (Assisted GPS) 112
allegati 69
altoparlante 31
antenne 32
applicazione della Guida 23
applicazioni 174, 177
applicazioni, impostazioni 187
applicazioni Java 174
applicazioni per ufficio 173, 174
applicazioni software 174
associazione di dispositivi 148
audio, messaggi 65
auricolare 35
autoscatto, fotocamera 109
avviso di chiamata 42

B

barra multimediale 19
batteria
— caricamento/scaricamento 15
— inserimento 12
— risparmio energia 26
blocco
— da remoto 37
— dispositivo 150
blocco dei tasti 16
blocco della tastiera 16
blocco delle chiamate 196
blocco remoto 37
blog 165
Bluetooth 146, 147, 148, 150
brani 90
browser
— barra degli strumenti 163
— memoria della cache 167
— pagine, visualizzazione 162, 164
— preferiti 162, 166
— protezione 167
— ricerca di contenuto 166
— widget 165

C

calcolatrice 182
caricabatterie, batteria 15
caricamento di file multimediali 155
carta SIM
— inserimento 12
— messaggi 75

— rimozione 36
Carta SIM, 63
carta SIM, protezione 188
casella e-mail
— e-mail 71
— voce 40
casella e-mail remota 71
centro video
— download 158
— i miei video 160
— trasferimento di video 161
— visualizzazione 158
Centro video 157
certificati 189
certificati personali 189
chat 84
chiamata rapida 42
chiamate 38
— conferenza 41
— durata 52
— impostazioni 194, 195
— opzioni 39
— rifiuto 40
— ripetizione composizione numero in corso 194
— risposta 40
— termine 42
chiamate,
— restrizione 63
chiamate, respinte 40
chiamate, rifiuto
Vedere *rifiuto chiamate*
chiamate, risposta 40
chiamate a riconoscimento vocale 43
chiamate recenti 51
chiamate video 44, 45
— rifiuto 46
— risposta 46
chiamate vocali
Vedere *chiamate*
chiave, protezione WEP 142
cinturino da polso 37
clip video 100
— condiviso 47
— riproduzione 180
codice di protezione 25
codice di sicurezza 25
codice PIN 25
codice PIN2 25
codice UPIN 25
codice UPUK 25
codici di accesso 25
codici PUK 25
comandi vocali 43, 185
comando servizi 76
Condividi in linea 155
— account 156
— attivazione servizi 155
— inserimento 157
— sottoscrizione 155
condivisione, in linea 156
condivisione di file multimediali in linea 155

condivisione video
— condivisione clip video 49
— condivisione video live 49
conferenze 41
configurazione delle impostazioni telefoniche 28
connessione a Internet 162
Vedere inoltre *browser*
connessione dati a pacchetto 52, 154
connessione dati a pacchetto, 140
connessione via cavo 151
connessione via cavo USB 151
connessione Web 162
connessioni computer 152
Vedere inoltre *connessioni dati*
connessioni dati 144
— Bluetooth 146
— connettività PC 152
— senza fili 135
— sincronizzazione 145
connettività 144
Contatti Ovi 79, 80
— aggiunta di amici 82
— condivisione della posizione 81
— condivisione della propria posizione 86
— impostazioni connessione 88
— modi d'uso 81
— presenza 86
— punti di riferimento 85, 86
— ricerca 82
— stato di disponibilità 81
contenuto, trasferimento 29
controllo del volume 31

D

data e ora 184
disattivazione dell'audio 40
display, impostazioni 185
dispositivo
— aggiornamento 187
dizionario 183
download
— podcast 96
DRM (Digital Rights Management, gestione dei diritti digitali) 192
durata delle chiamate 52

E

elementi multimediali
— RealPlayer 179
e-mail 70, 74
— allegati 72
— casella e-mail 71
— caselle e-mail 78
— download 72
— eliminazione 73
— impostazioni 71

F

feed, notizie 165
feed di notizie 165

feed video 159
foto 99, 100
Vedere *fotocamera*
fotocamera
— flash 107
— indicatori 102
— informazioni sulla posizione 108
— modalità foto 105
— modalità sequenza 109
— opzioni 106
— registrazione 111
— scene 107
— video, modalità 110

G

Galleria 98, 99, 100
gestione file 172, 173
GPS 114
— richieste di posizione 116
GPS (global positioning system) 117
GPS (Global Positioning System) 112

I

IAP (Internet Access Points, punti di accesso Internet) 137
impostazioni 103, 183
— applicazioni 187
— Bluetooth 147
— centro video 161
— certificati 189
— chiamate 194, 195
— data e ora 184
— dati a pacchetto 154
— display 185
— gestione applicazioni 178
— lingua 184
— messaggi 77
— personalizzazione 87
— podcasting 95
— punti di accesso 138, 139, 140, 153
— rete 134
— ricerca posizione 117
— SIP 153
— WLAN 138, 141, 142, 143, 144
impostazioni,
— accessori 186
impostazioni di acquisizione
— nella fotocamera 103
impostazioni di fabbrica, ripristino 191
impostazioni di lingua 184
impostazioni di protezione 802.1x 143
impostazioni di registrazione
— nella fotocamera 103
impostazioni display 34
impostazioni sensore 34
indicatori 67
indicatori e icone 29
informazioni assistenza Nokia 22
informazioni di ricerca posizione 117

informazioni generali 23
informazioni sulla posizione 112
informazioni utili 23
installazione, applicazioni 175
Interruttore di blocco 16
in uscita 65

L

LAN senza fili (WLAN) 135
LAN senza fili (WLAN), impostazioni 138
lettore musicale 90
— playlist 92
licenze 192
luce di notifica 193

M

Mail for Exchange 74
Mappe 118
— consultazione 119
— dettagli posizione 125
— elementi di visualizzazione 121, 129
— Favoriti 126
— guida vocale 127
— informazioni sul traffico 130
— invio di luoghi 127
— itinerari, organizzazione 126
— itinerari, salvataggio 125
— itinerari a piedi 130
— itinerari in auto 128
— luoghi, organizzazione 126
— mappe, download 122
— navigazione 128, 130
— pianificazione di itinerari 131
— posizionamento 122
— ricerca di posizioni 124
— salvataggio di luoghi 125
— viste, cambio 121
memoria
— cache Web 167
— cancellazione 27
memoria della cache 167
memoria di massa 173
memoria dispositivo, backup 172
menu 19
messaggi 67
— cartelle 64
— e-mail 71
— impostazioni 76
— multimediali 68
— voce 40
messaggi Cell broadcast 75
messaggi di informazioni 69
messaggi e-mail 71
messaggi inviati 65
messaggi multimediali 65, 68, 77
metodo di scrittura 57, 58
MMS (Multimedia Message Service) 65, 68, 77
modalità di scatto
— fotocamera 107
modalità SIM remota 150

modi d'uso 89
— restrizioni in linea 34
modulo di protezione 191
multimediale
— lettore musicale 90
Musica Ovi 94

N
Nokia Ovi Player 93
Note 182
numeri consentiti 63

O
Offline, modo d'uso 34
orologio 169, 170
orologio mondiale 170
Ovi 23
Ovi Store 23

P
panoramica pagina 164
podcasting 93, 95, 96
preferiti 166
presentazioni, multimediali 69
presenza 86
protezione
— browser 167
— certificati 189
protezione del copyright 192
protezione WEP 142
protezione WPA 143
proxy, impostazioni 141
punti di accesso 137, 138, 139, 140, 141, 153
punti di riferimento 116

Q
Quickoffice 173, 174

R
radio
— ascolto 97
— stazioni 98
RealPlayer 179, 180, 181
registratore 181
registrazione
— clip video 110
registri 52
registro chiamate 51, 52
rete, impostazioni 134
ricerca 168
ricerca posizione 112
ricevuti, messaggi 67
Ricevuti, messaggio 67
riciclo 196
rifiuto chiamate 40
ripristino impostazioni 191
roaming 134
rubrica 33, 60
Rubrica 59, 63
— copia 62
— eliminazione 60

— invio 60
— modifica 59
— nomi vocali 60
— salvataggio 59
— sincronizzazione 145
— toni di chiamata 61
— valori predefiniti 61

S

scene
— immagini e video 107
schede
— aggiunta 59
— panoramica 59
schermata iniziale 17
schermo sensibile 37, 55
sensore di prossimità 37
servizi chat 84
sincronizzazione 145
SIP (session initiation protocol) 153
sistema assisted GPS (A-GPS) 112
SMS
— impostazioni 76
— invio 65
— messaggi SIM 75
SMS (Short Message Service) 65
software
— aggiornamento 178
software, aggiornamenti 24
streaming 180, 181
strumenti di navigazione 112
supporto 22
sveglia 170

T

tasti 10
tastiera virtuale 54, 55
tasto multimediale 19
temi 89
touchscreen 20, 58
touch screen 54
trasferimento di musica 93

U

uscita TV 100

V

video
— condiviso 48, 50
— visualizzazione 99
video condiviso 47

W

weblog 165
widget 165
WLAN (wireless local area network) 143, 144
WLAN (Wireless Local Area Network) 135
WLAN (wireless local area network), 141

Z

zoom 106