

Nokia X6-00 lietotāja rokasgrāmata

4. izdevums

Satura		Akumulatora ekspluatācijas ilguma pagarināšana	27
		Pieejamās atmiņas palielināšana	28
Drošība	6	Jūsu ierīce	30
Informācija par ierīci	7	Tālruna uzstādīšana	30
Tīkla pakalpojumi	8	Satura pārsūtīšana pirmoreiz	30
Darba sākšana	10	Displeja indikatori	30
Taustiņi un daļas	10	Skaluma un skalrunu regulēšana	32
SIM kartes un akumulatora ievietošana	12	Īscoli	33
Akumulatora uzlādēšana	15	Antenu atrašanās vietas	34
Ierīces ieslēgšana	16	Kontaktu josla	34
Taustiņu un skārienekrāna bloķēšana	17	Bezaistes profils	35
Sākuma ekrāns	17	Sensoru uzstādījumi un displeja pagriešana	36
Multivides taustiņš	20	Austinas	36
Pieklūšana izvēlei	20	SIM kartes izņemšana	37
Skārienekrāna darbības	20	Rokas siksnīņas pievienošana	38
Zvana signāla mainīšana	23	Attālā bloķēšana	39
Atbalsts	23	Zvanu veikšana	40
Ovi apmeklēšana	24	Skārienekrāna darbība zvanu laikā	40
Par Ovi veikalu	24	Balss zvani	40
Palīdzības meklēšana	25	Zvana laikā	41
Ierīces palīdzība	25	Balss pastkaste	42
Programmatūras atjaunināšana, izmantojot datoru	25	Atbildēšana uz zvanu vai tā atteikšana	43
Uzstādījumi	26	Konferences zvans	43
Piekluves kodi	26	Tālruna numura ātrā izsaukšana	44

Zvanu gaidīšana	45	Zināpmaiņas iesūtne	71
Numura izsaukšana ar balsi	46	E-pasta uzstādīšana	73
Videozvans	46	Nokia zināpmaiņa	74
Videozvana laikā	48	Pastkaste	75
Atbildēšana uz videozvanu vai tā atteikšana	49	Mail for Exchange	78
Video sūtīšana	49	SIM kartē esošo ziņu apskate	79
Žurnāls	53	Šūnas apraides ziņas	80
Teksta rakstīšana	57	Pakalpojumu komandas	80
Automātiskie ievades režīmi	57	Zināpmaiņas uzstādījumi	80
Virtuālā tastatūra	57	Ovi kontakti	83
Burtciparu tastatūra	59	Ierīces personalizēšana	94
Pieskāriena ievades uzstādījumi	61	Ierīces izskata maiņa	94
		Profilī	95
Kontakti	63	Mape Mūzika	96
Vārdu un numuru saglabāšana un rediģēšana	63	Mūzikas atskaņotājs	96
Kontaktu rīkjosla	63	Ovi mūzika	101
Darbs ar vārdiem un numuriem	64	Nokia podcast apraide	102
Noklusēto numuru un adrešu noteikšana	65	Radio	104
Kontaktu zvanu signāli, attēli un zvana teksts	65	Galerija	106
Kontaktu kopēšana	66	Failu apskate un kārtošana	106
SIM pakalpojumi	67	Attēlu un videoklipu apskate	106
		Attēlu un videoklipu kārtošana	107
		TV iezes režīms	108
Zināpmaiņa	69	Kamera	110
Zināpmaiņas galvenais skats	69	Kameras aktivizēšana	110
Ziņu rakstīšana un sūtīšana	70	Attēlu uzņemšana	110

Videoklipu ierakstīšana	118	Ceļošana uz mērķi, braucot ar automašīnu	138
Pozicionēšana (GPS)	120	Navigācijas skats	139
Par GPS	120	Satiksmes datu un drošības informācijas iegūšana	139
Assisted GPS (A-GPS)	120	Ceļošana uz mērķi, ejot ar kājām	140
Turiet ierīci pareizi	121	Maršruta plānošana	141
Padomi par GPS savienojuma izveidi	122	Savienojumi	144
Atrašanās vietas pieprasījumi	123	Datu savienojumi un piekļuves punkti	144
Orientieri	124	Tīkla uzstādījumi	144
GPS dati	124	Bezvadu LAN	145
Pozicionēšanas uzstādījumi	125	Piekļuves punkti	149
Kartes	127	Aktīvo datu savienojumu skatīšana	155
Karšu pārskats	127	Sinhronizācija	156
Atrašanās vietas apskate un karte	128	Bluetooth savienojums	157
Kartes skats	129	Datu pārsūtīšana, izmantojot USB kabeli	162
Kartes izskata maiņa	129	Savienojumi ar datoru	164
Karšu lejupielāde un atjaunināšana	130	Administratīvie uzstādījumi	164
Par pozicionēšanas metodēm	131	Kopīgošana tiešsaistē	167
Atrašanās vietas atrašana	132	Par pakalpojumu Kopīgošana tiešsaistē	167
Atrašanās vietas datu apskate	133	Pakalpojumu abonēšana	167
Vietu un maršrutu saglabāšana	134	Kontu pārvaldīšana	168
Vietu un maršrutu apskate un kātošana	135	Raksta izveidošana	168
Vietu sūtīšana draugiem	136		
Izlases sinhronizēšana	136		
Balss norāžu saņemšana	137		

Failu publicēšana no mapes		Programmu pārvalde	189
Galerija	169	Programmatūras atjaunināšana	
Nokia videocentrs	170	bezvadu režīmā	193
Videoklipu apskate un lejupielāde	170	RealPlayer	194
Videoplūsmas	172	Ierakstītājs	196
Mani videoklipi	173	Piezīmes rakstīšana	197
Videoklipu pārsūtīšana no datora	173	Aprēķina veikšana	197
Videocentra uzstādījumi	174	Konvertētājs	197
		Vārdnīca	197
Web pārlūks	175	Uzstādījumi	199
Web pārlūkošana	175	Tālruņa uzstādījumi	199
Pārlūka rīkjosla	176	Zvana uzstādījumi	209
Pārvietošanās lapās	177	Problēmu novēršana	212
Web plūsmas un dienasgrāmatas	178	Izstrādājuma un drošības informācija	216
Widgets	178	Alfabētiskais rādītājs	226
Satura meklēšana	179		
Grāmatzīmes	179		
Kešatmiņas tīrīšana	180		
Savienojuma drošība	180		
Meklēšana	182		
Par programmu Meklēšana	182		
Meklēšanas sākšana	182		
Citas programmas	184		
Pulkstenis	184		
Kalendārs	186		
Failu pārvalde	187		
Quickoffice	188		

Drošība

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.

IESLĒDZIET DROŠĀS VIETĀS



Neieslēdziet ierīci vietās, kur mobilo tālrunu lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un ir bīstama.

SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ



Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.

DARBĪBAS TRAUCĒJUMI



Ikvienu mobilā ierīci var būt jutīga pret traucējumiem, kas ietekmē tās darbības kvalitāti.

IZSLĒDZIET VIETĀS, KUR TAS PIEPRASĪTS



Ievērojiet visus ierobežojumus. Izslēdziet ierīci lidmašīnā, atrodoties medicīnisko ierīču, degvielas, ķīmisku vielu tuvumā un vietās, kur iespējami spridzināšanas darbi.

KVALIFICĒTA APKOPE



Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.

PIEDERUMI UN AKUMULATORI



Lietojiet tikai apstiprinātus piederumus un akumulatorus. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.

ŪDENSIZTURĪBA



Šī ierīce nav ūdensizturīga. Sargājiet to no mitruma.

STIKLA DETALĀS



Ierīces priekšējais vāciņš ir izgatavots no stikla. Šis stikls var saplīst, ja ierīce tiek nomesta uz cietas virsmas vai saņem spēcīgu triecienu. Ja stikls saplīst, nepieskarieties stikla detaļām vai nemēģiniet noņemt saplīsušo stiklu no ierīces. Pārstāji lietot ierīci līdz brīdim, kad stiklu būs nomainījuši kvalificēti speciālisti.

Informācija par ierīci

Šajā rokasgrāmatā aprakstītā mobilā ierīce ir apstiprināta lietošanai UMTS 900, 1900, 2100 tīkli un GSM 850, 900, 1800, 1900 tīkli. Plašāku informāciju par sakaru tīkliem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Šī ierīce nodrošina dažādas savienojuma metodes, un to tāpat kā datorus apdraud vīrusi un cits kaitīgs saturs. Esiet piesardzīgs ar ziņām, savienojuma pieprasījumiem, pārlūkošanu un lejupielādi. Instalējiet un lietojiet tikai tādus pakalpojumus un programmatūru, kuru avots ir drošs un piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību, piem., Symbian Signed programmas vai tādas, kas izturējušas Java Verified™ pārbaudes. Apsveriet iespēju ierīcē un savienotajā datorā instalēt pretvīrusu un citu drošības programmatūru.

Ierīcē, iespējams, ir sākotnēji instalētas grāmatzīmes un saites uz trešo personu Web vietām, un ierīce var ļaut piekļūt trešo personu Web vietām. Tās nav saistītas ar Nokia, un Nokia neapstiprina šīs Web vietas un neatbild par tām. Ja izmantojat šādas Web vietas, jums jāievēro drošības un satura piesardzības pasākumi.

Uzmanību!

Jebkuru ierīces funkciju, izņemot modinātāju, var lietot tikai tad, ja ierīce ir ieslēgta. Neieslēdziet ierīci, ja mobilās ierīces lietošana var izraisīt traucējumus un ir bīstama.

Izmantojot šo ierīci, ievērojiet visas likumu un vietējās prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības, ieskaitot autortiesības. Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj kādu attēlu, mūzikas un cita satura kopēšanu, modifīcēšanu vai pārsūtīšanu.

Visai svarīgajai ierīcē saglabātajai informācijai jāizveido dublējumkopijas vai tā jāpieraksta.

Savienojot ar citu ierīci, detalizētus drošības norādījumus skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatā. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.

Šajā rokasgrāmatā izmantotie attēli, iespējams, atšķiras no ierīcē redzamajiem.

Citu svarīgu informāciju par ierīci atradīsiet lietotāja rokasgrāmatā.

Tīkla pakalpojumi

Lai lietotu ierīci, jāizmanto mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēja pakalpojumi. Dažas funkcijas nav pieejamas visos tīklos; citas var izmantot tikai tad, ja esat par to īpaši vienojies ar pakalpojumu sniedzēju. Izmantojot tīkla pakalpojumus, tiek pārsūtīti dati. Informāciju par izmaksām mājas tīklā un viesabonēšanas laikā citos tīklos lūdziet pakalpojumu sniedzējam. Pakalpojumu sniedzējs var informēt par izmaksām. Dažos tīklos var būt noteikti ierobežojumi, kas ietekmē dažu šīs ierīces funkciju lietošanu, ja tām nepieciešams tīkla nodrošinājums, piem., noteiktu


tehnoloģiju (WAP 2.0 protokoli (HTTP un SSL), kas izmanto TCP/IP protokolus) un valodai raksturīgu rakstzīmju nodrošinājums.

Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai atsevišķas ierīces funkcijas tiktu deaktivizētas vai netiktu aktivizētas. Tādā gadījumā šīs funkcijas netiek rādītas ierīces izvēlnē. Šai ierīcei var būt arī pielāgoti objekti, piem., mainīti izvēlņu nosaukumi, izvēlņu kārtība un ikonas.


Darba sākšana

Taustiņi un daļas

1 – Pie auss liekamā daļa	
2 – Skārienekrāns	
3 – Izvēlnes taustiņš	
4 – Zvanišanas taustiņš	
5 – Apgaismojuma sensors	
6 – Sekundārā kamera	
7 – Multivides taustiņš	
8 – Attāluma sensors	
9 – Beigu taustiņš	

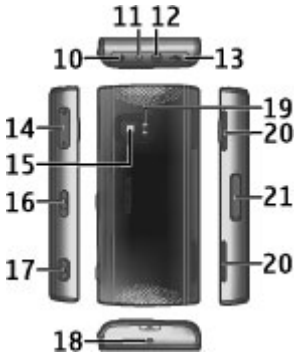10 – Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš	
11 – Lādētāja savienotājs	
12 – Nokia AV savienotājs (3,5 mm)	
13 – Micro USB savienotājs	
14 – Tālummaiņas/skaļuma regulēšanas taustiņš	
15 – Kameras objektīvs	
16 – Bloķēšanas slēdzis	
17 – Uzņemšanas taustiņš	
18 – Mikrofons	
19 – Kameras zibspuldze	
20 – Skaļruņi	
21 – SIM kartes slotas vāciņš	

Intensīvas darbības laikā, piemēram, aktīvs videozvans un ātrdarbīgs datu savienojums, ierīce var sasilt. Parasti tas ir normāli. Ja ir aizdomas, ka ierīce nedarbojas pareizi, nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā.




Nenosedziet apgabalus virs skārienekrāna, piem., ar aizsargājošu plēvi vai filmu.

SIM kartes un akumulatora ievietošana


SIM kartes ievietošana

Svarīgi! Lai nebojātu SIM karti, pirms kartes ielikšanas vai izņemšanas vienmēr izņemiet akumulatoru.

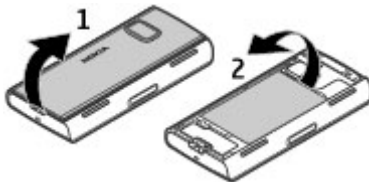

- 1 Noņemiet aizmugurējo vāciņu.
- 2 Ja akumulators ir ievietots, izņemiet to.

Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.

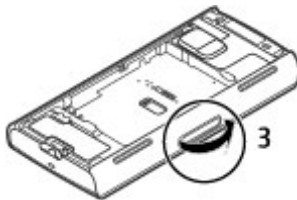

- 3 Atveriet SIM kartes slota vāciņu.




- 4 Slotā ievietojiet saderīgu SIM karti. Pārlicinieties, vai kartes kontakti ir vērsti augšup un nošķeltais stūris ir vērsts pret ierīci. Iebīdiet karti.




- 5 Aizveriet SIM kartes slota vāciņu. Pārlicinieties, vai vāciņš ir pareizi aizvērts. Ja SIM karte nav pareizi ievietota, ierīci var izmantot tikai bezsaistes profilā.

Ievietojiet akumulatoru

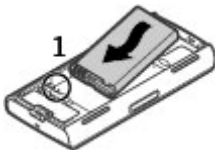

- 1 Ievietojiet akumulatoru.

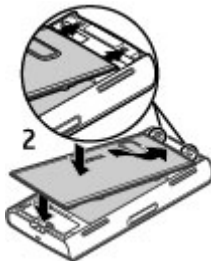


- 2 Lai uzliktu vāciņu atpakaļ, virziet augšējos bloķēšanas satvērējus to atveru virzienā. Vispirms piespiediet vāciņu vidū, lai vidējie satvērēji tiktu nofiksēti vietā. Kad vidējie bloķēšanas satvērēji ir vietā, piespiediet vāciņu ierīces apakšdaļā.

[Sk. "SIM kartes izņemšana"37.](#)

Akumulatora uzlādēšana

Akumulators ir daļēji uzlādēts rūpnīcā. Ja ierīce rāda zemu uzlādes līmeni, veiciet šādas darbības:

- 1 Pievienojiet lādētāju sienas kontaktligzdai.
- 2 Pievienojiet lādētāju ierīcei.

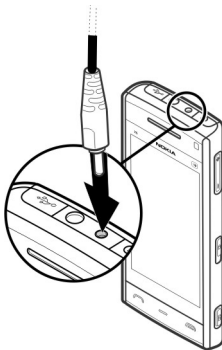


- 3 Kad ierīce rāda, ka akumulators ir pilnībā uzlādēts, atvienojiet lādētāju no ierīces un tad no sienas kontaktligzdas.

Nav nepieciešams uzlādēt akumulatoru noteiktu laika periodu un ierīci var lietot lādēšanas laikā. Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc pāris minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanišanai.

Padoms. Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no kontaktligzdas. Kontaktligzdā ievietots lādētājs patērē enerģiju pat, ja tas nav savienots ar ierīci.

Ierīces ieslēgšana

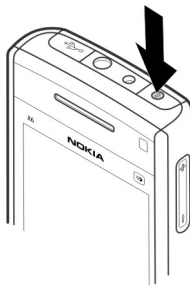

- 1 Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.
- 2 Ja ierīcē tiek pieprasīts ievadīt PIN kodu vai bloķēšanas kodu, ievadiet to un izvēlieties **Labi**. Lai dzēstu numuru, izvēlieties ←. Rūpnīcā uzstādītais bloķēšanas kods ir **12345**.
- 3 Izvēlieties savu atrašanās vietu. Ja nejauši esat ievadījis nepareizu atrašanās vietu, izvēlieties **Atpakaļ**.
- 4 Ievadiet datumu un laiku. Lietojot 12 stundu laika formātu, lai pārslēgtos starp priekšpusdienas un pēcpusdienas laiku, izvēlieties jebkuru skaitli.

Taustiņu un skārienekrāna bloķēšana

Lai bloķētu vai atbloķētu skārienekrānu un taustiņus, pabīdiet bloķēšanas slēdzi ierīces sānos.


Kad skārienjutīgais ekrāns un taustiņi ir bloķēti, skārienjutīgais ekrāns tiek izslēgts un taustiņi ir neaktīvi.

Lai mainītu automātiskās ekrāna un taustiņu bloķēšanas uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Tālrunis > Tālr. pārvaldība > Autom. taustiņsl. > Tast. automāt. bloķ. per..**

Sākuma ekrāns

Sākuma ekrāns ir sākuma punkts, kurā ir iespējams apkopot visus svarīgākos kontaktus vai programmu īsceļus.

Interaktīvie displeja elementi

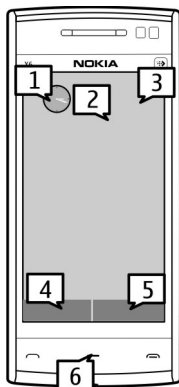

Lai atvērtu pulksteņa programmu, izvēlieties pulksteni (1).

Lai atvērtu kalendāru vai mainītu profilu, izvēlieties datumu vai profila nosaukumu (2).

Lai skatītu vai mainītu savienojumu uzstādījumus (⇌), lai skatītu pieejamos bezvadu LAN tīklus (WLAN), ja ir aktivizēta WLAN skenēšana, vai lai skatītu nokavētos notikumus, izvēlieties ekrāna augšējo labo stūri (3).

Lai veiktu tālruņa zvanu, izvēlieties **Tālrunis** vai  (4).

Lai atvērtu kontaktu sarakstu, izvēlieties **Kontakti** vai  (5).

Lai atvērtu galveno izvēlni, nospiediet izvēlnes taustiņu (6).

Kontaktu joslas izmantošanas sākšana

Lai sāktu izmantot kontaktu joslu un pievienotu savus kontaktus sākuma ekrānam, izvēlieties  > **Iespējas** > **Jauns kontakts** un izpildiet parādītās instrukcijas.

Sākuma ekrāna motīva nomaiņa

Lai mainītu sākuma ekrāna motīvu vai īsceļus, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Personiski** > **Sākuma ekrāns**.

Mūzikas taustiņi

Kad fonā tiek atskaņota mūzika vai radio, sākuma ekrānā tiek parādīti mūzikas taustiņi (atskaņot/apturēt, pāriet uz iepriekšējo ierakstu un pāriet uz nākamo ierakstu).

Multivides taustiņš



Lai piekļūtu programmām, piem., mūzikas atskaņotāju vai pārlūku, izvēlieties multivides taustiņu (📁), lai atvērtu multivides joslu, un tad izvēlieties programmu.

Piekļūšana izvēlei

Lai piekļūtu izvēlei, nospiediet izvēlnes taustiņu.

Lai izvēlnē atvērtu programmu vai mapi, izvēlieties objektu.

Skārienekrāna darbības

Pieskaršanās un divkārtša pieskaršanās

Lai atvērtu programmu vai citu elementu skārienekrānā, parasti tam jāpieskaras ar pirkstu. Tomēr, lai atvērtu zemāk norādītos objektus, tiem jāpieskaras divreiz.

- Saraksta elementi programmā, piem., programmas Ziņapmaiņa mapju saraksta mapē Melnraksti.

Padoms. Atverot saraksta skatu, pirmais elements ir jau iezīmēts. Lai atvērtu iezīmēto elementu, pieskarieties tam vienreiz.

- Programmas un mapes izvēlnē, izmantojot saraksta skata veidu.
- Faili failu sarakstā, piem., attēls Galerijas attēlu un video skatā.

Pieskaroties failam vai līdzīgam objektam vienreiz, tas netiek atvērts, bet tiek iezīmēts. Lai apskatītu pieejamās objekta iespējas, izvēlieties **Iespējas** vai rīkjoslā, ja tā ir pieejama, izvēlieties ikonu.

izvēlieties

Šajā lietotāja dokumentācijā programmu vai objektu atvēršana, pieskaroties tiem vienreiz vai divreiz, tiek saukta par "izvēlēšanos". Ja nepieciešams izvēlēties vairākus objektus pēc kārtas, parādītie teksta elementi, kurus jāizvēlas, ir atdalīti ar bultiņām.


Piemērs. Lai izvēlētos **Iespējas** > **Palīdzība**, pieskarieties **Iespējas** un tad pieskarieties **Palīdzība**.

Vilkšana

Lai vilktu, novietojiet pirkstu uz ekrāna un velciet to pa ekrānu.

Piemērs. Lai vilktu uz augšu vai uz leju Web lapā, velciet lapu ar pirkstu.

Novilkšana

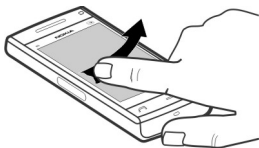

Lai novilktu, velciet ātri pirkstu pa ekrānu pa labi vai pa kreisi.

Piemērs. Skatot attēlu, lai skatītu nākamo vai iepriekšējo attēlu, attiecīgi novelciet attēlu pa kreisi vai pa labi.

Padoms. Ja skārienekrāns ir bloķēts, lai atbildētu uz zvanu vai apstādinātu modinātāja vai kalendāra atgādinājuma signālu, novelciet ekrānā. Izpildiet vizuālos norādījumus.

Ritināšana

Lai sarakstos, kuriem ir ritināšanas josla, ritinātu uz augšu vai uz leju, velciet ritināšanas joslas slīdni.

Lai ritinātu garākus sarakstus, viegli uzsitiet pa sarakstu. Jo ātrāk uzsitīsiet, jo ātrāk saraksts pārvietosies. Ja uzsitīsiet uz augšu, saraksts turpinās kustību un virzīsies uz leju.

Lai izvēlētos objektu no kustīgā saraksta un lai pārstrauktu kustību, pieskarieties objektam.

Padoms. Lai skatītu īsu ikonas aprakstu, novietojiet pirkstu uz ikonas. Apraksti nav pieejami visām ikonām.

Skārienekrāna apgaismojums

Lai ieslēgtu ekrāna apgaismojumu, pieskarieties tam.

Ja skārienekrāns un taustiņi ir bloķēti, pieskaroties ekrānam, ekrāna apgaismojums netiek ieslēgts. Lai atbloķētu ekrānu un taustiņus, pabīdiet bloķēšanas slēdzi.

Zvana signāla mainīšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uztādījumi** un **Personiski** > **Profilī**.

Lai personalizētu profilu, ritiniet līdz profilam un izvēlieties **Iespējas** > **Personalizēt**.

Atbalsts

Ja vēlaties uzzināt vairāk par sava izstrādājuma lietošanu vai neesat pārliecināts, kā ierīcei vajadzētu darboties, skatiet atbalsta lapas Web vietā www.nokia.com/support vai vietējā Nokia Web vietā, www.nokia.mobi/support (ar mobilo ierīci), programmu Palīdzība ierīcē vai lietotāja rokasgrāmatu.

Ja tas nepalīdz atrisināt problēmu, izpildiet kādu no šīm darbībām:

- Restartējiet ierīci: izslēdziet ierīci un izņemiet akumulatoru. Apmēram pēc minūtes ielieciet atpakaļ akumulatoru un ieslēdziet ierīci.
- Atjaunojiet sākotnējos rūpnīcas uzstādījumus, kā aprakstīts lietotāja rokasgrāmatā. Pie atiestatīšanas dokumenti un faili tiek izdzēsti, tāpēc vispirms nodublējiat savus datus.

- Regulāri atjauniniet ierīces programmatūru, lai iegūtu optimālu veiktspēju un iespējamās jaunas funkcijas, kā izskaidrots lietotāja rokasgrāmatā.

Ja problēmu joprojām nav izdevies atrisināt, sazinieties ar Nokia, lai uzzinātu par remonta iespējām. Skatiet Web vietu www.nokia.com/repair. Pirms ierīces nosūtīšanas remontam vienmēr izveidojiet ierīces datu dublējumkopiju.

Ovi apmeklēšana

 Ovi Web vietā ir ietverti Nokia nodrošināti pakalpojumi. Izmantojot Ovi, varat izveidot pasta kontu, koplietot attēlus un videoklipus ar draugiem un ģimeni, plānot ceļojumus un kartē skatīt atrašanās vietas, ierīcē lejupielādēt spēles, programmas, videoklipus un signālus, kā arī iegādāties mūziku. Pieejamie pakalpojumi var atšķirties atkarībā no reģiona, un atsevišķas valodas netiek nodrošinātas.

Lai piekļūtu Ovi pakalpojumiem, dodieties uz www.ovi.com un reģistrējieties, lai saņemtu savu Nokia kontu.

Plašāku informāciju par to, kā izmantot pakalpojumus, sk. katra pakalpojuma atbalsta lapās.

Par Ovi veikalu

 Pakalpojumā Ovi veikals jūs varat lejupielādēt mobilās spēles, programmas, videoklipus, attēlus un zvanu signālus savai ierīcei. Daži no šiem objektiem ir bez maksas, citus varat iegādāties, izmantojot kredītkarti vai apmaksājot tālruņa rēķinu. Ovi veikals piedāvā saturu, kas ir saderīgs ar jūsu mobilo ierīci un atbilst jūsu gaumei un atrašanās vietai.

Palīdzības meklēšana

Ierīces palīdzība

Ierīcē ir instrukcijas, kas palīdz lietot ierīces programmas.

Lai galvenajā izvēlnē atvērtu palīdzības tekstu, izvēlieties **Izvēlne** > **Palīdzība** un programmu, kurai nepieciešams lasīt instrukcijas.

Kad ir atvērta programma, pašreizējā skata palīdzībai var piekļūt, izvēloties **Iespējas** > **Palīdzība**.

Lai, lasot instrukcijas, mainītu palīdzības teksta burtu lielumu, izvēlieties **Iespējas** > **Samazināt burtu lielumu** vai **Palielināt burtu lielumu**.

Saites uz saistītajām tēmām var atrast palīdzības teksta beigās.

Izvēloties pasvītrotu vārdu, tiek parādīts īss paskaidrojums.

Palīdzībā tiek izmantoti šādi indikatori:



Saite uz saistītu palīdzības tēmu.



Saite uz apspriesto programmu.

Kad lasāt norādījumus, lai pārslēgtos starp palīdzības tekstiem un fonā atvērtu programmu, izvēlieties **Iespējas** > **Parādīt atv. progr.** un vajadzīgo programmu.

Programmatūras atjaunināšana, izmantojot datoru

Nokia Software Updater ir datora programma, kas ļauj atjaunināt ierīces programmatūru. Lai atjauninātu ierīces programmatūru, ir nepieciešams saderīgs dators, platjoslas interneta piekļuve un saderīgs USB kabelis, ar ko savienot ierīci ar datoru.

Lai iegūtu plašāku informāciju un lejupielādētu programmu Nokia Software Updater, apmeklējiet www.nokia.com/softwareupdate.

Uztādījumi

Parasti ierīces MMS, GPRS, straumēšanas un mobilā interneta uztādījumi ierīcē ir konfigurēti automātiski, pamatojoties uz informāciju no tīkla pakalpojumu sniedzēja. Pakalpojuma sniedzēju uztādījumi var būt jau uzstādīti ierīcē, vai tos var saņemt vai pieprasīt no tīkla pakalpojuma sniedzējiem kā speciālu ziņu.

Piekluves kodi

Ja esat aizmirsis kādu no šiem piekluves kodiem, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Personiskā identifikācijas numura (Personal identification number — PIN) kods — Šis kods aizsargā SIM karti no nesankcionētas lietošanas. PIN kodu (4 - 8 cipari) parasti nodrošina kopā ar SIM karti. Ja PIN kods tiek ievadīts nepareizi trīs reizes pēc kārtas, kods tiek bloķēts, un tā atbloķēšanai ir nepieciešams PUK kods.

UPIN kods — Šis kods var tikt nodrošināts kopā ar USIM karti. USIM karte ir uzlabota SIM kartes versija, un tā ir piemērota 3G mobilajiem tālruniem.

PIN2 kods — Šis kods (4 - 8 cipari) tiek nodrošināts kopā ar dažām SIM kartēm un ir nepieciešams, lai piekļūtu atsevišķām ierīces funkcijām.

Bloķēšanas kods (tiek saukts arī par drošības kodu) — Bloķēšanas kods palīdz pasargāt ierīci no neautorizētas izmantošanas. Sākotnēji uzstādītais kods ir 12345. Kodu var izveidot un mainīt, un uzstādīt, lai ierīcē tas tiktu pieprasīts. Neizpaužiet jauno kodu un glabājiet to drošā vietā atsevišķi no ierīces. Ja aizmirstat kodu un ierīce ir bloķēta, ierīcei būs nepieciešama apkope. Tā var būt par atsevišķu maksu un visi personīgie dati ierīcē var tikt izdzēsti. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar Nokia Care servisa centru vai ierīces pārdevēju.

Personiskās atbloķēšanas atslēgas (Personal Unblocking Key — PUK) kods un PUK2 kods — Šie kodi (8 cipari) ir nepieciešami, lai mainītu bloķētu PIN kodu vai PIN2

kodu. Ja kodus nesaņemat kopā ar SIM karti, sazinieties ar to tīkla pakalpojumu sniedzēju, kura SIM karti izmantojat ierīcē.

UPUK kods — Šis kods (8 cipari) ir nepieciešams, lai mainītu bloķētu UPIN kodu. Ja kodu nesaņemat kopā ar USIM karti, sazinieties ar to tīkla pakalpojumu sniedzēju, kura USIM karti izmantojat ierīcē.

Startautiskā mobilās ierīces identifikatora (IMEI) numurs — Šis numurs (15 vai 17 cipari) tiek izmantots, lai identificētu derīgas ierīces GSM tīklā. Ierīcēm, kas tiek, piemēram, nozagtas, var bloķēt piekļuvi tīklam. Ierīces IMEI numuru var atrast zem akumulatora.

Akumulatora ekspluatācijas ilguma pagarināšana

Daudzas ierīces funkcijas palielina akumulatora enerģijas patēriņu un saīsina tā ekspluatācijas laiku. Lai taupītu enerģiju, atcerieties:

- Funkcijas, kuras izmanto tehnoloģiju Bluetooth, vai šādu funkciju izmantošana fonā, vienlaikus izmantojot citas funkcijas, palielina akumulatora enerģijas patēriņu. Izslēdziet Bluetooth tehnoloģiju, ja tā jums nav nepieciešama.
- Funkcijas, kuras izmanto bezvadu LAN (wireless LAN — WLAN), vai šādu funkciju izmantošana fonā, vienlaikus izmantojot citas funkcijas, palielina akumulatora enerģijas patēriņu. Ja nemēģināt izveidot savienojumu ar piekļuves punktu, ja nav savienojuma ar piekļuves punktu vai ja nenotiek pieejamo tīklu meklēšana, Nokia ierīcē WLAN tiek izslēgts. Lai vēl vairāk samazinātu akumulatora enerģijas patēriņu, iespējams norādīt, lai ierīce fonā neveic pieejamo tīklu meklēšanu vai dara to retāk.
- Ja savienojuma uzstādījumos uzstādījuma **Pakešdatu savienojums** vērtība ir **Kad pieejams** un nav pakešdatu pārklājuma (GPRS), ierīce periodiski mēģina izveidot pakešdatu savienojumu. Lai paildzinātu ierīces darbības laiku, izvēlieties **Pakešdatu savienojums > Kad nepieciešams**.
- Programmā Kartes, pārvietojoties uz jauniem kartes apgabaliem, tiek lejupielādēta jauna kartes informācija, tādējādi palielinās akumulatora

enerģijas patēriņš. Jaunu karšu automātisku lejupielādēšanu iespējams aizliet.

- Ja mobilā tīkla signāla stiprums jūsu atrašanās vietā ir ļoti mainīgs, ierīcei nepieciešams atkārtoti skenēt pieejamos tīklus. Tādējādi tiek palielināts akumulatora enerģijas patēriņš.

Ja tīkla uzstādījumos kā tīkla režīms ir izvēlēts duālais režīms, ierīce meklē UMTS tīklu. Iespējams uzstādīt, ka ierīcei jālieto tikai GSM tīkls. Lai lietotu tikai GSM tīklu, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > Tīkls > Tīkla režīms > GSM**.

- Displeja fona apgaismojums palielina akumulatora enerģijas patēriņu. Displeja uzstādījumos var mainīt taimautu, pēc kura tiek izslēgts apgaismojums, kā arī regulēt gaismas sensoru, kas fiksē apgaismojuma apstākļus un pielāgo displeja spilgtumu. Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Tālrunis > Displejs > Apgaismojuma taimauts vai Gaismas sensors**.
- Atstājot programmas atvērtas fonā, palielinās akumulatora enerģijas patēriņš. Lai aizvērtu programmas, kuras netiek izmantotas, nospiediet un turiet izvēlnes taustiņu, izvēlieties **Iespējas > Parādīt atv. progr.** un pārejiet uz programmu ar izvēlnes taustiņa palīdzību. Nospiediet un turiet izvēles taustiņu un izvēlieties **#Exit**.

Pieejamās atmiņas palielināšana

Vai jums vajag vairāk pieejamās ierīces atmiņas jaunām programmām un saturam?

Kā skatīt, cik daudz vietas ir pieejams dažādiem datu veidiem

Izvēlieties **Izvēlne > Progr. > Birojs > Failu pār.**

Daudzas ierīces funkcijas izmanto atmiņu datu saglabāšanai. Ierīce brīdina, ja atmiņā dažādās atmiņas atrašanās vietās sāk pietrūkt vietas.

Pieejamās atmiņas palielināšana

Pārsūtiet datus uz lielapjoma atmiņas ierīci vai uz saderīgu datoru.

Lai izdzēstu datus, kas vairs nav vajadzīgi, izmantojiet programmu Failu pārvalde vai atveriet attiecīgo programmu. Varat izmest, piem.:

- programmas Ziņapmaiņa mapēs esošās ziņas un pastkastē ielādētās e-pasta ziņas;
- saglabātās Web lapas;
- kontaktinformāciju;
- kalendāra piezīmes;
- Programmā Programmu pārvalde esošās programmas, kuras jums nav vajadzīgas.
- Instalēto programmu instalācijas failus (.sis vai .sisx). Pārsūtiet instalācijas failus uz saderīgu datoru.
- Galerijas attēlus un video klipus. Dublējiet failus saderīgā datorā.

Jūsu ierīce

Tālruņa uzstādīšana

Kad pirmoreiz ieslēdzat ierīci, tiek atvērta programma Tālruņa uzstādīšana.

Lai piekļūtu programmai Tālruņa uzstādīšana vēlāk, izvēlieties **Izvēlne > Progr. > Tālr. uzstād.**

Lai uzstādītu ierīces savienojumus, izvēlieties **Uzstād. vednis**.

Lai pārsūtītu datus uz ierīci no saderīgas Nokia ierīces, izvēlieties **Maina**.

Pieejamās iespējas var atšķirties.

Satura pārsūtīšana pirmoreiz

- 1 Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Maina**.
- 2 Izvēlieties savienojuma veidu, kurš jālieto datu pārsūtīšanai un savienojiet ierīces. Abām ierīcēm ir jānodrošina izvēlētais savienojuma veids.
Ja kā savienojuma veidu izvēlaties Bluetooth savienojumu, ierīces, iespējams, ir jāsavieno pārī.
- 3 Savā ierīcē izvēlieties saturu, kas jāpārsūta no otras ierīces.

Kad pārsūtīšana ir sākusies, to var atcelt un turpināt vēlāk.

Saturs no otras ierīces atmiņās tiek pārsūtīts uz atbilstošo vietu jūsu ierīcē. Pārsūtīšanas laiks ir atkarīgs no pārsūtāmo datu apjoma.

Displeja indikatori

☎ ierīce tiek lietota GSM tīklā (tīkla pakalpojums).



ierīce tiek lietota UMTS tīklā (tīkla pakalpojums).

programmas Ziņapmaiņa mapē Iesūtne ir viena vai vairākas nenasūtītas ziņas.

attālajā pastkastē ir saņemta jauna e-pasta ziņa.

mapē Izsūtne ir ziņas, kas gaida nosūtīšanu.

jums ir neatbildēti zvani.

zvana veida uzstādījums ir Klusums un ziņu un e-pasta ziņu saņemšanas signāli ir izslēgti.

ierobežotais profils ir ieslēgts.

skārienekrāns un taustiņi ir bloķēti.

ir ieslēgts modinātājs.

tiek izmantota otrā tālruņa līnija (tīkla pakalpojums).

visi zvani uz ierīci tiek pāradresēti uz citu numuru (tīkla pakalpojums). Ja

jums ir divas tālruņa līnijas, numurs norāda uz aktīvo līniju.

ierīcei ir pievienotas saderīgas austiņas.

ierīcei ir pievienots saderīgs televīzijas izejas kabelis.

ierīcei ir pievienots saderīgs surdotalrunis.

ir aktīvs datu zvans (tīkla pakalpojums).

ir aktīvs GPRS pakešdatu savienojums (tīkla pakalpojums). norāda, ka savienojums ir aizturēts, bet norāda, ka savienojums ir pieejams.

pakešdatu savienojums ir aktīvs tajā tīkla daļā, kas nodrošina EGPRS (tīkla pakalpojums). norāda, ka savienojums ir aizturēts, bet norāda, ka savienojums ir pieejams.

Ikonas norāda, ka tīklā ir pieejams EGPRS, tomēr datu pārsūtīšanas laikā ierīcei nav obligāti jāizmanto EGPRS savienojumu.

ir aktīvs UMTS pakešdatu savienojums (tīkla pakalpojums). norāda, ka savienojums ir aizturēts, bet norāda, ka savienojums tiek izveidots.

tiek nodrošināta un ir aktīva ātrgaitas lejupsaītes pakešpiekluve (high-speed downlink packet access — HSDPA; tīkla pakalpojums). norāda, ka savienojums ir aizturēts, bet norāda, ka savienojums tiek izveidots.

-  esat licis ierīcei meklēt bezvadu LAN tīklus, un ir pieejams bezvadu LAN (tīkla pakalpojums).
-  bezvadu LAN savienojums ir aktivizēts tīklā, kas izmanto šifrēšanu.
-  bezvadu LAN savienojums ir aktivizēts tīklā, kas neizmanto šifrēšanu.
-  ir aktivizēts Bluetooth savienojums.
-  tiek pārsūtīti dati, izmantojot Bluetooth savienojumu. Ja indikators mirgo, ierīce mēģina izveidot savienojumu ar citu ierīci.
-  ir aktīvs USB savienojums.
-  notiek sinhronizācija.
-  GPS ir aktīva.

Skaļuma un skaļruņu regulēšana

Tālruņa zvana vai skaņas klipa skaļuma regulēšana

Izmantojiet skaļuma taustiņus.



Iebūvētais skaļrunis sniedz iespēju runāt un klausīties nelielā attālumā, neturot ierīci pie auss.

Skaļruņa izmantošana zvana laikā

Izvēlieties **Ieslēgt skaļruni**.

Skaļruņa izslēgšana

Izvēlieties **Aktivizēt klausuli**.

Uzmanību!

Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Klausieties mūziku mērenā skaļumā un neturiet ierīci pie auss, kad lietojat skaļruni.

Īsceļi

Lai pārslēgtos starp atvērtajām programmām, nospiediet un turiet izvēlnes taustiņu.

Atstājot programmas atvērtas fonā, palielinās akumulatora enerģijas patēriņš, kā arī saīsinās tā ekspluatācijas laiks.

Lai izveidotu Web savienojumu (tīkla pakalpojums), zvanītājā pieskarieties un turiet **0**.

Lai piekļūtu multivides joslā pieejamajām programmām, piem., mūzikas atskaņotājam vai Web pārlūkam, jebkurā skatā nospiediet multivides taustiņu.

Lai mainītu profilu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties profilu.

Lai veiktu zvanu uz balss pastkasti (tīkla pakalpojums), gaidīšanas režīmā pieskarieties un turiet **1**.

Lai atvērtu pēdējo izsaukto numuru sarakstu, sākuma ekrānā nospiediet zvanišanas taustiņu.

Lai izmantotu balss komandas, sākuma ekrānā nospiediet un turiet zvanišanas taustiņu.

Antenu atrašanās vietas

Jūsu ierīcei var būt gan iekšējā, gan ārējā antena. Bez vajadzības neaiztieciot antenu, kad tā pārraida vai uztver. Šāda antenas aiztikšana ietekmē sakaru kvalitāti, ierīce var patērēt vairāk enerģijas, nekā tas citkārt būtu nepieciešams, un tas var samazināt akumulatora ekspluatācijas ilgumu.



Mobilu sakaru antena



Bluetooth un WLAN
antena



GPS antena

Kontaktu josla

Lai sāktu izmantot kontaktu joslu un pievienotu savus kontaktus sākuma ekrānā, izvēlieties  > **Iespējas** > **Jauns kontakts** un izpildiet parādītās instrukcijas.

Lai sazinātos ar kontaktu, izvēlieties kontaktu un kādu no šīm iespējām:

-  — lai veiktu tālruņa zvanu.
-  — lai sūtītu ziņu.
-  — lai pievienotu plūsmu.
-  — lai atsvaidzinātu plūsmas.
-  — Mainiet uzstādījumus.

Lai skatītu pēdējo zvanu notikumu un citus pagātnes sakaru notikumus ar kontaktu, izvēlieties kontaktu. Lai zvanītu kontaktam, izvēlieties zvana notikumu. Lai skatītu citu notikumu datus, izvēlieties sakaru notikumu.

Lai aizvērtu skatu, izvēlieties **X**.

Bezsaistes profils

Bezsaistes profils ļauj izmantot ierīci, neveidojot savienojumu ar bezvadu mobilo tīklu. Kad bezsaistes profils ir aktīvs, ierīci var izmantot bez SIM kartes.

Bezsaistes profila aktivizēšana

Īsi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties **Bezsaiste**.

Aktivizējot bezsaistes profilu, savienojums ar mobilo tīklu tiek aizvērts. Visu radiofrekvenču signālu pārraidīšana uz ierīci un no ierīces mobilajā tīklā tiek aizliegta. Ja mēģināt nosūtīt ziņas, izmantojot mobilo tīklu, tās tiek ievietotas mapē Izsūtne, lai tīktu nosūtītas vēlāk.

Svarīgi! Bezsaistes profilā nevar ne veikt, ne saņemt zvanus, kā arī nevar izmantot citas funkcijas, kurām nepieciešams mobilo sakaru tīkla pārklājums. Tomēr iespējams, ka var veikt zvanus uz oficiālajiem avārijas dienestu numuriem, kas

ieprogrammēti ierīcē. Lai varētu zvanīt, vispirms, nomainot profilu, jāaktivizē tālruņa funkcija. Ja ierīce ir bloķēta, ievadiet bloķēšanas kodu.

Ja ir aktivizēts bezaistes profils, joprojām ir iespējams izmantot bezvadu LAN (WLAN), piem., lai lasītu e-pasta ziņas vai pārlūkotu internetu. Ja ir izvēlēts bezaistes profils, iespējams izmantot arī Bluetooth savienojumus. Atcerieties, ka, veidojot un izmantojot WLAN vai Bluetooth savienojumus, jāievēro visas spēkā esošās drošības prasības.

Sensoru uzstādījumi un displeja pagriešana

Aktivizējot ierīcē sensorus, iespējams, pagriežot ierīci, vadīt noteiktas funkcijas.

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Tālrunis > Sensoru uzstād.**


Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Sensori — lai aktivizētu sensorus.

Pagriešanas vadība — izvēlieties **Zv. signāla izslēgšana** un **Signālu atlikšana**, lai, pagriežot ierīci ar displeju uz leju, tiktu izslēgti zvanu signāli un atlikti atgādinājumi. Izvēlieties **Aut. pagriezt displeju**, lai, pagriežot ierīci uz kreisajiem sāniem vai atpakaļ vertikāli, automātiski tiktu pagriezts displeja saturs. Dažas programmas un funkcijas var nenodrošināt displeja satura pagriešanu.

Austiņas

Ierīcei var pievienot saderīgas austiņas. Iespējams, ir jāizvēlas kabeļa režīms.

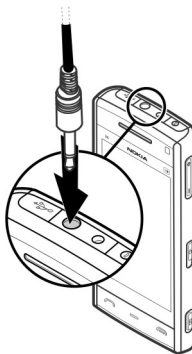**Uzmanību!**


Austiņu lietošana var ietekmēt spēju uztvert apkārtējās skaņas. Nelietojiet austiņas, ja tas var apdraudēt jūsu drošību.

Nepievienojiet izstrādājumus, kas rada izejas signālu, jo tādā veidā ierīce var tikt bojāta. Nepievienojiet Nokia AV savienotājam sprieguma avotu.

Ja Nokia AV savienotājam pievienojat kādu ārējo ierīci vai jebkādas austiņas, ko Nokia nav apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo ierīci, pievērsiet īpašu uzmanību skaļuma līmenim.


SIM kartes izņemšana

1. Noņemiet aizmugurējo vāciņu, paceļot to no ierīces apakšpuses.
2. Izņemiet akumulatoru.

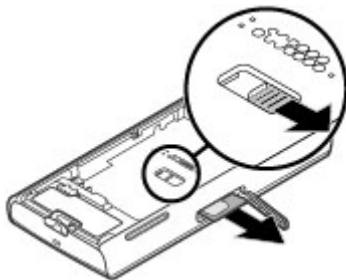

- 3 Atveriet SIM kartes slotu vāciņu. Atvērumā zem akumulatora pabīdiet malu uz sāniem, lai izņemtu SIM karti. Izvelciet SIM karti.
- 4 Ievietojiet akumulatoru un uzlieciet aizmugurējo vāciņu.

Rokas siksnīņas pievienošana

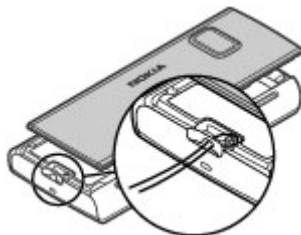

Attālā bloķēšana

Ierīci var bloķēt attāli, izmantojot iepriekš definētu īsziņu.

Attālās bloķēšanas aktivizēšana

- 1 Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Tālrunis > Tālr. pārvaldība > Drošība > Tālrunis un SIM karte > Tālruņa attālā bloķēšana > Aktivizēta.**
- 2 Ievadiet īsziņas saturu (5 līdz 20 rakstzīmes), pārbaudiet to un ievadiet bloķēšanas kodu.


Ierīces attāla bloķēšana

Uzrakstiet iepriekš definēto īsziņu un nosūtiet to uz ierīci. Lai atbloķētu ierīci, nepieciešams bloķēšanas kods.

Zvanu veikšana

Skārienekrāna darbība zvanu laikā

Jūsu ierīcei ir attāluma sensors. Lai paildzinātu akumulatora ekspluatācijas laiku un novērstu nejaušas izvēles, zvanu laikā, kad pieliekat ierīci pie auss, skārienekrāns automātiski tiek deaktivizēts.



Nenosedziet attāluma sensoru, piem., ar aizsargājošu plēvi vai lenti.

Balss zvani

- 1 Sākuma ekrānā izvēlieties **Tālrunis**, lai atvērtu zvanītāju, un ievadiet tālruņa numuru, ieskaitot apgabala kodu. Lai noņemtu numuru, izvēlieties **C**.
Lai veiktu starptautisku zvanu, divreiz izvēlieties *****, lai ievadītu simbolu **“+”** (aizstāj starptautisko piekļuves kodu), un ievadiet valsts kodu, rajona kodu (ja nepieciešams, izlaidiet sākumā esošo nulli) un tālruņa numuru.
- 2 Lai veiktu zvanu, nospiediet zvanīšanas taustiņu.
- 3 Lai beigtu zvanu (vai atceltu zvana mēģinājumu), nospiediet beigu taustiņu.
Nospiežot beigu taustiņu, zvans vienmēr tiek pabeigts, pat ja aktīva ir cita programma.

Lai veiktu zvanu no kontaktu saraksta, izvēlieties **Izvēlne > Kontakti**.

Atrodiet vajadzīgo vārdu. Tāpat ir iespējams izvēlēties meklēšanas lauku, lai ievadītu vārda pirmos burtus vai rakstzīmes, un atrast vārdu.

Lai zvanītu kontaktam, nospiediet zvanišanas taustiņu. Ja kontaktam ir saglabāti vairāki numuri, sarakstā izvēlieties vajadzīgo numuru un nospiediet zvanišanas taustiņu.

Zvana laikā

Lai ieslēgtu vai izslēgtu mikrofona skaņu

Izvēlieties  vai .

Lai aizturētu aktīvu balss zvanu

Izvēlieties  vai .

Skaļruņa aktivizēšana

Izvēlieties ). Ja ir pievienotas saderīgas austiņas ar Bluetooth savienojumu, lai sūtītu skaņu uz austiņām, izvēlieties **Iespējas > Aktivizēt BT brīvroku**.

Lai pārslēgtos atpakaļ uz klausuli

Izvēlieties ).

Zvana pārtraukšana

Izvēlieties .

Lai pārslēgtos starp aktīviem un aizturētiem zvaniem

Izvēlieties **Iespējas > Apmainīt**.

Padoms. Lai aizturētu aktīvo zvanu, nospiediet zvanišanas taustiņu. Lai aktivizētu aizturētu zvanu, vēlreiz nospiediet zvanišanas taustiņu.

Lai nosūtītu DTMF toņu virknes

- 1 Izvēlieties **Iespējas > Sūtīt DTMF**.
- 2 Ievadiet DTMF virkni vai meklējiet to kontaktu sarakstā.
- 3 Lai ievadītu gaidīšanas rakstzīmi (w) vai pauzes rakstzīmi (p), vairākkārt nospiediet *.
- 4 Lai nosūtītu signālu, izvēlieties **Labi**. DTMF signālus var pievienot tālruņa numuram vai DTMF laukam kontakta datos.

Lai beigtu aktīvo zvanu un aizvietotu to ar citu ienākošu zvanu

Izvēlieties **Iespējas > Aizstāt**.

Lai beigtu visus zvanus

Izvēlieties **Iespējas > Beigt visus zvanus**.

Daudzas no iespējām, ko var izmantot balss zvana laikā, ir tīkla pakalpojumi.

Balss pastkaste

Lai zvanītu savai balss pastkastei (tīkla pakalpojums), sākuma ekrānā izvēlieties **Tālrunis** un tad atlasiet un turiet **1**.

- 1 Lai mainītu video pastkastes tālruņa numuru, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Zvanīšana > Zvanu pastkaste, pastkasti un Iespējas > Mainīt numuru**.
- 2 Ievadiet numuru (nodrošina tīkla pakalpojumu sniedzējs) un izvēlieties **Labi**.

Atbildēšana uz zvanu vai tā atteikšana

Lai atbildētu uz zvanu, kad skārienekrāns ir bloķēts, novelciet ekrānā. Izpildiet vizuālos norādījumus.

Lai atbildētu uz zvanu, kad skārienekrāns nav bloķēts, nospiediet zvanišanas taustiņu.

Lai izslēgtu ienākoša zvana signālu, kad skārienekrāns ir bloķēts, novelciet ekrānā, lai to atbloķētu.

Lai izslēgtu ienākoša zvana signālu, kad skārienekrāns nav bloķēts, izvēlieties .

Iespējams, neatsakot zvanu, nosūtīt īsziņu, kurā zvanītājs tiek informēts par to, ka nevarat atbildēt uz zvanu. Lai aktivizētu īsziņas iespēju un rakstītu standarta atbildes ziņu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Zvanišana** > **Zvans** > **Atteikt zvanu ar ziņu**, un **Ziņas teksts**. Lai nosūtītu atbildes ziņu, izvēlieties **Sūtīt ziņu**, rediģējiet ziņas tekstu un nospiediet zvanišanas taustiņu.

Ja nevēlaties atbildēt uz zvanu, kad skārienekrāns nav bloķēts, nospiediet beigu taustiņu. Ja tālruņa uzstādījumos aktivizējat funkciju **Zvanu pāradres.** > **Balss zvani** > **Ja aizņemts**, atsakot ienākošo zvanu, tas arī tiek pāradresēts.

Lai atteiktu zvanu, kad skārienekrāns ir bloķēts, novelciet ekrānā, lai to atbloķētu, un izvēlieties **Iespējas** > **Atteikt**

Konferences zvans

Ierīce nodrošina konferences zvānus, kuros iesaistīti ne vairāk kā seši dalībnieki, ieskaitot jūs pašu.

- 1 Izsauciet pirmā dalībnieka numuru.

- 2 Lai piezvanītu vēl vienam dalībniekam, izvēlieties **Iespējas** > **Jauns zvans**. Pirmais zvans tiek aizturēts.
- 3 Kad uz jauno zvanu ir atbildēts, lai pirmo dalībnieku pievienotu konferences zvanam, izvēlieties .

Lai pievienotu konferences zvanam jaunu dalībnieku

Zvaniet vēl vienam dalībniekam un pievienojiet jauno zvanu konferences zvanam.

Lai sarunātos privāti ar kādu no konferences zvana dalībniekiem

Izvēlieties .

Atrodiet dalībnieku un izvēlieties . Konferences zvans ierīcē tiek aizturēts. Pārējie dalībnieki turpina konferences sarunu.

Lai atgrieztos uz konferences zvanu, izvēlieties .

Lai atvienotu dalībnieku no konferences zvana

Izvēlieties , atrodiet dalībnieku un izvēlieties .

Lai beigtu aktīvo konferences zvanu

Nospiediet beigu taustiņu.

Tālruņa numura ātrā izsaukšana

Lai aktivizētu ātros zvanus, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi un Zvanišana** > **Zvans** > **Ātrie numuri**.

- 1 Lai piešķirtu tālruņa numuru vienam no ciparu taustiņiem, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi un Zvanišana** > **Ātrie numuri**.
- 2 Dodieties līdz taustiņam, kuram jāpiešķir tālruņa numurs, un izvēlieties **Iespējas** > **Piešķirt**.
Taustiņš 1 ir rezervēts balss pastkastei.

Lai sākuma ekrānā veiktu zvanu, izvēlieties **Tālrunis** un taustiņu, kuram ir piešķirts numurs, un tad nospiediet zvanišanas taustiņu.

Lai sākuma ekrānā veiktu zvanu, kad ir aktivizēti ātrie zvani, izvēlieties **Tālrunis** un tad atlasiet un turiet nospiestu taustiņu, kuram ir piešķirts numurs.

Zvanu gaidīšana

Izmantojot zvanu gaidīšanu (tikla pakalpojums), var zvana laikā atbildēt uz citu zvanu.

Lai aktivizētu zvanu gaidīšanu

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Zvanišana** > **Zvans** > **Zvanu gaidīšana**.

Lai atbildētu uz gaidošu zvanu

Nospiediet zvanišanas taustiņu. Pirmais zvans tiek aizturēts.

Lai pārslēgtos no aktīvā zvana uz aizturēto un pretēji

Izvēlieties **Iespējas** > **Apmainīt**.

Lai savienotu aizturēto zvanu ar aktīvo

Izvēlieties **Iespējas** > **Pārsūtīt**. Jūs atvienojat sevi no zvaniem.

Aktīvā zvana beigšana

Nospiediet beigu taustiņu.

Lai beigtu abus zvanus

Izvēlieties **Iespējas** > **Beigt visus zvanus**.

Numura izsaukšana ar balsi

Ierīce kontaktiem automātiski izveido balss frāzi.

Lai noklausītos kontakta balss frāzi

- 1 Izvēlieties kontaktu un **Iespējas** > **Balss frāzes dati**.
- 2 Dodieties uz kontakta datiem un izvēlieties **Iespējas** > **Atskaņot balss frāzi**.

Zvanišana, izmantojot balss frāzi

Piezīme. Trokšņainā vidē vai ārkārtas situācijā balss frāžu lietošana var būt apgrūtināta, tāpēc nekādā gadījumā nevajag palauties tikai uz numuru balss izsaukuma iespēju.

Ja izmantojat numuru izsaukšanu ar balsi, tiek lietots skaļrunis. Norunājot balss frāzi, turiet ierīci nelielā attālumā.

- 1 Lai sāktu numura izsaukšanu ar balsi, sākuma ekrānā nospiediet un turiet labo izvēles taustiņu. Ja ir pievienotas saderīgas austiņas ar austiņu pogu, sāciet numuru izsaukšanu ar balsi, nospiežot un turot austiņu pogu.
- 2 Tiek atskaņots īss signāls un tiek parādīts paziņojums **Tagad runājiet**. Skaidri izrunājiet kontaktā saglabāto vārdu.
- 3 Ierīce atskaņo atpazītā kontakta sintezēto balss frāzi izvēlētajā ierīces valodā un parāda vārdu un numuru. Lai atceltu numura izsaukšanu ar balsi, izvēlieties **Iziet**.

Ja vārdam ir saglabāti vairāki numuru, iespējams arī nosaukt vārdu un numura veidu, piemēram, mobilo vai fiksētā tālruni.

Videozvans

Veicot videozvanu (tikla pakalpojums), var redzēt reāllaika, divvirzienu video starpums un zvana adresātu. Videozvana adresātam tiek parādīts tiešraides videoattēls vai ar jūsu ierīces kameru uzņemts videoattēls.

Lai būtu iespējams veikt videozvanu, nepieciešama USIM karte un nepieciešams atrasties UMTS tīkla pārklājuma zonā. Lai uzzinātu par videozvana pakalpojumu pieejamību, izcenojumiem un abonēšanu, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Videozvanu var veikt tikai starp diviem dalībniekiem. Videozvanu var veikt uz saderīgu mobilo ierīci vai ISDN klientu. Videozvanus nevar veikt, ja ir aktīvs cits balss, video vai datu zvans.

Ikonas



Jūs nesāņemat video (adresāts nesūta video vai tīkls to nepārsūta).

Jūs esat aizliedzis video sūtīšanu no savas ierīces. Lai tā vietā sūtītu attēlu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Zvanīšana** > **Zvans** > **Videozvana attēls**.

Pat ja esat aizliedzis video sūtīšanu videozvana laikā, par zvanu tiek pieprasīta maksa kā par videozvanu. Izcenojumus vaicāijiet pakalpojumu sniedzējam.

1 Sākuma ekrānā izvēlieties  vai **Tālrunis**, lai atvērtu zvanītāju, un ievadiet tālruņa numuru.

2 Izvēlieties **Iespējas** > **Zvanīt** > **Videozvans**.

Pēc noklusējuma videozvaniem tiek lietota ierīces priekšpusē esošā sekundārā kamera. Videozvana sākšana var aizņemt neilgu laiku. Ja zvans neizdodas (piemēram, tīkls nenodrošina videozvana pakalpojumu vai adresāta ierīce nav saderīga), tiek vaicāts, vai vēlaties tā vietā mēģināt veikt parastu zvanu vai nosūtīt ziņu.

Videozvans ir aktīvs, ja redzat divus video attēlus un skaļrunī dzirdat skaņu. Zvana adresāts var aizliegt video sūtīšanu (to norāda ) , un ir dzirdama tikai zvanītāja balss un var būt redzams attēls vai pelēks ekrāns.

3 Lai pārtrauktu videozvanu, nospiediet beigu taustiņu.

Videozvana laikā

Lai skatītos video tiešraidi vai tikai klausītos zvanītāju

Izvēlieties  vai .

lai ieslēgtu vai izslēgtu mikrofona skaņu

Izvēlieties  vai .

Skaļruņa aktivizēšana

Izvēlieties ). Ja ir pievienotas saderīgas austiņas ar Bluetooth savienojumu, lai sūtītu skaņu uz austiņām, izvēlieties **Iespējas > Aktivizēt BT brīvroku**.

Lai pārslēgtos atpakaļ uz klausuli

Izvēlieties .

Lai video sūtīšanai lietotu galveno kameru

Izvēlieties **Iespējas > Lietot sekund. kameru**.

Lai pārslēgtos atpakaļ uz sekundāro kameru video sūtīšanai

Izvēlieties **Iespējas > Lietot galveno kameru**.

Lai uzņemtu nosūtāmā videoklipa momentuzņēmumu

Izvēlieties **Iespējas > Sūtīt uzņēmumu**. Videoklipa sūtīšana tiek apturēta, un adresātam tiek parādīts momentuzņēmums. Momentuzņēmums netiek saglabāts.

Lai tuvinātu attēlu

Izvēlieties **Iespējas > Tālummaiņa**.

Lai uzstādītu video kvalitāti

Izvēlieties **Iespējas** > **Pielāgot** > **Video preference** > **Parasta kvalitāte**, **Skaidrākas detaļas** vai **Gludāka kustība**.

Atbildēšana uz videozvanu vai tā atteikšana

Kad tiek saņemts videozvans, tiek parādīts .

Atbildēšana uz videozvanu

Lai sāktu video tiešraidi, izvēlieties **Jā**.

Ja nesākat video sūtīšanu, dzirdēsiet tikai zvanītāja balsi. Jūsu videoattēlu aizstāj pelēks ekrāns.

Lai sāktu video sūtīšanu videozvana laikā

Izvēlieties **Iespējas** > **Aktivizēt** > **Video sūtīšanu**.

Lai aizstātu pelēko ekrānu ar kameras uzņemtu attēlu

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi un Zvanīšana** > **Zvans** > **Videozvana attēls**.

Lai atteiktu videozvanu

Nospiediet beigu taustiņu.

Video sūtīšana

Izmantojiet video sūtīšanu (tikla pakalpojums), lai no mobilās ierīces uz citu saderīgu mobilo ierīci balss zvana laikā nosūtītu video tiešraidi vai ierakstītu videoklipu.

Aktivizējot video sūtīšanu, tiek aktivizēts skaļrunis. Ja, sūtot video, nevēlaties balss zvanam izmantot skaļruni, iespējams lietot arī saderīgas austiņas.

Uzmanību!

Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Klausieties mūziku mērenā skaļumā un neturiet ierīci pie auss, kad lietojat skaļruni.

Video sūtīšanas prasības

Video sūtīšanai nepieciešams 3G savienojums. Iespēja izmantot video sūtīšanu ir atkarīga no 3G tīkla pieejamības. Lai iegūtu vairāk informācijas par pakalpojumu, 3G tīkla pieejamību un šī pakalpojuma izmantošanas izmaksām, sazinieties ar savu pakalpojuma sniedzēju.

Lai lietotu video sūtīšanu, pārliecinieties par sekojošo:

- Ierīce ir uzstādīta divpusēju sakaru nodrošināšanai.
- Jums ir aktīvs 3G savienojums un atrodaties 3G tīkla pārklājuma zonā. Ja video sūtīšanas sesijas laikā pārvietojieties ārpus 3G tīkla pārklājuma zonas, sūtīšana tiek pārtraukta, taču balss zvans turpinās.
- Gan nosūtītājs, gan saņēmējs ir reģistrēti 3G tīklā. Ja ielūdzat kādu uz video sūtīšanas sesiju un saņēmēja ierīce nav 3G tīkla pārklājuma zonā vai tajā nav instalēta video sūtīšana vai uzstādīti divpusējie savienojumi, saņēmējs nesaņem ielūgumus. Jūs saņemat kļūdas paziņojumu, kas norāda, ka saņēmējs nevar pieņemt ielūgumu.

Video sūtīš. uzstādījumi

Lai uzstādītu video sūtīšanu, nepieciešami divpusējo un 3G savienojumu uzstādījumi.

Divpusējais savienojums tiek dēvēts arī par sesijas inicializācijas protokola (Session Initiation Protocol — SIP) savienojumu. Lai varētu izmantot video sūtīšanu, ierīcē

jābūt konfigurētiem SIP profila uzstādījumiem. SIP profila uzstādījumus lūdziet pakalpojumu sniedzējam un saglabājiēt tos savā ierīcē. Pakalpojumu sniedzējs var nosūtīt jums uzstādījumus vai izsniegt nepieciešamo parametru sarakstu.

Lai SIP adresi pievienotu kontaktam

- 1 Izvēlieties **Izvēlne > Kontakti**.
- 2 Izvēlieties kontaktu vai izveidojiet jaunu kontaktu.
- 3 Izvēlieties **Iespējas > Rediģēt**.
- 4 Izvēlieties **Iespējas > Pievienot datus > Sūtīt video**.
- 5 Ievadiet SIP adresi šādā formātā: lietotājavārds@domēnanosaukums (domēna nosaukuma vietā var izmantot IP adresi).

Ja nezināt kontaktpersonas SIP adresi, video sūtīšanai (ja tīkla pakalpojumu sniedzējs to nodrošina) varat izmantot jau saglabāto adresāta tālruna numuru, ieskaitot valsts kodu.

Lai uzstādītu 3G savienojumu

Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai vienotos par 3G tīkla lietošanu.

Pārliecinieties, vai ir pareizi konfigurēti ierīces 3G piekļuves punkta savienojuma uzstādījumi. Lai saņemtu plašāku informāciju par uzstādījumiem, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Video tiešraides vai videoklipu sūtīšana

Aktīva balss zvana laikā izvēlieties **Iespējas > Sūtīt video**.

- 1 Lai zvana laikā sūtītu videoklipu, izvēlieties **Video tiešraide**.
Lai sūtītu videoklipu, izvēlieties **Videoklips**. Tiek atvērts saraksts ar videoklipiem, kas saglabāti ierīces atmiņā vai lielapjoma atmiņā. Izvēlieties sūtāmo klipu.

Videoklipu var būt nepieciešams pārvērst piemērotā formātā, lai to varētu nosūtīt. Ja ierīcē tiek parādīts paziņojums, ka videoklipu nepieciešams pārvērst, izvēlieties **Labī**. Lai būtu iespējams veikt pārvēršanu, ierīcē jābūt video redaktoram.

- 2 Ja adresātam katalogā Kontakti ir saglabātas vairākas SIP adreses vai tālruņa numuri, ieskaitot valsts kodu, izvēlieties vajadzīgo adresi vai numuru. Ja adresāta SIP adrese vai tālruņa numurs nav pieejams, ievadiet adresāta SIP adresi vai tālruņa numuru, ieskaitot valsts kodu, un izvēlieties **Labī**, lai nosūtītu uzaicinājumu. Ierīce nosūta uz SIP adresi uzaicinājumu.

Sūtīšana tiek sākta automātiski, adresātam pieņemot uzaicinājumu.

Video sūtīšanas iespējas



lai ieslēgtu vai izslēgtu mikrofona skaņu.



lai ieslēgtu vai izslēgtu skaļruni.



lai pauzētu vai atsāktu video sūtīšanu.



lai pārslēgtos uz pilnekrāna režīmu (iespēja pieejama tikai saņēmējam).

- 3 Lai beigtu sūtīšanu, izvēlieties **Pārtraukt**. Lai pārtrauktu balss zvanu, nospiediet beigu taustiņu. Kad beidzat zvanu, tiek pārtraukta arī video sūtīšana.

Lai saglabātu nosūtīto video tiešraidi, izvēlieties **Jā**, kad šī iespēja tiek piedāvāta. Ierīcē tiek parādīts paziņojums par saglabātā video atrašanās vietu.

Ja videoklipa sūtīšanas laikā izmantojat citas programmas, sūtīšana tiek apturēta. Lai atgrieztos video sūtīšanas skatā un turpinātu sūtīšanu, sākuma ekrānā izvēlieties **Iespējas > Turpināt video sūtīšanu**.

Lai apstiprinātu video sūtīšanas uzaicinājumu

Kad kāds nosūta jums video sūtīšanas ielūgumu, tiek parādīta uzaicinājuma ziņa un tiek parādīts nosūtītāja vārds vai SIP adrese.

Ja kāds jums nosūta sūtīšanas uzaicinājumu un jūs neatrodaties 3G tīkla pārklājuma zonā, jūs nesaņemsit uzaicinājumu.

Lai apstiprinātu saņemto uzaicinājumu

Izvēlieties **Jā**. Sūtīšanas sesija tiek aktivizēta.

Lai atteiktu saņemto uzaicinājumu

Izvēlieties **Nē**. Nosūtītājs saņem īsziņu, kas jūs esat noraidījis ielūgumu. Tāpat iespējams nospiegt beigu taustiņu, lai noraidītu uzaicinājumu un beigtu balss zvanu.

Lai beigtu sūtīšanas sesiju

Izvēlieties **Pārtraukt** vai pārtrauciet balss zvanu. Kad beidzat zvanu, tiek pārtraukta arī video sūtīšana.

Žurnāls

Programmā Žurnāls tiek glabāta informācija par ierīces sakaru vēsturi. Ierīce reģistrē neatbildētos un saņemtos zvanus tikai tad, ja tīkls nodrošina šīs funkcijas un ierīce ir ieslēgta un atrodas tīkla pakalpojuma sniedzamības zonā.

Pēdējie zvani

Varat skatīt informāciju par pēdējiem zvaniem.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Žurnāls** un **Pēdējie zvani**.

Skatiet neatbildētos un saņemtos zvanus, kā arī izsauktos numurus
Izvēlieties **Neatbildētie zv.**, **Saņemtie zvani** vai **Izsauktie numuri**.

Padoms. Lai sākuma ekrānā atvērtu izsaukto numuru sarakstu, nospiediet zvanišanas taustiņu.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Sagl. pie kontaktiem — Saglabājiēt savos kontaktos tālruņa numuru no pēdējo zvanu saraksta.

Nodzēst sarakstu — lai izdzēstu izvēlēto pēdējo zvanu sarakstu.

Dzēst — Dzēsiet no izvēlēta saraksta notikumu.

Uzstādījumi — lai izvēlētos **Žurnāla ilgums** un laika periodu, kuru sakaru informācija tiek saglabāta žurnālā. Ja izvēlaties **Bez žurnāla**, žurnālā netiek saglabāta nekāda informācija.

Pakešdati

Izvēlieties **Izvēlne** > **Žurnāls**.

Jums var tikt pieprasīta maksa par pakešdatu savienojumiem, kas aprēķināta pēc nosūtīto un saņemto datu apjoma.

Pakešdatu savienojumu laikā nosūtīto un saņemto datu daudzuma pārbaude

Izvēlieties **Pakešdati** > **Visi nosūt. dati** vai **Visi saņ. dati**.

Nosūtītās un saņemtās informācijas notīrīšana

Izvēlieties **Pakešdati** > **Iespējas** > **Nodzēst skaitītājus**. Lai nodzēstu informāciju, ir nepieciešams bloķēšanas kods.

Zvana ilgums

Var skatīt pēdējā zvana, zvanīto zvanu, saņemto zvanu un visu zvanu aptuveno ilgumu.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Žurnāls** un **Zvanu ilgums**.

Visu sakaru notikumu pārraudzība

Vispārīgajā žurnālā var skatīt informāciju par sakaru notikumiem, piem., balss zvaniem, īsziņām vai ierīcē reģistrētajiem datu un bezvadu LAN (WLAN) savienojumiem.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Žurnāls**.

Vispārīgā žurnāla atvēršana

Atveriet vispārīgā žurnāla cilni   .

Pakārtotie notikumi, piem., īsziņa, kas nosūtīta vairākās daļās, un pakešdatu savienojumi tiek reģistrēti kā viens sakaru notikums. Savienojumi ar pastkasti, multizīņu centru vai Web lapām tiek parādīti kā pakešdatu savienojumi.

Pakešdatu savienojuma datu skatīšana

Dodieties līdz ienākošā vai izejošā pakešdatu savienojuma notikumam, kas ir apzīmēts ar **GPRS**, un izvēlieties **Iespējas** > **Skatīt**.

Tālruņa numura kopēšana no žurnāla

Izvēlieties **Iespējas** > **Lietot numuru** > **Kopēt**. Tālruņa numuru var, piem., ielīmēt īsziņā.

Žurnāla filtrēšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Filtrs** un filtru.

Žurnāla ilguma norādīšana

Izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi > Žurnāla ilgums**. Ja izvēlaties **Bez žurnāla**, viss žurnāla saturs, pēdējo zvanu reģistrs un ziņu piegādes atskaite tiek neatgriezeniski izdzēstas.

Teksta rakstīšana

Pieskarieties jebkuram ievades laukam, lai ievadītu burtus, ciparus un īpašās rakstzīmes.

Ierīce var pabeigt vārdus, balstoties uz iebūvēto izvēlētās teksta ievades valodas vārdnīcu. Ierīce tāpat apgūst jaunus ievadītos vārdus.

Automātiskie ievades režīmi

Kad jūsu ierīces sensori un displeja pagriešana ir aktivizēti, ievades režīms tiek automātiski pārslēgts uz pilnekrāna tastatūru ainavas režīmā un uz burtciparu tastatūru portreta režīmā.


Lai aktivizētu sensorus un displeja pagriešanu, rīkojieties šādi:

- 1 Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi un Tālrunis** > **Sensoru uzstād.** > **Sensori** > **Ieslēgti.**
- 2 Izvēlieties **Pagriešanas vadība** > **Aut. pagriezt displeju.**

Virtuālā tastatūra

Virtuālo tastatūru var izmantot ainavas režīmā.


Lai aktivizētu virtuālo tastatūru, izvēlieties  > **Pilnekrāna QWERTY**. Šī funkcija nav pieejama, ja tiek izmantota automātiskā režīma pārslēgšanās (sensori ir aktivizēti).

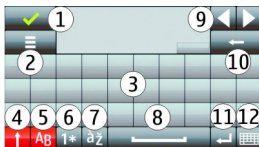

- 1 Aizvērt – lai aizvērtu virtuālo tastatūru.
- 2 Ievades izvēle – lai atvērtu skārienievades iespēju izvēlni un piekļūtu tādām komandām, kā **Rakstības valoda**.
- 3 Virtuālā tastatūra
- 4 Pārslēgšanas taustiņš un burtslēgs – lai ievadītu lielos burtus, kad rakstāt ar mazajiem, vai otrādi, izvēlieties šo taustiņu pirms rakstzīmes ievadīšanas. Lai aktivizētu burtslēgu, izvēlieties taustiņu divreiz. Līnija zem taustiņa norāda, ka burtslēgs ir aktivizēts.
- 5 Burti
- 6 Skaitļi un speciālās rakstzīmes
- 7 Diakritiskās zīmes
- 8 Atstarpe
- 9 Pārvietojiet kursoru pēc rakstzīmju ievadīšanas.
- 10 Atpakaļatkāpe
- 11 Ievadīt – lai pārvietotu kursoru uz nākošo rindu vai teksta ievades lauku. Papildu funkcijas ir atkarīgas no attiecīgā konteksta.
- 12 Ievades režīms – lai izvēlētos ievades režīmu. Pieskaroties objektam, pašreizējais ievades metodes skats tiek aizvērts un tiek atvērts izvēlētais. Ievadīšanas režīmu pieejamība var atšķirties atkarībā no tā, vai automātiskie ievades režīmi ir aktivizēti vai ne.

Burtciparu tastatūra Virtuālā tastatūra

Izmantojot virtuālo tastatūru (**Burtciparu tastatūra**), iespējams ievadīt rakstzīmes, tāpat kā ievadot tās ar fizisko tālruņa tastatūru ar cipariem uz taustiņiem.

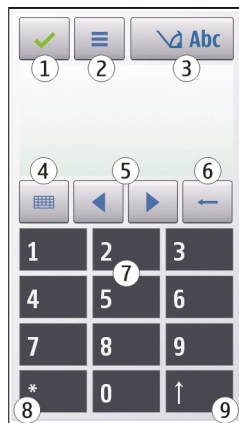

- 1 Aizvērt - aizver virtuālo tastatūru (**Burtciparu tastatūra**).
- 2 Ievades izvēlne - atver pieskāriena ievades izvēlni, kurā ir iekļautas tādas komandas, kā **Aktivizēt ātro ievadi** un **Rakstības valoda**.
- 3 Teksta ievades indikators - atver uznirstošo logu, kurā iespējams aktivizēt vai deaktivizēt ātrās teksta ievades režīmus, mainīt rakstzīmju reģistru un pārslēgties starp burtu un ciparu režīmiem.

- 4 Ievades režīms - atver uznirstošo logu, kurā iespējams izvēlēties ievades režīmu. Pieskaroties objektam, pašreizējais ievades metodes skats tiek aizvērts un tiek atvērts izvēlētais. Ievades režīmu pieejamība atšķiras atkarībā no tā, vai ir aktivizēts automātiskais ievades režīms (sensora uzstādījumi).
- 5 Virziena taustiņi - ritina pa kreisi vai pa labi.
- 6 Atpakaļatkāpe
- 7 Cipari
- 8 Zvaigznīte - atver speciālo rakstzīmju tabulu.
- 9 Shift - maina rakstzīmju reģistru, aktivizē vai deaktivizē ātrās teksta ievades režīmus un pārslēdzas starp burtu un ciparu režīmiem.

Tradicionālā teksta ievade

Atkārtoti pieskarieties ciparu taustiņiem (1-9), līdz parādās vajadzīgā rakstzīme. Ciparu taustiņam pieejamas vairāk rakstzīmes, nekā redzams uz taustiņa.

Ja nākamais burts ir piesaistīts tam pašam taustiņam, kam piesaistīts pašreizējais burts, gaidiet, kamēr parādās kursora (vai pārvietojiet kursoru uz priekšu, lai beigtu taimauta periodu), un ievadiet burtu.

Lai ieliktu atstarpi, pieskarieties **0**. Lai pārvietotu kursoru uz nākamo rindu, trīs reizes pieskarieties **0**.

Ātrā teksta ievade

Izmantojot ātro teksta ievadi, iespējams ievadīt jebkuru vārdu, izvēloties tikai vienu taustiņu. Ātrā teksta ievade izmanto iebūvēto vārdnīcu, kurai var pievienot jaunus vārdus. Jūtīgā teksta ievade nav pieejama visām valodām.

- 1 Lai visiem ierīces teksta redaktoriem aktivizētu jutīgo teksta ievadi, izvēlieties  > **Aktivizēt ātro ievadi** Tāpat iespējams izvēlieties  > **Aktivizēt ātro ievadi**.
- 2 Lai rakstītu vajadzīgo vārdu, izmantojiet taustiņus 2-9. Viena burtā ievadei izvēlieties katru taustiņu tikai vienu reizi. Piemēram, lai uzrakstītu vārdu "Nokia", kad ir izvēlēta angļu valodas vārdnīca, izvēlieties **6**, lai uzrakstītu burtu N, **6** — burtu o, **5** — burtu k, **4** — burtu i un **2** — burtu a.
Pēc katra nākamā taustiņa izvēlēšanās mainās displejā piedāvātais vārds.
- 3 Kad vārds ir uzrakstīts pareizi, pārvietojiet kursoru pa labi, lai to apstiprinātu, vai izvēlieties **0**, lai ievietotu atstarpi.
Ja uzrakstītais vārds nav pareizs, vairākas reizes izvēlieties *, lai citu pēc cita displejā apskatītu vārdnīcas piedāvātos vārdus.
Ja aiz vārda tiek parādīta ? zīme, vārds vārdnīcā nav atrasts. Lai vārdu pievienotu vārdnīcai, izvēlieties **Ierakstīt**, ievadiet vārdu, izmantojot tradicionālo teksta ievadi, un izvēlieties **Labī**. Vārds tiek pievienots vārdnīcai. Kad vārdnīca ir pilna, jaunais vārds aizvieto vecāko pievienoto vārdu.
- 4 Sāciet rakstīt nākamo vārdu.

Pārslēgšanās starp teksta režīmiem

Lai visiem ierīces teksta redaktoriem deaktivizētu ātro teksta ievadi, izvēlieties  > **Deaktivizēt ātro ievadi** vai divreiz ātri pieskarieties #. Tāpat varat arī izvēlēties  > **Ātrā teksta ievade** > **Izslēgta**.

Pieskāriena ievades uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Skāriena ievade**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Rakstības valoda — Jūtīgajā teksta ievadē nomainiet rakstības valodu un vārdnīcas valodu.

Pielāgotā meklēšana — Filtrējiet programmas saraksta saturu atbilstoši meklēšanas laukā ierakstītajām rakstzīmēm.

Kontakti

Kontaktinformāciju, tādu kā tālruna numurus, mājas adreses vai kontaktu e-pasta adreses, iespējams saglabāt un atjaunināt. Varat kontaktam pievienot personisko zvana signālu vai siktēlu. Tāpat iespējams izveidot kontaktu grupas, ar kuru palīdzību iespējams sūtīt īsziņas vai e-pasta ziņas daudziem adresātiem vienlaicīgi.

Lai atvērtu kontaktu sarakstu, sākuma ekrānā atkarībā no sākuma ekrāna motīva izvēlieties **Kontakti** vai .

Vārdu un numuru saglabāšana un rediģēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti**.

Jauna kontakta pievienošana kontaktu sarakstam

- 1 Izvēlieties .
- 2 Izvēlieties lauku, lai ievadītu informāciju. Lai aizvērtu teksta ievadi, izvēlieties . Aizpildiet atbilstošos laukus un izvēlieties **Gatavs**.

Kontaktu rediģēšana

Izvēlieties kontaktu un **Iespējas** > **Rediģēt**.

Kontaktu rīkjosla

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti**.

Zvanišana kontaktam

Dodieties līdz kontaktam un izvēlieties  **Zvanīt**.

Ziņas sūtīšana kontaktam

Dodieties līdz kontaktam un izvēlieties  Izveidot ziņu.

Jauna kontakta izveide

Izvēlieties  Jauns kontakts.

Darbs ar vārdiem un numuriem

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti**.

Kontaktu dzēšana

Izvēlieties kontaktu un **Iespējas** > **Dzēst**.

Lai vienlaicīgi dzēstu vairākus kontaktus, izvēlieties **Iespējas** > **Atzīmēt/ņņemt atzīmi**, lai atzīmētu vajadzīgos kontaktus, un, lai dzēstu, izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst**.

Kontaktu kopēšana

Izvēlieties kontaktu, **Iespējas** > **Kopēt** un vajadzīgo atrašanās vietu.

Kontaktu pievienošana izlasei

Pieskarieties un turiet kontaktu, un izvēlieties **Pievienot izlasei**.

Kontaktam piešķirtās balss frāzes klausīšanās

Izvēlieties kontaktu un **Iespējas** > **Balss frāzes dati** > **Iespējas** > **Atskaņot balss frāzi**.

Pirms balss frāžu lietošanas atcerieties:

- Balss frāzes neizšķir valodas. Tās ir atkarīgas no runātāja balss.
- Vārds jāizrunā tieši tāpat kā brīdī, kad tas tika ierakstīts.

- Balss frāzes ir jutīgas pret fona trokšņiem. Balss frāzes jāieraksta un jālieto klusumā.
- Ļoti īsi vārdi nav izmantojami. Lietojiet garus vārdus un neizmantojiet dažādiem numuriem līdzīgus vārdus.

Piezīme. Trokšņainā vidē vai ārkārtas situācijā balss frāžu lietošana var būt apgrūtināta, tāpēc nekādā gadījumā nevajag pajauties tikai uz numuru balss izsaukuma iespēju.

Noklusēto numuru un adresu noteikšana

Ja kontaktam ir vairāki numuri vai adreses, noklusētais numurs vai adrese padara vieglāku zvana veikšanu vai ziņas sūtīšanu kontaktam. Noklusētais numurs tiek arī izmantots balss zvaniem.

- 1 Izvēlieties **Izvēlne > Kontakti**.
- 2 Izvēlieties kontaktu un **Iespējas > Noklusējumi**.
- 3 Izvēlieties noklusējumu, kas jāpiešķir numuram vai adresei, un izvēlieties **Piešķirt**.
- 4 Izvēlieties numuru vai adresi, ko uzstādisit kā noklusēto.
- 5 Lai izietu no skata Noklusējumi un saglabātu izmaiņas, pieskarieties displejam ārpus skata.

Kontaktu zvānu signāli, attēli un zvana teksts

Kontaktam vai kontaktu grupai var norādīt zvana signālu un kontaktam var norādīt attēlu un zvana tekstu. Kad kontakts zvana jums, ierīce atskaņo izvēlēto zvana signālu un parāda zvana tekstu vai attēlu (ja zvana laikā tiek nosūtīts zvanītāja tālruņa numurs un ierīce to atpazīst).

Izvēlieties **Izvēlne > Kontakti**.

Citu lauku pievienošana kontakta datu skatam

Izvēlieties kontaktu un **Iespējas** > **Rediģēt** > **Iespējas** > **Pievienot datus**.

Zvana signāla norādīšana kontaktam vai kontaktu grupai

Izvēlieties kontaktu vai kontaktu grupu un **Iespējas** > **Zvana signāls**, un tad izvēlieties zvana signālu.

Zvana signāla noņemšana no kontakta

Zvanu signālu sarakstā izvēlieties **Noklusētais signāls**.

Attēla pievienošana kontaktam

Izvēlieties ierīces atmiņā saglabātu kontaktu un **Iespējas** > **Rediģēt** > **Pievienot attēlu**, un tad mapē Galerija izvēlieties attēlu.

Zvana teksta norādīšana kontaktam

Izvēlieties kontaktu un **Iespējas** > **Rediģēt** > **Piev. zv. signāla tekstu**. Ievadiet zvanu tekstu un izvēlieties .

Kontakta attēla skatīšana, mainīšana vai noņemšana

- 1 Izvēlieties kontaktu un **Iespējas** > **Rediģēt**.
- 2 Dodieties līdz **Attēls**, izvēlieties **Iespējas** un vajadzīgo iespēju.

Kontaktu kopēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti**.

Pirmoreiz atverot katalogu sarakstu, ierīcē tiek vaicāts, vai nepieciešams kopēt vārdus un numurus no SIM kartes ierīcē.

Kopēšanas sāksana

Izvēlieties **Labi**.

Kopēšanas atcelšana

Izvēlieties **Atcelt**.

Ierīcē tiek vaicāts, vai vēlaties skatīt SIM kartes kontaktus kontaktu sarakstā. Lai skatītu kontaktus, atveriet **Labi**. Tiek atvērts kontaktu saraksts, un SIM kartē saglabātie vārdi tiek atzīmēti ar .

SIM pakalpojumi

Lai saņemtu informāciju par SIM kartes pakalpojumu pieejamību un lietošanu, sazinieties ar SIM kartes izsniedzēju. Tas var būt tikla pakalpojumu sniedzējs vai cits izsniedzējs.

SIM kontakti

Kontaktu skaits, kurus var saglabāt SIM kartē, ir ierobežots.

Rādīt kontaktu sarakstā kontaktus, kuri ir saglabāti SIM kartē

Izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi > Parādāmie kontakti > SIM atmiņa**.

Kontaktu sarakstā saglabātie numuri var nebūt automātiski saglabāti SIM kartē.

Lai kopētu kontaktus uz SIM karti

Pārejiet uz kontaktu un izvēlieties **Iespējas > Kopēt > SIM atmiņā**.

Lai izvēlētos noklusēto atmiņu, kur tiks saglabāti jauni kontakti

Izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi > Noklusēj. saglab. atmiņa > Tālrūņa atmiņa vai SIM atmiņa**.

Ierīces atmiņā saglabātie kontakti var ietvert vairākus tālruņa numurus un attēlus.

Fiksētie zvani

Izmantojot fiksēto zvanu pakalpojumu, varat atļaut no ierīces zvanīt tikai uz noteiktiem tālruņu numuriem. Ne visas SIM kartes nodrošina fiksēto zvanu pakalpojumu. Plašāku informāciju varat saņemt no pakalpojumu sniedzēja.

Izvēlieties **Izvēlne > Kontakti un Iespējas > SIM numuri > Fiksēto zv. kontakti.**

Ja tiek izmantotas zvanus ierobežojošas drošības funkcijas (piem., zvanu liegumi, slēgtās lietotāju grupas vai fiksētie zvani), iespējams, var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu numuru. Vienlaikus nevar būt aktivizēta zvanu liegumu un zvanu pāradresācijas funkcija.

Lai aktivizētu vai deaktivizētu fiksētos zvanus un rediģētu fiksēto zvanu kontaktus, ir nepieciešams PIN2 kods. Lai saņemtu PIN2 kodu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Aktivizēt fiksētos nr. vai Deaktivizēt fiksētos nr. — lai aktivizētu vai deaktivizētu fiksētos zvanus.

Jauns SIM kontakts — lai ievadītu fiksēto zvanu kontakta vārdu un tālruņa numuru, uz kuru zvani ir atļauti.

Piev. no kontaktiem — lai kopētu kontaktu no kontaktu saraksta uz fiksēto zvanu sarakstu.

Lai SIM kartes kontaktiem sūtītu īsziņas, kad ir aktivizēts fiksēto zvanu pakalpojums, īsziņu centra numurs jāpievieno fiksēto zvanu kontaktiem.

Ziņapmaiņa

Ziņapmaiņas galvenais skats

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** (tikla pakalpojums).

Jaunas ziņas izveide

Izvēlieties **Jauna ziņa**.

Padoms. Lai izvairītos no bieži sūtāmu ziņu atkārtotas rakstīšanas, izmantojiet saglabātās ziņas kataloga Manas mapes mapē Veidnes. Tāpat iespējams izveidot un saglabāt savas veidnes.

Programmā Ziņapmaiņa ir šādas mapes:

 **Iesūtne** — saņemtās ziņas, izņemot e-pasta un šūnu apraides ziņas.

 **Manas mapes** — sakārtojiet savas ziņas mapēs.

 **Pastkaste** — izveidojiet savienojumu ar attālo pastkasti, lai ielādētu jaunās e-pasta ziņas vai bezsaistē apskatiet iepriekš ielādētās e-pasta ziņas.

 **Melnraksti** — nenosūtītās melnrakstu ziņas.

 **Nosūtītās ziņas** — pēdējās nosūtītās ziņas, izņemot ziņas, kas ir nosūtītas, izmantojot Bluetooth savienojumu. Varat norādīt ziņu skaitu, cik var saglabāt šajā mapē.

 **Izsūtne** — ziņas, kuras gaida nosūtīšanu, īslaicīgi tiek uzglabātas mapē Izsūtne, piem., kad ierīce atrodas ārpus tīkla pārklājuma.

 **Piegādes atsk.** — pieprasiet, lai tīkls nosūtītu jums piegādes atskaides par katru nosūtīto īsziņu vai multiziņu (tīkla pakalpojums).

Ziņu rakstīšana un sūtīšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa**.

Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Ziņās var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.

Lai būtu iespējams izveidot multiziņu vai rakstīt pastu, vispirms ir jānorāda pareizi savienojuma uzstādījumi.

Mobilais tīkls var ierobežot multiziņu lielumu. Ja ziņā ievietotais attēls pārsniedz limitu, ierīce var samazināt attēlu, lai to varētu nosūtīt multiziņā.

Multiziņas var saņemt un apskatīt tikai ierīcēs, kas nodrošina saderīgas funkcijas. Ziņu izskats var atšķirties atkarībā no saņemotās ierīces.

Pasta ziņu lieluma ierobežojumu uzziniet no sava pakalpojumu sniedzēja. Ja mēģināt nosūtīt pasta ziņu, kas pārsniedz pasta servera noteikto ziņas garumu, ziņa paliek mapē Izsūtne un ierīce ik pēc noteikta laika mēģina atkārtot tās sūtīšanu. Pasta nosūtīšanai nepieciešams datu savienojums, un par atkārtotiem mēģinājumiem nosūtīt pastu pakalpojuma sniedzējs var pieprasīt papildu maksu. Mapē Izsūtne iespējams dzēst šādu ziņu vai pārvietot to uz mapi Melnraksti.

Ziņapmaiņai nepieciešami tīkla pakalpojumi.

Īsziņas vai multiziņas sūtīšana

Izvēlieties **Jauna ziņa**.

Audioziņas vai pasta ziņas sūtīšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Izveidot ziņu** un attiecīgo iespēju.

Adresātu vai to grupu izvēle kontaktu sarakstā

Rīkjoslā izvēlieties .

Numura vai pasta adreses manuāla ievadišana

Pieskarieties laukam **Kam**.

Pasta vai multiziņas tēmas ievadišana

Ievadiet to laukā **Tēma**. Ja lauks **Tēma** nav redzams, lai mainītu redzamos laukus, izvēlieties **Iespējas** > **Ziņu iesākumu lauki**.

Ziņas rakstīšana

Pieskarieties ziņas laukam.

Objekta pievienošana ziņai vai pastam

Izvēlieties  un attiecīgo satura tipu.

Ziņas veids atkarībā no ievietotā satura var tikt nomainīts uz multiziņu.

Ziņas vai pasta nosūtīšana

Izvēlieties  vai nospiediet zvanišanas taustiņu.

Ierīce nodrošina īsziņas, kuru garums pārsniedz vienas ziņas limitu. Garākas ziņas tiek nosūtītas kā divas vai vairākas ziņas. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt atbilstošu samaksu. Rakstzīmes ar diakritiskajām zīmēm, citas zīmes, kā arī dažu valodu iespējas aizņem vairāk vietas, tādējādi tiek samazināts vienā ziņā nosūtāmo rakstzīmju limits.

Ziņapmaiņas iesūtne

Ziņu saņemšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** un **Iesūtne**.



Nelasīta īsziņa

Nelasīta multiziņa

Nelasīta audioziņa



Saņemti dati, izmantojot Bluetooth savienojumu

Saņemot ziņu, sākuma ekrānā tiek parādīts  un **1 jauna ziņa**.

Ziņas atvēršana no sākuma ekrāna

Izvēlieties **Parādīt**.

Ziņas atvēršana no mapes Iesūtne

Izvēlieties ziņu.

Atbildēšana uz saņemtu ziņu

Izvēlieties **Iespējas** > **Atbildēt**.

Multiziņas

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa**.

Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Ziņās var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.

Multiziņu ielāde

Izvēlieties **Iespējas** > **Ielādēt**. Tiek atvērts pakešdatu savienojums, lai ielādētu ziņu ierīcē. Iespējams, saņemsit paziņojumu, ka multiziņu centrā gaida multiziņa.

Kad atverat multiziņu () , var redzēt attēlu un ziņu.  norāda, ka tajā ir iekļauts skaņas klips.  norāda, ka tajā ir iekļauts videoklips.

Skaņas klipa atskaņošana vai videoklipa demonstrēšana

Izvēlieties indikatoru.

Multiziņā iekļautu multivides objektu skatīšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Objekti**.

Ja ziņā ir iekļauta multivides prezentācija, tiek parādīts indikators .

Prezentācijas demonstrēšana

Izvēlieties indikatoru.

Datu, uzstādījumu un Web pakalpojumu ziņas

Ierīce var saņemt daudzu veidu ziņas, kas satur datus, tādus kā vizītkartes, zvanu signālus, operatora logotipus, kalendāra ierakstus un e-pasta paziņojumus. Tāpat iespējams konfigurācijas ziņā saņemt uzstādījumus no pakalpojumu sniedzēja.

Datu saglabāšana ziņā

Izvēlieties **Iespējas** un atbilstošo iespēju.

Web pakalpojumu ziņas ir paziņojumi (piem., jaunākās ziņu virsraksti) un tajās var būt īsziņa vai saite. Lai uzzinātu vairāk par pieejamību un abonēšanu, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

E-pasta uzstādīšana

Lai uzstādītu e-pastu, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** un **Pastkaste**.

Ir iespējams uzstādīt vairākus e-pasta kontus, piem., personīgo e-pasta kontu un korporatīvo e-pasta kontu.

Lai sākuma ekrānā uzstādītu e-pastu, izvēlieties atbilstošu spraudni. Tāpat iespējams uzstādīt e-pasta kontu, izvēloties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Uzst. vednis**.

Nokia ziņapmaiņa

Pakalpojums Nokia ziņapmaiņa automātiski pārsūta e-pastu no esošās e-pasta adreses uz jūsu ierīci. Jums iespējams lasīt un sakārtot savas e-pasta ziņas un atbildēt uz tām, esot ceļā. Pakalpojums Nokia ziņapmaiņa darbojas ar dažādiem interneta e-pasta pakalpojumu sniedzējiem, kurus bieži izmanto personiskajam e-pastam, piem., Google e-pasta pakalpojumiem.

Pakalpojums Nokia ziņapmaiņa var būt par maksu. Lai saņemtu informāciju par izmaksām, sazinieties pakalpojumu sniedzēju vai Nokia ziņapmaiņas klientu dienestu.

Pakalpojumu Nokia ziņapmaiņa jānodrošina tīklam, un tas var nebūt pieejams visos reģionos.

Programma Nokia ziņapmaiņa pašlaik tiek piedāvāta kā izmēģinājumsversija.

Programmas Nokia ziņapmaiņa instalēšana

- 1 Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Uzst. vednis**.
- 2 Pirmoreiz atverot Uzstādījumu vedni, pēc operatora uzstādījumiem tiek prasīts norādīt e-pasta uzstādījumus. Ja esat iepriekš izmantojis Uzstādījumu vedni, izvēlieties **E-pasta uzstādīš..**
- 3 E-pasta uzstādīšanā izlasiet informāciju displejā un izvēlieties **Sākt > Nokia e-pasts**.
- 4 Akceptējiet programmas Nokia ziņapmaiņa instalāciju.
- 5 Ievadiet savu e-pasta konta datus.

Programma Nokia ziņapmaiņa tiek instalēta mapē **Izvēlne > Progr..**

Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet www.email.nokia.com.

Pastkaste**E-pasta uzstādījumu noteikšana**

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** un **Pastkaste**.

Lai izmantotu e-pastu, ierīcē ir jānorāda derīgs interneta piekļuves punkts (internet access point — IAP) un pareizi jādefinē e-pasta uzstādījumus.

Ir nepieciešams atsevišķs e-pasta konts. Izpildiet attālās pastkastes un interneta pakalpojumu sniedzēja (Internet Service Provider — ISP) norādījumus.

Ja izvēlaties **Ziņapmaiņa** > **Pastkaste** un jums nav uzstādīts e-pasta konts, tiek piedāvāts to uzstādīt. Lai sāktu norādīt e-pasta uzstādījumus, izmantojot pastkastes vedni, izvēlieties **Sākt**.

Veidojot jaunu pastkasti, tai dotais nosaukums aizstāj nosaukumu Pastkaste programmas Ziņapmaiņa galvenajā skatā. Jums var būt ne vairāk kā sešas pastkastes.

Pastkastes atvēršana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** un pastkasti.

Atverot pastkasti, ierīcē tiek vaicāts, vai nepieciešams izveidot savienojumu ar pastkasti.

Savienojuma izveide ar pastkasti un jaunu e-pasta iesākumu vai ziņu ielāde

Izvēlieties **Jā**. Skatot ziņas tiešsaistē, ar attālo pastkasti tiek izveidots pastāvīgs savienojums, izmantojot datu savienojumu.

Iepriekš ielādētu e-pasta ziņu skatīšana bezsaistē

Izvēlieties **Nē**.

Izveidojiet jaunu e-pasta ziņu

Izvēlieties **Iespējas** > **Izveidot ziņu** > **E-pasts**.

Datu savienojuma ar attālo pastkasti aizvēršana

Izvēlieties **Iespējas** > **Atvienoties**.

E-pasta ziņu ielāde

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** un pastkasti.

Ja esat bezaistē, izvēlieties **Iespējas** > **Savienoties**, lai atvērtu savienojumu ar attālo pastkasti.

Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Ziņās var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.

Ziņu ielāde, kad ir atvērts savienojums ar attālo pastkasti

Izvēlieties **Iespējas** > **Ielādēt e-pastu** > **Jauno**, lai ielādētu visas jaunās ziņas, **Izvēlēto**, lai ielādētu tikai izvēlētās ziņas, vai **Visu**, lai ielādētu visas ziņas no pastkastes.

Lai pārtrauktu ziņu saņemšanu, izvēlieties **Atcelt**.

Savienojuma aizvēršana un e-pasta ziņu skatīšana bezaistē

Izvēlieties **Iespējas** > **Atvienoties**.

E-pasta ziņas atvēršana bezaistē

Lai atvērtu e-pasta ziņu, izvēlieties ziņu. Ja e-pasta ziņa nav ielādēta un esat bezaistē, tiek vaicāts, vai nepieciešams ielādēt šo ziņu no pastkastes.

E-pasta pielikumu skatīšana

Atveriet ziņu un izvēlieties pielikuma lauku, kas ir apzīmēts ar . Ja pielikums nav ielādēts ierīcē, izvēlieties **Iespējas > Ielādēt**.

E-pasta ziņu automātiska ielāde

Izvēlieties **Iespējas > E-pasta uzstādījumi > Automātiskā ielāde**.

Ierīces uzstādīšana automātiskai e-pasta ziņu ielādēšanai var būt saistīta ar lielu datu apjomu pārsūtīšanu, izmantojot jūsu pakalpojumu sniedzēja tīklu. Lai saņemtu informāciju par datu pārraides izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

E-pasta ziņu dzēšana

Izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa** un pastkasti.

E-pasta satura dzēšana tikai no ierīces

Izvēlieties **Iespējas > Dzēst > Tikai no tālruņa**. E-pasts netiek izdzēsts no attālās pastkastes.

Ierīcē tiek spoguļoti attālās pastkastes e-pasta ziņu iesākumi. Ja tiek izdzēsts ziņas saturs, e-pasta ziņas iesākums paliek ierīcē. Ja nepieciešams noņemt arī iesākumus, dzēšot ziņas ierīcē un attālajā pastkastē, nepieciešams, lai būtu aktīvs savienojums ar serveri. Ja nav savienojuma ar serveri, iesākums tiek izdzēsts, atkal izveidojot savienojumu starp ierīci un attālo pastkasti statusa atjaunināšanai.

E-pasta ziņas dzēšana ierīces un attālās pastkastes

Izvēlieties **Iespējas > Dzēst > No tālruņa un servera**.

Dzēšanai atzīmēta e-pasta dzēšanas atcelšana ierīcē un serverī

Izvēlieties **Iespējas > Atjaunot**.

Atvienošanās no pastkastes

Esot tiešsaistē, izvēlieties **Iespējas > Atvienoties**, lai pārtrauktu datu savienojumu ar attālo pastkasti.

Mail for Exchange

Izmantojot programmu Mail for Exchange, jūs varat saņemt darba e-pastu savā ierīcē. Varat lasīt e-pastu un atbildēt uz to, skatīt un rediģēt saderīgus pielikumus, skatīt kalendāra informāciju, saņemt sapulču pieprasījumus un atbildēt tiem, plānot sapulces un skatīt, pievienot un rediģēt kontaktu informāciju.

ActiveSync

Mail for Exchange lietošanu ierobežo personiskās informācijas pārvaldnieka (personal information manager — PIM) informācijas sinhronizēšana bezvadu režīmā starp Nokia ierīci un pilnvaroto Microsoft Exchange serveri.

Programmu Mail for Exchange var uzstādīt tikai tad, ja jūsu uzņēmumā ir Microsoft Exchange Server. Turklāt uzņēmuma IT administratoram ir jāaktivizē programma Mail for Exchange jūsu kontam.

Pirms sākat uzstādīt programmu Mail for Exchange, pārliecinieties vai jums ir:

- Uzņēmuma e-pasta ID
- Uzņēmuma tīkla lietotājvārds
- Uzņēmuma tīkla parole

- Tikla domēna nosaukums (informāciju lūdziet uzņēmuma IT nodaļas darbiniekiem)
- Mail for Exchange servera nosaukums (informāciju lūdziet uzņēmuma IT nodaļas darbiniekiem)

Atkarībā no uzņēmuma Mail for Exchange servera konfigurācijas papildus šiem datiem, iespējams, jāievada citi dati. Ja nezināt pareizos datus, sazinieties ar uzņēmuma IT nodaļas darbiniekiem.

Izmantojot programmu Mail for Exchange, bloķēšanas koda lietošana var būt obligāta. Ierīces noklusētais bloķēšanas kods ir 12345, bet jūsu uzņēmuma IT administrators var uzstādīt citu kodu jūsu lietošanai.

Programmas Mail for Exchange profilam un uzstādījumiem var piekļūt un rediģēt tos ziņapmaiņas uzstādījumos.

SIM kartē esošo ziņu apskate

Var skatīt SIM kartē saglabātas ziņas.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** un **Iespējas** > **SIM ziņas**.

Lai varētu skatīt SIM ziņas, tās vispirms nepieciešams kopēt ierīces mapē.

- 1 Atzīmējiet ziņas. Izvēlieties **Iespējas** > **Atzīmēt/noņemt atzīmi** > **Atzīmēt vai Atzīmēt visu**.
- 2 Atveriet mapju sarakstu. Izvēlieties **Iespējas** > **Kopēt**.
- 3 Izvēlieties mapi, kurā kopēt.
- 4 Lai skatītu ziņas, atveriet mapi.

Šūnas apraides ziņas

Šūnas apraide (tikla pakalpojums) sniedz iespēju saņemt no pakalpojumu sniedzēja ziņas par dažādiem tematiem, piemēram, par laika prognozi vai satiksmes apstākļiem. Informāciju par pieejamajām tēmām un to numurus lūdziet savam pakalpojumu sniedzējam. Šis pakalpojums var nebūt pieejams visos reģionos. Šūnu apraides ziņas nevar saņemt 3G tīklos. Pakešdatu savienojums var aizkavēt šūnu apraides saņemšanu.

Izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa un Iespējas > Šūnu apraide.**

Pakalpojumu komandas

Izmantojot pakalpojumu komandas (tikla pakalpojums) iespējams ievadīt un sūtīt pakalpojumu sniedzējam pakalpojumu pieprasījumus (tiek sauktas arī par USSD komandām), piemēram, tīkla pakalpojumu aktivizēšanas komandas. Šis pakalpojums atsevišķos reģionos var nebūt pieejams.

Izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa un Iespējas > Pakalpojumu komandas.**

Ziņapmaiņas uzstādījumi

Uzstādījumi var būt sākotnēji konfigurēti ierīcē, vai arī tos iespējams saņemt ziņā. Lai ievadītu uzstādījumus manuāli, aizpildiet visus laukus, kas atzīmēti ar **Jābūt definētam** vai zvaigznīti.

Dažus vai visus ziņu centrus vai piekļuves punktus ierīcē var būt sākotnēji uzstādījis pakalpojumu sniedzējs, un tos var nebūt iespējams mainīt, izveidot, rediģēt vai noņemt.

Īsziņu uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa un Iespējas > Uzstādījumi > Īsziņa.**

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Īsziņu centri — apskatiet visu definēto īsziņu centru sarakstu.

Lietotais īsziņu centrs — izvēlieties, kurš īsziņu centrs jālieto, lai piegādātu īsziņas.

Rakstzīmju kodēšana — lai izmantotu rakstzīmju pārvēršanu uz citu kodējuma sistēmu, ja tas ir iespējams, izvēlieties **Daļējs nodrošinājums**

Saņemt atskaiti — lai pieprasītu, ka tīkls nosūtīta jums piegādes atskaites par katru nosūtīto īsziņu (tīkla pakalpojums).

Ziņas derīgums — lai izvēlētos, cik ilgi ziņu centrs atkārtoti ziņas sūtīšanu, ja pirmais mēģinājums neizdodas (tīkla pakalpojums). Ja ziņu nevar nosūtīt šajā laika periodā, tā tiek izdzēsta no ziņu centra.

Ziņa nosūtīta kā — lai uzzinātu, vai ziņu centrs var pārvērst īsziņas šajos citos formātos, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ieteicamais savienojums — izvēlieties savienojumu, kurš jālieto.

Atb. pa to pašu centru — lai atbildētu uz ziņām, izmantojot to pašu īsziņu centra numuru (tīkla pakalpojums).

Multiziņu uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Zīnapmaiņa** un **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Multiziņa**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Attēla lielums — lai noteiktu attēla lielumu multiziņā.

MMS izveides režīms — Ja izvēlaties **Uzraudzīts**, ierīcē tiek parādīts paziņojums, ja mēģināt sūtīt ziņu, kas var nebūt piemērota adresātam. Ja izvēlaties **Ierobežots**, ierīce bloķē nepiemērotu ziņu sūtīšanu. Lai saturu iekļautu ziņā bez paziņojumiem, izvēlieties **Brīvs**.

Lietotais piekļuves p. — lai izvēlētos, kurš piekļuves punkts tiks lietots kā ieteicamais savienojums.

Multivides ielāde — lai izvēlētos, kā saņemt ziņas, ja tādas ir pieejamas. Lai mājas tīklā ziņas saņemtu automātiski, izvēlieties **Autom. mājas tīklā**. Ārpus mājas mobilā tīkla tiek saņemts paziņojums par to, ka multiziņa ir ielādējama no multiziņu centra. Ja izvēlaties **Vienmēr automātiski**, ierīce automātiski izveido aktīvu pakešdatu savienojumu, lai ielādētu ziņu gan mājas tīklā, gan ārpus tā. Izvēlieties **Manuāli**, lai multiziņas no ziņu centra saņemtu manuāli, vai **Izslēgta**, lai aizliegta jebkādu multiziņu saņemšanu. Automātiska ielāde var netikt atbalstīta visos reģionos.

Atļaut anonīmas ziņas — lai noraidītu ziņas no anonīmiem sūtītājiem.

Saņemt reklāmas — lai saņemtu multiziņu reklāmas (tīkla pakalpojums).

Saņemt atskaites — lai parādītu nosūtīto ziņu statusu žurnālā (tīkla pakalpojums).

Liegt sūtīt atskaites — lai aizliegta ierīcei sūtīt saņemto ziņu piegādes atskaites.

Ziņas derīgums — lai izvēlētos, cik ilgi ziņu centrs atkārtoti ziņas sūtīšanu, ja pirmais mēģinājums neizdodas (tīkla pakalpojums). Ja ziņu nevar nosūtīt šajā laika periodā, tā tiek izdzēsta no ziņu centra.

Lai norādītu, ka nosūtītā ziņa ir saņemta vai izlasīta, ierīcei ir nepieciešams tīkla atbalsts. Atkarībā no tīkla un citiem apstākļiem, šī informācija ne vienmēr var būt uzticama.

E-pasta uzstādījumi

Darbs ar pastkastēm

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** un **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **E-pasts**.

Pastkastēs izvēle e-pasta sūtīšanai un saņemšanai

Izvēlieties **Lietotā pastkaste** un pastkasti.

Pastkastes un tās ziņu noņemšana no ierīces

Izvēlieties **Pastkastes**, dodieties līdz vajadzīgajai pastkastei un izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst**.

Jaunas pastkastes izveide

Izvēlieties **Pastkastes** > **Iespējas** > **Jauna pastkaste**. Jaunajai pastkastei piešķirtais vārds aizvieto nosaukumu Pastkaste programmas Ziņapmaiņa galvenajā skatā. Jums var būt ne vairāk kā sešas pastkastes.

Savienojumu, lietotāju, ielādes un automātiskās ielādes uzstādījumu maiņa

Izvēlieties **Pastkastes** un pastkasti.

Ovi kontakti

Par pakalpojumu Ovi kontakti

 Izmantojot pakalpojumu Ovi kontakti, varat uzturēt sakarus ar draugiem un ģimeni un atrast jaunus draugus Ovi kopienā. Varat nosūtīt savu atrašanās vietu draugiem un sekot tam, ko viņi dara. Varat arī dublēt ierīces kontaktus pakalpojumā Ovi.

Lai izmantotu pakalpojumu Ovi kontakti, atveriet Web vietu www.ovi.com.

Pakalpojuma Ovi kontakti lietošanas sākšana

Izvēlieties **Kontakti** un atveriet Ovi cilni.

Pakalpojums Ovi kontakti ir daļa no Ovi un izmanto to pašu konta informāciju.

Ja agrāk neesat strādājis ar Ovi un tā pakalpojumiem, lai sāktu lietot programmu Ovi kontakti, ir jāreģistrējas Ovi pakalpojumā, izveidojot Nokia kontu.

Nokia konta izveide

- 1 Izvēlieties **Ovi tērzēšana** un, kad tas tiek pieprasīts, izveidojiet savienojumu ar internetu.
- 2 Ievadiet nepieciešamo informāciju.
- 3 Skatā Mans profils, ievadiet savu profila informāciju. Vārds un uzvārds ir jānorāda obligāti.
- 4 Izvēlieties **Gatavs**.

Ja esat jau reģistrējies pakalpojumā Ovi, izmantojot datoru vai mobilo ierīci, varat sākt lietot pakalpojumu Ovi kontakti, izmantojot tos pašus konta datus.

Pieteikšanās pakalpojumā Ovi kontakti un tā aktivizēšana

Izvēlieties **Ovi tērzēšana** un ievadiet savu lietotājavārdu un paroli.

Ja vēl neesat iesniedzis savu pakalpojuma Ovi kontakti profila informāciju, izdariet to un izvēlieties **Gatavs**. Vārds un uzvārds ir jānorāda obligāti.

Savienojuma izveide ar pakalpojumu

Izvēlieties **Izvēlne > Kontakti** un atveriet interneta Ovi cilni.

Savienojuma izveide ar pakalpojumu Ovi kontakti

Izvēlieties **Pāriet tiešsaistē** un savienojuma metodi. Kur iespējams, izvēlieties bezvadu LAN (wireless LAN, WLAN) savienojumu.

Savienojuma pārtraukšana

Izvēlieties **Iespējas > Atcelt savienojumu**.

Pakešdatu savienojums var radīt papildu datu pārraides izmaksas. Informāciju par cenām vaicājiēt tīkla pakalpojumu sniedzējam.

Izvēlieties **Pāriet tiešsaistē** > **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Izvēlēties — lai izvēlētos objektu.

Pāriet tiešsaistē — lai izveidotu savienojumu ar pakalpojumu, ja esat bezsaistē.

Mans profils — lai rediģētu profila informāciju.

Ieteikt draugam — lai uzaicinātu kontaktu pievienoties pakalpojumam Ovi kontakti. Uzaicinājums tiek nosūtīts kā īsziņa.

Uztādījumi — lai modificētu Ovi kontaktu uztādījumus.

Pieejamās iespējas var atšķirties.

Profila izveide un rediģēšana

Profila informācijas rediģēšana

Izvēlieties **Mans profils**.

Savu Ovi kontakti draugu profilu skatīšana

Izvēlieties draugu un **Iespējas** > **Profils**.

Profila informācija ir redzama jūsu draugiem pakalpojumā Ovi kontakti. Citiem pakalpojuma Ovi kontakti lietotājiem, piem., meklēšanas laikā, tiek rādīti tikai šādi profila dati: vārds un uzvārds. Lai mainītu savus privātuma uztādījumus, pieklūstiet pakalpojumam Ovi no datora un piesakieties savā Nokia kontā.

Profila attēla maiņa

Izvēlieties profila attēlu, **Izvēlēties esošu attēlu** un jauno attēlu. Ir iespējams arī rediģēt un noņemt pašreizējo profila attēlu vai uzņemt jaunu.

Pieejamības maiņa

Pēc noklusējuma jūsu pieejamība ir uzstādīta kā **Pieejams**. Lai mainītu pieejamību, izvēlieties ikonu.

Draugu informēšana par savu pašreizējo nodarbi

Izvēlieties **Ko jūs darāt?** un ievadiet tekstu laukā.

Savas pašlaik atskaņotās mūzikas rādīšana draugiem

Izvēlieties **Tagad atskaņo**. Lai to izdarītu, dalības uzstādījumos ir jāatļauj publicēt informāciju par pašreiz atskaņoto mūziku.

Savas kontaktinformācijas rediģēšana

Izvēlieties lauku un ievadiet tekstu.

Skatā Mans profils izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Rediģēt tekstu — lai izgrieztu, kopētu vai ielīmētu tekstu.

Mainīt — lai mainītu savu statusu (ja ir izvēlēts statusa lauks).

Aktivizēt — lai sāktu savas atrašanās vietas vai pašlaik atskaņotās mūzikas informācijas pārraidi draugiem (ja ir izvēlēts viens no abiem laukiem).

Atsaukt izmaiņas — lai atsauktu profila skatā veiktās izmaiņas.

Rediģ. kopīgot. atraš. v. — lai izvēlētos orientierus, ko vēlaties pārraidīt saviem draugiem (ja ir izvēlēts lauks Mana atrašanās vieta).

Pārtraukt kopīgošanu — lai pārtrauktu atrašanās vietas pārraidi draugiem (ja ir izvēlēts lauks Mana atrašanās vieta).

Pieejamās iespējas var atšķirties.

Savas atrašanās vietas pārraidīšana draugiem

Lai pārraidītu savu atrašanās vietu, dalības uzstādījumos ir jāizveido orientieri un jāatļauj tos publicēt. Lai saņemtu no drauga atrašanās vietas informāciju, jūsu ierīcē jābūt uzstādītai programmai Kartes. Lai sūtītu un saņemtu atrašanās vietas informāciju, nepieciešamas gan programma Kartes, gan programma Pozicionēšana.

- 1 Izvēlieties **Mana atrašanās vieta**. Ja jūsu atrašanās vieta nav zināma, izvēlieties **Mana atrašanās vieta > Pievien. pašr. atr. vietu**.
- 2 Ievadiet atrašanās vietas nosaukumu. Atrašanās vieta tiek pārraidīta draugiem un pievienota jūsu orientieru sarakstam.

Draugu atrašana un pievienošana

Izvēlieties **Iespējas > Uzaicināt draugu**.

Draugu meklēšana

Ievadiet drauga vārdu laukā Meklēt draugus un izvēlieties meklēšanas ikonu. Draugus nevar meklēt, izmantojot viņu mobilo tālrunu numurus vai e-pasta adreses.

Meklēšanas rezultātu pārlūkošana

Izvēlieties **Nākamie rezultāti** vai **Iepriekšējie rezultāti**.

Jaunas meklēšanas sākšana

Izvēlieties **Jauna meklēšana**.

Ja meklētos draugus nevar atrast, viņi nav reģistrējušies kā Ovi dalībnieki vai arī viņi ir izvēlējušies būt neredzami meklēšanā. Ja tas tiek pieprasīts, nosūtiet saviem draugiem īsziņu, lai ielūgtu viņus pievienoties pakalpojumam Ovi kontakti.

Uzaicinājuma sūtīšana pievienoties pakalpojumam Ovi kontakti

Izvēlieties **Izvēlieties pakalpojumu**: un pakalpojumu, kuru zināt, ka draugs lieto. Ievadiet drauga lietotājevārdu un izvēlieties sūtīšanas ikonu.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Izvēlēties — lai izvēlētos objektu.

Atvērt — lai atvērtu objektu.

Uzaicināt par draugu — lai kontaktam nosūtītu ielūgumu.

Parādīt profilu — lai apskatītu kontakta profilu.

Atjaunot uzaicinājumu — lai atkārtoti nosūtītu ielūgumu pievienoties pakalpojumam Ovi kontakti draugam, kas vēl nav izlēmis.

Meklēt — lai meklētu kontaktu, kura vārdu vai citus ar viņu saistītus atslēgvārdus esat ievadījis laukā Meklēt draugus.

Rediģēt tekstu — lai izgrieztu, kopētu vai ielīmētu tekstu.

Pieejamās iespējas var atšķirties.

Tērzēšana ar draugiem

Tērzēšanas ar draugu sākšana

Izvēlieties draugu.

Tērzēšanas ziņas sūtīšana

Ievadiet tekstu ziņas laukā un izvēlieties sūtīšanas ikonu.

Tērzēšanas skatā izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Sūtīt — lai sūtītu ziņu.

Sūtīt failu — Nosūtiet attēlu, videoklipu, audiofailu vai citu failu savam tērzēšanas partnerim.

Nosūt. manu atr. vietu — lai nosūtītu tērzēšanas biedram savas atrašanās vietas datus (ja to nodrošina abas ierīces).

Pievienot smaidiņu — lai ievietotu smaidiņu.

Profils — lai skatītu drauga datus.

Mans profils — Izvēlieties dalības statusu vai profila attēlu, personalizējiet savas ziņas vai mainiet savus datus.

Rediģēt tekstu — kopējiet vai ielīmējiet tekstu.

Beigt tērzēšanu — lai beigtu aktīvo tērzēšanu.

Iziet — lai beigtu visas aktīvās tērzēšanas un aizvērtu programmu.

Pieejamās iespējas var būt dažādas.

Lai saņemtu no drauga atrašanās vietas informāciju, jūsu ierīcē jābūt uzstādītai programmai Kartes. Lai sūtītu un saņemtu atrašanās vietas informāciju, nepieciešamas gan programma Kartes, gan programma Pozicionēšana.

Lai saņemtu jebkādus failus, jums vai adresātam fails ir jāakceptē. Lai faila pārsūtīšanas laikā atceltu sūtīšanu vai saņemšanu, izvēlieties **Atcelt**.

Drauga atrašanās vietas skatīšana

Izvēlieties **Parādīt kartē**.

Atgriešanās Ovi kontakti galvenajā skatā, nebeidzot tērzēšanu.

Izvēlieties **Atpakaļ**.

Tālruņu numuru pievienošana, izsaukšana vai kopēšana no tērzēšanas

Pārejiet uz tālruņa numuru tērzēšanā un izvēlieties **Iespējas** un atbilstošo iespēju.

Orientieru rediģēšana

Lai rediģētu orientierus, skatā Orientieri izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Atzīmēt/noņemt atzīmi — lai atzīmētu objektus sarakstā vai noņemt atzīmi no tiem.

Rediģēt — lai rediģētu orientiera nosaukumu un citu rekvizītus.

Jauns orientieris — lai izveidotu jaunu savas pašreizējās atrašanās vietas orientieri, izvēlētos atrašanās vietu kartē vai ievadītu datus manuāli.

Pakalpojuma Ovi kontakti uzstādījumi

Izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi** un kādu no šīm iespējām:

Konts — lai piekļūtu konta datiem un noteiktu savu redzamību citiem meklēšanā.

Dalība — Nosūtiet draugiem informāciju par savu pašreizējo atrašanās vietu un ļaujiet tiem redzēt, kad veicat tālruņa zvanu (zvana statuss).

Personalizēšana — Modificējiet ar startēšanu saistītus uzstādījumus un programmas Ovi kontakti signālus un iestatiet ierīci, lai tā automātiski pieņemtu draudzības uzaicinājumus un balss ziņas.

Savienojums — lai izvēlētos izmantojamo tīkla savienojumu un aktivizētu viesabonēšanas brīdinājumus.

Iziet — lai beigtu visas aktīvās tērзēšanas un aizvērtu programmu.

Nokia konta uzstādījumi

Izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi > Konts**.

Konta datu rediģēšana

Izvēlieties **Mans konts**.

Redzamības noteikšana meklēšanā

Izvēlieties **Mans konts** > **Redzamība meklēšanā**. Lai mainītu savu redzamību, jums ir jābūt tiešsaistē.

Dalības uzstādījumi

Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Dalība**.

Dalības uzstādījumu maiņa

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Kopīgot savu atraš. vietu — lai atļautu draugiem redzēt jūsu atrašanās vietu.

Kopīgot tagad atskaņoto — lai atļautu draugiem redzēt, kādu mūziku pašlaik klausāties savā mobilajā ierīcē.

Kopīgot zvana statusu — lai atļautu draugiem redzēt jūsu zvana statuss.

Atrašanās vietas koplietošana

Izvēlieties **Kopīgot savu atraš. vietu** un kādu no šīm iespējām:

Kopīgošana atļauta — lai atļautu draugiem redzēt jūsu atrašanās vietu izvēlētajos orientieros.

Mani kopīgotie orientieri — lai izvēlētos orientierus, no kuriem jūsu atrašanās vieta tiek pārraidīta draugiem.

Atsvaidzināš. intervāls — lai izvēlētos, cik bieži jūsu atrašanās vieta tiek pārraidīta.

Atrašanās vietas pievienošana orientieru sarakstam

Izvēlieties **Kopīgot savu atraš. vietu** > **Mani kopīgotie orientieri** > **Iespējas** > **Jauns orientieris**.

Kā pievienot pašreizējo atrašanās vietu kā orientieri

Izvēlieties **Pašreizējā pozīcija**.

Atrašanās vietas pārlūkošana kartē

Izvēlieties **Izvēlēties kartē**.

Orientiera manuāla pievienošana

Izvēlieties **Ievadīt manuāli**.

Ar draugiem koplietojamo atrašanās vietu izvēle

- 1 Izvēlieties **Kopīgot savu atraš. vietu** > **Mani kopīgotie orientieri**.
- 2 Izvēlieties orientierus sarakstā.
- 3 Izvēlieties **Iespējas**, lai redīgētu, atzīmētu objektus sarakstā vai lai noņemtu atzīmi no tiem. Atkarībā no uzstādījumiem, draugi var redzēt jūsu atrašanās vietu, kad esat kādā no izvēlētajām atrašanās vietām.

Personalizēš. uzstād.

Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Personalizēšana**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Pieteikties ieklēdzot — lai automātiski pieteiktos pakalpojumā Ovi kontakti, kad ieklēdzat mobilo ierīci.

Aut. apst. draudz. uzaic. — lai automātiski, bez paziņojuma pieņemtu draudzības uzaicinājumus.

Autom. pieņ. balss ziņas — lai atļautu automātiski pieņemt balss ziņas.

Ziņas signāls — lai izvēlētos skaņas signālu jaunajām ziņām.

Sign., draugam pār. tiešs. — lai izvēlētos skaņas signālu, kas atskan, kad draugs parādās tiešsaistē.

Ikona sākuma ekrānā — lai sākuma ekrānam pievienotu pakalpojuma Ovi kontakti īsceļa ikonu.

Savienojuma uzstād.

Izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi > Savienojums.**

Savienojuma uzstādījumu maiņa

Izvēlieties **Tīkla savienojums** un vajadzīgo savienojumu. Lai lietotu noklusējuma savienojumu, kas ir norādīts jūsu ierīces savienojuma uzstādījumos, izvēlieties **Noklus. savienojums**.

Ierīces uzstādīšana, lai tā brīdinātu, kad mājas tīkls nav pieejams

Lai saņemtu brīdinājumu, kad ierīce mēģina izveidot savienojumu ar citu tīklu, izvēlieties **Viesabonēš. brīdinājums > Ieslēgts**.

Ierīces personalizēšana

Ierīci iespējams personalizēt, mainot sākuma ekrānu, signālus vai motīvus.

Ierīces izskata maiņa

 Motīvus var izmantot, lai mainītu displeja izskatu, piem., fona attēlu vai galvenās izvēlnes izkārtojumu.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Personiski** > **Motīvi**.

Motīva apskatīšana

Izvēlieties **Vispārīgi**, dodieties līdz motīvam un uzgaidiet pāris sekundes.

Motīva aktivizēšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādīt**.

Galvenās izvēlnes izkārtojuma maiņa

Izvēlieties **Izvēlne**.

Sākuma ekrāna izskata maiņa

Izvēlieties **Sāk. ekr. motīvs**.

Attēla vai slaidrādes uzstādīšana par fonu sākuma ekrānā

Izvēlieties **Fons** > **Attēls** vai **Slaidrāde**.

Zvana saņemšanas laikā sākuma ekrānā parādītā attēla maiņa

Izvēlieties **Zvana attēls**.

Profili

 Profilus var izmantot, lai uzstādītu un pielāgotu zvanu signālus, ziņu saņemšanas signālus un citus signālus dažādiem notikumiem, vidēm vai zvanītāju grupām. Izvēlēta profila nosaukums tiek parādīts sākuma ekrānā. Ja tiek lietots profils Vispārīgs, tiek parādīts tikai datums.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Personiski** > **Profili**.

Mape Mūzika

Mūzikas atskaņotājs

Mūzikas atskaņotājs nodrošina tādus failu formātus, kā AAC, AAC+, eAAC+, MP3 un WMA. Mūzikas atskaņotājs ne vienmēr nodrošina visas failu formātu iespējas vai visus failu formātu variantus.

Mūzikas atskaņotāju var izmantot arī, lai klausītos Podcast epizodes. Podcast apraide ir audio un video satura izplatīšanas metode internetā, izmantojot RSS vai Atom tehnoloģijas tā atskaņošanai mobilajās ierīcēs un datoros.

Dziesmas vai Podcast epizodes atskaņošana

Lai atvērtu Mūzikas atskaņotāju, izvēlieties  > 


Pēc dziesmu vai Podcast epizožu izvēles atjaunināšanas ierīcē var būt jāatsvaidzina mūzikas un Podcast epizožu bibliotēkas. Lai pievienotu visus bibliotēkā pieejamos objektus, izvēlieties **Iespējas** > **Atsvaidzināt bibl.**

Lai atskaņotu dziesmu vai Podcast epizodi:

- 1 Izvēlieties kategorijas, lai pārvietotos līdz dziesmai vai Podcast epizodei, kuru vēlaties dzirdēt.
- 2 Lai atskaņotu objektu, izvēlieties objektu no saraksta.

Lai pauzētu atskaņošanu, pieskarieties ; lai turpinātu atskaņošanu, pieskarieties .

Lai ātri pārtītu uz priekšu vai attītu atpakaļ, pieskarieties un turiet  vai .

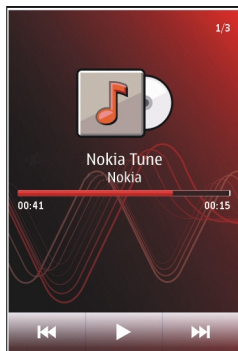

Lai pārietu uz nākamo objektu, pieskarieties **▶▶**. Lai atgrieztos objekta sākumā, pieskarieties **◀◀**. Lai pārietu uz iepriekšējo objektu, 2 sekunžu laikā pēc dziesmas vai Podcast epizodes atskaņošanas sākuma vēlreiz pieskarieties **◀◀**.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu jaukto atskaņošanas secību (**⌵**), izvēlieties **Iespējas > Jaukta secība**.

Lai atkārtotu pašreizējā objekta (**⌚**) vai visu objektu (**⌚**) atskaņošanu vai izslēgtu atkārtošānu, izvēlieties **Iespējas > Atkārtot**.

Ja atskaņojat Podcast epizodes, jaukšana un atkārtošana tiek automātiski izslēgta.

Lai regulētu skaļumu, nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņu.

Lai mainītu mūzikas atskaņošanas toni, izvēlieties **Iespējas** > **Ekvalaizers**.

Lai mainītu balansu un stereoefektu vai arī pastiprinātu basus, izvēlieties **Iespējas** > **Uztādījumi**.

Lai atgrieztos sākuma ekrānā un atstātu atskaņotāju atskaņojot fonā, nospiediet beigu taustiņu.

Lai aizvērtu atskaņotāju, izvēlieties **Iespējas** > **Iziet**.

Mūzikas saraksti

Izvēlieties  >  un **Dziesmu saraksti**.

Lai apskatītu mūzikas saraksta datus, izvēlieties **Iespējas** > **Dziesmu saraksta dati**.

Mūzikas saraksta izveide

- 1 Izvēlieties **Iespējas** > **Jauns dziesmu sar.**
- 2 Ievadiet mūzikas saraksta nosaukumu un izvēlieties **Labi**.
- 3 Lai dziesmas pievienotu tūlīt, izvēlieties **Jā**; lai dziesmas pievienotu vēlāk, izvēlieties **Nē**.
- 4 Ja izvēlaties **Jā**, norādiet izpildītājus, lai atrastu dziesmas, ko pievienot mūzikas sarakstam. Izvēlieties **Pievienot**, lai pievienotu objektus.
Lai zem izpildītāja vārda tiktu parādīts dziesmu saraksts, izvēlieties **Izvērst**. Lai paslēptu dziesmu sarakstu, izvēlieties **Sakļaut**.
- 5 Kad esat pabeidzis izvēli, izvēlieties **Gatavs**.

Mūzikas saraksts tiek saglabāts ierīces lielapjoma atmiņā.

Lai vēlāk pievienotu papildu dziesmas, mūzikas saraksta apskates laikā izvēlieties **Iespējas > Pievienot dziesmas**.

Lai no dažādiem mūzikas izvēlnes skatiem mūzikas sarakstam pievienotu dziesmas, albumus, izpildītājus, žanrus un komponistus, izvēlieties objektu un **Iespējas > Piev. mūz. sarakstam > Saglabāts dz. sar.** vai **Jauns dziesmu sar..**

Lai dziesmu izņemtu no mūzikas saraksta, izvēlieties **Iespējas > Izņemt**.
Dziesma šādi netiek izdzēsta no ierīces, tā tikai tiek izņemta no mūzikas saraksta.

Lai mūzikas sarakstā pārkārtotu dziesmas, izvēlieties dziesmu, kas jāpārvieto, un **Iespējas > Pārkārtot dziesmu sar..**

Lai paņemtu dziesmu un noliktu to jaunā pozīcijā, izvēlieties dziesmu vajadzīgajā pozīcijā un **Nolikt**.

Lai pabeigtu dziesmu saraksta pārkārtošanu, izvēlieties **Gatavs**.

Podcast apraides

Izvēlieties  >  un **Podcast apraides**.

Podcast epizodēm ir trīs stāvokļi: nekad atskaņota, daļēji atskaņota un pilnībā atskaņota. Ja stāvoklis ir daļēji atskaņota, atskaņojot nākošreiz, epizode tiek atskaņota no pēdējās atskaņošanas pozīcijas. Ja stāvoklis ir nekad nav bijusi atskaņota vai ir atskaņota pilnībā, epizode tiek atskaņota no sākuma.

Mūzikas pārsūtīšana no datora

Mūzikas pārsūtīšanai var izmantot šādas metodes:

- Lai instalētu programmu Nokia Ovi Player, pārvaldītu un kārtotu mūzikas failus, lejupielādējiet datorprogrammatūru no Web vietas www.ovi.com un izpildiet norādījumus.
- Lai ierīci datorā skatītu kā lielapjoma atmiņas ierīci, uz kuru var pārsūtīt jebkurus datu failus, izveidojiet savienojumu, izmantojot saderīgu USB kabeli vai Bluetooth savienojumu. Ja lietojat USB datu kabeli, izvēlieties **Lielapjoma atmiņa** kā savienojuma režīmu.
- Lai mūziku sinhronizētu ar programmu Windows Media Player, pievienojiet saderīgu USB datu kabeli un kā savienojuma režīmu izvēlieties **Multivides pārsūt.**

Lai mainītu noklusēto USB savienojuma režīmu, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > USB > USB savienojuma režīms**.

Nokia Ovi Player

Izmantojot Nokia Ovi Player, varat lejupielādēt mūziku no Ovi mūzikas pakalpojuma, pārsūtīt mūziku uz savu ierīci no datora, kā arī pārvaldīt un kārtot mūzikas failus. Lai lejupielādētu programmu Nokia Ovi Player, dodieties uz Web vietu www.ovi.com.

Lai lejupielādētu mūziku, nepieciešams savienojums ar internetu.

Mūzikas lejupielāde, pārsūtīšana un pārvaldība datorā un mobilajā ierīcē

- 1 Datorā atveriet programmu Nokia Ovi Player. Lai lejupielādētu mūziku, reģistrējieties vai pierakstieties pakalpojumā.
- 2 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot saderīgu USB datu kabeli.
- 3 Lai noteiktu savienojuma režīmu ar ierīci, izvēlieties **Multivides pārsūt..**

Ovi mūzika

Izmantojot Ovi mūziku (tīkla pakalpojums), ierīcē varat meklēt, pārlūkot, iegādāties vai lejupielādēt mūziku.

Ovi mūzikas pakalpojums laika gaitā aizstās mūzikas veikalu.

Izvēlieties **Izvēlne > Mūzika > Mūz. veikals**.

Lai lejupielādētu mūziku, vispirms ir jāreģistrējas šim pakalpojumam.

Mūzikas lejupielāde var būt saistīta ar papildu izmaksām un liela datu apjoma pārsūtīšanu (tīkla pakalpojums). Informāciju par datu pārsūtīšanas izmaksām vaicājiēt savam tīkla pakalpojumu sniedzējam.

Lai piekļūtu Ovi mūzikai, ierīcē jābūt derīgam interneta piekļuves punktam. Ierīcē var tikt prasīts izvēlēties piekļuves punktu savienojuma izveidei ar Ovi mūzikas pakalpojumu.

Piekļuves punkta izvēle

Izvēlieties **Noklus. piekļuves punkts**.

Ovi mūzikas uzstādījumu pieejamība un veids var atšķirties. Uzstādījumi var būt jau iepriekš definēti un, iespējams, tos nevarēsīt modificēt. Pārlūkojot Ovi mūziku, iespējams, nevarēsīt modificēt uzstādījumus.

Ovi mūzikas uzstādījumu modificēšana

Izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi**.

Ovi mūzikas pakalpojums nav pieejams visās valstīs vai reģionos.

Nokia podcast apraide

Ar programmu Nokia podcast apraide (tīkla pakalpojums) iespējams ar mobilo sakaru starpniecību meklēt, iepazīt, abonēt un lejupielādēt Podcast epizodes un ierīcē atskaņot, pārvaldīt un sūtīt audio un video Podcast epizodes.

Podcast apraides uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Mūzika** > **Podcasting**.

Lai sāktu lietot Podcast apraidi, norādiet savienojuma un lejupielādes uzstādījumus.

Savienojuma uzstādījumi

Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Savienojums** un kādu no šīm iespējām:

Noklus. piekļuves p. — lai izvēlētos piekļuves punktu, ko izmantot, veidojot savienojumu ar internetu.

Meklēšanas pakalp. URL — lai norādītu Podcast apraižu meklēšanas pakalpojuma Web adresi un lietotu to Podcast apraižu meklēšanai.

Lejupielādes uzstādījumi

Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Ielādēt** un kādu no šīm iespējām:

Saglabāt — lai norādītu, kur saglabāt Podcast apraides failus. Optimālai atmiņas vietas izmantošanai ieteicams izvēlēties lielapjoma atmiņu.

Atjaunin. intervāls — definējiet, cik bieži jāatjaunina Podcast epizodes.

Nākamās atjaunin. laiks — definējiet nākamās automātiskās atjaunināšanas laiku.

Automātiskā atjaunināšana tiek veikta tikai tad, ja ir izvēlēts noklusētais piekļuves punkts un ir atvērta programma Podcasting.

Ielādes limits (%) — definējiet podcast epizožu lejupielādēm rezervēto atmiņas daudzumu procentos.

Ja limits pārsniedz — lai noteiktu, ko darīt, ja ir pārsniegts lejupielādes ierobežojums.

Programmas uzstādīšana, lai automātiski ielādētu Podcast epizodes, var būt saistīta ar lielu datu apjomu pārsūtīšanu, izmantojot jūsu pakalpojumu sniedzēja tīklu. Informāciju par datu pārsūtīšanas izmaksām vaicājiēt savam pakalpojumu sniedzējam.

Noklusēto uzstādījumu atjaunošana

Izvēlieties **Iespējas** > **Atjaunot noklus. uzst.**

Podcast epizožu lejupielāde

Kad esat abonējis Podcast apraidi, varat lejupielādēt, atskaņot un pārvaldīt Podcast epizodes.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Mūzika** > **Podcasting**.

Abonēto Podcast apraižu saraksta skatīšana

Izvēlieties **Podcast**.

Atsevišķu epizožu nosaukumu skatīšana

Izvēlieties Podcast apraides nosaukumu.

Epizode ir atsevišķs Podcast apraides multivides fails.

Lejupielādes sākšana

Izvēlieties epizodes nosaukumu.

Vienlaikus varat lejupielādēt vairākas epizodes.

Podcast apraides atskaņošanas sākšana pirms lejupielādes pabeigšanas

Dodieties līdz Podcast apraidei un izvēlieties **Iespējas** > **Atskaņot paraugu**.

Veiksmīgi lejupielādēti Podcast apraides faili tiek saglabāti mapē Podcast apraides, bet var netikt parādīti tūlīt.

Radio

Radio klausīšanās

Izvēlieties **Izvēlne** > **Mūzika** > **Radio**.

FM radio darbība ir atkarīga no citas antenas, nevis mobilās ierīces antenas. Lai FM radio darbotos pienācīgā kvalitātē, ierīcei jāpievieno saderīgas austiņas vai cits piederums.

Atverot programmu pirmoreiz, iespējams izvēlēties automātisku vietējo staciju meklēšanu.

Lai klausītos nākamo vai iepriekšējo staciju, izvēlieties  vai .

Lai izslēgtu radio skaņu, izvēlieties .

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Stacijas — lai skatītu saglabātās radiostacijas.

Staciju meklēšana — lai meklētu radiostacijas.

Saglabāt — lai saglabātu radiostaciju.

Ieslēgt skaļruni vai **Izslēgt skaļruni** — lai izslēgtu vai ieslēgtu skaļruni.

Alternatīvās frekvences — lai izvēlētos, vai nepieciešams, lai radio automātiski meklētu labāku stacijas RDS frekvenci, ja frekvences signāla līmenis kļūst pārāk zems.

Atskaņot fonā — lai atgrieztos sākuma ekrānā, radio turpinot skanēt fonā.

Radiostaciju pārvaldīšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Mūzika** > **Radio**.

Lai klausītos saglabātās stacijas, izvēlieties **Iespējas** > **Stacijas** un izvēlieties staciju no saraksta.

Lai dzēstu vai pārdēvētu staciju, izvēlieties **Iespējas** > **Stacijas** > **Iespējas** > **Dzēst** vai **Pārdēvēt**.

Lai manuāli uzstādītu vajadzīgo frekvenci, izvēlieties **Iespējas** > **Staciju meklēšana** > **Iespējas** > **Manuālā meklēšana**.

Galerija

Lai saglabātu un kārtotu savus attēlus, videoklipus, skaņas klipus un straumēšanas saites, izvēlieties  > .

Padoms. Lai ātri piekļūtu attēlu un videoklipu skatam, pieskarieties multivides atslēgai () , lai atvērtu multivides joslu, un izvēlieties .

Failu apskate un kārtošana

Izvēlieties  > .

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

 **Attēli un video** — lai skatītu attēlus attēlu skatītājā un videoklipus Videocentrā.

 **Dziesmas** — lai atvērtu Mūzikas atskaņotāju.

 **Skaņas klipi** — lai klausītos skaņas klipus.

 **Cita multivide** — lai skatītu prezentācijas.

Faila atvēršana

Sarakstā izvēlieties failu. Videoklipi un faili ar .ram faila paplašinājumu tiek atvērti un atskaņoti Videocentrā, bet mūzika un skaņas klipi Mūzikas atskaņotājā.

Attēlu un videoklipu apskate

Izvēlieties  >  un **Attēli un video**.

Pēc noklusējuma attēli, videoklipi un mapes tiek sakārtoti pēc datuma un laika.

Lai atvērtu failu, izvēlieties failu no saraksta. Lai tuvinātu attēlu, izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņu.

Lai drukātu attēlu ar saderīgu printeri, izvēlieties **Iespējas** > **Drukāt**.

Lai rediģētu videoklipu vai attēlu, izvēlieties **Iespējas** > **Rediģēt**.

Izvēlieties **Iespējas** > **Lietot failu** un kādu no šīm iespējām:

Uzstādīt kā fonu — lai izmantotu attēlu kā fonu sākuma ekrānā.

Uzst. kā zvana attēlu — lai uzstādītu attēlu kā vispārēju zvana attēlu.

Piešķirt kontaktam — lai uzstādītu attēlu kā kontakta zvana attēlu.

Kā zvana signālu — lai uzstādītu videoklipu kā zvana signālu.

Piešķirt kontaktam — lai uzstādītu videoklipu kā kontakta zvana signālu.

Rīkjoslā iespējams izvēlēties bieži lietotas attēlu, videoklipu un mapju funkcijas.

Rīkjoslā izvēlieties kādu no šādām iespējām:

 **Sūtīt** — lai nosūtītu videoklipu vai attēlu.

 **Rediģēt** — lai rediģētu attēlu vai videoklipu.

 **Dzēst** — lai izdzēstu videoklipu vai attēlu.

Attēlu un videoklipu kārtošana

Izvēlieties  > .

Jaunas mapes izveide

Izvēlieties **Attēli un video** > **Iespējas** > **Jauna mape**.

Faila pārvietošana

Izvēlieties failu un **Iespējas** > **Kārtot** > **Pārvietot uz mapi**.

TV izejas režīms

Attēlus un videoklipus var skatīt saderīgā televizorā.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi**.

Lai saderīgā televizorā skatītu attēlus un videoklipus, izmantojiet Nokia video izejas kabeli.

Pirms attēlu un videoklipu skatīšanas saderīgā televizorā, iespējams, ir nepieciešams norādīts TV sistēmu (PAL vai NTSC) un televizora displeja proporcijas (Platekrāna vai Parasta).

TV sistēmas un displeja proporciju norādīšana

Izvēlieties **Tālrunis** > **Papildierīces** > **TV izeja**.

TV izejas režīmā televizoru nav iespējams izmantot kā kameras skatu meklētāju.

Attēlu un videoklipu skatīšana televizorā

- 1 Savienojiet Nokia video izejas kabeli ar saderīga televizora video ieeju.
- 2 Pievienojiet otru kabeļa galu ierīces Nokia AV savienotājam.
- 3 Iespējams, ir jāizvēlas USB kabeļa režīms.
- 4 Izvēlieties  >  un attēlu vai videoklipu.



Attēli tiek rādīti attēlu skatītājā, bet videoklipi tiek demonstrēti programmā RealPlayer.

Viss audio, ieskaitot aktīvos zvanus, stereo videoklipu audio, taustiņu signālus un zvanu signālus, tiek atskaņots televizorā. Ierīces mikrofonu var lietot kā parasti.

Atvērtais attēls tiek parādīts televizorā pilnekrāna režīmā. Atverot attēlu sīktēlu skatā, kamēr tas tiek rādīts televizorā, tālummaiņa nav pieejama.

Ja izvēlaties videoklipu, tas tiek demonstrēts ierīces displejā un televizora ekrānā.

Attēlus iespējams televizorā skatīt kā slaidrādi. Visi albuma objekti vai atzīmētie attēli tiek rādīti televizorā pilnekrāna režīmā.

TV attēla kvalitāte var atšķirties atkarībā no pievienotās ierīces izšķirtspējas.

Bezvadu radio signāli, piemēram, pienākošie zvani, var radīt TV attēla traucējumus.

Kamera

Jūsu ierīcē ir divas kameras, augstas izšķirtspējas kamera ierīces aizmugurē un zemākas izšķirtspējas kamera priekšpusē. Abas kameras var izmantot fotografēšanai un videoklipu ierakstīšanai.

Ierīce nodrošina 2592x1944 pikseli attēlu uzņemšanas izšķirtspēju. Šajā rokasgrāmatā, iespējams, ir izmantoti attēli ar citu izšķirtspēju.

Kameras aktivizēšana


Lai aktivizētu kameru, nospiediet fotografēšanas taustiņu.

Lai aktivizētu sekundāro kameru, aktivizējiet galveno kameru un izvēlieties **Iespējas > Lietot sekundāro kameru**.

Attēlu uzņemšana

Fotoattēlu vadība un indikatori

Fotoattēlu skatu meklētājā tiek parādīta šāda informācija:

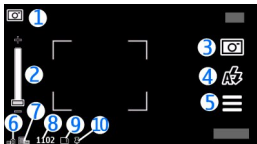

- 1 Režīma indikators
- 2 tālummaiņas slīdnis. Lai aktivizētu vai deaktivizētu tālummaiņas slīdni, pieskarieties ekrānam.

- 3 Uzņemšanas ikona
- 4 Zibspuldzes režīms
- 5 Uzņemšanas ar kameru uzstādījumi
- 6 akumulatora uzlādes līmeņa indikators.
- 7 attēla izšķirtspējas indikators.
- 8 attēlu skaitītājs (rāda aptuveno attēlu skaitu, ko var uzņemt ar šobrīd izvēlēto attēlu kvalitātes uzstādījumu un pieejamo atmiņu).
- 9 izmantotā atmiņa. Atkarībā no ierīces konfigurācijas, pieejamas šādas iespējas: ierīces atmiņa () vai lielapjoma atmiņa ().
- 10 GPS signāla indikators

Fotografēšanas un filmēšanas uzstādījumi

Lai pirms attēla uzņemšanas vai videoklipa ierakstīšanas atvērtu fotografēšanas un filmēšanas uzstādījumu skatu, izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Kamera** un .

Fotografēšanas un filmēšanas uzstādījumu skatā parādīti īsceļi uz dažādiem objektiem un uzstādījumiem, kas pieejami pirms attēla uzņemšanas vai videoklipa ierakstīšanas.

Aizverot kameru, tiek atjaunoti noklusētie fotografēšanas un filmēšanas uzstādījumi.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

A – lai izvēlētos ainu.

 vai  – lai pārslēgtos no video režīma uz attēlu režīmu un pretēji.

 vai  – lai parādītu vai paslēptu skatu meklētāja režģi (tikai fotografēšanas režīmā).

 – lai aktivizētu taimeri (tikai fotografēšanas režīmā).

 – lai aktivizētu sērijas režīmu (tikai fotografēšanas režīmā).

 – lai atvērtu mapi Galerija.

Attēlu režīma uzstādījumi:

 – lai izvēlētos krāsu efektu.

 – lai pielāgotu baltā balansu. Izvēlieties pašreizējās apgaismojuma apstākļus. Ar šī uzstādījuma palīdzību kamera var precīzāk atveidot krāsas.

 – lai pielāgotu ekspozīcijas kompensāciju (tikai fotografēšanas režīmā). Ja uzņemat tumšu objektu uz ļoti gaiša fona, piem., sniega, noregulējiet ekspozīcijas vērtību uz +1 vai pat +2, lai kompensētu fona spilgtumu. Fotografējot gaišus objektus uz tumša fona, izmantojiet vērtību -1 vai -2.

 – lai pielāgotu gaismjutību (tikai fotografēšanas režīmā). Palieliniet gaismas jutību vājā apgaismojumā, lai izvairītos no pārāk tumšu vai izplūdušu attēlu uzņemšanas. Gaismas jutības palielināšana var arī paaugstināt attēla graudainību.

 – lai pielāgotu kontrastu (tikai fotografēšanas režīmā). Noregulējiet atšķirību starp gaišākajām un tumšākajām attēla daļām.

 – lai pielāgotu asumu (tikai fotografēšanas režīmā).

Displejs mainās atbilstoši norādītajiem uzstādījumiem.

Fotografēšanas uzstādījumi ir atkarīgi no fotografēšanas režīma. Pārslēdzot režīmu, norādītie uzstādījumi netiek atcelti.

Ja izvēlaties jaunu ainu, uzņemšanas attēli tiek aizvietoti ar izvēlēto ainu. Ja nepieciešams, pēc ainas izvēlēšanās var mainīt uzņemšanas uzstādījumus.

Uzņemtā attēla saglabāšana var aizņemt vairāk laika, ja ir mainīti tuvinājuma, apgaismojuma vai krāsu uzstādījumi.

Fotografēšana

Fotografējot ievērojiet šādus norādījumus:

- Turiet kameru abās rokās, lai to neizkustinātu.
- Digitāli tuvinātam attēlam kvalitāte ir zemāka nekā attēlam, kuram nav izmantota tuvinājuma funkcija.
- Kamera pārslēdzas akumulatora taupīšanas režīmā, ja apmēram minūtes laikā nav veikta neviena darbība. Lai turpinātu attēlu uzņemšanu, pabīdiet bloķēšanas slēdzi ierīces sānos.

Lai uzņemtu attēlu:

- 1 Lai pārslēgtos no video režīma uz attēlu režīmu, ja nepieciešams, izvēlieties  > .
- 2 Lai fiksētu fokusējumu uz objektu, nospiediet fotografēšanas taustiņu līdz pusei (iespēja nav pieejama ainavu un sporta ainu režīmā). Tiek parādīts zaļš fiksēta fokusa indikators. Ja fokuss nav fiksēts, tiek parādīts dzeltens fokusa indikators. Atlaidiet fotografēšanas taustiņu un nospiediet to vēlreiz līdz pusei. Fotografēt iespējams, arī nefiksējot fokusu.
- 3 Lai fotografētu, nospiediet uzņemšanas taustiņu. Nekustiniet ierīci, pirms attēls nav saglabāts un iznākuma attēls nav parādīts.

Lai fotografēšanas laikā tuvinātu vai tālinātu objektu, izmantojiet ierīces tālummaiņas taustiņu.

Lai kameras programmu atstātu atvērtu fonā un izmantotu citas programmas, nospiediet izvēlnes taustiņu. Lai atgrieztos kameras programmā, nospiediet un turiet uzņemšanas taustiņu.

Pēc fotoattēla uzņemšanas

Pēc attēla uzņemšanas izvēlieties kādu no šīm iespējām (pieejamas tikai tad, ja ir izvēlēts uzstādījums **Iespējas > Uzstādījumi > Rādīt uzņemto attēlu > Jā**):

 — lai attēlu nosūtītu multizīnā, e-pasta ziņā vai ar citu savienojuma metodi, piem., Bluetooth. Attēlu varat publicēt arī saderīgos tiešsaistes pakalpojumos.

Lai nosūtītu attēlu personai, ar kuru jums notiek tālruņa saruna, sarunas laikā izvēlieties .

 — Publicējiet savus attēlus, izmantojot saderīgos tiešsaistes publicēšanas pakalpojumus.

 — lai izdzēstu attēlu

Lai izmantotu attēlu kā fonu sākuma ekrānā, izvēlieties **Iespējas > Lietot attēlu > Uzstādīt kā fonu**.

Lai uzstādītu attēlu kā jebkurā zvana gadījumā izmantoto noklusēto zvana attēlu, izvēlieties **Iespējas > Lietot attēlu > Uzst. kā zvana attēlu**.

Lai piešķirtu attēlu kontaktam, izvēlieties **Iespējas > Lietot attēlu > Piešķirt kontaktam**.

Lai atgrieztos skatu meklētājā un uzņemt jaunu attēlu, nospiediet fotografēšanas taustiņu.

Zibspuldze un video apgaismojums

Ierīces kamerai ir divu gaismas diodžu zibspuldze, ko izmanto vāja apgaismojuma apstākļos.

Lai izvēlētos vajadzīgo zibspuldzes režīmu, izvēlieties pašreizējā zibspuldzes režīma indikatoru, kas ir viens no šādiem:  **Automātiska**,  **Sark. acu rež.**,  **Izslēgta** un  **Izslēgts**.

Izvairieties no pieskaršanās zibspuldzes gaismas diodei, kad ir noņemts aizmugurējais vāciņš. Gaismas diodes pēc ilgstošas lietošanas var sakarst.

Lietojot zibspuldzi, ievērojiet drošu distanci. Neizmantojiet zibspuldzi, fotografējot cilvēkus vai dzīvniekus nelielā attālumā. Fotografējot neaizsedziet zibspuldzi.

Apgaismojuma līmeņa paaugstināšana ierakstot videoklipu vāja apgaismojuma apstākļos

Izvēlieties .

Ainas

Aina palīdz atrast pašreizējiem apstākļiem piemērotus krāsu un apgaismojuma uzstādījumus. Katras ainas uzstādījumi ir uzstādīti atbilstoši noteiktam stilam vai videi.

Noklusētā aina attēlu režīmā ir **Automātiska** un video režīmā **Automātiska** (abas ir norādītas ar **A**).

Lai mainītu ainu, izvēlieties  > **Ainas režīmi** un ainu.

Lai izveidotu savu ainu, kas būtu piemērota noteiktiem apstākļiem, ritiniet līdz **Lietotāja definēta** **M** un izvēlieties **Mainīt**. Lietotāja definētajā ainā iespējams

regulēt dažādus apgaismojuma un krāsu uzstādījumus. Lai kopētu citas ainas uzstādījumus, izvēlieties **Pēc ainas režīma parauga** un vajadzīgo ainu. Lai saglabātu izmaiņas un atgrieztos ainu skatā, nospiediet **Atpakaļ**. Lai aktivizētu savu ainu, izvēlieties **Lietotāja definēta > Paņemt**.

Informācija par atrašanās vietu

Uzņemtā materiāla faila datiem var automātiski pievienot informāciju par uzņemšanas vietu.

Izvēlieties **Izvēlne > Progr. > Kamera**.

Atrašanās vietas informācijas pievienošana visam uzņemtajam materiālam

Izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi > Rādīt GPS info > Ieslēgts**. Atrašanās vietas informācija ir pieejama tikai tiem attēliem, kas ir uzņemti ar galveno kameru.

Jūsu atrašanās vietas koordināšu iegūšana var aizņemt vairākas minūtes. GPS signālu pieejamību un kvalitāti var ietekmēt jūsu atrašanās vieta, celtnes un dabiski šķēršļi, kā arī laika apstākļi. Ja nosūtāt failu, kas satur atrašanās vietas informāciju, tiek nosūtīta arī atrašanās vietas informācija, un jūsu atrašanās vieta var kļūt redzama trešajām pusēm, kas skata failu. Lai iegūtu atrašanās vietas informāciju, ierīcei ir nepieciešami tikla pakalpojumi.

Atrašanās vietas informācijas indikatori:

📍 — informācija par atrašanās vietu nav pieejama. GPS paliek aktīvs fonā vairākas minūtes. Ja ir izveidots savienojums ar satelītu un indikators šajā laikā tiek nomainīts uz 📍, visiem šajā laikā uzņemtajiem attēliem un videoklipiem tiek pievienots tags, balstoties uz saņemto GPS pozicionēšanas informāciju.

📍 — informācija par atrašanās vietu ir pieejama. Informācija par atrašanās vietu tiek pievienota faila datiem.

Taimeris

Izmantojiet taimeri, lai aizturētu uzņemšanu un varētu iekļaut attēlā sevi.

Taimera aiztures uzstādīšana

Izvēlieties  >  un vajadzīgo aizturi pirms attēla uzņemšanas.

Taimera aktivizēšana

Izvēlieties **Aktivizēt**. Hronometra ikona ekrānā sāk mirgot un, taimerim skaitot laiku, tiek parādīts atlikušais laiks. Kamera uzņem attēlu pēc tam, kad ir pagājis izvēlētais aiztures laiks.

Taimera deaktivizēšana

Izvēlieties  >  > .

Padoms. Lai attēla uzņemšanas laikā roka būtu nekustīga, pamēģiniet izmantot aizturi **2 sekundes**.

Attēlu uzņemšana sērijā

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Kamera**.

Sērijas režīms ir pieejams tikai galvenajai kamerai.

Lai sāktu attēlu uzņemšanu ātrā sērijā, izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Kamera** un  > **Sērija**. Lai aizvērtu iestatījumu logu, pieskarieties ekrānam virs loga. Nospiediet un turiet fotografēšanas taustiņu. Ierīce uzņem attēlus, līdz tiek atlaists taustiņš vai beidzas vieta atmiņā. Īslaicīgi nospiežot fotografēšanas taustiņu, ierīce uzņem 18 attēlus sērijā.

Uzņemtie attēli tiek parādīti režģī. Lai apskatītu attēlu, izvēlieties attēlu. Lai atgrieztos sērijas režīma skatu meklētājā, nospiediet uzņemšanas taustiņu.

Tāpat iespējams sērijas režīmu lietot ar taimeru.

Lai deaktivizētu sērijas režīmu, izvēlieties  > **Viens attēls**.


Videoklipu ierakstīšana

Videoklipa uzsākšana

- 1 Lai pārslēgtos no attēla režīma uz video režīmu, ja nepieciešams, izvēlieties  > .
- 2 Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet fotografēšanas taustiņu vai izvēlieties . Tiek parādīta sarkana ierakstīšanas ikona.
- 3 Lai uz brīdi pārtrauktu ierakstīšanu, izvēlieties **Pauze**. Lai turpinātu, izvēlieties **Turpināt**. Ja pauzējat ierakstīšanu un minūtes laikā nospiežat nevienu taustiņu, ierakstīšana tiek apturēta.
Lai tuvinātu vai tālinātu, izmantojiet tālummaiņas taustiņus.
- 4 Lai beigtu ierakstīšanu, nospiediet uzsākšanas taustiņu. Videoklips tiek automātiski saglabāts katalogā Galerija.

Video ierakstīšanas ekrāna vadība un indikatori

Video skatu meklētājā ir parādīti šādi objekti:

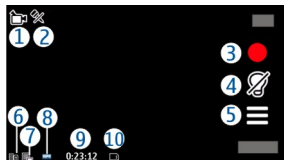

- 1 Uzņemšanas režīma indikators.
- 2 Izslēgtas skaņas indikators.

- 3 Uzņemšanas ikona. Pieskarieties, lai ierakstītu video.
- 4 Video apgaismojums ieslēgts/izslēgts.
- 5 Ierakstīšanas uzstādījumi. Pieskarieties, lai mainītu uzstādījumus.
- 6 Akumulatora uzlādes līmeņa indikators.
- 7 Video kvalitātes indikators. Lai mainītu šo uzstādījumu, izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi > Video kvalitāte**.
- 8 Videoklipa faila veids.
- 9 Pieejamais videoieraksta laiks. Ieraksta laikā pašreizējā video garuma indikators rāda gan pagājušo, gan vēl pieejamo laiku.
- 10 Videoklipa saglabāšanas vieta.

Pēc videoklipa ierakstīšanas

Kad esat ierakstījis videoklipu, izvēlieties vienu no šīm iespējām (pieejamas vienīgi tad, ja ir izvēlēts **Iespējas > Uzstādījumi > Rādīt uzņemto video > Jā**):

-  — lai demonstrētu tikko uzņemto videoklipu.
-  — lai publicētu savu videoklipu saderīgā tiešsaistes pakalpojumā.
-  — lai izdzēstu videoklipu.

Lai nosūtītu videoklipu personai, ar kuru jums notiek tālruņa saruna, sarunas laikā izvēlieties **Iespējas > Sūtīt zvanītājam**.

Lai atgrieztos skatu meklētājā un ierakstītu jaunu videoklipu, nospiediet uzņemšanas taustiņu.

Pozicionēšana (GPS)

Par GPS

Globālo pozicionēšanas sistēmu (Global Positioning System — GPS) nodrošina Amerikas Savienoto Valstu valdība, kas ir pilnībā atbildīga par sistēmas precizitāti un uzturēšanu. Atrāšanās vietas datu precizitāti var ietekmēt ASV valdības veiktie pielāgojumi GPS satelītos, kas var mainīties atbilstoši ASV Aizsardzības ministrijas civilās GPS politikai un Federālajam radionavigācijas plānam (Federal Radionavigation Plan). Precizitāti var ietekmēt arī slikts satelītu izvietojums. GPS signālu pieejamību un kvalitāti var ietekmēt jūsu atrašanās vieta, celtnes un dabiski šķēršļi, kā arī laika apstākļi. GPS signāli var nebūt pieejami ēkās vai zem zemes, un tos var traucēt daži materiāli, piem., betons un metāls.

Neizmantojiet GPS precīziem atrašanās vietas mērījumiem un pozicionēšanas vai navigācijas nolūkā nepaļaujieties tikai uz atrašanās vietas datiem, kas saņemti no GPS uztvērēja un mobilā radiotīkla.

Odometram ir ierobežota precizitāte, un var rasties noapaļošanas kļūdas. Precizitāti var ietekmēt arī GPS signālu pieejamība un kvalitāte.

GPS koordinātas tiek izteiktas, izmantojot starptautisko WGS-84 koordinātu sistēmu. Koordinātu pieejamība var būt atkarīga no reģiona.

Assisted GPS (A-GPS)

Jūsu ierīce nodrošina arī GPS palīgsistēmas (assisted GPS, A-GPS) pakalpojumu.

A-GPS ir tīkla pakalpojums.

Globālās pozicionēšanas palīgsistēma (Assisted GPS — A-GPS) tiek izmantota, lai, izmantojot pakešdatu savienojumu, ielādētu palīdzības datus, kas palīdz aprēķināt pašreizējās atrašanās vietas koordinātas, kad ierīce saņem signālu no satelīta.

Aktivizējot A-GPS, ierīce uztver satelīta datus no palīdzības datu servera, izmantojot mobilo tīklu. Izmantojot palīdzības datus, ierīce var ātrāk iegūt GPS pozicionēšanas datus.

Ierīce ir sākotnēji konfigurēta Nokia A-GPS pakalpojuma izmantošanai, ja nav pieejami pakalpojumu sniedzējam raksturīgi A-GPS uzstādījumi. Palīdzības dati no Nokia A-GPS pakalpojuma tiek ielādēti tikai, kad tie nepieciešami.

Lai no Nokia A-GPS servera ielādētu palīdzības datus, izmantojot pakešdatu savienojumu, ierīcē jābūt definētam interneta piekļuves punktam. Lai definētu A-GPS piekļuves punktu, nospiediet **Izvēlne > Progr. > Atrāš. vieta un Pozicionēšana > Pozicionēšanas serveris > Piekļuves punkts**. Šim pakalpojumam nevar izmantot bezvadu LAN (WLAN) piekļuves punktu. Var izmantot tikai pakešdatu interneta piekļuves punktu. Pirmoreiz lietojot GPS, ierīcē tiek pieprasīts norādīt interneta piekļuves punktu.

Turiet ierīci pareizi

Izmantojot GPS uztvērēju, pārliedzinieties, vai antena nav nosegta ar roku.




GPS savienojuma izveidošana var ilgt no dažām sekundēm līdz pat vairākām minūtēm. GPS savienojuma izveidošana transportlīdzeklī var aizņemt ilgāku laiku.

GPS uztvērējs darbojas, izmantojot enerģiju, ko nodrošina ierīces akumulators. Izmantojot GPS uztvērēju, akumulators izlādējas ātrāk.

Padomi par GPS savienojuma izveidi

Satelīta signāla statusa pārbaude

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Atraš. vieta un GPS dati** > **Iespējas** > **Satelītu statuss**.



Ja ierīce ir atradusi satelītus, katra satelīta stabiņš tiek rādīts satelīta informācijas skatā. Jo garāks stabiņš, jo spēcīgāks satelīta signāls. Kad ierīce ir saņēmusi pietiekami daudz datu no satelīta signāla, lai noteiktu jūsu atrašanās vietu, mainās stabiņa krāsa.

Lai varētu noteikt jūsu atrašanās vietu, sākumā ierīcei ir jāsaņem signāls no vismaz četriem satelītiem. Kad sākotnējā atrašanās vieta ir noteikta, turpmāk, iespējams, atrašanās vietu varēs noteikt, izmantojot trīs satelītus. Taču precizitāte parasti ir augstāka, ja atrasto satelītu skaits ir lielāks.

Lai skatītu atrasto satelītu pozīcijas, izvēlieties **Main. skatu**.

Ja nevar atrast neviena satelīta signālu, izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- Ja atrodaties telpās, izejiet ārā, lai labāk uztvertu signālu.
- Ja esat ārpus telpām, atrodiēt pēc iespējas plašāku vietu.
- Ja laikapstākļi ir slikti, var tikt ietekmēts signāla stiprums.

- Dažiem transportlīdzekļiem ir tonēti stikli (pārklāti ar īpašu UV starojuma aizsargplēvi), kas var bloķēt satelīta signālus.

Pārliecinieties, vai antena nav nosepta ar roku.



GPS savienojuma izveidošana var ilgt no dažām sekundēm līdz pat vairākām minūtēm. GPS savienojuma izveidošana transportlīdzeklī var aizņemt ilgāku laiku.

GPS uztvērējs darbojas, izmantojot enerģiju, ko nodrošina ierīces akumulators. Izmantojot GPS, akumulators var izlādēties ātrāk.

Atrašanās vietas pieprasījumi

Jūs varat saņemt no tīkla pakalpojuma jūsu atrašanās vietas informācijas pieprasījumu. Pakalpojumu sniedzēji, balstoties uz informāciju par ierīces atrašanās vietu, var piedāvāt informāciju par atrašanās vietai atbilstošām tēmām, piemēram, laika prognozi vai satiksmes informāciju

Saņemot atrašanās vietas informācijas pieprasījumu, tiek parādīts pakalpojums, kas veic pieprasījumu. Izvēlieties **Akceptēt**, lai atļautu atrašanās vietas informācijas nosūtīšanu, vai **Atteikt**, lai noraidītu pieprasījumu.

Orientieri



Izmantojot programmu Orientieri, ierīcē var saglabāt atrašanās vietu pozicionēšanas informāciju. Saglabātās atrašanās vietas var sakārtot dažādās kategorijās, piem., darbs, un pievienot tām detalizētu informāciju. Saglabātos orientierus var izmantot saderīgās programmās.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Atraš. vieta un Orientieri**.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Jauns orientieris — lai izveidotu jaunu orientieri. Lai pieprasītu pašreizējās atrašanās vietas pozicionēšanas informāciju, izvēlieties **Pašreizējā pozīcija**. Lai manuāli ievadītu pozīciju, izvēlieties **Ievadīt manuāli**.

Rediģēt — lai rediģētu saglabātu orientieri (piem., pievienotu adresi).

Pievienot kategorijai — lai orientieri pievienotu kādai kategorijai. Izvēlieties katru kategoriju, kurai jāpievieno orientieris.

Sūtīt — lai sūtītu vienu vai vairākus orientierus uz saderīgu ierīci.

Jaunas orientieru kategorijas izveide

Kategoriju cilnē izvēlieties **Iespējas** > **Rediģēt kategorijas**.

GPS dati

GPS dati sniedz informāciju par maršrutu līdz izvēlētajam galamērķim un informāciju par ceļojumu, piemēram, aptuveno attālumu līdz galamērķim un aptuveno ceļojuma ilgumu. Ir iespējams skatīt arī pozicionēšanas informāciju par jūsu pašreizējo atrašanās vietu.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Atraš. vieta un GPS dati**.

Pozicionēšanas uzstādījumi

Pozicionēšanas uzstādījumi nosaka pozicionēšanā izmantotās metodes, servera un apzīmējumu uzstādījumus.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Atraš. vieta** un **Pozicionēšana**.

Pozicionēšanas metožu noteikšana

Lai izmantotu tikai ierīcē integrētol GPS uztvērēju

Izvēlieties **Integrētā GPS**.

Lai izmantotu GPS palīgsistēmu (Assisted GPS — A-GPS) palīdzības datu saņemšanai no pozicionēšanas servera

Izvēlieties **A-GPS**.

Lai izmantotu mobilo sakaru tīklā pieejamo informāciju (tīkla pakalpojums)

Izvēlieties **Nosaka tīkls**.

Pozicionēšanas servera noteikšana

Lai definētu piekļuves punktu un pozicionēšanas serveri pozicionēšanai ar tīkla atbalstu

Izvēlieties **Pozicionēšanas serveris**.

Tiek izmantots GPS palīgsistēmā vai tīkla pozicionēšanā. Pozicionēšanas serveri ierīcē sākotnēji var būt uzstādījis pakalpojumu sniedzējs, tāpēc tā uzstādījumus var nebūt iespējams rediģēt.

Apzīmējumu uzstādījumu noteikšana

Lai izvēlētos mērvienības sistēmu, kuru lietot ātrumiem un attālumiem

Izvēlieties **Mērvienību sistēma** > **Metriskā** vai **Angļu**.

Lai noteiktu, kādā formātā jūsu ierīcē tiek attēlota koordinātu informācija

Izvēlieties **Koordinātu formāts** un vajadzīgo formātu.

Kartes

Karšu pārskats



Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes**.

Laipni lūdzam kartēs!

Kartes parāda informāciju par tuvumā esošām vietām, palīdz plānot maršrutu un sniedz norādes, kā nokļūt vajadzīgajā galamērķī.

- Atrodiet pilsētas, ielas un pakalpojumus.
- Atrodiet ceļu, izmantojot detalizētas norādes.
- Sinhronizējiet iecienītākās atrašanās vietas un maršrutus starp mobilo ierīci un Ovi karšu interneta pakalpojumu.
- Pārbaudiet laika prognozi un citu vietējo informāciju, ja tā ir pieejama.

Piezīme. Tāda saturs kā karšu, satelīta attēlu, balss failu, ceļvežu vai informācijas par satiksmi lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu (tīkla pakalpojums).

Daži pakalpojumi var nebūt pieejami visās valstīs, un tie var tikt piedāvāti tikai atsevišķās valodās. Pakalpojumu pieejamība var būt atkarīgi no tīkla. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar savu tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Gandrīz visa elektroniskā kartogrāfija ir savā ziņā neprecīza un nepilnīga. Nekad pilnībā nepaļaujieties uz šīs ierīces ielādēto kartogrāfiju.

Saturu, piem., satelīta attēlus, ceļvežus, laika ziņas un informāciju par satiksmi, un saistītos pakalpojumus nodrošina no Nokia neatkarīgas trešās personas. Saturs savā ziņā var būt neprecīzs un nepilnīgs, un tas ir atkarīgs no pieejamības. Nekad nepaļaujieties tikai uz iepriekš minēto saturu un saistītajiem pakalpojumiem.

Atrašanās vietas apskate un karte

Skatiet savu pašreizējo atrašanās vietu kartē un pārlūkojiet dažādu pilsētu un valstu kartes.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes** un **Mana pozīcija**.

Kad GPS savienojums ir aktīvs,  atzīmē pašreizējo vai iepriekšējo zināmo atrašanās vietu kartē. Ja ikonas ir bālā krāsā, nav pieejams neviens GPS signāls.

Ja ir pieejama tikai šūnas ID pozicionēšana, sarkans oreols ap pozicionēšanas ikonu norāda vispārīgu apgabalu, kurā jūs varētu atrasties. Aprēķina precizitāte palielinās blīvi apdzīvotās teritorijās.

Pārvietošanās kartē

Velciet karti ar pirkstu. Pēc noklusējuma karte ir orientēta uz ziemeļiem.

Pašreizējās vai pēdējās zināmās atrašanās vietas apskate

Izvēlieties .

Tuvināšana vai tālināšana

Izvēlieties + vai -.

Ja pārlūkojat apgabalu, kas nav iekļauts ierīcē saglabāto karšu pārklājumā, un ir pieejams aktīvs datu savienojums, automātiski tiek lejupielādētas jaunas kartes.

Karšu pārklājums dažādās valstīs un reģionos atšķiras.

Kartes skats



- 1 Izvēlētā atrašanās vieta
- 2 Indikатора apgabals
- 3 Apskates objekts (piem., dzelzceļa stacija vai muzejs)
- 4 Informācijas apgabals

Kartes izskata maiņa

Skatiet karti dažādos režīmos, lai ērti noteiktu savu atrašanās vietu.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes un Mana pozīcija**.

Izvēlieties  un kādu no šīm iespējām:

Kartes skats — lai standarta kartes skatā varētu ērti nolasīt detalizētu informāciju, piem., atrašanās vietu nosaukumus un autostrāžu numurus.

Satelīta skats — lai iegūtu detalizētu skatu, izmantojiet satelītu attēlus.

Apvidus skats — lai ātri apskatītu seguma tipu un augstumu, piem., pārvietojoties bezceļu apvidū.

3D — lai iegūtu reālāku skatu, mainiet kartes perspektīvu.

Orientieri — lai kartē parādītu ievērojamas ēkas un apskates objektus.

Nakts rež. — lai izslēgtu kartes krāsas. Ja pārvietojaties naktī, karti ir vieglāk lasīt šajā režīmā.

Karšu lejupielāde un atjaunināšana

Lai nebūtu jāmaksā par mobilo datu pārsūtīšanu, lejupielādējiet jaunākās kartes un balss norāžu failus datorā, izmantojot programmu Nokia Map Loader, un pēc tam pārsūtiet un saglabājat tos savā ierīcē.

Lai lejupielādētu un instalētu programmu Nokia Map Loader saderīgā datorā, dodieties uz Web vietu www.nokia.com/maps un izpildiet instrukcijas.

Padoms. Pirms došanās ceļā saglabājat jaunās kartes ierīcē, lai, ceļojot ārzemēs, varētu pārlūkot kartes bez interneta savienojuma.

Lai varētu izmantot programmu Nokia Map Loader, ierīcē vismaz vienu reizi jāpārlūko kartes programmā Kartes.

Karšu lejupielāde, izmantojot Nokia Map Loader

- 1 Savienojiet ierīci ar saderīgu datoru, izmantojot saderīgu USB datu kabeli vai Bluetooth savienojumu. Ja lietojat datu kabeli, izvēlieties PC Suite kā USB savienojuma metodi.
- 2 Datorā atveriet programmu Nokia Map Loader.

- 3 Ja ierīcei ir pieejama jauna karšu versija vai jauni balss faili, tiks piedāvāts atjaunināt datus.
- 4 Izvēlieties kontinentu un valsti. Lielām valstīm var būt vairākas apakškartes, lai varētu lejupielādēt vajadzīgās kartes.
- 5 Izvēlieties kartes un lejupielādējiet un instalējiet tās ierīcē.

Par pozicionēšanas metodēm

Programma Kartes parāda jūsu atrašanās vietu kartē, izmantojot GPS, A-GPS vai šūnas ID pozicionēšanu.

Globālā pozicionēšanas sistēma (Global Positioning System — GPS) ir satelītu navigācijas sistēma, ko izmanto atrašanās vietas aprēķināšanai. GPS palīgsistēma (Assisted GPS — A-GPS) ir tīkla pakalpojums, kas nosūta GPS datus, uzlabojot pozicionēšanas ātrumu un precizitāti.

Lietojot programmu Kartes pirmo reizi, tiek prasīts norādīt interneta piekļuves punktu, lai lejupielādētu informāciju par kartēm vai lietotu A-GPS.



norāda satelītu signālu pieejamību. Viena josla apzīmē vienu satelītu. Kad ierīce meklē satelītu signālus, josla ir dzeltena. Kad ir pieejams pietiekami daudz datu, lai varētu aprēķināt jūsu atrašanās vietu, josla kļūst zaļa. Jo vairāk ir zaļo joslu, jo uzticamāks ir atrašanās vietas aprēķins.

Globālo pozicionēšanas sistēmu (Global Positioning System — GPS) nodrošina Amerikas Savienoto Valstu valdība, kas ir pilnībā atbildīga par sistēmas precizitāti un uzturēšanu. Atrašanās vietas datu precizitāti var ietekmēt ASV valdības veiktie pielāgojumi GPS satelītos, kas var mainīties atbilstoši ASV Aizsardzības ministrijas civilās GPS politikai un Federālajam radionavigācijas plānam (Federal Radionavigation Plan). Precizitāti var ietekmēt arī slikts satelītu izvietojums. GPS signālu pieejamību un kvalitāti var ietekmēt jūsu atrašanās vieta, celtnes un dabiski šķēršļi, kā arī laika apstākļi. GPS signāli var nebūt pieejami ēkās vai zem zemes, un tos var traucēt daži materiāli, piem., betons un metāls.

Neizmantojiet GPS precīziem atrašanās vietas mērījumiem un pozicionēšanas vai navigācijas nolūkā nepaļaujieties tikai uz atrašanās vietas datiem, kas saņemti no GPS uztvērēja un mobilā radiotīkla.

Odometram ir ierobežota precizitāte, un var rasties noapaļošanas kļūdas. Precizitāti var ietekmēt arī GPS signālu pieejamība un kvalitāte.

Aktivizējot šūnas ID pozicionēšanu, atrašanās vieta tiek noteikta, izmantojot to antenas torni, ar kuru mobilā ierīce pašlaik ir izveidojusi savienojumu.

Atkarībā no pieejamās metodes pozicionēšanas precizitāte var atšķirties no dažiem metriem līdz vairākiem kilometriem.

Atrašanās vietas atrašana

Kartes palīdz atrast noteiktas atrašanās vietas un vajadzīgos uzņēmumu veidus.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes** un **Atrast vietas**.

- 1 Ievadiet meklēšanas vārdus, piem., ielas adresi vai pasta indeksu. Lai nodzēstu meklēšanas lauku, izvēlieties .
- 2 Izvēlieties .
- 3 Piedāvāto atbilstību sarakstā izvēlieties objektu.
Atrašanās vieta tiek parādīta kartē. Lai kartē skatītu citas meklēšanas rezultātu saraksta atrašanās vietas, izvēlieties kādu no bultiņām līdzās informācijas apgabalam .

Atgriešanās piedāvāto atbilstību sarakstā

Izvēlieties **Saraksts**.

Dažādu veidu tuvumā esošu vietu meklēšana

Izvēlieties **Naršyti kategorijas** un kategoriju, piem., iepirkšanās, apmešanās vieta vai transports.

Ja netiek atrasti nekādi rezultāti, pārliecinieties, vai meklēšanas vārdi ir ierakstīti pareizi. Meklējot tiešsaistē, rezultātus var ietekmēt arī problēmas ar interneta savienojumu.

Lai neradītu maksu par datu pārsūtīšanu, meklēšanas rezultātus var arī iegūt, ja nav aktīva interneta savienojuma un meklētā apgabala kartes ir saglabātas ierīcē. Lai pārliecinātos, vai ierīcē nav izveidots savienojums ar internetu, galvenajā izvēlnē izvēlieties  > **Internets** > **Savienojums** > **Bezsaiste**.

Atrašanās vietas datu apskate

Skatiet papildinformāciju par konkrētu atrašanās vietu vai vietu, piem., viesnīcu vai restorānu, ja tā ir pieejama.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes** un **Mana pozīcija**.

Vietas datu apskate

Izvēlieties vietu, tās informācijas apgabalu  un **Rādīt datus**.

Vietas novērtēšana

Izvēlieties vietu, tās informācijas apgabalu , **Rādīt datus** un vērtējumu ar zvaigznēm. Piem., lai vietai piešķirtu 3 zvaigžņu vērtējumu no 5 iespējamo zvaigžņu vērtējuma, izvēlieties trešo zvaigzni. Lai novērtētu vietu, nepieciešams aktīvs interneta savienojums.

Ja atrodat neesošu vietu vai tajā ir neatbilstoša informācija vai neprecīzi dati, piem., nepareiza kontaktinformācija vai atrašanās vieta, ieteicams par to ziņot korporācijai Nokia.

Ziņošana par nepareizu informāciju

Izvēlieties vietu, tās informācijas apgabalu (📍), **Rādīt datus** > **Ziņot par šo vietu** un vajadzīgo iespēju. Lai ziņotu par vietu, nepieciešams aktīvs interneta savienojums.

Pieejamās iespējas var atšķirties.

Vietu un maršruta saglabāšana

Saglabājiēt adreses, apskates objektus un maršrutus, lai tos varētu ātri izmantot vēlāk.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes**.

Vietas saglabāšana

- 1 Kartes skatā pieskarieties atrašanās vietai. Lai meklētu adresi vai vietu, izvēlieties **Meklēt**.
- 2 Pieskarieties atrašanās vietas informācijas apgabalam (📍).
- 3 Izvēlieties **Sagl. vietu**.

Maršruta saglabāšana

- 1 Kartes skatā pieskarieties atrašanās vietai. Lai meklētu adresi vai vietu, izvēlieties **Meklēt**.
- 2 Pieskarieties atrašanās vietas informācijas apgabalam (📍).
- 3 Lai pievienotu citu maršruta punktu, izvēlieties **Pievienot maršrutam**.
- 4 Izvēlieties **Pievien. jaunu maršr. punktu** un vajadzīgo iespēju.

5 Izvēlieties **Parādīt maršrutu** > **Iespējas** > **Saglabāt maršrutu**.

Saglabāto vietu un maršrutu apskate

Izvēlieties **Izlase** > **Vietas** vai **Maršruti**.

Vietu un maršrutu apskate un kārtošana

Izmantojiet izlasi, lai ātri piekļūtu saglabātajām vietām un maršrutiem.

Grupējiet vietas un maršrutus kolekcijā, piem., plānojot maršrutu.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes** un **Izlase**.

Saglabātas vietas apskate kartē

- 1 Izvēlieties **Vietas**.
- 2 Dodieties uz vietu.
- 3 Izvēlieties **Karte**.

Lai atgrieztos saglabāto vietu sarakstā, izvēlieties **Saraksts**.

Kolekcijas izveide

Izvēlieties **Izveidot jaunu kolekciju** un ievadiet kolekcijas nosaukumu.

Saglabātas vietas pievienošana kolekcijai

- 1 Izvēlieties **Vietas** un vietu.
- 2 Izvēlieties **Kolekciju organizēšana**.
- 3 Izvēlieties **Jauna kolekcija** vai esošu kolekciju.

Lai izdzēstu vietas vai maršrutus vai kolekcijai pievienotu maršrutu, dodieties uz Ovi karšu interneta pakalpojumu Web vietā www.ovi.com.

Vietu sūtīšana draugiem

Lai kopīgotu vietas informāciju ar draugiem, nosūtiet šos datus tieši uz viņu ierīcēm.

Vietas nosūtīšana uz saderīgu drauga ierīci

Kartē izvēlieties atrašanās vietu, pieskarieties atrašanās vietas informācijas apgabalam  un izvēlieties **Sūtīt**.

Izlases sinhronizēšana

Plānojiet braucienu, izmantojot datoru un Ovi karšu Web vietu, sinhronizējiet saglabātās vietas, maršrutus un kolekcijas ar mobilo ierīci un piekļūstiet plānam, atrodoties ceļā.

Lai sinhronizētu vietas, maršrutus vai kolekcijas starp mobilo ierīci un Ovi karšu interneta pakalpojumu, nepieciešams Nokia konts. Ja jums nav konta, galvenajā skatā izvēlieties **Konti > Nokia konts > Izveidot jaunu kontu**.

Saglabāto vietu, maršrutu un kolekciju sinhronizēšana

Izvēlieties **Izlase > Sinhronizēt ar Ovi**. Ja jums nav Nokia konta, tiek piedāvāts izveidot kontu.

Ierīces uzstādīšana automātiskai izlases sinhronizēšanai

Izvēlieties  un **Sinhronizācija > Sinhronizācija > Startējot un izslēdzot**. Ierīce sāk sinhronizēšanu, kad atverat vai aizverat programmu Kartes.

Lai sinhronizētu, nepieciešams aktīvs interneta savienojums, turklāt pakalpojumu sniedzēja tīklā var tikt pārraidīti lieli datu apjomi. Lai saņemtu informāciju par datu pārraides izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Lai lietotu Ovi karšu interneta pakalpojumu, dodieties uz Web vietu www.ovi.com.

Balss norāžu saņemšana

Balss norādes, ja tās ir pieejamas jūsu valodā, palīdz atrast ceļu uz galamērķi, ļaujot izbaudīt ceļojumu.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes** un **Ar auto** vai **Kājām**.

Pirmoreiz lietojot autovadītājiem vai kājāmgājējiem paredzēto navigāciju, tiek piedāvāts izvēlēties balss norāžu valodu un lejupielādēt vajadzīgos failus.

Ja izvēlaties valodu, kurā ir iekļauti ielu nosaukumi, arī tie tiek izrunāti skaļi. Balss norādes var nebūt pieejamas jūsu valodā.

Balss norāžu valodas maiņa

Galvenajā skatā izvēlieties  un **Navigācija** > **Autovadītājiem paredzētās norādes** vai **Gājējiem paredzētās norādes** un vajadzīgo opciju.

Pārvietojoties kājām, papildus balss norādēm ierīce var sniegt norādījumus ar signāliem un vibrācijām.

Signālu un vibrāciju izmantošana

Galvenajā skatā izvēlieties  un **Navigācija** > **Gājējiem paredzētās norādes** > **Signāli un vibrācijas**.

Autovadītājiem paredzētās navigācijas balss norāžu atkārtošana

Navigācijas skatā izvēlieties **Iespējas** > **Atkārtot**.

Autovadītājiem paredzētās navigācijas balss norāžu skaļuma pielāgošana

Navigācijas skatā izvēlieties **Iespējas** > **Skaļums**.

Ceļošana uz mērķi, braucot ar automašīnu

Ja, braucot ar automašīnu, nepieciešamas detalizētas norādes, programma Kartes palīdzēs nokļūt līdz galamērķim.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes** un **Ar auto**.

Braukšana uz galamērķi ar automašīnu

Izvēlieties **Uzstādīt mērķi** un attiecīgo iespēju.

Braukšana uz mājām ar automašīnu

Izvēlieties **Braukt uz mājām**.

Pirmoreiz izvēloties **Braukt uz mājām** vai **Doties mājās kājām**, tiek prasīts norādīt māju atrašanās vietu. Lai vēlāk mainītu māju atrašanās vietu, veiciet šādas darbības:

- 1 Galvenajā skatā izvēlieties .
- 2 Izvēlieties **Navigācija** > **Mājas atrašanās vieta** > **Norādīt atkārtoti**.
- 3 Izvēlieties vajadzīgo iespēju.


Padoms. Lai brauktu ar automašīnu, neuzstādot noteiktu galamērķi, izvēlieties **Karte**. Pārvietojoties jūsu atrašanās vieta tiek parādīta kartes vidū.

Skatu maiņa navigācijas laikā

Novelciet ekrānā un izvēlieties **2D skats**, **3D skats**, **Bultas skats** vai **Maršruta pārskats**.

Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.

Navigācijas skats

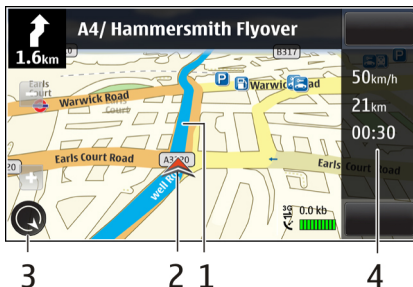

- 1 Maršruts
- 2 Jūsu atrašanās vieta un virziens
- 3 Kompas
- 4 Informācijas josla (ātrums, attālums, laiks)

Satiksmes datu un drošības informācijas iegūšana

Uzlabojiet braukšanas pieredzi, izmantojot reāllaika informāciju par satiksmes notikumiem, joslu norādījumus un brīdinājumus par ātruma ierobežojumiem, ja tie ir pieejami jūsu valstī vai reģionā.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes un Ar automašīnu**.

Satiksmes notikumu skatīšana kartē

Navigācijas ar automašīnu laikā izvēlieties **Iespējas** > **Satiksmes dati**. Notikumi tiek parādīti kā trīsstūri un līnijas.

Satiksmes datu atjaunināšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Satiksmes dati** > **Atjaun. satiksmes datus**.

Plānojot maršrutu, ierīcē varat uzstādīt, ka jāizvairās no satiksmes notikumiem, piem., sastrēgumiem un ceļu remontiem.

Izvairīšanās no satiksmes notikumiem

Galvenajā skatā izvēlieties  un **Navigācija** > **Main. maršr. satiksmes dēļ**.

Navigācijas laikā jūsu maršrutā var tikt parādītas ātruma kameru atrašanās vietas, ja šī funkcija ir aktivizēta. Dažās jurisdikcijās ātruma kameru atrašanās vietu datu izmantošana ir aizliegta vai tiek regulēta. Nokia neuzņemas atbildību par ātruma kameru atrašanās vietu datu precizitāti un šo datu izmantošanas sekām.

Ceļošana uz mērķi, ejot ar kājām

Ja, pārvietojoties kājām, nepieciešamas norādes par maršrutu, programma Kartes var sniegt norādes par skvēriem, parkiem, kājāmgājēju zonām un pat iepirkšanās centriem.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes**.

Iešana uz galamērķi

Izvēlieties **Uzstādīt mērķi** un attiecīgo iespēju.

Iešana uz mājām

Izvēlieties **Doties mājās kājām**.

Pirmoreiz izvēloties **Braukt uz mājām** vai **Doties mājās kājām**, tiek prasīts norādīt māju atrašanās vietu. Lai vēlāk mainītu māju atrašanās vietu, veiciet šādas darbības:

- 1 Galvenajā skatā izvēlieties .
- 2 Izvēlieties **Navigācija** > **Mājas atrašanās vieta** > **Norādīt atkārtoti**.
- 3 Izvēlieties vajadzīgo iespēju.

Padoms. Lai pārvietotos ar kājām, neuzstādot noteiktu galamērķi, izvēlieties **Karte**. Pārvietojoties jūsu atrašanās vieta tiek parādīta kartes vidū.

Maršruta plānošana

Plānojiet ceļojumu, izveidojiet savu maršrutu un apskatiet to kartē pirms došanās ceļā.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes**.

Maršruta izveide

- 1 Kartes skatā pieskarieties atrašanās vietai. Lai meklētu adresi vai vietu, izvēlieties **Meklēt**.
- 2 Pieskarieties atrašanās vietas informācijas apgabalam .
- 3 Izvēlieties **Pievienot maršrutam**.
- 4 Lai pievienotu citu maršruta punktu, izvēlieties **Pievien. jaunu maršr. punktu** un vajadzīgo iespēju.

Maršruta punktu secības maiņa

- 1 Izvēlieties maršruta punktu.
- 2 Izvēlieties **Pārvietot**.
- 3 Pieskarieties vietai, uz kuru jāpārvieto maršruta punkts.

Maršruta punkta atrašanās vietas rediģēšana

Pieskarieties maršruta punktam, izvēlieties **Rediģēt** un vajadzīgo iespēju.

Maršruta apskate kartē

Izvēlieties **Parādīt maršrutu**.

Navigācija uz galamērķi

Izvēlieties **Parādīt maršrutu** > **Iespējas** > **Sākt braukšanu** vai **Sākt iešanu**.

Maršruta uzstādījumu maiņa

Maršruta uzstādījumi ietekmē navigācijas norādes un veidu, kā maršruts tiek parādīts kartē.

- 1 Maršruta plānotāja skatā atveriet cilni **Uzstādījumi**. Lai no navigācijas skata pārslēgtos uz maršruta plānotāja skatu, izvēlieties **Iespējas** > **Pieturvietas** vai **Pieturvietu saraksts**.
- 2 Kā pārvietošanās režīmu uzstādiat **Ar auto** vai **Kājām**. Ja izvēlaties **Kājām**, vienvirziena ielas tiek rādītas kā parastas ielas, un var tikt lietotas, piem., parku un iepirkšanās centru ietves un maršruti.
- 3 Izvēlieties vajadzīgo iespēju.

Kājāmgājēju režīma izvēle

Atveriet cilni **Uzstādījumi** un izvēlieties **Kājām** > **Ieteicamais maršruts** > **Ielas** vai **Tieša līnija**. Iespēja **Tieša līnija** ir noderīga bezceļu apvidū, jo tā norāda iešanas virzienu.

Ātrākā vai īsākā braukšanas maršruta izmantošana

Atveriet cilni **Uzstādījumi** un izvēlieties **Ar auto** > **Maršruta izvēle** > **Ātrākais maršruts** vai **Īsāks ceļš**.

Optimizēta braukšanas maršruta izmantošana

Atveriet cilni Uztādījumi un izvēlieties **Ar auto > Maršruta izvēle > Optimizēts**. Optimizētas braukšanas režīms apvieno īsākā un ātrākā maršruta priekšrocības.

Varat arī norādīt, vai ir atļauts izmantot, piem., autostrādes, maksas ceļus vai prāmjus.

Savienojumi

Ierīce nodrošina vairākas iespējas savienojuma izveidošanai ar internetu, citu ierīci vai datoru.

Datu savienojumi un piekļuves punkti

Ierīce nodrošina pakešdatu savienojumus (tīkla pakalpojums), tādus kā GPRS savienojums GSM tīklā. Izmantojot ierīci GSM un 3G tīklos, vienlaikus aktīvi var būt vairāki datu savienojumi, un piekļuves punktiem var būt viens datu savienojums. 3G tīklā datu savienojumi ir aktīvi arī balss zvanu laikā.

Var izmantot arī WLAN datu savienojumu. Vienā bezvadu LAN vienlaikus var tikt aktivizēts tikai viens savienojums, savukārt vairākas programmas var izmantot vienu un to pašu interneta piekļuves punktu.

Lai izveidotu datu savienojumu, ir nepieciešams piekļuves punkts. Var definēt dažādus piekļuves punktus, piem.:

- MMS piekļuves punkts, lai nosūtītu un saņemtu multizīņas;
- interneta piekļuves punkts (Internet Access Point — IAP), lai sūtītu un saņemtu e-pasta ziņas.

Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu, kāda veida piekļuves punkts ir vajadzīgs pakalpojumam, kuram vēlaties piekļūt. Lai iegūtu informāciju par pieejamību un pakešdatu savienojumu pakalpojumu abonēšanu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Tīkla uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > Tīkls**.

Ierīce var automātiski pārslēgties no GSM tīkla uz UMTS tīklu un pretēji. GSM tīkli tiek apzīmēti ar **2G**. UMTS tīkli tiek apzīmēti ar **3G**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Tīkla režīms — izvēlieties, kurš tīkls jālieto. Ja izvēlaties **Duālais režīms**, ierīce automātiski izmanto GSM vai UMTS tīklu atbilstoši tīkla parametriem un starp bezvadu pakalpojumu sniedzējiem noslēgtajiem viesabonēšanas līgumiem. Lai iegūtu detalizētāku informāciju un uzzinātu par straumēšanas izdevumiem, sazinieties ar savu tīkla pakalpojumu sniedzēju. Šī iespēja tiek parādīta tikai tad, ja to nodrošina bezvadu pakalpojumu sniedzējs.

Viesabonēšanas līgums ir līgums starp diviem vai vairākiem pakalpojumu sniedzējiem, kas viena pakalpojumu sniedzēja lietotājiem ļauj izmantot citu pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus.

Operatora izvēle — izvēlieties **Automātiski**, lai liktu ierīcei atrast kādu no pieejamajiem tīkliem, vai **Manuāli**, lai tīklu izvēlētos manuāli no tīklu saraksta. Ja zūd savienojums ar manuāli izvēlēto tīklu, ierīcē tiek atskaņots kļūdas signāls un tiek piedāvāts vēlreiz izvēlēties tīklu. Izvēlētajam tīklam ir jābūt viesabonēšanas līgumam ar jūsu mājas sakaru tīklu.

Šūnas info parādīšana — izvēlieties, lai ierīce rādītu, kad tā tiek izmantota mobilo sakaru tīklā, kura pamatā ir mikromobilā tīkla (microcellular network — MCN) tehnoloģija, un lai aktivizētu šūnu informācijas uztveršanu.

Bezvadu LAN

Ierīce var atrast bezvadu lokālos tīklus (wireless local area networks — WLAN) un izveidot ar tiem savienojumu. Izmantojot WLAN, iespējams izveidot ierīces savienojumu ar internetu un saderīgām ierīcēm, kuras nodrošina WLAN.

Par WLAN

Ierīce var noteikt un izveidot savienojumu ar bezvadu lokālajiem tīkliem (WLAN). Izmantojot WLAN, iespējams izveidot ierīces savienojumu ar internetu un saderīgām ierīcēm, kuras atbalsta WLAN.

Lai izmantotu WLAN savienojumu, ir nepieciešami šādi nosacījumi:

- WLAN ir jābūt pieejamam jūsu atrašanās vietā.
- Ierīcei ir jābūt savienotai ar WLAN. Daži WLAN tīkli ir aizsargāti un, lai izveidotu savienojumu ar tiem, nepieciešama pakalpojuma sniedzēja izsniegta piekļuves atslēga.
- Ir jābūt bezvadu lokālajam tīklam (WLAN) izveidotam interneta piekļuves punktam. Izmantojiet šo piekļuves punktu programmās, kurās jāizveido savienojums ar internetu.

Ja datu savienojumu izveidojat, izmantojot WLAN interneta piekļuves punktu, tiek izveidots WLAN savienojums. Aizverot datu savienojumu, aktīvais WLAN savienojums tiek pārtraukts.

WLAN var izmantot balss zvana vai aktīva pakešdatu savienojuma laikā. Vienlaikus var izveidot savienojumu tikai ar vienu WLAN piekļuves punkta ierīci, taču vairākas programmas var izmantot vienu piekļuves punktu.

Piezīme. Francijā WLAN ir atļauts lietot tikai telpās.

Funkcijas, kuras lieto WLAN, vai šādu funkciju izmantošana fonā, vienlaikus izmantojot citas funkcijas, palielina akumulatora enerģijas patēriņu, kā arī saīsina akumulatora ekspluatācijas laiku.

Šī ierīce nodrošina šādas WLAN tīkla funkcijas:

- IEEE 802.11b/g standartu;

- darbību 2,4 GHz frekvencē;
- Vadu ekvivalentais privātums (Wired equivalent privacy — WEP), Wi-Fi aizsargāta piekļuve (Wi-Fi Protected Access — WPA/WPA2) un 802.1x autentifikācijas metodes. Šīs funkcijas var lietot vienīgi tad, ja tās nodrošina tīkls.

Svarīgi! Lai uzlabotu bezvadu LAN savienojuma drošību, vienmēr aktivizējiet kādu no pieejamajām šifrēšanas metodēm. Šifrēšana samazina neatļautas piekļuves risku jūsu datiem.

Ja ierīcē ir aktivizēts bezaistes profils, joprojām var izmantot WLAN, ja tas ir pieejams. Atcerieties, ka, veidojot un izmantojot WLAN savienojumu, jāievēro visas spēkā esošās drošības prasības.

Padoms. Lai noskaidrotu MAC adresi, kas identificē jūsu ierīci, atveriet zvanītāju un ievadiet ***#62209526#**.

WLAN vednis

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **Bezvadu LAN**.

WLAN vednis palīdz izveidot savienojumu ar bezvadu LAN (wireless LAN — WLAN) un pārvaldīt savus WLAN savienojumus.

Ja meklēšana atrod WLAN tīklus, lai savienojumam izveidotu interneta piekļuves punktu (internet acces point — IAP) un startētu Web pārlūku, izmantojot šo IAP, izvēlieties savienojumu un **Sākt Web pārlūkošanu**.

Ja izvēlaties drošu WLAN, tiek pieprasīts ievadīt atbilstošu paroli. Lai izveidotu savienojumu ar paslēptu tīklu, nepieciešams ievadīt pareizu tīkla nosaukumu (pakalpojumu kopas identifikatoru, service set identifier — SSID).

Ja Web pārlūks, kas izmanto dotajā brīdī aktīvu WLAN savienojumu, jau ir atvērts, lai atgrieztos Web pārlūkā, izvēlieties **Turpināt pārlūkot Web**.

Lai beigtu aktīvo savienojumu, izvēlieties savienojumu un **Atvienot WLAN**.

WLAN interneta piekļuves punkti

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > Bezvadu LAN > Iespējas**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Filtrēt WLAN tīklus — lai filtrētu bezvadu LAN tīklus (WLAN) no atrasto tīklu saraksta. Izvēlētie tīkli netiek parādīti, programmai nākošreiz meklējot WLAN tīklus.

Dati — lai skatītu sarakstā parādītā tīkla datus. Ja izvēlaties aktīvu savienojumu, tiek parādīti savienojuma dati.

Darba režīmi

WLAN ir divi darba režīmi: infrastruktūras un speciālais režīms.

Infrastruktūras darba režīms nodrošina divus sakaru veidus: bezvadu ierīces tiek savienotas viena ar otru, izmantojot WLAN piekļuves punkta ierīci, vai bezvadu ierīces tiek savienotas ar WLAN, izmantojot WLAN piekļuves punkta ierīci.

Speciālajā darba režīmā ierīces var nosūtīt un saņemt datus tieši.

Bezvadu LAN uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > Bezvadu LAN > Iespējas > Uzstādījumi**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Rādīt WLAN pieejamību — izvēlieties, vai tiek parādīts  ja ir pieejams bezvadu LAN (wireless LAN — WLAN).

Padoms. Lai piekļūtu programmai WLAN vednis un skatītu pieejamās iespējas, izvēlieties WLAN ikonu un uznirstošajā logā izvēlieties atzīmēto tekstu blakus WLAN ikonai.

Meklēt tīklus — ja uzstādījuma **Rādīt WLAN pieejamību** vērtību uzstādāt kā **Jā**, iespējams izvēlēties, cik bieži ierīce meklē pieejamos WLAN tīklus un atjaunina indikatoru.

Interneta savien. tests — izvēlieties, vai ierīcei automātiski pārbaudīt interneta piekļuvi izvēlētajā WLAN tīklā, vai vaicāt atļauju katru reizi, vai arī nekad neveikt savienojuma pārbaudi. Ja izvēlaties **Veikt automātiski** vai atļaujat veikt pārbaudi, kad ierīce to pieprasa, un savienojuma pārbaude tiek izpildīta veiksmīgi, piekļuves punkts tiek saglabāts interneta uzstādījumos.

Lai skatītu papildu uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas > Papildu uzstādījumi**. WLAN papildu uzstādījumus mainīt nav ieteicams.

Piekļuves punkti

Jauna piekļuves punkta izveide

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > Tīkla mērķi**.

Piekļuves punktu uzstādījumus var saņemt ziņas veidā no pakalpojumu sniedzēja. Iespējams, ka dažus vai visus piekļuves punktus ierīcē ir sākotnēji uzstādījis pakalpojumu sniedzējs, tāpēc var būt, ka jūs tos nevarēsiet mainīt, izveidot, rediģēt vai izdzēst.

- 1 Izvēlieties  **Piekl.** punkts.
- 2 Tiek jautāts pārbaudīt pieejamos savienojumus. Kad ir veikta meklēšana, ierīcē tiek parādīti jau pieejamie savienojumi, kurus var koplietot jaunais piekļuves

punkts. Ja šī darbība tiek izlaista, tiek jautāts izvēlēties savienojuma izveides metodi un definēt vajadzīgos uzstādījumus.

Lai skatītu ierīcē saglabātos piekļuves punktus, izvēlieties piekļuves punktu grupu. Pastāv šādas piekļuves punktu grupas:



Interneta piekļuves punkti



Multitasking network access points



WAP piekļuves punkti



Piekļuves punkti bez kategorijas

Dažādie piekļuves punktu veidi ir apzīmēti šādi:



Aizsargāts piekļuves punkts



Pakešdatu piekl. punkts



Bezvadu LAN (WLAN) piekļuves punkts

Piekļuves punktu grupu pārvaldība

Lai izvairītos no atsevišķa piekļuves punkta izvēles katru reizi, kad ierīce izveido savienojumu ar tīklu, var izveidot grupu, kas satur vairākus piekļuves punktus savienojuma izveidei ar tīklu, un noteikt secību, kādā piekļuves punkti tiks lietoti. Piemēram, interneta piekļuves punktu grupai var pievienot bezvada LAN (wireless LAN — WLAN) un pakešdatu piekļuves punktus, un lietot grupu Web pārlūkošanai. Ja WLAN piešķirat augstāko prioritāti, ierīce izveidos savienojumu ar internetu, izmantojot WLAN, ja tas ir pieejams, un izmantojot pakešdatu savienojumu, ja nav pieejams.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **Tīkla mērķi**.

Lai izveidotu jaunu piekļuves punktu grupu

Izvēlieties **Iespējas** > **Pārvaldīt** > **Jauns mērķis**.

Lai pievienotu piekļuves punktu grupai piekļuves punktus

Izvēlieties grupu un **Iespējas > Jauns piekļuves punkts**.

Lai kopētu jau esošu piekļuves punktu no citas grupas

Izvēlieties grupu, dodieties uz piekļuves punktu, kas jākopē, un izvēlieties **Iespējas > Kārtot > Kopēt uz citu mērķi**.

Lai mainītu piekļuves punkta prioritāti grupā

Izvēlieties **Iespējas > Kārtot > Mainīt prioritāti**.

Pakešdatu piekļuves punkta uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi, Savienojumi > Tikla mērķi > Piekļ. punkts** un izpildiet instrukcijas.

Lai rediģētu pakešdatu piekļuves punktu

Izvēlieties piekļuves punktu grupu un piekļuves punktu, kas apzīmēts ar . Izpildiet pakalpojumu sniedzēja norādījumus.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Piekļ. punkta nosaukums — piekļuves punkta nosaukumu sniedz pakalpojumu sniedzējs.

Lietotārvārds — lietotārvārds var būt nepieciešams, lai izveidotu datu savienojumu, un to parasti nodrošina pakalpojumu sniedzējs.

Prasīt paroli — ja, piesakoties serverī, ikreiz ir jāievada parole vai arī savu paroli nevēlaties saglabāt ierīcē, izvēlieties **Jā**.

Parole — Parole var būt nepieciešama, lai izveidotu datu savienojumu, un to parasti sniedz pakalpojumu sniedzējs.

Autentifikācija — Lai vienmēr nosūtītu šifrētu paroli, izvēlieties **Droša**. Lai nosūtītu paroli šifrētā veidā, ja iespējams, izvēlieties **Parasta**.

Mājaslapa — atkarībā no uzstādāmā pieejams punkta, ievadiet Web adresi vai multizīņu centra adresi.

Lietot piekļuves punktu — Uztādiert ierīci, lai tā izveidotu savienojumu ar mērķi, izmantojot šo piekļuves punktu, pēc apstiprinājuma vai automātiski.

Pakešdatu piekļuves punkta papildu uzstādījumu maiņa

Izvēlieties **Iespējas** > **Papildu uzstādījumi**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Tīkla tips — izvēlieties interneta protokola veidu, ko izmantot, pārsūtot datus no ierīces vai uz to. Pārējie uzstādījumi ir atkarīgi no izvēlēta tīkla veida.

Tālruņa IP adrese (tikai IPv4) — ievadiet ierīces IP adresi.

DNS adreses — ievadiet primārā un sekundārā DNS servera IP adresi, ja to pieprasa pakalpojuma sniedzējs. Lai iegūtu šīs adreses, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju.

Starpniekservera adrese — norādiert starpniekservera adresi.

Starpniekserv. porta nr. — ievadiet starpniekservera porta numuru.

WLAN piekļuves punkta uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi, Savienojumi** > **Tīkla mērķi** > **Piekl. punkts** un izpildiet instrukcijas.

lai redīgētu bezvadu LAN (WLAN) piekļuves punktu

Izvēlieties piekļuves punktu grupu un piekļuves punktu, kas apzīmēts ar . Izpildiet WLAN pakalpojumu sniedzēja norādījumus.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

WLAN tīkla nosaukums — Izvēlieties **Ievadīt manuāli** vai **Meklēt tīklus**. Ja izvēlaties esošu tīklu, WLAN tīkla režīms un WLAN drošības režīms tiek noteikts pēc tīkla piekļuves punkta ierīces uzstādījumiem.

Tīkla statuss — definējiet, vai jārada tīkla nosaukums.

WLAN tīkla režīms — Izvēlieties **Eksprompta**, lai izveidotu eksprompta tīklu un atļautu tiešu datu sūtīšanu un saņemšanu starp ierīcēm; WLAN piekļuves punkta ierīce nav nepieciešama. Eksprompta tīklā visām ierīcēm ir jāizmanto vienāds WLAN tīkla nosaukums.

WLAN drošības režīms — Izvēlieties lietoto šifrēšanu: **WEP, 802.1x** vai **WPA/WPA2** (802.1x un WPA/WPA2 nav pieejami speciālajiem tīkliem). Ja izvēlaties **Atklāts tīkls**, šifrēšana netiek lietota. Funkciju WEP, 802.1x un WPA var izmantot tikai tad, ja tīkls tās nodrošina.

Mājaslapa — ievadiet sākuma lapas Web adresi.

Lietot piekļuves punktu — Uzstādiet ierīci, lai tā izveidotu savienojumu, izmantojot šo piekļuves punktu, automātiski vai pēc apstiprinājuma.

Pieejamās iespējas var atšķirties.

WEP drošības uzstādījumi

Definējiet WEP drošības uzstādījumus, ja esat izvēlējis vadu ekvivalento privātumu (WEP) kā WLAN drošības režīmu.

- 1 Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > Tīkla mērķi**.
- 2 Izvēlieties piekļuves punktu grupu, kurā nepieciešamais WLAN piekļuves punkts, un izvēlieties piekļuves punktu.
Varat arī definēt WEP uzstādījumus, kad izveidojat jaunu WLAN piekļuves punktu.
- 3 Izvēlieties **WLAN drošības režīms > WEP**.

- 4 Izvēlieties **WLAN drošības uzstādīj.** un definējiet šādus uzstādījumus:

Lietotā WEP atslēga — izvēlieties vadu ekvivalentā privātuma (wired equivalent privacy — WEP) atslēgas numuru. Iespējams izveidot ne vairāk kā četras WEP atslēgas. Šādi paši uzstādījumi jānorāda arī WLAN piekļuves punkta ierīcē.

Autentifikācijas veids — izvēlieties **Atvērta** vai **Koplietota**, lai norādītu autentifikācijas veidu sakariem starp ierīci un WLAN piekļuves punktu.

WEP atslēgu uzstādījumi — ievadiet **WEP šifrēšana** (atslēgas garums), **WEP atslēgu formāts** (ASCII vai Heksadecimāla) un **WEP atslēga** (WEP atslēgas dati izvēlētajā formātā).

802.1x un WPA/WPA2 drošības uzstādījumi

Definējiet 802.1x vai WPA/WPA2 drošības uzstādījumus, ja esat vienu no tiem izvēlēties kā WLAN drošības režīmu.

- 1 Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > Tīkla mērķi**.
- 2 Atveriet piekļuves punktu grupu, kam ir nepeieciešamais WLAN piekļuves punkts, un izvēlieties piekļuves punktu.
Varat arī definēt 802.1x vai WPA/WPA2 uzstādījumus, kad izveidojat jaunu WLAN piekļuves punktu.
- 3 Izvēlieties **WLAN drošības režīms > WPA/WPA2** vai **802.1x**.
- 4 Izvēlieties **WLAN drošības uzstādīj. > WPA/WPA2 > EAP**, lai izmantotu izvēršamās autentifikācijas protokola (EAP) spraudni vai **Koplietotā atslēgalai** izmantotu paroli. Šī pati parole jānorāda arī WLAN piekļuves punkta ierīcē.
Ja esat izvēlēties **EAP**, definējiet EAP spraudņa uzst. atbilstoši pakalpojumu sniedzēja norādījumiem.
Tikai WPA2 režīms savienojumi piemēroti ierīcēm, kurās ir iespējots WPA2.

Pieejamās iespējas var būt dažādas.

Papildu WLAN uzstādījumi

- 1 Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **Tīkla mērķi**.
- 2 Atveriet piekļuves punktu grupu, kam ir neieciešamais WLAN piekļuves punkts, un izvēlieties WLAN piekļuves punktu.
Varat arī definēt papildu WLAN uzstādījumus, kad izveidojat jaunu WLAN piekļuves punktu.
- 3 Izvēlieties **Iespējas** > **Papildu uzstādījumi** un definējiet šādus uzstādījumus:

IPv4 uzstādījumi — Ievadiet savas ierīces un apakštīkla IP adresi, noklusēto vārteju, kā arī primārā un sekundārā DNS servera IP adresi. Lai iegūtu šīs adreses, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju.

IPv6 uzstādījumi — Definējiet DNS adreses veidu.

Ekspromtkanāls (tikai **Eksprompta**) — Lai ievadītu kanāla numuru (1-11) manuāli, izvēlieties **Lietotāja definēts**.

Starpniekservera adrese — Norādiet starpniekservera adresi.

Starpniekserv. porta nr. — lai ievadītu starpniekservera porta numuru.

Pieejamās iespējas var būt dažādas.

Aktīvo datu savienojumu skatīšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **Sav. pārvaldn.**

Aktīvo datu savienojumu skatā varat apskatīt savus datu savienojumus:



datu zvani



pakešdatu savienojumi



WLAN savienojumi

Savienojuma aizvēršana

Izvēlieties **Iespējas** > **Atvienot**.

Visu atvērto savienojumu aizvēršana

Izvēlieties **Iespējas** > **Atvienot visus**.

Savienojuma datu skatīšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Dati**.

Sinhronizācija

 Izmantojot programmu **Sinhronizācija**, var sinhronizēt piezīmes, ziņas, pārlūka grāmatzīmes un kontaktus ar dažādām saderīgām programmām saderīgā datorā vai internetā.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi un Savienojumi** > **Datu pārsūtīš.** > **Sinhronizācija**.

Sinhronizācijas uzstādījumus var saņemt īpašā īsziņā no pakalpojumu sniedzēja.

Sinhronizācijas profilā ir ietverti sinhronizācijai nepieciešamie uzstādījumi. Kad atverat programmu, tiek parādīts noklusētais vai pēdējais izmantotais sinhronizācijas profils.

Lai izveidotu jaunu sinhronizācijas profilu

Izvēlieties **Iespējas** > **Jauns sinhroniz. profils**.

Lai definētu sinhronizācijas profilā ietvertās funkcijas

Izvēlieties sinhronizācijas objektu, lai to iekļautu profilā vai, lai to neiekļautu.

Lai pārvaldītu sinhronizācijas profilus

Izvēlieties **Iespējas** un vajadzīgo iespēju.

Lai sinhronizētu datus

Izvēlieties **Iespējas > Sinhronizācija**.

Bluetooth savienojums**Par Bluetooth savienojumiem**

Ar Bluetooth savienojuma palīdzību iespējams izveidot bezvadu savienojumu ar citām saderīgām ierīcēm, piem., mobilajām ierīcēm, datoriem, austiņām un automašīnas komplektiem.

Savienojumu var izmantot, lai nosūtītu objektus no ierīces, pārsūtītu failus uz saderīgu datoru un izdrukātu failus saderīgā printerī.



Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > Bluetooth**.

Tā kā ierīces, kurām ir bezvadu tehnoloģija Bluetooth, sazinās, izmantojot radioviļņus, tām nav jāatrodas tiešas redzamības zonā. Tomēr abām ierīcēm jāatrodas ne vairāk kā 10 metru (33 pēdu) attālumā viena no otras, un savienojumu var traucēt tādi šķēršļi kā sienas vai elektroniskas ierīces.

Ierīce atbilst Bluetooth specifikācijai 2.0 + EDR, kas nodrošina šādus profilus: vispārīgais piekļuves, interneta piekļuves, vadības, brīvroku, austiņu, objektu stūmējtehnoloģijas, failu pārsūtīšanas, iezvanes tīklošanas, SIM piekļuves un seriālā porta. Lai to izmantotu kopā ar citām ierīcēm, kas nodrošina tehnoloģiju Bluetooth, lietojiet piederumus, kurus Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Informāciju par citu ierīču saderību ar šo ierīci saņemsit no to ražotājiem.

Ja ierīce ir bloķēta, savienojumus ir iespējams izveidot tikai ar autorizētām ierīcēm.

Funkcijas, kuras lieto tehnoloģiju Bluetooth, palielina akumulatora enerģijas patēriņu un samazina tā ekspluatācijas laiku.

Bluetooth uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > Bluetooth**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Bluetooth — lai aktivizētu Bluetooth savienojumu.

Mana tālr. uztveramība — lai atļautu ierīcei būt uztveramai citām Bluetooth ierīcēm, izvēlieties **Uztverams visiem**. Lai uzstādītu laika periodu, pēc kura statuss tiek mainīts no uztverama uz paslēptu, izvēlieties **Uzstādīt uztver. per..** Lai paslēptu ierīci no citām ierīcēm, izvēlieties **Slēpts**.

Mana tālr. nosaukums — lai rediģētu ierīces nosaukumu. Nosaukums ir redzams citām Bluetooth ierīcēm.

Attālais SIM režīms — lai atļautu citai ierīcei, piem., saderīgam automašīnas komplektam, izmantot ierīcē esošo SIM karti savienojuma izveidei ar tīklu.

Drošības padomi

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > Bluetooth**.

Kad Bluetooth savienojums netiek izmantots, lai kontrolētu to, kas var atrast jūsu ierīci un izveidot savienojumu ar to, izvēlieties **Bluetooth > Izslēgts** vai **Mana tālr. uztveramība > Slēpts**. Bluetooth funkcijas deaktivizēšana neietekmē citas ierīces funkcijas.

Neveidojiet savienojumu ar nepazīstamām ierīcēm un neapstipriniet savienojuma pieprasījumus no tām. Tā var aizsargāt ierīci no kaitīga satura. Ierīces darbināšana slēptā režīmā ir drošāks veids, kā izvairīties no ļaunprātīgas programmatūras.

Datu sūtīšana, izmantojot Bluetooth savienojumu

Vienlaicīgi var būt aktīvi vairāki Bluetooth savienojumi. Piem., ja ir izveidots savienojums ar saderīgām austiņām, ir iespējams arī pārsūtīt failus uz citu saderīgu ierīci.

- 1 Atveriet programmu, kurā saglabāts objekts, ko vēlaties sūtīt.
- 2 Ritiniet līdz objektam un izvēlieties **Iespējas > Sūtīt > Pa Bluetooth**.

Displejā tiek parādītas uztveramības zonā esošās ierīces, kas nodrošina bezvadu tehnoloģiju Bluetooth. Ierīču ikonas ir šādas:



dators



tālrunis



audio vai video ierīce



cita ierīce

Lai pārtrauktu meklēšanu, izvēlieties **Atcelt**.

- 3 Izvēlieties ierīci, ar kuru jāveido savienojums.
- 4 Ja otra ierīce pieprasa pāra izveidošanu pirms iespējams pārsūtīt datus, tiek atskaņots signāls un tiek pieprasīts ievadīt piekļuves kodu. Vienāds piekļuves kods jāievada abās ierīcēs.

Kad ir izveidots savienojums, tiek parādīts paziņojums **Sūta datus**.

Padoms. Meklējot ierīces, dažas ierīces var parādīt tikai unikālo adresi (ierīces adresi). Lai noskaidrotu savas ierīces unikālo adresi, sākuma ekrānā ievadiet ***#2820#**.

Ierīču savienošana pāri

Šo ierīci var savienot pāri ar saderīgu ierīci, lai rezultātā iegūtos Bluetooth savienojumus starp ierīcēm padarītu ātrākus. Pirms savienošanas pāri, izveidojiet savu piekļuves kodu (1–16 cipari) un vienojieties ar otras ierīces lietotāju par

vienāda koda izmantošanu. Ierīcēm, kurām nav lietotāja interfeisa, ir rūpnīcā uzstādīts piekļuves kods. Piekļuves kods tiek izmantots tikai vienu reizi.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **Bluetooth**.

- 1 Atveriet cilni **Pāra** ierīces.
- 2 Izvēlieties **Iespējas** > **Jauna pāra ierīce**. Tiek parādītas ierīces, kas atrodas uztveramības rādiusā.
- 3 Izvēlieties ierīci.
- 4 Ievadiet piekļuves kodu abās ierīcēs.

✎ apzīmē pāri savienotu ierīci šīs ierīces meklēšanas skatā.

Savienojuma izveide ar papildierīci pēc savienošanas pāri

Izvēlieties **Iespējas** > **Savienot ar audioierīci**. Dažas audio papildierīces pēc pāra izveidošanas automātiski izveido savienojumu.

Ierīces autorizēšana

Izvēlieties **Uzstādīt kā sankcionētu**. Savienojumus starp ierīci un autorizēto ierīci iespējams izveidot bez apstiprinājuma. Izmantojiet to tikai savām ierīcēm, piemēram, saderīgām austiņām vai datoram, vai ierīcēm, kas pieder personai, kurai uzticaties.  pāri savienoto ierīču skatā norāda sankcionētas ierīces.

Pāra savienojuma ar ierīci atcelšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst**.

Visu pāra savienojumu atcelšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst visu**.

Datu saņemšana, izmantojot Bluetooth savienojumu

Saņemot datus ar Bluetooth savienojumu, tiek atskaņots signāls un ierīcē tiek vaicāts, vai vēlaties pieņemt ziņu. Ja apstiprināt, tiek parādīts  un programmas Ziņapmaiņa mapē Iesūtne ir atrodama informatīva ziņa par datiem. Saņemtie dati tiek automatiski saglabāti ierīces atmiņā. Ar Bluetooth saņemtās ziņas ir apzīmētas ar .

Ierīču bloķēšana

Var aizliegt ierīcēm izveidot Bluetooth savienojumu ar šo ierīci.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi un Savienojumi** > **Bluetooth**.

Ierīces bloķēšana

Cilnē Pāra ierīces dodieties līdz ierīcei, kuru gribat bloķēt, un izvēlieties **Iespējas** > **Bloķēt**.

Ierīces atbloķēšana

Cilnē Bloķētās ierīces dodieties līdz ierīcei un izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst**.

Visu bloķēto ierīču atbloķēšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst visu**.

Ja noraidāt pieprasījumu savienojumam pārī no citas ierīces, tiek parādīts vaicājums, vai vēlaties bloķēt visus turpmākos savienojuma pieprasījumus no šīs ierīces. Ja pieņemat šo piedāvājumu, attiecīgā ierīce tiek pievienota bloķēto ierīču sarakstam.

Attālais SIM režīms

Izmantojot attālā SIM režīmu, var izmantot saderīgu automašīnas komplekta papildierīci. Pirms attālā SIM režīma aktivizēšanas abas ierīces nepieciešams

savienot pārī un pāra izveidošana jāuzsāk otrā ierīcē. Veicot pāra izveidošanu, izmantojiet 16 ciparu pieejas kodu un uzstādiet otru ierīci kā sankcionētu.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **Bluetooth**.

Attālā SIM režīma aktivizēšana

- 1 lai aktivizētu Bluetooth savienojumu. Izvēlieties **Bluetooth**.
- 2 Aktivizējiet attālā SIM režīmu savā ierīcē. Izvēlieties **Attālais SIM režīms**.
- 3 Aktivizējiet attālā SIM režīmu otrā ierīcē.

Kad attālā SIM režīms ir aktivizēts, sākuma ekrānā parādās **Attālais SIM režīms**. Savienojums ar bezvadu tīklu tiek aizvērts un jūs nevarat izmantot SIM kartes pakalpojumus vai funkcijas, kurām ir nepieciešams mobilā tīkla pārklājums.

Kad ierīce ir attālā SIM režīmā, zvanus var veikt vai saņemt, tikai izmantojot pievienoto ierīci. Šī ierīce var veikt zvanus tikai uz tajā ieprogrammētajiem avārijas dienestu numuriem.


Attālā SIM režīma deaktivizēšana

Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties **Iziet no attālā SIM rež.**

Datu pārsūtīšana, izmantojot USB kabeli



Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **USB**.

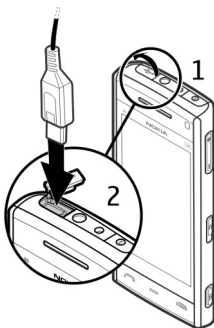

USB režīma izvēle katru reizi, kas ir pievienots saderīgs datu kabelis

Izvēlieties **Jautāt savienojot** > Jā.

Ja iespēja **Jautāt savienojot** nav aktīva vai arī ja gribat mainīt USB režīmu aktīva savienojuma laikā, izvēlieties **USB savienojuma režīms** un kādu no šīm iespējām:

PC Suite — lai izmantotu Nokia datorprogrammas, tādas kā Nokia Ovi Suite vai Nokia Software Updater.

Lielpajoma atmiņa — lai pārsūtītu datus no ierīces uz saderīgu datoru un pretēji.

Attēlu pārnese — lai izdrukātu attēlus, izmantojot saderīgu printeri.

Multivides pārsūt. — lai sinhronizētu mūziku ar programmu Nokia Music vai Windows Media Player.

Savienojumi ar datoru

Mobilo ierīci iespējams lietot ar dažādām saderīgām datora savienojuma izveides un datu sakaru programmām. Ar programmatūru Nokia Ovi Suite iespējams, piemēram, pārsūtīt failus un attēlus starp ierīci un saderīgu datoru.

Lai lietotu Ovi Suite USB savienojuma režīmā, izvēlieties **PC Suite režīms**.

Papildu informāciju par Ovi Suite varat atrast atbalsta zonā Web vietā www.ovi.com.

Administratīvie uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > Admin. uzstād.**

Lai uzstādītu datu zvana tiešsaistes laiku, izvēlieties **Datu zvans**. Datu zvānu uzstādījumi ietekmē visus piekļuves punktus, kas izmanto GSM datu zvānus.

SIP uzstādījumi

Sesijas inicializācijas protokola (Session Initiation Protocol — SIP) uzstādījumi ir nepieciešami noteiktiem tikla pakalpojumiem, kas izmanto SIP. Uzstādījumus var saņemt īpašā īsziņā no pakalpojumu sniedzēja. Šos uzstādījumu profilus var skatīt, izdzēst vai izveidot SIP uzstādījumus.

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > Admin. uzstād. > SIP uzstādījumi**.

Piekļuves punkta nosaukuma kontrole

Izmantojot piekļuves punkta nosaukuma kontroles pakalpojumu, var ierobežot pakešdatu savienojumus un atļaut ierīcei izmantot tikai noteiktus pakešdatu piekļuves punktus.

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > Admin. uzstād. > APN vadība**.

Šis uzstādījums ir pieejams tikai tad, ja SIM karte nodrošina piekļuves punktu vadības pakalpojumu.

Lai aktivizētu pakalpojumu vai uzstādītu atļautos piekļuves punktus

Izvēlieties **Iespējas** un atbilstošo iespēju.

Lai mainītu uzstādījumus, jāievada PIN2 kods. Kodu piešķir pakalpojumu sniedzējs.

Pakešdatu uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi un Savienojumi** > **Admin. uzstād.** > **Pakešdati**.

Pakešdatu uzstādījumi ietekmē visus piekļuves punktus, kas izmanto pakešdatu savienojumu.

Lai atvērtu pakešdatu savienojumu, kad ir pieejams tīkls

Izvēlieties **Pakešdatu savienojums** > **Kad pieejams**.

Ja savienojums vienmēr ir atvērts, var, piemēram, ātrāk nosūtīt e-pastu. Ja nav tīkla pārklājuma, ierīce periodiski mēģina atvērt pakešdatu savienojumu.

Lai atvērtu pakešdatu savienojumu tikai nepieciešamības gadījumā

Izvēlieties **Pakešdatu savienojums** > **Kad nepieciešams**.

Ikreiz, kad, piemēram, nosūtāt e-pastu, vispirms ir jāatver savienojums.

Lai izmantotu HSDPA (tīkla pakalpojums) UMTS tīklos

Izvēlieties **Ātrdarbīgo pakešd. piekļ.**

Ierīci var izmantot kā datora modemu, lai piekļūtu internetam, izmantojot pakešdatu savienojumu.

**Lai definētu piekļuves punktu, kas tiks lietots, izmantojot ierīci kā modemu
Izvēlieties **Piekļ.** punkts.**

Kopīgošana tiešsaistē

Par pakalpojumu Kopīgošana tiešsaistē

Izvēlieties  > 

Izmantojot pakalpojumu Kopīgošana tiešsaistē (tīkla pakalpojums), ir iespējams no ierīces publicēt attēlus, videoklipus un skaņas klipus saderīgos tiešsaistes kopīgošanas pakalpojumos, piem., albumos un dienasgrāmatās. Tāpat šajos pakalpojumos iespējams skatīt rakstus un nosūtīt komentārus par tiem un lejupielādēt saturu saderīgā Nokia ierīcē.

Pakalpojuma Kopīgošana tiešsaistē atbalstītā satura tipi un pieejamība var mainīties.

Pakalpojumu abonēšana

Izvēlieties  > 

Lai abonētu tiešsaistes kopīgošanas pakalpojumu, atveriet pakalpojumu sniedzēja Web vietu un noskaidrojiet, vai jūsu Nokia ierīce ir saderīga ar pakalpojumu. Izveidojiet kontu, kā norādīts Web vietā. Jūs saņemat lietotājvārdu un paroli, kas nepieciešami, lai ierīcē uzstādītu kontu.

- 1 Lai aktivizētu pakalpojumu, atveriet ierīcē programmu Kopīgošana tiešsaistē, izvēlieties pakalpojumu un **Iespējas > Aktivizēt**.
- 2 Ļaujiet ierīcei izveidot tīkla savienojumu. Ja tiek pieprasīts norādīt interneta piekļuves punktu, izvēlieties to no saraksta.
- 3 Piesakieties kontā, kā norādīts pakalpojumu sniedzēja Web lapā.

Lai uzzinātu par trešās personas pakalpojumu pieejamību un izmaksām un datu pārsūtīšanas izmaksām, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju vai attiecīgo trešo personu.

Kontu pārvaldīšana

Lai skatītu savus kontus, izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi > Mani konti**.

Lai izveidotu jaunu kontu, izvēlieties **Iespējas > Pievienot jaunu kontu**.

Lai mainītu savu konta lietotājvārdu vai paroli, izvēlieties kontu un **Iespējas > Atvērt**.

Lai uzstādītu kontu kā noklusēto rakstu sūtīšanai no ierīces, izvēlieties **Iespējas > Uzstādīt kā noklusēto**.

Lai noņemtu kontu, izvēlieties kontu un **Iespējas > Dzēst**.

Raksta izveidošana

Izvēlieties  > .

Lai pakalpojumā publicētu multivides failus, dodieties līdz pakalpojumam un izvēlieties **Iespējas > Jauna augšupielāde**. Ja tiešsaistes kopīgošanas pakalpojums nodrošina kanālus failu publicēšanai, izvēlieties vajadzīgo kanālu.

Lai rakstam pievienotu attēlu, videoklipu vai skaņas clipu, izvēlieties **Iespējas > Ielikt**.

Ievadiet raksta nosaukumu vai aprakstu, ja tāds ir pieejams

Lai rakstam pievienotu tagus, izvēlieties **Tagi**; ja tādi ir pieejami.

Lai aktivizētu failā esošas atrašanās vietas publicēšanu, izvēlieties **Vieta**:

Lai nosūtītu rakstu uz pakalpojumu, izvēlieties **Iespējas > Augšupielādēt**.

Failu publicēšana no mapes Galerija

Varat publicēt failus no mapes Galerija tiešsaistes kopīgošanas pakalpojumā.

- 1 Izvēlieties  >  un failus, kas jāizvieto.
- 2 Izvēlieties **Iespējas > Sūtīt > Augšupielādēt** un vajadzīgo kontu.
- 3 Rediģējiet rakstu, kā nepieciešams.
- 4 Izvēlieties **Iespējas > Augšupielādēt**.

Nokia videocentrs

Izmantojot Nokia videocentru (tīkla pakalpojums), mobilajā tīklā no saderīgiem interneta video pakalpojumiem, izmantojot pakešdatu vai WLAN savienojumu, var lejupielādēt un straumēt videoklipus. Videoklipus var arī pārsūtīt uz ierīci no saderīga datora un skatīties tos videocentrā.

Videoklipu lejupielādei lietojot pakešdatu piekļuves punktus, caur jūsu pakalpojuma sniedzēja tīklu var tikt pārraidīti lieli datu apjomi. Lai saņemtu informāciju par datu pārraides izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ierīcē var būt sākotnēji definēti pakalpojumi.

Pakalpojumu sniedzēji var piedāvāt bezmaksas vai maksas saturu. Noskaidrojiet izmaksas pakalpojumā vai pie pakalpojumu sniedzēja.

Videoklipu apskate un lejupielāde

Savienojuma izveide ar video pakalpojumiem

- 1 Izvēlieties  > .
- 2 Lai izveidotu savienojumu ar pakalpojumu video pakalpojumu instalēšanai, izvēlieties **Piev. jaunus pakalpojumus** un vajadzīgo video pakalpojumu no pakalpojumu kataloga.

Videoklipa skatīšanās

Lai pārlūkotu instalēto video pakalpojumu saturu, izvēlieties **Video plūsmas**.

Dažu video pakalpojumu saturs ir iedalīts kategorijās. Lai pārlūkotu videoklipus, izvēlieties kategoriju.

Lai pakalpojumā meklētu videoklipu, izvēlieties **Video meklēšana**. Iespējams, ka meklēšana nav pieejama visiem pakalpojumiem.

Dažus videoklipus var straumēt, bet citi vispirms jāielādē ierīcē. Lai ielādētu videoklipu, izvēlieties **Iespējas > Ielādēt**. Ja izejat no programmas, ielāde turpinās fonā. Lejupielādētie videoklipi tiek saglabāti mapē Mani video.

Lai straumētu videoklipu vai apskatītu ielādētu videoklipu, izvēlieties **Iespējas > Demonstrēt**.

Lai videoklipa atskaņošanas laikā vadītu atskaņotāju ar vadības taustiņiem, pieskarieties ekrānam.

Lai regulētu skaļumu, izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņu.

Uzmanību!

Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Klausieties mūziku mērenā skaļumā un neturiet ierīci pie auss, kad lietojat skaļruni.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Turpināt ielādi — lai turpinātu pauzētu vai neuzdevušos lejupielādi.

Atcelt ielādi — lai atceltu lejupielādi.

Reklāma — lai apskatītu videoklipu. Šī iespēja ir pieejama, ja to nodrošina pakalpojums.

Plūsmas dati — lai apskatītu informāciju par videoklipu.

Atjaunināt sarakstu — lai atjauninātu videoklipu sarakstu.

Atvērt saiti pārlūkā — lai atvērtu saiti Web pārlūkā.

Lejupielāžu ieplānošana

Lai pakalpojumā ieplānotu automātisku videoklipu lejupielādi, izvēlieties **Iespējas > Lejupielādes plānošana**.

Videocentrs reizi dienā, definētajā laikā automātiski lejupielādē jaunus videoklipus.

Lai atceltu ieplānotās lejupielādes, kā lejupielādēšanas metodi izvēlieties **Manuāla lejupielāde**.

Videoplūsmas

Izvēlieties  > .

Instalēto video servisu saturs tiek izplatīts, izmantojot RSS plūsmas. Lai skatītu un pārvaldītu savas plūsmas, izvēlieties **Video plūsmas**.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Abonētās plūsmas — lai apskatītu pašreizējos plūsmu abonementus.

Plūsmas dati — lai skatītu informāciju par video.

Pievienot plūsmu — lai abonētu jaunas plūsmas. Izvēlieties **Lietojot video katal.**, lai izvēlētos plūsmu no pakalpojumiem video katalogā.

Atjaunināt plūsmas — lai atsvaidzinātu visu plūsmu saturu.

Konta pārvaldība — lai pārvaldītu noteiktas plūsmas konta iespējas, ja tādas ir pieejamas.

lai skatītu plūsmā pieejamos videoklipus, izvēlieties sarakstā plūsmu.

Mani videoklipi

Mani videoklipi ir visu videocentra programmu video uzglabāšanas vieta. Lejupielādētos un ar ierīces kameru uzņemtos videoklipus var apskatīt dažādos skatos.

- 1 lai atvērtu mapi un skatītu videoklipus, izvēlieties mapi. Lai videoklipa atskaņošanas laikā vadītu atskaņotāju ar vadības taustiņiem, pieskarieties ekrānam.
- 2 Lai regulētu skaļumu, nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņu.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Turpināt ielādi — lai turpinātu pauzētu vai neuzdevušos lejupielādi.

Atcelt ielādi — lai atceltu lejupielādi.

Video dati — lai apskatītu informāciju par videoklipu.

Atrast — lai atrastu videoklipu, Ievadiet faila nosaukumam atbilstošu meklēšanas terminu.

Atmiņas statuss — lai skatītu brīvās un aizņemtās atmiņas apjomu.

Kārtot pēc — lai kārtotu videoklipus. Izvēlieties vajadzīgo kategoriju.

Pārvietot un kopēt — lai pārvietotu vai kopētu videoklipus. Izvēlieties **Kopēt** vai **Pārvietot** un vajadzīgo atrašanās vietu.

Videoklipu pārsūtīšana no datorā

Lai savus videoklipus pārsūtītu no saderīgām ierīcēm uz Videocentru, izmantojiet saderīgu USB datu kabeli. Videocentrā tiek parādīti tikai tie videoklipi, kuri ir ierīces nodrošinātā formātā.

- 1 Lai ierīci datorā apskatītu kā lielpapjoma atmiņas ierīci, uz kuru var pārsūtīt datu failus, izveidojiet savienojumu, izmantojot USB datu kabeli.
- 2 Kā savienojuma režīmu izvēlieties **Lielpapjoma atmiņa**.

- 3 Izvēlieties videoklipus, kurus kopēt no datora.
- 4 Pārsūtiet videoklipus uz ierīces lielpapjoma atmiņas mapi **E:\My Videos**.
Pārsūtītie videoklipi ir redzami Videocentra mapē Mani videoklipi. Videofaili, kas atrodas citās ierīces mapēs, netiek parādīti.

Videocentra uzstādījumi

Videocentra galvenajā skatā izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi** un kādu no šādām iespējām:

Videopakalpojuma izvēle — lai izvēlētos video pakalpojumus, kurus vēlaties redzēt Videocentrā. Tāpat iespējams pievienot, noņemt, rediģēt un skatīt video pakalpojuma datus. Sākotnēji instalētus video pakalpojumus nav iespējams rediģēt.

Savienojuma uzstādījumi — lai definētu tīkla savienojumam izmantoto tīkla mērķi, izvēlieties **Tīkla savienojums**. Lai, katru reizi Videocentram atverot tīkla savienojumu, izvēlētos savienojumu manuāli, izvēlieties **Vienmēr jautāt**.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu GPRS savienojuma izmantošanu, izvēlieties **Apstiprināt GPRS lietoš.**

Lai ieslēgtu vai izslēgtu viesabonēšanas izmantošanu, izvēlieties **Apstiprināt viesabonēš.**

Vecuma kontrole — lai uzstādītu videoklipiem minimālā vecuma ierobežojumu. Nepieciešamā parole ir tā pati, kas ierīces bloķēšanas kods. Rūpnīcā uzstādītais bloķēšanas kods ir **12345**. Pieprasījumu video pakalpojumos videoklipi, kuriem minimālā vecuma ierobežojums ir tāds pats, kā uzstādītais, vai augstāks, ir paslēpti.

Ieteicamā atmiņa — lai izvēlētos, vai lejupielādētos videoklipus saglabāt ierīces atmiņā vai lielpapjoma kartē.

Sīktēli — lai izvēlētos, vai video plūsmās lejupielādēt un rādīt sīktēlus.

Web pārlūks

Izmantojot Web pārlūku, ir iespējams skatīt internetā pieejamās hiperteksta iezīmēšanas valodas (hypertext markup language — HTML) Web lapas tā, kā tās sākotnēji ir izstrādātas (tīkla pakalpojums). Var pārlūkot arī Web lapas, kas ir veidotas tieši mobilajām ierīcēm un kuras izmanto paplašināmās hiperteksta iezīmēšanas valodu (Extensible Hypertext Markup Language — XHTML) vai bezvadu pārraides iezīmēšanas valodu (Wireless Markup Language — WML).

Lai pārlūkotu Web tīklu, ierīcē jābūt definētam piekļuves punktam.

Padoms. Lai piekļūtu pārlūkam, izvēlieties multivides atslēgu () lai atvērtu multivides joslu, un tad izvēlieties .

Web pārlūkošana

Izmantojot programmu Pārlūks, iespējams pārlūkot Web lapas.

Izvēlieties  > .

Lai atvērtu Web lapu

Rīkjoslā izvēlieties  **Atvērt Web adresi** un ievadiet Web adresi.

Pilnekrāna režīma atstāšana, lai redzētu vadības pogas

Izvēlieties bultiņas ikonu apakšējā labajā stūrī. Pēc noklusējuma pārlūks dažas sekundes vēlāk pārslēdzas atpakaļ uz pilnekrāna režīmu.

Dažās Web lapās var būt materiāli, piemēram, videoklipi, kuru skatīšanai nepieciešams liels atmiņas apjoms. Ja ierīcē, ielādējot šādu Web lapu, pietrūkst atmiņas, videoklipi netiek parādīti.

Lai atspējotu grafikas atmiņas vietas taupīšanas un lejupielādes ātruma palielināšanas nolūkos

Izvēlieties **Iespējas > Uztādījumi > Lapa > Ielādēt saturu > Tikai tekstu.**

Lai atsvaidzinātu Web lapas saturu

Izvēlieties **Iespējas > Web lapas iespējas > Ielādēt vēlreiz.**

Lai skatītu apmeklēto Web lapu momentuzņēmumus

Izvēlieties **Atpakaļ**. Tiek atvērts šīs pārlūkošanas sesijas laikā apmeklēto lapu sarakstu. Šī opcija ir pieejama, ka pārlūka uzstādījumos ir aktivizēta iespēja **Vēstures saraksts**.

Lai bloķētu vai atļautu automātisku vairāku logu atvēršanu

Izvēlieties **Iespējas > Web lapas iespējas > Bloķēt uznirst. logus vai Atļaut uznirst. logus.**

Lai tuvinātu vai tālinātu Web lapu

Lai tuvinātu, veiciet divkāršo pieskārienu displejam. Lai tālinātu, vēlreiz veiciet divkāršo pieskārienu displejam.

Padoms. Lai pārlūku pārsūtītu fonā, neizejot no programmas un neaizverot savienojumu, vienreiz nospiediet beigu taustiņu.

Pārlūka rīkjoslā

Pārlūka rīkjoslā sniedz iespēju izvēlēties bieži lietotās pārlūka funkcijas.

Rīkjoslā izvēlieties kādu no šādām iespējām:

 **Izvērst rīkjoslā** — lai izvērstu rīkjoslā piekļūšanai rīkjoslā papildu funkcijām.

 **Atvērt Web adresi** — lai ievadītu jaunu Web adresi.

 **Rādīt tālummaiņu** — lai tuvinātu vai tālinātu Web lapu.

Lai izmantotu izvērsto rīkjoslu, izvēlieties  **Izvērst rīkjoslu** un kādu no šīm iespējām:

 **Atv. plūsmas** — lai skatītu pašreiz abonētās plūsmas.

 **Pilnekr. rež.** — lai pārslēgtos uz pilnekrāna skatu.

 **Abon. plūsm.** — lai skatītu pašreiz atvērtajā lapā pieejamo Web plūsmu sarakstu un abonētu Web plūsmu.

 **Uzstādījumi** — lai rediģētu uzstādījumus.

 **Sagl.grām.z.** — lai saglabātu pašreizējo Web lapu kā grāmatzīmi.

 **Ielādēt vēl.** — lai atsvaidzinātu Web lapu.

 **Apskats** — lai skatītu pašreiz atvērtās Web lapas apskatu.

 **Mājaslapa** — lai atvērtu sākumlapu (ja tā ir norādīta uzstādījumos).

 **Grāmatz.** — lai atvērtu grāmatzīmju skatu.

 **Atrast atsl.v.** — lai meklētu pašreiz atvērtajā Web lapā.

Pārvietošanās lapās

Pārlūkojot lielu Web lapu, lai redzētu lapu kopumā, varat izmantot Lapas apskats.

Izvēlieties  > .

Lapas apskata skatīšana

1 Izvēlieties  **Izvērst rīkjoslu.**

2 Izvēlieties  **Apskats.** Atveras pašreizējās Web lapas miniatūrs attēls.

3 Pārvietojieties miniatūrajā attēlā, velkot uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi.

4 Pieskarieties sadaļai, kuru gribat skatīt. Web lapa tiek atvērta šajā sadaļā.

Web plūsmas un dienasgrāmatas

Web plūsmas ir XML faili Web lapās, kas tiek izmantoti, lai kopīgotu, piemēram, jaunākās ziņas vai dienasgrāmatas. Dienasgrāmatas jeb Web žurnāli ir Web dienasgrāmatas Web plūsmas var atrast Web tīklā, dienasgrāmatās vai wiki lapās.

Web pārlūka programma automātiski nosaka, vai Web lapa satur Web plūsmas.

Lai abonētu Web plūsmu, izvēlieties plūsmu un **Iespējas > Abonēt Web plūsmas**.

Lai atjauninātu Web plūsmu, izvēlieties plūsmu un **Iespējas > Atsvaidzināt**. Web plūsmas var atjaunināt arī no kontaktu joslas.

Lai noteiktu, kā Web plūsmas tiek atjauninātas, izvēlieties **Iespējas > Uztādījumi > Web plūsmas**.

Widgets

Logriki papildina jūsu ierīces saturu! Logriki ir mazas, lejupielādējamās Web programmas, kas nogādā ierīcē multivīdi, ziņu plūsmas un citu informāciju, tādu kā laika ziņas. Uztādītie logriki tiek parādīti mapē Programmas kā atsevišķas programmas.

Logrīkus var lejupielādēt, izmantojot programmu Lejupielādēt, vai no Web tīkla.

Logrīku noklusējuma piekļuves punkts ir tas pats, kas Web pārlūkā. Esot aktīviem fonā, daži logriki var automātiski atjaunināt informāciju ierīcē.

Logrīku lietošana var būt saistīta ar lielu datu apjomu pārsūtīšanu, izmantojot jūsu pakalpojumu sniedzēja tīklu. Lai saņemtu plašāku informāciju par datu pārraides izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Satura meklēšana

Izmantojot atslēgvārdu meklēšanu, var ātri Web lapā atrast nepieciešamo informāciju.

Izvēlieties  > .

Lai meklētu tekstu pašreizējā Web lapā

Izvēlieties **Iespējas** > **Atrast atslēgvārdu**. Lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo rezultātu, rīkjoslā izvēlieties  **Atrast nākamo** vai  **Atrast iepriekšējo**.

Grāmatzīmes

Izlasēs Web lapas var saglabāt lapā Grāmatzīmes, lai tām uzreiz varētu piekļūt.

Izvēlieties  > .

Piekļuve grāmatzīmēm

- 1 Ja kā mājaslapa ir uzstādīta cita lapa, nevis Grāmatzīmes, izvēlieties **Iespējas** > **Atvērt** > **Grāmatzīmes**.
- 2 Izvēlieties Web adresi sarakstā vai grāmatzīmju kolekcijā mapē Pēd. apmeklētās lapas.

Pašreizējās Web lapas kā grāmatzīmes saglabāšana

Pārlūkošanas laikā izvēlieties **Iespējas** > **Web lapas iespējas** > **Saglabāt kā grāmatzīmi**.

Grāmatzīmju rediģēšana vai dzēšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Grāmatz. pārvaldība**.

Grāmatzīmes nosūtīšana vai pievienošana vai ar grāmatzīmi atzīmētas Web lapas uzstādīšana par mājaslapu

Izvēlieties **Iespējas** > **Grāmatzīmes iespējas**.

Rīkjoslā izvēlieties kādu no šādām iespējām:

 **Pievienot grāmatzīmi** — lai pievienotu grāmatzīmi.

 **Atvērt Web adresi** — lai ievadītu jaunu Web adresi.

 **Dzēst** — lai izdzēstu grāmatzīmi.

Kešatmiņas tīrīšana

Kešatmiņas iztīrīšana palīdz turēt datus drošībā. Informācija vai pakalpojumi, kuriem esat piekļuvis, tiek uzglabāti ierīces kešatmiņā. Ja esat piekļuvis vai mēģinājis piekļūt konfidencialai informācijai, kurai ir nepieciešamas paroles, iztīriet kešatmiņu pēc katras pārlūkošanas sesijas.

Izvēlieties **Iespējas** > **Nodzēst privātos datus** > **Kešatmiņu**.

Savienojuma drošība

Izmantojot drošu savienojumu un drošības sertifikātus, var droši pārlūkot internetu.

Ja savienojuma laikā tiek parādīts drošības indikators () , datu pārraide starp ierīci un interneta vārteju vai serveri ir šifrēta.

Drošības ikona nenorāda, ka datu pārraide starp vārtejas un satura serveri (kur atrodas dati) ir droša. Drošu datu pārraidi starp vārtejas un satura serveri garantē pakalpojumu sniedzējs.

Dažiem pakalpojumiem, piemēram, banku pakalpojumiem, var būt nepieciešami drošības sertifikāti. Ja servera identitāte nav autentiska vai ierīcē nav pareiza

drošības sertifikāta, tiek parādīts brīdinājums. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Svarīgi! Sertifikātu izmantošana ievērojami samazina ar attālajiem savienojumiem un programmatūras instalēšanu saistīto risku, taču, lai sniegtu visas uzlabotas drošības priekšrocības, tie jālieto pareizi. Sertifikāta esamība pati par sevi nesniedz aizsardzību; lai būtu pieejama lielāka drošība, sertifikātu pārvaldniekā jābūt pareiziem, autentiskiem un uzticamiem sertifikātiem. Sertifikātiem ir ierobežots derīguma termiņš. Ja tiek rādīts paziņojums “Noildzis sertifikāts” vai “Sertifikāts vēl nav derīgs”, lai gan sertifikātam ir jābūt derīgam, pārbaudiet, vai ierīcē ir uzstādīts pareizs datums un laiks.

Pirms sertifikātu uzstādījumu maiņas pārliecinieties, vai sertifikāta īpašnieks tiešām ir uzticams un vai sertifikāts patiesi pieder norādītajam īpašniekam.

Meklēšana

Par programmu Meklēšana

Izvēlieties **Izvēlne > Internets > Meklēšana**.

Meklēšana (tīkla pakalpojums) sniedz iespēju lietot dažādus interneta meklēšanas pakalpojumus, lai atrastu, piemēram, Web vietas un attēlus. Pakalpojumu saturs un pieejamība var atšķirties.

Meklēšanas sākšana

Izvēlieties **Izvēlne > Internets > Meklēšana**.

Lai meklētu savas mobilās ierīces saturā, ievadiet meklēšanas laukā meklēšanas vārdus vai pārlūkojiet satura kategorijas. Ievadot meklēšanas vārdus, rezultāti tiek kārtoti kategorijās. Pēdējie apskatītie rezultāti tiek parādīti rezultātu saraksta augšpusē, ja tie atbilst jūsu meklēšanas vārdiem.

Lai meklētu Web lapas internetā, izvēlieties **Meklēt internetā**, meklēšanas pakalpojumu sniedzēju un ievadiet meklēšanas laukā meklēšanas vārdus. Izvēlētais meklēšanas pakalpojumu sniedzējs tiek uzstādīts kā noklusētais meklēšanas pakalpojumu sniedzējs.

Ja noklusētais meklēšanas pakalpojumu sniedzējs jau ir uzstādīts, izvēlieties to, lai sāktu meklēšanu, vai izvēlieties **Citi meklēš. pakalp.**, lai izmantotu citu meklēšanas pakalpojumu sniedzēju,

Lai mainītu noklusēto pakalpojumu sniedzēju, izvēlieties **Iespējas > Pakalpojuma izvēle**.

Lai mainītu valsts vai reģiona uzstādījumu citu meklēšanas pakalpojumu sniedzēju atrašanai, izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi > Valsts vai reģions**.

Citas programmas

Pulkstenis

Laika un datuma uzstādīšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Pulkstenis**.

Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** un kādu no šīm iespējām:

Laiks — lai uzstādītu laiku.

Datums — lai ievadītu datumu.

Autom. laika atjaunin. — lai tīkls automātiski uzstādītu ierīces laiku, datumu un laika joslas informāciju (tīkla pakalpojums).

Modinātājs

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Pulkstenis**.

Jauna modinātāja signāla uzstādīšana

- 1 Izvēlieties **Jauns signāls**.
- 2 Uzstādiet signāla laiku.
- 3 Izvēlieties **Atkārtot**, lai uzstādītu, vai atkārtot signālu un kad to atkārtot.
- 4 Izvēlieties **Gatavs**.

Modinātāja signālu skatīšana

Izvēlieties **Signāli**.  norāda uz aktīvu modinātāja signālu.  norāda uz atkārtotu modinātāja signālu.

Modinātāja signāla noņemšana

Izvēlieties **Signāli**, dodieties līdz modinātāja signālam un izvēlieties **Iespējas** > **Noņemt signālu**.

Modinātāja signāla apturēšana

Izvēlieties **Pārtraukt**. Ja signāla laika noilguma brīdī ierīce ir izslēgta, ierīce ieslēdzas un tajā tiek atskaņots signāls.

Modinātāja signāla atlikšana

Izvēlieties **Atlikt**.

Atlikšanas laika norādīšana

Izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi > Signāla atlikšanas laiks**.

Modinātāja skaņas signāla maiņa

Izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi > Pulksteņa signāls**.

Pasaules pulkstenis

Izmantojot pasaules pulksteni, var skatīt pašreizējo laiku dažādās atrašanās vietās.

Izvēlieties **Izvēlne > Progr. > Pulkstenis**.

Laika skatīšana

Izvēlieties **Pasaules pulkst..**

Atrašanās vietu pievienošana sarakstam

Izvēlieties **Iespējas > Piev. atrašanās vietu**.

Pašreizējās atrašanās vietas uzstādīšana

Atrodiet atrašanās vietu un izvēlieties **Iespējas > Uzst. kā pašr. atr. vietu**. Laiks ierīcē tiek mainīts saskaņā ar izvēlēto atrašanās vietu. Pārliecinieties, ka laiks ir pareizs un atbilst jūsu laika zonai.

Kalendārs

Lai atvērtu kalendāru, izvēlieties **Izvēlne** > **Kalendārs**.

Kalendāra skati

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kalendārs**.

Kalendāra skatu pārslēgšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Mainīt skatu** > **Diena**, **Nedēļa** vai **Uzdevumi**.

Nedēļas pirmās dienas maiņa vai kalendāra atgādinājuma signālu uzstādījumi

Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi**. Nedēļas pirmā diena ir tas skats, kas tiek parādīts, kad atverat kalendāru.

Došanās uz noteiktu datumu

Izvēlieties **Iespējas** > **Pāriet uz datumu**.

Kalendāra rīkjosta

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kalendārs**.

Kalendāra rīkjoslā izvēlieties kādu no šīm iespējām:

 **Nākamais skats** — lai izvēlētos mēneša skatu.

 **Nākamais skats** — lai izvēlētos nedēļas skatu.

 **Nākamais skats** — lai izvēlētos dienas skatu.

 **Nākamais skats** — lai izvēlētos uzdevumu skatu.

 **Jauna tikšanās** — lai pievienotu jaunu tikšanās atgādinājumu.

 **Jauns uzdevums** — pievienojiet jaunu uzdevumu.

Failu pārvalde

Par programmu Failu pārvalde

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Birojs** > **Failu pārvald.**

Izmantojot programmu Failu pārvalde, var pārlūkot, pārvaldīt un atvērt ierīcē vai saderīgā ārējā diskā saglabātus failus.

Failu atrašana un kārtošana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Birojs** > **Failu pārvald.**

Faila meklēšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Atrast**. Ievadiet faila nosaukumam atbilstošu meklēšanas tekstu.

Failu un mapju pārvietošana un kopēšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Kārtot** un vajadzīgo iespēju.

Failu kārtošana

Izvēlieties **Iespējas** > **Kārtot pēc** un vajadzīgo kategoriju.

Lielpapjoma atmiņas formatēšana

- 1 Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Birojs** > **Failu pārvald.**
- 2 Izvēlieties **Iespējas** > **Formatēt lielpapj. atmiņu**. Neizmantojiet lielpapjoma atmiņas formatēšanai datorprogrammatūru, jo tas var izraisīt veikspējas samazināšanos.

Pārformatējot lielpapjoma atmiņu, visi atmiņā esošie dati tiek neatgriezeniski izdzēsti. Pirms lielpapjoma atmiņas formatēšanas dublējiēt datus, kurus nepieciešams saglabāt. Lai dublētu datus saderīgā datorā, var izmantot programmu Nokia Ovi Suite. Digitālo tiesību pārvaldes (digital rights management — DRM)

tehnoloģijas var aizliegt dažu dublēto datu atjaunošanu. Lai iegūtu papildu informāciju par saturam izmantoto DRM, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Formatēšana nenodrošina visu ierīces lielpojoma atmiņā saglabāto konfidenciālo datu neatgriezenisku dzēšanu. Standarta formatēšana vienīgi atzīmē formatēto apgabalu kā pieejamu vietu un dzēš meklējamo failu adresi. Formatēto vai pat pārrakstīto datu atjaunošana ir iespējama ar īpašiem atjaunošanas rīkiem un programmatūru.

Quickoffice

Par QuickOffice

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Birojs** > **Quickoffice**.

Quickoffice sastāv no programmas Quickword, ar ko iespējams skatīt Microsoft Word dokumentus, Quicksheet, ar ko iespējams skatīt Microsoft Excel darblapas, Quickpoint, ar ko iespējams skatīt Microsoft PowerPoint prezentācijas, un Quickmanager, ar ko var iegādāties programmatūru. Ar programmu Quickoffice ir iespējams skatīt Microsoft Office 2000, XP, 2003 un 2007 dokumentus (DOC, XLS un PPT faila formātus). Ja jums ir Quickoffice rediģēšanas versija, iespējams failus arī rediģēt.

Visi failu formāti un funkcijas netiek nodrošinātas.

Darbs ar failiem

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Birojs** > **Quickoffice**.

Lai atvērtu failu, izvēlieties failu sarakstā.

Lai kārtotu failus atbilstoši to veidam, izvēlieties **Iespējas** > **Kārtot pēc**.

Lai skatītu informāciju par failu, izvēlieties **Iespējas > Dati**. Informācija satur faila nosaukumu, izmēru un atrašanās vietu, kā arī laiku un datumu, kad tas tika pēdējo reizi modificēts.

Lai nosūtītu failus uz saderīgu ierīci, izvēlieties **Iespējas > Sūtīt** un sūtīšanas metodi.

Programmu pārvalde

Par programmu Programmu pārvalde



Izvēlieties **Izvēlne > Uztādījumi un Progr. pārvalde**.

Izmantojot programmu Programmu pārvalde, iespējams skatīt ierīcē instalētās programmatūras pakotnes. Iespējams skatīt datus par instalētajām programmām, noņemt programmas un definēt instalēšanas uzstādījumus.

Ierīcē var instalēt šādas veida programmas un programmatūru:

- JME programmas, kas veidotas uz Java™ tehnoloģijas, ar faila paplašinājumu .jad vai .jar
- Citas operētājsistēmai Symbian piemērotas programmas vai programmatūra ar faila paplašinājumu .sis vai .sisx
- Logrīki ar failu paplašinājumu .wgz

Instalējiet vienīgi tādu programmatūru, kas ir saderīga ar jūsu ierīci.

Programmu instalēšana

Instalācijas failus iespējams uz ierīci pārsūtīt no saderīga datora, lejupielādēt tos pārlūkošanas laikā vai saņemt tos multivides ziņā, kā e-pasta pielikumu vai izmantojot citas savienojuma metodes, tādas kā Bluetooth savienojumu.

Lai instalētu ierīcē programmu, iespējams izmantot programmatūras Nokia Ovi Suite programmu Nokia Application Installer.

Ikonas Programmu pārvaldē apzīmē sekojošo:



SIS vai SISX programma



Java programma



logrīki



lielapjoma atmiņā instalēta programma

Svarīgi! Instalējiet un lietojiet tikai tādas programmas un citu programmatūru, kuru avots ir drošs, piem., Symbian Signed programmas vai tādas, kas izturējušas Java Verified™ pārbaudes.

Pirms instalēšanas ievērojiet sekojošo:

- Lai apskatītu programmas tipu, versijas numuru vai programmas piegādātāju vai izstrādātāju, izvēlieties **Iespējas** > **Skatīt datus**.

Lai skatītu programmas drošības sertifikāta datus, izvēlieties **Dati**: > **Sertifikāti**: > **Skatīt datus**. Digitālo sertifikātu lietošanas vadību var veikt programmā Sertifikātu pārvaldība.

- Ja instalējat failu, kurā ir ietverts esošas programmas jauninājums vai labojums, sākotnējo programmu var atjaunot vienīgi tad, ja jums ir sākotnējais instalācijas fails vai noņemtās programmatūras pakotnes pilna dublējumkopija. Lai atjaunotu sākotnējo programmu, noņemiet programmu un instalējiet programmu vēlreiz no sākotnējā instalācijas faila vai dublējumkopijas.

JAR fails ir nepieciešams Java programmu instalēšanai. Ja tā nav, ierīcē var tikt pieprasīts to lejupielādēt. Ja programmai nav norādīts neviens piekļuves punkts, tiek pieprasīts to izvēlēties.

Lai instalētu programmu, veiciet šīs darbības:

- 1 Lai atrastu instalācijas failu, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Progr. pārvalde**. Tāpat iespējams meklēt instalācijas failus, izmantojot programmu Failu pārvalde vai izvēloties **Ziņapmaiņa > Iesūtne** un atverot ziņu, kurā atrodas instalācijas fails.
- 2 Programmu pārvaldē izvēlieties **Iespējas > Instalēt**. Citās programmās, lai sāktu instalāciju, izvēlieties instalācijas failu.
Instalācijas laikā ierīcē tiek parādīta informācija par instalācijas gaitu. Ja instalējat programmu bez ciparparaksta vai sertifikācijas, ierīcē tiek parādīts brīdinājums. Turpiniet instalāciju vienīgi tad, ja esat pārliecināts par programmas izcelsmi un saturu.

Lai startētu instalētu programmu, atrodiet programmu izvēlnē un izvēlieties programmu. Ja programmai nav noteikta noklusētā mape, tā tiek instalēta galvenās izvēlnes mapē Instalētās progr..

Lai skatītu, kuras programmatūras paketes ir instalētas vai noņemtas un kad tas ir paveikts, izvēlieties **Iespējas > Skatīt žurnālu**.

Svarīgi! Ierīce var uzturēt tikai vienu pretvīrusu programmu. Vairāku pretvīrusu programmu izmantošana var ietekmēt veikspēju un darbību, kā arī izraisīt ierīces darbības pārtraukumu.

Pēc programmas instalācijas lielapjoma atmiņā, instalācijas faili (.sis, .sisx) tiek saglabāti ierīces atmiņā. Šiem failiem var būt nepieciešams liels atmiņas apjoms, kas var liegt iespēju saglabāt citus failus. Lai uzturētu pietiekamu atmiņas

daudzumu, lietojiet programmu Nokia Ovi Suite, lai izveidotu instalācijas failu dublējumkopiju saderīgā datorā, tad izmantojiet failu pārvaldnieku, lai noņemtu instalācijas failus no ierīces atmiņas. Ja .sis fails ir ziņas pielikums, izdzēsiet ziņu no ziņapmaiņas iesūtnes.

Programmu noņemšana

Programmas, kuras esat instalējis, var noņemt, piem., lai palielinātu pieejamās atmiņas apjomu.

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi**.

- 1 Izvēlieties **Progr. pārvalde**.
- 2 Izvēlieties **Instalētās progr. > Iespējas > Atinstalēt**.
- 3 Izvēlieties **Jā**.

Ja noņemat programmu, to var uzinstalēt no jauna tikai tad, ja jums ir oriģinālā programmatūras pakotne vai pilna noņemtās programmatūras pakotnes dublējumkopija. Noņemot programmatūras pakotni, vairs nevarēsīt atvērt dokumentus, kas ir izveidoti, izmantojot šo programmatūru.

Ja cita programmatūras pakotne ir atkarīga no noņemtās programmatūras pakotnes, šī programmatūras pakotne var vairs nedarboties. Plašāku informāciju skatiet instalētās programmatūras pakotnes dokumentācijā.

Programmas Programmu pārvalde uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Progr. pārvalde**.

Izvēlieties **Instalēšanas uzstādīj.** un kādu no šīm iespējām:

Programmat. instalēšana — lai atļautu vai aizliegtu tādas Symbian programmatūras instalēšanu, kurai nav pārbaudīta ciparparaksta.

Tiešs.ertif. pārbaude — lai pirms programmas instalēšanas pārbaudītu tiešsaistes sertifikātus.

Noklusētā Web adrese — lai uzstādītu noklusēto Web adresi, ko izmanto tiešsaistes sertifikātu pārbaudei.

Programmatūras atjaunināšana bezvadu režīmā

Izvēlieties **Izvēlne > Progr. > Progr. atj..**

Izmantojot programmatūras atjaunināšanu (tīkla pakalpojums), iespējams pārbaudīt pieejamos programmatūras vai programmu atjauninājumus, kā arī lejupielādēt tos ierīcē.

Programmatūras atjauninājumu lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu (tīkla pakalpojums).

Pārliecinieties, vai ierīces akumulatoram pietiek enerģijas, vai arī pirms atjaunināšanas pievienojiet lādētāju.

Uzmanību!

Ja instalējat programmatūras atjauninājumu, ierīci nevar izmantot (pat zvanu veikšanai uz avārijas dienestu numuru), līdz instalācija ir pabeigta un ierīce — restartēta. Pirms apstiprināt atjauninājuma instalēšanu, pārliecinieties, vai ir izveidota datu dublējumkopija.

Kad esat atjauninājis savas ierīces programmatūru, izmantojot programmatūras atjaunināšanu, ar atjauninātajām programmām saistītās instrukcijas lietotāja rokasgrāmatā vai palīdzībā var nebūt vairs aktuālas.

Lai lejuplādētu pieejamos atjauninājumus, izvēlieties . Lai noņemtu atzīmes atsevišķiem atjauninājumiem, kurus nevēlaties lejuplādēt, sarakstā izvēlieties atjauninājumus.

Lai skatītu informāciju par atjauninājumu, izvēlieties atjauninājumu un .

Lai skatītu iepriekšējo atjauninājumu statusu, izvēlieties .

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Atjaun., izmant. datoru — lai atjauninātu ierīci, izmantojot datoru. Šī iespēja aizvieto iespēju Sākt atjaunināt, ja atjaunināšana ir pieejama tikai, izmantojot datorprogrammu Nokia Software Updater.

Skatīt atjaunin. vēsturi — Skatiet iepriekšējo atjaunināšanu statusu.

Uztādījumi — lai mainītu uzstādījumus, piem., atjauninājumu ielādē izmantoto noklusēto piekļuves punktu.

Atruna — lai skatītu Nokia licences līgumu.

RealPlayer

Izmantojot programmu RealPlayer, iespējams demonstrēt videoklipus vai straumēt multivides failus mobilo sakaru tīklā, tos iepriekš nesaglabājot ierīcē.

Programma RealPlayer var nenodrošināt visus failu formātus vai visus failu formātu variantus.

Izvēlieties **Izvēlne > Progr. > RealPlayer**.

RealPlayer rīkjosla

Izvēlieties **Izvēlne > Progr. > RealPlayer**.

Skatos Videoklipi, Straumēšanas saites un Pēdējie atskaņotie var būt pieejamas šādas rīkjoslas ikonas:

 **Sūtīt** — lai sūtītu videoklipu vai straumēšanas saiti.

 **Demonstrēt** — lai demonstrētu videoklipu vai video straumi.

 **Dzēst** — lai dzēstu videoklipu vai straumēšanas saiti.

 **Noņemt** — lai noņemtu failu no pēdējo atskaņoto failu saraksta.

Videoklipu demonstrēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **RealPlayer**.

Videoklipu demonstrēšana

Izvēlieties **Videoklipi** un videoklipu.

Nesen demonstrēto failu saraksts

Galvenajā skatā izvēlieties **Pēdējie dem..**

Dodieties līdz videoklipam un izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Lietot videoklipu — lai piešķirtu videoklipu kontaktam vai uzstādītu to kā zvana signālu.

Atzīmēt/noņemt atzīmi — lai atzīmētu objektu vai noņemtu atzīmi no tā un sūtītu vai dzēstu vairākus objektus vienlaicīgi.

Skatīt datus — lai skatītu tādus datus, kā formāts, izšķirtspēja un ilgums.

Uzstādījumi — lai rediģētu videoklipu demonstrēšanas un straumēšanas uzstādījumus.

Satura straumēšana mobilajā sakaru tīklā

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **RealPlayer**.

Satura straumēšana mobilajā sakaru tīklā ir tīkla pakalpojums. Izvēlieties **Straumēš. saites** un saiti. Straumēšanas saiti var saņemt arī īsziņā vai multizīnā vai atvērt to Web lapā.

Pirms tiek sākta tiešsaistes satura straumēšana, ierīce izveido savienojumu ar Web vietu un sāk satura ielādēšanu. Saturs netiek saglabāts ierīcē.

Programmā RealPlayer var atvērt tikai RTSP saites. Taču programmā RealPlayer var demonstrēt RAM failu, ja HTTP saiti uz to atver pārlūkā.

Ierakstītājs



Programmu Ierakstītājs var izmantot, lai ierakstītu balss piezīmes un tālruņa sarunas. Ar to var arī nosūtīt skaņas klipus saviem draugiem.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Mūzika** > **Ieraksti**.

Skaņas klipa ierakstīšana

Izvēlieties

Skaņas klipa ierakstīšanas pārtraukšana

Izvēlieties

Skaņas klipa atskaņošana

Izvēlieties

Skaņas klipa kā ziņas nosūtīšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt**.

Tālruņa sarunas ierakstīšana

Balss zvana laikā atveriet ierakstītāju un izvēlieties Ierakstīšanas laikā abi sarunas dalībnieki ar regulāriem intervāliem dzird signālu.

Ierakstīšanas kvalitātes vai skaņas klipu saglabāšanas vietas izvēle

Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi**.

Ierakstīšanas funkciju nevar izmantot, ja notiek datu zvans vai ir izveidots GPRS savienojums.

Piezīmes rakstīšana

- 1 Izvēlieties **Izvēlne > Progr. > Birojs > Piezīmes.**
- 2 Izvēlieties **Iespējas > Jauna piezīme.**
- 3 Ievadiet tekstu piezīmes laukā.
- 4 Izvēlieties .

Aprēķina veikšana

- 1 Izvēlieties **Izvēlne > Progr. > Birojs > Kalkulators.**
- 2 Ievadiet aprēķina pirmo skaitli.
- 3 Izvēlieties funkciju, piem., saskaitīšanu vai atņemšanu.
- 4 Ievadiet otro aprēķina skaitli.
- 5 Izvēlieties **=**.

Kalkulatora precizitāte ir ierobežota, un tas ir paredzēts vienkāršiem aprēķiniem.

Konvertētājs

Izmantojot programmu Konvertētājs, iespējams pārvērst mērvienības no vienām vienībām uz citām.

Konvertētājam ir ierobežota precizitāte, un var rasties noapaļošanas kļūdas.

Izvēlieties **Izvēlne > Progr. > Birojs > Konvertētājs.**

Vārdnīca

Vārdus var tulkot no vienas valodas citā. Dažu valodu atbalsts var nebūt nodrošināts.

Tulkojamā vārda meklēšana

- 1 Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Birojs** > **Vārdnīca**.
- 2 Ievadiet tekstu meklēšanas laukā. Ievadot tekstu, tiek parādīti tulkojamo vārdu varianti.
- 3 Izvēlieties vārdu sarakstā.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Klausīties — lai klausītos izvēlēto vārdu.

Vēsture — lai atrastu pašreizējā sesijā iepriekš tulkotos vārdus.

Valodas — lai mainītu avota vai mērķa valodu, lejupielādētu valodas no interneta vai noņemtu valodu no vārdnīcas. No vārdnīcas nevar izņemt angļu valodu. Līdztekus angļu valodai var instalēt divas papildu valodas.

Runa — lai rediģētu balss funkcijas uzstādījumus. Iespējams pielāgot balss ātrumu un skaļumu.

Uzstādījumi

Daži uzstādījumi var būt jau iepriekš pakalpojuma sniedzēja uzstādīti, un tos var nebūt iespējams mainīt.

Tālruņa uzstādījumi

Datuma un laika uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Datums, laiks**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Laiks — lai ievadītu pašreizējo laiku.

Laika josla — lai izvēlētos savu atrašanās vietu.

Datums — lai ievadītu šodienas datumu.

Datuma formāts — lai izvēlētos datuma formātu.

Datuma atdalītājs — lai izvēlētos simbolu, ar ko tiek atdalītas dienas, mēneši un gadi.

Laika formāts — lai izvēlētos laika formātu.

Laika atdalītājs — lai izvēlētos simbolu, ar ko tiek atdalītas stundas un minūtes.

Pulksteņa tips — lai izvēlētos pulksteņa tipu.

Pulksteņa signāls — lai izvēlētos modinātāja signālu.

Signāla atlikšanas laiks — lai pielāgotu signāla atlikšanas laiku.

Darbdienas — lai izvēlētos savas darbdienas. Iespējams, piemēram, uzstādīt modinātāja signālu tikai darbdienām.

Autom. laika atjaunin. — Lai uzstādītu, ka ierīce automātiski atjaunina laiku, datumu un laika zonu. Šis tīkla pakalpojums var nebūt pieejams visos tīklos.

Valodas uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Valoda**.

Ierīces valodas maiņa

Izvēlieties **Tālruna valoda**.

Rakstības valodas maiņa

Izvēlieties **Rakstības valoda**.

Ātrās teksta ievades aktivizēšana

Izvēlieties **Ātrā teksta ievade**.

Displeja uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Tālrunis > Displejs**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Gaismas sensors — lai regulētu ierīces gaismas sensora jutīgumu. Gaismas sensors ieslēdz apgaismojumu, ja jūsu atrašanās vietā ir vājš apgaismojums, un izslēdz to, ja apgaismojums ir spožs.

Burtu lielums — izvēlieties displejā parādītā teksta un ikonu lielumu.

Sveiciens/logotips — izvēlieties, vai, ieslēdzot ierīci, nepieciešams parādīt piezīmi vai attēlu.

Apgaismojuma taimauts — uzstādiet, cik ilgi paliek ieslēgts apgaismojums pēc tam, kad tiek pārtraukta ierīces lietošana.

Balss komandas

Balss komandu aktivizēšana

Sākuma ekrānā nospiediet un turiet zvanišanas taustiņu, un tad izrunājiēt komandu. Balss komanda ir sarakstā redzamās programmas vai profila nosaukums.

Lai skatītu balss komandu sarakstu, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi** un **Tālrunis > Balss komandas**.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Mainīt komandu — rediģējiet balss komandu uzstādījumus.

Atskaņot — noklausieties sintezēto balss frāzi.

Noņemt balss komandu — noņemiet manuāli pievienoto balss komandu.

Uzstādījumi — regulējiet skaļumu.

Balss kom. apmācība — Atveriet balss komandu apmācību.

Papildierīču uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi** un **Tālrunis > Papildierīces**.

Daži papildierīču savienotāji norāda, kāda veida papildierīce ir pievienota ierīcei.

Izvēlieties papildierīci un kādu no šīm iespējām:

Noklusētais profils — uzstādiet profilu, kuru nepieciešams aktivizēt katru reizi, kad tiek pievienota noteikta saderīga papildierīce.

Automātiskā atbilde — veiciet uzstādījumus, lai ierīce automātiski atbildētu uz ienākošo zvanu pēc 5 sekundēm. Ja zvana veida uzstādījums ir **Vienreiz iepīkstas** vai **Klusums**, automātiskā atbildēšana ir izslēgta.

Apgaisojums — uzstādiet, vai apgaismojumam pēc taimauta jāpaliek ieslēgtam.

Pieejamie uzstādījumi ir atkarīgi no papildierīces veida.

Lai mainītu TV izejas savienojuma uzstādījumus, izvēlieties **TV izeja** un kādu no šīm iespējām:

Noklusētais profils — lai uzstādītu profilu, kuru nepieciešams aktivizēt, katru reizi ierīcei pievienojot Nokia video savienojuma kabeli.

TV ekrāna izmēri — lai izvēlētos TV ekrāna izmēru.

TV sistēma — lai izvēlētos ar savu televizoru saderīgu analogā videosignāla sistēmu.

Mirgošanas filtrs — lai uzlabotu TV ekrānā redzamā attēla kvalitāti, izvēlieties **Ieslēgts**. Mirgoņas filtrs, iespējams, nesamazina attēla mirgoņu visos TV ekrānos.

Programmu uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Tālrunis > Progr. uzstād.**

Programmu uzstādījumos iespējams rediģēt dažu ierīces programmu uzstādījumus.

Tāpat, lai rediģētu uzstādījumus, katrā programmā iespējams izvēlēties **Iespējas > Uzstādījumi**.

Ierīces atjauninājumi

Izmantojot programmu Ierīces atjauninājumi, jūs varat izveidot savienojumu ar serveri un saņemt ierīces konfigurācijas uzstādījumus, izveidot jaunus servera profilus, apskatīt esošās programmatūras versijas un ierīces informāciju vai skatīt un pārvaldīt esošos serveru profilus.

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Tālrunis > Tālr. pārvaldība > Ierīces atjaunin.**

Ja jūsu tīkls atbalsta programmatūras atjauninājumus, izmantojot bezvadu savienojumu, iespējams, atjauninājumus var arī pieprasīt, izmantojot ierīci.

Serveru profilus un dažādus konfigurācijas uzstādījumus var būt iespējams saņemt no pakalpojumu sniedzējiem vai uzņēmuma informācijas vadības nodaļas. Šie konfigurācijas uzstādījumi var saturēt savienojuma un citus dažādu ierīces programmu izmantotos uzstādījumus.

Konfigurācijas uzstādījumu saņemšana

- 1 Izvēlieties **Iespējas > Serveru profili**.
- 2 Dodieties līdz profilam un izvēlieties **Iespējas > Sākt konfigurēt**.

Servera profila izveide

Izvēlieties **Iespējas > Serveru profili > Iespējas > Jauns servera profils**.

Servera profila dzēšana

Izvēlieties **Iespējas > Dzēst**.

Drošības uzstādījumi

Tālrunis un SIM karte

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Tālrunis > Tālr. pārvaldība > Drošība > Tālrunis un SIM karte**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

PIN koda pieprasījums — ja aktivizēts, kods tiek pieprasīts ikreiz, kad ieslēdzat ierīci. Dažas SIM kartes var nepieļaut PIN koda pieprasījuma deaktivizēšanu.

PIN kods un PIN2 kods — mainiet PIN1 un PIN2 kodu. Šajos kodos var būt iekļauti vienīgi cipari. Lai novērstu netīšu avārijas dienestu numuru izsaukšanu, nelietojiet piekļuves kodus, kas līdzīgi avārijas dienestu izsaukšanas numuriem. Ja esat aizmirsis PIN vai PIN2 kodu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju. Ja esat aizmirsis bloķēšanas kodu, sazinieties ar Nokia Care centru vai savu pakalpojumu sniedzēju.

Bloķēšanas kods — bloķēšanas kods tiek izmantots, lai atbloķētu ierīci. Lai izvairītos no nesankcionētas ierīces lietošanas, nomainiet bloķēšanas kodu. Sākotnēji uzstādītais kods ir 12345. Jaunais kods var būt 4-255 rakstzīmes garš. Var izmantot burtciparu rakstzīmes un gan lielos, gan mazos burtus. Ierīce jūs informē, ja bloķēšanas kods nav atbilstoši formatēts. Glabājiet jauno kodu drošā vietā atsevišķi no ierīces.

Autom. bloķēš. periods — lai nepieļautu ierīces nesankcionētu izmantošanu, varat uzstādīt taimautu, pēc kura ierīce automātiski tiek bloķēta. Ierīci, kura ir bloķēta, nevar lietot, līdz tiek ievadīts pareizais bloķēšanas kods. Lai izslēgtu automātisko bloķēšanu, izvēlieties **Nav**.

Bloķēt, ja maina SIM — uzstādiet, lai ierīce pieprasītu bloķēšanas kodu, ja tajā tiek ievietota nezināma, jauna SIM karte. Ierīce uztur SIM karšu sarakstu, kuras tiek atpazītas kā īpašnieka kartes.

Tālruņa attālā bloķēšana — aktivizējiet vai deaktivizējiet attālo bloķēšanu.

Slēgtā lietotāju grupa — norādiet personu grupu, kurām varat zvanīt un kuras var zvanīt jums (tikla pakalpojums).

Apstiprināt SIM pakalp. — uzstādiet, lai, izmantojot SIM kartes pakalpojumu (tikla pakalpojums), ierīcē tiktu parādīti apstiprinājuma paziņojumi.

Sertifikātu pārvaldība

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi un Tālrunis** > **Tālr. pārvaldība** > **Drošība** > **Sertifikātu pārvaldība**.

Ciparsertifikātus izmanto, ja nepieciešams izveidot savienojumu ar tiešsaistes banku vai citu Web vietu, vai attālu serveri tādu darbību veikšanai, kurās iesaistīta konfidencialas informācijas pārsūtīšana. Tos tāpat izmanto, ja nepieciešams samazināt vīrusu vai citas nevēlamas programmatūras izraisītu risku un pārliecināties par programmatūras autentiskumu, lejupielādējot un instalējot programmatūru.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Autorizācijas sertifikāti — lai skatītu un rediģētu autorizācijas sertifikātus.

Uztic. vietu sertifikāti — lai skatītu un rediģētu uzticamu vietu sertifikātus.

Personiskie sertifikāti — lai skatītu un rediģētu personiskos sertifikātus.

Tālruņa sertifikāti — lai skatītu un rediģētu tālruņa sertifikātus.

Ciparsertifikāti negarantē drošību; tie tiek izmantoti, lai pārbaudītu programmatūras izcelsmi.

Svarīgi! Sertifikātu izmantošana ievērojami samazina ar attālajiem savienojumiem un programmatūras instalēšanu saistīto risku, taču, lai sniegtu visas uzlabotas drošības priekšrocības, tie jālieto pareizi. Sertifikāta esamība pati par sevi nesniedz aizsardzību; lai būtu pieejama lielāka drošība, sertifikātu pārvaldniekā jābūt pareiziem, autentiskiem un uzticamiem sertifikātiem. Sertifikātiem ir ierobežots derīguma termiņš. Ja tiek rādīts paziņojums “Noildzis sertifikāts” vai “Sertifikāts vēl nav derīgs”, lai gan sertifikātam ir jābūt derīgam, pārbaudiet, vai ierīcē ir uzstādīts pareizs datums un laiks.

Lai skatītu sertifikāta datus un pārbaudītu autentiskumu.

Par servera pareizu identitāti var pārliecināties, vienīgi pārbaudot servera sertifikāta parakstu un derīguma periodu.

Ja servera identitāte nav autentiska vai ierīcē nav pareiza drošības sertifikāta, tiek parādīts brīdinājums.

Lai skatītu sertifikāta datus, izvēlieties **Iespējas** > **Sertifikāta dati**. Sertifikāta derīgums tiek pārbaudīts un var tikt parādīts viens no šiem paziņojumiem:

Neuzticams sertifikāts — nav uzstādīta neviena programma, kurai jālieto šis sertifikāts.

Noildzis sertifikāts — sertifikāta derīguma periods ir beidzies.

Sertifikāts vēl nav derīgs — sertifikāta derīguma periods vēl nav sācies.

Sertifikāts ir bojāts — sertifikātu nav iespējams izmantot. Sazinieties ar sertifikāta izdevēju.

Uzticamības uzstādījumu mainīšana

Pirms sertifikātu uzstādījumu maiņas pārliecinieties, vai sertifikāta īpašnieks tiešām ir uzticams un vai sertifikāts patiesi pieder norādītajam īpašniekam.

Lai mainītu autorizācijas sertifikāta uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas > Uzticamības uzstādījumi**. Atkarībā no sertifikāta tiek parādīts saraksts ar programmām, kas var izmantot izvēlēto sertifikātu. Piemēram:

Symbian instalēšana: Jā — sertifikāts var apstiprināt jaunas Symbian operētājsistēmas programmas izcelsmi.

Internets: Jā — sertifikāts var apstiprināt serverus.

Progr. instalēšana: Jā — sertifikāts var apstiprināt jaunas Java programmas izcelsmi.

Lai mainītu vērtību, izvēlieties **Iespējas > Mainīt uzticamības uzst.**

Drošības modulis

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Tālrunis > Tālr. pārvaldība > Drošība > Drošības modulis**.

Lai skatītu vai rediģētu drošības moduli (ja tas ir pieejams), izvēlieties to no saraksta.

Lai skatītu detalizētu informāciju par drošības moduli, izvēlieties **Iespējas > Drošības dati**.

Sākotnējo uztādījumu atjaunošana

Dažiem no uztādījumiem iespējams atjaunot to sākotnējās vērtības. Jāpārtrauc visi aktīvie zvani un savienojumi.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uztādījumi** un **Tālrūnis** > **Tālr. pārvaldība** > **Rūpnīcas uzt.**. Lai atjaunotu uztādījumus, jāievada bloķēšanas kods.

Pēc uztādījumu atjaunošanas ierīces ieslēgšana var aizņemt ilgāku laiku. Dokumenti un faili netiek ietekmēti.

Aizsargāts saturs

Digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital rights management – DRM) aizsargāts saturs, piem., daži multivides faili, tādi kā attēli, mūzika vai videoklipi, tiek piegādāti ar attiecīgu licenci, kas nosaka šī satura lietošanas tiesības.

Var skatīt licenču datus un statusu, kā arī no jauna aktivizēt un noņemt licences.

Digitālā satura tiesību licenču pārvaldība

Izvēlieties **Izvēlne** > **Tālrūnis** > **Tālr. pārvaldība** > **Drošība** > **Aizsargāts saturs**.

Digitālā satura tiesību pārvaldība

Lai aizsargātu savu intelektuālo īpašumu, ieskaitot autortiesības, satura īpašnieki, iespējams, izmanto dažāda veida digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) tehnoloģijas. Lai piekļūtu DRM aizsargātam saturam, šī ierīce var izmanto dažāda veida DRM programmatūru. Ar šo ierīci var piekļūt saturam, kas aizsargāts ar WMDRM 1.0, OMA DRM 1.0 un OMA DRM 2.0. Ja kāda DRM programmatūra nespēj aizsargāt saturu, tad satura īpašnieki var pieprasīt atsaukt tiesības šādai DRM programmatūrai piekļūt jaunam DRM aizsargātam saturam. Šāds atsaukums var liegt ierīcē jau esoša DRM aizsargāta satura atjaunošanu. Šādas programmatūras

atsaukšana neietekmē tāda satura izmantošanu, kuru aizsargā cita veida DRM, kā arī tāda satura izmantošanu, kas nav DRM aizsargāts.

Digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) aizsargātam saturam ir piesaistīta licence, kas nosaka jūsu tiesības izmantot šo saturu.

Ja ierīcē ir OMA DRM aizsargāts saturs, tad, lai dublētu gan aktivizācijas atslēgas, gan saturu, izmantojiet dublēšanas funkciju, ko nodrošina Nokia Ovi Suite.

Ja ierīcē ir WMDRM aizsargāts saturs, ierīces atmiņas formatēšanas gadījumā tiek zaudēta gan licence, gan saturs. Licenci un saturu var zaudēt arī tad, ja tiek bojāti ierīcē esošie faili. Ja licence vai saturs tiek zaudēts, iespēja ierīcē atkārtoti izmantot to pašu saturu var tikt ierobežota. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Dažas licences var būt saistītas ar noteiktu SIM karti, un aizsargātam saturam var piekļūt tikai tad, ja ierīcē ir ievietota šī SIM karte.

Paziņojumu indikatori

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Brīdinājuma indikatori**.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu gaidīšanas režīma vēsmas indikatoru, izvēlieties **Gaid. rež. indik. v..**

Ja gaidīšanas režīma vēsmas indikators ir ieslēgts, izvēlnes taustiņš periodiski iegaismojas.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu paziņojuma indikatoru, izvēlieties **Brīdinājuma indikators**.

Ja paziņojuma indikators ir ieslēgts, izvēlnes taustiņš iegaismojas uz definēto laiku, lai paziņotu par nokavētiem notikumiem, piemēram, neatbildētiem zvaniem vai nelasītām ziņām.

Zvana uzstādījumi

Zvanu uzstādījumi

Izmantojot zvanu uzstādījumus, ierīcē var definēt ar zvaniem saistītus uzstādījumus.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Zvanišana** > **Zvans**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Sūtīt savu numuru — izvēlieties **Jā**, lai parādītu savu tālruna numuru personai, kurai zvanāt (tīkla pakalpojums). Lai izmantotu uzstādījumu, par kuru esat vienojies ar pakalpojuma sniedzēju, izvēlieties **Nosaka tīkls** (tīkla pakalpojums).

Zvanu gaidīšana — veiciet ierīcē uzstādījumus, lai tā zvana laikā ziņotu jums par ienākošajiem zvaniem (tīkla pakalpojums) vai pārbaudiet, vai funkcija ir aktivizēta.

Atteikt zvanu ar ziņu — nosūtīt īsziņu, kad atsakāt zvanu, lai informētu zvanītāju par to, kāpēc nevarējāt atbildēt uz zvanu.

Ziņas teksts — rakstiet parastu īsziņu, kas tiek nosūtīta, ja atsakāt zvanu.

Sava video sūtīšana — lai atļautu vai aizliegto video sūtīšanu no ierīces videozvana laikā.

Videozvana attēls — ja videozvana laikā netiek nosūtīts video, izvēlieties attēlu, kas tiek rādīts tā vietā.

Autom. pārzvanišana — uzstādiet ierīcē atkārtotu zvanišanu (maks. 10 reizes) pēc neveiksmīga zvana mēģinājuma. Lai pārtrauktu automātisko pārzvanišanu, nospiediet beigu taustiņu.

Rādīt sarunas ilgumu — lai sarunas laikā parādītu sarunas ilgumu.

Info pēc zvana — lai sarunas beigās parādītu sarunas ilgumu.

Ātrie numuri — aktivizējiet ātros numurus.

Atbilde ar jebkuru taust. — aktivizējiet atbildi ar jebkuru taustiņu.

Izmantotā līnija — šis uzstādījums (tīkla pakalpojums) tiek parādīts tikai tad, ja SIM karte nodrošina divus abonenta numurus, t.i., divas tālruņa līnijas. Izvēlieties, kuru tālruņa līniju izmantosit zvanīšanai un īsziņu sūtīšanai. Neatkarīgi no izvēlētajās līnijas zvanus var saņemt no abām līnijām. Ja izvēlaties **2. līnija** un neesat abonējis šo tīkla pakalpojumu, zvanus nevar veikt. Ja ir izvēlēta 2. līnija, sākuma ekrānā tiek parādīts **2**.

Līnijas maiņa — lai liegtu tālruņa līnijas izvēli (tīkla pakalpojums), ja to nodrošina SIM karte. Lai mainītu šo uzstādījumu, nepieciešams PIN2 kods.

Zvanu pāradresācija

Varat pāradresēt ienākošos zvanus uz savu balss pastkasti vai citu tālruņa numuru. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Zvanīšana > Zvanu pāradres..**

Pāradresējiet visus balss zvanus uz savu balss pastkasti vai citu tālruņa numuru.

- 1 Izvēlieties **Balss zvani > Visi balss zvani**.
- 2 Lai aktivizētu zvanu pāradresāciju, izvēlieties **Aktivizēt**.
- 3 Lai pāradresētu zvanus uz savu balss pastkasti, izvēlieties **Uz balss pastkasti**.
- 4 Lai pāradresētu zvanus uz citu tālruņa numuru, izvēlieties **Uz citu numuru** un ievadiet numuru vai izvēlieties **Atrast**, lai ielādētu kontaktu sarakstā saglabātu numuru.

Vienlaicīgi var būt aktīvas vairākas pāradresācijas iespējas Sākuma ekrānā  norāda, ka visi zvani tiek pāradresēti.

Zvanu liegumi

Izmantojot zvanu liegumu (tīkla pakalpojums), var ierobežot no ierīces veiktos vai ierīcē saņemtos zvanus. Piemēram, iespējams aizliegt visus izejošos starptautiskos vai ienākošos zvanus, ja esat ārzemēs. Lai mainītu uzstādījumus, nepieciešama pakalpojuma sniedzēja izsniegta lieguma parole.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Zvanišana** > **Zvanu liegumi**.

Ja tiek izmantotas zvanus ierobežojošas drošības funkcijas (piem., zvanu liegumi, slēgtās lietotāju grupas vai fiksētie zvani), iespējams, var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu numuru. Vienlaikus nevar būt aktivizēta zvanu liegumu un zvanu pāradresācijas funkcija.

Balss zvana liegums

Izvēlieties vajadzīgo lieguma iespēju un **Aktivizēt**, **Deaktivizēt** vai **Noteikt statusu**. Zvanu liegumi ietekmē visus zvanus, ieskaitot datu zvanus.

Interneta zvana liegums

Lai izvēlētos, vai tiek atļauti anonīmi zvani no interneta, izvēlieties **Anonīmo zvanu liegums**.

Problēmu novēršana

Lai skatītu bieži uzdotos jautājumus par šo ierīci, apmeklējiet izstrādājuma atbalsta lapas Web vietā www.nokia.com/support.

J: Kāds ir mans bloķēšanas, PIN vai PUK kods?

A: Noklusētais bloķēšanas kods ir 12345. Ja esat aizmirsis bloķēšanas kodu, sazinieties ar savas ierīces izplatītāju. Ja esat aizmirsis PIN vai PUK kodu vai arī neesat saņēmis šādu kodu, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Informāciju par parolēm lūdziet piekļuves punkta nodrošinātājam, piem., interneta pakalpojumu sniedzējam (Internet Service Provider — ISP) vai tīkla pakalpojumu sniedzējam.

J: Kā aizvērt programmu, kas nereaģē?

A: Nospiediet un turiet izvēlnes taustiņu.

Nospiediet un turiet programmas ikonu, un izvēlieties #Exit.

J: Kāpēc attēli izskatās izplūduši?

A: Pārbaudiet, vai kameras objektīva aizsargstikls ir tīrs.

J: Kāpēc, ieslēdzot ierīci, ekrānā ikreiz parādās trūkstoši, blāvi vai spilgti punkti?

A: Tas ir raksturīgi šī veida displejiem. Dažos displejos iespējami tādi pikseli vai punkti, kas paliek aktivizēti vai deaktivizēti. Tas ir normāli un nav uzskatāms par defektu.

J: Kāpēc mana Nokia ierīce nevar izveidot GPS savienojumu?

A: GPS savienojuma izveidošana var ilgt no dažām sekundēm līdz pat vairākām minūtēm. GPS savienojuma izveidošana transportlīdzeklī var aizņemt ilgāku laiku. Ja atrodaties telpās, izejiet ārā, lai labāk uztvertu signālu. Ja atrodaties ārpus telpām, atrodiet pēc iespējas plašāku vietu. Pārliecinieties, vai jūsu plauksta neaizsedz ierīces GPS antenu. Ja laika apstākļi ir slikti, var tikt ietekmēts signāla stiprums. Dažiem transportlīdzekļiem ir tonēti stikli (pārklāti ar īpašu UV starojuma aizsargplēvi), kas var bloķēt satelīta signālus.

J: Kāpēc nevar atrast drauga ierīci, izmantojot Bluetooth savienojumu?

A: Pārbaudiet, vai abas ierīces ir savstarpēji saderīgas, vai tajās ir aktivizēts Bluetooth savienojums un vai ierīces nedarbojas slēptā režīmā. Pārbaudiet, vai attālums starp abām ierīcēm nepārsniedz 10 metrus (33 pēdas) un starp tām nav sienu vai citu šķēršļu.

J: Kāpēc nevar pārtraukt Bluetooth savienojumu?

A: Ja jūsu ierīcei ir izveidots savienojums ar citu ierīci, savienojumu var pārtraukt otrā ierīcē vai arī deaktivizēt Bluetooth savienojumu savā ierīcē. Izvēlieties **Izvēlne > Uztādījumi un Savienojumi > Bluetooth > Bluetooth > Izslēgts**.

J: Kāpēc nevar uztvert bezvadu LAN (WLAN) piekļuves punktu, lai gan ir zināms, ka ierīce atrodas tā darbības zonā?

A: WLAN piekļuves punkts var izmantot slēpto pakalpojumu kopas identifikatoru (service set identifier — SSID). Tīkliem, kas izmanto slēpto SSID, var piekļūt tikai tad, ja zināt pareizo SSID un Nokia ierīcē ir izveidots šī tīkla WLAN interneta piekļuves punkts.

J: Kā Nokia ierīcē var izslēgt bezvadu LAN (wireless LAN — WLAN)?

A: Ja nav savienojuma ar citu piekļuves punktu, nenotiek mēģinājums to izveidot vai pieejamo tīklu meklēšana, Nokia ierīcē WLAN tiek deaktivizēts. Lai vēl vairāk samazinātu akumulatora enerģijas patēriņu, varat norādīt, lai Nokia ierīce fonā neveic pieejamo tīklu skenēšanu vai dara to retāk. WLAN tiek deaktivizēts starplaikos starp fonā notiekošām meklēšanas reizēm.

Lai mainītu fonā notiekošas meklēšanas uzstādījumus, veiciet šādas darbības:

- 1 Izvēlieties **Izvēlne > Uztādījumi un Savienojumi > Bezvadu LAN > Iespējas > Uztādījumi**.
- 2 Lai pagarinātu intervālu starp meklēšanas reizēm fonā, neregulējiet laiku vietā **Meklēt tīklus**. Lai pārtrauktu meklēšanu fonā, izvēlieties **Iespējas > Uztādījumi > Rādīt WLAN pieejamību > Nekad**.

3 Lai saglabātu izmaiņas, izvēlieties **Atpakaļ**.

Ja **Rādīt WLAN pieejamību** iestatījums ir **Nekad**, WLAN pieejamības ikona sākuma ekrānā netiek parādīta. Tomēr jūs joprojām varat manuāli veikt pieejamo WLAN tīklu meklēšanu un izveidot savienojumu ar WLAN tīkliem kā parasti.

J: Ko darīt, ja atmiņa ir aizpildīta?

A: Dzēsiet objektus atmiņā. Ja, vienlaicīgi dzēšot vairākus objektus, tiek parādīts paziņojums **Nepietiek atmiņas darbības veikšanai. Vispirms jāizdzēš daļa datu.** vai **Trūkst atmiņas. Izdzēsiet daļu datu no tālruņa atmiņas.**, dzēsiet objektus pa vienam, sākot ar mazākajiem objektiem.

J: Kāpēc nevar izvēlēties ziņas kontaktu?

A: Kontakta kartītei nav tālruņa numura, adreses vai e-pasta adreses. Izvēlieties **Izvēlne > Kontakti** un attiecīgo kontaktu un modificējiet kontakta kartīti.

J: Kā var pārtraukt datu savienojumu, ja ierīce to atkārtoti izveido no jauna?

A: Ierīce, iespējams, mēģina ielādēt multizīņu no multizīņu centra. Lai pārtrauktu ierīces datu savienojuma izveidošanu, izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa un Iespējas > Uzstādījumi > Multizīņa > Multivides ielāde**. Izvēlieties **Manuāli**, lai ziņas tiktu saglabātas multizīņu centrā vēlākai ielādēšanai, vai **Izslēgta**, lai ignorētu visas ienākošās multizīņas. Izvēloties **Manuāli**, ja multizīņu centrā ir jauna ziņa, jūs saņemat paziņojumu. Izvēloties **Izslēgta**, ierīce neviedo nekādus tīkla savienojumus, kas saistīti ar multivides ziņapmaiņu.

Lai ierīcē uzstādītu pakešdatu savienojumu izmantošanu, tikai atverot programmu vai veicot darbību, kurai nepieciešams pakešdatu savienojums, izvēlieties

Izvēlne > Uztādījumi un Savienojumi > Admin. uztād. > Pakešdati > Pakešdatu savienojums > Kad nepieciešams.

Ja tas nelīdz, izslēdziet ierīci un ieslēdziet to atkārtoti.

J: Vai Nokia ierīci var izmantot kā faksmodemu ar saderīgu datoru?

A: Šo ierīci nevar izmantot kā faksmodemu. Taču, izmantojot zvanu pāradresāciju (tīkla pakalpojums), ienākošos faksa zvanus var pāradresēt uz faksa numuru.

J: Kāpēc es saņemu kļūdas paziņojumu Noildzis sertifikāts vai Sertifikāts vēl nav derīgs, kad instalēju lejupielādēto programmu?

A: Ja parādās paziņojums **Noildzis sertifikāts vai Sertifikāts vēl nav derīgs**, pat ja sertifikātam vajadzētu būt derīgam, pārbaudiet, vai ierīcē ir pareizs pašreizējais datums un laiks. Iespējams jūs neesat uzstādījis datumu un laiku, kad startējāt ierīci pirmo reizi, vai mobilais tīkls nav atjauninājis šos uzstādījumus jūsu ierīcē. Lai atrisinātu šo problēmu, izvēlieties **Izvēlne > Uztādījumi un Tālrunis > Tāl. pārvaldība > Rūpnīcas uzst.** Atjaunojiet rūpnīcas uzstādījumus un kad ierīce tiek restartēta, uzstādiet pareizo datumu un laiku.

Izstrādājuma un drošības informācija

Papildierīces

Uzmanību!

Izmantojiet tikai tādas akumulatorus, lādētājus un piederumus, ko Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Izmantojot citas ierīces, atļaujas var zaudēt spēku, kā arī tas var būt bīstami. Neapstiprināta lādētāja vai akumulatora lietošana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju, tas var iztect vai radīt citus bīstamus apstākļus.

Informāciju par apstiprinātajiem piederumiem lūdziet vietējam izplatītājam. Atvienojot piederuma strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

Akumulators

Informācija par akumulatoriem un lādētājiem

Ierīces darbību nodrošina uzlādējams akumulators. Akumulators, kas jāizmanto šajā ierīcē, ir BL-5J. Nokia var laist klajā citus šai ierīcei piemērotus akumulatoru modeļus. Ierīci ir paredzēts lietot, nodrošinot strāvas padevi ar šādiem lādētājiem: AC-8. Precīzs lādētāja modeļa numurs var atšķirties atkarībā no kontakta tipa. Kontaktdakšas veids tiek norādīts šādi: E, EB, X, AR, U, A, C, K vai UB.

Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietojas. Ja sarunu un gaidīšanas režīma laiks kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, nomainiet akumulatoru. Lietojiet tikai Nokia apstiprinātus akumulatorus un lādējiet tos, izmantojot tikai tos lādētājus, kurus šai ierīcei apstiprinājusi Nokia.

Ja akumulators tiek lietots pirmoreiz vai arī akumulators nav ilgstoši ticis izmantots, iespējams, ka uzlāde sākas tikai pēc atkārtotas lādētāja pievienošanas, atvienošanas un atkal pievienošanas. Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanišanai.

Droša izņemšana. Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.

Pareiza uzlāde. Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt tā ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts, bet neizmantots akumulators ar laiku izlādējas.

Izvairieties no pārāk augstas vai zemas temperatūras. Akumulatoru vienmēr centieties uzglabāt no 15 °C līdz 25 °C grādu temperatūrā (59 °F un 77 °F). Pārmērīgi augsta vai zema temperatūra samazina akumulatora jaudu un ekspluatācijas laiku. Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt. Akumulatora darbību īpaši ierobežo temperatūra zem sasaldēšanas robežas.

Neizraisiet īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla priekšmets (piem., monēta, saspraude vai pildspalva) veido tiešu savienojumu starp akumulatora pozitīvo (+) un negatīvo (–) spaili. (Tās akumulatorā atgādina metāla sloksnītes.) Tā var gadīties, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt gan akumulatoru, gan savienojošo priekšmetu.

Atbrīvošanās. Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatora dedzinot, jo tas var eksplodēt. Atbrīvojieties no akumulatora atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ja iespējams, nododiet to otrreizējai pārstrādei. Nemetiet to ārā kopā ar sadzīves atkritumiem.

Nopliūde. Akumulatorus un elementus nedrīkst izjaukt, sagriezt, atvērt, saspiest, saliekt, durt tajos caurumus vai plēst. Ja akumulators tek, uzmanieties, lai šķidrums nenonāktu uz ādas vai acis. Ja tā tomēr ir noticis, nekavējoties skalojiet šīs vietas ar ūdeni vai lūdziet palīdzību medikāliem.

Bojājumi. Akumulatoru nedrīkst modificēt, pārveidot vai ievietot tajā svešķermeņus, kā arī ievietot to ūdenī vai citos šķidrumos. Ja akumulators tiek bojāts, tas var eksplodēt.

Pareiza lietošana. Izmantojiet akumulatoru tikai paredzētajiem mērķiem. Nepareiza akumulatora lietošana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju vai citus bīstamus apstākļus. Ja ierīce vai akumulators tiek nomests, it sevišķi uz cietas virsmas, un jūs uzskatāt, ka ierīce ir bojāta, pirms turpināt to lietot, nogādājiet ierīci servisa centrā, lai to pārbaudītu. Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru. Glabājiet akumulatoru maziem bērniem nepieejamā vietā.

Nokia akumulatoru autentifikācijas vadlīnijas

Drošības apsvērumu dēļ izmantojiet tikai oriģinālos Nokia akumulatorus. Lai būtu pārliecināts, ka iegūstat oriģinālu Nokia akumulatoru, iegādājieties to no pilnvarota Nokia servisa centra vai preču izplatītāja un novērtējiet hologrammas uzlīmi, izpildot tālāk norādītās darbības.

Hologrammas autentificēšana

- 1 Aplūkojot hologrammas uzlīmi, no viena skata leņķa jābūt redzamam Nokia sadoto roku simbolam, bet no otra leņķa — Nokia oriģinālo papildierīču logotipam Nokia Original Enhancements.



- 2 Pavēršot hologrammu pa kreisi, pa labi, uz leju un uz augšu, atbilstošajā malā būtu jāsadzīd 1, 2, 3 un 4 punkti.



Sekmīga darbību izpilde nav pilnīgs akumulatora autentiskuma apstiprinājums. Ja autentiskumu nevar pārbaudīt vai arī ir pamats domāt, ka konkrētais Nokia akumulators ar hologrammas uzlīmī nav autentisks Nokia akumulators, neizmantojiet to un palīdzību meklējiet tuvākajā pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai pie izplatītāja.

Lai iegūtu papildinformāciju par oriģinālajiem Nokia akumulatoriem, apmeklējiet www.nokia.com/battery.

Ierīces apkope

Ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārikojas saudzīgi. Šie norādījumi palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrumi var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslāpināta, izņemiet akumulatoru un pirms tā ievietošanas atpakaļ ļaujiet ierīcei pilnībā izžūt.
- Nelietojiet un neglabājiet ierīci putekļainās, netīrās vietās. Tā var tikt bojātas kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci pārāk augstā vai zemā temperatūrā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatorus, kā arī deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas. Ierīcei no zemas temperatūras atslīstot līdz normālai temperatūrai, tās iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektronisko shēmu plates.
- Nemēģiniet atvērt ierīci citādi, kā norādīts šajā rokasgrāmatā.
- Sargājiet ierīci no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un smalkmehānika.
- Ierīces tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķīmikālijas, šķīdinātājus un koncentrētus mazgāšanas līdzekļus. Ierīces virsmas tīrīšanai lietojiet tikai mīkstu, tīru, sausu drāniņu.

220 Izstrādājuma un drošības informācija

- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.
- Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto vai apstiprinātu maiņas antenu. Neapstiprinātas antenas, to modifikācijas vai papildinājumi var bojāt ierīci, un to lietošanu var uzskatīt par radioierīču lietošanas noteikumu pārkāpumu.
- Lietojiet lādētāju telpās.
- Veidojiet saglabājamo datu dublējumkopiju, piem., kontaktiem un kalendāra piezīmēm.
- Lai laiku pa laikam atiestatītu ierīci labākas veiktspējas nodrošināšanai, izslēdziet to un izņemiet akumulatoru.

Šie ieteikumi vienādi attiecas uz ierīci, akumulatoru, lādētāju un jebkuru piederumu.

Otrreizēja pārstrāde

Vienmēr nododiet nolietotos elektroniskos izstrādājumus, akumulatorus un iepakojuma materiālus īpašos savākšanas punktos. Tādējādi jūs palīdzat novērst nekontrolētu atkritumu izmešanu un veicināt materiālu otrreizēju izmantošanu. Informāciju par vides aizsardzību un Nokia izstrādājumu atkārtotu pārstrādāšanu sk. Web vietā www.nokia.com/werecycle vai www.nokia.mobi/werecycle.



Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, akumulatora, iespīestajiem materiāliem vai iepakojuma norāda, ka visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi, baterijas un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Šis prasības ir spēkā Eiropas Savienībā. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķīrojamiem sadzīves atkritumiem. Plašāku informāciju par vidi sk. izstrādājuma deklarācijā par vides aizsardzību (Eco-Declaration) Web vietā www.nokia.com/environment.

Papildu informācija par drošību

Piezīme. Šīs ierīces virsma pārklājums nesatur niķeli. Šīs ierīces virsma satur nerūsējošo tēraudu.

Mazi bērni

Ierīcei un tās piederumiem var būt sīkas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

Darbības vide

Ierīce atbilst radiofrekvenču ietekmes prasībām, ja to lieto standarta pozīcijā, turot pie auss, vai novieto vismaz 1,5 centimetri (5/8 collas) attālumā no ķermeņa. Ja ierīces pārnēsāšanai izmanto somiņu, jostas stiprinājumu vai turētāju, šiem piederumiem nedrīkst būt metāla daļas un tiem jātur ierīce iepriekš minētajā attālumā no ķermeņa.

Lai pārsūtītu datu failus vai ziņas, ierīcei nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Atsevišķos gadījumos datu failu vai ziņu pārsūtīšana tiek atlikta, līdz ir pieejams atbilstošs savienojums. Iepriekš minētie norādījumi par ierīces attālumu no ķermeņa jāievēro līdz datu pārsūtīšanas beigām.

Ierīces detaļas ir magnētiskas. Ierīce, iespējams, var pievilkt metāla priekšmetus. Nenovietojiet ierīces tuvumā kredītkartes vai citus magnētiskos datu nesējus, jo tajos esošā informācija var tikt izdzēsta.

Medicīniskās ierīces

Radioviļņu ierīču, arī mobilo tālrunu darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret radiofrekvenču starojumu, sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju. Izslēdziet ierīci vietās, kur pastāv šāda prasība. Slimnīcās un veselības aprūpes iestādēs var tikt lietota aparātūra, kas ir jutīga pret radiofrekvenču starojumu.

Implantētās medicīniskās ierīces

Medicīnisko ierīču ražotāji iesaka nodrošināt vismaz 15,3 centimetru (6 collu) attālumu starp mobilo ierīci un implantēto medicīnisko ierīci, piem., elektrokardiosimulatoru vai implantētu kardiodefibrilatoru, lai izvairītos no iespējamiem medicīniskās ierīces darbības traucējumiem. Personām, kurām ir šādas ierīces, ir jāievēro šādi noteikumi:

- Mobilā ierīce vienmēr jātur vairāk nekā 15,3 centimetru (6 collu) attālumā no medicīniskās ierīces.
- Bezvadu ierīci nedrīkst nēsāt krūšu kabatā.
- Mobilā ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas medicīniskajai ierīcei pretējā pusē.
- Mobilā ierīce jāizslēdz, ja ir pamats aizdomām par to, ka tā izraisa traucējumus.
- Jāievēro implantētās medicīniskās ierīces ražotāja norādījumi.

Ja rodas jautājumi par mobilās ierīces lietošanu kopā ar implantēto medicīnisko ierīci, jākonsultējas ar veselības aprūpes speciālistu.

Dzirdes aparāti

Dažas elektroniskās mobilās ierīces var izraisīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos.

Transportlīdzekļi

Radiofrekvenču signāli motorizētos transportlīdzekļos var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītās vai nepietiekami aizsargātās elektroniskajās sistēmās, piem., degvielas elektroniskajā iesmidzināšanas sistēmā, elektroniskajā bremžu pretbloķēšanas sistēmā, elektroniskajā ātruma kontroles sistēmā un gaisa spilvenu sistēmā. Papildinformāciju lūdziet transportlīdzekļa vai papildaprīkojuma ražotājam vai tā pārstāvim.

Ierīces apkopi un uzstādīšanu automašīnā uzticiet tikai kvalificētam speciālistam. Nepareiza uzstādīšana vai apkope var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums

222 Izstrādājuma un drošības informācija

transportlīdzekļi ir nostiprināti un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi un sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām un piederumiem. Atcerieties, ka automašīnā, kas ir aprīkota ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni tiek piepūsti ar lielu spēku. Nenovietojiet priekšmetus, tostarp uzstādītas un pārnēsājamas mobilās ierīces, virs gaisa spilveniem un to izplešanās zonā. Ja transportlīdzekļa mobilā ierīce ir uzstādīta nevietā un gaisa spilvens tiek piepūsts, var gūt nopietnus savainojumus.

Ierīci aizliegts lietot, atrodoties lidmašīnā. Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet ierīci. Mobilo teleierīču lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas darbībai, izraisīt mobilo sakaru tīkla pārrāvumus un būt pretlikumīga.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamās vietās. Ievērojiet visus norādījumus. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai nāvējošus ievainojumus. Izslēdziet ierīci degvielas uzpildes stacijās uzpildes sūkņu tuvumā. Ievērojiet ierobežojumus degvielas bāzēs, glabāšanas un izplatīšanas vietās; ķīmiskajās rūpnīcās un vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju: telpas zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai glabāšanas tīlpnes, kā arī vietas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļas, piem., graudiņi, putekļi vai metāla pulveris. Informāciju par to, vai ierīci ir droši izmantot tādu transportlīdzekļu tuvumā, kuros tiek izmantotas šķidrinātās naftas gāzes (propāns vai butāns), lūdziet transportlīdzekļa ražotājiem.

Zvanišana ārkārtas situācijās

Svarīgi! Šī ierīce darbojas, izmantojot radiosignālus, bezvadu un kabelu tīklus, kā arī lietotāja programmētas funkcijas. Ja šī ierīce nodrošina balss zvanus, izmantojot internetu (interneta zvanus), aktivizējiet gan interneta zvanus, gan mobilo tālruni. Ja būs aktivizētas abas funkcijas, ierīce mēģinās veikt zvanus uz avārijas dienestu numuriem gan mobilajā tīklā, gan izmantojot interneta zvanu sniedzēju. Savienojuma izveidošanu jebkuros apstākļos nav iespējams garantēt. Ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari (piem., jāsazinās ar medicīniskās palīdzības dienestiem), nepalaužieties tikai uz mobilajām ierīcēm.

Lai zvanītu ārkārtas situācijās:

- 1 Ja ierīce nav ieslēgta, ieslēdziet to. Pārbaudiet, vai signāls ir pietiekami stiprs. Atkarībā no ierīces veida, iespējams, būs jāveic šādas darbības:
 - Ievietojiet SIM karti, ja ierīce tādu izmanto.
 - Noņemiet ierīcē aktivizētos konkrētos zvanu ierobežojumus.
 - Nomainiet profilu no bezsaistes režīma uz aktīvo profilu.
 - Ja ekrāns un taustiņi ir bloķēti, pabīdiet bloķēšanas slēdzi ierīces sānos, lai tos atbloķētu.
- 2 Nospiediet taustiņu tik reizi, cik nepieciešams, lai nodzēstu ekrāna rādījumus un ierīce būtu gatava zvanišanai.
- 3 Lai atvērtu izsauceju, izvēlieties Tālrunis vai 

- 4 Ievadiet atrašanās vietai atbilstošo oficiālo avārijas dienestu numuru. Dažādās vietās avārijas dienestu numuri var atšķirties.
- 5 Nospiēdiet zvanišanas taustiņu.

Zvanot ārkārtas situācijā, visu nepieciešamo informāciju sniedziet pēc iespējas precīzāk. Jūsu mobilā ierīce negadījumā vietā, iespējams, ir vienīgais sakaru līdzeklis. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

Informācija par sertifikāciju (SAR)

Šī mobilā ierīce atbilst radioviļņu ietekmes prasībām.

Šī mobilā ierīce ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta tā, lai nepārsniegtu radioviļņu ietekmes ierobežojumus, ko nosaka starptautiskās prasības. Šīs vadlīnijas ir izstrādājuši neatkarīga zinātniska organizācija ICNIRP, un tās paredz drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Nosakot mobilo ierīču ietekmes prasības, tiek izmantota mērvienība, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ICNIRP prasībās noteiktais SAR limits ir 2,0 vati uz kilogramu (W/kg), rēķinot vidēji uz 10 gramiem ķermeņa audu. SAR testēšanu veic, lietojot ierīci standarta pozīcijā un ierīcei raidot ar tās augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Faktiskais SAR līmenis ierīces darbības laikā var būt zemāks par maksimālo vērtību, jo tā izmanto tikai tik daudz enerģijas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Šis apjoms mainās atkarībā no dažādiem faktoriem, piem., no bāzes stacijas atrašanās tuvuma.

Augstākā SAR vērtība saskaņā ar ICNIRP prasībām par ierīces lietošanu pie auss ir 1,11 W/kg.

Lietojot ierīces piederumus, SAR vērtības var atšķirties. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām atskaišu un testēšanas prasībām un tīkla frekvenču joslās. Papildu SAR dati, iespējams, ir norādīti Web vietā www.nokia.com pie informācijas par izstrādājumu.

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU



Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, ka izstrādājums RM-559 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Paziņojums par atbilstību atrodams http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care un XpressMusic ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Nokia tune ir Nokia Corporation skaņas zīme. Citi šeit minētie izstrādājumu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2010. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Šis izstrādājums ir licencēts saskaņā ar MPEG-4 vizuālo patentu portfeļa licenci un paredzēts (i) personiskai un nekomerciālai lietošanai saistībā ar informāciju, ko atbilstoši MPEG-4 vizuālajam standartam ir šifrējis patērētājs, kurš veic personiskas un nekomerciālas darbības, un (ii) lietošanai saistībā ar licencēta videomateriālu izplatītāja nodrošinātu MPEG-4 video. Licences netiek piešķirtas un nav paredzētas citiem lietošanas veidiem. Papildu informāciju par lietošanu reklāmas, iekšējām un komerciālām vajadzībām varat iegūt firmā MPEG LA, LLC. Sk. <http://www.mpegla.com>.

CIKĀL TO PIELAUJ PIEMĒROJAMIE LIKUMI, NOKIA VAI KĀDS NO TĀS LICENCES DEVĒJIEM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEATBILD PAR DATU VAI IENĒMUMU ZAUĒJUMIEM, KĀ ĀRĪ PAR TIĒŠIEM, NETIĒŠIEM, NEJAUŠIEM VAI JEBKURA VEIDA ZAUĒJUMIEM VAI KAITĒJUMIEM.

ŠĪ DOKUMENTA SATURS TIEK PASNIEGTS TĀDS, "KĀDS TAS IR". IZNĒMOT SPĒKĀ ESOŠAJOS NORMATĪVAJOS AKTOS NOTEIKTOS GADĪJUMUS, NETIEK SNIEGTAS NEKĀDĀ VEIDA GARANTĪJAS, NEDZ TIĒŠAS, NEDZ NETIĒŠAS, IESKAITOT ĀRĪ NETIĒŠAS KVALITĀTES VAI DERĪGUMA GARANTĪJAS ATTĪCĪBĀ UZ ŠĪ DOKUMENTA SATURU, PAREIZĪBU VAI TICAMĪBU. NOKIA PATUR TIĒŠĪBAS JEBKURĀ LAIKĀ BEZ IEPRIEKŠĒJA BRĪDINĀJUMA PĀRSTRĀDĀT VAI ANULĒT ŠO DOKUMENTU.

Ierīces programmatūras dekonstruēšana, ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, ir aizliegta. Ciktāl šajā lietotāja rokasgrāmatā ir ierobežojumi par Nokia apstiprinājumiem, garantijām, bojājumiem un atbildību, tie tāpat ierobežo arī jebkādas Nokia licences devēju apstiprinājums, garantijas, bojājumus un atbildību. Kopā ar ierīci nodrošinātās trešo personu programmas, iespējams, ir veidojušas vai arī tās pieder ar Nokia nesaistītām fiziskām vai juridiskām personām. Nokia nepieder ne šo trešo personu programmu autortiesības,

ne intelektuālā īpašuma tiesības. Līdz ar to Nokia neuzņemas nekādu atbildību par lietotāja atbalstu vai šo programmu darbību, kā arī šajās programmās vai materiālos sniegto informāciju. Nokia par trešo personu programmām nesniedz nekādu garantiju. LIETOJOT PROGRAMMAS, JŪS ATZĪSTAT, KA PROGRAMMAS TIEK NODROŠINĀTAS TĀDAS, "KĀDAS TĀS IR", BEZ JEBKĀDĀM TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM, CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE LIKUMI. JŪS APZINĀTIES, KA NE NOKIA, NE TĀS FILIALES NESNIEDZ NEDZ TIEŠUS, NEDZ NETIEŠUS APSTIPRINĀJUMUS UN GARANTIJAS, IESKAITOT ARĪ NOSAUKUMA UN KVALITĀTES GARANTIJAS, ATBILSTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM, KĀ ARĪ GARANTIJU, KA ŠIS PROGRAMMAS NEPĀRKĀPJ NEKĀDAS TREŠO PERSONU PATENTU, AUTORTIESĪBU UN PREČU ZĪMJU LIETOŠANAS TIESĪBAS VAI CITAS TIESĪBAS.

Atsevišķu izstrādājumu, programmu un pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lūdzu, sīkāku informāciju un valodu pieejamību noskaidrojiet pie tuvākā Nokia izplatītāja. Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretikumīga rīcība ir aizliegta.

FCC/INDUSTRY CANADA PAZIŅOJUMS

Ierīce var izraisīt TV un radio traucējumus (piemēram, ja lietojat tālruni uztverošās aparatūras tuvumā). Ja šos traucējumus nevar novērst, FCC vai Industry Canada var pieprasīt pārtraukt tālruņa lietošanu. Ja jums nepieciešama palīdzība, sazinieties ar vietējo servisa centru. Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbību ierobežo divi nosacījumi: (1) šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkāds radīts traucējums, arī tāds, kas var izraisīt nevēlamu darbību. Jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kuras Nokia nav nepārprotami apstiprinājusi, var izbeigt lietotāja tiesības darbināt šo ierīci.

Modeļa numurs: X6-00

/4. izdevums LV

Alfabētiskais rādītājs**Simboli/cipari**

802.1x drošības uzstādījumi 154

A

A-GPS (GPS palīgsistēma) 120

ainas

— attēli un video 115

akumulators

— enerģijas taupīšana 27

— ievietošana 12

— uzlādēšana/izlādēšanās 15

antenas 34

atbalsta resursi 23

atbildēšana uz zvaniem 43

atjauninājumi 25

— ierīce 202

atmiņa

— tīrīšana 28

— Web kešatmiņa 180

atrašanās vietas informācija 120

atslēga, WEP drošība 153

attālais SIM režīms 161

attālā blokēšana 39

attālā pastkaste 75

attāluma sensors 40

atteikšanās no zvaniem 43

attēli 106, 107

audio zinas 70

austinas 36

autortiesību aizsardzība 207

Ā

ātrie zvani 44

B

balss komandas 46, 200

balss zvani

Sk. *zvani*

bezsaistes profils 35

bezvadu LAN (WLAN) 145

bezvadu LAN uzstādījumi 148

blokēšana

— attālā 39

— ierīce 161

blokēšanas kods 26

blokēšanas slēdzis 17

Bluetooth 157, 158, 159, 161

D

dalība 91

datums un laiks 199

datu savienojumi 155

— bezvadu 146

— Bluetooth 157

— Savienojumi ar datoru 164

— sinhronizācija	156
delnas siksnina	38
dienasgrāmatas	178
displeja uzstādījumi	36, 200
DRM (digital rights management — digitālā satura tiesību pārvaldība)	207
drošība	
— pārlūks	180
— sertifikāti	204
drošības kods	26
drošības modulis	206
dziesmas	96

E

e-pasta ziņas	75
e-pasts	74, 78
— dzēšana	77
— lejupielāde	76
— pastkaste	75, 82
— pielikumi	76
— uzstādījumi	75

F

faila pārvaldība	187
failu pārvalde	187
failu pārvaldība	187
fiksētie zvani	68

filmēšanas uzstādījumi	
— kamerā	111
fotoattēli	
Sk. <i>kamera</i>	
fotografēšanas uzstādījumi	
— kamerā	111

G

galerija	106
Galerija	106, 107
GPS	122
— atrašanās vietas	
pieprasījumi	123
GPS (globālā pozicionēšanas sistēma)	120, 125
GPS palīgsistēma (assisted GPS — A- GPS)	120
grāmatzīmes	179

I

IAP (internet access points — interneta piekļuves punkti)	148
ierakstīšana	
— video	118
ierakstītājs	196
ierīce	
— atjaunināšana	202
ierīces atmiņas dublēšana	187
ierīču savienošana pāri	159
iesūtne, ziņas	71

iesūtne, ziņu	71	— indikatori	110
indikatori	71	— sērijas režīms	117
indikatori un ikonas	30	— video režīms	118
instalēšana, programmas	189	— zibspuldze	115
interneta savienojums	175	Kartes	127
Sk. arī <i>pārlūks</i>		— atrašanās vietas datu	
izsūtne	69	apskate	133
izvēlne	20	— atrašanās vietu meklēšana	132
I		— balss norādes	137
īszinas		— braukšanas maršruti	138
— SIM zinas	79	— displeja elementi	129, 139
— sūtīšana	70	— iešana	140
— uzstādījumi	80	— Izlase	135
J		— karšu lejupielāde	130
Java programmas	189	— maršrutu kārtošana	135
K		— maršrutu plānošana	141
kabeļa savienojums	162	— maršrutu saglabāšana	134
kalendārs	186	— navigācija	138
kalkulators	197	— pārlūkošana	128
kamera		— pozicionēšana	131
— ainas	115	— satiksmes dati	139
— atrašanās vietas		— sinhronizēšana	136
informācija	116	— skatu maina	129
— attēlu režīms	113	— vietu kārtošana	135
— ierakstīšana	119	— vietu saglabāšana	134
— iespējas	114	— vietu sūtīšana	136
		kešatmina	180
		konferences zvani	43

kontakti	34, 63, 67
— apskats	63
— balss frāzes	64
— kopēšana	66
— noklusētie	65
— pārvaldība	64
— pievienošana	63
— rediģēšana	63
— saglabāšana	63
— sinhronizēšana	156
— zvana signāli	65
konti	90
kopīgošana, tiešsaiste	168
Kopīgošana tiešsaistē	167
— abonēšana	167
— konti	168
— pakalpojumu aktivizēšana	167
— publicēšana	169

M

Mail for Exchange	78
meklēšana	182
MMS (multizīņu pakalpojums)	70, 72, 81
modinātājs	184
motivi	94
multivide	
— mūzikas atskaņotājs	96
— RealPlayer	194
multivides failu augšupielāde	167
multivides failu kopīgošana	
tiešsaistē	167
multivides josla	20
multivides taustiņš	20
multizīņas	70, 72, 81
mūzikas atskaņotājs	
— mūzikas saraksti	98
mūzikas atskaņotās	96
mūzikas pārsūtīšana	99

N

navigācijas rīki	120
noderīga informācija	25
Nokia atbalsta informācija	23
Nokia konts	83, 90
Nokia Map Loader	130
Nokia Ovi Player	99, 100
nosūtītās ziņas	69

230 Alfabētiskais rādītājs

numuru balss izsaukšana	46	pastkaste	
0		— balss	42
orientieri	124	— e-pasts	75
Ovi	24	pazīņojumu indikators	208
Ovi kontakti	83, 84	pārlūks	
— atrašanās vietas		— drošība	180
koplietošana	91	— grāmatzīmes	175, 179
— atrašanās vietas		— kešatmiņa	180
publikošana	85	— lapu pārlūkošana	175, 177
— dalība	91	— logrīki	178
— draugu pievienošana	87	— rīkjosla	176
— meklēšana	87	— satura meklēšana	179
— orientieri	90, 91	personiskie sertifikāti	204
— personalizēšana	92	pēdējie zvani	53
— pieejamības statuss	85	piekļuves kodi	26
— profili	85	piekļuves punkti	148, 149, 150, 151, 152, 164
— savienojuma uzstādījumi	93	pielikumi	73
Ovi mūzika	101	Piezīmes	197
Ovi veikals	24	PIN2 kods	26
P		PIN kods	26
pakalpojumu komandas	80	plūsmas, ziņu	178
pakalpojumu ziņas	73	podcast apraide	102
pakešdatu savienojums	54, 151, 165	Podcast apraide	99, 103
palīdzības programma	25	pozicionēšanas informācija	120, 125
papildierīces	201	prezentācijas, multivide	73
pasaules pulkstenis	185	problēmu novēršana	212

profili	95
— bezsaistes ierobežojumi	35
programmas	189, 192
programmatūra	189
— atjaunināšana	193
programmatūras atjauninājumi	25
programmu uzstādījumi	202
PUK kodi	26
pulkstenis	184, 185

Q

Quickoffice	188
-------------	-----

R

radio	
— klausīšanās	104
— stacijas	105
RealPlayer	194, 195
rūpnīcas uzstādījumi, atjaunošana	207

S

satura pārsūtīšana	30
savienojumi	155
savienojumi ar datoru	164
Sk. arī <i>datu savienojumi</i>	
sākuma ekrāns	17
sensoru uzstādījumi	36
sertifikāti	204

SIM karte	67
— ievietošana	12
— izņemšana	37
SIM karte	
— ziņas	79
SIM kartes drošība	203
sinhronizācija	156
SIP (sesiju iniciācijas protokols)	164
skalrunis	32
skaluma regulēšana	32
skāņas izslēgšana	43
skārienekrāns	20, 40, 57, 59, 61
SMS (īszinu pakalpojums)	70
starpniekservera uzstādījumi	152
straumēšana	194, 195
sūtītie video	49

S

šūnas apraides zinas	80
----------------------	----

T

taimeris, kamera	117
tastatūras bloķēšana	17
taustiņi	10
taustīnu bloķēšana	17
tālruņa uzstādīšana	30
tālrunimaina	113
teksta ievade	60, 61
tērzesšanas pakalpojumi (TZ)	88

tīkla uzstādījumi	144
TV izeja	108
TZ (tūlītējā ziņapmaiņa)	88

U	
UPIN kods	26
UPUK kods	26
USB kabeļa savienojums	162
uzņemšanas režīmi	
— kamera	115
uzstādījumi	111, 199
— Bluetooth	158
— datums un laiks	199
— displejs	200
— pakešdati	165
— papildierīces	201
— piekļuves punkti	149, 150, 151, 164
— podcast apraide	102
— pozicionēšana	125
— programmas	202
— programmu pārvalde	192
— sertifikāti	204
— SIP	164
— tīkls	144
— valoda	199
— videocentrs	174
— WLAN	148, 152, 153, 154, 155
— ziņas	81

— zvani	209, 210
uzstādījumu atjaunošana	207

V

valodas uzstādījumi	199
vārdnīca	197
video	
— sūtīšana	50, 53
videocentrs	
— apskate	170
— lejupielāde	170
— mani video	173
— videoklipu pārsūtīšana	173
Videocentrs	170
videoklipi	107
— apskate	106
— demonstrēšana	195
— sūtītie	49
videoplūsmas	172
video sūtīšana	
— videoklipu sūtīšana	51
— video tiešraides sūtīšana	51
videozvani	46, 48
— atbildēšana	49
— atteikšana	49
viesabonēšana	144
virtuālā tastatūra	57, 59
vispārīga informācija	25

W		
Web savienojums	175	zvanu liegšana 211
Web žurnāli	178	zvanu noraidīšana
WEP drošība	153	Sk. <i>zvanu atteikšana</i>
WLAN (bezvadu lokālais tīkls)	146,	zvanu žurnāls 53, 55
152,	154,	
WPA drošība	154	Ž
		žurnāli 54, 55
Z		
zinas	71	
— balss	42	
— e-pasts	75	
— mapes	69	
— multivide	72	
— uzstādījumi	80	
ziņu plūsmas	178	
zvana gaidīšana	45	
zvani	40	
— atbildēšana	43	
— atteikšana	43	
— beigšana	45	
— ierobežošana	68	
— iespējas	41	
— ilgums	55	
— konference	43	
— pārzvanišana	209	
— uzstādījumi	209, 210	
zvanu atteikšana	43	
zvanu ilgums	55	