

Brukerhåndbok for Nokia X6-00

4. utgave

Innhold

Sikkerhet 6

Om enheten 7

Nettverkstjenester 8

Komme i gang 10

Taster og deler 10

Sette inn SIM-kortet og batteriet 12

Lade batteriet 14

Slå på enheten 16

Låse tastene og berøringsskjermen 16

Startskjerm 17

Medietast 19

Åpne menyen 19

Handlinger for berøringsskjermen 19

Endre ringetonen 22

Brukerstøtte 22

Besøk Ovi 23

Om Ovi Store 23

Finne hjelp 24

Hjelp i enheten 24

Oppdatere programvare med PC-en din 24

Innstillinger 25

Tilgangskoder 25

Forlenge levetiden til batterier 26

Øke tilgjengelig minne 27

Enheten 29

Konfigurere telefonen 29

Overføre innhold for første gang 29

Displayindikatorer 30

Volum- og høyttalerkontroll 31

Snarveier 32

Antenneplasseringer 33

Kontaktfelt 34

Frakoblet-profil 34

Sensorinnstillinger og displayrotasjon 35

Headsett 36

Ta ut SIM-kortet 37

Feste en håndleddsstropp 38

Fjernlås 38

Ring 39

Berøringsskjerm under samtaler 39

Taleanrop 39

Under en samtale 40

Talepostkasse 41

Svare på eller avvise et anrop 42

Foreta en konferansesamtale 42

Ring med hurtigvalg 43

Samtale venter 44

Taleoppringing 45

Foreta et videoanrop 45

Under et videoanrop 47

Svare på eller avvise et videoanrop	48	Mail for Exchange	75
Videodeling	48	Vise meldinger på et SIM-kort	76
Logg	52	CBS-meldinger	76
Skrive inn tekst	55	Tjenestekommandoer	76
Automatiske inntastingsmoduser	55	Meldingsinnstillinger	77
Virtuelt tastatur	55	Ovi Kontakter	80
Alfanumerisk tastatur	56	Tilpass enheten	90
Innstillinger for berøringsinntasting	59	Endre utseendet til enheten	90
Kontakter	60	Profiler	91
Lagre og redigere navn og numre	60	Musikkmappe	92
Kontaktverktøylinje	60	Avspilling	92
Administrere navn og numre	61	Ovi Musikk	96
Tilordne standardnumre og -adresser	62	Nokia Podkasting	97
Ringetoner, bilder og anropstekst for kontakter	62	Radio	99
Kopiere kontakter	63	Galleri	102
SIM-tjenester	64	Vise og organisere filer	102
Meldinger	66	Vise bilder og videoklipp	102
Hovedvisning for meldinger	66	Organisere bilder og videoklipp	103
Skrive og sende meldinger	67	TV-ut-modus	104
Meldingsinnboks	68	Kamera	106
Konfigurere e-post	71	Aktivere kameraet	106
Nokia Messaging	71	Ta bilder	106
Postkasse	72	Videoinnspilling	114
		Lokalisering (GPS)	116
		Om GPS	116

A-GPS (Assisted GPS)	116
Holde enheten din på riktig måte	117
Tips til å opprette en GPS-tilkobling	118
Posisjonsforespørsler	120
Landemerker	120
GPS-data	121
Lokaliseringsinnstillinger	121

Kart 123

Oversikt over Kart	123
Vise posisjonen din og kartet	124
Kartvisning	125
Endre kartets utseende	125
Laste ned og oppdatere kart	126
Om lokaliseringsmetoder	127
Finne et sted	128
Vise stedsdetaljer	129
Lagre steder og ruter	130
Vise og organisere steder eller ruter	131
Sendte steder til venner	132
Synkronisering av Favoritter	132
Aktiver stemmestyring	133
Kjøre til målet	134
Navigeringsvisn.	135
Informasjon om trafikk og sikkerhet	135
Gå til målet	136
Planlegge en reiserute	137

Tilkobling 140

Datatilkoblinger og tilgangspunkter	140
Nettverksinnstillinger	140
Tilkobling til trådløst LAN	141
Tilgangspunkter	145
Vise aktive datatilkoblinger	151
Synkronisering	152
Bluetooth-tilkobling	152
Overføre data ved hjelp av en USB-kabel	158
PC-tilkoblinger	159
Administrative innstillinger	159

Internett-deling 162

Om Internett-deling	162
Abonnere på tjenester	162
Behandle kontoene	163
Opprette en post	163
Legge ut filer fra Galleri	164

Nokia Videosenter 165

Vise og laste ned videoklipp	165
Direkteavspilling av video	167
Mine videoer	168
Overføre videoer fra PC-en din	168
Videosenterinnstillinger	169

Webleser 170

Surfe nettet	170
--------------	-----

Verktøylinjen i nettleseren	171	Anropsinnstillinger	202
Navigere på sider	172		
Nyhetsmating og blogger	173	Feilsøking	206
Widgets	173		
Innholdssøk	174	Produkt- og sikkerhetsinformasjon	210
Bokmerker	174		
Tømme hurtigbufferen	175	Stikkordregister	220
Tilkoblingssikkerhet	175		
Søke	177		
Om Søk	177		
Starte et søk	177		
Andre programmer	178		
Klokke	178		
Kalender	180		
Filbehandling	181		
Quickoffice	182		
Programbehandling	183		
Motta programvareoppdateringer trådløst	186		
RealPlayer	188		
Opptaker	189		
Skrive et notat	190		
Bruke kalkulatoren	190		
Omregning	191		
Ordbok	191		
Innstillinger	193		
Telefoninnstillinger	193		

Sikkerhet

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon.

SLÅ PÅ TRYGT



Ikke slå på enheten hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST



Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.

FORSTYRRELSE



Alle trådløse enheter kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.

SLÅ AV I SIKKERHETSBEGRENSEDE OMRÅDER



Følg gjeldende restriksjoner. Slå av enheten i fly og i nærheten av medisinsk utstyr, brennstoff, kjemikalier og sprengingsområder.

KVALIFISERT SERVICE



Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.

EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER



Bruk bare godkjent ekstraustyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.

VANNTOLERANSE



Enheten tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.

GLASSDELER



Enhetens frontdeksel er laget av glass. Glasset kan bli knust hvis enheten faller mot en hard overflate eller utsettes for et kraftig støt. Hvis glasset blir knust, skal du ikke berøre glassdelene på enheten eller forsøke å fjerne det knuste glasset fra enheten. Vent med å bruke enheten til glasset er byttet ut av kvalifisert servicepersonell.

Om enheten

Den trådløse enheten som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i nettverkene UMTS 900, 1900, 2100 og GSM 850, 900, 1800, 1900. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om nettverk.

Enheten støtter flere typer tilkobling og er i likhet med datamaskiner også utsatt for virus og annet skadelig innhold. Utvis forsiktighet med meldinger, tilkoblingsforespørsler, surfing på Internett og nedlastinger. Installer og bruk bare tjenester og programvare fra pålitelige kilder som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse, for eksempel programmer som er Symbian Signed eller har bestått Java Verified™-testingen. Du bør vurdere å installere antivirusprogramvare og annen sikkerhetsprogramvare på enheten og eventuelle tilkoblede datamaskiner.

Enheten kan ha forhåndsinstallerte bokmerker og koblinger til tredjeparters nettområder og kan gi deg tilgang til tredjepartsområder. Disse har ikke tilknytning til Nokia, og Nokia gir ikke sin tilslutning til eller påtar seg noe ansvar for områdene. Hvis du besøker slike områder, bør du ta forholdsregler når det gjelder sikkerhet og innhold.

Advarsel:

Enheten må være slått på når du skal bruke andre funksjoner enn alarmklokken. Ikke slå på enheten når bruk av trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser eller fare.

Når du bruker denne enheten, må du overholde alle lover og respektere lokale skikker, andres personvern og lovmessige rettigheter, inklusiv opphavsrettigheter. Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, musikk og annet innhold kopieres, endres eller overføres.

Ta sikkerhetskopier eller en utskrift av all viktig informasjon som er lagret i enheten.

Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.

Bildene i denne håndboken kan skille seg fra displayet på enheten din.

Du finner annen viktig informasjon om enheten i brukerhåndboken.

Nettverkstjenester

Du trenger en tjeneste fra en leverandør av trådløse tjenester for å kunne bruke enheten. Noen funksjoner er ikke tilgjengelige i alle nettverk, og noen funksjoner krever at du må inngå bestemte avtaler med tjenesteleverandøren før du kan bruke dem. Bruk av nettverkstjenester innebærer overføring av data. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om kostnader i hjemmenettverket og ved


samtrafikk i andre nettverk. De kan klargjøre hvilke priser som gjelder. Enkelte nettverk kan ha begrensninger for bruken av noen av funksjonene i enheten som krever nettverksstøtte, f.eks. støtte for bestemte teknologier som WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL) som kjører på TCP/IP-protokoller og språkspesifikke tegn.

Tjenesteleverandøren kan ha angitt at enkelte funksjoner skal være deaktivert eller ikke aktivert i enheten. I slike tilfeller vises ikke funksjonene på menyen til enheten. Det kan hende at enheten også har tilpassede elementer, som menynavn, menyrekkefølge og ikoner.


Komme i gang

Taster og deler

1 – Høytaler	
2 – Berøringsskjermer	
3 – Menyknapp	
4 – Ringknapp	
5 – Lyssensor	
6 – Sekundærkamera	
7 – Medieknapp	
8 – Avstandssensor	
9 – Avslutningsknapp	

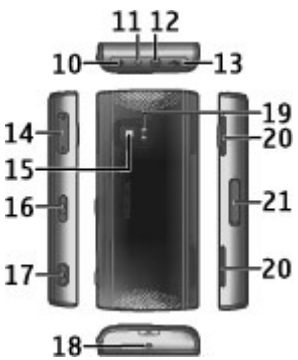10 – Av/på-tast	
11 – Laderkontakt	
12 – Nokia AV-kontakt (3,5 mm)	
13 – Mikro-USB-kontakt	
14 – Volum-/zoometast	
15 – Kameralinse	
16 – Låsebryter	
17 – Opptakstast	
18 – Mikrofon	
19 – Kamerablits	
20 – Høytalere	
21 – SIM-kortspordeksel	

Ved lang brukstid som aktiv videosamtale og høyhastighets datatilkobling kan enheten føles varm. I de fleste tilfeller er dette helt normalt. Hvis du mistenker at enheten ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested.




12 Komme i gang

Ikke dekk området over berøringsskjermen, for eksempel med en beskyttende film eller tape.

Sette inn SIM-kortet og batteriet


Sette inn SIM-kortet

Viktig: For å forhindre skader på SIM-kortet, må du alltid fjerne batteriet før du skal sette inn eller ta ut kortet.

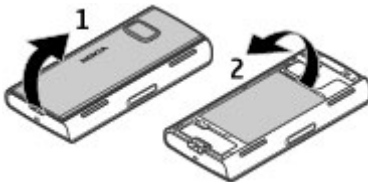

- 1 Fjern bakdekselet.
- 2 Ta ut batteriet hvis det er satt inn.

Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet.

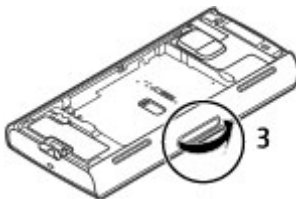

- 3 Åpne dekselet til SIM-kortsporet.




- 4 Sett inn et SIM-kort i sporet. Sørg for at kontaktområdet på kortet vender opp, og at hjørnet med hakket vender mot enheten. Dytt inn kortet.




- 5 Lukk dekselet til SIM-kortsporet. Kontroller at dekselet er ordentlig lukket.

Hvis SIM-kortet ikke er satt ordentlig på plass, kan enheten bare brukes i frakoblet-profilen.

Sette inn batteriet

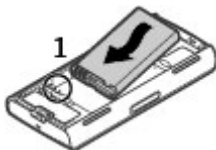

- 1 Sett inn batteriet.

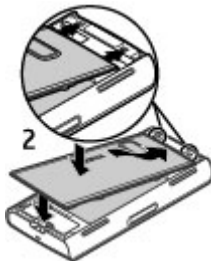


- 2 Sett dekslet tilbake på plass ved å rette de øvre låsefestene mot sporene. Trykk først dekslet ned på midten slik at festene i midten låses på plass. Når låsefestene i midten er på plass, trykker du ned dekslet nederst på enheten.

[Se Ta ut SIM-kortet, s. 37.](#)

Lade batteriet

Batteriet ble ladet delvis på fabrikk. Hvis enheten indikerer at batterinivået er lavt, gjør du følgende:

- 1 Koble laderen til et strømuttak.
- 2 Koble laderen til enheten.

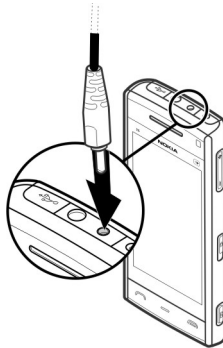


- 3 Når enheten indikerer at batteriet er helt oppladet, kobler du laderen fra enheten og så fra strømuttaket.

Det er ikke noen fast regel for hvor lenge det er nødvendig å lade batteriet, og du kan bruke enheten mens batteriet blir ladet. Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det ta flere minutter før ladeindikatoren vises på displayet, eller før du kan bruke telefonen.

Tips: Koble laderen fra strømuttaket når laderen ikke er i bruk. Ladere som er koblet til et strømuttak, bruker strøm selv når de ikke er koblet til enheten.

Slå på enheten

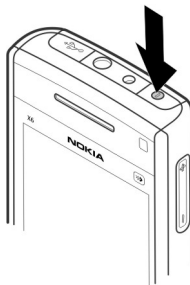

- 1 Trykk av/på-tasten og hold den inne.
- 2 Hvis enheten ber om en PIN-kode eller en låsekode, taster du den inn og velger **OK**. Velg ← hvis du vil slette et tall. Den forhåndsinnstilte låsekoden er **12345**.
- 3 Velg plasseringen. Hvis du velger feil plassering ved et uhell, velger du **Tilbake**.
- 4 Angi dato og klokkeslett. Når du bruker 12-timers tidsformat, kan du velge ethvert tall for å bytte mellom AM og PM.

Låse tastene og berøringsskjermen

Når du skal låse eller låse opp berøringsskjermen og tastene, skyver du låsebryteren på siden av enheten.


Når berøringsskjermen og tastene er låst, er berøringsskjermen slått av og tastene inaktive.

Hvis du vil endre innstillingene for automatisk låsing av skjerm og taster, velger du **Meny > Innstillinger og Telefon > Telefonbehandl. > Autom. tastelås > Tidsper. autom. tastelås.**

Startskjerm

Startskjermen er utgangspunktet ditt, der du kan samle alle viktige kontakter og snarveier til programmer.

Interaktive skjermelementer

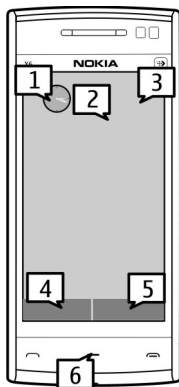

Hvis du vil åpne klokkeprogrammet, velger du klokken (1).

18 Komme i gang

Hvis du vil åpne kalenderen eller endre profilen, velger du datoen eller profilnavnet (2).

Hvis du vil vise eller endre tilkoblingsinnstillinger () , vise tilgjengelige trådløse LAN (WLAN) når WLAN-søking er aktivert, eller vise hendelser du har gått glipp av, velger du øvre høyre hjørne (3).

Velg **Telefon** eller  (4) for å ringe.

Velg **Kontakter** eller  (5) for å åpne kontaktlisten.

Hvis du vil åpne hovedmenyen, trykker du menytensten (6).

Ta i bruk kontaktfeltet

Hvis du vil ta i bruk kontaktfeltet og legge til kontakter på startskjermen, velger du  > **Valg** > **Ny kontakt** og følger instruksjonene.

Endre temaet på startskjermen

Hvis du vil endre temaet eller snarveiene for startskjermen, velger du **Meny** > **Innstillinger** og **Personlig** > **Startskjerm**.

Musikktaster

Når du spiller musikk eller hører på radioen i bakgrunnen, vises musikktaster (avspilling/pause, hoppe bakover/fremover) på startskjermen.

Medietast



Du starter programmer, for eksempel musikkspilleren eller nettleseren, ved å velge medietasten (🔼➡) for å åpne mediefeltet og deretter velge programmet.

Åpne menyen

Du kan åpne menyen ved å trykke meny-tasten.

Du åpner et program eller en mappe i menyen ved å velge elementet.

Handlinger for berøringsskjermen

Klikk og dobbeltklikk

Du kan åpne et program eller annet element på berøringsskjermen ved å trykke normalt på det med fingeren. Hvis du vil åpne følgende elementer, må du imidlertid klikke på dem to ganger.

- Listelementer i et program, for eksempel Kladd-mappen i mappelisten under Meldinger

Tips: Når du åpner en listevisning, er det første elementet allerede merket. Hvis du vil åpne det merkede elementet, klikker du på det en gang.

- Programmer og mapper i menyen når listevisning er valgt
- Filer i en filliste, for eksempel et bilde i visningen for bilder og videoer i Galleri.

Hvis du klikker en fil eller lignende element en gang, åpnes det ikke, men det blir merket. Hvis du vil vise valgene som er tilgjengelige for elementet, velger du **Valg** eller, hvis det er tilgjengelig, et ikon fra en verktøylinje.

Velg

I denne brukerdokumentasjonen kalles det å åpne programmer eller elementer ved å klikke på dem en eller to ganger å 'velge'. Hvis du trenger å velge flere elementer etter hverandre, skilles displaytekstene du skal velge med piler.


Eksempel: Velg **Valg** og deretter **Hjelp** for å velge **Valg** > **Hjelp**.

Dra

Du drar ved å plassere fingeren på skjermen og dra den på tvers av skjermen.

Eksempel: Du kan bla opp eller ned på en nettside ved å dra siden med fingeren.

Stryk

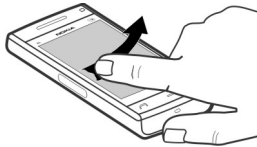

Du stryker ved å dra fingeren raskt mot høyre eller venstre på skjermen.

Eksempel: Når du viser et bilde, kan du stryke bildet mot høyre eller venstre for å vise neste eller forrige bilde.

Tips: Hvis du vil besvare et anrop eller stoppe en klokke- eller kalenderalarm når berøringsskjermen er låst, stryker du skjermen. Følg de visuelle indikatorene.

Bla

Hvis du vil bla opp eller ned i en liste som har blafelt, drar du glidebryteren på blafeltet.

Stryk raskt oppover eller nedover i listen for å bla i lange lister. Jo raskere du stryker, jo raskere beveger listen seg. Hvis du stryker raskt oppover, fortsetter listen bevegelsen slik at du blar nedover.

Berør elementet for å velge et element fra en liste i bevegelse og stoppe listen.

Tips: Berør ikonet for å vise en kort beskrivelse av et ikon. Det finnes ikke beskrivelser for alle ikoner.

Lys på berøringsskjermen

Hvis du vil slå på skjermlyset, klikker du på skjermen.

Hvis berøringsskjermen og tastene er låst, blir ikke skjermlyset slått på når du klikker på skjermen. Hvis du vil låse opp skjermen og tastene, skyver du på låsbryteren.

Endre ringetonen

Velg **Meny > Innstillinger og Personlig > Profiler**.

Hvis du vil tilpasse en profil, blar du til profilen og velger **Valg > Tilpass**.

Brukerstøtte

Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker produktet, eller hvis du er usikker på hvordan enheten skal fungere, kan du se støttesidene på www.nokia.com/support eller ditt lokale Nokia-webområde, www.nokia.mobi/support (med en mobilenhet), hjelpeprogrammet i enheten eller brukerhåndboken.

Hvis dette ikke løser problemet, kan du prøve et av følgende alternativer:

- Start enheten på nytt: Slå av enheten, og ta ut batteriet. Sett batteriet inn igjen etter et minuts tid, og slå på enheten.
- Gjenopprett de opprinnelige fabrikkinnstillingene slik det er beskrevet i brukerhåndboken. Dokumentene og filene blir slettet under gjenopprettingen, så ta sikkerhetskopi av dataene først.
- Oppdater enhetens programvare regelmessig for å få optimal ytelse og mulige nye funksjoner, som forklart i brukerhåndboken.

Hvis du ikke klarer å løse problemet, kontakter du Nokia for å få oppgitt mulighetene for reparasjon. Se www.nokia.com/repair. Husk å ta sikkerhetskopi av dataene på enheten før du sender den til reparasjon.

Besøk Ovi

 Ovi inneholder tjenester som leveres av Nokia. Med Ovi kan du opprette en e-postkonto, dele bildene og videoklippene dine med venner og familie, planlegge turer og vise steder på et kart, laste ned spill, programmer, videoklipp og toner til enheten og kjøpe musikk. Tjenestene som er tilgjengelige, kan variere fra område til område, og ikke alle språk støttes.

Hvis du vil ha tilgang til Ovi-tjenester, går du til www.ovi.com og registrerer Nokia-kontoen din.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker tjenestene, kan du se støttesidene for hver tjeneste.

Om Ovi Store

 På Ovi Butikk kan du laste ned mobilspill, programmer, videoer, bilder og ringetoner til enheten. Noe av det er gratis, og noe må du kjøpe med kredittkort eller via telefonregningen. Ovi Butikk tilbyr innhold som er kompatibelt med mobilenheten din, og som er tilpasset interessene dine og stedet der du befinner deg.

Finne hjelp

Hjelp i enheten

Enheten inneholder instruksjoner for hjelp til å bruke programmene på enheten.

Hvis du vil åpne hjelpetekster fra hovedmenyen, velger du **Meny > Hjelp** og programmet du vil ha instruksjoner for.

Hvis du vil ha tilgang til hjelpeteksten for visningen du er i mens et program er åpent, velger du **Valg > Hjelp**.

Hvis du vil endre størrelsen på hjelpeteksten mens du leser instruksjonene, velger du **Valg > Reduser skriftstørrelse** eller **Øk skriftstørrelse**.

Noen steder vil du finne koblinger til beslektede emner på slutten av hjelpeteksten. Hvis du merker et understreket ord, vises en kort forklaring.

Hjelpetekster benytter følgende indikatorer:



Kobling til et beslektet hjelpeemne.



Kobling til omtalt program.

Når du leser instruksjonene, kan du veksle mellom hjelpeteksten og programmet som er åpent i bakgrunnen, ved å velge **Valg > Vis åpne programmer** og ønsket program.

Oppdatere programvare med PC-en din

Nokia Software Updater er et program for PC-er som gjør at du kan oppdatere programvaren i enheten. Hvis du skal oppdatere programvaren i enheten, trenger

du en kompatibel PC, Internett-tilgang gjennom bredbånd og en kompatibel USB-datakabel mellom enheten og PC-en.

Vil du ha mer informasjon og laste ned programmet Nokia-programvareoppdatering, går du til www.nokia.com/softwareupdate.

Innstillinger

På enheten er vanligvis MMS, GPRS, direkteavspilling og Internett-innstillinger for mobiltelefonen automatisk konfigurert, basert på informasjon fra nettverkstjenesteleverandøren. Det kan hende at innstillinger fra tjenesteleverandøren allerede er installert på enheten, eller du kan motta eller be om innstillingene fra nettverkstjenesteleverandørene i en egen melding.

Tilgangskoder

Hvis du glemmer noen av tilgangskodene, tar du kontakt med tjenesteleverandøren.

PIN-kode — Denne koden beskytter SIM-kortet mot uautorisert bruk. PIN-koden (4 til 8 sifre) leveres vanligvis med SIM-kortet. Etter tre påfølgende mislykkede forsøk på å taste inn PIN-koden, blokkeres koden, og du må oppheve blokkingen ved hjelp av PUK-koden.

UPIN-kode — Denne koden kan være levert med USIM-kortet. USIM-kortet er en forbedret versjon av SIM-kortet og støttes av 3G-mobiltelefoner.

PIN2-kode — Denne koden (4 til 8 sifre) leveres med enkelte SIM-kort, og er nødvendig for å få tilgang til enkelte funksjoner på enheten.

Låskode (også kjent som sikkerhetskode) — Låskoden bidrar til å beskytte enheten mot uautorisert bruk. Den forhåndsinnstilte koden er 12345. Du kan opprette og endre koden, og stille inn enheten slik at kode må oppgis. Hold den nye koden hemmelig, og oppbevar den trygt på et annet sted enn der du har enheten. Hvis du glemmer koden og enheten er låst, må enheten til service. Tilleggskostnader kan

påløpe, og alle personlige data i enheten kan bli slettet. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du et Nokia Care-servicested eller enhetsforhandleren. PUK-kode og PUK2-kode — Disse kodene (8 sifre) kreves for å endre en blokkert PIN-kode eller PIN2-kode. Hvis kodene ikke leveres med SIM-kortet, kan du kontakte nettverkstjenesteleverandøren for SIM-kortet som er i enheten.

UPUK-kode — Denne koden (8 sifre) kreves for å endre en blokkert UPIN-kode. Hvis koden ikke leveres med USIM-kortet, kan du kontakte nettverkstjenesteleverandøren for USIM-kortet som er i enheten.

IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity) — Dette nummeret (15 eller 17 sifre) brukes til å identifisere gyldige enheter i GSM-nettverket. Enheter som for eksempel er stjålet, kan sperres fra å få tilgang til nettverket. IMEI-nummeret for enheten finner du under batteriet.

Forlenge levetiden til batterier

Mange funksjoner på enheten tapper batteriet for strøm og reduserer levetiden til batteriet. Merk deg følgende for å spare batteristrøm:

- Funksjoner som bruker Bluetooth-teknologi, eller som tillater at slike funksjoner kjøres i bakgrunnen mens andre funksjoner brukes, tapper batteriet for strøm. Slå av Bluetooth-teknologi når du ikke trenger det.
- Funksjoner som bruker trådløst LAN (WLAN), eller som tillater at slike funksjoner kjøres i bakgrunnen mens andre funksjoner brukes, tapper batteriet for strøm. Det trådløse WLAN på Nokia-enheten slås av når du ikke prøver å koble til, ikke er tilkoblet et tilgangspunkt eller ikke søker etter tilgjengelige nettverk. Hvis du vil redusere batteriforbruket ytterligere, kan du angi at enheten ikke skal søke etter, eller skal søke sjeldnere etter tilgjengelige nettverk i bakgrunnen.
- Hvis du har satt **Pakkedatatilkobling til Når tilgjengelig** i tilkoblingsinnstillingene, og det ikke er noen pakkedatadekning (GPRS), prøver enheten periodisk å etablere en pakkedatatilkobling. Hvis du vil forlenge driftstiden for enheten, velger du **Pakkedatatilkobling > Ved behov**.

- Programmet Kart laster ned ny kartinformasjon når du går til nye områder på kartet, og dette fører til økt batteriforbruk. Du kan forhindre automatisk nedlasting av nye kart.
- Hvis signalstyrken i mobilnettverket varierer mye i et område, må enheten søke etter tilgjengelige nettverk gjentatte ganger. Dette fører til økt batteriforbruk.

Hvis du har angitt dobbelmodus som nettverksmodus i nettverksinnstillingene, søker enheten etter UMTS-nettverk. Du kan angi at enheten bare skal bruke GSM-nettverket. Hvis du bare vil bruke GSM-nettverket, velger du **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Nettverk > Nettverksmodus > GSM**.

- Bruk av bakgrunnsbelysningen for displayet fører til økt batteriforbruk. I displayinnstillingene kan du endre tidsavbruddsperioden for utkobling av bakgrunnslyset, og justere lyssensoren som kontrollerer lysforholdene og justerer lysstyrken i displayet. Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Display > Tidsavbrudd for lys eller Lyssensor**.
- Hvis programmer er åpne i bakgrunnen, økes belastningen på batteriet. Hvis du vil lukke programmene som ikke er i bruk, trykker du og holder inne menytasten, velger **Valg > Vis åpne programmer** og går til programmet med menytasten. Trykk og hold inne menytasten, og velg **#Exit**.

Øke tilgjengelig minne

Trenger du mer ledig enhetsminne for å få plass til nye programmer og nytt innhold?

Vis hvor mye plass som er ledig for ulike datatyper

Velg **Meny > Programm. > Kontor > Filbehandl..**

Mange funksjoner på enheten bruker minnet for å lagre data. Enheten varsler deg hvis den har lite minne i ulike minneområder.

Øke tilgjengelig minne

Overfør data til dataminnet eller til en kompatibel datamaskin.

Hvis du vil fjerne data du ikke trenger lenger, bruker du Filbehandling eller åpner det aktuelle programmet. Du kan fjerne følgende:

- Meldinger i mappene i Meldinger og e-postmeldinger du har hentet fra postkassen
- Lagrede Websider
- Kontaktinformasjon
- Kalendernotater
- Programmer som vises i Programbehandling, som du ikke trenger
- Installasjonsfiler (*.sis eller *.sisx) for programmer du har installert. Overfør installasjonsfilene til en kompatibel datamaskin.
- Bilder og videoklipp i Galleri. Sikkerhetskopier filene til en kompatibel PC.

Enheten

Konfigurere telefonen

Konfigureringsprogrammet for telefonen åpnes første gang du slår på telefonen.

Hvis du vil åpne konfigureringsprogrammet senere, velger du **Meny > Programm. > Tlf.konfig..**

Hvis du vil konfigurere enhetstilkoblingene, velger du **Innst.veiviser.**

Du kan overføre data til enheten fra en kompatibel Nokia-enhet ved å velge **Overføring.**

De tilgjengelige alternativene kan variere.

Overføre innhold for første gang

- 1 Velg **Meny > Innstillinger > Overføring.**
- 2 Velg tilkoblingstypen du vil bruke til å overføre dataene, og koble enhetene til hverandre. Begge enhetene må støtte den valgte tilkoblingen.
Hvis du velger Bluetooth-tilkobling som tilkoblingstype, må enhetene sammenkobles.
- 3 På enheten din velger du innholdet du vil overføre fra den andre enheten.

Når overføring har startet, kan du avbryte den og fortsette senere.

Innholdet overføres fra minnet i den andre enheten til den tilsvarende plasseringen på enheten din. Overføringstiden avhenger av mengden data som skal overføres.

Displayindikatorer



Enheten brukes i et GSM-nettverk (nettverkstjeneste).



Enheten brukes i et UMTS-nettverk (nettverkstjeneste).



Du har én eller flere uleste meldinger i mappen Innboks i Meldinger.



Du har mottatt ny e-post i den eksterne postkassen.



Det finnes meldinger som ikke er sendt, i mappen Utboks.



Du har ubesvarte anrop.



Ringetypen er satt til Lydløs, og varseltonene for meldinger og e-post er deaktivert.



En tidsbestemt profil er aktiv.



Berøringsskjermen og tastene er låst.



En klokkealarm er aktiv.



Den andre telefonlinjen er i bruk (nettverkstjeneste).



Alle anrop til enheten viderekobles til et annet nummer (nettverkstjeneste). Hvis du har to telefonlinjer, angir et nummer den aktive linjen.



Et kompatibelt headset er koblet til enheten.



En kompatibel TV ut-kabel er koblet til enheten.



En kompatibel teksttelefon er koblet til enheten.



Et dataanrop er aktivt (nettverkstjeneste).



En GPRS-pakkeadatilkobling er aktiv (nettverkstjeneste).  angir at tilkoblingen er satt på venting, og  angir at en tilkobling er tilgjengelig.



En pakkeadatilkobling er aktiv i en del av nettverket som støtter EGPRS (nettverkstjeneste).  angir at tilkoblingen er satt på venting, og  angir at en tilkobling er tilgjengelig. Ikonene angir at EGPRS er tilgjengelig i nettverket, men enheten bruker ikke nødvendigvis en EGPRS-tilkobling til å overføre data.

-  En UMTS-pakke­datatilkobling er aktiv (nettverkstjeneste).  indikerer at tilkoblingen er stanset midlertidig, og  indikerer at en tilkobling opprettes.
-  HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) er støttet og aktiv (nettverkstjeneste).  indikerer at tilkoblingen er stanset midlertidig, og  angir at en tilkobling opprettes.
-  Du har angitt at enheten skal søke etter trådløst LAN, og et trådløst LAN er tilgjengelig (nettverkstjeneste).
-  En trådløs LAN-tilkobling er aktiv i et nettverk med kryptering.
-  En trådløs LAN-tilkobling er aktiv i et nettverk uten kryptering.
-  Bluetooth-tilkobling er aktivert.
-  Data overføres ved hjelp av Bluetooth-tilkobling. Når indikatoren blinker, forsøker enheten å koble til en annen enhet.
-  En USB-tilkobling er aktiv.
-  Synkronisering pågår.
-  GPS er aktiv.

Volum- og høyttalerkontroll

Juster volumet for en telefonsamtale eller et lydklipp

Bruk volumtastene.



Ved hjelp av den innebygde høyttaleren kan du snakke og lytte fra kort avstand uten å måtte holde enheten mot øret.

Bruke høyttaleren under et anrop

Velg **Aktiver høyttaler**.

Slå av høyttaleren

Velg **Aktiver håndsett**.

Advarsel:

Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Ikke hold enheten nær øret når høyttaleren er på.

Snarveier

Hvis du vil bytte mellom åpne programmer, trykker du og holder inne meny-tasten. Hvis programmer er åpne i bakgrunnen, økes belastningen på batteriet og batterilevetiden reduseres.

Hvis du vil starte en webtilkobling (nettverkstjeneste), klikker du på og holder nede **0** på telefon-tastaturet.

Hvis du vil åpne programmer som er tilgjengelige i mediefeltet, for eksempel musikkspilleren og nettleseren, trykker du medietasten i enhver visning.

Hvis du vil endre profilen, trykker du av/på-tasten og velger en profil.

Hvis du vil ringe opp en talepostkasse (nettverkstjeneste), klikker du på og holder nede **1** på telefontastaturet.

Hvis du vil åpne listen over de sist oppringte numrene, trykker du ringetasten på startskjermen.

Hvis du vil bruke talekommandoer, trykker du og holder nede ringetasten på startskjermen.

Antenneplasseringer

Enheten kan ha innebygd og ekstern antenne. Unngå å berøre antenneområdet når enheten mottar eller sender signaler. Berøring av antennen påvirker kvaliteten på kommunikasjonen og kan føre til et høyere strømforbruk og at batterilevetiden reduseres.



Mobilantenne



Bluetooth- og WLAN-
antenne



GPS-antenne

Kontaktfelt

Hvis du vil ta i bruk kontaktfeltet og legge til kontakter på startskjermen, velger du  > **Valg** > **Ny kontakt** og følger instruksjonene.

Hvis du vil kommunisere med kontakten, velger du kontakten og ett av følgende:



— Foreta en telefonsamtale.



— Sende en melding.



— Legge til en strøm.



— Oppdatere strømmer.



— Endre innstillinger.

Hvis du vil vise den siste anropshendelsen og andre tidligere kommunikasjons hendelser med en kontakt, velger du ønsket kontakt. Velg anropshendelsen for å ringe kontakten. Hvis du vil vise detaljer for andre hendelser, velger du ønsket kommunikasjons hendelse.

Velg **X** for å lukke visningen.

Frakoblet-profil

Med Frakoblet-profilen kan du bruke enheten uten å koble til det trådløse mobilnettverket. Når Frakoblet-profilen er aktiv, kan du bruke enheten uten et SIM-kort.

Aktivere Frakoblet-profilen

Trykk kort på av/på-tasten, og velg **Frakoblet**.

Når du aktiverer Frakoblet-profilen, avsluttes tilkoblingen til mobilnettverket. Enheten kan deretter ikke sende signaler til eller motta signaler fra mobilnettverket. Hvis du forsøker å sende meldinger via mobilnettverket, plasseres de i Utboksmappen slik at de kan sendes senere.

Viktig: I frakoblet modus kan du ikke ringe eller motta samtaler, eller bruke andre funksjoner som krever mobilnettverksdekning. Det kan fremdeles være mulig å ringe til de offisielle nødnumrene som er programmert i enheten. Når du skal ringe, må du først slå på telefonfunksjonen ved å endre profil. Hvis enheten er låst, taster du inn låsekoden.

Selv om du har aktivert Frakoblet-profilen, kan du for eksempel lese e-post eller surfe på Internett ved hjelp av en WLAN-tilkobling. Du kan også bruke Bluetooth-tilkobling i Frakoblet-profilen. Husk å overholde gjeldende sikkerhetsbestemmelser når du oppretter og bruker WLAN- eller Bluetooth-tilkoblinger.

Sensorinnstillinger og displayrotasjon

Når du aktiverer sensorene i enheten, kan du kontrollere visse funksjoner ved å snu på enheten.

Velg Meny > Innstillinger og Telefon > Sensorinnstill..


Velg blant følgende:

Sensorer — Aktiver sensorene.

Snukontroll — Velg **Slå av lyd ved anrop** og **Utsette alarmer** for lydlyse anrop og slumrealarmer ved å snu enheten slik at skjermen er vendt ned. Velg **Roter visning autom.** for å rotere displayinnholdet automatisk når du snur enheten over mot venstre eller tilbake til en loddrett posisjon. Det kan hende at enkelte programmer og funksjoner ikke støtter rotering av displayinnholdet.

Headsett

Du kan koble et kompatibelt headset eller kompatible hodetelefoner til enheten. Du må kanskje velge kabelmodus.

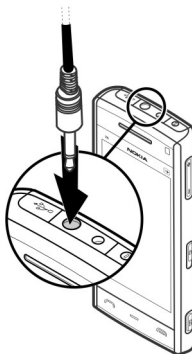

Advarsel:


Når du bruker hodetelefonene, kan evnen til å høre lyder utenfor påvirkes. Ikke bruk hodetelefonene der dette kan medføre en sikkerhetsfare.

Ikke koble til produkter som gir lydssignaler da disse kan forårsake skade på enheten. Ikke koble strømkilder til Nokia AV-kontakten.

Når du kobler en annen ekstern enhet eller hodetelefon enn dem som er godkjent av Nokia for bruk med denne enheten, til Nokia AV-kontakten, må du være spesielt oppmerksom på volumnivået


Ta ut SIM-kortet

- 1 Fjern bakdekslet ved å løfte det fra bunnen av enheten.
- 2 Ta ut batteriet.

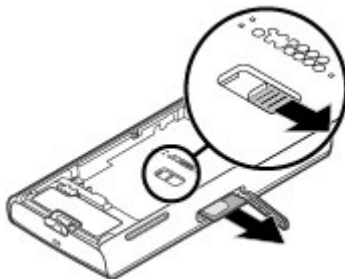

- 3 Åpne dekslet til SIM-kortsporet. Skyv tappen i åpningen under batteriet sidelengs for å skyve SIM-kortet ut av sporet. Ta ut SIM-kortet.
- 4 Sett batteriet og dekslet på baksiden på plass.

Feste en håndleddsstropp

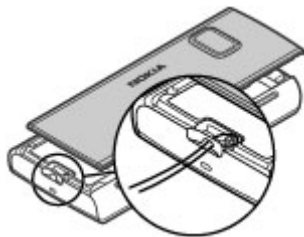

Fjernlås

Med fjernlåsfunksjonen kan du låse enheten på avstand ved hjelp av en forhåndsdefinert tekstmelding.

Aktivere fjernlås

- 1 Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Telefonbehandl. > Sikkerhet > Telefon og SIM-kort > Ekstern telefonlåsning > Aktivert.**
- 2 Skriv inn innholdet i tekstmeldingen (5–20 tegn), bekreft den og angi låsekoden.


Låse enheten med fjernlås

Skriv inn den forhåndsdefinerte tekstmeldingen og send den til enheten din. Du må ha låsekoden for å låse opp enheten.

Ringe

Berøringsskjerm under samtaler

Enheten har en avstandssensor. For å forlenge batterilevetiden og unngå at du velger noe ved et uhell deaktiveres berøringsskjermen automatisk under samtaler når du plasserer enheten inntil øret.



Ikke dekk til avstandssensoren, for eksempel med en beskyttende film eller tape.

Taleanrop

- 1 Velg **Telefon** på startskjermen for å åpne telefontastaturet, og tast inn telefonnummeret, inkludert retningsnummeret. Velg **C** hvis du vil fjerne et tall. Ved anrop til utlandet trykker du to ganger på ***** for å få ++-tegnet (erstatte tilgangskoden for utenlandsanrop), og deretter taster du inn landskoden, retningsnummeret (utelat om nødvendig den første nullen) og telefonnummeret.
- 2 Trykk ringetasten for å ringe.
- 3 Trykk avslutningstasten for å avslutte anropet (eller for å avbryte oppringingsforsøket).
Et anrop avsluttes alltid når du trykker på avslutningstasten, selv om et annet program er aktivt.

Velg **Meny > Kontakter** hvis du vil ringe fra kontaktlisten.

Gå til ønsket navn. Du kan også velge søkefeltet, taste inn de første bokstavene eller tegnene i navnet og gå til navnet.

Trykk ringetasten for å ringe kontakten. Hvis du har lagret flere numre for én kontakt, velger du nummeret du ønsker fra listen, og trykker ringetasten.

Under en samtale

Slå lyden på mikrofonen av eller på

Velg  eller .

Sette et aktivt taleanrop på vent

Velg  eller .

Aktivere høyttaleren

Velg ). Hvis du har et kompatibelt headset med Bluetooth-tilkobling tilkoblet, kan du videresende lyden til headsettet ved å velge **Valg > Aktiver BT-hodetelefon**.

Bytte tilbake til håndsettet

Velg ).

Avslutte en samtale

Velg .

Veksle mellom aktive samtaler og samtaler på vent

Velg **Valg > Bytt**.

Tips: Du setter en aktiv samtale på vent ved å trykke på ringetasten. Trykk på ringetasten på nytt for å aktivere anropet som står på vent.

Sende DTMF-tonestrenger

- 1 Velg **Valg > Send DTMF**.
- 2 Angi DTMF-strengen eller søk etter den i kontaktlisten.
- 3 Hvis du vil angi et ventetegn (v) eller et pausetegn (p), trykker du * flere ganger.
- 4 Hvis du vil sende tonen, velger du **OK**. Du kan legge til DTMF-toner i telefonnummer- eller DTMF-feltet i kontaktdetaljene.

Avslutte en aktiv samtale og erstatte den med et nytt innkommende anrop

Velg **Valg > Erstatt**.

Avslutte alle samtaler

Velg **Valg > Avslutt alle samtaler**.

Mange av valgene du kan bruke under et taleanrop, er nettverkstjenester.

Talepostkasse

Hvis du vil ringe talepostkassen (nettverkstjeneste), velger du **Telefon** på startskjermen og velger og holder inne **1**.

- 1 Hvis du vil endre telefonnummeret til talepostkassen, velger du **Meny > Innstillinger og Telefoni > Anropspostkasse**, en postkasse og **Valg > Endre nummer**.
- 2 Tast inn nummeret (som du har fått fra nettverkstjenesteleverandøren), og velg **OK**.

Svare på eller avvise et anrop

Når berøringsskjermen er låst, besvarer du et anrop ved å stryke skjermen. Følg de visuelle indikatorene.

Når berøringsskjermen ikke er låst, besvarer du et anrop ved å trykke på ringetasten.

Hvis du vil slå av lyden på ringetonen for et innkommende anrop når berøringsskjermen er låst, stryker du skjermen for å låse den opp.

Hvis berøringsskjermen ikke er låst, velger du  for å slå av lyden på ringetonen for et innkommende anrop.

Du kan sende en tekstmelding uten å avvise anropet, der du forteller personen som ringer, at du ikke kan svare på anropet. Hvis du vil aktivere tekstmeldingsvalget og skrive en standard svarmelding, velger du **Meny > Innstillinger og Telefoni > Anrop > Avvis anrop med melding**, og **Meldingstekst**. Når du skal sende svarmeldingen, velger du **Send meld.**, redigerer meldingsteksten og trykker ringetasten.

Hvis du ikke vil besvare et anrop, trykker du på avslutningstasten når berøringsskjermen ikke er låst. Hvis du aktiverer funksjonen **Viderekobling > Taleanrop > Hvis opptatt** i telefoninnstillingene, viderekobles et innkommende anrop når du avviser det.

Hvis du vil avvise et anrop når berøringsskjermen er låst, stryker du skjermen for å låse den opp, og velger deretter **Valg > Avvis**.

Foreta en konferansesamtale

Enheten støtter konferansesamtaler mellom maksimalt seks deltakere, inkludert deg selv.

- 1 Ring til den første deltakeren.
- 2 Hvis du vil ringe til en annen deltaker, velger du **Valg** > **Nytt anrop**. Det første anropet settes på venting.
- 3 Når det nye anropet er besvart, inkluderer du den første deltakeren i konferansesamtalen ved å velge .

Legge til en ny deltaker i en konferansesamtale

Ring opp en ny deltaker, og legg til den nye samtalen i konferansesamtalen.

Ha en privat samtale med en deltaker i konferansesamtalen

Velg .

Gå til deltakeren, og velg . Konferansesamtalen settes på venting på enheten. De andre deltakerne fortsetter konferansesamtalen.

Hvis du vil gå tilbake til konferansesamtalen, velger du .

Utelate en deltaker fra en konferansesamtale

Velg , gå til deltakeren og velg .

Avslutte en aktiv konferansesamtale

Trykk på avslutningstasten.

Ringe med hurtigvalg

Du aktiverer hurtigvalg ved å velge **Meny** > **Innstillinger og Telefoni** > **Anrop** > **Hurtigvalg**.

- 1 Hvis du vil tildele et telefonnummer til en av talltastene, velger du **Meny** > **Innstillinger og Telefoni** > **Hurtigvalg**.
- 2 Gå til tasten du vil tildele telefonnummeret til, og velg **Valg** > **Angi**.
1 er forbeholdt talepostkassen.

Hvis du vil ringe på startskjermen, velger du **Telefon** og den tildelte tasten og trykker på ringetasten.

Hvis du vil ringe på startskjermen når hurtigvalg er aktivert, velger du **Telefon** og velger og holder inne den tildelte tasten.

Samtale venter

Med anrop venter (nettverkstjeneste) kan du besvare et anrop når du har en aktiv samtale.

Aktivere anrop venter

Velg **Meny > Innstillinger og Telefoni > Anrop > Samtale venter**.

Besvare en samtale som er satt på vent

Trykk på ringetasten. Den første samtalen blir satt på vent.

Veksle mellom en aktiv samtale og en samtale på vent

Velg **Valg > Bytt**.

Koble samtalen på vent med den aktive samtalen

Velg **Valg > Overfør**. Du kobler deg selv fra samtalerne.

Avslutte et aktivt anrop

Trykk på avslutningstasten.

Avslutte begge samtalerne

Velg **Valg > Avslutt alle samtaler**.

Taleoppringing

Enheten oppretter automatisk et talesignal for kontaktene.

Spille av et talesignal for en kontakt

- 1 Velg en kontakt, og **Valg > Detaljer om talesignal**.
- 2 Gå til en kontaktdetalj, og velg **Valg > Spill av talesignal**.

Ringe ved hjelp av et talesignal

Merk: Det kan for eksempel være vanskelig å bruke taleoppringing i støyende omgivelser eller i et nødstilfelle, så du bør ikke stole kun på taleoppringing i alle situasjoner.

Når du bruker taleoppringing, er høyttaleren i bruk. Hold enheten et lite stykke unna når du uttaler talesignalet.

- 1 Du starter taleoppringing på startskjermen ved å holde inne ringetasten. Hvis en kompatibel hodetelefon med hodetelefontast er koblet til, starter du taleoppringingen ved å holde inne hodetelefontasten.
- 2 Du hører en kort tone, og **Snakk nå** vises. Si tydelig navnet som er lagret for kontakten.
- 3 Enheten spiller av et syntetisert talesignal for den gjenkjente kontakten på det valgte enhetsspråket, og viser navnet og nummeret. Hvis du vil avbryte taleoppringing, velger du **Avslutt**.

Hvis flere numre er lagret for et navn, kan du også si navn og nummertype, for eksempel mobil eller telefon.

Foreta et videoanrop

Når du foretar et videoanrop (nettverkstjeneste), ser du en toveis video i sanntid mellom deg selv og anropsmottakeren. Et levende videobilde eller videobilde tatt med kameraet på enheten vises for videoanropsmottakeren.

Hvis du vil foreta et videoanrop, må du ha et USIM-kort og være innen dekning for et UMTS-nettverk. Kontakt nettverkstjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet, priser og abonnement på videoanropstjenester.

Et videoanrop kan bare foretas mellom to parter. Du kan foreta et videoanrop til en kompatibel mobilenhet eller en ISDN-klient. Videoanrop kan ikke foretas mens et annet tale-, video- eller dataanrop pågår.

Ikoner



Du mottar ikke video (mottakeren sender ikke video eller nettverket overfører ikke video).



Du har deaktivert videosending fra enheten. Velg **Meny > Innstillinger og Telefoni > Anrop > Bilde i videoanrop** for å sende et stillbilde i stedet.

Selv om du deaktiverer videosending under et videoanrop, må du likevel betale vanlig videoanropskostnad. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om priser.

- 1 Velg  eller **Telefon** på startskjermen for å åpne oppringingsfunksjonen, og tast inn telefonnummeret.
- 2 Velg **Valg > Ring til > Videoanrop**.

Sekundærkameraet på forsiden brukes som standard for videoanrop. Det kan ta litt tid å starte et videoanrop. Hvis anropet ikke lykkes (hvis for eksempel nettverket ikke støtter videoanrop eller mottaksenheten ikke er kompatibel), blir du spurt om du vil forsøke et vanlig anrop eller sende en melding i stedet.

Videoanropet er aktivt når du ser to videobilder og hører lyden gjennom høyttaleren. Personen du ringer til, kan avslå videosending (markert med ). Da hører du bare stemmen til vedkommende og ser kanskje et stillbilde eller en grå skjerm.

- 3 Trykk på avslutningstasten for å avslutte videoanropet.

Under et videoanrop

Vise direkte video eller kun høre stemmen til den som ringer

Velg  eller .

Slå lyden på mikrofonen av eller på

Velg  eller .

Aktivere høyttaleren

Velg ). Hvis du har et kompatibelt headset med Bluetooth-tilkobling tilkoblet, kan du videresende lyden til headsettet ved å velge **Valg** > **Aktiver BT-hodetelefon**.

Bytte tilbake til håndsettet

Velg ).

Bruke hovedkameraet til å sende video

Velg **Valg** > **Bruk sekundærkamera**.

Bytte tilbake for å bruke sekundærkameraet til å sende video

Velg **Valg** > **Bruk hovedkamera**.

Ta et skjermbilde av videoen du sender

Velg **Valg** > **Send skjermbilde**. Videosendingen blir midlertidig stanset, og mottakeren får se skjermbildet. Skjermbildet blir ikke lagret.

Zoome i bildet

Velg **Valg** > **Zoom**.

Angi videokvaliteten

Velg **Valg** > **Juster** > **Videoinnstillinger** > **Normal kvalitet**, **Klarere detaljer** eller **Jevnere bevegelse**.

Svare på eller avvise et videoanrop

Når du mottar et videoanrop, vises .

Svare på et videoanrop

Du starter å sende direkte video ved å velge **Ja**.

Hvis du ikke starter sending av video, vil du bare høre stemmen til den som ringer. Din egen video erstattes av en grå skjerm.

Starte sending av video under et videoanrop

Velg **Valg** > **Aktiver** > **Sender video**.

Erstatte den grå skjermen med et bilde tatt med kameraet

Velg **Meny** > **Innstillinger og Telefoni** > **Anrop** > **Bilde i videoanrop**.

Avvise et videoanrop

Trykk på avslutningstasten.

Videodeling

Bruk Videodeling (nettverkstjeneste) til å sende levende bilder eller et videoklipp fra mobilenheten din til en annen kompatibel mobilenhet under et taleanrop.

Høytaleren er aktiv når du aktiverer videodeling. Hvis du ikke vil bruke høytaleren til taleanropet mens du deler en video, kan du også bruke compatible hodetelefoner.

Advarsel:

Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Ikke hold enheten nær øret når høytaleren er på.

Krav til videodeling

Videodeling krever en 3G-tilkobling. Muligheten til å bruke videodeling er avhengig av om et 3G-nettverk er tilgjengelig. Hvis du vil ha mer informasjon om tjenesten, 3G-nettverkstilgjengelighet og priser knyttet til bruken av denne tjenesten, kontakter du tjenesteleverandøren.

Hvis du vil bruke videodeling, må du kontrollere følgende:

- Enheten er konfigurert for person-til-person-tilkoblinger.
- Du har en aktiv 3G-tilkobling og er innenfor dekningsområdet for 3G-nettverket. Hvis du beveger deg utenfor 3G-nettverket under en videodelingsøkt, stopper delingen, men taleanropet fortsetter.
- Både avsender og mottaker er registrert i 3G-nettverket. Hvis du inviterer noen til en delingsøkt og mottakerens enhet ikke er innenfor dekningsområdet for 3G-nettverket, ikke har installert videodeling eller ikke har konfigurert person-til-person-tilkoblinger, vil ikke mottakeren motta invitasjoner. Du mottar en feilmelding om at mottakeren ikke kan godta invitasjonen.

Innstillinger for videodeling

Hvis du vil konfigurere videodeling, må du ha innstillinger for person-til-person- og 3G-tilkobling.

En person-til-person-tilkobling er også kjent som en SIP-tilkobling (Session Initiation Protocol). Innstillingene for SIP-profilen må konfigureres på enheten før du kan bruke videodeling. Spør tjenesteleverandøren om SIP-profilinnstillingene, og lagre dem på enheten. Det kan hende at tjenesteleverandøren kan sende deg innstillingene eller gi deg en liste med de nødvendige parametrene.

Legge til en SIP-adresse for en kontakt

- 1 Velg **Meny > Kontakter**.
- 2 Velg en kontakt, eller opprett en ny kontakt.
- 3 Velg **Valg > Rediger**.
- 4 Velg **Valg > Legg til detalj > Del video**.
- 5 Angi SIP-adressen i formatet brukernavn@domenenavn (du kan bruke en IP-adresse i stedet for et domenenavn).

Hvis du ikke kjenner til SIP-adressen for kontakten, kan du bruke det lagrede nummeret for mottakeren sammen med landskoden, for å dele videoen (hvis det støttes av leverandøren av nettverkstjenester).

Konfigurere 3G-tilkoblingen

Kontakt tjenesteleverandøren for å inngå en avtale om at du kan bruke 3G-nettverket.

Kontroller at tilkoblingsinnstillingene for 3G-tilgangspunkt er riktig konfigurert på enheten. Hvis du vil ha mer informasjon om innstillingene, tar du kontakt med tjenesteleverandøren.

Del direkte video eller videoklipp

Under et aktivt taleanrop velger du **Valg > Del video**.

- 1 Hvis du vil dele direkte video under samtalen, velger du **Direkte video**.

Hvis du vil dele et videoklipp, velger du **Videoklipp**. Du får opp en liste over videoklipp som er lagret på enheten eller dataminnet. Velg klippet du vil dele. Du må kanskje konvertere videoklippet til et passende format for å kunne dele det. Hvis enheten varsler deg om at videoklippet må konverteres, velger du **OK**. Enheten må ha et videoredigeringsprogram for at konverteringen skal virke.

- 2 Hvis mottakeren har flere SIP-adresser eller telefonnumre med landskode lagret i Kontakter, velger du ønsket adresse eller nummer. Hvis mottakerens SIP-adresse eller telefonnummer ikke er tilgjengelig, skriver du inn mottakerens adresse eller nummer med landskode og velger **OK** for å sende invitasjonen. Enheten sender invitasjonen til SIP-adressen.

Delingen starter automatisk når mottakeren godtar invitasjonen.

Alternativer under videodeling



for å slå lyden av eller på



for å slå høyttaleren av og på



midlertidig stanse og fortsette videodeling



for å bytte til fullskjermmodus (kun tilgjengelig for mottaker)

- 3 Hvis du vil avslutte delingsøkten, velger du **Stopp**. Hvis du vil avslutte taleanropet, trykker du avslutningstasten. Når du avslutter samtalen, blir også videodelingen avsluttet.

Hvis du vil lagre den direkte videoen du delte, velger du **Ja** når du får en forespørsel. Enheten varsler deg om plasseringen av den lagrede videoen.

Hvis du åpner andre programmer mens du deler et videoklipp, stanses delingen midlertidig. Hvis du vil gå tilbake til videodelingsvisningen og fortsette delingen, velger du **Valg** > **Fortsett videodeling** i startskjermen.

Godta en invitasjon om videodeling

Når noen sender deg en invitasjon om videodeling, viser meldingen avsenderens navn eller SIP-adresse.

Hvis noen sender deg en deleinvitasjon og du ikke er innenfor 3G-nettverkets dekning, vil du ikke motta invitasjonen.

Godta invitasjonen

Velg **Ja**. Deleøkten aktiveres.

Avslå invitasjonen

Velg **Nei**. Avsenderen mottar en melding om at invitasjonen er avvist. Du kan også trykke på avslutningstasten for å avslå invitasjonen og avslutte anropet.

Avslutte deleøkten

Velg **Stopp** eller avslutt taleanropet. Når du avslutter samtalen, blir også videodelingen avsluttet.

Logg

Logg-programmet lagrer informasjon om kommunikasjonshistorien for enheten. Enheten registrerer tapte og mottatte anrop bare hvis nettverket støtter disse funksjonene og enheten er slått på og er innenfor området for nettverkstjenesten.

Anropslogg

Du kan vise informasjon om de siste anropene.

Velg **Meny > Logg og Anropslogg**.

Vis ubesvarte, mottatte og utgående anrop

Velg **Ubesvarte anrop**, **Mottatte anrop**, eller **Oppringte numre**.

Tips: Trykk på ringetasten for å åpne listen over oppringte numre i startskjermen.

Velg **Valg** og fra følgende:

Lagre i Kontakter — Lagre et telefonnummer fra en anropslogg i kontaktene.

Tøm liste — Tøm den valgte anropsloggen.

Slett — Fjern en hendelse i den valgte listen.

Innstillinger — Velg **Loggvarighet** og hvor lenge kommunikasjonsinformasjonen skal lagres i loggen. Hvis du velger **Ingen logg**, lagres ingen informasjon i loggen.

Pakkedata

Velg **Meny > Logg**.

Du må kanskje betale for pakkedatatilkoblinger i henhold til datamengden som er sendt og mottatt.

Kontrollere mengden data som sendes eller mottas via pakkedatatilkoblinger

Velg **Pakkedata > Alle sendte** eller **Alle mottatte**.

Nullstille tellerne for både sendt og mottatt datamengde

Velg **Pakkedata > Valg > Nullstill tellere**. Du må ha låskoden for å fjerne informasjonen.

Anropsvarighet

Du kan vise den omtrentlige varigheten for forrige anrop, utgående anrop, mottatte anrop og alle anrop.

Velg **Meny > Logg** og **Varighet**.

Overvåke alle kommunikasjonshendelser

I den generelle loggen kan du vise informasjon om kommunikasjonshendelser som taleanrop, tekstmeldinger, datatilkoblinger eller WLAN-tilkoblinger som er registrert av enheten.

Velg **Meny > Logg**.

Åpne den generelle loggen

Åpne kategorien for den generelle loggen   .

Delhendelser, for eksempel tekstmeldinger sendt i flere deler og pakke-datatilkoblinger, registreres som én kommunikasjonshendelse. Tilkoblinger til postkassen, multimediemeldingssentralen eller Websider vises som pakke-datatilkoblinger.

Vise detaljene for pakke-datatilkoblinger

Gå til en hendelse for en innkommende eller utgående pakke-datatilkobling, som indikeres med **GPRS**, og velg **Valg > Vis**.

Kopiere et telefonnummer fra loggen

Velg **Valg > Bruk nummer > Kopier**. Du kan for eksempel lime inn telefonnummeret i en tekstmelding.

Filtrere loggen

Velg **Valg > Filtrer** og et filter.

Angi loggvarigheten

Velg **Valg > Innstillinger > Loggvarighet**. Hvis du velger **Ingen logg**, vil logginnholdet, anropsloggen og leveringsrapporter slettes permanent.

Skrive inn tekst

Klikk på et felt for inntasting av tekst for å skrive inn bokstaver, tall og spesialtegn.

Enheten kan fullføre ord basert på den innebygde ordlisten for det valgte tekstinntastingspråket. Enheten lærer også nye ord fra det du taster inn.

Automatiske inntastingsmoduser

Når enhetens sensorer og displayrotering er aktivert, endres inntastingsmodusen automatisk til fullskjermtastatur i liggende modus og til alfanumerisk tastatur i stående modus.


Slik aktiverer du sensorene og displayrotering:

- 1 Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Sensorinnstill. > Sensorer > På.**
- 2 Velg **Snukontroll > Roter visning autom..**

Virtuelt tastatur

Du kan bruke det virtuelle tastaturet i liggende modus.

Velg  > **QWERTY på full skjerm** for å aktivere det virtuelle tastaturet. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig hvis automatisk endring av inntastingsmodus er i bruk (sensorene er aktivert).

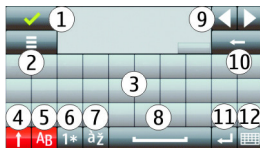


- 1 Lukk – Lukk det virtuelle tastaturet.
- 2 Inntastingsmeny – åpne menyen for valg av berøringsinntasting for å få tilgang til kommandoer, for eksempel **Skrivespråk**.
- 3 Virtuelt tastatur
- 4 Skift og Caps Lock – hvis du vil skrive inn en stor bokstav når du skriver med små bokstaver, eller omvendt, velger du tasten før du skriver inn tegnet. Du aktiverer Caps Lock ved å velge tasten to ganger. En linje under tasten angir at Caps Lock er aktivert.
- 5 Bokstaver
- 6 Tall og spesialtegn
- 7 Aksenter
- 8 Mellomromstast
- 9 Flytt markøren etter at du har skrevet inn tegn.
- 10 Tilbake
- 11 Enter – Flytt markøren til neste rad eller tekstfelt. Ytterligere funksjoner avhenger av gjeldende kontekst.
- 12 Inntastingsmodus – velg inntastingsmodus. Når du klikker på et element, lukkes visningen for gjeldende inntastingsmetode, og visningen for den valgte metoden åpnes. De tilgjengelige inntastingsmodusene kan variere avhengig av om de automatiske inntastingsmodusene er aktivert eller ikke.

Alfanumerisk tastatur

Virtuelt tastatur

Bruk det virtuelle tastaturet (**Alfanumerisk tastatur**) til å skrive inn tegn på samme måte som med et vanlig, fysisk tastatur med tall på tastene.

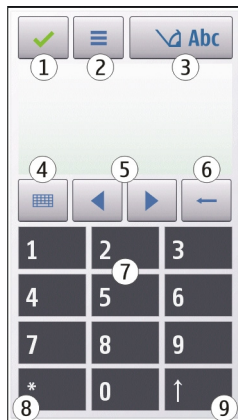

- 1 Lukk – Lukker det virtuelle tastaturet (**Alfanumerisk tastatur**).
- 2 Inntastingsmeny – åpner menyen for inntasting via berøring. Her finner du kommandoer som **Aktiver logisk skrivning** og **Skrivespråk**.
- 3 Indikator for tekstinntasting – Åpner et popup-vindu der du kan aktivere eller deaktivere modusene for skrivning med ordforslag, bytte mellom små og store bokstaver og veksle mellom bokstav- og tallmodus.
- 4 Inntastingsmodus – Åpner et popup-vindu der du kan velge ønsket inntastingsmodus. Når du klikker på et element, lukkes visningen for gjeldende inntastingsmetode, og visningen for den valgte metoden åpnes. Hvilke inntastingsmoduser som er tilgjengelige, kan variere avhengig av om den automatiske inntastingsmodusen (sensorinnstillinger) er aktivert eller ikke.
- 5 Piltaster – Bla mot venstre eller høyre.

- 6 Tilbaketast
- 7 Tall
- 8 Stjerne – åpner et tabell med spesialtegn.
- 9 Skift – Bytter mellom stor og liten bokstav, aktiverer eller deaktiverer modusene for skrivning med ordforslag og veksler mellom bokstav- og tallmodus.

Tradisjonell skrivning

Klikk på en talltast (1-9) gjentatte ganger til det ønskede tegnet vises. Det finnes flere tilgjengelige tegn for et tall enn det kan vises på tasten.

Hvis den neste bokstaven finnes på samme tast som den gjeldende tasten, må du vente til markøren vises (eller flytte markøren fremover for å avslutte venteperioden), og deretter taste inn bokstaven.

Klikk på **0** for å sette inn et mellomrom. Klikk på **0** tre ganger hvis du vil flytte markøren til neste linje.

Skriving med ordforslag

Med skrivning med ordforslag kan du taste inn ord ved hjelp av ett tastetrykk. Skrivning med ordforslag er basert på en innebygd ordliste der du kan legge til nye ord. Skrivning med ordforslag er ikke tilgjengelig for alle språk.

- 1 Hvis du vil aktivere skrivning med ordforslag for alle redigeringsprogrammene på enheten, velger du  > **Aktiver ordforslag**. Du kan også velge  > **Aktiver logisk skrivning**.
- 2 Bruk tast 2 til 9 for å skrive inn ønsket ord. Velg hver tast bare én gang for én bokstav. Hvis du for eksempel skal skrive "Nokia" når den engelske ordlisten er valgt, velger du **6** for N, **6** for o, **5** for k, **4** for i og **2** for a.

Ordforslaget endres etter hvert tastevalg.

- 3 Når du har skrevet ordet ferdig, flytter du markøren til høyre for å bekrefte det, eller velger **O** for å legge inn et mellomrom.

Hvis ordet ikke er riktig, velger du * flere ganger for å vise ett og ett samsvarende ord fra ordlisten.

Hvis tegnet ? vises etter ordet, finnes ikke ordet i ordlisten. Hvis du vil legge til et ord i ordlisten, velger du **Stave**, taster inn ordet med tradisjonell skrijving og velger **OK**. Ordet legges til i ordlisten. Når ordlisten er full, vil et nytt ord erstatte det eldste ordet som er lagt inn.

- 4 Begynn å skrive det neste ordet.

Bytte mellom tekstmoduser

Hvis du vil deaktivere skrijving med ordforslag for alle redigeringsprogrammene på enheten, velger du  > **Deaktiver ordforslag**. Du kan også klikke to ganger raskt på #. Du kan også velge  > **Ordforslag** > **Av**.

Innstillinger for berøringsinntasting

Velg **Meny** > **Innstillinger og Telefon** > **Berør.inntasting**.

Velg blant følgende:

Skrivespråk — Endre skrivespråket og ordlistespråket for skrijving med ordforslag.

Tilpasset søk — Filtrer innholdet i en liste i et program i henhold til tegnene som er skrevet inn i søkefeltet.

Kontakter

Du kan lagre og oppdatere kontaktinformasjon, for eksempel telefonnumre, privatadresser eller e-postadresser, for kontakter. Du kan legge til en personlig ringetone eller et miniatyrbilde til en kontakt. Du kan også opprette kontaktgrupper, slik at du kan sende tekstmeldinger eller e-post til mange mottakere samtidig.

Velg **Kontakter** eller  på startskjermen, avhengig av temaet som er valgt, for å åpne kontaktlisten.

Lagre og redigere navn og numre

Velg **Meny** > **Kontakter**.

Legge til en ny kontakt i kontaktlisten

- 1 Velg .
- 2 Velg et felt for å skrive inn informasjon. Velg  for å avslutte tekstinnskrivingen. Fyll ut de aktuelle feltene og velg **Utført**.

Redigere kontakter

Velg en kontakt, og **Valg** > **Rediger**.

Kontaktverktøylinje

Velg **Meny** > **Kontakter**.

Ringe til en kontakt

Gå til en kontakt og velg  **Ring**.

Sende en melding til en kontakt

Gå til en kontakt og velg  Opprett melding.

Opprette en ny kontakt

Velg  Ny kontakt.

Administrere navn og numre

Velg **Meny > Kontakter**.

Slette kontakter

Velg en kontakt, og **Valg > Slett**.

Hvis du vil slette flere kontakter samtidig, velger du **Valg > Merk/fjern merking** for å merke de ønskede kontaktene, og velger deretter **Valg > Slett** for å slette dem.

Kopiere kontakter

Velg kontakten, **Valg > Kopier** og stedet du vil kopiere den til.

Legge til kontakter i favorittene

Trykk på og hold en kontakt og velg **Legg til i favoritter**.

Lytt til talesignalet som er tilordnet en kontakt

Velg kontakten og **Valg > Detaljer om talesignal > Valg > Spill av talesignal**

Før du bruker taleoppringing, må du være oppmerksom på følgende:

- Taleoppringinger er ikke språkavhengige. De er avhengige av talerens stemme.
- Du må uttale navnet nøyaktig slik du sa det da du spilte det inn.
- Taleoppringing er følsomt for bakgrunnsstøy. Spill inn og bruk kommandoer for taleoppringing i rolige omgivelser.

- Svært korte navn godtas ikke. Bruk lange navn, og unngå lignende navn for ulike numre.

Merk: Det kan for eksempel være vanskelig å bruke taleoppringing i støyende omgivelser eller i et nødstilfelle, så du bør ikke stole kun på taleoppringing i alle situasjoner.

Tilordne standardnumre og -adresser

Hvis en kontakt har flere numre eller adresser, blir det enklere å ringe til eller sende en melding til kontakten hvis du tilordner et standardnummer eller en standardadresse. Standardnummeret brukes også ved taleoppringing.

- 1 Velg **Meny > Kontakter**.
- 2 Velg en kontakt, og **Valg > Standarder**.
- 3 Velg en standard du vil legge til et nummer eller en adresse i, og velg **Angi**.
- 4 Velg et nummer eller en adresse du vil angi som standard.
- 5 Når du skal avslutte Standarder-visningen og lagre endringene, trykker du utenfor visningen.

Ringetoner, bilder og anropstekst for kontakter

Du kan angi en ringetone for en kontakt eller kontaktgruppe og et bilde og en anropstekst for en kontakt. Når kontakten ringer deg, spiller enheten av den valgte ringetonen og viser anropsteksten eller bildet (hvis oppringerens telefonnummer sendes sammen med anropet og enheten gjenkjenner det).

Velg **Meny > Kontakter**.

Legge til flere felt i visningen for en kontakt

Velg kontakten og **Valg > Rediger > Valg > Legg til detalj**

Angi en ringetone for en kontakt eller kontaktgruppe

Velg kontakten eller kontaktgruppen og velg **Valg > Ringetone**. Velg en ringetone.

Fjerne ringetonen fra en kontakt

Velg **Standardtone** fra listen over ringetoner.

Legge til et bilde for en kontakt

Velg en kontakt som er lagret i enhetsminnet, og velg **Valg > Rediger > Legg til bilde**. Velg et bilde fra Galleri.

Angi en anropstekst for en kontakt

Velg kontakten og **Valg > Rediger > Legg til tekst f. anr.varsel** Skriv inn anropsteksten, og velg .

Vise, endre eller fjerne bildet for en kontakt

- 1 Velg en kontakt, og **Valg > Rediger**.
- 2 Gå til **Bilde** og velg **Valg** og ønsket alternativ.

Kopiere kontakter

Velg **Meny > Kontakter**.

Når du åpner kontaktlisten for første gang, blir du spurt om du vil kopiere navn og numre fra SIM-kortet til enheten.

Begynne å kopiere

Velg **OK**.

Avbryte kopieringen

Velg **Avbryt**.

Du blir spurt om du vil vise SIM-kortkontaktene i kontaktlisten. Hvis du vil vise kontaktene, velger du **OK**. Kontaktlisten åpnes, og navnene som er lagret på SIM-kortet, er markert med .

SIM-tjenester

Kontakt SIM-kortleverandøren når det gjelder tilgjengelighet og informasjon for SIM-korttjenester. Dette kan være nettverkstjenesteleverandøren eller en annen leverandør.

SIM-kontakter

Du kan lagre et begrenset antall kontakter på SIM-kortet.

Vise kontakter som er lagret på SIM-kortet, i kontaktlisten

Velg **Valg > Innstillinger > Kontakter i visning > SIM-minne**.

Numrene du lagrer i kontaktlisten, blir muligens ikke lagret automatisk på SIM-kortet.

Kopiere kontakter til SIM-kortet

Gå til en kontakt og velg **Valg > Kopier > SIM-minne**.

Velge standardminne der nye kontakter skal lagres

Velg **Valg > Innstillinger > Standard lagringsminne > Telefonminne** eller **SIM-minne**.

Kontakter som er lagret i enhetsminnet, kan inneholde et bilde og flere telefonnumre.

Tillatte numre

Med tjenesten for tillatte numre kan du begrense anrop fra enheten din til bestemte telefonnumre. Ikke alle SIM-kort støtter tjenesten Tillatte numre. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du tjenesteleverandøren.

Velg **Meny > Kontakter og Valg > SIM-numre > Tillatte nr. for Kontak..**

Når sikkerhetsfunksjoner som begrenser samtaler, er i bruk (for eksempel sperring av taleanrop, lukket brukergruppe og tillatte numre), kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten. Sperring og omdirigering av taleanrop kan ikke være aktivert samtidig.

Du trenger PIN2-koden for å aktivere og deaktivere Tillatte numre eller redigere Tillatte numre-kontakter. Kontakt tjenesteleverandøren for å få PIN2-koden.

Velg **Valg** og blant følgende alternativer:

Aktiver tillatte numre eller **Deaktiver tillatte nr.** — Aktiver eller deaktiver tillatte numre.

Ny SIM-kontakt — Skriv inn kontaktnavnet og telefonnummeret som anrop tillates til.

Legg til fra Kontakter — Kopier en kontakt fra listen over kontakter til listen over tillatte numre.

Hvis du vil sende tekstmeldinger til SIM-kontakter mens tjenesten for tillatte numre er aktivert, må du legge til nummeret til tekstmeldingssentralen i listen over tillatte numre.

Meldinger

Hovedvisning for meldinger

Velg **Meny** > **Meldinger** (nettverkstjeneste).

Opprette en ny melding

Velg **Ny melding**.

Tips: Du kan bruke meldingene i Maler-mappen i Mine mapper for å unngå å skrive meldinger som du sender ofte, på nytt. Du kan også opprette og lagre dine egne maler.

Meldinger inneholder følgende mapper:

 **Innboks** — Mottatte meldinger, bortsett fra e-post og CBS-meldinger.

 **Mine mapper** — Her kan du organisere meldingene i mapper.

 **E-postkasse** — Koble deg til den eksterne postkassen for å hente nye e-postmeldinger, eller vis tidligere mottatte e-postmeldinger i frakoblet modus.

 **Kladd** — Meldingskladder som ikke har blitt sendt.

 **Sendt** — De siste meldingene som har blitt sendt, bortsett fra meldinger som har blitt sendt via Bluetooth-tilkobling. Du kan angi hvor mange meldinger som skal lagres i denne mappen.

 **Utboks** — Meldinger som venter på å sendes, lagres midlertidig i utboksen, for eksempel når enheten er utenfor nettverkets dekningsområde.

 **Leveringsrapp**. — Be nettverket sende deg en leveringsrapport for tekstmeldingene og multimediemeldingene som du har sendt (nettverkstjeneste).

Skrive og sende meldinger

Velg **Meny > Meldinger**.

Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger. Multimediemeldinger kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Før du kan opprette en multimediemelding eller skrive en e-postmelding, må du ha angitt riktige tilkoblingsinnstillinger.

Det kan hende at det trådløse nettverket har en størrelsesbegrensning for MMS-meldinger. Hvis bildet som settes inn overstiger begrensningen, kan det hende at enheten reduserer størrelsen slik at den kan sendes med MMS.

Kun enheter med compatible funksjoner kan motta og vise multimediemeldinger. Utseendet til en melding kan variere avhengig av mottaksenheten.

Spør tjenesteleverandøren om størrelsesgrensen for e-postmeldinger. Hvis du prøver å sende en e-postmelding som overskrider størrelsesgrensen for e-postserveren, blir meldingen liggende i utboksmappen, og enheten prøver å sende den på nytt med jevne mellomrom. Sending av e-post krever en datatilkobling, og gjentatte forsøk på å sende e-post på nytt kan medføre kostnader fra tjenesteleverandøren. I utboksmappen kan du slette en slik melding, eller du kan flytte den til mappen for utkast.

Meldinger krever nettverkstjenester.

Sende en tekstmelding eller en multimediemelding

Velg **Ny melding**.

Sende en lydmelding eller en e-postmelding

Velg **Valg > Opprett melding** og det aktuelle alternativet.

Velg mottakere eller grupper fra kontaktlisten

Velg  på verktøylinjen.

Angi nummeret eller e-postadressen manuelt

Trykk på Til-feltet.

Angi emnet for e-postmeldingen eller multimediemeldingen

Skriv det inn i Emne-feltet. Hvis Emne-feltet ikke vises, velger du **Valg > Meldingshodefelter** for å endre feltene som vises.

Skrive meldingen

Trykk på meldingsfeltet.

Legge til et objekt i en melding eller en e-postmelding

Velg  og den aktuelle innholdstypen.

Meldingstypen kan endres til en multimediemelding, basert på innholdet som settes inn.

Sende meldingen eller e-postmeldingen

Velg , eller trykk på ringetasten.

Enheten støtter tekstmeldinger som er større enn begrensningen for enkeltmeldinger. Lengre meldinger sendes som to eller flere meldinger. Det kan hende at tjenesteleverandøren belaster deg tilsvarende. Tegn med aksenter, andre merker eller noen språkalternativer bruker mer plass og begrenser antallet tegn som kan sendes i en enkeltmelding.

Meldingsinnboks

Motta meldinger

Velg **Meny > Meldinger og Innboks**.



En ulest tekstmelding

En ulest multimediemelding

En lydmelding som ikke har blitt spilt av

Data mottatt via Bluetooth-tilkobling

Når du mottar en melding, vises  og **1 ny melding** på startskjermen.

Åpne en melding fra startskjermen

Velg **Vis**.

Åpne en melding i Innboks-mappen

Velg meldingen.

Svare på en mottatt melding

Velg **Valg** > **Svar**.

Multimediemeldinger

Velg **Meny** > **Meldinger**.

Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger. Multimediemeldinger kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Hente multimediemeldinger

Velg **Valg** > **Hent**. Det aktiveres en pakke-datatilkobling for å hente meldingen til enheten. Du kan få beskjed om at du har en ventende multimediemelding i multimediemeldingssentralen.

Når du åpner en multimediemelding () , ser du kanskje et bilde og en melding.  indikerer at meldingen inneholder et lydklipp.  indikerer at meldingen inneholder et videoklipp.

Spille av lyden eller videoklippet

Velg indikatoren.

Vise medieobjektene i en multimediemelding

Velg **Valg** > **Objekter**.

Hvis meldingen inneholder en multimediepresentasjon, vises .

Spille av presentasjonen

Velg indikatoren.

Data, innstillinger og Web-tjenestemeldinger

Enheten kan motta mange typer meldinger som inneholder data, for eksempel visittkort, ringetoner, operatørlogoer, kalenderoppføringer og e-postvarsler. Du kan også motta innstillinger fra tjenesteleverandøren i en konfigureringsmelding.

Lagre dataene i en melding

Velg **Valg** og det aktuelle alternativet.

Webtjenestemeldinger er varslinger (for eksempel nyheter) og kan inneholde en tekstmelding eller en kobling. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og abonnement.

Konfigurere e-post

Velg **Meny > Meldinger og E-postkasse** for å konfigurere e-post.

Du kan konfigurere flere e-postkontoer, for eksempel en e-postkonto for privat e-post og en e-postkonto for jobb-e-post.

Velg den aktuelle plugin-modulen for å konfigurere e-post fra startskjermen. Du kan også velge **Meny > Innstillinger > Innst.veiv.** for å konfigurere en e-postkonto.

Nokia Messaging

Tjenesten Nokia Messaging overfører automatisk e-post fra din eksisterende e-postadresse til enheten. Du kan lese, besvare og organisere e-postene mens du er på farten. Tjenesten Nokia Messaging samarbeider med flere tilbydere av nettbasert e-post som ofte brukes til personlig e-post, f.eks. Googles e-posttjenester.

Det kan hende at du må betale for Nokia Messaging-tjenesten. Kontakt tjenesteleverandøren eller leverandøren av Nokia Messaging-tjenesten for informasjon om priser.

Nokia Messaging-tjenesten må støttes av nettverket og er kanskje ikke tilgjengelig alle steder.

Nokia Messaging blir foreløpig tilbudt i betaversjon.

Installere Nokia Messaging-programmet

- 1 Velg **Meny > Innstillinger > Innst.veiv.**
- 2 Når du åpner innstillingsveiviseren for første gang, blir du bedt om å angi e-postinnstillingene etter at du har angitt operatørinnstillingene. Hvis du har brukt innstillingsveiviseren før, velger du **E-postkonfig.**
- 3 Les informasjonen som vises på displayet under e-postkonfigureringen, og velg **Start > Nokia e-post.**

- 4 Godta installasjonen av Nokia Messaging-programmet.
- 5 Oppgi detaljene for e-postkontoen din.

Nokia Messaging-programmet installeres i **Meny > Programm..**

Hvis du ønsker mer informasjon, gå du til www.email.nokia.com.

Postkasse

Definere e-postinnstillinger

Velg **Meny > Meldinger og E-postkasse**.

Vil du bruke e-post, må du angi et gyldig Internett-tilgangspunkt i enheten og angi gyldige e-postinnstillinger.

Du må ha en egen e-postkonto. Følg veiledningen fra leverandøren av den eksterne postkassen og Internett-tjenesteleverandøren (ISP).

Hvis du velger **Meldinger > E-postkasse** uten å ha konfigurert e-postkontoen, blir du bedt om å gjøre det. Velg **Start** for å angi e-postinnstillingene ved hjelp av postkasseveiviseren.

Når du oppretter en ny postkasse, vil navnet du gir postkassen, erstatte E-postkasse i hovedvisningen for meldinger. Du kan ha opptil seks postkasser.

Åpne postkassen

Velg **Meny > Meldinger og en postkasse**.

Når du åpner postkassen, blir du spurt om du vil koble til postkassen.

Koble til postkassen og hente nye e-posthoder eller meldinger

Velg **Ja**. Når du viser meldinger på Internett, er du hele tiden koblet til en ekstern postkasse via en datatilkobling.

Vise tidligere hentede e-postmeldinger i frakoblet modus

Velg **Nei**.

Opprette en ny e-postmelding

Velg **Valg** > **Opprett melding** > **E-post**.

Koble fra datatilkoblingen til den eksterne postkassen

Velg **Valg** > **Koble fra**.

Hente e-postmeldinger

Velg **Meny** > **Meldinger** og en postkasse.

Hvis du er frakoblet, velger du **Valg** > **Koble til** for å åpne en tilkobling til den eksterne postkassen.

Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger. Multimediemeldinger kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Hente meldinger når du har en aktiv tilkobling til en ekstern postkasse

Velg **Valg** > **Hent e-post** > **Ny** for å hente alle nye meldinger, **Valgte** for å hente bare meldingene du velger, eller **Alle** for å hente alle meldingene fra postkassen.

Hvis du vil stoppe meldingshenting, velger du **Avbryt**.

Koble fra tilkoblingen og vise e-postmeldingene i frakoblet modus

Velg **Valg** > **Koble fra**.

Åpne en e-postmelding i frakoblet modus

Hvis du vil åpne en e-postmelding, velger du meldingen. Hvis e-postmeldingen ikke er hentet og du er frakoblet, blir du spurt om du vil hente denne meldingen fra postkassen.

Vise e-postvedlegg

Åpne meldingen og velg vedleggsfeltet (indikert med ). Hvis vedlegget ikke har blitt hentet til enheten, velg du **Valg > Hent**.

Hente e-postmeldinger automatisk

Velg **Valg > E-postinnstillinger > Automatisk henting**.

Hvis du angir at enheten skal hente e-post automatisk, kan det innebære overføring av store datamengder via tjenesteleverandørens nettverk. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om priser for dataoverføringer.

Slette e-postmeldinger

Velg **Meny > Meldinger** og en postkasse.

Slette innholdet i en e-postmelding bare fra enheten

Velg **Valg > Slett > Bare telefon**. E-postmeldingen slettes ikke fra den eksterne postkassen.

E-posthodene i den eksterne postkassen gjenspeiles på enheten. Hvis du sletter meldingsinnholdet, beholdes e-posthodet i enheten. Hvis du vil fjerne hodet også, må du være koblet til serveren når du sletter meldingen fra enheten og den eksterne postkassen. Hvis du ikke har tilkobling til serveren, slettes hodet når du oppretter en tilkobling fra enheten til den eksterne postkassen igjen for å oppdatere statusen.

Slette en e-postmelding fra enheten og den eksterne postkassen

Velg **Valg > Slett > Telefon og server**.

Avbryte sletting av en e-postmelding som skal slettes fra enheten og serveren

Velg **Valg > Gjenopprett**.

Koble fra postkassen

Når du er i tilkoblet modus, velger du **Valg** > **Koble fra** for å avslutte datatilkoblingen til den eksterne postkassen.

Mail for Exchange

Med Mail for Exchange kan du motta jobb-e-post på enheten. Du kan lese og svare på e-postmeldinger, åpne og redigere kompatible vedlegg, vise kalenderinformasjon, motta og svare på møteforespørsler, planlegge møter og vise, legge til og redigere kontaktinformasjon.

ActiveSync

Bruk av Mail for Exchange er begrenset til OTA-synkronisering av PIM-informasjon mellom Nokia-enheten og den autoriserte Microsoft Exchange-serveren.

Mail for Exchange kan bare konfigureres hvis firmaet ditt har Microsoft Exchange Server. I tillegg må firmaets IT-administrator ha aktivert Mail for Exchange for kontoen din.

Du må ha følgende før du kan konfigurere Mail for Exchange:

- ID for jobbrelatert e-post
- Brukernavn for kontornettverket
- Passord for kontornettverket
- Domenenavn for nettverket (kontakt bedriftens IT-avdeling)
- Servernavn for Mail for Exchange (kontakt bedriftens IT-avdeling)

Avhengig av bedriftens serverkonfigurering for Mail for Exchange, kan det hende du må skrive inn mer informasjon enn det som er oppført her. Dersom du ikke kjenner til den riktige informasjonen, kontakter du bedriftens IT-avdeling.

Med Mail for Exchange kan det være obligatorisk å bruke låskode. Standard låskode for enheten er 12345, men firmaets IT-administrator kan ha angitt en annen kode som du må bruke.

Du har tilgang til og kan endre Mail for Exchange-profilen og -innstillingene i meldingsinnstillingene.

Vise meldinger på et SIM-kort

Du kan vise meldingene som er lagret på et SIM-kort.

Velg Meny > Meldinger og Valg > SIM-meldinger.

Før du kan vise SIM-meldinger, må du kopiere dem til en mappe på enheten.

- 1 Merk meldingene. Velg **Valg > Merk/fjern merking > Merk** eller **Merk alt**.
- 2 Åpne en liste over mapper. Velg **Valg > Kopier**.
- 3 Velg en mappe du vil kopiere.
- 4 Åpne mappen hvis du vil vise meldingene.

CBS-meldinger

Ved hjelp av CBS-tjenesten (nettverkstjeneste) kan du motta meldinger om diverse emner, for eksempel vær- eller trafikkmeldinger, fra en tjenesteleverandør. Kontakt tjenesteleverandøren for å få mer informasjon om relevante emnenumre. Det er ikke sikkert at denne tjenesten er tilgjengelig overalt. CBS-meldinger kan ikke mottas i 3G-nettverk. En pakkeadatilkobling kan hindre mottak av CBS-meldinger.

Velg Meny > Meldinger og Valg > CBS.

Tjenestekommandoer

Med tjenestekommandoer (nettverkstjeneste) kan du skrive og sende tjenesteanmodninger (også kalt USSD-kommandoer), for eksempel

aktiveringskommandoer for nettverkstjenester, til tjenesteleverandøren. Denne tjenesten er kanskje ikke tilgjengelig i alle regioner.

Velg **Meny > Meldinger og Valg > Tjenestekommandoer**.

Meldingsinnstillinger

Innstillingene kan være forhåndskonfigurert på enheten, eller du kan motta dem i en melding. Hvis du vil angi innstillinger manuelt, fyller du ut alle felt som er merket med **Må angis** eller en stjerne.

Enkelte eller alle meldingssentraler eller tilgangspunkt kan være forhåndsinnstilt på enheten av tjenesteleverandøren, og det kan hende du ikke kan endre, opprette, redigere eller fjerne dem.

Tekstmeldingsinnstillinger

Velg **Meny > Meldinger og Valg > Innstillinger > Tekstmelding**.

Velg blant følgende:

Meldingssentral — Vis en liste over alle tekstmeldingssentraler som er angitt.

Meldingssentral i bruk — Velg hvilken meldingssentral som skal brukes til å sende tekstmeldingene.

Tegnkoding — Hvis du vil bruke tegnkodning til et annet tegnsystem der det er tilgjengelig, velger du **Redusert støtte**.

Motta rapport — Be nettverket sende deg en leveringsrapport for tekstmeldingene som du har sendt (nettverkstjeneste).

Gyldighet for melding — Velg hvor lenge meldingssentralen skal forsøke å sende meldingen hvis første forsøk var mislykket (nettverkstjeneste). Hvis meldingen ikke kan bli sendt i løpet av denne tidsperioden, fjernes meldingen fra meldingssentralen.

Melding sendt som — Kontakt tjenesteleverandøren for å finne ut om meldingssentralen kan konvertere tekstmeldinger til disse andre formatene.

Ønsket tilkobling — Velg tilkoblingen som skal brukes.

Svar via samme sentral — Svar på meldinger via det samme tekstmeldingssentralnummeret (nettverkstjeneste).

Innstillinger for multimediemeldinger

Velg **Meny > Meldinger og Valg > Innstillinger > Multimediemelding**.

Velg blant følgende:

Bildestørrelse — Definer størrelsen på bildet i en multimediemelding.

Opprett.modus for MMS — Hvis du velger **Med veiledning**, får du et varsel på enheten hvis du prøver å sende en melding som kanskje ikke støttes av mottakeren. Hvis du velger **Begrenset**, får du ikke lov til å sende meldinger fra enheten som kanskje ikke støttes. Hvis du vil ta med innhold i meldingene uten varsler, velger du **Åpen**.

Tilgangspunkt i bruk — Velg hvilket tilgangspunkt som skal brukes som foretrukket tilkobling.

Multimediehenting — Velg hvordan du vil motta meldinger (hvis tilgjengelig). Hvis du vil motta meldinger automatisk i ditt hjemmenettverk, velger du **Autom. i hj.nettv..** Utenfor hjemmenettverket kan du motta et varsel om at du har mottatt en melding som kan hentes hos multimediemeldingssentralen. Hvis du velger **Alltid automatisk**, oppretter enheten automatisk en aktiv pakkeadatilkobling for å hente meldingen både i og utenfor hjemmenettverket. Velg **Manuell** for å hente multimediemeldinger fra meldingssentralen manuelt eller **Av** for å hindre mottak av multimediemeldinger. Det er ikke sikkert at automatisk henting støttes overalt.

Tillat anonyme meldinger — Avvis meldinger fra anonyme avsendere.

Motta reklame — Motta MMS-reklamer (nettverkstjeneste).

Mottaksrapporter — Vis statusen for sendte meldinger i loggen (nettverkstjeneste).

Ikke send rapport — Hindre enheten i å sende leveringsrapporter for mottatte meldinger.

Gyldighet for melding — Velge hvor lenge meldingssentralen skal forsøke å sende meldingen hvis første forsøk var mislykket (nettverkstjeneste). Hvis meldingen ikke kan bli sendt i løpet av denne tidsperioden, fjernes meldingen fra meldingssentralen.

Enheten krever nettverksstøtte for å indikere at en sendt melding har blitt mottatt eller lest. Denne informasjonen er ikke alltid pålitelig, men dette avhenger av nettverket og andre forhold.

E-postinnstillinger

Administrere postkasser

Velg **Meny > Meldinger og Valg > Innstillinger > E-post**.

Velge hvilken postkasse som skal brukes for å sende og motta e-post

Velg **Postkasse i bruk** og en postboks.

Fjerne en postkasse og meldingene i den fra enheten

Velg **Postkasser**, gå til ønsket postkasse og velg **Valg > Slett**.

Opprette en ny postkasse

Velg **Postkasser > Valg > Ny e-postkasse**. Navnet du gir postkassen, erstatter E-postkasse i hovedvisningen for meldinger. Du kan ha opptil seks postkasser.

Endre tilkoblingsinnstillingene, brukerinnstillingene, innstillingene for henting og innstillingene for automatisk henting

Velg **Postkasser** og en postboks.

Ovi Kontakter Om Ovi Contacts

 Med Ovi Kontakter kan du holde kontakten med venner og familie, og oppdage nye venner i Ovi-fellesskapet. Du kan formidle hvor du er til vennene dine, og følge med på hva de driver med. Du kan også sikkerhetskopiere kontakthinformatjon fra enheten til Ovi.

Hvis du vil bruke Ovi Kontakter, se www.ovi.com.

Begynne å bruke Ovi Contacts

Velg **Kontakter**, og åpne kategorien Ovi.

Tjenesten Ovi Contacts er en del av Ovi, og den bruker samme kontoinformatjon.

Hvis du er ny bruker av Ovi-tjenestene, må du registrere deg for Ovi ved å opprette en Nokia-konto for å kunne begynne å bruke Ovi Contacts.

Opprette en Nokia-konto

- 1 Velg **Ovi Chat**, og koble til Internett når du blir bedt om det.
- 2 Angi nødvendig informatjon.
- 3 Angi profilinformatjonen din i Min profil Fornavn og etternavn er obligatorisk.
- 4 Velg **Utført**.

Hvis du allerede har registrert deg for Ovi via PC-en eller mobilenheten, kan du begynne å bruke Ovi Contacts med de samme kontodetaljene.

Logge inn i Ovi Contacts og aktiver tjenesten

Velg **Ovi Chat**, og angi brukernavn og passord.

Hvis du ikke har angitt profilinformatjon for Ovi Contacts, gjør du dette og velger **Utført**. Fornavn og etternavn er obligatorisk.

Koble til tjenesten

Velg **Meny** > **Kontakter**, og åpne kategorien **Ovi**.

Koble til Ovi Contacts

Velg **Koble til** og tilkoblingsmetode. Bruk en trådløs lokalnettverkstilkobling hvis tilgjengelig.

Avbryte tilkoblingen

Velg **Valg** > **Avbryt tilkobling**.

En pakkeadatatilkobling kan føre til ekstra dataoverføringskostnader. Kontakt tjenesteleverandøren for nærmere prisinformasjon.

Velg **Koble til** > **Valg** og blant følgende:

Velg — Velg elementet.

Koble til — Koble til tjenesten hvis du er i frakoblet modus.

Min profil — Rediger profilinformasjonen din.

Anbefal til venn — Inviter en kontakt til å bli med i Ovi Contacts. Invitasjonen blir sendt som tekstmelding.

Innstillinger — Endre innstillingene for Ovi Contacts.

De tilgjengelige alternativene kan variere.

Opprett og rediger profilen din

Rediger profilinformasjonen din.

Velg **Min profil**.

Se profilene til Ovi Contacts-vennene dine

Velg en venn og **Valg** > **Profil**.

Profilinformasjonen din er synlig for venner som er med i Ovi Contacts. Bare følgende profildetaljer vises for andre brukere av Ovi Contacts, for eksempel under et søk: fornavn og etternavn. Hvis du vil endre innstillingene for personvern, går du til Ovi på PC-en og logger på Nokia-kontoen.

Endre profilbildet ditt

Velg profilbildet, **Velg eksisterende bilde**, og det nye bildet. Du kan også redigere eller fjerne det nåværende profilbildet, eller du kan legge inn et nytt et.

Endre tilgjengeligheten din

Tilgjengeligheten settes til **Tilgjengelig** som standard. Hvis du vil endre tilgjengeligheten, velger du ikonet.

Fortell vennene dine hva du gjør nå

Velg **Hva gjør du nå?**, og angi teksten i feltet.

Vis vennene dine hvilken musikk du hører på nå

Velg **Spilles nå**. For å gjøre dette må du tillate at Spiller nå-informasjonen deles i innstillingene for tilstedestatus.

Rediger kontaktopplysningene dine

Velg et felt, og skriv inn tekst.

I visningen Min profil velger du **Valg** og blant følgende:

Rediger tekst — Klippe ut, kopiere eller lime inn tekst.

Endre — Endre status (når statusfeltet er valgt).

Aktiver — Begynn å vise posisjon og Spiller nå-informasjon til vennene dine (når et av feltene velges).

Angre endringer — Angre endringene du gjorde i profilvisningen.

Redig. delte plasseringer — Velg landemerkene du vil vise til vennene dine (når feltet Min plassering er valgt).

Stopp deling — Slutt å vise posisjonen din til vennene dine (når feltet Min plassering er valgt).

De tilgjengelige alternativene kan variere.

Vise posisjonen din til vennene dine

For å vise posisjonen din må du opprette landemerker i innstillingene for tilstedestatus og tillate at disse deles. Hvis du skal motta stedsinformasjon fra vennen din, må du ha Kart-programmet. Hvis du vil sende og motta stedsinformasjon, trenger du både Kart- og Lokalisering-programmene.

- 1 Velg **Min plassering**. Hvis posisjonen din er ukjent, velger du **Min plassering** > **Legg til gjeld. plassering**.
- 2 Skriv inn et navn for stedet. Stedet vises for vennene dine og legges til i landemerkelisten din.

Søke etter og legge til venner

Velg **Valg** > **Inviter venn**.

Søke etter en venn

Angi navnet til vennen i feltet for å søke etter en venn, og velg søkeikonet. Du kan ikke søke etter venner basert på vedkommendes mobilnummer eller e-postadresse.

Bla gjennom søkeresultatene

Velg **Flere resultater** eller **Tidligere resultater**.

Starte et nytt søk

Velg **Nytt søk**.

Hvis du ikke finner vennen du søkte etter, er vedkommende ikke et registrert Ovi-medlem, eller de har valgt å ikke vises i søk. Når du blir bedt om det, sender du en tekstmelding til vennene dine med en invitasjon til å bruke Ovi Contacts.

Sende en invitasjon til å bruke Ovi Contacts

Velg **Velg tjeneste**: og tjenesten du vet at vennen din bruker. Skriv inn brukernavnet til vennen din, og velg sendeikonet.

Velg **Valg** og blant følgende:

Velg — Velg et element.

Åpne — Åpne et element.

Inviter som venn — Send en invitasjon til kontakten.

Vis profil — Vis profilen for kontakten.

Forny invitasjon — Send en invitasjon til å bruke Ovi Contacts til en ventende venn på nytt.

Søk — Søk etter kontakten som du angav navn eller relatert nøkkelord for, i feltet for søk etter venner.

Rediger tekst — Klippe ut, kopiere eller lime inn tekst.

De tilgjengelige alternativene kan variere.

Chatte med venner

Start en chat med en venn.

Velg vennen.

Sende en chat-melding.

Skriv inn teksten i meldingsfeltet, og trykk på send.

I chatvisningen velger du **Valg** og velger blant følgende:

Send — Sende meldingen.

Send fil — Send et bilde, et videoklipp, en lydfil eller en annen fil til den du chatter med.

Send plasseringen min — Sende din stedsinformasjon til chattepartneren (hvis begge enhetene støtter dette).

Legg til smilefjes — Legge til smilefjes.

Profil — Vise informasjon om en venn.

Min profil — Velg tilstedestatus eller profilbilde, tilpass meldingen din eller endre informasjonen din.

Rediger tekst — Kopiere eller lime inn tekst

Avslutt chat — Avslutte aktiv chat.

Avslutt — Avslutte alle aktive chatter og lukke programmet.

De tilgjengelige alternativene kan variere.

Hvis du skal motta stedsinformasjon fra vennen din, må du ha Kart-programmet. Hvis du vil sende og motta stedsinformasjon, trenger du både Kart- og Lokalisering-programmene.

Du eller mottakeren må godkjenne filen for å kunne motta den. Hvis du vil avbryte sending eller mottak mens filen overføres, velger du **Avbryt**.

Vis plassering for vennen din

Velg **Vis på kart**.

Gå tilbake til hovedvisningen i Ovi Contacts uten å avslutte chatten.

Velg **Tilbake**.

Legge til, ringe eller kopiere telefonnumre fra en chat

Gå til et telefonnummer i chatten, og velg **Valg** og ønsket alternativ.

Rediger landemerkene

Hvis du vil redigere landemerkene, velger du **Valg** i visningen Landemerker, og deretter velger du blant følgende:

Merk / fjern merking — Merk eller fjern merkingen for elementene i listen.

Rediger — Rediger navnet og andre egenskaper for landemerket.

Nytt landemerke — Hvis du vil opprette et nytt landemerke for den nåværende posisjonen din, velger du et sted fra et kart, eller du legger inn detaljene manuelt.

Innstillinger for Ovi Kontakter

Velg **Valg** > **Innstillinger**, og velg blant følgende:

Konto — Gå til kontodetaljene og angi synligheten din ved søk.

Tilstedestatus — Vis informasjon om posisjonen din til venner, og la dem se når du snakker i telefonen (samtalestatus).

Tilpasning — Endre innstillingene knyttet til oppstart og toner for programmet Ovi Kontakter, og angi at enheten automatisk skal godta venneinvitasjoner.

Tilkobling — Velg nettverkstilkoblingen som skal brukes, og aktiver samtrafikkadvarsler.

Avslutt — Avslutte alle aktive chatter og lukke programmet.

Innstillinger for Nokia-konto

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Konto**.

Rediger kontodetaljene dine

Velg **Min konto**.

Angi synlighet i søk

Velg **Min konto** > **Synlig i søk**. Du må være tilkoblet Internett for å kunne endre synligheten.

Innstillinger for tilstedestatus

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Tilstedestatus**.

Endre innstillinger for tilstedestatus

Du kan velge fra følgende:

Del min plassering — Tillat at vennene dine ser posisjonen din.

Del avspillingsinfo — Tillat at vennene dine ser hvilken musikk du hører på på mobilenheten.

Del samtalestatus — Tillat at vennene dine ser ringestatusen din.

Dele posisjonen din

Velg **Del min plassering** og blant følgende:

Deling tillatt — Tillat at vennene dine ser posisjonen din ved valgte landemerker.

Mine delte landemerker — Velg landemerkene som posisjonen din vises fra, til vennene dine.

Oppdateringsintervall — Velg hvor ofte du viser din gjeldende posisjon.

Legg til en plassering på listen over landemerker

Velg **Del min plassering** > **Mine delte landemerker** > **Valg** > **Nytt landemerke**.

Legg til stedet der du befinner deg nå, som et landemerke.

Velg Gjeldende posisjon.

Søke etter et sted på et kart

Velg Velg fra kart.

Legge til et landemerke manuelt

Velg Angi manuelt.

Velge steder du vil dele med vennene dine

- 1 Velg **Del min plassering** > **Mine delte landemerker**.
- 2 Velg landemerket fra listen.
- 3 Velg **Valg** for å redigere, merke eller fjerne merkingen for elementer i listen.
Avhengig av innstillingene ser vennene hvor du er, når du er på et av de valgte stedene.

Personaliser.innstillinger

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Tilpasning**.

Du kan velge fra følgende:

Logg på ved oppstart — Logg automatisk på Ovi Contacts når du slår på mobilenheten.

Godta venneinvit. aut. — Godkjenn venneforespørsler automatisk uten varsling.

Godta talemeld. automat. — Tillat at talemeldinger godtas automatisk.

Meldingstone — Velg en tone for nye meldinger.

Tone for pålogget venn — Velg tonen som skal spilles av når en venn logger seg på.

Ikon på startskjerm — Legg til snarveisikonet for Ovi Contacts i startskjermbildet på enheten.

Tilkoblingsinnstillinger

Velg **Valg > Innstillinger > Tilkobling**.

Endre tilkoblingsinnstillinger

Velg **Nettverkstilkobling** og ønsket tilkobling. Hvis du vil bruke standardtilkoblingen som er angitt i tilkoblingsinnstillingene for enheten, velger du **Standardtilkobling**.

Angi at enheten skal varsle deg hvis hjemmenettverket ditt ikke er tilgjengelig

Ønsker du å bli varslet når enheten din forsøker å koble seg til et annet nettverk, velger du **Samtrafikkadvarsel > På**.

Tilpass enheten

Du kan tilpasse enheten ved å endre startskjermen, toner eller temaer.

Endre utseendet til enheten

 Du kan bruke temaer for å endre displayets utseende, for eksempel bakgrunnsbildet og oppsettet for hovedmenyen.

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Personlig** > **Temaer**.

Forhåndsviser et tema

Velg **Generelle**, gå til temaet og vent i noen sekunder.

Aktivere temaet

Velg **Valg** > **Angi**.

Endre oppsettet for hovedmenyen

Velg **Meny**.

Endre utseendet til startskjermen

Velg **Tema startskj.**.

Bruke et bilde eller en bildefremvisning som startskjermens bakgrunn

Velg **Bakgrunnsbilde** > **Bilde** eller **Lysbildefremvisning**.

Endre bildet som vises på startskjermen når du mottar et anrop

Velg **Anropsbilde**.

Profiler

 Du kan bruke profiler for å angi og tilpasse ringetoner, varseltoner for meldinger og andre toner for ulike hendelser, omgivelser eller anropsgrupper. Navnet til den valgte profilen vises på startskjermen. Hvis den generelle profilen er i bruk, vises bare datoen.

Velg **Meny > Innstillinger og Personlig > Profiler**.

Musikkmappe

Avspilling

Musikkspilleren støtter filformater som AAC, AAC+, eAAC+, MP3 og WMA. Avspilling trenger ikke nødvendigvis støtte alle funksjonene til et filformat eller alle variasjonene av filformatene.

Du kan også bruke musikkspilleren til å høre på podcaster. Podcasting er en metode for å levere lyd- eller videoinnhold over Internett ved hjelp av RSS- eller Atom-teknologi for avspilling på mobilenheter og datamaskiner.

Spille av en sang eller en podcast

Hvis du vil åpne musikkspilleren, velger du  > .


Det kan være at du må oppdatere musikk- og podcast-biblioteket etter at du har oppdatert sang- og podcast-valget på enheten. Velg **Valg** > **Oppdater bibliotek** hvis du vil legge til alle tilgjengelige elementer i biblioteket.

Slik spiller du av en sang eller en podcast:

- 1 Velg kategorier for å navigere til sangen eller podcastene du vil høre.
- 2 Velg et element fra listen for å spille det av.

Hvis du vil ta en pause i avspillingen, klikker du på  og på  for å starte avspillingen igjen.

Hvis du vil spole fremover eller bakover, klikker du på og holder inne  eller .

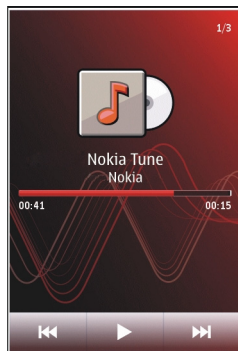

Hvis du vil gå til neste element, klikker du på . Hvis du vil gå tilbake til begynnelsen på elementet, klikker du på . Hvis du vil hoppe til det forrige elementet, klikker du på  igjen innen 2 sekunder etter at en sang eller podcast har begynt.

Hvis du vil slå tilfeldig avspilling () på eller av, velger du **Valg > Tilfeldig avspilling**.

Hvis du vil gjenta elementet som spilles av () , gjenta alle elementer () , eller slå av Gjenta, velger du **Valg > Gjenta**.

Hvis du spiller av podcaster, deaktiveres tilfeldig rekkefølge og gjentakelse automatisk.

Du kan justere volumet ved å trykke volumtasten.

Hvis du vil endre tonen i musikkavspillingen, velger du **Valg > Equalizer**.

Hvis du vil endre balansen og stereobildet eller øke bassen, velger du **Valg > Innstillinger**.

Hvis du vil gå tilbake til startskjermen og la spilleren fortsette å spille i bakgrunnen, trykker du avslutningstasten.

Du lukker spilleren ved å velge **Valg > Avslutt**.

Spillelister

Velg  >  og **Spillelister**.

Hvis du vil vise detaljer om spillelisten, velger du **Valg > Detaljer for spilleliste**.

Opprette en spilleliste

- 1 Velg **Valg > Ny spilleliste**.
- 2 Skriv inn et navn for spillelisten, og velg **OK**.
- 3 Hvis du vil legge til sanger nå, velger du **Ja**. Hvis du vil legge til sanger senere, velger du **Nei**.
- 4 Hvis du velger **Ja**, velger du artister for å finne sangene du ønsker å legge til i spillelisten. Velg **Legg til** for å legge til elementer.
Hvis du vil vise sanglisten under en artisttittel, velger du **Utvid**. Hvis du vil skjule sanglisten, velger du **Slå samm..**
- 5 Når du har gjort valgene dine, velger du **Utført**.
Spillelisten er lagret i masseminnet på enheten.

Hvis du vil legge til sanger senere, velger du **Valg > Legg til sanger** når du viser spillelisten.

Hvis du vil legge til sanger, album, artister, sjangere og komponister i en spilleliste fra ulike visninger på musikkmenyen, velger du et element og deretter **Valg > Legg til i spilleliste > Lagret spilleliste** eller **Ny spilleliste**.

Hvis du vil fjerne en sang fra en spilleliste, velger du **Valg > Fjern**. Sangen blir ikke slettet fra enheten. Den blir bare fjernet fra spillelisten.

Hvis du vil reorganisere rekkefølgen på sangene i en spilleliste, velger du sangen du ønsker å flytte, og velger **Valg > Omorganis. spilleliste**.

Hvis du vil dra en sang og slippe den på en ny plassering, velger du sangen i den ønskede posisjonen og deretter **Slipp**.

Når du er ferdig med å omorganisere spillelisten, velger du **Utført**.

Podcaster

Velg  >  og **Podcaster**.

Podcast-episoder har tre statuser: aldri avspilt, delvis avspilt og fullstendig avspilt. Hvis episoden er delvis avspilt, starter avspillingen av episoden fra den siste avspillingsposisjonen neste gang den spilles av. Hvis en episode aldri er avspilt eller er fullstendig avspilt, starter avspillingen av episoden fra begynnelsen.

Overføre musikk fra en datamaskin

Du kan bruke disse måtene til å overføre musikk:

- Hvis du vil installere Nokia Ovi Player for å administrere og organisere musikkfiler, laster du ned PC-programvaren fra www.ovi.com og følger instruksjonene.
- Hvis du vil vise enheten på en datamaskin som en dataminneenhet du kan overføre alle typer datafiler til, kobler du til med en kompatibel USB-kabel eller Bluetooth-tilkobling. Hvis du bruker en USB-datakabel, velger du **Masselagring** som tilkoblingsmodus.
- Hvis du vil synkronisere musikk med Windows Media Player, kobler du til en kompatibel USB-datakabel og velger **Medieoverføring** som tilkoblingsmodus.

Hvis du vil endre standard USB-tilkoblingsmodus, velger du **Meny > Innstillinger og Tilkobling > USB > Tilkoblingsmodus for USB**.

Nokia Ovi Player

Med Nokia Ovi Player kan du laste ned musikk fra Ovi Musikk, overføre musikk fra enheten til datamaskinen, og administrere og organisere musikkfilene dine. Hvis du vil laste ned Nokia Ovi Player, se www.ovi.com.

Du trenger en Internett-tilkobling for å laste ned musikk.

Laste ned, overføre og administrere musikk mellom datamaskinen og mobilenheten

- 1 Åpne Nokia Ovi Player på datamaskinen. Hvis du vil laste ned musikk, må du registrere deg eller logge deg på.
- 2 Koble enheten til datamaskinen med en kompatibel USB-datakabel.
- 3 Velg **Medieoverføring** for å angi tilkoblingsmodus for enheten.

Ovi Musikk

Med Ovi Musikk (nettverkstjeneste) kan du søke etter, bla gjennom, kjøpe og laste ned musikk til enheten din.

Ovi Musikk-tjenesten vil etter hvert erstatte Music store.

Velg Meny > Musikk > Musikkbutikk.

Hvis du vil laste ned musikk, må du først registrere deg for tjenesten.

Nedlasting av musikk kan innebære tilleggskostnader og overføring av store mengder data (nettverkstjeneste). Hvis du vil ha informasjon om priser for dataoverføringer, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Du må ha et gyldig Internett-tilgangspunkt i enheten for å få tilgang til Ovi Musikk. Du kan bli spurt om å velge hvilket tilgangspunkt du vil bruke når du kobler til Ovi Musikk.

Velge tilgangspunktet

Velg Standard tilgangspunkt.

Tilgjengeligheten og utseendet til innstillingene for Ovi Musikk kan variere. Innstillingene kan også være forhåndsdefinerte, og du har kanskje ikke mulighet til å endre dem. Når du blar gjennom Ovi Musikk, kan det være at du kan endre innstillingene.

Endre innstillingene for Ovi Musikk

Velg Valg > Innstillinger.

Ovi Musikk er ikke tilgjengelig for alle land eller områder.

Nokia Podkasting

Med Nokia Podkasting (nettverkstjeneste) kan du søke etter, finne, abonnere på og laste ned podcaster direkte og spille, behandle og dele lyd- og videopodcaster ved hjelp av enheten.

Podcasting-innstillinger

Velg **Meny > Musikk > Podcasting**.

Angi tilkoblings- og nedlastingsinnstillinger for å begynne å bruke podcasting.

Tilkoblingsinnstillinger

Velg **Valg > Innstillinger > Tilkobling** og blant følgende:

Standard tilgangspunkt — Velg tilgangspunktet du vil bruke ved tilkobling til Internett.

URL for søketjeneste — Angi webadressen for søketjenesten for podcaster. Tjenesten bruker du for å søke etter podcaster.

Nedlastingsinnstillinger

Velg **Valg > Innstillinger > Last ned** og blant følgende:

Lagre i — Angi hvor du vil lagre podcastene. Det anbefales å bruke masseminne for å utnytte lagringsplassen best mulig.

Oppdateringsintervall — Angi hvor ofte podcaster oppdateres.

Kl.slett - neste oppdat. — Angi tidspunktet for den neste automatiske oppdateringen.

Automatiske oppdateringer skjer bare hvis et bestemt standard tilgangspunkt er valgt og podcastprogrammet kjører.

Nedlastingsgrense (%) — Angi prosentandelen av minnet som er reservert for podcast-nedlastinger.

Hvis grensen overstiges — Angi hva som skal gjøres hvis nedlastingsgrensen overskrides.

Hvis du angir at programmet skal hente podcaster automatisk, kan det innebære overføring av store datamengder via tjenesteleverandørens nettverk. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om dataoverføringskostnader.

Gjenopprette standardinnstillinger

Velg **Valg** > **Gjenopprett standard**.

Last ned podcaster

Når du har abonnert på en podcast, kan du laste ned, spille av og behandle podcastepisodene.

Velg **Meny** > **Musikk** > **Podcasting**.

Vise en liste over podcastene du abonnerer på

Velg **Podcaster**.

Vise navn på individuelle episoder

Velg podcastnavnet.

En episode er en mediefil av en bestemt podcast.

Starte en nedlasting

Velg episodenavnet.

Du kan laste ned flere episoder samtidig.

Begynne å spille av en podcast før nedlastingen er fullført

Gå til en podcast og velg **Valg** > **Spill forhåndsvisning**.

Nedlastede podcaster lagres i mappen **Podcaster**, men det er ikke sikkert at de vises umiddelbart.

Radio**Høre på radio**

Velg **Meny** > **Musikk** > **Radio**.

FM-radioen bruker en annen antenne enn den trådløse enhetens antenne. Kompatible hodetelefoner eller annet kompatibelt tilbehør må kobles til enheten for at FM-radioen skal fungere som den skal.

Når du åpner programmet for første gang, kan du velge å søke inn lokale kanaler automatisk.

Hvis du vil høre på neste eller forrige kanal, velger du  eller .

Velg  hvis du vil slå av radiolyden.

Velg **Valg** og fra følgende:

Kanaler — Vis lagrede radiokanaler.

Søk etter stasjoner — Søk etter radiokanaler.

Lagre — Lagre radiokanalen.

Aktiver høyttaler eller **Deaktiver høyttaler** — Slå høyttaleren på eller av.

Alternative frekvenser — Velg om du vil at radioen automatisk skal søke etter en bedre RDS-frekvens for kanalen hvis frekvensnivået blir lavt.

Spill i bakgrunn — Gå tilbake til startskjermen mens radioen spilles av i bakgrunnen.

Administrere radiokanaler

Velg **Meny > Musikk > Radio**.

Hvis du vil høre på lagrede kanaler, velger du **Valg > Kanaler** og velger en kanal i listen.

Hvis du vil fjerne eller endre navn på en kanal, velger du **Valg > Kanaler > Valg > Slett** eller **Endre navn**.

Hvis du vil angi ønsket frekvens manuelt, velger du **Valg > Søk etter stasjoner > Valg > Manuell søking**.

Galleri

Hvis du vil lagre og organisere bildene dine, videoklipp, lydklipp og koblinger til direkteavspillinger, velger du  > .

Tips: Hvis du vil ha rask tilgang til bilde- og videoklippvisning, klikker du på medietasten () for å åpne mediefeltet. Deretter velger du .

Vise og organisere filer

Velg  > .

Velg blant følgende:

 **Bild. og videoer** — Vis bilder i bildevisningsprogrammet og videoklipp i videosenteret.

 **Sanger** — Åpne musikkspilleren.

 **Lydklipp** — Lytte til lydklipp.

 **Andre media** — Vise presentasjoner.

Åpne en fil

Velg en fil fra listen. Videoklipp og RAM-filer åpnes og spilles av i videosenteret, og musikk- og lydklipp i musikkspilleren.

Vise bilder og videoklipp

Velg  >  og **Bild. og videoer**.

Som standard ordnes bildene, videoklippene og mappene etter dato og klokkeslett.

Hvis du vil åpne en fil, velger du en fil fra listen. Hvis du vil zoome inn på et bilde, bruker du volumtasten.

Hvis du vil skrive ut bilder på en kompatibel skriver, velger du **Valg > Skriv ut**.

Du kan redigere et videoklipp eller bilde ved å velge **Valg > Rediger**.

Velg **Valg > Bruk fil** og blant følgende:

Angi som bakgr.bilde — Bruk bildet som bakgrunn på startskjermen.

Angi som anropsbilde — Bruk bildet som generelt anropsbilde.

Tildel til kontakt — Bruk bildet som et ringebilde for en kontakt.

Som ringetone — Bruk videoklippet som ringetone.

Tildel til kontakt — Tilordne videoklippet som ringetone for en kontakt.

På verktøylinjen kan du velge funksjoner du bruker ofte i forbindelse med bilder, videoklipp og mapper.

Velg blant følgende på verktøylinjen:

 **Send** — Send et bilde eller videoklipp.

 **Rediger** — Rediger et bilde eller et videoklipp.

 **Slett** — Slett et bilde eller et videoklipp.

Organisere bilder og videoklipp

Velg  > .

Opprette en ny mappe

Velg **Bild. og videoer > Valg > Ny mappe**.

Flytte en fil

Velg filen og **Valg** > **Organiser** > **Flytt til mappe**.

TV-ut-modus

Du kan vise bilder og videoklipp på en kompatibel TV.

Velg **Meny** > **Innstillinger**.

Bruk en Nokia-videoutgangskabel for å vise bilder og videoklipp på en kompatibel TV.

Før du viser bilder og videoklipp på TV-en, må du kanskje angi TV-systemet (PAL eller NTSC) og bildeformatet for TV-en (bredformat eller vanlig).

Angi TV-systemet og bildeformatet

Velg **Telefon** > **Ekstraustyr** > **TV-utgang**.

Du kan ikke bruke TV-en som kamerasøker i TV-utgangsmodus.

Vise bilder og spille av videoklipp på en TV

- 1 Koble en Nokia-videoutgangskabel til videoinngangen på en kompatibel TV.
- 2 Koble den andre enden av kabelen til Nokia AV-kontakten på enheten.
- 3 Du må kanskje velge USB-kabelmodusen.
- 4 Velg  >  og et bilde eller et videoklipp.



Bildene vises i bildevisningsprogrammet, og videoklippene spilles av i RealPlayer.

All lyd, medregnet aktive anrop, stereolyd for videoklipp, tastetoner og ringetoner, spilles av via TV-en. Du kan bruke enhetens mikrofon som normalt.

Bildet som åpnes, vises i fullskjermmodus på TV-en. Hvis du åpner et bilde i miniatyrvisningen mens det vises på TV-en, kan du ikke zoome inn.

Når du velger et videoklipp, spilles det av på enhetens display og på TV-skjermen.

Du kan vise bilder som bildefremvisning på TV. Alle elementer i et album eller merkede bilder vises på TV-skjermen i fullskjermmodus.

Kvaliteten på TV-bildet kan variere og avhenger av oppløsningen til den tilkoblede enheten.

Trådløse radiosignaler, som innkommende anrop, kan forårsake forstyrrelser i TV-bildet.

Kamera

Enheten har to kameraer, et kamera med høy oppløsning på baksiden av enheten, og et kamera med lavere oppløsning på forsiden. Du kan bruke begge kameraene til å ta bilder med og spille inn videoklipp.

Enheten har støtte for en bilderegistreringsoppløsning på 2592x1944 piksler. Bildeoppløsningen i denne brukerhåndboken kan fremstå annerledes.

Aktivere kameraet


Når du vil aktivere kameraet, trykker du på utløsertasten.

Hvis du vil aktivere sekundærkameraet, aktiverer du hovedkameraet og velger **Valg > Bruk sekundærkamera**.

Ta bilder

Kontroller og indikatorer for stillbilder

Følgende vises i stillbildesøkeren:

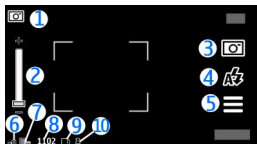

- 1 Modusindikator
- 2 Zoomebryter. Berør skjermen for å aktivere eller deaktivere zoomebryteren.
- 3 Fotograferingsikon

- 4 Blitsmodus
- 5 Opptaksinnstillinger
- 6 Indikator for batteriladenivå
- 7 Indikator for bildeoppløsning
- 8 Bildeteller (det anslåtte antall bilder du kan ta med gjeldende bildekvalitetsinnstillinger og ledig minne)
- 9 Minne som er i bruk. Avhengig av oppsettet på enheten er følgende alternativer tilgjengelige: enhetsminne () eller masseminne ().
- 10 Indikator for GPS-signal

Fotograferings- og opptaksinnstillinger

Når du skal åpne fotograferings- og opptaksinnstillingene før du tar et bilde eller spiller inn et videoklipp, velger du **Meny > Programm. > Kamera** og .

Visningen for fotograferings- og opptaksinnstillingene gir deg snarveier til ulike elementer og innstillinger før du tar et bilde eller spiller inn et videoklipp.

Fotograferings- og opptaksinnstillingene settes tilbake til standardinnstillingene når du lukker kameraet.

Du kan velge fra følgende:

A Velg scenen.

 eller  Veksle mellom video- og bildemodus.

 eller  Vis eller skjul søkenettet (bare bilder).

 Aktiver selvutløseren (kun bilder).

 Aktiver sekvensmodus (bare bilder).

 Åpne Galleri.

Bildeinnstillinger:

 Velg en fargeeffekt.

 Juster hvitbalansen. Velg gjeldende lysforhold. Dette gjør det mulig for kameraet å gjengi farger med større nøyaktighet.

 Juster eksponeringskompensasjonen (kun bilder). Hvis du fotograferer et mørkt motiv mot en svært lys bakgrunn, for eksempel snø, må du justere eksponeringen til +1 eller til og med +2 for å kompensere for lysstyrken i bakgrunnen. Bruk -1 eller -2 for lyse motiver mot mørk bakgrunn.

^{ISO}
 Juster lysfølsomheten (kun bilder). Øk lysfølsomheten ved dårlige lysforhold for å unngå for mørke bilder og uklare bilder. Økning av lysfølsomheten kan også gi mer bildestøy.

 Juster kontrasten (kun bilder). Juster forskjellen mellom de lyseste og mørkeste delene av bildet.

 Juster skarphet (bare bilder).

Skjermen endres i henhold til innstillingene du definerer.

Opptaksinnstillingene avhenger av kameramodusen. Bytting mellom moduser tilbakestiller ikke de definerte innstillingene.

Hvis du velger en ny scene, erstattes fotograferingsinnstillingene med den valgte scenen. Hvis du vil, kan du endre fotograferingsinnstillingene etter at du har valgt en scene.

Det kan ta lengre tid å lagre bildet hvis du endrer innstillingene for zoom, lysstyrke eller farger.

Ta bilder

Når du tar et bilde, må du legge merke til følgende:

- Bruk begge hendene for å holde kameraet i ro.
- Kvaliteten på et digitalt zoomet bilde er lavere enn på et bilde som ikke er zoomet.
- Kameraet går over i batterisparemodus hvis det ikke trykkes på tastene i omtrent et minutt. Hvis du vil fortsette å ta bilder, må du skyve låsebryteren på siden av enheten.

Slik tar du et bilde:

- 1 Hvis du vil bytte fra videomodus til bildemodus, velger du  > .
- 2 Du kan låse fokus på et objekt ved å trykke utløsertasten halvveis ned (ikke tilgjengelig i landskaps- og sportsmotivmodus). En grønn låst fokusindikator vises. Hvis fokuset ikke er låst, vises en gul fokusindikator. Slipp utløsertasten og trykk den halvveis ned en gang til. Du kan også ta et bilde uten å låse fokus.
- 3 Når du vil ta et bilde, trykker du utløsertasten. Ikke flytt enheten før bildet er lagret og det endelige bildet vises.

Bruk zoometasten på enheten til å zoome inn eller ut når du tar et bilde.

Hvis du vil la kameraet være åpent i bakgrunnen og bruke de andre programmene, trykker du meny-tasten. Hold nede utløsertasten for å gå tilbake til kameraet.

Etter du har tatt et bilde

Når du har tatt et bilde, velger du fra følgende alternativer (bare tilgjengelig hvis du har valgt **Valg > Innstillinger > Vis tatt bilde > Ja**):

 — Send bildet i en multimedia- eller e-postmelding, eller via tilkoblingsmetoder som Bluetooth-tilkobling. Du kan også legge bildet ut på kompatible delingstjenester på Internett.

Hvis du vil sende bildet til personen du snakker med, velger du  under en samtale.

 — Legg bildet ut på kompatible delingstjenester på Internett.

 — Slett bildet.

Hvis du vil bruke bildet som bakgrunn på startskjermen, velger du **Valg > Bruk bilde > Angi som bakgr.bilde**.

Hvis du vil angi bildet som standard anropsbilde som skal brukes i alle anropssituasjoner, velger du **Valg > Bruk bilde > Angi som anropsbilde**.

Hvis du vil tilordne bildet til en kontakt, velger du **Valg > Bruk bilde > Tildel til kontakt**.

Hvis du vil gå tilbake til søkeren for å ta et nytt bilde, trykker du utløsertasten.

Blits og videolys

Kameraet på enheten har dobbel LED-blits for dårlige lysforhold.

Velg ønsket blitsmodus med indikatoren for gjeldende blitsmodus. Du kan velge mellom:  **Automatisk**,  **Reduser røde**,  **På** og  **Av**.

Du må ikke røre blitsens LED-lamper når bakdekselet er tatt av. LED-lampene kan bli varme ved lengre bruk.

Hold avstand når du bruker blitsen. Ikke bruk blitsen på kort avstand på dyr eller mennesker. Ikke dekk blitsen når du tar bilder.

Forbedre lysnivået når du spiller inn video under dårlige lysforhold

Velg .

Motiver

Et motiv hjelper deg med å finne riktige farge- og lyssettingsinnstillinger for de aktuelle omgivelsene. Innstillingene for hvert motiv er definert i henhold til bestemte stiler eller omgivelser.

Standardmotivet i bildemodus er **Automatisk**, og i videomodus **Automatisk** (begge markert med **A**).

Hvis du vil bytte motiv, velger du  > **Motivmodi** og et motiv.

Hvis du vil gjøre ditt eget motiv egnet for en bestemt omgivelse, blar du til **BrukerdefinertM** og velger **Endre**. I et brukerdefinert motiv kan du justere ulike innstillinger for lyssetting og farger. Hvis du vil kopiere innstillingene fra et annet motiv, velger du **Basert på motivmodus** og ønsket motiv. Hvis du vil lagre endringene og gå tilbake til motivlisten, velger du **Tilbake**. Hvis du vil aktivere et eget motiv, velger du **Brukerdefinert** > **Velg**.

Plasseringsinformasjon

Du kan automatisk legge til informasjon om opptaksstedet i fildetaljene for materialet.

Velg **Meny > Programm. > Kamera.**

Legge til stedsinformasjon for alt materiale du tar opp

Velg **Valg > Innstillinger > Vis GPS-informasjon > På.** Stedsinformasjonen er tilgjengelig bare for bilder du har tatt med hovedkameraet.

Det kan ta flere minutter å beregne koordinatene for posisjonen din. Tilgjengeligheten og kvaliteten til GPS-signaler kan påvirkes av hvor du befinner deg, bygninger, naturlige hindringer og værforhold. Hvis du deler en fil som inneholder posisjonsinformasjon, deles også posisjonsinformasjonen, og tredjeparter som viser filen, kan se posisjonen din. Enheten krever nettverkstjenester for å innhente posisjonsinformasjon.

Indikatorer for plasseringsinformasjon:

 — Plasseringsinformasjon utilgjengelig. GPS forblir aktiv i bakgrunnen i flere minutter. Hvis det opprettes en satellittforbindelse og indikatoren endres til  i løpet av denne tiden, merkes alle bilder og videoklipp som er fotografert og innspilt i løpet av denne tiden, basert på den mottatte GPS-posisjonsinformasjonen.

 — Plasseringsinformasjon er tilgjengelig. Stedsinformasjon blir lagt til fildetaljene.

Selvutløser

Ved hjelp av selvutløseren kan du ta bilder med forsinkelse, slik at du selv kan bli med på bildene.

Angi forsinkelse for selvutløseren

Velg  >  og ønsket forsinkelse før bildet tas.

Aktivere selvutløseren

Velg **Aktiver**. Stoppeklokkeikonet på skjermen blinker og gjenstående tid vises når tidtakeren teller ned. Kameraet tar bildet når den valgte forsinkelsen er utløpt.

Deaktivere selvutløseren

Velg  >  > .

Tips: Hvis du har problemer med å holde kameraet stødig når du tar bilder, kan du prøve med en forsinkelse på **2 sekunder**.

Ta bilder i serie

Velg **Meny** > **Programm.** > **Kamera.**

Sekvensmodus er kun tilgjengelig for hovedkameraet.

Hvis du vil begynne å ta bilder i rask rekkefølge, velger du **Meny** > **Programm.** > **Kamera** og  > **Sekvens**. Klikk på skjermen over vinduet for å lukke innstillingsvinduet. Trykk på utløsertasten og hold den inne. Enheten tar bilder til du slipper tasten, eller til det er slutt på minnet. Hvis du trykker kort på utløsertasten, tar enheten 18 bilder i serie.

Bildene som er tatt, vises i et rutenett. Hvis du vil vise et bilde, merker du bildet. Hold nede utløsertasten for å gå tilbake til sekvensmodus søkeren.

Du kan også bruke sekvensmodus sammen med selvutløseren.

Hvis du vil deaktivere sekvensmodus, velger du  > **Enkeltbilde**.


Videoinnspilling

Spille inn et videoklipp

- 1 Du bytter fra bildemodus til videomodus ved å velge  > .
- 2 Trykk på utløsertasten eller velg  for å begynne å spille inn. Et rødt innspillingsikon vises.
- 3 Hvis du vil ta en pause i innspillingen, velger du **Pause**. Velg **Fortsett** for å fortsette. Hvis du stanser opptaket midlertidig og ikke trykker noen tast i løpet av ett minutt, stanses innspillingen.
Zoom inn eller ut med zoomtastene.
- 4 Trykk utløsertasten for å stanse innspillingen. Videoklippet lagres automatisk i Galleri.

Kontroller og indikatorer for videoinnspilling på skjermen

Følgende vises i videosøkeren:

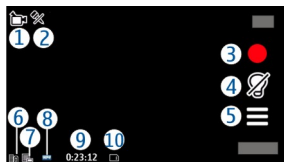

- 1 Indikator for innspillingsmodus
- 2 Indikator for lyddemping på
- 3 Opptaksikon. Klikk for å spille inn video.
- 4 Videolys på/av.
- 5 Innspillingsinnstillinger. Klikk for å endre innstillinger.
- 6 Indikator for batteriladenivå

- 7 Indikator for videokvalitet. Hvis du vil endre denne innstillingen, velger du **Valg > Innstillinger > Videokvalitet**.
- 8 Filtype for videoklipp
- 9 Tilgjengelig innspillingstid. Når du spiller inn, vises også forløpt tid og gjenværende tid på indikatoren for gjeldende videoinnspilling.
- 10 Plasseringen der videoklippet lagres.

Etter innspilling av et videoklipp

Når du har spilt inn et videoklipp, velger du blant følgende valg (bare tilgjengelig hvis du har valgt **Valg > Innstillinger > Vis innspilt video > Ja**):

-  — Spill av videoklippet du akkurat har spilt inn.
-  — Legg videoklippet ut på compatible delingstjenester på Internett.
-  — Slette videoklippet.

Hvis du vil sende videoklippet til personen du snakker med, velger du **Valg > Send til oppringer** under en samtale.

Hvis du vil gå tilbake til søkeren for å lage et nytt videoklipp, trykker du opptakstasten.

Lokalisering (GPS)

Om GPS

GPS-systemet (Global Positioning System) styres av myndighetene i USA, som er eneste ansvarlige for nøyaktigheten og vedlikehold av systemet. Nøyaktigheten av plasseringsdata kan påvirkes av justeringer av GPS-satellittene som myndighetene i USA foretar, og kan endres i henhold til det amerikanske forsvarsdepartementets retningslinjer for GPS-bruk til sivile formål og Federal Radionavigation Plan. Nøyaktigheten kan også påvirkes av dårlig satellittgeometri. Tilgjengeligheten og kvaliteten på GPS-signaler kan påvirkes av hvor du befinner deg, bygninger, naturlige hindringer og værforhold. Det kan hende at GPS-signaler ikke er tilgjengelige inne i bygninger eller under bakken og kan bli forstyrret av materiale som betong og metall.

GPS bør ikke brukes til nøyaktige stedsmålinger, og du bør aldri bruke stedsdata fra GPS-mottakeren og mobilradionettverk som eneste kilde til posisjonering eller navigering.

Tripp telleren har begrenset nøyaktighet og avrundingsfeil kan forekomme. Nøyaktigheten kan også påvirkes av tilgjengeligheten av og kvaliteten på GPS-signaler.

Koordinatene i GPS-enheten uttrykkes ved hjelp av det internasjonale WGS-84-koordinatsystemet. Tilgjengeligheten av koordinatene kan variere fra område til område.

A-GPS (Assisted GPS)

Enheten din støtter også A-GPS (Assisted GPS).

A-GPS er en nettverkstjeneste.

A-GPS (assistert GPS) brukes for å innhente støttedata via en pakke-datatil kobling, som brukes som støtte ved beregning av koordinatene for din plassering når enheten mottar signaler fra satellitter.

Når du aktiverer A-GPS, mottar enheten din nyttig informasjon om satellitter fra en assistanseserver over mobilnettverket. Enheten kan registrere GPS-posisjonen raskere ved hjelp av assistansedata.

Enheten din er forhånds konfigurert til å bruke Nokia A-GPS-tjenesten, hvis ingen bestemte A-GPS-innstillinger fra tjenesteleverandøren er tilgjengelig. Assistansedataene blir kun hentet fra Nokia A-GPS-tjenesteserveren når det er nødvendig.

Du må ha et Internettilgangspunkt angitt i enheten for å hente assistansedata fra Nokia A-GPS-tjenesten over en pakke-datatil kobling. Velg **Meny > Programm. > Posisjon og Lokalisering > Lokaliseringsserver > Tilgangspunkt** for å angi et tilgangspunkt for A-GPS. Du kan ikke bruke et trådløst LAN-tilgangspunkt (WLAN) til denne tjenesten. Du kan bare bruke et Internettilgangspunkt for pakke data. Enheten din spør etter Internett-tilgangspunktet når du bruker GPS første gang.

Holde enheten din på riktig måte

Når du bruker GPS-mottakeren, må du passe på at hånden din ikke dekker antennen.




Det kan ta alt fra noen få sekunder til flere minutter å opprette GPS-tilkobling. Det kan ta lenger tid å opprette GPS-tilkobling i en bil.

GPS-mottakeren trekker strøm fra enhetens batteri. Bruk av GPS-mottakeren klikker batteriet raskere.

Tips til å opprette en GPS-tilkobling

Kontrollere statusen for satellittsignalet

Velg Meny > Programm. > Posisjon og GPS-data > Valg > Satellittstatus.



Hvis enheten har funnet satellitter, vil det vises en søyle for hver satellitt i visningen for satellittinfo. Jo lengre søylen er, desto sterkere er satellittsignalet. Når enheten har mottatt nok data fra satellittsignalet til å beregne plasseringen din, endrer søylen farge.

Enheten må motta signaler fra minst fire satellitter for å kunne beregne plasseringen din. Når den innledende beregningen er utført, kan det hende du kan fortsette å beregne plasseringen din med tre satellitter. Nøyaktigheten er midlertid bedre med flere satellitter.

Hvis du vil vise posisjonene til satellitter som er funnet, velger du **Endre visn..**

Hvis enheten ikke finner satellittsignaler, kan du prøve følgende:

- Hvis du er inne, kan du gå ut for å få bedre signal.
- Hvis du er ute, kan du forflytte deg til et mer åpent område.
- Hvis værforholdene er dårlige, kan signalstyrken påvirkes.
- Noen kjøretøy har fargede (atermiske) vinduer, som kan blokkere satellittsignalene.

Pass på at du ikke dekker antennen med hånden.



Det kan ta alt fra noen få sekunder til flere minutter å opprette GPS-tilkobling. Det kan ta lenger tid å opprette GPS-tilkobling i en bil.

GPS-mottakeren trekker strøm fra enhetens batteri. Bruk av GPS kan tømme batteriet raskere.

Posisjonsforespørsler

Du kan få en forespørsel fra en nettverkstjeneste om å motta informasjon om posisjonen din. Tjenesteleverandører kan gi informasjon om lokale emner, for eksempel været eller trafikkforholdene, basert på posisjonen til enheten.

Når du får en henvendelse om posisjon, vises tjenesten som kommer med forespørselen. Velg **Godta** for å tillate at posisjonsinformasjonen din blir sendt, eller **Avvis** for å avslå forespørselen.

Landemerker



Med Landemerker kan du lagre posisjonsinformasjon for steder i enheten. Du kan sortere de lagrede stedene i ulike kategorier, for eksempel forretninger, og legge til annen informasjon om stedene. De lagrede landemerkene kan brukes i kompatible programmer.

Velg **Meny > Programm. > Posisjon og Landemerker.**

Velg **Valg** og fra følgende:

Nytt landemerke — Opprett et nytt landemerke. Velg **Gjeldende posisjon** for å be om posisjonsinformasjon for stedet der du befinner deg for øyeblikket. Velg **Angi manuelt** for å angi posisjonsinformasjonen manuelt.

Rediger — Rediger et lagret landemerke (for eksempel en gateadresse).

Legg til i kategori — Legg til et landemerke i en kategori. Velg hver kategori du vil legge til landemerket i.

Send — Send ett eller flere landemerker til en kompatibel enhet.

Opprette en ny landemerkekategori

Velg **Valg > Rediger kategorier** i Kategorier.

GPS-data

GPS-data er utformet for å gi ruteveiledningsinformasjon til et valgt mål og reiseinformasjon, for eksempel omtrentlig avstand til målet og omtrentlig varighet for reisen. Du kan også vise plasseringsinformasjon om din gjeldende plassering.

Velg **Meny > Program. > Posisjon og GPS-data.**

Lokaliseringsinnstillinger

Lokaliseringsinnstillingene angir metodene, serveren og notasjonsinnstillingene som brukes ved lokalisering.

Velg **Meny > Program. > Posisjon og Lokalisering.**

Angi lokaliseringsmetoder

Bruk kun den innebygde GPS-mottakeren i enheten

Velg **Integrert GPS.**

Bruk A-GPS (Assisted GPS) for å motta assistansedata fra en lokaliseringsserver

Velg **Assistert GPS.**

Bruk informasjon fra mobilnettverket (nettverkstjeneste)

Velg **Nettverksbasert.**

Angi lokaliseringsserver

Angi et tilgangspunkt og en lokaliseringsserver for nettverksassistert lokalisering

Velg **Lokaliseringsserver.**

122 Lokalisering (GPS)

Denne brukes ved assistert GPS-lokalisering eller nettverksbasert lokalisering. Lokaliseringsserveren kan være forhåndsinnstilt av tjenesteleverandøren, og det kan hende du ikke kan redigere innstillingene.

Angi notasjonsinnstillinger

Velge målesystemet som skal brukes for hastighet og distanser

Velg **Målesystem** > **Metrisk** eller **Imperial**.

Angi i hvilket format koordinatinformasjonen skal vises i enheten

Velg **Koordinatformat** og ønsket format.

Kart

Oversikt over Kart



Velg Meny > Kart.

Velkommen til Kart.

Kart viser deg hva som finnes i nærheten, hjelper deg med å planlegge ruten og viser deg veien dit du ønsker å dra.

- Finn byer, gater og tjenester.
- Finn frem med sving-for-sving-veibeskrivelse.
- Synkroniser dine favoritter blant steder og ruter mellom mobilenheten og Internett-tjenesten Ovi Kart.
- Sjekk værmeldingen og annen lokal informasjon, hvis dette er tilgjengelig.

Merk: Nedlasting av f.eks. kart, satellittbilder, talefiler, guider eller trafikkinformasjon kan medføre overføring av store mengder data (nettverkstjeneste).

Enkelte tjenester er ikke tilgjengelige i alle land og på alle språk. Tjenester kan være nettverksavhengige. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du nettverkstjenesteleverandøren.

Nesten alle digitale kartverk er til en viss grad unøyaktige og ufullstendige. Du bør aldri bruke kartene du har lastet ned for bruk på denne enheten, som eneste kilde.

Innhold som satellittbilder, guider, føre- og trafikkmeldinger og relaterte tjenester genereres av tredjeparter som ikke er tilknyttet Nokia. Innholdet kan til en viss grad være unøyaktig og ufullstendig og er gjenstand for tilgjengelighet. Bruk aldri innholdet nevnt ovenfor og de relaterte tjenestene som eneste kilde.

Vise posisjonen din og kartet

Vis din nåværende posisjon på kartet, og vis kart over forskjellige byer og land.

Velg **Meny > Kart og Min posisjon**.

Når GPS-tilkoblingen er aktiv, angis gjeldende eller siste kjente posisjon på kartet med . Hvis ikonet har svake farger, finnes det ikke noe tilgjengelig GPS-signal.

Hvis enheten bare har tilgang til lokalisering basert på celleidentitet, angir en rød glorie rundt lokaliseringsikonet hvilket generelle område du befinner deg i. Nøyaktigheten i beregningen øker i tettbefolkede områder.

Bla i kartet

Dra i kartet med fingeren. Standardinnstillingen for orientering er at kartet vender mot nord.

Vise gjeldende eller siste kjente posisjon

Velg .

Zoome inn eller ut

Velg **+** eller **-**.

Hvis du blar i et område som ikke er dekket av kart som er lagret i enheten og det finnes en aktiv datatilkobling, lastes nye kart automatisk ned.

Kartdekningen varierer etter land og region.

Kartvisning



- 1 Valgt posisjon
- 2 Indikatorområde
- 3 Interessepunkt (for eksempel en jernbanestasjon eller et museum)
- 4 Informasjonsområde

Endre kartets utseende

Vis kartet i flere moduser, slik at du enkelt kan finne ut hvor du er.

Velg **Meny > Kart og Min posisjon**.

Velg , og velg blant følgende:

Kartvisning — I standardvisningen for kart er det enkelt å lese opplysninger som stedsnavn og numre på motorveier.

Satellittvisning — Bruk satellittbilder hvis du ønsker en visning med flere detaljer.

Terrengvisning — Du ser terrengtype og høyde med et raskt blikk, noe som for eksempel kan være nyttig når du reiser utenfor vanlig vei.

3D — Du kan endre perspektivet på kartet, slik at visningen blir mer realistisk.

Landemerker — Vis fremtredende bygninger og attraksjoner på kartet.

Nattmodus — Demp fargene i kartet. Om natten er det lettere å lese kartet i denne modusen.

Laste ned og oppdatere kart

Hvis du vil unngå kostnader ved dataoverføring, laster du ned de nyeste filene med kart og stemmestyring på datamaskinen ved hjelp av Nokia Map Loader-programmet, og deretter overfører du filene til enheten og lagrer dem.

Du installerer Nokia Map Loader på en kompatibel datamaskin ved å gå til www.nokia.com/maps og følge instruksjonene.

Tips: Lagre nye kart på enheten før turen, slik at du kan vise kartene uten Internett-forbindelse når du reiser i utlandet.

Du må bruke Kart-programmet og bla i kartene minst én gang før du bruker Nokia Map Loader.

Laste ned kart med Nokia Map Loader

- 1 Koble enheten til en kompatibel datamaskin ved hjelp av en kompatibel USB-datakabel eller Bluetooth-tilkobling. Hvis du bruker en datakabel, velger du PC Suite som USB-tilkoblingsmetode.
- 2 Åpne Nokia Map Loader på datamaskinen.

- 3 Hvis det finnes en ny kartversjon eller nye stemmestyringsfiler for enheten, blir du bedt om å oppdatere informasjonen.
- 4 Velg kontinent eller land. Store land kan ha flere underkart, slik at du har mulighet til bare å laste ned relevante kart.
- 5 Velg kartene, og last ned og installer dem på enheten.

Om lokaliseringsmetoder

Kart viser posisjonen din på kartet ved hjelp av GPS, A-GPS eller celleidentitet.

GPS (Global Positioning System) er et satellittbasert navigeringssystem som beregner hvor du befinner deg. A-GPS (Assisted GPS) er en nettverkstjeneste som sender GPS-data fra mobilenheten, noe som forbedrer hastigheten og nøyaktigheten i lokaliseringen.

Når du bruker Kart første gang, blir du bedt om å angi et Internett-tilgangspunkt for nedlasting av kartinformasjon eller bruk av A-GPS.



angir tilgangen til satellittsignaler. Én stolpe vises for hver satellitt. Når enheten søker etter satellittsignaler, blir stolpen gul. Når det er tilstrekkelig data tilgjengelig for enheten til at den kan beregne posisjonen din, blir stolpen grønn. Jo flere grønne stolper det er, desto mer pålitelig er beregningen av posisjon.

GPS-systemet (Global Positioning System) styres av myndighetene i USA, som er eneste ansvarlige for nøyaktigheten og vedlikehold av systemet. Nøyaktigheten av plasseringsdata kan påvirkes av justeringer av GPS-satellittene som myndighetene i USA foretar, og kan endres i henhold til det amerikanske forsvarsdepartementets retningslinjer for GPS-bruk til sivile formål og Federal Radionavigation Plan. Nøyaktigheten kan også påvirkes av dårlig satellittgeometri. Tilgjengeligheten og kvaliteten på GPS-signaler kan påvirkes av hvor du befinner deg, bygninger, naturlige hindringer og værforhold. Det kan hende at GPS-signaler ikke er tilgjengelige inne i bygninger eller under bakken og kan bli forstyrret av materiale som betong og metall.

GPS bør ikke brukes til nøyaktige stedsmålinger, og du bør aldri bruke stedsdata fra GPS-mottakeren og mobilradionettverk som eneste kilde til posisjonering eller navigering.

Tripptelleren har begrenset nøyaktighet og avrundingsfeil kan forekomme. Nøyaktigheten kan også påvirkes av tilgjengeligheten av og kvaliteten på GPS-signaler.

Lokalisering basert på celleidentitet fastsetter posisjonen gjennom mobilmasten den mobile enheten for øyeblikket er koblet til.

Avhengig av hvilken lokaliseringsmetode som benyttes, kan nøyaktigheten i lokaliseringen variere fra noen få meter til flere kilometer.

Finne et sted

Kart hjelper deg med å finne bestemte steder og typer virksomheter du er på utkikk etter.

Velg **Meny > Kart og Finn steder**.

- 1 Angi søkeord, for eksempel gateadresse eller postnummer. Du tømmer søkefeltet ved å velge .
- 2 Velg .
- 3 Velg et element fra listen over forslag.
Stedet vises i kartet. Hvis du vil vise andre steder fra listen over søkeresultater i kartet, velger du en av pilene ved siden av informasjonsområdet .

Gå tilbake til listen med forslag

Velg **Liste**.

Søke etter forskjellige typer steder i nærheten

Velg **Se kategorier** og en kategori, for eksempel butikker, overnatting eller transport.

Hvis søket er resultatløst, kontrollerer du at du har stavet søkeordene riktig. Når du søker på Internett, kan problemer med Internett-forbindelsen også ha innvirkning på resultatene.

Hvis enheten inneholder lagrede kart over området du søker i, kan du unngå kostnadene ved dataoverføring gjennom søk som ikke krever en aktiv Internett-forbindelse. Du kontrollerer at enheten ikke bruker en Internett-forbindelse ved å velge  > **Internett** > **Tilkobling** > **Frakoblet** i hovedmenyen.

Vise stedsdetaljer

Vis mer informasjon om en bestemt posisjon eller et bestemt sted, for eksempel et hotell eller en restaurant, hvis dette er tilgjengelig.

Velg **Meny** > **Kart** og **Min posisjon**.

Vise detaljer for et sted

Velg et sted, stedets informasjonsområde  og **Vis detaljer**.

Ranger et sted

Velg et sted, stedets informasjonsområde , **Vis detaljer**, og angi rangeringen i antall stjerner. Hvis du for eksempel ønsker å gi et sted rangeringen tre av fem stjerner, velger du den tredje stjernen. Du trenger en aktiv Internett-forbindelse for å kunne rangere et sted.

Når du finner ut at et sted ikke eksisterer eller at det inneholder informasjon som er upassende eller feilaktig, for eksempel feilaktig kontaktinformasjon eller posisjon, anbefaler vi at du rapporterer dette til Nokia.

Rapportere feilaktig informasjon

Velg et sted og stedets informasjonsområde (📍), og velg **Vis detaljer > Rapport** **dette stedet** og deretter alternativet som passer. Du trenger en aktiv Internett-forbindelse for å kunne rapportere et sted.

Hvilke valg som er tilgjengelig, kan variere.

Lagre steder og ruter

Lagre adresser, interessante steder og ruter, slik at det er enklere å finne disse senere.

Velg **Meny > Kart**.

Lagre et sted

- 1 Klikk på posisjonen i kartvisningen. Hvis du vil søke etter en adresse eller et sted, velger du **Søk**.
- 2 Klikk på informasjonsområdet for posisjonen (📍).
- 3 Velg **Lagre sted**.

Lagre en rute

- 1 Klikk på posisjonen i kartvisningen. Hvis du vil søke etter en adresse eller et sted, velger du **Søk**.
- 2 Klikk på informasjonsområdet for posisjonen (📍).
- 3 Du legger til et annet rutepunkt ved å velge **Legg til i rute**.
- 4 Velg **Legg til nytt rutepunkt** og deretter alternativet som passer.

5 Velg **Vis rute** > **Valg** > **Lagre rute**.

Vise lagrede steder og ruter

Velg **Favoritter** > **Steder eller Ruter**.

Vise og organisere steder eller ruter

Du får rask tilgang til stedene og rutene du har lagret, ved å bruke **Favoritter**.

Du kan gruppere steder og ruter i en samling, for eksempel når du planlegger en tur.

Velg **Meny** > **Kart og Favoritter**.

Vise et lagret sted i kartet

- 1 Velg **Steder**.
- 2 Gå til stedet.
- 3 Velg **Kart**.

Du går tilbake til listen over lagrede steder ved å velge **Liste**.

Opprette en samling

Velg **Opprett ny samling**, og angi et navn for samlingen.

Legge til et lagret sted i en samling

- 1 Velg **Steder** og stedet.
- 2 Velg **Organiser samlinger**.
- 3 Velg **Ny samling** eller en eksisterende samling.

Hvis du har behov for å slette steder eller ruter, eller du har behov for å legge til en rute i en samling, går du til Internett-tjenesten Ovi Kart på www.ovi.com.

Sende steder til venner

Når du ønsker å dele stedsinformasjon med venner, sender du disse opplysningene direkte til enhetene deres.

Sende et sted til en venns kompatible enhet

Velg et sted i kartet, klikk på stedets informasjonsområde  og velg **Send**.

Synkronisering av Favoritter

Planlegg turen på datamaskinen ved hjelp av Ovi Kart-nettstedet, synkroniser lagrede steder, ruter og samlinger med mobilenheten, og få tilgang til planen mens du er på farten.

Du må ha en Nokia-konto for å kunne synkronisere steder, ruter og samlinger mellom mobilenheten og Internett-tjenesten Ovi Kart. Hvis du ikke har opprettet en Nokia-konto, velger du **Kontoer > Nokia-konto > Opprett ny konto** i hovedvisningen.

Synkronisere lagrede steder, ruter og samlinger

Velg **Favoritter > Synkroniser med Ovi**. Hvis du ikke har en Nokia-konto, blir du spurt om du ønsker å opprette en slik konto.

Angi at enheten automatisk skal synkronisere Favoritter.

Velg  og **Synkronisering > Synkronisering > Ved oppst. og lukking**. Synkroniseringen starter når du åpner eller lukker Kart-programmet.

Synkronisering krever en aktiv Internett-forbindelse og kan innebære overføring av store mengder data gjennom tjenesteleverandørens nettverk. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om priser for dataoverføringer.

Hvis du ønsker å bruke Internett-tjenesten Ovi Kart, går du til www.ovi.com.

Aktiver stemmestyring

Stemmestyring, hvis dette er tilgjengelig på ditt språk, hjelper deg med å finne frem til et mål, slik at du kan nyte reisen.

Velg **Meny** > **Kart** og **Kjør** eller **Gå**.

Når du bruker navigering i bil eller til fots for første gang, blir du bedt om å velge språk for stemmestyring og å laste ned relevante filer.

Hvis du velger et språk hvor gatenavn er inkludert, leses også gatenavnene høyt. Stemmestyring er kanskje ikke tilgjengelig på ditt språk.

Endre språk for stemmestyring

Velg  og **Navigering** > **Kjørenavigering** eller **Gangnavigering** i hovedvisningen og deretter alternativet som passer.

Når du bruker navigering til fots, kan enheten vise deg veien ved hjelp av pipelyder og vibrasjon i tillegg til stemmestyringen.

Bruke pipelyder og vibrasjon

Velg  og **Navigering** > **Gangnavigering** > **Pipelyder og vibrasjon** i hovedvisningen.

Gjenta stemmestyringen for kjørenavigering

Velg **Valg** > **Repeter** i navigeringsvisningen.

Justere volumet på stemmestyringen for kjørenavigering

Velg **Valg** > **Volum** i navigeringsvisningen.

Kjøre til målet

Når du har behov for sving-for-sving-veibeskrivelse mens du kjører, viser Kart deg veien til bestemmelsesstedet.

Velg **Meny** > **Kart** og **Kjør**.

Kjøre til et bestemmelsessted

Velg **Angi bestemmelsessted** og deretter alternativet som passer.

Kjøre hjem

Velg **Kjør hjem**.

Når du velger **Kjør hjem** eller **Gå hjem** for første gang, blir du bedt om å angi hjemstedet ditt. Hvis du senere har behov for å endre hjemsted, gjør du følgende:

- 1 Velg  i hovedvisningen.
- 2 Velg **Navigering** > **Hjemsted** > **Angi på nytt**.
- 3 Velg alternativet som passer.


Tips: Hvis du ønsker å kjøre uten å angi noe bestemmelsessted, velger du **Kart**. Mens du er i bevegelse, vises posisjonen din midt på kartet .

Endre visning mens navigeringen er i bruk

Stryk skjermen, og velg **2D-visning**, **3D-visning**, **Pilvisning** eller **Ruteoversikt**.

Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.

Navigeringsvisn.

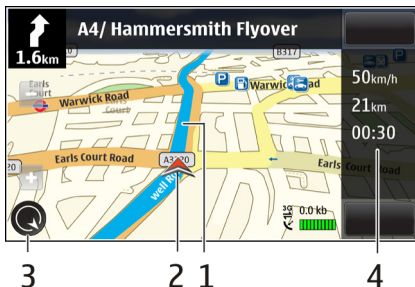

- 1 Rute
- 2 Posisjon og retning
- 3 Kompass
- 4 Informasjonslinje (hastighet, avstand, tid)

Informasjon om trafikk og sikkerhet

Du kan forbedre kjøreopplevelsen gjennom informasjon i sanntid om trafikkhendelser, hjelp med kjørefelt og advarsler om fartsgrænse, hvis dette er tilgjengelig der du bor.

Velg **Meny > Kart og Kjør**.

Vise trafikkhendelser i kartet

Når kjørenavigering er i bruk, velger du **Valg > Trafikkinfo**. Hendelsene vises på kartet i form av triangler og linjer.

Oppdatere trafikkinformasjon

Velg **Valg** > **Trafikkinfo** > **Oppdater trafikkinfo..**

Når du planlegger en rute, kan du angi at enheten skal unngå trafikkhendelser, for eksempel køer eller veiarbeid.

Unngå trafikkhendelser

I hovedvisningen velger du  og **Navigering** > **Omdiriger pga. trafikk.**

Når navigeringen er i bruk, kan du vise fotobokser på ruten, hvis denne funksjonen er aktivert. I enkelte jurisdiksjoner er bruk av informasjon om fotobokser forbudt eller regulert. Nokia er ikke ansvarlig for nøyaktigheten eller konsekvensene ved bruk av informasjon om fotobokser.

Gå til målet

Når du ønsker veibeskrivelse mens du følger en rute til fots, hjelper Kart deg gjennom plasser, parker, gågater og til og med kjøpesentre.

Velg **Meny** > **Kart.**

Gå til et mål

Velg **Angi bestemmelsessted** og deretter alternativet som passer.

Gå hjem

Velg **Gå hjem.**

Når du velger **Kjør hjem** eller **Gå hjem** for første gang, blir du bedt om å angi hjemstedet ditt. Hvis du senere har behov for å endre hjemsted, gjør du følgende:

- 1 Velg  i hovedvisningen.

- 2 Velg **Navigering** > **Hjemsted** > **Angi på nytt**.
- 3 Velg alternativet som passer.

Tips: Hvis du ønsker å gå uten å angi et mål, velger du **Kart**. Mens du er i bevegelse vises posisjonen din midt på kartet.

Planlegge en reiserute

Planlegg reisen, lag en rute, og vis ruten på kartet før du drar.

Velg **Meny** > **Kart**.

Opprette en rute

- 1 I kartvisningen klikker på du en posisjon. Hvis du vil søke etter en adresse eller et sted, velger du **Søk**.
- 2 Klikk på informasjonsområdet for posisjonen .
- 3 Velg **Legg til i rute**.
- 4 Du legger til et annet rutepunkt ved å velge **Legg til nytt rutepunkt** og deretter alternativet som passer.

Endre rekkefølgen til rutepunkter

- 1 Velg et rutepunkt.
- 2 Velg **Flytt**.
- 3 Klikk på stedet du ønsker å flytte rutepunktet til.

Redigere posisjonen til et rutepunkt

Klikk på rutepunktet, velg **Rediger** og velg deretter alternativet som passer.

Vise ruten på kartet

Velg **Vis rute**.

Navigere til målet

Velg **Vis rute** > **Valg** > **Begynn å kjøre** eller **Begynn å gå**.

Endre innstillingene for en rute

Ruteinnstillingene har innvirkning på navigeringsstyringen og hvordan ruten vises på kartet.

- 1 I ruteplanleggervisningen åpner du kategorien Innstillinger. Hvis du vil gå til ruteplanleggervisningen fra navigeringsvisningen, velger du **Valg** > **Rutepunkter** eller **Liste over rutepunkter**.
- 2 Angi **Kjør** eller **Gå** som transportmåte. Hvis du velger **Gå**, blir enveiskjorte gater betraktet som vanlige gater, og gangveier og andre ruter til fots, for eksempel gjennom parker og kjøpesentre, kan brukes.
- 3 Velg ønsket alternativ.

Velge gangmodus

Åpne kategorien Innstillinger, og velg **Gå** > **Foretrukket rute** > **Gater** eller **Rett linje**. **Rett linje** er nyttig for terreng uten vei, siden dette alternativet angir retningen til fots.

Bruke raskere eller kortere kjørerute

Åpne kategorien Innstillinger, og velg **Kjør** > **Rutevalg** > **Raskere rute** eller **Kortere rute**.

Bruke optimert kjørerute

Åpne kategorien Innstillinger, og velg **Kjør** > **Rutevalg** > **Optimert**. Med den optimerte kjøreruten drar du nytte av fordelene ved både de kortere og raskere rutene.

Du kan også velge å tillate eller unngå å bruke for eksempel motorveier, bomveier eller ferger.

Tilkobling

Enheten støtter flere typer tilkoblinger til Internett eller til en annen kompatibel enhet eller PC.

Datatilkoblinger og tilgangspunkter

Enheten støtter pakke datakoblinger (nettverkstjeneste), som GPRS i GSM-nettverket. Når du bruker enheten i GSM- og 3G-nettverk, kan du ha flere aktive datatilkoblinger samtidig, og tilgangspunkter kan dele en datatilkobling. I 3G-nettverket vil datatilkoblingene forbli aktive under taleanrop.

Du kan også bruke en WLAN-datatilkobling. Kun ett trådløst LAN kan være aktivt om gangen, men flere programmer kan bruke det samme Internett-tilgangspunktet.

Hvis du vil opprette en datatilkobling, kreves et tilgangspunkt. Du kan angi ulike typer tilgangspunkter, for eksempel følgende:

- MMS-tilgangspunkt for å sende og motta multimediemeldinger
- Internett-tilgangspunkt (IAP) for å sende og motta e-post og koble til Internett

Kontakt tjenesteleverandøren for å få vite hvilken type tilgangspunkt som er nødvendig for tjenesten du ønsker å bruke. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om abonnement og tilgjengelighet for tjenester for pakke dataatilkobling.

Nettverksinnstillinger

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Nettverk**.

Enheten kan automatisk veksle mellom GSM- og UMTS-nettverk. GSM-nettverk er angitt med . UMTS-nettverk er angitt med **3G**.

Velg blant følgende:

Nettverksmodus — Velg hvilket nettverk som skal brukes. Hvis du velger **Dobbeltmodus**, vil enheten bruke GSM- eller UMTS-nettverket automatisk avhengig av nettverksparameterne og samtrafikkavtalene mellom leverandørene av trådløse tjenester. Kontakt nettverkstjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om nettvekslingspriser. Dette valget vises bare hvis det støttes av leverandøren av trådløse tjenester.

En samtrafikkavtale er en avtale mellom to eller flere tjenesteleverandører som gjør det mulig for brukere hos én tjenesteleverandør å bruke tjenestene til andre tjenesteleverandører.

Valg av operatør — Velg **Automatisk** for å angi at enheten skal søke etter og velge ett av de tilgjengelige nettverkene, eller **Manuelt** for å velge nettverket manuelt i en liste. Hvis tilkoblingen til det manuelt valgte nettverket brytes, utløser enheten en lydalarm og ber deg om å velge et nettverk på nytt. Det valgte nettverket må ha en samtrafikkavtale med hjemmenettverket.

Vis celleinfo — Angi at enheten skal vise når den brukes i et mobiltelefonnettverk som er basert på MCN-teknologi (Micro Cellular Network), og aktivere celleinfoinnmottak.

Tilkobling til trådløst LAN

Enheten kan registrere og koble til trådløse lokalnettverk (WLAN). Ved hjelp av WLAN kan du koble enheten til Internett og kompatible enheter som støtter WLAN.

Om WLAN

Enheten din kan finne og koble til WLAN. Når du bruker WLAN, kan du koble enheten til internett og kompatible enheter som støtter WLAN.

For å bruke en WLAN-tilkobling trenger du følgende:

- WLAN må være tilgjengelig der du er.

- Enheten din må være koblet til WLAN. Noen WLAN-nettverk er beskyttet, og du må ha en tilgangsnøkkel fra tjenesteleverandøren for å koble til dem.
- Et tilkoblingspunkt for internett opprettet for WLAN. Bruk tilgangspunktet for programmer som må kobles til Internett.

Det etableres en WLAN-tilkobling når du oppretter en datatilkobling ved hjelp av et Internett-tilgangspunkt for WLAN. Den aktive WLAN-tilkoblingen brytes når du avslutter datatilkoblingen.

Du kan bruke WLAN under et taleanrop eller når pakke data er aktive. Du kan bare være tilkoblet ett WLAN-tilgangspunkt om gangen, men flere programmer kan bruke det samme tilgangspunktet.

Merk: I Frankrike kan du kun bruke WLAN innendørs.

Funksjoner som bruker WLAN, eller som kan kjøres i bakgrunnen mens andre funksjoner brukes, tapper batteriet for strøm og reduserer levetiden til batteriet.

Enheten støtter følgende WLAN-funksjoner:

- IEEE 802.11b/g-standarden
- Bruk ved 2,4 GHz
- Wired equivalent privacy (WEP), Wi-Fi protected access (WPA/WPA2) og 802.1x godkjenningmetoder. Disse funksjonene kan brukes bare hvis de støttes av nettverket.

Viktig: Aktiver alltid en av de tilgjengelige krypteringsmetodene for å øke sikkerheten for den trådløse LAN-tilkoblingen. Bruk av kryptering reduserer risikoen for uautorisert tilgang til dataene dine.

Når enheten er i frakoblet modus, kan du fremdeles bruke WLAN, hvis tilgjengelig. Husk å overholde gjeldende sikkerhetsbestemmelser når du oppretter og bruker en WLAN-tilkobling.

Tips: Hvis du vil kontrollere den unike MAC-adressen (Media Access Control) som identifiserer din enhet, åpner du telefontastaturet og taster inn ***#62209526#**.

WLAN-veiviser

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Trådløst LAN**.

WLAN-veiviseren hjelper deg med å koble til et trådløst LAN (WLAN) og behandle WLAN-tilkoblingene.

Hvis søket finner WLAN-nettverk, velger du tilkoblingen og **Start websøking** for å opprette et Internett-tilgangspunkt for en tilkobling og starte webleseren via dette tilkoblingspunktet.

Hvis du velger et sikret WLAN, blir du bedt om å oppgi passordet. Hvis du vil koble til et skjult nettverk, må du angi riktig nettverksnavn (SSID, servicesett-ID).

Hvis webleseren allerede kjører og bruker den aktive WLAN-tilkoblingen, velger du **Fortsett websøking** for å gå tilbake til webleseren.

Hvis du vil avslutte den aktive tilkoblingen, velger du tilkoblingen og deretter **Koble fra WLAN**.

Internett-tilgangspunkter for WLAN

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Trådløst LAN > Valg**.

Velg blant følgende:

Filtrer WLAN-nettverk — Filtrer ut trådløse LAN (WLAN) fra listen over nettverk som er funnet. De valgte nettverkene vises ikke neste gang programmet søker etter WLAN.

Detaljer — Vis detaljer om et nettverk i listen. Hvis du velger en aktiv tilkobling, vises tilkoblingsdetaljene.

Bruksmodi

WLAN har to bruksmodi: infrastruktur og ad hoc.

Bruksmodusen infrastruktur tillater to typer kommunikasjon: trådløse enheter er koblet til hverandre ved hjelp av en enhet med WLAN-tilgangspunkt, eller trådløse enheter er koblet til vanlig LAN ved hjelp av et WLAN-tilgangspunkt.

I bruksmodusen ad hoc kan enhetene sende data direkte til og motta data direkte fra hverandre.

Innstillinger for trådløst LAN

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Trådløst LAN > Valg > Innstillinger**.

Velg blant følgende:

Vis WLAN-tilgjengelighet — Velg om  skal vises når et trådløst LAN (WLAN) er tilgjengelig.

Tips: Hvis du vil aktivere programmet WLAN-veiviser og vise tilgjengelige valg, klikker du WLAN-ikonet og velger den uthevede teksten ved siden av WLAN-ikonet i popup-vinduet.

Søk etter nettverk — Hvis du setter **Vis WLAN-tilgjengelighet** til **Ja**, kan du velge hvor ofte enheten søker etter tilgjengelige WLAN og oppdaterer indikatoren.

Internett-tilkoblingstest — Velg om enheten skal teste Internett-funksjonaliteten i et valgt WLAN automatisk, om du vil bli spurt om tillatelse hver gang eller om tilkoblingstesten aldri skal utføres. Hvis du velger **Kjør automatisk**

eller tillater at testen utføres når du blir spurt om det, og tilkoblingstesten gjennomføres uten feil, lagres tilgangspunktet i Internett-målene.

Hvis du vil vise avanserte innstillinger, velger du **Valg > Avanserte innstillinger**. Det anbefales ikke å endre de avanserte WLAN-innstillingene.

Tilgangspunkter

Opprette et nytt tilgangspunkt

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Nettverksmål**.

Det kan hende du kan motta tilgangspunktinnstillinger i en melding fra en tjenesteleverandør. Enkelte eller alle tilgangspunktene kan være forhåndsinnstilt på enheten av tjenesteleverandøren, og det kan hende du ikke kan endre, opprette, redigere eller fjerne dem.

- 1 Velg  **Tilgangspunkt**.
- 2 Enheten ber deg kontrollere tilgjengelige tilkoblinger. Etter søket vises tilgjengelige tilkoblinger, og disse kan deles av et nytt tilgangspunkt. Hvis du hopper over dette trinnet, blir du bedt om å velge en tilkoblingsmetode og angi nødvendige innstillinger.

Hvis du vil vise lagrede tilgangspunkt i enheten, velger du en tilgangspunktgruppe. De ulike tilgangspunktgruppene er som følger:

-  Tilgangspunkt for Internett
-  Tilgangspunkt for multimediemeldinger
-  Tilgangspunkt for WAP
-  Ukategoriserte tilgangspunkt

De ulike tilgangspunkttypene er indikert med følgende:



Beskyttet tilgangspunkt

Pakke-datatilg.pkt.

Trådløse LAN-tilgangspunkt (WLAN)

Administrere tilgangspunktgrupper

For å unngå å måtte velge tilgangspunkt hver gang enheten oppretter en nettverkstilkobling, kan du opprette en gruppe som inneholder ulike tilgangspunkt for å koble til nettverket, og angi rekkefølgen tilgangspunktene skal brukes i. Du kan for eksempel legge til trådløst LAN (WLAN) og pakke-datatilgangspunkt i en Internett-tilgangspunktgruppe, og bruke gruppen når du surfer på Internett. Hvis du gir WLAN høyeste prioritet, kobler enheten til Internett via WLAN, hvis dette er tilgjengelig, og via en pakke-datatilkobling hvis WLAN ikke er tilgjengelig.

Velg Meny > Innstillinger og Tilkobling > Nettverksmål.

Opprette en ny tilgangspunktgruppe

Velg Valg > Administrer > Nytt nettverksmål.

Legge til tilgangspunkt i en tilgangspunktgruppe

Velg gruppen og deretter Valg > Nytt tilgangspunkt.

Kopiere et eksisterende tilgangspunkt fra en annen gruppe

Velg gruppen, gå til tilgangspunktet som skal kopieres, og velg Valg > Organiser > Kopier til annet mål.

Endre prioriteten for et tilgangspunkt i en gruppe

Velg Valg > Organiser > Endre prioritet.

Innstillinger for pakke-datatilgangspunkt

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Nettverksmål > Tilgangspunkt**, og følg instruksjonene.

Redigere et pakke-datatilgangspunkt

Velg en tilgangspunktgruppe og et tilgangspunkt merket med . Følg instruksjonene du får fra tjenesteleverandøren.

Velg blant følgende:

Tilgangspunktnavn — Tilgangspunktnavnet får du fra tjenesteleverandøren.

Brukernavn — Du kan trenge brukernavnet når du oppretter en datatilkobling, og dette får du vanligvis fra tjenesteleverandøren.

Be om passord — Hvis du må angi passordet hver gang du logger deg på en server, eller hvis du ikke vil lagre passordet på enheten, velger du **Ja**.

Passord — Du kan trenge et passord når du oppretter en datatilkobling, og dette får du vanligvis fra tjenesteleverandøren.

Godkjenning — Hvis du vil at passordet ditt alltid skal sendes kryptert, velger du **Sikker**. Hvis du vil at passordet ditt skal sendes kryptert når det er mulig, velger du **Normal**.

Startside — Avhengig av tilgangspunktet du setter opp, skriver du enten inn webadressen eller adressen til sentralen for multimediemeldinger.

Bruk tilgangspunkt — Angi om enheten skal opprette en tilkobling til destinasjonen ved hjelp av dette tilgangspunktet automatisk eller kreve bekreftelse.

Endre avanserte innstillinger for pakke-datatilgangspunkt

Velg **Valg > Avanserte innstillinger**.

Velg blant følgende:

Nettverkstype — Velg internettprotokollen som skal overføre data til og fra enheten. De andre innstillingene er avhengig av den valgte nettverkstypen.

IP-adresse telefon (kun IPv4) — Angi IP-adressen til enheten.

DNS-adresser — Angi IP-adressene til den primære og sekundære DNS-serveren, hvis tjenesteleverandøren krever det. Kontakt tjenesteleverandøren for Internett for å få disse adressene.

Proxy-serveradresse — Angi adressen til proxy-serveren.

Proxy-portnummer — Angi portnummeret til proxy-serveren.

Innstillinger for WLAN-tilgangspunkt

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Nettverksmål > Tilgangspunkt**, og følg instruksjonene.

Redigere et WLAN-tilgangspunkt

Velg en tilgangspunktgruppe og et tilgangspunkt merket med . Følg instruksjonene du får fra WLAN-tjenesteleverandøren.

Du kan velge blant følgende:

WLAN-nettverksnavn — Velg **Angi manuelt** eller **Søk etter nettverk**. Hvis du velger et eksisterende nettverk, fastsettes WLAN-nettverksmodus og WLAN-sikkerhetsmodus basert på innstillingene på tilgangspunktenheten.

Nettverksstatus — Angi om nettverksnavnet vises.

WLAN-nettverksmodus — Velg **Ad hoc** for å opprette et ad-hoc-nettverk og la enheten sende og motta data direkte; du behøver ikke et WLAN-tilgangspunkt. I et ad hoc-nettverk må alle enheter bruke samme WLAN-nettverksnavn.

WLAN-sikkerhetsmodus — Velg kryptering: **WEP**, **802.1x**, eller **WPA/WPA2** (802.1x og WPA/WPA2 er ikke tilgjengelige for ad hoc-nettverk). Hvis du velger

Åpent nettverk, brukes det ikke kryptering. Funksjonene WEP, 802.1x og WPA kan kun benyttes hvis de støttes av nettverket.

Startside — Angi webadressen til startside.

Bruk tilgangspunkt — Angi om enheten skal opprette en tilkobling ved hjelp av dette tilgangspunktet automatisk eller kreve bekreftelse.

Valgene som er tilgjengelige, kan variere.

Sikkerhetsinnstillinger for WEP

Angi WEP-sikkerhetsinnstillingene hvis du har valgt WEP (Wired Equivalent Privacy) som WLAN-sikkerhetsmodus.

- 1 Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Nettverksmål**.
- 2 Velg tilgangspunktgruppen som har det ønskede WLAN-tilgangspunktet, og velg tilgangspunktet.
Du kan også angi WEP-innstillinger når du oppretter et nytt WLAN-tilgangspunkt.
- 3 Velg **WLAN-sikkerhetsmodus > WEP**.
- 4 Velg **WLAN-sikkerhetsinnstill.**, og angi følgende:

WEP-nøkkel i bruk — Velg WEP-nøkkelnummeret. Du kan opprette inntil fire WEP-nøkler. De samme innstillingene må angis på enheten med trådløst WLAN-tilgangspunkt.

Godkjenningstype — Velg **Åpen** eller **Delt** for godkjenningstype mellom din enhet og enheten med WLAN-tilgangspunkt.

WEP-nøkkelinntill. — Angi **WEP-kryptering** (lengden på nøkkelen), **WEP-nøkkelformat** (ASCII eller Heksadesimal), og **WEP-nøkkel** (WEP-nøkkeldata i valgt format).

Sikkerhetsinnstillinger for 802.1x og WPA/WPA2

Angi sikkerhetsinnstillingene for 802.1x eller WPA/WPA2 hvis du har valgt et av disse alternativene som WLAN-sikkerhetsmodus.

- 1 Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Nettverksmål**.
- 2 Åpne tilgangspunktgruppen med det ønskede WLAN-tilgangspunktet, og velg tilgangspunktet.
Du kan også angi innstillinger for 802.1x eller WPA/WPA2 når du oppretter et nytt WLAN-tilgangspunkt.
- 3 Velg **WLAN-sikkerhetsmodus > WPA/WPA2 eller 802.1x**.
- 4 Velg **WLAN-sikkerhetsinnstill. > WPA/WPA2 > EAP** for å bruke en EAP-plug-in (Extensible Authentication Protocol) eller **Forhåndsdelte nøkkel** for å bruke et passord. Det samme passordet må angis på enheten med trådløst WLAN-tilgangspunkt.
Hvis du velger **EAP**, må du angi Innstill. EAP-pr.komp. i henhold til instruksjonene du har fått fra tjenesteleverandøren.
Tilkoblinger i Modus for bare WPA2 kan brukes bare for WPA2-kompatible enheter.

Valgene som er tilgjengelige, kan variere.

Avanserte WLAN-innstillinger

- 1 Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Nettverksmål**.
- 2 Åpne tilgangspunktgruppen med det ønskede WLAN-tilgangspunktet, og velg WLAN-tilgangspunktet.
Du kan også angi avanserte WLAN-innstillinger når du oppretter et nytt WLAN-tilgangspunkt.
- 3 Velg **Valg > Avanserte innstillinger**, og angi følgende:

IPv4-innstillinger — Angi IP-adressen til enheten din, subnettets IP-adresse, standard gateway og IP-adressene til den primære og sekundære DNS-serveren. Kontakt Internett-tjenesteleverandøren for å få disse adressene.

IPv6-innstillinger — Definer DNS-adresstypen.

Ad hoc-kanal (kun for **Ad hoc**) — Velg **Brukerdefinert** for å angi et kanalnummer (1–11) manuelt.

Proxy-serveradresse — Angi adressen for proxy-serveren.

Proxy-portnummer — Skriv inn proxyportnummeret.

Valgene som er tilgjengelige, kan variere.

Vise aktive datatilkoblinger

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Tilkoblingsbeh..**

Du kan se datatilkoblingene i visningen for aktive datatilkoblinger:



dataanrop



pakkedatatilkoblinger



WLAN-tilkoblinger

Koble fra en tilkobling

Velg **Valg** > **Koble fra**.

Koble fra alle aktive tilkoblinger

Velg **Valg** > **Koble fra alle**.

Vise detaljene for en tilkobling

Velg **Valg** > **Detaljer**.

Synkronisering

 Med synkroniseringsprogrammet kan du synkronisere notater, meldinger, bokmerker og kontakter med kompatible programmer på en kompatibel PC eller på Internett.

Velg Meny > Innstillinger og Tilkobling > Dataoverføring > Synkronisering.

Det kan hende du kan motta synkroniseringsinnstillinger i en melding fra tjenesteleverandøren.

En synkroniseringsprofil inneholder de nødvendige innstillingene for synkroniseringen. Når du åpner programmet, vises en standard eller en tidligere vist synkroniseringsprofil.

Opprette en ny synkroniseringsprofil

Velg **Valg > Ny synkron.profil.**

Angi funksjonene i synkroniseringsprofilen

Velg et synkroniseringselement for å inkludere det i profilen eller utelate det.

Administrere synkroniseringsprofiler

Velg **Valg** og ønsket alternativ.

Synkronisere data

Velg **Valg > Synkroniser.**

Bluetooth-tilkobling

Om Bluetooth-tilkobling

Med Bluetooth-tilkobling kan du opprette en trådløs tilkobling til andre kompatible enheter, for eksempel mobile enheter, datamaskiner, headset og bilmonteringssett.

Du kan bruke tilkoblingen til å sende elementer fra enheten, overføre filer fra en kompatibel PC og skrive ut filer med en kompatibel skriver.



Velg Meny > Innstillinger og Tilkobling > Bluetooth.

Siden trådløse Bluetooth-enheter kommuniserer via radiobølger, trenger du ikke å ha fri bane direkte mellom dem. De må imidlertid være innenfor 10 meters avstand fra hverandre, men tilkoblingen kan bli forstyrret av hindre som for eksempel vegger eller andre elektroniske enheter.

Denne enheten er kompatibel med Bluetooth-spesifikasjon 2.0 + EDR med støtte for følgende profiler: generisk tilgang, nettverkstilgang, kontroll, håndfri, hodetelefoner, object push, filoverføring, ekstern pålogging, SIM-tilgang og seriellport. Hvis du vil sikre funksjonalitet mellom andre enheter som har støtte for Bluetooth-teknologi, bør du bruke Nokia-godkjent ekstraustyr sammen med denne modellen. Ta kontakt med produsentene av andre enheter for å fastslå kompatibiliteten med denne enheten.

Når enheten er låst, kan du opprette tilkoblinger bare til autoriserte enheter.

Funksjoner som bruker Bluetooth-teknologi øker belastningen på batteriet og reduserer batterilevetiden.

Bluetooth-innstillinger

Velg Meny > Innstillinger og Tilkobling > Bluetooth.

Velg blant følgende:

Bluetooth — Aktiver Bluetooth-tilkobling.

Telefonens synlighet — Velg **Synlig for alle** for å gjøre din enhet synlig for andre Bluetooth-enheter. Velg **Angi synligh.periode** for å angi hvor lenge enheten skal

være synlig før den skjules. Hvis du vil skjule din enhet for andre enheter, velger du **Skjult**.

Navn på min telefon — Rediger enhetsnavnet. Navnet vises for andre Bluetooth-enheter.

Ekstern SIM-modus — Tillat at andre enheter, for eksempel et kompatibelt bilmonteringssett, kan koble seg til nettverket ved hjelp av SIM-kortet i enheten.

Sikkerhetstips

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Bluetooth**.

Når du ikke bruker Bluetooth-tilkobling, velger du **Bluetooth > Av** eller **Telefonens synlighet > Skjult** for å kontrollere hvem som kan finne og koble til din enhet. Deaktivering av Bluetooth-funksjonen påvirker ikke noen andre av funksjonene til enheten.

Du må ikke sammenkoble enheten med eller godta tilkoblingsforespørsler fra en ukjent enhet. På denne måten beskytter du enheten mot skadelig innhold. En tryggere måte å unngå skadelig programvare på, er å bruke enheten i skjult modus.

Send data ved hjelp av Bluetooth-tilkobling

Du kan ha flere aktive Bluetooth-tilkoblinger samtidig. Hvis du for eksempel er koblet til et kompatibelt headset, kan du også overføre filer til en annen kompatibel enhet.

- 1 Åpne programmet der elementet som du vil sende, er lagret.
- 2 Gå til et element og velg **Valg > Send > Via Bluetooth**.

Enheter med trådløs Bluetooth-teknologi som er innen rekkevidde, vises. Følgende ikoner finnes på enheten:



datamaskin



telefon



lyd- eller videoenhet



annen enhet

Hvis du vil avbryte søket, velger du **Avbryt**.

3 Velg enheten du vil koble til.

4 Hvis den andre enheten krever sammenkobling før data kan sendes, hører du en lyd, og du blir bedt om å angi et passord. Det samme passordet må angis på begge enheter.

Når tilkoblingen er opprettet, vises **Sender data**.

Tips: Når du søker etter enheter, vises kanskje bare den unike adressen (enhetsadressen) for enkelte enheter. Den unike enhetsadressen finner du ved å taste inn ***#2820#** i startskjermen.

Koble sammen enheter

Kobler du enheten sammen med en kompatibel enhet, kan fremtidige Bluetooth-tilkoblinger mellom enhetene opprettes raskere. Før du kobler sammen enhetene, oppretter du et passord (1–16 sifre) og blir enig med eieren av den andre enheten om å bruke det samme passordet. Enheter uten brukergrensesnitt har et forhåndsangitt passord. Passordet brukes kun en gang.

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Bluetooth**.

1 Åpne kategorien Sammenkoblede enh..

2 Velg **Valg > Ny sammenkoblet enhet**. Enheter som er innen rekkevidde, vises.

3 Velg enheten.

4 Angi passordet på begge enhetene.

⌘ indikerer en sammenkoblet enhet i enhetssøkvisningen.

Koble til ekstraustyr etter sammenkobling

Velg **Valg** > **Koble til lydenhet**. Enkelte typer lydekstraustyr kobles automatisk til enheten etter sammenkobling.

Autorisere en enhet

Velg **Angi som autorisert**. Tilkoblinger mellom din enhet og den autoriserte enheten kan opprettes uten at du vet om det. Bruk dette bare for dine egne enheter, for eksempel et kompatibelt headset eller en kompatibel PC, eller enheter som tilhører personer du stoler på.  indikerer autoriserte enheter i visningen for sammenkoblede enheter.

Avbryte en sammenkobling med en enhet

Velg **Valg** > **Slett**.

Avbryte alle sammenkoblinger

Velg **Valg** > **Slett alle**.

Motta data ved hjelp av Bluetooth-tilkobling

Når du mottar data via en Bluetooth-tilkobling, hører du et lydsignal, og deretter blir du spurt om du vil godta meldingen. Hvis du godtar meldingen, vises , og du kan finne en melding med informasjon om dataene i Innboks-mappen i Meldinger. De mottatte dataene lagres automatisk i enhetsminnet. Meldinger du har mottatt via en Bluetooth-tilkobling, er merket med .

Blokkere enheter

Du kan hindre enheter i å opprette en Bluetooth-tilkobling til din enhet.

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Bluetooth**.

Blokkere en enhet

Gå til en enhet du vil blokkere, i kategorien Sammenkoblede enh. og velg **Valg > Blokker**.

Oppheve blokkering av en enhet

Gå til en enhet i kategorien Blokkerte enheter og velg **Valg > Slett**.

Oppheve blokkering av alle blokkerte enheter

Velg **Valg > Slett alle**.

Hvis du avviser en tilkoblingsforespørsel fra en annen enhet, blir du spurt om du ønsker å blokkere alle fremtidige forespørsler fra denne enheten. Hvis du svarer bekreftende, blir enheten lagt til på listen over blokkerte enheter.

Ekstern SIM-modus

I ekstern SIM-modus kan du bruke et kompatibelt bilmonteringssett. Før ekstern SIM-modus kan aktiveres, må de to enhetene være sammenkoblet, og sammenkoblingen må være startet fra den andre enheten. Bruk et 16-sifret passord ved sammenkoblingen, og angi den andre enheten som autorisert.

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Bluetooth**.

Aktivere ekstern SIM-modus

- 1 Aktivér Bluetooth-tilkobling. Velg **Bluetooth**.
- 2 Aktivér ekstern SIM-modus på din enhet. Velg **Ekstern SIM-modus**.
- 3 Aktivér ekstern SIM-modus på den andre enheten.

Når ekstern SIM-modus er aktivert, vises **Ekstern SIM-modus** på startskjermen. Tilkoblingen til det trådløse nettverket avsluttes, og du kan ikke bruke SIM-korttjenester eller funksjoner som krever tilgang til mobilnettet.

Når enheten er i ekstern SIM-modus, kan du ringe eller motta anrop bare ved hjelp av det tilkoblede ekstraustyret. Med selve enheten kan du ringe bare nødnumrene som er programmert i enheten.


Deaktivere ekstern SIM-modus

Trykk på av/på-tasten, og velg **Avslutt ekst. SIM-modus**.

Overføre data ved hjelp av en USB-kabel



Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > USB**.

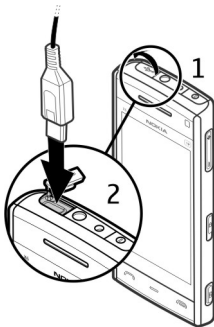

Velge USB-modusen hver gang en kompatibel datakabel kobles til
Velg Spør ved tilkobling > Ja.

Hvis valget **Spør ved tilkobling** ikke er aktivt, eller hvis du vil endre USB-modusen under en aktiv tilkobling, velger du **Tilkoblingsmodus for USB** og ett av følgende valg:

PC Suite — Bruk Nokias PC-programmer, for eksempel Nokia Ovi Suite eller Nokia Software Updater.

Masselagring — Overfør data mellom enheten din og en kompatibel PC.

Bildeoverføring — Skriv ut bilder på en kompatibel skriver.

Medieoverføring — Synkroniser musikk med Nokia Musikk eller Windows Media Player.

PC-tilkoblinger

Du kan bruke mobilenheten sammen med en rekke kompatible programmer for PC-tilkobling og datakommunikasjon. Med Nokia Ovi Suite kan du for eksempel overføre filer og bilder mellom enheten og en kompatibel datamaskin.

Hvis du vil bruke Ovi Suite med USB-tilkoblingsmodus, velger du **PC Suite-modus**.

Du finner mer informasjon om Ovi Suite i støtteområdet på www.ovi.com.

Administrative innstillinger

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Admin.innst..**

Hvis du vil angi tilkoblingstiden for dataanropstilkoblingen, velger du **Dataanrop**. Dataanropsinnstillingene gjelder for alle tilgangspunkter som bruker et GSM-dataanrop.

SIP-innstillinger

SIP-innstillinger (Session Initiation Protocol) er nødvendige for enkelte nettverkstjenester som bruker SIP. Du kan motta innstillingene i en spesiell

tekstmelding fra tjenesteleverandøren. Du kan vise, slette eller opprette disse innstillingsprofilene i SIP-innstillingene.

Velg Meny > Innstillinger og Tilkobling > Admin.innst. > SIP-innstillinger.

Navnekontroll for tilgangspunkt

Med tjenesten for navnekontroll for tilgangspunkt kan du begrense pakke-datatilkoblinger og tillate enheten bare å bruke visse tilgangspunkter for pakke-data.

Velg Meny > Innstillinger og Tilkobling > Admin.innst. > APN-kontroll.

Innstillingene er bare tilgjengelige dersom SIM-kortet ditt støtter tilkoblingskontroll-tjenesten.

Aktivere tjenesten, eller angi tillatte tilgangspunkt

Velg **Valg** og det aktuelle alternativet.

Hvis du vil endre innstillingene, må du skrive inn PIN2-koden. Koden leveres av tjenesteleverandøren.

Pakke-datainnstillinger

Velg Meny > Innstillinger og Tilkobling > Admin.innst. > Pakke-data.

Pakke-datainnstillingene påvirker alle tilgangspunkter som bruker en pakke-datatilkobling.

Åpne en pakke-datatilkobling når nettverket er tilgjengelig

Velg Pakke-datatilkobling > Når tilgjengelig.

Det går for eksempel raskere å sende en e-post hvis tilkoblingen alltid er åpen. Hvis det ikke er nettverksdekning, prøver enheten med jevne mellomrom å åpne en pakke-datatilkobling.

Åpne en pakke-datatilkobling kun ved behov

Velg **Pakke-datatilkobling** > **Ved behov**.

Hver gang du for eksempel skal sende en e-post, må tilkoblingen åpnes.

Bruke HSDPA (nettverkstjeneste) i UMTS-nettverk

Velg **Tilgang til høyhast.pakke**.

Du kan bruke enheten som et modem for PC-en for å få tilgang til Internett via en pakke-datatilkobling.

Angi tilgangspunktet som skal brukes når enheten fungerer som modem

Velg **Tilgangspunkt**.

Internett-delning

Om Internett-delning

Velg  > .

Med Internett-delning (nettverkstjeneste) kan du publisere bilder, videoklipp og lydklipp fra enheten og til kompatible tjenester for Internett-delning, for eksempel album og blogger. Du kan også vise og sende kommentarer til postene i disse tjenestene og laste ned innhold på den kompatible Nokia-enheten.

Innholdstypene som støttes, og tilgjengeligheten til tjenesten Internett-delning kan variere.

Abonnere på tjenester

Velg  > .

Hvis du vil abonnere på en tjeneste for deling på Internett, går du til tjenesteleverandørens webområde og kontrollerer at Nokia-enheten er kompatibel med tjenesten. Opprett en konto ved å følge instruksjonene på webområdet. Du vil motta et brukernavn og passord som du må bruke til å konfigurere enheten med kontoen.

- 1 For å aktivere en tjeneste åpner du programmet Internett-delning på enheten, velger en tjeneste og deretter **Valg > Aktiver**.
- 2 Vent på at enheten oppretter en nettverkstilkobling. Hvis du vil bedt om å oppgi et Internett-tilgangspunkt, velger du et fra listen.
- 3 Logg på kontoen ved å følge instruksjonene på tjenesteleverandørens webområde.

Kontakt tjenesteleverandøren eller relevant tredjepart for mer informasjon om tilgjengelighet og pris på tjenester fra tredjeparter og dataoverføring.

Behandle kontoene

Hvis du vil vise kontoene dine, velger du **Valg > Innstillinger > Mine kontoer**.

Hvis du vil opprette en ny konto, velger du **Valg > Legg til ny konto**.

Hvis du vil endre brukernavn eller passord for en konto, velger du kontoen og deretter **Valg > Åpne**.

Hvis du vil angi kontoen som standard når du sender poster fra enheten, velger du **Valg > Angi som standard**.

Hvis du vil fjerne en konto, velger du kontoen og deretter **Valg > Slett**.

Opprette en post

Velg  > .

Hvis du vil legge inn mediefiler på en tjeneste, går du til tjenesten og velger **Valg > Ny opplasting**. Hvis tjenesten for deling på Internett tilbyr kanaler for publisering av filer, velger du ønsket kanal.

Hvis du vil legge til et bilde, videoklipp eller lydklipp i innlegget, velger du **Valg > Sett inn**.

Skriv inn en tittel eller beskrivelse for innlegget, hvis tilgjengelig.

Hvis du vil legge til koder i innlegget, velger du **Nøkkelord**, hvis tilgjengelig.

Hvis du vil aktivere publisering av plasseringsinformasjon i filen, velger du **Sted**, hvis tilgjengelig.

Hvis du vil sende innlegget til tjenesten, velger du **Valg > Last opp**.

Legge ut filer fra Galleri

Du kan legge ut filer fra Galleri til en delingstjeneste på Internett.

- 1 Velg  >  og filene du vil legge ut.
- 2 Velg **Valg > Send > Last opp** og den ønskede kontoen.
- 3 Rediger publiseringen etter behov.
- 4 Velg **Valg > Last opp**.

Nokia Videosenter

Med Nokia Videosenter (nettverkstjeneste) kan du laste ned og spille av videoklipp direkte gjennom compatible Internett-videotjenester ved hjelp av en pakkedata- eller WLAN-tilkobling. Du kan også overføre videoklipp fra en kompatibel PC til enheten og vise dem i Videosenter.

Når du bruker pakkedatatilgangspunkter for å laste ned videoer, kan det innebære at store datamengder overføres via tjenesteleverandørens nettverk. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om priser for dataoverføringer.

Enheten kan ha forhåndsdefinerte tjenester.

Tjenesteleverandører kan tilby gratis innhold eller ta betalt for det. Undersøk prisene i tjenesten eller fra tjenesteleverandøren.

Vise og laste ned videoklipp

Koble til videotjenester

- 1 Velg  > .
- 2 Hvis du vil koble til en tjeneste for å installere videotjenester, velger du **Legg til nye tjenester** og den ønskede videotjenesten i tjenestekatalogen.

Vise et videoklipp

Hvis du vil bla i innholdet i installerte videotjenester, velger du **Dir.avsp. video**.

Innholdet i enkelte videotjenester er delt inn i kategorier. Hvis du vil bla gjennom videoklipp, velger du en kategori.

Hvis du vil søke etter et videoklipp i tjenesten, velger du **Videosøk**. Det kan hende søket ikke er tilgjengelig i alle tjenester.

Noen videoklipp kan direkteavspilles, men andre må først bli lastet ned til enheten. Hvis du vil laste ned et videoklipp, velger du **Valg > Last ned**. Nedlastinger fortsetter i bakgrunnen hvis du avslutter programmet. De nedlastede videoklippene lagres i Mine videoer.

Hvis du vil direkteavspille et videoklipp eller vise et som er lastet ned, velger du **Valg > Spill av**.

Når videoklippet spilles av, trykker du på skjermen for å bruke kontrolltastene og styre spilleren.

Hvis du vil justere volumet, bruker du volumtasten.

Advarsel:

Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Ikke hold enheten nær øret når høyttaleren er på.

Velg **Valg** og blant følgende:

Fortsett nedlasting — Gjenoppta en nedlasting som har stoppet midlertidig eller har mislyktes.

Avbryt nedlasting — Avbryte en nedlasting.

Forhåndsvisning — Forhåndsvis et videoklipp. Dette valget er tilgjengelig hvis det støttes av tjenesten.

Detaljer om dir.avsp. — Vise informasjon om et videoklipp.

Oppdater liste — Oppdater listen over videoklipp.

Åpne kobling i leser — Åpne en kobling i webleseren.

Planlegge nedlastinger

Hvis du vil planlegge en automatisk nedlasting for videoer i en tjeneste, velger du **Valg > Tidsplanlegg nedlast..**

Videosenteret laster ned videoklipp automatisk på det tidspunktet du angir.

Hvis du vil avbryte planlagte nedlastinger, velger du **Manuell nedlasting** som nedlastingsmetode.

Direkteavspilling av video

Velg  > .

Innholdet i de installerte videotjenestene blir overført ved hjelp av RSS-direkteavspilling. Velg **Dir.avsp. video** for å vise og administrere matinger.

Velg **Valg** og blant følgende:

Dir.avsp.abonnementer — Kontroller gjeldende matingsabonnementer.

Detaljer om dir.avsp. — Vis informasjon om en video.

Legg til direkteavsp. — Abonner på nye matinger. Velg **Via Videokatalog** for å velge en matning fra tjenestene i videokatalogen.

Oppdater dir.avsp. — Oppdater innholdet i alle matinger.

Administrer konto — Behandle kontoalternativene for en bestemt matning, hvis tilgjengelig.

Hvis du vil vise videoene som er tilgjengelige i en matning, velger du en matning fra listen.

Mine videoer

Mine videoer er en lagringsplass for alle videoklipp i Videosenter-programmet. Du kan vise nedlastede videoklipp og videoklipp som er spilt inn med enhetskameraet, i separate visninger.

- 1 Hvis du vil åpne mapper og vise videoklipp, velger du mappen. Når videoklipppet spilles av, trykker du på skjermen for å bruke kontrolltastene og styre spilleren.
- 2 Hvis du vil justere volumet, trykker du volumtasten.

Velg **Valg** og blant følgende:

Fortsett nedlasting — Gjenoppta en nedlasting som har stoppet midlertidig eller har mislyktes.

Avbryt nedlasting — Avbryte en nedlasting.

Videodetaljer — Vis informasjon om et videoklipp.

Søk — Finne et videoklipp. Angi en søketekst som tilsvarer filnavnet.

Minnestatus — Vis mengden ledig og brukt minne.

Sorter etter — Sorter videoklipp. Velg ønsket kategori.

Flytt og kopier — Flytt eller kopier videoklipp. Velg **Kopier** eller **Flytt** og ønsket plassering.

Overføre videoer fra PC-en din

Overfør dine egne videoklipp til Videosenter fra compatible enheter ved hjelp av en kompatibel USB-datakabel. Videosenter viser bare de videoklippene som har et format som enheten støtter.

- 1 Hvis du vil vise enheten din på en datamaskin som en masselagringsenhet du kan overføre hvilke som helst datafiler til, kobler du til med en USB-kabel.
- 2 Velg **Masselagring** som tilkoblingsmodus.
- 3 Velg videoklippene du ønsker å kopiere fra PC-en.

- 4 Overfør videoklippene til **E:\Mine videoer** i masseminnet på enheten din. De overførte videoklippene vises i mappa Mine videoer i Videosenter. Videofiler i andre mapper på enheten din vises ikke.

Videosenterinnstillinger

I hovedvisningen for Videosenter velger du **Valg > Innstillinger**, og deretter velger du blant følgende:

Valg av videotjeneste — Velg videotjenestene du vil skal vises i Videosenter. Du kan også legge til, fjerne, redigere og vise detaljer for en videotjeneste. Du kan ikke redigere forhåndsinstallerte videotjenester.

Tilkoblingsinnstillinger — Hvis du vil definere nettverksmålet som skal brukes til nettverkstilkobling, velger du **Nettverkstilkobling**. Hvis du vil velge tilkoblingen manuelt hver gang en nettverkstilkobling åpnes i Videosenter, velger du **Spør alltid**.

Hvis du vil slå GPRS-tilkobling på eller av, velger du **Bekreft GPRS-bruk**.

Hvis du vil slå nettveksling på eller av, velger du **Bekreft nettveksling**.

Sperrefunksjon — Sette en aldersgrense for videoer. Passordet du trenger, er det samme som låsekoden for enheten. Den forhåndsinnstilte låsekoden er **12345**. I tjenester for direktesendte videoer er videoer med samme eller høyere aldersgrense enn den du har angitt, skjult.

Foretrukket minne — Velg om nedlastede videoer skal lagres i enhetsminnet eller i masseminnet.

Miniatyrer — Velg om miniatyrbilder i direkteavspillinger av videoer skal lastes ned og vises.

Webleser

Med webleseren kan du vise HTML-sider på Internett slik de opprinnelig er utformet (nettverkstjeneste). Du kan også bla gjennom websider som er spesielt utformet for mobilenheter, og bruke XHTML, eller WML.

Hvis du vil surfe på Internett, må du ha et Internett-tilgangspunkt definert på enheten.

Tips: Åpne nettleseren ved å velge medietasten () for å åpne mediefeltet, og deretter velge .

Surfe nettet

Med nettleserprogrammet kan du surfe på websider.

Velg  > .

Gå til en webside

På verktøylinjen velger du  **Gå til webadresse** og skriver inn en webadresse.

Avslutte fullskjermsmodus for å vise kontrollknappene

Velg pilen nederst i høyre hjørne. Som standard vil nettleseren gå tilbake til fullskjermsmodus etter et par sekunder.

Noen websider kan inneholde elementer som krever mye minne når de skal vises, for eksempel videoklipp. Hvis det ikke er nok minne på enheten når en slik webside lastes, vises ikke videoklippene.

Deaktivere grafikk for å bruke mindre minne og øke hastigheten på nedlastingen

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Side** > **Last inn innhold** > **Bare tekst**.

Oppdatere innholdet på websiden

Velg **Valg** > **Valg for websider** > **Last inn på nytt**.

Vise skjermbilder av websider du har besøkt

Velg **Tilbake**. En liste over sider du har besøkt i løpet av gjeldende surfeøkt, åpnes. Dette alternativet er tilgjengelig hvis **Historikk** er aktivert i nettleserinnstillingene.

Blokkere eller tillate automatisk åpning av flere vinduer

Velg **Valg** > **Valg for websider** > **Blokker pop up** eller **Tillat pop up-vinduer**.

Zoom inn og ut på en webside

Du zoomer inn ved å dobbeltklikke på displayet. Du zoomer ut ved å dobbeltklikke på displayet én gang til.

Tips: Hvis du vil plassere leseren i bakgrunnen uten å avslutte programmet eller lukke tilkoblingen, trykker du én gang på avslutningstasten.

Verktøylinjen i nettleseren

Du kan velge funksjoner som brukes ofte i nettleseren, på verktøylinjen i nettleseren.

Velg blant følgende på verktøylinjen:

 **Utvid verktøylinje** — Utvide verktøylinjen for å få tilgang til flere verktøylinjefunksjoner.

 **Gå til webadresse** — Angi en ny webadresse.

 **Vis zoom** — Zoome inn eller ut på websiden.

Hvis du vil bruke den utvidede verktøylinjen, velger du  **Utvid verktøylinje** og blant følgende:

 **Gå til nyh.m.** — Vise gjeldende matingsabonnementer.

 **Full skjerm** — Bytte til fullskjermvisning.

 **Ab. nyh.mat.** — Vise en liste over tilgjengelige nyhetsmatinger på gjeldende webside, og abonnere på en nyhetsmatning.

 **Innstillinger** — Redigere innstillingene.

 **Lagre bokm.** — Lagre gjeldende webside som et bokmerke.

 **Last inn p. n.** — Oppdatere websiden.

 **Oversikt** — Vise en oversikt over gjeldende webside.

 **Startside** — Gå til startsidens (hvis det er definert en i innstillingene).

 **Bokmerker** — Åpne bokmerkevisning.

 **Søk stikkord** — Søke på gjeldende webside.

Navigere på sider

Når du er på en stor webside, kan du få et kjapt overblikk over siden ved hjelp av Sideoversikt.

Velg  > .

Vise en oversikt over en side

- 1 Velg  **Utvid verktøylinje**.
- 2 Velg  **Oversikt**. Et miniatyrbilde av den gjeldende websiden åpnes.
- 3 Naviger i miniatyrbildet ved å dra opp, ned, til venstre eller til høyre.
- 4 Trykk på delen du vil vise. Den ønskede delen av websiden åpnes.

Nyhetsmating og blogger

Nyhetsmatinger er XML-filer på websider som for eksempel brukes til å dele de seneste nyhetsoverskriftene eller bloggene. Blogger eller weblogger er webdagbøker. Det er vanlig å finne nyhetsmatinger på web-, blogg- og wiki-sider.

Nettleserprogrammet oppdager automatisk om en webside inneholder nyhetsmatinger.

Hvis du vil abonnere på en nyhetsmating, velger du en mating og **Valg > Abonner på nyh.mating**.

Hvis du vil oppdatere en nyhetsmating, velger du en mating og **Valg > Oppdater**. Du kan også oppdatere nyhetsmatinger fra kontaktfeltet.

Hvis du vil angi hvordan nyhetsmatinger skal oppdateres, velger du **Valg > Innstillinger > Nyhetsmating**.

Widgets

Jo flere widgets, desto mer innhold på enheten! Widgets er små webprogrammer som du kan laste ned, og som leverer multimedia, nyhetsmatinger og annen informasjon som f.eks. værmeldinger, til enheten din. Installerte widgets vises som separate programmer i mappen Programmer.

Du kan laste ned widgets ved hjelp av programmet Last ned! eller fra Internett.

Standard tilgangspunkt for widgets er de samme som i nettleseren. Det kan hende noen widgets automatisk oppdaterer informasjon til enheten når de er aktive i bakgrunnen.

Når du bruker widgets, kan det innebære at store datamengder overføres via tjenesteleverandørens nettverk. Hvis du vil ha informasjon om priser for dataoverføringer, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Innholdssøk

Med stikkordsøk kan du raskt finne informasjonen du leter etter på en webside.

Velg  > .

Søke etter tekst på gjeldende webside

Velg **Valg** > **Søk etter stikkord**. Du går til forrige eller neste treff ved å velge  

Søk etter neste eller  **Søk etter forrige** på verktøylinjen.

Bokmerker

Du kan lagre websider som du besøker ofte, i Bokmerker for å få rask tilgang til dem.

Velg  > .

Åpne bokmerker

- 1 Hvis du bruker en annen side enn Bokmerker som startside, velger du **Valg** > **Gå til** > **Bokmerker**.
- 2 Velg en webadresse fra listen eller fra bokmerkene i mappaen Nylig besøkte sider.

Lagre gjeldende webside som et bokmerke

Mens du surfer, velger du **Valg** > **Valg for websider** > **Lagre som bokmerke**.

Redigere eller slette bokmerker

Velg **Valg** > **Bokmerkebehandl..**

Sende eller legge til et bokmerke, eller bruke en webside du har angitt et bokmerke for, som startside

Velg **Valg** > **Valg for bokmerker**.

Velg blant følgende på verktøylinjen:

 **Legg til bokmerke** — Legge til et nytt bokmerke.

 **Gå til webadresse** — Angi en ny webadresse.

 **Slett** — Slette et bokmerke.

Tømme hurtigbufferen

Ved å tømme hurtigbufferminnet bidrar du til å holde dataene dine trygge. Informasjonen eller tjenestene du har åpnet, lagres i hurtigbufferminnet i enheten. Hvis du har fått eller prøvd å få tilgang til konfidensiell informasjon som krever passord, bør du tømme hurtigbufferen etter hver surfeøkt.

Velg **Valg** > **Fjern personlige data** > **Buffer**.

Tilkoblingssikkerhet

Med en sikker tilkobling og sikkerhetssertifikater kan du surfe trygt på Internett.

Hvis sikkerhetsindikatoren () vises under en tilkobling, er dataoverføringen mellom enheten og Internett-gatewayen eller serveren kryptert.

Sikkerhetsikonet angir ikke at dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren (der dataene er lagret) er sikker. Tjenesteleverandøren sikrer dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren.

Sikkerhetssertifikater kan være nødvendige for visse tjenester, for eksempel banktjenester. Du blir varslet hvis identiteten til serveren ikke er autentisk, eller

hvis du ikke har det korrekte sikkerhetssertifikatet i enheten. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Viktig: Selv om bruk av sertifikater reduserer risikoen forbundet med eksterne tilkoblinger og programvareinstallasjon betydelig, må disse brukes på riktig måte for å oppnå økt sikkerhet. Selv om det finnes et sertifikat, medfører ikke det noen beskyttelse i seg selv. Sertifikatstyreren må ha korrekte, autentiske eller sikre sertifikater for at økt sikkerhet skal være tilgjengelig. Sertifikater har begrenset levetid. Hvis teksten "Utgått sertifikat" eller "Sertifikat ennå ikke gyldig" vises selv om sertifikatet skal være gyldig, kan du kontrollere at gjeldende dato og klokkeslett i enheten er korrekt.

Før du endrer noen av sertifikatinnstillingene, må du kontrollere at du faktisk stoler på eieren av sertifikatet, og at sertifikatet faktisk tilhører eieren som står oppført.

Søke

Om Søk

Velg **Meny** > **Internett** > **Søk**.

Ved søking (nettverkstjeneste) kan du bruke forskjellige Internett-baserte søketjenester for å finne webområder, bilder o.l. Innholdet i og tilgjengeligheten av tjenestene kan variere.

Starte et søk

Velg **Meny** > **Internett** > **Søk**.

Hvis du vil søke etter innhold på enheten, skriver du inn søkeord i søkefeltet eller blar gjennom innholdskategoriene. Mens du skriver inn søkeordene, blir resultatene organisert i kategorier. Resultatene som har blitt brukt sist, vises på toppen av resultatlisten dersom de samsvarer med søkeordene.

Hvis du vil søke etter websider på Internett, velger du **Søk på Internett**, en søkeleverandør, og skriver inn søkeordene i søkefeltet. Søkeleverandøren du valgte, angis som standard søkeleverandør på Internett.

Hvis det allerede er angitt en søkeleverandør som standard, velger du den for å starte et søk, eller velger **Flere søketjenester** for å bruke en annen søkeleverandør.

Hvis du vil endre standard tjenesteleverandør, velger du **Valg** > **Velg tjeneste**.

Hvis du vil endre innstillingene for land eller region for å finne flere søkeleverandører, velger du **Valg** > **Innstillinger** > **Land eller region**.

Andre programmer

Klokke

Angi klokkeslett og dato

Velg **Meny** > **Programm.** > **Klokke.**

Velg **Valg** > **Innstillinger**, og blant følgende:

Tid — Angi klokkeslettet.

Dato — Angi datoen.

Autom. tidsoppdatering — Angi at nettverket automatisk skal oppdatere informasjonen om klokkeslett, dato og tidssone for enheten (nettverkstjeneste).

Klokkealarm

Velg **Meny** > **Programm.** > **Klokke.**

Angi en ny alarm

- 1 Velg **Ny alarm.**
- 2 Angi alarmtiden.
- 3 Velg **Gjenta** for å angi om og når alarmen skal gjentas.
- 4 Velg **Utført.**

Vise alarmene

Velg **Alarmer.**  indikerer en aktiv alarm.  indikerer en alarm som gjentas.

Fjerne en alarm

Velg **Alarmer**, gå til alarmen og velg **Valg** > **Fjern alarm.**

Stanse alarmen

Velg **Stopp**. Hvis enheten er slått av når alarmen utløper, slår enheten seg på. Deretter avspilles alarmtonen.

Angi slumring for alarmen

Velg **Slumre**.

Angi slumreintervallet

Velg **Valg > Innstillinger > Slumreintervall for alarm**.

Endre alarmtonen

Velg **Valg > Innstillinger > Klokkealarmtone**.

Verdensur

Ved hjelp av verdensuret kan du vise gjeldende klokkeslett for ulike steder.

Velg **Meny > Programm. > Klokke**.

Vise klokkeslettet

Velg **Verdensur**.

Legge til steder i listen

Velg **Valg > Legg til sted**.

Angi ditt nåværende sted

Gå til et sted og velg **Valg > Angi som gjeldende sted**. Klokkeslettet på enheten endres i henhold til det valgte stedet. Kontroller at klokkeslettet er riktig og samsvarer med tidssonen.

Kalender

Hvis du vil åpne kalenderen, velger du **Meny > Kalender**.

Kalendervisninger

Velg **Meny > Kalender**.

Veksle mellom kalendervisninger

Velg **Valg > Endre visning > Dag, Uke eller Gjøre mål**.

Endre startdagen for uken eller endre innstillingene for kalenderalarmer

Velg **Valg > Innstillinger**. Startdagen for uken er visningen som vises når du åpner kalenderen.

Gå til en bestemt dato

Velg **Valg > Gå til dato**.

Kalenderverktøylinje

Velg **Meny > Kalender**.

Velg blant følgende på kalenderverktøylinjen:

 **Neste visning** — Velg månedsvisning.

 **Neste visning** — Velg ukesvisning.

 **Neste visning** — Velg dagsvisning.

 **Neste visning** — Velg gjøremålsvisning.

 **Nytt møte** — Legg til en ny møtepåminnelse.

 **Nytt gjøremål** — Legg til et nytt gjøremålsnotat.

Filbehandling

Om Filbehandling

Velg Meny > Programm. > Kontor > Filbehandl..

Med Filbehandling kan du bla gjennom, behandle og åpne filer som er lagret på enheten eller en kompatibel ekstern disk.

Finne og organisere filer

Velg Meny > Programm. > Kontor > Filbehandl..

Søke etter en fil

Velg Valg > Søk. Skriv inn navnet på filen du vil søke etter.

Flytte og kopiere filer og mapper

Velg Valg > Organiser og ønsket alternativ.

Sortere filer

Velg Valg > Sorter etter og ønsket kategori.

Formater dataminnet

- 1 **Velg Meny > Programm. > Kontor > Filbehandl..**
- 2 **Velg Valg > Formater internminne.** Ikke formater dataminnet med PC-programvare, fordi det kan gi redusert ytelse.

Når dataminnet formateres på nytt, slettes alle dataene i minnet for godt. Sikkerhetskopier data du ønsker å beholde før du formaterer dataminnet. Du kan bruke Nokia Ovi Suite til å ta sikkerhetskopi på en kompatibel datamaskin. Det kan hende at DRM-teknologi (DRM = Digital Rights Management) hindrer noen data i å bli gjenopprettet. Kontakt tjenesteleverandøren for å få mer informasjon om hvordan DRM brukes for ditt innhold.

Formatering garanterer ikke at alle konfidensielle data som er lagret i enhetens dataminne blir ødelagt for alltid. Standardformatering markerer det formaterte området som tilgjengelig plass, og sletter adressene man bruker for å finne filene. Det er fremdeles mulig å gjenopprette formaterte eller til og med overskrevete data med spesielle gjenopprettingsverktøy og -programvare.

Quickoffice

Om Quickoffice

Velg **Meny > Programm. > Kontor > Quickoffice.**

Quickoffice består av Quickword for Microsoft Word, Quicksheet for Microsoft Excel, Quickpoint for Microsoft PowerPoint og Quickmanager for kjøp av programvare. Du kan vise dokumenter som er opprettet i Microsoft Office 2000, XP, 2003 og 2007 (*.doc, *.xls og *.ppt), med Quickoffice. Hvis du har redigeringsversjonen av Quickoffice, kan du også redigere filer.

Ikke alle filformater eller funksjoner støttes.

Jobbe med filer

Velg **Meny > Programm. > Kontor > Quickoffice.**

Hvis du ønsker å åpne en fil, velger du filen fra listen.

Hvis du vil sortere filer etter type, velger du **Valg > Sorter etter.**

Hvis du vil vise detaljer for en fil, velger du **Valg > Detaljer.** Detaljene omfatter filens navn, størrelse og plassering samt dato og klokkeslett for siste endring.

Hvis du vil sende filer til en kompatibel enhet, velger du **Valg > Send** og metoden for sending.

Programbehandling

Om Programbehandling



Velg Meny > Innstillinger og Programbehandl..

Med Programbehandling kan du vise programvarepakkene som er installert på enheten. Du kan vise detaljer om installerte programmer, fjerne programmer og definere installasjonsinnstillinger.

Du kan installere følgende typer programmer og programvare:

- JME-programmer som er basert på Java™-teknologi, med filtypen JAD eller JAR.
- Andre programmer og annen programvare som egner seg for Symbian-operativsystemet, med filtypen SIS eller SISX.
- Widgets med filtypen WGZ

Bare installer programvare som er kompatibel med enheten.

Installere programmer

Du kan overføre installasjonsfiler til enheten fra en kompatibel datamaskin, laste dem ned mens du blar eller motta dem som en multimediemelding, som et e-postvedlegg eller ved å bruke andre tilkoblingsmetoder, for eksempel Bluetooth-tilkobling.

Du kan bruke Nokia Application Installer i Nokia Ovi Suite til å installere et program i enheten.

Ikonene i Programbehandling betyr følgende:



SIS- eller SISX-program



Java-program



widgets



program som er installert i dataminne

Viktig: Installer og bruk bare programmer og annen programvare fra pålitelige kilder, for eksempel programmer som er Symbian Signed eller har bestått Java Verified™-testingen.

Merk deg følgende før installasjon:

- Hvis du vil se programtypen, versjonsnummeret og leverandøren eller produsenten av programmet, velger du **Valg > Vis detaljer**.

Hvis du vil vise informasjon om sikkerhetssertifikatet for programmet, velger du **Detaljer: > Sertifikater: > Vis detaljer**. Du styrer bruken av digitale sertifikater i Sertifikatbehandling.

- Hvis du installerer en fil som inneholder en oppdatering eller en reparasjon for et eksisterende program, kan du bare gjenopprette det opprinnelige programmet hvis du har den opprinnelige installasjonsfilen eller en fullstendig sikkerhetskopi av programvarepakken som er fjernet. Du gjenoppretter det opprinnelige programmet ved å fjerne programmet og installere programmet på nytt fra den opprinnelige installasjonsfilen eller sikkerhetskopien.

Du trenger JAR-filen for å installere Java-programmer. Hvis den mangler, kan du bli bedt om å laste den ned. Hvis det ikke er definert et tilgangspunkt for programmet, må du velge et.

Du installerer et program ved å gjøre følgende:

- 1 Hvis du vil finne en installasjonsfil, velger du **Meny > Innstillinger og Programbehandl..** Alternativt søker du etter installasjonsfiler med Filbehandling, eller velger **Meldinger > Innboks** og åpner en melding som inneholder en installasjonsfil.

- 2 I Programbehandling velger du **Valg > Installer**. I andre programmer velger du installasjonsfilen for å starte installasjonen.
- Under installasjonen viser enheten informasjon om fremdriften. Enheten viser en advarsel hvis du installerer et program uten en digital signatur eller sertifisering. Du må bare fortsette installasjonen hvis du er sikker på at programmet kommer fra en pålitelig kilde, og at innholdet er trygt.

Når du skal starte et installert program, velger du programmet fra menyen. Hvis det ikke er definert en standardmappe for programmet, installeres det i mappen Installerte progr. på hovedmenyen.

Hvis du vil se hvilke programvarepakker som har blitt installert eller fjernet, og når, velger du **Valg > Vis logg**.

Viktig: Enheten kan bare støtte ett antivirusprogram. Hvis du har flere enn ett program med antivirusfunksjonalitet, kan dette påvirke ytelsen og bruken av enheten, eller føre til at den slutter å fungere.

Etter at du har installert programmer i masseminnet, vil installasjonsfilene (.sis, .siss) bli liggende i enhetsminnet. Filene kan oppta en stor del av minnet og forhindre lagring av andre filer. Du kan opprettholde nok minne ved å bruke Nokia Ovi Suite til å sikkerhetskopiere installasjonsfiler til en kompatibel PC og deretter bruke filbehandling til å fjerne installasjonsfilene fra enhetsminnet. Hvis .sis-filen er et meldingsvedlegg, sletter du meldingen fra meldingsinnboksen.

Fjerne programmer

Du kan for eksempel fjerne programmer du har installert, for å øke mengden ledig minne.

Velg **Meny > Innstillinger**.

- 1 Velg **Programbehandl..**
- 2 Velg **Installerte progr. > Valg > Avinstaller.**
- 3 Velg **Ja.**

Hvis du fjerner et program, kan du installere det på nytt bare hvis du har den opprinnelige programvarepakken eller en komplett sikkerhetskopi av programvarepakken du har fjernet. Hvis du fjerner en programvarepakke, kan det være at du ikke lenger kan åpne dokumenter som er opprettet med den programvaren.

Hvis en annen programvarepakke er avhengig av programvarepakken du fjernet, kan det hende at den andre programvarepakken ikke vil fungere. Se dokumentasjonen for den installerte programvarepakken hvis du vil vite mer.

Innstillinger for Programbehandling

Velg **Meny > Innstillinger og Programbehandl..**

Velg **Installeringsinnstill.** og deretter blant følgende:

Programvareinstallering — Tillat eller avvis installasjon av Symbian-programvare uten bekreftet digital signatur.

Tilkoblet sertifikatsjekk — Kontrollerer de digitale sertifikatene før du installerer et program.

Standard webadresse — Angi standard webadresse som skal brukes ved kontroll av digitale sertifikater.

Motta programvareoppdateringer trådløst

Velg **Meny > Programm. > Pr.vareopp..**

Med Programvareoppdatering (nettverkstjeneste) kan du se etter tilgjengelige programvare- eller programoppdateringer for enheten, og laste dem ned til enheten.

Nedlasting av programvareoppdateringer kan innebære overføring av store datamengder (nettverkstjeneste).

Forsikre deg om at det er nok strøm på batteriet i enheten, eller koble til laderen før du begynner oppdateringen.

Advarsel:

Hvis du installerer en programvareoppdatering, kan ikke enheten brukes, selv ikke til nødsamtaler, før installeringen er fullført og enheten er startet opp på nytt. Ta sikkerhetskopii av dataene før du godkjenner installering av en oppdatering.

Når du har oppdatert programvaren eller programmene på enheten via Programvareoppdatering, kan det hende at instruksjonene for de oppdaterte programmene i brukerhåndboken eller hjelpen ikke er oppdatert.

Du kan laste ned de tilgjengelig oppdateringene ved å velge . Du kan velge bort oppdateringer du ikke vil laste ned, ved å velge oppdateringene i listen.

Hvis du vil vise informasjon om en oppdatering, velger du oppdateringen og .

Hvis du vil vise status for tidligere oppdateringer, velger du .

Velg **Valg** og blant følgende alternativer:

Oppdater via PC — Oppdater enheten ved hjelp av en PC. Dette alternativet erstatter Start oppdatering når oppdateringene bare er tilgjengelige hvis du bruker PC-programmet Nokia Software Updater.

Vis oppdateringshist. — Vis status for tidligere oppdateringer.

Innstillinger — Endre innstillingene, f.eks. standard tilgangspunkt som brukes til å laste ned oppdateringer.

Ansvarsfraskrivelse — Vis Nokia-lisensavtalen.

RealPlayer

Med RealPlayer kan du spille av videoklipp eller spille av mediefiler direkte uten først å lagre dem på enheten.

RealPlayer støtter ikke nødvendigvis alle filformater eller alle filtyper.

Velg **Meny > Programm. > RealPlayer.**

RealPlayer-verktøylinje

Velg **Meny > Programm. > RealPlayer.**

Følgende verktøylinjeikoner kan være tilgjengelige i visningene for videoklipp, direkteavspillingskoblinger og nylig avspilt innhold:

 **Send** — Send et videoklipp eller en direkteavspillingskobling.

 **Spill av** — Spill av et videoklipp eller en direkteavspilt video.

 **Slett** — Slett et videoklipp eller en direkteavspillingskobling.

 **Fjern** — Fjern en fil fra listen over nylig avspilt innhold.

Spille et videoklipp

Velg **Meny > Programm. > RealPlayer.**

Spille et videoklipp

Velg **Videoklipp** og et videoklipp.

Vise en liste over nylig avspilte filer

Velg **Nylig spilt av** i hovedvisningen.

Gå til et videoklipp og velg **Valg**, og velg mellom følgende alternativer:

Bruk videoklipp — Tilordne et videoklipp til en kontakt eller bruk det som ringetone.

Merk/fjern merking — Merk eller fjern merking av et element. Brukes når du vil sende eller slette flere elementer samtidig.

Vis detaljer — Vis detaljer, for eksempel format, oppløsning og varighet.

Innstillinger — Redigere innstillinger for videoavspilling og direkteavspillinger.

Direkteavspille innhold

Velg **Meny > Programm.** > **RealPlayer.**

Direkteavspilling av innhold er en nettverkstjeneste. Velg **Direktekobling.** og en kobling. Du kan også motta en direkteavspillingskobling i en tekstmelding eller en multimediemelding eller åpne en kobling på en webside.

Før direkteavspillingen begynner, kobles enheten til webområdet og begynner å laste innholdet. Innholdet lagres ikke på enheten.

I RealPlayer kan du åpne bare RTSP-koblinger. RealPlayer kan imidlertid også spille av en RAM-fil hvis du åpner en HTTP-kobling til den i webleseren.

Opptaker



Med opptakeren kan du spille inn talememoer og telefonsamtaler. Du kan også sende lydklipp til vennene dine.

Velg **Meny > Musikk > Opptaker.**

Spille inn et lydklipp

Velg .

Stoppe innspillingen av et lydklipp

Velg .

Lytte til lydklippet

Velg .

Sende et lydklipp som en melding

Velg **Valg** > **Send**.

Spille inn en telefonsamtale

Åpne opptakeren under en samtale og velg . Begge parter hører en tone i regelmessige intervaller under innspillingen.

Velge innspillingskvalitet eller hvor lydklippene skal lagres

Velg **Valg** > **Innstillinger**.

Opptakeren kan ikke brukes mens et dataanrop eller en GPRS-forbindelse er aktivert.

Skrive et notat

- 1 Velg **Meny** > **Programm.** > **Kontor** > **Notater**.
- 2 Velg **Valg** > **Nytt notat**.
- 3 Skriv inn tekst i notatfeltet.
- 4 Velg .

Bruke kalkulatoren

- 1 Velg **Meny** > **Programm.** > **Kontor** > **Kalkulator**.
- 2 Skriv inn det første tallet i regnestykket.
- 3 Velg en funksjon, for eksempel legg til eller trekk fra.

- 4 Tast inn det neste tallet i regnestykket.
- 5 Velg =.

Denne kalkulatoren har begrenset nøyaktighet, og er utformet for enkle utregninger.

Omregning

Med Omregning kan du regne om mål fra én enhet til en annen.

Omregningsfunksjonen har begrenset nøyaktighet, og avrundingsfeil kan forekomme.

Velg **Meny > Programm. > Kontor > Omregning.**

Ordbok

Du kan oversette ord fra ett språk til et annet. Det er ikke sikkert at alle språk støttes.

Slå opp et ord du vil oversette

- 1 Velg **Meny > Programm. > Kontor > Ordliste.**
- 2 Skriv inn tekst i søkefeltet. Når du angir tekst, vises forslag til ord som kan oversettes.
- 3 Velg ordet fra listen.

Velg **Valg** og blant følgende:

Lytt — Lytt til det valgte ordet.

Historikk — Find tidligere oversatte ord fra gjeldende økt.

Språk — Endre kilde- eller målspråk, last ned språk fra Internett eller fjern et språk fra ordlisten. Du kan ikke fjerne engelsk fra ordboken. Du kan ha to språk installert, i tillegg til engelsk.

Tale — Rediger innstillingene for talefunksjonen. Du kan justere hastigheten og volumet på stemmen.

Innstillinger

Det kan hende at enkelte innstillinger i enheten er forhåndsinnstilt av tjenesteleverandøren og ikke kan endres.

Telefoninnstillinger

Innstillinger for dato og klokkeslett

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Tid og dato.**

Velg blant følgende:

Tid — Angi gjeldende klokkeslett.

Tidssone — Velg plasseringen.

Dato — Angi dagens dato.

Datoformat — Velg datoformat.

Datoskilletegn — Velg symbolet som skiller dager, måneder og år.

Tidsformat — Velg klokkeslettformat.

Tidsskilletegn — Velg symbolet som skiller timer og minutter.

Klokketype — Velg klokketype.

Klokkealarmtone — Velg tone for klokkealarmen.

Slumreintervall for alarm — Juster slumreintervallet.

Arbeidsdager — Velg arbeidsdager. Du kan deretter for eksempel angi en alarm bare for arbeidsdagsmorgener.

Autom. tidsoppdatering — Angi at enheten skal oppdatere klokkeslett, dato og tidssone automatisk. Denne nettverkstjenesten er kanskje ikke tilgjengelig i alle nettverk.

Språkinnstillinger

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Språk.**

Endre språket i enheten

Velg **Telefonspråk**.

Endre skrivespråk

Velg **Skrivespråk**.

Aktivere ordforslag

Velg **Ordforslag**.

Displayinnstillinger

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Display**.

Velg blant følgende:

Lyssensor — Juster følsomheten til lyssensoren på enheten. Lyssensoren slår belysningen på når omgivelsene er mørke og av når det er lyst.

Skriftstørrelse — Velg størrelsen på tekst og ikoner på displayet.

Velkomstmelding/logo — Velg om du vil vise et notat eller bilde når du slår på enheten.

Tidsavbrudd for lys — Angi hvor lenge lyset skal være på når du slutter å bruke enheten.

Talekommandoer

Aktivere talekommandoer

Hold nede ringetasten i startskjermen, og si en kommando. Talekommandoen er navnet på programmet eller profilen som vises i listen.

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Talekommand.** for å vise listen over talekommandoer.

Velg **Valg** og blant følgende:

Endre kommando — Rediger talekommandoene.

Spill av — Lytt til det syntetiske talesignalet.

Fjern talekommando — Fjern en talekommando som du har lagt til manuelt.

Innstillinger — Juster innstillingene.

Veiledning Talekomm. — Åpne veiledningen for talekommandoer.

Innstillinger for ekstrautstyr

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Ekstrautstyr**.

Noen ekstrautstyrskontakter viser hvilken type ekstrautstyr som er koblet til enheten.

Velg et ekstrautstyr, og velg blant følgende:

Standardprofil — Angi profilen som skal aktiveres hver gang du kobler et bestemt kompatibelt ekstrautstyr til enheten.

Automatisk svar — Angi at enheten skal svare på innkommende anrop automatisk etter fem sekunder. Hvis ringetypen er satt til **Ett pip** eller **Lydløs**, er automatisk svar deaktivert.

Belysning — Angi at lysene skal være på etter tidsavbruddet.

De tilgjengelige innstillingene er avhengig av typen ekstrautstyr.

Hvis du vil endre innstillingene for en TV-ut-tilkobling, velger du **TV-utgang** og velger deretter blant følgende:

Standardprofil — Angi profilen som skal aktiveres hver gang du kobler en Nokia Video-tilkoblingskabel til enheten din.

TV-format — Velg bildeformatet for TV-en.

TV-system — Velg det analoge videosignalsystemet som er kompatibelt med TV-en.

Flimmerfilter — Velg På for å forbedre bildekvaliteten på TV-skjermen. Filteret for blinking reduserer kanskje ikke bildeblinkingen på alle TV-skjermer.

Programinnstillinger

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Programinnstill..**

I programinnstillingene kan du redigere innstillingene for noen av programmene på enheten.

Hvis du vil redigere innstillingene, kan du også velge **Valg > Innstillinger** i hvert program.

Enhetsoppdateringer

Med Enhetsoppdateringer kan du koble til en server og få konfigurasjonsinnstillinger for enheten din, opprette nye serverprofiler, vise gjeldende programvareversjon og enhetsinformasjon eller vise og behandle eksisterende serverprofiler.

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Telefonbehandl. > Enhetsoppdat..**

Hvis nettverket støtter trådløse programvareoppdateringer, kan du kanskje også be om oppdateringer via enheten.

Du kan motta serverprofiler og ulike konfigureringsinnstillinger fra tjenesteleverandører og IT-avdelingen på arbeidsplassen. Disse konfigureringsinnstillingene kan inneholde tilkoblingsinnstillinger og andre innstillinger som brukes i ulike programmer på enheten.

Motta konfigureringsinnstillinger

1 Velg **Valg > Serverprofiler.**

2 Gå til en profil og velg **Valg > Start konfigurering**.

Opprette en serverprofil

Velg **Valg > Serverprofiler > Valg > Ny serverprofil**.

Slette en serverprofil

Velg **Valg > Slett**.

Sikkerhetsinnstillinger

Telefon og SIM-kort

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Telefonbehandl. > Sikkerhet > Telefon og SIM-kort**.

Velg blant følgende:

Kontroll av PIN-kode — Når dette alternativet er aktivert, kontrolleres koden hver gang enheten slås på. Det kan hende at enkelte SIM-kort ikke tillater at kontroll av PIN-kode deaktiveres.

PIN-kode og PIN2-kode — Endre PIN-koden og PIN2-koden. Disse kodene kan kun bestå av sifre. Unngå å bruke tilgangskoder som ligner på nødnumre, for å forhindre utilsiktet oppringing av nødnummeret. Hvis du glemmer PIN- eller PIN2-koden, tar du kontakt med tjenesteleverandøren. Hvis du glemmer låskoden, kontakter du et Nokia Care-kontaktsenter eller tjenesteleverandøren.

Låskode — Låskoden brukes for å låse opp enheten. Endre låskoden for å hindre uvedkommende i å bruke enheten. Den forhåndsinnstilte koden er 12345. Den nye koden kan være 4–255 tegn lang. Du kan bruke alfanumeriske tegn og både store og små bokstaver. Enheten varsler deg hvis låskoden ikke er formatert som den skal. Hold den nye koden hemmelig, og oppbevar den på et annet sted enn enheten.

Automatisk telefonlås — Du kan angi en automatisk systemlås, et tidsavbrudd hvor enheten låses automatisk – for å unngå at uvedkommende bruker enheten.

En låst enhet kan ikke brukes før riktig låskode er angitt. Hvis du vil slå av den automatiske systemlåsen, velger du **Ingen**.

Lås hvis SIM-kort byttes — Angi at enheten skal be om låskoden når et ukjent SIM-kort settes inn i enheten. Enheten vedlikeholder en liste over SIM-kort som gjenkjennes som eierens kort.

Ekstern telefonlåsing — Aktiver eller deaktiver fjernlås.

Lukket brukerguppe — Angi en gruppe med personer som du kan ringe til, og som kan ringe til deg (nettverkstjeneste)

Bekreft SIM-tjenester — Angi at enheten skal vise bekreftelsesmeldinger når du bruker en SIM-korttjeneste (nettverkstjeneste).

Sertifikatbehandling

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Telefonbehandl. > Sikkerhet > Sertifikatbehandling**.

Digitale sertifikater bør brukes hvis du vil koble til en nettbank eller et annet webområde eller en ekstern server for handlinger som medfører overføring av konfidensiell informasjon. De bør også brukes hvis du vil redusere risikoen for virus eller annen skadelig programvare, og for å være sikker på ektheten til programvare som lastes ned og installeres.

Velg blant følgende:

Sikkerhetssertifikater — Vis og rediger sikkerhetssertifikater.

Sertifikat pålitelige omr. — Vis og rediger sikre områdesertifikater.

Personlige sertifikater — Vis og rediger personlige sertifikater.

Telefonsertifikater — Vis og rediger enhetssertifikater.

Digitale sertifikater gir ikke garantert trygghet, men brukes til å verifisere opprinnelsen til programvare.

Viktig: Selv om bruk av sertifikater reduserer risikoen forbundet med eksterne tilkoblinger og programvareinstallasjon betydelig, må disse brukes på riktig måte for å oppnå økt sikkerhet. Selv om det finnes et sertifikat, medfører ikke det noen beskyttelse i seg selv. Sertifikatstyreren må ha korrekte, autentiske eller sikre sertifikater for at økt sikkerhet skal være tilgjengelig. Sertifikater har begrenset levetid. Hvis teksten "Utgått sertifikat" eller "Sertifikat ennå ikke gyldig" vises selv om sertifikatet skal være gyldig, kan du kontrollere at gjeldende dato og klokkeslett i enheten er korrekt.

Vise sertifikatopplysninger — kontrollere ektheten

Du kan bare være sikker på den korrekte identiteten til en server når signaturen og gyldigheten til et serversertifikat er kontrollert.

Du blir varslet hvis identiteten til serveren ikke er autentisk, eller hvis du ikke har det korrekte sikkerhetssertifikatet i enheten.

Hvis du vil kontrollere detaljene for et sertifikat, velger du **Valg > Sertifikatdetaljer**. Gyldigheten til sertifikatet blir kontrollert, og én av disse meldingene kan bli vist:

Sertifikat ikke klarert — Du har ikke angitt noe program for å bruke sertifikatet.

Sertifikat utgått — Gyldighetsperioden for sertifikatet er utløpt.

Sertifikat ikke gyldig ennå — Gyldighetsperioden for sertifikatet er ikke påbegynt ennå.

Sertifikat ødelagt — Sertifikatet kan ikke brukes. Kontakt sertifikatutstederen.

Endre klareringsinnstillingene

Før du endrer noen av sertifikatinnstillingene, må du kontrollere at du faktisk stoler på eieren av sertifikatet, og at sertifikatet faktisk tilhører eieren som står oppført.

Hvis du vil endre innstillingene for et sikkerhetssertifikat, velger du **Valg > Klareringsinnstillinger**. Avhengig av sertifikatet vises en liste over programmene som kan bruke det valgte sertifikatet. For eksempel:

Symbian-installering: Ja — Sertifikatet kan dokumentere opprinnelsen til et nytt program for Symbian-operativsystemet.

Internett: Ja — Sertifikatet kan verifisere servere.

Programinstallering: Ja — Sertifikatet kan dokumentere opprinnelsen til et nytt Java-program.

Hvis du vil endre verdien, velger du **Valg > Endre klareringsinnstill..**

Sikkerhetsmodul

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Telefonbehandl. > Sikkerhet > Sikkerhetsmodul**.

Hvis du vil vise eller redigere en sikkerhetsmodul, velger du den i listen.

Hvis du vil vise detaljert informasjon om en sikkerhetsmodul, velger du **Valg > Sikkerhetsdetaljer**.

Gjenopprette opprinnelige innstillinger

Det kan hende du vil tilbakestille noen av innstillingene til de opprinnelige verdiene. Alle aktive samtaler og tilkoblinger må avsluttes.

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Telefonbehandl. > Fabrikkinnstill..**

Hvis du vil gjenopprette innstillingene, må du skrive inn låskoden.

Etter tilbakestilling kan det ta lenger tid før enheten slår seg på. Dokumenter og filer påvirkes ikke.

Beskyttet innhold

Innhold som beskyttes av DRM (Digital Rights Management), for eksempel enkelte mediefiler som bilder, musikk og videoklipp, leveres med en lisens som definerer hvordan du kan bruke innholdet.

Du kan vise detaljene og statusen for lisensene samt aktivere lisenser på nytt og fjerne dem.

Behandle lisenser for digitale bruksrettigheter

Velg **Meny > Telefon > Telefonbehandl. > Sikkerhet > Beskyttet innhold**.

DRM

Innholdseiere kan bruke ulike typer DRM-teknologi for å beskytte sine immaterielle retter, inklusiv opphavsrettigheter. Enheten bruker ulike typer DRM-programvare for å få tilgang til DRM-beskyttet innhold. Med denne enheten får du tilgang til innhold som er beskyttet med WMDRM 10, OMA DRM 1.0 og OMA DRM 2.0. I tilfeller der DRM-programvare ikke er i stand til å beskytte innholdet, kan innholdseiere be om å få opphevet denne DRM-programvarens mulighet til å få tilgang til nytt DRM-beskyttet innhold. Denne opphevingen kan også forhindre fornyelse av slikt DRM-beskyttet innhold hvis du har det på enheten. Opphevingen av slik DRM-programvare virker ikke inn på bruken av innholdet som er beskyttet med andre typer DRM, eller bruken av innhold som ikke er DRM-beskyttet.

DRM-beskyttet (DRM=Digital Rights Management) innhold leveres med en tilknyttet lisens som definerer dine rettigheter til å bruke innholdet.

Hvis enheten har OMA DRM-beskyttet innhold, kan du ta sikkerhetskopi av både aktiveringskodene og innholdet ved å bruke sikkerhetskopifunksjonen i Nokia Ovi Suite.

Hvis enheten har WMDRM-beskyttet innhold, vil både lisensen og innholdet gå tapt hvis enhetsminnet formateres. Det kan også hende at du mister lisensen og innholdet hvis filene på enheten blir ødelagt. Hvis du mister lisensen eller innholdet, kan det hende at du ikke kan bruke det samme innholdet på enheten igjen. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Enkelte lisenser kan være knyttet til et bestemt SIM-kort, og det beskyttede innholdet er kun tilgjengelig hvis SIM-kortet er satt inn i enheten.

Varslingslys

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Varslingslys**.

Hvis du vil slå på eller av tastelyset i ventemodus, velger du **V.mod. pust. lys**. Når tastelyset i ventemodus er slått på, blinker menytaben med jevne mellomrom.

Hvis du vil slå varslingslyset på eller av, velger du **Varslingslys**.

Når varslingslyset er slått på, blinker menytaben i en periode som du definerer, for å varsle om hendelser du har gått glipp av, for eksempel ubesvarte anrop eller uleste meldinger.

Anropsinnstillinger

Anropsinnstillinger

Med anropsinnstillingene kan du angi anropsspesifikke innstillinger i enheten.

Velg **Meny > Innstillinger og Telefoni > Anrop**.

Du kan velge blant følgende:

Send anrops-ID — Velg **Ja** for å vise telefonnummeret ditt til personen du ringer til. Hvis du vil bruke innstillingen som er avtalt med tjenesteleverandøren, velger du **Angitt av nettverk** (nettverkstjeneste).

Samtale venter — Angi at enheten skal varsle om innkommende anrop mens en samtale pågår (nettverkstjeneste), eller kontroller om funksjonen er aktivert.

Avvis anrop med melding — Send en tekstmelding når du avviser et anrop, der du informerer om hvorfor du ikke kan besvare anropet.

Meldingstekst — Skriv inn en standard tekstmelding som skal sendes når du avviser et anrop.

Egen video i mot. anrop — Tillat eller nekt videosending under et videoanrop fra enheten.

Bilde i videoanrop — Hvis video ikke sendes under et videoanrop, velger du bildet som skal vises i stedet.

Gjenta automatisk — Angi at enheten skal gjøre maksimalt ti forsøk på å få forbindelse etter et mislykket opprigningsforsøk. Hvis du vil stoppe gjentatt automatisk oppringning, trykker du avslutningstasten.

Vis samtalevarighet — Vis lengden på samtalen under en samtale.

Sammendrag — Vis lengden på samtalen når samtalen er avsluttet.

Hurtigvalg — Aktiver hurtigvalg.

Valgfri svartast — Aktiver svar med en hvilken som helst tast.

Linje i bruk — Denne innstillingen (nettverkstjeneste) vises bare hvis SIM-kortet støtter to abonnentnumre, det vil si to telefonlinjer. Velg hvilken telefonlinje du vil bruke til å ringe eller sende tekstmeldinger. Du kan svare på anrop på begge linjer, uavhengig av hvilken linje du har valgt. Hvis du velger **Linje 2** og du ikke abonnerer på denne nettverkstjenesten, vil du ikke kunne ringe. Når linje 2 er valgt, vises **2** på startskjermen.

Linjebytte — Forhindre valg av telefonlinje (nettverkstjeneste) hvis dette støttes av SIM-kortet. Hvis du vil endre denne innstillingen, trenger du PIN2-koden.

Viderekobling

Du kan viderekoble innkommende anrop til talepostkassen eller til et annet telefonnummer. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Velg **Meny > Innstillinger og Telefoni > Viderekobling**.

Viderekoble alle taleanrop til talepostkassen eller til et annet telefonnummer

- 1 Velg **Taleanrop > Alle taleanrop**.
- 2 Hvis du vil viderekoble samtaler, velger du **Aktiver**.
- 3 Hvis du vil viderekoble anrop til talepostkassen, velger du **Til talepostkasse**.
- 4 Hvis du vil viderekoble anrop til et annet telefonnummer, velger du **Til annet nummer** og taster inn nummeret eller velger **Søk** for å hente et nummer som er lagret i kontaktlisten.

Flere viderekoblingsalternativer kan være aktivert samtidig.  på startskjermen indikerer at alle anrop viderekobles.

Anropssperring

Med anropssperring (nettverkstjeneste) kan du begrense anropene du foretar eller mottar med enheten. Du kan for eksempel sperre for alle utgående internasjonale anrop eller innkommende anrop når du er i utlandet. Hvis du vil endre innstillingene, trenger du sperrepassordet fra nettverksleverandøren.

Velg **Meny > Innstillinger og Telefoni > Anropssperring**.

Når sikkerhetsfunksjoner som begrenser samtaler, er i bruk (for eksempel sperring av taleanrop, lukket brukergruppe og tillatte numre), kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten. Sperring og omdirigering av taleanrop kan ikke være aktivert samtidig.

Sperre et taleanrop

Velg ønsket sperrealternativ, og **Aktiver**, **Deaktiver** eller **Sjekk status**. Anropssperring påvirker alle anrop, inkludert dataanrop.

Sperre et Internett-anrop

Hvis du vil velge om anonyme anrop fra Internett skal være tillatt, velger du **Sperring av anonyme anrop**.

Feilsøking

Se sidene for produktstøtte på www.nokia.com/support for å vise vanlige spørsmål om enheten din.

Sp: Hva er passordet mitt for låskoden, PIN-koden eller PUK-koden?

Sv: Standard låskode er 12345. Kontakt forhandleren av enheten hvis du glemmer låskoden. Hvis du glemmer en PIN- eller PUK-kode, eller hvis du ikke har mottatt en slik kode, kan du kontakte leverandøren av nettverkstjenester.

Hvis du vil ha informasjon om passord, kan du kontakte tilgangspunktleverandøren, for eksempel en Internett-tjenesteleverandør eller leverandør av nettverkstjenester.

Sp: Hvordan lukker jeg et program som ikke svarer?

Sv: Hold inne menytaben.

Velg og hold inne programikonet, og velg #Exit.

Sp: Hvorfor virker bildene uskarpe?

Sv: Kontroller at beskyttelsesvinduene for kameralinsen er rene.

Sp: Hvorfor vises manglende, misfargede eller lyse punkter på displayet hver gang jeg slår på enheten?

Sv: Dette er karakteristisk for denne typen display. Noen display kan inneholde piksler eller punkter som forblir på eller av. Dette er normalt, og ikke en feil.

Sp: Hvorfor kan ikke Nokia-enheten etablere en GPS-tilkobling?

Sv: Det kan ta alt fra noen få sekunder til flere minutter å opprette GPS-tilkobling. Det kan ta lenger tid å opprette GPS-tilkobling i en bil. Hvis du er inne, kan du gå ut for å få bedre signal. Hvis du er ute, kan du forflytte deg til et mer åpent område. Sørg for at hånden din ikke dekker enhetens GPS-antenne. Hvis værforholdene er dårlige, kan signalstyrken påvirkes. Noen kjøretøy har fargede (atermiske) vinduer, som kan blokkere satellittsignalene.

Sp: Hvorfor finner jeg ikke min venns enhet mens jeg bruker Bluetooth-tilkobling?

Sv: Kontroller at begge enhetene er compatible, har aktivert Bluetooth-tilkobling og ikke er i skjult modus. Kontroller også at avstanden mellom de to enhetene ikke er mer enn 10 meter, og at det ikke er noen vegger eller andre hindringer mellom enhetene.

Sp: Hvorfor kan jeg ikke avslutte en Bluetooth-tilkobling?

Sv: Hvis en annen enhet er koblet til enheten din, kan du avslutte tilkoblingen fra den andre enheten eller deaktivere Bluetooth-tilkobling i enheten din. Velg

Meny > Innstillinger og Tilkobling > Bluetooth > Bluetooth > Av.

Sp: Hvorfor kan jeg ikke se tilgangspunktet for et trådløst LAN (WLAN) når jeg vet at jeg er innenfor det riktige området?

Sv: Tilgangspunktet for WLAN bruker kanskje skjult SSID (Service Set Identifier). Du kan bare få tilgang til nettverk som bruker skjult SSID, hvis du vet korrekt SSID og har opprettet et Internett-tilgangspunkt for WLAN for nettverket på din Nokia-enhet.

Sp: Hvordan slår jeg av trådløst LAN (WLAN) på min Nokia-enhet?

Sv: WLAN på Nokia-enheten deaktiveres når du ikke er tilkoblet, ikke prøver å koble til et annet tilgangspunkt eller ikke søker etter tilgjengelige nettverk. Hvis du vil redusere batteriforbruket ytterligere, kan du angi at din Nokia-enhet ikke skal søke etter, eller skal søke sjeldnere etter tilgjengelige nettverk i bakgrunnen. WLAN deaktiveres mellom bakgrunnssøk.

Du gjør følgende for å endre innstillingene for søking i bakgrunnen:

- 1 Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Trådløst LAN > Valg > Innstillinger**.
- 2 Hvis du vil øke tidsintervallet for bakgrunnsskanning, justerer du tiden i **Søk etter nettverk**. Velg **Valg > Innstillinger > Vis WLAN-tilgjengelighet > Aldri** for å stoppe bakgrunnsskanninger.
- 3 Hvis du vil lagre endringene, velger du **Tilbake**.

Når **Vis WLAN-tilgjengelighet** er satt til **Aldri**, vises ikke ikonet for WLAN-tilgjengelighet på startskjermen. Du kan imidlertid likevel søke etter tilgjengelige WLAN-nettverk manuelt, og koble til WLAN-nettverk som vanlig.

Sp: Hva gjør jeg hvis minnet er fullt?

Sv: Slett elementer fra minnet. Hvis **Ikke nok minne til å utføre operasjon. Slett noen data først.** eller **Lite minne. Slett noen data fra telefonminnet.** vises når du sletter flere elementer samtidig, sletter du ett element om gangen og begynner med de minste elementene.

Sp: Hvorfor kan jeg ikke velge en kontakt for meldingen min?

Sv: Kontaktkortet inneholder ikke et telefonnummer, en adresse eller en e-postadresse. Velg **Meny > Kontakter** og den aktuelle kontakten, og endre kontaktkortet.

Sp: Hvordan kan jeg avslutte datatilkoblingen når enheten starter en datatilkobling igjen og igjen?

Sv: Det kan være at enheten forsøker å hente en multimediemelding fra sentralen for multimediemeldinger. Hvis du vil hindre enheten i å opprette en datatilkobling, velger du **Meny > Meldinger** og **Valg > Innstillinger > Multimediemelding > Multimediehenting**. Velg **Manuell** for at sentralen for multimediemeldinger skal lagre meldinger slik at de kan hentes senere, eller **Av** for å ignorere alle innkommende multimediemeldinger. Hvis du velger **Manuell**, får du et varsel når du har en ny multimediemelding i multimediemeldingssentralen. Hvis du velger **Av**, vil enheten ikke opprette noen nettverkstilkoblinger i forbindelse med multimediemeldinger.

Hvis du vil at enheten skal bruke pakkedatatilkoblinger bare hvis du starter et program eller en handling som trenger en slik tilkobling, velger du **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Admin.innst. > Pakkedata > Pakkedatatilkobling > Ved behov**.

210 Produkt- og sikkerhetsinformasjon

Hvis dette ikke hjelper, slår du enheten av og deretter på igjen.

Sp: Kan jeg bruke Nokia-enheten som et faksmodem sammen med en kompatibel PC?

Sv: Du kan ikke bruke enheten som et faksmodem. Men med viderekobling (nettverkstjeneste) kan du viderekoble innkommende faksanrop til et faksnummer.

Sp: Hvorfor får jeg feilmeldingen Sertifikat utgått eller Sertifikat ikke gyldig ennå når jeg installerer et nedlastet program?

Sv: Hvis **Sertifikat utgått** eller **Sertifikat ikke gyldig ennå** vises, selv om sertifikatet skulle være gyldig, sjekker du at gjeldende tid og dato på enheten er korrekt. Det kan hende at du har hoppet over tid- og datoinnstillingene da du startet enheten for første gang, eller at mobilnettverket ikke har oppdatert disse innstillingene på enheten. Dette løser du ved å velge **Meny > Innstillinger og Telefon > Telefonbehandl. > Fabrikkinnstill.** Gjenopprett fabrikkinnstillingene, og angi riktig tid og dato når enheten starter på nytt.

Produkt- og sikkerhetsinformasjon

Ekstraustyr

Advarsel:

Bruk bare batterier, batteriladere og ekstraustyr som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne modellen. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti og kan være farlig. Bruk av ikke-godkjent batteri eller lader kan medføre risiko for brann, eksplosjon, lekkasje eller andre farer.

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstraustyr. Når du kobler fra strømkabelen på ekstraustyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

Batteri

Batteri- og laderinformasjon

Enheten drives av et oppladbart batteri. Batteriet som er beregnet for bruk sammen med denne enheten, er BL-5J. Nokia kan gjøre ytterligere batterimodeller tilgjengelig for denne enheten. Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra følgende ladere: AC-8. Modellnummeret til den bestemte laderen kan variere, avhengig av pluggen. Pluggtypen kan ha følgende merking: E, EB, X, AR, U, A, C, K eller UB.

Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etterhvert bli oppbrukt. Når samtale- og standby-tidene er merkbart kortere enn normalt, bør du erstatte batteriet. Bruk bare batterier og batteriladere som er godkjent av Nokia og utformet for denne enheten.

Hvis et batteri brukes for første gang, eller hvis batteriet ikke har vært brukt i en lengre periode, kan det være nødvendig å koble til laderen og deretter koble den fra og til igjen for å starte ladingen. Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises på displayet eller før du kan bruke telefonen.

Trygg fjerning. Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet.

Riktig lading. Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri bør frakobles laderen fordi overlading kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Unngå ekstreme temperaturer. Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 °C og 25 °C. Ekstreme temperaturer reduserer kapasiteten og levetiden til batteriet. Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode. Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.

Ikke kortslutt batteriet. En kortslutning kan skje når en metallgjenstand, for eksempel en mynt, binders eller penn, fører til direkte kontakt mellom pluss- (+) og minuspolene (-) på batteriet. (Disse ser ut som metallfelter på batteriet.) Dette kan skje hvis du for eksempel har et reservebatteri i lommen eller vesken. Kortslutning av polene kan ødelegge batteriet eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen.

Kassering. Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter. Vennligst resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

Lekkasje. Du må ikke demontere, kutte, åpne, knuse, bøye, punktere eller istykkerrive celler eller batterier. Hvis batteriet lekker, må du ikke la batterivæsken komme i kontakt med huden eller øynene. Hvis dette skulle skje, må du skylle huden eller øynene med rent vann eller kontakte lege.

Skade. Du må ikke modifisere eller bygge om batteriet, forsøke å innføre fremmedlegemer i det eller senke det ned i eller utsette det for vann eller andre væsker. Batterier kan eksplodere hvis de er skadet.

212 Produkt- og sikkerhetsinformasjon

Riktig bruk. Bruk batteriet bare til formålet det er beregnet for. Feil batteribruk kan medføre brann, eksplosjon eller andre farer. Hvis enheten eller batteriet faller ned, spesielt på en hard overflate, og du tror batteriet er ødelagt, bør du ta det med til en servicested for kontroll før du fortsetter å bruke det. Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet. Oppbevar batteriet utilgjengelig for små barn.

Retningslinjer for verifisering av Nokia-batterier

Bruk alltid originale Nokia-batterier av sikkerhetshensyn. For å forsikre deg om at du får et originalt Nokia-batteri, bør du kjøpe det fra Nokia-autorisert servicesenter eller forhandler og kontrollere hologrametiketten på følgende måte:

Verifisere hologrammet

- 1 Når du ser på hologrametiketten, skal det være mulig å se Nokia-håndtrykksymbolet fra én vinkel og Nokia Original Enhancements-logoen fra en annen vinkel.



- 2 Når du holder hologrammet på skrå mot venstre, høyre, ned og opp, skal det være mulig å se henholdsvis 1, 2, 3 og 4 prikker på hver side.



Selv om batteriet består testen, er ikke det i seg selv en garanti for at batteriet er et ekte Nokia-batteri. Hvis du er usikker eller har grunn til å tro at et Nokia-batteri med hologrametikett ikke er et originalt Nokia-batteri, bør du ikke bruke det, men ta det med til nærmeste godkjente Nokia-servicested eller -forhandler for å få hjelp.

Hvis du vil vite mer om originale Nokia-batterier, kan du se www.nokia.com/battery.

Ta vare på enheten

Enheden er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med forsiktighet. Følgende råd hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, fjerner du batteriet og lar enheten tørke helt før du setter det på plass igjen.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.
- Oppbevar ikke telefonen i kalde eller varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier, og deformere eller smelte plastdeler. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.
- Ikke forsøk å åpne enheten på annen måte enn som beskrevet i denne håndboken.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Ikke bruk sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten. Bruk kun en myk, tørr klut til å rengjøre enhetens overflate.
- Ikke mal enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig.
- Bruk bare antennen som følger med, eller en annen godkjent antenne. Ikke-godkjente antenner, modifiseringer eller annet ekstrautstyr kan ødelegge enheten, og kan medføre brudd på bestemmelser om radioenheter.
- Bruk ladere innendørs.
- Ta sikkerhetskopii av data du vil beholde, f.eks. kontakter og kalenderoppføringer.
- Du kan tilbakestille enheten fra tid til annen for å oppnå optimal ytelse. Dette gjør du ved å slå av enheten og ta ut batteriet.

Disse rådene gjelder både enheten, batteriet, laderen og alt tilbehør.

Retur

Returner alltid brukte elektroniske produkter, batterier og emballasje til et egnet innsamlingssted. Ved å returnere produktene til innsamling er du med på å forhindre ukontrollert avhending og fremme gjenbruk av materialressurser.

214 Produkt- og sikkerhetsinformasjon

Du finner informasjon om produktets miljøerklæring og resirkulering av Nokia-produktet på www.nokia.com/werecycle eller www.nokia.mobi/werecycle.



Symbolet med en utkrysset avfallsdunk på produktet, batteriet, emballasjen eller i brukerhåndboken innebærer at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer ikke må kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for EU og EØS. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall. Hvis du vil ha mer miljøinformasjon, finner du produktets miljøerklæring på www.nokia.com/environment.

Ytterligere sikkerhetsinformasjon

Merk: Overflaten på denne enheten inneholder ikke nikkel i metallovertrekket. Overflaten på denne enheten inneholder rustfritt stål.

Små barn

Enheten og tilbehøret kan inneholde små deler. Oppbevar dem utilgjengelig for små barn.

Driftsmiljø

Denne enheten overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk mot øret, eller ved plassering minst 1,5 cm fra kroppen. Ved bruk av bærevekke, belteklips eller holder for oppbevaring av telefonen på kroppen, bør ikke denne inneholde metall, og produktet bør være minst ovennevnte avstand vekk fra kroppen.

Denne enheten krever en nettverkstilkobling med god kvalitet for å kunne sende datafiler eller meldinger. I enkelte tilfeller kan overføringen av datafiler eller meldinger bli forsinket inntil det finnes en slik tilkobling. Sørg for at ovennevnte avstandsinstruksjoner følges helt til overføringen er fullført.

Deler av enheten er magnetisk. Metallmaterialer kan trekkes mot enheten. Plasser ikke kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av enheten ettersom informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.

Medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inkludert mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi. Slå av enheten hvis du ser oppslag som krever at du gjør det. Sykehus eller helsesentre kan bruke utstyr som kan være følsomt overfor ekstern RF-energi.

Medisinske implantater

Produsenter av medisinsk utstyr anbefaler at det alltid er minst 15,3 centimeter mellom en trådløs enhet og det medisinske implantatet, for eksempel en pacemaker eller en hjertedefibrillator, slik at eventuelle forstyrrelser med det medisinske utstyret unngås. Personer som har slikt utstyr, bør:

- alltid oppbevare den trådløse enheten mer enn 15,3 centimeter unna det medisinske utstyret.
- Aldri bære den trådløse enheten i brystlommen.
- holde den trådløse enheten mot øret på motsatt side av det medisinske utstyret.
- slå av den trådløse enheten hvis det er grunn til å mistenke at det forekommer forstyrrelser.
- følge instruksjonene fra produsenten av det implanterte medisinske utstyret.

Hvis du har spørsmål om bruk av den trådløse enheten din sammen med implantert medisinsk utstyr, tar du kontakt med lege eller annet helsepersonell.

Høreapparater

Noen digitale trådløse enheter kan forstyrre enkelte høreapparater.

Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet, for eksempel elektronisk bensinninnsprøytning, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer (ABS), elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll) og kollisjonsputesystemer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du snakke med produsenten eller forhandleren av kjøretøyet eller tilleggssystemet.

Bare kvalifisert personell bør utføre service på enheten, eller installere enheten i kjøretøy. Feil installering eller service kan være farlig, og kan oppheve en eventuell garanti som gjelder for enheten. Kontroller regelmessig at alt utstyr for den trådløse enheten er riktig montert i kjøretøyet og fungerer som det skal. Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke oppbevares sammen med enheten, deler av den eller med ekstrautstyr. Når det gjelder kjøretøy som er utstyrt med kollisjonspute, må du huske at kollisjonsputer blåses opp med stor kraft. Plasser ikke gjenstander, verken fastmontert eller bærbart trådløst utstyr, i området over kollisjonsputen eller i området der kollisjonsputen blåses opp. Hvis trådløst utstyr i kjøretøy er feil installert og kollisjonsputen utløses, kan det føre til alvorlige skader.

Det er ulovlig å bruke enheten om bord i fly. Slå av enheten før du går om bord i fly. Bruk av trådløse teleenheter i fly kan være farlig for driften av flyet, kan forstyrre sendernettet og kan være ulovlig.

Områder med eksplosjonsfare

Slå av enheten på et område med eksplosjonsfare. Overhold alle oppslag. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade eller tap av liv. Slå av enheten i nærheten av bensinpumpene på bensinstasjoner. Overhold restriksjoner i drivstoffdepoter, lagre og distribusjonsområder, kjemiske anlegg eller der det

216 Produkt- og sikkerhetsinformasjon

pågår sprengning. Områder med eksplosjonsfare er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Dette omfatter områder der du blir anbefalt å slå av motoren i et kjøretøy, under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier og områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv. Du bør ta kontakt med produsenten av kjøretøy som bruker flytende petroleums-gass (for eksempel propan eller butan), for å avgjøre om denne enheten trygt kan brukes i nærheten av kjøretøyet.

Nødsamtaler

Viktig: Denne enheten fungerer ved at den bruker radiosignaler, trådløse og faste nettverk samt brukerprogrammerte funksjoner. Hvis enheten støtter taleanrop over Internett (Internett-anrop), aktiverer du både Internett-anrop og mobiltelefonen. Enheten vil forsøke å foreta nød-anrop både via mobilnettverkene og gjennom leverandøren av Internett-anropstjenesten hvis begge deler er aktivert. Forbindelse kan ikke garanteres under alle forhold. Du bør aldri stole utelukkende på trådløse enheter for viktige samtaler som medisinsk nødhjelp.

Slik ringer du nødnummeret:

- 1 Slå på enheten hvis den er slått av. Kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke. Avhengig av enheten er det mulig at du også må gjøre følgende:
 - Sett inn et SIM-kort hvis enheten bruker det.
 - Fjern bestemte anropsbegrensninger du har aktivert på enheten.
 - Endre profilen fra frakoblet profil-modus til en aktiv profil.
 - Hvis skjermen og tastene er låst, skyver du låsbryteren på siden av enheten for å låse dem opp.
- 2 Trykk på avslutningstasten så mange ganger som nødvendig for å tømme displayet og klargjøre enheten for samtaler.
- 3 Velg Telefon eller  for å åpne telefontastaturet.
- 4 Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg. Nødnumre varierer fra land til land.
- 5 Trykk på ringetasten.

Når du ringer et nødnummer, må du oppgi all nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Den trådløse enheten kan være det eneste kommunikasjonsmidlet på ulykkesstedet. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

Sertifiseringsinformasjon (SAR)

Denne mobilenheten oppfyller retningslinjene for radiobølgestråling.

Den trådløse enheten er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider grenseverdien for stråling fra radiofrekvensenergi (RF-energi) som er anbefalt i internasjonale retningslinjer.

Retningslinjene ble utviklet av den uavhengige vitenskapelige organisasjonen ICNIRP og inneholder sikkerhetsmarginer for å sikre at ingen utsettes for fare, uansett alder og helse.

Retningslinjene for stråling i forbindelse med trådløse enheter benytter en måleenhet kalt SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen angitt i de internasjonale ICNIRP-retningslinjene er 2,0 W/kg, fordelt på 10 gram vev. SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsposisjon når enhetsoverføringen er på det høyest sertifiserte driftsnivå i alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-nivået til enheten kan være under maksimumsverdien, fordi enheten er utformet slik at den bare bruker den strømmen som er nødvendig for å få kontakt med nettverket. Mengden varierer avhengig av en rekke faktorer, for eksempel hvor nær du er en nettverksbasestasjon.

Den høyeste SAR-verdien i henhold til ICNIRP-retningslinjene for bruk av enheten ved øret, er 1,11 W/kg.

Bruk av forskjellig enhetstilbehør kan resultere i forskjellige SAR-verdier. SAR-verdiene kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav, testkrav og nettverksbånd. Mer informasjon om SAR kan bli gjort tilgjengelig på produktinformasjonssiden på www.nokia.com.

ERKLÆRING OM SAMSVAR

CE 0434 ⓘ

NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-559-produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care og XpressMusic er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt. Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2010. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Dette produktet er lisensiert under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personlig og ikke-kommersiell bruk i forbindelse med informasjon som er blitt omkodet i samsvar med MPEG-4 Visual-standarden av en forbruker som driver personlig og ikke-kommersiell aktivitet, og (ii) for bruk i forbindelse med MPEG-4-video levert av en lisensiert videoleverandør. Lisens er verken gitt eller skal underforstås for annen bruk. Ytterligere informasjon, inkludert opplysninger om salgsfremmende, intern og kommersiell bruk, kan fås fra MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

VERKEN NOKIA ELLER NOEN AV DERES LISENSGIVERE SKAL UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, OG UANSETT ÅRSÅK, VÆRE ANSVARLIGE FOR VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE TAP ELLER SKADE, HERUNDER SPESIFIKKE, VILKÅRLIGE, ETTERFØLGENDE ELLER KONSEKVENSMESSIGE TAP, SÅ LANGT DETTE TILLATES AV GJELDENDE LOVGIVNING.

INNHOLEDET I DETTE DOKUMENTET GJØRES TILGJENGELIG "SOM DET ER". BORTSETT FRA DER DET ER PÅKREVET ETTER GJELDENDE LOVER YTES INGEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE FOR SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORHOLD TIL NØYAKTIGHETEN AV, PÅLITELIGHETEN TIL ELLER INNHOLEDET I DETTE DOKUMENTET. NOKIA FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å REVIDERE DETTE DOKUMENTET ELLER TREKKE DET TILBAKE, NÅR SOM HELST OG UTEN FORVARSEL.

Omvendt utvikling (reverse engineering) av programvare på enheten er forbudt i den grad gjeldende lov tillater det. I den grad denne brukerhåndboken inneholder begrensninger av Nokias inneståelser, garantier, erstatning og ansvar, skal slike begrensninger på samme måte begrense eventuelle inneståelser, garantier, erstatning og ansvar for Nokias lisensgivere. Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke opphavsrettighetene eller immaterielle rettigheter til tredjepartsprogrammene. Nokia har derfor intet ansvar for brukerstøtte eller funksjonaliteten til programmene eller informasjonen som presenteres i disse programmene eller materialene. Nokia har i den utstrekning som tillates av gjeldende lovgivning intet garantiansvar for tredjepartsprogrammene. VED Å BRUKE PROGRAMMENE GODTAR DU AT PROGRAMMENE LEVERES SOM DE ER UTEN GARANTI AV NOE SLAG, VERKEN UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT. DU GODTAR VIDERE AT VERKEN NOKIA ELLER NOKIAS SAMARBEIDSPARTNERE GIR GARANTIER, UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER OM EIESKAP, SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, ELLER AT PROGRAMMENE IKKE VIL KRENKE PATENTER, OPPHAVSRETTIGHETER, VAREMERKER ELLER ANDRE RETTIGHETER TIL TREDJEPARTER. DETTE GJELDER I DEN UTSTREKNING SOM TILLATES AV GJELDENE LOVGIVNING. Tilgjengeligheten av bestemte produkter og programmer og tjenester for disse produktene kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler hvis du ønsker mer informasjon eller vil vite hvilke språk som er tilgjengelige. Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

FCC / INDUSTRY CANADA-MERKNAD

Enheten kan forårsake TV- eller radioforstyrrelser (for eksempel hvis du bruker telefonen i nærheten av

mottakerutstyr). FCC eller Industry Canada kan kreve at du avslutter bruken av telefonen hvis slike forestyrrelser ikke kan fjernes. Hvis du behøver hjelp, kan du ta kontakt med det lokale servicekontoret. Enheten er i samsvar med del 15 i FCC-bestemmelsene. Bruk er underlagt følgende to vilkår: (1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig forstyrrelse. (2) Denne enheten må godta all forstyrrelse som mottas, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket drift. Endringer som ikke uttrykkelig er godkjent av Nokia, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

Modellnummer: X6-00

/4. utgave NO

Stikkordregister**A**

A-GPS (Assisted GPS)	116
anrop	39
— alternativer under	40
— avslutte	44
— avviser	42
— innstillinger	202, 204
— konferanse	42
— ringe på nytt	202
— sperre	65
— svare	42
— varighet	53
anropslogg	52, 54
anropsvarighet	53
anrop venter	44
antenner	33
avslå anrop	42
avstandssensor	39
avviser anrop	
<i>Se avslå anrop</i>	

B

batteri	
— lade / lade ut	14
— sette inn	12
— spare strøm	26

berøringsskjerm	19, 39, 55, 56, 59
bilder	102, 103
<i>Se kamera</i>	
blogger	173
blokkere	
— enhet	156
Bluetooth	152, 154, 155, 156, 157
bokmerker	174

C

CBS-meldinger	76
chat-tjenester (IM)	84

D

datamaskintilkoblinger	159
<i>Se også datatilkoblinger</i>	
dataminne	181
dataprogrammer	183
datatilkoblinger	151
— Bluetooth	152
— PC-tilkobling	159
— synkronisering	152
— trådløs	141
dato og klokkeslett	193
dele mediefiler på Internett	162
deling, på nettet	163
delt video	48
direkteavspille	188, 189
displayinnstillinger	35, 194

DRM 201

E

ekstern postkasse 72
 ekstern SIM-modus 157
 ekstraustyr 195
 enhet
 — oppdatere 196
 e-post 71, 75
 — innstillinger 72
 — laste ned 73
 — postkasse 72, 79
 — slette 74
 — vedlegg 73
 e-postmeldinger 72

F

fabrikkinnstillinger,
 gjenopprette 200
 feilsøking 206
 filbehandling 181
 fjernlås 38
 fotograferingsinnstillinger
 — i kameraet 107
 frakoblet-profil 34

G

galleri 102
 Galleri 102, 103

generell informasjon 24
 gjenopprette innstillinger 200
 GPS 118
 — posisjonsforespørsler 120
 GPS (global positioning system) 121
 GPS (Global Positioning System) 116

H

headset 36
 hjelpeprogram 24
 hurtigbufferminne 175
 hurtigvalg 43
 høyttaler 31
 høyttalertelefon 31
 håndleddsstropp 38

I

IM (instant messaging) 84
 indikatorer 68
 indikatorer og ikoner 30
 innboks, melding 68
 innboks, meldinger 68
 innstillinger 107, 193
 — anrop 202, 204
 — Bluetooth 153
 — dato og klokkeslett 193
 — display 194
 — ekstraustyr 195
 — lokalisering 121

— meldinger	78	kalender	180
— nettverk	140	kalkulator	190
— pakkedata	160	kamera	
— podcasting	98	— bildemodus	109
— programbehandling	186	— blits	110
— programmer	196	— indikatorer	106
— sertifikater	198	— innspilling	115
— SIP	159	— motiver	111
— språk	193	— plasseringsinformasjon	111
— tilgangspunkt	147, 160	— sekvensmodus	113
— tilgangspunkter	145, 146	— valg	110
— videosenter	169	— videomodus	114
— WLAN	144, 148, 149, 150	kameramodi	
innstillinger for trådløst LAN	144	— kamera	111
installere, programmer	183	Kart	123
Internett-delning	162	— bla gjennom	124
— abonnere	162	— endre visninger	125
— aktivere tjenester	162	— Favoritter	131
— kontoer	163	— finne steder	128
— publisere	164	— går	136
Internett-tilgangspunkter (IAP)	143	— kjøreruter	134
Internett-tilkobling	170	— lagre ruter	130
Se også <i>leser</i>		— lagre steder	130
		— laste ned kart	126
J		— lokalisering	127
Java-programmer	183	— navigere	134
		— organisere ruter	131
K		— organisere steder	131
kabeltilkobling	158	— planlegge ruter	137

— sende steder	132	leser	
— stemmestyring	133	— bla gjennom sider	170, 172
— synkronisering	132	— bokmerker	174
— trafikkinformasjon	135	— hurtigbufferminne	175
— vise stedsdetaljer	129	— sikkerhet	175
— visningselementer	125, 135	— søke etter innhold	174
klokke	178, 179	— verktøylinje	171
klokkealarm	178	— widgets	173
konferansesamtaler	42	lisenser	201
konfigurere telefonen	29	logger	53, 54
kontakter	34, 60, 64	lokaliseringsinformasjon	116, 121
— behandle	61	lydmeldinger	67
— kopiere	63	låse	
— lagre	60	— på avstand	38
— legge til	60	låsebryter	16
— oversikt	60	låse tastene	16
— redigere	60	låskode	25
— ringetoner	62		
— standard	62	M	
— synkronisere	152	Mail for Exchange	75
— talesignaler	61	matinger, nyheter	173
kontoer	86	media	
		— musikkspiller	92
L		mediefelt	19
lader, batteri	14	medier	
landemerker	120	— RealPlayer	188
laste ned		medietast	19
— podcaster	99	meldinger	68
laste opp mediefiler	162	— e-post	72

— innstillinger	77
— mapper for	66
— multimedia	69
— tale	41
meny	19
minne	
— tømme	27
— web, hurtigbuffer	175
MMS (multimedia message service)	67, 78
MMS (Multimedia Message Service)	69
motiver	
— bilde og video	111
multimediemeldinger	67, 69, 78
musikkspiller	92
— spillelister	94

N

navigasjonsverktøy	116
nekte anrop	42
nettleser	
— bokmerker	170
nettverksinnstillinger	140
Nokia-konto	80, 86
Nokia Map Loader	126
Nokia Ovi Player	95, 96
Nokia-støtteinformasjon	22
Notater	190

nyhetsmatinger	173
nylige anrop	52
nyttig informasjon	24
nøkkel, WEP-sikkerhet	149

O

oppdateringer	24
— enhet	196
opphavsrettsbeskyttelse	201
opptaker	189
opptaksinnstillinger	
— i kameraet	107
ordbok	191
overføre innhold	29
overføre musikk	95
Ovi	23
Ovi Contacts	80, 81
— dele din plassering	81
— dele posisjonen din	87
— landemerker	87
— legge til venner	83
— profiler	81
— søke	83
— tilgjengelighetsstatus	81
— tilkoblingsinnstillinger	89
— tilpasning	88
— tilstedestatus	87
Ovi Kontakter	
— landemerker	86

Ovi Musikk	96
Ovi Store	23

P

pakkeadatitilkobling	53, 147, 160
personlige sertifikater	198
PIN2-kode	25
PIN-kode	25
podcasting	95, 98, 99
postkasse	
— e-post	72
— tale	41
presentasjoner, multimedia	70
profiler	91
— frakoblede restriksjoner	34
programinnstillinger	196
programmer	183, 185
programvare	
— oppdatering	186
programvareoppdateringer	24
proxy-innstillinger	148
PUK-koder	25

Q

Quickoffice	182
-------------	-----

R

radio	
— kanaler	100

S

sammenkobling av enheter	155
samtrafikk	140
sanger	92
selvutløser, kamera	112
sendte meldinger	66
sensorinnstillinger	35
sertifikater	198
sideoversikt	172
sikkerhet	
— nettleser	175
— sertifikater	198
sikkerhetsinnstillinger for	
802.1x	150
sikkerhetskode	25
sikkerhetskopiere	
enhetsminnet	181
sikkerhetsmodul	200
SIM-kort	64
— meldinger	76
— sette inn	12
— ta ut	37
SIM-kortsikkerhet	197
SIP (session initiation protocol)	159
skrivning	58, 59
slå av lyd	42

SMS (short message service)	67
sperre anrop	204
spille inn	
— videoklipp	114
språkinnstillinger	193
standardskjerm	17
stedsinformasjon	116
støtteressurser	22
svare på anrop	42
synkronisering	152
søke	177

T

taleanrop	
Se <i>anrop</i>	
talekommandoer	45, 194
taleoppringing	45
tastelås	16
taster	10
tekstmeldinger	
— innstillinger	77
— sende	67
— SIM-meldinger	76
temaer	90
tilgangskoder	25
tilgangspunkt	146, 147, 148, 160
tilgangspunkter	143, 145
tilkoblinger	151
tillatte numre	65

tilstedestatus	87
tjenestekommandoer	76
tjenestemeldinger	70
trådløst LAN (WLAN)	141
TV-utgang	104

U

UPIN-kode	25
UPUK-kode	25
USB-kabeltilkobling	158
utboks	66

V

varslingslys	202
vedlegg	70
verdensur	179
video	
— delt	49, 52
videoanrop	45, 47
— avviser	48
— besvare	48
videodeling	
— dele direkte video	50
— dele videoklipp	50
videoklipp	103
— delt	48
— spille av	188
— vise	102

videosenter

— laste ned	165
— Mine videoer	168
— overføre videoer	168
— vise	165
Videosenter	165
videostrømmer	167
virtuelt tastatur	55, 56
volumkontroll	31

W

weblogger	173
webtilkobling	170
WEP-sikkerhet	149
widgets	173
WLAN (trådløst lokalnettverk)	150
WLAN (wireless local area network)	141, 148
WPA-sikkerhet	150

Z

zooming	109
---------	-----