

Nokia X6-00 Kullanım kılavuzu

İçindekiler

Güvenlik 6

Cihazınız hakkında 7

Şebeke servisleri 8

Başlarken 10

Tuşlar ve parçalar 10

SIM kartı ve bataryayı takma 12

Bataryayı şarj etme 15

Cihazı açma 16

Tuşları ve dokunmatik ekranı
kilitleme 17

Giriş ekranı 17

Medya tuşu 20

Menüye erişme 20

Dokunmatik ekran eylemleri 20

Zil sesini değiştirme 23

Destek 23

Ovi'yi ziyaret etme 24

Ovi Store Hakkında 24

Yardım bulma 25

Cihazdaki yardım 25

PC'nizi kullanarak yazılımları
güncelleme 26

Ayarlar 26

Giriş kodları 26

Batarya ömrünü uzatma 27

Kullanılabilir hafızayı artırma 28

Cihazınız 30

Telefon ayarları 30

İlk kez içerik aktarma 30

Ekran göstergeleri 31

Ses seviyesi ve hoparlör kontrolü 32

Kısayollar 33

Anten konumları 34

Rehber çubuğu 34

Hatsız tercih 35

Sensör ayarları ve ekranı
döndürme 36

Kulaklıkları Mikrofon Seti 36

SIM kartı çıkarma 37

Bilekliği takın 38

Uzaktan kilitleme 39

Arama yapma 40

Çağrılar sırasında dokunmatik
ekran 40

Sesli aramalar 40

Arama sırasında 41

Telesekreter 42

Gelen aramayı cevaplama veya
reddetme 43

Konferans araması yapma 44

Telefon numarasını hızlı arama 44

Arama bekletme 45

Sesle arama 46

Video araması yapma	47	Nokia Mesajlar	74
Video araması sırasında	48	Posta kutusu	75
Video aramasını cevaplama veya reddetme	49	Mail for Exchange	78
Video paylaşımı	50	SIM karttaki mesajları görüntüleme	79
İşlem kaydı	54	Hücre yayını mesajları	80
Metin yazma	57	Servis komutları	80
Otomatik giriş modları	57	Mesaj ayarları	80
Sanal klavye	57	Ovi Rehber	83
Alfasayısal tuş takımı	58	Cihazınızı kişiselleştirme	94
Dokunmatik giriş ayarları	61	Cihazınızın görünümünü değiştirme	94
Rehber	62	Tercihler	95
İsim ve numaraları kaydetme ve düzenleme	62	Müzik klasörü	96
Kartvizit araç çubuğu	62	Müzik çalar	96
İsimleri ve numaraları yönetme	63	Ovi Müzik	101
Varsayılan numaralar ve adresler atama	64	Nokia Podcasting	102
Kartvizitler için zil sesleri, görüntüler ve arama metni	64	Radyo	104
Kartvizit kopyalama	65	Galeri	106
SIM servisleri	66	Dosyaları görme ve düzenleme	106
Mesajlar	69	Fotoğrafları ve videoları görüntüleme	106
Mesajlar ana görünümü	69	Görüntüleri ve video klipleri düzenleme	107
Mesaj yazma ve gönderme	70	TV çıkışı modu	108
Mesajlar gelen kutusu	72	Kamera	110
E-postanızı ayarlama	74		

Kamerayı etkinleştirme	110
Fotoğraf çekme	110
Video kaydı	118

Konumlama (GPS) 120

GPS hakkında	120
Yardımlı GPS (A-GPS)	120
Cihazınızı doğru tutma	121
GPS bağlantısı oluşturmaya ilgili ipuçları	122
Konum istekleri	124
Yer işaretleri	124
GPS verisi	125
Konulandırma ayarları	125

Haritalar 127

Haritalar genel görünümü	127
Yerinizi ve haritayı görüntüleme	128
Harita görünümü	129
Haritanın görünümünü değiştirme	129
Harita indirme ve güncelleme	130
Konulandırma yöntemleri hakkında	131
Yer bulma	132
Yer ayrıntılarını görüntüleme	133
Yerleri ve rotaları kaydetme	134
Yerleri veya rotaları görme ve düzenleme	135
Yerleri arkadaşlarınıza gönderme	136

Favorilerinizi senkronize etme	136
Sesli rehberlik alma	137
Hedefinize arabayla ulaşma	138
Navigasyon görünümü	139
Trafik ve güvenlik bilgileri alma	139
Hedefinize yürüyerek ulaşma	140
Rota planlama	141

Bağlantı 144

Veri bağlantıları ve erişim noktaları	144
Şebeke ayarları	144
Kablosuz LAN	145
Erişim noktaları	149
Etkin veri bağlantılarınızı görüntüleme	155
Senkronizasyon	156
Bluetooth bağlantısı	156
USB kablo kullanarak veri aktarma	162
PC bağlantıları	163
Yönetim ayarları	163

Çevrimiçi paylaşım 166

Çevrimiçi paylaşım hakkında	166
Servislere abone olma	166
Hesaplarınızı yönetme	167
Gönderi oluşturma	167
Galeri'den dosya gönderme	168

Nokia Video Merkezi 169

Video klipleri görüntüleme ve indirme	169
Video yayınları	171
Videolarım	171
Bilgisayarınızdan video aktarma	172
Video merkezi ayarları	173

Web tarayıcı 174

Web'i tarama	174
Tarayıcı araç çubuğu	175
Sayfalarda gezinme	176
Web beslemeleri ve web günlükleri	177
Bilgi Uygulamaları	177
İçerik arama	178
Yer imleri	178
Önbelleği boşaltma	179
Bağlantı güvenliği	180

Arama 181

Arama hakkında	181
Arama başlatma	181

Diğer uygulamalar 182

Saat	182
Ajanda	184
Dosya yöneticisi	185
Quickoffice	186
Uygulama yöneticisi	187

Şebeke üzerinden yazılım güncelleme	191
RealPlayer	192
Kaydedici	194
Not yazma	195
Hesaplama yapma	195
Dönüştür	195
Sözlük	196

Ayarlar 197

Telefon ayarları	197
Arama ayarları	207

Sorun giderme 210**Ürün ve güvenlik bilgileri 214****Dizin 224**

Güvenlik

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.

GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA



Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR



Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.

GİRİŞİM



Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.

YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN



Her türlü kısıtlamaya uyun. Uçaktayken, tıbbi cihaz, yakıt, kimyasal veya patlama alanlarının yakınındayken cihazı kapatın.

KALİFİYE SERVİS



Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.

DONANIMLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

SUYA DAYANIKLILIK

Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

CAM PARÇALAR

Cihazın ön kapağı camdan yapılmıştır. Cihaz sert bir yüzeye düşürüldüğünde veya ciddi bir darbe aldığıında bu cam kırılabilir. Cam kırılırsa, cihazın cam parçalarına dokunmayın ya da cihazdan kırık cam parçalarını çıkarmaya çalışmayın. Yetkili servis personeli tarafından cam değiştirilene kadar cihazı kullanmayın.

Cihazınız hakkında

Bu kılavuzda açıklanan kablosuz cihaz UMTS 900, 1900, 2100 şebekeleri ve GSM 850, 900, 1800, 1900 şebekeleri içinde kullanım için onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayınıza başvurun.

Cihazınız çeşitli bağlantı yöntemlerini destekler ve bilgisayar gibi virüslere ve diğer zararlı içeriklere maruz kalabilir. Mesajlar, bağlantı istekleri ve indirmelerle çalışırken ve gezinme sırasında dikkatli olun. Yalnızca, Symbian Signed olan veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardan gelen, yeterli güvenliği ve korumayı sunan hizmetleri ve yazılımları yükleyip kullanın. Cihazınıza ve bağlı diğer bilgisayarlara virüsten koruma ve diğer güvenlik yazılımlarını yüklemeyi göz önünde bulundurun.

Cihazınızda, önceden yüklenmiş yer işaretleri ve üçüncü taraf internet sitelerinin bağlantıları olabilir ve üçüncü taraf sitelere erişmenize izin verebilir. Bunların Nokia ile bağlantısı yoktur ve Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır. Bu tür sitelere erişerseniz, güvenlik veya içerik açısından tedbirli olun.

Uyarı:

Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

Bu cihazı kullanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel örf ve adet kurallarına ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin. Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik ve diğer içerik öğelerinin kopyalanmasına, modifiye edilmesine veya aktarılmasına engel oluşturabilir.

Cihazınızda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını alın veya yazılı kayıtlarını bulundurun.

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için diğer cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

Bu kılavuzdaki resimler cihaz ekranınızdakilerden farklı görünebilir.

Cihazınız hakkındaki diğer önemli bilgiler için kullanım kılavuzuna bakın.

Şebeke servisleri

Cihazı kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Bazı özellikler her şebekede bulunmaz; diğer özellikleri kullanmak için servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Şebeke servislerinin kullanılması veri iletimi içerir. Ana şebekenizdeki ücretler ve diğer şebekelerde dolaşım ücretlerini servis sağlayıcınızdan kontrol edin. Servis sağlayıcınız hangi

ücretlerin uygulanacağını açıklayabilir. Bazı şebekelerde bu cihazın şebeke desteği (örneğin, TCP/IP protokollerinde ve dilden bağımsız karakterlerle çalışan WAP 2.0 protokolleri (HTTP ve SSL) gibi belirli teknolojiler için destek) isteyen bazı özelliklerini kullanmanızı etkileyen kısıtlamalar olabilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, bu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Cihazınızda menü adları, menü sırası ve simgeler gibi özelleştirilmiş öğeler olabilir.

Başlarken

Tuşlar ve parçalar

1 – Kulaklık

2 – Dokunmatik ekran

3 – Menü tuşu

4 – Arama tuşu

5 – Işık sensörü

6 – İkincil kamera


7 – Medya tuşu

8 – Yakınlık sensörü


9 – Bitirme tuşu



10 – Açma/kapatma tuşu
11 – Şarj cihazı konektörü
12 – Nokia AV Konektörü (3,5 mm)
13 – Mikro USB konektörü
14 – Ses seviyesi/Yakınlaştırma tuşu
15 – Kamera merceği
16 – Kilit anahtarı
17 – Çekme tuşu
18 – Mikrofon
19 – Kamera flaşı
20 – Hoparlörler
21 – SIM kart yuvası kapağı

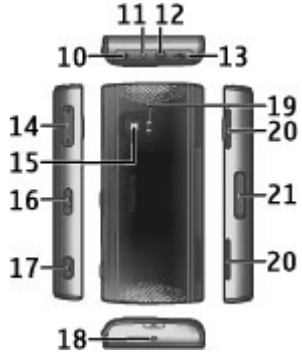

etkin bir video araması veya yüksek hızlı veri bağlantısı gibi uzun süreli kullanım sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu durumda bu normaldir. Cihazın gerektiği gibi çalışmadığından şüpheleniyorsanız cihazı en yakın yetkili servise götürün.




Dokunmatik ekranın üzerindeki alanı koruyucu bir film veya bant gibi bir maddeyle kaplamayın.

SIM kartı ve bataryayı takma


SIM kartı takma

Önemli: SIM kartın zarar görmesini önlemek için, kartı takmadan veya çıkarmadan önce her zaman bataryayı çıkartın.

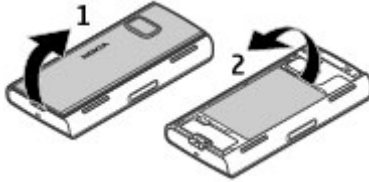

- 1 Arka kapağı çıkarın.
- 2 Batarya takılıysa bataryayı çıkarın.

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

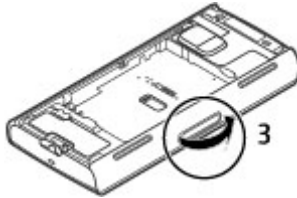

- 3 SIM kart yuvasının kapağını açın.




- 4 SIM kartı yuvasına yerleştirin. Kartın temas yüzeyinin yukarıya doğru baktığından ve kesik köşenin cihaza doğru baktığından emin olun. Kartı içeri itin.




- 5 SIM kart yuvasının kapağını kapatın. Kapağın düzgün bir şekilde kapandığından emin olun.

SIM kart düzgün takılmazsa, cihaz yalnızca hatsız tercihinde kullanılabilir.

Bataryayı takma

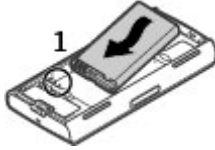

1 Bataryayı takın.

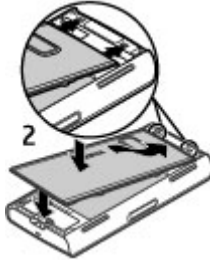


2 Kapağı değiřtirmek için, üst kilit mandallarını yuvalarına doğru çevirin. İlk önce, kapağı ortasından aşağıya doğru bastırın, böylece ortadaki mandallar yerine kilitlenir. Ortadaki kilit mandalları yerine oturduğunda, cihazın alt kısmındaki kapağı aşağıya bastırın.

[Bkz. "SIM kartı çıkarma", s. 37.](#)

Bataryayı şarj etme

Piliniz fabrikada kısmen doldurulmuştur. Cihaz şarjın düşük olduğunu belirtiyorsa aşağıdakileri yapın:

- 1 Şarj cihazını duvar prizine takın.
- 2 Şarj cihazını cihazınıza takın.

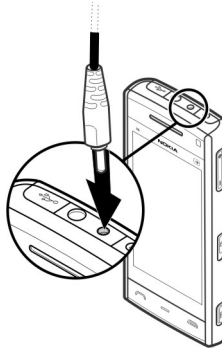


- 3 Cihaz şarjın tam olduğunu gösteriyorsa, şarj cihazını cihazdan ve sonra elektrik prizinden çıkarın.

Pili belirli bir süre boyunca şarj etmeniz gerekmez ve şarj sırasında cihazı kullanabilirsiniz. Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.

İpucu: Kullanılmadığı zaman şarj cihazını elektrik prizinden çıkarın. Cihaza bağlı olmasa bile, prize takılı olan şarj cihazı elektrik tüketir.

Cihazı açma

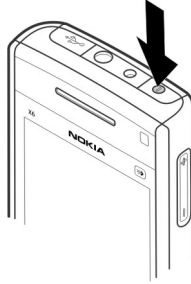

- 1 Açma/kapatma tuşunu basılı tutun.
- 2 Cihaz PIN kodunu veya kilit kodunu isterse, kodu girip **Tamam** seçeneğini belirleyin. Bir rakamı silmek için  ögesini seçin. Kilit kodunun fabrika ayarı **12345**'tir.
- 3 Bulunduğunuz yeri seçin. Kazara yanlış bir yeri seçerseniz **Geri** seçeneğini belirleyin.
- 4 Tarihi ve saati girin. 12 saatlik zaman biçimini kullanıyorsanız, a.m. ve p.m. arasında geçiş yapmak için herhangi bir sayıyı seçin.

Tuşları ve dokunmatik ekranı kilitleme

Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitlemek veya bunların kilidini açmak için, cihazın yan tarafında bulunan kilit anahtarını kaydırın.


Dokunmatik ekran ve tuşlar kilitlendiğinde, dokunmatik ekran kapatılır ve tuşlar devre dışı kalır.

Otomatik ekran ve tuş kilitleme ayarlarını değiştirmek için, **Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon > Telefon yönetimi > Oto. tuş kilidi > Tuş oto. kilitleme süresi** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranı

Giriş ekranı başlangıç noktanızdır. Önemli kartvizitlerinizi veya uygulama kısayollarını burada toplayabilirsiniz.

Etkileşimli ekran öğeleri

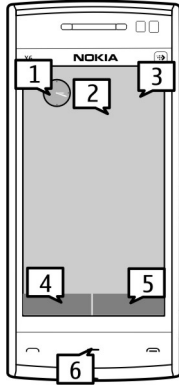

Saat uygulamasını açmak için saati seçin (1).

Ajandayı açmak veya tercihleri değiştirmek için, tarihe veya tercih ismini seçin (2).

Bağlantı ayarlarını (↔) görüntülemek veya değiştirmek, WLAN tarama etkinse kullanılabilir LAN'ları (WLAN) görmek veya kaçırılan etkinlikleri görüntülemek için, sağ üst köşeyi seçin (3).

Telefon görüşmesi yapmak için **Telefon** veya  (4) öğesini seçin.

Rehber listesini açmak için, **Rehber** veya  (5) seçeneğini belirleyin.

Ana menüyü açmak için menü tuşuna basın (6).

Rehber çubuğunu kullanmaya başlama

Rehber çubuğunu kullanmaya başlamak ve kartvizitlerinizi giriş ekranına eklemek için,  > **Seçenek** > **Yeni kartvizit** seçeneğini belirleyin ve talimatları uygulayın.

Giriş ekranı temasını değiştirme

Giriş ekranı temasını veya kısayolları değiştirmek için, **Menü** > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Kişisel** > **Ev ekranı** seçeneğini belirleyin.

Müzik tuşları

Geri planda müzik veya radyo çalarken, giriş ekranında müzik tuşları (çal/durdur, geri atla ve ileri atla) görüntülenir.

Medya tuşu



Müzik çalar veya tarayıcı gibi uygulamalara erişmek için, medya tuşunu (🎵) seçerek medya çubuğunu açın ve istediğiniz uygulamayı seçin.

Menüye erişme

Menüye erişmek için menü tuşuna basın.

Menüde bir uygulamayı veya klasörü açmak için ilgili öğeyi seçin.

Dokunmatik ekran eylemleri

Dokunma ve çift dokunma

Dokunmatik ekranda uygulama ya da başka bir öğe açmak için normalde buna parmağınızla dokunursunuz. Ancak, aşağıdaki öğeleri açmak için bu öğelere iki kez dokunmanız gerekir.

- Bir uygulamada öğeleri listeleme; örneğin, Mesajlar bölümündeki klasör listesinde Taslaklar klasörü gibi

İpucu: Bir liste görünümünü açtığınızda, ilk öğe zaten vurgulanmış olur. Vurgulanmış öğeyi açmak için öğeye bir kez dokununuz.

- Liste görünümünü türünü kullanırken menüdeki uygulamalar ve klasörler
- Bir dosya listesindeki dosyalar, örneğin, Galeri'de bulunan görüntüler ve videolar görünümündeki bir görüntü

Bir dosyaya veya benzer bir öğeye dokunduğunuzda o dosya veya öğeye açılmaz, vurgulanır. Öğe için kullanılabilir seçenekleri görmek için, **Seçenek** öğesini seçin veya, varsa, araç çubuğundan bir öğeyi seçin.

Seçme

Bu kullanıcı belgesinde, uygulamaları veya öğeleri bir kez veya iki kez dokunarak açmaya "seçme" denir. Birkaç öğeyi art arda seçmeniz gerekirse, seçilecek ekran metinleri oklarla ayrılır.


Örnek: Seçenek > Yardım öğesini seçmek için **Seçenek** öğesine, ardından da **Yardım** öğesine dokununuz.

Sürükleme

Sürüklemek için parmağınızı ekrana koyunuz ve ekran üzerinde kaydırınız.

Örnek: Bir web sayfasında yukarı veya aşağı ilerlemek için sayfayı parmağınızla sürükleyiniz.

Çekme

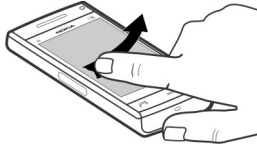

Çekmek için, parmağınızı ekran üzerinde hızlı bir şekilde sola veya sağa kaydırın.

Örnek: Bir fotoğraf görüntülenirken, sonraki veya önceki fotoğrafı görüntülemek için fotoğrafı sola veya sağa çekin.

İpucu: Dokunmatik ekran kilitliyen, bir aramayı yanıtlamak veya saat veya ajanda alarmini durdurmak için, ekranı çekin. Görsel talimatları uygulayın.

Kaydırma/İlerleme

Kaydırma çubuğu olan listelerde yukarı veya aşağı kaydırmak için, kaydırma çubuğundaki kaydırıcıyı sürükleyin.

Daha uzun listeleri kaydırmak için listeyi titretin. Ne kadar hızlı titretirseniz liste o kadar hızlı hareket eder. Yukarı titretirseniz liste hareketi sürdürür ve aşağı gider. Dönen bir listeden bir öğe seçmek ve hareketi durdurmak için öğeye dokununuz.

İpucu: Bir simgenin kısa bir tanımını görüntülemek için parmağınızı simgenin üzerine koyunuz. Bazı simgeler için açıklama olmaz.

Dokunmatik ekran ışığı

Ekran ışığını açmak için ekrana dokununuz.

Dokunmatik ekran ve tuşlar kilitlendiğinde, ekrana dokunmak ekran ışığını açmaz. Ekranın ve tuşların kilidini açmak için, kilit anahtarını kaydırınız.

Zil sesini değiştirme

Menü > Ayarlar ve Kişisel > Tercihler seçeneğini belirleyin.

Bir tercihi kişiselleştirmek için, o tercihe ilerleyip **Seçenek > Kişiselleştir** seçeneğini belirleyin.

Destek

Cihazınızın kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız veya cihazınızın nasıl çalışması gerektiğinden emin olamıyorsanız, www.nokia.com/support veya yerel Nokia web siteniz, www.nokia.mobi/support (mobil cihazla) adresindeki destek sayfaları, cihazdaki Yardım uygulaması veya kullanım kılavuzuna bakınız.

Bu sorununuzu gidermezse aşağıdakilerden birini yapınız:

- Cihazı yeniden başlatın: cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın. Yaklaşık bir dakika sonra bataryayı yerine takın ve cihazı yeniden açın.
- Kullanım kılavuzunda açıklandığı şekilde orijinal fabrika ayarlarını geri yükleyin. Sıfırlama sırasında belgeleriniz ve dosyalarınız silinir, bu yüzden önce verilerinizi yedekleyin.
- En uygun performans ve olası yeni özellikler için cihaz yazılımınızı düzenli olarak kullanıcı kılavuzunda açıklandığı şekilde güncelleştirin.

Sorununuz çözümlenmediyse, onarım seçenekleri için Nokia ile görüşün. Bkz. www.nokia.com/repair. Cihazınızı onarıma göndermeden önce cihazınızdaki verileri her zaman yedekleyin.

Ovi'yi ziyaret etme

 Ovi, Nokia tarafından sağlanan servisleri içerir. Ovi ile, e-posta hesabı oluşturabilir, görüntü ve video kliplerinizi arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşabilir, seyahat planı yaparak yerleri harita üzerinde görüntüleyebilir, cihazınıza oyun, uygulama, video klip ve zil sesi indirebilir ve müzik satın alabilirsiniz. Sunulan hizmetler bölgeye göre değişiklik gösterebilir ve tüm diller desteklenmemektedir.

Ovi servislerine erişmek için www.ovi.com adresine gidin ve kendi Nokia hesabınızla kaydolun.

Servislerin kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi edinmek için her servisin destek sayfasına bakın.

Ovi Store Hakkında

 Ovi Mağaza'da; mobil oyunları, uygulamaları, videoları, görüntüleri ve zil seslerini cihazınıza indirebilirsiniz. Bazı öğeler ücretsizdir; diğerlerini ise kredi kartınızı kullanarak veya telefon faturanız aracılığıyla satın almanız gerekir. Ovi Mağaza size, mobil cihazınızla uyumlu ve zevkinize ve konumunuza uygun olan içerikler sunar.

Yardım bulma

Cihazdaki yardım

Cihazınızda, cihazınızdaki uygulamaları kullanmanıza yardımcı olacak talimatlar bulunmaktadır.

Ana menüden yardım metinlerini açmak için, **Menü** > **Yardım** ögesini seçin ve talimatlarını okumak istediğiniz uygulamayı seçin.

Bir uygulama açıkken, geçerli görünüme ilişkin yardım metnine erişmek için **Seçenek** > **Yardım** seçeneğini belirleyin.

Talimatları okurken yardım metninin yazı tipi boyutunu değiştirmek için **Seçenek** > **Yazı tipi boyutunu küçült** veya **Yazı tipi boyutunu büyüt** seçeneğini belirleyin.

Yardım metninin sonunda ilgili konuların bağlantılarını bulabilirsiniz.

Altı çizili bir sözcüğü seçerseniz, kısa bir açıklama görünür.

Yardım metinlerinde aşağıdaki göstergeler kullanılır:



İlgili bir yardım konusuna bağlanın.



Tartışılan uygulamaya bağlanın.

Talimatları okurken, yardım metinleri ile arka planda açık uygulama arasında geçiş yapmak için **Seçenek** > **Açık uygulamılr. göster** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz uygulamayı seçin.

PC'nizi kullanarak yazılımları güncelleme

Nokia Software Updater cihazınızın yazılımını güncellemenize olanak veren bir PC uygulamasıdır. Cihazınızın yazılımını güncellemek için uyumlu bir PC'ye, geniş bant internet erişimine ve cihazınızı PC'ye bağlamak için kullanılacak uyumlu bir USB veri kablosuna gerek vardır.

Daha fazla bilgi almak ve Nokia Software Updater uygulamasını indirmek için www.nokia.com/softwareupdate adreslerine bakın.

Ayarlar

Normalde cihazınızda, şebeke servis sağlayıcı bilgileriniz esas alınarak, MMS, GPRS, gerçek zamanlı aktarım ve mobil internet ayarları otomatik olarak yapılandırılmıştır. Servis sağlayıcınızın ayarları cihazınıza yüklenmiş olabilir veya ayarları şebeke servis sağlayıcılarından özel bir mesaj olarak alabilir ya da isteyebilirsiniz.

Giriş kodları

Giriş kodlarından herhangi birini unutursanız, servis sağlayıcınıza başvurun.

Kişisel kimlik numarası (PIN) kodu — Bu kod, SIM kartınızın izinsiz olarak kullanılmasını önler. PIN kodu (4 - 8 basamaklı) genellikle SIM kartınızla birlikte verilir. PIN kodu art arda üç kez hatalı şekilde girilirse, kod bloke edilir; blokajı açmak için PUK koduna gereksiniminiz vardır.

UPIN kodu — Bu kod USIM kartla birlikte verilebilir. USIM kart, SIM kartın gelişmiş bir sürümüdür ve 3G özellikli cep telefonları tarafından desteklenir.

PIN2 kodu — Bu kod (4 - 8 basamaklı) bazı SIM kartlarla birlikte verilir ve cihazınızın bazı işlevlerine erişmek için gereklidir.

Kilit kodu (güvenlik kodu olarak da bilinir) — Kilit kodu, cihazınızı yetkisiz kullanıma karşı korumanıza olanak sağlar. Önceden ayarlanmış kod 12345'tir. Bu kodu değiştirebilir ve cihazı kodu isteyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Yeni kodunuzu kimseye söylemeyin ve unutulma olasılığına karşı gizli bir yerde yazılı bir kopyasını

saklayın. Kodu unutursanız ve cihaz kilitliyse, cihazınız servis gerektirir. Ek ücret ödemeniz gerekebilir ve cihazınızdaki kişisel verilerin tümü silinebilir. Daha fazla bilgi için, bir Nokia Care noktasına veya cihazı satın aldığınız yere başvurun.

Kişisel Blokaj Açma Anahtarı (PUK) kodu ve PUK2 kodu — Bu kodlar (8 basamaklı), bloke edilmiş bir PIN kodunun veya PIN2 kodunun değiştirilebilmesi için gereklidir. Kodlar SIM kartla birlikte verilmemişse, cihazınızda takılı olan SIM kartın şebeke servis sağlayıcısına başvurun.

UPUK kodu — Bu kod (8 basamaklı), bloke edilmiş bir UPIN kodunun değiştirilebilmesi için gereklidir. Kod USIM kartla birlikte verilmemişse, cihazınızda takılı olan USIM kartın şebeke servis sağlayıcısına başvurun.

IMEI (International Mobile Equipment Identity - Uluslararası Mobil Cihaz Kodu) numarası — Bu numara (15 veya 17 basamaklı), GSM şebekesinde geçerli olan cihazları tanımlamak için kullanılır. Şebekede geçerli olmayan cihazların (örneğin, çalıntı cihazların) şebekeye erişimi engellenebilir. Cihazınızın IMEI numarası bataryanın altında yer alır.

Batarya ömrünü uzatma

Cihazınızdaki özelliklerin çoğu batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır. Batarya gücünden tasarruf etmek için aşağıdakilere dikkat edin:

- Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler veya başka özellikler kullanılırken Bluetooth teknolojisini kullanan özelliklerin artalarında çalışmasına izin veren özellikler batarya tüketimini artırır. İhtiyaç duymadığınızda Bluetooth teknolojisini kapatın.
- Kablosuz LAN (WLAN) kullanan özellikler veya başka özellikler kullanılırken bu gibi özelliklerin artalarında çalışmasına izin veren özellikler batarya tüketimini artırır. Nokia cihazınızdaki WLAN; bağlanmaya çalışmadığınızda, bir erişim noktasına bağlı olmadığınızda veya kullanılabilir ağırları taramadığınızda kapatılır. Batarya tüketimini daha da azaltmak için, cihazınızı kullanılabilir ağırları artalarında taramayacak veya daha az sıklıkta tarayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

- Bağlantı ayarlarında **Paket veri bağlantısı** ayarını **Var olduğunda** olarak belirlediyseniz ve paket veri kapsama alanı (GPRS) dışındaysanız, cihazınız belirli aralıklarla paket veri bağlantısı kurmaya çalışır. Cihazınızın kullanım süresinin uzaması için, **Paket veri bağlantısı > Gerektiğinde** seçeneğini belirleyin.
- Haritada yeni alanlara ilerlediğinizde, Haritalar uygulaması yeni harita bilgilerini indirir ve bu da batarya tüketimini artırır. Yeni haritaların otomatik olarak indirilmesini engelleyebilirsiniz.
- Bulunduğunuz bölgede hücresel şebekenin sinyal gücü çok farklılık gösteriyorsa, cihazınızın tekrar tekrar kullanılabilir şebekeleri taraması gerekir. Bu da batarya tüketimini artırır.

Şebeke ayarlarında şebeke modu dual mod olarak ayarlanmışsa, cihaz UMTS şebekelerini arar. Cihazı yalnızca GSM şebekesini kullanacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Yalnızca GSM şebekesini kullanmak için, **Menü > Ayarlar** ögesini seçin ve **Bağlantı > Şebeke > Şebeke modu > GSM** seçeneğini belirleyin.

- Ekran aydınlatması batarya tüketimini artırır. Ekran ayarlarında, aydınlatmanın kapatılması için geçecek zaman aşımı süresini değiştirebilir ve ışık koşullarını gözleyen ve ekran parlaklığını ayarlayan ışık sensörünü ayarlayabilirsiniz. **Menü > Ayarlar** ögesini seçin ve **Telefon > Ekran > Işık zaman aşımı** veya **Işık sensörü** seçeneğini belirleyin.
- Artalanda çalışır durumda uygulama bırakılması batarya tüketimini artırır. Kullanmadığınız uygulamaları kapatmak için, menü tuşunu basılı tutun, **Seçenek > Açık uygulamalar**, **göster** ögesini seçin ve menü tuşunu kullanarak uygulamaya ilerleyin. Menü tuşunu basılı tutun ve **#Exit** seçeneğini belirleyin.

Kullanılabilir hafızayı artırma

Yeni uygulamalar ya da içerik için daha fazla kullanılabilir cihaz hafızasına mı ihtiyacınız var?

Farklı veri türleri için ne kadar alanın kullanılabileceğini görüntüleme

Menü > Uygulamalar > Ofis > Dosya yön. ögesini seçin.

Cihazın birçok özelliği veri depolamak için hafıza kullanır. Farklı hafıza konumlarında hafıza yetersizse, cihaz size bildirir.

Kullanılabilir hafızayı artırma

Verileri yığın hafızaya ya da uyumlu bir bilgisayara aktarın.

Artık gerekli olmayan verileri kaldırmak için, Dosya yöneticisini kullanın veya ilgili uygulamayı açın. Şunları kaldırabilirsiniz:

- Mesajlar'daki klasörlerde yer alan mesajlar ve posta kutusundaki alınan e-posta mesajları
- Kaydedilmiş web sayfaları
- Kartvizit bilgileri
- Ajanda notları
- Uygulama yöneticisinde gösterilen ve artık gerekli olmayan uygulamalar
- Yüklediğiniz uygulamaların yükleme dosyaları (.sis veya .sisx). Yükleme dosyalarını uyumlu bir bilgisayara aktarın.
- Galerî'deki görüntüler ve video klipler. Dosyaları uyumlu bir bilgisayara yedekleyin.

Cihazınız

Telefon ayarları

Cihazınızı ilk defa açtığınızda, Telefon ayar uygulaması açılır.

Telefon ayar uygulamasına daha sonra erişmek için şunu seçin: **Menü > Uygulamalar > Tel. ayarları.**

Cihaz bağlantılarını ayarlamak için **Sett. wizard** seçeneğini belirleyin.

Cihazınıza uyumlu bir Nokia cihazından veri aktarmak için **Aktarma** seçeneğini belirleyin.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

İlk kez içerik aktarma

- 1 **Menü > Ayarlar > Aktarma** ögesini seçin.
- 2 Veri aktarımı için kullanmak istediğiniz bağlantı türünü seçin ve cihazları bağlayın. Her iki cihazın da seçilen bağlantı türünü desteklemesi gerekir. Bağlantı türü olarak Bluetooth bağlantısını seçerseniz, cihazları eşleştirmeniz gerekebilir.
- 3 Cihazınızda, diğer cihazdan aktarmak istediğiniz içeriği seçin.

Aktarım başladıktan sonra aktarımı iptal edip daha sonra devam edebilirsiniz.

İçerik diğer cihazın hafızasından cihazınızdaki ilgili konuma aktarılır. Aktarım süresi aktarılan veri miktarına bağlıdır.

Ekran göstergeleri



Cihaz GSM şebekesinde kullanılıyor (şebeke servisi).



Cihaz UMTS şebekesinde kullanılıyor (şebeke servisi).



Mesajlar içindeki Gelen Kutusu klasöründe bir veya daha çok okunmamış mesajınız var.



Uzak posta kutusunda yeni e-posta aldınız.



Giden Kutusu klasöründe gönderilmeyi bekleyen mesajlar var.



Cevapsız aramalarınız var.



Zil sesi türü Sessiz olarak belirlenmiş ve mesaj ve e-posta uyarısı sesi kapatılmış.



Zamanlanmış bir tercih etkindir.



Dokunmatik ekran ve tuşlar kilitli.



Çalar saat etkin.



İkinci telefon hattı kullanılıyor (şebeke servisi).



Cihaza gelen aramaların tümü başka bir numaraya aktarılıyor (şebeke servisi). İki telefon hattına sahipseniz, etkin hat bir numara ile gösterilir.



Cihaza uyumlu bir kulaklıkl mikrofon seti bağlı.



Cihaza uyumlu bir TV çıkış kablosu bağlı.



Cihaza uyumlu bir metin telefonu bağlı.



Etkin bir veri araması var (şebeke servisi).



GPRS paket veri bağlantısı etkin (şebeke servisi). simgesi, bağlantının beklemede olduğunu; simgesi ise bağlantının kullanılabildiğini gösterir.



Paket veri bağlantısı, şebekenin EGPRS özelliğini destekleyen bir kısmında etkin (şebeke servisi). simgesi, bağlantının beklemede olduğunu; simgesi ise bağlantının kullanılabildiğini gösterir. Simgeler, EGPRS özelliğinin şebekede mevcut olduğunu gösterir, ancak cihazınız veri aktarımı için EGPRS bağlantısı kullanmıyor olabilir.



Bir UMTS paket veri bağlantısı etkin (şebeke servisi). simgesi bağlantının askıda olduğunu, simgesi ise bağlantı kurulmakta olduğunu gösterir.



-  Yüksek hızlı aşağı bağlantı paket erişimi (HSDPA) destekleniyor ve etkin (şebeke servisi).  simgesi bağlantının askıda olduğunu,  simgesi ise bağlantı kurulmakta olduğunu gösterir.
-  Cihazınızı kablosuz LAN'ları taramak üzere ayarladınız ve kablosuz LAN kullanılabilir (şebeke servisi).
-  Kablosuz LAN bağlantısı şifreleme kullanan bir ağda etkin.
-  Kablosuz LAN bağlantısı şifreleme kullanmayan bir ağda etkin.
-  Bluetooth bağlantısı etkin.
-  Bluetooth bağlantısı kullanılarak veri iletiliyor. Gösterge yanıp sönerken, cihazınız başka bir cihaza bağlanmaya çalışmaktadır.
-  USB bağlantısı etkin.
-  Senkronizasyon devam ediyor.
-  GPS etkin.

Ses seviyesi ve hoparlör kontrolü

Telefon görüşmesinin veya ses klibinin ses seviyesini ayarlama

Ses seviyesi tuşlarını kullanın.



Dahili hoparlör, cihazı kulağınıza tutmak zorunda kalmadan, kısa bir mesafeden konuşmanıza ve dinlemenize olanak sağlar.

Arama sırasında hoparlörü kullanma

Hoparlörü etkin. ögesini seçin.

Hoparlörü kapatma

Ahizeyi etkinleştir ögesini seçin.

Uyarı:

Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Kısayollar

Açık uygulamalar arasında geçiş yapmak için menü tuşunu basılı tutun.

Uygulamaların artalanında çalışır durumda bırakılması batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

Web bağlantısı (şebeke servisi) başlatmak için, numara çeviricide, **0** tuşunu basılı tutun.

Medya çubuğunda bulunan müzik çalar ve web tarayıcı gibi uygulamalara erişmek için, herhangi bir görünümdeyken, medya tuşuna basın.

Tercihi değiştirmek için açma/kapatma tuşuna basın ve istediğiniz tercihi seçin.

Telesekreterinizi (şebeke servisi) aramak için, numara çeviricide, **1** tuşunu basılı tutun.

Son aranan numaralar listesini açmak için, giriş ekranındayken, arama tuşuna basın.


Ses komutlarını kullanmak için, giriş ekranındayken, arama tuşunu basılı tutun.

Anten konumları

Cihazınızda dahili ve harici bir anten olabilir. Anten sinyal aldığı veya yaydığı zaman gereksiz yere antene dokunmaktan kaçının. Antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler, daha yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir ve batarya ömrünü kısaltabilir.



Hüresel anten

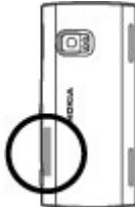

Bluetooth ve WLAN anteni



GPS anteni

Rehber çubuğu

Rehber çubuğunu kullanmaya başlamak ve kartvizitlerinizi giriş ekranına eklemek için,  > **Seçenek** > **Yeni kartvizit** seçeneğini belirleyin ve talimatları uygulayın.

Kişiyile iletişim kurmak için, kartviziti seçip aşağıdakiler arasından seçim yapın:

 — Telefon görüşmesi yapmak için kullanılır.

 — Mesaj göndermek için kullanılır.

 — Bir yayın ekler.

 — Yayınları yeniler.

 — Ayarların değiştirilmesini sağlar.

En son arama olayını ve bir kartvizitle ilgili geçmiş iletişim etkinliklerini görmek için, kartviziti seçin. Kartviziti aramak için arama olayını seçin. Diğer olayların ayrıntılarını görüntülemek için bir iletişim olayı seçin.

Görünümü kapatmak için **X** seçeneğini belirleyin.

Hatsız tercih

Hatsız tercihi, cihazı kablosuz hücresel şebekeye bağlanmadan kullanmanıza olanak sağlar. Hatsız tercihi etkin olduğunda, cihazınızı SIM kart olmadan kullanabilirsiniz.

Hatsız tercihi etkinleştirme

Açma/kapatma tuşuna kısa bir süre basın ve **Hatsız** seçeneğini belirleyin.

Hatsız tercihi etkinleştirdiğinizde, hücresel şebeke bağlantısı kesilir. Hücresel şebekeden cihaza gelen ve cihazdan gönderilen tüm radyo frekans sinyalleri engellenir. Hücresel şebekeyi kullanarak mesaj göndermeye çalışırsanız, göndermeye çalıştığınız mesajlar daha sonra gönderilmek üzere Giden Kutusu klasörüne yerleştirilir.

Önemli: Çevrimdışı tercihinin kullanırken arama yapamaz ve yanıtlayamaz ve hücresel şebekesi kapsama alanında bulunmayı gerektiren diğer özellikleri kullanamazsınız. Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numaralarını

aramak yine de mümkün olabilir. Arama yapmak için öncelikle, tercihleri değiştirerek telefon işlevini etkinleştirmeniz gerekir. Cihaz kilitliyse kilit kodunu girin.

Hatsız tercihini etkinleştirdiğinizde bile, bir kablosuz LAN'ı (WLAN), örneğin e-postalarınızı okumak veya internette tarama yapmak için kullanabilirsiniz. Ayrıca, hatsız tercihindeyken Bluetooth bağlantısını da kullanabilirsiniz. WLAN veya Bluetooth bağlantılarını kurarken ve kullanırken, ilgili güvenlik gereksinimlerini yerine getirmeyi unutmayın.

Sensör ayarları ve ekranı döndürme

Cihazınızdaki sensörleri etkinleştirdiğinizde, cihazı döndürerek bazı işlevleri denetleyebilirsiniz.

Menü > Ayarlar ve Telefon > Sensör ayarları seçeneğini belirleyin.


Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Sensörler — Sensörleri etkinleştirmenizi sağlar.

Döndürme kontrolü — Cihazınızı ekran aşağı bakacak şekilde döndürerek aramaları susturmak ve alarmları ertelemek için **Aramaları susturma ve Alarm erteleme** seçeneğini belirleyin. Cihazınızı sol tarafına döndürdüğünüzde veya dikey konumuna geri döndürdüğünüzde ekran içeriğinin otomatik olarak döndürülmesi için, **Oto. ekran döndür** seçeneğini belirleyin. Bazı uygulamalar ve özellikler ekran içeriğinin döndürülmesini desteklemeyebilir.

Kulaklıklılık Mikrofon Seti

Cihazınıza uyumlu bir kulaklıklılık mikrofon seti veya uyumlu bir kulaklıklılık bağlayabilirsiniz. Kablo modunu seçmeniz gerekebilir.

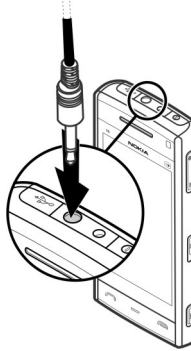**Uyarı:**


Kulaklıklı mikrofon setini kullanırken dışarıdaki sesleri duyamayabilirsiniz. Güvenliğinizi tehlikeye sokacak durumlarda kulaklıklı mikrofon setini kullanmayın.

Cihazınıza zarar verebileceğinden çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza bağlamayın. Nokia AV Konektörüne herhangi bir gerilim kaynağı bağlamayın.

Bu cihazla kullanım için Nokia'nın onayladıkları dışında herhangi bir harici cihaz veya kulaklıklı mikrofon setini Nokia AV Konektörüne bağlarken, özellikle ses düzeylerine özen gösterin.


SIM kartı çıkarma

- 1 Arka kapağı cihazın alt ucundan kaldırarak çıkarın.
- 2 Bataryayı çıkarın.

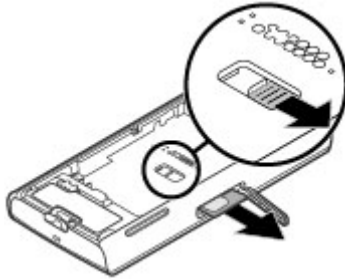

- 3 SIM kart yuvasının kapağını açın. Bataryanın altındaki açıklıkta, dili yana itip SIM kartı kaydırarak yarıktan dışarı çıkarın. SIM kartı çekip çıkarın.
- 4 Bataryayı ve arka kapağı yerine takın.

Bilekliği takın

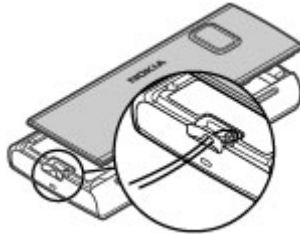

Uzaktan kilitleme

Önceden tanımlanmış bir metin mesajı kullanarak cihazınızı uzaktan kilitleyebilirsiniz.

Uzaktan kilitlemeyi etkinleştirme

- 1 **Menü > Ayarlar ve Telefon > Telefon yönetimi > Güvenlik > Telefon ve SIM kart > Uzaktan telefon kilitleme > Etkin seçeneğini belirleyin.**
- 2 Kısa mesaj içeriğini (5-20 karakter) girin, içeriği doğrulayın ve kilit kodunu girin.


Cihazınızı uzaktan kilitleme

Önceden tanımlanmış kısa mesajı yazın ve cihazınıza gönderin. Cihazınızın kilidini açmak için kilit kodu gerekir.

Arama yapma

Çağrılar sırasında dokunmatik ekran

Cihazınızda bir yakınlık sensörü bulunur. Batarya ömrünü uzatmak ve yanlışlıkla seçim yapılmasını önlemek için, aramalar sırasında cihazı kulağınıza yaklaştırdığınızda dokunmatik ekran otomatik olarak devre dışı bırakılır.



Yakınlık sensörünün üzerini, örneğin koruyucu film veya bant kullanarak kapatmayın.

Sesli aramalar

- 1 Giriş ekranındayken, **Telefon** ögesini seçerek numara çeviriciyi seçin ve telefon numarasını alan koduyla birlikte girin. Bir rakamı silmek için, **C** ögesini seçin. Uluslararası aramalarda, + karakteri (uluslararası erişim kodunun yerine geçer) için iki defa * ögesini seçin ve sırasıyla ülke kodunu, alan kodunu (gerekirse öndeki sıfırı yazmayın) ve telefon numarasını girin.
- 2 Arama yapmak için arama tuşuna basın.
- 3 Aramayı bitirmek (veya arama girişimini iptal etmek) için bitirme tuşuna basın. Bitirme tuşuna basıldığında, başka bir uygulama etkin olsa bile her zaman arama sonlandırılır.

Kartvizit listesinden arama yapmak için **Menü > Rehber** seçeneğini belirleyin.

İstediğiniz isme gidin. Ya da, arama alanını seçip ismin ilk harflerini veya karakterlerini girin ve isme gidin.

Kartviziti aramak için arama tuşuna basın. Bir kartvizit için birden fazla numara kaydettiyseniz, listeden istediğiniz numarayı seçin ve arama tuşuna basın.

Arama sırasında

Mikrofonun sesini açma veya kapatma

 veya  seçeneğini belirleyin.

Etkin bir video aramasını beklemeye alma

 veya  seçeneğini belirleyin.

Hoparlörü etkinleştirme

 öğesini seçin. Uyumlu bir kulaklıkl mikrofon setini Bluetooth bağlantısıyla bağladıysanız, sesi kulaklıkl mikrofon setine yönlendirmek için **Seçenek** > **BT ahizesizi etkinleştir**. seçeneğini belirleyin.

Ahizeye geri dönme

 öğesini seçin.

Aramayı bitirme

 öğesini seçin.

Etkin ve bekletilen aramalar arasında geçiş yapma

Seçenek > **Geçiş** öğesini seçin.

İpucu: Etkin bir görüşmeyi beklemeye almak için arama tuşuna basın. Beklemedeki aramayı etkinleştirmek için, arama tuşuna tekrar basın.

DTMF tonu dizelerini gönderme

- 1 **Seçenek** > **DTMF gönder** öğesini seçin.
- 2 DTMF dizisini girin veya kartvizit listesinde dizeyi arayın.
- 3 Bekle (w) veya durakla (p) karakteri girmek için * tuşuna art arda basın.
- 4 Tonu göndermek için **Tamam** seçeneğini belirleyin. Telefon numarasına veya kartvizit bilgilerindeki DTMF alanına DTMF tonları ekleyebilirsiniz.

Etkin bir görüşmeyi sonlandırma ve başka bir gelen aramayla değiştirme
Seçenek > **Değiştir** öğesini seçin.

Tüm aramaları sonlandırma

Seçenek > **Tüm aramaları bitir** öğesini seçin.

Sesli arama sırasında kullanabileceğiniz seçeneklerin çoğu şebeke servisleridir.

Telesekreter

Telesekreterinizi (şebeke servisi) aramak için, giriş ekranındayken **Telefon** seçeneğini belirleyin ve **1** tuşunu seçin ve basılı tutun.

- 1 Telesekreterinizin telefon numarasını değiştirmek için, **Menü** > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Arama yapma** > **Telesekreteri ara** seçeneğini belirleyin, bir posta kutusu seçin ve **Seçenek** > **Numarayı değiştir** seçeneğini belirleyin.
- 2 Şebeke servis sağlayıcınızdan aldığınız numarayı girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Gelen aramayı cevaplama veya reddetme

Dokunmatik ekran kilitliyken gelen aramayı cevaplamak için ekranı çekin. Görsel talimatları uygulayın.

Dokunmatik ekran kilitli değilken gelen aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın.

Dokunmatik ekran kilitliyken gelen bir aramanın zil sesinin susturmak için, ekranı çekerek kilidini açın.

Dokunmatik ekran kilitli değilken gelen bir aramanın zil sesini susturmak için,  seçeneğini belirleyin.

Aramayı reddetmeden, arayan kişiye cevap veremediğinizi bildiren bir kısa mesaj gönderebilirsiniz. Kısa mesaj seçeneğini etkinleştirmek ve standart bir cevap mesajı yazmak için, **Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Arama yapma > Arama > Aramayı mesajla reddet** ve **Mesaj metni** seçeneğini belirleyin. Cevap mesajını göndermek için **Msj. gönder** seçeneğini belirleyin, mesaj metnini düzenleyin ve arama tuşuna basın.

Dokunmatik ekran kilitli değilken gelen aramayı cevaplamak istemiyorsanız için bitirme tuşuna basın. Telefon ayarlarında **Arama aktarma > Sesli aramalar > Meşgulse** işlevini etkinleştirirseniz, gelen aramayı reddettiğinizde de arama aktarılır.

Dokunmatik ekran kilitliyken gelen aramayı reddetmek için, ekranı çekerek kilidini açın ve **Seçenek > Reddet** seçeneğini belirleyin.

Konferans araması yapma

Cihazınız, siz de dahil olmak üzere en çok altı katılımcı arasında konferans görüşmesini destekler.

- 1 İlk katılımcıyı arayın.
- 2 Başka bir katılımcıyı aramak için **Seçenek** > **Yeni arama** seçeneğini belirleyin. İlk arama beklemeye alınır.
- 3 Yeni arama cevaplandığında, ilk katılımcıyı konferans aramasına dahil etmek için  seçeneğini belirleyin.

Konferans aramasına yeni katılımcı ekleme

Başka bir katılımcıyı arayın ve yeni aramayı konferans aramasına ekleyin.

Bir konferans araması katılımcısıyla özel konuşma yapma

 öğesini seçin.

Katılımcıya git'i seçin ve  öğesini seçin. Konferans araması cihazınızda beklemeye alınır. Diğer katılımcılar konferans aramasına devam edebilir.

Konferans aramasına dönmek için,  seçeneğini belirleyin.

Konferans aramasında bir katılımcıyı çıkarma

 seçeneğini belirleyin, katılımcıya gidin ve  öğesini seçin.

Etkin bir konferans aramasını sonlandırma

Bitirme tuşuna basın.

Telefon numarasını hızlı arama

Hızlı arama tuşlarını etkinleştirmek için **Menü** > **Ayarlar ve Arama yapma** > **Arama** > **Hızlı arama** seçeneğini belirleyin.

- 1 Sayı tuşlarından birine telefon numarası atamak için, **Menü > Ayarlar ve Arama yapma > Hızlı arama** seçeneğini belirleyin.
- 2 Telefon numarasını atamak istediğiniz tuşa gidin ve **Seçenek > Ata** seçeneğini belirleyin.
1 tuşu telesekretere ayrılmıştır.

Giriş ekranındayken aramak için, **Telefon** ve atanan tuşu seçin ve arama tuşuna basın.

Hızlı arama etkin olduğunda giriş ekranındayken aramak için, **Telefon** seçeneğini belirleyin ve atanan tuşu seçip basılı tutun.

Arama bekletme

Arama bekletmeyle (şebeke servisi), devam eden başka bir görüşmeniz varken bir aramayı cevaplayabilirsiniz.

Arama bekletmeyi etkinleştirme

Menü > Ayarlar ve Arama yapma > Arama > Arama bekletme seçeneğini belirleyin.

Bekleyen bir aramayı cevaplama

Arama tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır.

Etkin görüşme ile bekletilen arama sırasında geçiş yapma

Seçenek > Geçiş öğesini seçin.

Aramayı etkinleştirmek için beklemedeki aramaya bağlanma

Seçenek > Aktar öğesini seçin. Aramalarla bağlantınız kesilir.

Etkin bir görüşmeyi sonlandırma

Bitirme tuşuna basın.

Her iki aramayı da sonlandırma

Seçenek > Tüm aramaları bitir öğesini seçin.

Sesle arama

Cihazınız kartvizitler için otomatik olarak bir ses etiketi oluşturur.

Bir kartvizitin ses etiketini dinleme

- 1 Kartvizitlerden birini seçin ve **Seçenek** > **Ses etiketi ayrıntıları** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kartvizit bilgilerinden birine ilerleyin ve **Seçenek** > **Ses etiketini çal** seçeneğini belirleyin.

Ses etiketiyle arama yapma

Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

Sesle aramayı kullandığınızda, hoparlör kullanımdadır. Ses etiketini söylerken cihazı biraz uzakta tutun.

- 1 Sesle aramayı başlatmadan önce ana ekranda arama tuşuna basın ve basılı tutun. Kulaklık tuşu olan uyumlu bir kulaklıklık mikrofon seti kullanıyorsanız, sesle aramayı başlatmak için kulaklık tuşunu basılı tutun.
- 2 Kısa bir ses duyulur ve **Şimdi konuşun** yazısı görüntülenir. Kartvizit için kaydedilen ismi anlaşılır bir şekilde söyleyin.
- 3 Cihaz, seçilen cihaz dilinde, tanınan kartvizit için sentezlenmiş bir ses etiketi çalar ve isim ve numarayı görüntüler. Sesle aramayı iptal etmek için **Çık** seçeneğini belirleyin.

Bir isim için birden fazla numara kaydedilmişse, ismi ve numara türünü de (örneğin, mobil veya telefon) söyleyebilirsiniz.

Video araması yapma

Video araması (şebeke servisi) yaptığınızda, sizinle aramanın alıcısı arasında gerçek zamanlı, iki yönlü bir video izleyebilirsiniz. Canlı video görüntüsü veya cihazınızdaki kamerayla çekilen video görüntüsü, video aramasının alıcısına gösterilir.

Video araması yapabilmek için, USIM kartınız olması ve UMTS şebekesi kapsama alanında bulunmanız gerekir. Video araması servisleriyle ilgili kullanılabilirlik, ücretlendirme ve abonelik hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Video araması yalnızca iki taraf arasında yapılabilir. Video araması, uyumlu bir mobil cihaza veya ISDN istemcisine yapılabilir. Başka bir sesli arama veya video ya da veri araması etkinken video araması yapılamaz.

Simgeler



Video almıyorsunuz (alıcı video göndermiyor veya şebeke gönderilen videoyu iletmiyor).



Cihazınızdan video gönderilmesini engellediniz. Bunun yerine sabit bir görüntü göndermek için, **Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Arama yapma > Arama > Video arama. görüntü** seçeneğini belirleyin.

Video araması sırasında video gönderimini engelleseniz bile, arama, video araması olarak ücretlendirilir. Ücretlendirme hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınızla görüşün.

- 1 Giriş ekranındayken, veya **Telefon** öğesini seçerek numara çeviriciyi açın ve telefon numarasını girin.
- 2 **Seçenek > Ara > Video araması** öğesini seçin.

Varsayılan olarak, video aramalarında ön taraftaki ikincil kamera kullanılır. Video aramasını başlatmak biraz zaman alabilir. Arama başarılı değilse (örneğin, şebeke video aramalarını desteklemiyorsa veya alıcı cihaz uyumlu değilse), bunun yerine normal bir arama yapmak veya mesaj göndermek isteyip istemediğiniz sorulur.

İki video görüntüsü gördüğünüzde ve hoparlörden ses duyduğunuzda video araması etkindir. Arama alıcısı video gönderilmesini engellemiş olabilir (🔒 ile belirtilir). Bu durumda, yalnızca arayanın sesini duyarsınız ve sabit bir görüntü veya gri bir ekran görebilirsiniz.

3 Video aramasını bitirmek için bitirme tuşuna basın.

Video araması sırasında

Canlı video görüntüleme veya yalnızca arayanı dinleme

👁️ veya 🎧 öğesini seçin.

Mikrofonun sesini açma veya kapatma

🔊 veya 🔇 öğesini seçin.

Hoparlörü etkinleştirme

🔊 öğesini seçin. Uyumlu bir kulaklıkl mikrofon setini Bluetooth bağlantısıyla bağladıysanız, sesi kulaklıkl mikrofon setine yönlendirmek için **Seçenek > BT ahizesizi etkinleştir**. seçeneğini belirleyin.

Ahizeye geri dönme

📞 öğesini seçin.

Video göndermek için ana kamerayı kullanma

Seçenek > İkincil kamerayı kullan öğesini seçin.

Video göndermek için ikincil kamerayı kullanmaya geçme

Seçenek > Ana kamerayı kullan öğesini seçin.

Gönderdiğiniz videonun anlık görüntüsünü alma

Seçenek > Çerçeve gönder öğesini seçin. Video gönderme duraklatılır ve anlık görüntü alıcıya gösterilir. Anlık görüntü kaydedilmez.

Görüntüyü yakınlaştırma

Seçenek > Yakınlaştır/Uzaklaştır öğesini seçin.

Video kalitesini ayarlama

Seçenek > Ayarla > Video tercihi > Normal kalite, Daha net ayrıntılar veya Daha akıcı hareket öğesini seçin.

Video aramasını cevaplama veya reddetme

Video araması geldiğinde,  görüntülenir.

Video aramasını cevaplama

Arama tuşuna basın.

Canlı video göndermeye başlamak için **Evet** öğesini seçin.

Video göndermeyi başlatmazsanız, yalnızca arayanın sesini duyarsınız. Videonuzun yerine gri bir ekran görüntülenir.

Video araması sırasında video göndermeyi başlatma

Seçenek > Etkinleştir > Video gönderme öğesini seçin.

Gri ekran yerine kamera tarafından çekilen bir görüntü kullanma

Menü > Ayarlar ve Arama yapma > Arama > Video arama. görüntü seçeneğini belirleyin.

Video aramasını reddetme

Bitirme tuşuna basın.

Video paylaşımı

Sesli arama sırasında mobil cihazınızdan uyumlu başka bir mobil cihaza canlı bir video veya video klip yollamak için video paylaşımını (şebeke servisi) kullanın.

Video paylaşımını etkinleştirdiğinizde hoparlör etkindir. Video paylaşırken sesli aramanın hoparlörünü kullanmak istemezseniz, uyumlu bir kulaklıkl mikrofon seti de kullanabilirsiniz.

Uyarı:

Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Video paylaşımı gereksinimleri

Video paylaşımı için 3G bağlantısı gerekir. Video paylaşımını kullanabilmeniz, 3G şebekesinin kullanılabilirliğine bağlıdır. Servis, 3G şebekesinin kullanılabilirliği ve bu servisi kullanmayla ilişkili ücretler hakkında daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Video paylaşımını kullanabilmek için aşağıdaki koşulların sağlandığından emin olun:

- Cihazınız kişiden kişiye bağlantı kuracak şekilde ayarlanmış.

- Etkin 3G bağlantınız var ve 3G şebekesi kapsamı içindedir. Bir video paylaşımı oturumu sırasında 3G şebekesinin dışına çıkarsanız, sesli arama devam ederken paylaşım durur.
- Hem gönderen hem de alıcı, 3G şebekesine kayıtlı. Birini paylaşım oturumuna davet ederseniz ve alıcının cihazı 3G şebekesi kapsamı içinde değilse veya video paylaşımı yüklenmemişse ya da kişiden kişiye bağlantıları ayarlanmamışsa, alıcı davet almaz. Alıcının daveti alamadığını belirten bir hata mesajı alırsınız.

Video paylaşımı ayarları

Video paylaşımını ayarlamak için, kişiden kişiye ve 3G bağlantı ayarları gerekir.

Kişiden kişiye bağlantı, aynı zamanda Oturum Başlatma Protokolü (SIP) bağlantısı olarak da bilinir. Video paylaşımını kullanabilmeniz için cihazınızda SIP profili ayarlarının yapılandırılmış olması gerekir. SIP profili ayarlarını servis sağlayıcınızdan isteyin ve cihazınıza kaydedin. Servis sağlayıcınız, ayarları gönderebilir veya size gerekli parametrelerin bir listesini verebilir.

Kartvizite SIP adresi ekleme

- 1 **Menü > Rehber** öğesini seçin.
- 2 Kartviziti seçin veya yeni bir kartvizit oluşturun.
- 3 **Seçenek > Düzenle** seçeneğini belirleyin.
- 4 **Seçenek > Bilgi ekle > Video paylaş** seçeneğini belirleyin.
- 5 SIP adresini, kullanıcıadı@etkialanıadı biçiminde girin (etki alanı adı yerine bir IP adresi kullanabilirsiniz).

Kartvizitin SIP adresini bilmiyorsanız, video paylaşmak için alıcının kayıtlı telefon numarasını da (ülke kodu ile birlikte) kullanabilirsiniz (şebeke servis sağlayıcı tarafından destekleniyorsa).

3G bağlantınızı ayarlama

3G şebekesini kullanabilmek için sözleşme yapmak üzere servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınızın 3G erişim noktası bağlantı ayarlarının gerektiği gibi yapılandırıldığından emin olun. Ayarlar hakkında daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Canlı video veya video klipleri paylaşma

Etkin bir sesli arama sırasında **Seçenek > Video paylaş** seçeneğini belirleyin:

- 1 Arama sırasında canlı video paylaşmak için **Canlı video** seçeneğini belirleyin. Video klipi paylaşmak için **Video klip** seçeneğini belirleyin. Cihaz hafızasında veya yığın hafızada kayıtlı olan video kliplerin listesi açılır. Paylaşmak istediğiniz klipi seçin.
Paylaşabilmek için video klipi uygun bir biçime dönüştürmeniz gerekebilir. Cihazınız size video klipin dönüştürülmesi gerektiğini bildirirse, **Tamam** seçeneğini belirleyin. Dönüşümün çalışması için cihazınızda bir video editörü olmalıdır.
- 2 Alıcının Rehber'de kayıtlı birden çok SIP adresi ve ülke kodu içeren telefon numarası varsa, istediğiniz adresi veya telefon numarasını seçin. Alıcının SIP adresi veya telefon numarası kullanılamıyorsa, alıcının adresini veya numarasını ülke kodu ile girin ve daveti göndermek için **Tamam** seçeneğini belirleyin. Cihazınız daveti SIP adresine gönderir.

Alıcı daveti kabul edince paylaşım otomatik olarak başlar.

Video paylaşımı sırasındaki seçenekler



mikrofonun sesini açmak veya kapatmak için kullanılır
hoparlörü açmak veya kapatmak için kullanılır
video paylaşımını duraklatmak ve sürdürmek için kullanılır



tam ekran moduna geçmek için kullanılır (yalnızca alıcı tarafından kullanılabilir)

- 3 Paylaşım oturumunu bitirmek için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Sesli aramayı sona erdirmek için bitirme tuşuna basın. Aramayı bitirdiğinizde video paylaşımı da biter.

Paylaştığınız canlı videoyu kaydetmek için istendiğinde **Evet** seçeneğini belirleyin. Cihaz size kaydedilen videonun yerini bildirir.

Video klibin paylaşımı sırasında diğer uygulamalara erişirseniz paylaşım duraklatılır. Video paylaşımı görünümüne geri dönmek ve paylaşımına devam etmek için, giriş ekranındayken, **Seçenek > Video paylş. devam ettir** seçeneğini belirleyin.

Bir video paylaşım davetini kabul etme

Birisi size video paylaşım daveti gönderdiğinde, davet mesajı gönderenin adı veya SIP adresini görüntüler.

Birisi size bir paylaşım daveti gönderirse ve siz 3G şebeke kapsamında değilseniz, daveti almazsınız.

Alınan daveti kabul etme

Evet ögesini seçin. Paylaşım oturumu etkinleştirilir.

Alınan daveti reddetme

Hayır ögesini seçin. Gönderen, daveti reddettiğinizi belirten bir mesaj alır. Daveti reddetmek ve sesli aramayı sonlandırmak için bitirme tuşuna da basabilirsiniz.

Paylaşım oturumunu sonlandırma

Durdur ögesini seçin veya video aramasını sonlandırın. Aramayı bitirdiğinizde video paylaşımı da biter.

İşlem kaydı

İşlem kaydı uygulaması cihazın iletişim geçmişiyle ilgili bilgileri depolar. Cihaz, yalnızca şebeke bu işlevleri destekliyorsa ve cihaz açıksa ve şebeke servis alanı içerisindeyse cevapsız ve gelen aramaları kaydeder.

Son aramalar

Son aramalarınızla ilgili bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Menü > **İşlem kyd.** ögesini seçin ve **Son aramalar** seçeneğini belirleyin.

Cevapsız, cevaplanmış ve yapılan aramalar

Cevapsız aramlr., Gelen aramalar veya Aranan num. seçeneğini belirleyin.

İpucu: Giriş ekranındayken, yapılan aramalar listesini açmak için arama tuşuna basın.

Seçenek ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Rehber'e ekle — Son aramalar listesinde bulunan telefon numarasını rehberinize kaydetmenizi sağlar.

Listeyi temizle — Seçili son aramalar listesini silmenizi sağlar.

Sil — Seçilen listedeki etkinliği temizlemenizi sağlar.

Ayarlar — **İşlem kaydı süresi** seçeneğini belirleyin ve iletişim bilgilerinin işlem kaydında kayıtlı tutulacağı süreyi seçin. **İşlem kaydı yok** ögesini seçerseniz, hiçbir bilgi işlem kaydına kaydedilmez.

Paket veri

Menü > İşlem kyd. ögesini seçin.

Gönderilen ve alınan veri miktarına göre paket veri bağlantılarınız için ücret ödemeniz gerekebilir.

Paket veri bağlantıları sırasında gönderilen ya da alınan veri miktarını kontrol etme

Paket veri > Tüm gönd. veri veya Tüm alınan veri ögesini seçin.

Hem gönderilen hem de gelen bilgileri temizleme

Paket veri > Seçenek > Sayaçları sıfırla seçeneğini belirleyin. Bilgileri temizlemek için kilit kodunu kullanmanız gerekir.

Arama süresi

Son aramanızın, yapılan ve gelen aramaların ve tüm aramaların yaklaşık sürelerini görüntüleyebilirsiniz.

Menü > İşlem kyd. ve **Arama süresi** seçeneğini belirleyin.

Tüm iletişim etkinliklerini izleme

Genel işlem kaydında, cihazınız tarafından kaydedilen sesli aramalar, kısa mesajlar veya veri ya da kablosuz LAN (WLAN) bağlantıları gibi iletişim olaylarıyla ilgili bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Menü > İşlem kyd. ögesini seçin.

Genel işlem kaydını açma

Genel işlem kaydı sekmesini    açın.

Çok parçalı kısa mesajlar gönderme veya paket veri bağlantıları gibi alt etkinlikler işlem kaydında tek bir iletişim etkinliği olarak kaydedilir. Posta kutunuza, multimedya mesaj merkezine veya web sayfalarına bağlantılar, paket veri bağlantıları olarak görünür.

Paket veri bağlantısı bilgilerini görüntüleme

GPRS ile gösterilen, gelen ya da giden bir paket veri bağlantısı olayına gidin ve **Seçenek > Göster** seçeneğini belirleyin.

İşlem kaydından telefon numarası kopyalama

Seçenek > Numarayı kullan > Kopyala seçeneğini belirleyin. Örneğin telefon numarasını kısa mesaja yapıştırabilirsiniz.

İşlem kaydını filtreleme

Seçenek > Filtrele seçeneğini belirleyin ve bir filtre seçin.

İşlem kaydı süresini tanımlama

Seçenek > Ayarlar > İşlem kaydı süresi seçeneğini belirleyin. **İşlem kaydı yok** seçeneğini belirlerseniz, tüm işlem kaydı içeriği, son aramalar kaydı ve mesaj iletim raporları kalcı olarak silinir.

Metin yazma

Harf, sayı ve özel karakter girmek için herhangi bir metin girişi alanına dokununuz.

Seçilen metin girişi diline ait dahili sözlüğe bağlı olarak cihazınız sözcükleri tamamlayabilir. Ayrıca bu cihaz, girişlerinizden yeni sözcükler de öğrenebilir.

Otomatik giriş modları

Cihazınızdaki sensörler ve ekran dönüşü devreye girdiğinde, girişi modu otomatik olarak yatay modda tam ekran klavyeye, dikey modda ise alfasayısal klavyeye geçer.


Sensörleri ve ekran dönüşünü etkinleştirmek için aşağıdakileri yapın:

- 1 **Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon > Sensör ayarları > Sensörler > Açık** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Döndürme kontrolü > Oto. ekran döndür** öğesini seçin.

Sanal klavye

Sanal klavyeyi manzara modunda kullanabilirsiniz.

Sanal klavyeyi etkinleştirmek için,  > **Tam ekran QWERTY** öğesini seçin. Otomatik giriş modu düğmesi kullanımdaysa (sensörler devredeyse) bu işlev kullanılmaz.

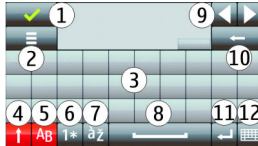


- 1 Kapat - Sanal klavyeyi kapatır.
- 2 Giriş menüsü - **Yazma dili** gibi komutlara ulaşmak için dokunma girişi seçenekleri menüsünü açar.
- 3 Sanal klavye
- 4 Üst karakter ve Caps Lock - Alt karakterde yazarken bir üst karakter girmek için veya bunun tam tersinde, karakteri girmeden önce tuşu seçin. Caps Lock'u etkinleştirmek için tuşa iki kez dokunun. Tuşun altındaki bir çizgi Caps Lock'un etkin olduğunu gösterir.
- 5 Harfler
- 6 Rakamlar ve özel karakterler
- 7 Karakter aksanları
- 8 Boşluk çubuğu
- 9 Karakterleri girdikten sonra imleci hareket ettirin.
- 10 Geri silme
- 11 Enter – İmleci sonraki satıra veya metin girişi alanına taşır. Ek işlevler geçerli bağlama göre değişir.
- 12 Giriş modu - Giriş modunu seçer. Bir öğeye dokunduğunuzda, geçerli giriş yöntemi görünümü kapanır ve seçilen yöntem açılır. Giriş modlarının kullanılabilirliği, otomatik giriş modlarının devrede olup olmamasına bağlı olarak değişebilir.

Alfasayısal tuş takımı

Sanal tuş takımı

Sanal klavye (**Alfasayısal tuş takımı**) ile, üzerinde sayılar olan normal bir telefon tuş takımını kullanırken yaptığınız gibi karakterleri girebilirsiniz.

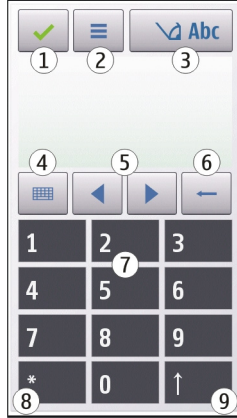

- 1 Kapat - Sanal tuş takımını (**Alfasayısal tuş takımı**) kapatır.
- 2 Giriş menüsü - **Metin tahm. etkinleştire** ve **Yazma dili** gibi komutları içeren dokunma girişi menüsünü açar.
- 3 Metin girişi göstergesi - Bir pencere açar. Bu pencerede, metin tahmini modlarını etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir, büyük küçük harf değişimi yapabilir ve harf ve sayı modları arasında geçiş yapabilirsiniz.
- 4 Giriş modu - Bir pencere açar. Bu pencerede, giriş modunu seçebilirsiniz. Bir öğeye dokunduğunuzda, geçerli giriş yöntemi görünümü kapanır ve seçilen yöntem açılır. Giriş modlarının kullanılabilirliği, otomatik giriş modunun (sensör ayarları) etkinleştirilip etkinleştirilmemesine bağlı olarak değişir.
- 5 Ok tuşları - Sola veya sağa ilerler.
- 6 Geri tuşu

- 7 Sayılar
- 8 Yıldız - Özel karakterler tablosunu açar.
- 9 Üst karakter tuşu - Büyük/küçük harf arasında geçiş yapar, metin tahmini modlarını etkinleştirir veya devre dışı bırakır ve harf ve sayı modları arasında geçiş yapar.

Normal metin girişi

İstediğiniz karakter görünene kadar ilgili sayı tuşuna (1-9) art arda dokununuz. Sayı tuşunda, üzerinde görünenenden daha fazla karakter mevcuttur.

Sonraki harf de aynı tuş üzerindeyse, imleç görünene kadar bekleyin (veya zaman aşımı süresini sonlandırmak için imleci ileriye doğru hareket ettirin) ve harfi girin.

Boşluk eklemek için **0** tuşuna basın. İmleci bir sonraki satıra taşımak için, **0** tuşuna üç kez dokununuz.

Metin tahmini

Metin tahmini özelliğini kullandığınızda, bir sözcüğü tek bir tuşla girebilirsiniz. Metin tahmini özelliği, yeni sözcükler ekleyebildiğiniz dahili bir sözlüğü esas alır. Metin tahmini tüm diller için kullanılamaz.

- 1 Cihazdaki düzenleyicilerin tümünde metin tahmini özelliğini etkinleştirmek için ;  > **Tahmini etkinleştir** seçeneğini belirleyin.  > **Metin tahm. etkinleştir** seçeneğini de kullanabilirsiniz.
- 2 İstediğiniz sözcüğü yazmak için, 2-9 tuşlarını kullanın. Bir harfi girmek için o harfin bulunduğu tuşu yalnızca bir kez seçin. Örneğin, İngilizce sözlük seçiliyken "Nokia" yazmak istediğinizde, N için **6**, o için **6**, k için **5**, i için **4** ve a için **2** tuşunu seçin.

Tuşlar seçildikçe, önerilen sözcük değişir.

- 3 Sözcüğü doğru olarak yazdığınızda, sözcüğü onaylamak için imleci hareket ettirin veya **0** tuşunu seçerek bir boşluk ekleyin.

Sözcük doğru değilse, sözlüğün bulunduğu eşleşen sözcükleri tek tek görüntülemek için ***** tuşuna art arda basın.

Sözcükten sonra **?** karakteri görüntülenirse, bu sözcük sözlükte yok demektir. Sözlüğe sözcük eklemek için, **Harfle** seçeneğini belirleyin, normal metin girişini kullanarak sözcüğü girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Sözcük sözlüğe eklenir. Sözlük dolu olduğunda, yeni sözcük en önce eklenen sözcüğün yerini alır.

- 4 Sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.

Metin modları arasında geçiş yapma

Cihazınızdaki düzenleyicilerin tümünde metin tahmini özelliğini devre dışı bırakmak için,  > **Tahmini kapat** seçeneğini belirleyin veya **#** tuşuna hızlı bir şekilde iki kez dokununuz. Alternatif olarak  > **Metin tahmini** > **Kapalı** öğesini de seçebilirsiniz.

Dokunmatik giriş ayarları

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Dokunma girişi** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Yazma dili — Yazım dilini ve metin tahmini girişindeki sözlüğün dilini değiştirin.

Uyarıları arama — Bir uygulamadaki bir listenin içeriğini arama alanında yazılı karakterlere göre filtreleyin.

Rehber

Telefon numaraları, ev adresleri veya e-posta adresleri gibi kartvizit bilgilerini kaydedebilir ve güncelleyebilirsiniz. Kartvizite kişisel bir zil sesi veya küçük resim ekleyebilirsiniz. Ayrıca, kartvizit grupları da oluşturabilirsiniz; bu gruplar, aynı anda birden fazla alıcıya kısa mesaj veya e-posta göndermenize olanak sağlar.

Kartvizit listesini açmak için, giriş ekranındayken, giriş ekranı temasına bağlı olarak **Rehber** veya  öğesini seçin.

İsim ve numaraları kaydetme ve düzenleme

Menü > **Rehber** öğesini seçin.

Kartvizit listesine yeni kartvizit ekleme

- 1  öğesini seçin.
- 2 Bilgileri girmek için bir alan seçin. Metin girişini kapatmak için,  seçeneğini belirleyin. İlgili alanları doldurun ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitleri düzenleme

Bir kartvizit seçin ve **Seçenek** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit araç çubuğu

Menü > **Rehber** öğesini seçin.

Kartvizit arama

Bir kartvizite gidin ve  **Ara** öğesini seçin.

Kartvizite mesaj gönderme

Bir kartvizite gidin ve  **Mesaj oluřtur** öęesini seęin.

Yeni bir kartvizit oluřturma

 **Yeni kartvizit** öęesini seęin.

İsimleri ve numaraları yönetme

Menü > **Rehber** öęesini seęin.

Kartvizit silme

Kartvizitlerden birini seęin ve **Seęenek** > **Sil** seęeneęini belirleyin.

Aynı anda birden çok kartviziti silmek istedięinizde, silmek istedięiniz kartvizitleri işaretlemek için **Seęenek** > **İřaretle/İř. kaldır** öęesini seęin ve silmek için **Seęenek** > **Sil** seęeneęini belirleyin.

Kartvizitleri kopyalama

Kartviziti seęin, **Seęenek** > **Kopyala** seęeneęini belirleyin ve istedięiniz konumu seęin.

Kartvizitleri favorilere ekleme

Kartvizite dokunup tutun ve **Favorilere ekle** seęeneęini belirleyin.

Kartvizite atanan ses etiketini dinleme

Kartviziti seęip **Seęenek** > **Ses etiketi ayrıntıları** > **Seęenek** > **Ses etiketini al** seęeneęini belirleyin.

Ses etiketlerini kullanmadan önce ařaęıdakilere dikkat edin:

- Ses etiketleri dile baęlı deęildir. Bunlar, konuřanın sesine baęlıdır.

- İsmi tam olarak, kaydederken söylediğiniz gibi söylemeniz gerekmektedir.
- Ses etiketleri arka plandaki seslere duyarlıdır. Ses etiketlerini sessiz bir ortamda kaydedin ve kullanın.
- Çok kısa isimler kabul edilmez. Uzun isimler kullanın ve farklı numaralar için benzer isimler kullanmaktan kaçının.

Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

Varsayılan numaralar ve adresler atama

Bir kartvizitin birçok numarası ve adresi varsa, varsayılan bir numara ya da adres kartviziti aramanızı ya da buna mesaj göndermenizi kolaylaştırır. Ayrıca, sesle aramada da bu varsayılan numara kullanılır.

- 1 **Menü** > **Rehber** ögesini seçin.
- 2 Kartvizitlerden birini seçin ve **Seçenek** > **Varsayılanlar** seçeneğini belirleyin.
- 3 Numara veya adres eklemek istediğiniz bir varsayılanı seçin ve **Ata** seçeneğini belirleyin.
- 4 Varsayılan olarak ayarlamak istediğiniz bir numara veya adres seçin.
- 5 Varsayılanlar görünümünden çıkmak ve değişiklikleri kaydetmek için, görünümün dışındaki bir yere dokununuz.

Kartvizitler için zil sesleri, görüntüler ve arama metni

Kartvizitler veya kartvizit grupları için zil sesi, ayrıca kartvizitler için görüntü ve arama metni tanımlayabilirsiniz. Kartvizit sizi aradığında, cihaz seçilen zil sesini çalar ve arama metnini veya görüntüyü gösterir (aramanın telefon numarası aramayla birlikte gönderildiyse ve cihazınız bunu tanıdıysa).

Menü > **Rehber** ögesini seçin.

Kartvizit bilgileri görünümüne daha fazla alan ekleme

Kartviziti seçip **Seçenek > Düzenle > Seçenek > Bilgi ekle** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit veya kartvizit grubu için zil sesi tanımlama

Kartvizit veya kartvizit grubunu seçin ve **Seçenek > Zil sesi** seçeneğini belirleyip bir zil sesi seçin.

Zil sesini kartvizitten kaldırma

Zil sesleri listesinden **Varsayılan zil sesi** seçeneğini belirleyin.

Kartvizite görüntü ekleme

Cihazın hafızasında kayıtlı olan bir kartvizit seçerek, **Seçenek > Düzenle > Görüntü ekle** seçeneğini belirleyin ve Galeri ögesinden bir görüntü seçin.

Kartvizite arama metni tanımlama

Kartviziti seçip **Seçenek > Düzenle > Ara. bildirm. metni ekle** seçeneğini belirleyin. Arama metnini girip  seçeneğini belirleyin.

Kartvizit görüntüsünü görüntüleme, değiştirme ya da kaldırma

- 1 Kartvizitlerden birini seçin ve **Seçenek > Düzenle** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Görüntü** ögesine gidin ve **Seçenek** ögesini ve istediğiniz seçeneği tercih edin.

Kartvizit kopyalama

Menü > Rehber ögesini seçin.

Kartvizit listesini ilk açışınızda, cihaz, SIM karttan cihazınıza isim ve numara kopyalamak isteyip istemediğinizi sorar.

Kopyalamaya başlama

Tamam öğesini seçin.

Kopyalamayı iptal etme

İptal öğesini seçin.

Cihaz, kartvizit listesindeki SIM kart kartvizitlerini görüntülemek isteyip istemediğinizi sorar. Kartvizitleri görüntülemek için **Tamam** seçeneğini belirleyin. Kartvizit listesi açılır ve SIM kartınızda kayıtlı olan isimler  ile gösterilir.

SIM servisleri

Kullanılabilirlik ve SIM kart servislerini kullanma hakkında bilgi için, SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, şebeke servis sağlayıcısı veya başka bir satıcı olabilir.

SIM kartvizitleri

SIM kartta saklanabilen kartvizit sayısı sınırlıdır.

SIM kartta saklanan kartvizitleri kartvizitler listesinde gösterme

Seçenek > Ayarlar > Gösterilecek rehber > SIM hafızası öğesini seçin.

Kartvizit listesine kaydettiğiniz numaralar, otomatik olarak SIM kartınıza kaydedilmeyebilir.

Kartvizitleri SIM karta kopyalama

Kartvizitlerden birine ilerleyin ve **Seçenek > Kopyala > SIM hafızası** seçeneğini belirleyin.

Yeni kartvizitlerin kopyalanacağı öndeğer hafızayı seçme

Seçenek > Ayarlar > Varsayılan kayıt hafızası > Telefon hafızası veya SIM hafızası öğesini seçin.

Cihazın hafızasında saklanan kartvizitler birden fazla numara ve görüntü içerebilir.

Sabit arama

Sabit arama servisiyle cihazınızdan yapılacak aramaları belirli telefon numaralarıyla kısıtlayabilirsiniz. Sabit arama servisini tüm SIM kartlar desteklemez. Ek bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Menü > Rehber ve Seçenek > SIM numaraları > Sabit ara. kartvizitleri seçeneğini belirleyin.

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası, aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri (arama kısıtlama, dahili kullanıcı grubu ve sabit arama) kullanımdayken de aranabilir. Arama kısıtlama ve arama aktarma işlevleri aynı anda etkin olamaz.

Sabit aramayı etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak veya sabit arama kartvizitlerini düzenlemek için PIN2 kodunuz gerekmektedir. PIN2 kodunuz için servis sağlayıcınızla görüşün.

Seçenek öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Sabit aramayı etkinleştir veya **Sabit aramayı kapat** — Sabit aramayı etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Yeni SIM kartviziti — İzin verilen aramalara kartvizit ismi ve telefon numarası girmek için kullanılır.

Rehber'den ekle — Kartvizit listesindeki bir kartviziti sabit arama listesine kopyalayın.

Sabit arama servisi etkinken SIM kartvizitlerine kısa mesaj göndermek için, kısa mesaj servis merkezi numarasını sabit arama listesine eklemeniz gerekir.

Mesajlar

Mesajlar ana görünümü

Menü > **Mesajlar** (şebeke servisi) öğesini seçin.

Yeni mesaj oluşturma

Yeni mesaj öğesini seçin.

İpucu: Sık gönderdiğiniz mesajları tekrar tekrar yazmamak için, Klasörlerim'deki Şablonlar klasöründe bulunan kayıtlı mesajları kullanın. Ayrıca kendi şablonlarınızı oluşturabilir ve bunları kaydedebilirsiniz.

Mesajlar içinde aşağıdaki klasörler bulunur:

 **Gelen Kutusu** — E-posta ve hücre yayın mesajları haricinde alınan mesajlar burada saklanır.

 **Klasörlerim** — Mesajlarınızı klasörler halinde düzenlemek için kullanılır.

 **Posta kutusu** — Uzak posta kutunuza bağlanarak yeni e-posta mesajlarınızı alabilir veya önceden alınmış e-posta mesajlarınızı çevrimdışı olarak görüntüleyebilirsiniz.

 **Taslaqlar** — Gönderilmemiş taslak mesajlar burada saklanır.

 **Gönderil. öğe.** — Bluetooth bağlantısı kullanılarak gönderilenler dışında, son gönderilen mesajlar burada saklanır. Bu klasörde kaydedilebilecek mesaj sayısını tanımlayabilirsiniz.

 **Giden kutusu** — Gönderilmeyi bekleyen mesajlar, örneğin cihazınız şebeke kapsama alanı dışında olduğunda, geçici olarak Giden Kutusunda saklanır.

 **İletim raporları** — Gönderdiğiniz kısa mesajların ve multimedya mesajlarının iletim raporlarının şebeke tarafından gönderilmesini isteyin (şebeke servisi).

Mesaj yazma ve gönderme

Menü > Mesajlar seçeneğini belirleyin.

Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Multimedya mesajı oluşturabilmek veya e-posta yazabilmek için doğru bağlantı ayarlarının tanımlanmış olması gerekir.

Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlayabilir. Eklenen resim bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için resmin boyutunu küçültülebilir.

Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedya mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

E-posta mesajlarının boyut sınırını öğrenmek için servis sağlayıcınızla görüşün. E-posta sunucusunun boyut sınırını aşan bir e-posta mesajı göndermeye çalışırsanız, mesaj Giden Kutusu klasöründe kalır ve cihaz belirli aralıklarla bu mesajı göndermeyi dener. E-posta göndermek için veri bağlantısı gerekir ve e-postayı göndermek için sürekli olarak yapılan denemeler servis sağlayıcınız tarafından ücretlendirilebilir. Giden Kutusu klasöründe, bu tür mesajları silebilir veya Taslak klasörüne taşıyabilirsiniz.

Mesaj göndermek ve almak için şebeke servisleri gerekir.

Kısa mesaj ya da multimedya mesajı gönderme

Yeni mesaj ögesini seçin.

Ses ya da e-posta mesajı gönderme

Seçenek > Mesaj oluştur seçeneğini belirleyin ve uygun seçeneği seçin.

Kartvizit listesinden alıcıları veya grupları seçme

Araç çubuğundan  öğesini seçin.

Numarayı ya da e-posta adresini el ile girme

Kime alanına dokununuz.

E-postanın ya da multimedya mesajının konusunu girme

Konu alanına yazınız. Konu alanı görünmüyorsa, görünen alanları değiştirmek için **Seçenek > Mesaj başlığı alanları** seçeneğini belirleyin.

Mesajı yazma

Mesaj alanına dokununuz.

Mesaja ya da e-postaya nesne ekleme

 seçeneğini belirleyin ve uygun içerik türünü seçin.

Eklenen içeriğe bağlı olarak mesaj türü multimedya mesajı olarak değişebilir.

Mesajı ya da e-postayı gönderme

 öğesini seçin veya arama tuşuna basınız.

Cihazınız tek bir mesaj sınırlamasını aşan kısa mesajları destekler. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler veya belirli dil seçeneklerindeki karakterler daha fazla yer kaplar ve tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlar.

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya sonraki sürümün kodu) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya sonraki sürümün kodu) teknik özelliklerine uygundur.

Mesajlar gelen kutusu Mesaj alma

Menü > **Mesajlar** ögesini seçin ve **Gelen Kutusu** seçeneğini belirleyin.



Okunmamış kısa mesaj

Okunmamış multimedya mesajı

Okunmamış ses mesajı

Bluetooth bağlantısıyla alınmış veri

Mesaj alındığında, giriş ekranında  simgesi ve **1 yeni mesaj** uyarısı görünür.

Mesajı ana ekranda açma

Göster ögesini seçin.

Mesajı Gelen Kutusu klasöründe açma

Mesajı seçin.

Alınan mesajı cevaplama

Seçenek > **Cevapla** seçeneğini belirleyin.

Multimedya mesajları

Menü > **Mesajlar** ögesini seçin.

Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Multimedya mesajlarını alma

Seçenek > **Al** seçeneğini belirleyin. Mesajın cihazınıza alınması için bir paket veri bağlantısı açılır. Multimedya mesaj merkezinde bir multimedya mesajının beklediğine dair bir bildirim alabilirsiniz.

Multimedya mesajını açtığınızda () , bir görüntü ve bir mesaj görebilirsiniz.  simgesi ses klibinin olduğunu gösterir.  simgesi video klibin olduğunu gösterir.

Ses klibi ya da video klibi yürütme

Göstergeyi seçin.

Multimedya mesajında bulunan medya nesnelerini görüntüleme

Seçenek > Nesneler seçeneğini belirleyin.

Mesajda multimedya sunumu varsa,  görüntülenir.

Sunumu yürütme

Göstergeyi seçin.

Veri, ayarlar ve web servisi mesajları

Cihazınız; kartvizit, zil sesi, operatör logosu, ajanda kaydı ve e-posta bildirimleri gibi veri içeren birçok türden mesajı alabilir. Ayrıca, servis sağlayıcınızdan gönderilen bir yapılandırma mesajıyla da ayarlar size iletilebilir.

Mesajdaki verileri kaydetme

Seçenek öğesini seçin ve ilgili seçeneği belirleyin.

Web servis mesajları bildirimlerdir (örneğin haber başlıkları) ve kısa mesaj ya da bağlantı içerebilir. Kullanım ve abonelik hakkında bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

E-postanızı ayarlama

E-posta ayarlarını yapmak için **Menü > Mesajlar ve Posta kutusu** seçeneklerini belirleyin.

Bir kişisel e-posta hesabı, bir de şirket e-posta hesabı gibi birkaç e-posta hesabı oluşturabilirsiniz.

E-posta ayarlarını giriş ekranından yapmak için ilgili eklentiye seçin. E-posta hesabı ayarlarını **Menü > Ayarlar > Sett. wizard** seçeneğini belirleyerek de yapabilirsiniz.

Nokia Mesajlar

Nokia Messaging servisi e-postaları mevcut e-posta adresinizden otomatik olarak cihazınıza aktarır. Hareket halindeyken e-postalarınızı okuyabilir, yanıtlayabilir ve düzenleyebilirsiniz. Nokia Mesajlar servisi, Google e-posta servisleri gibi kişisel e-posta için sıklıkla kullanılan bir çok İnternet e-posta sağlayıcısıyla çalışır.

Nokia Mesajlar servisi ücrete tabi olabilir. Olası ücret bilgileri için servis sağlayıcınıza ya da Nokia Mesajlar servisine başvurun.

Nokia Mesajlar servisinin şebekenizce desteklenmesi gerekir ve tüm bölgelerde kullanılamayabilir.

Nokia Messaging şu anda deneme sürümü olarak sunulmaktadır.

Nokia mesajlar uygulamasını yükleme

- 1 **Menü > Ayarlar > Sett. wizard** ögesini seçin.
- 2 Ayar sihirbazı ilk kez açıldığında operatör ayarlarından sonra e-posta ayarlarını tanımlamanız istenir. Ayar sihirbazını daha önce kullandıysanız, **E-posta ayarı** ögesini seçin.
- 3 E-posta kurulumunda ekrandaki bilgileri okuyun ve **Başlat > Nokia E-posta** seçeneğini belirleyin.

- 4 Nokia Messaging uygulamasının yüklemesini kabul etme.
- 5 E-posta hesabınızın ayrıntılarını girin.

Nokia Messaging uygulaması **Menü** > **Uygulamalar** altında yüklü.

Daha fazla bilgi için, www.email.nokia.com adresine bakın.

Posta kutusu

E-posta ayarlarını tanımlama

Menü > **Mesajlar** öğesini seçin ve **Posta kutusu** seçeneğini belirleyin.

E-posta kullanabilmek için, cihazınızda geçerli bir internet erişim noktası (IAP) tanımlamış olmanız ve e-posta ayarlarınızı doğru olarak tanımlamış olmanız gerekir.

Ayrı bir e-posta hesabınız olması gerekir. Uzak posta kutunuz ve internet servis sağlayıcınız (ISS) tarafından verilen talimatlara uyun.

Mesajlar > **Posta kutusu** seçeneğini belirlediyseniz ve e-posta hesabınızı ayarlamadıysanız, bunu yapmanız istenir. Posta kutusu kılavuzu ile e-posta ayarlarını tanımlamaya başlamak için **Başlat** seçeneğini belirleyin.

Yeni posta kutusu oluşturduğunuzda, posta kutusuna verdiğiniz isim, Mesajlar ana görünümünde Posta kutusu'nun yerini alır. En fazla altı posta kutunuz olabilir.

Posta kutusunu açma

Menü > **Mesajlar** öğesini ve posta kutularından birini seçin.

Posta kutusunu açtığınızda, cihaz, posta kutusuna bağlanmak isteyip istemediğinizi sorar.

Posta kutunuza bağlanma ve yeni e-posta başlıklarını veya mesajlarını alma
Evet öğesini seçin. Mesajları çevrimiçi olarak görüntülediğinizde, veri bağlantısı kullanarak sürekli olarak uzak posta kutusuna bağlanırsınız.

Daha önceden alınmış e-posta mesajlarını çevrimdışı olarak görüntüleme
Hayır öğesini seçin.

Yeni bir e-posta mesajı oluşturun

Seçenek > **Mesaj oluşturun** > **E-posta seçeneğini** belirleyin.

Uzak posta kutusuna veri bağlantısını kesme

Seçenek > **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin.

E-posta mesajlarını alma

Menü > **Mesajlar** öğesini ve posta kutularından birini seçin.

Çevrimdışıysanız, uzak posta kutusuna bağlanmak için **Seçenek** > **Bağlan** seçeneğini belirleyin.

Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Uzak posta kutusuyla kurulmuş bir bağlantınız varken mesaj alma

Tüm yeni mesajları almak için **Seçenek** > **E-posta al** > **Yeni seçeneğini**, sadece seçili mesajları almak için **Seçili** seçeneğini ya da posta kutusundaki tüm mesajları almak için **Tümü** seçeneğini belirleyin.

Mesaj alımını durdurmak için, **İptal** seçeneğini belirleyin.

Bağlantıyı kesme ve e-posta mesajlarını çevrimdışı olarak görüntüleme

Seçenek > **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin.

E-posta mesajını çevrimdışı olarak açma

E-posta mesajını açmak için, mesajı seçin. E-posta mesajı alınmamışsa ve çevrimdışıysanız, bu mesajı posta kutusundan almak isteyip istemediğiniz sorulur.

E-posta eklerini görüntüleme

Mesajı açın ve  ile belirtilen ek alanını seçin. Ek cihaza alınmamışsa, **Seçenek** > **Al** seçeneğini belirleyin.

E-posta mesajlarını otomatik olarak alma

Seçenek > **E-posta ayarları** > **Otomatik alım** seçeneğini belirleyin.

Cihazı e-postaları otomatik olarak alacak şekilde ayarlamak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla görüşün.

E-posta mesajlarını silme

Menü > **Mesajlar** ögesini ve posta kutularından birini seçin.

E-posta içeriğini sadece cihazdan silme

Seçenek > **Sil** > **Yalnızca telefonda** seçeneğini belirleyin. E-posta uzak posta kutusundan silinmez.

Cihaz, e-posta başlıklarını uzak posta kutusuna yansıtır. Mesaj içeriğini silerseniz, e-posta başlığı cihazınızda kalır. Başlığı da kaldırmak istiyorsanız, mesajı cihazınızdan ve uzak posta kutusundan silerken sunucuya bağlı olmanız gerekir. Sunucuyla bağlantı kurulmamışsa, durumu güncellemek için cihazınızdan uzak posta kutusuna yeniden bağlandığınızda bu başlık silinir.

E-postayı cihazdan ve uzak posta kutusundan silme

Seenek > Sil > Telefon ve sunucudan seeneđini belirleyin.

Cihazdan ve sunucudan silinmek üzere iřaretlenmiř olan bir e-postayı silmeyi iptal etme

Seenek > Geri ykle seeneđini belirleyin.

Posta kutusuyla kurulan bađlantıyı kesme

evrimii durumdayken, uzak posta kutusuyla kurulan veri bađlantısını sona erdirmek iin **Seenek > Bađlantıyı kes** seeneđini belirleyin.

Mail for Exchange

Mail for Exchange ile iř e-postanızı cihazınıza alabilirsiniz. E-postalarınızı okuyabilir ve yanıtlayabilir, uyumlu ekleri grntleyebilir ve dzenleyebilir, ajanda bilgilerini grntleyebilir, toplantı taleplerini alabilir ve yanıtlayabilir, toplantılar ayarlayabilir ve kiři bilgilerini grntleyebilir, ekleyebilir ve dzenleyebilirsiniz.

ActiveSync

Mail for Exchange Nokia cihazı ile yetkili Microsoft Exchange sunucusu arasındaki PIM bilgilerinin kablosuz senkronizasyonu sınırlıdır.

Mail for Exchange ancak řirketinizde Microsoft Exchange Server varsa kurulabilir. Ayrıca, řirketinizin BT yneticisi Mail for Exchange'i sizin hesabınız iin etkinleřtirmiř olmalıdır.

Mail for Exchange'i kurmadan nce řunlara sahip olduđunuzdan emin olun:

- řirket e-posta kimliđi
- Ofis řebekesi kullanıcı adınız

- Ofis şebekesi parolanız
- Şebeke etki alanı adınız (şirketinizin BT bölümüne başvurun)
- Mail for Exchange sunucu adınız (şirketinizin BT bölümüne başvurun)

Şirketinizin Mail for Exchange sunucu yapılandırmasına bağlı olarak, listelenenlere ilaveten başka bilgiler de girmeniz gerekebilir. Doğru bilgileri bilmiyorsanız, şirketinizin BT bölümüne başvurun.

Mail for Exchange ile kilit kodu kullanımı zorunlu olabilir. Cihazınızın varsayılan kilit kodu 12345'tir fakat şirketinizin BT yöneticisi sizin için farklı bir tane ayarlamış olabilir.

Mail for Exchange profili ve ayarlarına Mesajlar ayarlarından erişebilir ve bunları değiştirebilirsiniz.

SIM karttaki mesajları görüntüleme

SIM kartta kayıtlı olan mesajları görüntüleyebilirsiniz.

Menü > Mesajlar öğesini seçin ve **Seçenek > SIM mesajları** seçeneğini belirleyin.

SIM mesajlarını görüntüleyebilmek için önce bu mesajları cihazınızda bulunan bir klasöre kopyalamanız gerekir.

- 1 Mesajları işaretleyin. **Seçenek > İşaretle/İş. kaldır > İşaretle veya Tümünü işaretle** öğesini seçin.
- 2 Klasörler listesini açın. **Seçenek > Kopyala** seçeneğini belirleyin.
- 3 Kopyalanacak klasörü seçin.
- 4 Mesajları görüntülemek için bu klasörü açın.

Hücre yayını mesajları

Hücre yayını (şebeke servisi), servis sağlayıcınızdan çeşitli konularda (örneğin, hava durumu veya trafik) mesajlar almanızı sağlar. Mevcut konular ve ilgili konu numaraları için servis sağlayıcınıza başvurun. Bu servis tüm bölgelerde kullanılamayabilir. Şebeke yayını mesajları 3G şebekelerde alınmaz. Paket veri bağlantısı, hücre yayını alımını engelleyebilir.

Menü > Mesajlar öğesini seçin ve **Seçenek > Hücre yayını** seçeneğini belirleyin.

Servis komutları

Servis komutlarını (şebeke servisi) kullanarak, servis sağlayıcınıza, şebeke servislerini etkinleştirme komutları gibi servis istekleri (USSD komutları olarak da bilinir) girip gönderebilirsiniz. Bu servis bütün bölgelerde kullanılamıyor olabilir.

Menü > Mesajlar öğesini seçin ve **Seçenek > Servis komutları** seçeneğini belirleyin.

Mesaj ayarları

Ayarlar cihazınızda önceden yapılandırılmış olabilir veya ayarları bir mesaj içinde alabilirsiniz. Ayarları el ile girmek için, **Tanımlanmalıdır** ifadesi veya yıldız işaretiyle belirtilmiş alanların tümünü doldurun.

Mesaj merkezlerinin ya da erişim noktalarının bazıları veya tümü, servis sağlayıcınız tarafından cihazınız için önceden ayarlanmış olabilir ve bunları değiştirmeniz, oluşturmanız, düzenlemeniz veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.

Kısa mesaj ayarları

Menü > Mesajlar öğesini seçin ve **Seçenek > Ayarlar > Kısa mesaj** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Mesaj merkezleri — Tanımlanan tüm kısa mesaj merkezlerinin listesi görüntülenir.

Kull. mesaj merkezi — Kısa mesajları iletmek için kullanılan mesaj merkezi seçilir.

Karakter kodlaması — Mümkün olduğunda başka bir kodlama sistemine karakter dönüştürmeyi kullanmak için **İndirgenmiş destek** seçeneğini belirleyin.

Rapor al — Gönderdiğiniz kısa mesajların iletim raporlarının şebeke tarafından gönderilmesini isteyin (şebeke servisi).

Mesajın geçerliliği — İlk denemenin başarısız olması durumunda mesaj merkezinin mesajınızı ne kadar süre boyunca yeniden göndereceğini belirleyin (şebeke servisi). Mesaj bu süre içinde gönderilemezse mesaj merkezinden silinir.

Mesaj gönderme biçimi — Mesaj merkezinizin kısa mesajları bu diğer biçimlere dönüştürüp dönüştüremeyeceğini öğrenmek için servis sağlayıcınızla görüşün.

Tercih edilen bağlantı — Kullanılacak bağlantıyı seçin.

Aynı merkezle cevapla — Aynı kısa mesaj merkezi numarasını kullanarak mesajı yanıtlayın (şebeke servisi).

Multimedya mesajı ayarları

Menü > **Mesajlar** öğesini seçin ve **Seçenek** > **Ayarlar** > **Multimedya mesajı** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Görüntü boyutu — Multimedya mesajındaki görüntü boyutunu tanımlamayı sağlar.

MMS oluşturma modu — **Yardımlı** seçeneğini belirlerseniz, alıcının desteklemeyebileceği bir mesajı göndermeye çalıştığınızda cihaz sizi uyarır.

Sınırlı seçeneğini belirlerseniz, cihaz, desteklenemeyebilecek mesajları göndermenizi engeller. Mesajlarınıza herhangi bir bildirim almadan içerik eklemek için, **Serbest** seçeneğini belirleyin.

Erişim nok. kullanımda — Tercih edilen bağlantı olarak kullanılacak erişim noktasını seçmeyi sağlar.

Multimedya alımı — Mesajları nasıl almak istediğinizi seçin. Ana şebekenizdeyken mesajları otomatik olarak almak için **Ana şebekd. otomt.** seçeneğini belirleyin. Ana şebekenizin dışındayken, multimedya mesaj merkezinden alabileceğiniz bir mesaj olduğunu belirten bir bildirim alırsınız. **Her zaman otomatik** seçeneğini belirlerseniz, hem ana şebekenizdeyken hem de ana şebekenizin dışındayken cihazınız otomatik olarak etkin bir paket veri bağlantısı kurar. Multimedya mesajlarını mesaj merkezinden el ile almak için **El ile** seçeneğini, multimedya mesajlarının alınmasını engellemek içinse **Kapalı** seçeneğini belirleyin. Otomatik mesaj alımı tüm bölgelerde desteklenmiyor olabilir.

İsimsiz mesajlara izin ver — İsimsiz göndericilerden gelen mesajları reddetmek için kullanılır.

Reklamları al — Multimedya mesajı reklamları almak için kullanılır (şebeke servisi).

Raporları al — Gönderilen mesajların durumunu işlem kaydında görüntülemek için kullanılır (şebeke servisi).

Rap. gön. izin verme — Cihazınızın, alınan mesajlara ilişkin teslim raporu göndermesini engellemek için kullanılır.

Mesajın geçerliliği — İlk denemenin başarısız olması durumunda mesaj merkezinin mesajınızı ne kadar süre boyunca yeniden göndereceğini belirleyin (şebeke servisi). Mesaj bu süre içinde gönderilemezse mesaj merkezinden silinir.

Gönderilen bir mesajın alındığını veya okunduğunu belirtmek için cihazınızın şebeke desteğine gereksinimi vardır. Şebekeye ve başka koşullara bağlı olarak, bu bilgiler her zaman güvenilir olmayabilir.

E-posta ayarları

Posta kutularını yönetme

Menü > Mesajlar ögesini seçin ve **Seçenek > Ayarlar > E-posta seçeneğini** belirleyin.

Kullanmak ve e-posta alıp göndermek istediğiniz posta kutusunu seçme
Kullanılan posta kutusu ögesini ve bir posta kutusunu seçin.

Bir posta kutusunu ve mesajlarını cihazınızdan kaldırma

Posta kutuları ögesini seçin, istediğiniz posta kutusuna gidip **Seçenek > Sil** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir posta kutusu oluşturma

Posta kutuları > Seçenek > Yeni posta kutusu seçeneğini belirleyin. Yeni posta kutusuna verdiğiniz isim, Mesajlar ana görünümünde Posta kutusu'nun yerini alır. En fazla altı posta kutunuz olabilir.

Bağlantı ayarlarını, kullanıcı ayarlarını, alım ayarlarını ve otomatik alım ayarlarını değiştirme

Posta kutuları ögesini ve bir posta kutusunu seçin.

Ovi Rehber

Ovi Rehberi Hakkında

 Ovi Rehber ile arkadaşlarınız ve ailenizle bağlı kalabilir ve Ovi topluluğunda yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Bulunduğunuz yeri arkadaşlarınızla paylaşabilir ve arkadaşlarınızın neler yaptıklarından haberdar olabilirsiniz. Ayrıca cihazınızdaki rehber kayıtlarını Ovi uygulamasına yedekleyebilirsiniz.

Ovi Rehber uygulamasını kullanmak için www.ovi.com adresine gidin.

Ovi Rehberi'ni kullanmaya başlama

Rehber seçeneğini belirleyin ve Ovi sekmesini açın.

Ovi Rehberi servisi Ovi'nin bir parçasıdır ve aynı hesap bilgilerini kullanır.

Ovi ve servisleriyle yeni tanışıyorsanız, Ovi Rehberi uygulamasını kullanmaya başlamak için bir Nokia hesabı oluşturarak Ovi'ye kaydolmanız gerekir.

Nokia hesabı oluşturma

- 1 **Ovi Sohbet** seçeneğini belirleyin ve istendiğinde İnternet'e bağlanın.
- 2 Gerekli bilgileri girin.
- 3 Profilim görünümünde profil bilgilerinizi girin. İlk ve soyadınız girilmesi zorunlu bilgilerdir.
- 4 **Bitti** seçeneğini belirleyin.

Bilgisayarınızı veya mobil cihazınızı kullanarak Ovi'ye daha önceden kaydolmuşsanız, aynı hesap bilgileriyle Ovi Rehberi servisini kullanmaya başlayabilirsiniz.

Ovi Rehberi uygulamasında oturum açma ve servisi etkinleştirme

Ovi Sohbet öğesini belirleyin ve kullanıcı isminizle şifrenizi girin.

Ovi Rehberi profil bilgilerinizi henüz vermediyseniz, bunu yapın ve **Bitti** seçeneğini belirleyin. İlk ve soyadınız girilmesi zorunlu bilgilerdir.

Servise bağlanma

Menü > Rehber öğesini seçin ve Ovi sekmesini açın.

Ovi Rehberi'ne bağlanma

Çevrimiçi ol seçeneğini belirleyin ve bağlantı yöntemini seçin. Mevcut olduğu yerde kablosuz LAN (WLAN) bağlantısı kullanın.

Bağlantıyı iptal etme

Seçenek > **Bağlantıyı iptal et** seçeneğini belirleyin.

Paket veri bağlantısı için ek veri aktarım ücreti alınabilir. Fiyat ayrıntıları için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Çevrimiçi ol > **Seçenek** öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Seç — Öğeyi seçin.

Çevrimiçi ol — Çevrimdışı iseniz hizmete bağlanın.

Profilim — Profil bilgilerinizi düzenleyin.

Arkadaşıma öner — Bir arkadaşınızı Ovi Rehberi'ne katılmaya davet edin. Davet kısa mesaj olarak gönderilir.

Ayarlar — Ovi Rehberi ayarlarını değiştirin.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Profilinizi oluşturma ve düzenleme

Profil bilgilerinizi düzenleme

Profilim seçeneğini belirleyin.

Ovi Rehberi arkadaşlarınızın profillerini görüntüleme

Bir arkadaşınızı seçin ve **Seçenek** > **Profil** seçeneğini belirleyin.

Profil bilgileriniz Ovi Rehberi arkadaşlarınız tarafından görülebilir. Örneğin bir aramada, diğer Ovi Rehberi kullanıcılarına sadece şu profil bilgileri gösterilir: ad ve soyad. Gizlilik ayarlarınızı değiştirmek için bilgisayarınızda Ovi'ye erişin ve Nokia hesabınıza oturum açın.

Profil resminizi değiştirme

Profil resmini seçin, **Mevcut resmi seç** öğesini ve yeni resmi belirleyin. Ayrıca geçerli profil resminizi düzenleyip kaldırabilir veya yeni bir tane de çekebilirsiniz.

Uygunluk durumunuzu değiştirme

Varsayılan ayarda, durumunuz **Uygun** şeklinde ayarlanmıştır. Durumunuzu değiştirmek için simgeyi seçin.

Arkadaşlarınıza o an yapmakta olduğunuz şeyi anlatma

Ne yapıyorsunuz? öğesini seçin ve ilgili alana metin girin.

Dinlemekte olduğunuz müziği arkadaşlarınıza gösterme

Şimdi çalınan seçeneğini belirleyin. Bunun için, Şimdi çalınıyor bilgilerinin durum ayarlarında paylaşılmasına izin vermeniz gerekir.

Kartvizit bilgilerinizi düzenleme

Bir alan seçin ve metin girin.

Profilim görünümünde, **Seçenek** öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Metni düzenle — Metni kesmenizi, kopyalamanızı veya yapıştırmanızı sağlar.

Değiştir — Durumunuzu değiştirin (durum alanı seçiliyken).

Etkinleştir — Bulduğunuz konumu veya Şimdi çalınıyor bilgilerinizi arkadaşlarınıza yayınlamaya başlayın (alanlar seçiliyken).

Değişiklikleri geri al — Profil görünümünde yaptığınız değişiklikleri geri alın.

Pylşın ırlr düzene — Arkadaşlarınıza yayınlamak istediđiniz yer işarelerini seçin (Yerim alanı seçiliyken).

Paylaşımı durdur — Bulunduđunuz konumu arkadaşlarınıza yayınlamayı durdurun (Yerim alanı seçiliyken).

Kullanılabilir seçenekler deđişebilir.

Bulunduđunuz yeri arkadaşlarınıza yayınlayın.

Bulunduđunuz yeri yayınlamak için, durum ayarlarında yer işaretleri oluşturun ve bunların paylaşılmasına izin vermeniz gerekir. Arkadaşınızdan yer bilgisi alabilmek için, cihazınızda Haritalar uygulamasının yüklü olması gerekir. Yer bilgisi göndermek ve almak için, hem Haritalar hem de Konumlama uygulamaları gerekir.

- 1 **Yerim** öğesini seçin. Yeriniz bilinmiyorsa, **Yerim > Geçerli yeri ekle** öğesini seçin.
- 2 Yer için bir isim girin. Yer, arkadaşlarınıza yayınlanır ve yer işaretleri listenize eklenir.

Arkadaş bulma ve ekleme

Seçenek > Arkadaş davet et seçeneđini belirleyin.

Arkadaş arama

Arkadaş ara alanına arkadaşınızın adını girin ve ara simgesini seçin. Arkadaşlarınızı cep telefonu numaraları veya e-posta adresleriyle arayamazsınız.

Arama sonuçlarına göz atma

Sonraki sonuçlar veya **Önceki sonuçlar** seçeneđini belirleyin.

Yeni bir arama başlatma

Yeni arama seçeneđini belirleyin.

Aradığınız arkadaşınız bulunamıyorsa, kayıtlı Ovi üyesi değildir veya aramalarda görünmez olmayı seçmiştir. İstendiğinde, arkadaşlarınızı Ovi Rehberi'ne katılmaya davet etmek için onlara kısa mesaj gönderin.

Ovi Rehberi'ne katılım daveti gönderme

Servis seçin: ögesini ve arkadaşınızın kullandığını bildiğiniz servisi seçin. Arkadaşınızın kullanıcı adını girin ve gönder simgesini seçin.

Seçenek ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Seç — Bir öge seçin.

Aç — Bir ögeyi açın.

Arkadaş olarak davet et — Kartvizite bir davetiye gönderin.

Profili göster — Kartvizitin profilini görüntüleyin.

Daveti yenile — Onay beklenen bir arkadaşla Ovi Rehberi'ne katılım davetini tekrar gönderin.

Bul — Adını veya ilgili anahtar sözcüğünü Arkadaş arama alanına girmiş olduğunuz kartviziti arayın.

Metni düzenle — Metni kesmenizi, kopyalamanızı veya yapıştırmanızı sağlar.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Arkadaşlarınızla sohbet etme

Bir arkadaşınızla sohbet başlatın

Arkadaşınızı seçin.

Sohbet mesajı gönderme

Mesaj alanına metni girin ve gönder simgesini belirleyin.

Sohbet görünümünde **Seçenek** öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Gönder — Mesajı göndermek için kullanılır.

Dosya gönder — Sohbet ettiğiniz kişiye resim, video klibi, ses dosyası veya başka bir dosya gönderin.

Yer bilgimi gönder — Sohbet ettiğiniz kişiye yer bilgilerinizi göndermenizi sağlar (her iki cihaz da destekliyorsa).

İfade ekle — İfade eklemek için kullanılır.

Profil — Arkadaşınızın bilgilerini görmenizi sağlar.

Profilim — Durumunuzu veya profil görüntünüzü seçin, mesajınızı kişiselleştirin ya da bilgilerinizi değiştirin.

Metni düzenle — Metni kopyalayın veya yapıştırın.

Sohbeti bitir — Etkin sohbeti bitirmek için kullanılır.

Çıkış — Etkin sohbetlerin tümünü bitirmek ve uygulamadan çıkmak için kullanılır.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Arkadaşınızdan yer bilgisi alabilmek için, cihazınızda Haritalar uygulamasının yüklü olması gerekir. Yer bilgisi göndermek ve almak için, hem Haritalar hem de Konumlama uygulamaları gerekir.

Herhangi bir dosya almak için sizin veya alıcının dosyayı kabul etmesi gerekir. Dosya aktarılırken göndermeyi veya almayı iptal etmek için, **İptal** öğesini seçin.

Arkadaşınızın konumunu görüntüleyin.

Haritada göster seçeneğini belirleyin.

Sohbeti sonlandırmadan Ovi Rehberi ana görünümüne dönme

Geri seçeneğini belirleyin.

Sohbet sırasında telefon numarası ekleme, arama veya kopyalama

Sohbet sırasında bir telefon numarasına gidin ve **Seenek** öğesini seçin ve uygun seçeneęi belirleyin.

Yer işaretlerinizi düzenleme

Yer işaretlerinizi düzenlemek için, Yer işaretleri görünümünde, **Seenek** seçeneęini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

İşaretle/İşareti kaldır — Listedeki öğeleri işaretleyin veya işaretlerini kaldırın.

Düzenle — Yer işaretinin adını ve diğer özelliklerini düzenleyin.

Yeni yer işareti — Bulduğunuz yerin bir yer işaretini oluşturmak için, haritadan bir yer seçim veya ayrıntıları elle girin.

Ovi Contacts ayarları

Seenek > **Ayarlar** öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Hesap — Hesap ayrıntılarınıza erişim sağlayın ve bir aramada diğerlerine karşı görünürlüğünüzü tanımlayın.

Durum — Geçerli yerinizi arkadaşlarınızla paylaşın ve telefon görüşmesi yaparken (arama durumu) sizi görmelerine izin verin.

Kişiselleştirme — Ovi Rehber uygulamasını başlatma ve uygulamanın sesleri ile ilgili ayarları değiştirin ve cihazınızı arkadaş davetlerini otomatik olarak kabul etmek üzere ayarlayın.

Baęlantı — Kullanılacak şebeke baęlantısını seçin ve dolaşım ayarlarını etkinleştirin.

Çıkış — Etkin sohbetlerin tümünü bitirmek ve uygulamadan çıkmak için kullanılır.

Nokia hesabı ayarları

Seenek > **Ayarlar** > **Hesap** seçeneęini belirleyin.

Hesap bilgilerinizi düzenleme

Hesabım seçeneğini belirleyin.

Aramalardaki görünürlüğünüzü tanımlama

Hesabım > Aramada görünürlük seçeneğini belirleyin. Görünürlüğünüzü değiştirmek için çevrimiçi olmanız gerekir.

Durum ayarları

Seçenek > Ayarlar > Durum seçeneğini belirleyin.

Durum ayarlarını değiştirme

Aşağıdakilerden birini seçin:

Yer bilgimi paylaş — Arkadaşlarınızın bulunduğunuz konumu görmelerine izin verin.

Çalınmakta olanı paylaş — Arkadaşlarınızın mobil cihazınızda dinlemekte olduğunuz müziği görmelerine izin verin.

Arama durumunu paylaş — Arkadaşlarınızın çağrı durumunuzu görmelerine izin verin.

Bulunduğunuz konumu paylaşma

Yer bilgimi paylaş ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Paylaşım izni — Arkadaşlarınızın seçilen yer işaretlerinde yerinizi görmesine izin verin.

Paylaşılan yer işaretlerim — Bulunduğunuz konumun arkadaşlarınıza yayınlanacağı yer işaretlerini seçin.

Yenileme aralığı — Bulunduğunuz konumu ne sıklıkla yayınlayacağınızı seçin.

Yer işaretleri listesine bir konum ekleme

Yer bilgimi paylaş > Paylaşılan yer işaretlerim > Seçenek > Yeni yer işareti seçeneğini belirleyin.

Bulduğunuz konumu yer işareti olarak ekleme

Geçerli konum seçeneğini belirleyin.

Harita üzerindeki bir konumu tarama

Haritadan seç seçeneğini belirleyin.

Bir yer işaretini elle ekleme

El ile girin seçeneğini belirleyin.

Arkadaşlarınızla paylaşmak istediğiniz konumları seçme

- 1 **Yer bilgimi paylaş > Paylaşılan yer işaretlerim** seçeneğini belirleyin.
- 2 Listedeki yer işaretlerini seçin.
- 3 Listedeki öğeleri düzenlemek, işaretlemek ve işaretlerini kaldırmak için **Seçenek** seçeneğini belirleyin. Ayarlarınıza bağlı olarak, seçilen yerlerden birinde olduğunuzda arkadaşlarınız yerinizi görebilir.

Kişisell. ayarl.

Seçenek > Ayarlar > Kişiselleştirme seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakilerden birini seçin:

Başlangıçta giriş yap — Mobil cihazınızı açtığınızda Ovi Rehberi'nde otomatik olarak oturum açılır.

Arkadş dvtn otmtk kbl et — Arkadaş isteklerini bildirim olmaksızın otomatikman kabul edin.

Ses msjl otmtk olrk kbl et — Ses mesajının otomatik olarak kabul edilmesine izin verin.

Mesaj sesi — Yeni mesajlar için bir ses seçin.

Arkadaş çevrimiçi sesi — Bir arkadaşınız çevrimiçi olduğunda çalınacak sesi seçin.

Simge Giriş ekranında — Ovi Rehberi kısayol simgesini cihazınızın giriş ekranına ekleyin.

Bağlantı ayarları

Seçenek > Ayarlar > Bağlantı seçeneğini belirleyin.

Bağlantı ayarlarını değiştirme

Ağ bağlantısı ögesini ve istediğiniz bağlantıyı seçin. Cihaz bağlantı ayarlarınızda tanımlanmış varsayılan bağlantıyı kullanmak için, **Varsayılan bağlantı** seçeneğini belirleyin.

Cihazı ana şebekeniz kullanılmadığında bildirimde bulunacak biçimde ayarlama

Cihazınız başka bir şebekeye bağlanmaya çalışırken bir uyarı almak için, **Dolaşım uyarısı > Açık** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızı kişiselleştirme

Giriş ekranını, sesleri veya temaları değiştirerek cihazınızı kişiselleştirebilirsiniz.

Cihazınızın görünümünü değiştirme

 Ekran görünümünü (örneğin, arka plan görüntüsü ve ana menü düzeni) değiştirmek için temaları kullanabilirsiniz.

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Kişisel > Temalar** seçeneğini belirleyin.

Temayı önizleme

Genel seçeneğini belirleyin, temaya gidin ve birkaç saniye bekleyin.

Temayı etkinleştirme

Seçenek > Belirle seçeneğini belirleyin.

Ana menü düzenini değiştirme

Menü öğesini seçin.

Ana ekran görünümünü değiştirme

Ev ekranı teması öğesini seçin.

Bir görüntüyü ya da slayt gösterisini ana ekranda arka plan olarak ayarlama

Duvar kağıdı > Görüntü veya Slayt gösterisi öğesini seçin.

Arama geldiğinde ana ekranda görüntülenen görüntüyü değiştirme

Arama görünts. öğesini seçin.

Tercihler

 Zil seslerini, mesaj uyarı seslerini ve farklı etkinlikler, ortamlar veya arayan grupları için kullanılan diğer sesleri ayarlamak ve kişiselleştirmek için tercihleri kullanabilirsiniz. Seçilen tercihin adı ana ekranda görüntülenir. Genel tercihi kullanımdaysa, yalnızca tarih görüntülenir.

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Kişisel > Tercihler** seçeneğini belirleyin.

Müzik klasörü

Müzik çalar

Müzik çalar; AAC, AAC+, eAAC+, MP3 ve WMA gibi dosya biçimlerini destekler. Müzik çalar, bir dosya biçiminin tüm özelliklerini veya dosya biçimlerinin tüm varyasyonlarını desteklemeyebilir.

Müzik çalar'ı podcast'leri dinlemek için de kullanabilirsiniz. Podcasting, mobil cihazlarda ve bilgisayarlarda oynatmak üzere RSS veya Atom teknolojisi kullanılarak İnternet üzerinden ses veya video içeriğinin gönderildiği bir yöntemdir.

Şarkı veya podcast dinleme

Müzik çalar'ı açmak için,  >  seçeneğini belirleyin.


Cihazınızdaki şarkı veya podcast seçimini güncelledikten sonra, müzik ve podcast kütüphanelerini yenilemeniz gerekebilir. Kullanılabilir öğelerin tümünü kütüphaneye eklemek için, **Seçenek** > **Kütüphaneyi yenile** seçeneğini belirleyin.

Bir şarkıyı veya podcast'i dinlemek için:

- 1 Dinlemek istediğiniz şarkıya veya podcast'e gitmek için kategorileri seçin.
- 2 Bir öğeyi dinlemek istediğinizde, listeden o öğeyi seçin.

Yürütmeyi duraklatmak için  tuşuna dokunun; yürütmeye devam etmek içinse  tuşuna dokunun.

Hızlı ileri veya geri sarmak için,  veya  tuşuna dokunun ve basılı tutun.

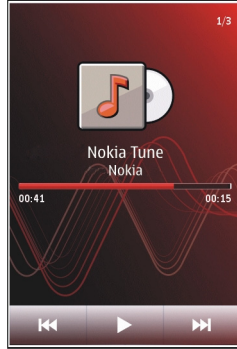

Sonraki öğeye gitmek için **▶▶** tuşuna dokununuz. Öğenin başına dönmek için **◀◀** tuşuna dokununuz. Önceki öğeye geçmek için, şarkı veya podcast başladıktan sonra 2 saniye içinde **◀◀** tuşuna tekrar dokununuz.

Rasgele çalmayı (**↻**) açmak veya kapatmak için **Seçenek > Karışık çalma** seçeneğini belirleyin.

0 anda çalan öğeyi tekrarlamak (**🔁**), tüm öğeleri tekrarlamak (**🔄**) veya tekrarlamayı kapatmak için **Seçenek > Tekrar** seçeneğini belirleyin.

Podcast dinliyorsanız, karışık çalma ve tekrar çalma modu kapatılır.

Ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşuna basın.

Çalan müziğin tonunu değiştirmek için **Seçenek** > **Ekolayzer** seçeneğini belirleyin.

Denge ve stereo görüntüsünü değiştirmek ya da bası yükseltmek için **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranına dönmek ve müzik çaları artaalanda çalışır durumda bırakmak için, bitirme tuşuna basın.

Müzik çaları kapatmak için **Seçenek** > **Çıkış** seçeneğini belirleyin.

Çalma listeleri

 >  öğesini seçin ve **Çalma listeleri** seçeneğini belirleyin.

Çalma listesi bilgilerini görmek için **Seçenek** > **Çalma listesi bilgileri** seçeneğini belirleyin.

Çalma listesi oluşturma

- 1 **Seçenek** > **Yeni çalma listesi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Çalma listesi için bir isim girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 3 Şarkıları şimdi eklemek için **Evet** seçeneğini, daha sonra eklemek içinse **Hayır** seçeneğini belirleyin.
- 4 **Evet** seçeneğini tercih ederseniz, çalma listesine eklemek istediğiniz şarkıları bulmak için sanatçıları seçin. Öğeleri eklemek için **Ekle** seçeneğini belirleyin. Sanatçı başlığı altındaki şarkı listesini görüntülemek için **Genişlet** seçeneğini belirleyin. Şarkı listesini gizlemek için **Daralt** seçeneğini belirleyin.
- 5 Seçimlerinizi yaptığınızda **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Çalma listesi cihazınızın yığın hafızasına kaydedilir.

Daha sonra başka şarkılar eklemek için, çalma listesini görüntülerken **Seçenek** > **Şarkı ekle** seçeneğini belirleyin.

Müzik menüsünün farklı görünümlerinden çalma listesine şarkı, albüm, sanatçı, tür ve besteci eklemek için, bir öğeyi seçip **Seçenek** > **Çalma listesine ekle** > **Kayıtlı çalma listesi** veya **Yeni çalma listesi** seçeneğini belirleyin.

Şarkıyı çalma listesinden çıkarmak için **Seçenek** > **Kaldır** seçeneğini belirleyin. Bu işlem şarkıyı cihazdan silmez; yalnızca çalma listesinden çıkarır.

Çalma listesindeki şarkıları yeniden sıralamak için, taşımak istediğiniz şarkıyı seçip **Seçenek** > **Çal. list. yendn. düznl.** seçeneğini belirleyin.

Bir şarkıyı tutup yeni bir konuma bırakmak için, istediğiniz şarkıyı seçin ve **Çıkart** seçeneğini belirleyin.

Çalma listesini yeniden sıralamayı tamamlamak için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Podcast'ler

 >  öğesini seçin ve **Podcast'ler** seçeneğini belirleyin.

Podcast epizotları üç durumda olabilir: hiç çalınmadı, kısmen çalındı ve tamamen çalındı. Durum kısmen çalınmışsa, epizot tekrar çalındığı zaman, son çalındığı konumdan başlar. Durum hiç çalınmamışsa veya tamamen çalınmışsa, epizot en baştan çalınır.

Bilgisayardan müzik aktarma

Müzik aktarmak için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz:

- Müzik dosyalarınızı yönetmek ve düzenlemek amacıyla Nokia Ovi Player'ı yüklemek için, www.ovi.com adresinden PC yazılımını indirin ve talimatları izleyin.
- Cihazınızı bilgisayarda, herhangi bir veri dosyasını aktarabileceğiniz bir yığın hafıza cihazı olarak görmek için, uyumlu bir USB veri kablosu veya Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bağlantı kurun. USB veri kablosu kullanıyorsanız, bağlantı modu olarak **Depolama** seçeneğini belirleyin.
- Müziği Windows Media Player ile senkronize etmek için, uyumlu USB veri kablosunu takın ve bağlantı modu olarak **Medya aktarımı** seçeneğini belirleyin.

Varsayılan USB bağlantı modunu değiştirmek için, **Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı > USB > USB bağlantı modu** seçeneğini belirleyin.

Nokia Ovi Player

Nokia Ovi Player ile, Ovi Müzik'ten müzik indirebilir, bilgisayarınızdan cihazınıza müzik aktarabilir ve müzik dosyalarınızı yönetip düzene koyabilirsiniz. Nokia Ovi Player'ı indirmek için, www.ovi.com adresine gidin.

Müzik indirmek için internet bağlantınızın olması gerekir.

Müzik indirme, bilgisayarınızla mobil cihazınız arasında müzik aktarımı yapma ve müziği yönetme

- 1 Bilgisayarınızda Nokia Ovi Player'ı açın. Müzik indirmek istiyorsanız, kaydolun veya oturum açın.
- 2 Uyumlu bir USB veri kablosu kullanarak cihazınızı bilgisayara bağlayın.
- 3 Cihazınızdaki bağlantı modunu seçmek için **Medya aktarımı** seçeneğini belirleyin.

Ovi Müzik

Ovi Müzik (şebeke servisi) ile, müzik arayabilir, müziklere gözatabilir, müzik satın alabilir ve cihazınıza müzik indirebilirsiniz.

Ovi Müzik servisi belirli bir süre sonra Müzik mağazasının yerini alacaktır.

Menü > Müzik > Müzik mağazası öğesini seçin.

Müzik indirebilmek için öncelikle servise kaydolmanız gerekir.

Müzik indirmek ek bir ücret ve büyük miktarda veri iletimi içerebilir (şebeke servisi). Veri iletim ücretleri hakkında bilgi için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Ovi Müzik'e erişmek için, cihazınızda geçerli bir internet erişim noktası olması gerekir. Ovi Müzik'e bağlanırken, kullanılacak erişim noktasını seçmeniz istenebilir.

Erişim noktasını seçme

Varsayılan erişim noktası seçeneğini belirleyin.

Ovi Müzik ayarlarının kullanılabilirliği ve görünümü farklı olabilir. Ayrıca ayarlar önceden tanımlanmış olabilir ve bunları değiştirmek mümkün olmayabilir. Ovi Müzik'te gezinirken bu ayarlarda değişiklik yapmanız mümkün olabilir.

Ovi Müzik ayarlarını değiştirme

Seçenek > Ayarlar öğesini seçin.

Ovi Müzik bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılamayabilir.

Nokia Podcasting

Nokia Podcasting uygulaması (şebeke servisi) ile; podcast'leri arayabilir, keşfedebilir, bunlara abone olabilir ve şebeke üzerinden indirebilir ve ses ve video podcast'lerini cihazınızla yürütebilir, yönetebilir ve paylaşabilirsiniz.

Podcasting ayarları

Menü > Müzik > Podcasting ögesini seçin.

Podcasting'i kullanmaya başlamak için bağlantı ve indirme ayarlarınızı tanımlayın.

Bağlantı ayarları

Seçenek > Ayarlar > Bağlantı ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Varsay. erişim nokt. — İnternete bağlanmak için kullanılacak erişim noktasını seçin.

Servis URL'sini ara — Podcast'leri aramak için kullanılacak podcast arama servisi web adresini tanımlayın.

İndirme ayarları

Seçenek > Ayarlar > İndir ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Kaydet — Podcast'lerin kaydedileceği yeri tanımlayın. Depolama alanını en iyi şekilde kullanmak için toplu hafıza önerilir.

Güncelleme aralığı — Podcast'lerin hangi sıklıkta güncelleneceğini tanımlamak için kullanılır.

Sonraki gncllm saati — Bir sonraki otomatik güncellemenin saatini tanımlamak için kullanılır.

Otomatik güncellemeler yalnızca belirli bir varsayılan erişim noktası seçildiğinde ve Podcasting uygulaması açık olduğunda yapılır.

İndirme limiti (%) — Podcast indirmeleri için ayrılacak hafıza yüzdesini tanımlamak için kullanılır.

Limit aşılrısa — İndirme limiti aşıldığında ne yapılacağını tanımlamak için kullanılır.

Uygulamanın podcast'leri otomatik olarak almak üzere ayarlanması, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarlarda veri iletimini gerektirebilir. Veri iletim ücretleri ile ilgili bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Varsayılan ayarları geri yükleme

Seçenek > **Varsayılan haline getir** seçeneğini belirleyin.

Podcast indirme

Bir podcast'e abone olduktan sonra, podcast epizotlarını indirebilir, yürütebilir ve yönetebilirsiniz.

Menü > **Müzik** > **Podcasting** öğesini seçin.

Abone olunan podcast'lerin listesini görüntüleme

Podcastler öğesini seçin.

Epizot başlıklarını tek tek görüntüleme

Podcast başlığını seçin.

Epizot, podcast'e ait belirli bir medya dosyasıdır.

İndirme işlemini başlatma

Epizot başlığını seçin.

Aynı anda birden fazla epizot indirebilirsiniz.

İndirme işlemi bitmeden podcast'i çalmaya başlama

Bir podcast'e gidin ve **Seçenek** > **Önizlemeyi** çal seçeneğini belirleyin.

Başarıyla indirilmiş podcast'ler Podcast'ler klasöründe saklanır, fakat hemen gösterilemeyebilir.

Radyo

Radyo dinleme

Menü > **Müzik** > **Radyo** öğesini seçin.

FM radyo, kablosuz cihazın anteninden farklı bir antene bağlıdır. FM radyonun gerektiği gibi çalışması için cihaza uyumlu bir kulaklıkl mikrofon seti veya donanım bağlanmalıdır.

Uygulamayı ilk açışınızda, yerel istasyonların otomatik olarak ayarlanması seçebilirsiniz.

Sonraki veya önceki kanalı dinlemek için,  veya  öğesini seçin.

Radyonun sesini kapatmak için,  öğesini seçin.

Seçenek öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Kanallar — Kayıtlı radyo kanallarını görmek için kullanılır.

İstasyon ayarla — Radyo istasyonlarını aramak için kullanılır.

Kaydet — Radyo kanalını kaydetmek için kullanılır.

Hoparlörü etkinleştir veya **Hoparlörü kapat** — Hoparlörü açmak veya kapatmak için kullanılır.

Alternatif frekanslar — Frekans düzeyinin düşmesi halinde radyonun, otomatik olarak, istasyon için daha iyi bir RDS frekansı aramasını isteyip istemediğinizi seçin.

Artalanda çal — Radyoyu artalanda çalışır durumda bırakıp giriş ekranına dönmek için kullanılır.

Radyo kanallarını yönetme

Menü > Müzik > Radyo öğesini seçin.

Kayıtlı kanalları dinlemek için, **Seçenek > Kanallar** seçeneğini belirleyin ve listedeki kanallardan birini seçin.

Bir kanalı silmek veya yeniden isimlendirmek için, **Seçenek > Kanallar > Seçenek > Sil** veya **Yeni isim ver** seçeneğini belirleyin.

İstediğiniz frekansı elle ayarlamak için, **Seçenek > İstasyon ayarla > Seçenek > Elle ayarlama** seçeneğini belirleyin.

Galeri

Fotoğraflarınızı, video kliplerinizi, ses kliplerinizi ve gerçek zamanlı aktarım bağlantılarını saklamak ve düzenlemek için  >  seçeneğini belirleyin.

İpucu: Fotoğraflar ve video klipler görünümüne çabucak erişmek için, medya tuşuna () dokunarak medya çubuğunu açın ve  ögesini seçin.

Dosyaları görme ve düzenleme

 >  ögesini seçin.

Aşağıdakiler arasında seçim yapın:

 **Görüntü. ve vide.** — Görüntüleri görüntü göstericide, video klipleri de Video merkezinde görüntüleyin.

 **Şarkılar** — Müzik çaları açmak için kullanılır.

 **Ses klipleri** — Ses kliplerini dinlemek için kullanılır.

 **Diğer medya** — Sunumları görüntülemek için kullanılır.

Dosya açma

Listeden bir dosya seçin. Video klipler ve .ram uzantılı dosyalar Video merkezinde açılır ve oynatılır; müzik ve ses klipleri ise Müzik çalar'da açılır ve çalınır.

Fotoğrafları ve videoları görüntüleme

 >  ve **Görüntü. ve vide.** seçeneğini belirleyin.

Varsayılan olarak, resimler, video klipler ve klasörler tarih ve saate göre düzenlenirler.

Bir dosyayı açmak istediğinizde, listeden o dosyayı seçin. Bir resmi yakınlaştırmak ses seviyesi tuşunu kullanın.

Fotoğraflarınızı uyumlu bir yazıcıda basmak için **Seçenek > Baskı** seçeneğini belirleyin.

Video klibi veya fotoğrafı düzenlemek için **Seçenek > Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Seçenek > Dosyayı kullan seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Duvar kağıdı yap — Resmi giriş ekranında duvar kağıdı olarak kullanır.

Arama görüntüsü yap — Resmi genel arama resmi olarak belirler.

Kartvizite ata — Resmi bir kartvizitin arama resmi olarak ayarlar.

Zil sesi olarak — Video klibi zil sesi olarak ayarlar.

Kartvizite ata — Video klibi bir kartvizitin zil sesi olarak atar.

Araç çubuğu; fotoğraflar, video klipler ve klasörlerle ilgili sık kullanılan işlevleri seçmenize yardımcı olur.

Araç çubuğunda, aşağıdakiler arasından seçim yapın:

 **Gönder** — Resim veya video klip gönderir.

 **Düzenle** — Resim veya video klibi düzenler.

 **Sil** — Resim veya video klibi siler.

Görüntüleri ve video klipleri düzenleme

 >  ögesini seçin.

Yeni bir klasör oluşturma

Görüntü. ve vide. > Seçenek > Yeni klasör seçeneğini belirleyin.

Dosya taşıma

Dosyayı seçin ve **Seçenek > Organize et > Klasöre taşı** seçeneğini belirleyin.

TV çıkışı modu

Görüntülerinizi ve video kliplerinizi uyumlu bir TV'de görüntüleyebilirsiniz.

Menü > Ayarlar öğesini seçin.

Görüntülerinizi ve videolarınızı uyumlu bir TV'de görüntülemek için, Nokia Video Çıkış Kablosunu kullanın.

Görüntüleri ve video klipleri TV'de görüntülemeden önce, TV sistemini (PAL ya da NTSC) ve TV en boy oranını (Geniş Ekran ya da Normal) tanımlamanız gerekebilir.

TV sistemini ve en boy oranını tanımlama

Telefon > Aksesuarlar > TV çıkışı seçeneğini belirleyin.

TV çıkışı modundayken, TV'yi kamera vizörü olarak kullanamazsınız.

TV'de resim görüntüleme ve video klip oynatma

- 1 Nokia Video Çıkış Kablosu'nu uyumlu bir TV'nin video girişine bağlayın.
- 2 Kablonun diğer ucunu cihazınızın Nokia AV Konektörüne bağlayın.
- 3 USB kablo modunu seçmeniz gerekebilir.
- 4  >  seçeneğini belirleyin ve bir görüntü ya da video klip seçin.



Fotoğraflar görüntü göstericide görüntülenir, video klipler ise RealPlayer ile oynatılır.

Etkin aramalar, stereo video klip sesleri, tuş sesleri ve zil sesleri de dahil olmak üzere, bütün sesler TV'de çalınır. Cihazın mikrofonunu normal şekilde kullanabilirsiniz.

Açılan resim TV'de tam ekran modunda gösterilir. Bir resmi TV'de görüntülenirken küçük resim görünümünde açtığınızda yakınlaştırma yapılamaz.

Bir video klip seçtiğinizde, hem cihaz ekranında hem de TV ekranında oynatılır.

Fotoğrafları TV'de slayt gösterisi olarak görüntüleyebilirsiniz. Bir albümdeki öğelerin tümü veya işaretlenmiş fotoğraflar TV'de tam ekran modunda görüntülenir.

TV görüntüsünün kalitesi, bağlı olan cihazın çözünürlüğüne göre farklılık gösterebilir.

Kablosuz radyo sinyalleri (örneğin, gelen aramalar) TV görüntüsünde parazite neden olabilir.

Kamera

Cihazınızda iki kamera bulunur; bunlardan biri, cihazınızın arkasındaki yüksek çözünürlüklü kamera, diğeri ise öndeki düşük çözünürlüklü kameradır. Her iki kamerayı da fotoğraf çekmek ve video kaydetmek için kullanabilirsiniz.

Cihazınız, 2592x1944 piksel çözünürlükte fotoğraf çekimini destekler. Bu kılavuzdaki resim çözünürlüğü farklı görünebilir.

Kamerayı etkinleştirme


Kamerayı etkinleştirmek için, çekme tuşuna basın.

İkincil kamerayı etkinleştirmek için, ana kamerayı etkinleştirin ve **Seçenek > İkincil kamerayı kullan** seçeneğini belirleyin.

Fotoğraf çekme

Fotoğraf denetimleri ve göstergeleri

Fotoğraf makinesi vizöründe aşağıdakiler gösterilir:

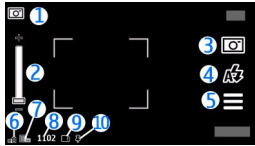

- 1 Mod göstergesi
- 2 Yakınlaştırma/uzaklaştırma kaydırıcısı. Yakınlaştırma/uzaklaştırma kaydırıcısını devreye sokmak veya devreden çıkarmak için ekrana dokununuz.

- 3 Çekme simgesi
- 4 Flaş modu
- 5 Çekim ayarları
- 6 Batarya şarj seviyesi göstergesi
- 7 Görüntü çözünürlüğü göstergesi
- 8 Görüntü sayacı (mevcut görüntü kalitesi ayarı ve kullanılabilir hafıza ile çekebileceğiniz tahmini fotoğraf sayısını gösterir)
- 9 Kullanılan hafıza. Cihazınızın kurulumuna bağlı olarak aşağıdaki seçenekler mevcuttur: cihaz hafızası () veya yığın hafıza ().
- 10 GPS sinyali göstergesi

Çekim ve kayıt ayarları

Fotoğraf çekmeden veya video klip kaydı yapmadan önce çekim ve kayıt ayarları görünümünü açmak için, **Menü > Uygulamalar > Kamera** ve  öğesini seçin.

Çekim ve kayıt ayarları görünümünde, fotoğraf çekmeden veya video klip kaydı yapmadan önce farklı öğelere ve ayarlara erişmenizi sağlayan kısayollar bulunur.

Kamerayı kapattıktan sonra çekim ve kayıt ayarları varsayılan değerlerine döner.

Aşağıdakilerden birini seçin:

A Sahneyi seçmek için kullanılır.

 veya  Video ve görüntü modu arasında geçiş yapmak için kullanılır.

 veya  Vizör kılavuz çizgilerini göstermek veya gizlemek için kullanılır (yalnızca fotoğraflarda).

 Otomatik zamanlayıcıyı etkinleştirir (yalnızca fotoğraf).

 Sıralı çekim modunu etkinleştirmek için kullanılır (yalnızca fotoğraflarda).

 Galeri öğesini açın.

Görüntü ayarları:

 Renk efektlerinden birini seçin.

 Beyaz dengesini ayarlar. Mevcut ışık durumunu seçin. Bu, kameranın renkleri daha doğru bir şekilde oluşturmasını sağlar.

 Pozlama telafisini ayarlar (yalnızca fotoğraflarda). Çok aydınlık bir arka plan (örneğin, kar) önündeki koyu bir nesnenin fotoğrafını çekiyorsanız, arka planın aydınlığını telafi etmek için pozlamayı +1 veya +2 olarak ayarlayın. Koyu arka plan önündeki açık nesneler için -1 veya -2 ayarını kullanın.

 Işık duyarlılığını ayarlamayı sağlar (yalnızca fotoğraflarda). Fotoğrafların karanlık ve bulanık olmasını önlemek için, zayıf ışık koşullarında ışık duyarlılığını artırın. Işık duyarlılığını artırmak kumlanmanın artmasına da neden olabilir.

 Kontrastı ayarlamayı sağlar (yalnızca fotoğraflarda). Fotoğrafın en açık ve en koyu kısımları arasındaki farkı ayarlamak için kullanılır.

 Netliği ayarlamak için kullanılır (yalnızca fotoğraflarda).

Ekran görüntüsü, tanımladığınız ayarlara uygun olarak değişir.

Çekim ayarları çekim moduna özgüdür. Modlar arasında geçiş yapmak tanımlanan ayarları sıfırlamaz.

Yeni bir sahne seçerseniz, çekim ayarları seçilen sahneninkilerle değiştirilir. Gerekirse, sahne seçiminden sonra çekim ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Yakınlaştırma, ışık veya renk ayarlarında değişiklik yaparsanız çekilen görüntünün kaydedilmesi daha uzun sürebilir.

Fotoğraf çekme

Fotoğraf çekerken aşağıdakilere dikkat edin:

- Kamerayı sabit tutmak için her iki elinizi de kullanın.
- Dijital olarak yakınlaştırılan bir görüntünün kalitesi, yakınlaştırılmamış görüntünün kalitesinden daha düşüktür.
- Bir dakika içinde herhangi bir işlem yapılmazsa kamera batarya tasarrufu moduna girer. Fotoğraf çekmeye devam etmek için, cihazın yan tarafındaki kilit anahtarını kaydırın.

Fotoğraf çekmek için:

- 1 Video modundan görüntü moduna geçmek için, gerekiyorsa,  >  ögesini seçin.
- 2 Nesne üzerine odaklamayı kilitlemek için, çekme tuşuna yarım basın (manzara veya spor sahne modlarında kullanılamaz). Yeşil bir kilitlenmiş odak göstergesi görünür. Odaklama kilitlenmemişse, sarı renkli bir odak göstergesi görünür. Çekme tuşunu bırakın ve tekrar yarım basın. Odağı kilitlemeden de fotoğraf çekebilirsiniz.
- 3 Fotoğraf çekmek için çekme tuşuna basın. Fotoğraf kaydedilmeden cihazı hareket ettirmeyin. Nihai görüntü ekranda görünür.

Fotoğraf çekerken yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için cihazınızdaki yakınlaştırma tuşunu kullanın.

Kamerayı artalandan açık bırakıp diğer uygulamaları kullanmak için menü tuşuna basın. Kamera dönmek için çekme tuşunu basılı tutun.

Fotoğraf çekiminden sonra

Fotoğraf çektikten sonra, aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın (yalnızca **Seçenek > Ayarlar > Çekilen görüntüyü göster > Evet** seçeneğini tercih ettiyseniz kullanılabilir):

 — Fotoğrafı multimedya veya e-posta mesajı ya da Bluetooth bağlantısı gibi bağlantı yöntemleriyle göndermeyi sağlar. Resminizi uyumlu çevrimiçi paylaşım servislerine de gönderebilirsiniz.

Fotoğrafı telefon görüşmesi yaptığınız kişiye göndermek için, görüşme sırasında  ögesini seçin.

 — Resminizi uyumlu çevrimiçi paylaşım hizmetlerine gönderin.

 — Fotoğrafı silmek için kullanılır.

Fotoğrafı giriş ekranında duvar kağıdı olarak kullanmak için **Seçenek > Görüntüyü kullan > Duvar kağıdı yap** seçeneğini belirleyin.

Fotoğrafı her aramada kullanılacak varsayılan arama görüntüsü olarak ayarlamak için **Seçenek > Görüntüyü kullan > Arama görüntüsü yap** seçeneğini belirleyin.

Fotoğrafı kartvizitlerden birine atamak için **Seçenek > Görüntüyü kullan > Kartvizite ata** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir fotoğraf çekmek üzere vizöre dönmek için çekme tuşuna basın.

Flaş ve video ışığı

Cihazınızın kamerasında zayıf ışık koşulları için ikili bir LED flaş bulunur.

İstediğiniz flaş modunu seçmek için geçerli flaş modu göstergesini seçin. Bunlar şunlardan biridir:  **Otomatik**,  **Kır. göz gdrm.**,  **Açık** ve  **Kapalı**.

Arka kapak çıkarıldığında, flaş LED'lerine dokunmaktan kaçının. Uzun süreli kullanımdan sonra LED'ler ısınabilir.

Flaş kullanırken güvenli bir mesafede durun. Flaşı insanlara veya hayvanlara yakın mesafeden kullanmayın. Fotoğraf çekerken flaşın üzerini kapatmayın.

Işığın az olduğu ortamlarda video kaydı yaparken ışık düzeylerini artırma

 öğesini seçin.

Sahneler

Sahneler, bulunduğunuz ortam için en doğru renk ve ışık ayarlarını bulmanıza yardımcı olur. Her sahnenin ayarları belirli bir tarza veya ortama göre ayarlanmıştır.

Görüntü modundayken varsayılan sahne **Otomatik** olur; video modundayken de varsayılan sahne **Otomatik** olur (her ikisi de **A** ile gösterilir).

Sahneyi değiştirmek için,  > **Sahne modları** seçeneğini belirleyin ve sahnelerden birini seçin.

Belirli bir ortama uygun olacak şekilde kendi sahnenizi oluşturmak için, **Kullanıcı tanımlı** **M** öğesine ilerleyin ve **Değiştir** seçeneğini belirleyin. Kullanıcı tanımlı sahnede, farklı ışık ve renk ayarlarını yapabilirsiniz. Başka bir sahnenin ayarlarını kopyalamak için, **Temel alınan sahne modu** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz sahneyi seçin. Değişiklikleri kaydetmek ve sahneler listesine dönmek için **Geri**

seçeneğini belirleyin. Kendi sahnenizi etkinleştirmek için, **Kullanıcı tanımlı > Seç** seçeneğini belirleyin.

Konum bilgileri

Çekilen görüntünün dosya bilgilerine çekme konumu ile ilgili bilgileri otomatik olarak ekleyebilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Kamera ögesini seçin.

Çekilen malzemelerin tümüne yer bilgisi eklemek için kullanılır.

Seçenek > Ayarlar > GPS bilgilerini göster > Açık ögesini seçin. Konum bilgisi yalnızca ana kamerayla çekilen görüntüler için mevcuttur.

Bulunduğunuz konumun bilgilerinin edinilmesi birkaç dakika sürebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi ve kalitesi bulunduğunuz yerin, yapıların ve doğal engellerin varlığından ve hava koşullarından etkilenebilir. Konum bilgisi içeren bir dosyayı paylaşıyorsanız, konum bilgisi de paylaşılr ve dosyayı görüntüleyen üçüncü taraflar konumunuzu görebilir. Cihazın konum bilgilerini alması için şebeke servisleri gerekir.

Konum bilgisi göstergeleri:

✂ — Konum bilgisi yok. GPS artalandı birkaç dakika etkin kalır. Uydu bağlantısı yapılr ve bu süre içinde gösterge 📍 olarak değışirse, bu süre içinde çekilen fotoğraf ve videoların tümü, alınan GPS konumlama bilgilerine göre etiketlenir.

📍 — Konum bilgisi var. Konum bilgisi dosya bilgilerine eklenir.

Otomatik zamanlayıcı

Kendinizi de fotoğrafa dahil etmek amacıyla çekimi geciktirmek için otomatik zamanlayıcıyı kullanın.

Otomatik zamanlayıcı gecikme süresini ayarlama

 >  öğesini ve resim çekilene kadar beklenmesi istenen gecikme süresini seçin.

Otomatik zamanlayıcıyı etkinleştirme

Etkinleştir öğesini seçin. Ekrandaki kronometre simgesi yanıp söner ve zamanlayıcı çalışırken kalan süre görüntülenir. Seçilen gecikme süresi dolduktan sonra kamera fotoğrafı çeker.

Otomatik zamanlayıcıyı devre dışı bırakma

 >  >  seçeneğini belirleyin.

İpucu: Resim çekerken elinizin sabit kalması için **2 saniye** gecikme süresi kullanmayı deneyin.

Sıralı çekim modunda fotoğraf çekme

Menü > **Uygulamalar** > **Kamera** öğesini seçin.

Sıralı çekim modu yalnızca ana kamerada kullanılabilir.

Fotoğrafları hızlı bir şekilde art arda çekmeye başlamak için, **Menü** > **Uygulamalar** > **Kamera** öğesini seçin ve  > **Dizi** seçeneğini belirleyin. Ayarlar penceresini kapatmak için, pencerenin üzerindeki ekrana dokununuz. Çekme tuşuna basılı tutunuz. Cihaz, tuşu bırakana kadar veya hafızada yer kalmayana kadar fotoğraf çeker. Çekme tuşuna çok kısa bir süre basarsanız, cihaz art arda 18 fotoğraf çeker.

Çekilen fotoğraflar bir tabloda görüntülenir. Görüntüyü görüntülemek için görüntüyü seçin. Sıralı çekim modu vizörüne dönmek için, çekme tuşuna basın.

Sıralı çekim modunu otomatik zamanlayıcı ile de kullanabilirsiniz.

Sıralı çekim modunu devre dışı bırakmak için  > **Tek çekim** seçeneğini belirleyin.


Video kaydı

Video klip kaydetme

- 1 Görüntü modundan video moduna geçmek için, gerekirse,  >  seçeneğini belirleyin.
- 2 Kaydı başlatmak için, çekme tuşuna basın veya  ögesini seçin. Kırmızı bir kayıt simgesi görüntülenir.
- 3 Kaydı duraklatmak için **Duraklat** ögesini seçin. Kaydı sürdürmek için **Devam** seçeneğini belirleyin. Kaydı duraklattıktan sonra bir dakika içinde herhangi bir tuşa basmazsanız, kayıt durur.
Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, yakınlaştırma/uzaklaştırma tuşlarını kullanın.
- 4 Kaydı durdurmak için çekme tuşuna basın. Video klip otomatik olarak Galeri uygulamasına kaydedilir.

Video kaydı ekran denetimleri ve göstergeleri

Video vizöründe aşağıdakiler gösterilir:

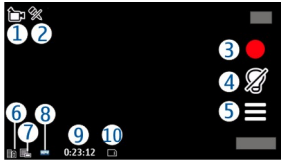

- 1 Çekim modu göstergeleri
- 2 Ses kapalı göstergesi

- 3 Çekim simgesi. Video kaydı yapmak için dokunun.
- 4 Video ışığı açık/kapalı.
- 5 Kayıt ayarları. Ayarları değiştirmek için dokunun.
- 6 Batarya şarj seviyesi göstergesi
- 7 Video kalitesi göstergesi. Bu ayarı değiştirmek için **Seçenek > Ayarlar > Video kalitesi** seçeneğini belirleyin.
- 8 Video klip dosya türü
- 9 Kullanılabilir kayıt süresi. Kayıt yaparken, o andaki video uzunluğu göstergesi, geçen süreyi ve kalan süreyi de gösterir.
- 10 Video klabin kaydedildiği konum.

Video klip kaydından sonra

Video klip kaydından sonra, aşağıdaki seçenekler (yalnızca, **Seçenek > Ayarlar > Çekilen videoyu göster > Evet** ögesini seçtiğinizde kullanılabilir) arasından seçim yapın:

- ▶ — Çekilen video klibi oynatmayı sağlar.
- 🌐 — Video klibinizi uyumlu çevrimiçi paylaşım servislerine gönderin.
- 🗑️ — Video klibi silmek için kullanılır.

Video klibi telefon görüşmesi yaptığınız kişiye göndermek için, görüşme sırasında **Seçenek > Arayana gönder** ögesini seçin.

Yeni bir video klip kaydetmek üzere vizöre dönmek için çekme tuşuna basın.

Konumlama (GPS)

GPS hakkında

Global Konumlandırma Sistemi (GPS), Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından işletilir; sistemin doğru çalışması ve bakımı yalnızca ABD hükümetinin sorumluluğundadır. Konum verilerinin doğruluğu, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin GPS uyduları üzerinde yaptığı ayarlamalardan etkilenebilir ve ABD Savunma Bakanlığı'nın sivil GPS kullanımı politikası ile Federal Radyo Seyir Planı uyarınca değiştirilebilir. Uydu geometrisindeki hatalar da verilerin doğruluğunu etkileyebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi ve kalitesi bulunduğunuz yerin, yapıların ve doğal engellerin varlığından ve hava koşullarından etkilenebilir. GPS sinyalleri binaların içinde veya yer altında kullanılamayabilir, beton ve metal gibi maddeler tarafından engellenebilir.

GPS hassas konum belirleme ölçümlerinde kullanılmamalıdır ve hiçbir zaman konumlandırma veya gezinme için yalnızca GPS alıcısının ve hücresel telsiz şebekesinin sağladığı konum bilgilerine güvenmemelisiniz.

Yolculuk ölçer, kısıtlı kesinliğe sahiptir ve yuvarlama hataları içerebilir. Doğruluk ayrıca GPS sinyallerinin mevcudiyeti ve kalitesinden de etkilenebilir.

GPS'deki koordinatlar uluslararası WGS-84 koordinat sistemiyle belirtilir. Koordinatların kullanılabilirliği bölgeye göre değişebilir.

Yardımlı GPS (A-GPS)

Cihazınız yardımlı GPS (A-GPS) özelliğini de destekler.

A-GPS şebeke servisidir.

Yardımcı GPS (A-GPS) paket veri bağlantısı üzerinden yardım verileri almak için kullanılır ve bu da cihazınız uydulardan sinyal alırken geçerli konumunuzun koordinatlarının hesaplanmasına yardımcı olur.


A-GPS'yi etkinleştirdiğinizde, cihazınız yardımcı veri sunucusundan faydalı uydu bilgilerini hücresel şebeke üzerinden alır. Yardımlı veriler sayesinde cihazınız GPS konumunu daha hızlı alabilir.

Servis sağlayıcıya özgü A-GPS ayarları olmadığında, cihazınız Nokia A-GPS servisini kullanacak şekilde önceden yapılandırılmıştır. Yardımcı veriler yalnızca gerekli olduğunda Nokia A-GPS servis sunucusundan alınır.

Paket veri bağlantısıyla Nokia A-GPS servisinden yardımcı verileri almak için cihazınızda tanımlı bir internet erişim noktası olmalıdır. A-GPS için bir erişim noktası tanımlamak için, **Menü > Uygulamalar > Yer ögesi**ni seçin ve **Konumlama > Konumlama sunucusu > Erişim noktası** seçeneğini belirleyin. Bu servis için kablosuz LAN (WLAN) erişim noktası kullanılamaz. Yalnızca paket veri internet erişim noktası kullanılabilir. GPS ilk kez kullanıldığında, cihazınız internet erişim noktasını sorar.

Cihazınızı doğru tutma

GPS alıcısını kullanırken, anteni elinizle kapatmamaya dikkat edin.

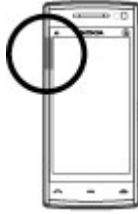


GPS bağlantısının kurulması birkaç saniye ile birkaç dakika arasında sürebilir. Taşıt içindeyken GPS bağlantısı kurmak daha uzun sürebilir.

GPS alıcısı gücünü cihazın bataryasından alır. GPS alıcısının kullanılması bataryanın daha çabuk tükenmesine neden olabilir.

GPS bağlantısı oluşturmaya ilgili ipuçları

Uydu sinyali durumunu kontrol etme

Menü > Uygulamalar > Yer ve GPS verisi > Seçenek > Uydu durumu seçeneğini belirleyin.



Cihazınız uydu bulduğunda uydu bilgileri görünümünde her uydu için bir çubuk gösterilir. Çubuk ne kadar uzunsa, uydu sinyali o kadar yüksek demektir. Cihaz,

bulunduğunuz yeri hesaplamak için uydu sinyallerinden yeterli veri aldığında çubuk renk değiştirir.


Başta cihazınızın, bulunduğunuz yeri hesaplayabilmesi için en az dört uydudan sinyal alabilmesi gerekir. İlk hesaplama yapıldıktan sonra, bulunduğunuz konumun hesaplanmasına üç uydu ile devam edilebilir. Bununla beraber, daha fazla uydu bulunduğunda doğruluk genelde daha iyi olur.

Bulunan uyduların konumlarını görüntülemek için **Gör. değıştr.** seçeneğini belirleyin.

Uydu bulunamazsa aşağıdakileri deneyin:

- İç mekandaysanız, daha iyi sinyal almak için dışarı çıkın.
- Dış mekandaysanız daha açık bir alana gidin.
- Kötü hava koşulları sinyal gücünü etkileyebilir.
- Bazı araçların camları renklidir (ısı geçirmez); bu camlar uydu sinyallerini engelleyebilir.

Anteni elinizle kapatmamaya dikkat edin.

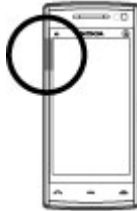

GPS bağlantısının kurulması birkaç saniye ile birkaç dakika arasında sürebilir. Taşıt içindeyken GPS bağlantısı kurmak daha uzun sürebilir.

GPS alıcısı gücünü cihazın bataryasından alır. GPS kullanımı bataryanın daha çabuk tükenmesine neden olabilir.

Konum istekleri

Bir şebeke servisinden konum bilgilerinizi alma isteği alabilirsiniz. Servis sağlayıcılar, cihazınızın bulunduğu yere göre hava ve trafik durumu gibi yerel konularda bilgi verebilirler.

Bir konum isteği aldığınızda, istekte bulunan servis görüntülenir. Konum bilgilerinizin gönderilmesine izin vermek için **Kabul et** seçeneğini, isteği reddetmek için **Reddet** seçeneğini tercih edin.

Yer işaretleri



Yer işaretleriyle, yerlerin konum bilgilerini cihazınıza kaydedebilirsiniz. Kayıtlı yerleri iş gibi farklı kategorilerde sıralayabilir ve bunlara bilgiler ekleyebilirsiniz. Kayıtlı yer işaretlerinizi uyumlu uygulamalarda kullanabilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Yer ögesini seçin ve **Yer işaretleri** seçeneğini belirleyin.

Seçenek ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Yeni yer işareti — Yeni bir yer işareti oluşturun. Bulduğunuz yerle ilgili konum bilgilerini istemek için **Geçerli konum** seçeneğini belirleyin. Konum bilgilerini elle girmek için **El ile gir** seçeneğini belirleyin.

Düzenle — Kayıtlı bir yer işaretini düzenleyin (örneğin sokak adı ekleyin).

Kategoriye ekle — Bir kategoriye yer işareti ekleyin. Yer işareti eklemek istediğiniz her bir kategoriye seçin.

Gönder — Bir veya daha fazla yer işaretini uyumlu bir cihaza gönderin.

Yeni bir yer işareti kategorisi oluşturma

Kategoriler sekmesinde **Seçenek > Kategorileri düzenle** seçeneğini belirleyin.

GPS verisi

GPS verisi; seçilen bir hedef için rota kılavuz bilgilerini ve hedefe yaklaşık mesafe ve yaklaşık seyahat süresi gibi seyahat bilgilerini sağlamak üzere tasarlanmıştır. Geçerli konumunuzla ilgili konum bilgilerini de görüntüleyebilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Yer ögesini seçin ve **GPS verisi** seçeneğini belirleyin.

Konulandırma ayarları

Konulandırma ayarları, konulandırmada kullanılan yöntemleri, sunucuyu ve gösterim ayarlarını tanımlar.

Menü > Uygulamalar > Yer ögesini seçin ve **Konumlama** seçeneğini belirleyin.

Konulandırma yöntemlerini tanımlama

Yalnızca cihazınızın dahili GPS alıcısını kullanma

Tümleşik GPS ögesini seçin.

Konulandırma sunucusundan yardımcı veri almak için Yardımlı GPS (A-GPS) kullanma

Yardımlı GPS ögesini seçin.

Hücresel şebeke kaynaklı bilgileri kullanmayı sağlar (şebeke servisi)

Şebeke tabanlı ögesini seçin.

Konulandırma sunucusu tanımlama

Şebeke bazlı konumlandırma için erişim noktası ve konumlandırma sunucusu tanımlama

Konumlama sunucusu ögesini seçin.

Bu, yardımcı GPS veya şebeke bazlı konumlandırmada kullanılır. Konumlama sunucusu, servis sağlayıcınız tarafından önceden ayarlanmış olabilir ve ayarları düzenlemeniz mümkün olmayabilir.

Gösterim ayarlarını tanımlama

Hız ve mesafeler için kullanılacak ölçüm sistemini seçme

Ölçü sistemi > Metrik veya İngiliz ögesini seçin.

Cihazınızda koordinat bilgilerinin hangi biçimde gösterileceğini tanımlama

Koordinat biçimi ögesini ve istediğiniz biçimi seçin.

Haritalar

Haritalar genel görünümü



Menü > Haritalar ögesini seçin.

Haritalar'a hoş geldiniz.

Haritalar, size yakınınızdaki ilgi çekici yerleri gösterir, rotanızı planlamanıza yardımcı olur ve sizi gitmek istediğiniz yere yönlendirir.

- Şehir, sokak ve hizmetler bulabilirsiniz.
- Aradığınız adresi sokak sokak yol tarifleriyle bulabilirsiniz.
- Favori yerlerinizi ve rotalarınızı, mobil cihazınızla Ovi Haritalar internet hizmeti arasında senkronize edin.
- Sunuluyorsa, hava durumu tahminlerine ve diğer yerel bilgilere bakın.

Not: Haritalar, uydu görüntüleri, ses dosyaları, kılavuzlar veya trafik bilgileri gibi içerikleri indirmek büyük miktarlarda veri iletimi gerektirebilir (şebeke servisi).

Bazı hizmetler tüm ülkelerde ve bölgelerde kullanılamayabilir ve yalnızca belirli dillerde sunuluyor olabilir. Hizmetler şebekeye bağlı olabilir. Ek bilgi için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Dijital haritaların hemen hemen tamamı belirli bir düzeyde hata içerir ve eksiktir. Hiçbir zaman yalnızca, bu cihazda kullanılmak üzere indirdiğiniz haritalara güvenmeyin.

Uydu görüntüleri, kılavuzlar, hava ve trafik bilgileri ve ilgili hizmetleri Nokia'dan bağımsız üçüncü taraflar oluşturur. İçerik belirli ölçüde hatalı ve eksik olabilir ve kullanılabilirliği değişiklik gösterebilir. Hiçbir zaman yalnızca sözü edilen içeriğe ve ilgili servislere güvenmeyin.

Yerinizi ve haritayı görüntüleme

Bulunduğunuz yeri haritada görün ve farklı şehir ve ülkelerin haritalarına göz atın.

Menü > Haritalar ve Konumum seçeneğini belirleyin.

GPS bağlantısı etkinken, , geçerli veya en son bilinen yerinizi haritada işaretler. Simgenin renkleri soluksa, kullanılabilir GPS sinyali yoktur.

Yalnızca hücre kimliğine dayalı konumlandırma kullanılabiliyorsa, konumlandırma simgesinin çevresindeki kırmızı bir halka ile bulunabileceğiniz genel bölge gösterilir. Tahminin doğruluk derecesi, yoğun nüfuslu bölgelerde artar.

Harita üzerinde hareket etme

Haritayı parmağınızla sürükleyin. Varsayılan olarak haritanın yönü kuzeye doğrudur.

Geçerli veya son bilinen yerinizi görüntüleme

 öğesini seçin.


Yakınlaştırma ya da uzaklaştırma

+ veya - seçeneğini belirleyin.

Cihazınızda saklanan haritaların kapsamadığı bir alana göz atarsanız ve etkin bir veri bağlantınız varsa, otomatik olarak yeni haritalar indirilir.

Harita kapsamı, ülkeye ve bölgeye göre değişir.

Harita görünümü

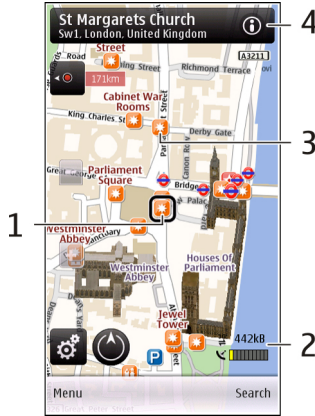

- 1 Seçilen konum
- 2 Gösterge alanı
- 3 İlgi çekici yer (örneğin, bir tren istasyonu veya müze)
- 4 Bilgi alanı

Haritanın görünümünü değiştirme

Bulunduğunuz yeri kolayca belirlemek için haritayı farklı modlarda görüntüleyin.

Menü > Haritalar ve Konumum seçeneğini belirleyin.

 öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Harita görünümü — Standart harita görünümünde, yer adları ve otoyol numaraları gibi ayrıntılar kolay okunur.

Uydu görünümü — Ayrıntılı bir görünüm için uygu görüntülerini kullanın.

Arazi görünümü — Zemin türü ve yükseklik bilgilerini (örneğin, arazide yol alırken) bir bakışta öğrenin.

3B — Daha gerçekçi bir görünüm için haritanın perspektifini değiştirin.

Yer işaretleri — Harita üzerindeki önemli binaları ve ilgi çekici yerleri görüntüleyin.

Gece modu — Harita renklerini soluklaştırın. Gece seyahat ederken harita bu modda daha kolay okunur.

Harita indirme ve güncelleme

Mobil veri aktarma maliyetlerinden kaçınmak için, Nokia Map Loader uygulamasını kullanarak en son haritaları ve sesli rehberlik dosyalarını bilgisayarınıza indirin ve sonra bunları cihazınıza kaydedin.

Nokia Map Loader uygulamasını uyumlu bilgisayarınıza indirmek için www.nokia.com/maps adresine gidin ve talimatları uygulayın.

İpucu: Yurtdışına seyahat ederken internet bağlantısı olmadan haritalarınıza bakabilmek için, yolculuktan önce cihazınıza yeni haritalar kaydedin.

Nokia Map Loader yazılımını yüklemeyi önce, cihazınızdaki Haritalar uygulamasında bulunan haritalara en az bir kez göz atmalısınız.

Nokia Map Loader ile harita indirme

- 1 Cihazınızı uyumlu bir USB veri kablosu veya Bluetooth bağlantısı ile uyumlu bilgisayarınıza bağlayın. Bir veri kablosu kullanıyorsanız, USB bağlantı yöntemi olarak PC Suite seçeneğini belirleyin.
- 2 Nokia Map Loader uygulamasını bilgisayarda açın.

- 3 Cihazınız için yeni harita sürümü veya yeni ses dosyaları varsa, sizden verileri güncellenmeniz istenir.
- 4 Bir kıta ve ülke seçin. Büyük ülkelerin çok sayıda alt haritası olabileceğinden, sizinle ilgili haritaları indirebilirsiniz.
- 5 Haritaları seçin ve bunları indirerek cihazınıza yükleyin.

Konulandırma yöntemleri hakkında

Haritalar uygulaması, GPS, A-GPS veya hücre kimliği esaslı konumlandırmayı kullanarak konumunuzu görüntüler.

Global Konumlandırma Sistemi (GPS), konumunuzu hesaplamak için kullanılan ve uyduya dayalı bir navigasyon sistemidir. Destekli GPS (A-GPS), size GPS verileri göndererek konumlandırma hızını ve doğruluğunu artıran bir şebeke hizmetidir.

Haritalar uygulamasını ilk kez kullandığınızda, harita bilgilerini indirmek veya A-GPS'i kullanmak için bir internet erişim noktası tanımlamanız istenir.

 uydu sinyalleri olup olmadığını gösterir. Tek çubuk, tek uyduya karşılık gelir. Cihaz uydu sinyalleri ararken bu çubuk sarı olur. Bulunduğunuz yerin hesaplanması için yeterli veri olduğunda çubuğun rengi yeşile döner. Ne kadar çok yeşil çubuk varsa, konum hesaplama işlemi o kadar kesin demektir.

Global Konumlandırma Sistemi (GPS), Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından işletilir; sistemin doğru çalışması ve bakımı yalnızca ABD hükümetinin sorumluluğundadır. Konum verilerinin doğruluğu, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin GPS uyduları üzerinde yaptığı ayarlamalardan etkilenebilir ve ABD Savunma Bakanlığı'nın sivil GPS kullanımı politikası ile Federal Radyo Seyir Planı uyarınca değiştirilebilir. Uydu geometrisindeki hatalar da verilerin doğruluğunu etkileyebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi ve kalitesi bulunduğunuz yerin, yapıların ve doğal engellerin varlığından ve hava koşullarından etkilenebilir. GPS sinyalleri binaların içinde veya yer altında kullanılamayabilir, beton ve metal gibi maddeler tarafından engellenebilir.

GPS hassas konum belirleme ölçümlerinde kullanılmamalıdır ve hiçbir zaman konumlandırma veya gezinme için yalnızca GPS alıcısının ve hücresel telsiz şebekesinin sağladığı konum bilgilerine güvenmemelisiniz.

Yolculuk ölçer, kısıtlı kesinliğe sahiptir ve yuvarlama hataları içerebilir. Doğruluk ayrıca GPS sinyallerinin mevcudiyeti ve kalitesinden de etkilenebilir.

Hücre kimliğine dayalı konumlandırmada, konum, mobil cihazınızın o anda bağlı olduğu anten kulesi aracılığıyla belirlenir.

Kullanılabilen konumlandırma yöntemine bağlı olarak, konumlandırmanın doğruluk derecesi birkaç metreden birkaç kilometreye kadar değişebilir.

Yer bulma

Haritalar, aradığınız belirli yerleri ve işletmeleri bulmanıza yardımcı olur.

Menü > Haritalar ve Yer bul seçeneğini belirleyin.

1 Sokak adresi veya posta kodu gibi arama terimleri girin. Arama alanını temizlemek için  seçeneğini belirleyin.

2  ögesini seçin.

3 Önerilen eşleşmeler listesinden bir öge seçin.

Yer haritada görüntülenir. Arama sonuç listesindeki diğer yerleri haritada görüntülemek için, bilgi alanının  yanındaki oklardan birini seçin.

Önerilen eşleşmeler listesine dönme

Listele ögesini seçin.

Yakınlardaki farklı türde yerleri arama

Kategorilere gözat seçeneğini belirleyin ve alışveriş, konaklama veya ulaşım gibi bir kategori seçin.

Hiçbir arama sonucu bulunmazsa, arama terimlerinizin doğru yazıldığından emin olun. İnternet bağlantısındaki sorunlar, çevrimiçi arama yaparken sonuçları da etkileyebilir.

Veri aktarma maliyetlerinden kaçınmak için, etkin bir internet bağlantısı olmadan da arama sonuçları alabilirsiniz (aranan bölgenin haritaları cihazınızda saklıysa). Cihazınızın internet bağlantısı kullanmadığından emin olmak için, ana menüde  > **İnternet** > **Bağlantı** > **Çevrimdışı** seçeneğini belirleyin.

Yer ayrıntılarını görüntüleme

Bir otel veya restoran gibi daha belirgin bir konum veya yerle ilgili daha fazla bilgi görüntüleyin (varsa).

Menü > **Haritalar** ve **Konumum** seçeneğini belirleyin.

Yer ayrıntılarını görüntüleme

Bir yer seçin, bilgi alanını seçin  ve **Ayrıntıları göster** seçeneğini belirleyin.

Yere puan verme

Bir yer seçin, bilgi alanını seçin , **Ayrıntıları göster** seçeneğini belirleyin ve yıldız derecelendirmesini seçin. Örneğin, bir yere 5 üstünden 3 yıldız vermek için üçüncü yıldızı seçin. Bir yere puan vermek için etkin bir internet bağlantısı gerekir.

Varolmayan veya yanlış iletişim ya da yer bilgileri gibi uygun olmayan ya da hatalı bilgilere sahip bir yer bulduğunuzda, bunu Nokia'ya bildirmeniz önerilir.

Yanlış bilgileri bildirme

Bir yeri ve bunun bilgi alanını seçin , **Ayrıntıları göster** > **Bu Yeri Bildir** seçeneğini ve uygun seçeneği belirleyin. Bir yeri bildirmek için etkin bir internet bağlantısı gerekir.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Yerleri ve rotaları kaydetme

Daha sonra hızlı bir şekilde kullanabilmek için adresleri, ilginç yerleri ve rotaları kaydedin.

Menü > **Haritalar** öğesini seçin.

Yer kaydetme

- 1 Harita görünümünde yere dokunun. Bir adres veya yeri aramak için **Ara** seçeneğini belirleyin.
- 2 Yerin bilgi alanına  dokunun.
- 3 **Yeri kaydet** öğesini seçin.

Rota kaydetme

- 1 Harita görünümünde yere dokunun. Bir adres veya yeri aramak için **Ara** seçeneğini belirleyin.
- 2 Yerin bilgi alanına  dokunun.
- 3 Başka bir rota noktası eklemek için **Rotaya ekle** seçeneğini belirleyin.
- 4 **Yeni rota noktası ekle** öğesini seçin ve uygun seçeneği belirleyin.
- 5 **Rotayı göster** > **Seçenekler** > **Rotayı kaydet** öğesini seçin.

Kaydettiğiniz yerleri ve rotaları görüntüleme

Favoriler > Yerler veya Rotalar öğesini seçin.

Yerleri veya rotaları görme ve düzenleme

Kaydettiğiniz yerlere ve rotalara hızlı bir şekilde erişmek için Favorilerinizi kullanın.

Örneğin, bir yolculuğu planlarken, yerleri ve rotaları bir koleksiyonda gruplayın.

Menü > Haritalar ve Favorilerim seçeneğini belirleyin.

Kaydedilen bir yeri haritada görüntüleme

- 1 **Yerler** öğesini seçin.
- 2 İlgili yere gidin.
- 3 **Harita** öğesini seçin.

Kaydedilen yerler listesine dönmek için **Listele** seçeneğini belirleyin.

Koleksiyon oluşturma

Yeni koleksiyon oluşturun seçeneğini belirleyin ve bir koleksiyon adı girin.

Koleksiyona bir kaydedilen yer adı ekleme

- 1 **Yerler** öğesini belirleyin ve yeri seçin.
- 2 **Koleksiyonları düzenle** öğesini seçin.
- 3 **Yeni koleksiyon** öğesini belirleyin veya varolan bir koleksiyonu seçin.

Yerleri veya rotaları silmeniz ya da koleksiyona bir rota eklemeniz gerekiyorsa, www.ovi.com adresindeki Ovi Haritalar internet hizmetine gidin.

Yerleri arkadaşlarınıza gönderme

Yer bilgilerini arkadaşlarınızla paylaşmak istediğinizde, bunları doğrudan arkadaşlarınızın cihazlarına gönderebilirsiniz.

Arkadaşınızın uyumlu cihazına yer gönderme

Haritada bir yer seçin, yeri bilgi alanına dokunun  ve **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Favorilerinizi senkronize etme

Bilgisayarınızı kullanarak Ovi Haritalar web sitesinde bir yolculuk planlayın, kaydedilen yerleri, rotaları ve koleksiyonları mobil cihazınızla senkronize edin ve hareket halindeyken plana erişin.

Yerleri, rotaları veya koleksiyonları mobil cihazınız ile Ovi Haritalar internet hizmeti arasında senkronize etmek için bir Nokia hesabınız olması gerekir. Hesabınız yoksa, ana görünümde **Hesaplar > Nokia hesabı > Yeni hesap oluştur** seçeneğini belirleyin.

Kaydedilen yerleri, rotaları ve koleksiyonları senkronize etme

Favorilerim > Ovi ile senkronize et öğesini seçin. Nokia hesabınız yoksa oluşturmanız istenir.

Cihazı, Favorileri otomatik olarak senkronize edecek şekilde ayarlama

 ve **Senkronizasyon > Senkronizasyon > Açılışta ve kapanışta** seçeneğini belirleyin. Cihaz, Haritalar uygulamasını açtığınızda veya kapattığınızda senkronizasyonu başlatır.

Senkronizasyon, etkin bir internet bağlantısı gerektirir ve servis sağlayıcınızın şebekesi üzerinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Ovi Haritalar internet hizmetini kullanmak için, www.ovi.com adresine gidin.

Sesli rehberlik alma

Sesli rehberlik (dilinizde sunuluyorsa), hedefinize giden yolu bulmanıza yardımcı olarak size yolculuğun keyfini çıkarma olanağı sunar.

Menü > Haritalar ve Araba sürme ya da Yürü öğesini seçin.

Arabayla veya yürüyerek navigasyon özelliğini ilk defa kullanırken, sizden sesli rehber dilini seçmeniz ve uygun dosyaları indirmeniz istenir.

Sokak adlarını içeren bir dil seçerseniz, sokak adları da yüksek sesle söylenir. Sesli rehberlik dilinizde sunulmuyor olabilir.

Sesli rehberlik dilini değiştirme

Ana görünümde  ve **Navigasyon > Sürüş rehberi** veya **Yürüme rehberi** seçeneğini belirleyin ve uygun seçeneği belirleyin.

Yürürken, sesli rehberliğe ek olarak cihazınız sizi bip sesi ve titreşimlerle de yönlendirebilir.

Bip sesleri ve titreşimleri kullanma

Ana görünümde  ve **Navigasyon > Yürüme rehberi > Bip Sesleri ve Titreşimler** seçeneğini belirleyin.

Araba navigasyonu için sesli rehberliği tekrarlama

Navigasyon görünümünde **Seçenekler > Tekrar** seçeneğini belirleyin.

Araba navigasyonu için sesli rehberliğin ses seviyesini ayarlama

Navigasyon görünümünde **Seçenekler > Ses** seçeneğini belirleyin.

Hedefinize arabayla ulaşma

Araba kullanırken adım adım yol tarifine gereksinim duyduğunuzda, Haritalar gideceğiniz yere ulaşmanıza yardımcı olur.

Menü > **Haritalar** ve **Araba sürme** seçeneğini belirleyin.

Bir hedefe arabayla ulaşma

Hedef Belirle öğesini seçin ve uygun seçeneği belirleyin.

Evinize arabayla ulaşma

Arabayla eve öğesini seçin.

Arabayla eve veya **Yürüyerek eve** öğesini ilk kez seçtiğinizde, evinizin konumunu tanımlamanız istenir. Evinizin konumunu daha sonra değiştirmek için şunları yapın:

- 1 Ana ekranda  öğesini seçin.
- 2 **Navigasyon** > **Ev Konumu** > **Yeniden tanımla** öğesini seçin.
- 3 Uygun seçeneği belirleyin.


İpucu: Bir hedef belirlemeden araba kullanmak için **Harita** seçeneğini belirleyin. Siz hareket ettikçe konumunuz haritanın ortasında görüntülenir.

Navigasyon sırasında görünümleri değiştirme

Ekranı çekin ve **2B görünüm**, **3B görünüm**, **Ok görünümü** veya **Rotaya genel bakış** seçeneğini belirleyin.

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.

Navigasyon görünümü

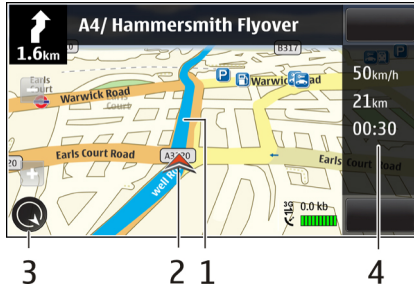

- 1 Rota
- 2 Konumunuz ve yönünüz
- 3 Pusula
- 4 Bilgi çubuğu (hız, mesafe, süre)

Trafik ve güvenlik bilgileri alma

Trafikle olayları, şerit yardımı ve hız limit uyarıları hakkında gerçek zamanlı bilgilerle (ülkenizde veya bölgenizde sunuluyorsa) araba kullanma deneyiminizi zenginleştirin.

Menü > Haritalar ve Araç sürme seçeneğini belirleyin.

Trafik olaylarını haritada görüntüleme

Arabayla navigasyon sırasında **Seçenekler > Trafik bilgisi** seçeneğini belirleyin. Olaylar, üçgenler ve çizgilerle gösterilir.

Trafik bilgilerini güncelleme

Seenekler > Trafik bilgisi > Trafik bilgisini gncelle gesini sein.

Bir rotayı planlarken, cihazı trafik sıkışıklıklarından veya yol alışmalarından kaçınacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Trafik olaylarından kaçınma

Ana grnmde  ve **Navigasyon > Trafik nedeniyle yeni rota seeneğini** belirleyin.

İlgili zellik etkinleřtirilmiřse, navigasyon sırasında hız kameralarının konumu rotanızda gsterilebilir. Bazı blgelerde, hız kamerası konum verilerinin kullanımı yasaklanmış veya dzenlemeye tabi tutulmuřtur. Nokia, hız kamerası konum verilerinin doėruluėundan ve kullanılmasından kaynaklanan sonulardan sorumlu deėildir.

Hedefinize yryerek ulařma

Yol tarifinin bir yaya yolunu izlemesini istediėinizde, Haritalar sizi meydanlardan, parklardan, yaya blgelerinden ve hatta alıřveriř merkezlerinden geirerek ynlendirir.

Men > Haritalar gesini sein.

Hedefe yryerek ulařma

Hedef Belirle gesini sein ve uygun seeneėi belirleyin.

Evinize yryerek ulařma

Yryerek eve gesini sein.

Arabayla eve veya Yürüyerek eve ögesini ilk kez seçtiğinizde, evinizin konumunu tanımlamanız istenir. Evinizin konumunu daha sonra değiştirmek için şunları yapın:

- 1 Ana ekranda  ögesini seçin.
- 2 **Navigasyon > Ev Konumu > Yeniden tanımla** ögesini seçin.
- 3 Uygun seçeneği belirleyin.

İpucu: Bir hedef belirlemeden yürümek için **Harita** seçeneğini belirleyin. Siz hareket ettikçe konumunuz haritanın ortasında görüntülenir.

Rota planlama

Yolculuğunuzu planlayın ve yola çıkmadan önce rotanızı oluşturarak haritada görüntüleyin.

Menü > Haritalar ögesini seçin.

Rota oluşturma

- 1 Harita görünümünde bir yerin üzerine dokunun. Bir adres veya yeri aramak için **Ara** seçeneğini belirleyin.
- 2 Yerin bilgi alanına  dokunun.
- 3 **Rotaya ekle** ögesini seçin.
- 4 Başka bir rota noktası eklemek için **Yeni rota noktası ekle** ögesini ve uygun seçeneği belirleyin.

Rota noktalarının sırasını değiştirme

- 1 Bir rota noktası seçin.
- 2 **Taşı** ögesini seçin.
- 3 Rota noktasını taşımak istediğiniz yere dokunun.

Rota noktasının konumunu düzenleme

Rota noktasına dokunun, **Düzenle** ögesini seçin ve uygun seçeneği belirleyin.

Rotayı haritada görüntüleme

Rotayı göster ögesini seçin.

Hedefe gitme

Rotayı göster > **Seçenekler** > **Sürmeye başla** veya **Yürümeye başla** ögesini seçin.

Rota ayarlarını değiştirme

Rota ayarları, navigasyon rehberliğini ve rotanın haritada görüntülenme biçimini etkiler.

- 1 Rota planlayıcı görünümünde, Ayarlar sekmesini açın. Navigasyon görünümünden rota planlayıcı görünümüne gitmek için, **Seçenekler** > **Rota nktlr** veya **Rota noktası listesi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Ulaşım modunu **Araba sürme** veya **Yürüme** olarak ayarlayın. **Yürüme** seçeneğini tercih ederseniz, tek yönlü sokaklar normal sokak gibi kabul edilir ve örneğin, park ve alışveriş merkezi gibi yürüyüş yolları ve iç geçi yolları kullanılabilir.
- 3 İstediğiniz seçeneği belirleyin.

Yürüme modunu seçin.

Ayarlar sekmesini açın ve **Yürüme** > **Tercih edilen rota** > **Sokaklar** veya **Düz çizgi** seçeneğini belirleyin. **Düz çizgi**, yürüme yönünü belirttiğinden arazi koşullarında kullanışlıdır.

Daha hızlı veya daha kısa arabayla gitme rotasını kullanma

Ayarlar sekmesini açın ve **Araba sürme > Rota seçimi > Daha hızlı rota veya Daha kısa rota** seçeneğini belirleyin.

En iyi duruma getirilmiş arabayla gitme rotasını kullanma

Ayarlar sekmesini açın ve **Araba sürme > Rota seçimi > Optimum** seçeneğini belirleyin. En iyi duruma getirilmiş arabayla gitme rotası, hem daha kısa hem de daha hızlı rotaların avantajlarını birleştirir.

Ayrıca, örneğin, otoyol, paralı yol veya feribotların kullanılmasına izin vermeyi veya bunları kullanmayı engellemeyi de seçebilirsiniz.

Bağlantı

Cihazınız, internete veya başka bir uyumlu cihaza ya da bilgisayara bağlanmak için çeşitli seçenekler sunar.

Veri bağlantıları ve erişim noktaları

Cihazınız, GSM şebekesinde GPRS gibi paket veri bağlantılarını destekler (şebeke servisi). Cihazınızı GSM ve 3G şebekelerinde kullanırken, aynı anda birden çok veri bağlantısı etkin olabilir ve erişim noktaları bir veri bağlantısını paylaşabilir. 3G şebekesinde, veri bağlantıları sesli aramalar sırasında etkin kalır.

WLAN veri bağlantısı da kullanabilirsiniz. Bir kablosuz LAN'da aynı anda yalnızca bir bağlantı etkin olabilir, ancak birçok uygulama aynı etkin erişim noktasını kullanabilir.

Veri bağlantısı kurmak için, erişim noktası gerekir. Farklı erişim noktaları tanımlayabilirsiniz, örneğin:

- Multimedya mesajları göndermek ve almak için MMS erişim noktası
- E-posta göndermek, almak ve internet'e bağlanmak için internet erişim noktası (IAP)

Erişmek istediğiniz servis için gereken erişim noktasının türü konusunda servis sağlayıcınızdan bilgi alın. Paket veri bağlantısı servislerinin kullanılabilirliği ve abonelik için servis sağlayıcınıza başvurun.

Şebeke ayarları

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Şebeke** seçeneğini belirleyin.

Cihazınız GSM ve UMTS şebekeleri arasında otomatik olarak geçiş yapabilir. GSM şebekeleri **Y** ile gösterilir. UMTS şebekeleri **3G** ile gösterilir.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Şebeke modu — Kullanılacak şebekeyi seçin. **Çift mod** seçeneğini belirlerseniz cihaz, şebeke parametrelerine ve kablosuz servis sağlayıcıların arasındaki dolaşım anlaşmalarına göre GSM veya UMTS şebekesini otomatik olarak seçer. Ayrıntılar ve dolaşım ücretleri için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun. Bu seçeneği görebilmeniz için, seçeneğin kablosuz servis sağlayıcı tarafından desteklenmesi gerekir.

Dolaşım anlaşması iki veya daha fazla servis sağlayıcı arasında uygulanan ve bir servis sağlayıcının kullanıcılarının diğer servis sağlayıcının servislerini kullanmasına olanak tanıyan bir anlaşmadır.

Operatör seçimi — Cihazı şebeke arayacak ve kullanılabilir bir şebeke seçecek şekilde ayarlamak için **Otomatik** veya şebekeyi listeden el ile seçmek için **El ile** seçeneğini belirleyin. El ile seçilen şebekeyle kurulan bağlantı kesilirse, cihaz bir hata sesi verir ve yeniden şebeke seçmenizi ister. Seçilen şebeke ile ana şebekeniz arasında dolaşım anlaşması olması gerekir.

Hücre bilgisi gösterimi — Cihazı, mikro hücre şebeke (MCN - Microcellular Network) teknolojisiyle çalışan bir şebekede kullanılırken bunu gösterecek ve hücre bilgilerini almayı etkinleştirecek şekilde ayarlayın.

Kablosuz LAN

Cihazınız, kablosuz yerel alan ağlarını (WLAN) algılayıp bu ağlara bağlanabilir. WLAN kullanarak, cihazınızı internete ve WLAN desteği olan uyumlu cihazlara bağlayabilirsiniz.

WLAN hakkında

Cihazınız, kablosuz yerel ağları (WLAN) algılayabilir ve bu ağlara bağlanabilir. WLAN kullanarak, cihazınızı internete ve WLAN desteği olan uyumlu cihazlara bağlayabilirsiniz.

WLAN bağlantısını kullanmak için aşağıdaki koşulların karşılanmış olması gerekir:

- Bulduğunuz yerde WLAN kullanılabilir olmalıdır.
- Cihazınız WLAN'a bağlı olmalıdır. Bazı WLAN'lar korumalıdır ve bunlara bağlanabilmek için servis sağlayıcıdan temin edilebilecek bir erişim anahtarı gerekir.
- WLAN için bir internet erişim noktası oluşturuldu. Erişim noktasını internet'e bağlanması gereken uygulamalar için kullanın.

WLAN internet erişim noktası kullanarak veri bağlantısı oluşturduğunuzda, WLAN bağlantısı kurulur. Veri bağlantısını kapattığınızda etkin WLAN bağlantısı da kesilir.

Sesli arama sırasında veya paket veri etkinken WLAN'ı kullanabilirsiniz. Aynı anda yalnızca tek bir WLAN erişim noktası cihazına bağlı olabilirsiniz; ancak birden fazla uygulama aynı erişim noktasını kullanabilir.

Not: Fransa'da, iç mekanlarda yalnızca WLAN kullanabilirsiniz.

WLAN kullanan özellikler veya başka özellikler kullanılırken artılanda çalışmasına izin verilen özellikler, batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

Cihazınız aşağıdaki WLAN özelliklerini destekler:

- IEEE 802.11b/g standart
- 2,4 GHz'de çalışma
- Kablolu eşdeğeri gizlilik (WEP), Wi-Fi korumalı erişim (WPA/WPA2) ve 802.1x kimlik doğrulama yöntemleri. Bu işlevlerin kullanılabilmesi için şebeke tarafından desteklenmeleri gerekir.

Önemli: Kablosuz LAN bağlantınızın güvenliğini artırmak için daima mevcut şifreleme yöntemlerinden birini etkinleştirin. Şifreleme kullanımı, verilerinize yetkisiz erişim riskini azaltır.

Cihaz hatsız tercihindeyken, varsa WLAN'ı yine de kullanabilirsiniz. WLAN bağlantısı kurarken veya kullanırken, ilgili güvenlik gerekliliklerine uymayı unutmayın.

İpucu: Cihazınızı tanımlayan benzersiz medya erişim denetimi (MAC) adresini kontrol etmek için, numara çeviriciyi açın ve ***#62209526#** kodunu girin.

WLAN sihirbazı

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Kablosuz LAN** seçeneğini belirleyin.

WLAN sihirbazı, kablosuz bir LAN'a (WLAN) bağlanmanıza ve WLAN bağlantılarınızı yönetmenize yardımcı olur.

Aramada WLAN'lar bulunursa, bağlantı için internet erişim noktası (IAP) oluşturmak ve bu IAP'yi kullanarak web tarayıcıyı başlatmak için, bağlantıyı seçip **Web taramasını başlat** seçeneğini belirleyin.

Korumalı bir WLAN seçerseniz, ilgili şifreyi girmeniz istenir. Gizli bir ağa bağlanmak için, doğru ağ ismini (servis kümesi tanımlayıcı, SSID) girmeniz gerekir.

Web tarayıcınız zaten o anda etkin olan WLAN bağlantısını kullanarak çalışıyorsa, web tarayıcıya dönmek için, **Web taramaya devam** seçeneğini belirleyin.

Etkin bağlantıyı sonlandırmak için, bağlantıyı seçip **WLAN bağlantısını kes** seçeneğini belirleyin.

WLAN internet erişim noktaları

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Kablosuz LAN > Seçenek** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

WLAN ağlarını filtrele — Bazı kablosuz LAN'ları (WLAN'lar) filtreleyerek bulunan ağlar listesinin dışında bırakmak için kullanılır. Seçilen ağlar uygulamanın bundan sonraki WLAN aramasında görüntülenmez.

Bilgiler — Listede gösterilen ağla ilgili bilgileri görüntülemek için kullanılır. Etkin bir bağlantıyı seçerseniz, bağlantı bilgileri görüntülenir.

Çalışma modları

WLAN'da iki çalışma modu vardır: altyapı ve özel.

Altyapı çalışma modu iki çeşit iletişime olanak sağlar: Kablosuz cihazlar birbirlerine WLAN erişim noktası cihazı aracılığıyla bağlanırlar veya kablosuz cihazlar bir WLAN erişim noktası cihazı aracılığıyla kablolu LAN'a bağlanırlar.

Özel çalışma modunda, cihazlar birbirlerine doğrudan veri gönderip alabilirler.

Kablosuz LAN ayarları

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı** > **Kablosuz LAN** > **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

WLAN varlığını göster — Kablosuz LAN (WLAN) mevcut olduğunda  simgesinin görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçin.

İpucu: WLAN Sihirbazı uygulamasına erişmek ve kullanılabilir seçenekleri görüntülemek için, WLAN simgesini seçin ve açılan pencerede, WLAN simgesinin yanındaki vurgulu metni seçin.

Ağları tara — **WLAN varlığını göster** için **Evet** seçeneğini tercih ederseniz, cihazın mevcut WLAN'ları hangi sıklıkta arayacağını ve göstergeyi hangi sıklıkta güncelleyeceğini seçebilirsiniz.

İnternet bağlantı testi — Cihazın seçilen WLAN'ın internet yeteneğini otomatik olarak test edip etmeyeceğine, her seferinde izin isteyip istemeyeceğine veya hiçbir zaman bağlantı testi yapmayacağına karar verin. **Oto. olarak çalıştır** seçeneğini belirlerseniz veya cihaz test yapılıp yapılmayacağını sorduğunda test yapılmasına izin vererseniz ve bağlantı testi başarıyla gerçekleştirilirse, söz konusu erişim noktası internet hedeflerine kaydedilir.

Gelişmiş ayarları görüntülemek için, **Seçenek > Gelişmiş ayarlar** seçeneğini belirleyin. WLAN gelişmiş ayarlarını değiştirmemenizi öneririz.

Erişim noktaları

Yeni erişim noktası oluşturma

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Hedefler** seçeneğini belirleyin.

Erişim noktası ayarlarını servis sağlayıcıdan mesaj olarak alabilirsiniz. Cihazınızdaki erişim noktalarının bazıları veya tümü servis sağlayıcınız tarafından önceden belirlenmiş olabilir ve bunları değiştirmeniz, oluşturmanız, düzenlemeniz veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.

- 1  **Erişim noktası** öğesini seçin.
- 2 Cihaz kullanılabilir bağlantıların aranmasını ister. Aratma işleminin ardından daha önceden kullanılabilir olan bağlantılar görüntülenir ve yeni erişim noktaları tarafından paylaşılabilir. Bu adımı atlarsanız bir bağlantı yöntemi seçmeniz ve gerekli ayarları tanımlamanız istenir.

Cihazınızda saklanan erişim noktalarını görüntülemek için bir erişim noktası grubu seçin. Çeşitli erişim noktası grupları vardır:



İnternet erişim noktaları



Multimedya mesajı erişim noktaları



WAP erişim noktaları



Kategorisiz erişim noktaları

Çeşitli erişim noktası türleri vardır:



Korumalı erişim noktaları



Paket veri erişim noktası



Kablosuz LAN (WLAN) erişim noktası

Erişim noktası gruplarını yönetme

Cihazın her şebeke bağlantısı yaptığında tek bir erişim noktası seçmekten kaçınmak için, bu şebekeye bağlanmak için çeşitli erişim noktalarını içeren bir grup oluşturabilir ve erişim noktalarının kullanıldığı sırayı tanımlayabilirsiniz. Örneğin, bir İnternet erişim noktası grubuna kablosuz LAN (WLAN) ve paket veri erişim noktaları ekleyebilir ve web'de gezinmek için grubu kullanabilirsiniz. WLAN'a en yüksek önceliği vererseniz, cihaz İnternete varsa WLAN üzerinden bağlanır, yoksa paket veri bağlantısı kullanır.

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Hedefler** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir erişim noktası grubu oluşturma

Seçenek > Yönet > Yeni hedef öğesini seçin.

Erişim noktası grubuna erişim noktaları ekleme

Grubu seçin **Seçenek > Yeni erişim noktası** seçeneğini belirleyin.

Başka bir gruptan varolan bir erişim noktasını kopyalama

Grubu seçin, kopyalanacak erişim noktasına gidin ve **Seçenek > Organize et > Başka hedefe kopyala** öğesini seçin.

Bir grup içindeki erişim noktasının önceliğini değiştirme

Seçenek > Organize et > Önceliği değiştir öğesini seçin.

Paket veri erişim noktası ayarları

Menü > Ayarlar ve Bağlantı > Hedefler > Erişim noktası seçeneğini belirleyin ve talimatları uygulayın.

Paket veri erişim noktasını düzenleme

Bir erişim noktası grubu ve  ile işaretlenmiş erişim noktasını seçin. Servis sağlayıcınızın verdiği talimatlara uyun.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Erişim noktası ismi — Erişim noktası servis sağlayıcınız tarafından sağlanır.

Kullanıcı ismi — Veri bağlantısı için kullanıcı ismi gerekli olabilir ve bu isim genellikle servis sağlayıcınız tarafından verilir.

Şifre sorma — Sunucuya her bağlantınızda şifre girmeniz gerekiyorsa veya şifrenizi cihaza kaydetmek istemiyorsanız **Evet** seçeneğini belirleyin.

Şifre — Veri bağlantısı için şifre gerekebilir ve genellikle servis sağlayıcınız tarafından verilir.

Doğrulama — Şifrenizi her zaman şifrelenmiş göndermek için **Güvenli** öğesini seçin. Şifrenizi mümkün olduğunda şifrelenmiş göndermek için **Normal** öğesini seçin.

Ana sayfa — Ayarladığınız erişim noktasına bağlı olarak, web adresini veya multimedya mesaj merkezinin adresini girin.

Erişim noktasını kullan — Cihazı, bu erişim noktasını onaydan sonra veya otomatik olarak kullanarak hedefe bağlanacak biçimde ayarlar.

Gelişmiş paket veri erişim noktası ayarlarını değiştirme

Seçenek > Gelişmiş ayarlar öğesini seçin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Ağ türü — Cihazınızdan ve cihazınıza veri aktarmak için kullanılacak internet protokolü türünü seçin. Diğer ayarlar seçili şebeke türüne bağlıdır.

Telefonun IP adresi (yalnızca IPv4 için) — Cihazınızın IP adresini girin.

DNS adresleri — Servis sağlayıcınızın istemesi durumunda birincil ve ikincil DNS sunucularının IP adreslerini girin. Bu adresleri almak için internet servis sağlayıcınıza başvurun.

Yakın kopya sunucu. adr. — Yakın kopya sunucusunun adresini girin.

Yakın kopya port no. — Yakın kopya sunucusunun bağlantı noktası numarasını girin.

WLAN erişim noktası ayarları

Menü > Ayarlar ve Bağlantı > Hedefler > Erişim noktası seçeneğini belirleyin ve talimatları uygulayın.

Kablosuz LAN (WLAN) erişim noktasını düzenleme

Bir erişim noktası grubu ve  ile işaretlenmiş erişim noktasını seçin. WLAN servis sağlayıcınızın verdiği talimatları izleyin.

Aşağıdakilerden birini seçin:

WLAN ağ ismi — **El ile gir** veya **Ağ isimlerini bul** ögesini seçin. Mevcut bir ağ seçerseniz, WLAN ağ modu ve WLAN güvenlik modu, erişim noktası cihazının ayarları tarafından belirlenir.

Ağ durumu — Ağ adının gösterilip gösterilmeyeceğini belirtmek için kullanılır.

WLAN ağ modu — Özel bir ağ oluşturmak ve cihazların doğrudan veri göndermelerine ve almalarına olanak sağlamak için **Özel** seçeneğini belirleyin. Kablosuz LAN erişim noktası cihazı gerekmez. Özel ağlarda, tüm cihazlar aynı WLAN ağı ismini kullanmalıdır.

WLAN güvenlik modu — Kullanılacak şifrelemeyi seçin: **WEP, 802.1x** veya **WPA/WPA2** (802.1x ve WPA/WPA2 geçici şebekelerde kullanılamaz). **Açık ağ** seçeneğini belirlerseniz şifreleme kullanılmaz. WEP, 802.1x ve WPA işlevleri ancak şebeke desteklerse kullanılabilir.

Ana sayfa — Başlangıç sayfasının web adresini girin.

Erişim noktasını kullan — Cihazı, bu erişim noktasını otomatik olarak veya onaydan sonra kullanan bir bağlantı oluşturacak biçimde ayarlar.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

WEP güvenlik ayarları

WLAN güvenlik modu olarak kablolu eşdeğer gizliliğini (WEP) seçmişseniz WEP güvenlik ayarlarını tanımlayın.

- 1 **Menü > Ayarlar** ögesini seçin ve **Bağlantı > Hedefler** seçeneğini belirleyin.
- 2 İstediğiniz WLAN erişim noktasının bulunduğu erişim noktası grubunu seçin ve erişim noktasını seçin.
Ayrıca yeni bir WLAN erişim noktası oluştururken gelişmiş WEP ayarları da tanımlayabilirsiniz.
- 3 **WLAN güvenlik modu > WEP** seçeneğini belirleyin.
- 4 **WLAN güvenlik ayarları** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakileri tanımlayın:

Kullanılan WEP anaht. — Kabloluya eşdeğer gizlilik (WEP) anahtar numarasını seçin. En fazla dört WEP anahtarı oluşturabilirsiniz. WLAN erişim noktası cihazına aynı ayarların girilmesi gerekir.

Doğrulama türü — Cihazınız ile WLAN erişim noktası cihazı arasındaki kimlik doğrulaması türü için **Açık** veya **Paylaşımlı** seçeneğini belirleyin.

WEP anahtarı ayarları — **WEP şifrelemesi** (anahtarın uzunluğu), **WEP anahtarı biçimi** (ASCII veya Onaltılık sistem) ve **WEP anahtarı** (seçilen biçimdeki WEP anahtarı verileri) değerini girin.

802.1x ve WPA/WPA2 için güvenlik ayarları

WLAN güvenlik modu olarak 802.1x veya WPA/WPA2 seçmişseniz bunların güvenlik ayarlarını tanımlayın.

- 1 **Menü** > **Ayarlar** ögesini seçin ve **Bağlantı** > **Hedefler** seçeneğini belirleyin.
- 2 WLAN erişim noktasını isteyen erişim noktası grubunu açın ve erişim noktasını seçin.
802.1x veya WPA/WPA2 ayarlarını yeni bir WLAN erişim noktası oluştururken de tanımlayabilirsiniz.
- 3 **WLAN güvenlik modu** > **WPA/WPA2** veya **802.1x** ögesini seçin.
- 4 Genişletilebilir doğrulama protokolü (EAP) eklentisi kullanmak için **WLAN güvenlik ayarları** > **WPA/WPA2** > **EAP**, veya şifre kullanmak için **Ön. paylaşılmış anaht.** seçeneğini belirleyin. Aynı şifrenin WLAN erişim noktası cihazına da girilmesi gerekir.
EAP seçtiyseniz, servis sağlayıcınızdan gelen talimatlara uygun olarak EAP eklenti ayarları ögesini tanımlayın.
Yalnızca WPA2 modu ögesindeki bağlantılar sadece WPA2 özelliği etkinleştirilmiş cihazlar için geçerlidir.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Gelişmiş WLAN ayarları

- 1 **Menü** > **Ayarlar** ögesini seçin ve **Bağlantı** > **Hedefler** seçeneğini belirleyin.
- 2 WLAN erişim noktasını isteyen erişim noktası grubunu açın ve WLAN erişim noktasını seçin.
Ayrıca yeni bir WLAN erişim noktası oluştururken gelişmiş WLAN ayarları da tanımlayabilirsiniz.
- 3 **Seçenek** > **Gelişmiş ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakileri tanımlayın:

IPv4 ayarları — Cihazınızın IP adresini, alt ağ IP adresini, varsayılan ağ geçidini ve birincil ve ikincil DNS sunucularının IP adreslerini girin. Bu adresler için İnternet servis sağlayıcınıza başvurun.

IPv6 ayarları — DNS adresinin türünü tanımlayın.

Özel kanal (yalnızca **Özel** için) — Elle bir kanal numarası (1-11) girmek için **Kullanıcı tanımlı** seçeneğini belirleyin.

Yakın kopya sunucu. adr. — Yakın kopya sunucusunun adresini girin.

Yakın kopya port no. — Yakın kopya bağlantı noktası numarasını girin.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Etkin veri bağlantılarınızı görüntüleme

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı** > **Bağl. yöneticisi** seçeneğini belirleyin.

Etkin veri bağlantıları görünümünde, veri bağlantılarınızı görebilirsiniz:



veri aramaları



paket veri bağlantıları



WLAN bağlantıları

Bağlantıyı kesme

Seçenek > **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin.

Tüm açık bağlantıları kapatma

Seçenek > **Tüm bağlantıları kes** seçeneğini belirleyin.

Bağlantı bilgilerini görüntüleme

Seçenek > **Bilgiler** seçeneğini belirleyin.

Senkronizasyon

 Senkronizasyon uygulaması ile notlarınızı, mesajlarınızı, tarayıcı yer imlerinizi ve kartvizitlerinizi uyumlu bir PC ya da İnternet'teki uyumlu uygulamalarla senkronize edebilirsiniz.

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Veri aktarma > Senk** seçeneğini belirleyin.

Senkronizasyon ayarlarını servis sağlayıcınızdan özel bir mesaj içinde alabilirsiniz.

Senkronizasyon profilinde, senkronizasyon için gerekli ayarlar bulunur. Uygulamayı açtığınızda, varsayılan ya da daha önceden kullanılan senkronizasyon profili görüntülenir.

Yeni bir senkronizasyon profili oluşturma

Seçenek > Yeni senk. profili öğesini seçin.

Senkronizasyon profiline dahil özellikleri tanımlama

Profile dahil etmek veya profilin dışında bırakmak üzere bir senkronizasyon öğesi seçin.

Senkronizasyon profillerini yönetme

Seçenek öğesini seçin ve istediğiniz seçeneği belirleyin.

Verileri senkronize etme

Seçenek > Senkronize et öğesini seçin.

Bluetooth bağlantısı

Bluetooth bağlantısı hakkında

Bluetooth bağlantısını kullanarak; mobil cihazlar, bilgisayar, kulaklıkl mikrofon seti ve araç kiti gibi diğer uyumlu cihazlarla kablosuz bağlantı kurabilirsiniz.

Bağlantıyı cihazınızdan öge göndermek, uyumlu bilgisayarınızdan dosya aktarmak ve dosyaları uyumlu bir yazıcıda yazdırmak için kullanabilirsiniz.



Menü > Ayarlar ve Bağlantı > Bluetooth seçeneğini belirleyin.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisine sahip cihazlar radyo dalgalarıyla iletişim kurdukları için, cihazların birbirlerini görecekt konumda olmaları gerekmez. Öte yandan, bağlantının duvar ve diğer elektronik cihazlar gibi etkenler tarafından girişime maruz kalma olasılığı bulunmakla birlikte, cihazlar arasındaki mesafenin 10 metreden fazla olmaması gerekir.

Bu cihaz aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.0 + EDR ile uyumludur: generic access, network access, control, hands-free, headset, object push, file transfer, dial-up networking, SIM access ve serial port. Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Cihaz kilitlendiğinde, yalnızca yetkili cihazlarla bağlantı kurulabilir.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

Bluetooth ayarları

Menü > Ayarlar ögesini seçin ve **Bağlantı > Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasında seçim yapın:

Bluetooth — Bluetooth bağlantısını etkinleştirin.

Telefon görünürlüğü — Cihazınızın diğer Bluetooth cihazlarına görünmesine izin vermek için **Herkes** **görünür** seçeneğini belirleyin. Görünürlüğün görünürden

gizliye alınmasına kadar geçecek süreyi ayarlamak için, **Görnlrk. süresini ayrıl.** seçeneğini belirleyin. Cihazınızı diğer cihazlardan gizlemek için, **Gizli** seçeneğini belirleyin.

Telefonumun ismi — Cihazınızın ismini düzenleyin. İsim diğer Bluetooth cihazlarına gösterilir.

Uzak SIM modu — Uyumlu bir araç kiti gibi başka bir cihazın, şebekeye bağlanmak için cihazınızdaki SIM kartını kullanmasına izin verin.

Güvenlik ipuçları

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı** > **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth bağlantısını kullanmadığınızda, cihazınızı bulup cihazınıza bağlanabilecek kişileri kontrol etmek için, **Bluetooth** > **Kapalı** veya **Telefon görünürlüğü** > **Gizli** seçeneğini belirleyin. Bluetooth işlevinin devre dışı bırakılması cihazınızdaki diğer işlevleri etkilemez.

Bilinmeyen bir cihazla eşleştirme yapmayın ve bu tür bir cihazdan gelen bağlantı isteklerini kabul etmeyin. Bu uygulama, cihazınızı zararlı içerikten korumanıza yardımcı olur. Cihazın gizli modda çalıştırılması, zararlı yazılımlara karşı korunmanın daha güvenli bir yoludur.

Bluetooth bağlantısıyla veri gönderme

Bir seferde birkaç Bluetooth bağlantınız etkin olabilir. Örneğin, uyumlu bir mikrofonlu kulaklık setine bağlıysanız, başka bir uyumlu cihaza dosya aktarımı da yapabilirsiniz.

- 1 Göndermek istediğiniz öğenin kaydedildiği uygulamayı açın.
- 2 Öğelerden birine gidip **Seçenek** > **Gönder** > **Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin.

Menzil içindeki Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisine sahip cihazlar görüntülenir. Cihaz simgeleri aşağıda belirtilmiştir:

-  bilgisayar
-  telefon
-  ses veya video cihazı
-  diğer cihaz

Aramayı durdurmak için **İptal** seçeneğini belirleyin.

- 3 Bağlanmak istediğiniz cihazı seçin.
- 4 Verilerin iletilebilmesi için diğer cihaz eşleştirme gerektirirse, bir uyarı sesi duyulur ve parola girmeniz istenir. Her iki cihazda da aynı parolanın girilmesi gerekir.

Bağlantı kurulduğunda, **Veri gönderiliyor** yazısı görüntülenir.

İpucu: Cihazları ararken, bazı cihazlar yalnızca benzersiz adresi (cihaz adresi) gösterebilir. Cihazınızın benzersiz adresini bulmak için ana ekranda ***#2820#** kodunu girin.

Cihazları eşleştirme

Cihazlar arasında daha sonra yapacağınız Bluetooth bağlantılarının daha çabuk olabilmesi için cihazınızı uyumlu bir cihazla eşleştirebilirsiniz. Eşleştirmeden önce kendi parolanızı (1 - 16 basamak) oluşturun ve diğer cihazın sahibiyle aynı parolayı kullanmayı kararlaştırın. Kullanıcı arabirimi olmayan cihazların fabrikada ayarlanmış bir parolası vardır. Parola sadece bir kere kullanılır.

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

- 1 Eşleşmiş cihazlar sekmesini açın.
- 2 **Seçenek > Yeni eşleşmiş cihaz** seçeneğini belirleyin. Menzil içindeki cihazlar görüntülenir.

3 Cihazı seçin.

4 Her iki cihaza da parolayı girin.

⌘ simgesi, cihaz arama görünümünde eşleşmiş bir cihazı gösterir.

Eşleşmeden sonra bir aksesuara bağlama

Seçenek > **Ses cihazına bağlan** seçeneğini belirleyin. Bazı ses aksesuarları eşleştirmeden sonra cihazınıza otomatik olarak bağlanır.

Cihazı yetkili olarak ayarlama

Yetkili olarak ata ögesini seçin. Sizin haberiniz olmadan cihazınızla yetkili cihaz arasında bağlantı kurulabilir. Bunu yalnızca kendi cihazlarınız (örneğin, uyumlu kulaklıkları mikrofona seti veya bilgisayar) ya da güvendiğiniz bir kişiye ait cihazlar için kullanın.  simgesi, eşleşmiş cihazlar görünümünde yetkili cihazları belirtir.

Cihazla yapılmış eşleştirmeyi iptal etme

Seçenek > **Sil** seçeneğini belirleyin.

Tüm eşleşmeleri iptal etme

Seçenek > **Tümünü sil** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth bağlantısı ile veri alma

Bluetooth bağlantısı kullanarak veri alırken bir uyarı sesi duyulur ve cihaz, mesajı kabul etmek isteyip istemediğinizi sorar. Kabul ettiğiniz takdirde,  görüntülenir ve Mesajlar'daki Gelen Kutusu klasöründe verilerle ilgili bilgilendirici bir mesaj bulabilirsiniz. Alınan veriler, cihazın hafızasına otomatik olarak kaydedilir. Bluetooth bağlantısı kullanılarak alınan mesajlar  ile gösterilir.

Cihazları engelleme

Cihazların cihazınıza Bluetooth bağlantısı kurmasını önleyebilirsiniz.

Menü > Ayarlar ögesini seçin ve **Bağlantı > Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Cihaz engelleme

Eşleşmiş cihazlar sekmesinde engellemek istediğiniz cihaza gidip **Seçenek > Engelle** seçeneğini belirleyin.

Cihazın engellenmesini kaldırma

Engelli cihazlar sekmesinde cihaza gidip **Seçenek > Sil** seçeneğini belirleyin.

Tüm engellenmiş cihazlardaki engellemeleri kaldırma

Seçenek > Tümünü sil seçeneğini belirleyin.

Başka bir cihazdan gelen eşleştirme isteğini reddederseniz, bu cihazdan gelecek tüm bağlantı isteklerini engellemek isteyip istemediğiniz sorulur. Bunu kabul ederseniz cihaz, engelli cihazlar listesine eklenir.

Uzak SIM modu

Uzak SIM moduyla uyumlu bir araç kiti aksesuarını kullanabilirsiniz. Uzak SIM modu etkinleştirilmeden önce, her iki cihazın da eşleştirilmiş ve eşleştirmenin diğer cihazdan başlatılmış olması gerekir. Eşleştirme yaparken 16 basamaklı bir parola kullanın ve diğer cihazı yetkili olarak ayarlayın.

Menü > Ayarlar ögesini seçin ve **Bağlantı > Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Uzak SIM modunu etkinleştirme

- 1 Bluetooth bağlantısını etkinleştirin. **Bluetooth** ögesini seçin.
- 2 Uzak SIM modunu cihazınızda etkinleştirin. **Uzak SIM modu** ögesini seçin.
- 3 Diğer cihazda uzak SIM modunu etkinleştirin.

Uzak SIM modu etkinleştirildiğinde, ana ekranda **Uzak SIM modu** görüntülenir. Kablosuz şebeke bağlantısı kesilir ve hücresel şebeke kapsama alanında bulunmayı gerektiren SIM kart servislerini veya özelliklerini kullanamazsınız.

Cihazınız uzak SIM modundayken, sadece bağlı aksesuarı kullanarak arama yapabilir ya da kabul edebilirsiniz. Cihazınızla sadece cihazınızda programlanmış olan acil numaraları arayabilirsiniz.


Uzak SIM modunu devre dışı bırakma

Açma/kapatma düğmesine basın ve **Uzak SIM modundan çık** öğesini seçin.

USB kablosu kullanarak veri aktarma



Menü > Ayarlar ve Bağlantı > USB seçeneğini belirleyin.

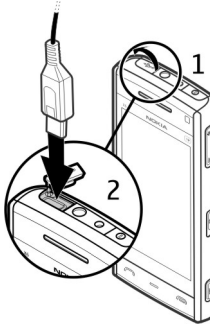

Her uyumlu bir veri kablosu bağlandığında USB modunu seçme
Bağlantıda sor > Evet seçeneğini belirleyin.

Bağlantıda sor seçeneği etkin değilse veya etkin bağlantı sırasında USB modunu değiştirmek isterseniz, **USB bağlantı modu** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

PC Suite — Nokia Ovi Suite veya Nokia Software Updater gibi Nokia PC uygulamalarını kullanın.

Depolama — Cihazınızla uyumlu bir PC arasında veri aktarmak için kullanılır.

Görüntü aktarma — Uyumlu bir yazıcı kullanarak resim basın.

Medya aktarımı — Müziği Nokia Music veya Windows Media Player ile senkronize etmek için kullanılır.

PC bağlantıları

Mobil cihazınızı çeşitli uyumlu PC bağlantısı ve veri iletişimi uygulamalarıyla kullanabilirsiniz. Nokia Ovi Suite ile, örneğin, cihazınız ve uyumlu bir bilgisayar arasında dosya ve görüntü aktarımı yapabilirsiniz.

Ovi Suite'i USB bağlantı moduyla kullanmak için, **PC Suite modu** seçeneğini belirleyin.

Ovi Suite hakkında daha fazla bilgi için, www.ovi.com adresindeki destek bölümüne bakın.

Yönetim ayarları

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Yönetim ayarları** seçeneğini belirleyin.

Veri araması bağlantısının çevrimiçi süresini ayarlamak için **Veri araması** seçeneğini belirleyin. Veri araması ayarları, GSM veri araması kullanan erişim noktalarının tümünü etkiler.

SIP ayarları

Oturum Başlatma Protokolü (SIP) ayarları, SIP kullanan belirli şebeke servisleri için gereklidir. Ayarları servis sağlayıcınızdan özel bir kısa mesaj içinde alabilirsiniz. Bu ayar profillerini SIP ayarlarında görüntüleyebilir, silebilir veya oluşturabilirsiniz.

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Yönetim ayarları > SIP ayarları** seçeneğini belirleyin.

Erişim noktası ismi kontrolü

Erişim noktası ismi kontrolü servisi ile, paket veri bağlantılarını kısıtlayabilir ve cihazınızın yalnızca belirli paket veri erişim noktalarını kullanmasına izin verebilirsiniz.

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Yönetim ayarları > Er. nk. ismi kntrl.** seçeneğini belirleyin.

Bu ayar yalnızca, SIM kartınız erişim noktası kontrol servisini destekliyorsa mevcuttur.

Servisi etkinleştirme veya izin verilen erişim noktalarını ayarlama

Seçenek öğesini seçin ve uygun seçeneği belirleyin.

Ayarları değiştirmek için PIN2 kodunu girmeniz gerekir. Kod, servis sağlayıcınız tarafından verilir.

Paket veri ayarları

Menü > Ayarlar ögesini seçin ve **Bağlantı > Yönetim ayarları > Paket veri** seçeneğini belirleyin.

Paket veri ayarları, paket veri bağlantısı kullanan tüm erişim noktalarını etkiler.

Şebeke olduğunda bir paket veri bağlantısı açma

Paket veri bağlantısı > Var olduğunda ögesini seçin.

Bağlantı her zaman açıksa, örneğin e-posta göndermek daha hızlıdır. Şebeke kapsama alanı dışındaysanız, cihaz belirli aralıklarla paket veri bağlantısı açmaya çalışır.

Yalnızca gerektiğinde bir paket veri bağlantısı açma

Paket veri bağlantısı > Gerektiğinde ögesini seçin.

Örneğin her e-posta gönderdiğinizde önce bağlantının açılması gerekir.

HSDPA'ya (şebeke servisi) UMTS şebekelerde kullanma

Yüksek hızlı paket erişimi ögesini seçin.

Cihazınızı, İnternet'e bir paket veri bağlantısı üzerinden erişmek için bilgisayarınızın modemi olarak kullanabilirsiniz.

Cihazınızı modem olarak kullanırken kullanılacak erişim noktalarını tanımlama

Erişim noktası ögesini seçin.

Çevrimiçi paylaşım

Çevrimiçi paylaşım hakkında

 >  seçeneğini belirleyin.

Çevrimiçi paylaşım (şebeke servisi) servisini kullanarak, fotoğraflarınızı, video kliplerinizi ve ses kliplerinizi cihazınızdan uyumlu çevrimiçi paylaşım servislerine (albümler ve günlükler gibi) gönderebilirsiniz. Ayrıca, bu servislerde bulunan gönderilerdeki yorumları görebilir ve bu gönderiler için yorum gönderebilir ve içeriği uyumlu Nokia cihazınıza indirebilirsiniz.

Desteklenen içerik türleri ve Çevrimiçi paylaşım servisinin kullanılabilirliği değişkenlik gösterebilir.

Servislere abone olma

 >  seçeneğini belirleyin.

Çevrimiçi paylaşım servislerinden birine abone olmak için, servis sağlayıcının web sitesine gidin ve Nokia cihazınızın o servisle uyumlu olup olmadığını öğrenin. Web sitesinde anlatılan şekilde bir hesap oluşturun. Cihazınızı bu hesapla başlatmak için gereken bir kullanıcı ismi ve şifre alırsınız.

- 1 Bir servisi etkinleştirmek için, cihazınızda Çevrimiçi paylaşım uygulamasını açın, bir servisi seçin ve **Seçenek** > **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.
- 2 Cihazın ağ bağlantısı kurmasına izin verin. İnternet erişim noktası istenirse, listedeki noktalardan birini seçin.
- 3 Servis sağlayıcının web sitesinde anlatılan şekilde hesabınızda oturum açın.

Üçüncü taraf servislerin kullanılabilirliği ve ücreti ve veri aktarım ücretleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınıza veya ilgili üçüncü tarafa başvurun.

Hesaplarınızı yönetme

Hesaplarınızı görmek için **Seçenek > Ayarlar > Hesaplarım** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir hesap oluşturmak için, **Seçenek > Yeni hesap ekle** seçeneğini belirleyin.

Bir hesap için kullandığınız kullanıcı ismini veya şifreyi değiştirmek için, hesabı seçip **Seçenek > Aç** seçeneğini belirleyin.

Bu hesabı, gönderiler cihazınızdan gönderilirken kullanılacak varsayılan hesap olarak ayarlamak için, **Seçenek > Varsayılan olarak ata** seçeneğini belirleyin.

Bir hesabı kaldırmak için, o hesabı seçip **Seçenek > Sil** seçeneğini belirleyin.

Gönderi oluşturma

 >  ögesini seçin.

Bir servise medya dosyaları göndermek için servise gidin ve **Seçenek > Yeni aktarma** seçeneğini belirleyin. Çevrimiçi paylaşım servisi dosya gönderimleri için kanallar sağlıyorsa, istediğiniz kanalı seçin.

Gönderiye fotoğraf, video klip veya ses klipi eklemek için **Seçenek > Ekle** seçeneğini belirleyin.

Varsa kaydın başlığını ya da açıklamasını girin.

Gönderiye etiket eklemek için varsa **Etiketler:** seçeneğini belirleyin.

Dosyada yer alan konum bilgisinin gönderilmesini etkinleştirmek için varsa **Konum**: seçeneğini belirleyin.

Gönderiyi servise göndermek için, **Seçenek** > **Aktar** seçeneğini belirleyin.

Galeri'den dosya gönderme

Galeri bölümünden çevrimiçi bir paylaşım hizmetine dosyalarınızı gönderebilirsiniz.

- 1  >  seçeneğini belirleyin ve göndermek istediğiniz dosyaları seçin.
- 2 **Seçenek** > **Gönder** > **Aktar** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz hesabı seçin.
- 3 Gönderinizi istediğiniz gibi düzenleyin.
- 4 **Seçenek** > **Aktar** seçeneğini belirleyin.

Nokia Video Merkezi

Nokia Video Centre (şebeke servisi) ile, paket veri veya WLAN bağlantısı kullanarak, uyumlu internet video servislerinden video klip indirebilir ve şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarabilirsiniz. Ayrıca, uyumlu bir bilgisayardaki video klipleri cihazınıza aktarıp bunları Video merkezinde görüntüleyebilirsiniz.

Videoaları indirmek için paket veri erişim noktalarını kullanmak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla görüşün.

Cihazınızda önceden tanımlı servisler olabilir.

Servis sağlayıcılar, ücretsiz içerik sağlayabilir veya bir ücret alabilir. Serviste veya servis sağlayıcıdan fiyatı kontrol edin.

Video klipleri görüntüleme ve indirme

Video servislerine bağlanma

- 1  >  seçeneğini belirleyin.
- 2 Video servisleri indirmek için bir servise bağlanmak için, **Yeni servis ekleme** seçeneğini belirleyin ve servis kataloğundan istediğiniz video servisini seçin.

Video klipi görüntüleme

Yüklenmiş video servislerinin içeriğine gözatmak için, **Video yayınları** seçeneğini belirleyin.

Bazı video servislerinin içeriği kategorilere bölünmüştür. Video kliplere gözatmak için bir kategori seçin.

Serviste video klip aramak için, **Video arama** seçeneğini belirleyin. Bazı servislerde arama yapılamayabilir.

Bazı video klipler şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarılabilir; ancak diğerleri öncelikle cihazınıza indirilmelidir. Video klibi indirmek için **Seçenek > İndir** seçeneğini belirleyin. Uygulamadan çıkarsanız, indirme işlemi arka planda devam eder. İndirilen video klipler Videolarım klasörüne kaydedilir.

Video klibin gerçek zamanlı aktarımını başlatmak veya indirilen video klibi görüntülemek için **Seçenek > Oynat** seçeneğini belirleyin.

Video klip oynatılırken, oynatıcıyı kontrol tuşlarıyla kontrol etmek için ekrana dokunun.

Ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşunu kullanın.

Uyarı:

Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Seçenek seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

İndirmeyi sürdür — Duraklatılan veya gerçekleştirilemeyen bir indirme işlemine devam edin.

İndirmeyi iptal et — Bir indirme işlemi iptal edin.

Önizle — Bir video klibi önizleyin. Bu seçenek servis tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.

Yayın bilgileri — Bir video klibe ilgili bilgileri görün.

Listeyi yenile — Video klipleri listesini yenileyin.

Bağlantıyı tarayıcıda aç — Web tarayıcıda bir bağlantı açın.

İndirmeleri planlama

Servisteki video kliplerin otomatik olarak indirilmesi için **Seçenek > İndirmeleri planla** seçeneğini belirleyin.

Video merkezi yeni video klipleri, belirttiğiniz saatte her gün otomatik olarak indirir.

Planlanmış indirmeleri iptal etmek için, indirme yöntemi olarak **El ile indirme** seçeneğini belirleyin.

Video yayınları

 >  ögesini seçin.

Yüklenen video servislerinin içeriği, RSS yayınları kullanılarak dağıtılır. Yayınlarımızı görüntülemek ve yönetmek için **Video yayınları** seçeneğini belirleyin.

Seçenek ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Yayın abonelikleri — Geçerli yayın aboneliklerinizi görün.

Yayın bilgileri — Bir video ile ilgili bilgileri görüntüleyin.

Yayın ekle — Yeni yayınlara abone olun. Video dizinindeki servislerden bir yayın seçmek için **Video dizini yoluyla** seçeneğini belirleyin.

Yayınları yenile — Bütün yayınların içeriğini yenileyin.

Hesabı yönet — Varsa, belli bir yayına ait hesap seçeneklerinizi yönetin.

Bir yayındaki video klipleri görüntülemek için, listeden yayını seçin.

Videolarım

Videolarım, Video merkezi uygulamasındaki video klipleri için kullanılan bir depolama yeridir. İndirilen video kliplerle cihazın kamerasıyla çekilen video klipleri aynı görünümde listeleyebilirsiniz.

- 1 Bir klasörü açıp video klipleri görüntülemek için klasörü seçin. Bir video klip oynatılıyorken, oynatıcıyı kontrol tuşlarıyla kontrol etmek için ekrana dokununuz.
- 2 Ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşuna basın.

Seçenek seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

İndirmeyi sürdür — Duraklatılan veya gerçekleştirilemeyen bir indirme işlemine devam edin.

İndirmeyi iptal et — Bir indirmeyi iptal edin.

Video bilgileri — Bir video klipe ilgili bilgileri görün.

Bul — Bir video klipi bulun. Dosya ismiyle eşleşen bir arama terimi girin.

Hafıza durumu — Boş ve kullanılan hafıza miktarını görüntüleyin.

Sırala — Video klipleri sıralayın. İsteddiğiniz kategoriye seçin.

Taşı ve kopyala — Video klipleri taşıyın veya kopyalayın. **Kopyala** veya **Taşı** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz konumu seçin.

Bilgisayarınızdan video aktarma

Uyumlu bir USB veri kablosu kullanarak, kendi video kliplerinizi uyumlu cihazlardan Video merkezi'ne aktarın. Video merkezi yalnızca, cihazınızın desteklediği biçimde olan video klipleri görüntüler.

- 1 Cihazınızı bilgisayarda, herhangi bir veri dosyası aktarabileceğiniz yığın hafıza cihazı olarak görmek için, USB veri kablosuyla bağlantı kurunuz.
- 2 Bağlantı modu olarak **Depolama** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bilgisayarınızdan kopyalamak istediğiniz video klipleri seçin.
- 4 Videoları klipleri cihazınızın yığın hafızasındaki **E:\Videolarım** klasörüne aktarın.

Aktarılan video klipler, Video merkezi'ndeki Videolarım klasöründe görünür. Cihazınızın diğer klasörlerindeki video dosyaları görüntülenmez.

Video merkezi ayarları

Video merkezi ana görünümünde, **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Video servisi seçimi — Video merkezinde görünmesini istediğiniz video servislerini seçin. Video servisi bilgisini ekleyebilir, kaldırabilir, düzenleyebilir ve görüntüleyebilirsiniz. Önceden yüklenmiş video servisleri düzenlenemez.

Bağlantı ayarları — Ağ bağlantısı için kullanılan ağ hedefini tanımlamak için, **Ağ bağlantısı** seçeneğini belirleyin. Video servisinin her ağ bağlantısı açışında, bağlantıyı el ile seçmek için, **Her zaman sor** seçeneğini belirleyin.

GPRS bağlantısını açık veya kapalı olarak ayarlamak için **GPRS kullanımı** **onayla** seçeneğini belirleyin.

Dolaşımı açık veya kapalı olarak ayarlamak için **Dolaşımı onayla** seçeneğini belirleyin.

Ebeveyn kontrolü — Videolara yaş sınırı koymayı sağlar. Gereken şifre, cihazın kilit kodunun aynısıdır. Kilit kodunun fabrika ayarı **12345**'tir. İsteğe bağlı video servislerinde, sizin belirlediğiniz yaş sınırıyla aynı yaş sınırına veya belirlediğinizden daha yüksek bir yaş sınırına sahip olan videolar gizlenir.

Tercih edilen hafıza — İndirilen videoların cihaz hafızasına mı yoksa yığın hafızayı mı kaydedileceğini belirtmenizi sağlar.

Küçük resimler — Video yayınlarında küçük görüntüleri indirmek ve görmek isteyip istemediğinizi seçin.

Web tarayıcı

Web tarayıcıyı kullanarak, web'deki köprü biçimlendirme dili (HTML) sayfalarını orijinal halleriyle görüntüleyebilirsiniz (şebeke servisi). Ayrıca, özellikle taşınabilir cihazlar için tasarlanmış web sayfalarını görüntüleyebilir ve genişletilebilir köprü biçimlendirme dilini (XHTML) veya kablosuz biçimlendirme dilini (WML) kullanabilirsiniz.

Web'i tarayabilmek için, cihazınızda bir internet erişim noktasının tanımlanmış olması gerekir.

İpucu: Tarayıcıyı açmak için, medya tuşunu () seçerek medya çubuğunu açın ve  öğesini seçin.

Web'i tarama

Tarayıcı uygulamasıyla web sayfalarına göz atabilirsiniz.

 >  seçeneğini belirleyin.

Bir web sayfasına gitme

Araç çubuğundan,  **Web adresine git** öğesini seçin ve bir web adresi girin.

Kontrol düğmelerini görmek için tam ekran modundan çıkma

Sağ alt köşedeki ok simgesini seçin. Öndeğer olarak tarayıcı birkaç saniye sonra tam ekran moduna döner.

Bazı web sayfaları, çok miktarda hafıza gerektiren video klipler gibi materyaller içerebilir. Böyle bir web sayfası yüklenirken cihazınızın hafızasında boş yer kalmazsa, video klipler görüntülenmez.

Hafızayı kaydetmek ve indirmeyi hızlandırmak için grafikleri devre dışı bırakma

Seçenek > **Ayarlar** > **Sayfa** > **İçeriği yükle** > **Yalnızca metin ögesini seçin.**

Web sayfasının içeriğini yenileme

Seçenek > **Web sayfası seçenekleri** > **Yeniden yükle** ögesini seçin.

Ziyaret ettiğiniz web sayfalarının anlık görüntülerini gösterme

Geri ögesini seçin. Geçerli tarama oturumu sırasında ziyaret ettiğiniz sayfaların listesi açılır. Bu seçenek, tarayıcı ayarlarında **Geçmiş listesi** etkinleştirilmişse kullanılabilir.

Birden fazla pencerenin otomatik olarak açılmasını engelleme veya izin verme

Seçenek > **Web sayfası seçenekleri** > **Açılır pencrlr. engelle** veya **Açılır pencrlr. izin ver** ögesini seçin.

Web sayfasını yakınlaştırma ve uzaklaştırma

Yakınlaştırmak için ekrana çift dokununuz. Uzaklaştırmak için ekrana yeniden çift dokununuz.

İpucu: Uygulamadan çıkmadan veya bağlantıyı kesmeden tarayıcıyı arka plana göndermek için, bitir tuşuna bir kez basın.

Tarayıcı araç çubuğu

Tarayıcı araç çubuğu tarayıcının sık kullanılan işlevlerini seçmenize yardımcı olur.

Araç çubuğunda, aşağıdakiler arasından seçim yapın:

≡ Araç çubuğu. genişlet — Daha fazla araç çubuğu işlevine erişmek için araç çubuğunu genişletmeyi sağlar.

-  **Web adresine git** — Yeni bir web adresi girmek için kullanılır.
-  **Yakınlaştırmayı göster** — Web sayfasını yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için kullanılır.
- Genişletilmiş araç çubuğunu kullanmak için,  **Araç çubuğu. genişlet** öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:
-  **Beslemlr. git** — Geçerli besleme aboneliklerinizi görmenizi sağlar.
-  **Tam ekran** — Tam ekran görünümüne geçmeyi sağlar.
-  **Besl. abn. ol** — Geçerli web sayfasındaki kullanılabilir web beslemelerinin listesini görmek ve web beslemelerinden birine abone olmak için kullanılır.
-  **Ayarlar** — Ayarları düzenlemenizi sağlar.
-  **Yer imi kayt.** — Görüntülenmekte olan web sayfasını yer imi olarak kaydetmeyi sağlar.
-  **Yendn. yükle** — Web sayfasını yenilemek için kullanılır.
-  **Genel bakış** — Görüntülenmekte olan web sayfasının genel bir görünümünü görmek için kullanılır.
-  **Ana sayfa** — Ana sayfaya (ayarlarda tanımlanmışsa) gitmek için kullanılır.
-  **Yer imleri** — Yer imleri görünümünü açmayı sağlar.
-  **Anh. söz. bul** — Görüntülenmekte olan web sayfasında arama yapmak için kullanılır.

Sayfalarda gezinme

Büyük bir web sayfasına göz atarken, sayfayı bir bakışta görüntüleyebilmek için Sayfa genel bakışını kullanabilirsiniz.

 >  öğesini seçin.

Sayfa genel görünümüne bakma

- 1  Araç çubuğu. genişlet öğesini seçin.
- 2  Genel bakış öğesini seçin. Geçerli web sayfasının minyatür bir görüntüsü açılır.
- 3 Yukarı, aşağı, sola ve sağa sürükleyerek minyatür görüntüde hareket edin.
- 4 Görüntülemek istediğiniz bölüme dokununuz. Web sayfa o bölümde açılır.

Web beslemeleri ve web günlükleri

Web beslemeleri, örneğin, en son haberleri veya günlükleri paylaşmak için kullanılan, web sayfalarındaki XML dosyalarıdır. Bu günlükler blog veya web günlüğü olarak da adlandırılır. Web beslemeleri genellikle web, günlük ve wiki sayfalarında bulunur.

Web tarayıcı uygulaması, bir web sayfasının web beslemeleri içerip içermediğini otomatik olarak algılar.

Web beslemesine abone olmak için, beslemeyi seçin ve **Seçenek > Web beslemlr. abone ol** seçeneğini belirleyin.

Web beslemesini güncellemek için, beslemeyi seçin ve **Seçenek > Yenile** seçeneğini belirleyin. Web beslemelerini Rehber çubuğundan da güncelleyebilirsiniz.

Web beslemelerinin nasıl güncelleneceğini tanımlamak için **Seçenek > Ayarlar > Web beslemlr.** seçeneğini belirleyin.

Bilgi Uygulamaları

Bilgi uygulamaları cihazınıza daha fazla içerik katar! Bilgi uygulamaları; cihazınıza multimedya, haber bültenleri ve diğer bilgileri (örneğin, hava durumu raporları)

sağlayan küçük boyutlu, karşıdan indirilebilir web uygulamalarıdır. Yüklenen bilgi uygulamaları, Uygulamalar klasöründe ayrı uygulamalar olarak görünür.

İndirme! uygulamasını kullanarak web'den bilgi uygulamaları indirebilirsiniz.

Bilgi uygulamaları için varsayılan erişim noktası web tarayıcısındaki ile aynıdır. Bazı bilgi uygulamaları arka planda etkin olduğunda cihazınızdaki bilgileri otomatik olarak güncelleyebilir.

Bilgi uygulamalarını kullanmak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim ücretleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

İçerik arama

Anahtar sözcük aramasıyla bir web sayfasında aradığınız bilgileri hızlıca bulabilirsiniz.

 >  ögesini seçin.

Geçerli web sayfasında metin arama

Seçenek > **Anahtar sözcük bul** ögesini seçin. Bulunan önceki veya sonraki sonuca gitmek için araç çubuğundan  **Sonrakini bul** veya  **Öncekini bul** seçeneğini belirleyin.

Yer imleri

Anında erişim için sık kullandığınız web sayfalarını Yer İmleri'nde saklayabilirsiniz.

 >  ögesini seçin.

Yer imlerine erişme

- 1 Ana sayfanız Yer İmleri'nden farklı bir sayfaysa, **Seçenek > Git > Yer imleri** seçeneğini belirleyin.
- 2 Listedeki veya Son girilen sayfalar klasöründeki yer imleri koleksiyonundan bir web adresi seçin.

Görüntülenen web sayfasını yer imi olarak kaydetme

Tarama sırasında **Seçenek > Web sayfası seçenekleri > Yer imi olarak kaydet** seçeneğini belirleyin.

Yer imlerini düzenleme veya silme

Seçenek > Yer imi yöneticisi seçeneğini belirleyin.

Yer imi gönderme ya da ekleme veya yer imi olarak belirlenmiş bir web sayfasını ana sayfa olarak ayarlama

Seçenek > Yer imi seçenekleri seçeneğini belirleyin.

Araç çubuğunda, aşağıdakiler arasından seçim yapın:

 **Yer imi ekle** — Yeni bir yer imi eklemek için kullanılır.

 **Web adresine git** — Yeni bir web adresi girmek için kullanılır.

 **Sil** — Yer imini silmek için kullanılır.

Önbelleği boşaltma

Önbelleği boşaltmak verilerinizi güvenli tutmanıza yardımcı olur. Eriştığınız bilgiler ya da servisler cihazın önbelleğinde depolanır. Şifre gerektiren gizli bilgilere girmeye çalıştıysanız veya girdiyseniz, her tarama oturumundan sonra önbelleği boşaltın.

Seçenek > Gizlilik verilerini sil > Önbellek öğesini seçin.

Bağlantı güvenliği

Güvenli bir bağlantı ve güvenlik sertifikalarıyla İnternet'te güvenli gezebilirsiniz.

Bağlantı sırasında güvenlik göstergesi (🔒) görüntülenirse, cihazla internet ağ geçidi veya sunucu arasındaki veri iletimi şifrelenmiş demektir.

Güvenlik simgesi, ağ geçidi ile içerik sunucusu (veya verinin saklandığı yer) arasındaki veri iletiminin güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidiyle içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin güvenliği servis sağlayıcı tarafından sağlanır.

Bazı servisler için (örneğin bankacılık servisleri) güvenlik sertifikaları gerekebilir. Sunucunun kimliği güvenilir değilse veya cihazınızda doğru güvenlik sertifikası yoksa, bu durum size bildirilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen "Sertifika süresi doldu" veya "Sertifika henüz geçerli değil" mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten belirtilen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Arama

Arama hakkında

Menü > İnternet > Arama seçeneğini belirleyin.

Arama (şebeke servisi), web siteleri ve görüntüler gibi içerikleri bulmak için çeşitli internet tabanlı arama servislerini kullanabilmenizi sağlar. İçerik ve servislerin kullanılabilirliği farklılık gösterebilir.

Arama başlatma

Menü > İnternet > Arama seçeneğini belirleyin.

Taşınabilir cihazınızda içerik aramak için, arama alanına arama terimlerini girin veya içerik kategorilerine gözatın. Arama terimlerini girerken, sonuçlar kategoriler halinde düzenlenir. En son erişilen sonuçlar, arama terimlerinize eşleşiyorlarsa, sonuç listesinin en üst kısmında görünür.

İnternet'te web sayfalarını aramak için, **İnternet'te ara** seçeneğini belirleyin, arama sağlayıcısını seçin ve arama alanına arama terimlerini girin. Seçtiğiniz arama sağlayıcı, varsayılan internet arama sağlayıcınız olarak ayarlanır.

Varsayılan arama sağlayıcı zaten ayarlanmışsa, aramaya başlamak için bu sağlayıcıyı seçin veya başka bir arama sağlayıcı seçmek için **Diğer arama hizm..** seçeneğini belirleyin.

Varsayılan servis sağlayıcıyı değiştirmek için **Seçenek > Servis seç** seçeneğini belirleyin.

Daha fazla arama sağlayıcısı bulmak amacıyla ülke veya bölge ayarını değiştirmek için, **Seçenek > Ayarlar > Ülke veya bölge** seçeneğini belirleyin.

Diğer uygulamalar

Saat

Saat ve tarihi ayarlama

Menü > **Uygulamalar** > **Saat** ögesini seçin.

Seçenek > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Saat — Saati ayarlar.

Tarih — Tarihi ayarlar.

Oto. zaman yenileme — Şebekeyi cihazınızdaki tarih, saat ve saat dilimi bilgilerini otomatik olarak güncelleyecek şekilde ayarlayın (şebeke servisi).

Çalar saat

Menü > **Uygulamalar** > **Saat** ögesini seçin.

Yeni alarm ayarlama

- 1 **Yeni alarm** ögesini seçin.
- 2 Alarm saatini ayarlayın.
- 3 Alarmın tekrar edip etmeyeceğini ve ne zaman tekrar edeceğini ayarlamak için **Tekrar** ögesini seçin.
- 4 **Tamam** ögesini seçin.

Alarmlarınızı görüntüleme

Alarmlar ögesini seçin.  simgesi etkin bir alarmı gösterir.  simgesi tekrarlanan bir alarmı gösterir.

Alarmı kaldırma

Alarmlar ögesini seçin, alarma gidip **Seçenek** > **Alarmı kaldır** seçeneğini belirleyin.

Alarmı durdurma

Durdur öğesini seçin. Alarm süresi dolduğunda cihazınız kapalıysa, cihazınız kendi kendine açılır ve alarm sesi duyulur.

Alarmı ertelemeye ayarlama

Ertele öğesini seçin.

Erteleme zamanını tanımlama

Seçenek > Ayarlar > Alarm erteleme süresi seçeneğini belirleyin.

Alarm zil sesini değiştirme

Seçenek > Ayarlar > Saat alarmı sesi seçeneğini belirleyin.

Dünya saati

Dünya saati ile farklı konumlardaki geçerli saatleri görüntüleyebilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Saat öğesini seçin.

Saati görüntüleme

Dünya saati öğesini seçin.

Listeye konum ekleme

Seçenek > Yer ekle seçeneğini belirleyin.

Geçerli konumunuzu ayarlama

Bir konuma gidin ve **Seçenek > Bulunduğum konum yap** seçeneğini belirleyin. Seçilen konuma göre cihazınızdaki saat değişir. Zamanın doğru olduğundan ve zaman diliminize uyduğundan emin olun.

Ajanda

Ajandayı açmak için **Menü** > **Ajanda** ögesini seçin.

Ajanda görünümüleri

Menü > **Ajanda** ögesini seçin.

Ajanda görünümüleri arasında geçiş yapma

Seçenek > **Görünümü değiştir** > **Gün, Hafta** veya **Yapılacak** seçeneğini belirleyin.

Haftanın başlangıç gününü değiştirme ya da ajanda alarm ayarlarını değiştirme

Seçenek > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin. Haftanın başlangıç günü, ajandayı açtığınızda gösterilen görünümdür.

Belirli bir tarihe gitme

Seçenek > **Tarihe git** seçeneğini belirleyin.

Ajanda araç çubuğu

Menü > **Ajanda** ögesini seçin.

Ajanda araç çubuğunda, aşağıdakiler arasından seçim yapın:

 **Sonraki görünüm** — Ay görünümünü seçmek için kullanılır.

 **Sonraki görünüm** — Hafta görünümünü seçmek için kullanılır.

 **Sonraki görünüm** — Gün görünümünü seçmek için kullanılır.

 **Sonraki görünüm** — Yapılacak görünümünü seçmek için kullanılır.

 **Yeni toplantı** — Yeni bir toplantı hatırlatıcı eklemek için kullanılır.

 **Yeni yapılacak notu** — Yeni bir yapılacak notu eklemek için kullanılır.

Dosya yöneticisi

Dosya yöneticisi hakkında

Menü > Uygulamalar > Ofis > Dosya yön. ögesini seçin.

Dosya yöneticisi ile cihazınızda veya uyumlu bir harici sürücüde bulunan dosyalara göz atabilir, bu dosyaları yönetebilir ve açabilirsiniz.

Dosyaları bulma ve düzenleme

Menü > Uygulamalar > Ofis > Dosya yön. ögesini seçin.

Dosya arama

Seçenek > Bul seçeneğini belirleyin. Dosya ismiyle eşleşen bir arama metni girin.

Dosyaları ve klasörleri taşıma ve kopyalama

Seçenek > Düzenle seçeneğini belirleyin ve istediğiniz seçeneği tercih edin.

Dosyaları sıralama

Seçenek > Sırala seçeneğini belirleyin ve istediğiniz kategoriye seçin.

Yığın hafızayı biçimlendirme

- 1 **Menü > Uygulamalar > Ofis > Dosya yön. ögesini seçin.**
- 2 **Seçenek > Depo hafız. biçimlendir** seçeneğini belirleyin. Yığın hafızayı PC yazılımını kullanarak biçimlendirmeyin; böyle yaparsanız performans düşüklüğü yaşanabilir.

Yığın hafıza yeniden biçimlendirildiğinde, hafızadaki verilerin tümü geri alınamaz bir şekilde silinir. Yığın hafızayı biçimlendirmeden önce, kaybetmek istemediğiniz verileri yedekleyin. Verileri uyumlu bir bilgisayarda yedeklemek için Nokia Ovi Suite'i kullanabilirsiniz. Dijital haklar yönetimi (DRM) teknolojileri, yedeklenen bazı

verilerin geri yüklenmesine engel olabilir. İçeriğiniz için kullanılan DRM hakkında daha fazla bilgi için servis sağlayıcınızla görüşün.

Biçimlendirme, cihazın yığın hafızasında bulunan gizli verilerin tümünün kalıcı olarak yok edilmesini garanti etmez. Standart biçimlendirme işlemi, yalnızca, biçimlendirilen alanı kullanılabilir yer olarak işaretler ve dosyaları tekrar bulmak için kullanılan adresi siler. Biçimlendirilmiş ve hatta üzerine yazılmış veriler, özel kurtarma araçları ve yazılımlarıyla kurtarılabilir.

Quickoffice

Quickoffice hakkında

Menü > Uygulamalar > Ofis > Quickoffice seçeneğini belirleyin.

Quickoffice Microsoft Word belgelerini görüntülemek için Quickword, Microsoft Excel çalışma sayfalarını görüntülemek için Quicksheet, Microsoft PowerPoint sunumları için Quickpoint ve yazılım satın almak için Quickmanager'dan meydana gelir. Quickoffice ile Microsoft Office 2000, XP 2003 ve 2007 belgelerini (DOC, XLS ve PPT dosya biçimleri) görüntüleyebilirsiniz. Quickoffice'in editör sürümüne sahipseniz dosyaları da düzenleyebilirsiniz.

Bazı dosya biçimleri veya özellikleri desteklenmemektedir.

Dosyalarla çalışma

Menü > Uygulamalar > Ofis > Quickoffice öğesini seçin.

Bir dosyayı açmak için, listeden dosyayı seçin.

Dosyaları türlerine göre sıralamak için, **Seçenek > Buna göre sırala** seçeneğini belirleyin.

Dosyayla ilgili bilgileri görüntülemek için **Seçenek > Bilgiler** seçeneğini belirleyin. Bu bilgiler arasında dosyanın ismi, boyutu, konumu ve dosyanın en son değiştirildiği tarih yer alır.

Dosyaları uyumlu bir cihaza göndermek için, **Seçenek > Gönder** seçeneğini belirleyin ve gönderme yöntemini seçin.

Uygulama yöneticisi Uygulama yöneticisi hakkında



Menü > Ayarlar ve Uyg. yöneticisi seçeneğini belirleyin.

Uygulama yöneticisi'ni kullanarak, cihazınızda yüklü olan yazılım paketlerini görebilirsiniz. Yüklü uygulamalarla ilgili bilgileri görüntüleyebilir, uygulamaları kaldırabilir ve yükleme ayarlarını tanımlayabilirsiniz.

Aşağıdaki uygulama ve yazılım türlerini yükleyebilirsiniz:

- Java™ teknolojisini temel alan, .jad veya .jar dosya uzantılı JME uygulamaları
- Symbian işletim sistemi için uygun olan, .sis veya .sisx dosya uzantılı diğer uygulamalar ve yazılımlar
- .wgz dosya uzantılı bilgi uygulamaları

Yalnızca, cihazınızla uyumlu olan yazılımları yükleyin.

Uygulamaları yükleme

Yükleme dosyalarını uyumlu bir bilgisayardan cihazınıza aktarabilir, tarama sırasında indirebilir veya bu dosyaları multimedya mesajı içinde, e-posta eki olarak ya da Bluetooth bağlantısı gibi diğer bağlantı yöntemlerini kullanarak alabilirsiniz.

Cihazınıza uygulama yüklemek için, Nokia Ovi Suite'teki Nokia Application Installer'ı kullanabilirsiniz.

Uygulama yöneticisindeki simgeler şunları gösterir:



SIS veya SISX uygulaması



Java uygulaması



bilgi uygulamaları



yığın hafızaya yüklenmiş uygulama

Önemli: Yalnızca, Symbian Signed içeren veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardaki uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyip kullanın.

Yüklemeden önce, aşağıdakilere dikkat edin:

- Uygulama türünü, sürüm numarasını ve uygulamanın tedarikçisini veya üreticisini görmek için **Seçenek > Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin.

Uygulamanın güvenlik sertifikası bilgilerini görmek için **Bilgiler: > Sertifikalar: > Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin. Dijital sertifikaların kullanımını Sertifika yönetimi'nde kontrol edin.

- Mevcut bir uygulamaya yönelik bir güncelleme ya da onarım içeren bir dosya yüklerseniz, orijinal uygulamayı geri yükleyebilmek için, orijinal yükleme dosyası ya da kaldırılan yazılım paketinin tam yedek kopyası gerekir. Orijinal uygulamayı geri yüklemek için, uygulamayı kaldırın ve uygulamayı orijinal yükleme dosyasından veya yedek kopyadan tekrar yükleyin.

Java uygulamalarını yüklemek için JAR dosyası gerekir. Bu dosya yoksa, cihaz sizden onu indirmenizi isteyebilir. Uygulama için tanımlanmış bir erişim noktası yoksa, bir tane seçmeniz istenir.

Uygulamayı yüklemek için aşağıdakileri yapın:

1. Yükleme dosyasını bulmak için, **Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Uyg. yöneticisi** seçeneğini belirleyin. Buna ek olarak, Dosya yöneticisi'ni kullanarak yükleme dosyalarını arayın veya **Mesajlar > Gelen Kutusu** seçeneğini belirleyin ve yükleme dosyası içeren bir mesajı açın.
2. Uygulama yöneticisi'nde, **Seçenek > Yükle** öğesini seçin. Diğer uygulamalarda, yüklemeyi başlatmak için yükleme dosyasını seçin.
Yükleme sırasında, cihaz, yükleme işleminin ilerleme durumu hakkında bilgi verir. Dijital imzası veya sertifikası olmayan bir uygulama yüklerseniz, cihaz bir uyarı görüntüler. Uygulamanın kaynağından ve içeriğinden eminseniz yüklemeye devam edin.

Yüklenmiş bir uygulamayı başlatmak için menüde uygulamayı bulun ve uygulamayı seçin. Uygulamanın tanımlanmış bir varsayılan klasörü yoksa, uygulama, ana menüdeki **Yüklü uygulamalar** klasörüne yüklenir.

Hangi yazılım paketlerinin yüklendiğini veya hangilerinin kaldırıldığını ve bu işlemlerin ne zaman yapıldığını görmek için **Seçenek > İşlem kaydını göster** seçeneğini belirleyin.

Önemli: Cihazınız yalnızca tek bir virüsten koruma uygulamasını destekleyebilir. Virüsten koruma özelliğine sahip birden fazla uygulama olması, performansı ve çalışmasını etkileyebilir veya cihazın çalışmamasına neden olabilir.

Uygulamalar yığın hafızaya yüklendikten sonra, yükleme dosyaları (.sis, .sisx) cihaz hafızasında kahr. Dosyalar büyük miktarda hafıza kullanabilir ve başka dosya

yüklemenizi engelleyebilir. Yeterli hafızayı korumak amacıyla, yükleme dosyalarını uyumlu bir PC'ye yedeklemek için Nokia Ovi Suite yazılımını kullanın ve ardından, yükleme dosyalarını cihaz hafızasından silmek için dosya yöneticisini kullanın. .sis dosyası bir mesaj eki ise, ilgili mesajı Mesaj gelen kutusundan silin.

Uygulama kaldırma

Yüklemiş olduğunuz uygulamaları, örneğin kullanılabılır hafıza miktarını artırmak için kaldırabilirsiniz.

Menü > **Ayarlar** ögesini seçin.

- 1 **Uyg. yöneticisi** ögesini seçin.
- 2 **Yüklü uygulamlr.** > **Seçenek** > **Kaldır** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Evet** ögesini seçin.

Bir uygulamayı kaldırırsanız, ancak orijinal yazılım paketi sizde varsa ya da kaldırılan yazılım paketinin tam bir yedeği bulunuyorsa bunu tekrar yükleyebilirsiniz. Bir yazılım paketini kaldırırsanız, bu yazılımla oluşturulmuş belgeleri bundan sonra açamayabilirsiniz.

Kaldırmış olduğunuz yazılım paketine bağlı olan başka bir yazılım paketi varsa, o yazılım paketinin çalışması durabilir. Ayrıntılar için, yüklü yazılım paketinin belgelerine bakın.

Uygulama yöneticisi ayarları

Menü > **Ayarlar** ögesini seçin ve **Uyg. yöneticisi** seçeneğini belirleyin.

Yükleme ayarları seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Yazılım yükleme — Doğrulanmış dijital imzası olmayan Symbian yazılım yüklenmesine izin verin ya da reddedin.

Çev. içi sertf. kontrolü — Bir uygulamayı yüklemekten önce çevrimiçi sertifikaları kontrol edin.

Standart web adresi — Çevrimiçi sertifikaları kontrol etmek için kullanılan varsayılan web adresini ayarlayın.

Şebeke üzerinden yazılım güncelleme

Menü > Uygulamalar > Yaz. güncelle seçeneğini belirleyin.

Yazılım güncelleme (şebeke servisi) ile, cihaz yazılımınız veya uygulamalarınız için kullanılabilir güncelleme olup olmadığını kontrol edebilir ve bunları cihazınıza indirebilirsiniz.

Yazılım güncellemelerini indirmek büyük miktarda veri iletimini içerebilir (şebeke servisi).

Güncellemeyi başlatmadan önce cihaz bataryasında yeterli güç olduğundan emin olun veya şarj cihazını takın.

Uyarı:

Bir yazılım güncellemesi yüklediğiniz takdirde, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana dek cihazı acil durum aramaları yapmak için bile kullanamazsınız. Bir güncelleme yüklemesini kabul etmeden önce verileri yedeklediğinizden emin olun.

Cihaz yazılımınızı veya uygulamalarınızı Yazılım güncelleme ile güncelledikten sonra, kullanım kılavuzundaki güncellenen uygulamalarla ilgili talimatlar veya yardım konuları artık güncel olmayabilir.

Sunulan güncellemeleri indirmek için  seçeneğini belirleyin. İndirmek istemediğiniz belirli güncellemelerin işaretini kaldırmak için, güncellemeleri listeden seçin.

Güncellemeyle ilgili bilgileri görmek için, güncellemeyi seçin ve  seçeneğini belirleyin.

Önceki güncellemelerin durumunu görüntülemek için,  seçeneğini belirleyin.

Seçenek öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

PC ile güncelle — Cihazınızı bilgisayar kullanarak güncelleyin. Bu seçenek, yalnızca Nokia Software Updater bilgisayar uygulaması ile kullanılabilen güncellemeler olduğunda Güncelleme başlat seçeneğinin yerine geçer.

Güncell. geçmişini göster — Önceki güncellemelerin durumunu görüntüler.

Ayarlar — Güncellemeleri indirmek için kullanılan varsayılan erişim noktası gibi ayarları değiştirmek için kullanılır.

Sorumluluk reddi — Nokia lisans sözleşmesini görüntülemek için kullanılır.

RealPlayer

RealPlayer ile, video klipleri oynatabilir veya medya dosyalarını, cihazınıza kaydetmeden, şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarabilirsiniz.

RealPlayer, tüm dosya biçimlerini veya dosya biçimlerinin tüm çeşitlerini desteklemeyebilir.

Menü > Uygulamalar > RealPlayer öğesini seçin.

RealPlayer araç çubuğu

Menü > Uygulamalar > RealPlayer öğesini seçin.

Video klip, Akış bağlantıları ve Son oynatılanlar görünümlerinde, aşağıdaki araç çubuğu simgeleri bulunabilir:

 **Gönder** — Video klipi veya gerçek zamanlı aktarım bağlantısını göndermek için kullanılır.

 **Oynat** — Video klipi veya gerçek zamanlı video aktarımını yürütün.

 **Sil** — Video klipi veya gerçek zamanlı aktarım bağlantısını silin.

 **Kaldır** — Son oynatılanlar listesindeki bir dosyayı kaldırmak için kullanılır.

Video klip oynatma

Menü > **Uygulamalar** > **RealPlayer** öğesini seçin.

Video klip oynatma

Video klipler ve bir video klip seçin.

Son yürütülen dosyaları listeleme

Ana ekranda **Son oynatılanlar** öğesini seçin.

Bir video klibe gidin ve **Seçenek** öğesini seçip aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Video klipi kullan — Video klipi bir kartvizite atayın ya da zil sesi olarak ayarlayın.

İşaretle/İş. kaldır — Bir seferde birden çok öğeyi göndermek ya da silmek üzere bir öğeyi işaretleyin ya da işaretini kaldırın.

Bilgileri göster — Biçim, çözünürlük ve süre gibi detayları görüntüleyin.

Ayarlar — Video oynatma ve gerçek zamanlı aktarım ayarlarını düzenlemeyi sağlar.

Şebeke üzerinden gerçek zamanlı içerik aktarımı

Menü > **Uygulamalar** > **RealPlayer** öğesini seçin.

Şebeke üzerinden gerçek zamanlı içerik aktarımı bir şebeke servisi. **Akış bağlantıları** seçeneğini belirleyin ve bir bağlantı seçin. Ayrıca, gerçek zamanlı

aktarım bağlantısını kısa mesaj veya multimedya mesajı içinde de alabilir veya web sayfasındaki bir bağlantıyı da açabilirsiniz.

Canlı içerik gerçek zamanlı olarak aktarılmaya başlamadan önce, cihazınız siteye bağlanır ve içeriği yüklemeye başlar. İçerik cihazınıza kaydedilmez.

RealPlayer'da yalnızca RTSP bağlantılarını açabilirsiniz. Ancak, bu uygulama için tarayıcıda bir HTTP bağlantısı açarsanız, RealPlayer da RAM dosyasını yürütebilir.

Kaydedici



Sesli notları ve telefon görüşmelerini kaydetmek için kaydediciyi kullanabilirsiniz. Ses kliplerini arkadaşlarınıza da gönderebilirsiniz.

Menü > Müzik > Kaydedici seçeneğini belirleyin.

Ses klibi kaydetme



öğesini seçin.

Ses klibi kaydını durdurma



öğesini seçin.

Ses klibini dinleme



öğesini seçin.

Ses klibini mesaj olarak gönderme

Seçenek > Gönder seçeneğini belirleyin.

Telefon konuşmasını kaydetme

Sesli arama sırasında kaydediciyi açın ve  seçeneğini belirleyin. Kaydetme sırasında iki taraf da düzenli aralıklarla bir ses duyar.

Kayıt kalitesini veya ses kliplerinin kaydedileceği yeri seçme

Seçenek > Ayarlar seçeneğini belirleyin.

Bir veri araması veya GPRS bağlantısı etkin durumdayken kaydedici kullanılamaz.

Not yazma

- 1 Menü > Uygulamalar > Ofis > Notlar ögesini seçin.
- 2 Seçenek > Yeni not seçeneğini belirleyin.
- 3 Metni not alanına girin.
- 4  ögesini seçin.

Hesaplama yapma

- 1 Menü > Uygulamalar > Ofis > Hesaplama seçeneğini belirleyin.
- 2 Yapacağınız hesaplamanın ilk sayısını girin.
- 3 Toplama veya çıkarma gibi bir işlem seçin.
- 4 Hesaplamadaki ikinci sayıyı girin.
- 5 = ögesini seçin.

Bu hesap makinesinin doğruluk düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

Dönüştür

Dönüştür özelliğini kullanarak bir ölçü biriminden diğerine dönüştürme yapabilirsiniz.

Dönüştür özelliğinin doğruluk düzeyi sınırlıdır ve yuvarlama hataları olabilir.

Menü > Uygulamalar > Ofis > Dönüştür ögesini seçin.

Sözlük

Sözcükleri bir dilden başka bir dile çevirebilirsiniz. Tüm diller desteklenmeyebilir.

Çevirmek üzere sözcük arama

- 1 Menü > Uygulamalar > Ofis > Sözlük seçeneğini belirleyin.
- 2 Metni arama alanına girin. Metin girdikçe, çevrilecek sözcük önerileri görüntülenir.
- 3 Listedeki sözcüğü seçin.

Seçenek seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

Dinle — Seçili sözcüğü dinleyin.

Geçmiş — Geçerli oturumdan daha önce tercüme edilmiş sözcükleri bulun.

Diller — Kaynak veya hedef dili değiştirin, İnternet'ten dil indirin veya sözlükten bir dili çıkarın. Sözlükten İngilizce dilini çıkaramazsınız. İngilizce'nin yanı sıra iki ek dil yükleyebilirsiniz.

Konuşma — Ses özelliği ayarlarını düzenleyin. Sesin hızını ve ses düzeyini ayarlayabilirsiniz.

Ayarlar

Bazı ayarlar servis sağlayıcınız tarafından önceden yapılmış olabilir ve bu ayarları değiştiremeyebilirsiniz.

Telefon ayarları

Tarih ve saat ayarları

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Tarih ve saat** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Saat — Geçerli saati girin.

Saat dilimi — Bulunduğunuz yeri seçin.

Tarih — Geçerli tarihi girin.

Tarih biçimi — Tarih biçimini seçin.

Tarih ayırıcı — Günleri, ayları ve yılları ayıran sembolü seçin.

Zaman biçimi — Saat biçimini seçin.

Zaman ayırıcı — Saatleri ve dakikaları ayıran sembolü seçin.

Saat türü — Saat türünü seçin.

Saat alarmı sesi — Alarm sesini seçin.

Alarm erteleme süresi — Erteleme süresini ayarlayın.

İş günleri — İş günlerinizi seçin. Bu seçimi yaptıktan sonra örneğin, yalnızca iş günü sabahları için bir alarm ayarlayabilirsiniz.

Oto. zaman yenileme — Cihazı, saati, tarihi ve saat dilimini otomatik olarak güncellemesi için ayarlayın. Bu şebeke servisi bazı şebekelerde kullanılamayabilir.

Dil ayarları

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Dil** seçeneğini belirleyin.

Cihaz dilini deęiřtirme

Telefon dili öęesini seęin.

Yazma dilini deęiřtirme

Yazma dili öęesini seęin.

Metin tahmini giriřini etkinleřtirme

Metin tahmini öęesini seęin.

Ekran ayarları

Menü > **Ayarlar** öęesini seęin ve **Telefon** > **Ekran** seęeneęini belirleyin.

Ařaęıdakiler arasından seęim yapın:

Iřık sensörü — Cihazınızın ıřık sensörü hassasiyetini ayarlamanızı saęlar. Bulunduęunuz ortam karanlıksa ıřık sensörü ıřıkları açar; aydınlıksa kapatır.

Yazı tipi boyutu — Ekrandaki metin ve simgelerin boyutunu seęmeyi saęlar.

Açılıř notu/logosu — Cihazınızı açtıęınızda ekranda bir görüntü veya not görünmesini isteyip istemedięinizi seęin.

Iřık zaman aşımı — Cihaz kullanılmadıęında ıřıkların ne kadar süre açık kalacaęını belirtmenizi saęlar.

Ses komutları

Ses komutlarını etkinleřtirme

Ana ekrandayken arama tuřunu basılı tutarak bir komut söyleyin. Ses komutu, listede görüntülenen uygulama veya tercihin ismidir.

Ses komutlarının listesini görüntülemek için **Menü** > **Ayarlar** ve **Telefon** > **Ses komutları** seęeneęini belirleyin.

Seçenek öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Komutu değiştir — Ses komutlarını düzenlemek için kullanılır.

Çal — Sentezlenmiş ses etiketini dinlemek için kullanılır.

Ses komutunu kaldır — El ile eklediğiniz bir ses komutunu kaldırmak için kullanılır.

Ayarlar — Ayarları yapmak için kullanılır.

Ses komutu öğreticisi — Sesli komut öğreticisini açın.

Aksesuar ayarları

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Aksesuarlar** seçeneğini belirleyin.

Bazı aksesuar konektörleri, cihaza ne tür bir aksesuarın bağlandığını belirtir.

Bir aksesuar seçip aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Varsayılan profil — Belirli bir uyumlu aksesuarı cihazınıza her bağlayışınızda etkinleşmesini istediğiniz tercihi seçin.

Otomatik cevaplama — Cihazı, gelen bir aramayı 5 saniye sonra otomatik olarak cevaplamak üzere ayarlayın. Zil sesi türü **Bir kez bip** veya **Sessiz** olarak ayarlanırsa, otomatik cevaplama devre dışı kalır.

Işıklar — Zaman aşımından sonra ışıkların açık kalmasını ayarlayın.

Kullanılabilir ayarlar aksesuar türüne bağlıdır.

TV çıkışı bağlantısı ayarlarını değiştirmek için **TV çıkışı** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Varsayılan profil — Nokia Video Bağlantı Kablosunu cihazınıza her bağladığınızda etkinleşmesini istediğiniz tercihi seçin.

TV ekran boyutu — TV'nin en/boy oranını seçin.

TV sistemi — Televizyonunuzla uyumlu olan analog video sinyal sistemini seçin.

Titreşim filtresi — Televizyon ekranınızdaki görüntü kalitesini artırmak için **Açık** seçeneğini belirleyin. Titreşim filtresi tüm televizyon ekranlarındaki titreşimi gidermeyebilir.

Uygulama ayarları

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Uygulm. ayarları** seçeneğini belirleyin.

Uygulama ayarlarında, cihazınızdaki bazı uygulamaların ayarlarını düzenleyebilirsiniz.

Ayarları düzenlemek için, her uygulamada **Seçenek** > **Ayarlar** öğesini de seçebilirsiniz.

Cihaz güncellemeleri

Cihaz güncellemeleri ile, bir sunucuya bağlanabilir ve cihazınız için yapılandırma ayarlarını alabilir, yeni sunucu profilleri oluşturabilir, mevcut yazılım sürümünü cihaz bilgilerini görüntüleyebilir ya da mevcut sunucu profillerini görüntüleyip yönetebilirsiniz.

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Telefon yönetimi** > **Cihaz güncellimlr.** seçeneğini belirleyin.

Şebekeniz kablosuz yazılım güncellemelerini destekliyorsa, cihaz üzerinden de güncelleme isteğinde bulunabilirsiniz.

Sunucu profillerini ve farklı yapılandırma ayarlarını servis sağlayıcılarınızdan ve şirket bilgi yönetimi bölümünden alabilirsiniz. Bu yapılandırma ayarları arasında, cihazınızdaki farklı uygulamalar tarafından kullanılan bağlantı ayarları ve diğer ayarlar olabilir.

Yapılandırma ayarlarını alma

- 1 **Seçenek** > **Sunucu profilleri** seçeneğini belirleyin.
- 2 Tercihlerden birine gidin ve **Seçenek** > **Yapılandırmayı başlat** seçeneğini belirleyin.

Sunucu profili oluşturma

Seçenek > **Sunucu profilleri** > **Seçenek** > **Yeni sunucu profili** öğesini seçin.

Sunucu profilini silme

Seçenek > **Sil** seçeneğini belirleyin.

Güvenlik ayarları

Telefon ve SIM

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Telefon yönetimi** > **Güvenlik** > **Telefon ve SIM kart** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

PIN kodu istenmesi — Etkin olduğunda, cihazın her açılışında kod istenir. Bazı SIM kartlar PIN kodu isteğinin devre dışı bırakılmasına izin vermeyebilir.

PIN kodu ve PIN2 kodu — PIN ve PIN2 kodunu değiştirin. Bu kodlar yalnızca rakamlardan oluşabilir. Yanlışlıkla acil durum numarasını aramayı önlemek için giriş kodu olarak acil durum numaralarına benzer numaralar kullanmayın. PIN veya PIN2 kodunu unutursanız, servis sağlayıcınıza başvurun. Kilit kodunu unutursanız, Nokia Care noktasına ya da servis sağlayıcınıza başvurun.

Kilit kodu — Kilit kodu cihazın kilidini açmak için kullanılır. Cihazınızın izinsiz kullanımını önlemek için kilit kodunu değiştirin. Önceden ayarlanmış kod 12345'tir. Yeni kod 4 ila 255 karakter uzunluğunda olabilir. Alfabetik karakterler ve büyük harf ve küçük harf karakterler kullanılabilir. Kilit kodu gerektiği gibi

biçimlendirilmemişse cihaz bu durumu size bildirir. Yeni kodu gizli tutun ve cihazınızdan ayrı bir yerde saklayın.

Tel. oto. kilitlenme süresi — Yetkisiz kullanımı önlemek için cihazın belirli bir süre sonra otomatik olarak kilitleneceği bir zaman aşımı süresi ayarlayabilirsiniz. Kilitli cihaz doğru kilit kodu girilmeden kullanılamaz. Otomatik kilitlenmeyi kapatmak için **Yok** seçeneğini belirleyin.

SIM kart değişirse kilit — Cihazınıza bilinmeyen bir SIM kart takılması durumunda, cihazı kilit kodunu soracak şekilde ayarlamanızı sağlar. Cihaz, sahibinin kartları olarak tanınan SIM kartların listesini tutar.

Uzaktan telefon kilitleme — Uzaktan kilitlemeyi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır.

Dahili kullanıcı grubu — Arayabileceğiniz veya sizi arayabilecek kişilerden oluşan bir grup belirtmenizi sağlar (şebeke servisi).

SIM servislerini onayla — SIM kart servislerini kullanırken, cihazı, doğrulama mesajlarını görüntüleyecek şekilde ayarlamanızı sağlar (şebeke servisi).

Sertifika yönetimi

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Telefon yönetimi** > **Güvenlik** > **Sertifika yönetimi** seçeneğini belirleyin.

Gizli bilgilerin aktarılmasını içeren işlemleri gerçekleştirmek amacıyla çevrimiçi bir bankaya veya başka bir siteye ya da uzak sunucuya bağlanmak istediğinizde, dijital sertifikaları kullanmalısınız. Ayrıca, virüs ve diğer zararlı yazılımlardan kaynaklanan riski azaltmak ve yazılım indirirken ve yüklerken yazılımın orijinal olduğundan emin olmak için de bu sertifikalar kullanılmalıdır.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Yetki sertifikaları — Yetki sertifikalarını görmek ve düzenlemek için kullanılır.

Güvenilir site sertifikaları — Güvenilir site sertifikalarını görmek ve düzenlemek için kullanılır.

Kişisel sertifikalar — Kişisel sertifikaları görmek ve düzenlemek için kullanılır.
Telefon sertifikaları — Cihaz sertifikalarını görmek ve düzenlemek için kullanılır.

Dijital sertifikalar güvenliği garanti etmez; bu sertifikalar, yazılımın kaynağını doğrulamak için kullanılır.

Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen “Sertifika süresi doldu” veya “Sertifika henüz geçerli değil” mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Sertifika bilgilerini görme — orijinalliği kontrol etme

Sunucu kimliğinin doğruluğundan emin olmak için, sunucu sertifikasının imzasını ve geçerlilik süresini kontrol etmeniz gerekir.

Sunucunun kimliği güvenilir değilse veya cihazınızda doğru güvenlik sertifikası yoksa, bu durum size bildirilir.

Sertifika bilgilerini kontrol etmek için **Seçenek > Sertifika bilgileri** seçeneğini belirleyin. Sertifikanın geçerliliği kontrol edilir ve aşağıdaki notlardan biri görüntülenebilir:

Sertifikaya güvenilmiyor — Sertifika kullanımı için herhangi bir uygulamayı ayarlamadınız.

Süresi geçmiş sertifika — Sertifikanın geçerlilik süresi dolmuştur.

Sertifika henüz geçerli değil — Sertifikanın geçerlilik süresi henüz başlamamıştır.

Sertifika bozuk — Sertifika kullanılamaz. Sertifikayı verenle görüşün.

Güven ayarlarını değiştirme

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten belirtilen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Yetki sertifikası ayarlarını değiştirmek için **Seçenek > Güven ayarları** seçeneğini belirleyin. Sertifikaya bağlı olarak, seçilen sertifikayı kullanabilen uygulamaların listesi gösterilir. Örneğin:

Symbian yüklemesi: Evet — Sertifika, yeni bir Symbian işletim sistemi uygulamasının kaynağını doğrulayabilir.

İnternet: Evet — Sertifika, sunucuları doğrulayabilir.

Uygulama yüklemesi: Evet — Sertifika, yeni bir Java uygulamasının kaynağını doğrulayabilir.

Değeri değiştirmek için, **Seçenek > Güvenlik ayarları. değiştir** seçeneğini belirleyin.

Güvenlik modülü

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Telefon > Telefon yönetimi > Güvenlik > Güvenlik modülü** seçeneğini belirleyin.

Güvenlik modülünü (varsa) görüntülemek veya düzenlemek için, listeden modülü seçin.

Güvenlik modülüyle ilgili ayrıntılı bilgileri görüntülemek için, **Seçenek > Güvenlik bilgileri** seçeneğini belirleyin.

Orijinal ayarları geri yükleme

Bazı ayarları orijinal değerlerine sıfırlamak isteyebilirsiniz. Tüm etkin arama ve bağlantıların sonlanması gerekir.

Menü > Ayarlar ve Telefon > Telefon yönetimi > Orij. tel. ayarları seçeneğini belirleyin. Ayarları geri yüklemek için kilit kodunu girmeniz gerekir.

Sıfırlamadan sonra, cihazın açılması biraz daha uzun sürebilir. Belgeler ve dosyalar etkilenmez.

Korunmalı içerik

Dijital haklar yönetimi (DRM) korunmalı içerik (örneğin, resim, müzik ya da video klip gibi bazı medya dosyaları), içeriği kullanma haklarınızı tanımlayan, ilişkili bir lisansla birlikte gelir.

Lisansların detaylarını ve durumunu görüntüleyebilir ve lisansları yeniden etkinleştirebilir ya da kaldırabilirsiniz.

Dijital haklar lisanslarını yönetme

Menü > Telefon > Telefon yönetimi > Güvenlik > Korunmalı içerik öğesini seçin.

Dijital hak yönetimi

İçerik sahipleri, telif hakları dahil olmak üzere kendi fikri mülkiyetlerini korumak üzere farklı dijital hak yönetimi (DRM) teknolojileri kullanıyor olabilirler. Bu cihaz, DRM korunmalı içeriğe erişmek için birçok DRM yazılımı türü kullanır. Bu cihazla WMDRM 10, OMA DRM 1.0 ve OMA DRM 2.0 ile korunmuş içeriğe erişebilirsiniz. Bazı DRM yazılımları içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri bu DRM yazılımlarının yeni DRM korunmalı içeriğe izin vermemesini isteyebilir. İptal işlemi halihazırda cihazınızda bulunan bu DRM korunmalı içeriğin yenilenmesini de önleyebilir. Bu DRM

yazılımlarının iptali, diğer DRM türleri tarafından korunan içeriğin kullanımını veya DRM korumalı olmayan içeriğin kullanımını etkilemez.

Dijital hak yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir lisans ile birlikte gelir.

Cihazınızda OMA DRM korumalı içerik varsa, hem etkinleştirme anahtarlarını, hem içeriği yedeklemek için Nokia Ovi Suite'in yedekleme özelliğini kullanın.

Cihazınızda WMDRM korumalı içerik varsa, cihaz hafızası biçimlendirilirse hem lisans hem de içerik kaybolacaktır. Cihazınızdaki dosyalar bozulursa lisansı ve içeriği de kaybedebilirsiniz. Lisansı veya içeriği kaybetmek, aynı içeriği cihazınızda tekrar kullanma imkanınızı kısıtlayabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bazı lisanslar belirli bir SIM karta bağlı olabilir ve yalnızca SIM kart cihaza takıldığında korunan içeriğe erişilebilir.

Bildirim ışıkları

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Telefon > Bildirim ışıkları** seçeneğini belirleyin.

Bekleme modu yanıp sönen ışığını açmak veya kapatmak için **Beklemede ışığı** seçeneğini belirleyin.

Bekleme modu yanıp sönen ışığı açık olduğunda, menü tuşu ışığı periyodik olarak yanıp söner.

Bildirim ışığını açmak veya kapatmak için, **Bildirim ışığı** seçeneğini belirleyin. Bildirim ışığı açık olduğunda, menü ışığı, cevapsız aramalar veya okunmamış mesajlar gibi etkinlikleri bildirmek için belirli bir süre yanar.

Arama ayarları

Arama ayarları

Arama ayarlarıyla cihazınızda aramaya özel ayarlar tanımlayabilirsiniz.

Menü > Ayarlar ve Arama yapma > Arama seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakilerden birini seçin:

Numaramı gönder — Telefon numaranızı aradığınız kişiye göstermek için **Evet** seçeneğini tercih edin. Servis sağlayıcınızla kararlaştırdığınız ayarı kullanmak için, **Şebeke belirlir** seçeneğini belirleyin (şebeke servisi).

Arama bekletme — Cihazınızı, görüşme sırasında gelen aramaları size bildirecek şekilde ayarlamanızı (şebeke servisi) veya bu özelliğin etkin olup olmadığını kontrol etmenizi sağlar.

Aramayı mesajla reddet — Bir aramayı reddettiğinizde, arayanı aramayı neden yanıtlamadığınız konusunda bilgilendiren bir kısa mesaj gönderir.

Mesaj metni — Gelen aramayı reddettiğinizde gönderilecek standart kısa mesajı yazmayı sağlar.

Alınan aram. kndi. video. — Video araması sırasında cihazınızdan video gönderimine izin vermenizi veya gönderimi engellemenizi sağlar.

Video arama. görüntü — Video araması sırasında video gönderilmezse, video yerine görüntülenecek bir görüntü seçebilirsiniz.

Otomatik tekrar arama — Cihazınızı, ilk denemede bağlantı kuramadığı numarayı tekrar aramak için en fazla 10 deneme daha yapacak şekilde ayarlamanızı sağlar. Otomatik tekrar aramayı durdurmak için bitirme tuşuna basın.

Arama süresini göster — Arama sırasında arama süresinin görüntülenmesini sağlar.

Arama sonrası özet — Bir arama sonlandıktan sonra arama süresinin görüntülenmesini sağlar.

Hızlı arama — Hızlı aramayı etkinleştirmek için kullanılır.

Her tuşla cevaplama — Herhangi bir tuşla cevaplama özelliğini etkinleştirmek için kullanılır.

Kullanılan hat — Bu ayar (şebeke servisi) yalnızca, SIM kart iki abone numarasını (iki telefon hattını) destekliyorsa gösterilir. Arama yapmak ve kısa mesaj göndermek için hangi telefon hattını kullanmak istediğinizi seçin. Her iki hatta gelen aramalar seçilen hattan bağımsız olarak cevaplandırılabilir. **Hat 2** seçeneğini belirlerseniz ve bu şebeke servisine abone değilseniz, arama yapamazsınız. Hat 2 seçildiğinde, giriş ekranında **2** simgesi görünür.

Hat değişimi — SIM kartınız destekliyorsa, telefon hattı seçimini (şebeke servisi) engellemek için kullanılır. Bu ayarı değiştirmek için PIN2 kodu gerekir.

Arama aktarma

Gelen aramaları telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına aktarabilirsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınızla görüşün.

Menü > Ayarlar ögesini seçin ve **Arama yapma > Arama aktarma** seçeneğini belirleyin.

Tüm sesli aramaları telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına aktarma

- 1 **Sesli aramalar > Tüm sesli aramalar** ögesini seçin.
- 2 Aramayı aktarmak için **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.
- 3 Aramaları telesekreterinize aktarmak için **Telesekretere** seçeneğini belirleyin.
- 4 Aramaları başka bir telefon numarasına aktarmak için **Diğer numaraya** seçeneğini belirleyin ve numarayı girin veya rehberde kayıtlı bir numarayı almak için **Bul** seçeneğini belirleyin.

Aynı anda birkaç aktarma seçeneği etkin olabilir. Ana ekranda,  tüm aramaların aktarıldığını gösterir.

Arama engelleme

Arama engelleme ile (şebeke servisi), cihazla yapılan veya alınan aramaları kısıtlayabilirsiniz. Örneğin, yurt dışında olduğunuzda giden uluslararası aramaların tümünü veya gelen aramaları kısıtlayabilirsiniz. Ayarları değiştirmek için, servis sağlayıcınızdan alınacak engelleme şifresi gerekir.

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Arama yapma > Arama engellm.** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası, aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri (arama kısıtlama, dahili kullanıcı grubu ve sabit arama) kullanımdayken de aranabilir. Arama kısıtlama ve arama aktarma işlevleri aynı anda etkin olamaz.

Sesli aramaları kısıtlama

İstediğiniz engelleme seçeneğini seçip **Etkinleştir**, **Kapat** veya **Durum kontrolü** seçeneğini belirleyin. Arama engelleme, veri aramaları dahil tüm aramaları etkiler.

İnternet aramalarını kısıtlama

İnternet'ten isimsiz aramalara izin verilip verilmeyeceğini seçmek için, **İsimsiz arama engellemesi** seçeneğini belirleyin.

Sorun giderme

Cihazınızla ilgili sık sorulan soruları görmek için, www.nokia.com/support adresindeki ürün destek sayfalarına bakın.

S: Kilit, PIN veya PUK kodları için şifrem nedir?

C: Varsayılan kilit kodu 12345'tir. Kilit kodunu unutursanız cihaz yetkili satıcısıyla temasa geçin. PIN veya PUK kodunu unuttuysanız ya da böyle bir kod almadıysanız, şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Şifreler hakkında ayrıntılı bilgi için erişim noktası sağlayıcınıza, örneğin ticari bir İnternet servis sağlayıcısına (ISP) veya şebeke servis sağlayıcısına başvurun.

S: Yanıt vermeyen bir uygulamayı nasıl kapatırım?

C: Menü tuşunu basılı tutun.

Uygulama simgesini seçip tutun ve #Exit seçeneğini belirleyin.

S: Resimler neden lekeli görünüyor?

C: Kamera objektifi koruma pencerelerinin temiz olduğundan emin olun.

S: Cihazımı her açışta neden ekranda eksik, renksiz veya parlak noktalar görünüyor?

C: Bu durum, bu tip ekranların bir özelliğidir. Bazı ekranlar açık veya kapalı kalmış pikseller veya noktalar içerebilir. Bu normal bir durumdur, bir arıza değildir.

S: Nokia cihazım neden GPS bağlantısı kuramıyor?

C: GPS bağlantısının kurulması birkaç saniye ile birkaç dakika arasında sürebilir. Taşıt içindeyken GPS bağlantısı kurmak daha uzun sürebilir. İç mekandaysanız, daha iyi sinyal almak için dışarı çıkın. Dış mekandaysanız daha açık bir alana gidin. Elinizin cihazın GPS antenini kapatmadığından emin olun. Kötü hava koşulları sinyal gücünü etkileyebilir. Bazı araçların camları renklidir (ısı geçirmez); bu camlar uydu sinyallerini engelleyebilir.

S: Bluetooth bağlantısı kullanırken arkadaşımın cihazını neden bulamıyorum?

C: Her iki cihazın uyumlu olduğundan, etkin Bluetooth bağlantılarının bulunduğu ve gizli modunda olmadıklarından emin olun. Ayrıca, iki cihaz arasındaki mesafenin 10 metreyi (33 fit) geçmediğinden, cihazlar arasında duvar veya başka engeller bulunmadığından emin olun.

S: Bluetooth bağlantısını neden sona erdiremiyorum?

C: Cihazınıza başka bir cihaz bağlıysa, bağlantıyı diğer cihazdan sonlandırabilir veya Bluetooth bağlantısını kendi cihazınızdan devre dışı bırakabilirsiniz. **Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı > Bluetooth > Bluetooth > Kapalı** seçeneğini belirleyin.

S: Menzil içinde olduğumu bilmeme rağmen neden kablosuz LAN (WLAN) erişim noktasını göremiyorum?

C: WLAN erişim noktası, gizli bir servis seti tanımlayıcısı (SSID) kullanıyor olabilir. Gizli SSID kullanan ağlara erişebilmek için doğru SSID'yi bilmeniz ve Nokia cihazınızdaki ağ için WLAN internet erişim noktası oluşturmuş olmanız gerekir.

S: Nokia cihazımda kablosuz LAN'ı (WLAN) nasıl kapatacağım?

C: Nokia cihazınızdaki WLAN; bağlı olmadığınızda veya başka bir erişim noktasına bağlanmaya çalışmadığınızda veya kullanılabilir ağları taramadığınızda devre dışı bırakılır. Batarya tüketimini daha da azaltmak için, Nokia cihazınızı kullanılabilir ağları artılanda taramayacak veya daha az sıklıkta tarayacak şekilde ayarlayabilirsiniz. WLAN, artılanda tarama işlemleri arasında devre dışı bırakılır.

Arka plan tarama ayarlarını değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

- 1 **Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı > Kablosuz LAN > Seçenek > Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
- 2 Artılanda tarama zaman aralığını artırmak için, **Ağları tara** öğesinde süreyi ayarlayın. Artılanda taramalarını durdurmak için **Seçenek > Ayarlar > WLAN varlığını göster > Asla** seçeneğini belirleyin.
- 3 Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için **Geri** seçeneğini belirleyin.
WLAN varlığını göster seçeneği **Asla** olarak ayarlandığında, WLAN varlığı simgesi giriş ekranında görüntülenmez. Ancak, WLAN şebekelerini yine de el ile tarayabilirsiniz ve WLAN şebekelerine her zamanki gibi bağlanabilirsiniz.

S: Hafıza dolduğunda ne yapmalıyım?

C: Hafızadaki öğelerden bazılarını silin. Aynı anda birden fazla öğeyi silerken, **İşlemi yapmak için yeterli hafıza yok. Önce bazı verileri silin. veya Hafıza az. Önce telefon hafızasından bazı verileri silin.** uyarısı görüntülenirse, en küçük öğeden başlayarak öğeleri tek tek silin.

S: Mesajım için neden bir kartvizit seçemiyorum?

C: Kartvizitte telefon numarası, adres veya e-posta adresi yok. **Menü > Rehber** ögesini ve ilgili kartviziti seçin ve kartvizitte değişiklik yapın.

S: Cihaz tekrar tekrar veri bağlantısı başlattığında veri bağlantısını nasıl sona erdirebilirim?

C: Cihaz, multimedya mesaj merkezinden multimedya mesajı almaya çalışıyor olabilir. Cihazın veri bağlantısı kurmasını durdurmak için, **Menü > Mesajlar** ögesini seçin ve **Seçenek > Ayarlar > Multimedya mesajı > Multimedya alımı** seçeneğini belirleyin. Multimedya mesaj merkezinin mesajları daha sonra alınmak üzere kaydetmesi için **El ile** seçeneğini; gelen multimedya mesajlarının tümünü yoksaymak için **Kapalı** seçeneğini belirleyin. **El ile** seçeneğini belirlerseniz, multimedya mesaj merkezinde yeni bir mesaj olduğunda, bu durumu haber veren bir bildirim alırsınız. **Kapalı** seçeneğini belirlerseniz, cihaz multimedya mesajlarıyla ilgili herhangi bir şebeke bağlantısı kurmaz.

Cihazın yalnızca, paket veri bağlantısı gerektiren bir uygulamayı veya işlemi başlattığınızda paket veri bağlantısı kurması için **Menü > Ayarlar** ögesini seçin ve **Bağlantı > Yönetim ayarları > Paket veri > Paket veri bağlantısı > Gerektiğinde** seçeneğini belirleyin.

Sorun düzelmezse, cihazı kapatın ve tekrar açın.

S: Nokia cihazımı uyumlu bir bilgisayarla faks modem olarak kullanabilir miyim?

C: Cihazınızı faks modem olarak kullanamazsınız. Bununla birlikte, arama aktarmayı (şebeke servisi) kullanarak, gelen faks aramalarını başka bir faks numarasına aktarabilirsiniz.

S: İndirilmiş bir uygulamayı yüklerken neden Süresi geçmiş sertifika veya Sertifika henüz geçerli değil hata mesajını alıyorum?

C: **Süresi geçmiş sertifika** veya **Sertifika henüz geçerli değil** mesajı görüntülenirse, sertifika geçerli olsa bile cihazınızdaki o andaki tarih ve saatin doğru olup olmadığını kontrol edin. Cihazı ilk kez başlatırken tarih ve saati ayarlamayı unutmuş olabilirsiniz veya şebeke bu ayarları cihazınızda güncelleyememiş olabilir. Bu sorunu çözmek için **Menü > Ayarlar ve Telefon > Telefon yönetimi > Orij. tel. ayarları** seçeneklerini belirleyin. Fabrika ayarlarını geri yükleyin ve cihaz yeniden başlatıldığında doğru tarih ve saati ayarlarını yapın.

Ürün ve güvenlik bilgileri

Aksesuarlar

Uyarı:

Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir. Özellikle, onaylanmamış batarya veya şarj cihazı kullanımı yangın, patlama, sızıntı veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

Batarya**Batarya ve şarj cihazı bilgileri**

Cihazınızın güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanılmaktadır. Bu cihaz BL-5J bataryayla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Nokia, bu cihazla kullanılabilen ek batarya modelleri üretebilir. Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-8. Şarj cihazının model numarası fişin türüne göre değişebilir. Fişin biçimini aşağıdakilerden biri ile tanıtır: E, EB, X, AR, U, A, C, K veya UB.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelere göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, batarya şarjını başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir. Batarya tam olarak boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda görünmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika sürebilir.

Güvenli çıkarma. Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Uygun şarj. Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Aşırı sıcaklıktan kaçının. Her zaman bataryayı 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutmaya çalışın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve – uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve – uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Atma. Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Sızma. Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Batarya sızdırıyorsa, batarya sıvısının derinize veya gözlerinize değmemesine dikkat edin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeyi hemen su ile yıkayın veya tıbbi yardım alın.

Hasar. Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

216 Ürün ve güvenlik bilgileri

Doğru kullanım. Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Bataryanın hatalı kullanımı yangın, patlama veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir. Cihaz veya batarya özellikle sert bir zemine düşürülürse ve bataryanın zarar gördüğüne inanıyorsanız, kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için bir yetkili servise götürün. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın. Bataryanızı küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları

Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia servis merkezinden veya bayiinden satın alın ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:

Hologramın orijinal olup olmadığını anlama

- 1 Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda Nokia Original Enhancements logosunu görmemiz gerekir.



- 2 Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmemiz gerekir.



Bu adımların başarıyla tamamlanması bataryanın orijinalliğini tam olarak garanti etmez. Orijinalliği doğrulayamıyorsanız veya etiketinde hologram bulunan bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve yardım için en yakın yetkili Nokia servis merkezine veya bayiine götürün.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. www.nokia.com/battery.

Cihazınızın bakımını yapma

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirlı yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak veya soğuk yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir. Cihaz düşük ısıdan tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın. Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaylanmamış antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Rehber kayıtları ve ajanda notları gibi saklamak istediğiniz verileri yedekleyin.
- En iyi performansı almak üzere cihazı ara sıra sıfırlamak için, cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın.

Bu öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir.

Geri Dönüşüm

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Ürün ortam

218 Ürün ve güvenlik bilgileri

bilgilerini ve Nokia ürünlerinizin nasıl geri dönüştürüldüğü ile ilgili bilgileri www.nokia.com/werecycle veya www.nokia.mobi/werecycle adresinden okuyun.



Elinizde bulunan üründe, bataryada, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu gereksinim Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Çevre korumayla ilgili daha fazla bilgi için www.nokia.com/environment adresinde, ürünle ilgili Eko-Bildirimlere bakabilirsiniz.

Ek güvenlik bilgileri

Not: Bu cihazın yüzeyi kaplamada nikel içermez. Bu cihazın yüzeyi paslanmaz çeliktedir.

Küçük çocuklar

Cihazınız ve donanımları küçük parçalar içeriyor olabilir. Bunları, küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Çalışma ortamı

Bu cihaz, kulaga tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına 1,5 santimetre (5/8 inç) maruz kalma kurallarına uygundur. Bir tasıma kılıfı, kemer klipsi veya tutucuya kullanıldığında, söz konusu ürün metal içermemeli ve ürün vücudunuzdan yukarıda belirtilen uzaklıkta tutulmalıdır.

Bu cihaz ile veri dosyaları veya mesaj iletimi için sebeke bağlantısının sağlıklı olması gerekir. Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajlarının iletimi sağlıklı bir bağlantı kurulana kadar ertelenebilir. İletim işlemi tamamlanana kadar yukarıdaki uzaklık talimatlarına uyulduğundan emin olun.

Cihazın parçaları manyetiktir. Metalik malzemeler cihaza çekilebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Harici RF enerjisine karşı yeterli koruması olup olmadığını öğrenmek için bir doktora veya tıbbi cihazın üreticisine danışın. Kanunen yasak olan yerlerde cihazınızı kapatın. Hastaneler veya halk sağlığı kuruluşları harici RF enerjisine hassas cihazları kullanabilir.

İmplant tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası girişimi önlemek için tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutun.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımayın.
- Kablosuz cihazı tıbbi cihazın aksi taraftaki kulağına tutmalıdır.
- Girişim olduğundan şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı kapatmalıdır.
- Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarının işlevine engel olabilir.

Araçlar

Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz şekilde korunan; elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, kilitlenme önleyici elektronik fren sistemleri (ABS), elektronik hız kontrol sistemleri ve hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için, aracınızın veya aracınıza takılan donanımın üreticisine veya temsilcisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli olan herhangi bir garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihaz gibi nesneleri hava yastığı üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Araç içi kablosuz cihaz doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Cihazınızı uçakta yolculuk ederken kullanmanız yasaktır. Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, kablosuz telefon şebekesini bozabilir ve yasadışı olabilir.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Patlayıcı madde bulunan ortamlarda cihazınızı kapatın. Belirtilen tüm talimatlara uyun. Bu tür yerlerde kıvılcımlar yaralanma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına neden olabilir. Servis istasyonlarındaki pompaların yakınları gibi benzin dolum noktalarında cihazınızı kapatın. Yakıt depolarında, dağıtım bölgelerinde, kimyasal tesislerde veya

220 Ürün ve güvenlik bilgileri

patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerde kısıtlamalara uyun. Patlayıcı madde içeren yerler her zaman olmasa da çoğu zaman açık şekilde işaretlenmiştir. Bunlar; araç motorunuzun kapatılmasının gerektiği yerler, gemilerde güverte altı, kimyasal aktarım veya depolama tesisleri ve ortamında tanecek, toz, metal tozu gibi partiküller veya kimyasal maddeler içeren yerlerdir. Bu cihazın sıvı petrol gazı (örneğin, propan ve bütan) kullanan araçların yakınlarında güvenli şekilde kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin bilgi için bu tür araçların üreticilerine başvurmalısınız.

Acil aramalar

Önemli: Bu cihaz radyo sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Cihazınız internet üzerinden sesli aramaları (internet aramaları) destekliyorsa, hem internet aramalarını hem de hücresel telefonu etkinleştirin. Her ikisi de etkinleştirilmişse, cihazınız hem hücresel şebekeler hem de internet araması sağlayıcınız üzerinden acil arama yapmaya çalışır. Her zaman bağlantı kurulacağı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişimler için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

- 1 Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Cihazınıza göre aşağıdakileri de tamamlamanız gerekebilir:
 - Cihazınız kullanıyorsa bir SIM kart takın.
 - Cihazınızda etkinleştirdiğiniz bazı arama kısıtlamalarını kaldırın.
 - Tercihinizi hatsız tercihiyen etkin bir tercih olarak değiştirin.
 - Ekran ve tuşlar kilitliyse, açmak için cihazın yan tarafındaki kilit düğmesini kullanın.
- 2 Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın.
- 3 Numara çeviriciyi açmak için, **Telefon** veya  öğesini seçin.
- 4 Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
- 5 Arama tuşuna basın.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından

geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Masetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerinin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir.

ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri şudur: 1,11 W/kg.

Cihaz donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 0434

NOKIA CORPORATION, bu RM-559 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

© 2010 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care ve XpressMusic, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz ve saklanamaz. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2010. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz. <http://www.mpegla.com>.

UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, HİÇBİR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENİ NE OLURSA OLSUN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR GELİR, KAR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BİR ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DİŞİNDE, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMAÇA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BİR ZAMANDA, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GERİ ÇEKME HAKKINI SAKLI TUTAR.

Gihazdaki yazılım üzerinde ters mühendislik işlemi yapmak yasalarca izin verilen durumlar haricinde yasaklanmıştır. Şu ana kadar bu kullanım kılavuzunda Nokia'ya ait beyanları, garantileri, zararları ve sorumlulukları hakkında sınırlamalar varsa, bu sınırlamalar Nokia'nın lisansörlerinin beyanları,

garantileri, zararları ve sorumluluklarını da aynı şekilde sınırlar.

Cihazınızla birlikte gelen diğer şahıslara ait uygulamalar, Nokia'ya bağlı veya Nokia ile ilgili olmayan kişiler veya şirketlere ait ve onlar tarafından oluşturulmuş olabilir. Bağımsız geliştirici uygulamalarının telif hakları veya fikri mülkiyet hakları Nokia'ya ait değildir. Bu nedenle Nokia, bu uygulamalara ilişkin son kullanıcı desteğiyle veya uygulamaların çalışmasıyla ilgili ve uygulamalarda veya malzemelerde yer alan herhangi bir bilgi hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmez. Nokia diğer şahıslara ait uygulamalar için hiçbir garanti vermez. UYGULAMALARI KULLANMANIZ DURUMUNDA, UYGULAMALARIN AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR TÜRDÜ GARANTİ OLMASIZIN VE UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE "OLDUKLARI GİBİ" SAĞLANMIŞ OLDUKLARINI KABUL ETMEKTESİNİZ. AYRICA, NOKIA VEYA BAĞLI ORTAKLARI; UNVAN, SATILABİLİRLİK VEYA BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK YA DA YAZILIMLARIN DIĞER ÜRETİCİLERE AİT PATENTLERİ, TELİF HAKLARINI, TİCARİ MARKALARI VEYA DIĞER HAKLARI İHLAL ETMEYECEĞİ KONULARINDAKİ GARANTİLER DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KOŞULUYLA, AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR BEYANDA BULUNMAMAKTA VEYA GARANTİ VERMEMEKTE OLDUĞUNU KABUL ETMEKTESİNİZ.

Bazı ürünlerin ve uygulamaları ile ve servislerinin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar ve dil seçenekleri için lütfen Nokia bayiinize danışın. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

FCC/ENDÜSTRİ KANADA BİLDİRİMİ

Cihazınız TV veya radyo ile girişime neden olabilir (örneğin, telefon alıcı donanımına yakın olarak kullanılırken). FCC veya Endüstri Kanada, bu girişimler engellenemediği takdirde telefonu kullanmayı durdurmanızı isteyebilir. Yardım gerekirse, yerel servis ile temasa geçin. Bu cihaz FCC kuralları kısım 15'e uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz

zararlı girişimlere neden olmaz ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere tüm girişimleri kabul etmelidir. Nokia tarafından özellikle onaylanmayan her türlü değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu donanımı kullanım yetkisini geçersiz kılabilir.

C€0434 ⓘ

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik Tel: +47 67 579900, Faks: +47 67 57 99 11 Norveç

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel: +358 180 08000 Faks: +358 180 38226

Model numarası: X6-00

/Baskı 4 TR

Dizin**Simgeler/Sayılar**

802.1x güvenlik ayarları 154

A

A-GPS (yardımlı GPS) 120

ajanda 184

aksesuarlar 199

anahtar, WEP güvenliği 153

antenler 34

arama 181

arama bekletme 45

arama işlem kaydı 55

aramalar 40

— ayarlar 207, 208

— cevaplama 43

— kısıtlama 67

— konferans 44

— reddetme 43

— sırasındaki seçenekler 41

— sonlandırma 45

— süresi 55

— tekrar arama 207

aramaları cevaplama 43

aramaları engelleme 209

aramaların süresi 55

aramaları reddetme 43

Bkz. aramaları reddetme

ayarlar 111, 197

— aksesuarlar 199

— aramalar 207, 208

— Bluetooth 157

— dil 197

— ekran 198

— erişim noktaları 149, 150, 151, 164

— konumlama 125

— mesajlar 81

— paket veri 165

— podcasting 102

— sertifikalar 202

— SIP 164

— şebeke 144

— tarih ve saat 197

— uygulamalar 200

— uygulama yöneticisi 190

— video merkezi 173

— WLAN 148, 152, 153, 154

ayarları geri yükleme 205

B

bağlantı 155

batarya

— güç tasarrufu 27

— şarj etme/boşaltma 15

— takma 12

beslemeler, haberler	177
bildirim ışığı	206
bileklik	38
bilgisayar bağlantıları	163
Ayrıca bkz. <i>veri bağlantıları</i>	
bilgi uygulamaları	177
Bluetooth	156, 158, 159, 160, 161

C

cihaz	
— güncelleme	200
cihaz hafızasını yedekleme	185
cihazları eşleştirme	159

Ç

çağrı günlüğü	54
çalar saat	182
çekim ayarları	
— fotoğraf makinesinde	111
çekim modları	
— kamera	115
Çevrimiçi paylaşım	166
— abone olma	166
— gönderme	168
— hesaplar	167
— servisleri etkinleştirme	166

D

destek kaynakları	23
-------------------	----

dil ayarları	197
dokunmatik ekran	20, 40, 58, 61
dokunmatik ekranı	57
dolaşım	144
dosya yöneticisi	185
dosya yönetimi	185
DRM (dijital haklar yönetimi)	205
durum	91
dünya saati	183

E

ekler	73
ekran ayarları	36, 198
engelleme	
— cihaz	160
e-posta	74, 78
— ayarlar	75
— ekler	76
— indirme	76
— posta kutusu	75, 83
— silme	77
e-posta mesajları	75
erişim noktaları	147, 149, 150, 151, 152, 164

F

fabrika ayarları, geri yükleme	205
faydalı bilgiler	25
fotoğraflar	

Bkz. *kamera***G**

galeri	106
Galeri	106, 107
gelen kutusu, mesaj	72
gelen kutusu, mesajlar	72
genel bilgiler	25
gerçek zamanlı aktarım	192, 193
giden kutusu	69
giriş ekranı	17
giriş kodları	26
gönderilen mesajlar	69
görüntüler	106, 107
göstergeler	72
göstergeler ve simgeler	31
GPS	122
— konum istekleri	124
GPS (Küresel Konumlama Sistemi)	120
GPS (küresel konumlandırma sistemi)	120, 125
güncellemeler	26
— cihaz	200
güvenlik	
— sertifikalar	202
— tarayıcı	180
güvenlik kodu	26
güvenlik modülü	204

H

haber beslemeleri	177
hafıza	
— temizleme	28
— web ön belleği	179
Haritalar	127
— arabayla gitme rotaları	138
— ekran öğeleri	129, 139
— Favoriler	135
— görünümünü değiştirme	129
— göz atma	128
— harita indirme	130
— konumlandırma	131
— navigasyon	138
— rotaları düzenleme	135
— rotaları kaydetme	134
— rota planlama	141
— senkronize etme	136
— sesli rehberlik	137
— trafik bilgileri	139
— yer ayrıntılarını	
görüntüleme	133
— yer bulma	132
— yer gönderme	136
— yerleri düzenleme	135
— yerleri kaydetme	134
— yürüme	140
hatsız tercihi	35
hesaplama	195

hesaplar	90
hızlı arama	44
hoparlör	32
hoparlörlü telefon	32
hücre yayını mesajları	80

I

IAP'ler (internet erişim noktaları)	147
IM (sohbet uygulaması)	88

İ

içerik aktarma	30
indirilen öğeler	
— podcast'ler	103
internet bağlantısı	174
Ayrıca bkz. <i>tarayıcı</i>	
işlem kayıtları	55

J

Java uygulamaları	187
-------------------	-----

K

kablo bağlantısı	162
kablosuz LAN (WLAN)	145
kablosuz LAN ayarları	148
kamera	
— flaş	115
— görüntü modu	113

— göstergeleri	110
— kaydı	119
— konum bilgileri	116
— sahneler	115
— seçenekleri	114
— sıralı çekim modu	117
— video modu	118
kartvizitler	34, 66
— düzenleme	62
— ekleme	62
— kaydetme	62
— kopyalama	65
— senkronize etme	156
— ses etiketleri	63
— zil sesleri	64
kaydedici	194
kaydetme	
— video klip	118
kayıt ayarları	
— fotoğraf makinesinde	111
kısa mesajlar	
— ayarlar	80
— gönderme	70
— SIM mesajları	79
kilit anahtarı	17
kilit kodu	26
kilitleme	
— uzaktan	39
kişisel sertifikalar	202

konferans aramaları	44
konum bilgileri	120
konumlama bilgileri	120
konumlandırma bilgileri	125
kulaklıkl� mikrof�n seti	36

L

lisanslar	205
-----------	-----

M

Mail for Exchange	78
medya	
— m�zik �alar	96
— RealPlayer	192
medya �ubu�u	20
medya dosyalarını �evrimi�i	
payla�ma	166
medya dosyalarını kar�ıya	
y�kleme	166
medya tu�u	20
men�	20
mesajlar	72
— ayarlar	80
— e-posta	75
— klas�rler	69
— multimedia	72
— ses	42
metin giri�i	60, 61

MMS (multimedia mesaj servisi)	70, 72, 81
multimedia mesajları	70, 72, 81
m�zik aktarma	99
m�zik �alar	96
— �alma listeleri	98

N

navigasyon ara�ları	120
Nokia destek bilgileri	23
Nokia hesabı	84, 90
Nokia Map Loader	130
Nokia Ovi Player	99, 100
Notlar	195

O

otomatik zamanlayıcı, kamera	116
Ovi	24
Ovi M�zik	101
Ovi Rehber	
— yer i�aretleri	90
Ovi Rehberi	83, 84
— arama	87
— arkada� ekleme	87
— ba�lantı ayarları	93
— bulundu�unuz konumu	
payla�ma	85, 91
— durum	91
— ki�iselle�tirme	92

— profilerler	85
— uygunluk durumu	85
— yer işaretleri	91
Ovi Store	24

Ö

ön bellek	179
-----------	-----

P

paket veri bağlantısı	55, 151, 165
paylaşılan video	50
paylaşım, çevrimiçi	167
PIN2 kodu	26
PIN kodu	26
podcasting	99, 102, 103
posta kutusu	
— e-posta	75
— ses	42
PUK kodları	26

Q

Quickoffice	186
-------------	-----

R

radio	
— dinleme	104
— kanallar	105
RealPlayer	192, 193

rehber	62
— genel bakış	62
— varsayılanlar	64
— yönetme	63

S

saat	182, 183
sabit arama	67
sahneler	
— görüntü ve video	115
sanal klavye	57
sanal tuş takımı	58
sayfa genel bakışı	176
senkronizasyon	156
sensör ayarları	36
sertifikalar	202
servis komutları	80
servis mesajları	73
sesi kapatma	43
ses komutları	46, 198
sesle arama	46
sesli aramalar	
Bkz. <i>aramalar</i>	
sesli mesajlar	70
ses seviyesi denetimi	32
SIM kart	66
— çıkarma	37
— mesajlar	79
— takma	12

SIM kart güvenliği	201
SIP (oturum başlatma protokolü)	164
SMS (kısa mesaj servisi)	70
sohbet servisi (IM)	88
son aramalar	54
sorun giderme	210
sözlük	196
sunumlar, multimedya	73

Ş

şarj cihazı, batarya	15
şarkılar	96
şebeke ayarları	144

T

tarayıcı	
— araç çubuğu	175
— bilgi uygulamaları	177
— güvenlik	180
— içerik arama	178
— önbellek	179
— sayfaları tarama	174, 176
— yer imleri	174, 178
tarih ve saat	197
telefon ayarları	30
teelif hakkı koruması	205
temalar	94

tercihler	95
— hatsız kısıtlamaları	35
tuşlar	10
tuşları kilitleme	17
tuş takımı kilidi	17
TV çıkışı	108

U

UPIN kodu	26
UPUK kodu	26
USB kablosu bağlantısı	162
uygulama ayarları	200
uygulamalar	187, 190
uzak posta kutusu	75
uzak SIM modu	161
uzaktan kilitleme	39

V

veri bağlantıları	155
— Bluetooth	156
— kablosuz	145
— PC bağlantısı	163
— senkronizasyon	156
video	
— görüntüleme	106
— paylaşımlı	50, 51, 53
video aramaları	47, 48
— cevaplama	49
— reddetme	49

video klipler	107
— oynatma	193
— paylaşılan	50
video merkezi	
— görüntüleme	169
— indirme	169
— videoları aktarma	172
— videolarım	171
Video Merkezi	169
video paylaşma	
— canlı video paylaşma	52
— video klipleri paylaşma	52
video yayınları	171

yazılım	
— güncelleme	191
yazılım güncellemeleri	26
yazılım uygulamaları	187
yer imleri	178
yer işaretleri	124
yığın hafıza	185
yükleme, uygulamalar	187

W

web bağlantısı	174
web günlükleri	177
WEP güvenliği	153
WLAN (kablosuz yerel ağ)	145, 152
WLAN (kablosuz yerel alan ağı)	154
WPA güvenliği	154

Y

yakın kopya ayarları	152
yakınlaştırma/uzaklaştırma	113
yakınlık sensörü	40
yardımlı GPS (A-GPS)	120
yardım uygulaması	25