

دليل المستخدم لهاتف Nokia X7-00

٢٩	مؤشرات الشاشة
٣٠	البحث في الجهاز وعلى الإنترنت
٣٠	استخدام الجهاز في الوضع غير متصل
٣١	إطالة عمر البطارية

٣٣	إضفاء الطابع الشخصي
٣٣	الأوضاع
٣٤	تغيير الموضوع الخاص بك
٣٤	الشاشة الرئيسية
٣٨	تنظيم التطبيقات الخاصة بك
٣٨	تنزيل لعبة أو تطبيق، أو عنصر آخر

٣٩	الهاتف
٣٩	الاتصال برقم هاتف
٣٩	البحث عن اسم
٤٠	الاتصال بأحد الأسماء
٤٠	إجراء مكالمة جماعية
٤١	الاتصال بالأرقام الأكثر استخدامًا
٤١	استخدام صوتك للاتصال بأحد الأسماء
٤٢	إجراء مكالمات عبر الويب
٤٣	الاتصال بأخر رقم تم الاتصال به
٤٣	تسجيل محادثة هاتفية
٤٣	تحويل إلى صامت
٤٤	عرض مكالماتك التي لم يُرد عليها
٤٤	الاتصال بصندوق البريد الصوتي
	تحويل المكالمات إلى صندوق البريد الصوتي
٤٥	أو إلى رقم هاتف آخر
٤٥	منع إجراء مكالمات أو استلامها

المحتويات

السلامة

لتبدأ

٨	المفاتيح والأجزاء
١٠	أماكن الهوائي
١٠	سماعة الأذن
	تغيير مستوى صوت مكالمة أو أغنية أو مقطع فيديو
١١	قفل المفاتيح والشاشة وإلغاء قفلهما
١١	تركيب بطاقة SIM أو إزالتها
١٢	تركيب بطاقة الذاكرة أو إزالتها
١٥	الشحن
١٨	تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله
١٨	استخدام الجهاز للمرة الأولى
١٩	نسخ الأسماء أو الصور من جهازك القديم
١٩	حساب Nokia وخدمات Ovi من Nokia
٢٠	إعداد الجهاز
٢٠	استخدام دليل المستخدم الموجود بالجهاز

تثبيت التطبيق Nokia Ovi Suite على جهاز الكمبيوتر

الاستخدام الأساسي

٢١	إجراءات الشاشة للسمية
٢٤	عناصر الشاشة الرئيسية التفاعلية
٢٥	التبديل بين التطبيقات المفتوحة
٢٥	كتابة نص

٥٦	البريد	٤٦	السماح بمكالمات إلى أرقام معينة فقط
٦٠	شبكة الإنترنت	٤٦	مشاركة الفيديو
٦٠	حول متصفح الويب	٤٨	الأسماء
٦٠	تصفح الويب	٤٨	حول الأسماء
٦١	إضافة علامة	٤٩	حفظ أرقام الهواتف وعناوين البريد
٦١	الاشتراك في رابط إخباري	٤٩	حفظ رقم من مكالمة تم استقبالها أو رسالة مستلمة
٦٢	حروف غير مقروءة أثناء تصفح الويب	٥٠	الاتصال بأهم الأشخاص لديك بسرعة
٦٢	الشبكات الاجتماعية	٥٠	إضافة صورة إلى أحد الأسماء
٦٢	حول الشبكات الاجتماعية	٥٠	تعيين نغمة رنين لاسم محدد
٦٣	عرض تحديثات حالة الأصدقاء في شاشة عرض واحدة	٥١	إرسال معلومات الأسماء الخاصة بك باستخدام "بطاقتي"
٦٣	نشر حالتك في خدمات الشبكاتية عامتجلا ٣١	٥١	إنشاء مجموعة أسماء
٦٣	ربط أصدقاء متصلين بالإنترنت بمعلومات الاسم الخاصة بهم	٥١	إرسال رسالة إلى مجموعة من الأشخاص
٦٤	الاطلاع على تحديثات الحالة الخاصة بأصدقائك على الشاشة الرئيسية	٥٢	نسخ الأسماء من بطاقة SIM إلى الجهاز
٦٤	تحميل صورة أو مقطع فيديو إلى خدمة الاتصال بأحد الأصدقاء من خدمة شبكة اجتماعية	٥٢	عمل نسخة احتياطية للأسماء إلى خدمة Ovi by Nokia
٦٤	إضافة حدث إلى تقويم الجهاز	٥٢	الرسائل
٦٥	الكاميرا	٥٢	حول الرسائل
٦٥	حول الكاميرا	٥٣	إرسال رسالة
٦٥	التقاط صورة	٥٣	إرسال رسالة صوتية
٦٦	حفظ معلومات الموقع في الصور ومقاطع الفيديو	٥٤	استلام رسائل
٦٧	التقاط صورة في الظلام	٥٥	عرض محادثة
		٥٥	الاستماع إلى رسالة نصية
		٥٦	تغيير اللغة
		٥٦	البريد

٨٧	القيادة والسير	٦٧	تلميحات الصور
٩٢	تقديم تعليق على تطبيق الخرائط	٦٧	تسجيل مقطع فيديو
٩٢	إرسال تقرير بمعلومات خاطئة في الخرائط	٦٨	إرسال صورة أو مقطع فيديو
٩٣	إدارة الوقت	٦٨	الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك
٩٣	الساعة	٦٨	حول "مقاطع الفيديو الخاصة بي" و"صورتي"
٩٥	التقويم	٦٩	عرض الصور ومقاطع الفيديو
٩٩	المكتب	٧٠	تعديل الصور التي قمت بالتقاطها
٩٩	Quickoffice	٧٠	محرر الفيديو
٩٩	قراءة مستندات PDF	٧١	طباعة صورة قمت بالتقاطها
١٠٠	إجراء عملية حسابية	٧١	مقاطع الفيديو
١٠٠	كتابة ملاحظات	٧١	حول مقاطع الفيديو
١٠١	ترجمة كلمات من لغة إلى أخرى	٧٢	تشغيل مقطع فيديو
١٠١	فتح الملفات المضغوطة أو إنشائها		نسخ مقاطع الفيديو بين جهازك وجهاز الكمبيوتر
	الوصول إلى شبكة الإنترنت الخاصة بشركتك	٧٢	
١٠١		٧٢	الموسيقى والصوت
١٠٢	التوصيل	٧٢	مشغل الموسيقى
١٠٢	اتصالات الإنترنت	٧٥	حول موسيقى Ovi
١٠٣	شبكة LAN اللاسلكية	٧٦	المحتوى المحمي
١٠٤	Bluetooth	٧٦	لتسجيل الأصوات
١٠٧	كبل بيانات USB	٧٦	إذاعة FM
١٠٩	اتصالات VPN	٧٨	الخرائط
١٠٩	إغلاق اتصال شبكة	٧٨	الانتقال إلى وجهة
١١٠	تخزين الملفات على محرك أقراص بعيد	٧٩	موقعي
١١١	إدارة الجهاز	٨٣	البحث
		٨٤	المفضلة

١١١	الحفاظ على تحديث برامج الجهاز وتطبيقاته
١١٢	إدارة الملفات
١١٣	زيادة مساحة الذاكرة المتاحة لمزيد من المحتويات
١١٤	إدارة التطبيقات
١١٥	مزامنة محتوى
١١٦	نسخ الأسماء أو الصور بين الأجهزة
١١٧	حماية جهازك
١١٩	البحث عن مزيد من التعليمات
١١٩	الدعم
١٢٠	رموز الوصول
١٢٠	استكشاف المشكلات وإصلاحها
١٢٠	في حالة توقف جهازك عن الرد
١٢١	استعادة الضبط الأصلي
١٢١	في حالة امتلاء ذاكرة الجهاز
١٢١	في حالة وميض مؤشر الرسائل
١٢١	في حالة ظهور الاسم مرتين في قائمة الأسماء
١٢٢	حروف غير مقروءة أثناء تصفح الويب
١٢٢	إعداد جهازك لإعادة التدوير
١٢٢	معلومات المنتج والسلامة
١٢٩	الفهرس

السلامة

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفاً للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة

قم بإيقاف تشغيل الجهاز عندما يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب تشويشاً أو خطراً، مثل استخدامها في الطائرة أو بالقرب من الأجهزة الطبية أو الوقود أو المواد الكيميائية أو مناطق التفجير.



السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش

تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



حافظ على بقاء الجهاز جافاً

هاتفك ليس مقاوماً للماء. فحافظ على بقائه جافاً.



الأجزاء الزجاجية

يتم تصنيع الغطاء الأمامي من الهاتف من الزجاج. مما يعني أنه قد يتعرض للكسر في حال سقوط الهاتف على سطح صلب، أو عندما يتعرض إلى صدمة كبيرة. إذا انكسر الزجاج، فلا تلمس الأجزاء المكسورة من الهاتف، أو حتى تحاول إزالتها من عليه. وتوقف عن استخدام الهاتف حتى يتم استبدال الزجاج المكسور وتركيب بديل له من قبل أفراد الخدمة المؤهلين.




حافظ على حاسة السمع لديك

استمع من خلال سماعة رأس بصوت معتدل، ولا تحمل الجهاز بالقرب من أذنك في حالة استخدام مكبر الصوت.




لتبدأ

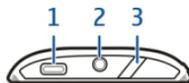المفاتيح والأجزاء
الجانب العلوي


- 1 منفذ توصيل USB صغير
- 2 منفذ توصيل Nokia AV (٣,٥ مم)
- 3 مفتاح التشغيل/إلغاء القفل/القفل

الوجه الأمامي

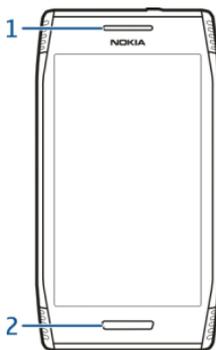


- 1 سماعة الأذن
- 2 مفتاح القائمة

الوجه الخلفي

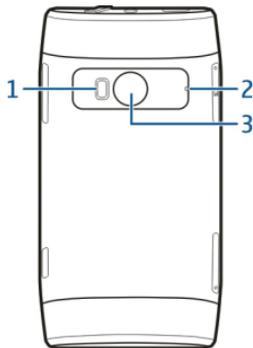

- 1 فلاش الكاميرا
- 2 الميكروفونات
- 3 عدسة الكاميرا

الجانبان

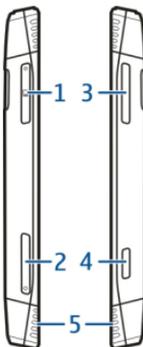

- 1 فتحة بطاقة الذاكرة
- 2 فتحة بطاقة SIM
- 3 مفتاح مستوى الصوت/التكبير
- 4 مفتاح الكاميرا 
- 5 السماعة الخارجية


الجانب السفلي



1 الميكروفون


أماكن الهوائي

تجنب ملامسة منطقة الهوائي بغير داع أثناء الإرسال أو الاستقبال. يؤثر لمس أجهزة الهوائي على جودة الاتصالات، وقد يؤدي إلى استهلاك الهاتف لمستوى أكبر من الطاقة أثناء التشغيل، وقد يتسبب في تقليل عمر البطارية.

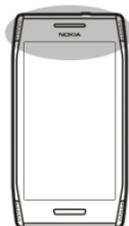

سماعة الأذن

يمكنك توصيل سماعة أذن متوافقة أو سماعات رأس متوافقة إلى جهازك.

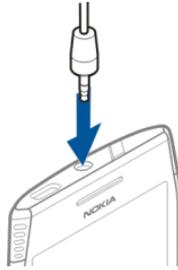

تغيير مستوى صوت مكالمة أو أغنية أو مقطع فيديو

استخدم مفاتيح مستوى الصوت.

يمكن ضبط مستوى الصوت أثناء إجراء مكالمة أو عندما يكون أحد التطبيقات نشطًا.

تتيح لك السماعة الخارجية المدمجة إمكانية التحدث والاستماع إلى الهاتف من مسافة قصيرة دون الحاجة لوضع الجهاز على الأذن.

تنشيط السماعة الخارجية أو إلغاء تنشيطها أثناء مكالمة


اختر  أو .

قفل المفاتيح والشاشة وإلغاء قفلهما

لتجنب إجراء مكالمة عن طريق الخطأ عندما يكون الجهاز في جيبك أو في الحقيبة، قم بقفل المفاتيح وشاشة جهازك.

قفل المفاتيح والشاشة

اضغط على مفتاح التشغيل .

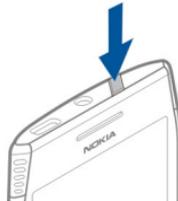

إلغاء قفل المفاتيح والشاشة
اضغط على مفتاح التشغيل / أو مفتاح القائمة، ثم اختر إلغاء القفل.

تعيين المفاتيح وتعطيل القفل الآلي للشاشة

- ١ اختر القائمة > الضبط والهاتف > الشاشة > مهلة الشاشة/القفل.
- ٢ حدد المدة التي ينتظر فيها جهازك قبل أن يتم قفل الشاشة والمفاتيح آلياً.

تركيب بطاقة SIM أو إزالتها


هام! لا تستخدم بطاقة UICC صغيرة - تعرف أيضاً بطاقة SIM المصغرة - أو بطاقة SIM مصغرة مزودة بمهايئ أو بطاقة SIM التي بها قطع UICC صغير (انظر الشكل) في هذا الجهاز. بطاقة SIM المصغرة هي أصغر من بطاقة SIM القياسية. لا يدعم هذا الجهاز استخدام بطاقات SIM المصغرة، كما أن استخدام بطاقات SIM غير المتوافقة قد يؤدي إلى تلف البطاقة أو الجهاز وقد تلتف البيانات المخزنة على البطاقة.




لا تلتصق أية ملصقات على بطاقة SIM.

إدخال بطاقة SIM

- ١ اضغط لفتح غطاء فتحة بطاقة SIM.
- ٢ اسحب حامل بطاقة SIM.

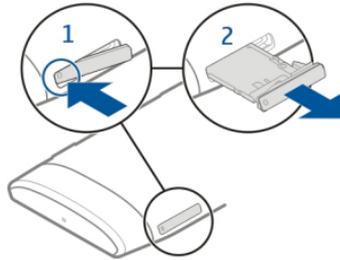


- ٣ تأكد أن اتجاه منطقة التماس لأعلى، ثم قم بوضع بطاقة SIM في الحامل.
- ٤ أعد تركيب حامل بطاقة SIM في الجهاز.

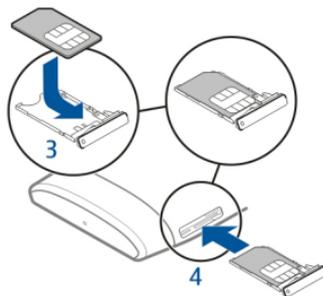

إخراج بطاقة SIM

- ١ اضغط لفتح غطاء فتحة بطاقة SIM.
- ٢ اسحب حامل بطاقة SIM.
- ٣ اخرج بطاقة SIM.

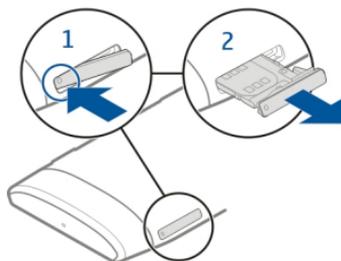

تركيب بطاقة الذاكرة أو إزالتها

استخدم بطاقات الذاكرة المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز. فقد تؤدي البطاقات غير المتوافقة إلى تلف البطاقة والجهاز وتلف البيانات المخزنة على البطاقة.




لا تلتصق أية ملصقات على بطاقة الذاكرة.


إدخال بطاقة الذاكرة

- ١ اضغط لفتح غطاء فتحة بطاقة الذاكرة.

٢ اسحب حامل بطاقة الذاكرة.

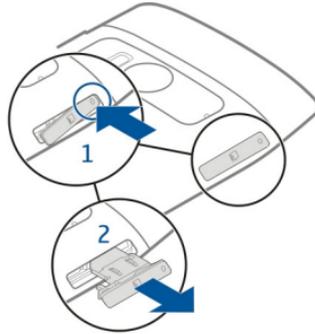


٣ تأكد أن اتجاه منطقة التماس لأعلى، ثم قم بإدراج بطاقة الذاكرة في الحامل.
٤ أعد تركيب حامل بطاقة الذاكرة في الجهاز.

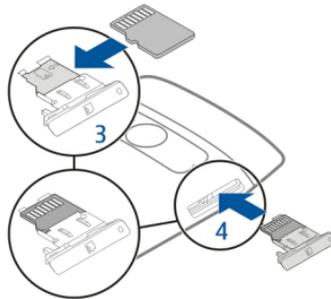

إخراج بطاقة الذاكرة

- ١ إذا كان الجهاز قيد التشغيل، فقم بالضغط مع الاستمرار أولاً على مفتاح التشغيل، ثم اختر إخراج بطاقة الذاكرة.
- ٢ اضغط لفتح غطاء فتحة بطاقة الذاكرة.
- ٣ اسحب حامل بطاقة الذاكرة.
- ٤ اخرج بطاقة الذاكرة.

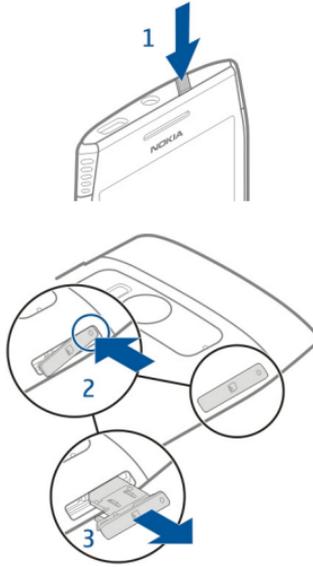

الشحن

حول البطارية

يحتوي جهازك على بطارية داخلية غير قابلة للإزالة وقابلة للشحن معتمدة من CTIA 1725. استخدم أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia فقط والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز. يمكن أيضاً استخدام كبل بيانات USB متوافق لشحن الجهاز.

لا تحاول إخراج البطارية من الجهاز. اصطحب الجهاز إلى أقرب مركز خدمة معتمد لاستبدال البطارية.

يمكنك استخدام الشحن بنظام USB عند عدم توفر مصدر تيار مثبت في الحائط ويمكن نقل البيانات أثناء شحن الجهاز. تختلف فعالية طاقة الشحن بنظام USB بشكل كبير، وقد يستغرق بدء الشحن وبدء تشغيل الجهاز وقتاً طويلاً.

قم بتوصيل جهازك فقط بالأجهزة التي تحمل شعار USB-IF أو بالأجهزة التي لديها مطابقة برنامج USB-IF المتكامل.

مراكز بيع التجزئة المعتمدة قد تعرض أيضاً خدمة استبدال البطارية.


عند انخفاض الطاقة بالجهاز، يتحول الجهاز إلى وضع توفير الطاقة. لإلغاء تنشيط وضع توفير الطاقة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل، ثم اختر إلغاء تنشيط توفير الطاقة. عندما يكون وضع توفير الطاقة نشطاً، قد لا تتمكن من تعديل الضبط الخاص بتطبيقات معينة.

شحن البطارية

بطارية جهازك مشحونة جزئياً في المصنع، ولكن قد تحتاج إلى إعادة شحن قبل تشغيل الجهاز للمرة الأولى.

وإذا كان الجهاز يشير إلى انخفاض مستوى الشحن، فقم بما يلي:

- ١ قم بتوصيل الشاحن بمقبس تيار كهربائي بالحائط.
- ٢ قم بتوصيل الشاحن بالجهاز.
- ٣ وعندما يشير الجهاز إلى اكتمال الشحن، قم بفصل جهاز الشحن من الجهاز ثم من مقبس الحائط.

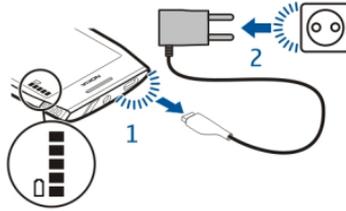


لا داعي لشحن البطارية لفترة زمنية معينة، وإنما يمكنك استخدام الجهاز أثناء شحنها.

وإذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة، قد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية.


تلميح: يمكنك أيضاً استخدام جهاز شحن USB متوافق لشحن البطارية.

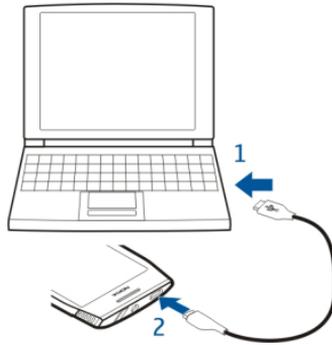

شحن البطارية عبر USB

هل مستوى شحن البطارية منخفض، ولا يوجد معك جهاز شحن؟ يمكنك استخدام كبل USB متوافق لتوصيل جهازك بجهاز متوافق، مثل جهاز الكمبيوتر.

لتجنب كسر موصل جهاز الشحن، كن حذراً عند توصيل كبل جهاز الشحن أو قطع اتصاله.

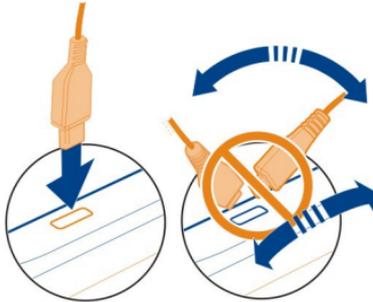

إذا كان الجهاز متصل بجهاز كمبيوتر، فيمكنك مزمنة جهازك أثناء الشحن.

من الممكن أن يستغرق الشحن عبر USB بعض الوقت قبل البدء، وقد لا يعمل إذا قمت بالتوصيل عن طريق موزع USB غير مدعوم بالطاقة. يقوم الجهاز بالشحن بشكل أسرع عندما يكون متصلاً بمقبس الحائط.


تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله

التشغيل

اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل / حتى يقوم الجهاز بالاهتزاز.

إيقاف التشغيل

اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل /، ثم اختر إغلاق!.

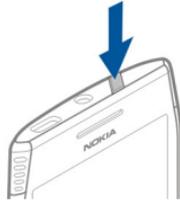

استخدام الجهاز للمرة الأولى

يوجهك الجهاز عبر الإعداد المبدئي عند إدخالك لبطاقة SIM وتشغيل الجهاز للمرة الأولى. لاستخدام جميع خدمات Ovi من Nokia، قم بإنشاء حساب Nokia. يمكنك أيضاً نسخ جميع الأسماء والمحتويات الأخرى من جهازك السابق والاشتراك لاستلام التلميحات والنصائح المساعدة.

لإنشاء حساب Nokia، يجب توفير اتصال إنترنت. لمزيد من المعلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة. إذا لم تتمكن من الاتصال بالإنترنت، فيمكنك إنشاء حساب لاحقاً.

تلميح: لإنشاء حساب Nokia وإدارته على الإنترنت، اذهب إلى www.ovi.com.

إذا كان لديك حساب Nokia بالفعل، فقم بتسجيل الدخول.

تلميح: نسيت كلمة المرور؟ يمكنك طلب إرسالها إليك في رسالة بريد أو رسالة نصية.

استخدم تطبيق نقل البيانات لنسخ المحتويات الخاصة بك، مثل:

- الأسماء
- الرسائل
- الصور ومقاطع الفيديو
- الضبط الشخصي

عند إعداد حساب البريد، يمكنك ضبط صندوق الوارد ليتم عرضه على شاشتك الرئيسية، حيث يمكنك فحص البريد بسهولة.

إذا كنت بحاجة إلى إجراء مكالمة طوارئ أثناء مرحلة الإعداد، فاضغط على مفتاح القائمة.

نسخ الأسماء أو الصور من جهازك القديم

هل تريد نسخ معلومات هامة من جهاز Nokia القديم المتوافق وبدء استخدام جهازك الجديد بسرعة؟ استخدم التطبيق لنقل البيانات لنسخ أسماء وقيود تقويم وصور، على سبيل المثال، إلى جهازك الجديد مجانًا.

اختر القائمة > التطبيقات > الأدوات > إعداد الهاتف، ثم اختر نقل البيانات.



وإذا كان جهاز Nokia القديم لا يحتوي على التطبيق لنقل البيانات، فسيقوم جهازك الجديد بإرساله في رسالة. افتح الرسالة في جهازك القديم، ثم اتبع الإرشادات.

- ١ اختر الجهاز الذي تريد الاتصال به، ثم قم بإقران الجهازين. يجب تنشيط Bluetooth.
- ٢ وإذا طلب الجهاز الآخر رمز مرور، فأدخل رمز المرور. ويجب إدخال رمز المرور، والذي يمكنك من تعريف نفسك، في كلا الجهازين. ويكون رمز المرور ثابتًا في بعض الأجهزة. للحصول على التفاصيل، راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز.
- ٣ يكون رمز المرور صالحًا فقط للاتصال الحالي. اختر المحتوى، ثم اختر موافق.

حساب Nokia وخدمات Ovi من Nokia

عند تشغيل الجهاز لأول مرة، يُطلب منك إنشاء حساب Nokia أو تسجيل الدخول إليه، كي تتمكن من الوصول إلى خدمات Ovi من Nokia.

باستخدام خدمات Ovi، يمكنك:

- رؤية حالات أصدقائك في مختلف خدمات الشبكات الاجتماعية
- تنزيل الألعاب، والتطبيقات، والصور، والموضوعات، ونغمات الرنين من متجر Ovi
- الانتقال إلى المكان الذي ترغب في الذهاب إليه باستخدام ملاحبة السير والقيادة المجانية

- النسخ الاحتياطي للأسماء وإدارتها في خدمات الإنترنت من Ovi لمعرفة المزيد حول خدمات Ovi، انتقل إلى الموقع www.ovi.com.

إعداد الجهاز

- لتحديد بعض الإعدادات الأساسية في الجهاز، اختر القائمة > التطبيقات > الأدوات > إعداد الهاتف. باستخدام عنصر واجهة إعداد الهاتف، يمكنك القيام بما يلي:
- نسخ الأسماء والصور والمحتويات الأخرى من إصدار جهاز Nokia السابق الخاص بك
- تخصيص الجهاز عبر تغيير نغمات الرنين أو الموضوعات المرئية
- إعداد البريد
- تحديث برامج الجهاز

استخدام دليل المستخدم الموجود بالجهاز

؟ اختر القائمة > التطبيقات > الدليل.

فتح دليل المستخدم من تطبيق
اختر الخيارات > دليل المستخدم. هذا غير متاح لكل تطبيق.

البحث في دليل المستخدم
عند فتح دليل المستخدم، اختر الخيارات > بحث، ثم أدخل حرفًا أو كلمة في حقل البحث.

التبديل بين دليل المستخدم وتطبيق
اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة، واسحب بإصبعك إلى اليسار أو اليمين، ثم اختر التطبيق المطلوب.

🌐 يشير إلى رابط لصفحة ويب. قد يكون هناك روابط خاصة بموضوعات ذات صلة في نهاية التعليمات.

تثبيت التطبيق Nokia Ovi Suite على جهاز الكمبيوتر

باستخدام التطبيق Nokia Ovi Suite، يمكنك إدارة المحتوى الموجود بالجهاز والمحافظة على مزامنته مع جهاز الكمبيوتر المتوافق. ويمكنك أيضًا تحديث الجهاز باستخدام أحدث البرامج وتنزيل الخرائط.

قم بتنزيل أحدث إصدار من التطبيق Nokia Ovi Suite من الموقع www.ovi.com/suite على جهاز الكمبيوتر.

للتعرف على المزيد حول التطبيق Nokia Ovi Suite، انتقل إلى الموقع www.ovi.com/suite.

للتحقق من أنظمة التشغيل التي يدعمها التطبيق Nokia Ovi Suite، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/support.

الاستخدام الأساسي

إجراءات الشاشة اللمسية


للتفاعل مع واجهة المستخدم، انقر نقرًا خفيفًا أو انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق الشاشة اللمسية.

فتح تطبيق أو عنصر شاشة آخر

انقر فوق التطبيق أو العنصر.

الوصول إلى الوظائف بسرعة

انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق العنصر. يتم فتح قائمة منبثقة بالخيارات المتاحة. على سبيل المثال، لإرسال صورة أو حذف منبه، انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق الصورة أو المنبه، ومن القائمة المنبثقة، اختر الخيار المناسب.

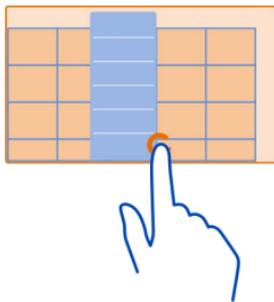

إذا قمت بالانقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق الشاشة الرئيسية، فسيتم تنشيط وضع التعديل.



سحب عنصر



انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق العنصر، ثم مرر إصبعك على الشاشة. يتتبع العنصر إصبعك. يمكنك سحب العناصر الموجودة في الشاشة الرئيسية أو في القائمة الرئيسية عند تنشيط وضع التعديل.

السحب بإصبعك



ضع إصبعك على الشاشة، ثم اسحب إصبعك بثبات في الاتجاه المطلوب. فعلى سبيل المثال، أثناء قيامك بمشاهدة صورة، لمشاهدة الصورة التالية، اسحب بإصبعك إلى اليسار.

الانتقال في إحدى القوائم

ضع إصبعك على الشاشة، وقم بتمريره بسرعة لأعلى أو لأسفل على الشاشة، ثم ارفع إصبعك. يستمر انتقال محتوى الشاشة بالسرعة والاتجاه الذين كان ينتقل بهما في لحظة تحريره. لاختيار عنصر من قائمة متنقلة وإيقاف الحركة، انقر نقرًا خفيفًا فوق العنصر.



التكبير

ضع إصبعين على أحد العناصر، مثل صورة أو صفحة ويب، ثم أزح إصبعك واحدًا تلو الآخر.



التصغير

ضع إصبعين على العنصر، ثم اسحب إصبعك معاً.

تلميح: يمكنك أيضاً النقر فوق العنصر مرتين لتكبيره أو تصغيره.

عناصر الشاشة الرئيسية التفاعلية

تعد عناصر الشاشة الرئيسية عناصر تفاعلية. على سبيل المثال، يمكنك تغيير التاريخ والوقت أو ضبط التنبيهات أو كتابة قيود التقويم أو تحرير الأوضاع مباشرة في الشاشة الرئيسية.



ضبط منبه

اختر الساعة (1).

تنشيط الأوضاع أو تحريرها

اختر الوضع (2).

عرض الجدول الخاص بك أو تحريرها

اختر التاريخ (3).

عرض المكالمات التي لم يرد عليها أو الرسائل غير المقروءة

اختر منطقة الإشعار (4).

عرض شبكات WLAN المتاحة أو إدارة اتصالات Bluetooth

اختر منطقة الإشعار (4).

تعديل ضبط الاتصال

اختر منطقة الإشعار (4)، ثم اختر ➡.

في معظم العروض الأخرى، يمكنك اختيار منطقة الإشعار (4) والقيام بما يلي:

- تعديل ضبط الاتصال
- فتح الساعة وضبط منبه
- عرض حالة البطارية وتنشيط وضع توفير الطاقة
- عرض إشعارات المكالمات التي لم يرد عليها أو الرسائل غير المقروءة
- فتح معالج شبكة WLAN والاتصال بإحدى شبكات WLAN
- إدارة اتصالات Bluetooth

التبديل بين التطبيقات المفتوحة

يمكنك عرض التطبيقات والمهام المفتوحة في الخلفية والتبديل بينها. اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة، واسحب بإصبعك إلى اليسار أو اليمين، ثم اختر التطبيق المطلوب.



يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية واستخدام الذاكرة. لإغلاق أحد التطبيقات غير المستخدمة، اختر .

تلميح: لإغلاق جميع التطبيقات المفتوحة، اختر مع الاستمرار مبدل المهام، ومن القائمة المنبثقة، اختر إغلاق الكل.

كتابة نص

إدخال النص باستخدام لوحة المفاتيح الافتراضية

استخدام لوحة المفاتيح الافتراضية

لتنشيط لوحة المفاتيح الافتراضية، اختر حقل إدخال النص. يمكنك استخدام لوحة المفاتيح الظاهرية في وضع أفقي أو رأسي.



- 1 لوحة المفاتيح الافتراضية
- 2 مفتاح الإغلاق - لإغلاق لوحة المفاتيح الافتراضية.
- 3 مفتاح التحويل Shift و caps lock - لإدخال حرف كبير إذا كان وضع الكتابة بحروف صغيرة، أو العكس، واختر المفتاح قبل إدخال الحرف. لتنشيط وظيفة caps lock، اختر المفتاح مرتين. يشير السطر الذي يظهر أسفل المفتاح إلى أن وظيفة caps lock نشطة.
- 4 نطاق الحرف - لاختيار نطاق الحرف المطلوب، مثل الأرقام أو الحروف الخاصة.
- 5 مفاتيح الأسهم - لنقل المؤشر يميناً أو يساراً.
- 6 شريط المسافة - لإدراج مسافة.
- 7 قائمة الإدخال - لتنشيط إدخال النص التنبئي أو تغيير لغة الكتابة.
- 8 مفتاح الإدخال Enter - لنقل المؤشر إلى الصف التالي أو إلى حقل إدخال النص. توجد وظائف إضافية تعتمد على السياق الحالي. على سبيل المثال، في حقل عنوان الويب الخاص بتصفح الويب، فإنه يعمل كالمزود. الذهاب.
- 9 مفتاح مسافة للخلف - لمسح حرف.

للتبديل بين لوحة المفاتيح الظاهرية ولوحة المفاتيح الرقمية في الوضع الرأسي
اختر  < لوحة المفاتيح الأبجدية الرقمية أو لوحة مفاتيح QWERTY.

لإضافة تشديد لحرف
اختر مع الاستمرار الرمز.

إدخال النص باستخدام لوحة المفاتيح الافتراضية استخدام لوحة المفاتيح الافتراضية

إذا كنت تفضل استخدام لوحة المفاتيح الأبجدية الرقمية عند الكتابة في الوضع الرأسي، يمكنك التبديل من لوحة المفاتيح الافتراضية إلى لوحة مفاتيح الهاتف الافتراضية.

- ١ اختر أحد حقول إدخال النص.
- ٢ اختر  < لوحة المفاتيح الأبجدية الرقمية.



- 1 مفاتيح الأرقام
- 2 * - لإدخال رمز خاص أو للانتقال عبر الكلمات المقترحة عند تنشيط وضع إدخال النص التنبؤي ووضع خط تحت الكلمة.
- 3 مفتاح التحويل Shift - لتغيير حالة الحرف. لتنشيط وضع إدخال النص التنبؤي أو إلغاء تنشيطه، اختر المفتاح مرتين بسرعة. للتبديل بين وضع الأرقام والحروف، اختر مع الاستمرار المفتاح.
- 4 مفتاح الإغلاق - لإغلاق لوحة المفاتيح الافتراضية.
- 5 مفاتيح الأسهم - لنقل المؤشر إلى اليمين أو اليسار.
- 6 قائمة الإدخال - لتنشيط إدخال النص التنبؤي أو تغيير لغة الكتابة أو التبديل إلى لوحة المفاتيح الافتراضية.
- 7 مفتاح مسافة للخلف - لمسح حرف.
- 8 مؤشر إدخال النص (إذا كان متاحًا) - للإشارة إلى حالة الحرف وما إذا كان وضع الحروف أو الأرقام أو وضع إدخال النص التنبؤي نشطًا أم لا.

تنشيط الإدخال التقليدي للنص باستخدام لوحة المفاتيح الافتراضية

اختر # بسرعة مرتين.

إدخال حرف

- ١ اختر أحد مفاتيح الأرقام (1-9) بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب. يوجد المزيد من الحروف المتاحة بخلاف الحروف المرئية على المفتاح.
- ٢ إذا كان الحرف التالي موجود بالمفتاح نفسه، انتظر حتى يظهر المؤشر أو قم بتحريك المؤشر للأمام، ثم اختر هذا المفتاح مرة أخرى.

إدخال مسافة

اختر ٠.

نقل المؤشر إلى السطر التالي
اختر * بسرعة ثلاث مرات.

تنشيط إدخال النص التنبؤي باستخدام لوحة المفاتيح الافتراضية

يعتمد إدخال النص التنبؤي على قاموس مضمن بالهاتف، حيث يمكنك إضافة كلمات جديدة إليه. لا يتوفر إدخال النص التنبؤي لكل اللغات.

١ اختر  < تنشيط النص التنبؤي.

٢ لكتابة الكلمة المطلوبة، استخدم المفاتيح 2-9. اختر كل مفتاح مرة واحدة لكل حرف. على سبيل المثال، لكتابة كلمة Nokia عند اختيار قاموس اللغة الإنجليزية، اختر 6 للحرف N و6 للحرف 0 و5 للحرف k و4 للحرف i و2 للحرف a.
يتغير اقتراح الكلمة بعد كل اختيار لمفتاح.

٣ إذا كانت الكلمة غير صحيحة، فاختر * بشكل متكرر حتى يظهر الاقتراح المطابق الصحيح على الشاشة. إذا كانت الكلمة غير موجودة في القاموس، فاختر هجاء، ثم أدخل الكلمة باستخدام وضع الإدخال التقليدي للنص، واختر موافق.

٤ إذا ظهرت العلامة ؟ بعد الكلمة، فهذا يعني أن الكلمة ليست موجودة في القاموس. لإضافة كلمة إلى القاموس، اختر *، ثم أدخل الكلمة باستخدام وضع الإدخال التقليدي للنص، واختر موافق.
٤ لإدراج مسافة، اختر *. لإدراج علامة ترقيم شائعة، اختر 1، ثم اختر * بشكل متكرر حتى تظهر علامة الترقيم الصحيحة على الشاشة.

٥ ابدأ كتابة الكلمة التالية.

إلغاء تنشيط الإدخال التنبؤي للنص

اختر # مرتين بسرعة.

تحديد لغة الكتابة

اختر القائمة < الضبط ثم اختر الهاتف < الإدخال اللمسي < لغة الكتابة.

تغيير اللغة عند الكتابة

اختر  < خيارات الإدخال < لغة الكتابة أو  < لغة الكتابة.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

مؤشرات الشاشة

المؤشرات العامة

-  الشاشة اللمسية والمفاتيح مقفلة.
-  يقوم الجهاز بالتنبيه بدون صوت بالمكالمات أو الرسائل الواردة.
-  تم ضبط منبه.
-  تم تنشيط وضع محدد زمنيًا.
-  يوجد حدث تقويم فائق.

مؤشرات المكالمات

-  حاول شخص ما الاتصال بك.
-  أنت الآن تستخدم الخط الثاني لهاتفك (خدمة شبكة).
-  يتم تحويل المكالمات الواردة إلى رقم آخر (خدمة الشبكة). إذا كان لديك خطان للهاتف، فسيشير أحد الأرقام إلى الخط النشط.
-  جهازك جاهز لإجراء مكالمة إنترنت.

مؤشرات الرسائل

-  لديك رسائل غير مقروءة. إذا كان المؤشر يومض، فقد تكون حافظة "صندوق الوارد" ممتلئة.
-  توجد رسائل في انتظار الإرسال في حافظة "صندوق الصادر".

مؤشرات الشبكة

-  تم توصيل جهازك بشبكة GSM (خدمة شبكة).
-  تم توصيل جهازك بشبكة 3G (خدمة شبكة).
-  اتصال حزم بيانات GPRS (خدمة شبكة) مفتوح. يشير  إلى أن الاتصال قيد الانتظار، بينما يشير  إلى فتح أو إغلاق الاتصال.
-  اتصال حزمة بيانات EGPRS (خدمة شبكة) مفتوح. ويشير  إلى أن الاتصال قيد الانتظار، بينما يشير  إلى أنه يجري إنشاء الاتصال.
-  اتصال حزمة بيانات 3G (خدمة شبكة) مفتوح. ويشير  إلى أن الاتصال قيد الانتظار، بينما يشير  إلى أنه يجري إنشاء الاتصال.
-  اتصال حزمة بيانات HSPA (خدمة شبكة) مفتوح. ويشير  إلى أن الاتصال قيد الانتظار، بينما يشير  إلى أنه يجري إنشاء الاتصال.

يتوفر اتصال شبكة WLAN. ويشير  إلى أن الاتصال قد تم تشفيره، ويشير  إلى أن الاتصال لم يتم تشفيره.

مؤشرات التوصيل

اتصال Bluetooth نشط ويشير  إلى أن جهازك يقوم بإرسال بيانات. إذا كان المؤشر يومض، فيشير ذلك إلى أن جهازك يحاول الاتصال بجهاز آخر. لقد تم توصيل كبل USB بجهازك. GPS نشط يقوم الجهاز الآن بالمزامنة. تم توصيل سماعة رأس متوافقة بجهازك. تم توصيل كبل خرج تليفزيون متوافق بجهازك. تم توصيل هاتف نصي متوافق بجهازك.

البحث في الجهاز وعلى الإنترنت

باستخدام تطبيق بحث، يمكنك العثور على أي عنصر في جهازك.

١ اختر القائمة > التطبيقات > بحث.

٢ أدخل كلمة بحث في حقل البحث، أو تصفح فئات المحتويات.

تلميح: يمكنك إضافة أداة بحث إلى الشاشة الرئيسية. وباستخدام أداة البحث، يمكنك البحث أيضاً في الإنترنت. انقر نقرًا خفيفاً مع الاستمرار فوق الشاشة الرئيسية، ثم اختر ، واختر التطبيق المصغر "البحث" من القائمة.

استخدام الجهاز في الوضع غير متصل

عندما تكون في أماكن لا تريد فيها إجراء مكالمات أو استقبالها، لا يزال بإمكانك الوصول إلى التقيوم وقائمة الأسماء والألعاب التي لا تحتاج إلى اتصال بالإنترنت إذا قمت بتنشيط الوضع غير متصل. قم بإيقاف تشغيل الجهاز حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.

من الشاشة الرئيسية اختر الأوضاع، ثم اختر غير متصل.

عند وضع غير متصل بالشبكة، يتم إغلاق اتصالاتك بالشبكة الخلوية. ويتم منع جميع إشارات ترددات الراديو بين الجهاز والشبكة الخلوية، وإذا حاولت إرسال رسالة، يتم وضعها في حافظة صندوق الحفظ ويتم إرسالها فقط عند تنشيط وضع آخر.

كما يمكنك استخدام جهازك بدون بطاقة SIM. قم بإيقاف تشغيل الجهاز وإزالة بطاقة SIM. وعند تشغيل الجهاز مرة أخرى، سيتم تنشيط الوضع غير متصل.

هام: عندما يكون الهاتف في وضع عدم الاتصال بالشبكة، لا يمكن إجراء أو استقبال أي مكالمات، أو استخدام خصائص أخرى تحتاج إلى تغطية الشبكة الخلوية. قد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في الجهاز. لإجراء المكالمات، يجب التغيير أولاً إلى وضع آخر.

عند تنشيط الوضع غير متصل، لا يزال بإمكانك الاتصال بشبكة WLAN. على سبيل المثال، لقراءة رسائل البريد أو تصفح الإنترنت. يمكنك أيضاً استخدام اتصال Bluetooth.

تذكر الالتزام بأية متطلبات سلامة سارية المفعول.

إطالة عمر البطارية

إذا شعرت أنك دائماً ما تحتاج إلى وجود جهاز شحن، فهناك خطوات يمكنك القيام بها للتقليل من استهلاك طاقة الجهاز.

- داوم على شحن البطارية شحنًا كاملاً.
- عند تنشيط وضع توفير الطاقة، يتم تحسين إعدادات ضبط الجهاز مثل إعداد وضع الشبكة والشاشة المؤقتة.

تنشيط وضع توفير الطاقة

اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل ، ثم اختر تنشيط توفير الطاقة. لإلغاء تنشيط وضع توفير الطاقة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل ، ثم اختر إلغاء تنشيط توفير الطاقة.

إغلاق التطبيقات التي لا يتم استخدامها

اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة، واسحب بإصبعك حتى يتم عرض التطبيق المطلوب، ثم اختر .

الأصوات والموضوعات والمؤثرات

- قم بكتف صوت النغمات غير الضرورية، مثل نغمات المفاتيح.
- استخدم سماعات الأذن، بدلاً من السماع الخارجية.
- قم بتغيير طول مدة المهلة التي يتم بعدها إيقاف تشغيل شاشة الجهاز.

تعيين طول المهلة

اختر القائمة > الضبط والهاتف > الشاشة > مهلة الإضاءة.

تنشيط موضوع وخلفية معتمين

اختر القائمة < الضبط والموضوعات > عامة. لتغيير الخلفية، اختر الخيارات < تغيير الخلفية من الشاشة الرئيسية.

إلغاء تنشيط مؤثرات الصور المتحركة في الخلفية

اختر القائمة < الضبط والموضوعات > عامة < الخيارات < مؤثرات الموضوع < إيقاف.

خفض سطوع الشاشة

اختر القائمة < الضبط والهاتف < الشاشة < السطوع.

إلغاء تنشيط الساعة الكبيرة الشاشة المؤقتة

اختر القائمة < الضبط والموضوعات < الشاشة المؤقتة < لا يوجد.

استخدام الشبكة

- إذا كنت تستمع إلى الموسيقى أو تستخدم الجهاز في أي شيء آخر ولا تريد إجراء مكالمات أو استلامها، فقم بتنشيط الوضع غير متصل.
- قم بتعيين الجهاز على التقليل من مرات فحص رسائل البريد الجديدة.
- استخدم اتصال الشبكة WLAN للاتصال بالإنترنت بدلاً من استخدام اتصال حزم البيانات أو (GPRS 3G).
- إذا تم تعيين الجهاز على استخدام شبكتي GSM و 3G (الوضع المزدوج)، فسيستخدم الجهاز مقدار طاقة أكبر أثناء عملية البحث عن الشبكة 3G.

تعيين الجهاز على استخدام الشبكة GSM فقط

اختر القائمة < الضبط والتوصيل < الشبكة < وضع الشبكة < GSM.

إلغاء تنشيط Bluetooth عند عدم الحاجة إليه

اختر القائمة < الضبط والتوصيل < Bluetooth < Bluetooth < إيقاف.

وقف قيام الجهاز بالبحث عن شبكات WLAN المتاحة

اختر القائمة < الضبط والتوصيل < WLAN < الخيارات < الضبط < عرض إتاحة WLAN < مطلقاً.

إجراء اتصال حزم البيانات (GPRS أو 3G) عند الحاجة فقط

اختر القائمة < الضبط والتوصيل < ضبط الإدارة < حزم بيانات < اتصال حزم بيانات < عند الحاجة.

إضفاء الطابع الشخصي

الأوضاع

حول الأوضاع

اختر القائمة > الضبط > الأوضاع.

هل تنتظر مكالمة ولكن لا تستطيع أن تجعل هاتفك يرن؟ يحتوي جهازك على مجموعات ضبط مختلفة تسمى الأوضاع، يمكنك تخصيصها لمختلف الأحداث والبيئات. يمكنك أيضاً إنشاء أوضاع خاصة بك.

يمكنك تخصيص الأوضاع بالطرق التالية:

- تغيير نغمة الرنين ونغمات تنبيه الرسائل.
- ضبط مستوى صوت نغمات الرنين ونغمات المفاتيح.
- كتم صوت نغمات المفاتيح ونغمات الإشعارات.
- تنشيط تنبيهات الاهتزاز.
- لضبط الجهاز لنطق اسم المتصل.

تخصيص النغمات الخاصة بك

يمكنك تخصيص نغمات الجهاز لكل وضع.

اختر القائمة > الضبط > الأوضاع.

١ اختر الوضع المطلوب.

٢ اختر تخصيص ، ثم اختر الخيار المطلوب.

تلميح: قم بتنزيل نغمات الرنين من متجر Ovi. لتعلم المزيد حول متجر Ovi، اذهب إلى www.ovl.com.

كتم صوت الجهاز

عند تنشيط الوضع صامت، يتم كتم صوت جميع نغمات الرنين والتنبيه. قم بتنشيط هذا الوضع عندما تتواجد في السينما أو في اجتماع.

من الشاشة الرئيسية، اختر الوضع، ثم اختر صامت.

تغيير الوضع للاجتماعات أو للاستخدام في الخارج

عند تنشيط وضع اجتماع، يصدر جهازك نغمة تنبيه متكتمة مرة واحدة بدلاً من الرنين. وعند تنشيط وضع في الخارج، يكون صوت نغمة الرنين أعلى، وبالتالي لن تفوتك مكالمة في بيئة صاخبة.

في الشاشة الرئيسية، اختر الوضع، ثم اختر اجتماع أو في الخارج.

إنشاء وضع جديد

كيف تجعل الجهاز يفي باحتياجاتك في العمل أو الكلية أو المنزل؟ يمكنك إنشاء أوضاع جديدة لمختلف المواقف، وتسميتهم بأسماء مناسبة.

- ١ اختر القائمة < الضبط < الأوضاع، ثم اختر الخيارات < إنشاء جديد.
- ٢ حدد ضبط الوضع الخاص بك، ثم اختر اسم الوضع.
- ٣ أدخل اسمًا للوضع.

ضبط وضع محدد زمنيًا

يمكنك تنشيط وضع حتى وقت محدد يتم بعده تنشيط الوضع المستخدم سابقًا.

اختر القائمة < الضبط < الأوضاع.

- ١ اختر الوضع المطلوب وموقت.
- ٢ قم بضبط الوقت الذي تريد أن ينتهي بعده الوضع المحدد زمنيًا.

تغيير الموضوع الخاص بك

باستخدام الموضوعات، يمكنك تغيير ألوان الشاشة ومظهرها.

اختر القائمة < الضبط < الموضوعات.

اختر عامة وموضوع.

تشتمل بعض الموضوعات على تأثيرات صور متحركة في الخلفية. لتوفير طاقة البطارية، اختر عامة < الخيارات < مؤثرات الموضوع < إيقاف.

تلميح: قم بتنزيل الموضوعات من متجر Ovi من Nokia. لتعلم المزيد حول متجر Ovi، اذهب إلى www.ovi.com.

الشاشة الرئيسية

معلومات حول الشاشة الرئيسية

من الشاشة الرئيسية، يمكنك القيام بما يلي:

- رؤية إشعارات المكالمات التي لم يرد عليها والرسائل المستلمة
- فتح تطبيقاتك المفضلة
- التحكم في التطبيقات، مثل تطبيق مشغل الموسيقى

- إضافة اختصارات لميزات مختلفة، مثل كتابة رسالة
 - عرض الأسماء المفضلة والاتصال بهم أو الدردشة معهم أو إرسال رسائل إليهم بسرعة
- يمكن أن يكون لديك أكثر من صفحة شاشة رئيسية، على سبيل المثال، شاشات رئيسية منفصلة للعمل والحياة الخاصة.
- عناصر الشاشة الرئيسية هي عناصر تفاعلية. فإذا قمت، على سبيل المثال، باختيار الساعة، يتم فتح تطبيق الساعة.

التبديل بين الشاشات الرئيسية

يمكن أن يكون لديك أكثر من شاشة رئيسية واحدة. على سبيل المثال، إنشاء شاشات رئيسية منفصلة للعمل والحياة الخاصة، وتخصيصها لتشمل محتويات مختلفة.

للتبديل إلى شاشة رئيسية أخرى، مرر إصبعك يساراً أو يميناً.



يشير الرمز ● ● ● إلى الشاشة الرئيسية الموجود فيها الآن.

تخصيص الشاشة الرئيسية

هل تريد مشاهدة منظر أفقي أو صور مفضلة لعائلتك في خلفية الشاشة الرئيسية؟ ويمكنك تغيير هذه الخلفية، وإعادة ترتيب العناصر في الشاشة الرئيسية، وذلك لتخصيصها حسبما تحب.

تلميح: إذا كان لديك أكثر من شاشة رئيسية، يمكنك التبديل بينها أثناء التعديل أيضاً، وكذلك تخصيص كل شاشاتك الرئيسية في وقت واحد.

تغيير الخلفية

- 1 انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق الشاشة الرئيسية.
- 2 اختر الخيارات > تغيير الخلفية > صورة.

٣ واختر الصورة المطلوبة.

٤ اختر تم.

تلميح: قم بتنزيل مزيد من صور الخلفية من متجر Ovi الخاص بـ Nokia. لتعلم المزيد حول متجر Ovi، اذهب إلى www.oivi.com.

إعادة ترتيب عناصر في الشاشة الرئيسية

١ انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق الشاشة الرئيسية.

٢ قم بسحب العناصر وإسقاطها في مكان جديد.



٣ اختر تم.

إضافة تطبيق مصغر إلى الشاشة الرئيسية

هل تود معرفة حالة الطقس اليوم أو آخر الأخبار؟ يمكنك إضافة تطبيقات مصغرة (عناصر واجهة المستخدم) إلى الشاشة الرئيسية، وعرض المعلومات المناسبة في لمحة سريعة.

١ انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق الشاشة الرئيسية.

٢ اختر  ثم التطبيق المصغر المطلوب من القائمة.

٣ اختر تم.

يمكن لعنصر واجهة المستخدم المستخدم تحسين التطبيق المتعلق، كما يمكنه تغيير طريقة عمل التطبيق. على سبيل المثال، إذا قمت بإضافة عنصر واجهة مستخدم لإشعارات، فسيتم إشعارك بالرسائل المستلمة داخل عنصر واجهة المستخدم هذا.

تلميح: لتنزيل المزيد من التطبيقات المصغرة، اختر المتجر.

قد يؤدي استخدام الخدمة أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

قد تتصل بعض تطبيقات الشاشة الرئيسية بالإنترنت تلقائياً. لمنعها، اختر الخيارات > محتوى عدم الاتصال.

حذف تطبيق مصغر من الشاشة الرئيسية

- ١ انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق الشاشة الرئيسية.
- ٢ اختر التطبيق المصغر، ومن القائمة المنبثقة، اختر حذف.
- ٣ اختر تم.

إضافة اختصار إلى الشاشة الرئيسية

هل تعلم أنه يمكنك إنشاء اختصارات للتطبيقات والميزات الخاصة بك الأكثر استخدامًا؟ يمكنك إضافة اختصارات إلى تطبيقات، أو علامات ويب، أو إجراءات، مثل كتابة رسالة.

- ١ انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق الشاشة الرئيسية.
- ٢ اختر عنصر واجهة المستخدم للاختصار، ثم اختر الضبط.
- ٣ اختر الاختصار الذي تريد تحديده، ثم اختر العلامة أو التطبيق ثم اختر العنصر المطلوب.
- ٤ اختر رجوع > تم.

تلميح: لإزالة اختصار، استبدله باختصار آخر.

تلميح: إذا قمت بإضافة عناصر واجهة مستخدم مختصرة فارغة عند تعديل شاشة رئيسية، يمكنك تحديد الاختصارات فيما بعد بشكل مباشر في الشاشة الرئيسية.

إضافة أسماء هامة إلى الشاشة الرئيسية

قم بإضافة أسماء هامة إلى الشاشة الرئيسية، حيث يمكنك الاتصال بهم أو إرسال رسائل إليهم. يجب تخزين الأسماء في ذاكرة الجهاز.

- ١ في التطبيق المصغر للأسماء المفضلة، اختر .
- ٢ لتحديد الأسماء المطلوب إضافتها إلى الشاشة الرئيسية، اختر الأسماء التي ترغب في إضافتها. ويمكنك إضافة حتى ٢٠ اسمًا إلى التطبيق المصغر.

الاتصال بأحد الأسماء أو إرسال رسالة إليه
في التطبيق المصغر، اختر الاسم.

حذف الاسم من الشاشة الرئيسية

في التطبيق المصغر، اختر ، ثم اختر الاسم المراد حذفه. يتم مسح الاسم من التطبيق المصغر، لكن يظل موجودًا في قائمة الأسماء.

تنظيم التطبيقات الخاصة بك

هل تريد فتح أكثر التطبيقات استخدامًا بسرعة أكثر؟ في القائمة الرئيسية، يمكنك تنظيم التطبيقات الخاصة بك وإخفاء التطبيقات الأقل استخدامًا في حافظات.

اضغط على مفتاح القائمة، واختر الخيارات > تعديل.

إنشاء حافظة جديدة

اختر الخيارات > حافظة جديدة.

نقل تطبيق إلى حافظه

اختر مع الاستمرار التطبيق، ومن القائمة المنبثقة، اختر نقل إلى حافظه، ثم اختر حافظه جديدة.

تلميح: يمكنك أيضًا سحب وإسقاط تطبيقات وحافظات.

تنزيل لعبة أو تطبيق، أو عنصر آخر

يمكنك شراء الألعاب والتطبيقات ومقاطع الفيديو والمحتويات الأخرى من متجر Ovi. وتوجد عناصر أخرى مجانية يمكنك تنزيلها.

اختر القائمة > المتجر وسجلّ الدخول إلى حساب Nokia.

١ لاختيار العنصر.

٢ إذا كان للعنصر سعرًا، فاختر شراء. إذا كان العنصر مجانيًا، فاختر تنزيل.

٣ يمكنك الدفع باستخدام بطاقة ائتمان أو خصم أو من خلال فاتورة هاتفك، إن كان ذلك متاحًا.

لحفظ معلومات البطاقة في حساب Nokia، اختر حفظ هذه البطاقة إلى حساب Nokia.

إذا كانت معلومات البطاقة محفوظة بالفعل، فاختر تغيير تفاصيل الفاتورة لاستخدام طريقة دفع مختلفة.

٤ للحصول على إيصال بالشراء، اختر عنوان بريد أو أدخله.

٥ اختر تأكيد.

٦ عند اكتمال التنزيل، يمكنك فتح العنصر أو عرضه أو متابعة التصفح لمزيد من المحتويات. يحدد نوع المحتوى مكان تخزين العنصر في جهازك المحمول.

تلميح: استخدم اتصال WLAN لتنزيل ملفات أكبر حجمًا، مثل الألعاب أو التطبيقات أو مقاطع الفيديو.

للحصول على المزيد من المعلومات حول أحد العناصر، اتصل بناشر العنصر.

تلميح: لتجنب إدخال تفاصيل بطاقة الدفع مرارًا وتكرارًا عند شراء عناصر من متجر Ovi، قم بحفظ التفاصيل في حساب Nokia. يمكنك إضافة أكثر من بطاقة دفع واحدة واختيار البطاقة التي تريد استخدامها عند الشراء.

الهاتف

الاتصال برقم هاتف

- ١ لفتح برنامج الاتصال، من الشاشة الرئيسية، اختر اتصال، ثم أدخل رقم الهاتف. لإدخال الرمز +، المستخدم للمكالمات الدولية، اختر * مرتين.
- ٢ لإجراء المكالمة، اختر .
- ٣ لإنهاء المكالمة، اختر .

البحث عن اسم

يمكنك البحث عن أحد الأسماء التي قمت بحفظها في قائمة الأسماء.

في الشاشة الرئيسية، اختر اتصال، ثم ابدأ في إدخال الاسم الأول أو الثاني الخاص بالاسم. يمكنك البحث أيضًا حسب اسم الشركة. عند إدخال الرموز، اختر كل مفتاح رقم مرة واحدة لكل حرف. على سبيل المثال، للبحث عن Nokia، أدخل 6 و6 و5 و4 و2.



الاتصال بالاسم الموجود

اختر مع الاستمرار أحد الأسماء، وفي بطاقة الاسم، اختر مكالمة صوتية.

إرسال رسالة إلى الاسم
اختر مع الاستمرار أحد الأسماء، وفي بطاقة الاسم، اختر رسالة.

إلغاء تنشيط بحث الاسم
اختر الخيارات < البحث عن الاسم > إيقاف.

الاتصال بأحد الأسماء

اختر القائمة < الأسماء.

- ١ للبحث عن أحد الأسماء، أدخل الحروف أو الرموز الأولى من الاسم الأول أو الثاني في حقل البحث.
- ٢ اختر الاسم المطلوب.
- ٣ في بطاقة الاسم، اختر مكالمة صوتية.
- ٤ إذا كان الاسم لديه أكثر من رقم هاتف واحد، فاختر مع استمرار الضغط على مكالمة صوتية، ثم اختر الرقم المطلوب.

إجراء مكالمة جماعية

يدعم جهازك المكالمات الجماعية (خدمة شبكة) بين ستة مشاركين كحد أقصى بما فيهم أنت. ولا يتم تدعيم مكالمات الفيديو الجماعية.



- ١ اتصل بالمشارك الأول.
- ٢ لإجراء اتصال بمشاركة آخر، اختر الخيارات < مكالمة جديدة. وستوضع المكالمة الأولى قيد الانتظار.
- ٣ عند الرد على مكالمة جديدة، لإضافة المشارك الأول إلى المكالمة الجماعية، اختر .

إضافة مشارك جديد إلى مكالمة جماعية
قم بإجراء مكالمة إلى مشارك آخر، وأضف المكالمة الجديدة إلى المكالمة الجماعية.

إنشاء حديث خاص مع مشارك في مكالمة جماعية
اختر .

انتقل إلى المشارك، واختر . وستوضع المكالمة الجماعية قيد الانتظار في جهازك. ويواصل المشاركون الآخرون المكالمة الجماعية.

للعودة إلى المكالمة الجماعية، اختر .

اسقاط أحد المشاركين من مكالمة جماعية
اختر ، وانتقل إلى المشارك، ثم اختر .

إنهاء مكالمة جماعية نشطة
اضغط على مفتاح الإنهاء.

الاتصال بالأرقام الأكثر استخدامًا

يمكنك الاتصال بسرعة بأصدقائك وعائلتك عندما تقوم بتخصيص أرقام الهواتف الأكثر استخدامًا إلى المفاتيح الرقمية لجهازك.

اختر القائمة > الضبط ثم اختر الاتصال < الاتصال السريع.

تخصيص رقم هاتف لمفتاح رقمي

١ اختر المفتاح الرقمي الذي تريد تخصيص رقم الهاتف له.

1 محجوز لصندوق البريد الصوتي.

٢ اختر رقم الهاتف من قائمة الأسماء.

حذف رقم هاتف مخصص لمفتاح رقمي أو تغييره

اختر مع الاستمرار المفتاح الذي تم تخصيصه، ومن القائمة المنبثقة، اختر حذف أو تغيير.

إجراء مكالمة

من الشاشة الرئيسية، اختر اتصال لفتح برنامج الاتصال، ثم اختر مع الاستمرار مفتاح الرقم المخصص.

استخدام صوتك للاتصال بأحد الأسماء

باستخدام تطبيق الأوامر الصوتية، يمكنك استخدام صوتك لإجراء مكالمات أو التحكم في جهازك.

لا تعتمد الأوامر الصوتية على صوت المتحدث. يتم إنشاء الأوامر آلياً بواسطة جهازك.

! ملاحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة، أو في حال الطوارئ؛ لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.

عند استخدام الاتصال الصوتي، تكون السماعة الخارجية قيد التشغيل. امسك الجهاز على مسافة قصيرة من فمك عند نطق الأمر الصوتي.

- ١ في الشاشة الرئيسية، اختر مع الاستمرار اتصال. وفي حالة تركيب سماعة أذن متوافقة مزودة بمفتاح سماعة أذن، اضغط مع الاستمرار على مفتاح سماعة الأذن.
- ٢ يصدر الهاتف نغمة قصيرة، ويتم عرض تحديث الآن. انطق بوضوح الاسم الذي يتم حفظه للاسم.
- ٣ يقوم الجهاز بتشغيل أمر صوتي مؤلف للاسم الذي تم التعرف عليه باللغة المُختارة بالجهاز، ويعرض الاسم والرقم. لإلغاء الاتصال الصوتي، اختر إنهاء.

الاستماع إلى أمر صوتي خاص بأحد الأسماء

- ١ اخترا اسمًا، ثم اختر الخيارات < تفاصيل بصمة الصوت.
- ٢ اختر تفاصيل اسم.

إذا تم حفظ عدة أرقام لاسم واحد، يمكنك نطق الاسم ونوع الرقم، مثل محمول أو هاتف.

إجراء مكالمات عبر الويب

حول مكالمات الإنترنت

باستخدام خدمة شبكة مكالمات الإنترنت، يمكنك إجراء مكالمات واستقبالها عبر الإنترنت. قد تدعم خدمات مكالمات الإنترنت إجراء مكالمات بين أجهزة كمبيوتر، وبين هواتف محمولة، وبين جهاز يعمل بتقنية الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) وهاتف تقليدي.

يسمح بعض مزودي خدمة مكالمات الإنترنت بمكالمات إنترنت مجانية. لمعرفة مدى توفر هذه الخدمات وتكاليف الاتصال، اتصل بمزود خدمة مكالمات الإنترنت.

لإجراء مكالمات إنترنت أو استلامها، يجب أن تكون في منطقة الخدمة التي تغطيها شبكة WLAN أو يكون لديك اتصال حزم بيانات (GPRS) في شبكة 3G، ويجب تسجيل دخولك إلى خدمة مكالمات إنترنت.

تثبيت خدمة مكالمات إنترنت

يمكنك البحث عن خدمات مكالمات الإنترنت من متجر Ovi. للحصول على التفاصيل، اذهب إلى www.ovi.com.

- ١ قم بتنزيل تطبيق مصغر للتثبيت لخدمة مكالمات الإنترنت.
- ٢ لبدء التثبيت، اختر التطبيق المصغر للتثبيت.

٣ اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.

عندما يتم تثبيت خدمة مكالمات إنترنت، يتم عرض علامة تبويب للخدمة في قائمة الأسماء.

إجراء مكالمة إنترنت

بعد تسجيل الدخول إلى خدمة مكالمات إنترنت، يمكنك إجراء مكالمة من قائمة أصدقاؤك أو من قائمة الأسماء.

اختر القائمة > الأسماء.

الاتصال بأحد الأسماء في قائمة الأصدقاء

- ١ افتح علامة تبويب خدمة مكالمات الإنترنت، قم بتسجيل الدخول إلى خدمة مكالمات إنترنت.
- ٢ اختر اسمًا من قائمة الأصدقاء، ثم اختر مكالمة إنترنت.

إجراء مكالمة إنترنت إلى رقم هاتف أو عنوان SIP

- ١ اختر اتصال.
- ٢ اختر الخيارات > اتصال > مكالمة إنترنت.

الاتصال بأخر رقم تم الاتصال به

هل حاولت الاتصال بشخص ما ولم يرد عليك؟ من السهل الاتصال به مرة أخرى. في سجل المكالمات، يمكنك عرض معلومات حول المكالمات الصادرة أو الواردة.

من الشاشة الرئيسية، اختر اتصال > .

للاتصال بأخر رقم تم الاتصال به، اختر الرقم من القائمة.

تسجيل محادثة هاتفية


- ١ اختر الخيارات > ذهاب إلى الشاشة الرئيسية أثناء إجراء مكالمة صوتية نشطة، ثم اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > المسجل.
 - ٢ لبدء التسجيل، اختر .
 - ٣ لإيقاف التسجيل، اختر . يتم حفظ مقطع الصوت آليًا في ملفات الصوت الحافظة مدير الملفات الموجودة في التطبيق.
- يسمع كل من الطرفين أثناء عملية التسجيل نغمة بعد مرور فاصل زمني منتظم.

تحويل إلى صامت

إذا أصدر جهازك رنينًا في موقف لا تريد فيه الإزعاج، يمكنك تدوير الجهاز لكتم صوت نغمة الرنين.

تنشيط ميزة التحويل إلى صامت
اختر القائمة > الضبط، ثم اختر الهاتف > ضبط المستشعر > كتم المكالمات > تشغيل.

عندما يصدر جهازك رنيناً، قم بتدوير شاشة الجهاز إلى أسفل.

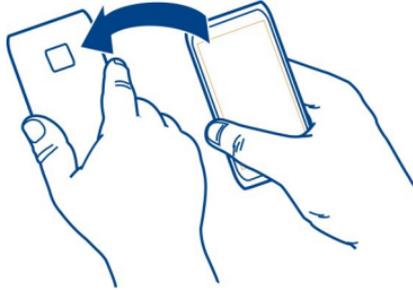

عرض مكالماتك التي لم يُرد عليها

يمكنك معرفة ما إذا كانت لديك مكالمات لم يرد عليها أو لا من الشاشة الرئيسية. لعرض رقم الهاتف، اختر إظهار. يتم عرض اسم المتصل إذا كان مخزناً في قائمة الأسماء.

يتم تسجيل المكالمات التي لم يتم الرد عليها والمكالمات المستلمة فقط إذا كانت مدعومة من قبل الشبكة وتشغيل الجهاز ووجوده داخل نطاق خدمة الشبكة.

معاودة الاتصال بالاسم أو الرقم اختر الاسم أو الرقم.

لعرض قائمة المكالمات التي لم يتم الرد عليها لاحقاً، اختر اتصال من الشاشة الرئيسية لفتح برنامج الاتصال، ثم اختر  وافتح علامة تبويب المكالمات التي لم يتم الرد عليها .

الاتصال بصندوق البريد الصوتي

يمكنك تحويل مكالماتك الواردة إلى صندوق بريدك الصوتي (خدمة شبكة). ويمكن للأشخاص ترك رسالة لك، على سبيل المثال، عند عدم الرد على المكالمات.

تغيير رقم الهاتف الخاص بصندوق بريدك الصوتي

- ١ اختر القائمة > الضبط والاتصال > بريد المكالمات.
- ٢ اختر مع الاستمرار صندوق بريد، ومن القائمة المنبثقة، اختر تغيير الرقم.

٣ أدخل الرقم (الذي تحصل عليه من مزود الخدمة اللاسلكية لديك)، واختر موافق.

تحويل المكالمات إلى صندوق البريد الصوتي أو إلى رقم هاتف آخر

إذا كنت لا تستطيع الرد على مكالماتك، يمكنك تحويل المكالمات الواردة إلى صندوق بريدك الصوتي أو إلى رقم هاتف آخر.

اختر القائمة < الضبط، ثم اختر الاتصال < تحويل المكالمات < المكالمات الصوتية.

تحويل المكالمات هو خدمة شبكة. للحصول على التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

تحويل كل المكالمات الصوتية إلى صندوق بريدك الصوتي
اختر كل المكالمات الصوتية < تنشيط < إلى البريد الصوتي.

تحويل كل المكالمات الصوتية إلى رقم هاتف آخر

١ اختر كل المكالمات الصوتية < تنشيط < إلى رقم آخر.

٢ أدخل الرقم أو اختر بحث لاستخدام رقم محفوظ في قائمة الأسماء.

يمكن تنشيط العديد من خيارات التحويل، مثل عند انشغال الخط وفي حالة عدم الرد في نفس الوقت.

في الشاشة الرئيسية، يشير الرمز  إلى أن جميع المكالمات يتم تحويلها.

لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

منع إجراء مكالمات أو استلامها

قد تريد أحياناً حظر مكالمات يمكن إجراؤها أو استلامها بجهازك. باستخدام حظر المكالمات (خدمة شبكة)، يمكنك، على سبيل المثال، تقييد كافة المكالمات الدولية الصادرة أو المكالمات الواردة أثناء تواجدك في خارج البلاد.

اختر القائمة < الضبط، ثم اختر الاتصال < حظر المكالمات.

ولتعديل الضبط، تحتاج إلى كلمة سر الحظر من مزود الخدمة.

منع إجراء المكالمات

١ إذا كانت هناك خدمة مكالمات إنترنت مثبتة، فاختر حظر الاتصال الخلوي.

٢ لمنع إجراء أية مكالمات أو المكالمات الدولية، اختر المكالمات الصادرة أو المكالمات الدولية. لمنع إجراء المكالمات الدولية مع السماح بالمكالمات إلى بلدك، اختر المكالمات الدولية ما عدا الصادرة إلى البلد الأم.

٣ اختر تنشيط ويؤثر حظر المكالمات على جميع المكالمات، بما في ذلك مكالمات البيانات.

منع استلام المكالمات

- ١ إذا كانت هناك خدمة مكالمات إنترنت مثبتة، فاختر حظر الاتصال الخليوي.
- ٢ لمنع استلام أية مكالمات أو المكالمات الدولية عند وجودك خارج البلاد، اختر المكالمات الواردة أو المكالمات الواردة عند التجوال.
- ٣ اختر تنشيط

منع مكالمات إنترنت مجهولة

اختر حظر مكالمات الإنترنت < حظر المكالمات المجهولة > تشغيل.

السماح بمكالمات إلى أرقام معينة فقط

تتيح لك خدمة الاتصال الثابت إمكانية تقييد الاتصالات والسماح فقط بمكالمات إلى أرقام هواتف محددة. على سبيل المثال، يمكن السماح لأطفالك بالاتصال فقط بأفراد الأسرة أو بأرقام رئيسية أخرى.

اختر القائمة < الأسماء والخيارات > أرقام SIM < أسماء الاتصال الثابت.

لا تدعم كافة بطاقات SIM خدمة الاتصال الثابت. تحتاج إلى رمز PIN2 من مزود الخدمة.

تشغيل الاتصال الثابت

اختر الخيارات < تنشيط اتصال ثابت. أدخل رمز PIN2.

اختيار الأشخاص المسموح بالاتصال بهم

- ١ اختر الخيارات < اسم جديد ببطاقة SIM.
- ٢ أدخل رمز PIN2.
- ٣ لإدخال الاسم ورقم الهاتف المسموح بالاتصال به، اختر تم. لإضافة اسم من قائمة الأسماء إلى قائمة الاتصال الثابت، اختر إضافة من الأسماء ثم اختر اسمًا.

إرسال رسالة نصية إلى أحد أسماء SIM أثناء تشغيل خدمة الاتصال الثابت، عليك إضافة رقم مركز الرسائل النصية لقائمة الاتصال الثابت.

مشاركة الفيديو

حول مشاركة الفيديو

باستخدام مشاركة الفيديو (خدمة شبكة)، يمكنك مشاركة فيديو مباشر أو مسجل من جهازك المحمول إلى جهاز محمول آخر متوافق أثناء مكالمات صوتية.

عند تنشيط مشاركة الفيديو، يتم تنشيط السماع الخارجية تلقائياً. وإذا لم ترغب في استخدام السماع الخارجية، يمكنك استخدام سماعاً أذن متوافقة.

متطلبات مشاركة الفيديو

لمشاركة فيديو، يجب عليك وعلى المستلم ما يلي:

- التواجد في نطاق شبكة 3G. وإذا انتقل أحد منكما خارج نطاق الشبكة 3G، تستمر المكالمات الصوتية.
- تنشيط ميزة مشاركة الفيديو.
- إعداد اتصالات شخص بشخص.

لمزيد من المعلومات حول الخدمة وتوفر شبكة 3G والرسوم المتعلقة باستخدام هذه الخدمة، اتصل بمزود الخدمة.

إعداد مشاركة فيديو

لإعداد مشاركة فيديو، يجب ضبط اتصال شخص بشخص وشبكة 3G.

يُعرف اتصال شخص بشخص أيضاً باسم اتصال بروتوكول بدء الجلسة (SIP). يجب تهيئة ضبط وضع SIP في جهازك قبل التمكن من استخدام مشاركة الفيديو. اتصل بمزود الخدمة لمعرفة ضبط وضع SIP، وقم بحفظه في جهازك. قد يقوم مزود الخدمة بإرسال الضبط إليك في رسالة تهيئة أو إعطائك قائمة بالمعلومات المطلوبة.

إعداد اتصال شخص بشخص

- ١ اختر القائمة < الضبط، ثم اختر التوصيل < ضبط الإدارة < ضبط SIP واختر وضع SIP.
- ٢ أدخل ضبط وضع SIP المطلوب.

تعديل ضبط مشاركة الفيديو

اختر القائمة < الضبط والتوصيل < مشاركة الفيديو.

استخدام اتصال 3G

للحصول على تفاصيل حول الشبكات، اتصل بمزود الخدمة.

إضافة عنوان SIP إلى اسم

- ١ اختر القائمة < الأسماء.
- ٢ اختر الاسم أو قم بإنشاء اسم جديد.
- ٣ اختر الخيارات < تحرير.
- ٤ اختر الخيارات < إضافة تفصيل < مشاركة الفيديو.

٥ أدخل عنوان SIP بالصيغة username@domainname (يمكنك استخدام عنوان IP بدلاً من اسم المجال).

إذا لم تكن تعرف عنوان SIP الخاص بالاسم، يمكنك استخدام رقم الهاتف الخاص بالمستلم، مشتملاً على رمز البلد، لمشاركة الفيديو (إذا كانت مدعومة من مزود خدمة الشبكة).

مشاركة فيديو مباشر أو مسجل

أثناء مكالمة صوتية نشطة، اختر الخيارات < مشاركة الفيديو.

١ لمشاركة فيديو مباشر، اختر فيديو مباشر.

لمشاركة مقطع فيديو، اختر مقطع فيديو.

٢ اختر عنوان SIP أو رقم هاتف لتخزينه في بطاقة الاسم الخاص بالمستلم. إذا لم يكن عنوان SIP أو رقم الهاتف متاحًا، أدخل التفاصيل يدويًا. ثم اختر موافق. عند إدخال رقم الهاتف، يجب إدخال رمز البلد. يتم إرسال الدعوة إلى عنوان SIP.

إذا قمت بالوصول إلى تطبيق آخر أثناء قيامك بمشاركة مقطع فيديو، يتم إيقاف المشاركة بشكل مؤقت.

مواصلة المشاركة

في الشاشة الرئيسية، اختر الخيارات < استئناف المشاركة.

إيقاف مشاركة الفيديو

اختر إيقاف. لإنهاء المكالمة الصوتية، اختر . عندما تقوم بإنهاء المكالمة، تنتهي أيضًا مشاركة الفيديو.

حفظ الفيديو المباشر الذي قمت بمشاركته آليًا

اختر القائمة < الضبط والتوصيل < مشاركة الفيديو < حفظ الفيديو < تشغيل.

قبول دعوة مشاركة فيديو

اختر نعم. تبدأ مشاركة الفيديو تلقائيًا.

الأسماء

حول الأسماء

اختر القائمة < الأسماء. 

يمكنك حفظ أرقام هواتف أصدقائك وعناوينهم ومعلومات أخرى للأسماء وتنظيمها. إذا كنت ترغب أن تكون على تواصل مع الأسماء الهامة بالنسبة إليك بسهولة، يمكنك إضافة هذه الأسماء إلى الشاشة الرئيسية.

حفظ أرقام الهواتف وعناوين البريد

يمكنك حفظ أرقام هواتف أصدقائك، وعناوينهم، ومعلومات أخرى في قائمة الأسماء الخاصة بك. اختر القائمة > الأسماء.

إضافة اسم إلى قائمة الأسماء

- ١ اختر الخيارات > اسم جديد.
- ٢ اختر حقل، وقم بإدخال التفاصيل.

قم بتعديل معلومات الاسم.

- ١ اختر أحد الأسماء.
- ٢ قم بفتح شريط بطاقة الاسم .
- ٣ اختر تفاصيل الاسم.

إضافة تفاصيل حول أحد الأسماء

اختر اسماً ثم اختر الخيارات > تحرير > الخيارات > إضافة تفصيل.

حفظ رقم من مكالمات تم استقبالها أو رسالة مستلمة

هل تلقيت مكالمات أو استلمت رسالة من شخص لم يتم حفظ رقم هاتفه في قائمة الأسماء بعد؟ يمكنك حفظ الرقم بسهولة في قيد قائمة أسماء جديد أو موجود.

حفظ رقم من مكالمات تم استقبالها

- ١ اختر القائمة > التطبيقات > السجل.
- ٢ اختر المكالمات الأخيرة > مكالمات مستلمة.
- ٣ اختر مع الاستمرار رقم هاتف، ومن القائمة المنبثقة، اختر حفظ في الأسماء.
- ٤ اختر ما إذا كنت تريد إنشاء قيد قائمة أسماء جديد أو تحديث قيد موجود.

حفظ رقم من رسالة مستلمة

- ١ اختر القائمة > الرسائل.
- ٢ اختر صندوق الوارد ثم اختر رسالة.
- ٣ اختر رقم الهاتف، ثم اختر حفظ في الأسماء.

٤ اختر ما إذا كنت تريد إنشاء قيد قائمة أسماء جديد أو تحديث قيد موجود.

الاتصال بأهم الأشخاص لديك بسرعة

يمكنك تحديد أهم الأسماء بالنسبة لك كالمفضلة. تأتي المفضلة على رأس قائمة الأسماء، حيث يمكنك الاتصال بهم بسرعة.

اختر القائمة < الأسماء.

تحديد اسم كمفضل

اختر مع الاستمرار اسمًا، ومن القائمة المنبثقة، اختر إضافة إلى المفضلة.

حذف اسم من الأسماء المفضلة

اختر مع الاستمرار اسمًا، ومن القائمة المنبثقة، اختر حذف من المفضلة. لا يتم مسح الاسم من قائمة الأسماء العادية.

إضافة صورة إلى أحد الأسماء

هل تريد معرفة المتصل بشكل سريع؟ قم بإضافة صورة إلى اسم محدد.

اختر القائمة < الأسماء، ثم اختر أحد الأسماء.

١ اختر الرمز المجاور للاسم، ثم اختر إضافة صورة.

٢ اختر صورة من بين الصور.

تغيير صورة أو حذفها

اختر الصورة مع الاستمرار، ومن القائمة المنبثقة، اختر تغيير الصورة أو حذف الصورة.

يجب تخزين الأسماء في ذاكرة الجهاز. للتحقق من الذاكرة المستخدمة، اختر الخيارات < الضبط < الأسماء المتاح عرضها.

تعيين نغمة رنين لاسم محدد

هل تريد أن تتوفر لديك القدرة على سماع أن شخص معين يتصل بك؟ يمكنك تعيين نغمة رنين بشكل محدد لهذا الشخص.

اختر القائمة < الأسماء.

تعيين نغمة رنين لاسم

١ اختر اسمًا، ثم اختر الخيارات < تحرير.

٢ اختر حقل نغمة الرنين ونغمة رنين.

تعيين نغمة رنين لمجموعة أسماء

١ افتح علامة تبويب المجموعات.

٢ اختر مع الاستمرار عنوان مجموعة، ومن القائمة المنبثقة، اختر نغمة الرنين.

٣ اختر نغمة رنين من القائمة.

تنطبق نغمة الرنين فقط على أعضاء المجموعة في الوقت الذي يتم فيه تعيين نغمة الرنين.

إرسال معلومات الأسماء الخاصة بك باستخدام "بطاقتي"

بطاقتي هي بطاقة أعمال إلكترونية خاصة بك. باستخدام بطاقتي، يمكنك إرسال معلومات الأسماء إلى آخرين.

اختر القائمة > الأسماء.

إرسال معلومات الأسماء الخاصة بك كبطاقة أعمال

اختر مع الاستمرار بطاقتي، ومن القائمة المنبثقة، اختر إرسال كبطاقة أعمال.

تعديل معلومات الأسماء الخاصة بك في "بطاقتي"

اختر بطاقتي، ثم اختر التفاصيل التي تريد تعديلها.

إنشاء مجموعة أسماء

بعد قيامك بإنشاء مجموعات أسماء، يمكنك إرسال رسالة إلى عدة أشخاص في نفس الوقت. على سبيل المثال، يمكنك تخصيص أرقام لعائلتك في مجموعة واحدة.

اختر القائمة > الأسماء.

١ افتح علامة تبويب المجموعات.

٢ اختر الخيارات > مجموعة جديدة.

٣ أدخل اسمًا للمجموعة، ثم اختر موافق.

٤ اختر المجموعة ثم اختر الخيارات > إضافة أعضاء.

٥ لتحديد الأسماء المراد إضافتها إلى المجموعة، اخترها.

إرسال رسالة إلى مجموعة من الأشخاص

هل تريد إرسال رسالة إلى جميع أفراد عائلتك بسرعة؟ وإذا قمت بتعيينهم في مجموعة، يمكنك إرسال رسالة إليهم جميعاً في نفس الوقت.

اختر القائمة > الأسماء.

- ١ افتح علامة تبويب المجموعات.
- ٢ اختر مع الاستمرار عنوان مجموعة، ومن القائمة المنبثقة، اختر إنشاء رسالة.

نسخ الأسماء من بطاقة SIM إلى الجهاز

إذا كان لديك أسماء مخزنة على بطاقة SIM، يمكنك نسخها إلى جهازك. يمكنك إضافة المزيد من التفاصيل إلى الأسماء التي تم تخزينها على الجهاز، مثل أرقام الهواتف والعناوين البديلة أو إضافة صورة.

اختر القائمة > الأسماء.

اختر الخيارات > أرقام SIM > نسخ الكل للهاتف.

تلميح: إذا كان لديك الآن اسم مكرر في قائمة الأسماء، فاختر الخيارات > الضبط > الأسماء المتاح عرضها، ثم قم بمسح مربع الاختيار ذاكرة SIM.

عمل نسخة احتياطية للأسماء إلى خدمة Ovi by Nokia

إذا قمت بعمل نسخة احتياطية للأسماء إلى خدمة Ovi by Nokia، يمكنك نسخ الأسماء إلى هاتف جديد بسهولة. وإذا تعرض هاتفك إلى السرقة أو التلف، فلا يزال بإمكانك الوصول إلى قائمة الأسماء الخاصة بك عبر الإنترنت.

اختر القائمة > الأسماء، ثم اختر الخيارات > تزامن Ovi.

إذا سمحت بإجراء مزامنة تلقائية، يتم عمل نسخة احتياطية من كل التغييرات التي قمت بإجرائها في قائمة الأسماء تلقائياً إلى خدمة Ovi من Nokia.

أنت تحتاج إلى حساب Nokia لاستخدام خدمات Ovi. فإذا لم يكن لديك حساب، فقم بإنشاء حساب من خلال الموقع www.ovi.com. ستم مطالبتك أيضاً بإنشاء حساب إذا كنت تحاول الوصول إلى أي من خدمات Ovi باستخدام هاتفك.

وإذا كنت تستخدم مزامنة Ovi لمزامنة الأسماء الخاصة بك آلياً مع Ovi، فلا تسمح بمزامنة الأسماء مع أية خدمة أخرى لاحتمال تعارضهما. لن تكون مزامنة Ovi للأسماء متاحة إذا قمت بتنشيط مزامنة الأسماء في التطبيق Mail for Exchange.

الرسائل

حول الرسائل

اختر القائمة > الرسائل. 

يمكنك إرسال أنواع مختلفة من الرسائل واستلامها:

- الرسائل النصية
 - الرسائل الصوتية
 - رسائل الوسائط المتعددة التي تحتوي على صور ومقاطع فيديو
 - رسائل المجموعة
- تتطلب الرسائل دعم شبكة.

إرسال رسالة

مع الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة، يمكنك الاتصال بسرعة بأصدقائك وعائلتك. وفي رسالة الوسائط المتعددة، يمكنك إرفاق الصور ومقاطع الفيديو ومقاطع الصوت التي تريد مشاركتها.

اختر القائمة > الرسائل.

- ١ اختر رسالة جديدة.
- ٢ لاختيار مستلمين من قائمة الأسماء، اختر العنوان إلى. لإدخال رقم هاتف المستلم يدويًا، أدخل الرقم في الحقل إلى.
- ٣ لإضافة مرفق، اختر .
- ٤ اختر .

قد يكون إرسال رسالة مع مرفق أكثر تكلفة من إرسال رسالة نصية عادية. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

يمكنك إرسال رسائل نصية أطول من حد الحروف المحدد للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقًا لذلك.

تشغل الحروف التي تحتوي على علامات الإعراب أو العلامات الأخرى أو بعض خيارات اللغات مساحة أكبر، مما يُحدِّد من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

إذا كان العنصر الذي قمت بإدراجه في رسالة الوسائط المتعددة كبير جدًا بالنسبة للشبكة، فقد يقوم الجهاز تلقائيًا بتقليل الحجم.

يمكن فقط للأجهزة المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. وقد تبدو الرسائل مختلفة في الأجهزة المختلفة.

إرسال رسالة صوتية

يمكنك تسجيل مقطع صوتي، مثل أغنية عيد ميلاد، وإرسالها إلى صديق لك كرسالة صوتية.

اختر القائمة < الرسائل.

١ اختر الخيارات < إنشاء رسالة < رسالة صوتية.

٢ لتسجيل الرسالة، اختر .

٣ لاختيار المستلم من قائمة الأسماء، اختر العنوان إلى لإدخال رقم هاتف المستلم يدويًا، أدخل الرقم في الحقل إلى.

٤ اختر .

استلام رسائل

عند استلام رسالة، يمكنك فتحها مباشرةً من الشاشة الرئيسية. ويمكنك في وقت لاحق البحث عنها في الحافظة المحادثات أو في الحافظة صندوق الوارد في الرسائل.

اختر القائمة < الرسائل.

عند استلام رسالة، يتم عرض إشعار على الشاشة الرئيسية. يتم عرض عدد كل الأحداث المفقودة، بما في ذلك المكالمات التي لم يرد عليها والرسائل المستلمة.



لفتح الرسالة، اختر عنصر واجهة المستخدم الخاص بالإشعار. وبشكل افتراضي، يتم فتح الرسالة في شاشة عرض المحادثات.

الرد على رسالة مستلمة في شاشة عرض المحادثات

اختر حقل إدخال النص الموجود في الجزء السفلي من الشاشة، واكتب رسالة، ثم اختر .

فتح رسالة في حافظة صندوق الوارد

اختر صندوق الوارد ثم اختر إحدى الرسائل.

الرد على رسالة مستلمة في شاشة عرض صندوق الوارد

افتح رسالة، ثم اختر .

إعادة إرسال رسالة في شاشة عرض صندوق الوارد

افتح رسالة، ثم اختر .

حفظ عنصر وسائط متعددة مستلم

اختر مع الاستمرار أحد العناصر، ومن القائمة المنبثقة، اختر حفظ. يمكن عرض العنصر في التطبيق المناظر. على سبيل المثال، لعرض صور محفوظة، افتح الصور.

عرض محادثة

يمكنك معرفة الرسائل التي قمت بإرسالها إلى اسم معين أو الرسائل التي استلمتها منه من شاشة عرض واحدة، ومتابعة المحادثة من نفس شاشة العرض.

اختر القائمة > الرسائل.

اختر المحادثات، ثم اختر أحد الأسماء. يتم عرض كل الرسائل المرسلة إلى هذا الاسم والمستلمة منه.

الرد على رسالة في محادثة

١ افتح المحادثة.

٢ اختر حقل إدخال النص الموجود في الجزء السفلي من الشاشة، واكتب رسالة.

٣ لإضافة مرفقات أو مزيد من المستلمين، اختر الخيارات > إضافة.

٤ لإرسال الرسالة، اختر .

عند قيامك بإرسال رسالة جديدة، تتم إضافتها إلى المحادثة الجارية. إذا لم توجد محادثة، يتم بدء محادثة جديدة.

عند فتح رسالة مستلمة من الشاشة الرئيسية، تفتح الرسالة بشكل افتراضي في شاشة عرض المحادثات. وإذا كنت تريد فتح الرسائل في شاشة عرض صندوق الوارد، اختر الخيارات > عرض الرسائل > صندوق الوارد.

الاستماع إلى رسالة نصية

يمكنك ضبط جهازك ليقرأ رسائلك النصية بصوت عالٍ.

١ اختر القائمة > الرسائل.

٢ اختر صندوق الوارد.

٣ اختر مع الاستمرار إحدى الرسائل، ثم اختر استماع من القائمة المنبثقة.

اختر القائمة > الضبط > الهاتف > حديث.

تغيير اللغة

اختر اللغة، ثم اختر لغة.

تنزيل لغة إضافية
اختر الخيارات > تنزيل لغات.

تغيير الصوت
اختر . لمعاينة صوت، اختر مع الاستمرار الصوت، ثم اختر تشغيل الصوت.

تغيير اللغة

يمكنك تغيير لغة الجهاز واللغة التي تكتب بها رسائلك والبريد. ويمكنك أيضاً تنشيط إدخال النص التنبؤي.

اختر القائمة > الضبط والهاتف > اللغة.

تغيير لغة الجهاز
اختر لغة الهاتف.

تغيير لغة الكتابة
اختر لغة الكتابة.

تنشيط إدخال النص التنبؤي
اختر النص التنبؤي.


البريد

البريد

معلومات حول خدمة "البريد"

 اختر القائمة > التطبيقات > البريد.

يمكنك إضافة عدة صناديق بريد والوصول إليها مباشرة من الشاشة الرئيسية. في شاشة عرض البريد الرئيسية، يمكنك التبديل من صندوق بريد إلى آخر.

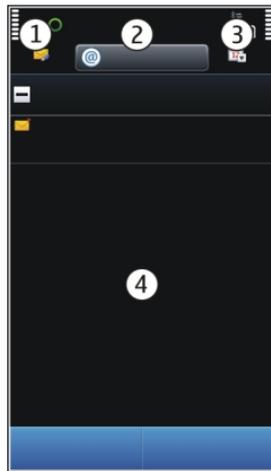

- 1 لكتابة رسالة بريد.
- 2 للتبديل بين صناديق البريد الخاصة بك.
- 3 لفرز البريد حسب التاريخ مثلاً.
- 4 للاطلاع على البريد الموجود في صندوق البريد الحالي.

يحتوي البريد على عناصر تفاعلية. اختر مع الاستمرار، على سبيل المثال، رسالة بريد لعرض قائمة منبثقة.

قد يؤدي استخدام الخدمة أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

الحصول على حساب بريد مجاني من خدمة Ovi by Nokia

ovi من خلال بريد Ovi الذي تقدمه Nokia، يمكنك الوصول إلى بريدك باستخدام الهاتف أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك. وتساعدك حماية مضاد الرسائل العشوائية في الحفاظ على صندوق بريدك منظمًا، كما تعمل الحماية من الفيروسات على زيادة الأمان.

- ١ اختر القائمة > التطبيقات > البريد.
- ٢ اختر صندوق بريد جديد > بدء > بريد Ovi، ثم اختر التسجيل الآن.

استخدام جهاز الكمبيوتر للوصول إلى حساب البريد الخاص بك
انتقل إلى الموقع www.ovi.com، ثم قم بتسجيل الدخول.

إضافة صندوق بريد

يمكنك إضافة عدة صناديق بريد لجهازك.

اختر القائمة > التطبيقات > البريد.

إضافة صندوق بريد

اختر صندوق بريد جديد واتبع الإرشادات.

للحصول على حساب بريد Ovi مجاني من Nokia، اختر بريد Ovi، ثم اختر اشترك الآن.

إضافة عنصر الواجهة للبريد إلى الشاشة الرئيسية

١ في الشاشة الرئيسية انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق مساحة خالية.

٢ اختر  ثم التطبيق المصغر المطلوب من القائمة.

مسح صندوق بريد

١ اختر القائمة > التطبيقات > البريد.

٢ اختر الخيارات > مسح صندوق البريد وصندوق البريد.

قراءة البريد

يمكنك استخدام جهازك لقراءة البريد والرد عليه.

اختر القائمة > التطبيقات > البريد.

قراءة بريد

قم باختيار البريد.

تلميح: للتكبير أو التصغير، ضع إصبعين على الشاشة، ثم قم بإزاحة الإصبعين إلى الداخل أو إلى الخارج.



فتح مرفق أو حفظه

اختر المرفق، ثم اختر الخيار المناسب. إذا كان هناك أكثر من مرفق، يمكنك حفظهم جميعاً مرة واحدة.

الرد على بريد

اختر الخيارات < رد.

إعادة توجيه بريد

اختر الخيارات < إعادة إرسال.

تلميح: إذا كان البريد يحتوي على عنوان ويب وترغب في فتح العنوان في المتصفح الخاص بالجهاز، فاختر العنوان.

تلميح: لفتح البريد التالي أو السابق، استخدم رموز الأسهم.

إرسال بريد إلكتروني

يمكنك استخدام جهازك لكتابة بريد إلكتروني وإرساله، وإرفاق ملفات إلى البريد الخاص بك.

اختر القائمة < التطبيقات < البريد.

١ اختر .

٢ لإضافة مستلم من قائمة الأسماء الخاصة بك، اختر الرمز إلى (To) أو نسخة كربونية (Cc) أو نسخة مخفية (Bcc). ولإدخال عنوان البريد الإلكتروني يدوياً، اختر الحقل إلى (To) أو نسخة كربونية (Cc) أو نسخة مخفية (Bcc).

٣ لإضافة مرفق إلى رسالة البريد، اختر .

٤ لإرسال رسالة بريد، اختر .

الرد على طلب الاجتماع

يمكنك فتح طلبات الاجتماع وقبولها. عندما تقبل طلب اجتماع، فإنه يظهر في التقويم.

اختر القائمة < التطبيقات < البريد، ثم افتح طلب الاجتماع.

اختر  (قبول) أو  (رفض) أو  (موافقة مبدئية).

للتحقق من حالة الإتاحة

اختر الخيارات < عرض التقويم.

لتحرير طلب اجتماع تم قبوله أو إرساله أو إعادة توجيهه، افتح الطلب في التقويم.
قد تختلف الخيارات المتاحة.

فتح البريد من الشاشة الرئيسية

يمكن أن يكون لديك عدة تطبيقات مصغرة للبريد في الشاشة الرئيسية، بناءً على جهازك. يحتوي كل تطبيق مصغر للبريد على صندوق بريد واحد. في هذا التطبيق المصغر، يمكنك معرفة هل وصلك بريد جديد وعدد الرسائل غير المقروءة.

إضافة تطبيق مصغر للبريد إلى الشاشة الرئيسية
في الشاشة الرئيسية، اختر صندوق بريد جديد، ثم اتبع الإرشادات.

إضافة تطبيق مصغر آخر للبريد إلى الشاشة الرئيسية
انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق الشاشة الرئيسية، ثم اختر ، واختر التطبيق المصغر المطلوب من القائمة.

فتح رسالة
في التطبيق مصغر للبريد، اختر رسالة.

شبكة الإنترنت

حول متصفح الويب

اختر القائمة > الويب. 

تابع الأخبار أولاً بأول وقم بزيارة مواقع الويب المفضلة لديك. يمكنك استخدام متصفح الويب على جهازك في عرض صفحات الويب الموجودة على الإنترنت.

لتصفح الويب، يجب أن تكون بجهازك نقطة وصول إنترنت مهيأة ومتصلة بالشبكة.

تصفح الويب

اختر القائمة > الويب.

تلميح: إذا لم تكن لديك خطة بيانات ذات رسم ثابت من مزود الخدمة الخاص بك، فاحفظ تكاليف البيانات في فاتورة هاتفك، يمكنك استخدام شبكة WLAN للاتصال بالإنترنت.

الانتقال إلى موقع ويب

اختر شريط عنوان الويب، ثم أدخل عنوان ويب، واختر 

تلميح: للبحث في الإنترنت، اختر شريط عنوان الويب، ثم أدخل كلمة البحث، واختر الرابط الموجود أسفل شريط عنوان الويب.

التكبير أو التصغير

ضع إصبعين على الشاشة، ثم اسحب إصبعك معاً أو إصبعاً تلو الآخر.

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا وصلت أو حاولت الوصول إلى معلومات سرية أو خدمة آمنة تتطلب كلمات مرور، فقم بمسح الذاكرة الوسيطة بعد كل استخدام.

تفريغ الذاكرة المؤقتة

اختر  <  < السرية < مسح بيانات السرية < الذاكرة المؤقتة.

إضافة علامة

إذا قمت بزيارة مواقع الويب ذاتها طوال الوقت، فقم بإضافتها إلى شاشة عرض العلامات بجهازك، حتى يمكنك الوصول إليها بسهولة.

اختر القائمة < الويب.

أثناء التصفح، حدد  < 

الذهاب إلى موقع ويب محدد بعلامات أثناء التصفح

اختر  <  ثم اختر إحدى العلامات.

الاشتراك في رابط إخباري

لا يلزم زيارة مواقع الويب المفضلة لديك بانتظام لمواكبة الجديد منها. يمكنك الاشتراك في روابط إخبارية للارتباط بأحدث محتوى ألبًا.

اختر القائمة < الويب.

دائمًا ما يُشار إلى الروابط الإخبارية الموجودة على صفحات الويب بالرمز . ويتم استخدامها لمشاركة أحدث العناوين الإخبارية أو قيود المدونات، على سبيل المثال.

اذهب إلى إحدى المدونات أو صفحة ويب تحتوي على رابط إخباري، ثم اختر  < ، واختر الرابط المطلوب.

تحديث رابط

في شاشة عرض الروابط الإخبارية، اختر مع الاستمرار الرابط ثم اختر تحديث من القائمة المنبثقة.

ضبط الرابط على التحديث آلياً

في شاشة عرض الروابط الإخبارية، اختر مع الاستمرار الرابط ثم اختر تحرير < تحديثات آلية من القائمة المنبثقة.

حروف غير مقروءة أثناء تصفح الويب

إذا تم عرض حروف غير مقروءة، فاختر القائمة < الويب، ثم اختر  <  < الصفحة < الترميز الافتراضي واختر الترميز الصحيح لمجموعة حروف اللغة.

الشبكات الاجتماعية

حول الشبكات الاجتماعية



اختر القائمة < اجتماعي، ثم قم بتسجيل الدخول إلى خدمات الشبكات الاجتماعية التي تستخدمها.

لتحسين خبرتك في التعامل مع الشبكات الاجتماعية، احصل على الشبكات الاجتماعية على Ovi. بعد تسجيل الدخول من خلال تطبيق اجتماعي، يمكنك إجراء ما يلي:

- عرض تحديثات الحالة الخاصة بصديقك من خدمات متعددة في عرض واحد
- نشر تحديث الحالة الخاصة بك على خدمات متعددة في الوقت ذاته
- المشاركة الفورية للصور التي التقطها بالكاميرا
- مشاركة مقاطع الفيديو مع الأصدقاء
- ربط ملفات تعريف أصدقائك المتصلين بالإنترنت بمعلومات الاسم الخاصة بهم في جهازك
- إضافة أحداث من تقويم الخدمة إلى تقويم الخدمة الخاصة بك

لا يتاح سوى الميزات التي تدعمها خدمة الشبكات الاجتماعية.

يتطلب استخدام خدمات الشبكات الاجتماعية دعم شبكة. قد يتضمن ذلك إرسال كميات كبيرة من البيانات وتكاليف متعلقة بمرور البيانات. لمزيد من المعلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.

خدمات الشبكات الاجتماعية عبارة عن خدمات توفرها أطراف أخرى غير Nokia. تأكد من ضبط الخصوصية الخاصة بخدمة الشبكة الاجتماعية التي تستخدمها، حيث قد تشارك معلومات مع مجموعة كبيرة من الأشخاص. تسري بنود الاستخدام الخاصة بخدمة الشبكات الاجتماعية على مشاركة المعلومات على الخدمة. فتعرف على بنود الاستخدام وممارسات الخصوصية الخاصة بهذه الخدمة.

عرض تحديثات حالة الأصدقاء في شاشة عرض واحدة

عند تسجيل الدخول إلى خدمات الشبكة الاجتماعية من خلال التطبيق اجتماعي يمكنك عرض تحديثات حالة أصدقائك من جميع الخدمات هذه في شاشة عرض واحدة. لن تحتاج إلى التبديل بين التطبيقات المختلفة لعرض ما وصل إليه كل شخص.

اختر القائمة > اجتماعي.

- ١ اختر خدمة، ثم قم بتسجيل الدخول إليها.
- ٢ اختر إضافة شبكة اجتماعية.
- ٣ اختر خدمة أخرى، ثم قم بتسجيل الدخول إليها.
- ٤ اختر كل الأنشطة.

تم تضمين جميع الروابط من الخدمات التي أضفتها آلياً في العرض.

نشر حالتك في خدمات الشبكات الاجتماعية

باستخدام التطبيق "الشبكات الاجتماعية"، يمكنك نشر تحديث حالتك إلى خدمات الشبكات الاجتماعية.

اختر القائمة > اجتماعي.

اكتب تحديث حالتك في حقل النص.

ربط أصدقاء متصلين بالإنترنت بمعلومات الاسم الخاصة بهم

يمكنك ربط أوضاع أصدقاء لك متصلين بالإنترنت من خدمات شبكات اجتماعية بمعلومات الاسم الخاصة بهم في جهازك. بعد عملية الربط يمكنك عرض معلومات الاسم الخاصة بهم مباشرة من التطبيق "الشبكات الاجتماعية"، ومشاهدة آخر تحديثات الحالة الخاصة بهم في قائمة الأسماء الخاصة بك.

اختر القائمة > اجتماعي.

- ١ اختر صورة ملف تعريف أحد الأصدقاء المتصلين بالإنترنت.
- ٢ من القائمة المنبثقة، اختر ربط الصفحة الشخصية باسم.
- ٣ من قائمة الأسماء، اختر الاسم المراد ربطه بملف التعريف.

الاطلاع على تحديثات الحالة الخاصة بأصدقائك على الشاشة الرئيسية

عندما تقوم بتسجيل الدخول إلى خدمات شبكات اجتماعية من خلال Ovi by Nokia، يمكنك الاطلاع على تحديثات الحالة الخاصة بأصدقائك مباشرة على الشاشة الرئيسية.

استعراض التحديثات على الشاشة الرئيسية
عند قيامك بتسجيل الدخول إلى إحدى الخدمات، يمكنك عرض التحديثات في التطبيق المصغر "الشبكات الاجتماعية".

فتح التطبيق "الشبكات الاجتماعية" من الشاشة الرئيسية
اختر التطبيق المصغر "الشبكات الاجتماعية". في حالة تسجيل الدخول، يتم فتح شاشة عرض تحديثات الحالة. وفي حالة عدم تسجيل الدخول، يتم فتح العرض الخاص بتسجيل الدخول.

تحميل صورة أو مقطع فيديو إلى خدمة

استخدم تطبيق اجتماعي لتحميل صور ومقاطع فيديو إلى خدمات شبكات اجتماعية.
اختر القائمة > اجتماعي.

١ اختر .

٢ اختر بين تحميل صورة أو فيديو.

٣ لتحديد العناصر المطلوب تحميلها، اختر العناصر.

أقصى حجم للملف 4 ميجابايت للصور و10 ميجابايت لمقاطع الفيديو.

٤ عند تحميل صورة واحدة، يمكنك إضافة عنوان وعلامة بها تعليق إلى قسم خاص من الصورة.

لتحميل مقطع فيديو، يجب أن تكون هذه الميزة مدعومة من قبل خدمة الشبكات الاجتماعية ويجب عليك استخدام اتصال WLAN.

التقاط صورة وتحميلها

١ اختر .

٢ اختر الخيار لتحميل صورة من الكاميرا.

٣ التقط صورة.

٤ قم بإضافة عنوان وعلامة بها تعليق إلى قسم خاص من الصورة.

الاتصال بأحد الأصدقاء من خدمة شبكة اجتماعية

عندما يكون التعليق على حالة صديقك غير كاف، يمكنك الاتصال به أو إرسال رسالة إليه.

اختر القائمة > اجتماعي.

١ اختر صورة ملف تعريف أحد الأصدقاء.

٢ من القائمة المنبثقة، اختر عرض معلومات الاتصال.

٣ اختر طريقة الاتصال.

تتاح هذه الميزة في جهازك، إذا قمت بربط أصدقائك المتصلين بالإنترنت بمعلومات الاسم الخاصة بهم.

تختلف طرق الاتصال المتاحة. للاتصال بأحد الأصدقاء أو إرسال رسالة نصية له، يجب أن تكون هذه الميزة مدعومة من قبل الخدمة.

إضافة حدث إلى تقويم الجهاز

عند الاستجابة إلى دعوات لأحداث في خدمة شبكة اجتماعية، يمكنك إضافة هذه الأحداث إلى التقويم في جهازك، وبالتالي يمكنك عرض الأحداث القادمة، حتى وأنت غير متصل بشبكة الإنترنت.

اختر القائمة > اجتماعي ثم اختر خدمة، وقم بتسجيل الدخول إليها.

١ اختر الدعوة الخاصة بأحد الأحداث.

٢ قم بإضافة الحدث إلى تقويم الجهاز.

تتوفر هذه الميزة في حال دعمها من قبل الخدمة فقط.

الكاميرا

حول الكاميرا

اختر القائمة > التطبيقات > الكاميرا.

لماذا تحمل كاميرا طالما جهازك مزود بكل ما تحتاجه لالتقاط الصور التذكارية؟ باستخدام تطبيق الكاميرا، يمكنك وبسهولة التقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو. ويمكنك في وقت لاحق استخدام الجهاز لعرض الصور ومقاطع الفيديو أو تعديلها، أو مشاركتها في الإنترنت، أو إرسالها إلى أجهزة متوافقة.

التقاط صورة

اضغط مع الاستمرار على مفتاح الكاميرا.



التكبير أو التصغير
استخدم مفاتيح مستوى الصوت.

يكتشف متتبع الوجه وجوه الأشخاص ويرسم مستطيلاً حولها ويحسن من التركيز — حتى ولو كان الأشخاص في وضع حركة. يتم تنشيط تتبع الوجه افتراضياً.

إلغاء تنشيط تتبع الوجه
اختر ● ● ● < كشف وجهه.

حفظ معلومات الموقع في الصور ومقاطع الفيديو

إذا كنت ترغب في معرفة أين كنت بالضبط عند التقاط صورة محددة أو مقطع فيديو أثناء التجول أو السفر، فيمكنك ضبط الجهاز لتسجيل المكان آلياً. وفي وقت لاحق، يمكنك مشاهدة الأماكن على خريطة.

اختر القائمة < التطبيقات < الكاميرا.

تشغيل ميزة تسجيل الموقع
اختر الخيارات < الضبط < حفظ معلومات الموقع < نعم.

وقد يستغرق الأمر عدة دقائق للحصول على إحداثيات موقعك. قد يتأثر توفر إشارات GPS وجودتها بالموقع، والمباني والعوائق الطبيعية وأحوال الطقس. وفي حالة مشاركة ملف يحتوي على معلومات الموقع، فستتم مشاركة معلومات الموقع أيضاً، وقد يتم عرض موقعك للأطراف الأخرى التي تقوم بعرض الملف. وتتطلب هذه الميزة خدمة شبكة.

مؤشرات معلومات الموقع:

✂ — معلومات الموقع غير متاحة. قد لا يتم حفظ معلومات الموقع في الصور أو مقاطع الفيديو.

📍 — معلومات الموقع متاحة. يتم حفظ معلومات الموقع في الصور أو مقاطع الفيديو.

يمكن إرفاق معلومات الموقع بصورة أو بمقطع فيديو إذا كان يمكن تحديد إحداثيات الموقع عبر الشبكة ونظام GPS. إذا قمت بمشاركة إحدى الصور أو أحد مقاطع الفيديو التي تم إرفاقها بمعلومات

الموقع، فقد تظهر معلومات الموقع للأخرين الذين يقومون بعرض الصورة أو مقطع الفيديو. يمكنك إلغاء تنشيط خاصية إضافة المعلومات الجغرافية في ضبط الكاميرا.

التقاط صورة في الظلام

لالتقاط صور حتى عند انخفاض مستويات الضوء، قم بتنشيط الوضع الليلي.

اضغط مع الاستمرار على مفتاح الكاميرا.

تنشيط الوضع الليلي

١ اختر ● ● ● وضع المنظر.

٢ لاستخدام الفلاش، اختر صورة شخصية ليلية. إذا لم ترغب في استخدام الفلاش، فاختر ليلي.

تلميحات الصور

اختر القائمة > التطبيقات > الكاميرا.

عند التقاط صورة، لاحظ ما يلي:

- استخدم كلتا يديك للحفاظ على ثبات الكاميرا.
- عند التكبير، قد تقل جودة الصورة.
- تقوم الكاميرا بتنشيط وضع توفير البطارية بعد دقيقة تقريباً من عدم النشاط. لتنشيط الكاميرا مرة أخرى، اضغط على [O] لفترة وجيزة.
- يمكنك تعيين المنظر المحدد بواسطة المستخدم لاستخدامه كمنظر افتراضي في كل مرة تقوم فيها بفتح تطبيق "الكاميرا". اختر  > وضع المنظر > بتحديد المستخدم > تحرير. قم بتعديل الضبط ثم اختر ضبط كوضع افتراضي > نعم.
- احتفظ بمسافة آمنة عند استعمال الفلاش. لا تجرّب استخدام الفلاش على الأشخاص أو الحيوانات على نطاق قريب. لا تغط الفلاش أثناء التقاط الصور.

تسجيل مقطع فيديو

إلى جانب التقاط الصور بجهازك، يمكنك أيضاً التقاط صور للحظات الخاصة كمقاطع فيديو.

اضغط مع الاستمرار على مفتاح الكاميرا.

- ١ للتبديل من وضع الصور إلى وضع الفيديو، عند الضرورة، اختر .
 - ٢ لبدء التسجيل، اضغط على مفتاح الكاميرا. يظهر رمز تسجيل أحمر.
 - ٣ لإيقاف التسجيل مؤقتاً، اختر وقفة. إذا قمت بإيقاف التسجيل مؤقتاً ولم تضغط على أية مفاتيح خلال خمس دقائق، فسيتوقف التسجيل.
- للتكبير أو التصغير، استخدم مفتاحي مستوى الصوت.

٤ لإيقاف التسجيل، اضغط على مفتاح الكاميرا. يتم حفظ الفيديو آلياً في الصور.

تلميح: يمكنك إرسال مقطع الفيديو في رسالة وسائط متعددة. لتحديد حجم مقطع الفيديو المراد إرساله، اختر الخيارات < الضبط > جودة الفيديو قبل التسجيل، ثم قم بسحب مربع التمرير نحو أساسية.

إرسال صورة أو مقطع فيديو

يمكنك إرسال الصور ومقاطع الفيديو في رسالة وسائط متعددة أو رسالة بريدية أو باستخدام Bluetooth.

الإرسال في رسالة وسائط متعددة

- ١ قم بالتقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو.
- ٢ اختر الخيارات < إرسال > عبر رسالة.
- ٣ لاختيار أحد المستلمين من قائمة الأسماء، اختر . لإدخال اسم المستلم أو رقم هاتفه يدوياً، اختر الحقل إلى، ثم أدخل الاسم أو رقم الهاتف.
- ٤ اختر .

الإرسال في رسالة بريدية

- ١ قم بالتقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو.
- ٢ اختر الخيارات < إرسال > عبر البريد.
- ٣ لاختيار أحد المستلمين من قائمة الأسماء، اختر العنوان إلى. لإدخال عنوان المستلم يدوياً، اختر الحقل إلى، ثم أدخل العنوان.
- ٤ اختر .

الإرسال باستخدام Bluetooth

- ١ قم بالتقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو.
- ٢ اختر الخيارات < إرسال > ب Bluetooth.
- ٣ اختر الجهاز المراد الاتصال به أو ابحث عن مزيد من الأجهزة. وإذا طلب الجهاز الآخر رمز مرور، فأدخل رمز المرور.

الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك

حول "مقاطع الفيديو الخاصة بي" و"صور"

اختر القائمة < الصور أو فيديو.



تطبيقات "مقاطع الفيديو الخاصة بي" و"صوري"، هي الأماكن التي تستطيع من خلالها عرض كافة الصور ومقاطع الفيديو على جهازك. ويمكنك بسهولة مشاهدة مقاطع الفيديو أو استعراض الصور وطباعة أفضل اللقطات.

ولإدارة ملفات الوسائط الخاصة بك بفعالية أكبر، قم بإضافة علامات إلى الملفات أو قم بتنظيمها في فئات.

عرض الصور ومقاطع الفيديو

اختر القائمة > الصور أو فيديو.

تصفح الصور ومقاطع الفيديو

اختر حافظة، ومرر إصبعك لأعلى ولأسفل.

عرض صورة في وضع الشاشة الكاملة

اختر الصورة ثم أدر الجهاز إلى الوضع الأفقي.

لتصفح الصور في وضع الشاشة الكاملة، مرر إصبعك إلى اليسار أو اليمين.

لعرض مربع تمرير التكبير/التصغير، انقر فوق الصورة. أو، ضع إصبعين على الشاشة، وللتكبير، قم بإزاحة الإصبعين واحدًا تلو الآخر. وللتصغير، قم بإزاحة الإصبعين معًا.



عرض الصور كعرض شرائح

اختر صورة، ثم اختر الخيارات > عرض شرائح > تشغيل. يبدأ عرض الشرائح من الصورة المختارة.

تشغيل مقطع فيديو

اختر حافظة ومقطع فيديو.

يمكن أيضًا إرسال صور ومقاطع فيديو إليك من جهاز متوافق. لكي تتمكن من عرض صورة مستلمة أو مقطع فيديو مستلم في الصور، يجب حفظ الصورة أو مقطع الفيديو أولاً.

تعديل الصور التي قمت بالتقاطها

باستخدام محرر الصور، يمكنك إضافة مؤثرات أو نص أو صورة جاهزة أو إطارات إلى صورتك.

اختر القائمة < التطبيقات > محرر الصور واختر صورة.

تلميح: إذا لم يكن الملف الذي ترغب في تعديله متاحًا، فانقل الملف إلى ملفات الصوت، الصور، مقاطع فيديو، أو إلى حافظة الموسيقى.

١ لإدخال مؤثرات، اختر الخيار المطلوب من شريط الأدوات الموسّع.

٢ لحفظ الصور التي تم تعديلها، اختر خيارات < حفظ > لا تحل الصورة المعدلة محل الصورة الأصلية.

لعرض الصور التي قمت بتعديلها في وقت لاحق، اختر القائمة < الصور.

محرر الفيديو

حول محرر الفيديو

اختر القائمة < فيديو وتلفاز > محرر الفيديو.

يمكنك دمج الصور ومقاطع الفيديو المصحوبة بمقاطع صوت ومؤثرات ونص وتحويلها بسهولة إلى أفلام قصيرة أو عروض شرائح.

قم بحفظ ملفات الصوت التي تريد استخدامها في فيلم ما في الحافظة ملفات الصوت الموجودة في جهازك.

إنشاء فيلم

يمكنك إنشاء أفلام قصيرة من الصور ومقاطع الفيديو لمشاركتها مع الأصدقاء والعائلة.

اختر القائمة < فيديو وتلفاز > محرر الفيديو ثم 

١ لإضافة مقاطع فيديو وصور إلى مقطع الفيديو، اختر . لعرض الملفات التي قمت باختيارها، اسحب بإصبعك يسارًا أو يمينًا.

٢ لإضافة مقاطع انتقالية بين مقاطع الفيديو والصور، اختر +.

٣ لإضافة أصوات لتشغيلها في الخلفية، اختر .

٤ لإضافة نص أو ترجمة شاشة إلى الفيلم، اختر .

٥ لتحرير الفيلم الخاص بك، اختر . في وضع التعديل، يمكنك الحد من طول مقطع الفيديو أو تحديد مدى طول مدة عرض صورة ما.

٦ قم بحفظ الفيلم.

لعرض الفيلم الخاص بك في وقت لاحق، اختر القائمة > فيديو وتلفاز.

إنشاء عرض شرائح

هل تريد تحويل صور الإجازة إلى عرض شرائح أنيق. باستخدام النماذج المخصصة لأمزجة وأحداث مختلفة، يمكنك إنشاء عروض شرائح للمناسبات السنوية أو الحفلات أو الإجازات.

اختر القائمة > فيديو وتلفاز > محرر الفيديو.

- 1 اختر .
- 2 اختر نموذجًا لاستخدامه في عرض الشرائح. عند اختيار نموذج، يتم عرض معاينة.
- 3 لإضافة الصور إلى عرض الشرائح، اختر .
- 4 لإضافة أصوات لتشغيلها في الخلفية، اختر .
- 5 لإضافة عنوان، اختر .
- 6 قم بمعاينة عرض الشرائح.

لعرض عرض الشرائح الخاص بك في وقت لاحق، اختر القائمة > فيديو وتلفاز.

طباعة صورة قمت بالتقاطها

يمكنك طباعة صورك مباشرة باستخدام طابعة متوافقة.

- 1 استخدم كبل بيانات USB متوافق لتوصيل الجهاز بطابعة في الوضع نقل الوسائط.
- 2 اختر الصورة المطلوب طباعتها.
- 3 اختر الخيارات > طباعة.
- 4 لاستخدام اتصال USB للطباعة، اختر طباعة > عبر USB.
- 5 لطباعة الصورة، اختر الخيارات > طباعة.

تلميح: يمكنك أيضًا استخدام طابعة مزودة بتقنية Bluetooth. اختر طباعة > عبر Bluetooth. قم بتغيير الطابعة المحددة إلى Bluetooth، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

تلميح: عندما يتم توصيل كبل USB، يمكنك تغيير وضع USB. في الجانب العلوي الأيمن من شاشة عرض التصفح، اختر  > USB.

مقاطع الفيديو

حول مقاطع الفيديو

مع التطبيق فيديو، يمكنك مشاهدة مقاطع الفيديو على جهازك.

قد يتضمن استخدام نقطة وصول حزمة بيانات لتنزيل مقطع فيديو إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. لمزيد من المعلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.

تشغيل مقطع فيديو

اختر القائمة > فيديو وتلفاز.

اختر مقطع الفيديو.

استخدام عناصر تحكم مشغل الفيديو

انقر نقرًا خفيفًا فوق الشاشة.

نسخ مقاطع الفيديو بين جهازك وجهاز الكمبيوتر

هل قمت بتسجيل مقاطع فيديو باستخدام جهازك وترغب في مشاهدتها على جهاز الكمبيوتر؟ أو هل تريد نسخ مقاطع الفيديو من جهازك إلى جهاز الكمبيوتر؟ قم باستخدام كبل بيانات USB متوافق لنسخ مقاطع الفيديو بين جهازك وجهاز الكمبيوتر.

١ استخدم كبل بيانات USB متوافقًا لتوصيل جهازك بجهاز كمبيوتر.

إذا كنت تقوم بالنسخ بين بطاقة ذاكرة الجهاز وجهاز كمبيوتر، فتأكد من تركيب بطاقة الذاكرة.

٢ افتح التطبيق Nokia Ovi Suite الموجود على جهاز الكمبيوتر، ثم اتبع الإرشادات المعروضة.

الموسيقى والصوت

مشغل الموسيقى

حول المشغل

اختر القائمة > الموسيقى > المشغل.

باستخدام التطبيق المشغل، يمكنك الاستماع إلى الموسيقى والمواد أثناء التنقل.

تلميح: تنزيل مزيد من الموسيقى من موسيقى Ovi. اختر القائمة > الموسيقى > موسيقى Ovi. لتعلم المزيد حول Ovi، اذهب إلى www.ovi.com.

تشغيل الموسيقى

اختر القائمة > الموسيقى > المشغل.

- ١ اختر الخيارات، ثم اختر شاشة العرض المطلوبة. يمكنك استعراض الأغاني حسب الأغنية أو الألبوم أو النوع.
لاستعراض أغنية الألبوم في شاشة عرض الألبوم، اسحب بإصبعك يسارًا أو يمينًا.



- ٢ اختر أغنية أو ألبوم.

تلميح: للاستماع إلى الأغاني بترتيب عشوائي، اختر .

إيقاف التشغيل مؤقتًا واستئناف التشغيل

لإيقاف التشغيل مؤقتًا، انقر فوق ؛ ولاستئنافه، اختر .

الترجيع أو التقديم السريع لأغنية

اختر مع الاستمرار  أو .



تلميح: أثناء الاستماع إلى أغنية، يمكنك العودة إلى الشاشة الرئيسية وترك الأغنية قيد التشغيل في الخلفية.

إنشاء قائمة تشغيل

هل تريد الاستماع إلى موسيقى مختلفة بمقامات لمختلف الأوجاء؟ من خلال قوائم التشغيل، يمكنك إنشاء مختارات من الأغاني لتشغيلها في حافظة محددة.

اختر القائمة < الموسيقى > المشغل.

١ اختر الخيارات < قوائم التشغيل.

٢ اختر الخيارات < قائمة تشغيل جديدة.

٣ أدخل اسمًا لقائمة التشغيل، ثم اختر موافق.

٤ اختر الأغاني المراد إضافتها إلى قائمة التشغيل، وبالترتيب الذي تريد تشغيلها به.

في حالة وجود بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز؛ يتم حفظ قائمة التشغيل على بطاقة الذاكرة.

إضافة أغنية إلى قائمة تشغيل

اختر مع الاستمرار الأغنية، ومن القائمة المنبثقة، اختر أضف لقائمة تشغيل.

حذف أغنية من قائمة تشغيل

في شاشة عرض قائمة التشغيل، اختر مع الاستمرار الأغنية، ومن القائمة المنبثقة، اختر حذف.

هذه العملية لا تحذف الأغنية من الجهاز، وإنما تحذفها من قائمة التشغيل فقط.

تشغيل قائمة تشغيل

اختر الخيارات < قوائم التشغيل، ثم اختر قائمة التشغيل.

تلميح: يعمل التطبيق المشغل تلقائيًا على إنشاء قائمة تشغيل للأغاني الأكثر تشغيلًا، والأغاني التي تم تشغيلها مؤخرًا، والأغاني التي تمت إضافتها مؤخرًا.

نسخ موسيقى من الكمبيوتر الخاص بك

هل لديك موسيقى على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وتريد الاستماع إليها على جهازك؟ يعد التطبيق Nokia Ovi Suite هو أسرع وسيلة لنقل الموسيقى على جهازك، ويمكنك استخدامه لإدارة مجموعة الموسيقى ومزامنتها.



- ١ استخدم كبل بيانات USB متوافق لتوصيل جهازك بجهاز كمبيوتر متوافق. تأكد من تركيب بطاقة ذاكرة متوافقة داخل جهازك.
 - ٢ من جهازك، اختر منطقة الإشعار الموجودة في أعلى الجانب الأيمن، ثم اختر  > نقل الوسائط.
 - ٣ افتح التطبيق Nokia Ovi Suite، واتبع الإرشادات المعروضة. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر دليل مستخدم التطبيق Nokia Ovi Suite.
- قم بتنزيل أحدث إصدار من التطبيق Nokia Ovi Suite من الموقع www.ovi.com.
- يمكن حماية بعض ملفات الموسيقى بواسطة إدارة الحقوق الرقمية (DRM) ولا يمكن تشغيلها على أكثر من جهاز واحد.

حول موسيقى Ovi

 اختر القائمة > الموسيقى > موسيقى Ovi أو اذهب إلى www.ovi.com.

يمكنك موسيقى Ovi حق الوصول إلى الأغاني التي يمكنك معاينتها وتنزيلها. تصفح موسيقى Ovi واكتشف الموسيقى الجديدة والمفضلة القديمة!

تتوفر الخدمات والخيارات المختلفة، حسب البلد التي تقيم فيها.

لتنزيل الموسيقى، يجب إنشاء حساب Nokia.

لإنشاء حساب Nokia انضم إلى موسيقى Ovi وقم بتسجيل الدخول بحسابك باستخدام أي مما يلي:

- جهازك المحمول
- متصفح ويب متوافق
- التطبيق Nokia Ovi Player

• Nokia Ovi Suite

إذا كان لديك حساب Nokia، فيمكنك استخدام هذا الحساب مع موسيقى Ovi.

إذا كان لديك أي رصيد أو تنزيلات أو قمت بالاشتراك في التنزيل غير المحدود باستخدام حساب Nokia، فلا تغلق الحساب. إذا فعلت ذلك، فستفقد كل ذلك.

المحتوى المحمي

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية (DRM) المحمي، مثل الصور أو مقاطع الفيديو أو الموسيقى، مصحوبًا بترخيص مرتبط يحدد حقوقك في استخدام المحتوى.

ويمكنك عرض تفاصيل التراخيص وحالتها وجلب التراخيص وحذفها.

إدارة تراخيص الحقوق الرقمية

اختر القائمة > الضبط > الهاتف > إدارة الهاتف > ضبط الحماية > المحتوى المحمي.

لتسجيل الأصوات

يمكنك استخدام مسجل الجهاز لتسجيل أصوات من الطبيعة، مثل غناء الطيور، فضلاً عن المذكرات الصوتية. ويمكنك إرسال مقاطع الصوت المسجلة إلى أصدقائك.

اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > المسجل.

تسجيل مقطع صوت

اختر .

إيقاف التسجيل

اختر . يتم حفظ مقطع الصوت ألياً في ملفات الصوت الحافظة مدير الملفات الموجودة في التطبيق.

إرسال مقطع صوت مسجل كرسالة صوتية

اختر الخيارات > إرسال.

إذاعة FM

حول الإذاعة FM

اختر القائمة > الموسيقى > الإذاعة.



يمكنك الاستماع إلى محطات الإذاعة FM باستخدام جهازك - وما عليك إلا تركيب سماعة الأذن واختيار محطة.



البحث عن محطات إذاعة وحفظها

ابحث عن محطات الإذاعة المفضلة لديك واحفظها، حتى يمكن الاستماع إليها بسهولة في وقت لاحق.

اختر القائمة < الموسيقى < الإذاعة.

من شريط الأدوات، اختر ≡ < 🎧.

للبحث عن محطات إذاعة، يمكنك استخدام البحث الآلي، أو ضبط التردد يدويًا. عند فتح الإذاعة FM للمرة الأولى، يقوم هذا التطبيق بالبحث الآلي عن محطات الإذاعة التي يمكن سماعها في مكانك.

البحث عن كل المحطات المتاحة

١ من شريط الأدوات، اختر 🎧.

٢ لحفظ كل المحطات التي تم العثور عليها، من شريط الأدوات، اختر 📌. لحفظ محطة واحدة، اختر مع الاستمرار اسمًا للمحطة، ومن القائمة المنبثقة، اختر حفظ.

ضبط تردد يدويًا

١ من شريط الأدوات، اختر 🎛️ (التوليف يدويًا).

٢ استخدم رموز الأسهم لأعلى ولأسفل لإدخال التردد.

الاستماع إلى الراديو

يمكنك الاستمتاع بمحطات الإذاعة FM المفضلة لديك أثناء تنقلاتك.

اختر القائمة < الموسيقى < الإذاعة.

الاستماع إلى محطة محفوظة
من شريط الأدوات، اختر  < ، ثم اختر إحدى المحطات من القائمة.

الذهاب إلى محطة محفوظة تالية أو سابقة
مرر إصبعك يميناً أو يساراً، أو، اختر  أو .

البحث عن محطات أخرى متاحة
مرر إصبعك إلى أعلى أو إلى أسفل، أو، اختر مع الاستمرار  أو .

الاستماع إلى الإذاعة باستخدام السماع الخارجية
اختر الخيارات < تنشيط السماع الخارجية. ما زلت في حاجة إلى وجود سماعة أذن مرفقة.

يمكنك إجراء مكالمة أو الرد على مكالمة أثناء الاستماع إلى الإذاعة. يتم كتم صوت الإذاعة تلقائياً أثناء
مكالمة نشطة.

تلميح: للبحث عن موسيقى وشرائها من "Ovi موسيقى"، اختر  <  من شريط الأدوات.
تعتمد جودة إذاعة الراديو على نطاق تغطية محطة الإذاعة في هذه المنطقة.

إعادة ترتيب قائمة المحطات المحفوظة

يمكنك إعادة ترتيب قائمة المحطات المحفوظة، بحيث تكون محطاتك المفضلة على رأس القائمة.
اختر القائمة < الموسيقى < الإذاعة.

يتم عمل قائمة بالمحطات التي قمت بحفظها في شاشة عرض قائمة المحطات.

نقل محطة في القائمة

- ١ من شريط الأدوات، اختر  < .
- ٢ اختر مع الاستمرار اسماً للمحطة، ومن القائمة المنبثقة، اختر نقل.
- ٣ اختر المكان الجديد في القائمة.

الخرائط

الانتقال إلى وجهة

اختر القائمة < خرائط 

يعرض لك التطبيق خرائط الأماكن القريبة منك ويساعدك على تخطيط طريقك بالإضافة إلى توجيهك إلى أي مكان تريد الذهاب إليه، مجانًا. يمكنك:

- العثور على المدن والشوارع والخدمات
 - العثور على طريقك من خلال التوجيهات التي ترشدك خطوة بخطوة
 - مزامنة المواقع والطرق المفضلة لديك بين هاتفك وخدمة خرائط Ovi على الإنترنت
 - التحقق من نشرات الطقس وغيرها من المعلومات المحلية، إذا كان ذلك متاحًا
- تلميح: يمكنك أيضًا تخطيط طريقك على جهاز الكمبيوتر أيضًا عن طريق خدمة خرائط Ovi على الويب ونسخ الطريق إلى هاتفك. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقع www.ovi.com.

قد لا تتوفر بعض الخدمات في جميع البلدان، وقد يتم توفيرها بلغات محددة فقط وقد تعتمد الخدمات على الشبكة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

قد يؤدي استخدام الخدمة أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

معظم الخرائط الرقمية غير دقيقة وغير كاملة إلى حد ما. لا تعتمد مطلقًا على الخرائط التي يتم تنزيلها للاستخدام في هذا الجهاز فقط.

تم إنشاء بعض أجزاء المحتوى بواسطة أطراف أخرى وليس من خلال Nokia. وقد يكون المحتوى غير دقيق ويتوقف الأمر على مدى توفره.

موقعي

عرض الموقع والخريطة

شاهد موقعك الحالي على الخريطة، واستعرض الخرائط الخاصة بالمدن والبلدان المختلفة.

اختر القائمة < خرائط، ثم اختر الخريطة.

يشير  إلى موقعك الحالي، إذا كان متاحًا. عند قيام الجهاز بالبحث عن موقعك، يومض . إذا لم يكن موقعك متاحًا، فسيشير  إلى آخر موقع معروف لديك.

في حالة عدم توفر التحديد الدقيق للموقع، تظهر هالة حمراء حول رمز تحديد الموقع تشير إلى المنطقة العامة التي قد تكون متواجداً بها. وفي المناطق المزدحمة بالسكان، تزداد دقة التقديرات، وتكون الهالة الحمراء أصغر من الهالة التي تظهر عند التواجد في المناطق الأقل ازدحامًا بالسكان.

تصفح الخريطة

اسحب الخريطة بإصبعك. وتكون الخريطة متجهة للشمال افتراضياً.

عرض موقعك الحالي أو آخر موقع معروف
اختر .

إذا كنت تبحث عن أحد المواقع أو تحاول الوصول إليه، وقمت بعرض تفاصيل حول الموقع باستخدام خدمة مثل، الطقس، سيتم عرض المعلومات الخاصة بالموقع الذي تقوم بعرضه حالياً. للرجوع إلى عرض موقعك الحالي، أو لعرض معلومات حول موقعك الحالي، اختر .

التكبير أو التصغير
اختر + أو -.

تلميح: للتكبير/التصغير، يمكنك أيضاً وضع إصبعين على الخريطة، ثم سحب الإصبعين واحداً تلو الآخر للتكبير أو سحبهما معاً للتصغير. لا تدعم كافة الهواتف هذه الميزة.

إذا قمت بتصفح منطقة لا تغطيها خرائط الشوارع المخزنة على هاتفك ولديك اتصال بيانات نشط، فسيتم تنزيل خرائط الشوارع الجديدة آلياً.

منع تنزيل خرائط الشوارع تلقائياً
من القائمة الرئيسية، اختر  < إنترنت < اتصال < غير متصل بالشبكة.

يتم تنزيل خرائط شوارع جديدة أيضاً إذا قمت بالترقية إلى أحدث إصدارات تطبيق "الخرائط". عند استخدام تطبيق "الخرائط" للمرة الأولى بعد إحدى الترقية، اختر استخدام خرائط Ovi عبر الإنترنت. ستحتاج إلى اتصال بيانات نشط.

تختلف تغطية التطبيق "خرائط" باختلاف البلد والمنطقة.



- 1 المكان المحدد
- 2 منطقة المؤشر
- 3 النقطة الهامة (محطة سكة حديد أو متحف مثلاً)
- 4 منطقة المعلومات
- 5 البوصلة

تغيير شكل الخريطة

قم بعرض الخريطة بأوضاع مختلفة لتحديد موقعك بسهولة.

اختر القائمة > خرائط ثم الخريطة.

اختر  ثم اختر مما يلي:

شاشة عرض الخرائط — في العرض القياسي للخريطة، يمكن قراءة تفاصيل مثل أسماء المواقع أو أرقام الطرق السريعة بسهولة.

شاشة عرض القمر الاصطناعي — للحصول على عرض مفصل، استخدم صور القمر الاصطناعي.

شاشة عرض المنطقة — لعرض نوع الأرض بشكل سريع، عند السفر على طرق وعرة مثلاً.

شاشة عرض ثلاثية الأبعاد — للحصول على عرض أكثر واقعية، قم بتغيير منظور الخريطة.

علامات أرضية — لعرض المباني الشهيرة ونقاط الجذب على الخريطة.

الوضع الليلي — لإخفاء ألوان الخريطة. تكون الخريطة سهلة القراءة في هذا الوضع، عند السفر ليلاً.

خطوط المرور — لعرض خدمات النقل العام المحددة، كالمetro وخطوط الترام.

قد تختلف الخيارات والميزات المتاحة باختلاف المنطقة. الخيارات غير المتاحة تكون خافتة.

تنزيل الخرائط وتحديثها

قم بحفظ خرائط الشوارع الجديدة على هاتفك قبل القيام برحلة لتتمكن من تصفح الخرائط بدون وجود اتصال بالإنترنت أثناء السفر.

لتنزيل الخرائط وتحديثها على هاتفك، تحتاج إلى اتصال WLAN نشط.

تنزيل الخرائط

١ اختر تحديث < إضافة خرائط جديدة.

٢ اختر قارة وبلدًا، ثم اختر تنزيل.

لإكمال التنزيل في وقت لاحق، اختر إيقاف مؤقت أو إنهاء التنزيل.

تلميح: يمكنك أيضًا استخدام تطبيق جهاز الكمبيوتر Nokia Ovi Suite لتنزيل أحدث خرائط الشوارع وملفات التوجيه الصوتي، ونسخها إلى هاتفك. لتنزيل التطبيق Nokia Ovi Suite وتثبيته، انتقل إلى الموقع www.ovi.com.

عند تثبيت إصدار أحدث من تطبيق الخرائط على هاتفك، يتم مسح الخرائط الخاصة بالمنطقة أو البلد. قبل استخدام التطبيق Nokia Ovi Suite لتنزيل خرائط جديدة لمنطقة أو بلد ما، افتح تطبيق الخرائط وأغلقه، ثم تأكد من وجود أحدث إصدار من التطبيق Nokia Ovi Suite مثبتًا على جهاز الكمبيوتر.

تحديث الخرائط

اختر تحديث < تحقق من وجود تحديثات.

حول طرق تحديد الموقع

يقوم تطبيق "الخرائط" بعرض موقعك على الخريطة باستخدام نظام GPS أو A-GPS أو شبكة WLAN أو نظام تحديد المواقع المعتمد على الشبكة (الهوية الخلوية).

نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) هو نظام ملاحية يعتمد على القمر الصناعي ويُستخدم في حساب موقعك. نظام GPS المساعد (A-GPS) هو خدمة شبكة تقوم بإرسال بيانات GPS الخاصة بك، وتعمل على تحسين سرعة تحديد الموقع ودقته.

يعمل تحديد الموقع باستخدام شبكة WLAN على تحسين دقة الموقع عندما تكون إشارات GPS غير متاحة، خاصةً عندما تكون في مكان مغلق أو بين مباني عالية.

باستخدام نظام تحديد الموقع المعتمد على الشبكة (الهوية الخلوية) يتم تحديد الموقع من خلال نظام الهوائي المتصل بجهاز هاتفك المحمول حاليًا.

لتجنب تكاليف خدمة الشبكة، يمكنك تعطيل نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS) وشبكة WLAN وتحديد الموقع المعتمد على الشبكة (الهوية الخلوية) في ضبط تحديد الموقع بالجهاز، ولكن قد تستغرق عملية حساب موقعك وقتاً أطول. للحصول على مزيد من المعلومات حول ضبط تحديد الموقع، انظر دليل مستخدم الجهاز الخاص بك.

قد يتأثر توفر إشارات GPS وجودتها بالموقع ومواقع القمر الصناعي والمباني والعوائق الطبيعية وأحوال الطقس والتعديلات التي تقوم بها حكومة الولايات المتحدة على نظام GPS. قد لا تتوفر إشارات GPS داخل المباني أو في الأنفاق.

لا تستخدم نظام GPS لقياس الموقع بدقة، ولا تعتمد مطلقاً على بيانات الموقع التي يوفرها نظام GPS والشبكات الخلوية فقط.

قد لا يكون جهاز قياس الرحلات دقيقاً، بناءً على مدى توفر اتصال GPS وجودته.

ملاحظة: قد تكون هناك بعض القيود على استخدام WLAN في بعض البلدان. على سبيل المثال؛ في فرنسا، يُسمح لك فقط باستخدام WLAN في الأماكن المغلقة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بالسلطات المحلية.

قد تختلف دقة تحديد المواقع من بضعة أمتار إلى عدة كيلومترات حسب طرق تحديد المواقع المتوفرة.

البحث

البحث عن موقع

يساعدك التطبيق "خرائط" على البحث عن مواقع وشركات محددة.

اختر القائمة > خرائط، ثم الخريطة > بحث.

١ أدخل كلمات البحث، مثل عنوان شارع أو اسم مكان.

٢ اختر أحد العناصر من قائمة التطابقات المقترحة.

يتم عرض الموقع على الخريطة.

العودة إلى قائمة التطابقات المقترحة

اختر بحث.

تلميح: في شاشة عرض البحث، يمكنك أيضاً الاختيار من قائمة كلمات بحث سابقة.

البحث عن أنواع مختلفة من الأماكن المجاورة

اختر فئات، ثم اختر إحدى الفئات، مثل التسوق أو وسائل الراحة أو النقل.

إذا لم يتم العثور على نتائج بحث، فتأكد من صحة هجاء كلمات البحث. ومن الممكن أن تؤثر مشاكل الاتصال بالإنترنت لديك على النتائج عند البحث عبر الإنترنت.

إذا كانت الخرائط الخاصة بالمنطقة التي تبحث عنها مخزنة على هاتفك، فلتجنب دفع تكاليف نقل البيانات، يمكنك أيضاً الحصول على نتائج البحث دون وجود اتصال إنترنت نشط لكن قد تكون نتائج البحث محدودة.

عرض تفاصيل الموقع

ابحث عن مزيد من المعلومات حول موقع أو مكان معين، مثل فندق أو مطعم، عند توفرها. اختر القائمة > خرائط ثم اختر الخريطة > بحث.

قد تختلف الخيارات المتاحة باختلاف المنطقة. لعرض جميع تفاصيل المكان المتاحة، تحتاج إلى اتصال نشط بالإنترنت.

عرض تفاصيل مكان

ابحث عن مكان ما. اختر المكان ومنطقة المعلومات الخاصة به.

تقييم مكان

ابحث عن مكان ما. اختر المكان ومنطقة المعلومات الخاصة به وتقييم، ثم اختر التقييم بالنجوم. على سبيل المثال، لتقييم أحد الأماكن على أنه ثلاثة نجوم من خمسة، اختر علامة النجمة الثالثة.

عند العثور على مكان لم يكن موجوداً أو يحتوي على معلومات غير مناسبة أو تفاصيل غير صحيحة مثل، معلومات اتصال أو معلومات موقع غير صحيحة، يوصى بإبلاغ Nokia بذلك.

الإبلاغ عن معلومات مكان غير صحيحة

اختر المكان ومنطقة المعلومات الخاصة به وتقرير، ثم اختر الخيار المناسب.

المفضلة

حفظ مكان أو طريق وعرضهما

قم بحفظ أحد العناوين أو أماكن الاهتمام أو الطرق ليتم استخدامه بشكل سريع لاحقاً.

اختر القائمة > خرائط.

حفظ مكان

١ اختر الخريطة.

٢ انقر نقرًا خفيفًا فوق الموقع. للبحث عن أحد العناوين أو الأماكن، اختر بحث.

- ٣ انقر نقرًا خفيفًا فوق منطقة معلومات الموقع.
- ٤ اختر حفظ.

حفظ طريق

- ١ اختر الخريطة.
 - ٢ انقر نقرًا خفيفًا فوق الموقع. للبحث عن أحد العناوين أو الأماكن، اختر بحث.
 - ٣ انقر نقرًا خفيفًا فوق منطقة معلومات الموقع.
 - ٤ لإضافة نقطة طريق أخرى، اختر ملاحظة < إضافة إلى طريق.
 - ٥ اختر إضافة نقطة طريق جديدة، ثم اختر الخيار المناسب.
 - ٦ اختر عرض طريق < خيارات < حفظ طريق.
- عرض مكان محفوظ
في شاشة العرض الرئيسية، اختر المفضلة < أماكن والمكان، ثم اختر عرض على الخريطة.

- عرض مكان محفوظ
في شاشة العرض الرئيسية، اختر المفضلة < طرق ثم اختر الطريق.

عرض الأماكن أو الطرق وتنظيمها

- استخدم المفضلات للوصول إلى الأماكن والطرق التي قمت بحفظها بشكل سريع.
قم بتجميع الأماكن والطرق في مجموعة، عندما تقوم بتخطيط رحلة مثلاً.
اختر القائمة < خرائط والمفضلة.

عرض مكان محفوظ على الخريطة

- ١ اختر أماكن.
 - ٢ للانتقال إلى المكان.
 - ٣ اختر عرض على الخريطة.
- للعودة إلى قائمة الأماكن المحفوظة، اختر قائمة.

إنشاء مجموعة

- اختر إنشاء مجموعة جديدة، ثم أدخل اسمًا للمجموعة.

إضافة مكان محفوظ إلى مجموعة

- ١ اختر أماكن، ثم اختر المكان.

- ٢ اختر تنظيم المجموعات.
 ٣ اختر مجموعة جديدة أو إحدى المجموعات الموجودة بالفعل.
 إعادة تسمية مكان محفوظ في مجموعة أو مسحه
 ١ اختر أماكن.
 ٢ اختر المكان مع الاستمرار، ومن القائمة المنبثقة، اختر الخيار المناسب.
 إعادة تسمية طريق في مجموعة أو مسحه
 ١ اختر طرق.
 ٢ اختر المكان مع الاستمرار، ومن القائمة المنبثقة، اختر الخيار المناسب.

إرسال مكان إلى صديق

إذا كنت تريد عرض أحد الأماكن لأصدقائك على الخريطة، يمكنك إرسال المكان إليهم.
 اختر القائمة > خرائط ثم الخريطة.

لعرض المكان على الخريطة، لا يحتاج أصدقائك إلى وجود هاتف Nokia، ولكن يجب توفر اتصال إنترنت نشط.

- ١ اختر أحد الأماكن ومنطقة المعلومات الخاصة به.
 ٢ اختر مشاركة > مشاركة عبر SMS أو مشاركة عبر البريد الإلكتروني.
 يتم إرسال رسالة بريد أو رسالة نصية تحتوي على رابط الموقع على الخريطة إلى صديقك. يتطلب فتح الرابط اتصال بالشبكة.

مزمنة المفضلة

قم بتخطيط رحلة على جهاز الكمبيوتر على موقع ويب خرائط Ovi، ومزامنة الأماكن والطرق المحفوظة باستخدام هاتفك، والوصول إلى الخطة أثناء الانتقال.

لمزامنة الأماكن أو الطرق بين هاتفك وخدمة خرائط Ovi على الإنترنت، يجب تسجيل الدخول إلى حساب Nokia.

مزمنة الأماكن والطرق المحفوظة

اختر المفضلة > تزامن مع خدمة Ovi. إذا لم يكن لديك حساب Nokia، فسيطلب منك إنشاء حساب.

يمكنك تعيين هاتفك ليقوم بمزامنة المفضلات آلياً، عندما تقوم بفتح تطبيق الخرائط أو إغلاقه.

مزامنة المفضلات تلقائياً

اختر  < المزامنة > عند البدء والإغلاق.

تتطلب المزامنة اتصال إنترنت نشط، وقد تتضمن نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. لمزيد من المعلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.

لاستخدام خدمة "خرائط Ovi" عبر الإنترنت، انتقل إلى الموقع www.ovi.com.

القيادة والسير

الحصول على التوجيه الصوتي

يساعد التوجيه الصوتي - إذا كان متاحاً بلغتك - على العثور على طريقك للوجهة، مما يتيح لك حرية الاستمتاع بالرحلة.

اختر القائمة < خرائط وقيادة أو سير.

عند استخدام الملاحه بالقيادة أو سيراً لأول مرة، سيُطلب منك اختيار لغة التوجيه الصوتي، وتنزيل الملفات المناسبة.

إذا قمت باختيار لغة تتضمن أسماء الشوارع، فسيتم نطق أسماء الشوارع بصوتٍ عالٍ أيضاً.

تغيير لغة التوجيه الصوتي

من العرض الرئيسية، اختر  < ملاحه > دليل القيادة أو دليل السير والخيار المناسب.

إلغاء تنشيط التوجيه الصوتي

في شاشة العرض الرئيسية، اختر  < ملاحه > دليل القيادة أو دليل السير، ثم اختر بدون.

تكرار التوجيه الصوتي للملاحه بالسيارة

في شاشة عرض الملاحه، اختر خيارات < تكرار.

تغيير مستوى صوت التوجيه الصوتي للملاحه بالسيارة

في شاشة عرض الملاحه، اختر خيارات < حجم الصوت.

القيادة إلى الوجهة

يساعدك التطبيق "خرائط" على الوصول إلى وجهتك، عندما تحتاج إلى الحصول على الاتجاهات خطوة بخطوة أثناء القيادة.

اختر القائمة < خرائط ثم قيادة.

القيادة إلى وجهة

اختر تعيين وجهة، ثم اختر الخيار المناسب.

القيادة إلى المنزل

اختر قيادة للمنزل.

يمكنك بدء القيادة بدون تحديد الوجهة. تتبع الخريطة الموقع الخاص بك، ويتم عرض معلومات المرور تلقائياً، إذا كانت متاحة. لضبط الوجهة لاحقاً، اختر الوجهة.

يتم تدوير الخريطة إلى اتجاه القيادة افتراضياً.

قم بتوجيه الخريطة تجاه الشمال

اختر . لتدوير الخريطة مرة أخرى إلى اتجاه القيادة، اختر .

عند اختيار قيادة للمنزل أو سير للمنزل لأول مرة، فسيُطلب منك تحديد موقع منزلك.

تغيير موقع منزلك

- ١ في شاشة العرض الرئيسية، اختر .
- ٢ اختر ملاحظة < موقع المنزل > إعادة تحديد.
- ٣ اختر الخيار المناسب.

تغيير العروض أثناء الملاحظة

اسحب بإصبعك ناحية الشمال لاختيار عرض ثنائي الأبعاد أو عرض ثلاثي الأبعاد أو عرض سهم أو نظرة عامة على الطريق.

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



- 1 الطريق
- 2 موقعك واتجاهك
- 3 شريط المعلومات (السرعة والمسافة والزمن)

الحصول على معلومات المرور والسلامة

قم بتحسين تجربة القيادة من خلال الحصول على معلومات في الوقت الفعلي حول أحداث المرور والمساعدة على السير في الممرات وتحذيرات حد السرعة، إذا كانت هذه الخدمات متاحة في بلدك أو منطقتك.

اختر القائمة > خرائط ثم قيادة.

عرض أحداث المرور على الخريطة

أثناء الملاحة بالقيادة، اختر خيارات > معلومات مرور. يتم عرض الأحداث كمثلثات وخطوط.

تحديث معلومات المرور

اختر خيارات > معلومات مرور > تحديث معلومات المرور.

عند تخطيط أحد الطرق، يمكنك تعيين الهاتف لتجنب أحداث المرور، مثل ازدحام المرور وأعمال الصيانة على الطرق.

تجنب أحداث المرور

في شاشة العرض الرئيسية، اختر > الملاحة > إعادة التوجيه بسبب المرور.

قد تظهر مواقع كاميرات مراقبة السرعة على الطريق أثناء الملاحة، وذلك في حال تمكين هذه الميزة. تحظر بعض الاختصاصات القضائية استخدام البيانات المتعلقة بمواقع كاميرات مراقبة السرعة أو تنظيمه. ولا تعد Nokia مسئولة عن دقة استخدام بيانات موقع الكاميرا أو العواقب الناتجة عن استخدامها.

السير إلى الوجهة

عندما تحتاج إلى توجيهات لاتباع طريق سيرًا على الأقدام، يرشدك التطبيق "خرائط" عبر الميادين والمنتزهات ومناطق السير وحتى مراكز التسوق.

اختر القائمة > خرائط ثم سير.

السير إلى الوجهة

اختر تعيين وجهة، ثم اختر الخيار المناسب.

السير إلى المنزل

اختر سير للمنزل.

يمكنك بدء السير بدون تحديد الوجهة.

وتكون الخريطة متجهة إلى الشمال افتراضياً.

قم بتدوير الخريطة باتجاه وجهة السير

اختر . لتدوير الخريطة مرة أخرى إلى الشمال، اختر .

عند اختيار قيادة للمنزل أو سير للمنزل لأول مرة، فسيُطلب منك تحديد موقع منزلك.

تغيير موقع منزلك

١ في شاشة العرض الرئيسية، اختر .

٢ اختر ملاحظة > موقع المنزل > إعادة تحديد.

٣ اختر الخيار المناسب.

تخطيط طريق

قم بتخطيط رحلتك وإنشاء الطريق الخاص بك وعرضه على الخريطة قبل التحرك.

اختر القائمة > خرائط ثم الخريطة.

إنشاء طريق

- ١ انقر نقرًا خفيفًا فوق موقع نقطة البدء الخاصة بك. للبحث عن أحد العناوين أو الأماكن، اختر بحث.
 - ٢ انقر نقرًا خفيفًا فوق منطقة معلومات الموقع.
 - ٣ اختر ملاحظة < إضافة إلى طريق.
 - ٤ لإضافة نقطة طريق أخرى، اختر إضافة نقطة طريق جديدة، ثم اختر الخيار المناسب.
- تلميح:** إذا كنت ترغب في تخطيط طريق من أحد الأجهزة المتصلة بجهاز الكمبيوتر لديك ونسخه إلى هاتفك، فانتقل إلى خدمة الويب "خرائط Ovi" على الموقع www.ovi.com.

تغيير ترتيب نقاط الطريق

- ١ اختر نقطة طريق.
- ٢ اختر نقل.
- ٣ انقر نقرًا خفيفًا فوق المكان الذي تريد نقل نقطة الطريق إليه.

تحرير الموقع الخاص بنقطة طريق

انقر نقرًا خفيفًا فوق نقطة الطريق، واختر تحرير، ثم اختر الخيار المناسب.

عرض الطريق على الخريطة

اختر عرض طريق.

التنقل إلى الوجهة

اختر عرض طريق < خيارات < بدء القيادة أو بدء السير على الأقدام.

يؤثر ضبط الطريق على التوجيه الخاص بالملاحة وطريقة عرض الطريق على الخريطة.

تغيير ضبط أحد الطرق

- ١ في عرض مُخطط الطريق، قم بفتح علامة التبويب إعدادات. للوصول إلى مُخطط الطريق من عرض الملاحة، اختر خيارات < نقاط الطريق أو قائمة نقاط الطريق.
- ٢ قم بتعيين وضع النقل على قيادة أو سير. إذا قمت باختيار سير، يتم اعتبار الشوارع أحادية الاتجاه كشوارع وطرق سير عادية ويمكن استخدام الطرق التي تمر عبر المتنزهات ومراكز التسوق مثلًا.
- ٣ اختر الخيار المطلوب.

اختيار وضع السير

افتح علامة التبويب إعدادات واضبط وضع النقل على سير، ثم اختر الطريق المفضل < شوارع أو خط مستقيم. ويكون خط مستقيم مفيداً في المناطق البعيدة عن الطريق حيث يشير إلى اتجاه السير.

استخدام أسرع أو أقصر طريق للقيادة

افتح علامة التبويب إعدادات واضبط وضع النقل على قيادة، ثم اختر اختيار الطريق < طريق أسرع أو طريق أقصر.

استخدام طريق القيادة المحسّن

افتح علامة التبويب إعدادات واضبط وضع النقل على قيادة، ثم اختر اختيار الطريق < مُحسن. يجمع طريق القيادة المحسّن بين ميزات الطرق القصيرة والسريعة.

يمكنك أيضاً اختيار السماح باستخدام الطرق السريعة أو الطرق التي توجد بها رسوم المرور أو المعابر مثلاً أو تجنب استخدامها.

تقديم تعليق على تطبيق الخرائط

شارك في تحسين تطبيق الخرائط وأرسل تعليقك.

اختر القائمة < خرائط

١ اختر ؟ < تعليقات.

٢ اختر ما إذا كنت ستنصح أشخاصاً آخرين باستخدام تطبيق الخرائط. كما يمكنك إبداء الأسباب الخاصة بك.

لا يتم تحديد اسم في التعليق.

٣ اختر إرسال.

لإبداء تعليق، يلزمك وجود اتصال نشط بالإنترنت.

بعد قيامك بإرسال تعليقك على الإصدار الحالي من تطبيق الخرائط لا يكون الخيار متاحاً فيما بعد.

إرسال تقرير بمعلومات خاطئة في الخرائط

إذا لاحظت أن المعلومات الموجودة على الخريطة غير صحيحة أو مفقودة، فقم بإبلاغ Nokia بذلك.

اختر القائمة < خرائط ثم المزيد < Map Reporter

قد لا تتوفر هذه الخدمة لبلدك أو منطقتك. يتطلب الإبلاغ عن معلومات غير صحيحة أو مفقودة اتصال بالإنترنت.

يمكنك الإبلاغ عن مشكلات، مثل:

- أسماع شوارع مفقودة أو غير صحيحة
 - شوارع تم إغلاقها أو غير ممهدة للسير فيها
 - قيود أو حدود سرعة غير صحيحة
- يمكنك إضافة مزيد من التفاصيل عند الإبلاغ.

إدارة الوقت

الساعة

معلومات حول الساعة

اختر القائمة > التطبيقات > الساعة.

لضبط المنبهات وإدارتها والتحقق من التوقيتات المحلية في مختلف البلدان والمدن.

ضبط الوقت والتاريخ

من الشاشة الرئيسية، اختر الساعة، ثم اختر الخيارات > الضبط > الوقت أو التاريخ.

تلميح: لعرض الوقت والتاريخ عند قفل المفاتيح والشاشة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة.

ضبط منبه

يمكنك استخدام جهازك كمنبه.

من الشاشة الرئيسية، اختر الساعة.

١ اختر منبه جديد.

٢ قم بضبط وقت المنبه، ثم أدخل وصفًا.

٣ لضبط المنبه ليصدر صوتًا، على سبيل المثال، في نفس الوقت كل يوم، اختر تكرر.

حذف منبه

اختر مع الاستمرار المنبه، ومن القائمة المنبثقة، اختر حذف المنبه.

ضبط تنبيه على غفوة

عند صدور صوت التنبيه، يمكنك ضبط التنبيه على غفوة. وهذا يوقف التنبيه مؤقتًا لفترة زمنية محددة.


وعند صدور صوت التنبيه، اختر غفوة.

ضبط طول زمن الغفوة

١ في الشاشة الرئيسية، اختر الساعة.

٢ اختر الخيارات < الضبط > مدة غفوة المنبه، واضبط طول زمن الغفوة.

تلميح: يمكنك أيضًا ضبط المنبهات على غفوة وذلك بتدوير شاشة الجهاز إلى أسفل.

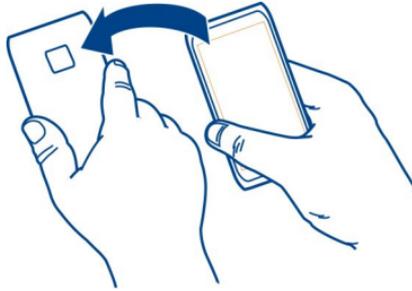

تنشيط التحكم بالتدوير للغفوة

اختر القائمة < الضبط > ثم اختر الهاتف < ضبط المستشعر < كتم المنبهات < تشغيل.

تحديث الوقت والتاريخ آليًا

يمكنك ضبط الجهاز لتحديث الوقت والتاريخ ومنطقة الوقت آليًا.

من الشاشة الرئيسية، اختر الساعة، ثم اختر الخيارات < الضبط < التحديث الآلي للوقت < تشغيل.

التحديث الآلي هو خدمة شبكة.

تغيير منطقة الوقت عند السفر

يمكنك ضبط الساعة على التوقيت المحلي عند السفر للخارج.

من الشاشة الرئيسية، اختر الساعة، ثم افتح علامة تبويب التوقيت العالمي.

إضافة موقع

اختر الخيارات < إضافة موقع ثم اختر موقع.

تعيين موقعك الحالي

اختر مع الاستمرار أحد المواقع، ومن القائمة المنبثقة، اختر تعيين كموقع حالي. ويتم تغيير الوقت في جهازك وفقاً للموقع المحدد. تأكد من صحة الوقت.

التحقق من الوقت في مدن مختلفة

لعرض الوقت في مواقع مختلفة، قم بإضافتها إلى علامة تبويب التوقيت العالمي. يمكنك أيضاً إضافة صور للمواقع، مثل صورة صديق يعيش في المدينة المذكورة، أو إضافة مشهد من مناطق الجذب السياحي المفضلة لديك.

من الشاشة الرئيسية، اختر الساعة، ثم افتح علامة تبويب التوقيت العالمي.

إضافة موقع

اختر الخيارات < إضافة موقع، ثم اختر أحد المواقع. يمكنك إضافة حتى ١٥ موقعاً.

إضافة صورة إلى موقع

اختر مع استمرار الضغط على الموقع، ومن القائمة المنبثقة، اختر تغيير الصورة، ثم اختر صورة.

التقويم

معلومات حول التقويم

12 اختر القائمة < التقويم.

باستخدام التقويم بجهازك، يمكنك حفظ جداول المواعيد التي قمت بتنظيمها.

إضافة قيد تقويم

قم بحفظ مواعيدك الهامة في التقويم كقيود تقويم.

في الشاشة الرئيسية، اختر التاريخ.

١ اختر (اضغط لإنشاء قيد)، أو إذا كانت هناك قيود موجودة، فانقر فوق منطقة أسفل أحد القيود. نوع قيد التقويم هو اجتماع بشكل افتراضي.

٢ قم بملء الحقول.

- ٣ لتكرار قيد التقويم في فواصل زمنية منتظمة، اختر (C) ثم اختر الفاصل الزمني. اختر تكرار حتى، ثم أدخل تاريخ الانتهاء.
- ٤ تم.

تلميح: يمكنك إضافة قيد تقويم أيضاً في عرض اليوم. اختر مع الاستمرار وقت البدء واسحب الأسهم لضبط المدة.



عرض جدول مواعيدك في هذا الأسبوع

- يمكنك تصفح قيود التقويم في شاشات عرض مختلفة. لمراجعة كل القيود لأسبوع معين بسهولة، استخدم شاشة عرض الأسبوع.
- في الشاشة الرئيسية، اختر التاريخ.
- اختر رقم الأسبوع المطلوب.

تلميح: لزيادة حجم المنطقة القابلة لعرض أو تقليله، ضع إصبعين على الشاشة ثم اسحبهما واحداً تلو الآخر أو اسحبهما معاً.

تصفح قيود التقويم في شاشات عرض مختلفة

هل تريد رؤية جميع قيود التقويم ليوم محدد؟ يمكنك تصفح قيود التقويم في شاشات عرض مختلفة.

في الشاشة الرئيسية، اختر التاريخ.

اختر الخيارات < تغيير العرض، ثم اختر شاشة العرض المطلوبة.

تلميح: للذهاب إلى اليوم أو الأسبوع أو الشهر السابق أو التالي، في العرض المناسب، مرر إصبعك يساراً أو يميناً.

إضافة مهمة إلى قائمة المهام

هل لديك مهام هامة تتولاها في العمل أو كتب يجب إعدادها للمكتبة أو ربما حدث ما تريد حضوره؟ يمكنك إضافة مهام (قائمة المهام) إلى التقويم. إذا كان لديك موعد محدد معين، فقم بضبط رسالة تذكير.

في الشاشة الرئيسية، اختر التاريخ.

- ١ اختر (اضغط لإنشاء قيد)، أو إذا كانت هناك قيود موجودة، فانقر فوق منطقة أسفل أحد القيود.
- ٢ اختر حفل نوع القيد ، ثم اختر مذكرة مهام كنوع القيد.
- ٣ قم بملء الحقول.
- ٤ لإضافة رسالة تذكير للمهمة، اختر .
- ٥ تم.

إرسال طلب اجتماع

يمكنك إنشاء طلبات اجتماع وإرسالها للمشاركين.

في الشاشة الرئيسية، اختر التاريخ.

قبل إنشاء طلب اجتماع جديد وإرساله، يجب إعداد صندوق بريد.

- ١ في عرض التقويم، اختر مع الاستمرار قيد تقويم، ومن القائمة المنبثقة، اختر إرسال > عبر البريد.
- ٢ أضف المشاركين في الاجتماع كمستلمين لطلب الاجتماع.
- ٣ لإرسال الطلب، اختر .

تذكّر عيد ميلاد

يمكنك إضافة رسالة تذكير لأعياد الميلاد والتواريخ الخاصة الأخرى. يتم تكرار رسائل التذكير سنويًا.

في الشاشة الرئيسية، اختر التاريخ.

- ١ اذهب إلى التاريخ المطلوب، واختر (اضغط لإنشاء قيد)، أو إذا كانت هناك قيود موجودة، فانقر فوق منطقة أسفل أحد القيود.
- ٢ اختر حفل نوع القيد ، ثم اختر مناسبة كنوع القيد.
- ٣ قم بملء الحقول، ثم اختر تم.

استخدام تقويمات منفصلة للعمل والوقت الحر

يمكنك الحصول على أكثر من تقويم واحد. قم بإنشاء تقويم للعمل وآخر لوقت الفراغ. في الشاشة الرئيسية، اختر التاريخ.

إنشاء تقويم جديد

- ١ اختر الخيارات > إدارة التقويمات.
- ٢ اختر الخيارات > إنشاء تقويم جديد.
- ٣ أدخل اسمًا، وقم بضبط رمز لون للتقويم.
- ٤ حدد الرؤية للتقويم. فعندما يكون التقويم مخفيًا، لا تظهر قيود التقويم ورسائل التذكير في مختلف شاشات عرض التقويم أو على الشاشة الرئيسية.
- ٥ تم.

لتعديل ضبط التقويم

- ١ في شاشة عرض إدارة التقويمات، اختر التقويم المطلوب.
- ٢ قم بتغيير الاسم واللون والرؤية.
- ٣ تم.

إضافة قيد إلى تقويم معين

- ١ عند إضافة قيد تقويم، اختر **12** ثم اختر التقويم.
 - ٢ تم.
- تشير رموز الألوان إلى التقويم الذي ينتمي إليه القيد.

لإضافة المكان قيد تقويم

هل لديك موعد في مكان لم تزره من قبل؟ يمكنك إضافة معلومات الموقع إلى قيد التقويم. في الشاشة الرئيسية، اختر التاريخ.

- ١ اختر (اضغط لإنشاء قيد)، أو إذا كانت هناك قيود موجودة، فانقر فوق منطقة أسفل أحد القيود.
- ٢ اختر  إضافة موقع، ثم اختر الموقع في تطبيق الخرائط يمكنك أيضًا اختيار الموقع يدويًا في حقل النص.
- ٣ تم.

اختر القائمة > التطبيقات > المكتب < Quickoffice.



يتكون Quickoffice مما يلي:

- تطبيق Quickword لعرض مستندات Microsoft Word
 - تطبيق Quicksheet لعرض أوراق عمل Microsoft Excel
 - تطبيق Quickpoint لعرض عروض Microsoft PowerPoint التقديمية
- وليس جميع تنسيقات أو خصائص الملفات الأخرى مدعومة.
لشراء إصدار محرر Quickoffice، اختر التحديثات والترقيات.

قراءة مستندات Microsoft Word و Excel و PowerPoint

يمكنك عرض مستندات Microsoft Office، مثل مستندات Word أو جداول بيانات Excel أو عروض PowerPoint التقديمية.

اختر القائمة > التطبيقات > المكتب < Quickoffice.

فتح ملف

اختر تصفح ملفات واختر الذاكرة التي تم تخزين الملف بها، وتصفح الحافظة الصحيحة، ثم اختر الملف.

فرز ملفات

اختر الخيارات < فرز حسب.

لا يتم دعم جميع التنسيقات أو الخصائص.

قراءة مستندات PDF

باستخدام تطبيق Adobe Reader، يمكنك قراءة مستندات PDF.



اختر القائمة > التطبيقات > المكتب < Adobe Reader.

فتح ملف
اختر الذاكرة في مكان تخزين الملف، وتصفح الحافظة الصحيحة، ثم اختر الملف.

إجراء عملية حسابية

اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > الحاسبة. 

- ١ أدخل الرقم الأول من العملية الحسابية.
- ٢ اختر وظيفة، مثل إضافة أو طرح.
- ٣ أدخل الرقم التالي من العملية الحسابية.
- ٤ اختر =.

حفظ ناتج عملية حسابية أو جلبها
اختر الخيارات > الذاكرة > حفظ أو استرجاع.

كتابة ملاحظات

حول الملاحظات

اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > ملاحظات. 

يمكنك كتابة ملاحظات، مثل مذكرات اجتماع، وحفظ ملفات نصية بسيطة مستلمة (TXT ملفات) في التطبيق ملاحظات.

عمل قائمة تسوق

من السهل فقدان قوائم التسوق المدونة في ورقة. بدلاً من كتابتها على ورقة، يمكنك عمل قوائم تسوق باستخدام ملاحظات. وبهذه الطريقة، تكون القائمة معك أينما كنت! يمكنك أيضاً إرسال هذه القائمة إلى أحد أفراد العائلة، مثلاً.

اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > ملاحظات.

١ اختر الخيارات > ملاحظة جديدة.

٢ أدخل النص في حقل الملاحظة.

إرسال قائمة

افتح الملاحظة، ثم اختر الخيارات > إرسال وطريقة الإرسال.

ترجمة كلمات من لغة إلى أخرى

يمكنك ترجمة الكلمات من لغة إلى أخرى. وقد لا يتم دعم جميع اللغات. 

اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > القاموس.

- ١ أدخل النص في حقل البحث. يتم عرض مقترحات ترجمة الكلمات.
- ٢ اختر الكلمة من القائمة.

تغيير اللغة المصدر أو اللغة الهدف

اختر الخيارات > اللغات > المصدر أو الهدف.

تنزيل مزيد من اللغات من الإنترنت

اختر الخيارات > اللغات > تنزيل لغات.

اللغة الإنجليزية لغة مثبتة مسبقاً، ويمكنك إضافة لغتين إضافيتين.

فتح الملفات المضغوطة أو إنشائها

يمكنك فتح ملفات واستخلاصها من الملفات المضغوطة. يمكنك أيضاً إنشاء ملفات مضغوطة جديدة لتخزين الملفات وضغطها.

اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > Zip. 

ويمكنك حفظ الملفات المضغوطة في ذاكرة الجهاز أو على بطاقة ذاكرة.

الوصول إلى شبكة الإنترنت الخاصة بشركتك

يمكنك استخدام هاتفك للاتصال بشبكة الإنترنت الخاصة بشركتك. 

اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > الإنترنت.

- ١ اختر الخيارات > الضبط للحصول على الضبط المناسب، اتصل بمسؤول النظام. يجب أيضاً أن تقوم بتحديد نقطة وصول VPN.
- ٢ الاتصال بشبكة الإنترنت.

تلميح: إذا كان لديك عدة وجهات شبكة إنترنت، على سبيل المثال، شبكات إكسترنات خاصة بالشركاء، فلتحديد شبكة الإنترنت التي ترغب في تصفحها، اختر اتصال يدوي.

التوصيل

اتصالات الإنترنت

تحديد كيفية اتصال جهازك بالإنترنت

يقوم جهازك آلياً بالبحث عن شبكة معروفة متاحة والاتصال بها إذا تتطلب الأمر اتصال شبكة. يعتمد الاختيار على ضبط الاتصال، ما لم يكن هناك ضبط يعتمد على التطبيق.

اختر القائمة < الضبط ثم التوصيل > الضبط

الانتقال تلقائياً إلى اتصال WLAN معروف إذا كان ذلك متاحاً

اختر تحويل إلى WLAN < WLANs معروفة فقط

يمكنك أيضاً الاتصال يدوياً بشبكة LAN لاسلكية (WLAN) باستخدام تطبيق معالج WLAN.

استخدام اتصال شبكة LAN لاسلكية (WLAN) فقط

لإجراء اتصالات شبكة LAN لاسلكية (WLAN) عند وجودك داخل نطاق الشبكة المحلية، اختر البيانات في البلد الأم < WLAN فقط. لإجراء اتصالات شبكة LAN لاسلكية (WLAN) عند وجودك خارج نطاق الشبكة المحلية، اختر استخدام بيانات بالخارج < WLAN فقط

استخدام اتصال حزم البيانات تلقائياً عند وجودك داخل الشبكة المحلية

اختر البيانات في البلد الأم < آلياً.

لضبط الجهاز ليطلب تأكيداً قبل الاتصال، اختر البيانات في البلد الأم < السؤال دائماً.

طلب تأكيد قبل استخدام اتصال حزم بيانات عند التواجد خارج الشبكة المحلية

اختر استخدام بيانات بالخارج < السؤال دائماً.

لضبط الجهاز للاتصال تلقائياً، اختر استخدام بيانات بالخارج < آلياً. قد يؤدي فتح اتصالات أثناء وجودك خارج البلاد إلى زيادة كبيرة في التكاليف.

لتغيير أولوية نقطة الوصول الخاصة باتصال الإنترنت

١ اختر الوجهات < الإنترنت.

٢ اختر مع الاستمرار نقطة الوصول، ومن القائمة المنبثقة، اختر تغيير الأولوية.

٣ انقر نقراً خفيفاً فوق الموضع الذي تريد نقل نقطة الطريق إليه في القائمة.

مثال: إذا تم تصنيف نقطة وصول WLAN فوق نقطة الوصول إلى بيانات الحزمة في القائمة، فسيحاول الجهاز دائماً الاتصال بنقطة وصول WLAN أولاً، ويتم اتصال بنقطة وصول بيانات الحزمة فقط إذا كانت WLAN غير متاحة.

إنشاء نقطة وصول جديدة
اختر الخيارات < نقطة وصول جديدة.

شبكة LAN اللاسلكية

حول اتصالات شبكة WLAN

اختر القائمة < الضبط ثم اختر التوصيل < WLAN.


يساعدك معالج شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) على الاتصال بشبكة محلية لاسلكية (WLAN) وإدارة اتصالات شبكة WLAN.

هام: قم باستخدام التشفير لزيادة أمان اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN). يؤدي استخدام التشفير إلى تقليل خطورة وصول الآخرين إلى بياناتك.

ملاحظة: قد تكون هناك بعض القيود على استخدام WLAN في بعض البلدان. على سبيل المثال؛ في فرنسا، يُسمح لك فقط باستخدام WLAN في الأماكن المغلقة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بالسلطات المحلية.

الاتصال بشبكة LAN اللاسلكية (WLAN) بالمنزل

للمساعدة في توفير تكاليف البيانات، قم بالاتصال بشبكة WLAN المنزلية عند وجودك بالمنزل وتريد تصفح الويب على جهازك.

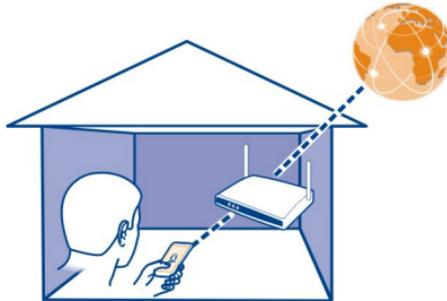

١ اختر القائمة < الضبط ثم اختر التوصيل < WLAN.

٢ اختر مع الاستمرار الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) الخاصة بك، ومن القائمة المنبثقة، اختر بدء تصفح الويب.

إذا كانت الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) الخاصة بك مؤمنة، أدخل رمز المرور. إذا كانت الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) الخاصة بك مخفية، اختر غير ذلك (شبكة مخفية). ثم أدخل اسم الشبكة (SSID، مُعرّف ضبط الخدمة).

إغلاق اتصال شبكة LAN اللاسلكية (WLAN)
اختر مع الاستمرار الاتصال، ومن القائمة المنبثقة، اختر قطع الاتصال بشبكة WLAN.

الاتصال بشبكة LAN اللاسلكية (WLAN) أثناء التنقلات

الاتصال بشبكة LAN اللاسلكية (WLAN) أثناء التنقلات هي طريقة في المتناول للوصول إلى الإنترنت عند وجودك بالمنزل. اتصل بشبكات LAN اللاسلكية (WLAN) العامة في الأماكن العامة، كالمكتبات العامة أو مقاهي الإنترنت.

- ١ اختر القائمة < الضبط ثم التوصيل < WLAN.
- ٢ اختر مع الاستمرار الاتصال بشبكة LAN اللاسلكية (WLAN) المطلوب، ومن القائمة المنبثقة، اختر بدء تصفح الويب.

Bluetooth

حول اتصال Bluetooth


اختر القائمة < الضبط والتوصيل < Bluetooth.



يمكنك إجراء اتصال لاسلكي بأجهزة أخرى متوافقة، مثل أجهزة الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وساعات الأذن وأطقم السيارة، وذلك باستخدام اتصال Bluetooth.

يمكنك استخدام الاتصال لإرسال عناصر من جهازك ونقل الملفات من جهاز الكمبيوتر المتوافق وطباعة الملفات باستخدام طابعة متوافقة.

ونظرًا لأن الأجهزة التي تعتمد على تكنولوجيا Bluetooth اللاسلكية تتصل فيما بينها باستخدام الموجات اللاسلكية، فإنها لا تحتاج لأن تكون على خط رؤية واحد. ومع ذلك، يجب أن تكون الأجهزة داخل نطاق مداها ١٠ أمتار (٣٣ قدم)، رغم أن الاتصال قد يتعرض للتشويش بسبب وجود بعض العوائق، مثل الحوائط أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

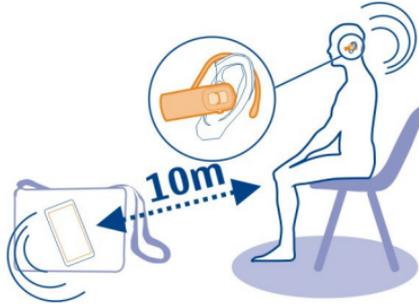

عندما يكون الجهاز مقفلاً، يمكن إجراء الاتصالات بالأجهزة الموثوقة فقط

الاتصال بسماعة رأس لاسلكية

باستخدام سماعة رأس لاسلكية، يمكنك الرد على مكالمات حتى إذا لم يكن الجهاز في يدك مباشرة، ويمكن أن تصبح حر اليدين، على سبيل المثال، لمواصلة العمل على جهاز الكمبيوتر أثناء مكالمات. تتوفر سماعات الرأس اللاسلكية بشكل منفصل.

- ١ اختر القائمة < الضبط ثم التوصيل < Bluetooth < تشغيل.
 - ٢ قم بتشغيل سماعة الرأس.
 - ٣ لاقتران جهازك وسماعة الرأس، افتح علامة التبويب الأجهزة المقترنة.
 - ٤ اختر سماعة الرأس.
- إذا لم تكن سماعة الرأس معروضة في القائمة، فللبحث عنها، اختر الخيارات < جهاز مقترن جديد.
- ٥ قد يلزم إدخال رمز مرور. لمزيد من التفاصيل، راجع دليل المستخدم الخاصة بسماعة الرأس.

إرسال صورة أو محتوى آخر إلى جهاز آخر باستخدام Bluetooth

يمكنك استخدام Bluetooth لإرسال صور ومقاطع فيديو وبطاقات أعمال وقيود تقويم ومحتويات أخرى إلى أجهزة أصدقائك المتوافقة وإلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

يمكن أن يكون لديك اتصالات Bluetooth عديدة نشطة في وقت واحد. على سبيل المثال، إذا كنت متصلاً بسماعة رأس متوافقة، يمكنك أيضاً إرسال ملفات إلى جهاز آخر متوافق في الوقت نفسه.

- ١ اختر مع الاستمرار العنصر المطلوب، على سبيل المثال، صورة. ومن القائمة المنبثقة، اختر إرسال < Bluetooth.
- ٢ اختر الجهاز المراد الاتصال به. إذا لم يكن الجهاز المطلوب معروضاً على الشاشة، فللبحث عنه، اختر أجهزة أخرى. وأثناء البحث، يتم عرض أجهزة Bluetooth الموجودة داخل النطاق.

- ٣ وإذا طلب الجهاز الآخر رمز مرور، فأدخل رمز المرور. ويجب إدخال رمز المرور، والذي يمكنك من تعريف نفسك، في كلا الجهازين. ويكون رمز المرور ثابتاً في بعض الأجهزة. للحصول على التفاصيل، راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز.
- يكون رمز المرور صالحاً فقط للاتصال الحالي.
- ٤ إذا كنت تتصل بجهاز ما بشكل متكرر، لضبطه كجهاز مصرح له، اقبل استعلام التفويض ترخيص الجهاز لإجراء الاتصالات ألياً؟ عند الاقتران. فإذا كان هذا الجهاز مصرح له، فلا يلزم إدخال رمز المرور في كل مرة.

الاتصال بطاقتي سيارة باستخدام وضع استخدام SIM عن بعد

يمكن لطاقتي سيارة متوافق استخدام بطاقة SIM الخاصة بالجهاز من خلال وضع استخدام SIM عن بعد.

اختر القائمة < الضبط والتوصيل < Bluetooth.

يلزم إجراء إقران بين الجهاز والملحق قبل تنشيط وضع استخدام SIM عن بعد. قم بتهيئة الإقران من ملحق طاقم السيارة.

١ لتنشيط Bluetooth، اختر Bluetooth < تشغيل.

٢ لتنشيط وضع استخدام SIM عن بعد في الجهاز، اختر وضع استخدام SIM عن بعد < تشغيل.

٣ قم بتنشيط Bluetooth في ملحق طاقم السيارة.

عندما يتم تنشيط وضع استخدام SIM عن بعد، يتم عرض وضع استخدام SIM عن بعد على الشاشة الرئيسية. يتم إغلاق الاتصال بالشبكة اللاسلكية، ولا يمكنك استخدام خدمات بطاقة SIM أو الميزات التي تتطلب تغطية الشبكة الخلوية.

لإجراء مكالمات أو استلامها في وضع SIM البعيد، يجب أن يتوفر لديك ملحق متوافق - مثل طقم سيارة - متصل بجهازك.

وسيسمح الجهاز بمكالمات الطوارئ فقط في هذا الوضع.

إلغاء تنشيط وضع استخدام SIM عن بعد

اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل /، ثم اختر خروج من وضع SIM البعيد.

حظر جهاز

يمكنك منع الأجهزة من إنشاء اتصال Bluetooth بجهازك.

اختر القائمة < الضبط والتوصيل < Bluetooth.

افتح علامة التبويب الأجهزة المقترنة، ثم اختر مع الاستمرار الجهاز الذي تريد حظره، ومن القائمة المنبثقة، اختر حظر.

حذف جهاز من قائمة الأجهزة المحظورة

افتح علامة التبويب الأجهزة المحظورة، ثم اختر مع الاستمرار الجهاز الذي تريد حذفه من القائمة، ومن القائمة المنبثقة، اختر مسح.

عند رفضك طلب اقتران من جهاز آخر، سيتم سؤالك عما إذا كنت تريد إضافة الجهاز إلى قائمة الأجهزة المحظورة.

حماية جهازك

عند تنشيط Bluetooth في جهازك، يمكنك التحكم في من يمكنه العثور على جهازك والاتصال به.

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > Bluetooth.

منع الآخرين من اكتشاف جهازك

اختر رؤية هاتفي < مخفي.

عندما يكون جهازك مخفياً، لا يستطيع الآخرون اكتشافه. ومع ذلك، يمكن للأجهزة المقترنة الاتصال بجهازك.

إيقاف تنشيط Bluetooth

اختر Bluetooth < إيقاف.

لا تقترن مع جهاز آخر مجهول أو تقبل أي طلبات اتصال منه. ويساعد ذلك على حماية جهازك من المحتوى الضار.

كبل بيانات USB

نسخ صورة أو محتوى آخر بين الجهاز وجهاز كمبيوتر

يمكنك استخدام كبل بيانات USB لنسخ الصور وأنواع المحتوى الأخرى بين جهازك وجهاز كمبيوتر.

١ للتأكد من ضبط نقل الوسائط كوضع USB، اختر القائمة < الضبط، ثم اختر التوصيل < USB > نقل الوسائط.

٢ استخدم كبل بيانات USB  متوافق لتوصيل جهازك بجهاز كمبيوتر.

يتم عرض الجهاز كجهاز محمول على جهاز الكمبيوتر. إذا كان الوضع نقل الوسائط لا يعمل على جهاز الكمبيوتر، فاستخدم الوضع مخزن كبير السعة بدلاً منه.

٣ استخدم مدير الملفات الخاص بجهاز الكمبيوتر لنسخ المحتوى.

تغيير وضع USB

للحصول على أفضل النتائج عند نسخ محتوى أو مزامنة الهاتف مع جهاز الكمبيوتر، قم بتنشيط وضع USB المناسب عند استخدام كبل بيانات USB للتوصيل بأجهزة متعددة.

اختر القائمة < الضبط ثم اختر التوصيل < USB، واختر مما يلي:

 **Nokia Ovi Suite** — لتوصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر متوافق مثبت عليه التطبيق Nokia Ovi Suite. وفي هذا الوضع، يمكنك مزامنة هاتفك مع Ovi Suite واستخدام ميزات Ovi Suite الأخرى.

يتم تنشيط هذا الوضع تلقائيًا عند فتح التطبيق Ovi Suite.

 **مخزن كبير السرعة** — لتوصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر متوافق لم يتم تثبيت التطبيق Ovi Suite عليه. ويتم التعرف على هاتفك على أنه ذاكرة USB محمولة. ويمكنك أيضًا توصيل هاتفك بأجهزة أخرى - مثل استريو منزلي أو الاستريو الخاص بالسيارة - يمكن توصيل محرك USB بها.

أثناء اتصالك بجهاز كمبيوتر في هذا الوضع، قد يتعذر استخدام بعض تطبيقات الهاتف.

ولا يمكن للأجهزة الأخرى الوصول إلى بطاقة الذاكرة الموجودة بهاتفك.

 **نقل الوسائط** — لتوصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر متوافق لم يتم تثبيت التطبيق Ovi Suite عليه. ويجب نقل ملفات الموسيقى المحمية بإدارة الحقوق الرقمية (DRM) في هذا الوضع. كما يمكن استخدام بعض نظم الترفيه المنزلي والطابعات في هذا الوضع.

 **توصيل PC بشبكة** — لتوصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر متوافق، واستخدم الهاتف كمودم لاسلكي. يتم توصيل جهاز الكمبيوتر بالإنترنت تلقائيًا.


تلميح: عندما يتم توصيل كبل USB، يمكنك تغيير وضع USB. في الجانب العلوي الأيمن، اختر .

توصيل جهاز تخزين ذو مساحة كبيرة مزود بـ USB

يمكنك استخدام مهائى USB المستخدم أثناء التنقل (OTG) لتوصيل جهازك ببطاقة ذاكرة USB متوافقة أو محرك أقراص ثابتة.

توصيل بطاقة ذاكرة

- ١ قم بتوصيل نهاية USB الدقيقة للمهائى USB المستخدم أثناء التنقل (يباع منفصلاً) بمنفذ توصيل USB الموجودة بجهازك.
- ٢ قم بتوصيل بطاقة ذاكرة بمهائى USB المستخدم خارج المنزل.

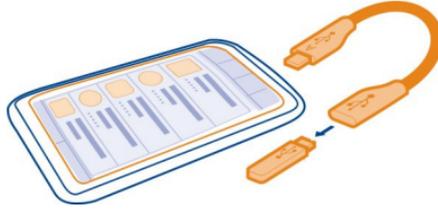

يفتح تطبيق مدير الملفات، ويتم عرض بطاقة الذاكرة كذاكرة كبيرة.

نسخ ملف أو نقله

في مدير الملفات، اختر مع الاستمرار الملف الذي تريد نسخه أو نقله، ومن القائمة المنبثقة، اختر الخيار المطلوب والحفاظة الهدف.

إذا قمت بتوصيل محرك أقراص ثابتة يتطلب طاقة أكثر من ٢٠٠ ميغا أمبير، فاستخدم مصدر طاقة خارجي لمحرك الأقراص الثابتة.

اتصالات VPN

اختر القائمة < الضبط، ثم اختر التوصيل < الضبط < VPN.

تحتاج إلى اتصال شبكة افتراضية خاصة (VPN) للقيام، على سبيل المثال، لتصفح شبكة الإنترنت الخاصة بشركتك أو الوصول إلى رسائل بريد العمل عن بعد.

تحدد ملفات إعداد VPN الكيفية التي يتم بها تشفير البيانات وكيفية قيام شركتك بالمصادقة على الجهاز الخاص بك. لتهيئة عميل VPN والشهادات وملفات الإعداد الخاصة بها، اتصل بقسم تكنولوجيا المعلومات الخاص بالشركة التي تتبعها. بعد تثبيت أحد ملفات الإعداد، تتم إضافة طريقة اتصال VPN آلياً إلى وجهة شبكة إنترنت.

للحصول على مزيد من المعلومات، ابحث عن شبكات VPN للهاتف المحمول على الموقع www.nokia.com.

إغلاق اتصال شبكة

إذا كان هناك عدة تطبيقات تستخدم اتصال إنترنت، يمكنك استخدام تطبيق مدير الاتصال لإغلاق بعض اتصالات الشبكة أو كلها.

اختر القائمة < الضبط، ثم اختر التوصيل < مدير الاتصال.

اختر مع الاستمرار الاتصال، ومن القائمة المنبثقة، اختر قطع الاتصال.

في شاشة عرض اتصالات البيانات النشطة، يمكنك مشاهدة اتصالات الشبكة الحالية. ويشير الرمز  إلى اتصال حزمة بيانات، ويشير الرمز  إلى اتصال شبكة محلية لاسلكية (WLAN).

عرض تفاصيل اتصال

اختر مع الاستمرار الاتصال، ومن القائمة المنبثقة، اختر التفاصيل. يتم عرض تفاصيل مثل حجم البيانات التي تم نقلها ومدة الاتصال.

تلميح: في معظم العروض، لفتح التطبيق مدير الاتصال، اختر منطقة الإشعار الموجودة في أعلى الجانب الأيمن، ثم اختر  < مدير الاتصال.

تخزين الملفات على محرك أقراص بعيد

إذا كنت تريد نسخ بياناتك احتياطياً أو توفير مساحة على جهازك، يمكنك استخدام محرك أقراص بعيد لتخزين الملفات وإدارتها.

اختر القائمة < الضبط والتوصيل < المحركات البعيدة.

قد تتسلم ضبط محرك الأقراص البعيد كرسالة تهيئة من مزود الخدمة الخاص بك. افتح الرسالة، وقم بحفظ الضبط.

قد تكون الخدمة مقابل تكلفة. للحصول على معلومات حول مدى توفر هذه الخدمات والتكاليف المحتملة، اتصل بمزود الخدمة.

الاتصال بمحرك أقراص بعيد

اختر مع الاستمرار محرك الأقراص البعيد، ومن القائمة المنبثقة، اختر اتصال.

إضافة محرك أقراص بعيد جديد

- ١ اختر الخيارات < محرك أقراص جديد.
- ٢ أدخل اسم محرك الأقراص البعيد.
- ٣ أدخل عنوان الويب الخاص بمحرك الأقراص البعيد، بما في ذلك رقم المنفذ.
- ٤ لاختيار نقطة الوصول ليتم استخدامها في الاتصال بمحرك الأقراص البعيد، اختر نقطة الوصول < بتحديد المستخدم. في حالة اختيار السؤال عند الحاجة، فسوف يطلب منك الوجهة أو نقطة الوصول في كل مرة يتم فيها الاتصال بين التطبيق والشبكة.
- ٥ أدخل اسم المستخدم وكلمة السر، في حالة طلبهما من قبل خدمة محركات الأقراص البعيدة.

تعديل ضبط محرك الأقراص الموجود

اختر محركات بعيدة، ثم اختر محرك الأقراص المطلوب.


استخدم التطبيق مدير الملفات للوصول إلى محركات الأقراص البعيدة وإدارة الملفات المخزنة.

إدارة الجهاز

الحفاظ على تحديث برامج الجهاز وتطبيقاته

حول تحديثات برامج الجهاز وتطبيقاته

يمكنك الحصول على ميزات ووظائف جديدة محسنة للجهاز، من خلال تحديثات برامج الجهاز وتحديثات التطبيقات. قد يؤدي تحديث البرامج أيضاً إلى تحسين أداء الجهاز.

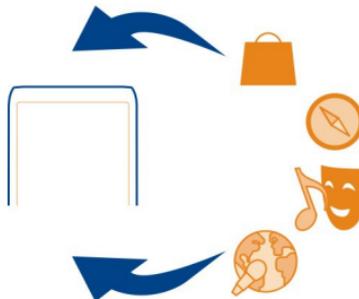

يوصى بنسخ البيانات الشخصية احتياطياً قبل تحديث برامج الجهاز.

قد يؤدي استخدام الخدمة أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

تأكد من أن بطارية الهاتف مشحونة على نحو كاف، أو قم بتوصيل جهاز الشحن قبل بدء التحديث.

بعد التحديث، قد تصبح إرشادات دليل المستخدم غير حديثة.

تحديث برامج وتطبيقات الجهاز باستخدام جهازك

يمكنك التحقق من توفر تحديثات لبرامج جهازك أو للتطبيقات الفردية، ثم قم بتنزيلها وتثبيتها في الجهاز (خدمة شبكة). يمكنك أيضاً ضبط الجهاز للتحقق آلياً من التحديثات وإخطارك بوجود تحديثات هامة أو موصى بها.

اختر القائمة > التطبيقات > الأدوات > التحديث.

في حالة توافر تحديثات، اختر التحديثات المطلوب تنزيلها وتثبيتها، ثم اختر (▶).

ضبط جهازك للتحقق آلياً من توافر تحديثات
اختر الخيارات > الضبط > بحث آلي عن التحديثات.

تحديث برامج الجهاز باستخدام جهاز الكمبيوتر

يمكنك استخدام تطبيق الكمبيوتر Nokia Ovi Suite لتحديث برامج الجهاز. يجب توفر جهاز كمبيوتر متوافق، واتصال إنترنت عالي السرعة، وكبل بيانات USB متوافق لتوصيل جهازك بجهاز الكمبيوتر. للحصول على مزيد من المعلومات وتنزيل تطبيق Nokia Ovi Suite، انتقل إلى www.ovi.com/suite.

إدارة الملفات

حول مدير الملفات

اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > مدير الملفات.

باستخدام مدير الملفات، يمكنك تصفح ملفات وإدارتها وفتحها على جهازك. يمكنك أيضاً عرض ملفات وإدارتها على بطاقة ذاكرة متوافقة تم تركيبها.

عرض الملفات المخزنة على الجهاز

اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > مدير الملفات، ثم اختر الذاكرة المطلوبة.
يتم عرض الحافظات التي في طريق الذاكرة.

تنظيم الملفات

يمكنك إنشاء حافظات جديدة لمساعدتك في تنظيم الملفات. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تسهيل نسخ المحتوى احتياطياً أو تحميله. من داخل الحافظات، يمكنك نسخ الملفات والحافظات الفرعية أو نقلهما أو مسحهما.

اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > مدير الملفات.

إنشاء حافظة جديدة

في الحافظة التي تريد إنشاء حافظة فرعية فيها، اختر الخيارات > حافظة جديدة.

نسخ أو نقل ملف إلى حافظة

اختر مع الاستمرار الملف، ومن القائمة المنبثقة، اختر الخيار المناسب.

مسح ملف من إحدى الحافظات

اختر مع الاستمرار الملف، ومن القائمة المنبثقة، اختر الخيار المناسب.

تلميح: لنسخ عدة ملفات أو نقلها أو مسحها في ذات الوقت، اختر الخيارات < تحديد عناصر عديدة.

نسخ الملفات احتياطيًا

اختر القائمة < التطبيقات < المكتب < مدير الملفات، ثم اختر نسخ اح. واستعادة.

يوصى بنسخ ذاكرة الجهاز احتياطيًا بانتظام إلى جهاز كمبيوتر متوافق أو بطاقة ذاكرة متوافقة.

تلميح: إذا كان لديك محتوى محمي بموجب إدارة الحقوق الرقمية (DRM)، فاستخدم Nokia Ovi Suite لنسخ التراخيص والمحتوى إلى الكمبيوتر.

كلمة السر تحمي بطاقة الذاكرة

هل تريد حماية بطاقة الذاكرة ضد الاستخدام غير المسموح؟ يمكنك ضبط كلمة سر لحماية البيانات.

- 1 اختر القائمة < التطبيقات < المكتب < مدير الملفات.
- 2 اختر مع الاستمرار بطاقة الذاكرة.
- 3 من القائمة المنبثقة، اختر تعيين كلمة السر، ثم أدخل كلمة سر. احتفظ بسرية كلمة السر وفي مكان آمن بعيدًا عن بطاقة الذاكرة.

تهيئة بطاقة ذاكرة

هل تريد مسح كل المحتوى من بطاقة الذاكرة؟ فعند تهيئة بطاقة ذاكرة، يتم مسح كافة البيانات الموجودة عليها.

- 1 اختر القائمة < التطبيقات < المكتب < مدير الملفات.
- 2 اختر مع الاستمرار بطاقة الذاكرة، ومن القائمة المنبثقة، اختر تهيئة.

زيادة مساحة الذاكرة المتاحة لمزيد من المحتويات

هل تحتاج إلى زيادة الذاكرة المتاحة بالجهاز، وبالتالي يمكنك تثبيت مزيد من التطبيقات، وإضافة مزيد من المحتويات؟

قم بنقل البيانات إلى بطاقة ذاكرة متوافقة (إذا كانت متاحة) أو إلى جهاز كمبيوتر متوافق.

يمكنك أيضًا حذف الآتي إذا لم تعد تحتاج إليها:

- الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة ورسائل البريد
- قيود وتفصيل الأسماء
- التطبيقات

- ملفات التثبيت (.sisx أو .sis) الخاصة بالتطبيقات المثبتة. قم بعمل نسخة احتياطية من الملفات إلى جهاز كمبيوتر متوافق.
 - الصور ومقاطع الفيديو في "الصور". قم بعمل نسخة احتياطية من الملفات إلى جهاز كمبيوتر متوافق.
- تلميح:** إذا تم تثبيت تطبيقات تجريبية أو تطبيقات عروض توضيحية منتهية الصلاحية، فعليك إزالتها.

إدارة التطبيقات

حول مدير التطبيقات

 اختر القائمة > الضبط ومدير التطبيقات.

باستخدام مدير التطبيقات، يمكنك عرض تفاصيل تطبيقات مثبتة وإزالة تطبيقات وتحديد ضبط التثبيت.

يمكنك تثبيت الأنواع التالية من التطبيقات:

- تطبيقات Java™ ME ذات امتدادات الملف jad، أو jar.
 - التطبيقات المتوافقة مع نظام التشغيل Symbian ذات امتداد الملفات .sis أو .sisx.
 - التطبيقات المصغرة التي بامتداد ملف .wgz.
- قم فقط بتثبيت البرامج المتوافقة مع جهازك.

إزالة تطبيق من الجهاز

يمكنك إزالة تطبيقات مثبتة لم تعد تريد الاحتفاظ بها أو استخدامها، وذلك لزيادة حجم الذاكرة المتاحة.

اختر القائمة > الضبط ثم اختر مدير التطبيقات.

١ اختر تطبيقات مثبتة.

٢ اختر مع الاستمرار التطبيق المطلوب إزالته، ومن القائمة المنبثقة، اختر إلغاء التثبيت.

في حالة إزالة أحد التطبيقات، يمكن إعادة تثبيته فقط إذا كان لديك ملف التثبيت الأصلي أو لديك نسخة احتياطية كاملة من التطبيق الذي تمت إزالته. قد يتعذر عليك فتح ملفات تم إنشاؤها باستخدام تطبيق تمت إزالته.

إذا كان التطبيق المثبت يعتمد على تطبيق تمت إزالته، فقد يتوقف التطبيق المثبت عن العمل. لمزيد من التفاصيل، راجع وثائق المستخدم الخاصة بالتطبيق المثبت.

قد تستخدم ملفات التثبيت مساحات كبيرة من الذاكرة مما يمنعك من تخزين الملفات الأخرى. استخدم Nokia Ovi Suite لعمل نسخ احتياطية من ملفات التثبيت على جهاز كمبيوتر متوافق، ثم استخدم مدير الملفات لإزالة ملفات التثبيت من ذاكرة الجهاز.

مزامنة محتوى

حول التزامن

اختر القائمة > الضبط > التوصيل > نقل البيانات > التزامن.

باستخدام التطبيق التزامن، يمكنك مزامنة الأسماء والملاحظات ومحتوى آخريين جهازك ومركز خدمة بعيد. بعد التزامن، لديك نسخة احتياطية من بياناتك الهامة في مركز الخدمة.



مزامنة محتوى بين جهازك ومركز خدمة بعيد

هل تريد عمل نسخة احتياطية من التقويم والملاحظات ومحتوى آخري في اليد، سواء تقوم بالضبط بواسطة الكمبيوتر الخاص بك أو أثناء تنقلاتك مع هاتفك المحمول؟ باستخدام تطبيق "التزامن"، يمكنك مزامنة المحتوى الهام بين جهازك ومركز خدمة بعيد.

اختر القائمة > الضبط > التوصيل > نقل البيانات > التزامن.

قد تتسلم ضبط التزامن كرسالة تهيئة من مزود الخدمة الخاص بك. ويتم حفظ ضبط التزامن كوضع تزامن. عند فتح التطبيق، يتم عرض وضع التزامن الافتراضي أو الذي تم استخدامه سابقًا.

تضمنين أنواع المحتوى أو استبعادها

اختر نوع محتوى.

مزامنة بيانات

اختر الخيارات > تزامن.

حول مزامنة Ovi



اختر القائمة < التطبيقات < الأدوات < تزامن Ovi.

باستخدام مزامنة Ovi، يمكنك مزامنة الأسماء وقيود التقويم والملاحظات بين جهازك و"Ovi by Nokia". وبهذه الطريقة، يمكن أن يكون لديك وبشكل دائم نسخة احتياطية من المحتويات الهامة. ولاستخدام مزامنة Ovi، تحتاج إلى حساب Nokia. إذا كنت لا تملك حساب Nokia، فقم بإنشاء حساب على الموقع www.ovi.com.

وإذا كنت تستخدم مزامنة Ovi لمزامنة أسمائك مع Ovi، فلا تسمح بالمزامنة مع أية خدمة أخرى - مثل Mail for Exchange - فقد تحدث تعارضات.

عمل نسخة احتياطية للمحتوى على Ovi

هل تريد عمل نسخة احتياطية من قيود التقويم والملاحظات والمحتويات الأخرى الموجودة بجهازك على Ovi؟ باستخدام التطبيق مزامنة Ovi، يمكنك مزامنة المحتويات بين جهازك وOvi يدوياً أو آلياً.

اختر القائمة < التطبيقات < الأدوات < تزامن Ovi.

عند فتح التطبيق لأول مرة، يساعدك معالج المزامنة على تحديد الضبط واختيار المحتوى الذي ستقوم بمزامنته.

تحديد المحتوى المراد مزامنته

اختر الخيارات < ضبط التزامن < العناصر المقرر مزامنتها.

المزامنة يدوياً

اختر تزامن.

المزامنة آلياً

١ لتنشيط المزامنة الآلية، اختر الخيارات < ضبط التزامن < مزامنة تلقائية.

٢ لتحديد معدل المزامنة، اختر الخيارات < ضبط التزامن < فاصل المزامنة المجدول.

نسخ الأسماء أو الصور بين الأجهزة

باستخدام التطبيق نقل البيانات، يمكنك استخدام تقنية Bluetooth لمزامنة المحتوى ونسخه بين جهازك وNokia متوافقين مجاناً.

اختر القائمة < الضبط < التوصيل < نقل البيانات < نقل البيانات.

١ اختر مما يلي:

١ — لمزامنة المحتوى بين جهازين.

٢ — لنسخ المحتوى من جهاز آخر.

٣ — لنسخ المحتوى إلى جهاز آخر.

٢ اختر الجهاز الذي تريد الاتصال به، ثم قم بإقران الجهازين. يجب تنشيط Bluetooth.

٣ وإذا طلب الجهاز الآخر رمز مرور، فأدخل رمز المرور. ويجب إدخال رمز المرور، والذي يمكنك من تعريف نفسك، في كلا الجهازين. ويكون رمز المرور ثابتًا في بعض الأجهزة. للحصول على التفاصيل، راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز.

يكون رمز المرور صالحًا فقط للاتصال الحالي.

٤ اختر المحتوى، ثم اختر موافق.

تلميح: إذا قمت بحفظ التفاصيل، فمن الأسهل تبادل المحتوى ذاته مع نفس الجهاز.

حماية جهازك

ضبط الجهاز للقفل آليًا

هل تريد حماية جهازك ضد الاستخدام غير المسموح؟ حدد رمز قفل، واضبط جهازك ليقتفل نفسه آليًا عند عدم استخدامك له.

١ اختر القائمة < الضبط والهاتف > إدارة الهاتف < ضبط الحماية < الهاتف وبطاقة SIM.

٢ اختر رمز القفل، ثم أدخل رمز قفل. المطلوب 4 أحرف كحد أدنى، ويمكن استخدام أرقام ورموز وحروف كبيرة وصغيرة.

حافظ على سرية رمز القفل واحتفظ به في مكان آمن بعيدًا عن الجهاز. وإذا نسيت رمز القفل وكان الجهاز مغلقًا، سيتطلب الجهاز صيانة. وقد يتم تطبيق تكاليف إضافية، وقد يتم مسح جميع البيانات الشخصية الموجودة على الجهاز. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمركز Nokia Care أو اتصل بالوكيل.

٣ اختر مدة القفل الآلي، وحدد طول الفترة الزمنية التي يتم بعدها قفل الجهاز تلقائيًا.

قفل الجهاز يدويًا

١ اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل ، ثم اختر قفل الهاتف.

٢ ثم أدخل رمز القفل.

إلغاء قفل الجهاز

١ اضغط على مفتاح التشغيل  أو مفتاح القائمة، ثم اختر إلغاء القفل.

٢ ثم أدخل رمز القفل.

تلميح: للتبديل بين لوحة المفاتيح الرقمية ولوحة المفاتيح الأبجدية الرقمية، اضغط مع الاستمرار على #.

تشفير البيانات الخاصة بك

هل تريد حماية بياناتك من الاستخدام غير المسموح به؟ يمكنك تشفير البيانات الموجودة على هاتفك باستخدام مفتاح تشفير. كما يمكنك أيضاً تشفير بطاقة الذاكرة وحماية مفتاح التشفير باستخدام كلمة سر.

اختر القائمة > الضبط > الهاتف > إدارة الهاتف > ضبط الحماية > التشفير.

وقد يستغرق الأمر عدة دقائق لتشفير البيانات أو إلغاء تشفيرها. أثناء عملية التشفير، لا تقم بما يلي:

- استخدام الهاتف ما لم تضطر لغير ذلك
- إيقاف تشغيل الهاتف

إذا كنت لم تقم بضبط هاتفك ل يتم قفله آلياً في حالة عدم الاستخدام، فسيطلب منك القيام بذلك عند تشفير البيانات للمرة الأولى.

تشفير ذاكرة الهاتف
اختر إيقاف التشفير.

تشفير بطاقة ذاكرة

- ١ اختر إيقاف التشفير > تشفير وحفظ المفتاح.
- ٢ أدخل كلمة سر لحماية مفتاح التشفير. يجب أن تكون كلمة السر ٤ رموز على الأقل، ويمكنك استخدام الحروف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز.
- ٣ قم بتسمية مفتاح التشفير لمساعدتك في إيجاد المفتاح الصحيح عند الحاجة إليه.

تلميح: كما يمكنك أيضاً استخدام مفتاح موجود أو تشفير بطاقة الذاكرة بدون مفتاح.

إلغاء تشفير ذاكرة الهاتف
اختر تشغيل التشفير.

إلغاء تشفير بطاقة ذاكرة
اختر تشغيل التشفير > إلغاء التشفير.

تلميح: لإلغاء تشفير بطاقة الذاكرة وإلغاء تنشيط التشفير، اختر تشغيل التشفير > إلغاء وإيقاف التشفير.

قفل الجهاز عن بعد

هل نسيت جهازك في العمل وتريد قفله لمنع الاستخدام غير المسموح؟ يمكنك قفل جهازك عن بعد باستخدام رسالة نصية محددة مسبقاً. يمكنك أيضاً قفل بطاقة الذاكرة عن بعد.

تمكين القفل عن بعد

- ١ اختر القائمة < الضبط والهاتف > إدارة الهاتف < ضبط الحماية < الهاتف وبطاقة SIM < قفل الهاتف عن بعد < تمكين.
- ٢ أدخل محتوى الرسالة النصية. يمكن أن تكون ما بين ٢٠٠٥ حرفاً، ويمكن استخدام الأحرف الكبيرة والصغيرة.
- ٣ أدخل النص ذاته مرة أخرى للتحقق منه.
- ٤ أدخل رمز القفل.

إرسال رسالة القفل

لقفل الجهاز عن بعد، اكتب النص المحدد مسبقاً، وأرسله إلى جهازك كرسالة نصية.

ولإلغاء قفل الجهاز، تحتاج إلى إدخال رمز القفل.

البحث عن مزيد من التعليمات

الدعم

عندما تريد معرفة المزيد حول كيفية استخدام المنتج أو تكون غير متأكد من كيفية عمل جهازك، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/support، أو باستخدام جهاز هاتف محمول، انتقل إلى الموقع nokia.mobi/support. كما يمكنك قراءة الدليل الداخلي للجهاز. اختر القائمة < التطبيقات < الدليل.

وإذا لم يؤدي ذلك إلى حل المشكلة، فقم بإحدى الخطوات التالية:

- قم بإعادة بدء الجهاز. اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل / ومفتاح القائمة لمدة ٨ ثوان تقريباً. سيقوم الجهاز بالاهتزاز ثلاث مرات ثم يتوقف عن التشغيل. لتشغيل جهازك مرة أخرى، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل / حتى يقوم الجهاز بالاهتزاز.
- استعادة ضبط المصنع الأصلي
- تحديث برامج الجهاز

وإذا ظلت المشكلة قائمة، فقم بالاتصال بـ Nokia للحصول على خيارات الإصلاح. انتقل إلى الموقع www.nokia.com/repair. قبل إرسال جهازك للإصلاح، قم دائماً بإجراء نسخ احتياطي لبيانات الجهاز.

رموز الوصول

<p>تعمل هذه الرموز على حماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المصرح به أو يلزم توفرها للوصول إلى بعض الميزات.</p> <p>يمكنك ضبط جهازك لطلب رمز PIN عند تشغيله.</p> <p>إذا لم يتم تزويدك ببطاقة SIM أو نسيت الرمز، فاتصل بمزود الخدمة.</p> <p>وإذا قمت بإدخال الرمز بطريقة غير صحيحة ثلاث مرات في صف، فعليك إلغاء حظر الرمز باستخدام رمز PUK أو PUK2.</p>	<p>رمز PIN أو PIN2 (من ٤ إلى ٨ أرقام)</p>
<p>يلزم توفرها لإلغاء حظر رمز PIN أو PIN2.</p> <p>إذا لم يتم إرفاقها ببطاقة SIM، فاتصل بمزود الخدمة.</p>	<p>رمز PUK أو PUK2 (٨ أرقام)</p>
<p>يستخدم ذلك للتعرف على الأجهزة الصالحة في الشبكة. يمكن استخدام الرقم أيضاً لقفل الأجهزة المسروقة، مثلاً.</p> <p>لعرض رقم IMEI الخاص بك، اطلب الرقم #*06#.</p>	<p>رقم IMEI (١٥ رقماً)</p>
<p>يساعدك ذلك على حماية جهازك ضد الاستخدام غير المصرح به.</p> <p>يمكنك ضبط جهازك لطلب رمز القفل الذي تحدده.</p> <p>احتفظ بالرمز سرياً وفي مكان آمن بعيداً عن الجهاز.</p> <p>إذا نسيت الرمز وكان الجهاز مغلقاً، فسيطلب الجهاز صيانة. وقد يتم تطبيق تكاليف إضافية، وقد يتم مسح جميع البيانات الشخصية الموجودة على الجهاز.</p> <p>للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمركز Nokia Care أو موزع الجهاز.</p>	<p>رمز القفل (رمز الحماية) (الحد الأدنى ٤ أرقام أو رموز)</p>

استكشاف المشكلات وإصلاحها

في حالة توقف جهازك عن الرد

قم بإعادة بدء الجهاز. اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل / ومفتاح القائمة لمدة ٨ ثوانٍ تقريباً. سيقوم الجهاز بالاهتزاز ثلاث مرات ثم يتوقف عن التشغيل. لتشغيل جهازك مرة أخرى، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل / حتى يقوم الجهاز بالاهتزاز.

ولا يتم مسح أي محتوى، مثل الأسماء أو الرسائل.

استعادة الضبط الأصلي

إذا كان جهازك لا يعمل بشكل مناسب، يمكنك إعادة ضبط بعض إعدادات الضبط إلى قيمها الأصلية.

- ١ قم بإنهاء كل المكالمات والاتصالات النشطة.
- ٢ اختر القائمة > الضبط ثم الهاتف > إدارة الهاتف > ضبط المصنع > استعادة.
- ٣ أدخل رمز القفل.

وهذا لا يؤثر على المستندات أو الملفات المخزنة في جهازك.

وبعد استعادة الضبط الأصلي، يتوقف الجهاز عن التشغيل، ثم يبدأ التشغيل مرة أخرى. وقد يستغرق ذلك مدة أكبر من المعتاد.

في حالة امتلاء ذاكرة الجهاز

إذا عرض جهازك الرسالة التالية، فتكون بحاجة إلى إغلاق التطبيقات، أو نقل العناصر أو مسحها:

- الذاكرة لا تكفي لإجراء العملية. امسح بعض البيانات أولاً.
 - الذاكرة منخفضة. امسح بعض البيانات من ذاكرة الهاتف.
- ١ تأكد من إغلاق كافة التطبيقات. اختر الخيارات > تطبيقات مفتوحة. اختر رمز X الموجود في أعلى الجانب الأيمن من صفحة كل تطبيق ترغب في إغلاقه.
 - ٢ قم بنقل المحتوى الذي تريد الاحتفاظ به إلى بطاقة ذاكرة متوافقة (إذا كانت متاحة) أو إلى كمبيوتر متوافق. وإذا أمكن، قم بتثبيت التطبيقات على بطاقة الذاكرة، وليس ذاكرة الجهاز.
 - ٣ قم بمسح العناصر واحداً بعد الآخر، بدايةً من أصغر العناصر.

في حالة وميض مؤشر الرسائل

في حالة وميض مؤشر الرسائل  في الشاشة الرئيسية، فذلك يعني أنه قد تم تخزين أقصى عدد للرسائل على جهازك. مسح بعض الرسائل أو نقلها.

عدد الرسائل الذي يمكن تخزينه على بطاقة SIM أقل كثيراً من العدد الذي يمكن تخزينه في ذاكرة الجهاز. ويمكنك استخدام برنامج Nokia Ovi Suite لحفظ الرسائل على جهاز كمبيوتر متوافق.

في حالة ظهور الاسم مرتين في قائمة الأسماء

في حالة ظهور الاسم مرتين في قائمة الأسماء، فيمكنك دمج الاسمين في اسم واحد. اختر الخيارات > دمج الاسمين.

حروف غير مقروءة أثناء تصفح الويب

إذا تم عرض حروف غير مقروءة، فاختر القائمة < الويب>، ثم اختر  <  < الصفحة < الترميز الافتراضي واختر الترميز الصحيح لمجموعة حروف اللغة.

إعداد جهازك لإعادة التدوير

إذا قمت بشراء جهاز جديد، أو أردت التخلص من جهازك، ننصح Nokia بأن تقوم بإعادة تدوير جهازك. بشكل سابق، قم بحذف جميع المعلومات الشخصية والمحتوى من جهازك.

حذف كل المحتوى واستعادة الضبط إلى القيم الافتراضية

- ١ قم بعمل نسخة احتياطية من المحتوى الذي تريد الاحتفاظ به على بطاقة ذاكرة متوافقة (إذا كانت متاحة) أو على كمبيوتر متوافق.
- ٢ أغلق كل الاتصالات والمكالمات لنشطة.
- ٣ اختر القائمة < الضبط ثم الهاتف > إدارة الهاتف < ضبط المصنع < مسح بيانات واستعادة.
- ٤ يتوقف جهازك عن التشغيل ثم يبدأ التشغيل مرة أخرى. تأكد بعناية من حذف كل المحتويات الشخصية الخاصة بك، مثل الأسماء والصور والموسيقى ومقاطع الفيديو والملاحظات والرسائل ورسائل البريد والعروض التقديمية والألعاب والتطبيقات الأخرى المثبتة في جهازك. ولا يتم حذف المحتويات والمعلومات المخزنة على بطاقة الذاكرة أو بطاقة SIM.

معلومات المنتج والسلامة

خدمات الشبكة والتكاليف

الجهاز معتمد للاستخدام على شبكات شبكات WCDMA بقوة 850 و900 و1700 و1900 و2100 وشبكات GSM/EDGE بقوة 850 و900 و1800 و1900 ميغا هرتز. لاستخدام الجهاز، يجب الاشتراك مع مزود خدمة.

يتطلب استخدام خدمات الشبكة وتنزيل محتوى على جهازك اتصال شبكة، وقد يؤدي إلى حساب تكاليف حركة البيانات. وتتطلب بعض ميزات المنتج دعمًا من الشبكة، وقد تحتاج إلى الاتصال بها.

العناية بالجهاز

تعامل مع الجهاز والبطارية وجهاز الشحن والملحقات بعناية. وتساعدك الاقتراحات المذكورة بالأدنى على الوفاء بشروط الضمان.

- حافظ على بقاء الهاتف جافًا. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل أو اللبل تحتوي على معادن تسبب تآكل الدوائر الإلكترونية. في حال تعرض جهازك للبلل، دع الجهاز حتى يجف تمامًا.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن مناطق مغبرة أو متسخة. فقد يؤدي تحريك الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية إلى تلفها.
- لا تحفظ الجهاز في درجات حرارة عالية. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الجهاز، وتلف البطارية وتشوه بعض أنواع البلاستيك أو تعمل على إذابتها.

- لا تضع الجهاز في الأماكن شديدة البرودة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفًا بالدوائر الإلكترونية.
 - افتح الجهاز وفقًا للتعليمات المفصلة في دليل المستخدم فقط.
 - قد تؤدي التعديلات غير المرخص بها إلى تلف الجهاز وانتهاك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
 - لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية.
 - استخدم فقط قطعة فماش ناعمة ونظيفة وجافة لتنظيف سطح الجهاز.
 - لا تُطّلِ الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
 - احفظ هاتفك بعيدًا عن الأجزاء أو المجالات المغناطيسية.
 - للمحافظة على أمان بياناتك الهامة، قم بتخزينها في مكانين منفصلين على الأقل، مثل الجهاز أو بطاقة الذاكرة أو جهاز الكمبيوتر أو قم بتدوين المعلومات الهامة.
- في حالة استخدام الهاتف لفترات طويلة، قد ترتفع درجة حرارته. وتكون هذه حالة عادية في معظم الحالات. وفي حالة الشك في عدم عمل الجهاز بشكل صحيح، اعرض الجهاز على أقرب مركز خدمة معتمد.

إعادة التدوير

عليك دائمًا أن تعيد المنتجات الإلكترونية والبطاريات ومواد التعبئة والتغليف المستعملة إلى نقاط التجميع المخصصة لذلك. ومن ثم يساعدك هذا الأمر على منع التخلص غير المسئول من النفايات، بالإضافة إلى أنه يعزز من إعادة تدوير المواد. راجع المعلومات البيئية الخاصة بالمنتج وكيفية تدوير منتجات Nokia من خلال الموقع www.nokia.com/wecycle أو من خلال جهازك، انتقل إلى الموقع nokia.mobi/wecycle.

البطاريات وأجهزة الشحن

معلومات البطارية وجهاز الشحن

هذا الجهاز مزود ببطارية داخلية لا يمكن إزالتها ويمكن شحنها. لا تحاول إخراج البطارية من الجهاز؛ حيث إن ذلك قد يؤدي إلى تلف الجهاز. اصطحب الجهاز إلى أقرب مركز خدمة معتمد لاستبدال البطارية.

هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من أجهزة الشحن التالية: AC-10. قد يختلف رقم طراز جهاز الشحن الخاص بالجهاز تبعًا لنوع القابيس. يتم تحديد بدائل القابيس بواسطة أي مما يلي: E أو X أو AR أو U أو A أو C أو K أو B.

يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل بشكل ملحوظ عن المقدار العادي، اصطحب الجهاز إلى أقرب مركز خدمة معتمد لاستبدالها.

سلامة البطارية



ملاحظة: لا يمكن إزالة البطارية الموجودة في جهازك، لذا، راجع التعليمات المتعلقة بالبطارية لتطبيقها على جهازك.

عند فصل جهاز الشحن أو أي ملحق، أمسك بالقابيس - وليس السلك - واسحبها.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بجهاز الشحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تُركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فستفقد شحنتها تلقائيًا بمرور الوقت.

قم دائماً بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت و ٧٧ درجة فهرنهايت). تقلل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة.

قد يحدث تقصير في الدائرة دون قصد عند ملامسة جسم معدني للأشرطة المعدنية الموجودة على البطارية. قد يؤدي حدوث تقصير في الدائرة إلى تلف البطارية أو تلف الجسم الموصّل.

لا تتخلص من البطاريات بالقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قم بالتخلص من البطاريات وفقاً للقواعد المحلية. قم بإعادة تدوير البطاريات متى أمكن. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

لا تقم بتفكيك الخلايا أو البطاريات أو تقطعها أو تفتحها أو تسحقها أو تثنيها أو تلتفها أو تثقبها أو تمزقها. في حالة حدوث تسرب لسائل البطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. وإذا حدث ذلك، اغسل المناطق التي تعرضت للتسرب بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.

لا تقم بإدخال تعديلات على البطارية أو إعادة تصنيعها أو تحاول إدراج عناصر دخيلة بها، ولا تقم بغمرها أو تعريضها للماء أو لسوائل أخرى. قد تنفجر البطاريات أيضاً في حالة تلفها.

استخدم البطارية وجهاز الشحن للأغراض المقصودة فقط. فقد يؤدي استخدام غير الصحيح أو استخدام بطاريات أو أجهزة شحن غير معتمدة إلى حدوث حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى، وقد يبطل أية موافقة أو ضمان. إذا كنت تعتقد أن البطارية أو جهاز الشحن قد تلف، فقم باصطحابه إلى أحد مراكز الخدمة لفحصه قبل مواصلة استخدامه. لا تستخدم أبداً أية بطارية أو جهاز شحن تالف. استخدم أجهزة الشحن داخلياً فقط.

معلومات السلامة الإضافية

إجراء مكالمة طوارئ

- ١ تأكد من تشغيل الجهاز.
- ٢ وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية. قد تحتاج إلى القيام بالخطوات التالية:
 - قم بتركيب بطاقة SIM.
 - قم بإلغاء تنشيط قيود المكالمات التي قمت بتفعيلها على جهازك، مثل حظر المكالمات أو الاتصال الثابت أو مجموعة المستخدمين المغلقة.
 - التأكد من عدم تنشيط الوضع غير متصل أو وضع الطائرة.
 - إذا كانت شاشة الجهاز والمفاتيح مغلقة، فقم بإلغاء قفلها.
- ٣ اضغط على مفتاح القائمة بشكل متكرر، حتى يتم عرض الشاشة الرئيسية.
- ٤ اختر اتصال.
- ٥ أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام مكالمات الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
- ٦ اختر .
- ٧ قم بتقديم المعلومات المطلوبة بأكبر دقة ممكنة. لا تنه المكالمات حتى يُطلب منك ذلك.

هام: إذا كان هاتفك يدعم مكالمات الإنترنت، فقم بتنشيط كل من مكالمات الهاتف الخليوي والإنترنت. وقد يحاول الجهاز إجراء مكالمات طوارئ عبر كل من الشبكات الخليوية ومزود خدمة مكالمات الإنترنت. لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كلية على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

الأطفال الصغار

تذكر أن هاتفك وملحقاته ليست دمي. وقد تحتوي الهاتف وملحقاته على أجزاء صغيرة. لذا احفظها بعيدًا عن متناول الأطفال.

الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز إرسال لاسلكي، بما في ذلك الهواتف اللاسلكية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. فاستشر طبيب أو مُصنِع الجهاز الطبي لتحديد ما إذا كانت تلك المعدات محمية بشكل كافٍ من التعرض لطاقة RF الخارجية. قم بإيقاف تشغيل الجهاز عندما ترشدك التعليمات إلى القيام بذلك، على سبيل المثال، في المستشفيات.

الأجهزة الطبية المزروعة

توصي الشركات المنتجة للأجهزة الطبية بضرورة الاحتفاظ بمسافة فاصلة تبلغ ١٥,٣ سنتيمترًا (٦ بوصات) بين الجهاز اللاسلكي والجهاز الطبي المزروع، مثل: جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز القلب المزروع لتفادي أي تشويش محتمل مع الجهاز الطبي. ينبغي على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة اتباع الإرشادات التالية:

- احتفظ بالجهاز اللاسلكي بعيدًا دومًا عن الأجهزة الطبية بمسافة لا تقل عن ١٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصات).
- لا تحمل الجهاز اللاسلكي في الجيب الأمامي للصدر.
- ضع الجهاز اللاسلكي على الأذن المقابلة للجهاز الطبي.
- قم بإغلاق الهاتف في حال وجود أي سبب يدعو للشك في حدوث تشويش.
- اتبع إرشادات المُصنِع للجهاز الطبي المزروع.

في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الجهاز اللاسلكي مع جهاز طبي مزروع، فيرجى استشارة مسئول الرعاية الطبية الخاص بك.

السمع

تحذير:

إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلبًا على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر.

قد تتداخل بعض الأجهزة اللاسلكية مع بعض أجهزة السمع.

النيكل

ملاحظة: لا يحتوي سطح هذا الهاتف على النيكل في الألواح. يحتوي سطح الهاتف على مادة الصلب الذي لا يصدأ. 

حماية الجهاز من المحتوى الضار

قد يتعرض جهازك للفيروسات وغيرها من المحتويات الضارة الأخرى. عليك اتباع الإجراءات الوقائية التالية:

- احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلحق أضرارًا بطريقة أخرى بالجهاز أو بجهاز الكمبيوتر.
- احترس عند الموافقة على طلبات الاتصال أو تصفح الإنترنت أو تنزيل المحتوى. لا تقبل اتصالات Bluetooth من أية مصادر لا تثق بها.

- قم بتثبيت واستخدام الخدمات والبرامج التي توفرها مصادر تثق بها والتي توفر أماناً وحماية كافيين فقط
- قم بتثبيت برامج مكافحة الفيروسات وبرامج الحماية الأخرى على الجهاز وأي جهاز كمبيوتر متصل. استخدم تطبيقاً واحداً فقط لمكافحة الفيروسات في المرة الواحدة. فقد يؤثر استخدام أكثر من تطبيق على أداء الجهاز و/أو جهاز الكمبيوتر وتشغيله.
- عند الدخول إلى علامات وروابط مثبتة مسبقاً لمواقع إنترنت خاصة بأطراف أخرى، فابتع الإجراءات الوقائية المناسبة. ولا تفر Nokia هذه المواقع أو تتحمل أي مسؤولية تجاهها.

بيئة التشغيل

يتوافق هذا الهاتف مع إشارات التردد اللاسلكي RF عند استخدامه في وضع الاستعمال العادي على الأذن، أو عند وضعه على الأقل على مسافة ١,٥ سنتيمتر (٥/٨ بوصة) بعيداً عن الجسم. يجب ألا تحتوي أي شحنة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل يتم تشغيله وهو على الجسم على أي معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

يلزم توفير إمكانية اتصال عالية الجودة بالشبكة لتتوافر إمكانية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. اتبع إرشادات المسافة الفاصلة عن الجسم حتى الإنتهاء من عملية الإرسال.

السيارات

قد تؤثر الإشارات اللاسلكية على النظم الإلكترونية التي تم تركيبها بطريقة غير صحيحة أو غير المحمية بصورة غير كافية الموجودة في السيارات، مثل النظام الإلكتروني لحقن الوقود، ونظام الفرامل الإلكترونية المانع للانغلاق، ونظام التحكم الإلكتروني في السرعة، ونظم الوسائد الهوائية. لمزيد من المعلومات، راجع الأمر مع مُصنّع السيارة أو المعدة الخاصة بها.

يجب تركيب الجهاز في السيارة بواسطة الأشخاص المؤهلين فقط التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون مصدرًا للخطورة وربما تبطل سريان الضمان الخاص بهاتفك. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيداً. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزأؤه أو ملحقاته. تذكر أن الوسائد تنفجر بقوة كبيرة. لا تضع جهازك أو الملحقات الخاصة به في منطقة انفراج الوسادة الهوائية.

أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة اللاسلكية داخل الطائرة قد يشكل خطراً على عمل الطائرة وقد يكون مخالفاً للقانون.

أماكن قابلة للانفجار

أوقف تشغيل الهاتف عندما تكون في أي منطقة تزيد فيها احتمالات التعرض للانفجار. التزم بجميع الإرشادات المذكورة في اللوحات التحذيرية. يمكن أن تتسبب شرارة في مثل هذه المناطق في حدوث انفجار أو حريق قد يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات النزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. التزم بالتعليمات داخل مستودعات الوقود؛ مثل مناطق تخزين الوقود وتوزيعه، ومصانع الكيماويات أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيراً ما تكون مبيّنة بوضوح ولكن ليس دائماً. ويتضمن ذلك المناطق التي يُنصح فيها بإيقاف تشغيل محرك سيارتك، وفي الأماكن السفلية في الزوارق، ومرافق نقل أو تخزين المواد الكيماوية، وفي المناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزئيات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن. ينبغي التحقق من مصنعي المركبات الذين يستخدمون غازات بتروولية مسالة (مثل البروبان أو البوتان) لتحديد إمكانية استخدام هذا الجهاز بأمان في المناطق الموجود بها هذا الجهاز.

معلومات الشهادة (SAR)

يفي جهاز المحمول هذا بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

حقوق النشر والطبع وإشعارات أخرى ١٢٧

هاتفك المحمول هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي، وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قِبَل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العلمية المستقلة ICNIRP وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR) أو الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قِبَل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢,٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية.

وأعلى قيمة لـ SAR نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ٠,٩٤ وات/كجم .

وقد يؤدي استخدام ملحقات الهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

حقوق النشر والطبع وإشعارات أخرى

إعلان المطابقة

CE 0434

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج RM-707 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع / http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

© Nokia 2011 جميع الحقوق محفوظة.

Nokia و Nokia Connecting People و X7 هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia. تنتهج Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحتفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبنية في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية (ii) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الموفر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص

أُوشار إليه لأي استخدام آخر. المعلومات الإضافية بما فيها تلك المتعلقة بالترخيص أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من MPEG LA, LLC. انظر <http://www.mpegla.com>.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخول أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة"، وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول، فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في مراجعة هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

يحظر إجراء الهندسة العكسية لأي من البرامج الموجودة بالهاتف إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به. طالما يحتوي دليل المستخدم هذا على أي قيود على البيانات والضمانات والأضرار والمسئوليات القانونية تخص شركة Nokia، فإن هذه القيود من شأنها هي الأخرى أن تسري على أي بيانات وضمانات وأضرار ومسئوليات قانونية تخص مرخصيها.

إن توفر منتجات وميزات وتطبيقات وخدمات يختلف باختلاف المنطقة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بوكيل Nokia أو مزود الخدمة. قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

ولا تقدم Nokia أية ضمانات أو تتحمل أية مسؤولية فيما يتعلق بطريقة العمل أو المحتوى أو دعم المستخدم النهائي لتطبيقات الأطراف الأخرى المقدمة مع الجهاز. وباستخدام التطبيقات، فإنك تقر بتقديم الطلبات كما هي. ولا تقدم Nokia أية إقرارات أو ضمانات أو تتحمل أية مسؤولية فيما يتعلق بطريقة العمل أو المحتوى أو دعم المستخدم النهائي لتطبيقات الأطراف الأخرى المقدمة مع الجهاز.

مفوضية الاتصالات الفيدرالية/إشعار الصناعات الكندي

قد يسبب جهازك تشويشًا على الراديو أو التليفزيون (على سبيل المثال، عند استخدام الهاتف على بعد مسافة قريبة من جهاز الاستقبال). إذا لم يتم حل هذا التداخل، فقد يُطلب منك إغلاق الهاتف طبعًا لإرشادات مفوضية الاتصالات الفيدرالية وهيئة الصناعات الكندية. إذا احتجت لمساعدة، اتصل بمركز الخدمة المحلي لديك. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم 15 من قواعد FCC. تخضع عملية التشغيل للشروط التالية: (١) ألا يسبب هذا الجهاز تشويشًا ضارًا، و(٢) أن يقوم الجهاز باستقبال أي تشويش، بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى عملية غير مرغوب فيها. قد تبطل أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من قبل Nokia سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

هذا المنتج معتمد بواسطة شركة Anatel وذلك وفقًا لإجراءات المحددة مقدمًا وفقًا للقرار رقم 242/2000. كما يتوافق مع الإرشادات الفنية المطبقة، بما في ذلك حدود قيمة الاستيعاب المحددة (Specific Absorption Rate) للتعرض لحقول كهربية ومغناطيسية ومجالات التردد الكهرومغناطيسي اللاسلكية، وذلك وفقًا للمادتين رقم 303/2002 ورقم 533/2009.

يعتمد استخدام بعض العمليات والخصائص على بطاقة SIM و/أو الشبكة، أو خدمة رسائل الوسائط المتعددة، أو توافق الأجهزة وتنسيقات المحتوى المدعومة. مع العلم بأنه يتعين دفع رسوم مستقلة نظير استخدام بعض هذه الخدمات.

٧٨,٧٧,٧٦	إذاعة
٧٨,٧٧,٧٦	إذاعة FM
١٢٠	إعادة البدء
	إعداد
٥٨	— البريد
٧٠	أفلام
١١٨	إلغاء التشفير
١٠٨,١٠٧	اتصال USB
١٠٩	اتصالات البيانات
١٠٤	Bluetooth —
١٠٢	اتصال الإنترنت
١٠٢	اتصال الويب
١٠٨,١٠٧	اتصال كبل
٣٧	اختصارات
١٢١	استعادة الضبط
١٢٢,٦٢	استكشاف المشكلات وإصلاحها
٤٨	الأسماء
١٠٥,٥١	— إرسال
٤٩	— إضافة
١٢١	— استكشاف المشكلات وإصلاحها
٣٩	— البحث
١١٥	— التزامن
٤٩	— التعديل
٤٩	— الحفظ
٥٠	— المفضلة
٥٠	— صور
٦٤,٦٣	في الشبكات الاجتماعية

الفهرس

الرموز/الأرقام

٣٧ التطبيقات المصغرة

B

١٠٧,١٠٦,١٠٥,١٠٤ Bluetooth

N

٧٥,٢٠ Nokia Ovi Suite

O

١٩ Ovi by Nokia

Ovi Suite

انظر Nokia Ovi Suite

٥٢ Nokia من Ovi

Q

٩٩ Quickoffice

V

١٠٩ VPN (الشبكة الافتراضية الخاصة)

أ

أجهزة

١٨ — إعداد

٧٦ إدارة الحقوق الرقمية

١١٣,١١٢ إدارة الملفات

٢٨,٢٧,٢٦,٢٥ إدخال النص

١٥	البطارية	٥١	— مجموعات
١٧,١٦	— الشحن	٥٢	— مزامنة
٣١	— توفير طاقة البطارية	١١٦,٥٢,١٩	— نسخ
	التحديثات	٥٠	— نغمات الرنين
١١١	— التطبيقات	٣٧	— التطبيقات المصغرة
١١٢,١١١	— برامج الجهاز		الإنترنت
٧٦	التراخيص		انظر متصفح الويب
١١٦,١١٥,٥٢	التزامن	٤١	الأوامر الصوتية
	التسجيل	٣٤,٣٣	الأوضاع
٧٦	— الأصوات	٣٤	— إنشاء
٦٧	— مقاطع فيديو	٣٣	— التخصيص
٤٣	— مكالمات	٣٤	— تخصيص
١٢٠	التشغيل/إيقاف التشغيل	٣٠	— غير متصل
١٢٠	التشغيل/الإيقاف	٤١	الاتصال السريع
١١٨	التشغير	٣٧,٢٤	الاختصارات
	التطبيق "خرائط"	٣٠	البحث
٩٢	— إرسال تقرير	٣٩	— الأسماء
٨٤	— عرض الأماكن المحفوظة	٧٧	— محطات الإذاعة
٨٤	— عرض الطرق المحفوظة	٥٩,٥٧,٥٦	البريد
٧٥	التطبيق Nokia Ovi Player	٥٩	— إرسال
٩٩	التطبيق Quickoffice	٥٩	— الإنشاء
١١٤,١١١,٣٨,٢٥	التطبيقات	٦٠	— التطبيقات المصغرة
٦٠	التطبيقات المصغرة	٥٨	— صندوق البريد
٩٨,٩٧,٩٦,٩٥,٦٥	التقويم	٥٩	— ملحقات
٣٨	التنزيلات		البريد الإلكتروني
٣٤	— الموضوعات		انظر البريد
١٠٩	التوصيل		

٨٩	— معلومات المرور	٩٥,٩٤	التوقيت العالمي
٣٥	الخلفية		الجهاز
١١٩	الدعم	١٢٠	— إعادة البدء
١٢٢,١١٢	الذاكرة	٢٠	— إعداد
١٢١,١١٣	— المسح	١٢٠,١٨	— التشغيل/الإيقاف
٦٠	الذاكرة المؤقتة	١٠٠	الحاسبة
١٢١,٥٤,٥٢	الرسائل	٧٨	الخرائط
٥٣	— إرسال	٨٧	— التوجيه الصوتي
٥٥	— محادثات	٨٥	— المفضلة
٥٣	الرسائل الصوتية	٨٣	— بحث عن أماكن
٥٣,٥٢	الرسائل النصية	٨٢	— تحديد الموقع
٢٩	الرموز	٩٠	— تخطيط طرق
٦١	الروابط الإخبارية	٧٩	— تصفح
٤٤	السجل	٩٢	— تعليق
١١	السماعة الخارجية	٨١	— تغيير العروض
٦٠,٣٥,٣٤,٢٤	الشاشة الرئيسية	٨٤	— تفاصيل الموقع
٢٦,٢٥,٢١	الشاشة اللمسية	٨٢	— تنزيل الخرائط
٦٥,٦٤,٦٣,٦٢	الشبكات الاجتماعية	٨٥	— تنظيم الأماكن
١٦	الشحن عبر USB	٨٥	— تنظيم الطرق
	الصور	٩٠,٨٧	— تنقل
٧٠	— التعديل	٨٤	— حفظ الأماكن
٦٩,٦٨	— عرض	٨٤	— حفظ الطرق
٦٦	— معلومات المكان	٩٠	— طرق السير
	انظر صور	٨٧	— طرق القيادة
	الصور الفوتوغرافية	٨٩,٨١	— عناصر العرض
	انظر صور	٨٦	— مزامنة
		٨٦	— مشاركة المواقع

٥٣	خدمة الرسائل القصيرة	١١٢, ١١١	تحديثات البرامج
٥٣	خدمة رسائل الوسائط المتعددة	٦٤	تحديثات الحالة
	د		
٢٠	دعم	١١	تحكم في مستوى الصوت
	دفتر الهاتف	٤٥	تحويل مكالمات
	انظر الأسماء	٣٥	تخصيص الجهاز
٢٠	دليل المستخدم	٣٧, ٣٦, ٣٤, ٣٣, ٢٠	تشخيص الجهاز الخاص بك
	ر	١٢٠	تشغيل/إيقاف تشغيل
	رسائل	١٨	تشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز
	— صوتية	١٨	تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله
٥٣	رسائل الوسائط المتعددة	١١٦, ١٩	تشغيل الهاتف
٥٢	رسائل صوتية	١١٤	تطبيقات
١٢٠	رقم IMEI	١١٤	تطبيقات Java
١٢٠, ١١٧	رمز الحماية	٩٩	تطبيقات المكتب
١٢٠, ١١٧	رمز القفل	٢٠	تعليمات
١٢٠	رموز PIN		ح
١٢٠	رموز PUK	١١	حارس المفاتيح
١٢٠	رموز الوصول	١٩	حساب Nokia
٦١	روابط إخبارية		حساب Ovi
٦١	روابط إخبارية		انظر حساب Nokia
	س		حظر
٩٥, ٩٤, ٩٣	ساعة	١٠٦	— الجهاز
١٠	سماعة الأذن	٤٥	حظر مكالمات
٧٥	سند موسيقى Ovi	٧٦	حماية حقوق النشر والطبع
	خ		
		١٩	خدمات Ovi
		١٩	خدمات Ovi من Nokia

عناصر واجهة مستخدمة ٣٦

ق قارئ الرسائل ٥٥

قراءة ٥٨
— البريد والرد عليه
قفل ١١٧
— أجهزة ١١
— الشاشة ١١
— المفاتيح ١١٧
قفل عن بعد ٧٤
قوائم التشغيل ٩٧
قيود أعياد ميلاد ٩٧,٩٥
قيود اجتماع ٩٧
قيود مناسبات سنوية

ل لوحة المفاتيح ٢٦,٢٥

لوحة المفاتيح الافتراضية ٢٦,٢٥

م متجر Ovi ٣٨

— التنزيلات ٣٨
— شراء ١٢٢,٦٢,٦٠
متصفح الويب ٦٠
— الذاكرة المؤقتة ٦١
— العلامات ٦٠
تصفح الصفحات ٧١

ش شاشة رئيسية ٣٧,٣٥

شاشة محلية ٣٦
شبكة WLAN (الشبكة المحلية اللاسلكية) ١٠٣, ١٠٤
شبكة الإنترنت ١٠١
شحن البطارية ١٧,١٦

ص صندوق البريد ٤٤

— الصوت ٥٤
صندوق الوارد، رسائل
صور ١٠٥,٦٨
— إرسال ٦٧,٦٥
— التقاط ٧١
— الطباعة ٦٤
— المشاركة ١١٦,١٠٧,١٩
— نسخ

ض ضبط اللغة ٥٦

ضبط المستشعر ٤٣
ضبط المصنع، استعادة ١٢١

ط طلبات الاجتماع ٥٩

ع عرض الشرائح ٧١

٢٥	مهام متعددة	١٠١	— شبكة الإنترنت
٧٥	موسيقى Ovi	٧٠	محرف الصور
٧٥	موسيقى Ovi غير المحدودة	١١٠	محركات الأقراص البعيدة
		٦١	مدونات
		١١٦	مزامنة Ovi
١١٣	نسخ البيانات احتياطياً	٦٤	مشاركة، عبر الإنترنت
١١٦,١٠٧,٧٤,٧٢,٢٠,١٩,١٨	نسخ المحتوى	٩٨,٦٦	معلومات المكان
٧٨,٧٦	نظام بيانات الإذاعة (RDS)	١١٩	معلومات دعم Nokia
	نغمات	٧١	مقاطع الفيديو
٣٣	— التخصيص	٦٨	— إرسال
٥٠,٣٣	نغمات الرنين	٦٩,٦٨	— مشاهدة
٤٣	نغمات رنين	٦٦	— معلومات المكان
١١٦,١٠٧,٧٤,٧٢,٢٠,١٩	نقل المحتوى		مقاطع فيديو
		١٠٥	— إرسال
		٦٧	— التسجيل
		٧١,٧٠	— التعديل
		٦٤,٤٨,٤٧,٤٦	— المشاركة
		٧٢	— تشغيل
		١١٦,١٠٧,٧٢,١٩	— نسخ
			مكالمات
		١٢٤	— الطوارئ
		٤٦	— حظر
		٤٣,٤٢	مكالمات الإنترنت
		١٢٤	مكالمات الطوارئ
		١١	مكبر صوت الهاتف
		٩٤,٩٣	منبه
		٩٧	مهام

ن

و