

Korisnički priručnik za telefon Nokia X7-00

Sadržaj		Profili	30
		Promjena teme	31
		Početni zaslon	32
Sigurnost	5	Organiziranje aplikacija	35
		Preuzimanje igre, aplikacije ili druge stavke	35
Prvi koraci	6	Telefon	36
Tipke i dijelovi	6	Pozivanje telefonskog broja	36
Lokacije antena	8	Traženje kontakta	36
Slušalice	8	Upućivanje poziva kontaktu	37
Promjena glasnoće poziva, pjesme ili videozapisa	9	Uspostavljanje konferencijskog poziva	37
Zaključavanje i otključavanje tipki i zaslona	9	Pozivanje brojeva koji se najčešće upotrebljavaju	38
Umetanje ili uklanjanje SIM kartice	10	Uporaba glasa za pozivanje kontakta	38
Umetanje ili uklanjanje memorijske kartice	11	Upućivanje poziva preko interneta	39
Punjenje	13	Poziv na posljednji birani broj	40
Uključivanje i isključivanje uređaja	15	Snimanje telefonskog razgovora	40
Upotreba uređaja po prvi put	16	Utišavanje poziva	40
Kopiranje kontakata ili slika sa starog uređaja	17	Prikaz propuštenih poziva	41
Nokia račun i Nokijine Ovi usluge	17	Poziv glasovnom spremniku	41
Postavljanje uređaja	18	Preusmjeravanje poziva na glasovni spremnik ili na drugi broj telefona	41
Upotreba korisničkog priručnika u uređaju	18	Sprječavanje upućivanja ili primanja poziva	42
Instalacija paketa Nokia Ovi Suite na računalo	18	Dopuštanje poziva na određene brojeve	43
		Dijeljenje videozapisa	43
Osnovna upotreba	19	Kontakti	45
Radnje dodirnog zaslona	19	0 Kontaktima	45
Interaktivni elementi početnog zaslona	21	Spremanje telefonskih brojeva i adresa e-pošte	45
Prebacivanje između otvorenih aplikacija	22	Spremanje broja iz primljenog poziva ili poruke	46
Pisanje teksta	23	Brzo kontaktiranje najvažnijih osoba	46
Pokazivači zaslona	26	Dodavanje slike za kontakt	46
Pretraživanje u uređaju i na internetu	28	Postavljanje melodije zvona za određeni kontakt	47
Upotreba uređaja izvan mreže	28	Slanje kontaktnih podataka pomoću Moje kartice	47
Produljenje vijaka trajanja baterije	28		
Prilagodba	30		

Stvaranje grupe kontakata	48	Dodavanje događaja kalendaru uređaja	60
Slanje poruke skupini osoba	48		
Kopiranje kontakata sa SIM kartice na uređaj	48	Fotoaparat	61
Stvaranje pričuvne kopije kontakata na usluzi Ovi by Nokia	48	O Fotoaparatu	61
		Snimanje slike	61
Poruke	49	Spremanje podataka o lokaciji u slike i videozapise	61
O Porukama	49	Snimanje slike u mraku	62
Slanje poruke	49	Savjeti za slike	62
Slanje zvučne poruke	50	Snimanje videozapisa	63
Primanje poruka	50	Slanje slike ili videoisječka	63
Prikaz razgovora	51		
Preslušavanje tekstualne poruke	51	Slike i videozapisi	64
Promjena jezika	52	O aplikacijama Moji videoisječci i Moje slike	64
		Prikaz slika i videozapisa	64
Pošta	52	Uređivanje snimljenih slika	65
Pošta	52	Uređivač videozapisa	65
		Ispis slike koju ste snimili	66
Internet	56		
O web-pregledniku	56	Videozapisi	67
Pregledavanje weba	56	O Videozapisima	67
Dodavanje oznake	57	Reprodukcija videozapisa	67
Pretplata na web-sažetke	57	Kopiranje videoisječaka između uređaja i računala	67
Nečitljivi znakovi tijekom pretraživanja interneta	57		
		Glazba i zvučni zapisi	67
Društvene mreže	58	Music player	67
O aplikaciji Društveno	58	O Ovi glazbi	70
Pregled ažuriranja statusa prijatelja u jednom prikazu	58	Zaštićeni sadržaj	70
Objavljivanje statusa na uslugama društvenog umrežavanja	59	Snimanje zvukova	71
Povezivanje prijatelja na mreži s informacijama o kontaktima	59	FM radio	71
Pregled ažuriranja statusa prijatelja na početnom zaslonu	59		
Otpremanje slike ili videozapisa na uslugu	59	Karte	73
Kontaktiranje prijatelja na usluzi društvenog umrežavanja	60	Navigacija do odredišta	73
		Moj položaj	74
		Pretraživanje	77
		Omiljeni	78
		Vožnja i Hodanje	80
		Slanje povratnih informacija o Kartama	85

Prijava netočnih podataka na karti	85
------------------------------------	----

Upravljanje vremenom 86

Sat	86
Kalendar	88

Office 91

Quickoffice	91
Čitanje PDF dokumenata	92
Pravljenje izračuna	92
Pisanje bilješki	92
Prijevod riječi s jednog jezika na drugi	93
Otvaranje ili stvaranje zip datoteka	93
Pristup intranetu tvrtke	93

Povezivost 94

Internetske veze	94
Bežični LAN	95
Bluetooth	96
USB podatkovni kabel	99
VPN veze	100
Zatvaranje mrežne veze	101
Pohranjivanje datoteka na udaljenom pogonu	101

Upravljanje uređajem 102

Ažuriranje softvera i aplikacija uređaja	102
Upravljanje datotekama	103
Povećanje dostupne memorije za više sadržaja	105
Upravljanje aplikacijama	105
Sinkronizacija sadržaja	106
Kopiranje kontakata ili slika između uređaja	108
Zaštita uređaja	108

Traženje pomoći 110

Podrška	110
---------	-----

Pristupni kodovi 111**Rješavanje problema 112**

Ako uređaj ne reagira	112
Obnova izvornih postavki	112
Ako je memorija uređaja popunjena	112
Ako pokazivač poruke treperi	112
Ako se kontakt pojavljuje dvaput na popisu kontakata	113
Nečitljivi znakovi tijekom pretraživanja interneta	113
Priprema uređaja za recikliranje	113

Informacije o proizvodu i sigurnosne informacije 113**Kazalo 120**

Sigurnost

Pročitajte ove kratke upute. Njihovo nepoštivanje može biti opasno, pa čak i protuzakonito. Za dodatne informacije pročitajte korisnički priručnik.

ISKLUČITE UREĐAJ U PODRUČJIMA OGRANIČENOG KRETANJA



Isključite uređaj ako upotreba mobilnog telefona nije dopuštena ili ako može uzrokovati neke smetnje ili opasnost, na primjer, u zrakoplovu, u blizini medicinske opreme, goriva, kemikalija ili područja eksplozija.

SIGURNOST U PROMETU PRIJE SVEGA



Poštujte sve lokalne propise. Ruke vam uvijek moraju biti slobodne za rukovanje vozilom tijekom vožnje. Tijekom vožnje biste prvenstveno trebali misliti na sigurnost na cesti.

SMETNJE



Svi bežični uređaji mogu biti podložni smetnjama koje mogu utjecati na njihove radne karakteristike.

OVLAŠTENI SERVIS



Ugradnju i popravak ovog proizvoda smije obaviti samo ovlaštena osoba.

UREĐAJ DRŽITE NA SUHOM



Vaš uređaj nije voodootporan. Držite ga na suhom.

STAKLENI DIJELOVI



Prednje kućište uređaja napravljeno je od stakla. To se staklo može razbiti ako uređaj padne na tvrdnu površinu ili primi jak udarac. Ako se staklo razbije, ne dirajte staklene dijelove uređaja i ne pokušavajte ih ukloniti. Ne koristite uređaj sve dok ovlaštteni serviser ne zamijeni staklo.

ZAŠTITITE SVOJ SLUH




Razina glasnoće na slušalicama neka bude umjerena, a uređaj nemojte držati blizu uha kada je zvučnik u upotrebi.

Prvi koraci


Tipke i dijelovi

Gornja strana




- 1 Mikro USB priključnica
- 2 Nokia AV priključak (3,5 mm)
- 3 Tipka Uključi/Otključaj/Zaključaj

Prednja strana

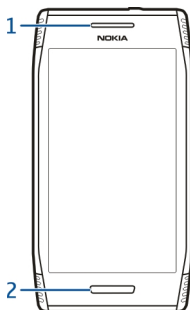


- 1 Slušalica
- 2 Tipka izbornika

Poledina

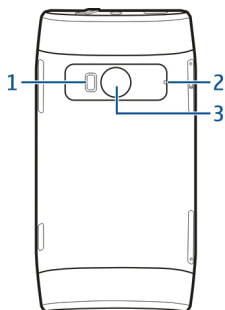


- 1 Bljeskalica fotoaparata
- 2 Mikrofoni
- 3 Leće fotoaparata

Bočne strane

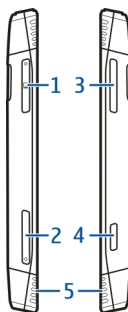

- 1 Utor memorijske kartice
- 2 Utor SIM kartice
- 3 Tipka za glasnoću/zumiranje
- 4 Tipka fotoaparata 
- 5 Zvučnik


Donja strana



1 Mikrofon


Lokacije antena

Dok je antena u uporabi ne dirajte je bez potrebe. Dodirivanje antena utječe na kvalitetu komunikacije, može uzrokovati veću potrošnju energije tijekom rada i skratiti vijek trajanja baterije.



Slušalice

S uređajem možete povezati kompatibilne slušalice ili kompatibilne naglavne slušalice.

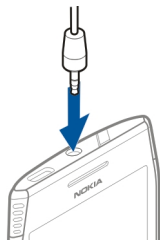

Promjena glasnoće poziva, pjesme ili videozapisa

Upotrijebite tipke za glasnoću.

Glasnoću možete prilagoditi tijekom poziva ili kada je aplikacija aktivna.

Ugrađeni zvučnik omogućuje vam da govorite i slušate s male udaljenosti bez potrebe za držanjem uređaja uz uho.

Aktiviranje ili deaktiviranje zvučnika tijekom poziva


Odaberite  ili .

Zaključavanje i otključavanje tipki i zaslona

Da biste izbjegli slučajno upućivanje poziva kada vam se uređaj nalazi u džepu ili torbi, zaključajte tipke i zaslon uređaja.

Zaključavanje tipki i zaslona

Pritisnite tipku za uključivanje .

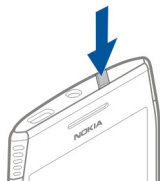

Otključavanje tipki i zaslona

Pritisnite tipku za uključivanje  ili tipku izbornika i odaberite **Otključaj**.

Postavljanje odgode automatskog zaključavanja tipki i zaslona

- 1 Odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Zaslon > Istek zaslona/zaključav..**
- 2 Odredite koliko dugo će uređaj čekati prije nego što se zaslon i tipke automatski zaključaju.

Umetanje ili uklanjanje SIM kartice


! Važno: Nemojte upotrebljavati mini-UICC SIM karticu, odnosno micro-SIM karticu, micro-SIM karticu s prilagodnikom ili SIM karticu koja ima mini-UICC prekidač (pogledajte sliku) u ovom uređaju. Micro SIM kartica manja je od standardne SIM kartice. Uređaj ne podržava upotrebu micro-SIM kartica, a upotreba nekompatibilnih SIM kartica može oštetiti karticu uređaja te podatke pohranjene na kartici.




Nemojte ništa lijepiti na SIM karticu.

Umetanje SIM kartice

- 1 Pritiskom otvorite poklopac utora SIM kartice.
- 2 Izvucite držač SIM kartice.

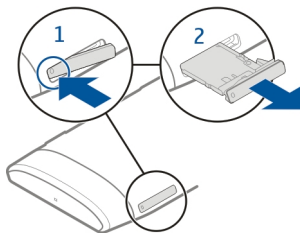


- 3 Provjerite je li kontaktno područje okrenuto prema gore i postavite SIM karticu u držač.
- 4 Umetnite držač SIM kartice u uređaj.

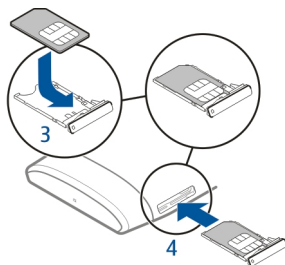

Uklanjanje SIM kartice

- 1 Pritiskom otvorite poklopac utora SIM kartice.
- 2 Izvucite držač SIM kartice.
- 3 Uklonite SIM karticu.

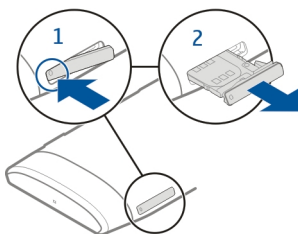

Umetanje ili uklanjanje memorijske kartice


Za upotrebu s ovim uređajem upotrebljavajte samo kompatibilne memorijske kartice koje je odobrila tvrtka Nokia. Kartice koje nisu kompatibilne mogu oštetiti karticu i sam uređaj te podatke koji se nalaze na kartici.




Nemojte ništa lijepiti na memorijsku karticu.

Umetanje memorijske kartice

- 1 Pritiskom otvorite poklopac utora za memorijsku karticu.
- 2 Izvucite držač memorijske kartice.

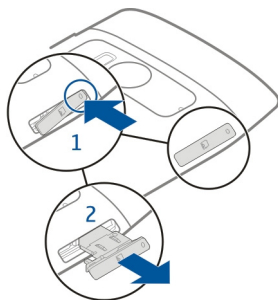


- 3 Provjerite je li kontaktno područje okrenuto prema gore i umetnite memorijsku karticu u držač.
- 4 Umetnite držač memorijske kartice u uređaj.

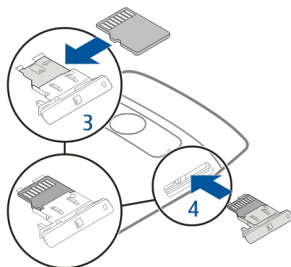

Uklanjanje memorijske kartice

- 1 Ako je uređaj uključen, najprije pritisnite i držite tipku za uključivanje i odaberite **Ukloni memor. karticu**.
- 2 Pritiskom otvorite poklopac utora za memorijsku karticu.
- 3 Izvucite držač memorijske kartice.
- 4 Uklonite memorijsku karticu.

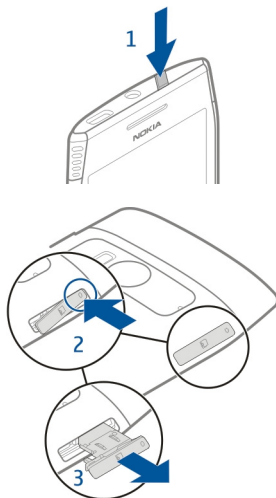

Punjenje O bateriji

Uređaj ima unutarnju CTIA 1725 certificiranu bateriju koja se može puniti i ne može se izvaditi. Upotrebljavajte samo punjače koje je Nokia odobrila za ovaj uređaj. Možete upotrebljavati i kompatibilan USB podatkovni kabel da biste napunili uređaj.

Ne pokušavajte vaditi bateriju iz uređaja. Odnosite uređaj najbližoj ovlaštenoj poslovnici za servis kako bi vam zamijenili bateriju.

Ako zidna utičnica nije dostupna, možete upotrijebiti USB punjenje. Podaci se mogu prenositi tijekom punjenja uređaja. Učinkovitost napajanja USB punjenjem značajno se razlikuje i može proći dugo vremena dok se punjenje ne pokrene i uređaj počne funkcionirati.

Spajajte uređaj samo s proizvodima koji imaju logotip USB-IF ili su usklađeni s programom USB-IF.

Ovlašteni prodavači također mogu obaviti zamjenu baterije.

Kada je uređaj gotovo ispražnjen, prelazi u način uštede energije. Da biste deaktivirali način uštede energije, pritisnite i držite tipku za uključivanje i odaberite **Deaktiviraj**


uštedu energ.. Kada se aktivira način uštede energije, nećete moći izmijeniti postavke određenih aplikacija.

Punjenje baterije

Baterija je djelomično napunjena u tvornici, ali je morate napuniti prije nego što prvi put uključite uređaj.

Ako uređaj pokazuje nisku napunjenost baterije, učinite sljedeće:

- 1 Punjač ukopčajte u zidnu utičnicu.
- 2 Spojite punjač na uređaj.
- 3 Kada uređaj pokazuje da je baterija u cijelosti napunjena, punjač isključite iz uređaja, a zatim iz zidne utičnice.

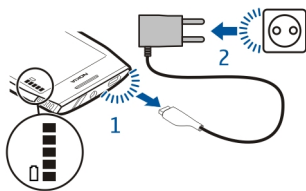


Bateriju ne morate puniti tijekom određenog vremena, a uređaj možete rabiti tijekom njezina punjenja.

Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proteći i nekoliko minuta prije nego što se prikaže svjetlosni pokazivač za punjenje ili prije nego što se mogu početi obavljati pozivi.

Ako bateriju niste upotrebljavali dulje vrijeme, možda ćete uređaj morati spojiti s punjačem te ga zatim isključiti iz punjača i ponovno spojiti da bi se baterija počela puniti.


Savjet: Možete upotrijebiti i kompatibilan USB punjač da biste napunili bateriju.

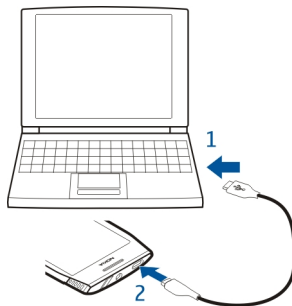

Punjenje baterije preko USB-a

Baterija je slaba, a nemate sa sobom punjač? Za povezivanje s kompatibilnim uređajem kao što je računalo možete upotrijebiti kompatibilan USB kabel.

Da ne biste oštetili priključnicu za punjač, budite pažljivi kad priključujete ili isključujete kabel punjača.

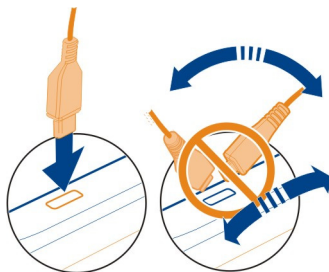

Ako je uređaj povezan s računalom, možete ga sinkronizirati tijekom punjenja.

Može proći dugo vremena dok se punjenje preko USB-a ne pokrene, a možda neće raditi ako uređaj povežete preko USB koncentrataora koji nije priključen na napajanje. Uređaj se brže puni kad je priključen u zidnu utičnicu.


Uključivanje i isključivanje uređaja

Uključivanje

Pritisnite i držite tipku za uključivanje  dok uređaj ne počne vibrirati.

Isključivanje

Pritisnite i držite tipku za uključivanje  pa odaberite **Isključi!**.

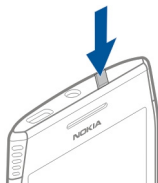

Upotreba uređaja po prvi put

Kada umetnete SIM karticu i uključite uređaj po prvi put, on vas vodi kroz početno postavljanje. Za upotrebu svih Nokijinih Ovi usluga stvorite Nokia račun. Također možete kopirati kontakte i drugi sadržaj s prethodnog uređaja te se pretplatiti kako biste primali korisne savjete i upute.

Za stvaranje Nokia računa potrebna je internetska veza. Dodatne informacije o cijeni prijenosa podataka potražite kod svojeg davatelja usluga. Ako se ne možete povezati s internetom, možete naknadno stvoriti račun.

Savjet: Kako biste stvorili Nokia račun i upravljali njime na internetu, idite na stranicu www.ovi.com.

Ako već imate Nokia račun, prijavite se.

Savjet: Zaboravili ste zaporku? Možete zatražiti da vam se zaporka pošalje tekstualnom ili porukom e-pošte.

Upotrijebite aplikaciju Prijenos podataka kako biste kopirali svoj sadržaj, primjerice:

- Kontakti
- Poruke
- Slike i videozapisi
- Osobne postavke

Kada postavite račun pošte, možete postaviti da se ulazni spremnik prikazuje na početnom zaslonu kako biste lakše pregledali svoju poštu.

Ako trebate uputiti hitan poziv za vrijeme postavljanja, pritisnite tipku izbornika.

Kopiranje kontakata ili slika sa starog uređaja

Želite prebaciti važne podatke iz starog kompatibilnog Nokia uređaja i brzo započeti s uporabom novog? Upotrijebite aplikaciju Prijenos podataka za besplatno kopiranje, primjerice, kontakata, kalendarskih bilješki i slika na novi uređaj.

Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Alati > Postav. tel. i Prijenos podataka**.



Ako vaš stari Nokia uređaj nema aplikaciju Prijenos podataka, novi će uređaj poslati aplikaciju u poruci. Otvorite poruku u starom uređaju i slijedite upute.

- 1 Odaberite uređaj koji želite povezati i uparite uređaje. Bluetooth mora biti aktiviran.
- 2 Ako drugi uređaj zahtijeva zaporku, unesite zaporku. Zaporka, koju možete odrediti sami, mora biti unesena u oba uređaja. Zaporka je u nekim uređajima određena. Za pojedinosti pogledajte korisnički priručnik uređaja.
Zaporka je valjana samo za trenutno povezivanje.
- 3 Odaberite sadržaj i **U redu**.

Nokia račun i Nokijine Ovi usluge

Da biste mogli pristupiti Nokijinim Ovi uslugama, kada prvi put uključite uređaj od vas se traži da stvorite Nokia račun ili da se na njega prijavite.

S Ovi uslugama možete:

- vidjeti statuse prijatelja u različitim uslugama društvenog umrežavanja;
- preuzimati igre, aplikacije, videoisječke, slike, teme i melodije zvona u Ovi trgovini;
- doći do željenog mjesta pomoću besplatne navigacije za hodaње i vožnju;
- izraditi pričuvne kopije kontakata i upravljati njima na internetskoj usluzi Ovi.

Kako biste saznali više o Ovi uslugama, idite na stranicu www.ovi.com.

Postavljanje uređaja

Da biste definirali neke osnovne postavke uređaja, odaberite **Izbornik > Aplikacije > Alati > Postav. tel.** Pomoću widgeta Postav. tel. možete učiniti sljedeće:

- Kopirajte kontakte, slike i ostale sadržaje s prijašnjeg uređaja Nokia
- Personalizirajte uređaj promjenom melodije zvona i vizualne teme
- Postavljanje e-pošte
- Ažurirajte softver uređaja

Upotreba korisničkog priručnika u uređaju

 Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Kor. priruč.**

Otvaranje korisničkog priručnika iz aplikacije

Odaberite **Opcije > Korisnički priručnik**. Ovo nije dostupno za svaku aplikaciju.

Pretraživanje korisničkog priručnika

Kada se korisnički priručnik otvori, odaberite **Opcije > Traži** i unesite slovo ili riječ u polje pretraživanja.

Prebacivanje između korisničkog priručnika i aplikacije

Pritisnite i držite tipku izbornika, pomaknite prstima lijevo ili desno i odaberite željenu aplikaciju.

 označava vezu na web-stranicu. Veze na srodne teme možete naći na kraju uputa.

Instalacija paketa Nokia Ovi Suite na računalo

Pomoću računalne aplikacije Nokia Ovi Suite možete upravljati sadržajem na uređaju i sinkronizirati ga s kompatibilnim računalom. Također možete ažurirati uređaj s najnovijim softverom te preuzimati karte.

Preuzmite najnoviju verziju aplikacije Nokia Ovi Suite sa stranice www.ovi.com/suite na svoje računalo.

Kako biste saznali više o aplikaciji Nokia Ovi Suite, idite na www.ovi.com/suite.

Da biste provjerili koje operacijske sustave podržava Nokia Ovi Suite, idite na www.nokia.com/support.

Osnovna upotreba

Radnje dodirnog zaslona


Da biste radili s korisničkim sučeljem, dodirnite ili dodirnite i držite dodirni zaslon.

Otvaranje aplikacije ili drugog elementa zaslona

Dodirnite aplikaciju ili element.

Brz pristup funkcijama

Dodirnite i držite stavku. Otvara se skočni izbornik s dostupnim opcijama. Na primjer, da biste poslali sliku ili izbrisali alarm, dodirnite i držite sliku ili alarm i na skočnom izborniku odaberite odgovarajuću opciju.

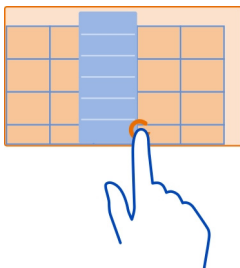

Ako dodirnete i držite početni zaslon, aktivira se način uređivanja.



Povlačenje stavke



Dodirnite i držite stavku te povucite prstima preko zaslona. Stavka slijedi prst. Možete povlačiti stavke u početnom zaslonu ili glavnom izborniku kada aktivirate način uređivanja.

Povlačenje prstima



Postavite prst na zaslon i mirno povucite prst u željenom smjeru. Na primjer, ako želite prikazati sljedeću sliku prilikom pregleda slike, pomaknite prst u lijevu stranu.

Pomicanje na popisu ili u izborniku

Postavite prst na zaslon, brzo njime kliznite gore ili dolje na zaslonu, zatim podignite prst. Sadržaj zaslona pomicat će se brzinom i smjerom koji je imao u trenutku otpuštanja. Da biste odabrali stavku s popisa za pretraživanje i zaustavili kretanje, dodirnite stavku.



Uvećavanje

Postavite dva prsta na stavku, kao što je slika ili web-stranica te razdvojite prste.



Smanjivanje

Postavite dva prsta na stavku i sastavite prste.

Savjet: Možete i dvaput dodirnuti stavku da biste povećali ili smanjili.

Interaktivni elementi početnog zaslona

Elementi početnog zaslona su interaktivni. Na primjer, možete promijeniti datum i vrijeme, postaviti alarme, napisati kalendarske zapise ili urediti profile izravno u početnom zaslonu.



Postavljanje alarma

Odaberite sat (1).

Aktivacija ili uređivanje profila

Odaberite profil (2).

Prikaz ili uređivanje rasporeda

Odaberite datum (3).

Pregled propuštenih poziva ili nepročitanih poruka

Odaberite područje obavijesti (4).

Pregled dostupnih WLAN veza ili upravljanje Bluetooth vezama

Odaberite područje obavijesti (4).

Izmjena postavki povezivanja

Odaberite područje obavijesti (4) i .

U većini drugih prikaza možete odabrati područje obavijesti (4) i učiniti sljedeće:

- izmjena postavki povezivanja;
- otvorite sat i postavite alarm;
- pregledajte status baterije i aktivirajte način uštede energije;
- pregledajte obavijesti o propuštenim pozivima ili nepročitanim porukama;
- otvorite čarobnjak za WLAN i povežite se s WLAN mrežom;
- upravljajte Bluetooth vezama.

Prebacivanje između otvorenih aplikacija

Možete vidjeti koje su aplikacije i zadaci otvoreni u pozadini te se prebacivati među njima.

Pritisnite i držite tipku izbornika, pomaknite prstima lijevo ili desno i odaberite željenu aplikaciju.



Aplikacije koje rade u pozadini povećavaju potrošnju baterije i upotrebu memorije. Da biste zatvorili aplikaciju koju ne upotrebljavate, odaberite **X**.

Savjet: Da biste zatvorili sve otvorene aplikacije, odaberite i držite prebacivač zadataka te na skočnom izborniku odaberite **Zatvori sve**.

Pisanje teksta

Unos teksta pomoću virtualne tipkovnice

Upotreba virtualne tipkovnice

Za aktiviranje virtualne tipkovnice odaberite neko polje za unos teksta. Možete upotrijebiti virtualnu tipkovnicu i u pejzažnom i u portretnom načinu.



- 1 Virtualna tipkovnica
- 2 Tipka Zatvori - zatvara virtualnu tipkovnicu.
- 3 Tipka Shift i caps lock - za unos velikih slova pri pisanju malim slovima, ili obratno, odaberite tipku prije unosa znaka. Da biste aktivirali caps lock, odaberite tipku dvaput. Crta ispod tipke označava da je caps lock aktiviran.
- 4 Izbor znakova - odaberite željeni izbor znakova, kao što su brojevi ili posebni znakovi.
- 5 Tipke sa strelicama - pomiču pokazivač lijevo ili desno.
- 6 Razmaknica - umeće prazno mjesto.
- 7 Izbornik unosa - aktivira prediktivni unos teksta ili mijenja jezik pisanja.

- 8 Tipka Enter - pomiče pokazivač u sljedeći redak ili u polje za unos teksta. Dodatne funkcije temelje se na trenutnom kontekstu. Na primjer, u polju za web-adresu web-preglednika ona funkcionira kao ikona Idi.
- 9 Tipka Backspace - briše znak.

Prebacivanje između virtualne tipkovnice i tipkovnice u portretnom načinu

Odaberite  > **Alfanum. tipkovnica** ili **QWERTY tipkovnica**.

Dodavanje naglaska na znak

Odaberite i držite znak.

Aktivacija prediktivnog unosa teksta pomoću virtualne tipkovnice

Prediktivni unos teksta nije dostupan na svim jezicima.

- 1 Odaberite  > **Opcije unosa** > **Aktiviraj predviđanje**. Prikazuje se .
- 2 Počnite pisati riječ. Telefon predlaže moguće riječi dok pišete. Kada se prikaže ispravna riječ, odaberite je.
- 3 Ako riječ nije u rječniku, telefon predlaže zamjensku riječ iz rječnika. Da biste dodali novu riječ u rječnik, odaberite riječ koju ste napisali.

Deaktivacija načina prediktivnog unosa teksta

Odaberite  > **Opcije unosa** > **Isključi predviđanje**.

Izmjena postavki unosa teksta

Odaberite  > **Opcije unosa** > **Postavke**.

Unos teksta pomoću virtualne tipkovnice

Upotreba virtualne tipkovnice

Ako želite upotrijebiti alfanumeričku tipkovnicu kada pišete u okomitom načinu, možete se prebaciti s virtualne tipkovnice na virtualnu mobilnu tipkovnicu.

- 1 Odaberite polje za unos teksta.
- 2 Odaberite  > **Alfanum. tipkovnica**.



- 1 Brojčane tipke
- 2 * - unesite poseban znak ili kada je aktiviran način prediktivnog unosa teksta i riječ je podvučena, pretražite prijedloge riječi.
- 3 Tipka shift - promijenite veličinu znaka. Da biste aktivirali ili deaktivirali način prediktivnog unosa teksta, dvaput kratko odaberite tipku. Da biste se prebacili između načina slova i brojeva, odaberite i držite tipku.
- 4 Tipka Zatvori - zatvara virtualnu mobilnu tipkovnicu.
- 5 Tipke sa strelicama - pomiču pokazivač lijevo ili desno.
- 6 Izbornik unosa - aktivirajte unos prediktivnog teksta, promijenite jezik pisanja ili se prebacite na virtualnu tipkovnicu.
- 7 Povratna tipka - brisanje znaka.
- 8 Pokazivač unosa teksta (ako je dostupno) - pokazuje veličinu znaka, te je li način slova ili broja ili način prediktivnog unosa teksta aktiviran.

Aktivacija uobičajenog načina unosa teksta pomoću virtualne tipkovnice

Kratko dvaput odaberite #.

Unos znaka

- 1 Uzastopce birajte brojčane tipke (1-9) dok se ne prikaže željeni znak. Za jednu je tipku dostupno više znakova nego što je vidljivo na samoj tipki.
- 2 Ako se sljedeće slovo nalazi na istoj tipki kao i trenutno, pričekajte da se pojavi pokazivač ili ga premjestite naprijed i odaberite ponovo tipku.

Umetanje razmaka

Odaberite 0.

Pomicanje pokazivača u sljedeći red

Tri puta kratko odaberite 0.

Aktivacija prediktivnog unosa teksta pomoću virtualne tipkovnice

Prediktivni način unosa teksta temelji se na ugrađenom rječniku koji možete dopunjavati novim riječima. Prediktivni unos teksta nije dostupan za sve jezike.

- 1 Odaberite  > **Aktiviraj predikt. tekst.**
- 2 Za pisanje željene riječi upotrijebite tipke 2-9. Za svako slovo odaberite pojedinu tipku jedanput. Primjerice, za pisanje riječi Nokia kada je odabran engleski rječnik odaberite **6** za N, **6** za o, **5** za k, **4** za i te **2** za a.
Prijedlog za riječ mijenja se poslije svakog odabira tipke.
- 3 Ako riječ nije ispravna, odaberite ***** sve dok se ne prikaže odgovarajući rezultat. Ako riječ nije u rječniku, odaberite **Napiši** i unesite riječ pomoću tradicionalnog unosa teksta te odaberite **U redu**.
Ako se nakon riječi prikazuje znak **?**, to znači da je nema u rječniku. Za dodavanje riječi u rječnik odaberite *****, unesite riječ služeći se načinom uobičajenog unosa teksta te odaberite **U redu**.
- 4 Za umetanje razmaka odaberite **0**. Za dodavanje najčešćih znakova interpunkcije odaberite **1** potom birajte ***** sve dok se ne prikaže odgovarajući znak.
- 5 Započnite pisati sljedeću riječ.

Deaktiviranje prediktivnog unosa teksta

Kratko odaberite **#** dvaput.

Određivanje jezika pisanja

Odaberite **Izbornik** > **Postavke i Telefon** > **Dodirni unos** > **Jezik pisanja**.

Promjena jezika tijekom pisanja

Odaberite  > **Opcije unosa** > **Jezik pisanja** ili  > **Jezik pisanja**.

Raspoložive mogućnosti mogu varirati.

Pokazivači zaslona

Opći pokazivači



- Dodirni zaslon i tipkovnica su zaključani.
- Uređaj tiho dojavljuje dolazne pozive ili poruke.
- Alarm je postavljen.
- Vremenski određen profil je aktivan.
- Imate propušteni kalendarski događaj.

Pokazivači poziva

-  Netko vas je pokušao nazvati.
-  Upotrebljavate drugu telefonsku liniju (usluga mreže).
-  Dolazni pozivi preusmjeravaju se na drugi broj (mrežna usluga). Ako imate dvije telefonske linije, broj pokazuje aktivnu liniju.
-  Vaš uređaj spreman je za internetski poziv.

Pokazivači poruka

-  Imate nepročitanih poruka. Ako pokazivač treperi, mapa Ulazni spremnik je puna.
-  Poruke čekaju na slanje u mapu Izlazne.

Pokazivači mreže

-  Vaš uređaj spaja se na GSM mrežu (usluga mreže).
-  Vaš uređaj spaja se na 3G mrežu (usluga mreže).
-  GPRS podatkovna veza (mrežna usluga) je otvorena.  pokazuje da je veza na čekanju, a  da se veza otvara ili zatvara.
-  EGPRS podatkovna veza (mrežna usluga) je otvorena.  pokazuje da je veza na čekanju, a  da se veza uspostavlja.
-  3G podatkovna veza (mrežna usluga) je otvorena.  pokazuje da je veza na čekanju, a  da se veza uspostavlja.
-  HSPA podatkovna veza (mrežna usluga) je otvorena.  pokazuje da je veza na čekanju, a  da se veza uspostavlja.
-  WLAN veza je dostupna.  označava da je veza šifrirana, a  da veza nije šifrirana.

Pokazivači veze

-  Bluetooth je aktivan.  označava da uređaj šalje podatke. Kada pokazivač treperi, vaš se uređaj pokušava povezati s drugim uređajem.
-  USB kabel spojen je s uređajem.
-  GPS je aktivan.
-  Uređaj provodi sinkronizaciju.
-  Kompatibilne slušalice su priključene na uređaj.
-  Na uređaj je priključen kompatibilni izlazni TV kabel.
-  Kompatibilni tekstni telefon priključen je na uređaj.

Pretraživanje u uređaju i na internetu



Pomoću aplikacije Traženje možete pronaći bilo koju stavku u svom uređaju.

- 1 Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Traženje**.
- 2 Unesite riječ za pretraživanje u polje za pretraživanje ili pregledajte kategorije sadržaja.

Savjet: Widget za pretragu možete dodati početnom zaslonu. Pomoću widgeta za pretragu možete pretraživati i internet. Dodirnite i držite početni zaslon i odaberite te widget pretraživanja na popisu. 

Upotreba uređaja izvan mreže

Na mjestima na kojima ne želite upućivati ili primati pozive i dalje možete pristupiti kalendaru, popisu kontakata i izvanmrežnim igrama ako aktivirate izvanmrežni profil. Isključite mobilni uređaj tamo gdje uporaba nije dopuštena ili onda kad može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Na početnom zaslonu odaberite profil i **Izvanmrežno**.

Kada je aktiviran izvanmrežni profil, veza s mobilnom mrežom je prekinuta. Svi su radiofrekvencijski signali između uređaja i mobilne mreže spriječeni. Ako pokušate poslati poruku, bit će postavljena u Izlazni spremnik i poslana po aktiviranju drugog profila.

Uređaj možete upotrebljavati i bez SIM kartice. Isključite uređaj i uklonite SIM karticu. Kada ga ponovo uključite, izvanmrežni je profil aktiviran.

 **Važno:** Dok ste u profilu izvanmrežno, ne možete upućivati ni primati pozive niti upotrebljavati druge značajke za koje je potrebna pokrivenost mrežom. Moći ćete nazvati službeni broj hitne službe programiran u uređaju. Da biste upućivali pozive, prvo morate promijeniti profil.

Kada je aktiviran izvanmrežni profil, i dalje se možete povezati s WLAN mrežom i, primjerice, pročitati svoju e-poštu ili pretraživati internet. Također možete upotrijebiti Bluetooth.

Obavezno se pridržavajte svih važećih sigurnosnih propisa.

Produljenje vijaka trajanja baterije

Ako vam se čini da vam je punjač stalno potreban, možete poduzeti određene korake kako biste smanjili potrošnju energije uređaja.

- Uvijek u potpunosti napunite bateriju.

- Kada je aktiviran način uštede energije, postavke uređaja kao što su **Rad s mrežom** i čuvar zaslona, bit će optimizirane.

Aktivacija načina uštede energije

Pritisnite i držite tipku za uključivanje  pa odaberite **Aktiviraj uštedu energije**. Da biste deaktivirali način uštede energije, pritisnite i držite tipku za uključivanje  i odaberite **Deaktiviraj uštedu energije**.

Zatvaranje aplikacija koje se ne upotrebljavaju

Pritisnite i držite tipku izbornika, prevucite dok se ne prikaže željena aplikacija i odaberite .

Zvukovi, teme i efekti

- Isključite nepotrebne tonove kao što su tonovi tipkovnice.
- Upotrebljavajte slušalice sa žicom, radije nego zvučnik.
- Promijenite dužinu vremena isteka nakon koje se uređaj isključuje.

Postavljanje duljine vremena isteka

Odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Zaslon > Istek osvjetljenja**.

Aktiviranje tamne teme i pozadine

Odaberite **Izbornik > Postavke i Teme > Općenito**. Kako biste promijenili pozadinu, na početnom zaslonu odaberite **Opcije > Promijeni pozadinu**.

Deaktiviranje pozadinskih animacijskih efekata

Odaberite **Izbornik > Postavke i Teme > Općenito > Opcije > Efekti za temu > Isključeno**.

Smanjenje svjetline zaslona

Odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Zaslon > Osvjetljenje**.

Isključivanje čuvara zaslona Veliki sat

Odaberite **Izbornik > Postavke i Teme > Čuvar zaslona > Ništa**.

Upotreba mreže

- Ako slušate glazbu ili upotrebljavate svoj uređaj na drugi način, a ne želite upućivati ili primati pozive, aktivirajte izvanmrežni profil.
- Postavite uređaj da provjerava novu e-poštu rjeđe.
- Upotrebljavajte WLAN vezu za spajanje s internetom umjesto paketne podatkovne veze (GPRS ili 3G).

- Ako je uređaj postavljen na upotrebu GSM i 3G mreža (dualni način), upotrebljava više energije tijekom traženja 3G mreže.

Postavljanje uređaja da upotrebljava samo GSM mrežu

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Mreža > Rad s mrežom > GSM**.

Deaktiviranje Bluetooth veze kada nije potrebna

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Bluetooth > Bluetooth > Isključen**.

Zaustavljanje traženja dostupnih WLAN mreža

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > WLAN > Opcije > Postavke > Prikaži raspol. WLAN-a > Nikad**.

Uspostavljanje paketne podatkovne veze (3G ili GPRS) samo kada je potrebno

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Administr. postavke > Paketni prijenos > Paketni prijenos podat. > Prema potrebi**.

Prilagodba

Profili

0 profilima

 Odaberite **Izbornik > Postavke > Profili**.

Očekujete poziv, ali se zvono ne bi smjelo čuti? Uređaj ima različite grupe postavki koje nazivamo profili i koje možete personalizirati za različite događaje i okruženja. Također možete stvoriti vlastite profile.

Možete personalizirati profile na jedan od sljedećih načina:

- Promijenite melodiju zvona i tonove dojave o poruci.
- Prilagodite glasnoću melodije zvona i tonova tipki.
- Isključite tonove zvona i tonove obavijesti.
- Aktivirajte dojave vibracijom.
- Postavite uređaj tako da izgovori ime pozivatelja.

Personalizacija tonova

Možete prilagoditi tonove svog uređaja za svaki profil.

Odaberite **Izbornik > Postavke > Profili**.

- 1 Odaberite željeni profil.

2 Odaberite **Podešavanje** i željenu opciju.

Savjet: Preuzmite melodije zvona s Ovi trgovine. Kako biste saznali više o Ovi trgovini, posjetite www.ovi.com.

Utišavanje uređaja

Kada je aktiviran profil bez zvuka, sve su melodije zvona i tonovi dojave isključeni. Aktivirajte ovaj profil ako ste u kinu ili na sastanku.

Na početnom zaslonu odaberite profil i **Bez zvuka**.

Promjena profila za sastanke ili upotrebu na otvorenom

Kad je aktiviran profil za sastanke, uređaj ne zvuči nego se jedanput diskretno oglašuje. Kad je aktiviran profil za upotrebu na otvorenom, melodija zvona je glasnija kako ne biste propustili poziv u bučnom okruženju.

U početnom zaslonu odaberite profil i **Sastanak** ili **Vani**.

Stvaranje novog profila

Kako možete uređaj prilagoditi svojim poslovnim, studentskim ili privatnim potrebama? Možete stvoriti nove profile za različite situacije i dodijeliti im odgovarajuće nazive.

- 1 Odaberite **Izbornik > Postavke > Profili i Opcije > Stvori novi**.
- 2 Odredite postavke svog profila i odaberite **Naziv profila**.
- 3 Unesite naziv za profil.

Postavljanje vremenski ograničenog profila

Možete aktivirati na određeno vrijeme nakon kojega se aktivira prethodno upotrijebljeni profil.

Odaberite **Izbornik > Postavke > Profili**.

- 1 Odaberite željeni profil i **Vremenski ograničeno**.
- 2 Postavite vrijeme nakon kojeg želite da određeni profil istekne.

Promjena teme

 Pomoću tema možete promijeniti boje i izgled zaslona.

Odaberite **Izbornik > Postavke > Teme**.

Odaberite **Općenito** i temu.

Neke teme uključuju efekte animacije u pozadini. Da biste uštedjeli bateriju, odaberite **Općenito > Opcije > Efekti za temu > Isključeno**.

Savjet: Preuzmite teme s Nokijine Ovi trgovine. Kako biste saznali više o Ovi trgovini, posjetite www.ovi.com.

Početni zaslon

O početnom zaslonu

Na početnom zaslonu možete učiniti sljedeće:

- pregledati obavijesti o propuštenim pozivima i primljenim porukama;
- otvoriti omiljene aplikacije;
- upravljati aplikacijama kao što je music player;
- dodati prečace za različite značajke kao što je pisanje poruke;
- pregledati omiljene kontakte i brzo nazvati, razgovarati ili im slati poruke.

Možete imati više od jedne stranice početnog zaslona, primjerice, možete imati početne zaslone za posao i privatni život.

S elementima na početnom zaslonu moguća je interakcija. Na primjer, ako odaberete sat, otvara se aplikacija sata.

Prebacivanje između početnih zaslona

Možete imati više od jednog početnog zaslona. Na primjer, stvorite zasebne početne zaslone za posao i privatni život i prilagodite ih za različit sadržaj.

Da biste se prebacili na drugi početni zaslon, pomaknite prstima lijevo ili desno.



● ● ● označava u kojem se početnom zaslonu nalazite.

Prilagodba početnog zaslona

Želite vidjeti svoj omiljeni krajolik ili slike svoje obitelji na pozadini početnog zaslona? Možete promijeniti pozadinu i raspored stavki na početnom zaslonu kako biste ga prilagodili prema vlastitim potrebama.

Savjet: Ako imate više početnih zaslona, možete se prebacivati između njih i dok uređujete te prilagođavati sve početne zaslone istovremeno.

Promjena pozadine

- 1 Dodirnite i držite početni zaslon.
- 2 Odaberite **Opcije** > **Promijeni pozadinu** > **Slika**.
- 3 Odaberite željenu sliku.
- 4 Odaberite **Gotovo**.

Savjet: Preuzmite više pozadinskih slika u Nokijinoj Ovi trgovini. Kako biste saznali više o Ovi trgovini, posjetite www.ovi.com.

Promjena rasporeda stavki na početnom zaslonu

- 1 Dodirnite i držite početni zaslon.
- 2 Povucite i ispustite stavke na novu lokaciju.



- 3 Odaberite **Gotovo**.

Dodavanje widgeta početnom zaslonu

Zanimaju vas vremenska prognoza za danas ili najnovije vijesti? Možete dodati miniaplikacije (widgete) na početni zaslon i prikazati najvažnije informacije u trenu.

- 1 Dodirnite i držite početni zaslon.
- 2 Odaberite  i željeni widget na popisu.
- 3 Odaberite **Gotovo**.

Widget može poboljšati određenu aplikaciju, a može i promijeniti način rada aplikacije. Primjerice, ako dodate widget za obavijesti, primljene poruke označene su u widgetu.

Savjet: Da biste preuzeli više widgeta, odaberite **Trgovina**.

Upotreba usluge ili preuzimanje sadržaja može uzrokovati prijenos velikih količina podataka što može rezultirati troškovima prometa.

Neki widgeti početnih zaslona mogu se automatski povezati na internet. Da biste to spriječili, odaberite **Opcije** > **Widget u izvanmr. nač.**

Uklanjanje widgeta s početnog zaslona

- 1 Dodirnite i držite početni zaslon.
- 2 Odaberite widget te na skočnom izborniku odaberite **Ukloni**.
- 3 Odaberite **Gotovo**.

Dodavanje prečaca početnom zaslonu

Jeste li znali da možete stvoriti prečace do najčešće upotrebljivanih aplikacija i značajki? Možete dodati prečace aplikacijama, web oznakama ili radnjama kao što je pisanje poruke.

- 1 Dodirnite i držite početni zaslon.
- 2 Odaberite widget prečaca i **Postavke**.
- 3 Odaberite prečac koji želite definirati i odaberite **Oznaka** ili **Program** i željenu stavku.
- 4 Odaberite **Natrag** > **Gotovo**.

Savjet: Da biste uklonili prečac, zamijenite ga drugim.

Savjet: Ako dodate prazne widgete prečaca pri uređivanju početnog zaslona, možete kasnije definirati prečace izravno na početnom zaslonu.

Dodavanje važnih kontakata na početni zaslon

Dodajte najvažnije kontakte na početni zaslon tako da ih možete brzo nazvati ili im poslati poruku.

Kontakti se trebaju pohraniti u memoriju uređaja.

- 1 U widgetu Omiljeni kontakti odaberite .
- 2 Da biste označili kontakte za dodavanje na početni zaslon, odaberite željene kontakte. Widgetu možete dodati do 20 kontakata.

Pozivanje ili slanje poruke kontaktu

U widgetu odaberite kontakt.

Uklanjanje kontakta s početnog zaslona

U widgetu odaberite  i kontakt koji će se ukloniti. Kontakt se briše iz widgeta, ali ostaje na popisu kontakata.

Organiziranje aplikacija

Želite biti u mogućnosti brže otvoriti najčešće upotrebljavane aplikacije? U glavnom izborniku možete organizirati aplikacije i sakriti manje upotrebljavane aplikacije u mape.

Pritisnite tipku izbornika i odaberite **Opcije** > **Uredi**.

Stvaranje nove mape

Odaberite **Opcije** > **Nova mapa**.

Premještanje aplikacije u mapu

Odaberite i držite pritisnutom aplikaciju i sa skočnog izbornika odaberite **Premjesti u mapu** te novu mapu.

Savjet: Aplikacije i karte možete također povlačiti i ispuštati.

Preuzimanje igre, aplikacije ili druge stavke

U Ovi trgovini možete kupiti igre, aplikacije, videozapise i drugi sadržaj. Tu se također nalaze i besplatne stavke koje možete preuzeti.

Odaberite **Izbornik** > **Trgovina** i prijavite se na svoj Nokia račun.

- 1 Odaberite stavku.
- 2 Ako određena stavka ima cijenu, odaberite **Buy**. Ako je stavka besplatna, odaberite **Download**.
- 3 Možete platiti kreditnom ili debitnom karticom ili, ako je to dostupno, telefonskim računom.

Kako biste spremili podatke o kartici na svoj Nokia račun, odaberite **Save this card to my Nokia account**.

Ako su podatci o kartici već spremljeni, za upotrebu drugog načina plaćanja odaberite **Change billing details**.

- 4 Kako biste dobili potvrdu kupovine, odaberite ili unesite adresu e-pošte.
- 5 Odaberite **Confirm**.
- 6 Kada je preuzimanje dovršeno, možete otvoriti ili prikazati stavku ili nastaviti pretraživati više sadržaja. Vrsta sadržaja određuje mjesto na mobilnom uređaju na kojem je pohranjena stavka.

Savjet: Upotrijebite WLAN vezu za preuzimanje većih datoteka, kao što su igre, aplikacije ili videozapisi.

Dodatne informacije o stavci možete zatražiti od izdavača stavke.

Savjet: Kako biste izbjegli opetovano unošenje podataka o kartici kojom se služite pri kupnji stavki u Ovi trgovini, spremite podatke na Nokia račun. Možete dodati više kartica za plaćanje i odabrati karticu koju želite upotrijebiti pri kupovini.

Telefon


Pozivanje telefonskog broja

- 1 Za otvaranje birača na početnom zaslonu odaberite **Zovi** i unesite telefonski broj. Kako biste unijeli znak +, potreban za upućivanje međunarodnih poziva, dvaput odaberite *.
- 2 Za upućivanje poziva odaberite .
- 3 Za prekidanje poziva odaberite .

Traženje kontakta

Možete potražiti kontakt koji ste spremili na popis kontakata.

Na početnom zaslonu odaberite **Zovi** i počnite unositi ime ili prezime kontakta. Pretraživanje je moguće i prema nazivu tvrtke. Dok unosite znakove, odaberite svaku tipku broja jednom za svako slovo. Na primjer, da biste tražili tvrtku Nokia, unesite **6**, **5**, **4** i **2**.

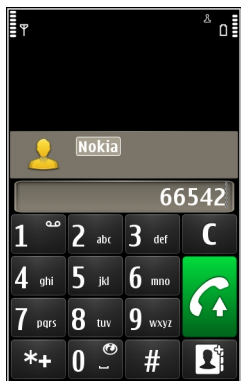

Pozivanje pronađenog kontakta

Odaberite i držite kontakt i u kartici kontakta odaberite **Glasovni poziv**.

Slanje poruke kontaktu

Odaberite i držite kontakt i u kartici kontakta odaberite **Poruka**.

Deaktivacija pretraživanja kontakta

Odaberite **Opcije** > **Traži kontakte** > **Isključeno**.

Upućivanje poziva kontaktu

Odaberite **Izbornik** > **Kontakti**.

- 1 Da biste tražili kontakt, unesite prva slova ili znakove imena ili prezimena u polju pretraživanja.
- 2 Odaberite kontakt.
- 3 U kartici kontakta odaberite **Glasovni poziv**.
- 4 Ako kontakt ima više telefonskih brojeva, odaberite i držite **Glasovni poziv** te odaberite željeni broj.

Uspostavljanje konferencijskog poziva

Uređaj podržava konferencijske pozive (usluga mreže) s najviše šest sudionika, uključujući i vas. Konferencijski videopozivi nisu podržani.



- 1 Uputite poziv prvom sudioniku.
- 2 Za upućivanje poziva drugom sudioniku odaberite **Opcije** > **Novi poziv**. Prvi se poziv automatski stavlja na čekanje.
- 3 Nakon što vam je na novi poziv odgovoreno, za dodavanje prvog sudionika u konferencijski poziv odaberite .

Dodavanje novog sudionika u konferencijski poziv

Uputite poziv drugom sudioniku i dodajte novi poziv konferencijskom pozivu.

Privatni razgovor sa sudionikom konferencijskog poziva

Odaberite .

Idite do sudionika i odaberite . Konferencijski je poziv stavljen na čekanje u uređaju. Ostali sudionici nastavljaju s konferencijskim pozivom.

Za povratak na konferencijski poziv odaberite .

Izostavljanje sudionika iz konferencijskog poziva

Odaberite , idite na sudionika i odaberite .

Prekid aktivnog konferencijskog poziva

Pritisnite prekidnu tipku.

Pozivanje brojeva koji se najčešće upotrebljavaju

Možete brzo uputiti poziv prijateljima i obitelji ako pridružite najčešće birane brojeve telefona brojčanim tipkama na uređaju.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Zvanje > Brzo biranje**.

Pridruživanje telefonskog broja tipki broja

- 1 Odaberite brojčanu tipku kojoj želite pridružiti broj telefona.
1 je rezervirana za glasovni spremnik.
- 2 Odaberite broj telefona s popisa kontakata.

Uklanjanje ili promjena broja telefona pridruženog brojčanoj tipki

Odaberite i držite brojčanu tipku i sa skočnog izbornika odaberite **Ukloni** ili **Promijeni**.

Upućivanje poziva

Na početnom zaslonu odaberite **Zovi** kako biste otvorili birač te odaberite i držite dodijeljenu brojčanu tipku.

Uporaba glasa za pozivanje kontakta

Pomoću aplikacije Glasovne naredbe možete glasom upućivati pozive ili upravljati svojim uređajem.

Glasovne naredbe nisu ovisne o glasu govornika. Uređaj stvara naredbe automatski.

 **Opaska:** Upotreba glasovnih oznaka može biti teška u bučnom okruženju ili tijekom hitnog slučaja pa se ne biste trebali oslanjati isključivo na glasovno biranje u svim okolnostima.

Kada upotrebljavate glasovno biranje, upotrebljava se zvučnik. Držite uređaj na malo udaljenosti kada izgovarate glasovnu naredbu.

- 1 Na početnom zaslonu odaberite i držite **Zovi**. Ako je priključena kompatibilna slušalica s tipkom, pritisnite i držite tipku na slušalici.
- 2 Oglašava se kratki zvuk i prikazuje **Počnite govoriti**. Jasno izgovorite ime koje je spremjeno za kontakt.
- 3 Uređaj reproducira sintetiziranu glasovnu naredbu prepoznatog kontakta na odabranom jeziku uređaja i prikazuje ime i broj. Za otkazivanje glasovnog biranja odaberite **Prekini**.

Preslušavanje glasovne naredbe za kontakt

- 1 Odaberite kontakt i **Opcije > Pojedini. o glas. oznaci**.
- 2 Odaberite pojedinost o kontaktu.

Ako je za ime spremjeno nekoliko brojeva, tada možete izgovoriti ime i vrstu broja kao što je mobitel ili telefon.

Upućivanje poziva preko interneta

O internetskim pozivima

Pomoću mrežne usluge internetskog poziva možete uputiti i primiti pozive putem interneta. Usluge internetskog poziva mogu podržavati pozive između računala, između mobilnih telefona i između VoIP uređaja te uobičajenog telefona.

Neki davatelji usluge internetskog poziva omogućuju besplatne internetske pozive. Za informacije o dostupnosti i cijenama povezivanja, kontaktirajte davatelja usluge internetskog poziva.

Za upućivanje ili primanje internetskog poziva morate biti u području WLAN-a ili imati paketnu podatkovnu vezu (GPRS) u 3G mreži te biti prijavljeni na uslugu internetskog poziva.

Instalacija usluge internetskog poziva

Usluge internetskog poziva možete potražiti u Ovi trgovini. Za pojedinosti idite na stranicu www.ovi.com.

- 1 Preuzmite instalacijski widget za uslugu internetskog poziva.
- 2 Da biste pokrenuli instalaciju, odaberite instalacijski widget.
- 3 Slijedite prikazane upute.

Kada se usluga internetskog poziva instalira, kartica za uslugu prikazuje se na popisu kontakata.

Ostvarivanje internetskog poziva

Kada se prijavite u uslugu internetskog poziva, možete uputiti poziv s popisa prijatelja ili s popisa kontakata.

Odaberite **Izbornik > Kontakti**.

Pozivanje kontakta na popisu prijatelja

- 1 Otvorite karticu usluge internetskog poziva i prijavite se na uslugu internetskog poziva.
- 2 Odaberite kontakt s popisa prijatelja i odaberite **Internetski poziv**.

Upućivanje internetskog poziva na telefonski broj ili SIP adresu

- 1 Odaberite **Zovi**.
- 2 Odaberite **Opcije > Zovi > Internetski poziv**.

Poziv na posljednji birani broj

Pokušavate uputiti poziv nekome tko ne odgovara? Jednostavno je ponovno uputiti poziv. U zapisniku poziva možete vidjeti informacije o pozivima koje ste uputili i primili.

Na početnom zaslonu odaberite **Zovi > **.

Kako biste pozvali posljednji birani broj, odaberite broj s popisa.

Snimanje telefonskog razgovora

- 1 Tijekom aktivnog glasovnog poziva odaberite **Opcije > Idi na početni zaslon**, a zatim odaberite **Izbornik > Aplikacije > Ured > Snimač**.
- 2 Za početak snimanja odaberite .
- 3 Da biste prekinuli snimanje, odaberite . Zvučni se isječak automatski sprema u mapu Zvučne datoteke u aplikaciji Upravitelj datoteka.

Za vrijeme snimanja obje strane mogu čuti zvučni signal u redovitim razmacima.


Utišavanje poziva

Ako uređaj zazvoni u situaciji kad ne želite biti ometani, možete okrenuti uređaj da biste utišali melodiju zvona.

Aktiviranje značajke utišavanja

Odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Postavke Sensora > Utišavanje poziva > Uključeno**.

Kad uređaj zazvoni, okrenite zaslon prema dolje.

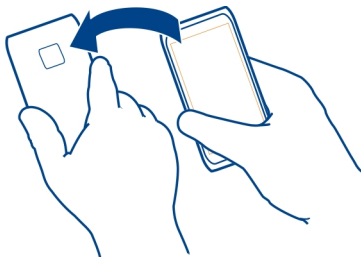

Prikaz propuštenih poziva

Na početnom zaslonu možete vidjeti propušteni poziv. Kako biste vidjeli broj telefona, odaberite **Prikaži**. Ime pozivatelja prikazuje se ako je spremljeno na popis kontakata.

Propušteni i primljeni pozivi bit će zabilježeni samo ako to mreža podržava i ako je uređaj uključen i nalazi se u području pokrivenosti mrežom.

Uzvratni poziv za kontakt ili broj

Odaberite kontakt ili broj.

Kako biste kasnije pregledali popis propuštenih poziva, na početnom zaslonu odaberite **Zovi** kako biste otvorili birač, zatim odaberite  te otvorite karticu propuštenih poziva



Poziv glasovnom spremniku

Možete preusmjeriti dolazne pozive na glasovni spremnik (usluga mreže). Drugi vam mogu ostaviti poruku, primjerice, ako niste odgovorili na poziv.

Promjena broja telefona glasovnog spremnika

- 1 Odaberite **Izbornik** > **Postavke** i **Zvanje** > **Spremnik poziva**.
- 2 Odaberite i držite spremnik te na skočnom izborniku odaberite **Promjena broja**.
- 3 Upišite broj (dobiven od davatelja mrežnih usluga) i odaberite **U redu**.

Preusmjeravanje poziva na glasovni spremnik ili na drugi broj telefona

Ako ne možete odgovoriti na pozive, možete preusmjeriti dolazne pozive na glasovni spremnik ili drugi broj telefona.

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** i **Zvanje** > **Preusmj. poziva** > **Glasovni pozivi**.

Preusmjeravanje poziva je usluga mreže. Dodatne informacije zatražite od svojeg davatelja usluga.

Preusmjeravanje svih glasovnih poziva na glasovni spremnik

Odaberite **Svi glasovni pozivi > Aktiviraj > Na glasovni spremnik**.

Preusmjeravanje svih glasovnih poziva na drugi broj telefona

- 1 Odaberite **Svi glasovni pozivi > Aktiviraj > Na drugi broj**.
- 2 Unesite broj ili odaberite **Traži** kako biste upotrijebili broj spremljen na popisu kontakata.

Istovremeno može biti aktivno nekoliko opcija preusmjeravanja, kao što je **Ako je zauzeto** i **Ako nema odgovora**.

Na početnom zaslonu  označava da su svi pozivi preusmjereni.

Istodobno ne može biti uključena zabrana poziva i preusmjeravanje poziva.

Sprječavanje upućivanja ili primanja poziva

Možda ćete željeti ograničiti upućivanje ili primanje poziva na uređaju. Pomoću zabrane poziva (usluga mreže), možete, primjerice, ograničiti sve međunarodne odlazne pozive ili dolazne pozive kada ste u inozemstvu.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Zvanje > Zabrana poziva**.

Da biste izmijenili postavke, potrebna vam je zaporka za zabranu od davatelja usluge.

Sprječavanje upućivanja poziva

- 1 Ako je usluga internetskog poziva instalirana, odaberite **Zabrana mobilnog poziva**.
- 2 Da biste spriječili upućivanje svih poziva ili međunarodnih poziva, odaberite **Odlazni pozivi** ili **Međunarodni pozivi**. Kako biste spriječili međunarodne pozive, ali dopustili pozive prema matičnoj državi, odaberite **Međunarodni pozivi, osim u matičnu državu**.
- 3 Odaberite **Aktiviraj**. Zabrana poziva utječe na sve pozive, uključujući podatkovne.

Sprječavanje primanja poziva

- 1 Ako je usluga internetskog poziva instalirana, odaberite **Zabrana mobilnog poziva**.
- 2 Za sprječavanje primanja svih ili samo međunarodnih poziva odaberite **Dolazni pozivi** ili **Dolazni pozivi u roamingu**.
- 3 Odaberite **Aktiviraj**.

Sprječavanje anonimnih internetskih poziva

Odaberite **Zabrana internetskih poziva** > **Zabrana anonimnih poziva** > **Uključeno**.

Dopuštanje poziva na određene brojeve

Pomoću usluge fiksnog biranja možete ograničiti pozive i dopustiti pozive samo na određene telefonske brojeve. Primjerice, možete dopustiti svojoj djeci upućivanje poziva samo članovima obitelji ili na druge ključne brojeve.

Odaberite **Izbornik** > **Kontakti i Opcije** > **Brojevi na SIM kartici** > **Kontakti za fiks. bir..**

Usluga fiksnog biranja nije moguća uz sve SIM kartice. Potreban vam je PIN2 kôd od davatelja usluga.

Aktiviranje fiksnog biranja

Odaberite **Opcije** > **Aktiviraj fiksno biranje**. Unesite PIN2 kôd.

Odabir osoba kojima su dopušteni pozivi

- 1 Odaberite **Opcije** > **Novo SIM ime**.
- 2 Unesite PIN2 kôd.
- 3 Unesite ime kontakta i broj telefona za dopuštene pozive te odaberite **Gotovo**. Za dodavanje kontakta s popisa kontakata na popis za fiksno biranje odaberite **Dodaj iz Kontakata** i kontakt.

Za slanje tekstualnih poruka kontaktu sa SIM kartice dok je aktivna usluga fiksnog biranja trebat ćete dodati broj centra za tekstualne poruke na popis fiksnog biranja.

Dijeljenje videozapisa

O dijeljenju videozapisa

Pomoću dijeljenja videozapisa (usluga mreže) možete tijekom glasovnog poziva poslati videozapis uživo ili snimljeni videozapis sa svog na drugi kompatibilni mobilni uređaj.

Kada aktivirate dijeljenje videozapisa, zvučnik se automatski aktivira. Ako ne želite upotrijebiti zvučnik, upotrijebite kompatibilne slušalice.

Zahtjevi za dijeljenje videozapisa

Kako biste podijelili videozapis, i vi i primatelj morate ispunjavati sljedeće uvjete:

- Morate biti unutar 3G mreže. Ako se netko od vas nađe izvan 3G mreže, glasovni poziv se nastavlja.
- Morate imati aktiviranu značajku dijeljenja videozapisa.

- Morate imati postavljenu vezu jedan-na-jedan.

Za dodatne informacije o usluzi, dostupnosti 3G mreže i naknadama koje se plaćaju za ovu uslugu kontaktirajte davatelja usluga.

Postavljanje dijeljenja videozapisa

Za postavljanje dijeljenja videozapisa potrebne su vam postavke veze jedan-na-jedan i postavke 3G veze.

Veza jedan-na-jedan također je poznata kao SIP (eng. Session Initiation Protocol) veza. Postavke SIP profila moraju biti konfigurirane na uređaju prije nego što ćete moći koristiti dijeljenje videozapisa. Kontaktirajte svog davatelja usluga za postavke SIP profila i spremite ih u uređaj. Vaš davatelj usluge može vam postavke poslati u konfiguracijskoj poruci ili vam može dati popis potrebnih parametara.

Postavljanje veze jedan-na-jedan

- 1 Odaberite **Izbornik** > **Postavke** i **Povezivanje** > **Administr. postavke** > **Postavke SIP-a** i SIP profil.
- 2 Unesite potrebne postavke za SIP profil.

Izmjena postavki dijeljenja videozapisa

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** i **Povezivanje** > **Dijeljenje videozap..**

Uporaba 3G veze

Dodatne informacije o mrežama zatražite od svojeg davatelja usluga.

Dodavanje SIP adrese kontaktu

- 1 Odaberite **Izbornik** > **Kontakti**.
- 2 Odaberite kontakt ili stvorite novi.
- 3 Odaberite **Opcije** > **Uredi**.
- 4 Odaberite **Opcije** > **Dodaj pojedinosti** > **Dijelj. video prikaza**.
- 5 Upišite SIP adresu u obliku korisničko_ime@naziv.domene (umjesto naziva domene možete koristiti IP adresu).

Ako ne znate SIP adresu kontakta, za dijeljenje videozapisa možete koristiti spremljeni telefonski broj primatelja zajedno s pozivnim brojem zemlje (ako to podržava davatelj mrežnih usluga).

Dijeljenje videozapisa uživo ili snimljenog videozapisa

Dok je aktivan glasovni poziv u tijeku, odaberite **Opcije** > **Dijeljenje video prikaza**:

- 1 Za dijeljenje videozapisa uživo odaberite **Videoisječak uživo**.
Da biste dijelili videoisječak, odaberite **Videoisječak**.

- 2 Odaberite željenu SIP adresu ili broj telefona pohranjen na kontaktnoj kartici primatelja. Ako SIP adresa ili broj telefona nisu dostupni, ručno unesite pojedinosti i odaberite **U redu**. Ako unosite broj telefona, morate unijeti pozivni broj države. Pozivnica se šalje na SIP adresu.

Ako ste tijekom dijeljenja videozapisa pristupili drugoj aplikaciji, dijeljenje je pauzirano.

Nastavak dijeljenja

Na početnom zaslonu odaberite **Opcije > Nastavi s dijelj. videozap.**

Prekid dijeljenja videozapisa

Odaberite **Prekini**. Da biste prekinuli glasovni poziv, odaberite . Kada završite poziv, prekida se i dijeljenje videoisječka.

Automatsko spremanje videoisječka koji ste dijelili uživo

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Dijeljenje videozap. > Spremanje videoisječka > Uključeno**.

Prihvatanje pozivnice za dijeljenje videozapisa

Odaberite **Da**. Dijeljenje videozapisa počinje automatski.

Kontakti

O Kontaktima



Odaberite **Izbornik > Kontakti**.

Možete spremiti i organizirati telefonske brojeve prijatelja, adrese i druge kontaktne podatke. Ako želite ostati u kontaktu s najvažnijim kontaktima na jednostavan način, možete ih dodati početnom zaslonu.

Spremanje telefonskih brojeva i adresa e-pošte

Telefonske brojeve svojih prijatelja, adrese e-pošte i ostale podatke možete spremiti u svoj popis kontakata.

Odaberite **Izbornik > Kontakti**.

Dodavanje kontakta popisu kontakata

- 1 Odaberite **Opcije > Novi kontakt**.
- 2 Odaberite polje i unesite pojedinosti.

Uređivanje informacija o kontaktu

- 1 Odaberite kontakt.

- 2 Otvorite karticu posjetnice .
- 3 Odaberite pojedinost kontakta.

Dodavanje pojedinosti o kontaktu

Odaberite kontakt i **Opcije** > **Uredi** > **Opcije** > **Dodaj pojedinosti**.

Spremanje broja iz primljenog poziva ili poruke

Primili ste poziv ili poruku od osobe čiji telefonski broj još nemate spremljen na popisu kontakata? Broj možete jednostavno spremiti u novi ili postojeći zapis popisa kontakata.

Spremanje broja iz primljenog poziva

- 1 Odaberite **Izbornik** > **Aplikacije** > **Zapisnik**.
- 2 Odaberite **Zadnji pozivi** > **Primljeni pozivi**.
- 3 Odaberite i držite telefonski broj i na skočnom izborniku odaberite **Spremi u Kontakte**.
- 4 Odaberite želite li stvoriti novi zapis popisa kontakata ili ažurirati postojeći.

Spremanje broja iz primljene poruke

- 1 Odaberite **Izbornik** > **Poruke**.
- 2 Odaberite **Ulazni spremnik** i poruku.
- 3 Odaberite telefonski broj i **Spremi u Kontakte**.
- 4 Odaberite želite li stvoriti novi zapis popisa kontakata ili ažurirati postojeći.

Brzo kontaktiranje najvažnijih osoba

Svoje najvažnije kontakte možete postaviti kao omiljene. Omiljeni se nalaze na vrhu popisa kontakata tako da ih možete brzo kontaktirati.

Odaberite **Izbornik** > **Kontakti**.

Postavljanje kontakta kao omiljenog

Odaberite i držite kontakt i na skočnom izborniku odaberite **Dodaj u omiljeno**.

Uklonite kontakt iz omiljenih

Odaberite i držite kontakt i na skočnom izborniku odaberite **Ukloni iz omiljenog**. Kontakt se ne briše sa standardnog popisa kontakata.

Dodavanje slike za kontakt

Želite odmah vidjeti tko vas zove? Dodavanje slike za određeni kontakt.

Odaberite **Izbornik** > **Kontakti** i kontakt.

- 1 Odaberite ikonu pored imena kontakta i **Dodaj sliku**.
- 2 Odaberite sliku iz mape Fotografije.

Promjena ili uklanjanje slike

Odaberite i držite sliku i sa skočnog izbornika odaberite **Promijeni sliku** ili **Ukloni sliku**.

Kontakti moraju biti pohranjeni u memoriji uređaja. Da biste provjerili koja se memorija upotrebljava, odaberite **Opcije > Postavke > Kontakti za prikaz**.

Postavljanje melodije zvona za određeni kontakt

Želite li čuti kada vas zove određena osoba? Možete postaviti melodiju zvona samo za tu osobu.

Odaberite **Izbornik > Kontakti**.

Postavljanje melodije zvona za kontakt

- 1 Odaberite kontakt i **Opcije > Uredi**.
- 2 Odaberite polje Melodija zvona i melodiju zvona.

Postavljanje melodije zvona za grupu kontakata

- 1 Otvorite karticu Grupe.
- 2 Odaberite i držite naslov grupe i na skočnom izborniku odaberite **Melodija zvona**.
- 3 Odaberite melodiju zvona s popisa.

Melodija zvona primjenjuje se samo na članove grupe kada se melodija zvona postavi.

Slanje kontaktnih podataka pomoću Moje kartice

Moja posjetnica je vaša elektronička posjetnica. Pomoću opcije Moja posjetnica možete poslati svoje kontaktne podatke drugima.

Odaberite **Izbornik > Kontakti**.

Slanje kontaktnih podataka kao posjetnice

Odaberite i držite **Moja posjetnica** i na skočnom izborniku odaberite **Pošalji kao posjetnicu**.

Uređivanje kontaktnih podataka u Mojoj kartici

Odaberite **Moja posjetnica** i pojedinost za uređivanje.

Stvaranje grupe kontakata

Kada stvorite grupe kontakata, možete slati poruke za nekoliko osoba istovremeno. Na primjer, jednoj grupi možete pridružiti članove obitelji.

Odaberite **Izbornik > Kontakti**.

- 1 Otvorite karticu Grupe.
- 2 Odaberite **Opcije > Nova skupina**.
- 3 Unesite naziv grupe i odaberite **U redu**.
- 4 Odaberite grupu i **Opcije > Dodaj članove**.
- 5 Da biste označili kontakte koje želite dodati grupi, odaberite ih.

Slanje poruke skupini osoba

Želite li brzo poslati poruku svim svojim članovima obitelji? Ako ste ih pridružili grupi, možete poslati poruku svima istovremeno.

Odaberite **Izbornik > Kontakti**.

- 1 Otvorite karticu Grupe.
- 2 Odaberite i držite naziv grupe te na skočnom izborniku odaberite **Nova poruka**.

Kopiranje kontakata sa SIM kartice na uređaj

Ako su vam kontakti pohranjeni na SIM kartici, možete ih kopirati na svoj uređaj. Kontaktima koji su pohranjeni na uređaju možete dodati više pojedinosti kao što su alternativni telefonski brojevi, adrese ili slike.

Odaberite **Izbornik > Kontakti**.

Odaberite **Opcije > Brojevi na SIM kartici > Kopiraj sve u telefon**.

Savjet: Ako se kontakt pojavljuje dvaput na popisu kontakata, odaberite **Opcije > Postavke > Kontakti za prikaz** i isključite potvrdni okvir **SIM memorija**.

Stvaranje pričuvne kopije kontakata na usluzi Ovi by Nokia

Ako stvorite pričuvnu kopiju kontakata na usluzi Ovi by Nokia, svoje kontakte možete jednostavno kopirati na novi telefon. Ako vam je telefon ukraden ili oštećen, možete pristupiti popisu kontakata na mreži.

Odaberite **Izbornik > Kontakti i Opcije > Ovi sinkro**.

Ako omogućite automatsku sinkronizaciju, za sve promjene koje napravite na popisu kontakata automatski se stvaraju pričuvne kopije na usluzi Ovi by Nokia.

Potreban vam je Nokia račun da biste upotrebljavali Ovi. Ako nemate račun, stvorite ga na adresi www.ovi.com. Također ćete morati stvoriti račun ako pristupate bilo kojoj usluzi Ovi pomoću telefona.

Ako upotrebljavate Ovi sinkronizaciju za automatsko sinkroniziranje kontakata s uslugom Ovi, nemojte omogućivati sinkronizaciju kontakata s bilo kojom drugom uslugom jer može doći do sukoba. Ovi sinkronizacija za kontakte nije dostupna ako ste aktivirali sinkronizaciju kontakata na usluzi Mail for Exchange.

Poruke

0 Porukama



Odaberite **Izbornik** > **Poruke**.

Možete slati i primati različite vrste poruka:

- Tekstualne poruke
- Zvučne poruke
- Multimedijске poruke koje sadrže slike i videozapise
- Grupne poruke

Poruke zahtijevaju mrežnu podršku.

Slanje poruke

Pomoću tekstualnih i multimedijских poruka možete brzo stupiti u kontakt s prijateljima i obitelji. Multimedijскоj poruci možete priložiti slike, videozapise i zvučne isječke koje želite podijeliti.

Odaberite **Izbornik** > **Poruke**.

- 1 Odaberite **Nova poruka**.
- 2 Za odabir primatelja s popisa kontakta odaberite naslov **Prima**. Da biste ručno unijeli telefonski broj primatelja, unesite broj u polje Prima.
- 3 Da biste dodali privitak, odaberite .
- 4 Odaberite .

Slanje poruke s privitkom može biti skuplje od slanja normalne tekstualne poruke. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

Možete slati tekstualne poruke koje su duže od ograničenja znakova za jednu poruku. Dulje će poruke biti poslone u nizu od dvije ili više poruka. Davatelj usluga u skladu s tim može naplaćivati poruke.

Dijakritički i drugi znakovi, kao i znakovi karakteristični za određene jezike, zauzimaju više mjesta te na taj način ograničavaju broj znakova koje je moguće poslati u jednoj poruci.

Ako je stavka koju ste umetnuli u multimedijску poruku prevelika za mrežu, uređaj može automatski smanjiti veličinu.

Samo kompatibilni uređaji mogu primati i prikazivati multimedijске poruke. Poruke mogu izgledati drugačije na različitim uređajima.

Slanje zvučne poruke

Možete snimiti zvučni isječak, kao što je rođendanska pjesma, i poslati ga prijatelju kao zvučnu poruku.

Odaberite **Izbornik** > **Poruke**.


- 1 Odaberite **Opcije** > **Stvori poruku** > **Zvučna poruka**.
- 2 Da biste snimili poruku, odaberite .
- 3 Za odabir primatelja s popisa kontakata odaberite naslov **Prima**. Da biste ručno unijeli broj telefona primatelja, unesite broj u polje **Prima**.
- 4 Odaberite .

Primanje poruka

Kada primite poruku, možete je otvoriti izravno s početnog zaslona. Naknadno je možete pronaći u mapi **Razgovori** ili u mapi **Ulazni spremnik** u odrednici **Poruke**.

Odaberite **Izbornik** > **Poruke**.

Kad primite poruku, na početnom se zaslonu prikazuje obavijest. Prikazuje se i broj svih propuštenih događaja, uključujući propuštene pozive i primljene poruke.



Za otvaranje poruke odaberite obavijestni widget. Poruka se prema zadanim postavkama otvara u prikazu **Razgovori**.

Odgovor na primljenu poruku u prikazu **Razgovori**

Odaberite polje unosa teksta pri dnu zaslona, napišite poruku i odaberite .

Otvaranje poruke u mapi **Ulazni spremnik**

Odaberite **Ulazni spremnik** i poruku.

Odgovor na primljenu poruku u prikazu Ulazni spremnik

Otvorite poruku i odaberite .

Prosljeđivanje poruke u prikazu mape Ulazni spremnik

Otvorite poruku i odaberite .

Spremanje primljene multimedijske stavke

Odaberite i držite stavku te na skočnom izborniku odaberite **Spremi**. Stavka se može prikazati u odgovarajućoj aplikaciji. Na primjer, kako biste prikazali spremljene slike, otvorite Fotografije.

Prikaz razgovora

Poruke koje ste poslali određenom kontaktu i primili od određenog kontakta možete pogledati u jednom prikazu te nastaviti razgovor iz tog prikaza.

Odaberite **Izbornik > Poruke**.

Odaberite **Razgovori** i kontakt. Prikazuju se sve poruke koje ste poslali ili primili od tog kontakta.

Odgovor na poruku iz razgovora

- 1 Otvorite razgovor.
- 2 Odaberite polje za unos teksta na dnu zaslona i napišite poruku.
- 3 Da biste dodali pritvke ili više primatelja, odaberite **Opcije > Dodaj**.
- 4 Za slanje poruke odaberite .

Kad šaljete novu poruku, ona se dodaje trenutačnom razgovoru. Ako nijedan razgovor nije u tijeku, započinje novi.

Kad na početnom zaslonu otvorite primljenu poruku, poruka se prema zadanim postavkama otvara u prikazu Razgovori. Ako želite da se poruke otvaraju u prikazu Ulazni spremnik, odaberite **Opcije > Prikaz poruke > Ulazni spremnik**.

Preslušavanje tekstualne poruke

Možete postaviti uređaj na čitanje tekstualnih poruka naglas.

- 1 Odaberite **Izbornik > Poruke**.
- 2 Odaberite **Ulazni spremnik**.
- 3 Odaberite i držite poruku i na skočnom izborniku odaberite **Preslušaj**.

Odaberite **Izbornik > Postavke > Telefon > Govor**.

Promjena jezika

Odaberite **Jezik** i jezik.

Preuzimanje dodatnog jezika

Odaberite **Opcije** > **Preuzmi jezike**.

Promjena glasa

Odaberite  Da biste prethodno preslušali glas, odaberite i držite glas te odaberite **Reproduciraj glas**.

Promjena jezika

Možete promijeniti jezik uređaja i jezik na kojem pišete poruke i e-poštu. Možete i aktivirati prediktivni unos teksta.

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** i **Telefon** > **Jezik**.

Promjena jezika uređaja

Odaberite **Jezik telefona**.

Promjena jezika pisanja

Odaberite **Jezik pisanja**.

Aktivacija prediktivnog unosa teksta

Odaberite **Prediktivni tekst**.

Pošta


Pošta

O Pošti



Odaberite **Izbornik** > **Aplikacije** > **Pošta**.

Možete dodati nekoliko spremnika i pristupiti im izravno sa svog početnog zaslona. U glavnom prikazu pošte možete se prebaciti s jednog spremnika na drugi.

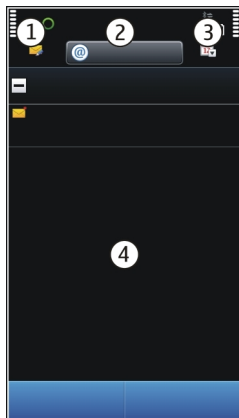

- 1 Napišite poštu.
- 2 Prebacite se među spremnicima.
- 3 Razvrstajte poštu prema, primjerice, datumu.
- 4 Pošta u trenutnom spremniku.

Pošta sadrži interaktivne elemente. Odaberite i držite, primjerice, poštu da biste prikazali skočni izbornik.

Upotreba usluge ili preuzimanje sadržaja može uzrokovati prijenos velikih količina podataka što može rezultirati troškovima prometa.

Dobivanje besplatnog računa e-pošte iz usluge Ovi by Nokia

ovi Pomoći Nokijine Ovi pošte možete upotrijebiti telefon ili računalo za pristup e-pošti. Zaštita od neželjene pošte pomaže vam u održavanju spremnika, a zaštita od virusa povećava sigurnost.

- 1 Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Pošta**.
- 2 Odaberite **Novi spremnik > Započni > Ovi pošta i Registrirajte se sada**.

Upotreba računala za pristup računu e-pošte

Idite na www.ovi.com i prijavite se.

Dodavanje spremnika

Možete dodati nekoliko spremnika na svoj uređaj.

Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Pošta**.

Dodavanje spremnika

Odaberite **Novi spremnik** i slijedite upute.

Da biste od Nokije dobili besplatan račun Ovi pošte, odaberite **Ovi pošta i Registrirajte se sada**.

Dodavanje widgeta e-pošte na početni zaslon

- 1 U početnom zaslonu dodirnite i držite prazno područje.
- 2 Odaberite  i željeni widget na popisu.

Brisanje spremnika

- 1 Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Pošta**.
- 2 Odaberite **Opcije > Izbriši spremnik** i spremnik.

Čitanje e-pošte

Svoj uređaj možete upotrijebiti za čitanje i odgovaranje na e-poštu.

Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Pošta**.

Čitanje e-pošte

Odaberite poštu.

Savjet: Da biste povećali ili smanjili, postavite dva prsta na zaslon i približite ih ili ih razdvojite.



Otvaranje ili spremanje privitka

Odaberite privitak i odgovarajuću opciju. Ako ima više privitaka, možete ih spremiti sve odjednom.

Odgovaranje na e-poštu

Odaberite **Opcije > Odgovori**.

Prosljeđivanje e-pošte

Odaberite **Opcije** > **Proslijedi**.

Savjet: Ako je web-adresa u pošti i želite je otvoriti u pregledniku uređaja, odaberite adresu.

Savjet: Da biste otvorili sljedeću ili prethodnu e-poštu, upotrijebite ikone strelica.

Slanje e-pošte

Pomoću uređaja možete pisati i slati e-poštu te dodavati datoteke svojoj e-pošti.

Odaberite **Izbornik** > **Aplikacije** > **Pošta**.

- 1 Odaberite .
- 2 Da biste dodali primatelja s popisa kontakata, odaberite ikone Prima, Kopija ili Skrivena kopija. Da biste ručno unijeli adrese, odaberite polje Prima, Kopija ili Skrivena kopija.
- 3 Da biste dodali privitak e-pošti, odaberite .
- 4 Da biste poslali e-poštu, odaberite .

Odgovaranje na zahtjev za sastanak

Možete otvoriti i prihvatiti zahtjeve za sastanak. Kada prihvatite zahtjev za sastanak, zahtjev se prikazuje na kalendaru.

Odaberite **Izbornik** > **Aplikacije** > **Pošta** i otvorite zahtjev za sastanak.

Odaberite  (Prihvati),  (Odbij) ili  (Privremeno prihvati).

Provjera dostupnosti

Odaberite **Opcije** > **Prikaz kalendara**.

Kako biste uređivali, slali ili prosljeđivali prihvaćeni zahtjev za sastanak, otvorite zahtjev na kalendaru.

Raspoložive mogućnosti mogu se razlikovati.

Otvaranje e-pošte s početnog zaslona

Možete imati nekoliko widgeta za e-poštu u početnom zaslonu, ovisno o uređaju. Svaki widget za e-poštu sadrži jedan spremnik. U widgetu možete vidjeti jeste li primili novu e-poštu te broj nepročitane e-pošte.

Dodavanje widgeta e-pošte početnom zaslonu

U početnom zaslonu odaberite **Novi spremnik** i slijedite upute.

Dodavanje drugog widgeta e-pošte početnom zaslonu

Dodirnite i držite početni zaslon i odaberite  te željeni widget na popisu.

Otvaranje e-pošte

U widgetu e-pošte odaberite e-poštu.

Internet**O web-pregledniku**

Odaberite **Izbornik > Web**.

Budite u tijeku s vijestima i posjetite omiljene web-stranice. Za pregled web-stranica na internetu možete upotrijebiti web-preglednik uređaja.

Da biste pregledavali internet, morate na svom uređaju imati konfiguriranu internetsku pristupnu točku i biti povezani s mrežom.

Pregledavanje weba

Odaberite **Izbornik > Web**.

Savjet: Ako od svog davatelja usluga niste dobili plan podataka bez ograničenja u prometu, za smanjenje troškova prijenosa podataka možete upotrijebiti WLAN za povezivanje s internetom.

Otvaranje web-mjesta

Odaberite traku web-adrese, unesite web-adresu i odaberite .

Savjet: Da biste pretraživali internet, odaberite traku web-adrese, unesite riječ za pretraživanje i odaberite vezu ispod trake web-adrese.

Povećanje ili smanjenje

Postavite dva prsta na zaslon i razdvojite ili približite prste.

Privremena memorija je memorijska lokacija koja se upotrebljava za privremenu pohranu podataka. Ako imate pristup ili ste pokušali pristupiti povjerljivim podacima ili zaštićenoj usluzi za koje je potrebna zaporka, izbrišite privremenu memoriju nakon svake upotrebe.

Pražnjenje priručne memorije

Odaberite  >  > **Privatnost** > **Izbriši privatne podatke** > **Priručna memorija**.

Dodavanje oznake

Ako cijelo vrijeme posjećujete ista web-mjesta, dodajte ih u svoj prikaz Oznaka kako biste im mogli jednostavno pristupiti.

Odaberite **Izbornik** > **Web**.

Tijekom pregledavanja odaberite  > .

Pomicanje na označeno web-mjesto tijekom pregledavanja

Odaberite  >  i oznaku.

Pretplata na web-sažetke

Ne morate redovito posjećivati svoja omiljena web-mjesta kako biste bili upućeni u najnovija zbivanja. Možete se pretplatiti na web-sažetke i automatski dobivati poveznice na najnoviji sadržaj.

Odaberite **Izbornik** > **Web**.

Web-sažeci su na web-stranicama obično označeni sa . Upotrebljavaju se za dijeljenje, na primjer, najnovijih vijesti ili blogova.

Otvorite blog ili web-stranicu koja sadrži web-sažetak i odaberite  >  i željeni sažetak.

Ažuriranje sažetka

U prikazu Web-sažeci odaberite i držite sažetak i u skočnom izborniku odaberite **Osvježi**.

Postavljanje automatskog ažuriranja sažetka

U prikazu Web-sažeci odaberite i držite sažetak i na skočnom izborniku odaberite **Uredi** > **Automatsko ažuriranje**.

Nečitljivi znakovi tijekom pretraživanja interneta

Ako se prikažu nečitljivi znakovi, odaberite **Izbornik** > **Web** i  >  > **Stranica** > **Zadani format znakova** te odgovarajuće šifriranje znakova jezika.

Društvene mreže

O aplikaciji Društveno



Odaberite **Izbornik** > **Druš. mreže** i prijavite se na usluge društvenog umrežavanja koje upotrebljavate.

Kako biste poboljšali svoje iskustvo društvenog umrežavanja, upotrijebite aplikaciju Društvena mreža na usluzi Ovi. Kada se prijavite na usluge društvenog umrežavanja preko Druš. mreže, možete učiniti sljedeće:

- pogledati ažuriranja statusa prijatelja iz više usluga u jednom prikazu
- objaviti svoj status na više usluga istovremeno
- izravno dijeliti slike koje ste snimili fotoaparatom
- dijeliti videozapise s prijateljima
- povezati profile prijatelja na mreži s informacijama o kontaktima na svom uređaju
- dodati događaje iz kalendara usluge u kalendar uređaja

Dostupne su samo one značajke koje podržava usluga društvenog umrežavanja.

Upotreba usluga društvenog umrežavanja zahtijeva podršku mreže. To može uključiti prijenos velikih količina podataka te pridružene troškove prometa podataka. Dodatne informacije o cijeni prijenosa podataka potražite kod svojeg davatelja usluga.

Usluge društvenog umrežavanja usluge su trećih strana koje ne pruža Nokia. Provjerite postavke privatnosti usluge društvenog umrežavanja koju upotrebljavate jer je moguće da dijelite informaciju s velikom skupinom osoba. Uvjeti upotrebe usluge društvenog umrežavanja primjenjuju se na informacije o dijeljenju na toj usluzi. Upoznajte se s uvjetima upotrebe i postupcima s privatnosti za uslugu.

Pregled ažuriranja statusa prijatelja u jednom prikazu

Kada ste prijavljeni na usluge društvenog umrežavanja preko aplikacije Druš. mreže, ažuriranja statusa svojih prijatelja možete pregledavati u jednom prikazu. Nije potrebno prebacivanje između različitih aplikacija kako biste vidjeli što prijatelji rade.

Odaberite **Izbornik** > **Druš. mreže**.

- 1 Odaberite uslugu te se prijavite.
- 2 Odaberite **Dodaj društvenu mrežu**.
- 3 Odaberite drugu uslugu te se prijavite.
- 4 Odaberite **Sva aktivnost**.

Sve značajke s usluga koje ste dodali automatski se dodaju u prikaz.

Objavljivanje statusa na uslugama društvenog umrežavanja

Pomoću aplikacije Društveno možete objaviti svoje ažuriranje statusa na uslugama društvenog umrežavanja.

Odaberite **Izbornik > Druš. mreže**.

Upišite svoje ažuriranje statusa u polje teksta.

Povezivanje prijatelja na mreži s informacijama o kontaktima

Profile svojih prijatelja na mreži s usluga društvenog umrežavanja možete povezati s informacijama o kontaktima na svom uređaju. Nakon povezivanja možete pregledati njihove informacije o kontaktu izravno s aplikacije Društveno i vidjeti najnovija ažuriranja statusa na popisu kontakata.

Odaberite **Izbornik > Druš. mreže**.

- 1 Odaberite sliku profila prijatelja na mreži.
- 2 Na skočnom izborniku odaberite **Link Profile to Contact**.
- 3 Na popisu kontakata odaberite kontakt za povezivanje profila.

Pregled ažuriranja statusa prijatelja na početnom zaslonu

Kada se prijavite u usluge društvenog umrežavanja preko usluge Ovi by Nokia, ažuriranja statusa svojih prijatelja na mreži možete pregledavati izravno na početnom zaslonu.

Pregledavanje ažuriranja na početnom zaslonu

Kada se prijavite u uslugu, možete vidjeti ažuriranja u widgetu Društveno.

Otvaranje aplikacije Društveno na početnom zaslonu

Odaberite widget Društveno. Ako ste prijavljeni, otvara se prikaz ažuriranja statusa. Ako niste prijavljeni, otvara se prikaz za prijavu.

Otpremanje slike ili videozapisa na uslugu

Upotrijebite aplikaciju Društveno za otpremanje slika ili videoisječaka na usluge društvenog umrežavanja.

Odaberite **Izbornik > Druš. mreže**.

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite treba li otpremiti sliku ili videoisječak.
- 3 Da biste označili stavke za otpremanje, odaberite stavke.
Najveća veličina datoteke je 4 MB za slike i 10 MB za videozapise.

- 4 Ako otpremate jednu sliku, možete dodati opis i označiti komentarom određeni dio slike.

Da biste otpremili videozapis, usluga društvenog umrežavanja mora podržavati značajku i morate upotrebljavati WLAN vezu.

Snimanje i otpremanje slike

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite opciju za otpremanje slike s fotoaparata.
- 3 Snimate sliku.
- 4 Dodajte opis i označite komentarom određeni dio slike.

Kontaktiranje prijatelja na usluzi društvenog umrežavanja

Kada vam komentiranje statusa prijatelja nije dovoljno, možete ga nazvati ili mu poslati poruku.

Odaberite **Izbornik > Druš. mreže**.

- 1 Odaberite prijateljevu sliku profila.
- 2 Na skočnom izborniku odaberite **View contact info**.
- 3 Odaberite način komunikacije.

Ova je značajka dostupna ako ste povezali svoje prijatelje na mreži s informacijama o kontaktima na uređaju.

Dostupni načini komunikacije mogu se razlikovati. Da biste nazvali prijatelja ili mu poslali tekstualnu poruku, usluga mora podržavati značajku.

Dodavanje događaja kalendaru uređaja

Kada odgovarate na pozive na događaje u usluzi društvenog umrežavanja, možete dodati događaje kalendaru svog uređaja kako biste vidjeli koji su nadolazeći događaji, čak i kada niste na mreži.

Odaberite **Izbornik > Druš. mreže** i uslugu te se prijavite.

- 1 Odaberite pozivnicu za događaj.
- 2 Dodajte događaj kalendaru uređaja.

Značajka je dostupna samo ako je usluga podržava.

Fotoaparāt

0 Fotoaparātu



Odaberite **Izbornik** > **Aplikacije** > **Fotoaparāt**.

Zašto biste nosili zasebni fotoaparāt ako vaš uređaj ima sve što je potrebno za snimanje uspomena? Pomoću aplikacije Fotoaparāt jednostavno možete snimati slike ili videozapise. Kasnije možete upotrijebiti uređaj da biste pregledali ili uredili slike i videozapise, dijelili ih na internetu ili ih poslali kompatibilnim uređajima.

Snimanje slike

Pritisnite i držite tipku fotoaparata.



Povećanje ili smanjenje

Upotrijebite tipke za glasnoću.

Alat za praćenje lica otkriva lica, ocrtava pravokutnik oko njih i optimizira fokus - čak i ako se pomiču. Praćenje lica aktivirano je prema zadanim postavkama.

Isključivanje praćenja lica

Odaberite ● ● ● > **Određ. lica**.

Spremanje podataka o lokaciji u slike i videozapise

Ako želite saznati gdje ste bili kada ste snimili određenu sliku ili videoisječak za vrijeme pješačenja ili putovanja, možete postaviti uređaj da automatski bilježi lokaciju. Kasnije možete pregledati lokacije na karti.

Odaberite **Izbornik** > **Aplikacije** > **Fotoaparāt**.

Aktivacija značajke bilježenja lokacije

Odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Spremi pod. o lokaciji** > **Da**.

Dobivanje koordinata lokacije može potrajati nekoliko minuta. Na dostupnost i kvalitetu GPS signala može utjecati vaša lokacija, zgrade, prirodne zapreke i vremenski uvjeti.

Ako dijelite datoteku koja uključuje podatke o lokaciji, dijele se i podaci o lokaciji, a lokacija može biti vidljiva trećim stranama koje pregledavaju datoteku. Ova značajka zahtijeva uslugu mreže.

Indikatori podataka o lokaciji:

-  — Informacije o lokaciji nisu dostupne. Podaci o lokaciji nisu spremljeni u slike ili videozapise.
-  — Podaci o lokaciji su dostupni. Podaci o lokaciji spremljeni su u slike ili videozapise.

Informacije o lokaciji mogu se dodati slici ili videoisječku ako se informacije o lokaciji mogu utvrditi preko mreže i GPS-a. Ako dijelite sliku ili videoisječak koji ima dodane informacije o lokaciji, informacije o lokaciji postaju vidljive drugima koji pregledavaju sliku ili videoisječak. Možete deaktivirati zemljopisno označavanje u postavkama fotoaparata.

Snimanje slike u mraku

Kako biste snimali slike čak i kada su razine svjetlosti niske, aktivirajte noćni način rada.

Pritisnite i držite tipku fotoaparata.

Aktivacija noćnog načina

- 1 Odaberite  > **Scena**.
- 2 Da biste upotrijebili bljeskalicu, odaberite **Noćni portret**. Ako ne želite upotrijebiti bljeskalicu, odaberite **Noć**.

Savjeti za slike

Odaberite **Izbornik** > **Aplikacije** > **Fotoaparar**.

Pri snimanju slika imajte na umu sljedeće:

- služite se objema rukama kako se fotoaparar ne bi pomicao;
- kada povećavate, kvaliteta slike može se smanjiti;
- fotoaparar aktivira naèin uštede baterije nakon otprilike jedne minute neaktivnosti. Da biste ponovo aktivirali fotoaparar, pritisnite kratko .
- možete postaviti prilagođen korisnički definiran prizor kao zadani prizor svaki put kada otvorite aplikaciju Fotoaparar. Odaberite  > **Scena** > **Korisnički definirano** > **Uredi**. Izmijenite postavke i odaberite **Post. za zad. način scene** > **Da**.
- Budite na sigurnoj udaljenosti prilikom upotrebe bljeskalice. Nemojte upotrebljavati bljeskalicu na ljudima ili životinjama na maloj udaljenosti. Nemojte pokrivati bljeskalicu dok snimate sliku.

Snimanje videozapisa

Osim snimanja slika pomoću uređaja možete snimiti i posebne trenutke u obliku videozapisa.

Pritisnite i držite tipku fotoaparata.

- 1 Da biste se prebacili s načina fotografije na način videoisječka, odaberite .
- 2 Za početak snimanja pritisnite tipku fotoaparata. Prikazuje se crvena ikona snimanja.
- 3 Da biste privremeno zaustavili snimanje, odaberite **Pauza**. Ako privremeno zaustavite snimanje, a tijekom pet minuta ne pritisnete ni jednu tipku, snimanje se zaustavlja.
Da biste povećali ili smanjili, upotrijebite tipke za glasnoću.
- 4 Da biste prekinuli snimanje, pritisnite tipku fotoaparata. Videoisječak automatski se sprema u Fotografije.

Savjet: Videoisječak možete poslati u multimedijskoj poruci. Da biste ograničili veličinu videoisječka za slanje, prije snimanja odaberite **Opcije > Postavke > Kvaliteta videoisječka** i povucite kliznik na **Osnovna**.

Slanje slike ili videoisječka

Slike i videoisječke možete poslati u multimedijskoj ili poruci e-pošte ili upotrebom Bluetootha.

Slanje u multimedijskoj poruci

- 1 Snimite sliku ili videoisječak.
- 2 Odaberite **Opcije > Pošalji > Porukom**.
- 3 Za odabir primatelja s popisa kontakta odaberite . Za ručni unos primateljeva imena ili telefonskog broja odaberite polje **Prima** i upišite ime ili telefonski broj.
- 4 Odaberite .

Slanje u poruci e-pošte

- 1 Snimite sliku ili videoisječak.
- 2 Odaberite **Opcije > Pošalji > E-poštom**.
- 3 Za odabir primatelja s popisa kontakta odaberite naslov **Prima**. Za ručni unos primateljeve adrese, odaberite polje **Prima** i upišite adresu.
- 4 Odaberite .

Slanje upotrebom Bluetootha

- 1 Snimite sliku ili videoisječak.
- 2 Odaberite **Opcije > Pošalji > Bluetooth vezom**.

- 3 Odaberite uređaj za povezivanje ili potražite dodatne uređaje.
Ako drugi uređaj zahtijeva zaporku, unesite je.

Slike i videozapisi

O aplikacijama Moji videoisječki i Moje slike



Odaberite **Izbornik** > **Fotografije** ili **Videoisječki**.

U aplikacijama Moji videoisječki i Moje slike možete pregledati sve slike i videoisječke na uređaju. Jednostavno možete gledati videozapise ili pretraživati slike te ispisivati najbolje.

Da biste upravljali medijskim datotekama učinkovitije, dodajte oznake datotekama ili ih organizirajte u kategorije.

Prikaz slika i videozapisa

Odaberite **Izbornik** > **Fotografije** ili **Videoisječki**.

Pregledavanje slika i videozapisa

Odaberite mapu i pomičite prstima gore ili dolje.

Prikaz slike na cijelom zaslonu

Odaberite sliku i prebacite uređaj u pejzažni način.

Da biste pregledavali slike na cijelom zaslonu, pomičite prstima lijevo ili desno.

Za prikaz kliznika za povećavanje ili smanjivanje dodirnite sliku. Osim toga možete postaviti dva prsta na zaslon i, kako biste povećali, razdvojiti prste. Za smanjivanje približite prste.



Prikaz slika u dijaprojekciji

Odaberite sliku i **Opcije** > **Dijaprojekcija** > **Reproduciraj**. Dijaprojekcija započinje od odabrane slike.

Reprodukcija videozapisa

Odaberite mapu i videozapis.

Slike i videozapise moguće je slati i putem kompatibilnog uređaja. Kako biste bili u mogućnosti prikazati primljenu sliku ili videozapis u mapi Fotografije, najprije ih morate spremići.

Uređivanje snimljenih slika

Pomoću Uređivača fotografija možete dodavati efekte, tekst, crteže ili okvire slikama.

Odaberite **Izbornik** > **Aplikacije** > **Uređivač fotografija** i sliku.

Savjet: Ako se datoteka koju želite uređivati ne prikazuje kao dostupna, premjestite datoteku u mapu Zvučne datoteke, Slike, Videoisječci ili u mapu Glazba.

- 1 Za umetanje efekata odaberite željenu opciju s proširene alatne trake.
- 2 Da biste spremili uređenu sliku, odaberite **Opcije** > **Spremi**. Uređena slika ne zamjenjuje originalnu.

Kako biste kasnije pregledali uređene slike, odaberite **Izbornik** > **Fotografije**.

Uređivač videozapisa

O Uređivaču videozapisa

Odaberite **Izbornik** > **Videoisječci i TV** > **Uređivač vid..**

Možete kombinirati slike i videozapise sa zvukovima, efektima i tekstom te ih jednostavno pretvarati u kratke filmove ili dijaprojekcije.

Spremite zvučne datoteke koje želite upotrijebiti u videozapisu u mapu Zvučne datoteke na uređaju.

Stvaranje filma

Od slika i videoisječaka možete stvarati kratke filmove za dijeljenje s prijateljima i obitelji.

Odaberite **Izbornik** > **Videoisječci i TV** > **Uređivač vid.** i .

- 1 Da biste dodali videoisječke i slike svom filmu, odaberite . Da biste prikazali datoteke koje ste odabrali, pomaknite prstom lijevo ili desno.
- 2 Da biste dodali prijelaze između videozapisa i slika, odaberite **+**.
- 3 Kako biste dodali zvukove koji će se reproducirati u pozadini, odaberite .
- 4 Da biste dodali tekst ili podnaslove svom filmu, odaberite .

- 5 Da biste uredili film, odaberite . U načinu uređivanja možete izrezati dužinu videoisječka ili odrediti koliko dugo će se slika prikazivati.
- 6 Spremite film.

Kako biste kasnije pregledali film, odaberite **Izbornik > Videoisječki i TV**.

Stvaranje dija projekcije

Želite svoje slike s praznika pretvoriti u zanimljivu dija projekciju? Pomoću predložaka za različita raspoloženja i događaje možete stvoriti dija projekcije za obljetnice, zabave ili praznike.

Odaberite **Izbornik > Videoisječki i TV > Uređivač vid..**

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite predložak za dija projekciju. Kad odaberete predložak, prikazuje se pregled.
- 3 Da biste dodali slike dija projekciji, odaberite .
- 4 Kako biste dodali zvukove koji će se reproducirati u pozadini, odaberite .
- 5 Kako biste dodali naslov, odaberite .
- 6 Pregledajte i spremite dija projekciju.

Kako biste kasnije prikazali dija projekciju, odaberite **Izbornik > Videoisječki i TV**.

Ispis slike koju ste snimili

Slike možete ispisati izravno pomoću kompatibilnog pisača.

- 1 Upotrijebite kompatibilan USB podatkovni kabel da biste povezali uređaj s pisačem u načinu Prijenos multim..
- 2 Odaberite sliku za ispis.
- 3 Odaberite **Opcije > Ispiši**.
- 4 Da biste upotrijebili USB vezu za ispis, odaberite **Ispis > USB-om**.
- 5 Da biste ispisali sliku, odaberite **Opcije > Ispiši**.

Savjet: Također možete upotrijebiti Bluetooth pisač. Odaberite **Ispis > Bluetooth vezom**. Promijenite odabrani pisač na Bluetooth i slijedite upute na zaslonu.

Savjet: Kada je USB kabel povezan, možete promijeniti USB način. U gornjem desnom kutu prikaza za pretraživanje odaberite  > **USB**.

Videozapisi

O Videozapisima

Pomoću aplikacije Videoisječki možete gledati videoisječke na uređaju.

Uporaba pristupne točke paketnog prijenosa podataka za preuzimanje videozapisa može uključivati prijenos velikih količina podataka putem mreže vašeg davatelja usluge. Dodatne informacije o cijeni prijenosa podataka potražite kod svojeg davatelja usluga.

Reprodukcija videozapisa

Odaberite **Izbornik > Videoisječki i TV**.

Odaberite videozapis.

Upotreba kontrola video playera

Dodirnite zaslom.

Kopiranje videoisječaka između uređaja i računala

Snimili ste uređajem videoisječke koje želite gledati na računalu? Ili želite kopirati videoisječke s uređaja na računalu? Upotrijebite kompatibilni USB podatkovni kabel za kopiranje videoisječaka između uređaja i računala.

- 1 Upotrijebite kompatibilni USB podatkovni kabel za povezivanje uređaja s računalom.

Ako kopirate između memorijske kartice u uređaju i računalu, provjerite je li memorijska kartica umetnuta.

- 2 Otvorite Nokia Ovi Suite na svom računalu i slijedite prikazane upute.

Glazba i zvučni zapisi

Music player

O Glazbenom sviraču



Odaberite **Izbornik > Glazba > Music player**.


Pomoću aplikacije Music player možete slušati glazbu i podcaste dok ste u pokretu.

Savjet: Pronađite više glazbe u Ovi glazbi. Odaberite **Izbornik > Glazba > Ovi Glazba**. Kako biste saznali više o usluzi Ovi, posjetite www.ovi.com.

Reproduciranje glazbe

Odaberite **Izbornik > Glazba > Music player**.

- 1 Odaberite **Opcije** i način prikaza. Pregled je moguć prema pjesmi, albumu ili žanru. Za pojedinačno pregledavanje ovitaka u prikazu albuma prevucite prstom po zaslonu ulijevo ili udesno.

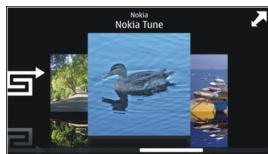

- 2 Odaberite pjesmu ili album.


Savjet: Kako biste slušali pjesme po nasumičnom redoslijedu, odaberite .

Pauziranje i nastavak reprodukcije

Za pauziranje reprodukcije odaberite  za nastavak odaberite .

Pomicanje po pjesmi unaprijed ili unatrag

Odaberite i držite  ili .

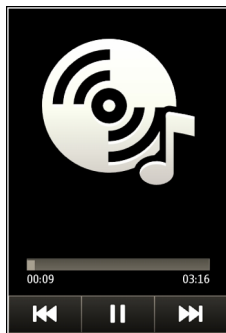

Savjet: Kad slušate glazbu, možete se vratiti na početni zaslon nastavljajući reprodukciju glazbe u pozadini.

Izrada popisa pjesama

Želite slušati različitu glazbu za različita raspoloženja? Pomoću popisa pjesama možete stvoriti odabire pjesama za reprodukciju po određenom redoslijedu.

Odaberite **Izbornik** > **Glazba** > **Music player**.

- 1 Odaberite **Opcije** > **Popisi pjesama**.
- 2 Odaberite **Opcije** > **Novi popis pjesama**.
- 3 Upišite naziv popisa pjesama i odaberite **U redu**.
- 4 Odaberite pjesme koje želite dodati na popis, redoslijedom po kojem želite da se reproduciraju.

Ako je umetnuta kompatibilna memorijska kartica, popis pjesama sprema se na nju.

Dodavanje pjesme na popis pjesama

Odaberite i držite pritisnutom pjesmu te na skočnom izborniku odaberite **Dod. na popis pjesama**.

Uklanjanje pjesme s popisa pjesama

U prikazu popisa pjesama odaberite i držite pritisnutom pjesmu te na skočnom izborniku odaberite **Ukloni**.

Ovo ne briše pjesmu iz uređaja, samo je uklanja iz popisa pjesama.


Reprodukcija popisa pjesama

Odaberite **Opcije** > **Popisi pjesama** i popis pjesama.

Savjet: Aplikacija Music player automatski stvara popis najčešće reproduciranih, nedavno reproduciranih i nedavno dodanih pjesama.

Kopiranje glazbe s računala

Imate li glazbu na računalu koju želite slušati na uređaju? Nokia Ovi Suite najbrži je način prijenosa glazbe na uređaj i možete ga upotrijebiti za upravljanje glazbenom zbirkom i njezinu sinkronizaciju.

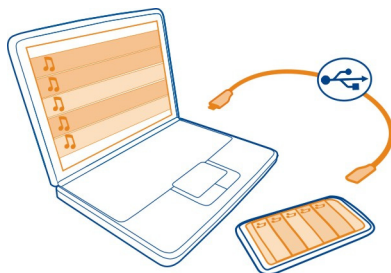

- 1 Za povezivanje uređaja s kompatibilnim računalom upotrijebite kompatibilan USB podatkovni kabel. Provjerite je li u uređaj umetnuta kompatibilna memorijska kartica.
- 2 Na uređaju odaberite područje obavijesti u gornjem desnom kutu i odaberite  > **Prijenos multim..**
- 3 Otvorite Nokia Ovi Suite na računalu i slijedite prikazane upute. Više informacija možete pronaći u korisničkom priručniku paketa Nokia Ovi Suite.

Preuzmite najnoviju verziju paketa Nokia Ovi Suite sa stranice www.ovi.com.

Neke glazbene datoteke mogu biti zaštićene upravljanjem digitalnim pravima (DRM) i ne mogu se reproducirati na više od jednog uređaja.

O Ovi glazbi

 Odaberite **Izbornik > Glazba > Ovi Glazba** ili posjetite www.ovi.com.

Ovi glazba omogućava vam pristup pjesmama koje možete poslušati i preuzeti. Pretražite Ovi glazbu i otkrijete novu glazbu i stare omiljene pjesme!

Na raspolaganju su različite usluge i opcije, ovisno o državi prebivališta.

Za preuzimanje glazbe potrebno je stvoriti Nokia račun.

Možete stvoriti Nokia račun, pridružiti se Ovi glazbi i prijaviti se na račun na neki od sljedećih načina:

- Mobilnim uređajem
- Kompatibilnim web-preglednikom
- Nokia Ovi Player
- Nokia Ovi Suite

Ako već imate Nokia račun, možete taj račun upotrijebiti za Ovi glazbu.

Ako imate kredit ili preuzimanja ili ste se pretplatili na neograničeno preuzimanje pomoću Nokia računa, nemojte zatvoriti račun. U protivnom, izgubit ćete navedene mogućnosti.

Zaštićeni sadržaj

Sadržaj zaštićen tehnologijom za upravljanje digitalnim pravima (DRM), kao što su slike, videozapisi ili glazba, isporučuje se s pridruženom licencom kojom se definiraju vaša prava na upotrebu sadržaja.

Možete pregledati pojedinosti i status licenci te ponovo aktivirati i ukloniti licence.

Upravljanje licencama digitalnih prava

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Telefon** > **Upravljanje telef.** > **Sigurn. postavke** > **Zaštićeni sadržaj**.

Snimanje zvukova

Snimač na uređaju možete upotrijebiti za snimanje zvukova iz prirode, kao što je pjev ptica, kao i za glasovne bilješke. Možete poslati snimljene zvučne isječke prijateljima.

Odaberite **Izbornik** > **Aplikacije** > **Ured** > **Snimač**.

Snimanje zvučnog isječka

Odaberite .

Prekid snimanja

Odaberite . Zvučni se isječak automatski sprema u mapu Zvučne datoteke u aplikaciji Upravitelj datoteka.

Slanje snimljenog zvučnog isječka u obliku zvučne poruke

Odaberite **Opcije** > **Pošalji**.

FM radio**0 FM radioprijamniku**

 Odaberite **Izbornik** > **Glazba** > **Radio**.

FM radiopostaje možete slušati pomoću uređaja - samo priključite slušalicu i odaberite postaju!

**Traženje i spremanje radiopostaja**

Potražite svoje omiljene radiopostaje i spremite ih kako biste ih jednostavno mogli slušati kasnije.

Odaberite **Izbornik > Glazba > Radio**.

Na alatnoj traci odaberite  > .

Da biste pronašli radiopostaje, možete upotrijebiti automatsko traženje ili možete frekvenciju postaviti ručno. Kada prvi put otvorite FM radio, program automatski traži radiopostaje koje su dostupne na lokaciji.

Traženje dostupnih postaja

- 1 Na alatnoj traci odaberite .
- 2 Da biste spremili sve postaje, na alatnoj traci odaberite . Da biste spremili jednu postaju, odaberite i držite pritisnutim naslov postaje i na skočnom izborniku odaberite **Spremi**.

Ručno postavljanje frekvencije

- 1 Na alatnoj traci odaberite  **Ručno ugađanje**.
- 2 Upotrijebite ikone strelice za gore i dolje da biste unijeli frekvenciju.

Slušanje radioprijamnika

U svojim omiljenim FM radiopostajama možete uživati dok ste u pokretu.

Odaberite **Izbornik > Glazba > Radio**.

Slušanje spremljene postaje

Na alatnoj traci odaberite  >  i odaberite postaju s popisa.

Prelazak na sljedeću ili prethodnu spremljenu postaju

Povucite prstima desno ili lijevo. Osim toga možete odabrati  ili .

Traženje druge dostupne postaje

Pomaknite prstima prema gore ili dolje. Osim toga možete odabrati i držati pritisnutim  ili .

Slušanje radioprijamnika pomoću zvučnika

Odaberite **Opcije > Aktiviraj zvučnik**. Slušalice i dalje trebaju biti priključene.

Dok slušate radio, možete upućivati pozive ili odgovarati na njih. Radio se automatski isključuje tijekom aktivnog poziva.

Savjet: Da biste pretraživali i kupovali glazbu na Ovi glazbi, na alatnoj traci odaberite  > .

Kvaliteta radioemitiranja ovisi o pokrivenosti radiopostaje u području.

Promjena redoslijeda na popisu spremljenih postaja

Redoslijed spremljenih postaja na popisu možete promijeniti kako bi omiljene bile na početku.

Odaberite **Izbornik** > **Glazba** > **Radio**.

Postaje koje ste spremili navedene su u prikazu Popis postaja.

Premještanje postaje na popisu

- 1 Na alatnoj traci odaberite  > .
- 2 Odaberite i držite pritisnutim naziv postaje i na skočnom izborniku odaberite **Premjesti**.
- 3 Odaberite novo mjesto na popisu.

Karte

Navigacija do odredišta



Odaberite **Izbornik** > **Karte**.

Karte vam prikazuju što se nalazi u blizini, pomažu u planiranju rute i vode vas tamo kamo želite ići, i to besplatno. Mogućnosti:

- Pronađite gradove, ulice i usluge
- Pronađite put pomoću detaljnih uputa
- Sinkronizirajte svoje omiljene lokacije i rute između telefona i internetske usluge Ovi karte
- Provjerite jesu li dostupne vremenske prognoze i druge lokalne informacije

Savjet: Također možete isplanirati rutu na računalu pomoću web-usluge Ovi karte i kopirati rutu na telefon. Za više informacija idite na www.ovi.com.

Neke usluge nisu dostupne u svim državama te su ponuđene samo na odabranim jezicima. Usluge mogu ovisiti o mreži. Za više informacija obratite se vašem davatelju usluga mreže.

Upotreba usluge ili preuzimanje sadržaja može uzrokovati prijenos velikih količina podataka što može rezultirati troškovima prometa.

Gotovo sva digitalna kartografija netočna je i nepotpuna do određene granice. Nikada se nemojte oslanjati isključivo na kartografiju koju ste preuzeli za upotrebu s ovim uređajem.

Neke sadržaje generiraju treće strane, a ne Nokia. Sadržaj može biti netočan i predmet je dostupnosti.

Moj položaj**Prikaz lokacije i karte**

Pogledajte svoju trenutnu lokaciju na karti i pregledajte karte različitih gradova i država.

Odaberite **Izbornik** > **Karte i Karta**.

 označava vaš trenutni položaj, ako je dostupna. Kada uređaj traži vaš položaj, treperi . Ako vaš položaj nije dostupan,  označava vaš posljednji poznati položaj.

Ako odgovarajuće određivanje položaja nije dostupno, crveni krug oko ikone određivanja položaja označava približno područje u kojem se vjerojatno nalazite. U gusto naseljenim područjima procjena je točnija, a crveni je krug manji nego u slabo naseljenim područjima.

Pretraživanje karte

Povucite kartu prstom. Karta je prema zadanom usmjerena prema sjeveru.

Prikaz trenutne ili posljednje poznate lokacije

Odaberite .

Ako pretražujete ili pregledate lokaciju i prikazujete pojedinosti o lokaciji pomoću usluge, kao što je Vrijeme, prikazuju se informacije za lokaciju koju trenutno pregledate. Kako biste se vratili na prikaz trenutne lokacije ili na prikaz informacija o trenutnoj lokaciji, odaberite .

Zumiranje

Odaberite **+** ili **-**.

Savjet: Da biste povećali ili smanjili sliku, možete i postaviti dva prsta na kartu te ih razdvojiti za povećavanje ili približiti za smanjivanje. Ne podržavaju svi telefoni tu značajku.

Ako pretražujete područje koje nije pokriveno kartama ulica koje su pohranjene na telefon i imate aktivnu podatkovnu vezu, nove karte ulica automatski se preuzimaju.


Spriječite automatsko preuzimanje novih karti ulica

Na glavnom izborniku odaberite  > **Internet** > **Veza** > **Van mreže**.

Nove karte ulica možete preuzeti i ako nadogradite aplikaciju Karte najnovijom verzijom. Kada upotrebljavate Karte prvi put nakon nadogradnje, odaberite **korist. Ovi Karte izv. mreže**. Potrebna vam je aktivna podatkovna veza.

Pokrivenost kartama različita je za pojedinačne države i regije.

Prikaz karte

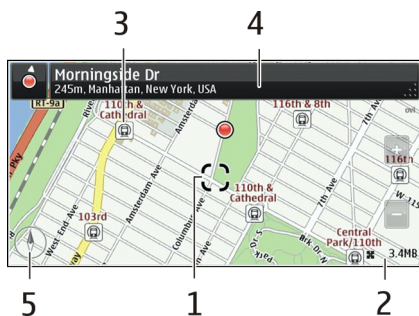

- 1 Odabrana lokacija
- 2 Područje pokazivača
- 3 Točka interesa (primjerice, željeznički kolodvor ili muzej)
- 4 Područje informacija
- 5 Kompas

Promjena izgleda karte

Prikažite kartu u različitim načinim da biste jednostavno utvrdili gdje se nalazite.

Odaberite **Izbornik > Karte i Karta**.

Odaberite  a zatim odaberite nešto od sljedećeg:

Prikaz karte — U standardnom prikazu karte jednostavno je očitavati pojedinosti poput naziva lokacija ili brojeva autocesta.

Satelitski prikaz — Za detaljan prikaz upotrijebite satelitske snimke.

Terenski prikaz — U trenu pregledajte vrstu tla, primjerice, kad putujete terenom izvan ceste.

3D prikaz — Za realističniji prikaz promijenite pogled karte.

Orijentiri — Prikažite poznate građevine i atrakcije na karti.

Noćni način — Prigušite boje karte. Ako putujete noću, u ovom je načinu rada lakše čitati kartu.

Trase — Prikaz odabranih usluga javnog prijevoza, kao što su rute podzemne željeznice i tramvaja.

Dostupne opcije i značajke mogu se razlikovati u pojedinim regijama. Opcije koje nisu dostupne su zatamnjene.

Preuzimanje i ažuriranje karti

Spremite nove karte ulica u svoj telefon prije putovanja tako da ih možete pregledavati bez internetske veze kada putujete.

Da biste preuzeli i ažurirali karte na telefonu, potrebna vam je aktivna WLAN veza.

Preuzimanje karata

- 1 Odaberite **Ažuriranje** > **Dodaj nove karte**.
- 2 Odaberite kontinent i državu i odaberite **Preuzmi**.

Da biste preuzimanje završili kasnije, odaberite **Pauziraj** ili **Zatv. preuz.**

Savjet: Za preuzimanje najnovijih karti i datoteka glasovnog navođenja te njihovo kopiranje na telefon možete upotrijebiti i aplikaciju Nokia Ovi Suite. Da biste preuzeli i instalirali Nokia Ovi Suite, idite na www.ovi.com/suite.

Kad na telefon instalirate noviju verziju programa Karte, karte država ili regija se brišu. Prije upotrebe paketa Nokia Ovi Suite za preuzimanje novih karti država ili regija, otvorite i zatvorite program Karte i provjerite je li na računalu instalirana najnovija verzija paketa Nokia Ovi Suite.

Ažuriranje karata

Odaberite **Ažuriranje** > **Potraži ažuriranja**.

0 metodama određivanja položaja

Karte prikazuju vašu lokaciju na karti pomoću GPS-a, A-GPS-a, WLAN-a ili pomoću mrežnog određivanja položaja (ID ćelije).

Globalni sustav određivanja položaja (GPS) navigacijski je sustav koji se temelji na satelitu, a upotrebljava se za izračunavanje lokacije. Potpomognuti GPS (A-GPS) mrežna je usluga koja vam šalje GPS podatke te poboljšava brzinu i točnost određivanja položaja.

Određivanje položaja pomoću WLAN-a poboljšava točnost položaja kada GPS signali nisu dostupni, posebice kada se nalazite u zatvorenim prostorima ili među visokim zgradama.

Prilikom mrežnog određivanja položaja (ID ćelije) položaj se određuje pomoću antenskog sustava na koji je vaš mobilni uređaj trenutačno priključen.

Kako biste izbjegli troškove usluga mreže, možete onemogućiti A-GPS, WLAN i mrežno određivanje položaja (ID ćelije) u postavkama određivanja položaja na uređaju, ali će izračunavanje vaše lokacije potrajati puno duže. Za više informacija o postavkama određivanja položaja pogledajte korisnički vodič vašega uređaja.

Na dostupnost i kvalitetu GPS signala mogu utjecati vaša lokacija, položaji satelita, zgrade, prirodne zapreke, vremenski uvjeti i prilagodbe položaja GPS satelita koje nalaže vlada Sjedinjenih Država. GPS signali možda nisu dostupni unutar zgrada ili ispod površine zemlje.

GPS nemojte upotrebljavati za precizna određivanja lokacije i nikada se nemojte oslanjati isključivo na podatke o lokaciji dobivene od GPS prijemnika i mobilnih mreža.

Mjerač puta može biti netočan, ovisno o dostupnosti i kvaliteti GPS veze.

! Opaska: Upotreba WLAN mreže može u nekim državama biti ograničena. Na primjer, u Francuskoj je WLAN dopušteno upotrebljavati samo u zatvorenom prostoru. Dodatne informacije zatražite kod lokalnih vlasti.

Ovisno o dostupnim metodama pozicioniranja, točnost pozicioniranja može se razlikovati u rasponu od nekoliko metara do nekoliko kilometara.

Pretraživanje

Traženje lokacije

Karte vam pomažu u pronalaženju određenih lokacija i poslovnih adresa.

Odaberite **Izbornik > Karte i Karta > Pretr.**

- 1 Unesite riječi za pretraživanje, kao što su adresa ili naziv mjesta.
- 2 Odaberite stavku s popisa predloženih rezultata.
Lokacija je prikazana na karti.

Povratak na popis predloženih rezultata

Odaberite **Pretraži**.

Savjet: U prikazu traženja možete također odabrati riječ s popisa iz prethodnog pretraživanja.

Pretraživanje različitih vrsta obližnjih mjesta

Odaberite **Kategorije** i kategoriju, poput trgovine, smještaja ili prijevoza.

Ako nema rezultata pretraživanja, provjerite jeste li ispravno napisali riječi za pretraživanje. Problemi s internetskom vezom također mogu utjecati na rezultate kada pretražujete online.

Ako imate karte pretraženog područja pohranjene na telefonu, rezultate pretraživanja možete dobiti i bez aktivne internetske veze kako biste izbjegli troškove prijenosa podataka, ali rezultati pretraživanja mogu biti ograničeni.

Prikaz pojedinosti lokacije

Pronađite dodatne informacije o određenoj lokaciji ili mjestu, poput hotela ili restorana (ako je dostupno).

Odaberite **Izbornik** > **Karte** i **Karta** > **Pretr.**

Dostupne opcije mogu se razlikovati u pojedinim regijama. Da biste prikazali sve dostupne pojedinosti o mjestu, potrebna vam je aktivna internetska veza.

Prikaz pojedinosti o mjestu

Pretraživanje mjesta. Odaberite mjesto i područje s informacijama.

Ocjenjivanje mjesta

Pretraživanje mjesta. Odaberite mjesto, područje s informacijama, **Ocijeni** i ocjenu sa zvjezdicama. Primjerice, želite li ocijeniti neko mjesto ocjenom 3 od 5 zvjezdica, odaberite treću zvjezdicu.

Kada pronađete nepostojeće mjesto ili mjesto s neodgovarajućim informacijama ili netočnim pojedinostima, poput netočne lokacije ili kontaktnih podataka, preporučujemo da to prijavite tvrtki Nokia.

Prijavljivanje netočnih informacija o mjestu

Odaberite mjesto, područje s informacijama, **Prijavi** i odgovarajuću opciju.

Omiljeni

Spremanje ili prikaz mjesta ili rute

Spremite adresu, zanimljivo mjesto ili rutu, tako da ih kasnije možete brzo upotrijebiti.

Odaberite **Izbornik** > **Karte**.

Spremanje mjesta

- 1 Odaberite **Karta**.
- 2 Dodirnite lokaciju. Da biste potražili adresu ili mjesto, odaberite **Pretr.**
- 3 Dodirnite područje s informacijama o lokaciji.
- 4 Odaberite **Spremi**.

Spremanje rute

- 1 Odaberite **Karta**.

- 2 Dodirnite lokaciju. Da biste potražili adresu ili mjesto, odaberite **Pretr.**
- 3 Dodirnite područje s informacijama o lokaciji.
- 4 Kako biste dodali drugu točku rute, odaberite **Navigacija > Dodaj u rutu.**
- 5 Odaberite **Dodaj novu točku na ruti** i odgovarajuću opciju.
- 6 Odaberite **Prik. rutu > Opcije > Spremi rutu.**

Prikaz spremljenog mjesta

U glavnom prikazu odaberite **Favoriti > Mjesta**, mjesto i **Prikaži na karti.**

Prikaz spremljene rute

U glavnom prikazu odaberite **Favoriti > Rute** i rutu.

Prikaz i organizacija mjesta i ruta

Upotrijebite mapu Omiljeni kako biste brzo pristupili mjestima i rutama koje ste spremili.

Grupirajte mjesta i rute u zbirku, primjerice, kada planirate put.

Odaberite **Izbornik > Karte i Favoriti.**

Prikaz spremljenog mjesta na karti

- 1 Odaberite **Mjesta.**
- 2 Idite na mjesto.
- 3 Odaberite **Prikaži na karti.**

Da biste se vratili na popis spremljenih mjesta, odaberite **Popis.**

Stvaranje zbirke

Odaberite **Stvori novu zbirku** i unesite naziv zbirke.

Dodavanje spremljenog mjesta u zbirci

- 1 Odaberite **Mjesta** i mjesto.
- 2 Odaberite **Organiziraj zbirke.**
- 3 Odaberite **Nova zbirka** ili postojeću zbirku.

Preimenovanje ili brisanje spremljenog mjesta u zbirci

- 1 Odaberite **Mjesta.**
- 2 Odaberite i držite mjesto i na skočnom izborniku odaberite odgovarajuću opciju.

Preimenovanje ili brisanje rute u zbirci

- 1 Odaberite **Rute.**

2 Odaberite i držite mjesto i na skočnom izborniku odaberite odgovarajuću opciju.

Slanje mjesta prijatelju

Kada želite pokazati prijateljima određeno mjesto na karti, to mjesto im možete poslati.

Odaberite **Izbornik > Karte i Karta**.

Vaši prijatelji ne moraju imati Nokia telefon da bi pogledali mjesto na karti, ali moraju imati aktivnu internetsku vezu.

- 1 Odaberite mjesto i područje s informacijama.
- 2 Odaberite **Podijeli > Pošalji SMS-om** ili **Podijeli e-poštom**.

Prijatelju se šalje poruka e-pošte ili tekstualna poruka koja sadrži poveznicu na lokaciju na karti. Za otvaranje poveznice potrebna je mrežna veza.

Sinkronizacija mape Omiljeni

Isplanirajte put na svom računalu na web-mjestu Ovi karte, sinkronizirajte spremljena mjesta i rute s telefonom i pristupite planu dok ste u pokretu.

Da biste sinkronizirali mjesta ili rute između telefona i internetske usluge Ovi karte, morate biti prijavljeni na svoj Nokia račun.

Sinkronizacija spremljenih mjesta i ruta

Odaberite **Favoriti > Sinkroniz. s uslugom Ovi**. Ako nemate Nokia račun, od vas se zahtijeva da ga izradite.

Telefon možete postaviti na automatsku sinkronizaciju mape Omiljeni kada otvorite ili zatvorite aplikaciju Karte.

Automatska sinkronizacija mape Omiljeni

Odaberite  > **Sinkronizacija > Pri pokr. i isključ..**

Sinkronizacija zahtijeva aktivnu internetsku vezu i može uključivati prijenos velikih količina podataka preko mreže davatelja usluga. Dodatne informacije o cijeni prijenosa podataka potražite kod svojeg davatelja usluga.

Da biste upotrijebili internetsku uslugu Ovi karte, idite na stranicu www.ovi.com.

Vožnja i Hodanje

Dobivanje glasovnog navođenja

Glasovno navođenje, ako je dostupno za vaš jezik, pomaže vam u traženju puta do odredišta, čime možete slobodno uživati u putovanju.

Odaberite **Izbornik** > **Karte** i **Vožnja** ili **Šetnja**.

Pri prvoj uporabi navigacije za vožnju ili hodanje od vas se traži da odaberete jezik za glasovno navođenje te da preuzmete odgovarajuće datoteke.

Ako odaberete jezik koji uključuje nazive ulica, oni se također izgovaraju.

Promjena jezika glasovnog navođenja

Na glavnom prikazu odaberite  > **Navigacija** > **Upute za vožnju** ili **Upute za šetnju** te odgovarajuću opciju.

Deaktivacija glasovnog navođenja

Na glavnom prikazu odaberite  > **Navigacija** > **Upute za vožnju** ili **Upute za šetnju** te **Nijedan**.

Ponavljanje glasovnog navođenja za automobilsku navigaciju

U navigacijskom prikazu odaberite **Opcije** > **Ponovi**.

Promjena glasnoće glasovnog navođenja za navigaciju u automobilu

U navigacijskom prikazu odaberite **Opcije** > **Glasnoća**.

Vožnja do odredišta

Kada su vam potrebne upute za svako skretanje prilikom vožnje, Karte vam pomažu doći do odredišta.

Odaberite **Izbornik** > **Karte** i **Vožnja**.

Vožnja do odredišta

Odaberite **Postavi odred.** i odgovarajuću opciju.

Vožnja kući

Odaberite **Vožnja kući**.

Možete započeti vožnju bez postavljenog odredišta. Karta slijedi vašu lokaciju, a informacije o prometu prikazuju se automatski, ako su dostupne. Kako biste odredište postavili naknadno, odaberite **Odredište**.

Prema zadanim postavkama, karta se okreće u smjeru vožnje.

Usmjeravanje karte prema sjeveru

Odaberite . Kako biste kartu ponovno okrenuli u smjeru svoje vožnje, odaberite .

Kada prvi puta odaberete **Vožnja kući** ili **Šetnja kući** sustav od vas traži da definirate lokaciju kuće.

Promjena početne lokacije

- 1 U glavnom prikazu odaberite .
- 2 Odaberite **Navigacija** > **Početna lokacija** > **Redefiniraj**.
- 3 Odaberite odgovarajuću opciju.

Izmjena prikaza tijekom navigacije

Pomaknite se prstima lijevo kako biste odabrali **2D prikaz**, **3D prikaz**, **Pogled s putokazima** ili **Pregled rute**.

Poštujte sve lokalne propise. Ruke vam uvijek moraju biti slobodne za rukovanje vozilom tijekom vožnje. Tijekom vožnje biste prvenstveno trebali misliti na sigurnost na cesti.

Prikaz Navigacija



- 1 Ruta
- 2 Lokacija i smjer
- 3 Traka s informacijama (brzina, udaljenost, vrijeme)

Saznajte informacije o prometu i sigurnosti

Unaprijedite iskustvo vožnje s informacijama u realnom vremenu o događajima u prometu, pomoći pri odabiru prometnih traka i upozorenjima o ograničenjima brzine, ako je dostupno za vašu državu ili regiju.

Odaberite **Izbornik** > **Karte i Vožnja**.

Prikaz događaja u prometu na karti

Tijekom navigacije vožnje odaberite **Opcije** > **Prom. info.**. Događaji su prikazani u obliku trokuta i linija.

Ažuriranje informacija o stanju u prometu

Odaberite **Opcije** > **Prom. info.** > **Ažuriraj prom. info.**

Prilikom planiranja puta telefon možete postaviti da izbjegava događaje u prometu, poput gužvi ili radova na cesti.

Izbjegavanje događaja u prometu

U glavnom prikazu odaberite  > **Navigacija** > **Preus. zbog prometa.**

Moguće je prikaz lokacija nadzornih kamera za praćenje brzine na ruti tijekom navigacije, ako je ta značajka omogućena. Neka zakonodavstva zabranjuju ili reguliraju upotrebu podataka o lokacijama nadzornih kamera za praćenje brzine. Nokia nije odgovorna za točnost podataka o lokacijama nadzornih kamera za praćenje brzine ni za posljedice njihova upotrebe.

Pješačenje do odredišta

Kada su vam potrebne upute za praćenje rute pješke, Karte vas vode preko trgova i parkova, pješačkih zona pa čak i trgovačkih centara.

Odaberite **Izbornik** > **Karte** i **Šetnja**.

Pješačenje do odredišta

Odaberite **Postavi odred.** i odgovarajuću opciju.

Pješačenje do kuće

Odaberite **Šetnja kući**.

Možete započeti hodati bez postavljenog odredišta.

Karta je prema zadanim postavkama usmjerena prema sjeveru.

Okretanje karte u smjeru hodanja

Odaberite . Kako biste kartu ponovno okrenuli prema sjeveru, odaberite .

Kada odaberete **Vožnja kući** ili **Šetnja kući** prvi put, od vas se traži da odredite lokaciju kuće.

Promjena lokacije kuće

- 1 U glavnom prikazu odaberite .
- 2 Odaberite **Navigacija** > **Početna lokacija** > **Redefiniraj**.
- 3 Odaberite odgovarajuću opciju.

Planiranje rute

Isplanirajte putovanje i stvorite svoju rutu te je prikažite na karti prije polaska.

Odaberite **Izbornik** > **Karte** i **Karta**.

Stvaranje rute

- 1 Dodirnite lokaciju početne točke. Da biste potražili adresu ili mjesto, odaberite **Pretr..**
- 2 Dodirnite područje s informacijama o lokaciji.
- 3 Odaberite **Navigacija** > **Dodaj u rutu**.
- 4 Da biste dodali drugu točku rute, odaberite **Dodaj novu točku na ruti** i odgovarajuću opciju.

Savjet: Ako želite na praktičan način isplanirati rutu pomoću računala i kopirati je na telefon, idite na web-uslugu Ovi karte na adresi www.ovi.com.

Promjena redoslijeda točaka rute

- 1 Odaberite točku rute.
- 2 Odaberite **Premjesti**.
- 3 Dodirnite mjesto na koje želite premjestiti točku rute.

Uređivanje lokacije točke rute

Dodirnite točku rute i odaberite **Uredi** i odgovarajuću opciju.

Prikaz rute na karti

Odaberite **Prik. rutu**.

Navigacija do odredišta

Odaberite **Prik. rutu** > **Opcije** > **Započni vožnju** ili **Kreni pješice**.

Postavke rute utječu na navigacijsko navođenje i način na koji se ruta prikazuje na karti.

Promjena postavki za rutu

- 1 U prikazu planera rute otvorite karticu Postavke. Za prikaz planera rute iz navigacijskog prikaza odaberite **Opcije** > **Točke rute** ili **Popis točaka rute**.

- 2 Postavite način prijevoza na **Vožnja** ili **Pješice**. Ako odaberete **Pješice**, jednosmjerne ulice smatraju se normalnim ulicama, a šetališta i rute kroz, primjerice, parkove i trgovačke centre, mogu se upotrebljavati.
- 3 Odaberite željenu mogućnost.

Odabir načina hodanja

Otvorite jezičak Postavke, postavite način prijevoza na **Pješice** i odaberite **Najdraža ruta** > **Ulice** ili **Zračna linija**. **Zračna linija** korisna je na područjima izvan ceste jer pokazuje smjer za hodanje.

Upotreba brže ili kraće rute vožnje

Otvorite jezičak Postavke, postavite način prijevoza na **Vožnja** i odaberite **Odabir rute** > **Brža ruta** ili **Krača ruta**.

Upotreba optimizirane rute vožnje

Otvorite jezičak Postavke, postavite način prijevoza na **Vožnja** i odaberite **Odabir rute** > **Optimizirano**. Optimizirana ruta vožnje sadrži prednosti kraćih i bržih ruta.

Možete odabrati i mogućnost dopuštanja ili izbjegavanja upotrebe brzih cesta, autoputa s cestarinama ili trajekata.

Slanje povratnih informacija o Kartama

Sudjelujte u poboljšanju aplikacije Karte i pošaljite svoje povratne informacije.

Odaberite **Izbornik** > **Karte**.

- 1 Odaberite **?** > **Povratne informacije**.
- 2 Odaberite koliko je vjerojatno da ćete preporučiti aplikaciju Karte drugima. Također možete navesti razloge.
Povratne su informacije anonimne.
- 3 Odaberite **Pošalji**.

Za slanje povratnih informacija potrebna je aktivna internetska veza.

Nakon slanja povratnih informacija za trenutnačnu verziju Karti, opcija više nije dostupna.

Prijava netočnih podataka na karti

Ako primijetite da su podatci na karti netočni ili nepotpuni, prijavite to Nokiji.

Odaberite **Izbornik** > **Karte** i **Više** > **Map Reporter**.

Ova usluga možda nije dostupna za vašu državu ili regiju. Za prijavljivanje netočnih ili nepotpunih podataka potrebna je internetska veza.

Možete prijaviti probleme kao što su:

- Nepostojeći ili netočni nazivi ulica
- Ulice koje su blokirane ili neprikladne za hodanje
- Netočna ograničenja

Daljnje pojedinosti možete dodati prilikom prijavljivanja.

Upravljanje vremenom

Sat

0 satu



Odaberite **Izbornik** > **Aplikacije** > **Sat**.

Postavite alarme i upravljajte njima te provjerite lokalna vremena u različitim državama i gradovima.

Postavljanje vremena i datuma

Na početnom zaslonu odaberite sat i **Opcije** > **Postavke** > **Vrijeme** ili **Datum**.

Savjet: Da biste prikazali vrijeme i datum kada su zaslon i tipke zaključani, pritisnite i držite tipku izbornika.

Postavljanje alarma

Svoj uređaj možete upotrebljavati kao budilicu.

Na početnom zaslonu odaberite sat.

- 1 Odaberite **Novi alarm**.
- 2 Postavite vrijeme alarma i unesite opis.
- 3 Da biste postavili da se alarm oglašava, primjerice, u isto vrijeme svaki dan, odaberite **Ponavljanje**.

Uklanjanje alarma

Odaberite i držite alarm te na skočnom izborniku odaberite **Ukloni alarm**.

Odgoda alarma


Kada se alarm oglasi, možete ga odgoditi. Time se alarm zaustavlja na određeno vrijeme.

Kada se alarm oglasi, odaberite **Još malo**.

Postavljanje vremena odgode alarma

- 1 Na početnom zaslonu odaberite sat.
- 2 Odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Vrijeme prekida alarma** i postavite vremensko razdoblje.

Savjet: Alarme možete odgoditi okretanjem zaslona uređaja prema dolje.

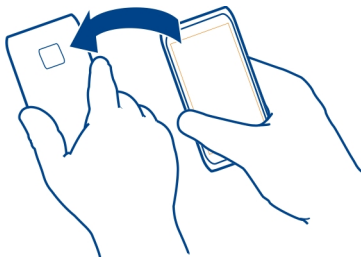

Aktivacija kontrole okretanja za odgodu

Odaberite **Izbornik** > **Postavke i Telefon** > **Postavke Sensora** > **Utišavanje alarma** > **Uključeno**.

Automatsko ažuriranje vremena i datuma

Svoj uređaj možete postaviti da automatski ažurira vrijeme, datum i vremensku zonu.

Na početnom zaslonu odaberite sat i **Opcije** > **Postavke** > **Automat. ažurir. vremena** > **Uključeno**.

Automatsko ažuriranje usluga je mreže.

Promjena vremenske zone tijekom putovanja

Sat možete postaviti na lokalno vrijeme kada putujete u inozemstvo.

Na početnom zaslonu odaberite sat i otvorite karticu svjetskog sata.

Dodavanje lokacije

Odaberite **Opcije** > **Dodaj lokaciju** i lokaciju.

Postavljanje trenutačne lokacije

Odaberite i držite lokaciju i na skočnom izborniku odaberite **Postavi za trenut. lokac.**

Vrijeme na uređaju mijenja se u skladu s odabranom lokacijom. Provjerite je li vrijeme točno.

Pregled vremena u različitim gradovima

Da biste pregledali vrijeme na različitim lokacijama, dodajte ih na karticu svjetskog sata. Također možete dodati slike za lokacije, primjerice, sliku prijatelja koji živi u gradu o kojem je riječ ili pogleda s omiljene turističke znamenitosti.

Na početnom zaslonu odaberite sat i otvorite karticu svjetskog sata.

Dodavanje lokacije

Odaberite **Opcije** > **Dodaj lokaciju** i lokaciju. Možete dodati do 15 lokacija.

Dodavanje slike za lokaciju

Odaberite i držite lokaciju i na skočnom izborniku odaberite **Promijeni sliku** i sliku.

Kalendar

O kalendaru

12 Odaberite **Izbornik** > **Kalendar**.

Pomoću kalendara uređaja možete organizirati svoje rasporede.


Dodavanje kalendarskog zapisa

Spremite svoje važne obveze u kalendar kao kalendarske zapise.

Na početnom zaslonu odaberite datum.

- 1 Odaberite (**Dodirnite za unos**) ili, ako već postoje neki zapisi, dodirnite područje ispod određenog zapisa. Prema zadanim postavkama vrsta kalendarskog zapisa je sastanak.
- 2 Ispunite polja.
- 3 Da bi se kalendarski zapis ponavljao u redovitim razmacima, odaberite  i vremenski razmak. Odaberite **Ponavljaj do** i unesite završni datum.
- 4 Odaberite **Gotovo**.

Savjet: Kalendarski zapis možete također dodati i u dnevnom prikazu. Odaberite i držite početno vrijeme te povucite strelice kako biste odredili trajanje.

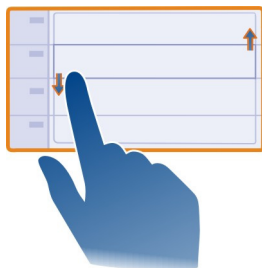

Prikaz rasporeda za tjedan

Kalendarske zapise možete pregledavati u različitim prikazima. Da biste jednostavno provjerili sve zapise za određeni tjedan, upotrijebite tjedni prikaz.

Na početnom zaslonu odaberite datum.

Odaberite broj željenog tjedna.

Savjet: Kako biste povećali ili smanjili veličinu prikazanog područja, postavite dva prsta na zaslon te ih razdvojite ili skupite.

Petraživanje kalendara u različitim prikazima

Želite li vidjeti sve kalendarske zapise za određeni dan? Kalendarske zapise možete pregledavati u različitim prikazima.

Na početnom zaslonu odaberite datum.

Odaberite **Opcije > Promijeni prikaz** i željeni prikaz.

Savjet: Kako biste se pomaknuli na prethodni ili sljedeći dan, tjedan ili mjesec, u odgovarajućem prikazu povucite prstom prema lijevo ili desno.

Dodavanje zadatka na popis obveza

Imate li važnih zadataka koje morate obaviti na poslu, knjiga koje morate vratiti u knjižnicu ili možda događaja kojima želite prisustvovati? Zadatke (popise obveza) možete dodati u svoj kalendar. Ako imate određen rok za obavljanje, postavite podsjetnik.

Na početnom zaslonu odaberite datum.

- 1 Odaberite **(Dodirnite za unos)** ili, ako već postoje neki zapisi, dodirnite područje ispod određenog zapisa.

- 2 Odaberite polje vrste zapisa  a zatim odaberite **Bilješka o obvezi** kao vrstu zapisa.
- 3 Ispunite polja.
- 4 Da biste postavili podsjetnik za zadatak, odaberite .
- 5 Odaberite **Gotovo**.

Slanje zahtjeva za sastanak

Možete stvoriti zahtjeve za sastanak i poslati ih sudionicima.

Na početnom zaslonu odaberite datum.

Prije nego što stvorite novi zahtjev za sastanak, morate postaviti spremnik.

- 1 Na kalendarskom prikazu odaberite i držite kalendarski zapis te na skočnom izborniku odaberite **Pošalji > E-poštom**.
- 2 Dodajte sudionike sastanka kao primatelje zahtjeva e-poštom.
- 3 Za slanje zahtjeva odaberite .

Pamćenje rođendana

Možete dodati podsjetnik za rođendane i druge posebne datume. Podsjetnici se ponavljaju godišnje.

Na početnom zaslonu odaberite datum.

- 1 Idite na željeni datum i odaberite **(Dodirnite za unos)** ili, ako već postoje neki zapisi, dodirnite područje ispod određenog zapisa.
- 2 Odaberite polje vrste zapisa  a zatim odaberite **Obljetnica** kao vrstu zapisa.
- 3 Popunite navedena polja i odaberite **Gotovo**.

Upotreba odvojenih kalendara za posao i slobodno vrijeme

Možete imati više kalendara. Stvorite jedan za posao, a drugi za slobodno vrijeme.

Na početnom zaslonu odaberite datum.

Stvaranje novog kalendara

- 1 Odaberite **Opcije > Upravljanje kalendarima**.
- 2 Odaberite **Opcije > Stvori novi kalendar**.
- 3 Unesite naziv i postavite šifru boje za kalendar.
- 4 Odredite vidljivost kalendara. Kada je kalendar skriven, kalendarski zapisi i podsjetnici ne prikazuju se u različitim kalendarskim prikazima ili na početnom zaslonu.
- 5 Odaberite **Gotovo**.

Promjena postavki kalendara

- 1 U prikazu Upravljanje kalendarima odaberite željeni kalendar.
- 2 Promijenite naziv, boju i vidljivost.
- 3 Odaberite **Gotovo**.

Dodavanje zapisa pojedinom kalendaru

- 1 Prilikom dodavanja kalendarskog zapisa odaberite  i kalendar.
- 2 Odaberite **Gotovo**.

Šifre boja označavaju kojem kalendaru pripada određeni zapis.

Dodavanje lokacije u kalendarski zapis

Imate li sastanak u mjestu koje nikada niste posjetili? Podatke o lokaciji možete dodati u kalendarski zapis.

Na početnom zaslonu odaberite datum.

- 1 Odaberite **(Dodirnite za unos)** ili, ako već postoje neki zapisi, dodirnite područje ispod određenog zapisa.
- 2 Odaberite  **Dodaj lokaciju** i lokaciju u aplikaciji Karte. Također možete ručno unijeti lokaciju u polje za unos teksta.
- 3 Odaberite **Gotovo**.

Office

Quickoffice

O programu Quickoffice



Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Ured > Quickoffice**.

Quickoffice sadrži sljedeće:

- Quickword za pregledavanje dokumenata Microsoft Worda
- Quicksheet za pregledavanje radnih listova Microsoft Excela
- Quickpoint za pregledavanje prezentacija Microsoft PowerPointa

Nisu podržani svi formati ili značajke datoteka.

Za kupnju uređivačke verzije paketa Quickoffice odaberite **Ažuriranja i nadogradnje**.

Čitanje dokumenata programa Microsoft Word, Excel i PowerPoint

Možete pregledavati dokumente programa iz paketa Microsoft Office, kao što su oni iz programa Word, radne listove programa Excel i prezentacije iz programa PowerPoint.

Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Ured > Quickoffice.**

Otvaranje datoteke

Odaberite **Pretraži datot.** i memoriju gdje je datoteka pohranjena, potražite pripadajuću mapu i odaberite datoteku.

Sortiranje datoteka

Odaberite **Opcije > Razvrstaj po.**

Nisu podržani svi formati ili značajke.

Čitanje PDF dokumenata



Pomoću aplikacije Adobe Reader možete čitati PDF dokumente.

Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Ured > Adobe Reader.**

Otvaranje datoteke

Odaberite memoriju u koju je spremljena datoteka, potražite odgovarajuću mapu i odaberite datoteku.

Pravljenje izračuna



Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Ured > Kalkulator.**

- 1 Utipkajte prvi broj izračuna.
- 2 Odaberite funkcije poput zbrajanja ili oduzimanja.
- 3 Unesite drugi broj izračuna.
- 4 Odaberite =.

Spremanje ili preuzimanje rezultata izračuna

Odaberite **Opcije > Memorija > Spremi ili Pozovi iz memorije.**

Pisanje bilješki

0 Bilješkama



Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Ured > Bilješke.**

Možete pisati bilješke kao što su dopisi za sastanak te spremiti obične tekstualne datoteke (TXT datoteke) u aplikaciju Bilješke.

Izrada popisa za kupovinu

Popisi za kupovinu na papiru mogu se lako izgubiti. Umjesto zapisivanja na papir, možete stvoriti popise za kupovinu pomoću aplikacije Bilješke. Na ovaj ćete način uvijek imati svoj popis uz sebe! Također možete poslati popis, primjerice, članu obitelji.

Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Ured > Bilješke**.

- 1 Odaberite **Opcije > Nova bilješka**.
- 2 Unesite tekst u polje za bilješku.

Slanje popisa

Otvorite bilješku i odaberite **Opcije > Pošalji** i način slanja.

Prijevod riječi s jednog jezika na drugi



Možete prevesti riječi s jednog jezika na drugi. Nisu svi jezici podržani.

Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Ured > Rječnik**.

- 1 Unesite tekst u polje za pretraživanje. Prikazuju se prijedlozi riječi za prijevod.
- 2 Odaberite riječ s popisa.

Promjena izvornog ili ciljanog jezika

Odaberite **Opcije > Jezici > Izvorni ili Odredišni**.

Preuzimanje više jezika s interneta

Odaberite **Opcije > Jezici > Preuzimanje jezika**.

Engleski je unaprijed instaliran, a možete dodati još dva jezika.

Otvaranje ili stvaranje zip datoteka

Možete otvoriti i raspakirati datoteke iz zip datoteka. Također možete stvoriti nove zip datoteke kako biste pohranili i komprimirali datoteke.



Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Ured > Zip**.

Možete spremiti zip datoteke na memoriju uređaja ili na memorijsku karticu.

Pristup intranetu tvrtke



Pomoću telefona možete se povezati s intranetom svoje tvrtke.

Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Ured > Intranet**.

- 1 Odaberite **Opcije > Postavke**. Za odgovarajuće postavke kontaktirajte administratora sustava. Također morate odrediti VPN pristupnu točku.
- 2 Povežite se s intranetom.

Savjet: Ako imate nekoliko intranetskih odredišta definiranih u postavkama veze, primjerice partnerske ekstranete, odaberite **Ručno spajanje** kako biste odredili koji ćete intranet pretraživati.

Povezivost

Internetske veze

Određivanje načina spajanja uređaja na internet

Uređaj automatski traži i povezuje se s dostupnom poznatom mrežom, u slučaju da je potrebna internetska veza. Odabir se temelji na postavkama veze, osim ako se primjenjuju postavke specifične za aplikaciju.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Postavke**.

Automatsko prebacivanje na poznatu WLAN vezu, ako je dostupna

Odaberite **Prijeđi na WLAN > Samo poznati WLAN**.

Također se možete ručno povezati s WLAN-om pomoću čarobnjaka za WLAN.

Upotreba isključivo WLAN veze

Za WLAN veze u kućnoj mreži odaberite **Tuzemni podat. pozivi > Samo WLAN**. Za WLAN veze izvan kućne mreže odaberite **Podat. pozivi u inozem. > Samo WLAN**.

Automatska upotreba paketne podatkovne veze u kućnoj mreži

Odaberite **Tuzemni podat. pozivi > Automatski**.

Kako biste postavili uređaj da zahtijeva potvrdu prije povezivanja, odaberite **Tuzemni podat. pozivi > Obavezno zapitaj**.

Zahtjev za potvrdu prije upotrebe paketne podatkovne veze izvan kućne mreže

Odaberite **Podat. pozivi u inozem. > Obavezno zapitaj**.

Kako biste postavili uređaj na automatsko povezivanje, odaberite **Podat. pozivi u inozem. > Automatski**. Povezivanje tijekom boravka u inozemstvu može značajno povećati troškove prijenosa podataka.

Promjena prioriteta pristupne točke za internetsku vezu

- 1 Odaberite **Odredišta > Internet**.
- 2 Odaberite i držite određenu pristupnu točku te na skočnom izborniku odaberite **Promijeni prioritet**.
- 3 Dodirnite položaj na popisu na koji želite premjestiti pristupnu točku.

Primjer: Ako je WLAN pristupna točka postavljena iznad pristupne točke paketnih podataka na popisu, uređaj će se uvijek prvo pokušati povezati s WLAN pristupnom točkom, a s pristupnom točkom paketnih podataka povezat će se samo ako WLAN nije dostupan.

Stvaranje nove pristupne točke

Odaberite **Opcije > Nova pristupna točka**.

Bežični LAN

O WLAN vezama

 Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > WLAN**.


WLAN čarobnjak pomaže vam u povezivanju na bežični LAN (WLAN) i upravljanju vašim WLAN vezama.

! Važno: Upotrijebite šifriranje kako biste povećali sigurnost svoje WLAN veze. Upotreba šifriranja smanjuje rizik od toga da drugi pristupaju vašim podacima.

! Opaska: Upotreba WLAN mreže može u nekim državama biti ograničena. Na primjer, u Francuskoj je WLAN dopušteno upotrebljavati samo u zatvorenom prostoru. Dodatne informacije zatražite kod lokalnih vlasti.

Povezivanje na WLAN u kućnoj mreži

Kako biste uštedjeli troškove prijenosa podataka kad ste kod kuće i želite pretraživati internet pomoću uređaja, povežite se s kućnim WLAN-om.

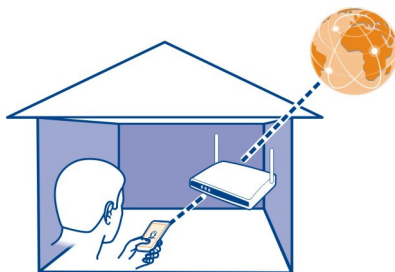

- 1 Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > WLAN**.
- 2 Odaberite i držite kućni WLAN te na skočnom izborniku odaberite **Pokreni preglednik Web**.

Ako je vaš kućni WLAN zaštićen, unesite zaporku. Ako je kućni WLAN skriven, odaberite **Drugo (skrив. mreža)** i unesite naziv mreže (identifikator skupa usluga, SSID).

Zatvaranje WLAN veze

Odaberite i držite vezu te na skočnom izborniku odaberite **Odspoji WLAN**.

Povezivanje na WLAN u pokretu

Povezivanje na WLAN je praktičan način pristupa internetu kada niste kod kuće. Povežite se s javnom WLAN vezom na javnim mjestima, kao što je knjižnica ili internetski kafić.

- 1 Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > WLAN**.
- 2 Odaberite i držite željenu WLAN vezu te na skočnom izborniku odaberite **Pokreni preglednik Web**.

Bluetooth

0 Bluetooth spajanju




Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Bluetooth**.

Pomoću Bluetooth veze možete uspostaviti bežičnu vezu s drugim kompatibilnim uređajima poput mobilnih uređaja, računala, slušalica i opreme u automobilu.

Možete upotrijebiti vezu za slanje stavki sa svog uređaja, prijenos datoteka s kompatibilnog računala i ispis datoteka s kompatibilnim pisačem.

Budući da uređaji s Bluetooth bežičnom tehnologijom komuniciraju putem radiovalova, vaš uređaj i ostali uređaji ne trebaju biti međusobno izravno vidljivi. Dovoljno je da ta dva uređaja budu međusobno unutar 10 metara (33 stope), iako veza može biti podložna smetnjama zbog prepreka kao što su zidovi ili drugi elektronički uređaji.

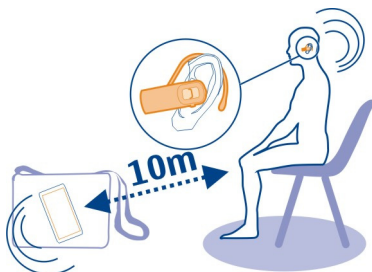

Kada je uređaj zaključan, moguće su samo veze s ovlaštenim uređajima.

Spajanje na bežičnu slušalicu

Pomoću bežične slušalice možete odgovarati na poziv čak i ako nemate uređaj u ruci, a ruke vam mogu biti slobodne kako biste, primjerice, nastavili raditi na računalu tijekom poziva. Bežične slušalice mogu se nabaviti zasebno.

- 1 Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Bluetooth > Uključen**.
- 2 Uključite slušalicu.
- 3 Da biste uparili uređaj i slušalicu, otvorite karticu **Upareni uređaji**.
- 4 Odaberite slušalicu.
Ako slušalica nije prikazana na popisu, da biste je potražili, odaberite **Opcije > Novi upareni uređaj**.
- 5 Možda ćete morati unijeti zaporku. Za pojedinosti pogledajte korisnički priručnik slušalice.

Slanje slike ili drugog sadržaja na drugi uređaj pomoću Bluetootha

Bluetooth možete upotrijebiti za slanje slika, videozapisa, posjetnica, kalendarskih bilješki i drugog sadržaja na kompatibilne uređaje svojih prijatelja i na računalo.

Istovremeno možete imati nekoliko Bluetooth veza. Primjerice, ako ste povezani s kompatibilnim slušalicama, datoteke istovremeno možete poslati i na drugi kompatibilni uređaj.

- 1 Odaberite i držite stavku, primjerice, sliku. Na skočnom izborniku odaberite **Pošalji > Bluetooth vezom**.
- 2 Odaberite uređaj za povezivanje. Ako željeni uređaj nije prikazan, da biste ga pronašli, odaberite **Ostali uređaji**. Prilikom pretraživanja prikazuju se Bluetooth uređaji koji se nalaze u dometu.
- 3 Ako drugi uređaj zahtijeva zaporku, unesite zaporku. Zaporka, koju možete odrediti sami, mora biti unesena u oba uređaja. Zaporka je u nekim uređajima određena. Za pojedinosti pogledajte korisnički priručnik uređaja.
Zaporka je valjana samo za trenutno povezivanje.
- 4 Ako uređaj često povezujete, da biste ga postavili kao ovlaštenog, prihvatite upit za ovlaštenje **Ovlastiti uređaj da automatski uspostavlja veze?** tijekom uparivanja. Kada je uređaj ovlašten, ne morate unijeti zaporku svaki put.

Povezivanje automobilske opreme pomoću načina rada s udaljenom SIM karticom

Pomoću načina rada s udaljenom SIM karticom kompatibilna automobilska oprema može upotrebljavati SIM karticu vašeg uređaja.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Bluetooth**.

Prije aktiviranja načina rada s udaljenom SIM karticom, uređaj i pribor moraju biti upareni. Pokrenite uparivanje s priborom za automobil.

- 1 Za aktiviranje Bluetootha odaberite **Bluetooth > Uključen**.
- 2 Da biste aktivirali način rada s udaljenom SIM karticom, odaberite **Rad s udaljenom SIM kart.** > **Uključen**.
- 3 Aktivirajte Bluetooth u priboru za automobil.

Kada je aktiviran način rada s udaljenom SIM karticom, na početnom se zaslonu prikazuje **Rad s udaljenom SIM kart.** Veza s bežičnom mrežom je prekinuta i ne možete upotrebljavati usluge ili značajke SIM kartice za koje je potrebna pokrivenost mrežom.

Da biste upućivali ili primali pozive u načinu udaljenog SIM-a, morate imati kompatibilnu dodatnu opremu, kao što je automobilska oprema, spojenu na uređaj.

Uređaj će u ovom načinu dopustiti samo hitne pozive.

Deaktiviranje načina rada s udaljenom SIM karticom

Pritisnite i držite tipku za uključivanje  pa odaberite **Izlaz iz rada s udalj. SIM**.

Blokiranje uređaja

Možete spriječiti da uređaju stvaraju Bluetooth vezu s vašim uređajem.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Bluetooth**.

Otvorite karticu Upareni uređaji, odaberite i držite uređaj koji želite blokirati i na skočnom izborniku odaberite **Blokiranje**.

Uklanjanje uređaja s popisa blokiranih uređaja

Otvorite karticu Blokirani uređaji, odaberite i držite uređaj koji želite ukloniti s popisa te na skočnom izborniku odaberite **Izbriši**.

Ako odbijete zahtjev za uparivanje s drugim uređaja, dobivate upit želite li dodati uređaj popisu blokiranih uređaja.

Zaštita uređaja

Kada je na uređaju aktiviran Bluetooth, možete upravljati tko može pronaći uređaj i povezati se s njim.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Bluetooth**.

Spriječite otkrivanje svog uređaja

Odaberite **Vidljivost telefona > Skriven**.

Kada je uređaj skriven, drugi ga ne mogu otkriti. Međutim upareni uređaji i dalje se mogu spojiti s vašim uređajem.

Deaktivacija Bluetootha

Odaberite **Bluetooth > Isključen**.

Ne uparujte i ne prihvaćajte zahtjeve za povezivanjem od nepoznatog uređaja. Ovo će vam pomoći da zaštitite svoj uređaj od štetnog sadržaja.

USB podatkovni kabel

Kopiranje slike ili drugog sadržaja između uređaja i računala

Za kopiranje slika i drugog sadržaja između uređaja i računala možete upotrijebiti USB podatkovni kabel.

- 1 Da biste provjerili je li Prijenos multim. postavljen na USB način, odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > USB > Prijenos multim..**
- 2 Upotrijebite kompatibilan USB  podatkovni kabel da biste povezali uređaj na računalo.

Uređaj se na računalu prikazuje kao prenosiv uređaj. Ako način Prijenos multim. ne radi na vašem računalu, upotrijebite umjesto toga način Masov. pohrana.

- 3 Upotrijebite upravitelj datoteka na računalu za kopiranje sadržaja.

Odabir USB načina rada

Za najbolje rezultate pri kopiranju sadržaja ili sinkroniziranju telefona s računalom aktivirajte odgovarajući USB način rada kada upotrebljavate USB podatkovni kabel za povezivanje s različitim uređajima.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > USB**, a zatim neku od sljedećih opcija:

 **Nokia Ovi Suite** — Povežite telefon s kompatibilnim računalom na kojem je instaliran Nokia Ovi Suite. U ovom načinu možete sinkronizirati svoj telefon s aplikacijom Ovi Suite i upotrebljavati druge značajke aplikacije Ovi Suite.

Ovaj način aktivira se automatski kada otvorite aplikaciju Ovi Suite.

 **Masov. pohrana** — Povežite telefon s kompatibilnim računalom na kojem nije instaliran Ovi Suite. Telefon se prepoznaje kao USB flash memorija. Telefon možete povezati s drugim uređajima, kao što su kućne ili automobilske glazbene linije na koje možete spojiti USB pogon.

Dok ste povezani s računalom u ovom načinu, ne možete upotrebljavati neke od aplikacija telefona.

Drugi uređaj ne može pristupiti memorijskoj kartici u telefonu.

 **Prijenos multim.** — Povežite telefon s kompatibilnim računalom na kojem nije instaliran Ovi Suite. Glazba koja je zaštićena DRM pravima (engl. digital rights management) mora se prenositi u ovom načinu. Neki kućni sustavi za zabavu i pisači mogu se također upotrebljavati u ovom načinu.

 **Spaj. rač. u mrež.** — Spojite telefon s kompatibilnim računalom i upotrijebite ga kao bežični modem. Računalo se automatski spaja na internet.


Savjet: Kada je USB kabel povezan, možete promijeniti USB način u većini prikaza. U gornjem desnom kutu odaberite .

Priključivanje USB uređaja za masovnu pohranu

Možete upotrijebiti USB ispravljač On-The-Go (OTG) za povezivanje uređaja na kompatibilan USB memorijski stik ili tvrdi disk.

Povezivanje memorijskog stika

- 1 Spojite mikro USB kraj ispravljača USB OTG ispravljača (prodaje se zasebno) s USB priključnikom uređaja.
- 2 Spojite memorijski stik s USB OTG ispravljačem.

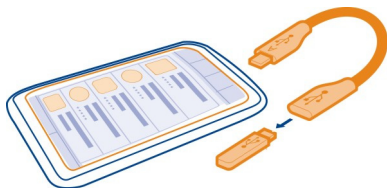

Otvora se aplikacija Upravitelj datoteka, a memorijski stik se prikazuje kao masovna memorija.

Kopiranje ili premještanje datoteke

U Uprav. dat. odaberite i držite datoteku koju želite kopirati ili premjestiti i sa skočnog izbornika odaberite željenu opciju i ciljanu mapu.

Ako spojite tvrdi disk koji traži više od 200 mA napajanja, upotrijebite vanjski izvor napajanja za tvrdi disk.

VPN veze

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Postavke > VPN.**

Da biste, primjerice, pretraživali intranet tvrtke ili udaljeno pristupili poslovnoj e-pošti, potrebna vam je veza virtualnom privatnom mrežom (VPN).

VPN pravila određuju kako se šifriraju podaci i kako tvrtka provjerava vjerodostojnost vašeg uređaja. Da biste konfigurirali VPN klijent, potvrde i pravila, kontaktirajte odjel IT-a u svojoj tvrtki. Nakon instaliranja pravila VPN veza automatski se dodaje intranetskom odredištu.

Za više informacija pretražite mobilni VPN na stranici www.nokia.com.

Zatvaranje mrežne veze

Ako nekoliko aplikacija upotrebljava mrežnu vezu, možete upotrijebiti aplikaciju Upravitelj veza da biste zatvorili neke ili sve mrežne veze.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Upravitelj veza**.

Odaberite i držite vezu te na skočnom izborniku odaberite **Odspoji**.

U prikazu aktivnih podatkovnih veza možete vidjeti svoje trenutačne mrežne veze. ➡ označava paketnu podatkovnu vezu, a  označava bežičnu lokalnu mrežu (WLAN).

Prikaz pojedinosti za vezu

Odaberite i držite vezu te na skočnom izborniku odaberite **Pojedinosti**.

Prikazuju se pojedinosti kao što je količina prenesenih podataka i trajanje veze.

Savjet: U većini prikaza za otvaranje aplikacije Upravitelj veza odaberite područje obavijesti u gornjem desnom kutu i ➡ > **Upravitelj veza**.

Pohranjivanje datoteka na udaljenom pogonu

Ako želite izraditi pričuvne kopije podataka ili uštedjeti na prostoru u uređaju, možete upotrijebiti udaljeni pogon za pohranu i upravljanje datotekama.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Udaljeni pogoni**.

Postavke udaljenog pogona možete primiti kao konfiguracijsku poruku od svog davatelja usluga. Otvorite poruku i spremite postavke.

Usluga bi se mogla naplaćivati. Za informacije o dostupnosti i mogućim cijenama obratite se davatelju usluga.

Povezivanje s udaljenim pogonom

Odaberite i držite udaljeni pogon i na skočnom izborniku odaberite **Poveži**.

Dodavanje novog udaljenog pogona

- 1 Odaberite **Opcije > Novi pogon**.
- 2 Unesite naziv udaljenog pogona.

- Unesite web-adresu udaljenog pogona uključujući broj priključka.
- Da biste odabrali pristupnu točku za povezivanje s udaljenim pogonom, odaberite **Pristupna točka > Korisnič. definirano**. Ako odaberete **Pitaj po potrebi**, dobit ćete upit o odredištu ili pristupnoj točki prilikom svakog povezivanja aplikacije na mrežu.
- Unesite svoje korisničko ime i zaporku ako je to potrebno za uslugu udaljenog pogona.

Izmjena postavki postojećeg udaljenog pogona

Odaberite **Udaljeni pogoni** i željeni pogon.


Upotrijebite aplikaciju **Upravitelj datoteka** za pristup udaljenim pogonima i upravljanje pohranjenim datotekama.

Upravljanje uređajem

Ažuriranje softvera i aplikacija uređaja

O softveru uređaja i ažuriranjima aplikacija

Pomoću ažuriranja softvera uređaja i ažuriranja aplikacija možete dobiti nove značajke i unaprijeđene funkcije za svoj uređaj. Ažuriranje softvera može također poboljšati izvedbu uređaja.

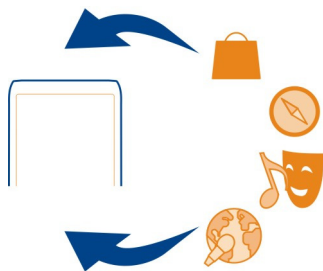

Preporučuje se da napravite pričuvenu kopiju osobnih podataka prije ažuriranja softvera uređaja.

Upozorenje:

Ako instalirate ažuriranje softvera, ne možete upotrebljavati uređaj, čak ni za hitne pozive, sve dok se instalacija ne dovrši i uređaj ponovo ne pokrene.

Upotreba usluge ili preuzimanje sadržaja može uzrokovati prijenos velikih količina podataka što može rezultirati troškovima prometa.

Provjerite je li baterija uređaja dovoljno napunjena ili spojite punjač prije pokretanja ažuriranja.

Nakon ažuriranja upute u korisničkom priručniku neće više biti valjane.

Ažuriranje softvera i aplikacija pomoću uređaja



Možete provjeriti ima li dostupnih ažuriranja za vaš softver ili pojedinačne aplikacije uređaja te ih preuzeti i instalirati na svoj uređaj (usluga mreže). Također možete postaviti uređaj da automatski pretražuje ažuriranja i obavijesti vas o dostupnosti važnih ili preporučenih ažuriranja.

Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Alati > Ažurir. softv..**

Ako postoje dostupna ažuriranja, odaberite ona koja je potrebno preuzeti i instalirati te odaberite .

Postavljanje uređaja na automatsko pretraživanje ažuriranja

Odaberite **Opcije > Postavke > Auto. provjera ažuriranja.**

Ažuriranje softvera uređaja pomoću računala

Za ažuriranje softvera uređaja možete uporabiti aplikaciju Nokia Ovi Suite. Potrebno vam je kompatibilno računalo, internetska veza velike brzine i kompatibilan USB podatkovni kabel za povezivanje uređaja s računalom.

Da biste dobili više informacija i preuzeli aplikaciju Nokia Ovi Suite, idite na stranicu www.ovi.com/suite.

Upravljanje datotekama

O Upravitelju datoteka



Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Ured > Uprav. dat..**

Pomoću Upravitelja datoteka možete pregledavati datoteke, upravljati njima i otvarati ih na svom uređaju. Možete i pregledavati datoteke i upravljati njima na umetnutoj kompatibilnoj memorijskoj kartici.

Pregled datoteka pohranjenih na uređaju

Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Ured > Uprav. dat. i željenu memoriju.**

Prikazuju se mape u korijenu memorije.

Organizacija datoteka

Možete stvoriti nove mape kako biste lakše organizirali svoje datoteke. To vam može olakšati stvaranje pričuvne kopije ili otpremanje sadržaja. Unutar mapa možete kopirati, pomicati ili brisati datoteke i podmape.

Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Ured > Uprav. dat..**

Stvaranje nove mape

Unutar mape u kojoj želite stvoriti podmapu odaberite **Opcije > Nova mapa.**

Kopiranje ili premještanje datoteke u mapu

Odaberite i držite datoteku i na skočnom izborniku odaberite odgovarajuću opciju.

Brisanje datoteke iz mape

Odaberite i držite datoteku i na skočnom izborniku odaberite odgovarajuću opciju.

Savjet: Kako biste kopirali, pomaknuli ili izbrisali nekoliko datoteka istodobno, odaberite **Opcije > Označi više stavki.**

Pričuvne kopije datoteka

Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Ured > Uprav. dat. i Prič. kopija i vrać..**

Preporučeno je redovito izrađivati pričuvnu kopiju memorije uređaja na kompatibilnom računalu ili na memorijskoj kartici.

Savjet: Ako imate sadržaj zaštićen DRM pravima, upotrijebite Nokia Ovi Suite da biste izradili pričuvnu kopiju licenci i sadržaja na svom računalu.

Zaštita memorijske kartice zaporkom

Želite zaštititi memorijsku karticu od neovlaštene upotrebe? Možete postaviti zaporku da biste zaštitili podatke.

- 1 Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Ured > Uprav. dat..**
- 2 Odaberite i držite memorijsku karticu.
- 3 Na skočnom izborniku odaberite **Postavi zaporku** i unesite zaporku.
Ne otkrivajte zaporku i držite je na sigurnom mjestu, odvojeno od memorijske kartice.

Formatiranje memorijske kartice

Želite izbrisati sav sadržaj s memorijske kartice? Kada formatirate memorijsku karticu, svi podaci na njoj se brišu.

- 1 Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Ured > Uprav. dat..**

- 2 Odaberite i držite pritisnutom memorijsku karticu i na skočnom izborniku odaberite **Formatiraj**.

Povećanje dostupne memorije za više sadržaja

Imate li potrebu za većom raspoloživom memorijom uređaja kako biste mogli instalirati još programa i dodati više sadržaja?

Prenesite podatke na kompatibilnu memorijsku karticu (ako je dostupna) ili kompatibilno računalo.

Ako vam sljedeće značajke više ne trebaju, možete ih ukloniti:

- Tekst, multimedija i poruke e-pošte
- Unosi i pojedinosti za kontakte
- Programi
- Instalacijske datoteke (.sis ili .sisx) instaliranih aplikacija. Stvorite pričuvne kopije podataka na kompatibilnom računalu.
- Slike i videozapisi u Fotografijama. Stvorite pričuvne kopije podataka na kompatibilnom računalu.

Savjet: ako su instalirane probne ili demo aplikacije koje su istekle, uklonite ih.

Upravljanje aplikacijama

0 Upravitelju programa

 Odaberite **Izbornik > Postavke i Upravitelj aplikacije**.

Pomoću Upravitelja aplikacija možete vidjeti pojedinosti instaliranih aplikacija, uklanjati aplikacije i definirati instalacijske postavke.

Možete instalirati sljedeće vrste aplikacija:

- Java™ ME aplikacije koje imaju datotečni nastavak .jad ili .jar
- Aplikacije kompatibilne s operacijskim sustavom Symbian koje imaju datotečni nastavak .sis ili .sisx
- Widgee s datotečnim nastavkom .wgz

Instalirajte samo one aplikacije koje su kompatibilne s vašim uređajem.

Uklanjanje programa s uređaja

Instalirane aplikacije koje ne želite zadržati ili ih ne upotrebljavate možete ukloniti da biste povećali količinu dostupne memorije.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Upravitelj aplikacije**.

- 1 Odaberite **Instalirane aplik.**.
- 2 Odaberite i držite aplikaciju da biste je uklonili i na skočnom izborniku odaberite **Ukloni**.

Ako uklonite aplikaciju, možete je ponovo instalirati ako imate izvornu instalacijsku datoteku ili cijelu pričuvenu kopiju uklonjene aplikacije. Ako ste uklonili aplikaciju, nećete moći otvoriti datoteke.

Ako instalirana aplikacija ovisi o uklonjenoj aplikaciji, instalirana aplikacija može prestati raditi. Za pojedinosti pogledajte korisničku dokumentaciju instaliranog programa.

Instalacijske datoteke mogu zauzimati velik dio memorije te vam mogu onemogućiti spremanje drugih datoteka. Upotrijebite paket Nokia Ovi Suite kako biste stvorili pričuvene kopije instalacijskih datoteka na kompatibilnom računalu, a zatim Upravitelj datoteka da biste uklonili instalacijske datoteke iz memorije uređaja.

Sinkronizacija sadržaja

O Sinkronizaciji

 Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Prijenos podataka > Sinkronizacija**.

Pomoću aplikacije Sinkronizacija možete sinkronizirati svoje kontakte, bilješke i drugi sadržaj između uređaja i udaljenog poslužitelja. Nakon sinkronizacije, na poslužitelju imate pričuvenu kopiju važnih podataka.



Sinkronizacija sadržaja između uređaja i udaljenog poslužitelja

Želite li imati pričuvene kopije kalendara, bilješki i drugog sadržaja pri ruci, bez obzira sjedite li za računalom ili ste u pokretu sa svojim mobitelom? Pomoću aplikacije Sinkronizacija možete sinkronizirati važan sadržaj između uređaja i udaljenog poslužitelja.

Odaberite Izbornik > Postavke i Povezivanje > Prijenos podataka > Sinkronizacija.

Postavke sinkronizacije možete od davatelja usluga primiti u obliku konfiguracijske poruke. Postavke sinkronizacije spremljene su u sinkronizacijskom profilu. Kada otvorite aplikaciju, prikazuje se zadani ili prethodno upotrijebljen profil sinkronizacije.

Uključivanja ili isključivanje vrsti sadržaja

Odaberite vrstu sadržaja.

Sinkronizacija podataka

Odaberite **Opcije > Sinkroniziraj**.

O Ovi sinkronizaciji



Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Alati > Ovi sinkro.**

Pomoću Ovi sinkronizacije možete sinkronizirati kontakte, kalendarske bilješke i bilješke između svog uređaja i usluge Ovi by Nokia. Na taj ćete način uvijek imati pričuvenu kopiju važnog sadržaja. Za uporabu Ovi sinkronizacije potreban je Nokia račun. Ako nemate Nokia račun, izradite ga na stranici www.ovi.com.

Ako upotrebljavate Ovi sinkronizaciju za automatsko sinkroniziranje kontakata s uslugom Ovi, nemojte dopustiti sinkronizaciju s drugom uslugom, kao što je Mail for Exchange, jer može doći do sukoba.

Izrada pričuvene kopije sadržaja na usluzi Ovi

Želite li imati pričuvene kopije kalendarskih bilješki, bilješki i drugog sadržaja s uređaja na usluzi Ovi? Pomoću aplikacije Ovi sinkronizacija možete ručno ili automatski sinkronizirati sadržaj između svog uređaja i usluge Ovi.

Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Alati > Ovi sinkro.**

Prilikom prvog otvaranja aplikacije čarobnjak za sinkronizaciju pomaže vam u određivanju postavki i odabiru sadržaja koji želite sinkronizirati.

Određivanje sadržaja za sinkronizaciju

Odaberite **Opcije > Post. sinkron. > Stavke za sinkronizaciju**.

Ručna sinkronizacija

Odaberite **Sinkroniziraj**.

Automatska sinkronizacija

- 1 Kako biste aktivirali automatsku sinkronizaciju, odaberite **Opcije > Post. sinkron. > Automatska sinkr..**
- 2 Kako biste odredili učestalost sinkroniziranja, odaberite **Opcije > Post. sinkron. > Određeni interval sinkr..**

Kopiranje kontakata ili slika između uređaja

Pomoću aplikacije Prijenos podataka možete upotrijebiti Bluetooth da biste besplatno sinkronizirali i kopirali sadržaj između dvaju kompatibilnih Nokia uređaja.

Odaberite **Izbornik > Postavke > Povezivanje > Prijenos podataka > Prijenos podataka.**

- 1 Odaberite nešto od sljedećeg:
 -  — Sinkronizirajte sadržaj između dvaju uređaja.
 -  — Kopirajte sadržaj s drugog uređaja.
 -  — Kopirajte sadržaj na drugi uređaj.
- 2 Odaberite uređaj koji želite povezati i uparite uređaje. Bluetooth mora biti aktivan.
- 3 Ako drugi uređaj zahtijeva zaporku, unesite zaporku. Zaporka, koju možete odrediti sami, mora biti unesena u oba uređaja. Zaporka je u nekim uređajima određena. Za pojedinosti pogledajte korisnički priručnik uređaja.
Zaporka je valjana samo za trenutno povezivanje.
- 4 Odaberite sadržaj i **U redu.**

Savjet: Ako spremite pojedinosti, kasnije je lakše razmijeniti isti sadržaj s istim uređajem.

Zaštita uređaja

Postavljanje automatskog zaključavanja uređaja

Želite zaštititi uređaj od neovlaštene uporabe? Odredite kôd zaključavanja i postavite uređaj na automatsko zaključavanje kada nije u uporabi.

- 1 Odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Upravljanje telef. > Sigurn. postavke > Telefon i SIM kartica.**
- 2 Odaberite **Kod za zaključavanje** i unesite kôd za zaključavanje. Potrebna su najmanje 4 znaka, a mogu se upotrebljavati i brojevi, simboli te velika i mala slova. Kôd čuvajte na tajnom i sigurnom mjestu, odvojeno od uređaja. Ako zaboravite kôd za zaključavanje, a uređaj je zaključan, bit će vam potreban servis za uređaj. Postoji mogućnost dodatnih naknada, kao i brisanja svih osobnih podataka na uređaju. Dodatne informacije zatražite u središtu Nokia Care ili kod prodavača uređaja.

- 3 Odaberite **Autom. zaključ. telefona** te odredite vrijeme nakon kojeg se uređaj automatski zaključava.

Ručno zaključavanje uređaja

- 1 Pritisnite i držite tipku za uključivanje  pa odaberite **Zaključaj telefon**.
- 2 Unesite šifru za zaključavanje.

Otključavanje uređaja

- 1 Pritisnite tipku za uključivanje  ili tipku izbornika i odaberite **Otključaj**.
- 2 Unesite šifru za zaključavanje.

Savjet: Za prebacivanje između brojčane i alfanumeričke tipkovnice, pritisnite i držite **#**.

Šifriranje podataka

Želite zaštititi svoje podatke od neovlaštene uporabe? Šifrirajte podatke u telefonu upotrebom ključa za šifriranje. Šifrirati možete i memorijsku karticu, a ključ za šifriranje zaštititi zaporkom.

Odaberite **Izbornik > Postavke > Telefon > Upravljanje telef. > Sigurn. postavke > Šifriranje**.

Šifriranje i dešifriranje podataka može potrajati nekoliko minuta. Tijekom postupka šifriranja nemojte:

- koristiti telefon, osim ako baš morate;
- isključiti telefon;

Ako telefon niste postavili na automatsko isključivanje kad nije u upotrebi, pri prvom šifriranju podataka prikazuje se zahtjev da to učinite.

Kodiranje memorije telefona

Odaberite **Šifriranje isključeno**.

Šifriranje memorijske kartice

- 1 Odaberite **Šifriranje isključeno > Šifriranje i sprem. ključa**.
- 2 Unesite zaporku kako biste zaštitili ključ za šifriranje. Zaporka mora sadržavati najmanje 4 znaka, a možete upotrijebiti velika/mala slova, brojke i simbole.
- 3 Ključu za šifriranje dodijelite naziv, kako biste ga jednostavnije pronašli kad vam je potreban.

Savjet: Upotrijebiti možete i već postojeći ključ ili memorijsku karticu zaštititi bez ključa.

Dekodiranje memorije telefona

Odaberite **Šifriranje uključeno**.

Dešifriranje memorijske kartice

Odaberite **Šifriranje uključeno > Dešifriranje**.

Savjet: Za dešifriranje memorijske kartice i isključenje šifriranja odaberite **Šifriranje uključeno > Dešifrir. i onemog. šifrir..**

Udaljeno zaključavanje uređaja

Zaboravili ste uređaj na poslu i želite ga zaključati kako biste spriječili neovlaštenu uporabu? Uređaj možete daljinski zaključati pomoću unaprijed definirane tekstualne poruke. Također možete daljinski zaključati memorijsku karticu.

Omogućivanje udaljenog zaključavanja

- 1 Odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Upravljanje telef. > Sigurn. postavke > Telefon i SIM kartica > Daljinsko zaključ. telefona > Omogućeno**.
- 2 Unesite tekst poruke. Može biti dug 5-20 znakova i mogu se upotrijebiti velika i mala slova.
- 3 Unesite isti tekst ponovo da biste ga potvrdili.
- 4 Unesite kôd za zaključavanje.

Slanje poruke zaključavanja

Kako biste daljinski zaključali uređaj, napišite unaprijed definirani tekst i pošaljite na uređaj u obliku tekstualne poruke.

Za otključavanje uređaja potrebna vam je šifra za otključavanje.

Traženje pomoći

Podrška

Ako želite saznati više o upotrebi proizvoda ili ako niste sigurni kako bi vaš uređaj trebao funkcionirati, idite na www.nokia.com/support ili pomoću mobilnog uređaja na nokia.mobi/support. Također možete pročitati priručnik u uređaju. Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Kor. priruč.**

Ako ništa od ovoga ne pomaže u rješavanju problema, pokušajte sljedeće:

- Ponovo pokrenite uređaj. Pritisnite i držite tipku za uključivanje  i tipku izbornika otprilike 8 sekundi. Uređaj vibrira tri puta i zatim se isključuje. Da biste ponovo

uključili uređaj, pritisnite i držite tipku za uključivanje  dok uređaj ne počne vibrirati.

- Vratite izvorne tvorničke postavke
- Ažurirajte softver uređaja

Ako problem još uvijek nije riješen, kontaktirajte tvrtku Nokia za mogućnosti popravka. Idite na www.nokia.com/repair. Prije slanja uređaja na popravak, uvijek stvorite pričuvne kopije podataka na uređaju.

Pristupni kodovi

PIN ili PIN2 kôd (4-8 znamenki)	Oni štite SIM karticu od neovlaštene uporabe ili su potrebni za pristup nekim značajkama. Uređaj možete postaviti da traži PIN kôd kada ga uključite. Ako niste dobili PIN sa SIM karticom ili ste ga zaboravili, kontaktirajte svog davatelja usluga. Ako tri puta uzastopce utipkate pogrešan kôd, morat ćete deblokirati kôd unosom PUK ili PUK2 koda.
PUK ili PUK2 kôd (8 znamenki)	Oni su potrebni za deblokiranje PIN ili PIN2 koda. Ako ih niste dobili sa SIM karticom, kontaktirajte svog davatelja usluga.
IMEI broj (15 znamenki)	Upotrebljava se za utvrđivanje valjanih uređaja na mreži. Broj se također može upotrijebiti za, primjerice, blokiranje ukradenih uređaja. Da biste pregledali IMEI broj, birajte *#06#.
Kôd za zaključavanje (sigurnosni kôd) (min. 4 znamenke ili znaka)	To pomaže u zaštiti uređaja od neovlaštene uporabe. Uređaj možete postaviti da traži kôd za zaključavanje koji ste odredili. Kôd čuvajte na tajnom i sigurnom mjestu, odvojeno od uređaja. Ako zaboravite kôd, a uređaj je zaključan, bit će vam potreban servis za uređaj. Postoji mogućnost dodatnih naknada, kao i brisanja svih osobnih podataka s uređaja. Za dodatne informacije kontaktirajte poslovnici Nokia Care ili prodavača uređaja.

Rješavanje problema

Ako uređaj ne reagira

Ponovo pokrenite uređaj. Pritisnite i držite tipku za uključivanje  i tipku izbornika otprilike 8 sekundi. Uređaj vibrira tri puta i zatim se isključuje. Da biste ponovo uključili uređaj, pritisnite i držite tipku za uključivanje  dok uređaj ne počne vibrirati.

Sadržaj kao što su kontakti ili poruke nije izbrisan.

Obnova izvornih postavki

Ako uređaj neispravno funkcionira, možete vratiti neke postavke na izvorne vrijednosti.

- 1 Prekinite sve aktivne pozive i veze.
- 2 Odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Upravljanje telef. > Tvorničke postavke > Vрати**.
- 3 Unesite kôd za zaključavanje.

Ovaj postupak ne utječe na dokumente ili datoteke spremljene na uređaju.

Nakon vraćanja izvornih postavki, uređaj se isključuje i ponovno uključuje. To može potrajati dulje nego što je uobičajeno.

Ako je memorija uređaja popunjena

Ako se na uređaju prikazuju sljedeće poruke, potrebno je zatvoriti aplikacije, premjestiti ili izbrisati stavke:

- **Za ovu radnju nedostaje memorije. Najprije izbrišite neke podatke.**
 - **Premalo memorije. Izbrišite neke podatke iz memorije telefona.**
- 1 Provjerite jesu li sve aplikacije zatvorene. Odaberite **Opcije > Prikaži otv. programe**. Za svaku aplikaciju koju želite zatvoriti odaberite ikonu X u gornjem desnom kutu stranice.
 - 2 Premjestite sadržaj koji želite zadržati na kompatibilnu memorijsku karticu (ako je dostupna) ili kompatibilno računalo. Po mogućnosti instalirajte aplikacije na memorijsku karticu, a ne u memoriju uređaja.
 - 3 Stavke izbrišite jednu po jednu, počevši od najmanje stavke.

Ako pokazivač poruke treperi

Ako pokazivač poruke  na početnom zaslonu treperi, na uređaju je pohranjen maksimalan broj poruka. Izbrišite ili premjestite neke poruke.

Broj poruka koje se mogu spremati na SIM karticu značajno je manji od broja poruka koje se mogu spremati u memoriju uređaja. Za spremanje poruka na kompatibilnom računalu možete upotrijebiti paket Nokia Ovi Suite.

Ako se kontakt pojavljuje dvaput na popisu kontakata

Ako se kontakt pojavljuje dvaput na popisu kontakata, možete spojiti dva kontakta u jedan. Odaberite **Opcije > Spoji kontakte**.

Nečitljivi znakovi tijekom pretraživanja interneta

Ako se prikažu nečitljivi znakovi, odaberite **Izbornik > Web i  >  > Stranica > Zadani format znakova** te odgovarajuće šifriranje znakova jezika.

Priprema uređaja za recikliranje

Ako kupite novi uređaj ili iz drugih razloga želite baciti svoj uređaj, Nokia preporučuje recikliranje. Prije toga uklonite sve osobne podatke i sadržaj iz uređaja.

Uklanjanje sadržaja i vraćanje postavki na zadane vrijednosti

- 1 Stvorite pričuvnu kopiju sadržaja koji želite zadržati na kompatibilnoj memorijskoj kartici (ako je dostupna) ili kompatibilnom računalu.
- 2 Zatvorite sve aktivne veze i pozive.
- 3 Odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Upravljanje telef. > Tvorničke postavke > Izbriši podatke i vrati**.
- 4 Uređaj će se isključiti te ponovno uključiti. Pažljivo provjerite je li uklonjen sav osobni sadržaj, kao što su kontakti, slike, glazba, videozapisi, bilješke, poruke, poruke e-pošte, prezentacije, igre i druge instalirane aplikacije.
Sadržaj i informacije pohranjene na memorijskoj ili SIM kartici nisu uklonjeni.

Informacije o proizvodu i sigurnosne informacije

Troškovi i usluge mreže

Uređaj je odobren za upotrebu u mrežama WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 i GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz. Da biste upotrijebili uređaj, morate imati pretplatu za davatelja usluga.

Za upotrebu mrežnih usluga i preuzimanje sadržaja na uređaj potrebna je mrežna veza te može rezultirati troškovima podatkovnog prometa. Nekim značajkama proizvoda potrebna je mrežna podrška te se vjerojatno morate pretplatiti na njih.

Održavanje uređaja

Pažljivo rukujte uređajem, baterijom, punjačem i dodatnom opremom. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite dobivena jamstva.

- Uređaj mora uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove. Ako se uređaj smoči, ostavite ga da se osuši.
- Ne upotrebljavajte i ne pohranjujte uređaj na prašnjavim i prljavim površinama. Na taj se način mogu oštetiti njegovi pomični dijelovi i elektroničke komponente.
- Ne izlažite uređaj visokim temperaturama. One mogu prouzročiti smanjenje vijeka trajanja uređaja, oštećenje baterije, deformiranje ili taljenje plastičnih dijelova.

- Ne izlažite uređaj niskim temperaturama. Prilikom vraćanja na uobičajenu temperaturu unutar uređaja može doći do stvaranja vlage koja može oštetiti elektroničke sklopove.
- Ne pokušavajte otvariti uređaj na bilo kakav način osim onako kako je opisano u korisničkom priručniku.
- Neovlaštene izmjene mogu oštetiti uređaj i prekršiti odredbe za upravljanje radijskim uređajima.
- Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje. Nepažljivim rukovanjem možete oštetiti elektroničke sklopove i mehaničke dijelove.
- Za čišćenje površine uređaja upotrebljavajte samo mekanu, čistu i suhu krpu.
- Ne bojte uređaj. Boja može zabrtviti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.
- Držite uređaj podalje od magneta i magnetskih polja.
- Da biste sačuvali važne podatke, pohranite ih na najmanje dva odvojena mjesta, kao što je uređaj, memorijska kartica ili računalo, ili zapišite važne podatke.

Tijekom produženog rada uređaj se može činiti toplim. U većini slučajeva to je stanje uobičajeno. Ako mislite da uređaj ne radi pravilno, odnesite ga najbližem ovlaštenom serviseru na popravak.

Recikliranje

Svoje iskorištene elektroničke uređaje, baterije i ambalažu uvijek odložite u za to predviđena odlagališta. Na taj način potpomažete sprječavanje nekontroliranog odlaganja otpada i promovirate recikliranje materijala. Pogledajte informacije o zbrinjavanju proizvoda i o tome kako reciklirati proizvode tvrtke Nokia na stranici www.nokia.com/wecycle ili pomoću mobilnog uređaja na nokia.mobi/wecycle.

Znak prekržiene kante za smeće



Simbol precrtane kante za smeće na proizvodu, bateriji, dokumentaciji ili ambalažnom materijalu označava da se svi električni i elektronički proizvodi, baterije i akumulatori po isteku vijeka trajanja moraju odložiti na odvojeno odlagalište. Taj se zahtjev primjenjuje u zemljama Europske unije. Ne bacajte te proizvode kao nerazvrstani gradski otpad. Dodatne informacije o ekološkim osobinama svog uređaja potražite na stranici www.nokia.com/ecodeclaration.

Baterije i punjači

Informacije o bateriji i punjaču

U ovom se uređaju nalazi unutarnja baterija koja se može puniti, ali se ne može izvaditi. Ne pokušavajte izvaditi bateriju iz uređaja jer biste ga mogli oštetiti. Odnosite uređaj najbližoj ovlaštenoj poslovnici za servis kako bi vam zamijenili bateriju.

Kao izvor napajanja ovaj uređaj koristi sljedeće punjače: AC-10. Točan broj modela punjača može ovisiti o vrsti utikača. Vrstu utikača određuju sljedeća slova: E, X, AR, U, A, C, K ili B.

Bateriju možete puniti i prazniti i više stotina puta, ali će se s vremenom istrošiti. Kada se vrijeme razgovora i vrijeme čekanja značajno smanje, uređaj odnesite najbližem ovlaštenom serviseru da vam zamijeni bateriju.

Sigurnost baterije

 **Opaska:** Baterija u uređaju ne može se izvaditi pa pogledajte informacije o bateriji koje su primjenjive na vaš uređaj.

Prilikom priključivanja punjača ili dodatne opreme, držite i povucite priključak, a ne kabel.

Kada punjač nije u upotrebi, isključite ga iz električne utičnice i uređaja. Potpuno napunjenu bateriju ne ostavljajte priključenu na punjač jer joj prekomjerno punjenje može skratiti vijek trajanja. Ako je ne koristite, potpuno napunjena baterija s vremenom će se isprazniti.

Uvijek nastojite da baterija bude na temperaturi između 15 °C i 25 °C (59 °F i 77 °F). Ekstremne temperature prouzročit će smanjenje kapaciteta i vijeka trajanja baterije. Uređaj s toplom ili hladnom baterijom može privremeno otkazati.

Do slučajnog kratkog spoja može doći ako metalni predmet dotakne metalne kontakte na bateriji. Kratak spoj može oštetiti bateriju ili predmet s kojim se spaja.

Ne bacajte baterije u vatru jer bi mogle eksplodirati. Baterije odlažite u skladu s lokalnim propisima. Kad god je to moguće, reciklirajte ih. Ne bacajte ih u obično smeće.

Nemojte rastavljati, rezati, otvarati, gnječiti, savijati, bušiti niti lomiti čelije ili baterije. Ako baterija procuri, pripazite da tekućina ne dođe u dodir s kožom ili očima. Ako se to dogodi, odmah isperite zahvaćene dijelove tijela vodom ili potražite liječničku pomoć.

Nemojte mijenjati, ponovo proizvoditi niti pokušavati umetati druge predmete u bateriju. Nemojte je uranjati niti izlagati vodi ili drugim tekućinama. Baterije mogu eksplodirati ako se oštete.

Upotrebljavajte bateriju i punjač samo za ono za što su namijenjeni. Neispravna upotreba ili upotreba neodobrenih baterija ili punjača može predstavljati opasnost od požara, eksplozije i drugih nepogoda te može poništiti odobrenje ili jamstvo. Ako mislite da su baterija ili punjač oštećeni, odnesite ih servisnom centru na ispitivanje prije nego što nastavite s njihovom upotrebom. Nikad ne upotrebljavajte oštećenu bateriju ili punjač. Punjač upotrebljavajte samo u zatvorenom prostoru.

Dodatna važna upozorenja

Upućivanje hitnog poziva

- 1 Provjerite je li uređaj uključen.
- 2 Provjerite imate li signal dovoljne snage. Vjerojatno ćete morati učiniti i sljedeće:
 - Umetnite SIM karticu.
 - Isključite ograničenja poziva koja ste aktivirali za uređaj, kao što su zabrana poziva, fiksno biranje ili zatvorena korisnička grupa.
 - Provjerite jesu li deaktivirani izvanmrežni profil ili profil let.
 - Ako su zaslon uređaja i tipke zaključani, otključajte ih.
- 3 Pritišćite uzastopno tipku izbornika dok se ne prikaže početni zaslon.
- 4 Odaberite Nazovi.
- 5 Utipkajte broj hitne službe za područje na kojemu se trenutno nalazite. Brojevi hitne službe nisu svugdje isti.
- 6 Odaberite .
- 7 Navedite potrebne informacije što je točnije moguće. Ne prekidaite vezu dok za to ne dobijete dopuštenje.



Važno: Aktivirajte mobilne i internetske pozive ako uređaj podržava internetske pozive. Uređaj može pokušati uputiti hitni poziv putem mobilne mreže i davatelja internetskih usluga. Nije moguće jamčiti ostvarivanje veze u svim uvjetima. Nikada se nemojte oslanjati isključivo na bežični uređaj za bitne razgovore kao što su hitne medicinske usluge.

Mala djeca

Vaš uređaj i njegova dodatna oprema nisu igračke. Mogu se sastojati od sitnih dijelova. Držite ih na mjestima nedostupnima maloj djeci.

Medicinski uređaji

Rad radiouređaja, pa tako i bežičnog telefona, može prouzročiti smetnje u radu medicinskih uređaja koji nisu u dovoljnoj mjeri zaštićeni. Posavjetujte se s liječnikom ili proizvođačem medicinskih uređaja da biste utvrdili jesu li medicinski uređaji u dovoljnoj mjeri zaštićeni od vanjskog RF zračenja. Isključite uređaj gdje je to propisano odgovarajućim pravilima, na primjer, u bolnicama.

Ugrađeni medicinski uređaji

Proizvođači medicinskih uređaja preporučuju da se bežični uređaj drži na udaljenosti od najmanje 15,3 centimetra od ugrađenih medicinskih uređaja, npr. srčanih stimulatora ili ugrađenih kardioverterskih defibrilatora, da bi se izbjegle eventualne smetnje u radu medicinskih uređaja. Osobe koje imaju ugrađene takve uređaje trebale bi:

- bežični uređaj uvijek držati na udaljenosti većoj od 15,3 centimetra od medicinskog uređaja.
- ne nositi bežični uređaj u džepu blizu srca.
- bežični uređaj držati na uhu na strani suprotnoj od one na kojoj se nalazi medicinski uređaj.
- isključiti bežični uređaj ako iz bilo kojeg razloga posumnjate da je došlo do smetnji.
- pridržavati se uputa proizvođača ugrađenog medicinskog uređaja.

Ako imate bilo kakvih pitanja o upotrebi bežičnog uređaja s ugrađenim medicinskim uređajem, obratite se zdravstvenom djelatniku.

Sluh

 **Upozorenje:**
Kada upotrebljavate slušalicu, to može utjecati na vašu sposobnost da čujete vanjske zvukove. Nemojte upotrebljavati slušalicu ako to ugrožava sigurnost.

Neki bežični uređaji mogu prouzročiti smetnje u radu nekih slušnih pomagala.

Nikal

 **Opaska:** Površina ovog uređaja ne sadrži nikal u oplati. Površina ovog uređaja sadrži nehrđajući čelik.

Zaštite uređaja od štetnog sadržaja

Uređaj može biti izložen napadima virusa i drugim štetnim sadržajima. Poduzmite sljedeće mjere opreza:

- Budite oprezni prilikom otvaranja poruka. One mogu sadržavati zlonamjeran softver ili na drugi način biti štetne za uređaj ili računalo.
- Budite oprezni tijekom prihvatanja zahtjeva za povezivanje, pretraživanje interneta ili preuzimanja sadržaja. Nemojte prihvaćati Bluetooth veze iz izvora kojima ne vjerujete.
- Instalirajte i upotrebljavajte samo usluge i softver od izvora kojima vjerujete i koji nude odgovarajuću sigurnost i zaštitu.
- Instalirajte antivirusni i drugi sigurnosni softver na svoj uređaj i priključeno računalo. Upotrebljavajte samo jedan antivirusni program odjednom. Upotreba više programa može utjecati na rad uređaja i/ili računala.
- Ako pristupate unaprijed instaliranim oznakama i vezama na internetske stranice trećih strana, poduzmite primjerene mjere opreza. Nokia ne prihvaća nikakvu odgovornost za takve stranice i ne preporučuje ih.

Radni uvjeti

Ovaj uređaj zadovoljava smjernice o izloženosti RF zrakama u normalnoj upotrebi na uhu ili najmanje 1,5 centimetara (5/8 inča) daleko od tijela. Dodatna oprema koja se upotrebljava za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopča za remen ili držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od tijela.

Da bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom. Slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštuju gore navedene upute.

Vozila

Radiosignali mogu prouzročiti smetnje kod nepropisno ugrađenih ili u nedovoljnoj mjeri zaštićenih elektroničkih sustava u vozilima (npr. sustava s elektroničkim ubrizgavanjem goriva, elektroničkih protukliznih sustava kočenja, elektroničkih

brzinomjera i sustava zračnih jastuka). Dodatne informacije zatražite od proizvođača vašeg vozila, odnosno njegova predstavnika.

Ugradnju uređaja u vozilo smije obaviti samo za to ovlaštena osoba. Nestručno izvedena ugradnja ili popravak mogu biti opasni, a možete izgubiti i jamstvo na uređaj. Redovito provjeravajte je li oprema za bežični uređaj pravilno ugrađena u vaše vozilo i radi li ispravno. Zapaljive tekućine, plinove i eksplozivna sredstva držite podalje od uređaja, njegovih dijelova i dodatne opreme. Imajte na umu da se pri napuhavanju zračnog jastuka razvija velika potisna sila. Ne stavljate svoj uređaj ili dodatnu opremu iznad zračnog jastuka ili u područje njegova djelovanja.

Isključite uređaj prije ulaska u zrakoplov. Upotreba bežičnih uređaja u zrakoplovu može ugroziti njegovu sigurnost, a može biti i protuzakonita.

Potencijalno eksplozivna okruženja

Isključite uređaj na mjestima s potencijalno eksplozivnom atmosferom. Poštujte sve oznake i pravila. Na takvim mjestima iskra može prouzročiti eksploziju ili požar s teškim posljedicama. Isključite uređaj na benzinskim crpkama. Poštujte ograničenja u skladištima goriva, mjestima skladištenja i distribucije, kemijskim postrojenjima i unutar područja na kojima se provodi miniranje. Mjesta s potencijalno eksplozivnom atmosferom najčešće su označena, ali ne uvijek dovoljno jasno. Ta mjesta obuhvaćaju mjesta na kojima se savjetuje isključivanje motora vozila, potpalublja brodova, mjesta pretovara i skladištenja kemijskih sredstava te područja u kojima atmosfera sadrži kemikalije ili čestice poput zrnaca, prašine ili metalnog praha. Da biste saznali je li sigurno koristiti ovaj uređaj u blizini vozila na tekući plin (kao što su propan ili butan), obratite se proizvođačima tih vozila.

Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

Ovaj mobilni uređaj ispunjava smjernice o izloženosti radiovalovima.

Vaš je mobilni uređaj radioodaslilač i radioprijamnik. Projektiran je da ne prijeđe razinu izloženosti radiovalovima preporučenu međunarodnim smjernicama. Smjernice su pripremile neovisne znanstvene organizacije (ICNIRP) i sadrže dovoljno veliku sigurnosnu granicu radi zaštite svih ljudi, neovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom stanju.

U smjernicama o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi se mjerna jedinica poznata pod nazivom specifična brzina apsorpcije (engl. SAR). Ograničenje specifične brzine apsorpcije utvrđeno u međunarodnim smjernicama (ICNIRP) iznosi 2,0 W/kg, usrednjeno na deset grama tkiva. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama. Stvarna specifična brzina apsorpcije za uređaj može biti niža od najveće vrijednosti jer je uređaj projektiran da za pristup mreži koristi samo onu snagu koja mu je potrebna. Ta se snaga mijenja u skladu s nizom faktora, primjerice vašom udaljenosti od antene bazne stanice.

Najveća specifična brzina apsorpcije za ovaj uređaj ispitan u položaju uz uho prema međunarodnim smjernicama iznosi 0,94 W/kg.

Uporaba dodatne opreme za uređaj može dovesti do različitih specifičnih brzina apsorpcije. Specifične brzine apsorpcije mogu se razlikovati zbog različitih nacionalnih propisa o sastavljanju izvješća i ispitivanju, kao i zbog frekvencije mreže. Dodatne informacije o specifičnoj brzini apsorpcije mogu biti navedene u sklopu informacija o proizvodu na adresi www.nokia.com.

Autorska prava i druge obavijesti

IZJAVA O USKLADENOSTI

C € 0434 ⓘ

Ovime NOKIA CORPORATION izjavljuje da je proizvod RM-707 usklađen s ključnim zahtjevima i drugim važnim odredbama direktive 1999/5/EC. Izjavu o usklađenosti možete naći na internetu, na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Sva prava pridržana.

Nokia, Nokia Connecting People i X7 zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Nokia Corporation. Nokia tune zvučni je znak društva Nokia Corporation. Ostali ovdje navedeni nazivi proizvoda i tvrtki mogu biti zaštitni znakovi ili zaštićeni nazivi svojih vlasnika.

Reproduciranje, prijenos, distribucija ili pohrana sadržaja ovog dokumenta ili nekog njegova dijela, u bilo kojem obliku, nisu dopušteni bez prethodnog pismenog odobrenja društva Nokia. Nokia primjenjuje strategiju neprekidnog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Ovaj je proizvod licenciran putem licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osobnu i nekomercijalnu uporabu vezanu uz podatke koje je korisnik, u osobne i nekomercijalne svrhe, kodirao u skladu s vizualnim standardom MPEG-4 te (ii) za uporabu vezanu uz MPEG-4 video koji pruža licencirani davatelj videomaterijala. Licenca se ne izdaje za bilo kakvu drugu uporabu niti podrazumijeva takvu uporabu. Dodatne informacije, kao i one vezane za promotivnu, unutarnju i komercijalnu uporabu možete dobiti od društva MPEG LA, LLC. Posjetite <http://www.mpegla.com>.

Nokia ni njezini davatelji licenci neće, u najvećem stupnju koji dopušta mjerodavno pravo, ni pod kojim okolnostima biti odgovorni za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda, niti za bilo kakvu posebnu, slučajnu, posljedičnu ili neizravnu štetu, bez obzira na to kako je prouzročena.

Sadržaj ovog dokumenta daje se u stanju "kakav jest". Osim u slučajevima propisanim odgovarajućim zakonom, ne daju se nikakva jamstva, izričita ili podrazumijevana, uključujući bez ograničenja podrazumijevana jamstva u pogledu tržišne kurentnosti i prikladnosti za određenu namjenu, a koja bi se odnosila na točnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo izmjene i povlačenja ovog dokumenta u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

Obrnuti inženjering bilo kojeg softvera u uređaju zabranjen je do mjere dopuštene primjenjivim zakonom. Ograničenja o zastupanju, jamstvima, šteti i odgovornostima društva Nokia koja su navedena u ovom korisničkom priručniku također ograničavaju bilo kakvo zastupanje, jamstva, štetu i odgovornost davatelja licenci društva Nokia. Dostupnost proizvoda, značajki, aplikacija i usluga može se razlikovati s obzirom na regiju. Za više informacija, kontaktirajte svog Nokia dobavljača ili davatelja usluge. Ovaj uređaj možda sadrži robu, tehnologiju ili softver koji podliježu zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih Američkih Država i drugih država. Odstupanje od zakona je zabranjeno. Nokia ne pruža jamstvo i ne preuzima odgovornost za funkcionalnost, sadržaj ili podršku krajnjem korisniku programa trećih strana koji dolaze s uređajem. Upotrebom programa potvrđujete da se program daje u stanju "kakav jest". Nokia ne pruža zastupništvo, jamstvo i ne preuzima odgovornost za funkcionalnost, sadržaj ili podršku krajnjem korisniku programa trećih strana koji dolaze s uređajem.

OBAVIJEST AMERIČKE SAVEZNE KOMISIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE (FCC) / KANADSKOG ZAVODA ZA TELEKOMUNIKACIJE (INDUSTRY CANADA)

Uređaj može uzrokovati TV ili radijske smetnje (na primjer, ako upotrebljavate telefon u blizini prijamnika). Savezna komisija za komunikacije (FCC) ili Zavod za telekomunikacije (Industry Canada) mogu zahtijevati da prestanete upotrebljavati svoj telefon ako se takve smetnje ne mogu ukloniti. Ako vam je potrebna pomoć, kontaktirajte lokalni servis. Ovaj uređaj udovoljava FCC-ovim odredbama iz odjeljka 15. Uređaj je pri radu podložen sljedećim dvama uvjetima: (1) Ovaj uređaj može uzrokovati štetne smetnje i (2) Ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, pa i one koje mogu uzrokovati neželjeni rad. Promjene ili izmjene koje Nokia nije izričito odobrila mogu poništiti korisničko ovlaštenje za upravljanje ovom opremom. Ovaj je proizvod odobrila agencija Anatel u skladu s procedurama odobrenima u rezoluciji br. 242/2000 i on udovoljava odgovarajućim tehničkim smjernicama, među kojima su ograničenja o specifičnoj brzini apsorpcije vezana uz izloženost električnim, magnetskim i elektromagnetskim radiofrekvencijskim poljima, u skladu s rezolucijama br. 303/2002 i br. 533/2009.

Neke radnje i značajke ovise o SIM kartici i/ili mreži, funkciji MMS-a ili kompatibilnosti uređaja te podržanim formatima sadržaja. Neke usluge mogu se naplaćivati prema posebnoj tarifi.

/1.1. Izdanje HR

Kazalo**A**

antene	8
aplikacije	22, 103
ažuriranja	
— aplikacije	102, 103
— softver uređaja	102, 103
ažuriranja softvera	102, 103
ažuriranja statusa	59

B

baterija	13
— punjenje	14, 15
— štednja energije	28
Bilješke	92, 93
blogovi	57
blokiranje	
— uređaj	98
Bluetooth	96, 97, 98
brzo biranje	38
budilica	86

Č

čitač poruka	51
--------------	----

D

daljinsko zaključavanje	108
datum i vrijeme	87
dekodiranje	109
dijaprojekcija	66
dijeljenje, na mreži	59
dodirni zaslon	19, 23, 24
DRM (upravljanje digitalnim pravima)	70
društvene mreže	58, 59, 60

E

e-pošta	55
— čitanje i odgovaranje	54
— postavljanje	53

— spremnik	53
Vidi <i>pošta</i>	

F

filmovi	65
FM radio	71, 72, 73
fotoaparat	
— slanje slika	63
— snimanje slika	61, 62
— snimanje videoisječaka	63
Fotoaparat	61
— podaci o lokaciji	61
— snimanje slika	62
fotografije	
Vidi <i>slike</i>	

G

glasovne naredbe	38
glasovni pozivi	
Vidi <i>pozivi</i>	
glazba	67, 69
— popisi pjesama	68

I

ikone	26
IMEI broj	111
Informacije o Nokia podršci	110
instaliranje programa	105
internet	
Vidi <i>web-preglednik</i>	
internetska veza	94
internetski pozivi	39
intranet	93
isključivanje/uključivanje	112
isključivanje/uključivanje uređaja	15
ispisivanje	66
izbornici	35
izrada pričuvnih kopija podataka	104
izvanmrežni profil	28

K

kabelska veza	99
kalendar	88, 89, 90, 91
Kalendar	60
Kalkulator	92
Karte	73
— dijeljenje lokacija	80
— elementi zaslona	75, 82
— Favoriti	79
— glasovno navođenje	80
— informacije o stanju u prometu	82
— navigiranje	81, 83
— određivanje položaja	76
— organizacija mjesta	79
— organizacija ruta	79
— planiranje ruta	84
— pojedinosti lokacije	78
— povratne informacije	85
— pregledavanje	74
— preuzimanje karti	76
— prijavljivanje	85
— prikaz spremljenih mjesta	78
— prikaz spremljenih ruta	78
— promjena prikaza	75
— pronalaženje lokacija	77
— rute za hodanje	83
— rute za vožnju	81
— sinkroniziranje	80
— spremanje mjesta	78
— spremanje ruta	78
kôd za zaključavanje	111
Kôd za zaključavanje	108
kontakti	45
— dodavanje	45
— grupe	48
— kopiranje	17, 48, 108
— melodije zvona	47
— omiljeni	46
— rješavanje problema	113
— sinkroniziranje	48, 106
— slanje	47, 97

— slike	46
— spremanje	45, 46
— traženje	36
— u društvenim mrežama	59, 60
— uređivanje	45
— widgets datoteke	34
kontrola glasnoće	9
kopiranje sadržaja	16, 17, 18, 67, 69, 99, 108
korisnički priručnik	18
Kupon za Ovi glazbu	70

L

licence	70
---------	----

M

mail	
— privici	55
— slanje	55
— stvaranje	55
melodije zvona	30, 40, 47
memorija	103, 113
— brisanje	105, 112
memorijska kartica	11, 104
MMS (usluga multimedijских poruka)	49
Moja kartica	47
multimedijске poruke	49

N

Nokia Ovi Player	70
Nokia Ovi Suite	18, 70
Nokia račun	17
Nokijine Ovi usluge	17

O

obavljanje više zadataka istovremeno	22
obnavljanje postavki	112
office aplikacije	91, 92
omiljeni	46
Ovi by Nokia	17, 48
Ovi glazba	70

Ovi glazba s neograničenim preuzimanjima	70
Ovi pošta	53
Ovi račun	
Vidi <i>Nokia račun</i>	
Ovi sinkronizacija	107
Ovi Suite	
Vidi <i>Nokia Ovi Suite</i>	
Ovi trgovina	
— kupovina	35
— preuzimanja	35
Ovi usluge	17
oznake	57

P

personalizacija vašeg uređaja	18, 30, 31, 32, 33, 34
PIN kodovi	111
početni zaslon	21, 32, 33, 34, 55
podaci o lokaciji	61, 91
podatkovne veze	101
— Bluetooth	96
podrška	18, 110
pokazivači	26, 112
pomoć	18
ponovno podizanje sustava	112
popisi pjesama	68
poruke	49, 50, 112
— razgovori	51
— slanje	49
— zvučne	50
posjetnice	47, 97
postavke	
— jezik	52
— pristupne točke	94
— vraćanje	112
postavke jezika	52
postavke senzora	40
pošta	52, 53
— widgeti	55
povezivost	101

pozadina	32
pozivi	41
— internetski pozivi	39
— konferencija	37
— ograničavanje	42, 43
— posljednji birani	40
— preusmjeravanje	41
— upućivanje	36, 37
— žurni	115
prečaci	21, 34
preglednik	
Vidi <i>web-preglednik</i>	
preusmjeravanje poziva	41
preuzimanja	35
— teme	31
prijenos sadržaja	17, 18, 67, 69, 99, 108
priručna memorija	56
pristupni kodovi	111
profil bez zvuka	31
profili	30, 31
— izvanmrežno	28
— personalizacija	30, 31
— stvaranje	31
programi	35, 105
Programi Java	105
PUK kodovi	111
punjenje baterije	14, 15

Q

Quickoffice	91
-------------	----

R

radioprijamnik	71, 72, 73
RDS (radijski podatkovni sustav)	71, 73
rječnik	93
rješavanje problema	57, 113

S

sat	86, 87, 88
sažeci, vijesti	57
sažeci vijesti	57

sigurnosni kôd	108, 111	tvorničke postavke, obnavljanje	112
SIM kartica	48		
— uklanjanje	10	U	
— umetanje	10	udaljeni pogoni	101
sinkronizacija	48, 106, 107	udaljeno zaključavanje	110
Sklopka za telefon	17, 108	uključivanje/isključivanje	112
slike		uključivanje/isključivanje uređaja	15
— dijeljenje	59	ulazni spremnik, poruke	50
— ispisivanje	66	unos teksta	23, 24, 25, 26
— kopiranje	17, 99, 108	upravljanje datotekama	103, 104
— podaci o lokaciji	61	uređaj	
— pregledavanje	64	— isključivanje/uključivanje	15, 112
— slanje	63, 97	— ponovno podizanje sustava	112
— snimanje	61, 62	— postavljanje	18
— uređivanje	65	uređaji	
Vidi <i>slike</i>		— postavljanje	16
slušalica	9	Uređivač fotografija	65
slušalice	8	USB punjenje	14
SMS (usluga kratkih poruka)	49	USB veza	99, 100
snimanje			
— pozivi	40	V	
— videozapisi	63	videoisjeći	
— zvukovi	71	— dijeljenje	44
softver	105	— kopiranje	67, 99
softverska ažuriranja	103	— slanje	63
spremnik		— uređivanje	65
— glas	41	video isjeći	
svjetski sat	87, 88	— dijeljenje	44, 59
		— slanje	97
T		— uređivanje	66
tekstualne poruke	49	videozapisi	67
telefonski imenik		— dijeljenje	43
Vidi <i>kontakti</i>		— gledanje	64
teme	31	— kopiranje	17, 108
tipke i dijelovi	6, 7, 8	— podaci o lokaciji	61
tipkovnica	23, 24	— reprodukcija	67
tonovi		— snimanje	63
— personalizacija	30	— uređivanje	65
traženje	28	virtualna tipkovnica	23, 24
— kontakti	36	VPN (virtualna privatna mreža)	100
— radiostanice	71	vrijeme i datum	87

W

web preglednik	56
web-preglednik	57, 113
— intranet	93
— oznake	57
— pregled stranica	56
— priručna memorija	56
web-sažeci	57
widgeti	55
widgets datoteke	33, 34
WLAN (bežična lokalna mreža)	95, 96

Z

zabrana poziva	42
zadaci	89
zahtjevi za sastancima	55
zaključavanje	
— tipke	9
— udaljeno	110
— uređaji	108
— zaslon	9
zapisi obljetnica	90
zapisi rođendana	90
zapisi za sastanak	88, 90
Zapisnik	41
zaštita autorskih prava	70
zaštita tipkovnice	9
zip datoteke	93
zvučne poruke	49, 50
zvučnik	9

Ž

žurni pozivi	115
--------------	-----