

Nokia X7-00 - Felhasználói kézikönyv

Tartalom		Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása	29
Biztonság	5	Testreszabás	31
Kezdő lépések	6	Üzem módok	31
A készülék gombjai és részei	6	Téma módosítása	32
Antennahelyek	8	Főképernyő	32
Fülhallgató	8	Alkalmazásaink rendezése	35
Telefonhívás, hangfájl vagy videó hangerejének módosítása	9	Játék, alkalmazás vagy egyéb elem letöltése	36
A billentyűzet és a képernyő lezárása és feloldása	9	Telefon	37
A SIM-kártya behelyezése vagy eltávolítása	10	Telefonszám hívása	37
A memóriakártya behelyezése vagy eltávolítása	11	Névjegy keresése	37
Töltés	13	Partner felhívása	38
A készülék be- vagy kikapcsolása	16	Konferenciahívás kezdeményezése	38
A készülék legelső használata	16	A leggyakrabban használt számok hívása	39
Névjegyek vagy képek másolása régi készülékünkről	17	Névjegy hívása hangutasítással	39
Nokia-fiók és Nokia Ovi-szolgáltatások	18	Hívások kezdeményezése az interneten keresztül	40
A készülék beállítása	18	A legutóbb tárcsázott telefonszám felhívása	41
A készülék beépített felhasználói útmutatójának használata	18	Telefonbeszélgetés rögzítése	41
A Nokia Ovi Suite programcsomag telepítése a számítógépre	19	Némítás forgatással	41
Alapvető használat	19	A nem fogadott hívások megtekintése	42
Érintőképernyős műveletek	19	A hangpostafiók felhívása	42
A Főképernyő interaktív elemei	22	Hívások átirányítása hangpostára vagy más telefonszámra	43
Megnyitott alkalmazások közötti váltás	23	Híváskezdeményezés és hívásfogadás korlátozása	43
Szövegírás	23	Híváskezdeményezés engedélyezése csak a megadott telefonszámokra	44
A kijelzőn megjelenő ikonok	27	Videomegosztás	44
Keresés a készüléken és az interneten	28	Névjegyzék	46
A készülék használata kapcsolat nélküli módban	28	A Névjegyzék alkalmazás	46
		Telefonszámok és e-mail címek mentése	47
		Fogadott híváshoz vagy üzenethez tartozó telefonszám mentése	47

Legfontosabb ismerőseink gyors elérése	48	Online barátaink összekapcsolása saját névjegyadataikkal	60
Kép hozzáadása névjegyhez	48	Barátaink állapotának megjelenítése a főképernyőn	61
Csengőhang beállítása egy adott névjegyhez	48	Kép és videó feltöltése a szolgáltatásba	61
Elérhetőségi adataink elküldése a Saját kártya segítségével	49	Kapcsolat felvétele közösségi hálózatban lévő baráttal	61
Névjegyecsoporthoz létrehozása	49	Esemény hozzáadása készülékünk naptárjához	62
Üzenet küldése egy címzettcsoport számára	49	Kamera	62
Névjegyek másolása a SIM-kártyáról a készülékre	50	A Kamera alkalmazás	62
Névjegyeink biztonsági mentése az Ovi by Nokia szolgáltatásba	50	Kép készítése	62
Üzenetek	50	Helyadatok mentése kép- és videófájljainkhoz	63
Üzenetek alkalmazás	50	Kép készítése sötét helyen	64
Üzenet küldése	51	Képkészítési tippek	64
Hangüzenet küldése	51	Videó rögzítése	64
Üzenetek fogadása	52	Kép vagy videó elküldése	65
Beszélgetés megtekintése	52	Képek és videók	66
SMS meghallgatása	53	A Saját videók és a Saját képek alkalmazás	66
A telefon nyelvének módosítása	53	Képek és videók megtekintése	66
E-mail	54	Rögzített képek szerkesztése	67
E-mail	54	A Videószerkesztő	67
Internet	57	Rögzített kép nyomtatása	68
Az internetböngésző ismertetése	57	Videók	69
Böngészés az interneten	58	Tudnivalók a videókról	69
Könyvjelző hozzáadása	58	Video lejátszása	69
Feliratkozás webinfókra	58	Videók másolása a készülék és a számítógép között	69
Nem olvasható karakterek internetböngészés során	59	Zene és hang	69
Közösségi hálózatok	59	Zenelejátszó	69
A Social alkalmazás ismertetése	59	Az Ovi Zene ismertetése	72
Barátaink állapotfrissítéseinek megjelenítése egy közös nézetben	60	Védett tartalom	73
Állapotunk közzététele közösségi hálózatokban	60	Hangok rögzítése	73
		FM-rádió	74

Térképek	76	Névjegyek és képek másolása	113
Navigáció egy adott célállomáshoz	76	készülékek között	114
Saját helyzet	77	A készülék védelme	114
Keresés	80	További segítség keresése	116
Kedvencek	81	Terméktámogatás	116
Autóval és gyalog	84	Hozzáférési kódok	117
Visszajelzés írása a Térképek alkalmazásban	89	Hibaelhárítás	118
Nem megfelelő térképadatok jelentése	89	Ha a készülék nem válaszol	118
Időkezelés	90	Eredeti beállítások visszaállítása	118
Óra	90	Ha megtelt a készülékmemória	118
Naptár	92	Ha villog az üzenetjelző	119
Iroda	95	Ha egy névjegy kétszer szerepel a névjegyzékben	119
Quickoffice	95	Nem olvasható karakterek internetböngészés során	119
PDF-dokumentumok olvasása	96	Készülékünk előkészítése újrahasonosításra	119
Számítási műveletek	96	Termékadatok és biztonsági tudnivalók	119
Jegyzet írása	97	Tárgymutató	126
Szavak fordítása más nyelvekre	97		
Zip-fájlok megnyitása, létrehozása	98		
Vállalati intranet elérése	98		
Csatlakozás	98		
internetkapcsolatok	98		
Vezeték nélküli LAN	99		
Bluetooth	101		
USB-adatkábel	104		
VPN-kapcsolatok	105		
Hálózati kapcsolat bezárása	106		
Fájlok tárolása távoli meghajtón	106		
Készülékkezelés	107		
Tartsuk a készülék szoftverét és alkalmazásait naprakészen	107		
Fájlok kezelése	109		
A rendelkezésre álló memóriaterület növelése további tartalom számára	110		
Alkalmazások kezelése	111		
Tartalom szinkronizálása	112		

Biztonság

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvénytörtés lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.

KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI



Kapcsoljuk ki a készüléket olyan helyeken, ahol annak használata tiltott, interferenciát, illetve veszélyt okozhat. Például repülőgépen, orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében.

AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG



Tartsunk be minden helyi jogszabályt. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.

INTERFERENCIA



A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.

SAKSZERVIZ



A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.

A KÉSZÜLÉKET TARTSUK SZÁRAZON



A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

ÜVEGALKATRÉSZEK



A készülék előlapja üvegből készült. Ez az üveg betörhet, ha a készülék kemény felületre esik, vagy jelentős erőhatás éri. Ha az üveg eltörik, ne érintsük meg a készülék üvegből készült részeit, és ne próbáljuk eltávolítani a törött üveget a készülékből. Addig ne használjuk a készüléket, amíg az üvegek ki nem cserélte egy szakképzett szerelő.

ÓVJUK HALLÁSUNKAT




A fülhallgatót mérsékelt hangerővel használjuk, és kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Kezdő lépések


A készülék gombjai és részei

Felül




- 1 Micro USB-csatlakozó
- 2 Nokia AV-csatlakozó (3,5 mm)
- 3 Bekapcsolás/Feloldás/Lezárás gomb 


Előlap

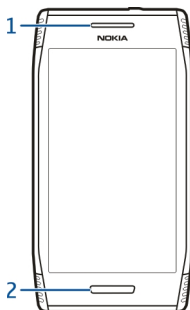

- 1 Hallgató
- 2 Menü gomb

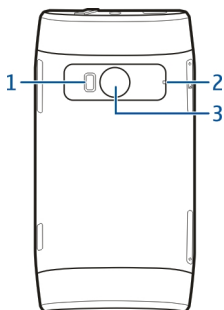Hátoldal

- 1 Vaku
- 2 Mikrofonok
- 3 Kameralencse

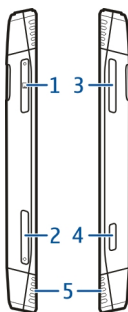Oldalt

- 1 Memóriakártya-tartó
- 2 SIM-kártya nyílása
- 3 Hangerő/Nagyítás gomb
- 4 Kamera gomb 
- 5 Hangszóró


Alsó rész



1 Mikrofon


Antennahelyek

Kerüljük az antennaterület felesleges megérintését, amikor az használatban van. Az antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, magasabb energiaszinten való működést okozhat, valamint csökkentheti az akkumulátor élettartamát.



Fülhallgató

A készülékhez kompatibilis fülhallgatót vagy fejhallgatót csatlakoztathatunk.

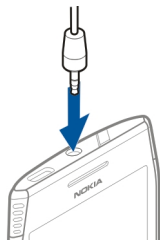

Telefonszóló, hangfájál vagy videó hangerejének módosítása

Használjuk a hangszórógombokat.

A hangszóró hívás közben vagy az alkalmazás aktív állapotában módosítható.

A beépített hangszóró lehetővé teszi, hogy a telefont rövid távolságon belül úgy használjuk, hogy azt nem kell a fülünkhöz tartani.

A hangszóró be- vagy kikapcsolása hívás közben


Válassza az  vagy  lehetőséget.

A billentyűzet és a képernyő lezárása és feloldása

A véletlen gomblenyomással történő híváskezdeményezés megakadályozása érdekében zároljuk eszközünk képernyőjét és billentyűzetét.

A billentyűzet és a képernyő lezárása

Nyomjuk meg a bekapcsológombot ()

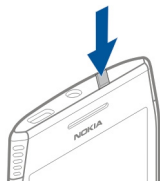

A billentyűzet és a képernyő lezárásának feloldása.

Nyomjuk meg a bekapcsológombot () vagy a menü gombot, majd válasszuk a **Felold** lehetőséget.

A billentyűzet és a kijelző automatikus lezárási idejének beállítása

- 1 Válasszuk a **Menü > Beállítások és az Telefon > Kijelző > Kij.véd./bill.zár időtűllép.** lehetőséget.
- 2 Adjuk meg, mennyi időt várjon a készülék a kijelző és a billentyűzet automatikus lezárása előtt.

A SIM-kártya behelyezése vagy eltávolítása


! Fontos: A készülékben ne használjunk mini-UICC SIM-kártyát (más néven micro-SIM-kártyát), átalakítóba helyezett micro-SIM-kártyát vagy mini-UICC kivágással rendelkező SIM-kártyát (lásd az ábrát). A micro-SIM-kártya kisebb, mint a szokásos méretű SIM-kártya. A készülék nem tudja kezelni a micro-SIM-kártyákat, és a nem kompatibilis SIM-kártyák kárt okozhatnak a készülékben, valamint megsérülhetnek a kártyán tárolt adatok.




Ne ragasszunk matricát a SIM-kártyára.

A SIM-kártya behelyezése

- 1 Nyomjuk meg és nyissuk fel a memóriakártya nyílásának fedelét.
- 2 Húzzuk ki a SIM-kártya tartóját.

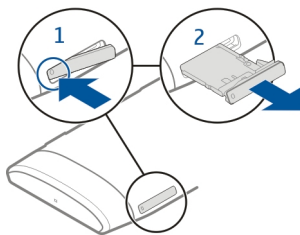


- 3 Ügyelve arra, hogy a kártya érintkezői felfelé nézzenek, helyezzük a SIM-kártyát a tartóba.
- 4 Helyezzük vissza a SIM-kártya tartóját a készülékbe.

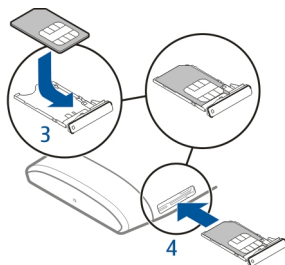

A SIM-kártya eltávolítása

- 1 Nyomjuk meg és nyissuk fel a SIM-kártya nyílásának fedelét.
- 2 Húzzuk ki a SIM-kártya tartóját.
- 3 Vegyük ki a SIM-kártyát.

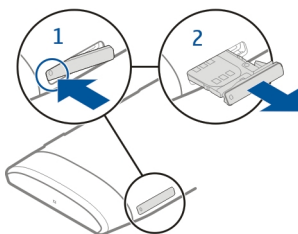

A memóriakártya behelyezése vagy eltávolítása


Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott kompatibilis memóriakártyát használjunk. A nem kompatibilis kártyák kárt okozhatnak a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.




Ne ragasszunk matricát a memóriakártyára.

A memóriakártya behelyezése

- 1 Nyomjuk meg és nyissuk fel a memóriakártya nyílásának fedelét.
- 2 Húzzuk ki a memóriakártya-tartót.

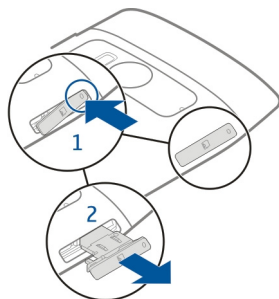


- 3 Ügyelve arra, hogy a kártya érintkezői felfelé nézzenek, helyezzük a kártyát a tartóba.
- 4 Helyezzük vissza a memóriakártya-tartót a készülékbe.

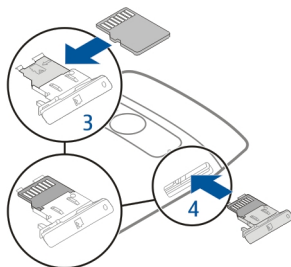

A memóriakártya eltávolítása

- 1 Ha a készülék be van kapcsolva, a memóriakártya eltávolítása előtt nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot, majd válasszuk a **Mem.kártya eltávolítása** lehetőséget.
- 2 Nyomjuk meg és nyissuk fel a memóriakártya nyílásának fedelét.
- 3 Húzzuk ki a memóriakártya-tartót.
- 4 Vegyük ki a memóriakártyát.

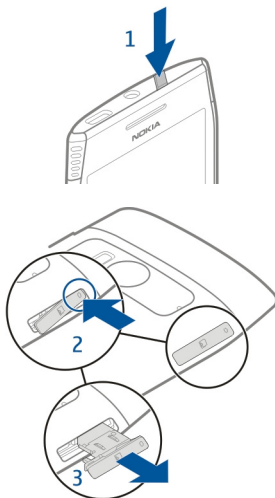

Töltés

Akkumulátor

A készülék egy belső, nem eltávolítható, CTIA 1725 tanúsítvánnyal rendelkező, újratölthető akkumulátort tartalmaz. Csak a Nokia által az adott készülékhez jóváhagyott töltőt használjunk. A készülék töltését kompatibilis USB-adatkábel segítségével is végezhetjük.

Ne kíséreljük meg eltávolítani az akkumulátort a készülékből. Az akkumulátor cseréjéhez a készüléket vigyük el a legközelebbi hivatalos márkaszervizbe.

Az USB-töltést abban az esetben használhatjuk, ha fali csatlakozó nem áll rendelkezésre. Az adatátvitel az akkumulátor töltése közben is lehetséges. Az USB-töltő hatékonysága széles határok között változhat. A töltés megkezdéséig és a készülék bekapcsolásáig hosszú idő telhet el.

Csak USB-IF emblémával ellátott, illetve az USB-IF megfelelőségi programot elvégzett eszközökhöz csatlakoztassuk a készüléket.

A hivatalos márkaboltok is kínálhatnak akkumulátorcseré-szolgáltatást.

Alacsony töltöttségi szintnél készülékünk energiatakarékos üzemmódra vált. Az energiatakarékos mód kikapcsolásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a


bekapcsológombot, majd válasszuk az **Energiataak. mód kikap.** lehetőséget. Energiatakarékos üzemmódban egyes alkalmazások beállításai nem módosíthatók.

Az akkumulátor töltése

Készülékünk akkumulátorát a gyárban részlegesen feltöltik, de a készülék első üzembe helyezése előtt azt ismét fel kell töltenünk.

Ha a készülék alacsony töltöttségi szintet jelez, kövessük az alábbi lépéseket:

- 1 Csatlakoztassuk a töltőt fali csatlakozóaljzathoz.
- 2 Csatlakoztassuk a töltőt a készülékhez.
- 3 Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzzuk ki a töltőt a készülékből, majd a fali konnektorból.

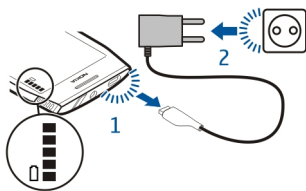


Az akkumulátort egy ideig nem kell feltöltenünk, valamint a készüléket használhatjuk töltés közben is.

Ha az akkumulátor teljesen lemerült, a kijelzőn a töltés jelzése esetleg csak néhány perc múlva jelenik meg, és esetleg hívás is csak egy kis idő elteltével indítható.

Ha az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltőt a csatlakoztatása után ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell.


Tipp: Az akkumulátor töltéséhez kompatibilis USB-kábeles töltőt is használhatunk.

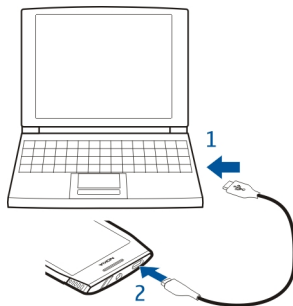

Akkumulátor töltése USB-adatkábellel

Az akkumulátor már majdnem teljesen lemerült és nincs nálunk a töltő? Készülékünket kompatibilis USB-adatkábellel csatlakoztathatjuk kompatibilis eszközökhöz, például számítógéphez.

A töltőcsatlakozó sérülésének elkerülése érdekében a töltőkábel csatlakoztatását és leválasztását óvatosan végezzük el.

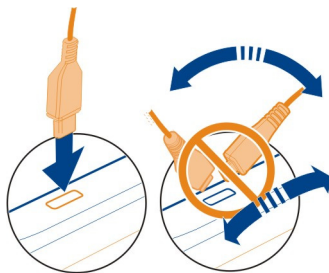

Ha a készülék számítógéphez csatlakozik, töltés közben szinkronizálhatjuk adatainkat.

Az USB-adatkábellel való töltés lassabban indul el. Tápellátással nem rendelkező USB-hub esetén előfordulhat, hogy a készülék nem töltődik. A készülék fali aljzathoz csatlakoztatva gyorsabban töltődik.


A készülék be- vagy kikapcsolása

Bekapcsolás

Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot (↗), amíg a készülék rezegni nem kezd.

Kikapcsolás

Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot (↗), majd válasszuk a **Kikapcsolás!** lehetőséget.

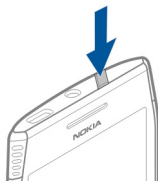

A készülék legelső használata

Amikor először kapcsoljuk be a készüléket és behelyezzük a SIM-kártyát, a készülék segítséget nyújt az alapvető beállítások elvégzésében. A Nokia Ovi szolgáltatások használatához hozzunk létre egy Nokia-fiókot. Névjegyeinket vagy az előző készülék egyéb tartalmait le is másolhatjuk, és feliratkozhatunk hasznos ötleteket és trükköket tartalmazó üzenetekre is.

Nokia-fiók létrehozásához internetkapcsolatra van szükség. Az adatátviteli díjakról szóló további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz. Ha nem tudunk csatlakozni az internethez, akkor a fiókot később is létrehozhatjuk.

Tipp: A Nokia-fiók interneten történő létrehozásához és kezeléséhez látogassunk el a www.ovi.com webhelyre.

Ha már van Nokia-fiókunk, akkor jelentkezünk be a fiókba.

Tipp: Elfelejtettük a jelszót? Kérhetjük, hogy azt e-mailben vagy SMS-ben küldjék el nekünk.

Az Telefonváltó alkalmazás használatával az alábbi tartalmak másolására van lehetőség:

- Névjegyzék
- Üzenetek
- Képek és videók

- Egyéni beállítások

Az e-mail fiók létrehozásakor beállíthatjuk, hogy a Bejövő mappa megjelenjen a főképernyőn, így könnyen megnézhetjük leveleinket.

Ha a beállítás közben segélykérő hívást szeretnénk kezdeményezni, nyomjuk meg a menügombot.

Névjegyek vagy képek másolása régi készülékünkről

Szeretnénk gyorsan átmásolni a régi kompatibilis Nokia készülékünkön lévő fontos információkat, és gyorsan használatba venni új készülékünket? Használjuk az Telefonváltó alkalmazást, amelynek segítségével díjmentesen másolhatjuk át pl. a névjegyeket, a naptárjegyzeteket és a képeket az új készülékre.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Eszközök > Tel. beállít. és a Adatátvitel** lehetőséget.



Ha a régi Nokia készülékünkön nincs Telefonváltó alkalmazás, az új készülék átküldi azt egy üzenetben. Nyissuk meg az üzenetet a régi készüléken, és kövessük az utasításokat.

- 1 Jelöljük ki azt a készüléket, amelyhez csatlakozni szeretnénk, és párosítással hozzunk létre kapcsolatot a készülékek között. Ehhez be kell kapcsolni a Bluetooth funkciót.
- 2 Amennyiben a másik készülék biztonsági kódot kér, adjuk meg azt. Azt a biztonsági kódot, amelyet mi magunk határozhatunk meg, mindkét készüléken meg kell adni. Egyes készülékek nem módosítható biztonsági kódot használnak. További információ a készülék felhasználói útmutatójában található.
A biztonsági kód mindig csak az adott kapcsolathoz érvényes.
- 3 Válasszuk ki a kívánt tartalmat, majd az **OK** lehetőséget.

Nokia-fiók és Nokia Ovi-szolgáltatások

Az első bekapcsoláskor a készülék felajánlja saját Nokia-fiókunk létrehozását vagy a meglévő Nokia-fiókba való bejelentkezést. A Nokia Ovi-szolgáltatások csak így érhetők el.

Az Ovi-szolgáltatások az alábbi lehetőségeket kínálják:

- Barátaink különböző közösségi hálózatokban megadott állapotának megjelenítése
- Játékok, alkalmazások, videók, képek, témák és csengőhangok letöltése az Ovi Áruházból
- Tájékozódás az ingyenes gyalogos és autós navigáció segítségével
- A készüléken lévő névjegyek kezelése az Ovi internetes szolgáltatásával

Az Ovi-szolgáltatásról a www.ovi.com weboldalon található további információ.

A készülék beállítása

A készülék alapvető beállításainak megadásához válasszuk az **Menü > Alkalmazások > Eszközök > Tel. beállít.** lehetőséget. A Telefonbeállítás webeszközzel az alábbiak beállítására van lehetőség:

- A névjegyzék, a képek és egyéb tartalmak másolása előző Nokia készülékünkről
- A készülék testreszabása a csengőhang és a látványtéma módosításával
- Az e-mail beállítása
- A készüléksoftver frissítése

A készülék beépített felhasználói útmutatójának használata

 Válasszuk az **Menü > Alkalmazások > Haszn. út.** lehetőséget.

A felhasználói útmutató megnyitása egy alkalmazásból

Válasszuk az **Opciók > Használati útmutató** lehetőséget. Ez a lehetőség nem minden alkalmazás esetén érhető el.

Keresés a felhasználói útmutatóban

Ha a felhasználói útmutató meg van nyitva, akkor válasszuk az **Opciók > Keresés** lehetőséget, majd a keresési mezőbe írjuk be a megfelelő betűt vagy szót.

Váltás a felhasználói útmutató és egy alkalmazás között

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a menügombot, lapozunk jobbra vagy balra, majd válasszuk ki a kívánt alkalmazást.

A  a webhelyre mutató hivatkozást jelez. A kapcsolódó témaköröket az útmutató végén találjuk.

A Nokia Ovi Suite programcsomag telepítése a számítógépre

A Nokia Ovi Suite alkalmazással kezelhetjük a készüléken tárolt tartalmat, illetve szinkronizálhatjuk azt egy kompatibilis számítógéppel. Ezenkívül frissíthetjük készülékünket a legújabb szoftverrel, és térképeket is letölthetünk.

A Nokia Ovi Suite legújabb verziója a www.ovi.com/suite webhelyről tölthető le a számítógépre.

Ha további információra van szükségünk a Nokia Ovi Suite alkalmazásról, keressük fel a www.ovi.com/suite webhelyet.

A www.nokia.com/support webhelyen megnézhetjük, hogy a Nokia Ovi Suite mely operációs rendszerekkel együtt használható.

Alapvető használat

Érintőképernyős műveletek


A felhasználói felület használatához érintsük meg vagy érintsük meg és tartsuk lenyomva az érintőképernyőt.

Alkalmazás vagy más képernyőelem megnyitása


Érintsük meg az alkalmazást vagy elemet.

Funkciók gyors elérése

Érintsük meg és tartsuk kijelölve a kívánt elemet. Megjelenik a kapcsolódó lehetőségeket tartalmazó előugró menü. Például kép küldéséhez vagy ébresztő törléséhez érintsük meg és tartsuk kijelölve a képet vagy ébresztőt, majd az előugró menüben válasszuk ki a megfelelő lehetőséget.

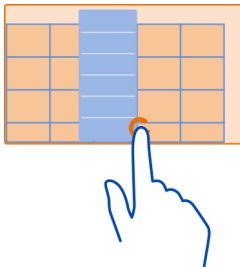

Ha megérintjük és lenyomva tartjuk a főképernyőt, bekapcsol a szerkesztési üzemmód.

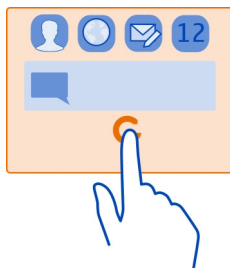

Elem húzása máshová



Érintsük meg és tartsuk kijelölve a kívánt elemet, majd az ujjunkat húzzuk a kívánt irányba a kijelzőn. Az elem követi az ujjunkat.

A szerkesztési mód bekapcsolása után húzhatjuk az elemeket a főképernyőn vagy a főmenüben.

Lapozás



Helyezzük egy ujjunkat a képernyőre, és határozottan húzzuk a kívánt irányba. Például képek megtekintésekor a következő kép megjelenítéséhez húzzuk az ujjunkat balra.

Görgetés listában vagy menüben

Helyezzük az ujjunkat a kijelzőre, húzzuk végig gyorsan fel vagy le a képernyőn, majd emeljük fel. A kijelző tartalma továbbgördül az ujjunk csúsztatási sebessége és iránya által meghatározott módon. Gördülő lista elemének kiválasztásához és a mozgás leállításához érintsük meg a kívánt elemet.



Nagyítás

Helyezzük két ujjunkat egy elemre, például egy képre vagy weboldalra, majd csúsztassuk el ujjainkat egymástól.



Kicsinyítés

Helyezzük két ujjunkat az elemre, majd csúsztassuk ujjainkat egymás felé.

Tipp: Az elem kétszeri megérintésével is nagyíthatunk és kicsinyíthetünk.

A Főképernyő interaktív elemei

A főképernyő elemei interaktívak. Például közvetlenül a Főképernyőről módosíthatjuk a dátumot és az időt, beállíthatunk ébresztést, naptárjegyzeteket írhatunk, illetve szerkeszthetjük az üzemmódokat.



Ébresztés beállítása

Válasszuk ki az órát (1).

Üzemmódok bekapcsolása vagy szerkesztése

Válasszuk ki a kívánt üzemmódot (2).

Időbeosztás megjelenítése vagy szerkesztése

Válasszuk ki a dátumot (3).

Nem fogadott hívások és olvasatlan üzenetek megtekintése

Válasszuk ki az értesítési területet (4).

Az elérhető WLAN-hálózatok megtekintése és a Bluetooth-kapcsolatok kezelése

Válasszuk ki az értesítési területet (4).

A kapcsolódási beállítások módosítása

Válasszuk ki az értesítési területet (4) és a ➡ lehetőséget.

A legtöbb egyéb nézetben az értesítési terület (4) kiválasztása után az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- A kapcsolódási beállítások módosítása
- Az óra megnyitása és jelzés beállítása

- Az akkumulátor állapotának megtekintése, és az energiatakarékos mód bekapcsolása
- A nem fogadott hívások és az olvasatlan üzenetek értesítéseinek megtekintése
- A WLAN-varázsló megnyitása és csatlakozás egy WLAN-hálózathoz
- A Bluetooth-kapcsolatok kezelése

Megnyitott alkalmazások közötti váltás

Láthatjuk, mely alkalmazások és feladatok futnak a háttérben, és válthatunk azok között.

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a menügombot, lapozzunk jobbra vagy balra, majd válasszuk ki a kívánt alkalmazást.



A háttérben futó alkalmazások megnövelik a telefon energiafogyasztását. Egy nem használt alkalmazás bezárásához válasszuk a lehetőséget.


Tipp: Minden megnyitott alkalmazás bezárásához válasszuk ki és tartsuk kijelölve a feladat átváltó ikont, majd az előugró menüből válasszuk a **Mindent bezár** lehetőséget.

Szövegírás

Szövegbevitel a virtuális billentyűzet használatával

A virtuális billentyűzet használata

A virtuális billentyűzet bekapcsolásához válasszunk egy szövegbeviteli mezőt. A virtuális billentyűzetet a kijelző fekvő vagy álló helyzetében is használhatjuk.

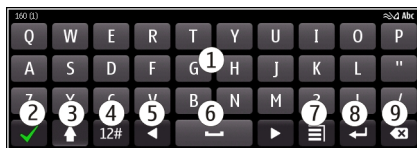

- 1 Virtuális billentyűzet
- 2 Bezár gomb - Bezárja a virtuális billentyűzetet.
- 3 Shift és caps lock - Nagybetűs karaktert írhatunk, ha kisbetűvel írunk, vagy fordítva. Ehhez a karakter beírása előtt nyomjuk meg ezt a gombot. A caps lock mód bekapcsolásához nyomjuk meg kétszer a gombot. A gomb alatti vonal jelzi, hogy a caps lock mód be van kapcsolva.
- 4 Karaktertartomány - A kívánt karaktertartomány (pl. számok vagy speciális karakterek) kiválasztása.
- 5 Nyílombok - A kurzor balra vagy jobbra mozgatása.
- 6 Szóköz - Szóközt szúr be.
- 7 Bevitel menü - A prediktív szövegbeviteli mód bekapcsolása, illetve a beviteli nyelv kiválasztása.
- 8 Enter gomb - A kurzort a következő sorba vagy beviteli mezőbe viszi. Egyéb műveletekhez az adott helyzettől függően használható. Például a böngésző webcím mezőjében Ugrás gombként működik.
- 9 Backspace gomb - Egy karakter törlése.

Váltás a virtuális billentyűzet és a billentyűzet között a kijelző álló helyzetében.
Válasszuk az  > **Alfanumer. billentyűzet** vagy a **QWERTY billentyűzet** lehetőséget.

Ékezet hozzáadása egy karakterhez

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt karaktert.

A prediktív szövegbevitel aktiválása a virtuális billentyűzettel

A prediktív szövegbevitel nem áll rendelkezésre minden nyelven.

- 1 Válasszuk a  > **Beviteli opciók** > **Predikt. bev. bekap.** lehetőséget. Megjelenik a  ikon.
- 2 Kezdjünk el írni egy szót. Írás közben a telefon felkínálja a lehetséges szavakat. Amikor megjelenik a kívánt szó, válasszuk ki.
- 3 Ha a szó nem szerepel a szótárban, a telefon egy másik szót kínál fel helyette. Ha az új szót fel kívánjuk venni a szótárba, válasszuk ki a beírt a szót.

A prediktív szövegbevitel kikapcsolása

Válasszuk a  > **Beviteli opciók** > **Predikt. bev. kikapcs.** lehetőséget.

A szövegbevitel beállításainak módosítása


Válasszuk a  > **Beviteli opciók** > **Beállítások** lehetőséget.

Szövegbevitel a virtuális billentyűzetről

A virtuális billentyűzet használata

Ha fekvő módban írás közben az alfanumerikus billentyűzetet szeretnénk használni, akkor váltsunk át a virtuális billentyűzetre.

- 1 Válasszunk ki egy szövegbeviteli mezőt.
- 2 Válasszuk a  > **Alfanumer. billentyűzet** lehetőséget.

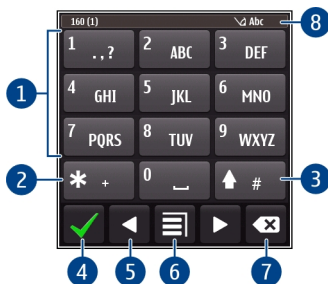

- 1 Számgombok
- 2 * – Különleges karakter beírása, illetve prediktív szövegbevitel esetén az aláhúzott szóra felkínált lehetőségek végiglapozása.
- 3 Shift gomb – Váltás a kis- és nagybetűk között. A prediktív szövegbeviteli mód be- és kikapcsolásához gyorsan egymás után nyomjuk meg kétszer a gombot. A betűk és a számok beírására szolgáló üzemmódok közötti váltáshoz tartuk lenyomva a gombot.
- 4 Bezárás gomb – A virtuális billentyűzet bezárása.
- 5 Nyíl gombok – A kurzort balra vagy jobbra mozgatják.
- 6 Beviteli menü – A prediktív szövegbevitel bekapcsolása, a beviteli nyelv módosítása vagy átváltás a virtuális billentyűzetre.
- 7 Backspace gomb – Egy karakter törlése.
- 8 Szövegbevitel jelzése (ha elérhető) – Jelzi, hogy a kis- vagy a nagybetűs mód, illetve a betű- vagy a számmód közül melyik az aktív, továbbá be van-e kapcsolva a prediktív szövegbeviteli mód.

A hagyományos szövegbeviteli mező bekapcsolása a virtuális billentyűzettel

Gyorsan nyomjuk meg kétszer a # billentyűt.

Karakterek bevitel

- 1 Érintsünk meg egy számgombot (1–9) ismételten, addig, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. A gombok alatt több karakter áll rendelkezésre, mint amennyi a gombokon látható.

- Ha a következő beírandó betű ugyanazon a gombon található, amelyen a előzőleg beírt betű, akkor várjunk, amíg a kurzor meg nem jelenik, vagy mozgassuk a kurzort előre, és nyomjuk meg újra a betűnek megfelelő gombot.

Szóköz beírása

Válasszuk a **0** gombot.

A kurzor mozgatása a következő sorra

Nyomjuk meg gyorsan háromszor a **0** gombot.

A prediktív szövegbevitel funkció bekapcsolása a virtuális számbillentyűzetről

A prediktív szövegbevitel beépített szótáron alapul, amelyhez mi magunk is adhatunk új szavakat. A prediktív szövegbevitel nem áll rendelkezésre minden nyelven.

- Válasszuk a  > **Prediktív bev. bekapcs.** lehetőséget.
- A kívánt szót a 2–9 gombok használatával írjuk be. Egy betűhöz csak egyszer nyomjuk meg az adott gombot. Ha például az angol szótár van kiválasztva, a Nokia szó beírásához érintsük meg a következő gombokat: **6** – N, **6** – o, **5** – k, **4** – i és **2** – a.
Ugyanazt a gombot ismételten megnyomva újabb felajánlott szó jelenik meg.
- Ha a megjelenített szó nem helyes, nyomjuk meg többször a ***** gombot, amíg a kívánt szó meg nem jelenik a kijelzőn. Ha egy szó nem szerepel a szótárban, nyomjuk meg a **Beírás** gombot, írjuk be a szót hagyományos szövegbevitellel, és válasszuk az **OK** lehetőséget.
Ha a szó után a **?** karakter jelenik meg, akkor a szó nem szerepel a szótárban. Ha egy szót fel szeretnénk venni a szótárba, nyomjuk meg a ***** gombot, írjuk be a szót hagyományos szövegbevitellel, és válasszuk az **OK** lehetőséget.
- Szóköz beszúrásához válasszuk a **0** gombot. A leggyakoribb írásjelek beírásához válasszuk az **1**-es gombot, majd nyomjuk meg többször a ***** gombot, amíg a kívánt írásjel meg nem jelenik.
- Kezdjük el írni a következő szót.

A prediktív szövegbevitel kikapcsolása

Érintsük meg gyorsan egymás után kétszer a **#** gombot.

A bevitel nyelvének beállítása

Válasszuk a **Menü > Beállítások és Telefon > Érintőképer. bevitel > Írás nyelve** pontot.

Az írás közben használt nyelv módosítása

Válassza az  > **Beviteli opciók** > **Írás nyelve** vagy  > **Írás nyelve** lehetőséget.

A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.

A kijelzőn megjelenő ikonok

Általános ikonok



Az érintőképernyő és billentyűzet le van zárva.



A készülék a bejövő hívásokat és üzeneteket rezgéssel jelzi.



Ébresztés van beállítva.



Időzített üzemmód van bekapcsolva.



Elszalasztott naptári eseménye van.

Hívásjelző ikonok



Nem fogadott hívásunk van.



A másodlagos telefonvonal van használatban (hálózati szolgáltatás).



A bejövő hívások át vannak irányítva egy másik telefonszámra (hálózati szolgáltatás). Ha két telefonvonalunk van, az aktív vonalat egy szám jelzi.



A készülék készen áll internethívás kezdeményezésére vagy fogadására.

Üzenetekkel kapcsolatos ikonok



Olvasatlan üzenetei vannak. Ha az ikon villog, akkor lehet, hogy megtelt a Bejövő mappa.



A Kimenő mappában üzenetek várakoznak elküldésre.

A hálózati kapcsolatról tájékoztató ikonok



A telefont GSM-hálózatban használjuk (hálózati szolgáltatás).



A telefont 3G-hálózatban használjuk (hálózati szolgáltatás).



A GPRS-kapcsolat meg van nyitva (hálózati szolgáltatás). A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat várakoztatva van, a  ikon pedig azt, hogy a kapcsolat éppen megnyílik vagy bezáródik.



Az EDGE-kapcsolat meg van nyitva (hálózati szolgáltatás). A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat várakoztatva van, a  ikon pedig azt, hogy a kapcsolat elérhető.



A 3G-kapcsolat meg van nyitva (hálózati szolgáltatás). A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat várakoztatva van, a  ikon pedig azt, hogy a kapcsolat elérhető.



A HSPA-kapcsolat meg van nyitva (hálózati szolgáltatás). A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat várakoztatva van, a  ikon pedig azt, hogy a kapcsolat elérhető.



WLAN-kapcsolat érhető el. A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat titkosított, a  ikon pedig azt jelzi, hogy a kapcsolat nincs titkosítva.

Csatlakozást jelző ikonok



A Bluetooth funkció aktív. A  ikon azt jelzi, hogy a készülék adatokat küld. Ha az ikon villog, a készülék egy másik készülékhez próbál csatlakozni.



A készülékhez USB-kábel van csatlakoztatva.



A GPS-kapcsolat aktív.



A készülék szinkronizálást végez.

A készülékhez kompatibilis fülhallgató van csatlakoztatva.

A készülékhez kompatibilis TV-kimeneti kábel van csatlakoztatva.

A készülékhez kompatibilis szövegtelefon van csatlakoztatva.

Keresés a készüléken és az interneten



A Keresés alkalmazás használatával bármilyen elemet megkereshetünk a készüléken.

- 1 Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Keresés** lehetőséget.
- 2 Írjuk be a keresőszót a keresési mezőbe, vagy böngésszünk a tartalomkategóriák között.

Tipp: A Főképernyőre felvehetünk egy kereső webeszközt. A kereső webeszközzel az interneten is kereshet. Érintsünk meg és tartsuk kijelölve a Főképernyőt, válasszuk a  lehetőséget, majd válasszuk ki a keresés webeszközt.

A készülék használata kapcsolat nélküli módban

Az offline üzemmód használatával elérhetjük a naptárat, a névjegyzéket és az offline játékokat olyan környezetben, ahol nem kívánunk hívásokat kezdeményezni vagy fogadni. Kapcsoljuk ki a készüléket olyan helyeken, ahol a mobiltelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

A Főképernyőn válasszuk ki az üzemmódot, majd az **Offline** lehetőséget.

Az offline üzemmód bekapcsolásakor a mobilhálózattal létesített kapcsolat megszakad. Ilyenkor a készülék nem bocsát ki és nem fogad rádiófrekvenciás jeleket a mobilhálózaton keresztül. Ha ilyenkor üzenetek küldését kíséreljük meg, akkor azok a Kimenő mappába kerülnek, ahonnan a küldést a készülék egy másik üzemmód aktiválását követően fogja elindítani.

A készüléket SIM-kártya nélkül is használhatjuk. Kapcsoljuk ki a készüléket és vegyük ki a SIM-kártyát. Amikor a készüléket újra bekapcsoljuk, az offline üzemmód lesz aktív.

! Fontos: Offline üzemmódban semmilyen hívás sem kezdeményezhető és nem fogadható, és semmilyen, mobilhálózati lefedettséget igénylő funkció sem használható. A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám ekkor is felhívható. Hívások kezdeményezéséhez először válasszunk egy másik üzemmódot.

Az offline üzemmód használatakor például e-mail üzenetek olvasásához vagy internetböngészéshez továbbra is csatlakozhatunk egy WLAN-hoz. Bluetooth-kapcsolat is használható.

Ügyeljünk arra, hogy eleget tegyünk minden vonatkozó biztonsági követelménynek.

Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása

Ha azt tapasztaljuk, hogy gyakran van szükség az akkumulátor feltöltésére, akkor az alábbi lépések betartásával csökkenthetjük a készülék fogyasztását.

- Mindig teljesen töltsük föl az akkumulátort.
- Ha az energiatakarékos mód be van kapcsolva, akkor az olyan készülékbeállítások, mint a **Hálózatmód** vagy a képernyővédő, optimális értékre vannak beállítva.

Az energiatakarékos mód bekapcsolása

Nyomjuk meg és tartuk lenyomva a bekapcsológombot () , majd válasszuk az **Energiatakarékos mód bekap.** lehetőséget. Az energiatakarékos mód kikapcsolásához nyomjuk meg és tartuk lenyomva a bekapcsológombot () , majd válasszuk az **Energiatakarékos mód kikap.** lehetőséget.

A nem használt alkalmazások bezárása

Nyomjuk meg és tartuk lenyomva a menügombot, lapozzunk, amíg a kívánt alkalmazás meg nem jelenik, majd válasszuk a  lehetőséget.

Hangok, témák és effektusok

- Némiítsuk el azokat a hangokat, amelyekre nincs szükségünk, például a billentyűhangokat.
- A kihangosítás helyett inkább vezetékes fülhallgatót használjunk.
- Módosítsuk azt az időtartamot, amelynek leteltével a háttérvilágítás kikapcsol.

Időtartam beállítása, amelynek letelte után a készülék kijelzője kikapcsol

Válasszuk a **Menü > Beállítások és az Telefon > Kijelző > Megvilágítás időtúllépése** lehetőséget.

Sötét színű téma és háttérkép bekapcsolása

Válasszuk a **Menü > Beállítások és az Témák > Általános** lehetőséget. A háttérkép módosításához a Főképernyőn válasszuk az **Opciók > Háttérkép módosítása** lehetőséget.

A háttér animációs effektusainak kikapcsolása

Válasszuk a **Menü > Beállítások és az Témák > Általános > Opciók > Témahatások > Ki** lehetőséget.

A kijelző fényerejének csökkentése

Válasszuk a **Menü > Beállítások és az Telefon > Kijelző > Fényerő** lehetőséget.

A Nagy óra képernyővédő kikapcsolása

Válasszuk a **Menü > Beállítások és az Témák > Kijelzővédő > Nincs** lehetőséget.

A hálózat használata

- Ha zenét hallgatunk vagy más célból használjuk a készüléket és nem kívánunk hívásokat kezdeményezni vagy fogadni, kapcsoljuk be az offline üzemmódot.
- Úgy állítsuk be a készüléket, hogy az új e-maileket ritkábban ellenőrizze.
- Az internethez való csatlakozáshoz csomag alapú átviteli kapcsolat (GPRS vagy 3G) helyett WLAN-kapcsolatot használjunk.
- Ha készülékünk úgy van beállítva, hogy a GSM és 3G hálózatot is használ (kettős mód), akkor a készülék a 3G-hálózat keresése közben több energiát fogyaszt.

Állítsuk be úgy a készüléket, hogy az csak a GSM-hálózatot használja.

Válasszuk a **Menü > Beállítások és az Kapcsolatok > Hálózat > Hálózatomód > GSM** lehetőséget.

A Bluetooth funkció kikapcsolása, ha azt nem használjuk

Válasszuk a **Menü > Beállítások és az Kapcsolatok > Bluetooth > Bluetooth > Ki** lehetőséget.

Az elérhető WLAN-ok keresésének kikapcsolása

Válasszuk a **Menü > Beállítások és az Kapcsolatok > WLAN > Opciók > Beállítások > WLAN-elérhetős. megjel. > Soha** lehetőséget.

Csomag alapú átviteli kapcsolat (3G vagy GPRS) létrehozása csak abban az esetben, ha szükséges

Válasszuk a **Menü > Beállítások és az Kapcsolatok > Admin. beállítások > Csomagadat > Csom.kap. adatkapcsolat > Ha szükséges** lehetőséget.

Testreszabás

Üzem módok

Az üzem módok ismertetése

 Válasszuk az **Menü > Beállítások > Üzem módok** lehetőséget.

Hívást várunk, de nem szeretnénk, ha megszólalna a telefon csengőhangja? A készülékben több beállításcsoport (üzem mód) áll rendelkezésre, amelyeket a különböző eseményeknek vagy helyzeteknek megfelelően testre szabhatunk. Saját üzem módokat is létrehozhatunk.

Az üzem módok testreszabását az alábbiak szerint végezhetjük el:

- Módosítsuk a csengőhangot és az üzenetjelző hangot.
- Állítsuk be a csengőhang és a gombok hangerejét.
- Némítsuk el a billentyűzethangokat és a figyelmeztető hangokat.
- Aktiváljuk a rezgő jelzést.
- Annak beállítása, hogy a készülék kimondja a hívó fél nevét.

A hangok testreszabása

Minden üzem mód esetén lehetőség van a készülék hangjelzéseinek módosítására.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Üzem módok** lehetőséget.

- 1 Válassza ki a kívánt üzem módot.
- 2 Válasszuk a **Testreszabás** lehetőséget, majd a kívánt opciót.

Tipp: Töltsünk le csengőhangokat az Ovi Áruházból. Ha további információra van szükségünk az Ovi Áruházról, keressük fel a www.ovi.com webhelyet.

A készülék némítása

A néma üzem mód bekapcsolása esetén a csengő- vagy jelzőhangok nem fognak megszólalni. Ezt az üzem módot például moziban vagy értekezlet alatt célszerű bekapcsolni.

A főképernyőn válasszuk ki a profilt, majd a **Néma** lehetőséget.

Üzem mód váltása találkozóhoz vagy utcai használathoz

A találkozó üzem mód használata során a készülék csengetés helyett egy halk hangjelzést ad. Az utcai üzem mód használata során a csengőhang hangosabb, így zajos környezetben is észrevehetjük, ha hívásunk érkezik.

A főképernyőn válasszuk ki a profilt, majd a **Találkozó** vagy **Utcái** lehetőséget

Új üzemmód létrehozása

Hogyan felelhet meg a készülék igényeinknek a munkahelyen, főiskolán vagy otthon? Létrehozhatunk üzemmódokat az egyes helyzetekhez, és a megfelelő módon el is nevezhetjük azokat.

- 1 Válasszuk a **Menü > Beállítások > Üzemmódok** és az **Opciók > Új létrehozása** lehetőséget.
- 2 Az üzemmód-beállítások megadásához válasszuk az **Üzemmódnév** parancsot.
- 3 Az üzemmód nevének beírása.

Időzített üzemmód beállítása

Beállíthatunk egy üzemmódot, amely egy meghatározott időtartam letelte után az előzőleg használt üzemmódra vált vissza.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Üzemmódok** lehetőséget.

- 1 Válasszuk ki a kívánt üzemmódot, majd válasszuk az **Időzített** lehetőséget.
- 2 Adjuk meg, hogy az időzített üzemmód meddig legyen érvényben.

Téma módosítása

 A témák használatával megváltoztathatjuk a kijelző megjelenését és színeit.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Témák** lehetőséget.

Válasszuk az **Általános** lehetőséget, majd egy témát.

Egyes témák háttéranimációs effektusokat is tartalmaznak. Az akkumulátor kímélése érdekében válasszuk az **Általános > Opciók > Témahatások > Ki** lehetőséget.

Tipp: Témák letöltése a Nokia Ovi Áruházából. Ha további információra van szükségünk az Ovi Áruházról, keressük fel a www.ovi.com webhelyet.

Főképernyő

A főképernyő ismertetése

A Főképernyőn az alábbi műveleteket végezhetjük el:

- Megtekinthetjük a nem fogadott hívások és a fogadott üzenetek értesítéseit.
- Megnyithatjuk kedvenc alkalmazásainkat.
- Vezérelhetünk alkalmazásokat, például a zenelejátszót.
- Billentyűparancsokat rendelhetünk a különféle funkciókhoz, például az üzenetíráshoz.
- Megtekinthetjük kedvenc partnereinket, és gyorsan felhívhatjuk őket, cseveghetünk velük vagy üzeneteket küldhetünk nekik.

Több főképernyővel is rendelkezhetünk, például eltérő főképernyőt használhatunk munka közben és a magánéletben.

A főképernyő elemei interaktívak. Például, ha kiválasztjuk az órát, akkor megnyílik az óra alkalmazás.

Váltás a főképernyők között

Több főképernyőnk is lehet. Például különböző főképernyőket hozhatunk létre munka közbeni és magáncélú használatra, majd ezeket különböző tartalmakkal testre szabhatjuk.

Másik főképernyőre történő váltáshoz lapozzunk balra vagy jobbra.



A ● ● ● ikon jelzi az éppen használt főképernyőt.

A főképernyő testreszabása

Szeretnénk kedvenc tájképünket vagy családi fotónkat a főképernyő háttérképeként megjeleníteni? Lehetőség van a háttérkép módosítására, valamint a főképernyőn megjelenő elemek ízlésünknek megfelelő átrendezésére.

Tipp: Ha több főképernyőnk van, váltogathatjuk azokat szerkesztés közben is, és egyszerre testreszabhatjuk az összes főképernyőt.

A háttérkép módosítása

- 1 Érintsük meg és tartsuk kijelölve a főképernyőt.
- 2 Válasszuk az **Opciók > Háttérkép módosítása > Kép** lehetőséget.
- 3 Válasszuk ki a kívánt képet.
- 4 Válasszuk a **Kész** lehetőséget.

Tipp: Töltsünk le további háttérképeket a Nokia Ovi Áruházból. Ha további információra van szükségünk az Ovi Áruházról, keressük fel a www.ovi.com webhelyet.

Az elemek átrendezése a főképernyőn

- 1 Érintsük meg és tartsuk kijelölve a főképernyőt.
- 2 Húzzuk az elemeket a másik helyre.



- 3 Válasszuk a **Kész** lehetőséget.

Webeszköz hozzáadása a főképernyőhöz

Szeretnénk megtudni a mai időjárás-előrejelzést vagy a legfrissebb híreket? A főképernyőhöz mini-alkalmazásokat (webeszközöket) adhatunk hozzá, így a hasznos információkat gyorsan megtekinthetjük.

- 1 Érintsük meg és tartsuk kijelölve a főképernyőt.
- 2 Válasszuk a  lehetőséget, majd válasszuk ki a megfelelő webeszközt a listából.
- 3 Válasszuk a **Kész** lehetőséget.

A webeszköz kiegészíthet egy adott alkalmazást, valamint módosíthatja egy alkalmazás működését. Például, ha értesítési webeszközt használunk, akkor a beérkező üzenetek értesítése a webeszközben fog megjelenni.

Tipp: További webeszközök letöltéséhez válasszuk az **Áruház** lehetőséget.

A szolgáltatás használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

Lehetséges, hogy a Főképernyőn található néhány webeszköz automatikusan csatlakozik az internethez. Ennek megakadályozására válasszuk az **Opciók > Webeszk.-k offl. módba** lehetőséget.

Webeszköz eltávolítása a főképernyőről

- 1 Érintsük meg és tartsuk kijelölve a főképernyőt.
- 2 Válasszuk ki a kívánt webeszközt, majd az előugró menüből válasszuk az **Eltávolítás** lehetőséget.

3 Válasszuk a **Kész** lehetőséget.

Hivatkozás hozzáadása a főképernyőhöz

Hogyan hozhatunk létre hivatkozásokat a leggyakrabban használt alkalmazásokhoz és funkciókhoz? Hivatkozásokat rendelhetünk alkalmazásokhoz, internetes könyvjelzőkhöz vagy műveletekhez (például üzenetíráshoz).

- 1 Érintsük meg és tartsuk kijelölve a főképernyőt.
- 2 Válasszuk a hivatkozás webeszközt, majd a **Beállítások** lehetőséget.
- 3 Válasszuk ki a kívánt hivatkozást, majd válasszuk a **Könyvjelző** vagy **Alkalmazás** lehetőséget, végül adjuk meg a kívánt elemet.
- 4 Válasszuk a **Vissza** > **Kész** lehetőséget.

Tipp: Hivatkozás eltávolításához cseréljük le a hivatkozást egy másikra.

Tipp: Ha főképernyő szerkesztésekor egy üres hivatkozás webeszközt veszünk fel a képernyőre, akkor később közvetlenül a főképernyőről állíthatjuk be az adott hivatkozás funkcióját.

Fontos névjegyeink hozzáadása a Főképernyőhöz

Ha legfontosabb névjegyeinket a Főképernyőhöz adjuk, akkor azokat gyorsabban el tudjuk érni hívás vagy üzenetküldés esetén.

A névjegyeket készülékünk memóriájában kell tárolnunk.

- 1 A Kedvenc névjegyek webeszközben válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a Főképernyőhöz adandó névjegyeket. A webeszközbe legfeljebb 20 névjegyet vehetünk fel.

Névjegy felhívása vagy üzenet küldése

A webeszközben válasszuk ki a kívánt névjegyet.

Névjegy eltávolítása a Főképernyőről

A webeszközben válasszuk ki a  lehetőséget, majd az eltávolítani kívánt névjegyet. A név a webeszközből törlődik, de a Névjegyzék mappában továbbra is megmarad.

Alkalmazásaink rendezése

Szeretnénk gyorsabban megnyitni a gyakran használt alkalmazásainkat? A főmenüben rendezhetjük alkalmazásainkat, a ritkábban használtakat pedig elrejtethetjük.

Nyomjuk meg a menügombot és válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** lehetőséget.

Új mappa létrehozása

Válasszuk az **Opciók > Új mappa** lehetőséget.

Alkalmazás áthelyezése mappába

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt alkalmazást, majd az előugró menüben válasszuk az **Áthelyezés mappába** lehetőséget, majd a célmappát.

Tipp: Az alkalmazásokat és mappákat át is húzhatjuk új helyükre.

Játék, alkalmazás vagy egyéb elem letöltése

Az Ovi-áruházban játékokat, alkalmazásokat, videókat és egyéb tartalmakat vásárolhatunk. Vannak ingyenesen letölthető elemek is.

Válasszuk a **Menü > Áruház** lehetőséget, majd jelentkezünk be Nokia-fiókunkba.

- egy elem kiválasztása.
- Ha az elem ára fel van tüntetve, válasszuk a **Vásárlás** lehetőséget. Ha az elem ingyenes, akkor válasszuk a **Letölt** lehetőséget.
- Fizethetünk hitelkártyával, betéti kártyával, illetve, ha van ilyen lehetőség, akkor a telefonszámlán is.
A kártyaadatok Nokia-fiókba történő mentéséhez válasszuk a **Kártyaadatok mentése Nokia-fiókomba:** lehetőséget.
Ha a kártyaadatokat korábban már mentettük, akkor egy másik fizetési mód használatához válasszuk a **Számlázási adatok módosítása** lehetőséget.
- Ha a vásárlásról szeretnénk számlát kapni, akkor válasszuk ki vagy adjuk meg postacímünket.
- Válasszuk a **Jóváhagy** lehetőséget.
- A letöltés befejeződése után megnyithatjuk vagy megtekinthetjük az elemet, vagy további böngészéssel újabb tartalmakat kereshetünk meg. A tartalom típusától függ, hogy mobilkészülékünk az elemet hova menti.

Tipp: Nagyobb méretű fájlok, például játékok, alkalmazások vagy videók letöltéséhez használjunk WLAN-kapcsolatot.

Egy elemmel kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk az elem közlétevőjéhez.

Tipp: Ha szeretnénk elkerülni, hogy az Ovi Áruházban történő vásárlásoknál minden esetben meg kelljen adnunk a fizetéshez használt kártya adatait, mentjük a kártyaadatokat Nokia-fiókunkba. Több kártya adatait is megadhatjuk, és vásárláskor kiválaszthatjuk, melyiket kívánjuk használni.

Telefon


Telefonszám hívása

- 1 A tárcsázó megnyitásához a Főképernyőn válasszuk a **Hív** lehetőséget, és írjuk be a telefonszámot.
A nemzetközi hívásokhoz használt + karakter beírásához válasszuk ki a * lehetőséget kétszer.
- 2 Hívás kezdeményezéséhez válasszuk a  lehetőséget.
- 3 A hívás befejezéséhez válasszuk a  lehetőséget.

Névjegy keresése

A névjegyzékbe mentett névjegyek között keresést lehet végezni.

A főképernyőn válasszuk a **Hív** lehetőséget, majd kezdjük el beírni a partner keresztnév vagy vezetéknévét. Kereshetünk vállalatnév szerint is. A karakterek beírásakor az egyes betűkhöz minden számgombot csak egyszer válasszunk ki. A Nokia kereséséhez például írjuk be a következőket: **6, 6, 5, 4, 2**.

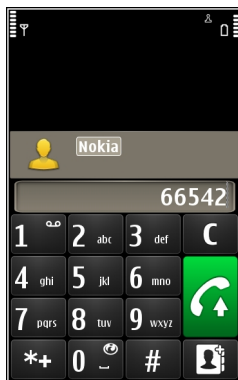

A megtalált partner felhívása

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt névjegykártyát, majd a névjegykártyán válasszuk a **Hanghívás** lehetőséget.

Üzenet küldése a partnernek

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt névjegykártyát, majd a névjegykártyán válasszuk a **Üzenet** lehetőséget.

Névjegyek keresésének kikapcsolása

Válasszuk a **Opciók > Névjegykeresés > Ki** lehetőséget.


Partner felhívása

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék** lehetőséget.

- 1 Névjegykártya kereséséhez a keresési mezőbe írjuk be az utónév vagy vezetéknév első betűit vagy karaktereit.
- 2 Válasszuk ki a partnert.
- 3 A névjegy nézetben válasszuk az **Hanghívás** parancsot.
- 4 Ha a partnernek több telefonszáma is van, válasszuk ki és tartsuk lenyomva a **Hanghívás** lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt számot.

Konferenciahívás kezdeményezése

A készülék velünk együtt legfeljebb hat résztvevő közötti konferenciahívást (hálózati szolgáltatás) tesz lehetővé. A videokonferencia-hívások kezdeményezése nem támogatott.

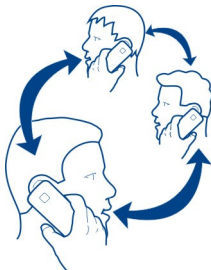

- 1 Hívjuk fel az első résztvevőt.
- 2 Másik résztvevő felhívásához válasszuk az **Opciók > Új hívás** lehetőséget. Az első hívás tartásba kerül.
- 3 Miután a hívott fél fogadta a hívást, kapcsoljuk be az első résztvevőt a konferenciahívásba. Ehhez válasszuk a  lehetőséget.

Új résztvevő hozzáadása a konferenciabeszélgetéshez

Hívjuk fel a másik résztvevőt, majd a hívást adjuk hozzá a konferenciahíváshoz.

Privát beszélgetés folytatása a konferenciahívás egyik résztvevőjével

Válasszuk a  lehetőséget.

Lépünk a résztvevőre, és válasszuk a  lehetőséget. A konferenciahívás tartásba kerül a készüléken. A többi résztvevő tovább folytatja a konferenciabeszélgetést.

Ha vissza kívánunk térni a konferenciahíváshoz, válasszuk a  lehetőséget.

Egy résztvevő kiléptetése a konferenciabeszélgetésből

Válasszuk a  lehetőséget, lépünk a kívánt résztvevő nevére, majd válasszuk a  lehetőséget.

Egy aktív konferenciabeszélgetés befejezése

Nyomjuk meg a vége gombot.

A leggyakrabban használt számok hívása

A gyorshívás funkció használatával egyszerűen hívhatjuk barátainkat és családtagjainkat, ha a leggyakrabban használt telefonszámokat a készülék számgombjaihoz rendeljük.

Válasszuk a **Menü > Beállítások és a Hívás > Gyorstárcsázás** lehetőséget.

Telefonszám hozzárendelése számgombhoz

- 1 Válasszuk ki azt a számgombot, amelyhez a telefonszámot hozzá kívánjuk rendelni. Az 1-es gomb a hangpostafiók számára van fenntartva.
- 2 Válasszuk ki a telefonszámot a névjegyzékből.

Egy számgombhoz rendelt telefonszám törlése vagy módosítása

Válasszuk ki és tartsuk lenyomva a hozzárendelt gombot, majd válasszuk az előugró menü **Eltávolítás** vagy **Módosítás** parancsát.

Hívás kezdeményezése

A főképernyőn a tárcsázó megnyitásához válasszuk a **Hív** lehetőséget, majd válasszuk ki és tartsuk lenyomva a megfelelő számgombot.

Névjegy hívása hangutasítással

A Hangutasítások alkalmazás használatával saját hangunk segítségével indíthatunk hívásokat vagy vezérelhetjük a készüléket.

A hangutasítások nem függenek a beszélő hangjától. Az utasításokat a készülék automatikusan hozza létre.

 **Megjegyzés:** A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például zajos környezetben vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között kizárólag a hanghívásra.

Hanghívás közben a hangszórót használjuk. A készüléket kis távolságra tartva mondjuk ki a hangutasítást.

- 1 A főképernyőn válasszuk és tartsuk lenyomva a **Hív** lehetőséget. Ha kompatibilis felvevőgombos fülhallgató van a készülékhez csatlakoztatva, hanghívás kezdeményezéséhez nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a fülhallgató gombját.
- 2 Egy rövid hangjelzés hallható, majd megjelenik a **Most beszéljen** üzenet. Mondjuk ki tisztán a névjegyre mentett nevet.
- 3 A készülék lejátssza a felismert partnerhez tartozó hangutasítást a készüléken beállított nyelven, majd megjeleníti a nevet és a telefonszámot. A hangtárcsázás befejezéséhez válasszuk a **Kilép** lehetőséget.

Egy névjegyhez tartozó hangutasítás meghallgatása

- 1 Válasszuk ki a névjegyet, majd az **Opciók > Hangcímkeadatok** lehetőséget.
- 2 Válasszunk ki egy névjegyadatot.

Ha egy névhez több telefonszám is tartozik, akkor kimondhatjuk a nevet és a telefonszám típusát is, például mobil vagy vezetékes.

Hívások kezdeményezése az interneten keresztül

Tudnivalók az internethívásokról

Az internethívás hálózati szolgáltatás segítségével hívásokat kezdeményezhetünk és fogadhatunk az interneten keresztül. Internethívásokat számítógépek között, mobiltelefonok között, valamint egy VoIP-eszköz és egy hagyományos telefon között lehet lebonyolítani.

Néhány internethívás-szolgáltató ingyenes internetes hívásokat tesz lehetővé. Az elérhetőségről és a csatlakozási költségekről az internethívás szolgáltatójától kaphatunk további tájékoztatást.

Internethívás indításához vagy fogadásához egy WLAN szolgáltatási területén kell tartózkodnunk, vagy GPRS-kapcsolattal kell rendelkezünk egy 3G-hálózatban, emellett be kell jelentkeznünk egy internethívás-szolgáltatásba.

Internethívás-szolgáltatás telepítése

Internethívás-szolgáltatást az Ovi Áruházban kereshetünk. További részletekért látogassunk el a www.ovi.com webhelyre.

- 1 Töltsük le az internethívás-szolgáltatás telepítési webeszközét.
- 2 A telepítés elindításához válasszuk ki a telepítő webeszközt.
- 3 A megjelenő utasítások szerint hajtsuk végre a lépéseket.

Az internethívás-szolgáltatás telepítése után a szolgáltatás címkéje megjelenik a névjegylistában.

Internethívás kezdeményezése

Ha bejelentkeztünk az internethívás-szolgáltatásba, akkor a barátok listájából vagy a névjegyzékből is kezdeményezhetünk hívást.

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék** lehetőséget.

Partner felhívása a barátok listájából

- 1 Nyissuk meg az internethívás-szolgáltatás lapot, majd jelentkezünk be a kívánt internethívás-szolgáltatásba.
- 2 Válasszunk egy névjegyet a barátok listájából, majd válasszuk az **Internethívás** lehetőséget.

Internethívás indítása telefonszámra vagy SIP-címre

- 1 Válasszuk a **Hív** lehetőséget.
- 2 Válasszuk az **Opciók > Hívás > Internethívás** lehetőséget.

A legutóbb tárcsázott telefonszám felhívása

Megpróbáltunk valakit felhívni, de nem válaszolt? Az újbóli hívás egyszerű. A hívásnaplóban megtekinthetjük a kezdeményezett és fogadott hívások adatait.

A főképernyőn válasszuk a **Hív > ** lehetőséget.

A legutóbb tárcsázott telefonszám felhívásához válasszuk ki a számot a listából.

Telefonbeszélgetés rögzítése

- 1 Aktív hanghívás közben válasszuk az **Opciók > Ugrás a Főképernyőre**, majd a **Menü > Alkalmazások > Iroda > Hangrögz.** lehetőséget.
- 2 A rögzítés elindításához válasszuk az  lehetőséget.
- 3 A felvétel leállításához válasszuk a  lehetőséget. A készülék a hangfájl automatikusan a Fájlkészelő alkalmazás Hangfájlok mappájába menti.

A rögzítés folyamán mindkét fél rendszeres időközönként egy hangjelzést hall.


Némítás forgatással

Ha a készülék olyan helyzetben cseng, amikor nem szeretnénk, hogy zavarjanak, akkor a készülék lefelé fordításával elnémíthatjuk a csengés hangját.

A némítás forgatással funkció aktiválása

Válasszuk a **Menü > Beállítások és a Telefon > Szenzorbeállítások > Hívások némítása > Be** lehetőséget.

Amikor a készülék cseng, fordítsuk kijelzővel lefelé.

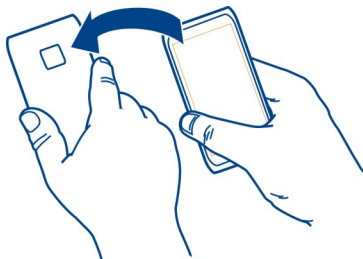

A nem fogadott hívások megtekintése

A főképernyőn megtekinthetjük nem fogadott hívásainkat. A telefonszám megtekintéséhez válasszuk a **Megjelenít** lehetőséget. Amennyiben a hívó neve szerepel a készülék névjegyzékében, akkor az is megjelenik.

A nem fogadott és beérkező hívások csak a hálózati szolgáltatás hatókörzetében kerülnek naplózásra, amennyiben azt a hálózat támogatja és a készülék be van kapcsolva.

Névjegy vagy telefonszám visszahívása

Válasszuk ki a kívánt névjegyet vagy telefonszámot.

A nem fogadott hívások listájának későbbi megtekintéséhez a főképernyőn válasszuk a **Hív** lehetőséget, majd az így megnyíló tárcsázóban válasszuk a  lehetőséget és nyissuk meg a nem fogadott hívások lapot: .

A hangpostafiók felhívása

A bejövő hívásokat átirányíthatjuk a hangpostafiókra (hálózati szolgáltatás). A hívó fél üzenetet hagyhat számunkra, például ha nem fogadtuk a hívást.

A hangpostafiók telefonszámának módosítása

- 1 Válasszuk az **Menü** > **Beállítások**, majd a **Hívás** > **Híváspostafiók** lehetőséget.
- 2 Válasszunk ki és tartsunk kijelölve egy postafiókot, majd az előugró menüben válasszuk a **Szám módosítása** lehetőséget.
- 3 Írjuk be a számot (amelyet a mobilhálózat szolgáltatójától kaptunk), és válasszuk az **OK** lehetőséget.

Hívások átirányítása hangpostára vagy más telefonszámra

Ha nem tudjuk fogadni a hívásokat, akkor a bejövő hívásokat a hangpostafiókba vagy másik telefonszámra irányíthatjuk.

Válasszuk a **Menü > Beállítások és a Hívás > Hívásátirányítás > Hanghívásokat** lehetőséget.

A hívásátirányítás hálózati szolgáltatás. A további tudnivalókért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Minden hanghívás átirányítása a hangpostafiókra

Válasszuk a **Minden hanghívást > Aktiválás > Hangpostafiókra** lehetőséget.

Minden hanghívás átirányítása egy másik telefonszámra

1. Válasszuk a **Minden hanghívást > Aktiválás > Másik számra** lehetőséget.
2. Írjuk be a telefonszámot, vagy a szám névjegyzékéből történő kikereséséhez válasszuk a **Keres** lehetőséget.

Egyidejűleg több hívásátirányítási beállítás, például a **Ha foglalt** vagy a **Ha nem válaszol** beállítás is aktív lehet.

A főképernyőn a  ikon jelzi, hogy minden hívás át van irányítva.

A híváskorlátozás és a hívásátirányítás egyszerre nem lehet aktív.

Híváskezdeményezés és hívásfogadás korlátozása

Előfordulhat, hogy korlátozni szeretnénk a készülékkel kezdeményezett és fogadott hívásokat. Ha például külföldön tartózkodunk, a híváskorlátozás (hálózati szolgáltatás) alkalmazásával letilthatjuk az összes kimenő és beérkező nemzetközi hívást.

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Hívás > Híváskorlátozás** lehetőséget.

A beállítások módosításához szükségünk van a szolgáltatótól kapott korlátozó jelszóra.

Híváskezdeményezés korlátozása

1. Ha van telepített internethívási szolgáltatásunk, akkor válasszuk a **Hang-/videohívás korlátozása** lehetőséget.
2. Az összes hívás vagy a nemzetközi hívások korlátozásához válasszuk a **Kimenő hívások** vagy a **Nemzetközi hívások** lehetőséget. Ha a saját országunkba irányuló hívások engedélyezése mellett korlátozni szeretnénk a nemzetközi hívásokat, akkor válasszuk a **Nemzetközi hívások, kivéve haza** lehetőséget.
3. Válasszuk a **Aktiválás** lehetőséget. A híváskorlátozás minden hívásra, az adathívásokra is vonatkozik.

Hívásfogadás korlátozása

- 1 Ha van telepített internethívási szolgáltatásunk, akkor válasszuk a **Hang-/videohívás korlátozása** lehetőséget.
- 2 Ha külföldön tartózkodunk, akkor az összes hívás vagy a nemzetközi hívások fogadásának korlátozásához válasszuk a **Bejövő hívások** vagy a **Bejövő hívások barangolás állapotban** lehetőséget.
- 3 Válasszuk a **Aktiválás** lehetőséget.

Névtelen internethívások korlátozása

Válasszuk az **Internethívás korlátozása** > **Névtelen hívás korlátoz.** > **Be** lehetőséget.

Híváskezdeményezés engedélyezése csak a megadott telefonszámokra

A rögzített tárcsázás szolgáltatással a készülékről kezdeményezett kimenő hívásokat bizonyos telefonszámokra korlátozhatjuk. Például gyermekeink számára csak a családtagok vagy a fontos telefonszámok hívását engedélyezhetjük.

Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék és Opciók** > **SIM-számok** > **Rögz. tárcs. névj.-ei** pontot.

Nem mindegyik SIM-kártya támogatja a rögzített tárcsázást. Ehhez a szolgáltatótól kapott PIN2-kódra van szükség.

Rögzített tárcsázás aktiválása

Válasszuk az **Opciók** > **Rögzített tárcsázás be** lehetőséget. Írjuk be a PIN2-kódot.

Azon személyek kiválasztása, akik felhívását engedélyezni kívánjuk

- 1 Válasszuk az **Opciók** > **Új SIM-névjegy** lehetőséget.
- 2 Írjuk be a PIN2-kódot.
- 3 Írjuk be az engedélyezett nevet és a hozzá tartozó telefonszámot, majd válasszuk a **Kész** lehetőséget. Ha szeretnénk egy névjegyet a névjegyzékből a rögzített tárcsázási listára másolni, válasszuk a **Hozzáadás Névjegyz.-ből** lehetőséget, majd adjuk meg a kívánt nevet.

Ha azt szeretnénk, hogy a SIM-névjegyek számára a rögzített tárcsázási szolgáltatás bekapcsolt állapotában is lehessen szöveges üzenetet küldeni, akkor a szövegesüzenet-központ telefonszámát is fel kell vennünk a rögzített tárcsázási listába.

Videomegosztás

A videomegosztás ismertetése

A videomegosztás (hálózati szolgáltatás) segítségével a készülékről hanghívás közben élő videót vagy videófájl oszthatunk meg egy másik kompatibilis készülékkel.

A videomegosztás aktiválásakor a kihangosítás automatikusan bekapcsol. Ha nem kívánjuk használni a kihangosítást, használjunk kompatibilis fülhallgatót.

A videomegosztás követelményei

Videó megosztásához a hívó és a fogadó félnek a következő követelményeknek kell megfelelnie:

- 3G-hálózat lefedettségi területén kell lenniük. Ha a résztvevők bármelyike elhagyja a 3G-hálózat lefedettségi területét, akkor csak a hanghívás folytatódik.
- A videomegosztási funkciónak engedélyezve kell lennie.
- Előzetesen be kell állítanunk a személyek közötti kapcsolatokat.

A szolgáltatás és a 3G-hálózat rendelkezésre állásáról, valamint a szolgáltatás díjszabásáról kérjünk tájékoztatást a szolgáltatótól.

Videomegosztás beállítása

A videomegosztás beállításához személyek közötti és 3G-kapcsolati beállítások szükségesek.

A személyek közötti kapcsolatot SIP-kapcsolatnak (Session Initiation Protocol) is nevezzük. A videomegosztás szolgáltatás használata előtt meg kell adni a SIP-protokoll beállításait a készüléken. Kérdezzük meg a szolgáltatótól a SIP-profil beállításait és mentjük azokat a készüléken. A szolgáltató elküldheti a beállításokat egy konfigurációs üzenetben, vagy megadhatja a szükséges paraméterek listáját.

Személyek közötti kapcsolat beállítása

- 1 Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Admin. beállítások > SIP-beállítások** lehetőséget, majd válasszunk ki egy SIP-profilt.
- 2 Adjuk meg a megfelelő SIP-profil beállításait.

A videomegosztási beállítások módosítása

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Videomegosztás** lehetőséget.

A 3G-kapcsolat használata

A hálózatokkal kapcsolatos további tudnivalókat érdeklődjük meg a szolgáltatótól.

SIP-cím hozzáadása egy névjegyhez

- 1 Válasszuk a **Menü > Névjegyzék** lehetőséget.
- 2 Válasszunk ki vagy hozzunk létre egy névjegyet.
- 3 Válasszuk az **Opciók > Szerkesztés** lehetőséget.
- 4 Válasszuk az **Opciók > Adatok hozzáadása > Videó megosztása** lehetőséget.

- 5 A SIP-címet felhasználónév@tartománynev formában adjuk meg (tartománynev helyett használhatunk IP-címet is).

Ha nem ismerjük a partner SIP-címét, a kamera megosztásához használhatjuk a címzett országhívószámmal kiegészített telefonszámát is (ha azt a mobilszolgáltató engedélyezi).

Élő videó és videofájlok megosztása

Aktív hanghívás közben válasszuk az **Opciók > Videó megosztása** parancsot.

- 1 Élő videó megosztásához válasszuk az **Élő videó** lehetőséget. Videó megosztásához válasszuk a **Videofájl** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a kívánt SIP-címet vagy telefonszámot, amely a fogadó fél névjegyen található. Ha SIP-cím vagy a telefonszám nem elérhető, adjuk meg kézzel a részleteket, és válasszuk az **OK** lehetőséget. Telefonszám megadásakor meg kell adnunk az országhívót is. A meghívót a SIP-címre küldi a készülék.

A megosztás szünetel, ha a videofájl megosztása közben más alkalmazásokat használunk.

A megosztás folytatása

A kezdőképernyőn válassza a **Opciók > Videomegosztás folyt.** lehetőséget.

Videofájlok megosztásának befejezése

Válasszuk a **Megállít** lehetőséget. A hanghívás befejezéséhez válasszuk a  lehetőséget. A hívás befejezésekor a videomegosztás is befejeződik.

Megosztott élő videó automatikus mentése

Válasszuk a **Menü > Beállítások és az Kapcsolatok > Videomegosztás > Videó mentése > Be** lehetőséget.

Videomegosztási meghívás elfogadása

Válasszuk a **Igen** lehetőséget. A videomegosztás automatikusan megindul.

Névjegyzék

A Névjegyzék alkalmazás



Válasszuk a **Menü > Névjegyzék** lehetőséget.

Lehetőség van barátaink telefonszámát, címét és egyéb adatait menteni és rendezni. Ha szeretnénk egyszerűen kapcsolatot tartani legfontosabb partnereinkkel, akkor azok névjegyeit hozzáadhatjuk a Főképernyőhöz.

Telefonszámok és e-mail címek mentése

Barátaink telefonszámain, e-mail címait és egyéb adatait a névjegyzékbe menthetjük.

Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** lehetőséget.

Névjegy felvétele a névjegyzékbe

- 1 Válasszuk az **Opciók** > **Új névjegy** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a kívánt mezőt, majd írjuk be az adatokat.

Névjegyadatok szerkesztése

- 1 Válasszunk ki egy névjegyet.
- 2 Nyissuk meg a névjegykártya lapot .
- 3 Válasszunk ki egy névjegyadatot.

Adatok hozzáadása névjegyhez

Válasszuk ki a névjegyet, majd az **Opciók** > **Szerkesztés** > **Opciók** > **Adatok hozzáadása** lehetőséget.

Fogadott híváshoz vagy üzenethez tartozó telefonszám mentése

Olyan telefonszámról fogadtunk hívást vagy kaptunk üzenetet, amely még nem szerepel a névjegyzékünkben? A számot egyszerűen menthetjük új névjegyként, vagy hozzáadhatjuk egy meglévő névjegyhez.

Fogadott híváshoz tartozó telefonszám mentése

- 1 Válasszuk a **Menü** > **Alkalmazások** > **Napló** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **Legutóbbi hívások** > **Fogadott hívások** lehetőséget.
- 3 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a telefonszámot, majd az előugró menüben válasszuk a **Mentés a Névjegyzékbe** lehetőséget.
- 4 Válasszuk ki, hogy új névjegyet szeretnénk-e létrehozni vagy egy meglévő névjegyhez kívánjuk-e hozzáadni az adatokat.

Fogadott üzenethez tartozó telefonszám mentése

- 1 Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **Bejövő** lehetőséget, majd válasszunk ki egy üzenetet.
- 3 Válasszuk ki a kívánt telefonszámot, majd válasszuk a **Mentés a Névjegyzékbe** lehetőséget.
- 4 Válasszuk ki, hogy új névjegyet szeretnénk-e létrehozni vagy egy meglévő névjegyhez kívánjuk-e hozzáadni az adatokat.

Legfontosabb ismerőseink gyors elérése

Legfontosabb névjegyeinket kedvencként állíthatjuk be. Kedvenc névjegyeink a névjegylista elejére kerülnek, így könnyen elérhetővé válnak.

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék** lehetőséget.

Névjegy megjelölése kedvencként

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt névjegyet, majd az előugró menüben válasszuk az **Hozzáad. a kedvencekhez** lehetőséget.

Névjegy eltávolítása a kedvencek közül

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt névjegyet, majd az előugró menüben válasszuk az **Eltáv. a kedvencek közül** lehetőséget. A névjegy a névjegyzékből nem törlődik.

Kép hozzáadása névjegyhez

Szeretnénk azonnal látni, ki hív éppen bennünket? Adjunk hozzá képeket az egyes névjegyekhez.

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék** lehetőséget, majd egy névjegyet.

- 1 Válasszuk ki a névjegy mellett látható ikont, majd a **Kép hozzáadása** lehetőséget.
- 2 Válasszunk egy képet a Fényképek mappából.

Kép módosítása vagy eltávolítása

Válasszuk ki és tartsuk lenyomva a képet, majd válasszuk az előugró menü **Kép módosítása** vagy **Kép eltávolítása** parancsát.

A névjegyeket a készülék memóriájában kell tárolni. Az éppen használt memória megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Beállítások > Megjelenítendő névj.-ek** lehetőséget.

Csengőhang beállítása egy adott névjegyhez

Már a csengőhang alapján szeretnénk tudni, melyik ismerősünk telefonál? Az egyes telefonszámokhoz egyedi csengőhangot rendelhetünk.

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék** lehetőséget.

Csengőhang beállítása egy névjegyhez

- 1 Válasszuk ki a névjegyet, majd az **Opciók > Szerkesztés** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a Csengőhang mezőt, majd a kívánt csengőhangot.

Csengőhang beállítása egy névjegycsoporthoz

- 1 Nyissuk meg a Csoportok lapot.

- 2 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt csoport nevét, majd az előugró menüben válasszuk a **Csengőhang** lehetőséget.
- 3 Válasszunk ki egy csengőhangot a listából.

A csengőhang azokhoz a névjegyekhez lesz hozzárendelve, amelyek a beállításkor az adott csoportba tartoznak.

Elérhetőségi adataink elküldése a Saját kártya segítségével

A Saját kártya egy elektronikus névkártya. A Saját kártya segítségével elérhetőségi adatainkat elküldhetjük másoknak.

Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** lehetőséget.

Elérhetőségi adataink elküldése névkártyaként

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a **Saját kártya** lehetőséget, majd az előugró menüben válasszuk a **Küldés névjegyként** lehetőséget.

Elérhetőségi adataink módosítása a Saját kártya segítségével

Válasszuk ki a **Saját kártya** lehetőséget, majd a szerkeszteni kívánt adatot.

Névjegycsoport létrehozása

A névjegycsoportok segítségével egyszerre több személynek küldhetünk üzenetet. Például egy csoportba rendezhetjük családtagjaink névjegyeit.

Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** lehetőséget.

- 1 Nyissuk meg a Csoportok lapot.
- 2 Válasszuk az **Opciók** > **Új csoport** lehetőséget.
- 3 Adjuk meg a csoport nevét, majd válasszuk az **OK** lehetőséget.
- 4 Válasszuk ki a csoportot, majd válasszuk az **Opciók** > **Új tagok** lehetőséget.
- 5 A névjegyeket úgy adhatjuk a csoporthoz, hogy kiválasztjuk őket.

Üzenet küldése egy címzettcsoport számára

Szeretnénk az összes családtagunk számára gyorsan üzenetet küldeni? Ha családtagjainkat hozzárendeljük egy csoporthoz, akkor egyszerre mindnyájuknak küldhetünk üzenetet.

Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** lehetőséget.

- 1 Nyissuk meg a Csoportok lapot.
- 2 Jelöljük ki és tartsuk kiválasztva a kívánt csoport nevét, majd az előugró menüben válasszuk az **Üzenet létrehozása** lehetőséget.

Névjegyek másolása a SIM-kártyáról a készülékre

A SIM-kártyán tárolt névjegyeket átmásolhatjuk a készülékre. A készüléken tárolt névjegyekhez további adatokat is hozzáadhatunk, például újabb telefonszámokat, címeket vagy egy képet.

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék** lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók > SIM-számok > Az össz. más. a tel.-ra** lehetőséget.

Tipp: Ha ezek után egy névjegy kétszer szerepel a névjegyzékben, akkor válasszuk az **Opciók > Beállítások > Megjelenítendő névj.-ek** lehetőséget, majd töröljük a **SIM-memória** négyzet jelölését.

Névjegyeink biztonsági mentése az Ovi by Nokia szolgáltatásba

Ha névjegyeinkről biztonsági mentést készítünk az Ovi by Nokia szolgáltatásba, akkor onnan később egyszerűen visszamásolhatjuk azokat új telefonunkra. Így az interneten akkor is hozzáférhetünk névjegyeinkhez, ha telefonunk megrongálódik vagy esetleg ellopják azt.

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék és az Opciók > Ovi Sync** lehetőséget.

Ha engedélyeztük az automatikus szinkronizálást, a névjegylistánkat érintő minden változás megjelenik az Ovi by Nokia szolgáltatásban tárolt biztonsági mentésben is.

Az Ovi használatához Nokia-fiókkal kell rendelkezniünk. Ha még nincs fiókunk, akkor a www.ovi.com webhelyen létrehozhatunk egyet. Ha a telefonról használjuk valamelyik Ovi szolgáltatást, akkor a telefon felkér minket egy Nokia-fiók létrehozására is.

Ha névjegyeink Ovi szolgáltatással történő automatikus szinkronizálására az Ovi Szinkronizálás szolgáltatást használjuk, akkor ne engedélyezzük névjegyeink más szolgáltatással történő szinkronizálását, mert az ütközéseket okozhat. A névjegyek Ovi Szinkronizálás szolgáltatással történő szinkronizálása nem áll rendelkezésre, ha a névjegyzék szinkronizálásához az Exchange-levelező alkalmazást használjuk.

Üzenetek**Üzenetek alkalmazás**

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** lehetőséget.

Különbőle típusú üzeneteket küldhetünk és fogadhatunk. Ezek lehetnek:

- Szöveges üzenetek
- Hangüzenetek
- Képeket vagy videófájlokat tartalmazó multimédia üzenetek

- Csoportüzenetek

A Üzenetek hálózati támogatást kíván.

Üzenet küldése

Szöveges és multimédia üzenetek segítségével könnyen kapcsolatba léphetünk barátainkkal és családunkkal. Multimédia üzenetekhez képeket, video- és hangfájlokat csatolhatunk.

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** lehetőséget.

- 1 Válasszuk az **Új üzenet** lehetőséget.
- 2 A címzett névjegyzékből való kiválasztásához válasszuk a **Címzett** lehetőséget. Ha szeretnénk megadni a címzett telefonszámát, akkor azt írjuk be a Címzett mezőbe.
- 3 Melléklet hozzáadásához válasszuk a  lehetőséget.
- 4 Válasszuk a  lehetőséget.

A mellékletet tartalmazó üzenetek küldése költségesebb lehet, mint a szöveges üzeneteké. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzenetek küldését. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat.

Az ékezetes karakterek, egyéb írásjegyek és néhány nyelvi lehetőség több helyet foglal el, ezért használatuk csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

Ha a multimédia üzenetbe beillesztett elem mérete meghaladja a hálózat által megengedett legnagyobb méretet, akkor a készülék esetleg automatikusan csökkentheti annak méretét.

A multimédia üzeneteket csak kompatibilis készülékek képesek fogadni, illetve megjeleníteni. Az üzenetek a különböző típusú készülékeken eltérően jelenhetnek meg.

Hangüzenet küldése

Hangfelvételt készíthetünk, például egy születésnapra dalt, amelyet aztán hangüzenetként küldhetünk el barátunknak.

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** lehetőséget.

- 1 Válasszuk az **Opciók** > **Üzenet létrehozása** > **Hangüzenet** lehetőséget.
- 2 Az üzenet rögzítéséhez válasszuk a  lehetőséget.
- 3 A címzett névjegyzékből való kiválasztásához válasszuk a **Címzett** lehetőséget. Ha szeretnénk megadni a címzett telefonszámát, írjuk be azt a Címzett mezőbe.


4 Válasszuk a  lehetőséget.

Üzenetek fogadása

Bejövő üzeneteinket közvetlenül a Főképernyőn nyithatjuk meg. Ha később szeretnénk egy üzenetet megnyitni, azt a Csevegések mappában vagy az Bejövő alkalmazás Üzenetek mappájában találhatjuk meg.

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** lehetőséget.

Üzenet érkezéskor a kezdőképernyőn egy értesítés jelenik meg. Megjelenik az elszalasztott események (nem fogadott hívások, olvasatlan üzenetek) száma.



Az üzenet megnyitásához válasszuk ki az értesítési webeszközt. Alapbeállításként az üzenet a Csevegések nézetben jelenik meg.

Válaszadás egy fogadott üzenetre Csevegések nézetben

Válasszuk ki a képernyő alján látható szövegbeviteli mezőt, írjuk be az üzenetet, majd válasszuk a  lehetőséget.

A Bejövő mappában lévő üzenet megnyitása

Válasszuk a **Bejövő** lehetőséget, majd egy üzenetet.

Válaszadás egy fogadott üzenetre a Bejövő nézetben

Nyissuk meg a kívánt üzenetet, majd válasszuk a  lehetőséget.

Üzenet továbbítása a Bejövő nézetben

Nyissuk meg a kívánt üzenetet, majd válasszuk a  lehetőséget.

Fogadott multimédia elem mentése

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt elemet, majd az előugró menüben válasszuk a **Mentés** lehetőséget. Az elemet ezután a megfelelő alkalmazás segítségével tekinthetjük meg. Például, egy mentett kép megtekintéséhez nyissuk meg a Fényképek alkalmazást.

Beszélgetés megtekintése

Az egy adott partnernek küldött, illetve a tőle kapott üzeneteket egy közös nézetben tekinthetjük meg, és abból a nézetből folytathatjuk is a beszélgetést.

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** lehetőséget.

Válasszuk a **Csevegések** lehetőséget, majd egy névjegyet. Az adott névjegyhez tartozó partnernek küldött, illetve a tőle kapott összes üzenet megjelenik.

Válasz küldése a beszélgetés egy adott üzenetére

- 1 Nyissuk meg a beszélgetést.
- 2 Érintsük meg a képernyő alján látható szövegbeviteli mezőt, és írjuk be az üzenetet.
- 3 Mellékletek és további címzettek hozzáadásához válasszuk az **Opciók > Hozzáadás** lehetőséget.
- 4 Az üzenet elküldéséhez válasszuk az  parancsot.

Új üzenet küldésekor az az aktuális beszélgetéshez adódik. Ha nincs aktuális beszélgetés, automatikusan új beszélgetés kezdődik.

Ha a főképernyőn megnyitunk egy fogadott üzenetet, az alapbeállításként a Csevegések nézetben nyílik meg. Ha azt szeretnénk, hogy üzeneteink a Bejövő nézetben nyíljanak meg, válasszuk az **Opciók > Üzenet nézet > Bejövő** lehetőséget.

SMS meghallgatása

Beállíthatjuk, hogy a készülék hangosan felolvassa az SMS-eket.

- 1 Válasszuk a **Menü > Üzenetek** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **Bejövő** lehetőséget.
- 3 Jelöljük ki és tartsuk kiválasztva az üzenetet, majd az előugró menüben válasszuk a **Meghallgatás** lehetőséget.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon > Beszéd** lehetőséget.

A telefon nyelvének módosítása

Válasszuk a **Nyelv** lehetőséget, majd válasszunk ki egy nyelvet.

További nyelvek letöltése

Válasszuk az **Opciók > Nyelvek letöltése** lehetőséget.

A hang módosítása

Válasszuk a  lehetőséget. A hang meghallgatásához válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt hangot, majd válasszuk a **Hang lejátszása** lehetőséget.

A telefon nyelvének módosítása

Módosíthatjuk a készülék nyelvét, valamint az üzenetek és az e-mailek beviteli nyelvét. Bekapcsolhatjuk a prediktív szövegbevitel funkciót is.

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Telefon > Nyelv** lehetőséget.

A készülék nyelvének megváltoztatása

Válasszuk a **Telefon nyelve** lehetőséget.

A beírási nyelv megváltoztatása

Válasszuk az **Írás nyelve** lehetőséget.


A prediktív szövegbevitel bekapcsolása

Válasszuk a **Prediktív bevitel** lehetőséget.

E-mail**E-mail****Az E-mail alkalmazás**

Válassza a **Menü > Alkalmazások > E-mail** parancsot.

Több postafiókot is hozzáadhatunk és azokat a főképernyőről közvetlenül elérhetjük. Az e-mail alkalmazás fő nézetében átválthatunk az egyes postafiókok között.

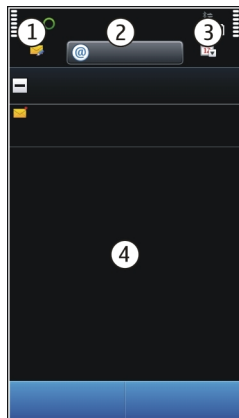

- 1 e-mail írás.
- 2 váltás a postafiókok között.
- 3 e-mail üzenetek rendezése például dátum szerint.
- 4 az aktuális postafiókban található e-mailek.

Az E-mail alkalmazás interaktívan megjelenő elemeket tartalmaz. Az előugró menü megjelenítéséhez jelöljünk ki és tartsunk kiválasztva például egy e-mail üzenetet.

A szolgáltatás használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

Ingyenes E-mail fiók az Ovi by Nokia szolgáltatástól

ovi A Nokia Ovi E-mail szolgáltatásával e-mailjeinket telefonunkról vagy számítógépünkől érhetjük el. Az spam-védelem segít postafiókunk rendben tartásában, a vírusvédelem pedig a biztonságot növeli.

- 1 Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > E-mail** lehetőséget.
- 2 Válasszuk az **Új postafiók > Indít > Ovi-levelezés**, majd a **Bejelentkezés most** lehetőséget.

E-mail fiókunk elérése számítógépünkől

Lépjünk a www.ovi.com webhelyre és jelentkezünk be.

Postafiók hozzáadása

A készülékhez több postafiókot adhatunk hozzá.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > E-mail** lehetőséget.

Postafiók hozzáadása

Válasszuk az **Új postafiók** lehetőséget, és kövessük a megjelenő utasításokat.

Ha ingyenes Nokia Ovi-levelezés postafiókot szeretnénk, válasszuk az **Ovi-levelezés** és a **Regisztráció most** lehetőséget.

E-mail webeszköz hozzáadása a főképernyőhöz

- 1 Érintsünk meg és tartsunk kijelölve egy üres területet a Főképernyőn.
- 2 Válasszuk a  lehetőséget, majd válasszuk ki a megfelelő webeszközt a listából.

Postafiók törlése

- 1 Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > E-mail** lehetőséget.
- 2 Válasszuk az **Opciók > Postafiók törlése** lehetőséget, majd a postafiókot.

E-mail olvasása

A készüléken elolvashatjuk és megválaszolhatjuk e-mailjeinket.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > E-mail** lehetőséget.

E-mail olvasása

Válasszuk ki a kívánt e-mailt.

Tipp: Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez helyezzük két ujjunkat a képernyőre, és csúsztassuk ujjainkat egymás felé vagy távolítsuk őket egymástól.



Melléklet megnyitása vagy mentése

Válasszuk ki a mellékletet, majd a megfelelő beállítást. Ha több melléklet is van, egyszerre menthetjük mindet.

E-mail megválaszolása

Válasszuk az **Opciók** > **Válasz** lehetőséget.

E-mail továbbítása

Válasszuk az **Opciók** > **Továbbítás** lehetőséget.

Tipp: Ha az e-mail webcímet tartalmaz és azt a készülék böngészőjében meg szeretnénk nyitni, akkor válasszuk ki a webcímet.

Tipp: A következő vagy az előző e-mail megnyitásához használjuk a nyílikonokat.

E-mail küldése

Eszközünkön e-mail üzeneteket írhatunk és elküldhetjük azokat, valamint fájlokat is csatolhatunk hozzájuk.

Válasszuk a **Menü** > **Alkalmazások** > **E-mail** lehetőséget.

- 1 Válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Ha címzettet szeretnénk az e-mailhez adni a névjegyzékből, válasszuk a Címzett, a Másolatot kap vagy a Titkos másolat ikonok egyikét. Az e-mail cím kézi bevételéhez válasszuk a Címzett, a Másolatot kap vagy a Titkos másolat mezőt.
- 3 Ha mellékletet szeretnénk csatolni az e-mailhez, válasszuk a  lehetőséget.
- 4 Az e-mail üzenet küldéséhez válasszuk az  lehetőséget.

Találkozáskérés megválaszolása

A találkozáskéréseket megnyithatjuk és elfogadhatjuk. Ha elfogadunk egy találkozáskérést, akkor az megjelenik a naptárunkban.

Válasszuk a **Menü** > **Alkalmazások** > **E-mail** lehetőséget, majd nyissuk meg a találkozáskérést.

Válasszuk a  (Elfogad),  (Elutasít) vagy a  (Feltételes) lehetőséget.

Elérhetőség ellenőrzése

Válasszuk a **Opciók** > **Naptár megtekintése** lehetőséget.

Egy elfogadott találkozáskérés módosításához, elküldéséhez vagy továbbításához nyissuk meg a találkozáskérést a naptárban.

A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.

Az e-mail szolgáltatás megnyitása a Főképernyőről

A készülék típusától függően több e-mail webeszközünk is lehet a Főképernyőn. Minden postafiókhoz egy e-mail webeszköz tartozik. A webeszköz jelzi, ha új e-mail üzenetünk érkezik, valamint megjeleníti az olvasatlan e-mail üzenetek számát is.

E-mail webeszköz hozzáadása a Főképernyőhöz

A Főképernyőn válasszuk az **Új postafiók** lehetőséget, majd kövessük az utasításokat.

Másik e-mail webeszköz hozzáadása a Főképernyőhöz

Érintsünk meg és tartsuk kijelölve a Főképernyőt, válasszuk a  lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt webeszközt a listából.

E-mail üzenet megnyitása

Az e-mail webeszközön válasszunk ki egy e-mailt.

Internet

Az internetböngésző ismertetése



Válasszuk a **Menü** > **Web** parancsot.

Tudjuk meg a naprakész híreket és látogassuk meg kedvenc webhelyeinket. A készülék internetböngészőjének használatával weboldalakat tekinthetünk meg az interneten.

Az internetes böngészéshez a készüléken konfigurálni kell egy internet-hozzáférési pontot, és csatlakozni kell egy hálózathoz.

Böngészés az interneten

Válasszuk a **Menü > Web** lehetőséget.

Tipp: Ha nincs nagy mennyiségű adatok letöltését lehetővé tevő havi átalánydíjas internetelőfizetésünk, akkor költséget takaríthatunk meg, ha vezeték nélküli helyi hálózaton (WLAN) keresztül kapcsolódunk az internethez.

Egy webhely megnyitása

Válasszuk ki a webcím beírása mezőt, írjuk be a kívánt webcímet, majd válasszuk a  lehetőséget.

Tipp: Az internetes kereséshez válasszuk a webcím beírása mezőt, írjuk be a kívánt keresőszót, majd válasszuk a webcím beírása mező alatti hivatkozást.

Nagyítás vagy kicsinyítés

Helyezzük két ujjunkat a képernyőre, és csúsztassuk ujjainkat egymás felé vagy távolítsuk őket egymástól.

A cache (gyorsítótár) az adatok átmeneti tárolására használható memóriaterület. Ha bizalmas adatokat tekintettünk meg vagy kíséreltünk megtekinteni, illetve olyan szolgáltatásokat használtunk vagy próbáltunk meg használni, amelyek jelszót igényelnek, akkor minden használat után töröljük a gyorsítótárat.

A cache kiürítése

Válasszuk a  >  > **Titkosság > Szem. adatok törlése > Cache** lehetőséget.

Könyvjelző hozzáadása

Ha ugyanazokat a weboldalakat többször is meglátogatjuk, a könnyű elérés érdekében hozzáadhatjuk őket a Könyvjelzők nézethez.

Válasszuk a **Menü > Web** lehetőséget.

Böngészés közben válasszuk a  >  lehetőséget.

Könyvjelzőként mentett webhely megtekintése böngészés közben

Válasszuk a  >  lehetőséget, majd válasszunk ki egy könyvjelzőt.

Feliratkozás webinfókra

Ahhoz, hogy nyomon kövessük a frissítéseket, nem szükséges rendszeresen meglátogatnunk kedvenc weboldalainkat, ugyanis feliratkozhatunk webinfókra, és automatikusan megkaphatjuk a legfrissebb tartalomra mutató hivatkozásokat

Válasszuk a **Menü > Web** parancsot.

A weboldalakon általában a  szimbólum jelzi a webinfókat. Ezeket például arra használják, hogy megosszák a legfrissebb híreket vagy blogbejegyzéseket.

Látogassunk meg egy olyan blogot vagy weboldalt, amelyen webinfó található, válasszuk a  >  lehetőséget, majd a kívánt webinfót.

Webinfó frissítése

Webinfó nézetben válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt webinfót, majd az előugró menüben válasszuk a **Frissítés** lehetőséget.

Webinfó automatikus frissítésének beállítása

Webinfó nézetben válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt webinfót, majd az előugró menüben válasszuk a **Szerkesztés > Automatikus frissítések** lehetőséget.

Nem olvasható karakterek internetböngészés során

Ha nem olvasható karakterek jelennek meg, válasszuk a **Menü > Web**, majd a  > **Oldal > Alapértelmezett kódolás** lehetőséget, végül a nyelv karakterkészletének megfelelő kódolását.

Közösségi hálózatok

A Social alkalmazás ismertetése

 Válasszuk a **Menü > Közösségi** lehetőséget, jelentkezünk be a használt közösségi szolgáltatásba.

A Social on Ovi alkalmazás segítségével elmélyíthetjük a közösségi hálózathoz való tartozás élményét. Az Közösségi szolgáltatás használatával egy közösségi hálózatba bejelentkezve az alábbi lehetőségek közül választhatunk:

- A különböző szolgáltatásokat használó barátok állapotfrissítéseinek megjelenítése egy nézetben
- Saját állapotfrissítések közzététele egyszerre több szolgáltatásban
- Készülékünk kamerájával készített képeink azonnali megosztása
- Videók megosztása barátainkkal
- Online barátaink profiljainak összekapcsolása a készüléken tárolt névjegyadataikkal
- Események hozzáadása készülékünk naptárához a szolgáltatás naptárából

Csak az adott hálózati szolgáltatás által támogatott funkciók használhatók.

A közösségi hálózatok szolgáltatásainak használatához hálózati kapcsolatra van szükség. Ez az adatforgalom és az ahhoz kapcsolódó adatátviteli költségek növekedésével járhat. Az adatátviteli díjakról szóló további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A közösségi hálózati szolgáltatásokat nem a Nokia, hanem a Nokiától független cégek üzemeltetik. Ellenőrizzük a használt hálózati szolgáltatás adatvédelmi beállításait, mert adatainkat esetleg nagyon sok ember is megismerheti. Tartózkodási helyünk megadásakor a közösségi hálózat használati feltételeit is figyelembe kell vennünk. Ismerjük meg az adott szolgáltatás használati feltételeit és adatvédelmi irányelveit.

Barátaink állapotfrissítéseinek megjelenítése egy közös nézetben

Ha a Közösségi alkalmazás használatával közösségi hálózatokba jelentkezünk be, akkor a szolgáltatásokban regisztrált valamennyi barátunk állapotfrissítéseit egy közös nézetben jeleníthetjük meg. Nem kell különböző alkalmazások között váltanunk ahhoz, hogy minden barátunk állapotát nyomon követhessük.

Válasszuk a **Menü > Közösségi** lehetőséget.

- 1 Válasszuk ki a kívánt hálózatot, majd jelentkezünk be.
- 2 Válasszuk a **Közösségi hálózat hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Válasszunk egy másik hálózatot, majd jelentkezünk be.
- 4 Válasszuk a **Minden tevék.** lehetőséget.

A hozzáadott szolgáltatások minden híre automatikusan megjelenik a nézetben.

Állapotunk közzététele közösségi hálózatokban

A Social alkalmazás használatával állapotfrissítésünket közösségi hálózati szolgáltatásokban is közzétehetjük.

Válasszuk a **Menü > Közösségi** lehetőséget.

Írjuk be állapotfrissítésünket a szövegmezőbe.

Online barátaink összekapcsolása saját névjegyadataikkal

Online barátaink közösségi hálózatokban megtalálható profiljait összekapcsolhatjuk a készülékünkön tárolt névjegyeikkel. Az összekapcsolás után a névjegyadatokat közvetlenül a Social alkalmazásban is megtekinthetjük, és állapotfrissítéseikről a névjegyzékéből is értesülhetünk.

Válasszuk a **Menü > Közösségi** lehetőséget.

- 1 Válasszuk ki egy online barátunk profilképét.
- 2 Az előugró menüből válasszuk a **Profil csatolása névjegyhez** lehetőséget.

- 3 A névjegyzékből válasszuk ki azt a névjegyet, amelyhez a profilt hozzá szeretnénk kapcsolni.

Barátaink állapotának megjelenítése a főképernyőn

Ha az Ovi by Nokia szolgáltatás használatával jelentkezünk be közösségi hálózatokba, online állapotú barátaink állapotfrissítései a főképernyőn jelennek meg.

Frissítések böngészése a főképernyőn

Ha bejelentkeztünk egy szolgáltatásba, a Social webeszközön megtekinthetjük a frissítéseket.

Nyissuk meg a Social alkalmazást a főképernyőről.

Válasszuk ki a Social webeszközt. Ha előzőleg bejelentkeztünk, megjelenik az állapotfrissítések nézete. Ha előzőleg nem jelentkeztünk be, megjelenik a bejelentkezési nézet.

Kép és videó feltöltése a szolgáltatásba

A Közösségi alkalmazás használatával képeket vagy videókat tölthetünk fel közösségi hálózatokba, például a Facebookra.

Válasszuk a **Menü > Közösségi** lehetőséget.

- 1 Válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki, hogy képet vagy videót kívánunk-e feltölteni.
- 3 Egy adott elemet az elem kiválasztásával jelölhetünk ki feltöltésre.
A legnagyobb fájlméret képek esetén 4 MB, videók esetén 10 MB.
- 4 Egy kép feltöltése esetén a képhez megadhatunk feliratot, valamint a kép adott részeire vonatkozó megjegyzéscímkeket.
Videó csak akkor tölthető fel, ha a közösségi hálózati szolgáltatás támogatja a funkciót. A művelet végrehajtásához WLAN-kapcsolat használatára van szükség.

Fénykép készítése és azonnali feltöltése

- 1 Válasszuk a  lehetőséget.
- 2 A képek kamerából való feltöltéséhez válasszunk ki egy opciót.
- 3 Készítsük el a képet.
- 4 Adjunk a képhez feliratot, valamint a kép adott részére vonatkozó megjegyzéscímkeket.

Kapcsolat felvétele közösségi hálózatban lévő baráttal

Ha nem elegendő barátunk állapotára válaszolni, felhívhatjuk vagy üzenetet küldhetünk neki.

Válasszuk a **Menü** > **Közösségi** lehetőséget.

- 1 Válasszuk ki egy barátunk profilképét.
- 2 Az előugró menüből válasszuk a **Névjegy adatok megtekintése** lehetőséget.
- 3 Válasszunk kommunikációs módszert.

Ez a szolgáltatás akkor érhető el, ha a készüléken összekapcsoltuk online barátainkat a hozzájuk tartozó névjegy adatokkal.

Az elérhető kommunikációs módok listája eltérő lehet. Ahhoz, hogy barátainkat felhívassuk vagy SMS-t küldhessünk nekik, a szolgáltatásnak támogatnia kell ezt a funkciót.

Esemény hozzáadása készülékünk naptárjához

Amikor egy közösségi hálózati szolgáltatás eseményének meghívójára válaszolunk, az adott eseményt felvehetjük készülékünk naptárába - így az eseményekről akkor sem feledkezünk meg, ha épp nem vagyunk az interneten.

Válasszuk ki a **Menü** > **Közösségi** lehetőséget, a kívánt hálózatot, majd jelentkezünk be.

- 1 Válasszunk ki egy eseménymeghívást.
- 2 Adjuk hozzá az eseményt készülékünk naptárához.

Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a szolgáltatás támogatja azt.

Kamera

A Kamera alkalmazás



Válassza a **Menü** > **Alkalmazások** > **Kamera** parancsot.

Miért is kellene egy külön fényképezőgépet magunkkal hordanunk, ha készülékünk segítségével megörökíthetjük emlékezetes pillanatainkat? A Kamera alkalmazás segítségével könnyedén rögzíthetünk képeket és videofelvételeket. Később pedig készülékünkön megtekinthetjük és szerkeszthetjük a képeket és a videofájlokat, valamint megoszthatjuk azokat az interneten vagy elküldhetjük más kompatibilis készülékekre.

Kép készítése

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a kameragombot.



Nagyítás és kicsinyítés

Használjuk a hangerőgombokat.

Az arcfelismerő funkció felismeri az arcokat és fehér téglalapot rajzol köréjük, valamint optimális értékre állítja az élességet még akkor is, ha a személyek mozognak. Az arcfelismerés alapértelmezés szerint be van kapcsolva.

Az arcfelismerő funkció kikapcsolása

Válasszuk az **● ● ● > Arcfelismer.** lehetőséget.

Helyadatok mentése kép- és videofájljainkhoz

Ha szeretnénk pontosan tudni, hogy kirándulás vagy utazás közben hol is készült egy adott kép vagy videó, beállíthatjuk, hogy készülékünk automatikusan rögzítse a helyadatokat. Ezek alapján azután a később könnyedén megtekinthetjük a térképen képeink és videóink helyszíneit.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Kamera** lehetőséget.

A helyadatok rögzítésének bekapcsolása

Válasszuk a **Opciók > Beállítások > Helyadatok mentése > Igen** lehetőséget.

Az aktuális tartózkodási hely koordinátáinak lekérése néhány percig eltarthat. A GPS-jelek elérhetőségére és minőségére hatással lehet az elhelyezkedésünk, az épületek, a természetes akadályok, valamint az időjárás is. Ha olyan fájlt osztunk meg, amely helyadatokat tartalmaz, akkor ezek az adatok is meg lesznek osztva, és tartózkodási helyünk a fájlt megtekintő harmadik fél számára is látható lesz. E funkció használatához hálózati szolgáltatás szükséges.

Helyadatok jelzói:

 — Nem elérhetők a helyadatok. A készülék esetleg nem tudja menteni a képek és videók helyadatait.

 — A helyadatok elérhetők. A készülék menti a képek és videók helyadatait.

Videofájlhoz vagy fényképhez helyadatokat csatolhatunk, amennyiben a hálózat vagy a GPS-vevő használatával ezek az adatok meghatározhatók. Ha olyan videofájlt vagy képet osztunk meg, amely helyadatokat tartalmaz, akkor ezek az adatok esetleg a videofájlt vagy képet megtekintő személyek számára is láthatók lesznek. A földrajzi címkék használatát a kamerabeállításoknál kapcsolhatjuk ki.

Kép készítése sötét helyen

Ha gyenge fényviszonyok mellett szeretnénk képet készíteni, akkor kapcsoljuk be az éjszakai üzemmódot.

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a kamera gombot.

Az éjszakai mód bekapcsolása

- 1 Válasszuk a  > **Rögzít. m.** lehetőséget.
- 2 Ha a vakut szeretnénk használni, válasszuk az **Éjszakai arckép** lehetőséget. Ha nem kívánjuk használni a vakut, válasszuk az **Éjszakai** lehetőséget.

Képkészítési tippek

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Kamera** lehetőséget.

Fényképezéskor ügyeljünk a következőkre:

- A kamerát két kézzel fogva, stabilan tartsuk.
- Nagyításkor a kép minősége romolhat.
- Ha körülbelül egy percre nem csinálunk semmit a kamerával, az automatikusan energiatakarékos módba kapcsol. Ha szeretnénk ismét aktiválni a kamerát, egy pillanatra nyomjuk meg a  gombot.
- Az egyéni stílust megadhatjuk a Kamera alkalmazás megnyitásakor alapértelmezettként megjelenő stílusként. Válasszuk a  > **Rögzít. m.** > **Felhasználói > Szerkesztés** lehetőséget. Módosítsuk a beállításokat, majd válasszuk a **Beá. al.ért. rögz. módként > Igen** lehetőséget.
- A vaku használatakor tartsunk biztonságos távolságot. Ne használjuk a vakut emberhez vagy állathoz közel. Kép rögzítésekor ne takarjuk el a vakut.

Videó rögzítése

Fényképeken kívül videofájlokat is rögzíthetünk készülékünkkel - emlékezetes pillanatainkról így mozgóképes emlék is marad.

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a kameragombot.

- 1 Ha képmódból videomódba szeretnénk váltani, szükség esetén válasszuk a  lehetőséget.

- 2 A rögzítés megkezdéséhez nyomjuk meg a kamera gombot. Megjelenik a piros színű rögzítés ikon.
- 3 A felvétel szüneteltetéséhez válasszuk a **Felfüggeszt** lehetőséget. Ha a felvétel szüneteltetését követő öt percben nem nyomunk meg egyetlen gombot sem, a felvétel leáll.
Nagyításhoz és kicsinyítéshez használjuk a hangerőgombokat.
- 4 A rögzítés leállításához nyomjuk meg a kamera gombot. A készülék a videót automatikusan a Fényképek mappába menti.

Tipp: A videókat MMS-ben is elküldhetjük. Az elküldeni kívánt videofájl méretének korlátozásához rögzítés előtt válasszuk az **Opciók > Beállítások > Videóminőség** lehetőséget, majd húzzuk a csúszkát a következő helyzetbe: **Alap**.

Kép vagy videó elküldése

A képeket és a videókat multimédia vagy e-mail üzenetben, illetve Bluetooth-kapcsolat használatával is elküldhetjük.

Küldés multimédia üzenetben

- 1 Készítsünk egy képet vagy rögzítsünk egy videót.
- 2 Válasszuk az **Opciók > Küldés > Üzenetben** lehetőséget.
- 3 A címzettnek a névjegyzékből történő kiválasztásához válasszuk a  lehetőséget. A címzett nevének vagy telefonszámának kézzel történő beírásához válasszuk a Címzett mezőt, majd írjuk be a nevet vagy a telefonszámot.
- 4 Válasszuk a  lehetőséget.

Küldés e-mail üzenetben

- 1 Készítsünk egy képet vagy rögzítsünk egy videót.
- 2 Válasszuk az **Opciók > Küldés > E-mailben** lehetőséget.
- 3 A címzett névjegyzékből való kiválasztásához válasszuk a **Címzett** lehetőséget. A címzett e-mail címének kézzel történő beírásához válasszuk a Címzett mezőt, majd írjuk be az e-mail címet.
- 4 Válasszuk a  lehetőséget.

Küldés Bluetooth használatával

- 1 Készítsünk egy képet vagy rögzítsünk egy videót.
- 2 Válasszuk az **Opciók > Küldés > Bluetooth-on** lehetőséget.
- 3 Válasszuk ki azt a készüléket, amelyhez kapcsolódni szeretnénk vagy keressük meg az elérhető készülékeket.
Amennyiben a másik készülék biztonsági kódot kér, adjuk meg azt.

Képek és videók

A Saját videók és a Saját képek alkalmazás



Válasszuk a **Menü** > **Fényképek** vagy a **Videók** lehetőséget.

A Saját videók és a Saját képek alkalmazás segítségével megtekinthetjük a készüléken tárolt videókat és képeket. Videóinkat könnyen megnézhetjük, böngészhetünk a képek között, és legjobb felvételeinket akár ki is nyomtathatjuk.

A médiafájlok hatékonyabb kezeléséhez a fájlokat érdemes címkékkel ellátnunk vagy kategóriákba rendeznünk.

Képek és videók megtekintése

Válassza az **Menü** > **Fényképek** vagy **Videók** lehetőséget.

Képek és videók böngészése

Válasszuk ki a kívánt mappát, majd lapozzunk felfelé vagy lefelé.

Kép megtekintése teljes képernyős módban

Válasszuk ki a képet, majd fordítsuk a készüléket fekvő helyzetbe.

A képek teljes képernyős módban történő böngészéséhez lapozzunk balra vagy jobbra.

A nagyítási csúszka megjelenítéséhez érintsük meg a képet. Úgy is nagyíthatunk, ha két ujjunkat a képernyőre helyezzük, majd szétnyitjuk. A kép kicsinyítéséhez zárjuk össze ujjainkat.



Képek megtekintése diavetítésként

Válasszuk ki egy képet, majd az **Opciók** > **Diavetítés** > **Lejátszás** lehetőséget. A diavetítés elindul a kiválasztott képpel.

Videó lejátszása

Válasszuk ki egy mappát és egy videófajlt.

Képeket és videofájlokat is fogadhatunk kompatibilis készülékekről. Ha a fogadott képet vagy videofájlt a Fényképek alkalmazásban szeretnénk megtekinteni, akkor a fájlt előbb mentenünk kell.

Rögzített képek szerkesztése

A Képszerkesztő használatával különféle effektusokat, szöveget, ábrákat vagy keretet adhatunk a képekhez.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Fényképszerkesztő** lehetőséget, majd válasszunk ki egy képet.

Tipp: Ha a szerkeszteni kívánt fájl nem érhető el, helyezzük át a fájlt a Hangfájlok, Képek, a Videofájlok vagy a Zene mappába.

- 1 Effektusok hozzáadásához válasszuk ki a kívánt lehetőséget a bővített eszköztáron.
- 2 A szerkesztett kép mentéséhez válasszuk az **Opciók > Mentés** lehetőséget. A módosított kép nem írja felül az eredeti képet.

A módosított képek későbbi megtekintéséhez válasszuk a **Menü > Fényképek** lehetőséget.

A Videószerkesztő

A Videószerkesztő ismertetése

Válasszuk a **Menü > Videók és TV > Videoszerk.** lehetőséget.

A képeket és videofájlokat zenével, effektusokkal és szöveggel kiegészítve könnyedén rövid filmmé vagy diavetítés alakíthatjuk.

A videóban használni kívánt hangfájlokat mentsük a készülék Hangfájlok mappájába.

Film készítése

Képeinkből és videóinkból rövid filmeket készíthetünk, majd ezeket megoszthatjuk barátainkkal és családtagjainkkal.

Válasszuk a **Menü > Videók és TV > Videoszerk.**, majd a  lehetőséget.

- 1 Ha a rövid filmhez videókat vagy képeket szeretnénk hozzáadni, válasszuk a  lehetőséget. A kiválasztott fájl megtekintéséhez lapozzunk balra vagy jobbra.
- 2 Videók és képek közötti átmenetek hozzáadásához érintsük meg a **+** gombot.
- 3 A háttérben lejátszandó hangok hozzáadásához válasszuk a  lehetőséget.
- 4 Ha a rövid filmhez szöveget vagy feliratokat szeretnénk hozzáadni, akkor válasszuk a  lehetőséget.

- 5 A film szerkesztéséhez válasszuk a  lehetőséget. Szerkesztési módban a megfelelő hosszúságúra vághatjuk a videót vagy meghatározhatjuk, hogy egy kép mennyi ideig legyen látható.
- 6 Mentsük a filmet.

Ha a filmet máskor szeretnénk megtekinteni, válasszuk a **Menü > Videók és TV** lehetőséget.

Diavetítés létrehozása

Szeretnénk nyaralási képeinkből stílusos diavetítést készíteni? A különböző hangulatokhoz és eseményekhez tartozó sablonok használatával diavetítéseket hozhatunk létre évfordulókról, összejövetelekről vagy nyaralásokról.

Válasszuk a **Menü > Videók és TV > Videoszerk.** lehetőséget.

- 1 Válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a diavetítéshez használni kívánt sablont. A sablon kiválasztása után megjelenik az előnézeti kép.
- 3 Ha a diavetítéshez képeket szeretnénk hozzáadni, válasszuk a  lehetőséget.
- 4 A háttérben lejátszandó hangok hozzáadásához válasszuk a  lehetőséget.
- 5 Cím hozzáadásához válasszuk a  lehetőséget.
- 6 Tekintsük meg és mentjük a diavetítést.

A diavetítés későbbi megtekintéséhez válasszuk a **Menü > Videók és TV** lehetőséget.

Rögzített kép nyomtatása

A képeket kompatibilis nyomtató használatával közvetlenül kinyomtathatjuk.

- 1 Egy kompatibilis USB-kábel segítségével Médiaátvitel módban csatlakoztassuk a készüléket egy nyomtatóhoz.
- 2 Válasszuk ki a kinyomtatni kívánt képet.
- 3 Válasszuk a **Opciók > Nyomtatás** lehetőséget.
- 4 Ha a nyomtatást USB-kapcsolaton keresztül szeretnénk elvégezni, válasszuk a **Nyomtatás > USB-kapcsolattal** lehetőséget.
- 5 A kép nyomtatásához válasszuk az **Opciók > Nyomtatás** lehetőséget.

Tipp: Bluetooth funkcióval rendelkező nyomtató is használható. Válasszuk a **Nyomtatás > Bluetooth-kapcsolattal** lehetőséget. A kiválasztott nyomtató értékét állítsuk Bluetooth-ra, majd kövessük a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Tipp: USB-kábel csatlakoztatásakor módosíthatjuk az USB-kapcsolat módját. A bönghészőnézet jobb felső sarkában válasszuk az  > USB lehetőséget.

Videók

Tudnivalók a videókról

A Videók alkalmazással megtekinthetjük a készüléken található videofájlokat.

Ha egy csomagkapcsolt adatátviteli hozzáférési ponton keresztül töltünk le videókat, akkor a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakról szóló további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Video lejátszása

Válasszuk a **Menü** > **Videók és TV** lehetőséget.

Válasszuk ki a videót.

A videolejátszó vezérlése

Érintsük meg a képernyőt.

Videók másolása a készülék és a számítógép között

Szeretnénk megtekinteni számítógépünkön a készülékünkkel rögzített videókat? Vagy szeretnénk a készüléken tárolt videókat számítógépünkre másolni? Kompatibilis USB-adatkábel használatával készülékünkre másolhatjuk a számítógépünkön lévő videókat.

- 1 Egy kompatibilis USB-adatkábelrel csatlakoztassuk készülékünket egy számítógéphez.
Ha a fájlokat a készülékbe helyezett memóriakártya és egy számítógép között szeretnénk másolni, akkor ellenőrizzük, hogy a memóriakártya be legyen helyezve a készülékbe.
- 2 Nyissuk meg a Nokia Ovi Suite alkalmazást a számítógépen, majd kövessük a megjelenő utasításokat.

Zene és hang

Zenelejátszó

A Zenelejátszó ismertetése



Válasszuk a **Menü** > **Zene** > **Zenelejátszó** lehetőséget.

A Zenelejátszó alkalmazás segítségével utazás közben is hallgathatunk zenét vagy podcastokat.


Tipp: Az Ovi Zene szolgáltatásból további zeneszámokat tölthetünk le. Válasszuk a **Menü > Zene > Ovi Zene** lehetőséget. Az Ovi szolgáltatásról további információ a www.ovi.com weboldalon található.

Zene lejátszása

Válasszuk a **Menü > Zene > Zenelejátszó** lehetőséget.

- 1 Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a kívánt nézetet. A zenék között zeneszám, album vagy műfaj alapján böngészhetünk.

Album nézetben a lemezborítók közötti böngészéshez lapozunk balra vagy jobbra.

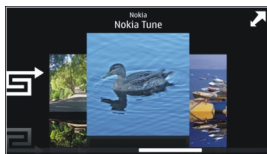

- 2 Válasszunk ki egy zeneszámot vagy albumot.


Tipp: A zeneszámok véletlenszerű sorrendben történő lejátszásához válasszuk a  lehetőséget.

Lejátszás szüneteltetése és folytatása

A lejátszás szüneteltetéséhez válasszuk a  lehetőséget, a folytatáshoz pedig válasszuk a  lehetőséget.

Zeneszám vissza- vagy előretekérése

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a  vagy a  gombot.

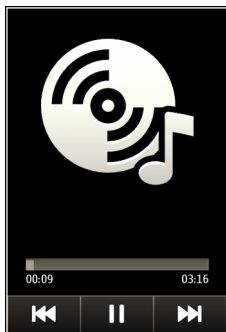

Tipp: Zenehallgatás közben visszatérhetünk a főképernyőre úgy, hogy közben a zenelejátszás folytatódik a háttérben.

Lejátszási lista létrehozása

Különböző hangulatainkban különböző zenékre vágyunk? A lejátszási listák segítségével meghatározott zeneszámokat tartalmazó válogatásokat hozhatunk létre, és azokat meghatározott sorrendben játszhatjuk le.

Válasszuk a **Menü > Zene > Zenelejátszó** lehetőséget.

- 1 Válasszuk az **Opciók > Lejátszási listák** lehetőséget.
- 2 Válasszuk az **Opciók > Új lejátszási lista** lehetőséget.
- 3 Adjuk meg a lejátszási lista nevét, és válasszuk az **OK** lehetőséget.
- 4 Válasszuk ki a lejátszási listához hozzáadni kívánt zeneszámokat abban a sorrendben, ahogy hallani szeretnénk őket.

Kompatibilis memóriakártya behelyezésekor a készülék a lejátszási listát a memóriakártyára menti.

Zeneszám hozzáadása lejátszási listához

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt zeneszámot, majd az előugró menüben válasszuk a **H.ad. a leját. listához** lehetőséget.

Zeneszám eltávolítása lejátszási listából

Lejátszási lista nézetben válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt zeneszámot, majd az előugró menüben válasszuk az **Eltávolítás** lehetőséget.

Ez a művelet nem törli a zeneszámot a készülékről, csak a lejátszási listából távolítja el azt.


Lejátszási lista lejátszása

Válasszuk az **Opciók > Lejátszási listák** lehetőséget, majd a kívánt lejátszási listát.

Tipp: A Zenelejátszó automatikusan lejátszási listát állít össze a legtöbbször hallgatott, a mostanában hallgatott, illetve a mostanában hozzáadott zeneszámokból.

Zene másolása számítógépről

A számítógépünkön található zenét szeretnénk készülékünkön hallgatni? A Nokia Ovi Suite használatával a lehető leggyorsabban másolhatunk zeneszámokat készülékünkre, valamint zenegyűjteményünk kezelésére és szinkronizálására is használhatjuk azt.

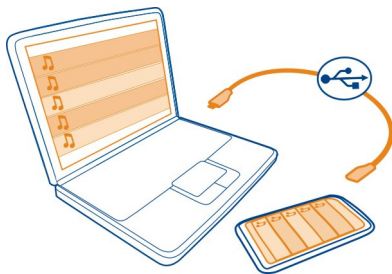

- 1 Egy kompatibilis USB-kábellel csatlakoztassuk készülékünket egy kompatibilis számítógéphez. Ellenőrizzük, hogy van-e kompatibilis memóriakártya a készülékben.
- 2 A készüléken válasszuk a jobb felső sarokban található értesítési területet, majd válasszuk a  > **Médiaátvitel** lehetőséget.
- 3 Számítógépünkön nyissuk meg a Nokia Ovi Suite alkalmazást, majd kövessük a megjelenő utasításokat. További tájékoztatás található a Nokia Ovi Suite felhasználói útmutatójában.

A Nokia Ovi Suite legújabb verzióját a www.ovi.com/suite webhelyről tölthetjük le.

Előfordulhat, hogy a digitális jogkezelési rendszer (DRM) által védett zenei fájlok csak egy készüléken játszhatók le.

Az Ovi Zene ismertetése

 Válasszuk a **Menü > Zene > Ovi Zene** lehetőséget vagy látogassunk el a www.ovi.com webhelyre.

Az Ovi Zene szolgáltatás belehallgatható és letölthető zenékhez nyújt hozzáférést. Böngésszünk az Ovi Zene szolgáltatásban, és fedezzünk fel új zeneszámokat vagy a régi kedvenceket!

A lakóhelyünk szerinti országtól függően különböző szolgáltatások és lehetőségek állnak rendelkezésre.

Zene letöltéséhez egy Nokia-fiókot kell létrehoznunk.

Létrehozhatunk saját Nokia-fiókot, csatlakozhatunk az Ovi Zene szolgáltatáshoz, majd az alábbi lehetőségek egyikének használatával bejelentkezhetünk fiókunkba:

- Mobilkészülék
- Kompatibilis internetböngésző
- Nokia Ovi-lejátszó
- A Nokia Ovi Suite

Ha már rendelkezünk Nokia-fiókkal, akkor azt használhatjuk az Ovi Zene szolgáltatáshoz is.

Ha van rendelkezésre álló összegünk vagy folyamatban lévő letöltésünk, illetve ha korlátlan letöltésre fizettünk elő Nokia-fiókunkkal, akkor ne zárjuk be a fiókot. Ellenkező esetben ezek elvesznek.

Védett tartalom

A digitális jogvédelemmel (DRM) ellátott tartalmak (például képek, videók vagy zeneszámok) olyan licenceket tartalmaznak, amelyek meghatározzák, hogy milyen jogosultsággal használhatjuk fel az adott tartalmat.

A licencek adatai és állapota megtekinthető, a licencek pedig ismételten érvényesíthetők és eltávolíthatók.

Digitális jogvédelmi licencek kezelése

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon > Telefonkezelés > Biztonsági beállítások > Védett tartalom** lehetőséget.

Hangok rögzítése

Készülékünk rögzítő alkalmazását használhatjuk például madárhangok vagy hangjegyzetek rögzítésére is. A rögzített hangfájlokat elküldhetjük barátainknak is.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Iroda > Hangrögz.** lehetőséget.

Hangfájl rögzítése

Válasszuk a  lehetőséget.

A rögzítés leállítása

Válasszuk a  lehetőséget. A készülék a hangfájl automatikusan a Fájlkészítő alkalmazás Hangfájlok mappájába menti.

Rögzített hangfájl küldése hangüzenetként

Válasszuk az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget.

FM-rádió**Az FM-rádió ismertetése**

Válasszuk a **Menü** > **Zene** > **Rádió** lehetőséget.

A készülék használatával FM-rádióállomásokot hallgathatunk. Ehhez csatlakoztassuk a fülhallgatót, majd válasszuk ki a kívánt állomást.

**Rádióállomások keresése és mentése**

Keressük meg és mentjük kedvenc rádióállomásainkat, így azokat később is hallgathatjuk.

Válasszuk a **Menü** > **Zene** > **Rádió** lehetőséget.

Az eszköztáron válasszuk az  >  lehetőséget.

Rádióállomások kereséséhez használhatjuk az automatikus keresést vagy a kívánt frekvenciát megadhatjuk kézzel is. Az FM-rádió első használata során az alkalmazás automatikusan megkeresi a tartózkodási helyünkön elérhető rádióállomásokat.

Az összes elérhető rádióállomás keresése

1 Az eszköztáron válasszuk az  lehetőséget.

- 2 Ha az összes megtalált rádióállomást menteni szeretnénk, akkor az eszköztáron válasszuk a  lehetőséget. Egy állomás mentéséhez válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt állomás nevét, majd az előugró menüben válasszuk a **Mentés** lehetőséget.

A frekvencia kézi beállítása

- 1 Az eszköztáron válasszuk a  **Kézi hangolás** lehetőséget.
- 2 A frekvencia beírásához használjuk a fel és a le nyilakat.

Rádióhallgatás

Útközben is hallgathatjuk kedvenc FM-rádióállomásainkat.

Válasszuk a **Menü > Zene > Rádió** lehetőséget.

Mentett rádióállomás hallgatása

Válasszuk az eszköztáron a   lehetőséget, majd válasszunk egy rádióállomást a listából.

Ugrás a következő vagy az előző mentett rádióállomáshoz

Lapozunk jobbra vagy balra. Csatornát válthatunk a  vagy a  gombokkal is.

Másik elérhető rádióállomás keresése

Lapozunk felfelé vagy lefelé. A keresést elvégezhetjük úgy is, hogy megnyomjuk és nyomva tartjuk a  vagy a  gombot.

A rádió hangszórón történő hallgatása

Válasszuk az **Opciók > Hangszóró be** lehetőséget. Ebben az esetben is csatlakoztatnunk kell a fülhallgatót.

A rádió hallgatása közben is kezdeményezhetünk és fogadhatunk hívásokat. Folyamatban lévő hívás közben a rádiót a készülék automatikusan elnémítja.

Tipp: Ha zenét szeretnénk keresni vagy vásárolni az Ovi Zene szolgáltatásban, akkor az eszköztáron válasszuk a   lehetőséget.

A rádióadás minősége a rádióadó adott területen való lefedettségétől függ.

A mentett rádióállomások listájának átrendezése

Lehetőség van a mentett rádióállomások listájának átrendezésére, így a kedvenc állomások kerülnek a lista elejére.

Válasszuk a **Menü > Zene > Rádió** lehetőséget.

A mentett állomások az Állomáslista nézetben jelennek meg.

Állomás áthelyezése a listában

- 1 Az eszköztáron válasszuk az  >  lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a rádióállomás címét, majd válasszuk az előugró menü **Áthelyezés** parancsát.
- 3 Válasszuk ki az állomás új helyét a listán.

Térképek

Navigáció egy adott célállomáshoz



Válasszuk a **Menü** > **Térképek** lehetőséget.

A Térképek segítségével megismerhetjük a közeli tájékozódási pontokat, megtervezhetjük útvonalunkat, és elnavigálhatunk célunkhoz. Mindezt ingyenesen. Az alábbiakra van lehetőségünk:

- Városok, utcák és szolgáltatások keresése.
- Útfordulónkénti navigáció.
- Kedvenc helyeinket és útvonalainkat szinkronizálhatjuk a telefon és az Ovi Térképek internetszolgáltatás között.
- Időjárás-jelentés és egyéb helyi információk megtekintése, amennyiben vannak ilyenek.

Tipp: Az Ovi Térképek internetes szolgáltatás segítségével számítógépünkön megtervezhetünk egy útvonalat, majd azt a telefonunkra másolhatjuk. További részletekért keressük fel a www.ovi.com webhelyet.

Egyes szolgáltatások nem minden országban állnak rendelkezésre és csak bizonyos nyelveken érhetők el. A szolgáltatások a hálózattól függően eltérőek lehetnek. További információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A szolgáltatás használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

Majdnem mindegyik digitális kartográfiai megoldás bizonyos mértékben pontatlan és hiányos. Soha ne hagyatkozzunk kizárólag a jelen készülékhez letöltött kartográfiai megoldásokra.

Bizonyos tartalmak harmadik féltől származnak, nem a Nokia vállalatától. A tartalom pontatlan lehet, valamint változhat

Saját helyzet

Tartózkodási helyünk és a térkép megjelenítése

Tekintsünk meg a térképen aktuális tartózkodási helyünket és böngésszük a különböző városok és országok térképeit.

Válasszuk a **Menü** > **Térképek** és a **Térkép** lehetőséget.

A  a pillanatnyi földrajzi helyzetünket mutatja, ha az adatok elérhetők. A helyzetadatok lekérése közben a  villog. Ha a helyzetadatok nem érhetők el, a  a legutóbbi ismert helyzetünket mutatja.

Ha pontos helymeghatározási adatok nem állnak rendelkezésre, akkor a valószínűsíthető tartózkodási helyünket a helymeghatározási ikon körül látható piros színű korong jelzi. Sűrűn lakott területeken a helymeghatározás pontossága növekszik, így a piros színű korong kisebb méretű, mint a ritkábban lakott területek esetén.

A térkép böngészése

Ujjunkkal húzzuk a térképet a megfelelő irányba. Alapértelmezés szerint a térkép északi tájolású.

A jelenlegi vagy a legutolsó ismert tartózkodási hely megtekintése

Válasszuk a  lehetőséget.

Ha egy helyet keresünk vagy böngésszünk, és a szolgáltatás használatával tekintjük meg a hely adatait, például: Időjárás, akkor megjelennek az éppen megtekintett helyhez tartozó adatok. Ha szeretnénk visszatérni jelenlegi tartózkodási helyünk megjelenítéséhez vagy szeretnénk megtekinteni jelenlegi tartózkodási helyünk adatait, akkor válasszuk a  lehetőséget.

Nagyítás vagy kicsinyítés

Válasszuk a **+** vagy a **-** lehetőséget.

Tipp: A nagyítást vagy a kicsinyítést ujjainkkal és elvégezzhetjük; ehhez helyezzük két ujjunkat a térképre, majd nagyításhoz csúsztagassuk ujjainkat egymástól távolabb, kicsinyítéshez pedig egymáshoz közelebb. Ez a funkció nem áll rendelkezésre minden telefonon.

Ha egy olyan területre lépünk, amely nem szerepel a készüléken tárolt utcaterképeken, és ugyanakkor a telefon aktív adatátviteli kapcsolatban van, akkor az új utcaterképek automatikusan letöltődnek.

Az új utcaterképek automatikus letöltésének letiltása

A főmenüben válasszuk a  > **Internet** > **Kapcsolat** > **Offline** lehetőséget.

Amikor telepítjük a Térképek legújabb verzióját, az új utcatérképek is letöltődnek. Amikor egy frissítés után először nyitjuk meg a Térképek alkalmazást, válasszuk **Az Ovi Térképek online használata** lehetőséget. A művelethez aktív adatkapcsolat szükséges.

A térképlefedettség országonként és területenként változik.

Térképnézet



- 1 Kiválasztott hely
- 2 Ikonok területe
- 3 Érdekes hely (például egy vasútállomás vagy múzeum)
- 4 Információs terület
- 5 Iránytű

A térkép megjelenésének módosítása

A térkép különböző nézetekben való megjelenítésével könnyebben azonosíthatjuk aktuális tartózkodási helyünket.

Válasszuk a **Menü > Térképek**, majd a **Térkép** lehetőséget.

Válasszuk a  lehetőséget, majd a következők egyikét:

Térkép nézet — A térkép normál nézetében az adatok, például a helyek neve vagy az útszámok könnyedén elolvashatók.

Műhold nézet — részletes megjelenítéshez használjunk műholdképeket.

Domborzati nézet — a talajtípus könnyen átlátható megjelenítése, például, amikor földúton közlekedünk.

3D nézet — a valósághű megjelenítéshez a térkép nézetének módosítása.

Iránypontok — ismertebb épületek és látnivalók megjelenítése a térképen.

Éjszakai mód — a térkép színeinek halványítása. Ebben az üzemmódban éjszaka jobban láthatók a térkép adatai.

Közlekedési útvonalak — A kiválasztott tömegközlekedési módok, pl. metróvonalak vagy villamosjáratok megtekintése.

Néhány opció vagy funkció elérhetősége területenként eltérő lehet. A nem elérhető opciók halványan jelennek meg.

Térképek letöltése és frissítése

Utazás előtt mentsük telefonunkra az új térképeket, így a térképeket internetkapcsolat nélkül is böngészhetjük.

Ha szeretnénk térképeket letölteni és frissíteni a telefonon, aktív WLAN-kapcsolatra van szükségünk.

Térképek letöltése

- 1 Válasszuk a **Frissítés > Új térképek hozzáadása** lehetőséget.
- 2 Válasszunk ki egy földrészt és egy országot, majd válasszuk a **Letöltés** lehetőséget. Ha a letöltést csak később kívánjuk végrehajtani, válasszuk a **Szünet** vagy **Kilép. a letölt.-ből** lehetőséget.

Tipp: A Nokia Ovi Suite számítógépes alkalmazással is letölthetjük a legfrissebb utcaterképeket és hangirányításfájlokat, azután átmásolhatjuk ezeket a telefonra. A Nokia Ovi Suite letöltéséhez látogassunk el a www.ovi.com webhelyre.

Amikor a Térképek alkalmazás új verzióját telepítjük a telefonra, az ország vagy régió térképei törlésre kerülnek. A Nokia Ovi Suite használata előtt a régió vagy ország új térképeinek letöltéséhez zárjuk be és nyissuk meg a Térképek alkalmazást, és győződjünk meg arról, hogy a Nokia Ovi Suite legújabb verzióját telepítettük a számítógépre.

Térképek frissítése

Válasszuk a **Frissítés > Frissítések keresése** lehetőséget.

A helymeghatározási módszerek ismertetése

A Térképek alkalmazás tartózkodási helyünket a térképen a GPS, az A-GPS, a WLAN vagy a hálózat (cellaazonosító) adatai alapján jeleníti meg.

A Globális Helymeghatározási Rendszer (Global Positioning System – GPS) egy olyan műholdas navigációs rendszer, melynek használatával meghatározhatjuk tartózkodási helyünket. A támogatott GPS (A-GPS) egy olyan hálózati szolgáltatás, amely GPS-adatokat küld a készülékünkre, ezáltal a helymeghatározás sebessége és pontossága növekszik.

A vezeték nélküli helyi hálózatot (WLAN) használó helymeghatározás növeli a helymeghatározás pontosságát, ha a GPS-adatok nem állnak rendelkezésre, például beltérben vagy magas épületek közelében.

A hálózati (cellaazonosító) adatokat használó helymeghatározás esetében a pozíció a mobilkészülék által használt antennarendszer helyzete alapján határozható meg.

A hálózati adatforgalom után fizetendő költségek elkerülése érdekében készülékünk helymeghatározási beállításainál leltíthatjuk az A-GPS, WLAN és a hálózat (cellaazonosító) adatait használó helymeghatározást, de ebben az esetben helyzetünk meghatározása sokkal több időt vehet igénybe. A helymeghatározási beállításokról a készülék felhasználói útmutatójában olvashatunk bővebben.

A GPS-adatok elérhetősége és pontossága függ a tartózkodási helyüinktől, a műholdak elhelyezkedésétől, a környező épületektől, a természetes akadályoktól, az időjárási körülményektől, valamint az Egyesült Államok kormányának a GPS-műholdakon elvégzett módosításaitól. A GPS-jelek épületeken belül vagy a föld alatt esetleg nem érhetők el.

Egyetlen GPS sem alkalmas precíz helymeghatározási műveletek elvégzésére, ezért soha ne hagyatkozzunk kizárólag a GPS-készülék és a celluláris rádióhálózat helyadataira.

Az útmérő pontossága korlátozott, az függ a GPS-kapcsolat rendelkezésre állásától és minőségétől.

! **Megjegyzés:** Néhány országban a WLAN használata esetleg korlátozott lehet. Például Franciaországban a vezeték nélküli helyi hálózatot csak beltérben használhatjuk. További információkért forduljunk a helyi hatóságokhoz.

A helymeghatározás pontossága, a rendelkezésre álló helymeghatározási módszerektől függően, néhány métertől néhány kilométerig terjedhet.

Keresés

Hely keresése

A Térképek alkalmazás segít a kívánt helyek és cégek megtalálásában.

Válasszuk a **Menü > Térképek**, majd a **Térkép > Keresés** lehetőséget.

- 1 Írjuk be a keresőszavakat, például a címet vagy a hely nevét.
- 2 Válasszunk ki egy elemet a felkínált találatok listájából.
A hely megjelenik a térképen.

Visszatérés a keresési eredményekhez

Válasszuk a **Keresés** lehetőséget.

Tipp: Keresés nézetben választhatunk a korábban használt keresőszavak listájáról is.

Különböző típusú közeli helyek keresése

Válasszuk a **Kategóriák** lehetőséget, majd egy kategóriát, például vásárlás, szállás vagy közlekedés.

Ha nincs találat, akkor ellenőrizzük, hogy helyesen írtuk-e be a keresőszavakat. Online keresés során az internetkapcsolat hibái is károsan befolyásolhatják a keresést.

Ha telefonunkon elérhetők a keresett terület térképadatai, az adatátviteli költségek elkerülése érdekében aktív internetkapcsolat nélkül is végezhetünk keresést, de ilyen esetben a találatok száma korlátozott lehet.

Helyadatok megtekintése

Keressük meg egy adott hely, például egy szálloda vagy étterem adatait – ha az adatok rendelkezésre állnak.

Válasszuk a **Menü > Térképek**, majd a **Térkép > Keresés** lehetőséget.

Néhány opció elérhetősége területtől függően eltérő lehet. Egy helyhez kapcsolódó összes rendelkezésre álló adat megtekintéséhez aktív internetkapcsolat szükséges.

Helyadatok megtekintése

Hely keresése Válasszuk ki a kívánt helyet és a hozzá tartozó információs területet.

Egy hely besorolása

Hely keresése Válasszuk ki a kívánt helyet és annak információs területét, a **Besorolás** lehetőséget, majd a megfelelő számú csillag kiválasztásával értékeljük a helyet. Például, ha egy helynek a lehetséges öt csillagból hármat szeretnénk adni, akkor a harmadik csillagot jelöljük meg.

Ha olyan helyet találunk, amely nem létezik, nem megfelelő vagy pontatlan adatokat tartalmaz, például hibás elérhetőségi adatokat vagy címet, akkor azt jelentsük a Nokiának.

Nem megfelelő helyadatok jelentése

Válasszuk ki a kívánt helyet és annak információs területét, a **Jelentés** lehetőséget, majd a megfelelő opciót.

Kedvencek

Egy hely vagy útvonal mentése

Mentsük a címetek, érdekes helyeket vagy útvonalakat, így azokat később egyszerűen használhatjuk.

Válasszuk a **Menü > Térképek** lehetőséget.

Hely mentése

- 1 Válasszuk a **Térkép** lehetőséget.
- 2 Érintsük meg a helyet. Egy cím vagy hely kereséséhez válasszuk a **Keresés** lehetőséget.
- 3 Érintsük meg a hely információs területét.
- 4 Válasszuk a **Mentés** lehetőséget.

Útvonal mentése

- 1 Válasszuk a **Térkép** lehetőséget.
- 2 Érintsük meg a helyet. Egy cím vagy hely kereséséhez válasszuk a **Keresés** lehetőséget.
- 3 Érintsük meg a hely információs területét.
- 4 További útpont hozzáadásához válasszuk a **Navigálás > Útvonalhoz adás** lehetőséget.
- 5 Válasszuk az **Új útvonalpont hozzáad.** lehetőséget, majd a megfelelő opciót.
- 6 Válasszuk az **Útv. megj. > Opciók > Útvonal mentése** lehetőséget.

Mentett hely megtekintése

A főnézetben válasszuk ki a **Kedvencek > Helyek** lehetőséget, a helyet, majd a **Megjel. térk.-en** lehetőséget.

Mentett útvonal megtekintése

Főnézetben válasszuk ki a **Kedvencek > Útvonalak** lehetőséget, majd az útvonalat.

Helyek vagy útvonalak megtekintése és rendszerezése

A mentett helyek és útvonalak gyors eléréséhez használjuk a **Kedvencek** lehetőséget.

A helyeket és útvonalakat rendezzük gyűjteménybe, például egy útvonal megtervezésekor.

Válasszuk a **Menü > Térképek**, majd a **Kedvencek** lehetőséget.

Mentett hely megtekintése a térképen

- 1 Válasszuk a **Helyek** lehetőséget.
- 2 Lépünk a kiválasztott helyre.
- 3 Válasszuk a **Megjel. térk.-en** lehetőséget.

A mentett helyek listájához történő visszatéréshez válasszuk a **Lista** lehetőséget.

Gyűjtemény létrehozása

Válasszuk az **Új gyűjtemény létrehozása** lehetőséget, majd írjuk be a gyűjtemény nevét.

Mentett hely hozzáadása gyűjteményhez

- 1 Válasszuk a **Helyek** lehetőséget, majd a kívánt helyet.
- 2 Válasszuk a **Gyűjtem.-ek rendezése** lehetőséget.
- 3 Válasszuk az **Új gyűjtemény** lehetőséget vagy egy meglévő gyűjteményt.

Mentett hely átnevezése vagy törlése a gyűjteményen belül

- 1 Válasszuk a **Helyek** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a helyet, és az előugró menüből válasszuk ki a megfelelő műveletet.

Útvonal átnevezése vagy törlése a gyűjteményen belül

- 1 Válasszuk a **Útvonalak** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a helyet, és az előugró menüből válasszuk ki a megfelelő műveletet.

Hely küldése barátainknak

Ha barátainknak szeretnénk megmutatni egy helyet a térképen, akkor elküldhetjük nekik a helyadatokat.

Válasszuk a **Menü > Térképek**, majd a **Térkép** lehetőséget.

Ahhoz, hogy barátunk láthassa a helyet a térképen, nem kell Nokia telefonnal rendelkeznie, viszont aktív internetkapcsolatra szükség van.

- 1 Válasszuk ki a kívánt helyet és a hozzá tartozó információs területet.
- 2 Válasszuk a **Megosztás > Megosztás SMS-ben** vagy a **Megosztás e-mailben** lehetőséget.

Barátunk a térképen elérhető helyre mutató hivatkozást e-mailben vagy SMS-ben kapja meg. A hivatkozás megnyitásához hálózati kapcsolat szükséges.

A Kedvencek szinkronizálása

Tervezzünk meg útvonalunkat számítógépünkön az Ovi Térképek webhelyén, szinkronizáljuk a mentett helyeket és útvonalakat telefonunkkal, majd induljunk el a megtervezett úti tervnek megfelelően.

A helyek vagy útvonalak telefon és az Ovi Térképek internetes szolgáltatás közötti szinkronizálásához be kell jelentkezniünk egy Nokia-fiókba.

Mentett helyek és útvonalak szinkronizálása

Válasszuk a **Kedvencek > Szinkr. az Ovi szolg.-sal** lehetőséget. Ha még nincs Nokia-fiókunk, akkor a készülék felkér minket annak létrehozására.

Beállíthatjuk, hogy a telefon a Térképek alkalmazás megnyitásakor vagy bezárásakor automatikusan szinkronizálja a Kedvenceket.

A Kedvencek automatikus szinkronizálása

Válasszuk a  **> Szinkronizálás > Ind.-nál és kikap.-nál** lehetőséget.

A szinkronizálás aktív internetkapcsolatot igényel, és a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakról szóló további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Az Ovi Térképek internetes szolgáltatás használatának további ismertetése a www.ovi.com webhelyen található.

Autóval és gyalog

Beszédhangos irányítás alkalmazása

A beszédhangos irányítás (amennyiben az a saját nyelvünkön elérhető) hangokkal segíti a célállomás megtalálását, így útközben szabadon nézelődhetünk.

Válassza az **Menü > Térképek, Autóval vagy Gyalog** lehetőséget.

Ha az autós vagy gyalogos navigálást legelőször használjuk, a rendszer kéri a beszédhangos irányítás nyelvének megadását és a hozzá tartozó beszédhangos irányítás fájljainak letöltését.

Ha olyan nyelvet választunk, amely az utcaneveket is tartalmazza, akkor a készülék az utcaneveket is hangosan kimondja.

A beszédhangos irányítás nyelvének módosítása

A főnézetben válasszuk a  **> Navigáció > Autós utasítások** vagy a(z) **Gyalogos utasítások** lehetőséget, majd a kívánt opciót.

A beszédhangos irányítás kikapcsolása

A főnézetben válasszuk a  **> Navigáció > Autós utasítások** vagy **Gyalogos utasítások** parancsot, majd a **Nincs** lehetőséget.

A beszédhangos irányítás megismétlése autós navigáció esetén

Navigációs nézetben válasszuk az **Opciók > Ismétlés** lehetőséget.

A beszédhangos autós navigáció hangerejének módosítása

A navigációs nézetben válasszuk az **Opciók > Hangerő** lehetőséget.

Egy adott célállomás elérése

Ha autóvezetés közben lépésenkénti navigációra van szükségünk, akkor a Térképek alkalmazás segít a cél megtalálásában.

Válasszuk a **Menü > Térképek**, majd az **Autóval** lehetőséget.

Egy célállomás elérése autóval

Válasszuk a **Cél beállítása** lehetőséget, majd a kívánt opciót.

Az otthoni cím elérése autóval

Válasszuk az **Autóval haza** lehetőséget.

Beállított úti cél nélkül is elindulhatunk az autóval. A térkép követi mozgásunkat, és a közlekedési adatok automatikusan megjelennek, ha rendelkezésre állnak. Az úti cél későbbi beállításához válasszuk a **Célpont** lehetőséget.

Alapértelmezés szerint a térkép a haladási irányunknak megfelelően elfordul.

A térkép tájolása északi irányba

Válasszuk a  lehetőséget. A térkép haladási irányba történő visszaforgatásához válasszuk a  lehetőséget.

Az **Autóval haza** vagy a **Gyalog haza** lehetőség legelső kiválasztásakor a készülék kéri az otthoni cím megadását.

Az otthon helyének módosítása

- 1 Fő nézetben válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **Navigáció > Otthon helye > Módosítás** lehetőséget.
- 3 Válasszuk ki a kívánt opciót.

Váltás a nézetek között navigáció közben

A **2D nézet**, **3D nézet**, **Nyíl nézet** vagy az **Útvonal áttekintése** lehetőség kiválasztásához lapozzunk balra.

Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.

Navigáció nézet



- 1 Útvonal
- 2 Saját helyzetünk és irányunk
- 3 Információs sáv (sebesség, távolság, idő)

Forgalmi és biztonsági információk lekérése

Könnyítsük meg az autózást a forgalmi események valós idejű lekérésével, a sávbesorolást segítő adatokkal, a sebességkorlátozásokra figyelmeztető feliratok megjelenítésével – amennyiben ezek országunkban vagy területünkön rendelkezésre állnak.

Válasszuk a **Menü > Térképek**, majd a **Autóval** lehetőséget.

Forgalmi események megjelenítése a térképen

Autós navigáció közben válasszuk az **Opciók > Közlek. infó** lehetőséget. Az eseményeket háromszögek és vonalak jelzik.

Forgalmi információk frissítése

Válasszuk az **Opciók > Közlek. infó > Forgalmi adatok frissít.** lehetőséget.

Útvonaltervezéskor beállíthatjuk, hogy a telefon elkerülje a forgalmi eseményeket, például a forgalmi dugókat vagy az útépitéseket.

Forgalmi események elkerülése

A fő nézetben válasszuk a  > **Navigáció > Útvonal-újratervelés** lehetőséget.

A sebességmérő kamerák helye megjeleníthető az útvonalon navigálás közben, ha ez a funkció engedélyezett. Néhány jogrendszer tiltja vagy korlátozza a sebességmérő

kamerák helyadatainak használatát. A Nokia nem felelős a sebességmérő kamerák helyadatai használatának pontosságáért vagy következményeiért.

A cél gyalogos megközelítése

Ha gyalogos navigáció közben az útvonal követéséhez a megfelelő útirányra van szükségünk, akkor a Térképek alkalmazás átvezet minket a tereken, parkokon, sétálóutcákon és a bevásárlóközpontokon is.

Válasszuk a **Menü** > **Térképek** és a **Gyalog** lehetőséget.

A cél gyalogos megközelítése

Válasszuk a **Cél beállítása** lehetőséget, majd a kívánt opciót.

Otthonunk gyalogos megközelítése

Válasszuk a **Gyalog haza** lehetőséget.

Beállított úti cél nélkül is elkezdhetünk gyalogolni.

Alapértelmezés szerint a térkép északi tájolású.

Térkép elforgatása a gyaloglás irányába

Válasszuk a  lehetőséget. A térkép északi irányba történő visszaforgatásához válasszuk a  lehetőséget.

Az **Autóval haza** vagy a **Gyalog haza** lehetőség legelső kiválasztásakor a készülék kéri az otthoni cím megadását.

Az otthon helyének módosítása

- 1 Fő nézetben válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **Navigáció** > **Otthon helye** > **Módosítás** lehetőséget.
- 3 Válasszuk ki a kívánt opciót.

Útvonaltervezés

Tervezzük meg utazásunkat és hozzuk létre az útvonalat, majd az elindulás előtt tekintsük meg a térképen.

Válasszuk a **Menü** > **Térképek**, majd a **Térkép** lehetőséget.

Útvonal létrehozása

- 1 Érintsük meg a kiindulási helyet a térképen. Cím vagy hely kereséséhez válasszuk a **Keresés** lehetőséget.
- 2 Érintsük meg a hely információs területét.

- 3 Válasszuk a **Navigálás > Útvonalhoz adás** lehetőséget.
- 4 Egy másik útpont hozzáadásához válasszuk az **Új útvonalpont hozzáad.** lehetőséget, majd végezzük el a kívánt beállításokat.

Tipp: Ha a számítógépen kívánjuk kényelmesen megtervezni az utunkat, majd azt szeretnénk átmásolni a telefonra, lépünk az Ovi Maps webszolgáltatásba a www.ovi.com címen.

Az útpontok sorrendjének módosítása

- 1 Válasszuk ki a kívánt útpontot.
- 2 Válasszuk az **Áthelyezés** lehetőséget.
- 3 Érintsük meg a helyet, ahova az útpontot át kívánjuk helyezni.

Útpont helyének szerkesztése

Érintsük meg az útpontot, válasszuk a **Szerkesztés** lehetőséget, majd végezzük el a kívánt beállításokat.

Az útvonal megtekintése a térképen

Válasszuk az **Útv. megj.** lehetőséget.

Navigáció egy adott célállomáshoz

Válasszuk az **Útv. megj. > Opciók > Vezetés megkezdése** vagy **Gyaloglás megkezdése** lehetőséget.

Az útvonal-beállítások meghatározzák a navigációs utasításokat és az útvonal térképen való megjelenítését.

Egy útvonal beállításainak módosítása

- 1 Útvonaltervező nézetben nyissuk meg a Beállítások lapot. Ha navigációs nézetből útvonaltervező nézetre kívánunk váltani, akkor válasszuk az **Opciók > Útv.pontok** vagy **Útvonalpontok listája** lehetőséget.
- 2 Közlekedési módként válasszuk az **Autóval** vagy a **Gyalog** lehetőséget. Ha a **Gyalog** lehetőséget választjuk, akkor a rendszer az egyirányú utakat normál utcaként kezeli, és például a parkokon és bevásárlóközpontokon átvezető gyalogutakat is figyelembe veszi.
- 3 Válasszuk ki a kívánt opciót.

A gyalogos mód kiválasztása

Nyissuk meg a Beállítások lapot, állítsuk a közlekedési módot **Gyalog** értékre, és válasszuk az **Elsődleges útvonal > Utcák** vagy **Egyenes vonal** lehetőséget. Az **Egyenes vonal** lehetőség választása terepen lehet hasznos, mivel az mutatja a gyaloglás irányát.

A leggyorsabb vagy legrövidebb autós útvonal használata

Nyissuk meg a Beállítások lapot, állítsuk a közlekedési módot **Autóval** értékre, és válasszuk az **Útvonalválasztás > Gyorsabb útvonal** vagy **Rövidebb útvonal** lehetőséget.

Az optimális autós útvonal használata

Nyissuk meg a Beállítások lapot, állítsuk a közlekedési módot **Autóval** értékre, és válasszuk az **Útvonalválasztás > Optimalizált** lehetőséget. Az optimalizált útvonal egyesíti a rövidebb és a gyorsabb útvonal előnyeit.

Beállíthatjuk, hogy a készülék ne vegye figyelembe például az autótutakat, az alagutakat, az útdíjas útvonalakat vagy a kompokat.

Visszajelzés írása a Térképek alkalmazásban

Vegyünk részt a Térképek alkalmazás fejlesztésében, írjuk meg véleményünket.

Válasszuk a **Menü > Térképek** lehetőséget.

- 1 Válasszuk a **?** > **Visszajelzés** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki, hogy a Térképek alkalmazást másoknak mennyire szívesen ajánlanánk. Indoklást is írhatunk.
A visszajelzés küldése név nélkül történik.
- 3 Válasszuk az **Elküld** lehetőséget.

Visszajelzés írásához aktív internetkapcsolat szükséges.

Ha elküldtük visszajelzésünket a Térképek alkalmazás aktuális verziójával kapcsolatban, akkor ez az opció többé már nem lesz elérhető.

Nem megfelelő térképadatok jelentése

Ha a térképen helytelen adatokat találunk vagy adatok hiányoznak, jelentsük be azt a Nokiának.

Válasszuk a **Menü > Térképek**, majd a **Tovább > Map Reporter** lehetőséget.

A szolgáltatás nem minden országban és régióban áll rendelkezésre. A helytelen vagy hiányzó adatok bejelentéséhez internetkapcsolat szükséges.

Például a következő problémákat jelenthetjük be:

- Hiányzó vagy helytelen utcanévek
- Lezárt vagy csak részlegesen járható utcák
- Helytelen korlátozási vagy sebességhatár-adatok

A jelentésben további részleteket is közölhetünk.

Időkezelés

Óra

Az óra ismertetése



Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Óra** parancsot.

Állítsuk be vagy kezeljük a jelzéseket, illetve nézzük meg más országok vagy városok helyi időzóna szerinti idejét.

Az idő és a dátum beállítása

A főképernyőn válasszuk ki az órát, majd az **Opciók > Beállítások > Idő vagy Dátum** lehetőséget.

Tipp: Ha a képernyő és a billentyűzet le van zárva, a dátum és az idő megtekintéséhez nyomjuk meg és tartuk lenyomva a menü gombot.

Ébresztés beállítása

Készülékünket ébresztőóráként is használhatjuk.

A főképernyőn válasszuk ki az órát.

- 1 Válasszuk az **Új jelzés** lehetőséget.
- 2 Állítsuk be az ébresztés időpontját és adjunk hozzá leírást.
- 3 Ha azt szeretnénk beállítani, mondjuk, hogy az ébresztés mindennap ugyanakkor legyen, válasszuk az **Ismétlés** lehetőséget.

Jelzés eltávolítása

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt jelzést, majd az előugró menüben válasszuk a **Jelzés eltávolítása** lehetőséget.

Ébresztés halasztása


Ha az ébresztés bekapcsol, elhalaszthatjuk azt. Ezzel egy bizonyos időtartamra kikapcsoljuk az ébresztést.

Az ébresztés megszólalásakor válasszuk a **Szundi** lehetőséget.

Az ébresztéshalasztás időtartamának megadása

- 1 A főképernyőn válasszuk ki az órát.
- 2 Válasszuk az **Opciók > Beállítások > Jelzéshalasztás ideje** lehetőséget, majd adjuk meg a kívánt időtartamot.

Tipp: Úgy is elhalaszthatjuk az ébresztést, ha készülékünket a kijelzőjével lefelé fordítjuk.

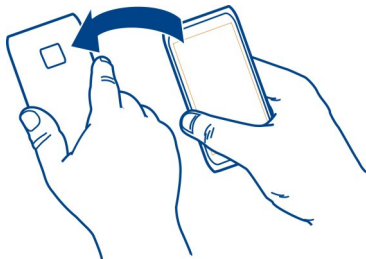

Az elforgatásvezérlés bekapcsolása az ébresztéshalasztáshoz

Válasszuk a **Menü > Beállítások** és a **Telefon > Szenzorbeállítások > Jelzések némítása > Be** lehetőséget.

A dátum és az idő automatikus frissítése

Készülékünket beállíthatjuk, hogy automatikusan frissítse az időt, a dátumot és az aktuális időzónát.

A főképernyőn válasszuk ki az órát, majd az **Opciók > Beállítások > Idő automat. frissítése > Be** lehetőséget.

Az automatikus frissítés hálózati szolgáltatás.

Időzónaváltás utazás közben

Külföldi tartózkodás esetén az órát a helyi időre állíthatjuk be.

A főképernyőn válasszuk ki az órát, majd nyissuk meg a világóra lapot.

Hely hozzáadása

Válasszuk az **Opciók > Hely hozzáadása** lehetőséget, majd egy földrajzi helyet.

Jelenlegi tartózkodási helyünk beállítása

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt tartózkodási helyet, majd az előugró menüben válasszuk a **Beállít. aktuális helyként** lehetőséget.

A készüléken látható pontos idő a kiválasztott helynek megfelelően változik. Győződjünk meg arról, hogy a megjelenített időpont helyes.

Városok helyi idejének megtekintése

A különböző földrajzi helyek helyi idejének megjelenítéséhez vegyük fel őket a világmára lapra. Az egyes helyekhez képeket is rendelhetünk, például egy városhoz kapcsolhatjuk az adott városban élő barátunk portréját vagy a város kedvelt turiszt látványosságának fényképét.

A főképernyőn válasszuk ki az órát, majd nyissuk meg a világmára lapot.

Hely hozzáadása

Válasszuk az **Opciók** > **Hely hozzáadása** lehetőséget, és válasszunk ki egy helyet. Legfeljebb 15 helyet vehetünk fel.

Kép hozzáadása egy adott helyhez

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a helyet, és az előugró menüből válasszuk a **Kép módosítása** lehetőséget, majd válasszunk ki egy képet.

Naptár

A naptár ismertetése

12 Válasszuk a **Menü** > **Naptár** parancsot.

A készülék naptárának használatával megszervezhetjük teendőinket.


Naptárjegyzet hozzáadása

Fontos találkozóinkat naptárjegyzetként mentjük naptárunkba.

A főképernyőn válasszuk ki a dátumot.

- 1 Válasszuk a **(Bejegyzés létrehozásához érintse meg)** lehetőséget, vagy ha már vannak jegyzetek, akkor érintsük meg a jegyzet alatti területet. A naptárjegyzet alapértelmezés szerinti típusa a találkozó.
- 2 Töltsük ki a mezőket.
- 3 Ha azt szeretnénk, hogy a naptárjegyzet rendszeres időközönként jelenjen meg a naptárban, válasszuk az **C** lehetőséget, és állítsuk be az ismétlődés gyakoriságát. Válasszuk az **Ismétlődés lejár** lehetőséget, majd írjuk be a dátumot.
- 4 Válasszuk a **Kész** lehetőséget.

Tipp: Napi nézetben is hozzáadhatunk naptárjegyzetet. Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kezdési időpontot, majd az időtartam beállításához húzzuk a nyilakat a megfelelő helyre.

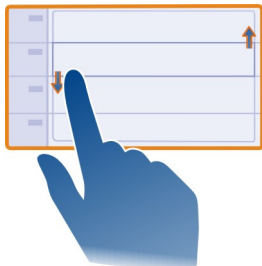

Heti időbeosztásunk megjelenítése

Naptárjegyzeteinket különböző nézetekben böngészhetjük. Egy adott hét összes jegyzetének megtekintéséhez használjuk a heti nézetet.

A főképernyőn válasszuk ki a dátumot.

Válasszuk ki a kívánt hét számát.

Tipp: A megjelenített terület méretének növeléséhez vagy csökkentéséhez két ujjunkat helyezük a kijelzőre, majd ujjainkat nyissuk szét vagy zárjuk össze.

Naptár böngészése különböző nézetekben

Szeretnénk megtekinteni egy adott nap minden naptárjegyzetét? Naptárjegyzeteinket különböző nézetekben böngészhetjük.

A főképernyőn válasszuk ki a dátumot.

Válasszuk az **Opciók > Nézet módosítása** lehetőséget, majd a kívánt nézetet.

Tipp: Az előző vagy a következő nap, hét vagy hónap megjelenítéséhez a megfelelő nézetben lapozunk balra vagy jobbra.

Feladat hozzáadása a teendőlistához

Fontos üzleti teendőink vannak? Könyvet kell visszavinnünk a könyvtárba? Esetleg egy eseményen szeretnénk részt venni? Naptárunkba feladatokat (teendőemlékeztetőket) vehetünk fel. Ha egy adott határidőt kell betartanunk, állítsunk be hozzá emlékeztetőt.

A főképernyőn válasszuk ki a dátumot.

- 1 Válasszuk a **(Bejegyzés létrehozásához érintse meg)** lehetőséget, vagy ha már vannak jegyzetek, akkor érintsük meg a jegyzet alatti területet.

- 2 Válasszuk a jegyzet típusa mezőt , majd jegyzettípusként válasszuk a **Teendő** lehetőséget.
- 3 Töltsük ki a mezőket.
- 4 Ha a feladathoz emlékeztetőt kívánunk beállítani, válasszuk a  lehetőséget.
- 5 Válasszuk a **Kész** lehetőséget.

Találkozókézés küldése

Létrehozhatunk találkozókézéseket és azokat elküldhetjük a résztvevőknek.

A főképernyőn válasszuk ki a dátumot.

Találkozókézés létrehozásához és küldéséhez előzetesen létre kell hoznunk egy postafiókot.

- 1 Naptár nézetben válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt naptárjegyzetet, majd az előugró menüben válasszuk az **Küldés > E-mailben** lehetőséget.
- 2 Adjuk hozzá címzettként a résztvevőket a találkozókézés e-mailhez.
- 3 A kérés elküldéséhez válasszuk a  lehetőséget.

Születésnap emlékeztető

Emlékeztetőt adhatunk a születésnapokhoz és egyéb fontos dátumokhoz. Az emlékeztetők évenként ismétlődnek.

A főképernyőn válasszuk ki a dátumot.

- 1 Lépjünk a kívánt dátumra, majd válasszuk a **(Bejegyzés létreh.-hoz érintse meg)** lehetőséget, vagy ha már vannak jegyzetek, akkor érintsük meg a jegyzet alatti területet.
- 2 Válasszuk a jegyzet típusa mezőt , majd jegyzettípusként válasszuk az **Évforduló** lehetőséget.
- 3 Töltsük ki a mezőket, és válasszuk a **Kész** lehetőséget.

Külön munkanaptár és szabadidős naptár használata

Több naptárt is használhatunk. Létrehozhatunk például egyet a munkahelyi teendők szervezésére, egyet pedig szabadidős tevékenységeinkhez.

A főképernyőn válasszuk ki a dátumot.

Új naptár létrehozása

- 1 Válasszuk az **Opciók > Naptárak kezelése** lehetőséget.
- 2 Válasszuk az **Opciók > Új naptár létrehozása** lehetőséget.
- 3 Adjuk meg a naptár nevét és színcódját.

- Adjuk meg a naptár láthatóságát. Ha egy naptár rejtett, akkor a benne lévő jegyzetek és emlékeztetők nem jelennek meg egyes naptárnézetekben vagy a főképernyőn.
- Válasszuk a **Kész** lehetőséget.

Naptár beállításainak módosítása

- A Naptárak kezelése nézetből válasszuk ki a kívánt naptárat.
- Módosítsuk a nevet, szint és a láthatóságot.
- Válasszuk a **Kész** lehetőséget.

Jegyzet felvétele egy adott naptárba

- Naptárjegyzet hozzáadásakor válasszuk a  lehetőséget, majd a naptárat.
- Válasszuk a **Kész** lehetőséget.

A színekódok mutatják, hogy az egyes jegyzetek melyik naptárhoz tartoznak.

Hely hozzáadása a naptárjegyzethez

Olyan helyszínen van találkozónk, ahol még sohasem jártunk? A naptárjegyzethez hozzáadhatjuk a helyadatokat.

A főképernyőn válasszuk ki a dátumot.

- Válasszuk a **(Bejegyzés létrehozásához érintse meg)** lehetőséget, vagy ha már vannak jegyzetek, akkor érintsük meg a jegyzet alatti területet.
- Válasszuk a  **Hely hozzáadása** lehetőséget, majd a Térképek alkalmazásban válasszuk ki a megfelelő helyet. A szövegmezőbe kézzel is beírhatjuk a helyadatokat.
- Válasszuk a **Kész** lehetőséget.

Iroda

Quickoffice

A Quickoffice ismertetése



Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Iroda > Quickoffice** parancsot.

A Quickoffice alkalmazás összetevői:

- Quickword a Microsoft Word dokumentumok megtekintéséhez.
- Quicksheet a Microsoft Excel munkafüzetek megtekintéséhez.
- Quickpoint a Microsoft PowerPoint bemutatók megtekintéséhez.

A rendszer nem minden formátumot és szolgáltatást tud kezelni.

A Quickoffice szerkesztésre alkalmas változatának megvásárlásához válasszuk a **Frissítések és javítások** lehetőséget.

Microsoft Word, Excel és PowerPoint dokumentumok megtekintése

Microsoft Office dokumentumokat, például Word dokumentumokat, Excel munkalapokat vagy PowerPoint bemutatókat tekinthetünk meg.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Iroda > Quickoffice** lehetőséget.

Fájl megnyitása

Válasszuk a **Fájlok böngész.** lehetőséget, majd azt a memóriát, ahol a fájlt tároljuk. Nyissuk meg a megfelelő mappát, végül válasszuk ki a kívánt fájlt.

Fájlok rendezése

Válasszuk az **Opciók > Rendezés** lehetőséget.

A rendszer nem minden formátumot és szolgáltatást tud kezelni.

PDF-dokumentumok olvasása



Az Adobe Reader segítségével megtekinthetjük a PDF-formátumú dokumentumokat.

Válassza a **Menü > Alkalmazások > Iroda > Adobe Reader** parancsot.

Fájl megnyitása

Válasszuk ki azt a memóriát, ahol a fájlt tároljuk, nyissuk meg a megfelelő mappát, és válasszuk ki a fájlt.

Számítási műveletek



Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Iroda > Számológép** parancsot.

- 1 Írjuk be a számítási műveletben szereplő első számot.
- 2 Válasszuk ki a kívánt funkciót, például az összeadást vagy a kivonást.
- 3 Írjuk be a számítási műveletben szereplő második számot.
- 4 Válasszuk az **=** lehetőséget.

Számítási művelet eredményének mentése és lekérdezése

Válasszuk az **Opciók > Memória > Mentés vagy Előhívás** lehetőséget.

Jegyzet írása

A Jegyzetek alkalmazás



Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Iroda > Jegyzetek** lehetőséget.

A Jegyzetek alkalmazás segítségével jegyzeteket, például találkozóemlékeztetőket írhatunk vagy beérkező szövegfájlokat (TXT-fájlokat) menthetünk.

Bevásárlólista készítése

A papírra írt bevásárlólistát könnyen elveszíthetjük. Ezért célszerű bevásárlólistánkat inkább készülékünkön létrehozni a Jegyzetek alkalmazás segítségével. Így biztos, hogy nálunk lesz a lista, amikor szükségünk van rá! Sőt, a listát el is küldhetjük, például egy családtagunknak.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Iroda > Jegyzetek** lehetőséget.

- 1 Válasszuk az **Opciók > Új jegyzet** lehetőséget.
- 2 A jegyzetmezőbe írjuk be a kívánt szöveget.

Bevásárlólista küldése

Nyissuk meg a kívánt jegyzetet, majd válasszuk az **Opciók > Küldés** lehetőséget és a kívánt küldési módot.

Szavak fordítása más nyelvekre



A szavakat lefordíthatjuk az adott nyelvről egy másikra. Nem minden nyelv támogatott.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Iroda > Szótár** lehetőséget.

- 1 A keresési mezőbe írjuk be a kívánt szöveget. Megjelenik az ajánlott fordítások listája.
- 2 Válasszuk ki a szót a listából.

A forrásnyelv vagy a cél nyelv módosítása

Válasszuk az **Opciók > Nyelvek > Forrás vagy Cél** lehetőséget.

További nyelvek letöltése az internetről

Válasszuk az **Opciók > Nyelvek > Nyelvek letöltése** lehetőséget.

Az angol nyelv már előzetesen telepítve van készülékünkre, és még két egyéb nyelv adható hozzá.

Zip-fájlok megnyitása, létrehozása

Lehetőség van a zip-fájlok megnyitására és azok kibontására. Új zip-fájlokat is létrehozhatunk meglévő fájljaink tömörített tárolása céljából.



Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Iroda > Zip** lehetőséget.

A zip-fájlokat a készülék memóriájába vagy a memóriakártyára is menthetjük.

Vállalati intranet elérése



Telefonunkkal kapcsolódhatunk vállalatunk intranetjéhez.

Válasszuk az **Menü > Alkalmazások > Iroda > Intranet** lehetőséget.

- 1 Válasszuk az **Opciók > Beállítások** lehetőséget. A megfelelő beállításokért forduljunk a rendszergazdához. A VPN-hozzáférési pontot is be kell állítanunk.
- 2 Csatlakozás egy intranethez.

Tipp: Ha a Csatlakozási beállítások között több intranetes cél is meg van adva (pl. partner extranethálózatok), akkor annak kiválasztásához, hogy melyik intraneten szeretnénk böngészni, válasszuk a **Kézi csatlakoztatás** lehetőséget.

Csatlakozás

internetkapcsolatok

Készülékünk internetes kapcsolattípusának beállítása

Ha hálózati kapcsolat szükséges, készülékünk automatikusan egy elérhető, ismert hálózatot keres, és ha megtalál egyet, akkor csatlakozik hozzá. A választás a csatlakozási beállításoktól függ, de csak akkor, ha az alkalmazás alapbeállításai nem megfelelőek.

Válasszuk a **Menü > Beállítások és a Kapcsolatok > Beállítások** lehetőséget.

Automatikus átcsatlakozás ismert vezeték nélküli helyi hálózatra (WLAN), ha az elérhető

Válasszuk a **Váltás WLAN-ra > Csak ismert WLAN-ok** lehetőséget.

A WLAN-varázsló alkalmazás segítségével kézi módszerrel is csatlakozhatunk WLAN-hálózathoz.

WLAN-kapcsolat kizárólagos használata

Ha otthoni hálózatunkból szeretnénk WLAN-hoz csatlakozni, válasszuk az **Adathasz. saj. országban > Csak WLAN** lehetőséget. Ha otthoni hálózatunkon kívülről szeretnénk WLAN-hoz csatlakozni, válasszuk az **Adathasználat külföldön > Csak WLAN** lehetőséget.

Csomagkapcsolt adatátvitel automatikus használata otthoni hálózaton

Válasszuk az **Adathasz. saj. országban** > **Automatikus** lehetőséget.

Ha azt szeretnénk, hogy készülékünk a kapcsolódás előtt megerősítést kérjen, válasszuk az **Adathasz. saj. országban** > **Mindig rákérdez** lehetőséget.

Megerősítés kérése, ha a csomagkapcsolt adatátvitelt otthoni hálózatunkon kívülről használjuk

Válasszuk az **Adathasználat külföldön** > **Mindig rákérdez** lehetőséget.

Ha azt szeretnénk, hogy készülékünk automatikusan kapcsolódjon, válasszuk az **Adathasználat külföldön** > **Automatikus** lehetőséget. Ha a hálózati csatlakozást külföldről indítjuk, az jelentősen megnövelheti a költségeket.

Az internetcsatlakozáshoz használt elsődleges hozzáférési pont kiválasztása

1. Válasszuk a **Célok** > **Internet** lehetőséget.
2. Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt hozzáférési pontot, majd válasszuk az előugró menü **Prioritás módosítása** parancsát.
3. Érintsük meg a listában azt a helyet, ahová a hozzáférési pontot át kívánjuk helyezni.

Példa: Ha a listában egy WLAN-hozzáférési pont előrébb található, mint egy csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat hozzáférési pontja, akkor a készülék minden esetben előbb a WLAN-hozzáférési ponthoz próbál meg kapcsolódni, és a csomagkapcsolt adatátvitelhez használt hozzáférési pontot csak akkor veszi igénybe, ha nincs elérhető WLAN-hozzáférési pont.

Új hozzáférési pont létrehozása

Válasszuk az **Opciók** > **Új hozzáférési pont** lehetőséget.

Vezeték nélküli LAN**WLAN-kapcsolatok**

 Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **WLAN** lehetőséget.


A WLAN-varázsló alkalmazás segítséget nyújt a WLAN-hoz való csatlakozáshoz, valamint a WLAN-kapcsolatok kezeléséhez.

! Fontos: A WLAN-kapcsolat biztonságának növelése érdekében használjunk titkosítást. A titkosítás használatával csökkenthetjük az adatok illetéktelenek általi hozzáféréseinek veszélyét.

! Megjegyzés: Néhány országban a WLAN használata esetleg korlátozott lehet. Például Franciaországban a vezeték nélküli helyi hálózatot csak beltérben használhatjuk. További információkért forduljunk a helyi hatóságokhoz.

Csatlakozás otthoni WLAN-hoz

Az adatforgalmi költségek megtakarítása érdekében csatlakozzunk otthoni WLAN-unkhoz, ha otthon a készülék használatával szeretnénk böngészni az interneten.

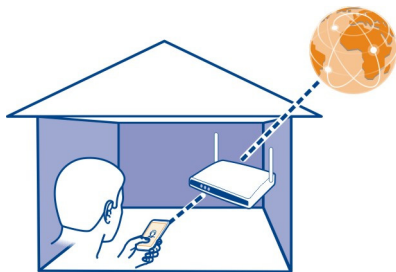

- 1 Válasszuk a **Menü > Beállítások és a Kapcsolatok > WLAN** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve az otthoni WLAN-t, majd az előugró menüben válasszuk a **Webböngészés indítása** lehetőséget.

Ha az otthoni vezeték nélküli helyi hálózat biztonságos, adjuk meg a biztonsági kódot. Ha az otthoni WLAN rejtett, válasszuk az **Egyéb (rejtett hálózat)** lehetőséget, majd adjuk meg az otthoni vezeték nélküli helyi hálózat nevét (SSID).

A WLAN bezárása

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt kapcsolatot, majd az előugró menüből válasszuk a **WLAN-kapcsolat bontása** lehetőséget.

Csatlakozás WLAN-hoz útközben

A WLAN-hoz való csatlakozás kényelmes módja az internet elérésének, amikor nem vagyunk otthon. Csatlakozhatunk nyilvános WLAN-hoz nyilvános helyeken, például könyvtárban vagy internetkávézóban.

- 1 Válasszuk a **Menü > Beállítások és a Kapcsolatok > WLAN** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt WLAN-t, majd az előugró menüben válasszuk a **Webböngészés indítása** lehetőséget.

Bluetooth


A Bluetooth-kapcsolat

 Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget.

A Bluetooth-kapcsolattal vezeték nélküli kapcsolatot hozhatunk létre más kompatibilis eszközökkel, például mobilkészülékekkel, számítógépekkel, fülhallgatókkal vagy autós-készletekkel.

A kapcsolaton keresztül elemeket küldhetünk készülékünkről, fájlokat vihetünk át kompatibilis számítógépről, valamint fájlokat nyomtathatunk kompatibilis nyomtató segítségével.

Mivel a vezeték nélküli Bluetooth-készülékek rádióhullámok használatával kommunikálnak, ezért nem szükséges, hogy közvetlen látásuk legyen egymásra. A két készülék azonban nem lehet egymástól 10 méternél távolabb, és a kapcsolat érzékeny lehet az akadályok – például a falak vagy egyéb elektronikus készülékek – által okozott interferenciára.

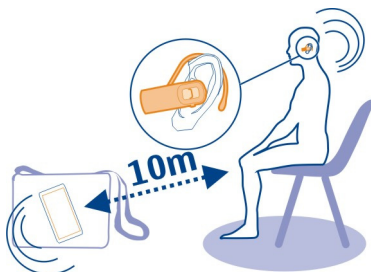

Ha a készülék le van zárva, akkor csak az engedélyezett készülékekkel lehet kapcsolatot létrehozni.

Vezeték nélküli fülhallgató csatlakoztatása

Vezeték nélküli fülhallgató segítségével akkor is fogadhatunk hívást, ha készülékünk éppen nincs kéznél. A kihangosító segítségével az éppen végzett tevékenységünk – például számítógépes munka - megszakítása nélkül is fogadhatunk, illetve kezdeményezhetünk hívásokat. A vezeték nélküli fülhallgatót külön vásárolhatjuk meg.

- 1 Válasszuk a **Menü > Beállítások** és a **Kapcsolatok > Bluetooth > Be** lehetőséget.
- 2 Kapcsoljuk be a fülhallgatót.
- 3 A készülék fülhallgatóval való párosításához nyissuk meg a **Párosított eszközök** lapot.

4 Válasszuk ki a fülhallgatót.

A fülhallgató megkereséséhez, ha az nem szerepel a lapon lévő listán, válasszuk az **Opciók > Új párosított eszköz** lehetőséget.

5 Előfordulhat, hogy a művelethez készülékünk biztonsági kódot kér. További információ a fülhallgató felhasználói útmutatójában található.

Kép vagy más tartalom elküldése egy másik eszközre Bluetooth használatával

Barátaink készülékére vagy számítógépünkre Bluetooth-kapcsolat segítségével is küldhetünk képeket, videókat, névjegykártyákat, naptárjegyzeteket és más tartalmakat.

Egy időben több Bluetooth-kapcsolatot is nyithatunk. Ha például a telefonhoz kompatibilis fülhallgató van csatlakoztatva, akkor azzal egyidejűleg fájlokat is küldhetünk egy másik kompatibilis készülékre.

- 1 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve az elemet, például egy képet. Az előugró menüben válasszuk a **Küldés > Bluetooth-on** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki azt a készüléket, amelyhez csatlakozni szeretnénk. Ha a kívánt készülék nem jelenik meg, a **További készülékek** lehetőség választásával megkereshetjük azt. A keresés során megjelennek az érzékelhető távolságon belül lévő készülékek.
- 3 Amennyiben a másik készülék biztonsági kódot kér, adjuk meg azt. Azt a biztonsági kódot, amelyet mi magunk határozhatunk meg, mindkét készüléken meg kell adni. Egyes készülékek nem módosítható biztonsági kódot használnak. További információ a készülék felhasználói útmutatójában található.
A biztonsági kód mindig csak az adott kapcsolathoz érvényes.
- 4 Ha egy olyan készüléket, amelyhez gyakran csatlakozunk, hitelesített készülékként kívánunk beállítani, akkor a párosítás folyamán fogadjuk el ezt a hitelesítési kérelmet: **Engedélyezi, hogy az eszköz automatikusan létesítsen kapcsolatot?** Hitelesített készülékhez való csatlakozás esetén nem kell minden alkalommal megadnunk a biztonsági kódot.

Csatlakozás autós készlethez távoli SIM mód használatával

Távoli SIM módban lehetőség van rá, hogy készülékünk SIM-kártyáját használja egy kompatibilis autós készlet.

Válasszuk a **Menü > Beállítások és a Kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget.

A távoli SIM mód aktiválását megelőzően készülékünket és a tartozékot párosítani kell. A párosítást az autóskészletről kezdeményezzük.

- 1 A Bluetooth bekapcsolásához válasszuk a **Bluetooth > Be** lehetőséget.
- 2 Készülékünkön a távoli SIM mód bekapcsolásához válasszuk a **Távoli SIM mód > Be** lehetőséget.

3 Aktiváljuk a Bluetooth funkciót az autóskészleten.

Ha be van kapcsolva a távoli SIM mód, akkor a főképernyőn a **Távoli SIM mód** felirat jelenik meg. A kapcsolat a vezeték nélküli hálózattal megszakad és nem használhatjuk a SIM-kártya olyan szolgáltatásait vagy funkcióit, amelyhez a mobilhálózat használata szükséges.

Távoli SIM-módban hívások kezdeményezéséhez vagy fogadásához a készülékhez kompatibilis tartozékot, például autóskészletet kell csatlakoztatnunk.

Ebben az üzemmódban a készülékkel csak segélyhívásokat kezdeményezhetünk.

A távoli-SIM mód kikapcsolása

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a bekapcsológombot () , majd válasszuk a **Távoli SIM mód vége** lehetőséget.

Készülék blokkolása

Letilthatjuk, hogy más készülékek Bluetooth-kapcsolatot létesítsenek készülékünkkel.

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget.

Nyissuk meg a **Párosított eszközök** lapfület, válasszuk ki és tartsuk kijelölve a blokkolni kívánt készüléket, majd az előugró menüből válasszuk a **Blokkolás** lehetőséget.

Készülék eltávolítása a blokkolt készülékek listájáról

Nyissuk meg a **Blokkolt eszközök** lapfület, válasszuk ki és tartsuk kijelölve az eltávolítani kívánt készüléket, majd az előugró menüből válasszuk a **Törlés** lehetőséget.

Ha elutasítjuk egy másik készülék párosítási felkérését, akkor készülékünk rákérdez, hogy szeretnénk-e felvenni a másik készüléket a blokkolt készülékek listájára.

A készülék védelme

Ha a Bluetooth funkció be van kapcsolva a készüléken, akkor meghatározhatjuk, hogy ki láthassa a készülékünket és ki kapcsolódhasson hozzá.

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget.

Készülékünk észlelésének tiltása más készülékek számára

Válasszuk a **A telefon láthatósága > Rejtett** lehetőséget.

Ha készülékünk rejtett állapotú, akkor azt más készülékek nem tudják észlelni. A párosított eszközök azonban továbbra is csatlakozhatnak készülékünkhöz.

A Bluetooth funkció kikapcsolása

Válasszuk a **Bluetooth** > **Ki** lehetőséget.

Ismeretlen készülékkel ne párosítsuk készülékünket és ne fogadjuk el annak csatlakozási kérelmét. Ezzel megóvhatjuk készülékünket a káros tartalmaktól.

USB-adatkábel

Kép vagy egyéb tartalom másolása a készülék és a számítógép között

Egy USB-adatkábel segítségével készülékünkre másolhatjuk a számítógépünkön található képeket és egyéb tartalmakat.

- 1 A Médiaátvitel USB-módként történő beállításához válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **USB** > **Médiaátvitel** lehetőséget.
- 2 A készülék számítógépéhez történő csatlakoztatásához használjunk kompatibilis USB-kábelt .

A készülék hordozható eszközként jelenik meg a számítógépen. Ha a számítógépen a Médiaátvitel mód nem működik, akkor használjuk a Tárolóhely módot.

- 3 A tartalom másolására használjuk a számítógép fájlkezelőjét.

Az USB-mód kiválasztása

Ha az eszközöket USB-kábellel csatlakoztatjuk, amikor a telefonról tartalmat másolunk a számítógépre vagy a telefon és a számítógép adatait szinkronizáljuk, akkor a legjobb eredmény érdekében válasszuk ki a megfelelő USB-módot.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** és **Kapcsolatok** > **USB** pontot, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

 **Nokia Ovi Suite** — A telefont egy olyan kompatibilis számítógéphez csatlakoztatjuk, amelyre telepítve van a Nokia Ovi Suite programcsomag. Ebben a módban az Ovi Suite segítségével szinkronizálhatjuk a telefont, és az Ovi Suite más funkcióit is igénybe vehetjük.

Ez a mód automatikusan bekapcsol az Ovi Suite alkalmazás megnyitásakor.

 **Tárolóhely** — A telefont egy olyan kompatibilis számítógéphez csatlakoztatjuk, amelyre nincs telepítve a Nokia Ovi Suite programcsomag. Ilyenkor a számítógép a telefont USB flash-memóriaként azonosítja. Telefonunkat további olyan berendezésekhez (pl. hifitoronyhoz vagy autós hangrendszerhez) is csatlakoztathatjuk, amelyek kezelni tudják az USB-meghajtón lévő adatokat.

Ha ebben a módban csatlakozunk a számítógéphez, előfordulhat, hogy a telefon egyes alkalmazásait nem fogjuk tudni használni.

A telefon memóriakártyája nem érhető el a másik készülékről.

 **Médiaátvitel** — A telefont egy olyan kompatibilis számítógéphez csatlakoztassuk, amelyre nincs telepítve a Nokia Ovi Suite programcsomag. A digitális jogkezelő (DRM) rendszer által védett zenefájlokat ebben a módban tudjuk átmásolni. Néhány szórakoztató elektronikai berendezés és nyomtató is használható ebben a módban.

 **Sz.gép csat. int.** — A telefont csatlakoztassuk egy kompatibilis számítógéphez, és vezeték nélküli modemként használjuk. A számítógép automatikusan csatlakozik az internetre.


Tipp: USB-kábel csatlakoztatásakor a legtöbb nézetben megváltoztathatjuk az USB-kapcsolat módját. A jobb felső sarokban válasszuk a  lehetőséget.

USB-tárolóeszköz csatlakoztatása

Készülékünket egy kompatibilis USB-csatlakozású pendrive-hoz vagy merevlemezhez az USB On-The-Go (OTG) adapter segítségével csatlakoztathatjuk.

Pendrive csatlakoztatása

- 1 Csatlakoztassuk az USB OTG adapter (külön megvásárolható) micro-USB végét a készülék USB-portjához.
- 2 Csatlakoztassunk egy pendrive-ot az USB OTG-adapterhez.

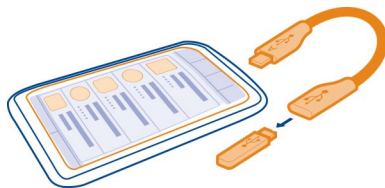

Megnyílik a fájlkezelő alkalmazás, és a pendrive memóriaegységként jelenik meg.

Fájl másolása vagy mozgatása

A Fájlkezelő alkalmazásban válasszuk ki és tartsuk lenyomva a másolni vagy mozgatni kívánt fájlt, majd az előugró menüben válasszuk ki a kívánt opciót és a célmappát.

Ha 200 mA-t meghaladó tápigényű merevlemezhez csatlakozunk, használjunk külső áramforrást ehhez a merevlemezhez.

VPN-kapcsolatok

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Beállítások > VPN** lehetőséget.

Bizonyos műveletekhez (például a vállalati intranet vagy a munkahelyi levelezés elérése) virtuális magánhálózati kapcsolat (VPN) szükséges.

A VPN-irányelvek határozzák meg az adattitkosítás, illetve a vállalat által végzett készülékazonosítás módját. A VPN-ügyfél, a tanúsítványok és az irányelvek beállításával kapcsolatos további segítségért forduljunk a vállalat számítástechnikai részlegéhez. Az irányelvek telepítése után a rendszer automatikusan hozzárendel egy VPN-kapcsolati módot az intranetes hálózati célhoz.

További tudnivalóért keressen rá a „mobil VPN” kifejezésre a www.nokia.com webhelyen.

Hálózati kapcsolat bezárása

Ha több alkalmazás is használ egy internetkapcsolatot, a Kapcsolatkezelő alkalmazás segítségével néhány vagy minden kapcsolatot bezárhatunk.

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Kapcsolatkezelő** lehetőséget.

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt kapcsolatot, majd az előugró menüből válasszuk a **Kapcsolat bontása** lehetőséget.

Az aktív adatátviteli kapcsolatok nézetben megtekinthetjük az aktív hálózati kapcsolatainkat. A  jelzés csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatot, míg a  jelzés vezeték nélküli helyi hálózatot (WLAN) jelöl.

Egy kapcsolat adatainak megtekintése

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt kapcsolatot, majd az előugró menüből válasszuk a **Adatok** lehetőséget.

Ekkor megjelennek a kapcsolat adatai, például az átvitt adatok mennyisége vagy az aktív kapcsolat időtartama.

Tipp: A legtöbb nézetben a Kapcsolatkezelő alkalmazás megnyitásához kiválaszthatjuk a jobb felső sarokban látható értesítési területet, majd a  > **Kapcsolatkezelő** lehetőséget.

Fájlok tárolása távoli meghajtón

Ha szeretnénk adatainkról biztonsági mentést készíteni vagy memóriaterületet felszabadítani a készüléken, akkor a fájlok tárolására és kezelésére használhatunk távoli meghajtót.

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd az **Kapcsolatok > Távoli meghajtók** lehetőséget.

Lehet, hogy a távoli meghajtó beállításait a szolgáltató által küldött konfigurációs üzenetben kapjuk meg. Nyissuk meg az üzenetet és mentjük a beállításokat.

A szolgáltatásért díjat számíthatnak fel. Az elérhetőségről és az esetleges költségekről a szolgáltatótól kaphatunk további tájékoztatást.

Csatlakozás távoli meghajtóhoz

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a távoli meghajtó ikonját, majd az előugró menüből válasszuk a **Csatlakozás** lehetőséget.

Új távoli meghajtó hozzáadása

- 1 Válasszuk az **Opciók > Új meghajtó** lehetőséget.
- 2 Adjuk meg a távoli meghajtó nevét.
- 3 Írjuk be a távoli meghajtó webcímét a portszámmal együtt.
- 4 A távoli meghajtóhoz való kapcsolódáskor használt hozzáférési pont kijelöléséhez válasszuk a **Hozzáférési pont > Felhasználói** lehetőséget. A **Rákérd., ha szükséges** lehetőség választása esetén a készülék minden olyan alkalommal kérni fogja a cél vagy a hozzáférési pont meghatározását, amikor az internetes alkalmazás a hálózathoz csatlakozik.
- 5 Írjuk be a felhasználónevet és a jelszót, ha a távoli meghajtó szolgáltatása kéri azt.

Meglévő távoli meghajtó beállításainak módosítása

Válasszuk a **Távoli meghajtók** lehetőséget, majd a kívánt meghajtót.


A távoli meghajtók eléréséhez és a tárolt fájlok kezeléséhez használjuk a **Fájlkezelő** alkalmazást.

Készülékkezelés

Tartsuk a készülék szoftverét és alkalmazásait naprakészen

A készülék szoftverének és az alkalmazások frissítésének ismertetése

A készülék szoftverének és az alkalmazások frissítésével új, valamint továbbfejlesztett funkciókat kaphatunk készülékünkhez. A szoftver frissítése javíthatja készülékünk teljesítményét is.

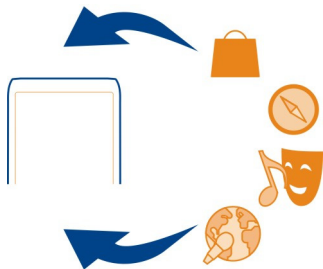

A készülék szoftverének frissítése előtt javasoljuk a készüléken található személyes adatok biztonsági mentését.

Figyelmeztetés:

Szoftverfrissítés közben a készülék nem használható még segélyhívásokra sem, amíg a telepítés nem fejeződik be, és újra nem indítjuk a készüléket.

A szolgáltatás használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

Győződjünk meg róla, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő, vagy csatlakoztassuk a töltőt a frissítés megkezdése előtt.

A frissítést követően előfordulhat, hogy a felhasználói útmutató tartalma nem lesz naprakész.

A készülék szoftverének és alkalmazásainak frissítése a készülék használatával

 A Szoftverfrissítéssel (hálózati szolgáltatás) ellenőrizhetjük, hogy elérhetőek-e frissítések a készülékszoftverhez vagy az alkalmazásokhoz, ezeket pedig letölthetjük és telepíthetjük a készülékre. Azt is beállíthatjuk, hogy a készülék automatikusan ellenőrizze a szoftverfrissítéseket, és értesítést küldjön, ha vannak elérhető fontos vagy ajánlott frissítések.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Eszközök > Szoftv.friss.** lehetőséget.

Ha vannak elérhető szoftverfrissítések, akkor válasszuk ki, mely frissítéseket szeretnénk letölteni és telepíteni, majd válasszuk a  lehetőséget.

A készülék beállítása a frissítések automatikus keresésére

Válasszuk az **Opciók > Beállítások > Frissítés autom. ellenőrz.** lehetőséget.

A készülék szoftverének frissítése számítógép használatával

A készülék szoftverének frissítéséhez használhatjuk a Nokia Ovi Suite számítógépes alkalmazást. Ehhez egy kompatibilis számítógépre, nagysebességű internetkapcsolatra, és a számítógéphez való csatlakozáshoz használt kompatibilis USB-kábelre van szükség.

További ismertetésért és a Nokia Ovi Suite alkalmazás letöltéséhez látogassunk el a www.ovi.com/suite webhelyre.

Fájlok kezelése

Tudnivalók a Fájlkazalőről



Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Iroda > Fájlkazal** lehetőséget.

A Fájlkazal alkalmazás használatával a készüléken fájlokat böngészhetünk, azokat kezelhetjük, illetve megnyithatjuk. A behelyezett kompatibilis memóriakártyán tárolt fájlokat is megjeleníthetjük, illetve kezelhetjük.

A készüléken tárolt fájlok megtekintése

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Iroda > Fájlkazal** lehetőséget, majd a megfelelő memóriahelyet.

A memória gyökörkönyvtárának mappái jelennek meg.

Fájlok rendszerezése

A fájlok rendezéséhez új mappákat hozhatunk létre. Ezzel leegyszerűsíthetjük a biztonsági mentést vagy tartalmak feltöltését. A mappákon belül fájlokat és almappákat másolhatunk, helyezhetünk át vagy törölhetünk.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Iroda > Fájlkazal** lehetőséget.

Új mappa létrehozása

Abban a mappában, amelyben almappát szeretnénk létrehozni, válasszuk az **Opciók > Új mappa** lehetőséget.

Fájl másolása vagy áthelyezése egy másik mappába

Jelöljük ki és tartsuk kijelölve a fájlt, és az előugró menüből válasszuk ki a megfelelő műveletet.

Fájl törlése egy mappából.

Jelöljük ki és tartsuk kijelölve a fájlt, és az előugró menüből válasszuk ki a megfelelő műveletet.

Tipp: Egyszerre több fájl egyidejű másolásához, áthelyezéséhez vagy törléséhez válasszuk az **Opciók > Több elem megjelölése** lehetőséget.

Fájlok biztonsági mentése

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Iroda > Fájlkezelő** és az **Bizt. ment és v.állít.** lehetőséget.

Javasolt a készülék memóriájáról egy kompatibilis számítógépre vagy memóriakártyára rendszeres időközönként biztonsági másolatot készíteni.

Tipp: Ha készülékünk DRM-védelemmel ellátott tartalommal rendelkezik, akkor a licencek és a tartalom számítógépre történő biztonsági mentéséhez használjuk a Nokia Ovi Suite programcsomagot.

Memóriakártya jelszavas védelme

Szeretnénk megvédeni a memóriakártyát a jogosulatlan használat ellen? Az adatok védelme érdekében állítsunk be jelszót.

- 1 Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Iroda > Fájlkezelő** lehetőséget.
- 2 Jelöljük ki és tartsuk kijelölve a memóriakártyát.
- 3 Az előugró menüben válasszuk a **Jelszó megadása** lehetőséget, majd adjuk meg a jelszót.
A jelszót tartsuk titokban, a memóriakártyától távol, biztonságos helyen.

Memóriakártya formázása

Szeretnénk a készülék memóriakártyájáról az összes tartalmat törölni? A memóriakártya formázása során minden adat törlődik.

- 1 Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Iroda > Fájlkezelő** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a memóriakártya ikonját, majd válasszuk az előugró menü **Formázás** parancsát.

A rendelkezésre álló memóriaterület növelése további tartalom számára

További memóriaterületre van szükségünk, hogy készülékünkre újabb alkalmazásokat és tartalmakat telepíthessünk?

Vigyünk át adatokat kompatibilis memóriakártyára (ha van ilyen) vagy egy kompatibilis számítógépre.

Az alábbiakat is eltávolíthatjuk, ha már szükségtelenné váltak:

- szöveges, multimédia és e-mail üzenetek
- névjegyek és azok adatai

- Alkalmazások
- A telepített alkalmazások telepítőfájljai (.sis vagy .sisx). Készítsünk másolatot a fájlokról egy kompatibilis számítógépre.
- A Fényképek alkalmazásban található képek és videók. Készítsünk másolatot a fájlokról egy kompatibilis számítógépre.

Tipp: Ha vannak készülékünkön lejárt próbaverziójú vagy demóverziójú alkalmazások, távolítsuk el azokat.

Alkalmazások kezelése

Az Alkalmazáskezelő ismertetése

 Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd az **Alkalmazáskezelő** lehetőséget.

Az alkalmazáskezelő segítségével megtekinthetjük a telepített alkalmazások adatait, alkalmazásokat távolíthatunk el és megadhatjuk a telepítés beállításait.

Az alábbi típusú alkalmazásokat telepíthetjük:

- Java™ ME-technológián alapuló alkalmazások, amelyek kiterjesztése .jad vagy .jar
- A Symbian operációs rendszerrel kompatibilis alkalmazások, amelyek kiterjesztése .sis vagy .sisx
- A .wgz kiterjesztésű webeszközök

Csak a készülékünkkel kompatibilis alkalmazásokat telepítsünk.

Alkalmazás eltávolítása a készülékről

A szabad memóriaterület növelése érdekében eltávolíthatjuk készülékünkről a már nem használt vagy feleslegessé vált alkalmazásokat.

Válasszuk a **Menü > Beállítások** és az **Alkalmazáskezelő** lehetőséget.

- 1 Válasszuk a **Telepített alk.-ok** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki és tartsuk lenyomva az alkalmazás ikonját, majd válasszuk az előugró menü **Eltávolítás** parancsát.

Egy eltávolított alkalmazást csak akkor telepíthetünk újra, ha az eredeti telepítőfájl vagy az alkalmazás teljes biztonsági mentése rendelkezésünkre áll. Előfordulhat, hogy egy eltávolított alkalmazással létrehozott fájlt többé már nem tudunk megnyitni.

Az eltávolított alkalmazás jelenlététől függő egyéb alkalmazások is működésképtelenné válhatnak. A telepített alkalmazás felhasználói dokumentációjában találunk további információt.

Ezek a telepítőfájlok sok memóriát foglalhatnak, így akadályozhatják további fájlok tárolását. A Nokia Ovi Suite használatával a telepítőfájlokat egy kompatibilis

számítógépre másolhatjuk, majd a fájlkezelővel eltávolíthatjuk őket a készülékmemóriából.

Tartalom szinkronizálása

A Szinkronizálásról

 Válasszuk a **Menü > Beállítások, majd a Kapcsolatok > Adatátvitel > SyncML** lehetőséget.

A SyncML alkalmazás használatával lehetőség van a névjegyek, jegyzetek és egyéb tartalmak készülék és számítógép közötti szinkronizálására. A szinkronizálást során a fontos adatokról biztonsági másolat készül a szerveren.



Tartalom szinkronizálása a készülék és egy távoli szerver között

Szeretnénk a naptárjegyzeteket, jegyzeteket és az egyéb tartalmakat egy biztonságos helyen könnyen elérni a számítógép vagy útközben a mobilkészülék használatával? A Szinkronizálás alkalmazás használatával lehetőség van a fontos tartalmak készülék és számítógép közötti szinkronizálására.

Válasszuk a **Menü > Beállítások, majd a Kapcsolatok > Adatátvitel > SyncML** lehetőséget.

Lehet, hogy a szinkronizálási beállításokat a szolgáltató által küldött konfigurációs üzenetben kapjuk meg. A szinkronizálási beállításokat a készülék szinkronizálási profilként menti. Az alkalmazás megnyitásakor az alapértelmezett vagy az előzőleg használt szinkronizálási profil jelenik meg.

Tartalomtípusok szinkronizálásba történő bevétele vagy kizárása

Válasszuk ki a kívánt tartalomtípust.

Adatok szinkronizálása

Válasszuk az **Opciók > Szinkronizálás** lehetőséget.

Az Ovi-szinkronizálás



Válasszuk a **Menü** > **Alkalmazások** > **Eszközök** > **Ovi Sync** parancsot.

Az Ovi-szinkronizálás funkcióval névjegyeket, naptárjegyzeteket és jegyzeteket szinkronizálhatunk készülékünk és Ovi-fiókunk között. Így mindig rendelkezünk fontos tartalmainkról biztonsági másolattal. Ehhez Nokia-fiókra van szükségünk. Ha még nincs Nokia-fiókunk, hozzunk létre egyet a www.ovi.com webhelyen.

Ha a névjegyek Ovi szolgáltatással történő szinkronizálásához az Ovi-szinkronizálás funkciót használjuk, ne engedélyezzük az egyéb szolgáltatásokkal (például Exchange-levelező) való szinkronizálást, mert az adatütközést okozhat.

Tartalom biztonsági mentése az Ovi szolgáltatásba

Szeretnénk, hogy naptárjegyzeteinkről, jegyzeteinkről és egyéb, készülékünkön lévő tartalmainkról biztonsági mentés készüljön az Ovi-n? Az Ovi-szinkronizálás alkalmazás segítségével akár kézi módszerrel, akár automatikusan szinkronizálhatjuk készülékünket az Ovi-szolgáltatással.

Válasszuk a **Menü** > **Alkalmazások** > **Eszközök** > **Ovi Sync** lehetőséget.

Amikor először indítjuk el az alkalmazást, a szinkronizálási varázsló segítséget nyújt a beállítások elvégzéséhez és a szinkronizálandó tartalom kiválasztásához.

A szinkronizálandó tartalmak kiválasztása

Válasszuk az **Opciók** > **Szinkroniz. beállítások** > **Szinkronizálandó elemek** lehetőséget.

Kézi szinkronizálás

Válasszuk a **Szinkronizálás** lehetőséget.

Automatikus szinkronizálás

- 1 Az automatikus szinkronizálás bekapcsolásához válasszuk az **Opciók** > **Szinkroniz. beállítások** > **Automat. szinkronizálás** lehetőséget.
- 2 a szinkronizálás gyakoriságának megadásához válasszuk az **Opciók** > **Szinkroniz. beállítások** > **Ütemezett szink. időköze** lehetőséget.

Névjegyek és képek másolása készülékek között

Az Telefonváltó alkalmazás segítségével Bluetooth-kapcsolattal díjmentesen másolhatunk át tartalmat egy Nokia készülékről egy másik kompatibilis Nokia készülékre, továbbá szinkronizálhatjuk a készülékeken lévő tartalmat.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Kapcsolatok** > **Adatátvitel** > **Telefonváltó** lehetőséget.

- 1 A következő lehetőségek közül választhatunk:



— Tartalom szinkronizálása két készülék között.



— Tartalom másolása egy másik készülékről.



— Tartalom másolása egy másik készülékre.

- 2 Jelöljük ki azt a készüléket, amelyhez csatlakozni szeretnénk, és párosítással hozzunk létre kapcsolatot a készülékek között. Ehhez be kell kapcsolni a Bluetooth funkciót.
- 3 Amennyiben a másik készülék biztonsági kódot kér, adjuk meg azt. Azt a biztonsági kódot, amelyet mi magunk határozhatunk meg, mindkét készüléken meg kell adni. Egyes készülékek nem módosítható biztonsági kódot használnak. További információ a készülék felhasználói útmutatójában található.
A biztonsági kód mindig csak az adott kapcsolathoz érvényes.
- 4 Válasszuk ki a kívánt tartalmat, majd az **OK** lehetőséget.

Tipp: Ha mentjük a részleteket, később egyszerűbb lesz ugyanezt a tartalmat kicserélni ugyanezzel a készülékkel.

A készülék védelme

A készülék beállítása automatikus lezáráshoz

Szeretnénk megvédeni a készüléket a jogosulatlan használat ellen? Hozzunk létre egy lezárási kódot, és állítsuk be a készüléket úgy, hogy használaton kívül automatikusan lezárjon.

- 1 Válasszuk a **Menü > Beállítások és az Telefon > Telefonkezelés > Biztons. beállítások > Telefon és SIM-kártya** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **Lezáráskód** lehetőséget, majd adjuk meg a lezárási kódot. A kód legalább 4 karakter hosszúságú legyen; tartalmazhat számokat, különleges karaktereket, valamint nagy- és kisbetűket is.

Az új kódot tartsuk titokban és a készüléktől távol, biztonságos helyen. Ha elfelejtjük a lezárási kódot, és a készülék zárolva van, a zárolás feloldásához szervizszolgáltatást kell igénybe vennünk. Ez bizonyos költséggel járhat, valamint a készüléken tárolt összes személyes adat törlését eredményezheti. További tájékoztatásért forduljunk egy Nokia Care ponthoz vagy a készülék értékesítőjéhez.

- 3 Válasszuk az **Automatikus zár ideje** lehetőséget, majd adjuk meg azt az időtartamot, amelynek letelte után a készülék automatikusan lezáródik.

A készülék kézzel történő lezárása

- 1 Nyomjuk meg és tartuk lenyomva a bekapcsológombot () , majd válasszuk az **Telefon lezárása** lehetőséget.
- 2 Írjuk be a biztonsági kódot.

A készülék lezárásának feloldása

- 1 Nyomjuk meg a bekapcsológombot () vagy a menü gombot, majd válasszuk a **Felold** lehetőséget.
- 2 Írjuk be a biztonsági kód.

Tipp: A numerikus és alfanumerikus billentyűzet közötti váltáshoz nyomjuk meg és tartuk lenyomva a # gombot.

Az adatok titkosítása

Szeretnénk megvédeni adatainkat a jogosulatlan használat ellen? Titkosítási kulcs használatával titkosíthatjuk a telefonon lévő adatokat. A memóriakártyát titkosíthatjuk, a titkosítási kulcsot pedig az illetéktelen hozzáférés elkerülése érdekében jelszóval védhetjük.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon > Telefonkezelés > Biztons. beállítások > Titkosítás** lehetőséget.

Az adatok titkosítása vagy a titkosítás feloldása néhány perccig eltarthat. A titkosítási folyamat során ügyeljünk az alábbiakra:

- Ne használjuk a telefont, hacsak nem feltétlenül szükséges.
- Kapcsoljuk ki a telefont.

Ha nem úgy állítottuk be a telefont, hogy az használaton kívül automatikusan lezáródjon, akkor az adatok legelső titkosításakor a telefon felajánlja ennek a funkciónak a bekapcsolását.

A telefonmemória titkosítása

Válasszuk a **Titkosítás kikapcs.** lehetőséget.

A memóriakártya titkosítása

- 1 Válasszuk a **Titkosítás kikapcsolva > Titk. és a kulcs mentése** lehetőséget.
- 2 A titkosítási kulcs védelméhez adjunk meg egy jelszót. A jelszó legalább 4 karakter hosszúságú legyen; tartalmazhat számokat, különleges karaktereket, valamint nagy- és kisbetűket is.
- 3 Nevezzük el a titkosítási kulcsot, hogy szükség esetén könnyen megtalálhassuk a megfelelő kulcsot.

Tipp: Meglévő kulcsot is használhatunk vagy kulcs nélkül is titkosíthatjuk a memóriakártyát.

A telefonmemória titkosításának feloldása

Válasszuk a **Titkosítás bekapcs.** lehetőséget.

A memóriakártya titkosításának feloldása

Válasszuk a **Titkosítás bekapcs.** > **Visszafejtés** lehetőséget.

Tipp: A memóriakártya titkosításának feloldásához és a titkosítás megszüntetéséhez válasszuk a **Titkosítás bekapcs.** > **Visszafejt. és titkos. kikap.** lehetőséget.

A készülék lezárása távolról

A munkahelyünkön felejtettük készülékünket, és szeretnénk azt lezárni az illetéktelen használat megelőzése érdekében? Készülékünket távolról lezárhatjuk egy előre meghatározott szöveges üzenet elküldésével. A memóriakártyát is lezárhatjuk távolról.

A távoli telefonzár funkció bekapcsolása

- 1 Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** és a **Telefon** > **Telefonkezelés** > **Biztons. beállítások** > **Telefon és SIM-kártya** > **Távoli telefonzár** > **Bekapcsolva** lehetőséget.
- 2 Írjuk be a szöveges üzenet tartalmát. A szöveg 5-20 karakterből állhat; kis- és nagybetűk is használhatók.
- 3 Ellenőrzésképpen írjuk be újra ugyanazt a szöveget.
- 4 Írjuk be a biztonsági kódot.

A lezáró üzenet elküldése

A készülék távoli lezárásához írjuk meg az előre meghatározott szöveges üzenetet, majd küldjük el a készülékünkre.

A készülék zárolásának feloldásához meg kell adni a biztonsági kódot.

További segítség keresése

Terméktámogatás

Ha további információra van szükségünk, vagy kérdéseink lennének a készülék működésével kapcsolatban, akkor keressük fel a www.nokia.com/support webhelyet, vagy egy mobilkészülekről a nokia.mobi/support webhelyet. A készülék belső felhasználói útmutatóját is elolvashatjuk. Válasszuk a **Menü** > **Alkalmazások** > **Haszn. útm.** lehetőséget.

Ha ezekkel sem sikerül megoldani a problémákat, hajtsuk végre a következő lehetőségek egyikét:

- Indítsuk újra a készüléket. Nyomjuk meg és kb. 8 másodpercig tartjuk lenyomva egyszerre a bekapcsológombot (🔌) és a menügombot. A készülék hármat rezeg, majd kikapcsol. A készülék újbóli bekapcsolásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot (🔌), amíg a készülék rezegni nem kezd.

- Az eredeti gyári beállítások visszaállítása
- A készülékszoftver frissítése

Ha a problémák továbbra sem szűnnek meg, a javítási lehetőségeket érdeklődjük meg egy Nokia szervizben. Látogassunk el a www.nokia.com/repair webhelyekre. Mielőtt a készüléket elküldenénk javításra, mindig készítsünk biztonsági mentést a készülék adatairól.

Hozzáférési kódok

PIN- vagy PIN2-kód (4–8 számjegy)	Ezek megvédik a SIM-kártyát a jogosulatlan használatától vagy néhány funkció használatához lehetnek szükségesek. Beállíthatjuk, hogy a készülék bekapcsoláskor kérje a PIN-kódot. Ha a kódot nem kaptuk meg a SIM-kártyával vagy elfelejtettük, akkor forduljunk a szolgáltatóhoz. Ha egymás után háromszor hibásan adjuk meg a kódot, akkor a kód blokkolásának feloldásához a PUK- vagy PUK2-kódra lesz szükségünk.
PUK- vagy PUK2-kód (8 számjegy)	A PIN-kód, illetve a PIN2-kód blokkolásának feloldásához használatosak. Ha a kódokat nem kaptuk meg a SIM-kártyához, akkor forduljunk a szolgáltatóhoz.
IMEI-szám (15 számjegy)	Ez a szám az érvényes készülékek azonosítására szolgál a hálózatban. Ezenkívül a szám felhasználható például ellopott készülékek letiltására is. A készülék IMEI-számának megtekintéséhez írjuk be a *#06# karaktersort.
Lezárókód (biztonsági kód) (minimum 4 számjegy vagy karakter)	Ez védelmet nyújt a készülék jogosulatlan használatával szemben. Beállíthatjuk, hogy a készülék kérje a megadott lezárókódot. A kódot tartsuk titokban és a készüléktől távol, biztonságos helyen. Ha elfelejtjük a kódot, és a készülék zárolva van, a zárolás feloldásához szervizszolgáltatást kell igénybe vennünk. Ez

bizonyos költséggel járhat, valamint a készüléken tárolt összes személyes adat törlését eredményezheti.

További tájékoztatásért forduljunk Nokia Care Point ügyfélszolgálatához vagy a készülék értékesítőjéhez.

Hibaelhárítás

Ha a készülék nem válaszol

Indítsuk újra a készüléket. Nyomjuk meg és kb. 8 másodpercig tartunk lenyomva egyszerre a bekapcsológombot (↗) és a menügombot. A készülék hármat rezeg, majd kikapcsol. A készülék újbóli bekapcsolásához nyomjuk meg és tartunk lenyomva a bekapcsológombot (↗), amíg a készülék rezegni nem kezd.

A különböző tartalmak (például a névjegyek vagy üzenetek) nem törlődnek.

Eredeti beállítások visszaállítása

Ha a készülék nem működik megfelelően, akkor néhány beállítást visszaállíthatunk eredeti értékére.

- 1 Bontsunk minden aktív hívást és kapcsolatot.
- 2 Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Telefon > Telefonkezelés > Gyári beállítások > Visszaállítás** lehetőséget.
- 3 Írjuk be a biztonsági kódot.

Ez nincs hatással a készüléken tárolt dokumentumokra vagy fájlokra.

Az eredeti beállítások visszaállítását követően a készülék kikapcsol, majd ismét bekapcsol. Ez a szokásosnál hosszabb időt vehet igénybe.

Ha megtelt a készülékmemória

Ha a készüléken az alábbi üzenetek láthatók, zárjunk be néhány alkalmazást, illetve helyezünk át vagy töröljünk elemeket:

- **A művelet végrehajtásához nincs elég memória. Előbb töröljön adatokat.**
 - **Kevés a memória. Töröljön adatokat a telefonmemóriából**
- 1 Győződjünk meg arról, hogy minden alkalmazást bezártunk. Válasszuk a **Opciók > Nyitott alk.-ok megj.** lehetőséget. Minden bezárni kívánt alkalmazásnál válasszuk az oldal jobb felső sarkában lévő X ikont.
 - 2 Készítsünk másolatot a megtartani kívánt tartalmakról egy kompatibilis memóriakártyára (ha van ilyen) vagy kompatibilis számítógépre. Ha lehet, a készülékmemória helyett a memóriakártyára telepítsük az alkalmazásokat.
 - 3 Töröljük az elemeket egyenként, a legkisebb méretűekkel kezdve.

Ha villog az üzenetjelző

Ha a Főképernyőn villog az üzenetjelző  elértük a készüléken tárolható üzenetek maximális számát. Töröljünk vagy helyezzünk át néhány üzenetet.

A SIM-kártyán jóval kevesebb üzenet tárolható, mint a készülékmemóriában. A Nokia Ovi Suite programcsomag használatával kompatibilis számítógépre menthetjük az üzeneteket.

Ha egy névjegy kétszer szerepel a névjegyzékben

Ha egy név kétszer is szerepel a névjegyzékben, összevonható egy névjeggyé. Válasszuk a **Opciók > Névjegyek összefűz.** lehetőséget.

Nem olvasható karakterek internetböngészés során

Ha nem olvasható karakterek jelennek meg, válasszuk a **Menü > Web,** majd a  **> Oldal > Alapértelmezett kódolás** lehetőséget, végül a nyelv karakterkészletének megfelelő kódolását.

Készülékünk előkészítése újrahazsnoításra

A Nokia azt javasolja, hogy ha készülékünk egy új készülék vásárlása miatt vagy bármilyen egyéb okból feleslegessé válik, gondoskodjunk a régi készülék újrahazsnoításáról. Az újrahazsnoítás előtt töröljünk a készülékről minden személyes adatot és tartalmat.

Az összes tartalom eltávolítása és a gyári beállítások visszaállítása

- 1 Készítsünk másolatot a kívánt tartalmakról egy kompatibilis memóriakártyára (ha van ilyen) vagy egy kompatibilis számítógépre.
- 2 Zárjunk be minden aktív kapcsolatot és hívást.
- 3 Válasszuk a **Menü > Beállítások és a Telefon > Telefonkezelés > Gyári beállítások > Adatok törl. és v. állítás** lehetőséget.
- 4 A készülék kikapcsol, majd újra bekapcsol. Ellenőrizzük, hogy valóban nem maradtak-e a készüléken személyes adatok és tartalmak, például névjegyek, képek, zeneszámok, videók, feljegyzések, üzenetek, e-mail üzenetek, bemutatók, játékok vagy egyéb telepített alkalmazások.

A memóriakártyán és a SIM-kártyán tárolt adatok nem törlődnek.

Termékadatok és biztonsági tudnivalók

Hálózati szolgáltatások és díjak

A készülék a következő használható: WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 és GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz hálózatok. A készülék használatához szükség van egy mobilszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre.

A hálózati szolgáltatások használata és a tartalmak készülékre történő letöltése a hálózat használatát igényli, ami adatátviteli költséggel járhat. A készülék egyes funkcióinak használata a hálózat támogatását igényli és esetleg azokra elő kell fizetnünk.

A készülékkel való bántás mód

Óvatosan bánjunk a készülékkel az akkumulátorral és a tartozékokkal. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék nedves lesz, hagyjuk teljesen megszáradni.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros vagy piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti a készülék élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen használati útmutatóban szerepel.
- A nem jóváhagyott módosítások károsíthatják a készüléket, valamint a rádiókészülékekre vonatkozó jogszabályok megsértésével járhat.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögezzük és ne rázogassuk. A durva bántás mód tönkretetheti az áramköri kártyákat és a mechanikát.
- Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltávolíthatja a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- A készüléket mágnesektől vagy mágneses tétlől tartsuk távol.
- A fontos adatok biztonságos tárolása érdekében azokat legalább két különböző helyen tároljuk, például a készüléken, a memóriakártyán vagy számítógépen, illetve jegyezzük le azokat.

Huzamosabb ideig tartó működés során a készülék felmelegedhet. A legtöbb esetben ez normális jelenség. Ha úgy érezzük, hogy a készülék nem működik megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

Újrahasznosítás

A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. A Nokia termékek környezetvédelmi információit és újrahasznosításuk módját megtaláljuk a www.nokia.com/werecycle vagy mobiltelefon esetén a nokia.mobi/werecycle webhelyen.

Áthúzott hulladékgyűjtő embléma



A terméken, az akkumulátorban, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerekese szemétkiűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióban érvényes. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg. A készülék további környezetvédelmi információit a www.nokia.com/ecodeclaration webhelyen olvashatjuk.

Akkumulátorok és töltők

Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk

Ez a készülék egy belső, nem eltávolítható, újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne kíséreljük meg eltávolítani az akkumulátort a készülékből, mert ezzel kárt okozhatunk a készülékben. Az akkumulátor cseréjéhez a készüléket vigyük el a legközelebbi hivatalos márkaszervizbe.

A készülék a következő töltővel használható: AC-10. A töltő pontos modellszáma a dugó típusától függően változó lehet. A dugó típusát a következők egyike azonosítja: E, X, AR, U, A, C, K vagy B.

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisülhető, de előbb-utóbb elhasználódik. Ha a beszélgetési és készenléti idők észrevehetően lerövidülnek, akkor az akkumulátor cseréjéhez vigyünk a legközelebbi hivatalos márkaszervizbe.

Az akkumulátorral kapcsolatos biztonság

 **Megjegyzés:** A készülék akkumulátora nem eltávolítható, ezért olvassuk el a készülék akkumulátorára vonatkozó információkat.

A töltő vagy egy tartozék kihúzása esetén a hálózati kábelt mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Használaton kívül a töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik.

Véletlen rövidzárlatot okozhat, ha egy fémtárgy hozzáér az akkumulátoron lévő fémsávokhoz. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkreteszi.

Akkuátorokat soha ne dobjunk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szeméttbe.

A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne nyissuk fel, ne törjük szét, ne hajlítjuk meg, ne szűrjük ki, illetve ne daraboljuk fel. Ha az akkumulátor szivárog, akkor kerüljük a folyadék bőrrel vagy szemünkkel való érintkezését. Ha mégis megtörténne, azonnal öblítsük le az érintett bőrtérületet, vagy forduljunk orvoshoz.

Az akkumulátort ne módosítsuk, ne használjuk fel más dolog előállításához, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne mérítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának. A sérült akkumulátorok robbanásveszélyesek.

Az akkumulátort és a töltőt csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. A nem jóváhagyott akkumulátor vagy töltő nem megfelelő használata tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat és érvénytelenítheti a garanciát. Ha úgy gondoljuk, hogy az akkumulátor megsérült, akkor a további használat előtt vizsgálta meg az akkumulátort egy szervizközpontban. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. A töltőt csak beltérben használjuk.

További biztonsági információk

Segélyhívás kezdeményezése

- Ellenőrizzük, hogy a készülék be legyen kapcsolva.
- Ellenőrizzük a megfelelő térerőt. Esetleg az alábbiak végrehajtására is szükség lehet:
 - Helyezzük be a SIM-kártyát.
 - Töröljük a készülékünkön beállított híváskorlátozásokat, például a hívástiltást, a rögzített tárcsázást vagy a zárt hívócsoporthoz tartozást.
 - Ellenőrizzük, hogy a készülék ne legyen Offline vagy Repülés üzemmódban.
 - Ha a készülék kijelzője és billentyűzete le van zárva, oldjuk fel a zárolásokat.
- Nyomjuk meg ismételtlen a menügombot, amíg meg nem jelenik a főképernyő.
- Válasszuk a Hívás lehetőséget.
- Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyhívó telefonszámok helytől függően eltérőek lehetnek.
- Válasszuk a  lehetőséget.

- 7 Adjuk meg a szükséges adatokat a lehető legnagyobb részletességgel. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

Fontos: Ha a készülék támogatja az internethívásokat, akkor aktiváljuk a mobiltelefonos és az internethívásokat is. Ha mindkettő aktiválva van, akkor a készülék a segélyhívások kezdeményezését a celluláris hálózaton és az internetszolgáltatón keresztül is megkísérelheti. A kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Kisgyermek

A készülék és annak tartozékai nem játékok; apró alkatrészeket tartalmazhatnak. Ezeket tartsuk kisgyermekektől távol.

Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Beszéljünk egy orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékol-e a rádiófrekvenciás sugárással szemben. Mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk, például kórházakban.

Beültetett orvosi eszközök

Az orvosi eszközök gyártói azt ajánlják, hogy legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen a készülék a beültetett orvosi eszköztől, például a szívritmus-szabályozótól vagy a beültetett cardioverter defibrillátortól, így kerülve el az esetleges interferenciát az orvosi eszközzel. Ajánlások az ilyen eszközzel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi eszköztől.
- A vezeték nélküli készüléket ne hordjuk mellényzsebben
- A vezeték nélküli készüléket tartsuk az orvosi eszközzel átellenes oldali fülkhöz.
- Kapcsoljuk ki a vezeték nélküli készüléket, ha interferencia létrejötte feltételezhető.
- Tartsuk be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk háziorvosunkhoz.

Hallás

Figyelmeztetés:

A fülhallgató használata során a környezeti zajok érzékelése korlátozódhat. Ne használjuk a fülhallgatót, ha ezzel veszélynek tesszük ki magunkat.

Bizonyos rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket.

Nikkel

Megjegyzés: A készülék felülete nem tartalmaz nikkelt a fémborításban. A készülék felülete rozsdamentes acélt tartalmaz.

Védjük meg készülékünket a káros tartalmaktól

A készülék vírusoknak és más káros tartalomnak lehet kitéve. Tartsuk be az alábbi óvintézkedéseket:

- Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Azok rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.
- Kellő óvatossággal kezeljük a kapcsolódási kérelmeket, az internetböngészést és a letöltéseket. Ne fogadjunk el Bluetooth-kapcsolódási felkéréseket nem megbízható forrásoktól.

- Csak olyan megbízható forrásból származó szolgáltatásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyekben megbízunk és azok megfelelő biztonságot és védelmet kínálnak.
- Telepítsünk víruskereső és egyéb biztonsági szoftvereket a készülékre és a kapcsolódó számítógépre. Egyidejűleg csak egy víruskereső alkalmazást használjunk. Több víruskereső alkalmazás egyidejű használata károsan befolyásolhatja a készülék és/vagy a számítógép teljesítményét, illetve működését.
- Ha a készülékre előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokat nyitunk meg, akkor kellő elővigyázatossággal járjunk el. A Nokia vállalat ezeket a webhelyeket nem támogatja, és nem vállal értük semmilyen felelősséget.

Üzemelési környezet

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzás kibocsátására vonatkozó irányelveknek a normál, fülhöz tartott helyzetben vagy a testtől legalább 1,5 centiméter (5/8 hüvelyk) távolságra tartva. A hordtáska, övcsat vagy egyéb, ruházaton való viseléshez használt eszköz nem tartalmazhat fémet, és a készüléket a fenti távolságra kell tartania a testtől.

Adatfájlok vagy üzenetek küldéséhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Az adatfájlok vagy üzenetek átvitele elhalasztható, amíg nem áll rendelkezésre megfelelő kapcsolat. Tartsuk be a távolságra vonatkozó utasításokat, amíg az átvitel be nem fejeződik.

Járművek

A rádiófrekvenciás jelek hatással lehetnek a motorgépjárművek nem helyesen felszerelt vagy nem megfelelően földelt elektronikus rendszereire, például az elektronikus üzemanyag-befecskendező rendszerekre, elektronikus blokkolásgátló rendszerekre, elektronikus sebességvezérlő rendszerekre és légzsákrendszerekre. További információért lépünk kapcsolatba a gépjármű vagy az adott berendezés gyártójával.

Kizárólag képzett szakember szerelheti a készüléket járműbe. A hibás telepítés vagy beszerelés veszélyes lehet, és érvénytelenítheti a garanciát. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben minden vezeték nélküli eszköz megfelelően fel van szerelve, és megfelelően működik. Ne tároljon vagy szállítson éghető folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagot ugyanabban a tárolóban, mint ahol a készülék, annak alkatrészei vagy tartozékai találhatóak. Ne feledjük, hogy a légzsákok nagy erővel nyílnak ki. Ne helyezjük a készüléket vagy a tartozékokat a légzsák táglási terébe.

A repülőgépre történő beszállás előtt kapcsoljuk ki a készüléket. A vezeték nélküli eszközök repülőgépen történő használata veszélyes lehet a repülőgép vezérlésére, és törvénybe ütközhet.

Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket minden olyan helyen, ahol robbanás veszélye fennállhat. Tartsuk be a felszólító jelzéseket. A szikrák az ilyen helyeken robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Kapcsoljuk ki a készüléket üzemanyagtöltő-állomásokon. Tartsuk be az üzemanyagraktárakban, -tárolókban és -elosztókban; vegyi üzemekben; valamint robbantási területeken érvényes korlátozásokat. Az olyan helyek, ahol robbanás veszélye fennállhat, általában (de nem mindig) jól láthatóan meg vannak jelölve. Ezek például olyan helyek, ahol felszólítás látható a gépjármű motorjának kikapcsolására, a hajók fedélzet alatti része, vegyi anyagot szállító vagy tároló létesítmények, valamint ahol a levegő vegyszerek vagy szemcséket tartalmaz, például gabonát, port vagy fémreszeléket. Tudjuk meg a folyékony gázzal (például propánnal vagy butánnal) üzemelő gépjárművek gyártóitól, hogy az adott gépjárműben biztonságosan használható-e a készülék.

Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobilkészülékek kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-tesztet szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a

készülékét úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság.

A készülék fűlő közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 0,94 W/kg .

A készülékhez való tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sávzárlatosságoktól függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldalról elérhető termékinformációs oldalakon.

Copyright és egyéb megjegyzések

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE 0434 ⓘ

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-707 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példány megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

© 2011 Nokia. Minden jog fenntartva.

A(z) Nokia, Nokia Connecting People és X7 a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termék- és cégnevek ezek tulajdonosainak védjegyei és márkanévei lehetnek.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül. A Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a fogyasztó mint magánszemély az MPEG-4 Képi Szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekekkel kapcsolatos felhasználásra. Egyéb felhasználásra vonatkozó, kifejezett vagy hallgatólágos engedélyt a Nokia nem ad. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <http://www.mpegla.com>.

A Nokia és annak licencadói – az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett legszélesebb keretek között – semmilyen körülmények között nem felelősek semmilyen adatvesztésért vagy bevételkiesésért, illetve bármilyen különös, véletlen, következményi vagy közvetett kárért, a károkozás módjára tekintet nélkül.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által előírtakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a jelen dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja.

Az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett lehető legszélesebb keretek között a készülék szoftverének visszafejtése a legteljesebb mértékben tilos. A jelen kézikönyvben szereplő, Nokia által tett nyilatkozatokra, jótállás-vállalásokra, kártérítésre és felelősségre vonatkozó korlátozások mértékével azonos mértékű korlátozások vonatkoznak Nokia licencadójának nyilatkozataira, jótállás-vállalásaira, kártérítésére és felelősségére.

A termékek, funkciók, alkalmazások és szolgáltatások elérhetősége területenként eltérő lehet. További ismertetésért forduljunk egy Nokia értékesítőhöz vagy a szolgáltatóhoz. Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

A Nokia nem vállal garanciát és felelősséget a készülékkel szállított, harmadik fél által készített alkalmazások működéséért, tartalmáért vagy végfelhasználói terméktámogatásáért. Az alkalmazás használatával Ön elfogadja annak jelen állapotát. A Nokia nem képvisel és nem vállal garanciát, illetve felelősséget a készülékkel szállított, harmadik fél által készített alkalmazások működéséért, tartalmáért vagy végfelhasználói terméktámogatásáért.

AZ FCC, ILLETVE AZ INDUSTRY CANADA MEGJEGYZÉSE

A készülék televízió- vagy rádióinterferenciát okozhat (például akkor, ha a telefont a vevőberendezések közvetlen közelében használjuk). Az FCC, illetve az Industry Canada felhívhat a telefon használatának befejezésére, ha az interferenciát nem sikerül kiküszöbölni. Ha segítségre van szükségünk, lépünk kapcsolatba a helyi szervizképvislettel. A készülék megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és (2) az eszköznek el kell bírnia bármilyen vételi interferenciát, azt is, amelyik nem kívánt működést eredményezhet. A Nokia által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

A termék homologizációját az Anatel végezte a 242/2000-es számú előírásnak megfelelően. A 303/2002 és az 533/2009-es számú előírás szerint a termék megfelel a vonatkozó technikai irányelveknek, beleértve a Specifikus elnyelési ráta (SAR) elektromos, mágneses és elektromágneses rádiófrekvenciás mezők kibocsátására vonatkozó korlátozásait.

Néhány művelet és funkció a SIM-kártyától és/vagy a hálózattól, az MMS szolgáltatástól, vagy a készülékek kompatibilitásától és a támogatott formátumoktól függ. Néhány szolgáltatásért külön díjat számít fel a szolgáltató.

/1.1. kiadás HU

Tárgymutató**A**

adatkapcsolatok	106
— Bluetooth	101
a készülék be- vagy kikapcsolása	16
akkumulátor	13
— energiatakarékosság	29
— töltés	14, 15
akkumulátor töltése	14, 15
alkalmazások	23, 35, 108, 111
alkalmazások telepítése	111
állapotfrissítések	61
A Nokia Ovi Suite	19, 72
antennák	8
Az Ovi by Nokia szolgáltatás	50

B

beállítások	
— hozzáférési pontok	98
— nyelv	53
— visszaállítás	118
beállítások visszaállítása	118
be- és kikapcsolás	118
bejövő, üzenetek	52
bekapcsolás, kikapcsolás	118
billentőkombinációk	22
billentőúzar	9
billentőúzet	23, 25
biztonsági kód	117
Biztonsági kód	114
biztonsági mentés	110
blogok	58
blokkolás	
— készülék	103
Bluetooth	101, 102, 103
böngésző	

Lásd *internetböngésző*

C

cache-memória	58
---------------	----

CS

csengőhangok	31, 41, 48
--------------	------------

D

dátum és idő	91
diavetítés	68
DRM (digitális jogkezelés)	73

E

ébresztőóra	90
e-mail	54, 55, 57
— beállítás	55
— küldés	56
— létrehozás	56
— mellékletek	56
— olvasás és válasz írása	55
— postafiók	55
— webeszközök	57
Lásd <i>e-mail</i>	
érintőképernyő	19, 23, 25
évfordulójegyzetek	94

F

fájlkezelés	109, 110
feladatok	93
felhasználói útmutató	18
fényképek	
Lásd <i>képek</i>	
filmek	67
FM-rádió	74, 75
főképernyő	22, 32, 33, 34, 35, 57
frissítések	
— alkalmazások	107, 108
— készülék szoftvere	107, 108, 109
fülhallgató	8

G

gombok és a készülék részei	6, 7, 8
-----------------------------	---------

GY			
gyári beállítások, visszaállítás	118	internethívások	40, 41
gyorshívás	39	internetkapcsolat	98
		intranet	98
		irodai alkalmazás	95, 96
H			
hangerő-szabályozás	9	J	
hanghívások		Java alkalmazások	111
Lásd <i>hívások</i>		Jegyzetek	97
hangok			
— testreszabás	31	K	
hangszóró	9	kábeles kapcsolat	104
hangutasítások	39	kamera	
hangüzenetek	50, 51	— képek készítése	62, 64
háttérkép	33	— képek küldése	65
helyadatok	63, 95	— videók rögzítése	64
hibaelhárítás	59, 119	Kamera	62
hírek	58	— helyadatok	63
híváskorlátozás	43	— képek készítése	64
hívások	42	kapcsolatok	106
— átirányítás	43	kedvencek	48
— internethívások	40, 41	képek	
— kezdeményezés	37, 38	— helyadatok	63
— konferencia	38	— készítés	62, 64
— korlátozás	43, 44	— küldés	65, 102
— legutóbb tárcsázott	41	— másolás	17, 104, 113
— vészhelyzet	121	— megosztás	61
hívások átirányítása	43	— megtekintés	66
hivatkozások	35	— nyomtatás	68
hozzáférési kódok	117	— szerkesztés	67
		Lásd <i>képek</i>	
I		Képszerkesztő	67
idő és dátum	91	keresés	28
ikonok	27, 119	— névjegyek	37
IMEI-szám	117	— rádióállomások	74
internet		készülék	
Lásd <i>internetböngésző</i>		— beállítás	18
internetböngésző	57, 59, 119	— ki- és bekapcsolás	16, 118
— cache-memória	58	— újraindítás	118
— intranet	98	Készülék adatainak másolása	113
— könyvjelzők	58	készülék be-/kikapcsolása	16
— weblapok böngészése	58		

készülékek	
— beállítás	16
készülék testreszabása	18, 31, 32, 33, 34, 35
ki- és bekapcsolás	118
kihangsúlyító	9
könyvjelzők	58
közösségi hálózatok	59, 60, 61, 62

L

lejátszási listák	71
letöltések	36
— témák	32
lezárás	
— gombok	9
— képernyő	9
— készülékek	114
lezáró kód	114, 117
licencek	73

M

megosztás, online	61
memória	109, 119
— törlés	110, 118
memóriakártya	11, 110
menük	35
MMS (multimedia message service – multimédia üzenetek küldése)	51
multimédia üzenetek	50, 51

N

Napló	42
naptár	92, 93, 94, 95
Naptár	62
néma üzemmód	31
névjegyek	46
— csengőhangok	48
— csoportok	49
— hozzáadás	47
— kedvencek	48
— képek	48

— keresés	37
— közösségi hálózatokban	60, 61
— küldés	49, 102
— másolás	50, 113
— mentés	47
— szerkesztés	47
— szinkronizálás	50, 112
— webeszközök	35
névjegykártyák	49, 102
névjegyzék	
— hibaelhárítás	119
— másolás	17
Nokia-fiók	18
Nokia Ovi-lejátszó	72
Nokia Ovi-szolgáltatások	18
Nokia terméktámogatási adatok	116

NY

nyelvi beállítások	53
nyomtatás	68

O

offline üzemmód	28
óra	90, 91, 92
Ovi-áruház	
— letöltések	36
— vásárlás	36
Ovi by Nokia	18
Ovi E-mail	55
Ovi-fiók	
— Lásd <i>Nokia-fiók</i>	
Ovi Suite	
— Lásd <i>A Nokia Ovi Suite</i>	
Ovi-szinkronizálás	113
Ovi-szolgáltatások	18
Ovi Zene	72
Ovi Zene korlátlanul	72
Ovi Zene utalvány	72

P

PIN-kódok	117
-----------	-----

postafiók	
— hang	42
PUK-kódok	117

Q

Quickoffice	95, 96
-------------	--------

R

rádió	74, 75
RDS (radio data system)	74, 75
rögzítés	
— hangok	73
— hívások	41
— videók	64

S

Saját kártya	49
segélyhívások	121
SIM-kártya	50
— behelyezés	10
— eltávolítás	10
SMS (short message service – rövid szöveges üzenetek küldése)	51
súgó	18

SZ

Számológép	96
szenzorbeállítások	41
szerzői jogvédelem	73
szinkronizálás	50, 112, 113
szoftver	111
szoftverfrissítések	107, 108, 109
szótár	97
szövegbevitel	23, 24, 25, 26
szöveges üzenetek	50, 51
születésnapjegyzetek	94

T

találkozójegyzetek	92, 94
találkozókéres	57
tartalom átvitele	18

tartalommásolás	17, 69, 72, 104, 113
tartalom másolása	16, 17, 18, 69, 72, 104, 113
távlezárás	114
távoli meghajtók	106
távoli zárolás	116
telefonkönyv	
Lásd <i>névjegyek</i>	
Telefonmásoló	17
témák	32
Térképek	76
— a kijelző elemei	86
— autós útvonalak	85
— beszédhangos irányítás	84
— böngészés	77
— forgalmi információk	86
— gyalogos útvonalak	87
— helyadatok	81
— helyek keresése	80
— helyek megosztása	83
— helyek mentése	81
— helyek rendszerezése	82
— helymeghatározás	79
— jelentés	89
— Kedvencek	82
— kijelző elemei	78
— mentett helyek megtekintése	81
— mentett útvonalak megtekintése	81
— navigálás	85, 87
— nézetek váltása	78
— szinkronizálás	83
— térképek letöltése	79
— útvonalak mentése	81
— útvonalak rendszerezése	82
— útvonalak tervezése	87
— visszajelzés	89
terméktámogatás	18, 116
titkosítás	115
titkosítás feloldása	115
több funkció egyidejű használata	23
Töltés USB-kábel használatával	14

U

újraindítás	118
USB-kapcsolat	104, 105

Ü

üzemmódok	31, 32
— létrehozás	32
— offline	28
— testreszabás	31, 32
üzenetek	50, 52, 119
— beszélgetések	52
— hang	51
— küldés	51
üzenetolvasó	53

V

videók	69
— helyadatok	63
— küldés	65, 102
— lejátszás	69
— másolás	17, 69, 104, 113
— megosztás	44, 45, 46, 61
— nézés	66
— rögzítés	64
— szerkesztés	67, 68
világóra	91, 92
virtuális billentyűzet	23, 25
VPN (virtuális magánhálózat)	105

W

webes infók és hírek	58
webeszközök	34, 35, 57
webinfók	58
webkapcsolat	98
WLAN (vezeték nélküli helyi hálózat)	99, 100

Z

zárolás	
— távoli	116

zene	69, 70, 72
— lejátszási listák	71
zip-fájlok	98