Manuale d'uso del Nokia X7-00

Edizione 1.1

Indice

Sicurezza 5

Operazioni preliminari 7
Tasti e componenti 7
Posizioni delle antenne 9
Auricolare 9
Regolare il volume di una chiamata, di un brano o di un video 10
Bloccare o sbloccare i tasti e lo schermo 10
Inserire o rimuovere la carta SIM 11
Inserire o rimuovere la memory card 12
Carica 14
Accendere o spegnere il dispositivo 17
Utilizzare il dispositivo per la prima volta 17
Copiare schede Rubrica o foto dal dispositivo utilizzato in precedenza 18
Account Nokia e servizi Ovi di Nokia 18
Configurazione del dispositivo 19
Manuale d'uso incorporato 19

Installare Nokia Ovi Suite sul PC 19

Utilizzo di base 20
Operazioni schermo sensibile 20
Elementi interattivi della Schermata iniziale 23
Passare da un'applicazione aperta all'altra 24
Scrivere testo 24
Indicatori presenti sul display 28
Effettuare ricerche nel dispositivo e su Internet 29
Utilizzare il dispositivo offline 29
Prolungare la durata delle batterie 30

Personalizzazione 32
Modi d'uso 32
Cambiare il tema impostato 33
Schermata iniziale 33
Organizzare le applicazioni 36
Scaricare un gioco, un'applicazione o un altro elemento 37

Telefono cellulare 38
Chiamare un numero di telefono 38
Cercare un contatto 38
Chiamare un nominativo 39
Chiamata in conferenza 39
Chiamare i numeri utilizzati più di frequente 40
Chiamare una scheda utilizzando la voce 40
Effettuare chiamate via Internet 41
Chiamare l'ultimo numero digitato 42
Registrare una conversazione telefonica 42
Disattivare l'audio 42
Visualizzare le chiamate senza risposta 43
Chiamare la segreteria telefonica 43
Deviare le chiamate alla segreteria telefonica o a un altro numero di telefono 44
Bloccare l'esecuzione o la ricezione di chiamate 44
Consentire le chiamate solo ad alcuni numeri 45
Condivisione video 46

Rubrica 48
Informazioni sulla Rubrica 48
Salvare numeri di telefono e indirizzi e-mail 48
Salvare un numero da una chiamata o un messaggio ricevuto 48
Contattare velocemente le persone più importanti 49
Aggiungere una foto per un contatto 49

Impostare un tono di chiamata per una scheda Rubrica 49
Inviare le informazioni di contatto utilizzando la Scheda personale 50
Creare un gruppo di schede 50
Inviare un messaggio a un gruppo di persone 51
Copiare le schede Rubrica dalla carta SIM al dispositivo 51
Eseguire il backup dei contatti su Ovi by Nokia 51

Messaggi 52
Informazioni su Messaggi 52
Inviare un messaggio 52
Inviare un messaggio audio 53
Ricevere messaggi 53
Visualizzare una conversazione 54
Ascoltare un SMS 54
Cambiare lingua 55

Posta 55
Posta 55

Internet 59
Informazioni sul browser Web 59
Navigare sul Web 59
Aggiungere un preferito 60
Effettuare la sottoscrizione di un feed Web 60
Caratteri illeggibili durante la navigazione sul Web 61

Social network 61
Informazioni su Social 61
Vedere gli aggiornamenti dello stato dei propri amici in un'unica vista 61
Inserire il proprio stato nei servizi di social network 62
Collegare gli amici in linea alle relative informazioni di contatto 62
Vedere gli aggiornamenti dello stato degli amici nella Schermata iniziale 62
Caricare una foto o un video su un servizio 62
Contattare un amico da un servizio di social network 63
Aggiungere un evento all'Agenda del dispositivo 63

Fotocamera 64
Informazioni sulla Fotocamera 64
Scattare una foto 64
Salvare informazioni sulla posizione su foto e video 64
Scattare una foto nell'oscurità 65
Suggerimenti sulle foto 65
Registrare un video 66
Inviare una foto o un video. 66

Foto e video 67
Informazioni su I miei video e Le mie immagini 67
Visualizzare foto e video 67
Modificare le foto scattate 68
Editor video 68
Stampare una foto scattata 69

Video 70
Informazioni su Video 70
Riprodurre un video 70
Copia dei video fra il dispositivo e un computer 70

Musica e audio 70
Lettore musicale 70
Informazioni su Ovi Musica 73
Contenuti protetti 74
Registrare suoni 74
Radio FM 74

Mappe 76
Raggiungere una destinazione 76

Posizione personale 77
Ricerca 81
Favoriti 82
In auto e a piedi 85
Fornire un feedback su Mappe 90
Segnalare informazioni non corrette sulla mappa 90

Gestione del tempo 91
Orologio 91
Agenda 93

Ufficio 96
Quickoffice 96
Leggere documenti PDF 97
Eseguire un calcolo 97
Scrivere note 98
Tradurre parole da una lingua a un'altra 98
Aprire o creare file zip 99
Accedere alla rete Intranet aziendale 99

Connettività 99
Connessioni a Internet 99
Rete LAN senza fili 100
Bluetooth 101
Cavo dati USB 104
Connessioni VPN 106
Chiudere una connessione rete 107
Memorizzare i file su un'unità remota 107

Gestione del dispositivo 108
Mantenere aggiornati il software e le applicazioni del dispositivo 108
Gestire file 109
Aumentare la memoria disponibile per altro contenuto 111
Gestire applicazioni 111
Sincronizzare il contenuto 112
Copiare schede Rubrica o foto tra dispositivi 114
Proteggere il dispositivo 114

Trovare altre informazioni 117
Assistenza 117

Codici di accesso 117

Risoluzione dei problemi 118
Se il dispositivo non risponde più 118
Ripristinare le impostazioni originali 118
Se la memoria del telefono è piena 119
Se l'indicatore messaggi lampeggia 119
Se una scheda appare due volte nella Rubrica 119
Caratteri illeggibili durante la navigazione sul Web 119
Preparare il dispositivo per il riciclo 119

Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto 120

Indice analitico 126

Sicurezza

Leggere le semplici indicazioni di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Leggere la versione integrale del manuale d'uso per ulteriori informazioni.

SPEGNERE ALL'INTERNO DELLE ZONE VIETATE

Spegnere il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni cellulari o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo, ad esempio in aereo e in prossimità di apparecchiature mediche, combustibili, sostanze chimiche o esplosivi.

SICUREZZA STRADALE PER PRIMA COSA

Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve avere la priorità assoluta durante la guida.

INTERFERENZE

Tutti i dispositivi senza fili possono essere soggetti a interferenze che potrebbero influire sulle prestazioni dell'apparecchio.

SERVIZIO QUALIFICATO

Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.

EVITARE CHE IL DISPOSITIVO SI BAGNI

Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.

PARTI IN VETRO

La cover anteriore del dispositivo è realizzata in vetro. Questa cover di vetro può rompersi in caso di caduta del dispositivo su una superficie dura o in caso di forte urto. Se la cover si rompe non toccare le schegge di vetro e non tentare di rimuovere il vetro rotto dal dispositivo. Non utilizzare più il dispositivo fino a quando il vetro non sarà stato sostituito da personale qualificato.

PROTEGGERE IL PROPRIO UDITO

Impostare un volume moderato quando si utilizza l'auricolare e non tenere il dispositivo vicino all'orecchio quando è in uso l'altoparlante.

Operazioni preliminari

Tasti e componenti

Parte superiore



1 Connettore micro USB
2 Connettore AV Nokia (3,5 mm)
3 Tasto di accensione e spegnimento/sblocco/blocco

Parte anteriore

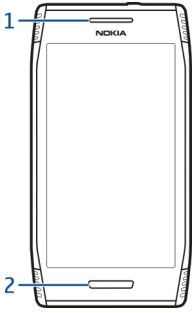

1 Altoparlante integrato
2 Tasto Menu

Parte posteriore

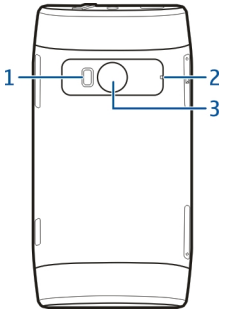

1 Flash della fotocamera
2 Microfoni
3 Obiettivo fotocamera

Laterali

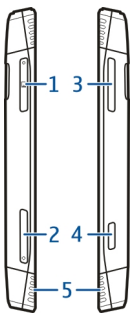

1 Alloggiamento memory card
2 Slot della carta SIM
3 Tasto Volume/Zoom
4 Tasto della fotocamera
5 Altoparlante

Parte inferiore



1 Microfono

Posizioni delle antenne

Evitare di toccare l'antenna mentre questa sta trasmettendo o ricevendo, se non è strettamente necessario. Il contatto con le antenne ha impatto sulla qualità delle comunicazioni radio e può comportare un maggiore consumo energetico durante l'utilizzo del dispositivo nonché una riduzione della durata della batteria.



Auricolare

È possibile collegare un auricolare o cuffie compatibili al dispositivo.

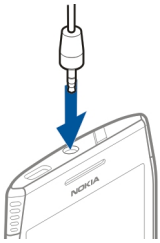

Regolare il volume di una chiamata, di un brano o di un video

Utilizzare i tasti volume.

È possibile regolare il volume durante una chiamata o quando è attiva un'applicazione.

L'altoparlante integrato consente di parlare ed ascoltare a breve distanza senza dover tenere il dispositivo vicino l'orecchio.

Attivare o disattivare l'altoparlante durante una chiamata

Selezionare o .

Bloccare o sbloccare i tasti e lo schermo

Per evitare di effettuare una chiamata accidentale quando il dispositivo si trova in tasca o in borsa, bloccarne i tasti e lo schermo.

Bloccare i tasti e lo schermo

Premere il tasto di accensione e spegnimento .

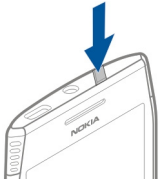

Sbloccare i tasti e lo schermo

Premere e tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento o il tasto menu, quindi selezionare **Sblocca**.

Impostare l'intervallo di blocco automatico dei tasti e dello schermo

1 Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Telefono** > **Display** > **Timeout blocco sch./tast.**.

2 Definire l'intervallo di attesa del dispositivo prima del blocco automatico dello schermo e dei tasti.

Inserire o rimuovere la carta SIM

Importante: Non utilizzare in questo dispositivo una carta SIM mini-UICC, nota anche come carta micro-SIM, una carta micro-SIM con un adattatore o una carta SIM con ritaglio mini-UICC (vedere la figura). Una carta micro-SIM è più piccola della carta SIM standard. Questo dispositivo non supporta l'utilizzo di carte micro-SIM. L'utilizzo di carte SIM incompatibili potrebbe danneggiare la carta, il dispositivo e i dati memorizzati sulla carta.

Non attaccare alcuna etichetta sulla carta SIM.

Inserire la carta SIM

1 Premere la cover dello slot della carta SIM per aprirla.

2 Estrarre il fermo della carta SIM.

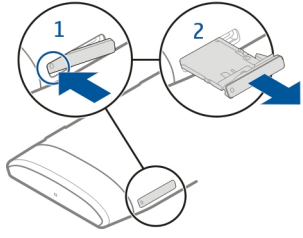

3 Verificare che l'area dei contatti sia rivolta verso l'alto e posizionare la carta SIM nel fermo.

4 Inserire nuovamente il fermo della carta SIM nel dispositivo.

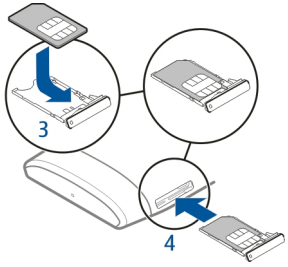

Rimuovere la carta SIM

1 Premere la cover dello slot della carta SIM per aprirla.
2 Estrarre il fermo della carta SIM.
3 Rimuovere la carta SIM.

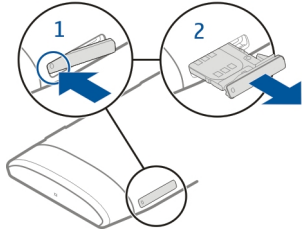

Inserire o rimuovere la memory card

Usare solo memory card compatibili approvate da Nokia per questo dispositivo. Card incompatibili potrebbero danneggiare la memory card ed i dati memorizzati su di essa.

Non attaccare alcuna etichetta sulla memory card.

Inserire la memory card

1 Premere la cover dello slot della memory card per aprirla.
2 Estrarre il fermo della memory card.

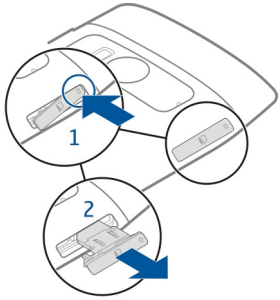

3 Verificare che l'area dei contatti sia rivolta verso l'alto e inserire la memory card nel fermo.
4 Inserire nuovamente il fermo della memory card nel dispositivo.

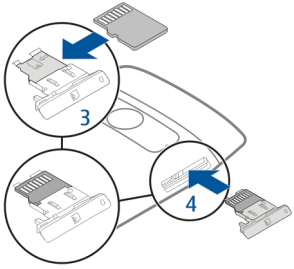

Rimuovere la memory card

1 Se il dispositivo è acceso, prima tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento, quindi selezionare **Rimuovi memory card**.
2 Premere la cover dello slot della memory card per aprirla.
3 Estrarre il fermo della memory card.
4 Rimuovere la memory card.

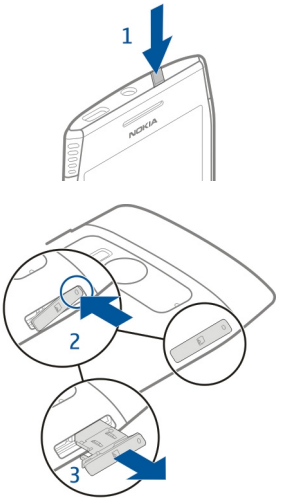

Carica

Informazioni sulla batteria

Il dispositivo è dotato di una batteria interna, non rimovibile e ricaricabile, con certificazione CTIA 1725. Utilizzare esclusivamente caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo. È anche possibile utilizzare un cavo dati USB compatibile per caricare il dispositivo.

Non tentare di rimuovere la batteria dal dispositivo. Recarsi presso il più vicino centro di assistenza autorizzato per la sostituzione della batteria.

È possibile utilizzare il cavo USB per caricare quando una presa a muro non è disponibile. Mentre il dispositivo è in carica i dati possono essere trasferiti. L'efficacia della carica USB varia in modo significativo; prima di iniziare a caricarsi e a funzionare, il dispositivo potrebbe impiegare diverso tempo.

Collegare il dispositivo esclusivamente a prodotti con il logo USB-IF o che hanno completato il programma di conformità USB-IF.

Anche i negozi autorizzati possono offrire un servizio di sostituzione della batteria.

Quando il livello di carica della batteria del dispositivo è basso, viene attivata la modalità di risparmio energetico. Per disattivare la modalità di risparmio energetico, tenere

premuto il tasto di accensione e spegnimento **Disattiva risparmio ener.**. Quando è attivata la modalità di risparmio energetico, le impostazioni di alcune applicazioni potrebbero non essere modificabili.

Caricamento della batteria

La batteria è stata parzialmente precaricata, ma potrebbe essere necessario ricaricarla prima di accendere il dispositivo per la prima volta.

Se il dispositivo indica un livello di carica insufficiente, effettuare quanto segue:

1 Collegare il caricabatteria a una presa a muro.
2 Collegare il caricabatterie al dispositivo.
3 Quando la batteria è completamente carica, scollegare il caricabatterie dal dispositivo, quindi dalla presa a muro.

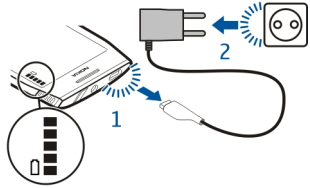

Non è necessario caricare la batteria per un determinato periodo e il dispositivo può essere utilizzato durante la carica.

Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Se la batteria non viene utilizzata da molto tempo, per avviare la carica potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollegarlo e ricollegarlo.

Suggerimento: Per caricare la batteria è anche possibile utilizzare un caricabatterie USB compatibile.

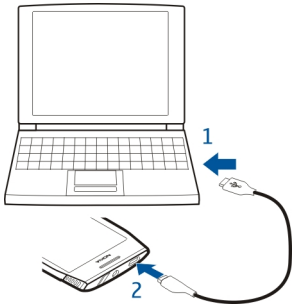

Caricare la batteria tramite USB

Quando la batteria è scarica e non si dispone di un caricabatterie, è possibile utilizzare un cavo USB compatibile per collegarsi a un dispositivo compatibile, ad esempio un computer.

Per evitare di rompere il connettore del caricabatterie, prestare attenzione quando si collega o si scollega il cavo del connettore.

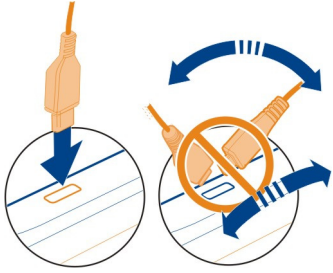

Se il dispositivo è connesso a un computer, è possibile effettuare la sincronizzazione durante la carica.

L'avvio della carica tramite USB potrebbe richiedere più tempo e potrebbe non funzionare se si effettua il collegamento tramite un hub USB non alimentato. Il dispositivo si carica più velocemente se collegato a una presa a muro.

Accendere o spegnere il dispositivo

Accendere

Tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento fino a che non si sente vibrare il dispositivo.

Spegnere

Premere e tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento, quindi selezionare **Spegni**.

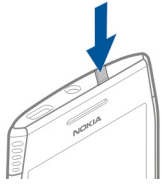

Utilizzare il dispositivo per la prima volta

Quando si inserisce la carta SIM e si accende il dispositivo per la prima volta, vengono fornite le istruzioni necessarie per la configurazione iniziale. Per utilizzare tutti i servizi Ovi di Nokia, creare un account Nokia. È possibile anche copiare i contatti e altro contenuto presente sul dispositivo precedente ed effettuare la sottoscrizione per ricevere consigli e suggerimenti utili.

Per creare un account Nokia, è necessaria una connessione Internet. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati. Se non è possibile connettersi a Internet, l'account può essere creato in un secondo momento.

Suggerimento: Per creare e gestire il proprio account Nokia, visitare il sito www.ovi.com.

Se si dispone già di un account Nokia, effettuare l'accesso.

Suggerimento: Se si dimentica la password, è possibile richiedere che venga inviata tramite un messaggio e-mail o un SMS.

Utilizzare l'applicazione Sincronizzaz. dati per copiare il contenuto, ad esempio:

- Rubrica
- Messaggi
- Immagini e video
- Impostazioni personali

Durante la configurazione dell'account e-mail, è possibile impostare la visualizzazione della cartella Ricevuti sulla Schermata iniziale, in modo da poter consultare in modo semplice i messaggi e-mail.

Se durante la fase di configurazione è necessario effettuare una chiamata di emergenza, premere il tasto Menu.

Copiare schede Rubrica o foto dal dispositivo utilizzato in precedenza

Per copiare informazioni importanti dal dispositivo Nokia compatibile utilizzato in precedenza e iniziare a usare quello nuovo in tempi rapidi, ricorrere a Sincronizzaz. dati e copiare gratuitamente, ad esempio, schede Rubrica, voci Agenda e foto nel nuovo dispositivo.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Strumenti** > **Conf. telef.**, quindi **Trasferim. dati**.

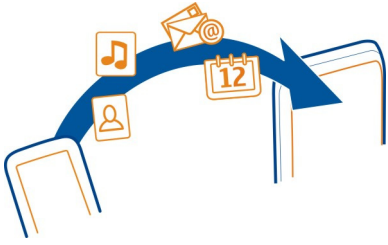

Nel caso in cui nel dispositivo Nokia precedente non sia installata l'applicazione Sincronizzaz. dati, il nuovo dispositivo la invia in un messaggio. Aprire il messaggio nel dispositivo precedente e attenersi alle istruzioni.

1. Selezionare il dispositivo a cui si desidera connettersi e associare i dispositivi. La funzione Bluetooth deve essere attivata.
2. Se richiesto dall'altro dispositivo, immettere un codice di protezione. Tale codice, che può essere definito dall'utente, deve essere immesso in entrambi i dispositivi. In alcuni dispositivi il codice di protezione è fisso. Per maggiori dettagli, consultare il manuale d'uso del dispositivo.

   Il codice di protezione è valido solo per la connessione corrente.
3. Selezionare il contenuto e scegliere **OK**.

Account Nokia e servizi Ovi di Nokia

Quando si accende il dispositivo per la prima volta, viene richiesto di creare o di entrare in un account Nokia per poter accedere ai servizi Ovi di Nokia.

Con i servizi Ovi è possibile:

- Vedere lo stato dei propri amici in diversi servizi di social network
- Scaricare da Ovi Store giochi, applicazioni, video, foto, temi e toni di chiamata
- Andare ovunque si desidera grazie alla navigazione in auto e a piedi gratuita
- Eseguire il backup e gestire i contatti nel servizio Internet Ovi

Per ulteriori informazioni sui servizi Ovi, visitare il sito www.ovi.com.

Configurazione del dispositivo

Per definire alcune impostazioni di base del dispositivo, selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Strumenti** > **Conf. telef.**. Con il widget Conf. telef. è possibile effettuare quanto segue:

- Copiare contatti, foto e altro contenuto dal dispositivo Nokia precedente
- Personalizzare il dispositivo modificando il tono di chiamata e il tema visivo
- Configurare l'account e-mail
- Aggiornare il software del dispositivo

Manuale d'uso incorporato

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Manuale**.

Aprire il manuale d'uso da un'applicazione

Selezionare **Opzioni** > **Manuale d'uso**. Non è disponibile per tutte le applicazioni.

Cercare il manuale d'uso

Quando il manuale d'uso è aperto, selezionare **Opzioni** > **Cerca**, quindi immettere una lettera o una parola nel campo di ricerca.

Passare dal manuale d'uso a un'applicazione e viceversa

Tenere premuto il tasto Menu, passare il dito verso sinistra o verso destra e selezionare l'applicazione desiderata.

indica un collegamento a una pagina Web. Alla fine delle istruzioni potrebbero essere disponibili collegamenti ad argomenti correlati.

Installare Nokia Ovi Suite sul PC

Con l'applicazione per PC Nokia Ovi Suite, è possibile gestire il contenuto nel dispositivo e mantenerlo sincronizzato con il computer compatibile. È anche possibile aggiornare il dispositivo con il software più recente e scaricare mappe.

Scaricare la versione più recente di Nokia Ovi Suite dal sito www.ovi.com/suite nel computer.

Per ulteriori informazioni su Nokia Ovi Suite, visitare il sito www.ovi.com/suite.

Per verificare i sistemi operativi supportati da Nokia Ovi Suite, visitare il sito www.nokia.com/support.

Utilizzo di base

Operazioni schermo sensibile

Per interagire con l'interfaccia utente, toccare o toccare senza lasciare lo schermo sensibile.

Aprire un'applicazione o un altro elemento dello schermo

Toccare l'applicazione o l'elemento.

Accedere rapidamente alle funzioni

Toccare e tenere premuto l'elemento. Viene visualizzato un menu popup con le opzioni disponibili. Ad esempio, per inviare una foto o eliminare un allarme, toccare senza lasciare la foto o l'allarme e selezionare l'opzione appropriata dal menu popup.

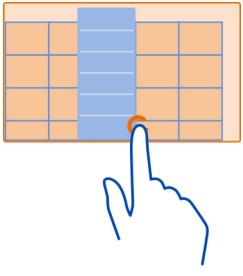

Se si tocca senza lasciare la Schermata iniziale, viene attivata la modalità di modifica.

Trascinare un elemento

Toccare e tenere premuto l'elemento e far scorrere il dito sullo schermo. L'elemento segue il dito.

Se è stata attivata la modalità di modifica, è possibile trascinare gli elementi nella Schermata iniziale o nel menu principale.

Passare il dito

Posizionare un dito sullo schermo e con fermezza farlo scorrere nella direzione desiderata.

Ad esempio, quando si guarda una foto, per visualizzare quella successiva passare il dito verso sinistra.

Scorrere un elenco o menu

Posizionare il dito sullo schermo, farlo scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso e infine sollevarlo. Il contenuto dello schermo scorre con la velocità e direzione che aveva al momento del rilascio. Per selezionare un elemento da un elenco a scorrimento e fermare il movimento, toccare l'elemento desiderato.

Ingrandire la vista

Posizionare due dita su un elemento, ad esempio una foto o una pagina Web, e far scorrere le dita distanziandole.

Ridurre la vista
Posizionare due dita sull'elemento e far scorrere le dita avvicinandole.

Suggerimento: Per ingrandire o ridurre un elemento è anche possibile toccarlo due volte.

Elementi interattivi della Schermata iniziale

Gli elementi della Schermata iniziale sono interattivi. È possibile, ad esempio, modificare la data e l'ora, impostare sveglie, scrivere voci Agenda o cambiare i modi d'uso direttamente sulla Schermata iniziale.

Impostare una sveglia
Selezionare l'orologio (1).

Attivare o modificare i modi d'uso
Selezionare il modo d'uso (2).

Visualizzare o modificare la pianificazione
Selezionare la data (3).

Visualizzare le chiamate senza risposta o i messaggi non letti
Selezionare l'area notifiche (4).

Visualizzare le WLAN disponibili o gestire le connessioni Bluetooth
Selezionare l'area notifiche (4).

Modificare le impostazioni di connettività
Selezionare l'area notifiche (4), quindi .

Nella maggior parte delle altre schermate è possibile selezionare l'area notifiche (4) ed effettuare quanto segue:

- Modificare le impostazioni di connettività
- Aprire l'orologio e impostare una sveglia
- Visualizzare lo stato della batteria e attivare la modalità di risparmio energetico
- Visualizzare le notifiche delle chiamate senza risposta o dei messaggi non letti
- Aprire la Configurazione WLAN e connettersi a una rete WLAN
- Gestire connessioni Bluetooth

Passare da un'applicazione aperta all'altra

È possibile vedere quali applicazioni e attività sono aperte in background, nonché passare dall'una all'altra.

Tenere premuto il tasto Menu, passare il dito verso sinistra o verso destra e selezionare l'applicazione desiderata.

L'esecuzione in background delle applicazioni aumenta il consumo di batteria e l'utilizzo di memoria. Per chiudere un'applicazione non utilizzata, selezionare ☒.

Suggerimento: Per chiudere tutte le applicazioni aperte, tenere selezionato lo switcher dell'attività, quindi scegliere **Chiudi tutte** dal menu popup.

Scrivere testo

inserire testo con la tastiera virtuale

Utilizzare la tastiera virtuale

Per attivare la tastiera virtuale, selezionare un campo di immissione testo. È possibile utilizzare la tastiera virtuale sia in modalità orizzontale che verticale.

1 Tastiera virtuale
2 Tasto Chiudi - Consente di chiudere la tastiera virtuale.
3 Tasto Maiusc e Bloc maiusc - Per inserire un carattere maiuscolo quando si scrive in minuscolo o viceversa, selezionare il tasto prima di inserire il carattere. Per attivare il blocco delle maiuscole, selezionare il tasto due volte. Una linea sotto il tasto indica che il blocco delle maiuscole è attivato.
4 Gamma di caratteri - Consente di selezionare la gamma di caratteri desiderata, ad esempio numeri o caratteri speciali o accentati.
5 Tasti freccia - Consentono di spostare il cursore verso sinistra o verso destra.
6 Barra spaziatrice - Per inserire uno spazio.
7 Menu di inserimento - Consente di attivare la scrittura facilitata o di cambiare la lingua di scrittura.
8 Tasto Invio - Consente di spostare il cursore alla riga successiva o al campo di inserimento del testo successivo. Sono disponibili altre funzioni a seconda del contesto. Ad esempio, nel campo dell'indirizzo Web del browser Web ha la stessa funzione dell'icona Vai.
9 Tasto Backspace - Consente di eliminare un carattere.

Passare dalla tastiera virtuale alla tastiera in modalità orizzontale.
Selezionare > **Tastiera alfanumerica** o **Tastiera QWERTY**.

Aggiungere un accento a un carattere
Tenere selezionato il carattere.

Attivare la scrittura facilitata con la tastiera virtuale

La scrittura facilitata non è disponibile in tutte le lingue.

1 Selezionare > **Opzioni di input** > **Attiva scritt. facilit.**. Viene visualizzato
2 Iniziare a scrivere una parola. Il telefono suggerisce le parole possibili mentre si scrive. Quando viene visualizzata la parola corretta, selezionarla.
3 Se la parola non è inclusa nel dizionario, il telefono suggerisce una parola alternativa. Per aggiungere la nuova parola al dizionario, selezionare la parola scritta.

Disattivare la scrittura facilitata

Selezionare > **Opzioni di input** > **Disatt. Scr. facilitata**.

Modificare le impostazioni di immissione del testo

Selezionare > **Opzioni di input** > **Impostazioni**.

Inserire testo con la tastiera virtuale

Utilizzare il tastierino alfanumerico virtuale

Se si preferisce utilizzare la tastiera alfanumerica quando si scrive in modalità verticale, è possibile passare dalla tastiera virtuale al tastierino alfanumerico virtuale.

1 Selezionare un campo di inserimento del testo.
2 Selezionare > **Tastiera alfanumerica**.

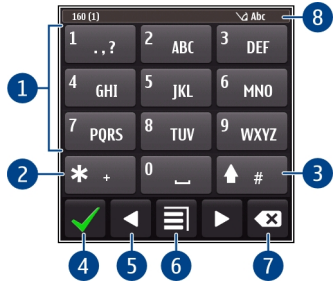

1 Tasti numerici
2 ***** - Consente di immettere un carattere speciale oppure, quando è attivata la scrittura facilitata e la parola è sottolineata, consente di alternare tra le parole possibili.
3 Tasto Maiusc - Per passare dal carattere minuscolo al maiuscolo e viceversa. Per attivare o disattivare la scrittura facilitata, selezionare rapidamente il tasto due volte. Per passare dalla modalità alfabetica a quella numerica, tenere premuto il tasto.
4 Tasto Chiudi - Per chiudere il tastierino alfanumerico virtuale.
5 Tasti freccia - Per spostare il cursore verso sinistra o verso destra.
6 Menu di inserimento - Per attivare il metodo di scrittura facilitata, cambiare la lingua di scrittura o passare alla tastiera virtuale.
7 Tasto Backspace - Per eliminare un carattere.

8 Indicatore dell'inserimento di testo (se disponibile) - Indica la modalità a lettere maiuscole/minuscole e se la modalità alfabetica, quella numerica o la scrittura facilitata è attivata.

Attivare il metodo di scrittura tradizionale con la tastiera virtuale

Selezionare velocemente **#** due volte.

Inserire un carattere

1 Selezionare ripetutamente un tasto numerico da 1 a 9, fino alla visualizzazione del carattere desiderato. Sono associati più caratteri di quelli indicati sul tasto.

2 Se la lettera successiva è associata al tasto appena utilizzato, attendere finché non viene visualizzato il cursore oppure spostare il cursore in avanti e selezionare di nuovo il tasto.

Inserire uno spazio

Selezionare **0**.

Spostare il cursore sulla riga successiva

Selezionare velocemente **0** per tre volte.

Attivare la scrittura facilitata con la tastiera virtuale

La scrittura facilitata si basa su un dizionario incorporato, al quale è possibile aggiungere nuove parole. La Scrittura facilitata non è disponibile per tutte le lingue.

1 Selezionare > **Attiva scrittura facilitata**.

2 Per scrivere la parola desiderata, utilizzare i tasti da 2 a 9. Per ogni lettera selezionare ogni tasto una sola volta. Ad esempio, per scrivere Nokia quando è selezionato il dizionario italiano, scegliere **6** per N, **6** per o, **5** per k, **4** per i e **2** per a.

La parola suggerita cambia a ogni selezione del tasto.

3 Se la parola non è corretta, selezionare più volte ***** fino a quando non appare la corrispondenza esatta. Se la parola non è nel dizionario, selezionare **Manuale**, immettere la parola utilizzando il metodo di scrittura tradizionale e scegliere **OK**.

Se il simbolo **?** viene visualizzato dopo la parola, significa che questa non è inclusa nel dizionario. Per aggiungere una parola al dizionario, selezionare *****, immettere la parola utilizzando il metodo di scrittura tradizionale e scegliere **OK**.

4 Per inserire uno spazio, selezionare **0**. Per inserire un segno di punteggiatura comune, selezionare **1**, quindi più volte ***** fino a quando non appare il segno di punteggiatura.

5 Procedere alla scrittura della parola successiva.

Disattivare la scrittura facilitata
Selezionare rapidamente il tasto **#** due volte.

Definire la lingua di scrittura
Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Telefono** > **Input tocco** > **Lingua di scrittura**.

Modifica della lingua di scrittura
Scegliere > **Opzioni di input** > **Lingua di scrittura** o > **Lingua di scrittura**.

Le opzioni disponibili possono variare.

Indicatori presenti sul display

Indicatori generali

Lo schermo sensibile e i tasti sono bloccati.
Il dispositivo segnala in modo silenzioso l'arrivo di chiamate o messaggi.
È stata impostata la sveglia.
È stato attivato un modo d'uso temporaneo.
È stato perso un evento dell'Agenda.

Indicatori di chiamate


Tentativo di chiamata al dispositivo in uso.
È attiva la seconda linea telefonica (servizio di rete).
Le chiamate in entrata vengono deviate a un altro numero (servizio di rete). In caso di due linee telefoniche, un numero indica la linea attiva.
Il dispositivo è pronto per una chiamata via Internet.

Indicatori di messaggi

Sono presenti messaggi non letti. Se l'indicatore lampeggia, la cartella Ricevuti potrebbe essere piena.
I messaggi sono in attesa di essere inviati nella cartella In uscita.

Indicatori di rete

Il dispositivo è connesso a una rete GSM (servizio di rete).
Il dispositivo è connesso a una rete 3G (servizio di rete).
È attiva una connessione dati GPRS (servizio di rete). indica che la connessione è in attesa e che la connessione è in fase di attivazione o disattivazione.

È attiva una connessione dati EGPRS (servizio di rete). indica che la connessione è in attesa e che è in corso un tentativo di connessione.

È attiva una connessione dati 3G (servizio di rete). indica che la connessione è in attesa e che è in corso un tentativo di connessione.

È attiva una connessione dati HSPA (servizio di rete). indica che la connessione è in attesa e che è in corso un tentativo di connessione.

È disponibile una connessione WLAN. indica che la connessione è crittografata e che non lo è.

Indicatori della connettività

La funzione Bluetooth è attiva. indica che il dispositivo sta inviando dati. Se l'indicatore lampeggia, il dispositivo sta tentando di connettersi a un altro dispositivo.

Un cavo USB è collegato al dispositivo.

Il GPS è attivo.

Il dispositivo sta eseguendo la sincronizzazione.

Un auricolare compatibile è collegato al dispositivo.

Un cavo TV compatibile è collegato al dispositivo.

Un TTY compatibile è collegato al dispositivo.

Effettuare ricerche nel dispositivo e su Internet

Con l'applicazione Cerca è possibile trovare qualsiasi elemento nel dispositivo in uso.

1 Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Cerca**.
2 Inserire una parola da cercare nel campo di ricerca o sfogliare le categorie di contenuto.

Suggerimento: È possibile aggiungere un widget di ricerca alla Schermata iniziale. Con il widget di ricerca è anche possibile eseguire ricerche in Internet. Toccare senza lasciare la Schermata iniziale, quindi selezionare e il widget di ricerca dall'elenco.

Utilizzare il dispositivo offline

Negli ambienti in cui non si desidera effettuare o ricevere chiamate, è comunque possibile accedere all'Agenda, alla Rubrica e ai giochi offline attivando il modo d'uso offline. Spegnere il dispositivo quando non è consentito l'uso di telefoni cellulari o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Nella Schermata iniziale selezionare il modo d'uso e scegliere **Offline**.

Attivando il modo d'uso Offline, la connessione alla rete cellulare viene terminata. Tutti i segnali di radiofrequenza tra il dispositivo e la rete cellulare vengono ostacolati. Se si tenta di inviare un messaggio, questo verrà inserito nella cartella In uscita e verrà inviato solo quando sarà attivato un altro modo d'uso.

È anche possibile utilizzare il dispositivo senza carta SIM. Spegnere il dispositivo e rimuovere la carta SIM. Quando lo si riaccende, il modo offline sarà attivato.

Importante: Nel modo d'uso offline non è possibile effettuare o ricevere chiamate, incluse le chiamate di emergenza, né utilizzare altre funzioni che richiedono la copertura della rete cellulare. È comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo. Per effettuare chiamate, occorre prima cambiare modo d'uso.

Quando il modo d'uso offline è attivato, è comunque possibile connettersi a una WLAN, ad esempio per leggere i messaggi e-mail o navigare su Internet. È anche possibile utilizzare la funzionalità Bluetooth.

Accertarsi di rispettare tutti i requisiti di sicurezza applicabili.

Prolungare la durata delle batterie

Se sembra di dover ricorrere spesso all'uso del caricabatterie, ci sono dei passaggi da seguire per ridurre il consumo della batteria del dispositivo.

- Caricare sempre la batteria completamente.
- Quando è attivata la modalità di risparmio energetico, alcune impostazioni del dispositivo, come la **Modalità di rete** e lo screen saver, sono ottimizzate.

Attivare la modalità di risparmio energetico

Premere e tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento , quindi selezionare **Attiva risparmio energia**. Per disattivare la modalità di risparmio energetico, premere e tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento , quindi selezionare **Disattiva risparmio ener.**.

Chiudere le applicazioni non in uso

Premere e tenere premuto il tasto Menu, passare il dito finché non viene visualizzata l'applicazione desiderata e selezionare .

Audio, temi ed effetti

- Disattivare i toni non necessari, ad esempio i toni della tastiera.
- Utilizzare cuffie con fili, anziché l'altoparlante.
- Cambiare il periodo di tempo trascorso il quale il display del dispositivo si spegne.

Impostare il periodo di timeout

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Telefono** > **Display** > **Timeout illuminazione**.

Attivare un tema e uno sfondo scuri

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Temi** > **Temi generici**. Per cambiare lo sfondo, nella Schermata iniziale selezionare **Opzioni** > **Cambia sfondo**.

Disattivare gli effetti di animazione dello sfondo

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Temi** > **Temi generici** > **Opzioni** > **Effetti tema** > **Disattiva**.

Ridurre la luminosità del display

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Telefono** > **Display** > **Luminosità**.

Disattivare lo screen saver Orologio grande

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Temi** > **Screen saver** > **Nessuno**.

Uso della rete

- Se si sta utilizzando il dispositivo per ascoltare musica o altro e non si desidera effettuare o ricevere chiamate, attivare il modo d'uso Offline.
- Configurare il dispositivo affinché controlli i nuovi messaggi e-mail con una frequenza minore.
- Utilizzare una connessione WLAN per connettersi a Internet, anziché una connessione dati a pacchetto (GPRS o 3G).
- Se il dispositivo è configurato per utilizzare sia la rete GSM che la rete 3G (modalità duale), durante la ricerca della rete 3G il consumo di energia è maggiore.

Configurare il dispositivo affinché utilizzi solo la rete GSM

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Connettività** > **Rete** > **Modalità di rete** > **GSM**.

Disattivare la connettività Bluetooth quando non è necessaria

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Connettività** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Disattivato**.

Interrompere la ricerca delle WLAN disponibili

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Connettività** > **WLAN** > **Opzioni** > **Impostazioni** > **Mostra disponibil. WLAN** > **Mai**.

Stabilire una connessione dati a pacchetto (3G o GPRS) solo quando necessaria
Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Connettività** > **Impost. amministr.** > **Dati a pacchetto** > **Conness. dati a pacchetto** > **Su richiesta**.

Personalizzazione

Modi d'uso

Modi d'uso

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** > **Modi d'uso**.

Se si è in attesa di una chiamata, ma non si vuole che il dispositivo suoni, è possibile utilizzare vari gruppi di impostazioni del proprio dispositivo, denominati modi d'uso, che possono essere personalizzati a seconda degli eventi e degli ambienti. È possibile anche creare modi d'uso personalizzati.

I modi d'uso possono essere personalizzati nei seguenti modi:

- Modificando i toni di chiamata e i toni di avviso dei messaggi.
- Regolando il volume dei toni di chiamata e dei tasti.
- Disattivando l'audio dei toni dei tasti e di notifica.
- Attivando gli avvisi di vibrazione.
- configurando il dispositivo in modo che pronunci il nome del chiamante.

Personalizzare i toni

Per ogni modo d'uso è possibile personalizzare i toni di chiamata del dispositivo.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** > **Modi d'uso**.

1 Selezionare il modo d'uso desiderato.
2 Selezionare **Personalizza** e l'opzione desiderata.

Suggerimento: Da Ovi Store è possibile scaricare toni di chiamata. Ulteriori informazioni su Ovi Store sono disponibili sul sito www.ovi.com.

Disattivare l'audio del dispositivo

Quando il modo d'uso silenzioso è attivato, tutti i toni di chiamata e di avviso vengono disattivati. Attivare questo modo d'uso al cinema o durante una riunione.

Nella Schermata iniziale selezionare il modo d'uso e scegliere **Silenzioso**.

Cambiare il modo d'uso da utilizzare nelle riunioni o all'aperto

Quando il modo d'uso Riunione è attivato, il dispositivo non suona, ma emette un solo segnale acustico. Quando è attivato il modo d'uso All'aperto, il tono di chiamata è più alto per evitare che la chiamata venga persa quando ci si trova in un ambiente rumoroso.

Nella Schermata iniziale selezionare il modo d'uso e scegliere **Riunione** o **All'aperto**.

Creare un nuovo modo d'uso

Per configurare il dispositivo in modo che soddisfi le esigenze dell'utente al lavoro, a scuola o a casa, è possibile creare nuovi modi d'uso per situazioni diverse e assegnare nomi appropriati.

1 Selezionare **Menu** > **Impostaz.** > **Modi d'uso**, quindi **Opzioni** > **Crea nuovo**.
2 Definire le impostazioni del modo d'uso, quindi selezionare **Nome modo d'uso**.
3 Inserire un nome per il modo d'uso.

Impostare un modo d'uso temporaneo

È possibile attivare un modo d'uso per un determinato periodo di tempo, dopo il quale viene riattivato il modo d'uso precedente.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** > **Modi d'uso**.

1 Selezionare il modo d'uso desiderato e scegliere **Definisci scadenza**.
2 Impostare il periodo di tempo dopo il quale si desidera che un modo d'uso venga disattivato.

Cambiare il tema impostato

Con i temi è possibile cambiare i colori e l'aspetto del display.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** > **Temi**.

Selezionare **Temi generici** e un tema.

Alcuni temi includono effetti di animazione dello sfondo. Per limitare il consumo di batteria, selezionare **Temi generici** > **Opzioni** > **Effetti tema** > **Disattiva**.

Suggerimento: Scaricare temi da Ovi Store di Nokia. Ulteriori informazioni su Ovi Store sono disponibili sul sito www.ovi.com.

Schermata iniziale

Informazioni sulla Schermata iniziale

Nella Schermata iniziale è possibile:

- Visualizzare le notifiche delle chiamate senza risposta e dei messaggi ricevuti

- Accedere alle applicazioni preferite
- Controllare applicazioni come il Lettore musicale
- Aggiungere collegamenti a diverse funzioni, come la creazione di un messaggio
- Visualizzare i contatti preferiti e chiamarli, avviare conversazioni o inviare loro messaggi rapidamente

Possono essere disponibili più pagine della Schermata iniziale, ad esempio una per la vita privata e l'altra per il lavoro.

Gli elementi della Schermata iniziale sono interattivi. Se, ad esempio, si seleziona l'orologio, viene avviata l'applicazione Orologio.

Passare da una Schermata iniziale all'altra

È possibile avere più di una Schermata iniziale. Ad esempio, è possibile creare una Schermata iniziale per la vita privata e una per quella lavorativa, quindi personalizzarle in modo che abbiano contenuti diversi.

Per spostarsi su un'altra Schermata iniziale, passare il dito verso sinistra o verso destra.

indica la Schermata iniziale attiva.

Personalizzazione della schermata iniziale

Se si desidera visualizzare un particolare paesaggio o la foto di un proprio caro sullo sfondo della Schermata iniziale, è possibile cambiare lo sfondo corrente e ridisporre gli elementi nella Schermata iniziale nel modo desiderato.

Suggerimento: Se sono disponibili più Schermate iniziali, è possibile passare dall'una all'altra anche durante la modifica e personalizzarle tutte contemporaneamente.

Modificare lo sfondo

1 Toccare senza lasciare la Schermata iniziale.
2 Selezionare **Opzioni** > **Cambia sfondo** > **Immagine**.

3 Selezionare la foto desiderata.
4 Selezionare **Fine**.

Suggerimento: scaricare altre immagini di sfondo da Nokia Ovi Store. Ulteriori informazioni su Ovi Store sono disponibili sul sito www.ovi.com.

Ridisporre gli elementi nella Schermata iniziale
1 Toccare senza lasciare la Schermata iniziale.
2 Trascinare e rilasciare gli elementi in una nuova posizione.

3 Selezionare **Fine**.

Aggiungere un widget alla Schermata iniziale

Se si è interessati a conoscere le previsioni meteo della giornata o le notizie del giorno, è possibile aggiungere mini applicazioni (widget) alla propria Schermata iniziale per visualizzare in un attimo informazioni utili.

1 Toccare senza lasciare la Schermata iniziale.
2 Selezionare e il widget desiderato dall'elenco.
3 Selezionare **Fine**.

Un widget può migliorare l'applicazione correlata e può inoltre cambiare la modalità di funzionamento dell'applicazione. Ad esempio, se si aggiunge un widget per le notifiche, i messaggi ricevuti vengono notificati nel widget.

Suggerimento: Per scaricare altri widget, selezionare **Store**.

L'utilizzo del servizio o il download di contenuto potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

È possibile che alcuni widget della Schermata iniziale stabiliscano automaticamente una connessione a Internet. Onde evitare che ciò accada, selezionare **Opzioni** > **Widget in mod. offline**.

Rimuovere un widget dalla schermata iniziale

1 Toccare senza lasciare la Schermata iniziale.
2 Selezionare il widget e, dal menu popup, scegliere **Rimuovi**.
3 Selezionare **Fine**.

Aggiungere un collegamento alla Schermata iniziale

Forse non tutti sanno che è possibile creare collegamenti alle applicazioni e alle funzioni utilizzate più di frequente. È possibile infatti aggiungere collegamenti ad applicazioni, preferiti Web o anche ad azioni, ad esempio la creazione di un messaggio.

1 Toccare senza lasciare la Schermata iniziale.
2 Selezionare il widget del collegamento e scegliere **Impostazioni**.
3 Selezionare il collegamento che si desidera definire e scegliere **Preferito** o **Applicazione** e l'elemento desiderato.
4 Selezionare **Indietro** > **Fine**.

Suggerimento: Per rimuovere un collegamento, sostituirlo con un altro.

Suggerimento: Se si aggiungono widget di collegamenti vuoti quando si modifica una Schermata iniziale, è possibile definire in seguito i collegamenti direttamente sulla Schermata iniziale.

Aggiungere i contatti importanti alla Schermata iniziale

È possibile aggiungere i contatti più importanti alla Schermata iniziale, in modo che sia possibile chiamarli rapidamente o inviare loro messaggi.

I contatti devono essere memorizzati nella memoria del dispositivo.

1 Nel widget Contatti preferiti selezionare .
2 Per contrassegnare i contatti da aggiungere alla Schermata iniziale, selezionare i contatti desiderati. È possibile aggiungere un massimo di 20 contatti al widget.

Chiamare o inviare un messaggio a un contatto

Nel widget selezionare il contatto.

Rimuovere un contatto dalla Schermata iniziale

Nel widget selezionare e il contatto da rimuovere. Il contatto viene eliminato dal widget, ma resta nell'elenco dei contatti.

Organizzare le applicazioni

Per aprire velocemente le applicazioni utilizzate più di frequente, nel menu principale è possibile organizzare le applicazioni in cartelle e nascondere quelle meno usate.

Premere il tasto Menu e selezionare **Opzioni** > **Modifica**.

Creare una nuova cartella

Selezionare **Opzioni** > **Nuova cartella**.

Spostare un'applicazione in una cartella

Selezionare e tenere premuta l'applicazione, quindi scegliere **Sposta nella cartella** dal menu popup e specificare la nuova cartella.

Suggerimento: È anche possibile trascinare applicazioni e cartelle.

Scaricare un gioco, un'applicazione o un altro elemento

È possibile acquistare giochi, applicazioni, video e altri contenuti da Ovi Store. Sono inoltre disponibili elementi gratuiti da scaricare.

Selezionare **Menu** > **Store** e accedere al proprio account Nokia.

1 Consente di selezionare l'elemento.
2 Se l'elemento ha un prezzo, selezionare **Acquista**. Se l'elemento è gratuito, selezionare **Scarica**.
3 È possibile effettuare il pagamento con carta di credito o debito oppure tramite bolletta telefonica, se disponibile.

   Per salvare i dati della carta nell'account Nokia, selezionare **Salva questa carta nel mio account Nokia**.

   Se le informazioni sono già salvate, per utilizzare una modalità di pagamento differente selezionare **Cambia dettagli fatturazione**.
4 Per avere una ricevuta dell'acquisto, selezionare o immettere un indirizzo e-mail.
5 Selezionare **Conferma**.
6 Una volta completato il download, è possibile aprire o visualizzare l'elemento oppure continuare la navigazione per ulteriori contenuti. Il tipo di contenuto determina la posizione in cui è memorizzato l'elemento sul proprio dispositivo cellulare.

Suggerimento: Per scaricare file di maggiori dimensioni quali giochi, applicazioni o video, utilizzare una connessione WLAN.

Per maggiori informazioni su un elemento, contattare l'editore dell'elemento.

Suggerimento: Per evitare di continuare a inserire i dati della carta di pagamento quando si acquista da Ovi Store, salvare i dati nell'account Nokia. È possibile aggiungere più carte di pagamento e scegliere quale utilizzare per gli acquisti.

Telefono cellulare

Chiamare un numero di telefono

1 Per aprire la composizione numerica, nella Schermata iniziale selezionare **Chiama** e inserire il numero di telefono.

Per inserire il carattere +, utilizzato per le chiamate internazionali, selezionare due volte *.

2 Per effettuare la chiamata, selezionare .

3 Per terminare la chiamata, selezionare .

Cercare un contatto

È possibile cercare un contatto salvato nella Rubrica.

Nella Schermata iniziale selezionare **Chiama** e iniziare a inserire il nome o il cognome del contatto. È inoltre possibile effettuare la ricerca per nome dell'azienda. Quando si inseriscono i caratteri, selezionare ogni tasto numerico una volta per ciascuna lettera. Ad esempio, per cercare Nokia inserire **6**, **6**, **5**, **4** e **2**.

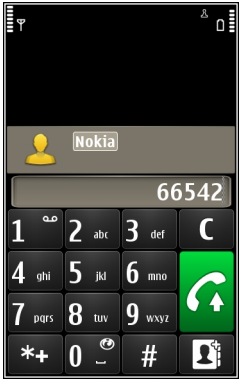

Chiamare il contatto trovato

Selezionare il contatto e nella scheda Rubrica scegliere **Chiamata vocale**.

Inviare un messaggio al contatto

Selezionare il contatto e nella scheda Rubrica scegliere **Messaggio**.

Disattivare la ricerca dei contatti

Selezionare **Opzioni** > **Ricerca schede** > **Disattiva**.

Chiamare un nominativo

Selezionare **Menu** > **Rubrica**.

1 Per cercare un contatto, inserire le prime lettere o i primi caratteri del nome o del cognome nel campo di ricerca.
2 Selezionare il nominativo.
3 Nella scheda Rubrica, selezionare **Chiamata vocale**.
4 Se al nominativo sono associati più numeri di telefono, selezionare e tenere premuto **Chiamata vocale**, quindi selezionare il numero desiderato.

Chiamata in conferenza

Il dispositivo supporta le chiamate in conferenza (servizio di rete) tra un massimo di sei partecipanti, incluso se stessi. Le chiamate in videoconferenza non sono supportate.

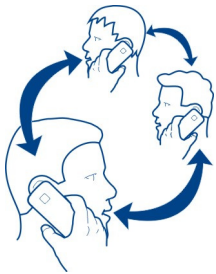

1 Effettuare una chiamata al primo partecipante.
2 Per effettuare una chiamata ad un altro partecipante, selezionare **Opzioni** > **Nuova chiamata**. La prima chiamata viene messa in attesa.
3 Dopo la risposta alla nuova chiamata, per aggiungere il primo partecipante alla chiamata in conferenza, selezionare .

Aggiungere un nuovo partecipante alla chiamata in conferenza

Effettuare una chiamata a un altro partecipante e aggiungere la nuova chiamata alla chiamata in conferenza.

Intrattenere una conversazione privata con un partecipante alla chiamata in conferenza

Selezionare .

Selezionare il partecipante e scegliere . La chiamata in conferenza viene messa in attesa e gli altri partecipanti continuano a conversare tra loro.

Per tornare alla chiamata in conferenza, selezionare .

Escludere un partecipante da una chiamata in conferenza
Selezionare , andare al partecipante e selezionare .

Terminare una chiamata in conferenza attiva
Premere il tasto di fine chiamata.

Chiamare i numeri utilizzati più di frequente

È possibile chiamare rapidamente amici e familiari associando i numeri di telefono di uso più frequente ai tasti numerici del dispositivo.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Chiamate** > **Chiamata rapida**.

Associare un numero di telefono a un tasto numerico
1 Selezionare il tasto numerico al quale si desidera associare il numero di telefono. 1 è riservato per la segreteria telefonica.
2 Selezionare il numero di telefono desiderato nella Rubrica.

Rimuovere o cambiare un numero di telefono associato a un tasto numerico
Selezionare e tenere selezionato il tasto associato e scegliere **Rimuovi** o **Cambia** dal menu popup.

Effettuare una chiamata
Nella Schermata iniziale scegliere **Chiama** per aprire la composizione numerica e selezionare e tenere selezionato il tasto numerico associato.

Chiamare una scheda utilizzando la voce

L'applicazione Comandi vocali consente di utilizzare la voce per effettuare chiamate o controllare il dispositivo.

I comandi vocali non dipendono dal tono di voce di chi ha effettuato la registrazione. Vengono creati automaticamente dal dispositivo.

Nota: L'uso dei comandi vocali potrebbe rivelarsi difficile in un ambiente rumoroso o durante un'emergenza; pertanto, non confidare mai esclusivamente nella chiamata a riconoscimento vocale.

Quando si utilizza la chiamata a riconoscimento vocale, l'altoparlante è attivo. Tenere il dispositivo a breve distanza quando si pronuncia il comando vocale.

1 Nella Schermata iniziale selezionare e tenere selezionata l'opzione **Chiama**. Se è collegato un auricolare compatibile dotato di tasto dell'auricolare, tenere premuto tale tasto.
2 Viene emesso un breve segnale e viene visualizzato il messaggio **Pronunciare nome adesso**. Pronunciare chiaramente il nome salvato nella scheda.
3 Il dispositivo riprodurrà nella lingua del telefono scelta un comando vocale sintetizzato per la scheda riconosciuta e visualizzerà il nome e il numero. Per cancellare la chiamata a riconoscimento vocale, selezionare **Esci**.

Ascoltare un comando vocale per una scheda

1 Selezionare una scheda e scegliere **Opzioni** > **Dettagli nomi vocali**.
2 Selezionare un dettaglio della scheda.

Se per un nome vengono salvati più numeri, è possibile pronunciare anche il nome e il tipo di numero, ad esempio cellulare o telefono.

Effettuare chiamate via Internet

Informazioni sulle chiamate via Internet

Con il servizio di rete di chiamata via Internet è possibile effettuare e ricevere chiamate su Internet. I servizi di chiamata via Internet possono supportare chiamate tra due computer, tra due telefoni cellulari e tra un dispositivo VoIP e un telefono tradizionale.

Alcuni fornitori di servizi di chiamate via Internet consentono chiamate via Internet gratuite. Per la disponibilità e i costi di connettività, rivolgersi al proprio fornitore di servizi di chiamata via Internet.

Per effettuare o ricevere una chiamata via Internet, è necessario trovarsi nell'area di servizio di una WLAN o avere stabilito una connessione dati a pacchetto (GPRS) in una rete 3G ed essere connessi a un servizio di chiamata via Internet.

Installare un servizio di chiamata via Internet

È possibile cercare servizi di chiamate via Internet in Ovi Store. Per dettagli, visitare l'indirizzo www.ovi.com.

1 Scaricare un widget di installazione per il servizio di chiamate via Internet.
2 Per avviare l'installazione, selezionare il widget di installazione.
3 Seguire le istruzioni visualizzate.

Una volta installato un servizio di chiamata via Internet, nella Rubrica appare una scheda relativa al servizio.

Effettuare una chiamata via Internet

Una volta effettuato l'accesso a un servizio di chiamate via Internet, è possibile effettuare una chiamata dall'elenco di amici o dalla Rubrica.

Selezionare **Menu** > **Rubrica**.

Chiamare un nominativo dell'elenco di amici

1 Aprire la scheda dei servizi di chiamate via Internet e accedere a un servizio.
2 Selezionare un nominativo dall'elenco di amici e scegliere **Chiamata Internet**.

Effettuare una chiamata via Internet a un numero di telefono o a un indirizzo SIP

1 Selezionare **Chiama**.
2 Selezionare **Opzioni** > **Chiama** > **Chiamata Internet**.

Chiamare l'ultimo numero digitato

Se si tenta di chiamare qualcuno che non risponde, è facile provare di nuovo. Nel registro delle chiamate, è possibile visualizzare informazioni relative alle chiamate effettuate e ricevute.

Nella Schermata iniziale selezionare **Chiama** > .

Per chiamare l'ultimo numero digitato, selezionare il numero dall'elenco.

Registrare una conversazione telefonica

1 Durante una chiamata vocale attiva, selezionare **Opzioni** > **Vai a Schermata iniziale**, quindi scegliere **Menu** > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Registrat.**.
2 Per iniziare la registrazione, selezionare .
3 Per interrompere la registrazione, selezionare . Il clip audio viene automaticamente salvato nella cartella File audio dell'applicazione Gestione file.

Durante la registrazione, entrambi gli interlocutori sentono un segnale acustico a intervalli regolari.

Disattivare l'audio

Se il dispositivo squilla in un momento in cui non si desidera essere disturbati, è possibile disattivare i toni di chiamata.

Attivare la funzionalità di disattivazione dell'audio

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Telefono** > **Impostaz. sensori** > **Disattiva audio ch.** > **Attiva**.

Quando il dispositivo suona, girare il display del dispositivo verso il basso.

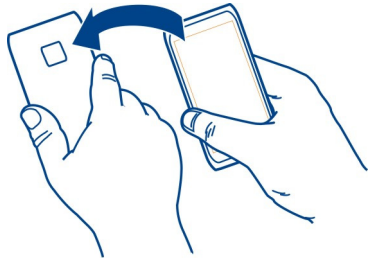

Visualizzare le chiamate senza risposta

Nella Schermata iniziale è possibile visualizzare le chiamate senza risposta. Per visualizzare il numero di telefono, selezionare **Visualizza**. Appare il nome del chiamante, se memorizzato nella Rubrica.

Le chiamate senza risposta e quelle ricevute vengono registrate solo se tali funzioni sono supportate dalla rete, il dispositivo è acceso e ci si trova nell'area coperta dal servizio di rete.

Richiamare il contatto o il numero

Selezionare il contatto o il numero.

Per visualizzare l'elenco delle chiamate senza risposta in un secondo momento, nella Schermata iniziale selezionare **Chiama** per aprire la composizione numerica, scegliere e aprire la scheda delle chiamate senza risposta .

Chiamare la segreteria telefonica

Le chiamate entranti possono essere deviate verso la segreteria telefonica (servizio di rete). Le persone possono lasciare un messaggio, ad esempio quando non si risponde alla loro chiamata.

Cambiare il numero di telefono della segreteria telefonica

1 Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Chiamate** > **Segr. tel. chiamate**.
2 Selezionare e tenere premuta una segreteria telefonica, quindi scegliere **Cambia numero** dal menu popup.
3 Immettere il numero (ricevuto dal fornitore di servizi di rete) e selezionare **OK**.

Deviare le chiamate alla segreteria telefonica o a un altro numero di telefono

È possibile deviare alla segreteria telefonica o a un altro numero di telefono le chiamate a cui non è possibile rispondere.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Chiamate** > **Deviazione ch.** > **Chiamate vocali**.

La deviazione delle chiamate è un servizio di rete. Per dettagli, rivolgersi al fornitore di servizi.

Deviare tutte le chiamate vocali alla segreteria telefonica

Selezionare **Tutte le chiamate vocali** > **Attiva** > **A segreteria telefonica**.

Deviare tutte le chiamate vocali a un altro numero di telefono

1. Selezionare **Tutte le chiamate vocali** > **Attiva** > **Ad altro numero**.
2. Immettere il numero o selezionare **Trova** per utilizzare un numero salvato nella Rubrica.

È possibile attivare contemporaneamente più opzioni di deviazione, quali **Se occupato** e **Se non si risponde**.

Nella Schermata iniziale indica che tutte le chiamate sono deviate.

Le funzioni di blocco e di deviazione delle chiamate non possono essere attive contemporaneamente.

Bloccare l'esecuzione o la ricezione di chiamate

Talvolta è possibile limitare le chiamate che possono essere effettuate o ricevute con il dispositivo. Con il blocco delle chiamate (servizio di rete) è ad esempio possibile limitare le chiamate internazionali in uscita oppure le chiamate in entrata quando si è all'estero.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Chiamate** > **Blocco chiamate**.

Per modificare le impostazioni, è necessario ottenere la password di blocco dal fornitore di servizi.

Bloccare l'esecuzione di chiamate

1. Se è installato un servizio di chiamata via Internet, selezionare **Blocco chiamate da cellulare**.
2. Per bloccare l'esecuzione di chiamate, tra cui quelle internazionali, selezionare **Chiamate uscenti** o **Chiamate internazionali**. Per bloccare l'esecuzione di chiamate internazionali, ma consentire le chiamate verso il proprio paese, selezionare **Chiamate internazionali tranne a proprio paese**.

3 Selezionare **Attiva**. Il blocco delle chiamate influisce su tutte le chiamate, comprese le chiamate dati.

Bloccare la ricezione di chiamate

1 Se è installato un servizio di chiamata via Internet, selezionare **Blocco chiamate da cellulare**.
2 Per bloccare la ricezione di chiamate, tra cui quelle internazionali, quando si è all'estero, selezionare **Chiamate entranti** o **Chiamate entranti se in roaming**.
3 Selezionare **Attiva**.

Bloccare le chiamate via Internet anonime

Selezionare **Blocco chiamate via Internet** > **Blocco chiamate anonime** > **Attiva**.

Consentire le chiamate solo ad alcuni numeri

Con il servizio di chiamata ai soli numeri consentiti è possibile effettuare le chiamate solo ad alcuni numeri di telefono. Ad esempio, è possibile permettere ai propri figli di chiamare solo i propri familiari o altri numeri importanti.

Selezionare **Menu** > **Rubrica**, quindi **Opzioni** > **Numeri SIM** > **Rubrica n. consentiti**.

Non tutte le carte SIM supportano il servizio di chiamata ai soli numeri consentiti. Per ricevere il codice PIN2, contattare il fornitore di servizi.

Attivare i numeri consentiti

Selezionare **Opzioni** > **Attiva numeri consentiti**. Inserire il codice PIN2.

Selezionare le persone verso le quali sono consentite le chiamate

1 Selezionare **Opzioni** > **Nuova scheda SIM**.
2 Inserire il codice PIN2.
3 Immettere il nome e il numero di telefono della persona verso cui sono consentite le chiamate e selezionare **Operazione completata**. Per aggiungere all'elenco dei numeri consentiti una scheda Rubrica, selezionare **Aggiungi da Rubrica** e la scheda desiderata.

Per inviare un SMS a una scheda SIM quando è attivo il servizio di chiamata ai numeri consentiti, occorre aggiungere il numero del centro servizi SMS all'elenco dei numeri consentiti.

Condivisione video

Informazioni sulla condivisione di video

Con la funzione di condivisione video (servizio di rete) è possibile condividere video dal vivo o registrati dal proprio dispositivo a un altro dispositivo compatibile durante una chiamata vocale.

Quando si attiva la condivisione di video, l'altoparlante si aziona automaticamente. Se non si desidera utilizzare l'altoparlante, è possibile ricorrere a un auricolare compatibile.

Requisiti per la condivisione di video

Per condividere un video, il chiamante e il destinatario devono entrambi:

- Trovarsi in una rete 3G. Se uno dei due si sposta al di fuori della rete 3G, la chiamata vocale continua.
- Avere attivato la funzionalità di condivisione di video.
- Avere configurato connessioni uno a uno.

Per ulteriori informazioni sul servizio, sulla disponibilità della rete 3G e sulle tariffe associate all'uso dello stesso servizio, rivolgersi al proprio operatore.

Configurare condivisione video

Per configurare la condivisione di video, è necessario disporre delle impostazioni di connessione uno a uno e 3G.

Una connessione uno a uno è anche nota come protocollo SIP (Session Initiation Protocol). È necessario configurare le impostazioni del profilo SIP nel dispositivo prima di poter utilizzare la funzionalità Condivisione video. È possibile ricevere le impostazioni del profilo SIP dal fornitore di servizi e salvarle nel dispositivo. Il fornitore di servizi può inviare le impostazioni in un messaggio di configurazione oppure può fornire un elenco dei parametri richiesti.

Configurare una connessione uno a uno

1 Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e **Connettività** > **Impost. amministr.** > **Impostazioni SIP**, quindi scegliere un profilo SIP.
2 Immettere le impostazioni necessarie per il profilo SIP.

Modificare le impostazioni della condivisione video

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Connettività** > **Condivisione video**.

Utilizzare una connessione 3G

Per dettagli sulle reti, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

Aggiungere un indirizzo SIP a una scheda

1 Selezionare **Menu** > **Rubrica**.
2 Selezionare una scheda o crearne una nuova.
3 Selezionare **Opzioni** > **Modifica**.
4 Selezionare **Opzioni** > **Aggiungi dettaglio** > **Condividi video**.
5 Inserire l'indirizzo SIP nel formato nomeutente@nomedominio (è possibile utilizzare un indirizzo IP anziché un nome di dominio).

Se non si conosce l'indirizzo SIP del contatto, è possibile usare il numero di telefono del destinatario, incluso il prefisso internazionale, per condividere i video (se il servizio è supportato dal fornitore di servizi di rete).

Condividere un video dal vivo o registrato

Durante una chiamata vocale attiva selezionare **Opzioni** > **Condividi video**.

1 Per condividere un video dal vivo, selezionare **Video live**.

Per condividere un video, selezionare **Clip video**.

2 Selezionare l'indirizzo SIP o il numero di telefono desiderato, memorizzato nella scheda Rubrica del destinatario. Se l'indirizzo SIP o il numero di telefono non è disponibile, inserire i dettagli manualmente e selezionare **OK**. Se si inserisce un numero di telefono, occorre specificare anche il codice del paese. L'invito viene inviato all'indirizzo SIP.

Se si accede a un'altra applicazione durante la condivisione di un video, la condivisione viene sospesa.

Continuare la condivisione

Nella schermata iniziale, selezionare **Opzioni** > **Riprendi condivisione**.

Interrompere la condivisione di video

Selezionare **Stop**. Per terminare la chiamata vocale, selezionare . Quando si chiude la chiamata, termina anche la condivisione del video.

Salvare automaticamente i video live condivisi

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Connettività** > **Condivisione video** > **Salvataggio video** > **Attivato**.

Accettare un invito di condivisione di un video

Selezionare **Sì**. La condivisione di video ha inizio automaticamente.

Rubrica

Informazioni sulla Rubrica

Selezionare **Menu** > **Rubrica**.

È possibile salvare e organizzare i numeri di telefono, gli indirizzi e altre informazioni di contatto degli amici. Per tenersi in contatto con facilità con i contatti più importanti, è possibile aggiungerli alla Schermata iniziale.

Salvare numeri di telefono e indirizzi e-mail

È possibile salvare numeri di telefono, indirizzi e-mail e altre informazioni dei propri amici nella Rubrica.

Selezionare **Menu** > **Rubrica**.

Aggiungere una scheda alla Rubrica

1. Selezionare **Opzioni** > **Nuova scheda**.
2. Selezionare un campo e inserire i dettagli.

Modificare le informazioni di una scheda Rubrica

1. Selezionare una scheda Rubrica.
2. Aprire la scheda desiderata .
3. Selezionare un dettaglio della scheda.

Aggiungere dettagli a una scheda Rubrica

Selezionare una scheda e scegliere **Opzioni** > **Modifica** > **Opzioni** > **Aggiungi dettaglio**.

Salvare un numero da una chiamata o un messaggio ricevuto

Se si riceve una chiamata o un messaggio da una persona il cui numero di telefono non è ancora memorizzato nella Rubrica, è possibile facilmente salvare il numero in una nuova voce della Rubrica o in una voce esistente.

Salvare un numero da una chiamata ricevuta

1. Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Registro**.
2. Selezionare **Chiamate recenti** > **Chiamate ricevute**.
3. Selezionare e tenere selezionato un numero di telefono, quindi scegliere **Salva nella Rubrica** dal menu popup.
4. Scegliere se creare una nuova voce della Rubrica o aggiornare una esistente.

Salvare un numero da un messaggio ricevuto

1 Selezionare **Menu** > **Messaggi**.
2 Scegliere **Ricevuti** e selezionare un messaggio.
3 Selezionare il numero di telefono e **Salva nella Rubrica**.
4 Scegliere se creare una nuova voce della Rubrica o aggiornare una esistente.

Contattare velocemente le persone più importanti

È possibile impostare come preferiti i contatti più importanti. I contatti preferiti compaiono all'inizio dell'elenco per facilitarne la scelta.

Selezionare **Menu** > **Rubrica**.

Impostare un contatto come preferito

Selezionare e tenere selezionato un contatto, quindi scegliere **Aggiungi ai preferiti** dal menu popup.

Rimuovere un contatto dai preferiti

Selezionare e tenere selezionato un contatto, quindi scegliere **Rimuovi dai preferiti** dal menu popup. Il contatto non viene eliminato dall'elenco Rubrica comune.

Aggiungere una foto per un contatto

Se si desidera vedere velocemente da chi si sta ricevendo una chiamata, è possibile aggiungere una foto a ciascun contatto.

Selezionare **Menu** > **Rubrica** e un contatto.

1 Selezionare l'icona accanto al nome del contatto e scegliere **Aggiungi foto**.
2 Selezionare una foto da Foto.

Cambiare o rimuovere una foto

Selezionare e tenere premuta la foto, quindi scegliere **Cambia foto** o **Rimuovi foto** dal menu popup.

I contatti devono essere memorizzati nella memoria del dispositivo. Per controllare quale memoria è in uso, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Schede da visualizzare**.

Impostare un tono di chiamata per una scheda Rubrica

Se si desidera riconoscere una determinata persona da cui si ricevono chiamate, è possibile impostare un tono di chiamata specifico per tale persona.

Selezionare **Menu** > **Rubrica**.

Impostare un tono di chiamata per una scheda Rubrica

1 Selezionare una scheda Rubrica e scegliere **Opzioni** > **Modifica**.
2 Selezionare il campo Tono di chiamata e un tono di chiamata.

Impostare un tono di chiamata per un gruppo di schede

1 Aprire la scheda Gruppi.
2 Selezionare e tenere premuto il nome di un gruppo, quindi scegliere **Tono di chiamata** dal menu popup.
3 Selezionare un tono di chiamata dall'elenco.

Il tono di chiamata si applica solo ai membri del gruppo esistenti al momento in cui il tono di chiamata è stato impostato.

Inviare le informazioni di contatto utilizzando la Scheda personale

La Scheda personale è il biglietto da visita elettronico. Con la Scheda personale è possibile inviare le proprie informazioni di contatto ad altri.

Selezionare **Menu** > **Rubrica**.

Inviare le informazioni di contatto come biglietto da visita

Selezionare la **Scheda personale**, quindi scegliere **Invia come bigl. visita** dal menu popup.

Modificare le informazioni di contatto nella Scheda personale

Selezionare la **Scheda personale** e i dettagli da modificare.

Creare un gruppo di schede

Dopo aver creato gruppi di schede, è possibile inviare un messaggio a più persone contemporaneamente. Ad esempio, è possibile assegnare a un gruppo i membri della propria famiglia.

Selezionare **Menu** > **Rubrica**.

1 Aprire la scheda Gruppi.
2 Selezionare **Opzioni** > **Nuovo gruppo**.
3 Immettere un nome per il gruppo e selezionare **OK**.
4 Selezionare il gruppo e scegliere **Opzioni** > **Aggiungi schede**.
5 Per contrassegnare le schede che si desidera aggiungere al gruppo, selezionarle.

Inviare un messaggio a un gruppo di persone

Se si desidera inviare velocemente un messaggio a tutti i componenti della propria famiglia, dopo averli aggiunti a un gruppo, è possibile inviare un messaggio a ciascuno di essi contemporaneamente.

Selezionare **Menu** > **Rubrica**.

1 Aprire la scheda Gruppi.
2 Selezionare e tenere premuto il nome di un gruppo, quindi scegliere **Crea messaggio** dal menu popup.

Copiare le schede Rubrica dalla carta SIM al dispositivo

Le schede Rubrica memorizzate nella carta SIM possono essere copiate nel dispositivo. Alle schede Rubrica memorizzate nel dispositivo è possibile aggiungere altri dettagli, come numeri di telefono o indirizzi alternativi oppure una foto.

Selezionare **Menu** > **Rubrica**.

Selezionare **Opzioni** > **Numeri SIM** > **Copia nel telefono**.

Suggerimento: Se una scheda Rubrica è presente due volte nell'elenco Rubrica, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Schede da visualizzare**, quindi deselezionare la casella di controllo **Memoria SIM**.

Eseguire il backup dei contatti su Ovi by Nokia

Se si esegue il backup dei contatti su Ovi by Nokia, è possibile copiare facilmente i contatti su un nuovo telefono. In caso di furto o danneggiamento del telefono, è possibile accedere comunque all'elenco dei contatti online.

Selezionare **Menu** > **Rubrica**, quindi **Opzioni** > **Ovi Sincronizza**.

Se si consente la sincronizzazione automatica, tutte le modifiche apportate alla Rubrica vengono automaticamente riflesse su Ovi by Nokia.

Per utilizzare Ovi è necessario un account Nokia. Se non si dispone di un account, crearne uno all'indirizzo www.ovi.com. Viene richiesto di creare un account anche se si accede a un servizio Ovi utilizzando il telefono.

Se si utilizza Ovi Sincronizza per sincronizzare automaticamente i contatti con Ovi, non autorizzare la sincronizzazione con alcun altro servizio poiché potrebbero verificarsi conflitti. Ovi Sincronizza per i contatti non è disponibile se è stata attivata la sincronizzazione dei contatti in Mail for Exchange.

Messaggi

Informazioni su Messaggi

Selezionare **Menu** > **Messaggi**.

È possibile inviare e ricevere diversi tipi di messaggi:

- SMS
- Messaggi audio
- Messaggi multimediali che contengono immagini e video
- Messaggi di gruppo

Messaggi richiede il supporto di rete.

Inviare un messaggio

Con gli SMS e gli MMS è possibile contattare velocemente amici e parenti. In un MMS è possibile allegare immagini, video e clip audio che si desidera condividere.

Selezionare **Menu** > **Messaggi**.

1 Selezionare **Nuovo msg.**.
2 Per selezionare i destinatari dalla Rubrica, scegliere l'intestazione **A**. Per inserire il numero di telefono del destinatario manualmente, immettere il numero nel campo A.
3 Per aggiungere un allegato, selezionare .
4 Selezionare .

L'invio di un messaggio con un allegato potrebbe essere più costoso rispetto all'invio di un normale SMS. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

È possibile inviare messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite per un singolo messaggio. I messaggi più lunghi verranno suddivisi e inviati in due o più messaggi che verranno addebitati di conseguenza dal proprio operatore.

I caratteri accentati, altri segni o simboli in alcune lingue occupano più spazio e limitano ulteriormente il numero di caratteri che possono essere inviati con un singolo messaggio.

Se la dimensione dell'elemento inserito in un messaggio multimediale è troppo grande per la rete, potrà essere ridotta automaticamente.

Solo i dispositivi compatibili possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali. I messaggi possono avere un aspetto diverso a seconda dei dispositivi.

Inviare un messaggio audio

È possibile registrare un clip audio, ad esempio la canzone di buon compleanno, e inviarlo a un amico sotto forma di messaggio audio.

Selezionare **Menu** > **Messaggi**.

1 Selezionare **Opzioni** > **Crea messaggio** > **Messaggio audio**.
2 Per registrare il messaggio, selezionare .
3 Per selezionare il destinatario dalla Rubrica, scegliere l'intestazione **A**. Per inserire il numero di telefono del destinatario manualmente, immettere il numero nel campo A.
4 Selezionare .

Ricevere messaggi

Quando si riceve un messaggio, è possibile aprirlo direttamente nella Schermata iniziale. In seguito è possibile trovare il messaggio nella cartella Conversazioni o Ricevuti in Messaggi.

Selezionare **Menu** > **Messaggi**.

Quando si riceve un messaggio, nella Schermata iniziale viene visualizzata una notifica. Viene visualizzato il numero di tutti gli eventi persi, tra cui le chiamate senza risposta e i messaggi ricevuti.

Per aprire il messaggio, selezionare il widget di notifica. Per impostazione predefinita, il messaggio viene aperto nella vista Conversazioni.

Rispondere a un messaggio ricevuto nella vista Conversazioni.

Selezionare il campo di inserimento del testo nella parte inferiore del display, scrivere un messaggio e selezionare .

Aprire un messaggio nella cartella Ricevuti.

Scegliere **Ricevuti** e selezionare un messaggio.

Rispondere a un messaggio ricevuto nella vista Ricevuti.

Aprire un messaggio e selezionare .

Inoltrare un messaggio nella vista Ricevuti.

Aprire un messaggio e selezionare .

Salvare un elemento multimediale ricevuto

Selezionare e tenere premuto l'elemento, quindi scegliere **Salva** dal menu popup. L'elemento può essere visualizzato nella relativa applicazione. Ad esempio, per visualizzare le immagini salvate, aprire Foto.

Visualizzare una conversazione

È possibile vedere i messaggi che sono stati inviati o ricevuti da un determinato contatto da un'unica vista e da lì continuare la conversazione.

Selezionare **Menu** > **Messaggi**.

Selezionare **Conversazioni** e un contatto. Vengono visualizzati tutti messaggi inviati a e ricevuti da tale contatto.

Rispondere a un messaggio in una conversazione.

1 Aprire la conversazione.
2 Selezionare il campo di inserimento del testo nella parte inferiore del display e scrivere un messaggio.
3 Per aggiungere allegati o più destinatari, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi**.
4 Per inviare il messaggio, selezionare .

Quando si invia un nuovo messaggio, questo viene aggiunto alla conversazione corrente. Se non è in corso alcuna conversazione, ne viene avviata una nuova.

Quando nella Schermata iniziale si apre un messaggio ricevuto, per impostazione predefinita, il messaggio si apre nella vista Conversazioni. Se si desidera aprire i messaggi nella vista Ricevuti, selezionare **Opzioni** > **Vista messaggi** > **Ricevuti**.

Ascoltare un SMS

È possibile configurare il dispositivo affinché legga ad alta voce gli SMS.

1 Selezionare **Menu** > **Messaggi**.
2 Selezionare **Ricevuti**.
3 Selezionare e tenere selezionato un messaggio, quindi scegliere **Ascolta** dal menu popup.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** > **Telefono** > **TTS**.

Cambiare la lingua

Selezionare **Lingua** e scegliere una lingua.

Scaricare una lingua aggiuntiva

Selezionare **Opzioni** > **Scarica lingue**.

Cambiare la voce

Selezionare . Per ascoltare in anteprima una voce, selezionare e tenere selezionata la voce, quindi scegliere **Riproduci voce**.

Cambiare lingua

È possibile cambiare la lingua del dispositivo e la lingua di scrittura di messaggi ed e-mail. È anche possibile attivare la scrittura facilitata.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Telefono** > **Lingua**.

Cambiare la lingua del dispositivo

Selezionare **Lingua del telefono**.

Cambiare la lingua di scrittura

Selezionare **Lingua di scrittura**.

Attivare la scrittura facilitata

Selezionare **Scrittura facilitata**.

Posta

Posta

Informazioni su E-mail

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **E-mail**.

È possibile aggiungere diverse caselle e-mail ed accedervi direttamente dalla Schermata iniziale. Nella vista principale dell'e-mail è possibile passare da una casella e-mail all'altra.

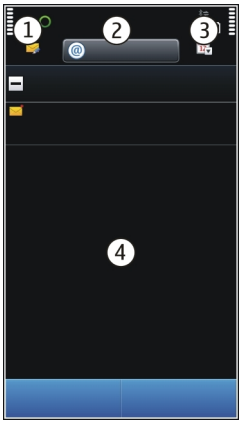

1 Scrivere un messaggio e-mail.
2 Passare da una casella e-mail all'altra.
3 Ordinare i messaggi e-mail, ad esempio, per data.
4 Messaggi e-mail nella casella corrente.

E-mail contiene elementi interattivi. Selezionare e tenere selezionato, ad esempio, un messaggio e-mail per visualizzare un menu popup.

L'utilizzo del servizio o il download di contenuto potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

Ottenere un account e-mail gratuito da Ovi by Nokia

ovi Con Ovi E-mail di Nokia è possibile utilizzare il telefono o il PC per accedere alla propria e-mail. La protezione anti-spam aiuta a mantenere ordinata la casella di posta, mentre la protezione anti-virus garantisce maggiore sicurezza.

1 Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **E-mail**.
2 Selezionare **Nuova casella e-mail** > **Avvia** > **Ovi E-mail** e **Registrati ora**.

Utilizzare il PC per accedere all'account e-mail

Visitare il sito www.ovi.com ed effettuare la registrazione.

Aggiungere una casella e-mail

È possibile aggiungere diverse caselle e-mail al proprio dispositivo.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **E-mail**.

Aggiungere una casella e-mail

Selezionare **Nuova casella e-mail** e seguire le istruzioni.

Per ottenere un account Messaggi Ovi gratuito da Nokia, selezionare **Ovi E-mail** e **Registrati ora**.

Aggiungere un widget e-mail alla Schermata iniziale

1 Nella Schermata iniziale toccare e tenere premuta un'area vuota.
2 Selezionare e il widget desiderato dall'elenco.

Eliminare una casella e-mail

1 Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **E-mail**.
2 Selezionare **Opzioni** > **Elimina casella e-mail** e la casella e-mail.

Leggere e-mail

È possibile utilizzare il dispositivo per leggere e rispondere ai messaggi e-mail.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **E-mail**.

Leggere un e-mail

Selezionare il messaggio e-mail.

Suggerimento: Per eseguire lo zoom avanti o indietro, posizionare due dita sullo schermo e farle scivolare avvicinandole o distanziandole.

Aprire o salvare un allegato

Selezionare l'allegato e scegliere l'opzione appropriata. In caso di più allegati, è possibile salvarli contemporaneamente.

Rispondere a un e-mail

Selezionare **Opzioni** > **Rispondi**.

Inoltrare un e-mail

Selezionare **Opzioni** > **Inoltra**.

Suggerimento: Se in un messaggio e-mail è presente un indirizzo Web e si desidera aprirlo nel browser del dispositivo, selezionare l'indirizzo.

Suggerimento: Per aprire l'e-mail successivo o precedente, utilizzare le icone a forma di freccia.

Inviare un messaggio e-mail

È possibile utilizzare il dispositivo per scrivere e inviare messaggi e-mail e per allegarvi dei file.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **E-mail**.

1 Selezionare .
2 Per aggiungere un destinatario dall'elenco Rubrica, selezionare l'icona A, Cc o Ccn. Per inserire un indirizzo e-mail manualmente, selezionare il campo A, Cc o Ccn.
3 Per aggiungere un allegato al messaggio e-mail, selezionare .
4 Per inviare il messaggio e-mail, selezionare .

Rispondere a una richiesta di riunione

È possibile aprire e accettare richieste di riunione. La richiesta di riunione accettata viene visualizzata nell'Agenda.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **E-mail** e aprire la richiesta di riunione.

Selezionare (Accetta), (Rifiuta) oppure (Provvisorio).

Verificare la propria disponibilità

Selezionare **Opzioni** > **Visualizza agenda**.

Per modificare, inviare o inoltrare una richiesta di riunione accettata, aprire la richiesta nell'Agenda.

Le opzioni disponibili possono variare.

Aprire messaggio e-mail

Nella Schermata iniziale possono essere disponibili diversi widget e-mail, a seconda del dispositivo in uso. Ciascun widget dispone di una casella e-mail. Nel widget è possibile vedere se è stato ricevuto un nuovo messaggio e-mail e il numero dei messaggi non letti.

Aggiungere un widget e-mail alla Schermata iniziale

Nella Schermata iniziale selezionare **Nuova casella e-mail**, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

Aggiungere un altro widget e-mail alla Schermata iniziale

Toccare senza lasciare la Schermata iniziale, quindi selezionare e il widget desiderato dall'elenco.

Aprire un messaggio e-mail

Nel widget e-mail selezionare un messaggio e-mail.

Internet

Informazioni sul browser Web

Selezionare **Menu** > **Web**.

Per mantenersi aggiornati sulle ultime notizie e visitare i siti Web preferiti, è possibile utilizzare il browser Web del proprio dispositivo e visualizzare le pagine Web su Internet.

Per navigare sul Web, è necessario che nel dispositivo sia configurato un punto di accesso Internet e disporre di una connessione alla rete.

Navigare sul Web

Selezionare **Menu** > **Web**.

Suggerimento: Se non si è stipulato un piano dati a tariffa flat con il proprio fornitore di servizi, per evitare di addebitare il costo dovuto al trasferimento di dati sulla bolletta telefonica, è possibile utilizzare una rete WLAN per connettersi a Internet.

Accedere a un sito Web

Selezionare la barra degli indirizzi Web, immettere un indirizzo Web e scegliere .

Suggerimento: Per eseguire ricerche su Internet, selezionare la barra degli indirizzi Web, quindi inserire la parola da cercare e selezionare il collegamento sotto la barra degli indirizzi.

Eseguire lo zoom avanti o indietro

Posizionare due dita sullo schermo e farle scorrere avvicinandole o distanziandole.

La cache è un'area di memoria che viene utilizzata per memorizzare temporaneamente i dati. Qualora fosse stato effettuato l'accesso o si fosse tentato di effettuare l'accesso a informazioni riservate o a un servizio protetto, che richiede una password, cancellare la cache dopo ogni utilizzo.

Svuotare la cache

Selezionare > > **Privacy** > **Cancella dati privacy** > **Cache**.

Aggiungere un preferito

Se si visitano sempre gli stessi siti Web, è consigliabile aggiungerli alla vista dei preferiti in modo da accedervi con facilità.

Selezionare **Menu** > **Web**.

Durante la navigazione, selezionare > .

Visitare un sito Web impostato come preferito durante la navigazione

Selezionare > e un preferito.

Effettuare la sottoscrizione di un feed Web

Non è necessario visitare regolarmente i siti Web preferiti per conoscere le novità. È possibile effettuare la sottoscrizione di feed Web e ricevere automaticamente i collegamenti al contenuto aggiornato.

Selezionare **Menu** > **Web**.

I feed Web su pagine Web sono in genere indicati da . Vengono utilizzati, ad esempio, per condividere i titoli delle notizie o gli inserimenti nei blog.

Visitare un blog o una pagina Web contenente un feed Web e selezionare > , quindi il feed desiderato.

Aggiornare un feed

Nella vista dei feed Web selezionare e tenere premuto il feed, quindi scegliere **Aggiorna** dal menu popup.

Impostare l'aggiornamento automatico di un feed

Nella vista dei feed Web selezionare e tenere selezionato il feed, quindi scegliere **Modifica** > **Aggiornam. automatici** dal menu popup.

Caratteri illeggibili durante la navigazione sul Web

Se appaiono caratteri illeggibili, selezionare **Menu** > **Web** e > > **Pagina** > **Codifica predefinita**, quindi la codifica corretta per il set di caratteri della lingua.

Social network

Informazioni su Social

Selezionare **Menu** > **Social** e accedere ai servizi di social network utilizzati.

Social su Ovi, consente di arricchire la propria esperienza di social network. Quando si accede ai servizi di social network tramite Social, è possibile effettuare quanto segue:

- Vedere gli aggiornamenti dello stato dei propri amici da più servizi in un'unica vista
- Inserire l'aggiornamento del proprio stato in più servizi contemporaneamente
- Condividere immediatamente foto scattate con la fotocamera
- Condividere video con gli amici
- Collegare gli amici in linea alle relative informazioni di contatto sul dispositivo
- Aggiungere eventi dall'Agenda del servizio all'Agenda del proprio dispositivo

Sono disponibili solo le funzioni supportate dal servizio di social network.

L'utilizzo dei servizi di social network richiede il supporto della rete. Ciò potrebbe comportare la trasmissione di grandi quantità di dati e il pagamento dei relativi costi. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

I servizi di social network sono servizi di terzi e non vengono forniti da Nokia. Verificare le impostazioni della privacy del servizio di social network in uso, dal momento che si potrebbero condividere le proprie informazioni con numerose persone. Le condizioni di utilizzo del servizio di social network si applicano alla condivisione di informazioni su tale servizio. Leggere attentamente le condizioni di utilizzo e le procedure di tutela della privacy del servizio.

Vedere gli aggiornamenti dello stato dei propri amici in un'unica vista

Quando si accede ai servizi di social network tramite l'applicazione Social, è possibile conoscere gli aggiornamenti dello stato dei propri amici da quei servizi in un'unica vista. senza dover alternare tra le diverse applicazioni per sapere che cosa stanno facendo.

Selezionare **Menu** > **Social**.

1 Selezionare un servizio, quindi effettuare l'accesso.
2 Selezionare **Aggiungi social network**.
3 Selezionare un altro servizio, quindi effettuare l'accesso.

4 Selezionare **Tutte le attività**.
Tutti i feed dei servizi aggiunti vengono inclusi automaticamente nella vista.

Inserire il proprio stato nei servizi di social network

L'applicazione Social consente di inserire l'aggiornamento del proprio stato nei diversi servizi di social network.

Selezionare **Menu** > **Social**.

Scrivere l'aggiornamento del proprio stato nel campo di testo.

Collegare gli amici in linea alle relative informazioni di contatto

È possibile collegare i profili dei propri amici in linea dai servizi di social network alle relative voci nella Rubrica. Dopo il collegamento, è possibile vedere i dettagli dei contatti direttamente dall'applicazione Social e gli aggiornamenti recenti dello stato nella Rubrica.

Selezionare **Menu** > **Social**.

1 Selezionare la foto del profilo di un amico in linea.
2 Dal menu popup selezionare **Collega profilo a contatto**.
3 Nella Rubrica, selezionare il contatto al quale collegare il profilo.

Vedere gli aggiornamenti dello stato degli amici nella Schermata iniziale

Quando si accede ai servizi di social network tramite Ovi by Nokia, è possibile vedere gli aggiornamenti dello stato dei propri amici direttamente nella Schermata iniziale.

Sfogliare gli aggiornamenti nella Schermata iniziale

Se si è effettuato l'accesso a un servizio, è possibile visualizzare gli aggiornamenti nel widget Social.

Accesso all'applicazione Social dalla schermata iniziale.

Selezionare il widget Social. Se si è effettuato l'accesso, viene aperta la vista con gli aggiornamenti dello stato. Se non si è effettuato l'accesso, viene aperta la vista di accesso.

Caricare una foto o un video su un servizio

Utilizzare l'applicazione Social per caricare foto o video su servizi di social network.

Selezionare **Menu** > **Social**.

1 Selezionare .
2 Scegliere se caricare una foto o un video.

3 Per selezionare gli elementi da caricare, scegliere gli elementi.
La dimensione massima del file è di 4 MB per le foto e di 10 MB per i video.
4 Se si carica una sola foto, è possibile aggiungere una didascalia e un'etichetta con un commento in una sezione specifica della foto.
Per caricare un video, è necessario che la funzione sia supportata dal servizio di social network ed è necessario utilizzare una connessione WLAN.

Scattare una foto e caricarla

1 Selezionare .
2 Selezionare l'opzione per caricare una foto dalla fotocamera.
3 Scattare una foto.
4 Aggiungere una didascalia e un'etichetta con un commento in una sezione specifica della foto.

Contattare un amico da un servizio di social network

Quando non è sufficiente esprimere un commento sullo stato di un amico, è possibile chiamarlo o inviargli un messaggio.

Selezionare **Menu** > **Social**.

1 Selezionare la foto del profilo di un amico.
2 Dal menu popup selezionare **Visualizza info contatto**.
3 Selezionare un metodo di comunicazione.

Questa funzione è disponibile se gli amici in linea sono stati collegati alle relative informazioni di contatto sul dispositivo.

Sono disponibili diversi metodi di comunicazione. Per chiamare un amico o inviargli un SMS, è necessario che la funzione sia supportata dal servizio.

Aggiungere un evento all'Agenda del dispositivo

Quando si risponde agli inviti ad eventi in un servizio di social network, è possibile aggiungere gli eventi all'Agenda del dispositivo in modo che sia possibile visualizzare quelli imminenti, anche se non si è linea.

Selezionare **Menu** > **Social** e un servizio, quindi effettuare l'accesso.

1 Selezionare l'invito a un evento.
2 Aggiungere l'evento all'Agenda del dispositivo.

Questa funzione è disponibile solo se supportata dal servizio.

Fotocamera

Informazioni sulla Fotocamera

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Fotocamera**.

Il dispositivo è provvisto di una fotocamera che consente di catturare momenti particolari, senza dover utilizzare un apparecchio distinto. Con l'applicazione Fotocamera è possibile scattare foto e registrare video con facilità. In un secondo momento, è possibile utilizzare il dispositivo anche per visualizzare o modificare le foto e i video, condividerli su Internet oppure inviarli a dispositivi compatibili.

Scattare una foto

Tenere premuto il tasto della fotocamera.

Eseguire lo zoom avanti o indietro

Utilizzare i tasti volume.

La funzione di rilevamento del viso rileva i volti, disegna dei rettangoli intorno ad essi e ottimizza la messa a fuoco, anche quando i volti sono in movimento. Per impostazione predefinita questa funzione è attivata.

Disattivare la funzione di rilevamento del viso

Selezionare ● ● ● > **Rilev. viso**.

Salvare informazioni sulla posizione su foto e video

Per ricordare il luogo esatto dove è stata scattata una determinata foto o è stato registrato un video durante un viaggio o un'escursione, è possibile configurare il dispositivo in modo che registri automaticamente la posizione. In seguito, è possibile visualizzare tale posizione su una mappa.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Fotocamera**.

Attivare la funzione di registrazione della posizione

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Salva info posizione** > **Sì**.

La visualizzazione delle coordinate della propria posizione potrebbe richiedere alcuni minuti. La presenza di edifici e di ostacoli naturali, nonché le condizioni atmosferiche e la propria posizione possono incidere sulla disponibilità e sulla qualità dei segnali GPS. Se si condivide un file che include informazioni sulla posizione, anche tali informazioni verranno condivise e la propria posizione sarà visibile a chiunque altro visualizzi il file. Questa funzione richiede il servizio di rete.

Indicatori delle informazioni sulla posizione:

— Le informazioni sulla posizione non sono disponibili. Le informazioni sulla posizione potrebbero non essere salvate su foto o video.

— Sono disponibili informazioni sulla posizione. Le informazioni sulla posizione sono state salvate su foto o video.

È possibile aggiungere informazioni sulla posizione a una foto o a un clip video se le coordinate della posizione possono essere determinate tramite la rete e il GPS. Se si condivide una foto o un clip video che include informazioni sulla posizione, tali informazioni potrebbero essere visibili a chiunque altro visualizzi la foto o il clip video. È possibile disattivare il geotagging nelle impostazioni della fotocamera.

Scattare una foto nell'oscurità

Per scattare foto anche in condizioni di scarsa luminosità, attivare la modalità notte.

Tenere premuto il tasto della fotocamera.

Attivare la modalità notte

1 Selezionare > **Mod. scena**.
2 Per utilizzare il flash, selezionare **Ritratto notturno**. Se non si desidera utilizzare il flash, selezionare **Notte**.

Suggerimenti sulle foto

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Fotocamera**.

Durante lo scatto di una foto osservare quanto segue:

- Usare entrambe le mani per tenere ferma la fotocamera.
- Lo zoom avanti potrebbe ridurre le qualità della foto.
- La fotocamera passa in la modalità risparmio batteria dopo circa un minuto di inattività. Per attivare nuovamente la fotocamera, premere brevemente il tasto .
- È possibile impostare come predefinita una scena definita dall'utente, da utilizzare ogni volta che si apre l'applicazione Fotocamera. Selezionare > **Modal. scena** > **Definita dall'utente** > **Modifica**. Modificare le impostazioni e selezionare **Imposta mod. scena pred.** > **Sì**.

- Tenersi a distanza di sicurezza quando si usa il flash. Non usare il flash per fotografare persone o animali a distanza ravvicinata. Non coprire il flash mentre si scattano le foto.

Registrare un video

Oltre a scattare foto, il dispositivo consente anche di registrare video di eventi speciali.

Tenere premuto il tasto della fotocamera.

1. Per passare dalla modalità foto alla modalità video e viceversa, se necessario, selezionare .
2. Per iniziare la registrazione, premere il tasto della fotocamera. Viene visualizzata l'icona di registrazione di colore rosso.
3. Per sospendere la registrazione, selezionare **Pausa**. Se si sospende la registrazione e non si preme alcun tasto per cinque minuti, la registrazione si interrompe.

   Per eseguire lo zoom avanti o indietro, utilizzare i tasti del volume.
4. Per interrompere la registrazione, premere il tasto della fotocamera. Il video verrà salvato automaticamente in Foto.

Suggerimento: I video possono essere inviati tramite MMS. Per limitare la dimensione del video da inviare, prima della registrazione, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Qualità video**, quindi trascinare il dispositivo di scorrimento su **Base**.

Inviare una foto o un video.

È possibile inviare foto e video tramite MMS o messaggi e-mail oppure tramite Bluetooth.

Inviare in un MMS

1. Scattare una foto o registrare un video.
2. Selezionare **Opzioni** > **Invia** > **Via messaggio**.
3. Per selezionare un destinatario dalla Rubrica, scegliere . Per immettere manualmente il nome o il numero di telefono del destinatario, selezionare il campo A e inserire il nome o il numero di telefono.
4. Selezionare .

Inviare in un messaggio e-mail

1. Scattare una foto o registrare un video.
2. Selezionare **Opzioni** > **Invia** > **Via e-mail**.
3. Per selezionare un destinatario dalla Rubrica, scegliere l'intestazione **A**. Per immettere manualmente l'indirizzo del destinatario, selezionare il campo A e inserire l'indirizzo.
4. Selezionare .

Inviare tramite Bluetooth

1 Scattare una foto o registrare un video.
2 Selezionare **Opzioni** > **Invia** > **Via Bluetooth**.
3 Selezionare il dispositivo a cui connettersi o cercare altri dispositivi.
Se richiesto dall'altro dispositivo, immettere un codice di protezione.

Foto e video

Informazioni su I miei video e Le mie immagini

Selezionare **Menu** > **Foto** o **Video**.

Le applicazioni I miei video e Le mie immagini consentono di visualizzare le foto e i video contenuti nel dispositivo. È possibile guardare facilmente i video oppure sfogliare le foto e stampare quelle migliori.

Per gestire i file multimediali in modo più efficace, è possibile aggiungere etichette ai file oppure organizzarli in categorie.

Visualizzare foto e video

Selezionare **Menu** > **Foto** o **Video**.

Sfogliare foto e video

Selezionare una cartella e passare il dito verso l'alto o il basso.

Visualizzare una foto in modalità a schermo intero

Selezionare la foto e girare il dispositivo in modo che si trovi in modalità orizzontale.

Per sfogliare le foto in modalità a schermo intero, passare il dito a sinistra o a destra.

Per visualizzare il dispositivo di scorrimento dello zoom, toccare la foto. In alternativa, posizionare due dita sullo schermo e, per ingrandire la vista, far scorrere le dita distanziandole. Per ridurre la vista, far scorrere le dita avvicinandole.

Visualizzare le foto sotto forma di presentazione

Selezionare una foto e scegliere **Opzioni** > **Presentazione** > **Riproduci**. La presentazione si avvia dalla foto selezionata.

Riprodurre un video

Selezionare una cartella e un video.

Le foto e i video possono essere anche inviati da e a un dispositivo compatibile. Per riuscire a visualizzare in Foto una foto o un video ricevuto, occorre innanzitutto salvarlo.

Modificare le foto scattate

Con Editor foto è possibile aggiungere effetti, testo, immagini ClipArt o cornici alle proprie foto.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Editor foto** e scegliere una foto.

Suggerimento: Se il file che si desidera modificare non viene visualizzato tra quelli disponibili, spostarlo nella cartella File audio, Immagini, Clip video o Musica.

1 Per inserire effetti, selezionare l'opzione desiderata sulla barra degli strumenti estesa.
2 Per salvare la foto modificata, selezionare **Opzioni** > **Salva**. La foto modificata non sostituisce la foto originale.

Per visualizzare in seguito le foto modificate, selezionare **Menu** > **Foto**.

Editor video

Editor video

Selezionare **Menu** > **Video e TV** > **Editor video**.

È possibile combinare foto e video con audio, effetti e testo e trasformarli facilmente in brevi filmati o presentazioni.

Salvare i file audio che si desidera utilizzare in un filmato nella cartella File audio del proprio dispositivo.

Creare un filmato

È possibile creare brevi filmati da foto e video e condividerli con amici e familiari.

Selezionare **Menu** > **Video e TV** > **Editor video**, quindi .

1 Per aggiungere video e foto ai propri filmati, selezionare . Per visualizzare i file selezionati, passare il dito verso sinistra o verso destra.
2 Per aggiungere transizioni tra i video e le foto, selezionare **+**.

3 Per aggiungere suoni da riprodurre in background, selezionare .
4 Per aggiungere testo o sottotitoli al filmato, selezionare .
5 Per modificare il filmato, selezionare . In modalità di modifica, è possibile tagliare la lunghezza del video o specificare la durata di visualizzazione di una foto.
6 Salvare il filmato.

Per visualizzare in seguito il filmato, selezionare **Menu** > **Video e TV**.

Creare una presentazione

Se si desidera trasformare le foto delle vacanze in un'elegante presentazione, utilizzando modelli diversi in base agli ambienti e agli eventi, è possibile creare delle presentazioni per anniversari, feste o vacanze.

Selezionare **Menu** > **Video e TV** > **Editor video**.

1 Selezionare .
2 Selezionare un modello da utilizzare per la presentazione. Quando si seleziona un modello, viene visualizzata un'anteprima.
3 Per aggiungere foto alla presentazione, selezionare .
4 Per aggiungere suoni da riprodurre in background, selezionare .
5 Per aggiungere un titolo, selezionare .
6 Visualizzare in anteprima la presentazione e salvarla.

Per visualizzare in seguito la presentazione, selezionare **Menu** > **Video e TV**.

Stampare una foto scattata

È possibile stampare le foto direttamente utilizzando una stampante compatibile.

1 Utilizzare un cavo dati USB compatibile per collegare il dispositivo a una stampante in modalità Trasfer. mult..
2 Selezionare la foto da stampare.
3 Selezionare **Opzioni** > **Stampa**.
4 Per utilizzare la modalità di connessione USB per stampare, scegliere **Stampa** > **Tramite USB**.
5 Per stampare le foto, selezionare **Opzioni** > **Stampa**.

Suggerimento: È possibile utilizzare anche una stampante Bluetooth. Selezionare **Stampa** > **Tramite Bluetooth**. Impostare la stampante selezionata su Bluetooth e seguire le istruzioni visualizzate.

Suggerimento: Se il cavo USB è collegato, è possibile modificare la modalità USB. Nell'angolo superiore destro della vista di navigazione selezionare > **USB**.

Video

Informazioni su Video

Con l'applicazione Video è possibile guardare i video nel dispositivo in uso.

Durante il download di un video l'utilizzo di un punto di accesso per le connessioni dati a pacchetto potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio fornitore di servizi. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Riprodurre un video

Selezionare **Menu** > **Video e TV**.

Selezionare il video.

Utilizzare i controlli del lettore video

Toccare lo schermo.

Copia dei video fra il dispositivo e un computer

Se si desidera guardare sul computer i video registrati con il dispositivo o se si desidera copiare i video dal dispositivo sul computer, utilizzare un cavo dati USB compatibile per copiare video fra il dispositivo e un computer.

1 Utilizzare un cavo dati USB compatibile per collegare il dispositivo a un computer. Per copiare contenuti tra una memory card nel dispositivo e un computer, assicurarsi che la memory card sia inserita.
2 Aprire Nokia Ovi Suite sul computer e seguire le istruzioni visualizzate.

Musica e audio

Lettore musicale

Lettore musicale

Selezionare **Menu** > **Musica** > **Lett. mus.**.

Con l'applicazione Lett. mus. è possibile ascoltare la musica e i podcast mentre si è in movimento.

Suggerimento: Dal sito Musica Ovi è possibile scaricare altra musica. Selezionare **Menu** > **Musica** > **Ovi Musica**. Per ulteriori informazioni su Ovi, visitare il sito www.ovi.com.

Riprodurre musica

Selezionare **Menu** > **Musica** > **Lett. mus.**.

1 Selezionare **Opzioni** e la vista desiderata. È possibile sfogliare per brano, album o genere.
Per sfogliare le copertine degli album, passare il dito verso sinistra o verso destra.

2 Selezionare un brano o un album.

Suggerimento: Per ascoltare i brani in ordine casuale, selezionare .

Sospendere e riprendere la riproduzione

Per sospendere la riproduzione, selezionare ; per riprenderla, selezionare .

Riavvolgere o far avanzare rapidamente un brano

Selezionare e tenere selezionato o .

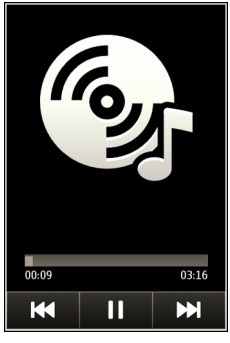

Suggerimento: Quando si ascolta la musica, è possibile tornare alla Schermata iniziale e lasciare la musica in esecuzione in background.

Creare una playlist

Per ascoltare musica diversa in base agli ambienti, è possibile utilizzare le playlist e creare selezioni di brani da riprodurre in un ordine specifico.

Selezionare **Menu** > **Musica** > **Lett. mus.**.

1 Selezionare **Opzioni** > **Playlist**.
2 Selezionare **Opzioni** > **Nuova playlist**.
3 Immettere un nome per la playlist e selezionare **OK**.
4 Selezionare i brani da aggiungere alla playlist, nell'ordine in cui si desidera riprodurli.

Se è inserita una memory card compatibile, la playlist verrà salvata nella memory card.

Aggiungere un brano a una playlist

Selezionare e tenere selezionato il brano, quindi scegliere **Aggiungi a playlist** dal menu popup.

Rimuovere un brano dalla playlist

Nella vista della playlist selezionare e tenere selezionato il brano, quindi scegliere **Rimuovi** dal menu popup.

Il brano non viene eliminato dal dispositivo, viene rimosso solo dalla playlist.

Riprodurre una playlist

Selezionare **Opzioni** > **Playlist** e la playlist.

Suggerimento: Lett. mus. crea automaticamente una playlist per i brani riprodotti più di frequente o di recente e quelli aggiunti di recente.

Copiare musica dal PC

Se si desidera ascoltare sul proprio dispositivo dei brani musicali presenti sul PC, Nokia Ovi Suite è il modo più rapido per trasferire file musicali sul dispositivo ed è possibile utilizzarlo per gestire e sincronizzare la propria raccolta musicale.

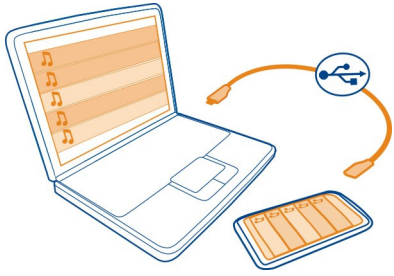

1 Utilizzare un cavo dati USB compatibile per collegare il dispositivo a un computer compatibile. Accertarsi che nel dispositivo sia inserita una memory card compatibile.
2 Sul dispositivo, selezionare l'area di notifica nell'angolo superiore destro e selezionare > **Trasfer. mult.**.
3 Aprire Nokia Ovi Suite sul computer e seguire le istruzioni visualizzate. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso di Nokia Ovi Suite.

Scaricare l'ultima versione di Nokia Ovi Suite da www.ovi.com.

Alcuni file musicali possono essere protetti da DRM (gestione dei diritti digitali) e non possono essere riprodotti su più di un dispositivo.

Informazioni su Ovi Musica

Selezionare **Menu** > **Musica** > **Ovi Musica** o visitare il sito www.ovi.com.

Ovi Musica consente di accedere a brani che è possibile campionare e scaricare. Sfogliate Ovi Musica per scoprire le novità musicali e i vecchi successi!

Sono disponibili diversi servizi e opzioni, in base al paese di residenza.

Per scaricare la musica, è necessario creare un account Nokia.

È possibile creare un account Nokia, partecipare a Ovi Musica e accedere al proprio account tramite:

- Il proprio dispositivo cellulare.
- Un browser Web compatibile.
- Nokia Ovi Player
- Nokia Ovi Suite

Se si dispone già di un account Nokia, è possibile utilizzarlo per Ovi Musica.

Se con l'account Nokia si dispone di credito, di download oppure di una sottoscrizione per il download illimitato, non chiudere l'account. In caso contrario, tutto questo non sarà più disponibile.

Contenuti protetti

Il contenuto protetto da DRM (gestione dei diritti digitali) viene fornito con una licenza associata che definisce i diritti all'uso di tale contenuto.

È possibile visualizzare i dettagli e lo stato delle licenze e attivare di nuovo e rimuovere le licenze.

Gestire licenze con diritti digitali

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** > **Telefono** > **Gestione telefono** > **Impostazioni prot.** > **Contenuto protetto**.

Registrare suoni

È possibile utilizzare il registratore del dispositivo per registrare suoni della natura, ad esempio il canto degli uccelli, così come memo vocali. È possibile inviare clip audio registrati agli amici.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Registrat.**.

Registrare un clip audio

Selezionare ●.

Interrompere la registrazione

Selezionare ■. Il clip audio viene automaticamente salvato nella cartella File audio dell'applicazione Gestione file.

Inviare un clip audio registrato come messaggio audio

Selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Radio FM

Informazioni sulla radio FM

Selezionare **Menu** > **Musica** > **Radio**.

È possibile ascoltare le stazioni radio FM utilizzando il proprio dispositivo. Basta collegare un auricolare e selezionare una stazione.

Trovare e salvare stazioni radio

È possibile cercare le stazioni radio preferite e salvarle, in modo da poterle facilmente riascoltare in seguito.

Selezionare **Menu** > **Musica** > **Radio**.

Dalla barra degli strumenti, selezionare > .

Per trovare le stazioni radio, è possibile utilizzare la scansione automatica oppure impostare una frequenza manualmente. La prima volta che si apre la radio FM, l'applicazione cerca automaticamente le stazioni radio disponibili nella propria zona.

Cercare tutte le stazioni disponibili

1 Dalla barra degli strumenti, selezionare .

2 Per salvare tutte le stazioni trovate, sulla barra degli strumenti selezionare . Per salvare una singola stazione, selezionare e tenere premuto il nome della stazione, quindi scegliere **Salva** dal menu popup.

Impostare una frequenza manualmente

1 Dalla barra degli strumenti, selezionare **Sintonizza manualm.**.

2 Utilizzare le icone freccia su e freccia giù per immettere una frequenza.

Ascoltare la radio

È possibile ascoltare le stazioni radio FM preferite mentre si è in movimento.

Selezionare **Menu** > **Musica** > **Radio**.

Ascoltare una stazione salvata

Sulla barra degli strumenti scegliere > , quindi selezionare una stazione dall'elenco.

Passare alla stazione radio salvata precedente o successiva
Passare il dito verso destra o verso sinistra. In alternativa, selezionare o .

Cercare un'altra stazione disponibile
Passare il dito verso l'alto o verso il basso. In alternativa, selezionare e tenere selezionato o .

Ascoltare la radio utilizzando l'altoparlante
Selezionare **Opzioni** > **Attiva altoparlante**. È comunque necessario che sia collegato un auricolare.

Mentre si ascolta la radio è possibile chiamare o rispondere a una chiamata. L'audio della radio si disattiva automaticamente durante una chiamata.

Suggerimento: Per cercare e acquistare brani musicali su Musica Ovi, sulla barra degli strumenti selezionare > .

La qualità della trasmissione radio dipende dalla copertura della stazione radio in quell'area.

Riordinare l'elenco delle stazioni salvate
È possibile riordinare l'elenco delle stazioni salvate in modo che quelle preferite siano in cima all'elenco.

Selezionare **Menu** > **Musica** > **Radio**.

Le stazioni salvate sono elencate nella vista Elenco stazioni.

Spostare una stazione nell'elenco
1 Dalla barra degli strumenti selezionare > .
2 Selezionare e tenere premuto il nome della stazione, quindi scegliere **Sposta** dal menu popup.
3 Selezionare il nuovo luogo dall'elenco.

Mappe

Raggiungere una destinazione

Selezionare **Menu** > **Mappe**.

Mappe mostra che cosa c'è nelle vicinanze, aiuta a pianificare l'itinerario e guida l'utente verso la destinazione desiderata, gratuitamente. È possibile:

- Trovare città, vie e servizi
- Trovare la strada con indicazioni turn-by-turn
- Sincronizzare le posizioni e gli itinerari preferiti tra il telefono e il servizio Internet Ovi Mappe
- Consultare le previsioni del tempo e altre informazioni locali, se disponibili

Suggerimento: È anche possibile pianificare un itinerario sul computer con il servizio Web Ovi Mappe e copiarlo nel telefono. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.ovi.com.

Alcuni servizi potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi e potrebbero essere forniti solo in alcune lingue. I servizi potrebbero dipendere dalla rete. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi di rete.

L'utilizzo del servizio o il download di contenuto potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

Tutta la cartografia digitale presenta un certo grado, anche minimo, di imprecisione e incompletezza. Si sconsiglia di fare esclusivamente affidamento sulla cartografia scaricata per essere utilizzata su questo dispositivo.

Una parte dei contenuti è generata da terzi e non da Nokia. I contenuti forniti possono essere inaccurati, oltre a non essere sempre disponibili.

Posizione personale

Visualizzare la posizione in cui ci si trova e la mappa

È possibile visualizzare sulla mappa la posizione in cui ci si trova e consultare mappe di città e paesi diversi.

Selezionare **Menu** > **Mappe**, quindi **Mappa**.

indica la propria posizione corrente, se disponibile. Mentre è in corso la ricerca della propria posizione, lampeggia. Se la propria posizione non è disponibile, indica l'ultima posizione nota.

Se non è disponibile un metodo di ricerca posizione accurato, un alone rosso intorno all'icona relativa alla posizione indica l'area generale in cui ci si potrebbe trovare. In aree ad alta densità di popolazione la precisione della stima è maggiore e l'alone rosso è più piccolo rispetto alle aree a minore densità.

Consultare la mappa

Trascinare la mappa con il dito. Per impostazione predefinita, la mappa è orientata verso nord.

Visualizzare la posizione corrente o l'ultima posizione nota

Selezionare .

Se si cerca o si naviga fino a una posizione e si visualizzano i dettagli relativi a una posizione utilizzando un servizio, ad esempio Meteo, vengono visualizzate le informazioni relative alla posizione correntemente visualizzata. Per tornare a visualizzare la posizione corrente o per visualizzare le informazioni relative alla posizione corrente, selezionare .

Aumento o riduzione della percentuale di zoom

Selezionare **+** o **-**.

Suggerimento: Per eseguire lo zoom, è anche possibile posizionare due dita sulla mappa e farle scorrere distanziandole per ingrandire la visualizzazione o avvicinandole per ridurla. Questa funzionalità non è supportata da tutti i telefoni.

Se si seleziona un'area non coperta dalle mappe delle vie già memorizzate nel telefono ed è attiva una connessione dati, le nuove mappe vengono scaricate automaticamente.

Evitare il download automatico di nuove mappe delle vie

Nel menu principale, selezionare > **Internet** > **Connessione** > **Non in linea**.

Le nuove mappe delle vie vengono scaricate anche se si esegue l'aggiornamento all'ultima versione di Mappe. Quando si utilizza Mappe per la prima volta dopo un aggiornamento, selezionare **Usa Ovi Mappe online**. È necessaria una connessione dati attiva.

L'area di copertura delle mappe varia a seconda del paese o dell'area.

Vista mappa

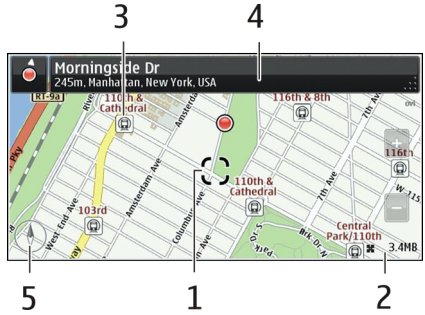

1 Posizione selezionata
2 Area degli indicatori
3 Punto di interesse (ad esempio, una stazione ferroviaria o un museo)
4 Area informazioni
5 Bussola

Cambiare l'aspetto della mappa

Visualizzare la mappa in modalità diverse per individuare facilmente il luogo esatto in cui ci si trova.

Selezionare **Menu** > **Mappe**, quindi **Mappa**.

Selezionare l' e scegliere:

Vista mappa — La vista della mappa standard consente di leggere facilmente dettagli, quali nomi di luoghi o numeri di autostrade.

Vista satellitare — Per una vista dettagliata, utilizzare le immagini satellitari.

Vista terreno — Consente di visualizzare rapidamente il tipo di terreno, ad esempio quando si viaggia su terreno fuori strada.

Vista 3D — Per una vista più realistica, modificare la prospettiva della mappa.

Punti di riferimento — Consente di visualizzare edifici sporgenti e attrazioni sulla mappa.

Modalità notte — Consente di oscurare i colori della mappa. Quando si viaggia di notte, questa modalità consente di leggere la mappa più facilmente.

Mezzi pubblici — Consente di visualizzare i servizi di trasporto pubblico selezionati, ad esempio i percorsi di metropolitana e tram.

Le opzioni e le funzionalità disponibili potrebbero variare da regione a regione. Le opzioni non disponibili sono oscurate.

Scaricare e aggiornare mappe

Salvare le nuove mappe delle vie nel telefono prima di un viaggio; in tal modo, sarà possibile consultarle quando ci si troverà all'estero, senza una connessione a Internet.

Per scaricare e aggiornare le mappe sul telefono, è necessaria una connessione WLAN attiva.

Scaricare mappe

1 Selezionare **Aggiorna** > **Aggiungi nuove mappe**.
2 Selezionare un continente e un paese e scegliere **Download**.
Per completare il download in un secondo momento, selezionare **Pausa** o **Esci downl.**.

Suggerimento: È possibile inoltre utilizzare l'applicazione per PC Nokia Ovi Suite per scaricare le mappe delle vie e i file della guida più recenti e copiarli sul telefono. Per scaricare e installare Nokia Ovi Suite, visitare il sito www.ovi.com.

Quando si installa una versione più recente dell'applicazione Mappe sul telefono, le mappe del paese o dell'area vengono eliminate. Prima di utilizzare Nokia Ovi Suite per scaricare le nuove mappe del paese o dell'area, aprire e chiudere l'applicazione Mappe e assicurarsi che sul computer sia installata l'ultima versione di Nokia Ovi Suite.

Aggiornare le mappe

Selezionare **Aggiorna** > **Verifica aggiornamenti**.

Informazioni sui metodi di ricerca posizione

L'applicazione Mappe visualizza la posizione dell'utente sulla mappa utilizzando il metodo di ricerca posizione basato su GPS, A-GPS, WLAN o rete (ID cella).

Il sistema GPS (Global Positioning System) è un sistema di navigazione basato su satelliti che consente di calcolare la posizione corrente dell'utente. Il servizio A-GPS (Assisted GPS) è un servizio di rete che invia all'utente dati GPS, migliorando la velocità e la precisione della ricerca posizione.

Il metodo di ricerca posizione basato su WLAN migliora la precisione della posizione quando i segnali GPS non sono disponibili, in particolar modo quando ci si trova in interni o tra edifici alti.

Con il metodo di ricerca posizione basato su rete (ID cella), la posizione viene determinata tramite il sistema dell'antenna a cui è connesso il dispositivo cellulare.

Per evitare i costi del servizio di rete, è possibile disattivare la ricerca posizione basata su A-GPS, WLAN e rete (ID cella) nelle relative impostazioni del dispositivo, mentre il calcolo della posizione potrà richiedere più tempo. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di ricerca posizione, consultare il manuale d'uso del dispositivo cellulare.

La presenza di edifici e di ostacoli naturali, nonché le condizioni atmosferiche, le posizioni dei satelliti e la propria posizione possono incidere sulla disponibilità e sulla qualità dei segnali GPS. Anche le correzioni apportate ai satelliti GPS dal governo degli Stati Uniti possono influire. I segnali GPS possono non essere disponibili all'interno di edifici o locali sotterranei.

Il sistema GPS non va utilizzato per una localizzazione esatta della posizione: si sconsiglia di fare affidamento esclusivamente sulle informazioni relative alla posizione fornite dal GPS e dalle reti cellulari.

La precisione del contachilometri dipende dalla disponibilità e dalla qualità della connessione GPS.

Nota: In alcuni paesi l'utilizzo di reti WLAN può essere soggetto a restrizioni. In Francia, ad esempio, è consentito l'utilizzo di WLAN esclusivamente al chiuso. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alle autorità locali.

A seconda dei metodi di ricerca posizione disponibili, la precisione della ricerca può variare da qualche metro fino a parecchi chilometri.

Ricerca

Trovare una posizione

Mappe consente di trovare posizioni e attività commerciali specifiche.

Selezionare **Menu** > **Mappe**, quindi **Mappa** > **Ricerca**.

1. Immettere i termini d ricerca, ad esempio un indirizzo postale o il nome di un luogo.
2. Selezionare un elemento dall'elenco delle corrispondenze proposte.
   La posizione viene visualizzata sulla mappa.

Tornare all'elenco delle corrispondenze proposte

Selezionare **Cerca**.

Suggerimento: Nella vista della ricerca è possibile selezionare anche dall'elenco dei termini cercati in precedenza.

Cercare diversi tipi di luoghi nelle vicinanze

Selezionare **Categorie** e una categoria, ad esempio negozi, alberghi o trasporti.

Se la ricerca non dà alcun risultato, verificare l'esatta ortografia dei termini. I risultati della ricerca in linea potrebbero essere influenzati da problemi di connessione a Internet.

Se nel telefono sono memorizzate mappe dell'area in cui si esegue la ricerca, è possibile ottenere risultati anche senza una connessione a Internet attiva. I risultati, tuttavia, potranno essere limitati.

Visualizzare dettagli posizione

È possibile trovare altre informazioni, se disponibili, su una posizione o un luogo specifico, quale un albergo o un ristorante.

Selezionare **Menu** > **Mappe**, quindi **Mappa** > **Ricerca**.

Le opzioni disponibili possono variare in base alla regione. Per visualizzare tutti i dettagli disponibili di un luogo, è necessaria una connessione a Internet attiva.

Visualizzare i dettagli di un luogo

Cercare un luogo. Selezionare il luogo e la relativa area delle informazioni.

Valutare un luogo

Cercare un luogo. Selezionare il luogo e la relativa area delle informazioni, scegliere **Valuta**, quindi la valutazione in stelle desiderata. Ad esempio, se si desidera assegnare a un luogo 3 stelle su 5, selezionare la terza stella.

Quando si trova un luogo che non esiste o che contiene informazioni inappropriate o non corrette, ad esempio una posizione sbagliata o informazioni di contatto errate, è bene segnalarlo a Nokia.

Segnalare informazioni sul luogo non corrette

Selezionare il luogo e la relativa area delle informazioni, scegliere **Segnala**, quindi l'opzione appropriata.

Favoriti

Salvare o visualizzare un luogo o un itinerario

È possibile salvare un indirizzo, un luogo di interesse o un itinerario in modo da poterlo utilizzare velocemente in seguito.

Selezionare **Menu** > **Mappe**.

Salvare un luogo

1 Selezionare **Mappa**.
2 Toccare la località. Per cercare un indirizzo o un luogo, selezionare **Ricerca**.

3 Toccare l'area delle informazioni relative alla posizione.
4 Selezionare **Salva**.

Salvare un itinerario
1 Selezionare **Mappa**.
2 Toccare la località. Per cercare un indirizzo o un luogo, selezionare **Ricerca**.
3 Toccare l'area delle informazioni relative alla posizione.
4 Per aggiungere un altro punto itinerario, selezionare **Naviga** > **Aggiungi all'itinerario**.
5 Selezionare **Agg. nuovo p.to itin.** e l'opzione appropriata.
6 Selezionare **Mostra itin.** > **Opzioni** > **Salva itinerario**.

Visualizzare un luogo salvato
Nella vista principale selezionare **Preferiti** > **Luoghi**, il luogo e **Mostra sulla mappa**.

Visualizzare un itinerario salvato
Nella vista principale selezionare **Preferiti** > **Itinerari** e l'itinerario.

Visualizzare e organizzare luoghi o itinerari

Utilizzare i Preferiti per accedere rapidamente ai luoghi e agli itinerari salvati.

Raggruppare luoghi e itinerari in una raccolta, ad esempio quando si pianifica un viaggio.

Selezionare **Menu** > **Mappe**, quindi **Preferiti**.

Visualizzare sulla mappa un luogo salvato
1 Selezionare **Luoghi**.
2 Selezionare il luogo.
3 Selezionare **Mostra sulla mappa**.

Per tornare all'elenco dei luoghi salvati, selezionare **Elenco**.

Creare una raccolta
Selezionare **Crea nuova raccolta** e immettere il nome di una raccolta.

Aggiungere un luogo salvato a una raccolta
1 Selezionare **Luoghi** e scegliere il luogo.
2 Selezionare **Organizza raccolte**.
3 Selezionare **Nuova raccolta** o una raccolta esistente.

Rinominare o eliminare un luogo salvato in una raccolta

1 Selezionare **Luoghi**.
2 Selezionare e tenere selezionato il luogo, quindi scegliere l'opzione appropriata dal menu popup.

Rinominare o eliminare un itinerario in una raccolta

1 Selezionare **Itinerari**.
2 Selezionare e tenere selezionato il luogo, quindi scegliere l'opzione appropriata dal menu popup.

Inviare un luogo a un amico

Quando si desidera mostrare ai propri amici un luogo sulla mappa, è possibile inviare loro il luogo.

Selezionare **Menu** > **Mappe**, quindi **Mappa**.

Per visualizzare il luogo sulla mappa, non è necessario che gli amici abbiano un telefono Nokia, ma è indispensabile che sia attiva una connessione Internet.

1 Selezionare un luogo e la relativa area delle informazioni.
2 Selezionare **Condividi** > **Condividi via SMS** o **Condividi via e-mail**.

L'amico riceverà un messaggio e-mail o un SMS contenente un collegamento alla posizione sulla mappa. Per aprire il collegamento è necessaria una connessione di rete.

Sincronizzare i preferiti

È possibile pianificare un viaggio sul computer tramite il sito Web di Mappe Ovi, sincronizzare con il telefono i luoghi e gli itinerari salvati e accedere alla pianificazione mentre si è in movimento.

Per sincronizzare luoghi o gli itinerari tra il telefono e il servizio Internet Mappe Ovi, è necessario disporre di un account Nokia.

Sincronizzare luoghi e itinerari salvati

Selezionare **Preferiti** > **Sincronizza con Ovi**. Se non si dispone di un account Nokia, viene richiesto di crearne uno.

È possibile configurare il telefono affinché sincronizzi automaticamente gli elementi preferiti all'apertura o alla chiusura dell'applicazione Mappe.

Sincronizzare automaticamente i preferiti

Selezionare > **Sincronizzazione** > **All'avvio e chiusura**.

La sincronizzazione richiede una connessione Internet attiva e può implicare la trasmissione di grandi quantità di dati attraverso la rete del proprio fornitore di servizi. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Per utilizzare il servizio Internet Mappe Ovi, visitare il sito www.ovi.com.

In auto e a piedi

Scaricare la guida vocale

La guida vocale, se disponibile per la propria lingua, aiuta a trovare la strada verso la destinazione, rendendo quindi più piacevole il viaggio.

Selezionare **Menu** > **Mappe** e **In auto** o **A piedi**.

Quando si utilizza la navigazione in auto o a piedi per la prima volta, viene chiesto di scegliere la lingua della guida vocale e di scaricare i file appropriati.

Se si seleziona una lingua che include i nomi delle vie, anche questi ultimi vengono pronunciati a voce alta.

Cambiare la lingua della guida vocale

Nella vista principale selezionare > **Navigazione** > **Indicazioni di guida** o **Indicazioni pedonali**, quindi scegliere l'opzione appropriata.

Disattivare la guida vocale

Nella vista principale selezionare > **Navigazione** > **Indicazioni di guida** o **Indicazioni pedonali**, quindi scegliere **Nessuna**.

Ripetere la guida vocale per la navigazione in auto

Nella vista di navigazione selezionare **Opzioni** > **Ripeti**.

Regolare il volume della guida vocale per la navigazione in auto

Nella vista di navigazione selezionare **Opzioni** > **Volume**.

Navigare in auto verso la propria destinazione

Quando sono necessarie indicazioni stradali dettagliate durante la guida, Mappe aiuta a raggiungere la destinazione.

Selezionare **Menu** > **Mappe**, quindi **In auto**.

Guidare verso la propria destinazione

Selezionare **Imposta destinazione** e l'opzione appropriata.

Guidare verso la propria abitazione

Selezionare **Vai a casa in auto**.

È possibile iniziare a guidare senza una destinazione impostata. La mappa segue la propria posizione e vengono visualizzate automaticamente le informazioni sul traffico, se disponibili. Per impostare la destinazione in un secondo momento, selezionare **Destinazione**.

Per impostazione predefinita, la mappa ruota verso la direzione di guida.

Orientare la mappa verso nord

Selezionare . Per ruotare la mappa di nuovo verso la direzione di guida, selezionare .

Quando si seleziona **Vai a casa in auto** o **Vai a casa a piedi** per la prima volta, viene richiesto di definire la posizione della propria abitazione.

Modificare la posizione della propria abitazione

1 Nella vista principale selezionare .
2 Selezionare **Navigazione** > **Posizione abitazione** > **Ridefinisci**.
3 Selezionare l'opzione appropriata.

Cambiare le viste durante la navigazione

Passare il dito verso sinistra per selezionare **Vista 2D**, **Vista 3D**, **Vista freccia** o **Panoramica itinerario**.

Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve avere la priorità assoluta durante la guida.

Vista Navigazione

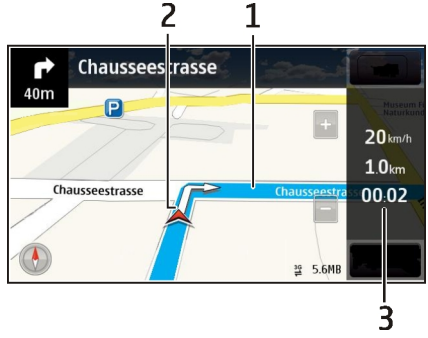

1 Itinerario
2 Posizione e direzione correnti
3 Barra delle informazioni (velocità, distanza, tempo)

Ottenere informazioni su traffico e sicurezza

È possibile migliorare la propria guida con le informazioni in tempo reale sul traffico, l'assistenza su strada e la segnalazione degli autovelox, se disponibili per il proprio paese o la propria area.

Selezionare **Menu** > **Mappe**, quindi **In auto**.

Visualizzare situazioni di traffico sulla mappa

Durante la navigazione in auto, selezionare **Opzioni** > **Info traffico**. Le situazioni di traffico vengono visualizzate come triangoli e linee.

Aggiornare le informazioni sul traffico

Selezionare **Opzioni** > **Info traffico** > **Aggiorna info traffico**.

Quando si pianifica un viaggio, è possibile configurare il telefono in modo da evitare le situazioni di traffico, ad esempio ingorghi o lavori in corso.

Evitare situazioni di traffico

Nella vista principale selezionare > **Navigazione** > **Ricalcola itin. per traffico**.

È anche possibile impostare il dispositivo perché segnali la presenza di autovelox lungo il percorso durante la navigazione, sempre che questa funzionalità sia abilitata sul dispositivo. In alcuni ordinamenti giudiziari l'utilizzo dei dati relativi al posizionamento

degli autovelox non è consentito o è regolamentato. Nokia non è responsabile dell'accuratezza di tali dati o delle conseguenze derivanti dall'uso di queste informazioni.

Raggiungere a piedi la propria destinazione

Quando sono necessarie indicazioni per seguire un itinerario a piedi, Mappe guida l'utente attraverso piazze, parchi, zone pedonali e anche nei centri commerciali.

Selezionare **Menu** > **Mappe**, quindi **A piedi**.

Raggiungere a piedi una destinazione

Selezionare **Imposta destinazione** e l'opzione appropriata.

Raggiungere a piedi la propria abitazione

Selezionare **Vai a casa a piedi**.

È possibile iniziare a camminare senza una destinazione impostata.

Per impostazione predefinita, la mappa è orientata verso nord.

Ruotare la mappa verso la direzione in cui si cammina

Selezionare . Per ruotare la mappa di nuovo verso nord, selezionare .

Quando si seleziona **Vai a casa in auto** o **Vai a casa a piedi** per la prima volta, viene richiesto di definire la posizione della propria abitazione.

Modificare la posizione della propria abitazione

1 Nella vista principale selezionare .
2 Selezionare **Navigazione** > **Posizione abitazione** > **Ridefinisci**.
3 Selezionare l'opzione appropriata.

Pianificare un itinerario

Prima di partire è possibile pianificare il viaggio, creare l'itinerario e visualizzarlo sulla mappa.

Selezionare **Menu** > **Mappe**, quindi **Mappa**.

Creare un itinerario

1 Toccare la posizione del punto di partenza. Per cercare un indirizzo o un luogo, selezionare **Ricerca**.
2 Toccare l'area delle informazioni relative alla posizione.
3 Selezionare **Naviga** > **Aggiungi all'itinerario**.

4 Per aggiungere un altro punto itinerario, selezionare **Agg. nuovo p.to itin.** e scegliere l'opzione appropriata.

Suggerimento: Per pianificare un itinerario comodamente dal proprio computer e copiarlo sul telefono, visitare il servizio Web Ovi Mappe all'indirizzo www.ovi.com.

Cambiare l'ordine dei punti itinerario

1 Selezionare un punto itinerario.
2 Selezionare **Sposta**.
3 Toccare il luogo in cui si desidera spostare il punto itinerario.

Modificare la posizione di un punto itinerario

Toccare il punto itinerario, quindi selezionare **Modifica** e l'opzione appropriata.

Visualizzare l'itinerario sulla mappa

Selezionare **Mostra itin.**.

Navigare fino a destinazione

Scegliere **Mostra itin.** > **Opzioni** > **Inizia a guidare** o **Inizia a camminare**.

Le impostazioni di un itinerario influiscono sulle istruzioni di navigazione e sul modo in cui questo viene visualizzato sulla mappa.

Modificare le impostazioni di un itinerario

1 Nella vista di pianificazione dell'itinerario aprire la scheda Impostazioni. Per accedere alla vista di pianificazione dell'itinerario dalla vista di navigazione, selezionare **Opzioni** > **Punti itinerario** o **Elenco punti itinerario**.
2 Impostare la modalità di trasporto su **In auto** o **A piedi**. Se si seleziona **A piedi**, le strade a senso unico verranno considerate strade percorribili in tutti e due i sensi e verranno presi in considerazione anche i passaggi pedonali e i percorsi che attraversano, ad esempio, parchi e centri commerciali.
3 Selezionare l'opzione desiderata.

Selezionare la modalità a piedi

Aprire la scheda Impostazioni, impostare la modalità di trasporto su **A piedi** e selezionare **Itinerario preferito** > **Vie** o **Linea retta**. **Linea retta** è utile sul terreno fuori strada poiché indica la direzione in cui camminare.

Utilizzare l'itinerario in auto più veloce o più breve

Aprire la scheda Impostazioni, impostare la modalità di trasporto su **In auto** e selezionare **Selezione itinerario** > **Itinerario più veloce** o **Itinerario più breve**.

Utilizzare l'itinerario in auto ottimizzato

Aprire la scheda Impostazioni, impostare la modalità di trasporto su **In auto** e selezionare **Selezione itinerario** > **Ottimizzato**. L'itinerario in auto ottimizzato unisce i vantaggi dell'itinerario più breve e di quello più veloce.

È anche possibile scegliere di includere o escludere dal percorso, ad esempio, autostrade, strade a pedaggio o traghetti.

Fornire un feedback su Mappe

Partecipare al miglioramento dell'applicazione Mappe e inviare un feedback.

Selezionare **Menu** > **Mappe**.

1 Selezionare ? > **Feedback**.
2 Selezionare la propria capacità di consigliare Mappe ad altre persone. È possibile anche fornire i motivi.
   Il feedback è anonimo.
3 Selezionare **Invia**.

Per fornire il feedback, è necessario disporre di una connessione a Internet attiva.

Dopo aver inviato il feedback per la versione corrente di Mappe, l'opzione non sarà più disponibile.

Segnalare informazioni non corrette sulla mappa

Se si nota che le informazioni sulla mappa non sono corrette o mancano, segnalarlo a Nokia.

Selezionare **Menu** > **Mappe**, quindi **Altro** > **Map Reporter**.

Il servizio potrebbe non essere disponibile nel proprio paese o nella propria regione. Per la segnalazione di informazioni non corrette o mancanti è necessaria una connessione a Internet.

È possibile segnalare problemi quali:

- Nomi di vie mancanti o non corretti
- Vie bloccate o non accessibili a piedi
- Restrizioni o limiti di velocità non corretti

Durante la segnalazione è possibile aggiungere ulteriori dettagli.

Gestione del tempo

Orologio

Informazioni sull'orologio

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Orologio**.

Consente di impostare e gestire le sveglie e controllare l'ora locale in diversi paesi e città.

Impostare l'ora e la data

Nella Schermata iniziale selezionare l'orologio e **Opzioni** > **Impostazioni** > **Ora** o **Data**.

Suggerimento: Per visualizzare l'ora e la data quando lo schermo e i tasti sono bloccati, tenere premuto il tasto Menu.

Impostare una sveglia

È possibile usare il dispositivo come sveglia.

Nella Schermata iniziale selezionare l'orologio.

1 Selezionare **Nuova sveglia**.
2 Impostare l'ora della sveglia e immettere una descrizione.
3 Per impostare la sveglia affinché suoni, ad esempio, tutti i giorni alla stessa ora, selezionare **Ripeti**.

Rimuovere una sveglia

Selezionare e tenere premuta la sveglia, quindi scegliere **Elimina sveglia** dal menu popup.

Ripetere una sveglia

Quando una sveglia suona, è possibile posporla. In questo modo, la sveglia viene interrotta per un determinato periodo di tempo.

Quando la sveglia suona, selezionare **Posponi**.

Impostare l'intervallo di ripetizione

1 Sulla Schermata iniziale selezionare l'orologio.
2 Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Tempo ripetizione sveglia**, quindi impostare il periodo di tempo.

Suggerimento: È possibile posporre le sveglie anche ruotando il display del dispositivo verso il basso.

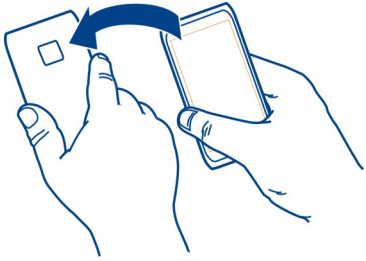

Attivare il controllo rotazione per la ripetizione
Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Telefono** > **Impostaz. sensori** > **Disattiva audio allar.** > **Attiva**.

Consente di aggiornare la data e l'ora automaticamente.

È possibile impostare il dispositivo in modo che aggiorni automaticamente l'ora, la data e il fuso orario.

Nella Schermata iniziale selezionare l'orologio e **Opzioni** > **Impostazioni** > **Aggiornamen. autom. ora** > **Attiva**.

L'aggiornamento automatico è un servizio di rete.

Modificare il fuso orario quando si viaggia

È possibile impostare l'orologio sull'ora locale quando si viaggia all'estero.

Nella Schermata iniziale selezionare l'orologio e aprire la scheda dell'orologio mondiale.

Aggiungere una località
Selezionare **Opzioni** > **Aggiungi località** e una località.

Impostare la località corrente
Selezionare e tenere premuta una località, quindi scegliere **Usa come località corr.** dal menu popup.
L'ora del dispositivo viene modificata in base alla località selezionata. Accertarsi che l'ora sia corretta.

Verifica dell'ora in località diverse

Per vedere l'ora di località diverse, aggiungerle alla scheda dell'orologio mondiale. È possibile anche associare immagini alle varie località, ad esempio la foto di un amico che vive nella città in questione o l'immagine della località turistica preferita.

Nella Schermata iniziale selezionare l'orologio e aprire la scheda dell'orologio mondiale.

Aggiunta di una località

Selezionare **Opzioni** > **Aggiungi località** e una località. È possibile aggiungere fino a 15 località.

Associazione di un'immagine a una località

Selezionare e mantenere la selezione della località; dal menu a comparsa, scegliere **Cambia immagine** e un'immagine.

Agenda

Informazioni sull'Agenda

Selezionare **Menu** > **Agenda**.

L'agenda del dispositivo consente di mantenere le proprie pianificazioni ben organizzate.

Aggiungere una voce Agenda

È possibile salvare gli appuntamenti importanti nell'Agenda come voci Agenda.

Nella Schermata iniziale, selezionare la data.

1. Selezionare **(Toccare per creare la voce)** oppure, in caso di voci esistenti, toccare l'area sotto una voce. Per impostazione predefinita, il tipo di voce Agenda è riunione.
2. Compilare i campi.
3. Per ripetere la voce Agenda a intervalli regolari, selezionare , quindi l'intervallo di tempo. Selezionare **Ripeti fino a** e inserire la data di fine.
4. Selezionare **Fine**.

Suggerimento: È inoltre possibile aggiungere una voce Agenda nella vista giorno. Tenere selezionata l'ora di inizio, quindi trascinare le frecce per impostare la durata.

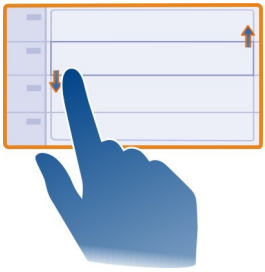

Visualizzare la pianificazione della settimana

È possibile consultare le voci Agenda in diverse viste. Per controllare facilmente tutte le voci di una particolare settimana, utilizzare la vista della settimana.

Nella Schermata iniziale, selezionare la data.

Selezionare il numero della settimana desiderata.

Suggerimento: Per ingrandire o ridurre le dimensioni dell'area visibile, posizionare due dita sullo schermo e farle scorrere avvicinandole o distanziandole.

Consultare l'agenda in diverse viste

Si potrebbe voler visualizzare tutte le voci Agenda di un giorno specifico. È possibile consultare le voci Agenda in diverse viste.

Nella Schermata iniziale, selezionare la data.

Selezionare **Opzioni** > **Cambia vista** e la vista desiderata.

Suggerimento: Per passare al giorno, alla settimana o al mese precedente o successivo nella vista appropriata, scorrere verso sinistra o verso destra.

Aggiungere un'attività all'elenco impegni

Se si hanno attività importanti da gestire in ufficio, libri da restituire alla biblioteca o eventi da non perdere, è possibile aggiungere delle attività (note impegni) all'Agenda. Per essere certi di rispettare una determinata scadenza, è possibile impostare un promemoria.

Nella Schermata iniziale, selezionare la data.

1 Selezionare **(Toccare per creare la voce)** oppure, in caso di voci esistenti, toccare l'area sotto una voce.

2 Selezionare il campo del tipo di voce e scegliere **Nota impegno** come tipo di voce.
3 Compilare i campi.
4 Per aggiungere un promemoria per l'attività, selezionare .
5 Selezionare **Fine**.

Inviare una richiesta di riunione

È possibile creare richieste di riunione da inviare ai partecipanti.

Nella Schermata iniziale, selezionare la data.

Prima di creare e inviare una nuova richiesta di riunione, è necessario configurare una casella e-mail.

1 In una vista Agenda tenere selezionata una voce Agenda, quindi scegliere **Invia** > **Via e-mail** dal menu popup.
2 Aggiungere i partecipanti alla riunione come destinatari di un messaggio e-mail di richiesta.
3 Per inviare la richiesta, selezionare .

Ricordare un compleanno

È possibile aggiungere un promemoria per compleanni e altre date speciali. I promemoria vengono ripetuti annualmente.

Nella Schermata iniziale, selezionare la data.

1 Selezionare la data desiderata e scegliere **(Toccare per creare la voce)** oppure, in caso di voci esistenti, toccare l'area sotto una voce.
2 Selezionare il campo del tipo di voce e scegliere **Anniversario** come tipo di voce.
3 Compilare i campi e selezionare **Fine**.

Utilizzare agende distinte per il lavoro e per il tempo libero

È possibile disporre di più agende. Crearne una per il lavoro e un'altra per il tempo libero.

Nella Schermata iniziale, selezionare la data.

Creare una nuova agenda

1 Selezionare **Opzioni** > **Gestisci agende**.
2 Selezionare **Opzioni** > **Crea nuova agenda**.
3 Immettere un nome e impostare un codice colore per l'agenda.

4 Definire la visibilità per l'agenda. Quando un'agenda è nascosta, le voci e i promemoria non vengono visualizzati nelle diverse viste né nella Schermata iniziale.
5 Selezionare **Fine**.

Modificare le impostazioni di un'agenda

1 Nella vista Gestisci agende selezionare l'agenda desiderata.
2 Cambiare nome, colore e visibilità.
3 Selezionare **Fine**.

Aggiungere una voce a una determinata agenda

1 Quando si aggiunge una voce Agenda, selezionare e l'agenda.
2 Selezionare **Fine**.

I codici colore indicano a quale agenda appartiene una voce.

Aggiungere la posizione a una voce Agenda

Se si ha appuntamento in un luogo sconosciuto, è possibile aggiungere le informazioni sulla posizione alla voce Agenda.

Nella Schermata iniziale, selezionare la data.

1 Selezionare **(Toccare per creare la voce)** oppure, in caso di voci esistenti, toccare l'area sotto una voce.
2 Selezionare **Aggiungi luogo** e scegliere la posizione nell'applicazione Mappe. È anche possibile immettere manualmente la posizione nel campo di testo.
3 Selezionare **Fine**.

Ufficio

Quickoffice

Informazioni su Quickoffice

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Quickoffice**.

Quickoffice include:

- Quickword per la visualizzazione di documenti di Microsoft Word
- Quicksheet per la visualizzazione di fogli di lavoro di Microsoft Excel
- Quickpoint per la visualizzazione di presentazioni di Microsoft PowerPoint

Non sono supportati tutti i formati di file o le funzionalità.

Per acquistare la versione editor di Quickoffice, selezionare **Aggiornamenti**.

Leggere documenti di Microsoft Word, Excel e PowerPoint

È possibile visualizzare documenti di Microsoft Office, come ad esempio documenti Word, fogli di lavoro Excel o presentazioni PowerPoint.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Quickoffice**.

Aprire un file

Selezionare **Sfoglia file** e la memoria in cui è memorizzato il file, individuare la cartella corretta e selezionare il file.

Ordinare file

Selezionare **Opzioni** > **Ordina per**.

Non sono supportati tutti i formati o le funzionalità.

Leggere documenti PDF

Con Adobe Reader è possibile leggere documenti PDF.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Adobe Reader**.

Aprire un file

Selezionare la memoria nella quale è archiviato il file, quindi la cartella corretta e infine scegliere il file.

Eseguire un calcolo

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Calcolatr.**.

1 Immettere la prima cifra del calcolo.
2 Selezionare una funzione, ad esempio somma o sottrazione.
3 Immettere la seconda cifra del calcolo.
4 Selezionare **=**.

Salvare o recuperare il risultato di un calcolo

Selezionare **Opzioni** > **Memoria** > **Salva** o **Richiama**.

Scrivere note

Informazioni su Note

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Note**.

È possibile scrivere note, ad esempio promemoria di riunioni, e salvare i file in testo normale (formato TXT) ricevuti nell'applicazione Note.

Creare una lista della spesa

Le liste della spesa scritte su carta si possono facilmente perdere. Anziché scriverle su un foglio di carta, è possibile creare liste della spesa con l'applicazione Note. In questo modo, sarà possibile portare la lista sempre con sé. È anche possibile inviare la lista, ad esempio, a un membro della famiglia.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Note**.

1 Selezionare **Opzioni** > **Nuova nota**.
2 Inserire il testo nel campo della nota.

Inviare la lista

Aprire la nota e selezionare **Opzioni** > **Invia**, quindi il metodo di invio.

Tradurre parole da una lingua a un'altra

È possibile tradurre parole da una lingua a un'altra. Non tutte le lingue sono supportate.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Dizionario**.

1 Inserire il testo nel campo di ricerca. Vengono visualizzati suggerimenti relativi alle parole da tradurre.
2 Selezionare la parola dall'elenco.

Cambiare la lingua di origine o di destinazione

Selezionare **Opzioni** > **Lingue** > **Origine** o **Destinazione**.

Scaricare altre lingue da Internet

Selezionare **Opzioni** > **Lingue** > **Scarica lingue**.

L'inglese è la lingua preinstallata ed è possibile aggiungere altre due lingue.

Aprire o creare file zip

È possibile aprire ed estrarre file da file zip. È anche possibile creare nuovi file zip per memorizzare e comprimere file.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Zip**.

È possibile salvare i file zip nella memoria del dispositivo o in una memory card.

Accedere alla rete Intranet aziendale

È possibile utilizzare il telefono per connettersi alla rete intranet aziendale.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Intranet**.

1 Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**. Rivolgersi all'amministratore del sistema per ricevere le relative impostazioni. È anche necessario definire un punto di accesso VPN.
2 Connettersi alla rete Intranet.

Suggerimento: Se sono state definite diverse destinazioni Intranet nelle impostazioni di connessione, ad esempio partner extranet, per determinare in quale rete Intranet eseguire la navigazione, selezionare **Connessione manuale**.

Connettività

Connessioni a Internet

Impostare la modalità di connessione del dispositivo a Internet

Il dispositivo verifica automaticamente la disponibilità e si connette a una rete nota disponibile quando è necessaria una connessione di rete. La selezione è basata sulle impostazioni di connessione, a meno che non siano applicate impostazioni specifiche dell'applicazione.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Connettività** > **Impostazioni**.

Passare automaticamente a una connessione WLAN quando disponibile

Selezionare **Passa a WLAN** > **Solo WLAN note**.

È anche possibile connettersi alle WLAN manualmente utilizzando la configurazione guidata WLAN.

Usare solo una connessione WLAN

Per le connessioni WLAN quando ci si trova nella rete domestica, selezionare **Uso dati in proprio paese** > **Solo WLAN**. Per le connessioni WLAN quando ci si trova all'esterno della rete domestica, selezionare **Uso dati se all'estero** > **Solo WLAN**.

Utilizzare automaticamente una connessione dati a pacchetto quando ci si trova nella rete domestica

Selezionare **Uso dati in proprio paese** > **Automatica**.

Per impostare il dispositivo affinché richieda conferma prima di connettersi, selezionare **Uso dati in proprio paese** > **Chiedi sempre**.

Richiedere conferma prima di utilizzare una connessione dati a pacchetto quando ci si trova nella rete domestica

Selezionare **Uso dati se all'estero** > **Chiedi sempre**.

Per impostare il dispositivo in modo che si connetta automaticamente, selezionare **Uso dati se all'estero** > **Automatica**. L'apertura delle connessioni mentre ci si trova all'estero può incrementare notevolmente i costi di trasferimento.

Modificare la priorità del punto di accesso per la connessione Internet

1 Selezionare **Destinazioni** > **Internet**.
2 Tenere selezionato un punto di accesso, quindi scegliere **Cambia priorità** dal menu popup.
3 Toccare la posizione nell'elenco per spostare il punto di accesso.

Esempio: Se nell'elenco il punto di accesso WLAN è posizionato prima di quello per una connessione dati a pacchetto, il dispositivo proverà sempre a connettersi prima al punto di accesso WLAN e, solo nel caso in cui la WLAN non sia disponibile, al punto di accesso per una connessione dati a pacchetto.

Creare un nuovo punto di accesso

Selezionare **Opzioni** > **Nuovo punto di accesso**.

Rete LAN senza fili

Connessioni WLAN

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **WLAN**.

La Configurazione guidata WLAN consente di connettersi a una WLAN (Wireless Local Area Network) e di gestirne le connessioni.

Importante: Utilizzare uno dei metodi di criptatura per aumentare la sicurezza della propria connessione WLAN. L'uso della criptatura riduce il rischio di accesso non autorizzato ai propri dati.

Nota: In alcuni paesi l'utilizzo di reti WLAN può essere soggetto a restrizioni. In Francia, ad esempio, è consentito l'utilizzo di WLAN esclusivamente al chiuso. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alle autorità locali.

Connettersi a una WLAN da casa

Quando si è a casa, per accedere a Internet utilizzando il dispositivo, risparmiando nel contempo il costo di trasferimento dei dati, connettersi alla rete WLAN domestica.

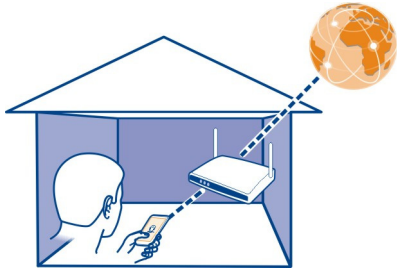

1 Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Connettività** > **WLAN**.
2 Selezionare e tenere premuta l'opzione relativa alla WLAN domestica, quindi scegliere **Avvia navigazione Web** dal menu popup.

   Se la WLAN domestica è protetta, inserire il codice di protezione. Se la WLAN domestica è nascosta, selezionare **Altra (rete nascosta)** e inserire il nome della rete (service set identifier, SSID).

Chiudere la connessione WLAN

Selezionare e tenere premuta l'opzione relativa alla connessione, quindi scegliere **Disconnetti WLAN** dal menu popup.

Connettersi a una WLAN mentre si è in movimento

Connettersi a una WLAN è un modo pratico per accedere a Internet quando non si è a casa. Connettersi a WLAN pubbliche in luoghi pubblici, quali biblioteche o Internet café.

1 Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Connettività** > **WLAN**.
2 Selezionare e tenere selezionata la connessione WLAN desiderata, quindi scegliere **Avvia navigazione Web** dal menu popup.

Bluetooth

Informazioni sulla connettività Bluetooth

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Connettività** > **Bluetooth**.

Tramite la connettività Bluetooth è possibile stabilire una connessione senza fili ad altri dispositivi compatibili, ad esempio dispositivi cellulari, computer, auricolari e kit veicolari.

È possibile utilizzare la connessione per inviare elementi dal dispositivo in uso, trasferire file dal PC compatibile e stampare file con una stampante compatibile.

Poiché i dispositivi che utilizzano la tecnologia Bluetooth senza fili comunicano tramite onde radio, non è necessario che i dispositivi siano posti di fronte. Devono tuttavia trovarsi in un raggio di 10 metri l'uno dall'altro. La connessione può tuttavia essere soggetta a interferenze causate da ostacoli, quali muri o altri dispositivi elettronici.

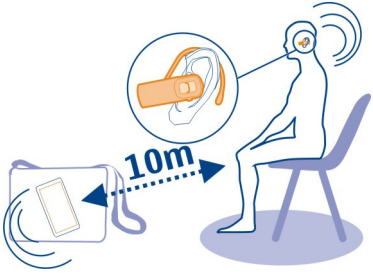

Quando il dispositivo è bloccato, sono ammesse solo connessioni ai dispositivi autorizzati.

Connettersi a un auricolare senza fili

Con un auricolare senza fili è possibile rispondere a una chiamata anche senza tenere il dispositivo in mano, potendo così, ad esempio, continuare a lavorare al computer con entrambi le mani. Gli auricolari senza fili sono disponibili a parte.

1 Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Connettività** > **Bluetooth** > **Attivato**.
2 Accendere l'auricolare.
3 Per associare il dispositivo e l'auricolare, aprire la scheda **Dispositivi associati**.
4 Selezionare l'auricolare.
   Se l'auricolare non è visualizzato nell'elenco, selezionare **Opzioni** > **Nuovo disposit. associato** per cercarlo.
5 Potrebbe essere necessario immettere un codice di protezione. Per maggiori dettagli, consultare il manuale d'uso dell'auricolare.

Inviare una foto o altro contenuto a un altro dispositivo utilizzando il Bluetooth

È possibile utilizzare la connettività Bluetooth per inviare foto, video, biglietti da visita, voci Agenda e altro contenuto ai dispositivi compatibili degli amici e al proprio computer.

È possibile avere più connessioni Bluetooth attive contemporaneamente. Ad esempio, mentre si è connessi a un auricolare compatibile, è possibile inviare file contemporaneamente a un altro dispositivo compatibile.

1 Selezionare e tenere selezionato l'elemento, ad esempio una foto. Dal menu popup selezionare **Invia** > **Via Bluetooth**.
2 Selezionare il dispositivo a cui connettersi. Se il dispositivo desiderato non è visualizzato, selezionare **Altri dispositivi** per cercarlo. Durante la ricerca vengono visualizzati i dispositivi Bluetooth all'interno del raggio di azione.
3 Se richiesto dall'altro dispositivo, immettere un codice di protezione. Tale codice, che può essere definito dall'utente, deve essere immesso in entrambi i dispositivi. In alcuni dispositivi il codice di protezione è fisso. Per maggiori dettagli, consultare il manuale d'uso del dispositivo.

   Il codice di protezione è valido solo per la connessione corrente.
4 Se ci si connette di frequente a un dispositivo, per impostarlo come autorizzato, accettare la richiesta di autorizzazione **Autorizzare il dispositivo a effettuare connessioni automaticamente?** durante l'associazione. Quando un dispositivo è autorizzato, non è necessario immettere ogni volta il codice di protezione.

Connettersi a un kit veicolare utilizzando la modalità SIM remota

La modalità SIM remota consente a un kit veicolare compatibile di utilizzare la carta SIM del dispositivo.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Connettività** > **Bluetooth**.

Prima di attivare la modalità SIM remota, è necessario associare il dispositivo e l'accessorio. Avviare l'associazione dall'accessorio veicolare.

1 Per attivare la connettività Bluetooth, selezionare **Bluetooth** > **Attivato**.
2 Per attivare la modalità SIM remota nel dispositivo, selezionare **Modalità SIM remota** > **Attivata**.
3 Attivare la connettività Bluetooth nell'accessorio veicolare.

Quando la modalità SIM remota è attivata, nella Schermata iniziale appare **Modalità SIM remota**. La connessione alla rete senza fili viene chiusa e non è possibile utilizzare le funzionalità o i servizi della carta SIM che richiedono la copertura della rete cellulare.

Per effettuare o ricevere chiamate quando il dispositivo è in modalità SIM remota, è necessario disporre di un accessorio compatibile collegato al dispositivo, ad esempio un kit veicolare.

Il dispositivo consentirà solo chiamate di emergenza in questa modalità.

Disattivare la modalità SIM remota

Premere e tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento , quindi selezionare **Chiudi mod. SIM rem.**.

Bloccare un dispositivo

È possibile impedire ad altri dispositivi di creare una connessione Bluetooth con il proprio dispositivo.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Bluetooth**.

Aprire la scheda Dispositivi associati, selezionare e tenere selezionato il dispositivo che si desidera bloccare, quindi scegliere **Blocca** dal menu popup.

Rimuovere un dispositivo dall'elenco dei dispositivi bloccati

Aprire la scheda Dispositivi bloccati, selezionare e tenere selezionato il dispositivo che si desidera rimuovere dall'elenco, quindi scegliere **Elimina** dal menu popup.

Se si rifiuta una richiesta di associazione da parte di un altro dispositivo, verrà chiesto se si desidera aggiungere tale dispositivo all'elenco dei dispositivi bloccati.

Proteggere il dispositivo

Quando nel dispositivo in uso è attivata la funzione Bluetooth, è possibile controllare gli utenti che possono trovare il dispositivo e connettersi ad esso.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Connettività** > **Bluetooth**.

Impedire ad altri di rilevare il proprio dispositivo

Selezionare **Visibilità telefono** > **Nascosto**.

Quando il dispositivo è nascosto, non può essere rilevato da altri. Tuttavia, i dispositivi associati possono comunque connettersi ad esso.

Disattivare la connettività Bluetooth

Selezionare **Bluetooth** > **Disattivato**.

Non eseguire l'associazione e non accettare richieste di connessione da dispositivi sconosciuti. Ciò consente di proteggere il dispositivo da contenuti pericolosi.

Cavo dati USB

Copiare una foto o altro contenuto tra il dispositivo e un computer

È possibile utilizzare un cavo dati USB per copiare foto e altro contenuto tra il dispositivo e un computer.

1 Per accertarsi che Trasfer. mult. sia impostato come modalità USB, selezionare **Menu** > **Impostaz.** e **Connettività** > **USB** > **Trasfer. mult.**.
2 Utilizzare un cavo dati USB compatibile per collegare il dispositivo a un computer.

   Il dispositivo viene visualizzato come dispositivo portatile sul computer. Se sul computer non funziona la modalità Trasfer. mult., utilizzare la modalità Archivio massa.
3 Utilizzare l'applicazione di gestione file del computer per copiare il contenuto.

Cambiare modalità USB

Per ottenere risultati ottimali durante la copia di contenuto o la sincronizzazione del telefono con il computer, attivare la modalità USB appropriata quando si utilizza un cavo dati USB per collegarsi ai diversi dispositivi.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, **Connettività** > **USB** e una delle seguenti opzioni:

Nokia Ovi Suite — Consente di collegare il telefono a un computer compatibile dotato di Nokia Ovi Suite. In questa modalità è possibile sincronizzare il telefono con Ovi Suite e utilizzare altre funzioni di Ovi Suite.

La modalità viene attivata automaticamente all'apertura dell'applicazione Ovi Suite.

Archivio massa — Consente di collegare il telefono a un computer compatibile non dotato di Ovi Suite. Il telefono viene riconosciuto come memoria flash USB. È anche possibile collegare il telefono ad altri dispositivi, come impianti home stereo o autoradio, ai quali è possibile collegare un'unità USB.

Se si è connessi a un computer in questa modalità, potrebbe non essere possibile utilizzare alcune applicazioni del telefono.

La memory card del telefono non è accessibile dall'altro dispositivo.

Trasfer. mult. — Consente di collegare il telefono a un computer compatibile non dotato di Ovi Suite. I file musicali protetti da DRM (gestione dei diritti digitali) devono essere trasferiti in questa modalità. In questa modalità possono essere utilizzati anche alcuni impianti di intrattenimento domestico e alcune stampanti.

Conn. PC a net — Consente di collegare il telefono a un computer compatibile e di utilizzare il telefono come modem wireless. Il computer si connette a Internet automaticamente.

Suggerimento: Se il cavo USB è collegato, è possibile modificare la modalità USB nella maggior parte delle viste. Nell'angolo superiore destro selezionare .

Collegare un dispositivo di archiviazione di massa USB

È possibile utilizzare un adattatore USB On-The-Go (OTG) per collegare il dispositivo a una memory stick USB compatibile o a un disco fisso.

Connettere una memory stick

1 Collegare l'estremità USB micro dell'adattatore USB OTG (venduto separatamente) alla porta USB del dispositivo.
2 Collegare una memory stick all'adattatore USB OTG.

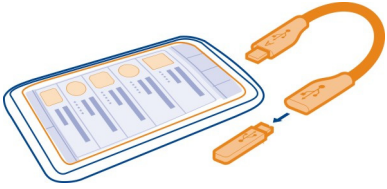

Si apre l'applicazione Gestione file e la memory stick viene visualizzata come memoria di massa.

Copiare o spostare un file

In Gestione file selezionare il file da copiare o spostare e dal menu popup scegliere l'opzione desiderata e la cartella di destinazione.

Se si connette un disco fisso che richiede più di 200 mA di alimentazione, utilizzare una fonte di alimentazione esterna per il disco fisso.

Connessioni VPN

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Connettività** > **Impostazioni** > **VPN**.

È necessaria una connessione a una rete privata virtuale (VPN), ad esempio, per cercare in remoto i messaggi di lavoro nella Intranet aziendale.

I criteri VPN definiscono la modalità con cui i dati vengono crittografati e il modo in cui l'azienda autentica il dispositivo. Per configurare i criteri, i certificati e il client VPN, contattare il reparto IT della propria azienda. Dopo avere installato un criterio, nella destinazione sulla rete Intranet viene automaticamente aggiunto un metodo di connessione VPN.

Per maggiori informazioni, cercare mobile VPN nel sito www.nokia.com/support.

Chiudere una connessione rete

Se più applicazioni stanno utilizzando una connessione a Internet, è possibile usare Gestione connessioni per chiudere alcune o tutte le connessioni di rete.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Gest. connessioni**.

Selezionare e tenere selezionata la connessione, quindi scegliere **Disconnetti** dal menu popup.

Nella vista delle connessioni dati attive è possibile vedere le connessioni di rete correnti. indica una connessione dati a pacchetto e indica una connessione WLAN.

Visualizzare i dettagli di una connessione

Selezionare e tenere selezionata la connessione, quindi scegliere **Dettagli** dal menu popup.

Vengono visualizzati dettagli, come la quantità dei dati trasferiti e la durata della connessione.

Suggerimento: Nella maggior parte delle viste, per aprire l'applicazione Gestione connessioni, selezionare l'area notifiche nell'angolo superiore destro e > **Gest. connessioni**.

Memorizzare i file su un'unità remota

Se si desidera eseguire il backup dei dati o risparmiare spazio su disco sul dispositivo, è possibile utilizzare un'unità remota per la memorizzazione e la gestione dei file.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Connettività** > **Unità remote**.

È possibile ricevere le impostazioni dell'unità remota in un messaggio di configurazione inviato dal fornitore di servizi. Aprire il messaggio e salvare le impostazioni.

Il servizio potrebbe essere a pagamento. Per informazioni sulla disponibilità e sugli eventuali costi, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

Connettersi a un'unità remota

Selezionare e tenere selezionata l'unità remota, quindi scegliere **Connetti** dal menu popup.

Aggiungere una nuova unità remota

1 Selezionare **Opzioni** > **Nuova unità**.
2 Immettere il nome dell'unità remota.
3 Immettere l'indirizzo Web dell'unità remota, incluso il numero di porta.

4 Per selezionare il punto di accesso da utilizzare per la connessione all'unità remota, scegliere **Punto di accesso** > **Definito dall'utente**. Se si seleziona **Chiedi se necessario**, verrà chiesto di specificare la destinazione o il punto di accesso ogni volta che l'applicazione si connetterà alla rete.

5 Immettere il nome utente e la password, se richiesto dal servizio unità remota.

Modificare le impostazioni di un'unità remota esistente

Selezionare **Unità remote** e l'unità desiderata.

Usare l'applicazione **Gestione file** per accedere alle unità remote e gestire i file memorizzati.

Gestione del dispositivo

Mantenere aggiornati il software e le applicazioni del dispositivo

Informazioni sugli aggiornamenti delle applicazioni e del software del dispositivo

Con gli aggiornamenti del software del dispositivo e gli aggiornamenti delle applicazioni, è possibile ottenere funzionalità nuove e ottimizzate per il proprio dispositivo. L'aggiornamento del software può anche migliorare le prestazioni del dispositivo.

Si consiglia di eseguire il backup dei dati personali prima di aggiornare il software del dispositivo.

Avvertenza:
Se si installa un aggiornamento software, non sarà possibile usare il dispositivo, neppure per le chiamate di emergenza, fino a quando l'installazione non sarà stata completata e il dispositivo riavviato.

L'utilizzo del servizio o il download di contenuto potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

Prima di iniziare l'aggiornamento, verificare il livello di carica della batteria del dispositivo e, se necessario, collegarla al caricabatterie.

Dopo l'aggiornamento, le istruzioni nel manuale d'uso potrebbero non risultare più aggiornate.

Aggiornare il software e le applicazioni del dispositivo tramite il dispositivo

È possibile controllare la disponibilità di aggiornamenti per il software del dispositivo o per applicazioni singole e successivamente scaricarle e installarle nel dispositivo in uso (servizio di rete). È anche possibile configurare il dispositivo affinché controlli automaticamente la disponibilità di aggiornamenti e notifichi l'eventuale presenza di aggiornamenti importanti o consigliati.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Strumenti** > **Aggiorn. SW**.

In presenza di aggiornamenti selezionare quali scaricare e installare e scegliere ▶.

Configurare il dispositivo per il controllo automatico degli aggiornamenti

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Controllo autom. aggiorn.**.

Aggiornare il software del dispositivo tramite il PC

Per aggiornare il software del dispositivo, è possibile utilizzare l'applicazione per PC Nokia Ovi Suite. Per connettere il dispositivo al PC, occorre disporre di un PC compatibile, di una connessione Internet High-Speed e di un cavo dati USB compatibile.

Per ulteriori informazioni e per scaricare l'applicazione Nokia Ovi Suite, visitare il sito www.ovi.com/suite.

Gestire file

Informazioni su Gestione file

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Gestione file**.

L'applicazione Gestione file consente di sfogliare, gestire e aprire i file presenti sul dispositivo. È anche possibile visualizzare e gestire i file su una memory card compatibile inserita.

Visualizzare i file memorizzati nel dispositivo

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Gestione file** e la memoria desiderata.

Vengono visualizzate le cartelle nella directory principale della memoria.

Organizzare i file

È possibile creare nuove cartelle per organizzare meglio i propri file. Ciò consente di caricare i contenuti o crearne copie di backup più facilmente. All'interno delle cartelle, è possibile copiare, spostare o eliminare file e sottocartelle.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Gestione file**.

Creare una nuova cartella

Nella cartella in cui si desidera creare una sottocartella, selezionare **Opzioni** > **Nuova cartella**.

Copiare o spostare un file in una cartella

Selezionare e tenere selezionato il file, quindi scegliere l'opzione appropriata dal menu popup.

Eliminare un file da una cartella

Selezionare e tenere selezionato il file, quindi scegliere l'opzione appropriata dal menu popup.

Suggerimento: Per copiare, spostare o eliminare più file contemporaneamente, selezionare **Opzioni** > **Seleziona più elementi**.

Backup dei file

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Gestione file**, quindi **Backup e ripristino**.

Si consiglia di eseguire regolarmente il backup della memoria del dispositivo su una memory card o un computer compatibile.

Suggerimento: Se sono presenti dati protetti da DRM, utilizzare Nokia Ovi Suite per eseguire il backup delle licenze e del contenuto sul proprio computer.

Impostare una password per proteggere la memory card

Se si desidera proteggere la memory card da un uso non autorizzato, è possibile impostare una password per proteggere i dati contenuti.

1 Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Gestione file**.
2 Selezionare e tenere premuta la memory card.
3 Scegliere **Imposta password** dal menu popup e immettere una password.
Mantenere segreta la password e conservarla in un luogo sicuro, lontana dalla memory card.

Formattare una memory card

Se si desidera eliminare tutto il contenuto presente nella memory card, è possibile formattarla in modo da cancellare tutti i dati presenti.

1 Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Gestione file**.
2 Selezionare e tenere selezionata la memory card, quindi scegliere **Formatta** dal menu popup.

Aumentare la memoria disponibile per altro contenuto

Potrebbe essere necessario incrementare la memoria disponibile nel dispositivo per poter installare altre applicazioni e aggiungere contenuto.

Trasferire i dati su una memory card compatibile (se disponibile) o su un computer compatibile.

È anche possibile rimuovere i seguenti elementi, se non sono più necessari:

- Messaggi SMS, MMS ed e-mail
- Schede Rubrica e i relativi dettagli
- Applicazioni
- File di installazione (.sis o .sisx) di applicazioni installate. Eseguire il backup dei file in un computer compatibile.
- Immagini e video di Foto. Eseguire il backup dei file in un computer compatibile.

Suggerimento: Rimuovere eventuali applicazioni di prova o dimostrative installate.

Gestire applicazioni

Informazioni su Gestione applicazioni

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Gest. applicazioni**.

Con Gestione applicazioni è possibile visualizzare i dettagli delle applicazioni installate, rimuovere applicazioni e definire le impostazioni di installazione.

Sul dispositivo possono essere installati i seguenti tipi di applicazioni:

- Applicazioni Java™ ME con estensione di file .jad o .jar
- Applicazioni, compatibili con il sistema operativo Symbian, con estensione di file .sis o .sisx file
- Widget con estensione di file .wgz

Installare solo applicazioni compatibili con il dispositivo.

Rimuovere un'applicazione dal dispositivo

È possibile rimuovere le applicazioni installate che non si desidera più conservare o utilizzare per incrementare la quantità di memoria disponibile.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Gest. applicazioni**.

1 Selezionare **Applicaz. installate**.
2 Selezionare e tenere selezionata l'applicazione da rimuovere, quindi scegliere **Disinstalla** dal menu popup.

Se si rimuove un'applicazione, è possibile reinstallarla solo se si dispone del file di installazione originale o di un file di backup completo dell'applicazione rimossa. Potrebbe non essere possibile aprire file creati con un'applicazione che è stata rimossa.

Un'applicazione che dipende da un'altra applicazione che è stata rimossa potrebbe non funzionare. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione dell'applicazione installata.

I file di installazione possono occupare anche molto spazio di memoria ed impedire la memorizzazione di altri file. Utilizzare Nokia Ovi Suite per effettuare il backup dei file d'installazione su un PC compatibile, quindi usare Gestione file per eliminare i file d'installazione dalla memoria del dispositivo.

Sincronizzare il contenuto

Informazioni su Sincronizzazione

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Connettività** > **Trasferim. dati** > **Sincronizzazione**.

Con l'applicazione Sincronizzazione è possibile sincronizzare le schede Rubrica, le note e altro contenuto tra il dispositivo e un server remoto. Dopo la sincronizzazione, sul server si avrà un backup dei dati personali importanti.

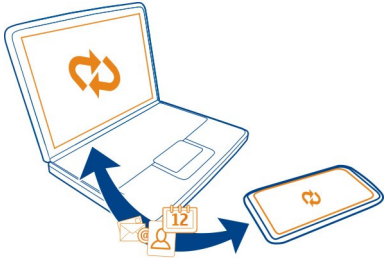

Sincronizzare il contenuto tra il dispositivo e un server remoto

Se si desidera avere a portata di mano una copia di backup dei dati dell'Agenda, delle note e di altro contenuto, sia che ci si trovi al computer o in viaggio con il dispositivo cellulare, è possibile utilizzare l'applicazione Sincronizzazione per sincronizzare i dati desiderati tra il dispositivo e un server remoto.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Connettività** > **Trasferim. dati** > **Sincronizzazione**.

È possibile ricevere le impostazioni di sincronizzazione in un messaggio di configurazione inviato dal fornitore di servizi. Le impostazioni di sincronizzazione vengono salvate in un apposito profilo. Quando si apre l'applicazione, viene visualizzato il profilo di sincronizzazione predefinito o quello utilizzato in precedenza.

Includere o escludere tipi di contenuto

Selezionare un tipo di contenuto.

Sincronizzare i dati

Selezionare **Opzioni** > **Sincronizza**.

Informazioni su Sincronizzazione Ovi

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Strumenti** > **Ovi Sincr.**.

Con Sincronizzazione Ovi è possibile sincronizzare i contatti, le voci Agenda e le note tra il dispositivo in uso e Ovi by Nokia. In questo modo, sarà possibile creare un backup del contenuto importante. Per utilizzare Sincronizzazione Ovi, è necessario un account Nokia. Se non si dispone di un account Nokia, è possibile crearne uno all'indirizzo www.ovi.com.

Se si utilizza Sincronizzazione Ovi per sincronizzare automaticamente i contatti con Ovi, non consentire la sincronizzazione con alcun altro servizio, come Mail for Exchange, poiché potrebbero verificarsi conflitti.

Eseguire il backup del contenuto su Ovi

Se si desidera creare un backup delle voci Agenda, delle note e di altro contenuto sul dispositivo su Ovi, è possibile utilizzare l'applicazione Sincronizzazione Ovi per sincronizzare il contenuto tra il dispositivo e Ovi manualmente o automaticamente.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Strumenti** > **Ovi Sincr.**.

Quando si apre l'applicazione per la prima volta, la procedura guidata per la sincronizzazione aiuta a definire le impostazioni e a selezionare il contenuto da sincronizzare.

Definire il contenuto da sincronizzare
Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni sincronizz.** > **Elementi da sincronizzare**.

Sincronizzare manualmente
Selezionare **Sincronizza**.

Sincronizzare automaticamente
1 Per attivare la sincronizzazione automatica, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni sincronizz.** > **Sincronizza automaticam.**.
2 Per definire la frequenza di sincronizzazione, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni sincronizz.** > **Interv. sincr. pianificato**.

Copiare schede Rubrica o foto tra dispositivi

Con l'applicazione Sincronizzaz. dati è possibile utilizzare la funzione Bluetooth per sincronizzare e copiare contenuto tra due dispositivi Nokia compatibili, gratuitamente.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** > **Connettività** > **Trasferim. dati** > **Sincronizzaz. dati**.

1 Selezionare una delle seguenti opzioni:
   — Consente di sincronizzare contenuto tra due dispositivi.
   — Consente di copiare contenuto da un altro dispositivo.
   — Consente di copiare contenuto in un altro dispositivo.
2 Selezionare il dispositivo a cui si desidera connettersi e associare i dispositivi. La funzione Bluetooth deve essere attivata.
3 Se richiesto dall'altro dispositivo, immettere un codice di protezione. Tale codice, che può essere definito dall'utente, deve essere immesso in entrambi i dispositivi. In alcuni dispositivi il codice di protezione è fisso. Per maggiori dettagli, consultare il manuale d'uso del dispositivo.
   Il codice di protezione è valido solo per la connessione corrente.
4 Selezionare il contenuto e scegliere **OK**.

Suggerimento: Se si salvano i dettagli, sarà più facile scambiarsi successivamente lo stesso contenuto con lo stesso dispositivo.

Proteggere il dispositivo

Configurare il blocco automatico del dispositivo

Per proteggere il dispositivo da un uso non autorizzato, definire un codice di protezione e configurare il blocco automatico del dispositivo quando non lo si utilizza.

1 Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Telefono** > **Gestione telefono** > **Impostazioni prot.** > **Telefono e carta SIM**.
2 Selezionare **Codice di protezione** e inserire un codice di protezione. Sono necessari almeno 4 caratteri e possono essere utilizzati numeri, simboli e lettere maiuscole e minuscole.

   Mantenere segreto il codice di protezione e conservarlo in un luogo sicuro, lontano dal dispositivo. In caso lo si dimentichi e il dispositivo sia bloccato, sarà necessario richiedere assistenza. Potranno essere applicati costi aggiuntivi e i dati personali contenuti nel dispositivo potrebbero essere eliminati. Per ulteriori informazioni, contattare un centro di assistenza Nokia Care o il rivenditore del dispositivo.
3 Selezionare **Interv. blocco autom. telef.** e definire il periodo di tempo, trascorso il quale il dispositivo si bloccherà automaticamente.

Bloccare il dispositivo manualmente

1 Premere e tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento , quindi selezionare **Blocca telefono**.
2 Inserire il codice di protezione.

Sbloccare il dispositivo

1 Premere e tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento o il tasto Menu, quindi selezionare **Sblocca**.
2 Inserire il codice di protezione.

Suggerimento: Per passare dalla tastiera numerica a quella alfanumerica e viceversa, tenere premuto **#**.

Crittografare i dati

Se si desidera proteggere i dati presenti sul dispositivo da un utilizzo non autorizzato, è possibile crittografarli tramite un codice di crittografia. È inoltre possibile crittografare la memory card e proteggere il codice di crittografia con una password.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** > **Telefono** > **Gestione telefono** > **Impostazioni prot.** > **Crittografia**.

L'operazione di crittografia o decrittografia dei dati può richiedere alcuni minuti. Durante il processo di crittografia non è possibile effettuare quanto segue:

- Utilizzare il telefono, a meno che non sia necessario
- Spegnere il telefono

Se il telefono non è stato configurato per bloccarsi automaticamente quando non viene utilizzato, verrà chiesto di effettuare tale operazione la prima volta che si eseguirà la crittografia dei dati.

Crittografare la memoria del telefono

Selezionare **Disattiva crittografia**.

Crittografare una memory card

1 Selezionare **Disattiva crittografia** > **Crittografa e salva chiave**.
2 Immettere una password per proteggere il codice di crittografia. La password deve avere un minimo di 4 caratteri ed è possibile utilizzare maiuscole, minuscole, numeri e simboli.
3 Assegnare un nome al codice di crittografia in modo da individuare il codice corretto quando occorre.

Suggerimento: È inoltre possibile utilizzare un codice esistente o crittografare la memory card senza un codice.

Decrittografare la memoria del telefono

Selezionare **Attiva crittografia**.

Decrittografare una memory card

Selezionare **Attiva crittografia** > **Decrittografa**.

Suggerimento: Per decrittografare la memory card e disattivare la crittografia, selezionare **Attiva crittografia** > **Decritt. e disattiva critt.**.

Bloccare il dispositivo da remoto

Se si dimentica il dispositivo in ufficio e si desidera bloccarlo per impedirne l'uso non autorizzato, è possibile farlo da remoto tramite un SMS predefinito. È possibile bloccare anche la memory card da remoto.

Attivare il blocco remoto

1 Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Telefono** > **Gestione telefono** > **Impostazioni prot.** > **Telefono e carta SIM** > **Blocco da remoto telefono** > **Attivato**.
2 Inserire il contenuto dell'SMS. Può avere una lunghezza compresa tra 5 e 20 caratteri e possono essere utilizzate lettere maiuscole e minuscole.
3 Inserire nuovamente lo stesso testo per verificarlo.
4 Inserire il codice di protezione.

Inviare il messaggio di blocco

Per bloccare il dispositivo da remoto, scrivere il testo predefinito e inviarlo al dispositivo come SMS.

Per sbloccare il dispositivo, è necessario inserire il codice di protezione.

Trovare altre informazioni

Assistenza

Quando si desidera avere ulteriori informazioni su come utilizzare il proprio prodotto oppure si hanno dubbi sul funzionamento del dispositivo in uso, visitare la pagina www.nokia.com/support o, con un dispositivo cellulare, la pagina nokia.mobi/support. È anche possibile leggere il manuale d'uso del dispositivo. Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Manuale**.

Se il problema persiste, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Riavviare il dispositivo. Premere e tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento e il tasto Menu per circa 8 secondi. Il dispositivo vibra tre volte e si spegne. Per riaccendere il dispositivo, premere e tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento finché il dispositivo non vibra.
- Ripristinare le impostazioni originali predefinite
- Aggiornare il software del dispositivo

Se il problema persiste, rivolgersi a Nokia per conoscere le opzioni di ripristino. Visitare www.nokia.com/repair. Prima di inviare il dispositivo a un centro di riparazione, eseguire sempre un backup dei dati in esso presenti.

Codici di accesso

codice PIN o PIN2 (4-8 cifre)	Consentono di proteggere la carta SIM dall'uso non autorizzato o vengono richiesti per accedere ad alcune funzionalità. È possibile impostare il dispositivo affinché richieda il codice PIN all'accensione. Se tali codici non vengono forniti insieme alla carta SIM o se vengono dimenticati, rivolgersi al fornitore di servizi. Se si immette un codice errato per tre volte di seguito, sarà necessario sbloccarlo con il codice PUK o PUK2.
Codice PUK o PUK2 (8 cifre)	Serve per sbloccare un codice PIN o PIN2. Se non viene fornito con la carta SIM, rivolgersi al fornitore di servizi.

Numero IMEI (15 cifre)	Viene utilizzato per identificare i dispositivi validi nella rete. Tale numero può anche essere utilizzato per bloccare, ad esempio, i dispositivi che sono stati rubati. Per visualizzare il proprio numero IMEI, comporre ***#06#**.
Codice di protezione (o codice di sicurezza) (minimo 4 cifre o caratteri)	Il codice di protezione consente di proteggere il dispositivo da utilizzi non autorizzati. È possibile impostare il dispositivo affinché richieda il codice di protezione specificato. Mantenere segreto il codice e conservarlo in un luogo sicuro, lontano dal dispositivo. In caso ci si dimentichi il codice e il dispositivo sia bloccato, sarà necessario richiedere assistenza. Potrebbero essere applicati costi aggiuntivi e tutti i dati personali presenti nel dispositivo potrebbero essere eliminati. Per ulteriori informazioni, contattare un centro di assistenza Nokia Care o il rivenditore del dispositivo.

Risoluzione dei problemi

Se il dispositivo non risponde più

Riavviare il dispositivo. Premere e tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento e il tasto Menu per circa 8 secondi. Il dispositivo vibra tre volte e si spegne. Per riaccendere il dispositivo, premere e tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento finché il dispositivo non vibra.

Nessun contenuto, ad esempio schede Rubrica o messaggi, viene eliminato.

Ripristinare le impostazioni originali

Se il dispositivo in uso non funziona correttamente, è possibile ripristinare i valori originali di alcune impostazioni.

1 Terminare tutte le chiamate e le connessioni attive.
2 Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Telefono** > **Gestione telefono** > **Impostaz. originali** > **Ripristina**.
3 Inserire il codice di protezione.

Questa operazione non influisce sui documenti o i file memorizzati nel dispositivo.

Dopo avere ripristinato le impostazioni originali, il dispositivo si spegne e si riaccende. Questa operazione potrebbe durare più a lungo del solito.

Se la memoria del telefono è piena

Se sul dispositivo vengono visualizzati i messaggi riportati di seguito, è necessario chiudere le applicazioni oppure spostare o eliminare alcuni elementi:

- **Memoria insufficiente per eseguire l'operazione. Eliminare qualche dato.**
- **Memoria insufficiente. Eliminare qualche dato dalla memoria del telefono.**

1 Verificare che tutte le applicazioni siano chiuse. Selezionare **Opzioni** > **Visualizza appl. aperte**. Per ogni applicazione che si desidera chiudere, selezionare l'icona X nell'angolo superiore destro della pagina.
2 Spostare il contenuto che si desidera conservare su una memory card compatibile (se disponibile) o su un computer compatibile. Se possibile, installare le applicazioni sulla memory card, anziché sulla memoria del dispositivo.
3 Eliminare gli elementi uno dopo l'altro, iniziando da quelli più piccoli.

Se l'indicatore messaggi lampeggia

Se l'indicatore messaggi lampeggia nella Schermata iniziale, nel dispositivo è memorizzato il numero massimo di messaggi. Eliminare o spostare alcuni messaggi.

Il numero di messaggi che possono essere memorizzati nella carta SIM è notevolmente inferiore rispetto al numero che è possibile archiviare nella memoria del dispositivo. Per salvare i messaggi su un computer compatibile, è possibile utilizzare Nokia Ovi Suite.

Se una scheda appare due volte nella Rubrica

Se una scheda appare due volte nella Rubrica, è possibile unire le due schede in una sola. Selezionare **Opzioni** > **Unisci schede**.

Caratteri illeggibili durante la navigazione sul Web

Se appaiono caratteri illeggibili, selezionare **Menu** > **Web** e > > **Pagina** > **Codifica predefinita**, quindi la codifica corretta per il set di caratteri della lingua.

Preparare il dispositivo per il riciclo

Se si desidera disfarsi del proprio dispositivo perché ne è stato acquistato uno nuovo o per altri motivi, Nokia consiglia di riciclarlo. Innanzitutto, rimuovere dal dispositivo tutti i dati personali e tutto il contenuto.

Rimuovere tutto il contenuto e ripristinare le impostazioni predefinite del dispositivo

1 Eseguire il backup del contenuto che si desidera conservare su una memory card compatibile (se disponibile) o su un computer compatibile.

2 Chiudere tutte le connessioni attive e le chiamate in corso.
3 Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Telefono** > **Gestione telefono** > **Impostaz. originali** > **Elimina dati e ripristina**.
4 Il dispositivo si spegne e si riaccende. Verificare attentamente che tutto il contenuto personale, come schede Rubrica, foto, brani musicali, video, note, messaggi, e-mail, presentazioni, giochi e altre applicazioni, sia stato rimosso.

Il contenuto e le informazioni memorizzate sulla memory card o sulla carta SIM non verranno rimosse.

Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto

Servizi di rete e costi

Il dispositivo è stato omologato per essere utilizzato sulla reti WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 e reti GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz . Per usare il dispositivo è necessario eseguire una sottoscrizione con un operatore.

L'utilizzo di servizi di rete e il download di contenuto richiedono una connessione di rete e possono implicare costi per il traffico di dati. Alcune funzioni dei prodotti richiedono il supporto della rete e un'eventuale sottoscrizione.

Precauzioni e manutenzione del proprio dispositivo

Maneggiare il dispositivo, la batteria, il caricabatterie e gli accessori con attenzione. I suggerimenti di seguito riportati aiutano l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, asciugarlo.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata del dispositivo, danneggiare la batteria e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il dispositivo esposto a temperature fredde. Quando, infatti, esso torna alla temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare i circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale d'uso.
- Modifiche non autorizzate potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Non far cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Usare esclusivamente un panno morbido, pulito e asciutto per pulire la superficie del dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.
- Tenere il dispositivo lontano da magneti o campi magnetici.
- Per conservare i dati importanti al sicuro, archiviarli in almeno due luoghi diversi, ad esempio il dispositivo, la memory card o il computer, oppure mettere per iscritto le informazioni di valore.

In caso di uso prolungato il dispositivo potrebbe risultare caldo al tatto. Nella maggior parte dei casi questa condizione è normale. In caso di sospetto malfunzionamento di uno qualsiasi di questi dispositivi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.

Riciclo

Smaltire sempre i prodotti elettronici usati, le batterie scariche e i materiali di imballaggio presso i punti di raccolta dedicati. Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili. Per informazioni sull'ambiente relative a questo prodotto e su come riciclare i prodotti Nokia, visitare il sito www.nokia.com/werecycle o, utilizzando un dispositivo cellulare, il sito nokia.mobi/werecycle.

Contenitore mobile barrato

La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Questo requisito si applica all'Unione Europea. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati. Per maggiori informazioni sulle caratteristiche ambientali del dispositivo in uso, visitare il sito www.nokia.com/ecodeclaration.

Batterie e caricabatterie

Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie

Questo dispositivo è dotato di una batteria interna, non rimovibile e ricaricabile. Non tentare di rimuovere la batteria in quanto il dispositivo potrebbe danneggiarsi. Recarsi presso il più vicino centro di assistenza autorizzato per la sostituzione della batteria.

Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato ai seguenti caricabatterie: AC-10 . Il numero di modello del caricabatterie potrebbe variare a seconda del tipo di spina. Il tipo di spina può essere uno dei seguenti: E, X, AR, U, A, C, K o B.

La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione e standby sono notevolmente più brevi del normale, recarsi presso il più vicino centro di assistenza autorizzato per la sostituzione della batteria.

Sicurezza della batteria

Nota: La batteria nel dispositivo in uso non è rimovibile, pertanto fare riferimento alle dichiarazioni relative alla batteria applicabili a tale dispositivo.

Quando si scollega il cavo di un caricabatterie o di un accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

Quando il caricabatterie non viene utilizzato, scollegarlo dalla presa elettrica e dal dispositivo. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto fredda potrebbe non funzionare temporaneamente.

Ciò può accadere accidentalmente quando un oggetto metallico tocca i nastri metallici della batteria. Il corto circuito potrebbe danneggiare la batteria o l'oggetto che funge da contatto.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Non smontare, tagliare, aprire, comprimere, piegare, forare o rompere le celle o le batterie. In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, evitare il contatto del liquido con la pelle o gli occhi. Qualora il contatto si verifichi, sciacquare immediatamente la parte colpita con abbondante acqua oppure consultare un medico.

Non modificare, manomettere o tentare di inserire oggetti estranei nella batteria e non immergerla o esporla all'acqua o ad altri liquidi. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate.

Non utilizzare le batterie e il caricabatterie per scopi diversi da quelli prescritti. L'uso improprio o l'uso di batterie o caricabatterie non approvati può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione o altri pericoli e può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione. Qualora si ritenga che la batteria o il caricabatterie possa essersi danneggiato, si consiglia di recarsi al più vicino centro di assistenza per un controllo prima di continuare ad utilizzarlo. Non utilizzare mai una batteria o un caricabatterie che risulti danneggiato. Usare il caricabatterie solo in luoghi chiusi.

Informazioni sulla sicurezza aggiuntive
Effettuare una chiamata di emergenza

1 Verificare che il dispositivo sia acceso.
2 Controllare che il segnale sia sufficientemente forte. Potrebbe essere necessario fare anche quanto segue:

- Inserire una carta SIM.
- Disabilitare le limitazioni alle chiamate attivate per il dispositivo, ad esempio blocco delle chiamate, chiamate a numeri consentiti o chiamate a un gruppo chiuso di utenti.
- Verificare che il modo d'uso offline o aereo non sia attivato.
- Se lo schermo e i tasti del dispositivo sono bloccati, sbloccarli.

3 Premere ripetutamente il tasto Menu finché non viene visualizzata la Schermata iniziale.
4 Selezionare Chiama.
5 Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri delle chiamate di emergenza variano da località a località.
6 Selezionare .
7 Fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. pertanto non terminare la chiamata fino a che non si verrà autorizzati a farlo.

Importante: Attivare sia le chiamate via internet che da cellulare, se il dispositivo supporta le chiamate via Internet. Il dispositivo può tentare di effettuare le chiamate di emergenza sia sulle reti cellulari che via Internet. Non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

Bambini piccoli

Il dispositivo così come i suoi accessori non sono giocattoli. Potrebbero contenere parti molto piccole. Tenere il dispositivo e i relativi accessori lontano dalla portata dei bambini!

Apparecchiature mediche

L'uso di apparecchiature ricetrasmittenti, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza. Spegnere il dispositivo laddove siano esposte disposizioni a riguardo, ad esempio negli ospedali.

Apparecchiature mediche impiantate

I produttori di apparecchiature mediche raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 centimetri tra un dispositivo senza fili e un'apparecchiatura medica impiantata, quale un pacemaker o un defibrillatore cardioverter, per scongiurare potenziali interferenze tra dispositivo e apparecchiatura medica. I portatori di queste apparecchiature devono:

- Mantenere sempre il dispositivo senza fili a più di 15,3 centimetri di distanza dall'apparecchiatura medica.
- Non tenere il dispositivo senza fili nel taschino.
- Tenere il dispositivo senza fili sull'orecchio opposto rispetto alla posizione dell'apparecchiatura medica.
- Spegnere il dispositivo senza fili in caso di sospetta interferenza.
- Seguire le istruzioni del produttore dell'apparecchiatura medica impiantata.

In caso di dubbi inerenti l'utilizzo del dispositivo senza fili con un apparecchiatura medica impiantata, rivolgersi al proprio medico.

Apparecchi acustici

Avvertenza:
Quando si usa l'auricolare, potrebbe risultare difficile udire i suoni all'esterno. Non usare l'auricolare se questo può mettere a rischio la propria sicurezza.

Alcuni dispositivi digitali senza fili possono interferire con alcuni apparecchi acustici.

Nichel

Nota: La superficie di questo dispositivo non contiene nichel nelle placcature. La superficie di questo dispositivo contiene acciaio inossidabile.

Proteggere il dispositivo da contenuti pericolosi
Il dispositivo potrebbe essere esposto a virus e altro contenuto dannoso. Adottare le seguenti precauzioni:

- Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o computer.
- Fare attenzione quando si accettano richieste di connessione, si naviga in Internet o si scarica contenuto. Non accettare connessioni Bluetooth da fonti non affidabili.
- Installare e usare esclusivamente servizi e software da fonti affidabili che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione.
- Installare software antivirus e altri software di protezione sul proprio dispositivo e su tutti i computer ad esso collegati. Utilizzare una sola applicazione antivirus alla volta. L'utilizzo di più applicazioni potrebbe influire sulle prestazioni e sul funzionamento del dispositivo e/o del computer.
- Se si accede a segnalibri o collegamenti preinstallati per siti Internet di terzi, adottare precauzioni adeguate. Nokia non avalla né si assume alcuna responsabilità per tali siti.

Ambiente operativo
Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze nelle normali condizioni d'uso all'orecchio o quando è posizionato ad almeno 1,5 centimetri di distanza dal corpo. Custodie, clip da cintura o accessori da indossare devono essere assolutamente privi di parti metalliche e devono garantire il posizionamento del dispositivo nel rispetto della sopra indicata distanza dal corpo.

La trasmissione di file di dati o messaggi richiede una connessione di qualità alla rete. L'invio di file di dati o messaggi può essere ritardato finché non è disponibile una connessione di questo tipo. Seguire le istruzioni sulla distanza fino al completamento della trasmissione.

Veicoli
Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per maggiori informazioni, rivolgersi al produttore del proprio veicolo o delle sue dotazioni.

Soltanto personale qualificato dovrebbe installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere la garanzia. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti nell'area di espansione dell'air bag.

Spegnere il dispositivo prima di salire a bordo di un aereo. L'utilizzo di dispositivi senza fili in aereo può essere pericoloso per il funzionamento dell'aeromobile e può essere illegale.

Aree a rischio di esplosione
Spegnere il dispositivo quando ci si trova in zone con un'atmosfera potenzialmente esplosiva. Attenersi a tutte le istruzioni indicate. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte. Spegnere il dispositivo in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio. Attenersi strettamente a qualunque disposizione specifica nei depositi di carburante, nelle aree di immagazzinaggio e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo, sottocoperta sulle imbarcazioni, strutture per trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche e aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche. Rivolgersi ai produttori di veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) per sapere se questo dispositivo può essere utilizzato in sicurezza in prossimità di questo tipo di veicoli.

Informazioni sulla certificazione (SAR)
Questo dispositivo cellulare è conforme ai requisiti delle direttive vigenti per l'esposizione alle onde radio.

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmettitore radio. È stato ideato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali. Le direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull'esposizione per i dispositivi cellulari utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive ICNIRP è pari a 2,0 W/kg su una media di oltre 10 grammi di tessuto. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Il livello effettivo di SAR per un dispositivo funzionante può essere inferiore al valore massimo in quanto il dispositivo è stato progettato per usare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. Questo livello varia in base a diversi fattori, come ad esempio la vicinanza ad una stazione base di rete.

Il livello massimo di SAR in base alle direttive ICNIRP per l'uso del dispositivo sull'orecchio è 0,94 W/kg .

L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di test e presentazione dei dati nei vari paesi. Ulteriori informazioni sui valori SAR potrebbero essere incluse nelle specifiche dei prodotti presso il sito www.nokia.com.

Copyright e altre comunicazioni

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

CE 0434 ⓘ

Con la presente, NOKIA CORPORATION dichiara che il prodotto RM-707 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni applicabili stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting People e X7 sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Nokia tune è una tonalità registrata di proprietà di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia. Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso.

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione a dati codificati in conformità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati. Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Vedere il sito http://www.mpegla.com.

Fino al limite massimo autorizzato dalla legge in vigore, in nessuna circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenzianti sarà ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito "come tale", fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore. Non è prestata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

Il reverse engineering del software contenuto nel dispositivo è vietato nella misura consentita dalle leggi vigenti. Nella misura in cui il presente manuale d'uso contiene limitazioni a dichiarazioni, garanzie, indennizzi e responsabilità di Nokia, tali limitazioni parimenti si applicheranno a qualsivoglia dichiarazione, garanzia, indennizzo e responsabilità dei licenzianti di Nokia.
La disponibilità di prodotti, funzioni, applicazione e servizi potrebbe variare da regione a regione. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore Nokia o all'operatore di rete. In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.
Nokia non offre alcuna garanzia, né è responsabile della funzionalità, del contenuto o del supporto all'utente finale delle applicazioni di terzi fornite insieme al dispositivo. Utilizzando un'applicazione, l'utente riconosce che l'applicazione viene fornita così com'è. Nokia non rilascia alcuna dichiarazione, garanzia né si assume la responsabilità della funzionalità, del contenuto o del supporto all'utente finale delle applicazioni di terzi fornite insieme al dispositivo.

AVVISO FCC/INDUSTRY CANADA

Questo dispositivo potrebbe causare interferenze radio o TV (ad esempio, quando si utilizza un telefono nelle immediate vicinanze dell'apparecchiatura di ricezione). FCC o Industry Canada potrebbe richiedere all'utente di non utilizzare più il telefono, qualora non fosse possibile eliminare tale interferenza. In caso di difficoltà, rivolgersi al centro di assistenza più vicino. Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose, nonché (2) il dispositivo deve accettare qualsivoglia interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero provocare funzionamenti indesiderati. Qualunque modifica o alterazione non espressamente approvata da Nokia potrebbe invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare questo dispositivo.
Questo prodotto è omologato da Anatel in conformità con le procedure stabilite dalla Risoluzione N. 242/2000 e soddisfa le direttive tecniche applicate inclusi i limiti SAR (Specific Absorption Rate) per l'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici a radio frequenza secondo le Risoluzioni N. 303/2002 e N. 533/2009.

Alcune operazioni e funzionalità dipendono dalla carta SIM e/o dalla rete, dal servizio MMS o dalla compatibilità dei dispositivi e dai formati dei contenuti supportati. Il costo di alcuni servizi viene addebitato separatamente.

/Edizione 1.1 IT

Indice analitico

A

accensione/spegnimento del dispositivo 17
account Nokia 18
account Ovi
  Vedere *account Nokia*
agenda 94, 95, 96
Agenda 63, 93, 94, 95
aggiornamenti
— applicazioni 108, 109
— software del dispositivo 109
— software dispositivo 108, 109
aggiornamenti dello stato 62
altoparlante 10
Anniversario, voci 95
antenne 9
applicazioni 36, 109, 111, 112
Applicazioni 24
applicazioni Java 111
applicazioni per ufficio 96, 97
attivazione/disattivazione 118
attivazione/disattivazione del dispositivo 17
attività 94
audio, messaggi 52, 53
auricolare 9

B

backup dei dati 110
batteria 14
— caricamento 15, 16
— risparmio energia 30
biglietti da visita 50, 102
blocco
— da remoto 116
— dispositivi 114
— dispositivo 104
— schermo 10
— tasti 10
blocco della tastiera 10
blocco delle chiamate 44
blocco in remoto 114
blocco remoto 116
blog 60
Bluetooth 101, 102, 103, 104
browser
  Vedere *browser Web*
browser Web 61, 119
— intranet 99
— memoria della cache 59
— pagine, visualizzazione 59
— preferiti 60

C

Calcolatrice 97
camera
— scatto di foto 64
caricamento della batteria 15, 16
Caricamento USB 15
carta SIM
— inserimento 11
— rimozione 11
Carta SIM, 51
chiamata rapida 40
chiamate 43
— chiamate via Internet 41
— conferenza 39
— deviazione 44
— effettuazione 38, 39
— emergenza 122
— restrizione 44
— ultimo digitato 42
chiamate,
— restrizione 45
chiamate, deviazione 44
chiamate di emergenza 122
chiamate via Internet 41
chiamate vocali
  Vedere *chiamate*
codice di protezione 117

Codice di protezione 114
codice di sicurezza 114, 117
codici di accesso 117
codici PIN 117
codici PUK 117
collegamenti 23
collegamento USB 104, 105, 106
comandi vocali 40
compleanno, voci 95
condivisione, in linea 62
connessione a Internet 99
connessione via cavo 104, 105
connessione Web 99
connessioni dati 107
— Bluetooth 101
connettività 107
contenuto, copia 17, 18, 19, 114
contenuto, trasferimento 18, 19, 72, 114
Contenuto, trasferimento 70, 104
controllo del volume 10
copia di contenuto 72
Copia di contenuto 70, 104

D

data e ora 92
decrittazione 115
dispositivi
— configurazione 17
dispositivo
— attivazione/disattivazione 17, 118
— configurazione 19
— riavvio 118
dispositivo, personalizzazione 19, 32, 36
dizionario 98
download 37
— temi 33
DRM (Digital Rights Management, gestione dei diritti digitali) 74

E

Editor foto 68
e-mail
— allegati 58
— casella e-mail 56
— configurazione 56
— creazione 58
— invio 58
— lettura e risposta 57
— widget 58
Vedere *mail*
encryption 115

F

favoriti 49
feed, news 60
feed Web 60
file zip 99
filmati 68
foto
— condivisione 62
— copia 18, 114
— informazioni sulla posizione 64
— invio 66, 102
— modifica 68
— scatto 65
— visualizzazione 67
Foto
— copia 104
— scatto 64
— stampa 69
fotocamera
— invio di foto 66
— registrazione di video 66
— scatto di foto 65
Fotocamera 64
— informazioni sulla posizione 64
— scatto di foto 65
Fotografie
Vedere *Foto*

G

gestione file 109, 110, 111

guida 19

I

icone 28
Immagini
Vedere *Foto*
impostazioni
— lingua 55
— punti di accesso 99
— ripristino 118
impostazioni di fabbrica, ripristino 118
impostazioni di lingua 55
impostazioni sensore 42
indicatori 28, 119
informazioni assistenza Nokia 117
informazioni sulla posizione 64
inserimento di testo 24, 25, 26
Inserimento di testo 28
installazione di applicazioni 111
Internet
Vedere *browser Web*
intranet 99

L

lettore messaggi 54
licenze 74

M

mail 55, 58
manuale d'uso 19
Mappe 76
— condivisione delle posizioni 84
— consultazione 77
— dettagli posizione 82
— elementi di visualizzazione 79, 87
— Favoriti 83
— feedback 90
— guida vocale 85
— informazioni sul traffico 87
— itinerari, organizzazione 83
— itinerari, pianificazione 88
— itinerari, salvataggio 82
— itinerari a piedi 88
— itinerari in auto 85
— luoghi, organizzazione 83
— mappe, download 80
— navigazione 85, 88
— ricerca di posizioni 81
— ricerca posizione 80
— salvataggio di luoghi 82
— segnalazione 90
— sincronizzazione 84
— viste, cambio 79
— visualizzazione di itinerari salvati 82
— visualizzazione di luoghi salvati 82
memoria 109, 119
— cancellazione 111, 119
memoria della cache 59
memory card 12, 110, 111
menu 36
messaggi 53, 119
— audio 53
— conversazioni 54
Messaggi 52
— invio 52
messaggi multimediali 52
metodo di scrittura 27
MMS (Multimedia Message Service) 52
modi d'uso 32, 33
— creazione 33
— offline 29
— personalizzazione 32, 33
modo d'uso silenzioso 32
Multitasking 24
musica 71, 72
Musica 70
— playlist 72
Musica Ovi 73

N

news feeds 60
Nokia Ovi Player 73

Nokia Ovi Suite 19, 73
Note 98
numero IMEI 117

O

Offline, modo d'uso 29
ora e data 92
orologio 91, 92, 93
orologio mondiale 92, 93
Ovi by Nokia 18, 51
Ovi Mail 56
Ovi Musica Unlimited 73
Ovi Store
— acquisto 37
— download 37
Ovi Suite
Vedere *Nokia Ovi Suite*

P

personalizzazione, dispositivo 33, 34, 35
playlist 72
posizione, informazioni 96
posta 56
preferiti 60
presentazione 69
protezione del copyright 74

Q

Quickoffice 96, 97

R

radio 74, 75, 76
Radio 75
radio FM 75, 76
Radio FM 74, 75
RDS (radio data system) 74, 76
registrazione
— chiamate 42
— suoni 74
— video 66
Registro 43
riavvio 118
ricerca 29
— radio, stazioni 75
— rubrica 38
ricevuti, messaggi 53
richieste di riunione 58
ripristino impostazioni 118
risoluzione dei problemi 61, 119
riunione, voci 93, 95
rubrica 48
— copia 114
— favoriti 49
— gruppi 50, 51
— invio 50, 102
— ricerca 38
— risoluzione dei problemi 119
— sincronizzazione 51
— toni di chiamata 49
— widget 36
Vedere *rubrica*
Rubrica
— modifica 48
— salvataggio 48

S

Scheda personale 50
schede
— aggiunta 48
schede Rubrica
— copia 18
— sincronizzazione 113
Schede Rubrica
— copia 51
— Foto 49
— in social network 62, 63
— salvataggio 48
schermata iniziale 58
Schermata iniziale 23, 33, 34, 35, 36
schermo sensibile 24, 26
Schermo sensibile 20

segreteria telefonica
— voce 43
Servizi Ovi 18
servizi Ovi di Nokia 18
sfondo 34
sincronizzazione 51, 112, 113
Sincronizzazione dati 114
Sincronizzazione Ovi 113
SMS 52
SMS (Short Message Service) 52
social network 61, 62, 63
software 111
software, aggiornamenti 108, 109
Stampa 69
supporto 19, 117
sveglia 91

T

tasti di scelta rapida 36
tasti e componenti 7, 8, 9
tastiera 24
tastiera virtuale 24
tastierino alfanumerico 26
tastierino alfanumerico virtuale 26
temi 33
toni
— personalizzazione 32
toni di chiamata 32, 42, 49
Trasferimento dati 18

U

unità remote 107

V

video 70
— condivisione 46, 47, 62
— copia 18, 114
— guardare 67
— informazioni sulla posizione 64
— invio 66, 102
— modifica 68, 69
— registrazione 66
— riproduzione 70
Video
— condivisione 46
— copia 70, 104
— modifica 68
Voucher Ovi Musica 73
VPN (rete privata virtuale) 106

W

Web, browser 59
widget 35, 36, 58
WLAN (Wireless Local Area Network) 100, 101