دليل مستخدم غطاء
Nokia Xpress-on™ GPS
للهاتف Nokia 5140

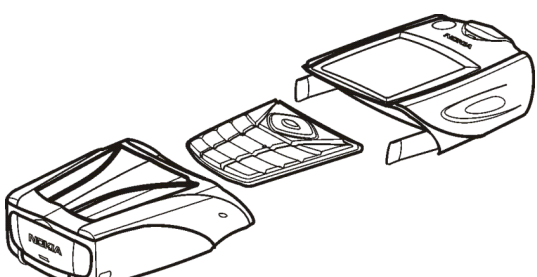

9231547
Issue 1

إعلان المطابقة

نعلن نحن شركة NOKIA CORPORATION وتحت مسئوليتنا وحدنا أن المنتج CC70D مطابق لشروط توجيهات المجلس الأوروبي التالية: 1999/5/EC.

يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع

.http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE

حقوق النشر والطبع Nokia 2004 © Copyright. جميع الحقوق محفوظة.

يحظر إعادة إنتاج أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

Nokia وNokia Connecting People وXpress-on علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة نوكيا Nokia Corporation. كما أن أي منتج أو أسماء شركات ورد ذكرها هنا قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية كل منها للشركة المالكة لها.

.Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc

تمت كتابة المعلومات الواردة بدليل المستخدم هذا خصيصًا للمنتج غطاء Nokia Xpress-on GPS. Nokia تتبع سياسة التطوير المستمر. وتحتفظ Nokia بالحق في إحداث تغييرات وإدخال تحسينات على أي منتج من منتجاتها الموصوفة في هذه الوثيقة بدون إشعار مسبق.

لن تكون NOKIA بحال من الأحوال مسؤولة عن أية خسارة للبيانات أو الدخل أو مسؤولة عن أية أضرار خاصة أو عرضية أو استتباعية أو مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

محتويات هذه الوثيقة مزودة "على علاتها". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أيّ نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية؛ بما في ذلك، لكنه لا يقتصر على الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، لن تقدم ضمانات تتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. وتحتفظ NOKIA بالحق في تنقيح هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق.

يختلف توفر منتجات معينة باختلاف المنطقة. الرجاء فحص الأمر مع أقرب تاجر Nokia إليك.

Issue 1 / 9231547

المحتويات

لسلامتك ٦

١. نظرة عامة ٧
مقدمة لـ GPS ٧
تطبيق GPS وتطبيق دليل السفر (Travel guide) ٨
تطبيق GPS ٨
تطبيق دليل السفر (Travel guide) ٩

٢. التركيب ١٠
استخدام جهاز استقبال GPS ١١

٣. استخدام تطبيق GPS ١٢
عرض معلومات حول الأقمار الصناعية ١٢
المعلومات المعروضة على شاشة الأقمار الصناعية ١٣
حفظ إحدى نقاط الطريق وتنشيطها (تحديد الموقع) ١٤
عرض معلومات حول الرحلة الحالية ١٤
المعلومات المعروضة على شاشة كمبيوتر الرحلة ١٥
الوظائف التي يمكن الوصول إليها بالضغط على المفتاح "خيارات" ١٦
اتباع أحد المسارات ١٧
التحكم في نقاط الطريق ١٨
استلام نقطة طريق في شكل رسالة نصية ١٩
التحكم في المسارات وتنشيطها ٢٠
حفظ المسارات والتحكم في المسارات المحفوظة ٢١
تعريف وحدات القياس ٢٢

٤. استخدام تطبيق دليل السفر (Travel guide) ٢٣
تنشيط وتجديد الاشتراك في خدمة الخرائط ٢٣
عرض معلومات حول الأقمار الصناعية ٢٤

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

تخطيط المسار الخاص بك ٢٤
التحكم في دليل عناوين GPS ٢٨
استلام إدخال دليل عناوين في صورة رسالة نصية ٢٩
اتباع المسار الخاص بك على إحدى الخرائط ٢٩
استخدام شاشة الخريطة ٣١
تحديد الضبط ٣١

العناية والصيانة ٣٢

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

لسلامتك

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطرًا وربما مخالفًا للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

الخدمة المؤهلة

لا يجب تصليح هذا الجهاز إلا من قبل موظفين مؤهلين.

مقاومة الماء

الجهاز ليس مقاومًا للماء. فحافظ على بقائه جافًا.

التوصيل بأجهزة أخرى

عند توصيل الجهاز بأي جهاز آخر؛ اقرأ دليل المستخدم لهذا الجهاز للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

١. نظرة عامة

يسمح لك غطاء Nokia Xpress-on™ GPS باستخدام الهاتف Nokia 5140 للملاحة بواسطة GPS (نظام تحديد المواقع العالمي) في الأنشطة التي تمارس خارج المنزل. يتضمن غطاء Nokia Xpress-on GPS جهاز استقبال GPS وتطبيقي Java™ يُطلق على أحدهما اسم "تطبيق GPS" والآخر "تطبيق دليل السفر" (Travel guide).

يصف دليل المستخدم هذا كيفية تركيب الجزء العلوي والجزء السفلي من غطاء Nokia Xpress-on GPS وكيفية استخدام هذين التطبيقين.

اقرأ دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام غطاء Nokia Xpress-on GPS. بالإضافة إلى دليل المستخدم هذا؛ اقرأ أيضًا دليل المستخدم للهاتف Nokia 5140 والذي يوفر معلومات هامة تتعلق بالسلامة والصيانة.

راجع موقع www.nokia.com/support أو موقع ويب التابع المحلي لشركة نوكيا للحصول على أية معلومات إضافية، وأية مواد يمكن تنزيلها والخدمات المتعلقة بمنتج نوكيا لديك.

■ مقدمة لـ GPS

GPS هو نظام ملاحة لاسلكي حول العالم يتضمن ٢٤ قمرًا صناعيًا بالإضافة إلى المحطات الأرضية الخاصة بهم والتي تراقب تشغيل الأقمار الصناعية.

تستقبل إحدى وحدات GPS الطرفية (مثل جهاز الاستقبال GPS في غطاء Nokia Xpress-on GPS) إشارات لاسلكية منخفضة الطاقة من الأقمار الصناعية وتقيس المدة التي استغرقتها الإشارات حتى وصلت. من خلال حساب مدة السفر؛ يمكن أن يقوم جهاز الاستقبال GPS بحساب موقعها بالأمتار بدقة.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

يستمد جهاز الاستقبال GPS في غطاء Nokia Xpress-on GPS طاقته من بطارية الهاتف. لاحظ أن استخدام جهاز الاستقبال GPS قد يؤدي إلى استنفاد طاقة البطارية بشكل أسرع.

ملاحظة: نظام تحديد المواقع العالمي

يتم تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بواسطة حكومة الولايات المتحدة، وهي المسؤولة الوحيدة عن دقة النظام وصيانته.

يمكن أن تتأثر دقة بيانات الموقع بواسطة الضبط الذي يتم إجراؤه على الأقمار الصناعية GPS بواسطة حكومة الولايات المتحدة وهي عرضة للتغيير من خلال سياسة GPS للدفاع المدني والتوجه الفدرالي للملاحة اللاسلكية. كما يمكن أن تتأثر الدقة أيضًا نتيجة للافتقار إلى هندسة الأقمار الصناعية.

يمكن أن تتأثر إمكانية توافر إشارات GPS وجودتها بما يوجهها من مباني وعوائق طبيعية، إضافة إلى أحوال الطقس. ينبغي استخدام جهاز الاستقبال GPS في الخلاء حتى يمكن استقبال إشارات GPS.

لذلك؛ لا ينبغي استخدام GPS للتحديد الدقيق للموقع، كما لا ينبغي الاعتماد مطلقًا على بيانات الموقع الواردة من جهاز الاستقبال GPS فقط. لا يدعم جهاز الاستقبال GPS هذا موقع الهاتف بواسطة مشغلي الطوارئ.

■ تطبيق GPS وتطبيق دليل السفر (Travel guide)

يمكنك تشغيل جهاز الاستقبال GPS في غطاء Nokia Xpress-on GPS باستخدام تطبيق GPS أو تطبيق دليل السفر (Travel guide).

تطبيق GPS

تطبيق GPS هو عبارة عن أداة ملاحية لا تستلزم الاتصال بشبكة الهاتف GSM.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

تطبيق دليل السفر (Travel guide)

يسمح لك تطبيق دليل السفر (Travel guide) باستخدام خدمة شبكة تعرض موقعك على إحدى الخرائط. وتتيح لك إمكانية تخطيط رحلتك والبحث عن النقاط ذات الأهمية بها.

لكي تستخدم "تطبيق دليل السفر" (Travel guide)؛ فإنك تحتاج إلى الاتصال بشبكة الهاتف GSM وكذا الاتصال بخدمة الشبكة GPRS (خدمة حزمة الراديو العامة) أو خدمة الشبكة HSCSD (البيانات المنقولة بالدائرة عالية السرعة).

لكي تستخدم خدمة الشبكة GPRS أو خدمة الشبكة HSCSD؛ حدد إعدادات المستعرض في القائمة خدمات الموجودة في الهاتف Nokia 5140، ثم حدد إعدادات المستعرض المستخدمة حاليًا بواسطة تطبيق دليل السفر (Travel guide). اضغط على **القائمة** في وضع الانتظار، وحدد التطبيقات والمجموعة وتحديد التطبيقات، ثم انتقل إلى دليل السفر واضغط على **خيارات** وحدد اتصال بـ. لمزيد من المعلومات؛ انظر دليل المستخدم للهاتف Nokia 5140.

اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة لديك للتحقق من إمكانية توفر خدمة GPRS أو خدمة HSCSD، إضافة إلى معرفة الرسوم المتعلقة بها والإعدادات المناسبة.

ملاحظة: في الواقع الفعلي؛ عادة ما تكون الخرائط الرقمية غير دقيقة وغير كاملة إلى حد ما. لا تعتمد مطلقًا على الخرائط المتوفرة للاستخدام في هذا الجهاز وحدها.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

٢. التركيب

ملاحظة: قبل فك الغطاء؛ قم دومًا بإيقاف تشغيل الجهاز وافصل الشاحن وأي جهاز آخر. تجنب لمس الأجزاء الإلكترونية أثناء تغيير الأغطية. قم دومًا باستخدام الجهاز وتخزينة والأغطية مرفقة به.

لتركيب الغطاء والتطبيقين الخاصين به:

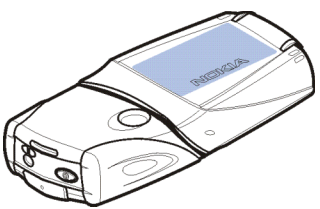

١. قم بتركيب الجزء العلوي والسفلي من غطاء Nokia Xpress-on GPS وفقًا لما هو موضح في دليل المستخدم للهاتف Nokia 5140.

يوجد جهاز الاستقبال GPS داخل الجزء السفلي من الغطاء (المنطقة الزرقاء في الصورة).

٢. قم بتشغيل الهاتف.

يقوم جهاز الاستقبال GPS تلقائيًا بتثبيت تطبيق Cover browser داخل القائمة الفرعية المجموعة الموجودة في القائمة التطبيقات في الهاتف.

٣. لتثبيت تطبيق GPS أو تطبيق دليل السفر؛ حدد Cover browser في القائمة الفرعية المجموعة، وحدد GPS أو دليل السفر (Travel guide). يتم إضافة التطبيق إلى القائمة الفرعية المجموعة. يمكنك تثبيت كلا التطبيقين إذا رغبت في ذلك. يستغرق التثبيت عدة دقائق.

في حالة قيامك بتثبيت أحد هذين التطبيقين أولاً، مع الرغبة في تثبيت الآخر لاحقًا؛ فاستخدم تطبيق Cover browser.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

إذا أردت استلام نقاط الطريق لـ GPS كرسائل نصية؛ حدد Cover browser في القائمة الفرعية المجموعة، وحدد التطبيق المتعلق بها لتثبيته.

٤. عند استخدام غطاء Nokia Xpress-on GPS لأول مرة، أو في حالة عدم استخدامه لمدة ١٤ يومًا؛ ابدأ تشغيل GPS أو تطبيق دليل السفر وابق الهاتف في الخارج، مع توفر إمكانية رؤية واضحة للسماء لمدة تتراوح ما بين ١٥ إلى ٣٠ دقيقة لاكتساب بيانات GPS التقويمية من أربعة أقمار صناعية على الأقل. والبيانات التقويمية هي معلومات أساسية حول مدارات أقمار GPS الصناعية. يمكن الحصول على تلك المعلومات من خلال التجوال داخل GPS.

وقد يستغرق الاتصال بـGPS بعد هذا الاتصال الأولي ما بين ثانيتين وحتى عدة دقائق. قد تتأثر إمكانية توفر إشارات GPS وجودتها نتيجة لوجود مباني وعوائق طبيعية، إضافة إلى ظروف الطقس.

■ استخدام جهاز الاستقبال GPS

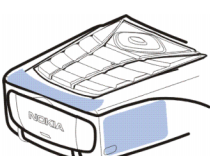

عند استخدام جهاز الاستقبال GPS الموجود داخل الجزء السفلي من غطاء Nokia Xpress-on GPS؛ فلا تقم بتغطية المنطقة المميزة باللون الأزرق في الصورة. حيث يوجد الهوائي الخاص بجهاز الاستقبال GPS في هذه المنطقة.

أمسك الهاتف في اتجاه صاعد بيدك بزاوية مقدارها ٤٥ درجة، مع وضوح الرؤية في السماء.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

٣. استخدام التطبيق GPS

لاستخدام التطبيق GPS؛ اضغط على **القائمة** في وضع الانتظار واتصال بـ والمجموعة وتحديد التطبيقات. انتقل إلى GPS واضغط على **فتح** أو . انتقل إلى الشاشة الرئيسية التي تريد استخدامها واضغط على **اختيار**.

يتضمن التطبيق GPS الشاشات الرئيسية التالية: الأقمار الصناعية وكمبيوتر الرحلة وتوجيه المسار ونقاط الطريق والمسارات وتتبع المسارات والضبط.

يتم عرض اسم الشاشة في الجزء العلوي منها. يوجد وصف لشاشات التطبيق GPS ووظائفها في هذا الفصل.

يمكنك إنهاء التطبيق بالضغط على .

■ عرض معلومات حول الأقمار الصناعية

تعرض الشاشة الأقمار الصناعية المعلومات التالية: التاريخ والوقت والإحداثيات الجغرافية لموقعك الحالي وحالة جهاز الاستقبال GPS والأقمار الصناعية المتاح الاتصال بها ودقة GPS.

لاحظ أن التوصيل بـ GPS قد يستغرق ما بين ثانيتين، وحتى عدة دقائق. يمكن أن تتأثر إمكانية توافر إشارات GPS وجودتها بما يوجهها من مباني وعوائق طبيعية، إضافة إلى أحوال الطقس.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

المعلومات المعروضة على شاشة الأقمار الصناعية

- يُعرض حقلي التاريخ والوقت، التاريخ والوقت الحاليين والذي قام جهاز الاستقبال GPS باستلامهما من أقمار GPS الصناعية. يتم عرض التاريخ والوقت بتوقيت جرينتش GMT.
- يظهر حقلا خط العرض وخط الطول أسفل حقلا التاريخ والوقت موقعك الحالي في صورة إحداثيات جغرافية بتنسيق WGS84 (حيث يعد WGS84 نظام إحداثي جغرافي) تظهر الإحداثيات الصحيحة فقط في حالة تلقي جهاز استقبال GPS المعلومات المطلوبة المتعلقة بتحديد الموقع من أقمار GPS الصناعية.
- يتم عرض حالة جهاز الاستقبال GPS أسفل حقلي خط العرض وخط الطول. انتظر حتى يصبح جهاز استقبال GPS مستعدًا للتنقل قبل البدء في استخدامه عندما يكون جهاز الاستقبال GPS في حالة استلام إشارات من ثلاثة أقمار صناعية على الأقل؛ فيمكنه أن يعرض خطا العرض والطول. عندما يكون جهاز الاستقبال GPS عند استلام إشارات من أربعة أقمار صناعية على الأقل؛ فيمكنه أيضًا أن يعرض الطول.
- يعرض حقل دقة GPS (بجوار حقل حالة جهاز الاستقبال GPS) تقديرًا لمستوى الدقة التي يمكن لجهاز الاستقبال GPS أن يقوم بعرض موقعك الحالي من خلالها. لا يتم عرض الدقة إذا تعذر على جهاز الاستقبال GPS استقبال إشارات من ثلاثة أقمار GPS صناعية على الأقل.
- يعرض الرسم البياني الموجود أسفل حقلي حالة جهاز الاستقبال GPS ودقة GPS ما يصل إلى ١٢ قمرًا صناعيًا للعيان (مثل معرفات القمر الصناعي) وقوة الإشارة لكل قمر صناعي. كلما كانت قوة الإشارة أفضل؛ تم استلامها من القمر الصناعي بقوة.

  إذا كانت قوة الإشارة بأحد الأقمار الصناعية ضعيفة؛ فيتم الإشارة إلى القمر الصناعي والهوية الخاصة به بمربع رمادي. لا يستخدم جهاز استقبال GPS معلومات تحديد موقع GPS التي يتم تلقيها من هذا النوع من الأقمار الصناعية.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

إذا كانت قوة إشارة القمر الصناعي جيدة؛ فيتم الإشارة إلى القمر الصناعي والهوية الخاصة به بلون أسود. يستخدم جهاز استقبال GPS معلومات تحديد موقع GPS التي يتم تلقيها من هذا النوع من الأقمار الصناعية.

إذا ضغطت على أي مفتاح اختيار موجود، على شاشة الأقمار الصناعية؛ فيمكنك اختيار تحديد الموقع لحفظ الإحداثيات الخاصة بموقعك الحالي على شكل نقطة طريق (علامة حدود) أو القائمة الرئيسية للعودة إلى القائمة الرئيسية للتطبيق GPS.

حفظ إحدى نقاط الطريق وتنشيطها (تحديد الموقع)

يمكنك من خلال الوظيفة تحديد الموقع حفظ الإحداثيات الخاصة بموقعك الحالي كنقطة طريق لاستخدامها فيما بعد. أدخل اسم لنقطة الطريق واضغط على **موافق** وأدخل ملاحظة حول نقطة الطريق واضغط على **حفظ** في الشاشة ملاحظات.

عند ظهور الإحداثيات والملاحظات اضغط على **تم** للعودة إلى الشاشة الرئيسية أو اضغط على **خيارات** لتعديل نقطة الطريق أو مسحها أو إرسالها كرسالة نصية (خدمة شبكة) إلى جهاز يدعم "مواصفات علامة الحدود الخاصة بشركة نوكيا" (Nokia Landmark Specification) أو انتقل إلى نقطة الطريق في الشاشة توجيه المسار (ذهاب إلى).

■ عرض معلومات حول الرحلة الحالية

يسمح لك كمبيوتر الرحلة بعرض المعلومات التالية حول الرحلة الحالية: وجهة السير والسرعة والارتفاع ومتوسط السرعة وأقصى سرعة والموقت وعداد المسافات وأقصى ارتفاع وأدنى ارتفاع.

لإعادة ضبط حقل واحد من حقول المعلومات؛ انتقل إلى الحقل المطلوب واضغط على مفتاح الاختيار الأوسط. تتوفر هذه الوظيفة فقط للحقول التي تعرض معلومات متراكمة.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

المعلومات المعروضة على شاشة كمبيوتر الرحلة

- يعرض مؤشر وجهة السير أعلى الشاشة الاتجاه الذي تسلكه. يُشار إلى وجهة السير بأسهم حمراء في مركز الحقل. تشير N إلى الشمال وS إلى الجنوب وE إلى الشرق وW إلى الغرب.

  إذا لم تتوفر إمكانية عرض وجهة السير الحالية، فإن مؤشر وجهة السير يعرض آخر وجهة معروفة لفترة وجيزة ثم تختفي من الشاشة.
- يعرض الحقل السرعة السرعة الحالية. إذا كانت السرعة منخفضة للغاية؛ يتم الإشارة إلى ذلك بـ <١.

  لم تظهر السرعة إذا لم يتمكن جهاز استقبال GPS من تحديدها.
- يعرض الحقل الارتفاع الارتفاع التقريبي الحالي لموقعك. يتم عرض قيمة سالبة إذا كان الموقع أدنى من مستوى سطح البحر.

  لم يظهر خط الطول إذا لم يتمكن جهاز استقبال GPS من تحديده.
- يعرض الحقل متوسط السرعة أو الحقل متوسط السرعة متوسط سرعتك. في حالة التوقف؛ يستمر جهاز الاستقبال في حساب هذه السرعة. كلما زادت مدة التوقف؛ قل متوسط السرعة.

  في حالة عدم ظهور متوسط السرعة الحالية؛ يظهر بدلاً منها آخر متوسط سرعة محفوظ.
- يعرض الحقل أقصى سرعة أو الحقل أقصى سرعة أقصى سرعة بعد آخر إعادة ضبط لعداد السرعة.

  في حالة عدم ظهور السرعة القصوى الحالية؛ يظهر بدلاً منها آخر سرعة قصوى محفوظة.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- يعرض الحقل الموقت الوقت المنقضي منذ آخر إعادة ضبط للموقت. يستمر تشغيل الموقت حتى إذا لم يتمكن جهاز الاستقبال GPS من استقبال إشارات من أقمار GPS الصناعية.

  يتم إعادة ضبط الموقت في حالة الخروج من تطبيق GPS.
- يعرض الحقل عداد المسافات المسافة التي تم قطعها منذ آخر ضبط لعداد المسافات.

  في حالة عدم ظهور المسافة الحالية؛ تظهر آخر مسافة محفوظة بدلاً منها.
- يعرض الحقل أقصى ارتفاع أو الحقل أقصى ارتفاع ارتفاع أعلى موقع منذ آخر ضبط لعداد الارتفاع.

  في حالة عدم ظهور أقصى ارتفاع حالي؛ يظهر بدلاً منه آخر أقصى ارتفاع محفوظ.
- يعرض الحقل أقل ارتفاع أو الحقل أقل ارتفاع ارتفاع أدنى موقع منذ آخر ضبط لعداد الارتفاع.

  في حالة عدم ظهور أدنى ارتفاع حالي؛ يظهر بدلاً منه آخر أدنى ارتفاع محفوظ.

الوظائف التي يمكن الوصول إليها بالضغط على المفتاح **خيارات**

إذا ضغطت على المفتاح **خيارات** في الشاشة كمبيوتر الرحلة؛ فسيمكنك الاختيار من بين الوظائف التالية:

- تغيير الحقول - يمكنك تعيين الوظائف التي يتم عرضها على الشاشة كمبيوتر الرحلة. انتقل إلى الحقل الذي ترغب في تغيير وظيفته واضغط على **اختيار** وانتقل إلى الخيار المطلوب واضغط على **اختيار**.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- تغيير المنظر - يمكنك تحديد عدد الحقول (٢ أو ٤ أو ٦) التي يتم عرضها على الشاشة كمبيوتر الرحلة.
- إعادة ضبط الكل - يمكنك إعادة ضبط جميع الحقول إلى قيمها الأصلية.
- استعادة الافتراضي - يمكنك إعادة ضبط الشاشة كمبيوتر الرحلة إلى وضع العرض الافتراضي الخاص بها. لا يتم إعادة ضبط القيم في الشاشة كمبيوتر الرحلة.
- تحديد الموقع - يمكنك حفظ موقعك الحالي كنقطة طريق. لمزيد من المعلومات؛ انظر حفظ إحدى نقاط الطريق وتنشيطها (تحديد الموقع) الصفحة ١٤.

■ اتباع أحد المسارات

في الشاشة توجيه المسار يمكنك اتباع المسار الذي قمت بتنشيطه في الشاشة المسارات أو الانتقال إلى نقطة الطريق التي قمت بتنشيطها باستخدام الخيار ذهاب إلى للوظيفة تحديد الموقع (يتوفر بالعديد من الشاشات).

تعرض الشاشة المعلومات التالية: وجهة السير والاتجاه ونقطة الطريق التالية والمسافة إلى نقطة الطريق التالية.

- يشير سهم وجهة السير الأزرق إلى الاتجاه الذي تسير فيه. يُشار إلى الاتجاه بالحرف N (الشمال) والحرف S (الجنوب) والحرف E (الشرق) والحرف W (الغرب).

يشير سهم وجهة السير إلى الاتجاه الذي ينبغي أن تسلكه لكي تصل إلى نقطة الطريق التالية.

للوصول إلى نقطة الطريق التالية؛ اضبط اتجاهك بحيث يشير السهمان إلى نفس الاتجاه.

إذا كان جهاز الاستقبال GPS لا يستطيع استقبال معلومات تحديد الموقع المطلوبة من أقمار GPS الصناعية. يكون الحقلان: التالي و المسافة للتالي فارغان ويتم عرض علامة استفهام في وسط الشاشة.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

تلميح: كما يمكنك استخدام الشاشة توجيه المسار كبوصلة إذا لم تكن قد قمت بتنشيط أحد المسارات مع استمرار جهاز الاستقبال GPS في استقبال معلومات تحديد الموقع المطلوبة من أقمار GPS الصناعية. في هذه الحالة؛ تعرض الشاشة وجهة السير الحالية والسرعة عندما تتحرك.

- يعرض الحقل التالي نقطة الطريق التالية. يعرض الهاتف ملاحظة عندما تقترب من نقطة الطريق أو تصل إليها.
- يعرض الحقل السرعة السرعة الحالية.
- يعرض الحقل المسافة للتالي المسافة إلى نقطة الطريق التالية.

إذا ضغطت على أي مفتاح تحديد على الشاشة توجيه المسار؛ فيمكنك تحديد إيقاف المسار إذا كنت لا ترغب في أن تعرض الشاشة توجيه المسار سهم الاتجاه ونقطة الطريق التالية أو يمكنك اختيار تحديد الموقع لحفظ موقعك الحالي كنقطة طريق (انظر حفظ نقطة طريق وتنشيطها (تحديد الموقع) الصفحة ١٤).

■ التحكم في نقاط الطريق

في الشاشة نقاط الطريق يمكنك عرض نقاط الطريق والبحث عنها وإضافتها ومسحها. كما تتوفر نقاط الطريق المعروضة على هذه الشاشة في تطبيق دليل السفر (Travel guide).

- بحث - يمكنك البحث عن نقاط الطريق المحفوظة من قبل بواسطة احتساب المسافة التي تفصلها عن موقعك (الأقرب) أو بواسطة اسمها (حسب الاسم).

  إذا حددت الأقرب؛ يقوم جهاز الاستقبال GPS بعرض أقرب نقاط طريق والمسافة التي تفصل كل منها عن موقعك الحالي أو آخر موقع معروف.

  إذا حددت حسب الاسم؛ فأدخل الحروف الأولى من اسم نقطة الطريق واضغط على **بحث**.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

لعرض الإحداثيات الخاصة بنقطة الطريق التي عثرت عليها والملاحظات عليها؛ انتقل إلى نقطة الطريق واضغط على **تفاصيل**. يمكنك الضغط على **خيارات** لتعديل نقطة الطريق أو مسحها أو إرسالها كرسالة نصية (خدمة شبكة) إلى جهاز يدعم "مواصفات علامة الحدود الخاصة بشركة نوكيا" (Nokia Landmark Specification) أو الوصول إلى نقطة الطريق في الشاشة توجيه المسار (ذهاب إلى).

- إضافة - يمكنك حفظ إحداثيات الموقع الحالي كنقطة طريق (الموقع الحالي) أو تعيين الإحداثيات يدويًا (يدويًا).

  إذا حددت يدويًا؛ فأدخل اسمًا لنقطة الطريق واضغط على **موافق** وأدخل الإحداثيات بتنسيق WGS84 واضغط على **موافق** وأدخل ملاحظة حول نقطة الطريق واضغط على **حفظ**.

  عند عرض الإحداثيات والتعليق؛ يمكنك الضغط على **خيارات** على سبيل المثال لإرسال كرسالة نصية (خدمة شبكة) إلى جهاز يدعم "مواصفات علامة الحدود الخاصة بشركة نوكيا" (Nokia Landmark Specification) أو الوصول إلى نقطة الطريق في الشاشة توجيه المسار (ذهاب إلى).
- مسح - يمكنك مسح نقاط طريق محفوظة من قبل واحدة تلو الأخرى أو الكل مرة واحدة. يتم مسح نقاط الطريق من كل من التطبيق GPS وتطبيق دليل السفر (Travel guide).
- حالة الذاكرة - يمكنك عرض مساحة الذاكرة المتوفرة لحفظ نقاط الطريق.

استلام نقطة طريق في شكل رسالة نصية

عندما تتسلم نقطة طريق في شكل رسالة نصية؛ يعرض الهاتف ملاحظة تتعلق بذلك فى وضع الأنتظار. لعرض نقطة الطريق وحفظها؛ اضغط على **عرض** وانتقل إلى نقطة الطريق واضغط على **تفاصيل** واضغط على **خيارات** وحدد حفظ.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

يمكنك إرسال نقاط الطريق، على سبيل المثال؛ في شاشة الأقمار الصناعية (راجع حفظ إحدى نقاط الطريق وتنشيطها (تمييز موقع) في الصفحة ١٤) وشاشة نقاط الطريق.

■ التحكم في المسارات وتنشيطها

في الشاشة المسارات؛ يمكنك البحث عن مسارات وإضافتها ومسحها وتنشيطها للملاحة. المسار عبارة عن قائمة من نقاط الطريق.

يمكنك إنشاء مسار جديد بواسطة إضافة نقاط الطريق المطلوبة في إحدى القوائم. عند إتمام المسار؛ يمكنك تنشيطه لعرضه في الشاشة توجيه المسار.

- بحث - يمكنك البحث عن مسار محفوظ من قبل حسب الاسم. أدخل اسم المسار واضغط على **بحث** أو اضغط على (—) لعرض كافة المسارات المحفوظة. انتقل إلى المسار المطلوب واضغط على **تفاصيل** لعرض نقاط الطريق للمسار ومسافة بُعد كل نقطة طريق عن نقطة الطريق السابقة وإجمالي طول المسار.

إذا ضغطت على **خيارات** فيمكنك تحديد

- تشغيل مسار لعرض المسار على الشاشة توجيه المسار. عندما يتم عرض المسار على الشاشة توجيه المسار يمكنك تحديد إيقاف المسار لإخفاء المسار.
- انعكاس لاتباع المسار في اتجاه عكسي وعرضه على الشاشة توجيه المسار.
- تعديل لتعديل المسار أو مسحه في حالة الضغط على خيارات في قائمة نقاط الطريق، يمكنك عرض تفاصيل نقطة الطريق المحددة أو مسح نقطة الطريق أو إدراج نقطة طريق جديدة في المسار أو نقل نقطة الطريق إلى قائمة نقطة الطريق بالضغط على (—) أو (—).
- مسح لإزالة المسار.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- إضافة - يمكنك إنشاء مسار جديد. انتقل إلى نقطة الطريق المطلوبة واضغط على **إضافة** لإضافتها إلى المسار. كرر ذلك مع كل نقطة طريق ترغب في إضافتها إلى المسار. يمكنك إنشاء نقطة طريق جديدة باستخدام الوظيفة علامة جديدة في نهاية قائمة نقطة الطريق.

  عند انتهاء المسار؛ اضغط على **تم**. قم بتعديل اسم المسار المقترح (أول وآخر نقطة طريق) إذا لزم الأمر واضغط على **موافق**. اكتب ملاحظة حول المسار واضغط على **حفظ**.

  يتم عرض نقاط الطريق للمسار. إذا قمت بالضغط على **خيارات** يمكنك الاختيار من بين نفس الوظائف عندما تقوم بالضغط على **خيارات** في الوظيفة Find route.
- مسح - يمكنك إزالة مسارات محفوظة واحدًا تلو الآخر أو الكل مرة واحدة. لا يؤدي مسح أحد المسارات إلى مسح نقاط الطريق التي يتضمنها.
- حالة الذاكرة - يمكنك عرض مساحة الذاكرة المتوفرة لحفظ المسارات.

■ حفظ المسارات والتحكم في المسارات المحفوظة

يحتفظ التطبيق GPS بسجل يوضح أين كنت. في الشاشة تتبع المسارات يمكنك الاختيار من بين الوظائف التالية:

- المسار الحالي - يمكنك اتباع المسار (مسار الرجوع) ومسح سجل المسار وبدء تسجيل مسار جديد (مسح المسار) أو إيقاف التسجيل أو استئنافه أو حفظ المسار المُسجل أو عرض حالة ذاكرة سجل المسار.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

إذا حددت مسار الرجوع، حدد ما إذا كنت ستتبع المسار من البداية إلى النهاية (إلى المغادرة) أو العكس (إلى الوجهة). يتم عرض المسار على الشاشة توجيه المسار ويتم استبدال الوظيفة مسار الرجوع بـ إيقاف الرجوع. من خلال الوظيفة إيقاف الرجوع، يمكنك إزالة المسار من الشاشة توجيه المسار وبدء التسجيل لمسار جديد.

- المسارات المحفوظة - يمكنك عرض مسارات محفوظة من قبل. إذا ضغطت على **خيارات**؛ فيمكنك تعقب المسار المحدد (مسار الرجوع) أو مسح المسار.
- سرعة التتبع - يمكنك تحديد كيفية قيام جهاز الاستقبال GPS بحفظ معلومات المسار.

■ تعيين الضبط

في الشاشة الضبط، يمكنك تحديد وحدة المسافة ووحدة السرعة ووحدة الارتفاع المستخدمة في التطبيق GPS. يمكنك أيضًا ضبط الإضاءة الخلفية.

يمكنك الاختيار من بين وحدات المسافة والسرعة التالية: متري (كيلومترات وأمتار)، إمبراطوري (أميال وياردات)، بحري (أميال بحرية وياردات).

يمكنك الاختيار من بين وحدات الارتفاع التالية: أمتار، أقدام.

يمكنك ضبط الإضاءة الخلفية حتى يتم غلق التطبيق، أو يتم إيقاف تشغيله تلقائيًا بعد ١٥ ثانية. لاحظ أن الإضاءة الخلفية تستهلك طاقة البطارية.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

٤. استخدام تطبيق دليل السفر (Travel guide)

لاستخدام تطبيق دليل السفر؛ اضغط على **القائمة** في وضع الانتظار واتصال بـ و المجموعة و تحديد التطبيقات. انتقل إلى دليل السفر واضغط على **فتح** أو . انتقل إلى الشاشة الرئيسية التي تريد استخدامها واضغط على **اختيار**.

يتضمن تطبيق دليل السفر (Travel guide) الشاشات الرئيسية التالية: الأقمار الصناعية و تخطيط مسار و توجيه المسار و دفتر العناوين.

يتم عرض اسم كل شاشة أعلاها. يوجد وصف لشاشات تطبيق دليل السفر (Travel guide) ووظائفها في هذا الفصل.

يمكنك إنهاء التطبيق بالضغط على .

لضبط التوصيل بالإنترنت من خلال الهاتف المحمول بواسطة تطبيق دليل السفر (Travel guide)؛ انظر التطبيق GPS وتطبيق دليل السفر الصفحة ٨.

■ تنشيط وتجديد الاشتراك في خدمة الخرائط

عندما تبدا تشغيل التطبيق دليل السفر (Travel guide) لأول مرة، يُطلب منك تنشيط اشتراك لمدة عام واحد في خدمة الخرائط (خدمة شبكة) والتي تستخدم مع تطبيق دليل السفر.

انتقل إلى المنطقة التي ترغب في استخدام خدمة الخرائط بها واضغط على **اختيار**. أكد الاشتراك في المنطقة المحددة بالضغط على **نعم**.

عند نفاد الاشتراك؛ تفضل بزيارة موقع الويب الخاص بشركة نوكيا على العنوان www.softwaremarket.nokia.com، وحدد المنطقة المتعلقة بالهاتف Nokia 5140

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

وغطاء Nokia Xpress-on GPS وقدم طلب للحصول على رمز التنشيط الذي يسمح لك بتجديد الاشتراك. بعد حصولك على رمز التنشيط؛ افتح تطبيق دليل السفر (Travel guide). وحدد الضبط واشتراك و رمز الاشتراك. أدخل رمز التنشيط واضغط على **موافق**. يقوم التطبيق دليل السفر بتنشيط الاشتراك للمدة والمنطقة التي قمت بتحديدها.

لاحظ أن محتوى الخريطة (على سبيل المثال أسماء نقاط هامة) التي يتم توفيرها بواسطة خدمة الخريطة (خدمة شبكة) والمحتمل ألا تكون متوفرة باللغة المحلية الخاصة بك.

■ عرض معلومات حول الأقمار الصناعية

تعرض الشاشة الأقمار الصناعية المعلومات التالية: التاريخ والوقت والإحداثيات الجغرافية لموقعك الحالي وحالة جهاز الاستقبال GPS والأقمار الصناعية المتاحة ودقة GPS. لمزيد من المعلومات؛ انظر "عرض معلومات حول الأقمار الصناعية" الصفحة ١٢.

في حالة الضغط على أي مفتاح اختيار في شاشة الأقمار الصناعية؛ يمكنك تحديد الموقع لحفظ إحداثيات موقعك الحالي كنقطة طريق (علامة حدود)، موقعي على الخريطة لعرض موقعك على إحدى الخرائط، أو القائمة الرئيسية للعودة إلى القائمة الأساسية لتطبيق دليل السفر.

■ تخطيط المسار الخاص بك

في الشاشة تخطيط مسار؛ يمكنك تخطيط المسار الخاص بك بواسطة تحديد نقطة المغادرة والنقاط المتوسطة ونقطة الوجهة.

يمكنك أيضًا تحديد نوع المسارات التي يقترحها تطبيق دليل السفر عليك للوصول إلى وجهتك (حساب المسار). لاحظ أن المسارات المقترحة من خلال خدمة الخريطة تكون مناسبة غالبًا للمشي والاستخدام الدائري. ولا تستخدم في التنقل بالسيارة.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

١. في الشاشة تخطيط مسار؛ انتقل إلى من لإضافة نقطة مغادرة أو نقاط على الطريق لإضافة نقطة متوسطة واحدة أو أكثر من ذلك أو إلى لإضافة نقطة وجهة واضغط على مفتاح الاختيار الأوسط.

٢. أضف النقاط المطلوبة إلى المسار كما يلي:

- لإضافة موضعك الحالي على أنه نقطة مغادرة، حدد الموقع الحالي .
- لإضافة عنوان ما كنقطة مغادرة أو وجهة؛ حدد العنوان. لإضافة عنوان كنقطة متوسطة؛ اضغط على **إضافة** وحدد العنوان.

لتحديد دولة؛ أدخل الحروف الأولى من اسم الدولة، اضغط على **بحث**، انتقل إلى الدولة واضغط على **موافق**

لتحديد مدينة، أدخل أول حرف من اسم المدينة أو اضغط على ⬭ للحصول على قائمة بالمدن التي حددتها مؤخرًا واضغط على **موافق**. انتقل إلى المدينة، واضغط على **موافق** لتحديدها أو اضغط على **خيارات** وحدد عرض الخريطة لعرض خريطة للمدينة (راجع استخدام الخريطة في الصفحة ٣١)، حفظ لحفظ المدينة في دليل العناوين الخاص بتطبيق دليل السفر، أو مزيد من المعلومات لعرض تفاصيل المدينة. لاحظ أن مدى توفر الخرائط يعتمد على خدمة الخرائط (خدمة شبكة).

لتحديد شارع، أدخل الحرف (الحروف) الأول من اسم الشارع المطلوب أو اضغط على ⬭ لعرض قائمة بالشوارع التي حددتها مؤخرًا واضغط على **موافق**. انتقل إلى الشارع المطلوب واضغط على **موافق**. إذا لم ترغب في البحث عن أحد الشوارع؛ اترك شاشة شارع فارغة واضغط على **موافق**.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

بعد تحديد الشارع، يمكنك تعيين رقم المنزل والشوارع المتقاطعة للموقع المطلوب.

- لإضافة نقطة هامة (مكتبة على سبيل المثال) كنقطة مغادرة أو كنقطة وجهة؛ حدد نقطة الاهتمام. لإضافة نقطة هامة كنقطة وسيطة؛ اضغط على **إضافة** وحدد نقطة الاهتمام. انتقل إلى خيار البحث المطلوب (الفئة أو الفئة الفرعية أو معايير البحث أو الاسم). واضغط على **تعديل** لتغيير إعداداته.

إذا حددت معايير البحث أو تحديد الأقرب للبحث عن نقطة هامة قريبة من موقعك الحالي أو حدد العنوان القريب للبحث عن نقطة هامة في مدينة معينة أو بالقرب من عنوان معين.

إذا حددت الاسم؛ فأدخل اسم النقطة الهامة التي تبحث عنها.

للبحث عن النقاط الهامة، أضغط على **خيارات** و اختر بحث.

عندما يتم عرض النقاط الهامة التي يتم العثور عليها ومسافاتها من موقعك الحالي؛ انتقل إلى النقطة الهامة المطلوبة واضغط على **موافق** لإضافتها إلى المسار، أو اضغط على **خيارات** وحدد أحد الوظائف التالية:

- تفاصيل - تعرض المزيد من المعلومات حول النقطة الهامة. إذا ضغطت على **خيارات** فيمكنك على سبيل المثال تحديد عرض الخريطة لعرض النقطة الهامة على خريطة ما (انظر استخدام شاشة الخرائط الصفحة ٣١) أو إذا ضغطت على **مكالمة** فيمكنك إجراء اتصال بالنقطة الهامة إذا كان رقم الهاتف الخاص بها مضمنًا مع تفاصيلها.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- حفظ - يمكنك حفظ النقطة الهامة في دليل عناوين تطبيق دليل السفر (Travel guide).
- لإضافة نقطة مغادرة أو نقطة وجهة من دليل العناوين لتطبيق دليل السفر (Travel guide)؛ حدد دفتر العناوين والعنوان المطلوب. لإضافة نقطة وسيطة من دليل العناوين، اضغط على **إضافة** وحدد دفتر العناوين والعنوان المطلوب.

٣. إذا أضفت نقطة مغادرة أو نقطة وجهة في الخطوة رقم ٢؛ فانتقل إلى الخطوة رقم ٤.

إذا أضفت نقطة متوسطة في الخطوة رقم ٢؛ فتصرف كما يلي: عند ظهور النقطة المتوسطة على الشاشة نقاط على الطريق؛ اضغط على **تم** لإضافة النقطة إلى المسار أو اضغط على **خيارات** لإضافة نقطة متوسطة جديدة أو لمسح النقطة المتوسطة أو تعديلها أو نقلها إلى قائمة النقاط المتوسطة.

٤. بعد أن تقوم بإضافة جميع النقاط التي تريدها؛ اضغط على **خيارات** وحدد إحدى الوظائف التالية:

- ملاحة - يمكنك عرض موقعك واتباع المسار على خريطة على الشاشة توجيه المسار. لمزيد من المعلومات؛ انظر "متابعة المسار على إحدى الخرائط" الصفحة ٢٩.
- خريطة علوية - تعرض خريطة خاصة بالمسار بالكامل إذا قمت بتعريف نقطة رحيل ووجهة. لاستخدام هذه الوظائف؛ انظر استخدام شاشة الخرائط الصفحة ٣١.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- عرض الخريطة - تعرض خريطة الرحيل أو نقطة وجهة. تتوفر هذه الوظيفة فقط في حالة تحديد حقل من أو إلى في شاشة تخطيط مسار.
- حفظ - يمكنك حفظ العنوان في دليل عناوين تطبيق دليل السفر (Travel guide). لا تتاح هذه الوظيفة إلا بعد اختيار الحقل من أو إلى في شاشة تخطيط مسار.
- مزيد من المعلومات - يمكنك عرض تفاصيل العنوان المحدد أو التقاطع أو النقطة الهامة. عند ظهور تفاصيل نقطة هامة؛ يمكنك الضغط على **خيارات** على سبيل المثال لعرض العنوان على الخريطة.

  لا تتاح هذه الوظيفة إلا بعد اختيار الحقل من أو إلى في شاشة تخطيط مسار.

■ التحكم في دليل العناوين GPS

يتضمن تطبيق دليل السفر (Travel guide) دليل عناوين حيث يمكنك حفظ العناوين والتقاطعات والنقاط الهامة به. في الشاشة دفتر العناوين يمكنك التحكم في محتويات دليل العناوين. يُستخدم أيضًا دليل العناوين بواسطة التطبيق GPS.

كما يمكنك حفظ موقعك الحالي في دليل العناوين باستخدام الوظيفة تحديد الموقع المتوفرة في عديد من شاشات التطبيق GPS وتطبيق دليل السفر (Travel guide).

- بحث - يمكنك البحث عن إدخالات دليل العناوين بواسطة حساب المسافة التي تفصلها عن موقعك (الأقرب) أو بواسطة اسمها (حسب الاسم). إذا حددت حسب الاسم؛ فأدخل الحروف الأولى من إدخال دليل العناوين واضغط على **بحث**.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

عندما يتم عرض نتائج البحث؛ انتقل إلى الإدخال المطلوب واضغط على **تفاصيل**. يمكنك الضغط على **خيارات** على سبيل المثال لضبط العنوان كنقطة مغادرة أو كنقطة وجهة أو لعرض العنوان على إحدى الخرائط (انظر "استخدام شاشة الخرائط" الصفحة ٣١) أو لإرسال العنوان كرسالة نصية (خدمة شبكة) أو لإجراء اتصال برقم الهاتف المضمن بالعنوان.

- إضافة - يمكنك حفظ موقعك الحالي أو العنوان المطلوب أو التقاطع أو النقطة الهامة في دليل العناوين.
- مسح - يمكنك مسح إدخالات من دليل العناوين واحدًا تلو الآخر أو الكل مرة واحدة.
- حالة الذاكرة - يمكنك عرض مساحة الذاكرة المتوفرة بدليل العناوين.

استلام إدخال دليل عناوين في صورة رسالة نصية

عندما تتسلم إدخال دليل عناوين في شكل رسالة نصية؛, يعرض الهاتف ملاحظة تتعلق بذلك في وضع الانتظار. لعرض إدخال دليل العناوين وحفظه؛ اضغط على **عرض** وانتقل إلى الإدخال، واضغط على **تفاصيل** واضغط على **خيارات** وحدد حفظ.

يمكن إرسال العناوين في شاشة دفتر العناوين.

■ اتباع المسار الخاص بك على إحدى الخرائط

تعرض الشاشة توجيه المسار المسار الذي قمت بتنشيطه علي الشاشة بواسطة الخيار ملاحة على الشاشة تخطيط مسار ويرشدك إلى الوجهة.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

يتم عرض الشارع الحالي في المسار الخاص بك أسفل الشاشة والشارع التالي في أعلى الشاشة. يُشار إلى الموقع الحالي بواسطة . يتم عرض المسار باللون الأحمر.

إذا لم يتمكن جهاز الاستقبال GPS من استقبال معلومات الموضع المطلوبة من ثلاثة أقمار GPS صناعية؛ يتم عرض خريطة آخر موقع معروف لك ويكون رمز الموضع مخفي ويتم عرض علامة استفهام في وسط الشاشة.

إذا تنقلت خلال الخريطة يدويًا باستخدام مفتاح الانتقال؛ فيمكن ضبط التطبيق على تحديث الخريطة تلقائيًا تبعًا لموقعك بالضغط على مفتاح الاختيار الأوسط.

إذا قمت بالضغط على أي مفتاح اختيار موجود على الشاشة توجيه المسار عند استلام مستلم GPS لمعلومات الموضع المطلوبة من الأقمار الصناعية لنظام تحديد المواقع؛ يكون بإمكانك:

- اعرض خط الرحلة الخاص بك في شكل قائمة من الالتفافات (خط السير). يتم عرض مسافة كل التفاف مقارنة بالالتفاف السابق بين قوسين.
- تحديد مستوى التكبير المطلوب (تكبير/تصغير).
- ضبط التطبيق على تحديث الخريطة تلقائيًا وفقًا لموقعك (اتباع موضعي).
- احفظ الإحداثيات الخاصة بموقعك الحالي كنقطة طريق لاستخدامها فيما بعد. لمزيد من المعلومات؛ انظر "حفظ إحدى نقاط الطريق وتنشيطها" (تحديد الموقع) الصفحة ١٤.
- إلغاء تنشيط المسار الحالي. يحذف المسار.

يمكنك التنقل داخل الخريطة بالضغط على مفتاح الانتقال. (يمكن ضبط التطبيق على تحديث الخريطة تلقائيًا تبعًا لموقعك بالضغط على مفتاح الاختيار الأوسط).

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

■ استخدام شاشة الخريطة

يمكنك الوصول إلى شاشة الخريطة على سبيل المثال بواسطة الخيار عرض الخريطة المتاح في العديد من الشاشات. تعرض شاشة الخريطة الموقع الخاص بالعنوان المحدد أو التقاطع أو النقطة الهامة على إحدى الخرائط. يمكنك التنقل داخل الخريطة بالضغط على مفتاح الانتقال.

إذا ضغطت على **خيارات** على شاشة الخريطة؛ فسيمكنك تحديد مستوى التكبير للخريطة أو تحديد النقطة المطلوبة على الخريطة.

■ تحديد الضبط

في الشاشة الضبط؛ يمكن التحقق من حالة الاشتراك في خدمة الخريطة (خدمة شبكة) أو تفعيل الاشتراك - إذا لزم الأمر - حدد وحدات القياس لتطبيق Travel guide ثم اضبط الإضاءة الخلفية.

يمكنك الاختيار من بين وحدات المسافة والسرعة التالية: متري (كيلومترات وأمتار)، إمبراطوري (أميال ويارادات)، بحري (أميال ويارادات بحرية).

يمكنك الاختيار من بين وحدات الارتفاع التالية: أمتار، أقدام.

يمكنك ضبط الإضاءة الخلفية حتى يتم غلق التطبيق، أو يتم إيقاف تشغيله تلقائيًا بعد ١٥ ثانية. لاحظ أن الإضاءة الخلفية تستهلك البطارية.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

العناية والصيانة

إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الإيفاء بكل شروط الضمان.

- حافظ على بقاء جميع الأجهزة بعيدًا عن متناول الأطفال.
- حافظ على بقاء الجهاز جافًا. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية.
- لا تستخدم الجهاز في أماكن مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للضرر.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية وتضر بالبطاريات وتشوه أو تذوّب بعض أنواع البلاستيك.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب ضررًا لألواح الدوائر الإلكترونية.
- لا تسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه.
- لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
- لا تدهن الجهاز. الدهان قد يسد الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل العادي.

في حالة تعطل الجهاز؛ اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.