


Οδηγός χρήσης για το κέλυφος GPS Nokia Xpress-on™ για το τηλέφωνο Nokia 5140

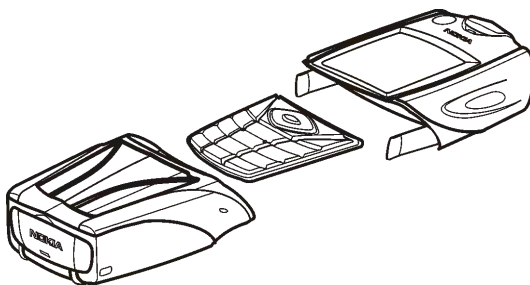

9231667

Τεύχος 1

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν CC70D συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/EC.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Πνευματική Ιδιοκτησία © 2004 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia", "Nokia Connecting People" και "Xpress-on" είναι σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον οδηγό χρήσης έχουν γραφτεί για το προϊόν κελύφους GPS Nokia Xpress-on. Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η NOKIA ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ". ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Η ΝΟΚΙΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ Ή ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

9231667 / Τεύχος 1

Περιεχόμενα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ	6
1. Επισκόπηση	7
Εισαγωγή στο GPS	7
Εφαρμογή GPS και εφαρμογή Travel guide.....	9
Εφαρμογή GPS.....	9
Εφαρμογή Travel guide	9
2. Εγκατάσταση.....	11
Χρήση του δέκτη GPS	12
3. Χρήση της εφαρμογής GPS.....	14
Προβολή πληροφοριών για δρομολόγους	14
Πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη Δρομολόγοι.....	15
Αποθήκευση σημείου αναφοράς (Σημείωση θέσης).....	16
Προβολή πληροφοριών σχετικά με το τρέχον ταξίδι.....	17
Πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη Υπολογ. ταξιδι.....	17
Λειτουργίες προσπελάσιμες με το πλήκτρο Επιλογ.....	19
Παρακολούθηση διαδρομής.....	20
Διαχείριση σημείων αναφοράς	21
Λήψη σημείου αναφοράς ως μήνυμα κειμένου	23
Διαχείριση και ενεργοποίηση διαδρομών	23
Αποθήκευση ιχνηλατήσεων και διαχείριση αποθηκευμένων ιχνηλατήσεων	25
Ορισμός των ρυθμίσεων.....	26
4. Χρήση της εφαρμογής Travel guide.....	27
Ενεργοποίηση και ανανέωση μιας εγγραφής στην υπηρεσία χαρτών	27

Προβολή πληροφοριών για δορυφόρους	28
Σχεδιασμός της διαδρομής σας	29
Διαχείριση του βιβλίου διευθύνσεων του GPS.....	33
Λήψη μιας καταχώρησης βιβλίου διευθύνσεων ως μήνυμα κειμένου.....	35
Παρακολούθηση της διαδρομής σε χάρτη.....	35
Χρήση της οθόνης χάρτη	36
Ορισμός των ρυθμίσεων.....	37
Προφυλάξεις και συντήρηση	38

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η παραβίαση των κανόνων μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Σε αυτό το εγχειρίδιο δίνονται περαιτέρω λεπτομερείς πληροφορίες.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Η επισκευή αυτής της συσκευής πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από ειδικευμένο προσωπικό.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε τη στεγνή.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΆΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάσετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

1. Επισκόπηση

Με το κέλυφος GPS Nokia Xpress-on™ έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο Nokia 5140 για περιήγηση GPS (Global Positioning System – Παγκόσμιο σύστημα καθορισμού θέσης) σε εξωτερικές δραστηριότητες. Το κέλυφος GPS Nokia Xpress-on περιλαμβάνει ένα δέκτη GPS και δύο εφαρμογές Java™, οι οποίες ονομάζονται GPS και Travel guide.

Αυτός ο οδηγός χρήσης περιγράφει τον τρόπο εγκατάστασης του επάνω και του κάτω τμήματος του κελύφους GPS Nokia Xpress-on και τον τρόπο χρήσης αυτών των δύο εφαρμογών.

Διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό χρήσης πριν από τη χρήση του κελύφους GPS Nokia Xpress-on GPS. Εκτός από τον παρόντα οδηγό χρήσης, διαβάστε επίσης τον οδηγό χρήσης για το τηλέφωνο Nokia 5140, ο οποίος παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και τη συντήρηση.

Μεταβείτε στην τοποθεσία www.nokia.com/support ή στην τοπική σας τοποθεσία Web της Nokia για περισσότερες πληροφορίες, λήψεις και υπηρεσίες που έχουν σχέση με το προϊόν Nokia που έχετε.

■ Εισαγωγή στο GPS

Το GPS είναι ένα παγκόσμιο σύστημα ραδιοπλοήγησης το οποίο περιλαμβάνει 24 δορυφόρους και τους επίγειους σταθμούς τους οι οποίοι παρακολουθούν τη λειτουργία των δορυφόρων.

Ένα τεματικό GPS (όπως ο δέκτης GPS στο κέλυφος GPS Nokia Xpress-on) λαμβάνει ραδιοσήματα χαμηλής ισχύος από τους δορυφόρους και μετράει το χρόνο διαδρομής των σημάτων. Από το χρόνο διαδρομής, ο δέκτης GPS μπορεί να υπολογίσει τη θέση του με ακρίβεια μέτρων.

Ο δέκτης GPS στο κέλυφος GPS Nokia Xpress-on τροφοδοτείται από την μπαταρία του τηλεφώνου. Να θυμάστε ότι ο δέκτης GPS μπορεί να εξαντλήσει πιο γρήγορα την μπαταρία του τηλεφώνου.



Σημείωση: Το σύστημα GPS

Η διαχείριση του συστήματος GPS (Global Positioning System – Παγκόσμιο σύστημα καθορισμού θέσης) γίνεται από την κυβέρνηση των Η.Π.Α., η οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την ακρίβεια και συντήρηση του συστήματος.

Η ακρίβεια των δεδομένων θέσης μπορεί να επηρεαστεί από ρυθμίσεις στους δορυφόρους GPS που γίνονται από την κυβέρνηση των Η.Π.Α. και υπόκεινται σε αλλαγές με την πολιτική υπηρεσία GPS του Υπουργείου Μηνων των Η.Π.Α. και του Ομοσπονδιακού Σχεδίου Ραδιοπλοήγησης. Η ακρίβεια μπορεί να επηρεαστεί επίσης από την ανεπαρκή γεωμετρία των δορυφόρων.

Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των σημάτων GPS μπορεί να επηρεαστεί από κτίρια και φυσικά εμπόδια, καθώς και από τις καιρικές συνθήκες. Ο δέκτης GPS θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο εξωτερικά ώστε να είναι δυνατή η λήψη σημάτων GPS.

Συνεπώς, το GPS δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για ακριβή μέτρηση θέσης και δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στα δεδομένα θέσης από το δέκτη GPS. Αυτός ο δέκτης GPS δεν υποστηρίζει θέση του τηλεφώνου από χειριστές έκτακτης ανάγκης.

■ Εφαρμογή GPS και εφαρμογή Travel guide

Μπορείτε να χειριστείτε το δέκτη GPS του κελύφους GPS Nokia Xpress-on χρησιμοποιώντας την εφαρμογή GPS ή την εφαρμογή Travel guide.

Εφαρμογή GPS

Η εφαρμογή GPS είναι ένα εργαλείο πλοήγησης GPS το οποίο δεν απαιτεί σύνδεση με το τηλεφωνικό δίκτυο GSM.

Εφαρμογή Travel guide

Η εφαρμογή Travel guide σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε μια υπηρεσία δικτύου η οποία παρουσιάζει τη θέση σας σε ένα χάρτη και σας επιτρέπει να σχεδιάσετε το ταξίδι σας και να βρείτε σημεία που σας ενδιαφέρουν.

Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Travel guide, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο τηλεφωνικό δίκτυο GSM και στην υπηρεσία δικτύου GPRS (general packet radio service) ή HSCSD (high speed circuit switched data).

Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία δικτύου GPRS ή HSCSD, ορίστε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης στο μενού **Υπηρεσίες** του τηλεφώνου Nokia 5140 και ελέγξτε ποιες ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης χρησιμοποιούνται από την εφαρμογή Travel guide: πατήστε **Μενού** στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Εφαρμογές**, **Συλλογή** και **Επιλογή εφαρμογ.**, μετακινηθείτε στην επιλογή **Travel guide**, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Σύνδεση μέσω**. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου Nokia 5140.

Για τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας GPRS ή HSCSD, τις σχετικές χρεώσεις, καθώς και τις κατάλληλες ρυθμίσεις, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.



Σημείωση: Ουσιαστικά όλη η ψηφιακή χαρτογραφία είναι πάντα ανακριβής και ελλιπής σε κάποιο βαθμό. Ποτέ μη βασίζεστε αποκλειστικά στη χαρτογραφία που παρέχεται για χρήση σε αυτή τη συσκευή.

2. Εγκατάσταση




Σημείωση: Πριν αφαιρέσετε το κάλυμμα, διακόπτετε πάντα την παροχή ρεύματος και αποσυνδέετε το φορτιστή και οποιαδήποτε άλλη συσκευή. Μην αγγίζετε τα ηλεκτρονικά μέρη ενώ αλλάζετε τα καλύμματα. Να αποθηκεύετε και να χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή με τα καλύμματα τοποθετημένα.

Για να εγκαταστήσετε το κέλυφος και τις δύο εφαρμογές του:

1. Τοποθετήστε το επάνω και το κάτω τμήμα του κελύφους GPS Nokia Xpress-on, όπως περιγράφεται στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου Nokia 5140.

Ο δέκτης GPS βρίσκεται στο εσωτερικό του κάτω τμήματος του κελύφους (μπλε περιοχή στην εικόνα).

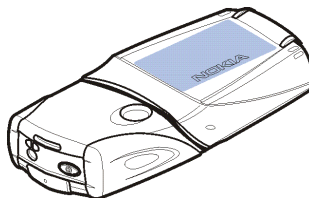

2. Ενεργοποιήστε το τηλέφωνο.

Ο δέκτης GPS εγκαθιστά αυτόματα την εφαρμογή Cover browser στο δευτερεύον μενού *Συλλογή* του μενού *Εφαρμογές* στο τηλέφωνό σας.

3. Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή GPS ή Travel guide, επιλέξτε *Cover browser* στο δευτερεύον μενού *Συλλογή* και επιλέξτε *GPS* ή *Travel guide*. Η εφαρμογή προστίθεται στο δευτερεύον μενού *Συλλογή*. Μπορείτε να εγκαταστήσετε και τις δύο εφαρμογές, εάν θέλετε. Η διαδικασία εγκατάστασης διαρκεί κάποια λεπτά.

Αν εγκαταστήσετε πρώτα μία από αυτές τις εφαρμογές, αλλά αργότερα θελήσετε να εγκαταστήσετε και την άλλη, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Cover browser.


Αν θέλετε να λαμβάνετε τα σημεία αναφοράς GPS ως μηνύματα κειμένου, επιλέξτε **Cover browser** στο υπομενού **Συλλογή** και επιλέξτε τη σχετική εφαρμογή για να την εγκαταστήσετε.

4. Όταν χρησιμοποιείτε το κέλυφος Nokia Xpress-on GPS για πρώτη φορά ή όταν δεν το έχετε χρησιμοποιήσει τις τελευταίες 14 ημέρες, ξεκινήστε την εφαρμογή **GPS** ή **Travel guide** και κρατήστε το τηλέφωνο σε εξωτερικό χώρο, με ανεμπόδιση θέα προς τον ουρανό, για 15 ή 30 λεπτά ώστε να εκτελεστεί λήψη δεδομένων αλμανάκ GPS από τουλάχιστον τέσσερις δορυφόρους. Τα δεδομένα αλμανάκ είναι βασικές πληροφορίες σχετικά με τις τροχιές των δορυφόρων GPS. Οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για την πλοήγηση GPS.

Για την πραγματοποίηση μιας σύνδεσης GPS μετά από την αρχική σύνδεση ενδέχεται να απαιτούνται από λίγα δευτερόλεπτα έως μερικά λεπτά. Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των σημάτων GPS μπορεί να επηρεαστεί από κτίρια και φυσικά εμπόδια, καθώς και από τις καιρικές συνθήκες.

■ Χρήση του δέκτη GPS

Όταν χρησιμοποιείτε το δέκτη GPS που βρίσκεται στο εσωτερικό του κάτω τμήματος του κελύφους GPS Nokia Xpress-on, μην καλύπτετε την περιοχή που σημειώνεται με μπλε χρώμα στην εικόνα. Η κεραία του δέκτη GPS βρίσκεται σε αυτή την περιοχή.

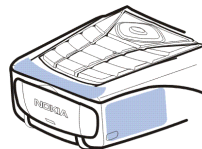

Κρατήστε το τηλέφωνο σε όρθια θέση στο χέρι σας σε γωνία 45 μοιρών, σε σημείο με ανεμπόδιστη θέα προς τον ουρανό.

3. Χρήση της εφαρμογής GPS

Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή GPS, πατήστε **Μενού** στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Εφαρμογές**, **Συλλογή** και **Επιλογή εφαρμογής**. Μετακινηθείτε στην επιλογή **GPS**, και πατήστε **Άνοιγμα** ή . Μετακινηθείτε στην κύρια οθόνη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πατήστε **Επιλογή**.

Η εφαρμογή GPS περιλαμβάνει τις παρακάτω κύριες οθόνες: **Δορυφόροι**, **Υπολογ. ταξιδ.**, **Καθοδήγηση**, **Σημεία αναφ.**, **Διαδρομές**, **Ιχνηλάτηση** και **Ρυθμίσεις**.

Το όνομα της οθόνης εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης. Οι οθόνες της εφαρμογής GPS και οι λειτουργίες τους περιγράφονται σε αυτό το κεφάλαιο.

Μπορείτε να κλείσετε την εφαρμογή πατώντας .

■ Προβολή πληροφοριών για δορυφόρους

Η οθόνη **Δορυφόροι** παρουσιάζει τις ακόλουθες πληροφορίες: ημερομηνία, ώρα, γεωγραφικές συντεταγμένες της τρέχουσας θέσης σας, κατάσταση του δέκτη GPS, διαθέσιμοι δορυφόροι και ακρίβεια GPS.

Για την πραγματοποίηση μιας σύνδεσης GPS ενδέχεται να απαιτούνται από λίγα δευτερόλεπτα έως αρκετά λεπτά. Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των σημάτων GPS μπορεί να επηρεαστεί από κτίρια και φυσικά εμπόδια, καθώς και από τις καιρικές συνθήκες.

Πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη Δορυφόροι

- Τα πεδία ημερομηνίας και ώρας εμφανίζουν την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα που ο δέκτης GPS έχει λάβει από τους δορυφόρους GPS. Η ημερομηνία και ώρα εμφανίζονται σε μορφή GMT (ώρα Γκρήνουιτς).
- Τα πεδία γεωγραφικού πλάτους και γεωγραφικού μήκους κάτω από τα πεδία ημερομηνίας και ώρας εμφανίζουν την τρέχουσα θέση σας ως γεωγραφικές συντεταγμένες σε μορφή WGS84 (WGS84 είναι ένα σύστημα γεωγραφικών συντεταγμένων). Οι σωστές συντεταγμένες εμφανίζονται μόνο αν ο δέκτης GPS λαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες θέσης από δορυφόρους GPS.
- Η κατάσταση του δέκτη GPS εμφανίζεται κάτω από τα πεδία γεωγραφικού πλάτους και γεωγραφικού μήκους. Περιμένετε έως ότου ο δέκτης GPS είναι έτοιμος για πλοήγηση πριν ξεκινήσετε να τον χρησιμοποιείτε.
- Το πεδίο ακρίβειας GPS (δίπλα στο πεδίο κατάστασης του δέκτη GPS) παρουσιάζει μια εκτίμηση του τρόπου ακρίβειας που ο δέκτης GPS μπορεί να παρουσιάζει την τρέχουσα θέση σας.
- Το παρακάτω διάγραμμα για την κατάσταση του δέκτη GPS και τα πεδία ακρίβειας GPS παρουσιάζουν 12 δορυφόρους (ως αναγνωριστικά δορυφόρων) και την ένταση του σήματος κάθε δορυφόρου. Όσο καλύτερη είναι η ένταση του σήματος, τόσο πιο ισχυρά είναι τα σήματα που λαμβάνονται από το δορυφόρο.

Αν η ένταση του σήματος του δορυφόρου δεν είναι καλή, ο δορυφόρος και το αναγνωριστικό του υποδεικνύονται με γκριζό χρώμα. Ο δέκτης GPS δεν χρησιμοποιεί τις πληροφορίες θέσης GPS που λαμβάνει από τέτοιον δορυφόρο.

Αν η ένταση του σήματος του δορυφόρου είναι καλή, ο δορυφόρος και το αναγνωριστικό του υποδεικνύονται με μαύρο χρώμα. Ο δέκτης GPS χρησιμοποιεί τις πληροφορίες θέσης GPS που λαμβάνει από τέτοιον δορυφόρο.

Αν πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο επιλογής στην οθόνη **Δορυφόροι**, μπορείτε να επιλέξετε **Σημείωση θέσης** για να αποθηκεύσετε τις συντεταγμένες της τρέχουσας θέσης σας ως ένα σημείο αναφοράς (ορόσημο) ή **Κεντρικό μενού** για να επιστρέψετε στο κύριο μενού της εφαρμογής GPS.

Αποθήκευση σημείου αναφοράς (Σημείωση θέσης)

Με τη λειτουργία **Σημείωση θέσης** μπορείτε να αποθηκεύσετε τις συντεταγμένες της τρέχουσας θέσης σας ως ένα σημείο αναφοράς για μελλοντική χρήση.

Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το σημείο αναφοράς, πατήστε **Εντάξει**, πληκτρολογήστε ένα σχόλιο για το σημείο αναφοράς και πατήστε **Αποθήκ.** στην οθόνη **Σχόλια**.

Όταν εμφανιστούν οι συντεταγμένες και τα σχόλια, πατήστε **Τέλος** για να επιστρέψετε στην κύρια οθόνη ή πατήστε **Επιλογ.** για να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε το σημείο αναφοράς, να το στείλετε ως μήνυμα κειμένου (υπηρεσία δικτύου) σε μια συσκευή η οποία υποστηρίζει την προδιαγραφή ορόσημου της Nokia (Nokia Landmark Specification) ή περιηγηθείτε στο σημείο αναφοράς στην οθόνη **Καθοδήγηση (Μετάβαση σε)**.

■ Προβολή πληροφοριών σχετικά με το τρέχον ταξίδι

Η οθόνη **Υπολογ. ταξιδ.** σάς δίνει τη δυνατότητα να προβάλετε τις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με το τρέχον ταξίδι: διαδρομή, ταχύτητα, υψόμετρο, μέση ταχύτητα, μέγιστη ταχύτητα, χρονόμετρο, οδόμετρο, μέγιστο υψόμετρο και ελάχιστο υψόμετρο.

Για να επαναφέρετε τις πληροφορίες ενός μόνο πεδίου, μετακινηθείτε στο πεδίο που θέλετε και πατήστε το μεσαίο πλήκτρο επιλογής. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για πεδία που εμφανίζουν αθροιστικές πληροφορίες.

Πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη Υπολογ. ταξιδ.

- Η ένδειξη διαδρομής στο επάνω μέρος της οθόνης παρουσιάζει την κατεύθυνση προς την οποία κινείστε. Η διαδρομή υποδεικνύεται με τα κόκκινα βέλη στο κέντρο του πεδίου. Το N συμβολίζει το Βορρά, το S το Νότο, το E την Ανατολή και το W τη Δύση.

Αν δεν είναι δυνατή η εμφάνιση της τρέχουσας διαδρομής, η ένδειξη της διαδρομής παρουσιάζει για λίγο την τελευταία γνωστή διαδρομή και στη συνέχεια εξαφανίζεται από την οθόνη.

- Το πεδίο **Ταχύτητα** εμφανίζει την τρέχουσα ταχύτητα. Αν η ταχύτητα είναι πολύ χαμηλή, υποδεικνύεται με <1.

Η ταχύτητα δεν εμφανίζεται αν ο δέκτης GPS δεν μπορεί να την προσδιορίσει.

- Το πεδίο **Υψόμετρο** παρουσιάζει το κατά προσέγγιση υψόμετρο της τρέχουσας θέσης σας. Αν η θέση είναι κάτω από το επίπεδο της θάλασσας, παρουσιάζεται μια αρνητική τιμή.

Το υψόμετρο δεν εμφανίζεται αν ο δέκτης GPS δεν μπορεί να το προσδιορίσει.

- Το πεδίο **Μέση ταχύτητα** ή **Μέση ταχύτ.** παρουσιάζει τη μέση ταχύτητα που έχετε. Αν σταματήσετε, ο δέκτης GPS συνεχίζει να υπολογίζει αυτή την ταχύτητα. Όσο περισσότερο μένετε ακινητοποιημένοι, τόσο πιο χαμηλή θα είναι η μέση ταχύτητα.

Αν δεν είναι δυνατή η εμφάνιση της τρέχουσας μέσης ταχύτητας, εμφανίζεται η τελευταία αποθηκευμένη μέση ταχύτητα.

- Το πεδίο **Μέγιστη ταχύτητα** ή **Μέγ. ταχύτ.** εμφανίζει τη μέγιστη ταχύτητα που έχετε μετά τον τελευταίο μηδενισμό του ταχύμετρου.

Αν δεν είναι δυνατή η εμφάνιση της τρέχουσας μέγιστης ταχύτητας, εμφανίζεται η τελευταία αποθηκευμένη μέγιστη ταχύτητα.

- Το πεδίο **Χρονόμετρο** εμφανίζει το χρόνο που πέρασε από τον τελευταίο μηδενισμό του χρονόμετρου. Το χρονόμετρο συνεχίζει να λειτουργεί ακόμα και αν ο δέκτης GPS δεν μπορεί να λάβει σήματα από τους δορυφόρους GPS.

Το χρονόμετρο μηδενίζεται αν κλείσετε την εφαρμογή GPS.

- Το πεδίο **Οδόμετρο** παρουσιάζει την απόσταση που έχετε καλύψει από τον τελευταίο μηδενισμό του οδόμετρου.

Αν δεν είναι δυνατή η εμφάνιση της τρέχουσας απόστασης, εμφανίζεται η τελευταία αποθηκευμένη απόσταση.

- Το πεδίο **Μέγιστο υψόμετρο** ή **Μέγ. υψόμ.** εμφανίζει το υψόμετρο της υψηλότερης θέσης σας από τον τελευταίο μηδενισμό του μετρητή υψόμετρου.

Αν δεν είναι δυνατή η εμφάνιση του τρέχοντος μέγιστου υψόμετρου, εμφανίζεται το τελευταίο αποθηκευμένο μέγιστο υψόμετρο.

- Το πεδίο **Ελάχιστο υψόμετρο** ή **Ελάχ. υψόμ.** εμφανίζει το υψόμετρο της χαμηλότερης θέσης σας από τον τελευταίο μηδενισμό του μετρητή υψόμετρου.
Αν δεν είναι δυνατή η εμφάνιση του τρέχοντος ελάχιστου υψόμετρου, εμφανίζεται το τελευταίο αποθηκευμένο ελάχιστο υψόμετρο.

Λειτουργίες προσπελάσιμες με το πλήκτρο **Επιλογ.**

Αν πατήσετε **Επιλογ.** στην οθόνη **Υπολογ. ταξιδ.**, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των παρακάτω λειτουργιών:

- **Αλλαγή πεδίων** – Μπορείτε να ορίσετε τις λειτουργίες που εμφανίζονται στην οθόνη **Υπολογ. ταξιδ.**. Μετακινηθείτε στο πεδίο του οποίου τη λειτουργία θέλετε να αλλάξετε, πατήστε **Επιλογή**, μετακινηθείτε στην επιθυμητή επιλογή και πατήστε **Επιλογή**.
- **Αλλαγή προβολής** – Μπορείτε να ορίσετε πόσα πεδία (2, 4 ή 6) εμφανίζονται στην οθόνη **Υπολογ. ταξιδ.**.
- **Μηδενισμός όλων** – Μπορείτε να επαναφέρετε όλα τα πεδία στις αρχικές τους τιμές.
- **Επαναφ. προεπιλ.** – Μπορείτε να επαναφέρετε την οθόνη **Υπολογ. ταξιδ.** στην αρχική προβολή της. Δεν θα γίνει επαναφορά των τιμών στην οθόνη **Υπολογ. ταξιδ.**.
- **Σημείωση θέσης** – Μπορείτε να αποθηκεύσετε την τρέχουσα θέση σας ως ένα σημείο αναφοράς. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Αποθήκευση σημείου αναφοράς (Σημείωση θέσης)** στη σελίδα 16.

■ Παρακολούθηση διαδρομής

Στην οθόνη **Καθοδήγηση**, μπορείτε να ακολουθήσετε τη διαδρομή που έχετε ενεργοποιήσει στην οθόνη **Διαδρομές** ή να μεταβείτε στο σημείο αναφοράς που έχετε ενεργοποιήσει χρησιμοποιώντας την επιλογή **Μετάβαση σε** της λειτουργίας **Σημείωση θέσης** (διαθέσιμη σε πολλές οθόνες).

Η οθόνη παρουσιάζει τις ακόλουθες πληροφορίες: διαδρομή, ένδειξη πυξίδας, επόμενο σημείο αναφοράς, ταχύτητα και απόσταση μέχρι το επόμενο σημείο αναφοράς.

- Το βέλος της μπλε διαδρομής υποδεικνύει την κατεύθυνση προς την οποία πηγαίνετε. Η κατεύθυνση υποδεικνύεται με N (Βορράς), S (Νότος), E (Ανατολή) και W (Δύση).

Το κίτρινο βέλος ένδειξης πυξίδας υποδεικνύει την κατεύθυνση που θα πρέπει να ακολουθήσετε για να φτάσετε στο επόμενο σημείο αναφοράς.

Για να φτάσετε στο επόμενο σημείο αναφοράς, ρυθμίστε την κατεύθυνσή σας έτσι ώστε να έχετε δύο βέλη τα οποία δείχνουν προς την ίδια κατεύθυνση.

Αν ο δέκτης GPS δεν μπορεί να λάβει τις απαραίτητες πληροφορίες θέσης από τους δορυφόρους GPS, τα πεδία **Επόμενο:** και **Απόστ. επόμ.** είναι κενά και εμφανίζεται ένα ερωτηματικό στη μέση της οθόνης.



Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την οθόνη **Καθοδήγηση** ως πυξίδα αν δεν έχετε ενεργοποιήσει μια διαδρομή αλλά ο δέκτης GPS λαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες θέσης

από τους δορυφόρους GPS. Σε αυτή την περίπτωση, ο οθόνη παρουσιάζει την τρέχουσα διαδρομή και ταχύτητα όταν είστε σε κίνηση.

- Το πεδίο **Επόμενο**: παρουσιάζει το επόμενο σημείο αναφοράς. Το τηλέφωνο παρουσιάζει μια σημείωση όταν πλησιάζετε ή φτάνετε στο σημείο αναφοράς.
- Το πεδίο **Ταχύτητα** εμφανίζει την τρέχουσα ταχύτητα.
- Το πεδίο **Απόστ. επόμ.** εμφανίζει την απόσταση μέχρι το επόμενο σημείο αναφοράς.

Αν πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο επιλογής στην οθόνη **Καθοδήγηση**, μπορείτε να επιλέξετε **Απενεργ. διαδρομ.** αν δεν θέλετε στην οθόνη **Καθοδήγηση** να εμφανίζεται το βέλος της ένδειξης πυξίδας και το επόμενο σημείο αναφοράς, ή μπορείτε να επιλέξετε **Σημείωση θέσης** για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα θέση σας ως ένα σημείο αναφοράς (ανατρέξτε στην ενότητα **Αποθήκευση σημείου αναφοράς (Σημείωση θέσης)** στη σελίδα 16).

■ Διαχείριση σημείων αναφοράς

Στην οθόνη **Σημεία αναφ.** μπορείτε να προβάλετε, να αναζητήσετε, να προσθέσετε και να διαγράψετε σημεία αναφοράς. Τα σημεία αναφοράς που εμφανίζονται σε αυτή την οθόνη είναι επίσης διαθέσιμα και στην εφαρμογή Travel guide.

- **Εύρεση** - Μπορείτε να αναζητήσετε προηγούμενα αποθηκευμένα σημεία αναφοράς με την απόστασή τους μέχρι τη θέση σας (**Πλησιέστερο**) ή με το όνομά τους (**Κατά όνομα**).

Αν επιλέξατε **Πλησιέστερο**, ο δέκτης GPS εμφανίζει τα πλησιέστερα σημεία αναφοράς και την απόσταση κάθε σημείου αναφοράς μέχρι την τρέχουσα ή την

τελευταία γνωστή θέση σας. Αν επιλέξατε **Κατά όνομα**, πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος του σημείου αναφοράς και πατήστε **Εύρεση**.

Για να προβάλετε τις συντεταγμένες ενός σημείου αναφοράς που έχετε βρει και τα σχόλια που έχουν σχέση με αυτό, μετακινηθείτε στο σημείο αναφοράς και πατήστε **Στοιχ..**. Μπορείτε να πατήσετε **Επιλογ.** για να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε το σημείο αναφοράς, να το αποστείλετε ως μήνυμα κειμένου (υπηρεσία δικτύου) σε μια συσκευή η οποία υποστηρίζει την προδιαγραφή ορόσημου της Nokia (Nokia Landmark Specification), ή να μεταβείτε στο σημείο αναφοράς στην οθόνη **Καθοδήγηση (Μετάβαση σε)**.

- **Προσθήκη** – Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις συντεταγμένες της τρέχουσας θέσης ως ένα σημείο αναφοράς (**Τρέχουσα θέση**) ή να ορίσετε τις συντεταγμένες με μη αυτόματο τρόπο (**Μη αυτόματα**).

Αν επιλέξατε **Μη αυτόματα**, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το σημείο αναφοράς, πατήστε **Εντάξει**, πληκτρολογήστε τις συντεταγμένες σε μορφή WGS84, πατήστε **Εντάξει**, πληκτρολογήστε ένα σχόλιο για το σημείο αναφοράς και πατήστε **Αποθήκ..**

Όταν εμφανιστούν οι συντεταγμένες και το σχόλιο, μπορείτε να πατήσετε **Επιλογ.**, για να στείλετε, για παράδειγμα, το σημείο αναφοράς ως μήνυμα κειμένου (υπηρεσία δικτύου) σε μια συσκευή η οποία υποστηρίζει την προδιαγραφή ορόσημου της Nokia ή να μεταβείτε στο σημείο αναφοράς στην οθόνη **Καθοδήγηση (Μετάβαση σε)**.

- **Διαγραφή** – Μπορείτε να διαγράψετε προηγούμενα αποθηκευμένα σημεία αναφοράς ένα προς ένα ή όλα ταυτόχρονα. Τα σημεία αναφοράς διαγράφονται από τις εφαρμογές GPS και Travel guide.

- **Κατάστ. μνήμης** - Μπορείτε να προβάλετε το σύνολο της μνήμης που είναι διαθέσιμο για την αποθήκευση σημείων αναφοράς.

Λήψη σημείου αναφοράς ως μήνυμα κειμένου

Όταν λαμβάνετε ένα σημείο αναφοράς ως μήνυμα κειμένου, το τηλέφωνο παρουσιάζει μια σχετική σημείωση στην κατάσταση αναμονής. Για να προβάλετε και να αποθηκεύσετε το σημείο αναφοράς, πατήστε **Εμφάν.**, μετακινηθείτε στο σημείο αναφοράς, πατήστε **Στοιχ.**, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Μπορείτε να στείλετε σημεία αναφοράς, για παράδειγμα, στην οθόνη **Δορυφόροι** (ανατρέξτε στην ενότητα **Αποθήκευση σημείου αναφοράς (Σημείωση θέσης)** στη σελίδα 16) και στην οθόνη **Σημεία αναφ.**.

■ Διαχείριση και ενεργοποίηση διαδρομών

Στην οθόνη **Διαδρομές**, μπορείτε να αναζητήσετε, να προσθέσετε και να διαγράψετε διαδρομές και να τις ενεργοποιήσετε για πλοήγηση. Μια διαδρομή είναι μια λίστα σημείων αναφοράς.

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα διαδρομή προσθέτοντας τα επιθυμητά σημεία αναφοράς σε μια λίστα. Όταν η διαδρομή ολοκληρωθεί, μπορείτε να την ενεργοποιήσετε έτσι ώστε να την προβάλετε στην οθόνη **Καθοδήγηση**.

- **Εύρεση** - Μπορείτε να αναζητήσετε μια προηγούμενη αποθηκευμένη διαδρομή με το όνομά της. Πληκτρολογήστε το όνομα της διαδρομής και πατήστε **Εύρεση** ή πατήστε  για να προβάλετε όλες τις αποθηκευμένες διαδρομές. Μετακινηθείτε στην επιθυμητή διαδρομή και πατήστε **Στοιχ.** για να προβάλετε

τα σημεία αναφοράς της διαδρομής, την απόσταση κάθε σημείου αναφοράς μέχρι το προηγούμενο και το συνολικό μήκος της διαδρομής.

Αν πατήσετε **Επιλογ.**, μπορείτε να επιλέξετε

- **Ενεργ.** για να προβάλετε τη διαδρομή στην οθόνη **Καθοδήγηση**. Όταν η διαδρομή εμφανίζεται στην οθόνη **Καθοδήγηση**, μπορείτε να επιλέξετε **Απενεργ. διαδρομ.** για να αποκρύψετε τη διαδρομή.
- **Αντιστ.** για να ακολουθήσετε τη διαδρομή με την αντίθετη κατεύθυνση και να προβάλετε τη διαδρομή στην οθόνη **Καθοδήγηση**.
- **Επεξεργασία** για να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε τη διαδρομή.
Αν πατήσετε **Επιλογ.** στη λίστα σημείων αναφοράς, μπορείτε να προβάλετε τις λεπτομέρειες του επιλεγμένου σημείου αναφοράς, να διαγράψετε το σημείο αναφοράς, να εισαγάγετε ένα νέο σημείο αναφοράς στη διαδρομή ή να μετακινήσετε το σημείο αναφοράς στη λίστα σημείων αναφοράς πατώντας  ή .
- **Διαγραφή** για να διαγράψετε τη διαδρομή.
- **Προσθήκη** - Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα διαδρομή. Μετακινηθείτε στο επιθυμητό σημείο αναφοράς και πατήστε **Προσθ.** για να το προσθέσετε στη διαδρομή. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία με κάθε σημείο αναφοράς που θέλετε να προσθέσετε στη διαδρομή. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο σημείο αναφοράς χρησιμοποιώντας τη λειτουργία **Νέο ορόσημο** στο τέλος της λίστας σημείων αναφοράς.
Όταν η διαδρομή ολοκληρωθεί, πατήστε **Τέλος**. Επεξεργαστείτε το προτεινόμενο όνομα διαδρομής (το πρώτο και το τελευταίο σημείο αναφοράς)

αν είναι απαραίτητο και πατήστε **Εντάξει**. Γράψτε ένα σχόλιο για τη διαδρομή και πατήστε **Αποθήκ.**.

Εμφανίζονται τα σημεία αναφοράς της διαδρομής. Αν πατήσετε **Επιλογ.**, μπορείτε να επιλέξετε από τις ίδιες λειτουργίες όταν πατάτε **Επιλογ.** στη λειτουργία **Εύρεση**.

- **Διαγραφή** – Μπορείτε να διαγράψετε αποθηκευμένες διαδρομές μία προς μία ή όλες ταυτόχρονα. Η διαγραφή διαδρομής δεν διαγράφει τα σημεία αναφοράς που περιέχει.
- **Κατάστ. μνήμης** – Μπορείτε να προβάλετε το σύνολο της μνήμης που είναι διαθέσιμο για την αποθήκευση διαδρομών.

■ Αποθήκευση ιχνηλατήσεων και διαχείριση αποθηκευμένων ιχνηλατήσεων

Η εφαρμογή GPS καταγράφει τα σημεία από τα οποία έχετε περάσει. Στην οθόνη **Ιχνηλάτηση**, μπορείτε να επιλέξετε από τις παρακάτω λειτουργίες:

- **Τρέχ. ιχνηλάτηση** – Μπορείτε να ακολουθήσετε την ιχνηλάτηση (**Ιχνηλ. επιστροφ.**), να διαγράψετε το αρχείο ιχνηλάτησης και να ξεκινήσετε την καταχώρηση μιας νέας ιχνηλάτησης (**Διαγραφή ιχνηλ.**), να διακόψετε ή να συνεχίσετε την καταχώρηση, να αποθηκεύσετε την καταχωρημένη ιχνηλάτηση ή να προβάλετε την κατάσταση της μνήμης του αρχείου ιχνηλάτησης.

Αν επιλέξατε **Ιχνηλ. επιστροφ.**, επιλέξτε αν θα ακολουθήσετε την ιχνηλάτηση από την αρχή μέχρι το τέλος (**Στην αφετηρία**) ή το αντίστροφο (**Στον προορισμό**). Η ιχνηλάτηση εμφανίζεται στην οθόνη **Καθοδήγηση** και η

λειτουργία *Ιχνηλ. επιστροφ.* αντικαθιστάται από τη λειτουργία *Απενεργ. επιστρ.*. Με τη λειτουργία *Απενεργ. επιστρ.*, μπορείτε να καταργήσετε την ιχνηλάτηση από την οθόνη *Καθοδήγηση* και να ξεκινήσετε την καταγραφή μιας νέας ιχνηλάτησης.

- *Αποθ. ιχνηλάτησ.* – Μπορείτε να προβάλετε προηγούμενα αποθηκευμένες ιχνηλατήσεις. Αν πατήσετε *Επιλογ.*, μπορείτε να ακολουθήσετε την επιλεγμένη ιχνηλάτηση (*Ιχνηλ. επιστροφ.*) ή να διαγράψετε την ιχνηλάτηση.
- *Ρυθμός καταгр.* – Μπορείτε να επιλέξετε πόσο συχνά ο δέκτης αποθηκεύει τις πληροφορίες ιχνηλάτησης.

■ Ορισμός των ρυθμίσεων

Στην οθόνη *Ρυθμίσεις*, μπορείτε να επιλέξετε τη μονάδα απόστασης, τη μονάδα ταχύτητας και τη μονάδα υψόμετρου που χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή GPS. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το φωτισμό.

Μπορείτε να επιλέξετε από τις παρακάτω μονάδες απόστασης και ταχύτητας: *Μετρικές* (χιλιόμετρα και μέτρα), *Αγγλοσαξωνικές* (μίλια και γιάρδες), *Ναυτικές* (ναυτικά μίλια και ναυτικές γιάρδες).

Μπορείτε να επιλέξετε από τις ακόλουθες μονάδες υψόμετρου: *Μέτρα, Πόδια*.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το φωτισμό ώστε να παραμένει ενεργός έως ότου κλείσει η εφαρμογή ή να απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 15 δευτερόλεπτα. Να θυμάστε ότι ο φωτισμός καταναλώνει ισχύ της μπαταρίας.

4. Χρήση της εφαρμογής Travel guide

Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Travel guide, πατήστε **Μενού** στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Εφαρμογές, Συλλογή* και *Επιλογή εφαρμογ.*. Μετακινηθείτε στην επιλογή *Travel guide*, και πατήστε **Άνοιγμα** ή . Μετακινηθείτε στην κύρια οθόνη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πατήστε **Επιλογή**.

Η εφαρμογή Travel guide περιλαμβάνει τις παρακάτω κύριες οθόνες: *Δορυφόροι, Σχεδ. διαδρομ., Καθοδήγηση, Τηλ. κατάλογος* και *Ρυθμίσεις*.

Το όνομα κάθε οθόνης εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης. Οι οθόνες της εφαρμογής Travel guide και οι λειτουργίες τους περιγράφονται σε αυτό το κεφάλαιο.

Μπορείτε να κλείσετε την εφαρμογή πατώντας .

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της σύνδεσης Internet στο κινητό τηλέφωνο από την εφαρμογή Travel guide, ανατρέξτε στην ενότητα **Εφαρμογή GPS και εφαρμογή Travel guide** στη σελίδα 9.

■ Ενεργοποίηση και ανανέωση μιας εγγραφής στην υπηρεσία χαρτών

Όταν ξεκινάτε την εφαρμογή Travel guide για πρώτη φορά, σας ζητείται να ενεργοποιήσετε μια εγγραφή ενός έτους στην υπηρεσία χαρτών (υπηρεσία δικτύου) η οποία χρησιμοποιείται με την εφαρμογή Travel guide.

Μετακινηθείτε στην περιοχή όπου θέλετε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία χαρτών και πατήστε **Επιλογή**. Επιβεβαιώστε την εγγραφή στην επιλεγμένη περιοχή πατώντας **Ναι**.

Όταν η εγγραφή λήξει, μεταβείτε στην τοποθεσία της Nokia στο Web στη διεύθυνση www.softwaremarket.nokia.com, επιλέξτε την περιοχή που έχει σχέση με το τηλέφωνο Nokia 5140 και το κέλυφος GPS Nokia Xpress-on και εφαρμόστε τον κωδικό ενεργοποίησης που σας επιτρέπει να ανανεώσετε τη συνδρομή. Αφού λάβετε τον κωδικό ενεργοποίησης, ανοίξτε την εφαρμογή Travel guide και επιλέξτε **Ρυθμίσεις, Συνδρομή** και **Κωδ. συνδρομής**. Πληκτρολογήστε τον κωδικό ενεργοποίησης και πατήστε **Εντάξει**. Η εφαρμογή Travel guide ενεργοποιεί την εγγραφή για την περίοδο και την περιοχή που επιλέξατε.

Λάβετε υπόψη ότι το περιεχόμενο χαρτών (για παράδειγμα, τα ονόματα των σημείων που σας ενδιαφέρουν) που παρέχονται από την υπηρεσία χαρτών (υπηρεσία δικτύου) ίσως να μην είναι διαθέσιμο στη δική σας γλώσσα.

■ Προβολή πληροφοριών για δορυφόρους

Η οθόνη **Δορυφόροι** παρουσιάζει τις ακόλουθες πληροφορίες: ημερομηνία, ώρα, γεωγραφικές συντεταγμένες της τρέχουσας θέσης σας, κατάσταση του δέκτη GPS, διαθέσιμοι δορυφόροι και ακρίβεια GPS. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Προβολή πληροφοριών για δορυφόρους** στη σελίδα 14.

Αν πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο επιλογής στην οθόνη **Δορυφόροι**, μπορείτε να επιλέξετε **Σημείωση θέσης** για να αποθηκεύσετε τις συντεταγμένες της τρέχουσας θέσης σας ως ένα σημείο αναφοράς (ορόσημο), **Θέση στο χάρτη** για να

προβάλετε τη θέση σας σε έναν χάρτη ή **Κεντρικό μενού** για να επιστρέψετε στο κύριο μενού της εφαρμογής Travel guide.

■ Σχεδιασμός της διαδρομής σας

Στην οθόνη **Σχεδ. διαδρομ.**, μπορείτε να σχεδιάσετε τη διαδρομή σας καθορίζοντας το σημείο αναχώρησης, τα ενδιάμεσα σημεία και το σημείο προορισμού.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ποια είδη διαδρομών θα σας προτείνει η εφαρμογή Travel guide για να φτάσετε στον προορισμό σας (**Υπολ. διαδρομής**). Οι διαδρομές που προτείνονται από την υπηρεσία χαρτών είναι κυρίως κατάλληλες για πεζοπορία και ποδηλασία. Δεν ενδείκνυνται για χρήση με το αυτοκίνητο.

1. Στην οθόνη **Σχεδ. διαδρομ.**, μετακινηθείτε στο πεδίο **Από** για να προσθέσετε ένα σημείο αναχώρησης, στο πεδίο **Σημεία διαδρομής** για να προσθέσετε ένα ή περισσότερα ενδιάμεσα σημεία ή στο πεδίο **Προς** για να προσθέσετε ένα σημείο προορισμού και πατήστε το μεσαίο πλήκτρο επιλογής.
2. Προσθέστε τα επιθυμητά σημεία στη διαδρομή ως εξής:

- Για να προσθέσετε την τρέχουσα θέση ως σημείο αναχώρησης, επιλέξτε **Τρέχουσα θέση**.
- Για να προσθέσετε μια διεύθυνση ως σημείο αναχώρησης ή προορισμού, επιλέξτε **Διεύθυνση**. Για να προσθέσετε μια διεύθυνση ως ενδιάμεσο σημείο, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Διεύθυνση**.

Για να επιλέξετε μια χώρα, πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος της χώρας, πατήστε **Εύρεση**, μεταβείτε στη χώρα και πατήστε **Εντάξει**.

Για να επιλέξετε μια πόλη, πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος της πόλης ή πατήστε  για μια λίστα πόλεων που έχετε επιλέξει πρόσφατα και πατήστε **Εντάξει**. Μετακινηθείτε στην πόλη και πατήστε **Εντάξει** για να την επιλέξετε ή πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Προβολή χάρτη* για να προβάλετε ένα χάρτη της πόλης (ανατρέξτε στην ενότητα *Χρήση της οθόνης χάρτη* στη σελίδα 36), *Αποθήκευση* για να αποθηκεύσετε την πόλη στο βιβλίο διευθύνσεων της εφαρμογής Travel guide ή *Άλλες πληροφορίες* για να προβάλετε τις λεπτομέρειες της πόλης. Λάβετε υπόψη ότι η διαθεσιμότητα χαρτών εξαρτάται από την υπηρεσία χαρτών (υπηρεσία δικτύου).

Για να επιλέξετε μία οδό, πληκτρολογήστε το πρώτο γράμμα(τα) του ονόματος της οδού που θέλετε ή πατήστε  για μια λίστα οδών που έχετε επιλέξει πρόσφατα και πατήστε **Εντάξει**. Μεταβείτε στην οδό που θέλετε και πατήστε **Εντάξει**. Αν δεν θέλετε να αναζητήσετε την οδό, αφήστε την οθόνη *Οδός* κενή και πατήστε **Εντάξει**.

Αφού έχετε επιλέξει την οδό, μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό της οικίας και τους δρόμους που τέμνουν την επιθυμητή τοποθεσία.

- Για να προσθέσετε ένα σημείο που σας ενδιαφέρει (για παράδειγμα, μια βιβλιοθήκη) ως σημείο αναχώρησης ή σημείο προορισμού, επιλέξτε *Σημείο ενδιαφ.* Για να προσθέσετε ένα σημείο που σας ενδιαφέρει ως ενδιάμεσο σημείο, πατήστε **Προσθ.** και επιλέξτε *Σημείο ενδιαφ.* Μετακινηθείτε στην επιθυμητή επιλογή αναζήτησης (*Κατηγορία*, *Υποκατηγορία*, *Κριτ. αναζήτησης* ή *Όνομα*) και πατήστε **Επεξερ.** για να αλλάξετε τη ρύθμιση.

Αν επιλέξατε **Κατηγορία** ή **Υποκατηγορία**, επιλέξτε την κατηγορία (για παράδειγμα **Κοινότητα**) ή τη δευτερεύουσα κατηγορία (για παράδειγμα **Βιβλιοθήκη**) στην οποία ανήκει το σημείο που σας ενδιαφέρει.

Αν επιλέξατε **Κριτ. αναζήτησης**, επιλέξτε **Πλησιέστερο** για να αναζητήσετε ένα σημείο που σας ενδιαφέρει και βρίσκεται κοντά στην τρέχουσα θέση σας ή επιλέξτε **Πλησίον δ/σης** για να αναζητήσετε ένα σημείο που σας ενδιαφέρει και το οποίο βρίσκεται κοντά σε μια συγκεκριμένη διεύθυνση ή έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο διευθύνσεων της εφαρμογής Travel guide.

Αν επιλέξατε **Όνομα**, πληκτρολογήστε το όνομα του σημείου που σας ενδιαφέρει και το οποίο ψάχνετε.

Για να αναζητήσετε σημεία που σας ενδιαφέρουν, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αναζήτηση**.

Όταν εμφανιστούν τα σημεία που σας ενδιαφέρουν και οι αποστάσεις τους, μετακινηθείτε στο επιθυμητό σημείο που σας ενδιαφέρει και πατήστε **Εντάξει** για να το προσθέσετε στη διαδρομή ή πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε μία από τις παρακάτω λειτουργίες:

- **Στοιχεία** – Εμφανίζει περισσότερες πληροφορίες για τα σημεία που σας ενδιαφέρουν. Αν πατήσετε **Επιλογ.**, μπορείτε να επιλέξετε, για παράδειγμα, **Προβολή χάρτη** για να προβάλετε το σημείο που σας ενδιαφέρει σε ένα χάρτη (ανατρέξτε στην ενότητα **Χρήση της οθόνης χάρτη** στη σελίδα 36), ή να πατήσετε **Κλήση**, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση στο σημείο που σας ενδιαφέρει αν ο αριθμός τηλεφώνου του σημείου περιλαμβάνεται στις λεπτομέρειές του.

- **Αποθήκευση** – Μπορείτε να αποθηκεύσετε το σημείο που σας ενδιαφέρει στο βιβλίο διευθύνσεων της εφαρμογής Travel guide.
 - Για να προσθέσετε ένα σημείο αναχώρησης ή προορισμού από το βιβλίο διευθύνσεων της εφαρμογής Travel guide, επιλέξτε **Τηλ. κατάλογος** και την επιθυμητή διεύθυνση. Για να προσθέσετε ένα ενδιάμεσο σημείο από το βιβλίο διευθύνσεων, πατήστε **Προσθ.** και επιλέξτε **Τηλ. κατάλογος** και τη διεύθυνση που θέλετε.
3. Αν προσθέσατε ένα σημείο αναχώρησης ή προορισμού στο βήμα 2, προχωρήστε στο βήμα 4.
- Αν προσθέσατε ένα ενδιάμεσο σημείο στο βήμα 2, ακολουθήστε την εξής διαδικασία: Όταν το ενδιάμεσο σημείο εμφανιστεί στην οθόνη **Σημεία διαδρ.**, πατήστε **Έγινε** για να προσθέσετε το σημείο στη διαδρομή ή πατήστε **Επιλογ.** για να προσθέσετε ένα νέο ενδιάμεσο σημείο, να διαγράψετε το ενδιάμεσο σημείο ή να το μετακινήσετε στη λίστα των ενδιάμεσων σημείων.
4. Όταν έχετε προσθέσει όλα τα σημεία που θέλετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε μία από τις ακόλουθες λειτουργίες:
- **Πλοήγηση** – Μπορείτε να προβάλετε την τοποθεσία σας και να ακολουθήσετε τη διαδρομή σε ένα χάρτη στην οθόνη **Καθοδήγηση**. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Παρακολούθηση της διαδρομής σε χάρτη** στη σελίδα 35.
 - **Χάρτης επισκόπ.** – Εμφανίζει ένα χάρτη ολόκληρης της διαδρομής αφού έχετε ορίσει το σημείο αναχώρησης και προορισμού. Για τη χρήση αυτής της λειτουργίας, ανατρέξτε στην ενότητα **Χρήση της οθόνης χάρτη** στη σελίδα 36.

- **Προβολή χάρτη** - Εμφανίζει ένα χάρτη του σημείου αναχώρησης και προορισμού. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο αν έχετε επιλέξει το πεδίο **Από** ή **Προς** στην οθόνη **Σχεδ. διαδρομ.**.
- **Αποθήκευση** - Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη διεύθυνση στο βιβλίο διευθύνσεων της εφαρμογής Travel guide. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο αν έχετε επιλέξει το πεδίο **Από** ή **Προς** στην οθόνη **Σχεδ. διαδρομ.**.
- **Άλλες πληροφορίες** - Μπορείτε να προβάλετε τις λεπτομέρειες της επιλεγμένης διεύθυνσης, της διασταύρωσης ή του σημείου που σας ενδιαφέρει. Όταν εμφανίζονται οι λεπτομέρειες ενός σημείου που σας ενδιαφέρει, μπορείτε να πατήσετε **Επιλογ.**, για να προβάλετε, για παράδειγμα, τη διεύθυνση σε ένα χάρτη.
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο αν έχετε επιλέξει το πεδίο **Από** ή **Προς** στην οθόνη **Σχεδ. διαδρομ.**.

■ Διαχείριση του βιβλίου διευθύνσεων του GPS

Η εφαρμογή Travel guide περιλαμβάνει ένα βιβλίο διευθύνσεων όπου μπορείτε να αποθηκεύσετε διευθύνσεις, διασταυρώσεις και σημεία που σας ενδιαφέρουν. Στην οθόνη **Τηλ. κατάλογος**, μπορείτε να διαχειριστείτε τα περιεχόμενα αυτού του βιβλίου διευθύνσεων. Το βιβλίο διευθύνσεων χρησιμοποιείται επίσης από την εφαρμογή GPS.



Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε την τρέχουσα τοποθεσία σας στο βιβλίο διευθύνσεων χρησιμοποιώντας τη λειτουργία **Σημείωση θέσης** που είναι διαθέσιμη σε πολλές οθόνες της εφαρμογής GPS και της εφαρμογής Travel guide.

- **Εύρεση** - Μπορείτε να αναζητήσετε τις καταχωρήσεις του βιβλίου διευθύνσεων σύμφωνα με την απόστασή τους μέχρι την τοποθεσία σας (**Πλησιέστερο**) ή με το όνομά τους (**Κατά όνομα**). Αν επιλέξατε **Κατά όνομα**, πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα της καταχώρησης του βιβλίου διευθύνσεων και πατήστε **Εύρεση**.

Όταν εμφανιστεί μια λίστα με τα αποτελέσματα αναζήτησης, μετακινηθείτε στην επιθυμητή καταχώρηση και πατήστε **Στοιχ..** Μπορείτε να πατήσετε **Επιλογ.** για να ορίσετε, για παράδειγμα, τη διεύθυνση ως το σημείο αναχώρησης ή προορισμού, να προβάλετε τη διεύθυνση σε ένα χάρτη (ανατρέξτε στην ενότητα **Χρήση της οθόνης χάρτη** στη σελίδα 36), να στείλετε τη διεύθυνση ως μήνυμα κειμένου (υπηρεσία δικτύου), ή να πραγματοποιήσετε μια κλήση στον αριθμό τηλεφώνου που περιλαμβάνεται στη διεύθυνση.

- **Προσθήκη** - Μπορείτε να αποθηκεύσετε στο βιβλίο διευθύνσεων την τρέχουσα θέση σας ή την επιθυμητή διεύθυνση ή το σημείο που σας ενδιαφέρει.
- **Διαγραφή** - Μπορείτε να διαγράψετε καταχωρήσεις από το βιβλίο διευθύνσεων μία προς μία ή όλες ταυτόχρονα.
- **Κατάστ. μνήμης** - Μπορείτε να προβάλετε το σύνολο της μνήμης που είναι διαθέσιμο για το βιβλίο διευθύνσεων.

Λήψη μιας καταχώρησης βιβλίου διευθύνσεων ως μήνυμα κειμένου

Όταν λαμβάνετε μια καταχώρηση βιβλίου διευθύνσεων ως μήνυμα κειμένου, το τηλέφωνο παρουσιάζει μια σχετική σημείωση στην κατάσταση αναμονής. Για να προβάλετε και να αποθηκεύσετε την καταχώρηση, πατήστε **Εμφάν.**, μετακινηθείτε στην καταχώρηση, πατήστε **Στοιχ.**, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Μπορείτε να στείλετε διευθύνσεις στην οθόνη **Τηλ. κατάλογος**.

■ Παρακολούθηση της διαδρομής σε χάρτη

Η οθόνη **Καθοδήγηση** παρουσιάζει το δρομολόγιο που έχετε ενεργοποιήσει με την επιλογή **Πλοήγηση** στην οθόνη **Σχεδ. διαδρομ.** και σας καθοδηγεί στον προορισμό.

Το όνομα της τρέχουσας οδού της διαδρομής σας εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης και το όνομα της επόμενης οδού στο επάνω μέρος της οθόνης. Η τρέχουσα θέση σας υποδεικνύεται με την ένδειξη . Η διαδρομή εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα.

Αν ο δέκτης GPS δεν μπορεί να λάβει τις απαραίτητες πληροφορίες θέσης από δορυφόρους GPS, εμφανίζεται ο χάρτης της τελευταίας γνωστής θέσης σας, το σύμβολο θέσης δεν φαίνεται και εμφανίζεται ένα ερωτηματικό στη μέση της οθόνης.

Αν μετακινηθείτε στον χάρτη μη αυτόματα χρησιμοποιώντας το πλήκτρο κύλισης, μπορείτε να ρυθμίσετε την εφαρμογή ώστε να ενημερώνει τον χάρτη αυτόματα σύμφωνα με τη θέση σας πατώντας το μεσαίο πλήκτρο επιλογής.

Αν πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο επιλογής στην οθόνη *Καθοδήγηση* όταν ο δέκτης GPS λαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες θέσης από δορυφόρους GPS, μπορείτε:

- να προβάλετε το δρομολόγιό σας ως μια λίστα στροφών (*Δρομολόγιο*). Η απόσταση κάθε στροφής από την προηγούμενη εμφανίζεται μέσα σε αγκύλες.
- να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο ζουμ (*Μεγέθ./Σμίκρ.*).
- να ρυθμίσετε την εφαρμογή ώστε να ενημερώνει τον χάρτη αυτόματα ανάλογα με τη θέση σας (*Παρακολ. θέσης*).
- να αποθηκεύσετε τις συντεταγμένες της τρέχουσας θέσης ως ένα σημείο αναφοράς για μετέπειτα χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα *Αποθήκευση σημείου αναφοράς (Σημείωση θέσης)* στη σελίδα 16.
- να απενεργοποιήσετε την τρέχουσα διαδρομή. Η διαδρομή διαγράφηκε.
Μπορείτε να μετακινηθείτε στο χάρτη χρησιμοποιώντας το πλήκτρο κύλισης. Μπορείτε να ρυθμίσετε την εφαρμογή ώστε να ενημερώνει τον χάρτη αυτόματα ανάλογα με τη θέση σας πατώντας το μεσαίο πλήκτρο επιλογής.

■ Χρήση της οθόνης χάρτη

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην οθόνη χάρτη χρησιμοποιώντας, για παράδειγμα, την επιλογή *Προβολή χάρτη* που είναι διαθέσιμη σε πολλές οθόνες. Η οθόνη χάρτη εμφανίζει τη θέση της επιλεγμένης οδού, διασταύρωσης ή σημείου που σας ενδιαφέρει σε ένα χάρτη. Μπορείτε να μετακινηθείτε στο χάρτη χρησιμοποιώντας το πλήκτρο κύλισης.

Αν πατήσετε **Επιλογ.** στην οθόνη χάρτη, μπορείτε να επιλέξετε το επίπεδο ζουμ για το χάρτη ή να επιλέξετε το επιθυμητό σημείο στο χάρτη.

■ Ορισμός των ρυθμίσεων

Στην οθόνη **Ρυθμίσεις**, μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της εγγραφής σας στη υπηρεσία χαρτών (υπηρεσία δικτύου) ή να ενεργοποιήσετε την εγγραφή, αν είναι απαραίτητο, να επιλέξετε τις μονάδες μέτρησης για την εφαρμογή Travel guide και να ρυθμίσετε τον φωτισμό.

Μπορείτε να επιλέξετε από τις παρακάτω μονάδες απόστασης και ταχύτητας: **Μετρικές** (χιλιόμετρα και μέτρα), **Αγγλοσαξωνικές** (μίλια και γιάρδες), **Ναυτικές** (ναυτικά μίλια και ναυτικές γιάρδες).

Μπορείτε να επιλέξετε από τις ακόλουθες μονάδες υψόμετρου: **Μέτρα, Πόδια**.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το φωτισμό ώστε να παραμένει ενεργός έως ότου κλείσει η εφαρμογή ή να απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 15 δευτερόλεπτα. Να θυμάστε ότι ο φωτισμός καταναλώνει ισχύ της μπαταρίας.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Φυλάσσετε όλα τα εξαρτήματα μακριά από μικρά παιδιά.
- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μη βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.

Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.