

NOKIA

MUSIC PLAYER

**Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση του λογισμικού διαβάστε
προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο!**



- Ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής, ραδιόφωνο FM, εναλλαγή σε λειτουργία ανοικτής συνομιλίας με φωνητική κλήση και Μουσική Κλήση – όλα σε μία συσκευή
- Λογισμικό Nokia Audio Manager με σύνδεση Internet
- Εύκολο στη χρήση λογισμικό Nokia CD Manager (για βασική χρήση)
- Αυτόνομη – χρησιμοποιείται με ή χωρίς κινητό τηλέφωνο Nokia
- Συμβατή με τα κινητά τηλέφωνα Nokia 3310, 3330, 8210, 8250, 8850 και 8890. (Δείτε τις εικόνες.)

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA MOBILE PHONES Ltd δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν NOKIA MUSIC PLAYER συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/ΕΚ.

Πνευματική Ιδιοκτησία © Nokia Mobile Phones 2001. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia" και "Nokia Connecting People" είναι σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιοσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπιστευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Τα πνευματικά δικαιώματα της μουσικής προστατεύονται από εθνικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Για την αναπαραγωγή ή αντιγραφή μουσικής ενδεχομένως να απαιτείται έγκριση ή άδεια. Σε ορισμένες χώρες η εθνική νομοθεσία απαγορεύει την αντιγραφή από ιδιώτες υλικού που προστατεύεται μέσω πνευματικών δικαιωμάτων. Ανατρέξτε στην εθνική νομοθεσία της εκάστοτε χώρας σχετικά με τη χρήση τέτοιου υλικού.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Περιεχόμενα 1 από 3

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ..... 2

Εισαγωγή 6

Για την ασφάλειά σας 6

Χρήσεις του Nokia Music Player 8

Περιεχόμενα της συσκευασίας..... 10

Διάγραμμα της συσκευής

Nokia Music Player..... 11

Επιλογές λογισμικού 12

Nokia CD Manager 12

Nokia Audio Manager 12

Λήψη και αναπαραγωγή μουσικής..... 13

Γρήγορα & εύκολα 14

Nokia CD Manager 14

Nokia Audio Manager 15

Nokia Music Player 18

Ραδιόφωνο FM..... 19

Σετ μικροφώνου - ακουστικών ανοιχτής

συνομιλίας..... 19

Εγκατάσταση του Nokia Audio Manager..... 21

Εγκατάσταση 21

Σφάλμα εγκατάστασης..... 22

Κατάργηση εγκατάστασης του

Nokia Audio Manager..... 22

Εγκατάσταση του Nokia CD Manager 23

Εγκατάσταση..... 23

Σφάλμα εγκατάστασης..... 26

Κατάργηση εγκατάστασης του

Nokia CD Manager..... 26

Nokia Music Player – Πριν ξεκινήσετε..... 27

Εγκατάσταση της μπαταρίας 27

Σύνδεση του καλωδίου ακουστικών..... 29

Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης..... 29

Αφαίρεση της κάρτας μνήμης..... 31

Πώς να φορέσετε τη συσκευή

Nokia Music Player..... 33

Σύνδεση με τον υπολογιστή σας..... 37

Nokia Audio Manager..... 39

Χρήση..... 39

Διαχείριση της μουσικής σας 39

Εκκίνηση του Nokia Audio Manager..... 40

Συντομώσεις για τον υπολογιστή..... 42

Βοήθεια – Πώς θα συνεχίσετε 43

Βήμα 1. Αναπαραγωγή από CD 44

Αναπαραγωγή ενός CD 44

Χρήση του Small Player 48

Βήμα 2. Για ανάγνωση CD..... 49

Προσθήκη κομματιών από CD 49

Περιεχόμενα 2 από 3

Βήμα 3. Διαχείριση της βάσης δεδομένων	53
Προσθήκη κομματιών από το Internet.....	53
Δημιουργία προσαρμοσμένης λίστας κομματιών.....	55
Βήμα 4. Μεταφορά μουσικής στην κάρτα μνήμης.....	58
Βήμα 5. Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά μουσικής	61
Nokia CD Manager.....	62
Επισκόπηση λήψης και αναπαραγωγής μουσικής.....	62
Βοήθεια – Πώς θα συνεχίσετε	63
Βήμα 1. Λήψη μουσικής	66
Βήμα 1. Ανάγνωση CD	67
Βήμα 2. Μετονομασία κομματιών	68
Βήμα 3. Αντιγραφή στη συσκευή αναπαραγωγής και ακρόαση μουσικής.....	69
Βήμα 4. Χρήση των μενού.....	70
Media On PC– Δεξί κλικ.....	70
Media On Device– Δεξί κλικ.....	71
Βήμα 5. Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά μουσικής.....	73
Nokia Music Player – Αναπαραγωγή κάρτας μνήμης.....	74
Στοιχεία ελέγχου για την αναπαραγωγή κάρτας μνήμης.....	74
Επιλογή κομματιού για αναπαραγωγή.....	77
Σάρωση κομματιών.....	78
Επιλογές αναπαραγωγής.....	79
Επιλογή του ήχου αναπαραγωγής	80
Κλείδωμα πλήκτρων	82
Φωτισμός οθόνης	83
Nokia Music Player – Συντονισμός του ραδιοφώνου FM	84
Επιλογή συχνότητας	86
Χρήση της αυτόματης αναζήτησης συχνοτήτων FM.....	87
Χρήση προεπιλεγμένων σταθμών.....	88
Εναλλαγή στερεοφωνικού και μονοφωνικού ήχου.....	89

Περιεχόμενα 3 από 3

Nokia Music Player – Χρήση της συσκευής ώσ σετ μικροφώνου – ακουστικών ανοικτής συνομιλίας.....	90
Ποια τηλέφωνα μπορούν να χρησιμοποιηθούν	90
Σύνδεση του Nokia Music Player και του τηλεφώνου σας.....	91
Λήψη και πραγματοποίηση κλήσεων.....	93
Λήψη κλήσης.....	94
Πραγματοποίηση κλήσης.....	94
Nokia Music Player – Εναλλαγή σε λειτουργία ανοικτής συνομιλίας.....	96
Ρυθμίσεις έντασης ήχου και μουσική κλήση	99
Nokia Music Player – Μπαταρία	100
Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας	101
Nokia Audio Manager – Μηνύματα σφάλματος.....	102
Nokia Audio Manager – Τύποι αρχείων ...	104
Τύποι αρχείων που μπορείτε να εκτελέσετε με το Nokia Audio Manager....	104
Nokia CD Manager – Μηνύματα σφάλματος.....	106

Nokia Music Player – Μηνύματα σφάλματος.....	108
Nokia Music Player – Αντιμετώπιση προβλημάτων	110
Προφυλάξεις και συντήρηση.....	113
Nokia Music Player.....	113
Κάρτα Μνήμης.....	114
Μπαταρία.....	114
Προδιαγραφές.....	116
Προσωπικός υπολογιστής	116
Κάρτα μνήμης	117
Προτεινόμενες ταχύτητες κωδικοποίησης bit.....	118
Αναβάθμιση – Nokia Audio Manager	119
Αναβάθμιση – Nokia Music Player.....	120
Ασφαλές βοηθητικό πρόγραμμα υλικολογισμικού	120
Ορισμοί	122

Εισαγωγή – Για την ασφάλειά σας

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η παραβίαση των κανονισμών μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες.

Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου για οδηγίες σχετικά με το χειρισμό, τη φροντίδα και τη συντήρησή του, καθώς και για σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλειά σας.



Προηγείται η οδική ασφάλεια

Μπορείτε να συνδέσετε το κινητό σας τηλέφωνο Nokia με τη συσκευή Nokia Music Player, ωστόσο μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο ενώ οδηγείτε. Σταθμεύστε πρώτα το όχημά σας.



Παρεμβολές

Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε νοσοκομεία

Ακολουθείτε τους κανονισμούς. Εάν έχετε συνδέσει το κινητό τηλέφωνο Nokia με τη συσκευή Nokia Music Player, θα πρέπει να απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε αεροσκάφος

Οι ασύρματες συσκευές μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές. Κλείνετε τη συσκευή Nokia Music Player καθώς και το κινητό τηλέφωνο Nokia όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος. Η χρήση τους εντός αεροσκαφών είναι παράνομη.



Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων

Μη χρησιμοποιείτε τηλέφωνα σε σημεία ανεφοδιασμού (πρατήρια) καυσίμων. Μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.

Εισαγωγή – Για την ασφάλειά σας



Απενεργοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε περιοχές ανατινάξεων

Μη χρησιμοποιείτε τηλέφωνα ή συσκευές ραδιοεκπομπών σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων. Συμμορφώστε με τους περιορισμούς και τηρείτε τους κανονισμούς.



Χρησιμοποιείτε την εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό πρέπει να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση του εξοπλισμού.



Εξαρτήματα και μπαταρίες

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα και μπαταρίες. Μη συνδέετε με ασύμβατα προϊόντα.



Σύνδεση με άλλες συσκευές

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, διαβάστε τις οδηγίες χρήσης για λεπτομερείς οδηγίες ασφαλείας. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα. Θυμηθείτε να διατηρείτε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων.



Ένταση ακρόασης

Απολαύστε τη μουσική σας όπως σας αρέσει, αλλά προσέξτε να μην είναι πολύ μεγάλη η ένταση. Οι συνεχείς ήχοι μεγάλης έντασης μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην ακοή σας. Να είστε προσεκτικοί όταν επιλέγετε την ένταση ακρόασης.



Ακουστικά και λουράκι για το λαιμό

Μη χρησιμοποιείτε τα ακουστικά ή το λουράκι για το λαιμό σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν είναι ασφαλές.

Εισαγωγή – Χρήσεις του Nokia Music Player

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Nokia Music Player με τρεις διαφορετικούς τρόπους.

Ως αυτόνομη συσκευή αναπαραγωγής

Το Nokia Music Player μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μόνο του ως μια μικρή, φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου υψηλής ποιότητας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Nokia Music Player ως αυτόνομη συσκευή αναπαραγωγής, δείτε την ενότητα [Nokia Music Player – Αναπαραγωγή κάρτας μνήμης](#).

Συνδεδεμένο στο κινητό σας τηλέφωνο Nokia

Όταν συνδεθεί με το κινητό τηλέφωνο Nokia το Nokia Music Player επιτρέπει τη λειτουργία του τηλεφώνου σε κατάσταση ανοικτής συνομιλίας. Μπορεί να απαντήσετε σε εισερχόμενες κλήσεις και να πραγματοποιήσετε κλήσεις χωρίς να χρειαστεί να αγγίξετε το κινητό σας τηλέφωνο Nokia. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής Nokia Music Player σε συνδυασμό με το κινητό τηλέφωνο Nokia, δείτε την ενότητα [Nokia Music Player – Χρήση της συσκευής ως σετ μικροφώνου – ακουστικών ανοικτής συνομιλίας](#).

Σημείωση: Επειδή χρησιμοποιείται η ίδια θύρα καλωδίου για τη σύνδεση με το κινητό τηλέφωνο Nokia και τον προσωπικό υπολογιστή, δεν είναι δυνατή η σύνδεση και με τις δύο συσκευές ταυτόχρονα.

Συνδεδεμένη με συμβατό υπολογιστή

Το Nokia Music Player λαμβάνει νέα μουσικά αρχεία από τον υπολογιστή σας, τα οποία φορτώνονται απευθείας στην κάρτα μνήμης που υπάρχει στη συσκευή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής Nokia Music Player όταν είναι συνδεδεμένη με τον υπολογιστή σας, δείτε την ενότητα [Nokia Audio Manager – Χρήση](#) ή την ενότητα [Nokia CD Manager](#).


Εισαγωγή – Χρήσεις του Nokia Music Player

Σημείωση: Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν με τρόπο που παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα οποιουδήποτε δημιουργού ή άλλα δικαιώματα της μουσικής που αντιγράφετε ή αναπαραγάγετε.


Η άδεια χρήσης ισχύει για το συγκεκριμένο σύστημα. Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό σε πολλούς υπολογιστές, θα πρέπει να κάνετε ξεχωριστή εγγραφή για τον κάθε υπολογιστή.

Εισαγωγή – Περιεχόμενα της συσκευασίας

Nokia Music Player



Μπαταρία AAA, (1)



Καλώδιο USB






Λουράκι για το λαιμό



Καλώδιο τηλεφώνου




Καλώδιο ακουστικών

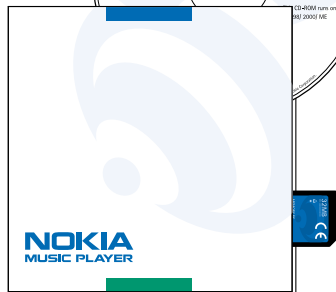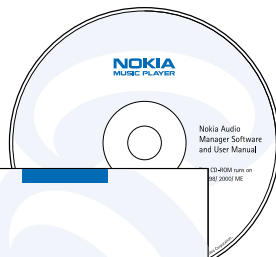

**Θήκη CD-ROM
Κάρτα Μνήμης
Κάρτα Εγγύησης (δεν απεικονίζεται)**

Εισαγωγή – Διάγραμμα της συσκευής Nokia Music Player

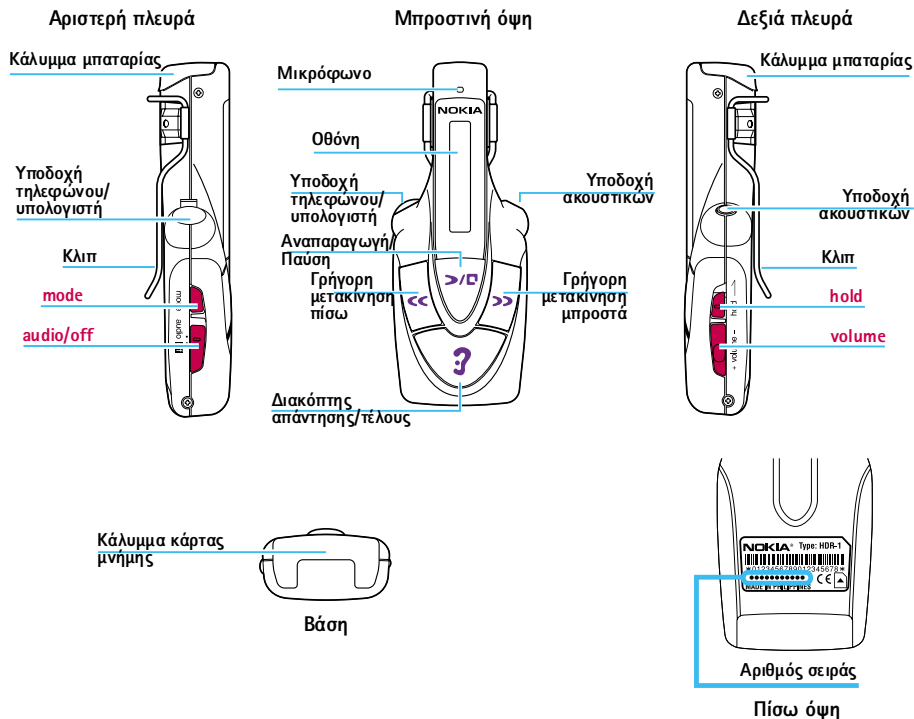

Επιλογές λογισμικού

Για τη διαχείριση της μουσικής σας πρέπει να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω δύο είδη λογισμικού.

Nokia CD Manager

Το Nokia CD Manager σας επιτρέπει να αντιγράψετε μουσική από ένα CD ήχου, να μετονομάσετε τα κομμάτια και να μεταφέρετε τη μουσική στη συσκευή Nokia Music Player. Δεν απαιτείται σύνδεση στο **Internet**.

Εύκολο στη χρήση

- Διαχείριση ανάγνωσης CD
- Εύκολη λήψη στη συσκευή Nokia Music Player
- Υποστήριξη μόνο για AAC 64 kbps (τα 64 kbps αντιστοιχούν σε μία ώρα σε μια κάρτα μνήμης 32 MB.)


Nokia Audio Manager

Το Nokia Audio Manager είναι ένα πλήρες πρόγραμμα διαχείρισης μουσικής που σας επιτρέπει να αντιγράψετε μουσική από CD ήχου (ανάγνωση), να αντιγράψετε μουσική από το Internet, να δημιουργήσετε μια βάση δεδομένων με τα κομμάτια που έχετε και να τα μεταφέρετε στη συσκευή Nokia Music Player. Απαιτείται σύνδεση με το **Internet** για να έχετε πρόσβαση στη Βάση Δεδομένων CD με το Nokia Audio Manager.

Βασικά χαρακτηριστικά

- Λειτουργία ανάγνωσης CD (AAC)
- Διαχείριση βάσης δεδομένων (πολλαπλές μορφές: MP3, AAC, κ.λπ.) συμπεριλαμβανομένων τυποποιημένων αρχείων MP3
- Λήψη στη συσκευή Nokia Music Player
- Σύνδεση Internet (λήψη μουσικής)

Λήψη και αναπαραγωγή μουσικής

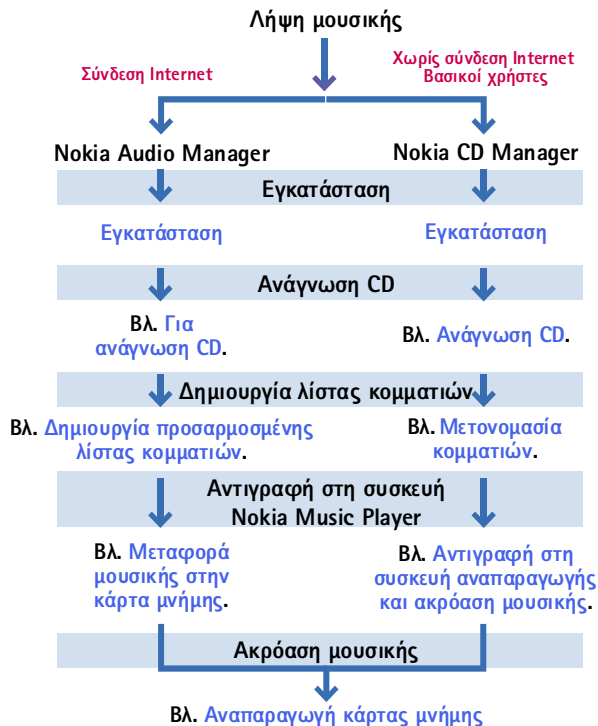

Γρήγορα & εύκολα

Nokia CD Manager

Για να εγκαταστήσετε το Nokia CD Manager

Τοποθετήστε το CD-ROM στον υπολογιστή σας. Κάντε την εγκατάσταση επιλέγοντας το εικονίδιο στο βασικό μενού. Δεν χρησιμοποιείται σύνδεση **Internet**.

Σημείωση: Μη συνδέσετε τη συσκευή Nokia Music Player με τον υπολογιστή σας προτού εγκαταστήσετε το Nokia CD Manager.

Πριν συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής μουσικής, δείτε την ενότητα **Πριν ξεκινήσετε** για να μάθετε πώς μπορείτε να κάνετε τα παρακάτω:

- να τοποθετήσετε την μπαταρία,
- να συνδέσετε το καλώδιο των ακουστικών,
- να τοποθετήσετε την κάρτα μνήμης.

Για να συνδέσετε το Nokia Music Player

Συνδέστε το καλώδιο USB στην υποδοχή τηλεφώνου/υπολογιστή και στη θύρα USB στον υπολογιστή σας.

Για να ενεργοποιήσετε το Nokia Music Player

Μετακινήστε το διακόπτη **audio/off** στην ένδειξη **audio**.

Για να εκκινήσετε το Nokia CD Manager

Επιλέξτε το Nokia CD Manager από το μενού έναρξης.

Για να τοποθετήσετε ένα μουσικό CD

Τοποθετήστε ένα μουσικό CD στον υπολογιστή σας.

Για να επιλέξετε κομμάτια

Επιλέξτε τους τίτλους των κομματιών που θέλετε να μεταφέρετε στον υπολογιστή σας.

Γρήγορα & εύκολα

Για να μεταφέρετε κομμάτια από το CD

Κάντε κλικ στην επιλογή **Read a CD** για να μεταφέρετε τα επιλεγμένα κομμάτια στον υπολογιστή σας.

Για να μετονομάσετε κομμάτια

Κάντε δεξί κλικ σε ένα κομμάτι. Πληκτρολογήστε τους τίτλους των κομματιών ή μετονομάστε τα κομμάτια.

Για να αποθηκεύσετε τα μετονομασμένα κομμάτια

Κάντε κλικ στην επιλογή **Rename** για να κλείσετε το πλαίσιο και να αποθηκεύσετε το μετονομασμένο τίτλο.

Για να αντιγράψετε στο Nokia Music Player

Επιλέξτε τα κομμάτια που θέλετε να μεταφέρετε στο Nokia Music Player από την αριστερή πλευρά της οθόνης. Επιλέξτε **Add**. Τα επιλεγμένα κομμάτια θα μεταφερθούν στο Nokia Music Player.

Nokia Audio Manager

Για να εγκαταστήσετε το Nokia Audio Manager

Τοποθετήστε το CD-ROM στον υπολογιστή σας. Κάντε την εγκατάσταση επιλέγοντας το εικονίδιο στο βασικό μενού.

Σημείωση: Πριν συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής μουσικής, δείτε την ενότητα **Πριν ξεκινήσετε** για να μάθετε πώς μπορείτε να κάνετε τα παρακάτω:

- να τοποθετήσετε την μπαταρία,
- να συνδέσετε το καλώδιο των ακουστικών,
- να τοποθετήσετε την κάρτα μνήμης.

Γρήγορα & εύκολα

Για να συνδέσετε το Nokia Music Player

Συνδέστε το καλώδιο USB στην υποδοχή τηλεφώνου/υπολογιστή και στη θύρα USB στον υπολογιστή σας.

Για να ενεργοποιήσετε το Nokia Music Player

Μετακινήστε το διακόπτη **audio/off** στην ένδειξη **audio**.

Για να εκκινήσετε το Nokia Audio Manager

Επιλέξτε το Nokia Audio Manager από το μενού έναρξης.

Για να τοποθετήσετε ένα μουσικό CD

Τοποθετήστε ένα μουσικό CD στον υπολογιστή σας.

Για να λάβετε κομμάτια από το CD

Επιλέξτε **make a playlist**, (δημιουργία λίστας κομματιών) και κατόπιν **read a CD** (ανάγνωση CD).

Για να λάβετε τίτλους κομματιών από τη Βάση Δεδομένων CD

Εάν οι τίτλοι των κομματιών δεν έχουν εγγραφεί στο CD, το Nokia Audio Manager θα σας ζητήσει εάν θέλετε να αντιγράψετε τους τίτλους των κομματιών από τη Βάση Δεδομένων CD στο Internet. Επιλέξτε Yes. Για αυτή τη λειτουργία θα χρειαστείτε σύνδεση στο **Internet**.

Για να επιλέξετε ένα κομμάτι(α)

Επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα από το κομμάτι/κομμάτια που θέλετε να αντιγράψετε στη βάση δεδομένων μουσικής.

Γρήγορα & εύκολα

Για να αρχίσει η ανάγνωση των κομματιών

Επιλέξτε **Start Reading** (Έναρξη ανάγνωσης). Ακού αντιγραφούν όλα τα επιλεγμένα κομμάτια, εμφανίζεται το μήνυμα **Recording completed successfully** (Η εγγραφή ολοκληρώθηκε με επιτυχία). Τα κομμάτια αυτά έχουν τώρα προστεθεί στη βάση δεδομένων των μουσικών κομματιών σας.

Για να επιλέξετε κομμάτια από τη βάση δεδομένων

Επιλέξτε **Select Tracks From Database** (Επιλογή τίτλων από τη Βάση δεδομένων).

Για να επιλέξετε κομμάτια για τη λίστα

Επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα από το κομμάτι/κομμάτια που θέλετε να αντιγράψετε για να προστεθούν στη λίστα και μετά πατήστε **OK**.

Για να αποθηκεύσετε τα επιλεγμένα κομμάτια στη λίστα

Επιλέξτε **Save Tracks as Playlist** (Αποθήκευση των κομματιών σε μορφή λίστας) και πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη λίστα κομματιών. Πατήστε **Close** (Κλείσιμο).

Για να αντιγράψετε στο Nokia Music Player

Επιλέξτε **copy to devices** (αντιγραφή σε συσκευές).

Για να επιλέξετε κομμάτια ή λίστες για αντιγραφή στο Nokia Music Player

Επιλέξτε **Select Tracks From Database** (Επιλογή κομματιών από τη βάση δεδομένων) ή **Select Playlists From Database** (Επιλογή λιστών από τη βάση δεδομένων) και σημειώστε το πλαίσιο δίπλα από τα κομμάτια ή τη λίστα που θέλετε να αντιγράψετε στο Nokia Music Player και κατόπιν πατήστε **OK**.

Γρήγορα & εύκολα

Για να αντιγράψετε στο Nokia Music Player

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Nokia Music Player είναι ενεργοποιημένη. Επιλέξτε **Copy To Portable** (Αντιγραφή σε φορητή συσκευή). Στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα **Sending to device** (Αποστολή σε συσκευή) καθώς και ένα παράθυρο προόδου. Όταν ολοκληρωθεί η αντιγραφή, θα εμφανιστεί στη οθόνη το μήνυμα **Finished transferring tracks** (Η μεταφορά κομματιών ολοκληρώθηκε). Πατήστε **OK**.

Nokia Music Player

Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής (Κατάσταση αναμονής)

Μετακινήστε το διακόπτη **audio/off** στην ένδειξη **audio**.

Για να αρχίσει η αναπαραγωγή

Πατήστε το πλήκτρο **>/□**.

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου

Πατήστε το πλήκτρο αύξησης **+** ή μείωσης **-** της έντασης.

Για παύση της αναπαραγωγής

Πατήστε το πλήκτρο **>/□** κατά την αναπαραγωγή ενός κομματιού.

Για επανάληψη της αναπαραγωγής

Πατήστε το πλήκτρο **>/□**, όταν το κομμάτι βρίσκεται σε παύση.

Για να επιλέξετε κομμάτι

Πατήστε το πλήκτρο **>>** γρήγορα μία φορά για να μετακινηθείτε στο επόμενο κομμάτι. Πατήστε το πλήκτρο **<<** γρήγορα δύο φορές για να μετακινηθείτε στο προηγούμενο κομμάτι.

Γρήγορα & εύκολα

Για σάρωση κομμματιών

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **⏮** ή το πλήκτρο **⏭**. Όταν αφήσετε το πλήκτρο **⏮** ή το πλήκτρο **⏭**, αρχίζει πάλι η αναπαραγωγή.

Ραδιόφωνο FM

Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής

Μετακινήστε το διακόπτη **audio/off** στην ένδειξη **audio**.

Για να επιλέξετε αναπαραγωγή από το ραδιόφωνο FM

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **mode** (κατάσταση λειτουργίας) για μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη .

Για να επιλέξετε μια συχνότητα

Πατήστε το πλήκτρο **⏮** ή το πλήκτρο **⏭** μέχρι να συντονιστεί η επιθυμητή συχνότητα.

Για ρυθμίσετε την ένταση του ήχου

Πατήστε το πλήκτρο αύξησης **+** ή μείωσης **-** της έντασης.

Σετ μικροφώνου - ακουστικών ανοικτής συνομιλίας

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής ως σετ ανοικτής συνομιλίας, πρέπει να συνδέσετε το Nokia Music Player με το κινητό σας τηλέφωνο Nokia. Δείτε την ενότητα [Σύνδεση του Nokia Music Player και του τηλεφώνου σας](#).

Λήψη λήψης

Πατήστε για ένα δευτερόλεπτο το πλήκτρο **?**.

Γρήγορα & εύκολα

Πραγματοποίηση κλήσης (μόνο για τα κινητά τηλέφωνα Nokia 3310 και 8890)

αρ.:1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **?** μέχρι να ακουστεί ο φωνητικός ήχος έναρξης από το ακουστικό.

αρ.:2. Προφέρετε το όνομα του αριθμού που έχετε ήδη καταγράψει στο κινητό σας τηλέφωνο Nokia.

Τέλος κλήσης

Πατήστε το πλήκτρο **?**.

Εγκατάσταση του Nokia Audio Manager

Εγκατάσταση

Ακολουθούν οι ελάχιστες απαιτήσεις για την επιτυχή εγκατάσταση του Nokia Audio Manager:

Στοιχείο	Απαιτήσεις
Υπολογιστής	Συμβατός με IBM PC/AT.
Επεξεργαστής	Απαιτείται Pentium MMX 266 MHz. Προτείνεται Pentium 300 MHz.
Μνήμη	Συνιστάται ελάχιστη μνήμη 48 MB. Για Windows 2000 προτείνεται μνήμη 64 MB.
Σκληρός δίσκος	Απαιτούνται 35 MB ελεύθερου χώρου στο δίσκο για την εγκατάσταση του λογισμικού. Απαιτείται επιπλέον ελεύθερος χώρος για τα μουσικά αρχεία.

Σημείωση: Εάν δεν διαθέτετε σύνδεση **Internet**, ανατρέξτε στην ενότητα [Εγκατάσταση του Nokia CD Manager](#).

Μη συνδέσετε στον υπολογιστή σας τη συσκευή Nokia Music Player, εάν δεν έχετε πρώτα εγκαταστήσει το Nokia Audio Manager ή το Nokia CD Manager.

Η διαδικασία εγκατάστασης αρχίζει όταν κάνετε κλικ στο κουμπί **Install the Nokia Audio Manager** (Εγκατάσταση του Nokia Audio Manager) στο πρόγραμμα Set-up (πρόγραμμα εγκατάστασης) για το Nokia Music Player στο CD-ROM.

Για να τοποθετήσετε το CD-ROM στον υπολογιστή σας


Κλείστε όλες τις άλλες εφαρμογές και μετά τοποθετήστε στον υπολογιστή σας το CD-ROM που συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία του Nokia Music Player. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του υπολογιστή σας για περισσότερες πληροφορίες. Το Nokia Audio Manager εγκαθίσταται αυτόματα στο σκληρό δίσκο σας όταν επιλέξετε το κουμπί εγκατάστασης στο βασικό μενού του προϊόντος. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση με επιτυχία.

Εγκατάσταση του Nokia Audio Manager – Σφάλμα εγκατάστασης

Κατάργηση εγκατάστασης του Nokia Audio Manager

Για να καταργήσετε αυτόματα την εγκατάσταση του Nokia Audio Manager (από το μενού Έναρξη)

Επιλέξτε Έναρξη > Προγράμματα > Nokia > Nokia Audio Manager > Uninstall Nokia Audio Manager.

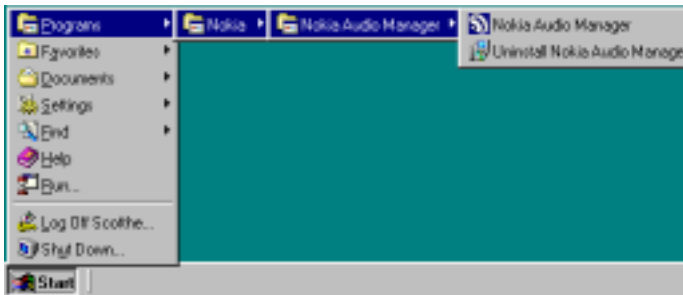

Ακολουθήστε τις οδηγίες στα πλαίσια διαλόγου μέχρι να καταργήσετε επιτυχώς την εγκατάσταση του Nokia Audio Manager.

Εγκατάσταση του Nokia CD Manager


Εγκατάσταση

Η διαδικασία εγκατάστασης αρχίζει όταν κάνετε κλικ στο κουμπί **Install the Nokia CD Manager** (Εγκατάσταση του Nokia CD Manager) στο πρόγραμμα Set-up (πρόγραμμα εγκατάστασης) για το Nokia Music Player στο CD-ROM.


Για να τοποθετήσετε το CD-ROM στον υπολογιστή σας

Κλείστε όλες τις άλλες εφαρμογές και μετά τοποθετήστε στον υπολογιστή σας το CD-ROM που συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία του Nokia Music Player. Το Nokia CD Manager εγκαθίσταται αυτόματα στο σκληρό δίσκο σας όταν επιλέξετε το κουμπί εγκατάστασης στην οθόνη Install Nokia Audio Manager (Εγκατάσταση του Nokia Audio Manager). Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση με επιτυχία.

Σημείωση: Μην συνδέσετε τη συσκευή Nokia Music Player στον υπολογιστή σας προτού εγκαταστήσετε το Nokia CD Manager.

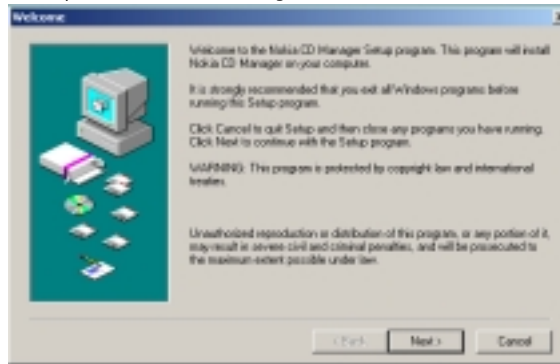


Εγκατάσταση του Nokia CD Manager

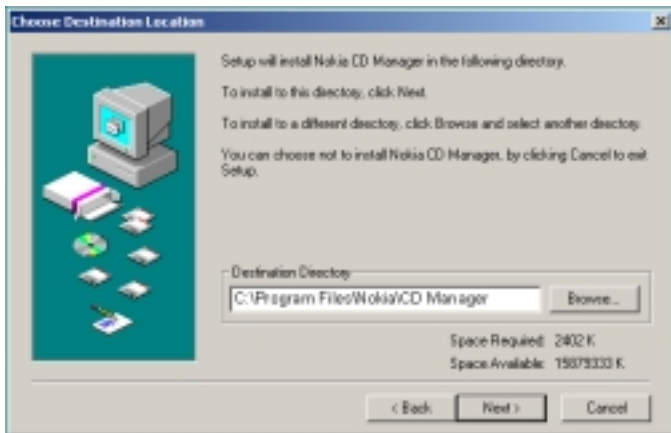

Ο κατάλογος προορισμού για τα αρχεία του προγράμματος είναι **C:\Program Files\Nokia\CD Manager**. Κάντε κλικ στο κουμπί **Next>** (Επόμενο) για να συνεχίσετε. Προτείνεται να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον κατάλογο λόγω των συνδέσεων με εκτελέσιμα αρχεία του προγράμματος.

Εγκατάσταση του Nokia CD Manager

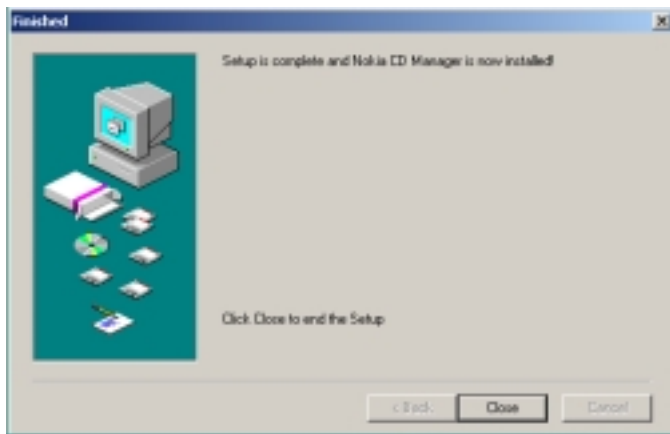

Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε. Πατήστε **Close** (Κλείσιμο).


Εγκατάσταση του Nokia CD Manager – Σφάλμα εγκατάστασης

Κατάργηση εγκατάστασης του Nokia CD Manager

Για να καταργήσετε αυτόματα την εγκατάσταση του Nokia CD Manager (από το μενού Έναρξη)

Εάν εμφανιστεί μήνυμα ανεπιτυχούς εγκατάστασης, κάντε κλικ στο κουμπί **Cancel** (Άκυρο).

Επιλέξτε **Έναρξη > Προγράμματα > Nokia > Nokia CD Manager > Remove Nokia CD Manager** (Κατάργηση του Nokia CD Manager).

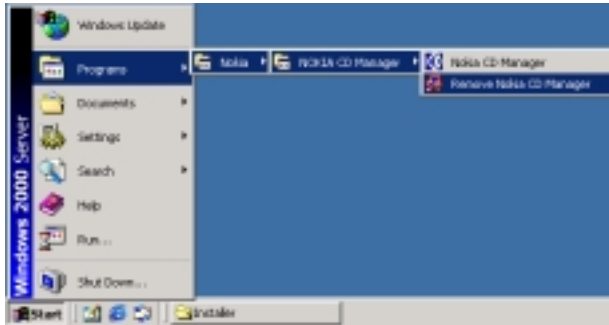

Ακολουθήστε τις οδηγίες στα πλαίσια διαλόγου μέχρι να καταργήσετε επιτυχώς την εγκατάσταση του Nokia CD Manager. Αφού καταργήσετε την εγκατάσταση του Nokia CD Manager, προσπαθήστε να εγκαταστήσετε ξανά το πρόγραμμα επιλέγοντας το κουμπί **Install the Nokia CD Manager** (Εγκατάσταση του Nokia CD Manager) στο πρόγραμμα Set-up (πρόγραμμα εγκατάστασης) για το Nokia Music Player στο CD-ROM.


Nokia Music Player – Πριν ξεκινήσετε

Υπάρχουν μερικά σύντομα βήματα για να είστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Nokia Music Player. Ακολουθήστε προσεκτικά τα βήματα.


Εγκατάσταση της μπαταρίας

Για να αφαιρέσετε το κάλυμμα της μπαταρίας

Κρατήστε τη συσκευή Nokia Music Player με την πίσω πλευρά της στραμμένη προς το μέρος σας. Πιέστε προς τα κάτω το κάλυμμα της μπαταρίας (1) και τραβήξτε το προς το μέρος σας (2), στην κατεύθυνση που δείχνουν τα βέλη στο επάνω μέρος του καλύμματος. Διπλώστε προσεκτικά προς τα πίσω το κάλυμμα της μπαταρίας και ανοίξτε τον ειδικό χώρο της μπαταρίας (3).


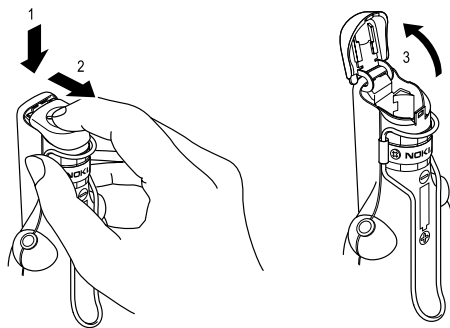


Nokia Music Player – Πριν ξεκινήσετε

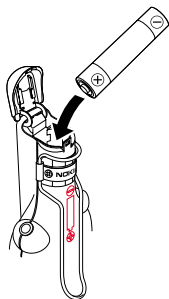

Για να τοποθετήσετε τη μπαταρία


Τοποθετήστε πρώτα το άκρο της μπαταρίας με θετική πολικότητα + στον ειδικό χώρο.

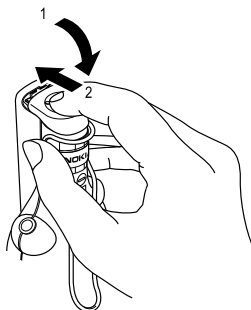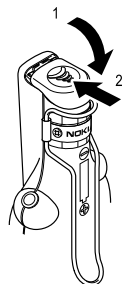

Για να κλείσετε το κάλυμμα της

Διπλώστε το κάλυμμα της μπαταρίας προς τα κάτω (1) και πιέστε προσεκτικά σύροντας το κάλυμμα πίσω στη θέση του (2) και κλείστε τον ειδικό χώρο της μπαταρίας.

Nokia Music Player – Πριν ξεκινήσετε


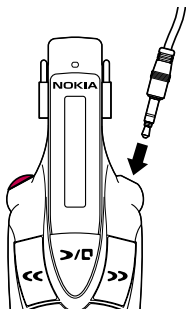


Σύνδεση του καλωδίου ακουστικών

Συνδέστε το καλώδιο των ακουστικών στη δεξιά πλευρά του Nokia Music Player.

Σημείωση: Να είστε πάντα προσεχτικοί όταν εισάγετε και αφαιρείτε το καλώδιο ακουστικών. Πιάστε το καλώδιο από το πλαστικό τμήμα του ακριβώς επάνω από το μεταλλικό βύσμα. Ποτέ μην εισάγετε ή αφαιρείτε το καλώδιο κρατώντας το ή τραβώντας από το τμήμα του καλωδίου.

Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης

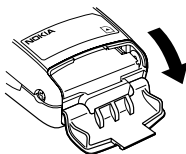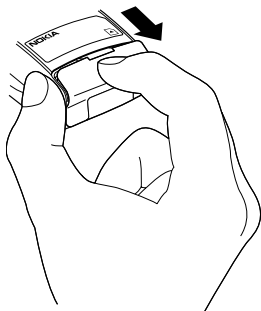

Για να ανοίξετε το κάλυμμα της κάρτας



Κρατήστε την άκρη της συσκευής Nokia Music Player και ανοίξτε το κάλυμμα της κάρτας μνήμης τραβώντας το από την εγκοπή.

Nokia Music Player – Πριν ξεκινήσετε

Για να τοποθετήσετε την κάρτα μνήμης

Γυρίστε τη συσκευή Nokia Music Player ανάποδα και κρατήστε ανοικτό το κάλυμμα της κάρτας μνήμης. Σύρετε την κάρτα, με την πλευρά της ετικέτας προς τα επάνω, μέσα στην υποδοχή της κάρτας μνήμης και σπρώξτε τη προς τα μέσα. Η κάρτα μνήμης θα ασφαλίσει στη θέση της.

Σημείωση: Προτού εγκαταστήσετε την κάρτα μνήμης, βεβαιωθείτε πάντα ότι η συσκευή Nokia Music Player είναι απενεργοποιημένη.

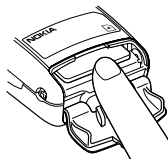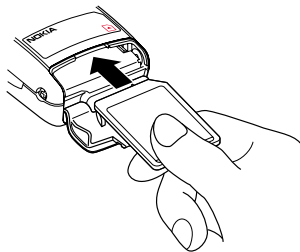


Nokia Music Player – Πριν ξεκινήσετε

Για να κλείσετε το κάλυμμα της κάρτας μνήμης

Σπρώξτε την προεξοχή του καλύμματος της κάρτας μνήμης μέσα στον ειδικό χώρο της κάρτας.

Σημείωση: Εάν η κάρτα μνήμης δεν τοποθετηθεί σωστά στη θέση της, δεν θα μπορείτε να κλείσετε το κάλυμμά της. Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης (ανατρέξτε στις οδηγίες παρακάτω) και τοποθετήστε τη ξανά.

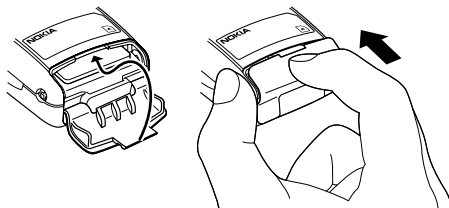

Αφαίρεση της κάρτας μνήμης

Για να ανοίξετε το κάλυμμα της κάρτας μνήμης

Κρατήστε την άκρη της συσκευής Nokia Music Player και τραβήξτε προς τα έξω το κάλυμμα της κάρτας μνήμης για να ανοίξει.




Nokia Music Player – Πριν ξεκινήσετε

Για να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης

Πιέστε την κάρτα μνήμης προς τα μέσα (1). Όταν η κάρτα μνήμης πιέζεται μέχρι μέσα εκτινάσσεται πάλι προς τα έξω (2). Τραβήξτε έξω την κάρτα και βγάλτε τη από τη συσκευή Nokia Music Player.

Σημείωση: Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης ενώ είναι ενεργοποιημένη η συσκευή Nokia Music Player. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια εγγεγραμμένης μουσικής από την κάρτα μνήμης και βλάβη της κάρτας.

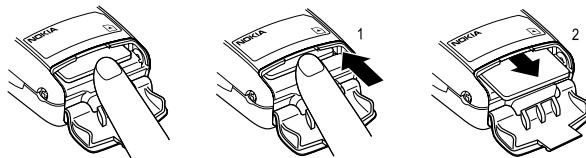


Nokia Music Player – Πριν ξεκινήσετε

Πώς να φορέσετε τη συσκευή Nokia Music Player

Πώς να φορέσετε τα ακουστικά σας


Το αριστερό ακουστικό επισημαίνεται με το γράμμα L. Τοποθετήστε αυτό το ακουστικό στο αριστερό σας αυτί. Το μακρύτερο καλώδιο ακουστικού αντιστοιχεί στο δεξί κανάλι. Περάστε το καλώδιο του δεξιού καναλιού πίσω από το λαιμό σας και τοποθετήστε το στο δεξί σας αυτί.

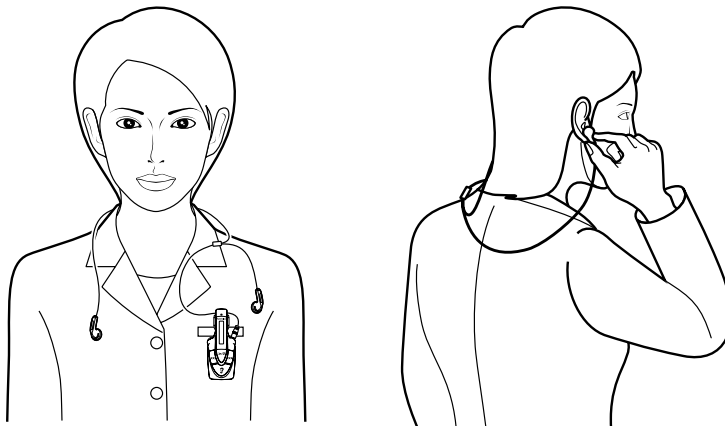

Nokia Music Player – Πριν ξεκινήσετε

Πώς να φορέσετε το Nokia Music Player

Το Nokia Music Player διαθέτει ένα κλιπ στο πίσω μέρος του με το οποίο μπορείτε να στερεώσετε ή να κρεμάσετε τη συσκευή σε ρούχα διαφορετικής ύφανσης. Μπορείτε να κρεμάσετε τη συσκευή σε μια τσέπη, στο πέτο του σακακιού σας, σχεδόν παντού.

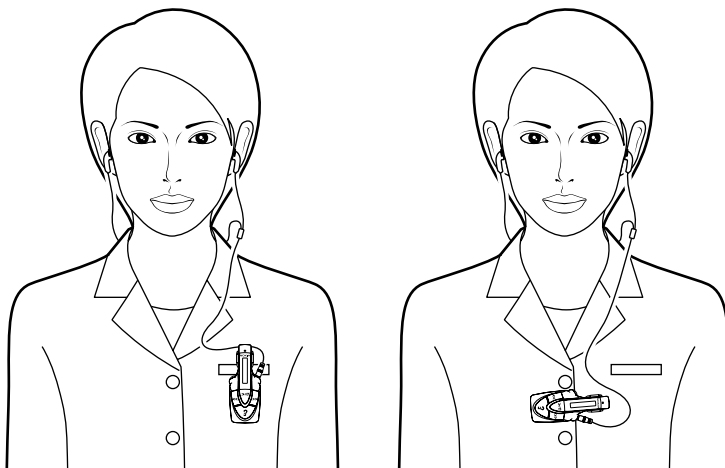

Nokia Music Player – Πριν ξεκινήσετε




Για να περάσετε το καλώδιο των ακουστικών μέσα στο λουράκι για το λαιμό

Περάστε το καλώδιο των ακουστικών μέσα από την υποδοχή καλωδίου με την ένδειξη Nokia πριν το συνδέσετε στη συσκευή Nokia Music Player.

Για να συνδέσετε το λουράκι στο Nokia Music Player


Περάστε το λουράκι του Nokia Music Player μέσα από το άγκιστρο στο πίσω μέρος της συσκευής.

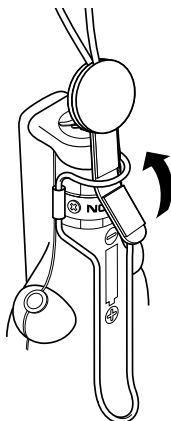

Nokia Music Player – Πριν ξεκινήσετε

Πώς να φορέσετε το λουράκι για το λαιμό


Περάστε το λουράκι γύρω από το λαιμό σας και κρεμάστε τη συσκευή Nokia Music Player.

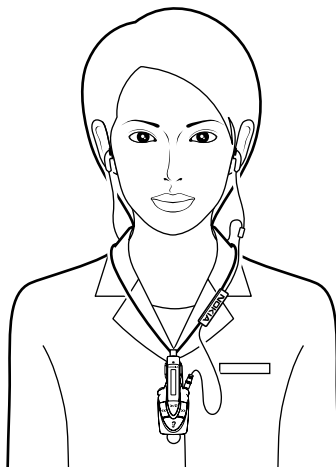

Σημείωση: Το καλώδιο των ακουστικών λειτουργεί ως κεραία του ραδιοφώνου FM. Η χρήση του λουριού δεν επιτρέπει στο καλώδιο των ακουστικών να μπερδευτεί και βελτιώνει τη λήψη του ραδιοφώνου.

Σύνδεση με τον υπολογιστή σας

Σημείωση: Προτού συνδέσετε το Nokia Music Player με τον υπολογιστή σας πρέπει να εγκαταστήσετε το Nokia Audio Manager ή το Nokia CD Manager.

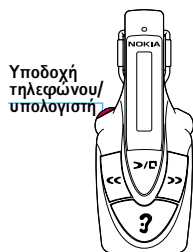


Αφαιρέστε το κάλυμμα της υποδοχής τηλεφώνου/υπολογιστή

Τραβήξτε το κάλυμμα της υποδοχής τηλεφώνου/υπολογιστή για να ανοίξει. Το κάλυμμα μπορεί να αφαιρεθεί από την υποδοχή τηλεφώνου/υπολογιστή αλλά παραμένει συνδεδεμένο στο Nokia Music Player.

Σημείωση: Για να αποφύγετε την εισαγωγή σκόνης, σκουπιδιών ή υγρασίας στην υποδοχή τηλεφώνου/υπολογιστή του Nokia Music Player, τοποθετείτε πάντα το κάλυμμα όταν η υποδοχή δεν χρησιμοποιείται.

Για να συνδέσετε το Nokia Music Player

Συνδέστε το καλώδιο USB στην υποδοχή τηλεφώνου/υπολογιστή προσέχοντας ώστε οι ακίδες να είναι ευθυγραμμισμένες.

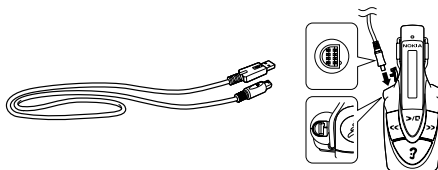


Σημείωση: Να είστε πάντα προσεκτικοί όταν εισάγετε και αφαιρείτε το καλώδιο ακουστικών. Πιάστε το καλώδιο από το πλαστικό τμήμα του ακριβώς επάνω από το μεταλλικό βύσμα. Ποτέ μην εισάγετε ή αφαιρείτε το καλώδιο κρατώντας το ή τραβώντας από το τμήμα του καλωδίου.

Σύνδεση με τον υπολογιστή σας – Σφάλμα εγκατάστασης


Για να συνδέσετε ένα συμβατό προσωπικό υπολογιστή

Συνδέστε το καλώδιο USB στην υποδοχή USB του συμβατού προσωπικού υπολογιστή. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του υπολογιστή σας για περισσότερες λεπτομέρειες.

Σημείωση: Όταν συνδέετε το Nokia Music Player, η συσκευή πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Μετακινήστε το διακόπτη Audio/off στη θέση off και κατόπιν μετακινήστε πάλι το διακόπτη στη θέση Audio. Έτσι επιτυγχάνεται η κατάσταση αναμονής.

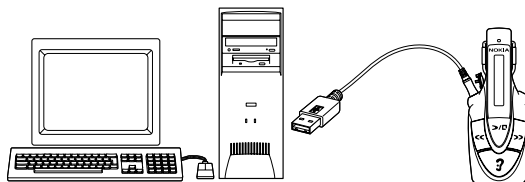

Σημείωση: Αποσυνδέστε το Nokia Music Player από τον υπολογιστή και απενεργοποιήστε το εάν δεν σκοπεύετε να το χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.



Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής

Μετακινήστε το διακόπτη **audio/off** στην ένδειξη **audio**.

Σημείωση: Εάν δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης ή εάν η κάρτα δεν έχει τοποθετηθεί σωστά εμφανίζεται η ένδειξη . Εάν η κάρτα μνήμης είναι κενή εμφανίζεται η ένδειξη .

Εάν η συσκευή αναπαραγωγής δεν χρησιμοποιηθεί για τρία λεπτά η μονάδα τίθεται σε κατάσταση αδράνειας και η οθόνη σβήνει. Για να ενεργοποιήσετε πάλι τη συσκευή πατήστε το κουμπί .

Nokia Audio Manager – Χρήση

Διαχείριση της μουσικής σας

Αφού συνδέσετε το Nokia Music Player με τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή και χρησιμοποιώντας το λογισμικό Nokia Audio Manager που σας παρέχεται, μπορείτε:

Να αντιγράψετε μουσική από την προσωπική σας συλλογή CD

Μπορείτε να αντιγράψετε τα περιεχόμενα της προσωπικής συλλογής των CD σας και να τα φορτώσετε στις κάρτες μνήμης για να τα χρησιμοποιήσετε στο Nokia Music Player.

Να αντιγράψετε μουσική από το Internet

Μπορείτε να αντιγράψετε ειδικά κωδικοποιημένα μουσικά αρχεία από το **Internet** και να τα φορτώσετε στον υπολογιστή σας ή στην κάρτα μνήμης για αναπαραγωγή.

Να οργανώσετε τη μουσική συλλογή σας

Μπορείτε να δημιουργήσετε λίστες με την αγαπημένη σας μουσική. Αυτές οι λίστες μπορούν να φορτωθούν μαζί με τη μουσική στο Nokia Music Player. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια δισκοθήκη με διαφορετικές μουσικές συλλογές.

Σημείωση: Μετά την εγκατάσταση, η σύνδεση Internet είναι απαραίτητη μόνο για την ανάκτηση τίτλων μουσικών κομματιών CD από τη Βάση Δεδομένων CD στο Internet.

Τα αρχεία MP3 που δημιουργούνται για το Nokia Music Player είναι κρυπτογραφημένα και δεν είναι δυνατόν να αναπαραχθούν σε άλλες συσκευές αναπαραγωγής.

Το προϊόν αυτό περιορίζει το περιεχόμενο που μπορεί να φορτωθεί στη συσκευή επειδή το τελευταίο μπορεί να προστατεύεται μέσω πνευματικών δικαιωμάτων.

Ανατρέξτε στην ενότητα **Nokia Audio Manager – Τύποι αρχείων**.

Nokia Audio Manager – Χρήση

Εκκίνηση του Nokia Audio Manager


Για να εκκινήσετε το **Nokia Audio Manager**

Επιλέξτε το εικονίδιο Nokia Audio Manager  από το μενού έναρξης. Το πρόγραμμα φορτώνεται και εμφανίζεται η αρχική οθόνη.



Nokia Audio Manager – Χρήση

Το Nokia Audio Manager επιχειρεί να πραγματοποιήσει σύνδεση με τη συσκευή Nokia Music Player. Στην οθόνη του υπολογιστή σας θα εμφανιστεί το μήνυμα **Looking for hardware player** (Αναζήτηση συσκευής αναπαραγωγής).

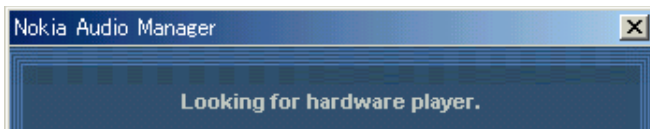

Εάν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και σωστά συνδεδεμένη εμφανίζεται η ένδειξη **PC connected** στην οθόνη του Nokia Music Player.

Σημείωση: Όσο είναι συνδεδεμένο το Nokia Music Player στον υπολογιστή σας και εμφανίζεται η ένδειξη **PC connected** δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Nokia Music Player για να ακούσετε μουσική.

Εάν το Nokia Music Player είναι απενεργοποιημένο ή εάν δεν έχει συνδεθεί σωστά το καλώδιο τηλεφώνου/υπολογιστή, θα εμφανιστεί στην οθόνη του υπολογιστή το μήνυμα **Unable to communicate with portable device** (Δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τη φορητή συσκευή). Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη και ανατρέξτε στην ενότητα **Nokia Audio Manager – Μηνύματα σφάλματος** στο παρόν εγχειρίδιο.



Nokia Audio Manager

Συντομεύσεις για τον υπολογιστή

Ορισμένες εντολές και επιλογές μενού μπορούν να πραγματοποιηθούν πληκτρολογώντας ένα πλήκτρο ή ένα συνδυασμό πλήκτρων και χωρίς τη χρήση του δρομέα. Στην παρούσα ενότητα αυτές οι συντομεύσεις υποδεικνύονται με την εντολή ή επιλογή μενού σε έντονη γραφή με μια υπογράμμιση κάτω από το χαρακτήρα που αποτελεί τη συντόμευση.


Για να επιλέξετε ένα μενού

Πατήστε το πλήκτρο **ALT** και το πλήκτρο συντόμευσης. Εάν το μενού που θέλετε να ανοίξετε είναι το **F**ile, (Αρχείο) τότε πατήστε **ALT** και **F** ταυτόχρονα. Θα ανοίξει το μενού **F**ile (Αρχείο).



Για να επιλέξετε ένα στοιχείο από ένα ανοικτό μενού

Πατήστε το πλήκτρο συντόμευσης. Εάν το στοιχείο από το ανοικτό μενού **H**elp (Βοήθεια) είναι το **H**elp Topics (Θέματα στη Βοήθεια), μετά πατήστε **H**. Θα εμφανιστεί το παράθυρο **Help Topics**.



Για να επιλέξετε ένα κουμπί

Πατήστε το πλήκτρο συντόμευσης. Εάν το κουμπί είναι το **S**elect **T**racks From Database (Επιλογή κομματιών από τη βάση δεδομένων), πατήστε το **T**. Ανοίγει το παράθυρο **Select Tracks From Database**.





Nokia Audio Manager

Βοήθεια – Πώς θα συνεχίσετε;

Ακολουθήστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και όσο βρίσκεστε στο Nokia Audio Manager εάν έχετε κάποια συγκεκριμένη ερώτηση, κάντε κλικ στο κουμπί **Help “?”** (Βοήθεια) που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία οποιουδήποτε πλαισίου διαλόγου για να αποκτήσετε πρόσβαση στα αρχεία της ηλεκτρονικής βοήθειας και να επιλέξετε το στοιχείο που σας ενδιαφέρει. Εάν δεν είστε βέβαιοι πώς πρέπει να ολοκληρώσετε κάποια λειτουργία, επιλέξτε **Help Topics** (Θέματα στη Βοήθεια) από το μενού **Help** στο επάνω αριστερό τμήμα και αναζητήστε την εν λόγω εργασία. Τα αρχεία της ηλεκτρονικής βοήθειας παρέχουν λεπτομερείς οδηγίες για όλες τις λειτουργίες που μπορείτε να εκτελέσετε με το Nokia Audio Manager συμπεριλαμβανομένων επιπλέον λειτουργιών που δεν αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

Σημείωση: Συνιστάται να διαβάσετε το αρχείο της ηλεκτρονικής Βοήθειας μετά την εγκατάσταση.

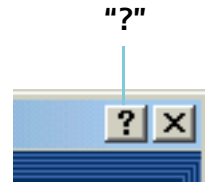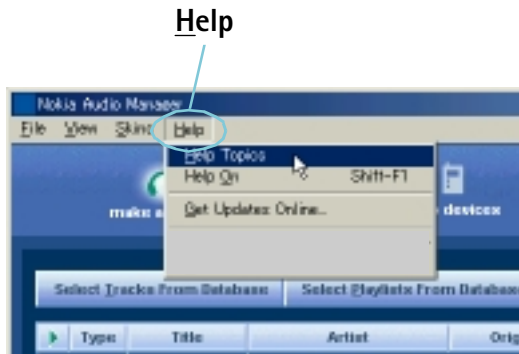

Βήμα 1. Αναπαραγωγή από CD

Αναπαραγωγή ενός CD

Εκκινήστε το **Nokia Audio Manager**

Τοποθετήστε το CD

Ακολουθήστε τις οδηγίες για την εισαγωγή CD που περιλαμβάνονται με τον υπολογιστή σας.

Σημείωση: Εάν το CD που τοποθετήσατε δεν περιέχει εγγεγραμμένα μουσικά κομμάτια, θα εμφανιστεί η ακόλουθη ειδοποίηση.



Πατήστε **Yes**. Οι πληροφορίες της λίστας κομματιών λαμβάνονται από τη Βάση Δεδομένων CD στο **Internet** και εμφανίζονται στην οθόνη σας.

Πρέπει να μπορείτε να συνδεθείτε στο **Internet** για να λάβετε τις πληροφορίες λίστας κομματιών από τη Βάση Δεδομένων CD.

Βήμα 1. Αναπαραγωγή από CD

Για να λάβετε κομμάτια από CD

Κάντε κλικ στην επιλογή **make a playlist** (δημιουργία λίστας κομματιών) και μετά πατήστε **Get Tracks From CD** (Ανάκτηση κομματιών από CD).

Εάν υπάρχουν ήδη κομμάτια καταχωρημένα στη λίστα κομματιών όταν επιλέξετε **Get Tracks From CD** θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου για να καθορίσετε εάν επιθυμείτε **Play this CD** (Αναπαραγωγή αυτού του CD), **Append to Playlist** (Προσάρτηση στη λίστα κομματιών) ή **Cancel** (Άκυρο). Εάν επιλέξετε **Play this CD** (Αναπαραγωγή αυτού του CD) τα τρέχοντα κομμάτια που εμφανίζονται στη λίστα αντικαθίστανται από τα κομμάτια του CD. Εάν επιλέξετε **Append to Playlist**, (Προσάρτηση στη λίστα κομματιών), τα κομμάτια από το CD θα προστεθούν στα τρέχοντα κομμάτια της λίστας κομματιών.



Για να επιλέξετε ένα κομμάτι

Επιλέξτε το κομμάτι που θέλετε να αναπαράγετε τοποθετώντας το δρομέα πάνω στο επιθυμητό κομμάτι και κάνοντας κλικ σε αυτό. Θα εμφανιστεί ένα πράσινο πλαίσιο στα αριστερά του επιλεγμένου κομματιού και το κομμάτι σημειώνεται με επισήμανση. Οι πληροφορίες για το επιλεγμένο κομμάτι εμφανίζονται στο δεξιό πλαίσιο.

Βήμα 1. Αναπαραγωγή από CD



Βήμα 1. Αναπαραγωγή από CD

Για να αναπαραγάγετε το κομμάτι

Πατήστε το . Αρχίζει η αναπαραγωγή του επιλεγμένου κομματιού και το πράσινο πλαίσιο μετατρέπεται σε πράσινο βέλος υποδηλώνοντας ότι το κομμάτι αναπαραγάγεται. Οι πληροφορίες του ονόματος του τρέχοντος κομματιού, της διάρκειας και του καλλιτέχνη (εάν είναι διαθέσιμες) διατρέχουν την οθόνη στο κάτω μέρος του παραθύρου.


Σημείωση: Για να ακούσετε την αναπαραγωγή απαιτείται κάρτα ήχου. Ανατρέξτε στην ενότητα **Προδιαγραφές**.

Για να επιλέξετε ένα άλλο κομμάτι

Ενώ αναπαράγεται ένα κομμάτι, επιλέξτε ένα άλλο κομμάτι και πατήστε . Θα αρχίσει η αναπαραγωγή του τελευταίου επιλεγμένου κομματιού.

Για να σαρώσετε ένα κομμάτι

Ενώ αναπαράγεται ένα κομμάτι, μπορείτε να τοποθετήσετε το δρομέα επάνω από το κουμπί **SCAN** (Σάρωση), να κρατήσετε πατημένο το αριστερό κουμπί του ποντικιού και να μετακινήσετε το κουμπί **SCAN** σε οποιοδήποτε σημείο του κομματιού θέλετε να ακούσετε. Η αναπαραγωγή συνεχίζεται ακόμη και κατά τη διάρκεια της σάρωσης.



Για να επαναλάβετε την αναπαραγωγή του CD

Πατήστε το **REPT** (Επανάληψη). Η ένδειξη **REPT** αλλάζει σε πράσινο και μετά την αναπαραγωγή όλων των κομματιών του CD, αρχίζει εκ νέου η αναπαραγωγή από το πρώτο κομμάτι. Για να ακυρώσετε την επανάληψη της αναπαραγωγής, κάντε κλικ ξανά στο **REPT**.

Βήμα 1. Αναπαραγωγή από CD


Για να αναπαραγάγετε τα κομμάτια με τυχαία σειρά

Πατήστε **SHUF** (Τυχαία σειρά). Η ένδειξη **SHUF** αλλάζει σε πράσινο και τα κομμάτια του CD αναπαραγόνται με τυχαία σειρά. Για να ακυρώσετε την αναπαραγωγή με τυχαία σειρά, πατήστε ξανά **SHUF**.

Χρήση του Small Player

Για να κάνετε εναλλαγή σε **Small Player**

Κάντε κλικ στο κουμπί  στην κάτω δεξιά πλευρά του πλαισίου για να μετατρέψετε το Nokia Audio Manager σε **Small Player** (εμφάνιση σε σμίκρυνση).

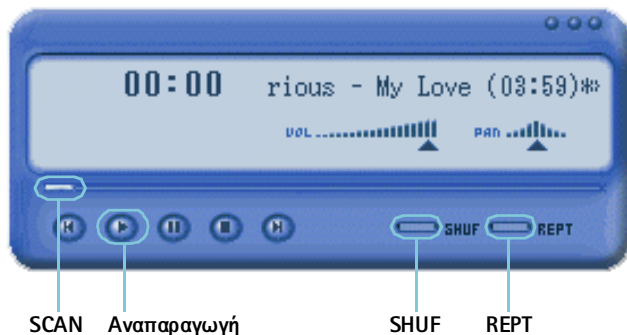

Στην προβολή **Small Player** μπορείτε να αναπαραγάγετε τα κομμάτια που περιλαμβάνονται στην τρέχουσα λίστα κομματιών σας. Για να επιστρέψετε σε πλήρη αναπτυγμένη προβολή (**Big Player**), κάντε δεξί κλικ στο **Small Player** και επιλέξτε **Big Player**.

Βήμα 2. Για ανάγνωση CD

Προσθήκη κομματιών από CD

Με το Nokia Audio Manager, μπορείτε να κάνετε εγγραφή κομματιών από CD ήχου. Τα κομμάτια εγγράφονται με μορφή ψηφιακών αρχείων ήχου και αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο σας.

Τοποθετήστε το CD

Ακολουθήστε τις οδηγίες για την εισαγωγή CD που περιλαμβάνονται με τον υπολογιστή σας.

Σημείωση: Εάν τοποθετήσετε το CD ενώ είναι ανοικτό το πρόγραμμα Nokia Audio Manager, τα κομμάτια του CD προστίθενται αυτόματα στη λίστα κομματιών.

Εάν το CD που τοποθετήσατε δεν περιέχει εγγεγραμμένους τίτλους κομματιών, θα εμφανιστεί η ακόλουθη ειδοποίηση.



Πατήστε **Yes**. Οι πληροφορίες της λίστας κομματιών λαμβάνονται από τη Βάση Δεδομένων CD στο Internet και εμφανίζονται στην οθόνη σας.

Πρέπει να μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet για να λάβετε τις πληροφορίες λίστας κομματιών από τη Βάση Δεδομένων CD.

Για να λάβετε κομμάτια από CD

Κάντε κλικ στην επιλογή **read a CD**(ανάγνωση CD).

Βήμα 2. Για ανάγνωση CD


Για να επιλέξετε ένα κομμάτι

Κάντε κλικ στο τετράγωνο πλαίσιο δίπλα στο κομμάτι που θέλετε να επιλέξετε. Στο πλαίσιο εμφανίζεται ένα σημάδι επιλογής.

Για να καταργήσετε την επιλογή ενός κομματιού

Κάντε κλικ στο σημάδι επιλογής δίπλα στο κομμάτι του οποίου θέλετε να καταργήσετε την επιλογή.

Επιλογή/Ακύρωση επιλογής

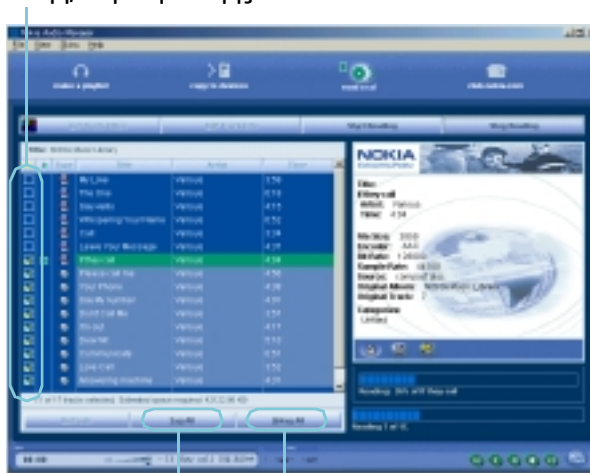

Tag All Untag All

Για να επιλέξετε όλα τα κομμάτια

Επιλέξτε **Tag All** (Επισήμανση όλων).


Για να καταργήσετε την επιλογή όλων των κομματιών

Επιλέξτε **Untag All** (Κατάργηση επισήμανσης όλων).

Βήμα 2. Για ανάγνωση CD

Για να αρχίσει η ανάγνωση των κομματιών

Επιλέξτε **Start Reading** (Έναρξη ανάγνωσης). Το Nokia Audio Manager αρχίζει την κωδικοποίηση και αντιγραφή των επιλεγμένων κομματιών στο σκληρό δίσκο. Η κατάσταση της διαδικασίας εμφανίζεται στις γραμμές προόδου στην κάτω δεξιά πλευρά του πλαισίου. Μετά την κωδικοποίηση και αντιγραφή του κομματιού στο σκληρό δίσκο, το σημάδι επιλογής εξαφανίζεται και το εικονίδιο αλλάζει από  σε . Όταν κωδικοποιηθούν και αντιγραφούν όλα τα επιλεγμένα κομμάτια στο σκληρό δίσκο, εμφανίζεται το μήνυμα **Recording completed successfully!** (Η εγγραφή ολοκληρώθηκε με επιτυχία). Πατήστε **OK**. Το Nokia Audio Manager έχει δημιουργήσει μια λίστα κομματιών στη βάση δεδομένων σας για το συγκεκριμένο CD και συνδέει τις νέες εγγραφές κομματιών με αυτή τη λίστα.

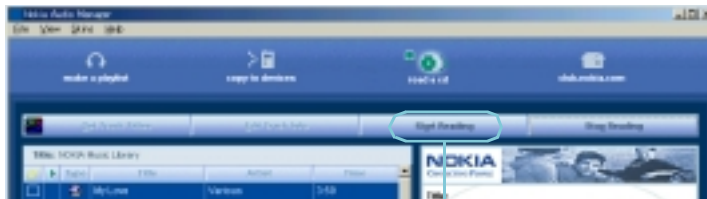

Start Reading

Βήμα 2. Για ανάγνωση CD

Για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες του κομματιού

Στο παράθυρο **read a cd** (ανάγνωση CD), επιλέξτε **Edit Track Info** (Επεξεργασία πληροφοριών κομματιού). Εμφανίζεται το πλαίσιο **Review Playlist** (Ανασκόπηση λίστας κομματιών) και οι τίτλοι των κομματιών. Επιλέξτε το κομμάτι που θέλετε να επεξεργαστείτε κάνοντας κλικ επάνω σε αυτό. Επιλέξτε **Review/Edit** (Ανασκόπηση/Επεξεργασία). Επεξεργαστείτε τις υπάρχουσες πληροφορίες ή προσθέστε πληροφορίες για κάθε κομμάτι. Επιλέξτε **<<Prev** (Προηγούμενο) ή **Next>>** (Επόμενο) για να μετακινηθείτε στο προηγούμενο ή το επόμενο κομμάτι. Πατήστε **Close** (Κλείσιμο) για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να κλείσετε το παράθυρο ή πατήστε **Cancel** (Άκυρο) για να απορρίψετε τις αλλαγές και να κλείσετε το παράθυρο.

Βήμα 3. Διαχείριση της βάσης δεδομένων

Προσθήκη κομματιών από το Internet

Στο μέλλον μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να αντιγράψετε ψηφιακά αρχεία ήχου από το Internet. Το Nokia Audio Manager μπορεί επίσης να εντοπίζει αυτά τα αρχεία καθώς προστίθενται στο σκληρό δίσκο και να τα προσθέτει αυτόματα στη βάση δεδομένων.

Για να συνδεθείτε στο Internet

Κάντε κλικ στη διεύθυνση club.nokia.com. Το Nokia Audio Manager χρησιμοποιεί τη σύνδεσή σας στο Internet για να συνδεθεί στο Club Nokia.

Σημείωση: Εάν είναι η πρώτη φορά που επισκέπτεστε το Club Nokia θα πρέπει να εγγραφείτε. Κάντε κλικ στην επιλογή Join Club Nokia (Γίνετε μέλος στο Club Nokia). Ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας.



Σημείωση: Εάν δεν έχετε μια ενεργή σύνδεση Internet, μην επιλέξετε τη σύνδεση για να μεταβείτε στη διεύθυνση club.nokia.com. Ο υπολογιστής σας μπορεί να παρουσιάσει σφάλμα και να χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση.

Βήμα 3. Διαχείριση της βάσης δεδομένων

Για να προβάλετε αρχεία με δυνατότητα λήψης

Στο μέλλον το Nokia Club μπορεί να προσφέρει αρχεία για λήψη (από τα οποία κάποια μπορεί να είναι δωρεάν και κάποια θα μπορείτε να αγοράσετε) από διάφορους συνεργάτες. Ακολουθήστε τις συνδέσεις για να μεταβείτε στις τοποθεσίες των συνεργατών όπου θα βρείτε περισσότερα αρχεία για λήψη. Εάν γνωρίζετε τη διεύθυνση Web μιας συγκεκριμένης τοποθεσίας που θα θέλατε να επισκεφθείτε, πληκτρολογήστε τη στο πεδίο διευθύνσεων και πατήστε το πλήκτρο Enter στο πληκτρολόγιό σας. Τα στοιχεία ελέγχου σε αυτό το παράθυρο (**Back**, **Forward**, **Stop** και **Home**) λειτουργούν όπως ακριβώς και στο πρόγραμμα περιήγησης Web που χρησιμοποιείτε.

Για να λάβετε αρχεία

Συνήθως, για να λάβετε ένα αρχείο από το Internet επιλέγτε τη σύνδεση για το αρχείο που επιθυμείτε να λάβετε. Προσδιορίστε τη θέση που επιθυμείτε να αποθηκεύσετε το αρχείο στο σκληρό δίσκο σας και το πρόγραμμα περιήγησης θα αντιγράψει το αρχείο. Τα αρχεία που λαμβάνετε προστίθενται αυτόματα στη βάση δεδομένων σας. Δείτε την τεκμηρίωση του προγράμματος πλοήγησης που χρησιμοποιείτε για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λήψη αρχείων από το Internet.

Βήμα 3. Διαχείριση της βάσης δεδομένων

Δημιουργία προσαρμοσμένης λίστας κομματιών

Όταν τα κομμάτια σας βρίσκονται πλέον στη βάση δεδομένων μπορείτε να επιλέξετε κομμάτια προκειμένου να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες λίστες κομματιών. Δημιουργήστε μια λίστα κομματιών όταν επιθυμείτε να φτιάξετε συλλογές για πάρτι ή να δημιουργήσετε λίστες κομματιών για αποστολή στο Nokia Music Player. Προσθέστε τα κομμάτια που θέλετε στην τρέχουσα λίστα, οργανώστε τα με τη σειρά που θέλετε, και αποθηκεύστε τη λίστα σε μορφή λίστας κομματιών.

Για να επιλέξετε κομμάτια από τη βάση δεδομένων

Πατήστε **make a playlist** (δημιουργία λίστας κομματιών) και μετά επιλέξτε **Select Tracks From Database** (Επιλογή κομματιών από τη βάση δεδομένων). Εμφανίζεται το παράθυρο **Select Tracks From Database** το οποίο περιέχει μια λίστα όλων των κομματιών που βρίσκονται στη βάση δεδομένων σας, συμπεριλαμβανομένου του τίτλου, του καλλιτέχνη, της διάρκειας, της κατάταξης και του είδους του κομματιού. Μπορείτε να ταξινομήσετε τη λίστα κομματιών κάνοντας κλικ σε οποιαδήποτε επικεφαλίδα στήλης. Για παράδειγμα, κάντε κλικ στην επικεφαλίδα της στήλης **Artist** (Καλλιτέχνης) για να ταξινομήσετε την κατάσταση αλφαβητικά κατά καλλιτέχνη.




Βήμα 3. Διαχείριση της βάσης δεδομένων

Για να επιλέξετε κομμάτια που θα προστεθούν στη λίστα

Κάντε κλικ στο τετράγωνο πλαίσιο δίπλα στο κομμάτι που θέλετε να επιλέξετε. Θα εμφανιστεί ένα σημάδι επιλογής στο πλαίσιο δίπλα από το επιλεγμένο κομμάτι. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε **Tag All** (Επισήμανση όλων) για να επιλέξετε όλα τα εμφανιζόμενα κομμάτια ή **Untag All** (Κατάργηση επισήμανσης όλων) για να αναιρέσετε την επισήμανση όλων των κομματιών. Αφού επιλέξετε τα κομμάτια που επιθυμείτε να προσθέσετε, πατήστε **OK**.

Για να αποθηκεύσετε την προσαρμοσμένη λίστα κομματιών

Πατήστε **Save Tracks as Playlist** (Αποθήκευση των κομματιών σε μορφή λίστας).

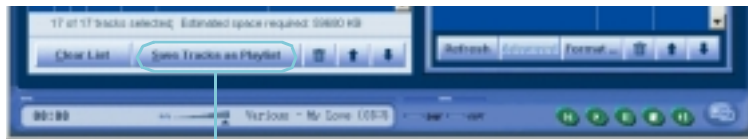


Save Tracks as Playlist

Βήμα 3. Διαχείριση της βάσης δεδομένων

Θα εμφανιστεί το παράθυρο **Add Playlist** (Προσθήκη λίστας κομματιών). Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την προσαρμοσμένη λίστα κομματιών και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία θέλετε να προσθέσετε, είτε πληκτρολογώντας την απευθείας είτε κάνοντας κλικ στα αναπτυσσόμενα πλαίσια μενού. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή πληροφοριών, πατήστε **Close** (Κλείσιμο) για να αποθηκεύσετε την προσαρμοσμένη λίστα κομματιών ή **Cancel** (Άκυρο) για να απορρίψετε τις αλλαγές και να κλείσετε το παράθυρο. Εάν επιλέξετε **Close**, εμφανίζεται το μήνυμα **The playlist has been saved** (Η λίστα αποθηκεύτηκε). Πατήστε **OK**.



Close Cancel

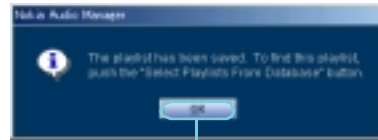

OK


Βήμα 4. Μεταφορά μουσικής στην κάρτα μνήμης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Nokia Audio Manager για να μεταφέρετε κομμάτια και λίστες στο Nokia Music Player.

Ανοίξτε το παράθυρο των συσκευών

Επιλέξτε **copy to devices**(Αντιγραφή σε συσκευές).

copy to devices

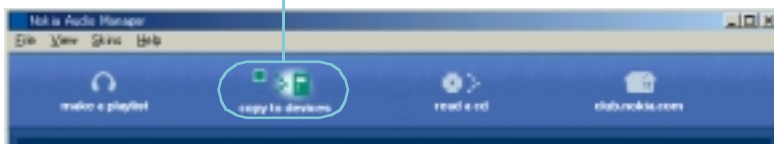


Προσθέστε κομμάτια

Επιλέξτε **Select Tracks From Database** (Επιλογή κομματιών από βάση δεδομένων) ή **Select Playlists From Database** (Επιλογή λιστών από βάση δεδομένων) για να επιλέξετε και να προσθέσετε κομμάτια ή λίστες.

Select Tracks From Database


Select Playlists From Database

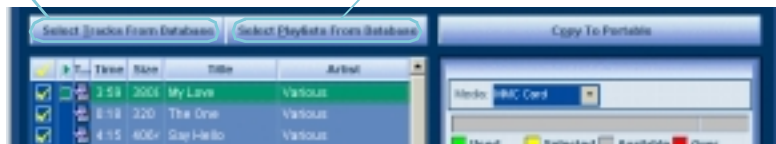

Βήμα 4. Μεταφορά μουσικής στην κάρτα μνήμης

Για να επιλέξετε κομμάτια προς μεταφορά

Κάντε κλικ στο τετράγωνο πλαίσιο δίπλα από το κομμάτι ή τη λίστα που επιθυμείτε να επιλέξετε. Για να επιλέξετε όλα τα κομμάτια της λίστας, πατήστε το κουμπί **Tag All** (Επισημάνση όλων). Για να αναιρέσετε την επιλογή όλων των κομματιών που είναι επιλεγμένα, πατήστε το κουμπί **Untag All** (Κατάργηση επισημάνσης όλων). Αφού επιλέξετε τα κομμάτια ή τις λίστες που επιθυμείτε να προσθέσετε στη λίστα μεταφοράς, πατήστε **OK**.

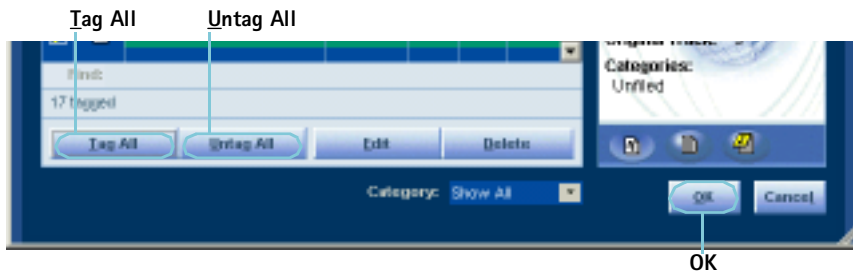


Σημείωση: Εάν ο αριθμός των κομματιών ή λιστών υπερβαίνει τη χωρητικότητα της κάρτας μνήμης, εμφανίζεται το μήνυμα **Not enough room** (Ανεπαρκής χώρος). Ακολουθήστε τις οδηγίες του μηνύματος για να καταργήσετε κομμάτια ή λίστες μέχρι το σημείο που ο χώρος της μνήμης θα είναι επαρκής.

Βήμα 4. Μεταφορά μουσικής στην κάρτα μνήμης

Για να αντιγράψετε επιλεγμένα κομμάτια στην κάρτα μνήμης

Επιλέξτε **Copy to Portable**(Αντιγραφή στη φορητή συσκευή). Θα εμφανιστεί το μήνυμα **Converting file for download** (Μετατροπή αρχείου προς λήψη) και κατόπιν η ένδειξη **Sending to device** (Αποστολή στη συσκευή) μαζί με ένα παράθυρο προόδου. Όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά, θα εμφανιστεί στη οθόνη το μήνυμα **Finished transferring tracks** (Η μεταφορά των κομματιών ολοκληρώθηκε). Πατήστε **OK**.

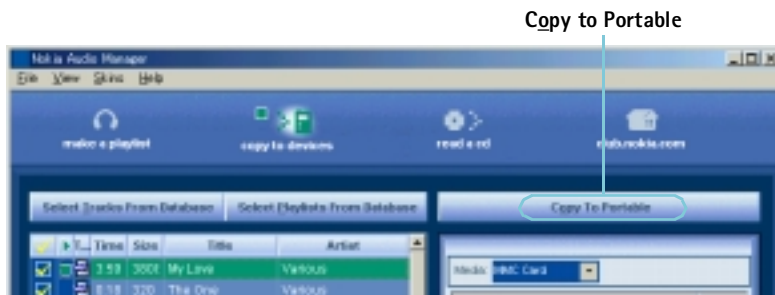

Για να αφαιρέσετε κομμάτια από την κάρτα μνήμης

Αφαιρέστε κομμάτια από την κάρτα μνήμης επιλέγοντας ένα κομμάτι και κάνοντας κλικ στο  ή κάνοντας δεξί κλικ στο κομμάτι και μετά κλικ στην ένδειξη **Remove**(Κατάργηση). Το κομμάτι θα διαγραφεί από την κάρτα μνήμης.

Βήμα 5. Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά μουσικής

Αυτή η λειτουργία θα είναι διαθέσιμη στο μέλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση club.nokia.com.

Nokia CD Manager

Το Nokia CD Manager σας επιτρέπει να αντιγράψετε μουσική από ένα CD ήχου, να μετονομάσετε τα κομμάτια και να μεταφέρετε τη μουσική στη συσκευή Nokia Music Player. Δεν απαιτείται σύνδεση Internet για το Nokia CD Manager.

Επισκόπηση λήψης και αναπαραγωγής μουσικής

Με το Nokia CD Manager η λήψη και η ακρόαση της μουσικής σας γίνονται εύκολα και γρήγορα.




Nokia CD Manager – Βοήθεια


Βοήθεια – Πώς θα συνεχίσετε;

Ακολουθήστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και όσο είναι ανοικτό το Nokia CD Manager εάν έχετε συγκεκριμένες ερωτήσεις, κάντε δεξί κλικ στην επιφάνεια του παραθύρου της εφαρμογής και επιλέξτε **Help** (Βοήθεια) για να αποκτήσετε πρόσβαση στα αρχεία ηλεκτρονικής βοήθειας και κατόπιν επιλέξτε το στοιχείο που σας ενδιαφέρει. Τα αρχεία ηλεκτρονικής βοήθειας παρέχουν λεπτομερείς οδηγίες για όλες τις εργασίες που μπορείτε να εκτελέσετε με το Nokia CD Manager, συμπεριλαμβανομένων επιπλέον εργασιών που δεν αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

Σημείωση: Συνιστάται να διαβάσετε το αρχείο ηλεκτρονικής βοήθειας μετά την εγκατάσταση.

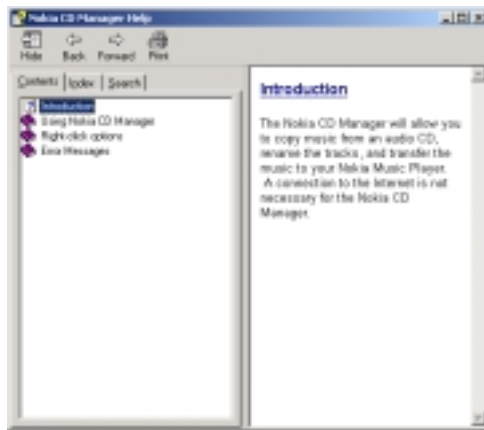


Nokia CD Manager – Βοήθεια

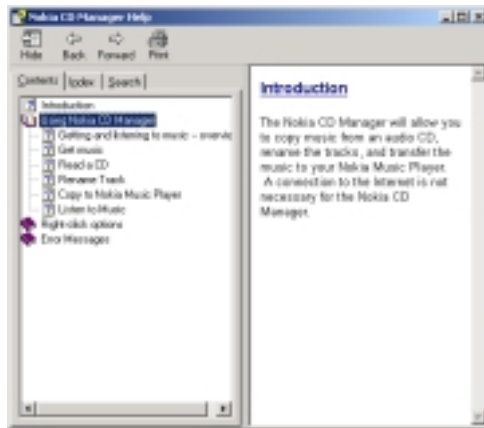

Πρώτα κάντε διπλό κλικ σε οποιοδήποτε εικονίδιο βιβλίου στο αριστερό πλαίσιο για να ανοίξετε τη λίστα με τα θέματα της βοήθειας. Κατόπιν κάντε κλικ σε οποιοδήποτε θέμα για να εμφανιστούν οι πληροφορίες της βοήθειας στο δεξιό πλαίσιο.

Nokia CD Manager – Βοήθεια

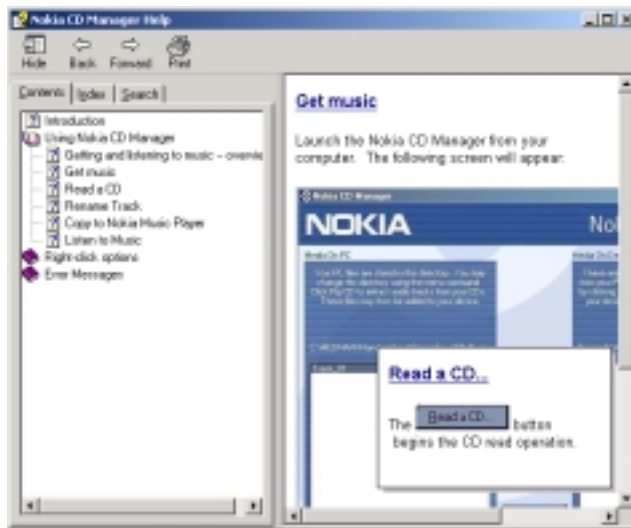

Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί εμφανίζεται στο δεξιά πλαίσιο και θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο πλαίσιο πληροφοριών.

Nokia CD Manager

Βήμα 1. Λήψη μουσικής

Επιλέξτε το εικονίδιο Nokia CD Manager από το μενού έναρξης. Θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη:




Όλα τα αρχεία ήχου που υπάρχουν στον υπολογιστή σας εμφανίζονται στην αριστερή πλευρά, ενώ τα αρχεία ήχου υπάρχουν στην προσωπική σας συσκευή εμφανίζονται στη δεξιά πλευρά. Εάν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη με τον υπολογιστή σας, στη δεξιά στήλη θα εμφανιστεί η ανάλογη ένδειξη.

Nokia CD Manager

Βήμα 1. Ανάγνωση CD

Η φράση “Ανάγνωση CD” αναφέρεται στη διαδικασία αντιγραφής των κομματιών από το CD-ROM στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Για την ανάγνωση ενός CD, απλά τοποθετήστε ένα CD ήχου στον κατάλληλο οδηγό και εκκινήστε το Nokia CD Manager. Επιλέξτε διαδοχικά αρχεία χρησιμοποιώντας το πλήκτρο shift, και μη διαδοχικά αρχεία χρησιμοποιώντας το πλήκτρο control.


Πατήστε το κουμπί  για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου CD Transfer (Μεταφορά CD). Η γραμμή ελέγχου προόδου εμφανίζει την πρόοδο της λειτουργίας.

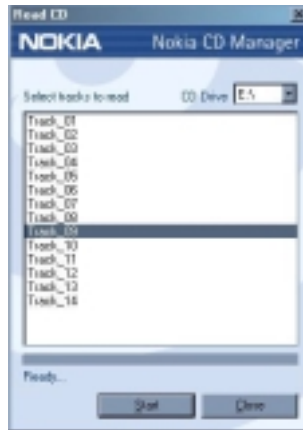

Nokia CD Manager

Βήμα 2. Μετονομασία κομματιών

Κάντε δεξί κλικ σε ένα όνομα αρχείου στο Track List Box (Πλαίσιο λίστας κομματιών). Το Edit Box (Πλαίσιο επεξεργασίας) θα εμφανίσει το όνομα του αρχείου που έχει επιλεγεί.

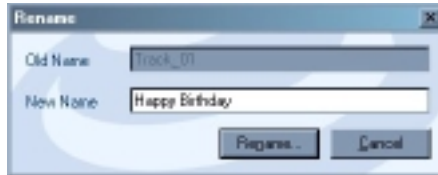

Πληκτρολογήστε το όνομα που επιθυμείτε. Το όνομα πρέπει να είναι μοναδικό, δεν μπορεί να υπάρχει άλλο κομμάτι με το ίδιο όνομα στον υπολογιστή σας ή στο Nokia Music Player.

Σημείωση: Στο όνομα μην χρησιμοποιείτε κανένα από τους παρακάτω χαρακτήρες: / \ : * ? " < > ! @ |

Επιλέξτε **Rename** (Μετονομασία) για να ολοκληρωθεί η λειτουργία.

Nokia CD Manager

Βήμα 3. Αντιγραφή στη συσκευή αναπαραγωγής και ακρόαση μουσικής

Στην αριστερή πλευρά της οθόνης, επιλέξτε τα αρχεία προς μεταφορά στη συσκευή Nokia Music Player. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο shift για να επιλέξετε διαδοχικά αρχεία ή το πλήκτρο control για να επιλέξετε μη διαδοχικά αρχεία.

Πατήστε το κουμπί  για να αντιγράψετε τα αρχεία στο Nokia Music Player.


Ανατρέξτε στην ενότητα **Nokia Music Player – Αναπαραγωγή κάρτας μνήμης**.

Nokia CD Manager

Βήμα 4. Χρήση των μενού

Media On PC– Δεξί κλικ

Με δεξί κλικ σε οποιοδήποτε στοιχείο της λίστας στο πλαίσιο **Media On PC** θα εμφανιστεί το ακόλουθο μενού:

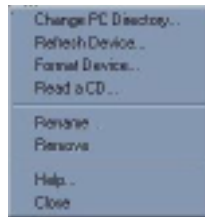

Change PC Directory (Αλλαγή καταλόγου υπολογιστή)

Το CD Manager αποθηκεύει από προεπιλογή τα αρχεία πολυμέσων στη μονάδα δίσκου **C:** του υπολογιστή σας. Για να αλλάξετε τον κατάλογο, κάντε δεξί κλικ στην επιφάνεια του Nokia CD Manager και επιλέξτε **Change PC Directory...**

Refresh Device (Ανανέωση συσκευής)

Ανανεώστε το πλαίσιο λίστας **Media On PC** ή **Media On Device**.

Format Device (Διαμόρφωση συσκευής)

Για τη διαμόρφωση της κάρτας μνήμης του Nokia Music Player, κάντε δεξί κλικ στην επιφάνεια του Nokia CD Manager και επιλέξτε **Format Device...**

Σημείωση: Κατά τη διαμόρφωση της συσκευής θα χαθεί όλη η μουσική που έχει εγγραφεί στην κάρτα μνήμης του Nokia Music Player!

Nokia CD Manager

Read a CD (Ανάγνωση CD)

Το Nokia CD Manager αρχίζει την ανάγνωση από το CD ήχου.

Remove (Κατάργηση)

Κάντε δεξί κλικ στο όνομα του αρχείου που θέλετε να καταργήσετε.

Rename (Μετονομασία)

Κάντε δεξί κλικ στο όνομα του αρχείου για να το μετονομάσετε.

Help (Βοήθεια)

Η επιλογή **Help** σας παρέχει πρόσβαση στο αρχείο ηλεκτρονικής βοήθειας.

Close (Κλείσιμο)

Η επιλογή **Close** κλείνει το Nokia CD Manager.

Media On Device– Δεξί κλικ

Επιλέγοντας ένα αρχείο στο παράθυρο **Media On Device** θα εμφανιστεί το ακόλουθο μενού:



Nokia CD Manager

Change PC Directory (Αλλαγή καταλόγου υπολογιστή)

Το Nokia CD Manager αποθηκεύει από προεπιλογή τα αρχεία πολυμέσων στη μονάδα δίσκου **C:** του υπολογιστή σας. Για να αλλάξετε τον κατάλογο, κάντε δεξί κλικ στην επιφάνεια του Nokia CD Manager και επιλέξτε **Change PC Directory...**

Refresh Device (Ανανέωση συσκευής)

Ανανεώστε το πλαίσιο λίστας **Media On PC** ή **Media On Device**.

Format Device (Διαμόρφωση συσκευής)

Για τη διαμόρφωση της κάρτας μνήμης του Nokia Music Player, κάντε δεξί κλικ στην επιφάνεια του Nokia CD Manager και επιλέξτε **Format Device...**

Σημείωση: Κατά τη διαμόρφωση της συσκευής θα χαθεί όλη η μουσική που έχει εγγραφεί στην κάρτα μνήμης του Nokia Music Player!

Read a CD (Ανάγνωση CD)

Το Nokia CD Manager αρχίζει την ανάγνωση από το CD ήχου.

Rename_track (Μετονομασία κομματιού)

Δεν μπορείτε να μετονομάσετε ένα κομμάτι από το πλαίσιο σύνδεσης **Media On Device**.

Remove (Κατάργηση)

Κάντε δεξί κλικ στο όνομα του αρχείου που θέλετε να καταργήσετε.

Help (Βοήθεια)

Η επιλογή **Help** σας παρέχει πρόσβαση στο αρχείο ηλεκτρονικής βοήθειας.

Close (Κλείσιμο)

Η επιλογή **Close** κλείνει το Nokia CD Manager.


Βήμα 5. Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά μουσικής

Αυτή η λειτουργία θα είναι διαθέσιμη στο μέλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση club.nokia.com.

Nokia Music Player – Αναπαραγωγή κάρτας μνήμης

Στοιχεία ελέγχου για την αναπαραγωγή κάρτας μνήμης

Η ενότητα αυτή περιγράφει αναλυτικά τα στοιχεία ελέγχου που χρησιμοποιούνται για την ακρόαση μουσικής από την κάρτα μνήμης. Για να αντιγράψετε μουσική στην κάρτα μνήμης, δείτε την ενότητα [Μεταφορά μουσικής στην κάρτα μνήμης](#) (με το Nokia Audio Manager) ή [Αντιγραφή στη συσκευή αναπαραγωγής και ακρόαση μουσικής](#) (με το Nokia CD Manager).




Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής

Μετακινήστε το διακόπτη **audio/off** στην ένδειξη **audio**.


Σημείωση: Εάν δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης ή εάν η κάρτα δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, εμφανίζεται η ένδειξη . Εάν η κάρτα μνήμης είναι κενή εμφανίζεται η ένδειξη .

Για να επιλέξετε αναπαραγωγή από την κάρτα μνήμης

Εάν η συσκευή αναπαραγωγής χρησιμοποιήθηκε για τελευταία φορά για αναπαραγωγή από την κάρτα μνήμης, η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη:




Εάν η συσκευή αναπαραγωγής χρησιμοποιήθηκε για τελευταία φορά για αναπαραγωγή από το ραδιόφωνο FM, η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη:




Σημείωση: Η συσκευή Nokia Music Player διατίθεται με υλικολογισμικό Firmware Version 1.00. Δείτε την ενότητα [Αναβάθμιση – Nokia Music Player](#), για οδηγίες σχετικά με το πώς και πότε μπορείτε να αναβαθμίσετε το υλικολογισμικό (για χρήση με αναβαθμίσεις ειδικών λειτουργιών στο μέλλον).

Nokia Music Player – Αναπαραγωγή κάρτας μνήμης

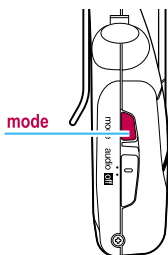

Για να μεταβείτε από την αναπαραγωγή ραδιοφώνου FM σε αναπαραγωγή από κάρτα μνήμης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **mode** για μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **Digital** και μετά το όνομα της λίστας κομματιών.

Σημείωση: Εάν δεν έχει καταγραφεί κανένα όνομα λίστας κομματιών στην κάρτα μνήμης, θα εμφανιστεί η ένδειξη **Unknown**.

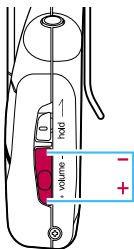

Για ρυθμίσετε την ένταση του ήχου

Πατήστε το πλήκτρο αύξησης **+** ή μείωσης **-** της έντασης για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

Ελάχιστη ένταση



Μέγιστη ένταση



Nokia Music Player – Αναπαραγωγή κάρτας μνήμης

Σημείωση: Το Nokia Music Player διατηρεί το επίπεδο της έντασης. Όταν συνεχίζεται η αναπαραγωγή η ένταση επιστρέφει στην τελευταία ρύθμιση.

Για αναπαραγωγή ενός κομματιού


Πατήστε το **>/□**. Αρχίζει η αναπαραγωγή του πρώτου κομματιού στην κάρτα μνήμης, ο τίτλος του κομματιού διατρέχει την οθόνη για 30 δευτερόλεπτα και κατόπιν εμφανίζεται η διάρκεια αναπαραγωγής.

Αναβοσβήνει κατά τη



Για παύση της αναπαραγωγής

Ενώ αναπαράγεται ένα κομμάτι, πατήστε το πλήκτρο **>/□** για να παύσει η αναπαραγωγή. Η διάρκεια αναπαραγωγής και οι μουσικές νότες αναβοσβήνουν.




Σημείωση: Εάν η συσκευή αναπαραγωγής παραμείνει σε κατάσταση παύσης για **τρία λεπτά** η συσκευή εισέρχεται αυτόματα σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας για εξοικονόμηση ενέργειας.

Για επανάληψη της αναπαραγωγής

Πατήστε το πλήκτρο **>/□**, ενώ το κομμάτι βρίσκεται σε παύση για να συνεχίσει η αναπαραγωγή.

Nokia Music Player – Αναπαραγωγή κάρτας μνήμης

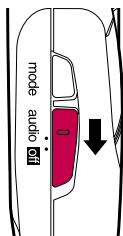


Για διακοπή αναπαραγωγής/απενεργοποίηση

Μετακινήστε το διακόπτη **audio/off** στην ένδειξη **off**.

Επιλογή κομματιού για αναπαραγωγή

Για μεταπήδηση στο επόμενο κομμάτι

Πατήστε το πλήκτρο **>>** γρήγορα μία φορά, ενώ το κομμάτι αναπαράγεται ή βρίσκεται σε κατάσταση παύσης. Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο **>>** η αναπαραγωγή μετακινείται στο επόμενο κομμάτι και αλλάζει ο αριθμός κομματιού στην οθόνη.




Για μεταπήδηση στην αρχή του κομματιού

Όταν ένα κομμάτι αναπαράγεται για τουλάχιστον δύο δευτερόλεπτα, πατήστε το πλήκτρο **<<** μία φορά γρήγορα. Η αναπαραγωγή επιστρέφει στην αρχή του κομματιού.

Για μεταπήδηση στο προηγούμενο κομμάτι

Όταν ένα κομμάτι αναπαράγεται για τουλάχιστον δύο δευτερόλεπτα, πατήστε το πλήκτρο **<<** γρήγορα δύο φορές. Η αναπαραγωγή μετακινείται στο προηγούμενο κομμάτι ενώ αλλάζει ο αριθμός του κομματιού στην οθόνη.



Nokia Music Player – Αναπαραγωγή κάρτας μνήμης

Σάρωση κομματιών

Μπορείτε να μετακινηθείτε γρήγορα προς τα εμπρός ή προς τα πίσω μέσα σε ένα κομμάτι.

Για σάρωση προς τα εμπρός σε ένα κομμάτι

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **>>**, κατά την αναπαραγωγή ή παύση του κομματιού. Όταν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο **>>**, η συσκευή αναπαραγωγής σαρώνει προς τα εμπρός το κομμάτι και ο ήχος της αναπαραγωγής απενεργοποιείται, ενώ αυξάνεται η μέτρηση της διάρκειας αναπαραγωγής. Όταν αφήσετε το πλήκτρο **>>**, συνεχίζει πάλι η αναπαραγωγή.



Για σάρωση προς τα πίσω σε ένα κομμάτι



Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **<<**, κατά την αναπαραγωγή ή παύση του κομματιού. Όταν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο **<<**, η συσκευή αναπαραγωγής σαρώνει προς τα πίσω ενώ μειώνεται η μέτρηση της διάρκειας αναπαραγωγής. Όταν αφήσετε το πλήκτρο **<<**, συνεχίζει πάλι η αναπαραγωγή.




Nokia Music Player – Αναπαραγωγή κάρτας μνήμης

Επιλογές αναπαραγωγής

Για αναπαραγωγή όλων των κομματιών μία φορά


Πατήστε το πλήκτρο **mode**. Εμφανίζεται η ένδειξη . Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, πατήστε το πλήκτρο **◀◀** ή το πλήκτρο **▶▶** επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη .

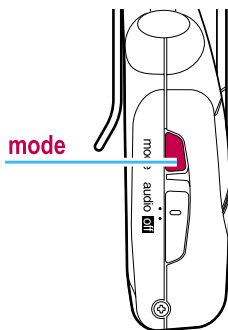


Για επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή όλων των κομματιών

Πατήστε το πλήκτρο **mode**. Εμφανίζεται η ένδειξη . Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, πατήστε το πλήκτρο **◀◀** ή το πλήκτρο **▶▶** επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη .

Για επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή ενός κομματιού

Ενώ αναπαράγεται το κομμάτι που επιθυμείτε να επαναλάβετε, πατήστε το πλήκτρο **mode**. Εμφανίζεται η ένδειξη . Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, πατήστε το πλήκτρο **◀◀** ή το πλήκτρο **▶▶** επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη .


Για αναπαραγωγή όλων των κομματιών με τυχαία σειρά

Πατήστε το πλήκτρο **mode**. Εμφανίζεται η ένδειξη . Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, πατήστε το πλήκτρο **◀◀** ή το πλήκτρο **▶▶** επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη .

Nokia Music Player – Αναπαραγωγή κάρτας μνήμης

Επιλογή του ήχου αναπαραγωγής

Η συσκευή διαθέτει πέντε διαφορετικές ρυθμίσεις ήχου για τη βελτίωση της αναπαραγωγής της μουσικής. Οι πέντε ρυθμίσεις είναι: Normal, Classic, Rock, Jazz, ή Custom (Κανονική, Κλασσική, Ροκ, Τζαζ, ή Προσαρμοσμένη). Με τη ρύθμιση Custom (Προσαρμοσμένη) μπορείτε να ρυθμίσετε τα Bass (Μπάσα) και τα Treble (Πρίμα). Για μεγαλύτερη απόλαυση της εγγεγραμμένης μουσικής, επιλέξτε τη ρύθμιση ήχου που ταιριάζει καλύτερα στο είδος μουσικής που ακούτε.

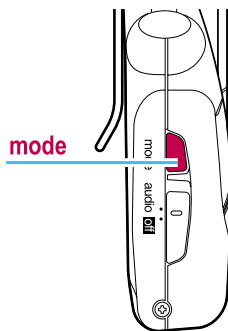



Για να επιλέξετε μια ρύθμιση ήχου

Όταν ένα κομμάτι αναπαράγεται ή βρίσκεται σε κατάσταση παύσης, πατήστε το πλήκτρο **mode** δύο φορές. Θα εμφανιστεί η ένδειξη **[00] : Tone>> [3/4]**. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, πατήστε το πλήκτρο **◀◀** ή **▶▶** επανειλημμένα για να επιλέξετε τη ρύθμιση ήχου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε: **[00] : Normal [3/4]**, **[00] : Classic [3/4]**, **[00] : Rock [3/4]**, **[00] : Jazz [3/4]** ή **[00] : Custom [3/4]**. Η επιλεγμένη ρύθμιση ήχου θα εφαρμοστεί στη μουσική σας.

Για να επιλέξετε μια προσαρμοσμένη ρύθμιση ήχου

Όταν ένα κομμάτι αναπαράγεται ή βρίσκεται σε κατάσταση παύσης, πατήστε το πλήκτρο **mode** δύο φορές. Θα εμφανιστεί η ένδειξη **[00] : Tone>> [3/4]**. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, πατήστε το πλήκτρο **◀◀** ή το πλήκτρο **▶▶** επανειλημμένα για να επιλέξετε **[00] : Custom [3/4]**. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, πατήστε ξανά το πλήκτρο **mode**. Η ένδειξη αλλάζει σε **[00] : Treble [3/4]** ή **[00] : Bass [3/4]**. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, πατήστε το πλήκτρο **◀◀** ή το πλήκτρο **▶▶** επανειλημμένα για να επιλέξετε μεταξύ των ρυθμίσεων **[00] : Treble [3/4]** ή **[00] : Bass [3/4]**.

Nokia Music Player – Αναπαραγωγή κάρτας μνήμης

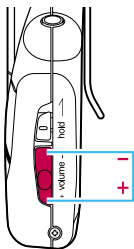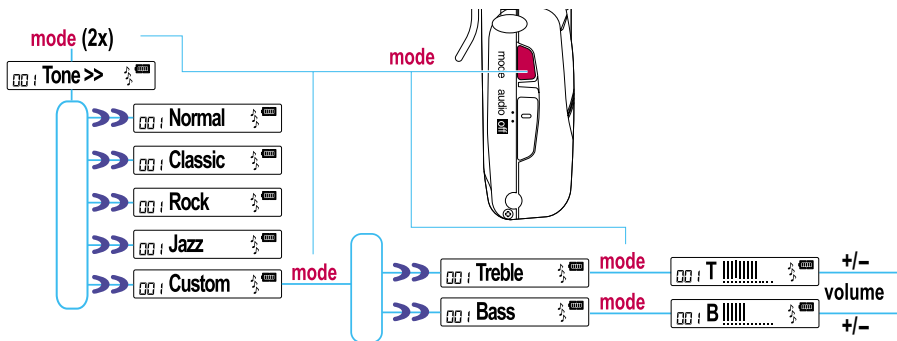

Για να ρυθμίσετε τα Bass (Μπάσα) και Treble (Πρίμα)

Ενώ εμφανίζεται η ένδειξη ή πατήστε το πλήκτρο **mode** και μετά το πλήκτρο αύξησης + ή μείωσης - της έντασης για να ρυθμίσετε τα μπάσα ή τα πρίμα.

Μπάσα




Πρίμα



Nokia Music Player – Αναπαραγωγή κάρτας μνήμης

Κλείδωμα πλήκτρων

Η λειτουργία αυτή κλειδώνει τα πλήκτρα του Nokia Music Player ώστε να μην είναι δυνατό να πατηθούν κατά λάθος (όταν, για παράδειγμα, η συσκευή είναι στην τσέπη σας).

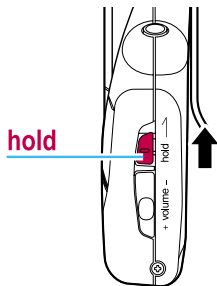


Για να κλειδώσετε τα πλήκτρα

Αφού ρυθμίσετε τη συσκευή Nokia Music Player σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, σύρετε το πλήκτρο **hold** στην κατεύθυνση του βέλους. Θα εμφανιστεί η ένδειξη . Όλα τα πλήκτρα θα κλειδώσουν.

Σημείωση: Μπορείτε να απαντάτε σε κλήσεις και να πραγματοποιείτε εξερχόμενες κλήσεις εφόσον η συσκευή είναι συνδεδεμένη με κινητό τηλέφωνο Nokia, πατώντας το πλήκτρο .

Εάν θέσετε το Nokia Music Player σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας και μετά κλειδώσετε τα πλήκτρα, μπορείτε να συνεχίσετε την αναπαραγωγή πατώντας το πλήκτρο .

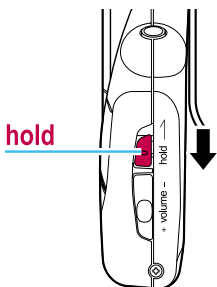


Για να ξεκλειδώσετε τα πλήκτρα

Εάν θέλετε να ξεκλειδώσετε τα πλήκτρα, σύρετε το πλήκτρο **hold** στην κατεύθυνση του βέλους. Τα πλήκτρα θα ξεκλειδώσουν.

Nokia Music Player – Αναπαραγωγή κάρτας μνήμης

Φωτισμός οθόνης


Η οθόνη παραμένει φωτισμένη για λίγα δευτερόλεπτα κάθε φορά που πατάτε οποιοδήποτε πλήκτρο του Nokia Music Player. Εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε το φωτισμό της οθόνης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **>/□**. Η οθόνη θα φωτιστεί. Όταν αφήσετε το πλήκτρο **>/□** ο φωτισμός της οθόνης θα σβήσει.

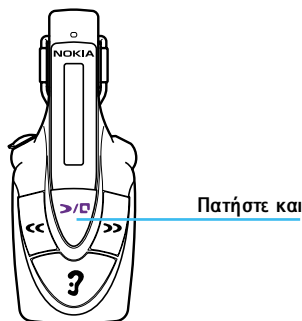

Nokia Music Player – Συντονισμός του ραδιοφώνου FM

Το Nokia Music Player λαμβάνει επίσης στερεοφωνικά ραδιοφωνικά σήματα FM. Για να μπορέσετε να ακούσετε ραδιόφωνο FM πρέπει πρώτα να τοποθετήσετε μπαταρία στη συσκευή Nokia Music Player και να συνδέσετε το καλώδιο των ακουστικών. Εάν δεν το έχετε κάνει ήδη, δείτε την ενότητα **Nokia Music Player – Πριν ξεκινήσετε**.

Σημείωση: Το καλώδιο των ακουστικών είναι η κεραία του ραδιοφώνου FM. Εάν θέλετε να συνδέσετε άλλο καλώδιο ακουστικών, βεβαιωθείτε ότι έχει το ίδιο μήκος με το αρχικό καλώδιο ακουστικών.




Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής


Μετακινήστε το διακόπτη **audio/off** στην ένδειξη **audio**.

Για να επιλέξετε αναπαραγωγή από το ραδιόφωνο FM


Εάν η συσκευή αναπαραγωγής χρησιμοποιήθηκε για τελευταία φορά για αναπαραγωγή από το ραδιόφωνο FM, η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη:




Εάν η συσκευή αναπαραγωγής χρησιμοποιήθηκε για τελευταία φορά για αναπαραγωγή από την κάρτα μνήμης, η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη:



Nokia Music Player – Συντονισμός του ραδιοφώνου FM

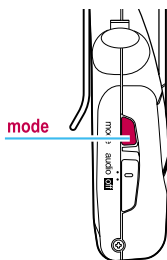

Για να μεταβείτε από την αναπαραγωγή κάρτας μνήμης σε αναπαραγωγή ραδιοφώνου FM, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **mode** για μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **FM**. Κατόπιν εμφανίζεται η συχνότητα του τελευταίου επιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού FM. Εάν η επιλεγμένη συχνότητα εκπέμπει ραδιοφωνικό σταθμό στα FM, θα μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή.

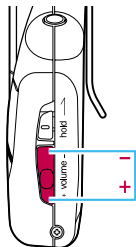

Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου

Πατήστε το πλήκτρο αύξησης **+** ή μείωσης **-** της έντασης για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

Ελάχιστη ένταση



Μέγιστη ένταση

Nokia Music Player – Συντονισμός του ραδιοφώνου FM

Σημείωση: Το Nokia Music Player διατηρεί το επίπεδο της έντασης. Όταν συνεχίζεται η αναπαραγωγή η ένταση επιστρέφει στην τελευταία ρύθμιση.

Επιλογή συχνότητας

Για να επιλέξετε μια υψηλότερη συχνότητα

Πατήστε το πλήκτρο **>>** γρήγορα μία φορά. Η επιλεγμένη συχνότητα αυξάνεται κατά 100 Hz και εμφανίζεται στην οθόνη.

Πατήστε **>>** επανειλημμένα με γρήγορες κινήσεις μέχρι να συντονιστεί η επιθυμητή συχνότητα.



Για να επιλέξετε μια χαμηλότερη συχνότητα

Πατήστε το πλήκτρο **<<** γρήγορα μία φορά. Η επιλεγμένη συχνότητα μειώνεται κατά 100 Hz και εμφανίζεται στην οθόνη.

Πατήστε **<<** επανειλημμένα με γρήγορες κινήσεις μέχρι να συντονιστεί η επιθυμητή συχνότητα.



Nokia Music Player – Συντονισμός του ραδιοφώνου FM

Χρήση της αυτόματης αναζήτησης συχνοτήτων FM

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Nokia Music Player για να αναζητήσετε αυτόματα έναν στερεοφωνικό ραδιοφωνικό σταθμό FM με επαρκή ισχύ για καλή λήψη.

Για αυτόματη αναζήτηση υψηλότερης συχνότητας

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **>>**. Η εμφανιζόμενη συχνότητα αλλάζει όταν αρχίζει η αυτόματη αναζήτηση. Αφήστε το πλήκτρο **>>**. Το Nokia Music Player εκτελεί αυτόματη αναζήτηση στις υψηλότερες συχνότητες μέχρι να βρεθεί ένα στερεοφωνικό σήμα επαρκούς ισχύος για καλή λήψη, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται η εμφανιζόμενη συχνότητα. Όταν βρεθεί ένας κατάλληλος σταθμός, η οθόνη συχνοτήτων παύει να αλλάζει.



Για αυτόματη αναζήτηση χαμηλότερης συχνότητας


Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **<<**. Η εμφανιζόμενη συχνότητα αλλάζει όταν αρχίζει η αυτόματη αναζήτηση. Αφήστε το πλήκτρο **<<**. Το Nokia Music Player εκτελεί αυτόματη αναζήτηση στις χαμηλότερες συχνότητες μέχρι να βρεθεί ένα στερεοφωνικό σήμα επαρκούς ισχύος για καλή λήψη, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται η εμφανιζόμενη συχνότητα. Όταν βρεθεί ένας κατάλληλος σταθμός, η οθόνη συχνοτήτων παύει να αλλάζει.



Nokia Music Player – Συντονισμός του ραδιοφώνου FM

Χρήση προεπιλεγμένων σταθμών

Μπορείτε να ρυθμίσετε μέχρι πέντε από τους αγαπημένους σας σταθμούς FM για εύκολη ανάκληση.

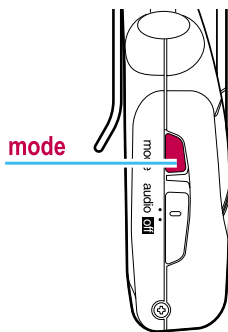

Για να επιλέξετε μια συχνότητα

Όταν συντονίζετε το σταθμό, πατήστε το πλήκτρο **mode** δύο φορές. Θα εμφανιστεί η ένδειξη  και μετά από δύο δευτερόλεπτα η ένδειξη .

Για να αντιστοιχίσετε ένα κανάλι ανάκλησης

Ενώ εμφανίζεται η ένδειξη , πατήστε το πλήκτρο **<<** ή **>>** για να αντιστοιχίσετε ένα κανάλι ανάκλησης από **CH1** έως **CH5**.



Αφού επιλέξετε ένα κανάλι ανάκλησης από το **CH1** έως το **CH5**, πατήστε το πλήκτρο **mode**. Θα εμφανιστεί η ένδειξη . Η επιλεγμένη συχνότητα αποθηκεύτηκε.

Nokia Music Player – Συντονισμός του ραδιοφώνου FM

Για να ανακαλέσετε μια προεπιλεγμένη συχνότητα

Πατήστε το **>/□**. Με κάθε πάτημα του πλήκτρου **>/□** εμφανίζονται τα κανάλια ανάκλησης με τις συχνότητες που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη.



Εμφανίζεται το κανάλι ανάκλησης και η συχνότητα που θέλετε να ακούσετε. Μετά από δύο δευτερόλεπτα θα ακούσετε την επιλεγμένη συχνότητα.

Εναλλαγή στερεοφωνικού και μονοφωνικού ήχου

Μερικές φορές οι ραδιοφωνικές παρεμβολές ή ένα αδύναμο σήμα μπορεί να προκαλούν θορύβους στη λήψη. Η ενεργοποίηση του μονοφωνικού ήχου μπορεί να βοηθήσει στην εξάλειψη αυτών των θορύβων.

Για να επιλέξετε μονοφωνικό ήχο

Ενώ ακούτε ραδιόφωνο, πατήστε το πλήκτρο **mode** γρήγορα μία φορά. Θα εμφανιστεί η τρέχουσα κατάσταση στερεοφωνικού ή μονοφωνικού ήχου. Πατήστε το πλήκτρο **<<** ή **>>** για να εμφανιστεί η ένδειξη **Mono** . Η αναπαραγωγή μετατρέπεται σε μονοφωνική.

Για να επιλέξετε στερεοφωνικό ήχο

Ενώ ακούτε ραδιόφωνο, πατήστε το πλήκτρο **mode** γρήγορα μία φορά. Θα εμφανιστεί η τρέχουσα κατάσταση στερεοφωνικού ή μονοφωνικού ήχου. Πατήστε το πλήκτρο **<<** ή **>>** για να εμφανιστεί η ένδειξη **Stereo** . Η αναπαραγωγή μετατρέπεται σε στερεοφωνική.

Nokia Music Player – Χρήση της συσκευής ως σερ μικροφώνου – ακουστικών ανοικτής συνομιλίας

Όταν συνδεθεί με το κινητό τηλέφωνο Nokia, η συσκευή Nokia Music Player επιτρέπει την εναλλαγή σε λειτουργία ανοικτής συνομιλίας. Μπορείτε να ακούτε μουσική και όταν λάβετε μια εισερχόμενη κλήση μπορείτε να απαντήσετε και να μιλήσετε στον καλούντα χωρίς να αγγίξετε το κινητό τηλέφωνο. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε εξερχόμενες κλήσεις χωρίς να αγγίξετε το κινητό τηλέφωνο χρησιμοποιώντας τη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

Σημείωση: Η λειτουργία φωνητικής κλήσης είναι διαθέσιμη στα κινητά τηλέφωνα Nokia 3310, 3330, 8250 και 8890.

Ποια τηλέφωνα μπορούν να χρησιμοποιηθούν;


Τα παρακάτω τηλέφωνα Nokia έχουν σχεδιαστεί για να συνεργάζονται με το Nokia Music Player. Μη προσπαθήσετε να συνδέσετε τη συσκευή Nokia Music Player με άλλες τηλεφωνικές συσκευές.



Nokia 8210



Nokia 3310, 3330



Nokia 8850, 8890




Nokia 8250

Nokia Music Player – Χρήση της συσκευής ως σετ μικροφώνου – ακουστικών ανοικτής συνομιλίας

Σύνδεση του Nokia Music Player και του τηλεφώνου σας


Υποδοχή
τηλεφώνου/
υπολογιστή

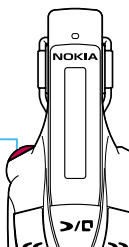

Για να αφαιρέσετε το κάλυμμα της υποδοχής τηλεφώνου/υπολογιστή Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής τηλεφώνου/υπολογιστή. Το κάλυμμα μπορεί να αφαιρεθεί από την υποδοχή τηλεφώνου/υπολογιστή αλλά παραμένει συνδεδεμένο στο Nokia Music Player.

Σημείωση: Το κάλυμμα είναι προσαρτημένο στη συσκευή Nokia Music Player. Μην επιχειρήσετε να το αφαιρέσετε.

Για να αποφύγετε την εισαγωγή σκόνης, σκουπιδιών ή υγρασίας στην υποδοχή τηλεφώνου/υπολογιστή του Nokia Music Player, τοποθετείτε πάντα το κάλυμμα όταν η υποδοχή δεν χρησιμοποιείται.

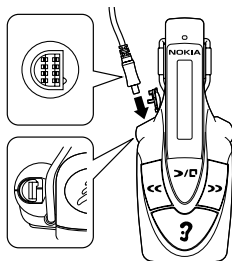

Για να συνδέσετε το Nokia Music Player

Τοποθετήστε το καλώδιο τηλεφώνου στην υποδοχή τηλεφώνου/ υπολογιστή με προσοχή ώστε οι ακίδες να είναι ευθυγραμμισμένες.

Σημείωση: Να είστε πάντα προσεκτικοί όταν εισάγετε και αφαιρείτε το καλώδιο. Πιάστε το καλώδιο από το πλαστικό τμήμα του ακριβώς επάνω από το μεταλλικό βύσμα. Ποτέ μην εισάγετε ή αφαιρείτε το καλώδιο κρατώντας το από το τμήμα του καλωδίου.


Nokia Music Player – Χρήση της συσκευής ως σερ μικροφώνου – ακουστικών ανοικτής συνομιλίας

Για σύνδεση με το κινητό τηλέφωνο Nokia


Εισάγετε το καλώδιο τηλεφώνου στην υποδοχή του κινητού τηλεφώνου Nokia. Η θέση της υποδοχής διαφέρει λίγο ανάλογα με το μοντέλο του τηλεφώνου σας.



Nokia 8210

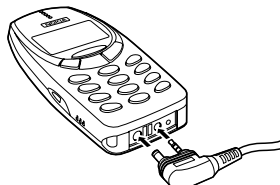

Nokia 3310, 3330

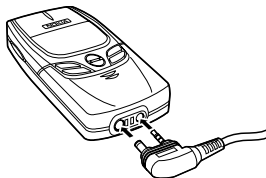

Nokia 8850*, 8890*




Nokia 8250

*** Σημείωση:** Προσέξτε να μην χαράξετε την υποδοχή του καλωδίου τηλεφώνου κατά το άνοιγμα ή το κλείσιμο του συρόμενου καλύμματος του τηλεφώνου.

Nokia Music Player – Χρήση της συσκευής ως σετ μικροφώνου – ακουστικών ανοικτής συνομιλίας

Λήψη και πραγματοποίηση κλήσεων

Όταν το Nokia Music Player και το κινητό τηλέφωνο Nokia είναι συνδεδεμένα, μπορείτε να λαμβάνετε και να πραγματοποιείτε κλήσεις με εναλλαγή σε λειτουργία ανοικτής συνομιλίας. Μπορείτε να ακούτε την αγαπημένη σας μουσική και όταν λάβετε μια εισερχόμενη κλήση το τηλέφωνο χτυπά μέσω των ακουστικών σας ενώ ταυτόχρονα γίνεται σίγαση της μουσικής, ή όταν πραγματοποιείτε μια κλήση το Nokia Music Player εκτελεί αυτόματη σίγαση της μουσικής. Επίσης, το Nokia Music Player διαθέτει μικρόφωνο κι έτσι μπορείτε να μιλάτε χωρίς να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο.

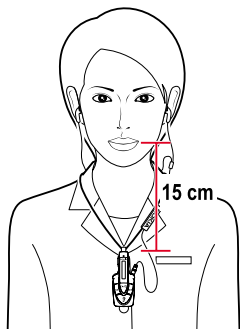

Σημείωση: Η λειτουργία φωνητικής κλήσης είναι διαθέσιμη στα κινητά τηλέφωνα Nokia 3310, 3330, 8250 και 8890.

Εάν το μικρόφωνο του Nokia Music Player βρίσκεται μακριά από το στόμα σας, μπορεί να λαμβάνει ανεπιθύμητους θορύβους από το περιβάλλον. Για την καλύτερη δυνατή φωνητική λήψη, κρατήστε τη συσκευή Nokia Music Player σε απόσταση 15 cm περίπου από το στόμα σας.

Εάν το Nokia Music Player είναι απενεργοποιημένο, μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις μέσω του κινητού τηλεφώνου Nokia αλλά ο ήχος μεταδίδεται μόνο μέσω του αριστερού ακουστικού.

Εάν η μπαταρία έχει εξαντληθεί ή αν δεν υπάρχει τοποθετημένη μπαταρία, το Nokia Music Player πρέπει να είναι απενεργοποιημένο για να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις.

Nokia Music Player – Χρήση της συσκευής ως σετ μικροφώνου – ακουστικών ανοικτής συνομιλίας

Λήψη κλήσης

Για να λάβετε μια κλήση

Εάν χτυπήσει το τηλέφωνο ενώ ακούτε μουσική θα ακουστεί ο ήχος κλήσης στα ακουστικά σας. Θα εμφανιστεί η ένδειξη . Πατήστε για ένα δευτερόλεπτο το πλήκτρο . Θα γίνει σίγαση της μουσικής και, εάν ακούτε μουσική από την κάρτα μνήμης, γίνεται παύση της αναπαραγωγής. Μιλήστε με κανονικό τόνο φωνής. Η φωνή του καλούντα θα ακούγεται από τα ακουστικά.

Για να τερματίσετε μια κλήση

Όταν ολοκληρώσετε την κλήση απλά πατήστε το πλήκτρο  άλλη μια φορά για ένα δευτερόλεπτο. Η κλήση διακόπτεται και συνεχίζεται η αναπαραγωγή.

Σημείωση: Για να μεγιστοποιήσετε το χρόνο ακρόασης της μπαταρίας, όταν δεν ακούτε μουσική θα πρέπει να απενεργοποιείτε τη συσκευή Nokia Music Player. Θα εξακολουθείτε να μπορείτε να ακούτε και να μιλάτε μέσω των ακουστικών ακόμη κι όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.


Πραγματοποίηση κλήσης

Ακόμη κι όταν το κινητό τηλέφωνο Nokia βρίσκεται στην τσέπη σας μπορείτε να πραγματοποιείτε εξερχόμενες κλήσεις πολύ εύκολα. Χρησιμοποιώντας την εναλλαγή σε λειτουργία ανοικτής συνομιλίας και τη φωνητική κλήση μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση χωρίς να αγγίξετε το κινητό τηλέφωνο Nokia. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που συνοδεύει το κινητό τηλέφωνο Nokia για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

Σημείωση: Η φωνητική κλήση με το Nokia Music Player υποστηρίζεται στα κινητά τηλέφωνα Nokia 3310 και 8890.

Nokia Music Player – Χρήση της συσκευής ως σερβιέρη μικροφώνου – ακουστικών ανοικτής συνομιλίας

Ενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας

Πατήστε και κρατήστε πατημένο για ένα δευτερόλεπτο το πλήκτρο **3** . Θα γίνει σίγαση της μουσικής και, εάν ακούτε μουσική από την κάρτα μνήμης, γίνεται παύση της αναπαραγωγής. Θα ακούσετε τον φωνητικό τόνο έναρξης μέσω των ακουστικών. Θα εμφανιστεί η ένδειξη  .

Για να πραγματοποιήσετε μια φωνητική κλήση

Προφέρετε το όνομα που αντιστοιχεί σε κάποιον από τους αριθμούς που έχετε ήδη καταγράψει στο κινητό τηλέφωνο Nokia. Το αναγνωρισμένο όνομα αναπαράγεται μέσω των ακουστικών και μετά από μια μικρή αναμονή καλείται ο καταγεγραμμένος αριθμός τηλεφώνου. Μιλήστε κανονικά όταν απαντήσει ο αποδέκτης της κλήσης.

Σημείωση: Εάν το τηλέφωνο δεν αναγνωρίσει το όνομα, αναπαράγεται ένας ήχος σφάλματος μέσω των ακουστικών. Αρχίστε πάλι από το βήμα [Ενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας](#) παραπάνω.

Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου σας για σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

Για να τερματίσετε μια κλήση

Όταν ολοκληρώσετε την κλήση απλά πατήστε το πλήκτρο **3** άλλη μια φορά. Η κλήση διακόπτεται και συνεχίζεται η αναπαραγωγή.

Nokia Music Player – Εναλλαγή σε λειτουργία ανοικτής συνομιλίας

Μπορείτε να απαντάτε και να τερματίζετε κλήσεις με διάφορους τρόπους όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με ένα κινητό τηλέφωνο Nokia. Οι διάφορες μέθοδοι εξηγούνται παρακάτω. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του κινητού τηλεφώνου Nokia για συγκεκριμένες οδηγίες για τη χρήση του τηλεφώνου σας.

Λήψη κλήσεων

Λήψη κλήσης	Τέλος κλήσης	Αποτέλεσμα
Πατήστε ? . 	Πατήστε ? . 	Αυτός είναι ο προτεινόμενος τρόπος χρήσης της εναλλαγής σε λειτουργία ανοικτής συνομιλίας. Όταν πατήσετε το πλήκτρο ? για να απαντήσετε σε μια κλήση, γίνεται σίγαση της μουσικής και εάν η μουσική αναπαράγεται από την κάρτα μνήμης γίνεται παύση της αναπαραγωγής.
Πατήστε ? . 	Πατήστε Τέλος . 	Όταν πατήσετε το πλήκτρο ? για να απαντήσετε σε μια κλήση, γίνεται σίγαση της μουσικής και εάν η μουσική αναπαράγεται από την κάρτα μνήμης γίνεται παύση της αναπαραγωγής. Όταν πατήσετε Τέλος , η κλήση τερματίζεται και εντός πέντε έως δέκα δευτερολέπτων αρχίζει πάλι η αναπαραγωγή, αρχίζοντας με χαμηλή ένταση η οποία αυξάνεται προοδευτικά μέχρι να φθάσει στη ρύθμιση έντασης που είχε οριστεί στην αρχή της κλήσης.
Πατήστε Απάντηση . 	Πατήστε ? . 	Όταν πατήσετε Απάντηση θα ακούσετε τη φωνή του καλούντος ενώ ταυτόχρονα θα συνεχίζεται η αναπαραγωγή μουσικής. Η κλήση αυτή ονομάζεται "Μουσική Κλήση". Όταν πατήσετε το πλήκτρο ? η κλήση τερματίζεται και συνεχίζεται η αναπαραγωγή της μουσικής.
Πατήστε Απάντηση . 	Πατήστε Τέλος . 	Όταν πατήσετε Απάντηση θα ακούσετε τη φωνή του καλούντος ενώ ταυτόχρονα θα συνεχίζεται η αναπαραγωγή μουσικής. Η κλήση αυτή ονομάζεται "Μουσική Κλήση". Όταν πατήσετε Τέλος η κλήση τερματίζεται και συνεχίζεται η αναπαραγωγή της μουσικής.

Nokia Music Player – Εναλλαγή σε λειτουργία ανοικτής συνομιλίας

Πραγματοποίηση κλήσεων

Πραγματοποίηση κλήσης	Τέλος κλήσης	Αποτέλεσμα
Πατήστε Κλήση 	Πατήστε Τέλος 	Όταν πατήσετε Κλήση το τηλέφωνο καλεί και συνδέεται με τον καλούντα ενώ ταυτόχρονα συνεχίζεται η αναπαραγωγή της μουσικής. Η κλήση αυτή ονομάζεται "Μουσική Κλήση". Όταν πατήσετε Τέλος , η κλήση τερματίζεται και συνεχίζεται η αναπαραγωγή της μουσικής.
Πατήστε Κλήση 	Πατήστε ? 	Όταν πατήσετε Κλήση το τηλέφωνο καλεί και συνδέεται με τον καλούντα ενώ ταυτόχρονα συνεχίζεται η αναπαραγωγή της μουσικής. Η κλήση αυτή ονομάζεται "Μουσική Κλήση". Όταν πατήσετε το πλήκτρο ? η κλήση τερματίζεται και η αναπαραγωγή της μουσικής διακόπτεται. Πατήστε το πλήκτρο ? άλλη μία φορά για να αρχίσει η αναπαραγωγή της μουσικής.

Λήψη μηνυμάτων SMS

	Αποτέλεσμα
Πατήστε Ανάγνωση 	Ο επιλεγμένος ήχος εισερχόμενου μηνύματος SMS αναπαράγεται μέσω των ακουστικών. Χειριστείτε το κινητό τηλέφωνο Nokia κανονικά για τη λήψη και εμφάνιση ενός μηνύματος SMS.

Αποστολή μηνυμάτων SMS

	Αποτέλεσμα
Πατήστε Αποστολή 	Χειριστείτε το κινητό τηλέφωνο Nokia κανονικά για τη σύνταξη και αποστολή ενός μηνύματος SMS. Ωστόσο δεν θα ακούγεται ήχος από το πάτημα των πλήκτρων μέσω των ακουστικών.

Nokia Music Player – Εναλλαγή σε λειτουργία ανοικτής συνομιλίας

Φωνητικές κλήσεις

Πραγματοποίηση φωνητικής Τέλος κλήσης κλήσης

Πατήστε το πλήκτρο **?** και κρατήστε το πατημένο



Πατήστε **?**.



Αποτέλεσμα

Πατήστε και κρατήστε πατημένο για μερικά δευτερόλεπτα το πλήκτρο **?**. Θα γίνει σίγαση της μουσικής και, εάν ακούτε μουσική από την κάρτα μνήμης, γίνεται παύση της αναπαραγωγής. Θα ακούσετε τον φωνητικό τόνο έναρξης μέσω των ακουστικών. Θα εμφανιστεί η ένδειξη **Phone**.

Προφέρετε το όνομα που αντιστοιχεί σε κάποιον από τους αριθμούς που έχετε ήδη καταγράψει στο κινητό τηλέφωνο Nokia. Το αναγνωρισμένο όνομα αναπαράγεται μέσω των ακουστικών και μετά από μια μικρή αναμονή καλείται ο καταγεγραμμένος αριθμός τηλεφώνου. Μιλήστε κανονικά όταν απαντήσει ο αποδέκτης της κλήσης.

Όταν ολοκληρώσετε την κλήση απλά πατήστε το πλήκτρο **?** άλλη μια φορά. Η κλήση διακόπτεται και συνεχίζεται η αναπαραγωγή.

Ενεργοποίηση φωνητικής κλήσης



Πατήστε Τέλος



Προτού πραγματοποιήσετε μια φωνητική κλήση πρέπει να απενεργοποιήσετε το Nokia Music Player. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του κινητού τηλεφώνου Nokia. Όταν ολοκληρωθεί η κλήση μπορείτε να ενεργοποιήσετε και πάλι το Nokia Music Player.

Nokia Music Player – Εναλλαγή σε λειτουργία ανοικτής συνομιλίας

Άλλα κινητά τηλέφωνα Nokia που υποστηρίζουν τη λειτουργία φωνητικής κλήσης		
Πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης	Τέλος κλήσης	Αποτέλεσμα
Ενεργοποίηση φωνητικής κλήσης 	Πατήστε Τέλος 	Προτού πραγματοποιήσετε μια φωνητική κλήση πρέπει να απενεργοποιήσετε το Nokia Music Player. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του κινητού τηλεφώνου Nokia. Όταν ολοκληρωθεί η κλήση μπορείτε να ενεργοποιήσετε και πάλι το Nokia Music Player.

Ρυθμίσεις έντασης ήχου και μουσική κλήση

Ρυθμίσεις της έντασης ήχου του κινητού τηλεφώνου Nokia και της συσκευής Nokia Music Player

Όταν απαντάτε ή πραγματοποιείτε μια κλήση με τη λειτουργία Μουσικής Κλήσης, η ένταση της φωνής στο τηλέφωνο αναμιγνύεται με τη μουσική στο επίπεδο έντασης που έχει οριστεί στο κινητό τηλέφωνο Nokia. Εάν χρησιμοποιείτε το χειριστήριο έντασης του Nokia Music Player για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου στη διάρκεια της κλήσης, ρυθμίζονται ταυτόχρονα και η ένταση της μουσικής και της φωνής του καλούντος. Εάν δυσκολεύεστε να ακούσετε τη φωνή του καλούντος:

αρ.:1.Χαμηλώστε την ένταση χρησιμοποιώντας τα στοιχεία ελέγχου του Nokia Music Player.

αρ.:2.Αυξήστε την ένταση της φωνής του καλούντος χρησιμοποιώντας το χειριστήριο έντασης του κινητού τηλεφώνου Nokia.

Προτείνεται να ρυθμίσετε την ένταση του κινητού τηλεφώνου Nokia σε χαμηλά επίπεδα. Στη συνέχεια, όταν λάβετε μια κλήση μπορείτε να ελαττώσετε την ένταση από τη συσκευή Nokia Music Player. Θα μειωθεί και η ένταση του Nokia Music Player και του κινητού τηλεφώνου Nokia. Μετά μπορείτε να αυξήσετε την ένταση του κινητού τηλεφώνου Nokia, αυξάνοντας έτσι μόνο την ένταση της φωνής του καλούντος.

Nokia Music Player – Μπαταρία

Όταν είναι ενεργοποιημένο το Nokia Music Player, η ένδειξη της μπαταρίας στην οθόνη εμφανίζει την τρέχουσα ισχύ της μπαταρίας.



Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, εμφανίζονται πέντε ράβδοι ισχύος. Καθώς αποδυναμώνεται η ισχύς της μπαταρίας εμφανίζονται όλο και λιγότερες ράβδοι.



Όταν η ένδειξη ισχύος της μπαταρίας δεν εμφανίζει ράβδους ισχύος, η ισχύς που υπολείπεται ισοδυναμεί με πέντε περίπου λεπτά. Όταν η μπαταρία εξαντληθεί τελείως, εμφανίζεται η ένδειξη **LOW BATTERY** (Χαμηλή ισχύς μπαταρίας) και το Nokia Music Player απενεργοποιείται. Το Nokia Music Player δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά εάν δεν αντικατασταθεί η μπαταρία. Για την αντικατάσταση της μπαταρίας, δείτε την ενότητα [Εγκατάσταση της μπαταρίας](#).



Nokia Music Player – Μπαταρία

Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας

- Υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας, μια αλκαλική μπαταρία τύπου AAA παρέχει αρκετή ενέργεια για αναπαραγωγή μουσικής από την κάρτα μνήμης για διάστημα περίπου πέντε ωρών.
- Όταν η συσκευή λειτουργεί σε ψυχρό κλίμα, η ζωή της μπαταρίας είναι αρκετά μικρότερη και μπορεί να παρέχει ισχύ για αναπαραγωγή μουσικής από την κάρτα μνήμης μόνο για λίγες ώρες. Διατηρείτε τη συσκευή καλυμμένη και σε ζεστό μέρος.
- Αν αφήνετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό χώρο, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, μειώνεται η απόδοση και η διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Εάν τοποθετήσετε μια υπερβολικά ζεστή ή κρύα μπαταρία στο Nokia Music Player ενδέχεται να μη λειτουργήσει προσωρινά, ακόμη κι αν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.
- Παρόλο που μπορείτε να ακούτε μουσική ενώ μιλάτε στο συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο Nokia, καλό είναι να εξοικονομείτε την ενέργεια της μπαταρίας απενεργοποιώντας το Nokia Music Player για κλήσεις μεγαλύτερης διάρκειας. Δείτε την ενότητα [Εναλλαγή σε λειτουργία ανοικτής συνομιλίας](#).
- Επιλέγете πάντα για το Nokia Music Player επώνυμες και καλής ποιότητας μπαταρίες.
- Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής προτείνονται αλκαλικές μπαταρίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν μπαταρίες NiMH. Μη χρησιμοποιείτε μπαταρίες με ένδειξη Ni-Cad, μαγγανίου ή διοξειδίου του μαγγανίου ή μπαταρίες λιθίου.

Nokia Audio Manager – Μηνύματα σφάλματος

Ερώτηση: Κατά την απόπειρα ανάγνωσης CD εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος. Τι σημαίνει αυτό;

Απάντηση: Αυτό υποδηλώνει ότι παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την αντιγραφή δεδομένων από τον οδηγό CD-ROM. Χρησιμοποιήστε την αυτόματη επιλογή ρυθμίσεων του Nokia Audio Manager κάνοντας κλικ στο κουμπί **Configure it for me** (Αυτόματη διαμόρφωση) από το στοιχείο μενού **View > Options> καρτέλα ReadCD** (Προβολή, Επιλογές, καρτέλα Ανάγνωση CD).

Ερώτηση: Κατά την έναρξη του Nokia Audio Manager, εμφανίζεται το εξής μήνυμα: **"Some of this program's file types are no longer associated with it."** (Ορισμένοι από τους τύπους αρχείων αυτού του προγράμματος δεν σχετίζονται πλέον με αυτό). Τι σημαίνει αυτό; Γιατί εξακολουθεί να συμβαίνει;

Απάντηση: Το Nokia Audio Manager υποστηρίζει αρκετούς διαφορετικούς τύπους αρχείων. Στο Nokia Audio Manager μπορείτε να επιλέξετε να γίνεται αυτόματο άνοιγμα και εκτέλεση των διαφορετικών τύπων αρχείων. Μεταβείτε στο στοιχείο μενού **View > Options > File Types** (Προβολή, Επιλογές, Τύποι αρχείων) και επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να εκτελέσετε στο Nokia Audio Manager.

Εάν εξακολουθείτε να λαμβάνετε αυτό το μήνυμα, αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή όταν εξέρχαστε από το Nokia Audio Manager κάποια άλλη εφαρμογή στη συσκευή σας σχετίζεται με τα συγκεκριμένα αρχεία.

Ερώτηση: Όταν επιλέγω **Copy to devices**(Αντιγραφή σε συσκευές) εμφανίζεται το μήνυμα **Unable to communicate with portable device** (Δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με φορητές συσκευές). Τι πρέπει να κάνω;

Απάντηση: Εάν εμφανιστεί αυτό το μήνυμα πρέπει να ελέγξετε ορισμένα πράγματα:

- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία του Nokia Music Player δεν έχει εξαντληθεί. Ανατρέξτε στην ενότητα **Μπαταρία**.
- Βεβαιωθείτε ότι το Nokia Music Player είναι συνδεδεμένο κανονικά με το παρεχόμενο καλώδιο και ότι είναι ενεργοποιημένο. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνδεση με τον υπολογιστή σας**.

Nokia Audio Manager – Μηνύματα σφάλματος

- Στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας επιλέξτε **Ο Υπολογιστής μου > Πίνακας Ελέγχου > Σύστημα > Διαχείριση Συσκευών> Ελεγκτές ενιαίου σειριακού διαύλου (USB)** για να δείτε εάν στη λίστα αναφέρεται και η συσκευή Nokia Music Player. Το όνομα που αναφέρεται στη λίστα είναι **Nokia Music Player HDR-1 Nokia Mobile Phones Ltd**. Επιλέξτε τη συσκευή που εμφανίζεται στη λίστα και ελέγξτε την **Κατάσταση συσκευής**. Η κατάσταση θα πρέπει να είναι **Λειτουργεί κανονικά**. Εάν η συσκευή δεν εμφανίζεται στη λίστα, μετακινήστε το διακόπτη **audio/off** στη θέση **off** και μετά στη θέση **audio** ή/και επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.

Nokia Audio Manager – Τύποι αρχείων

Τύποι αρχείων που μπορείτε να εκτελέσετε με το Nokia Audio Manager

Ακολουθούν ορισμένοι από τους τύπους αρχείων που υποστηρίζονται από το Nokia Audio Manager ανάλογα με τις διαθέσιμες προσθήκες λογισμικού. Λάβετε υπόψη σας ότι με τη συσκευή Nokia Music Player μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ορισμένους τύπους αρχείων.

.721	G.721 Αρχεία ήχου
.asf *	MS Media Playlist
.asx *	MS Media Playlist
.avi *	Microsoft Movie
.bmr	Αρχεία αναφοράς Universal Music Group
.bmo	Αρχεία προσφοράς Universal Music Group
.bmt	Αρχεία περιεχομένου Universal Music Group
.cda	Αρχεία ήχου CD
.lse	Nokia LSE DRM 
.mp3	Αρχεία ήχου MPEG 
.mpg	Αρχείο MS Movie
.m3u	Αρχείο Playlist

.mov †	Quicktime Movie
.pls	PLS Playlist
.ra †	Αρχεία RealAudio
.ram †	Ακολουθίες ήχου RealAudio
.saf †	Αρχεία ήχου DigiBox
.sm3	Ασφαλή αρχεία ήχου
.smil	Αρχεία RA SMIL
.wav	Αρχεία ήχου Wave
.wax *	MS Media Playlist
.wm *	MS Media Playlist
.wma	Αρχεία ήχου μέσω Windows
.wmv *	MS Media Playlist
.wmx *	MS Media Playlist
.wvx *	MS Media Playlist

* Για να είναι δυνατή η προβολή αυτών των αρχείων πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Windows Media Player.

† Για να είναι δυνατή η προβολή αυτών των αρχείων πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Real Player.

Nokia Audio Manager – Τύποι αρχείων

‡ Για να είναι δυνατή η προβολή αυτών των αρχείων πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το InterRights Point.

§ Για να είναι δυνατή η προβολή αυτών των αρχείων πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το QuickTime.



Αρχεία που μπορείτε να λάβετε στο Nokia Music Player.

Nokia CD Manager – Μηνύματα σφάλματος

Ερώτηση: Γιατί εμφανίστηκε το μήνυμα σφάλματος με το κουμπί Cancel (Άκυρο);

Απάντηση: Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται όταν επιλέξετε το κουμπί  στη γραμμή τίτλου του προγράμματος ενώ γίνεται ανάγνωση ενός CD. Για να προστατεύσετε το πρόγραμμα ανάγνωσης CD, χρησιμοποιήστε το κουμπί .

Ερώτηση: Γιατί κατά την απόπειρα αντιγραφής, μετονομασίας ή ανάγνωσης ενός αρχείου εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος **Could not copy file** (Δεν ήταν δυνατή η αντιγραφή του αρχείου);

Απάντηση: Ο πιθανότερος λόγος για τον οποίο δεν είναι δυνατή η αντιγραφή, η μετονομασία ή η ανάγνωση ενός αρχείου είναι ότι χρησιμοποιείται ήδη. Εάν στον υπολογιστή σας υπάρχει ανοικτή και άλλη συσκευή μουσικής, κλείστε τη συσκευή πριν να συνεχίσετε. Επίσης, η αντιγραφή, η μετονομασία ή η ανάγνωση ενός αρχείου δεν είναι δυνατή επειδή δεν πρόκειται για αρχείο ήχου ή επειδή είναι γραμμένο σε μορφή η οποία δεν είναι συμβατή με τη συσκευή Nokia Music Player.

Ερώτηση: Τι σημαίνει το μήνυμα σφάλματος **Device not attached** (Δεν υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή);

Απάντηση: Το Nokia CD Manager δεν ήταν δυνατό να εντοπίσει τη συσκευή σας. Ελέγξτε τα ακόλουθα:

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή. Ανατρέξτε στην ενότητα [Σύνδεση με τον υπολογιστή σας](#).
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB είναι καλά τοποθετημένο στη συσκευή και τον υπολογιστή.

Ερώτηση: Τι σημαίνει το μήνυμα σφάλματος **Free Space** (Ελεύθερος χώρος);

Απάντηση: Δεν υπάρχει επαρκής ελεύθερος χώρος στην κάρτα μνήμης του Nokia Music Player για να ολοκληρωθεί η λειτουργία. Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Delete Tracks** (Διαγραφή κομματιών) από το παράθυρο **Media on Device** (Μέσα της συσκευής) για να διαγράψετε αρχεία από την κάρτα μνήμης του Nokia Music Player.

Nokia CD Manager – Μηνύματα σφάλματος

Ερώτηση: Τι σημαίνει το μήνυμα σφάλματος **Load an audio CD** (Τοποθετήστε ένα CD ήχου);

Απάντηση: Τοποθετήστε ένα CD ήχου στον οδηγό CD-ROM και προσπαθήστε ξανά. Το Nokia CD Manager δεν μπορεί να ανιχνεύσει CD στον οδηγό CD-ROM. Ελέγξτε τα ακόλουθα:

- Το CD που είναι τοποθετημένο στη μονάδα δίσκου είναι πράγματι CD ήχου;
- Ο οδηγός CD-ROM είναι κλειστός;
- Ο οδηγός CD-ROM χρησιμοποιείται ήδη;

Nokia Music Player – Μηνύματα σφάλματος

Ερώτηση: Στο Nokia Music Player εμφανίζεται το μήνυμα **Unsupported Audio** (Αυτή η μορφή αρχείου ήχου δεν υποστηρίζεται).

Απάντηση: Προσπαθείτε να αναπαράγετε μια μορφή αρχείου που δεν υποστηρίζεται από το Nokia Music Player όπως το WMA, image ή άλλη μορφή που δεν υποστηρίζεται.

Ερώτηση: Στη συσκευή Nokia Music Player εμφανίζεται το μήνυμα **Unusable Media** (Το μέσο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί).

Απάντηση: Η κάρτα μνήμης που είναι τοποθετημένη στο Nokia Music Player δεν υποστηρίζεται. Αντικαταστήστε την με την κάρτα μνήμης που σας λάβατε αρχικά ή με άλλη κάρτα μνήμης που υποστηρίζεται. Ανατρέξτε στην ενότητα **Κάρτα Μνήμης**.

Ερώτηση: Στο Nokia Music Player εμφανίζεται το μήνυμα **Unknown Format** (Άγνωστη μορφή).

Απάντηση: Οι πληροφορίες που υπάρχουν στην κάρτα μνήμης έχουν καταγραφεί με μορφή αρχείου που δεν υποστηρίζεται. Η μουσική δεν είναι δυνατό να εκτελεστεί. Διαμορφώστε πάλι την κάρτα μνήμης χρησιμοποιώντας το Nokia Audio Manager για να τη χρησιμοποιήσετε με τη συσκευή Nokia Music Player.

Ερώτηση: Στη συσκευή Nokia Music Player εμφανίζεται το μήνυμα **Read Error** (Σφάλμα ανάγνωσης).

Απάντηση: Η κάρτα μνήμης ενδέχεται να είναι ελαττωματική ή να υπάρχουν διακυμάνσεις στην παροχή ενέργειας. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούργιες. Εάν εμφανιστεί ξανά το μήνυμα **Read Error** (Σφάλμα ανάγνωσης) πετάξτε την κάρτα μνήμης και αντικαταστήστε την με καινούργια.

Ερώτηση: Στη συσκευή Nokia Music Player εμφανίζεται το μήνυμα **Data Error** (Σφάλμα δεδομένων).

Απάντηση: Το επιλεγμένο κομμάτι είναι κατεστραμμένο και δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του. Πατήστε το πλήκτρο **<<** ή **>>** για να μεταβείτε σε άλλο κομμάτι.

Ερώτηση: Στη συσκευή Nokia Music Player εμφανίζεται το μήνυμα **DRM Error** (Σφάλμα DRM).

Nokia Music Player – Μηνύματα σφάλματος

Απάντηση: Υπάρχει πρόβλημα με τη Διαχείριση Ψηφιακών Δικαιωμάτων του επιλεγμένου κομματιού και η αναπαραγωγή του δεν είναι δυνατή. Πατήστε το πλήκτρο << ή >> για να μεταβείτε σε άλλο κομμάτι.

Ερώτηση: Στο Nokia Music Player εμφανίζεται το μήνυμα **No Media** (Δεν υπάρχει μέσο).

Απάντηση: Δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Εισαγάγετε μια κάρτα μνήμης ή βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης έχει τοποθετηθεί σωστά. Ανατρέξτε στην ενότητα [Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης](#).

Ερώτηση: Στο Nokia Music Player εμφανίζεται το μήνυμα **Format Error** (Σφάλμα μορφής).

Απάντηση: Το σφάλμα αυτό ενδέχεται να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια διαμόρφωσης μιας κάρτας μνήμης με το Nokia Audio Manager. Δοκιμάστε ξανά να διαμορφώσετε την κάρτα μνήμης με το Nokia Audio Manager. Όταν το μήνυμα **Format Error** δεν εμφανίζεται πλέον, το σφάλμα έχει διορθωθεί.

Ερώτηση: Στο Nokia Music Player εμφανίζεται το μήνυμα **No Track** (Δεν υπάρχει κομμάτι).

Απάντηση: Δεν έχουν καταγραφεί κομμάτια μουσικής στην κάρτα μνήμης. Αντιγράψτε μουσικά κομμάτια χρησιμοποιώντας το Nokia Audio Manager ή το CD Manager. Ανατρέξτε στην ενότητα [Μεταφορά μουσικής στην κάρτα μνήμης](#) (με το Nokia Audio Manager) ή [Αντιγραφή στη συσκευή αναπαραγωγής και ακρόαση μουσικής](#) (με το Nokia CD Manager).

Ερώτηση: Στο Nokia Music Player εμφανίζεται το μήνυμα **Connect Error** (Σφάλμα σύνδεσης).

Απάντηση: Η συσκευή Nokia Music Player δεν είναι σωστά συνδεδεμένη στον υπολογιστή με το καλώδιο USB ή η κάρτα μνήμης έχει αφαιρεθεί ενώ το Nokia Music Player είναι συνδεδεμένο με τον υπολογιστή. Τοποθετήστε ξανά την κάρτα μνήμης. Ανατρέξτε στην ενότητα "Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης". Απενεργοποιήστε και συνδέστε ξανά το Nokia Music Player στον υπολογιστή. Ανατρέξτε στην ενότητα [Σύνδεση με τον υπολογιστή σας](#).

Nokia Music Player – Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η συσκευή Nokia Music Player δεν λειτουργεί.	Είναι ενεργοποιημένο το κλείδωμα των πλήκτρων. Η κάρτα μνήμης δεν έχει τοποθετηθεί κανονικά. Η μπαταρία έχει εξαντληθεί. Η συσκευή είναι συνδεδεμένη με τον υπολογιστή.	Το κλείδωμα των πλήκτρων είναι απενεργοποιημένο. Ελέγξτε την κάρτα μνήμης. Αντικαταστήστε την μπαταρία. Αποσυνδέστε τη συσκευή από τον υπολογιστή.
Δεν ακούγεται τίποτα.	Η ένταση του ήχου έχει ρυθμιστεί σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Το καλώδιο των ακουστικών δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Το βύσμα είναι βρώμικο.	Ρυθμίστε την ένταση του ήχου. Ελέγξτε τη σύνδεση. Καθαρίστε και τοποθετήστε ξανά το βύσμα.
Ακούγεται θόρυβος.	Το καλώδιο των ακουστικών ή του τηλεφώνου / υπολογιστή είναι τυλιγμένο γύρω από τη συσκευή αναπαραγωγής.	Ξετυλίξτε το καλώδιο από τη συσκευή αναπαραγωγής.

Nokia Music Player – Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Ο καλών δεν μπορεί να ακούσει τη φωνή μου.	Το μικρόφωνο είναι μακριά από το στόμα σας. Ο θόρυβος του περιβάλλοντος ακούγεται πολύ δυνατά.	Τοποθετήστε το μικρόφωνο σε απόσταση μέχρι 15 εκ. από το στόμα σας. Μεταβείτε σε πιο ήσυχο χώρο.
Εμφανίστηκε το μήνυμα "Can't find a portable device" (Δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός μιας φορητής συσκευής).	Η κάρτα μνήμης δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Η συσκευή Nokia Music Player δεν είναι ενεργοποιημένη. Το καλώδιο USB δεν είναι σωστά συνδεδεμένο.	Εισαγάγετε σωστά την κάρτα μνήμης. Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής. Ελέγξτε τη σύνδεση.
Δεν μπορώ να κλείσω το κάλυμμα της κάρτας μνήμης.	Η κάρτα μνήμης δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Ο τύπος της κάρτας μνήμης δεν είναι κατάλληλος.	Εισαγάγετε σωστά την κάρτα μνήμης. Βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος της κάρτας μνήμης είναι ίδιο με το μέγεθος της αρχικής κάρτας.

Nokia Music Player – Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η φωνητική κλήση δεν λειτουργεί	Η τηλεφωνική συσκευή δεν υποστηρίζει λειτουργία φωνητικής κλήσης όταν είναι συνδεδεμένη με τη συσκευή Nokia Music Player.	Η λειτουργία φωνητικής κλήσης υποστηρίζεται μόνο στα κινητά τηλέφωνα 3310 και 8890 της Nokia.
	Η τηλεφωνική συσκευή Nokia δεν έχει ρυθμιστεί σωστά για τη λειτουργία φωνητικής κλήσης.	Ανατρέξτε στις οδηγίες που συνοδεύουν το κινητό τηλέφωνο της Nokia.
	Η συσκευή αναπαραγωγής Nokia Music Player δεν είναι σωστά συνδεδεμένη με το κινητό τηλέφωνο.	Ελέγξτε τη σύνδεση.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Nokia Music Player

Το Nokia Music Player αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να το μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι συστάσεις που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε τις υποχρεώσεις κάθε εγγύησης και να αξιοποιήσετε το προϊόν αυτό για πολλά χρόνια. Όταν χρησιμοποιείτε το Nokia Music Player:

- Φυλάσσετε τη συσκευή και όλα της τα εξαρτήματα μακριά από τα παιδιά.
- Διατηρείτε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της στεγνά. Το νερό της βροχής, η υγρασία και τα διάφορα υγρά περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή ή τα εξαρτήματά της σε περιοχές με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να υποστούν βλάβη τα κινητά μέρη.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή ή τα εξαρτήματα σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να λειώσουν ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή ή τα εξαρτήματά της σε θερμούς χώρους. Καθώς η θερμοκρασία της συσκευής ανεβαίνει (στη φυσολογική της τιμή), μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής αναπαραγωγής και να καταστρέψει τα ολοκληρωμένα κυκλώματα.

- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή αναπαραγωγής. Επεμβάσεις από μη ειδικευμένο προσωπικό ενδέχεται να προσεγήσουν βλάβη.
- Μην ρίχνετε, μη κτυπάτε τη συσκευή αναπαραγωγής ή τα εξαρτήματά της και αποφεύγετε τους έντονους κραδασμούς. Βίαιος χειρισμός της συσκευής αναπαραγωγής ή των εξαρτημάτων της μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή ή τα εξαρτήματά της. Σκουπίστε τα με ένα μαλακό πανί ελαφρά βρεγμένο με διάλυμα νερού και σαπουνιού.
- Μην βάζετε τη συσκευή ή τα εξαρτήματά της. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη των συσκευών και να παρεμποδίσει την σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια και προσθήκες που περιλαμβάνονται στη συσκευασία. Μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις ή προσθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή αναπαραγωγής μουσικής ή να οδηγήσουν σε μη ικανοποιητική απόδοση.
- Εάν η συσκευή Nokia Music Player, οποιαδήποτε μέρη ή εξαρτήματα δεν λειτουργούν σωστά, παραδώστε τα στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Το αρμόδιο προσωπικό θα σας βοηθήσει και, αν είναι απαραίτητο, θα αναλάβει την επισκευή.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Κάρτα Μνήμης

- Όταν αγοράσετε μια νέα κάρτα MMC (κάρτα πολυμέσων) κολλήστε τη συνοδευτική ετικέτα στην ειδική θέση της κάρτας. Μην κολλήσετε στην κάρτα τίποτα άλλο. Γράψτε την ετικέτα προτού την κολλήσετε στην κάρτα. Εάν πρέπει να γράψετε στην ετικέτα αφού την τοποθετήσετε στην κάρτα χρησιμοποιήστε μαρκαδόρο με μαλακή μύτη (με βάση έλαια). Μην χρησιμοποιείτε μολύβι ή στυλό διαρκείας.



- Χρησιμοποιείτε μόνο κάρτες MMC (κάρτες πολυμέσων) στη συσκευή Nokia Music Player.
- Εάν θέλετε να αγοράσετε επιπλέον κάρτες μνήμης ή κάρτες μνήμης για αντικατάσταση φροντίστε να είναι ίδιου μεγέθους με την κάρτα που συνοδεύει τη συσκευή. Πάρτε μαζί σας στο κατάστημα την αρχική κάρτα για να την συγκρίνετε με την νέα κάρτα και να βεβαιωθείτε ότι είναι ίδιου μεγέθους. Όλες οι κάρτες ίδιου μεγέθους μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή Nokia Music Player.
- Φυλάσσετε όλες τις κάρτες μνήμης μακριά από τα παιδιά.
- Η κάρτα μνήμης και οι επαφές της μπορούν εύκολα να πάθουν βλάβη αν χαραχθούν ή διπλωθούν. Για το λόγο

αυτό, προσέχετε όταν πιάνετε, εισάγετε ή αφαιρείτε την κάρτα.

- Προτού τοποθετήσετε την κάρτα μνήμης, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Nokia Music Player είναι απενεργοποιημένη.
- Μη χρησιμοποιείτε ή φυλάσσετε την κάρτα μνήμης σε περιβάλλον με υψηλές θερμοκρασίες, όπου η έκθεση στο ηλιακό φως είναι άμεση ή τα επίπεδα υγρασίας είναι υψηλά. Αποφύγετε συνθήκες που προκαλούν το σχηματισμό υγρασίας στην κάρτα.
- Φυλάσσετε την κάρτα μακριά από διαβρωτικά υλικά.
- Μην αγγίζετε τις ηλεκτρικές επαφές.
- Μην εισάγετε την κάρτα μνήμης σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή όπως ψηφιακή κάμερα γιατί μπορεί να προκληθεί βλάβη ή απώλεια πληροφοριών.

Μπαταρία

- Η συσκευή Nokia Music Player χρησιμοποιεί μία μπαταρία AAA. Μην προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε μπαταρίες άλλου μεγέθους.
- Απενεργοποιήστε το Nokia Music Player προτού ανοίξετε τον ειδικό χώρο της μπαταρίας για να την αντικαταστήσετε.
- Στο Nokia Music Player μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Προτού φορτίσετε ξανά κάποια μπαταρία βεβαιωθείτε ότι η συγκεκριμένη μπαταρία είναι σχεδιασμένη για επαναφόρτιση και ότι χρησιμοποιείτε την κατάλληλη συσκευή επαναφόρτισης.

Προφυλάξεις και συντήρηση

- Αν αφήνετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνονται η χωρητικότητα και η διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F. Εάν τοποθετήσετε μια υπερβολικά ζεστή ή κρύα μπαταρία στο Nokia Music Player ενδέχεται να μη λειτουργήσει προσωρινά, ακόμη κι αν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.
- Οι μπαταρίες πρέπει να ανακυκλώνονται ή να απορρίπτονται με σωστό τρόπο. Δεν πρέπει να απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου!

Προδιαγραφές

Προσωπικός υπολογιστής

Στοιχείο	Απαιτήσεις
Προσωπικός υπολογιστής	Συμβατός με IBM PC/AT.
Κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU)	Απαιτείται Pentium MMX 266 MHz. Προτείνεται Pentium 300 MHz.
Μνήμη	Προτείνεται ελάχιστη μνήμη 48 MB. Για Windows 2000 προτείνεται μνήμη 64 MB.
Σκληρός δίσκος	Για την εγκατάσταση του λογισμικού απαιτούνται 35 MB ελεύθερου χώρου στο δίσκο. Απαιτείται επιπλέον ελεύθερος χώρος για τα αρχεία μουσικής.
Λειτουργικό σύστημα	Windows 98/Windows ME/Windows 2000. Το λογισμικό αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υπολογιστή που λειτουργεί με Windows 95/3.1 ή Windows NT. Επιπλέον, το λογισμικό δεν υποστηρίζεται σε υπολογιστή που έχετε συναρμολογήσει μόνοι σας και ο οποίος διαθέτει λειτουργικό σύστημα Windows 98 ή/και σε υπολογιστή του οποίου το σύστημα έχει αναβαθμιστεί από Windows 95/3.1 σε Windows 98.
Οθόνη	Ανάλυση μεγαλύτερη από 800 x 600 pixels. Περισσότερα από 65.536 χρώματα, ρύθμιση Πολλά χρώματα.
Πρόγραμμα περιήγησης	Microsoft Internet Explorer ή Netscape Navigator, εκδόσεις 4.0 ή νεώτερες.
Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων για εισαγωγή	ACC, MP3, WAV, CD-DA (CD μουσικής)
USB	Έκδοση 1.0/1.1 ή νεώτερη.
Οδηγός CD-ROM†	Πρότυπο SCSI/ANSI X3T10-1048D. Πρότυπο ATAPI/SFF-8020i.
Προτεινόμενη κάρτα ήχου*	Sound Blaster 16 (προτείνεται)

Σημείωση:*Η κάρτα ήχου δεν απαιτείται αλλά χωρίς αυτή δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή μουσικής με το Nokia Audio Manager στον υπολογιστή.

†Οι ταχύτητες του CD-ROM ενδέχεται να επηρεάζουν την ποιότητα της κωδικοποίησης

Προδιαγραφές

Κάρτα μνήμης

Αγορά νέας κάρτας

Όλες οι κάρτες πολυμέσων MMC θα πρέπει να λειτουργούν με τη συσκευή. Εάν θέλετε να αγοράσετε μια νέα κάρτα ή επιπλέον κάρτες μνήμης, συγκρίνετε τη νέα κάρτα με την κάρτα που διαθέτετε για να βεβαιωθείτε ότι είναι ίδιου μεγέθους. Λόγω της συνεχούς ανάπτυξης νέων καρτών και προτύπων ορισμένες από τις κάρτες που θα διατεθούν στο μέλλον ενδέχεται να μη λειτουργούν σωστά στη συσκευή Nokia Music Player.

Επιλογή μεγέθους της κάρτας μνήμης

Υποστηρίζονται κάρτες χωρητικότητας 32 MB και 64 MB.

Προδιαγραφές

Προτεινόμενες ταχύτητες κωδικοποίησης bit

Η συσκευή Nokia Music Player είναι ειδικά σχεδιασμένη ώστε να σας προσφέρει 64 ολόκληρα λεπτά μουσικής με κάθε κάρτα μνήμης 32 MB που έχει κωδικοποιηθεί με AAC.

kBit/s	Ποιότητα μουσικής		Χωρητικότητα κάρτας 32 MB (λεπτά)	Λόγος μείωσης
	MP3	AAC		
128	Καλή	*Καλύτερη δυνατή	32	11.15 : 1
96	Κανονική	*Καλύτερη	48	15 : 1
64	Κακή	*Καλή	64	22.5 : 1

Για να ορίσετε την ταχύτητα κωδικοποίησης bit που θα χρησιμοποιηθεί στο Nokia Music Player επιλέξτε **View > Options > Read CD > Bit Rate** (Προβολή, Επιλογές, Ανάγνωση CD, Ταχύτητα Bit) στο Nokia Audio Manager.

- * **Σημείωση:** Καλύτερη δυνατή = Επαγγελματική ποιότητα
Καλύτερη = ποιότητα CD
Καλή = Ποιότητα που προσεγγίζει την ποιότητα CD

Αναβάθμιση – Nokia Audio Manager

Το Nokia Audio Manager V1.0 και το Nokia CD Manager είναι τυποποιημένα συστήματα που διατίθενται μαζί με τη συσκευή Nokia Music Player.

Εφόσον ο τελικός χρήστης επισκέπτεται συχνά την τοποθεσία club.nokia.com και δηλώσει τον αριθμό σειράς της συσκευής Nokia Music Player κατά την εγκατάσταση και στην τοποθεσία web του Club Nokia, ενδέχεται να υπάρξουν αναβαθμίσεις για την προσθήκη νέων δυνατοτήτων στο Nokia Audio Manager, το Nokia CD Manager και το Nokia Music Player. Επίσης ενδέχεται να διατίθενται κι άλλα αρχεία προς λήψη.

Αναβάθμιση – Nokia Music Player

Ασφαλές βοηθητικό πρόγραμμα υλικολογισμικού

Το Nokia Music Player έχει σχεδιαστεί ώστε η αναβάθμιση του υλικολογισμικού της συσκευής να είναι εύκολη. Οι αναβαθμίσεις του υλικολογισμικού διασφαλίζουν:

- πρόσβαση σε βελτιώσεις στην απόδοση του λογισμικού της συσκευής
- πρόσβαση σε δυνατότητες που ενδέχεται να προστεθούν μετά την αγορά

Σημείωση: Για να λάβετε μια αναβάθμιση λογισμικού της συσκευής από το Internet, απαιτείται μια ενεργή σύνδεση στο **Internet**.

Θέση του υλικολογισμικού


Το υπάρχον υλικολογισμικό είναι αποθηκευμένο στον παρακάτω κατάλογο:

C:\My Computer\Nokia\Utilities\hmpv1sw.exe Το αρχείο του υλικολογισμικού είναι το εξής:

hmpv1sw.exe. Οποιαδήποτε νέο υλικολογισμικό λαμβάνετε μέσω Internet πρέπει να τοποθετείται στον ίδιο κατάλογο **Utilities** (Βοηθητικά προγράμματα).

Αναβάθμιση του υλικολογισμικού


- Βεβαιωθείτε ότι το Nokia Music Player είναι απενεργοποιημένο σύροντας το διακόπτη **audio/off** στη θέση **off**.



- Συνδέστε το Nokia Music Player στον υπολογιστή σας. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνδεση με τον υπολογιστή σας**.

Αναβάθμιση – Nokia Music Player

- Πατήστε τα πλήκτρα << και >> ταυτόχρονα και μετακινήστε το διακόπτη **audio/off** στη θέση **audio**.

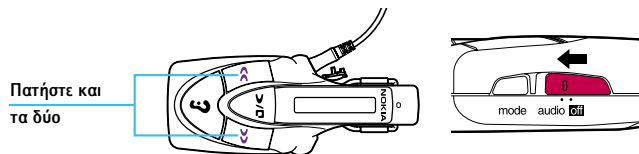

- Η ένδειξη **Firmware upgrade** (Αναβάθμιση υλικολογισμικού) διατρέχει την οθόνη του Nokia Music Player.

Firmware upgrade

- Κάντε διπλό κλικ στο βοηθητικό πρόγραμμα υλικολογισμικού **nmpv1sw.exe**.
- Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα, ο υπολογιστής θα εμφανίσει το μήνυμα **Programming the FLASH** (Προγραμματισμός FLASH).
- Η ένδειξη **Update** (Ενημέρωση) διατρέχει την οθόνη του Nokia Music Player.

Update

- Firmware upgrade** (Αναβάθμιση υλικολογισμικού) Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα, στον υπολογιστή θα εμφανιστεί το μήνυμα **Firmware has been upgraded successfully!** (Η αναβάθμιση του υλικολογισμικού ολοκληρώθηκε με επιτυχία!)
- Στην οθόνη εμφανίζονται οι ενδείξεις **Nokia** και **MusicOn**.
- Η ενημέρωση του υλικολογισμικού έχει ολοκληρωθεί.

Ορισμοί

AAC: AAC είναι τα αρχικά του Advanced Audio Coding (Προηγμένη κωδικοποίηση ήχου) και είναι μια μορφή κωδικοποίησης που αναπτύχθηκε από τις εταιρίες Dolby, Fraunhofer, AT&T και Sony. Η τεχνολογία AAC είναι η γενιά μετά το MP3. Καταλαμβάνει πολύ λιγότερο χώρο στον σκληρό δίσκο και την κάρτα μνήμης.

Ταχύτητα μετάδοσης bit: Η ταχύτητα μετάδοσης bit είναι σε γενικές γραμμές ο ρυθμός δειγμάτων επί τον αριθμό των "bit ανά δείγμα." Όταν ελέγχεται δείγμα της μουσικής, πρέπει να αποτυπωθεί το εύρος του πλάτους ή της έντασης, από πολύ χαμηλή μέχρι πολύ δυνατή. Αυτό το εύρος πρέπει να εκφραστεί ψηφιακά σε bit. Ένα bit αποδίδει "ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση" δεν πρόκειται ακριβώς για υψηλή πιστότητα. Οκτώ bit αποδίδουν 256 επίπεδα που δεν είναι καθόλου άσχημη απόδοση για ομιλία. Προχωρώντας στα εικοσιτέσσερα bit ανεβαίνουμε στον εντυπωσιακό αριθμό των 16 εκατομμυρίων επιπέδων, απόδοση πολύ μεγαλύτερη από αυτή που μπορεί να αντιληφθεί το ανθρώπινο αυτί. Έτσι λοιπόν, παίρνουμε το ρυθμό δειγμάτων και τον επιλεγμένο αριθμό των bit ανά δείγμα, τα πολλαπλασιάζουμε και τα συμπιέζουμε σε ένα μόνο κομμάτι καλωδίου. Αυτό μας δίνει την "ταχύτητα μετάδοσης bit". Γενικά, όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα μετάδοσης bit τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα του ήχου του αντίστοιχου αρχείου.

Ποιότητα CD: Τα αρχεία ποιότητας CD προσφέρουν ανώτερη ποιότητα ήχου. Τα αρχεία ποιότητας CD υποβάλλονται στο μικρότερο βαθμό συμπίεσης σε σύγκριση με τα υπόλοιπα ψηφιακά αρχεία ήχου και καταλαμβάνουν μεγαλύτερο χώρο στο σκληρό δίσκο. Εάν επιλέξετε μορφή AAC ή MP3 στο στοιχείο μενού **View > Options > καρτέλα Read CD**, θα εμφανιστούν πέντε επιλογές ποιότητας που κυμαίνονται από βαθμό συμπίεσης 112kBit/s στα 11.25 : 1 έως 320kBit/s στα 4.4 : 1.

Διαχείριση Ψηφιακών Δικαιωμάτων: Η Διαχείριση Ψηφιακών Δικαιωμάτων (Digital Rights Management, DRM) είναι ένα σύστημα προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων από άκρη σε άκρη, διαχείρισης διανομής περιεχομένου, πληρωμής περιεχομένου και διαχείρισης χρεώσεων, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι κάτοχοι του περιεχομένου είναι σε θέση να διαχειρίζονται τα ψηφιακά τους δικαιώματα.

Ορισμοί

Τείχος προστασίας (firewall): Ένα σύστημα που επιβάλλει μια πολιτική πρόσβασης μεταξύ του δικτύου ενός οργανισμού και του Internet για σκοπούς ασφάλειας. Ένα τείχος προστασίας μπορεί να περιορίσει την πρόσβαση ή/και ορισμένες μορφές επικοινωνίας μεταξύ των υπολογιστών ενός οργανισμού και εκείνων που είναι συνδεδεμένοι στο Internet.

Υλικολογισμικό: Το λογισμικό που καθιστά δυνατή τη λειτουργία της συσκευής Nokia Music Player. Το λογισμικό του πυρήνα του συστήματος.

Ποιότητα ραδιοφώνου FM: Η ποιότητα ραδιοφώνου FM είναι η χαμηλότερη ποιότητα ήχου. Τα αρχεία αυτά καταλαμβάνουν το λιγότερο χώρο. Εάν επιλέξετε μορφή AAC ή MP3 από το στοιχείο μενού **View > Options > καρτέλα Read CD**, η εγγραφή θα εκτελεστεί με συμπίεση 64kBit/s στα 22,5 : 1.

Είδος: Είδος είναι ένας χαρακτηριστικός τύπος ή υπο-ομάδα καλλιτεχνικής σύνθεσης.

ISP: Internet Service Provider (Παροχέας Υπηρεσιών Internet). Η εταιρία μέσω της οποίας συνδέονται οι χρήστες στο Internet.

MP3: MP3 σημαίνει MPEG (Motion Picture Experts Group) Layer 3. Το MP3 είναι μια μορφή μουσικών αρχείων τα οποία είναι μικρά σε μέγεθος αλλά διαθέτουν υψηλό επίπεδο ποιότητας. Τα αρχεία MP3 είναι αρχεία ήχου που έχουν συμπίεσει έτσι ώστε να καταλαμβάνουν λιγότερο χώρο στο σκληρό δίσκο. Για παράδειγμα, ένα κομμάτι σε μορφή MP3 που έχει μέγεθος 3,062 KB σε μορφή .wav θα καταλάμβανε 33,746 KB.

Ποιότητα που προσεγγίζει την ποιότητα CD: Εάν διαθέτετε περιορισμένο χώρο στο σκληρό δίσκο, η ποιότητα αυτή είναι μια καλή επιλογή ανάγνωσης CD. Η ποιότητα ήχου πλησιάζει αρκετά την ποιότητα CD, αλλά τα αρχεία έχουν μικρότερο μέγεθος. Εάν επιλέξετε μορφή AAC ή MP3 στο στοιχείο μενού **View > Options > καρτέλα Read CD**, θα έχετε δύο επιλογές για εγγραφή σε ποιότητα που προσεγγίζει την ποιότητα CD. Αυτές είναι με συμπίεση 96kBit/s στα 15 : 1 ή με συμπίεση 80kBit/s στα 18 : 1.

Ορισμοί

Ρυθμός δειγμάτων: Ο ρυθμός δειγμάτων είναι η συχνότητα με την οποία ελέγχετε "δειγματοληπτικά" το συνεχώς διαφοροποιούμενο σήμα που ονομάζουμε μουσική.

Αναβάθμιση: Η λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης του υλικολογισμικού ή του λογισμικού.

WMA: WMA σημαίνει Windows Media Audio.