

NOKIA

MUSIC PLAYER

Lue tämä käyttöohje ennen kuin asennat ohjelmiston.



- Digitaalisoitin, radio ja äänivalinnalla varustettu kädet vapaana -toiminto sekä musiikkipuhelutoiminto — kaikki samassa laitteessa
- Nokia Audio Manager -ohjelmisto, jolla pääset **Internetiin**
- Helppokäyttöinen Nokia CD Manager -ohjelmisto (peruskäyttöön)
- Oma virtalähde — voidaan käyttää myös ilman Nokia-matkapuhelinta
- Yhteensopiva seuraavien matkapuhelinten kanssa: Nokia 3310, Nokia 3330, Nokia 8210, Nokia 8250, Nokia 8850 ja Nokia 8890. (Katso kuvat.)

Vaativustenmukaisuusilmoitus

NOKIA MOBILE PHONES Ltd ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote NOKIA MUSIC PLAYER noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä.

Copyright © Nokia Mobile Phones 2001. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä käyttöohjeessa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kaupanimiä.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulojen menetys.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan "sellaisenaan". Sen tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta eikä nimenomaisesti taata sen markkinoitavuutta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, ellei pakottavalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Musiikin tekijänoikeuksia suojaavat kansainväliset sopimukset ja kansalliset tekijänoikeuslait. Musiikin jäljentämiseen tai kopiointiin voidaan tarvita lupa tai käyttöoikeus. Joidenkin maiden lainsäädäntö kieltää tekijänoikeuksien alaisen materiaalin kopioimisen yksityiskäyttöön. Ota selvää tällaista materiaalia koskevasta lainsäädännöstä omassa maassasi.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.

Sisällysluettelo 1/3

Vaatimustenmukaisuusilmoitus 2

Johdanto 6

Turvallisuutesi vuoksi	6
Nokia Music Player -soittimen käyttötavat	8
Tuotepakkauksen sisältö	9
Nokia Music Player -soittimen osat	10

Ohjelmat..... 11

Nokia CD Manager	11
Nokia Audio Manager	11

Musiikin hakeminen ja kuunteleminen 12

Pikaopas 13

Nokia CD Manager	13
Nokia Audio Manager	14
Nokia Music Player -soitin	16
Radio	17
Puhelimen kädet vapaana -käyttö	18

Nokia Audio Manager -ohjelman asentaminen 19

Asentaminen	19
Asennusvirhe	20
Nokia Audio Manager -ohjelman poistaminen tietokoneesta	20

Nokia CD Manager -ohjelman asentaminen 21

Asentaminen	21
-------------------	----

Asennusvirhe.....	24
Nokia CD Manager -ohjelman poistaminen tietokoneesta	24

Nokia Music Player – Näin pääset alkuun 25

Pariston asettaminen.....	25
Kuulokekaapelin kytkeminen.....	27
Muistikortin asettaminen.....	27
Muistikortin poistaminen	29
Nokia Music Player -soittimen kuljettaminen mukana	31

Soittimen kytkeminen tietokoneeseen 35

Nokia Audio Manager 37

Käyttö	37
Musiikkitiedostojen hallinta	37
Nokia Audio Manager -ohjelman käynnistäminen.....	38
Ohjelman pikanäppäimet.....	40
Käytönaikainen ohje.....	41

Vaihe 1. Musiikin kuunteleminen CD-levyltä. 42

CD-levyn soittaminen	42
Small Player -ikkunan käyttö	46

Vaihe 2. Kappaleiden lukeminen CD-levyltä.. 47

Kappaleiden lisääminen CD-levyltä	47
---	----

Sisällysluettelo 2/3

Vaihe 3. Tietokannan käyttö	51
Kappaleiden lisääminen Internetistä.....	51
Mukautetun musiikkikokoelman luominen	53
Vaihe 4. Musiikin siirtäminen muistikortille...	55
Vaihe 5. Tiedostojen varmuuskopiointi ja palauttaminen	58
Nokia CD Manager	59
Musiikin hakeminen ja kuunteleminen.....	59
Käytönaikainen ohje	60
Vaihe 1. Musiikin hakeminen.....	63
Vaihe 2. CD-levyn lukeminen	64
Vaihe 3. Kappaleiden nimeäminen uudelleen 65	
Vaihe 4. Kappaleiden kopioiminen soittimeen ja niiden kuunteleminen.....	66
Vaihe 5. Valikkojen käyttö.....	67
Media On PC -ruudussa olevien kohteiden napsauttaminen hiiren oikealla painikkeella.....	67
Media On Device – Hiiren oikealla painikkeella napsauttaminen	69
Vaihe 6. Tiedostojen varmuuskopiointi ja palauttaminen	71
Nokia Music Player –Muistikortilla olevan musiikin soittaminen.....	72
Muistikortin soitonäppäimet	72
Soitettavan kappaleen valitseminen	75
Kappaleiden kelaaminen	76
Soittoasetusten määrittäminen	76
Kappaleen äänensävyyn valitseminen.....	78
Näppäinlukko	80
Näytön valaistus	81
Nokia Music Player –Radion virittäminen	82
Taajuuden valitseminen.....	84
Radiolähetysten automaattinen etsiminen.....	85
Ohjelmoitujen radioasemien käyttö	86
Radiolähetysten asettaminen kuulumaan stereofonisena tai monofonisena.....	87
Nokia Music Player – Käyttö kannettavana HF:nä	88
Yhteensopivat puhelinmallit	88
Nokia Music Player -soittimen kytkeminen puhelimeen	89
Puheluun vastaaminen ja sen soittaminen.....	91
Puheluun vastaaminen.....	92
Puhelun soittaminen	92

Sisällysluettelo 3/3

Nokia Music Player – Kädet vapaana -käyttö... 94

Äänenvoimakkuusasetukset ja musiikkipuhelu.....	97
--	----

Nokia Music Player – Paristo 98

Virransäästövihjeitä	99
----------------------------	----

Nokia Audio Manager – Virheilmoitukset 100

Nokia Audio Manager – Tiedostotyytit..... 101

Nokia Audio Manager -ohjelmalla soitettavat tiedostotyytit	101
---	-----

Nokia CD Manager – Virheilmoitukset 102

Nokia Music Player – Virheilmoitukset 103

Nokia Music Player – Vianmäärittäminen 105

Huolto-ohjeita 108

Nokia Music Player	108
Muistikortti.....	108
Paristo	109

Tekniset tiedot 110

Tietokone.....	110
Muistikortti.....	111
Suositeltavat koodausnopeudet	112

Päivittäminen – Nokia Audio Manager 113

Päivittäminen – Nokia Music Player 114

Laiteohjelmiston turvallinen päivittäminen ..	114
---	-----

Määritelmät..... 116

Johdanto – Turvallisuutesi vuoksi

Lue nämä ohjeet. Ohjeiden vastainen käyttö saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Lisäohjeita löydät tästä käyttöohjeesta.

Puhelimen käyttöohje sisältää puhelimen käyttöä ja huoltoa koskevia ohjeita sekä tärkeitä turvaohjeita.



Liikenneturvallisuus

Voit kytkeä Nokia-matkapuhelimen Nokia Music Player -soittimeen, mutta älä käytä puhelinta ajon aikana. Pysäköi ajoneuvo ennen kuin käytät puhelinta.



Häiriöt

Kaikki matkapuhelimet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa niiden toimintaan.



Sulje puhelin sairaalassa

Noudata ohjeita ja sääntöjä. Jos olet kytkenyt Nokia-matkapuhelimen Nokia Music Player -soittimeen, sulje puhelin lääketieteellisten laitteiden lähellä.



Sulje puhelin lentokoneessa

Matkapuhelimet voivat aiheuttaa häiriöitä. Katkaise Nokia Music Player -soittimesta ja Nokia-matkapuhelimesta virta ennen lentokoneeseen nousemista. Niiden käyttö lentokoneessa on lainvastaista.



Sulje puhelin tankatessasi

Älä käytä puhelinta huoltoasemalla. Älä käytä puhelinta polttoaineen tai kemikaalien läheisyydessä.

Johdanto – Turvallisuutesi vuoksi



Sulje puhelin räjäytystyömaan lähellä

Älä käytä puhelinta tai radiota räjäytystyömaan lähellä. Huomioi rajoitukset ja noudata ohjeita ja määräyksiä.



Valtuutettu huolto

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata laitteen.



Lisälaitteet ja akut

Käytä vain hyväksyttyjä lisälaitteita ja akkuja. Älä kytke yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.



Kytkeminen muihin laitteisiin

Toiseen laitteeseen kytkettäessä lue tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeista. Älä kytke yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa. Muista tehdä varmuuskopiot kaikista tärkeistä tiedoista.



Musiikin kuunteluvoimakkuus

Nauti musiikista, mutta älä kuuntele sitä liian kovalla voimakkuudella. Jatkuva kova ääni voi vahingoittaa kuuloa. Valitse kuunteluvoimakkuus harkiten.



Kuulokkeet ja kaulahihna

Älä käytä kuulokkeita ja kaulahihnaa, kun niiden käyttö ei ole turvallista.

Johdanto – Nokia Music Player -soittimen käyttötavat

Nokia Music Player -soitinta voi käyttää kolmella eri tavalla:

Itsenäisenä soittimena

Pienikokoista ja korkealaatuista Nokia Music Player -soitinta voi käyttää kannettavana soitinlaitteena. Lisätietoja Nokia Music Player -soittimen käytöstä itsenäisenä soittimena on kohdassa **Nokia Music Player –Muistikortilla olevan musiikin soittaminen**.

Nokia-matkapuhelimen kanssa

Kun kytket Nokia Music Player -soittimen Nokia-matkapuhelimeen, voit käyttää puhelinta kädet vapaana -tilassa. Voit vastata puheluihin ja soittaa niitä koskematta puhelimeen. Lisätietoja Nokia Music Player -soittimen käytöstä Nokia-matkapuhelimen kanssa on kohdassa **Nokia Music Player – Käyttö kannettavana HF:nä**.

Huom! Soittimen kaapeliportiin voidaan kytkeä Nokia-matkapuhelin tai tietokone, mutta ei molempia samanaikaisesti.

Yhteensopivan tietokoneen kanssa


Voit kopioida musiikkitiedostoja tietokoneesta Nokia Music Player -soittimen muistikortille. Lisätietoja Nokia Music Player -soittimen käytöstä tietokoneen kanssa on kohdissa **Nokia Audio Manager – Käyttö** ja **Nokia CD Manager**.

Huom! Älä käytä tätä tuotetta siten, että se loukkaa kenenkään tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia, joka koskevat lataamaasi tai soittamaasi musiikkia.

Käyttöoikeus on järjestelmäkohtainen. Jos aiot käyttää ohjelmistoa useassa tietokoneessa, ohjelmisto pitää rekisteröidä jokaiselle tietokoneelle erikseen.

Johdanto – Tuotepakkauksen sisältö

Nokia Music Player -soitin



AAA-paristo (1)



USB-kaapeli






Kaulahihna



Puhelinkaapeli



Kuulokekaapeli

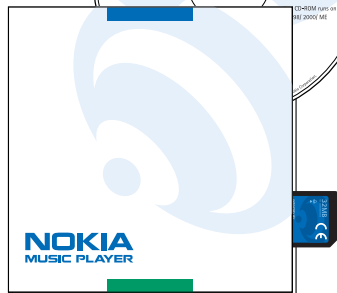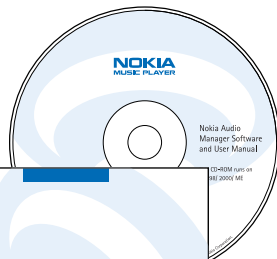


CD-kotelo

Muistikortti

Takuukortti (ei kuvassa)

Johdanto – Nokia Music Player -soittimen osat

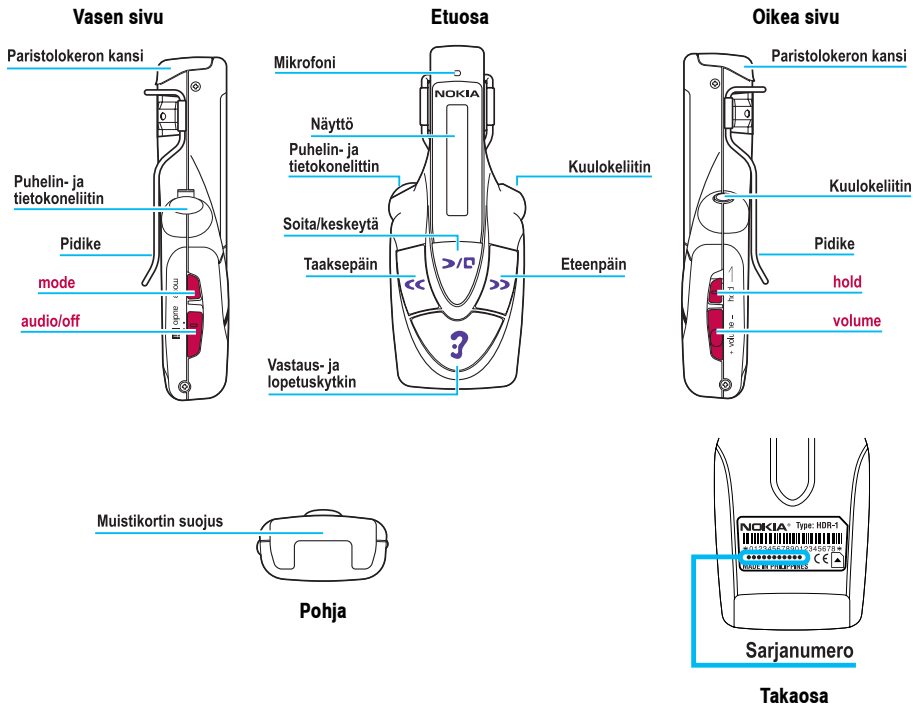

Ohjelmat

Voit hallita musiikkitiedostoja kahdella ohjelmalla.

Nokia CD Manager

Nokia CD Manager -ohjelmalla voit kopioida musiikkikappaleita CD-levyiltä, nimetä kappaleet uudelleen ja siirtää ne Nokia Music Player -soittimeen. Tähän ei tarvita Internet-yhteyttä.

Helppokäyttöinen

- Voit kopioida kappaleita CD-levyltä.
- Voit siirtää kappaleita Nokia Music Player -soittimeen.
- Tukee 64 kb/s:n AAC-tiedostoja (64 kb/s:n nopeus vastaa yhtä tuntia musiikkia 32 Mt:n muistikortilla).


Nokia Audio Manager

Nokia Audio Manager on täydellinen musiikkitiedostojen hallintaohjelma, jolla voit kopioida ("lukea") musiikkia CD-levyiltä, hakea musiikkia Internetistä, luoda tietokannan musiikkitiedostojasi varten ja siirtää musiikkitiedostoja Nokia Music Player -soittimeen. Nokia Audio Manager -ohjelman käyttämiseen CD Database -tietokannan kanssa tarvitaan Internet-yhteys.

Pääominaisuudet

- Voit lukea kappaleita CD-levyltä (AAC-tiedostomuoto).
- Tietokannan hallinta (tukee useita tiedostomuotoja, kuten MP3 ja AAC). Tietokantaan voi tallentaa myös vanhempia MP3-tiedostoja.
- Voit siirtää kappaleita Nokia Music Player -soittimeen.
- Voit ladata musiikkia Internetistä.

Musiikin hakeminen ja kuunteleminen

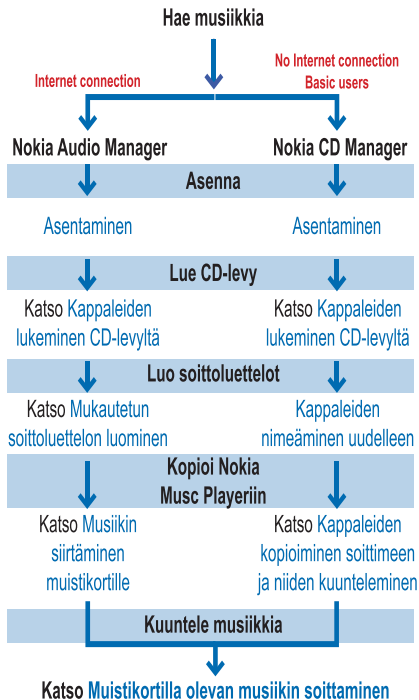

Nokia CD Manager

Nokia CD Manager -ohjelman asentaminen

Aseta CD-levy tietokoneen CD-asemaan. Asenna ohjelma napsauttamalla päävalikossa olevaa kuvaketta. Asennuksessa ei tarvita Internet-yhteyttä.

Huom! Älä kytke Nokia Music Player -soitinta tietokoneeseen, ennen kuin olet asentanut Nokia CD Manager -ohjelman.

Tietoa soittimen kytkemisestä tietokoneeseen on kohdassa **Käyttöönotto**:

- Pariston asentaminen
- Kuulokekaapelin kytkeminen
- Muistikortin asettaminen paikalleen.

Nokia Music Player -soittimen kytkeminen

Kytke USB-kaapelin toinen pää soittimen puhelin- ja tietokoneliitäntään ja toinen pää tietokoneen USB-porttiin.

Soittimen käynnistäminen

Työnnä **audio/off**-kytkin **audio**-asentoon.

Nokia CD Manager -ohjelman käynnistäminen

Valitse Windowsin käynnistysvalikosta Nokia CD Manager.

Musiikki-CD-levyn asettaminen

Aseta CD-levy tietokoneeseen.

Kappaleiden valitseminen

Valitse tietokoneeseen kopioitavat kappaleet napsauttamalla niiden nimeä.

Pikaopas

Kappaleiden kopioiminen CD-levyltä

Kopioi valitsemasi kappaleet tietokoneeseen napsauttamalla **Read a CD** -painiketta.

Kappaleiden nimeäminen uudelleen

Napsauta kappaletta hiiren oikealla painikkeella. Kirjoita kappaleen nimi tai muokkaa sitä.

Uudelleen nimettyjen kappaleiden tallentaminen

Tallenna kappale ja sulje ikkuna napsauttamalla **Rename**-painiketta.

Kappaleiden kopioiminen Nokia Music Player -soittimeen

Valitse Nokia Music Player -soittimeen siirrettävät kappaleet ikkunan vasemmasta osasta. Napsauta **Add**-painiketta. Valitsemasi kappaleet siirretään Nokia Music Player -soittimeen.

Nokia Audio Manager

Nokia Audio Manager -ohjelman asentaminen

Aseta CD-levy tietokoneen CD-asemaan. Asenna ohjelma napsauttamalla päävalikossa olevaa kuvaketta.

Huom! Tietoa soittimen kytkemisestä tietokoneeseen on kohdassa **Käyttöönotto**:

- Pariston asentaminen
- Kuulokekaapelin kytkeminen
- Muistikortin asettaminen paikalleen.

Nokia Music Player -soittimen kytkeminen

Kytke USB-kaapelin toinen pää soittimen puhelin- ja tietokoneliitäntään ja toinen pää tietokoneen USB-porttiin.

Virran kytkeminen Nokia Music Player -soittimeen

Työnnä **audio/off**-kytkin kohtaan **audio**.

Nokia Audio Manager -ohjelman käynnistäminen

Valitse Windowsin käynnistysvalikosta Nokia Audio Manager.

Musiikki-CD-levyn asettaminen

Aseta CD-levy tietokoneeseen.

Kappaleiden hakeminen CD-levyltä

Valitse **make a playlist** ja sitten **read a CD**.

Kappaleiden hakeminen CD Database -tietokannasta

Jos kappaleiden nimiä ei ole CD-levyllä, Nokia Audio Manager kysyy, haluatko ladata ne Internetissä olevasta CD Database -tietokannasta. Valitse **Yes**. Tätä toimintoa varten tarvitaan **Internet**-yhteys.

Kappaleiden valitseminen

Valitse musiikkitietokantaan kopioitavat kappaleet napsauttamalla niiden vieressä olevaa ruutua.

Kappaleiden lukeminen CD-levyltä

Napsauta **Start Reading** -painiketta. Kun kaikki valitsemasi kappaleet on kopioitu, näyttöön tulee ilmoitus **Recording completed successfully**. Kappaleet on tallennettu musiikkitietokantaasi.

Kappaleiden valitseminen tietokannasta

Napsauta **Select Tracks From Database** -painiketta.

Pikaopas

Musiikkikokoelmaan lisättävien kappaleiden valitseminen

Valitse musiikkikokoelmaan lisättävät kappaleet napsauttamalla niiden vieressä olevaa ruutua ja napsauta **OK**-painiketta.

Valittujen kappaleiden tallentaminen musiikkikokoelmaan

Napsauta **Save Tracks as Playlist** -painiketta ja kirjoita musiikkikokoelman nimi. Napsauta **Close**-painiketta.

Kappaleiden kopioiminen Nokia Music Player -soittimeen

Napsauta **copy to devices** -painiketta.

Nokia Music Player -soittimeen kopioitavien kappaleiden tai musiikkikokoelmien valitseminen

Napsauta **Select Tracks From Database**- tai **Select Playlists From Database** -painiketta, valitse Nokia Music Player -soittimeen kopioitavat kappaleet tai musiikkikokoelmat napsauttamalla niiden vieressä olevaa ruutua ja napsauta **OK**-painiketta.

Kopioiminen Nokia Music Player -soittimeen

Tarkista, että Nokia Music Player on päällä. Napsauta **Copy To Portable** -painiketta. Näyttöön tulee ilmoitus **Sending to device** ja kopioinnin etenemistä ilmaiseva ikkuna. Kun kopiointi on suoritettu, näyttöön tulee ilmoitus **Finished transferring tracks**. Napsauta **OK**-painiketta.

Nokia Music Player -soitin

Virran kytkeminen soittimeen (valmiustila)

Työnnä **audio/off**-kytkin kohtaan **audio**.

Pikaopas

Kuuntelun aloittaminen

Paina **>/□**-näppäintä.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Lisää äänenvoimakkuutta näppäimellä **+** tai vähennä sitä näppäimellä **-**.

Kuuntelun keskeyttäminen

Kun kappale soi, paina **>/□**-näppäintä.

Soiton jatkaminen

Kun kappaleen soitto on keskeytetty, paina **>/□**-näppäintä.

Kappaleiden valitseminen

Voit siirtyä seuraavaan kappaleeseen painamalla **>>**-näppäintä kerran nopeasti. Voit siirtyä edelliseen kappaleeseen painamalla **<<**-näppäintä kaksi kertaa nopeasti.

Kappaleiden kelaaminen

Pidä alhaalla **<<**- tai **>>**-näppäintä. Kun vapautat **<<**- tai **>>**-näppäimen, musiikki alkaa kuulua uudestaan.

Radio

Virran kytkeminen soittimeen

Työnnä **audio/off**-kytkin **audio**-asentoon.

Radion valitseminen äänilähteeksi

Pidä alhaalla **mode**-näppäintä useita sekunteja, kunnes soittimen näyttöön ilmestyy .

Pikaopas

Taajuuden valitseminen

Valitse haluamasi taajuus painamalla <<- tai >>-näppäintä.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Lisää äänenvoimakkuutta näppäimellä + tai vähennä sitä näppäimellä -.

Puhelimen kädet vapaana -käyttö

Ennen kuin voit käyttää Nokia Music Player -soitinta kädet vapaana -tilassa, sinun pitää kytkeä se Nokia-matkapuhelimeen. Katso [Nokia Music Player -soittimen kytkeminen puhelimeen](#).

Puheluun vastaaminen

Paina ?-näppäintä sekunti.

Puhelun soittaminen (Nokia 3310 ja Nokia 8890)

1. Pidä alhaalla ?-näppäintä, kunnes kuulet kuulokkeista äänivalinnan aloittamisen merkkiään.
2. Sano Nokia-puhelimeen tallentamasi puhelinumeron äänitunnus.

Puhelun lopettaminen

Paina ?-näppäintä.

Nokia Audio Manager -ohjelman asentaminen

Asentaminen

Tietokoneen pitää täyttää seuraavat vähimmäisvaatimukset, jotta Nokia Audio Manager voidaan asentaa siihen:

Laite tai osa	Vaatus
Tietokone	IBM PC/AT -yhteensopiva.
Suoritin	Vähintään 266 MHz:n Pentium MMX. Suositus on Pentium 300 MHz.
Muisti	Vähintään 48 Mt (suositus). 64 Mt Windows 2000:n kanssa (suositus).
Kiintolevy	35 Mt vapaata tilaa ohjelmiston asennusta varten. Musiikkitiedostojen tallennusta varten tarvitaan enemmän vapaata tilaa.

Huom! Jos sinulla ei ole Internet-yhteyttä, katso **Nokia CD Manager -ohjelman asentaminen**.
Älä kytke Nokia Music Player -soitinta tietokoneeseen, ennen kuin siihen on asennettu Nokia Audio Manager tai Nokia CD Manager.

Käynnistä asennus napsauttamalla asennusohjelman (Install) **Install the Nokia Audio Manager** -painiketta. Asennusohjelma on Nokia Music Player -soittimen mukana tulevalla CD-levyllä.

CD-levyn asettaminen tietokoneeseen


Lopeta kaikki käynnissä olevat sovellukset ja aseta Nokia Music Player -soittimen mukana tullut CD-levy tietokoneen CD-asemaan. Lisätietoja on tietokoneen käyttöohjeissa. Kun napsautat Main Product Menu -valikossa olevaa asennuspainiketta, Nokia Audio Manager asennetaan automaattisesti kiintolevylle. Suorita asennus loppuun seuraamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Nokia Audio Manager -ohjelman asentaminen – Asennusvirhe

Nokia Audio Manager -ohjelman poistaminen tietokoneesta

Nokia Audio Manager -ohjelman automaattinen poistaminen (Käynnistä-valikossa)

Valitse **Käynnistä > Ohjelmat > Nokia > Nokia Audio Manager > Uninstall Nokia Audio Manager**.

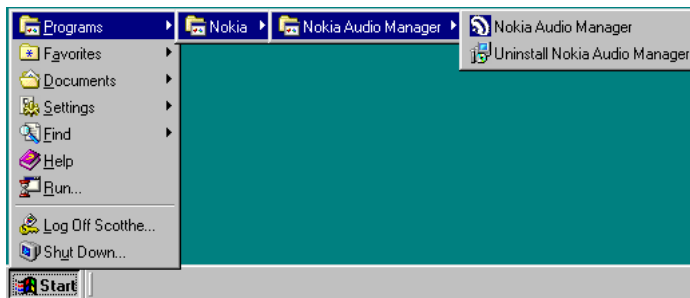

Poista Nokia Audio Manager tietokoneesta seuraamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Nokia CD Manager -ohjelman asentaminen


Asentaminen

Käynnistä asennus napsauttamalla asennusohjelman (Install) **Install the Nokia CD Manager** -painiketta. Asennusohjelma on Nokia Music Player -soittimen mukana tulevalla CD-levyllä.


CD-levyn asettaminen tietokoneeseen

Lopeta kaikki käynnissä olevat sovellukset ja aseta Nokia Music Player -soittimen mukana tullut CD-levy tietokoneen CD-asemaan. Kun napsautat Install Nokia Audio Manager -ikkunassa olevaa asennuspainiketta, Nokia CD Manager asennetaan automaattisesti kiintolevylle. Suorita asennus loppuun seuraamalla näyttyön tulevia ohjeita.

Huom! Älä kytke Nokia Music Player -soitinta tietokoneeseen, ennen kuin olet asentanut siihen Nokia CD Manager -ohjelman.

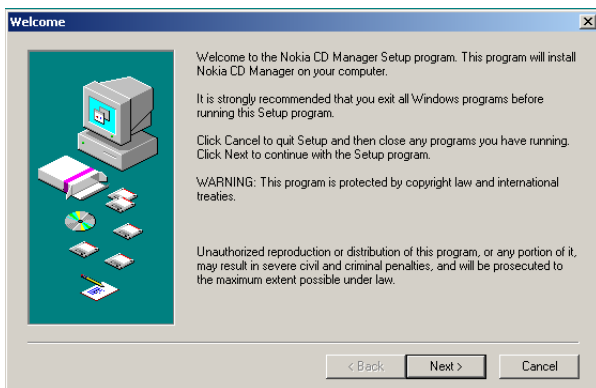


Nokia CD Manager -ohjelman asentaminen

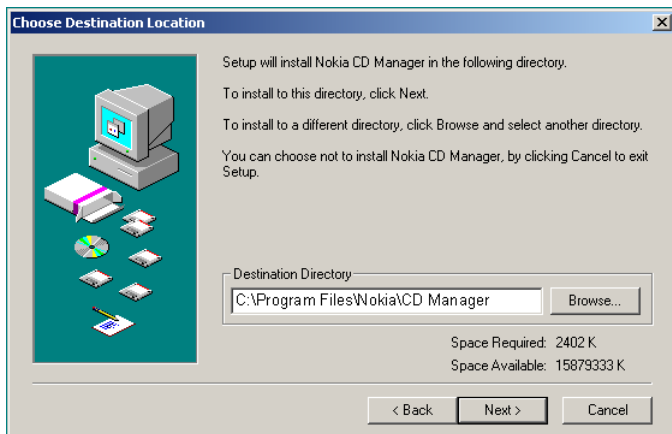

Ohjelmatiedostot asennetaan hakemistoon **C:\Program Files (Ohjelmatiedostot)\Nokia\CD Manager**. Jatka asennusta napsauttamalla **Next>**-painiketta. Käytä tätä hakemistoa, koska se on linkitetty ohjelmatiedostoihin.

Nokia CD Manager -ohjelman asentaminen

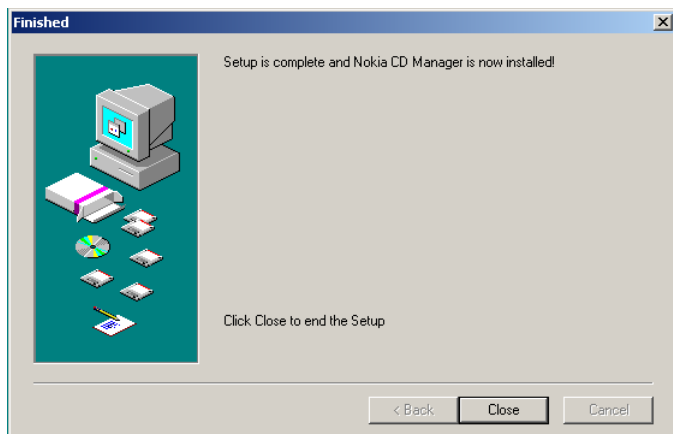

Asennus on suoritettu. Napsauta **Close**-painiketta.


Nokia CD Manager -ohjelman asentaminen – Asennusvirhe

Nokia CD Manager -ohjelman poistaminen tietokoneesta

Nokia Audio Manager -ohjelman automaattinen poistaminen (Käynnistä-valikossa)

Jos Nokia CD Manager -ohjelman asennus epäonnistui, napsauta **Cancel**-painiketta.

Valitse **Käynnistä > Ohjelmat > Nokia > Nokia CD Manager > Remove Nokia CD Manager**.

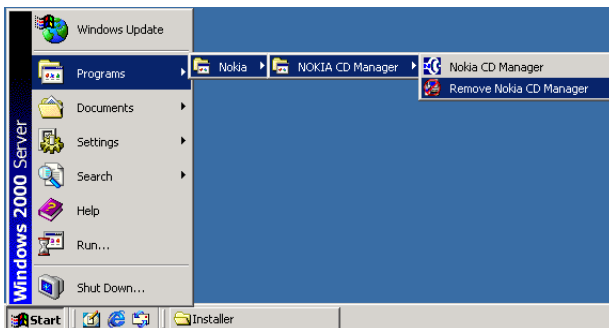

Poista Nokia CD Manager tietokoneesta seuraamalla näyttöön tulevia ohjeita. Kun olet poistanut Nokia CD Manager -ohjelman tietokoneesta, yritä asentaa se uudestaan napsauttamalla asennusohjelman **Install the Nokia CD Manager** -painiketta. Asennusohjelma on Nokia Music Player -soittimen mukana tulevalla CD-levyllä.


Nokia Music Player – Näin pääset alkuun

Nokia Music Player -soittimen käyttöönotto on helppoa. Noudata tarkasti seuraavia ohjeita.

Pariston asettaminen

Paristolokeron kannen avaaminen


Käännä Nokia Music Player siten, että sen takaosa on itseäsi vasten. Paina paristolokeron kantta (1) ja vedä sitä itseäsi vasten (2) siinä olevien nuolten suuntaan. Käännä paristolokeron kansi varovasti taaksepäin, jotta näet paristolokeron (3).

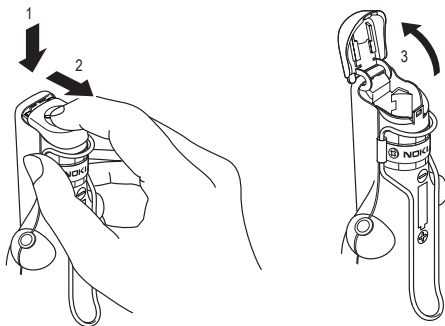

Nokia Music Player – Näin pääset alkuun



Pariston asettaminen

Aseta paristo lokeroon "+"-pää edellä.

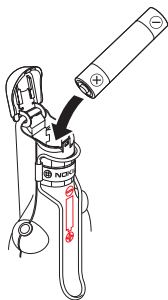


Paristolokeron kannen sulkeminen

Paina paristolokeron kansi alaspäin (1) ja sulje paristolokero työntämällä kansi paikalleen (2).

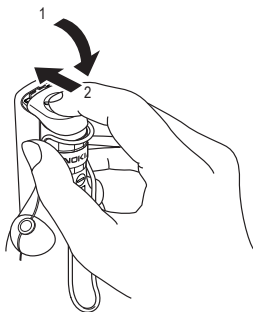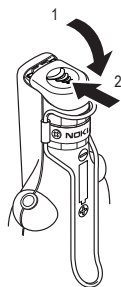

Nokia Music Player – Näin pääset alkuun

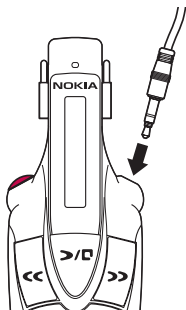



Kuulokekaapelin kytkeminen

Kytke kuulokekaapeli Nokia Music Player -soittimen oikealla sivulla olevaan liittimeen.

Huom!

Toimi varovasti, kun työnnät kuulokekaapelin paikalleen tai irrotat sen. Pidä kaapelista kiinni metallipistokkeen yläpuolella olevasta paksusta osasta. Kun työnnät kaapelin paikalleen tai irrotat sen, älä pidä kiinni kaapelista äläkä vedä sitä.

Muistikortin asettaminen

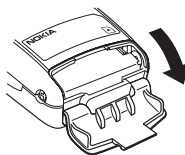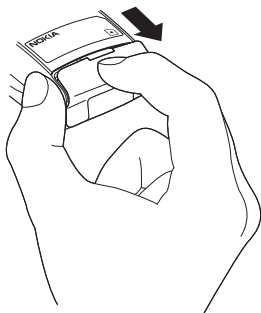

Muistikortin suojuksen avaaminen



Pidä kiinni Nokia Music Player -soittimen toisesta päästä ja avaa muistikortin suojus nostamalla se ylös loven kohdalta.

Nokia Music Player – Näin pääset alkuun

Muistikortin asettaminen

Käännä Nokia Music Player ylösalaisin samalla, kun pidät muistikortin suojusta auki. Käännä muistikortti nimiöpuoli ylöspäin ja työnnä kortti muistikorttipaikkaan. Kortti lukittuu paikalleen.

Huom! Ennen kuin asennat muistikortin, tarkista, että Nokia Music Player on pois päältä.

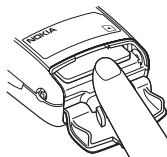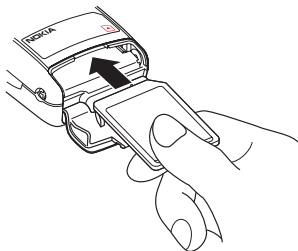


Nokia Music Player – Näin pääset alkuun

Muistikortin suojuksen sulkeminen

Työnnä muistikortin suojuksen kieleke muistikorttilokeroon.

Huom! Jos muistikortti ei ole kokonaan paikallaan, sen suojusta ei voi sulkea. Poista muistikortti (katso alla) ja aseta se uudestaan paikalleen.

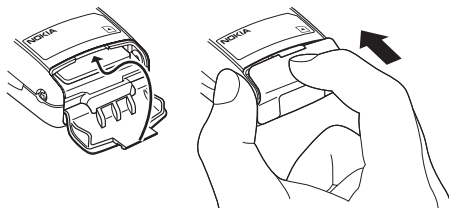

Muistikortin poistaminen

Muistikortin suojuksen avaaminen

Pidä kiinni Nokia Music Player -soittimen toisesta päästä ja vedä muistikortin suojus auki.




Nokia Music Player – Näin pääset alkuun

Muistikortin poistaminen

Työnnä muistikorttia (1). Kun painat paikallaan olevaa muistikorttia, se nousee ulos soittimesta (2). Vedä muistikortti Nokia Music Player -soittimesta.

Huom! Älä poista muistikorttia, kun Nokia Music Player on päällä. Jos poistat muistikortin soittimen ollessa päällä, voit menettää muistikortille tallennetut musiikkitiedostot ja kortti voi vahingoittua.

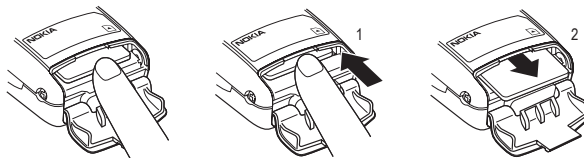


Nokia Music Player – Näin pääset alkuun

Nokia Music Player -soittimen kuljettaminen mukana

Kuulokkeiden asettaminen päähän


Vasemman kuulokkeen kohdalla näkyy **L**. Aseta tämä kuuloke vasempaan korvaan. Pidempi kaapeli on oikean stereokanavan kaapeli. Aseta oikean stereokanavan kaapeli niskan takaa oikeaan korvaan.

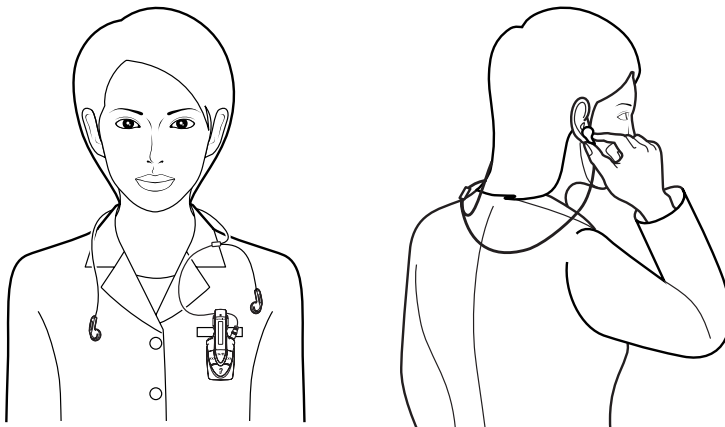

Nokia Music Player – Näin pääset alkuun

Nokia Music Player -soittimen kuljettaminen

Nokia Music Player -soittimen takaosassa on pidike, jonka avulla voit kiinnittää tai ripustaa soittimen eripaksuisiin vaatteisiin. Voit kiinnittää soittimen taskun yläosaan, takin kaulukseen tai melkein mihin tahansa.

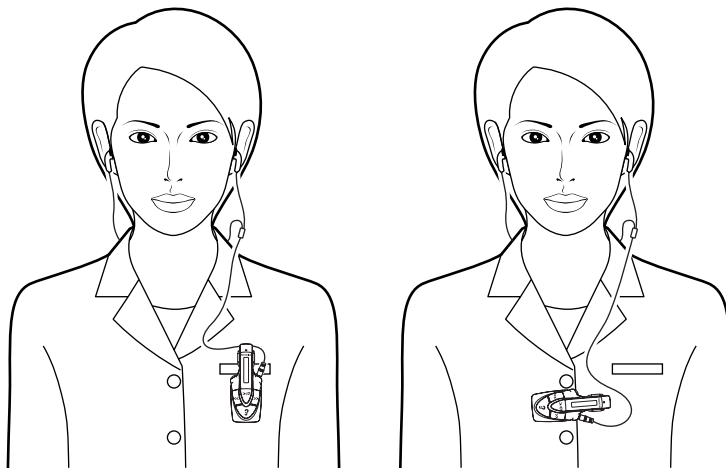

Nokia Music Player – Näin pääset alkuun




Kuulokekaapelin pujottaminen kaulahihnaan

Ennen kuin kytket kuulokekaapelin Nokia Music Player -soittimeen, pujota kaapeli Nokia-tekstillä merkityn pidikkeen läpi.

Kaulahihnan kiinnittäminen Nokia Music Player -soittimeen


Kierrä Nokia Music Player -soittimen hihna Nokia Music Player -soittimen takaosassa olevan koukun läpi.

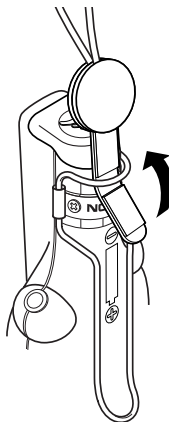

Nokia Music Player – Näin pääset alkuun

Kaulahihnan asettaminen kaulaan

Vedä kaulahihna pääsi yli ja aseta Nokia Music Player riippumaan kaulastasi.

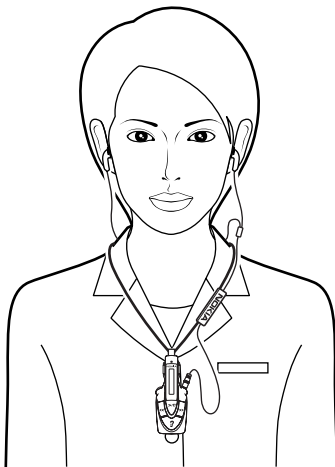


Huom!

Kuulokekaapeli toimii myös radion antennina. Kaulahihna estää kuulokekaapelia sotkeutumasta ja parantaa radion kuuluvuutta.

Soittimen kytkeminen tietokoneeseen

Huom! Ennen kuin kytket Nokia Music Player -soittimen tietokoneeseen, sinun pitää asentaa tietokoneeseen Nokia Audio Manager tai Nokia CD Manager.

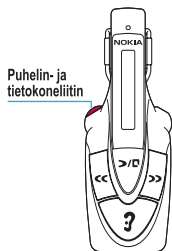


Puhelin- ja tietokoneiliittimen suojuksen poistaminen

Vedä puhelin- ja tietokoneiliittimen suojus auki. Puhelin- ja tietokoneiliittimestä poistettu suojus pysyy kiinni Nokia Music Player -soittimessa.

Huom! Anna puhelin- ja tietokoneiliittimen suojuksen olla paikallaan aina, kun et käytä liitintä, jotta siihen ei pääse pölyä, likaa tai kosteutta.

Nokia Music Player -soittimen kytkeminen

Työnnä USB-kaapeli puhelin- ja tietokoneiliittimeen siten, että kaapelin piikit tulevat oikeisiin kohtiin.

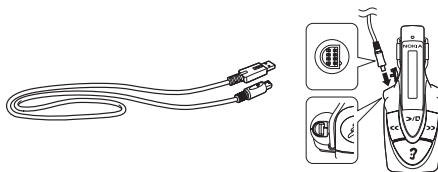


Huom! Toimi varovasti, kun työnnät kuulokekaapelin paikalleen tai irrotat sen. Pidä kaapelista kiinni metallipistokkeen yläpuolella olevasta paksusta osasta. Kun työnnät kaapelin paikalleen tai irrotat sen, älä pidä kiinni kaapelista äläkä vedä sitä.

Soittimen kytkeminen tietokoneeseen

Kytkeminen yhteensopivaan tietokoneeseen

Työnnä USB-kaapeli yhteensopivan tietokoneen USB-liittimeen. Lisätietoja on tietokoneen käyttöohjeissa.

Huom! Ennen kuin kytket Nokia Music Player -soittimen tietokoneeseen, aseta soitin valmiustilaan. Työnnä audio/off-kytkin off-asentoon ja sitten takaisin audio-asentoon. Soitin on valmiustilassa.

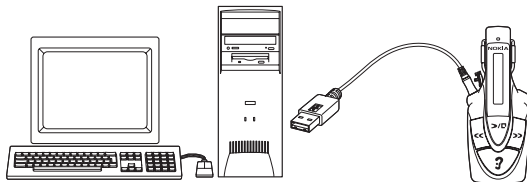


Huom! Irrota Nokia Music Player -soitin tietokoneesta ja katkaise soittimesta virta, jos et aio käyttää sitä pitkään aikaan.

Virran kytkeminen soittimeen

Työnnä **audio/off**-kytkin **audio**-asentoon.

Huom! Jos soittimessa ei ole muistikorttia tai sitä ei ole asetettu oikein paikalleen, soittimen näyttöön ilmestyy . Jos muistikortti on tyhjä, soittimen näyttöön ilmestyy .

Jos soitinta ei käytetä kolmeen minuuttiin, se menee virransäästötilaan ja näyttö tyhjenee. Voit herättää soittimen painamalla -näppäintä.



Nokia Audio Manager – Käyttö

Musiikkitiedostojen hallinta

Kun Nokia Music Player on kytketty tietokoneeseen, jossa on Nokia Audio Manager -ohjelma, voit tehdä seuraavaa:

Kopioida musiikkia CD-levyiltä

Voit kopioida kappaleita CD-levyiltä Nokia Music Player -soittimen muistikortille.

Hakea musiikkia Internetistä

Voit ladata tietyssä muodossa olevia musiikkitiedostoja **Internetistä** ja tallentaa ne tietokoneeseen tai muistikortille kuuntelua varten.

Järjestellä musiikkikokoelmaasi

Voit koota suosikkikappaleitasi musiikkikokoelmiksi. Musiikkikokoelmat voidaan siirtää kappaleiden kanssa Nokia Music Player -soittimeen. Voit yhdistellä musiikkikokoelmiin kappaleita eri CD-levyiltä.

Huom!

Kun ohjelma on asennettu, tarvitset Internet-yhteyttä pelkästään CD-levyllä olevien kappaleiden nimien hakemiseen Internetissä olevasta Compact Disc DataBase -tietokannasta.

Nokia Music Player -soitinta varten luodut MP3-tiedostot ovat salattuja eikä niitä voi soittaa muilla soittimilla.

Tekijänoikeuksien suojaamiseksi ohjelma rajoittaa sisältöä, jota voidaan siirtää soittimeen. Katso **Nokia Audio Manager – Tiedostotyytit**.

Nokia Audio Manager – Käyttö

Nokia Audio Manager -ohjelman käynnistäminen

Nokia Audio Manager -ohjelman käynnistäminen

Valitse Windowsin Käynnistä-valikosta Nokia Audio Manager -kuvake . Ohjelma käynnistyy ja näyttöön tulee aloitusikkuna.



Nokia Audio Manager – Käyttö

Nokia Audio Manager yrittää saada yhteyden Nokia Music Player -soittimeen. Tietokoneen näytössä näkyy **Looking for hardware player.**




Jos Nokia Music Player -soitin on päällä ja kunnolla kiinni tietokoneessa, soittimen näytössä liikkuu

.

Huom! Kun Nokia Music Player on kytketty tietokoneeseen ja soittimen näytössä näkyy , et voi kuunnella musiikkia Nokia Music Player -soittimen näppäimillä.

Jos Nokia Music Player on pois päältä tai puhelimen tai tietokoneen kaapeli ei ole kunnolla kiinni, tietokoneen näytössä näkyy **Unable to communicate with portable device.** Seuraa näytön ohjeita ja lue tämän käyttöohjeen kohta [Nokia Audio Manager – Virheilmoitukset](#).

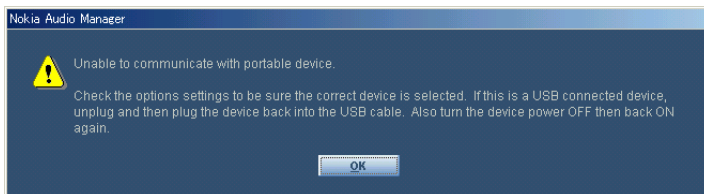

Nokia Audio Manager – Käyttö

Ohjelman pikanäppäimet

Joitakin komentoja ja valikkotoimintoja voi käyttää painamalla jotakin näppäimistön näppäintä tai useaa näppäintä yhtä aikaa käyttämättä hiirtä. Komennot tai valikkotoiminnot, joilla on tämä ns. pikanäppäin, on lihavoitu tässä osassa ja pikanäppäimen kirjain on alleviivattu.


Valikon avaaminen

Paina **ALT**-näppäintä ja pikanäppäintä. Jos haluat esimerkiksi avata valikon **F**ile, paina **ALT**- ja **F**-näppäintä yhtä aikaa. **File**-valikko avautuu.



Vaihtoehdon valitseminen avatusta valikosta

Paina pikanäppäintä. Jos haluat valita esimerkiksi **H**elp-valikon **H**elp Topics -vaihtoehdon, paina **H**-näppäintä. Näyttöön tulee **Help Topics** -ikkuna.



Painikkeen valitseminen

Paina pikanäppäintä. Jos painike on esimerkiksi **S**elect **T**racks **F**rom **D**atabase, paina **T**-näppäintä. Näyttöön tulee **Select Tracks From Database** -ikkuna.





Nokia Audio Manager – Käyttö

Käytönaikainen ohje

Noudata tarkasti alla olevia ohjeita. Jos haluat nähdä jotakin Nokia Audio Manager -ohjelman toimintoa koskevan käytönaikaisen ohjeen, napsauta valintaikkunan oikeassa yläkulmassa olevaa **Help ?** -painiketta ja valitse haluamasi ohje. Jos et ole varma, miten voit suorittaa jonkin toiminnon, valitse vasemmassa yläkulmassa olevasta **Help**-valikosta **Help Topics** ja etsi haluamasi toiminnon ohje. Käytönaikaisessa ohjeessa kerrotaan yksityiskohtaisesti Nokia Audio Manager -ohjelman kaikkien toimintojen käytöstä, mukaan lukien lisätoiminnot, joita ei käsitellä tässä käyttöohjeessa.

Huom! Käytönaikainen ohje kannattaa lukea kokonaan ohjelman asennuksen jälkeen.

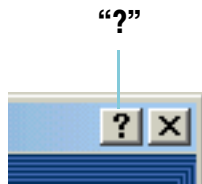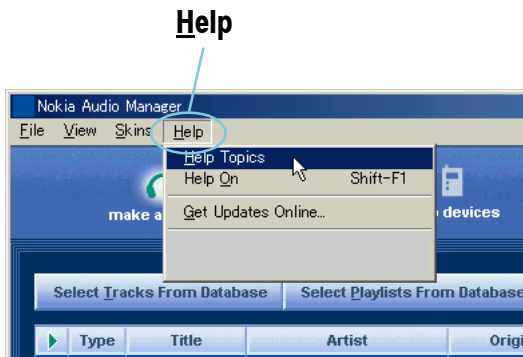

Vaihe 1. Musiikin kuunteleminen CD-levyltä


CD-levyn soittaminen

Nokia Audio Manager -ohjelman käynnistäminen

CD-levyn asettaminen

Aseta CD-levy tietokoneen CD-asemaan tietokoneen käyttöohjeissa kerrotulla tavalla.

Huom! Jos CD-levy ei sisällä kappaleiden nimiä, näyttöön tulee seuraava ilmoitus.

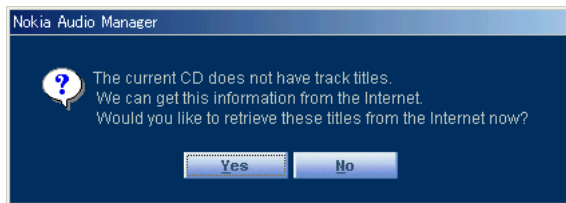

Napsauta **Yes**-painiketta. Musiikkikokoelmatiedot haetaan **Internetissä** olevasta CD Database -tietokannasta.

Musiikkikokoelmatietojen hakemiseen CD Database -tietokannasta tarvitaan **Internet**-yhteys.

Vaihe 1. Musiikin kuunteleminen CD-levyltä

Kappaleiden hakeminen CD-levyltä

Napsauta **make a playlist** -painiketta ja sitten **Get Tracks From CD** -painiketta.


Jos musiikkikokoelmassa on kappaleita, kun napsautat **Get Tracks From CD** -painiketta, näyttöön tulee valintaikkuna, jossa kysytään, haluatko soittaa CD-levyllä olevat kappaleet (**Play this CD**), lisätä uudet kappaleet musiikkikokoelmaan (**Append to Playlist**) vai peruuttaa toiminnon (**Cancel**). Jos valitset **Play this CD** -toiminnon, musiikkikokoelmassa olevat kappaleet korvataan CD-levyn kappaleilla. Jos valitset **Append to Playlist** -toiminnon, CD-levyn kappaleet lisäävät musiikkikokoelman nykyisten kappaleiden joukkoon.



Vaihe 1. Musiikin kuunteleminen CD-levyltä

Kappaleen valitseminen

Voit valita kuunneltavan kappaleen siirtämällä hiiriosoitimen sen kohdalle ja napsauttamalla sitä. Valitsemasi kappaleen vasemmalle puolelle ilmestyy vihreä ruutu ja kappale näkyy korostettuna. Kappaleen tiedot näkyvät ikkunan oikeanpuoleisessa osassa.

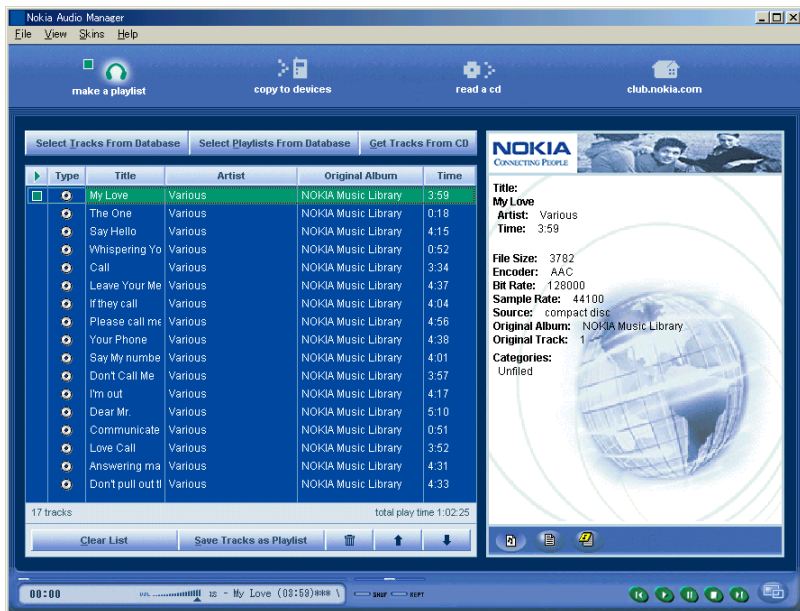

Vaihe 1. Musiikin kuunteleminen CD-levyltä

Kappaleen soittaminen

Paina  -näppäintä. Valittu kappale alkaa kuulua ja vihreä ruutu muuttuu vihreäksi nuoleksi, joka ilmaisee, että kappaletta soitetaan. Kappaleen nimi, kesto ja esittäjä näkyvät ikkunan alaosassa, jos nämä tiedot ovat saatavana.

Huom! Kappaleiden kuuntelemista varten tietokoneessa pitää olla äänikortti. Katso [Tekniset tiedot](#).

Toisen kappaleen valitseminen

Kun kappale soi, valitse toinen kappale ja paina  -näppäintä. Ohjelma alkaa soittaa toista kappaletta.

Kappaleen kelaaminen

Kun kappale soi, siirrä hiiriosoitin **SCAN**-painikkeen päälle, pidä alhaalla hiiren vasenta painiketta ja vedä **SCAN**-painike siihen kappaleen kohtaan, jonka haluat kuulla. Kappale soi myös kelaamisen aikana.



CD-levyn jatkuva soitto

Napsauta **REPT**-painiketta. **REPT**-symboli muuttuu vihreäksi. Kun kaikki CD-levyn kappaleet on soitettu, ohjelma jatkaa soittamista levyn alusta. Voit peruuttaa jatkuvan soiton napsauttamalla **REPT**-painiketta uudestaan.

Vaihe 1. Musiikin kuunteleminen CD-levyltä


Kappaleiden soittaminen satunnaisessa järjestyksessä

Napsauta **SHUF**-painiketta. **SHUF**-symboli muuttuu vihreäksi ja CD-levyn kappaleet soitetaan satunnaisessa järjestyksessä. Voit peruuttaa satunnaissoiton napsauttamalla **SHUF**-painiketta uudestaan.

Small Player -ikkunan käyttö

Small Player -ikkunan avaaminen

Voit asettaa Nokia Audio Manager -ohjelman näkymään pienessä Small Player -ikkunassa napsauttamalla ikkunan oikeassa alakulmassa olevaa -kuvaketta.

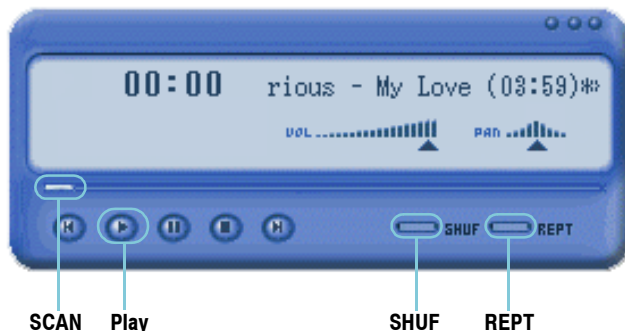

Small Player -ikkunassa voit soittaa nykyisen musiikkikokoelman kappaleita. Voit asettaa ohjelman näkymään isossa ikkunassa (Big Player) napsauttamalla Small Player -ikkunaa hiiren oikealla painikkeella ja valitsemalla **Big Player**.

Vaihe 2. Kappaleiden lukeminen CD-levyltä

Kappaleiden lisääminen CD-levyltä


Nokia Audio Manager -ohjelmalla voit äänittää kappaleita ääni-CD-levyiltä. Kappaleet tallennetaan äänitiedostoiksi tietokoneen kiintolevyille.

CD-levyn asettaminen

Tietoa CD-levyn asettamisesta on tietokoneen käyttöohjeissa.

Huom! Jos asetat CD-levyn CD-asemaan, kun Nokia Audio Manager on käynnissä, CD-levyn kappaleet lisätään automaattisesti musiikkikokoelmaan.

Jos CD-levy ei sisällä kappaleiden nimiä, näyttöön tulee seuraava ilmoitus.

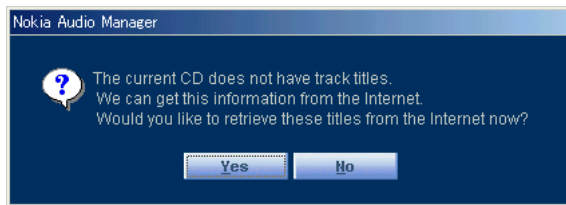

Napsauta **Yes**-painiketta. Musiikkikokoelmatiedot haetaan Internetissä olevasta CD Database -tietokannasta.

Musiikkikokoelmatietojen hakemiseen CD Database -tietokannasta tarvitaan Internet-yhteys.

Kappaleiden hakeminen CD-levyltä

Napsauta **read a CD** -painiketta.

Vaihe 2. Kappaleiden lukeminen CD-levyltä

Kappaleen valitseminen

Napsauta sen kappaleen vieressä olevaa ruutua, jonka haluat valita. Ruutuun ilmestyy valintamerkki.

Kappaleen valinnan poistaminen

Napsauta sen kappaleen vieressä olevaa ruutua, jonka valinnan haluat poistaa.

Valitseminen/valinnan poistaminen



Tag All

Untag All

Kaikkien kappaleiden valitseminen

Napsauta **Tag All** -painiketta.


Kaikkien kappaleiden valinnan poistaminen

Napsauta **Untag All** -painiketta.

Vaihe 2. Kappaleiden lukeminen CD-levyltä

Kappaleiden lukemisen aloittaminen

Napsauta **Start Reading** -painiketta. Nokia Audio Manager alkaa koodata ja kopioida valittuja kappaleita kiintolevylle. Äänityksen eteneminen näkyy ikkunan oikeassa alakulmassa. Kun kappale on koodattu ja kopioitu kiintolevylle, valintamerkki poistetaan kyseisen kappaleen vierestä ja sen tyyppikuvake muuttuu kuvakkeeksi . Kun kaikki valitut kappaleet on koodattu ja kopioitu kiintolevylle, näyttöön tulee ilmoitus **Recording completed successfully!**. Napsauta **OK**-painiketta. Nokia Audio Manager loi CD-levyn kappaleista musiikkikokoelman tietokantaan ja linkittää uudet kappaleet tähän musiikkikokoelmaan.

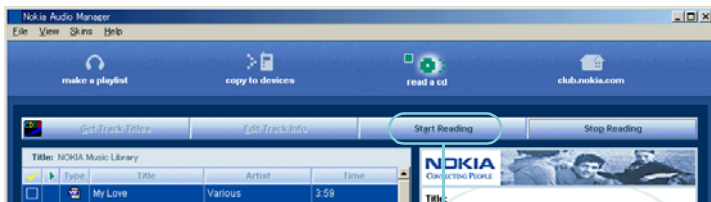

Äänityksen aloittaminen

Vaihe 2. Kappaleiden lukeminen CD-levyltä

Kappaletietojen muokkaaminen

Napsauta **read a cd** -ikkunan **Edit Track Info** -painiketta. Näyttöön tulee Review Playlist -ikkuna, jossa näkyvät kappaleiden nimet. Valitse kappale, jonka tietoja haluat muokata, napsauttamalla sitä.

Napsauta **Review/Edit**-painiketta. Muokkaa kappaleen tietoja tai kirjoita niitä lisää. Jos haluat siirtyä edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen, napsauta <<**Prev**- tai **Next**>>-painiketta. Jos haluat tallentaa muutokset ja sulkea ikkunan, napsauta **Close**-painiketta. Jos haluat sulkea ikkunan tallentamatta muutoksia, napsauta **Cancel**-painiketta.

Vaihe 3. Tietokannan käyttö

Kappaleiden lisääminen Internetistä

Tulevaisuudessa äänitiedostoja voi ehkä ladata suoraan Internetistä. Nokia Audio Manager tunnistaa nämä tiedostot, kun ne tallennetaan kiintolevylle, ja lisää ne automaattisesti tietokantaasi.

Internet-yhteyden muodostaminen

Napsauta linkkiä club.nokia.com. Nokia Audio Manager muodostaa yhteyden Club Nokia -sivustoon käynnissä olevan Internet-yhteyden kautta.

Huom! Jos käyt Club Nokia -sivustossa ensimmäistä kertaa, rekisteröidy sen käyttäjäksi. Valitse Join Club Nokia. Rekisteröidy käyttäjäksi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan. Saatavuus voi vaihdella maasta riippuen.



Huom! Jos Internet-yhteys ei ole käynnissä, älä napsauta club.nokia.com-linkkiä. Tietokone voi lukittua, jolloin joudut käynnistämään sen uudestaan.

Vaihe 3. Tietokannan käyttö

Ladattavien tiedostojen tarkasteleminen

Tulevaisuudessa Club Nokia -sivustossa voi olla saatavana yhteistyökumppaniemme tarjoamia ladattavia tiedostoja, joista osa voi olla ilmaisia ja osa maksullisia. Lisää ladattavia tiedostoja on yhteiskumppaniemme WWW-sivustoissa. Jos tiedän haluamasi WWW-sivuston osoitteen, kirjoita se Address-kenttään ja paina näppäimistön Enter-näppäintä. Tässä ikkunassa on samat painikkeet kuin WWW-selainohjelmissa. Painikkeet ovat seuraavat: **Back** (edellinen sivu), **Forward** (seuraava sivu), **Stop** (lopetta sivun lataaminen) ja **Home** (kotisivu).

Tiedostojen lataaminen

Tavallisesti voit ladata tiedostoja Internetistä napsauttamalla haluamasi tiedoston linkkiä. Kun olet määrittänyt, mihin kiintolevyn hakemistoon tiedosto tallennetaan, selainohjelma lataa tiedoston. Ladatut tiedostot lisätään automaattisesti tietokantaan. Lisätietoja tiedostojen lataamisesta Internetistä on WWW-selainohjelman käyttöohjeissa.


Vaihe 3. Tietokannan käyttö

Mukautetun musiikkikokoelman luominen

Kun kappaleet on tallennettu tietokantaan, voit luoda niiden avulla mukautettuja musiikkikokoelmia. Voit luoda musiikkikokoelman esimerkiksi, kun haluat luoda tanssimusiikkikokoelman tai siirtää kappaleita Nokia Music Player -soittimeen. Lisää haluamasi kappaleet nykyiseen musiikkikokoelmaan, muuta kappaleiden järjestystä ja tallenna kappaleet musiikkikokoelmaksi.

Kappaleiden valitseminen tietokannasta

Napsauta **make a playlist**- ja sitten **Select Tracks From Database** -painiketta. Näyttöön tulee **Select Tracks From Database** -ikkuna, jossa näkyvät kaikki tietokannassa olevat kappaleet, mukaan lukien niiden nimet, esittäjät, soittoaika, arvosana ja tyylilaji. Voit lajitella kappaleita napsauttamalla haluamasi sarakkeen otsikkoa. Jos esimerkiksi haluat lajitella kappaleet aakkosjärjestykseen esittäjän mukaan, napsauta **Artist**-sarakkeen otsikkoa.

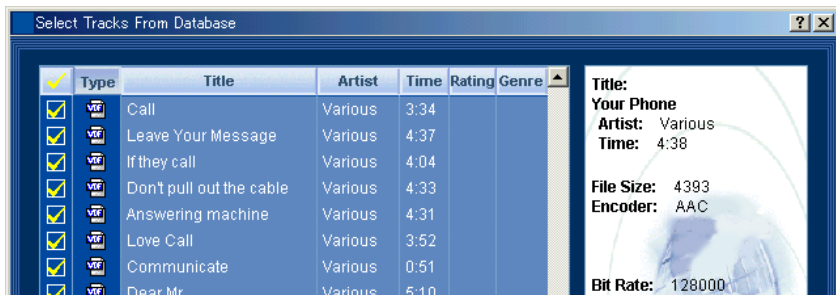


Vaihe 3. Tietokannan käyttö

Musiikkikokoelmaan lisättävien kappaleiden valitseminen

Napsauta sen kappaleen vieressä olevaa ruutua, jonka haluat lisätä musiikkikokoelmaan. Kappaleen vieressä olevaan ruutuun ilmestyy valintamerkki. Jos haluat valita kaikki kappaleet, napsauta **Tag All** -painiketta. Jos haluat poistaa kaikkien kappaleiden valinnan, napsauta **Untag All** -painiketta. Kun olet valinnut kaikki lisättävät kappaleet, napsauta **OK**-painiketta.


Mukautetun musiikkikokoelman tallentaminen

Napsauta **Save Tracks as Playlist** -painiketta.

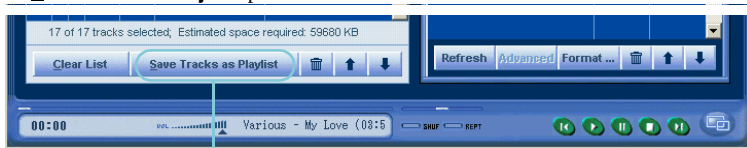


Save Tracks as Playlist -painike

Näyttöön tulee **Add Playlist** -ikkuna. Kirjoita mukautetun musiikkikokoelman nimi ja määritä muut tiedot kirjoittamalla ne tai valitsemalla ne valintaluetteloista. Kun olet määrittänyt haluamasi tiedot, tallenna mukautettu musiikkikokoelma napsauttamalla **Close**-painiketta. Jos haluat sulkea ikkunan tallentamatta muutoksia, napsauta **Cancel**-painiketta. Jos napsautat **Close**-painiketta, näyttöön tulee ilmoitus **The playlist has been saved**. Napsauta **OK**-painiketta.

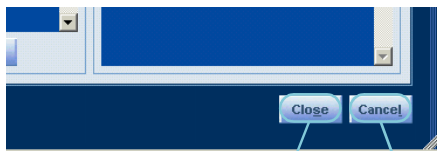

Close

Cancel

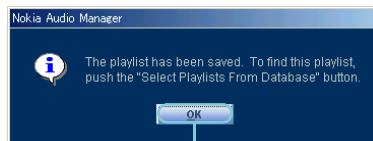


OK

Vaihe 4. Musiikin siirtäminen muistikortille

Nokia Audio Manager -ohjelmalla voit siirtää kappaleita ja musiikkikokoelmia Nokia Music Player -soittimeen.


Laiteikkunan avaaminen

Napsauta **copy to devices** -painiketta.

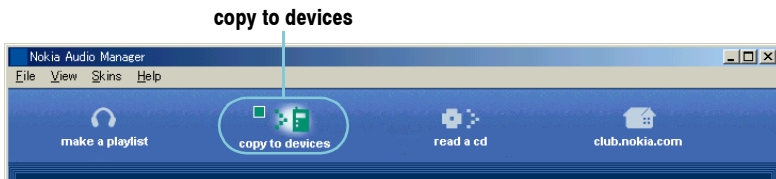

Kappaleiden lisääminen


Kun haluat valita ja lisätä kappaleita tai musiikkikokoelmia, napsauta **Select Tracks From Database**- tai **Select Playlists From Database** -painiketta.

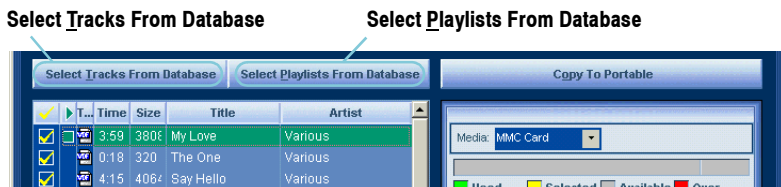

Vaihe 4. Musiikin siirtäminen muistikortille

Siirrettävien kappaleiden valitseminen

Napsauta siirrettävän kappaleen tai musiikkikokoelman vieressä olevaa ruutua. Jos haluat valita kaikki luettelossa olevat kappaleet, napsauta **Tag All** -painiketta. Jos haluat poistaa kaikkien kappaleiden valinnan, napsauta **Untag All** -painiketta. Kun olet valinnut kaikki siirtoluetteloon lisättävät kappaleet tai musiikkikokoelmat, napsauta **OK**-painiketta.

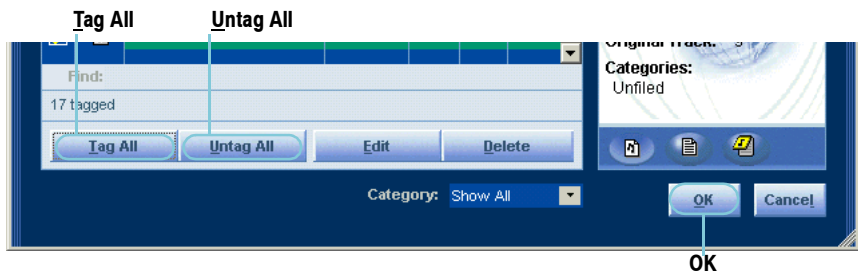


Huom! Jos kaikki kappaleet tai musiikkikokoelmat eivät mahdu muistikortille, näyttöön tulee ilmoitus **Not enough room**. Poista valittuja kappaleita tai musiikkikokoelmia näyttöön tulevien ohjeiden mukaan, kunnes kappaleet tai musiikkikokoelmat mahtuvat muistikortille.

Vaihe 4. Musiikin siirtäminen muistikortille

Valittujen kappaleiden kopioiminen muistikortille

Napsauta **Copy to Portable** -painiketta. Näyttöön tulee ensin ilmoitus **Converting file for download** ja sitten **Sending to device**. Näyttöön tulee ikkuna, josta voit seurata kopioinnin etenemistä. Kun kappaleet on siirretty, näyttöön tulee ilmoitus **Finished transferring tracks**. Napsauta **OK**-painiketta.

Copy to Portable

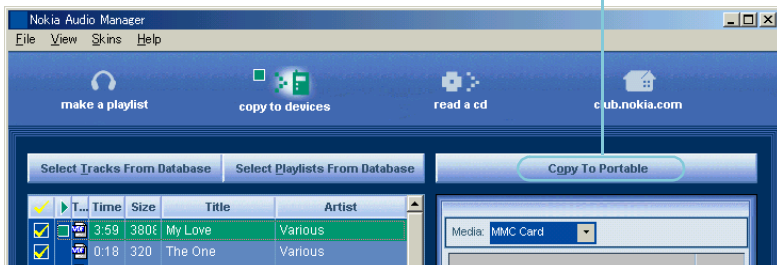

Kappaleiden poistaminen muistikortilta

Kun haluat poistaa kappaleita muistikortilta, valitse poistettava kappale ja napsauta  -painiketta tai napsauta kappaletta hiiren oikealla painikkeella ja valitse **Remove**. Kappale poistetaan muistikortilta.

Vaihe 5. Tiedostojen varmuuskopiointi ja palauttaminen

Tämä toiminto lisätään ohjelmaan myöhemmin. Katso lisätietoja club.nokia.com-sivuilta.

Nokia CD Manager

Nokia CD Manager -ohjelmalla voit kopioida musiikkia ääni-CD-levyiltä, muuttaa kappaleiden nimiä ja siirtää musiikkia Nokia Music Player -soittimeen. Nokia CD Manager -ohjelman kanssa ei tarvita Internet-yhteyttä.

Musiikin hakeminen ja kuunteleminen

Nokia CD Manager -ohjelmalla on helppo hakea ja kuunnella musiikkia.




Nokia CD Manager – Käytönaikainen ohje


Käytönaikainen ohje

Noudata tarkasti tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita. Jos haluat nähdä jotakin Nokia CD Manager -ohjelman toimintoa koskevan käytönaikaisen ohjeen, napsauta sovellusikkunaa hiiren oikealla painikkeella, valitse **Help** ja valitse haluamasi ohje. Käytönaikaisessa ohjeessa kerrotaan yksityiskohtaisesti Nokia CD Manager -ohjelman kaikkien toimintojen käytöstä, mukaan lukien lisätoiminnot, joita ei käsitellä tässä käyttöohjeessa.

Huom! Käytönaikainen ohje kannattaa lukea kokonaan ohjelman asennuksen jälkeen.

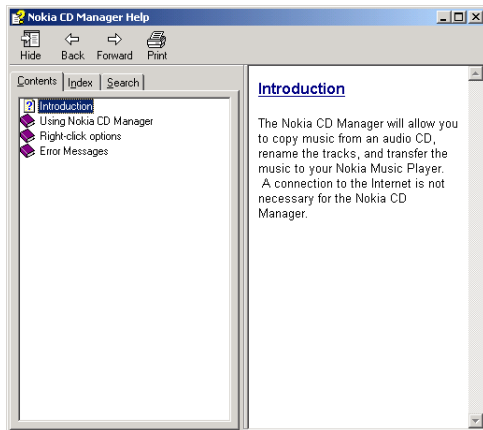


Nokia CD Manager – Käytönaikainen ohje

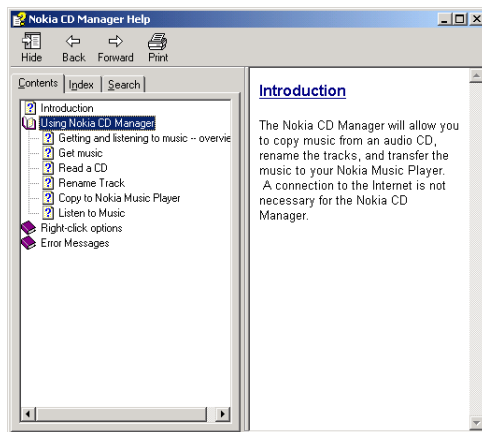

Avaa ohjeen aihehuetelo kaksoisnapsauttamalla ikkunan vasemmassa osassa olevaa kirjakuvaketta. Kun napsautat jotakin aihetta, sitä koskeva ohje tulee ikkunan oikeanpuoleiseen osaan.

Nokia CD Manager – Käytönaikainen ohje

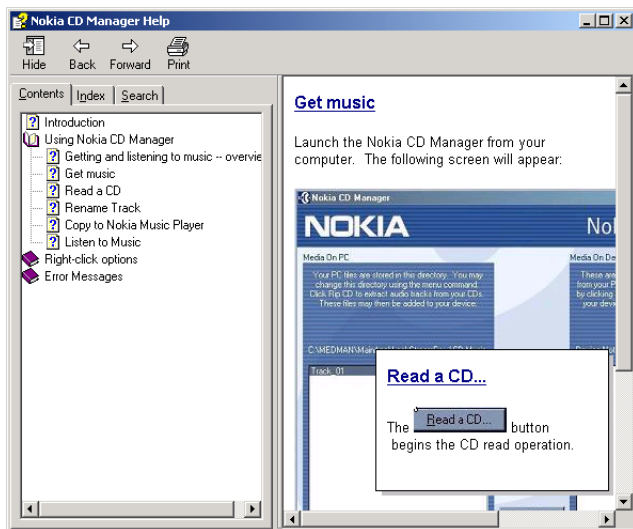


Napsauta jotakin ikkunan oikeanpuoleisessa osassa olevaa painiketta. Näyttöön tulee ohjeikkuna.

Nokia CD Manager

Vaihe 1. Musiikin hakeminen

Valitse Käynnistä-valikosta Nokia CD Manager -kuvake. Näyttöön tulee seuraava ikkuna:

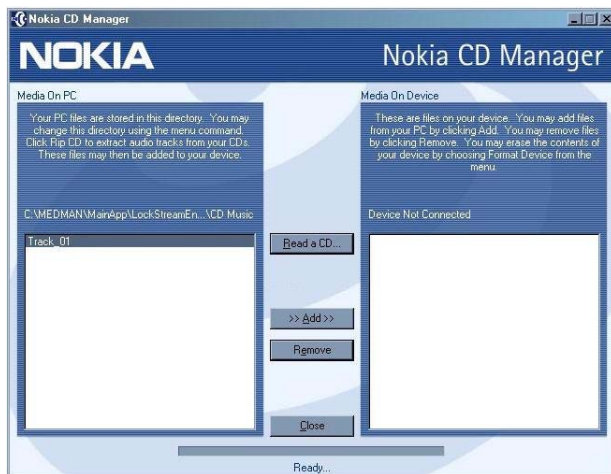



Tietokoneen kiintolevyllä olevat äänitiedostot näkyvät vasemmalla ja kannettavassa soittimessa olevat äänitiedostot näkyvät oikealla. Jos tietokoneeseen ei ole kytketty kannettavaa soitinta, oikealla näkyy tätä koskeva ilmoitus.

Nokia CD Manager

Vaihe 2. CD-levyn lukeminen

""CD-levyn lukeminen" tarkoittaa kappaleiden kopioimista CD-levyltä tietokoneen kiintolevylle. Kun haluat lukea CD-levyn, aseta ääni-CD-levy CD-asemaan ja käynnistä Nokia CD Manager. Jos haluat valita useita peräkkäisiä tiedostoja, pidä alhaalla Shift-näppäintä ja valitse tiedostot. Jos haluat valita useita erillään olevia tiedostoja, pidä alhaalla Ctrl-näppäintä ja valitse tiedostot.

Napsauta -painiketta. Näyttöön tulee CD Transfer -valintaikkuna. Progress Control -palkki näyttää kopioinnin etenemisen.

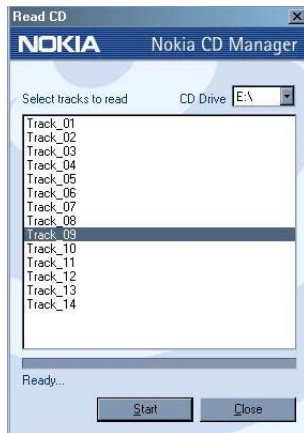

Vaihe 3. Kappaleiden nimeäminen uudelleen

Napsauta hiiren oikealla painikkeella jotakin Track List -ruudussa olevaa tiedostoa. Näyttöön tulee Edit Box -ruutu, jossa näkyy valitsemasi tiedoston nimi.




Kirjoita haluamasi nimi. Nimen pitää olla yksilöllinen eli tietokoneessa tai Nokia Music Player -soittimessa ei saa olla samannimistä kappaletta.

Huom! Älä käytä nimessä seuraavia merkkejä: / \ : * ? " < > ! @ |

Tallenna uusi nimi napsauttamalla **Rename**-painiketta.

Vaihe 4. Kappaleiden kopioiminen soittimeen ja niiden kuunteleminen

Valitse ikkunan vasemmassta osasta Nokia Music Player -soittimeen kopioitavat äänitiedostot. Jos haluat valita peräkkäisiä tiedostoja, pidä alhaalla Shift-näppäintä. Jos haluat valita hajallaan oleva tiedostoja, pidä alhaalla Ctrl-näppäintä.

Kopioi tiedostot Nokia Music Player -soittimeen napsauttamalla -painiketta.

Katso **Nokia Music Player –Muistikortilla olevan musiikin soittaminen.**

Nokia CD Manager

Vaihe 5. Valikkojen käyttö

Media On PC -ruudussa olevien kohteiden napsauttaminen hiiren oikealla painikkeella

Kun napsautat hiiren oikealla painikkeella jotakin **Media On PC** -ikkunassa olevaa kohdetta, näyttöön tulee seuraava valikko:



Change PC Directory (vaihda hakemisto)

Nokia CD Manager tallentaa mediatiedostot oletusarvoisesti tietokoneen **C:**-asemalle. Jos haluat vaihtaa tämän hakemiston, napsauta Nokia CD Manager -ikkunaa hiiren oikealla painikkeella ja valitse **Change PC Directory...**

Refresh Device (päivitä laitteen tiedot)

päivittää **Media On PC-** tai **Media On Device** -luetteluруудun tiedot.

Nokia CD Manager

Format Device (alusta laite)

Kun haluat alustaa Nokia Music Player -soittimessa olevan muistikortin, napsauta Nokia CD Manager -ikkunaa hiiren oikealla painikkeella ja valitse **Format Device...**

Huom! Kun alustat Nokia Music Player -soittimen muistikortin, menetät kaikki sillä olevat musiikkitiedostot!

Read a CD (lue CD-levy)

Nokia CD Manager alkaa lukea tietoja ääni-CD-levyltä.

Remove (poista)

Napsauta poistettavan tiedoston nimeä hiiren oikealla painikkeella.

Rename (nimeä uudelleen)

Napsauta sen tiedoston nimeä hiiren oikealla painikkeella, jonka nimen haluat muuttaa.

Help (ohje)

Help-toiminnolla voit avata käytönaikaisen ohjeen.

Close (sulje)

Close-toiminnolla voit sulkea Nokia CD Manager -ohjelman.

Nokia CD Manager

Media On Device – Hiiren oikealla painikkeella napsauttaminen

Kun napsautat jotakin **Media On Device** -ikkunassa olevaa tiedostoa hiiren oikeanpuoleisella painikkeella, näyttöön tulee seuraava valikko:



Change PC Directory (vaihda hakemisto)

Nokia CD Manager tallentaa mediatiedostot oletusarvoisesti tietokoneen **C:**-asemalle. Jos haluat vaihtaa tämän hakemiston, napsauta Nokia CD Manager -ikkunaa hiiren oikealla painikkeella ja valitse **Change PC Directory...**

Refresh Device (päivitä laitteen tiedot)

päivittää **Media On PC-** tai **Media On Device** -luetteloruudun tiedot.

Format Device (alusta laite)

Kun haluat alustaa Nokia Music Player -soittimessa olevan muistikortin, napsauta Nokia CD Manager -ikkunaa hiiren oikealla painikkeella ja valitse **Format Device...**

Huom! Kun alustat Nokia Music Player -soittimen muistikortin, menetät kaikki siinä olevat musiikkitiedostot!

Nokia CD Manager

Read a CD (lue CD-levy)

Nokia CD Manager alkaa lukea kappaletta ääni-CD-levyltä.

Rename track (kappaleen nimen muuttaminen)

Kappaleen nimeä ei voi muuttaa **Media On Device** -ruudussa.

Remove (poista)

Napsauta poistettavan tiedoston nimeä hiiren oikealla painikkeella.

Help (ohje)

Help-toiminnolla voit avata käytönaikaisen ohjeen.

Close (sulje)

Close-toiminnolla voit sulkea Nokia CD Manager -ohjelman.


Vaihe 6. Tiedostojen varmuuskopiointi ja palauttaminen

Tämä toiminto lisätään ohjelmaan myöhemmin. Katso lisätietoja club.nokia.com-sivuilta.

Nokia Music Player –Muistikortilla olevan musiikin soittaminen

Muistikortin soitonäppäimet

Tässä osassa esitellään yksityiskohtaisesti painikkeet, joiden avulla voit kuunnella muistikortille tallennettuja musiikkitiedostoja. Tietoa musiikkitiedostojen kopioimisesta muistikortille on kohdassa [Musiikin siirtäminen muistikortille](#) (Nokia Audio Manager -ohjelmassa) ja [Kappaleiden kopioiminen soittimeen ja niiden kuunteleminen](#) (Nokia CD Manager -ohjelmassa).



Virran kytkeminen soittimeen

Työnnä **audio/off**-kytkin **audio**-asentoon.

Huom! Jos soittimessa ei ole muistikorttia tai sitä ei ole asetettu oikein paikalleen, soittimen näyttöön ilmestyy . Jos muistikortti on tyhjä, soittimen näyttöön ilmestyy .

Muistikortin valitseminen äänilähteeksi

Jos kuuntelit soittimella viimeksi muistikortilla olevia kappaleita, näytössä näkyy




Jos kuuntelit soittimella viimeksi sen radiota, näytössä näkyy




Huom! Nokia Music Player -soittimen laiteohjelmiston versio on 1.00. Tietoa laiteohjelmiston päivittämisestä on kohdassa [Päivittäminen – Nokia Music Player](#) (myöhemmin saatavia päivityksiä varten).

Nokia Music Player –Muistikortilla olevan musiikin soittaminen

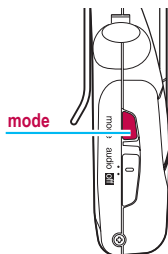

Kun haluat asettaa soittimen radiotilasta muistikorttitilaan, pidä alhaalla **mode**-näppäintä *useita sekunteja*, kunnes näyttöön tulee  ja musiikkikokoelman nimi.

Huom! Jos musiikkikokoelman nimeä ei ole tallennettu muistikortille, näyttöön tulee .

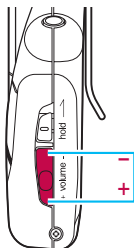

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit lisätä äänenvoimakkuutta näppäimellä **+** ja vähentää sitä näppäimellä **-**.

Pienin



Suurin

Huom!

Nokia Music Player tallentaa valitsemasi äänenvoimakkuustason. Kun jatkat kuuntelua, soitin käyttää viimeksi valittua äänenvoimakkuutta.

Nokia Music Player –Muistikortilla olevan musiikin soittaminen

Kappaleen soittaminen


Paina ➤/□. Soitin alkaa soittaa muistikortin ensimmäistä kappaletta. Kappaleen nimi näkyy näytössä 30 sekuntia, jonka jälkeen näyttöön tulee soittoaika.

Vilkkuu kuuntelun aikana



Soiton keskeyttäminen

Voit keskeyttää kappaleen soiton painamalla ➤/□-näppäintä. Soittoaika ja kappaleen tiedot vilkkuvat näytössä.




Huom! Jos keskeytät kappaleen soiton kolmeksi minuutiksi, soitin menee automaattisesti virransäästötilaan.

Soiton jatkaminen

Voit jatkaa kappaleen soittamista painamalla ➤/□-näppäintä.

Nokia Music Player –Muistikortilla olevan musiikin soittaminen




Soiton lopettaminen ja soittimen virran katkaiseminen

Työnnä **audio/off**-kytkin **off**-asentoon.

Soitettavan kappaleen valitseminen

Seuraavaan kappaleeseen siirtyminen

Kun kappale soi tai sen soitto on keskeytetty, paina **>>**-näppäintä nopeasti. Kun painat **>>**-näppäintä, soitin siirtyy seuraavaan kappaleeseen ja näyttöön tulee sen numero.




Kappaleen alkuun siirtyminen

Kun kappale on soinnut yli kaksi sekuntia, paina **<<**-näppäintä nopeasti. Kappale alkaa soida alusta.

Edelliseen kappaleeseen siirtyminen

Kun kappale on soinnut yli kaksi sekuntia, paina **<<**-näppäintä kaksi kertaa nopeasti. Soitin alkaa soittaa edellistä kappaletta ja näyttöön tulee sen numero.



Nokia Music Player –Muistikortilla olevan musiikin soittaminen

Kappaleiden kelaaminen

Voit kelaata kappaletta nopeasti eteenpäin tai taaksepäin.

Kappaleen kelaaminen eteenpäin

Kun kappale soi tai sen soitto on keskeytetty, pidä alhaalla **>>**-näppäintä. Kun pidät alhaalla **>>**-näppäintä, soitin alkaa kelaata kappaletta eteenpäin. Kappale mykistetään kelaamisen ajaksi ja kuluneen soittoajan lukema kasvaa. Kun vapautat **>>**-näppäimen, soitin jatkaa kappaleen soittamista.



Kappaleen kelaaminen taaksepäin

Kun kappale soi tai sen soitto on keskeytetty, pidä alhaalla **<<**-näppäintä. Kun pidät alhaalla **<<**-näppäintä, soitin alkaa kelaata kappaletta taaksepäin ja kuluneen soittoajan lukema laskee. Kun vapautat **<<**-näppäimen, soitin jatkaa kappaleen soittamista.




Soittoasetusten määrittäminen

Kaikkien kappaleiden soittaminen kerran

Paina **mode**-näppäintä. Näytössä näkyy **Play>>**. Paina usean sekunnin kuluessa **<<**- tai **>>**-näppäintä monta kertaa, kunnes näyttöön tulee **Play-1**.


Nokia Music Player –Muistikortilla olevan musiikin soittaminen

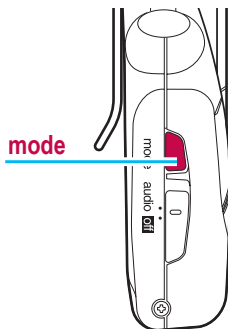


Kaikkien kappaleiden jatkuva soitto

Paina **mode**-näppäintä. Näytössä näkyy . Paina usean sekunnin kuluessa - tai -näppäintä monta kertaa, kunnes näyttöön tulee .

Yhden kappaleen jatkuva soitto

Jos haluat kuulla soimassa olevan kappaleen monta kertaa peräkkäin, paina **mode**-näppäintä. Näytössä näkyy . Paina usean sekunnin kuluessa - tai -näppäintä monta kertaa, kunnes näyttöön tulee .


Kaikkien kappaleiden soittaminen satunnaisessa järjestyksessä

Paina **mode**-näppäintä. Näytössä näkyy . Paina usean sekunnin kuluessa - tai -näppäintä monta kertaa, kunnes näyttöön tulee .

Nokia Music Player –Muistikortilla olevan musiikin soittaminen

Kappaleen äänensävyn valitseminen

Voit parantaa kappaleiden äänensävyä viidellä asetuksella. Nämä viisi asetusta ovat: **Normal** (tavallinen), **Classic** (klassinen), **Rock**, **Jazz** ja **Custom** (mukautettu). Jos valitset **Custom**-asetuksen, voit säätää basson (**Bass**) ja diskantin (**Treble**) voimakkuutta. Jotta musiikki kuulostaa mahdollisimman hyvältä, valitse asetukset, jotka vastaa parhaiten sen tyyliä.

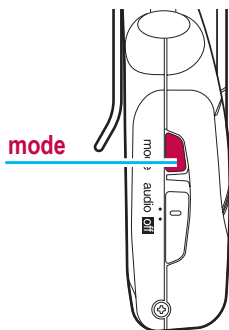



Äänensävyn valitseminen

Kun kappale soi tai sen soitto on keskeytetty, paina **mode**-näppäintä kaksi kertaa. Näyttöön tulee . Valitse haluamasi äänensävy painamalla usean sekunnin kuluessa **◀◀**- tai **▶▶**-näppäintä monta kertaa peräkkäin. Äänensävyn symbolit ovat: , , , ja . Valitsemaasi äänensävyä käytetään kaikkien kappaleiden kanssa.

Mukautetun äänensävyn valitseminen

Kun kappale soi tai sen soitto on keskeytetty, paina **mode**-näppäintä kaksi kertaa. Näyttöön tulee . Paina usean sekunnin kuluessa **◀◀**- tai **▶▶**-näppäintä monta kertaa, kunnes näyttöön tulee . Paina usean sekunnin kuluessa **mode**-näppäintä uudestaan. Näyttöön tulee tai . Valitse tai painamalla usean sekunnin kuluessa **◀◀**- tai **▶▶**-näppäintä monta kertaa.

Nokia Music Player –Muistikortilla olevan musiikin soittaminen

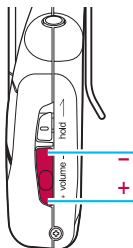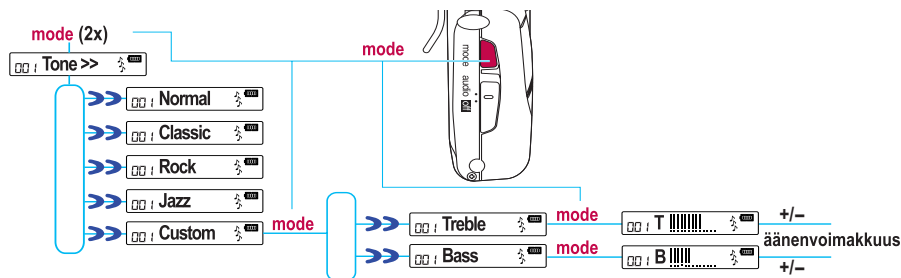

Säädä Bass- ja Treble-asetusta.

Kun näytössä näkyy **Treble** tai **Bass**, säädä bassoa ja diskanttia painamalla **mode**-näppäintä ja sitten äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta + tai vähennyspainiketta -.

Bass (basso)




Treble (diskantti)



Nokia Music Player –Muistikortilla olevan musiikin soittaminen

Näppäinlukko

Voit lukita Nokia Music Player -soittimen näppäimet, jotta niitä ei voi painaa vahingossa (esimerkiksi, kun Nokia Music Player on taskussa).

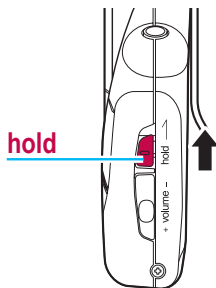


Näppäimien lukitseminen

Kun olet määrittänyt Nokia Music Player -soittimen asetukset, työnnä **hold**-kytkin nuolen osoittamaan suuntaan. Näyttöön tulee **HOLD**. Soittimen näppäimet lukitaan.

Huom!

Kun soitin on kytketty Nokia-matkapuhelimeen, voit vastata puheluun tai soittaa puhelun painamalla **?**-näppäintä.

Jos asetat Nokia Music Player -soittimen virransäästötilaan ja lukitset näppäimet, voit jatkaa soittamista painamalla **>/□**-näppäintä.

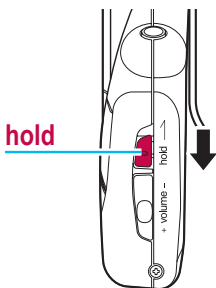


Näppäimien lukituksen avaaminen

Kun haluat avata näppäimien lukituksen, työnnä **hold**-kytkin nuolen osoittamaan suuntaan. Näppäimien lukitus poistetaan.

Nokia Music Player –Muistikortilla olevan musiikin soittaminen

Näytön valaistus

Näytön valo syttyy useaksi sekunniksi, kun painat jotakin Nokia Music Player -soittimen näppäintä. Jos haluat asettaa näytön valo päälle, pidä alhaalla **>/□**-näppäintä. Näytön valo syttyy. Kun vapautat **>/□**-näppäimen, valo sammuu.

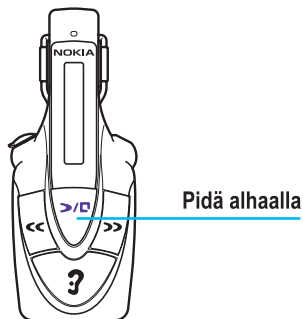


Nokia Music Player –Radion virittäminen

Nokia Music Player -soittimella voi kuunnella myös radiolähetyksiä. Ennen kuin voit kuunnella radiolähetyksiä, sinun pitää asettaa Nokia Music Player -soittimeen paristo ja kytkeä siihen kuulokekaapeli. Lisätietoja on kohdassa [Nokia Music Player – Näin pääset alkuun](#).

Huom!

Kuulokekaapeli toimii myös radion antennina. Jos haluat kytkeä soittimeen jonkin toisen kuulokekaapelin, tarkista, että se on yhtä pitkä kuin alkuperäinen kaapeli.



Virran kytkeminen soittimeen

Työnnä **audio/off**-kytkin **audio**-asentoon.

Radion valitseminen äänilähteeksi


Jos kuuntelit soittimella viimeksi sen radiota, näytössä näkyy




Jos kuuntelit soittimella viimeksi muistikortilla olevia kappaleita, näytössä näkyy



Nokia Music Player –Radion virittäminen

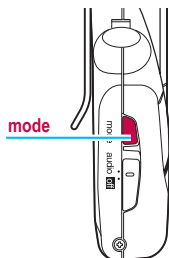

Jos haluat asettaa soittimen muistikorttitilasta radiotilaan, pidä alhaalla **mode**-näppäintä *useita sekunteja*, kunnes näyttöön tulee **FM** . Näyttöön tulee viimeksi valitsemasi radioaseman taajuus. Jos radioasema lähettää ohjelmaa, kuulet sen.

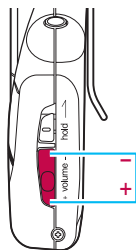

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit lisätä äänenvoimakkuutta näppäimellä **+** ja vähentää sitä näppäimellä **-**.

Pienin



Suurin



Huom!

Nokia Music Player tallentaa valitsemasi äänenvoimakkuustason. Kun jatkat kuuntelua, soitin käyttää viimeksi valittua äänenvoimakkuutta.

Nokia Music Player –Radion virittäminen

Taajuuden valitseminen

Suuremman taajuuden valitseminen

Paina ►-näppäintä nopeasti. Taajuuksia selataan ylöspäin 100 Hz:n välein ja taajuus näkyy näytössä.

Paina ►-näppäintä nopeasti monta kertaa peräkkäin, kunnes löydät haluamasi radioaseman.



Pienemmän taajuuden valitseminen

Paina ◀-näppäintä nopeasti. Taajuuksia selataan alaspäin 100 Hz:n välein ja taajuus näkyy näytössä.

Paina ◀-näppäintä nopeasti monta kertaa peräkkäin, kunnes löydät haluamasi radioaseman.



Nokia Music Player –Radion virittäminen

Radiolähetysten automaattinen etsiminen

Voit etsiä Nokia Music Player -soittimella stereofonisia radiolähetysksiä, joiden kuuluvuus on riittävän hyvä.

Taajuuksien selaaminen ylöspäin

Pidä alhaalla **>>**-näppäintä. Taajuudet vaihtuvat näytössä sitä mukaa, kun soitin selaa niitä. Vapauta **>>**-näppäin. Nokia Music Player selaa automaattisesti taajuuksia, kunnes se löytää stereofonisen lähetyksen, jonka kuuluvuus on riittävän hyvä. Taajuus vaihtuu näytössä. Kun soitin löytää sopivan radioaseman, sen taajuus jää näyttöön.



Taajuuksien selaaminen alaspäin


Pidä alhaalla **<<**-näppäintä. Taajuus vaihtuu näytössä sitä mukaa, kun soitin selaa taajuuksia. Vapauta **<<**-näppäin. Nokia Music Player selaa automaattisesti taajuuksia, kunnes se löytää stereofonisen lähetyksen, jonka kuuluvuus on riittävän hyvä. Taajuus vaihtuu näytössä. Kun soitin löytää sopivan radioaseman, taajuusnäyttö pysähtyy.



Nokia Music Player –Radion virittäminen

Ohjelmoitujen radioasemien käyttö

Voit ohjelmoida soittimeen valmiiksi viisi suosikkiasemaasi.

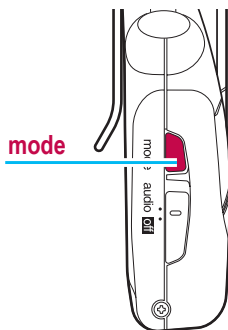

Taajuuden valitseminen

Kun olet löytänyt haluamasi radioaseman, paina **mode**-näppäintä kaksi kertaa. Näyttöön tulee ensin **Memory** ja kahden sekunnin kuluttua **CH1 Select**.

Muistipaikan määrittäminen

Kun näytössä näkyy **CH1 Select**, valitse muistipaikka **CH1 - CH5** painamalla **<<**- tai **>>**-näppäintä.



Kun olet valinnut muistipaikan **CH1 - CH5**, paina **mode**-näppäintä. Näytössä näkyy **CH2 Yes**. Valitsemasi taajuus on tallennettu soittimeen.

Nokia Music Player –Radion virittäminen

Valmiiksi ohjelmoidun radioaseman käyttö

Paina **>/□**-näppäintä. Kun selaat ohjelmoituja radioasemia **>/□**-näppäimellä, niiden taajuus näkyy näytössä.



Näytössä näkyy radioaseman numero ja taajuus. Radioasema alka kuulua kahden sekunnin kuluttua.

Radiolähteyksen asettaminen kuulumaan stereofonisena tai monofonisena

Lähetysessä voi olla kohinaa, koska muut laitteet häiritsevät lähetystä tai koska radioaseman kuuluvuus on heikko. Voit yrittää poistaa kohinaa asettamalla radion monofoniseen tilaan.

Monofonisen tilan valitseminen

Kun kuuntelet radiota, paina **mode**-näppäintä nopeasti. Näytössä näkyy, onko lähetys stereo- vai monofoninen. Paina **<<**- tai **>>**-näppäintä, jotta näyttöön tulee **Mono** . Lähetys alkaa kuulua monofonisena.

Stereofonisen tilan valitseminen

Kun kuuntelet radiota, paina **mode**-näppäintä nopeasti. Näytössä näkyy, onko lähetys stereo- vai monofoninen. Paina **<<**- tai **>>**-näppäintä, jotta näyttöön tulee **Stereo** . Lähetys alkaa kuulua stereofonisena.

Nokia Music Player – Käyttö kannettavana HF:nä

Kun Nokia Music Player -soittimen avulla voit käyttää Nokia-matkapuhelinta kädet vapaana -tilassa. Kun kuuntelet musiikkia, voit vastata puheluun ja keskustella koskematta puhelimeen. Voit myös soittaa puhelun äänivalinnan avulla koskematta puhelimeen.

Huom! Äänivalintaa voi käyttää seuraavien puhelimien kanssa: Nokia 3310, Nokia 3330, Nokia 8250 ja Nokia 8890.

Yhteensopivat puhelinmallit


Seuraavat Nokia-matkapuhelimet on suunniteltu toimimaan Nokia Music Player -soittimen kanssa. Älä kytke Nokia Music Player -soitinta muihin puhelimiin.



Nokia 8210



Nokia 3310/3330




Nokia 8850/8890



Nokia 8250

Nokia Music Player – Käyttö kannettavana HF:nä

Nokia Music Player -soittimen kytkeminen puhelimeen

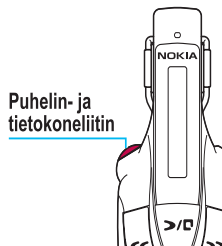


Puhelin- ja tietokone-liittimen suojuksen poistaminen

Nosta suojus ylös puhelin- ja tietokone-liitimestä. Puhelin- ja tietokone-liitimestä poistettu suojus pysyy kiinni Nokia Music Player -soittimessa.

Huom!

Suojus on kiinnitetty Nokia Music Player -soittimeen. Älä yritä irrottaa sitä.

Anna puhelin- ja tietokone-liittimen suojuksen olla paikallaan aina, kun et käytä liitintä, jotta liittimeen ei pääse pölyä, likaa tai kosteutta.

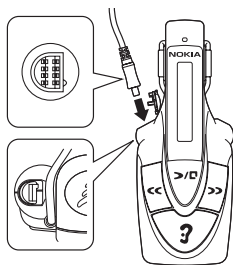

Puhelimen kytkeminen Nokia Music Player -soittimeen

Työnnä puhelinkaapeli puhelin- ja tietokone-liittimeen siten, että kaapelin piikit tulevat oikeisiin kohtiin.

Huom!

Toimi varovasti, kun työnnät kaapelin paikalleen tai irrotat sen. Pidä kaapelista kiinni metallipistokkeen yläpuolella olevasta paksusta osasta. Kun työnnät kaapelin paikalleen tai irrotat sen, älä pidä kiinni kaapelista äläkä vedä sitä.


Nokia Music Player – Käyttö kannettavana HF:nä

Soittimen kytkeminen Nokia-matkapuhelimeen

Työnnä puhelinkaapeli Nokia-matkapuhelimessa olevaan liittimeen. Liittimen paikka riippuu käyttämästäsi Nokia-puhelimen mallista.



Nokia 8210

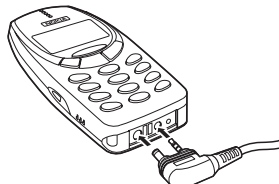

Nokia 3310/3330



Nokia 8850*, Nokia 8890*




Nokia 8250

*** Huom!** Varo naarmuttamasta puhelinkaapelin liittintä, kun avaat tai suljet puhelimen liukukannen.

Nokia Music Player – Käyttö kannettavana HF:nä

Puheluun vastaaminen ja sen soittaminen

Kun Nokia Music Player on kytketty Nokia-matkapuhelimeen, voit vastata puheluihin ja soittaa niitä kädet vapaana -tilassa. Kun kuuntelet musiikkia ja saat puhelun, puhelimen soittoääni kuuluu kuulokkeista ja musiikki mykistetään. Nokia Music Player mykistää musiikin automaattisesti myös, kun soitat puhelun. Nokia Music Player -soittimessa on mikrofoni, johon voit puhua koskematta puhelimeen.

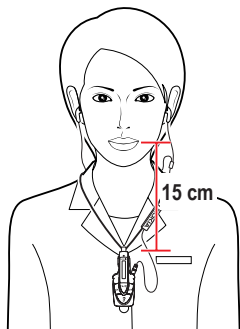

Huom!

Äänivalintaa voi käyttää seuraavien puhelinmallien kanssa: Nokia 3310, Nokia 3330, Nokia 8250 ja Nokia 8890.

Jos Nokia Music Player -soittimen mikrofoni on liian kaukana suustasi, mikrofoniin voi päästä taustamelua. Jotta äänesi kuuluu mahdollisimman selvästi, aseta Nokia Music Player noin 15 cm päähän suustasi.

Jos Nokia Music Player on pois päältä, voit soittaa ja vastaanottaa puheluja Nokia-puhelimella, mutta soittajan ääni *kuuluu vain vasemmasta kuulokkeesta*.

Jos Nokia Music Player -soittimen paristo on tyhjä tai soittimessa ei ole paristoa, katkaise soittimesta virta, jotta voit soittaa tai vastaanottaa puheluja.

Nokia Music Player – Käyttö kannettavana HF:nä

Puheluun vastaaminen

Puheluun vastaaminen

Jos puhelin alkaa soida, kun kuuntelet musiikkia, soittoaäni kuuluu kuulokkeista. Näytössä näkyy . Paina **?**-näppäintä sekunti. Musiikki mykistetään ja, jos kuuntelet musiikkia muistikortilta, kappaleen soitto keskeytetään. Puhu normaalilla äänellä. Soittajan ääni kuuluu kuulokkeista.

Puhelun lopettaminen

Kun haluat lopettaa puhelun, paina **?**-näppäintä yksi sekunti. Puhelu katkaistaan ja kappale alkaa soida uudestaan.

Huom! Jotta paristolla voi kuunnella musiikkia mahdollisimman kauan, katkaise Nokia Music Player -soittimesta virta, kun et käytä sitä. Voit kuulla vastapuolen äänen kuulokkeista ja puhua mikrofoniin silloinkin, kun soitin on pois päältä.

Puhelun soittaminen

Voit soittaa puhelun, kun Nokia-puhelin on esimerkiksi taskussasi. Kädet vapaana- ja äänivalintatoiminnon avulla voit soittaa puheluja koskematta Nokia-puhelimeesi. Lisätietoja äänivalinnasta on Nokia-matkapuhelimesi käyttöohjeissa.

Huom! Nokia Music Player -soittimen kanssa voi käyttää äänivalintaa, kun soitin on kytketty Nokia 3310- tai Nokia 8890 -matkapuhelimeen.

Nokia Music Player – Käyttö kannettavana HF:nä

Äänivalinnan aktivoiminen puhelimessa

Pidä alhaalla **?**-näppäintä yksi sekunti. Musiikki mykistetään ja, jos kuuntelet musiikkia muistikortilta, kappaleen soitto keskeytetään Kuulokkeista kuuluu äänivalinnan aloittamisen merkkiäni. Näyttöön tulee .

Äänivalinta

Sano äänitunnus, joka on kytketty Nokia-matkapuhelimeen tallennettuun puhelinnumeroon. Puhelin tunnistaa äänitunnuksen, toistaa sen kuulokkeiden kautta ja soittaa sitä vastaavaan puhelinnumeroon vähän ajan kuluttua. Kun vastapuoli vastaa puheluun, ala puhua normaalilla äänellä.

Huom! Jos puhelin ei tunnista äänitunnusta, kuulokkeista kuuluu virheääni. Aloita äänivalinta alusta yllä olevasta kohdasta **Äänivalinnan aktivoiminen puhelimessa** lähtien.

Tärkeää tietoa äänivalinnasta on puhelimen käyttöohjeessa.

Puhelun lopettaminen

Kun haluat lopettaa puhelun, paina **?**-näppäintä. Puhelu katkaistaan ja kappale alkaa kuulua uudestaan.

Nokia Music Player – Kädet vapaana -käyttö

Kun soitin on kytketty Nokia-matkapuhelimeen, voit vastata puheluihin ja lopettaa ne monella eri tavalla. Nämä tavat on esitelty seuraavassa taulukossa. Lisätietoja Nokia-matkapuhelimesi käytöstä on sen käyttöohjeessa.

Puheluihin vastaaminen

Puheluun vastaaminen	Puhelun lopettaminen	Seuraus
Paina ? . 	Paina ? . 	Tämä on suositeltava tapa käyttää kädet vapaana -toimintoa. Kun vastaat puheluun painamalla ? -näppäintä, musiikki mykistetään ja, jos kuuntelet musiikkia muistikortilta, kappaleen soitto keskeytetään.
Paina ? . 	Paina Lopeta 	Kun vastaat puheluun painamalla ? -näppäintä, musiikki mykistetään ja, jos kuuntelet musiikkia muistikortilta, kappaleen soitto keskeytetään. Kun painat Lopeta -näppäintä, puhelu lopetetaan ja musiikki alkaa kuulua uudestaan 5 - 10 sekunnin kuluttua. Musiikki kuuluu ensin hiljaisena, mutta äänenvoimakkuus nousee vähitellen puhelua edeltäneelle tasolle.
Paina Vastaa 	Paina ? . 	Kun painat Vastaa -näppäintä, kuulet soitajan äänen, mutta musiikki kuuluu puhelun taustalla. Tätä kutsutaan musiikkipuheluksi. Kun painat ? -näppäintä, puhelu lopetetaan, mutta musiikki kuuluu edelleen.
Paina Vastaa 	Paina Lopeta 	Kun painat Vastaa -näppäintä, kuulet soitajan äänen ja musiikki kuuluu puhelun taustalla. Tätä kutsutaan musiikkipuheluksi. Kun painat Lopeta -näppäintä, puhelu lopetetaan, mutta musiikki kuuluu edelleen.

Nokia Music Player – Kädet vapaana -käyttö

Puhelujen soittaminen

Puhelun soittaminen	Puhelun lopettaminen	Seuraus
Paina Soita 	Paina Lopeta 	Kun painat Soita -näppäintä, puhelin soittaa valitsemaasi numeroon, kuulet vastapuolen äänen ja musiikki kuuluu puhelun taustalla. Tätä kutsutaan musiikkipuheluksi. Kun painat Lopeta -näppäintä, puhelu lopetetaan, mutta musiikki kuuluu edelleen.
Paina Soita 	Paina ? 	Kun painat Soita -näppäintä, puhelin soittaa valitsemaasi numeroon, kuulet vastapuolen äänen ja musiikki kuuluu puhelun taustalla. Tätä kutsutaan musiikkipuheluksi. Kun painat ? -näppäintä, puhelu lopetetaan ja musiikki lakkaa kuulumasta. Voit jatkaa musiikin kuuntelua painamalla ? -näppäintä.

Tekstiviestien vastaanottaminen

	Seuraus
Paina Näytä 	Kuulokkeista kuuluu valitsemasi tekstiviestien merkkiääni. Voit lukea tekstiviestit Nokia-matkapuhelimella normaaliin tapaan.

Tekstiviestin lähettäminen

	Seuraus
Paina Lähetä 	Voit kirjoittaa ja lähettää tekstiviestin Nokia-matkapuhelimella normaaliin tapaan, mutta kuulokkeista ei kuulu näppäinääniä.

Nokia Music Player – Kädet vapaana -käyttö

Äänivalinta

Äänivalinnan aktivoiminen Puhelun lopettaminen Seuraus soittimesta

Paina **?** ja pidä alhaalla



Paina **?**.



Pidä alhaalla **?**-näppäintä useita sekunteja. Musiikki mykistetään ja, jos kuuntelet musiikkia muistikortilta, kappaleen soitto keskeytetään. Kuulet kuulokkeista äänivalinnan aloittamisen merkkiään. Näytössä näkyy **Phone**.

Sano äänitunnus, joka on kytketty Nokia-matkapuhelimeen tallennettuun puhelinnumeroon. Puhelin tunnistaa äänitunnuksen, toistaa sen kuulokkeista ja soittaa sitä vastaavaan puhelinnumeroon vähän ajan kuluttua. Kun vastapuoli vastaa puheluun, ala puhua normaalilla äänellä.

Kun haluat lopettaa puhelun, paina **?**-näppäintä. Puhelu katkaistaan ja kappale alkaa kuulua uudestaan.

Äänivalinnan aktivoiminen



Paina **Lopeta**



Ennen kuin voit käyttää äänivalintaa, sinun pitää katkaista Nokia Music Player-soittimesta virta. Katso lisätietoja Nokia-matkapuhelimen käyttöohjeesta. Kun puhelu on päättynyt, voit kytkeä Nokia Music Player -soittimeen virran.

Muut äänivalintaa tukevat Nokia-matkapuhelimet

Äänivalinnan aktivoiminen Puhelun lopettaminen Seuraus soittimesta

Äänivalinnan aktivoiminen soittimesta



Paina **Lopeta**



Ennen kuin voit käyttää äänivalintaa, sinun pitää katkaista Nokia Music Player-soittimesta virta. Katso lisätietoja Nokia-matkapuhelimen käyttöohjeesta. Kun puhelu on ohi, voit kytkeä Nokia Music Player -soittimeen virran.

Äänenvoimakkuusasetukset ja musiikkipuhelu

Nokia-matkapuhelimen ja Nokia Music Player -soittimen äänenvoimakkuusasetukset


Kun vastaat puheluun tai soitat puhelun musiikkipuhelutilassa, musiikki kuuluu puhelun taustalla äänenvoimakkuudella, jonka olet asettanut Nokia-matkapuhelimessa. Jos säädät äänenvoimakkuutta puhelun aikana Nokia Music Player -soittimesta, musiikin ja soittajan äänen voimakkuutta säädetään yhtä aikaa. Jos soittajan ääntä on vaikea kuulla:

1. Vähennä äänenvoimakkuutta Nokia Music Player -soittimesta.
2. Lisää äänenvoimakkuutta Nokia-matkapuhelimesta.

Suosittellemme, että asetat puhelimen äänenvoimakkuuden hiljaiseksi. Kun saat puhelun, voit laskea Nokia Music Player -soittimen äänenvoimakkuutta. Tällöin lasketaan sekä Nokia Music Player -soittimen että Nokia-matkapuhelimen äänenvoimakkuutta. Lisää tämän jälkeen Nokia-matkapuhelimen äänenvoimakkuutta, jolloin soittajan ääni kuuluu voimakkaampana.

Nokia Music Player – Paristo

Kun Nokia Music Player on päällä, paristossa olevan virran määrä näkyy soittimen näytössä.



Kun paristo on täysi, näytössä näkyy viisi virtapalkkia. Palkkien määrä laskee sitä mukaa, kun pariston virtaa kulutetaan.



Kun paristomittarissa ei näy virtapalkkeja, soitinta voi käyttää noin viisi minuuttia. Kun paristo on tyhjä, näyttöön tulee **LOW BATTERY** ja Nokia Music Player -soittimesta katkaistaan virta. Nokia Music Player -soitinta voi käyttää vasta, kun sen paristo on vaihdettu. Tietoa pariston vaihtamisesta on kohdassa [Pariston asettaminen](#).



Nokia Music Player – Paristo

Virransäästövihjeitä

- Normaaleissa käyttöolosuhteissa yhdellä AAA-alkaliparistolla voi kuunnella musiikkia muistikortilta noin viisi tuntia.
- Kun paristoa käytetään alhaisessa lämpötilassa, sen käyttöaika on huomattavasti lyhyempi, jolloin paristolla voi kuunnella musiikkia muistikortilta vain pari tuntia. Säilytä soitinta suojakotelossa ja lämpimässä paikassa.
- Pariston jättäminen kuumaan tai kylmään paikkaan, esimerkiksi suljettuun autoon kesäkuumalla tai pakkasella, vähentää pariston tehoa ja käyttöikää. Pyri aina pitämään paristo 15 °C:n ja 25°C:n välisessä lämpötilassa. Jos käytät liian kuumaa tai kylmää paristoa Nokia Music Player -soittimen kanssa, soitin ei ehkä toimi, vaikka paristo olisi täysi.
- Kun Nokia Music Player on kytketty Nokia-matkapuhelimeen, voit kuunnella musiikkia myös puhelun aikana, mutta virran säästämiseksi Nokia Music Player -soittimesta kannattaa katkaista virta pitkien puhelujen ajaksi. Katso [Kädet vapaana -käyttö](#).
- Käytä Nokia Music Player -soittimen kanssa vain ensiluokkaisia, tunnettujen valmistajien paristoja.
- Alkaliparistoja kannattaa käyttää niiden pitkän käyttöajan takia. Myös NiMH-paristoja voi käyttää. Älä käytä soittimen kanssa nikkeli-kadmium-, mangaani-, mangaani-dioksidi- tai litiumparistoja.

Nokia Audio Manager – Virheilmoitukset

Kysymys: Näyttöön tulee virheilmoitus, kun yritän lukea CD-levyä. Mistä tämä johtuu?

Vastaus: Tietojen kopiointissa CD-asetmassa olevalta CD-levyltä on tapahtunut virhe. Aseta Nokia Audio Manager valitsemaan CD-asetmalle sopivat asetukset napsauttamalla **Configure it for me** -painiketta, joka on ohjelman kohdassa **View > Options> Read CD -välilehti**.

Kysymys: Kun käynnistän Nokia Audio Manager -ohjelman, näyttöön tulee ilmoitus **Some of this program's file types are no longer associated with it** (jotkin ohjelmaan kytketyistä tiedostotyypeistä eivät ole enää kytketty siihen). Mistä tämä johtuu? Miksi tämä ilmoitus toistuu?

Vastaus: Nokia Audio Manager tukee erilaisia tiedostomuotoja. Voit asettaa Nokia Audio Manager -ohjelman avaamaan automaattisesti haluamasi tyyppiset tiedostot. Valitse **View > Options > File Types -välilehti** ja lisää valintamerkki niiden tiedostomuotojen viereen, joita haluat käyttää Nokia Audio Manager -ohjelman kanssa.
Jos tämä ilmoitus toistuu, jokin toinen tietokoneessa oleva sovellus kytkee ehkä tiedostotyyppit itseensä, kun lopetat Nokia Audio Manager -ohjelman.

Kysymys: Kun napsautan **copy to devices** -painiketta, näyttöön tulee ilmoitus **Unable to communicate with portable device** (kannettavaan laitteeseen ei saada yhteyttä). Mistä tämä johtuu?

Vastaus: Jos näyttöön tulee tämä ilmoitus, toimi seuraavasti:

- Tarkista, että Nokia Music Player -soittimessa oleva paristo ei ole tyhjä. Katso [Paristo](#).
- Tarkista, että Nokia Music Player on kytketty oikein tietokoneeseen sen mukana tulevalla kaapelilla ja että soitin on käynnissä. Katso [Soittimen kytkeminen tietokoneeseen](#).
- Kun olet Windowsin työpöydällä, tarkista kohdasta **Oma tietokone > Ohjauspaneeli > Järjestelmä > Laittehallinta > USB-ohjain**, että Nokia Music Player näkyy USB-laitteiden luettelossa. Luettelossa pitää näkyä nimi **Nokia Music Player HDR-1 Nokia Mobile Phones Ltd.** Napsauta tätä nimeä ja tarkista **Laitteen tila** -asetus. Tilan pitää olla **Laite toimii oikein**. Jos soitinta ei näy luettelossa, työnnä **audio/off**-kytkin ensin **off**-asentoon ja takaisin **audio**-asentoon ja/tai käynnistä tietokone uudestaan.

Nokia Audio Manager – Tiedostotyypit

Nokia Audio Manager -ohjelmalla soitettavat tiedostotyypit

Seuraavassa luetellaan joitakin tiedostotyyppisiä, joita Nokia Audio Manager voi tukea riippuen siihen asennetuista laajennuksista. Huomaa, että vain muutamia näistä tiedostomuodoista voi käyttää Nokia Music Player -soittimen kanssa.

.721	G.721-äänitiedostot
.asf *	MS Media -musiikkikokoelma
.asx *	MS Media -musiikkikokoelma
.avi *	Microsoft Movie
.bmr	Universal Music Group Reference -tiedostot
.bmo	Universal Music Group Offer -tiedostot
.bmt	Universal Music Group Content -tiedostot
.cda	CD-äänitiedostot
.lse	Nokia LSE DRM 
.mp3	MPEG-äänitiedostot 
.mpg	MS Movie -tiedosto
.m3u	Musiikkikokoelmatiedosto

.mov §	Quicktime Movie
.pls	PLS-musiikkikokoelma
.ra †	RealAudio-tiedostot
.ram †	RealAudio-virrat
.saf ‡	DigiBox-äänitiedostot
.sm3	Suojatut äänitiedostot
.smil	RA SMIL -tiedostot
.wav	Aaltoäänitiedostot
.wax *	MS Media -musiikkikokoelma
.wm *	MS Media -musiikkikokoelma
.wma	Microsoft Windows Media -äänitiedostot
.wmv *	MS Media -musiikkikokoelma
.wmx *	MS Media -musiikkikokoelma
.wvx *	MS Media -musiikkikokoelma

* Katselua varten tietokoneessa pitää olla Windows Mediasoitin.

* Katselua varten tietokoneessa pitää olla Real Player.

‡ Tietokoneessa pitää olla InterRights Point.

* Katselua varten tietokoneessa pitää olla QuickTime.



Tiedostot, jotka voidaan kopioida Nokia Music Player -soittimeen.

Nokia CD Manager – Virheilmoitukset

Kysymys: Miksi näyttöön tuli Cancel-painiketta koskeva virheilmoitus?

Vastaus: Tämä ilmoitus tulee näyttöön, jos napsautat ohjelman otsikkorivillä olevaa -painiketta, kun ohjelma lukee CD-levyä. Käytä mieluummin -painiketta, jotta CD-levyn lukeminen ei häiriinny.

Kysymys: Kun yritän kopioida, nimetä uudelleen tai lukea tiedoston, näyttöön tulee virheilmoitus **Could not copy file** (tiedostoa ei voitu kopioida). Miksi?

Vastaus: Todennäköisin syy siihen, miksi tiedostoa ei voida kopioida, nimetä uudelleen tai lukea, on se, että tiedosto on käytössä. Jos tietokoneessa on käynnissä jokin toinen musiikkilaitte, sulje se ennen ennen ohjelman käyttöä. Tiedostoa ei myöskään voi kopioida, nimetä uudelleen tai lukea, jos se ei ole äänitiedosto tai Nokia Music Player ei tue sen tiedostomuotoa.

Kysymys: Mitä virheilmoitus **Device not attached** (laitetta ei ole kytketty) tarkoittaa?

Vastaus: Nokia CD Manager ei tunnista soitinlaitetta. Tarkista seuraavat seikat:

- Onko soitinlaite kytketty tietokoneeseen? Katso [Soittimen kytkeminen tietokoneeseen](#).
- Onko USB-kaapeli kunnolla kiinni sekä soitinlaitteessa että tietokoneessa?

Kysymys: Mitä virheilmoitus **Free Space** (vapauta tilaa) tarkoittaa?

Vastaus: Nokia Music Player -soittimen muistikortilla ei ole tarpeeksi vapaata tilaa toiminnon suorittamista varten. Poista tiedostoja Nokia Music Player -soittimen muistikortilta **Media on Device** -ikkunan **Delete Tracks** -toiminnolla.

Kysymys: Mitä virheilmoitus **Load an audio CD** (asetä asemaan ääni-CD) tarkoittaa?

Vastaus: Asetä CD-asemaan ääni-CD-levy ja yritä uudestaan. Nokia CD Manager ei tunnista CD-asemassa olevaa CD-levyä. Tarkista,

- Sisältääkö CD-asemassa oleva CD-levy ääntä?
- Onko CD-asema suljettu?
- Onko CD-asema käytössä?

Nokia Music Player – Virheilmoitukset

- Kysymys:** Nokia Music Player -soittimen näytössä näkyy **Unsupported Audio** (tiedostomuotoa ei tueta).
- Vastaus:** Yrität soittaa Nokia Music Player -soittimella tiedoston, jonka muotoa se ei tue, kuten WMA-, kuva- tai jonkin muun tiedoston.
- Kysymys:** Nokia Music Player -soittimen näytössä näkyy **Unusable Media** (tietovälinettä ei voi käyttää).
- Vastaus:** Nokia Music Player ei tue siihen asetettua muistikorttia. Aseta soittimeen sen mukana toimitettu muistikortti tai jokin muu tuettu muistikortti. Katso [Mistikortti](#).
- Kysymys:** Nokia Music Player -soittimen näytössä näkyy **Unknown Format** (tuntematon muoto).
- Vastaus:** Muistikortilla olevat tiedot ovat tuntemattomassa tiedostomuodossa. Musiikkitiedostoja ei voi soittaa. Alusta muistikortti uudestaan Nokia Audio Manager -ohjelmalla, jotta voit käyttää sitä Nokia Music Player -soittimen kanssa.
- Kysymys:** Nokia Music Player -soittimen näytössä näkyy **Read Error** (lukuvirhe).
- Vastaus:** Muistikortti voi olla viallinen tai paristosta tuleva virta voi olla epätasainen. Vaihda paristo. Jos **Read Error** tulee näyttöön uudestaan, vaihda muistikortti.
- Kysymys:** Nokia Music Player -soittimen näytössä näkyy **Data Error** (datavirhe).
- Vastaus:** Valittu kappale on viallinen ja sitä ei voida soittaa. Siirry toiseen kappaleeseen painamalla **◀**- tai **▶**-näppäintä.
- Kysymys:** Nokia Music Player -soittimen näytössä näkyy **DRM Error** (DRM-virhe).
- Vastaus:** Valitun kappaleen DRM (Digital Rights Management) -hallintatiedoissa havaittiin virhe eikä tiedostoa voida soittaa. Siirry toiseen kappaleeseen painamalla **◀**- tai **▶**-näppäintä.

Nokia Music Player – Virheilmoitukset

Kysymys: Nokia Music Player -soittimen näytössä näkyy **No Media** (ei tietovälinettä).

Vastaus: Soittimessa ei ole muistikorttia tai se ei ole kunnolla paikallaan. Aseta soittimeen muistikortti tai tarkista, että se on kunnolla paikallaan. Katso [Muistikortin asettaminen](#).

Kysymys: Nokia Music Player -soittimen näytössä näkyy **Format Error** (alustusvirhe).

Vastaus: Tämä virheilmoitus voi tulla näyttöön, kun muistikorttia alustetaan Nokia Audio Manager -ohjelmalla. Yritä alustaa muistikortti uudestaan Nokia Audio Manager -ohjelmalla. Kun **Format Error** -ilmoitusta ei enää ilmesty, virhe on korjattu.

Kysymys: Nokia Music Player -soittimen näytössä näkyy **No Track** (ei kappaleita).

Vastaus: Muistikortille ei ole tallennettu musiikkikappaleita. Kopioi kappaleet Nokia Audio Manager- tai Nokia CD Manager -ohjelmalla. Katso [Musiikin siirtäminen muistikortille](#) (Nokia Audio Manager -ohjelmassa) tai [Kappaleiden kopioiminen soittimeen ja niiden kuunteleminen](#) (Nokia CD Manager -ohjelmassa).

Kysymys: Nokia Music Player -soittimen näytössä näkyy **Connect Error** (yhteysvirhe).

Vastaus: Nokia Music Player -soitinta ei ole kytketty kunnolla tietokoneeseen USB-kaapelilla tai muistikortti poistettiin, kun Nokia Music Player oli kytketty tietokoneeseen. Aseta muistikortti paikalleen. Katso Muistikortin asettaminen. Katkaise Nokia Music Player -soittimesta virta ja kytke se uudestaan tietokoneeseen. Katso [Soittimen kytkeminen tietokoneeseen](#).

Nokia Music Player – Vianmääritys

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Nokia Music Player ei toimi.	Laite on Hold-tilassa.	Poista laite Hold-tilasta.
	Muistikortti ei ole kunnolla paikallaan.	Tarkista muistikortti.
	Paristo on tyhjä.	Vaihda paristo.
	Soitin on kytketty tietokoneeseen.	Irrota soitin tietokoneesta.
Soittimesta ei kuulu ääntä.	Äänenvoimakkuus on liian hiljainen.	Sääda äänenvoimakkuutta.
	Kuulokekaapeli ei ole kunnolla kiinni.	Tarkista liitäntä.
	Pistoke on likainen.	Puhdista pistoke ja työnnä se takaisin paikalleen.
Soittimesta kuuluu kohinaa.	Kuulokekaapeli tai puhelin- ja tietokonekaapeli on kiedottu soittimen ympärille.	Poista kaapeli soittimen ympäriltä.

Nokia Music Player – Vianmääritys

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Puhelun soittaja ei kuule ääntäni.	Mikrofoni on liian kaukana suustasi.	Aseta mikrofoni 15 cm:n päähän suustasi.
	Taustakohina on liian voimakas.	Siirry hiljaisempaan paikkaan.
Näyttöön tulee ilmoitus Can't find a portable device (kannettavaa soitinta ei löydy).	Muistikortti ei ole kunnolla paikallaan.	Aseta muistikortti oikein paikalleen.
	Nokia Music Player ei ole päällä.	Kytke soittimeen virta.
	USB-kaapeli ei ole kunnolla kiinni.	Tarkista liitäntä.
Mistikortin suojusta ei voi sulkea.	Muistikortti ei ole kunnolla paikallaan.	Aseta muistikortti oikein paikalleen.
	Muistikortti ei ole oikean kokoinen.	Tarkista, että muistikortti on samankokoinen kuin alkuperäinen muistikortti.

Nokia Music Player – Vianmääritys

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Äänivalinta ei toimi.	Nokia Music Player -soittimeen kytketty puhelin ei tue äänivalintaa.	Äänivalintaa tukevat vain Nokia 3310- ja Nokia 8890 -matkapuhelin.
	Nokia-matkapuhelinta ei ole määritetty oikein äänivalintaa varten.	Katso Nokia-matkapuhelimen käyttöohje.
	Nokia Music Player ei ole kunnolla kiinni Nokia-matkapuhelimessa.	Tarkista liitäntä.

Huolto-ohjeita

Nokia Music Player

Nokia Music Player -soittimesi on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulisi käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua täyttämään takuuehdot ja pitämään tuotteen kunnossa vuosia. Kun käytät Nokia Music Player -soitinta:

- Pidä soitin ja sen kaikki osat poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Pidä soitin kuivana. Sade, kosteus ja nesteet sisältävät mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä.
- Älä käytä tai säilytä soitinta pölyisissä tai likaisissa paikoissa, koska sen liikkuvat osat voivat vaurioitua.
- Älä säilytä soitinta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä osia.
- Älä säilytä soitinta kylmässä paikassa. Kun soitin lämpenee (normaaliin lämpötilaan), sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata soitinta. Asiantuntematon käsittely voi vahingoittaa sitä.
- Älä pudota, kolhi tai ravista soitinta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita soittimen puhdistukseen. Pyyhi soitin pehmeällä, miedossa saippuavedessä kostutetulla kankaalla.

- Älä maalaa soitinta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.
- Käytä vain soittimen mukana tulleita kaapeleita ja varusteita. Soittimen luvaton muuttaminen tai hyväksymättömien varusteiden käyttö sen kanssa voi vahingoittaa soitinta tai heikentää sen toimintaa.
- Jos Nokia Music Player tai jokin sen osa tai lisälaite ei toimi oikein, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Sieltä saat lisäopastusta ja tarpeen vaatiessa huollon.

Muistikortti

- Kun hankit uuden MMC (Multimedia Card) -muistikortin, kiinnitä sen mukana tuleva tarra korttissa merkittyyn kohtaan. Älä kiinnitä korttiin mitään muuta. Kirjoita haluamasi tiedot tarraan ennen kuin kiinnität sen korttiin. Jos joudut kirjoittamaan tarraan sen jälkeen, kun se on kiinnitetty korttiin, käytä öljypohjaista huopakynää. Älä käytä lyijykynää tai kuulakärkikynää.



- Käytä Nokia Music Player -soittimen kanssa vain MMC (Multimedia Card) -muistikortteja.
- Jos haluat ostaa uuden muistikortin vanhan tilalle tai varakortiksi, osta kortti, joka on samankokoinen kuin soittimen mukana tullut kortti. Ota alkuperäinen

Huolto-ohjeita

muistikortti mukaasi liikkeeseen, josta ostat uuden muistikortin, ja tarkista kortin koko. Kaikki alkuperäisen muistikortin kokoiset kortit toimivat Nokia Music Player -soittimen kanssa.

- Pidä kaikki muistikortit poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Naarmuuntuminen tai taipuminen voi vahingoittaa muistikorttia ja sen liittimiä, joten ole varovainen, kun käsittelet korttia tai kun asennat tai poistat sen.
- Ennen kuin asennat muistikortin, tarkista, että Nokia Music Player -soittimesta on katkaistu virta.
- Älä käytä tai säilytä muistikorttia kuumassa tai hyvin kosteassa paikassa tai suorassa auringonvalossa.
- Vältä olosuhteita, joissa kortin pinnalle tiivistyy vettä.
- Pidä kortti erillään korroosiota aiheuttavista materiaaleista.
- Vältä koskettamasta kortin sähköliittimiä.
- Älä aseta muistikorttia mihinkään toiseen laitteeseen, kuten digitaalikameraan, koska tällöin kortilla olevat tiedot voivat vahingoittua tai ne voidaan menettää.

Paristo

- Nokia Music Player toimii yhdellä AAA-paristolla. Älä yritä käyttää muunkokoisia paristoja.
- Katkaise Nokia Music Player -soittimesta virta, ennen kuin avaat paristolokeron kannen ja vaihdat pariston.
- Nokia Music Player -soittimen kanssa voi käyttää ladattavia paristoja. Ennen kuin lataat pariston,

tarkista, että pariston voi ladata ja että käytät lataukseen sopivaa laitetta.

- Pariston jättäminen kuumaan tai kylmään paikkaan, esimerkiksi suljettuun autoon kesäkuumalla tai pakkasella, vähentää pariston tehoa ja käyttöikää. Pyri aina pitämään paristo 15 °C:n ja 25°C:n välisessä lämpötilassa. Jos käytät liian kuumaa tai kylmää paristoa Nokia Music Player -soittimen kanssa, soitin ei ehkä toimi, vaikka paristo olisi täysi.
- Paristot on kierrätettävä tai hävitettävä asianmukaisella tavalla. Älä heitä paristoja talousjätteen sekaan.

Tekniset tiedot

Tietokone

Laite tai osa	Vaatus
Tietokone	IBM PC/AT -yhteensopiva.
Suoritin	Vähintään Pentium MMX 266 MHz. Suositus on Pentium 300 MHz.
Muisti	Vähintään 48 Mt (suositus). 64 Mt Windows 2000:n kanssa (suositus).
Kiintolevy	35 Mt vapaata tilaa ohjelmiston asennusta varten. Musiikkitiedostojen tallennusta varten tarvitaan enemmän vapaata tilaa.
Käyttöjärjestelmä	Windows 98, Windows ME tai Windows 2000. Tätä ohjelmistoa ei voi käyttää tietokoneissa, joissa on Windows 95, Windows 3.1 tai Windows NT. Tätä ohjelmistoa ei voi myöskään käyttää itse kootuissa tietokoneissa, joissa on Windows 98, ja tietokoneissa, joiden käyttöjärjestelmä on päivitetty Windows 95:stä tai Windows 3.1:stä Windows 98:aan.
Näyttö	Yli 800 x 600 kuvapistettä (pikseliä). Yli 65 536 väriä, High Color -asetus.
Selainohjelma	Microsoft Internet Explorer 4.0 tai Netscape Navigator 4.0 tai niitä uudempi versio.
Tuotavat tiedostomuodot	ACC, MP3, WAV, CD-DA (musiikki-CD)
USB	Versio 1.0/1.1 tai uudempi.
CD-asemat†	SCSI/ANSI X3T10-1048D -standardi. ATAPI/SFF-8020i -standardi.
Suosittelava äänikortti*	Sound Blaster 16 (suositus)

Huom! *Tietokoneessa ei tarvitse olla äänikorttia, mutta ilman sitä Nokia Audio Manager -ohjelmalla ei voi kuunnella musiikkitiedostoja.

†CD-aseman nopeus voi vaikuttaa koodauslaatuun

Muistikortti

Uuden kortin hankkiminen

Soittimen kanssa voi käyttää kaikkia MMC (Multimedia Cards) -kortteja. Jos haluat ostaa uuden muistikortin vanhan tilalle tai varakortiksi, tarkista, että uusi kortti on samankokoinen kuin soittimen mukana tullut kortti. Koska muistikortit ja niitä koskevat standardit kehittyvät jatkuvasti, jotkin tulevaisuudessa julkaistavat kortit eivät ehkä toimi oikein Nokia Music Player -soittimen kanssa.

Muistikortin koko

Soitin tukee 32 Mt:n ja 64 Mt:n muistikortteja.

Tekniset tiedot

Suosittelavat koodausnopeudet

Nokia Music Player -soittimella voi kuunnella 64 minuuttia musiikkia, kun soittimessa on AAC-koodattuja tiedostoja sisältävä 32 Mt:n muistikortti.

kb/s	Musiikin äänenlaatu		Soittoaika 32 Mt:n kortin kanssa (minuuttia)	Pakkaus- suhde
	MP3	AAC		
128	Hyvä	*Paras	32	11,15:1
96	OK	*Parempi	48	15 : 1
64	Heikko	*Hyvä	64	22,5:1

Kun haluat valita koodausnopeuden Nokia Music Player -soitinta varten, valitse Nokia Audio Manager -ohjelmassa **View > Options > Read CD > Bit Rate**.

- * **Huom!** Paras = Ammattitasoinen laatu
- Parempi = CD-laatu
- Hyvä = Lähes CD-laatu

Päivittäminen – Nokia Audio Manager

Nokia Audio Manager V1.0- ja Nokia CD Manager -ohjelma tulevat Nokia Music Player -soittimen kanssa.

Voit ehkä päivittää myöhemmin uusia toimintoja Nokia Audio Manager- tai Nokia CD Manager -ohjelmaan tai Nokia Music Player -soittimeen, jos rekisteröit soittimen club.nokia.com-sivuilla ilmoittamalla ohjelman sarjanumeron sen asennuksen aikana tai Club Nokia -sivuilla. Sivustossa voi olla myös muita ladattavia tiedostoja.

Päivittäminen – Nokia Music Player

Laiteohjelmiston turvallinen päivittäminen

Nokia Music Player on suunniteltu siten, että sen laiteohjelmisto on helppo päivittää. Kun päivität laiteohjelmiston,

- laiteohjelmiston suorituskyky paranee.
- laitteeseen voidaan lisätä uusia toimintoja sen ostamisen jälkeen.

Huom! Voit ladata päivitetyn laiteohjelmiston Internetistä, jos sinulla on Internet-yhteys käytettävissä.

Laiteohjelmiston sijainti


Nykyinen ohjelmistoversio on seuraavassa hakemistossa:

C:\My Computer (Oma tietokone)\Nokia\Utilities\ncmpv1sw.exe

ncmpv1sw.exe on laiteohjelmistotiedosto. Internetistä ladatut päivitettyt laiteohjelmistot pitää tallentaa tähän samaan **Utilities**-hakemistoon.

Laiteohjelmiston päivittäminen


- Varmista, että Nokia Music Player on pois päältä, työntämällä **audio/off**-kytkin **off**-asentoon.



- Kiinnitä Nokia Music Player tietokoneeseen. Katso [Soittimen kytkeminen tietokoneeseen](#).

Päivittäminen – Nokia Music Player

- Paina << - ja >> -näppäintä yhtä aikaa ja työnnä **audio/off**-kytkin **audio**.-asentoon.

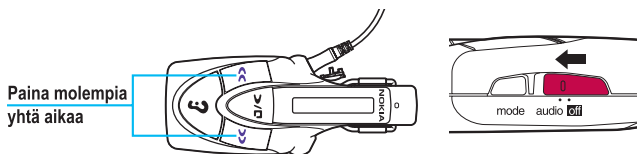

- Nokia Music Player -soittimen näytössä liikkuu teksti **Firmware upgrade** (laiteohjelmistopäivitys).

Firmware upgrade

- Kaksoisnapsauta laiteohjelmistopäivityksen apuohjelmaa **nmpv1sw.exe**.
- Odota pari sekuntia, jotta tietokoneen näyttöön tulee ilmoitus **Programming the FLASH** (ohjelmoidaan flash-muistia).
- Nokia Music Player -soittimen näytössä liikkuu teksti **Update** (päivitys).

Update

- Firmware upgrade** Odota pari sekuntia, jotta tietokoneen näyttöön tulee ilmoitus **Firmware has been upgraded successfully!** (laiteohjelmisto on päivitetty).
- Näyttöön tulee teksti **Nokia** ja **MusicOn**.
- Laiteohjelmisto on päivitetty.

Määritelmät

AAC: AAC on lyhenne sanoista Advanced Audio Coding, joka on Dolbyn, Franhaufferin, AT&T:n ja Sonyn yhdessä kehittämä koodausmenetelmä. AAC on MP3-tiedostomuodon parannettu versio. Se vie vähän tilaa kiintolevyllä ja muistikortilla.

CD-laatu: CD-laatuisten tiedostojen äänenlaatu on erittäin hyvä. CD-laatuiset tiedostot ovat vähiten pakattuja musiikkitiedostoja, minkä takia ne vievät paljon kiintolevytilaa. Jos valitset AAC- tai MP3-tiedostomuodon ohjelman kohdassa **View > Options > Read CD -välilehti**, voit valita viidestä laatuvalitsoehdosta, joiden pakkaussuhde vaihtelee välillä 11,25:1 (112 kb/s:n siirtonopeudella) - 4,4:1 (320 kb/s:n siirtonopeudella).

DRM (Digital Rights Management): DRM (Digital Rights Management) on kattava suojausjärjestelmä, jolla voidaan suojata tekijänoikeustietoja, hallita sisällön jakelua, maksamista ja laskutusta sekä varmistaa, että sisällönhaltijat voivat hallita digitaalista aineistoa koskevia oikeuksiaan.

ISP: Lyhenne sanoista Internet Service Provider (Internet-palveluntarjoaja). Yritys, jonka kautta käyttäjät voivat olla yhteydessä Internetiin.

Lähes CD-laatu: Jos kiintolevyllä ei ole paljon vapaata tilaa, äänityksessä kannattaa käyttää lähes CD-laatuista äänenlaatua. Äänenlaatu on melkein sama kuin CD-laatu, mutta tiedostot ovat pienempiä kuin CD-laadussa. Jos valitset AAC- tai MP3-tiedostomuodon ohjelman kohdassa **View > Options > Read CD -välilehti**, voit valita kahdesta lähes CD-laatuista äänitysvaihtoehtoista. Nämä ovat 96 kb/s pakkaussuhteella 15:1 ja 80 kb/s pakkaussuhteella 18:1.

Laiteohjelmisto: Ohjelmisto, jonka avulla Nokia Music Player toimii. Järjestelmän pääohjelmisto.

MP3: MP3 on lyhenne sanoista MPEG Layer 3 (MPEG = Motion Picture Experts Group). MP3 on musiikkitiedostomuoto, joka on tavallista pienempi, mutta jonka äänenlaatu on hyvä. MP3-tiedostot ovat äänitiedostoja, jotka on pakattu, jotta ne vievät vähemmän kiintolevytilaa. Esimerkiksi 3 062 kt:n MP3-muotoisen kappaleen koko WAV-muodossa on 33 746 kt, vaikka äänenlaatu on sama.

Määritelmät

Näytteenottonopeus: "Näytteenottonopeus" tarkoittaa, miten usein "ääninäytteet" kerätään jatkuvasti muuttuvasta äänisignaalista.

Päivittäminen: Uusimman ohjelmiston tai laiteohjelmiston hankkiminen.

Palomuuuri: Suojausjärjestelmä, jolla voidaan rajoittaa yrityksen sisäisen verkon ja Internetin välistä tietoliikennettä tietoturvan takia. Palomuurilla voidaan rajoittaa yrityksen sisäisten ja Internetissä toimivien tietokoneiden käyttöä ja niiden välistä liikennettä.

Radiolaatu: Radiolaadulla tarkoitetaan heikkoa äänenlaatua. Tällaiset tiedostot vievät vähiten tilaa. Jos valitset AAC- tai MP3-tiedostomuodon ohjelman kohdassa **View > Options > Read CD - välilehti**, tiedostot äänitetään 64 kb/s:n siirtonopeudella pakkaussuhteessa 22,5: 1.

Siirtonopeus: "Siirtonopeus" tarkoittaa tavallisesti näytteenottonopeutta, joka on kerrottu "bittien määrällä näytettä kohti". Kun musiikista otetaan näytteitä, niiden äänenvoimakkuustaso voi vaihdella erittäin hiljaisesta melko kovaan. Tämä äänenvoimakkuusalue pitää ilmaista bittienä. Yksi bitti voi ilmaista pelkästään, että ääni kuuluu tai ei kuulu. Kahdeksalla bitillä voidaan ilmaista jo 256 eri äänenvoimakkuustasoa, mikä sopii melko hyvin puheelle. Kun näytteenotossa käytetään 24 bittiä, äänenvoimakkuustasoja on 16 miljoonaa, mikä on paljon enemmän kuin ihmiskorva pystyy erottamaan. Siirtonopeus saadaan siis kertomalla näytteenottonopeus näytteiden bittimäärällä. Mitä suurempi siirtonopeus on, sen parempi on tavallisesti koodauksen tuloksena syntyneen tiedoston äänenlaatu.

Tyylilaji: Tyylilaji on taiteen laji tai lajityyppi.

WMA: WMA on lyhenne sanoista Windows Media Audio.

